

سجل منتجك واحصل على الدعم بزيارة الموقع
www.philips.com/welcome

HFL3008D/W

AR الامس تخدم دل يل

PHILIPS

المحتويات

45	إعداد أجهزة EasyLink
47	قم بتوصيل CAM (وحدة الوصول المشروط)
48	6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
48	مسائل عامة
48	مسائل متعلقة بالتقنيات
49	مسائل متعلقة بالصورة
49	مسائل متعلقة بالصوت
50	مسائل متعلقة بالاتصال
50	الاتصال بشركة Philips
51	7 المواصفات
51	الطاقة والاستقبال
51	شاشة العرض والصوت
51	قيم دقة العرض
52	الوسائط المتعددة
54	إمكانية الاتصال
55	إصدار المساعدة
56	8 الفهرس

1	هام
3	السلامة
4	العناية
5	قانوني
7	الاستدامة
8	التعليمات والدعم
2	استخدام التلفزيون
9	مفاتيح التحكم بالتلفزيون
10	مشاهدة التلفاز
14	عرض دليل البرنامج
14	تشغيل ملفات الوسائط المتعددة
3	استغلال التلفزيون أكثر
17	الوضع الاحترافي
23	تشغيل الألعاب
23	عرض نصوص المعلومات
24	ضبط المؤقتات والأقفال
4	تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك
26	الصوت والصورة
28	القنوات
30	إعدادات اللغة
31	إعدادات الوصول العالمي
32	إعدادات أخرى
32	تحديث البرنامج
34	إعادة ضبط كل الإعدادات
5	توصيل التلفزيون
35	معلومات حول الكابلات
36	توصيل الهوائي
36	توصيل الأجهزة
43	توصيل أجهزة أكثر
44	مشاهدة أجهزة متصلة

السلامة

الاحتياطات

اقرأ كل الإرشادات وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في أي ضرر، فلن تتطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو حريق!

- لا تعرض التلفزيون أبداً للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفزيون. إذا انسكبت السوائل على أو في التلفزيون، افصل التلفزيون مباشرةً من مصدر الطاقة. اتصل بمركز Philips للعباية بالمستهلك لفحص التلفزيون قبل استخدامه من جديد.
- لا تضع أبداً جهاز التلفزيون، أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات بالقرب من لهب مكشوف أو مصادر حرارة أخرى، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة. لمنع انتشار الحريق، يجب الاحتفاظ بالشموع أو غيرها من النيران بعيداً عن التلفزيون، ووحدة التحكم عن بعد والبطاريات في جميع الأوقات.



- احرص دائماً على عدم إدخال أي أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة بالتلفزيون.
- لا تعرض أبداً جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات للمياه، أو الأمطار أو الحرارة الشديدة.
- حافظ على عدم وجود قوة شد على قوابس الطاقة. تأكد من إدخال قوابس الطاقة بشكل تام في مقبس الكهرباء. قد تتسبب مقابس الطاقة غير المثبتة بإحكام في حدوث شرارات قد تؤدي إلى وقوع حريق.

- عندما يتم تدوير التلفزيون، تأكد من عدم وجود أي ضغط على سلك الطاقة. إن وجود ضغط على سلك

الطاقة يمكن أن يُرخي الاتصالات ويسبب ماس (شرارة).

- لفصل التلفزيون من مصدر الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تشد السلك نفسه. تأكد من أنه يمكنك الوصول بشكل كامل إلى قابس الطاقة، وسلك الطاقة والمنفذ في جميع الأوقات.

خطر إلحاق الضرر بالتلفزيون

- يتطلب شخصان لرفع وحمل التلفزيون الذي يزن أكثر من 25 كيلوجرام أو 55 رطل.
- عند تركيب حامل التلفزيون، استخدم الحامل المرفق فقط. ثبت الحامل مع التلفزيون بإحكام. ضع التلفزيون على سطح مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفزيون والحامل معه.
- عند تركيب التلفزيون على الجدار بحامل، استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفزيون. ثبت دعامة التثبيت على جدار يمكنه تحمل وزن كل من المنتج ودعامة التثبيت بالحاظ. لا تتحمل شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت المنتج بالحاظ بطريقة غير صحيحة.
- إذا كنت بحاجة لتخزين جهاز التلفزيون، قم بفك الحامل من جهاز التلفزيون. لا تقم أبداً بوضع التلفزيون على ظهره عندما يكون الحامل مثبتاً.
- قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة كان الجهد الكهربائي مختلفاً.
- بعض أجزاء هذا المنتج قد تكون مصنوعة من الزجاج. أمسكه بعناية لتفادي أي إصابة أو عطل.

خطر إصابة الأطفال!

- اتبع تلك الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:
- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
- تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفزيون معلق على حافة السطح.

- لا تضع التلفزيون أبدًا على أثاث طويل، مثل خزانة الكتب، دون تثبيت كل من الأثاث والتلفزيون على الجدار أو دعامة مناسبة.
- أخبر الأطفال بأخطار التسلك على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات!

- قد يحتوي المنتج/ جهاز التحكم عن بعد على بطارية مستديرة على شكل حجر العملة والتي يمكن ابتلاعها. أبقِ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال في جميع الأوقات!

خطر حدوث فرط الإحماء!

- لا تقم أبدًا بتركيب التلفزيون في مكان ضيق. اترك دومًا مسافة لا تقل عن 4 بوصات أو 10 سم حول التلفزيون للتهوية. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية المنتج.

خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف بسلك الكهرباء!

- لا تضع أبدًا التلفزيون أو أي أشياء أخرى على سلك الكهرباء.
- افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر الإضرار بعاسة السمع!

- تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات زمنية طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

- إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5° أو 41°ف، فأخرج التلفزيون وانتظر إلى أن تصل درجة حرارة التلفزيون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء.

العناية

الشاشة

- خطر إلحاق الضرر بشاشة التلفزيون! لا تلمس أبدًا الشاشة أو تضغط عليها أو تفركها بواسطة أي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.


- نظّف التلفزيون والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة. لا تستخدم مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية لتنظيف المنتج.
- لتفادي التشوه أو بهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. الصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة من الوقت، وتشمل الصور الثابتة القوائم التي تظهر على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزمنية، إلخ. إذا كان من الضروري استخدام صور ثابتة؛ فقلل من تباین الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.

تلميحات الوضع

- ضع التلفزيون بحيث لا يسقط الضوء على الشاشة مباشرة.
- مسافة الرؤية المثالية لمشاهدة هذا التلفزيون هي ثلاثة أمثال قطر حجم الشاشة. فمثلاً، إذا كان الحجم القطري لشاشة التلفزيون هو 81 سم/32 بوصة، فإن مسافة المشاهدة المثالية هي 2,5~ م/92 بوصة من مقدمة الشاشة.
- أثناء الجلوس؛ يجب أن تكون عينك في نفس مستوى منتصف الشاشة.


وضع التلفزيون

يمكنك تطبيق أفضل إعدادات لصوت التلفزيون الخاص بك عن طريق اختيار وضع التلفزيون (على الحائط أو على حامل).

1. اضغط .
2. اختر [إعداد]، ثم اضغط OK.
3. اختر [إعدادات التلفزيون] < [الإعدادات العامة] < [مكان التلفزيون].
4. اختر [على حامل تلفزيون] أو [مثبت على الحائط]، ثم اضغط OK.

قفل التلفاز

يحتوي التلفزيون على فتحة تأمين Kensington في قاعدة التلفاز لتأمين التلفاز، قم بشراء قفل الحماية ضد السرقة Kensington (يباع منفصلاً).

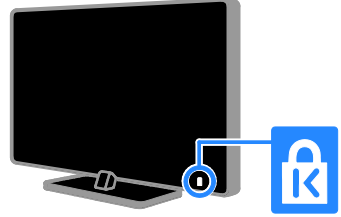

قانوني

إشعار

TP Vision Netherlands B.V. © جميع

الحقوق محفوظة. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. العلامات التجارية هي ملك لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V أو مالكيها المعنيين. تحتفظ شركة TP Vision Netherlands B.V. بحق تغيير المنتجات في أي وقت دون الالتزام بتعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

يُفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام المستهدف من هذا النظام. من أجل استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير محددة هنا؛ يجب الحصول على تأكيد بصلاحيته ومناسبتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision Netherlands B.V. أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية.

لا تعد شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولة عن أي أخطاء في محتوى هذه الوثيقة أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذه الوثيقة. الأخطاء التي تصل إلى Philips يتم تعديلها ونشرها على موقع دعم Philips بأسرع ما يمكن.

شروط الضمان

- احتمال الإصابة، أو تلف التلفزيون، أو إلغاء الضمان! لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك أبداً.
- استخدم المنتج وملحقاته للغاية التي أعدّه المصنّع من أجلها فقط.
- تشير إشارة التنبيه المطبوعة في الجهة الخلفية من المنتج إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تفك غطاء التلفزيون أبداً. اتصل دائماً بمركز دعم عملاء Philips للحصول على الخدمة أو الإصلاح.
- إن أي تشغيل منع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات وطرق تجميع لم يوصى أو يُسمح بها في هذا الدليل تبطل الضمان.

خصائص نقاط الليكسل

منتج LCD/LED هذا يحتوي على عدد كبير من نقاط البيكسل الملونة. تبلغ النقاط الفعالة 99,999% أو أكثر؛ إلا أنه قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ضوئية ساطعة (حمراء أو خضراء أو زرقاء) بشكل دائم في الشاشة. وهذا الأمر من خصائص الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يعد عطلاً.

التوافق مع CE

يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية وأحكام توجيه المفوضية الأوروبية 2006/95/EC (فولتية منخفضة)، 2004/108/EC (EMC) و 2011/65/EU (ROHS).



التوافق مع EMF

تقوم شركة TP Vision Netherlands B.V. بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للعملاء، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني.



إن مصطلح HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface، وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى.



إن Kensington و Micro Saver هما علامتان تجاريتان مسجلتان في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



إن DivX® و DivX Certified® والشعارات المرتبطة بها هي علامات تجارية لشركة Rovi Corporation أو الشركات الفرعية التابعة لها، وتُستخدم بموجب ترخيص. جهاز معتمد من قبل DivX Certified® لتشغيل ملفات فيديو DivX® تصل إلى p1080، بما في ذلك المحتوى الممتاز.

معلومات حول DivX VIDEO: DivX® هو تنسيق فيديو رقمي تم تطويره بواسطة شركة DivX, LLC، و هي شركة تابعة لمؤسسة Rovi Corporation. هذا الجهاز معتمد رسميًا بشهادة لبشغل DivX Certified® فيديو مقاطع DivX. للحصول على مزيد من المعلومات وعلى أدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى فيديو DivX، زيار يمكنك الموقع www.divx.com.

معلومات حول ميزة DIVX VIDEO-ON-DEMAND: يجب تسجيل الجهاز المعتمد DivX Certified® حتى يمكنك تشغيل أفلام DivX عند الطلب (VOD). للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، قم بتحديد موقع قسم DivX VOD في قائمة الإعدادات في جهازك. لمزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل، انتقل إلى الموقع vod.divx.com.
منتجات PlayReady النهائية

يستخدم مالكو المحتوى تقنية Microsoft PlayReady™ الخاصة بالوصول إلى المحتوى لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر. هذا الجهاز يستخدم تكنولوجيا PlayReady للوصول إلى المحتوى المحمي بتقنية PlayReady و/أو محتوى WMDRM المحمي، إذا فشل

ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة Philips اتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، وذلك للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.
وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلبيًا. وتؤكد TP Vision أنه إذا تم التعامل مع منتجاتها بشكل صحيح في الغرض المقصود منها، فسيكون استخدامها آمنًا وفقًا للدليل العلمي المتوفر اليوم.
وتلعب Philips دورًا حيويًا في وضع معايير السلامة و EMF الدولية، بما يُمكن Philips من توقع تطورات أكثر في وضع المعايير لإدراجها مبكرًا في منتجاتها.

المصدر المفتوح


يحتوي هذا المنتج على برنامج مُرخّص تحت ترخيص مفتوح المصدر. للتقديرات ونصوص الترخيص، يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الإلكتروني داخل المنتج. تعرض شركة TP Vision Netherlands B.V. بموجب هذه الوثيقة، وعند الطلب، تقديم نسخة عن رمز المصدر الكامل الخاص بحزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص الخاصة. يبقى هذا العرض صالحًا لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على رمز المصدر، يُرجى إرسال طلبك باللغة الإنجليزية برقم المنتج إلى: "Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands."

العلامات التجارية وحقوق النشر

Windows Media هي علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.



تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories. تُعد Dolby و علامة D الشائبة علامات تجارية مسجلة تخص Dolby Laboratories.

- **إدارة الطاقة:** يساعد نظام إدارة الطاقة المتقدمة على توفير الطاقة المستهلكة من قبل هذا التلفزيون. لعرض كيفية تأثير إعدادات التلفزيون المخصصة على استهلاك التلفزيون النسبي للطاقة؛ اضغط ، ثم اختر [إعداد] > [مشاهدة العروض التوضيحية] > [Active Control demo].

إعادة التدوير

تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2002/96/EC يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.



يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

الجهاز في تطبيق القيود على المحتوى، يجوز لمالكي المحتوى مطالبة Microsoft بإلغاء قدرة الجهاز على تشغيل محتوى PlayReady المحمي. ومن المفترض ألا تؤثر عملية الإلغاء على المحتوى غير المحمي أو المحتوى المحمي بتقنيات أخرى من تقنيات الوصول إلى المحتوى. يجوز لمالكي المحتوى مطالبتك بترقية نظام PlayReady للوصول إلى المحتوى الخاص بهم. إذا رفضت الترقية، فلن تكون قادراً على الوصول إلى المحتوى الذي يتطلب هذه الترقية. جميع العلامات التجارية الأخرى المسجلة وغير المسجلة هي ملك لأصحابها.

الاستدامة

كفاءة استخدام الطاقة

- لقد صُمم هذا التلفزيون بمزايا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة. للوصول إلى هذه الميزات، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.
- **إعدادات الصورة الموفرة للطاقة:** يمكنك تطبيق مجموعة من إعدادات الصورة التي تحافظ على الطاقة. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر واختر [توفير الطاقة]. ثم اختر إعداد الصورة [توفير الطاقة].
- **إيقاف الشاشة:** إذا كنت ترغب في الاستماع إلى الصوت فقط من التلفزيون، يمكنك إيقاف شاشة التلفزيون. تواصل الوظائف الأخرى العمل بشكل عادي. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر واختر [إيقاف الشاشة].
- **إيقاف التلقائي:** للحفاظ على الطاقة، قم بضبط التلفزيون ليتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد فترة زمنية من عدم وجود نشاط. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر واختر [إيقاف التلقائي]. ثم اختر الفترة التي بعدها يتم إيقاف التلفزيون.
- **إيقاف تشغيل الأجهزة الغير نشطة:** إيقاف تشغيل الأجهزة المتوافقة مع EasyLink HDMI-CEC (تحكم المستخدم الإلكتروني) الغير نشطة. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر واختر [إيقاف الأجهزة غير النشطة].

استخدم دليل اتصال Philips

يرشدك دليل اتصال سهل الاستخدام إلى كيفية توصيل التلفزيون بأجهزة أخرى. قم بزيارة www.connectivityguide.philips.com

ابحث في منتدى التلفزيون

من الممكن أن تجد أن سؤالك قد تمت الإجابة عليه من قبل مجتمع مستخدمي تلفزيون Philips. قم بزيارة www.supportforum.philips.com

الاتصال بشركة Philips

يمكنك أيضًا الاتصال بخدمة عملاء Philips في بلدك للحصول على الدعم. يتوفر الرقم في النشرة المصاحبة لهذا المنتج أو على الإنترنت على www.philips.com/support. قبل الاتصال بشركة Philips، سجّل رقم طراز المنتج ورقمه التسلسلي. يمكنك أن تجد هذه المعلومات على ظهر جهاز التلفزيون أو على العبوة.

يحتوي منتجك على بطاريتين يشملهما الإرشاد الأوروبي 2006/66/EC، ولا يمكن أن يتم التخلص منهما مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



شعار الطاقة

إن شعار الطاقة الخاص بالاتحاد الأوروبي يخبرك بفئة كفاءة استخدام الطاقة للمنتج. كلما كانت فئة كفاءة استخدام الطاقة بالمنتج أكثر خضرة، كلما انخفض استهلاك الطاقة. على الشعار، يمكنك أن تجد فئة كفاءة استخدام الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة للمنتج أثناء الاستخدام، ومعدل استهلاك الطاقة المتوسط لمدة سنة. يمكنك أيضًا العثور على قيم استهلاك الطاقة للمنتج على موقع Philips الخاص بدولتك على www.philips.com/TV


التعليمات والدعم

قم بزيارة موقع Philips


- قم بزيارة موقع Philips للدعم www.philips.com/support.
- على موقع دعم Philips، يمكنك أيضًا:
- العثور على إجابات للأسئلة الشائعة (FAQ)
- تحميل نسخة قابلة للطباعة PDF من دليل المستخدم هذا
- إرسال سؤال إلينا بالبريد الإلكتروني
- الدردشة على الإنترنت مع موظفي الدعم لدينا (يتوفر في بلدان معينة فقط)

1. مستشعر وحدة التحكم عن بعد
وجه جهاز التحكم عن بعد إلى المستشعر.
تأكد أن خط الرؤية بين وحدة التحكم والتلفزيون لا
يُحجبهُ أي شيء.

وحدة التحكم عن بعد

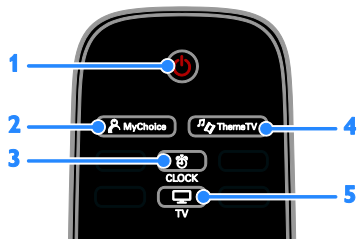

1. (وضع الاستعداد): لتشغيل التلفزيون أو وضعه
بوضع الاستعداد.
2. MyChoice: الوصول إلى القائمة المخصصة.
3. CLOCK: الوصول لساعة التلفزيون.
4. ThemeTV: الوصول لخيارات ThemeTV.
5. TV: لتبديل المصدر لمشاهدة التلفزيون.

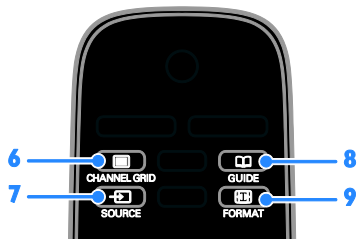

6. CHANNEL GRID: لعرض قائمة قنوات
التلفزيون.
7. SOURCE: لمشاهدة جهاز متصل.
8. GUIDE: الوصول إلى دليل التلفزيون.
9. FORMAT: تغيير تنسيق الصورة.




10. (الصفحة الرئيسية): الوصول إلى القائمة
الرئيسية.

2 استخدام التلفزيون


مفاتيح التحكم بالتلفزيون

مفاتيح التحكم الخلفية

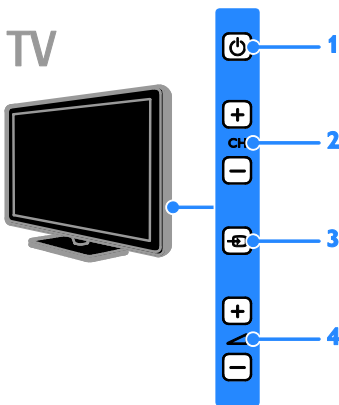

1. (وضع الاستعداد): لتشغيل التلفزيون أو إيقاف
تشغيله.
2. CH +/-: للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية.
3. (SOURCE): لمشاهدة جهاز متصل.
4. +/- (مستوى الصوت): رفع مستوى الصوت أو
خفضه.

أجهزة الاستشعار والمؤشرات

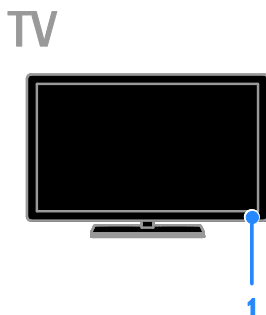

مفاتيح تحكم EasyLink

إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بجهاز يدعم تقنية HDMI-CEC، مثل جهاز تشغيل بلو راي أو مسرح منزلي، يمكنك التحكم بهم في نفس الوقت بوحدة تحكم عن بعد واحدة. ببساطة قم بتشغيل EasyLink بعد التوصيل.

يمكنك قراءة المزيد عن Easylink في توصيل التلفاز < إعداد أجهزة Easylink > التحكم في الأجهزة (صفحة 46).

جهاز التحكم عن بعد الظاهر على الشاشة



يمكنك أيضًا التحكم في الأجهزة التي تدعم تقنية HDMI-CEC المتصلة باستخدام أزرار أخرى متاحة في وحدة التحكم عن بعد الظاهرة على الشاشة. تأكد من تمكين Easylink بعد التوصيل. يمكنك قراءة المزيد عن Easylink في توصيل التلفاز < إعداد أجهزة Easylink > التحكم في الأجهزة (صفحة 46).

للوصول إلى وحدة التحكم عن بعد الظاهرة على الشاشة

1. أثناء مشاهدتك جهاز متصل، اضغط **OPTIONS**.
2. اختر [عرض وحدة التحكم عن بعد]، ثم اضغط **OK**.
3. اختر زمن الأزرار الظاهرة على الشاشة، ثم اضغط **OK**.

مشاهدة التلفاز


تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون

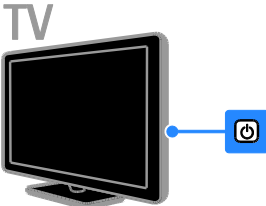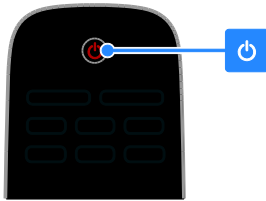

تشغيل التلفزيون

11. **OK**: تأكيد الإدخال أو التحديد.

12. **▲▼◀▶** (أزرار التنقل): للتنقل بين القوائم واختيار العناصر.

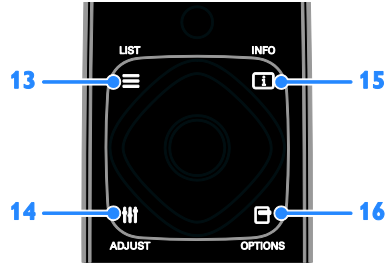


13. **LIST**: لدخول قائمة قنوات التلفزيون.

14. **ADJUST**: ضبط إعدادات التلفزيون.

15. **INFO**: لعرض معلومات حول النشاط الجاري.

16. **OPTIONS**: للوصول إلى الخيارات المتاحة حالياً، وقوائم الصوت والصورة،

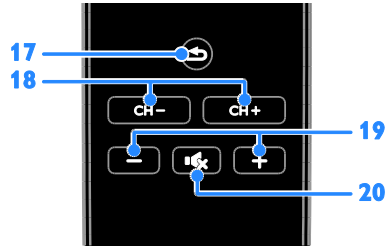


17. **CH-** (العودة): للعودة إلى صفحة القائمة السابقة أو

للخروج من وظيفة بالتلفزيون.

18. **CH+ / -**: تغيير القنوات.

19. **+/-** (مستوى الصوت): ضبط مستوى الصوت.

20. **⏻** (كتم الصوت): لإسكات الصوت أو إعادة تشغيله.

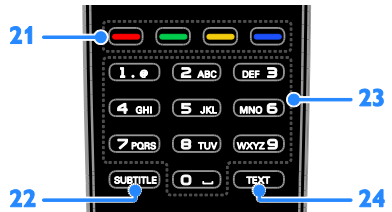


21. **أزرار اللون**: لاختيار المهام أو الخيارات.

22. **SUBTITLE**: لتمكين أو تعطيل الترجمات.


23. **0-9** (أزرار الأرقام): اختر قنوات التلفزيون أو نصوص المعلومات.

24. **TEXT**: لتمكين أو تعطيل نصوص المعلومات.

ضبط مستوى صوت التلفزيون

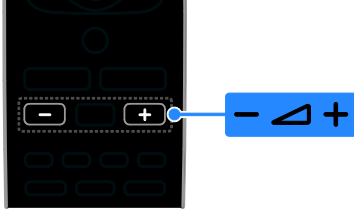


TV

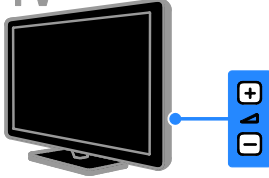

رفع مستوى صوت التلفزيون أو خفضه.

- اضغط +/- في وحدة التحكم.
 - اضغط +/- على التلفزيون.
 - لکم صوت التلفزيون أو إعادة تشغيله.
 - اضغط على وحدة التحكم عن بعد لإسكات الصوت.
 - اضغط مرة أخرى لإعادة تشغيل الصوت.
- اضبط مستوى صوت سماعة الرأس.
1. اضغط .
 2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [الصوت] < [مستوى صوت سماعات الرأس]، ثم اضغط OK.
 3. اختر مستوى للصوت.

تبديل قنوات التلفزيون

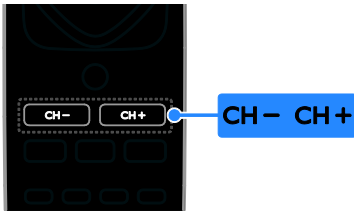

TV



- قم بتوصيل التلفزيون بأخذ الكهرباء واضغط على زر الطاقة الرئيسي.
 - إذا كان التلفزيون لا يعمل، سيظل مؤشر وضع الاستعداد مضاءً. اضغط على التلفزيون.
 - إذا أضاء مؤشر وضع الاستعداد، اضغط على وحدة التحكم عن بعد.
- ملاحظة:** هناك تأخير قصير قبل أن يستجيب التلفزيون. **نصيحة:** إذا لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد، وأردت تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على أي مفتاح على التلفزيون.

لتغيير التلفاز إلى وضع الاستعداد

- اضغط على من وحدة التحكم عن بعد.
 - يتغير ضوء مؤشر وضع الاستعداد إلى اللون الأحمر.
- إيقاف تشغيل التلفزيون**
- اضغط على التلفاز.
- ينطفئ ضوء مؤشر وضع الاستعداد.
- ملاحظة:** على الرغم من أن التلفزيون الخاص بك يستهلك طاقة قليلة جداً في وضع الاستعداد، إلا أنه يستهلك بعض الطاقة. إذا كنت لا تنوي استخدام جهاز التلفزيون لفترة طويلة من الزمن، افصل التلفزيون عن التيار الكهربائي.

الإيقاف التلقائي

- يمكنك توفير الطاقة باستخدام إعدادات توفير الطاقة في هذا التلفاز والتي تكون ممكنة بشكل افتراضي. عندما لا يكون هناك نشاط من قبل المستخدم (مثل الضغط على أحد أزرار جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون) لمدة أربع ساعات، يتحول التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد.

لتعطيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.
2. اختر [إيقاف التشغيل تلقائياً]، ثم اضغط OK.
3. استخدم أزرار التنقل لاختيار [0 دقيقة]، ثم اضغط OK.

- اضغط **CH +/-** من على وحدة التحكم عن بعد أو من التلفزيون.
- اضغط على أزرار الأرقام لإدخال رقم القناة.

إدارة القنوات المفضلة

يمكنك عرض جميع القنوات أو فقط قائمة القنوات المفضلة لديك.

إنشاء قائمة بقنواتك المفضلة

1. اضغط **LIST** ≡.

ستعرض قائمة القنوات.

2. اختر القناة المراد تحديدها كمفضلة ثم اضغط

OPTIONS ≡.

3. اختر **[إضافة/إزالة المفضلة]**، ثم اضغط **OK**.

يتم تحديد القناة المختارة بعلامة نجمة.

لإزالة قناة من قائمة المفضلة، اختر **[إضافة/إزالة**

المفضلة]، ثم اضغط على **OK**.

عرض قائمة بقنواتك المفضلة.

1. اضغط **LIST** ≡، ثم اختر **OPTIONS** ≡.

2. 2. اختر **[قائمة] < [المفضلة]** لعرض القنوات في قائمة المفضلة.

3. اضغط **OK** للتأكيد.

إدارة قوائم القنوات

بعد أن يتم تثبيت القنوات، يمكنك:

- تصفية القنوات.
- التبديل بين قنوات الهوائي وقنوات الكابل.
- إعادة تسمية القنوات
- إعادة ترتيب القنوات.
- قفل قناة.
- الاستماع إلى راديو رقمي.

تصفية القنوات

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **LIST** ≡.

2. اضغط **OPTIONS** ≡، ثم اختر **[فلتر]**.

3. حدد خيار، ثم اضغط **OK**.

- **[رقمي+ تناظري]:** عرض كل القنوات في قائمة القنوات.

• **[قنوات التلفاز الرقمية]:** عرض القنوات الرقمية فقط.

• **[قنوات تناظرية]:** عرض القنوات التناظرية فقط.

- **[مجاني + مشفر]:** عرض كل القنوات في قائمة القنوات.

- **[قنوات مجانية]:** عرض القنوات المجانية فقط.

- **[قنوات مشفرة]:** عرض القنوات المُشفرة فقط.

ملاحظة: قد تتغير خيارات التصفية حسب جهة البث.

التبديل بين قنوات الهوائي وقنوات الكابل

أثناء مشاهدة التلفزيون، يمكنك التبديل بين قنوات

الهوائي وقنوات الكابل.

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **⬆**.

2. اختر **[إعداد] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة]**

[توصيل الهوائي].

3. اختر **[الهوائي (DVB-T)]** لمشاهدة قنوات الهوائي أو

[الكابل (DVB-C)] لمشاهدة قنوات الكابل، ثم اضغط

OK.

إعادة تسمية القنوات

عندما تختار قناة، يظهر اسمها. يمكنك تغيير اسم هذه

القناة.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على **LIST** ≡.

يتم عرض قائمة القنوات.

2. اختر القناة لإعادة تسميتها، ثم اختر **OPTIONS** ≡.

3. اختر **[تسمية]**، ثم اضغط **OK**.

تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة.

4. على اضغط أزرار التنقل لاختيار كل حرف، ثم اضغط

OK.

5. بمجرد الانتهاء، حدد **[تم]**، ثم اضغط **OK** للتأكيد.

ترتيب القنوات

بعد تثبيت القنوات، يمكنك إعادة ترتيب قائمة القنوات.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على **LIST** ≡.

يتم عرض قائمة القنوات.

2. اضغط على **OPTIONS** ≡.

3. اختر **[إعادة الترتيب]**، ثم اضغط على **OK**.

4. اختر القناة المراد ترتيبها، ثم اضغط **OK**.

5. اضغط أزرار التنقل لتحريك القناة المحددة لمكان

مختلف، ثم اضغط **OK**.

6. بمجرد الانتهاء، اضغط **OPTIONS** ≡.

7. اختر **[الخروج من إعادة الترتيب]**، ثم اضغط على **OK**.

قفل قناة

يمكنك منع الوصول الغير مُصرَّح للقنوات بفتحها.

- 1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط LIST ≡ . ستعرض قائمة القنوات.
- 2. اختر القناة المراد قفلها، ثم اضغط OPTIONS ≡ .
- 3. اختر [قفل القناة]، ثم اضغط OK.
- 4. إذا طُلب، أدخل رمز pin.
- ستحدد القناة بعلمة قفل في قائمة القنوات.
- تلميح: لمشاهدة قناة مقفلة، أدخل رمز pin عند الطلب.
- الاستماع إلى الراديو الرقمي
- إذا توفرت قنوات الراديو الرقمية، يمكنك الاستماع لها.
- يتم تثبيتها تلقائياً عندما تقوم بتثبيت قنوات التلفزيون.

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط LIST ≡ . يتم عرض قائمة القنوات.
2. اضغط على OPTIONS ≡ .
3. اختر [فلتر] < [الراديو]، ثم اضغط OK.
4. اختر محطة إذاعية، ثم اضغط OK.

مشاهدة أجهزة متصلة

قبل أن تتمكن من مشاهدة جهاز، قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون. انظر توصيل التلفاز < توصيل الأجهزة (الصفحة 36).

اختر جهازاً باستخدام SOURCE

1. اضغط SOURCE .

2. اختر جهازاً، ثم اضغط OK.

اختر جهازاً من القائمة الرئيسية

1. اضغط .

2. اختر [المصدر]، ثم اضغط OK.

3. اختر الجهاز، ثم اضغط OK.

لإضافة أو إدارة الأجهزة المتصلة، انظر توصيل التلفاز < مشاهدة الأجهزة المتصلة < تغيير إعدادات الجهاز (صفحة 44).

استخدم أوضاع الضبط المسبق للصوت والصورة

يأتي التلفزيون بإعدادات للصوت والصورة تم ضبطها مسبقاً. يمكنك تطبيق هذه الإعدادات أو تخصيصها.

حدد إعداد الصورة المفضل لديك

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط OPTIONS ≡ .

2. اختر [الصورة والصوت] < [نمط الصورة]، ثم اضغط OK.

3. حدد خيار، ثم اضغط OK:

- [شخصي]: لتطبيق إعدادات الصورة المخصصة.

- [زاه]: إعدادات ثرية وحيوية، وهي مثالية للاستخدام أثناء ضوء النهار.
- [طبيعي]: إعدادات الصورة الطبيعية.
- [قياسي]: الإعدادات الافتراضية والتي تُعد ملائمة لمعظم البيئات ومعظم أنواع الفيديو.
- [فيلم]: إعدادات ملائمة للأفلام.
- [صورة فوتوغرافية]: إعدادات ملائمة للصور.
- [توفير الطاقة]: الإعدادات التي تحافظ على أكبر قدر من الطاقة.

حدد إعدادات الصوت المفضلة لديك

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط OPTIONS ≡ .
2. اختر [الصورة والصوت] < [نمط الصوت]، ثم اضغط OK.
3. حدد خيار، ثم اضغط OK:

- [شخصي]: تطبيق إعدادات الصوت التي قمت بتخصيصها.
- [أصلي]: وهي إعدادات تُعد ملائمة لمعظم البيئات ومعظم أنواع الصوت.
- [فيلم]: إعدادات ملائمة للأفلام.
- [موسيقى]: الإعدادات المثالية للاستماع إلى الموسيقى.
- [ألعاب]: إعدادات ملائمة للألعاب.
- [أخبار]: إعدادات مثالية للصوت المنطوق، مثل الأخبار.

تغيير تنسيق الصورة

يمكنك تغيير تنسيق الصورة ليتناسب مع مصدر الفيديو.

1. اضغط FORMAT .

2. اختر تنسيق الصورة، ثم اضغط OK.

تعتمد تنسيقات الصورة المتاحة على مصدر الفيديو:

- [ملء تلقائي]: لضبط الصور لملء الشاشة (تظل الترجمة مرئية). يوصى بها لأقل تشويه للشاشة ولكن ليس للشاشة عالية الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.
- [تكبير/تصغير تلقائي]: لتكبير الصورة لملء الشاشة. يوصى بها لأقل تشويه للشاشة ولكن ليس للشاشة عالية الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.
- [تكبير/تصغير فائق]: لإزالة الأشرطة السوداء الموجودة على جانبي بث 4:3. لا يوصى بها للشاشات عالية الجودة أو الكمبيوتر الشخصي.

- **[البحث بالنوع]:** البحث عن البرامج حسب النوع.
- **[كل التذكيرات]:** عرض قائمة بكل تذكيرات البرامج.

تشغيل ملفات الوسائط المتعددة

ما يمكنك فعله

يمكنك عرض الصور وتشغيل المواد الصوتية ومشاهدة الفيديو على التلفزيون من جهاز USB مُوصّل بالتلفزيون.


تشغيل الملفات من جهاز USB

إذا كانت لديك صور، أو ملفات فيديو أو ملفات موسيقى على جهاز تخزين USB، فيمكنك تشغيل الملفات على شاشة التلفزيون.

تنبيه:

- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعومًا ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
- لا تقم بتحميل منفذ USB كهربيًا بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز تخزين USB يستهلك أكثر من 500 مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم ربطه بمصدر طاقة خارجي خاص به.

تصفح جهاز USB

1. قم بتوصيل جهاز USB بموصل USB في التلفزيون.
2. اضغط **SOURCE** ، واختر **[USB]**، ثم اضغط **OK**.
3. حدد ملف من مستعرض المحتوى، ثم اضغط **OK** لبدء التشغيل.
4. اضغط على **OK** للتحكم في التشغيل.
5. اختياري: لاختيار جهاز USB آخر، اختر **[جهاز USB]** أسفل شاشة التلفزيون.

تلميحات:

- اختر الشريط الأعلى لتصنيف الملفات حسب النوع.
- اختر **[ترتيب]** لترتيب الملفات حسب الاسم، أو التاريخ، أو أي حقول أخرى.

- **[تمديد الفيلم 16:9]:** لتحويل التنسيق 4:3 إلى 16:9. لا يوصى بها للشاشات عالية الجودة أو الكمبيوتر الشخصي.
- **[شاشة عريضة]:** تظهر محتويات الشاشة العريضة غير مشدودة. لا يوصى بها للشاشات عالية الجودة أو الكمبيوتر الشخصي.
- **[بلا مقياس]:** لتقديم التفاصيل القصوى للكمبيوتر. متاحة فقط عند اختيار وضع الكمبيوتر الشخصي في قائمة الصورة.
- **[4:3]:** لعرض تنسيق 4:3 العادي.


عرض دليل البرنامج

ما يمكنك فعله

- يمكنك عرض جدول مواعيد القنوات وملخص البرامج لقنوات التلفزيون الرقمية باستخدام دليل البرنامج المتوفر من قبل جهات البث. يعتمد توفر دليل البرامج على جهة البث.
- لا يمكنك عرض معلومات دليل البرنامج لقناة إذا كان:
- تصنيف العمر للقناة يساوي التصنيف المضبوط على التلفزيون أو أعلى منه.
 - القناة مغلقة.

من جهة البث

الوصول إلى دليل برنامج جهة البث


1. اضغط على .
2. اختر **[د.تلفاز]**، ثم اضغط **OK**.
3. إذا كنت تقوم بعرض دليل البرامج للمرة الأولى، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث الدليل.

تخصيص دليل برامج جهة البث

يمكنك تخصيص المعلومات المعروضة لـ:

- تذكيرك متى يبدأ البرنامج.
- عرض القنوات المفضلة فقط.
- تغيير يوم العرض.

ملاحظة: قد تتغير الخيارات طبقاً لمعلومات البرنامج المتوفرة من جهة البث.

1. في دليل البرامج، اضغط **OPTIONS** .
2. حدد خيار، ثم اضغط **OK**.
- **[جلب بيانات EPG]:** تحديث معلومات دليل البرنامج.
- **[تغيير اليوم]:** اختر اليوم لعرض دليل البرنامج.

خيارات التشغيل

مشاهدة فيديو

1. اختر [] من الشريط الأعلى.
2. اختر فيديو، ثم اضغط OK.
3. اختياري: لتشغيل كل ملفات الفيديو في الملف، اختر فيديو، ثم اختر [تشغيل الكل].

- للانتقال إلى المسار التالي أو السابق، اضغط CH+ أو -CH.
- لإيقاف تشغيل المسار مؤقتاً، اضغط على OK.
- اضغط OK مجدداً لاستئناف التشغيل.
- لتخطي المسار للأمام أو للخلف لمدة 10 ثوان، اضغط ▶ أو ◀.
- لوقف تشغيل الفيديو أو للخروج من مستعرض المحتويات، اضغط على ⏏.

خيارات الموسيقى

- أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط OPTIONS []، ثم اضغط OK لتحديد خيار:
- [تكرار]: اختر [تكرار] لتشغيل مسار أو ألبوم بشكل متكرر، أو اختر [تشغيل مرة] لتشغيل مسار مرة واحدة.
- [تشغيل التبديل] / [إنهاء التبديل]: لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي للملفات.

ملاحظة:

- عرض معلومات عن أغنية ما (على سبيل المثال، العنوان، الفنان، أو المدة)، اختر الأغنية، ثم اضغط [I] INFO.
- لإخفاء المعلومات، اضغط [I] INFO مجدداً.

عرض الصور

1. اختر [] من الشريط الأعلى.
2. اختر صورة مصغرة، ثم اضغط OK.

بدء عرض شرائح

- إذا كان هناك عدة صور في ملف، اختر صورة، ثم اختر [عرض الشرائح].

- للانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة، اضغط CH+ أو -CH.
- لوقف تشغيل عرض الشرائح أو لإغلاق صورة، اضغط على LIST [≡].

خيارات عرض الشرائح

- أثناء تشغيل عرض شرائح، اضغط OPTIONS []، ثم اضغط OK لتحديد خيار:
- [إيقاف الغلط] / [تشغيل الغلط]: لتمكين أو تعطيل عرض الصور عشوائياً في عرض الشرائح.
- [تكرار]: اختر [تكرار] لمشاهدة عرض شرائح باستمرار أو [تشغيل مرة] لمشاهدته مرة واحدة.
- [وقت عرض الشرائح]: لضبط فترة العرض لكل صورة في عرض الشرائح.

خيارات الفيديو

- أثناء تشغيل الفيديو، اضغط OPTIONS []، ثم اضغط OK لتحديد خيار:

- [ترجمات الأفلام]: اختيار إعدادات الترجمات المتاحة.
- [لغة الترجمة]: اختيار لغة الترجمات إذا كانت متاحة.
- [مجموعة الأحرف]: اختيار مجموعة الحروف الصحيحة للترجمات.
- [لغة الصوت]: تحديد لغة الصوت.
- [تكرار]: اختر [تكرار] لتشغيل ملف الفيديو مراراً أو [تشغيل مرة] لتشغيله مرة واحدة.
- [تشغيل التبديل] / [إنهاء التبديل]: لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي لملفات الفيديو.
- [DivX(R) VOD]: عرض تسجيل DivX ورموز إلغاء التسجيل لهذا التلفزيون.

ملاحظة:

- لعرض معلومات عن الفيديو (على سبيل المثال، وضع التشغيل، المدة، العنوان، أو التاريخ)، اختر الفيديو، ثم اضغط [I] INFO.
- لإخفاء المعلومات، اضغط [I] INFO مجدداً.

الاستماع إلى الموسيقى

1. اختر [] من الشريط الأعلى.
2. اختر مسار، ثم اضغط OK.
3. اختياري: لتشغيل كل المسارات في الملف، حدد مساراً، ثم اختر [تشغيل الكل].

- [نتقل في الشرائح]: لضبط مؤثر الانتقال من صورة إلى الصورة التالية.

تشغيل DivX® VOD (فيديو عند الطلب)

هذا التلفزيون معتمد من DivX Certified (R) ويقوم بتشغيل ملفات الفيديو عند الطلب عالية الجودة. لتشغيل ملفات فيديو DivX VOD من متجر الفيديو أو من الكمبيوتر الخاص بك، يجب أولاً تسجيل DivX VOD على التلفزيون. يكون تسجيل DivX VOD للتلفزيون مجاناً.

تسجيل التلفزيون



إذا لم يكن التلفزيون مسجلاً عند تشغيل ملف فيديو DivX مستأجر، سيعرض التلفزيون رمز تسجيل DivX لتسجيل التلفزيون.

للتسجيل، اتبع هذه الخطوات.

1. عندما يعرض التلفزيون رمز التسجيل المكون من 8 أو 10 أرقام، أكتب الرمز ثم اذهب إلى vod.divx.com.
2. قم بتحميل برنامج مشغل DivX على الكمبيوتر الخاص بك ثم قم بتشغيل البرنامج.
3. قم بتشغيل مشغل DivX وأنشئ حساب DivX: انقر على VOD > Create a DivX Account.
4. في مشغل DivX، قم بتسجيل التلفزيون باستخدام رمز التسجيل للتلفزيون: انقر على VOD > Register a DivX Certified Device.
5. عند الطلب، قم بتحميل وحفظ فيديو التسجيل على وحدة تخزين USB.
6. اذهب إلى التلفزيون وقم بتشغيل فيديو التسجيل على التلفزيون. ذلك يكمل التسجيل ويُفعل DivX على التلفزيون الخاص بك.

استشر موقع DivX للدعم بالتفاصيل.

إلغاء التسجيل لهذا التلفزيون:

1. اضغط على SOURCE .
2. اختر [استعراض USB]، ثم اضغط OK.
3. اضغط على OPTIONS ، اختر [DivX(R) VOD]، ثم اضغط OK.
4. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

3 استغلال التلفزيون أكثر

الوضع الاحترافي



الإمكانيات

مع الوضع الاحترافي، يمكنك تهيئة هذا التلفزيون للاستخدام التجاري. يتضمن هذا ميزات مثل:

- منع الضيوف من تعديل قنوات أو إعدادات التلفزيون
- برمجة التلفزيون ليتم تشغيله على قناة محددة ومستوى صوت محدد
- الحد من مستوى الصوت الأقصى.
- منع قنوات محددة
- قفل أزرار وحدة التحكم عن بعد
- التحكم في المعلومات الظاهرة على الشاشة

ملاحظة: في الوضع الاحترافي، يتم تبديل معظم الميزات الرئيسية بميزات مشابهة للاستخدام التجاري.

الوصول إلى إعدادات الوضع الاحترافي


1. اضغط  في وحدة التحكم عن بعد.
2. اضغط 1، 9، 7، 5، 3، .

تظهر قائمة إعدادات الوضع الاحترافي.

تشغيل الوضع الاحترافي

1. في قائمة إعدادات الوضع الاحترافي، اختر **[Professional Settings] < [Professional]** .mode

2. حدد الإعداد المراد تغييره، ثم اضغط OK:

- **[تشغيل]:** تشغيل الوضع الاحترافي. تم تمكين مزاي وضع الضيافة.
 - **[إيقاف]:** إيقاف الوضع الاحترافي. التلفزيون يعمل كجهاز مستهلك عادي.
3. اضغط  لتخزين إعدادات الوضع الاحترافي والخروج.
 4. أعد تشغيل التلفاز.

عرض معلومات الفندق

يمكنك تخزين وعرض معلومات الفندق على أجهزة التلفزيون، مثل:

- شعار الترحيب
- Welcome message (رسالة الترحيب)
- صفحة معلومات الفندق

عرض شاشة ترحيب

يمكنك إنشاء شاشة ترحيب بها صور مثل شعار الفندق.

1. إنشاء شاشة ترحيب بتنسيق jpg وحفظ الملف على جهاز تخزين USB.
2. وصل جهاز تخزين USB بالتلفزيون، ثم شغل التلفزيون.
3. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر **[Welcome logo] < [USB to TV]**.
4. اختر **[Welcome logo] < [Display logo]** < **[تشغيل]** لعرض الشعار.

عرض رسالة ترحيب


يمكنك إنشاء وعرض رسالة ترحيب للضيوف. يمكن أن تتكون رسالة الترحيب حتى سطرين من النصوص، وكل سطر يحتوي على حد أقصى 20 حرفاً ورقماً.

1. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر **[رسالة الترحيب] < [Display message]** < **[تشغيل]**.
2. اختر إعداداً لتغييره:

- **[الخط 1] / [الخط 2]:** ادخل محتويات رسالة الترحيب.
- **[مسح]:** مسح **[الخط 1]** و **[الخط 2]**.
- **[Message Time-out]:** تعيين مدة عرض رسالة الترحيب.

3. اضغط OK لعرض لوحة المفاتيح المرئية على الشاشة واستخدم أزرار التنقل لكتابة رسالة الترحيب.

عرض شاشة معلومات الفندق

يمكنك إنشاء وعرض شاشة معلومات ثابتة عن الفندق. تظهر شاشة المعلومات كرمز في القائمة الرئيسية ويمكن الوصول إليها عن طريق ضغط **INFO** .

1. إنشاء شاشة معلومات بتنسيق jpg وقم بحفظ الملف على جهاز تخزين USB.
2. وصل جهاز تخزين USB بالتلفزيون، ثم شغل التلفزيون.
3. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر **[معلومات الفندق] < [USB to TV]**.
4. اختر **[معلومات الفندق] < [Display information]** < **[تشغيل]** لعرض معلومات الفندق.

لعرض شاشة معلومات الفندق عن طريق ضغط **[i]**
INFO، في قائمة إعدادات الوضع الاحترافي، اختر
[معلومات الفندق] < [Info key enable] < [تشغيل]..

تغيير إعدادات الوضع الاحترافي

إعدادات الوضع الاحترافي

استخدم إعدادات الوضع الاحترافي للإسراع بتثبيت التلفزيون الخاص بك للاستخدام التجاري.

1. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر **[Professional Settings]**، ثم اضغط **OK**.

2. حدد الإعداد المراد تغييره، ثم اضغط **OK**:

- **[Room ID]**: تعيين معرف الغرفة للتلفاز.
- **[إعداد المستهلك]**: اختصار لقائمة التلفزيون الكاملة لضبط كل إعدادات التلفزيون.
- **[Channel setup]**: اختصار لقائمة القنوات حيث يمكنك إعادة ترتيب، إعادة تسمية وإخفاء القنوات.
- **[USB to TV]**: نسخ الإعدادات المخزنة على وحدة تخزين USB من تلفزيون Philips آخر إلى التلفزيون الخاص بك.
- **[TV to USB]**: لنسخ إعدادات التلفزيون الخاص بك إلى جهاز تخزين USB. يمكن نسخ هذه الإعدادات إلى تلفاز Philips آخر.
- **[RF to TV]**: نسخ الإعدادات من تلفزيون Philips باستخدام إشارة RF.
- **[إعادة تعيين]**: إعادة تعيين كل إعدادات الوضع الاحترافي إلى إعدادات الشركة المصنعة الافتراضية.

إعدادات التثبيت

استخدم هذه الإعدادات لضبط إعدادات التثبيت.

1. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر **[التثبيت]**.
 2. حدد الإعداد المراد تغييره، ثم اضغط **OK**:
- **[قناة فارغة]**: اختر قناة لتشغيل الصوت فقط.
 - **[التحديث التلقائي للقنوات]**: تحديث القنوات تلقائياً.
 - **[تحديث البرنامج تلقائياً]**: تحديث برنامج التلفزيون تلقائياً.
 - **[تخطي القنوات المشفرة]**: تمكين أو تعطيل القنوات المشفرة في قائمة القنوات.
 - **[وحدة تحكم عن بعد متعددة]**: لتحديد خيار لتعريف وحدة تحكم عن بعد مقترنة.

- **[MyChoice]**: لتمكين أو تعطيل قنوات MyChoice.
- **[ThemeTV]**: لتمكين أو تعطيل Theme TV.
- **[SmartPay]**: لتمكين أو تعطيل SmartPay.

إقران التلفزيونات بوحدة التحكم عن بعد

يمكنك إقران عدد عشر تلفزيونات بعد أقصى لكل وحدة تحكم عن بعد.

1. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر **[التثبيت] < [وحدة تحكم عن بعد متعددة]**.

2. حدد خياراً من **[TV0]** إلى **[TV9]** لتعريف وحدة التحكم عن بعد المقترنة، ثم اضغط **OK**.
 ملاحظة:

- اضغط باستمرار على **OK** على جهاز التحكم عن بعد لأكثر من خمس ثوان. يعرض التلفزيون هوية التلفزيون **TV ID** (على سبيل المثال، **[TV0]**) كما يعرض هوية وحدة التحكم عن بعد المستخدمة.
- إذا تم تغيير بطاريات وحدة التحكم عن بعد الإقران، ستحتاج إلى إعادة القيام بعملية الإقران لتخصيص رقم هوية للتلفزيون.

إعدادات التشغيل

قم بتخصيص الطريقة التي يتصرف بها التلفزيون عند تشغيله.

1. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر **[إعداد تشغيل]**.

2. حدد الإعداد المراد تغييره، ثم اضغط **OK**:

- **[قناة التشغيل]**: اختر قناة عرضها عند تشغيل التلفزيون.
- **[صوت التشغيل]**: اختر مستوى صوت السماعات المراد استخدامه عند تشغيل التلفزيون.
- **[أعلى صوت]**: الحد من مستوى الصوت الأقصى للتلفزيون.
- **[تنسيق الصورة عند التشغيل]**: اختر تنسيق الصورة المراد استخدامه عند تشغيل التلفزيون. إذا كان المصدر لا يدعم التنسيق المحدد مسبقاً، سيتم تمكين **[تعبئة تلقائية]**.

- **[تشغيل الطاقة]:** اختر الوضع المراد استخدامه عند تشغيل التلفزيون:
- **[تشغيل]:** إذا تم فتح مفتاح الطاقة الرئيسي، يعمل التلفزيون تلقائياً.
- **[استعداد]:** إذا تم فتح مفتاح الطاقة الرئيسي، يتحول التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد.
- **[آخر حالة]:** إذا تم تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي، يتحول التلفزيون تلقائياً إلى آخر حالة (مثال: التشغيل أو وضع الاستعداد)
- **[طاقة ذكية]:** لتمكين أو تعطيل وضع توفير الطاقة.

تحميل الساعة

- في الوضع الاحترافي، يمكنك ضبط الوقت المحلي بالنسبة إلى قناة البث أو الدولة، فيما يتعلق بالمازيا العامة للساعة، انظر استغلال التلفزيون أكثر < ضبط المؤقتات والأوقات < الساعة (الصفحة 24).
1. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر **[إعداد الساعة]**.
 2. حدد الإعداد المراد تغييره، ثم اضغط **OK**:

- **[تحميل البرنامج]:** اختر قناة لتحميل إعدادات الساعة.
- **[Country selection]:** اختيار دولة بحيث يعتمد التوقيت المحلي عليها.
- **[تعويض الوقت]:** اختيار عدد الساعات المراد تعويضها.

دمج قائمة قنوات

- في الوضع الاحترافي، يمكنك إنشاء قائمة قنوات مدمجة تتكون من قنوات البث، والأجهزة المتصلة، وملفات الوسائط المتعددة من جهاز تخزين USB. يتم تسمية القنوات حسب مُوصل التلفزيون أو اسم ملف الوسائط.
1. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر **[Combine channel list]**.
 2. حدد الإعداد المراد تغييره، ثم اضغط **OK**:
- **[AV]:** إضافة أجهزة متصلة إلى قائمة القنوات.
 - **[Media]:** إضافة ملفات الوسائط المتعددة إلى قائمة القنوات.

التحكم في دخول المستخدم

- يمكنك توصيل الأجهزة الخاصة بك بالتلفزيون باستخدام أي من الخيارات التالية.
- قفل أزرار وحدة التحكم عن بعد

- **تقييد استخدام مُوصلات USB، أو HDMI-CEC، أو SCART أو**
- **تخصيص شاشة عرض الضيوف**

تمكين SCART

استخدم هذه الميزة للتحكم في التلفزيون من خلال جهاز SCART متصل. عند تشغيل جهاز SCART، يعمل التلفزيون تلقائياً.

1. تشغيل التلفزيون وجهاز SCART المتصل.
2. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر **[إعدادات التحكم]** < **[SCART تلقائي]** < **[تشغيل مع Scart]**، ثم اضغط **OK**.

تمكين HDMI-CEC

إذا كان التلفزيون الخاص بك متصل بأجهزة HDMI متوافقة مع HDMI-CEC، تحكم في هذه الأجهزة باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. لمزيد من التفاصيل عن كيفية استخدام HDMI-CEC، انظر **استغلال التلفزيون أكثر < إعداد أجهزة EasyLink** (الصفحة 45).

1. شغل التلفزيون وجميع أجهزة HDMI-CEC المتصلة.
2. اضغط **⬆**.
2. اختر **[إعداد]** < **[إعدادات التلفزيون]** < **[EasyLink]** < **[تشغيل]**، ثم اضغط **OK**.
3. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر **[إعدادات التحكم]** < **[HDMI-CEC IN]** < **[تشغيل]**، ثم اضغط **OK**.

تمكين أو تعطيل الوصول إلى جهاز تخزين USB

1. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر **[إعدادات التحكم]** < **[تمكين USB]**.
2. اختر **[تشغيل]** أو **[إيقاف]**، ثم اضغط **OK**.

الوصول المباشر لمحتوى USB

يمكنك ضبط التلفزيون لعرض محتويات جهاز تخزين USB تلقائياً عند توصيل الجهاز.

1. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر **[إعدادات التحكم]** < **[تليين USB]** < **[تشغيل]**، ثم اضغط **OK**.

تغيير إعدادات تحكم أخرى

1. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر **[إعدادات التحكم]**.
2. حدد الإعداد المراد تغييره، ثم اضغط **OK**.

- **[Lock KB lock]:** اختر **[تشغيل]** لفتح كل أزرار التحكم في التلفزيون باستثناء **[إيقاف]** لإلغاء قفل كل الأزرار. اختر **[الكل]** لفتح كل الأزرار.
- **[فصل RC]:** اختر **[تشغيل]** لتعطيل كل أزرار وحدة التحكم عن بعد. لاحظ أنه يمكنك دخول قائمة إعداد الوضع الاحترافي بالضغط على 3، 1، 9، 7، 5، 3.
- **[العرض على الشاشة]:** اختر **[تشغيل]** لتمكين المعلومات التي تظهر على الشاشة.
- **[أمان مرتفع]:** اختر **[تشغيل]** لمنع الوصول إلى قائمة إعداد الوضع الاحترافي.
- **[تمكين نصوص المعلومات]:** اختر **[تشغيل]** لتمكين النص التلفزيوني.
- **[تمكين MHEG]:** اختر **[تشغيل]** لتمكين قنوات MHEG. يمكن تطبيقه في المملكة المتحدة فقط.
- **[تمكين EPG]:** اختر **[تشغيل]** لتمكين دليل البرامج الإلكترونية.
- **[تمكين الترجمات]:** اختر **[تشغيل]** لتمكين الترجمات.
- **[شاشة زرقاء]:** اختر **[تشغيل]** لتغيير لون الخلفية إلى الأزرق حينما لا يتم استقبال إشارة. اللون الافتراضي هو الأسود.
- **[سهلة الأرقام]:** تحديد أقصى فاصل زمني بين اختبار كل زر رقمي على وحدة التحكم عن بعد.
- **[AV يمكن اختياره]:** اختيار أي من المصادر الخارجية متاحة عندما يكون SOURCE مضغوطاً.
- **[شاهد التلفاز]:** اختيار أي من المصادر الخارجية يتم عرضه عندما يكون TV مضغوطاً على وحدة التحكم عن بعد.

تغيير إعدادات السماعه

- يمكنك ضبط إخراج الصوت ومستوى صوت التلفزيون. إذا تم توصيل سماعات منفصلة بالتلفزيون، سيتم مطابقة الصوت بصوت سماعات التلفزيون.
- 1. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر **[إعدادات السماعه]**.
- 2. حدد الإعداد المراد تغييره، ثم اضغط OK.

- **[تم تمكين سماعه التلفاز]:** لتمكين أو تعطيل سماعات التلفزيون. اختر **[إيقاف]** لإخراج الصوت من خلال سماعات الرأس أو السماعات الخارجية.
- **[إسكات السماعه الرئيسيه بشكل مستقل]:** هذا الإعداد متاح فقط إذا تم تمكين سماعات التلفزيون.
- **- [تشغيل]:** التحكم في مستوى صوت سماعات التلفزيون وسماعات الرأس على حدة. يمكنك إسكات صوت التلفزيون فقط.
- **- [إيقاف]:** التحكم في مستوى صوت سماعات التلفزيون وسماعات الرأس في آن واحد.
- **[مستوى صوت افتراضي للسماعه الرئيسيه]:** إذا كان التحكم في مستوى صوت سماعات التلفزيون وسماعات الرأس على حدة، يمكنك تحديد نطاق مستوى الصوت لتجنب مستوى الصوت العالي المفاجئ عند تمكين سماعات التلفزيون.

ThemeTV و MyChoice

تثبيت MyChoice

- يمكنك تخصيص قائمة للقنوات المفضلة لضيف الفندق. يمكن الوصول لهذه القنوات عن طريق رمز PIN مصرح به فقط.
- 1. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر **[التثبيت]**.
- 2. اختر **[MyChoice]** < **[تشغيل]**، ثم اضغط **OK**.
- يتم تقليل زر MyChoice من على وحدة التحكم عن بعد.

تثبيت MyChoice

- 1. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر **[إعدادات MyChoice]**.
- 2. اختر قائمة القنوات، ثم اضغط **OK**.
- **[Ask for PIN]:** لتمكين PIN للوصول إلى قنوات MyChoice.
- **[R0]، [R2]:** قائمة قنوات MyChoice والقنوات المجانية. القنوات الموضوع عليها علامة **[X]** تحتاج رمز PIN مصرح به.
- **[R1]:** قائمة بها كل القنوات التي يمكن لضيف الفندق الوصول إليها.
- **مشاهدة قنوات MyChoice**
- 1. اضغط **MyChoice**.
- 2. ادخل رمز PIN لمشاهدة القنوات.

تثبيت ThemeTV

يمكنك إنشاء عدد ست قوائم سمة بحد أقصى لضيف الفندق.

1. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر [التثبيت].
 2. اختر [ThemeTV] < [تشغيل]، ثم اضغط OK.
- يتم تفعيل زر ThemeTV من على وحدة التحكم عن بعد.

تلميح: لتمكين ThemeTV عند تشغيل التلفزيون، اختر [ThemeTV] < [Startup].

تثبيت ThemeTV

1. في قائمة إعداد الوضع الاحترافي، اختر [ThemeTV Configuration].
2. اختر مجموعة قنوات المراد تحريرها.
3. اختر [ThemeTV Channel setup].
4. اختر القنوات المراد إضافتها إلى مجموعة القنوات.

تغيير إعدادات قائمة الضيوف

وهنا بعض الإعدادات التي يمكن لضيف الفندق تغييرها.

إعدادات الصورة

1. اضغط على 🏠.
2. اختر [قائمة الضيف] < [صورة]، ثم اختر إحدى هذه الخيارات:

- [تنسيق الصورة]: لتغيير تنسيق الصورة.
- [السطوع]: ضبط سطوع الشاشة.
- [تباين الفيديو]: لضبط كثافة المناطق المضيئة والحفاظ على المناطق الداكنة دون تغيير.
- [اللون]: ضبط درجة تشبع الصورة.
- [وضوح]: ضبط حدة الصورة.

إعدادات الصوت

1. اضغط على 🏠.
2. اختر [قائمة الضيف] < [صوت]، ثم اختر إحدى هذه الخيارات:

- [لغة الصوت]: اختر لغة الصوت المفضلة للقنوات الرقمية.
- [Dual I/II]: اختر لغة الصوت المفضلة للقنوات التناظرية.
- [أحادي/ستيريو]: اختر تنسيق الصوت المفضل للقنوات التناظرية.

إعدادات المزايا

1. اضغط على 🏠.
 2. اختر [قائمة الضيف] < [المميزات]، ثم اختر إحدى هذه الخيارات:
- [وضع الترجمة]: اختر وضع الترجمة.
 - [لغة الترجمة]: تحديد لغة الترجمة.
 - [مؤقت النوم]: تعيين المؤقت.

إعدادات المنبه

1. اضغط على 🏠.
 2. اختر [قائمة الضيف] < [منبه]، ثم اختر إحدى هذه الخيارات:
- [حالة المنبه]: لتمكين أو تعطيل المنبه.
 - [وقت المنبه]: لضبط وقت المنبه.
 - [Wakeup volume]: لضبط مستوى صوت التلفزيون عندما يستيقظ التلفزيون من وضع الاستعداد.
 - [Wakeup tune]: اختر نغمة لتشغيلها عندما يستيقظ التلفزيون من وضع الاستعداد.
 - [Wakeup channel]: اختر القناة المراد عرضها عندما يستيقظ التلفزيون من وضع الاستعداد.

الوسائط المتعددة

1. اضغط على 🏠.
2. اختر [قائمة الضيف] < [وسائط متعددة] لفتح مستعرض محتوى USB والوصول إلى ملفات الوسائط المتعددة. لا يتوفر هذا الخيار إلا إذا تم تمكين [تمكين USB] من قائمة [إعدادات التحكم].

MyChoice

1. اضغط على 🏠.
 2. اختر [قائمة الضيف] < [MyChoice] للوصول إلى قنوات MyChoice. لا يتوفر هذا الخيار إلا إذا تم تمكين [MyChoice] من قائمة [التثبيت].
- أدخل رمز pin لمشاهدة القنوات.

ThemeTV

1. اضغط على 🏠.
2. اختر [قائمة الضيف] < [ThemeTV] للوصول إلى خيارات ThemeTV. لا يتوفر هذا الخيار إلا إذا تم تمكين [ThemeTV] من قائمة [التثبيت].

تشغيل الألعاب

ما يمكنك فعله

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب العادية بملء الشاشة بإعدادات صورة مُحسَّنة للألعاب.

ما تحتاج إليه



- قم بتوصيل وحدة الألعاب بالتلفزيون. انظر توصيل التلفاز < توصيل الأجهزة > وحدة الألعاب (صفحة 40).
- إذا تمت إضافة وحدة الألعاب تلقائياً إلى قائمة المصدر، فإن التلفزيون يقوم بتطبيق الإعدادات المُعدة مسبقاً لصوت الألعاب عند بدء تشغيل الألعاب (لترازات محددة).

بدء اللعب

1. اضغط على SOURCE [] .
2. اختر وحدة الألعاب، ثم اضغط OK.
3. إذا احتجت، قم بتحميل قرص لعبة في وحدة الألعاب، ثم اختر اللعبة لتشغيلها.
4. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لبدء اللعب.

إعدادات اللعبة

إعدادات الصورة للألعاب

يمكنك تحسين عرض شاشة التلفزيون للعب دون تأخر في الصورة.

1. اضغط [] .

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [صورة]، ثم اضغط OK.

3. اختر [لعبة أو كمبيوتر] < [اللعبة].

إعداد الصوت مسبقاً للألعاب

يمكنك تحسين تأثيرات الصوت للعب.

1. اضغط على [] OPTIONS [] .
2. اختر [الصورة والصوت] < [نمط الصوت] < [اللعبة]، ثم

اضغط OK.

التلفزيون جاهز لتشغيل الألعاب.

ملاحظة: عندما تنتهي من اللعب، عد مرة أخرى إلى إعدادات الصوت المعتاد الخاص بك.

عرض نصوص المعلومات

اختر صفحة

أثناء مشاهدة القنوات التي تبث نصوص المعلومات، يمكنك الاطلاع على نصوص المعلومات.

1. اختر قناة بها ميزة نصوص المعلومات، ثم اضغط TEXT.

2. اختر الصفحة باستخدام أحد الطرق التالية:

- أدخل رقم الصفحة باستخدام أزرار الأرقام.
- اضغط - CH / + CH لعرض الصفحة التالية أو السابقة.
- ضغط الأزرار الملونة لاختيار عنصر ذي لون محدد.

خيارات نصوص المعلومات

1. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط [] OPTIONS [] .


2. تحديد خيار:

- [تثبيت الصفحة] / [إلغاء تثبيت الصفحة]: لتثبيت الصفحة الحالية أو إلغاء تثبيتها.
- [شاشة ثنائية] / [ملء الشاشة]: لتمكين و تعطيل خاصية النص التلفزيوني الثنائي الشاشة. إن ميزة الشاشة المزدوجة تعرض كل من القناة الحالية والبت النصي على نصفي شاشة التلفزيون.
- [نبذة T.O.P.]: بث نصوص معلومات قائمة الصفحات (T.O.P.) يتيح لك الانتقال من موضوع لآخر دون إدخال أرقام الصفحات.
- [تكبير] / [عرض عادي]: لتكبير الصفحة. اضغط أزرار التنقل للتنقل حول الشاشة المكبرة.
- [إظهار]: لإخفاء أو كشف المعلومات المخفية في الصفحة، مثل حلول الألغاز أو الأحاجي.
- [تعاقب الصفحات الفرعية]: في حال توفر الصفحات الفرعية، يتم عرض كل واحدة تلقائياً.
- [اللغة]: للتبديل إلى مجموعة لغة مختلفة لعرض مجموعات الأحرف بشكل صحيح.



- **[نصوص معلومات 2.5]:** يمكنك عرض النص مع مزيد من الألوان ورسومات أفضل من النص العادي. في حالة بث نصوص معلومات 2,5 من قناة؛ يتم تشغيلها بشكل افتراضي.

لغة نصوص المعلومات

بالنسبة للقنوات التلفزيونية الرقمية حيث تقدم جهات البث لغات مختلفة لنصوص المعلومات، يمكنك اختيار اللغة الأساسية والثانوية المفضلين لديك.


1. اضغط .
2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات القناة]**.
3. اختر **[اللغات] < [نص رئيسي] أو [نص ثانوي]**.
4. اختر لغة، ثم اضغط OK.

الصفحات الفرعية

إذا كانت صفحة نصوص المعلومات تحتوي على عدة صفحات فرعية، يمكنك عرض كل صفحة فرعية على التوالي. وتلك الصفحات الفرعية تظهر على شريط بجاور رقم الصفحة الرئيسية. اضغط  أو  لاختيارها.

البحث

يمكنك البحث عن كلمة أو رقم موجود في صفحة نصوص المعلومات الحالية.

1. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط OK لتظليل الكلمة الأولى أو الرقم.
2. اضغط أزرار التنقل للتخطي إلى الكلمة أو الرقم المراد البحث عنه.
3. اضغط على OK لبدء البحث.
4. للخروج من البحث، اضغط  إلى أن تصبح الكلمات والأرقام غير مظلمة.

نصوص المعلومات الرقمية

إذا كانت جهة بث القناة التلفزيونية توفر نصوص رقمية مخصصة أو خدمات تفاعلية، يمكنك عرض نصوص المعلومات الرقمية. مثل هذه القنوات، مثل BBC1، قد يكون بها نصوص معلومات رقمية مع المزيد من الميزات التفاعلية.

ملاحظة: يتم منع الخدمات النصية الرقمية عند بث الترجمات وتشغيلها. انظر تغيير إعدادات التلفزيون < إعدادات اللغة < الترجمات في القنوات الرقمية (صفحة 31).

في نصوص المعلومات الرقمية:


- اضغط أزرار التنقل لاختيار عناصر أو تظليلها.
- استخدم الأزرار الملونة لتحديد خيار، ثم اضغط OK للتأكيد أو التنشيط.

ضبط المؤقتات والأقفال

الساعة


يمكنك عرض الساعة على شاشة التلفزيون. تعرض الساعة الوقت الذي يبثه مشغل خدمة التلفزيون.

عرض ساعة التلفزيون

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على  CLOCK. تظهر الساعة في الركن العلوي الأيمن من شاشة التلفزيون.

تغيير وضع الساعة

يمكنك تغيير وضع عقارب الساعة إلى وضع تلقائي أو يدوي. افتراضياً، يتم ضبطها على الوضع التلقائي، والذي يتزامن مع التوقيت العالمي (UTC). إذا لم يكن التلفزيون يستطيع استقبال بث UTC؛ اضبط وضع الساعة على يدوي.

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة]**.
3. اختر **[الساعة] < [الوضع التلقائي للساعة]**.
4. اختر **[تلقائي]**، **[يدوي]** أو **[حسب البلد]**، ثم اضغط OK.

تغيير المنطقة الزمنية

في الدول التي يتوفر بها بيانات بث التوقيت، يمكنك تغيير المنطقة الزمنية إذا تم اختيار **[وضع ساعة تلقائية] < [تلقائي]** أو **[يعتمد على الدولة]**.

1. في قائمة **[الساعة]** اختر **[المنطقة الزمنية]**.
2. اختر منطقة الزمنية، ثم اضغط OK.

ضبط التوقيت الصيفي

في الدول التي يتوفر بها بيانات بث التوقيت، يمكنك تمكين أو تعطيل التوقيت الصيفي إذا تم اختيار **[وضع ساعة تلقائية] < [تلقائي]** أو **[يعتمد على الدولة]**.

1. في قائمة **[الساعة]**، اختر **[توقيت صيفي]**.
2. اختر **[الوقت الأساسي]** أو **[التوقيت الصيفي]**، ثم اضغط OK.

ضبط الساعة يدوياً

يمكنك ضبط التاريخ والوقت يدوياً. قبل البدء، قم بضبط وضع الساعة إلى وضع [يدوي].

1. في قائمة [الساعة]، اختر [التاريخ] أو [الوقت]، ثم اضغط OK.

2. اضغط الوقت والتاريخ باستخدام أزرار التنقل.

3. اختر [تم]، ثم اضغط OK.

مؤقت السكون

يمكنك تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد مدة محددة. يمكنك إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون في وقت مبكر أو إعادة ضبط مؤقت النوم.

1. اضغط 🏠.

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات

عامة] < [النوم مؤقت].

3. اختر مدة مؤقت النوم.

يمكن إعداد مؤقت النوم لفترة تصل لغاية 180 دقيقة.

لإيقاف مؤقت النوم، قم بضبطه على عدد صفر دقيقة.

4. اضغط OK لتنشيط مؤقت النوم. بعد الوقت المحدد،

يقوم التلفزيون بالتبديل إلى وضع الاستعداد.

قفل الأطفال

لمنع الأطفال من مشاهدة برامج التلفزيون غير المناسبة؛ يمكنك قفل التلفزيون أو حظر البرامج التي لا توافق عمرهم.

ضبط رمز قفل الأطفال أو تغييره

1. اضغط 🏠.

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [قفل الأطفال].

3. اختر [تعيين رمز] أو [تغيير الرمز].

4. أدخل الرمز بأزرار الأرقام.

تلميح: إذا قمت بالوصول إلى القنوات من خلال

قائمة القنوات، سيتم مطالبتك بإدخال رمز القفل. إذا

نسيت الرمز، فأدخل "8888" لتجاوز أي رمز موجودة.

قفل القنوات أو فتحها

1. في قائمة قفل الأطفال؛ اختر [قفل القناة].

2. أدخل رمز قفل الأطفال بأزرار الأرقام.

3. اختر القنوات المراد قفلها أو إلغاء قفلها. أعد تشغيل

التلفزيون لتفعيل القفل.

ملاحظة:

تلميح: إذا قمت بالوصول إلى القنوات من خلال قائمة

القنوات، سيتم مطالبتك بإدخال رمز القفل.

التصنيف الأبوي

يمكنك ضبط التلفزيون الخاص بك لعرض البرامج التي لها درجات تصنيف أقل من عمر طفلك. يُطبق هذا التقييد فقط في حالة القنوات الرقمية من جهات البث التي تصنف

برامجها حسب العمر.

1. اضغط 🏠.

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة].

3. اختر [قفل الأطفال] < [تصنيف الأبوين].

سيتم مطالبتك لإدخال رمز قفل الأطفال.

4. أدخل رمز قفل الأطفال باستخدام أزرار الأرقام.

5. اختر فئة عمرية، ثم اضغط OK.

سيتم حظر كل البرامج ذات التصنيف العمري الأعلى من المحدد.

للحصول على معلومات عن رموز قفل الأطفال؛ انظر

استغلال التلفزيون أكثر < ضبط المؤقتات والأقفال < قفل


الأطفال (الصفحة 25).

4 تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك

الصوت والصورة


مُساعد الإعدادات

يمكنك اختيار إعدادات الصورة والصوت بمساعدة تطبيق مساعد الإعدادات، فهو يوضح تأثير الإعداد الذي اخترته على الفور.

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات الصورة والصوت السريعة]، ثم اضغط OK.
3. اختر [متابعة]، ثم اضغط OK.
4. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاختيار إعداداتك المفضلة.

إعدادات أكثر للصورة

يمكنك تغيير الإعدادات في قائمة الصورة.

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [الصورة]، ثم اضغط OK.
3. حدد الإعداد المراد تغييره، ثم اضغط OK.

- [نمط الصورة]: اختيار إعداد صورة معرّف مسبقاً.
- [استعادة النمط]: لاستعادة إعدادات الصورة المحددة مسبقاً.
- [تباين الإضاءة الخلفية]: ضبط السطوع للإضاءة الخلفية.
- [اللون]: ضبط درجة تشبع الصورة.
- [وضوح]: ضبط حدة الصورة.
- [تقليل الضجيج]: اختيار مقدار تقليل الضوضاء للصورة.
- [تقليل التشوش في MPEG]: لجعل انتقال الصور الرقمية أكثر سلاسة.

- - [Digital Crystal Clear]: لموافقة كل وحدة

ييكسل لمطابقة الوحدات المجاورة وعرض صورة رائعة عالية التردد. [وضوح متقدم]

- [وضوح متقدم]: لتمكين دقة فائقة،

خصوصاً على الخطوط والحدود في الصورة

- [تباين حركي]: لتحسين التفاصيل

ديناميكياً في المناطق الداكنة والمتوسطة والمضيئة من الصورة.

- [إضاءة خلفية ديناميكية]: اختيار مستوى

الإضاءة الخلفية لتحسين استهلاك الطاقة الديناميكية وتباين الصورة.

- [تحسين اللون]: تحسين حيوية وتفاصيل

الألوان.

- [متقدم]: الوصول للإعدادات المتقدمة مثل

الجاما، وإعدادات درجة اللون، وإعدادات تباين الفيديو.

- [جاما]: الإعداد غير الخطي لإضاءة وتباين

الصورة.

- [الدرجة]: لتغيير توازن اللون.

- [درجة خاصة]: تخصيص إعدادات توازن

اللون. متاح فقط في حال اختيار [درجة اللون] <

[مخصص].

- [تباين الفيديو]: ضبط تباين الفيديو.

- [السطوع]: ضبط سطوع الشاشة.

- [تدرج اللون]: لتعويض تغيرات الألوان في

إرسال NTSC.

- [لعبة أو كمبيوتر]: عند عرض محتويات من وحدة

ألعاب متصلة، اختر [اللعبة] لتطبيق إعدادات

اللعبة. عند اتصال الكمبيوتر من خلال HDMI،

اختر [الكمبيوتر]. تأكد من أن [التسبيق والعواف]

< [تسبيق الصورة] < [يدون قياس] تم تحديده

لعرض أقصى التفاصيل.

- **[التنسيق والحواف]:** الوصول للإعدادات المتقدمة للتحكم في تنسيق عرض الصورة.
- **[تنسيق الصورة]:** لتغيير تنسيق الصورة.
- **[حواف الشاشة]:** لتغيير حجم الصورة.
- **[نقل الصورة]:** إذا توفّر، لتحريك وضع الصورة.

- **[Clear sound]:** تحسين جودة الصوت.
- **[تنسيق إخراج الصوت]:** حدد نوع إخراج الصوت الخاص بموصل إخراج الصوت الرقمي. اختر بين **[تعدد القنوات]** و **[ستيريو]**.

- **[تسوية خرج الصوت]:** ضبط مستوى إخراج صوت الاستيريو. اختر **[أقل]** لخسارة مقدار معين من شدة الصوت أو الإشارة. اختر **[أكثر]** لتجنب حدوث خسارة في شدة الصوت أو الإشارة.

- **[HDMI 1 - ARC]:** تمكين مخرج الصوت من الأجهزة المتوافقة مع ARC والمتصلة بموصل HDMI 1.


- **[تأخير إخراج الصوت]:** للقيام بالمزامنة التلقائية للصورة الظاهرة على شاشة التلفزيون مع الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل. لن تحتاج لاستخدام هذا الإعداد عند توصيل التلفزيون بجهاز مسرح منزلي Philips.

- **[قيمة فرق إخراج الصوت]:** ضبط الإعداد لتأخير إخراج الصوت. متوفر إذا كان **[تأخير إخراج الصوت]** يعمل.

تنسيق الصوت

القنوات الرقمية


إذا كانت جهة بث قناة التلفزيون الرقمية تقوم ببث الصوت بتنسيقات متعددة، يمكنك تحديد تنسيق الصوت.

1. اضغط .
2. اختر **[إعداد] < [إعدادات القناة] < [اللغات] < [تنسيق الصوت المفضل]**.
3. حدد خيار، ثم اضغط OK.

- **[قياسي]:** استقبال تنسيق صوت قياسي (MPEG).
- **[متقدم]:** استقبال تنسيقات الصوت المتقدمة، إذا كان ذلك متاحاً (AAC، Dolby Digital، أو Dolby Digital Plus).


القنوات التناظرية

إذا كانت جهة بث قناة تلفزيون تناظرية تقوم ببث صوت استيريو بتنسيقات متعددة، يمكنك تحديد تنسيق الصوت.

1. اضغط .
2. اختر **[إعداد] < [إعدادات القناة] < [أحادي/ستيريو]**.
3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

إعدادات أكثر للصوت

يمكنك تغيير الإعدادات في قائمة الصوت.

1. اضغط .
2. اختر **[إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [الصوت]**، ثم اضغط OK.
3. حدد الإعداد المراد تغييره، ثم اضغط OK.

- **[نمط الصوت]:** اختيار إعداد صوت معرّف مسبقاً.
- **[استعادة النمط]:** استعادة آخر إعداد صوت مُعرّف مسبقاً تم اختياره.
- **[الجهيز]:** لضبط مستوى جهيز السماعات وسماعات الرأس.
- **[صوت حاد]:** لضبط مستوى الطنين الثلاثي للسماعات ولسماعات الرأس.
- **[الوضع الجسم]:** اختر وضع الصوت المحيط لتحسين تجربتك الصوتية.
- **[جسم فائق D3 تلقائي]:** اختر وضع الصوت المحيط لتحسين تجربتك الصوتية في الوضع ثلاثي الأبعاد. لطرازات معينة.
- **[صوت سماعات الرأس]:** اضبط مستوى صوت سماعة الرأس.
- **[متقدم]:** الوصول للإعدادات المتقدمة لتحسين تجربتك الصوتية.


- **[استواء تلقائي للصوت]:** تمكين الحد من تغييرات مستوى الصوت المفاجئة، على سبيل المثال، عند تغيير القنوات.

- **[سماعات تلفاز]:** اختيار السماعات المفضلة

لبث الصوت من التلفزيون. انظر توصيل التلفاز < إعداد أجهزة EasyLink < اختيار مخرج السماعة (صفحة 46).

إعادة ضبط الصورة والصوت

يمكنك إعادة ضبط إعدادات الصورة والصوت للوضع الافتراضي، في حين تبقى إعدادات تثبيت القنوات كما هي.

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
 2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [مصنع إعدادات]**، ثم اضغط OK.
 3. اختر **[OK]**، ثم اضغط OK.
- جميع إعدادات التلفزيون (باستثناء إعدادات القناة) يتم إعادة ضبطها إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

القنوات


الشبكات التلقائية

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة؛ يتم القيام بتثبيت كامل للقنوات.

لتغيير اللغة، الدولة، وإعادة تثبيت كافة قنوات التلفزيون المتاحة، يمكنك القيام بعملية التثبيت الشامل مرة أخرى.

بدء التثبيت

ملاحظة: إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".

1. اضغط .
 2. اختر **[إعدادات] < [البحث عن القنوات] < [إعادة تثبيت القنوات]**، ثم اضغط OK.
 3. اختر الدولة الخاصة بك، ثم اضغط OK.
 4. اختر الشبكة الخاصة بك، ثم اضغط OK.
- **[الهوائي (DVB-T)]:** للوصول إلى القنوات المفتوحة عبر الهوائي.
 - **[الكابل (DVB-C)]:** الوصول لقنوات الكابل.

5. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديد خيارات أخرى، إن وجدت.

- يتم عرض قائمة البدء الخاصة بالبحث عن القناة.
6. اختر **[بدء]**، ثم اضغط OK.
 7. بمجرد انتهاء عملية البحث عن القنوات، حدد **[إنهاء]**، ثم اضغط OK.

تلميح: اضغط  لرؤية قائمة القنوات.

ملاحظة: عند العثور على قنوات تلفزيونية رقمية؛ قد تعرض قائمة القنوات المثبتة أرقام قنوات خالية. يمكنك إعادة تسمية هذه القنوات أو ترتيبها.


تثبيت القنوات التناظرية

يمكنك البحث وتخزين القنوات التلفزيونية التناظرية واحدة تلو الأخرى.


الخطوة 1:

اختبار النظام بملاحظة: تجاوز هذه الخطوة إذا كانت

إعدادات النظام الخاص بك صحيحة.


1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة]**.
3. اختر **[تناظري: تثبيت يدوي] < [النظام]**، ثم اضغط OK.
4. اختر النظام الصحيح بالنسبة لبلدك أو منطقتك، ثم اضغط OK.

الخطوة 2: البحث عن قنوات تلفزيونية جديدة وحفظها

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
 2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة]**.
 3. اختر **[تناظري: تثبيت يدوي] < [بحث عن قناة]**، ثم اضغط OK.
 4. البحث عن القناة:
- إذا كنت تعرف تردد القناة، أدخله باستخدام أزرار التنقل أو أزرار الأرقام.
 - إذا كنت لا تعرف تردد القناة، ابحث عن التردد التالي الذي يحتوي على إشارة قوية. اختر **[بحث]**، ثم اضغط OK.
5. بعد العثور على القناة الصحيحة، اختر **[إتمام]**، ثم اضغط OK.
 6. اختر **[حفظ كقناة جديدة]**، ثم اضغط OK لتخزين القناة الجديدة.
- ملاحظة:** إذا كان الاستقبال سيئًا؛ فيمكن تغيير موضع الهوائي وتكرار العملية.

تثبيت القنوات الرقمية

إذا كنت تعرف تردد القنوات التي تريد تثبيتها، يمكنك البحث وتخزين القنوات الرقمية واحدة تلو الأخرى. للحصول على أفضل النتائج، اتصل بمزود الخدمة.

1. اضغط .
2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة]**.

3. اختر [رقمي: اختبار الاستقبال] < [بحث عن قناة]، ثم اضغط OK.
4. اضغط على أزرار الأرقام لإدخال تردد القناة.
5. اختر [بحث]، ثم اضغط OK.
6. عند العثور على القناة، اختر [تخزين]، ثم اضغط OK.

الموافقة الدقيقة للقنوات التناظرية

إذا كان الاستقبال سيئاً في قناة تلفزيونية تناظرية؛ فيمكنك موافقة هذه القناة.

1. اضغط ▲.
2. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة].
3. اختر [تناظري: تثبيت يدوي] < [ضبط]، ثم اضغط OK.
4. اضغط ▲ أو ▼ لإجراء موافقة دقيقة للقناة.
5. بعد اختيار تردد القناة الصحيح، اختر [تم]، ثم اضغط OK.
6. حدد خيار، ثم اضغط OK.
- [تخزين القناة الحالية]: لتخزين القناة برقم القناة الحالية.
- [تخزين كقناة جديدة]: لتخزين القناة برقم قناة جديد.

تحديث قائمة القنوات

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة؛ يتم القيام بتثبيت كامل للقنوات. بشكل افتراضي، عندما يكون هناك تغييرات في قوائم القنوات تلك، يقوم التلفزيون بتحديثها تلقائياً. يمكنك أيضاً إيقاف التحديث التلقائي أو تحديث القنوات يدوياً.

ملاحظة: إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".

التحديث التلقائي

لإضافة أو إزالة القنوات الرقمية تلقائياً، اترك التلفزيون في وضع الاستعداد. يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة يومياً. تتم إزالة القنوات الفارغة من قائمة القنوات.

إيقاف رسالة تحديث القناة

إذا تم تحديث القنوات، يتم عرض رسالة عند بدء التشغيل. يمكنك إيقاف هذه الرسالة.

1. اضغط 🏠.
 2. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة].
 3. اختر [تثبيت القناة] < [رسالة تحديث القناة].
 4. اختر [إيقاف]، ثم اضغط OK.
- إيقاف التحديثات التلقائية**
- في قائمة [تثبيت القناة] اختر [التحديث التلقائي للقنوات] < [إيقاف].
- تحديث القنوات يدوياً**
1. اضغط 🏠.
 2. اختر [إعداد] < [البحث عن قنوات] < [تحديث القنوات]، ثم اضغط OK.
 3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء عملية التحديث.

نسخ القنوات

تنبيه: هذه الميزة موجهة للتجار والعاملين بالصيانة.

يمكنك نسخ قوائم القنوات من تلفاز Philips إلى آخر عبر وحدة تخزين USB. لن تكون بحاجة للبحث عن القنوات أو تثبيتها مرة أخرى على التلفزيون الثاني. ملف قائمة القنوات صغير بما يكفي ليناسب أي وحدة تخزين USB.

ما تحتاج إليه

يجب أن يتوفر جهازا تلفزيون Philips بهما ما يلي:

- نفس إعداد الدولة
 - نفس المدى السنوي
 - نفس نوع DVB، كما هو موضح حسب النهاية (H، K، و T، أو D/00) في اسم الطراز
 - نفس نوع الجهاز، كما هو موضح على الملصق الموجود بالجانب الخلفي من التلفزيون. على سبيل المثال: TPM10.1E LA.
 - إصدارات متوافقة للبرامج.
- ملاحظة:** إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".

الخطوة 1: تحقق من إعدادات الدولة

1. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الأول (الذي تريد نسخ قائمة القنوات منه إلى الجهاز الثاني).
2. اضغط **⬆**.

3. اختر **[إعدادات] < [البحث عن قنوات] < [إعادة تثبيت القنوات]**، ثم اضغط **OK**.
- تظهر قائمة الدولة.
4. لاحظ الإعداد الحالي.
5. اضغط على **⬆**.
6. اضغط **[إلغاء] للخروج**.

الخطوة 2: نسخ قائمة القنوات إلى وحدة USB

1. قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون الأول (الموجود به القنوات المثبتة).
2. اضغط **⬆**.
3. اختر **[إعدادات] < [إعدادات القناة]**.
4. اختر **[تثبيت القناة] < [نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى USB]**، ثم اضغط **OK**.
- يتم نسخ قائمة القنوات إلى وحدة تخزين USB.
5. افصل جهاز تخزين USB.

الخطوة 3: نسخ القنوات إلى تلفزيون ليس به قنوات مثبتة

1. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الثاني الذي تريد نسخ قائمة القنوات إليه.
- تبدأ عملية التثبيت الأولى.
2. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وقم باختيار نفس البلد المحددة بالتلفزيون الموجود به قائمة القنوات التي تريد نسخها.
3. قم بتخطي عملية البحث عن القنوات.
4. قم بتوصيل جهاز تخزين USB.
5. اضغط **⬆**.
6. اختر **[إعدادات] < [إعدادات القناة]**.
7. اختر **[تثبيت القناة] < [نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى التلفزيون]**، ثم اضغط **OK**.
- يتم نسخ قائمة القنوات إلى جهاز التلفزيون.
8. افصل جهاز تخزين USB.

الخطوة 3: نسخ القنوات إلى تلفزيون به قنوات مثبتة من قبل

1. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الثاني الذي تريد نسخ قائمة القنوات إليه.
2. اضغط **⬆**.

3. اختر **[إعدادات] < [البحث عن قنوات] < [إعادة تثبيت القنوات]**، ثم اضغط **OK**.
- تظهر قائمة الدولة.
4. تأكد من أن إعداد البلد هو نفس الإعداد المحدد في التلفزيون الأول.
5. اضغط على **⬆**.
6. اضغط **[إلغاء] للخروج**.
7. إذا كان إعداد البلد مختلفاً، قم بإعادة تثبيت التلفزيون الثاني لتتطابق إعداد البلد الخاصة به مع التلفزيون الأول. انظر تغيير إعدادات التلفزيون < إعادة ضبط كل الإعدادات.
8. قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون الثاني.
9. اضغط **⬆**.
10. اختر **[إعدادات] < [إعدادات القناة]**.
11. اختر **[تثبيت القناة] < [نسخ قائمة القنوات] < [نسخ إلى التلفزيون]**، ثم اضغط **OK**.
- يتم نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون الثاني.
12. افصل جهاز تخزين USB.

إعدادات اللغة

لغة القائمة

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **⬆**.
2. اختر **[إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [القائمة لغة]**.
3. اختر لغة قائمة، ثم اضغط **OK**.


لغة الصوت

- إذا كانت القناة التلفزيونية تبث لغات صوتية متعددة، يمكنك اختيار اللغة المفضلة للصوت.
1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على **⬆** **OPTIONS**.
 2. للقنوات الرقمية، اختر **[لغة الصوت]**. للقنوات التناظرية، اختر **[2 ثنائي]**. اضغط على **OK** لتأكيد خيارك.
 3. اختر من اللغات المتاحة، ثم اضغط **OK**.
- يمكنك ضبط لغة الصوت الأساسية والثانوية المفضلين لديك لسماعهما عندما يتوفرا.

إعدادات الوصول العالمي

التشغيل

بعض مزودي خدمات التلفزيون الرقمية يقوموا ببث صوتاً وترجمات خاصة متوافقة مع الأشخاص ضعاف السمع أو البصر. يمكنك تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها.

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة].
3. اختر [الوصول العمومي] < [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

ضبط التعليق الصوتي

عندما تضغط على زر موجود على وحدة التحكم عن بعد أو على التلفزيون، يمكنك ضبط التلفزيون لإصدار نغمة.

1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على **OPTIONS**.
2. اختر [الوصول العالمي] < [صوت المفتاح] أو [تشغيل] ثم اضغط OK.

الوصول الخاص بضعاف السمع

للتأكد من توفر لغة الصوت الخاصة بضعاف السمع، اضغط **OPTIONS**، واختر [لغة الصوت]. اللغات التي تدعم الصوت الخاص بضعاف السمع، بها رمز الأذن.


تشغيل صوت وترجمات ضعاف السمع

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **OPTIONS**.
2. اختر [الوصول العمومي] < [ضعيفو السمع].
3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

- [إيقاف]: إيقاف الخواص المتعلقة بضعاف السمع.
- [تشغيل]: لتشغيل الصوت والترجمات الخاصة بضعاف السمع.

الوصول الخاص بضعاف البصر

للتأكد من توفر لغة الصوت الخاصة بضعاف السمع، اضغط **OPTIONS**، واختر [لغة الصوت]. اللغات التي تدعم الصوت الخاص بضعاف البصر، بها رمز العين.

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [اللغات].

3. اختر [لغة الصوت الرئيسية] أو [لغة الصوت الثانوية]

واختر من اللغات المتاحة.

4. اضغط OK للتأكيد.


الترجمات على القنوات التناظرية

1. أثناء مشاهدة القناة التناظرية، اضغط TEXT.
2. أدخل رقم الصفحة المكوّن من ثلاثة أرقام لصفحة الترجمات (عادة '888').
- في حال توفر الترجمات، سيتم عرضها.

الترجمات في القنوات الرقمية


1. أثناء مشاهدة أحد القنوات الرقمية، اضغط **OPTIONS**.
2. اختر [الترجمات]، ثم اضغط OK.
3. اختر [إيقاف الترجمات]، [تشغيل الترجمات] أو [تلقائي]، ثم اضغط OK.

لغة الترجمات


- عندما تتوفر، يمكنك تغيير لغة الترجمات.
1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على **OPTIONS**.
 2. اختر [لغة الترجمة]، ثم اختر من اللغات المتاحة واضغط OK.
- يتم تغيير لغة الترجمة للقناة المحددة.
- يمكنك ضبط لغة الترجمات الأساسية والثانوية المفضلين لديك لعرضهما عندما يتوفر.
1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
 2. اختر [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [اللغات].
 3. اختر [لغة الترجمة الرئيسية] أو [لغة الترجمة الثانوية]
- واختر من اللغات المتاحة.
4. اضغط OK للتأكيد.

إعدادات أخرى

عروض التلفزيون التوضيحية


- يمكنك بدء عرض توضيحي لمعرفة المزيد حول ميزات هذا التلفزيون.
1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
 2. اختر [إعداد] < [مشاهدة العروض التوضيحية]، واضغط OK.
 - 3 اختر العرض، ثم اضغط OK.

وضع المنزل

- قد لا تتوفر بعض إعدادات التلفزيون في وضع المتجر. للتأكد من تطبيق إعدادات التلفزيون الصحيحة، يمكنك ضبط التلفزيون على وضع المنزل.
1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
 2. اختر [إعداد]، ثم اضغط OK.
 3. اختر [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [الموقع].
 4. اختر [الرئيسية] < [متجر]، ثم اضغط OK.
 5. أعد تشغيل التلفاز.

تحديث البرنامج

التحقق من الإصدار


1. اضغط .
 2. اختر [إعداد] < [إعدادات البرنامج] < [معلومات البرنامج الحالي]، ثم اضغط OK.
- يظهر إصدار البرنامج الحالي.
- تنبيه: لا تثبت إصدار برنامج أقدم من الإصدار الحالي المثبت على المنتج. لا تتحمل شركة TP Vision أية مسؤولية أو تكون مسئولة عن المشاكل الناجمة عن تثبيت إصدار أقل من البرنامج.

- يمكنك تحديث البرنامج من خلال واحدة من هذه الطرق:
- التحديث باستخدام وحدة تخزين USB
 - التحديث عبر البث الرقمي

التحديث باستخدام USB


ما تحتاج إليه

اختيار سماعات التلفاز أو سماعات الرأس


- يمكنك اختيار سماع الصوت الخاص بضعاف البصر من خلال سماعات التلفاز، أو سماعات الرأس أو كلاهما.
1. عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على **OPTIONS** .
 2. اختر [الوصول العالمي] < [إعاقة بصرية].
 3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

- **[مكبرات الصوت]:** سماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت فقط.
 - **[سماعات الرأس]:** سماع صوت ضعاف البصر من سماعات الرأس فقط.
 - **[مكبرات الصوت + سماعات الرأس]:** لسماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت وسماعات الرأس أيضًا.
 - **[إيقاف]:** لإنهاء صوت ضعاف البصر.
- ملاحظة:** إذا تم تشغيل وحدة التحكم عن بعد EasyLink، لا يمكنك تحديد الزر الأخضر. لإيقاف تشغيل EasyLink، انظر توصيل التلفزيون < إعداد أجهزة EasyLink < ما تحتاج إليه (صفحة 45).


تغيير مستوى صوت ضعاف السمع

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **OPTIONS** .
2. اختر [الوصول العمومي] < [مستوى صوت مختلط]..
3. اضغط على أزرار التنقل لتغيير مستوى الصوت، ثم اضغط OK.

التأثيرات الصوتية

1. اضغط .
 2. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة].
 3. اختر [اللغات] < [إعاقة بصرية] < [المؤثرات الصوتية].
 4. حدد إعداد، ثم اضغط OK.
- **[تشغيل]:** تمكين تأثيرات الصوت في صوت ضعاف البصر.
 - **[إيقاف]:** تعطيل تأثيرات الصوت في صوت ضعاف البصر.

نوع المحتوى الصوتي

1. اضغط .
 2. اختر [إعداد] < [إعدادات القناة].
 3. اختر [اللغات] < [إعاقة بصرية] < [خطاب].
 4. حدد إعداد، ثم اضغط OK.
- **[وصفي]:** سماع الكلام الوصفي بالنسبة لصوت ضعاف البصر.
 - **[ترجمات الأفلام]:** سماع الترجمات مع صوت ضعاف البصر.

- إذا حدث أي خطأ أثناء عملية الترقية، أعد محاولة التحديث من البداية. إذا تكرر حدوث الخطأ، فاتصل بمركز Philips للعباية بالمستهلك.

1. قم بإزالة كل أجهزة USB مثل مهايئ Wi-Fi من التلفزيون، ثم قم بتشغيل التلفزيون.
2. قم بتوصيل محرك أقراص USB المحمول بالكمبيوتر الخاص بك.
- تبدأ عملية ترقية البرنامج تلقائياً. تكتمل عملية الترقية عند ظهور رسالة على الشاشة تُعلمك بذلك.
3. قبل إعادة تشغيل التلفزيون، قم بفصل وحدة تخزين USB من الكمبيوتر.
4. اضغط **⏏** من على جهاز التحكم عن بعد — لا تضغط على **⏏** أكثر من مرة.
- سينفُذ التلفزيون، ثم يعمل مرة أخرى. تم اكتمال عملية الترقية.
5. لتجنب تحديث برنامج التلفزيون عن طريق الخطأ، أعد توصيل وحدة تخزين USB، بالكمبيوتر وقم بمسح `autorun.upg`.

التحديث عبر البث الرقمي

إن توفر، يمكن للتلفزيون استقبال تحديث البرامج من خلال البث الرقمي. عند تلقي تحديث البرنامج، تتم مطالبتك بتحديث البرنامج. نوصي بشدة تحديث البرنامج عند الطلب.

اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

إذا لم تتم بتحديث برنامج التلفزيون عند تلقي التحديث، سيتم مطالبتك بحفظ ملف التحديث. لتحديث البرنامج لاحقاً:

1. اضغط على **🏠**.
2. اختر **[إعدادات] > [إعدادات البرامج] > [تحديثات محلية]**.
3. اختر الملف الذي قمت بتحميله واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإكمال عملية التحديث.

- وحدة تخزين USB بها ما لا يقل عن 256 ميجابايت من مساحة التخزين، وأن يتم تهيئتها بتنسيق FAT أو DOS، وأن يتم تعطيل خيار الحماية من الكتابة بها.
 - كمبيوتر به منفذ USB واتصال بشبكة الإنترنت.
 - برنامج لأرشفة الملفات يدعم تنسيق ملفات ZIP: على سبيل المثال، WinZip® أو Microsoft® Windows® أو Stuffit® أو Macintosh®.
- ملاحظة:** لا تستخدم محرك قرص ثابت USB.

تحميل آخر برنامج

1. قم بتوصيل محرك أقراص USB المحمول بالكمبيوتر الخاص بك.
2. على الكمبيوتر، قم بتشغيل متصفح مثل Internet Explorer® أو Safari®، وانظر www.philips.com/support.
3. ابحث عن التلفزيون الخاص بك وحدد البرنامج والمُعرفات المتاحة لجهاز التلفزيون. ترقية البرنامج متاحة على هيئة ملف مضغوط (*zip).
4. إذا كان إصدار البرنامج أعلى من الإصدار الذي على التلفزيون الخاص بك، اضغط على ارتباط ترقية البرنامج.
5. قم بالموافقة على اتفاقية الترخيص وقم بتحميل الملف ZIP على وحدة التخزين USB.

- ملاحظة:** قد يقوم بعض برامج تصفح الإنترنت، مثل Google® Chrome® أو Mozilla® Firefox®، بتحميل الملف ZIP على الكمبيوتر مباشرة. إذا حدث ذلك، قم بنسخ الملف إلى وحدة تخزين USB.
6. بالنسبة إلى **إنترنت إكسبلورر**: باستخدام برنامج أرشفة الملفات، استخرج `autorun.upg` من ملف ZIP المُحمّل. لا تقم بنسخ أو وضع الملف المستخرج في مجلد.
 6. بالنسبة إلى **سفاري**: عند اكتمال التحميل، يتم استخراج `autorun.upg` تلقائياً من ملف ZIP على الكمبيوتر. قم بنسخ الملف على وحدة التخزين USB. لا تقم بنسخ أو وضع الملف المستخرج في مجلد.
 7. قم بإخراج وفصل وحدة التخزين USB من الكمبيوتر.


ترقية برنامج التلفزيون

تنبيه:

- لا توقف تشغيل التلفزيون أو تُخرج محرك أقراص USB المحمول أثناء عملية الترقية.
- إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية الترقية، فلا تُخرج محرك أقراص USB المحمول من نظام التلفزيون. يقوم التلفزيون بإكمال عملية الترقية مباشرة عند عودة التيار الكهربائي.

التحديث عبر الإنترنت

كما يمكنك تحديث برنامج التلفزيون مباشرة من الإنترنت من خلال توصيل التلفزيون بشبكة الإنترنت. انظر توصيل التلفاز > التوصيل بالشبكة وبالإنترنت.

1. اضغط .

2. اختر [إعداد] > [تحديث البرنامج] > [تلفاز به اتصال بالإنترنت]، ثم اضغط OK.

3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء عملية التحديث.


بعد اكتمال عملية التحديث؛ ينتقل التلفزيون لوضع الاستعداد ثم يعمل ثانية بشكل تلقائي. انتظر حتى يتم تشغيل التلفزيون مرة أخرى. لا تقم بتشغيل التلفزيون بنفسك.

ملاحظة:

- إذا كان التلفزيون متصلاً بشبكة الإنترنت، سيعرض التلفزيون رسالة حول توفر برنامج جديد عند البدء.
- يمكن لشركة Philips عادةً دفع ترقية للبرنامج إلى التلفزيون الخاص بك عن طريق الإنترنت. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لترقية البرنامج.

إعادة ضبط كل الإعدادات

يمكنك إعادة ضبط كل إعدادات الصوت والصورة وإعادة تثبيت كل القنوات التلفزيونية.

1. اضغط .

2. اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [إعدادات

عامة] > [أعد تثبيت تلفاز]، ثم اضغط OK.

3. اختر [نعم]، ثم اضغط OK.

4. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

5 توصيل التلفزيون

معلومات حول الكابلات


جودة الكابل

قبل توصيل الأجهزة بالتلفزيون، تأكد من الموصلات المتوفرة في الجهاز. قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون بأعلى التوصيلات المتوفرة جودة. الموصلات ذات الجودة الجيدة تؤدي إلى نقل الصورة والصوت بجودة أفضل. إن التوصيلات الموضحة في هذا الدليل هي للتوصية وحسب. ويمكن اتباع حلول أخرى. لمزيد من الأمثلة، قم بزيارة www.connectivityguide.philips.com.
تلميح: إذا كان الجهاز يحتوي فقط على موصلات مركبة أو RCA، استخدم الكابل المركب (CVBS) لتوصيل الجهاز بموصل CVBS/Y في التلفزيون.

توصيل HDMI


توصيلة HDMI تتمتع بأفضل جودة في الصوت والصورة.

- إن كابل HDMI يجمع بين إشارات الصورة والصوت. قم بتوصيل كابل HDMI بالنسبة لإشارات التلفزيون عالية الوضوح (HD)، ولتشغيل ميزة EasyLink.
- إن موصل HDMI الذي يوفر قناة عودة الصوت (ARC) يسمح بإخراج صوت التلفزيون إلى جهاز متوافق مع HDMI ARC.
- استخدم كابلات HDMI أقل من 5 متر 16، 4، قدم.

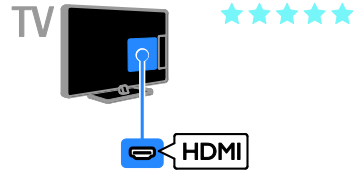


Y Pb Pr

فيديو مركب (Y Pb Pr) ينقل الفيديو فقط. بالنسبة للصوت، قم بالتوصيل أيضًا بمنفذ Audio Left/Right. يستطيع توصيل Y Pb Pr التعامل مع إشارات التلفزيون عالية التحديد (HD).
• قم بمطابقة ألوان موصلات Y Pb Pr بمقابس الكابل.

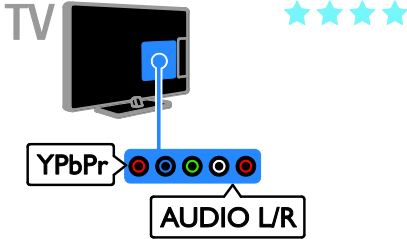

SCART


إن اتصال SCART يدمج إشارات الصوت والفيديو. تستطيع موصلات SCART التعامل مع إشارات فيديو RGB ولكن ليس إشارات التلفزيون عالية الدقة HD.

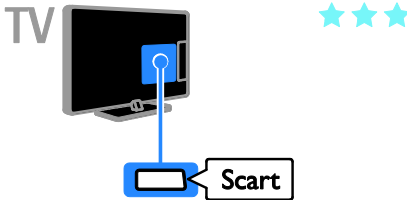

VGA


يمكنك توصيل VGA لعرض محتوى أجهزة الكمبيوتر على شاشة التلفزيون.

إن توصيل VGA ينقل الفيديو فقط. للحصول على الصوت، قم بالتوصيل بمنفذ AUDIO IN.

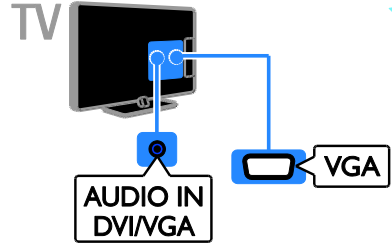

توصيل الهوائي

قم بتوصيل الهوائي بالتلفزيون.

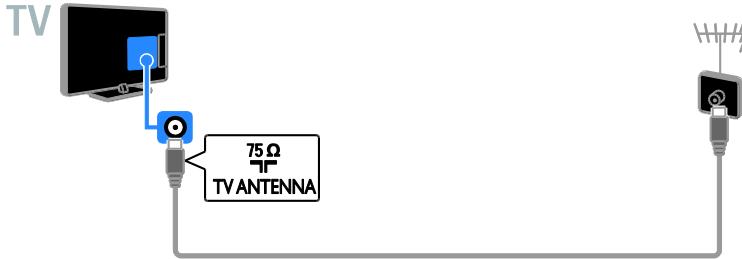

توصيل الأجهزة

مشغل أقراص DVD أو Blu-ray

قم بتوصيل مشغل القرص بكابل HDMI مع التلفزيون.




قم بتوصيل مشغّل الأقراص بكابلات الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابلات audio L/R بالتلفزيون.




جهاز مستقبل التلفزيون


قم بتوصيل مستقبل التلفزيون الرقمي بكابلات هوائي مع التلفزيون.

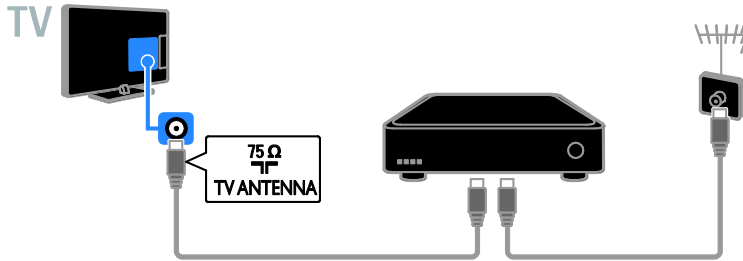


قم بتوصيل جهاز مستقبل التلفزيون الرقمي باستخدام كابل HDMI بالتلفزيون.

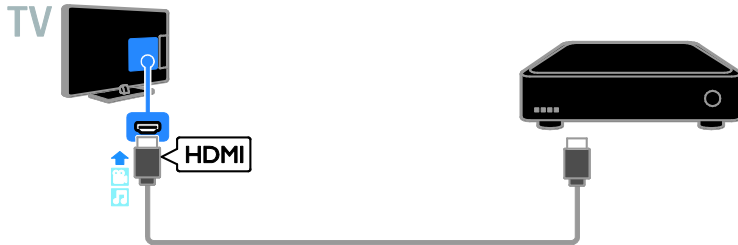

قم بتوصيل جهاز مستقبل التلفزيون الرقمي بكابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

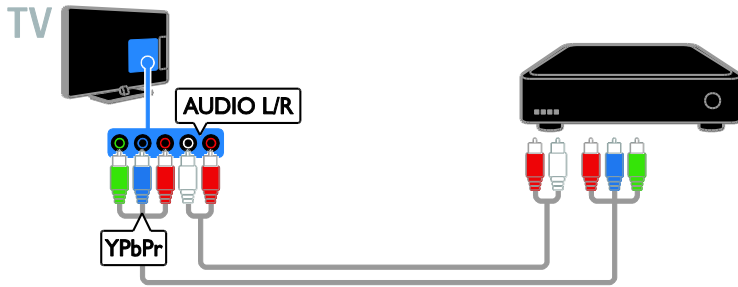


قم بتوصيل جهاز مستقبل التلفزيون الرقمي باستخدام كابل SCART بالتلفزيون.

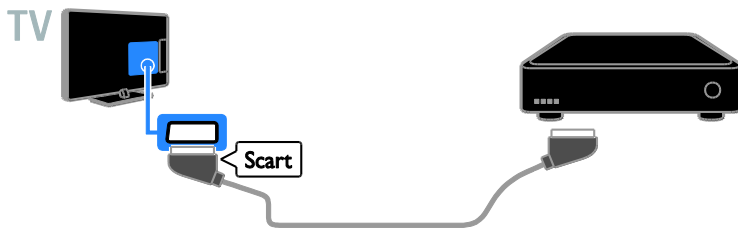

مسجل الفيديو


قم بتوصيل المسجل بالتلفزيون باستخدام كابل هوائي.

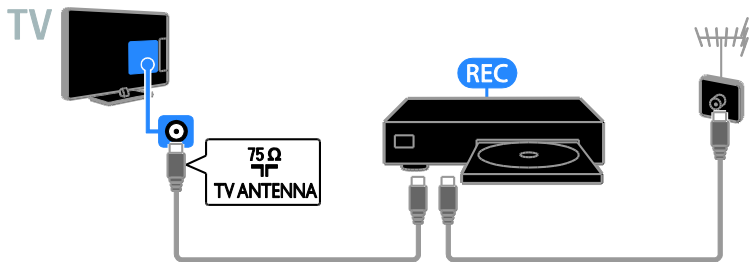


قم بتوصيل المسجل باستخدام كابل HDMI بالتلفزيون.



قم بتوصيل المسجل باستخدام كابل مركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

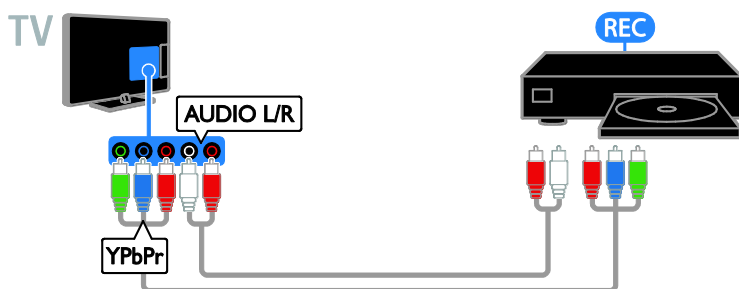

قم بتوصيل المسجل باستخدام كابل SCART بالتلفزيون.

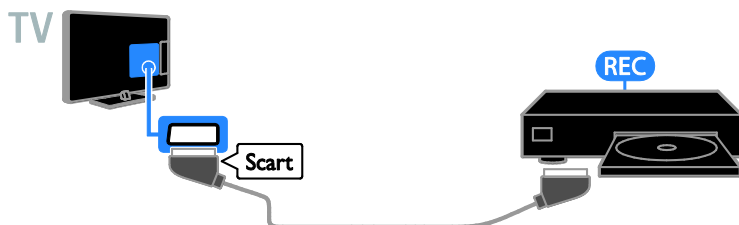


وحدة الألعاب

قم بتوصيل وحدة الألعاب بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.



قم بتوصيل وحدة الألعاب بكابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

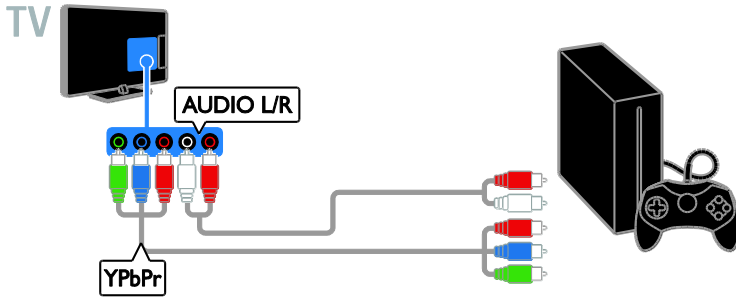


المسرح المنزلي


قم بتوصيل جهاز المسرح المنزلي المتوافق مع تقنية HDMI-ARC باستخدام كابل HDMI بالتلفزيون.




قم بتوصيل جهاز المسرح المنزلي باستخدام كابل HDMI وكابل صوتي مزدوج المحور.

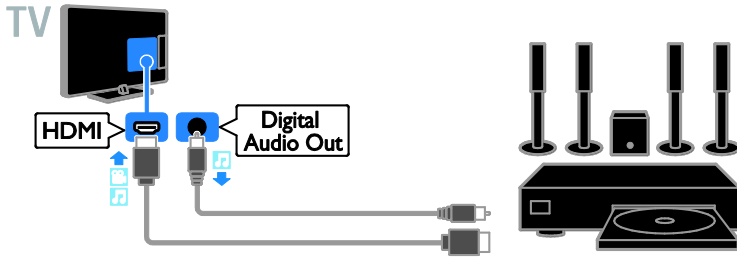

قم بتوصيل المسرح المنزلي بكابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

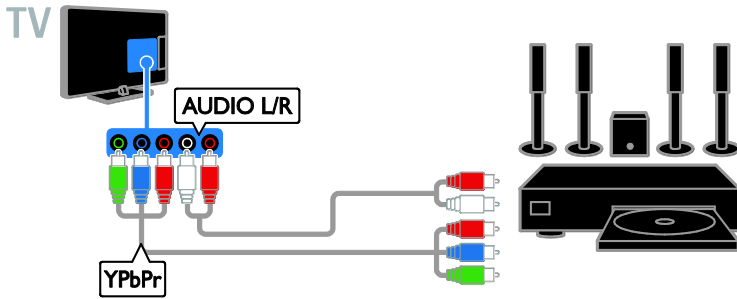

قم بتوصيل المسرح المنزلي باستخدام كابل SCART بالتلفزيون.

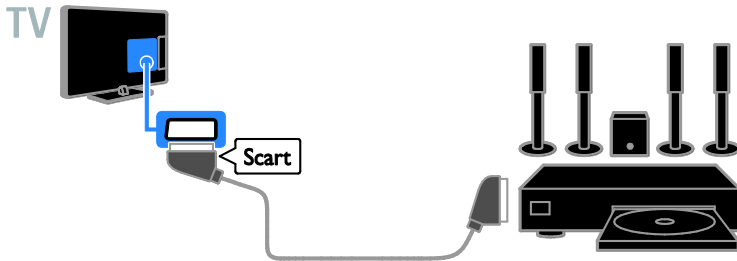

كاميرا رقمية

يمكن توصيل الكاميرا الرقمية بالتلفزيون باستخدام كابل USB.




كاميرا فيديو رقمية

قم بتوصيل كاميرا الفيديو الرقمية بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.




قم بتوصيل كاميرا الفيديو الرقمية باستخدام كابل الفيديو المركب (Y Pb Pr) وكابل audio L/R بالتلفزيون.

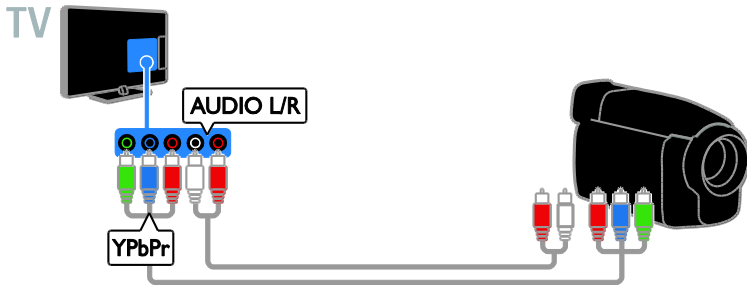

توصيل أجهزة أكثر


جهاز تخزين USB.

TV

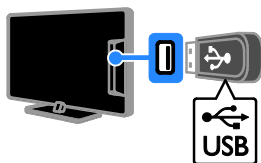

قم بتوصيل قرص USB الصلب باستخدام كابل USB بالتلفزيون.

TV

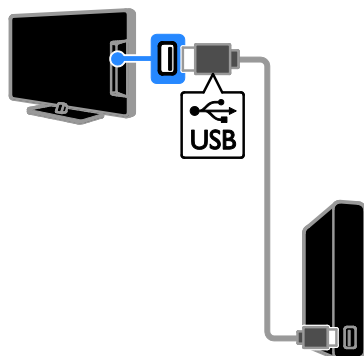

قم بتوصيل قرص USB الصلب باستخدام كابل USB بالتلفزيون.


الكمبيوتر

قم بتوصيل الكمبيوتر باستخدام كابل HDMI بالتلفزيون.


TV



قم بتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كابل DVI-HDMI بالتلفزيون.

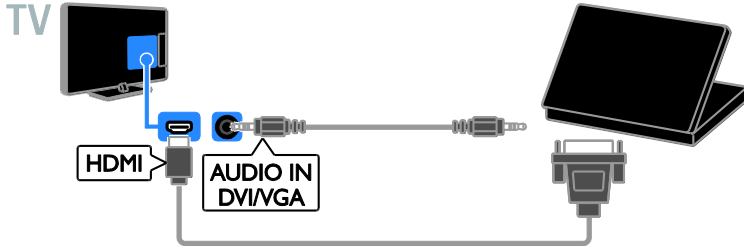

قم بتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كابل VGA وكابل صوت.

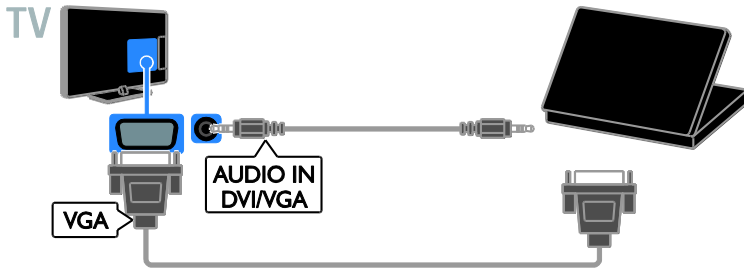

1. اضغط على SOURCE.
2. اضغط على OPTIONS.
3. اختر [فحص التوصيلات]، ثم اختر OK.
4. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

تغيير إعدادات الجهاز

تغيير نوع الجهاز

يمكنك تغيير نوع الجهاز للوصول إليه بسهولة من قائمة المصدر.

1. اضغط على SOURCE.
2. اختر الجهاز، ثم اضغط [نوع الجهاز].
3. اختر نوع الجهاز المناسب، ثم اضغط OK.

إعادة تسمية الجهاز

يمكنك إعادة تسمية الجهاز بعد توصيله بالتلفزيون.

مشاهدة أجهزة متصلة

اختر جهازاً

قبل أن تتمكن من مشاهدة جهاز، قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون. انظر توصيل التلفاز > توصيل الأجهزة (الصفحة 36).

اختر جهازاً باستخدام SOURCE

1. اضغط SOURCE.
2. اختر جهازاً، ثم اضغط OK.
- اختر جهازاً من القائمة الرئيسية.
1. اضغط .
2. اختر [المصدر]، ثم اضغط OK.
3. اختر جهازاً، ثم اضغط OK.

تحديث قائمة المصدر

في حال توصيل أو فصل جهاز، قم بتحديث قائمة المصدر.

1. اضغط SOURCE .

2. اختر الموصل، ثم اضغط [تسمية].

3. استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال الاسم الجديد.

4. عند الانتهاء، اختر [تم]، ثم اضغط OK.

إعادة ضبط إعدادات الجهاز

يمكنك إعادة ضبط نوع الجهاز واسمه حسب الإعدادات الافتراضية.

1. في قائمة [المصدر] اختر الجهاز ثم اضغط

III OPTIONS

2. اختر [الاسم والرمز الأصلي]، ثم اضغط OK.

إعداد أجهزة EasyLink

الإمكانيات

يمكنك الحصول على أقصى استفادة من الأجهزة

المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام مميزات التحكم

المحسنة EasyLink من Philips. قم بتوصيل الأجهزة

المتوافقة مع HDMI-CEC عبر اتصال HDMI بالتلفاز،

وتحكم فيها في الوقت نفسه باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

ملاحظة: قد يختلف مفهوم HDMI-CEC حسب ماركة

الجهاز. بعض الأمثلة هي AnyNet (سامسونج)،

أو Link و Aquos (شارب) أو BRAVIA Sync (سوني).

وليست كل الماركات متوافقة تمامًا مع Philips

EasyLink.

بعد تشغيل Philips EasyLink، ستتوفر هذه الميزات:


التشغيل بلمسة واحدة

عند تشغيل محتوى متوافق مع HDMI-CEC، سيعمل

التلفزيون من وضع الاستعداد وينتقل إلى المصدر

الصحيح.

دخول وضع الاستعداد بلمسة واحدة

عندما تقوم بالضغط على  على وحدة التحكم عن بعد

الخاصة بالتلفزيون، سيتحول التلفزيون وجميع الأجهزة

المتوافقة مع HDMI-CEC إلى وضع الاستعداد.

إيقاف التشغيل تلقائي للأجهزة الغير نشطة

إذا كان جهاز متوافق مع HDMI-CEC غير نشط لبعض

الوقت، فإنه يتحول إلى وضع الاستعداد.

وحدة التحكم عن بعد EasyLink

يمكنك التحكم في الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

التحكم بصوت النظام

إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC يتضمن

سماعات عبر موصل HDMI ARC، فيمكنك اختيار

سماع صوت التلفزيون من هذه السماعات بدلاً من

سماعات التلفزيون.

الإبقاء على جودة الصورة

إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب

خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، يمكنك

تشغيل Pixel Plus Link للحفاظ على جودة الصورة.

زيادة مساحة العرض للفيديو المترجم

يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة

تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو. لزيادة

مساحة عرض الفيديو، يمكنك تشغيل ميزة نقل الترجمة

تلقائياً وعرض الترجمات فوق الفيديو.

ما تحتاج إليه

- قم بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC

بالتلفزيون. يمكنك توصيل أكثر من جهاز HDMI-CEC.

انظر توصيل التلفاز > توصيل الأجهزة

(الصفحة 36).

- قم بتهيئة كل جهاز متوافق مع HDMI-CEC

بشكل صحيح.

- قم بتشغيل EasyLink.

تشغيل EasyLink

1. اضغط .

2. اختر [إعداد] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات

عامة] < [EasyLink].

3. اختر [EasyLink] < [تشغيل]، ثم اضغط OK.

التحكم في الأجهزة

في حال توصيل عدد من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC


التي تدعم هذا الإعداد، فسيمكنك التحكم في

كافة الأجهزة بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.

ملاحظة: هذا إعداد متقدم. الأجهزة التي لا تدعم هذا

الإعداد لن تستجيب للأوامر من وحدة التحكم عن بعد



الخاصة بالتلفزيون.

1. اضغط .

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [EasyLink] < [التحكم عن بعد في EasyLink].


3. اختر [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

تلميحات:

- للعودة إلى التحكم بالتلفزيون، اضغط  واختر [مشاهدة التلفزيون].
- للتحكم في جهاز آخر، اضغط ، ثم اختر الجهاز من القائمة الرئيسية.


أزرار EasyLink

يمكنك التحكم في الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام الأزرار التالية في وحدة تحكم التلفزيون:

- لتشغيل أو تغيير وضع التلفزيون والجهاز المتصل إلى وضع الاستعداد.
- أزرار الأرقام: لاختيار عنوان، أو فصل أو مسار.
- OK: لبدء التشغيل، إيقافه مؤقتاً أو استئناف التشغيل على جهاز متصل، أو لتنشيط الاختيار، أو للوصول إلى قائمة الجهاز.
- : لعرض القائمة الرئيسية للتلفزيون.

إيقاف تشغيل الأجهزة المتصلة

يمكنك ضبط التلفزيون لإيقاف تشغيل الأجهزة المتصلة المتوافقة مع تقنية HDMI-CEC إذا لم يكونوا المصدر النشط. يقوم التلفزيون بتحويل الأجهزة المتصلة إلى وضع الاستعداد بعد 10 دقائق من عدم النشاط.

1. اضغط .


2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [EasyLink].

3. اختر [إيقاف تلقائي للأجهزة] < [تشغيل]، ثم اضغط OK.

اختيار إخراج السماعه

إذا كان الجهاز المتصل متوافق مع قناة إعادة صوت HDMI (HDMI ARC)، يمكنك إخراج صوت التلفزيون من خلال كابل HDMI. لا يتطلب ذلك كابل صوت إضافي. تأكد من توصيل الجهاز بموصل HDMI ARC على جهاز التلفزيون. انظر توصيل التلفاز < معلومات الكابلات < HDMI (الصفحة 35).

تشغيل HDMI ARC

1. اضغط .


2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [صوت] < [متقدم] < [HDMI 1 - ARC].

3. حدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK.

- [تشغيل]: بعد ذلك، يثبت صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل المتوافق مع HDMI-ARC.
- [إيقاف]: يثبت صوت التلفزيون عبر مكبرات صوت التلفزيون أو عبر جهاز صوت رقمي متصل بموصل إخراج الصوت الرقمي.

ملاحظة: تأكد من أن كافة إعدادات HDMI-CEC مضبوطة بشكل صحيح على الجهاز المتصل.

إعداد سماعات التلفزيون

1. اضغط .

2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [صوت] < [متقدم] < [سماعات تلفاز].

3. حدد خيار، ثم اضغط OK:

- [إيقاف]: لإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون.
- [تشغيل]: لتشغيل سماعات التلفزيون.
- [EasyLink]: قم بإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون، وقم بربط صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي متوافق مع HDMI-CEC.
- [تشغيل EasyLink تلقائياً]: عند توصيل جهاز صوتي متوافق مع HDMI-CEC، سيتم إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون تلقائياً وبتصوت التلفزيون على الجهاز.

تغيير بث صوت التلفزيون

يمكنك تبديل الصوت بين سماعات التلفزيون وأي مكبر صوت متصل في أي وقت.

1. اضغط على **OPTIONS** .

2. اختر [الصورة والصوت] < [مكبرات الصوت].

3. حدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK.

- [تلفزيون]: يتم تشغيله بشكل افتراضي.

يتم بث صوت التلفزيون عبر التلفزيون و عبر جهاز HDMI-CEC الصوتي المتصل حتى ينتقل الجهاز المتصل إلى وضع التحكم بالصوت الخاص بالنظام. بعد ذلك يتم بث صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل.


• [المكبر]: لبث الصوت عبر جهاز HDMI-CEC

المتصل. إذا كان وضع الصوت الخاص بالنظام لا يعمل على الجهاز، يستمر بث الصوت من مكبرات صوت التلفزيون. في حالة تمكين [تشغيل EasyLink تلقائياً]؛ يطلب التلفزيون من الجهاز المتصل الانتقال إلى وضع صوت النظام.

المحافظة على جودة الصورة


إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، قم بتشغيل Pixel Plus Link.

تشغيل Pixel Plus Link

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [EasyLink].
3. اختر [ارتباط Pixel Plus Link] < [تشغيل]، ثم اضغط OK.

زيادة مساحة عرض الفيديو

يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو. لتكبير منطقة عرض الفيديو، يمكنك تشغيل خيار نقل الترجمات تلقائياً. يتم بعد ذلك عرض الترجمة فوق صورة الفيديو. تبديل الترجمة تلقائياً

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات عامة] < [EasyLink].
3. اختر [تبديل الترجمة تلقائياً] < [تشغيل]، ثم اضغط OK.

قم بتوصيل CAM (وحدة الوصول المشروط)

ما يمكنك فعله


يمكنك مشاهدة القنوات التلفزيونية الرقمية المشفرة باستخدام وحدة الوصول المشروط (CAM). بعد إدخال CAM ودفع مصاريف الاشتراك، يمكنك مشاهدة البرامج.

هذا التلفزيون يدعم CI (الواجهة المشتركة) و CI+. إن نظام CI+ يدعم البرامج الرقمية عالية الدقة HD مع مستوى عالٍ من الحماية من النسخ. ملاحظة: إن التطبيقات، والوظائف، والمحتوى والرسائل التي تظهر على الشاشة تعتمد على مزود خدمة CAM.

ما تحتاج إليه


تنبيه: لحماية الكامة من الضرر، أدخل الكامة وفقاً للتعليمات.

ملاحظة: راجع الوثائق من مشغل الخدمة بشأن كيفية إدخال بطاقة ذكية في فتحة الكامة.

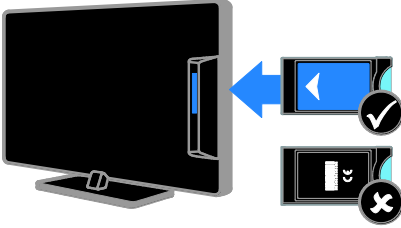

1. أطفئ التلفزيون.
 2. اتبع التوجيهات المطبوعة على الكامة؛ وأدخل الكامة برفق في الواجهة المشتركة على جانب التلفزيون. اضغط الكامة للداخل بمقدار ما يمكنها الدخول.
 3. شغل التلفزيون وانتظر تنشيط الكامة. يستغرق ذلك بضعة دقائق.
- للحفاظ على إمكانية الوصول إلى القنوات التلفزيونية الرقمية المشفرة، أترك الكامة في الفتحة.

الوصول لخدمات الكامة

1. بعد إدخال الكامة وتنشيطها، اضغط **OPTIONS** .
2. اختر [واجهة توصيل مشتركة]، ثم اضغط OK.
3. اختر مزود الكامة واضغط OK.

6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مسائل عامة

التلفزيون لا يعمل:

- افصل كابل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر لمدة دقيقة ثم أعد توصيله.
 - تأكد من أن كابل الكهرباء متصل بإحكام.
- عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو تحويله إلى وضع الاستعداد، ستسمع صوت صرير من هيكل التلفزيون: لا يلزم اتخاذ أي إجراء. صوت الصرير هو صوت تمدد وانكماش عادي للتلفزيون عندما يبرد أو يتم إحمائه. ولا يؤثر ذلك على الأداء.

التلفزيون لا يستجيب لوحدة التحكم عن بعد أو لأزرار التلفزيون عند تشغيله:

- يستغرق بدء التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت؛ لن يستجيب التلفزيون إلى وحدة التحكم عن بعد أو وحدات تحكم التلفزيون. وهذا تصرف عادي.
- إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة إلى وحدة التحكم عن بعد، قم بعرض مستشعر وحدة التحكم عن بعد باستخدام كاميرا رقمية -- إذا ضغطت أي زر على وحدة التحكم عن بعد ولاحظت وامض أحمر عند المستشعر، فإن وحدة التحكم عن بعد تعمل ولكن قد يحتاج التلفزيون بأن يتم التحقق منه بواسطة خدمة عملاء Philips. لا يمكن تطبيق إجراء معالجة المشاكل هذا على وحدات التحكم عن بعد المقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.
- عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد؛ تظهر شاشة الشعار، ثم يعود إلى وضع الاستعداد:
- وهذا تصرف عادي. عندما يتم فصل التلفزيون وإعادة توصيله بمصدر الطاقة، يتم عرض شاشة بدء التشغيل عند عملية بدء التشغيل التالية.
- لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط **⏻** من على جهاز التحكم أو اضغط أي زر على التلفزيون.

ضوء الاستعداد في التلفزيون يومض بالأحمر:

افصل كابل الكهرباء عن مقبس الكهرباء. انتظر حتى يبرد التلفزيون قبل إعادة توصيل كابل الكهرباء. إذا عاد حدوث الويضي، فاتصل بخدمة عملاء Philips.

صوت التلفزيون بلغة غير صحيحة:

إذا اخترت لغة صوت عبر **OPTIONS III**، يقوم التلفزيون بإعادة الفسبط إلى اللغة الافتراضية عندما تقوم بتغيير القنوات أو إيقاف تشغيل التلفزيون. للإبقاء على اللغة المختارة، قم بتغيير لغة الصوت بالضغط على **🏠**، ثم اختيار **< [إعدادات] < [إعدادات القناة] < [اللغات] < [لغة الصوت الرئيسية] أو [الثنائية الصوت لغة]**.

قائمة التلفزيون أو Smart TV تظهر بلغة غير صحيحة: قم بتغيير قائمة التلفزيون إلى لغتك المفضلة.

لمزيد من المعلومات، انظر تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بـ **< إعدادات اللغة < لغة القائمة (الصفحة 30)**.

لقد نسيت الرمز المكون من 4 أرقام لإلغاء قفل ميزة قفل الأطفال: أدخل "8888".

ترغب في تحديث برنامج التلفزيون

تفضل بزيارة www.philips.com/support وقيم بتحميل أحدث نسخة من البرنامج للتلفزيون الخاص بك. كما يتوفر أيضاً على الموقع تعليمات تثبيت البرامج وملاحظات الإصدار تشير إلى ما تم تحديثه. تتوفر أيضاً التعليمات الكاملة حول كيفية ترقية برنامج التلفزيون في تغيير إعدادات التلفزيون < تحديث البرنامج (الصفحة 32).

مسائل متعلقة بالقنوات

ترغب في تثبيت قنوات التلفزيون:

- انظر تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بـ **< التثبيت التلقائي (الصفحة 28)** للحصول على تعليمات حول تثبيت القنوات التناظرية أو الرقمية.
- لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت:
- انظر المواصفات الفنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB-C في بلدك.

- تأكد من أن كافة الكابلات متصلة بشكل صحيح وأنه تم تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في قائمة القنوات: تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.

في حال الرغبة في إعادة ترتيب قائمة القنوات:

بعد أن يتم تثبيت القنوات، فإنها تظهر في قائمة القنوات. للحصول على معلومات حول إدارة قوائم القنوات، بما في ذلك إعادة ترتيب القنوات، انظر مشاهدة التلفزيون < إدارة قوائم القنوات (الصفحة 12).

مسائل متعلقة بالصورة

التلفزيون قيد التشغيل، لكن ليس هناك أي صورة أو الصورة مشوهة:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد أن الجهاز أو المصدر الخارجي صحيح التوصيل.

هناك صوت لكن ليس هناك صورة:

تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

هناك استقبال تلفزيون سيئ من وصلة الهوائي:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير المتصلة بالأرضي، ومصابيح النيون والمباني العالية والأشياء الكبرى الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فقم بالموافقة الدقيقة لهذه القناة.

هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:

- تأكد من توصيل الأجهزة بشكل صحيح.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

لم يحفظ التلفزيون إعدادات الصورة:

تأكد من ضبط موقع التلفزيون على إعداد المنزل. يمكنك تغيير وحفظ الإعدادات في هذا الوضع.

لا تناسب الصورة الشاشة؛ فهي كبيرة جداً أو صغيرة جداً: جرب استخدام تنسيق صورة مختلف.

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة: بدلاً من تنسيق الصورة [تكبير/تصغير تلقائي]، اختر تنسيق مختلف للصورة.

وضع الصورة غير صحيح:

قد لا تتلائم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.

صورة محطات البث مشفرة:

قد تحتاج لاستخدام وحدة للوصول المشروط (كامرة) لرؤية المحتوى. راجع مع مشغل الخدمة.

يظهر في التلفزيون إعلان "e-sticker" يعرض معلومات عن التلفزيون:

التلفزيون في وضع [المتجر]. للتخلص من هذا الإعلان، اضبط التلفزيون على وضع [المنزل]، ثم أعد تشغيل التلفزيون. انظر تغيير إعدادات التلفزيون الخاص بك < إعدادات أخرى < وضع المنزل (صفحة 32).

شاشة الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقرة:

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة و معدل التحديث المدعومين. انظر المواصفات < دقة العرض (صفحة 51).
- اضبط تنسيق صورة التلفزيون على [بلا مقياس].

مسائل متعلقة بالصوت

توجد صورة ولكن جودة الصوت سيئة:

- إذا لم يكتشف التلفزيون أي إشارة صوتية؛ فسيقوم التلفزيون بإيقاف خرج الصوت - ولا يشير ذلك إلى عطل.
- تأكد من صحة توصيل كل الكابلات.
- تأكد من أنه لم يتم كتم الصوت أو ضبط مستوى الصوت على صفر.

في حالة توصيل جهاز صوت متوافق مع HDMI-CEC بالتلفزيون والتلفزيون لا يعرض أي رمز للإسكات أو للصوت عند إسكات الصوت أو رفعه أو خفضه. يعد هذا التصرف عادياً في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC.

لا يتم عرض محتويات جهاز USB:

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB على التوافق مع Mass Storage Class كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصور والصوت.

لا تعمل ملفات الصور والصوت الموجودة على جهاز تخزين USB أو لا يتم عرضها بسلاسة:

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى التشغيل بشكل رديء.

- تأكد من اختيار إعداد سماعات التلفزيون. اضغط على **OPTIONS** ، اختر **[الصورة والصوت]** < **[مكبرات الصوت]**، ثم اختر **[التلفزيون]**.

- تأكد أن مخرج صوت التلفزيون متصل بإدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي الذي يدعم HDMI-CEC أو المتوافق مع EasyLink. يجب سماع الصوت من مكبرات الصوت الخاصة بنظام المسرح المنزلي.
- قد تتطلب بعض الأجهزة القيام بتمكين إخراج الصوت HDMI يدوياً. إذا تم بالفعل تمكين إخراج الصوت HDMI ولكن لا تزال لا يمكنك سماع الصوت، حاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي من الجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). يرجى الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز للحصول على تعليمات.

توجد صورة ولكن جودة الصوت سيئة:
تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.

الاتصال بشركة Philips

تحذير: لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى تعريض التلفزيون لأضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، فارجع إلى الأسئلة المتداولة لهذا التلفزيون (FAQs) على www.philips.com/support. يمكنك أيضاً استشارة مجتمع مستخدمي أجهزة تلفزيون Philips على www.supportforum.philips.com.

إذا كنت ترغب في التحدث مع أو مراسلة أحد ممثلي شركة Philips عبر البريد الإلكتروني، اتصل بخدمة دعم عملاء Philips في بلدك. يمكنك العثور على تفاصيل الاتصال في النشرة المصاحبة لهذا التلفزيون أو على www.philips.com/support.

اكتب طراز التلفزيون والرقم المسلسل قبل الاتصال بشركة Philips. تمت طباعة هذه الأرقام على الجانب الخلفي من التلفزيون وعلى العبوة.

مسائل متعلقة بالاتصال

هناك مشاكل في أجهزة HDMI:

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية محتوى رقمي ذي عرض نطاق عال) يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق للتلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم يتم عرض أي صورة، قم بتغيير المصدر من جهاز إلى آخر ثم أرجعه.
- في حال حدوث تشويش صوتي متقطع، تأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كابل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كابل صوت إضافي بمقبس الصوت AUDIO IN (قابس صغير فقط).

لا يمكنك استخدام وظائف EasyLink:

تأكد أن أجهزة HDMI متوافقة مع HDMI-CEC. لن تعمل وظائف EasyLink إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

7 المواصفات

الطاقة والاستقبال

مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار.
الطاقة

- قدرة الكهرباء: تيار متردد 220-240 فولت (50-60 هرتز)
- الكهرباء أثناء وضع الاستعداد: > 0,3 واط
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 40 درجة مئوية
- لمعرفة استهلاك الطاقة، انظر مواصفات المنتج في www.philips.com/support

يعد معدل الطاقة المصحح به على لوحة نوع المنتج استهلاك هذا المنتج للطاقة أثناء الاستخدام المنزلي القياسي (IEC 62087 Ed.2). يتم استخدام أقصى معدل للطاقة، والمصحح به بين القوسين، لغرض السلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 7.2).

الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم مزدوج المحور (IEC75)
- نظام التلفزيون: DVB COFDM 2K/8 K
- تشغيل الفيديو: NTSC، PAL، و SECAM*
- التلفزيون الرقمي: MPEG-4، DVB-T (أرضي)، و DVB-T2 و DVB-C (كابل)
- موجات الموالف: VHF، UHF، S-Channel، Hyperband
- متوفر في طرازات معينة وحسب.

شاشة العرض والصوت

الصورة / شاشة العرض

- نوع الشاشة: إضاءة خلفية Full HD/LED HD
- الحجم القطري:
- 81 سم / بوصة
- 99 سم / بوصة
- 102 سم / بوصة
- 107 سم / بوصة
- 117 سم / بوصة
- 127 سم / بوصة
- 140 سم / بوصة
- النسبة الباعية: 16:9 (شاشة عريضة)

- دقة اللوحة:

- Full HD: 1920×1080p

- HD: 1366 × 768

- تحسين الصورة: Digital Crystal Clear
- معدل الحركة التامة (PMR): 100 هرتز

الصورة / شاشة العرض

- نوع الشاشة: إضاءة خلفية LED HD/Full HD
- الحجم القطري:
- 56 سم / بوصة
- 61 سم / بوصة
- 66 سم / بوصة
- 81 سم / بوصة
- 99 سم / بوصة
- النسبة الباعية: 16:9 (شاشة عريضة)
- دقة اللوحة:
- Full HD: 1920×1080p
- HD: 1366 × 768
- تحسين الصورة: Digital Crystal Clear
- معدل الحركة التامة (PMR): 100 هرتز

الصوت

- إخراج الطاقة (RMS): 20 واط @ 10% THD
- صوت واضح
- أحادي / استيريو / برمجة صوت ثنائية

قيم دقة العرض

تنسيقات الكمبيوتر - HDMI

(الدقة - معدل التحديث)

640 × 480 - 60 هرتز

800 × 600 - 60 هرتز

1024 × 768 - 60 هرتز

1280 × 720 - 60 هرتز

1280 × 768 - 60 هرتز

1280 × 1024 - 60 هرتز

1360 × 768 - 60 هرتز

للتلفزيونات Full HD فقط:

1680 × 1050 - 60 هرتز

1920 × 1080 - 60 هرتز

تنسيقات الكمبيوتر - VGA

(الدقة - معدل التحديث)

الوسائط المتعددة

ملاحظة: يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة 128 حرفًا.

وصلات الوسائط المتعددة المدعومة

- USB: قم بتوصيل أجهزة USB التي تستهلك فقط 500 مللي أمبير أو أقل من الطاقة.
- FAT 16 و NTFS، و FAT 32 -

ملفات الصور المدعومة

- JPEG: *.jpg، و *.jpeg، و *.mpo
- GIF (87a، 89a): *.gif
- PNG: *.png
- BMP: *.bmp، *.dib
- PS: *.jps
- PNS: *.pns
- BMS: *.bms

640 × 480 - 60 هرتز

800 × 600 - 60 هرتز

1024 × 768 - 60 هرتز

1024 × 1280 - 60 هرتز

1360 × 768 - 60 هرتز

1600 × 1200 - 60 هرتز

1920 × 1080 - 60 هرتز

تنسيقات الفيديو

(الدقة - معدل التحديث)

i480 - 60 هرتز

p480 - 60 هرتز

i576 - 50 هرتز

p576 - 50 هرتز

p720 - 50 هرتز، 60 هرتز

i1080 - 50 هرتز، 60 هرتز

p1080 - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG-1	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), DVD-PCM,Dolby Digital	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.as	TS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (v1&v2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus Dolby Pulse	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080i @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .mts .m2s .m2	M2TS TTS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (v1&v2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
.as .mts .m2s	AVCHD	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (v1&v2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .mts .mts	AVCHD	MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1M2), MPEG- 1,2,3 L3 AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
.m4v	M4V	H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.ismv/.ismil/.asx .mp4	frag MP4	H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	No	No	Yes	Yes	Yes
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		No	No	Yes	Yes	Yes

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30	AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		H.264	1920x1080		30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9VC1	1920x1080	30p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.m4v .m4d	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30	MPEG-1 (L1M2), MPEG- 1,2,3 L3 AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080		30		Yes	Yes	No	No	No

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	20	MPEG-1 (L1M2), MPEG- 1,2,3 L3 AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9VC1	1920x1080	30p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.avi .xvid	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	4	MPEG-1 (L1M2), MPEG- 1,2,3 L3 AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		DhX 3.11	1920x1080	30p, 60i	4		Yes	Yes	No	No	No
.webm	WebM	VP8	1920x1080		5	Ogg/Vorbis	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	30	-	No	No	No	No	Yes
.divx	DIVX (XVID)	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	20	MPEG-1 (L1M2), MPEG- 1,2,3 L3 AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	No	No	No	No
		DhX 3.11	1920x1080	30p, 60i	20		Yes	No	No	No	No

تنسيقات الصوت/الفيديو المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.3gp .3g2	3GP	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30	AAC/HE-AAC (v1&v2), AMR	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.263	1920 x 1080	30p	30		Yes	Yes	No	No	No
.mov .qt	QuickTime	-	-	-	30	-	Yes	Yes	No	No	No

تنسيقات الصوت المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Kbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp3	MP3	-	-	48	384	MPEG-1,2,2.5 L3	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma .asf	WMA (V2 up to V9.1)	-	-	48	192	WMA	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma	WMA Pro	-	-	96	768	WMA, WMA Pro	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.lpcm (PC) .pcm (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	No	Yes	No	No	No
.wav (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aif (mac) .aif (mac)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aac .m4a .m4s	AAC	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (v1&v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.pls .m3u	Playlists	-	-	-	-	-	Yes	Yes	No	No	No
.m4a	M4A	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (v1&v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No

تنسيقات الصوت المدعومة

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Kbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.amr	AMR-NB (Smart TV only)	-	-	8 16	12.8 6.4 8.85 12.65 14.25 15.85 18.25 19.85	AMR	Yes	Yes	No	No	No
.ogg .ogg	Ogg	-	-	48	498	Ogg/Vorbis	Yes	Yes	No	No	No

تنسيقات الترجمة المدعومة

Format	File Extension	USB	Media Server	CE-HTML	HTML5	YouTube
SRT	.srt	Yes	No	No	No	No
MKV/SRT	-	Yes	Yes	No	No	No
SUB	.sub	Yes	No	No	No	No
TXT	.txt	Yes	Yes	No	No	No
Substation alpha V4	.ssa	Yes	Yes	No	No	No
Advanced substation alpha V4+	.ass	Yes	Yes	No	No	No
DVB	-	Yes	Yes	No	No	No
SAMI	.smi .smi	Yes	No	Yes	Yes	No
XSUB, XSUB+	.xvi .dvx	Yes	No	No	No	No
TTML	.ttml	No	No	Yes	Yes	No

ترميز الحروف

- HDMI 1 ARC: قناة عودة صوت
- U. SERV.: منفذ الخدمة
- Y/CVBS, Pr, R/L, Audio: فيديو وصوت
- مكوّن
- VGA: دخل كمبيوتر
- RJ48: مٌحول كابل
- OUT/IN: I/R
- OUT/DIGITAL AUDIO: محوّر
- هوائي التلقا: 75 أوم مزدوج المحور (IEC)
- SCART (RGB/CVBS): مٌحوّل SCART

الجانب

- CI (الواجهة المشتركة): واجهة مشتركة
- توصيل HDMI
- USB
- سماعات الرأس: قابس ستريو صغير 3,5 ملم

- Central: Windows-1250 (CP-1250)
- Europe and Eastern Europe Latin (Czech, Hungarian, Polish, Slovak, Slovenian, Croatian, Romanian, Serbian)
- Cyrillic: (CP-1251) Windows-1251
- Windows-1252 (CP-1252): Western Europe Latin
- Windows-1253 (CP-1253): اليونانية
- Windows-1254 (CP-1254): Turkish
- UTF-8: ترميز حروف متعدد البايت لتنسيق Unicode

إمكانية الاتصال

الجانب الخلفي

8 الفهرس

إ

9	إضاءة LED لوضع الاستعداد
33	إعادة التثبيت
7	إعادة التدوير
43	إعادة التسمية، جهاز متصل
12	إعادة تسمية القنوات
26	إعدادات الصوت
27	إعدادات الصوت، إعادة الضبط
25	إعدادات الصورة
27	إعدادات الصورة، إعادة الضبط
22	إعدادات اللعبة
7	إعدادات توفير الطاقة

أ

8	الاتصال بشركة Philips
43	الأجهزة، مشاهدة
7	الاستدامة
10	الاستعداد
13	الإعدادات المسبقة، الصورة والصوت
26	الإعدادات، الصوت
25	الإعدادات، الصورة
26	الإعدادات، تنسيق الصوت
22	الإعدادات، لعبة
31	البرنامج، التحقق من الإصدار
31	البرنامج، تحديث USB
32	البرنامج، تحديث رقمي

33	البرنامج، تحديث عبر الإنترنت
30	الترجمات، اللغة
30	الترجمات، تناظرية
30	الترجمات، رقمية
51	الترميز، مُدعم
24	التصنيف الأبوي
39	التوصيل نظام المسرح المنزلي
37	التوصيل، المسجل
42	التوصيل، جهاز USB
36	التوصيل، جهاز مستقبل التلفزيون
42	التوصيل، قرص صلب خارجي
41	التوصيل، كاميرا رقمية
41	التوصيل، كاميرا فيديو رقمية
39	التوصيل، وحدة ألعاب
12	الراديو الرقمي
23	الساعة
3	السلامة
6	العلامات التجارية وحقوق النشر
4	العناية بالشاشة
11	القنوات
30	القنوات التناظرية، الترجمات
28	القنوات التناظرية، الموائمة الدقيقة
27	القنوات التناظرية، تثبيت
30	القنوات الرقمية، الترجمات
27	القنوات الرقمية، تثبيت
12	القنوات المفضلة، القائمة
12	القنوات، إخفاء أو إظهار
12	القنوات، إعادة تسمية
11	القنوات، التبديل

12	القنوات، الشعار
12	القنوات، المفضلة
28	القنوات، الموالفة الدقيقة (تناظري)
27	القنوات، تثبيت (تلقائي)
27	القنوات، تثبيت (تناظري)
27	القنوات، تثبيت (رقمي)
28	القنوات، تحديث
12	القنوات، ترتيب
34	الكتابات
41	الكاميرا الرقمية
50	الكمبيوتر، عرض درجة وضوح الشاشة
30	اللغة، الترجمات
29	اللغة، القائمة
54	المساعدة، الإصدار
37	المسجل، توصيل
39	المسرح المنزلي، توصيل
43	المصدر، تحديث
13	المصدر، تحديد
51	الوسائط المتعددة، التنسيقات المدعومة
14	الوسائط المتعددة، تشغيل الملفات
15	الوسائط المتعددة، خيارات التشغيل
30	الوصول العمومي، تمكين
30	الوصول العمومي، ضعف البصر
30	الوصول العمومي، ضعف السمع
17	الوضع الاحترافي
17	الوضع الاحترافي، الوصول إلى الإعدادات
4	الوضع، التلميحات
4	الوضع، الحامل أو الجدار
31	الوضع، المنزل أو المنتج
53	إمكانية الاتصال
44	إيقاف التشغيل التلقائي، الأجهزة
	ت
27	تثبيت القنوات، تلقائي
43	تحديث، قائمة المصدر
10	تشغيل التلفزيون، إيقافه
14	تشغيل، ملفات USB
16	تقنية DivX VOD
44	تقنية EasyLink
44	تقنية EasyLink، تمكين
45	تقنية EasyLink، سماعات التلفزيون
10	تقنية EasyLink، مفاتيح التحكم الظاهرة على الشاشة
44	تقنية EasyLink، ميزات
44	تقنية EasyLink، وحدات التحكم
44	تقنية EasyLink، وحدة التحكم عن بعد
20	تقنية MyChoice
46	تقنية Pixel Plus link
20	تقنية ThemeTV
13	تنسيق الصورة
34	توصيل HDMI
34	توصيل HDMI ARC
34	توصيل SCART
34	توصيل VGA
34	توصيل YPbPr، فيديو مركب
42	توصيل، كمبيوتر
35	توصيل، مشغل الأقراص

5	قفل التلفزيون
33	قنوات، إعادة التثبيت
	ك
41	كاميرا الفيديو الرقمية
	ل
29	لغة الصوت
	م
25	مساعد الإعدادات
11	مستوى الصوت
35	مشغل الأقراص، توصيل
17	معلومات الفندق
9	مفاتيح التحكم
9	مفاتيح التحكم الخلفية
9	مفاتيح التحكم بالتلفزيون
45	مكبر الصوت، اختر المخرج
8	متنبدى عبر الإنترنت
50	مواصفات الصوت
50	مواصفات القدرة
34	موصلات
24	مؤقت السكون
	ن

22	نصوص المعلومات 2,5
23	نصوص المعلومات، الصفحات الفرعية
23	نصوص المعلومات، اللغة
23	نصوص المعلومات، بحث
22	نصوص المعلومات، تكبير

	ج
9	جهاز التحكم عن بعد
43	جهاز متصل، إعادة تسمية
36	جهاز مستقبل التلفزيون، التوصيل
	د

8	دعم المنتج
8	دليل الاتصال
14	دليل البرامج الإلكتروني، جهة البث
14	دليل البرنامج، جهة البث
14	دليل التلفزيون، جهة البث
	س

11	سماعات التلفزيون، كتم
	ش
8	شعار الطاقة
	ع


50	عرض المواصفات
31	عرض توضيحي
50	عرض درجة وضوح الشاشة
	ق

12	قائمة القنوات
28	قائمة القنوات، نسخ
14	قرص USB، تشغيل الملفات
42	قرص صلب خارجي
5	قفل Kensington
24	قفل الأطفال

22	نصوص المعلومات، شاشة مزدوجة
22	نصوص المعلومات، قائمة الصفحات
23	نصوص المعلومات، نص رقمي
30	نغمة المفتاح
46	نقل الترجمات تلقائياً

و

9	وحدات الاستشعار
46	وحدة CAM، إدخال
46	وحدة CAM، تمكين
39	وحدة ألعاب، توصيل
30	وصول ضعاف البصر
30	وصول ضعاف السمع
31	وضع المتاجر
31	وضع المنزل

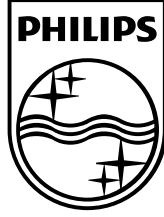

العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة هي ملكية لأصحابها المعنيين. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.
إن اسم شركة Philips وشعار Philips تُعد علامات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V.، وتستخدم بموجب ترخيص
من شركة Koninklijke Philips Electronics N.V.

© TP Vision Netherlands B.V. 2013 جميع الحقوق محفوظة.

www.philips.com