

حول دليل المستخدم هذا

عربي

يحتوي هذا الدليل على المعلومات التي تحتاجها في البداية لتركيب وتشغيل تلفزيونك الجديد. اقرأ أيضاً نصوص المساعدة التي تعرض أسفل الشاشة.

إذا لم تجد في دليل التعليمات هذا الإجابة الشافية، أو إذا لم تحل الإرشادات الواردة به مشاكل جهاز التلفزيون الخاص بك، يمكنك الإتصال بمركز عملاء أو خدمات فيليبس في منطقتك.
راجع كتيب الضمان العالمي المرفق مع الجهاز.
الرجاء تحضير رقم الموديل ورقم المنتج (والموجودان خلف أو أسفل جهاز التلفزيون أو على كرتونات التغليف) قبل الإتصال بهاتف المساعدة الخاص بفيليبس.
الموديل: 47PF9541/98
رقم المنتج:

المحتويات

44	التسجيل بمسجلك	2	تحذيرات السلامة
45	مفاتيح أجهزة الصوت والفيديو	3	بدء العمل
46	تحري الأعطاب	5	استخدام جهاز التحكم عن بعد طراز RC4404/02
ملحق 1 - تحديث برامجيات تلفزيون فيليبس بواسطة ذاكرة		7	استخدام مفتاح الخيارات
48	نقالة	8	المفاتيح الموجودة على الجانب الأيمن للتلفزيون
ملحق 2 - صيغة تلفزيون فيليبس لعروض الشرائح بخلفية		8	إشعال جهاز التلفزيون
51	موسيقية	9	التجهيز لأول مرة
ملحق 3 - الموضوعات المتعلقة بتلفزيون فيليبس - الكاميرا		11	كيفية التنقل عبر قوائم الضبط
53	الرقمية وأدوات USB	12	استخدام أوضاع قائمة التلفزيون
ملحق 4 - الموضوعات المتعلقة بالأجهزة الملحقة الموصلة		14	ضبط أوضاع قائمة الصورة
54	ذات وصلة HDMI	17	ضبط أوضاع قائمة الصوت
55	فهرس	19	ضبط أوضاع قائمة السمات
56	إعادة التدوير	22	كيفية البحث عن القنوات التلفزيونية وتخزينها
56	بيانات المنتج	24	إعادة ترتيب قائمة أرقام القنوات
		25	إدخال تقصيلاتك
		26	اختيار توصيلاتك
		27	العودة للأوضاع المضبوطة في المصنع
		27	كيفية تحديث برامجيات التلفزيون
		28	إنشاء قائمة القنوات المفضلة
		29	مستعرض الوسائط المتعددة
		32	النصوص المتلفزة (Teletext)
		34	عمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو
		35	منظر للوحة الجانبية
		36	منظر للوحة الخلفية
		37	توصيل مسجل فيديو أو مسجل قرص فيديو رقمي (DVD)
			مسجل فيديو أو مسجل فيديو ومسجل قرص فيديو رقمي (DVD)
		38	رقمي (DVD)
			مشغل قرص فيديو رقمي (DVD)، مستقبل قمر صناعي
		39	أو صندوق كابل
			مشغل قرص فيديو رقمي (DVD)، صندوق كابل، جهاز
		41	ألعاب فيديو
		41	مشغل قرص فيديو رقمي (DVD)، صندوق كابل
		42	كمبيوتر شخصي
		43	مضخم سينما منزلية
		44	اختيار الأجهزة الموصلة

تحذيرات السلامة

الصورة الشاشة كلها؛

- شعارات القنوات التلفزيونية: تمثل تلك مشكلة إذا كانت وضيفة وثابتة. أما الشعارات ذات الصور المتحركة ومنخفضة التباين فليس من المحتمل أن تؤدي إلى استهلاك الشاشة بشكل غير منتظم؛
- ملصقات سوق الأوراق المالية: والتي تعرض أسفل شاشة التلفزيون؛
- شعارات وعروض الأسعار الخاصة بقنوات التسوق التجارية: وخصوصاً الوضيفة منها والتي تعرض باستمرار أو بصورة متكررة في نفس المكان على شاشة التلفزيون.
- من الأمثلة الأخرى للصور الثابتة: الشعارات، وصور الكمبيوتر، عرض الوقت، والنصوص المتلفة والصور المعروضة في نمط 3:4، وكذلك الصور أو الحروف الثابتة، إلخ.

فائدة: قم بتقليل التباين وإضاءة الصورة أثناء المشاهدة.

يرجى أخذ هذه الملاحظات باهتمام وعناية. الضمان لا يشمل التلف الناجم عن عدم أخذ التنبيهات أعلاه بخصوص الصور الثابتة بعين الاعتبار.

المجالات الكهربائية، والمغناطيسية، والكهرومغناطيسية (EMF)

- تقوم شركة فيليبس الملكية للإلكترونيات بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للمستهلك والتي، كأي جهاز إلكتروني، لديها القدرة على إصدار واستقبال إشارات كهرومغناطيسية.
- من أهم المبادئ التي تعتمد عليها فيليبس في عملها اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالصحة والسلامة والتي تضمن أن منتجاتنا تحقق كل المتطلبات القانونية المتعلقة وتبقى في حدود المعايير السارية على تلك المجالات وقت إنتاج المنتج.
- إن فيليبس ملتزمة بتطوير، وإنتاج، و تسويق منتجات لا تسبب أي أضرار بالصحة.
- إن فيليبس تؤكد أن منتجاتها إذا استخدمت بشكل سليم و للغرض التي صنعت من أجله، فإنها تكون مأمونة تبعاً للحقائق العلمية المتوفرة الآن.
- تلعب فيليبس دوراً فعالاً في تطوير المعايير القياسية الدولية المتعلقة بالسلامة والمجالات الكهربائية والمغناطيسية، ممايسمح لها باستقراء التطورات المتوقعة على تلك المواصفات في المستقبل لتضمنها في منتجاتها القادمة في وقت مبكر.


خواص نقاط الشاشة

تم تصنيع شاشة العرض على جهاز تلفزيونك باستخدام تقنية عالية الدقة لتحتوي على عدد ضخم من النقاط الملونة. ورغم أن نسبة نقاط الشاشة الفعالة تبلغ 99,99% أو أكثر، فقد تظهر بعض نقاط الضوء المعتمة أو المتألقة (أحمر، أخضر، أو أزرق) بشكل دائم على الشاشة. ويعتبر ذلك خاصية بنائية لشاشة العرض (في حدود المواصفات السائدة في الصناعة) وليس عيباً في الأداء.

قواعد عامة

لا تدخل قابس الكهرباء في مقبس الجدار أو تعلق جهاز التلفزيون على الحائط قبل الإنتهاء من عمل كل التوصيلات.

- ضع جهاز التلفزيون أو علقه أينما شئت، ولكن تأكد من أن الهواء يمكنه الدوران بحرية عبر فتحات التهوية بالجهاز.

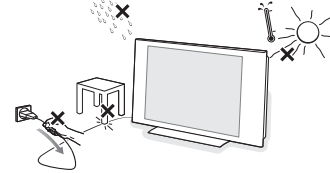

- لا تركب الجهاز في حيز ضيق كخزانة كتب أو مشابه ذلك.
- لتجنب أي مواقف غير مأمونة، ينبغي تجنب وضع أي مصادر للهب المكشوف، كالشموع المشعلة، بالقرب من الجهاز.
- تجنب تعريض الجهاز للحرارة، وضوء الشمس المباشر، والمطر، والماء.
- يُحظر تعريض الجهاز لقطر أو رشاش الماء أو غيره من السوائل.

العناية بالشاشة

- لا تلمس، أو تضغط على، أو تحك الشاشة بشيء صلب، فقد يؤدي ذلك إلى خدش، أو تشويه، أو إتلاف الشاشة بشكل دائم.
- أيضاً لا تسمح الشاشة بقمشة تنظيف معالجة كيميائياً.
- لا تلمس سطح الشاشة بيديك المجردتين ولا بقمشة تنظيف مزينة (بعض مساحيق التجميل ضارة بالشاشة).
- افصل جهاز التلفزيون عن منبع الكهرباء قبل تنظيف الشاشة.
- عندما يصبح سطح الشاشة مترباً، يرجى مسحه برفق بقطن ماص أو غيره من المواد ناعمة الملمس كقمش الشمواه.
- لا تستخدم الأسيتون ولا التولوين ولا الكحول، لأنها تسبب تلفاً كيميائياً للشاشة.
- لا تستخدم منظفات سائلة ولا بخاخة.
- امسح قطرات الماء أو رذاذ اللعاب من على الشاشة بأسرع ما يمكن،
- حيث يؤدي تلامسها مع الشاشة لمدد طويلة إلى تشوهات في السطح و بهتان في الألوان.

الصور الثابتة على شاشة التلفزيون

- من خصائص لوحات العرض التي تستخدم تقنيات البلورات السائلة والبلازما أن عرض الصورة نفسها لمدة طويلة يمكن أن يؤدي إلى أثر دائم يبقى على الشاشة بعد العرض، ويطلق على هذه الظاهرة الاحتراق الفوسفوري.
- يتضمن الاستعمال المعتاد للتلفزيون عرض صور تضم أغراضاً تتحرك وتتغير باستمرار لتملأ الشاشة.
- من أمثلة الصور الثابتة (ليست هذه قائمة شاملة كاملة، فقد تصادف أنواع أخرى أثناء مشاهدتك):
- قوائم المحتويات الخاصة بالتلفزيون وأقراص الفيديو الرقمية:
- قوائم محتويات قرص الفيديو الرقمي؛
- الأشرطة السوداء: عندما تظهر أشرطة سوداء على الحواف اليمنى واليسرى للشاشة، يوصى بتغيير هيئة الصورة بحيث تملأ


قبل البدء

تحذير: لا تُدخل كبل الكهرباء في فتحة المنبع الكهربائي أسفل التلفزيون و في مقبس الجدار، أو تعلق جهاز التلفزيون على الحائط، قبل الإنتهاء من عمل كل التوصيلات.

قبل إشعال الجهاز، قم بتوصيل كل الأجهزة الملحقة. لعمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو، أنظر ص 34.

منظر للوحة الوصلات الخلفية

توجد مجموعة كبيرة من أجهزة الصوت والفيديو التي يمكن توصيلها بالتلفزيون. لعمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو، أنظر ص 34.

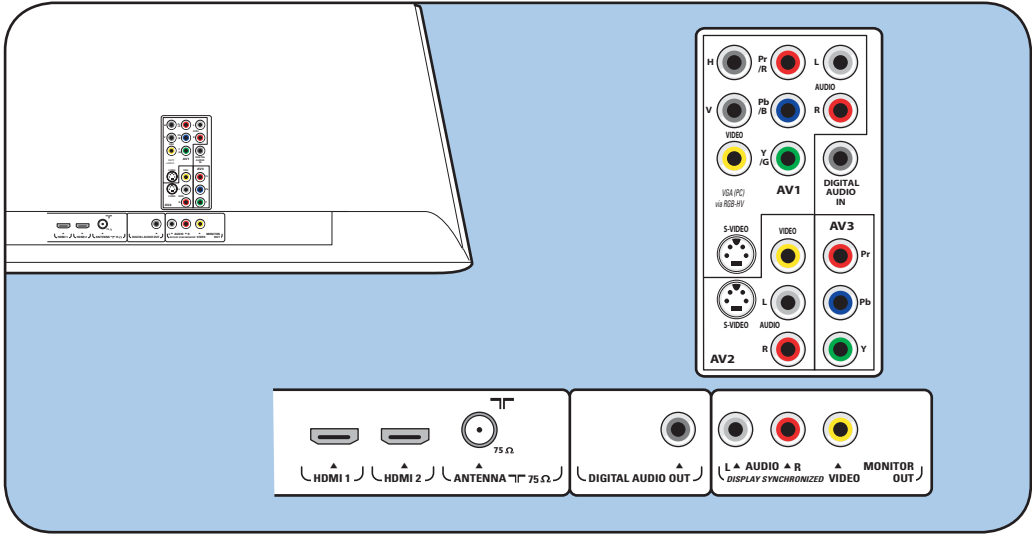


AV1 للتعامل مع YPbPr أو S-VIDEO أو RGB+HV أو CVBS و Audio يمين / يسار؛
AV2 للتعامل مع CVBS و S-VIDEO و Audio يمين / يسار؛
AV3 للتعامل مع YPbPr والصوت الرقمي (Digital Audio)؛
HDMI 1 و HDMI 2.

يتوافر الدعم لصيغ الفيديو التالية: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

تحذير: افصل كل منابع الكهرباء قبل عمل أي توصيلات.

منظر للوحة الوصلات الجانبية

- لتوصيل كاميرا، أو كاميرا فيديو بمسجل، أو جهاز ألعاب فيديو، انظر عمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو، ص 34.
- لتوصيل سماعة رأس، انظر عمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو، ص 34.
- لتوصيل أداة USB، انظر مستعرض الوسائط المتعددة، ص 29.

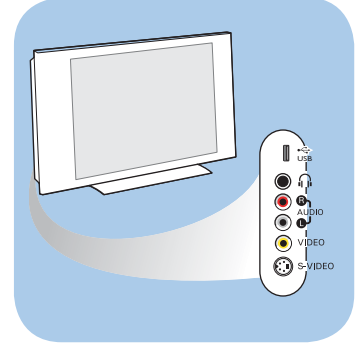


توصيل الهوائي

- أدخل قابس الهوائي بإحكام في مقبس الهوائي — الموجود أسفل التلفزيون.

فائدة: للحصول على أعلى جودة للصورة استخدم كبل التخميد الخاص المزود مع الجهاز.

توصيل المنبع الكهربائي


- أدخل كبل توصيل الكهرباء المزود مع الجهاز في فتحة توصيل المنبع الكهربائي بأسفل الجهاز من ناحية و من الناحية الأخرى بمقبس للجدار.

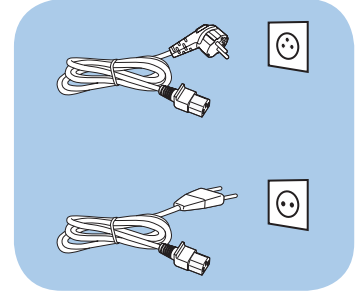

تحذير: تحقق من أن فولطية منبع الكهرباء تتفق مع الفولطية المطبوعة على اللاصق المثبت خلف التلفزيون.

جهاز التحكم عن بعد

- ركب البطاريتين المزودتين مع الجهاز (من نوع R6 – بفولطية 1.5 فولط). تأكد من أن الطرفين الموجب (+) والسالب (-) للبطاريتين في الوضع الصحيح (حسب العلامة الموجودة على حجرة البطارية بالجهاز)

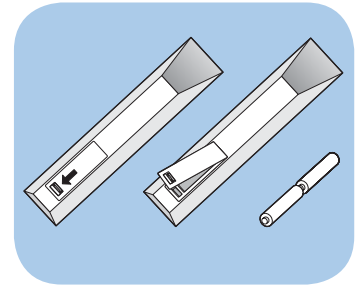

الانتظار

اضغط لتحويل التلفزيون من أو إلى وضع الانتظار.
في وضع الانتظار سيظهر ضوء بيان أحمر على الجهاز.

تنبيه: لا يتم إطفاء جهاز التلفزيون تماماً إلا بفصله فعلياً عن منبع الكهرباء
بنزع القابس.

TV اضغط لاختيار نمط التلفزيون.

DVD STB VCR AUX

اضغط لاختيار واحد من أنماط النظام التي يمكن معها استخدام جهاز التحكم عن بعد.

انظر مفاتيح أجهزة الصوت والفيديو 45.

DEMO (البيان الإيضاحي) اضغط لتشغيل قائمة البيان الإيضاحي أو إطفائها.

المفاتيح الملونة

- عند ارتباط المفاتيح الملونة بوظائف، تظهر تلك المفاتيح الملونة على الشاشة.
- لاختيار صفحة نصوص متلفزة.

OPTION (خيارات)

- لفتح أو إغلاق قائمة التوصل السريع التي تتضمن عدة خيارات قليلة تستخدم بكثرة، كصيف الصورة مثلاً.
- عند عرض النصوص المتلفزة، اضغط عدة مرات لتكبير عرض صفحة النص. انظر النصوص المتلفزة، ص 33.

لا وظيفة

مفاتيح قبضة التحكم

اضغط مفاتيح قبضة التحكم باتجاه أعلى / أسفل و يسار / يمين للتنقل عبر القوائم المختلفة.

OK

- لتفعيل وضع ضبط
- لبدأ تشغيل المحتوى في تطبيقات مستعرض الوسائط المتعددة.

MENU/BROWSE (قائمة/استعراض):


لفتح و إغلاق القائمة الرئيسية. انظر كيفية التنقل عبر قوائم الضبط، ص 11.

تشغيل/إيقاف عرض النصوص المتلفزة

Volume (شدة الصوت)

اضغط + أو - لضبط شدة الصوت.

مفتاح الإلغاء: لإلغاء الصوت أو استعادته.

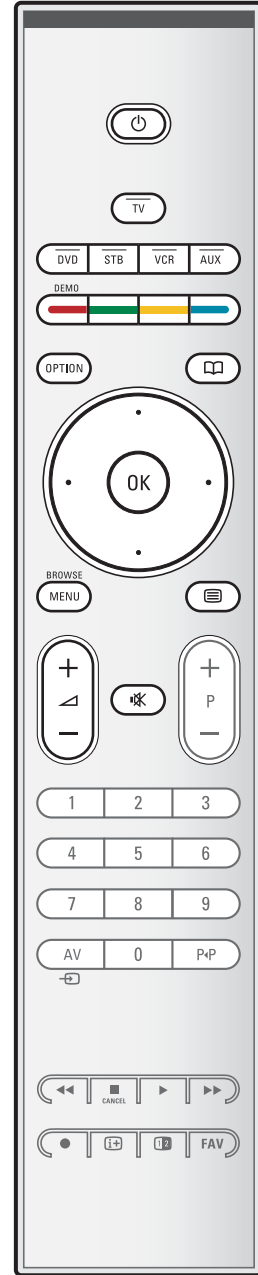

-P+ اختيار القنوات

- لاستعراض القنوات التلفزيونية والمصادر المخزنة والمعلّمة في قائمة القنوات المفضلة.
- لاختيار صفحة نصوص متلفزة؛
- للتصفح بسرعة عبر القوائم الموجودة ضمن قوائم الضبط؛
- لتشغيل التلفزيون من وضع الانتظار.

مفاتيح الأرقام من 0 إلى 9

لاختيار رقم قناة تلفزيونية مابين 0 و 999.

AV اختيار الأجهزة الملحقة

انظر قائمة التجهيز ، اختيار توصيلاتك، ص 26.

P+P القناة السابقة

اضغط للانتقال مابين القناة التلفزيونية التي تشاهد حالياً و القناة التي كانت تشاهد سابقاً.

مفاتيح أجهزة الصوت والفيديو

انظر مفاتيح أجهزة الصوت والفيديو، ص 45.
انظر مفاتيح وظائف مستعرض الوسائط المتعددة، ص 29.

■ إلغاء: لا وظيفة

● لا وظيفة

i+ معلومات على الشاشة

اضغط لعرض المعلومات (عند توفرها) عن القناة أو البرنامج التلفزيوني الذي تم اختياره.


12 شاشة مزدوجة

اضغط المفتاح 12 لعرض النصوص المتلفزة على الجانب الأيمن من الشاشة.

FAV لعرض قائمة القنوات

يمكنك تكوين لغاية 4 قوائم للقنوات المفضلة.

ملاحظة: لضبط جهاز التحكم عن بعد لتشغيل الأجهزة الملحقة، انظر ص 50.

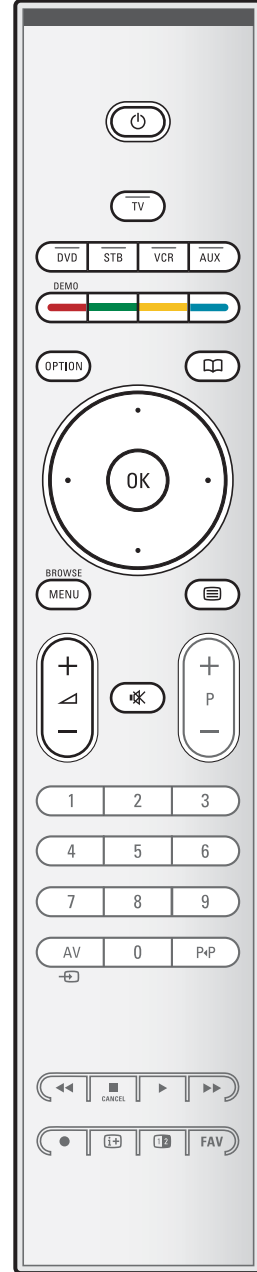

يسمح لك **مفتاح الخيارات (OPTION)** بعرض قائمة التوصل السريع والتي توفر لك بدورها توصلاً مباشراً لبعض السمات و خيارات القوائم.

1. اضغط **مفتاح الخيارات**.
 ◀ ستظهر قائمة التوصل السريع.
2. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار بند من القائمة.
3. اضغط المفتاح **OK** أو مفتاح قبضة التحكم يمين للانتقال إلى بند القائمة الذي تم اختياره في قائمة التلفزيون. (باستثناء خيار الساعة (Clock)).
4. استخدم مفاتيح قبضة التحكم لتحديد اختيار.
5. اضغط **مفتاح الخيارات** للخروج.

Subtitles (الحاشية):

انظر ضبط أوضاع قائمة السمات، ص 19.

Picture format (صيغة الصورة):


انظر استخدام أوضاع قائمة التلفزيون، ضبط أوضاع قائمة الصورة، ص 16.

Equalizer (المعدّل):

انظر استخدام أوضاع قائمة التلفزيون، ضبط أوضاع قائمة الصوت، ص 17.

Clock (الساعة):

◦ اختر لتفعيل/إلغاء عرض الساعة على الشاشة.

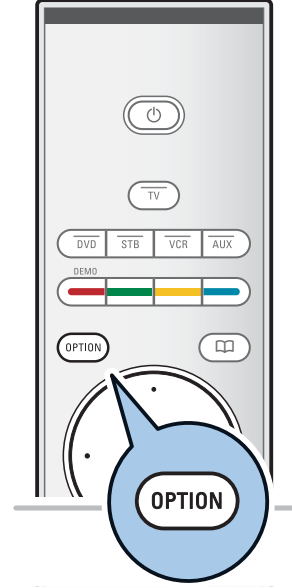

التوصل السريع...
الحاشية
صيغة الصورة
المعدّل
الساعة


في حالة فقدان أو تلف جهاز التحكم عن بعد، فإنه بالإضافة إلى اختيار القنوات وضبط شدة الصوت، سيكون بإمكانك التحكم في بعض أوضاع التشغيل الأساسية وذلك باستخدام مجموعة المفاتيح الموجودة على الجانب الأيمن للتلفزيون.

اضغط مفتاح القدرة الكهربائية (⏻) لإشعال جهاز التلفزيون أو إطفائه.

يمكن استخدام المفتاح **MENU (القائمة)** لاستدعاء قائمة التلفزيون بدون الحاجة لجهاز التحكم عن بعد.

استخدم المفاتيح + و - الخاصة بشدة الصوت (VOLUME) والمفاتيح + و - الخاصة بالبرنامج / القناة

PROGRAM/CHANNEL لاختيار بنود القائمة؛

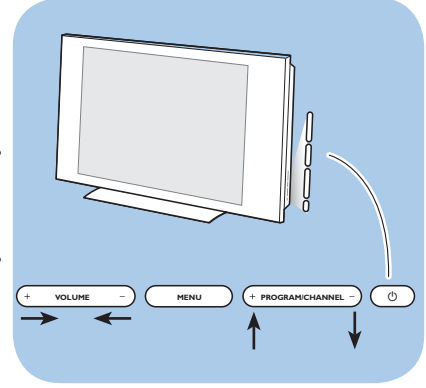

إشعال جهاز التلفزيون

- اضغط مفتاح القدرة الكهربائية (⏻) على الجانب الأيمن للتلفزيون.
- سيظهر ضوء تنبيه موجود على مقدمة الجهاز وتشعل شاشة العرض.
- إذا كان التلفزيون في وضع الانتظار، اضغط المفاتيح **+P** أو المفتاح (⏻) على جهاز التحكم عن بعد.

ملاحظة: في المرة الأولى (وفقط في المرة الأولى) التي تقوم فيها بإشعال التلفزيون، ستظهر شاشة ترحيب تتبعها تعليمات التجهيز. انظر التجهيز لأول مرة، ص 9.

في المرة الأولى (و فقط في المرة الأولى) التي تقوم فيها بإشغال التلفزيون، ستظهر شاشة ترحيب تتبعها تعليمات التجهيز. تتألف عملية التجهيز من سلسلة من شاشات العرض التي ترشدك أثناء عملية تجهيز تلفزيونك. اتبع التعليمات على الشاشة.

ملاحظة: إذا كان التلفزيون قد تم تجهيزه من قبل و/أو إذا كنت ترغب في تغيير أوضاع التجهيز لأول مرة، اتبع الإجراءات الواردة في استخدام أوضاع قائمة التلفزيون، ص 12.

خطوة 1: اختر لغة قوائم التلفزيون التي ستعرض على الشاشة

- بعد شاشة الترحيب، سيطلب منك اختيار لغة قوائم التلفزيون التي ستعرض على الشاشة.
- ستتغير باستمرار لغة نص العنوان والمعلومات المعروضة على الشاشة.
1. استخدم مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لتحديد اللغة المطلوبة.
 2. اضغط المفتاح **OK** على جهاز التحكم عن بعد.
 3. اتبع التعليمات على الشاشة لمواصلة العملية.




خطوة 2: إكمال عملية التجهيز الأولية للتلفزيون

1. اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد عند تحديد **Television (التلفزيون)**.
2. اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد لبدء التجهيز الأتوماتيكي للقنوات.
 - ◀ يتم البحث عن كل القنوات التلفزيونية المتاحة وتخزينها أوتوماتيكياً. سيستغرق ذلك بضع دقائق.

ملاحظة: إذا قررت إرجاء تجهيز القنوات إلى وقت لاحق، اختر التجهيز الأتوماتيكي في قائمة التلفزيون، التجهيز، القنوات، ص 22 لاستعراض القنوات المتاحة.

3. اضغط المفتاح الأحمر على جهاز التحكم عن بعد عند الانتهاء من البحث.

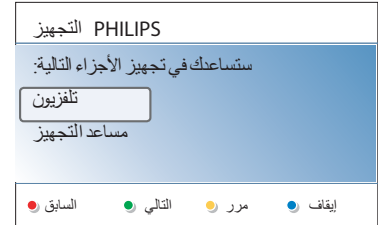

خطوة 3: مساعد التجهيز: اختيار أوضاع ضبط تلفزيونك

عن طريق عدة شاشات مقسومة/كاملة سيطلب منك اختيار الأوضاع المفضلة للصورة والصوت للوصول في النهاية إلى أوضاع ضبط كاملة ترضيك.

1. اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى قائمة مساعد التجهيز.

2. اختر موقعك بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
إذا اخترت **Shop (محل)** فسيتم تخطي مساعد التجهيز. عندئذ سيتم ضبط متغيرات التلفزيون الخاصة بالصورة والصوت عند أوضاع ضبط ثابتة محددة مسبقاً. اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى لمواصلة العملية.

3. إذا اخترت **Home (منزل)** فسيتم عرض مساعد التجهيز.
اضغط مفاتيح قبضة التحكم يسار/يمين في كل مرة لاختيار شاشتك المفضلة.
4. اضغط المفتاح الأخضر في كل مرة لتأكيد اختيارك والانتقال إلى الشاشة التالية. سيتم تقديم البنود التالية على التوالي. يُذكر في العنوان عدد الشاشات التي تم الإنتهاء منها والعدد الكلي للشاشات الموجودة.

سيتم ضبط مساعد التجهيز خطوات القيام بعمليات الضبط التالية على التوالي: الصورة والصوت.

5. اضغط المفتاح الأخضر مرة أخرى لتخزين كل أوضاع الضبط والعودة إلى قائمة تجهيز التلفزيون.

ملاحظة: عند تجاوز أو إيقاف مساعد التجهيز، سيتم اختيار أوضاع الضبط القياسية التي اختارتها لك فيليبس.

6. اضغط المفتاح الأخضر مرة أخرى لإنهاء عملية التجهيز لأول مرة وعرض أول قناة تلفزيونية مخزنة.

ملاحظة: يمكنك في أي وقت تغيير أوضاع الضبط الخاصة بك، أو إعادتها لأوضاعها الأصلية، أو تعديل أوضاع ضبط الصورة والصوت كل على حدة، وذلك من خلال قائمة أوضاع ضبط التلفزيون. انظر ص 12 استخدام قائمة أوضاع ضبط التلفزيون.
للتحكم في أوضاع وظائف التلفزيون الخاصة، والسمات، والملحقات الإضافية، انظر ص 19، ضبط أوضاع قائمة السمات.



مقدمة

سيُعرض على شاشة التلفزيون الكثير من التعليمات الإرشادية و نصوص ورسائل المساعدة أثناء استخدام القوائم أو عند محاولة تنفيذ إجراء ما. اقرأ نصوص المساعدة التي تُعرض بخصوص البند المعين الذي تم تحديده. تدل المفاتيح الملونة أسفل الشاشة على الإجراءات المختلفة التي يمكن تنفيذها. اضغط المفتاح الملون المناظر على جهاز التحكم عن بعد لتنفيذ الإجراء المطلوب.

1. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** على جهاز التحكم عن بعد.
 - ◀ ستظهر القائمة الرئيسية على الشاشة.
 - قائمة التلفزيون تسمح لك بالتوصل إلى قائمة التلفزيون. انظر أدناه.
 - قنوات التلفزيون تسمح لك بالتوصل إلى قائمة قنوات التلفزيون و تكوين لغاية 4 قوائم لقنواتك التلفزيونية المفضلة. انظر إنشاء قائمة القنوات المفضلة، ص 28.
 - الوسائط المتعددة تسمح لك بالتوصل إلى تطبيق مستعرض الوسائط المتعددة. تسمح لك بعرض ملفات الوسائط المتعددة الخاصة بك. تتوفر الوسائط المتعددة فقط عند توصيل أداة USB. انظر مستعرض الوسائط المتعددة، ص 29.
2. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لتحديد واختيار بند من القائمة.
3. استخدم مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول بند القائمة المحدد.
 - ◀ تبين اللوحة اليمنى محتويات بند القائمة المحدد على اللوحة اليسرى.
4. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار بند من القائمة.
 - أوضاع ضبط التلفزيون تسمح لك بضبط الأوضاع المفضلة لديك للصورة والصوت.
 - السمات تسمح لك بالتحكم في أوضاع سمات التلفزيون الخاصة.
 - التجهيز تسمح لك بـ:
 - اختيار لغتك المفضلة للقوائم؛
 - البحث عن قنواتك التلفزيونية وتخزينها؛
 - اختيار أو ضبط مختلف السمات الخاصة؛
 - اختيار الملحقات الإضافية الموصلة؛
 - العودة بأوضاع الصورة والصوت للأوضاع القياسية المضبوطة في المصنع؛
 - تحديث برامجيات التلفزيون.



تلفزيون	قائمة التلفزيون
	قنوات التلفزيون
الوسائط المتعددة	

أوضاع ضبط التلفزيون	قائمة تلفزيونية
مساعدة التجهيز	أوضاع ضبط التلفزيون
أوضاع الضبط القياسية	السمات
صورة	التجهيز
صوت	
	معلومات

5. استخدم مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول بند القائمة المحدد.

عندئذ تنتقل محتويات اللوحة اليمنى إلى اللوحة اليسرى وتظهر على اللوحة اليمنى الآن محتويات البند الجديد الذي تم تحديده على اللوحة اليسرى.

ملاحظة: في بعض الحالات يكون من المهم ملاحظة الصورة بينما تقوم بضبط الأوضاع. وهذا يعني أنه عندما يكون التحديد على اللوحة اليمنى، تخفي بنود القائمة الأخرى. عند الضغط على مفتاح قبضة التحكم يسار مرة أخرى، تظهر البنود المخفية من جديد وينتقل التحديد إلى اللوحة اليسرى.

6. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** للخروج من القائمة الرئيسية.

[illegible]

استخدام قائمة أوضاع التلفزيون

تستجيب لك قائمة التلفزيون بالتوصل إلى تغيير أوضاع الضبط والتفضيلات في حالة ما إذا أردت تغيير أوضاع التجهيز لأول مرة و/أو أردت التحكم في أوضاع وظائف التلفزيون الخاصة، أو السمات، أو الملحقات الإضافية.

تلفزيون قائمة تلفزيون قنوات التلفزيون الوسائط المتعددة

ضبط أوضاع المشاهدة والاستماع

1. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** على جهاز التحكم عن بعد.
 < ستظهر القائمة الرئيسية على الشاشة.
 2. اختر قائمة **التلفزيون** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 < ستظهر قائمة التلفزيون على الشاشة.
 3. اختر **أوضاع التلفزيون** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 < ستنتقل قائمة أوضاع التلفزيون إلى اليسار.
 4. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** للخروج من القائمة.
- لتسهيل عملية تغيير أوضاع ضبط التلفزيون، هناك 3 طرق للقيام بها.

قائمة التلفزيون	تجهيز التلفزيون
تجهيز التلفزيون	مساعدة التجهيز
السمات	أوضاع الضبط القياسية
التجهيز	صورة
	صوت
معلومات	



استخدام قائمة أوضاع التلفزيون (تابع)

أ. غير الأوضاع بطريقة سهلة الاستخدام بواسطة مساعد التجهيز

في كل مرة تقوم فيها بعمل اختيار، اضغط المفتاح الأخضر لتأكيد اختيارك.

1. اختر مساعد التجهيز واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
عن طريق عدة شاشات مقسومة/كاملة سيطلب منك اختيار الأوضاع المفضلة للصورة والصوت للوصول في النهاية لأوضاع ضبط كاملة نرغبك.
انظر التجهيز لأول مرة، خطوة 3: مساعد التجهيز: اختيار أوضاع ضبط تلفزيونك، ص 10.
2. اضغط المفتاح الأخضر للعودة الى قائمة التلفزيون مرة أخرى.

قائمة التلفزيون	تجهيز التلفزيون
تجهيز التلفزيون	مساعدة التجهيز
السمات	أوضاع الضبط القياسية
التجهيز	صورة
	صوت
معلومات	

ب. استخدام أوضاع الضبط القياسية (إن وجدت)

تسمح لك بالعودة بأوضاع الضبط الخاصة بالمشاهدة والاستماع إلى حالتها المعرفة في المصنع.

1. اختر استعادة أوضاع الضبط القياسية واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
تظهر قائمة تسمح لك باختيار أحد أوضاع الضبط القياسية للملاحظة والاستماع.
إذا اخترت **(Current)**: تبين لك أوضاع الضبط الحالية للملاحظة والاستماع.
إذا اخترت **Natural** (طبيعي)، فسيسمح لك ذلك بضبط أوضاع الصورة والصوت عند القيم القياسية الموصى بها. في معظم الحالات سيعطى ذلك أفضل تجربة مشاهدة متوازنة.
إذا اخترت **Vivid** (حيوي)، فسيسمح لك ذلك بضبط أوضاع الصورة والصوت عند قيم غنية تستغل إمكانيات التلفزيون بأقصى حد.
إذا اخترت **Subtle** (لطيف)، فسيسمح لك ذلك بضبط أوضاع الصورة والصوت عند أقل تمثيل لمحتوى مصدر الإشارة الأصلي.
اضغط المفتاح الأخضر لتخزين أوضاع الضبط التي تم اختيارها.
- 2.

قائمة تلفزيون	
أوضاع ضبط القياسية	طبيعي
أوضاع ضبط التلفزيون	حيوي
مساعد التجهيز	لطيف
أوضاع ضبط القياسية	
صورة	
صوت	
معلومات	

ملاحظة: عند تجاوز أو إيقاف مساعد التجهيز، سيتم اختيار أوضاع الضبط القياسية التي اختارها لك فيليبس.

ج. أوضاع الضبط المستقلة للصورة والصوت.

- ◀ اختر الصورة أو الصوت واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
- ◀ تظهر قائمة تسمح لك بعمل توليف دقيق لأوضاع ضبط الصورة والصوت.
- ◀ لضبط أوضاع الصورة، انظر ضبط أوضاع قائمة الصورة، ص 14.
- ◀ لضبط أوضاع الصوت، انظر ضبط أوضاع قائمة الصوت، ص 17.

تتضمن قائمة الصورة أوضاع ضبط التي تتحكم في جودة الصورة.

1. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** على جهاز التحكم عن بعد.
 < ستظهر القائمة الرئيسية.
2. اختر **قائمة التلفزيون** واضغط مفتاح قبضة التحكم بيمين.
 < ستنقل قائمة التلفزيون إلى اليسار.
3. اختر **أوضاع التلفزيون** واضغط مفتاح قبضة التحكم بيمين.
 < ستنقل قائمة أوضاع التلفزيون إلى اليسار.
4. اختر **قائمة الصورة** واضغط مفتاح قبضة التحكم بيمين.
 < ستنقل قائمة الصورة إلى اليسار.
5. استخدم مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار بنود قائمة الصورة.
6. اضغط مفتاح قبضة التحكم بيمين مرة أخرى لدخول بند قائمة الصورة الذي تم اختياره.
7. استخدم مفاتيح قبضة التحكم لضبط الأوضاع.
8. اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة الصورة.

أوضاع ضبط التلفزيون	قائمة التلفزيون
مساعد التجهيز	أوضاع ضبط التلفزيون
أوضاع الضبط القياسية	السمات
صورة	التجهيز
صوت	
	معلومات

التباين (Contrast)
 تقوم بضبط شدة إضاءة الأجزاء المضيئة من الصورة بينما تبقى على الأجزاء المعتمة بدون تغيير.

الإضاءة (Brightness)
 تقوم بضبط كمية الضوء للصورة ككل، مما يؤثر بصورة رئيسية على أجزاء الصورة الأكثر إعتاماً.

اللون (Colour)
 تقوم بضبط مستوى تشبع الألوان لتلائم تفضيلاتك الشخصية.

تدرج اللون (Hue)
 تقوم بتعويض تفاوت الألوان في حالات البث المجهر بطريقة NTSC.

حدة الوضوح (Sharpness)
 تقوم بضبط حدة وضوح التفاصيل الدقيقة في الصورة.

- درجة اللون (Tint)**
 تقوم بزيادة أو تقليل الألوان الدافئة (أحمر) و الهادئة (أزرق) لتلائم ذوقك الشخصي.
- اختر **Cool** (هاديء) لتضفي على اللون الأبيض زرقاء، أو **Normal** (عادي) للحصول على لونه المتعادل، أو **Warm** (دافئ) لتضفي عليه حمرة.
 - اختر **Custom** (تفصيل حسب الطلب) لضبط بند في قائمة درجة اللون المفصلة حسب الطلب.

صورة	قائمة التلفزيون
التباين	مساعد التجهيز
الإضاءة	أوضاع الضبط القياسية
اللون	صورة
تدرج اللون	صوت
حدة الوضوح	
درجة اللون	
.....	
	معلومات



Custom tint تفصيل درجة اللون حسب الطلب (فقط عند اختيار Custom (تفصيل حسب الطلب)) لدرجة اللون (Tint)
تسمح لك بالمؤلف الدقيقة للنقطة البيضاء (WP) والمستوى الأسود (BL) للصورة.

1. اختر **Custom tint تفصيل درجة اللون حسب الطلب** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
هـ ستنتقل اللوحة اليمنى إلى اليسار لتكشف عن زلاقات التحكم الموجودة في اللوحة اليمنى.
2. استخدم مفاتيح قبضة التحكم لاختيار وضبط أوضاع:
R-WP: تسمح لك بتفصيل درجة اللون حسب الطلب وذلك بضبط النقطة البيضاء للأحمر في الصورة.
G-WP: تسمح لك بتفصيل درجة اللون حسب الطلب وذلك بضبط النقطة البيضاء للأخضر في الصورة.
B-WP: تسمح لك بتفصيل درجة اللون حسب الطلب وذلك بضبط النقطة البيضاء للأزرق في الصورة.
R-BL: تسمح لك بتفصيل درجة اللون حسب الطلب وذلك بضبط مستوى السواد للأحمر في الصورة.
G-BL: تسمح لك بتفصيل درجة اللون حسب الطلب وذلك بضبط مستوى السواد للأخضر في الصورة.
3. استخدم المفاتيح الملونة لاستعادة أوضاع الضبط المحددة مسبقاً.
4. اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة الصورة.

قائمة التلفزيون	
صورة	أوضاع ضبط التلفزيون
مساعد التجهيز	تفصيل درجة اللون حسب الطلب
أوضاع الضبط القياسية	عنصر الصورة المتميز
صورة	الحركة الرقمية الطبيعية
صوت	التباين الديناميكي
الإضاءة	التقليل الديناميكي للضجيج
معلومات	

Pixel Plus (عنصر الصورة المتميز)

- يعتبر الوضع Pixel Plus الوضع المثالي، حيث يقوم بمعالجة كاملة للصورة لجعل كل عنصر من عناصرها على أحسن مايمكن، وذلك بتحسين التباين، وحدة الوضوح، وعمق الصورة، واستنطاق الألوان، والتألق، من كل مصادر الصور، بما في ذلك المصادر من نوع الوضوح العالي.
- اختر أحد الوضعين **On (تفعيل)** أو **Off (إلغاء)** لتفعيل أو إلغاء سمة Pixel Plus.

الحركة الرقمية الطبيعية

- تقلل من اهتزاز خطوط الصورة ومجالها وتؤدي إلى حركة سلسلة وخاصة عند عرض الأفلام.
- اختر **Off (إلغاء)**، **Minimum (حد أدنى)**، أو **Maximum (حد أقصى)**، لكي ترى بنفسك الفرق في جودة الصورة.

Dynamic Contrast (التباين الديناميكي)

- تقوم تلقائياً بجعل التباين ملحوظاً أكثر في مناطق الصور الأكثر إعتاماً والأكثر إضاءة عند تغيير الصور على الشاشة.
- اختر **Medium (وسط)** في العادة. قد يُفضل أحياناً اختيار **Minimum (حد أدنى)**، أو **Maximum (حد أقصى)** أو **Off (إلغاء)**.

DNR (التقليل الديناميكي للضجيج)

- يقوم تلقائياً بفصل وتقليل ضجيج الصورة، مما يحسن جودة الصورة المعروضة أثناء استقبال إشارة ضعيفة.
- اختر **Off (إلغاء)**، أو **Minimum (حد أدنى)**، أو **Maximum (حد أقصى)** حسب مستوى الضجيج في الصورة.

ضبط أوضاع قائمة الصورة (تابع)

تقليل MPEG الاصطناعية

يؤدي تفعيل تقليل MPEG إلى جعل الانتقال خلال المحتوى الرقمي المعروض أكثر سلاسة.

- اختار On (تفعيل) أو Off (إلغاء)

Colour Enhancement (تقوية الألوان)

تتحكم تلقائياً في تعزيز اللون الأخضر وفرد اللون الأزرق، و تجعل الألوان أكثر حيوية.

- اختار Off (إلغاء)، Minimum (حد أدنى)، Medium (متوسط)، أو Maximum (حد أقصى).

Active Control (التحكم الفاعل)

يقوم جهاز التلفزيون بقياس وتصحيح كل الإشارات التي يستقبلها باستمرار بهدف توفير أفضل صورة ممكنة.

- اختار On (تفعيل) أو Off (إلغاء) لتفعيل/ إلغاء التحكم الفاعل.

قائمة التلفزيون	
صورة أوضاع ضبط التلفزيون	
مساعدة التجهيز
أوضاع الضبط القياسية	تفعيل تقليل MPEG
صورة	التوازن
صوت	تقوية الألوان
	التحكم الفاعل
	صيغة الصورة
معلومات	

صيغة الصورة

تسمح بضبط مقاس الصورة حسب صيغة الصورة المثبتة والأوضاع المفضلة لديك.

كيفية التنقل عبر قوائم الضبط، انظر ص 12، استخدام قائمة أوضاع ضبط التلفزيون.

فائدة: تتوافر هذه الوظيفة أيضاً عن طريق مفتاح الخيارات (Option) على جهاز التحكم عن بعد.

- اختار من بين الصيغ التالية للصورة: الصيغة الأتوماتيكية، تزييم كبير، 4:3، تكبير سينمائي 14:9، تكبير سينمائي 16:9، شاشة عريضة. الصيغة الأتوماتيكية تجعل الصورة تملأ الشاشة بأكبر قدر ممكن.


في حالة وجود حاشية على الشريط السفلي الأسود، تجعل تلك الصيغة رؤية الحاشية ممكنة.

في حالة وجود شعار إذاعة على ركن الشريط العلوي الأسود، سيختفي الشعار من على الشاشة.

يُزيل التزييم الكبير الأشرطة السوداء من على جوانب البرامج المرسلّة بنسبة 4:3، وذلك بأقل تشوه.

باستخدام صيغ الصورة: تكبير سينمائي 14:9، تكبير سينمائي 16:9، تزييم كبير، يمكنك جعل الحاشية مرئية باستخدام مفاتيح قبضة التحكم: أعلى/ أسفل.

ملاحظة: لن تتوافر كل صيغ الصورة مع مصادر الصورة ذات الوضوح العالي (HD).

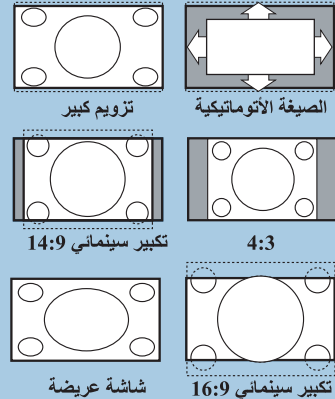

تتضمن قائمة الصوت أوضاع الضبط التي تتحكم في جودة الصوت.

1. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** على جهاز التحكم عن بعد.
 < ستظهر القائمة الرئيسية.
2. اختر **قائمة التلفزيون** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 < ستنتقل قائمة التلفزيون إلى اليسار.
3. اختر **أوضاع التلفزيون** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 < ستنتقل قائمة أوضاع التلفزيون إلى اليسار.
4. اختر **Sound (الصوت)** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 < ستنتقل قائمة الصوت إلى اليسار.
5. استخدم مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار بنود قائمة الصوت.
6. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول بند قائمة الصوت الذي تم اختياره.

ملاحظة: تبعاً لنوع الإشارة الداخلة، قد لا يمكن اختيار واحد أو أكثر من بنود القائمة.

7. استخدم مفاتيح قبضة التحكم لضبط الأوضاع.
8. اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة الصوت.

Equalizer المعدّل

تسمح لك بتغيير الاستجابة لترددات الصوت لملائمة ذوقك الخاص.

فائدة: تتوافر هذه الوظيفة أيضاً عن طريق مفتاح الخيارات (Option) على جهاز التحكم عن بعد.

Volume (شدة الصوت)

تسمح لك بضبط مستوى شدة الصوت الخارج.

Balance (التوازن)

تسمح لك بضبط مستوى الصوت الخارج من السماعات اليمنى واليسرى للحصول على أفضل تجسيم للصوت من موقع استماعك.

Dual I/II (مزدوج 1 أو 2)

تسمح لك باختيار لغة 1 أو لغة 2 لكل قناة، وذلك عند توافر بث بصوت مزدوج.

Mono/Stereo (أحادي/ثنائي)

تسمح لك باختيار صوت أحادي أو ثنائي لكل قناة، وذلك عند توافر بث بصوت ثنائي.

Surround mode (نمط الصوت المجسم)

تسمح لك باختيار الأنماط المناسبة للصوت المجسم والمحيط تعتمد على إشارات مبنوثة أو إشارات مستقبلة من مصادر خارجية موصلة بالجهاز.

قائمة التلفزيون

صوت	
المعدّل	مساعد التجهيز
شدة الصوت	أوضاع الضبط القياسية
التوازن	صورة
مزدوج 1 أو 2	صوت
أحادي/ثنائي	
نمط الصوت المجسم	
.....	
معلومات	

Headphone volume (شدة صوت سماعات الرأس)

تسمح لك بالتحكم في مستوى شدة الصوت في سماعات الرأس.

AVL (Automatic Volume Leveler) (الضبط الأتوماتيكي لمستوى الصوت)

تقوم تلقائياً بتقليل الاختلافات في شدة الصوت بين القنوات والبرامج، وذلك لتوفير مستوى كلي ثابت بشكل عام. في المقابل، يؤدي ذلك إلى تقليل مدى ديناميكية الصوت.

Delta volume (الضبط التفاضلي لشدة الصوت)

تسمح لك بتصحيح أي اختلافات دائمة في شدة الصوت بين القنوات التلفزيونية أو المصادر الخارجية المختلفة.

التجسيم التلقائي للصوت

تسمح لك، عند تفعيلها، بالتحول تلقائياً إلى أفضل نمط للصوت المجسم يتم بثه.

قائمة التلفزيون	
صوت	أوضاع ضبط التلفزيون
.....	مساعد التجهيز
شدة صوت سماعات الرأس	أوضاع الضبط القياسية
الضبط الأتوماتيكي لمستوى الصوت	صورة
الضبط التفاضلي لشدة الصوت	صوت
التجسيم التلقائي للصوت	
معلومات	


تسمح لك قائمة السمات (Features) بالتحكم في أوضاع وظائف التلفزيون الخاصة، والسمات، والملحقات الإضافية.

السمات	قائمة التلفزيون
الحاشية	أوضاع ضبط التلفزيون
موقت النوم	السمات
قفل الأطفال	التجهيز
إدخال/تغيير الشفرة	
موقت التشغيل	
البيان الإصاحي	
معلومات	

1. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** على جهاز التحكم عن بعد.
 < ستظهر القائمة الرئيسية.
2. اختر **قائمة التلفزيون** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 < ستنتقل قائمة التلفزيون إلى اليسار.
3. اختر **Features (السمات)** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 < ستنتقل قائمة السمات إلى اليسار.
4. استخدم مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار بنود قائمة السمات.
5. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول بند قائمة السمات الذي تم اختياره.
6. استخدم مفاتيح قبضة التحكم لضبط الأوضاع.
7. اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة السمات.

Subtitle (الحاشية)

تعرض حاشية النص المتلفز من القناة التلفزيونية المختارة. يمكن عرض الحاشية بشكل دائم، أو فقط عند إلغاء الصوت. ينبغي تخزين صفحة حاشية النص المتلفز لكل قناة تلفزيونية.

1. قم بتفعيل عرض النصوص المتلفزة (teletext) واختار صفحة الحاشية من الفهرس.
 2. قم بإلغاء عرض النصوص المتلفزة.
 3. اختر
- **Subtitle On (تفعيل عرض الحاشية)** لعرض الحاشية على القناة التلفزيونية المختارة. سيظهر رمز للدلالة على اختيار نمط التفعيل.
 - **On during mute (عرض الحاشية فقط أثناء إلغاء الصوت)** لعرض الحاشية تلقائياً فقط عندما يكون الصوت قد تم إلغاؤه بواسطة المفتاح  على جهاز التحكم عن بعد.

فائدة: يمكن الوصول إلى هذه الوظيفة أيضاً عن طريق مفتاح الخيارات (OPTION) على جهاز التحكم عن بعد.

Sleeptimer (موقت النوم)

تضبط الفترة الزمنية التي بعدها يطفئ جهاز التلفزيون نفسه منتقلاً إلى وضع الانتظار.

1. اختر **Sleeptimer (موقت النوم)**.
2. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
3. اختر القيمة المطلوبة بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
 < تضم هذه القائمة قيماً من 0 إلى 180 دقيقة. عند اختيار القيمة 0، يبقى موقت النوم مطفأ.

ملاحظة: يمكنك دائماً إطفاء جهاز التلفزيون في وقت أقرب، أو اختيار قيمة زمنية أخرى.

ضبط أوضاع قائمة السمات (تابع)

Childlock (قفل الأطفال)

بواسطة رقم سري من أربع خانات، يمكنك قفل القنوات التلفزيونية والمصادر الخارجية لمنع الأطفال من مشاهدة برامج معينة.

1. اختر Childlock (قفل الأطفال).
2. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول قائمة قفل الأطفال.
3. أدخل رقمك السري المكون من أربعة أرقام.

ملاحظة: يتعين عليك إعادة إدخال رقمك السري في كل مرة تدخل فيها إلى قائمة قفل الطفل.

4. اختر أحد البنود التالية من قائمة قفل الأطفال ثم اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين:
 - **Lock (قفل)** لقفل كل القنوات والمصادر الخارجية.
 - **Custom lock (قفل مفصل حسب الطلب)** لقفل برنامج معين أو لقفل كل القنوات ابتداءً من وقت معين.
 - o اختر:
 - **Channel lock (قفل القناة)** لقفل قناة تلفزيونية معينة أو مصدر خارجي معين.
 - اضغط المفتاح OK للتفعيل.
 - **Lock after (قفل بعد)** لقفل كل البرامج ابتداءً من وقت معين فصاعداً.
 - o اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 - o اختر **On (تفعيل)** بمفتاح قبضة التحكم يمين لتفعيل القفل.
 - o ادخل الوقت بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/ أسفل ويمين.
 - اختر **Unlock (فك القفل)** لإلغاء كل الأقفال التي وضعتها.

السّمات	قائمة التلفزيون
الحاشية	أوضاع ضبط التلفزيون
موقت النوم	السّمات
قفل الأطفال	التجهيز
إدخال/تغيير الشفرة	
موقت التشغيل	
البيان الإصلاحي	
معلومات	

هام: لقد نسيت الرقم السري الخاص بك!

1. اختر تغيير الشفرة. واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 2. أدخل الشفرة المهيمنة 8-8-8.
 3. أدخل رقماً سرياً جديداً من أربعة أرقام.
 4. أكد رقمك السري الجديد.
- يتم عندئذ مسح الرقم السري القديم وتخزين الرقم الجديد.

Set code /Change code (إدخال الشفرة/تغيير الشفرة)

تسمح لك بإدخال أو تغيير رقم التوصل السري الخاص بك والمكون من أربعة أرقام والمستخدم مع مختلف وظائف القفل المتعلقة بالتلفزيون.

- o اختر **Set code (إدخال الشفرة)** أو **Change code (تغيير الشفرة)**.
 - ◀ في حالة عدم وجود رقم سري بعد، سيتحول بند القائمة هذا إلى **Set code (إدخال الشفرة)**. اتبع التعليمات على الشاشة.
 - ◀ إذا كان قد تم إدخال رقم سري في السابق، فسيتحول بند القائمة هذا إلى **Change code (تغيير الشفرة)**. اتبع التعليمات على الشاشة.
- o أدخل رقمك السري المكون من أربعة أرقام. كل الأرقام من 0000 إلى 9999 هي شفرات مقبولة.
 - ◀ ستعود قائمة السمات للظهور مرة أخرى برسالة تؤكد استحداث رقم سري جديد أو تغيير الرقم السابق.

On timer (موقت التشغيل)

ملاحظة:

- فقط عند وجود نصوص متلفزة Teltext؛
- يمكن ضبط موقت تشغيل واحد

يقوم تلقائياً بتحويل التلفزيون من وضع الانتظار إلى عرض القناة التلفزيونية المحدد رقمها، وذلك عند حلول وقت معين.

1. اختر **On timer (موقت التشغيل)**.
2. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول قائمة موقت التشغيل.
3. اختر **Timer (الموقت)** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
4. اختر **On (تشغيل)**.
5. اختر **Channel (القناة)**. ثم اختر القناة التلفزيونية التي ترغب في تشغيل التلفزيون عليها في يوم وتاريخ محددين.
6. اختر **Day (اليوم)** ثم اختر يوماً من أيام الأسبوع أو اختر **Daily (يوميًا)**.
7. اختر **Time (الوقت)** ثم أدخل الوقت باستخدام مفاتيح الأرقام أو بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
8. اضغط المفتاح **OK** للتفعيل.
9. اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة السمات أو اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** للخروج من القائمة.

ملاحظة: من الآن وصاعداً، وكل أسبوع، سيتم تشغيل تلفزيونك تلقائياً على القناة المختارة، وفي اليوم المحدد، والوقت المحدد، إلى أن يتم إلغاء وظيفة موقت التشغيل مرة أخرى.

Demo (البيان الإيضاحي)

تعطيك فكرة عن السمات والمزايا المتوفرة بجهاز التلفزيون.

1. اختر **Demo (البيان الإيضاحي)**.
2. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
3. اختر البيان الإيضاحي المطلوب.
4. اضغط المفتاح **OK** لبدء تشغيل البيان الإيضاحي.
5. يتم تشغيل البيان الإيضاحي المختار مرة واحدة.
6. اضغط المفتاح الأحمر لإيقاف تشغيل البيان الإيضاحي والعودة إلى قائمة البيان الإيضاحي.
6. اضغط المفتاح الأحمر للخروج من قائمة البيان الإيضاحي.

قائمة التلفزيون	السمات
الحاشية	وضاوح ضبط التلفزيون
موقت النوم	السمات
قفل الأطفال	التجهيز
إدخال/تغيير الشفرة	
موقت التشغيل	
البيان الإيضاحي	
معلومات	

قائمة التلفزيون	البيان الإيضاحي
السمات	
الحاشية	عنصر الصورة المميزة
موقت النوم	مساعد التجهيز التحكم
قفل الأطفال	الفاعل
إدخال/تغيير الشفرة	
موقت التشغيل	
البيان الإيضاحي	
معلومات	

فائدة: ستحتاج إلى هذا الفصل من الدليل فقط إذا أردت تغيير أوضاع التجهيز.

Installation menu (قائمة التجهيز)

1. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** على جهاز التحكم عن بعد.
ستظهر القائمة الرئيسية.
2. اختر **قائمة التلفزيون** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
ستنتقل قائمة التلفزيون إلى اليسار.
3. اختر **Installation (التجهيز)** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
ستنتقل قائمة التجهيز إلى اليسار.
4. استخدم مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار بنود قائمة التجهيز.
5. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين مرة أخرى لدخول بند قائمة التجهيز الذي تم اختياره.
6. استخدم مفاتيح قبضة التحكم لتحديد اختيار.
7. اضغط المفتاح **OK** للتنفيذ أو التأكيد.
8. اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة السمات أو اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** للخروج من القائمة.

تلفزيون	قائمة التلفزيون
	قنوات التلفزيون
الوسائط المتعددة	
التجهيز	قائمة التلفزيون
اللغة	أوضاع ضبط
القنوات	التلفزيون
التفضيلات	السمات
التوصيلات	التجهيز
العودة لأوضاع الضبط في	
المصنع	
تحديث البرمجيات	
معلومات	

اختر لغتك المفضلة للقوائم

تسمح لك باختيار لغتك المفضلة للتعامل مع القوائم.

1. اختر قائمة **Language (اللغة)** وادخل إلى قائمة اللغات المتاحة مستخدماً مفتاح قبضة التحكم يمين.
2. اختر اللغة المطلوبة بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
3. اضغط المفتاح **OK** لتأكيد اختيارك.

قائمة التلفزيون	اللغة
التجهيز	قائمة اللغة
اللغة	
القنوات	
التفضيلات	
التوصيلات	
العودة لأوضاع الضبط في	
المصنع	
تحديث البرمجيات	
معلومات	

تخزين قنوات التلفزيون

بعد اختيار اللغة بطريقة صحيحة، يمكنك الآن البحث عن وتخزين القنوات التلفزيونية.

○ اختر **Channels (القنوات)** في قائمة التلفزيون، التجهيز.

التجهيز الأتوماتيكي

- سيقوم التلفزيون بعملية مسح لكل نطاق الترددات.
- ويجري البحث عن كل القنوات التلفزيونية المتاحة وتخزينها أوتوماتيكياً.
 - سيستغرق ذلك بضع دقائق.
 - عند إكمال عملية البحث، ستعرض القائمة عدد القنوات التي تم العثور عليها.

قائمة التلفزيون	القنوات
التجهيز	التجهيز
اللغة	التجهيز الأتوماتيكي
القنوات	تحديث التجهيز
التفضيلات	التجهيز اليدوي
التوصيلات	إعادة الترتيب
العودة لأوضاع الضبط في	
المصنع	
تحديث البرمجيات	
معلومات	

تحديث التجهيز

تسمح لك بالتوليف لكل القنوات المتوفرة وتديتها أوتوماتيكياً.

ملاحظات:

- لن يؤدي ذلك إلى استعادة تجهيز القنوات التي سبق إزالة تجهيزها؛
- القنوات الجديدة التي تم العثور عليها لن تضاف إلى أي قائمة من قوائم القنوات المفضلة؛
- القنوات التي تم تجهيزها من قبل لن يعاد ترميمها.

قائمة التلفزيون	
القنوات	التجهيز
التجهيز الأتوماتيكي	اللغة
تحديث التجهيز	القنوات
التجهيز اليدوي	التفضيلات
إعادة الترتيب	التوصيلات
العودة لأوضاع ضبط في المصنع	تحديث البرمجيات
معلومات	

Manual installation (التجهيز اليدوي)

توفر لك إمكانية تجهيز القنوات التلفزيونية يدوياً (وذلك بتوليف كل قناة على حدة).

1. اختر **Manual installation (التجهيز اليدوي)** واضغط مفتاح قبضة التحكم بمين.
2. اختر **System (النظام)**.
3. اختر **Search (بحث)**. واضغط مفتاح قبضة التحكم بمين.
4. اختر المفتاح الأحمر أو الأخضر لمواصلة العملية.

فائدة: إذا كنت تعرف التردد، قم بإدخال رقمه على شكل ثلاث خانات بواسطة مفاتيح الأرقام من 0 إلى 9 (مثلاً 049).

5. اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار لتخزين القناة التي تم العثور عليها أو لمواصلة البحث عن قنوات أخرى.
6. اختر **Fine Tune (توليف دقيق)** واضغط مفتاح قبضة التحكم بمين. يفيد التوليف الدقيق في حالة تحرك تردد القناة بعض الشيء أو عند حدوث تداخل من تردد آخر.
7. اضبط التردد بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل إذا كان استقبال القناة التي عُثر عليها ضعيفاً.
8. اختر **Store current channel (خزن القناة الحالية)** إذا كنت تود تخزين تردد القناة التي تمت موالفتها تحت رقم القناة الحالي.
9. اضغط مفتاح قبضة التحكم بمين و أكد اختيارك بضغط مفتاح **OK**.
8. اختر **Store as new channel (خزن كقناة جديدة)** إذا كنت تود تخزين تردد القناة التي تمت موالفتها تحت رقم قناة جديد.
9. اضغط مفتاح قبضة التحكم بمين و أكد اختيارك بضغط مفتاح **OK**.
9. استخدم قائمة **Rearrange (إعادة الترتيب)** لإعادة تسمية أو إعادة ترتيب القنوات. انظر الصفحة التالية.

قائمة التلفزيون/التجهيز	
التجهيز اليدوي	القنوات
نظام	التجهيز الأتوماتيكي
بحث	تحديث التجهيز
توليف دقيق	التجهيز اليدوي
خزن القناة الحالية	إعادة الترتيب
خزن كقناة جديدة	
معلومات	

ملاحظة: اختر نظام (PAL BG، PAL I، PAL DK، أو NTSC M).

إعادة ترتيب قائمة أرقام القنوات

تسمح لك بإعادة تسمية، أو إعادة ترتيب، أو إزالة أو إستعادة تجهيز القنوات المخزنة.

اضغط المفاتيح الملونة المناظرة واتباع التعليمات التي تعرض على الشاشة.

Reshuffle (إعادة ترتيب القنوات)

تسمح لك بتغيير ترتيب القنوات التلفزيونية المخزنة.

1. اختر القناة التي تود تغيير مكانها.
2. اضغط المفتاح الأصفر لتحريكها لأعلى مسافة واحدة في القائمة.
3. اضغط المفتاح الأزرق لتحريكها لأسفل مسافة واحدة في القائمة.
4. كرر العملية أعلاه لإعادة ترتيب القنوات التلفزيونية الأخرى.

Rename (إعادة تسمية القنوات)

تسمح لك بتغيير الاسم المخزن في الذاكرة أو تخصيص اسم لقناة تلفزيونية أو مصدر خارجي لم يتم إدخال اسم لها من قبل.

1. اختر القناة التي تود تغيير اسمها.
2. اضغط المفتاح الأحمر على جهاز التحكم عن بعد.
3. اختر الحروف بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل. اختر الوضع التالي بمفتاح قبضة التحكم يمين.
4. اضغط المفتاح الأخضر أو مفتاح OK عند الإنتهاء.

ملاحظات:

- اضغط المفتاح الأصفر لحذف كل الحروف. سيعود المؤشر للبدائية مرة أخرى؛
- اضغط المفتاح الأزرق لمسح الحرف الذي يقف عنده المؤشر. اختر حرفاً جديداً بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
- يمكن إعطاء اسم للقنوات من رقم 0 إلى رقم 999؛
- توجد المسافة والأرقام وغيرها من الحروف الخاصة بين الحرفين A و Z.

5. اختر رقم قناة أخرى وكرر الخطوات من 2 إلى 5 لإجراء عملية إعادة تسمية أخرى.

Uninstall – reinstall (إزالة- إستعادة تجهيز قناة)

تسمح لك بإزالة تجهيز قناة مخزنة أو مصدر خارجي مخزن بحيث لا يمكن توليف التلفزيون عندها. كما تسمح لك أيضاً باستعادة تجهيز قناة تم إزالتها من قبل.

1. اختر القناة التي تود إزالة تجهيزها.
2. اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد لإزالة تجهيز القناة المختارة.
3. ستظهر القناة التي تم إزالة تجهيزها معلمة بعلامة أمامها في قائمة القنوات. اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى لاستعادة تجهيز القناة المختارة من جديد.

قائمة التلفزيون	
القنوات	التجهيز
التجهيز الأتوماتيكي	اللغة
تحديث التجهيز	القنوات
التجهيز اليدوي	التفضيلات
إعادة الترتيب	التوصيلات
لعودة لأوضاع الضبطي المصنع	
تحديث البرامجيات	
معلومات	

قائمة التلفزيون/التجهيز	
إعادة الترتيب	القنوات
1	التجهيز الأتوماتيكي
2	تحديث التجهيز
3	التجهيز اليدوي
4	إعادة الترتيب
5	
6	
7	
معلومات	

إعادة الترتيب

0
1
2
3
4
5
6
7

النقل لأعلى	النقل لأسفل	إزالة التجهيز	إعادة تسمية القنوات
-------------	-------------	---------------	---------------------

تتضمن هذه القائمة بنوداً يمكنها تحديد أو ضبط وظائف التلفزيون الخاصة والتي تستخدم فقط من حين لآخر.

Select your location (اختر موقعك)

تسمح لك باختيار نوع المكان الذي يوجد به جهاز التلفزيون.
إذا اخترت **Shop (محل)** فسيؤدي ذلك إلى أوضاع ضبط ثابتة فيما يتعلق بالصورة والصوت.
إذا اخترت **Home (منزل)** فسيعطيك ذلك مرونة كاملة لتغيير أي أوضاع ضبط محددة مسبقاً فيما يتعلق بالصورة والصوت.

Select Teletext 2.5 (اختيار النصوص المتلفة 2.5)

- توفر بعض جهات البث إمكانيات لعرض ألوان أكثر، وألوان أخرى للخلفية، وصور أفضل في صفحات النصوص المتلفة.
- قم باختيار **Teletext 2.5 On (تفعيل النصوص المتلفة 2.5)** للاستفادة من هذه الميزة.
- قم باختيار **Teletext 2.5 Off (إلغاء النصوص المتلفة 2.5)** إذا كنت تفضل الشكل الماصح أكثر لصفحات النصوص المتلفة.
- ينطبق هذا الاختيار على كل القنوات التي تبث صفحات نصوص متلفة 2.5 Teletext.

ملاحظة: قد يستغرق الأمر بضع ثوانٍ قبل أن يتحول استقبال بث النصوص المتلفة إلى نمط Teletext 2.5.

Select the On Screen Display (OSD) (اختيار العرض على الشاشة)

تسمح لك بعرض شريط شدة الصوت عند ضبط شدة الصوت.

Display a Programme title (عرض عنوان البرنامج)

تسمح لك بعرض عنوان البرنامج تبعاً للمعلومات المتضمنة في الإرسال.
عند اختيار **Yes (نعم)** بعد اختيار برنامج تلفزيوني أو بعد الضغط على مفتاح **i+** على جهاز التحكم عن بعد، سيعرض عنوان البرنامج إذا كان متضمناً في الإرسال.

Colour (اللون)

تسمح لك باختيار نظام اللون الصحيح يدوياً.

PLL

تسمح لك باختيار وضع مختلف لتشفير الصورة.

قائمة التلفزيون	
التفضيلات	التجهيز
الموقع	اللغة
النصوص المتلفة 2.5	القنوات
اختيار العرض على الشاشة	التفضيلات
عنوان البرنامج	التوصيلات
اللون	العودة لأوضاع الضبط في المصنع
PLL	تحديث البرامجيات
معلومات	

تسمح لك باختيار أجهزة الملحقات الإضافية التي قمت بتوصيلها إلى مداخل الصوت والفيديو.

1. اختر **Connections (توصيلات)**.
2. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
3. اختر المدخل الذي تم توصيل الجهاز الملحق إليه.
 عند اختيارك **AV1, AV2, AV3, HDMI 1, HDMI 2, Side** أو **Digital Audio In** تظهر قائمة تسمح لك بالتعرف على نوع الجهاز الملحق الموصّل بذلك المدخل.
4. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين مرة أخرى للدخول على القائمة التي تضم أنواع الأجهزة الملحقة بالمدخل الذي تم اختياره.
5. اختر الجهاز الملحق المطلوب بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.

- Digital Audio In (مدخل الصوت الرقمي)**
- إذا كان الجهاز الملحق مزوداً بمخرج رقمي فسيمكنك توصيل ذلك المخرج بكبل واحد إلى مدخل الصوت الرقمي **Digital Audio In (مدخل الصوت الرقمي)** على التلفزيون.
 - في قائمة التوصيلات (Connections) قم بتخصيص مدخل الصوت الرقمي للمدخل الخارجي المناظر الذي تم توصيل الجهاز الملحق إليه.

بالإضافة إلى قبول إشارة سمعية عن طريق مدخل الصوت الرقمي (Digital Audio In)، يمكن لجهاز التلفزيون إخراج إشارة سمعية رقمية مشفرة بطريقة دولية عن طريق وصلة المخرج السمعي الرقمي (**DIGITAL AUDIO OUT**)، وذلك للتوصيل إلى مضخم أو مُستقبل خارجي. إذا كان المضخم أو المُستقبل لديك مزوداً بوصلة ملائمة للمدخل السمعي الرقمي عليه، فسيمكنك توصيله بالمخرج السمعي الرقمي (**DIGITAL AUDIO OUT**) على جهاز التلفزيون بكبل واحد.

أنظر عمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو، توصيل مضخم سينما منزلية، ص 43.

قائمة التلفزيون	
التوصيلات	التجهيز
AV1	اللغة
AV2	القنوات
AV3	التفضيلات
HDMI 1	التوصيلات
HDMI 2	العودة لأوضاع الضبط في المصنع
Side	تحديث البرامجيات
مدخل الصوت	
مدخل الصوت الرقمي	
معلومات	

تسمح لك بالعودة بمعظم أوضاع الضبط إلى حالتها المعرفة في المصنع.

1. اختر ثم اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
2. اضغط المفتاح **OK** لمسح أوضاع الضبط التي تم تعديلها وإعادتها لقيمها الأصلية عند مغادرة الجهاز للمصنع.

قائمة التلفزيون	
التجهيز	العودة لأوضاع الضبط في المصنع
اللغة	البدء من جديد
القنوات	
التفضيلات	
التوصيلات	
العودة لأوضاع الضبط في المصنع	
تحديث البرامجيات	
معلومات	

كيفية تحديث برامجيات التلفزيون

تسمح لك بتحديث برامجيات تلفزيونك باستخدام أداة USB.

التحديث بأداة USB

من الممكن بدء عملية التحديث من أداة USB قبل بدء تشغيل جهاز التلفزيون. يجب أن تكون أداة الذاكرة معبأة مسبقاً بنسخة مهيكلية من التحديث المناسبة والتي يمكن الحصول عليها من الموقع www.philips.com/software على شبكة الإنترنت. لمعرفة كيفية تحميل إصدار جديد من البرامجيات على وحدة الذاكرة لديك، انظر ملحق 1: تحديث برامجيات تلفزيون فيليبس بواسطة ذاكرة نقالة ، ص 47.

إعلان تلقائي عن تحديثات برامجية

- عند إشعال جهاز تلفزيونك قد تظهر رسالة تعلن عن توفر تحديث برامجي جديد.
- اضغط المفتاح الأحمر على جهاز التحكم عن بعد إذا كنت تود أن يتم تذكيرك بذلك فيما بعد.
- اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد لتأكيد أنك قد قرأت الرسالة.
- بمجرد القيام بذلك التأكيد لن تظهر الرسالة بعد ذلك.
- ومع ذلك، فإذا أردت مرة أخرى مشاهدة آخر إعلان **Announcement** عن التحديثات البرامجية تم إرساله، فقم باختيار (إعلان) في قائمة تحديث البرامجيات.


ملاحظة: سوف تبقى الرسالة موجودة طالما لم تتم عملية تحديث البرامج.

قائمة التلفزيون	
التجهيز	تحديث البرامجيات
اللغة	البرامجيات الحالية . معلومات
القنوات	التحديثات المحلية
التفضيلات	إعلان
التوصيلات	
العودة لأوضاع الضبط في المصنع	
تحديث البرامجيات	
معلومات	

إنشاء قائمة القنوات المفضلة

تسمح لك بتكوين ما يصل إلى 4 قوائم للقنوات التلفزيونية ومحطات الراديو المفضلة لديك. فمثلاً، يمكن لكل فرد من أفراد العائلة عمل قائمة القنوات المفضلة الخاصة به. بالإضافة لقوائم القنوات المفضلة يمكنك أيضاً اختيار قائمة قنوات تلفزيونية رقمية فقط، أو قائمة بقنوات الراديو فقط، أو قائمة بالقنوات التناظرية فقط.

ملاحظة: عند ضغط هذا المفتاح لأول مرة بعد الإنتهاء من عملية التجهيز، ستعرض القائمة الكاملة لكل القنوات. في المواقف الأخرى ستظهر آخر قائمة قنوات تم اختيارها.

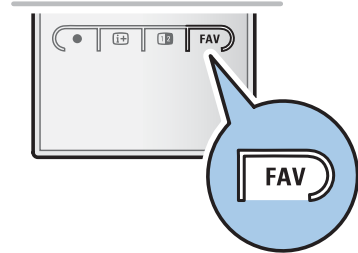

لاختيار قناة من قائمة القنوات المفضلة المعروضة

1. اضغط المفتاح **FAV** (أو المفتاح **OK**).
 < ستظهر آخر قائمة قنوات تم اختيارها.
2. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار قناة.
3. اضغط المفتاح **OK** لعرض القناة التي تم اختيارها.

لاختيار قائمة أخرى من قوائم القنوات المفضلة

1. اضغط المفتاح **FAV**.
 < ستظهر آخر قائمة قنوات تم اختيارها.
2. اضغط المفتاح الأحمر لعرض قائمة القوائم المتاحة للقنوات المفضلة.
3. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار قائمة.
4. اضغط مفتاح **OK**.
5. اضغط المفتاح **FAV** مرة أخرى للخروج.

إنشاء قائمة قنوات مفضلة أو تعديلها

1. اضغط المفتاح **FAV**.
 < ستظهر آخر قائمة قنوات تم اختيارها.
2. اضغط المفتاح الأحمر.
3. < ستظهر قائمة بكل القوائم المتاحة للقنوات المفضلة.
 استخدم مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار قائمة القنوات المفضلة من 1 إلى 4.
4. اضغط المفتاح **OK**.
5. اضغط المفتاح الأخضر للدخول في نمط التعديل.
 < ستعرض القائمة المختارة للقنوات المفضلة قائمة قنوات كاملة.
6. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار قناة.
7. اضغط المفتاح **OK** لتحديد أو إلغاء تحديد القناة التي تم اختيارها ومن ثم إضافتها أو استبعادها من القائمة المختارة للقنوات المفضلة.
8. a. اضغط المفتاح الأخضر مرة أخرى للخروج من نمط التعديل.
 < ستظهر قائمة قنوات القنوات المفضلة بعد التعديل.
 b. اضغط المفتاح **FAV** مرة أخرى للخروج.
 < يمكنك بواسطة المفتاح **+P-** استعراض القنوات التلفزيونية ضمن القائمة المختارة.
- 8 b. اضغط المفتاح الأحمر لإزالة قائمة القنوات.

ملاحظة: لا يزال بإمكانك، باستخدام مفاتيح الأرقام، اختيار قنوات ليست مميزة بعلامة تحديد كقنوات مفضلة.

كل القنوات	
AV1	
AV2	
HDMI	
1	قناة تناظرية 1
2	قناة رقمية 1
3	قناة رقمية 2
4	قناة راديو 1
5	قناة بيانات 1
تغيير القائمة	
للترليف على قناة اضغط المفتاح OK استخدم المفتاح P+ - للانتقال للصفحات الأعلى/الأسفل.	

كل القنوات	
الجميع	
القنوات التلفزيونية	
قنوات الراديو	
التناظرية	
1	تفضيلات
2	تفضيلات
3	تفضيلات
4	تفضيلات
تغيير القائمة	
استخدم مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل للاختيار و مفتاح OK لتأكيد الاختيار.	

تفضيلات 1	
✓	AV1
✓	AV2
	HDMI
✓	قناة تناظرية 1
✓	قناة رقمية 1
✓	قناة رقمية 2
✓	قناة راديو 1
✓	قناة بيانات 1
مغادرة التعديل	
خروج	
اضغط مفتاح OK للتحديد/إزالة التحديد.	

يُمكنك مستعرض الوسائط المتعددة من عرض الصور وتشغيل ملفات الصوت المخزنة على أداة USB. يتم تشغيل تطبيق مستعرض الوسائط المتعددة من القائمة الرئيسية.

- ويمكن اخراج الناتج بالصيغ التالية:
للصور: JPEG
للصوت: MP3, MP3 Pro
للفيديو: MPEG2
- تقبل فقط أدوات الذاكرة المجهزة بطريقة FAT/DOS
- لن تتحمل شركة فيليبس أي مسؤولية إذا كان الجهاز لا يدعم أداة USB لديك.

مشاهدة محتوى من أداة USB

فائدة: إذا لم تدخل أداة USB لديك في وصلة فتحة USB على جانب التلفزيون، استخدم كبل تمديد USB لتوصيل الأداة إلى الفتحة. اتصل بالوكيل المحلي لمزيد من التفاصيل.

لدخال أداة USB

ملاحظة: لا يتم توريد أدوات USB مع هذا التلفزيون.

في حالة إصبع الذاكرة (memory stick) أو الكاميرا الرقمية المتوائمة مع USB، قم بتوصيلها إلى أحد وصلات USB على التلفزيون. أنظر عمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو، منظر للوحة الجانبية، ص 35. عند إدخال أداة USB إلى الجهاز، ستعرض قائمة الوسائط المتعددة تلقائياً. انظر مزيداً من التفاصيل أدناه.

إخراج أداة USB من الجهاز

1. اضغط المفتاح MENU/BROWSE على جهاز التحكم عن بعد لإنهاء القائمة الرئيسية.
2. اسحب أداة USB من الجهاز.



قائمة مستعرض الوسائط المتعددة

1. أدخل أداة USB
2. اختر أداة USB من Multimedia بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
بسمك لك مستعرض الوسائط المتعددة باستعراض المحتويات المخزنة على أداة USB داخل الجهاز.
سيظهر المستعرض بلوكتين على الشاشة، تتضمن اللوحة اليسرى منهما أنواع المحتويات (موسيقى، صور، أفلام).
أما اللوحة اليمنى فتعرض المحتوى الموجود على الأداة من النوع الذي تم اختياره.

3. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين للدخول للمحتوى.
4. استخدم مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار محتوى.
5. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين للدخول للمحتوى.

ملاحظة: اضغط المفتاح الأخضر لعرض كل ملفات الصور الموجودة في الدليل الحالي بشكل موجز (thumbnails) عند استعراض الصور. اضغط المفتاح الأخضر مرة أخرى لعرض ملفات الصور في قائمة.

6. اضغط مفتاح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار ملف أو دليل (Directory).
7. في حالة اختيار ملف، اضغط المفتاح OK لعرض ملف صور أو تشغيل ملف صوتي.
في حالة اختيار دليل، أو ألبوم، أو قائمة مفضلة (playlist)، اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول المحتوى ثم اضغط المفتاح OK لبدء عرض شرائح أو لتشغيل ملفات الصوت الموجودة بتكرار دوري.
8. اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار لتبقي على الموسيقى شغالة وتعود مرة أخرى إلى قائمة Multimedia.
9. اضغط واحدا من المفاتيح الملونة على جهاز التحكم عن بعد لتنفيذ الوظيفة المناظرة والمذكورة على الجزء السفلي من الشاشة.






فائدة: يمكن استخدام المفتاح الأزرق، إذا لزم الأمر، لجعل مفاتيح الألوان تظهر من جديد.

10. لإيقاف تشغيل محتوى، اضغط المفتاح ■ على جهاز التحكم عن بعد.

ملاحظات:

- يدعم هذا التلفزيون عرض الشرائح مع خلفية موسيقية. انظر ملحق 2 : صيغة تلفزيون فيليبس لعروض الشرائح بخلفية موسيقية، ص 51؛
- يستمر تشغيل المحتوى حتى لو تم الانتقال مؤقتا إلى شاشات المستعرض. سيتم إيقاف الصوت عندما يبدأ تشغيل أغنية أخرى، أو عند الوصول إلى النهاية؛
- لمزيد من الملاحظات الفنية، راجع الملحق 3: الموضوعات المتعلقة بتلفزيون فيليبس - الكاميرا الرقمية وأدوات USB، ص 53.

قد تظهر هذه الأيقونات:

- موسيقى 
- قائمة مفضلة/اليوم مجمّع ذاتياً 
- مجلد 
- صور 
- فيديو 

قائمة التلفزيون	تلفزيون
قنوات التلفزيون	
الوسائط المتعددة	

صورة	أداة USB رقم 1
لندن 2005	موسيقى
The Beatles	صورة
Xmas2004.alb	أفلام
arnold.jpg	

لندن 2005	صورة
pic001.jpg	لندن 2005
pic002.jpg	The Beatles
pic003.jpg	Xmas2004.alb
pic004.jpg	arnold.jpg

أداة USB رقم 1 \ صورة \ لندن 2005	
pic001.jpg	لندن 2005
pic002.jpg	
pic003.jpg	
pic004.jpg	

أداة USB رقم 1 \ صورة \ لندن 2005	
pic001.jpg	لندن 2005
pic001.jpg	
pic002.jpg	
pic003.jpg	
pic004.jpg	
الضغط المفتاح OK لبدء التشغيل	


مفاتيح الوظائف على الجزء السفلي من الشاشة

التفاصيل	لعرض وصف للملف أو الدليل الذي تم اختياره
الانتقالات	لاختيار ما إذا كان المطلوب تنفيذ انتقال أثناء عرض للشرائح
مدة الشريحة	لاختيار مدة عرض الشريحة أثناء عرض للشرائح
تدوير	لتدوير الصورة
تكرار واحد/الكل	لتكرار تشغيل ملف موسيقى
خلط	لخلط مجموعات ملفات الموسيقى بشكل عشوائي
تزويم	لاختيار أحد تكبيرات التزويم (x1, x2, x4) بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
	كما يمكنك تحريك نافذة التزويم المختار عبر الشاشة بواسطة مفاتيح قبضة التحكم.
شاشة كاملة/صغيرة	للتبديل بين شاشة كاملة وشاشة صغيرة.

ملاحظة: لتدوير الصورة أو اختيار أحد تكبيرات التزويم، قم أولاً بإيقاف عرض الشرائح بالمفتاح **OK** أو المفتاح الأزرق.

مفاتيح وظائف مستعرض الوسائط المتعددة على جهاز التحكم عن بعد

- ◀ لتسريع عرض المحتوى للخلف
- للتوقف تماماً عن عرض المحتوى
- ▶ - لتشغيل ملف واحد، بدء عرض شرائح، تشغيل مجلد أو مجموعة أخرى
- للتوقف مؤقتاً عن عرض المحتوى
- ▶▶ لتسريع عرض المحتوى للأمام

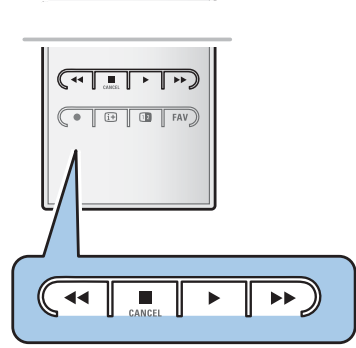

ملاحظة: يدعم الجهاز النصوص المتلفزة باللغة الإنجليزية فقط.

ملاحظة: لن تتوفر النصوص المتلفزة عبر الأجهزة الملحقة الموصلة عن طريق وصلة HDMI.

تُبث معظم قنوات التلفزيون معلومات على شكل نصوص متلفزة (Teletext). يحتوي هذا التلفزيون على ذاكرة تتسع لـ 1200 صفحة، ومن ثم يمكنه تخزين معظم الصفحات التي تبث مع صفحاتها الفرعية لتقليل وقت الانتظار. بعد كل تغيير في البرنامج يتم تجديد محتويات الذاكرة.

- اضغط المفتاح  لتشغيل النصوص المتلفزة.
- ◀ ستظهر صفحة الفهرس الرئيسية على الشاشة.

اختيار صفحة نصوص متلفزة

- أدخل رقم الصفحة المطلوبة بواسطة مفاتيح الأرقام أو المفتاح **P+**.
- انتقِ الخيارات المطلوبة من تلك المعروضة في الجزء السفلي من الشاشة وذلك بواسطة المفاتيح الملونة.

اختيار صفحة النصوص المتلفزة السابقة

- اضغط المفتاح **P+**.

اختيار النصوص المتلفزة من نوع T.O.P (جدول الصفحات)



- اضغط المفتاح **i+**.
- ◀ يظهر عندئذ عرض موجز T.O.P بمواضيع صفحات النصوص المتلفزة المتوفرة.
- اختر الموضوع المطلوب بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل ويسار/يمين، ثم اضغط المفتاح **OK**.


ملاحظة: ليست كل قنوات التلفزيون تبث نصوصاً متلفزة من نوع T.O.P.

اختيار الصفحات الفرعية

عندما تتألف صفحة نصوص متلفزة من عدة صفحات فرعية، ستظهر على الشاشة قائمة بالصفحات الفرعية المتوفرة. استخدم مفاتيح قبضة التحكم يسار/يمين لاختيار الصفحة الفرعية التالية أو السابقة.

الصورة/النصوص المتلفزة

1. اضغط المفتاح .
2. اضغط المفتاح **12** لعرض النصوص المتلفزة على الجانب الأيمن من الشاشة.
3. اضغط المفتاح **12** للعودة لعرض النصوص المتلفزة على شاشة كاملة.
4. اضغط المفتاح  للعودة لعرض الصورة على شاشة كاملة.

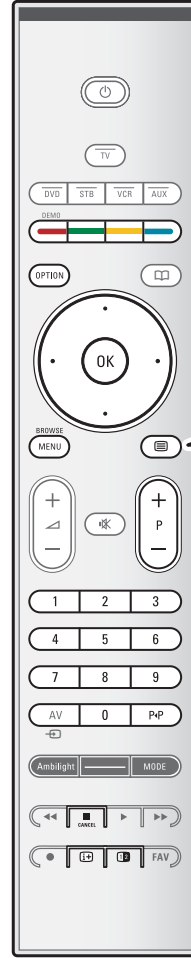

النصوص التشعبية (Hypertext)


في حالة النص التشعبي يمكنك القفز بسرعة إلى رقم صفحة أو البحث عن كلمة بعينها موجودة على صفحة النصوص المتلفة المعروضة حالياً.

1. اضغط المفتاح **OK** لتحديد أول كلمة أو رقم على الصفحة.
2. استخدم مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل ويسار/يمين لاختيار أي كلمة أخرى أو رقم تود البحث عنه.
3. اضغط المفتاح **OK** لتأكيد اختيارك. يبدأ البحث.
4. تظهر رسالة على الجزء السفلي من الشاشة تبين حالة البحث، أو تفيد بأن الكلمة أو الصفحة المطلوبة غير موجودة.

استخدم مفتاح قبضة التحكم أعلى حتى أعلى الصفحة للخروج من النص التشعبي.

تكبير صفحة نصوص متلفة

- اضغط مفتاح الخيارات **OPTION** على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر لعرض الجزء العلوي من النصوص المتلفة، ثم الجزء السفلي، ثم العودة لعرض صفحة النصوص المتلفة بالمقاس المعتاد.

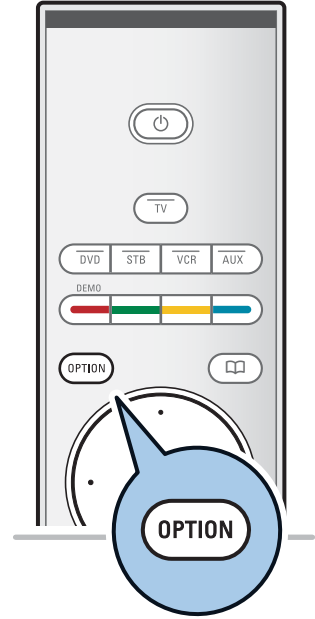

قائمة النصوص المتلفة (Teletext)

توفر قائمة النصوص المتلفة (Teletext) عدة وظائف للتحكم في عرض تلك النصوص.

1. شغل عرض النصوص المتلفة و اضغط على مفتاح **MENU/BROWSE** لتفعيل القائمة.
2. استخدم مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار بنود القائمة.
3. اضغط المفتاح **OK** لتفعيل الاختيار.
4. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** للخروج من قائمة النصوص المتلفة.

Reveal (الإظهار)

تظهر/تخفي المعلومات المخبأة على الصفحة، كحلول الفوايز والأحاجي.

- **Cycle subpages (تدوير الصفحات الفرعية)** (في حالة وجود صفحات فرعية) تقوم بتدوير الصفحات الفرعية تلقائياً.
- اضغط المفتاح **OK** لتفعيل هذا الخيار أو إلغائه مرة أخرى.

Language (اللغة)

- إذا كانت الحروف التي تظهر على الشاشة لا تتفق مع تلك المرسله من محطة بث النصوص المتلفة، يمكنك تغيير مجموعة اللغة هنا.
- اختر **Gr. I** (مجموعة 1) أو **Gr. II** (مجموعة 2) بواسطة المفتاح **OK**.

قائمة	
إلغاء	الإظهار
إلغاء	تدوير الصفحات الفرعية
مجموعة 2	اللغة






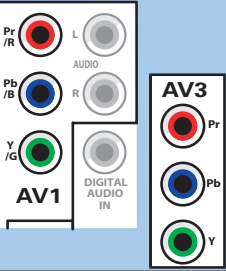



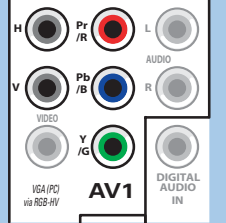






عمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو

عربي

فائدة: استخدم المداخل المتوفرة على أجهزتك والتي توفر أفضل أداء لإشارات الصوت أو الفيديو، كما هو مبين أدناه.

ملاحظة: يأتي تلفزيونك مجهزاً بكل أنواع الوصلات فيما عدا وصلة DVI ، والتي قد تكون بعض الأجهزة لديك مزودة بها. في هذه الحالة ستحتاج إلى مهايء للتحويل من DVI إلى HDMI أو إلى كبل HDMI إلى DVI وكبلات صوت منفصلة، وكلها متوفرة لدى وكيلك المحلي.

تحذير: تأكد من توصيل وصلة خرج DVI أولاً، ثم وصل إلى مدخل HDMI على التلفزيون.

وصلة الصوت المطلوبة	كبل التوصيل	
لا شيء	HDMI (واجهة توصيل الوسائط المتعددة بالوضوح العالي)	
AUDIO L / R  DIGITAL AUDIO IN 	مكونات فيديو (480i/480p/576i/576p/720p/1080i) - صوت تناظري (AV1)  - صوت رقمي (AV3 أو AV1) 	
AUDIO L / R  DIGITAL AUDIO IN 	RGB H/V 	
AUDIO L / R : AV1 AV2 SIDE	S-Video 	
AUDIO L / R : AV1 AV2 SIDE	فيديو 	
لا شيء	تردد راديوي/كبل محوري 	

ملاحظة: عادةً ما تكون الكبلات معلمة بالألوان. وصل الأحمر بالأحمر، والأبيض بالأبيض، وهكذا...


الكاميرا، كاميرا الفيديو، الألعاب

1. وصل الكاميرا أو كاميرا الفيديو أو الألعاب كما هو موضح.
 2. وصل إلى VIDEO و ② AUDIO L للأجهزة الأحادية.
 3. للأجهزة الثنائية (ستيريو) وصل أيضا audio R ③.
- يمكن الحصول على جودة S-VHS مع كاميرا فيديو S-VHS وذلك بتوصيل كبلات S-VHS بـ مدخل ① S-VIDEO و مدخل ③ AUDIO

تحذير: لا توصل الكبلين ① و ② معاً في نفس الوقت، فقد يؤدي ذلك إلى تشوه الصورة!


سماعة الرأس


1. أدخل القابس في مقياس سماعة الرأس كما هو موضح.
 2. يجب أن تكون مقاومة سماعة الرأس بين 8 و 4000 أوم. تضم توصيلة سماعة الرأس مقياس 3.5 مم.
- في قائمة الصوت قم باختيار **Headphone volume** لضبط شدة الصوت في سماعة الرأس.

فائدة: اضغط  على جهاز التحكم عن بعد لإلغاء مكبرات الصوت الداخلية بالتلفزيون.

أدوات USB

انظر مستعرض الوسائط المتعددة، ص 29.

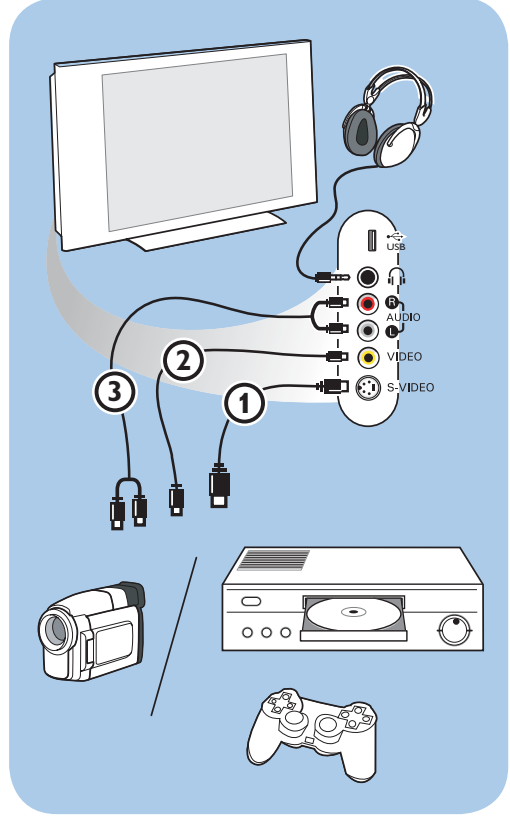

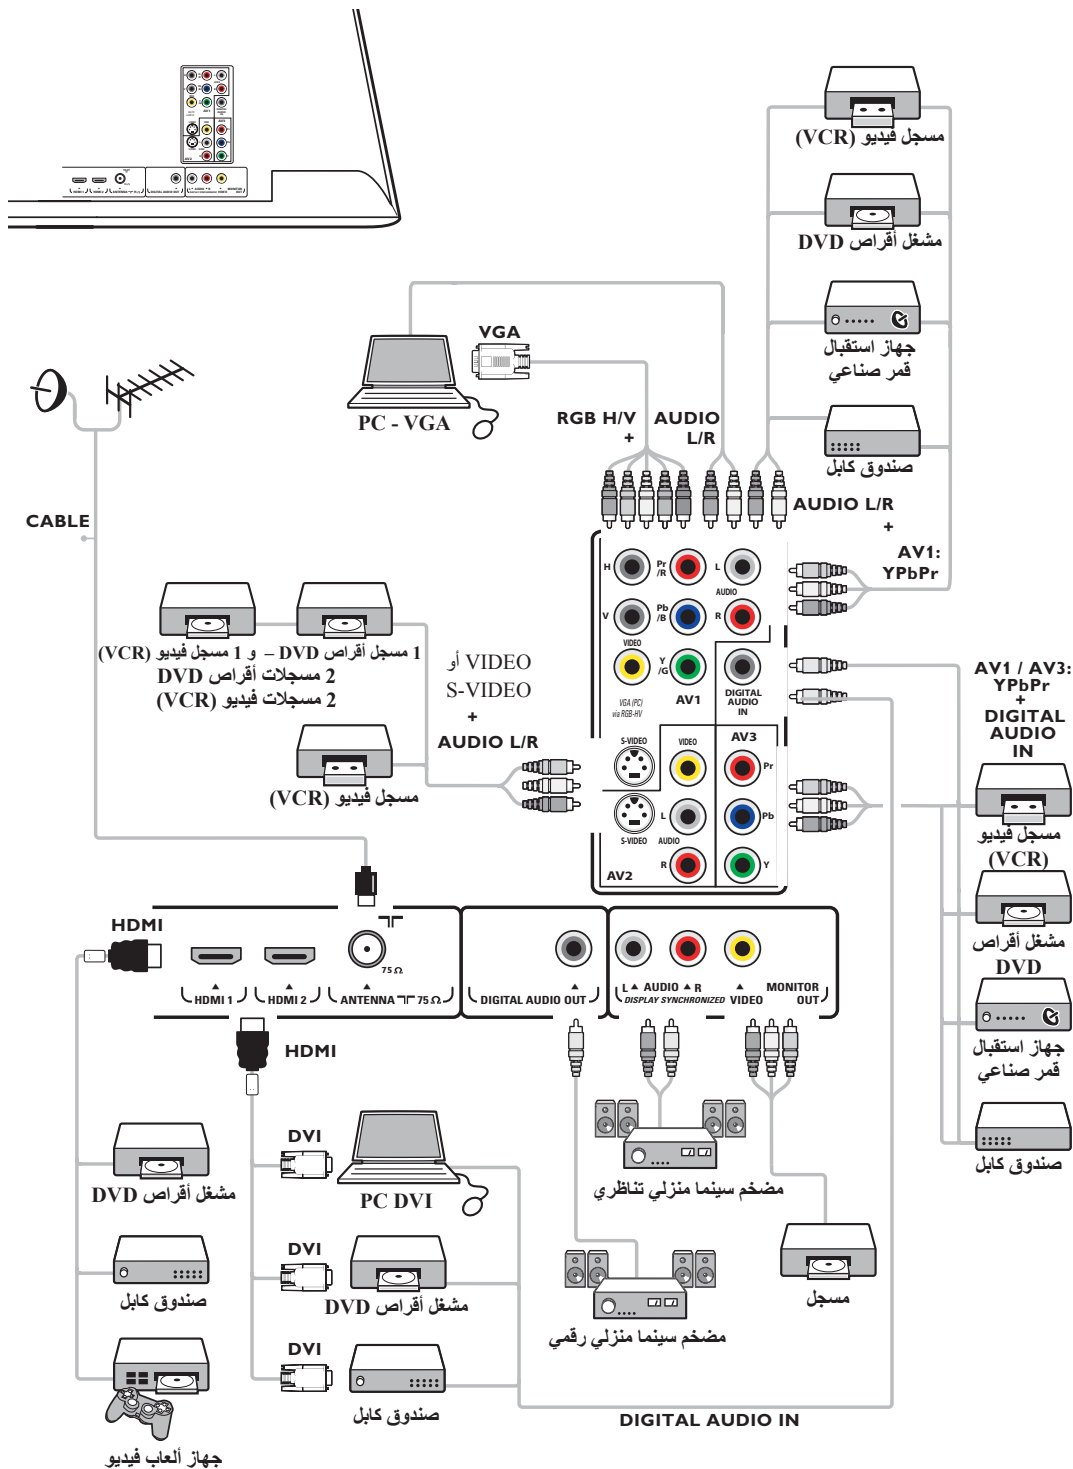


تحذير: لا تضع المسجل بالقرب من الشاشة لأن بعض المسجلات سريعة التأثر بإشارات الشاشة. احتفظ بمسافة لا تقل عن نصف متر من الشاشة

1. وصل كبل هوائي الترددات الراديوية ① إلى مقبس RF IN على مسجلك.
2. وصل كبل ترددات راديوية آخر ② من المخرج OUT على مسجلك إلى المدخل CABLE/ANTENNA 75 Ω على التلفزيون.
3. يمكن تحقيق جودة أفضل للعرض إذا قمت أيضاً بتوصيل كبلات الفيديو والصوت اليسار واليمين (للأجهزة ثنائية الصوت فقط) AV3 ③ إلى مقابس AV2 الخاصة بـ VIDEO، AUDIO R و L

إذا كان المسجل يحتوي على مقبس فيديو S-VHS: للحصول على صورة أفضل؛ وصل كبل S-VIDEO بمدخل S-VIDEO بدلاً من توصيل المسجل بمقبس VIDEO في AV2. S-VIDEO لا يُخرج الصوت، ولذا يجب أن تكون كبلات الصوت موصلة لإخراج الصوت

ملاحظة:

- عند استخدام وصلة S-VIDEO، لا توصل أي أداة إلى مدخل AV1 VIDEO أو مدخل AV2 VIDEO

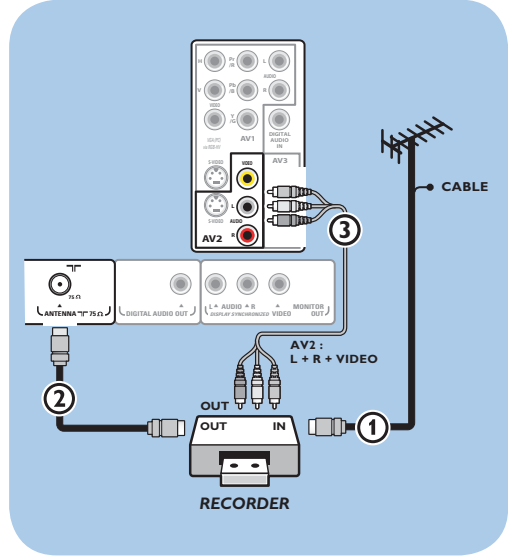




توصيل مسجلي فيديو أو مسجل فيديو ومسجل قرص فيديو رقمي (DVD)


ملاحظة: إن يكون بإمكانك تسجيل إشارات من أجهزة ملحقة موصلة بالمدخل YPbPr.

1. وصل كبل هوائي الترددات الراديوية ① إلى مقبس RF IN على جهاز الفيديو (AV) الآخر.
2. وصل خرج RF لجهاز AV بمدخل RF للمسجل ②.
3. وصل كبل ترددات راديوية آخر ④ من المخرج OUT على مسجلك إلى المدخل 75Ω على التلفزيون.
4. للحصول على جودة أفضل للصورة، وصل أيضاً كبلات VIDEO، أو S-VIDEO، و AUDIO R - AUDIO L، على كلا الجهازين إلى AV1 (AUDIO R و S-VIDEO AV2 إلى ③) (AUDIO L و S-VIDEO) (AUDIO R و S-VIDEO) ⑤.

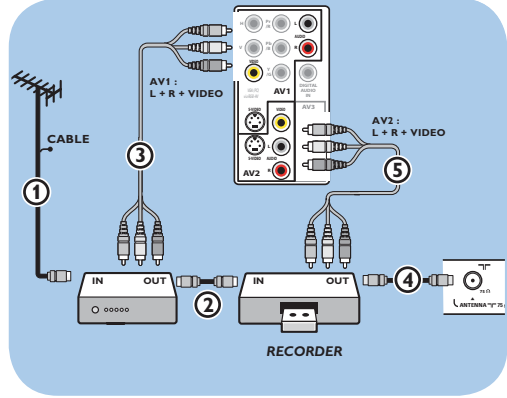**ملاحظات:**

- في الأجهزة أحادية الصوت؛ يخرج الصوت من مكبرات الصوت اليسرى فقط. استخدم مهائلي أحادي إلى ثنائي (غير مورد مع التلفزيون) لإخراج الصوت من كافة مكبرات الصوت الداخلية.
- عند استخدام وصلة S-VIDEO، لا تقم بتوصيل أي جهاز إلى مدخل AV1 VIDEO أو AV2 VIDEO.

يمكن استخدام وصلة خرج الشاشة MONITOR OUT للتوصيل المتسلسل أو لتسجيل البرامج من التلفزيون ⑥. لا يمكن تسجيل برنامج تناظري من التلفزيون إلا عندما يكون المسجل موصلاً بالمخرج MONITOR OUT. راجع: "التسجيل على مسجلك"، ص 44.

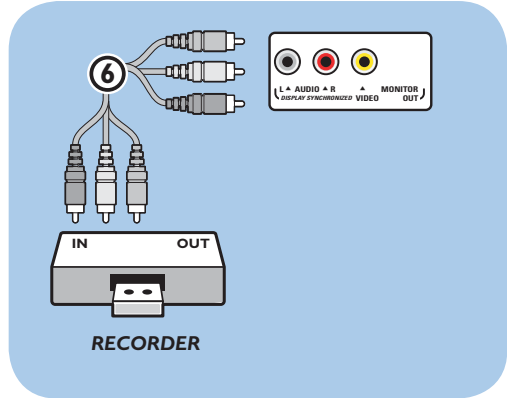


فائدة: عند الضرورة؛ يمكن ضبط وضع الصورة في منتصف الشاشة وسط قبضة التحكم.

الأجهزة المزودة بـ S-VIDEO

1. وصل كبل S-VIDEO إلى مدخل S-VIDEO في AV1 أو AV2.

ملاحظة: عند استخدام وُصلة S-VIDEO، لا توصل أي أداة إلى مدخل AV2 VIDEO أو مدخل AV1 VIDEO الذي تستخدمه.


2. وصل كبلات الصوت بمقابس R و AUDIO L على الجهاز وإلى مقابس R و AUDIO L في AV1 أو AV2 على التلفزيون حسب المكان الذي وصلت به كبل S-VIDEO.

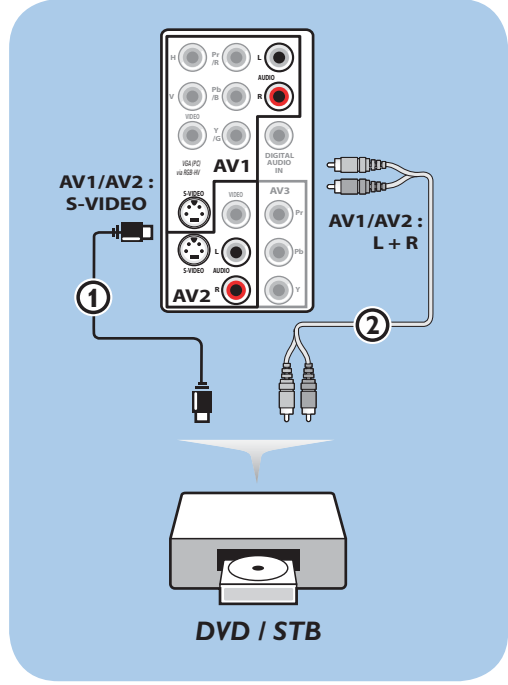


الأجهزة المزودة بوصلات مكونات فيديو

- بصوت رقمي:

1. وصل كبلات مكونات الفيديو الثلاثة المستقلة (1) إلى مقابس YPbPr على مشغل أقراص DVD وإلى المداخل Y، Pb، Pr في AV1 أو AV3 على التلفزيون.
2. وصل كبل الصوت (2) إلى مخرج الصوت الرقمي على الجهاز وإلى وُصلة DIGITAL AUDIO IN على التلفزيون.
3. اختر الأجهزة التي وصلتها في قائمة التجهيز، اختار توصيلاتك، ص 26 وقم بربطها بـ AV3. أيضاً اختر Digital Audio In (مدخل الصوت الرقمي) في نفس قائمة التوصيلات وقم بربطه بـ AV1 أو AV3.

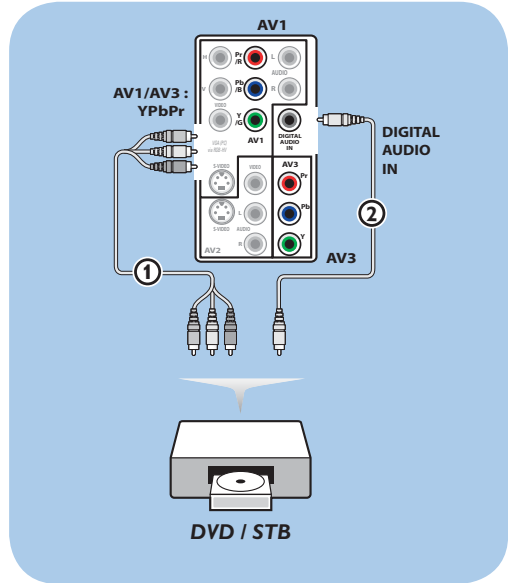

- **بصوت تناظري:**
- 1. في حالة مشغل أقراص DVD بصوت تناظري، وصل كبلات مكونات الفيديو الثلاثة المستقلة ① إلى مقاييس YPbPr على مشغل أقراص DVD وإلى المداخل AV1 في Y، Pb، Pr على التلفزيون. وصل كبل الصوت إلى المقاييس السمعية L و R على مشغل الأقراص وإلى مدخل L/R AUDIO في AV1 ③.
- 2. في حالة صندوق كابل و/أو جهاز استقبال قمر صناعي، قم أيضاً بتوصيل كبل تلفزيون الكبلات و/أو كبل هوائي القمر الصناعي ④ وكبل الهوائي ⑤.

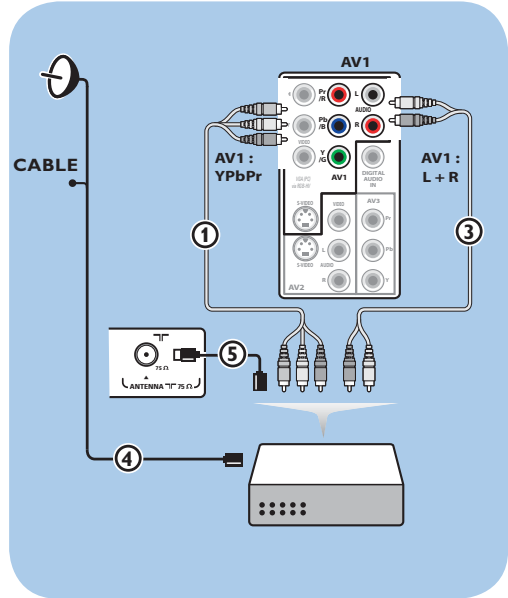

ملاحظات:

- عادةً ما تكون الكبلات معلمة بالألوان. وصل الأحمر بالأحمر، والأبيض بالأبيض، وهكذا...؛
- قد تختلف أسماء مقاييس مكونات فيديو الجهاز تبعاً لمشغل أقراص DVD الموصّل. على الرغم من أن الاختصارات قد تختلف؛ إلا أن الحرفين B و R يمثلان مكونات الإشارة الزرقاء والحمراء على الترتيب، وتشير Y إلى إشارة النصوص Luminance. راجع تعليمات مشغل أقراص DVD فيما يتعلق بالتعريفات وتفاصيل التوصيلات.
- للحصول على أفضل عرض، يُنصح بضبط أجهزة تلك الموصلة عند أعلى أنماط العرض التي يمكنها العمل عندها.

تحذير:

عند ملاحظة انزلاق الصورة أو وجود ألوان خطأ أو انعدام الألوان تماماً أو اختفاء الصورة أو أي تبادل من هذه الأمور مجتمعة؛ تحقق من صحة التوصيلات و من أن تحليل الصورة و مواصفات الإشارة قد تم ضبطها كما ينبغي على الأجهزة الموصلة. راجع كتيبات التشغيل الخاصة بالأجهزة الموصلة.

ملاحظة:

- هذا التلفزيون مصمم لقبول الإشارات تبعاً لمعايير الوضع العالي 480p و 576p و 720p و 1080i وفقاً لمواصفات اتحاد الصناعات الإلكترونية رقم EIA770.3.
- الأجهزة الرقمية من الشركات المختلفة قد تختلف معايير الخرج بها، الأمر الذي قد يشكل صعوبات أمام عرض التلفزيون لتلك الإشارات بشكل صحيح.

فائدة: عند الضرورة؛ يمكن ضبط وضع الصورة في منتصف الشاشة وسط قبضة التحكم.


مع وُصلة HDMI

تمثل HDMI المعيار الريادي الجديد للاتصال البيني الرقمي للصوت والفيديو.

1. وصل جهازك بُوصلة HDMI.
2. اختر الأجهزة التي وصلتها في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، ص 26 وقم بربطها بـ HDMI 1 أو HDMI 2.

ملاحظة:

عند مواجهة أي صعوبات، راجع ملحق 4 : الموضوعات المتعلقة بالأجهزة الملحقة الموصلة ذات وُصلة HDMI، ص 53.

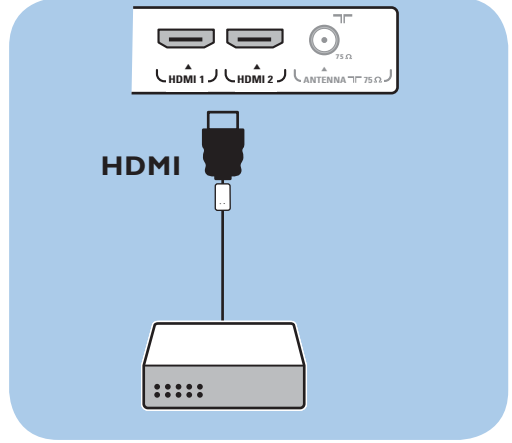


توصيل مشغل أقراص فيديو رقمية (DVD) أو صندوق كابل

فائدة: عند الضرورة؛ يمكن ضبط وضع الصورة في منتصف الشاشة وسط قبضة التحكم.

مع وُصلة DVI

ملاحظة: يمكن فقط توصيل أجهزة تشغيل أقراص DVD بُوصلة DVI وصوت رقمي إلى وُصلة HDMI.

1. وصل كبل التحويل DVI إلى HDMI إلى إحدى وصلات HDMI على التلفزيون ①.
2. وصل كبل الصوت ② إلى وُصلة DIGITAL AUDIO IN على التلفزيون.
3. اختر الأجهزة التي وصلتها في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، ص 26 وقم بربطها بـ HDMI 1 أو HDMI 2.
4. اختر أيضاً Digital audio in (مدخل الصوت الرقمي) في نفس قائمة التوصيلات وقم بربطه .

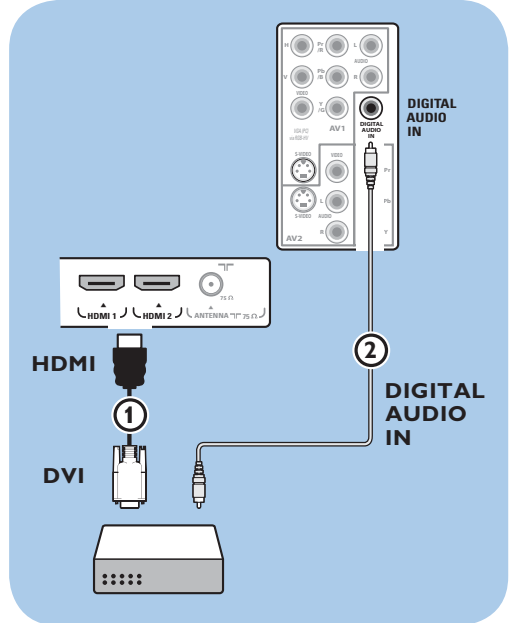


ملاحظات:

- يمكن فقط توصيل أجهزة الكمبيوتر بصوت رقمي إلى وُصلة HDMI؛
- قبل توصيل الكمبيوتر إلى التلفزيون، اضبط تردد التحديث على شاشة الكمبيوتر عند 60 هرتز.
- يوفر التلفزيون الدعم للأنماط التالية لشاشات الكمبيوتر:

640x480	VGA
800x600	SVGA
1024x768	XGA

أجهزة الكمبيوتر المزودة بـ وُصلة DVI:


1. استخدم كبل DVI إلى HDMI للتوصيل إلى إحدى وصلات **HDMI** على التلفزيون ①.
2. وصل كبل الصوت ② إلى وُصلة **DIGITAL AUDIO IN** على التلفزيون.
3. اختر الأجهزة التي وصلتها في قائمة التجهيز، اختار توصيلاتك، ص 26 وقم بربطها بـ **HDMI 1** أو **HDMI 2**.
4. اختر أيضاً **Digital Audio In** (مدخل الصوت الرقمي) في نفس قائمة التوصيلات وقم بربطه.

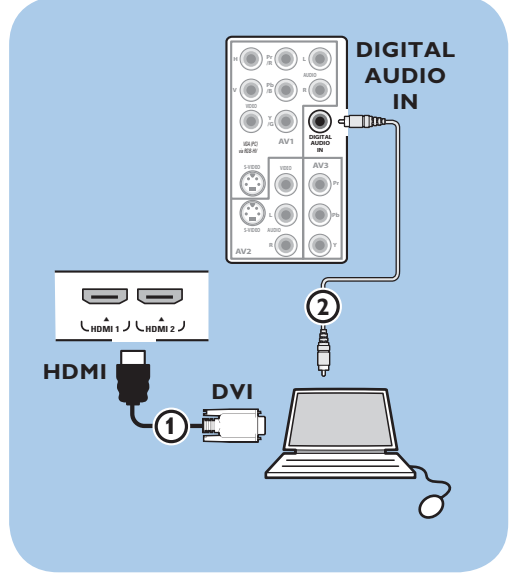

ملاحظة: إذا واجهتك أي مشاكل، يرجى مراجعة ملحق 4: الموضوعات المتعلقة بالأجهزة الملحقة الموصلة ذات وصلة HDMI ص 54.

أجهزة الكمبيوتر المزودة بـ وُصلة VGA:


1. استخدم كبل VGA إلى RGB H/V ① للتوصيل إلى وصلات **RGB H/V** على التلفزيون.
2. وصل كبل الصوت ② إلى المداخل **AUDIO R** و **AUDIO L** (يسار) على التلفزيون.
3. اختر الأجهزة التي وصلتها في قائمة التجهيز، اختار توصيلاتك، ص 26.

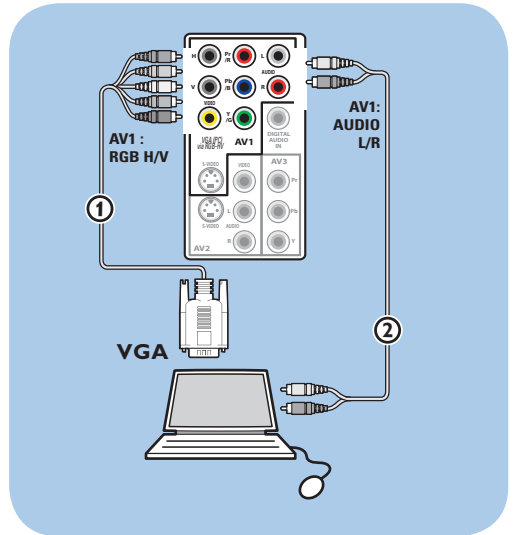

فائدة: لتجنب حدوث تأخير ملحوظ بين الصورة والصوت، استخدم وُصلة **DIGITAL AUDIO OUT** لتوصيل مضخم السينما المنزلية


مضخم سينما منزلية رقمي

- وصل مضخم السينما المنزلية الرقمي إلى وُصلة **DIGITAL AUDIO OUT** ① أسفل التلفزيون.

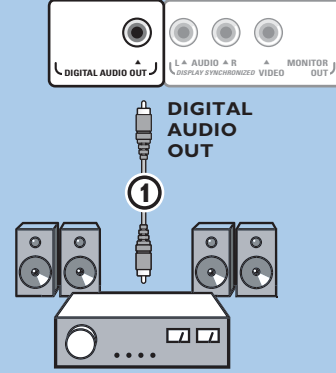


مضخم سينما منزلية تناظري

- وصل مضخم السينما المنزلية التناظري إلى المداخل **AUDIO** **L** و **R** ② أسفل التلفزيون.

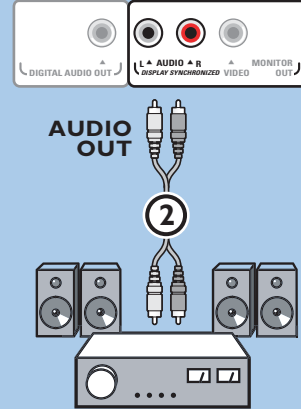

قبل تشغيل الأجهزة الإضافية التي وصلتها، ينبغي القيام باختيارها في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، ص 26.

1. اضغط المفتاح MENU/BROWSE
2. اختر قائمة التلفزيون TV Menu واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
3. اختر Installation (التجهيز).
4. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
5. اختر Connections (توصيلات).
6. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
7. اختر المدخل الذي تم توصيل الجهاز الملحق إليه.
8. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين مرة أخرى للدخول على القائمة التي تضم أنواع الأجهزة الملحقة بالمدخل الذي تم اختياره.
9. اختر الجهاز الملحق المطلوب بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.

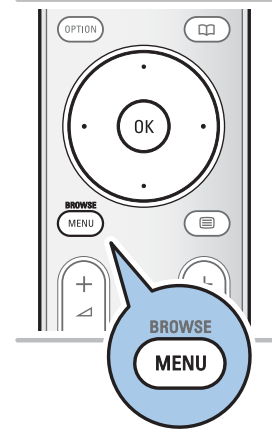

التسجيل بمسجلك

تسجيل برنامج تلفزيوني

يمكنك تسجيل برنامج تلفزيوني باستخدام موالف مسجلك دون التأثير على جهاز التلفزيون.

1. اختر رقم القناة على مسجلك.
2. ضع مسجلك في وضع التسجيل.
- راجع كتيب التشغيل الخاص بالمسجل.

ملاحظة:

تبدل أرقام القنوات على مسجلك لن يؤثر سلباً على عملية التسجيل!

تسجيل برنامج من المخرج MONITOR OUT

يمكنك تسجيل برنامج على مسجلك من موالف جهاز التلفزيون عن طريق المخرج

MONITOR OUT

1. شغل المسجل.
2. اختر القناة أو الجهاز المطلوب على التلفزيون وأيضاً المدخل الصحيح على المسجل.
3. ضع مسجلك في وضع التسجيل.
- سوف تقوم بتسجيل قناة الموالف على التلفزيون أو الجهاز المختار.

ملاحظة: لا تبدل القنوات أو تطفئ التلفزيون طوال عملية التسجيل عن طريق

MONITOR OUT

النمط المعتاد

- معظم أجهزة الصوت والفيديو من إنتاجنا يمكن تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد في تلفزيونك.
- اضغط أحد المفاتيح بعد ضغط واحد من مفاتيح النمط (DVD, STB, VCR, AUX) حسب الأجهزة التي تود تشغيلها بواسطة هذا الجهاز للتحكم عن بعد. راجع استخدام جهاز التحكم عن بعد، ص 5-6.

- للانتقال إلى وضع الانتظار للتسجيل،
لتسريع عرض المحتوى للخلف (VCR, CD)؛
للبحث لأسفل (DVD)
للتوقف تماماً،
للتشغيل، التوقف المؤقت.
لتسريع عرض المحتوى للأمام (VCR, CD)؛
البحث لأعلى (DVD)
لعرض المعلومات
لإظهار وإنهاء القائمة
لاختيار الفصل، القناة، أو المسار (Track)
لإدخال الأرقام
لاختيار القرص المدمج (CD) التالي أو السابق
لاختيار المسار (Track) السابق أو التالي على القرص المدمج (CD)
لاختيار عنوان أو فصل (DVD)؛
أو فهرس (AUX)
لاختيار اللغة المفضلة لعرض الحاشية (DVD)

MENU/BROWSE
+P-
0to 9


مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل
مفاتيح قبضة التحكم يسار/يمين

P4P



ملاحظات:

- إذا لم يتم اتخاذ إجراء خلال 60 ثانية، فسيعود جهاز التحكم عن بعد إلى نمط التلفزيون.
- بعد اتخاذ إجراء في نمط النظام المختار، سيبقى جهاز التحكم عن بعد في ذلك النمط لمدة 60 ثانية يعود بعدها إلى نمط التلفزيون، أو اضغط مفتاح الاختيار للعودة إلى نمط التلفزيون في الحال.

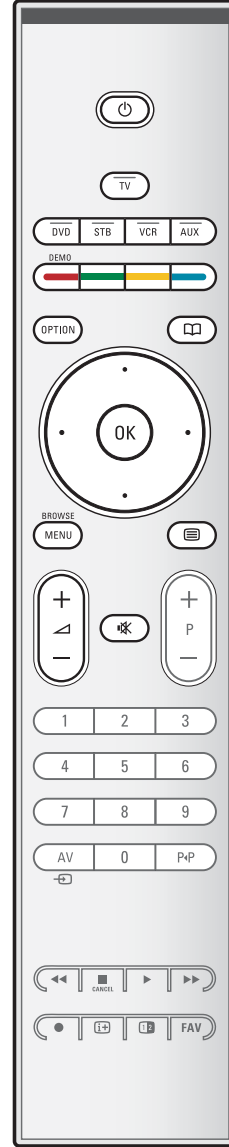

الأعراض	الأسباب المحتملة/العلاج
لا توجد صورة	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن الكبلات المرفقة موصلة بطريقة سليمة. (كبل الهوائي إلى التلفزيون، الهوائي الآخر إلى المسجل، كبلات الكهرباء، ...). تأكد من اختيار المصدر الصحيح. هل قفل الأطفال child lock موقوف؟
صورة سيئة	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أنك اخترت نظام التلفزيون الصحيح من قائمة التجهيز اليدوي Manual Installation. تأكد من أن التلفزيون أو هوائي المنزل ليس قريب جداً من سماعات صوت أو جهاز صوتي غير مؤرض أو مصابيح نيون، إلخ.. الجبال أو المباني المرتفعة قد تسبب ازدواج الصورة أو ظهور أشباح لها. أحياناً يمكن تحسين جودة الصورة بتغيير اتجاه الهوائي. هل يصعب التعرف على الصورة أو قناة النصوص المتلفة؟ تأكد من إدخال التردد الصحيح. راجع التجهيز Installation، التجهيز اليدوي Manual installation، ص 23.
ألوان سيئة	<ul style="list-style-type: none"> اختر Factory Reset (العودة لأوضاع الضبط في المصنع) في قائمة التجهيز. تأكد من صحة التوصيلات بين أجهزة الملحقات الإضافية الموصلة والتلفزيون.
لا يوجد صوت	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن الصوت ليس عند المستوى الأدنى. تأكد من أن الصوت لم يتم تعطيله عن طريق المفتاح . تأكد من صحة التوصيلات بين أجهزة الملحقات الإضافية الموصلة والتلفزيون.
انقطاع الصوت والصورة في حالة استخدام وصلة HDMI إلى HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> إذا حدث ذلك بصورة متقطعة، فربما يكون السبب عطب في البرنامج الجاري بثه. إذا حدث ذلك بصورة مستمرة، راجع الدليل الخاص بالجهاز الموصل بالتلفزيون للتأكد من سلامة عمليات الضبط اللازمة. كبديل آخر، قم بتوصيل كبل صوت إضافي (كبل صوت تناظري أو رقمي) من الجهاز الملحق إلى جهاز تلفزيونك. تأكد من أنك قمت باختيار الأجهزة الملحقة الموصلة في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، وأيضاً اختيار مدخل الصوت المناظر في نفس قائمة التوصيلات. ملاحظة: يتعين ربط مدخل الصوت التناظري بـ HDMI 2. يراعى ألا يزيد طول كبل HDMI عن 5 متر كحد أقصى. تأكد من أن الأجهزة الملحقة الموصلة قد تم اختيارها بشكل صحيح في قائمة التجهيز، التوصيلات، حسب التوصيلة المستخدمة HDMI 1 أو HDMI 2.
لا صوت يصدر عند استخدام وصلة DVI إلى HDMI	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أنك قمت بتوصيل كبل الصوت إلى وصلة مدخل الصوت الرقمي على التلفزيون بشكل صحيح. تأكد من أنك قمت باختيار الأجهزة الملحقة الموصلة في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، وأيضاً ربطها بـ HDMI 1 أو HDMI 2 حسب المدخل الذي استخدمته للتوصيل. تأكد أيضاً من أنك اخترت مدخل الصوت الرقمي في نفس قائمة التوصيلات.
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن جهاز التحكم عن بعد مضبوط بشكل صحيح للعمل مع الأجهزة التي تستخدمها. تأكد من أن البطاريات لم تنتضب. استبدل البطاريات. لا يزال بإمكانك استخدام المفاتيح الموجودة على الجانب الأيمن للتلفزيون. اختر نمط التلفزيون (TV) على جهاز التحكم عن بعد. عند الضغط على مفتاح وأضواء بعض المفاتيح تومض بمعدل أعلى وشدة إضاءة أقل في حالة التشغيل المعتادة، والتلفزيون لا يستجيب لضغط المفاتيح، قم بنزع البطاريات من جهاز التحكم عن بعد وإعادتها إليه مرة أخرى.

الأعراض	الأسباب المحتملة/العلاج
أجهزة التحكم عن بعد في الأجهزة الموصلة لا تعمل بشكل جيد	<ul style="list-style-type: none"> قد تؤثر إشارات الأشعة تحت الحمراء من الشاشة على حساسية استقبال الأجهزة الملحقة الأخرى. الحل: استبدل بطاريات وحدات التحكم عن بعد الخاصة بالأجهزة الأخرى.
لا توجد صورة أو تشغيل موسيقى، أو توجد ولكن بجودة سيئة	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن المصدر متوافق مع شفرة مدعومة.
صورة VGA غير مستقرة أو غير متزامنة	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أنك اخترت نمط VGA الصحيح على جهاز الكمبيوتر. انظر توصيل كمبيوتر شخصي، ص 42. تأكد من صحة التوصيلات بين الكمبيوتر والتلفزيون.
لم تعثر على حل لمشاكل الصورة أو الصوت	<ul style="list-style-type: none"> أطفئ التلفزيون ثم أعد تشغيله مرة أخرى. لا تحاول العبث في تلفزيون معطوب بنفسك. راجع الوكيل أو اتصل على فني إصلاح تلفزيونات.
الدايود الأحمر المشع للضوء يومض	<ul style="list-style-type: none"> افصل كبل المنبع الكهربائي لمدة 10 ثوانٍ ثم أعد توصيله مرة أخرى.

مقدمة

توفر فيليبس إمكانية لتحديث البرامجيات لجهاز تلفزيونك باستخدام ذاكرة نقالة. بعد القيام بعملية تحديث للبرامجيات، يُتوقع أن يتحسن أداء التلفزيون. تعتمد جوانب التحسن على تحديث البرامجيات الذي استخدمته، وكذلك على البرامجيات التي كانت بالجهاز قبل التحديث. يمكنك القيام بعملية تحديث البرامجيات بنفسك. يرجى مراعاة أن محتوى هذه الوثيقة يخاطب المستخدمين الذين تتوفر لديهم خلفية تقنية ومهارة في التعامل مع برامج الكمبيوتر.

تحضير ذاكرة نقالة لتحديث البرامجيات

للقيام بهذه العملية ستحتاج مايلي:

- جهاز كمبيوتر شخصي مزود بإمكانية لتصفح شبكة الإنترنت.
- وسيلة أرشفة تدعم صيغة ZIP (مثلاً WinZip لنظام Windows أو Stuffit لنظام Mac).
- أداة ذاكرة من نوع USB ويفضل أن تكون خالية.

ملاحظة:

فقط يمكن استخدام أدوات الذاكرة النقالة التي تم تهيئتها بنظام FAT/DOS

يمكن الحصول على البرامجيات الجديدة من وكيل فيليبس أو تنزيلها من الموقع www.philips.com/support على الإنترنت.

1. اذهب إلى الموقع www.philips.com/support باستخدام متصفح الإنترنت على كمبيوترك الشخصي.
2. اتبع التعليمات للحصول على المعلومات والبرامجيات المتعلقة بجهاز تلفزيونك.
3. اختر ملف آخر تحديث برامجي ونزله علي كمبيوترك الشخصي.
4. قم بفك الملف المضغوط من نوع ZIP وانسخ الملف "autorun.upg" إلى الدليل الأساسي (root directory) على ذاكرة USB النقالة.

ملاحظة:

استخدم فقط التحديثات الموجودة على الموقع www.philips.com/support

فحص رقم الإصدار لبرامجيات التلفزيون

قبل بدء عملية تحديث البرامجيات، يُنصح بفحص رقم الإصدار للبرامجيات الحالية على التلفزيون.

1. اختر **Software Upgrade** (تحديث البرامجيات) من قائمة التلفزيون،
التجهيز ، تحديث البرامجيات.
2. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
→ تنتقل قائمة Software Upgrade إلى اللوحة اليسرى.
3. اختر **Current Software Info** (معلومات البرامجيات الحالية) لمعرفة رقم الإصدار ووصف مختصر للبرامجيات الحالية على التلفزيون.

قائمة التلفزيون	
التجهيز	تحديث البرامجيات
اللغات	البرامجيات الحالية - معلومات
القنوات	التحديثات/التطبيقات المحلية
التفضيلات	إعلان
التوصيلات	
العودة لأوضاع الضبط في المصنع	
	تحديث البرامجيات
معلومات	

طريقة تحديث البرامجيات أوتوماتيكياً

1. اطفئ التلفزيون وقم بإزالة كل أدوات الذاكرة.
2. أدخل أداة الذاكرة النقالة من نوع USB والتي تحتوي على تحديث البرامجيات الذي تم تنزيله من الإنترنت.
3. قم بتشغيل التلفزيون بواسطة المفتاح (I) الموجود على جانب التلفزيون.
4. عند بدء التشغيل، سيقوم التلفزيون باستعراض محتويات ذاكرة USB النقالة إلى أن يجد محتوى التحديث. عندئذ سيذهب التلفزيون تلقائياً إلى نمط التحديث. بعد بضع ثوان، سيقوم بعرض حالة التقدم في عملية التحديث.

تحذير:

- لا يُسمح لك بنزع ذاكرة USB النقالة أثناء عملية تحديث البرامجيات؛ في حالة انقطاع الكهرباء أثناء عملية التحديث، لا تنزع ذاكرة USB النقالة من التلفزيون. سيواصل التلفزيون عملية التحديث بمجرد عودة الكهرباء مرة أخرى؛
- إذا حاولت التحديث لإصدار أقل من الإصدار الحالي، سيطلب منك تأكيد هذا الاختيار. يجب عدم النزول لبرامجيات أقدم إلا في حالات الضرورة الملحة؛
- إذا حدث خطأ أثناء إجراء عملية التحديث، يجب إعادة العملية من جديد أو الاتصال بوكيل فيليبس؛
- ستبدأ عملية التحديث الأتوماتيكية للبرامجيات فقط إذا كان رقم الإصدار للبرامجيات الموجودة على ذاكرة USB النقالة مختلفاً عنه للبرامجيات الحالية على التلفزيون.

5. عند الانتهاء من عملية التحديث بنجاح، انزع ذاكرة USB النقالة وأبدأ تشغيل التلفزيون من جديد مستخدماً المفتاح (I) الموجود على جانب التلفزيون. سيبدأ تلفزيونك العمل بالبرامجيات الجديدة.

ملاحظة: بمجرد الإنتهاء من عملية التحديث، استخدم كمبيوترك الشخصي لإزالة برامجيات التلفزيون من على ذاكرة USB النقالة.




طريقة تحديث البرامجيات يدوياً

1. للقيام بالتحديث يدوياً، انسخ الملف "autorun.upg" في دليل سمّه "Upgrades" (التحديثات) في أصل ذاكرة USB النقالة. غير اسم هذا الملف ليصبح "firmware_upgrade.upg". أدخل أداة الذاكرة النقالة من نوع USB والتي تحتوي على تحديث البرامجيات الذي تم تنزيله من الإنترنت.
2. اختر تحديث البرامجيات في قائمة التجهيز. اذهب إلى Local upgrades (تحديثات محلية) سيعرض التلفزيون قائمة بكل ملفات التحديث المتوائمة والموجودة على ذاكرة USB النقالة مع بيانات عن كل ملف تحديث يتم اختياره. قم باختيار ملف التحديث المطلوب واضغط المفتاح الأحمر لبدء عملية التحديث. سيبدأ التلفزيون التشغيل من جديد ويذهب تلقائياً إلى نمط التحديث. بعد بضع ثوان، سيقوم بعرض حالة التقدم في عملية التحديث.

قائمة التلفزيون	
التجهيز	تحديث البرامجيات
اللغات	البرامجيات الحالية . معلومات
القنوات	التحديثات المحلية
التفضيلات	إعلان
التوصيلات	
العودة لأوضاع الضبط في المصنع	
تحديث البرامجيات	
معلومات	

تحذير: إذا حاولت التحديث لإصدار أقل من الإصدار الحالي، سيطلب منك تأكيد هذا الاختيار. يجب عدم النزول لبرامجيات أقدم إلا في حالات الضرورة الملحة

4. عند انتهاء عملية التحديث بنجاح، انزع ذاكرة USB النقالة وأبدأ تشغيل التلفزيون من جديد مستخدماً المفتاح  الموجود على جانب التلفزيون. سيبدأ تلفزيونك العمل بالبرامجيات الجديدة.

ملاحظات:

- يمكن الحصول على أحدث طبعة من هذه النشرة من موقع دعم فيليبس على الإنترنت (www.philips.com/support).
- استخدم رقم الصنف الخاص بتلفزيونك للعثور على هذه النشرة وغيرها من الملفات ذات الصلة.
- لا تتحمل شركة فيليبس أي مسؤولية عن أي مشكلة قد تنشأ نتيجة محتويات هذه النشرة. سيتم مراجعة الأخطاء التي تصل إلى فيليبس ونشر التصحيحات اللازمة على موقع دعم فيليبس بالسرعة الممكنة.

مقدمة

تشرح هذه النشرة كيفية إعداد ملف فيليبس لعرض الشرائح مع خلفية موسيقية. يرجى مراعاة أن محتوى هذه الوثيقة يخاطب المستخدمين الذين تتوفر لديهم خلفية تقنية ومهارة في التعامل مع برامج الكمبيوتر. لبدء عرض الشرائح، قم بفتح ملف عرض الشرائح من مستعرض الوسائط المتعددة على تلفزيونك.

1. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** على جهاز التحكم عن بعد، وذلك بعد أن تكون قد أدخلت أداة ذاكرة USB وقمت بتشغيل التلفزيون.
2. اذهب إلى حيث خزنت ملف عرض الشرائح (من نوع .alb) على أداة الذاكرة النقالة.
3. اختر ملف عرض الشرائح واضغط **OK** لبدء العرض.
4. لإيقاف عرض الشرائح، اضغط المفتاح ■.

قواعد عامة

- يستخدم عرض الشرائح قواعد ASCII XML بسيطة للسماح بتكوين وتحرير ملفات العرض بواسطة أدوات سهلة.
- كل استخدام لمحتويات الشبكة ينبغي أن يكون على أساس العنوان الكلي (global address) للمحتوى.
- المحتوى الموجود على الذاكرة النقالة (PM) ليس له عنوان كلي، وعليه لا يمكن استخدام محتوى تلك الذاكرة من عرض شرائح غير مخزن على تلك الذاكرة نفسها.
- لتحقيق إمكانية النقل (Portability)، يجب أن يستخدم عرض الشرائح المخزن على ذاكرة نقالة محتويات مخزنة على نفس تلك الذاكرة فقط. قد يؤدي استخدام عناوين كلية إلى عدم اتساق إذا استخدمت الذاكرة النقالة على أداة CE غير موصلة بشبكة. ومع ذلك فالأمر الأخير ليس محظوراً، ولكنها مجرد توصية.
- يفضل أن تكون محددات المصادر الموحدة (URL) التي تستخدم محتويات الذاكرة النقالة مبنية على أساس مسار نسبي يبدأ من الدليل الذي يخزن عليه عرض الشرائح. يتضمن هذا المسار اسم الأداة أو مشغل الأقراص الخاص بالذاكرة. يتوافر الدعم أيضاً لمسارات مطلقة للمحتوى.
- مسار نسبي: pictures/test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg ...
- مسار مطلق: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg ...

الصيغة العامة

ستستخدم القواعد والصيغ أدناه لتكوين ملف عرض شرائح (على شكل نص ascii بسيط) له الإمتداد (.alb). أمثلة: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb ... يجب اتباع القواعد التالية في تكوين الملف النصي:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

علامات XML المعتمدة

يبين الجدول أدناه وصفاً لقواعد استخدام لغة XML.

اسم العلامة	الإستخدام	الوصف
philips-slideshow	اجباري	توقيع عرض شرائح فيليبس بما في ذلك رقم الإصدار.
title	اختياري	عنوان القائمة المختارة.
audio	اختياري	يقوم محدد المصدر الموحد (URL) السمعي الذي يتبع هذه العلامة بتحديد الموسيقى التي تصدر في الخلفية أثناء عرض الشرائح. يمكن فقط تحديد أغنية واحدة أو قائمة مختارة (.pls و .m3u). لن يؤدي استدعاء أي شيء آخر لإصدار أي صوت. إذا تم استدعاء أغنية واحدة، فسيتم تكرارها باستمرار. إذا ذكرت قائمة مختارة، فسيتم تشغيل بنودها بالترتيب مع تكرار القائمة من جديد بعد انتهائها.
slide-duration	اختياري	مدة العرض المفترضة لكل شريحة (الوحدة هي 0.1 ثانية). لا يتعين على تطبيقات التلفزيون دعم هذه العلامة. يمكن لتطبيقات التلفزيون فرض استخدام واحد أو أكثر من مدد العرض المعروفة مسبقاً.
slides	اجباري	تُعرّف الشرائح التي ستعرض.
slide	اختياري	تُعرّف محدد المصدر الموحد (URL) لكل شريحة على حدة.

ملاحظات:

- يمكن الحصول على أحدث طبعة من هذه النشرة من موقع دعم فيليبس على الإنترنت (www.philips.com/support).
- برامجيات تلفزيونك قابلة للتحديث. إذا واجهت أي صعوبات، قم أولاً بالتأكد من أن أحدث إصدار من البرامجيات مركب على تلفزيونك. يمكن الحصول على أحدث إصدار من البرامجيات، مع التعليمات، من موقع دعم فيليبس على الإنترنت. استخدم رقم الصنف الخاص بتلفزيونك للعثور على هذه النشرة وغيرها من الملفات ذات الصلة.
- لا تتحمل شركة فيليبس أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتويات هذه النشرة أو عن أي مشكلة قد تنشأ نتيجة محتويات هذه النشرة. سيتم مراجعة الأخطاء التي تصل إلى فيليبس ونشر التصحيحات اللازمة على موقع دعم فيليبس بالسرعة الممكنة.

أمور تتعلق بالكاميرات الرقمية

- إذا كانت وصلة الـ USB بين كاميرتك الرقمية والتلفزيون لا تعمل، يمكنك محاولة الحلول التالية لحل المشكلة:
- تأكد من أن الكاميرا الرقمية شغالة وأن إعداد الكاميرا صحيح (راجع دليل الكاميرا الرقمية للمزيد من التفاصيل).
- تسمح بعض الكاميرات الرقمية بإطفاء توصيلة USB البينية. تأكد من أن توصيلة USB البينية على الكاميرا شغالة قبل توصيل الكاميرا بالتلفزيون.
- إذا كانت لديك كاميرا رقمية بذاكرة داخلية فقط (بدون ذاكرة منفصلة) يمكنك محاولة نسخ محتوياتها يدوياً إلى أداة ذاكرة USB باستخدام كمبيوتر شخصي.
- تسمح بعض الكاميرات الرقمية بالتبديل مابين PTP (بروتوكول نقل الصور) و PC Link (وصلة الكمبيوتر) و USB Mass Storage (أداة التخزين USB) و PC Drive (قرص الكمبيوتر). تأكد من اختيار USB Mass Storage أو PC Drive على كاميرتك الرقمية.
- إذا كانت الكاميرا تدعم عدة أوضاع مختلفة للتوصيل البيني، تأكد من تجربتها واحداً واحداً، أو اتصل بالمتجر الذي اشتريته منه الكاميرا لمعرفة الوضع الصحيح.

أمور تتعلق بأدوات الذاكرة USB

- يجب أن تكون الأدوات التي توصل بفتحة USB على التلفزيون متوافقة مع مواصفات Mass Storage Class للتخزين الكبير.
- إذا كانت الأداة الموصلة (كاميرا رقمية، مشغلة ملفات MP3 قرص صلب نقال، ...) ليست متوافقة مع مواصفات Mass Storage Class فلن يتمكن متصفح المحتوى بالتلفزيون من اكتشافها.
- يتوافر الدعم للمجموعات الفرعية التالية من مواصفات Mass Storage Class:
 - يبنّي النظام المستخدم بالتلفزيون على الوثيقة "Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview" (إصدار 1.2، بتاريخ 23 يونيو 2003) بما في ذلك كل الوثائق المشار إليها. يمكن الحصول على تلك الوثيقة من موقع مواصفات USB على الإنترنت (www.usb.org).
 - دعم كامل للمواصفات (bInterfaceProtocol = 50h) USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport.
 - دعم كامل للمواصفات الفرعية SubClass Code = 05h؛ SFF-8070i spec.
 - دعم كامل للمواصفات الفرعية SCSI transparent command set؛ SubClass Code = 06h.
- في حالة أدوات الذاكرة USB كبيرة الحجم، وعندما تكون في مستعرض المحتوى، قد يأخذ الوصول إلى ملفاتك مدة أطول.
- عند استخدام القرص الصلب النقال USB: نتيجة لاستهلاك الطاقة العالي بواسطة القرص الصلب، ينصح باستخدام مصدر القدرة الخارجي الخاص بالقرص لضمان التشغيل الصحيح في كل الظروف.

تتيح وصلة HDMI IN أنماط العرض التالية على التلفزيون وشاشات الكمبيوتر:



640x480i 720x480i 720x576i	تلفزيون الوضوح القياسي SDTV	HD
640x480p 720x480p 720x576p	الوضوح المحسن EDTV	
1920x1080i 1280x720p	الوضوح العالي HDTV	
640x480 800x600 1024x768	VGA SVGA XGA	PC

- عند الضرورة؛ يمكن ضبط وضع الصورة في منتصف الشاشة وسط قبضة التحكم.
- نظرًا للمتطلبات القانونية؛ يمكن مع نسخة معينة محمية من صوت PCM من جهاز ملحق موصل بمدخل HDMI أن يتم كتم صوت إشارة خرج الصوت الرقمي.
- لا نضمن العمل الصحيح إلا مع المنتجات المتوافقة مع HDMI.
- في حالة عدم وجود إشارة من جهاز HDMI؛ أوقف تشغيل جهاز HDMI ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

انقطاع الصوت في حالة استخدام وصلة HDMI إلى HDMI.
في حالة انقطاع الصوت بصورة مستمرة، قم بتوصيل كبل صوت إضافي من الجهاز الملحق إلى جهاز تلفزيونك.

كبل صوت رقمي إضافي:

كبل صوت تناظري إضافي:

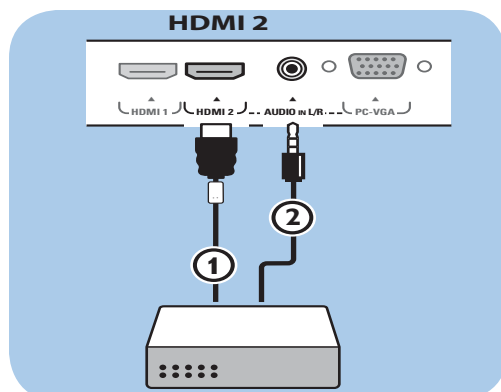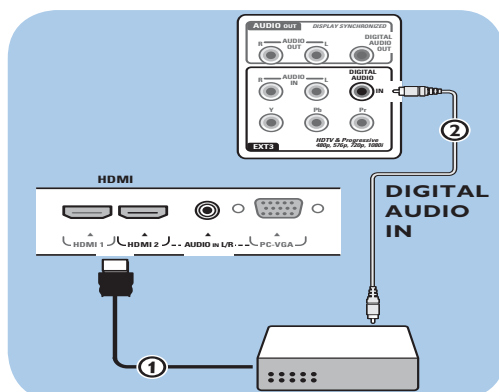

1. قم بتوصيل الجهاز الملحق إلى وصلة HDMI 1 أو HDMI على التلفزيون ①.
2. وصل مخرج الصوت الرقمي من الجهاز الملحق إلى مدخل الصوت DIGITAL AUDIO IN على التلفزيون ②.
3. قم باختيار الأجهزة التي وصلتها في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، ص 26، وأيضاً بربطها بـ HDMI 1 أو HDMI 2.
4. اختر أيضاً Digital audio in في نفس قائمة التوصيلات.

1. قم بتوصيل الجهاز الملحق إلى وصلة HDMI 2 على التلفزيون ①.
2. وصل مخرج الصوت التناظري من الجهاز الملحق إلى مدخل الصوت AUDIO L/R على التلفزيون ②.
3. قم باختيار الأجهزة التي وصلتها في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، ص 26، وأيضاً بربطها بـ HDMI 2.
4. اختر أيضاً AUDIO IN L/R في نفس قائمة التوصيلات.

10	مساعد التجهيز	18	شدة صوت سماعة الرأس	16	التحكم الفاعل
35	منظر للوحة الجانبية	43	توصيل مضخم سينما منزلية	4	الهوائي
14	حدة الوضوح	14	تدرج اللون (Hue)	43	المستقبل السمعى
19	موقت النوم	33	النصوص التشعبية (Hypertext)	45	مفاتيح الأجهزة السمعية
51	صيغة عرض الشرائح	22	قائمة التجهيز	16	الصيغة الأتوماتيكية
27,47	تحديث البرامجيات	25	الموقع	22	التجهيز الأتوماتيكي
17	قائمة ضبط الصوت	23	التجهيز اليدوي	18	التجسيم التلقائي للصوت
5	مفتاح وضع الانتظار	11	مفتاح القائمة	AVL (الضبط الأتوماتيكي لمستوى الصوت)	18
22	تخزين القنوات	22	لغة القوائم	17	التوازن
19	الحاشية	17	أحادي/ثنائي	56, 4	البطاريات
17	نمط الصوت المجسم	16	تقليل MPEG	14	الإضاءة
8	إشعال جهاز التلفزيون	29	مستعرض الوسائط المتعددة		
32	النصوص المتلفزة	5	مفتاح إلغاء الصوت	39	صندوق كابل
33	قائمة النصوص المتلفزة	11	كيفية التنقل عبر قوائم الضبط	35	كاميرا
25	النصوص المتلفزة Teletext 2.5	9	لغة العرض على الشاشة	35	كاميرا فيديو
14	درجة اللون	6	المعلومات المعروضة على الشاشة	2	العناية بالشاشة
32	صفحات النصوص المتلفزة T.O.P	21	موقت التشغيل	20	تغيير الشفرة
46	تحري الأعطاب	7	مفتاح الخيارات	11,28	قائمة القنوات
12	أوضاع قائمة التلفزيون	5	مفتاح OK	20	قفل الأطفال
24	إزالة التجهيز	25	العرض على الشاشة	7	الساعة
35	وُصلة USB	42	الكمبيوتر الشخصي	14	اللون
29	التحديث بأداة USB	14	قائمة ضبط الصورة	16	تقوية الألوان
45	مفاتيح أجهزة الفيديو	16	صيغة الصورة	5	المفاتيح الملونة
5,17	شدة الصوت	20	الرقم السري	39	وُصلات مكوّنات الفيديو
37	مسجلات فيديو	15	Pixel Plus (عنصر الصورة المتميز)	26	التوصيلات
		25	قائمة التفضيلات	14	التباين
		6	القناة السابقة	5	مفاتيح قبضة التحكم
		25	عنوان البرنامج	15	تقصيل درجة اللون حسب الطلب
		7	قائمة التوصل السريع		
		36	منظر للوحة الخلفية	18	الضبط التفاضلي لشدة الصوت
		24	إعادة ترتيب قائمة القنوات	21	البيان الإيضاحي
		44	تسجيل برنامج تلفزيوني	26	مدخل الصوت الرقمي
		56	إعادة التدوير	15	الحركة الرقمية الطبيعية
		24	إعادة التجهيز	15	(التقليل الديناميكي للضجيج)
		5	جهاز التحكم عن بعد	17	مزدوج 1 أو 2
		27	العودة للأوضاع المضبوطة في المصنع	39	مشغل أقراص DVD
		24	إعادة تسمية القنوات	38	مسجل أقراص DVD
		13	استعادة أوضاع الضبط القياسية	41,42	وُصلة DVI
		24	إعادة ترتيب القنوات	15	التباين الديناميكي
		2	تحذيرات السلامة		
		39	جهاز استقبال قمر صناعي	17	المعدّل
		22	البحث عن القنوات		
		26	اختيار توصيلاتك	27	الأوضاع المضبوطة في المصنع
		44	اختيار الملحقات الإضافية المؤصلة	28	مفتاح المفضلات
		20	إدخال الشفرة	28	قائمة القنوات المفضلة
				19	قائمة ضبط السمات
				23	توليف دقيق
				9	التجهيز لأول مرة
				35,41	جهاز ألعاب فيديو
				41,54	وُصلة HDMI
				35	سماعة الرأس

التخلص من البطاريات

البطاريات المزودة مع الجهاز لا تحتوي على المعادن الثقيلين الزئبق والكاديوم. يرجى التأكد من كيفية التخلص من البطاريات المستهلكة طبقاً للتشريعات المحلية بهذا الصدد.

إعادة التدوير

مواد تغليف هذا المنتج مصممة بحيث يمكن تدويرها وإعادة استعمالها. يرجى تطبيق التشريعات المحلية المتعلقة بالتخلص من هذا المنتج بطريقة سليمة بعد انتهاء عمره التشغيلي.

التخلص من المنتج القديم

تم تصميم و تصنيع هذا المنتج باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن تدويرها وإعادة استخدامها. عند وجود رمز صندوق القمامة ذي العجلات مشطوب عليه بعلامة X فإن هذا يعني أن المنتج يشمل التوجيه الأوربي رقم EC/976/2002. الرجاء الإطلاع على النظام المحلي المستقل لجمع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية للتخلص منها. الرجاء التصرف تبعاً للقواعد المرعية محلياً بهذا الصدد، ولا تتخلص من المنتجات القديمة مع الفضلات المنزلية العادية. سيساعد التخلص السليم من المنتج القديم في منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة والصحة.

معلومات المنتج

- يستهلك التلفزيون طاقة أقل في وضع الانتظار. يسهم استهلاك الطاقة في تلوث الهواء والمياه. يستهلك الجهاز قدرة منخفضة جداً في وضع الانتظار.
- المواصفات: انظر نشرة المنتج على الموقع www.philips.com/support.
- إذا احتجت إلى أي مساعدة أخرى، يرجى الاتصال بخدمة دعم العملاء في بلدك. توجد أرقام الهواتف والعناوين في كتيب الضمان الدولي المزود مع الجهاز.