

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



ES **Manual de usuario**

---

52PFL9704H

# PHILIPS

## Contact information



### België / Belgique

078 250 145 - € 0.06 / min

### Danmark

3525 8759 - Lokalt opkald

### Deutschland

0800 000 7520 - Kostenlos

### France

0805 025 510 - gratuit

### Ελλάδα

0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς  
χρέωση

### España

900 800 655 - gratuito

### Italia

800 088 774 - gratuito

### Ireland

01 601 1777 - Free

Northern Ireland 0800 055 6882

### Luxembourg / Luxemburg

40 6661 5644 - Ortsgespräch  
Appel local

### Nederland

0800 023 0076 - gratis

### Norge

2270 8111 - Lokalsamtale

### Österreich

0810 000 205 - € 0.07 / min

### Portugal

800 780 903 - gratis

### Suisse / Schweiz / Svizzera

0844 800 544 - Ortsgespräch  
Appel local  
Chiamata locale

### Sverige

08 5792 9100 - Lokalsamtal

### Suomi

09 2311 3415 - paikallispuhelu

### United Kingdom

0800 331 6015 - Free

### Estonia

6008600 - Local

### Lithuania

67228896 - Local

### Latvia

527 37691 - Local

### Казакстан

007 727 250 66 17 - Local

### България

+3592 489 99 96 - Местен  
разговор

### Hrvatska

01 6403 776 - Lokalni poziv

### Česká republika

800 142840 - Bezplatný hovor

### Polska

022 3491504 - połączenie  
lokalne

Type nr.

Product nr.

### Magyarország

06 80018 189 Ingyenes hívás

### Română

0800 894 910 - gratuit

### Россия

- Москва  
(495) 961-1111 - Местный звонок  
- 8-800-200-0880 - Местный звонок

### Србија

+381 114 440 841 - Lokalni poziv

### Slovakia

0800 004537 - Bezplatný hovor

### Slovenija

0821 611 655 - € 0.09 / min

### Türkiye

0800 261 3302 - Şehiriçi arama

### Україна

8-800-500-6970 - Місцевий виклик

## 1.1.1 Disfrute de la TV de alta definición

1/2

Este televisor puede mostrar programas en alta definición, pero para disfrutar de la televisión de alta definición primero deben existir programas en alta definición. Cuando no vea programas en alta definición, la calidad de imagen será la de un televisor normal.

Puede recibir programas en alta definición de:

- un reproductor de Blu-ray Disc, conectado a través un de cable HDMI, con una película en alta definición
- un receptor digital de alta definición, conectado a través de un cable HDMI, con una suscripción a canales con contenido de alta definición de un operador de televisión por cable o satélite
- una emisora por aire (OTA, del inglés "Over-the-air") en alta definición (TDT, MPEG4)
- un canal con contenido en alta definición de la red de emisión digital por cable (TDC)
- una consola de juegos de alta definición (Xbox 360 / PlayStation 3), conectada a través de un cable HDMI y con un juego en alta definición.

## 1.1.1 Disfrute de la alta definición (HD)

2/2

Póngase en contacto con su distribuidor. Diríjase a la sección de preguntas más frecuentes de [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para encontrar la lista de canales o proveedores de alta definición de su país.



## 1.1.2 Seguridad

1/5

Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el televisor. La garantía quedará anulada si se produce algún daño por no seguir las instrucciones.

Riesgo de descarga eléctrica o incendio

- Nunca exponga el televisor o el mando a distancia a la lluvia, al agua o a un calor excesivo.

- Nunca coloque objetos que contengan líquido, como jarrones, cerca del televisor. Si se derraman líquidos sobre el televisor, o dentro de él, desconéctelo inmediatamente de la toma de alimentación. Póngase en contacto con el servicio de atención al consumidor de Philips para que se compruebe el televisor antes de su uso.

## 1.1.2 Seguridad

2/5

- Nunca coloque el televisor, el mando a distancia ni las pilas cerca de fuentes de llamas o calor, incluida la luz solar directa.
- Mantenga las velas u otras fuentes de llamas alejadas de este producto en todo momento.
- Nunca inserte objetos en las ranuras de ventilación u otras aberturas del televisor.

- Asegúrese de que los enchufes no estén sometidos a una fuerza excesiva. Los enchufes sueltos pueden generar arcos voltaicos o un incendio.
- Nunca coloque el televisor u otros objetos encima del cable de alimentación.
- Al desconectar el cable de alimentación, tire siempre del enchufe, nunca del cable.

...

## 1.1.2 Seguridad

3/5

Riesgo de lesiones o daños al televisor

- Son necesarias dos personas para levantar y transportar un televisor que pesa más de 25 kilos.
- Si monta el televisor en un soporte, utilice sólo el soporte suministrado. Fije el soporte al televisor firmemente. Coloque el televisor sobre una superficie lisa y nivelada que aguante el peso del televisor.

- Si monta el televisor en la pared, asegúrese de que el soporte de pared puede soportar de manera segura el peso del televisor. Koninklijke Philips Electronics N.V. no acepta ninguna responsabilidad por un montaje en pared inadecuado que pueda causar accidentes, lesiones o daños.

...

## 1.1.2 Seguridad

4/5

### Riesgo de lesiones a los niños

Tenga en cuenta estas precauciones para evitar que el televisor se vuelque y provoque lesiones a los niños:

- Nunca coloque el televisor en una superficie cubierta con un paño u otro material del que se pueda tirar.
- Asegúrese de que ninguna parte del televisor sobresalga por el borde de la superficie de montaje.

- Nunca coloque el televisor en un mueble alto (como una estantería) sin fijar tanto el mueble como el televisor a la pared o a un soporte adecuado.

- Enseñe a los niños los peligros que conlleva subirse al mueble para llegar al televisor.

...

## 1.1.2 Seguridad

5/5

### Riesgo de sobrecalentamiento

Deje siempre un espacio de 10 cm, como mínimo, en torno al televisor para que se ventile. Asegúrese de que las ranuras de ventilación del televisor nunca estén cubiertas por cortinas u otros objetos.

### Tormentas con aparato eléctrico

Desconecte el televisor de la toma de alimentación y la antena antes de que se produzcan tormentas eléctricas. Durante este tipo de tormentas, nunca toque ninguna parte del televisor, del cable de alimentación ni del cable de antena.

### Riesgo de daños auditivos

Procure no usar los auriculares o cascos con un volumen alto o durante un período de tiempo prolongado.

### Bajas temperaturas

Si el televisor se transporta a temperaturas inferiores a 5 °C, desembálelo y espere hasta que su temperatura se equipare a la temperatura ambiente antes de conectarlo a la toma de alimentación.

## 1.1.3 Colocación del televisor

Lea atentamente las precauciones de seguridad antes de colocar el televisor.

- Coloque el televisor donde la luz no refleje directamente en la pantalla.
- Atenúe la iluminación de la habitación para conseguir el mejor efecto Ambilight.
- Coloque el televisor a una distancia de hasta 25 cm de la pared para conseguir el mejor efecto Ambilight.



## 1.1.4 Distancia de visualización

Coloque el televisor a la distancia idónea de visualización. Saque mayor partido a las imágenes de la televisión de alta definición o a cualquier imagen, sin sufrir fatiga ocular alguna. Busque el lugar óptimo frente al televisor para disfrutar de la mejor experiencia posible y relajarse viendo la televisión.

La distancia idónea para ver la televisión es tres veces el tamaño diagonal de la pantalla. Mientras está sentado, sus ojos deberían quedar al nivel de la parte intermedia de la pantalla.

## 1.1.5 Cuidado de la pantalla

- ¡Riesgo de daños al televisor! No toque, presione, frote ni golpee la pantalla con ningún objeto.
- Desenchufe el televisor antes de limpiarlo.
- Limpie el televisor y el marco con un paño suave humedecido. Nunca utilice sustancias como alcohol, productos químicos o detergentes domésticos en el televisor.
- Para evitar deformaciones y desvanecimiento del color, limpie de inmediato las gotas de agua.

- Evite las imágenes estáticas en la medida de lo posible. Las imágenes estáticas son las que permanecen en la pantalla durante mucho tiempo, por ejemplo, los menús en pantalla, las franjas negras, visualizaciones de la hora, etc. Si tiene que utilizar imágenes estáticas, reduzca el contraste y el brillo de la pantalla para evitar daños.



## 1.1.6 Fin de la vida útil

1/4

Desecho del producto y de las pilas usadas

El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.

...




## 1.1.6 Fin de la vida útil

2/4

Cuando vea este símbolo de contenedor de ruedas tachado en un producto, significa que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.

...

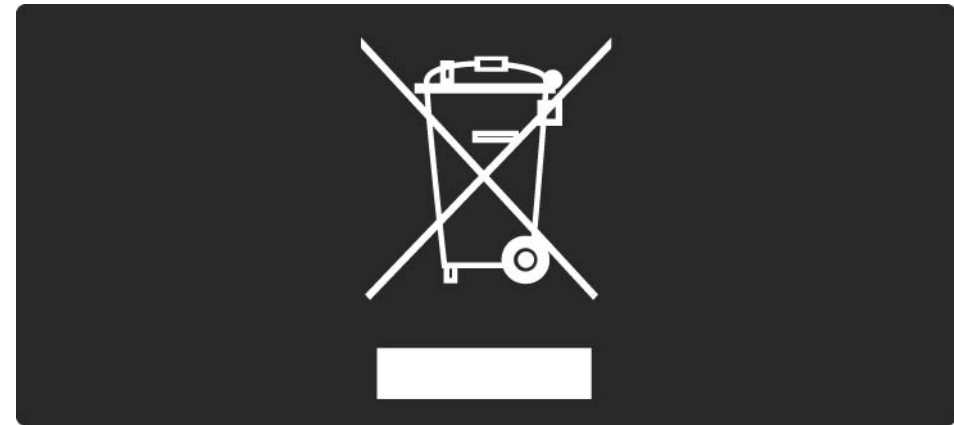

## 1.1.6 Fin de la vida útil

3/4

Infórmese del sistema local de recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos.

Cumpla la legislación local y no deseche los productos usados con la basura normal del hogar. El desecho correcto del producto usado ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

...

## 1.1.6 Fin de la vida útil

4/4

El producto contiene pilas contempladas por la directiva europea 2006/66/EC, que no se deben tirar con la basura normal del hogar.

Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas. La eliminación correcta ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



## 1.1.7 Producto ecológico

1/4

Este televisor tiene funciones que permiten un bajo consumo.

A este televisor se le ha otorgado la etiqueta ecológica europea por sus cualidades medioambientales.

Funciones de bajo consumo

- Sensor de iluminación ambiental

Para ahorrar energía, el sensor de iluminación ambiental incorporado disminuye el brillo de la pantalla del televisor cuando se reduce la iluminación existente.

- Estándar

Los ajustes estándar del televisor combinan varias funciones que ahorran energía. Consulte los Ajustes inteligentes del menú Configuración.

...

## 1.1.7 Producto ecológico

2/4

- Consumo de energía muy bajo en modo de espera

Los circuitos de alimentación altamente avanzados y que son los mejores de su clase reducen el consumo de energía del televisor a un nivel extremadamente bajo, sin que esto afecte en modo alguno a la funcionalidad continuada del modo de espera.

### Gestión de la energía

La gestión avanzada de la energía de este televisor garantiza el consumo de energía más eficiente posible. Puede comprobar cómo los ajustes personales del televisor, el nivel de brillo de las imágenes que se muestran actualmente en pantalla, así como las condiciones de iluminación existentes determinan el consumo relativo de energía.

Cierre este manual de usuario y pulse Demo. Seleccione Control activo y pulse OK. Se resalta el ajuste de televisor actual. Puede pasar a otro ajuste para comprobar los valores correspondientes.

...

## 1.1.7 Producto ecológico

3/4

### Etiqueta ecológica

Philips realiza esfuerzos continuos por reducir el impacto que tienen sus innovadores productos de consumo en el medio ambiente. Nos esforzamos por utilizar métodos de fabricación respetuosos con el medio ambiente, por reducir el uso de sustancias peligrosas, por crear productos de bajo consumo y por aportar información sobre el fin de la vida útil y el reciclaje de los productos.



## 1.1.7 Producto ecológico

4/4

Gracias al esfuerzo que hemos realizado en métodos respetuosos con el medio ambiente, a este televisor se le ha otorgado la etiqueta ecológica europea (la flor): ([www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)).

Puede encontrar información detallada sobre el consumo de energía en modo de espera, la política de garantía, las piezas de repuesto y el reciclaje de este televisor en el sitio Web de Philips de su país en [www.philips.com](http://www.philips.com)

Fin de la vida útil


Para conocer cómo debe desechar el televisor y las pilas, consulte el capítulo Introducción > Importante > Fin de la vida útil.



## 1.2.1 Encendido


1/2

El televisor tarda un par de segundos en arrancar.

Si el indicador rojo de modo en espera está apagado, pulse  en la parte derecha del televisor para encenderlo.

Vuelva a pulsar  para apagarlo.

...

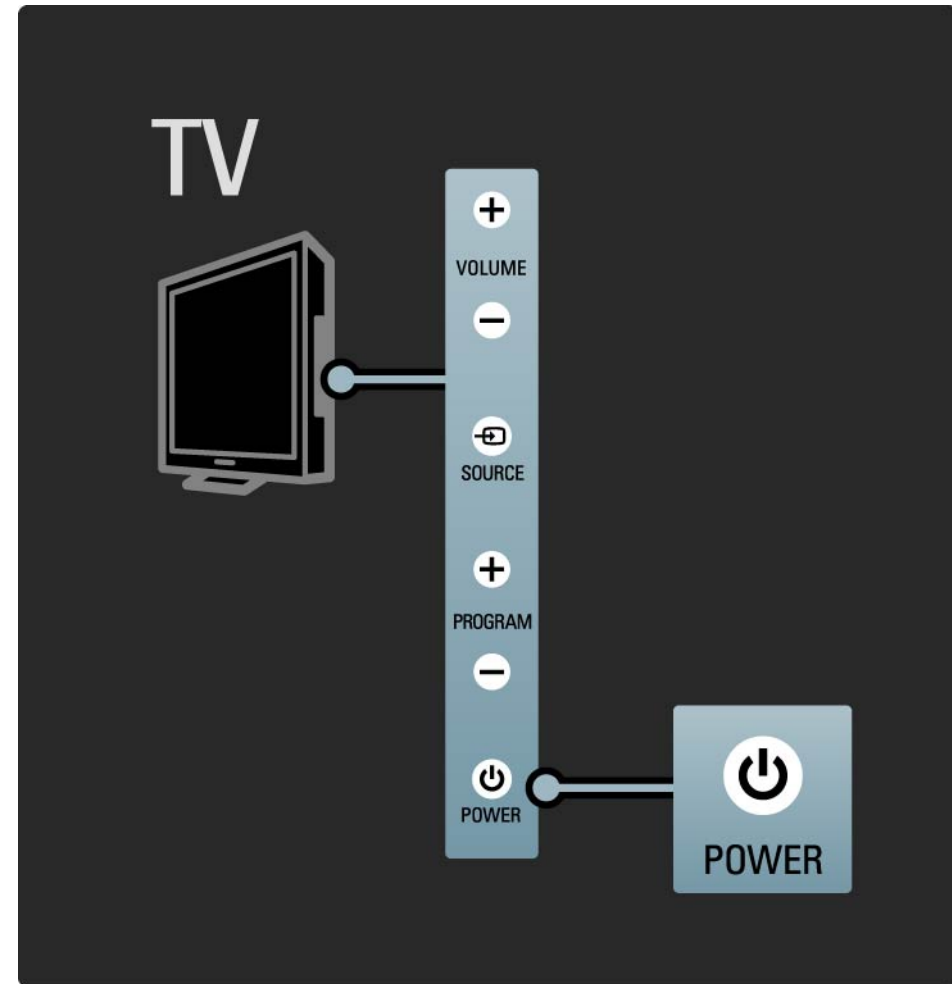

## 1.2.1 Encendido

2/2


El LED blanco parpadea durante el arranque y se apaga por completo cuando el televisor está listo para usarlo. Ambilight muestra que el televisor está encendido.


Puede configurar el LED blanco de modo que se quede encendido de manera permanente o ajustar su brillo. Pulse  > Configuración > Instalación > Preferencias > Brillo de LightGuide.

## 1.2.2 LightGuide

La LightGuide situada en la parte frontal del televisor indica si éste está encendido o si está arrancando.

En el menú Configuración, puede ajustar el brillo de la LightGuide o dejar que se apague después del arranque.


Pulse  > Configuración > Instalación > Preferencias > Brillo de LightGuide.

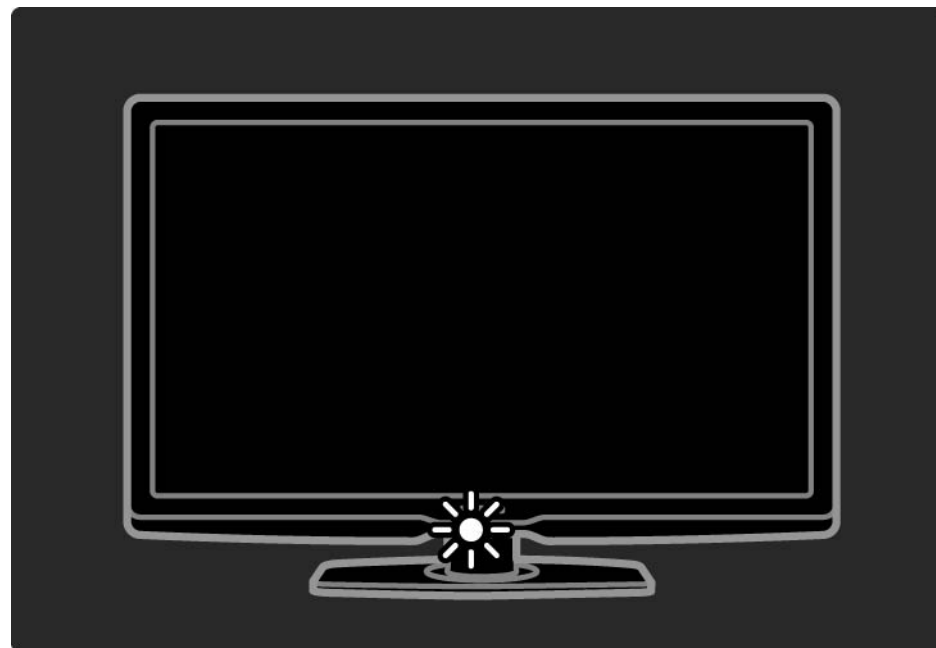

## 1.2.3 Volumen

Los botones del lateral del televisor permiten controlar las funciones básicas.


Puede ajustar el volumen mediante Volume +/- en el lateral del televisor.

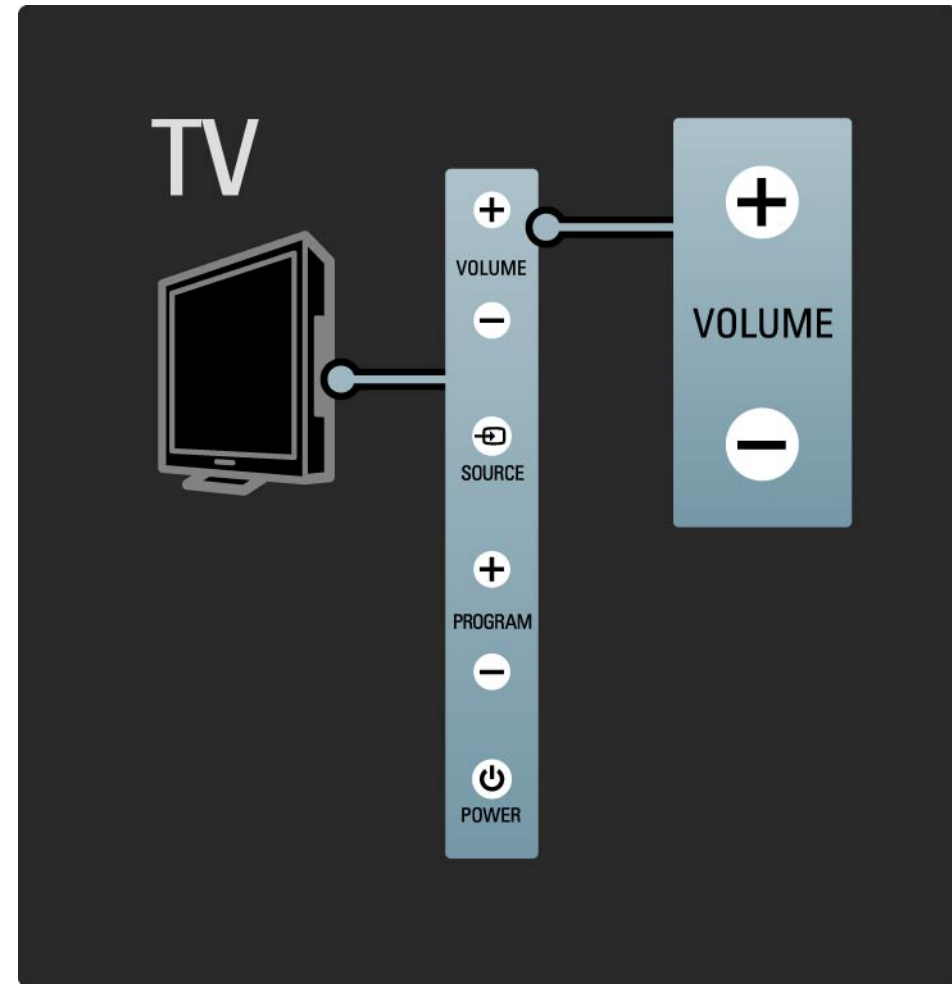

## 1.2.4 Programa P



Los botones del lateral del televisor permiten controlar las funciones básicas.


Puede cambiar de canal mediante Program +/- en el lateral del televisor.

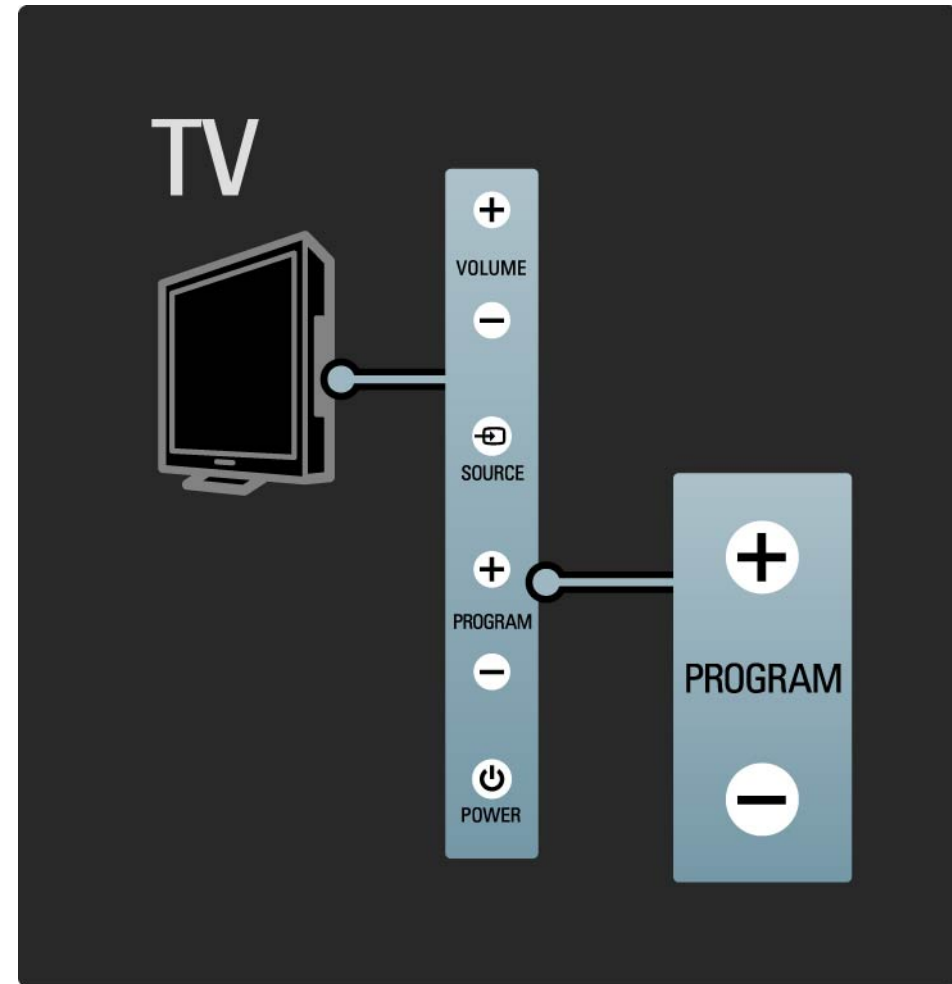

## 1.2.5 Botón Source


Los botones del lateral del televisor permiten controlar las funciones básicas.

Para abrir la lista de fuentes y seleccionar en ella un dispositivo conectado, pulse Source . Pulse Source  de nuevo para seleccionar un dispositivo conectado de la lista. Transcurridos unos segundos, el televisor cambia al dispositivo seleccionado.

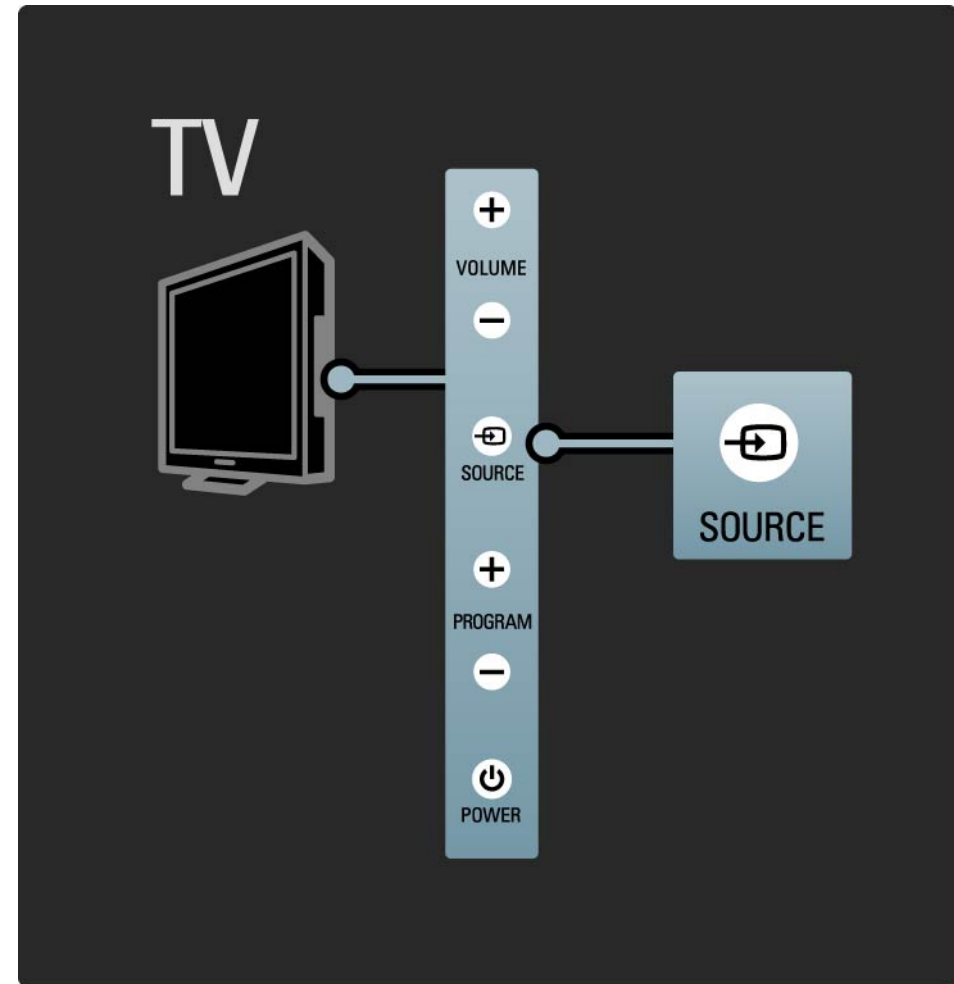

## 1.2.6 Sensor iR

Procure siempre apuntar con el mando a distancia al sensor de infrarrojos situado en la parte frontal del televisor.

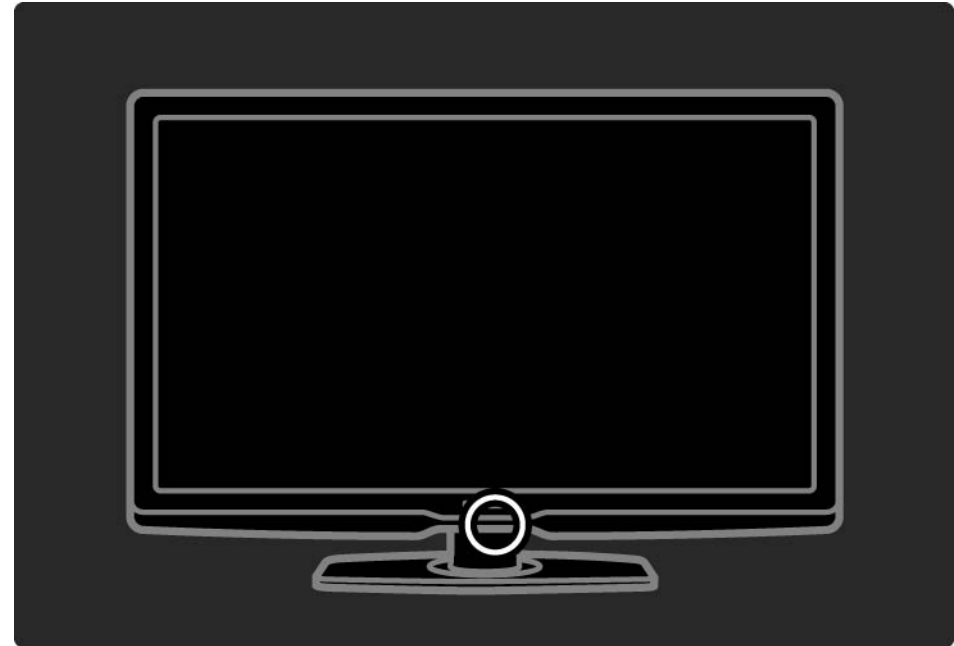

## 1.3.1 Información de VESA


El televisor se puede montar en la pared mediante un soporte VESA (no incluido). Utilice el código VESA indicado a continuación para comprar el soporte.

42 pulg. / 107 cm VESA MIS-F 300, 300, 6

47 pulg. / 119 cm VESA MIS-F 300, 300, 6

52 pulg. / 132 cm VESA MIS-F 400, 400, 8


Cuando monte el televisor en la pared, utilice siempre los 4 puntos de fijación de la parte posterior del televisor. Utilice un tornillo de la longitud que se indica en el dibujo.

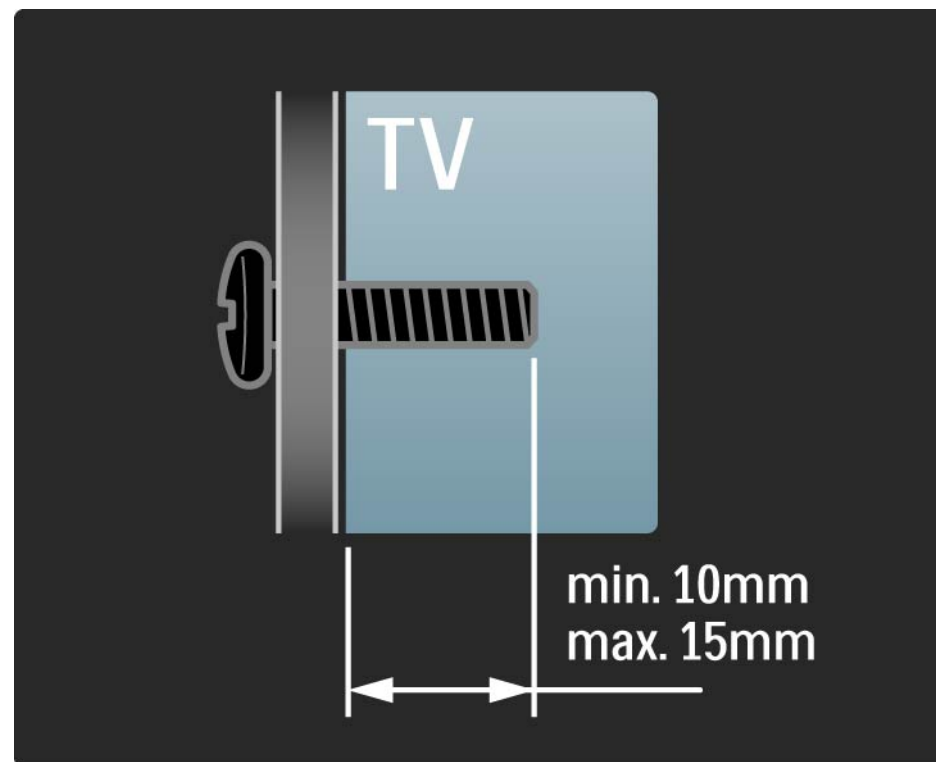



## 1.3.2 Desmontar el soporte

Antes de quitar el televisor del soporte, desatornille los 4 tornillos del soporte situados en la parte posterior del televisor.

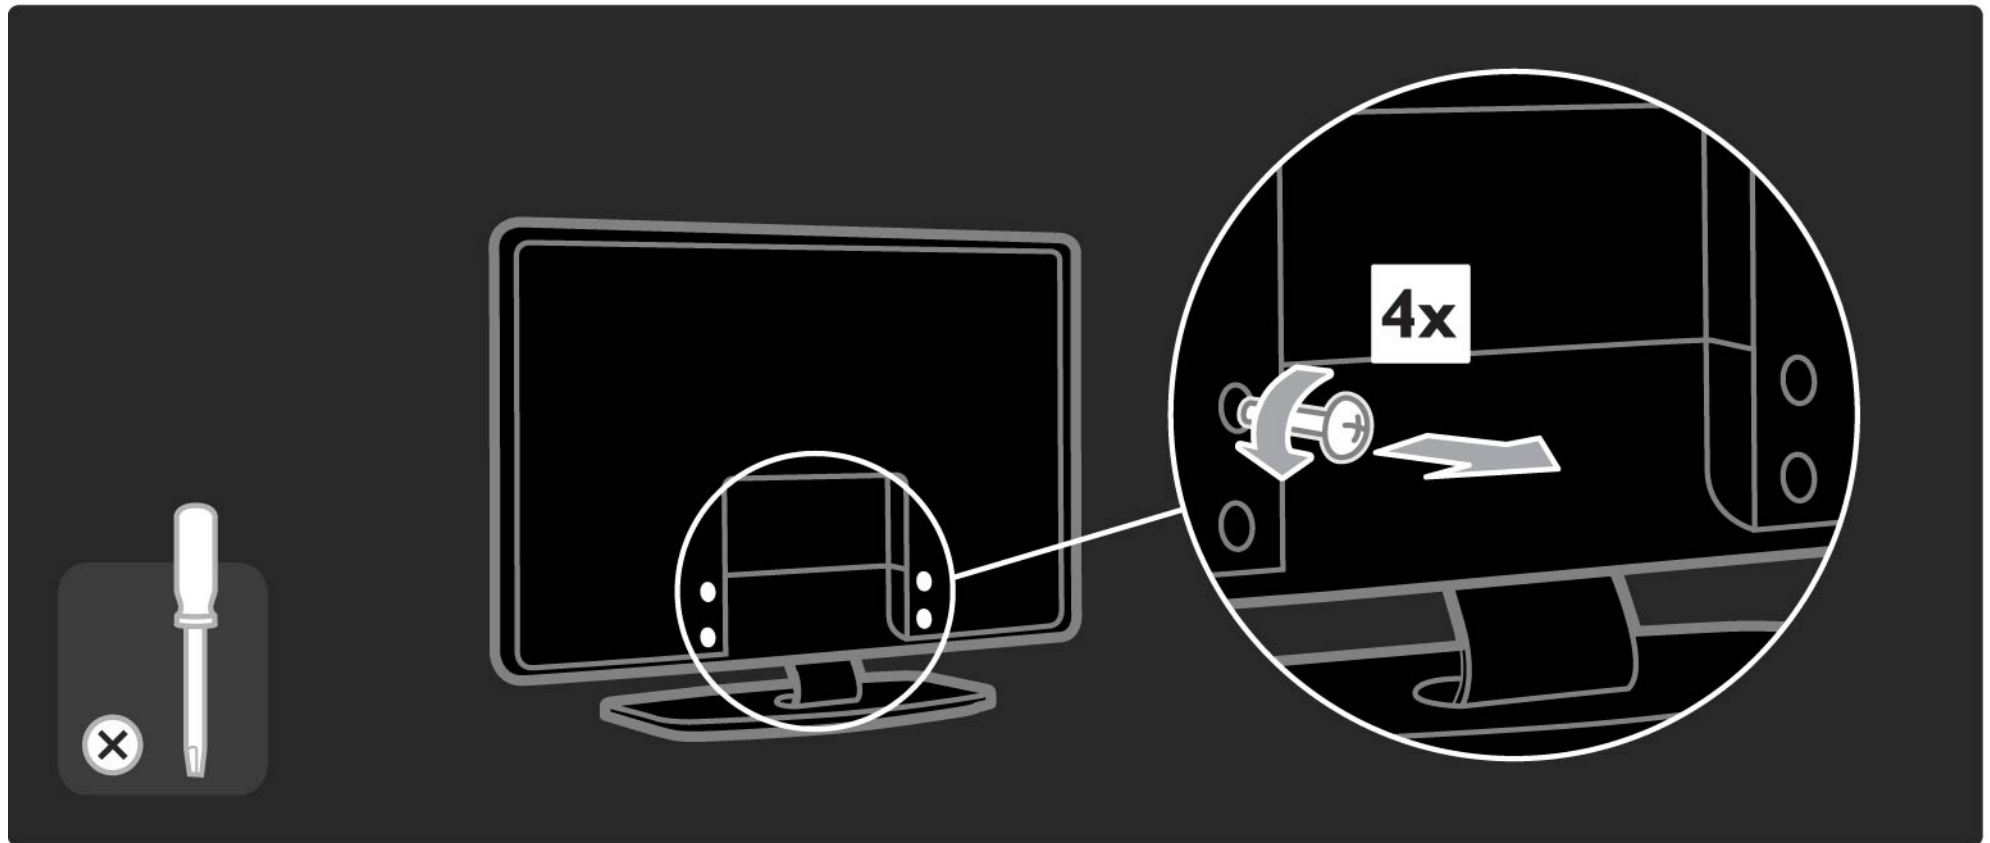

## 1.4.1 Pantalla LCD de alta definición total

Este televisor está equipado con una pantalla de alta definición (HD). La resolución de alta definición completa de 1920 x 1080 p es la máxima posible para fuentes de alta definición.

Esta pantalla ofrece una imagen fantástica de exploración progresiva sin parpadeo, con un brillo óptimo y extraordinarios colores.

Para disfrutar de la televisión de alta definición primero deben existir programas en alta definición. Si no visualiza programas en alta definición, la calidad de imagen será la de un televisor normal.

Consulte Introducción > Importante > Disfrute de la TV de alta definición

## 1.4.2 Ambilight

Ambilight es la tecnología de iluminación que emana de la parte posterior del televisor y se proyecta sobre la pared. Esta innovadora tecnología ajusta de forma automática el color y el brillo de la luz para corresponderse con la imagen del televisor.

Así, se produce una mejora sin precedentes en la experiencia de visualización. La luz reduce además la fatiga ocular, proporcionando así una experiencia de visualización más relajante.

Obtenga más información sobre Ambilight en [Uso del televisor](#).

## 1.4.3 Sintonizador integrado de TDT y TDC

Junto con la emisión de televisión analógica, el televisor puede recibir señal de televisión digital terrestre (TDT) y, en algunos países, también emisiones digitales de televisión y radio (TDC) por cable.

Televisión digital: la televisión digital le ofrece una mejor calidad de imagen y sonido.

Algunas emisoras tienen disponibles varios idiomas de audio (voz) o teletexto.

Compruebe si el televisor es compatible con la TDT o la TDC de su país. Consulte la etiqueta de tipo del televisor de compatibilidad de televisión digital por países "Digital TV Country Compatibility", situada en la parte posterior del televisor.

## 1.4.4 Guía de programa

La Guía de programa es una guía en pantalla en la que aparecen los programas de televisión programados. Dicha guía es proporcionada por las emisoras digitales o por el servicio online Net TV. Puede leer el resumen del programa, activar un mensaje que le recuerde cuándo comienza un programa o seleccionar programas por género.

Consulte Más información... > Guía de programa.

## 1.4.5 Red inalámbrica

Enlace de forma sencilla este televisor a la red inalámbrica de su casa. No se necesita cable de red. Disfrute de los archivos de música, vídeo e imagen que tiene en su PC en una pantalla de gran tamaño.

Consulte Configuración > Red.

## 1.4.6 Net TV

Puede enlazar su televisor a Net TV.

La página de inicio de Net TV le ofrece películas, imágenes, música, documentales, juegos y muchas otras cosas, todas ellas aptas para verlas en su televisor.

Para disfrutar de Net TV, tiene que conectar el televisor a un router conectado a Internet.

Obtenga más información sobre Net TV en [Uso del televisor > Net TV](#).

Obtenga más información sobre cómo conectar con un router en [Configuración > Red](#).

## 1.4.7 Scenea, USB y PC

### Scenea

Con Scenea, puede establecer una fotografía como "fondo de pantalla" de su pantalla. Utilice cualquier fotografía de su colección y cree su propio cuadro en la pared.

Lea el capítulo Más información... > Scenea.

### Conexión a la red de PC y USB

Vea o reproduzca sus propios archivos multimedia (fotografías, música, vídeos, ...) con la conexión USB situada en el lateral del televisor.

Conecte el televisor a una red de PC doméstica y disfrute viendo los archivos multimedia guardados en su PC.



## 1.4.8 Mando a distancia universal

El mando a distancia del televisor es un mando a distancia universal que puede accionar otros dispositivos como reproductores y grabadores de DVD, receptores digitales (STB) o sistemas de cine en casa (HTS) de Philips y de muchas otras marcas.

Obtenga más información sobre el mando a distancia universal en **Uso del televisor > Mando a distancia > Configuración del mando a distancia universal**.

## 1.5.1 En pantalla


Está leyendo el manual de usuario integrado.

Este manual contiene toda la información necesaria para instalar y utilizar su nuevo televisor.

Puede abrir o cerrar el manual de usuario con el botón amarillo  del mando a distancia.

Antes de seguir con las instrucciones, cierre el manual con el botón amarillo .

Cuando vuelva a abrir el manual, éste se abrirá por la misma página en la que lo dejó.

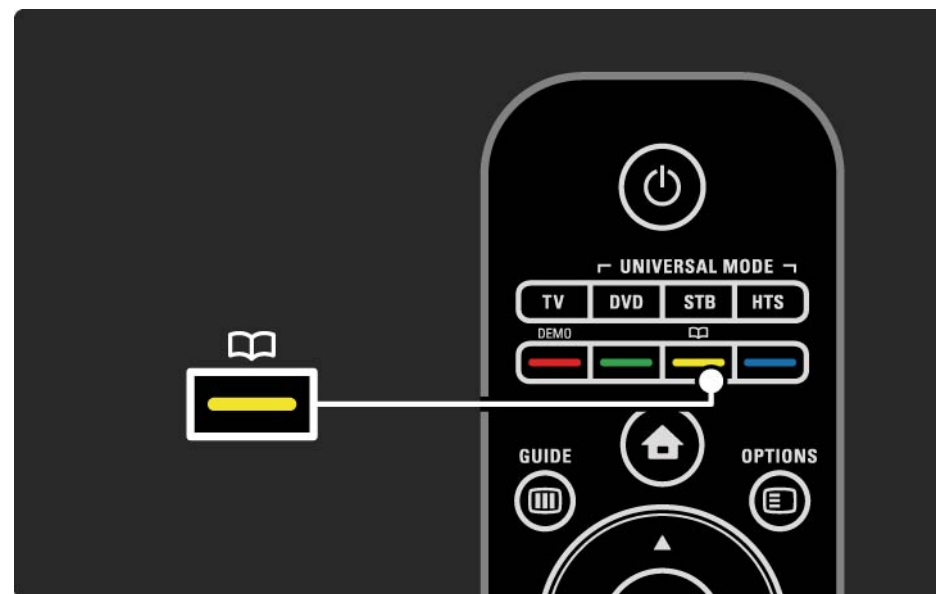


## 1.5.2 En Internet


En Internet se encuentra disponible una versión del manual de usuario para imprimir.

Consulte o imprima el manual en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## 2.1.1 Descripción general del mando a distancia

1/6

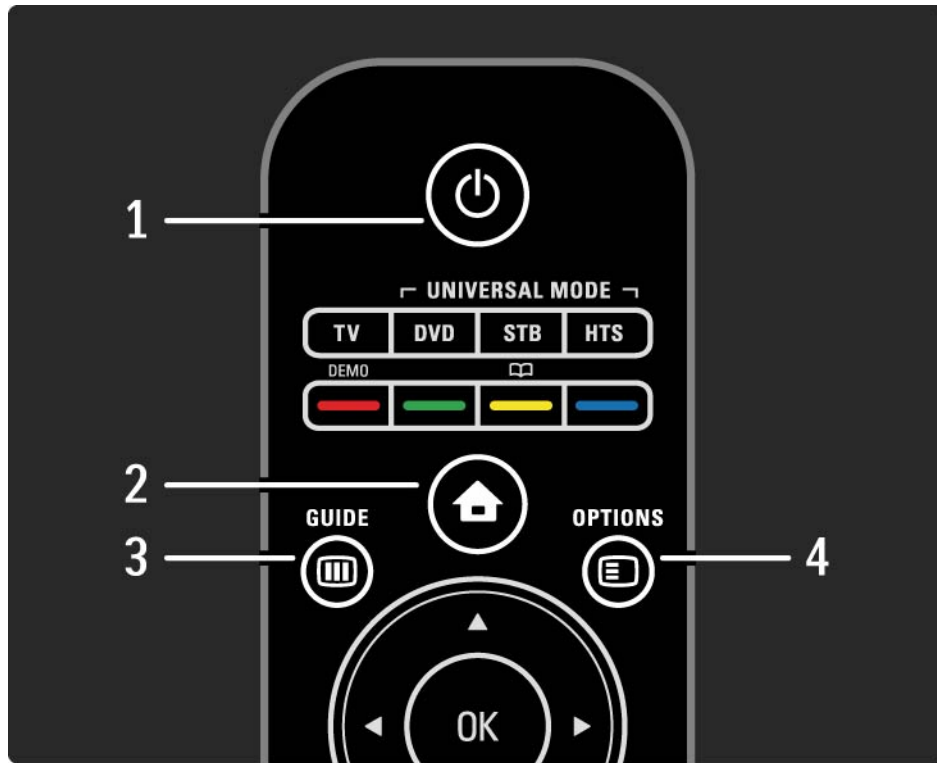

1 Modo de espera 

Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2 Inicio 

Para abrir o cerrar el menú de inicio.

3 Guide 

Para abrir o cerrar la Guía de programa. Para abrir o cerrar la lista de contenidos cuando se exploran archivos multimedia.


4 Options 

Para abrir o cerrar el menú de opciones que muestra las opciones disponibles.

...

## 2.1.1 Descripción general del mando a distancia

2/6

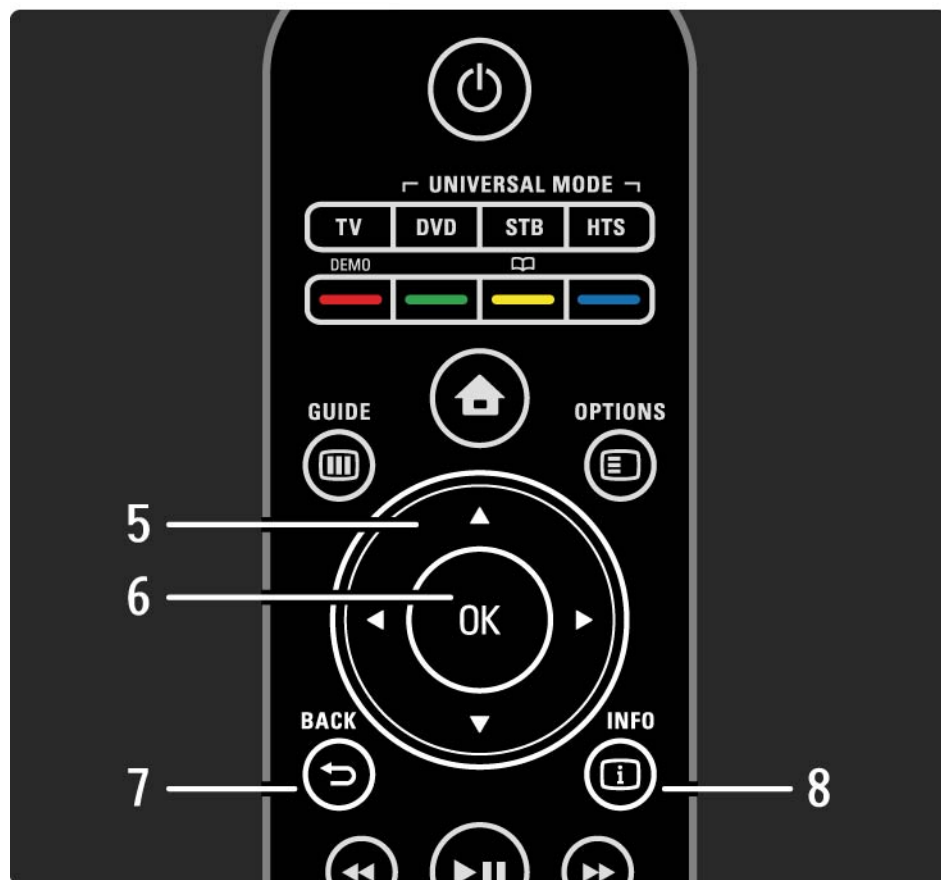

### 5 Botón de navegación

Para desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.

### 6 Botón OK

Para abrir o cerrar la lista de canales.

Para activar una selección.

### 7 Back ↶

Para retroceder o salir de un menú sin cambiar un ajuste.

Para volver al canal de televisión o la página de teletexto anteriores.

Para volver a la página de Net TV anterior.


### 8 Info ⓘ

Para abrir o cerrar información de programas o canales, si está disponible.

...

## 2.1.1 Descripción general del mando a distancia

3/6

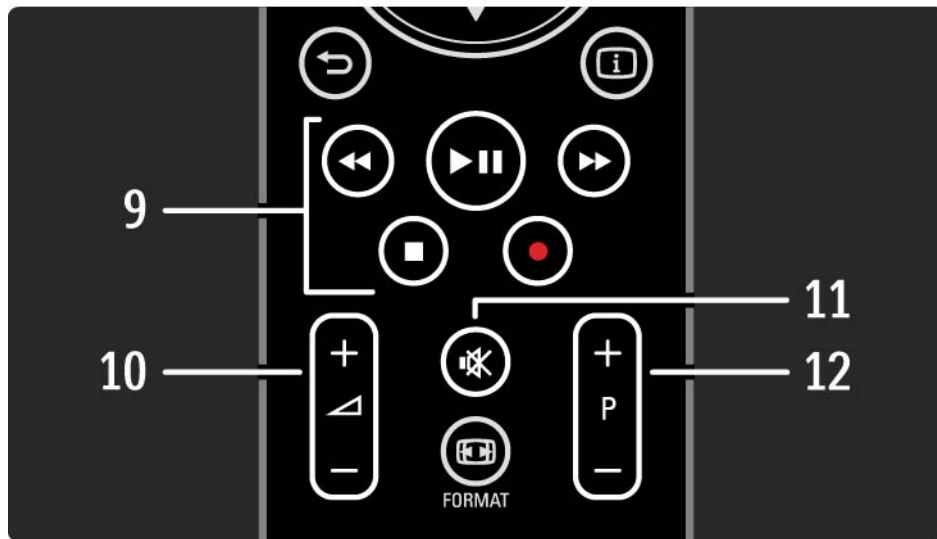

9 Botones de audio y vídeo ◀◀, ▶▶, ▶▶, ■, ●

Para reproducir archivos multimedia.

Para utilizar un reproductor de discos conectado con EasyLink HDMI-CEC.

10 Volumen ▲

Para ajustar el volumen.

11 Silencio 🔇

Para silenciar el sonido o restaurarlo.

12 Avance y retroceso de canal / programa


Para cambiar al canal anterior o siguiente de la lista de canales.

Para cambiar a la página anterior o siguiente del teletexto.

...

## 2.1.1 Descripción general del mando a distancia

4/6

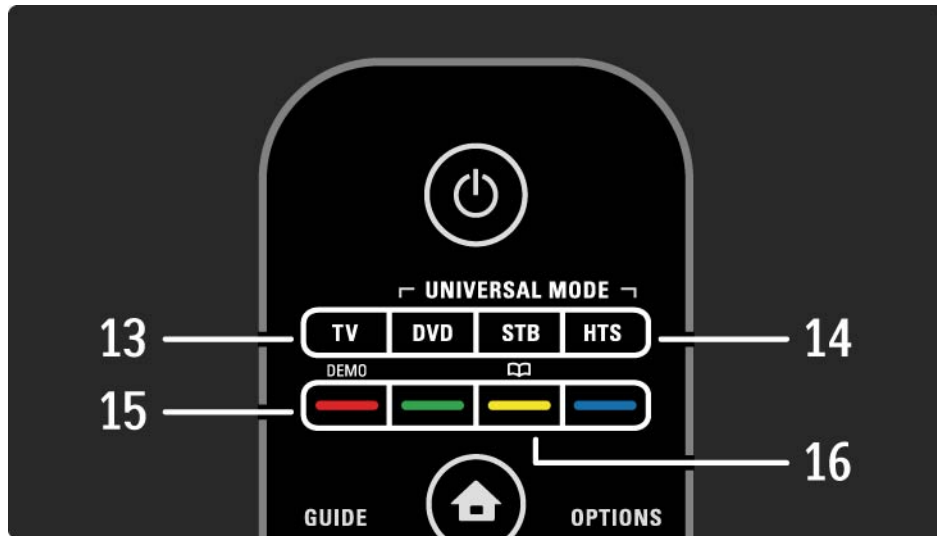

13 Botón TV

Para configurar el mando a distancia en modo TV.

14 Botones DVD, STB y HTS

Botones de mando a distancia universal.

15 Botones de colores

Para seleccionar fácilmente páginas del teletexto.

Para abrir o cerrar el menú Demo (botón rojo).

16 Manual de usuario  (botón amarillo)

Para abrir o cerrar el Manual de usuario

...

## 2.1.1 Descripción general del mando a distancia

5/6



17 Format

Para seleccionar un formato de pantalla.

18 Net TV

Para abrir o cerrar la página de inicio de Net TV.

19 Teletext

Para activar o desactivar el teletexto.

20 Disc menu


Para ver el menú de disco de un reproductor de discos conectado a través de un cable HDMI con el ajuste EasyLink activado.

...



## 2.1.1 Descripción general del mando a distancia

6/6

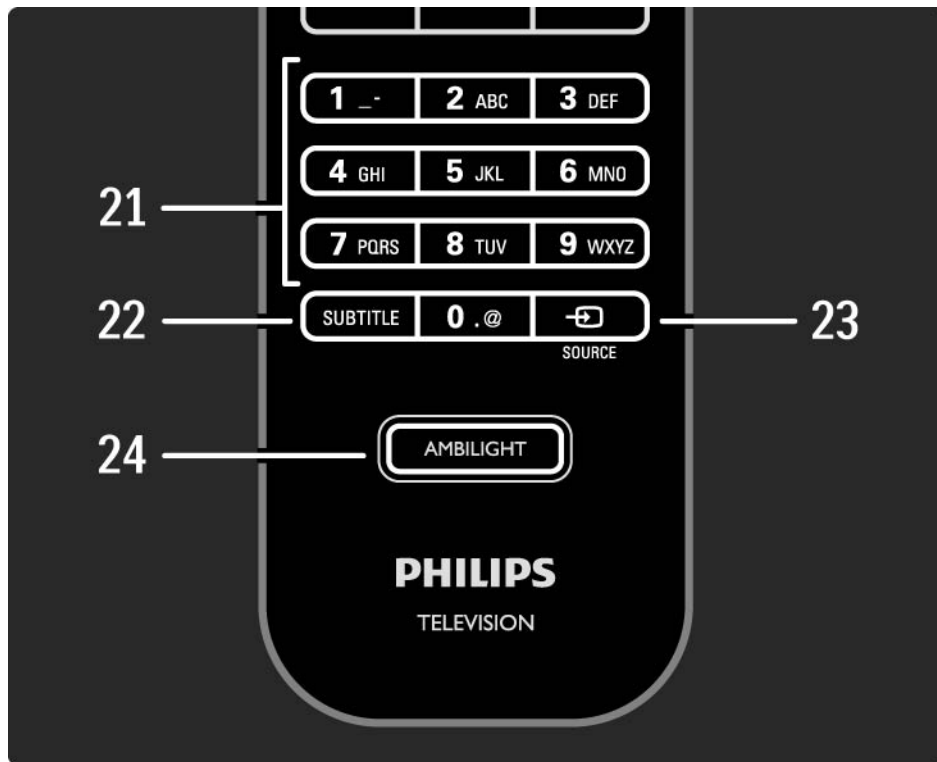

### 21 Botones numéricos

Para seleccionar un canal de televisión o introducir dígitos.

### 22 Subtitle

Para abrir el menú de activación / desactivación de subtítulos.

### 23 Source

Para seleccionar un dispositivo conectado de la lista de fuentes.

### 24 Ambilight

Para activar o desactivar Ambilight.

## 2.1.2 Mando a distancia universal


1/4

El mando a distancia de su televisor puede controlar otros dispositivos, por ejemplo, un reproductor de DVD o un sistema de cine en casa de Philips o de otras marcas.

Para accionar un dispositivo con el mando a distancia del televisor, hay que configurar uno de los botones de modo universal para el dispositivo concreto.

Cuando se haya realizado dicho ajuste, el botón de modo universal configurará el mando a distancia para que accione el dispositivo, pero la pantalla del televisor no cambiará a dicho dispositivo.

...

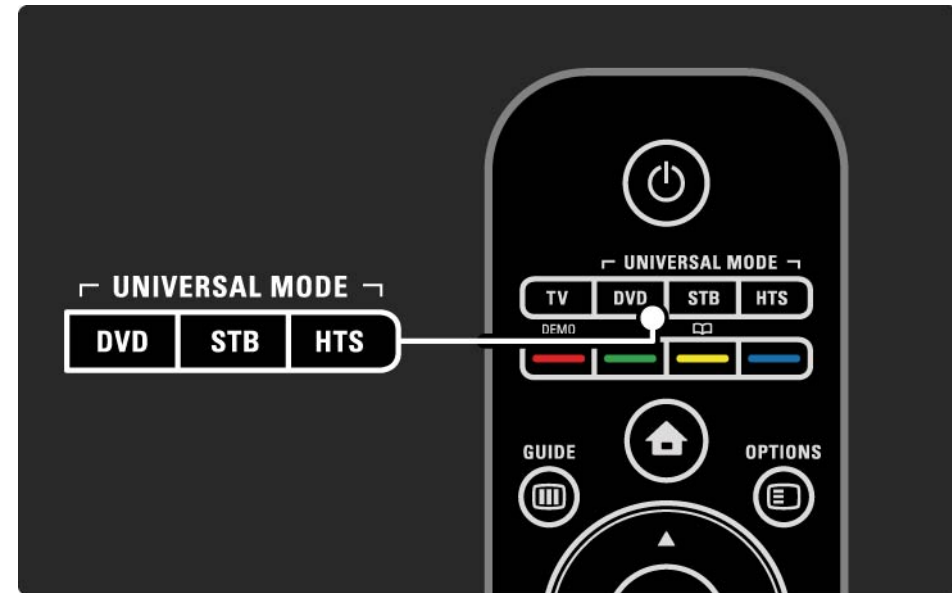

## 2.1.2 Mando a distancia universal

2/4

### Botón DVD, STB o HTS


Utilice el botón DVD para accionar un reproductor de DVD o Blu-ray Disc, el botón STB para un sintonizador o receptor de cable digital y el botón HTS para un sistema de cine en casa.

Si el botón parpadea, podrá controlar el dispositivo con los botones pertinentes del mando a distancia.

Para volver al modo normal del mando del televisor, pulse TV.

Si no se pulsa ningún botón durante 30 segundos, el mando a distancia volverá al modo de control del televisor.

### Configuración para un dispositivo concreto

Para iniciar la configuración de los botones de modo universal en el menú de inicio, pulse  > Configuración > Instalación > Mando a distancia universal y después OK.

Siga las instrucciones en pantalla.

El televisor buscará el código RC adecuado para su dispositivo. Cuando lo encuentre, podrá probar los botones del mando a distancia para este dispositivo. Si no funcionan todos los botones, puede seguir con la búsqueda.

En ciertos casos, algunos dispositivos no cuentan con códigos RC adecuados.

...

## 2.1.2 Mando a distancia universal

3/4

### Configuración manual

Puede introducir manualmente un código RC para configurar un botón de modo universal. Busque el código RC adecuado en la Lista de códigos RC universales del presente manual de usuario. Busque en dicha lista el tipo de dispositivo y la marca que necesite. Para algunas marcas hay varios códigos RC disponibles. Si realiza la configuración de forma manual, pruebe todos los botones pertinentes para accionar el dispositivo. Si el dispositivo no responde o funciona de forma incorrecta y si hay más de un código disponible, puede volver a realizar la configuración manual con otro código RC.

### Para introducir un código RC manualmente

1 Pulse el botón de modo universal que desee configurar (DVD, STB o HTS) mientras pulsa el botón OK durante 4 segundos. Los cuatro botones se iluminarán durante un segundo y el botón que esté configurando se mantendrá encendido.

2 Introduzca el código RC de cuatro dígitos que ha encontrado en la lista.

3 Si se acepta el código, los 4 botones parpadearán 3 veces. Si ha introducido un código que no existe, todos los botones parpadearán durante 2 segundos. Puede volver a introducir un código.

4 Si se acepta el código, el botón de modo universal estará configurado.

...

## 2.1.2 Mando a distancia universal

4/4

### Advertencia

Para evitar que se pierdan los códigos almacenados del mando a distancia universal, no deje el mando a distancia sin pilas durante más de 5 minutos. Asimismo, cuando sustituya las pilas, no pulse ningún botón del mando a distancia.

Deseche las pilas de acuerdo con las instrucciones referentes al fin de la vida útil. Consulte el capítulo Introducción > Importante > Fin de la vida útil.

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

1/26

Utilice la configuración manual para introducir un código RC de la presente lista. Consulte Uso del televisor > Mando a distancia > Lista de códigos RC universales, Configuración manual.

Para configurar el botón DVD, busque un código RC correspondiente a su reproductor de DVD o Blu-ray Disc en la lista de códigos de DVD.

Consulte las listas relativas a Receptor digital o Receptor por satélite para configurar el botón STB. Para configurar el botón HTS, consulte la lista relativa a Sistema de cine en casa

Anote los códigos correspondientes a la marca y dispositivo, cierre el manual de usuario y pruebe los códigos uno a uno hasta que la configuración sea correcta.

### Códigos de DVD

Reproductor de DVD, Grabador de DVD, DVD-R HDD, Reproductor de Blu-ray Disc.

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0064, 0065, 0066, 0067, 0094, 0098, 0103, 0122, 0131, 0132, 0140, 0143, 0144, 0170, 0174, 0175, 0177, 0180, 0190, 0206, 0240, 0255, 0264, 0287, 0293, 0295, 0296, 0302, 0309, 0316, 0317, 0318, 0325, 0327, 0333, 0334

Philips Magnavox - 0094

4Kus - 0287

Acoustic Solutions - 0011

AEG - 0135

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

2/26

Airis - 0290	BBK - 0290	Coby - 0284
Aiwa - 0113, 0163, 0312, 0343	Bellagio - 0114	Conia - 0265
Akai - 0097	Best Buy - 0277	Continental Edison - 0114
Akura - 0281	Boghe - 0289	Crown - 0135, 0145
Alba - 0112, 0121, 0124, 0127, 0138	BOSE - 0352, 0353, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362	Crypto - 0280
Alize - 0285	Bosston - 0271	C-Tech - 0142
Amitech - 0135	Brainwave - 0135	CVG - 0135
AMOi - 0225	Brandt - 0047, 0145, 0264	CyberHome - 0061, 0062, 0063
AMW - 0114, 0354	Britannia - 0268	Daenyx - 0114
Andersson - 0355	Bush - 0121, 0127, 0134, 0169, 0176, 0265, 0267, 0275, 0279, 0288	Daewoo - 0092, 0114, 0135, 0186, 0193, 0195, 0348
Apex - 0107	Cambridge Audio - 0270	Dalton - 0283
Asono - 0290	CGV - 0135, 0270	Dansai - 0135, 0269
ATACOM - 0290	Cinetec - 0114	Daytek - 0114, 0133, 0366
Avious - 0288	CineVision - 0278	Dayton - 0114
Awa - 0114	Classic - 0104	DEC - 0275
Bang and Olufsen - 0291	Clatronic - 0275, 0288, 0365	Decca - 0135
Basic Line - 0356		Denon - 0118, 0205, 0209, 0214
CAT - 0272, 0273		Denon - 0118, 0205, 0209, 0214
Celestron - 0363		
Centrex - 0158		
Centrum - 0273, 0364		
Baze - 0288		

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

3/26

Denver - 0124, 0203, 0275, 0281, 0284	Enzer - 0266	GVG - 0135
Denzel - 0266	Euroline - 0370	H and B - 0275, 0276
Desay - 0274	Finlux - 0135, 0270, 0288, 0371	Haaz - 0142, 0270
Diamond - 0142, 0270	Fintec - 0135, 0372	Harman/Kardon - 0350
Digitor - 0282Digix Media - 0367	Fisher - 0102	HiMAX - 0277
DK Digital - 0134, 0300	Futronic - 0373	Hitachi - 0022, 0095, 0106, 0121, 0172, 0188, 0202, 0218, 0266, 0277, 0311
Dmtech - 0091, 0368	Gericom - 0158	Hoeher - 0290
Dual - 0266, 0369	Giec - 0289	Home Tech Industries - 0290
DVX - 0142	Global Solutions - 0142	Humax - 0221
Easy Home - 0277	Global Sphere - 0142	Hyundai - 0224, 0286, 0374
Eclipse - 0270	Go Video - 0095	Infotech - 0375
E-Dem - 0290	GoldStar - 0033	Innovation - 0099, 0100, 0106
Electrohome - 0135	Goodmans - 0085, 0112, 0121, 0127, 0158, 0171, 0200, 0216, 0239, 0246, 0275, 0279, 0289	Jamo - 0376
Elin - 0135	Graetz - 0266	JBL - 0377
Elta - 0093, 0135, 0152, 0285	Grundig - 0098, 0158, 0162, 0173	Jeutech - 0271
Eltax - 0297, 0366	Grunkel - 0135, 0286	
Emerson - 0101		



## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

4/26

JVC - 0054, 0055, 0056, 0057, 0058,  
0059, 0060, 0079, 0080, 0081, 0082,  
0141, 0153, 0157, 0161, 0164, 0165,  
0166, 0167, 0247, 0248, 0249, 0250,  
0251, 0252, 0253, 0254, 0264, 0301,  
0337

Kansai - 0284

KEF - 0378

Kennex - 0135

Kenwood - 0159, 0220, 0308, 0379

KeyPlug - 0135

Kihiro - 0135

Kingavon - 0275

Kiss - 0266, 0276

Koda - 0275

KXD - 0277

Lawson - 0142

Lecson - 0269

Lenco - 0135, 0275, 0288

Lenoxx - 0380

LG - 0031, 0032, 0033, 0071, 0101,  
0117, 0137, 0204, 0229, 0234, 0258,  
0313, 0329, 0330, 0331, 0336

Life - 0099, 0100

Lifetec - 0099, 0100, 0106

Limit - 0142

Linn - 0381

Liteon - 0287

Loewe - 0098, 0175, 0213, 0382

LogicLab - 0142

Lumatron - 0383

Luxor - 0158

Magnavox - 0264, 0275, 0293

Magnex - 0288

Magnum - 0106

Majestic - 0284

Marantz - 0009, 0103, 0211, 0212

Marquant - 0135

Matsui - 0145, 0235

MBO - 0110

Mecotek - 0135

Mediencom - 0268

Medion - 0099, 0100, 0106, 0279,  
0384

Metz - 0096

MiCO - 0270, 0289, 0385

Micromaxx - 0099, 0100, 0106

Micromedia - 0264

Micromega - 0009

Microstar - 0099, 0100, 0106

Minoka - 0135

Minowa - 0288

Mirror - 0279

Mivoc - 0386

Mizuda - 0275, 0277

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

5/26

Monyka - 0266

Mustek - 0104, 0112, 0304

Mx Onda - 0270

Mystral - 0286

NAD - 0109, 0387

Naiko - 0135, 0158

Nakamichi - 0111, 0388

Neufunk - 0266

Nevir - 0135

Next Base - 0226

NU-TEC - 0265

Omni - 0268

Onkyo - 0215, 0264, 0293

Oopla - 0287

Optim - 0269

Optimus - 0294

Orava - 0275

Orbit - 0114

Orion - 0176

Oritron - 0100

P and B - 0275

Pacific - 0142

Palladium - 0389

Palsonic - 0267

Panasonic - 0026, 0027, 0028, 0029,  
0030, 0118, 0120, 0125, 0126, 0128,  
0129, 0130, 0189, 0201, 0241, 0243,  
0244, 0245, 0259, 0260, 0261, 0298,  
0303, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323,  
0326, 0335, 0342, 0344

peeKTON - 0290, 0390

Pensonic - 0227

Phonotrend - 0288

Pioneer - 0034, 0035, 0036, 0037,  
0038, 0039, 0040, 0072, 0073, 0074,  
0075, 0096, 0115, 0119, 0154, 0155,  
0156, 0191, 0192, 0196, 0197, 0198,  
0236, 0294, 0314, 0332

Pointer - 0135

Polaroid - 0222

Portland - 0135

Powerpoint - 0114

Proline - 0158

Promax - 0223

Prosonic - 0135, 0284

Provision - 0275

Raite - 0266

REC - 0267, 0268

RedStar - 0135, 0281, 0284, 0391

Reoc - 0142

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

6/26

Revoy - 0276	Scientific Labs - 0142	Sony - 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0068, 0069, 0070, 0113, 0116, 0139, 0146, 0148, 0183, 0232, 0242, 0299, 0305, 0310, 0324, 0328, 0346
Rimax - 0285	Scott - 0124, 0283	Soundmaster - 0142
Roadstar - 0121, 0267, 0275	Seeltech - 0290	Soundmax - 0142
Ronin - 0114	SEG - 0090, 0114, 0121, 0142, 0179, 0266	Spectra - 0114
Rowa - 0158, 0265	Sharp - 0099, 0109, 0149, 0168, 0178, 0199, 0210, 0230, 0231, 0256, 0257, 0262	Standard - 0142
Rownsonic - 0273	Sherwood - 0108	Star Cluster - 0142
Saba - 0047, 0145	Sigmathek - 0277, 0290	Starmedia - 0275, 0290
Sabaki - 0142	Silva - 0281	Sunkai - 0135
Saivod - 0135	Singer - 0142, 0270	Supervision - 0142
Sampo - 0105	Skymaster - 0104, 0142	Synn - 0142
Samsung - 0022, 0023, 0024, 0025, 0076, 0077, 0078, 0095, 0123, 0136, 0151, 0184, 0194, 0207, 0217, 0307, 0340, 0341, 0349	Skyworth - 0281	T.D.E. Systems - 0286
Sansui - 0135, 0142, 0270, 0392	Slim Art - 0135	T+A - 0393
Sanyo - 0147, 0150, 0181, 0185, 0306	SM Electronic - 0142	Tatung - 0135
ScanMagic - 0112	Sontech - 0286	

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

7/26

TCM - 0023, 0099, 0100, 0106, 0292, 0397

Teac - 0096, 0142, 0208, 0265, 0394

Tec - 0281

Technics - 0118

Technika - 0135, 0288

Telefunken - 0273

Tensai - 0135

Tevion - 0099, 0100, 0106, 0142, 0283

Thomson - 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0083, 0084, 0233, 0263, 0339, 0347

Tokai - 0266, 0281

Top Suxess - 0290

Toshiba - 0012, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0086, 0087, 0088, 0089, 0094, 0182, 0187, 0219, 0237, 0238, 0264, 0293, 0345

TRANS-continentals - 0114, 0288

Transonic - 0288

Trio - 0135

TruVision - 0277

TSM - 0290

Umax - 0285

Union - 0351

United - 0288

Universum - 0395

Viewmaster - 0290

Vtrek - 0280

Waitec - 0290

Welltech - 0289

Wharfedale - 0142, 0270

Wintel - 0271

Woxter - 0285, 0290

Xbox - 0048

Xenon - 0228

Xlogic - 0135, 0142

XMS - 0135, 0267

Xoro - 0289, 0396

Yakumo - 0158

Yamada - 0114, 0158, 0285, 0287

Yamaha - 0009, 0118, 0120, 0315, 0338

Yamakawa - 0114, 0266

Yukai - 0112, 0160

Zenith - 0101, 0264, 0293

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

8/26

STB

Receptor digital

Códigos de STB

Philips - 0432, 0436, 0437, 0439, 0506

ABC - 0448

ADB - 0461, 0462

Alcatel - 0463, 0540

Allegro - 0464

Amstrad - 0431, 0449

Andover - 0452

Arcon - 0431

Atlanta - 0465

Auna - 0466

Axis - 0431

BBT - 0467

Belgacom TV - 0468

Bell Atlantic - 0453

Birmingham Cable Communications  
- 0451

British Telecom - 0448

BT Cable - 0448

Cabletime - 0538

Clyde - 0454

Clyde Cablevision - 0443

Comcrypt 0442, 0469

Connect TV - 0470

Coship - 0471

Cryptovision - 0444, 0472

Daehan - 0473

Decsat - 0474

Digi1 - 0475

Eastern - 0476

Electricord - 0477

Electus - 0455

Fastweb - 0478

Fidelity - 0431

Filmnet - 0442

Filmnet Cablecrypt - 0445, 0539

Filmnet Comcrypt - 0445

Finlux - 0434

Foxtel - 0449

France Telecom - 0437, 0439, 0479

Freebox - 0450, 0480

GC Electronics - 0481

GE - 0482

GEC - 0443, 0454

General Instrument - 0433, 0448,  
0483

Golden Channel - 0461

Gooding - 0432

Grundig - 0431, 0432

Hirschmann - 0434

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

9/26

Hitachi - 0484	Medion - 0495	Orange - 0534
HomeChoice - 0441, 0485	Minerva - 0432	Pace - 0535
Humax - 0486, 0487	Mnet - 0442, 0539	Pacific - 0505
HyperVision - 0435	Mood - 0496	Palladium - 0432
ITT Nokia - 0434	Motorola - 0497	Pioneer - 0431
Jerrold - 0433, 0448, 0536	Movie Time - 0447	Prelude - 0507
Jiuzhou - 0488	Mr Zapp - 0439	Protelcon - 0508
JVC - 0432	Multichoice - 0442	PVP Stereo Visual Matrix - 0536
Kabel Deutschland - 0489, 0490	NEC - 0498	Regency - 0509
Kansalaisboksi - 0491	Neuf Telecom - 0533	Sagem - 0439
LG Alps - 0492	Nokia - 0434, 0499	Samsung - 0440, 0502
Macab - 0439	Noos - 0439	SAT - 0431
Maestro - 0493	Northcoast - 0500	Satbox - 0458
Magnavox - 0494	Novaplex - 0501	Satel - 0459
Maspro - 0432	Now - 0502	Scientific Atlanta - 0446
Matav - 0462	NTL - 0456	Seam - 0510
Matsui - 0432	Omniview - 0503	Sharp - 0511
Maxdome - 0489	Ono - 0457, 0504	SingTel - 0512

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

10/26

SkyCable - 0513

Skyworth - 0514

Starcom - 0448

Stargate - 0515

Stellar One - 0516

TaeKwang - 0517

Tandy - 0518

Tatung - 0519

Teknika - 0520

Tele+1 - 0442, 0445, 0539

Telefonica - 0460

Telegent - 0521

Telenet - 0522

Telepiu - 0442, 0539

Thomson - 0438

Timeless - 0476

Tiscali - 0523

Tocom - 0524

Torx - 0448

Tudi - 0435

Uniden - 0525

United Cable - 0536

Universal - 0526

Universum - 0432, 0434

Videoway - 0537

VideoWorks - 0527

Vidtech - 0528

Viewstar - 0529

Vision - 0530

Visionetics - 0531

Visiopass - 0434, 0437, 0439

Wittenberg - 0431

Zenith - 0532

STB

Receptor de satélite digital

Códigos de STB

Philips - 0000, 0001, 0002, 0008, 0020, 0054, 0065, 0069, 0070, 0072, 0075, 0077, 0111, 0119, 0136, 0140, 0144, 0155, 0156, 0159, 0163, 0165, 0388, 0390, 0391, 0392, 0396, 0410, 0412, 0420, 0422, 0423, 0427

AB Sat - 0163, 0164, 0173, 0425

Action - 0187

ADB - 0175, 0188

Aegir - 0189

AGS - 0163

Akai - 0054, 0391

Akura - 0190

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

11/26

Alba - 0015, 0019, 0020, 0021, 0023,  
0044, 0067, 0164, 0234, 0412

Aldes - 0021, 0023, 0024, 0234, 0395

Allantide - 0191

Allegro - 0192

Allsat - 0040, 0054, 0193, 0384, 0390,  
0391

Allsonic - 0010, 0023, 0028, 0395,  
0402

Alltech - 0164, 0414

Alpha - 0391

Altai - 0403

Amino - 0194

Amitronica - 0164

Ampere - 0153, 0403

Amstrad - 0026, 0055, 0074, 0108,  
0153, 0158, 0164, 0169, 0195, 0394,  
0399, 0403, 0415, 0417, 0421, 0426

Amway - 0196

Anglo - 0164

Ankaro - 0010, 0023, 0028, 0164,  
0197, 0392, 0395, 0402

AntSat - 0198

Anttron - 0019, 0023, 0390, 0412

AnySat - 0199

Apollo - 0019

Arcon - 0027, 0041, 0153, 0419

Arion - 0200

Ariza - 0201

Armstrong - 0026, 0391

Arrox - 0202

ASA - 0404

Asat - 0054, 0391

ASCI - 0203

ASLF - 0164

AST - 0031, 0204, 0397

Astacom - 0163, 0420

Aston - 0022, 0205

Astra - 0026, 0029, 0030, 0050, 0161,  
0164, 0206, 0387, 0400, 0407

Astratec - 0207

Astro - 0010, 0023, 0024, 0028, 0033,  
0155, 0156, 0158, 0161, 0208, 0388,  
0402, 0412

Atlanta - 0209

AudioTon - 0023, 0040, 0412

Aurora - 0168, 0210

Austar - 0071, 0168, 0211

Avalon - 0403

Axial - 0163



## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

12/26

Axil - 0212

Axis - 0010, 0028, 0030, 0036, 0401, 0402, 0407

B and K - 0213

Barcom - 0027

BeauSAT - 0212

BEC - 0214

Beko - 0215

Belgacom TV - 0216

Belson - 0217

Benjamin - 0218

Best - 0010, 0027, 0028, 0402

Best Buy - 0219

Big Brother - 0191

Blackbird - 0220

Blaupunkt - 0033, 0155, 0388

Blue Sky - 0164, 0169

Boca - 0026, 0050, 0153, 0164, 0221, 0378, 0410, 0416

Boom - 0222

BOSE - 0223

Boston - 0153, 0163, 0224

Brain Wave - 0035, 0398, 0419

Brandt - 0056

Broadcast - 0034, 0400

Broco - 0164, 0407

BSkyB - 0074, 0084, 0426

BT - 0066, 0163

BT Satellite - 0420

Bubu Sat - 0164

Bush - 0020, 0044, 0090, 0234, 0384, 0390

BVV - 0419

Cable Innovations - 0225

Cambridge - 0158, 0226, 0416

Camundosat - 0227

Canal Digital - 0176, 0180, 0181

Canal Satellite - 0005, 0156, 0396, 0427

Canal+ - 0156, 0228

CCI - 0229

cello - 0230

CellularVision - 0231

Century - 0232

CGV - 0233

Channel Master - 0021, 0234

Chaparral - 0052, 0235

CHEROKEE - 0163, 0173

Chesley - 0212

Chess - 0154, 0160, 0164, 0221

Chili - 0236

Churchill - 0237

Citizen - 0238

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

13/26

CityCom - 0020, 0037, 0071, 0152, 0161, 0165, 0423

Clatronic - 0035, 0398

Clemens Kamphus - 0046

CNT - 0024

Colombia - 0153

Columbia - 0153

COLUMBUS - 0043

Comag - 0153, 0221, 0239

Commander - 0392

CommLink - 0023, 0395

Comtec - 0036, 0395, 0401

Condor - 0010, 0028, 0161, 0240, 0402

Connexions - 0010, 0032, 0402, 0403

Conrad - 0010, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402, 0409, 0410

Conrad Electronic - 0161, 0164

Contec - 0036, 0037, 0401, 0410

Continental Edison - 0241

Cosat - 0040

Coship - 0212

Crown - 0026, 0242

CyberHome - 0243

Cybermaxx - 0062

Cyrus - 0174

Daeryung - 0032

Daewoo - 0066, 0164, 0244

Dansat - 0384, 0390

D-Box - 0245, 0429

DDC - 0021, 0234

Decca - 0038

Delega - 0021

Demo - 0246

Dew - 0036, 0401

DGStation - 0086

Diamond - 0039

Digenius - 0247

Digitality - 0161, 0248

Digiline - 0249

DigiO2 - 0250

Digipro - 0170

DigiQuest - 0251

DigitAll World - 0252

Digiturk - 0253

Dilog - 0254

DiPro - 0212

Discoverer - 0154, 0160

Discovery - 0163

Diseqc - 0163

Diskxpress - 0027

Distratel - 0169

Distrisat - 0391

DitriStrad - 0040

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

14/26

DNR - 0419	Elta - 0010, 0019, 0028, 0040, 0054, 0261, 0391, 0402	Eurosky - 0010, 0026, 0028, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402
DNT - 0032, 0054, 0391, 0403	Emanon - 0019	Eurospace - 0042
Dong Woo - 0049	Emme Esse - 0010, 0028, 0046, 0162, 0402, 0428	Eurostar - 0026, 0152, 0161, 0162, 0165, 0430
Drake - 0041, 0255	Engel - 0164, 0262	Euskaltel - 0267
DStv - 0168, 0256	Ep Sat - 0020	Eutelsat - 0164
Dual - 0257	Erastar - 0263	Eutra - 0414
Dune - 0010, 0402	EURIEULT - 0013, 0108, 0169	Exator - 0019, 0023, 0412
Dynasat - 0162	Euro1 - 0264	Fast - 0268
DynaStar - 0258	Eurocrypt - 0387	Fenner - 0010, 0154, 0160, 0164
Echostar - 0032, 0164, 0173, 0403, 0427, 0428	Eurodec - 0060, 0265	Ferguson - 0020, 0060, 0114, 0384, 0390
EIF - 0259	Europa - 0158, 0161, 0391, 0392, 0410	Fidelity - 0158, 0394, 0415
Einhell - 0019, 0023, 0026, 0153, 0158, 0164, 0394, 0395	European - 0064	Finepass - 0269
Elap - 0163, 0164	Europhon - 0153, 0161	Finlandia - 0020, 0387
Electron - 0260	Europlus - 0266	Finlux - 0020, 0387, 0405, 0409
Elekta - 0024	Eurosat - 0026	FinnSat - 0036, 0060, 0270
Elsat - 0164, 0417		

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

15/26

Flair Mate - 0164

Fortec Star - 0198

Foxtel - 0071, 0168, 0172

Fracarro - 0271, 0428

France Satellite/TV - 0043

Freecom - 0019, 0045, 0155, 0158

Freesat - 0108, 0414

FTE - 0047, 0402, 0410, 0416

FTEmaximal - 0010, 0164

Fuba - 0010, 0019, 0027, 0028, 0029,  
0032, 0033, 0043, 0054, 0152, 0155,  
0387, 0402, 0403

Fugionkyo - 0170

Fujitsu - 0182

Galaxi - 0027

Galaxis - 0010, 0023, 0028, 0030,  
0036, 0040, 0044, 0059, 0071, 0127,  
0152, 0168, 0395, 0401, 0402, 0407

Galaxisat - 0397

Gardiner - 0165

Gecco - 0272

General Instrument - 0273

Gensat - 0274

Geotrack - 0275

Globo - 0276

GMI - 0026

Goldbox - 0156, 0396, 0427

Golden Interstar - 0277

GoldStar - 0045

Gooding - 0159

Goodmans - 0015, 0016, 0020, 0044

Gould - 0278

Granada - 0387

Grandin - 0013, 0385

Grothusen - 0019, 0045

Grundig - 0020, 0023, 0033, 0055,  
0074, 0099, 0100, 0101, 0109, 0133,  
0148, 0155, 0158, 0159, 0168, 0169,  
0388, 0399, 0422, 0426

G-Sat - 0390

Hanseatic - 0160, 0279, 0411

Haensel and Gretel - 0153, 0161

Hantor - 0019, 0035, 0049, 0398

Hanuri - 0024

Harting und Helling - 0046

Hase and Igel - 0419

Hauppauge - 0089, 0113

Heliocom - 0161, 0280

Helium - 0161

Hinari - 0021, 0234, 0390

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

16/26

Hirschmann - 0010, 0033, 0046, 0098,  
0108, 0155, 0158, 0161, 0163, 0388,  
0403, 0404, 0406, 0409

Hisawa - 0035, 0398

Hitachi - 0020, 0281

Hivion - 0282

HNE - 0153

Homecast - 0283

Houston - 0040, 0284, 0392

Humax - 0011, 0012, 0050, 0071,  
0085, 0086, 0094, 0097, 0121, 0122,  
0123, 0124, 0128, 0129, 0149

Huth - 0023, 0026, 0034, 0035, 0036,  
0040, 0046, 0153, 0161, 0171, 0392,  
0395, 0398, 0400, 0401, 0410

Hypson - 0013

ID Digital - 0071

Imex - 0013

Imperial - 0044

Ingelen - 0108

Innovation - 0028, 0059, 0062

InOutTV - 0285

International - 0153

Interstar - 0170

Intertronic - 0026, 0286

Intervision - 0040, 0161, 0413

Inverto - 0287

InVideo - 0179

IRTE - 0288

ITT Nokia - 0020, 0387, 0404, 0409,  
0429

Janeil - 0289

Jazztel - 0290

Johansson - 0035, 0398

JOK - 0163, 0418, 0420

JSR - 0040

JVC - 0015, 0159, 0291

Kamm - 0164

Kaon - 0292

Kathrein - 0033, 0037, 0047, 0052,  
0054, 0068, 0073, 0080, 0091, 0092,  
0093, 0095, 0118, 0120, 0130, 0131,  
0152, 0155, 0163, 0164, 0165, 0173,  
0388, 0391, 0406, 0412, 0423

Kathrein Eurostar - 0152

Kenwood - 0176, 0293

Key West - 0153

Klap - 0163

Kolon - 0177

Konig - 0161, 0294

Kosmos - 0045, 0046, 0047, 0295,  
0406

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

17/26

KR - 0023, 0412, 0414

Kreatel - 0296

Kreismeyer - 0033, 0155, 0388

K-SAT - 0164

Kyostar - 0019, 0153, 0297, 0412

L and S Electronic - 0010, 0153

Lasat - 0010, 0024, 0028, 0048, 0049, 0050, 0056, 0152, 0153, 0154, 0161, 0401, 0402, 0416

Lemon - 0419

Lenco - 0010, 0019, 0045, 0051, 0152, 0161, 0164, 0257, 0392, 0402, 0407, 0419

Leng - 0035

Lennox - 0040

Lenson - 0158

Lexus - 0391

LG - 0045, 0208

Life - 0059

Lifesat - 0010, 0028, 0059, 0062, 0153, 0154, 0160, 0164, 0402, 0411

Lifetec - 0028, 0059, 0062

Lion - 0042, 0191

Loewe - 0147

Lorenzen - 0153, 0161, 0298, 0392, 0419, 0421

Lorraine - 0045

Lupus - 0010, 0028, 0402

Luxor - 0158, 0387, 0399, 0409, 0429

Luxorit - 0299

LuxSAT - 0300

Lyonnaise - 0060

M and B - 0160, 0411

M Technologies - 0301

Macab - 0060

Macom - 0183

Manata - 0013, 0153, 0163, 0164, 0420

Manhattan - 0020, 0024, 0040, 0163, 0420

Marann - 0302

Marantz - 0054

Marks and Spencer - 0303

Mascom - 0024, 0406

Maspro - 0020, 0052, 0155, 0159, 0164, 0386, 0388, 0414, 0419

Master's - 0037

Matsui - 0155, 0159, 0163, 0234, 0388, 0420

Max - 0161

Maxi - 0304

MB - 0160, 0411

Mediabox - 0156, 0396, 0427

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

18/26

Mediamarkt - 0026	Microstar - 0028, 0059, 0062	Navex - 0035, 0398
Mediasat - 0030, 0156, 0158, 0396, 0407, 0427	Microtec - 0164	NEC - 0053, 0312, 0389
Medion - 0010, 0028, 0059, 0062, 0132, 0153, 0164, 0402	Minerva - 0033, 0159	Nesco - 0313
Medison - 0164	Mitsubishi - 0020, 0033	Neta - 0314
Mega - 0054, 0391	Mitsumi - 0050	Netgem - 0315
Melectronic - 0165	Mogen - 0308	Network - 0390
Meta - 0305	Morgan Sydney - 0061	Neuhaus - 0030, 0040, 0158, 0161, 0164, 0392, 0407, 0410, 0419
Metronic - 0013, 0014, 0019, 0023, 0024, 0027, 0164, 0165, 0169, 0306, 0385, 0395, 0412, 0423	Morgan's - 0026, 0050, 0054, 0153, 0164, 0391, 0410, 0416	Neusat - 0164, 0419
Metz - 0033, 0155, 0388	Motorola - 0167	Newave - 0316
Micro Com - 0089	Multichoice - 0168, 0175	NextWave - 0025, 0171, 0262
Micro electronic - 0158, 0161, 0164	Multiscan - 0309	Nikko - 0026, 0164
Micro Technology - 0042, 0164, 0407	Multistar - 0047, 0049	Nokia - 0020, 0082, 0083, 0104, 0143, 0145, 0387, 0404, 0409, 0429
Micromaxx - 0010, 0028, 0059, 0062	Multitec - 0154	Nomex - 0063
Micronik - 0307	Muratto - 0045, 0397	Nordmende - 0019, 0020, 0021, 0024, 0060, 0234, 0398
	Mustek - 0310	Nova - 0168
	Mysat - 0164	
	National Microtech - 0311	

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

19/26

Novis - 0035, 0398

Now - 0317

NTC - 0046

Numericable - 0380

Oceanic - 0039, 0042

Octagon - 0019, 0023, 0036, 0392, 0401, 0412

Okano - 0026, 0046, 0047

Ondigital - 0393

Optex - 0037, 0040

Optus - 0156, 0168, 0171

Orbit - 0031, 0381

Orbitech - 0019, 0154, 0156, 0158, 0408, 0410

Origo - 0042, 0157

Oritron - 0318

Osat - 0023, 0399

Otto Versand - 0033

Oxford - 0178

Pace - 0020, 0033, 0044, 0055, 0074, 0088, 0102, 0110, 0112, 0116, 0125, 0134, 0135, 0163, 0173, 0319, 0384, 0390, 0393, 0426

Pacific - 0039, 0320

Packsat - 0163

Pal - 0321

Palcom - 0021, 0029, 0043, 0234, 0322

Palladium - 0026, 0158, 0159

Palsat - 0154, 0158

Paltec - 0029

Panasat - 0168

Panasonic - 0020, 0055, 0074, 0078, 0142, 0426

Panda - 0020, 0155, 0161, 0384, 0387

Pansat - 0323

Pantech - 0324

Patriot - 0153, 0163

Philon - 0325

Phoenix - 0036, 0044, 0390, 0401

Phonotrend - 0020, 0023, 0040, 0046, 0395

Pioneer - 0087, 0156, 0326, 0427

Polsat - 0060

Polytron - 0037

Praxis - 0327

Predki - 0035, 0398

Preisner - 0153, 0328, 0403, 0410, 0416

Premiere - 0040, 0071, 0156, 0396, 0427

Priesner - 0026

Profi - 0051



## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

20/26

Profile - 0163

Promax - 0020

Prosat - 0021, 0023, 0044, 0234, 0395, 0413

Prosonic - 0421

Protek - 0039, 0329

Provision - 0024

Pye - 0159

Pyxis - 0166

Quadral - 0010, 0021, 0023, 0028, 0163, 0173, 0234, 0395, 0402, 0410, 0413, 0420

Quelle - 0033, 0152, 0161, 0394

Quiero - 0060

Radiola - 0054, 0391

Radix - 0032, 0079, 0108, 0330, 0403, 0414

Rainbow - 0023, 0412, 0414

Rediffusion - 0053

Redpoint - 0030, 0407

RedStar - 0010, 0028, 0402

Regency - 0331

RFT - 0023, 0054, 0391, 0392, 0395, 0408

Roadstar - 0164

Roch - 0013

Rockdale - 0184

Rover 0010, 0164, 0413

Ruefach - 0051

Saba - 0024, 0042, 0056, 0152, 0161, 0163, 0169, 0390, 0418, 0419, 0420

Sabre - 0020

Sagem - 0005, 0060, 0146, 0332, 0424

Sakura - 0036, 0044, 0401

Salora - 0053, 0387

Samsung - 0017, 0018, 0019, 0076, 0081, 0096, 0137

Sansui - 0333

Sanyo - 0334

SAT - 0021, 0031, 0158, 0397, 0415

Sat Cruiser - 0171

Sat Partner - 0019, 0023, 0024, 0035, 0045, 0046, 0158, 0398

Sat Team - 0164

Satcom - 0034, 0160, 0161, 0400, 0411

SatConn - 0335

Satec - 0164, 0390

Satelco - 0010, 0402

Satford - 0034, 0400

Satline - 0413

Satmaster - 0034, 0400

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

21/26

Satplus - 0154

Satstar - 0336

Schacke - 0412

Schneider - 0028, 0059, 0062, 0154,  
0163, 0422

Schwaiger - 0037, 0039, 0153, 0154,  
0160, 0161, 0169, 0390, 0410, 0411

Scientific Atlanta - 0337

SCS - 0152

Sedea Electronique - 0153, 0170

Seemann - 0026, 0030, 0032, 0402,  
0407

SEG - 0010, 0019, 0028, 0035, 0160,  
0398, 0402, 0411, 0421

Seleco - 0040, 0428

Septimo - 0169

Servi Sat - 0013, 0164

Setec - 0338

Sharp - 0115

Siemens - 0033, 0133, 0155, 0339,  
0383, 0388, 0416

Silva - 0045

SilverCrest - 0340

Simz - 0341

Skantin - 0164

Skardin - 0030, 0407

Skinsat - 0158

SKR - 0164

SKT - 0342

SKY - 0084, 0167

Sky Digital - 0055

Sky New Zealand - 0343

Sky Television - 0344

Skymaster - 0003, 0004, 0023, 0138,  
0139, 0154, 0160, 0164, 0395, 0411,  
0413, 0430

Skymax - 0054, 0391

SkySat - 0154, 0158, 0160, 0161, 0164

Skyvision - 0040

SL - 0153, 0419

SM Electronic - 0154, 0164

Smart - 0108, 0152, 0153, 0164, 0345

Sogo - 0346

Sonaecom - 0347

Sony - 0055, 0156

SR - 0026, 0050, 0153

Star Clusters - 0348

Star Trak - 0349

Star View - 0350

Starland - 0164

Starring - 0035, 0398

Start Trak - 0019

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

22/26

Strong - 0010, 0019, 0023, 0028, 0045,  
0168, 0170, 0271, 0402

STVI - 0013

Sumida - 0026

Sunny Sound - 0010, 0402

Sunsat - 0164, 0351, 0407

Sunstar - 0010, 0026, 0050, 0153,  
0402

Sunstech - 0352

Super Sat - 0162

Super Track - 0353

SuperGuide - 0354

Supermax - 0171

SVA - 0355

Swisstec - 0303

Systec - 0153, 0356

S-ZWO - 0357

TaeKwang - 0358

Tandberg - 0060

Tandy - 0023

Tantec - 0020, 0043

Tatung - 0038

TBoston - 0359

TCM - 0028, 0059, 0062, 0379

Techniland - 0034, 0400

TechniSat - 0007, 0008, 0009, 0032,  
0154, 0156, 0158, 0391, 0408

Technology - 0168

Technomate - 0277

Technosat - 0171

Technosonic - 0360

TechnoTrend - 0133

Technowelt - 0153, 0161, 0169

Teco - 0026, 0050

Tee-Comm - 0185

Telanor - 0021

Telasat - 0152, 0160, 0161, 0411

Teleciel - 0412

Telecom - 0164

Teledirekt - 0390

Telefunken - 0019, 0056, 0163, 0420

Teleka - 0023, 0026, 0032, 0158, 0161,  
0403, 0406, 0412, 0419

Telemaster - 0024

Telemax - 0048

Telesat - 0160, 0161, 0411

Telestar - 0154, 0156, 0158

Teletech - 0430

Televes - 0020, 0061, 0153, 0158,  
0345

Telewire - 0040

Tempo - 0171

Tevion - 0028, 0059, 0062, 0164

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

23/26

Thomson - 0006, 0020, 0057, 0060,  
0103, 0106, 0117, 0141, 0150, 0151,  
0152, 0156, 0161, 0163, 0164, 0396

Thorens - 0039, 0361

Thorn - 0020

Tioko - 0037, 0153

Tokai - 0391

Tonna - 0020, 0034, 0040, 0158, 0164,  
0400

Topfield - 0126, 0362, 0382

Toshiba - 0363

TPS - 0058, 0364

Tratec - 0365

Triad - 0031, 0045, 0366, 0397

Triasat - 0158, 0405

Triax - 0033, 0056, 0152, 0153, 0158,  
0164, 0405

Turnsat - 0164

Tvonics - 0114, 0367, 0368

Twinner - 0013, 0061, 0153, 0164

UEC - 0168, 0172

Uher - 0154

Uniden - 0415

Unisat - 0026, 0036, 0153, 0391, 0401

Unitor - 0027, 0035

Universum - 0033, 0152, 0155, 0159,  
0161, 0388, 0404, 0415, 0421

Unnisat - 0369

Vantage - 0370

Variosat - 0033, 0155, 0388

Vector - 0042

Vega - 0010

Ventana - 0054, 0391

Vestel - 0421

Via Digital - 0057

Viasat - 0173, 0371

Viewstar - 0372

Vision - 0373

Visionic - 0170

Visiosat - 0035, 0040, 0163, 0164,  
0418

Viva - 0392

Vivanco - 0064

Vivid - 0172

Vortec - 0019, 0374, 0393

VTech - 0031, 0165, 0397, 0418, 0423

Watson - 0375

Wela - 0410

Welltech - 0154

WeTeKom - 0154, 0158, 0160

Wevasat - 0020

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

24/26

Wewa - 0020

Winersat - 0035, 0398

Wintergarten - 0395

Wisi - 0020, 0031, 0032, 0033, 0155, 0158, 0161, 0388, 0397, 0403, 0410, 0418

Woorisat - 0024

World - 0398

Worldsat - 0163, 0376

Xcom Multimedia - 0186

Xoro - 0377

Xrypton - 0010, 0402

XSat - 0164, 0173

Zaunkonig - 0419

Zehnder - 0010, 0024, 0027, 0028, 0047, 0105, 0107, 0152, 0165, 0397, 0402, 0421, 0423

Zenith - 0167

Zinwell - 0071

Zodiac - 0023, 0412

Zwergnase - 0026

HTS

Sistema de cine en casa

Amplificador

Códigos de HTS

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0009, 0011, 0022, 0029, 0030, 0031, 0032, 0039, 0044, 0046, 0118, 0119, 0120, 0130, 0131, 0132, 0133, 0137, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0189, 0219, 0220

Aiwa - 0006, 0025, 0160, 0161, 0221, 0222, 0227, 0247, 0248

Akai - 0259, 0260

Alba - 0171

AMW - 0069

Andersson - 0070

Basic Line - 0071

BOSE - 0067, 0068, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077

Bush - 0051, 0261, 0262, 0263

Celestron - 0078

Centrum - 0079

Clatronic - 0080

Daewoo - 0060

Daytek - 0081

Denon - 0126, 0127, 0128, 0129, 0138, 0139, 0264, 0265, 0266

Denver - 0156, 0157, 0176, 0177

Digix Media - 0082

DK Digital - 0007

Dmtech - 0083

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

25/26

Dual - 0084

Eltax - 0004, 0081

Euroline - 0085

Finlux - 0086

Fintec - 0087

Futronic - 0088

Goodmans - 0174, 0175, 0267, 0268

Harman/Kardon - 0064

Hitachi - 0024, 0166, 0167, 0168

Hyundai - 0089

Infotech - 0090

Jamo - 0091

JBL - 0092

JVC - 0008, 0016, 0020, 0050, 0123,  
0124, 0125, 0187, 0188, 0190, 0191,  
0209, 0210, 0223, 0224, 0225, 0236

KEF - 0093

Kenwood - 0019, 0094, 0164, 0165,  
0213, 0214, 0243, 0244, 0249, 0250,  
0251

Lenoxx - 0095

LG - 0026, 0041, 0042, 0043, 0048,  
0049, 0062, 0065, 0169, 0170, 0178,  
0179, 0180, 0181

Linn - 0096

Loewe - 0097

Lumatron - 0098

Magnavox - 0011, 0118, 0132

Medion - 0099

MiCO - 0100

Mivoc - 0101

Mustek - 0013

NAD - 0102

Nakamichi - 0103

Palladium - 0104

Panasonic - 0005, 0010, 0012, 0020,  
0021, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037,  
0053, 0054, 0063, 0141, 0142, 0143,  
0217, 0218, 0228, 0229, 0240, 0241

peeKTON - 0105

Pioneer - 0027, 0045, 0047, 0153,  
0154, 0155, 0200, 0201, 0256

Redstar - 0106

Saba - 0172, 0173

Samsung - 0018, 0056, 0057, 0061,  
0158, 0159

Sansui - 0085

Sanyo - 0015, 0017, 0149, 0150, 0151,  
0246

Sharp - 0134, 0135, 0136, 0194, 0195,  
0196, 0213, 0214, 0234, 0235

## 2.1.3 Lista de códigos RC universales

26/26

Sony - 0006, 0014, 0023, 0038, 0040,  
0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0152,  
0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0197,  
0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,  
0208, 0215, 0216, 0230, 0237, 0238,  
0239, 0242, 0245, 0253, 0254, 0255

T+A - 0107

TCM - 0111, 0273, 0274, 0275, 0276

Teac - 0108, 0121, 0122, 0269, 0270,  
0271, 0272

Technics - 0005, 0020, 0112, 0140,  
0142, 0211, 0212, 0226

Thomson - 0055, 0059, 0152, 0192,  
0193, 0197, 0198, 0199, 0231, 0232,  
0233, 0252

Toshiba - 0058

Union - 0066

Universum - 0109

Xoro - 0110

Yamaha - 0028, 0052, 0162, 0163,  
0257, 0258


## 2.1.4 Pilas

Abra la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte posterior del mando a distancia para insertar las 3 pilas incluidas (Tipo AAA-LR03-1,5 V).

Asegúrese de que los polos + y - de las pilas se alinean correctamente (dentro del compartimento hay marcas + y -).

Si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo período de tiempo, quite las pilas.

Deseche las pilas de acuerdo con las instrucciones referentes al fin de la vida útil. Consulte Introducción > Importante > Fin de la vida útil.

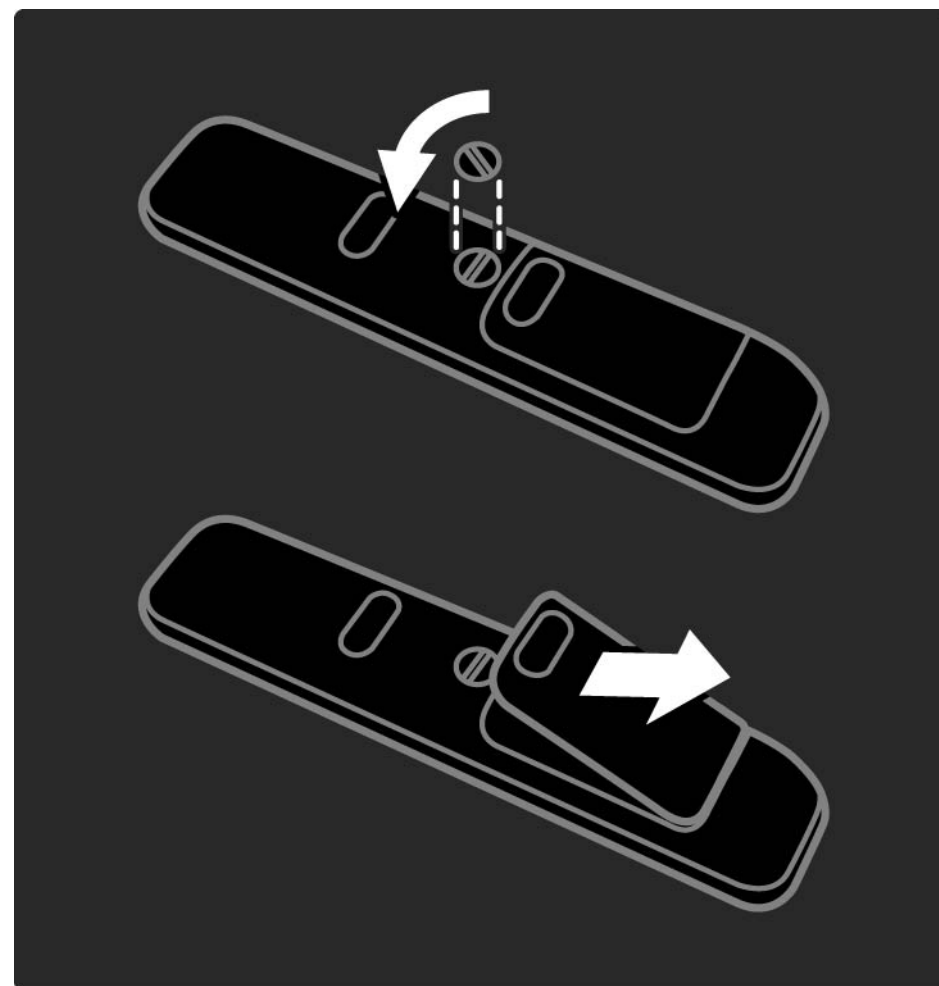




## 2.2.1 Lista de canales

1/5

Mientras ve la televisión, pulse OK para abrir la lista de canales. Esta lista muestra los canales de televisión y las posibles emisoras de radio instaladas en su televisor.

Desplácese a un canal o emisora con los botones ▲, ▼, ◀ o ▶. Pulse OK para ver o escuchar el canal o la emisora seleccionados.

Pulse Back ↶ para salir de la lista de canales sin cambiar de canal.

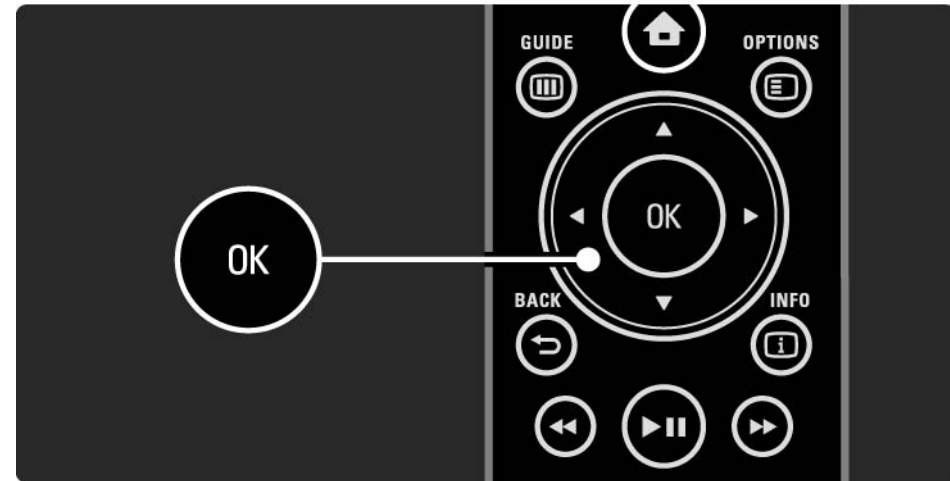

## 2.2.1 Lista de canales

2/5

Con la lista de canales en pantalla, puede pulsar Options  para acceder a las siguientes funciones:

### Selec. lista

Seleccione los canales que aparecerán en la lista de canales. Cuando seleccione los canales de la lista de canales, mientras ve la televisión, pulse P+/- para desplazarse por los canales de la lista filtrada.

### Marcar como favorito

Cuando un canal esté resaltado en la lista de canales, puede marcarlo como favorito.

Consulte Más información... > Canales favoritos.


...

## 2.2.1 Lista de canales

3/5

Reordenar

Puede recolocar los canales de la lista.

1 Seleccione Reordenar en el menú Options  para comenzar a reordenar los canales.

2 Resalte un canal y pulse OK.

...

3 Vuelva a situar el canal donde desee con los botones de navegación.

4 Pulse OK para confirmar la posición.

Puede resaltar otro canal y hacer lo mismo.

Para detener la reordenación, pulse Options  y seleccione Salir.

...


## 2.2.1 Lista de canales

### Renombrar

Puede renombrar un canal.

1 En la lista de canales, desplácese al canal al que desee cambiar el nombre.

2 Seleccione Renombrar en el menú Options .

3 Utilice los botones de navegación para colocar el punto de resalte. Pulse Back  para eliminar un carácter. Use los botones numéricos del mando a distancia de igual forma que cuando escribe un SMS/mensaje de texto para seleccionar un carácter. Use el botón numérico 0 para seleccionar un carácter especial. Seleccione Borrar para borrar todo el texto.

4 Seleccione Hecho y pulse OK para detener el proceso.

### Ocultar canal

Seleccione esta opción si desea ocultar un canal en la lista de canales. Cuando oculte un canal, no aparecerá la próxima vez que abra la lista de canales.

Para ver canales ocultos, seleccione Mostrar canales ocultos en el menú Options .

...

## 2.2.1 Lista de canales


5/5

### Mostrar canales ocultos

Puede mostrar todos los canales, incluso todos los que estén ocultos. Puede mostrar u ocultar canales.

1 Seleccione Mostrar canales ocultos en el menú Options .

2 Desplácese a un canal.

3 Pulse Options  y seleccione Ocultar o Mostrar canal.

Puede desplazarse a otro canal y hacer lo mismo.

Para salir de la vista Mostrar canales ocultos, seleccione Salir de canales ocultos en el menú Options. La lista se adaptará cuando vuelva a abrirla.

## 2.2.2 Inicio🏠


El menú de inicio incluye una lista de las actividades que se pueden realizar con el televisor.

Pulse 🏠 para abrir el menú de inicio.

Para iniciar una actividad, resáltela con los botones de navegación y pulse OK.

Puede añadir una actividad, vinculada siempre a un dispositivo, mediante la opción Añadir dispositivos.

Para salir del menú de inicio, vuelva a pulsar 🏠.

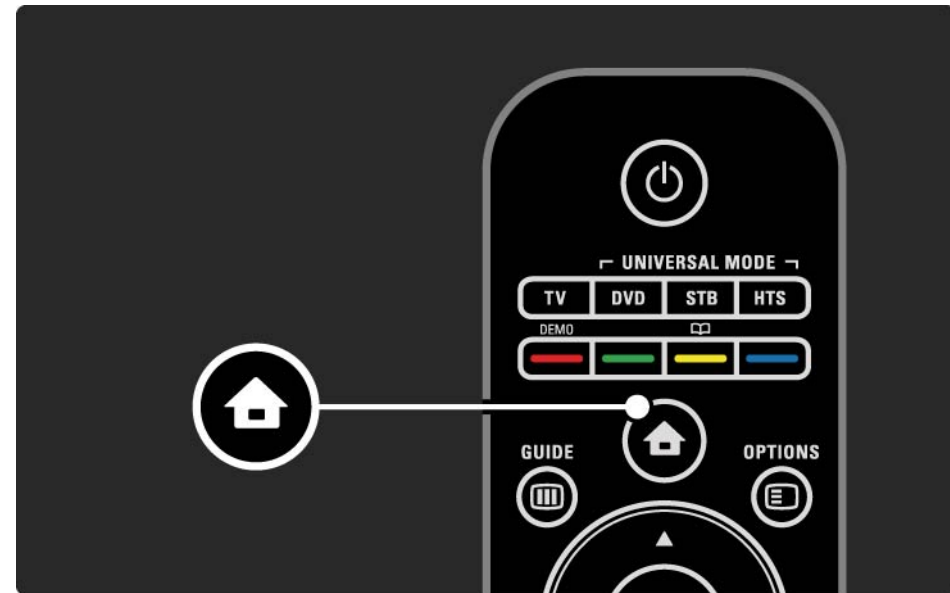


## 2.2.3 Añadir dispositivos

Si ha conectado un dispositivo al televisor, añádalo siempre como un elemento en el menú de inicio. Una vez que tenga dicho elemento en el menú de inicio, podrá cambiar fácilmente el televisor a ese dispositivo.

En el menú de inicio, seleccione Añadir dispositivos y pulse OK. Siga las instrucciones en pantalla.

El televisor le pedirá que seleccione el dispositivo, así como el conector al que está conectado.

A partir de entonces, se habrá añadido el dispositivo al menú de inicio.

Para eliminar un dispositivo del menú de inicio, selecciónelo, pulse Options  y seleccione Quitar este dispositivo en la lista. Pulse OK.

## 2.2.4 Configuración

El elemento Configuración del menú de inicio incluye la mayoría de los ajustes del televisor.

Desde el menú Configuración, podrá:

- ajustar la imagen, el sonido o el efecto Ambilight
- ajustar algunas opciones especiales
- actualizar canales de televisión o volver a instalarlos
- conectarse a una red
- actualizar el software del televisor
- ...

En el menú de inicio, seleccione Configuración y pulse OK.


Seleccione un elemento con los botones ◀ o ▶, ▲ o ▼ y pulse OK.


Para salir del menú Configuración, pulse Back ↵.



## 2.2.5 Opciones

El menú Options ofrece ajustes pertinentes relacionados con lo que hay en pantalla.

Pulse Options  en cualquier circunstancia para ver las opciones que hay disponibles.

Para salir, vuelva a pulsar Options .



## 2.2.6 Guía

1/2


Puede ver una lista de los programas de televisión programados (sólo para emisiones digitales). Utilice también el botón Guide para ver la lista de sus fotografías, música o vídeos desde una red de PC o dispositivo de memoria USB conectados.

Mientras ve la televisión, pulse Guide  para abrir la Guía de programa, si está disponible dicha información.



## 2.2.6 Guía

2/2

Cuando explore la red de PC o un dispositivo de memoria USB, pulse Guide  para ver el contenido.

Consulte Más información... > Guía de programa o Más información... > Multimedia.

## 2.3.1 Cómo cambiar de canal

Para cambiar de canal, pulse P + o — en el mando a distancia. Puede utilizar los botones numéricos si conoce el número de canal.

Para volver al canal visualizado anteriormente, pulse Back ↵.

Si hay emisoras digitales disponibles, se instalarán las emisoras de radio digitales durante la instalación. Cambie los canales de radio del mismo modo que lo hace con los canales de televisión. Las emisoras de radio suelen comenzar a partir del número de canal 400.

### Lista de canales


Mientras ve la televisión, pulse OK para abrir la lista de canales. Seleccione el canal con los botones de navegación y pulse OK para cambiar a dicho canal.


Pulse Back ↵ para salir de la lista de canales sin cambiar de canal.


## 2.3.2 Información de programa

Mientras se ve un canal de televisión digital, hay información disponible sobre el programa en curso y sobre el siguiente.

Mientras ve la televisión, pulse Info  para abrir la información de programa en el canal que está viendo.

Para cerrar la información de programa, pulse de nuevo Info .

Opciones 

Mientras la información de programa está en pantalla, pulse Options  para acceder a la información sobre la calidad del canal digital que esté viendo.


## 2.3.3 Cambio a modo de espera


Si el televisor está encendido, pulse  en el mando a distancia para pasar al modo de espera.

El indicador rojo del botón de modo de espera se enciende.

Aunque el televisor consume muy poca energía cuando está en

el modo de espera, se sigue consumiendo energía.

Cuando no se utilice el televisor durante un amplio período de tiempo, le aconsejamos que lo apague con el botón  del televisor y que desenchufe el cable de la toma de corriente.

Si no encuentra el mando a distancia y desea poner el televisor en modo de espera, pulse  en el lateral del televisor. De esta forma se apaga el televisor.

Para volver a encender el televisor, pulse de nuevo .

## 2.3.4 Ajustes inteligentes

Puede establecer el televisor en uno de los ajustes predefinidos que mejor le vaya a lo que está viendo en ese momento. Cada ajuste combina imagen, sonido y Ambilight.

Mientras ve la televisión, pulse Options  y seleccione Imagen y sonido. Pulse OK.

Seleccione Ajustes inteligentes y pulse OK.


Seleccione un ajuste de la lista y pulse OK.

- Personal: configura el televisor según sus preferencias personales en los menús Imagen, Sonido y Ambilight del menú Configuración.
- Vivo: ajustes ricos y dinámicos, idóneos para el uso con luz diurna.
- Natural: un ajuste de imagen natural.
- Cine: ajustes idóneos para ver películas.
- Juego: ajustes idóneos para jugar.
- Estándar: ajustes estándar de fábrica más ecológicos.

## 2.3.5 Formato de pantalla

1/2

Si aparecen franjas negras en la pantalla, ajuste el formato de la imagen. Lo idóneo sería cambiar el formato de la imagen de forma que ésta ocupe toda la pantalla.

Mientras ve la televisión, pulse **Format**  para activar el menú Formato de pantalla, seleccione un formato de imagen disponible y pulse OK.

Si los subtítulos de un programa quedan ocultos, pulse **▲** para subir la imagen.

Puede seleccionar los siguientes ajustes de formato de imagen...

### Formato automático

Aumenta la imagen de forma automática para que ocupe toda la pantalla. Mínima distorsión de la imagen, los subtítulos se mantienen visibles. No apto para PC.

En el menú Configuración > Imagen > Modo de formato automático, puede seleccionar dos ajustes de formato automático...

- **Relleno automático:** para rellenar la pantalla en la mayor medida posible.
- **Zoom automático:** para mantener el formato original de la imagen. Pueden aparecer franjas negras.

...



## 2.3.5 Formato de pantalla

2/2

### Super zoom

Elimina las franjas negras a los lados de las emisiones 4:3. La imagen se ajusta al tamaño de la pantalla.

### Formato 4:3

Muestra el programa en el formato 4:3.

### Ampliación de película 16:9

Aumenta el formato a 16:9.

### Pantalla panorámica

Amplía el formato a 16:9.

### Sin escala

Realce máximo. Puede aparecer distorsión en los bordes. Pueden aparecer franjas negras en imágenes del PC. Sólo para alta definición y PC.

## 2.4.1 Ambilight activado

Con Ambilight, disfrutará de una experiencia de visualización más relajada y percibirá una mayor calidad de imagen.

Atenúe la iluminación de la habitación para conseguir el mejor efecto Ambilight.

Para activar o desactivar Ambilight, pulse Ambilight en el mando a distancia.


### Precaución

Para evitar recibir interferencias de infrarrojos, coloque sus dispositivos alejados de Ambilight.

### Velocidad dinámica


Para ajustar la velocidad a la que Ambilight responde a las imágenes en pantalla, pulse Ambilight durante 3 segundos.

Ajuste la velocidad dinámica con la barra deslizante que aparece en pantalla. Relajado: establece Ambilight para que cambie de manera suave y fluida. Dinámico: establece Ambilight para que cambie de manera rápida e inmediata.

Para cambiar la velocidad dinámica, es necesario que el modo activo esté establecido en un valor superior a cero. Cierre este manual de usuario y pulse  > Configuración > Ambilight > Active mode (Modo activo).

## 2.4.2 Ajustes Ambilight

En el menú Ambilight, puede configurar o ajustar las siguientes opciones Ambilight:

Mientras ve la televisión, pulse  > Configuración > Ambilight.

### Ambilight

Activa o desactiva Ambilight.

### Modo activo

Ajusta la velocidad a la que responde Ambilight a las imágenes en pantalla.

### Brillo

Cambia la salida de luz de Ambilight.

### Separación

Ajusta la diferencia del nivel de color entre las luces de cada lado del televisor.

Si se desactiva la separación, se muestra un modo de Ambilight de color dinámico pero uniforme.

## 2.4.3 LoungeLight


Cuando el televisor está en modo de espera, puede activar Ambilight para crear un efecto Ambilight LoungeLight en la habitación.

Para activar Ambilight mientras el televisor está en modo de espera, pulse Ambilight en el mando a distancia.

Para cambiar la gama de colores de LoungeLight, pulse Ambilight durante 3 segundos.

## 2.5 Ver una película en DVD

Para ver una película en DVD desde el reproductor de DVD, encienda el reproductor de DVD, introduzca un disco y pulse el botón de reproducción en el reproductor. La imagen del DVD aparecerá automáticamente en la pantalla.

Si no aparece la imagen del DVD, pulse  en el mando a distancia y seleccione Repr. DVD. Pulse OK.


Espere unos segundos hasta que aparezca la imagen del DVD.

Si el reproductor de DVD no se ha incluido aún en el menú de inicio, consulte Uso del televisor > Menús > Añadir dispositivos.

## 2.6 Ver la señal de un receptor digital en el televisor

Para ver la televisión usando un receptor digital, con una suscripción a un operador de señal por cable o satélite, conecte el receptor y añádalo al menú de inicio.

Para añadir el receptor al menú de inicio, consulte Uso del televisor > Menús > Añadir dispositivos.


Para ver el programa del receptor, encienda el mismo. Si el programa del receptor no aparece automáticamente, pulse  y seleccione el receptor en el menú de inicio. Pulse OK.

Utilice el mando a distancia del receptor digital para seleccionar los canales de televisión.

## 2.7 Ver la televisión desde un dispositivo conectado

Si ha añadido un dispositivo conectado como elemento al menú de inicio, podrá seleccionarlo de manera fácil y directa para ver un programa.

Para añadir el dispositivo al menú de inicio, consulte Uso del televisor > Menús > Añadir dispositivos.

Para ver la televisión desde un dispositivo conectado, pulse  y seleccione el dispositivo en el menú de inicio. Pulse OK.

Si el dispositivo no aparece en el menú de inicio, seleccione el dispositivo conectado en el menú Source.

Pulse  Source en el mando a distancia o en el lateral del televisor para abrir la lista de fuentes.

Seleccione el dispositivo o su conector y pulse OK.

## 2.8.1 Ventajas de Net TV

Net TV ofrece servicios de Internet y sitios Web específicos para el televisor. Utilice el mando a distancia del televisor para consultar las páginas de Internet de Net TV. Puede reproducir películas, ver imágenes o escuchar música, ver documentales, jugar y muchas otras cosas, todas ellas aptas para verlas en su televisor.

### Datos específicos

- Como Net TV es un sistema online, se puede modificar con el tiempo para perfeccionar su funcionamiento.
- Transcurrido un período de tiempo, se pueden agregar, cambiar o eliminar algunos servicios de Net TV.
- Net TV muestra las páginas a pantalla completa y de una en una.
- No puede descargar ni guardar archivos ni tampoco instalar plug-ins.




## 2.8.2 Qué necesita

Para disfrutar de Net TV, tiene que conectar el televisor a un router con una conexión de alta velocidad a Internet.

Lea el capítulo Configuración > Red.

Una vez que se haya establecido la conexión, seleccione Net TV en el menú de inicio para empezar a realizar la configuración en pantalla de Net TV.

Lea el capítulo Net TV > Primer uso.

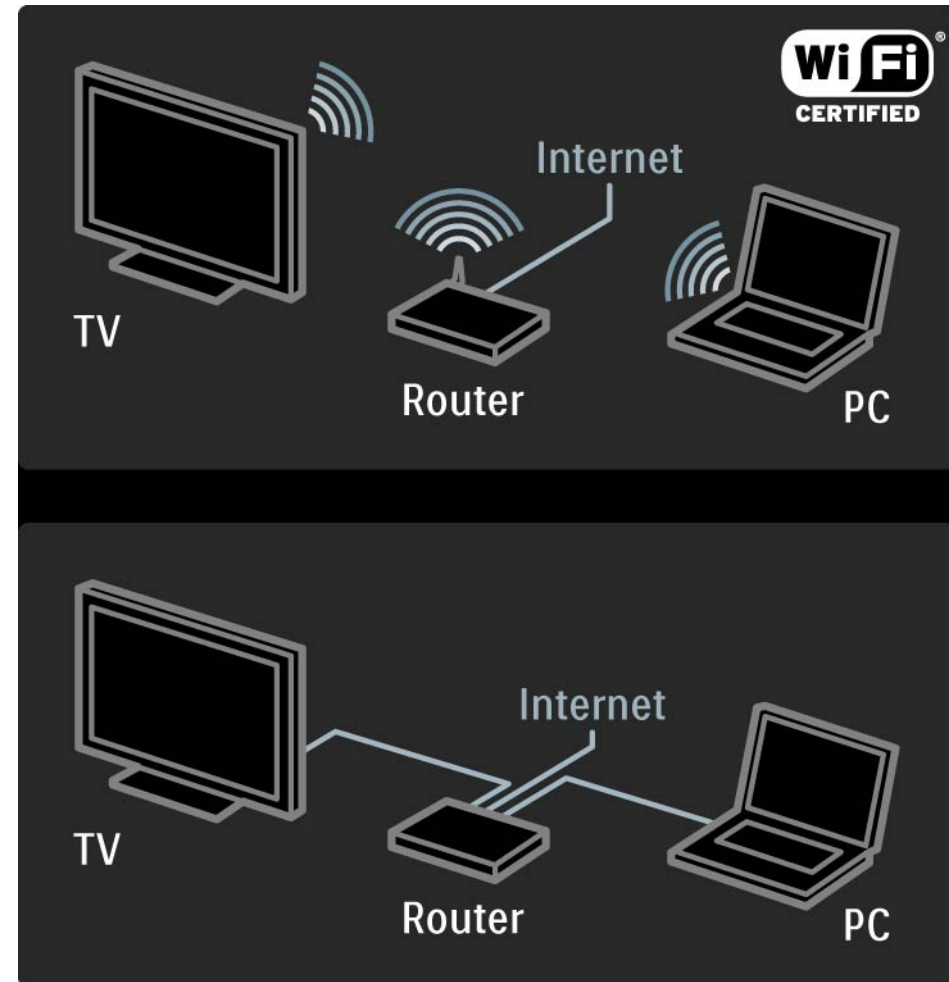

## 2.8.3 Primer uso

1/3

La primera vez que enlace a Net TV, el televisor le preguntará si acepta las condiciones de uso. Si las acepta, le solicitará que registre el servicio Net TV. Tras el registro, puede activar el ajuste de control de padres.

### Ventajas del registro

Cuando se haya registrado para utilizar Net TV, las páginas que seleccione como favoritas o bloqueadas se almacenan como copia de seguridad. También se almacenan las 16 últimas direcciones Web (URL) que haya visitado. Puede compartir esas mismas selecciones con otro televisor con Net TV si registra ese otro televisor con la misma dirección de correo electrónico. Una vez registrado, puede restaurar esas mismas selecciones si se restablecen de forma accidental Net TV con Borrar historial.

## 2.8.3 Primer uso

2/3

### Método de registro

Para registrarse, necesita una dirección de correo electrónico y un PC conectado a Internet. Si no realiza el registro durante el primer uso, podrá registrarse posteriormente desde la página de inicio de Net TV.

Para comenzar el proceso de registro de Net TV, debe introducir su dirección de correo electrónico en la pantalla del televisor. Utilice el teclado del mando a distancia de igual forma que cuando escribe un SMS/mensaje de texto para introducir la dirección. Seleccione Registro y pulse OK.

En un mensaje se indicará si se ha enviado un mensaje de correo electrónico de registro a su dirección. Abra el mensaje en el PC y haga clic en el enlace al formulario de registro. Rellene el formulario y haga clic en el botón de envío.

En el televisor, seleccione OK y pulse OK para abrir la página de inicio de Net TV.

...

## 2.8.3 Primer uso

3/3

### Ventajas de Control de padres

Con la opción Control de padres activada...

- puede bloquear y desbloquear los servicios o las categorías de servicios
- algunos servicios no aptos para niños quedan bloqueados desde el principio, pero se pueden desbloquear posteriormente

### Datos específicos

- Sólo se pueden bloquear los servicios de las páginas de Net TV. No se pueden bloquear los anuncios ni los sitios Web abiertos.
- Los servicios se bloquean por país. Las categorías se bloquean para todos los países.

### Activar Control de padres

La primera vez que abra la página de inicio de Net TV, el televisor le pedirá que active la función Control de padres. Si la activa, el televisor le pedirá que introduzca un código de bloqueo/desbloqueo personal. Introduzca un código de 4 dígitos como código de bloqueo/desbloqueo de Net TV. Utilice los botones numéricos del mando a distancia. Vuelva a introducir el mismo código para confirmarlo.

Net TV es un servicio listo para usarse.


## 2.8.4 Explorar Net TV

1/6

Para explorar Net TV, cierre este manual de usuario y pulse Net TV en el mando a distancia o seleccione Explorar Net TV en el menú de inicio y pulse OK. El televisor establecerá un vínculo con Net TV y abrirá la página de inicio.

Para salir de Net TV, vuelva a pulsar Net TV o pulse 🏠 y seleccione otra actividad.

...

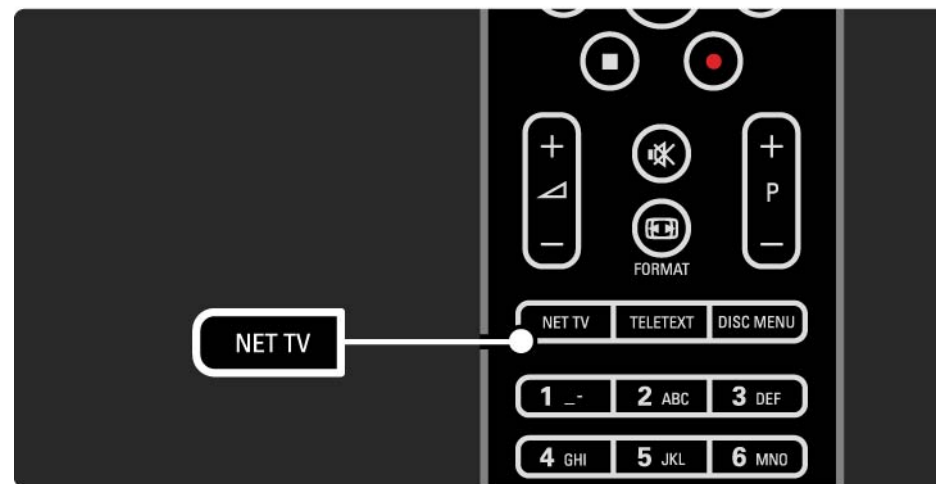

## 2.8.4 Explorar Net TV

2/6

### Página de inicio de Net TV

La página de inicio de Net TV le muestra sus servicios favoritos y algunos servicios recomendados. Desde esta página, puede explorar Net TV.

Seleccione un servicio Net TV con los botones ▲ o ▼, ◀ o ▶. Para abrir un servicio, pulse OK.

Pulse Back ↶ para retroceder una página.

Pulse Net TV para volver a la página de inicio de Net TV.

### Página Examinar todos los servicios

En la página Examinar todos los servicios se incluyen todos los servicios.

En esta página, puede ver los servicios de Net TV por categoría. Seleccione una categoría y pulse OK.

### Explorar otro país

En la página Examinar todos los servicios, puede cambiar el país de Net TV. Los servicios varían según el país.

Seleccione País, seleccione otro país y pulse OK.


...

## 2.8.4 Explorar Net TV

3/6

### Marcar favoritos

Puede marcar un máximo de 12 servicios favoritos.

Para marcar un servicio como favorito, seleccione el servicio y pulse Options . Seleccione Marcar favorito y pulse OK.

Todos los servicios favoritos aparecen en la página de inicio de Net TV. En la página Examinar todos los servicios, todos los servicios favoritos de páginas aparecen marcados con una estrella ★.

Utilice el menú Opciones para desmarcar servicios.

Para marcar de forma simultánea varios servicios como favoritos, seleccione Marcar favorito en la página de inicio de Net TV o en la página Examinar todos los servicios y pulse OK. Ahora puede seleccionar los servicios y marcarlos uno a uno con OK. Si es necesario, puede pasar a la página Examinar todos los servicios. Para salir del modo Marcar favorito, seleccione Hecho y pulse OK.

Sólo se pueden marcar como favoritos los servicios de Net TV, pero no los anuncios ni los sitios Web de Internet abiertos.

...

## 2.8.4 Explorar Net TV

4/6

### Sitios Web de Internet abiertos

Net TV permite enlazar a Internet abierto. Puede ver cualquier sitio Web que desee, pero recuerde que la mayoría de los sitios Web de Internet abiertos no están adaptados para mostrarse en una pantalla de televisor y que determinados plug-ins necesarios (por ejemplo, para ver páginas o vídeos) no estarán disponibles en el televisor.

### Acceder a Internet abierto

En la página Examinar todos los servicios, seleccione Explorar Internet y pulse OK. En el teclado en pantalla, puede introducir la dirección Web que desee. Seleccione un carácter y pulse OK para introducir la dirección.

Utilice los botones ▲ o ▼, ◀ o ▶ para desplazarse a los vínculos disponibles de una página de Internet abierta y pulse OK para ir al enlace.

...




## 2.8.4 Explorar Net TV

5/6

Desplazamiento por páginas de Internet abiertas


Utilice P - y + para subir o bajar de página.

Acercar o alejar páginas de Internet abiertas

Puede acercar o alejar las páginas de Internet abiertas.  
Pulse Formato .

Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo para acercarlas o alejarlas.

...

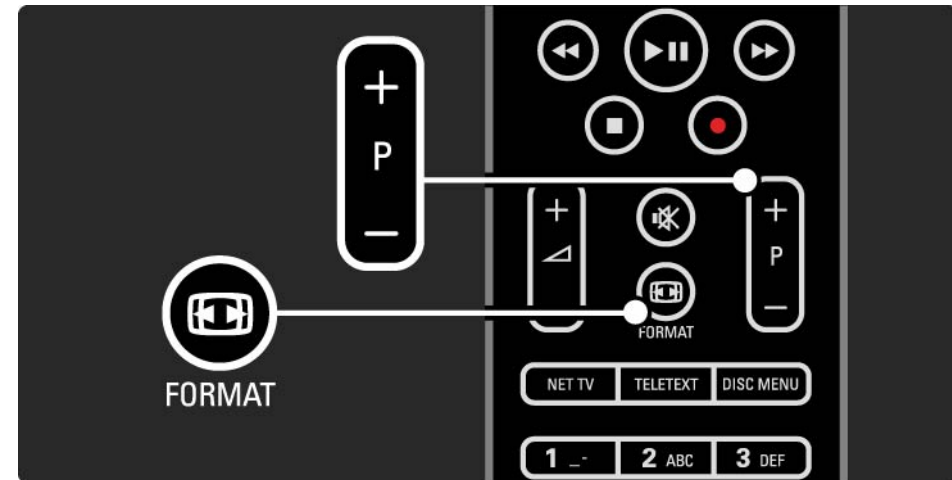


## 2.8.4 Explorar Net TV

6/6

Borrar historial


Puede borrar la memoria de Net TV.

Para borrar el código de Control de padres, las contraseñas, las cookies y el historial, pulse  > Configuración > Instalación > Borrar memoria de Net TV.

Koninklijke Philips Electronics N.V. no asume ninguna responsabilidad con respecto a los contenidos ofrecidos por los proveedores de servicio de contenidos, ni respecto a la calidad de los mismos.

## 2.8.5 Net TV - Guía de televisión

En el momento en que enlace a Net TV, la información de la guía de programa procederá de Internet. Sin embargo, podrá volver a recibir la información de la guía de programa de las emisoras digitales.

Cierre este manual de usuario y pulse  > Configuración > Instalación > Preferencias > Guía de programa y seleccione De la emisora.

En ambos casos, Philips no se hace responsable de la información de la guía de programa.


## 2.8.6 Control de padres

1/3

Con la función Control de padres de Net TV puede bloquear los servicios y las categorías de servicios de Net TV. Cuando un servicio esté bloqueado, tendrá que introducir un código para abrir el servicio o la categoría.

Para bloquear un servicio, la función Control de padres debe estar activa. Esta función está activada cuando aparece un icono de candado al enlazar a Net TV.

### Activar Control de padres


Si aún no ha activado la función Control de padres, cierre este manual de usuario y pulse Net TV. Cuando la página de inicio de Net TV aparezca en pantalla, pulse Opciones  y seleccione la opción de activación de control de padres. El televisor le pedirá que introduzca un código de bloqueo/desbloqueo personal. Introduzca un código de 4 dígitos como código de bloqueo/desbloqueo. Utilice los botones numéricos del mando a distancia. Vuelva a introducir el mismo código para confirmarlo

...


## 2.8.6 Control de padres

2/3

### Bloquear un servicio o categoría

En la página de inicio de Net TV o en la página Examinar todos los servicios, seleccione un servicio o una categoría. Pulse Opciones , seleccione Bloquear servicio y pulse OK. El servicio estará bloqueado cuando aparezca un símbolo de candado en la parte superior del icono de servicio.

### Desbloquear

Para desbloquear un servicio o una categoría, seleccione el elemento, pulse Opciones  y seleccione Quitar bloqueo.

### Datos específicos

- Sólo se pueden bloquear los servicios de las páginas de Net TV. No se pueden bloquear los anuncios ni los sitios Web abiertos.
- Los servicios se bloquean por país. Las categorías se bloquean para todos los países.
- El código de Control de padres de Net TV y el código de Bloqueo infantil del televisor son dos códigos distintos.
- Cuando haya registrado Net TV y desactive la función Control de padres en el menú Opciones, todos los bloqueos se conservarán y volverán a estar disponibles cuando vuelva a activar la función Control de padres.

...

## 2.8.6 Control de padres

3/3

¿Ha olvidado su código?

Si olvida el código de Control de padres, puede borrar la memoria de Net TV e introducir otro código nuevo.

Lea el capítulo Uso del televisor > Net TV > Borrar historial.


## 2.8.7 Borrar historial

### Advertencia

Si borra la memoria de Net TV con Borrar historial, debe volver a realizar el registro durante el primer uso cuando vuelva a enlazar a Net TV. Si se ha registrado anteriormente, puede restaurar los servicios favoritos y los bloqueos anteriores.

### Borrar historial

Puede borrar la memoria de Net TV.

Para borrar el código de Control de padres, las contraseñas, las cookies y el historial, pulse  > Configuración > Instalación > Borrar memoria de Net TV.

## 3.1.1 Seleccionar una página de teletexto


La mayoría de los canales de televisión emiten información a través de teletexto.

Mientras ve la televisión, pulse Teletext.

Para salir del teletexto, pulse de nuevo Teletext.

Para seleccionar una página:


- Introduzca el número de página con los botones numéricos.
- Pulse P +/- 0 ▲ 0 ▼ 0 ↵ para ver la página siguiente o la anterior.
- Pulse un botón de color para seleccionar uno de los elementos codificados por colores que figuran en la parte inferior de la pantalla.

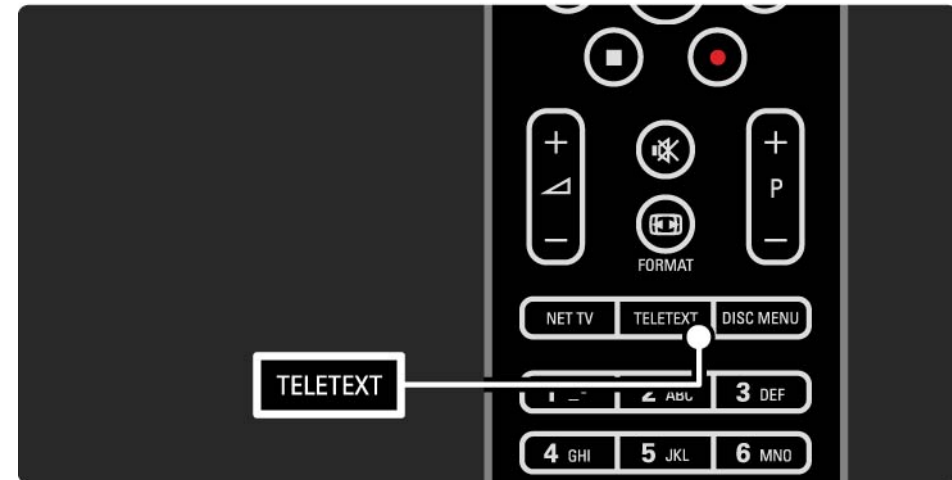



## 3.1.2 Seleccionar un idioma de teletexto

Algunas emisoras de televisión digitales tienen disponibles varios idiomas de teletexto. Puede establecer un idioma preferido y otro alternativo.

Pulse  > Configuración > Instalación > Idiomas > Teletexto de idioma preferido o alternativo y seleccione los idiomas de teletexto que prefiera.

### 3.1.3 Seleccionar subpáginas de teletexto

Un número de página del teletexto puede incluir varias subpáginas.


Las páginas se muestran en una barra, al lado del número de la página principal.

Utilice ◀ o ▶ para seleccionar las subpáginas, en su caso, de una página de teletexto.

### 3.1.4 Seleccionar emisiones de teletexto T.O.P.

Con las emisiones de teletexto T.O.P., podrá pasar fácilmente de un elemento a otro sin usar los números de página.

No todas las emisoras transmiten teletexto T.O.P.

Pulse Info  cuando el teletexto esté activado.

Aparece el resumen T.O.P.

Seleccione un asunto y pulse OK para ver la página.



## 3.1.5 Búsqueda en el teletexto

En el teletexto, puede pasar rápidamente a un tema vinculado a una serie de números de página. También puede buscar palabras específicas en las páginas del teletexto.

Active el teletexto y pulse OK. Aparecerá resaltada la primera palabra o el primer número del índice de la página que esté en pantalla.

Pase a la siguiente palabra o número de la página con ◀ o ▶, ▲ 0 ▼.


Pulse OK para buscar una página que incluya la palabra o el número resaltados.

Cada vez que pulse OK, se mostrará la siguiente página que contenga la palabra o número resaltados.

Para salir de Buscar, pulse ▲ hasta que no haya ninguna palabra ni número resaltados.

## 3.1.6 Opciones del teletexto

1/2

Mientras está en el teletexto, pulse Options  en el mando a distancia para ver información oculta, dejar que las subpáginas pasen de forma automática, cambiar la configuración de caracteres, congelar una página del teletexto, ver el canal de televisión y teletexto de manera simultánea o volver a ver una página del teletexto a pantalla completa.

### Congelar página

Detiene la rotación automática de las subpáginas o para el contador de páginas cuando haya introducido un número de página incorrecto o cuando la página no se encuentre disponible.

### Pantalla dual / Pantalla completa

No disponible para canales con servicios de texto digital.

Seleccione Pantalla dual para ver el canal de televisión y el teletexto uno al lado de otro.

Seleccione la opción Pantalla completa para volver a ver el teletexto a pantalla completa.

### Mostrar

Oculto o muestra información oculta de una página, como las soluciones a adivinanzas o rompecabezas.

...

## 3.1.6 Opciones del teletexto

2/2

### Recorrer subpáginas



Si la página seleccionada dispone de subpáginas, podrá recorrerlas de forma automática.

### Language (Idioma)

Algunos idiomas utilizan un conjunto diferente de caracteres. Cambie al otro grupo de caracteres para ver el texto correctamente.

### Ampliar una página de teletexto

Puede ampliar la página de teletexto para leer de forma más cómoda.

En el teletexto, pulse  para ampliar la parte superior de la página y  de nuevo para ver la parte inferior ampliada de la página. Con ▲ o ▼, podrá desplazarse por la página ampliada.

Pulse  de nuevo para volver al tamaño de página normal.

## 3.1.7 MHEG (texto digital; sólo Reino Unido)

Algunas emisoras de televisión digital ofrecen servicios interactivos o de texto digital exclusivos en sus canales de televisión digital (por ejemplo, BBC1). Dichos servicios funcionan como un teletexto normal con los botones de desplazamiento, de color y de número para seleccionar y desplazarse.

Mientras ve la televisión, pulse Teletext y muévase para seleccionar o resaltar elementos.

Utilice los botones de colores para seleccionar una opción y pulse OK para confirmar o para activar.

Pulse ■ para cancelar los servicios interactivos o de texto digital.


Los servicios de texto digital se bloquean cuando se emiten subtítulos y en el menú Opciones, Subtítulo está configurado como Encendido.

Consulte Subtítulos e idiomas > Subtítulos.

## 3.1.8 Teletexto 2.5

Cuando el canal de televisión dispone del mismo, el Teletexto 2.5 ofrece más colores y mejores gráficos.

Teletexto 2.5 está activado como ajuste de fábrica estándar.


Para desactivarlo, seleccione  > Configuración > Instalación > Preferencias > Teletexto 2.5.



## 3.2 Canales favoritos

Una vez que haya terminado la instalación, se añadirán a la lista de canales todos los canales de televisión y radio.

En esta lista, podrá marcar canales como favoritos y configurar la lista de canales para que muestre sólo dichos favoritos.

Mientras ve la televisión, pulse OK para abrir la lista de canales. Con un canal resaltado, pulse Options . Seleccione Marcar favorito para convertir el canal resaltado en un favorito. Los canales favoritos aparecen marcados con una ★. Desmarque el canal como favorito mediante Desmarcar como favorito.

Selec. lista


Con la opción Selec. lista de la lista de canales, puede configurar la lista para que muestre sólo sus canales favoritos.

Lea Uso del televisor > Menús > Lista de canales.

### 3.3.1 Guía de programa

1/3

La Guía de programa es una guía en pantalla en la que aparecen los programas de televisión programados. Dicha guía es proporcionada por las emisoras o por Net TV. Puede definir un recordatorio para que aparezca un mensaje cuando comience un programa o seleccionar programas por género.

Mientras ve la televisión, pulse Guide  para abrir la Guía de programa. Si se encuentra disponible, aparece una lista de los programas de televisión actuales. Es posible que esta información tarde algún tiempo en cargarse.

Para salir de la Guía de programa, pulse Guide .



...

## 3.3.1 Guía de programa

Desplácese por la lista para seleccionar un programa.

### Información ⓘ

Para abrir los datos del programa y un resumen del mismo, pulse Info ⓘ.

Para que aparezca un mensaje en pantalla cuando comience el programa, seleccione Establecer recordatorio y pulse OK. El programa se marcará con ●. Para cancelar el mensaje, seleccione Borrar recordatorio y pulse OK. Para cambiar al canal de televisión del programa directamente, seleccione Ver canal y pulse OK.

### Opciones ⌵

En la lista de la Guía de programa, pulse Options ⌵ para seleccionar lo siguiente:

- Establecer recordatorio

Si se ha establecido un recordatorio, estará disponible la opción Memoriz. programadas con una lista de todos los recordatorios.

- Cambiar día

Ver los programas del día anterior o siguiente.

- Más información

Abre la pantalla de información con datos del programa y un resumen del mismo.

...

## 3.3.1 Guía de programa

3/3

- Buscar por género

Ver todos los programas por género. Seleccione un programa y pulse Info ⓘ para obtener más datos o para establecer un recordatorio.

- Lista de programas preferidos


Defina los canales que aparecerán en la lista de la Guía de programa (máx. 50 canales).

### Datos específicos

Si la información de la guía de programa proviene de una emisora u operador, los primeros 40 canales de la lista de canales se muestran en la Guía de programa. Puede añadir otros 10 canales.

Algunas emisoras u operadores pueden mostrar los primeros 170 canales y usted puede añadir otros 10 canales. En ese caso, la guía programa todos los programas para hoy y para los próximos 3 días.

## 3.3.2 Configuración

Para seleccionar el lugar del que procederá la información de la Guía de programa, pulse  > Configuración > Instalación > Preferencias > Guía de programa.

### De la red


Hasta que enlace a NetTV, la información de la guía procederá de la emisora. De la red cambiará a Internet para obtener la información de la guía, cuando se realice una conexión a Internet con Net TV.

### De la emisora

La información de la Guía procede de la emisora u operador.

## 3.4.1 Temporizador

Con el temporizador, puede hacer que el televisor se encienda o pase al modo de espera a una hora especificada.

Cierre el manual de usuario y pulse  > Configuración > Opciones > Temporizador.

En la barra deslizante del temporizador, puede establecer el tiempo (hasta 180 minutos en intervalos de 5 minutos).

Si se ajusta en 0 minutos, el temporizador se apagará.


Siempre podrá apagar el televisor antes o restablecer el tiempo durante la cuenta atrás.

## 3.4.2 Bloqueo infantil

1/2

Para evitar que los niños vean la televisión, puede bloquear el televisor o bloquear programas para ciertas edades.

### Establecer un código personal

Antes de configurar el bloqueo infantil para bloquear el televisor o establecer una clasificación de edad, determine su código de bloqueo personal en  > Configuración > Opciones > Determinar código.

Introduzca el código de cuatro dígitos con los botones numéricos.

Si fuese necesario, siempre puede cambiar el código.

### Bloqueo infantil

Seleccione Bloqueo como ajuste de Bloqueo infantil, para bloquear todos los canales de televisión y los programas de los dispositivos.

Cuando se haya establecido el bloqueo, tendrá que introducir el código personal para desbloquear el televisor.

El bloqueo se activa en cuanto cierra el menú en pantalla o se pone en modo de espera el televisor.

...

## 3.4.2 Bloqueo infantil

2/2


### Clasificación parental

Seleccione Control de padres como ajuste de Bloqueo infantil, para poder definir una edad en la lista de edades del Control de padres. Indique la edad de su hijo. Se bloquearán los programas con una clasificación igual o superior.

Para establecer una clasificación por edades, consulte Más información... > Temporizadores y bloqueos > Clasificación por edades.

### ¿Ha olvidado el código?

Si ha olvidado su código de desbloqueo, llame al servicio de atención al consumidor de Philips de su país. Puede encontrar el número de teléfono en la documentación incluida en el televisor o ir a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)


Pulse  > Configuración > Opciones > Cambiar código e introduzca el código de anulación facilitado por el centro de atención al consumidor. Introduzca un nuevo código personal y confírmelo. El código anterior se borra y el nuevo se guarda.




### 3.4.3 Clasificación por edades

Algunas emisoras digitales clasifican sus programas (dependiendo del país).

Si la clasificación es igual o superior a la que usted ha establecido para la edad de su hijo, el programa se bloqueará.

Para establecer una clasificación por edades, pulse  > Configuración > Opciones > Bloqueo infantil y seleccione Control de padres.

Tras haber seleccionado Control de padres en Bloqueo infantil, vaya a  > Configuración > Opciones > Control de padres y seleccione la clasificación por edades para programas que permitirá que se vean.

Se bloqueará cualquier programa con una clasificación por edades igual o superior y el televisor le pedirá el código de bloqueo para desbloquear el programa. Algunos operadores sólo bloquean programas con una clasificación superior.

La clasificación por edades se activa en cuanto se cierra el menú en pantalla o el televisor se pone en modo de espera.

Consulte Más información... > Temporizadores y bloqueos > Bloqueo infantil.

## 3.5.1 Subtítulos

1/3

Se bloquearán los programas con una clasificación superior. Puede configurarlos para que aparezcan de forma permanente. Dependiendo del canal (analógico o digital), se utilizará un método diferente para establecer subtítulos permanentes.

En el caso de los canales digitales, se puede establecer un idioma preferido para los subtítulos.

Para canales analógicos

Para activar los subtítulos de forma permanente, seleccione un canal de televisión analógico y pulse Teletext para encender el teletexto.

Introduzca el número de tres dígitos de la página de subtítulos, normalmente 888, y pulse de nuevo Teletext para desactivar el teletexto. Aparecerán los subtítulos si están disponibles.

Es necesario configurar cada canal analógico por separado.

...

## 3.5.1 Subtítulos

2/3


### Menú de subtítulos

Para activar los subtítulos de forma permanente, pulse Subtitle.

Seleccione Apagado, Encendido o Encendido si no hay sonido.

Con la opción Encendido si no hay sonido, el televisor mostrará los subtítulos sólo cuando se haya eliminado el sonido mediante ✕.

...

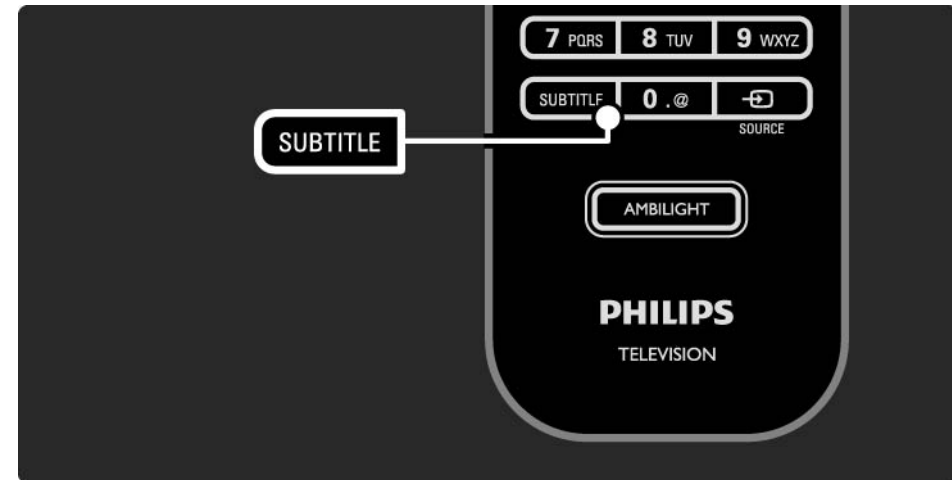

## 3.5.1 Subtítulos

3/3

Idiomas de subtítulos de canales digitales

Si está disponible la emisión de subtítulos con canales digitales, puede seleccionar el idioma de subtítulos que prefiera de la lista de idiomas emitidos.


Consulte  > Configuración > Opciones > Idioma de subtítulos.

Seleccione un idioma de subtítulos de la lista de idiomas disponibles y pulse OK.


Los idiomas de subtítulos preferidos establecidos en el menú Instalación se anulan temporalmente.

## 3.5.2 Idiomas de audio

Los canales de televisión digitales pueden emitir varios idiomas de audio asociados con el programa. Podrá definir los idiomas que prefiera para cambiar a ellos cuando estén disponibles dichos idiomas de audio.

Para determinar sus idiomas de audio preferidos, pulse  > Configuración > Instalación > Idiomas > Audio de idioma preferido. También puede definir un idioma alternativo en el mismo menú de Idiomas.

El televisor cambiará automáticamente a los idiomas que haya definido, si se emite dicho idioma.

Para comprobar si un idioma de audio está disponible, pulse Options  y seleccione Idioma de audio. Puede seleccionar otro idioma de audio de la lista.

Algunos canales de televisión digitales emiten subtítulos y audio especiales adaptados para las personas con deficiencias auditivas u visuales. Consulte Más información ... > Acceso universal.


## 3.6.1 Explorar USB

1/2

Vea fotografías o reproduzca música y vídeos en el televisor desde un dispositivo de memoria USB.

Inserte un dispositivo o cable USB en el conector USB situado en el lateral izquierdo del televisor, mientras el televisor está encendido.

El televisor detecta el dispositivo y abre una lista con el contenido del mismo en pantalla.

En caso de que no aparezca el contenido, pulse  > Explorar USB y después OK.

Con la lista de contenido de USB en pantalla, seleccione el archivo que quiere reproducir y pulse OK o el botón de reproducción ►||.

Comenzará a reproducirse una canción, una secuencia de fotografías o un vídeo.

Para poner en pausa la reproducción, pulse ►|| de nuevo.

Para saltar al siguiente archivo, pulse ► o P +.

Para saltar al archivo anterior, pulse ◀ o P -.

Para avanzar rápido en un archivo de música, pulse ►►.

Pulse Options  para Reproducir una vez, Repetir, Reproducción aleatoria, Girar y muchas otras opciones.

...

## 3.6.1 Explorar USB

2/2

Ver vídeos

Seleccione un vídeo del menú Guide y pulse el botón de reproducción ►.

Para hacer una pausa en el vídeo, pulse pausa ►.

Para avanzar, pulse ► una vez para ir despacio y dos veces para ir rápido. Para que la velocidad sea normal, vuelva a pulsarlo.

Pulse Options (≡) para cambiar a Pantalla completa, Pant. pequeña, Reproducir una vez, etc.

Para salir de Explorar USB, pulse  y seleccione otra actividad o desconecte el dispositivo de memoria USB.

## 3.6.2 Explorar red de PC

1/2

Vea fotografías o reproduzca música y vídeos en el televisor desde un PC u otro dispositivo de almacenamiento de su red doméstica.

Para explorar su red de PC, primero configure la conexión de red. Consulte Configuración > Red.

Si todavía no se ha instalado la red, la primera vez que intente explorar la red de PC, se iniciará la Instalación de red. Siga las instrucciones en pantalla.

Explorar red de PC

Cierre este manual de usuario, pulse , seleccione Explorar red de PC en el menú de inicio y pulse OK.

Si el PC y el router están encendidos, el televisor mostrará el contenido multimedia de su PC.

Con la lista de contenido del PC en pantalla, seleccione el archivo que quiere reproducir y pulse OK o el botón de reproducción ►||.

Comenzará a reproducirse una canción, una secuencia de fotografías o un vídeo.

...



## 3.6.2 Explorar red de PC

2/2

Para poner en pausa la reproducción, pulse ►|| de nuevo.

Para saltar al siguiente archivo, pulse ► o P +.

Para saltar al archivo anterior, pulse ◀ o P -.


Para avanzar rápido en un archivo de música, pulse ►►.


Pulse Options  para Reproducir una vez, Repetir, Reproducción aleatoria, Girar y muchas otras opciones.

Ver vídeos

Seleccione un vídeo del menú Guide y pulse el botón de reproducción ►||. Para hacer una pausa en el vídeo, pulse pausa ►||.

Para avanzar, pulse ►► una vez para ir despacio y dos veces para ir rápido. Para que la velocidad sea normal, vuelva a pulsarlo.

Pulse Options  para cambiar a Pantalla completa, Pant. pequeña, Reproducir una vez, etc.

Para salir de la red de PC, pulse  y seleccione otra actividad.

## 3.7 Scenea


1/3

Con Scenea, puede establecer una fotografía como fondo de pantalla. Utilice cualquier fotografía de su colección.

Pulse  para abrir el menú de inicio, seleccione Scenea y pulse OK. Aparecerá la fotografía de fondo de pantalla y no habrá ningún sonido.

Para salir de Scenea, pulse cualquier botón del mando a distancia.


...

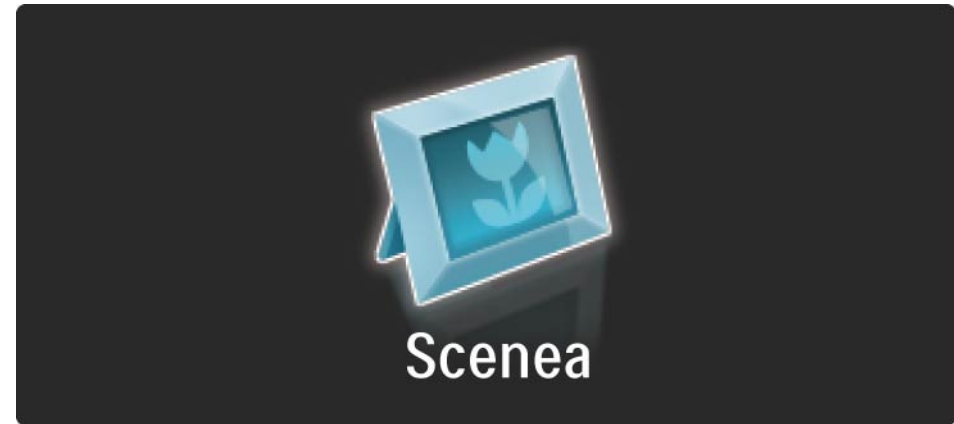

## 3.7 Scenea


2/3


Recomendamos ajustar el televisor a los ajustes estándar más respetuosos con el ahorro de energía antes de que active Scenea.

Pulse Options  y seleccione Imagen y sonido > Ajustes inteligentes > Estándar.

### Selección de una fotografía nueva

1 Conecte el dispositivo USB que contiene la nueva fotografía al televisor. Esta fotografía debe estar en formato JPEG.

2 Resalte la fotografía en la lista de contenido del USB con los botones de navegación. Si la lista de contenidos no aparece automáticamente, pulse  y seleccione Explorar USB.

3 Con la fotografía nueva resaltada, pulse Options  y seleccione Establecer como Scenea. Confirme la sustitución de la fotografía actual.

4 Desconecte el dispositivo USB y seleccione Scenea en el menú de inicio para ver la fotografía nueva.

...

## 3.7 Scenea

3/3


### Limitaciones

Cuando Scenea esté activado, el televisor cambiará automáticamente al modo de espera después de 4 horas. El televisor mostrará un mensaje 1 minuto antes de cambiar al modo en espera. Al cambiar a dicho modo se evita el consumo innecesario de energía en caso de que se le olvide que Scenea está activado.


Si el temporizador está configurado, el televisor también cambiará a modo de espera cuando pase el tiempo establecido.

## 3.8.1 Deficiente auditivo

Algunos canales de televisión digitales emiten subtítulos y audio especiales adaptados para las personas con deficiencias auditivas.


Para activar los subtítulos y audio para personas con deficiencias auditivas, pulse  > Configuración > Instalación > Idiomas > Deficiente auditivo. Seleccione Encendido y pulse OK.

El televisor pasará a los subtítulos y el audio para deficientes auditivos, si se encuentran disponibles.

Para verificar si hay un idioma de audio disponible para deficientes auditivos, pulse Options , seleccione Idioma de audio y busque un idioma de audio con un icono en forma de oreja.

## 3.8.2 Deficientes visuales


Algunos canales de televisión digitales emiten audio especial adaptado para personas con deficiencias visuales. El audio normal se mezcla con comentarios adicionales.

Para activar el audio para deficientes visuales, pulse Options  mientras ve el canal de televisión digital y seleccione Deficientes visuales. Seleccione Encendido y pulse OK.

El televisor pasará al audio para deficientes visuales, si se encuentra disponible.

En el menú Options, podrá ajustar el audio para deficientes visuales de manera que se escuche por los Altavoces o los Auriculares solamente o por ambos, Altavoces y auriculares.

También en el menú Options, seleccione Volumen - Deficientes visuales para cambiar el volumen del comentario adicional.

Para verificar si hay un idioma de audio para deficientes visuales disponible, pulse Options , seleccione Idioma de audio y busque un idioma de audio con un icono en forma de ojo.

## 4.1.1 Ajustes inteligentes

Puede establecer el televisor en uno de los ajustes predefinidos que mejor le vaya a lo que está viendo en ese momento. Cada ajuste combina imagen, sonido y Ambilight.

Mientras ve la televisión, pulse Options  y seleccione Imagen y sonido. Pulse OK.

Seleccione Ajustes inteligentes y pulse OK.


Seleccione un ajuste de la lista y pulse OK.

- Personal: configura el televisor según sus preferencias personales en los menús Imagen, Sonido y Ambilight del menú Configuración.
- Vivo: ajustes ricos y dinámicos, idóneos para el uso con luz diurna.
- Natural: un ajuste de imagen natural.
- Cine: ajustes idóneos para ver películas.
- Juego: ajustes idóneos para jugar.
- Estándar: ajustes estándar de fábrica más ecológicos.

## 4.1.2 Imágenes

1/4

En el menú Imagen, puede ajustar todas las opciones de imagen de forma individual.

Cierre este manual de usuario y pulse  > Configuración > Imagen.

Use ◀ o ▶, ▲ o ▼ para seleccionar y ajustar una opción.

Pulse OK para activar un ajuste.

- Asistente de configuración

Utilice el Asistente de ajustes para tener una orientación mientras realiza ajustes básicos de imagen de forma fácil.

Siga las instrucciones en pantalla.

- Contraste

Cambia el nivel de brillo de la imagen pero mantiene sin cambios las partes oscuras.

- Brillo

Cambia la intensidad de luz de la imagen.

- Color

Cambia el nivel de saturación.

...



## 4.1.2 Imágenes

2/4

- Matiz

Si se sintoniza NTSC, este nivel compensa las variaciones del color.

- Nitidez

Cambia el nivel de realce de los detalles finos.

- Reducción de ruido

Filtra y reduce el ruido de la imagen. Ajuste los niveles a Mínimo, Medio, Máximo o Desactivado.

- Matiz

Establece los colores como Normal, Cálido (rojizo) o Frío (azulado). Seleccione Personalizado para crear un ajuste propio en el menú Personalizado.

- Tono personalizado

Utilice una barra deslizante para cambiar la fase del color de la imagen.

- R-WP punto blanco rojo

- G-WP punto blanco verde

- B-WP punto blanco azul

- R-BL nivel negro rojo

- G-BL nivel negro verde

...

## 4.1.2 Imágenes

3/4

- Perfect Pixel HD

Controla los ajustes avanzados de Perfect Pixel HD Engine.

- HD Natural Motion

Elimina la vibración del movimiento y reproduce éste de manera fluida, sobre todo en las películas.

- 200 Hz Clear LCD (100 Hz Clear LCD para 32" y 37")

Ofrece un extraordinario realce del movimiento, mejora el nivel de negro, muestra un contraste alto sin parpadeos, una imagen estable y un ángulo de visualización más amplio.

- Realce avanzado

Permite un realce superior, especialmente en las líneas y los contornos de la imagen.

- Contr. dinámico

Establece el nivel al que el televisor realza automáticamente los detalles de las zonas oscuras, intermedias y claras de la imagen.

- Retroiluminación dinámica

Establece el nivel al que se puede reducir el consumo de energía atenuando la intensidad de brillo de la pantalla. Elija las opciones necesarias para un mejor consumo de energía o para ver la imagen con la mejor intensidad de brillo.

...

## 4.1.2 Imágenes

4/4

- Artefacto de reducción MPEG

Suaviza las transiciones digitales de la imagen.

- Realce del color

Hace los colores más vivos y mejora la resolución de los detalles en colores claros

- Modo PC

Configura el televisor con el ajuste idóneo predefinido del ordenador en el caso de que se haya conectado uno.

- Sensor de luz

Ajusta la imagen y la configuración Ambilight automáticamente según las condiciones de iluminación de la habitación. Active o desactive el Sensor de luz.

- Formato de pantalla / Modo de formato automático

Consulte Uso del televisor > Ver televisión > Ajuste del formato de imagen

- Desplazamiento de imagen

Permite mover la imagen verticalmente por la pantalla con los botones de cursor.

## 4.1.3 Sonido

1/3

En el menú Sonido, puede ajustar todas las opciones de sonido de forma individual.

Cierre este manual de usuario y pulse  > Configuración > Sonido.

Use ◀ o ▶, ▲ o ▼ para seleccionar y ajustar una opción.

Pulse OK para activar un ajuste.

- Graves


Cambia los tonos bajos del sonido. Seleccione cada barra para cambiar el ajuste.

- Agudos

Cambia los tonos altos del sonido. Seleccione cada barra deslizante para cambiar el ajuste.

- Volumen

Cambia el volumen.

Si no quiere que aparezca la barra de volumen, pulse  > Configuración > Instalación > Preferencias > Barra de volumen. Seleccione Apagado y pulse OK.

...

## 4.1.3 Sonido


2/3

- Volumen – Deficientes visuales

Cambia el volumen del idioma de audio para deficientes visuales seleccionado. (Sólo para el Reino Unido.)

- Idioma de audio

Muestra la lista de idiomas emitidos de los canales de televisión digitales.

Puede establecer el idioma de audio que prefiera en  > Configuración > Instalación > Idiomas > Audio de idioma preferido.

- Dual I/II

Si se encuentra disponible la emisión, puede elegir entre dos idiomas diferentes.

- Mono/Estéreo

Si se encuentra disponible la emisión en estéreo, podrá seleccionar Mono o Estéreo para cada canal de televisión.

- Altavoces del televisor

Si ha conectado un sistema de audio al televisor, puede apagar los altavoces de éste.

Si el sistema de audio admite EasyLink, consulte Conexiones > Easylink.

Seleccione Automático (EasyLink) para que el sistema de audio reproduzca automáticamente el sonido del televisor.

...

## 4.1.3 Sonido

3/3

- Surround

Cambia el televisor de forma automática al mejor tipo de sonido Surround de la emisión. Seleccione Encendido o Apagado para activarlo o desactivarlo.

- Volumen auricular

Cambia el volumen de los auriculares.

Puede silenciar los altavoces del televisor con el botón .

- Volumen Delta

Equilibra las diferencias de volumen entre los canales

o dispositivos conectados. Primero, cambie al canal o dispositivo que desee para nivelar la diferencia de volumen.

- Balance


Ajusta el balance de los altavoces izquierdo y derecho para ajustarse del mejor modo a la posición de escucha.

- Nivelador automát. de volumen

Reduce las diferencias repentinas de volumen, como al principio de los anuncios o cuando se cambia de un canal a otro. Seleccione Encendido o Apagado para activarlo o desactivarlo.

## 4.1.4 Ambilight

En el menú Ambilight, puede ajustar todas las opciones de Ambilight de forma individual.

Cierre este manual de usuario y pulse  > Configuración > Ambilight.

Use ◀ o ▶, ▲ o ▼ para seleccionar y ajustar una opción.

Pulse OK para activar un ajuste.

Para obtener más información sobre Ambilight, consulte  
Uso del televisor > Uso de Ambilight.

## 4.1.5 Ajustes de fábrica

Puede volver a los ajustes de fábrica originales.

Sólo se volverán a configurar los ajustes de imagen, sonido y Ambilight.

Cierre el manual de usuario y pulse  > Configuración > Instalación > Reajuste de fábrica y pulse OK.




## 4.2.1 Reordenar y renombrar

1/2


Tras la primera instalación, puede reordenar los canales instalados y cambiarles el nombre. Organice los canales de televisión en la lista de canales según sus propias preferencias o asígneles un nombre reconocible.

Mientras ve la televisión, pulse OK para abrir la lista de canales. Esta lista muestra los canales de televisión y las posibles emisoras de radio instaladas en su televisor.

Para reordenar o renombrar, pulse Options  y seleccione lo que quiere hacer.

### Reordenar

Puede recolocar los canales de la lista.

1 Seleccione Reordenar en el menú Options  para comenzar a reordenar los canales.

2 Resalte un canal y pulse OK.

...


## 4.2.1 Reordenar y renombrar

2/2

3 Vuelva a situar el canal donde desee con los botones de navegación.

4 Pulse OK para confirmar la posición.

Puede resaltar otro canal y hacer lo mismo.


Para detener la reordenación, pulse Options  y seleccione Salir.

### Renombrar

Puede renombrar un canal.

1 En la lista de canales, desplácese al canal al que desee cambiar el nombre.

2 Seleccione Renombrar en el menú Options .

3 Utilice los botones de navegación para colocar el punto de resalte. Pulse Back  para eliminar un carácter. Use los botones numéricos del mando a distancia de igual forma que cuando escribe un SMS/mensaje de texto para seleccionar un carácter. Use el botón numérico 0 para seleccionar un carácter especial. Seleccione Borrar para borrar todo el texto.

4 Seleccione Hecho y pulse OK para detener el proceso.

## 4.2.2 Actualizar canales

1/2


Cuando se enciende el televisor por primera vez, se lleva a cabo una instalación completa de los canales.

Puede configurar el televisor para añadir o eliminar canales de forma automática. También podrá realizar la actualización de canales de forma manual.

### Actualización automática

Para configurar el televisor de manera que actualice los canales de televisión digitales automáticamente, deje el televisor en modo de espera. Una vez al día, a las seis de la mañana, el televisor actualizará los canales encontrados con anterioridad y guardará nuevos canales. Los canales vacíos serán eliminados de la lista de canales.

Si se realiza una actualización de canales, aparecerá un mensaje al encender el televisor.


Si no quiere que aparezca este mensaje, seleccione No en  > Configuración > Instalación > Instalación de canales > Mensaje de actualización de canales.

...

## 4.2.2 Actualizar canales

2/2

### Actualización manual

Para actualizar los canales usted mismo en cualquier momento, pulse  > Configuración > Instalación > Instalación de canales > Instalación automática y pulse OK.

Inicie la actualización y seleccione Actualizar canales.

La actualización puede tardar unos minutos.

## 4.2.3 Nueva instalación de canales

Cuando se enciende el televisor por primera vez, se lleva a cabo una instalación completa de los canales.

Puede rehacer esta instalación completa desde cero para establecer el idioma y el país e instalar todos los canales de televisión disponibles.

### Instalación completa

Para volver a realizar la instalación en el televisor, pulse  > Configuración > Instalación > Instalación de canales > Instalación automática y pulse OK.

Comience la instalación y seleccione Reinstalar canales.

La actualización puede tardar unos minutos.


Para reordenar los canales encontrados o cambiarles el nombre, consulte Configuración > Instalación de canales > Reordenar y renombrar.

## 4.2.4 Calidad de recepción digital

1/2

Si recibe televisión digital a través de su propia antena (TDT) o utiliza el sintonizador de televisión para recibir canales digitales por cable (TDC), podrá verificar la calidad y la fuerza de la señal de un canal.

Si la recepción es débil, puede recolocar la antena para tratar de mejorar la recepción. Para lograr los mejores resultados, póngase en contacto con un instalador de antenas especializado.

Para verificar la calidad de recepción de dicho canal digital, seleccione el canal, pulse  > Configuración > Instalación > Instalación de canales > Prueba de recepción > Buscar y pulse OK.

Aparecerá la frecuencia digital correspondiente a dicho canal.

Si la recepción es débil, puede recolocar la antena. Seleccione Buscar y pulse OK para volver a verificar la calidad de la señal de dicha frecuencia.

...

## 4.2.4 Calidad de recepción digital

2/2

Podrá introducir una frecuencia digital específica usted mismo.

Seleccione la frecuencia, coloque las flechas sobre un número mediante ► y ◄ y cambie el número con ▲ y ▼. Pulse Buscar para verificar esta frecuencia.


Si recibe el canal mediante TDC, aparecerán las opciones Modo de nivel de símbolo y Nivel de símb.

Para Modo de nivel de símbolo, seleccione Automático a menos que su operador de cable le haya suministrado un valor de nivel de símbolo específico. Puede introducir el valor suministrado en Nivel de símb. con los botones numéricos.

## 4.2.5 Instalación manual de canales analógicos

1/2

Los canales de televisión analógicos se pueden sintonizar uno a uno manualmente.

Para comenzar la instalación manual de canales analógicos, pulse  > Configuración > Instalación > Instalación de canales > Analógico: instalación manual.

Siga todos los pasos de este menú.

Puede repetir estos pasos hasta tener todos los canales de televisión analógicos disponibles.

1 Sistema: si tiene su propia antena, tiene que seleccionar el país o parte del mundo del que proceden los canales de televisión. Si recibe canales de televisión de un sistema de cable, sólo tiene que seleccionar el país o parte del mundo una vez.

2 Buscar canal: busca un canal de televisión analógico. La búsqueda se inicia automáticamente pero puede introducir una frecuencia de forma manual. Si la recepción del canal es débil, seleccione Buscar para volver a buscar. Pulse Hecho y OK si desea almacenar este canal de televisión.

...



## 4.2.5 Instalación manual de canales analógicos


2/2

3 Sintonía fina: sintonice de forma precisa el canal encontrado con ▲ y ▼. Pulse Hecho una vez haya sintonizado el canal.

4 Memorizar: se puede memorizar un canal encontrado en el número de canal actual con Guardar canal actual o con un número de canal nuevo mediante Almacenar como canal nuevo.

## 4.2.6 Sintonización precisa de canales analógicos

Si la recepción de un canal de televisión analógico es débil, puede probar a sintonizar de forma precisa el canal de televisión.

Para sintonizar de forma precisa canales analógicos, pulse  > Configuración > Instalación > Instalación de canales > Analógico: instalación manual > Sintonía fina.

Sintonice de forma precisa el canal con ▲ y ▼. Pulse Hecho si se ha sintonizado el canal.

Puede memorizar el canal sintonizado en el número de canal actual con Guardar canal actual o con un número de canal nuevo mediante Almacenar como canal nuevo.

## 4.2.7 TDT o TDC

Si dispone tanto de recepción TDT como TDC en su país, y este televisor está preparado tanto para TDT como para TDC para su país, tendrá que seleccionar TDT o TDC antes de instalar canales de televisión.

Para seleccionar la recepción TDT o TDC, pulse  > Configuración > Instalación > Instalación de canales > TV dig. cable/antena.

Seleccione Antena para la instalación de TDT.

Seleccione Cable para la instalación de TDC.

### Instalación de canales TDC

Todos los ajustes de TDC del televisor están establecidos en modo automático pero la red TDC podría necesitar algunos parámetros suministrados por el operador de cable. Introduzca dichos parámetros o valores cuando el televisor se los pida.

Puede configurar el televisor para recibir TDT y TDC. En dicho caso, tendrá que realizar dos instalaciones de canales. En primer lugar, realice una instalación seleccionando Antena y después la otra, seleccionando Cable. A continuación, la lista de canales mostrará tanto canales de televisión de TDT como de TDC.

## 4.2.8 Ajustes del reloj

La televisión digital terrestre de algunos países no transmite información de coordinación de hora universal (UTC). Por lo tanto, podrían ignorarse los cambios de hora de invierno y de verano. Para corregirlo, puede emplear los ajustes del reloj.

Si el televisor muestra la hora de forma incorrecta, pulse  > Configuración > Instalación > Reloj > Modo reloj automático y seleccione Manual.

En el menú Horario de verano, seleccione Hora estándar (invierno) u Horario de verano (verano) de acuerdo con su hora local.

## 4.3.1 Ventajas de la red

### Red de PC

Si el televisor está conectado a la red de PC, podrá reproducir fotografías, música y películas desde un ordenador o dispositivo de almacenamiento de dicha red.

Una vez instalada la red, seleccione Explorar red de PC en el menú de inicio para ver los contenidos del PC.

### Net TV

Si el televisor está conectado a la red de PC conectada a Internet, podrá establecer un vínculo entre el televisor y Net TV. La página de inicio de Net TV le ofrece películas, imágenes, música, documentales, juegos y muchas otras cosas, todas ellas aptas para verlas en su televisor.

Una vez que se haya instalado la red, seleccione Explorar Net TV en el menú de inicio o sencillamente pulse Net TV en el mando a distancia para abrir la página de inicio de Net TV.

## 4.3.2 Qué necesita

1/2


Para conectar el televisor a una red de PC y a Internet, necesita disponer de un router en la red de PC. El router debe tener activado DHCP.

Para disfrutar de Net TV, tiene que conectar el televisor a un router con una conexión de alta velocidad a Internet.

La conexión del televisor al router puede ser mediante cable o inalámbrica.

Si desea realizar una conexión mediante cable al router, necesitará un cable de red (Ethernet).

...

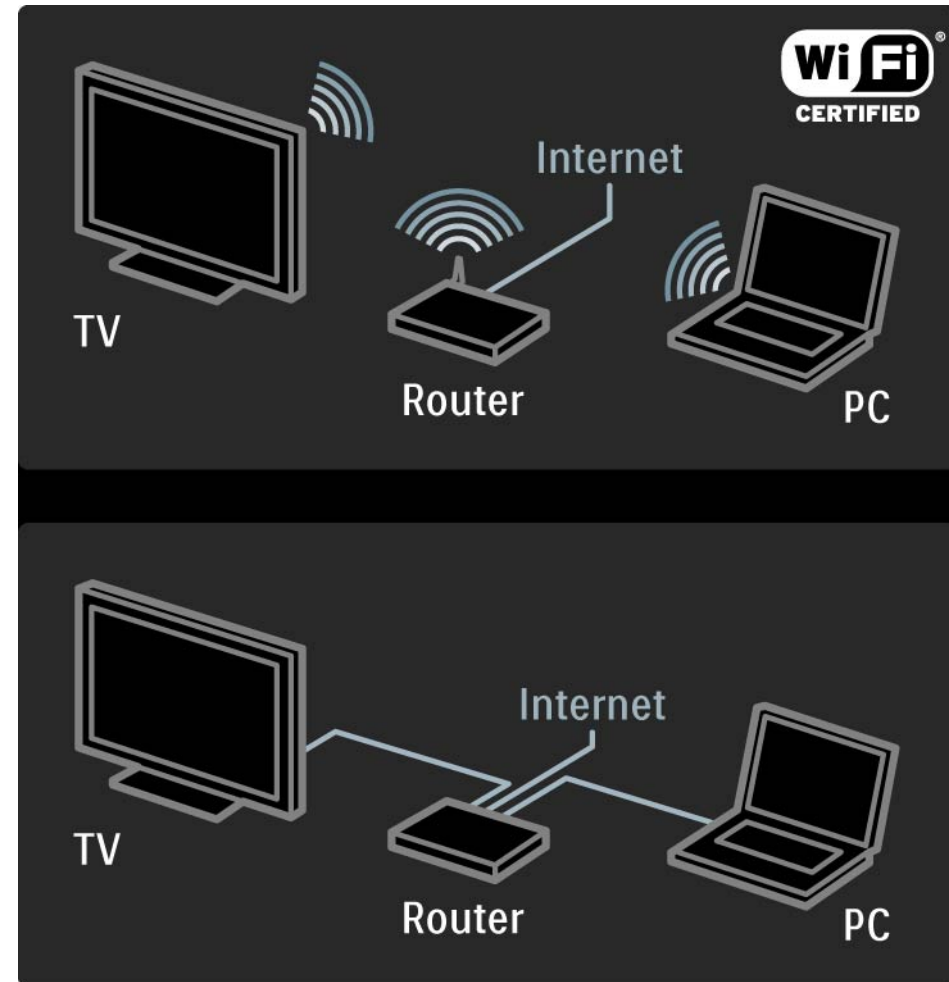

## 4.3.2 Qué necesita

2/2

La opción Red de PC cuenta con la certificación DLNA.

Puede utilizar Microsoft Windows XP o Vista, Intel Mac OSX o Linux en su ordenador.

Para compartir los contenidos del PC con el televisor, debe tener instalado un software de servidor de medios reciente en el ordenador,

por ejemplo, Windows Media Player 11 o similar.

El software de servidor de medios ha de configurarse para compartir archivos con el televisor.


Para conseguir la lista de software de servidor de medios compatible, consulte Datos técnicos > Multimedia.

## 4.3.3 Instalación inalámbrica

1/3

Las instrucciones que aparecen en pantalla le ayudarán a realizar la instalación de la red inalámbrica.

Encienda el router antes de comenzar la instalación. Si la red inalámbrica tiene habilitada la seguridad, tenga la clave de cifrado preparada para introducirla en la pantalla.

Para iniciar la instalación de la red inalámbrica en el televisor, cierre el manual de usuario, pulse  > Configuración > Instalación > Red > Instalación de red y pulse OK.

Siga las instrucciones en pantalla.

...



## 4.3.3 Instalación inalámbrica

2/3

### Nombre y seguridad

El televisor buscará su router de red. Los routers encontrados aparecerán en una lista en la pantalla. Si se encuentran varios routers, seleccione su router en la lista y pulse OK.

Si no conoce el nombre del router o si no reconoce el nombre de su router, consulte el SSID (Service Set Identifier, Identificador de conjunto de servicios) en el software del router en su PC.

Una vez que haya seleccionado su router, el televisor solicitará la clave de cifrado (clave de seguridad) para acceder al router.

...

### 4.3.3 Instalación inalámbrica

3/3

Si tiene habilitada la seguridad WPA en el router, introduzca la contraseña con los caracteres del mando a distancia. Si tiene habilitada la seguridad WEP, el televisor solicitará la clave de cifrado WEP en números hexadecimales. Busque esta clave hexadecimal en el software del router en su PC. Anote la primera clave de la lista de claves WEP e introdúzcala en el televisor con el teclado del mando a distancia.

Si se acepta la clave de seguridad, el televisor quedará conectado con el router inalámbrico.


La próxima vez que active la red inalámbrica, no será necesario introducir la clave de seguridad. El televisor utilizará la clave de seguridad introducida durante la instalación.

Acepte el Contrato de licencia para el usuario final si procede.

## 4.3.4 Instalación con cable

El procedimiento que aparece en pantalla le ayudará a realizar la instalación de la red con cable.

Conecte el router al televisor mediante un cable de red y encienda el router antes de iniciar la instalación.

Para iniciar la instalación de la red con cable, cierre el manual de usuario, pulse  > Configuración > Instalación > Red > Instalación de red y pulse OK.

Siga las instrucciones en pantalla.

El televisor busca de forma constante una conexión a la red.

Acepte el Contrato de licencia para el usuario final si procede.

En [www.philips.com](http://www.philips.com) encontrará el Contrato de licencia para el usuario final más reciente.

## 4.3.5 Configuración de red

La configuración de red del televisor, para conectarse al router, es estándar y está ajustada en modo automático. De esta forma, se garantiza una conexión fácil con cualquier red disponible.

En el caso de que tenga problemas con la conexión de red, puede establecer una configuración específica adecuada para la red de su casa.

Si no está seguro, pregunte a alguien con conocimientos sobre la configuración de red para que le ayude.

Para establecer una configuración de red específica, pulse  
🏠 > Configuración > Instalación > Red > Modo de Red o ...  
> Configuración IP.


## 4.3.6 Ajustes del servidor de medios

Los servidores de medios deben configurarse para que los archivos y las carpetas se puedan compartir. Siga las instrucciones atentamente para configurar su servidor específico.


### Windows Media Player v11 (Reproductor de Windows Media, versión 11) en Windows Vista

#### Configuración para un uso compartido en red

En Windows **Media Player** (Reproductor de Windows Media), seleccione **Library** (Biblioteca) en el menú y, a continuación, seleccione **Media sharing** (Uso compartido de multimedia).

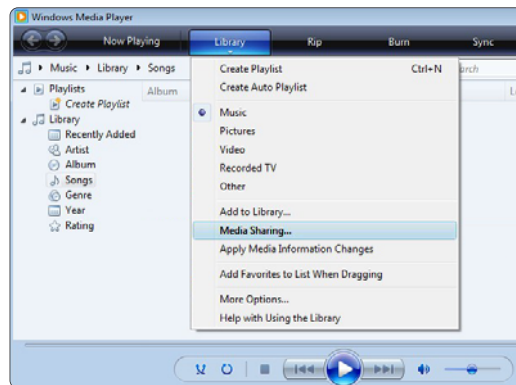

En la ventana **Media Sharing** (Uso compartido de multimedia), active la casilla **Share my media** (Compartir mi multimedia). Haga clic en OK (Aceptar).

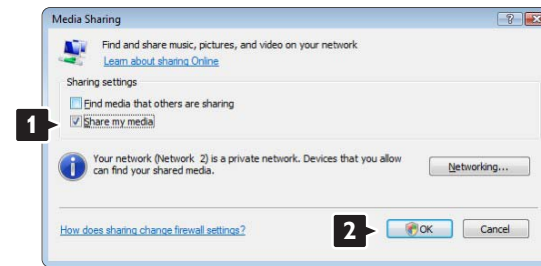


Si no se encuentra una conexión de red y no puede marcar esta casilla, haga clic en el botón **Networking** (Funciones de red.) para que aparezca la ventana **Network and Sharing Center** (Centro de redes y recursos compartidos), ...



Configure **Network discovery** (Detección de redes) como **On** (Activado). Configure **File sharing** (Uso compartido de archivos) como **On** (Activado). Vuelva a la ventana **Media Sharing** (Uso compartido de multimedia) de **Windows Media Player** (Reproductor de Windows Media) y active la casilla **Share my media** (Compartir mi multimedia). Haga clic en **OK** (Aceptar).

Cuando el televisor esté conectado al PC mediante el router y todos estén encendidos, la ventana **Media sharing** (Uso compartido de multimedia) mostrará el televisor como **Unknown Device** (Dispositivo desconocido). Seleccione el dispositivo y haga clic en **Allow** (Permitir).

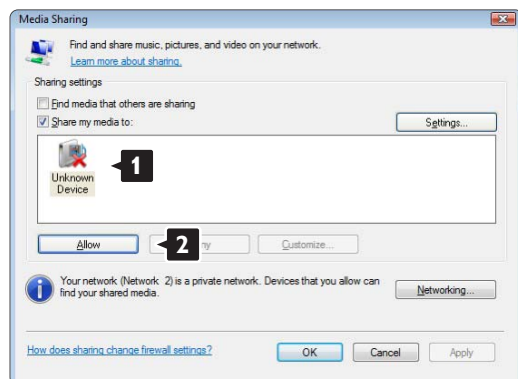


Puede abrir la ventana **Settings** (Configuración) para cambiar los ajustes de un tipo de uso compartido en concreto.

Cuando el icono del dispositivo (el televisor) tenga una marca de color verde, haga clic en **OK** (Aceptar).

## Configuración de carpetas para un uso compartido


En **Windows Media Player** (Reproductor de Windows Media), seleccione **Library** (Biblioteca) en el menú y seleccione **Add to Library** (Agregar a la biblioteca).

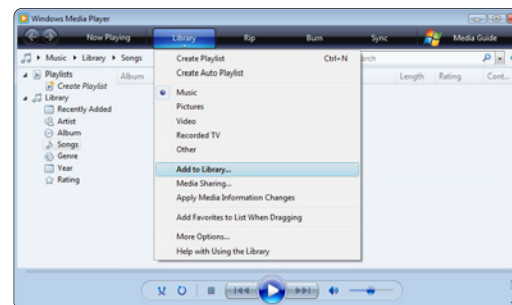


En la ventana **Add To Library** (Agregar a la biblioteca), seleccione **My folders and those of others that I can access** (Mis carpetas y las de otras personas a las que puedo obtener acceso) y haga clic en el botón **Advanced Options** (Opciones avanzadas).




Con la ventana **Advanced Options** bierta, puede agregar carpetas específicas a la lista para compartir. Haga clic en **Add** (Agregar).

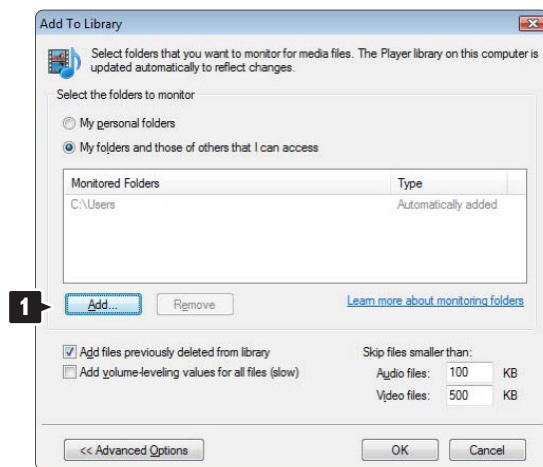

En la ventana **Add Folder** (Agregar carpeta), seleccione una carpeta que contenga la música, las fotografías o los vídeos que desee compartir con otros dispositivos (el televisor). Haga clic en **OK** (Aceptar).

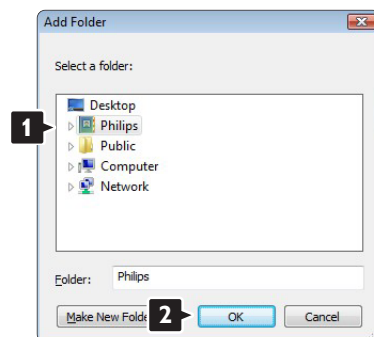

En la ventana **Add To Library** (Agregar a la biblioteca) se mostrará la nueva carpeta que haya agregado. Puede agregar más carpetas para compartir. Haga clic en el botón **OK** (Aceptar) para agregar los archivos a la biblioteca.

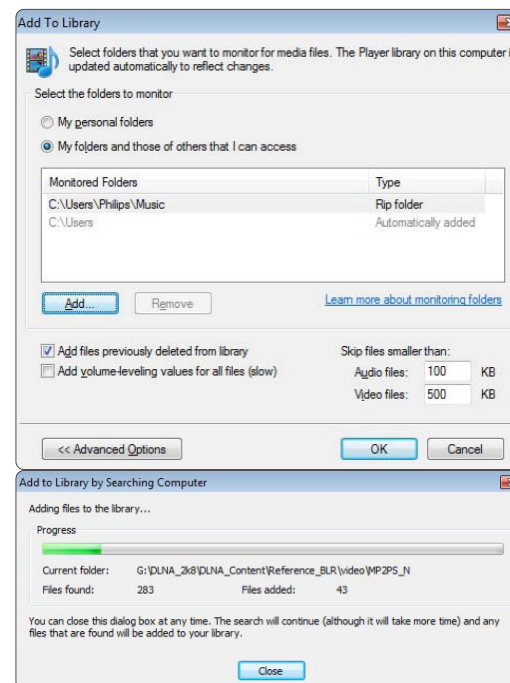

Ya puede disfrutar de su música, fotografías y vídeos en su televisor.

## Windows Media Player v11 (Reproductor de Windows Media, versión 11) en Windows XP


### Configuración para un uso compartido en red

En Windows Media Player (Reproductor de Windows Media), seleccione **Library** (Biblioteca) en el menú y, a continuación, seleccione **Media sharing** (Uso compartido de multimedia).



En la ventana **Media Sharing** (Uso compartido de multimedia), active la casilla **Share my media** (Compartir mi multimedia).

Cuando el televisor esté conectado al PC mediante el router y todos estén encendidos, la ventana **Media sharing** (Uso compartido de multimedia) mostrará el televisor como **Unknown Device** (Dispositivo desconocido). Seleccione el dispositivo y haga clic en **Allow** (Permitir).

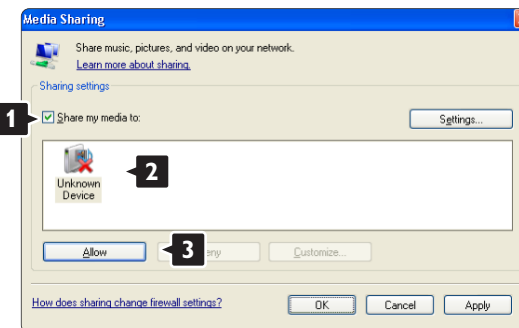

Puede abrir la ventana **Settings** (Configuración) para cambiar los ajustes de un tipo de uso compartido en concreto.

Cuando el icono del dispositivo (el televisor) tenga una marca de color verde, haga clic en **OK** (Aceptar).


### Configuración de carpetas para un uso compartido

En Windows Media Player (Reproductor de Windows Media), seleccione **Library** (Biblioteca) en el menú y seleccione **Add to Library** (Agregar a la biblioteca).







En la ventana **Add To Library** (Agregar a la biblioteca), seleccione **My folders and those of others that I can access** (Mis carpetas y las de otras personas a las que puedo obtener acceso) y haga clic en el botón **Advanced Options** (Opciones avanzadas).

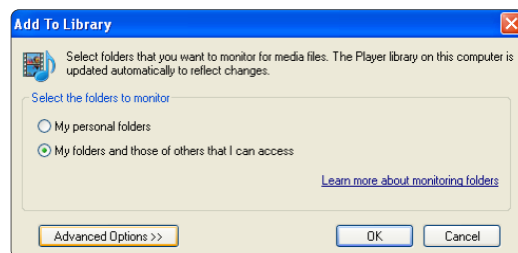


Con la ventana **Advanced Options** (Opciones avanzadas) abierta, puede agregar carpetas específicas a la lista para compartir. Haga clic en **Add** (Agregar).

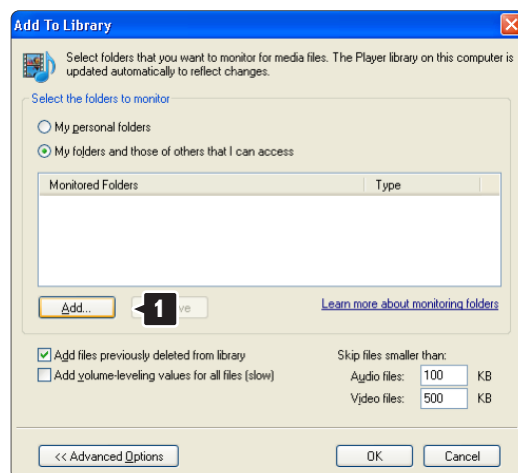


En la ventana **Add Folder** (Agregar carpeta), seleccione una carpeta que contenga la música, las fotografías o los vídeos que desee compartir con otros dispositivos (el televisor). Haga clic en **OK** (Aceptar).

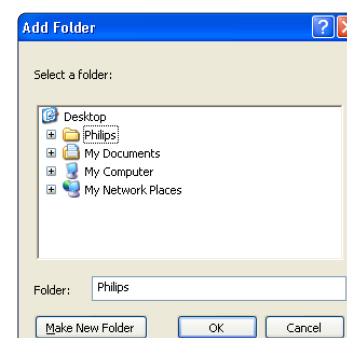

En la ventana **Add To Library** (Agregar a la biblioteca) se mostrará la nueva carpeta que haya agregado. Puede agregar más carpetas para compartir. Haga clic en el botón **OK** (Aceptar) para agregar los archivos a la biblioteca.

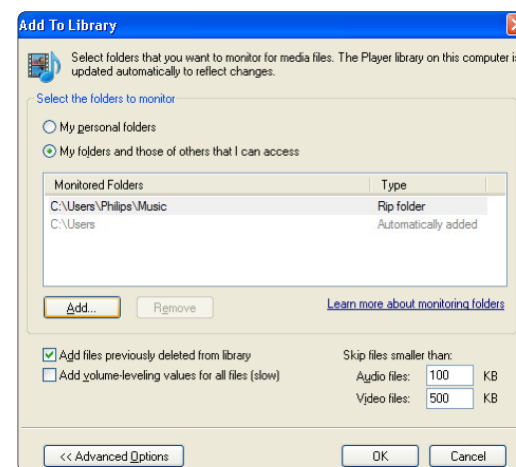

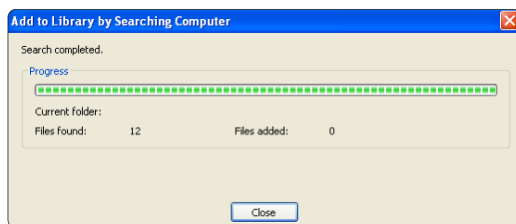


Ya puede disfrutar de su música, fotografías y vídeos en su televisor.


## TVersity v.0.9.10.3 en Windows XP

### Configuración para un uso compartido en red


Haga clic en la ficha **Settings** (Configuración) y, a continuación, en el botón **Start Sharing** (Iniciar uso compartido).

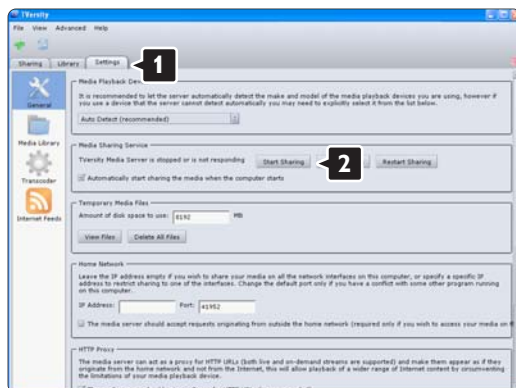

Aparecerá una ventana emergente que le indicará que se ha iniciado el servicio del servidor de medios. Haga clic en **OK** (Aceptar).




Haga clic en la ficha **Sharing** (Compartir).

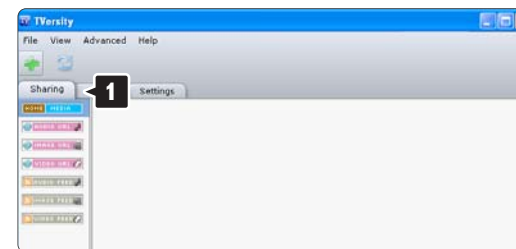


### Configuración de carpetas para un uso compartido

Haga clic en el icono verde con el signo más y seleccione **Add folder** (Agregar carpeta...)

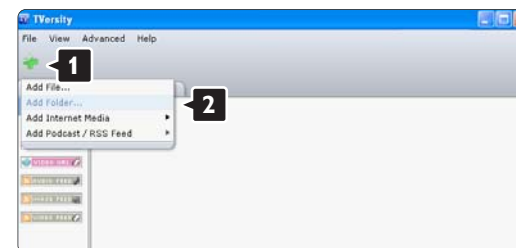

En la ventana emergente **Add media** (Agregar contenido multimedia), haga clic en el botón **Browse** (Examinar).

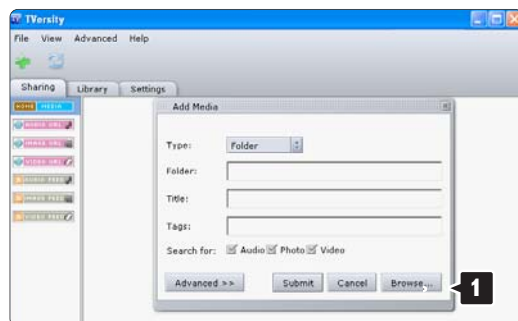

En la ventana **Browse for Folder** (Buscar carpeta), seleccione una carpeta que contenga la música, las fotografías o los vídeos que desee compartir. Haga clic en **OK** (Aceptar).


Ya puede disfrutar de su música, fotografías y vídeos en su televisor.

## Twonky Media v4.4.2 en Macintosh OS X

### Configuración para un uso compartido en red

En Twonky Media haga clic en **Basic Setup > First steps** (Configuración básica > Primeros pasos).

En esta ventana puede cambiar el nombre del servidor que aparece en el televisor.

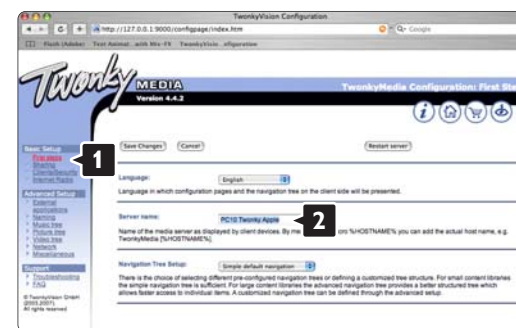

Haga clic en **Basic Setup > Clients/Security** (Configuración básica > Clientes/Seguridad). Marque la casilla que aparece junto a **Enable sharing for new clients automatically** (Habilitar el uso compartido para nuevos clientes de forma automática).

## Configuración de carpetas para un uso compartido

Haga clic en **Basic Setup > Sharing** (Configuración básica > Compartir).

Puede que algunas 'Content Locations' (Ubicaciones con contenido) estén configuradas automáticamente. Para agregar una carpeta (content location) para que pueda compartirse en la red, haga clic en el botón **Browse** (Examinar).



En el marco azul, haga clic en el nombre del disco duro para buscar una carpeta que contenga la música, las fotografías o los vídeos que desee compartir con otros dispositivos (el televisor).



Haga clic en **Select** (Seleccionar) para seleccionar la carpeta que desea compartir.

A continuación, haga clic en **Save Changes** (Guardar cambios).

Después, haga clic en **Rescan content directories** (Volver a explorar los directorios de contenido).


Puede que en algunos casos no todos los archivos ni carpetas estén disponibles.

Haga clic en **Support > Troubleshooting** (Asistencia > Solución de problemas) y, a continuación, haga clic en **Rebuild database** (Reconstruir base de datos) para comprobar que todo funciona correctamente. Esta reconstrucción puede tardar un tiempo.

Ya puede disfrutar de su música, fotografías y vídeos en su televisor.

## 4.4.1 Enlace Pixel Plus

Otros dispositivos, como reproductores de DVD o de Blu-ray Disc, pueden incluir sus propios sistemas de procesamiento de calidad de imagen. Para evitar que se produzcan problemas con la calidad de imagen debido a las interferencias con el procesamiento del televisor, se debe descartar el procesamiento de imágenes de estos dispositivos. La función Enlace Pixel Plus le permite descartar este procesamiento de calidad de imagen.

Cierre este manual de usuario, pulse  y seleccione Configuración > Instalación > Preferencias > Enlace Pixel Plus. Seleccione Encendido para descartar el procesamiento de imágenes de los dispositivos conectados.

## 4.4.2 Audio sync (Sincronía de audio)

Cuando se conecte un sistema de cine en casa, la imagen del televisor y el sonido del sistema de cine en casa se deben sincronizar. Se puede observar un desfase en las escenas en las que aparece gente hablando. Si las personas terminan las frases antes de que dejen de moverse sus labios, tendrá que ajustar el retardo de sincronía de audio en el sistema de cine en casa.

Consulte el manual de usuario del sistema de cine en casa.

Si no puede establecer este retardo en el sistema de cine en casa o el ajuste máximo no es suficiente, puede apagar el procesamiento de imágenes HD Natural Motion del televisor.

Cierre este manual de usuario y pulse  > Configuración > Imagen > Perfect Pixel HD > HD Natural Motion.


## 4.5.1 Desde Internet

En algunos casos, puede que sea necesario actualizar el software del televisor. Si su televisor está conectado a un router con conexión a Internet, puede actualizar el software del televisor directamente desde Internet. Necesitará una conexión a Internet de alta velocidad.

Cierre este manual de usuario y pulse  > Configuración > Actualización de software > Actual. ahora y pulse OK.

Seleccione Internet y pulse OK.

Siga las instrucciones en pantalla.

Cuando haya terminado la actualización, el televisor se apagará y volverá a encenderse de forma automática. Espere a que se encienda y no utilice el interruptor de encendido  del televisor.

Si el televisor está conectado a Internet, le mostrará un mensaje al arrancar sobre la disponibilidad de nuevo software.

## 4.5.2 Con un dispositivo de memoria USB

1/3

En algunos casos, puede que sea necesario actualizar el software del televisor. Inicie la actualización de software en el televisor. Después, descargue el software del televisor desde Internet en su PC. Utilice un dispositivo de memoria USB para cargar el software desde su PC al televisor.

### Preparación

Necesitará un PC con una conexión a Internet de alta velocidad. Necesitará también un dispositivo de memoria USB con 256 MB de espacio libre y asegurarse de que esté desactivada la protección contra escritura. Puede que algunos dispositivos de memoria USB no funcionen con este televisor.

...



## 4.5.2 Con un dispositivo de memoria USB

2/3

### 1 Identificación

Cierre este manual de usuario y pulse  > Configuración > Actualización de software > Actual. ahora y pulse OK.

Seleccione USB y pulse OK.

Siga las instrucciones en pantalla.

El televisor le pedirá que introduzca el dispositivo USB en el conector USB situado en el lateral izquierdo del televisor.

### 2 Descarga de PC a USB

Una vez que el archivo de identificación del televisor se ha escrito en el dispositivo USB, inserte el USB en el PC conectado a Internet. En el dispositivo USB, localice el archivo 'update.htm' y haga doble clic en él. Haga clic en Enviar ID. Si hay nuevo software disponible, se descargará en el dispositivo USB.

...

## 4.5.2 Con un dispositivo de memoria USB

3/3

### 3 Descarga de USB a TV

Vuelva a introducir el dispositivo de memoria USB en el televisor. Siga las instrucciones en pantalla para iniciar la actualización del nuevo software del televisor. El televisor se apagará durante unos 10 segundos y volverá a encenderse de forma automática. Espere.

No

- utilice el mando a distancia ni
- extraiga el dispositivo de memoria USB del televisor durante la actualización del software.

Si se produce un corte de energía durante la actualización, no extraiga el dispositivo de memoria USB del televisor. Cuando se recupere la energía, proseguirá la actualización.

Al final de la actualización, aparecerá en pantalla el mensaje Operation succesful (La operación se ha realizado correctamente). Extraiga el dispositivo y pulse ⏻ en el mando a distancia.

No

- pulse ⏻ dos veces
- utilice el interruptor ⏻ del televisor

El televisor se apagará durante unos 10 segundos y volverá a encenderse de forma automática. Espere.

Entonces, habrá terminado la actualización del nuevo software del televisor.


Ya puede utilizar el televisor de nuevo.

## 5.1.1 Cable de alimentación


Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien insertado en el televisor. Asegúrese de mantener el enchufe del cable de alimentación accesible en todo momento.


Al desconectar el cable de alimentación, tire siempre del enchufe, nunca del cable.

Aunque este televisor tiene un consumo de energía muy bajo en el modo de espera, se debe desenchufar el enchufe del cable de alimentación si no se usa el televisor durante un largo período de tiempo para ahorrar energía.

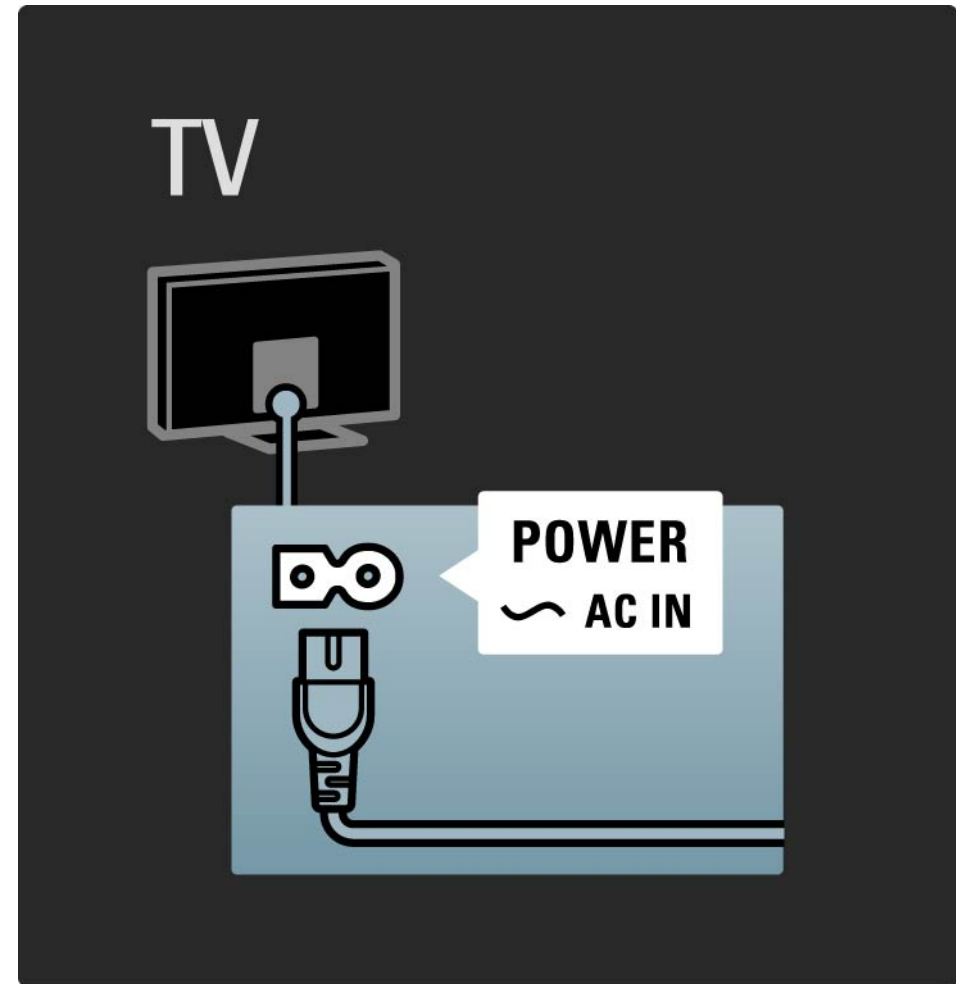

## 5.1.2 Cable de antena

Localice la conexión de la antena en la parte posterior del televisor. Inserte el cable de antena con firmeza en la toma de antena .

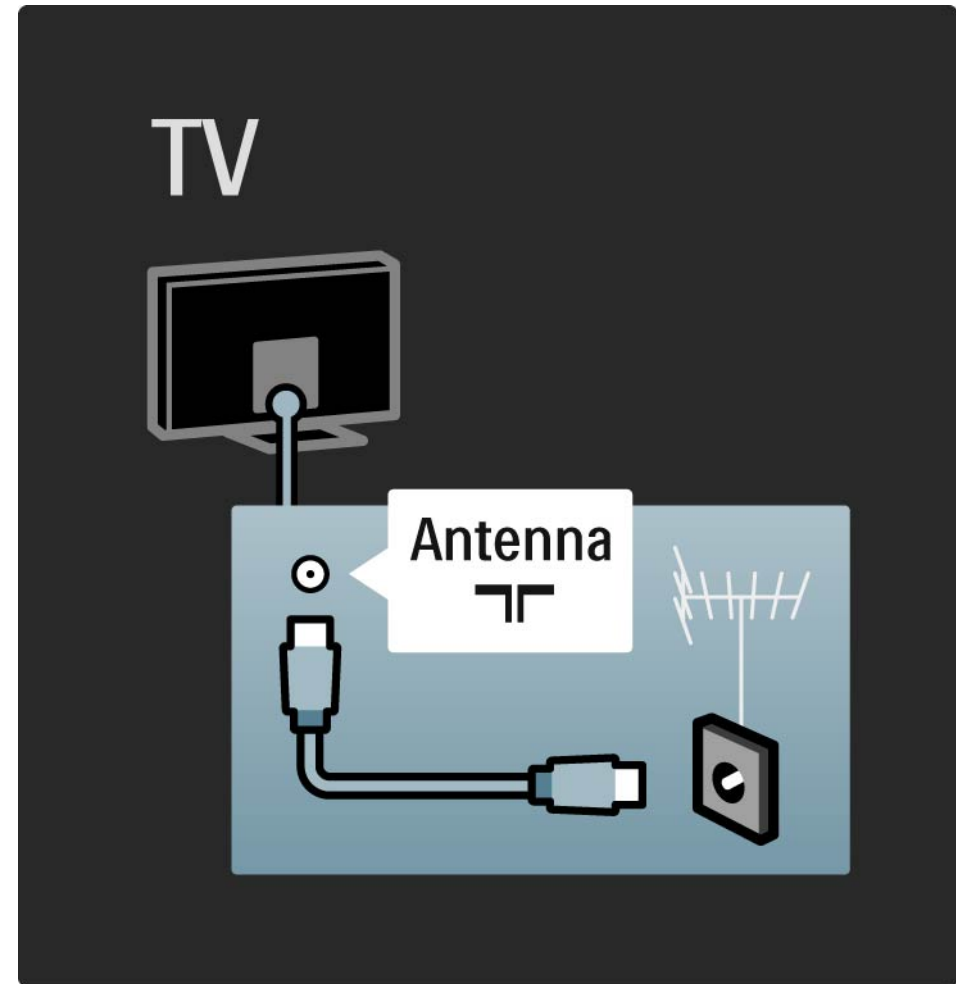

## 5.2.1 Calidad del cable

Antes de conectar cualquier dispositivo al televisor, compruebe qué conectores hay disponibles en el dispositivo. Conecte el dispositivo al televisor con la conexión de mayor calidad disponible. Los cables de buena calidad garantizan una correcta transmisión de la imagen y el sonido.

Las conexiones que aparecen en este manual de usuario son recomendaciones de los casos más utilizados. Son posibles otras soluciones.

Obtenga más información sobre tipos de cable específicos y conexiones disponibles en Sobre los cables > HDMI ... etc.

### Añadir dispositivos

Si ha conectado un dispositivo al televisor, añádalo siempre como un elemento en el menú de inicio. Una vez que tenga dicho elemento en el menú de inicio, podrá cambiar fácilmente el televisor a ese dispositivo.

Para añadir un dispositivo nuevo, pulse  > Añadir dispositivos. Siga las instrucciones en pantalla.

## 5.2.2 HDMI

1/2

Una conexión HDMI posee la mejor calidad de imagen y sonido.


Un cable HDMI combina las señales de vídeo y audio.

Utilice HDMI para señales de televisión de alta definición.

Un cable HDMI transmite señales de imagen y sonido en una sola dirección, al contrario que un cable euroconector.

No utilice un cable HDMI de más de 5 m.

...

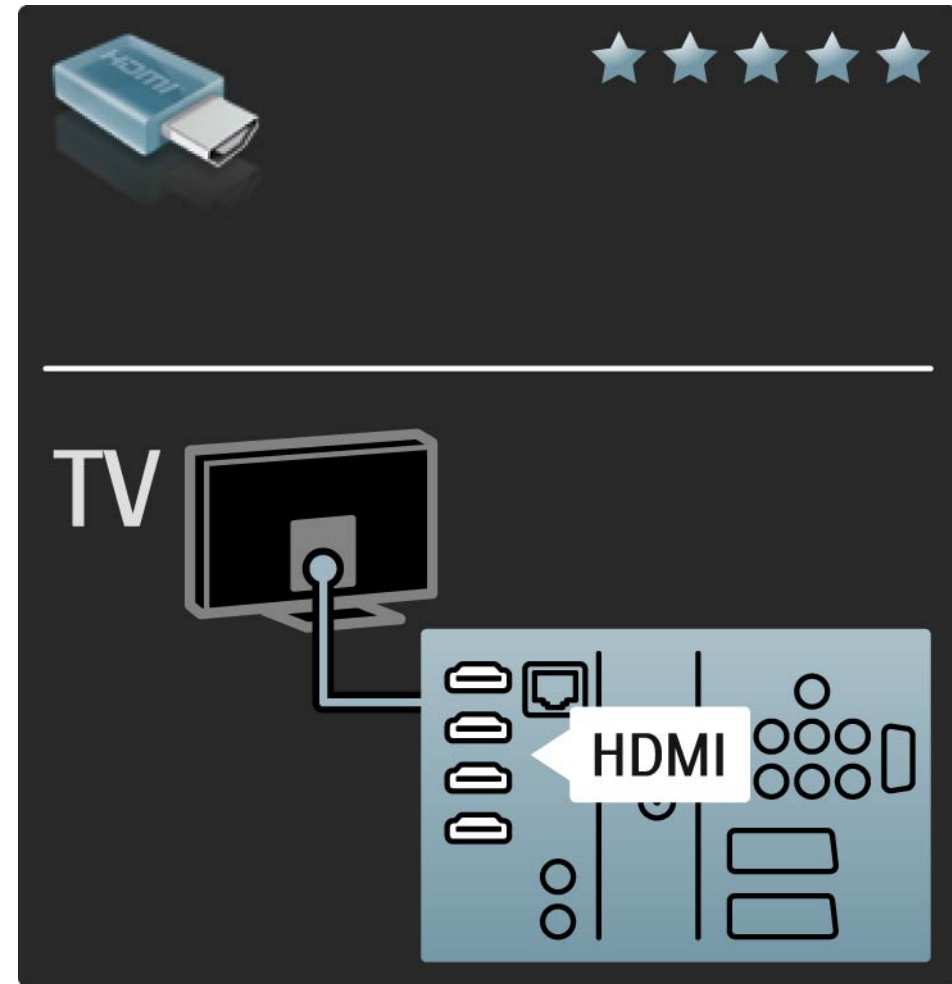

## 5.2.2 HDMI

2/2

La interfaz HDMI admite la protección de contenido digital de ancho de banda alto o HDCP (del inglés High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP es una señal de protección contra copia con contenido HD (disco DVD o Blu-ray).

### DVI a HDMI

Use un adaptador de DVI a HDMI si su dispositivo tiene sólo una conexión DVI. Utilice uno de los conectores HDMI y añada un cable Audio L/R a DVI ► HDMI, Audio In L/R para el sonido, en la parte posterior del televisor.

### EasyLink


HDMI con EasyLink ofrece un fácil funcionamiento de los dispositivos conectados cuando éstos cuentan con el estándar HDMI CEC.

Consulte Conexiones > EasyLink HDMI-CEC.

## 5.2.3 YPbPr: vídeo por componentes

Utilice la conexión YPbPr de vídeo por componentes junto con una conexión de audio izquierda y derecha para el sonido.


Cuando realice la conexión, haga coincidir los colores del conector YPbPr con los enchufes. YPbPr puede manejar señales de televisión de alta definición.

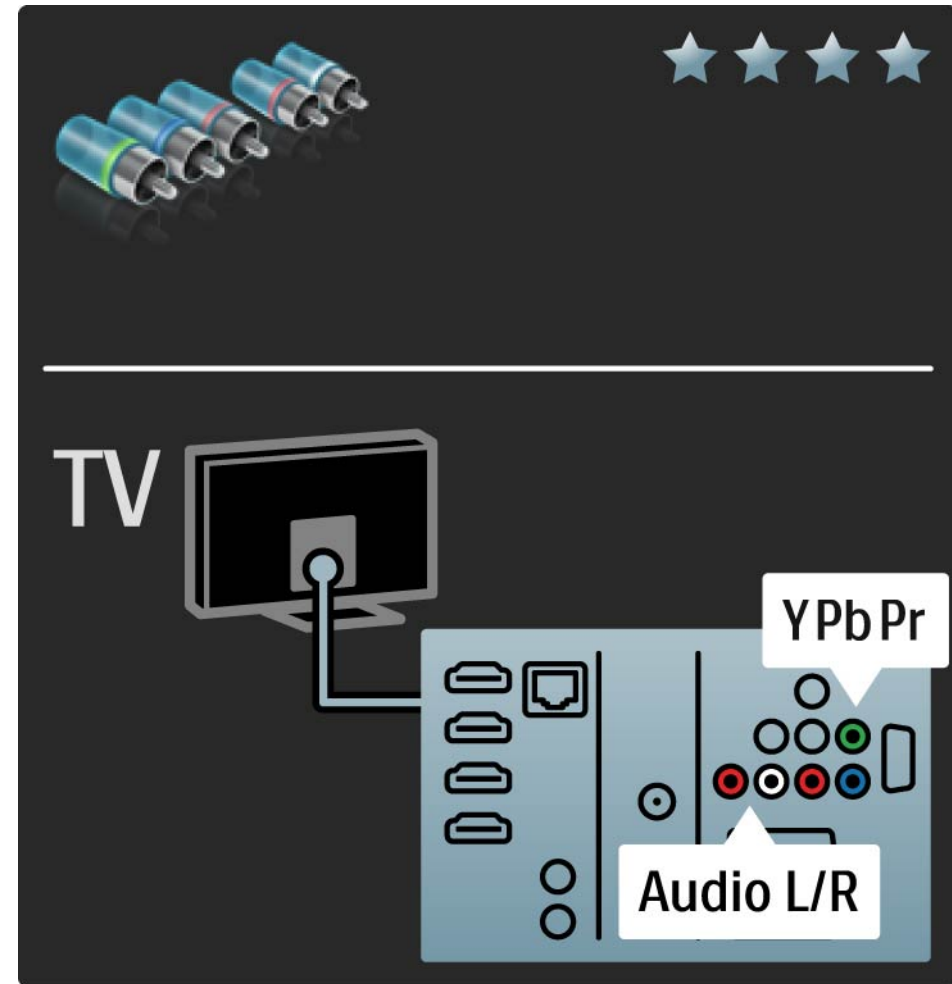



## 5.2.4 Euroconector


Un cable euroconector combina las señales de vídeo y audio. Los euroconectores pueden admitir vídeo RGB pero no señales de televisión de alta definición.

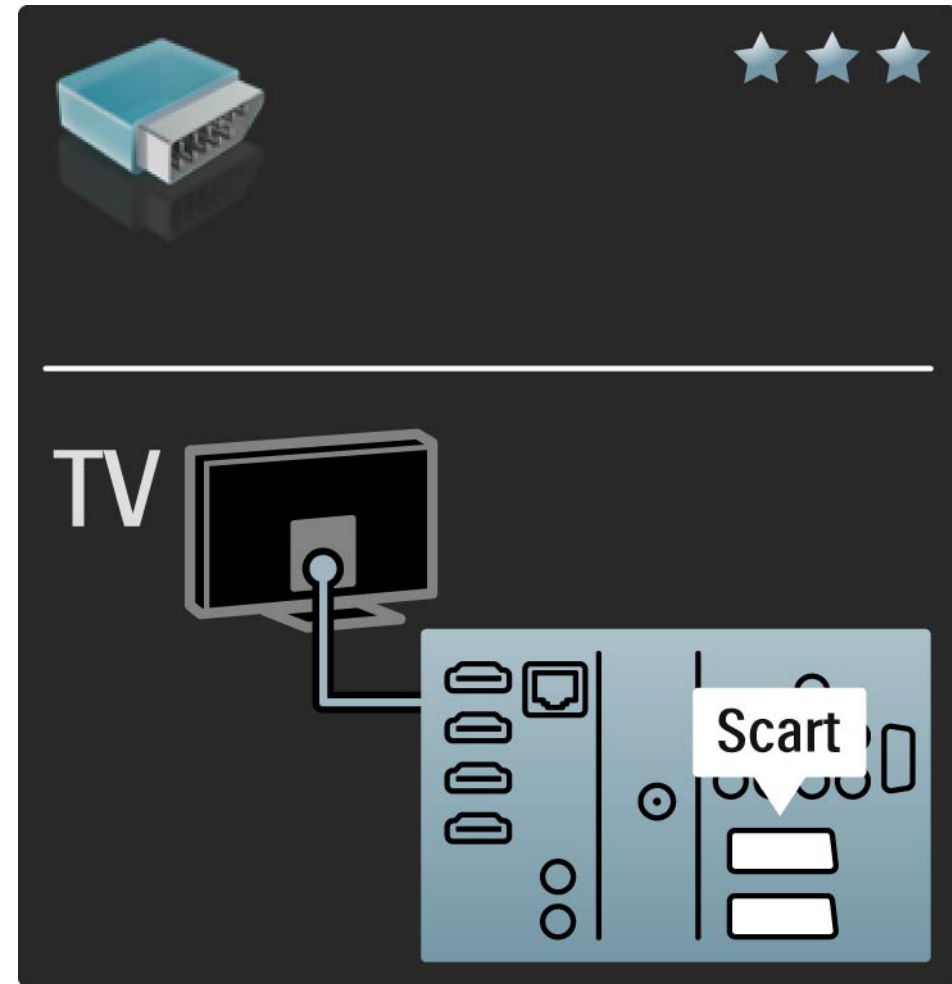

## 5.2.5 S-Vídeo

Utilice el cable de S-vídeo junto con el cable de audio derecha e izquierda (cinch).


Cuando realice la conexión, haga coincidir los colores de los conectores de audio con los enchufes del cable.

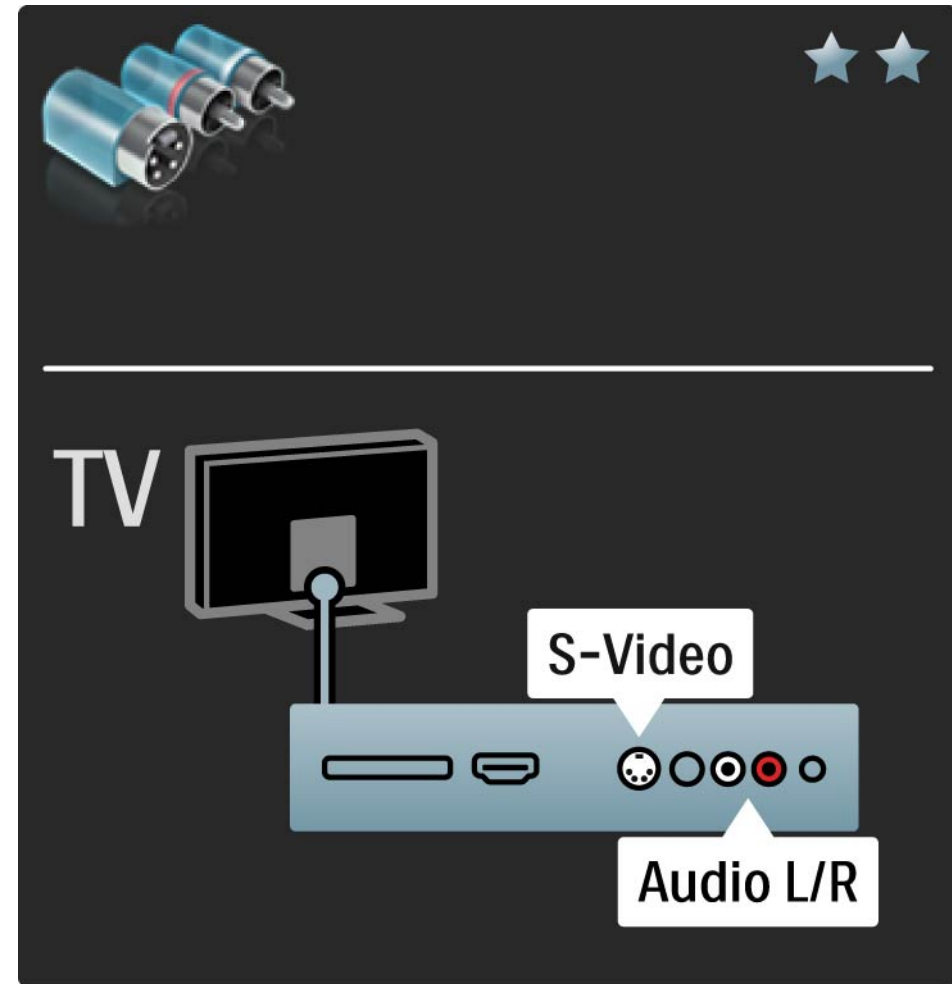

## 5.2.6 Vídeo

Utilice un cable de vídeo (cinch) junto con un cable de audio derecha e izquierda (cinch).


Cuando realice la conexión, haga coincidir los colores de los conectores de audio con los enchufes del cable.

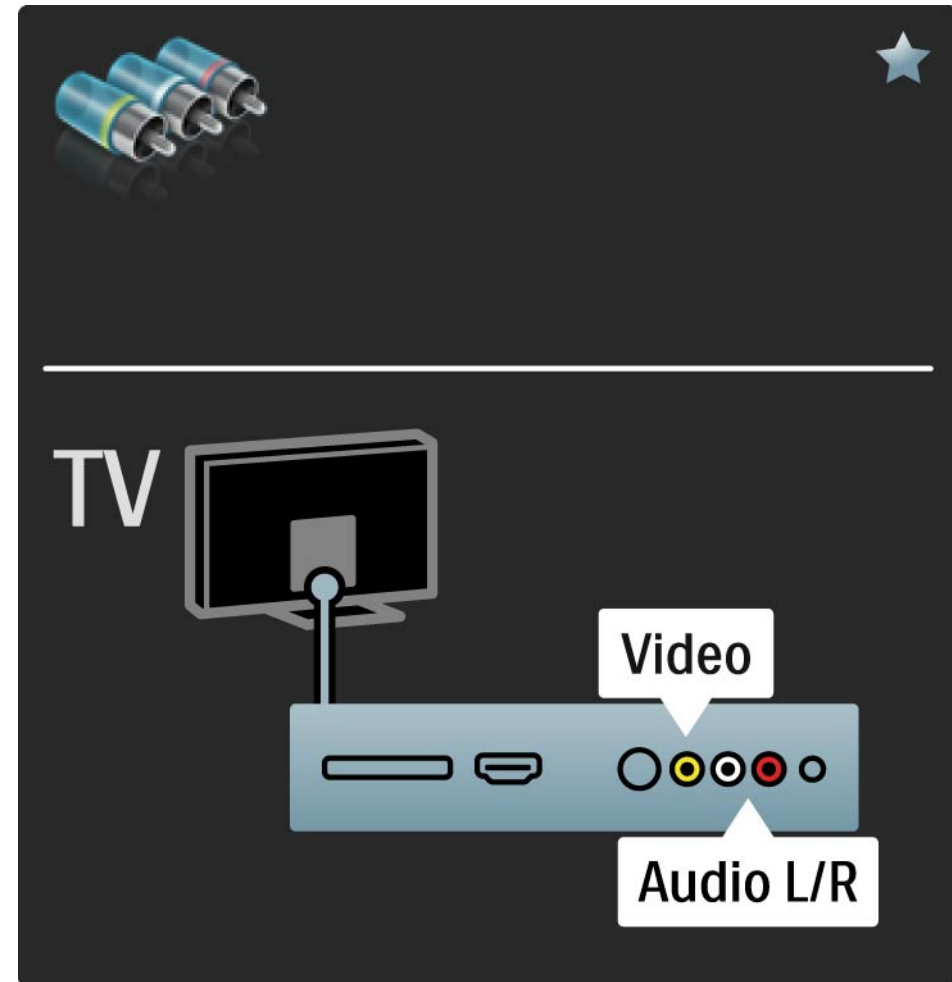

## 5.2.7 VGA


Utilice un cable VGA (conector DE15) para conectar un ordenador al televisor. Con esta conexión, utilizará el televisor como un monitor de ordenador. Puede añadir un cable de audio derecha e izquierda para el sonido.

Consulte Conexiones > Más dispositivos > Televisor como monitor de PC.

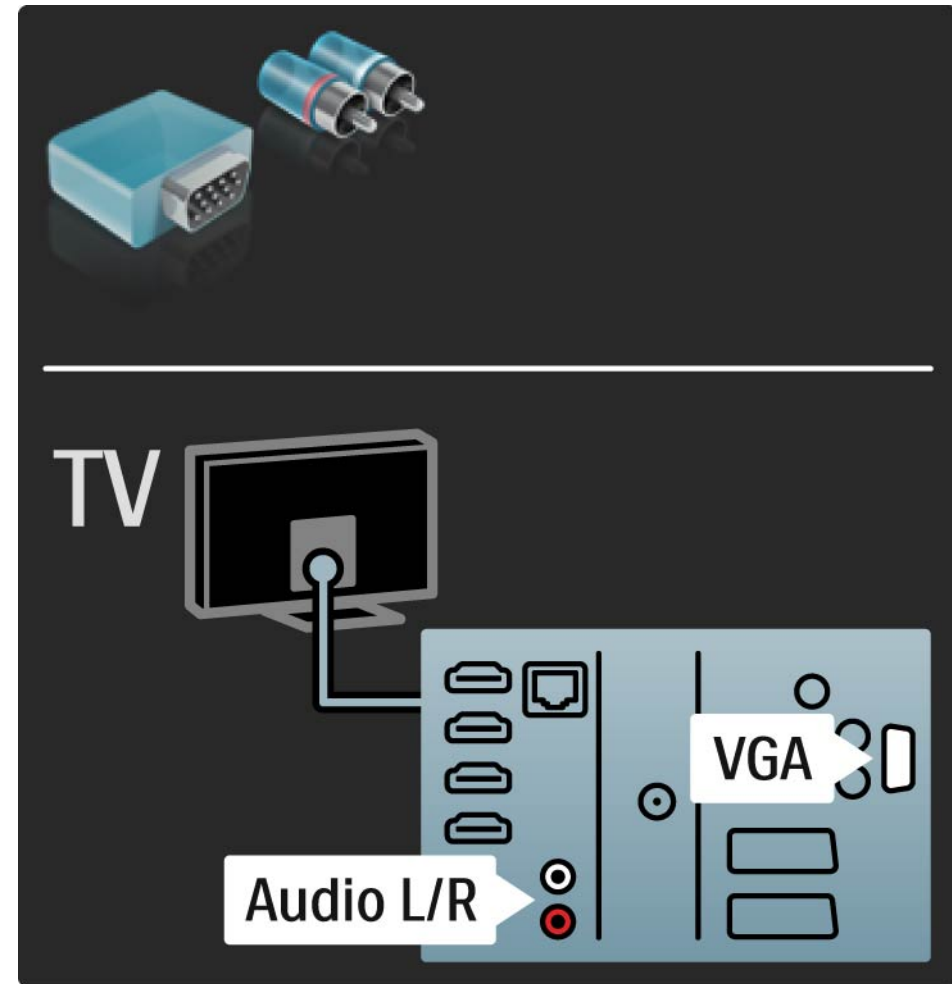

## 5.3.1 Reproductor de DVD


Utilice un cable HDMI para conectar el reproductor de DVD a un conector HDMI de la parte posterior del televisor.

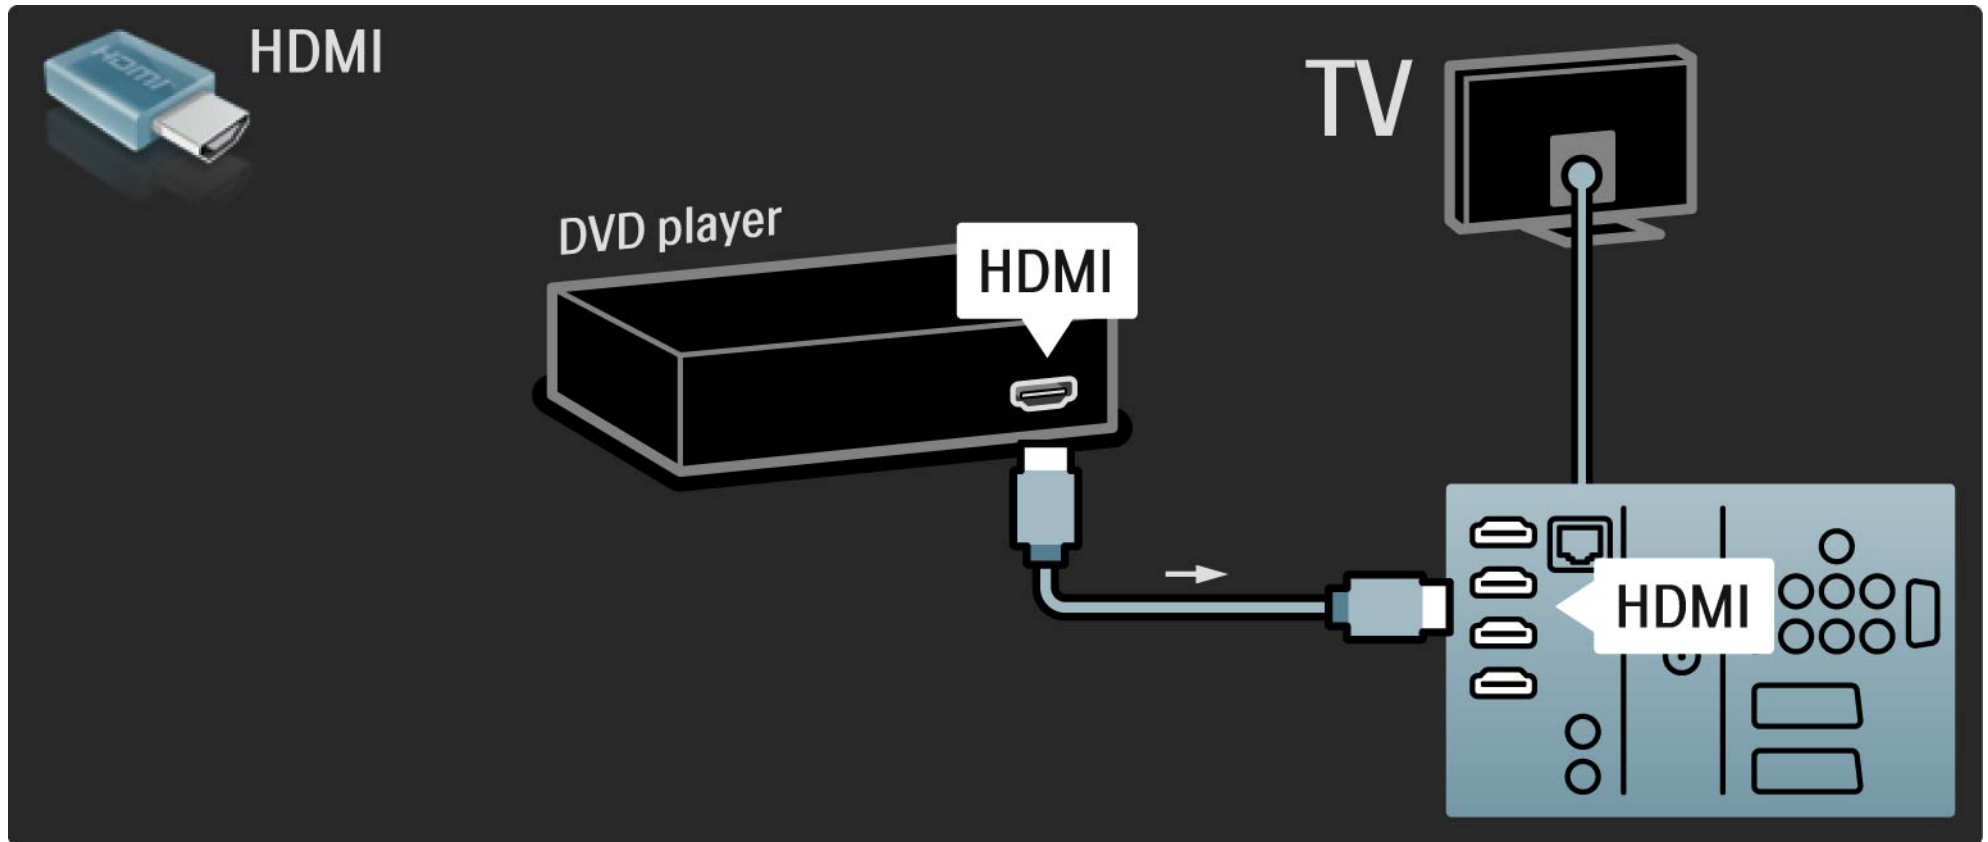

## 5.3.2 Sistema de cine en casa con DVD

1/3


Primero utilice un cable HDMI para conectar el dispositivo al televisor.

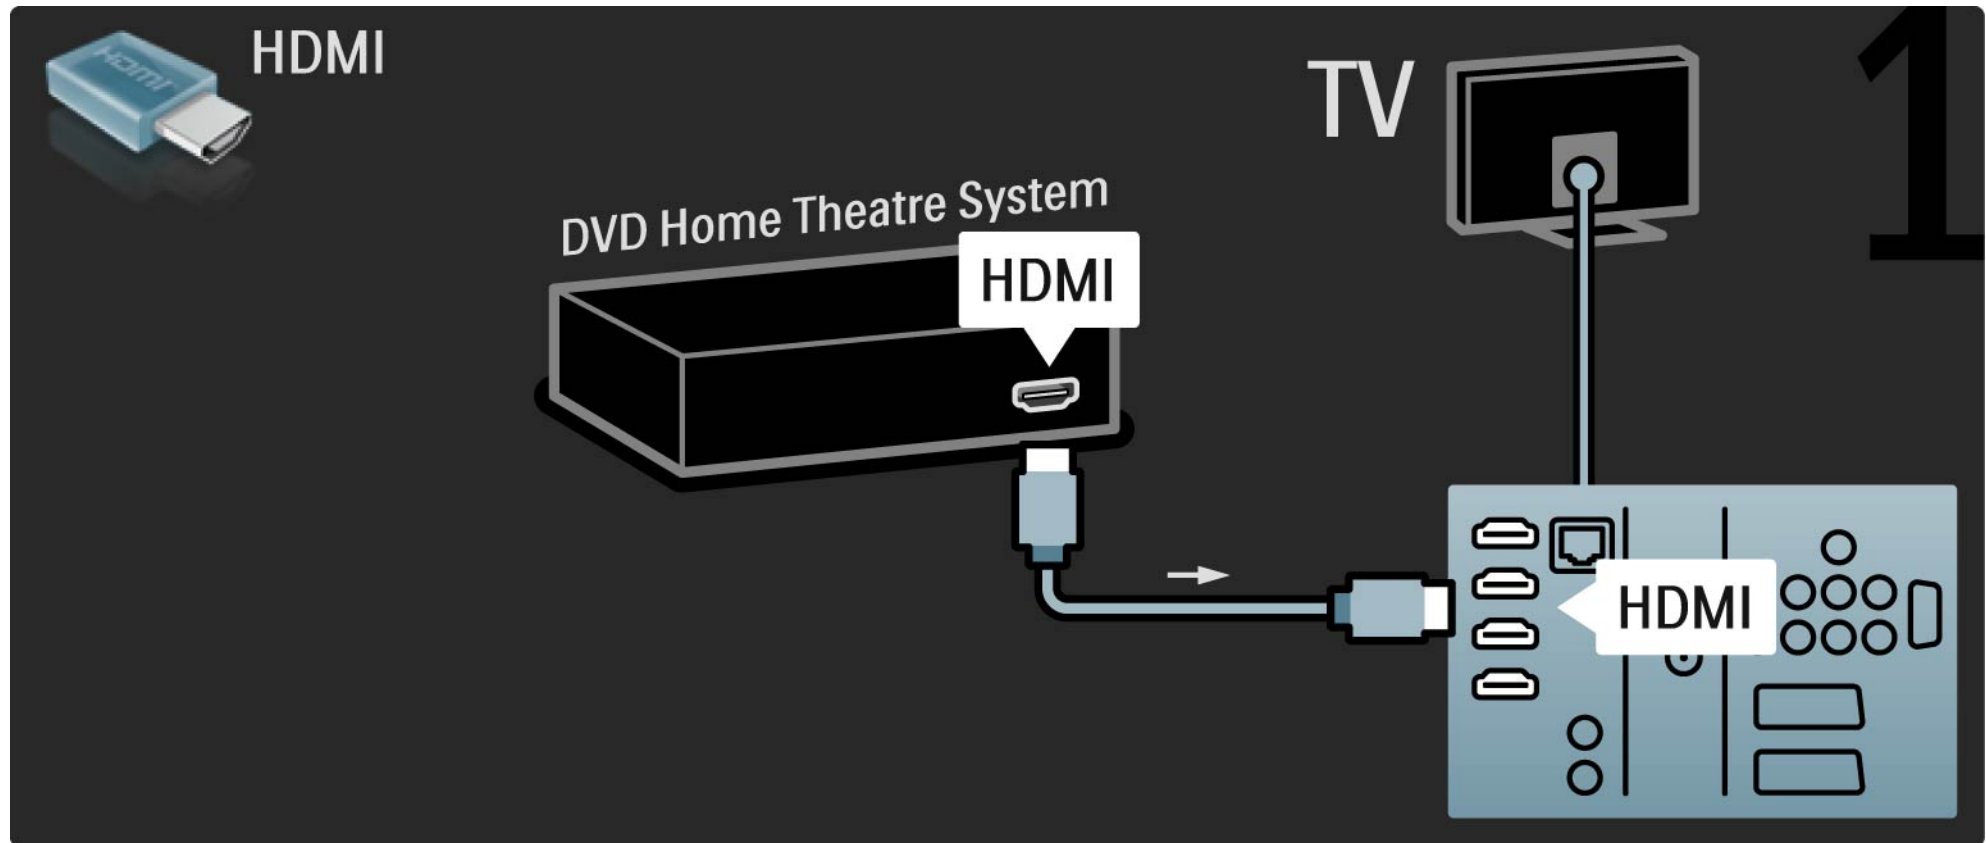

## 5.3.2 Sistema de cine en casa con DVD

2/3

Para finalizar, utilice un cable cinch de audio digital para realizar la conexión o, como alternativa, utilice la salida de Audio Out L/R analógica para conectar el dispositivo al televisor.

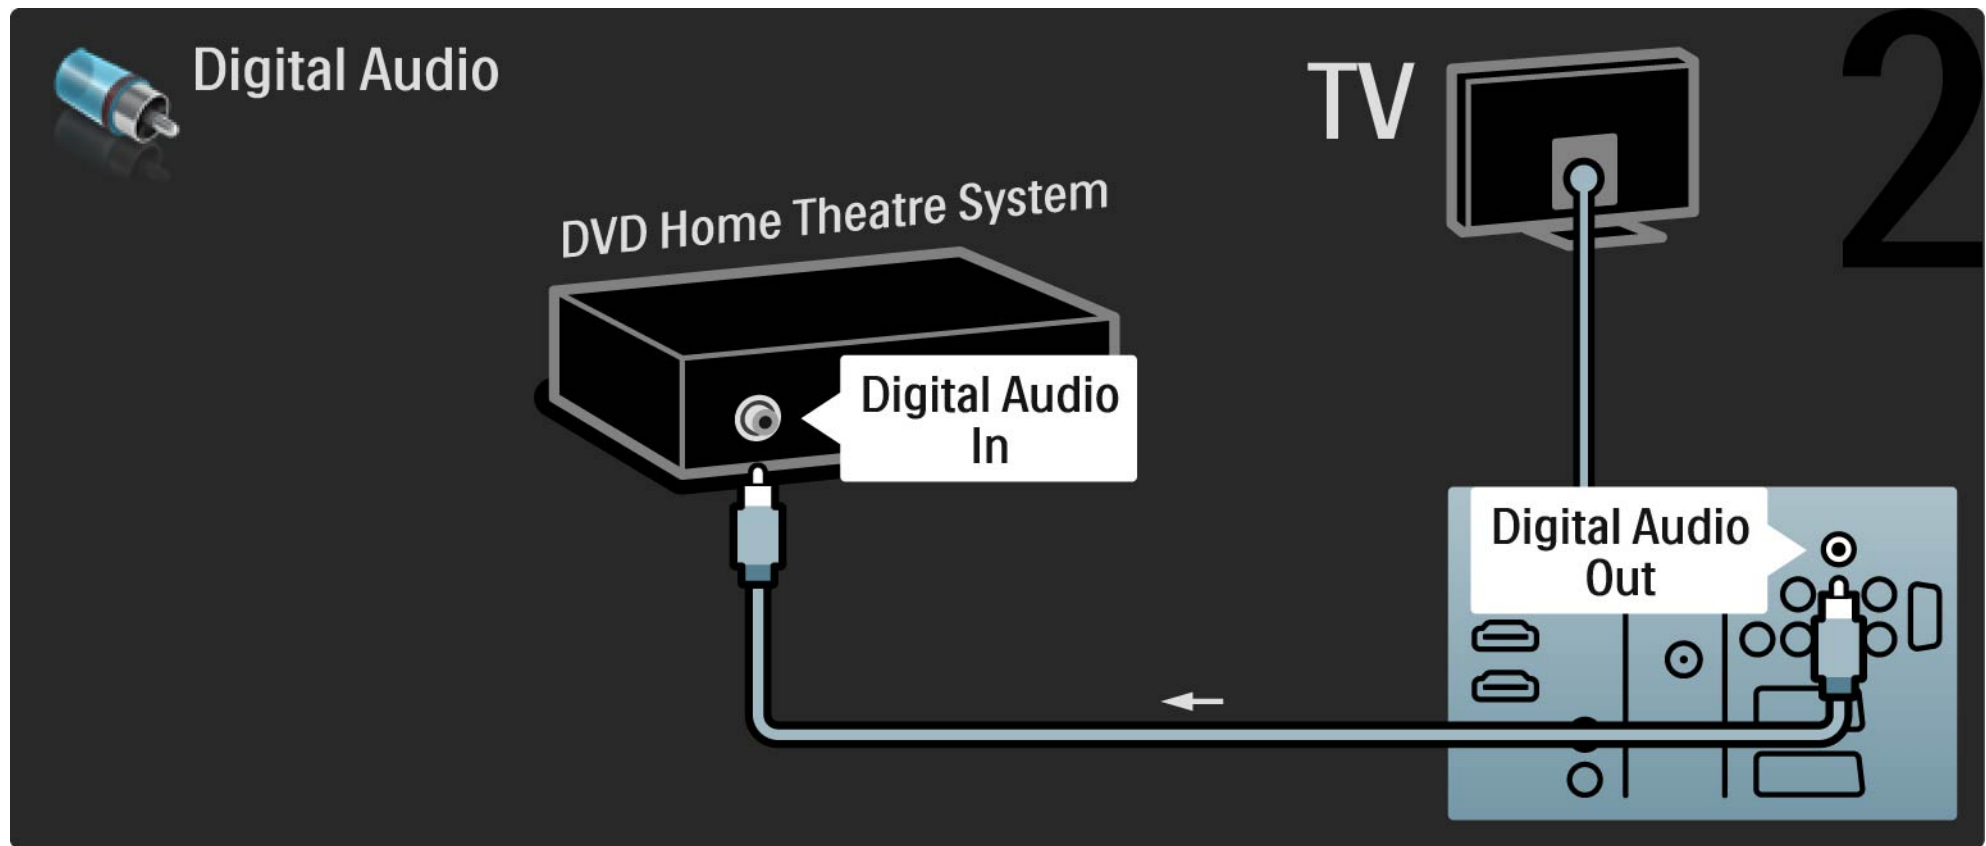

## 5.3.2 Sistema de cine en casa con DVD

3/3

### Audio Out L/R

Si el sistema de cine en casa no dispone de salida de audio digital, puede utilizar la conexión Audio Out L/R analógica del televisor.

### Sincronización de audio y vídeo (sync)

Si el sonido no se corresponde con la imagen en pantalla, puede establecer un retardo en la mayoría de los sistemas de cine en casa con DVD para corregirlo.


No conecte la señal de audio de un reproductor de DVD u otro dispositivo directamente al sistema de cine en casa. Primero, dirija siempre el sonido a través del televisor.



### 5.3.3 Grabador de DVD

1/2


En primer lugar, utilice 2 cables de antena para conectar la antena al grabador de DVD y al televisor.

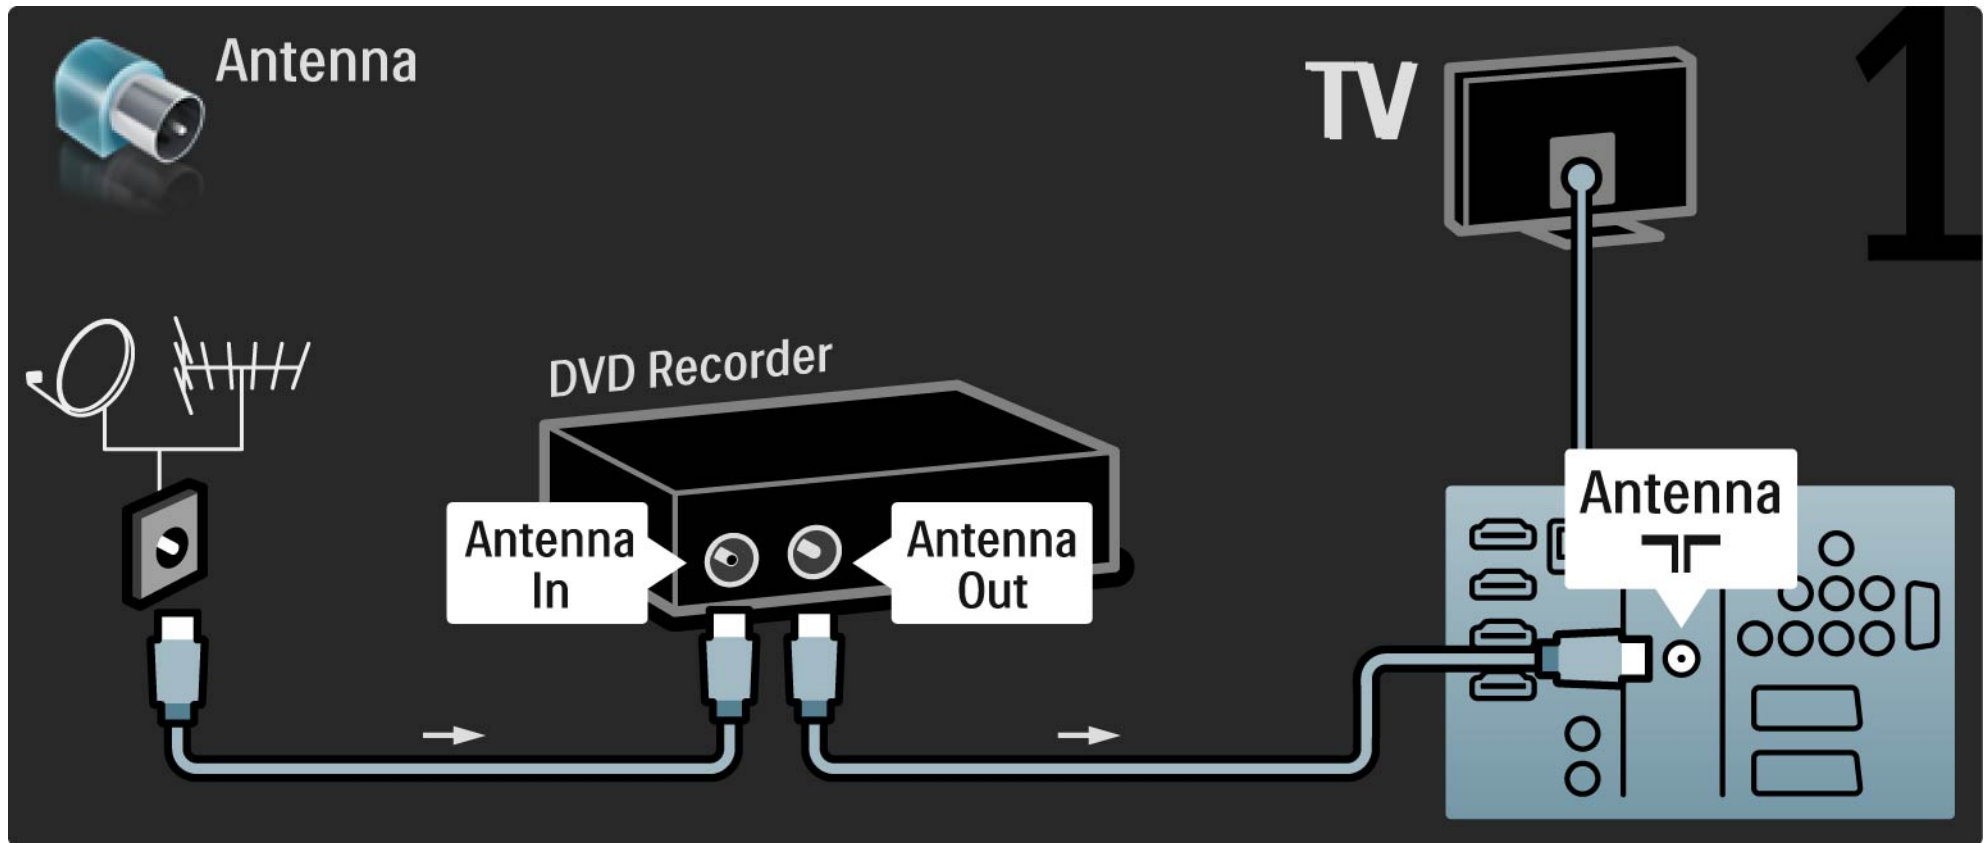

### 5.3.3 Grabador de DVD

2/2


Para finalizar, utilice un cable euroconector para conectar el grabador de DVD a una entrada de euroconector, en la parte posterior del televisor.

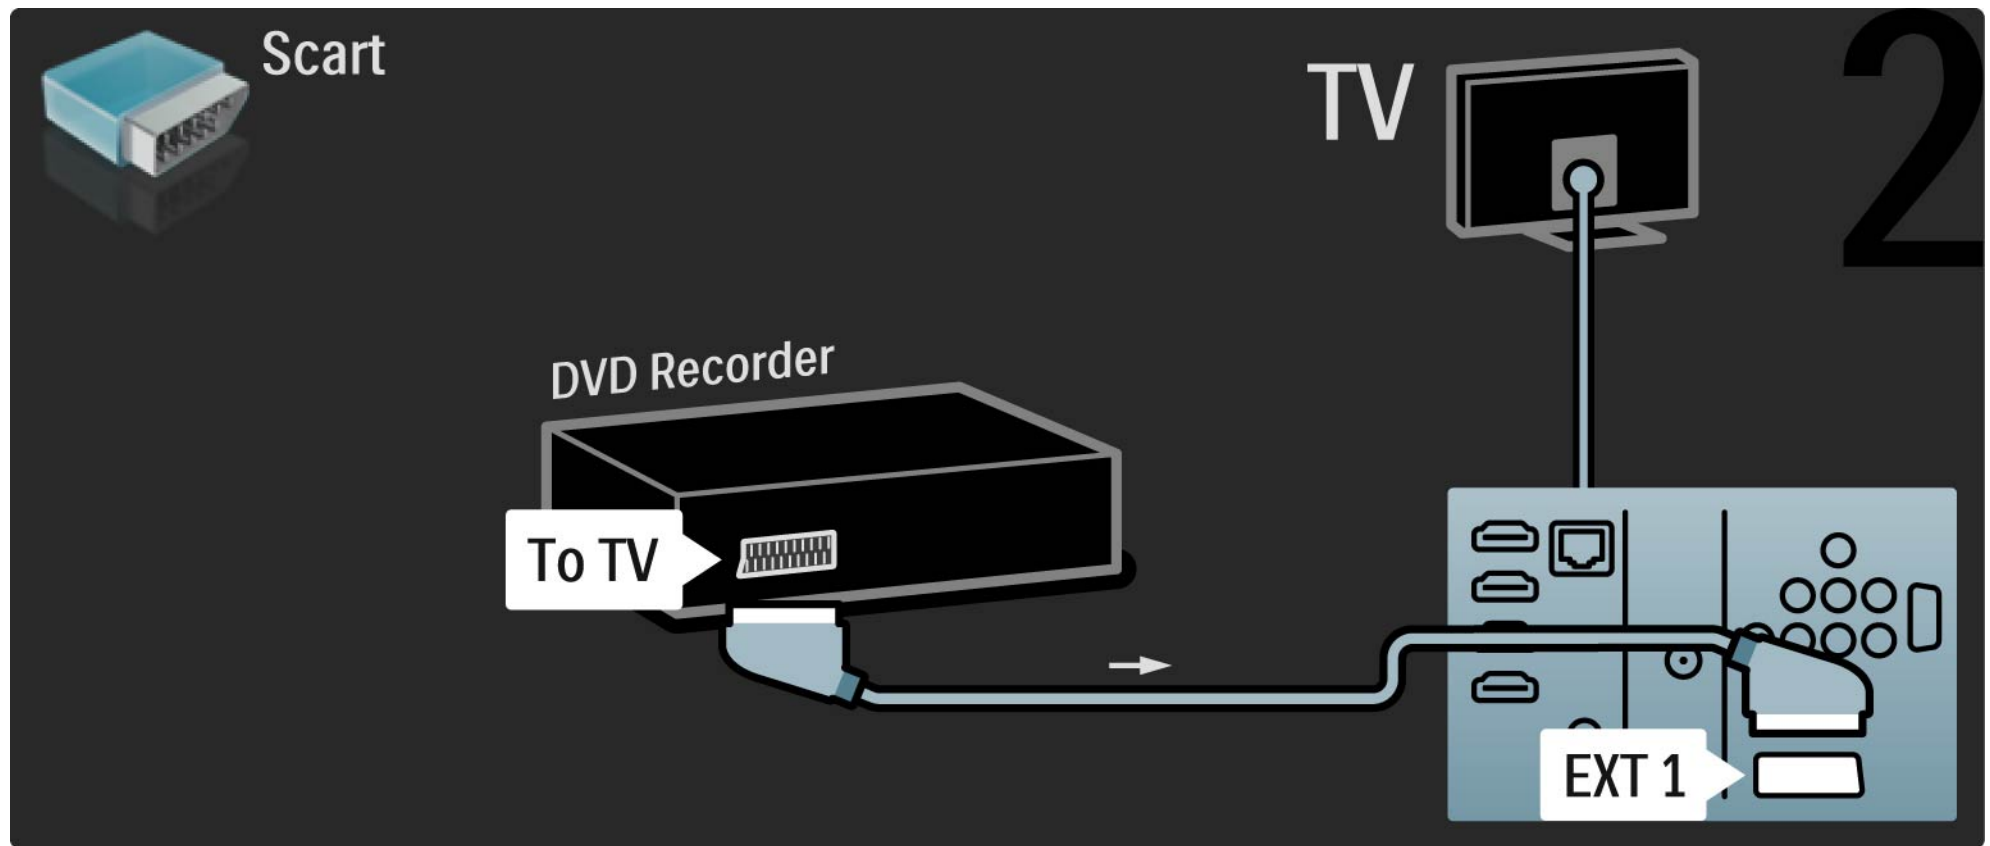

## 5.3.4 Receptor de satélite o digital

1/2


En primer lugar, utilice 2 cables de antena para conectar la antena al receptor y al televisor.

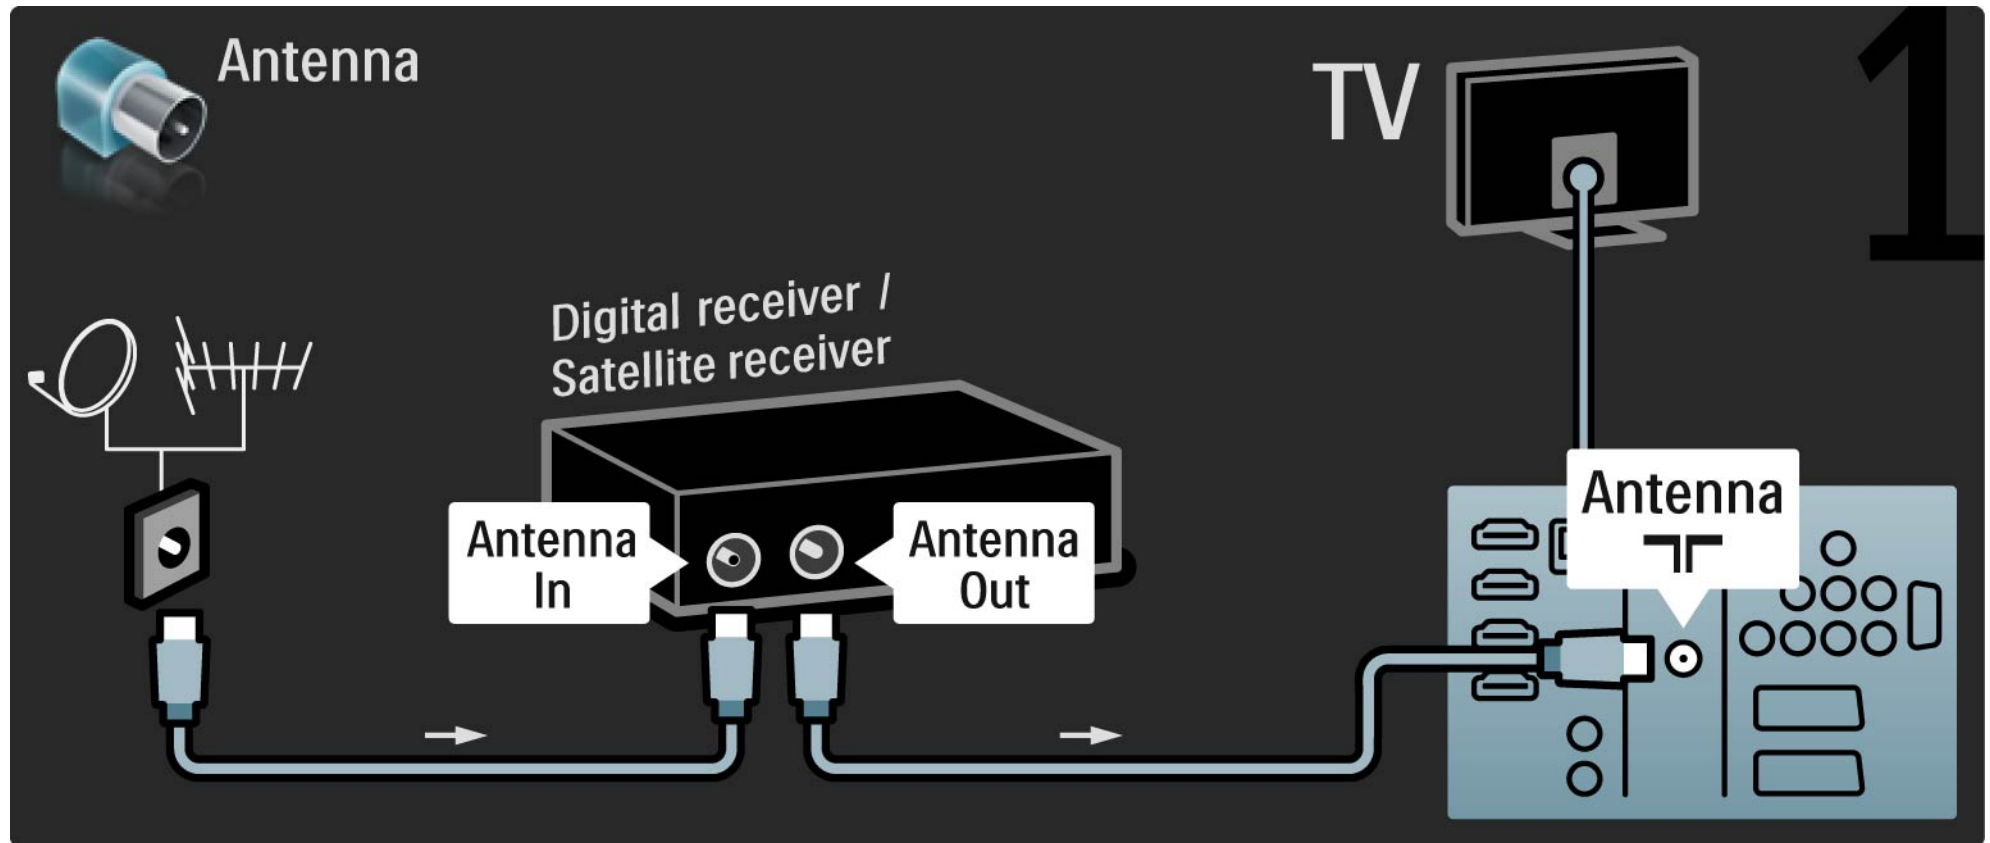

## 5.3.4 Receptor de satélite o digital

2/2


Para finalizar, utilice un cable euroconector para conectar el receptor en la parte posterior del televisor.

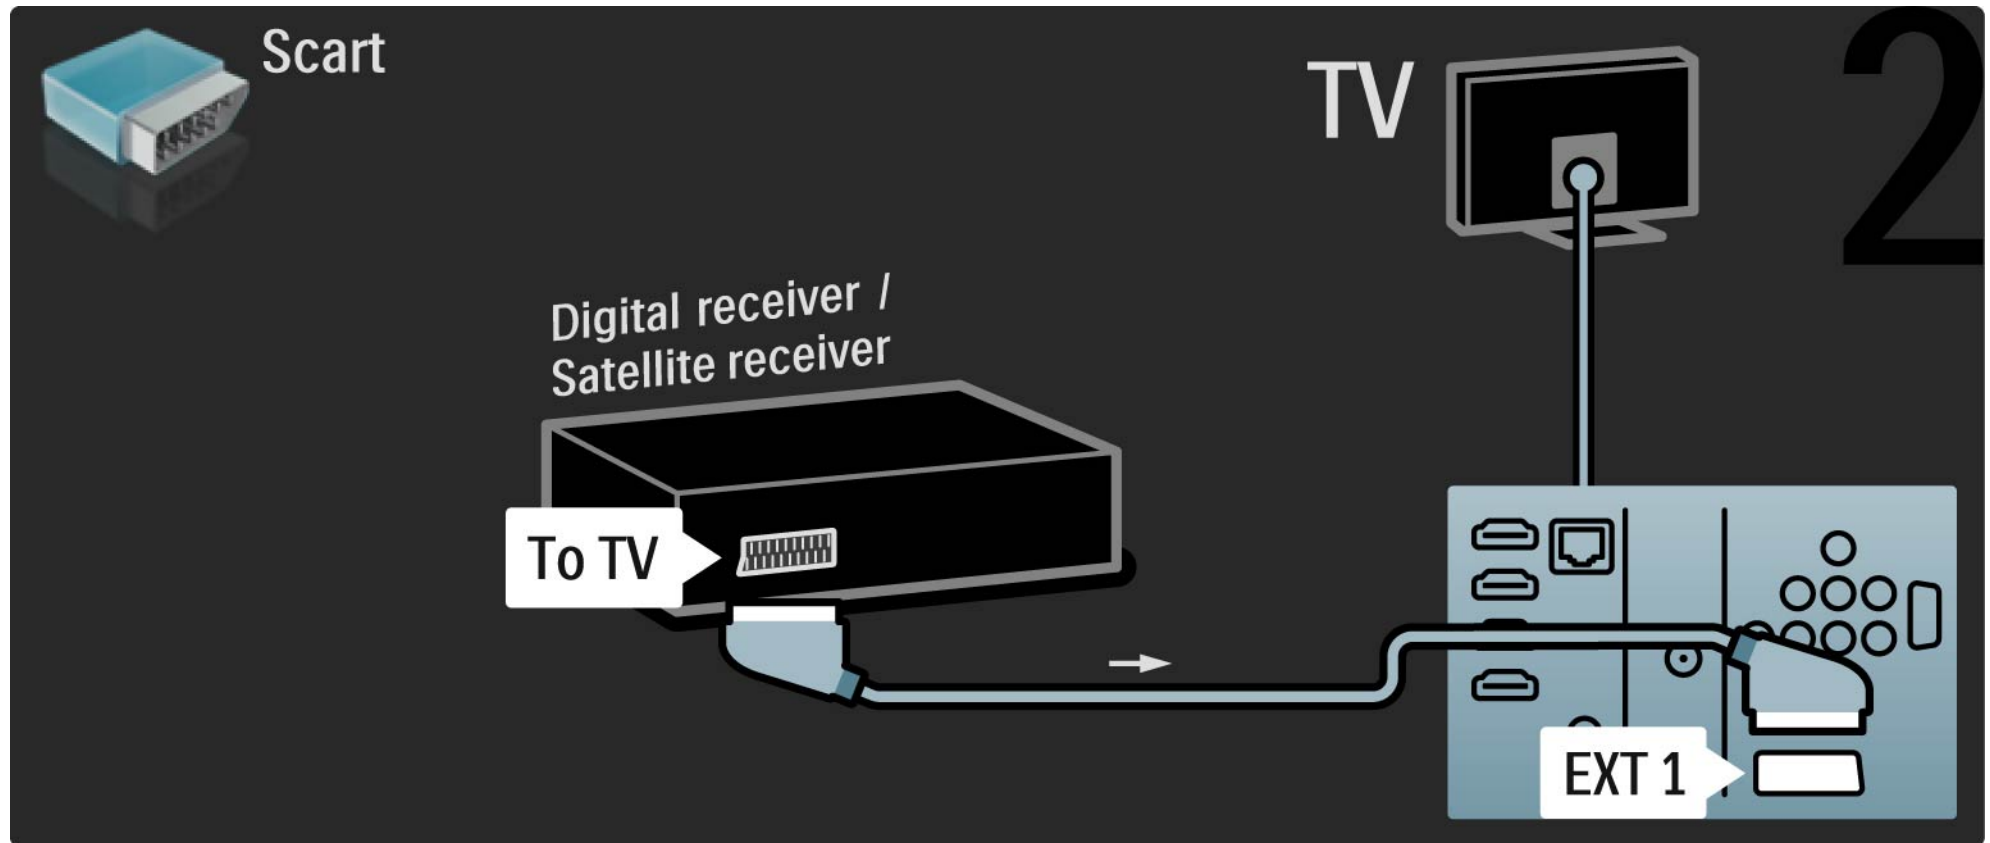

## 5.3.5 Grabador y receptor de DVD digital

1/3


En primer lugar, utilice 3 cables de antena para conectar el receptor digital y el grabador de DVD al televisor.

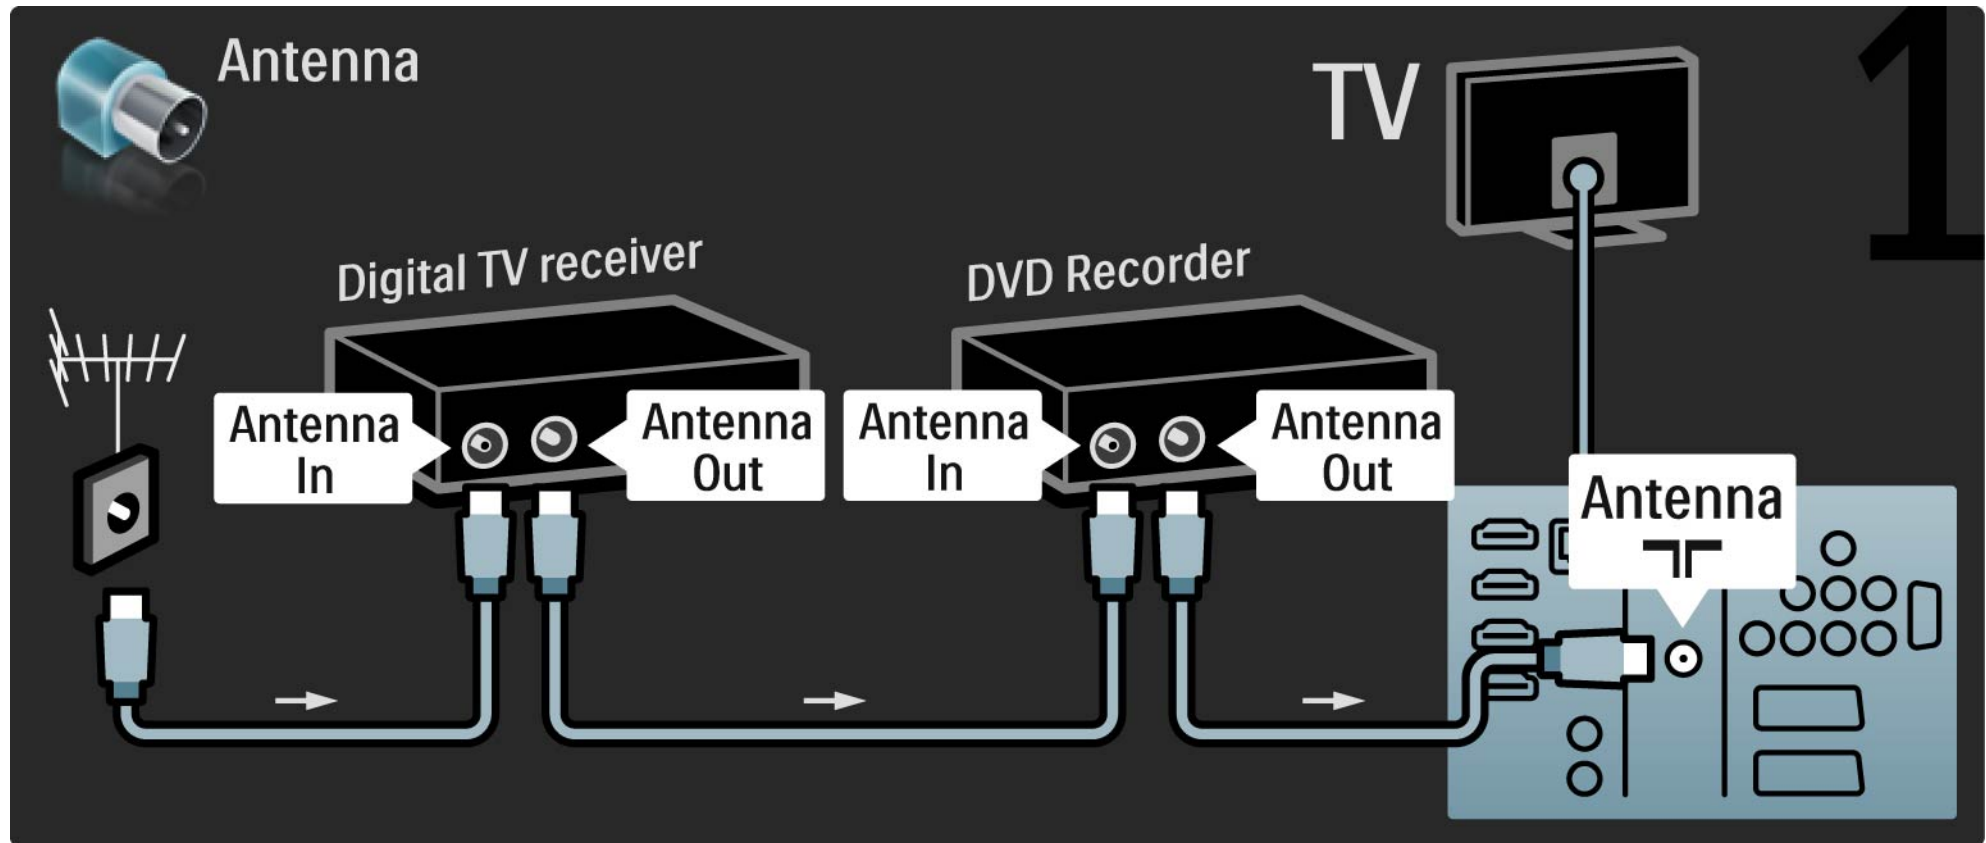

## 5.3.5 Grabador y receptor de DVD digital

2/3


Después, utilice un cable euroconector para conectar el receptor digital al televisor.

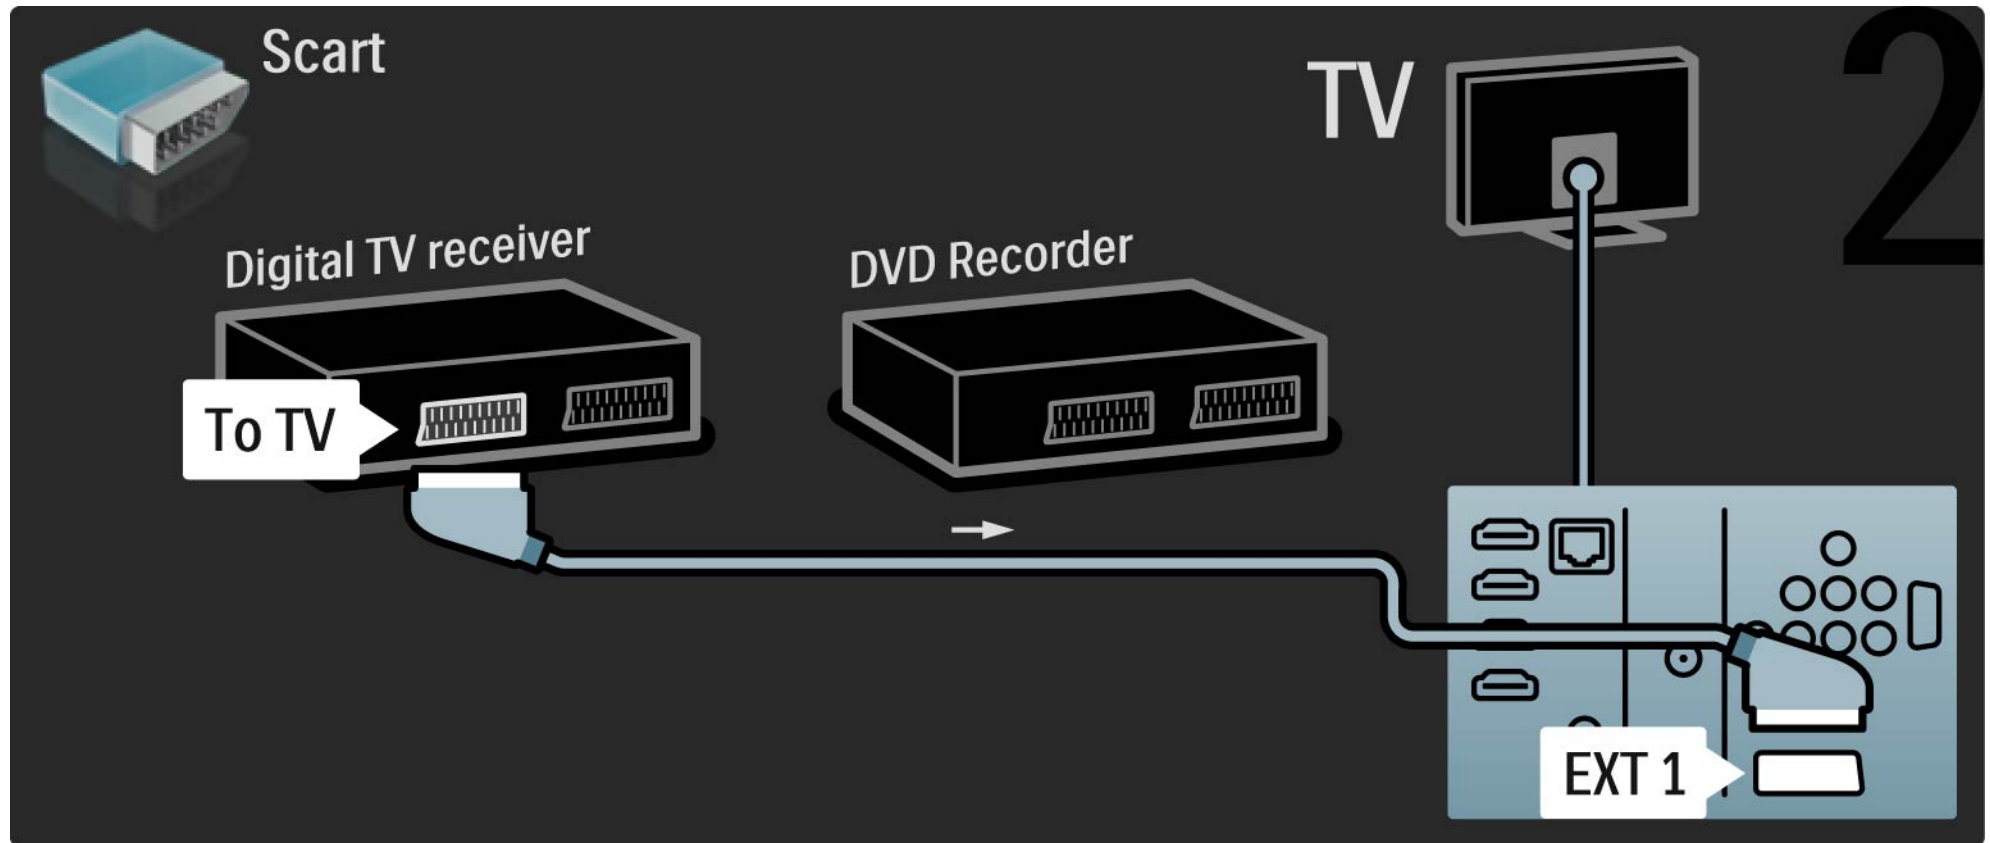

## 5.3.5 Grabador y receptor de DVD digital

3/3


Para finalizar, utilice 2 cables euroconectores para conectar los 2 dispositivos y el televisor.

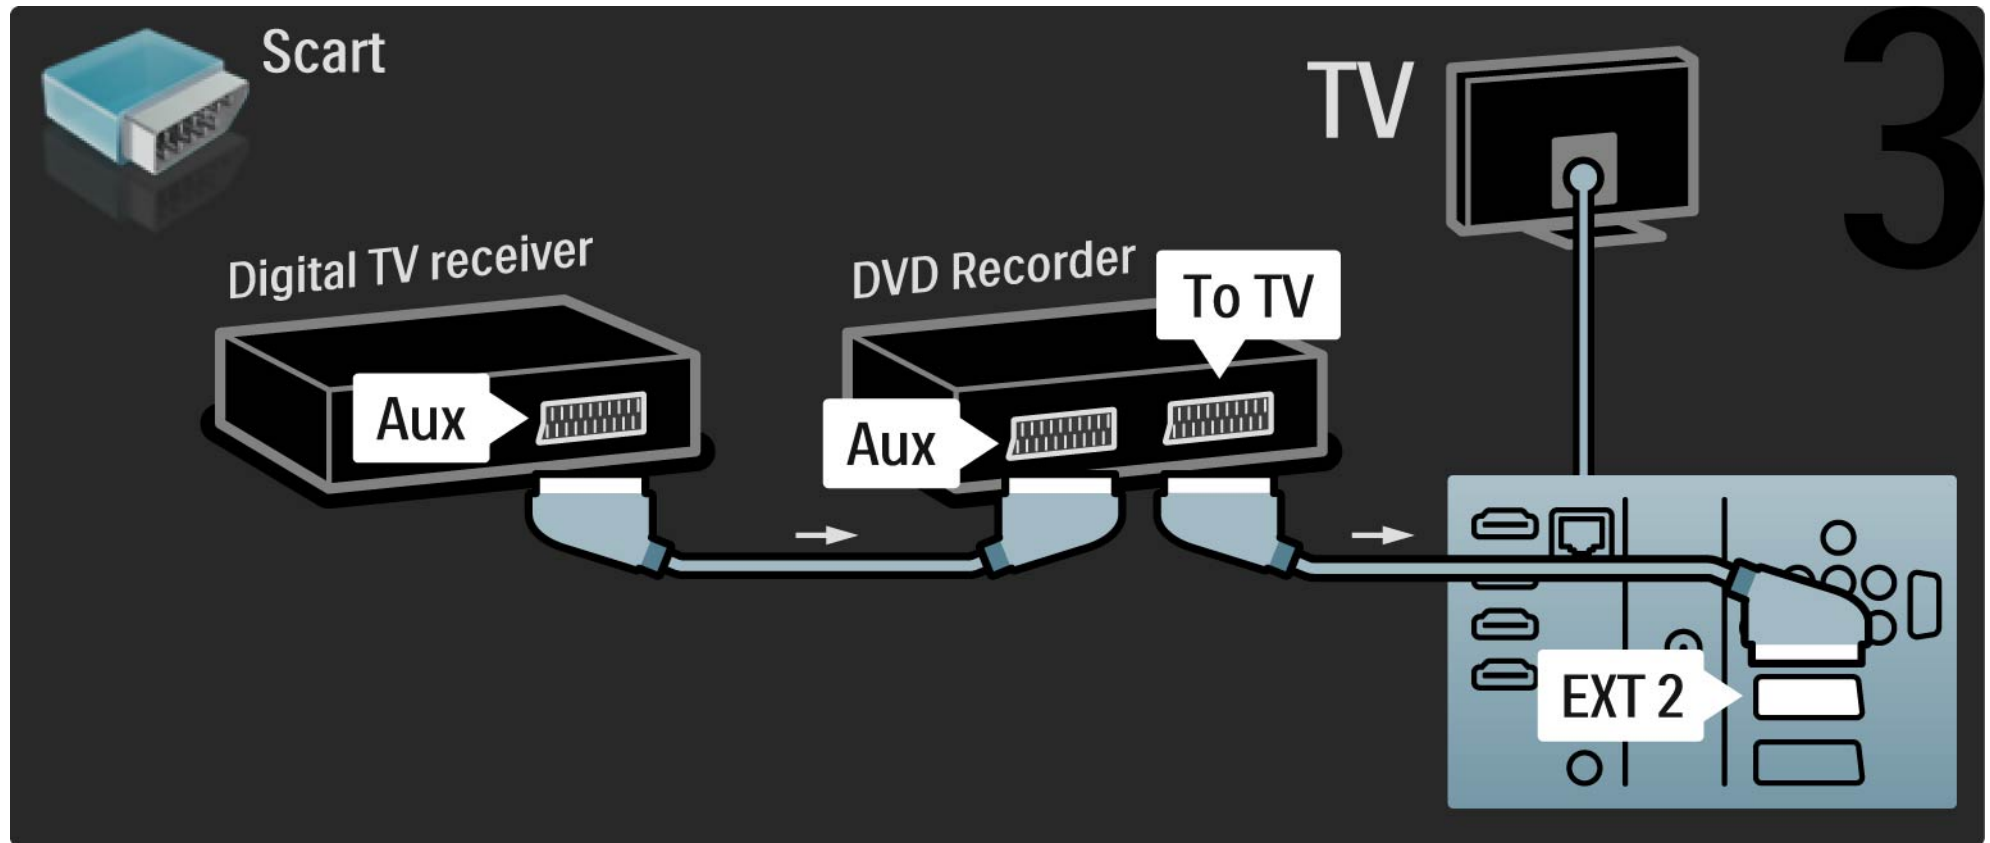

## 5.3.6 Receptor digital, grabador de DVD y sistema de cine en casa

1/5

En primer lugar, utilice 3 cables de antena para conectar los 2 dispositivos y el televisor.

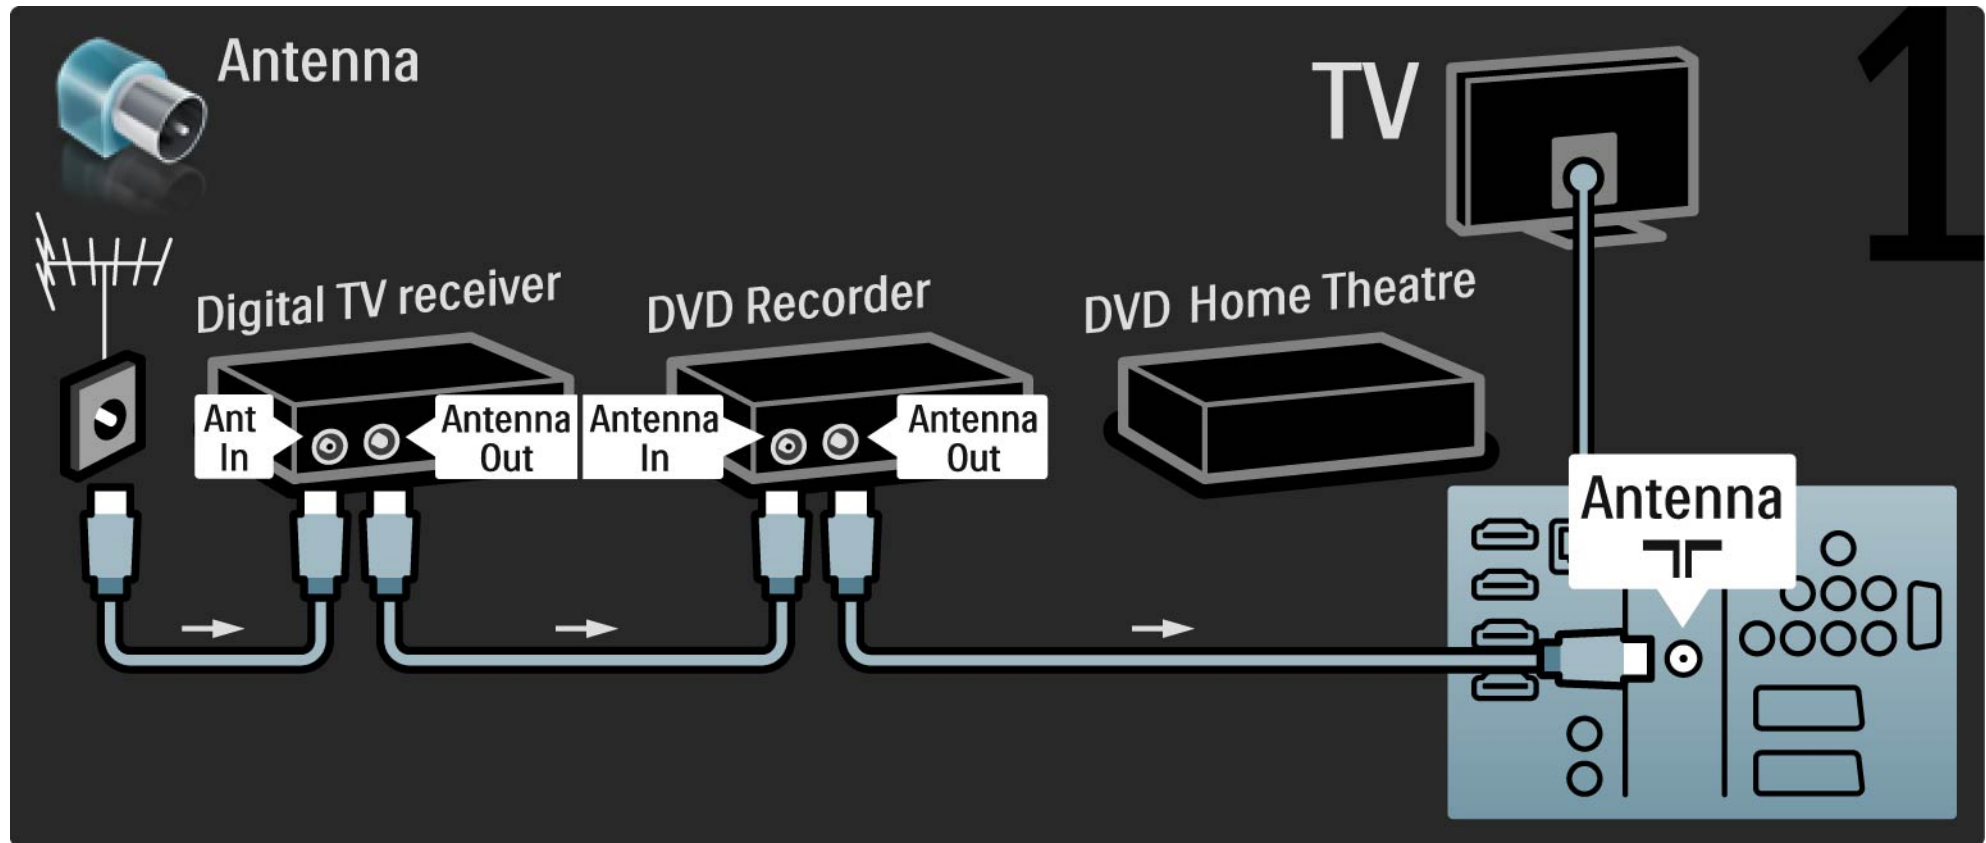




## 5.3.6 Receptor digital, grabador de DVD y sistema de cine en casa

2/5


Después, utilice un cable euroconector para conectar el receptor digital al televisor.

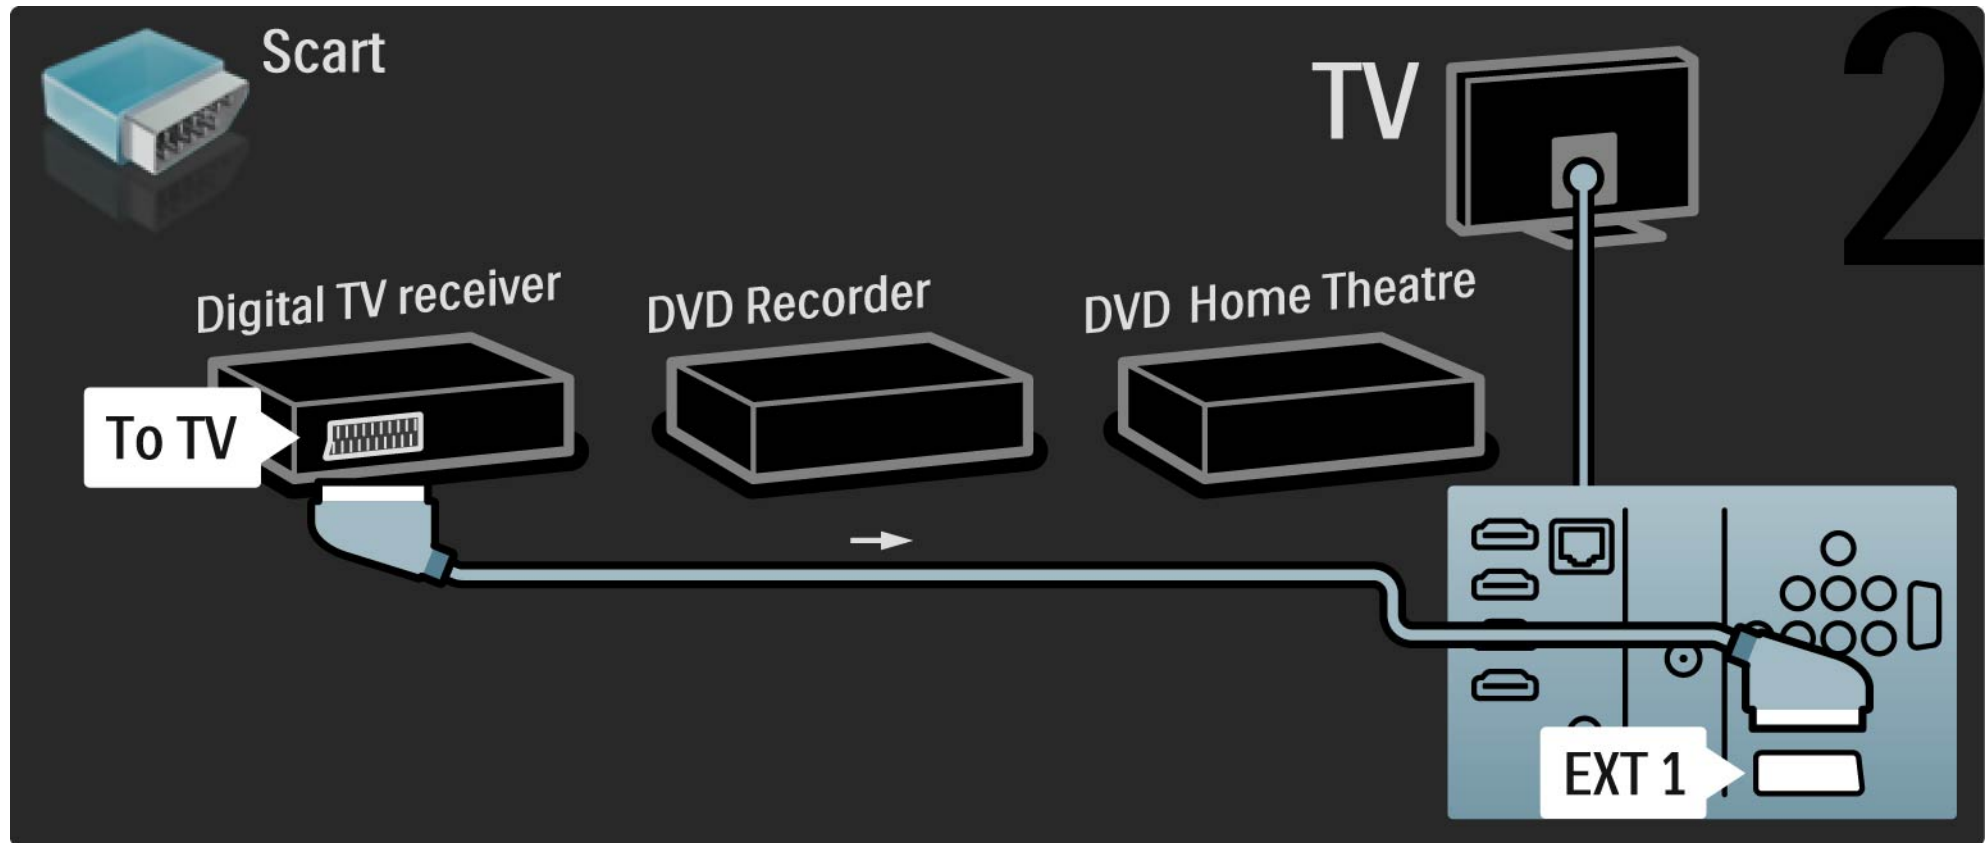

## 5.3.6 Receptor digital, grabador de DVD y sistema de cine en casa

3/5


A continuación, utilice 2 cables euroconectores para conectar el receptor digital al grabador de DVD y el grabador de DVD al televisor.

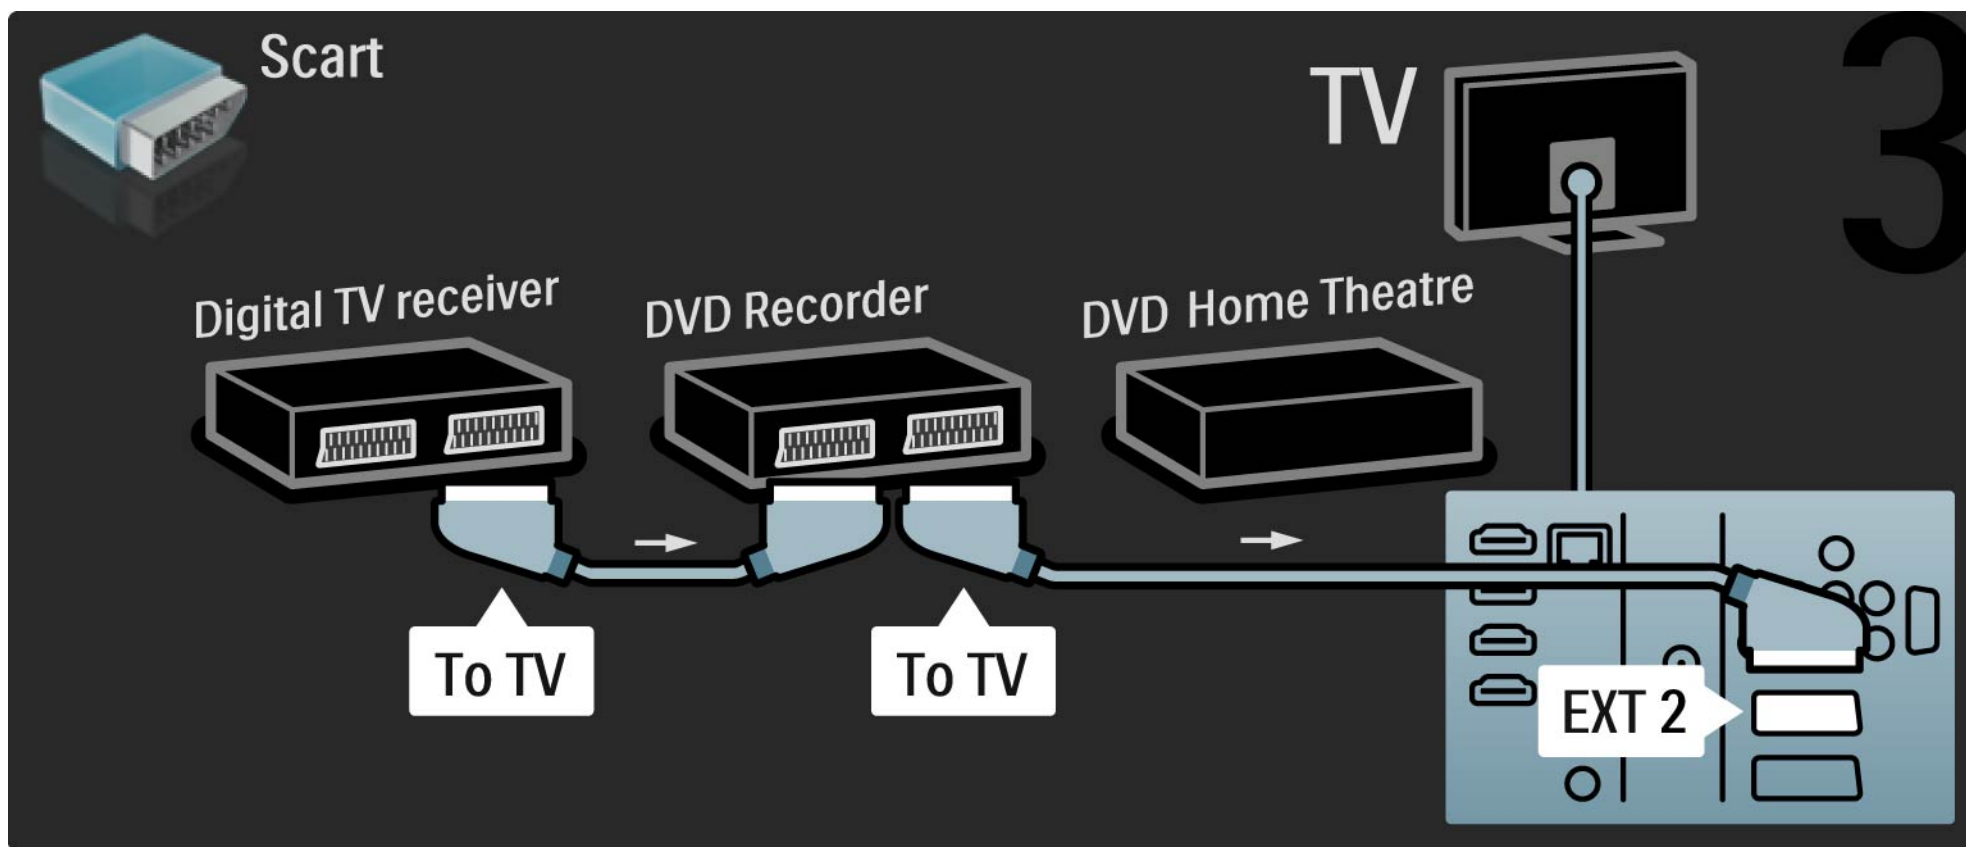

## 5.3.6 Receptor digital, grabador de DVD y sistema de cine en casa

4/5


Después, utilice un cable HDMI para conectar el sistema de cine en casa al televisor.

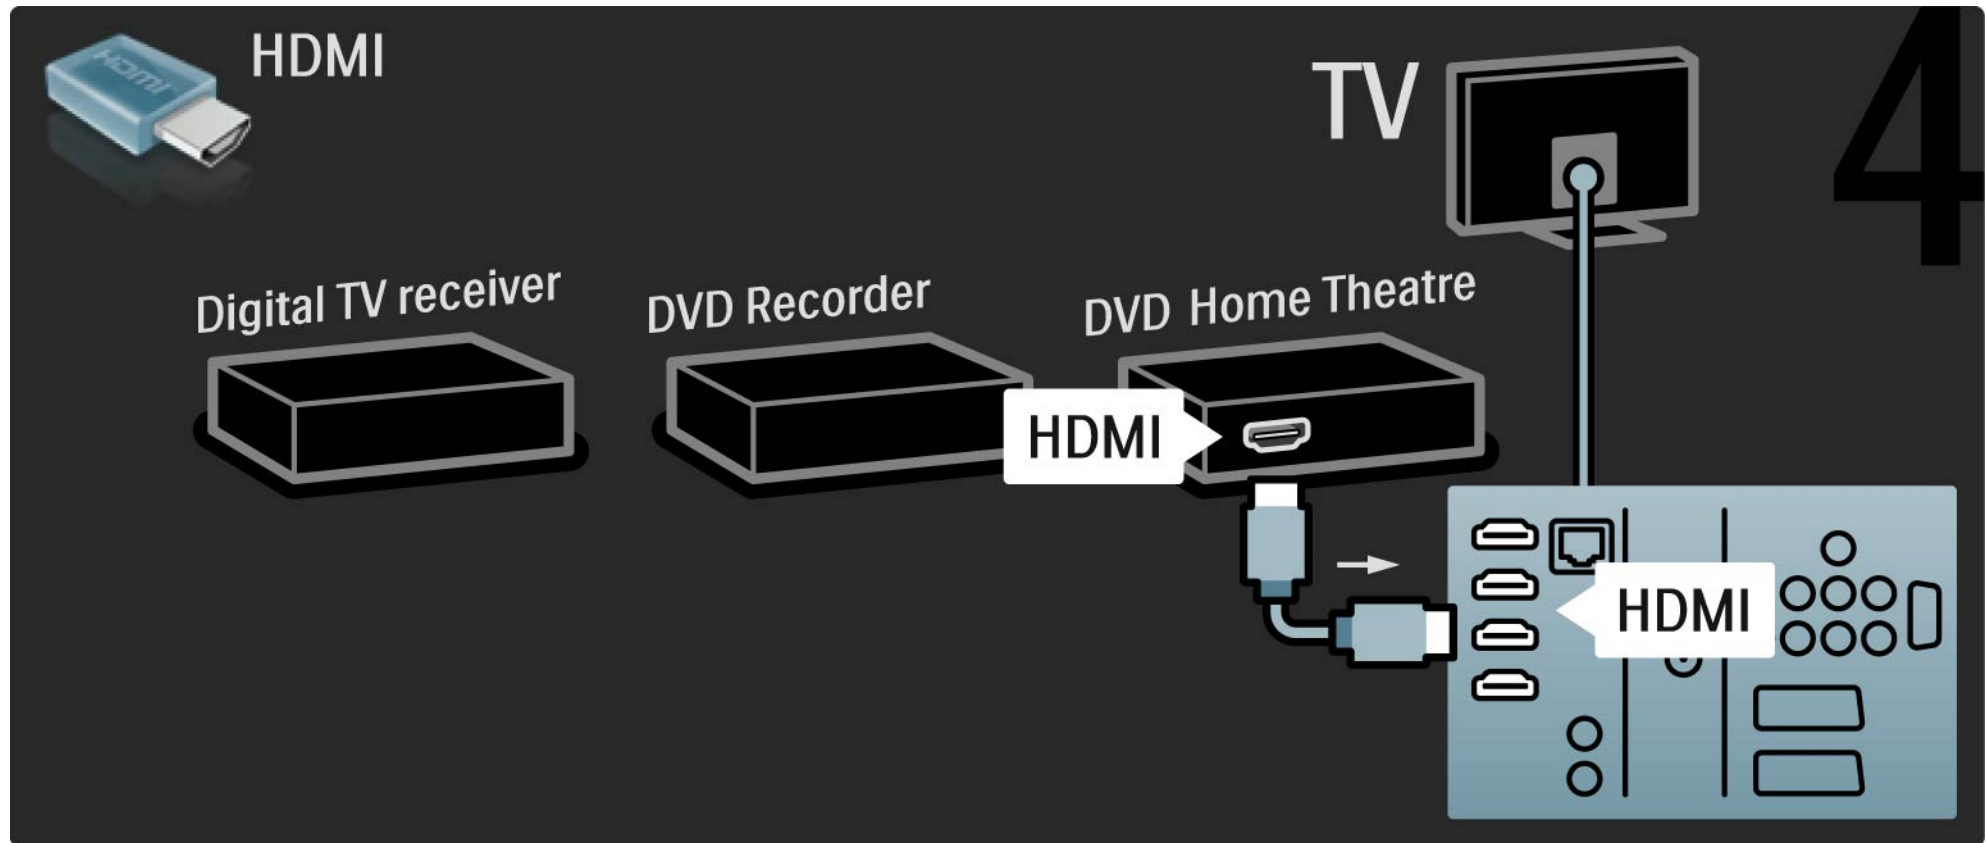

## 5.3.6 Receptor digital, grabador de DVD y sistema de cine en casa


5/5

Para finalizar, utilice un cable cinch de audio digital para conectar el sistema de cine en casa al televisor.

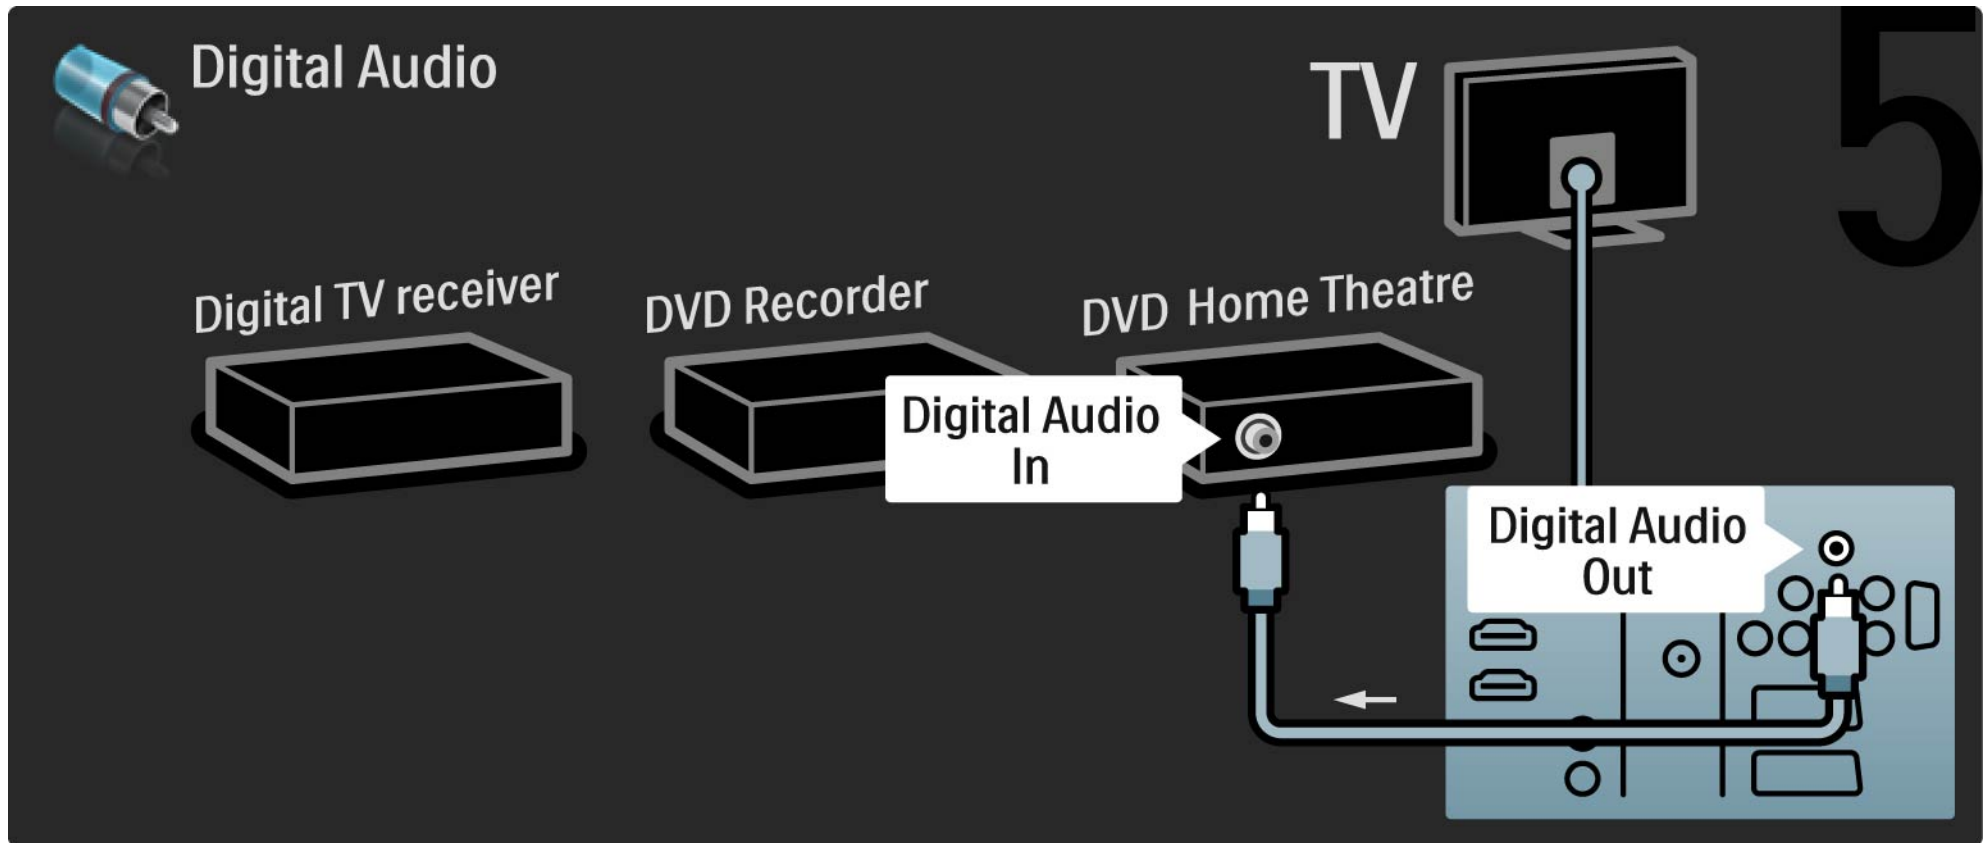

## 5.3.7 Reproductor de Blu-ray Disc


Utilice un cable HDMI para conectar el reproductor de Blu-ray Disc a un conector HDMI de la parte posterior del televisor.

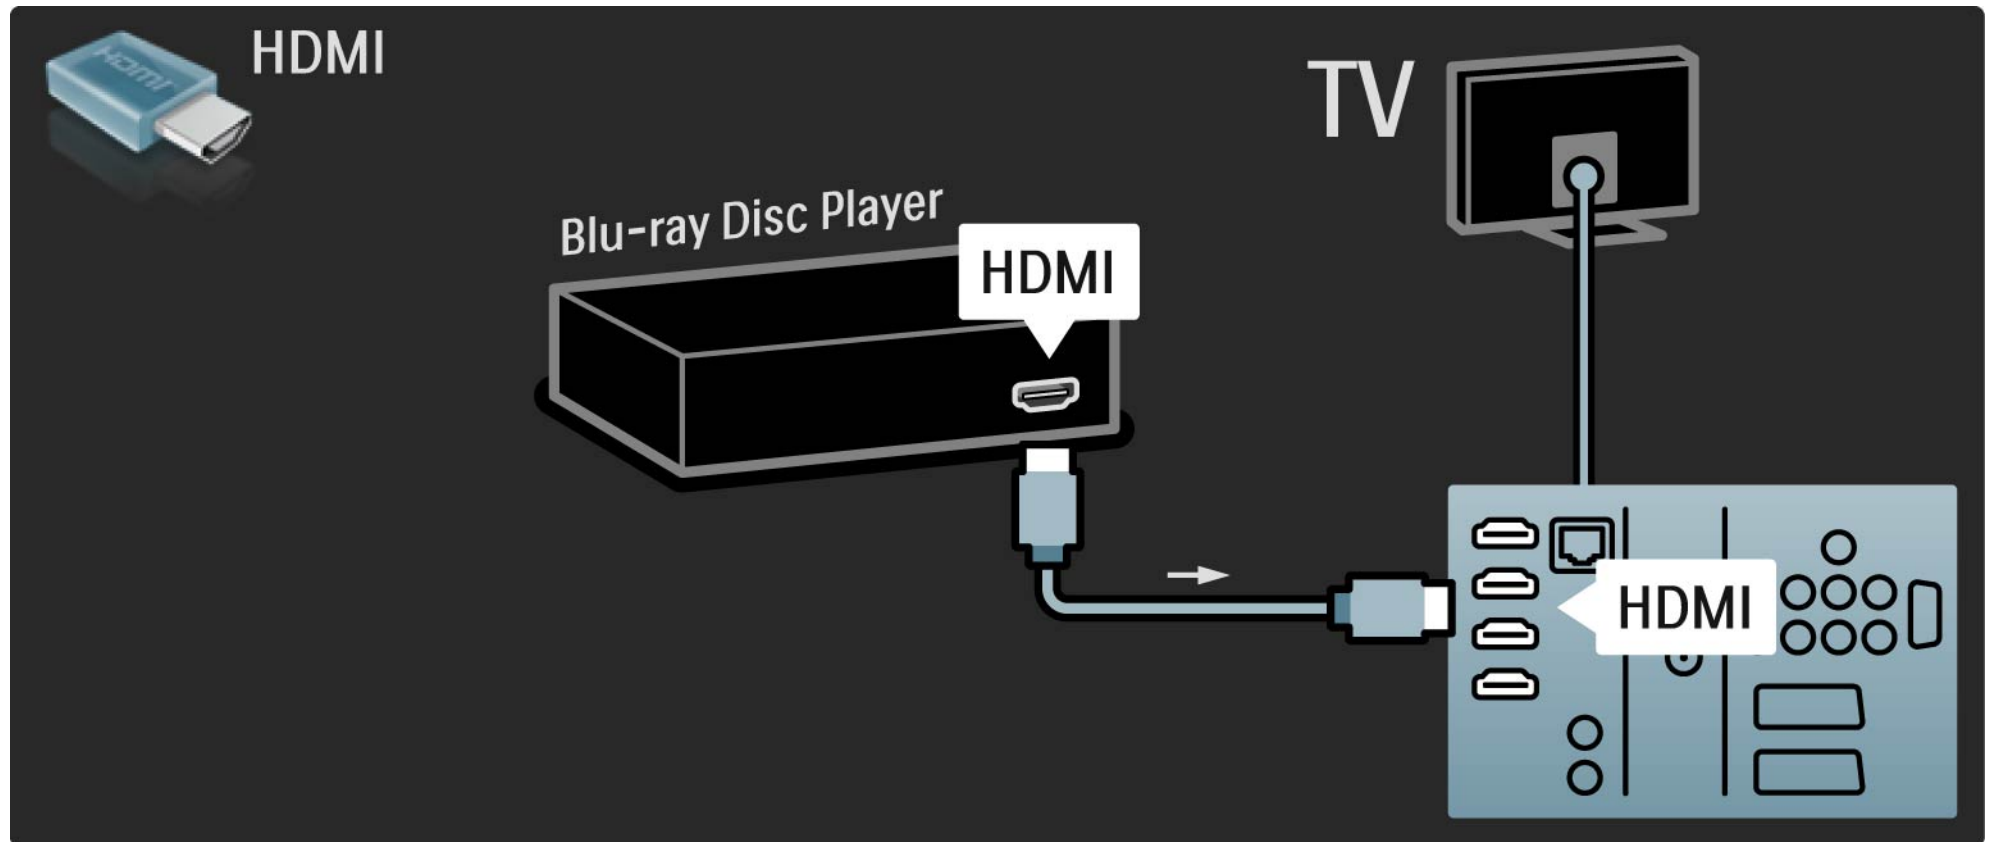

## 5.3.8 Receptor de HD digital

1/2


En primer lugar, utilice 2 cables de antena para conectar el receptor de HD digital al televisor.

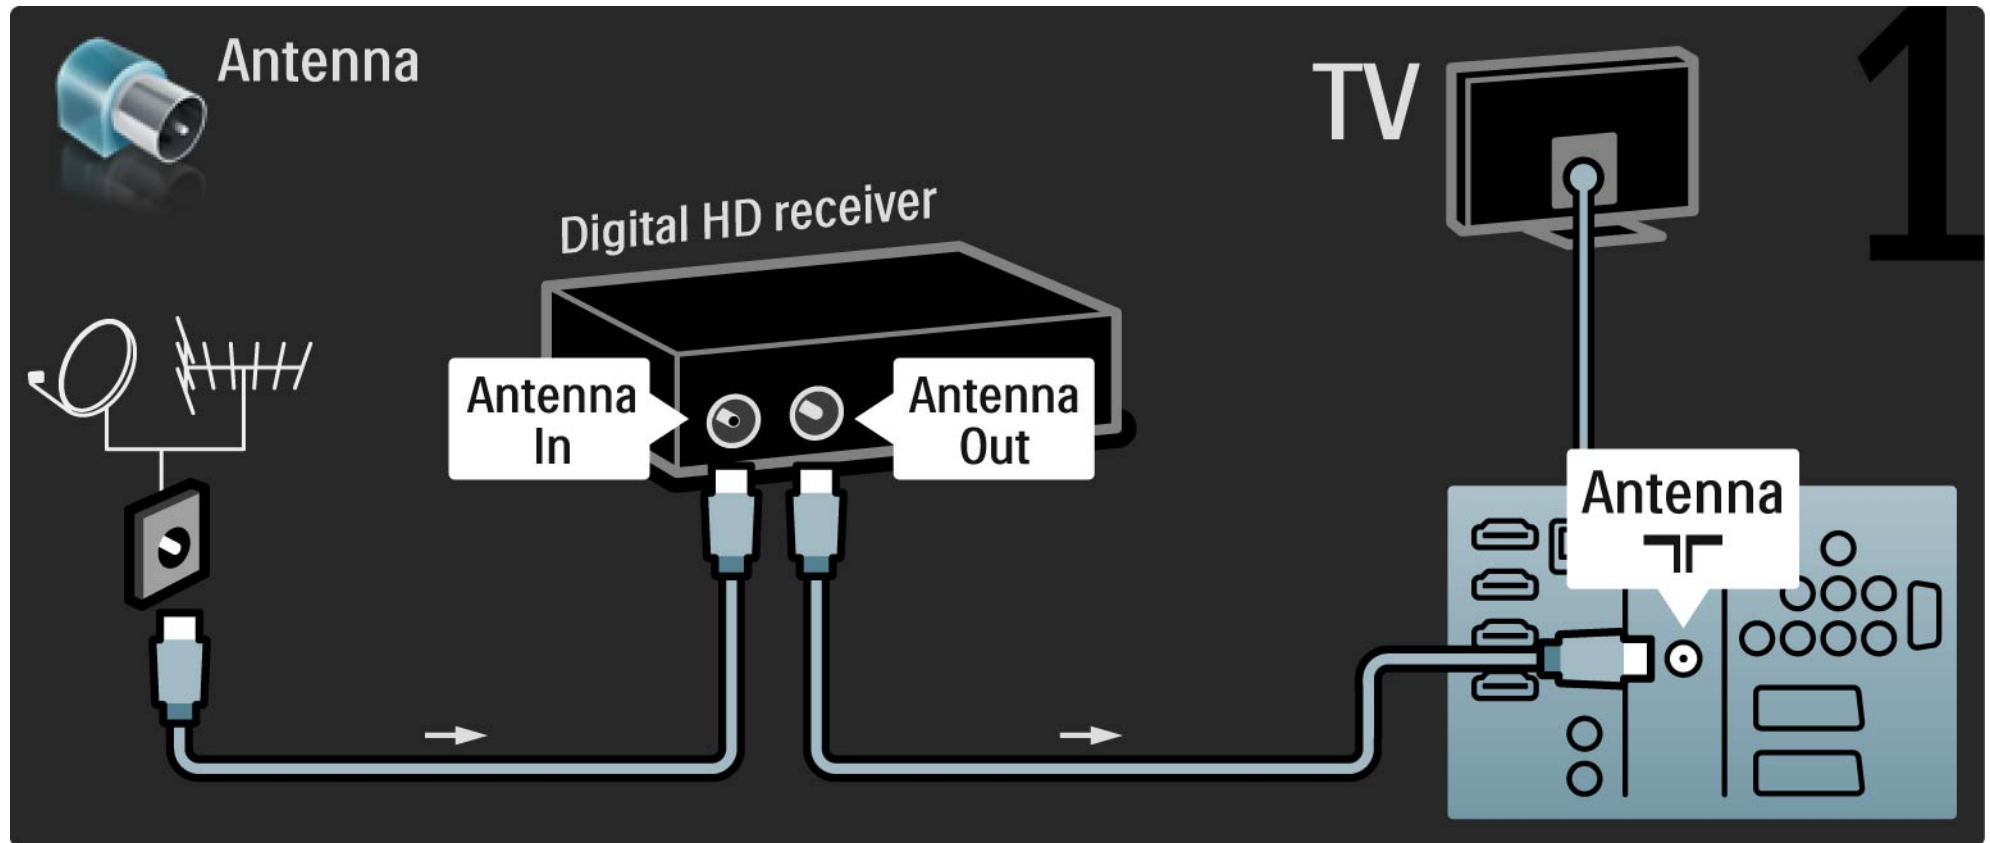

## 5.3.8 Receptor de HD digital

2/2

Utilice un cable HDMI para conectar el receptor de HD digital al televisor.

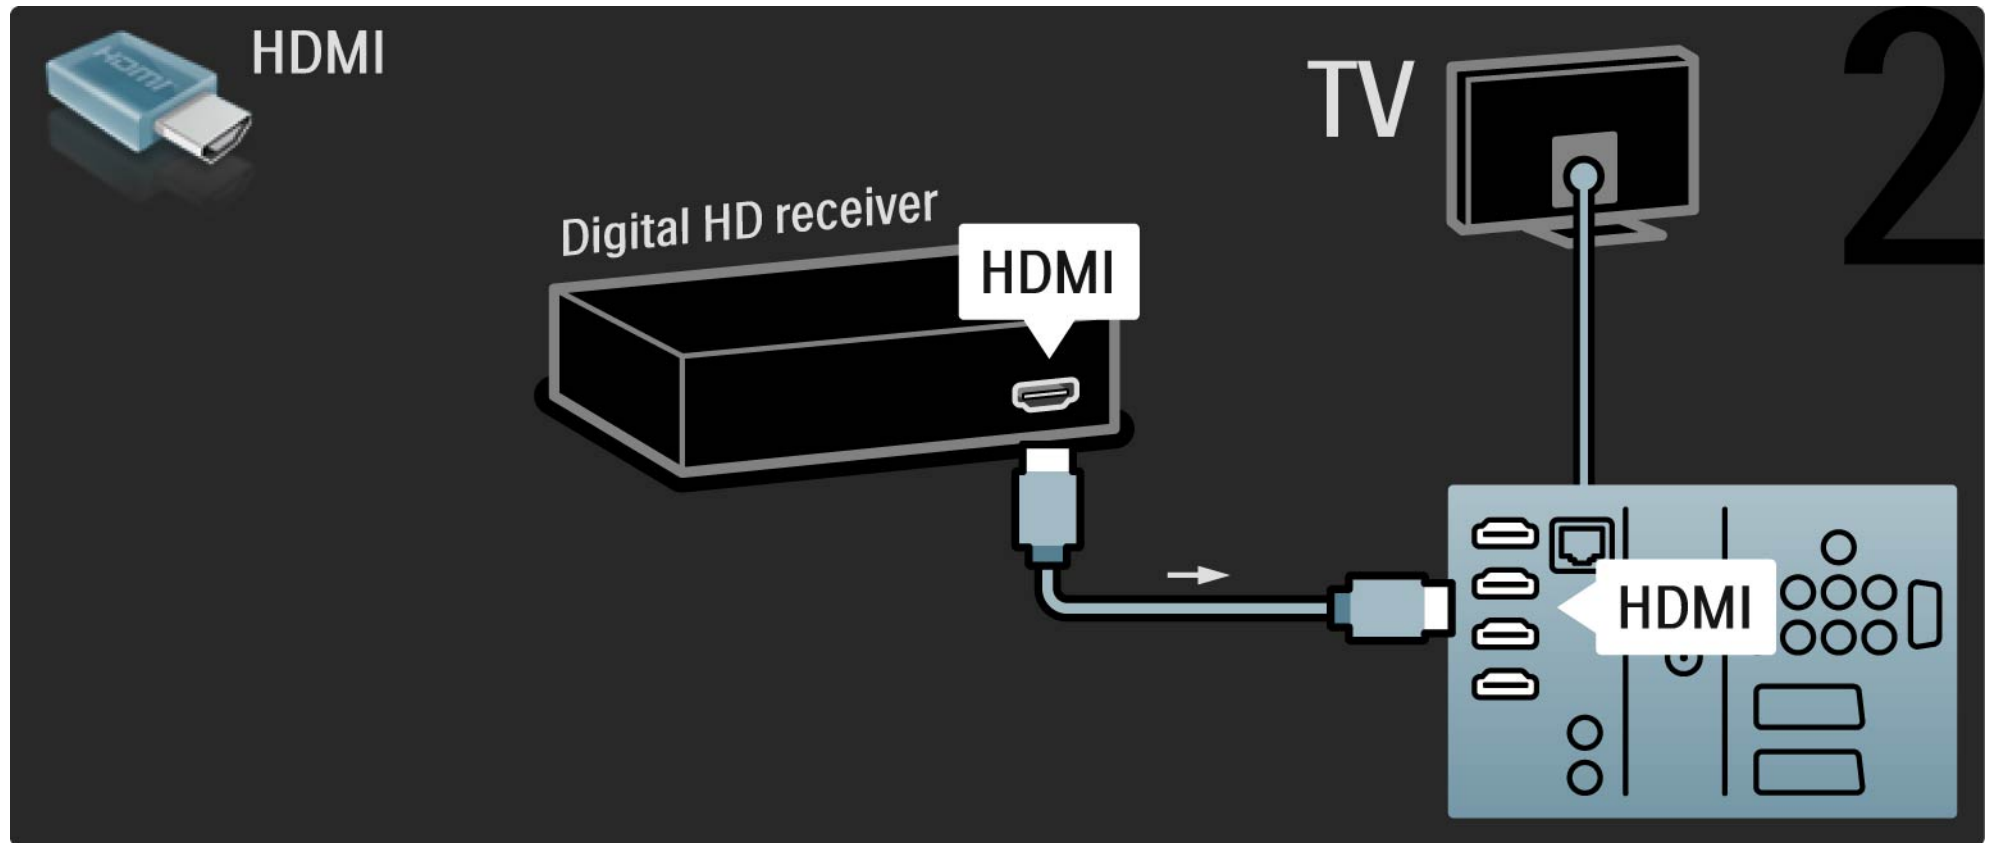

## 5.4.1 Videoconsola

1/3

Conecte una videoconsola a la parte posterior del televisor. Puede emplear una conexión de HDMI, YPbPr, S-vídeo o Vídeo pero nunca conecte S-vídeo y Vídeo al mismo tiempo.

Consulte las páginas siguientes para obtener instrucciones sobre cómo conectar su videoconsola.

Retardo de la imagen

Para evitar el retardo de la imagen, establezca el televisor en modo Juego.

Cierre este manual de usuario, pulse Options  y seleccione Imagen y sonido. Pulse OK.

Seleccione Ajustes inteligentes y pulse OK.

Seleccione Juego y pulse OK.


...



## 5.4.1 Videoconsola

2/3


Utilice un cable HDMI para conectar la videoconsola a la parte posterior del televisor.

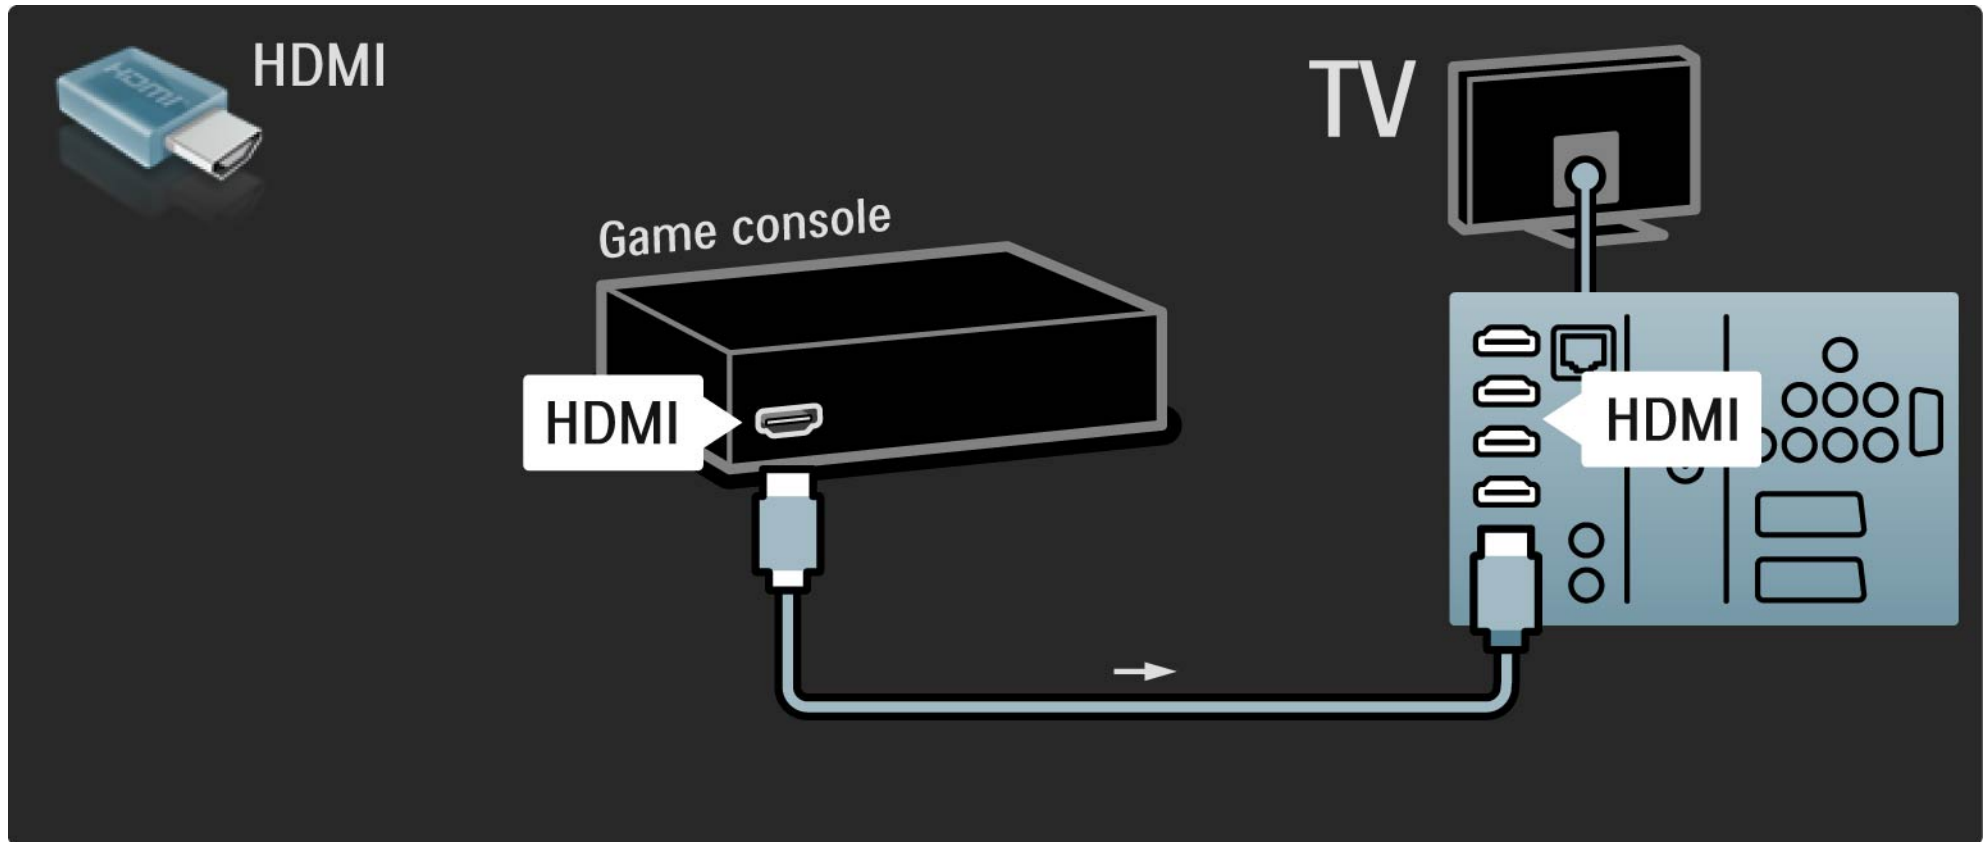

## 5.4.1 Videoconsola

3/3

O utilice el cable de S-vídeo o vídeo junto con el cable de audio derecha e izquierda para conectar la videoconsola a la parte posterior del televisor.

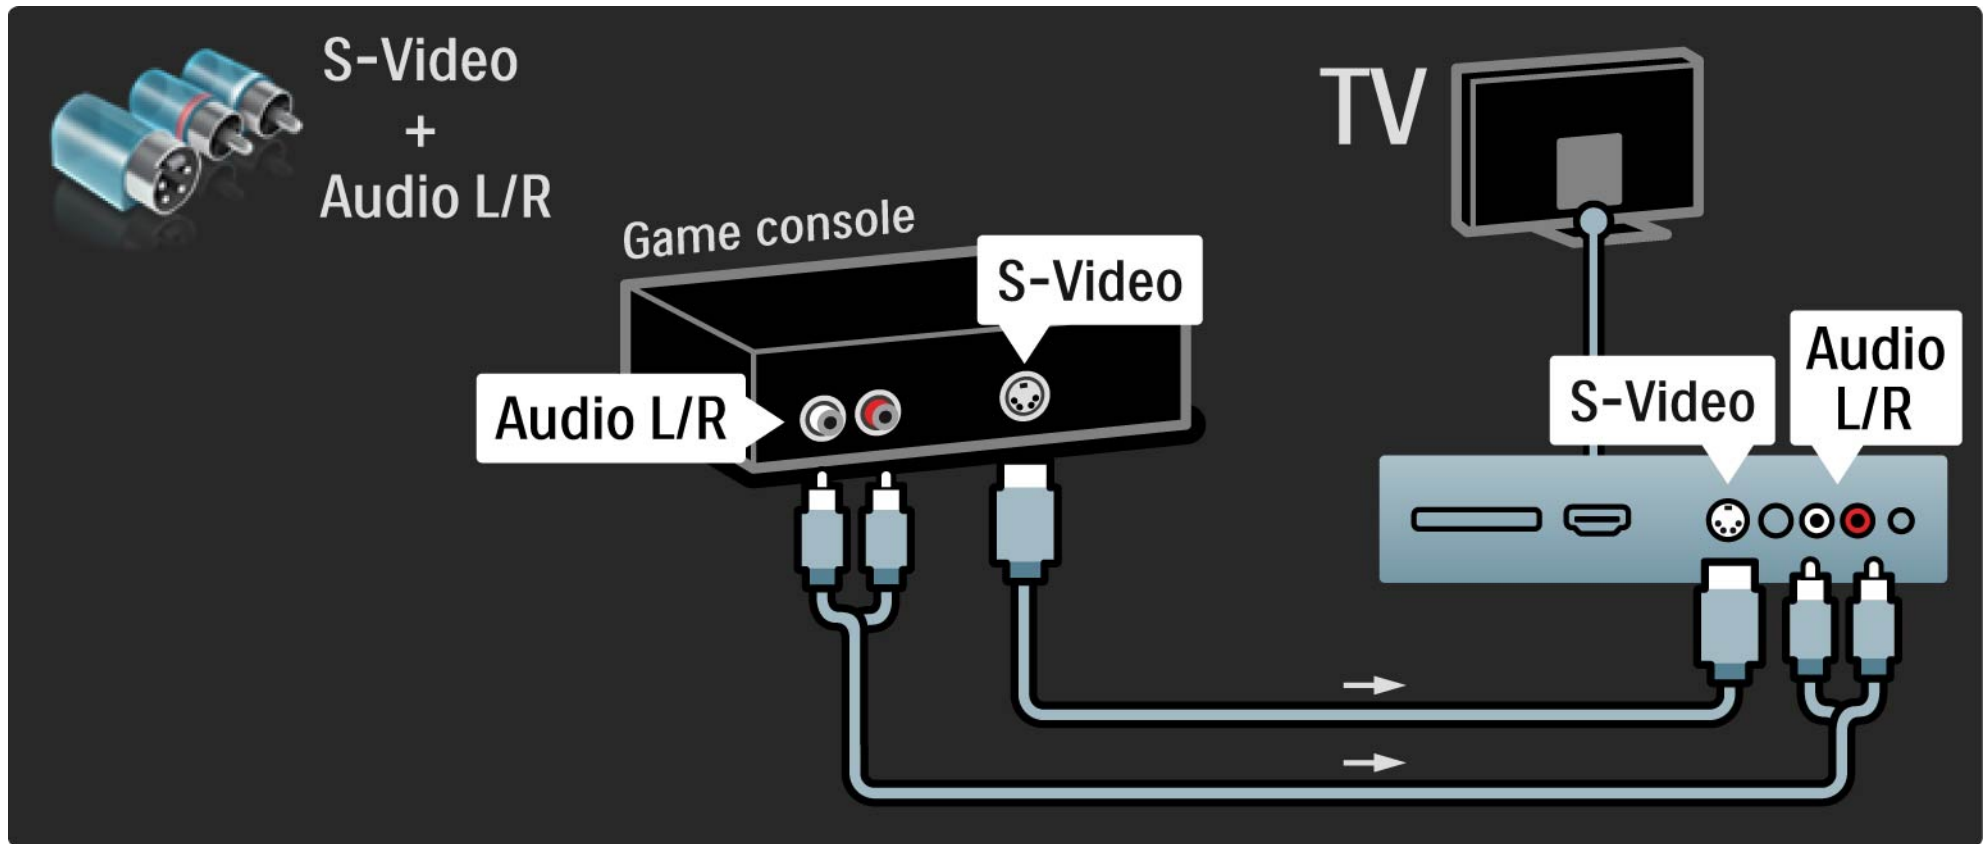

## 5.4.2 Consola de juegos de alta definición


Utilice un cable HDMI, YPbPr o audio derecha e izquierda para conectar una videoconsola de alta definición al televisor.

Consulte el capítulo Conexiones > Más dispositivos > Juego.

### 5.4.3 Cámara de fotos

Para ver las fotografías almacenadas en la cámara de fotos digital, puede conectar la cámara directamente al televisor. Utilice la conexión USB situada en el lateral del televisor para realizar la conexión. Encienda la cámara cuando haya realizado la conexión.

Si no aparece automáticamente la lista con el contenido de la cámara, puede que haya que configurar la cámara para transferir su contenido con el protocolo de transferencia de imágenes PTP. Consulte el manual de usuario de la cámara de fotos digital.

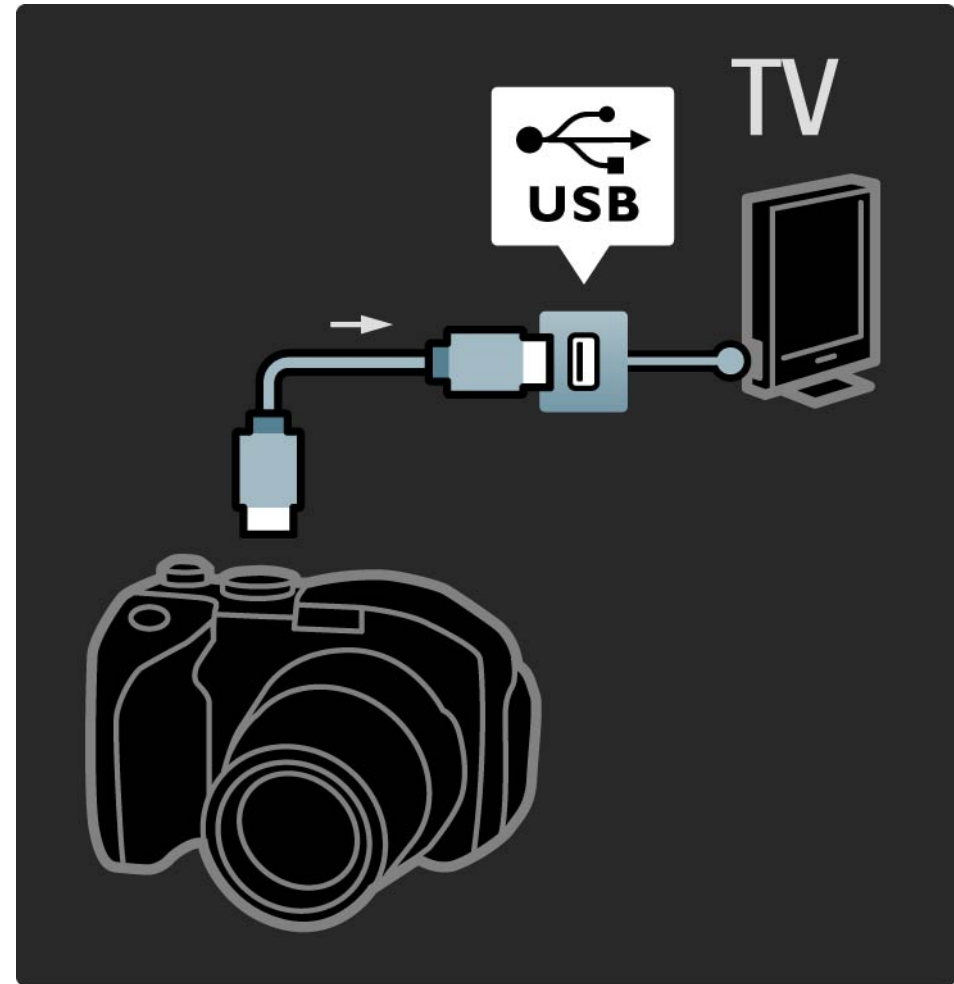

## 5.4.4 Videocámara

1/3

Conecte una videocámara a la parte posterior del televisor. Puede emplear una conexión de HDMI, YPbPr, S-vídeo o Vídeo pero nunca conecte S-vídeo y Vídeo al mismo tiempo.


Consulte las páginas siguientes para obtener instrucciones sobre cómo conectar su videocámara.

...

## 5.4.4 Videocámara

2/3


Utilice un cable HDMI para conectar la videocámara a la parte posterior del televisor.

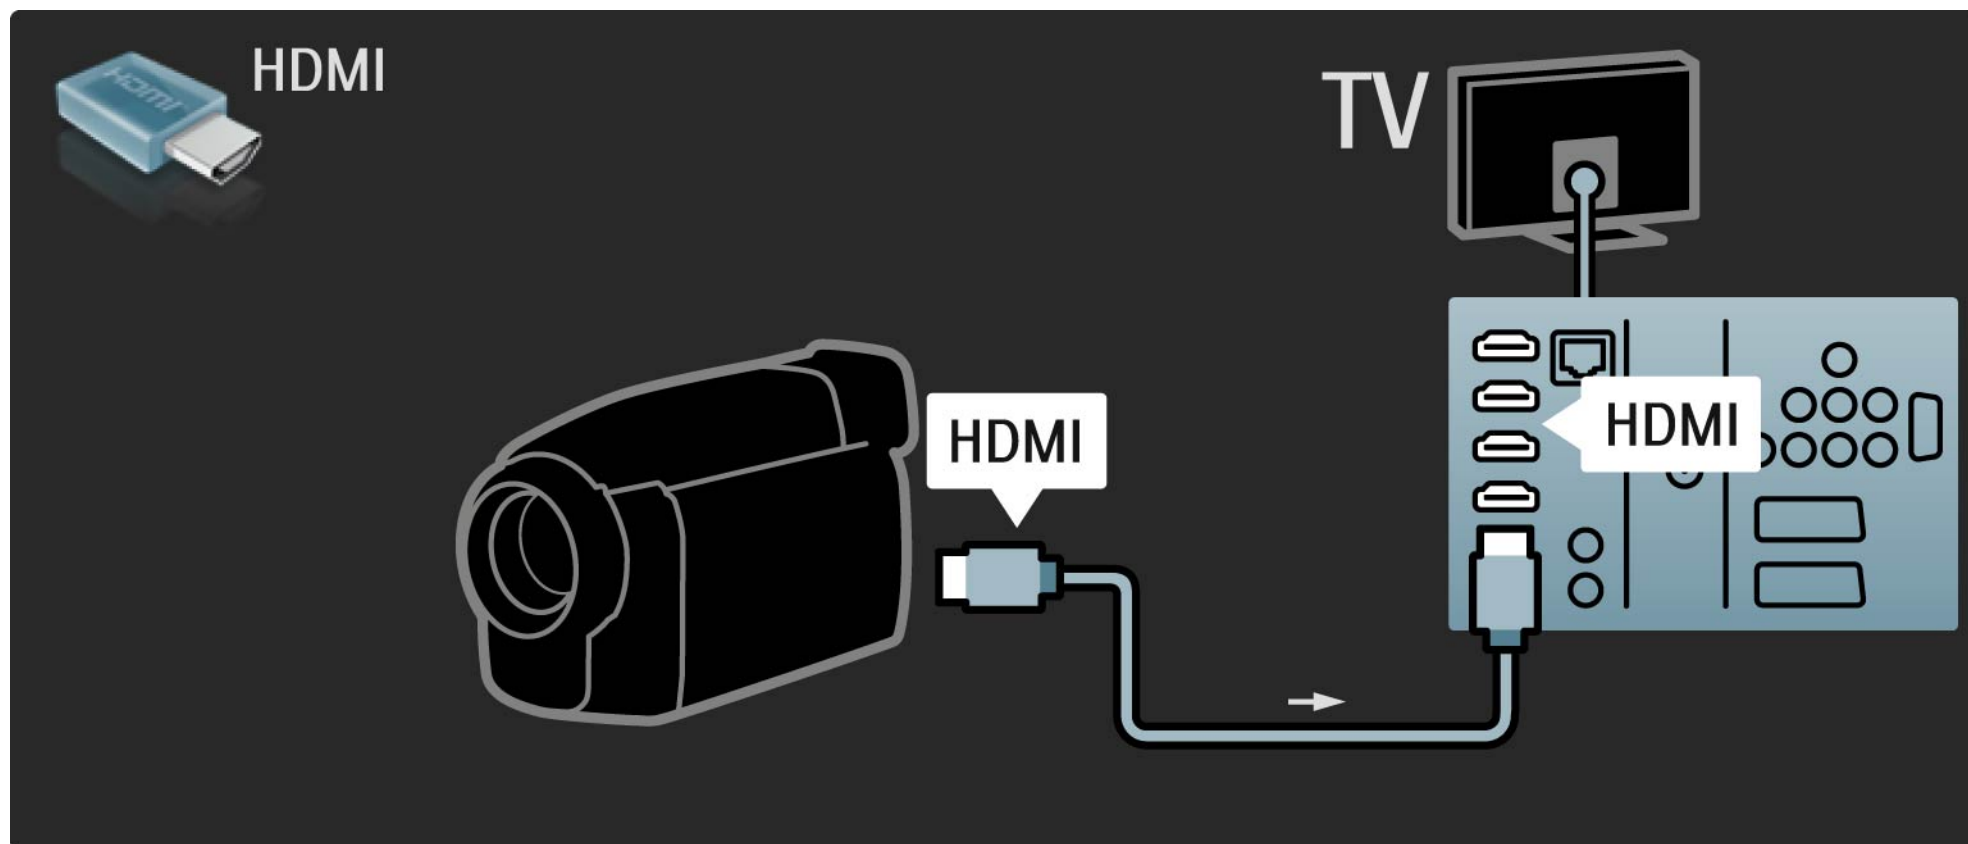

## 5.4.4 Videocámara

3/3

O bien utilice el cable de S-vídeo o vídeo junto con el cable de audio derecha e izquierda para conectar la videocámara a la parte posterior del televisor.

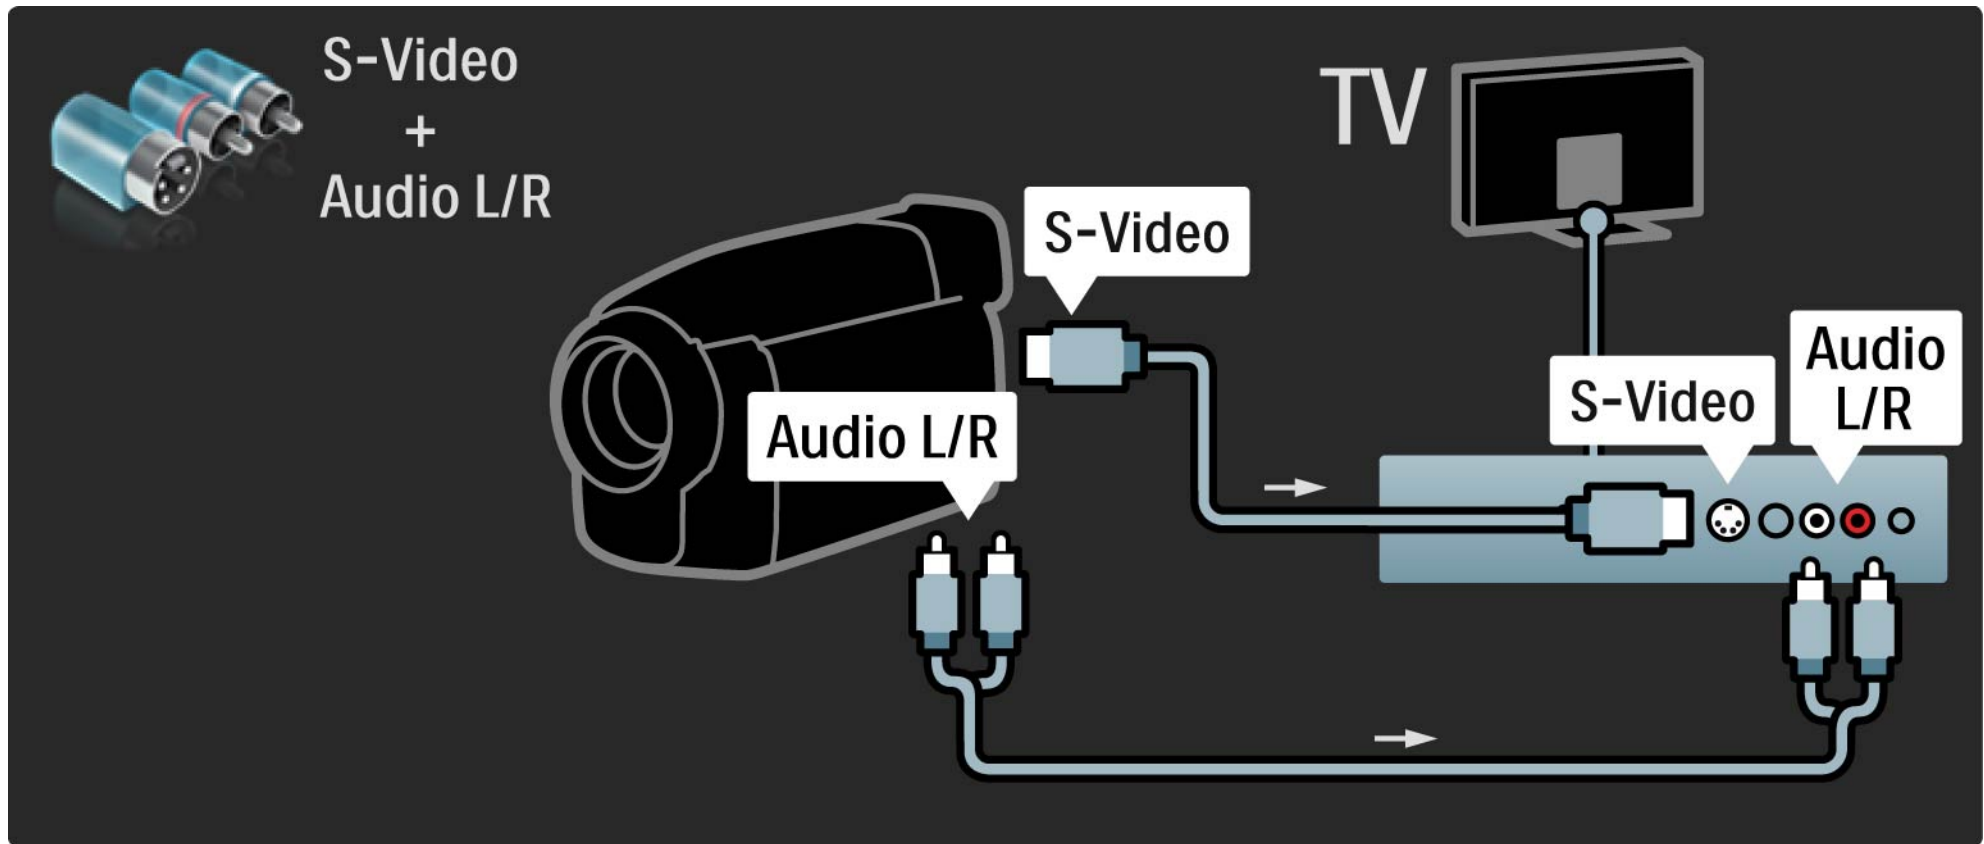

## 5.4.5 Televisor como monitor de PC


1/3

Puede conectar el televisor como un monitor de PC a su ordenador.

Antes de realizar la conexión con el PC, configure el monitor del mismo con una frecuencia de actualización de 60 Hz.

Consulte las páginas siguientes para obtener instrucciones sobre cómo conectar su ordenador.

Configuración idónea del televisor

Configure el formato de pantalla del televisor en "Sin escala" para obtener un realce máximo de la imagen. Mientras ve la televisión, pulse Options , seleccione Formato de pantalla y seleccione Sin escala.

Resoluciones de PC admitidas

Para obtener la lista de resoluciones admitidas, consulte Datos técnicos > Resoluciones de pantalla.


...



## 5.4.5 Televisor como monitor de PC

2/3


Utilice un adaptador de DVI a HDMI para conectar el PC a HDMI y un cable de audio L/R para conectar a la toma Audio L/R situada en la parte posterior del televisor.

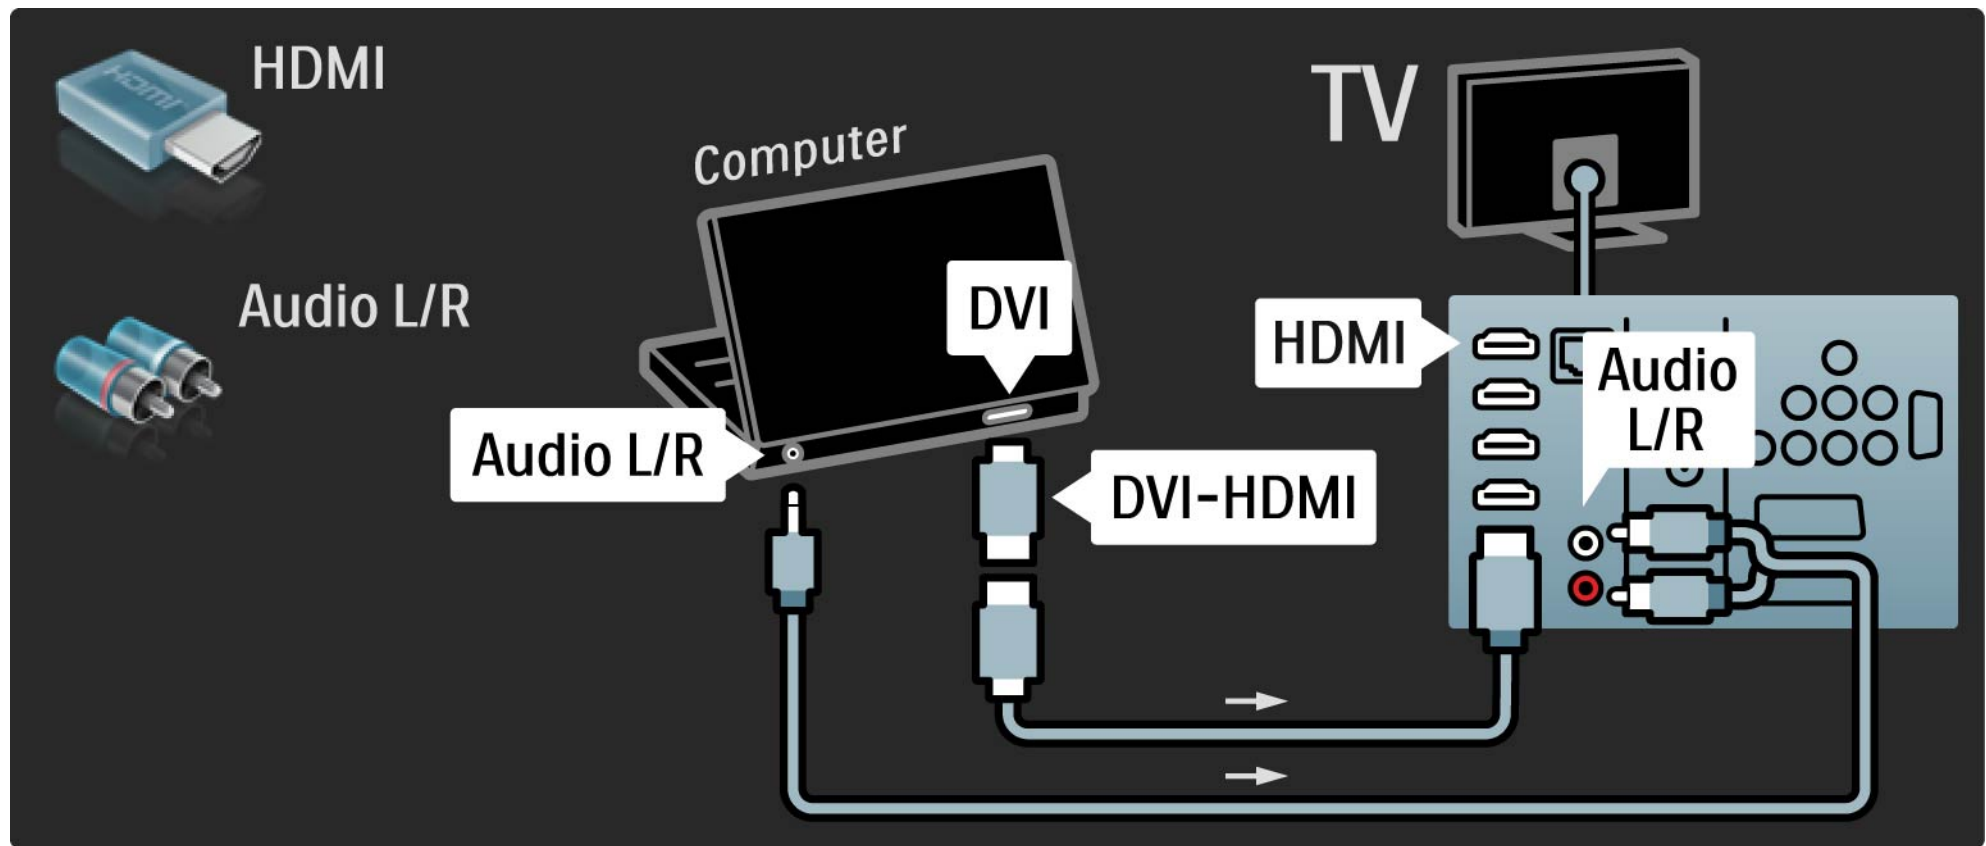

## 5.4.5 Televisor como monitor de PC

3/3


Utilice un cable VGA para conectar el PC al conector VGA y un cable de audio L/R para conectar a la toma VGA Audio L/R situada en el lateral del televisor.

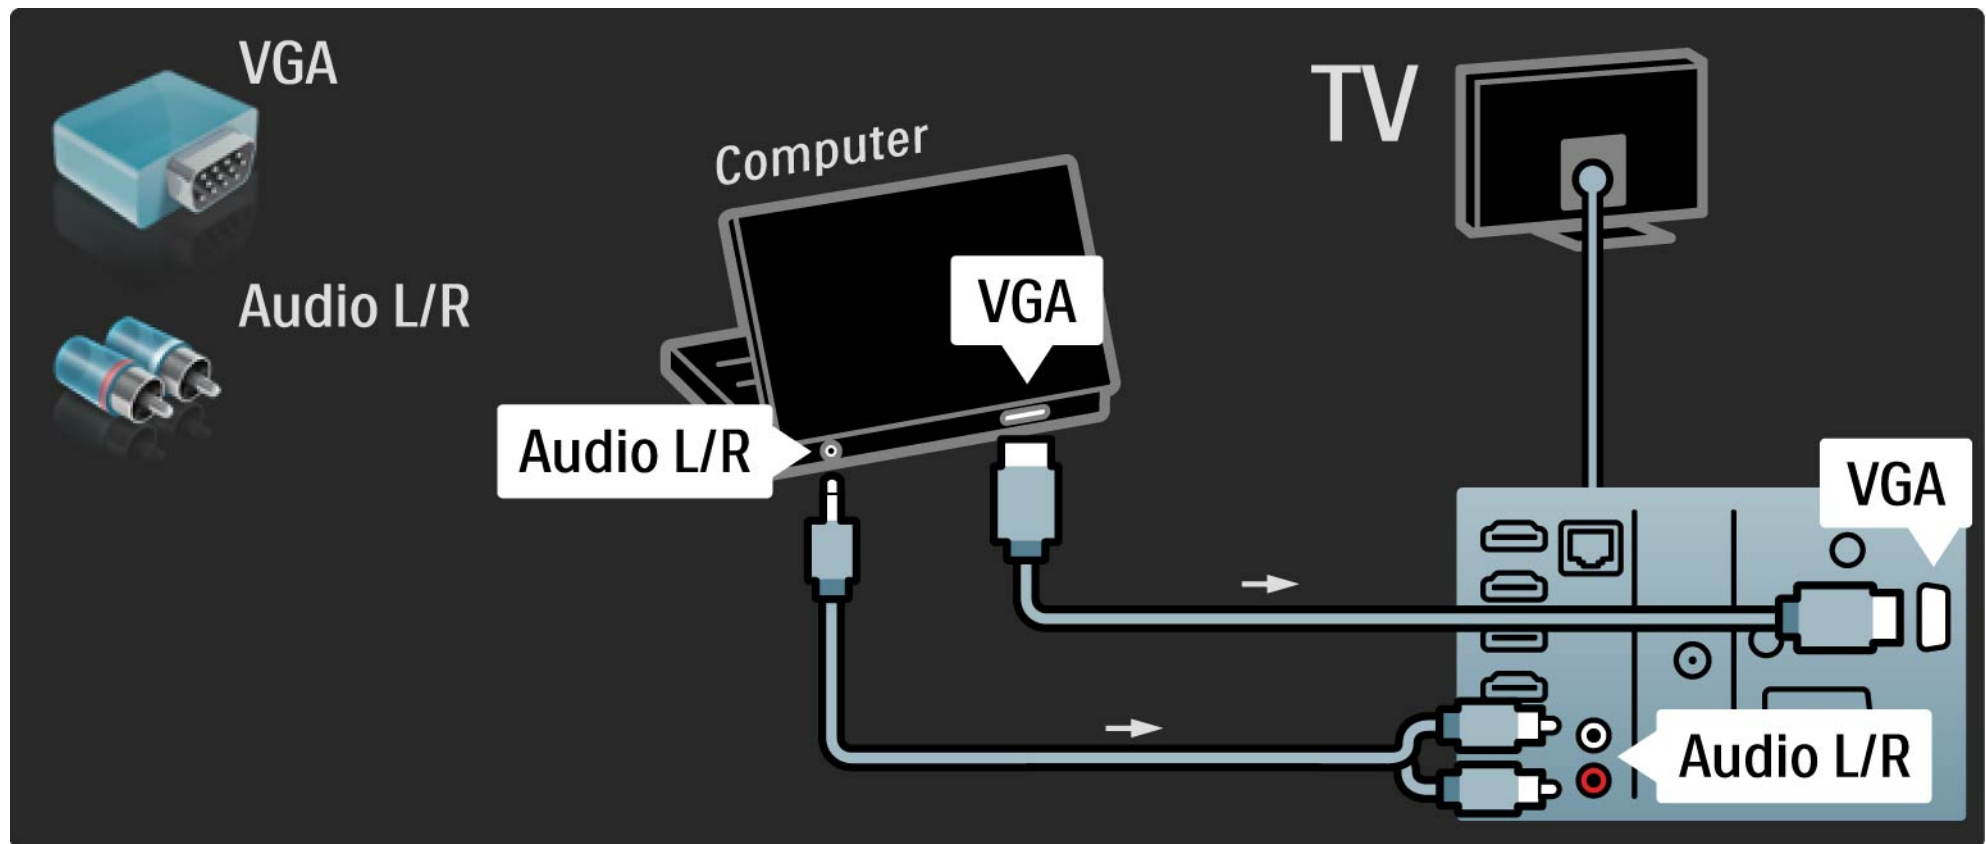

## 5.4.6 Decodificador

Utilice un cable euroconector para conectar un decodificador para canales de antena analógicos. Utilice las conexiones EXT1 o EXT2 de la parte posterior del televisor.


Tiene que asignar el canal de televisión como canal para decodificar. A continuación, asigne la conexión donde se ha conectado el decodificador.

Cierre este manual de usuario y pulse  > Configuración > Instalación > Decodificador. Seleccione Canal para establecer el canal que desea decodificar. Seleccione Estado para determinar la conexión que utilizará para el decodificador.

## 5.5.1 EasyLink

1/2

Si un dispositivo está equipado con el estándar HDMI-CEC, el dispositivo y el televisor pueden funcionar juntos.


Conecte el televisor al dispositivo mediante un cable HDMI. El televisor tiene la función EasyLink encendida. Para apagar EasyLink, pulse  > Configuración > Instalación > Preferencias > EasyLink.

Con EasyLink, estarán disponibles las siguientes funciones:

- Reproducción con una sola pulsación

Inserte un disco y pulse el botón de reproducción en el dispositivo. El televisor se enciende desde el modo en espera y muestra automáticamente el programa del disco.

- Modo de espera del sistema


Pulse  durante 2 segundos en el mando a distancia del televisor para poner los dispositivos conectados en modo de espera.

...

## 5.5.1 EasyLink

- Control de audio del sistema

Si conecta un sistema de audio, puede escuchar el sonido del televisor a través del sistema de audio. Los altavoces del televisor se silenciarán automáticamente.

El televisor tiene establecido el parámetro EasyLink (Automático) para los altavoces. Para apagar los altavoces del televisor o para encenderlos de forma permanente, pulse  > Configuración > Sonido > Altavoces del televisor.

Asegúrese de que todos los ajustes HDMI-CEC del dispositivo se hayan configurado correctamente. EasyLink podría no funcionar con dispositivos de otras marcas.

### Denominación de HDMI-CEC en otras marcas

La funcionalidad HDMI-CEC posee diferentes nombres con diferentes marcas. Algunos de sus nombres son: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link, ...


No todas las marcas son totalmente compatibles con EasyLink.


## 5.5.2 Mando a distancia de EasyLink


Lea el apartado Conexiones > EasyLink, antes de proseguir con las instrucciones del mando a distancia de EasyLink.


Con el mando a distancia de EasyLink, los comandos del mando a distancia del televisor se envían directamente al dispositivo que esté viendo en el televisor. No necesitará seleccionar primero el dispositivo en el mando a distancia.

**Precaución:** Ésta es una opción avanzada. Compruebe que todos los dispositivos sean compatibles con este ajuste. Los dispositivos no aptos no reaccionarán. Pruebe primero esta función, antes de activar de forma permanente el Mando a distancia de EasyLink.

Para activar el Mando a distancia de EasyLink, pulse  > Configuración > Instalación > Preferencias > Mando a distancia de EasyLink.

Excepto en lo que se refiere al botón de inicio , todos los comandos del mando a distancia tratarán de accionar el dispositivo. Es posible que algunos comandos no funcionen con el dispositivo.

Para volver al modo normal de control del televisor, pulse  y seleccione Ver televisión.

Para controlar otro dispositivo, pulse  y seleccione otro dispositivo.

## 5.6.1 Módulo de acceso condicional (CAM)

1/2

Los canales de televisión digital codificados podrán decodificarse mediante un módulo de acceso condicional (CAM). Los operadores de servicios de televisión digital ofrecen el CAM con la suscripción a sus servicios. Póngase en contacto con el operador de servicios de televisión digital para obtener más información y conocer los términos.

Introduzca un CAM

Apague el televisor antes de insertar un CAM.

Fíjese en el CAM para realizar la inserción en la dirección correcta. Si la inserción fuese incorrecta, se podría dañar el CAM y el televisor.


Busque la ranura de interfaz común en la parte posterior del televisor. Inserte el CAM suavemente y déjelo en la ranura de manera permanente.

Es posible que transcurran unos minutos antes de que se active el CAM. La desinstalación del CAM desactivará el servicio en el televisor.

...

## 5.6.1 Módulo de acceso condicional


2/2

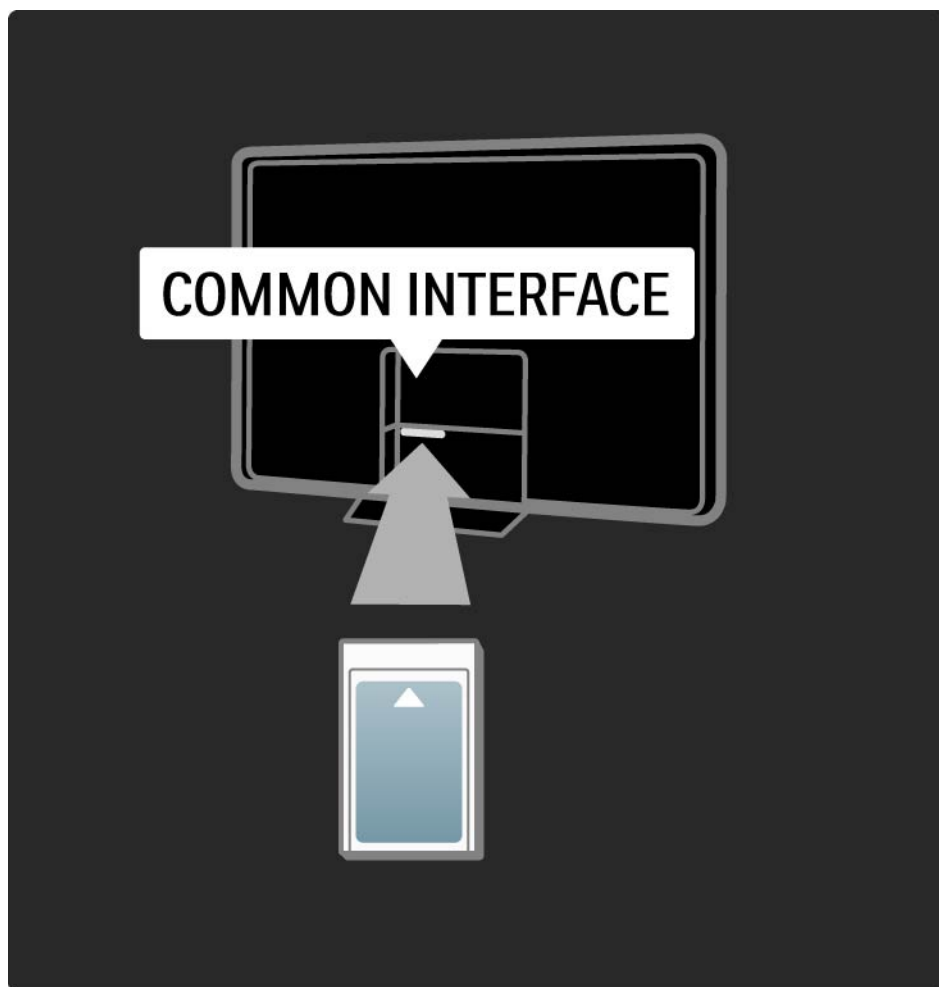

### Ver un servicio en CAM

Si se ha insertado un CAM y se paga la cuota de suscripción, el televisor muestra el programa del proveedor de servicios de televisión digital. Las aplicaciones y su función, el contenido y los mensajes en pantalla procederán del servicio del CAM.

### Ajustes CAM

Para definir contraseñas o códigos PIN para el servicio CAM, pulse  > Configuración > Opciones > Interfaz común. Seleccione el proveedor del CAM y pulse OK.



## 5.6.2 Common Interface Plus CI+

Este televisor admite el acceso condicional mediante CI+.

El estándar CI+ permite a los proveedores de servicios ofrecer programas digitales de alta definición y calidad con un nivel avanzado de protección contra copia.

Para introducir un CAM CI+, lea el capítulo CAM: Módulo de acceso condicional.


## 5.7.1 Conexión de red inalámbrica

Para configurar la conexión de red inalámbrica, lea todos los capítulos de Configuración > Red.

## 5.7.2 Conexión de red con cable

Para configurar la conexión de red con cable, lea todos los capítulos de Configuración > Red.

Conecte el router al televisor mediante un cable de red y encienda el router antes de iniciar la instalación.

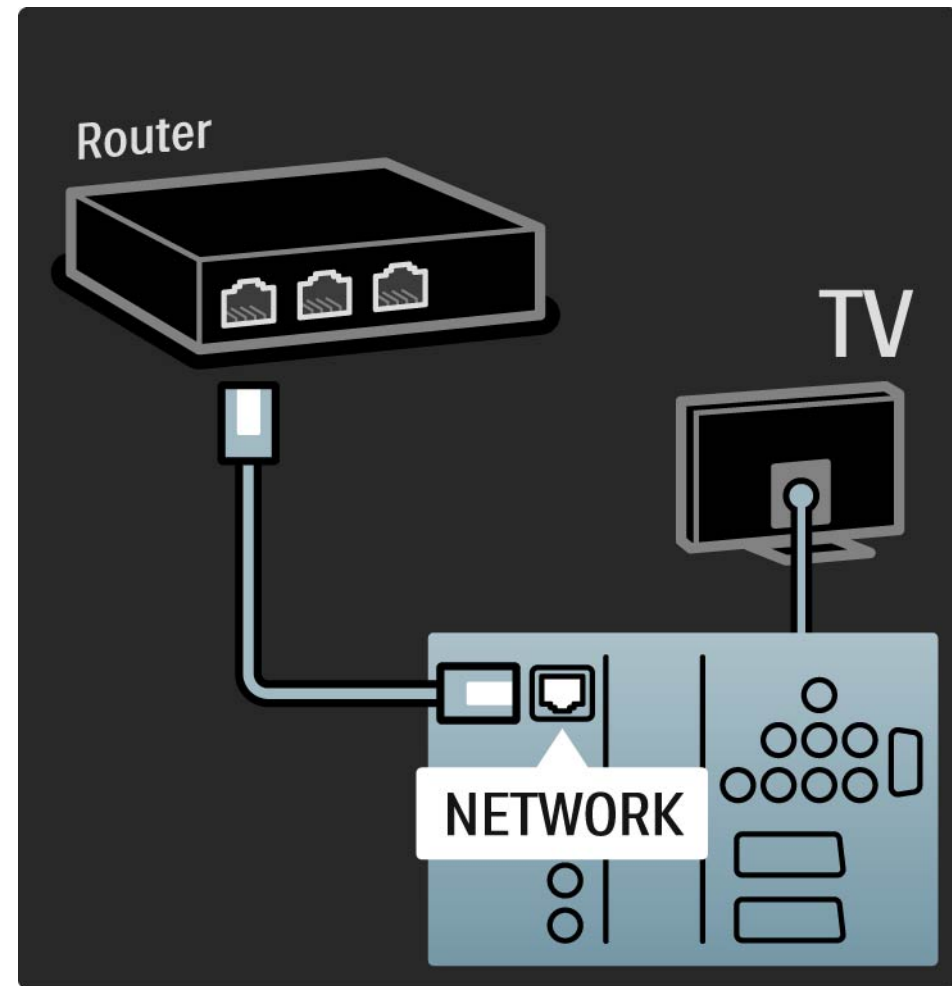

## 6.1 Información de contacto

### Advertencia

Si el televisor se estropea, NUNCA trate de repararlo usted mismo.

Si los consejos y las sugerencias de Solución de problemas no le ayudan a resolver el problema, pruebe a apagar el televisor y volver a encenderlo.

Información de contacto: Servicio de atención al consumidor

Si el problema del televisor no se resuelve, puede llamar al servicio de atención al consumidor de Philips de su país. Encontrará el número de teléfono en la documentación impresa incluida con el televisor.

También puede consultar nuestro sitio Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Número de serie y número de modelo del televisor

Podrá encontrar dichos números en la etiqueta de la caja o en la etiqueta de tipo situada en la parte posterior del televisor.

## 6.2 Mando a distancia del televisor

1/2

El televisor no se enciende

- Compruebe la conexión del cable de alimentación.
- Compruebe si las pilas del mando a distancia están agotadas o con poca carga. Compruebe la orientación de los polos + / -.
- Desconecte el cable de alimentación, espere un minuto y vuelva a conectarlo. Pruebe a encenderlo de nuevo.
- Puede utilizar los botones del televisor para encenderlo.

El televisor no reacciona al mando a distancia

- Compruebe si las pilas del mando a distancia están agotadas o con poca carga. Compruebe la orientación de los polos + / -.
- Limpie el mando a distancia y la lente del sensor del televisor.
- Compruebe que el mando a distancia de EasyLink esté desactivado.
- Durante el tiempo de calentamiento del televisor, que tarda aproximadamente dos minutos, es posible que el televisor y algunos dispositivos externos no reaccionen de inmediato a los comandos del mando a distancia. El dispositivo funciona correctamente y no está averiado.

...

## 6.2 Mando a distancia del televisor

2/2

El televisor se apaga y la luz roja parpadea

- Desconecte el cable de alimentación, espere un minuto y vuelva a conectarlo. Compruebe si hay suficiente espacio para la ventilación. Espere hasta que el televisor se haya enfriado.

Si el televisor no vuelve a funcionar desde el modo de espera y se produce de nuevo un parpadeo, llame a nuestro servicio de atención al cliente.

Ha olvidado el código para desbloquear el bloqueo infantil

- Consulte Temporizadores y bloqueos > Bloqueo infantil.

## 6.3 Canales de TV

Han desaparecido algunos canales de televisión

- Compruebe si se ha elegido la lista correcta para la lista de canales. Consulte Uso del televisor > Menús > Lista de canales.
- Podría haber un canal oculto en la lista de canales. Consulte Uso del televisor > Menús > Lista de canales).

No se ha encontrado ningún canal digital durante la instalación

- Compruebe si el televisor es compatible con la TDT o la TDC de su país. Consulte la etiqueta de tipo del televisor de compatibilidad de televisión digital por países "Digital TV Country Compatibility", situada en la parte posterior del televisor.

## 6.4 Imágenes

1/3

La LightGuide está encendida, pero no hay imagen

- Compruebe si la antena está conectada correctamente.
- Compruebe si está seleccionado el dispositivo correcto.

El sonido está encendido, pero no hay imagen

- Compruebe el ajuste de contraste o brillo en el menú.

La imagen del televisor es mala

- Compruebe si la antena está conectada correctamente.
- Los dispositivos de audio sin toma de tierra, las luces de neón, los edificios altos o las montañas pueden influir en la calidad de la imagen. Trate de mejorar la imagen cambiando la dirección de la antena o aleje los dispositivos del televisor.
- Compruebe si se ha elegido el sistema de televisión correcto en el menú Instalación manual.
- Si sólo se trata de una mala recepción de un determinado canal, intente ajustar la sintonización de dicho canal con el menú Sintonía fina. Consulte Configuración > Instalación > Analógico: instalación manual.

...



## 6.4 Imágenes

2/3

El color de la imagen es malo

- Compruebe el ajuste de color en el menú Imagen. Seleccione cualquiera de los Ajustes inteligentes del menú Configuración.
- Compruebe las conexiones y los cables de los dispositivos conectados.

La imagen se retarda cuando se conecta una consola de juegos

- Para evitar el retardo de la imagen, establezca el televisor en modo Juego. Seleccione Juego en los Ajustes inteligentes del menú Configuración.

El televisor no recuerda mis ajustes cuando vuelvo a encenderlo

- Compruebe si el televisor está configurado como Casa en el menú Casa > Configuración > Instalación > Preferencias > Ubicación.

La imagen no encaja en la pantalla; es demasiado grande o demasiado pequeña:

- Pulse  y seleccione un formato de imagen más ajustado en el menú Formato de pantalla.

...

## 6.4 Imágenes


3/3

La posición de la imagen en pantalla no es correcta


- Algunas señales de imagen de ciertos dispositivos no se ajustan correctamente a la pantalla. Puede cambiar la imagen con los botones de cursor del mando a distancia. Compruebe la salida de la señal del dispositivo.

## 6.5 Sonido

Hay imagen pero no sonido

- Compruebe que el volumen no esté ajustado a 0.
- Compruebe que no se haya silenciado el sonido con .
- Compruebe si todos los cables están correctamente conectados.
- Si no se detecta la señal, el televisor desactiva automáticamente el sonido. Éste es el funcionamiento correcto y no indica ninguna avería.


El sonido es malo

- Compruebe si el sonido está ajustado a Estéreo.
- Seleccione cualquiera de los Ajustes inteligentes del menú  > Configuración > Ajustes inteligentes.

El sonido procede sólo de un altavoz

- Compruebe que Balance no esté ajustado en el extremo derecho o izquierdo.

Hay un retardo en el sonido cuando se conecta un dispositivo de cine en casa con DVD

- Consulte el manual de usuario del dispositivo DVD para ajustar un retardo para la sincronía de audio. Si no puede establecer un retardo, desactive el ajuste HD Natural Motion en  > Configuración > Imagen > Perfect Pixel HD.

## 6.6 Dispositivos


1/2

### Conexiones HDMI

- El procedimiento HDMI - HDCP podría tardar unos segundos antes de que el televisor muestre la imagen de un dispositivo.
- Si el televisor no reconoce el dispositivo y la pantalla no muestra ninguna imagen, pruebe a cambiar de un dispositivo a otro y reinicie de nuevo el procedimiento HDCP.
- Si se producen interrupciones de sonido continuamente, consulte el manual de usuario del dispositivo para comprobar los ajustes de salida. Si esto no ayuda, conecte un cable de audio adicional.

- Si se utiliza un adaptador DVI a HDMI, compruebe si se ha realizado una conexión de audio adicional para completar la conexión de DVI.

### HDMI con EasyLink

- Asegúrese de que el dispositivo conectado sea compatible con el estándar HDMI-CEC y que esté bien configurado. Consulte el manual de usuario incluido con el dispositivo.
- Compruebe si el cable HDMI está bien conectado.
- Compruebe si EasyLink está activado en  > Configuración > Instalación > Preferencias > EasyLink.

## 6.6 Dispositivos

2/2

- Asegúrese de que el control de sonido del sistema de los dispositivos de audio HDMI-CEC esté bien configurado. Consulte el manual de usuario incluido con el dispositivo de audio.

### Mando a distancia EasyLink

- Algunos dispositivos poseen una funcionalidad idéntica pero no admiten los comandos específicos del mando a distancia. Consulte Conexiones > EasyLink HDMI-CEC > Mando a distancia de EasyLink.

La pantalla del PC en el televisor no es estable o no está sincronizada (con el televisor como monitor de PC)

- Establezca la frecuencia de actualización del PC a 60 Hz.
- Compruebe si está seleccionado el modo de resolución correcto en el PC. Consulte Datos técnicos > Resoluciones de pantalla.

## 6.7 Multimedia

No se muestra el contenido del dispositivo USB

- Ajuste su dispositivo (cámara) para que sea compatible con la "clase de almacenamiento masivo".
- El dispositivo USB podría necesitar un software de controlador específico. Desafortunadamente, este software no se puede descargar al televisor.
- No se admiten todos los archivos de audio e imagen. Consulte Datos técnicos.

El contenido del dispositivo USB no se reproduce de forma fluida

- El rendimiento de transferencia del dispositivo USB limita la velocidad de transferencia.

Los archivos del PC no aparecen en el menú Explorar red de PC


- Compruebe si se han añadido los archivos a la carpeta del PC.
- No se admiten todos los formatos de archivo. Consulte Datos técnicos > Formatos multimedia.
- Tiene que configurar el servidor de medios del PC para compartir archivos con el televisor. Consulte Configuración > Red > Qué necesita.

No se reproducen los archivos del PC

- Consulte Datos técnicos > Formatos multimedia.

## 6.8 Red

No se encuentra la red inalámbrica o ésta pierde calidad.

- Los hornos microondas, los teléfonos Dect u otros dispositivos WiFi 11b próximos podrían interferir con la red inalámbrica.
- Asegúrese de que los firewalls de la red permitan acceder a la conexión inalámbrica del televisor.
- Si la red inalámbrica no funciona correctamente en su casa, pruebe con la instalación de la red con cable. Consulte  > Configuración > Instalación > Red.

Net TV no funciona

- Si la conexión al router es correcta, compruebe la conexión del router a Internet.

Explorar PC y Net TV funcionan de forma lenta

- Consulte en el manual de usuario de su router inalámbrico el alcance en interiores, la velocidad de transferencia y otros factores de la calidad de la señal.
- Necesitará una conexión a Internet de alta velocidad para el router.

## 7.1 Potencia y recepción

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para obtener más datos sobre las especificaciones de este producto, visite

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Alimentación

- Corriente de alimentación: CA 220-240 V (+/- 10%)
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo de energía en modo de espera y encendido: consulte las especificaciones técnicas en [www.philips.com](http://www.philips.com)

### Recepción

- Entrada de antena: coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Sistema de televisión: DVB COFDM 2K/8K
- Reproducción de vídeo: NTSC, SECAM, PAL
- Televisión digital: TDT - TDC, MHEG 4

(consulte los países seleccionados en la placa de tipo de televisor)

- Bandas de sintonización: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband



## 7.2 Pantalla y sonido

### Imagen / Pantalla

- Tipo de pantalla: W-UXGA de alta definición total LCD
- Tamaño de diagonal:
  - 42 pulg. / 107 cm
  - 47 pulg. / 119 cm
  - 52 pulg. / 132 cm
- Relación de aspecto: pantalla panorámica 16:9
- Resolución del panel: 1920x1080p
- Realce de imagen de Perfect Pixel HD
- Procesamiento 1080p 24/25/30/50/60 Hz
- 200 Hz Clear LCD

### Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W
- Virtual Dolby Digital
- BBE

## 7.3 Resoluciones de pantalla admitidas

### Formatos de vídeo

#### Resolución: frecuencia de actualización

- 480i: 60 Hz
- 480p: 60 Hz
- 576i: 50 Hz
- 576p: 50 Hz
- 720p: 50 Hz, 60 Hz
- 1080i: 50 Hz, 60 Hz
- 1080p: 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p: 50 Hz, 60 Hz

### Formatos informáticos

#### Resolución: frecuencia de actualización

- 640 x 480p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 600 x 800p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 1024p — 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080i — 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080p — 60 Hz (HDMI)

## 7.4 Multimedia

1/2

### Conexiones

- USB
- UTP5 Ethernet
- Wi-Fi 802.11g (integrada)

### Formatos de dispositivos de memoria/USB admitidos

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Formatos de reproducción

- MP3
- Reproducción de imágenes fijas: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- MPEG-Program Stream PAL
- AVI
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMA v2 hasta v9.2
- WMV9

...

## 7.4 Multimedia

2/2

Software de servidor multimedia admitido

- Windows Media Player 11 (para Microsoft Windows XP o Vista)
- Google (para XP)
- Twonky Media: PacketVideo 4.4.9 (para PC e Intel MacOX)
- Sony Vaio Media Server (para Microsoft Windows XP o Vista)
- TVersity v.0.9.10.3 (para Microsoft Windows XP)
- Nero 8 — Nero MediaHome (para Microsoft Windows XP)
- DiXiM (para Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (para Microsoft Windows XP)
- Fuppes (para Linux)
- uShare (para Linux)

- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)

## 7.5 Conectividad

### Parte posterior

- EXT1 (euroconector): Audio L/R, entrada CVBS, RGB
- EXT2 (euroconector): Audio L/R, entrada CVBS, RGB
- EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA, Audio L/R
- Entrada HDMI 1 (HDMI 1.3a para todas las conexiones HDMI)
- Entrada HDMI 2
- Entrada HDMI 3
- Entrada HDMI 4
- Audio In L/R (DVI a HDMI)
- Audio Out L/R: sincronizada con la imagen
- Salida Digital Audio (coaxial-cinch-S/PDIF): sincronizada con la imagen
- Red — (RJ45)

- Entrada HDMI Side
- Entrada S-Video (Y/C)
- Entrada de vídeo (CVBS)
- Entrada I/D de audio (lateral de DVI a HDMI)
- Auriculares (mini jack estéreo)
- Ranura de interfaz común

### Lateral

- USB

## 7.6 Dimensiones y pesos

42PFL9664

Anchura: 1000 mm

Altura: 628 mm

Profundidad: 50 mm

Peso:  $\pm 19$  kg

... con soporte de televisión

Altura: 691 mm

Profundidad: 260 mm

Peso:  $\pm 22$  kg

47PFL9664

Anchura: 1111 mm

Altura: 694 mm

Profundidad: 50 mm

Peso:  $\pm 23$  kg

... con soporte de televisión

Altura: 757 mm

Profundidad: 280 mm

Peso:  $\pm 26$  kg

52PFL9704

Anchura: 1300 mm

Altura: 803 mm

Profundidad: 128 mm

Peso:  $\pm 46$  kg

... con soporte de televisión

Altura: 875 mm

Profundidad: 320 mm

Peso:  $\pm 49$  kg

UMv 3104 327 0013.2 - 091005

# Seguridad

## Riesgo de descarga eléctrica o incendio

- Nunca exponga el televisor o el mando a distancia a la lluvia, al agua o a un calor excesivo.
- Nunca coloque contenedores de líquidos, como jarrones, cerca del televisor. Si se derraman líquidos sobre el televisor, o dentro de él, desconéctelo inmediatamente de la toma de alimentación. Póngase en contacto con el servicio de atención al consumidor de Philips para que se compruebe el televisor antes de su uso.
- Nunca coloque el televisor, el mando a distancia ni las pilas cerca de fuentes de llamas o calor, incluida la luz solar directa.
- Mantenga las velas o fuentes de calor similares alejadas de este producto en todo momento.
- Nunca inserte objetos en las ranuras de ventilación u otras aberturas del televisor.
- Procure no forzar los enchufes. Los enchufes sueltos pueden provocar arcos voltaicos o un incendio.
- Nunca coloque el televisor u otros objetos encima del cable de alimentación.

## Riesgo de lesiones o daños al televisor

- Son necesarias dos personas para levantar y transportar un televisor que pese más de 25 kilos.
- Si monta el televisor en un soporte, utilice sólo el soporte suministrado. Fije el soporte al televisor firmemente. Coloque el televisor en una superficie plana y nivelada que soporte su peso.
- Si monta el televisor en la pared, utilice las fijaciones adecuadas en una pared resistente para montar el televisor de forma segura teniendo en cuenta su peso. Koninklijke Philips Electronics N.V. no acepta ninguna responsabilidad por un montaje en pared inadecuado que pueda causar accidentes o lesiones.

## Riesgo de lesiones a los niños

No permita que los niños utilicen sin vigilancia aparatos eléctricos.

No permita que los niños o adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia/conocimiento, utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia.

Siga estas precauciones para evitar que el televisor se vuelque y provoque lesiones a los niños.

- Nunca coloque el televisor en una superficie cubierta con un paño u otro material del que se pueda tirar.
- Asegúrese de que ninguna parte del televisor sobresalga por el borde de la superficie de montaje.
- Nunca coloque el televisor en un mueble alto (como una estantería) sin fijar tanto el mueble como el televisor a la pared o a un soporte adecuado.
- Enseñe a los niños los peligros que conlleva subirse al mueble para llegar al televisor.

## Riesgo de sobrecalentamiento

- Deje siempre un espacio de 10 cm, como mínimo, en torno al televisor para que se ventile. Asegúrese de que las ranuras de ventilación del televisor nunca están cubiertas por cortinas u otros objetos.

## Tormentas con aparato eléctrico

Desconecte el televisor de la toma de alimentación y la antena antes de que se produzcan tormentas eléctricas. Durante este tipo de tormentas, nunca toque ninguna parte del televisor, del cable de alimentación ni del cable de antena.

## Riesgo de daños auditivos

Procure no usar los auriculares o cascos con un volumen alto o durante un período de tiempo prolongado.

## Bajas temperaturas

Si el televisor se transporta a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale el televisor y espere hasta que su temperatura se equipare a la temperatura ambiente antes de instalarlo.

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.

Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello. El material incluido en este manual de usuario se considera suficiente para el uso al que está destinado el sistema. Si el producto o sus módulos o procedimientos individuales se emplean para fines diferentes a los especificados en este documento, deberá obtenerse una confirmación de que son válidos y aptos para ellos. Philips garantiza que el material en sí no infringe ninguna patente de Estados Unidos. No se ofrece ninguna garantía adicional expresa ni implícita.

## Garantía

Ninguno de los componentes puede ser reparado por el usuario. Nunca abra ni retire las cubiertas ni inserte nunca objetos en las ranuras de ventilación ni tampoco inserte objetos que no sean aptos para los conectores específicos. Las reparaciones sólo podrán llevarlas a cabo los centros de servicio y establecimientos de reparación oficiales de Philips. De lo contrario, cualquier garantía expresa o implícita quedará invalidada. Cualquier funcionamiento prohibido de manera expresa en el presente manual, o cualquier ajuste o procedimiento de montaje no recomendado o no autorizado en el presente invalidarán la garantía.

## Características de píxeles

Este producto LCD posee un elevado número de píxeles en color. Aunque posee píxeles efectivos de un 99,999% o más, podrían aparecer de forma constante en la pantalla puntos negros o claros (rojo, verde o azul). Se trata de una propiedad estructural de la pantalla (dentro de los estándares habituales de la industria) y no de un fallo.

## Software de código fuente abierto

Este televisor incluye software de código fuente abierto. Por la presente, Philips ofrece la entrega o puesta a disposición, cuando se solicite, de una copia completa del código fuente correspondiente, que el equipo pueda leer, en un soporte utilizado de forma habitual para el intercambio de software, por un precio no superior al coste de realización de la distribución física del código fuente. Esta oferta será válida durante un período de 3 años a partir de la fecha de compra del producto. Para obtener el código fuente, escriba a Philips Innovative Applications N.V. Ass. to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium

## Cumplimiento de la normativa sobre CEM

Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrica y vende muchos productos dirigidos a consumidores que, al igual que cualquier aparato electrónico, tienen en general la capacidad de emitir y recibir señales electromagnéticas. Uno de los principios empresariales más

# Europe — EC Declaration of Conformity

importantes de Philips es adoptar todas las medidas de sanidad y seguridad necesarias para que nuestros productos cumplan todos los requisitos legales aplicables y respeten ampliamente toda normativa aplicable sobre CEM en el momento en que se producen. Philips está comprometida con el desarrollo, producción y comercialización de productos no perjudiciales para la salud. Philips confirma que si los productos se manipulan de forma correcta para el uso al que están destinados, según las pruebas científicas de las que se dispone actualmente, será seguro utilizarlos. Philips desempeña una activa función en el desarrollo de normas de seguridad y sobre CEM internacionales, lo que le permite anticiparse a futuros avances en la estandarización para la pronta integración de sus productos.

### Copyrights

VESA, FDMI y el logotipo de montaje compatible con VESA son marcas comerciales de Video Electronics Standards Association. Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Fabricado con licencia de BBE Sound, Inc. Cedido con licencia por BBE, Inc. en virtud de una o más de las siguientes patentes de EE. UU: 5510752, 5736897. BBE y el símbolo de BBE son marcas comerciales registradas de BBE Sound Inc. Windows Media es una marca registrada o marca comercial de Microsoft Corporation en EE.UU y/o en otros países. Kensington y MicroSaver son marcas comerciales estadounidenses de ACCO World Corporation con registros ya emitidos y solicitudes pendientes en otros países de todo el mundo. DLNA®, el logotipo de DLNA y DNLA Certified™ son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas de certificación de la Digital Living Network Alliance. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

### MUY IMPORTANTE

La tapa posterior únicamente debe retirarla un Técnico de Servicio. Es muy peligroso poner en funcionamiento el aparato sin la tapa posterior. Objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente:

- Reglamento Técnico del Servicio de Difusión de Televisión y del Servicio Portador soporte del mismo (Real Decreto 1160/1989) Artículo 9.2.
- Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas (Real Decreto 138/1989) Anexo V.

### English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

### Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

### Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

### Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

### Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

### Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

### Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

### Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΏΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

### Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

### Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

### Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

### Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

### Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

### Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozik, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

### Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

### Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

### Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

### Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

### Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

### Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruojama, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

### Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jid-dikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet es-senzjali u ma provvediment i oħrajn rilevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

### Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...


AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.



Info for UK only.

# Information about how to re-tune your TV during the digital TV switchover.

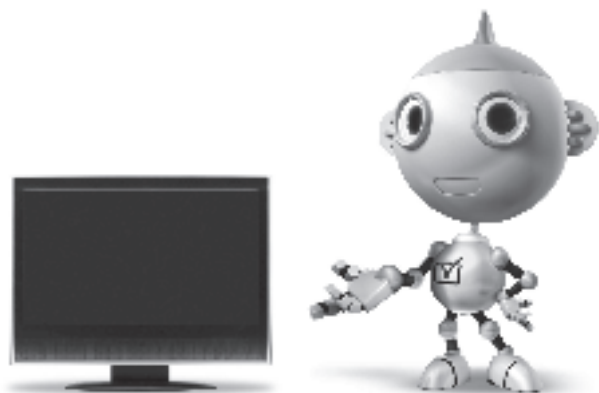

Television in the UK is going digital, bringing us all more choice and new services. Starting in late 2007 and ending in 2012, television services in the UK will go completely digital, TV region by TV region.

Please see the next page to find out when your area switches to digital.

Digital UK is the independent, non-profit organisation leading the process of digital TV switchover in the UK. Digital UK provides impartial information on what people need to do to prepare for the move to digital, and when they need to do it.

## How the switchover affects your TV equipment:

Your new TV has a digital tuner built in, which means it is ready to receive the Freeview signal by simply plugging it into your aerial socket (check if you can get digital TV through your aerial now, or whether you'll have to wait until switchover, at [www.digitaluk.co.uk](http://www.digitaluk.co.uk)).

When the TV switchover happens in your area, there are at least two occasions when you will need to re-tune your TV in order to continue receiving your existing TV channels, and also to pick up new ones.

get set for digital 

Digital UK, the body leading the digital TV switchover, will advise you when you need to re-tune during the switchover. If you choose to connect your TV to satellite or cable with a digital box then it will not be affected by switchover, and you won't need to re-tune.

If you have any questions, please contact your equipment supplier or call Digital UK on ... 0845 6 50 50 50 or visit [www.digitaluk.co.uk](http://www.digitaluk.co.uk)

## How to re-tune:

To find out how to re-tune your TV, check this user manual for details.

Go to section **6 Install channels**.

If you do not re-tune your channels when advised to do so by Digital UK, you may lose some or all of your channels until you do re-tune. You should re-tune your TV every few months to check for any new channels.

If you are missing any channels, it may be that they are not available in your area, or that your aerial needs upgrading.

## When does switchover happen?

\*Copeland switches on October 17, 2007

The exact date you switch depends on the transmitter you are served by. To check when you switch, go to Digital UK's postcode checker on [www.digitaluk.co.uk](http://www.digitaluk.co.uk)

Check your ITV news service or look at Teletext page 106 to see what TV region you're in.

Visit us at [digitaluk.co.uk](http://digitaluk.co.uk)  
Call us on 0845 6 50 50 50†

† Calls charged at BT rate of 3p per minute daytime and 1p per minute evenings and weekends. Rates may vary for calls from non-BT lines.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
НА ТЕЛЕВИЗОР

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.  
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Уважаемый потребитель!

Компания **Филипс** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование Вашего телевизора при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телевизора должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Телевизор представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телевизора отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телевизор	Пульт дистанционного управления
Срок гарантии	1 год	1 год
Срок службы	5 лет	1 год

Срок гарантии и срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю.

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, данную инструкцию по эксплуатации и иные документы).


Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
  - ремонта неуполномоченными лицами;
  - внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
  - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
  - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).  
Интернет: www.philips.ru

## Diagramma elettronico / Electronic diagram

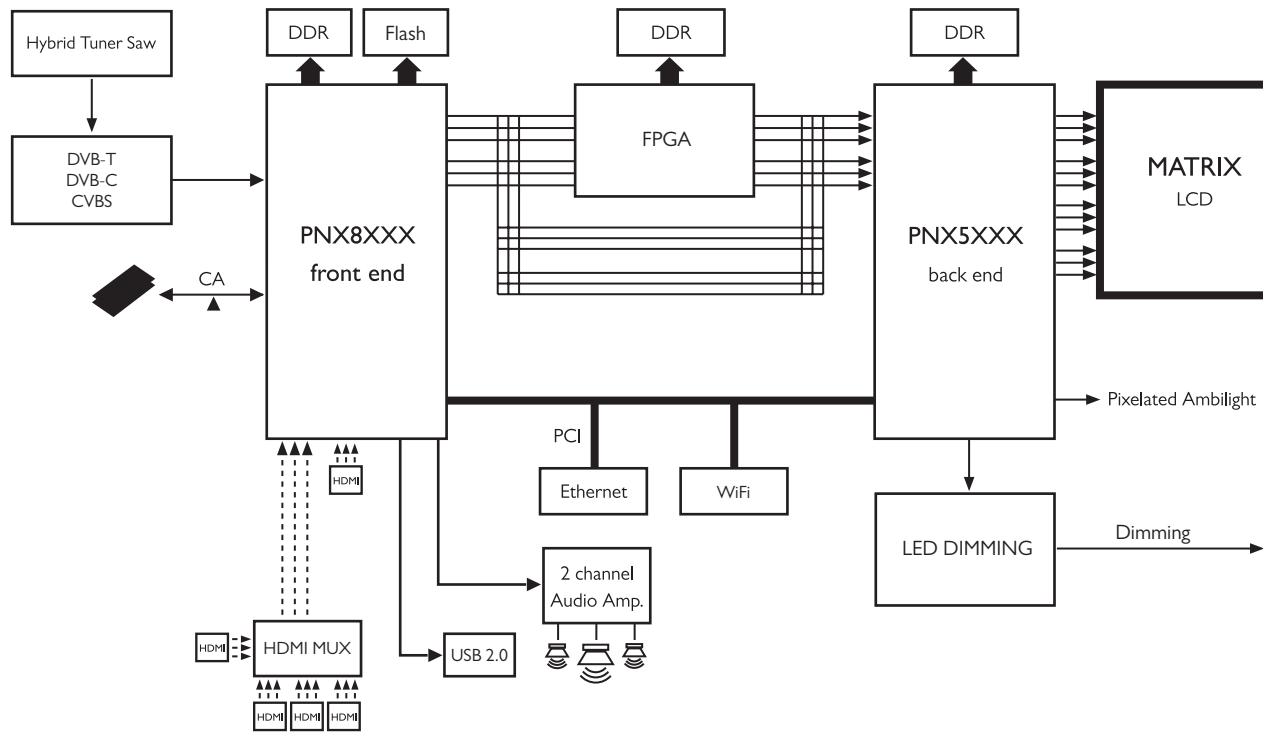



[www.philips.com/tv](http://www.philips.com/tv)

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

[www.philips.com](http://www.philips.com)