



# Kullanım kılavuzu

**PHILIPS**

# İçindekiler

## 1 Tur 3

- 1.1 Smart TV 3
- 1.2 Uygulama galerisi 3
- 1.3 Kiralık videolar 3
- 1.4 Çevrimiçi TV 3
- 1.5 Sosyal ağlar 3
- 1.6 Skype 4
- 1.7 Akıllı telefonlar ve tabletler 4
- 1.8 TV'yi duraklatma ve kayıtlar 4
- 1.9 Oyun 4
- 1.10 EasyLink 5

## 2 Kurulum 6

- 2.1 Zeminde veya duvarda 6
- 2.2 Yerleştirme hakkında ipuçları 6
- 2.3 Power cable 6
- 2.4 Anten 7
- 2.5 Uydu çanak anteni 7
- 2.6 Ağ 7
- 2.7 Cihazları bağlama 9
- 2.8 Ayarlar menüsü 18
- 2.9 Güvenlik ve bakım 19

## 3 TV 21

- 3.1 Açma 21
- 3.2 Uzaktan kumanda 21
- 3.3 TV kanalları 25
- 3.4 TV kılavuzu 33
- 3.5 Cihazlara geçme 34
- 3.6 Altyazılar ve diller 35
- 3.7 Zamanlayıcılar ve saat 36
- 3.8 Görüntü ayarları 37
- 3.9 Ses ayarları 40
- 3.10 Ambientlight ayarları 42
- 3.11 Evrensel erişim 44

## 4 Uydu kanalları 46

- 4.1 Uydu kanallarını izleme 46
- 4.2 Uydu kanalı listesi 46
- 4.3 Favori uydu kanalları 46
- 4.4 Uydu kanallarını kilitleme 47
- 4.5 Uydu kurulumu 48

## 5 3D 53

- 5.1 Gerekenler 53
- 5.2 Active 3D gözlüğünüz 53
- 5.3 3D izleme 54
- 5.4 Optimum 3D izleme 55
- 5.5 Sağlık uyarısı 55

## 6 Smart TV 56

- 6.1 Ana menü 56
- 6.2 Smart TV Uygulamaları 56
- 6.3 Videolar, fotoğraflar veya müzik 59
- 6.4 Çoklu oda 61
- 6.5 Pause TV 62
- 6.6 Kayıt 63
- 6.7 MyRemote Uygulaması 64

## 7 Skype 69

- 7.1 Skype nedir? 69

- 7.2 Skype'ı başlatma 69
- 7.3 Kişiler 70
- 7.4 Skype'ta arama 71
- 7.5 Skype Kredisi 72
- 7.6 Skype ayarları 72
- 7.7 Oturumu kapatma 73
- 7.8 Kullanım Koşulları 73

## 8 Oyunlar 74

- 8.1 Oyun oynama 74
- 8.2 İki oyunculu oyunlar 74

## 9 TV Özellikleri 75

- 9.1 Çevresel 75
- 9.2 Güç 76
- 9.3 Alım 76
- 9.4 Ekran 76
- 9.5 Ses 76
- 9.6 Multimedya 76
- 9.7 Bağlantı 77
- 9.8 Boyutlar ve ağırlıklar 77

## 10 TV Yazılımı 78

- 10.1 Yazılım sürümü 78
- 10.2 Yazılım güncelleme 78
- 10.3 Açık kaynaklı yazılım 78
- 10.4 Açık kaynak lisansı 78

## 11 Destek 79

- 11.1 Kayıt olun 79
- 11.2 Yardım ve arama özelliğini kullanma 79
- 11.3 Online yardım 79
- 11.4 Müşteri desteği 79

## 12 Telif hakları ve lisanslar 80

- 12.1 HDMI 80
- 12.2 Dolby 80
- 12.3 DTS 2.0 + Digital Out™ 80
- 12.4 Skype 80
- 12.5 DLNA Sertifikalı® 80
- 12.6 DivX Sertifikalı® 80
- 12.7 Microsoft 80
- 12.8 Wi-Fi Alliance 80
- 12.9 MHEG yazılımı 81
- 12.10 Diğer ticari markalar 81

## Dizin 82

# Tur

## 1.1

### Smart TV

Bu **Philips Smart LED TV**'yi Internet'e bağlayın ve yepyeni bir televizyon dünyasını keşfedin. Yönlendiricinize kablolu bir bağlantı yapabilir veya Wi-Fi ile kablosuz bağlanabilirsiniz.



Ev ağınıza bağlı TV ile akıllı telefon fotoğraflarını TV'de görüntüleyebilir, bilgisayarındaki videoları oynatabilir veya tablet bilgisayarınızla TV'yi kontrol edebilirsiniz.

Internet'e bağlı TV'niz ile çevrimiçi video mağazalarından kiralık video izleyebilir, çevrimiçi TV rehberini okuyabilir veya sevdiğiniz TV programını bir USB Sabit Sürücüye kaydedebilirsiniz. Smart TV Uygulamaları her türden eğlenceli ve hayatı kolaylaştıran servisiyle keyfinize keyif katar.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Smart TV** konusuna bakın.

## 1.2

### Uygulama galerisi

Uygulamalara, yani TV için özel olarak hazırlanmış web sitelerine göz atmak için Smart TV'de **Uygulama galerisi**'ni açın.




YouTube videoları, ulusal bir gazete, çevrimiçi bir fotoğraf albümü, Facebook, Twitter vb. için çeşitli Uygulamalar bulabilirsiniz. Çevrimiçi bir video mağazasından video kiralamak için de kaçırdığınız programları izlemek için de Uygulamalar mevcuttur. Uygulama galerisinde aradığınızı bulamıyorsanız, World Wide Web'i deneyin ve TV üzerinden Internet'te gezin.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Uygulama galerisi** konusuna bakın.

## 1.3

### Kiralık videolar

**Kiralık video** izlemek için evden çıkmanız gerekmiyor. Tek yapmanız gereken bölgenizdeki çevrimiçi video mağazasından en son filmi kiralamak.

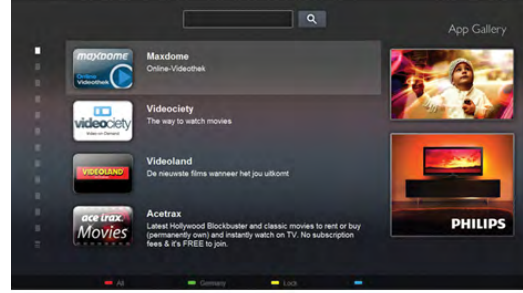

Smart TV'yi başlatın ve video mağazası Uygulamasını Smart TV başlangıç sayfasına ekleyin.

Video mağazası Uygulamasını açın, kişisel hesabınızı oluşturun, filmi seçin ve oynat tuşuna basın.

Yükleme derdi yoktur, filmi hemen izleyebilirsiniz\*.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Kiralık videolar** konusuna bakın.

\* Seçilen video mağazasının video akışı servisine bağlı olarak.

## 1.4

### Çevrimiçi TV

Smart TV'nin **Çevrimiçi TV** Uygulamaları (TV yayını) ile kaçırdığınız bir TV programını izleyebilir veya bir programı size en uygun zamanda izleyebilirsiniz. Uygulama galerisinde yayıncı logosunu arayın.



Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Çevrimiçi TV** konusuna bakın.

1.5

## Sosyal ağlar

Bilgisayarda arkadaşlarınızın mesajlarını kontrol etmek için yerinizden kalkmanız gerekmiyor. Smart TV'yi açın, **sosyal ağ** sayfanızı seçin ve mesajınızı kanepenizden gönderin.



Smart TV, popüler sosyal ağlar Facebook ve Twitter'ı destekler.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Uygulama galerisi** konusuna bakın.

1.6

## Skype

**Skype™** ile TV'nizden ücretsiz olarak görüntülü arama yapabilirsiniz.



Dünyanın herhangi bir yerindeki arkadaşlarınızı arayabilir ve görebilirsiniz. Görüntülü arama yapmak için dahili mikrofonu olan bir kamera ve iyi bir İnternet bağlantısı gerekir. Bazı Philips TV'lerde dahili kamera ve mikrofon bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Skype** konusuna bakın.

1.7

## Akıllı telefonlar ve tabletler

Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi TV uzaktan kumandası veya ortam denetleyicisi olarak kullanmak için akıllı telefonunuzun veya tabletinizin uygulama mağazasından **Philips MyRemote** uygulamasını indirin.



Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak TV'nizi kontrol edin, kanal değiştirin, ses seviyesini ayarlayın. MyRemote uygulaması ile telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak bilgisayarınızdan TV'nize fotoğraf, müzik veya video gönderebilirsiniz. Ayrıca, MyRemote uygulamasını bir tablette kullanıyorsanız, TV rehberini açabilir, program bilgilerini okuyabilir ve tek dokunuşla istediğiniz kanala geçebilirsiniz. MyRemote uygulaması iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanılmaktadır.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **MyRemote uygulaması** konusuna bakın.

1.8

## TV'yi duraklatma ve kayıtlar

Bir USB Sabit Sürücü bağlarsanız, dijital bir TV kanalının **yayını duraklatabilir ve kaydedebilirsiniz**.



USB Hard Drive

TV'niz yayını USB Sabit Sürücüye kaydederken, TV'yi duraklatıp acil telefon aramalarını yanıtlayabilir veya bir spor müsabakası esnasında ara verebilirsiniz. Daha sonra izlemeye devam edebilirsiniz.

Bağlı bir USB Sabit Sürücü ile dijital yayınları da kaydedebilirsiniz. Bir programı izlerken kayıt yapabilir veya gelecekte yayınlanacak bir programın kaydını programlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **TV'yi Duraklatma** veya **Kaydetme** konusuna bakın.

1.9

## Oyun

Ana menüden **oyun konsolunuzu** seçerseniz, TV oyun için ideal ayarlara otomatik olarak geçer.

Bölünmüş ekranlarda birden fazla oyunculu bir oyun oynuyorsanız, TV'yi her ekranı aynı anda tam ekran olarak gösterecek biçimde ayarlayabilirsiniz. Böylece her oyuncu kendi oyununa odaklanabilir.



Player 1



Player 2

TV her iki ekranı göstermek için 3D teknolojisini kullanır. İki farklı tam ekran görüntülü iki oyunculu bir oyun oynamak için her oyuncun bir 3D gözlüğü olması gerekir.


Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Oyun konsolu** veya **İki oyunculu oyunlar** konusuna bakın.

---

1.10

## EasyLink

**EasyLink** ile TV'nin uzaktan kumandasını kullanarak Blu-ray Disk oynatıcı gibi bağlı bir cihazı çalıştırabilirsiniz. EasyLink bağlı cihazlarla iletişim kumak için HDMI CEC kullanır.

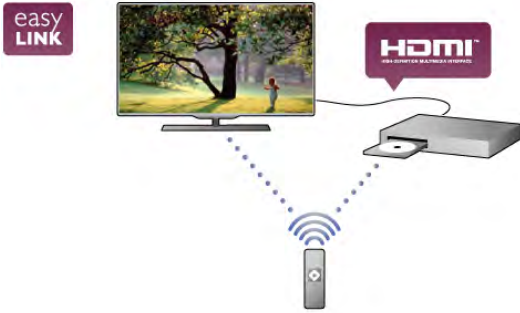

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **EasyLink** konusuna bakın.

# Kurulum

## 2.1

### Zeminde veya duvarda

#### Zeminde duruyor

##### Uyarı

TV'nin düşmesini engellemek için her zaman birlikte verilen duvar braketini kullanın. TV'yi zemine yerleştirdikten bile braketini monte edin ve TV'yi braketle sabitleyin.

Aynı braketle TV'yi eğik olarak, yani duvara doğru yatık veya düz şekilde yani duvara paralel bir şekilde yerleştirebilirsiniz.

Montaj talimatlarını TV ile birlikte verilen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda bulabilirsiniz. Bu kılavuzu kaybetmeniz halinde, kılavuzu [www.philips.com](http://www.philips.com) adresinden indirebilirsiniz. Yükleyeceğiniz Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nu aramak için TV'nin ürün tipi numarasını kullanın.

#### Duvara asılı

Birlikte verilen duvar braketini kullanarak TV'yi duvara asabilirsiniz. TV ekranının duvara paralel olmasını sağlamak için ayrıca TV'nin arkasındaki iki ayarlanabilir parçayı monte etmelisiniz.

Montaj talimatlarını TV ile birlikte verilen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda bulabilirsiniz. Bu kılavuzu kaybetmeniz halinde, kılavuzu [www.philips.com](http://www.philips.com) adresinden indirebilirsiniz. Yükleyeceğiniz Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nu aramak için TV'nin ürün tipi numarasını kullanın.

##### Uyarı

TV'nin duvara montajı için özel beceri gereklidir ve yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. TV'yi duvara monte ederken TV'nin ağırlığına uygun şekilde güvenlik standartlarına uyulmalıdır. TV'yi yerleştirmeden önce güvenlik önlemlerini de okuyun.

TP Vision Netherlands B.V., uygun olmayan montajlarla ya da kaza veya yaralanmaya neden olan diğer montaj yöntemleriyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

#### VESA duvar montaj sistemi


TV'nizde VESA uyumlu bir duvara montaj braketini (aynca satılır) de kullanılabilir.

VESA kodunu TV tipi numarasının yanında bulabilirsiniz.

- 46PDL8908 - VESA MIS-F 200x200,M6
- 55PDL8908 - VESA MIS-F 400x400,M6

İlk olarak TV'nin arkasındaki iki, dikey, siyah, metal çubuğu sökün. Bu iki çubuk M6 VESA vida deliklerini kullanır.

TV'yi braket üzerine sabitlemek için çizimde gösterilen uzunlukta vida kullanın.

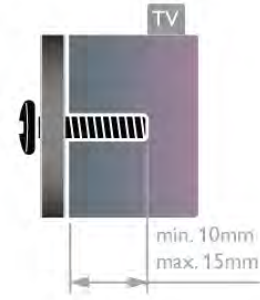

##### Uyarı

TV'nin duvara montajı için özel beceri gereklidir ve yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. TV'yi duvara monte ederken TV'nin ağırlığına uygun şekilde güvenlik standartlarına uyulmalıdır. TV'yi yerleştirmeden önce güvenlik önlemlerini de okuyun.

TP Vision Netherlands B.V., uygun olmayan montajlarla ya da kaza veya yaralanmaya neden olan diğer montaj yöntemleriyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

## 2.2

### Yerleştirme hakkında ipuçları

- TV'yi, ışığın doğrudan ekran üzerinde parlamadığı bir yere yerleştirin.
- Ambientlight etkisinden en iyi şekilde yararlanabilmek için odadaki ışığı kısın.
- TV için ideal izleme mesafesi, çapraz ekran boyutunun üç katıdır. Otururken, gözleriniz ekranın ortasıyla aynı seviyede olmalıdır.

## 2.3

### Power cable

Güç kablosunu TV'nin **POWER** soketine takın. Güç kablosunun TV'ye sıkıca takıldığından emin olun. Duvardaki prizden her zaman erişilebilir olduğundan emin olun. Güç kablosunu çıkartırken her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.




TV bekleme modundayken çok az güç tüketmesine rağmen, uzun süre kullanmayacaksanız enerji tasarrufu için güç kablosunu prizden çekin.



TV'yi açma ve kapatma hakkında daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Bekleme** konusuna bakın.


2.4

## Anten

TV'nin arkasındaki anten bağlantısını bulun. Anten kablosunu **Anten**  soketine sağlam bir şekilde takın.

Kendi anteninizi bağlayabilir veya bir anten dağıtım sisteminin (belirli bölgelerde ortak) anten sinyaline bağlanabilirsiniz. IEC Koaksiyel 75 Ohm RF anten kablosu kullanın.


Bu anten kablosunu DVB-T ve DVB-C geniş sinyalleri için kullanın.

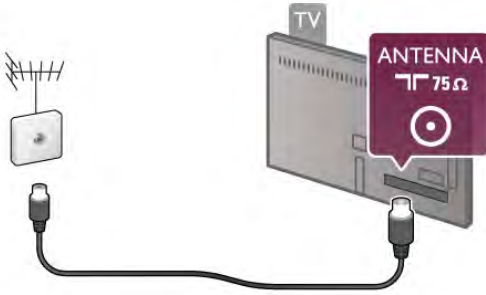

2.5

## Uydu çanak anteni

TV'nin arkasındaki F tipi uydu bağlantısını bulun. Uydu çanak anteninizden (veya Unicable dağıtıcıdan) gelen kabloyu bu bağlantıya takın.

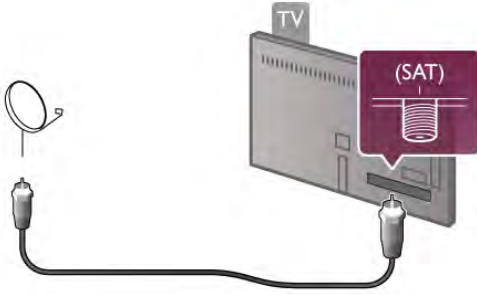

2.6

## Ağ

### Kablosuz bağlantı

#### Gerekenler

TV'yi İnternet'e kablosuz bağlamak için bir **kablosuz yönlendirici** gerekir. Yüksek hızlı (geniş bant) bir İnternet bağlantısı kullanın.



#### Dosya paylaşımı

TV, kablosuz ağınızdaki bilgisayar veya NAS cihazı gibi diğer cihazlardaki dosyaları bulup açabilir. Microsoft Windows XP, Vista veya Windows 7, Mac OSX veya Linux tabanlı işletim sistemine sahip bir bilgisayar kullanabilirsiniz.

#### Ortam sunucusu yazılımı

Bilgisayarınızdaki ortam sunucusu yazılımı ile, bilgisayarınızda sakladığınız fotoğraf, müzik ve video dosyalarını TV ekranında açabilirsiniz.

Windows Media Player 11, Twonky™ veya benzeri güncel bir ortam sunucusu yazılım sürümü kullanın\*.

Yazılımı bilgisayarınıza kurun ve ortam dosyalarınızı TV ile paylaşacak biçimde ayarlayın. Daha fazla bilgi için ortam sunucusu yazılımının kullanım kılavuzunu okuyun.



Dosyalarınızı TV'de açmak için, ortam sunucusu yazılımınızın bilgisayarda çalışıyor olması gerekir.

\* Desteklenen ortam sunucusu yazılımları hakkında genel bilgi almak için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Ortam sunucusu yazılımı, desteklenen** konusuna bakın.

#### Bağlantıyı gerçekleştirin

1 - 5 arasındaki adımları uygulayın.

**Adım 1** -Kablosuz ağınızı yönlendiricisinin açık olduğundan emin olun.

**Adım 2** -  tuşuna basıp  **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

**Adım 3** -**Ağa bağlan**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

**Adım 4** -**Kablosuz**'u seçin ve **OK** tuşuna basın.

**Adım 5** - Kablosuz ağınızı taramak için **Tara**'yı seçin. WPS'li (Wi-Fi Korumalı Kurulum) bir yönlendiriciniz varsa, **WPS**'yi seçebilirsiniz. Tercihinizi yapın ve **OK** tuşuna basın.

#### - Tara

Kablosuz ağınızı (kablosuz yönlendiricinizi) taramak için **Tara**'yı seçin. Televizyonunuz yakınızdaki birçok kablosuz ağ bulabilir.

#### - WPS

Yönlendiricinizde WPS varsa, tarama yapmadan doğrudan yönlendiriciye bağlanabilirsiniz. Yönlendiriciye gidin, **WPS** düğmesine basın ve 2 dakika içinde TV'ye dönün. Ardından bağlantıyı yapmak için **Bağlan**'a basın.

Kablosuz ağınızda WEP güvenlik şifreleme sistemi kullanan cihazlarınız varsa, WPS kullanamazsınız.

Bağlanmak için **WPS pin kodu** kullanmanız gerekiyorsa, WPS yerine **Tara**'yı seçin.

**Adım 6** - Bulunan ağlar listesinde, kablosuz ağınızı seçip **OK** tuşuna basın.

Ağ adı gizlendiğinden ağınız listede yer almıyorsa (yönlendiricinin SSID yayını kapatmışsınızdır), ağ adını kendiniz girmek için **Manuel giriş**'i seçin.

**Adım 7** - Yönlendirici tipine bağlı olarak şimdi şifreleme anahtarınızı (WEP, WPA veya WPA2) girebilirsiniz. Bu ağın şifreleme anahtarını önceden girdiyse, bağlantıyı hemen yapmak için **İleri**'yi seçebilirsiniz. Yönlendiriciniz WPS veya WPS pini destekliyse, **WPS**, **WPS pin** veya **Standart**'i seçebilirsiniz. Seçiminizi yapıp **OK** tuşuna basın.

#### - Standart

Şifreleme anahtarını (parola, şifre veya güvenlik anahtar) manuel girmek için **Standart**'i seçin. Şifreleme anahtarını girmek için uzaktan kumanda klavyesini kullanabilirsiniz. Şifreyi girdikten sonra **Bağlan**'a basın.

#### - WPS pin

Bir PIN koduyla güvenli bir WPS bağlantısı kurmak için, **WPS pin**'i seçip **OK** tuşuna basın. Gösterilen 8 basamaklı PIN kodunu yazın ve PC'nizdeki yönlendirici yazılımına girin. Televizyonunuza dönün ve **Bağlan**'a basın. PIN kodunun yönlendirici yazılımında nereye girileceğini öğrenmek için yönlendirici kullanım kılavuzuna bakın.

**Adım 8** - Bağlantı başıyla kurulduğunda bir mesaj görüntülenir.

#### Ağ yapılandırma

Bağlantı kurulamazsa, yönlendiricinin DHCP ayarını kontrol edebilirsiniz. DHCP, **Açık** olarak ayarlanmalıdır. Alternatif olarak, ileri düzey bir kullanıcıysanız ve ağınıza statik IP adresleme ile kurmak istiyorsanız, TV'yi Statik IP'ye ayarlayın. TV'yi Statik IP'ye ayarlamak için, **⬆** tuşuna basıp **⚙** **Ayarlar**'i seçin ve **OK** tuşuna basın. **Ağ ayarları > Ağ yapılandırma > Statik IP**'yi seçin. Menüde seçilen Statik IP ile, aynı menüde IP adresi ve **Statik IP yapılandırma**'daki diğer gerekli ayarları yapabilirsiniz.

#### Ağ sorunları

##### Kablosuz ağ bulunamadı veya bozuk

- Yakınızdaki bulunan mikrodalga fırınlar, DECT telefonlar ve diğer Wi-Fi 802.11b/g/n cihazları, kablosuz ağı bozabilir.
- Ağınızdaki güvenlik duvarlarının TV'nin kablosuz bağlantısına erişim izni verdiğinden emin olun.
- Kablosuz ağ, evinizde düzgün çalışmıyorsa kablolu ağ kurmayı deneyin.

##### Internet çalışmıyor

- Yönlendirici bağlantısında sorun yoksa yönlendiricinin Internet bağlantısını kontrol edin.


##### PC ve Internet bağlantısı yavaş

- İç mekanlardaki kapsama alanı, aktarım hızı ve sinyal kalitesiyle ilgili diğer faktörler hakkında bilgi edinmek için kablosuz yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.
- Yönlendiriciniz için yüksek hızlı (geniş bant) Internet bağlantısı kullanın.

## Kablolu bağlantı

#### Gerekenler

TV'yi Internet'e bağlamak için bir ağ **yönlendiricisi** gerekir. Yüksek hızlı (geniş bant) Internet bağlantısı olan bir yönlendirici kullanın.

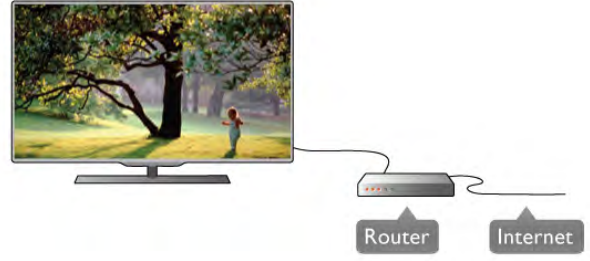

#### Kurulum

**1 - 5** arasındaki adımları uygulayın.

**1** - Yönlendiriciyi bir ağ kablosuyla (Ethernet kablosu\*\*) TV'ye bağlayın.

**2** - Yönlendiricinin açık olduğundan emin olun.

**3** - **⬆** tuşuna basıp **⚙** **Ayarlar**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

**4** - **Ağa bağlan**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

**5** - **Kablolu**'yu seçin ve **OK** tuşuna basın.

TV sürekli olarak ağ bağlantısını arayacaktır. Bağlantı başarıyla kurulduğunda bir mesaj görüntülenir.

#### Ağ yapılandırma

Bağlantı kurulamazsa, yönlendiricinin DHCP ayarını kontrol edebilirsiniz. DHCP, **Açık** olarak ayarlanmalıdır. Alternatif olarak, ileri düzey bir kullanıcıysanız ve ağınıza statik IP adresleme ile kurmak istiyorsanız, TV'yi Statik IP'ye ayarlayın. TV'yi Statik IP'ye ayarlamak için **⬆** tuşuna basıp **⚙** **Ayarlar**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

**Ağ ayarları > Ağ yapılandırma > Statik IP**'yi seçin. Menüde seçilen Statik IP ile, aynı menüde IP adresi ve **Statik IP yapılandırma**'daki diğer gerekli ayarları yapabilirsiniz.

#### Dosya paylaşımı

TV, ağınızdaki bilgisayarınız gibi diğer cihazlardaki dosyaları bulup açabilir. Microsoft Windows XP, Vista veya Windows 7, Mac OSX veya Linux işletim sistemine sahip bir bilgisayar kullanabilirsiniz.

#### Ortam sunucusu yazılımı

Bilgisayarınızdaki ortam sunucusu yazılımını kullanarak, bilgisayarınızda sakladığınız fotoğraf, müzik ve video dosyalarını TV ekranında açabilirsiniz.

Windows Media Player 11, Twonky™ veya benzeri güncel bir ortam sunucusu yazılım sürümünü kullanın\*.

Yazılımı bilgisayarınıza kurun ve ortam dosyalarınızı TV ile paylaşacak biçimde ayarlayın. Daha fazla bilgi için ortam sunucusu yazılımının kullanım kılavuzunu okuyun.

Dosyalarınızı TV'de açmak için ortam sunucusu yazılımınızın bilgisayarda çalışıyor olması gerekir.

\* Desteklenen ortam sunucusu yazılımları hakkında genel bilgi almak için **Yardım**'da **📄 Liste**'ye basın ve **Ortam sunucusu yazılımı, desteklenen** konusuna bakın.

\*\*EMC kurallarına uygunluk için blendajlı FTP Cat. 5E Ethernet kablosu kullanın.

## Ağ ayarları

Ağ ayarları'nı açmak için **⬆** tuşuna basıp **⚙** **Ayarlar**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

**Ağ ayarları**'nı seçip **OK** tuşuna basın.



## Ağ ayarlarını görüntüle

Tüm geçerli ağ ayarları burada gösterilir. IP ve MAC adresi, sinyal gücü, hız, şifreleme yöntemi vb.

## Ağ tipi

Ağı, Kablolu veya Kablosuz olarak ayarlar.

## Ağ yapılandırma

Ağ yapılandırmasını DHCP ve Otomatik IP veya Statik IP olarak ayarlar.

## Statik IP yapılandırma

Statik IP ayarlanırsa, tüm gerekli IP ayarlarını burada ayarlayabilirsiniz.

## Dijital Ortam İşleyici - DMR

Akıllı telefon veya tabletlerden multimedya dosyaları almak için DMR'yi **Açık** olarak ayarlayın.

## Wi-Fi Miracast

Wi-Fi Miracast hakkında daha fazla bilgi için **List** tuşuna basın ve **Wi-Fi Miracast™** konusuna başvurun.

## Wi-Fi Miracast bağlantıları

Wi-Fi Miracast hakkında daha fazla bilgi için **List** tuşuna basın ve **Wi-Fi Miracast™** konusuna başvurun.

## Wi-Fi Smart Screen

Wi-Fi Smart Screen hakkında daha fazla bilgi için **List** tuşuna basın ve **MyRemote Uygulaması, WiFi smart screen** konusuna başvurun.

## TV ağı adı

Ağinizda birden fazla TV varsa, bu TV'leri burada yeniden adlandırabilirsiniz.

## İnternet belleğini sil

İnternet belleğini sil ile TV'nizde saklanan tüm İnternet dosyalarını silersiniz. Philips Smart TV kayıt ve ebeveyn kontrolü ayarını, video mağazası uygulaması oturum açma bilgilerini, tüm Smart TV uygulama favorilerini, İnternet yer imlerini ve geçmişini silersiniz. Etkileşimli MHEG uygulamaları TV'nizde tanımlama bilgilerini de kaydedebilir. Bu dosyalar da silinir.

2.7

# Cihazları bağlama

## Bağlantılar hakkında ipuçları

### Bağlantı kılavuzu


Cihazı TV'ye **kullanılabilir olan en yüksek kaliteli bağlantıyla** bağlayın. Ayrıca, iyi görüntü ve sesin aktarımı için iyi kablolar kullanın.

Birkaç cihazı TV'ye bağlamakla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, **Philips TV bağlantı kılavuzunu** ziyaret edebilirsiniz. Kılavuzda bağlantının nasıl yapılacağı ve hangi kabloların kullanılacağı hakkında bilgiler bulunmaktadır.

[www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com) adresini ziyaret edin.

## Anten

Bir Set Üstü Kutunuz (dijital alıcı) veya Kaydediciniz varsa, anten kablolarını **anten sinyalinin** TV'den önce Set Üstü Kutusu veya Kaydediciden geçeceği biçimde bağlayın. Böylece, anten ve Set Üstü Kutusu olası ilave kanalları kayıt için Kaydediciye gönderebilir.

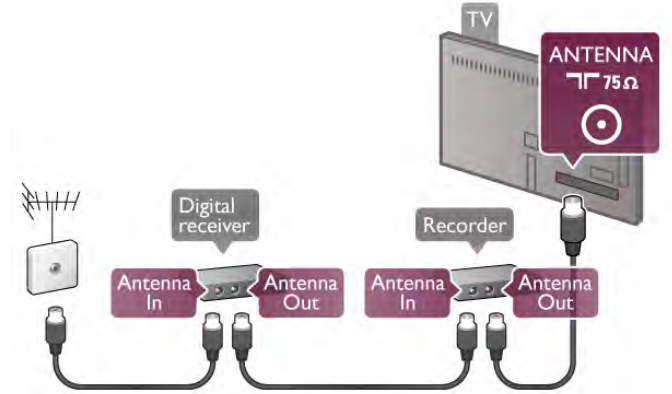

## HDMI

### HDMI CEC

HDMI bağlantısı en iyi görüntü ve ses kalitesini sunar. Tek bir HDMI kablosu video ve ses sinyallerini birleştirir. High Definition (HD) TV sinyalleri için HDMI kablosu kullanın. En iyi sinyal kalitesinde aktarım için **Yüksek hızlı HDMI** kablosu kullanın ve 5 metreden uzun bir HDMI kablosu kullanmayın.



### EasyLink HDMI CEC

Cihazlarınız HDMI ile bağlı ise ve cihazlarınızda EasyLink özelliği varsa, cihazları TV'nin uzaktan kumandası ile çalıştırabilirsiniz. EasyLink HDMI CEC, TV'de ve bağlı cihazda açılmış olmalıdır. EasyLink kullanımı hakkında daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **EasyLink HDMI CEC** konusuna bakın.

### DVI - HDMI

Cihazınızda yalnızca DVI bağlantısı varsa, DVI - HDMI adaptörü kullanın. HDMI bağlantılarından birini kullanın ve ses için TV'nin arkasındaki Ses Girişi VGA/DVI bağlantısına bir Ses Sol/Sağ kablosu (3,5 mm mini jak) takın.

### Kopya koruması

DVI ve HDMI kabloları HDCP'yi (Yüksek Bant Genişliğine Sahip Dijital İçerik Koruması) destekler. HDCP, DVD disk veya Blu-ray Disk içindeki HD içeriğin kopyalanmasını önleyen bir kopya koruma sinyalidir. DRM (Dijital Hak Yönetimi) olarak da adlandırılır.


## HDMI ARC

TV'deki tüm HDMI bağlantılarında **HDMI ARC** (Ses Dönüş Kanalı) vardır. Cihazda, genellikle Ev Sinema Sisteminde (HTS), HDMI ARC bağlantısı da varsa, cihazı TV'deki HDMI bağlantılarından herhangi birine bağlayın. HDMI ARC bağlantısı sayesinde, TV görüntüsünün sesini HTS'ye gönderen ilave bir ses kablosuna ihtiyaç duymazsınız. HDMI ARC bağlantısı iki sinyali birleştirir. HTS'yi bağlamak için TV'deki herhangi bir HDMI bağlantısını kullanabilirsiniz, ancak ARC aynı anda yalnızca 1 cihaz/bağlantı için kullanılabilir.

HDMI bağlantılarından ARC'yi kapatmak isterseniz, **⬆** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. **TV ayarları > Ses > Gelişmiş > HDMI ARC**'yi seçin.

## Y Pb Pr


**Komponent Video YPbPr** yüksek kaliteli bir bağlantıdır. YPbPr bağlantısı Yüksek Çözünürlüklü (HD) TV sinyalleri için kullanılabilir. Ses için Y, Pb ve Pr sinyallerinin yanına Ses Sol ve Sağ sinyallerini de ekleyin.

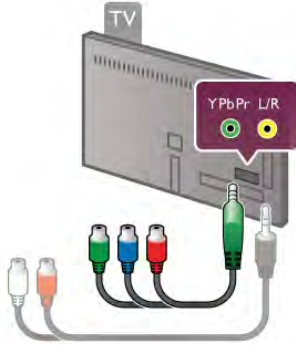

Cihazınızı bağlamak için ürünle birlikte verilen YPbPr adaptör kablosunu kullanın. Bağlarken, YPbPr (yeşil, mavi, kırmızı) konektör renklerini kablo fişleriyle eşleştirin. Cihazınız ses de içeriyorsa, bir Ses Sol/Sağ cinch - mini jak (3,5 mm) adaptör kablosu (ürünle birlikte verilmez) kullanın.

## SCART

**SCART** iyi kaliteli bir bağlantıdır. SCART bağlantısı CVBS ve RGB görüntü sinyalleri için kullanılabilir, ancak Yüksek Çözünürlüklü (HD) TV sinyalleri için kullanılamaz. SCART video ve ses sinyallerini birleştirir.

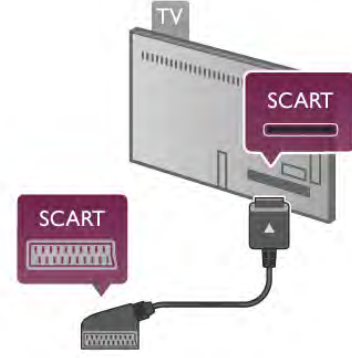

Cihazınızı bağlamak için ürünle birlikte verilen SCART adaptör kablosunu kullanın.

## Ses Çıkış - Optik

**Ses Çıkış - Optik** yüksek kaliteli bir ses bağlantısıdır. Bu optik bağlantı 5.1 ses kanallarını taşıyabilir. Ses cihazınızda, genellikle bir Ev Sinema Sistemi (HTS), HDMI ARC bağlantısı yoksa, bu ses kablosunu HTS'deki bir Ses Giriş - Optik bağlantısına bağlayabilirsiniz. Bu Ses kablosu TV'nin sesini HTS'ye gönderir.



Ses çıkış sinyali türünü Ev Sinema Sisteminizin ses özelliklerine uyacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **■ Liste**'ye basın ve **Ses Çıkış ayarları** konusuna bakın.

Ses ekrandaki görüntüyle eşleşmezse, sesi görüntü senkronizasyonuna ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **■ Liste**'ye basın ve **Ses ve görüntü senkronizasyonu** konusuna bakın.

## EasyLink HDMI CEC

### EasyLink

**EasyLink** ile TV uzaktan kumandasını kullanarak bağlı cihazları çalıştırabilirsiniz. EasyLink, bağlı cihazlarla iletişim kurmak için HDMI CEC\* kullanır. Cihazların HDMI CEC'yi desteklemesi ve HDMI bağlantısı ile bağlanmış olması gerekir.

\* Tüketici Elektronik Kontrolü



### EasyLink kurulumu

TV'yi aldığınızda EasyLink özelliği açıktır. Bağlı EasyLink cihazlarındaki tüm HDMI CEC ayarlarının düzgün yapıldığından emin olun. EasyLink, farklı markaların cihazlarıyla çalışmayabilir.

### Diğer markalarda HDMI CEC

HDMI CEC işlevinin farklı markalarda farklı adları vardır. Bazı örnekler şunlardır: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ve Viera Link. Markaların tümü EasyLink ile tam uyumlu değildir.

Örnek HDMI CEC marka adları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### Cihazları çalıştırma

HDMI'ye bağlı cihazı çalıştırmak ve EasyLink'i ayarlamak için, TV bağlantılarında cihazı veya etkinliğini seçin. **SOURCE** tuşuna basın, HDMI bağlantısıyla bağlı bir cihaz seçin ve **OK** tuşuna basın.



Cihaz seçildikten sonra, TV uzaktan kumandası cihazı kontrol edebilir. Ancak **HOME** (Ana sayfa) ve **OPTIONS** tuşları ve **Ambilight** gibi diğer bazı tipik TV tuşları cihaza yönlendirilmez. Gereken tuş TV uzaktan kumandasında yoksa, tuş Seçenekler menüsünde seçebilirsiniz. **OPTIONS** tuşuna basıp menü çubuğunda **Kontroller**'i seçin. Ekranda olması gereken cihaz tuşunu seçin **OK** tuşuna basın. Bazı çok özel cihaz tuşları Kontroller menüsünde yer almayabilir.

### EasyLink ayarları

TV'yi aldığınızda tüm EasyLink ayarları açıktır. EasyLink ayarlarının her birini ayrı ayrı kapatabilirsiniz.

#### EasyLink

EasyLink'i tamamen kapatmak için **HOME** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

**TV ayarları > Genel ayarlar > EasyLink > EasyLink**'i seçin. **Kapalı**'yı seçip **OK** tuşuna basın.

#### EasyLink Uzaktan Kumanda

Cihazların iletişim kumasını istiyor, ancak bunları TV uzaktan kumandasıyla çalıştırmak istemiyorsanız, EasyLink uzaktan kumandasını ayrı olarak kapatabilirsiniz.

EasyLink ayarları menüsünde, **EasyLink Uzaktan Kumanda**'yı ve **Kapalı**'yı seçin.

### Pixel Plus bağlantısı

DVD veya Blu-ray Disk oynatıcı gibi bazı başka cihazların kendi görüntü kalitesi işleme özellikleri olabilir. TV'nin işlemesinden kaynaklanan parazitlerin görüntü kalitesini düşürmesini önlemek için, bu cihazların görüntü işleme özelliği devre dışı bırakılmalıdır. TV'yi aldığınızda Pixel Plus bağlantısı açıktır ve TV'ye bağlı olan Philips cihazlarının görüntü kalitesi işleme özelliğini devre dışı bırakır.

Pixel Plus bağlantısını kapatmak için EasyLink ayarları menüsünde **Pixel Plus bağlantısı** ve **Kapalı**'yı seçin.

### Otomatik altyazı kaydırma

Alt yazıları destekleyen bir Philips disk oynatıcı ile DVD veya Blu-ray Disk oynatırsanız, TV alt yazıları yukarı taşıyabilir. Böylece alt yazılar seçmiş olduğunuz Görüntü formatına uygun şekilde görünebilecektir. TV'yi aldığınızda Otomatik altyazı kaydırma işlevi açıktır.

Otomatik altyazı kaydırmayı kapatmak için EasyLink ayarları menüsünde **Otomatik altyazı kaydırma** ve **Kapalı**'yı seçin.

## Ortak arayüz CAM

### CI+

Bu TV, CI+ Koşullu Erişim kullanımına hazırdır.

CI+ ile bölgenizdeki dijital TV yayıncıları tarafından yayınlanan filmler ve spor programları gibi üst düzey HD programları izleyebilirsiniz. Bu programlar TV yayıncısı tarafından şifrelenir ve ön ödemeli bir CI+ modülüyle programların şifresi çözülür. Dijital TV yayıncıları, söz konusu özel programlara abone olduğunuzda bu CI+ modülünü (Koşullu Erişim Modülü - CAM) sağlar. Bu programlar üst düzey bir kopyalama korumasına sahiptir.

Şartlar ve koşullar hakkında daha fazla bilgi almak için dijital TV yayıncısı ile iletişime geçin.

CAM bağlantısı hakkında daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Ortak Arayüz CAM** konusuna bakın.




### CAM

#### CAM modülü takma

Bir CAM takmadan önce TV'yi kapatın.

Doğru takma yöntemi CAM üzerinde gösterilir. Yanlış takılması CAM ve TV'ye zarar verebilir.

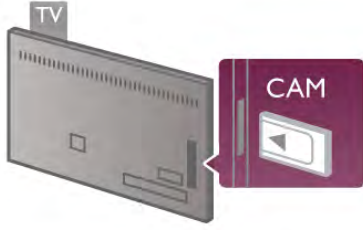

CAM kartını takmak için TV'nin sol tarafındaki Ortak Arayüz yuvasını kullanın\*. CAM'i fazla kuvvet uygulamadan, gidebildiği kadar bastırın ve yuvada bırakın. CAM aktivasyonu bir kaç dakika sürebilir. CAM çıkarsa, TV'deki yayın servisi devre dışı kalır.

\* Ortak Arayüz yuvası içine akıllı kart taktığınız PC kartlarını (PCMCIA) kabul eder. Her iki kartın da TV yayıncısı tarafından sağlanmış olması gerekir.

CAM takılmış ve abonelik ücretleri ödenmişse, (bağlantı yöntemleri farklı olabilir), TV yayını izleyebilirsiniz. Takılan CAM bu TV'ye özeldir.

#### CAM ayarları


CAM TV yayınına parolalar veya PIN kodları ayarlamak için, tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin **OK** tuşuna basın.

**Kanal ayarları** > **Ortak Arayüz**'ü seçin.


CAM TV yayını seçip **OK** tuşuna basın.

## Set Üstü Kutusu STB

Anteni Set Üstü Kutusuna (dijital alıcı) ve TV'ye bağlamak için 2 anten kablosu kullanın.

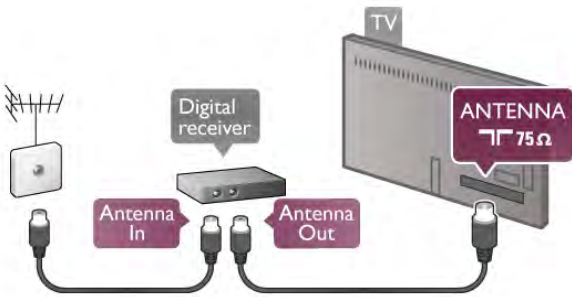

Anten bağlantılarının yanına, Set Üstü Kutusunu TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu ekleyin. Bunun yerine, Set Üstü Kutusunda HDMI bağlantısı yoksa bir SCART kablosu da kullanabilirsiniz.

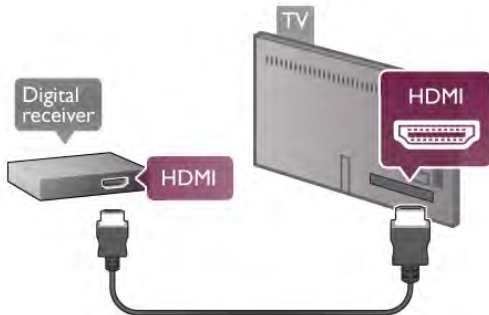

#### Kapatma zamanlayıcısı


Yalnızca Set Üstü Kutusunun uzaktan kumandasını kullanıyorsanız, bu otomatik zamanlayıcıyı kapatın. Bunu yapmanızın sebebi, 4 saat boyunca TV uzaktan kumandasında herhangi bir tuşa basılmadığında TV'nin otomatik olarak kapanmasını önlemektir.

Kapatma zamanlayıcısını kapatmak için tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

**TV ayarları** > **Genel ayarlar** > **Kapatma zamanlayıcısı**'ni seçin ve kaydırma çubuğunu **0**'a ayarlayın.

## Uydu alıcı

Çanak anten kablosunu Uydu alıcısına bağlayın.

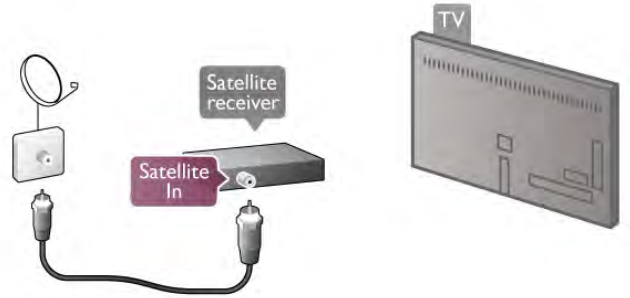

Anten bağlantısının yanına, cihazı TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu ekleyin. Bunun yerine, cihazda HDMI bağlantısı yoksa bir SCART kablosu da kullanabilirsiniz.



#### Kapatma zamanlayıcısı

Yalnızca Uydu alıcısının uzaktan kumandasını kullanıyorsanız, bu otomatik zamanlayıcıyı devre dışı bırakın. Bunu yapmanızın sebebi, 4 saat boyunca TV uzaktan kumandasında herhangi bir tuşa basılmadığında TV'nin otomatik olarak kapanmasını önlemektir.

Devre dışı bırakmak için tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

**TV ayarları** > **Genel ayarlar** > **Kapatma zamanlayıcısı**'ni seçin ve kaydırma çubuğunu **0**'a ayarlayın.


## Bağlanın

Ev Sinema Sistemini (HTS) TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın. Philips Soundbar veya dahili disk oynatıcısı olan bir HTS bağlayabilirsiniz.


Bunun yerine, cihazda HDMI bağlantısı yoksa bir SCART kablosu da kullanabilirsiniz.

### HDMI ARC

Ev Sinema Sisteminizde HDMI ARC bağlantısı varsa, bağlantı için TV'deki herhangi bir HDMI bağlantısını kullanabilirsiniz. TV'deki tüm HDMI bağlantılarında Ses Dönüş Kanalı (ARC) sinyali bulunur. Ancak Ev Sinema Sistemini bağladıktan sonra, TV ARC sinyalini yalnızca bu HDMI bağlantısına gönderebilir. HDMI ARC ile, ilave ses kablosu bağlamanız gerekmez. HDMI ARC bağlantısı iki sinyali birleştirir.

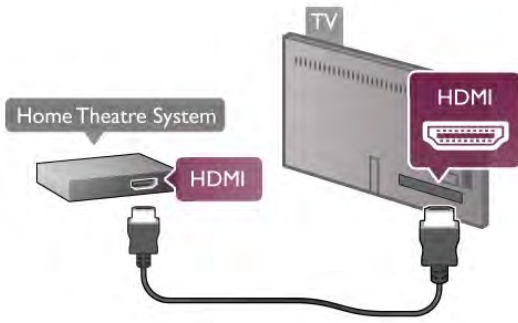

Ev Sinema Sisteminde HDMI ARC bağlantısı yoksa, TV görüntüsünün sesinin Ev Sinema Sistemine göndermek için bir optik ses kablosu kullanın.

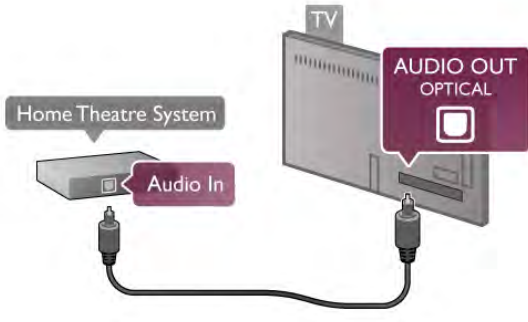

### Ses ve görüntü senkronizasyonu (sync)

Ses ekrandaki görüntüyle eşleşmezse, ses ve görüntüyü eşleştirmek için birçok DVD Ev Sinema Sisteminde sese bir gecikme ayarlayabilirsiniz. İnsanların konuştuğu sahnelerde uyumsuzluklar görülebilir. Cümlelerini bitirdiklerinde dudakları hala hareket ediyor ve dudakları durduğunda cümle devam ediyor olabilir.

Daha fazla bilgi için Yardım'da **Liste**'ye basın ve **Ses ve görüntü senkronizasyonu** konusuna bakın.

## Ses Çıkış gecikmesi

TV'ye bir Ev Sinema Sistemi (HTS) bağlıyken, TV'deki görüntü ve HTS'den gelen ses senkronize olmalıdır. İnsanların konuştuğu sahnelerde uyumsuzluklar görülebilir; insanlar cümlelerini bitirdiklerinde dudakları hala hareket ediyor ve tam tersi bir durum olabilir.

### Otomatik ses ve görüntü senkronizasyonu

En yeni Philips Ev Sinema Sistemlerinde, ses ve görüntü senkronizasyonu otomatik olarak senkronize edilir ve daima doğrudur.

### Ses senkron gecikmesi

Diğer bazı Ev Sinema Sistemlerinde ses ile görüntüyü senkronize etmek için ses senkron gecikmesini ayarlamanız gerekebilir. HTS üzerinde, görüntü ve ses eşleşene kadar gecikme değerini arttırın. 180 ms'ye kadar bir gecikme süresi gerekebilir. HTS kullanım kılavuzunu okuyun. HTS üzerinde bir gecikme değeri ayarlayarak TV üzerindeki Ses Çıkış gecikmesini kapatmanız gereklidir.

Ses Çıkış gecikmesini kapatmak için . . .

- 1 - **Home** tuşuna basın, **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları** > **Ses** > **Gelişmiş** > **Ses Çıkış gecikmesi**'ni seçin.
- 3 - **Kapalı**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↵** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

## Ses Çıkış dengesi

Ev Sinema Sisteminde gecikme ayarlayamazsanız, TV'yi sesle senkronize olacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Ev Sinema Sisteminin TV görüntüsünün sesini işlemesi için gereken zamanı telafi eden bir denge ayarlayabilirsiniz. Dengeyi 5 ms'lik adımlarla ayarlayabilirsiniz. Maksimum ayar -60 ms'dir. Ses Çıkış gecikmesi ayarının açılması gerekir.

Sesi TV'de senkronize etmek için . . .

- 1 - **Home** tuşuna basın, **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları** > **Ses** > **Gelişmiş** > **Ses Çıkış dengesi**'ni seçin.
- 3 - Kaydırma çubuğunu kullanarak ses dengesini ayarlayın ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↵** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

## Ses Çıkış formatı

Dolby Digital, DTS® veya benzeri bir çok kanallı ses işleme özelliğine sahip Ev Sinema Sisteminiz (HTS) varsa, Ses çıkış formatını Çok Kanallı olarak ayarlayın. TV, Çok Kanallı ayarı ile bir TV kanalından veya bağlı oynatıcıdan gelen sıkıştırılmış çok kanallı ses sinyalini Ev Sinema Sisteminize gönderebilir. Ev Sinema Sisteminizin çok kanallı ses işleme özelliği yoksa Stereo'yu seçin.

Ses Çıkış formatını ayarlamak için . . .

- 1 - **Home** tuşuna basın, **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları** > **Ses** > **Gelişmiş** > **Ses Çıkış formatı**'ni seçin.
- 3 - **Çok Kanallı** veya **Stereo**'yu seçin.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↵** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.



## Ses Çıkışı seviyelendirme

Birinden diğerine geçerken, TV ve Ev Sinema Sisteminin ses seviyesini (şiddetini) ayarlamak için Ses Çıkışı seviyelendirme özelliğini kullanın. Ses seviyesindeki farklılıklar ses işlemedeki farklılıklardan kaynaklanabilir.

Ses seviyesindeki farklılığı ayarlamak için . . .

1 - **🏠** tuşuna basın, **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

2 - **TV ayarları > Ses > Gelişmiş > Ses Çıkışı seviyelendirme**'yi seçin.

3 - Ses seviyesi farkı büyükse **Daha fazla**'yı seçin. Ses seviyesi farkı küçükse **Daha az**'ı seçin.

4 - Gerekirse arka arkaya **↩️** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

Ses Çıkışı seviyelendirme hem Ses Çıkış - Optik hem de HDMI-ARC ses sinyallerini etkiler.

## Sorun giderme

### Yüksek sesli gürültü

Videoyu bağlanan USB flash sürücü veya bilgisayardan izliyorsanız Ev Sinema Sistemi'nden gelen ses bozuk olabilir. Bu gürültü ses veya video dosyasında DTS ses bulunduğu halde Ev Sinema Sistemi'nde DTS ses işleme sistemi bulunmadığında ortaya çıkar. Bu sorunu, TV'nin **Ses Çıkış formatı**'nı **Stereo** seçeneğine ayarlayarak giderebilirsiniz. **Ana sayfa > Ayarlar > TV ayarları > Ses > Gelişmiş > Ses Çıkış formatı** öğesine gidin


### Ses yok

TV'nin sesi Ev Sinema Sistemi'nden yayınlanmıyorsa şunları kontrol edin. . .

- HDMI kablolu, Ev Sinema Sistemi'nin HDMI ARC bağlantısına bağlayıp bağlamadığını kontrol edin. TV'deki tüm HDMI bağlantıları, HDMI ARC bağlantılarıdır.
- TV'nin **HDMI ARC** ayarının **Açık** olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. **Ana Sayfa > Ayarlar > TV ayarları > Ses > Gelişmiş > HDMI ARC** öğesine gidin

## Blu-ray Disk Oynatıcı

Blu-ray Disk oynatıcıyı TV'ye bağlamak için bir **Yüksek hızlı HDMI** kablosu kullanın.

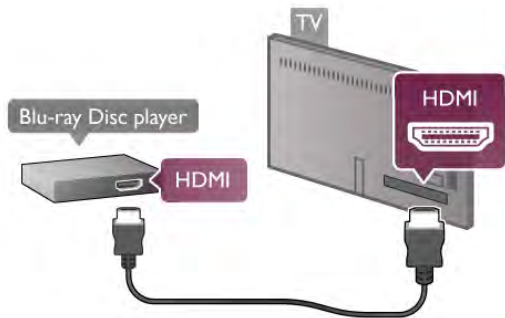


Blu-ray Disk oynatıcıda EasyLink HDMI CEC varsa, oynatıcıyı TV uzaktan kumandasıyla çalıştırabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **🔴 Liste**'ye basın ve **EasyLink HDMI CEC** konusuna bakın.

## DVD Oynatıcı

DVD oynatıcıyı TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın. Bunun yerine, cihazda HDMI bağlantısı yoksa bir SCART kablosu da kullanabilirsiniz.

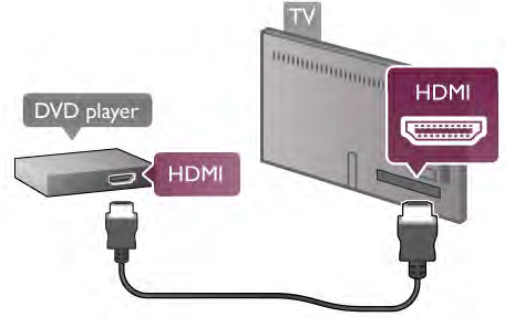

DVD oynatıcı HDMI ve EasyLink HDMI CEC ile bağlanmışsa, oynatıcıyı TV uzaktan kumandasıyla çalıştırabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **🔴 Liste**'ye basın ve **EasyLink HDMI CEC** konusuna bakın.


## Oyun konsolu

### HDMI

TV'ye oyun konsolu bağlayabilirsiniz.

HDMI, YPbPr veya SCART bağlantısı kullanabilirsiniz.

En iyi kalite için oyun konsolunu TV'ye bağlarken bir **Yüksek hızlı HDMI** kablosu kullanın.

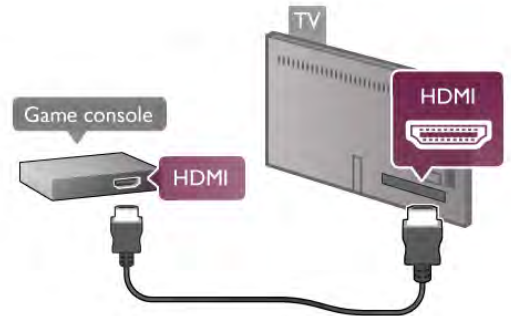


Oyun konsolu HDMI ve EasyLink HDMI CEC ile bağlanmışsa, oyun konsolunu TV uzaktan kumandasıyla çalıştırabilirsiniz.

### Ses Video LR/Scart

TV'ye oyun konsolu bağlayabilirsiniz.

Oyun konsolunuzda yalnızca Video (CVBS) ve Ses L/R çıkışı varsa SCART bağlantısına bağlamak için Video Ses L/R - SCART adaptörü kullanın.

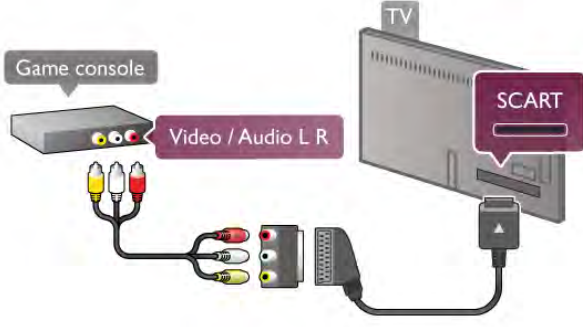

## USB Sabit Sürücü

### Gerekenler


Bir USB Sabit Sürücü bağlarsanız, TV yayını duraklatabilir veya kaydedebilirsiniz. TV yayını dijital bir yayın (DVB yayını veya benzeri) olmalıdır.

### Duraklatmak için

Bir yayını duraklatmak için en az 32 GB Sabit Sürücü alanına sahip USB 2.0 uyumlu bir Sabit Sürücü gerekir.

### Kaydetmek için

Yayını duraklatmak veya kaydetmek için en az 250 GB Sabit Sürücü alanına sahip bir Sabit Sürücü gerekir.

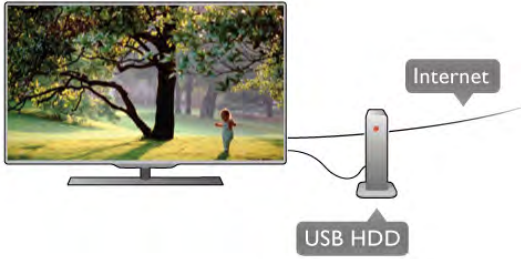

### TV kılavuzu

Kayıt için bir USB Sabit Sürücü almaya karar vermeden önce ülkenizdeki dijital TV kanalları kaydedip edemediğinizi öğrenebilirsiniz.


Uzaktan kumanda **GUIDE** tuşuna basın. TV rehberi sayfasında bir Kayıt düğmesi varsa dijital TV kanallarının programlarını kaydedebilirsiniz.

TV'ye USB Sabit Sürücü kumak için **Yardım'da** **Liste'ye** basın ve **USB Sabit Sürücü, Kurulum** konusuna bakın.

### Kurulum

Bir yayını duraklatmadan veya kaydetmeden önce, bir USB Sabit Sürücü bağlamanız ve formatlamanız gerekir. Bir yayını İnternet'ten TV rehberi verileriyle birlikte kaydetmek istiyorsanız, USB Sabit Sürücü'yü kumadan önce TV'nize İnternet bağlantısı kurmanız gerekir.

**1** -USB Sabit Sürücü'ü TV'de bulunan **USB** bağlantısına bağlayın. Formatlama sırasında diğer USB bağlantı noktalarına başka bir USB cihazı bağlamayın.

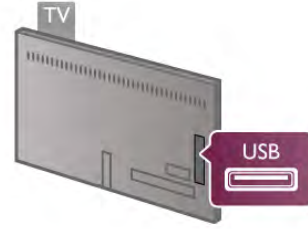

**2** - USB Sabit Sürücü ve TV'yi açın.

**3** - TV dijital bir TV kanalına ayarlandığında, **II** (Duraklat) tuşuna basın. Duraklatmaya çalışmak formatlamayı başlatacaktır. Formatlama bağlı USB Sabit Sürücüdeki tüm dosyaları siler. Ekrandaki talimatları uygulayın. USB Sabit Sürücü formatlandığında, sürücüyü devamlı bağlı bırakın.

### Uyarı

USB Sabit Sürücü özellikle bu TV için formatlanır, burada saklanan kayıtlar başka bir TV veya PC üzerinde kullanamazsınız. USB Sabit Sürücüdeki kayıt dosyalarını herhangi bir PC uygulamasına kopyalamayın ve böyle bir uygulama ile değiştirmeyin. Böyle bir işlem kayıtlarınızın bozulmasına neden olur. Başka bir USB Sabit Sürücü'ü formatladığınızda, eskisinin içeriği kaybolabilir. TV'nize kurduğunuz USB Sabit Sürücünün bilgisayarla birlikte kullanım için yeniden formatlanması gerekir.

TV kanallarını duraklatmak veya kaydetmek için **Yardım'da** **Liste'ye** basın ve **TV Duraklatma** veya **Kaydetme** konusuna bakın.

## USB klavye veya fare

### USB klavye

TV'de metin girmek için bir USB klavye (USB-HID türü) bağlayın.

TV'ye klavye ve fare bağlayabilirsiniz.

Bağlamak için TV'nin **USB** bağlantılarından birini kullanın.



### Klavyeyi kurma

USB klavyeyi kurmak için TV'yi açın ve USB klavyeyi TV'deki **USB** bağlantılarından birine bağlayın. TV klavyeyi ilk algıladığında klavye düzeninizi seçebilir ve seçiminizi test edebilirsiniz. Önce Kiril veya Yunan alfabesi klavye düzeni seçerseniz, ikincil bir Latin alfabesi klavye düzeni seçebilirsiniz. Daha sonra klavye düzenini değiştirmek için **⬆** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. **TV ayarları > Genel ayarlar > USB fare ve klavye > Klavye ayarları**'nı seçin **OK** tuşuna basın.

### Kanal yeniden adlandırma tuşları.

- Enter tuşu **↵** = OK
- Geri silme tuşu **←** = imleçten önceki karakteri siler
- Ok tuşları = metin alanı içinde gezinmeyi sağlar
- Klavye düzenlerini değiştirmek için, ikincil bir düzen ayarlandıysa **Alt + Shift** tuşlarına aynı anda basın.

### Smart TV Uygulamaları ve İnternet sayfaları tuşları

- **Sekme** ve **Shift Sekme** tuşları = Sonraki ve Önceki
- **Home** = sayfanın en üstüne gider
- **End** = sayfanın en altına gider
- **Page Up** = bir üst sayfaya gider
- **Page Down** = bir alt sayfaya gider
- **+** = bir adım yakınlaştırmak
- **-** = bir adım uzaklaştırmak
- **\*** = enine sığdır

USB fare bağlamak için **Yardım**'da **USB Liste**'ye basın ve **USB fare** konusuna bakın.

### USB fare

#### Bağlanın

İnternet'teki sayfalarda gezinmek için bir USB fare (USB-HID türü) bağlayabilirsiniz. Bir İnternet sayfasında bağlantıları daha kolay bir şekilde seçebilir ve tıklayabilirsiniz.



#### Fareyi bağlama

TV'yi açın ve USB fareyi TV'deki **USB** bağlantılarından birine bağlayın. USB fareyi TV'ye bağlı bir USB klavyeye de bağlayabilirsiniz.

#### Fare tıklamaları

- **Sol tıklama** = Tamam
  - **Sağ tıklama** = Geri **↶**
- Sayfaları yukarı veya aşağı kaydırmak için kaydırma tekerleğini kullanabilirsiniz.

USB klavye bağlamak için **Yardım**'da **USB Liste**'ye basın ve **USB klavye** konusuna bakın.

### Hız

Farenin hızını, yani farenin ekranda hareket etme hızını ayarlayabilirsiniz.

Hızı ayarlamak için . . .

- 1 - **Home** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları**'nı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - **Genel ayarlar** > **İşaretçi ve fare hızı**'nı seçin ve **OK** tuşuna basın.

4 - Hızı artırmak veya azaltmak için **▲** (Yukarı) veya **▼** (Aşağı) ok tuşlarına basın.

5 - Ayarladığınız hızı test etmek için **▶** (Sağ) ok tuşuna basın.

6 - Ayara geri dönmek için **◀** (Sol) ok tuşuna basın. Ayarları yeniden ayarlayabilirsiniz.


7 - Ayarları saklamak ve kapatmak için **OK** tuşuna basın.

8 - Gerekirse arka arkaya **↵** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

## USB flash sürücüsü

Bağlı bir USB flash sürücüsündeki fotoğraflarınızı görüntüleyebilir veya müzik ve video dosyalarınızı oynatabilirsiniz.

TV açıkken TV'deki **USB** bağlantılarından birine bir USB flash sürücüsü bağlayın.

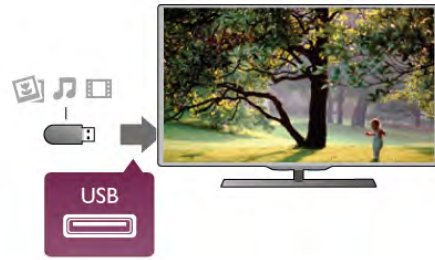

TV flash sürücüyü algılar ve sürücünün içeriğini gösteren bir liste açar.

İçerik listesi otomatik olarak görünmezse, **SOURCE** tuşuna basıp **USB**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.

USB flash sürücüsü içeriğini izlemeyi durdurmak için **TV** tuşuna basın ve başka bir etkinlik seçin.

USB flash sürücüyü istediğiniz zaman çekerek çıkarabilirsiniz.

USB flash sürücüsü içeriğini izlemek veya dinlemek için **Yardım**'da **USB Liste**'ye basın ve **Videolar, fotoğraflar ve müzik** konusuna bakın.

## Fotoğraf makinesi

Dijital fotoğraf makinenizdeki fotoğrafları görüntülemek için fotoğraf makinesini doğrudan TV'ye bağlayabilirsiniz.

Bağlamak için TV'deki **USB** bağlantılarından birini kullanın. Kamerayı bağlantıyı tamamladıktan sonra açın.



İçerik listesi otomatik olarak görünmezse, **SOURCE** tuşuna basıp **USB**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın. Fotoğraf makinesinin içeriği PTP (Fotoğraf Aktarım Protokolü) ile aktaracak şekilde ayarlanması gerekebilir. Dijital fotoğraf makinesinin kullanım kılavuzuna başvurun.

Fotoğraf görüntüleme hakkında daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Videolar, fotoğraflar ve müzik** konusuna bakın.

## Video kamera

Video kameranızı bağlamak için HDMI, YPbPr veya SCART bağlantısı kullanabilirsiniz. Video kameranızda sadece Video (CVBS) ve Ses Sol/Sağ çıkışı varsa, SCART bağlantısını yapmak için Video Ses Sol/Sağ - SCART adaptörü kullanın.

En iyi kalite için video kamerayı TV'ye bağlarken bir HDMI kablosu kullanın.



Veya video kamerayı TV'ye bağlamak için bir SCART adaptörü kullanın.




## Bilgisayar

Bilgisayernızı TV'ye bağlayıp TV'yi PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.


### HDMI ile

Bir HDMI kablosu kullanarak bilgisayar TV'ye bağlayın.

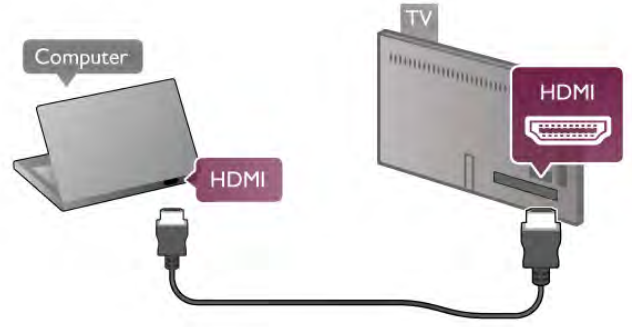

### DVI - HDMI ile

Bunun yerine, PC'yi HDMI'ye bağlamak için bir DVI - HDMI adaptörü ve sesi TV'nin arkasındaki **AUDIO IN L/R** bağlantısına bağlamak için bir ses Sol/Sağ kablosu ekleyin.

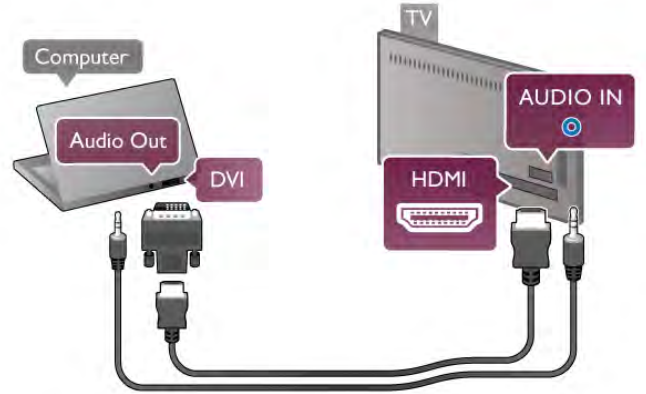

### İdeal monitör ayarı

Bilgisayarınız Kaynak menüsünde (bağlantılar listesi) **Bilgisayar** türü cihaz olarak eklenmişse, TV ideal **Bilgisayar** ayarına otomatik olarak ayarlanır.

Bilgisayar film izlemek veya oyun oynamak için kullanıyorsanız, TV'yi tekrar ideal TV izleme veya oyun oynamaya ayarlamak isteyebilirsiniz.

TV'yi ideal ayara manuel ayarlamak için . . .

- 1 - **HOME** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları** > **Görüntü** > **Oyun veya bilgisayar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - **Oyun**'u (oyun oynamak için) seçin veya **Kapalı**'yı (film izlemek için) seçin ve **OK** tamam tuşuna basın.
- 4 - Gerekirse, menüyü kapatmak için **EXIT** tuşuna tekrar tekrar basın. Oyun oynamayı bıraktığınızda Oyun veya bilgisayar ayarını tekrar **Bilgisayar**'a getirmeyi unutmayın.

### Görüntü formatı - Ölçeksiz


Ek olarak, Görüntü formatını piksel görüntüleme modu için uzman piksel olan Ölçeksiz'e ayarlayabilirsiniz (siyah çubuklar görünebilir).

- 1 - **III** **OPTIONS** tuşuna basıp menü çubuğunda **III** **Seçenekler**'i seçin.
- 2 - **Görüntü formatı** > **Ölçeksiz**'i seçip **OK** tuşuna basın.


Desteklenen PC çözünürlükleri hakkında genel bilgiler için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Ekran çözünürlükleri**'ni seçin.



## Kulaklıklar


TV'deki  bağlantısına kulaklık bağlayabilirsiniz. Bağlantı tipi 3,5 mm mini jaktır. Kulaklığın ses seviyesini TV'den bağımsız olarak ayarlayabilirsiniz.


Ses seviyesini ayarlamak için . . .

1 - **OPTIONS** tuşuna basın ve menü çubuğunda  **Görüntü ve ses'i** seçin.

2 - **▼** (aşağı) tuşuna basın, **Kulaklık ses seviyesi'i** seçin ve **OK** tuşuna basın.

3 - **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın.

4 - Gerekirse arka arkaya  tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

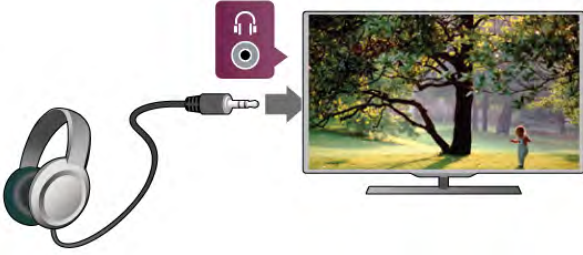


2.8

## Ayarlar menüsü

### Hızlı görüntü ayarları

Hızlı görüntü ayarlarını kullanarak temel görüntü tercihlerinizi birkaç kolay adımda ayarlayabilirsiniz. Yaptığınız ayarlar Görüntü tarzı - **Kişisel** altında saklanır. Bazı ayarların değişmesi durumunda görüntü tercihlerinize geri dönebilirsiniz. Tüm TV etkinlikleri veya bağlanan cihazlar için görüntü tercihlerinizi ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.

Görüntü tercihlerinize geri dönmek için bir TV kanalını izlerken **OPTIONS** tuşuna basın, menü çubuğundan  **Görüntü ve ses'i** seçin, ardından **Görüntü tarzı'nı** seçin ve **Kişisel'i** seçin.

Hızlı görüntü ayarlarını yapmak için . . .

1 - **HOME** tuşuna basın, bir etkinlik veya bağlı bir cihaz (veya cihazın bağlantısını) seçin ve **OK** tuşuna basın.


2 - **HOME** tuşuna tekrar basın, **Ayarlar'i** seçin ve **OK** tuşuna basın.

3 - **Hızlı görüntü ayarları'nı** seçin ve **OK** tuşuna basın. Adımları izleyin ve işlemi tamamlayın. Etkinlik veya bağlantı artık kişisel tercihlerinize göre ayarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için **Yardım'da**  **Liste'ye** basın ve **Görüntü tarzı** konusuna bakın.

## TV ayarları

**TV ayarları** menüsünde tüm **Görüntü**, **3D**, **Ses** ve **Ambilight** ayarlarını bulabilirsiniz. Menüdeki **Genel ayarlar** ögesinde **Menü dili**, **Uyku zamanlayıcısı**, **Kapatma zamanlayıcısı**, **Evrensel erişim** ve başka birçok ayar bir arada bulunmaktadır.


**Yardım'da**  **Liste'ye** basın ve aradığınız konuya veya ayara bakın.

## Kanal arama


Daha fazla bilgi için **Yardım'da**  **Liste'ye** basın ve **Kanal, güncelleme** veya **Kanal, yeniden kurulum** konusuna bakın.

## Kanal ayarları


### Lisanlar

Daha fazla bilgi için **Yardım'da**  **Liste'ye** basın ve **Ses dili** veya **Altyazılar** konusuna bakın.

### Evrensel erişim

TV'nin işitme ve görme engelli kullanıcılara göre ayarlanması hakkında daha fazla bilgi için **Yardım'da**  **Liste'ye** basın ve **Evrensel erişim** konusuna bakın.

### Kanal kurulumu

**Yardım'da**  **Liste'ye** basın ve **Otomatik kanal güncelleme** veya **Kanal güncelleme mesajı** konusuna bakın. Ayrıca, analog kanalların kurulumu hakkında bilgi için **Manuel kurulum** veya anten bağlantısını değiştirmek için **DVB** konusuna bakın.

### Çocuk kilidi


Daha fazla bilgi için **Yardım'da**  **Liste'ye** basın ve **Çocuk kilidi** konusuna bakın.

## Uydu arama


Daha fazla bilgi için **Yardım'da**  **Liste'ye** basın ve **Uydu, kurulum** konusuna bakın.

## Uydu ayarları


### Lisanlar

Daha fazla bilgi için **Yardım'da**  **Liste'ye** basın ve **Ses dili** veya **Altyazılar** konusuna bakın.

### Kanal kurulumu

Daha fazla bilgi için **Yardım'da**  **Liste'ye** basın ve **Uydu, otomatik kanal güncelleme, Uydu, kanal güncelleme mesajı** veya **Uydu, otomatik güncelleme seçenekleri** konusuna bakın.

### Çocuk kilidi

Daha fazla bilgi için **Yardım'da**  **Liste'ye** basın ve **Uydu, kanal kilidi** konusuna bakın.



## Ağa bağlanın

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Ağ**, **kablosuz** veya **Ağ**, **kablolu** konusuna bakın.

## Ağ ayarları

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Ağ**, **ayarlar** konusuna bakın.

## Yazılımı güncelle

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Yazılım**, **Internet'ten güncelleme** veya **Yazılım**, **USB ile güncelleme** konusuna bakın.

## Yazılım ayarları

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Yazılım**, **güncel sürüm** konusuna bakın.

## Demo izleme

**Ayarlar** menüsündeki **Demo izle** özelliğiyle TV'nizin görüntü kalitesi özellikleri hakkında kısa tanıtım videoları izleyebilirsiniz.

### Aktif kontrol

TV gelen görüntü kalitesini, görüntüdeki hareket seviyesini, daha parlak veya daha karanlık sahneleri ve odanızdaki ışık koşullarını izler. TV'niz bu değerlere göre en iyi performansı sağlayacak görüntü ayarlarını yapar.

2.9

## Güvenlik ve bakım

### Güvenlik

#### Beni oku

TV'nizi kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve anlayın. Talimatların hatalı uygulanmasından kaynaklanan hasarlarda garanti geçerli değildir.

### TV'nin düşmesini engelleme

TV'nin düşmesini engellemek için her zaman birlikte verilen duvar braketini kullanın. TV'yi zemine yerleştirdikten bile braket monte edin ve TV'yi brakete sabitleyin.

Montaj talimatlarını TV ile birlikte verilen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda bulabilirsiniz. Bu kılavuzu kaybetmeniz halinde, kılavuzu [www.philips.com](http://www.philips.com) adresinden indirebilirsiniz. Yükleyeceğiniz Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nu aramak için TV'nin ürün tipi numarasını kullanın.

### Elektrik çarpması veya yangın riski!

- TV'yi kesinlikle yağmura veya suya maruz bırakmayın. TV'nin yanına vazo gibi içi sıvıyla dolu nesneler koymayın. TV'nin üzerine veya içine sıvı dökülmesi durumunda, TV'nin güç kablosunu prizden hemen çıkarın. TV'nizi tekrar kullanmadan önce TV'nizin kontrol edilmesi için Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.
- TV'yi, uzaktan kumandayı veya pilleri kesinlikle aşırı ısıya maruz bırakmayın. Bunları kesinlikle yanan mumların, açık alevlerin veya doğrudan güneş ışığı gibi diğer ısı kaynaklarının yanına yerleştirmeyin.
- TV'nin havalandırma deliklerinden veya diğer açıklıklardan içeri asla bir cisim sokmayın.
- Güç kablosunun üzerine kesinlikle ağır cisimler koymayın.
- Kablo fişini darbelere karşı koruyun. Sıkı dumayan fişler kıvılcım sıçramasına veya yangına neden olabilir. TV ekranını döndürürken güç kablosunun gerilmediğinden emin olun.
- TV'nin güç bağlantısını kesmek için, fişinin prizden çekilmesi gerekir. Gücü keserken, her zaman kabloyu değil fişi çekmeye dikkat edin. Fişe, güç kablosuna ve prize her zaman tam olarak erişebilmeyiniz gerekir.

### Yaralanma veya TV'de hasar meydana gelme riski vardır!

- 25 kilo veya 55 lb'den daha ağır olan TV'leri kaldırmak ve taşımak için iki kişi gereklidir.
- TV'yi stand üzerine monte ediyorsanız, sadece birlikte verilen standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca sabitleyin. TV'yi, stand ile birlikte ağırlığını kaldırabilecek düz bir yüzeye yerleştirin.
- Duvara monte ederken, duvar montaj tertibatının TV setinin ağırlığını güvenli bir şekilde taşıyabileceğinden emin olun. TP Vision Netherlands B.V., kaza, yaralanma veya hasara neden olacak şekilde yapılan uygunsuz duvar montajlarıyla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiştir. Yaralanma ve hasara karşı dikkatli taşıyın.

### TV'nin zarar görme riski vardır!

TV'yi prize bağlamadan önce, gerilim değerinin TV'nin arka kısmında belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun. Gerilim değerleri birbirinden farklıysa, TV'yi kesinlikle prize bağlamayın.

### Çocuklar için yaralanma riski!

TV'nin devrilerek çocukları yaralamasını önlemek için şu önlemleri uygulayın:

- TV'yi asla örtü veya çekilebilecek başka bir malzemeyle kaplı bir yüzeye yerleştirmeyin.

- TV'nin herhangi bir parçasının, yerleştirildiği yüzeyin kenarlarından sarkmadığından emin olun.
- Mobilyayı ve TV'yi duvara sabitlemeden veya uygun bir destek düzeni oluşturmadan, TV'yi kesinlikle kitaplık gibi yüksek mobilyaların üzerine yerleştirmeyin.
- Çocuklara mobilyaların üzerine çıkarak TV'ye ulaşmaya çalışmanın tehlikelerini anlatın.

#### **Pilleri yutma tehlikesi!**

Uzaktan kumandada küçük çocuklar tarafından kolayca yutulabilecek hücre tipi piller kullanılıyor olabilir. Bu pilleri her zaman çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

---

#### **Aşırı ısınma riski!**

TV'yi hiçbir zaman etrafında yeterli boşluk olmayan bir alana kurmayın. Havalandırma için TV'nin çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların TV'nin havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

#### **Şimşekli fırtınalar**

Şimşekli fırtınalar öncesinde TV'nin güç ve anten bağlantılarını kesin. Şimşekli fırtınalar sırasında, TV'nin herhangi bir bölümüne, güç kablosuna veya anten kablosuna kesinlikle dokunmayın.

#### **İşitme duyusunun zarar görmesi riski!**

Yüksek ses seviyelerinde veya uzun süre boyunca kulaklık kullanmaktan kaçının.

#### **Düşük sıcaklıklar**

TV'nin nakliyesi, 5 °C'den düşük sıcaklıklarda yapılmışsa, TV'nin ambalajını açın ve TV'yi prize takmadan önce TV'nin ortam sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

---

#### **Şimşekli fırtınalar**

Şimşekli fırtınalar öncesinde TV'nin güç ve anten bağlantılarını kesin. Şimşekli fırtınalar sırasında, TV'nin herhangi bir bölümüne, güç kablosuna veya anten kablosuna kesinlikle dokunmayın.

---

#### **İşitme duyusunun zarar görmesi riski!**

Yüksek ses seviyelerinde veya uzun süre boyunca kulaklık kullanmaktan kaçının.

---

#### **Düşük sıcaklıklar**

TV'nin nakliyesi, 5 °C'den düşük sıcaklıklarda yapılmışsa, TV'nin ambalajını açın ve TV'yi prize takmadan önce TV'nin ortam sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

---

### **Ekran bakımı**

- Ekranı herhangi bir nesne ile dokunulmamasını, ekranın itilmemesini, sürtülmemesini ve çizilmemesini sağlayın.
- Temizlik öncesinde TV'nin fişini çıkartın.
- Ön camı ev tipi cam temizleyicisiyle temizleyin.

- TV kasasını yumuşak ve nemli bir bezle nazikçe silin. TV'nin arka tarafındaki Ambilight LED'lere dokunmayın. TV kasasını temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın. Şekil bozukluğu oluşmasını veya renk solmasını engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk silin.
- Sabit görüntülerden mümkün olduğunca kaçının. Sabit görüntüler, ekranda uzun süre kalan görüntülerdir. Sabit görüntüler arasında ekran menüleri, siyah çubuklar, saat ekranları vb. bulunmaktadır. Hareketsiz görüntüler kullanmak zorundaysanız, ekranın zarar görmesini önlemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.


---

### **Sıcaklık ve nem**



Nadir durumlarda, sıcaklık ve neme bağlı olarak, TV ön camının içerisinde küçük yoğunlaşmalar oluşabilir (bazı modellerde). Bunu önlemek için, TV'yi doğrudan güneş ışığına, ısıya veya neme maruz bırakmayın. Yoğunlaşma oluşursa, TV birkaç saatliğine çalıştığında zaman kendiliğinden kaybolacaktır. Rutubet yoğunlaşması TV'ye zarar vermez ya da anzaya yol açmaz.

## Açma

### Açma ve kapatma


TV'yi açmadan önce TV'nin arkasındaki ana güç kablosunu taktığınızdan emin olun. Kırmızı gösterge ışığı kapalıysa, TV'yi beklemeye almak için TV'nin arka tarafındaki sağ bölümde yer alan  tuşuna basın; kırmızı gösterge yanacaktır.



TV beklemedeyken, TV'yi açmak için uzaktan kumandadaki  tuşuna basın. Bunun yerine, TV'yi açmak için **CH+**, **CH-** ve  tuşunu kullanabilirsiniz.




#### Hızlı başlangıç

TV'yi normalden daha hızlı açmak için, TV'yi **Hızlı başlatma** moduna ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Yardım**'da  **Liste**'ye basın ve **Hızlı başlatma** konusuna bakın.

#### Bekleme moduna geçme

TV'yi bekleme moduna almak için uzaktan kumandadaki  tuşuna basın.

#### Kapatma

TV'yi kapatmak için TV'nin arka sağ tarafındaki  tuşuna basın. Kırmızı gösterge ışığı söner. TV hala ana şebekeye bağlıdır, ancak enerji tüketimi en alt düzeydedir. TV'yi tamamen kapatmak için güç fişini çekin. Güç fişini çekerken her zaman fişi çekin, kabloyu çekmeyin. Güç fişi, güç kablosu ve elektrik prizini en güvenli bir yerde bulduğundan emin olun.



## Hızlı başlangıç

TV, Hızlı başlatma ile normalden daha hızlı başlatılır. Hızlı başlatma etkinleştirilmişse, TV'yi bekleme modundan açtığınızda TV görüntüsü birkaç saniye içinde görünür.

TV günlük TV izleme alışkanlıklarınızı hatırlayabilir. Hızlı başlatma, TV'yi genellikle açtığınız saatten kısa bir süre önce otomatik olarak etkinleşerek TV'yi hızlı biçimde açmanızı sağlar. İsterseniz, gün içinde TV'nin hızla açılmaya hazır olacağı 3 sabit zaman dilimi de seçebilirsiniz.

TV'yi tekrar beklemeye aldığınızda Hızlı başlatma ayarlanan zaman diliminin sonuna kadar etkin kalır.

#### Aktivasyon

Hızlı başlatma aktivasyonunu ayarlamak üzere Ayarlar menüsünü açmak için  tuşuna basıp  **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

**TV ayarları > Genel ayarlar > Hızlı başlatma > Aktivasyon**'u seçin. Otomatik veya Manuel ayan seçebilirsiniz.

#### - Otomatik

Hızlı başlatmayı otomatik olarak etkinleştirmek için **Otomatik**'i seçin. TV izleme alışkanlıklarınızı hatırlar ve bu zaman dilimlerinde Hızlı başlatmayı etkinleştirir. TV, Otomatik ayan ile 1'er saatlik 4 zaman dilimi ayarlayabilir.

#### - Manuel

Hızlı başlatmayı gün için 3 sabit zaman diliminde etkinleştirmek için **Manuel**'i seçin. Örneğin, sabah, öğlen ve akşam birer zaman dilimi ayarlayabilirsiniz. Her zaman dilimi için zaman aralığını kendiniz belirleyebilirsiniz.

Hızlı başlatma Manuel olarak ayarlanırsa bir **Bekleme gecikmesi** de ayarlayabilirsiniz. Bekleme gecikmesi ile TV'yi beklemeye aldıktan sonra belirli bir süre boyunca Hızlı başlatmayı etkin tutacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Gecikmeyi 15 dakikalık adımlarla 1 saate kadar ayarlayabilirsiniz.


#### Özellikler

Hızlı başlatmayı etkinleştirmek için TV saatinin doğru çalışması gerekir.

Hızlı başlatma aktivasyonu 4 saatlik bir zaman dilimini aşamaz. Hızlı başlatma bekleme sırasındaki enerji tüketimini artırır.

## Uzaktan kumanda

## Üst

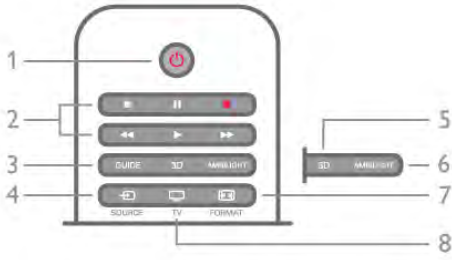

### 1 - Bekleme

TV'yi açmak veya bekleme moduna geri almak için.

### 2 - Oynatma ve kaydetme tuşları

- Oynat , oynatmak için
- Duraklat , oynatmayı duraklatmak için
- Durdur , oynatmayı durdurmak için
- Geri al , geri almak için
- Hızlı İleri , hızlı ileri almak için
- Kaydet , kaydetmek için

### 3 - GUIDE

TV rehberini açmak veya kapatmak için.

### 4 - SOURCE

Bağlantılar listesini açmak veya kapatmak için.

### 5 - 3D

3D menüsünü açmak veya kapatmak için.

### 6 - AMBILIGHT

Ambilight'ı açmak veya kapatmak ve Ambilight'ı beklemeye almak için.

### 7 - FORMAT

Format menüsünü açmak veya kapatmak için.

### 8 - TV

Kanal izlemeye geri dönmek için.

## Orta



### 1 - Ana Menü

Ana menüyü açmak veya kapatmak için.

### 2 - LIST

Kanal listesini veya fotoğraf, müzik ve film listenizi açmak veya kapatmak için.

### 3 - EXIT

Hbb TV gibi etkileşimli bir TV uygulamasından çıkmak için.

### 4 - Geri

En son seçtiğiniz kanala geri gitmek için. Bir ayar değiştirmeden menüden çıkmak için. Önceki Smart TV İnternet sayfasına geri gitmek için.

### 5 - SMART TV

Smart TV başlangıç sayfasını açmak için.

### 6 - INFO

Bilgileri açmak veya kapatmak için.

### 7 - OK tuşu

Bir seçimi onaylamak için.


### 8 - Ok tuşları

Yukarı, aşağı, sola veya sağa gitmek için.

## 8 - OPTIONS

Seçenekler menüsünü açmak veya kapatmak için.

## Altın

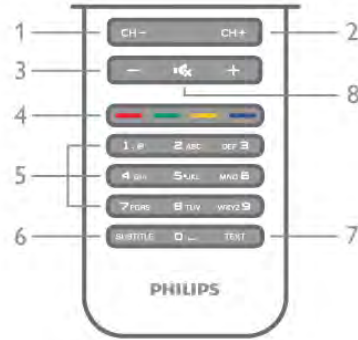

### 1 - CH-, Kanal - / Önceki sayfa

Kanal listesinde önceki kanala, Metinde önceki sayfaya veya diskte önceki bölüme geçmek için.

### 2 - CH+, Kanal + / Sonraki sayfa

Kanal listesinde sonraki kanala, Metinde sonraki sayfaya veya diskte sonraki bölüme geçmek için.

### 3 - Ses seviyesi - ve +

Ses seviyesini ayarlamak için.

### 4 - Renkli tuşlar

Seçenekleri doğrudan seçmek için. Mavi tuş seçilen öğe hakkında bilgi verir ve doğrudan Yardım bağlantısı sunar.

### 5 - Sayı tuşları ve metin tuş takımı

Bir TV kanalını doğrudan seçmek veya metin girmek için.

### 6 - SUBTITLE

Altyazıları açmak, kapatmak veya sessiz durumunda açmak için.

### 7 - TEXT

Metni açmak veya kapatmak için.

### 8 - Sessiz


Sesi kapatmak veya yeniden açmak için.

## Klavye

### Genel Bilgiler

### Qwerty ve Azerty

Qwerty / Azerty klavye hakkında genel bilgiler.\*

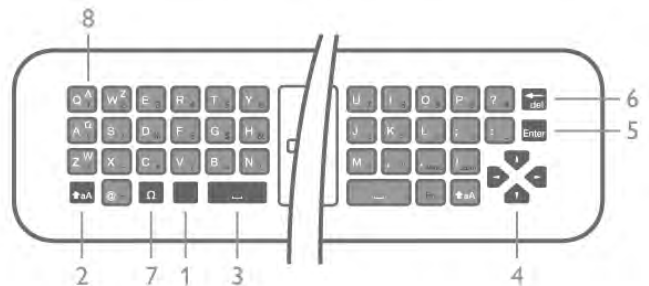

### 1 - Fn tuşu - Rakam ya da noktalama işareti girmek için.

### 2 - aA Shift - Büyük harf yazmak için.

### 3 - Boşluk tuşu


### 4 - Oklar, navigasyon için.

- 5 - **Enter** - Girilen metni onaylamak için.  
 6 - **Geri silme** - Metin imlecinin önündeki karakteri siler.  
 7 - **Ω Özel karakter** - Vurgulu harfleri veya simgeleri seçmek üzere ekran klavyesini açmak için.  
 8 - **Azerty harfleri** - Ayarlar menüsünde klavye düzeni Azerty olarak ayarlanmışsa kullanılabilir harfler.

\* Bölgenize bağlı olarak uzaktan kumandanızda Qwerty / Azerty veya Qwerty / Kiril klavye bulunur.

## Qwerty ve Kiril

Qwerty / Kiril klavye hakkında genel bilgi.\*

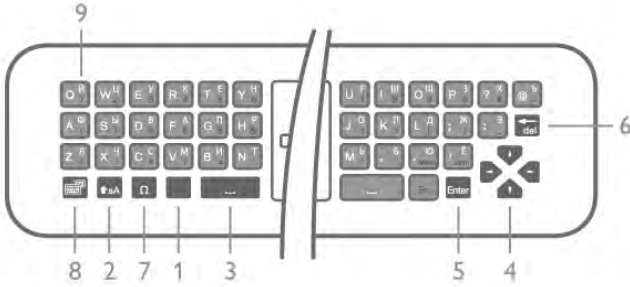


- 1 - **Fn tuşu** - Rakam ya da noktalama işareti girmek için.  
 2 - **Shift** - Büyük harf yazmak için.  
 3 - **Boşluk tuşu**  
 4 - **Oklar**, navigasyon için.  
 5 - **Enter** - Girilen metni onaylamak için.  
 6 - **Geri silme** - Metin imlecinin önündeki karakteri siler.  
 7 - **Ω Özel karakter** - Vurgulu harfleri veya simgeleri seçmek üzere ekran klavyesini açmak için.  
 8 - **Kiril klavye düğmesi** - Kiril klavyeye geçmek ya da Qwerty'ye geri dönmek için.  
 9 - **Kiril harfleri** - Kiril klavyeye geçildiğinde kullanılabilir olan harfler.

\* Bölgenize bağlı olarak uzaktan kumandanızda Qwerty / Azerty veya Qwerty / Kiril klavye bulunur.

## Yazı yazma

Uzaktan kumandanın arkasındaki klavye ile ekrandaki tüm metin alanlarına metin girebilirsiniz. Klavye tuşlarını etkinleştirmek için klavyeyi yukarı bakacak şekilde tutun. Uzaktan kumandayı iki elinizle tutun ve iki baş parmağınızla yazı yazın.

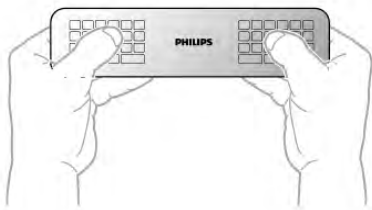

## Metin girme

Ekrandaki bir metin alanına metin girmek için metin alanını seçin ve yazmaya başlayın.  
 Metni onaylamak için **Enter** tuşuna basın.

## Büyük harf ve küçük harf

Büyük harf girmek için harfi yazmadan önce **Shift** tuşuna basın.  
 Arka arkaya birden fazla büyük harf girmek için **Shift** tuşuna basın ve yazı yazarken basılı tutun. Sürekli büyük harf girmek için **Shift** tuşunu 2 saniye basılı tutarak klavyeyi büyük harf moduna geçirin.  
 Büyük harf modundan çıkmak için **Shift** tuşuna yeniden basın. 20 saniye boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa büyük harf modu otomatik kapanır. Ayrıca, **Fn** veya **Ω** gibi değiştirici tuşlardan birine bastığınızda da büyük harf modundan çıkarsınız.

## Rakamlar ve noktalama işaretleri

Bir rakam ya da noktalama işareti girmek için ihtiyacınız olan rakamı veya noktalama işaretini girmeden önce **Fn** tuşuna basın. Fn modunu büyük harf modunda olduğu gibi açıp kapatabilirsiniz.

## İnternet

**Fn** tuşunu kullanarak **www.** veya **.com** girebilirsiniz.

## Vurgulu harfler ve simgeler

Vurgulu harfler ve simgeler uzaktan kumanda klavyesinde bulunmamaktadır. Bu karakterleri girmek için ekran klavyesini açabilirsiniz.

Ekran klavyesini açmak için **Ω** tuşuna basın. Ekran klavyesinde ihtiyacınız olan karaktere gidebilirsiniz. Renkli tuşlarla klavyenin düzenini değiştirin. Karakter girmek için **OK** tuşuna basın. Uzaktan kumanda klavyesindeki bir tuşa bastığınızda ekran klavyesi kaybolur.

İsterseniz, uzaktan kumandanın ön tarafındaki SMS/metin tuş takımıyla da özel karakterleri girebilirsiniz.

## Qwerty, Azerty ve Kiril klavye

Uzaktan kumanda klavyesinin standart düzeni Qwerty düzenidir.

## Azerty klavye

Bölgenize bağlı olarak klavyeniz Azerty düzenine ayarlanabilir. Azerty karakterleri ilgili tuşların sağ üst köşesinde gösterilir. Klavye düzenini Azerty olarak ayarlamak için . . .

- 1 - **Shift** tuşuna basın, **Ayarlar** seçin ve **OK** tuşuna basarak Ayarlar menüsünü açın.
- 2 - **TV ayarları** > **Genel ayarlar** > **Uzaktan kumanda klavyesi**'ni seçin.
- 3 - **QWERTY** veya **AZERTY**'yi seçin.

## Kiril klavye

Bölgenize bağlı olarak uzaktan kumanda klavyesi Kiril karakterlerini gösterecek şekilde değiştirilebilir. Kiril karakterleri klavye tuşlarının sağ üst köşesinde gösterilir. Kiril karakterleriyle yazmak için uzaktan kumandadaki **Ω** tuşuna basın.  
 Qwerty düzenine geri dönmek için **Ω** tuşuna yeniden basın.



## İşaretçi

### İşaretçi hakkında

Ekranda ok tuşlarıyla gezinmek yerine işaretçi kullanabilirsiniz. Uzaktan kumandayı hareket ettirerek mavi bir ok şeklindeki işaretçi TV ekranında hareket ettirebilirsiniz. Bilgisayar ekranındaki işaretçi fareyle hareket ettirmekten farkı yoktur.

İşaretçi kullanarak TV'de **Smart TV Uygulamaları\*** ve **Internet sayfaları** arasında gezinebilirsiniz. Bazı Smart TV Uygulamaları işaretçi kullanımını desteklemiyor olabilir. İşaretçinin kullanılmadığı durumlarda, ekranda gezinmek için ok tuşlarını kullanabilirsiniz.

İşaretçinin hızını ayarlayabilir veya işaretçi kullanmak istemiyorsanız kapatabilirsiniz.

\*Kademeli olarak daha fazla Smart TV Uygulaması işaretçiyle birlikte kullanılacak şekilde sunulacaktır.

### İşaretçi kullanma

Smart TV başlangıç sayfasını açtığınızda işaretçi TV ekranının ortasında görüntülenir.

Başpamağınızı **OK** tuşuna koyun (tuşa basmayın) ve uzaktan kumandayı bileğinizizden hareket ettirin; kolunuzu hareket ettirmeniz gerekmez. Başpamağınızı OK tuşundan çekip işaretçi bulunduğu konumda bırakabilirsiniz. Başpamağınızı OK tuşuna yeniden koyduğunuzda uzaktan kumandayı hareket ettirip işaretçi yeniden kontrol edebilirsiniz.

Gezinmek için bir ok tuşuna bastığınızda işaretçi kaybolur. İşaretçi geri çağırmak için başpamağınızı OK tuşuna koyun ve uzaktan kumandayı hafifçe sallayın.



İşaretçi bir bağlantının üzerine getirdiğinizde. . .

- 1 - İşaretçi yanar.
- 2 - Bağlantıyı açmak için **OK** tuşuna basın.

İşaretçi bir metin alanının üzerine getirdiğinizde. . .  
Metin girmek için **OK** tuşuna basın.

### Hız

İşaretçinin hızını, yani işaretçinin ekranda hareket etme hızını ayarlayabilirsiniz.

Hızı ayarlamak için . . .

- 1 - **Home** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları**'nı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - **Genel ayarlar** > **İşaretçi ve fare hızı**'nı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - Hızı artırmak veya azaltmak için **▲** (Yukarı) veya **▼** (Aşağı) ok tuşlarına basın.
- 5 - Ayarladığınız hızı test etmek için **►** (Sağ) ok tuşuna basın.
- 6 - Ayara geri dönmek için **◀** (Sol) ok tuşuna basın. Ayar yeniden ayarlayabilirsiniz.
- 7 - Ayar saklamak ve kapatmak için **OK** tuşuna basın.

### Kapatma

Smart TV ve Internet sayfaları arasında yalnızca ok tuşlarıyla gezinmek istiyorsanız, işaretçi kapatabilirsiniz.

İşaretçi kapatmak için . . .

- 1 - **Home** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları**'nı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - **Genel ayarlar** > **Uzaktan kumanda işaretçisi**'ni seçin ve **Kapalı**'yı seçin.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↵** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

## IR Sensörü

TV uzaktan kumandası komutlarını TV'ye göndermek için RF (radyo frekansı) kullanır. RF sayesinde uzaktan kumandayı TV'ye yöneltmeniz gerekmez.

Ancak, TV, komut göndermek için IR (kızılötesi) kullanan uzaktan kumandaların komutlarını da alabilir. Bu tip bir uzaktan kumanda kullanıyorsanız, uzaktan kumandayı mutlaka TV'nin ön tarafındaki kızılötesi sensörüne yöneltmeniz gerekir.



## Eşleştirme

Bu uzaktan kumanda komutlarını TV'ye göndermek için radyo frekansı (RF) kullanır. Kızılötesi sinyaller kullanan uzaktan kumandaların aksine, bu uzaktan kumandayı TV'ye yöneltmeden komut gönderebilirsiniz.

Uzaktan kumandayı TV'ye yöneltmek gerekmediğinden arka taraftaki klavyeyi kullanmak veya başka bir odadan komut göndermek (ses seviyesini veya kanalları değiştirmek) son derece kolaydır. Ayrıca, TV uzaktan kumandasının pil gücü zayıfladığında sizi uyarabilir.

### Uzaktan kumandayı eşleştirme

TV'nin uzaktan kumanda ile iletişim kurabilmesi için TV ve uzaktan kumandanın birbiriyle eşleştirilmesi gerekir. Uzaktan kumandayı eşleştirmenin ardından başka bir TV için kullanamazsınız.

İlk TV kurulumuna başladığınızda, TV sizi **OK** tuşuna basmaya davet eder ve bu şekilde eşleştirme işlemi yapılmış olur. TV'yi kapattığınızda eşleştirme kaydedilir. Bu TV ile en fazla 5 adet uzaktan kumandayı eşleştirebilirsiniz.

#### Yeniden eşleştirme

Bu TV ile başka bir kumandayı eşleştirebilirsiniz. Uzaktan kumanda eşleştirme yöntemi, başka bir TV ile önceden eşleştirilmiş olan bir uzaktan kumanda ile henüz eşleştirilmemiş olan bir uzaktan kumanda için farklıdır.

##### • Uzaktan kumanda başka bir TV ile eşleştirilmiş

Eşleştirmek için Uzaktan kumandayı Philips logosuna yakın (yaklaşık 10 cm) tutun ve **OK** tuşuna basın. Eşleştirmenin başarılı olduğunu bildiren bir mesaj görüntülenir.

##### • Uzaktan kumanda henüz eşleştirilmemiş

Eşleştirmek için Uzaktan kumandayı Philips logosuna yakın (yaklaşık 10 cm) tutun ve **OK** tuşuna basın. Eşleştirmenin başarılı olduğunu bildiren bir mesaj görüntülenir.

#### Yeniden eşleştirme için

Daha önce eşleştirilmemiş yeni bir TV'yi, önceden başka bir TV ile eşleştirilmiş bir uzaktan kumanda ile eşleştirmek için Uzaktan kumandayı Philips logosuna yakın (yaklaşık 10 cm) tutun ve **OK** tuşuna basın. Eşleştirmenin başarılı olduğunu bildiren bir mesaj görüntülenir.


## Piller

Uzaktan kumandanın pil gücü zayıfladığında TV sizi uyaracaktır.

Pilleri değiştirmek için uzaktan kumandanın klavye tarafındaki pil yuvasını açın.

- 1 - Kürdan veya benzeri küçük, küt uçlu bir nesne kullanın ve kapağı açmak için küçük kare şekilli açma düğmesine bastırın.
- 2 - Klipsi açmak için mavi klipsin yanındaki küçük kola bastırın.
- 3 - Eski pilleri 2 adet AAA-LR03-1,5 V alkalin pil ile değiştirin. Pillerin + ve - uçlarının doğru biçimde yerleştiğinden emin olun.
- 4 - Yerine oturuncaya kadar mavi klipse bastırın.
- 5 - Pil kapağını yerine koyup yerine oturuncaya kadar bastırın.

İşaretçiyi kalibre etmek için uzaktan kumandayı yaklaşık 15 saniyeliğine bırakın.

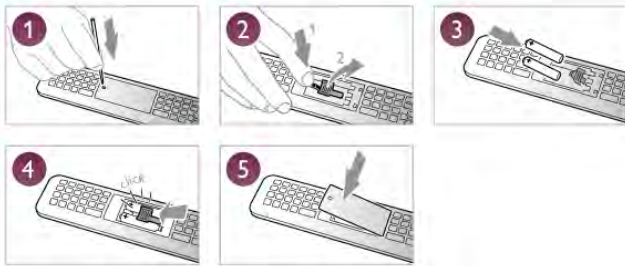

Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız, pilleri çıkarın. Pilleri kullanım sonu talimatlarına uygun olarak atın. Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Kullanım sonu** konusuna bakın.

## Temizleme

Uzaktan kumandanız çizilmeye dayanıklı kaplamaya sahiptir.

Uzaktan kumandayı temizlemek için yumuşak ve nemli bir bez kullanın. Uzaktan kumandayı temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.

3.3

## TV kanalları

### TV kanallarını izleme

#### Kanal değiştirme

TV kanallarını izlemek için **TV** tuşuna basın. TV, en son izlediğiniz TV kanalına geçer.

Bunun yerine, Ana menüyü açmak için **Home** tuşuna basıp **TV İzleme**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.



#### Kanal değiştirme

Kanalları değiştirmek için **CH+** veya **CH-** tuşuna basın. Kanal numarasını biliyorsanız, sayı tuşlarıyla numarayı yazın. Numarayı yazdıktan sonra **OK** tuşuna basarak kanala geçebilirsiniz. Önceden izlenen kanala geçmek için **Back** tuşuna basın.

#### Kanal listesindeki bir kanala geçmek için

Bir TV kanalını izlerken **Menu** tuşuna basarak kanal listesini açın.

Sekmeler sırasından bir liste seçin.



Bir kanal listesinde bir TV kanalı veya radyo istasyonuna gelin. TV kanalına geçmek veya radyo istasyonunu dinlemek için ilgili simge vurgulanmış olarak **OK** tuşuna basın.

Kanal listesinde kanalların yer aldığı birçok sayfa olabilir. Sonraki veya önceki sayfayı görüntülemek için **CH-** veya **CH+** tuşuna basın.

Kanal listelerini kanalı değiştirmeden kapatmak için **Menu** tuşuna tekrar basın.

## Radio kanalları

Dijital yayın varsa, kurulum sırasında dijital radyo istasyonları kurulur. Radyo kanallarına tıpkı TV kanallarında olduğu gibi geçebilirsiniz. Genellikle kanal 1001'den sonrasına bir Kablo (DVB-C) kanal kurulumu tarafından radyo istasyonları yerleştirilir.

## Kanallardaki seçenekler

Bir kanalı izlerken, izlediğiniz kanal türüne (analog veya dijital) veya yaptığınız TV ayarlarına bağlı olarak bazı seçenekler kullanılabilir.

### Seçenekleri açma

Bir kanalı izlerken **III** **OPTIONS** tuşuna basıp menü çubuğunda **III** **Seçenekler** sekmesini seçin.



### Evrensel erişim

Evrensel erişimi açarak işitme engelli veya görme engelli kişiler için bazı seçenekler ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **III** **Liste**'ye basın ve **Evrensel erişim** konusuna bakın.

### Video seçimi

Dijital TV kanalları, aynı etkinliğe ait çoklu video sinyalleri (çok beslemeli yayınlar), farklı kamera görüş noktaları veya açılan ya da tek TV kanalında farklı programlar sunabilir. Bu türde TV kanalları varsa TV buna dair bir mesaj gösterir.

### Altyazılar

Bu seçenekle **Altyazılar açık** veya **Altyazılar kapalı**'ya geçebilirsiniz. Altyazıların yalnızca ses **III** tuşuyla kapatıldığında gösterilmesi için **Sessizde açık**'ı seçin.

### Altyazı dili

Dijital yayınlarda tercih ettiğiniz dillerden biri varsa geçici olarak bu dildeki Altyazıları seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **III** **Liste**'ye basın ve **Altyazılar** konusuna bakın.

### Ses dilleri

Dijital yayınlarda tercih ettiğiniz dillerden biri varsa geçici olarak bu ses dilini seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **III** **Liste**'ye basın ve **Ses dilleri** konusuna bakın.

### Çift I-II

Ses sinyalinde iki ses dili ancak bir dil varsa (ya da ikisi de varsa), bu seçenek kullanılabilir.

### Ortak arayüz

Ön ödemeli üst düzey CAM içeriği mevcutsa, bu seçenekle sağlayıcı ayarlarını ayarlayabilirsiniz.

### Bu kanaldaki HbbTV

HbbTV sunan kanalların HbbTV sayfalarını engelleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **III** **Liste**'ye basın ve **HbbTV** konusuna bakın.

## Durum

Kanal hakkındaki (analog veya dijital olup olmadığı) veya izlemekte olduğunuz bağlı cihaz hakkındaki teknik bilgileri görüntülemek için **Durum**'u seçin.

## Kanal listeleri

### Kanal listeleri

Kanal listelerinde, kurulu bütün TV ve radyo kanallarını bulabilirsiniz.

Kurulu tüm kanalları tutan **Tümü** kanal listesinin yanı sıra bir **Favoriler** listesi ayarlayabilir, kurulu **Radyo** istasyonlarını aynı olarak görüntüleyebilir veya **Yeni** ile yeni eklenen kanalları keşfedebilirsiniz.

### Kanal listesindeki bir kanala geçmek için

Bir TV kanalını izlerken **III** **LIST** tuşuna basarak kanal listelerini açın. Kanal listelerinden birini seçin.



Bir kanal listesinde bir TV kanalı veya radyo istasyonuna gelin. Kanala geçmek veya radyo istasyonunu dinlemek için ilgili simge vurgulanmış olarak **OK** tuşuna basın. Kanal listesinde kanalların yer aldığı birçok sayfa olabilir. Sonraki veya önceki sayfayı görüntülemek için **CH-** veya **CH+** tuşuna basın. Kanal listelerini kanalı değiştirmeden kapatmak için **III** **LIST** tuşuna tekrar basın.

### Favori olarak işaretleme

**Tümü** kanal listesinde istediğiniz kanalı favori kanal olarak ekleyebilirsiniz.

Listede kanala gelin ve **III** **Favori olarak işaretle**'ye basın. Kanal, Favori kanal listesine eklenir.

### Kanal listesi seçenekleri

Ekrandaki kanal listesine göre aşağıdaki seçenekleri seçmek için **III** **OPTIONS** tuşuna basın:

- Dijital / Analog
- Ücretsiz / Şifreli
- Kilitle veya Kilidi Aç



### Kanal logoları

Bazı ülkelerde TV kanal logolarını gösterebilir. Bu logoların görünmesini istemiyorsanız kapatabilirsiniz.

Kanal logolarını kapatmak için . . .

1 - **Home** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.  
2 - **TV ayarları** > **Genel ayarları** > **Kanal logoları**'nı seçin ve **OK** tuşuna basın.

3 - **Kapalı**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.

4 - Gerekirse arka arkaya **Back** tuşuna basarak menüye kapatabilirsiniz.

### Kanalları yeniden adlandırma

Kanal listesindeki kanalları yeniden adlandırabilirsiniz.

1 - Kanal listelerinden birinde (**Tümü**, **Favoriler**, **Radio** veya **Yeni**) yeniden adlandırmak istediğiniz kanalı seçin.


2 - **Yeniden adlandır**'a basın. Metni uzaktan kumanda klavyesiyle girebilir veya ekran klavyesini açabilirsiniz.

### Uzaktan kumanda klavyesiyle

Karakter silmek için imleci karakterin arkasına getirin ve **# del** tuşuna basın.

Karakter girmek için klavyedeki karaktere basın.

İşleminiz bittiğinde **Enter** tuşuna basın ve **Bitti**'yi seçin. **Enter** tuşuna bir kez daha basarak yeniden adlandırma işlemi bitirin. Klavye kullanımı hakkında daha fazla bilgi için **LIST** tuşuna basın ve **Uzaktan kumanda, klavye** konusuna bakın.

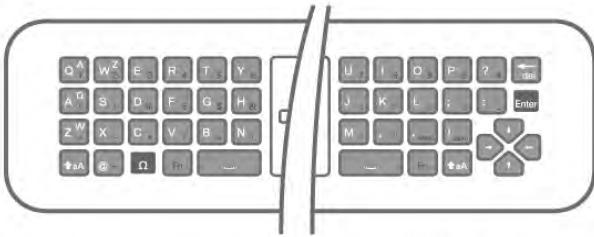

### Ekran klavyesiyle.

Ekran klavyesini açmak için imleci ad metin alanına getirin ve **OK** tuşuna basın.

İmlecin önündeki karakteri silmek için **Geri silme** tuşuna basın.

Karakter girmek için ok tuşlarıyla karakteri seçin ve **OK** tuşuna basın.

Büyük harf modunu seçmek için **Shift** tuşuna basın.

Rakam veya özel karakter seçmek için **Num** tuşuna basın.

İşleminiz bittiğinde **Back** tuşuna basarak ekran klavyesini kapatın. Yeniden adlandırma işlemi bitirmek için **Bitti**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.

### Kanalları yeniden sıralama

Favori kanal listesindeki kanalları yeniden sıralayabilir/konumlandırabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **LIST**'e basın ve **Favori kanallar** konusuna bakın.

### Favori kanallar

Yalnızca izlemek istediğiniz kanallardan oluşan bir favori listesi oluşturabilirsiniz. Favori kanal listesi seçili olduğunda, kanallar arasında geçiş yaparken yalnızca favori kanallarınızı görürsünüz.

### Favori kanal listenizi oluşturma

1 - Bir TV kanalını izlerken **LIST** tuşuna basarak kanal listelerini açın.

2 - **Favoriler**'i seçin.

3 - Liste boşsa, TV şimdi kanal eklemek isteyip istemediğinizi sorar. **OK** tuşuna basın.

4 - Ok tuşlarını kullanarak bir kanal seçin ve bu kanalı favori kanal yapmak için **OK** tuşuna basın. Favori listesindeki kanalların sırası kanalları eklediğiniz sıraya göre oluşur.

5 - Favori kanalları seçme işlemi bitirmek için **Bitti**'ye basın.

### Favori ekleme veya çıkarma

Favori kanal listesine kanal eklemek veya listeden kanal çıkarmak için listeyi açıp **OPTIONS** tuşuna basın, **Favori ekle / kaldır**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Kanal seçmek için ok tuşlarını kullanın ve bu kanalı favoriler listesine eklemek veya listeden çıkarmak için **OK** tuşuna basın.

### Yeniden sıralama

Favori kanal listesindeki kanalları yeniden sıralayabilir/konumlandırabilirsiniz.

1 - **Favoriler** kanal listesinde yeniden konumlandırmak istediğiniz kanalı vurgulayın.

2 - **Taşı**'ya basın.

3 - Ok tuşlarıyla kanalı istediğiniz yere yeniden konumlandırın. Bunun yerine, sayı tuşlarıyla yeni konumu doğrudan da girebilirsiniz.

4 - Konumu onaylamak için **OK** tuşuna basın. Veya, yeniden konumlandırmayı iptal etmek için **İptal**'e basın.

Başka bir kanalı vurgulayarak aynı işlemleri uygulayabilirsiniz.

### Diğer kanal listelerinde favori ekleme veya çıkarma

Kanalları ve radyo istasyonlarını **Tümü**, **Radio** ve **Yeni** kanal listesinden favori olarak işaretleyebilirsiniz.

Bu listelerde favori listesine eklemek istediğiniz kanalı vurgulayın ve **Favori olarak işaretle**'ye basın. Kanal bir yıldız işareti ★ ile işaretlenir ve favori kanal listesine eklenir.

Favori bir kanalın seçim işaretini kaldırmak için kanal listesinde kanalı vurgulayın ve **Favori seç. iş. kaldır**'a basın. Kanal, Favori kanallar listesinden çıkarılır.



## Çocuk kilidi

Çocukların bir kanal veya programı izlemesini engellemek için kanalları veya yaş sınırın olan programları kilitleyebilirsiniz.

### Kanal kilitleme

Çocukların izlemesini engellemek için bir kanalı kilitleyebilirsiniz. Kilitli bir kanalı izlemek için Çocuk kilit kodunu girmeniz gerekir. Kanalı kilitlemek için TV kanalını izlerken **Kanal listelerini** açmak için **LIST** tuşuna basın. Herhangi bir listede kilitlemek istediğiniz kanalı seçin, **OPTIONS** tuşuna basın ve **Kanal kilitle**'yi seçin. Kanal listesinde kilitli kanal bir kilit simgesi ile işaretlenir.

Kanalın kilidini açmak için kanal listesinde kilitli kanalı ve **Kanal kilidini aç**'ı seçin. Çocuk kilit kodunu girmeniz gerekir.

Bağlı cihazlardaki programları kilitleyemezsiniz.

### Ebeveyn kontrolü

Bazı dijital yayıncılar, kendi programlarını yaşa göre sınırlandırmıştır. Yaş sınırın çocuğunuzun yaşı için girdiğiniz ayara eşit ya da ondan yüksekse program kilitlenir. Kilitlenmiş bir programı izlemek için çocuk kilidi kodunu girmeniz gerekmektedir. Ebeveyn kontrolü tüm kanallar için ayarlanır.

### Yaş sınırlaması ayarlama

tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. **Kanal ayarları > Çocuk kilidi > Ebeveyn kontrolü**'nü seçin. Bir yaş sınırlaması seçmek için ilk olarak 4 basamaklı çocuk kilidi kodunuzu girmeniz gerekir. Bir çocuk kilidi kodu belirlenmemişse, kodu şimdi belirleyebilirsiniz. Kod girildiği zaman yaş sınırlamasını seçebilirsiniz. Yaş sınırın çocuğunuzun yaşı için girdiğiniz ayara eşit ya da bu ayardan yüksekse program kilitlenecektir. TV, program kilidinin kaldırılması için kodu soracaktır. Bazı operatörlerde TV yalnızca daha yüksek yaş sınırın olan programları kilitler.

### Kod ayarlama veya değiştirme

Kod ayarlamak veya geçerli Çocuk kilidi kodunu değiştirmek için tuşuna basıp, **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. **Kanal ayarları > Çocuk kilidi > Kodu değiştir**'i seçin. Geçerli kodu girin ve yeni kodu iki kez girin. Yeni kod belirlenmiştir.

### Kodunuzu mu unuttunuz?

Kilit açma kodunuzu unuttuysanız, ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezini arayın. Telefon numarasını TV ile birlikte verilen belgelerde veya [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresindeki web sitesinde bulabilirsiniz.

## Kanal kurulumu

### Kanal güncelleme

#### Otomatik güncelleme

Dijital kanallar alıyorsanız TV'yi yeni kanallarla listeyi otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. İsterseniz, kendiniz de bir kanal güncellemesi başlatabilirsiniz.

#### Otomatik kanal güncelleme

TV, günde bir kez, sabah saat 6'da, kanalları günceller ve yeni kanalları kaydeder. Yeni kanallar hem Tüm kanallar listesinde hem de Yeni kanallar listesinde kaydedilir. Boş kanallar silinir. Yeni kanallar bulunursa veya kanallar güncellenir ya da silinirse TV açıldığında bir mesaj gösterilir. Kanalları otomatik olarak güncelleyebilmesi için TV'nin bekleme modunda olması gerekir.

Açılıştaki mesajı kapatmak için tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

**Kanal ayarları**'nı seçip **OK** tuşuna basın.

**Kanal kurulumu > Kanal güncelleme mesajı > Kapat**'ı seçin.

Otomatik kanal güncellemeyi kapatmak için tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

**Kanal ayarları**'nı seçin ve **OK** tuşuna basın. **Kanal kurulumu > Otomatik kanal güncelleme > Kapat**'ı seçin.

#### Güncellemeyi başlatma

Güncellemeyi kendiniz başlatmak için tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. **Kanal arama**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın. **Kanalları güncelle**'yi seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın. Güncelleme birkaç dakika sürebilir.

Belirli ülkelerde Otomatik kanal güncelleme TV izlenirken veya TV'nin beklemede olduğu herhangi bir zamanda yapılır.

### Yeni kanallar

Otomatik kanal güncellemesiyle eklenen yeni kanallar **Yeni** kanal listesinde kolayca bulunabilir. Aynı yeni kanallar **Tümü** veya **Radio** kanal listesinde de kaydedilir.

Yeni kanallar, favori olarak işaretlenmediğiniz veya herhangi bir ayarlama yapmadığınız sürece Yeni kanal listesinde tutulur.

Kanalları favori olarak işaretlemek için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Favori kanallar** konusuna bakın.

### Kanalları yeniden kurma

Diğer TV ayarlarına dokunmadan kanal arayabilir ve yeniden kurabilirsiniz. İsterseniz, tam TV kurulumunu yeniden de yapabilirsiniz.

Bir çocuk kilidi kodu ayarlanmışsa, kanalları yeniden kurabilmek için önce bu kodu girmeniz gerekir.



## Kanalları yeniden kurma

Yalnızca kanalları yeniden kurmak için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **Kanal arama > Kanalları yeniden kur**'u seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - **Anten (DVB-T)** veya **Kablo (DVB-C)** seçimi yapın. Kanal araması birkaç dakika sürebilir. Ekrandaki talimatları uygulayın.

## Tam kurulum

Tam TV kurulumunu yeniden yapmak için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Genel ayarlar > TV'yi yeniden kur**'u seçin ve **OK** tuşuna basın. Kurulum birkaç dakika sürebilir. Ekrandaki talimatları uygulayın.

## Fabrika ayarları

Fabrika ayarları, TV'yi orijinal görüntü, ses ve Ambilight ayarlarına döndürür.

Orijinal Fabrika ayarlarına dönmek için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Genel ayarları > Fabrika ayarları**'nı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩️** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

## Kanal listesi kopyalama

### Giriş

Kanal listesi kopyalama, bayiler ve uzman kullanıcılar içindir. Kanal listesi kopyalama bazı ülkelerde yalnızca uydu kanallarını kopyalamak için kullanılabilir.

**Kanal listesi kopyalama** ile bir TV'ye kurulan kanalları aynı seriye ait başka bir Philips TV'ye kopyalayabilirsiniz. Kanal listesi kopyalama ile TV'ye önceden tanımlanmış bir kanal listesi yükleyerek zaman alan kanal arama işinden kurtulmuş olursunuz. En az 1 GB kapasiteli bir USB flash sürücü kullanın.

### Koşullar

- Her iki TV de aynı yılın ürün serisine ait olmalıdır.
- Her iki TV de aynı donanım tipinde olmalıdır. TV'nin arkasında yer alan TV tipi plakasındaki donanım tipini kontrol edin. Genellikle Q . . . LA olarak belirtilir.
- Her iki TV de uyumlu yazılım sürümlerine sahip olmalıdır.

### Geçerli sürüm

TV yazılımının geçerli sürümünü **Ayarlar > Yazılım ayarları** altındaki **Geçerli yazılım bilgileri**'nden kontrol edebilirsiniz.

## Kanal listesi kopyalama

### Kanal listesi kopyalama

- 1 - Kanalları kurulan TV'yi açın. Bir USB bellek cihazı takın.
- 2 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - **TV ayarları > Genel ayarlar > Kanal listesi kopyalama > USB'ye kopyala**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın. Kanal listesini bu TV'den kopyalamak için, kurulum esnasında girdiğiniz Çocuk kilidi kodunu girmeniz istenebilir.
- 4 - Kopyalama işlemi tamamlandığında USB bellek cihazını çıkarın.

Artık kopyalanan kanal listesini başka bir Philips TV'ye yükleyebilirsiniz.

## Kanal listesi yükleme

### Kopyalanan kanal listesini yükleme

TV'nizin önceden kurulmuş olup olmamasına bağlı olarak farklı bir kanal listesi yükleme yolu kullanmanız gerekir.

### Henüz kurulum yapılmamış bir TV'ye

- 1 - Kurulumu başlatmak için güç fişini takın ve dil ile ülkeyi seçin. Kanal arama bölümünü atlayabilirsiniz. Kurulumu bitirin.
- 2 - Diğer TV'nin kanal listesini içeren USB bellek cihazını takın.
- 3 - Kanal listesi yüklemesini başlatmak için **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - **TV ayarları > Genel ayarlar > Kanal listesi kopyalama > TV'ye kopyala**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın. Bu TV'nin Çocuk kilidi kodunu girmeniz istenebilir.
- 5 - TV, Kanal listesinin TV'ye başarıyla kopyalanıp kopyalanmadığını bildirir. USB bellek cihazını çıkarın.

### Kurulmuş olan bir TV'ye

- 1 - TV'nin ülke ayarını doğrulayın. (Bu ayarı doğrulamak için **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. **Kanal arama > Kanalları yeniden kur**'u seçin ve **OK** tuşuna basın. Kanal aramadan çıkmak için önce **↩️** ardından **İptal**'e basın.) Ülke doğruysa, adım 2 ile devam edin. Ülke doğru değilse bir yeniden kurulum başlatmanız gerekir. Yeniden kurulumu başlatmak için **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. **TV ayarları > Genel ayarlar > TV'yi yeniden kur > OK** seçimi yapın. Doğru ülkeyi seçin ve Kanal aramayı atlayın. Kurulumu bitirin. Tamamlandığında adım 2'den devam edin.
- 2 - Diğer TV'nin kanal listesini içeren USB bellek cihazını takın.
- 3 - Kanal listesi yüklemesini başlatmak için **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - **TV ayarları > Genel ayarlar > Kanal listesi kopyalama > TV'ye kopyala**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın. Bu TV'nin Çocuk kilidi kodunu girmeniz istenebilir.
- 5 - TV, Kanal listesinin TV'ye başarıyla kopyalanıp kopyalanmadığını bildirir. USB bellek cihazını çıkarın.

## DVB-T veya DVB-C

### DVB-veya DVB-C alımı

Ülkenizde hem DVB-T hem de DVB-C alınabiliyorsa ve bu TV ülkenizdeki DVB-T ve DVB-C yayını almaya hazırsa, kanal kurulumu sırasında birini veya diğerini seçmiş olmanız gereklidir.

Yeni bir kanal kurulumu başlatmak için DVB ayarını değiştirmek istiyorsanız **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

**Kanal ayarları**'nı seçip **OK** tuşuna basın. **Kanal kurulumu > Anten bağlantısı > Anten (DVB-T)** veya **Kablo (DVB-C)** seçimi yapın ve **OK** tuşuna basın. İsteddiğiniz DVB ayarını seçin.

### DVB-C kanal kurulumu

Tüm DVB-C ayarları kullanım kolaylığı için otomatik olarak ayarlanır.

DVB-C sağlayıcınız size belirli DVB-C değerleri, ağ kimliği veya ağ frekansı verdiyse, TV kurulum sırasında sorduğunda bu değerleri girin.

Kurulum sırasında taramayı (tam veya hızlı tarama) ayarlamak veya **Ayarlar** menüsünde belirli bir simge hızı girmek gerekebilir. Bir **Simge hızı** ayarlamak için öncelikle Simge hızını **Manuel** olarak ayarlayın.

#### Kanal numarası çakışmaları

Bazı ülkelerde farklı TV kanalları (yayıncıları) aynı kanal numarasına sahip olabilir. TV kurulum sırasında kanal numarası çakışmaları listesini gösterir. Kanal numarasına bu TV kanallarından hangisini kumak istediğinizi seçmeniz gerekir.

#### DVB-T + DVB-C

DVB-T anten girişi kullanabiliyorsanız ve DVB-C girişine de sahipseniz, TV'nizi hem DVB-T hem de DVB-C için ayarlayabilirsiniz. Sistemleri gerekli ayarlarla birbirinin ardına kurun.

Her sistem kurulduğunda, TV'de kurulu kanallar görüntüleyebilmek için TV'nin arkasındaki **Anten** bağlantısında anten giriş sinyalinizi değiştirmeniz ve TV'yi uygun sisteme ayarlamanız gerekir.

DVB-T veya DVB-C ayan seçimi için yukarı bakın.

#### DVB ayarları

##### Simge oranı modu

Kablolu yayın sağlayıcınızın TV kanallarının kurulumu için ilgili **sembol hızı** değerini vermezse, **Sembol hızı mod** ayarını **Otomatik** seçeneğinde bırakın. Belirli bir sembol oranı değeri aldıysanız **Manuel** öğesini seçin. Ancak, aldığınız değer önceden tanımlanmış sembol hızları listesinde de bulunabilir. Değeri otomatik olarak kullanıp kullanamayacağınızı belirlemek için **Önceden tanımlanmış sembol hızları** listesini kontrol edin.

##### Önceden tanımlı sembol hızları

**Sembol hızı modu****Otomatik** olarak ayarlandığında TV'niz, önceden tanımlanmış sembol hızları arasından ülkenizdeki kablolu yayın sağlayıcıların en çok kullandığı 1 tanesini kullanacaktır.

##### Sembol hızı 1

**Sembol hızı modu****Manuel** olarak ayarlandığında kablolu yayın sağlayıcınızdan aldığınız sembol hızı değerini girebilirsiniz. Değeri girmek için sayı tuşlarını kullanın.

##### Sembol hızı 2

**Sembol hızı modu****Manuel** olarak ayarlandığında kablolu yayın sağlayıcınızdan aldığınız ikinci bir sembol hızı değerini girebilirsiniz. Değeri girmek için sayı tuşlarını kullanın.

#### Ağ frekansı modu

Kanal ararken **Frekans tarama** için **Hızlı tarama** yöntemini kullanmak istiyorsanız **Otomatik** ayarını kullanın. TV'niz, önceden tanımlanmış ağ frekansları (veya HC - Homing kanalları) arasından ülkenizdeki kablolu yayın sağlayıcıların en çok kullandığı 1 tanesini kullanacaktır.

Kanal aramak için belirli bir ağ frekansı değeri aldıysanız, **Manuel** ayarını kullanın.

#### Ağ frekansı

**Ağ frekansı modu****Manuel** olarak ayarlandığında kablolu yayın sağlayıcınızdan aldığınız ağ frekansı değerini buraya girebilirsiniz. Değeri girmek için sayı tuşlarını kullanın.

#### Frekans taraması

Kanal arama yöntemini seçin. **Hızlı tarama** yöntemini kullanarak ülkenizdeki kablolu yayın sağlayıcıların en çok kullandığı önceden tanımlanmış ayarları kullanabilirsiniz. Bunu kullandığınızda hiçbir kanal kurulmuyorsa veya bazı kanallar eksikse genişletilmiş **Tam tarama** yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntemde kanal arama ve kuma işlemi daha uzun sürer.

#### Frekans adımı

TV, kanal arama işlemini **8 MHz**'lik adımlarla yapar. Bunun sonucunda hiçbir kanal kurulmuyorsa veya bazı kanallar eksikse **1 MHz**'lik daha küçük adımlarla arama yapabilirsiniz. 1 MHz'lik adımlar kullanıldığında kanal arama ve kuma işlemi daha uzun sürer.

#### Dijital kanallar

Kablolu yayın sağlayıcınızın dijital kanal sağlamadığını biliyorsanız, dijital kanal arama işlemini atlayabilirsiniz. **Kapalı** öğesini seçin.

#### Analog kanallar

Kablolu yayın sağlayıcınızın analog kanal sağlamadığını biliyorsanız, analog kanal arama işlemini atlayabilirsiniz. **Kapalı** öğesini seçin.

#### Ücretsiz / Şifreli

Paralı TV servislerine üyeliğiniz ve CAM - Koşullu Erişim Modülü'nüz varsa **Ücretsiz + şifreli** öğesini seçin. Paralı TV kanallarına veya servislerine üyeliğiniz yoksa sadece **Ücretsiz kanallar** öğesini seçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **CAM - Koşullu Erişim Modülü** konusuna bakın.

## Alım kalitesi

Dijital kanalları alıyorsanız, bir kanalın kalitesini ve sinyal gücünü kontrol edebilirsiniz.

Kendi anteniniz varsa, antenin konumunu değiştirerek alımı iyileştirmeye çalışabilirsiniz.  
Dijital bir kanalın alım kalitesini kontrol etmek için kanala geçin. **🏠** tuşuna basın, **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. **Kanal ayarları**'nı seçip **OK** tuşuna basın. **Kanal kurulumu > Dijital: alım testi**'ni seçin ve **OK** tuşuna basın.

Bu kanalın dijital frekansı gösterilir. Alım kalitesi düşükse anteninizin konumunu değiştirebilirsiniz. Bu frekansın sinyal kalitesini yeniden kontrol etmek için **Ara**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.  
Belirli bir dijital frekansı kendiniz girmek için uzaktan kumandanın sayı tuşlarını kullanın. Bunun yerine, frekansı seçip okları **◀** ve **▶** ile sayı üzerine konumlandırabilir ve sayıyı **▲** ve **▼** ile değiştirebilirsiniz. Frekansı kontrol etmek için **Ara**'yı seçip **OK** tuşuna basın.

Kanalları almak için DVB-C kullanıyorsanız, **Simge hızı modu** ve **Önceden tanımlanmış simge hızları** görüntülenir. Simge hızı modu için, kablolu yayın sağlayıcınız size özel bir simge hızı değeri sağlamadığı sürece, **Otomatik** seçeneğini seçin. Simge hızı değerini sayı tuşlarını kullanarak girebilirsiniz.

## Manuel kurulum

Analog TV kanalları, tek tek manuel olarak kurulabilir.

Analog kanalları manuel olarak kurmak için **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. **Kanal ayarları**'nı seçip **OK** tuşuna basın. **Kanal kurulumu > Analog: manuel kurulum**'u seçin ve **OK** tuşuna basın.

### 1 - Sistem

TV sisteminizi ayarlamak için **Sistem**'i seçin ve **OK** tuşuna basın. Ülkenizi veya dünya üzerindeki konumunuzu seçin.

### 2 - Kanal bulma

Bir kanal bulmak için **Kanal bul**'u seçin ve **OK** tuşuna basın. **Ara**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın. Ayrıca kendiniz de bir frekans girebilirsiniz. Alım kalitesi düşükse yeniden **Ara**'ya basın. Kanalı kaydetmek istiyorsanız **Bitti**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.

### 3 - İnce ayar

Bir kanala ince ayar yapmak için **İnce ayar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. Kanalda **▲** veya **▼** tuşlarını kullanarak ince ayar yapabilirsiniz. Bulduğunuz kanalı kaydetmek istiyorsanız **Bitti**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.

### 4 - Kaydetme

Kanalı, geçerli kanal numarasına veya yeni bir kanal numarası olarak kaydedebilirsiniz.

**Geçerli kanalda kaydet** veya **Yeni kanal olarak kaydet**'i seçin.

Tüm analog TV kanallarını bulana kadar bu adımları tekrarlayabilirsiniz.

## Görüntü formatı

Görüntünün üst ve altında veya her iki yanında siyah çubuklar görünüyorsa, görüntü formatını ekrana sığacak bir görüntü formatına ayarlayabilirsiniz.

TV kanalını izlerken **Görüntü formatı** menüsünü açmak için **📺 FORMAT** tuşuna basın. Listeden bir format seçin ve **OK** tuşuna basın.

### Fotoğraf formatları

Ekrandaki görüntüye bağlı olarak aşağıdaki formatlar bulunmaktadır:

#### • Otomatik doldurma

Görüntüyü, ekranı dolduracak şekilde otomatik olarak büyütür. Görüntü bozulmasını en aza indirir, alt yazılar görünür kalır. PC girişi için uygun değildir. Bazı ekstrem görüntü formatlarında siyah çubuklar görünmeye devam edebilir.

#### • Otomatik yaklaştırma

Ekranı bozulma olmadan mümkün olduğu kadar çok doldurmak için otomatik yaklaştırma yapar. Siyah çubuklar görünebilir. PC girişi için uygun değildir.

#### • Süper yaklaştırma

4:3 yayınların kenarlarındaki siyah çubukları kaldırır. Görüntü, ekranı dolduracak şekilde ayarlanır.

#### • Sinema ekranı 16:9

Görüntüyü 16:9 formata göre ölçeklendirir.

#### • Geniş ekran

Görüntüyü 16:9 formata göre genişletir.

#### • Ölçeksiz

HD veya PC girişi için uzman modu. Pikseller karşılık gelen piksellerin üzerine birebir yerleştirilerek görüntülenir. Bilgisayardan gelen görüntülerde siyah çubuklar görünebilir.

## Metin

### Metin sayfaları

#### Metni Açma

TV kanallarını izlerken Metin özelliğini açmak için, **TEXT** tuşuna basın.

Metin özelliğini kapatmak için **TEXT** tuşuna tekrar basın.



#### Metin sayfası seçme

Bir sayfa seçmek için ...

- Sayı tuşlarıyla sayfa numarasını girin.
- ◀ veya ▶ tuşuna basın
- ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- Ekranın altındaki renk kodlu öğelerden birini seçmek için renkli tuşlardan birine basın.

#### Metin alt sayfaları

Bir Metin sayfa numarası altında birden fazla alt sayfa olabilir. Alt sayfa numaraları, ana sayfa numarasının yanındaki çubukta gösterilir.

Bir alt sayfayı seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

#### T.O.P. Metin sayfaları

Bazı yayıncılar T.O.P. Metin hizmeti sunar.

Metin içinde T.O.P. Metin sayfalarını açmak için **III** **OPTIONS** tuşuna basın **T.O.P. genel görünümü**'nü seçin.

#### Favori sayfalar

TV açtığınız son 10 Metin sayfasını listeler. Favori Metin sayfaları sütunundan bu sayfaları kolayca yeniden açabilirsiniz.

**1** - Metin'de ekranın sol üst köşesindeki yıldızı seçerek favori sayfalar sütununu görüntüleyin.

**2** - Sayfa numarası seçmek için ▼ veya ▲ tuşuna basın ve **OK** tuşuna basarak sayfayı açın.

**Favori sayfaları sil** seçeneğiyle listeyi silebilirsiniz.

#### Metinde arama yapma

Bir kelime seçerek Metin içinde bu kelimenin geçtiği tüm yerleri tarayabilirsiniz.

Bir Metin sayfası açın ve **OK** tuşuna basın.

Ok tuşlarıyla bir sözcük veya sayı seçin.

Şimdi **OK** tuşuna yeniden basarak bu sözcük veya sayının yeniden görüldüğü noktaya hemen gidebilirsiniz.

Bir sonraki noktaya gitmek için **OK** tuşuna tekrar basın.

Aramayı durdurmak için, seçili hiçbir şey kalmayana kadar ▲ tuşuna basın.

#### Bağlı bir cihazdaki Metin

TV kanallarını alan bağlı cihazlardan bazıları Metin de sunabilir. Bağlı bir cihazdaki Metin özelliğini açmak için **🏠** tuşuna basıp cihazı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Cihazda bir kanalı izlerken **III** **OPTIONS** tuşuna basın, Cihaz tuşlarını göster öğesini seçin, **☰** tuşunu seçin ve **OK** tuşuna basın. Cihaz tuşlarını gizlemek için **👉** tuşuna basın. Metin özelliğini kapatmak için **👉** tuşuna tekrar basın.

#### Dijital Metin (yalnızca İngiltere)

Bazı dijital TV yayıncıları, kendi dijital TV kanallarında özel Dijital Metin veya etkileşimli TV sunmaktadır. Bu hizmet, seçmek ve gezinmek için sayı, renk ve ok tuşlarının kullanıldığı normal Metin içerir.

Dijital Metin özelliğini kapatmak için **👉** tuşuna basın.

#### Metin seçenekleri

Metin'de aşağıdakileri seçmek için **III** **OPTIONS** tuşuna basın:

- Sayfayı dondur
- Çift ekran
- T.O.P. genel görünümü
- Büyüt
- Göster
- Alt sayfalarda gezinme
- Favori sayfaları gizle
- Favori sayfaları sil
- Dil

#### Sayfayı dondurma

Alt sayfaların otomatik olarak değiştirilmesini durdurmak için **III** **OPTIONS** tuşuna basın ve **Sayfayı dondur**'u seçin.

#### Çift ekran / Tam ekran

TV kanalı ve Metin özelliğini birbirinin yanında göstermek için **III** **OPTIONS** tuşuna basın ve **Çift ekran**'ı seçin.

Tam ekran görünümüne dönmek için **Tam ekran**'ı seçin.

#### T.O.P. genel görünümü

T.O.P. Metin'i açmak için **III** **OPTIONS** tuşuna basın ve **T.O.P. genel görünümü**'nü seçin.

#### Büyüt

Daha rahat okumak amacıyla Metin sayfasını büyütme için **III** **OPTIONS** tuşuna basın ve **Büyüt**'ü seçin. Sayfada aşağı kaymak için ▼ veya ▲ tuşuna basın.

#### Göster

Bir sayfadaki gizli bilgileri göstermek için **III** **OPTIONS** tuşuna basın ve **Göster**'i seçin.

#### Alt sayfalarda gezinme

Alt sayfa olan yerde bu alt sayfalar arasında gezinmek için **III** **OPTIONS** tuşuna basın ve **Alt sayfalarda gezinme**'yi seçin.

#### Dil

Metin özelliğinin metni doğru şekilde görüntülemek için kullandığı karakter grubunu değiştirmek için **III** **OPTIONS** tuşuna basın ve **Dil**'i seçin.

#### Metin ayarları

##### Metin dili

Bazı dijital TV yayıncılarında birden fazla Metin dili vardır.

Birinci ve ikinci Metin dilinizi ayarlamak için **🏠** tuşuna basıp **⚙️**

**Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

**Kanal ayarları**, **Birinci** veya **İkinci Metin** ve tercih ettiğiniz Metin dillerini seçin.

##### Metin 2.5

Varsa, Metin 2.5 daha fazla sayıda renk ve daha iyi grafik sunar. Metin 2.5, standart fabrika ayarı olarak etkindir.

Kapatmak için **🏠** tuşuna basıp **⚙️** **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

**TV ayarları** > **Tercihler** > **Metin 2.5**'i seçin.

#### Etkileşimli TV

##### iTV nedir?

Etkileşimli TV ile, bazı dijital yayıncılar, normal TV programlarını bilgi ya da eğlence sayfalarıyla birleştirirler. Bazı sayfalarda, bir programa yanıt veya oy verebilir, çevrimiçi alışveriş yapabilir veya bir isteğe bağlı video programı ödemesini yapabilirsiniz.

##### HbbTV, MHEG, . . .

Yayıncılar çeşitli etkileşimli TV sistemleri kullanırlar: Hbb TV (Kama Yayın Geniş Bantlı TV) veya iTV (Etkileşimli TV - MHEG). Etkileşimli TV bazen Dijital Metin veya Kırmızı düğme olarak adlandırılır. Ancak her bir sistem birbirinden farklıdır. Daha fazla bilgi için yayıncıların İnternet sitesini ziyaret edin.

## Gerekenler

Etkileşimli TV, yalnızca dijital TV kanallarında mevcuttur. Etkileşimli TV'nin bütün avantajlarının keyfini çıkarmak için (Hbb TV, MHP veya iTV), TV'nizde yüksek hızlı (geniş bantlı) İnternet bağlantısı olması gerekir.

### HbbTV

Televizyon kanalında HbbTV sayfaları sunuluyorsa öncelikle sayfaları görüntüleyebilmek için televizyon ayarlarından HbbTV özelliğini açmanız gerekir.

- 1 - **🏠** tuşuna yeniden basın, **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV yarıları**'nı ve **Genel ayarlar > HbbTV** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - **Açık**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩️** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

Belirli bir kanaldan HbbTV sayfalara erişimi engellemek istiyorsanız sadece bu kanal için HbbTV sayfasını engelleyebilirsiniz.

- 1 - HbbTV sayfasını engellemek istediğiniz kanalı açın.
- 2 - **⏏️ SEÇENEKLER**'i ve ardından **Bu kanaldaki HbbTV** öğesini seçerek **OK** tuşuna basın.
- 3 - **Kapalı**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.

## iTV sayfaları

### iTV sayfalarını açma

Hbb TV veya iTV özelliği sunan kanalların pek çoğu, etkileşimli programlarını açabilmemiz için **🔴** (kırmızı) tuşa ya da **OK** tuşuna basmanızı gerektirir.

### iTV sayfalarında gezinme

iTV sayfaları arasında gezinmek için ok ve renk tuşlarını, sayı tuşlarını ve **↩️** tuşunu kullanabilirsiniz. iTV sayfalarında video izlemek için **▶️** (Oynat), **⏸️** (Duraklat) ve **■** (Durdur) tuşlarını kullanabilirsiniz.

### Dijital Metin (yalnızca İngiltere)

Dijital Metin özelliğini açmak için, **TEXT** tuşuna basın. Kapatmak için, **↩️** tuşuna basın.

### iTV sayfalarını kapatma

Pek çok iTV sayfası, kapatmak için hangi tuşu kullanacağınız konusunda sizi bilgilendirir. Bir iTV sayfasının kapanmasını sağlamak için, bir sonraki TV kanalına geçin ve geri dönün.

3.4

## TV kılavuzu

## Gerekenler

TV rehberi ile kanallarınızın geçerli ve programlanmış TV programları listesini görüntüleyebilirsiniz. TV rehberi bilgilerinin (verilerinin) nereden geldiğine bağlı olarak, analog ve dijital kanallar veya yalnızca dijital kanallar gösterilir. Tüm kanallarda TV rehberi bilgileri bulunmaz.

TV, yüklenen kanalların TV rehberi bilgilerini alabilir (öm. TV İzleme ile izlediğiniz kanallar). TV, dijital alıcıdan görüntülenen kanalların TV rehberi bilgilerini alamaz.

## TV Rehberini Kullanma

### TV Rehberini açın

#### TV rehberini açma

TV rehberini açmak için **GUIDE** tuşuna basın. Kapatmak için tekrar **GUIDE** tuşuna basın.



TV rehberini ilk açtığınızda, TV program bilgileri için tüm TV kanallarını tarar. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. TV rehberi verileri TV'de kaydedilir.

### Programa geçme

#### Programa geçme

TV rehberinden geçerli bir programa geçebilirsiniz. Program seçmek için ok tuşlarını kullanarak program adını vurgulayın. O gün daha sonrası için planlanan programları görüntülemek için sağ tarafa geçin. Programa (kanala) geçmek için programı seçin ve **OK** tuşuna basın.

#### Program ayrıntılarını görüntüleme

Seçilen programın ayrıntılarını görüntülemek için **i** **INFO** tuşuna basın.

### Günü değiştirmek

#### Günü değiştirmek

TV rehberi sonraki günler için (en fazla 8 güne kadar) planlanan programları gösterebilir.



TV rehberi bilgileri yayıncıdan geliyorsa, **CH+** tuşuna basarak sonraki günlerden birinin programlarını görebilirsiniz. Önceki güne geri dönmek için **CH-** tuşuna basın. İsterseniz **III** **OPTIONS** tuşuna basıp **Günü değiştir'i** de seçebilirsiniz. Plandaki günü seçmek için **Önceki gün**, **Bugün** veya **Sonraki gün**'ü seçin ve **OK** tuşuna basın. TV rehberi bilgileri İnternet'ten geliyorsa **■** **Gün seç'e** basın.

## Hatırlatıcı ayarlama

### Hatırlatıcı ayarlama

Bir programın başladığını ekran mesajıyla size bildiren hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz. Hatırlatıcı ayarlamak için plandan bir program seçin ve **Hatırlatıcı ayarla** renkli tuşuna basın. Program bir saat simgesi **⌚** ile işaretlenir. Hatırlatıcıyı iptal etmek için **Hatırlatıcıyı sil** renkli tuşuna basın. Ayarladığınız tüm hatırlatıcıların listesini görmek için **Saatli hatırlatıcılar** renkli tuşuna basın.

## Türüne göre arama

### Türüne göre arama

Bilgileri mevcutsa, planlanan programlar filmler, spor programları vb. türüne göre arayabilirsiniz. Programları türüne göre aramak için **III** **OPTIONS** tuşuna basın ve **Türüne göre ara'yı** seçin. Bir tür seçin ve **OK** tuşuna basın. Bulunan programların listesi görüntülenir.

## Kayıtlar

TV rehberinden bir TV programını hemen kaydedebilir veya kayıt programlayabilirsiniz. Kayıtları saklamak için TV'ye USB Sabit Sürücü bağlayın.

Kayıt hakkında daha fazla bilgi için **■** **Liste'ye** basın ve **Kayıt** konusuna bakın.

## TV rehberi bilgilerini alma

TV rehberi bilgileri (veriler) yayıncı kuruluşlar veya İnternet'ten alır. Bazı bölgeler ve bazı kanallarda, TV rehberi bilgileri mevcut olmayabilir. TV, yüklenen kanalların TV rehberi bilgilerini alabilir (örn. TV İzleme ile izlediğiniz kanallar). TV, dijital alıcıdan veya dekoderden görüntülenen kanalların TV rehberi bilgilerini alamaz.

TV **Yayıncıdan** olarak ayarlanmış bilgilerle gelir.

TV rehberi bilgileri İnternet'ten geliyorsa, TV rehberi dijital kanalların yanı sıra analog kanalları da listeleyebilir. TV rehberi menüsünde izlemekte olduğunuz kanalı küçük bir ekranda görüntüleyebilirsiniz.

### TV rehberi bilgilerini ayarlama

TV İnternet'e bağlıysa, TV'yi TV rehberi bilgilerini yayıncıdan alacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

TV rehberi bilgilerini ayarlamak için **🏠** tuşuna basıp **⚙️**

**Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

**TV ayarları > Genel ayarlar > TV rehberi**'ni seçin.

**Yayıncıdan** veya **İnternet'ten**'i seçin.

### Eksik kayıtlar

Kayıt listesinden bazı kayıtlar kaybolmuş görünüyorsa TV rehberi bilgileri (verileri) değişmiş olabilir. **Yayıncıdan** veya **İnternet'ten** ayarlarla kaydedilmiş kayıtlar, bu ayar değiştirildiğinde görünmez olur. TV **İnternet'ten** ayarına otomatik geçmiş olabilir. Kayıtların kayıt listesinde gözükmesi için kayıt yapılırken seçili olan ayara geçin.

3.5

## Cihazlara geçme

## Kaynak listesi

Bağlantılar listesinde (Kaynak menüsünde) TV'ye bağlı cihazları bulabilirsiniz.

Bu Kaynak menüsünden bir cihaza geçebilirsiniz.

### Kaynak menüsü

Kaynak menüsünü açmak için **➡️** **SOURCE** tuşuna basın. Bağlı bir cihaza geçmek için ok **◀** (sol) veya **▶** (sağ) tuşlarıyla cihazı seçip **OK** tuşuna basın. Bazı cihazlar (HDMI-CEC cihazları) için, doğrudan cihaz simgesi altındaki listeden bir etkinlik seçebilirsiniz. Cihazı ve ardından bir etkinliği seçip **OK** tuşuna basın. Kaynak menüsünü bir cihaza geçmeden kapatmak için **➡️** tuşuna tekrar basın.



### Otomatik algılama

TV'ye yeni bir cihaz bağladığınızda cihaz otomatik olarak algılanıp Kaynak menüsüne yerleştirilir. Cihaz bir simge (cihaz türü) ile gösterilir ve bir ada sahip olur. Cihaz türü cihazla doğru biçimde eşleşmezse, örneğin TV'de bu cihazın bir oynatıcı olduğu belirtilmesine rağmen, cihaz bir oynatıcı değilse, türü değiştirebilirsiniz.

Cihaz türünü değiştirmek için **■** **Cihaz türü**'nü ve cihaza uygun bir türü seçtikten sonra **OK** tuşuna basın.

Cihaz adı cihaza uygun değilse veya cihaza kendiniz bir ad vermek istiyorsanız **■** **Yeniden adlandır**'ı seçin. Yeni bir ad girmek için uzaktan kumanda tuş takımını kullanın.

Uygun bir cihaz türü cihazı kullanmada size yardımcı olur. Cihaz türü görüntü ve ses tarzlarını, çözünürlük değerlerini, belirli ayarları veya Kaynak menüsü içindeki konumu belirler.

TV'ye yeni bir cihaz bağladığınızda, cihazın simgesi Kaynak menüsünün ön tarafına gelir.

TV cihazı otomatik olarak algılamazsa, cihazı bağlamak için kullandığınız bağlantıyı seçin ve Cihaz türü ve adını ayarlayın.

### Orijinal ad ve simge

Cihaz simgesini orijinal ad ve tür simgesine geri yüklemek için **III OPTIONS** tuşuna basın, menü çubuğundaki **Seçenekler** sekmesini seçin ve **Orijinal ad ve simge**'yi seçip **OK** tuşuna basın.

### Bağlantıları tarama

Tüm TV bağlantılarını yeniden tarayıp Kaynak menüsünü güncellemek için **III OPTIONS** tuşuna basın, menü çubuğundaki **Seçenekler** sekmesini seçin ve **Bağlantıları tara**'yı seçip **OK** tuşuna basın.

## Beklemeden

TV beklemedeyken TV uzaktan kumandasını kullanarak bağlı bir cihaza geçebilirsiniz.

### Oynatın

Beklemeden hem disk oynatıcıyı hem de TV'yi açıp diski veya programı hemen oynatmaya başlamak için TV uzaktan kumandasında **▶ (oynat)** tuşuna basın. Cihazın HDMI kablosu ile bağlanmış olması ve hem TV hem de cihazda HDMI CEC'nin açık olması gerekir.



### Ev Sinema Sistemi

CD veya radyo kanalı dinlemek için TV'yi beklemede bırakarak Ev Sinema Sisteminizi açabilirsiniz. TV'yi beklemede bırakarak yalnızca HTS'yi açmak için TV uzaktan kumandasında **➡ SOURCE** tuşuna basın.



## EasyLink

**EasyLink** ile TV uzaktan kumandasını kullanarak bağlı cihazları çalıştırabilirsiniz. EasyLink, bağlı cihazlarla iletişim kurmak için HDMI CEC kullanır. Cihazların HDMI CEC'yi desteklemesi ve HDMI bağlantısı ile bağlanmış olması gerekir.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **EasyLink** konusuna bakın.

3.6

## Altyazılar ve diller

### Altyazılar

#### Altyazıları açma

Altyazı menüsünü açmak için **SUBTITLE** tuşuna basın. Altyazıları, **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayabilirsiniz. Yayın programı sizin dilinizde, yani TV için ayarladığınız dilde değilse altyazıları göstermek için **Otomatik**'i seçin. Bu ayar **🔊** tuşu ile sesi kapattığınızda da altyazıları gösterir. Analog kanallarda altyazılar **Metin** içinden kullanılabilir.



#### Analog kanallar için altyazılar

Analog kanallarda altyazıları her kanal için manuel olarak kullanılabılır hale getirmeniz gerekir.

- 1 - Kanala geçin ve Metni açmak için **Metin**'i seçin.
- 2 - Altyazılar için sayfa numarasını girin, genellikle 888.
- 3 - Metni kapatmak için tekrar **Metin**'e basın.

Bu analog kanalı izlerken Altyazı menüsünde **Açık**'ı seçerseniz, varsa altyazılar gösterilir.

Kanalın analog ya da dijital olup olmadığını öğrenmek için kanala geçin ve **Seçenekler** menüsünde **Durum** sekmesini açın.

#### Dijital kanallar için altyazılar

Dijital kanallar için Metin'de altyazıları ayarlamaya gerek yoktur. Dijital kanallar bir program için birçok altyazı dili sunabilir. Tercih ettiğiniz birinci ve ikinci altyazı dilini ayarlayabilirsiniz. Bu dillerden birinde altyazılar varsa, TV bunları gösterir. Tercih ettiğiniz altyazı dillerinden hiçbiri yoksa olanlar arasında başka bir altyazı dili seçebilirsiniz.

Birinci ve ikinci altyazı dilini ayarlamak için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **Kanal ayarları**'nı seçin, **Diller** > **Birinci altyazı** veya **İkinci altyazı**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - Bir dil seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **➡** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

Tercih ettiğiniz altyazı dillerinden hiçbiri yoksa olanlar arasında başka bir dil seçmek için . . .

- 1 - **III OPTIONS** tuşuna basın
- 2 - **Altyazı dili**'ni ve geçici olarak istediğiniz dili seçip **OK** tuşuna basın.

## Ses dili

Dijital TV kanalları program sesini çeşitli konuşma dillerinde yayınlabilir. Tercih ettiğiniz birinci ve ikinci ses dillerini ayarlayabilirsiniz. Bu dillerden birinde ses varsa, TV bu sese geçecektir.

Tercih ettiğiniz ses dillerinden hiçbiri yoksa olanlar arasında başka bir ses dili seçebilirsiniz.

Birinci ve ikinci ses dilini ayarlamak için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **Kanal ayarları**'nı seçin, **Diller > Birinci ses** veya **İkinci ses**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - Bir dil seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

Tercih ettiğiniz ses dillerinden hiçbiri yoksa olanlar arasında başka bir ses dili seçmek için . . .

- 1 - **⏸** **OPTIONS** tuşuna basın
- 2 - **Ses dili**'ni ve geçici olarak istediğiniz ses dilini seçip **OK** tuşuna basın.



### Orijinal dil

Dijital kanal programın veya filmin orijinal dilini barındırıyorsa, TV'yi otomatik olarak bu ses diline geçecek biçimde ayarlayabilirsiniz. Dublajlı filmi orijinal dilinde izlemek için (orijinal dil varsa), Orijinal dil seçeneğini Açık olarak ayarlayın.

Orijinal dil'i ayarlamak için. . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **Kanal ayarları**'nı seçin, **Diller > Orijinal dil**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### İşitme ve görme engelliler için ses dilleri

Bazı dijital TV kanalları işitme veya görme engelliler için özel uyarlanmış ses ve altyazı yayınlamaktadır.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **🔴 Liste**'ye basın ve **Evrensel erişim** konusuna bakın.

## Menü dili

TV menüleri ve mesajlarının dilini değiştirmek için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Genel ayarlar > Menü dili**'ni seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - İstedığınız dili seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

3.7

## Zamanlayıcılar ve saat

### Uyku zamanlayıcısı

Uyku zamanlayıcısıyla, TV'yi önceden ayarlanmış bir sürenin ardından otomatik olarak bekleme moduna geçecek biçimde ayarlayabilirsiniz.

Uyku zamanlayıcısını ayarlamak için **🏠** tuşuna basıp **⚙️**

**Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

**TV ayarları > Genel ayarlar > Uyku zamanlayıcısı**'nı seçin.

Kaydırma çubuğu ile süreyi 180 dakikaya kadar 5'er dakika aralıklarla ayarlayabilirsiniz. 0 dakika olarak ayarlanırsa uyku zamanlayıcısı kapalı olur.

Geri sayım sırasında istediğiniz zaman TV'nizi kapatabilir veya süreyi sıfırlayabilirsiniz.

### Saat

TV rehberinde saati görmek için **GUIDE** tuşuna basın.

Bazı ülkelerde dijital yayınlar UTC - Koordineli Evrensel Saat bilgisi göndermez. Gün ışığından tasarruf amaçlı saat değişimi göz ardı edilebilir ve TV saati hatalı olarak gösterebilir.

TV saatini düzeltmek için **🏠** tuşuna basıp **⚙️** **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

**TV ayarları > Genel ayarlar > Saat ve Ülkeye bağlı**'yı seçin.

**Gün ışığı tasarrufu** ve uygun ayarı seçin.

Saat ve tarihi manuel olarak ayarlamak için **Manuel**'i seçin.

Ardından **Saat** veya **Tarih**'i seçin.

**Smart TV, Kayıt** özelliğini kullanarak program kaydederken, saati ve tarihi manuel olarak değiştirmemenizi öneririz.

### Kapatma zamanlayıcısı

4 saat boyunca TV'nin uzaktan kumandasındaki hiçbir tuşa basmazsanız veya TV 10 dakika boyunca giriş sinyali ya da uzaktan kumanda komutu almazsa, TV enerji tasarrufu yapmak için otomatik olarak kapanır.

TV'yi monitör olarak kullanıyorsanız veya TV izlemek için dijital bir alıcı kullanıyorsanız (Set Üstü Kutusu - STB) ve TV'nin uzaktan kumandasını kullanmıyorsanız, otomatik kapanma özelliğini devre dışı bırakmanız gerekir.

Devre dışı bırakmak için **🏠** tuşuna basıp **⚙️** **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

**TV ayarları > Genel ayarlar > Kapatma zamanlayıcısı**'nı seçin ve kaydırma çubuğunu **0**'a ayarlayın.

Çevre dostu TV ayarları hakkında daha fazla bilgi için **Yardım**'da **🔴 Liste**'ye basın ve **Enerji tasarrufu** konusuna bakın.

## Görüntü ayarları

### Görüntü tarzı

Görüntüyü kolayca ayarlamak için **Görüntü tarzı** ile önceden ayarlanmış bir ayar seçebilirsiniz.

- 1 - Bir TV kanalını izlerken **III OPTIONS** tuşuna basarak Seçenekler menüsünü açın
- 2 - Menü çubuğunda **Görüntü ve ses'i** seçin ve **Görüntü tarzını** seçin.
- 3 - Bir tarz seçin ve **OK** tuşuna basın.

Ayrıca, Parlaklık veya Kontrast gibi seçilmiş belirli bir Görüntü tarzını ayarlayabilirsiniz. TV yaptığınız ayarları hatırlar.

#### Görüntü tarzı ayarlama

Görüntü tarzı ayarlamak için . . .

- 1 - Tarzı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **Ev** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - **TV ayarları**'nı seçin ve ilgili ayara gidip ayarı yapın.
- 4 - Ayarınızı kaydederek menüyü kapatmak için **↵** tuşuna basın.

Orijinal Görüntü tarzı değerlerine dönmek için . . .

- 1 - **Ev** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları** > **Görüntü** > **Görüntü tarzı**'nı ve sıfırlamak istediğiniz tarzı seçin.
- 3 - **Sıfırla**'ya basın. Tarz sıfırlanır.

Aynı görüntü ayarları yapmak için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Görüntü** konusuna bakın.

Kullanılabilir Görüntü tarzları . . .

- **Kişisel** - Hızlı görüntü ayarlarında ayarladığınız tercihler
- **Canlı** - Güneş ışığında izlemek için idealdir
- **Doğal** - Doğal görüntü ayarları
- **Film** - Film izlemek için idealdir
- **Enerji tasarrufu** - Enerji verimliliği sağlayan ayarlar
- **Standart** - Standart fabrika ayarları
- **Fotoğraf** - Fotoğraf görüntülemek için idealdir

#### Canlı

TV'yi her açtığınızda Görüntü tarzı tekrar **Canlı**'ya dönüyorsa, TV konumu **Mağaza** olarak ayarlanmıştır. Bu, mağaza kullanımına yönelik bir ayardır.

TV'yi Ev kullanımına ayarlamak için . . .

- 1 - **Ev** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları** > **Genel ayarları** > **Konum**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - **Ev**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↵** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### Arka ışık kontrastı

**Arka ışık kontrastı**yla görüntü kontrastını ayarlayabilirsiniz. 3D görüntü izliyorsanız bu ayar **3D arka ışık kontrastı**'na dönüşür.

Kontrastı ayarlamak için . . .

- 1 - **Ev** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları** > **Görüntü** > **Arka ışık kontrastı**'nı seçin.
- 3 - **▶** (sağ) tuşuna basın ve **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) tuşuyla değeri ayarlayın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↵** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### Renk

**Renk** ile görüntünün renk doygunluğunu ayarlayabilirsiniz.

Rengi ayarlamak için . . .

- 1 - **Ev** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları** > **Görüntü** > **Renk**'i seçin.
- 3 - **▶** (sağ) tuşuna basın ve **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) tuşuyla değeri ayarlayın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↵** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### Keskinlik

**Keskinlik** ile görüntünün ayrıntılarındaki keskinlik seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Keskinliği ayarlamak için . . .

- 1 - **Ev** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları** > **Görüntü** > **Keskinlik**'i seçin.
- 3 - **▶** (sağ) tuşuna basın ve **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) tuşuyla değeri ayarlayın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↵** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### Gürültü azaltma

**Parazit azaltma** ile görüntü parazitini filtreleyebilir ve seviyesini azaltabilirsiniz.

Parazit azaltmayı ayarlamak için . . .

- 1 - **Ev** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları** > **Görüntü** > **Parazit azaltma**'yı seçin.
- 3 - **▶** (sağ) tuşuna basın ve **Maksimum**, **Orta**, **Minimum** veya **Kapalı**'yı seçin.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↵** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### MPEG parazit azaltma

**MPEG parazit azaltma** ile görüntüdeki dijital geçişleri yumuşatabilirsiniz. MPEG parazitleri görüntüde genellikle küçük bloklar veya titreyen kenarlar biçiminde görülür.

MPEG parazitlerini azaltmak için . . .

- 1 - **Ev** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları** > **Görüntü** > **MPEG parazit azaltma**'yı seçin.

3 -► (sağ) tuşuna basın ve **Maksimum, Orta, Minimum** veya **Kapalı**'yı seçin.

4 - Gerekirse arka arkaya ► tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

## Perfect Pixel HD

### Mükemmel Doğal Hareket

**Mükemmel Doğal Hareket** ile TV'de izlediğiniz filmlerde görüntü titremesini görülür düzeyde azaltabilirsiniz. Mükemmel Doğal Hareket hareketleri akıcı kılar.

Hareket titremesini ayarlamak için . . .

- 1 - ► tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Görüntü > Perfect Pixel HD > Mükemmel Doğal Hareket**'i seçin.
- 3 -► (sağ) tuşuna basın ve **Maksimum, Orta, Minimum** veya **Kapalı**'yı seçin.
- 4 - Gerekirse arka arkaya ► tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### Clear LCD

**Clear LCD** ile mükemmel bir hareket netliğine, daha iyi siyah seviyesine, titreşimsiz yüksek kontrasta ve daha geniş izleme açısına sahip olursunuz.

Açmak veya kapatmak için . . .

- 1 - ► tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Görüntü > Perfect Pixel HD > Clear LCD**'yi seçin.
- 3 -► (sağ) tuşuna basın ve **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin.
- 4 - Gerekirse arka arkaya ► tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### Süper çözünürlük

**Süper çözünürlük** ile kenarlar ve dış hatlarda mükemmel keskinlik sağlayabilirsiniz.

Açmak veya kapatmak için . . .

- 1 - ► tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Görüntü > Perfect Pixel HD > Süper çözünürlük**'ü seçin.
- 3 -► (sağ) tuşuna basın ve **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin.
- 4 - Gerekirse arka arkaya ► tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### Mükemmel kontrast

**Mükemmel kontrast** ile TV'nin görüntüdeki karanlık, orta ve aydınlık bölgelerdeki ayrıntıları otomatik zenginleştireceği seviyeyi ayarlayabilirsiniz.

Seviyeyi ayarlamak için . . .

- 1 - ► tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Görüntü > Perfect Pixel HD > Mükemmel kontrast**'i seçin.
- 3 -► (sağ) tuşuna basın ve **Maksimum, Orta, Minimum** veya **Kapalı**'yı seçin.

4 - Gerekirse arka arkaya ► tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### Dinamik arka ışık

**Dinamik arka ışık** ile ekran yoğunluğunun düşürülerek güç tüketiminin azaltılacağı seviyeyi ayarlayabilirsiniz. En iyi güç tüketimi veya en iyi parlaklık yoğunluğuna sahip görüntüler için bu ayarı seçin.

Seviyeyi ayarlamak için . . .

- 1 - ► tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Görüntü > Perfect Pixel HD > Dinamik arka ışık**'i seçin.
- 3 -► (sağ) tuşuna basın ve **En iyi görüntü, En iyi güç, Standart** veya **Kapalı**'yı seçin.
- 4 - Gerekirse arka arkaya ► tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### Renk geliştirme

**Renk geliştirme** ile renk yoğunluğunu ve parlak renklerde ayrıntıları geliştirebilirsiniz.

Seviyeyi ayarlamak için . . .

- 1 - ► tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Görüntü > Perfect Pixel HD > Renk geliştirme**'yi seçin.
- 3 -► (sağ) tuşuna basın ve **Maksimum, Orta, Minimum** veya **Kapalı**'yı seçin.
- 4 - Gerekirse arka arkaya ► tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### Gelişmiş ayarlar

#### Işık sensörü

**Işık sensörü**, görüntü ve Ambientlight ayarlarının odanın aydınlatma koşullarına göre otomatik ayarlanmasını sağlar. Işık sensörünü açabilir veya kapatabilirsiniz.

Açmak veya kapatmak için . . .

- 1 - ► tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Görüntü > Gelişmiş > Işık sensörü**'nü seçin.
- 3 -► (sağ) tuşuna basın ve **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin.
- 4 - Gerekirse arka arkaya ► tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

#### Gamma

**Gama** ile görüntü parlaklığı ve kontrastı için doğrusal olmayan bir ayar belirleyebilirsiniz. Gama ayarı uzman kullanıcılar içindir.

Seviyeyi ayarlamak için . . .

- 1 - ► tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Görüntü > Gelişmiş > Gama**'yı seçin.
- 3 -► (sağ) tuşuna basın ve ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) tuşuyla değeri ayarlayın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya ► tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.



## Renk sıcaklığı

**Renk sıcaklığı** ile görüntüyü önceden ayarlanmış bir renk sıcaklığına ayarlayabilir veya **Kişisel**'i seçerek **Kişisel renk sıcaklığı** ile kendi sıcaklık ayarınızı belirleyebilirsiniz. Renk sıcaklığı ve Kişisel renk sıcaklığı ayarları uzman kullanıcılar içindir.

Bir ön ayar seçmek için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Görüntü > Gelişmiş > Renk sıcaklığı**'ni seçin.
- 3 - **▶** (sağ) tuşuna basın ve **Normal, Sıcak** veya **Serin**'i seçin. Renk sıcaklığını kendiniz ayarlamak istiyorsanız **Kişisel**'i seçin.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩️** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

## Kişisel renk sıcaklığı

**Kişisel renk sıcaklığı** ile renk sıcaklığını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kişisel renk sıcaklığı ayarlamak için ilk olarak **Renk sıcaklığı** ayarında **Kişisel**'i seçerek Kişisel renk sıcaklığı menüsünü etkinleştirin. Kişisel renk sıcaklığı ayarı uzman kullanıcılar içindir.

Kişisel renk sıcaklığı ayarlamak için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Görüntü > Gelişmiş > Kişisel renk sıcaklığı**'ni seçin.
- 3 - **▶** (sağ) tuşuna basın.
- 4 - Ok tuşlarıyla bir ayar seçin. (WP beyaz noktası ve BL siyah seviyesidir.)
- 5 - Ayarı onaylamak için **OK** tuşuna basın. Dilerseniz bu menüdeki ön ayarlardan birini seçebilirsiniz.
- 6 - Gerekirse arka arkaya **↩️** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

## Video kontrastı

**Video kontrastı** ile video kontrast aralığını azaltabilirsiniz. 3D görüntü izliyorsanız bu ayar **3D video kontrastı**'na dönüşür. Video kontrastı ve 3D video kontrastı ayarları uzman kullanıcılar içindir.

Seviyeyi ayarlamak için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Görüntü > Gelişmiş > Video kontrastı**'ni seçin.
- 3 - **▶** (sağ) tuşuna basın ve **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) tuşuyla değeri ayarlayın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩️** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

## Parlaklık

**Parlaklık** ile görüntü sinyalinin parlaklık seviyesini ayarlayabilirsiniz. Parlaklık ayarı uzman kullanıcılar içindir. Uzman olmayan kullanıcıların parlaklığı **Arka ışık kontrastı** ayarıyla belirlemesini öneririz.

Seviyeyi ayarlamak için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Görüntü > Gelişmiş > Parlaklık**'i seçin.
- 3 - **▶** (sağ) tuşuna basın ve **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) tuşuyla değeri ayarlayın.

4 - Gerekirse arka arkaya **↩️** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

## HDMI siyah seviye algılaması

**HDMI siyah seviye algılaması** ile gelen HDMI sinyalinin siyah seviyesini otomatik ayarlayabilirsiniz. Manuel ayar için HDMI siyah seviye algılaması kapatılmalıdır. HDMI siyah seviye algılaması ayarı uzman kullanıcılar içindir. Bu ayar yalnızca bir HDMI kaynak seçildiğinde Görüntü menüsünde kullanılabilir. Açmak veya kapatmak için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Görüntü > Gelişmiş > HDMI siyah seviye algılaması**'ni seçin.
- 3 - **▶** (sağ) tuşuna basın ve **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩️** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

## Renk kontrolü

Bir ISF uzmanı **Renk kontrolü**'nü kullanarak TV'nin renk üretimini kalibre edebilir. Renk kontrolü bir ISF uzman ayarıdır.

## Sadece RGB modu

Bir ISF uzmanı **Sadece RGB modu**'nu kullanarak ekranı sadece RGB renklere geçirebilir.

## Oyun veya bilgisayar

TV'yi oyun oynamak veya bilgisayar monitörü olarak kullanmak için ideal görüntü ayarına geçirebilirsiniz. **Oyun** ve **Bilgisayar** ayarları farklıdır. Kaynak menüsünde cihazın türü doğru ayarlanmışsa (Oyun konsolu veya Bilgisayar), cihaza geçtiğinizde TV ideal ayara otomatik geçer. Ayarı manuel açarsanız, TV izlemeye veya bir başka bağlı cihaza geçtiğinizde ayarı kapatmayı unutmayın.

Ayarı manuel değiştirmek için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Görüntü > Oyun veya bilgisayar**'i seçin.
- 3 - **Oyun, Bilgisayar** veya **Kapalı**'yı seçin. **Kapalı** ayarı, görüntü ayarlarını TV izleme ayarlarına döndürür.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩️** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

## Format ve kenarlar

### Görüntü formatı

Görüntü formatı hakkında daha fazla bilgi için **🔴 LIST** tuşuna basın ve **Görüntü formatı** konusuna bakın.

### Ekran kenarları

**Ekran kenarları** ile görüntüyü biraz büyütürken bozuk kenarları gizleyebilirsiniz.

Kenarları ayarlamak için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Görüntü > Format ve kenarlar > Ekran kenarları**'nı seçin.
- 3 - **▶** (sağ) tuşuna basın ve **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) tuşuyla değeri ayarlayın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

## Görüntü kaydırma

**Görüntü kaydırma** ile görüntüyü ekranda biraz yukarı veya aşağı kaydırabilirsiniz. Altyazıların sadece yansı görünüyorsa, görüntüyü yukarı kaydırarak tamamen görünmesini sağlayabilirsiniz.

Görüntüyü kaydırmak için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Görüntü > Format ve kenarlar > Görüntü kaydırma**'yı seçin.
- 3 - **▶** (sağ) tuşuna basın ve **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) tuşuyla değeri ayarlayın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

## Konum

TV bir mağazada bulunuyorsa, TV'yi mağaza içinde tanıtım afişi görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. **Görüntü tarzı** otomatik olarak **Canlı** ayanına geçer. Otomatik **Kapatma zamanlayıcısı** devre dışı olur.

TV'yi Mağaza konumuna ayarlamak için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Genel ayarları > Konum**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - **Mağaza**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

## ISF Kalibrasyonu

ISF® Kalibrasyonu ile HD TV'nizden en iyi şekilde yararlanın. Bir ISF kalibrasyon uzmanından evinize gelerek TV'niz için en iyi görüntü ayarını yapmasını isteyebilirsiniz. Uzman Ambilight için ISF Kalibrasyonunu da ayarlayabilir. Satıcınızdan TV'nizin ISF Kalibrasyonu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.



ISF Kalibrasyon uzmanı ISF ayarlarını 2 Akıllı görüntü tarzı olarak kaydeder ve kilitler. ISF Kalibrasyonu yapıldıktan sonra **III** **OPTIONS** tuşuna basıp **Görüntü tarzı**'nı seçip **OK** tuşuna basın. TV'yi parlak ışıktaki izleyecekse **ISF Gündüz**'ü karanlıkta izleyecekse **ISF Gece**'yi seçin. ISF Kalibrasyonu, TV veya Blu-ray Disk oynatıcısı izleme gibi Ana menüdeki her etkinlik üzerinde yapılabilir.

Kalibrasyonun yararları . . .

- daha iyi görüntü netliği

- parlak ve koyu kısımlarda daha iyi ayrıntı görünümü
- daha derin ve koyu siyah tonları
- daha iyi renk kalitesi
- daha az enerji tüketimi

## Uzman görüntü ayarları

TV'de ISF Kalibrasyonu yapılmadan ISF Gündüz veya ISF Gece seçilirse, bazı uzman görüntü ayarları kullanılabilir. **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. **TV ayarları > Görüntü > ISF uzman ayarları**'nı seçin ve **OK** tuşuna basın.

## Görüntü tarzı ayarlarını sıfırlama

Görüntü tarzını orijinal değerlerine sıfırlamak için **OPTIONS** menüsünde sıfırlamak istediğiniz görüntü tarzını seçin. Ardından **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. **TV ayarları > Görüntü** ve **Sıfırla**'yı seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

3.9

## Ses ayarları

### Ses tarzı

Sesi kolayca ayarlamak için **Ses tarzı** ile önceden ayarlanmış bir ayar seçebilirsiniz. Seçenekler menüsünü açmak için TV kanalını izlerken **III** **OPTIONS** tuşuna basın ve **Ses tarzı**'nı seçin. Bir Ses tarzı seçin ve **OK** tuşuna basın.

### Ses tarzları

Ses tarzları ile konuşma (Haberler) veya film izleme için ideal ayarlara kolayca geçebilirsiniz. Ayrıca, Bas veya Tiz gibi seçilmiş belirli bir Ses tarzını ayarlayabilirsiniz. TV yaptığınız ayarları hatırlar.

### Ses tarzı ayarlama

Ses tarzı ayarlamak için . . .

- 1 - **Tarzı** seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - **TV ayarları**'nı seçin ve ilgili ayara gidip ayarı yapın.
- 4 - Ayarınızı kaydederek menüyü kapatmak için **↩** tuşuna basın.

Orijinal Ses tarzı değerlerine dönmek için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Ses > Ses tarzı**'nı ve sıfırlamak istediğiniz tarzı seçin.
- 3 - **■ Sıfırla**'ya basın. Tarz sıfırlanır.

Aynı ses ayarları yapmak için **Yardım**'da **■ Liste**'ye basın ve **Ses** konusuna bakın.

Farklı Ses tarzları şunlardır . . .

- **Kişisel** - Görüntü ve sesi kişiselleştirme bölümünde yapmış olduğunuz kişisel seçimleriniz
- **Orijinal** - Fabrika standardı
- **Haberler** - Konuşmalar için idealdir
- **Film** - Film izlemek için idealdir
- **Oyun** - Oyun oynamak için idealdir
- **Müzik** - Müzik dinlemek için idealdir

## Ses ayarları

### Bas

**Bas** ile sesteki düşük tonların seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Seviyeyi ayarlamak için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Ses > Bas**'ı seçin.
- 3 - **▶** (sağ) tuşuna basın ve **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) tuşuyla değeri ayarlayın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### Tiz

**Tiz** ile sesteki yüksek tonların seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Seviyeyi ayarlamak için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Ses > Tiz**'i seçin.
- 3 - **▶** (sağ) tuşuna basın ve **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) tuşuyla değeri ayarlayın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### Surround modu

**Surround modu** ile TV hoparlörlerinin ses efektini ayarlayabilirsiniz. 2D içerik izlemek için **Incredible surround**'u seçtiyseniz, 3D içerik izlemeye başladığınızda TV **Incredible surround 3D**'ye otomatik geçer. TV'nin otomatik geçiş yapmasını istemiyorsanız, **Otomatik incredible surround 3D**'yi **Kapalı** olarak ayarlayın.

Surround modunu ayarlamak için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Ses > Surround modu**'nu seçin.
- 3 - **▶** (sağ) tuşuna basın ve **Stereo**, **Incredible surround** veya **Incredible surround 3D**'yi seçin.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### Otomatik incredible surround 3D

**Otomatik incredible surround 3D** ile TV 3D izleme moduna geçtiğinde TV'nin Incredible surround 3D'ye otomatik geçmesini engelleyebilirsiniz.

Açmak veya kapatmak için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Ses > Otomatik incredible surround 3D**'yi seçin.
- 3 - **▶** (sağ) tuşuna basın ve **Açık** veya **Kapalı**'yi seçin.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### Kulaklık ses seviyesi

**Kulaklık ses seviyesi** ile bağlı kulaklığın ses seviyesini ayrı ayarlayabilirsiniz.

Ses seviyesini ayarlamak için . . .

- 1 - **III OPTIONS** tuşuna basın ve menü çubuğunda **🔊 Görüntü ve ses**'i seçin.
- 2 - **▼** (aşağı) tuşuna basın, **Kulaklık ses seviyesi**'ni seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### Mono/Stereo

**Mono/Stereo** ile sesi mono veya stereoya geçirebilirsiniz. Bu ayarı sadece analog kanal izlerken kullanabilirsiniz. Analog sinyalle birlikte gelen dijital stereo sinyalin kalitesi kötüyse sesi monoya geçirmek isteyebilirsiniz.

Sesi mono veya stereoya geçirmek için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **Kanal ayarları > Mono/Stereo**'yu seçin.
- 3 - **▶** (sağ) tuşuna basın ve **Mono** veya **Stereo**'yu seçin.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

TV'nizde dahili uydu alıcısı varsa ve analog uydu kanalı izliyorsanız, **Ayarlar** menüsünde **Uydu ayarları**'nı seçin.

### Gelişmiş ses ayarları

#### Oto. ses seviyelendirme

**Oto. ses seviyelendirme** TV'nizin ani ses seviyesi değişimlerini otomatik dengelemesini ayarlayabilirsiniz. Ani ses seviyesi değişimleri genellikle reklamlar başladığında veya kanal değiştirdiğinizde gerçekleşir.

Açmak veya kapatmak için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Ses > Gelişmiş > Oto. ses seviyelendirme**'yi seçin.
- 3 - **▶** (sağ) tuşuna basın ve **Açık** veya **Kapalı**'yi seçin.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### TV hoparlörleri

TV sesini bağlı bir ses cihazına, örneğin Ev Sinema Sistemine veya ses amplifikatörüne gönderebilirsiniz. **TV hoparlörleri** ile TV sesini nereden duymak ve nasıl kontrol etmek istediğinizi seçebilirsiniz.

**Kapalı**'yı seçerseniz TV hoparlörlerini kalıcı olarak kapatırsınız.

**Açık**'ı seçerseniz TV hoparlörleri daima açık olur.

Bir ses cihazı HDMI CEC ile bağlandığında EasyLink ayarlarından birini kullanabilirsiniz.

**EasyLink**'i seçerseniz, TV sesi TV tarafından ses cihazına gönderilir. Ses cihazdan gelirken TV hoparlörleri TV tarafından kapatılır.

**EasyLink oto. bşl.**yi seçerseniz, TV ses cihazını açar, TV sesini cihaza gönderir ve TV hoparlörlerini kapatır. EasyLink veya EasyLink oto. bşl. seçiliyken Görüntü ve ses menüsünden TV hoparlörlerine veya cihaz hoparlörlerine geçebilirsiniz.

TV hoparlörlerini ayarlamak için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları** > **Ses** > **Gelişmiş** > **TV hoparlörleri**'ni seçin.
- 3 - **▶** (sağ) tuşuna basın ve **Açık, Kapalı, EasyLink** veya **EasyLink oto. bşl.**yi seçin.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

Görüntü ve ses menüsünde hoparlörleri değiştirmek için . . .

- 1 - TV izlerken **≡ OPTIONS** tuşuna basın ve **📺 Görüntü ve ses**'i seçin.
- 2 - **Hoparlörler**'i seçin ve **TV** veya **Amplifikatör**'ü (ses cihazı) seçin.
- 3 - Gerekirse arka arkaya **↩** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

## Net ses

Net ses ile konuşma sesini iyileştirebilirsiniz. Bu ayar haber programları için idealdir. Konuşma iyileştirmeyi açabilir veya kapatabilirsiniz.

Açmak veya kapatmak için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları** > **Ses** > **Gelişmiş** > **Net ses**'i seçin.
- 3 - **▶** (sağ) tuşuna basın ve **Açık** veya **Kapalı**'yi seçin.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

## Ses Çıkış formatı

Ses Çıkış formatıyla TV'nin ses çıkış sinyalini Ev Sinema Sisteminizin ses işleme özelliklerine uyacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için **📺 LIST** tuşuna basın ve **Ses Çıkış formatı** konusuna bakın.

## Ses Çıkışı seviyelendirme

Ses Çıkışı seviyelendirme ayarıyla, birden diğereine geçerken, Ev Sinema Sisteminin ses seviyesini TV'nin sesiyle aynı düzeye getirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için **📺 LIST** tuşuna basın ve **Ses Çıkışı seviyelendirme** konusuna bakın.

## HDMI ARC

HDMI bağlantılarından herhangi birinde bir Ses Dönüş Kanalı'na (ARC) ihtiyacınız yoksa, ARC sinyalini kapatabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için **📺 LIST** tuşuna basın ve **HDMI ARC** konusuna bakın.

## Ses Çıkış gecikmesi

Ev Sinema Sisteminde bir Ses senkronizasyon gecikmesi ayarlarsanız, sesi görüntüyle senkronize etmek için TV'deki Ses Çıkış gecikmesini kapatmanız gerekir. Daha fazla bilgi için **📺 LIST** tuşuna basın ve **Ses Çıkış gecikmesi** konusuna bakın.

## Ses Çıkış dengesi

Ev Sinema Sisteminde gecikme ayarlayamazsanız, Ses Çıkış dengesi ile TV'de gecikme ayarlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için **📺 LIST** tuşuna basın ve **Ses Çıkış dengesi** konusuna bakın.

3.10

## Ambilight ayarları

### Ambilight özelliğini açma ve kapatma

Ambilight modu menüsünü açmak için uzaktan kumandadaki **AMBILIGHT** tuşuna basın. Ambilight'ı **Açık** veya **Kapalı** konuma getirebilirsiniz. Alternatif olarak, Ambilight modunu **Dinamik** veya **Statik** arasından tercih ettiğiniz ayara getirebilirsiniz.



### Ambilight parlaklığı

**Parlaklık** ile Ambilight'ın parlaklık seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Seviyeyi ayarlamak için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları** > **Ambilight** > **Parlaklık**'i seçin.
- 3 - **▶** (sağ) tuşuna basın ve **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) tuşuyla değeri ayarlayın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### Ambilight modu

Ambilight dinamik veya statik modda olabilir. **Dinamik** modda TV ekrandaki görüntünün renklerini takip eder. Ambilight'ın tepki verme hızını ayarlayabilirsiniz.

**Statik** modda Ambilight'ın rengi sabit kalır. Ambilight statik rengini kendiniz oluşturabilirsiniz. İlk önce tercih ettiğiniz Ambilight modunu seçin.

Ambilight modunu seçmek için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Ambilight > Mod'u** seçin.
- 3 - **Dinamik, Statik** veya **Kapalı**'yı seçin.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩️** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

## Dinamik hız

**Dinamik** ile Ambilight'ın ekrandaki görüntülere yanıt verme hızını ayarlayabilirsiniz. Hızı Durgun ile Dinamik arasında ayarlayın. Dinamik hızı ayarlamadan önce Ambilight modu Dinamik'e ayarlanmış olmalıdır.

Hızı ayarlamak için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Ambilight > Dinamik**'i seçin.
- 3 - **▶️** (sağ) tuşuna basın ve **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) tuşuyla değeri ayarlayın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩️** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

## Statik renk

**Statik** ile statik Ambilight rengini ayarlayabilirsiniz. Kendiniz bir renk oluşturabilir veya iki beyaz ışık ön ayarıdan birini seçebilirsiniz. Statik renk oluşturmadan önce Ambilight modu Statik'e ayarlanmış olmalıdır.

Bir renk oluşturmak için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Ambilight > Statik**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - Rengi ayarlamak için **Palet**'i seçin. Rengin yoğunluğunu ayarlamak için **Doygunluk**'u seçin. Okları kullanarak seçim yapın ve ayarlayın. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 - Önceden ayarlanmış renklerden birini seçmeyi tercih ediyorsanız, **Sıcak beyaz** veya **Buz beyazı**'nı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 - **Kapat**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 6 - Gerekirse arka arkaya **↩️** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

## ISF sıcak beyaz

**ISF sıcak beyaz** ile ISF uzmanından ISF görüntü kalibrasyonuna ek olarak statik Ambilight rengi kalibre etmesini isteyebilirsiniz. Ambilight modu menüsünde ISF sıcak beyaz seçili olmalıdır.

ISF sıcak beyaz modunu seçmek için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Ambilight > Mod'u** seçin.
- 3 - **ISF sıcak beyaz**'ı seçin.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩️** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

Uzman artık Gelişmiş altından ISF sıcak beyaz ayarındaki statik rengi ayarlayabilir.

## Gelişmiş Ambilight ayarları

### Duvar rengi

**Duvar rengi** ile renkli duvarın Ambilight renkleri üzerindeki etkisini ortadan kaldırabilirsiniz. TV'nin arkasındaki duvarın rengini seçtiğinizde TV Ambilight renklerini uyarlayarak olması gerektiği gibi görünmelerini sağlar.

Duvar rengini seçmek için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Ambilight > Gelişmiş > Duvar rengi**'ni seçin.
- 3 - TV'nin arkasındaki duvarın rengindeki renk örneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩️** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### TV kapatma

**TV kapatma** ile Ambilight'ı TV'yi kapattığınızda hemen ya da yavaşça kapanacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Yavaşça kapanma seçeneği size normal ışıkları açmanız için zaman tanır.

TV kapatma'yı seçmek için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **TV ayarları > Ambilight > Gelişmiş > TV kapatma**'yı seçin.
- 3 - **Karart** veya **Hemen kapat**'ı seçin.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↩️** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### Oda aydınlatma tarzı

TV bekleme modundayken Ambilight'ı açabilir ve odanızda Oda aydınlatma efekti yaratabilirsiniz. Hızlı başlangıç etkinken Oda aydınlatma efekti kullanılamaz.

TV bekleme modundayken Ambilight özelliğini açmak için **AMBILIGHT** tuşuna basın.



Oda aydınlatma renk düzenini değiştirmek için **AMBILIGHT** tuşuna tekrar basın.

Oda aydınlatmayı kapatmak için **AMBILIGHT** tuşunu birkaç saniye boyunca basılı tutun.

Renk düzenini TV ayarları menüsünden de değiştirebilirsiniz. TV açırken **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın

**TV ayarları > Ambilight > Gelişmiş > Oda aydınlatma tarzı**'nı seçin. Oda aydınlatmanın çalışmaya başlayacağı renk düzenini seçin.



## Evrensel erişim

### Açma

Evrensel erişim açıldığında TV işitme ve görme engelli kişilerin kullanımı için ayarlanır.

#### Açma

Kurulum esnasında Evrensel erişim özelliğini açmadıysanız, hala Ayarlar bölümünden açmanız mümkündür.

Evrensel erişimi açmak için tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

**TV ayarları > Genel ayarlar > Evrensel erişim**'i seçin. **Açık**'i seçip **OK** tuşuna basın.

Ayarlar bölümünde Evrensel erişim açıkken, Seçenekler menüsüne Evrensel erişim seçeneği eklenir.

### İşitme engelliler

Bazı dijital TV kanalları, işitme engelliler için uyarlanmış özel ses ve altyazılar yayınlamaktadır. İşitme engelliler özelliği açıkken, TV varsa uyarlanmış ses ve altyazılara otomatik geçiş yapar. İşitme engelliler'e geçmeden önce **Evrensel erişim**'i açmış olmanız gerekir.

#### Açma

İşitme engelliler özelliğini açmak için **OPTIONS** tuşuna basıp **Evrensel erişim**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

**İşitme engelli**'yi ve **Açık**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

İşitme engelliler için ses dili bulunup bulunmadığını doğrulamak için **OPTIONS** tuşuna basın, **Ses dili**'ni seçin ve ile işaretlenmiş bir ses dili arayın.

Seçenekler menüsünde Evrensel erişim yoksa, Ayarlardan **Evrensel erişim**'i açın.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Evrensel erişim** konusuna bakın.

### Görme engelliler

#### Açma

Dijital TV kanalları ekranda olup bitenler hakkında özel bir sesli yorum yayınlatabilir. Görme engelliler sesini ve efektlerini açabilmek için ilk olarak Sesli açıklama özelliğini açmalısınız. Ayrıca, Sesli açıklama özelliğini açmadan önce **Evrensel erişim**'i açmalısınız.

#### Sesli açıklama

**Sesli açıklama** özelliğiyle bir anlatıcının yorumu normal sese eklenir.

Yorumu etkinleştirmek için (varsa) . . .

**1 -Evrensel erişim** açıkken **OPTIONS** tuşuna basın ve menü çubuğundaki **Seçenekler** sekmesini açın.

**2 -Sesli açıklama** özelliğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

**3 -Açık**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

Sesli yorumun mevcut olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Seçenekler menüsünde **Ses dili**'ni seçin ve ile işaretlenmiş bir ses dili olup olmadığına bakın.

### Hoparlörler / Kulaklık

Sesli yorumu nereden duymak istediğinizi seçebilirsiniz.

Yalnızca TV hoparlörleri, kulaklık veya her ikisi.

**Hoparlörler / Kulaklık**'i ayarlamak için . . .

**1 - tuşuna basıp Ayarlar**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

**2 -Kanal ayarları > Diller > Sesli açıklama > Hoparlörler / Kulaklık**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

**3 -Hoparlörler, Kulaklık veya Hoparlörler + kulaklık**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

**4 -** Gerekirse arka arkaya tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### Birleştirilmiş ses

İsterseniz normal ses ile sesli yorumu birleştirebilirsiniz.

Sesi birleştirmek için . . .

**1 - OPTIONS** tuşuna basın ve menü çubuğundaki **Seçenekler** sekmesini seçin.

**2 -Birleştirilmiş ses**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

**3 -** Kaydima çubuğunu ayarlamak için yukarı ve aşağı okları kullanın.

**4 -** Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

### Ses efekti

Bazı sesli yorumlarda stereo veya giderek azalan ses gibi ses efektleri bulunabilir.

**Ses efektlerini** açmak için (varsa) . . .

**1 - tuşuna basıp Ayarlar**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

**2 -Kanal ayarları > Diller > Sesli açıklama > Ses Efektleri**'ni seçin ve **OK** tuşuna basın.

**3 -Açık veya Kapalı**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.

**4 -** Gerekirse arka arkaya tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### Konuşma

Sesli yorumda konuşulan kelimelerin altyazıları da bulunabilir.

Bu altyazıları açmak için (varsa) . . .

**1 - tuşuna basıp Ayarlar**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

**2 -Kanal ayarları > Diller > Görme engelliler > Konuşma**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.

**3 -Açıklayıcı (ses) veya Altyazılar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

**4 -** Gerekirse arka arkaya tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

---

## Tuş sesi

**Tuş sesi**, uzaktan kumanda üzerinde bir tuşa bastığınızda sesli bildirimde bulunur. Sesin seviyesi sabittir.

### Açma

Tuş sesi'ni açmak için **|||OPTIONS** tuşuna basıp **Evrensel erişim**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

**Tuş sesi** ve **Açık**'ı seçin.

Seçenekler menüsünde Evrensel erişim yoksa, Ayarlar'dan Evrensel erişim'i açın.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Evrensel erişim** konusuna bakın.


# Uydu kanalları

## 4.1

## Uydu kanallarını izleme

Uydu kanallarını izlemek için  tuşuna basıp **Uydu**'yu seçin ve **OK** tuşuna basın. TV, en son izlediğiniz uydu kanalına geçer.

### Kanal değiştirme

Kanalları değiştirmek için **CH+** veya **CH-** tuşuna basın. TV seçili kanal listesindeki bir sonraki kanalı açar. Kanal numarasını biliyorsanız, uzaktan kumandadaki rakam tuşlarını kullanabilirsiniz. Önceki kanala geri dönmek için  tuşuna basın.

Ayrıca Uydu kanalı listesinden bir kanala doğrudan geçebilirsiniz.

## 4.2

## Uydu kanalı listesi

### Kanal listesi hakkında

Uydu kurulumu tamamlandığında tüm uydu kanalları kanal listesine eklenir. Listedeki tüm kanalları görüntüleyebilir veya listeyi filtreleyerek yalnızca favori kanalları ya da yalnızca radyo istasyonlarını görüntüleyebilirsiniz. Veya bir kanal güncellemesinden sonra yeni eklenen kanalları yeni kanallar listesinde görebilirsiniz.


Herhangi bir listeden bir kanalı doğrudan açabilirsiniz. Kanal listesinde seçtiğiniz liste **CH+** ve **CH-** tuşlarıyla açacağınız kanalları belirler.


Yalnızca favori kanallar listesindeki kanalları yeniden sıralayabilirsiniz.

### Bir kanal listesi seçin

Kanal listesinde seçtiğiniz liste **CH+** ve **CH-** tuşlarıyla açacağınız kanalları belirler.

Bir kanal listesi seçmek için . . .

**1** -  tuşuna basıp **Uydu**'yu seçin ve **OK** tuşuna basın.



**2** -  **LIST** tuşuna basarak kanal listesini açın. Liste açılır ve geçerli kanal seçili görünür.

**3** - Yukarı giderek **Tümü**'nü veya **Favoriler**, **Radyo**, **TV** ya da **Yeni** liste filtrelerinden birini seçin.

Radyo veya Yeni listeleri yalnızca radyo kanalları bulunduğu ya da kanal güncellemesi ile yeni kanallar bulunduğu gösterilir.

### Kanal listesinden kanal açmak

Kanal listesinden bir kanal açmak için . . .


**1** - Kanal listesindeyken menü çubuğundaki  veya  öğesini seçerek TV ya da Uydu kanal listesini seçin.

**2** - **Tümü**, **Favoriler**, **Radyo** veya **Yeni** listelerinden birini seçin.

**3** - Seçtiğiniz listeden bir kanal seçin ve **OK** tuşuna basın. TV seçtiğiniz kanalı açar.

### Kanal listesi seçenekleri

Geçerli kanalda kanal listesi seçeneklerini görüntülemek için . . .

**1** - Tüm kanallar listesi açıkken bir kanal seçin ve  **OPTIONS** tuşuna basın.


**2** - İstediğiniz seçeneği seçin ve **OK** tuşuna basın.

Uydu kanalları için mevcut seçenekler . . .



#### • Uydu

Kanal listesini sadece belirli bir uydunun kanallarını ya da tüm uyduların kanallarını gösterecek biçimde filtreleyin.


#### • Ücretsiz/Şifreli

Kanal listesini sadece ücretsiz kanalları, sadece şifreli kanalları ya da hem ücretsiz hem de şifreli kanalları gösterecek biçimde filtreleyin. Şifreli kanallar  tuşuyla işaretlenir.

#### • Kilitli

Bir kanalı kilitleyebilirsiniz. İlk önce listeden bir kanal seçin,  **OPTIONS** tuşuna basın ve **Kilitli**'yi seçin. 4 basamaklı çocuk kilidi kodunu girmeniz gerekir. Kilitli kanallar  kilit işaretiyle işaretlenir.

#### • Kilidi aç

Kilitli bir kanalın kilidini açabilirsiniz. Listedeki kilitli bir kanal seçin,  **OPTIONS** tuşuna basın ve **Kilidi aç**'ı seçin. 4 basamaklı çocuk kilidi kodunu girmeniz gerekir.

### Kanal listesi kopyalama

**Kanal listesi kopyalama** özelliği bayiler ve uzman kullanıcılar içindir. Kanal listesi kopyalama ile bir TV'de kurulu olan kanalları aynı seriden bir başka Philips TV'ye kopyalayabilirsiniz. Kanal listesi kopyalama özelliği hem karasal kanalları hem de uydu kanallarını kopyalar.

Kanal listesi kopyalama özelliği hakkında daha fazla bilgi için  **LIST** tuşuna basın ve **Kanal listesi kopyalama** konusuna bakın.

## 4.3

## Favori uydu kanalları

### Favori kanallar

Kanalları favori kanallar olarak işaretleyebilirsiniz. Favori uydu kanallarınız uydu kanal listesinin **Favoriler** listesinde toplanır.

#### Favori kanalları izleme




İzlemek istediğiniz kanallar arasında kolayca geçiş yapmak için favori kanal listesi oluşturun. Kanalları sadece bu listede tercihinize göre yeniden sıralayabilirsiniz.

**CH+** ve **CH-** ile sadece favori kanallarınız arasında geçiş yapmak için kanal listesinde Favoriler listesini seçin ve kanal listesini yeniden kapatın.

TV kanalları ve uydu kanalları için birer tane olmak üzere iki favori listesi bulunur.

## Favoriler listesini oluşturma


Favori kanallardan oluşan bir liste oluşturmak için . . .

- 1 - Bir kanalı izlerken **≡ LIST** tuşuna basarak kanal listesini açın.
- 2 - Menü çubuğunda TV için  ve uydu kanalları için  öğesini seçin.
- 3 - **Favoriler** listesini seçin.
- 4 - TV hemen kanal eklemeye başlamanızı ister. **OK** tuşuna basın. Daha sonra yeniden sıralama işlemiyle uğraşmamak için kanalları listede olmalarını istediğiniz sırada ekleyin.
- 5 - Favoriler listesine kanal eklemek için kanalı seçin ve **OK** tuşuna basın. Ardından favori olarak eklemek için başka bir kanalı seçebilirsiniz.
- 6 - İşlemi bitirmek için  **Bitti'**ye basın.

## Favori kanal ekleme veya kaldırma


Favoriler listenizi oluşturduktan sonra teker teker kanal ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Veya Favorileri ekle/kaldır menüsünü kullanarak tek seferde birden fazla kanalı kolayca ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

### Tek kanal ekleme veya kaldırma

Ekranda **Tümü**, **Radyo** veya **Yeni** kanal listesi varken bir kanalı seçin ve  tuşuna basarak kanala favori işareti ekleyin ya da işareti kaldırın. Kanal Favoriler listesine eklenir ya da listeden kaldırılır.

### Birden fazla kanal ekleme veya kaldırma



Favorileri ekle/kaldır menüsünü açmak için . . .

- 1 - Ekranda Favoriler listesi varken bir kanal seçin.
- 2 - **≡ OPTIONS** tuşuna basın, **Favorileri Ekle/kaldır**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. Tüm kanalların bulunduğu bu listede bir kanal seçin ve **OK** tuşuna basarak kanala favori işareti ekleyin ya da işareti kaldırın. Renkli tuşları kullanmanız gerekmez. İşaretlemek veya işaretini kaldırmak için başka bir kanal seçin.
- 3 - İşlemi bitirmek için  **Bitti'**ye basın. Kanallar Favoriler listesine eklenir ya da listeden kaldırılır.

## Favori kanalları yeniden sıralama

Sadece Favoriler listesindeki kanalları yeniden sıralayabilirsiniz.

Kanalları yeniden sıralamak için . . .

- 1 - Favoriler listesindeyken listede hareket ettirmek istediğiniz kanalı seçin.
- 2 -  **Taşı'**ye basın.
- 3 - Ok tuşlarıyla kanalı istediğiniz yere konumlandırın. Bunun yerine, sayı tuşlarıyla yeni konumu doğrudan da girebilirsiniz.
- 4 - Konumu onaylamak için **OK** tuşuna basın veya  **İptal'**e basın. Hareket ettirmek için başka bir kanal seçebilirsiniz.


4.4

## Uydu kanallarını kilitleme

### Kanal kilitleme

Çocukların bir kanalı izlemesini önlemek için o kanalı kilitleyebilirsiniz. Kilitli bir kanalı izlemek için 4 basamaklı Çocuk kilidi kodunu girmelisiniz.

Bir kanalı kilitlemek için . . .

- 1 - Bir kanalı izlerken **≡ LIST** tuşuna basarak kanal listesini açın.
- 2 - Herhangi bir kanal listesinde kilitlemek istediğiniz kanalı seçin, **≡ OPTIONS** tuşuna basın ve **Kanalı kilitle**'yi seçin. Kilitli kanallar kanal listesinde  kilit işaretiyle işaretlenir.




Bir kanalın kilidini açmak için kanal listesinde kilitli bir kanal seçin ve **Kanal kilidini aç** seçeneğini seçin. Çocuk kilidi kodunu girmeniz gerekir. Bağlı bir cihazdaki, örneğin bağlı bir dijital alıcısındaki programları kilitleyemezsiniz.

### Yaş sınırı kullanma

Çocukların yaşlarına uygun olmayan programları izlemelerini önlemek için yaş sınırını kullanabilirsiniz.

Bazı dijital yayıncıların programları için yaş sınırları belirler. Bir programın yaş sınırı çocuğunuz için belirlediğiniz yaş sınırına eşitse veya daha yüksekse o program kilitlenir. Bazı operatörlerde TV sadece daha yüksek sınırlı programları kilitler. Kilitlenmiş bir programı izlemek için 4 basamaklı Çocuk kilidi kodunu girmeniz gerekmektedir. Ebeveyn kontrolü tüm kanallar için ayarlanır.

Yaş belirlemek için . . .



- 1 -  tuşuna basıp  **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **Uydu ayarları > Çocuk kilidi > Aile oranlaması**'ni seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - 4 basamaklı Çocuk kilidi kodunu girin. Henüz bir kod belirlemediyseniz, **Kod gir**'i seçin ve **OK** tuşuna basın. 4 basamaklı bir Çocuk kilidi kodu girin ve onaylayın. Artık bir yaş sınırı belirleyebilirsiniz.
- 4 - Çocuğunuz için yaşı ayarlayın ve **OK** tuşuna basın.
- 5 -  tuşuna, gerekirse arka arkaya basarak menüyü kapatın.

Ebeveyn kontrolünü kapatmak için yaş ayarı olarak **Hiçbiri**'ni seçin.

### Çocuk kilidi kodu



Çocuk kilidi kodunu ayarlayabilir veya değiştirebilirsiniz.

Kodu ayarlamak veya değiştirmek için . . .

- 1 -  tuşuna basıp  **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **Uydu ayarları > Çocuk kilidi > Kod gir** veya **Kodu değiştir**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - Kod daha önceden ayarlanmışsa, geçerli Çocuk kilidi kodunu girin ve ardından yeni kodu iki kez girin. Yeni kod ayarlanır.

### Çocuk kilidi kodunuzu mu unuttunuz?

Kodunuzu unuttuysanız, geçerli kodu geçersiz kılabilir ve yeni bir kod girebilirsiniz.

1 -  tuşuna basıp  **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

2 - **Uydu ayarları** > **Çocuk kilidi** > **Kodu değiştir**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

3 - Geçersiz kilma kodu olan **8888**'i girin.

4 - Şimdi yeni bir Çocuk kilidi kodu girin ve kodu onaylamak için yeniden girin.

4.5

## Uydu kurulumu

### Uydu kurulumu hakkında

Bu TV'de dahili uydu DVB-S/DVB-S2 alıcısı bulunmaktadır. Uydu çanağınızdan gelen kablo doğrudan TV'ye bağlayabilirsiniz. Uydu çanak anteni bağlamaya uygun bir koaksiyel kablo kullanın. Kurulumu başlamadan önce uydu çanağınızın doğru ayarlandığından emin olun.

#### 4 uyduya kadar

Bu TV'de 4 uyduya (4 LNB) kadar kurulum yapabilirsiniz. Kurulumun başında kumak istediğiniz tam uydu sayısını seçin. Bu işlem kurulumu hızlandırır.

#### Unicable

Çanak anteni TV'ye bağlamak için Unicable sistemini kullanabilirsiniz. Kurulumun başında 1 veya 2 uydu için Unicable sistemiyle uydu kurup kurmayacağınızı seçin.


#### MDU - Toplu Konut Birimi

Bu TV'nin uydu alıcısı Astra uydularında ve Eutelsat uydusunda Digitürk için MDU'yu destekler. MDU Türksat için desteklenmez.

## Uydu kurulumu

Uydulannızı TV'yi ilk kez kurarken kurabilirsiniz. Uydu kurulumu TV kanalı kurulumundan sonra yapılır. Yalnızca uydu kanallarını izliyorsanız, TV kanalı kurulumunu geçebilirsiniz. Dilediğiniz zaman Ayarlar menüsünden yeni bir uydu kurulumunu başlatabilirsiniz.

Uydu kanallarını kumak için . . .

1 -  tuşuna basıp  **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

2 - **Uydu arayın**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

3 - **Uyduları kur**'u seçin ve **OK** tuşuna basın.

4 - TV geçerli kurulum ayarını gösterir. Geçerli ayar istediğiniz uydu kurulumuyla aynıysa, uydular aramaya başlayabilirsiniz.

**Arama**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın. Adım 5'e geçin. Geçerli ayar istediğiniz ayar değilse **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. Adım 4b'ye geçin.

4b - Ayarlar menüsünde kumak istediğiniz uydulann tam sayısını seçin. Ya da Unicable kurulumu kullanıyorsanız, Unicable için kumak istediğiniz uydulann sayısına göre **1 uydu için unicable** veya **2 uydu için unicable**'ı seçin. İsteddiğiniz ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.

4c - Uydulann tam sayısını ayarladıysanız veya Unicable ayarlarını tamamladıysanız, **Arama**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.

5 - TV çanak anteninizin yönünde bulunan uydu arar. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Bir uydu bulunursa, uydunun adı ve sinyal gücü ekranda gösterilir.

6 - Bulunan uydulardan herhangi biri için kanal paketi bulunuyorsa, istediğiniz paketi seçebilirsiniz.

7 - Bulunan uydudaki kanalları kumak için **Kur**'u seçin ve **OK** tuşuna basın. TV bulunan kanalların ve radyo istasyonlarının sayısını gösterir.

8 - Uydu ayarlarını, tüm uydu kanallarını ve uydu radyo istasyonlarını kaydetmek için **Son**'u seçin ve **OK** tuşuna basın.

## Kanal paketleri

### Kanal paketleri hakkında

Uydular kanal paketleri sunabilir. Bu paketlerde ücretsiz kanallar (şifresiz yayın) bulunur ve ülkeye uygun bir sıralama sunulur. Bazı uydular abonelik paketleri sunar. Bu paketlerde ücretli kanallar bulunur.

Bir abonelik paketi seçerseniz TV Hızlı veya Tam kurulum arasından seçim yapmanızı isteyebilir. Sadece paketin kanallarını kumak için **Hızlı**'ı, paketi ve diğer tüm mevcut kanalları kumak için **Tam**'ı seçin. Abonelik paketleri için Hızlı kurulumu öneririz. Abonelik paketinizin parçası olmayan ek uydulara sahipseniz Tam kurulumu seçmenizi öneririz. Kurulan tüm kanallar Tümü kanal listesinde listelenir.

### Kanal paketi güncelleme

**Kanal paketi güncelle** ile önceden uydu kanalı listesinde olan, ancak daha sonra kaybolan uydu kanallarını geri getirebilirsiniz. Kanallar uydu operatörü tarafından aktarıcıda yerleri değiştirildiği için kaybolur. TV, kanal paketinin en yeni sürümüyle güncellenmelidir.

Kanal paketinin en yeni sürümünü indirmek için . . .

1 - **www.philips.com/support** adresindeki Philips destek web sitesine gidin ve TV tipi numaranızı girin.

2 - **Yazılımlar ve sürücüler**'e tıklayın ve **satellite\_channel\_package.upg** (veya .zip) dosyasını bulun.

3 - Dosyayı bilgisayarınıza yükleyin ve dosyayı bir USB flash sürücünün kök dizinine kopyalayın. Dosyayı herhangi bir klasöre kopyalamayın (gerekliyse, ilk önce dosyayı açın).

4 - USB flash sürücüyü TV'ye takın,  tuşuna basın, 

**Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

5 - **Uydu ayarları** > **Kanal kurulumu** > **Kanal paketini güncelle**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.

6 - TV dosyayı kopyalar ve kanal güncellemesini hemen başlatmak isteyip istemediğinizi sorar. **Evet**'i seçin ve **OK** tuşuna basın. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Kanal güncellemesini ertelemek istiyorsanız, **Ayarlar** > **Uydu arayın** >

**Kanalları güncelle**'den kanal güncellemesini daha sonra gerçekleştirebilirsiniz.

7 - Kanal güncellemesi tamamlandıktan sonra eksik kanallar uydu kanal listesindeki eski yerlerine geri dönerler.




## Unicable kurulumu

### Unicable Sistemi

Çanak anteni TV'ye bağlamak için Unicable sistemi kullanabilirsiniz.

Unicable sistemi tek bir kablo kullanarak uydu çanağını sistemdeki tüm uydu alıcılara bağlar. Unicable genelde apartmanlarda kullanılır. Unicable sistemi kullanıyorsanız TV kurulum sırasında bir kullanıcı bandı numarası ve ilgili frekansı atamanızı ister. Bu TV'ye Unicable'la 1 veya 2 uydu kurabilirsiniz.

Unicable kurulumundan sonra bazı kanalların eksik olduğunu fark ederseniz, Unicable sisteminde eş zamanlı olarak başka bir kurulum gerçekleştirilmiş olabilir. Eksik kanalları yüklemek için tekrar sistem kurulumunu gerçekleştirin.

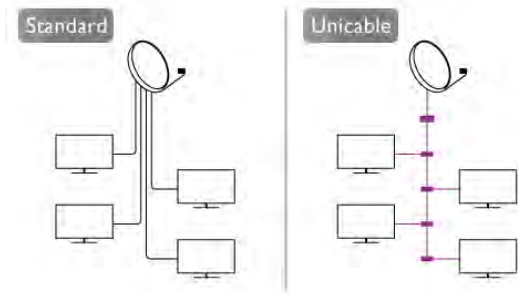

### Kullanıcı bandı numarası

Unicable sistemde bağlı her uydu alıcısına bir numara verilmelidir (ör. 0, 1, 2 veya 3 vs.). Kullanılabilir kullanıcı bantlarını ve numaralarını Unicable kontrol ünitesinde bulabilirsiniz. Kullanıcı bandı kimi zaman UB şeklinde kısaltılır. Unicable kontrol üniteleri 4 veya 8 kullanıcı bandı sunar. Ayarlarda Unicable'ı seçerseniz, TV dahili uydu alıcısı için benzersiz bir kullanıcı bandı numarası atamanızı ister. Unicable sisteminde iki uydu alıcısı aynı kullanıcı bandı numarasına sahip olamaz.

### Kullanıcı bandı frekansı

Dahili uydu alıcısı benzersiz kullanıcı bandı numarasının yanı sıra seçilen kullanıcı bandı numarasının frekansına ihtiyaç duyar. Bu frekanslar çoğu zaman Unicable kontrol ünitesinde kullanıcı bandı numarasının yanında gösterilir.

## Uydu ekleme

Geçerli uydu kurulumunuza ilave bir uydu ekleyebilirsiniz. Bu işlem kurulmuş olan uyduları ve kanalları değiştirmez. Ancak, bazı uydu operatörleri uydu eklemeye izin vermemektedir.

Ek uydu ekstra uydu kabul edilmelidir; bu uydu ana uydu aboneliğiniz veya kanal paketini kullandığınız ana uydu değildir. Genellikle, kurulu 3 uydunuz varsa 4. uyduyu eklersiniz. Kurulu 4 uydunuz varsa, yeni bir uydu eklemekten önce kurulu uydulardan birini kaldırmamız gerekir.

### Ayarlar

Sadece 1 veya 2 kurulu uydunuz varsa, geçerli kurulum ayarlarınız ekstra uydu eklemenize izin vermeyebilir. Kurulum ayarlarını değiştirmeniz gerekiyorsa, uydu kurulumunu baştan yapmanız gerekir. Ayar değişikliği gerekiyorsa **Uydu ekle**'yi kullanamazsınız.

Uydu eklemek için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **Uydu arayın**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - **Uydu ekle**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın. Geçerli uydular görüntülenir.
- 4 - **Ekle**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın. TV yeni uyduları arar.
- 5 - TV bir veya daha fazla uydu bulduysa, **Kur**'u seçin ve **OK** tuşuna basın. TV bulunan uydulardaki kanalları kurar.
- 6 - Kanalları ve radyo istasyonlarını kaydetmek için **Son**'u seçin ve **OK** tuşuna basın.

## Uydu kaldırma

Geçerli uydu kurulumunuzdan bir veya daha fazla uyduyu kaldırabilirsiniz. Bu işlem hem uyduyu hem de kanalları kaldırır. Ancak, bazı uydu operatörleri uydunun kaldırılmasına izin vermemektedir.

Uydu kaldırmak için . . .

- 1 - **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **Uydu arayın**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - **Uydu kaldır**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. Geçerli uydular görüntülenir.
- 4 - **Ok** tuşlarını kullanarak kaldırmak istediğiniz uyduyu seçin.
- 5 - Kaldırılacak uyduyu işaretlemek için **OK** tuşuna basın. İşareti kaldırmak için **OK** tuşuna yeniden basın.
- 6 - **Kaldır**'ı seçin, **OK** tuşuna basın ve işlemi onaylayın. Uydular kaldırılır.
- 7 - **Çıkış**'ı seçin ve **OK** tuşuna basarak Uydu kaldır'ı kapatın.

## Kanalları yeniden sıralama ve yeniden adlandırma

Uydu kanallarını yeniden sıralayabilir ve yeniden adlandırabilirsiniz.

### Yeniden sıralama

Sadece Favoriler listesindeki kanalları yeniden sıralayabilirsiniz. Uydu kanallarını yeniden sıralama hakkında daha fazla bilgi için **LIST** tuşuna basın ve **Uydu, kanalları yeniden sıralama** konusuna bakın.

### Kanalları yeniden adlandırma

Kanal listesindeki kanalları yeniden adlandırabilirsiniz.


- 1 - Kanal listelerinden birinde (**Tümü**, **Favoriler**, **Radyo** veya **Yeni**) yeniden adlandırmak istediğiniz kanalı seçin.
- 2 - **Yeniden adlandır**'a basın. Metni uzaktan kumanda klavyesiyle girebilir veya ekran klavyesini açabilirsiniz.

### Uzaktan kumanda klavyesiyle

Karakter silmek için imleci karakterin arkasına getirin ve **# del** tuşuna basın.

Karakter girmek için klavyedeki karaktere basın.

İşleminiz bittiğinde **Enter** tuşuna basın ve **Bitti'**yi seçin. **Enter** tuşuna bir kez daha basarak yeniden adlandırma işlemini bitirin. Klavye kullanımı hakkında daha fazla bilgi için **LIST** tuşuna basın ve **Uzaktan kumanda, klavye** konusuna bakın.

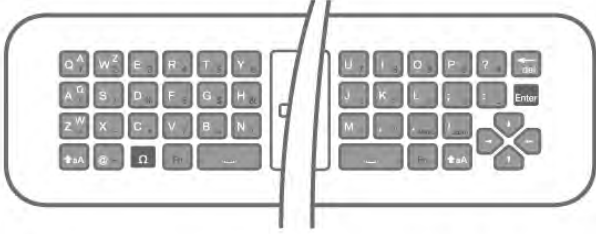

### Ekran klavyesiyle.

Ekran klavyesini açmak için imleci ad metin alanına getirin ve **OK** tuşuna basın.

İmlecin önündeki karakteri silmek için **Geri silme** tuşuna basın.

Karakter girmek için ok tuşlarıyla karakteri seçin ve **OK** tuşuna basın.

Büyük harf modunu seçmek için **Shift** tuşuna basın.

Rakam veya özel karakter seçmek için **Alt** tuşuna basın.

İşleminiz bittiğinde **Enter** tuşuna basarak ekran klavyesini kapatın. Yeniden adlandırma işlemini bitirmek için **Bitti'**yi seçin ve **OK** tuşuna basın.

## Uydu kanallarını güncelleme

Her gün saat 04:00'da TV uydu kanallarını otomatik günceller. Kanal güncelleme işlemi yeni kanalları arar ve bunları kanal listesine ekler. Artık bulunmayan kanallar kaldırılır ve bir sağlayıcı kanal paketini yeniden sıraladıysa TV'nin kanal listesi güncellenir. Uydu kanallarının otomatik güncellenebilmesi için TV bekleme modunda olmalıdır. Alternatif olarak, kanal güncellemesini dilediğiniz zaman siz de gerçekleştirebilirsiniz. Kanal güncellemesinde bulunan yeni kanallar **N** harfiyle işaretlenir ve **Yeni** kanal listesinde toplanır. Yeni kanallar Tüm kanal listesine de eklenir. Yeni kanallar siz bu kanalları açmadıkça ya da favori olarak işaretlemedikçe Yeni kanal listesinde kalır.

### Otomatik kanal güncellemeyi kapatma

Kanalların güncellenmemesi için gece olduğunda TV'yi tamamen kapatabilirsiniz. Alternatif olarak, Ayarlar menüsünde otomatik güncellemeyi kapatabilirsiniz.

- 1 - **Ev** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **Uydu ayarları** > **Kanal kurulumu** > **Otomatik kanal güncelleme**'yi seçin ve **Kapalı**'yı seçin.

### Belirli bir uydu için güncellemeyi kapatma

- 1 - **Ev** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **Uydu ayarları** > **Kanal kurulumu** > **Otomatik güncelleme seçeneği**'ni seçin.
- 3 - Ok tuşlarıyla güncellemek istemediğiniz uyduyu seçin. **OK** tuşuna basarak uydunun işaretini kaldırın.
- 4 - **Bitti'**yi seçin ve **OK** tuşuna basarak menüyü kapatın.

TV işaretlediğiniz uydunun kanallarını güncellemez.

### Güncellemeyi elle başlatma

- 1 - **Ev** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **Uydu arayın**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - **Kanalları güncelle**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - Hangi uyduların güncelleme için seçildiğini kontrol etmek istiyorsanız, **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 - Ok tuşlarıyla uyduların güncelleme için işaretleyin veya işaretlerini kaldırın. **Bitti'**yi seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 6 - **Güncelle**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın. Güncelleme işlemi birkaç dakika sürebilir.
- 7 - **Son'u** seçin ve **OK** tuşuna basın.

## Ekstralar

### Kanal kurulumu ekstraları

Sonraki bölümlerde ayrıntılı bilgi edineceğiniz konular . . .

- Program dili ve altyazı dili tercihleri
- İşitme ve görme engelliler için evrensel erişim ayarları
- Elle kurulum - uydu aktarıcı kurulumu

### Tercih edilen diller ve altyazılar

Uydu kanalları farklı ses dilleri, altyazı dilleri veya Metin dilleri sunabilir. Kanalda veya Metin sayfalarında tercih ettiğiniz diller bulunuyorsa, TV'yi tercih ettiğiniz dile, altyazı diline veya Metin diline otomatik geçecek biçimde ayarlayabilirsiniz.

Tercih ettiğiniz dili ayarlamak için . . .

- 1 - **Ev** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **Uydu ayarları**'nı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - **Diller**'i seçin ve **OK** tuşuna basın. İsteddiğiniz dil seçin.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **Enter** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### İşitme engelliler

Bazı dijital TV kanalları, işitme engelliler için uyarlanmış özel ses ve altyazılar yayınlamaktadır. İşitme engelliler özelliği açıkken, TV varsa uyarlanmış ses ve altyazılara otomatik geçiş yapar. İşitme engelliler'e geçmeden önce **Evrensel erişim**'i açmış olmanız gerekir.

### Açma

İşitme engelliler özelliğini açmak için **III OPTIONS** tuşuna basıp **Evrensel erişim**'i seçin ve **OK** tuşuna basın. **İşitme engelli**'yi ve **Açık**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

İşitme engelliler için ses dili bulunup bulunmadığını doğrulamak için **III OPTIONS** tuşuna basın, **Ses dili**'ni seçin ve **III** ile işaretlenmiş bir ses dili arayın.

Seçenekler menüsünde Evrensel erişim yoksa, Ayarlardan **Evrensel erişim**'i açın.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **LIST**'e basın ve **Evrensel erişim** konusuna bakın.

## Sesli açıklama

### Açma

Dijital TV kanalları ekranda olup bitenler hakkında özel bir sesli yorum yayınlatabilir. Sesli açıklama'nın sesini ve efektlerini açabilmek için ilk olarak Sesli açıklama özelliğini açmalısınız. Ayrıca, Sesli açıklama özelliğini açmadan önce Evrensel erişim'i açmalısınız.

### Sesli açıklama

Sesli açıklama özelliğiyle bir anlatıcının yorumu normal sese eklenir.


Yorumu etkinleştirmek için (varsa) . . .

1 - **Evrensel erişim** açıkken **III OPTIONS** tuşuna basın ve menü çubuğundaki **Seçenekler** sekmesini açın.

2 - **Sesli açıklama** özelliğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

3 - **Açık**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.



Sesli yorumun mevcut olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Seçenekler menüsünde **Ses dili**'ni seçin ve  ile işaretlenmiş bir ses dili olup olmadığına bakın.

### Hoparlörler / Kulaklık


Sesli yorumu nereden duymak istediğinizi seçebilirsiniz. Yalnızca TV hoparlörleri, kulaklık veya her ikisi arasından seçim yapabilirsiniz.

Hoparlörler / Kulaklık'ı ayarlamak için. . .

1 -  tuşuna basıp  **Ayarlar**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

2 - **Uydu ayarları** > **Diller** > **Sesli açıklama** > **Hoparlörler / Kulaklık**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

3 - **Hoparlörler**, **Kulaklık** veya **Hoparlörler + kulaklık**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

4 - Gerekirse arka arkaya  tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### Birleştirilmiş ses

İsterseniz normal ses ile sesli yorumu birleştirebilirsiniz.

Sesi birleştirmek için . . .

1 - **III OPTIONS** tuşuna basın ve menü çubuğundaki **Seçenekler** sekmesini seçin.

2 - **Evrensel erişim** > **Karışık ses**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.


3 - Kaydırma çubuğunu ayarlamak için yukarı ve aşağı okları kullanın.

4 - Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

### Ses efekti


Bazı sesli yorumlarda stereo veya giderek azalan ses gibi ses efektleri bulunabilir.

Ses efektlerini açmak için (varsa) . . .

1 -  tuşuna basıp  **Ayarlar**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.



2 - **Uydu ayarları** > **Diller** > **Sesli açıklama** > **Ses Efektleri**'ni seçin ve **OK** tuşuna basın.

3 - **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.

4 - Gerekirse arka arkaya  tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.


## Konuşma

Sesli yorumda konuşulan kelimelerin altyazıları da bulunabilir. Bu altyazıları açmak için (varsa) . . .

1 -  tuşuna basıp  **Ayarlar**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

2 - **Uydu ayarları** > **Diller** > **Görme engelliler** > **Konuşma**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.

3 - **Açıklayıcı** (ses) veya **Altyazılar**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.



4 - Gerekirse arka arkaya  tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### Manuel kurulum

Manuel kurulum özelliği uzman kullanıcılar içindir.

Manuel kurulum ile bir uydu aktancısındaki yeni kanalları hızla ekleyebilirsiniz. Bu işlem için aktancının frekansını ve polarizasyonunu bilmeniz gerekir. TV aktancısındaki tüm kanalları kurar. Aktancı önceden kurulmuşsa, aktancının tüm kanalları (eski ve yeni kanallar) Tüm kanal listesinin sonuna taşınır. Uyduların sayısını değiştirmeniz gerekiyorsa Manuel kurulum özelliğini kullanamazsınız. Bunun için Uydular kur seçeneği ile tam kurulum gerçekleştirmeniz gerekir.

Aktancı kumak için . . .

1 -  tuşuna basıp  **Ayarlar**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

2 - **Uydu ayarları**'ni seçin ve **OK** tuşuna basın.

3 - **Kanal kurulumu**'nu seçin ve **OK** tuşuna basın.

4 - **Elle kurulum**'u seçin ve **OK** tuşuna basın.

5 - 1'den fazla uydu kuruluysa, kanal eklemek istediğiniz uyduyu/LNB'yi seçin.

6 - İhtiyacınız olan **Polarizasyon**'u ayarlayın. **Simge oranı modu**'nu **El** ile olarak ayarladıysanız, simge oranını **Simge oranı**'na elle girebilirsiniz. **Frekans**'i girin ve aktancıyı aramaya başlayın.

7 - Bir aktancı bulunursa, yeni aktancıyı seçili LNB'ye kaydetmek için **Kaydet**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

8 - **Çıkış**'i seçerek manuel kurulumdan çıkın.

## Sorun giderme

**TV istediğim uyduları bulamıyor veya TV aynı uyduyu iki kez kuruyor**

- Kurulumun başında Ayarlar'da uydu sayısının doğru ayarlandığından emin olun. TV'yi Bir, İki veya 3/4 uydu arayacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

**İki başlı LNB ikinci bir uydu bulamıyor**

- TV bir uyduyu buluyor ancak ikinci uyduyu bulamıyorsa, çanağı birkaç derece çevirin. Çanağı ilk uydunun sinyalini en iyi aldığı konuma getirin. Ekranda ilk uydunun sinyal gücü göstergesini kontrol edin. İlk uydunun sinyal gücü en yüksek düzeydeyken ikinci uyduyu bulmak için **Tekrar ara**'yı seçin.
- Ayarların **İki uydu**'ya ayarlandığından emin olun.

**Kurulum ayarlarını değiştirmek sorunu çözmedi**

- Tüm ayarlar, uydular ve kanallar sadece kurulumun sonunda, işlemi bitirdiğinizde kaydedilir.

**Tüm uydu kanalları kayboldu.**

- Unicable sistemi kullanıyorsanız, Unicable ayarlarında uydu alıcısına benzersiz bir kullanıcı bandı numarası atadığınızdan emin olun. Aynı kullanıcı bandı numarası bir başka uydu alıcısı tarafından kullanılıyor olabilir.

**Bazı uydu kanalları kanal listesinden kayboldu.**

Bazı kanallar kaybolduysa veya yerleri değiştiyse, yayıncı bu kanalların aktarıcı konumunu değiştirmiş olabilir. Kanal listesinde kanal konumlarını geri yüklemek için kanal paketini güncellemeyi deneyebilirsiniz.

**Bir uyduyu kaldıramıyorum**

- Abonelik paketleri uydunun kaldırılmasına izin vermez. Uyduyu kaldırmak için baştan kurulum yapmalı ve başka bir paket seçmelisiniz.

**Alış kalitesi bazen kötüleşiyor**

- Uydu çanak anteninin sağlam bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. Güçlü bir rüzgar, çanağı hareket ettirebilir.
- Kar ve yağmur, sinyal alım kalitesini olumsuz etkileyebilir.

# 3D

## 5.1

### Gerekenler

Bu bir 3D Max TV'dir. Bu TV'de, 3D Max özelliği sayesinde 3D programları ve filmleri tam Yüksek Çözünürlüklü olarak izleyebilirsiniz.



3D izleme için gerekenler:

- 3D program yayınlayan bir TV kanalını açın
- Smart TV ile bir çevrimiçi video mağazasından 3D film kiralayın
- bir 3D Blu-ray Disc Oynatıcı, USB cihazı veya bilgisayardan 3D film izleyin.

Ayrıca, bu TV'de 3D görüntü izlemek için aşağıdaki Philips 3D Max active gözlük modellerinden biri gerekmektedir. . .

- PTA507
- PTA508
- PTA509
- PTA517
- PTA518

Tüm modeller ayrıca satılır. Başka active 3D gözlükler desteklenmeyebilir.

## 5.2

### Active 3D gözlüğünüz

#### Giriş

#### Active 3D gözlük PTA508

#### Active 3D gözlük PTA508



- 1 - Açma/kapama düğmesi
- 2 - Oyuncu 1/2, Oyuncu 1 veya oyuncu 2 seçimi
- 3 - Alıcı lensi
- 4 - Pil bölmesi

3D gözlüğü ambalajından çıkarırken, pil bölümünde bulunan ve pilin boşalmasını önleyen küçük plastik folyoyu da çıkarm.

#### Active 3D gözlük PTA509

#### Active 3D gözlük PTA509



- 1 - Açma/kapama düğmesi
- 2 - Oyuncu 1/2, Oyuncu 1 veya oyuncu 2 seçimi
- 3 - Alıcı lensi
- 4 - Pil bölmesi
- 5 - LED ışığı

3D gözlüğü ambalajından çıkarırken, pil bölümünde bulunan ve pilin boşalmasını önleyen küçük plastik folyoyu da çıkarm.

### Açma ve kapatma

#### Açma

Ekranda 3D program görüntülendiğinde, 3D gözlükteki açma düğmesine basın ve gözlüğü takın. Gözlüğün TV'deki 3D vericiden gelen 3D sinyalini ayarlaması birkaç saniye sürebilir. İlk kullanımda bu işlem 15 saniye kadar sürebilir.

#### Pil seviyesi

3D gözlüğü açtığınızda gözlüğün pil seviyesini kontrol edebilirsiniz.

- LED ışık yeşil renkte yanıyorsa gözlüğü 4 saat veya daha uzun süre kullanabilirsiniz.
- LED ışık turuncu renkte yanıyorsa gözlüğü en az 2 saat, en fazla 4 saat kullanabilirsiniz.
- LED ışık kırmızı renkte yanıyorsa pil bitmek üzeredir ve 2 saatten daha kısa 3D izleme süresi kalmıştır.

#### Kapatma

3D gözlüğü kapatmak için kapatma düğmesine basın. LED ışık 4 kez kırmızı renkte yanıp söner. 3D gözlüğe 2 dakika süreyle 3D sinyali gelmezse gözlük otomatik olarak kapanır.

### 3D vericisi



#### 3D vericisi

Gözlüğün ortasındaki alıcı lensinin 3D sinyallerini alabildiğinden emin olun. Ayrıca, TV'nin üzerindeki 3D vericisinin önündeki cisimleri uzaklaştırın.

- 1 - TV'deki 3D vericisi
- 2 - 3D gözlükteki 3D alıcısı

## İki oyunculu oyun oynama

### İki oyunculu oyun oynama

Bu gözlüğü iki oyunculu oyunlar oynamak için kullanabilirsiniz. İki oyunculu oyun oynarken aynı TV'ye bakıp iki farklı ekran görebilir. Gözlük seçimini Oyuncu 1 veya Oyuncu 2 ekranını izlemek üzere değiştirmek için gözlüğü açın ve **Oyuncu 1/2** düğmesine basın.


- LED ışık turuncu renkte 2 saniye yandığında gözlük oyuncu 1 için ayarlanmıştır.
- LED ışık turuncu renkte yanıp söndüğünde gözlük oyuncu 2 için ayarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **İki oyunculu oyun oynama** konusuna bakın.

## Pilin değiştirilmesi

### PTA508

#### Active 3D gözlük PTA508

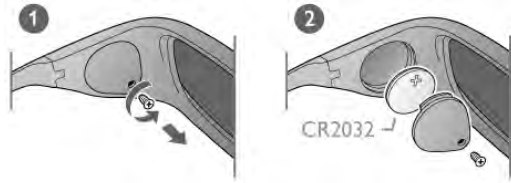


PTA508 model 3D gözlüğün pilini değiştirmek için küçük pil kapağını söküp ve CR2032 (3V) tipi pili değiştirin. Pilin + tarafının görünür olduğundan emin olun. Kapağı takın ve vidayla sabitleyin.

#### Uyarı

Pil yanlış yerleştirilirse patlayabilir. Pili sadece aynı veya eşdeğer türden pille değiştirin.

### PTA509

#### Active 3D gözlük PTA509

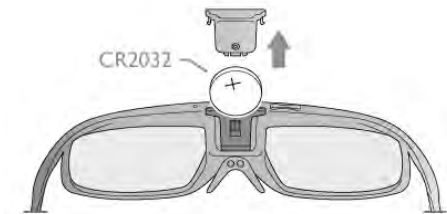

PTA509 model 3D gözlüğün pilini değiştirmek için pil kapağındaki küçük düğmeye basın ve kapağı açmak için yukarı kaldırm. CR2032 (3V) tipi pili değiştirin. Pilin + tarafının görünür olduğundan emin olun. Kapağı takın ve yerine oturana kadar kaydırın.

#### Uyarı

Pil yanlış yerleştirilirse patlayabilir. Pili sadece aynı veya eşdeğer türden pille değiştirin.

## 3D gözlük bakımı

- Çizilmelerini önlemek için, lensleri temizlerken temiz ve yumuşak bir bez (mikro fiber veya pamuklu bez) kullanın. Temizleyiciyi doğrudan 3D gözlüğe püskürtmeyin. Aksi halde, elektronik devreler hasar görebilir.
- Alkol, çözücü, yüzey aktif madde veya cila, benzen, tiner, sivrisinek uzaklaştırıcı veya kayganlaştırıcı içeren temizleme kimyasalları kullanmayın. Bu kimyasalların kullanılması, renk bozulmasına veya çatlamaya neden olabilir.
- 3D gözlükleri doğrudan güneş ışığına, ısıya, ateşe veya suya maruz bırakmayın. Aksi halde, ürün anızalanabilir veya yangın çıkabilir.
- 3D gözlüğün lenslerini düşürmeyin, bükmeyin veya zorlamayın.

### 5.3

## 3D izleme

### 3D'ye geçme

Bir 3D sinyali ilk kez algılandığında, gelecekte 3D'yi nasıl başlatmak istediğinizi ayarlayabilirsiniz.

3D'ye otomatik olarak geçmek için **Otomatik** seçeneğini işaretleyin.

Geçmeden önce uyan almak için **Bilgilendir**'i seçin.

Hiçbir zaman 3D'ye geçmek istemiyorsanız, **3D Yok** seçeneğini işaretleyin.

Bu tercihi **Ayarlar** menüsü > **TV ayarları** > **3D** > **3D'ye geç**ten değiştirebilirsiniz.



### 3D'yi başlatma

TV, 3D'ye geçtiğinde veya 3D kullanılabileceğine ilişkin bir bilgi verildiğinde, 3D gözlüğü takın.

TV 3D sinyalini algılayamazsa (3D sinyal etiketi yoksa), 3D programı ekranda çift görüntü olarak görüntülenir. 3D'ye geçmek için, **3D**'ye basın ve çift görüntü konumuna göre **Yan yana** veya **Üst / alt**'i seçin.

### 3D'yi durdurma

3D izlemeyi durdurmak için **||| OPTIONS** tuşuna basın, **3D derinlik** ve **Kapalı**'yı seçin.

Başka bir kanala veya bağlı cihaza geçtiğinizde 3D'den 2D'ye geçilir.

### 2D - 3D dönüştürme

Herhangi bir 2D programı 3D olarak izlemek üzere dönüştürebilirsiniz.

Bir 2D programı 3D'ye dönüştürmek için **3D**'ye basın **2D - 3D dönüştürme**'yi seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.



2D - 3D dönüştürmeyi durdurmak için **3D**'ye basın, **2D**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın veya Ana menüde başka bir etkinliğe geçin. Dönüştürme TV kanalları arasında dolaşırken durmaz.

2D - 3D dönüştürmede daha güçlü veya daha zayıf bir 3D efekti için 3D derinliğini değiştirebilirsiniz. 3D derinliğini değiştirmek için **III OPTIONS** tuşuna basın ve **3D derinlik**'i seçin. **Kapalı** (3D yok), **Daha az** (daha az 3D derinliği), **Normal** (optimum 3D kalitesi) veya **Daha fazla**'yı (daha fazla 3D derinliği) seçin.


- Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.
- Göz enfeksiyonu veya temasla bulaşan diğer hastalıklar (öm. göz nezlesi, saç biti, vb.) söz konusu olduğunda 3D gözlükleri kullanmaktan kaçının. Enfeksiyon tamamen ortadan kalkmadan 3D gözlükleri kullanmaya başlamayın.

5.4

## Optimum 3D izleme

En iyi 3D görüntüleme deneyimi için şunları yapmanızı öneririz:

- TV ile aranızda, TV ekran yüksekliğinin en az 3 katı mesafe olmalıdır, ancak bu mesafe 6 metreyi geçmemelidir.
- 3D deneyimini olumsuz etkileyebileceğinden floresan aydınlatmadan (TL aydınlatma veya düşük frekansta çalışan bazı enerji tasarruflu ampuller gibi) ve doğrudan güneş ışığından kaçının.

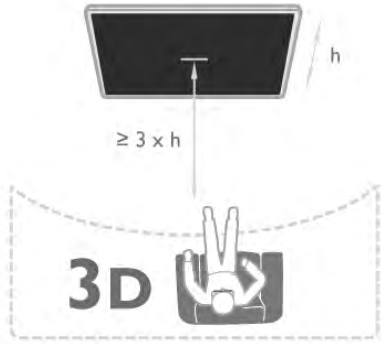

5.5

## Sağlık uyarısı

- Altı yaşından küçük çocukların 3D izlemesi önerilmez.
- Sizde veya ailenizde epilepsi veya ışığa duyarlı nöbet gibi rahatsızlıklar varsa, yanıp sönen ışık kaynaklarına, hızlı görüntü değişimlerine veya 3D görüntülere maruz kalmadan önce tıbbi bir uzmana danışın.
- **Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, 3D izlemeyi bırakın ve belirtiler ortadan kalkana kadar potansiyel olarak tehlikeli bir etkinliğe (örneğin, araba kullanmak) başlamayın. Belirtiler devam ederse, öncelikle bir tıbbi uzmana danışmadan 3D izlemeye devam etmeyin.**
- Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlıklardan kaçınmak için uzun süre 3D izlememenizi öneririz.
- 3D gözlüğünü, 3D TV izleme dışında herhangi bir amaçla kullanmayın.
- Normalde gözlük takıyor veya lens kullanıyorsanız, 3D gözlükleri bu gözlükler veya lenslerle beraber kullanın.
- Çocukların gözlüğün küçük parçalarını veya pillerini yutmasını önlemek için gözlükleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

# Smart TV

## 6.1

### Ana menü

TV ile yapabileceğiniz tüm etkinlikleri Ana menüden başlatabilirsiniz.

Ana menüyü açarak TV veya Ev Sinema Sisteminizde bir disk izlemeye başlayabilirsiniz. Ayrıca, Ana menüde İnternet'te gezinmek için Smart TV'yi açabilir, Skype'ı başlatabilir veya TV'yi kullanma hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa Yardım'ı açabilirsiniz.

#### Ana menüyü açma

Ana menüyü açmak için **🏠** tuşuna basın.

Ok tuşlarını kullanarak bir etkinlik seçin ve **OK** tuşuna basarak etkinliği başlatın.

Ana menüyü geçerli etkinliği değiştirmeden kapatmak için **➡** tuşuna basın.



#### - TV

TV kanallarını izlemek için **TV**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.

#### - Uydu

Uydu kanallarını izlemek için (yalnızca dahili uydu aygıtı olan TV'ler için) **Uydu**'yu seçin ve **OK** tuşuna basın.

#### - Smart TV

Smart TV giriş sayfasını açmak için **Smart TV**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.

#### - Kaynak

**Kaynak**'ı ve simgenin altındaki listeden bağlı bir cihazı seçin. Seçilen cihaza geçmek için **OK** tuşuna basın.

#### - TV rehberi

Kanallarınızın geçerli ve planlanmış TV programları listesini açmak için **TV rehberi**'ni seçin ve **OK** tuşuna basın.

#### - Kayıtlar

Kayıtlarınızın listesini açmak için **Kayıtlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

#### - Skype

Ücretsiz görüntülü arama yapmak için **Skype**'i seçin.

#### - Ayarlar

Kanal ayarlamak veya tüm TV ayarlarını düzenlemek için **Ayarlar**'ı seçin.

#### - Yardım

Ekran Yardımını açmak için **Yardım**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. Konular alfabetik sıralı olarak bulabilirsiniz.

# Smart TV Uygulamaları

## Gerekenler

Smart TV Uygulamalarının keyfini çıkarmak için, TV'yi yüksek hızda (geniş bantlı) İnternet bağlantısı olan bir yönlendiriciye bağlamanız gerekir. İnternet'e bağlı olan bir ev ağı kullanabilirsiniz. Bilgisayara gerek yoktur.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **🔴 Liste**'ye basın ve **Ağ** konusuna bakın.

## İpucu

Bir İnternet sayfasına daha kolay metin girmek veya sayfada daha kolay gezinmek için TV'ye USB klavye ve USB fare bağlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **🔴 Liste**'ye basın ve **USB klavye** veya **USB fare** konusuna bakın.

## Yapılandırma

Smart TV'yi ilk açtığınızda bağlantınızı yapılandırmanız gerekir. Devam etmeden önce şartları ve koşulları okuyup kabul etmeniz gerekir. Smart TV'den çıkmak için **➡** tuşuna basın.

## Kayıt olun

Club Philips'e kayıt yaptırın.

**Kayıt yaptır**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

E-posta adresinizi girip **Devam et**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

E-posta adresini onaylayın.

## Ebeveyn kontrolü

Yetişkin 18+ olarak sınıflanan uygulamaları kilitlemek için

**Etkinleştir**'i seçerek Smart TV ebeveyn kontrolünü açın ve **OK** tuşuna basın.

İstediğiniz kilit açma PIN kodunu girin.

PIN kodunuzu onaylayın. Yetişkin 18+ olarak sınıflanan uygulamalar kilitlenir.

Kilitlenmiş bir uygulamayı açmak için, uygulamayı seçin ve **OK** tuşuna basın. TV 4 basamaklı kodu girmenizi isteyecektir.

## Yeniden yapılandırma

Smart TV bağlantınızı yeniden yapılandırmak için TV'nin İnternet belleğini silin.

İnternet belleğini silmek için **🏠** tuşuna basıp **⚙️ Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

**Ağ ayarları** > **İnternet belleğini sil**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.

## Smart TV başlangıç sayfası

Smart TV başlangıç sayfası İnternet'e bağlantınızdır. Çevrimiçi filmler kiralayabilir, gazeteleri okuyabilir, video izleyebilir, müzik dinleyebilir, çevrimiçi alışveriş yapabilir, sosyal ağ sayfanızı (Facebook, Twitter, . . .) açabilir veya Çevrimiçi TV ile TV programlarını sizin için en uygun zamanda izleyebilirsiniz. Bunun için Uygulamaları, yani TV için düzenleniş İnternet sitelerini açmanız yeterlidir. İnternet'e bağlı TV'niz ile Smart TV'yi açabilirsiniz.

### Smart TV'yi açma

Smart TV başlangıç sayfasını açmak için **Smart TV**'ye basın. Ya da, **🏠** tuşuna basıp **Smart TV**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.



TV İnternet'e bağlanır ve Smart TV başlangıç sayfasını açar. Bu işlem birkaç saniye sürebilir.



- 1 - Şimdi TV'nizde
- 2 - Uygulamalarınız
- 3 - Uygulama galerisi
- 4 - İnternet
- 5 - Önerilen Uygulamalar
- 6 - Arama
- 7 - Renkli kontrol tuşları

### Uygulamalarınız

Uygulamaları Smart TV başlangıç sayfasından başlatırsınız. Başlangıç sayfasında henüz hiçbir Uygulama yoksa, Uygulama galerisinden Uygulama ekleyebilirsiniz. Uygulamalarınızın listesinin uzunluğu birçok sayfaya yayılabilir. Önceki veya sonraki sayfaya gitmek için ok tuşlarını kullanın. İsterseniz **CH+** (Sonraki sayfa) veya **CH-** (Önceki sayfa) tuşlarını da kullanabilirsiniz.

### Uygulama galerisi

Uygulama galerisinde mevcut tüm Uygulamaları bulabilirsiniz.

### İnternet

**İnternet** Uygulaması TV'nizde World Wide Web'i açar.

TV'nizde tüm İnternet web sitelerini açabilirsiniz, ancak bunların çoğu TV ekranı için düzenlenmemiştir.

- TV'nizde bazı eklentiler (örneğin sayfaları veya videoları görüntülemek için kullanılanlar) mevcut değildir.

- İnternet sayfaları bir seferde tek sayfa ve tam ekran olacak biçimde gösterilir.

### Önerilen Uygulamalar

Philips bu pencerede ülkeniz ve Çevrimiçi TV için bir dizi önerilen Uygulama veya Video mağazalarından derlenmiş bir kiralık filmler seçkisi sunar. Bunları Önerilen Uygulamalar penceresinden seçip açabilirsiniz.

### Arama

Arama özelliği ile Uygulama galerisinde ilgili Uygulamaları arayabilirsiniz.

Metin alanına anahtar kelime girmek için **Q**'yi seçin ve **OK** tuşuna basarak aramayı başlatın. Arama için ad, başlık, tür ve açıklama anahtar kelimeleri girebilirsiniz.

İsterseniz, metin alanını boş bırakıp çeşitli kategorilerde en yaygın aramaları/anahtar kelimeleri arayabilirsiniz. Bulunan anahtar kelimeler listesinde bir anahtar kelime seçip **OK** tuşuna basarak bu anahtar kelimeyle ilgili öğeleri arayabilirsiniz.

Smart TV başlangıç sayfasındaki Uygulamalar listesinde yapabilecekleriniz . . .

### Uygulama kaldırma

Uygulamayı Smart TV başlangıç sayfasından kaldırmak için Uygulama simgesini seçin ve **Kaldır**'a basın.

### Uygulama taşıma

Uygulamanın listedeki konumunu değiştirmek için Uygulama simgesini seçin, **Taşı**'ya basın ve ok tuşlarını kullanarak Uygulamanın yeni konumunu belirleyin.

Yeni konumu onaylamak için **OK** tuşuna basın.

### Uygulama kilitleme

Uygulamayı kilitlemek için Uygulama simgesini seçin ve **Kilitle**'ye basın.

Uygulamayı kilitletirken, Smart TV yapılandırmasında Ebeveyn kontrolü için ayarladığınız 4 basamaklı PIN kodunu girmeniz gerekir. Listede, kilitli Uygulamalar kilit simgesi **🔒** ile işaretlenir. Uygulamanın kilidini açmak için Uygulama simgesini seçin ve **Kilidi aç**'a basın. Kilidi açmak için 4 basamaklı PIN kodunu girmeniz gerekir.

### Uygulama hakkında yorum

Uygulamayı seçip **Yorum**'a basın ve 'beğenme' veya 'beğenmeme' düğmesine basarak bize bir öneri veya görüş gönderin. Uygulamadaki hataları da bildirebilirsiniz.

### Smart TV'yi kapatma

Smart TV başlangıç sayfasını kapatmak için **🏠** tuşuna basın ve başka bir etkinlik seçin.

TP Vision Netherlands B.V., içerik servisi sağlayıcıları tarafından sağlanan içerikler ve içeriğin kalitesiyle ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

## Uygulamaları kullanma

Uygulamayı başlatmak için öncelikle Uygulamayı Smart TV başlangıç sayfasındaki Uygulamalar listenize eklemeniz gerekir.


Uygulama galerisinden Uygulamaları listenize ekleyebilirsiniz.


### Uygulama galerisi

Uygulama galerisinde kullanılabilir tüm Uygulamaları bulabilirsiniz. Uygulama galerisi Uygulamaları ülkelere göre listeler halinde gösterir.



Uygulama galerisini açmak için Smart TV başlangıç sayfasındaki Uygulama galerisi simgesini seçip **OK** tuşuna basın.



Uygulama galerisinde, ok tuşlarını kullanarak sayfadaki öğeleri seçebilirsiniz.

Kategoriye göre sıralanmış Uygulamaları görüntülemek için  **Tüm Uygulamalar**'a basın, bir kategori seçin ve **OK** tuşuna basın.

Başka bir ülkenin Uygulamalarını görüntülemek için  **Ülke**'ye basın, bir ülke seçin ve **OK** tuşuna basın.

Uygulamayı kilitlemek için Uygulama simgesini seçin ve  **Kilit**'e basın.

Uygulamayı kilitlerken, Smart TV yapılandırmasında Ebeveyn kontrolü için ayarladığınız 4 basamaklı PIN kodunu girmeniz gerekir. Listede, kilitli Uygulamalar kilit simgesi  ile işaretlenir. Uygulamanın kilidini açmak için Uygulama simgesini seçin ve  **Kilidi aç**'a basın. Kilidi açmak için 4 basamaklı PIN kodunu girmeniz gerekir.

Smart TV başlangıç sayfasına dönmek için  **LIST** veya  tuşuna basın.

### Listenize Uygulama ekleme

Uygulama galerisinde Uygulama simgesini seçin ve **OK** tuşuna basın.


**Ekle**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.

İsterseniz, **Ekle ve taşı**'yı seçerek Uygulamayı ekleyebilir ve hemen listede istediğiniz konuma yerleştirebilirsiniz.


### Uygulamayı başlatma

Uygulamayı başlatmak için  tuşuna basın ve **Smart TV**'yi seçin.

Başlangıç sayfasında Uygulama simgesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Uygulamada 1 adım veya sayfa geri gitmek için  tuşuna basın.

### Uygulama sayfasını yeniden yükleme

Uygulama sayfası düzgün biçimde yüklenmezse, sayfayı yeniden yüklemek için  **OPTIONS** tuşuna basın ve **Yeniden yükle**'yi seçin.

### Büyütme

Uygulama sayfasını yaklaştırabilirsiniz.



Sayfayı yaklaştırmak için  **OPTIONS** tuşuna basın ve **Sayfayı yaklaştır**'ı seçin.

Yaklaştırma seviyesini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Kaydırma çubuğunu sıfırlayarak normal görünüme dönün.

### Güvenlik bilgilerini görüntüleme

Uygulama sayfasının güvenlik seviyesini kontrol edebilirsiniz.

Uygulama sayfasında  **OPTIONS** tuşuna basın ve **Güvenlik bilgileri**'ni seçin. Sayfa yüklenirken ekranın altında yüklenen animasyonun yanında bir kilit simgesi  gösteriliyorsa, aktarım güvenlidir.

### Uygulamayı kapatma

Uygulamayı kapatmak ve Smart TV başlangıç sayfasına dönmek için **Smart TV** tuşuna basın.

## Video kiralama Uygulamaları

Smart TV'deki video mağazası Uygulamalarıyla, bir çevrimiçi video kiralama mağazasından en sevdiğiniz filmi kiralayabilirsiniz. Kredi kartınızla güvenli biçimde ödeme yapabilirsiniz.

### Film kiralama

1 - Uygulama listenizde bir Video mağazası Uygulaması açın veya Smart TV başlangıç sayfasındaki önerilen videolardan birini seçin.

2 - Bir film seçin.

3 - Çevrimiçi ödemeyi yapın.

4 - Videoyu yükleyin.

5 - İzlemeye başlayın.  (Oynat) ve  (Duraklat) tuşlarını kullanabilirsiniz.

Çoğu Video mağazası bir oturum açma hesabı oluşturmaları ister.

### Video akışı

Bu TV ile video akışı formatında gönderilen kiralık filmleri izleyebilirsiniz. Filmi izlemeye hemen başlayabilirsiniz. Kiralık video mağazası video akışı kullanıyorsa, videonun belirli bir bölümünü arabelleğe kaydetmek için USB Sabit Sürücü kullanmanız gerekebilir. Video akışı ile gönderilen kiralık filmi duraklatabilir veya yeniden başlatabilirsiniz.

Bağlı bir USB Sabit Sürücünüz varsa, sadece film yükleme hizmeti sunan video mağazalarından kiralık filmler yüklemeniz de mümkündür. Yüklenen kiralık filmi duraklatabilir veya yeniden başlatabilirsiniz.

Kiralık filmlerin kiralama süresi hakkında bilgi için video mağazasına başvurun.


### İnternet trafiği


Çok sayıda video akışı veya yüklemesi aylık İnternet trafiği limitinizin aşılmasına neden olabilir.



## Çevrimiçi TV

Smart TV başlangıç sayfasındaki\* Çevrimiçi TV Uygulaması ile kaçırdığınız TV programlarını izleyebilir veya programları size en uygun zamanda izleyebilirsiniz.

### Çevrimiçi TV'yi açma

Çevrimiçi TV Uygulamasını açmak için  tuşuna basın ve **Smart TV**'yi seçin.

Başlangıç sayfasında  **Çevrimiçi TV** simgesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Sayfada bir program seçin **OK** tuşuna basarak izlemeye başlayın.  (Oynat) ve  (Duraklat) tuşlarını kullanabilirsiniz.

### Yayıncıya göre liste

Yayıncı tarafından sunulan Çevrimiçi TV programlarını görüntülemek için  **Tüm yayıncılar**'a basın.

Bir yayıncı seçin ve **OK** tuşuna basın.

\* Her bölgede bulunmayabilir.

## Videolar, fotoğraflar veya müzik

### USB veya Ağ bilgisayarıyla


#### Gerekenler

Bağlı bir USB flash sürücü USB Sabit Sürücüdeki fotoğraf, müzik ve video dosyalarını görüntüleyebilir veya oynatabilirsiniz. Ev ağızda bir bilgisayar varsa, bilgisayardaki dosyalarınızı TV'de görüntüleyebilir veya oynatabilirsiniz.

#### USB cihazından

TV açıkken USB bağlantılarından birine bir USB flash sürücü veya USB Sabit Sürücü takın. TV cihazı algılar ve dosyalarınızı listeler.

Liste otomatik olarak görünmezse, **SOURCE** tuşuna basıp **USB'ye gözet** seçeneğini işaretleyin ve **OK** tuşuna basın.

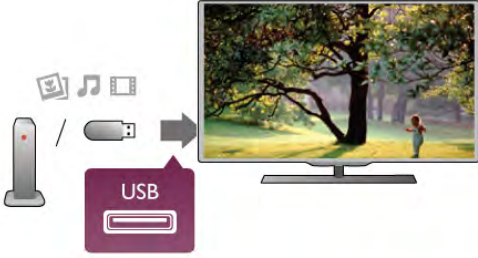

#### Uyarı

Bağlı bir USB Sabit Sürücü ile bir programı duraklatmaya veya kaydetmeye çalışırsanız, TV, USB Sabit Sürücüyü formatlamanızı ister. Bu formatlama işlemi USB Sabit Sürücüdeki tüm dosyaları siler.

#### Bilgisayardan

TV ve bilgisayar aynı ağa bağlıysa, TV'nizden bilgisayarınızdaki dosyaları bulup oynatabilirsiniz. TV ile dosya paylaşabilmek için bilgisayarınızda Twonky™ gibi bir ortam sunucusu yazılımının kurulu olması gerekir. TV dosyaları ve klasörleri bilgisayarınızdaki düzeniyle gösterir. Bilgisayarınızdaki dosyalara gözetmek için **SOURCE** tuşuna basıp **Ağa gözet** seçeneğini işaretleyin ve **OK** tuşuna basın.

#### Menü çubuğu ve sıralama

Bir USB cihazı bağlı olduğunda, TV dosyaları türüne göre sıralar. Menü çubuğuna gidin ve aradığınız dosya türünü seçin. Bilgisayardaki dosyalara gözetirken, bunları ancak bilgisayarda düzenlenmiş halleriyle görebilirsiniz.

#### Menü çubuğu

Menü çubuğuna gidin ve izlemek veya oynatmak istediğiniz dosya türünü seçin.

**Fotoğraflar**, **Müzik** veya **Videolar**'ı seçin. İsterseniz, **Klasörler** görünümünü açıp bir dosyayı bulmak için klasörlere gözetebilirsiniz.

#### Sıralama

Fotoğraflarınıza tarihe, aya, yıla veya alfabetik olarak ada göre gözetmek için **Sırala**'ya basın. Müzik dosyalarınıza albüme, sanatçıya, türe veya alfabetik olarak ada göre gözetmek için **Sırala**'ya basın. Videolar alfabetik olarak sıralanır.

#### Fotoğrafları görüntüleme

Fotoğrafları görüntülemek için menü çubuğunda **Fotoğraflar**'ı seçin, bir fotoğraf küçük resmi seçin ve **OK** tuşuna basın.

Aynı klasörde çok sayıda fotoğraf varsa, klasördeki tüm fotoğrafların bir slayt gösterisini başlatmak için bir fotoğraf seçin ve **Slayt gösterisi**'ne basın.

Önceki veya sonraki fotoğrafa geçmek için **CH+** veya **CH-** tuşuna basın.

Slayt gösterisini veya fotoğrafı kapatmak için **LIST** veya **(Durdur)** tuşuna basın.

Slayt gösterisi ile birlikte müzik çalabilirsiniz.

Müziği başlattıktan sonra slayt gösterisini başlatın.

1 - Bir şarkı veya şarkılar klasörü seçin ve **OK** tuşuna basın.

2 - **LIST** tuşuna basın ve **Fotoğraflar**'ı seçin.

3 - Bir fotoğraf veya fotoğraflar klasörü seçin ve **Slayt gösterisi**'ne basın.

#### Bilgi

Fotoğraf hakkındaki bilgileri (boyut, oluşturulma tarihi, dosya yolu vb.) görüntülemek için bir fotoğraf seçip **INFO** tuşuna basın.

Bilgileri gizlemek için tekrar basın.

#### Seçenekler

**OPTIONS** tuşuna basın.

##### - Karıştır

Fotoğraflarınızı rastgele gösterir.

##### - Tekrar

Slayt gösterisini sürekli olarak oynatır.

##### - Slayt gösterisi hızı

Slayt gösterisinin hızını ayarlar.

##### - Slayt gösterisi geçişi

Fotoğraf geçişlerinin tarzını ayarlar.

**USB'ye gözet** veya **Ağa gözet**'i kapatmak için **(Kapat)** tuşuna basın ve başka bir etkinlik seçin.

#### Müzik çalma

Müzik çalmak için menü çubuğunda **Müzik**'i seçin, bir şarkı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Aynı klasörde daha fazla şarkı varsa, bu klasördeki tüm şarkıları çalmak için **Tümünü çal**'a basın.

Önceki veya sonraki şarkıya geçmek için **CH+** veya **CH-** tuşuna basın.

Müziği duraklatmak için **OK** tuşuna basın. Devam etmek için **OK** tuşuna tekrar basın.

Şarkıda 10 saniyelik ileri veya 10 saniyelik geri atlama için **►** veya **◄** tuşuna basın.

Başlamak veya hızlı ileri almak için **◀◀** veya **▶▶** tuşuna basın. Hızı artırmak için tuşlara arka arkaya basın - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Müzik çalmayı durdurmak için **(Durdur)** tuşuna basın.

≡ LIST veya ➡ tuşuna basarsanız müzik çalmaya devam eder.

#### Bilgi

Şarkı bilgilerini (başlık, sanatçı, süre vb.) görüntülemek için şarkıyı seçin ve **i** INFO tuşuna basın. Bilgileri gizlemek için tekrar basın.

#### Seçenekler

**III** OPTIONS tuşuna basın.

##### - Karıştır

Müzik dosyalarınızı rastgele çalar.

##### - Tekrar

Şarkıyı bir kez veya sürekli olarak çalar.

#### Ekran kapalı

Yalnızca müzik dinliyorsanız, enerji tasarrufu için TV ekranını kapatabilirsiniz.

Ekranı kapatmak için **III** OPTIONS tuşuna basın, menü çubuğunda **Eko ayarları**'nı seçin, **Ekran kapalı**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın. Ekranı yeniden açmak için uzaktan kumandadaki herhangi bir tuşa basın.

**USB'ye gözet** veya **Ağa gözet**'i kapatmak için **🏠** tuşuna basın ve başka bir etkinlik seçin.

#### Video oynatma

Video oynatmak için menü çubuğunda **📺** Videolar'ı seçin, bir video seçin ve **OK** tuşuna basın.

Aynı klasörde daha fazla video varsa, bu klasördeki tüm videoları oynatmak için **🔴** Tümünü oynat'a basın.

Önceki veya sonraki videoya geçmek için **CH+** veya **CH-** tuşuna basın.

**Videoyu** duraklatmak için **OK** tuşuna basın. Devam etmek için **OK** tuşuna tekrar basın.

Videoda 10 saniyelik ileri veya geri atlama için **▶** veya **◀** tuşuna basın.

Başa almak veya hızlı ileri almak için **◀◀** veya **▶▶** tuşuna basın.

Hızı artırmak için tuşlara arka arkaya basın - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Video oynatmayı durdurmak için **■** (Durdur) tuşuna basın.

#### Bilgi

Videodaki bilgileri (film karesi konumu, süre, başlık, tarih vb.) görüntülemek için videoyu seçin ve **i** INFO tuşuna basın. Bilgileri gizlemek için tekrar basın.

#### Seçenekler

**III** OPTIONS tuşuna basın.

##### - Altyazılar

Altyazı varsa, altyazılar için **Açık**, **Kapalı** veya **Sessizde açık** seçimi yapabilirsiniz.

##### - Karıştır

Videolarınızı rastgele oynatır.

##### - Tekrar

Videoyu bir kez veya sürekli oynatır.

##### - DivX® VOD

DivX kaydını açar.

**USB'ye gözet** veya **Ağa gözet**'i kapatmak için **🏠** tuşuna basın ve başka bir etkinlik seçin.

#### DivX® VOD

Bu TV, DivX Certified® sertifikalıdır ve yüksek kaliteli DivX Video-On-Demand videolarını oynatır.

Video mağazasından veya bilgisayarınızdan DivX VOD videolarını oynatmak için önce TV'de DivX VOD'yi etkinleştirmeniz gerekir. TV'nin DivX VOD aktivasyonu ücretsizdir.

#### Kayıt olun

Kıralık bir DivX videosunu oynatmaya başladığınızda TV aktivasyonu henüz yapılmamışsa, bu TV'nin aktivasyonu için DivX kayıt kodu TV'de gösterilir.

Kayıt yaptırmak için şu adımları uygulayın.

- 1 - TV 8 veya 10 basamaklı kayıt kodunu gösterdiğinde, kodu yazın ve bilgisayarınızda <http://vod.divx.com> adresine gidin
- 2 - DivX oynatıcı yazılımını yükleyip bilgisayarınıza kurun.
- 3 - DivX oynatıcı yazılımını başlatın ve bir DivX Hesabı oluşturun (VOD > DivX Hesabı Oluştur . . .)
- 4 - DivX oynatıcıda TV kayıt kodu ile TV'nin kaydını yaptırın (VOD > DivX Sertifikalı Cihaz Kaydet . . .)
- 5 - İstediğinizde kayıt videosunun yükleyip kaydedin.
- 6 - Kayıt videosunu TV'ye aktarın. USB flash sürücü veya ağ bağlantınızı kullanabilirsiniz.
- 7 - Kayıt videosunu TV'nizde oynatın. Böylece kayıt ve TV'nizin DivX aktivasyonu tamamlanır.

Detaylı yardım için DivX web sitesine bakın.

#### Kayıt silme

TV'nin kaydını silebilir ve DivX VOD oynatma aktivasyonunu iptal edebilirsiniz.

Kayıt silmek için **SOURCE** tuşuna basıp **USB'ye gözet** seçeneğini işaretleyin ve **OK** tuşuna basın.

**III** OPTIONS tuşuna basın, **DivX® VOD**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.

DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar, Rovi Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ticari markasıdır ve lisansla kullanılır.

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, LLC tarafından oluşturulan ve Rovi Corporation'a bağlı bir dijital video formatıdır.

Bu, DivX video oynatan DivX Certified® bir cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolara dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için [divx.com](http://divx.com) adresini ziyaret edin.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: Bu DivX Certified® cihaz satın alınan DivX Video-on-Demand (VOD) filmlerini oynatmak için kaydedilmelidir. Kayıt kodunuzu öğrenmek için cihaz kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kayıt işlemini nasıl tamamlayacağınızla ilgili daha fazla bilgi için [vod.divx.com](http://vod.divx.com) adresini ziyaret edin.



## Wi-Fi Miracast nedir?

TV'niz bir **Wi-Fi Certified Miracast™** cihazdır. Miracast™ ile akıllı telefonunuzun, tabletinizin veya bilgisayarınızın ekranını TV'nizin ekranında kablosuz izleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Video akışı gerçekleştirebilir (ses ve video), fotoğrafları veya cihazın ekranındaki tüm içeriği paylaşabilirsiniz. Cihazınızı ev ağınıza bağlamanız gerekmez. Hem TV hem de cihaz Wi-Fi Certified Miracast™ cihaz olmalı ve Miracast açık olmalıdır.



Wi-Fi Certified Miracast™ hakkında daha fazla bilgi için [www.wi-fi.org](http://www.wi-fi.org) adresini ziyaret edin

**Wi-Fi®**, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** ve **Miracast™** Wi-Fi Alliance'ın ticari markalarıdır.

## Miracast özelliğini açma

TV'nizin Miracast ayarı varsayılan olarak **Açık**'tır ve bir cihazın ekranını Miracast ile göstermeye hazırdır.

### Miracast'i kapatma

TV'nin diğer cihazlardan ekran paylaşma istekleri almasını istemiyorsanız, TV'de Miracast'i kapatabilirsiniz.

- 1 - **Ev** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **Ağ ayarları** > **Wi-Fi Miracast** > **Kapalı**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - Gerekirse arka arkaya **↵** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

## TV'de ekran paylaşma

Akıllı telefonunuzun, tabletinizin veya bilgisayarınızın ekranını TV'de paylaşmak için . . .

- 1 - TV'yi açın.
- 2 - Cihazda Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel® Wireless Display\* veya benzeri bir uygulamayı açın ve diğer Miracast cihazlarını taramaya başlayın.
- 3 - Bulunan cihazlar listesinde TV'yi seçin ve bağlanın.
- 4 - TV'de TV'ye bağlanma isteğini kabul edin. Cihaz TV'ye PIN kodu girmenizi isteyebilir; uzaktan kumandadaki rakam tuşlarıyla rakamları girin. Alternatif olarak, TV cihazı PIN kodu girmenizi isteyebilir. Bağlandığınızda TV cihazın ekranını görüntüler.
- 5 - TV'de izlemek istediğiniz videoları, fotoğrafları veya dosyaları cihazda seçin.

\* Miracast WiDi 3.5 ve üstü tarafından desteklenir.

## Ekran paylaşmayı durdurma

### Cihazdan

Miracast'i başlatmak için kullandığınız uygulamadan bağlantıyı kesebilir ve cihazın ekranının TV'de izlenmesini durdurabilirsiniz. Bu durumda TV seçilmiş son programa geri döner.

### TV'den

Cihazın ekranının TV'de izlenmesini durdurmak istiyorsanız . . .

- TV yayını izlemek için **TV** tuşuna basın
- TV'de başka bir işlem başlatmak için **Ev** tuşuna basın
- Kaynak menüsünü açmak ve bir bağlı cihaz seçmek için **→** **SOURCE** tuşuna basın.

## Cihaz engelleme

Bir cihazdan ilk kez bağlantı isteği aldığınızda cihazı engelleyebilirsiniz. Bu istek ve bu cihazdan gelen sonraki tüm istekler yok sayılır.

Bir cihazı engellemek için istek penceresinde **Engelle** . . .yi seçin ve **OK** tuşuna basın.

### Tüm cihazların engellemesini kaldırma

Önceden bağlanmış ve engellenmiş tüm cihazlar Wi-Fi Miracast bağlantı listesine kaydedilir. Bu listeyi silerseniz, engellenen tüm cihazların engellemesi kaldırılır.

Engellenmiş tüm cihazların engellemesini kaldırmak için . . .

- 1 - **Ev** tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **Ağ ayarları** > **Wi-Fi Miracast bağlantıları**'nı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - Listeyi silmek için **Tümünü sil**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **↵** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### Önceden bağlanmış bir cihazı engelleme

Önceden bağlanmış bir cihazı engellemek istiyorsanız, ilk önce Wi-Fi Miracast bağlantıları listesini silmeniz gerekir. Bu listeyi silerseniz, her cihazın bağlantı isteğini yeniden onaylamanız ya da engellenmeniz gerekir.


## Ekran gecikmesi

Miracast ile ekran paylaşırken normal gecikme süresi yaklaşık 1 saniyedir. İşlemci gücü daha az olan eski bir cihaz/bilgisayar kullanıyorsanız gecikme daha uzun olabilir.

## Özellikler

- Bu TV'nin Miracast özelliği HDCP protokolüne tabidir ve cihaz tarafından gönderilen kopya korumalı özel içeriği görüntüleyemez.
- Desteklenen maksimum video çözünürlüğü 720p'dir.

## Çoklu oda nedir?

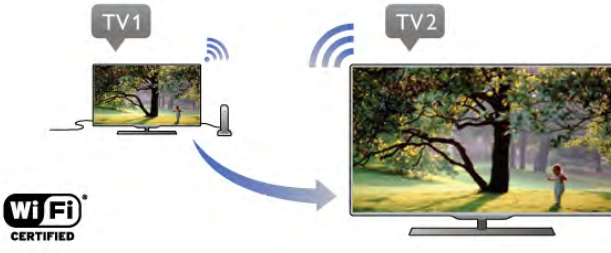

**Çoklu oda** özelliğiyle başka bir Philips TV'deki dijital TV kanalları bu TV'ye gönderebilir ve bu TV'den yayınlayabilirsiniz. Dijital TV kanalları ve bir akıllı kart aboneliğiyle alınan kanallar başka bir TV'den yayınlayabilirsiniz. Başka bir TV'de izlediğiniz dijital kanalı bu TV'de izleyebilirsiniz. TV'nin bağlandığı odada anten bağlantınız yoksa başka bir TV'nin sunduğu dijital kanalları izlemek için Çoklu oda özelliğini kullanabilirsiniz.

Her iki TV'nin tip numarası sekiz ile bitiyorsa (ekran boyutu) öm. **PFLxxx8**, bu TV bekleme durumundayken diğer TV'yi açabilirsiniz. Ayrıca, diğer TV ile gerçekleştirilen kayıtlar ve bağlı HDD'de saklanan içerikler bu TV'de izlenebilir.

Bir TV kanalının Çoklu oda ile yayınlanması görüntü çözünürlüğünü HD'den SD'ye düşürür. Radyo kanalları yayınlayamazsınız (sadece ses).

## Gerekenler

TV kanalları başka bir Philips TV'den yayınlamak ve izlemek için, diğer TV'nin TV kanal kaynağı olarak hizmet vermesi gerekir. Her iki TV, kablolu ev ağına bağlı olmalıdır. Bu TV'yi ev ağına bağlamak için Yardım menüsünün **Kurulum** bölümünde **Ağ** kısmını okuyun. Diğer Philips TV'nin model numarası yedi ile bitiyorsa, öm. (ekran boyutu) **PFLxxx7** ve en yeni yazılıma sahipse, hiç bir işlem uygulamanız gerekmez. TV yazılımını güncellemek için diğer TV'de **Yazılım güncelleme** bölümünde Yardım kısmını okuyun.

### Bekleme modundan başlama

Her iki TV'nin tip numarası, öm. (ekran boyutu) sekiz ile bitiyorsa **PFLxxx8**, bekleme durumundaki diğer TV'yi bu TV ile açabilirsiniz. Diğer TV'de **Wi-Fi ile açma** ayarının açık durumda olduğundan emin olun.

**Wi-Fi ile açma**'yı açık duruma getirmek için **🏠** tuşuna basın, **⚙️ Kurulum**'u seçin ve **OK** tuşuna basın. **Ağ ayarları > Wi-Fi ile açma**'yı seçin **Açık** ayarını belirleyin ve **OK** tuşuna basın.

Koşullar her iki TV'de karşılandığında, Çoklu oda özelliğini kullanabilirsiniz.

## Çoklu oda'yı kullanma

### İlk kez kullanırken

Çoklu oda'yı ilk kez kullanırken, her iki TV'yi açın. Bu TV, diğer TV ile bağlantı kurduğunda diğer TV bekleme modunda olsa bile Ağ arama menüsünde görüntülenir.

### TV kanalı yayını yapma

Çoklu oda ile, geçerli TV kanalını izleyebilir veya diğer TV'nin kanal listesindeki bir kanalı açabilirsiniz. Listedeki kanal seçerseniz, diğer TV'de seçmiş olduğunuz kanalı görüntüler. Diğer TV'de kanal kurulumu gerçekleştirilmiş bir yerleşil uydu alıcı veya kayıtları\* bulunduğu bir Sabit Disk Sürücüsü (HDD) varsa, ayrıca bu içerikleri de TV'de izleyebilirsiniz. TV kayıt yaparken, Pause TV modunda veya Skype kullanırken kanal değiştiremezsiniz.

TV kanalını izlemek ve diğer TV'de yayınlamak için . . .

- 1 - Diğer TV'nin bekleme\* modunda veya açık olduğundan emin olun.
- 2 - Bu TV'de, **📺 SOURCE** tuşuna basın, **Ağa gözet**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - TV, ev ağına henüz bağlı değilse, ağ kurulumu otomatik olarak başlar. TV, ağına zaten bağlıysa, 4. adıma geçin.
- 4 - **Ağa gözet** menüsünde, diğer TV'nin adını seçin ve **OK** tuşuna basın. Evinizde birden fazla TV varsa, diğer TV'nin adını değiştirmeniz faydalı olacaktır. Bu işlemi diğer TV'de gerçekleştirebilirsiniz.
- 5 - Diğer TV'de istediğiniz öğeyi seçin . . .
  - diğer TV'nin geçerli kanalını izlemek için, **Geçerli kanal**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
  - diğer TV'nin kanal listesini açmak için, **TV izleme**'yi seçin ve **▶ (Sağ)** tuşuna basın.
  - diğer TV'nin uydu kanal listesini açmak için, **Uydu izleme**'yi seçin ve **▶ (Sağ)** tuşuna basın.
  - diğer TV'deki kayıtlar\* listesini kanal listesini açmak için, **Kayıt izleme**'yi seçin ve **▶ (Sağ)** tuşuna basın.
  - **CH+** ve **CH-** tuşlarıyla kanal değiştirebilirsiniz. Diğer TV kayıt yaparken, Pause TV modundayken veya Skype kullanırken kanal değiştiremezsiniz.

\* Diğer TV'yi bekleme modundan açmak veya bağlı HDD cihazındaki kayıtları izlemek için, her iki TV'nin tip numarası sekiz ile bitmelidir, öm. (ekran boyutu) **PFLxxx8**.

### TV adı

TV adını değiştirmek için, **🏠 > Kurulum > Ağ ayarları > TV adı**'na basın.

## Pause TV

Bir TV yayını duraklatabilir ve daha sonra kaldığınız yerden izlemeye devam edebilirsiniz. Sadece dijital TV kanalları duraklatılabilir. Yayını ön belleğe almak için bir USB Sabit Sürücü bağlamanız gerekir. Bir yayını maksimum 90 dakika aralığında duraklatabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **■ Liste**'ye basın ve **USB Sabit Sürücü, kurulum** konusuna bakın.

### Bir yayını duraklatın veya izlemeye devam edin

Yayını duraklatmak için, **||** (Duraklat) tuşuna basın. Ekranda kısa bir süre için bir ilerleme çubuğu görüntülenir.

İlerleme çubuğunu yeniden görüntülemek için, **||** (Duraklat) tuşuna tekrar basın.

İzlemeye devam etmek için **▶** (Oynat) tuşuna basın. Ekrandaki simge duraklatılmış bir yayını izlediğinizi gösterir.



### TV yayınına geri dönme

TV yayınına geri dönmek için **■** (Durdur) tuşuna basın.



Dijital bir kanala geçtiğiniz anda USB Sabit Sürücü yayını ön belleğe almaya başlar. Başka bir dijital kanala geçtiğinizde, yeni kanalın yayını ön belleğe alınır ve önceki kanalın yayını ön bellekten silinir. Bağlı bir cihaza (Blu-ray Disk oynatıcı veya dijital alıcı) geçtiğinizde USB Sabit Sürücü ön belleğe alma işlemi durdurur ve yayın silinir. Ayrıca, TV'yi bekleme konumuna aldığınızda da yayın silinir. USB Sabit Sürücü üzerinde bir programı kaydederken, yayını duraklatamazsınız.

### Anında tekrar oynatma

Dijital bir TV kanalından yayın izlerken, yayını kolayca anında tekrar oynatabilirsiniz.

Yayının son 10 saniyesini tekrar oynatmak için, **||** (Duraklat) tuşuna ve **◀** (Sol) tuşuna basın.

**◀** tuşuna arka arkaya basarak ön bellekteki yayının veya maksimum sürenin başlangıcına gelebilirsiniz.

### İlerleme çubuğu

Ekranda ilerleme çubuğu çıktığında, duraklatılan yayını izlemeye başlamak istediğiniz noktayı seçmek için **◀◀** (Geri) veya **▶▶** (İleri) tuşuna basın. Hızlanı değiştirme için bu tuşlara arka arkaya basın.

### Özellikler

- TV Duraklatma ve Kaydetme modunda oynatma sırasında görme engelliler için Sesli Anlatım (yorum) özelliği kullanılamaz.

- Bir kanalın dijital (DVB) altyazılarını ön belleğe alabilirsiniz. Metin servislerinden gelen altyazıları ön belleğe alamazsınız. Dijital (DVB) altyazı olup olmadığını kontrol etmek için TV kanalını açın, **III OPTIONS** tuşuna basın, menü çubuğundan **≡ Seçenekler**'i seçin ve Altyazı listesini açmak için **Altyazı dili**'ni seçin. Sadece önünde bir **DVB** simgesi olan altyazı dilini ön belleğe alabilirsiniz.

## Kayıt

### Program kaydetme

#### Gerekenler

Bir TV programı kaydetmek için şunlar gereklidir: . .

- bu TV'de formatlanmış bağlı bir USB Sabit Sürücü
- bu TV'de kurulmuş dijital TV kanalları (TV İzleme ile izlediğiniz kanallar)
- yerleşik TV rehberi kanal bilgilerini alma (yayıncıdan veya İnternet'ten)

USB Sabit Sürücü kurmak için **Yardım**'da **■ Liste**'ye basın ve **USB Sabit Sürücü, kurulum** konusuna başvurun.

#### Şimdi kaydet

İzlediğiniz programı kaydetmek için uzaktan kumandada **●** (Kaydet) tuşuna basın.



TV rehberi bilgilerini İnternet'ten alıyorsanız, kaydı onaylamadan önce bitiş saatini açılır pencerede ayarlayabilirsiniz. TV rehberi bilgilerini yayıncıdan alıyorsanız, kayıt hemen başlar. Kaydın bitiş saatini kayıtlar listesinde ayarlayabilirsiniz. Kaydetmeyi durdurmak için **■** (Durdur) tuşuna basın.

### Kayıt programlama

Bugün ya da bugünden birkaç gün sonrası için (maksimum 8 gün sonrası için) yayınlanacak bir programın kaydını programlayabilirsiniz.

**1** - Kayıt programlamak için **Rehber**'e basın.

TV rehberi sayfasında kaydetmek istediğiniz kanalı ve programı seçin.

Listeden kanala geçmek için kanal numarasını girebilirsiniz.

Kanalın programları arasında gezinmek için **▶** (Sağ) veya **◀** (Sol) tuşuna basın.

Listenin tarihini değiştirmek için **III OPTIONS** tuşuna basın ve **Gün seç'i** seçin. Listede istediğiniz günü seçin ve **OK** tuşuna basın. TV rehberi İnternet'ten geliyorsa, sayfanın üstündeki tarihi seçip **OK** tuşuna basabilirsiniz.

**2 - Program vurgulandığında** **Kaydet**'e veya **III OPTIONS** tuşuna basın ve **Kaydet**'i seçin. TV programın sonuna bir zaman arabelleği ekler. İsterseniz ekstra arabellek ekleyebilirsiniz.

**3 -Programla'yı** seçin ve **OK** tuşuna basın. Program için kayıt zamanı belirlenir. Birbiriyle çakışan kayıtlar belirlendiği zaman otomatik olarak bir uyan görüntülenecektir. Evde olmadığınızda yayınlanacak bir programı kaydetmeyi planlıyorsanız, TV'yi bekleme modunda ve USB Sabit Sürücüyü açık bırakmayı unutmayın.

## Kayıt listesi

Kayıtların ve programlanmış kayıtların listesini görmek için **🏠** tuşuna basın, **📺 Kayıtlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Bu listede, izlemek için bir kayıt seçebilir, kayıtlı programları kaldırabilir, devam eden kaydın bitiş saatini ayarlayabilir veya boş disk alanını kontrol edebilirsiniz. Yine bu listede, TV rehberi İnternet'ten geliyorsa, bir programa bağlı olmayan zamanlı bir kayıt olarak başlangıç ve bitiş saatini sizin ayarladığınız bir kayıt programlayabilirsiniz. Zamanlı bir kayıt ayarlamak için sayfanın üstündeki **Kayıt programla'yı** seçin ve **OK** tuşuna basın. Kanalı, tarihi ve zaman aralığını ayarlayın. Kaydı onaylamak için **Programla'yı** seçin ve **OK** tuşuna basın.

## Programlanan bir kaydı kaldırma

Programlanan bir kaydı kaldırmak için listede sonraki kaydı seçin ve **OK** tuşuna basın. İsterseniz, programlı kaydı seçip **III OPTIONS** tuşuna basarak **Kayıd iptal et'i** seçebilirsiniz.

## Özellikler

- Bir programı kaydederken, daha önceden kaydedilmiş bir programı izleyebilirsiniz.
- Kayıt sırasında, TV kanallarını değiştiremezsiniz.
- Kayıt sırasında, canlı TV yayını duraklatamazsınız.
- Kayıt için saat ayarının güvenilir olması gerekir. TV saatini manuel olarak değiştirirseniz, kayıtlar başarısız olabilir.
- Göme engelliler için Sesli Anlatım (yorum) kaydedilemez.
- Kanalin dijital (DVB) altyazılarını kaydedebilirsiniz. Metin servislerinden gelen ön altyazıları kaydedemezsiniz. Dijital (DVB) altyazı olup olmadığını kontrol etmek için TV kanalını açın, **III OPTIONS** tuşuna basın, menü çubuğundan **Seçenekler**'i seçin ve Altyazı listesini açmak için **Altyazı dili**'ni seçin. Sadece önünde bir **DVB** simgesi olan altyazı dilini kaydedebilirsiniz.

## Bir kaydı izleme

Kayıdı izlemek için **🏠** tuşuna basıp **📺 Kayıtlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. Listede, kaydetmeyi seçin **▶ (Oynat)** tuşuna basarak oynatmayı başlatın.

Uzaktan kumandadaki **▶▶ (İleri)**, **◀◀ (Geri)**, **|| (Duraklat)** veya **■ (Durdur)** tuşlarını kullanabilirsiniz.



## Süresi dolmuş kayıt

Yayıncılar bir kaydın izlenebileceği gün sayısını sınırlandırabilir. Listedeki bir kaydın süresinin dolmasına kaç gün olduğu görüntülenebilir.

## Başarısız kayıt

Programlanan kayıt yayıncı tarafından engellenirse veya yayın kesintiye uğrarsa, kayıt **Başarısız** olarak işaretlenir.

## Bir kaydı silme

Yapılan bir kaydı silmek için listede kaydı seçin, **III OPTIONS** tuşuna basın ve **Kayıd sil'i** seçin.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **■ Liste**'ye basın ve **Program kaydetme** konusuna bakın.

6.7

# MyRemote Uygulaması

## MyRemote Uygulaması Hakkında

### Bu Uygulama neler yapabilir

**MyRemote Uygulaması** ve bu TV, şunları sunar . . .

- **Kontrol** - akıllı telefonunuz veya tabletinizi TV uzaktan kumandası olarak kullanın
- **SimplyShare** - akıllı telefonunuz veya tabletinizden fotoğraf, müzik ve video paylaşın
- **TV rehberi**- TV programına başvurun ve istediğiniz TV kanalına geçiş yapın
- **MyRemote kayıt**- akıllı telefonunuz veya tabletinizle TV rehberinde bir kayıt programlayın
- **Wi-Fi smart screen** - TV kanalını akıllı telefonunuz veya tabletinizde izleyin

MyRemote Uygulaması v4.x, iPhone, iPad ve Android™ için bulunur. MyRemote Uygulaması işlevleri mobil cihazın sürümüne ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.



Ücretsizdir

MyRemote Uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Wi-Fi smart screen işlevlerini eklemek için, küçük bir ücret uygulanabilir.

#### Lisanlar

MyRemote Uygulaması şu dil seçenekleriyle sunulmaktadır: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Felemenkçe ve Rusça. Mobil cihazınız bu dillerden birine ayarlı değilse, MyRemote Uygulamasını İngilizce olarak kullanabilirsiniz.

MyRemote Uygulaması sürekli geliştirilmektedir. Gelecekte aşamalı olarak yayınlanacak sürümlerde yeni fonksiyonlar bulunacaktır. Uygulama mağazalarında MyRemote Uygulaması güncellemelerini düzenli olarak kontrol edin.

Apple, iPhone ve iPad, Apple Inc. şirketinin, ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Android, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır. Google Play, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır.

#### Uygulamayı diğer Philips TV'lerde kullanma

##### MyRemote Uygulamasının diğer TV'lerde kullanılması

MyRemote Uygulamasını 2009 ve sonrasında üretilen Philips TV modellerinde kullanabilirsiniz. TV'niz 2009 modelse TV yazılımını güncellemeniz ve **JointSpace** özelliğini etkinleştirmeniz gerekir. TV'niz 2010 modelse sadece TV'deki JointSpace özelliğini etkinleştirmeniz yeterlidir. 2011 ve daha yeni TV modelleri, MyRemote Uygulamasını kullanmaya hazırdır. TV'nizin üretim yılını öğrenmek için TV tip numarasına (Örneğin xxPFLxxx4) bakın. Son basamak '4' ise TV'niz 2009 modeldir. Son basamak '5' ise TV'niz 2010 modeldir. Son basamak '6' ise 2011, '7' ise 2012 ve '8' ise 2013 modeldir.

## Ağınız

#### ev ağı



#### ev ağı

MyRemote Uygulamasının kullanılabilmesi için TV'nizin, akıllı telefonunuzun, tabletinizin ve bilgisayarınızın ev ağına bağlı olması gerekir.

TV'yi ev ağına bağlamak için. . .

**1** - Henüz bağlı değilse, ağ yönlendiricinizi İnternet'e bağlayın (geniş bant İnternet bağlantısı gerekir).

**2** - TV'yi ağ yönlendiricinize bağlayın. Bunu kablosuz veya kablolu olarak yapabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Ağ, kablosuz veya Ağ, kablolu** konusuna bakın.

#### Ortam sunucusu yazılımı

##### Ortam sunucusu yazılımı

Bilgisayarınızda bulunan fotoğraf, müzik ve video dosyalarını TV'de görüntülemek, dinlemek ve izlemek için bilgisayarınıza ortam sunucusu yazılımı yüklemeniz gerekir. Söz konusu ortam sunucusu yazılımını, dosyaları ev ağıınızda paylaşacak şekilde yapılandırın.

TV'yle uyumlu ortam sunucusu yazılımlarının listesi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **Ortam sunucuları, desteklenen** konusuna başvurun.

#### Dijital Ortam İşleyici - DMR

##### Dijital Ortam İşleyici - DMR

Ortam dosyalarınızı TV'nizde oynatamıyorsanız, **Dijital Ortam İşleyici**'nin açık olduğundan emin olun. Fabrika ayarı olarak DMR, açıktır.

DMR'nin Açık olup olmadığını kontrol etmek için . . .

- 1** - **Ağ** tuşuna basın, **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2** - **Ağ ayarları**'nı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3** - **Dijital Ortam İşleyici - DMR**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4** - **Açık**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5** - **↵** tuşuna, gerekirse arka arkaya basarak menüyü kapatın.

#### TV ağı adı

##### TV ağı adı

Ev ağıınızda birden fazla TV varsa, Ağ ayarları'ndan bu TV'yi yeniden adlandırabilirsiniz.

TV'nizi yeniden adlandırmak için . . .

- 1** - **Ağ** tuşuna basın, **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2** - **Ağ ayarları**'nı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3** - Geçerli adı görmek için **TV ağı adı**'nı seçin ve **OK** tuşuna basın. TV ağı adını değiştirmek için uzaktan kumandanın klavyesini kullanabilirsiniz.
- 4** - İşleminiz bittiğinde **Bitti**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5** - **↵** tuşuna, gerekirse arka arkaya basarak menüyü kapatın.

#### Wi-Fi - WoWLAN ile aç

TV bekleme modunda olduğunda bu TV'yi akıllı telefon veya tabletinizden açabilirsiniz. **Wi-Fi (WoWLAN) ile aç** ögesi için **Açık** seçeneği belirtenmelidir.

Bu ayarı açmak için. . .

- 1** - **Ağ** tuşuna basın, **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2** - **Ağ Ayarları > Wi-Fi (WoWLAN) ile aç**'ı seçin.
- 3** - **Açık**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4** - Gerekirse arka arkaya **↵** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.



## Uygulamayı yükleme

MyRemote Uygulamasını akıllı telefonunuza veya tabletinize yüklemek için bu sayfadaki QR kodlarını kullanabilirsiniz. Size gereken işletim sistemini (veya cihaz türünü) seçin ve QR kod okuyucunuzu kullanarak doğrudan yükleme sayfasına erişin.

### Apple iPhone

Uygulamayı iPhone cihazınıza yüklemek için Apple App Store'a gidin ve **Philips MyRemote** uygulamasını arayın.



### Apple iPad

Uygulamayı iPad cihazınıza yüklemek için Apple App Store'a gidin ve **Philips MyRemote HD** uygulamasını arayın.



### Google play

Uygulamayı Android cihazınıza yüklemek için Google play'e gidin ve **Philips MyRemote** Uygulamasını arayın.



## Uygulama menüsü

MyRemote **Uygulama menüsü** ile MyRemote Uygulamasının farklı fonksiyonlarını çalıştırabilirsiniz. Bir fonksiyonu açmak için dokunmanız yeterlidir.

Uygulama menüsü seçeneğine geri dönmek için sayfanın üst kısmındaki Uygulama menüsü düğmesine dokunun.

### Araç ipuçları ⓘ

Uygulamanın kullandığı özel düğmeleri öğrenmek için, ⓘ simgesine dokunun. Kullanılabilen düğmelerin üzerinde araç ipuçları görüntülenir. Araç ipuçlarını kapatmak için ekranda herhangi bir yere dokunun.

### Cihaz seçin

MyRemote Uygulaması menüsünde, tüm Uygulama işlevlerini kullanmak istediğiniz cihaz olarak örneğin bu TV gibi bir cihaz seçebilirsiniz. Uygulama menüsünün sağ üst köşesinde bulunan **Cihaz seç** düğmesine dokunun.

MyRemote uygulamasının diğer Philips ürünlerinizle uyumlu olup olmadığını kontrol etmek için ürününüzün [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresindeki çevrimiçi destek sayfasını ziyaret edin. Ayrıca, Philips ürününüzde en güncel yazılımın kurulduğundan emin olun.

## Uygulama fonksiyonları

### SimplyShare

**SimplyShare** fonksiyonunu kullanarak ev ağınıza bağlı bir cihazdan ağdaki başka bir cihaza fotoğraf, müzik veya video gibi ortam dosyalarını gönderebilirsiniz.\*



MyRemote uygulamasında SimplyShare fonksiyonunu açmak için MyRemote Uygulama menüsü seçeneğindeki **SimplyShare** düğmesine dokunun.

### Ortam dosyasını göndereceğiniz kaynak cihazı seçin

- 1 - Ağınızda kullanılabilir cihazların listesini açmak için üst kısımdaki beyaz çubuğa dokunun.
- 2 - Listedeki bir cihaza dokunun.

### Ortam dosyasının oynatılacağı cihazı seçin

- 1 - Ağınızda kullanılabilir cihazların listesini açmak için alt kısımdaki beyaz çubuğa dokunun.
- 2 - Listedeki bir cihaza dokunun.


### Bir ortam dosyası seçin

Dosya gönderen bazı cihazlar, bunları ortam dosyasının türüne göre gönderme seçeneği sunar. Bu durumda **Müzik**, **Video** veya **Fotoğraf** olmak üzere aradığınız ortam dosyasının türünü seçin.

- 1 - Aradığınız ortam dosyası türüne dokunun.
- 2 - Listedeki, seçtiğiniz cihazda çalışmak/oynatmak/görüntülemek için bir şarkıya, videoya veya fotoğrafa dokunun.

### Uyumlu ortam formatları

TV'nizde çok çeşitli ortam dosyalarını oynatabilirsiniz.

TV'nizle uyumlu dosya formatlarının listesi için **Yardım'da**  **Liste**'ye basın ve **Çalma/Oynatma formatları** konusuna bakın.



\* MyRemote uygulamasının belirli bir Philips ürünüyle uyumlu olup olmadığını kontrol etmek için ürününüzün [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresindeki çevrimiçi destek sayfasını ziyaret edin. Ayrıca, Philips ürününüzde en güncel yazılımın kurulduğundan emin olun.

## TV kılavuzu

### Gerekenler

TV rehberini akıllı telefon veya tablette görüntülemek için . . .

- kanal ve program bilgilerini TV'de görüntüleyen bir TV rehberi bulunmalıdır
- TV rehberi bilgileri İnternet'ten alınmalıdır
- TV rehberi akıllı telefon veya tablet ile bağlantılı olmalıdır

TV rehberi hakkında daha fazla bilgi için, **List** tuşuna basın ve **TV rehberi** konusuna başvurun.

### MyRemote kayıt

akıllı telefonunuz veya tabletinizle TV rehberinde bir kayıt programlamak için

- USB Sabit Sürücüyü TV'nize bağlayın ve formatlayın
- MyRemote kayıt ayarının açık olduğundan emin olun
- MyRemote kayıt işlevini kullanmadan önce, TV'yi bekleme moduna geçirmeli ve tekrar açmalısınız

USB Sabit Sürücü bağlama hakkında daha fazla bilgi için, **List** tuşuna basın ve **USB Sabit Sürücü** konusuna danışın.

## Kurulum

TV rehberini akıllı telefon veya tablette açmak için, TV rehberi mobil cihazınız ile bağlantılı olmalıdır.

Ayrıca, ilk olarak TV rehberinin İnternet'ten güncellenip güncellenmediğini kontrol edin.

- 1 - **Home** tuşuna basın, **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - Sırasıyla **TV ayarları** > **Genel ayarlar** > **TV rehberi** öğesini seçin.
- 3 - **İnternet'ten** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - Gerekirse arka arkaya **Back** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

### TV ile bağlantı kurma

Akıllı telefon veya tabletinizin TV rehberi ile bağlantı kurmasını sağlamak için. . .

- 1 - Uzaktan kumandanın **GUIDE** tuşuna basarak TV'deki TV rehberini açın.
- 2 - Algılanan mobil cihazların listesini açmak için **Yellow** (sarı) tuşuna basın.
- 3 - Bağlantı kodunu görüntülemek için **Bir mobil cihazla bağlantı kur**'u seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - Mobil cihazınızda MyRemote Uygulamasını başlatın ve ana menüdeki **Ayarlar** düğmesine dokunun.
- 5 - **TV rehberi** öğesine dokunun.
- 6 - Bağlantı kodunu girin.

### MyRemote kayıt ayarları

Bir kayıt programlamak için bu ayarın açık olduğundan emin olun.

- 1 - **Home** tuşuna basın, **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - **Ağ ayarları** > **MyRemote kayıt**'ı seçin.

3 - **Açık**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

4 - Gerekirse arka arkaya **Back** tuşuna basarak menüyü kapatabilirsiniz.

## TV rehberini Kullanma

TV rehberi işleviyle, TV rehberinizi akıllı telefon veya tabletinizden kontrol edebilirsiniz. TV programına başvurabilir ve program bilgilerini okuyabilirsiniz. TV'nin seçilen kanalı doğrudan açması için program başlığına dokunabilirsiniz. TV'nizde bir USB Sabit Sürücü kuruluysa, TV'nizdeki kayıtları akıllı telefon veya tabletinizden programlayabilirsiniz.



TV rehberi fonksiyonunu açmak için MyRemote Uygulama menüsü seçeneğindeki TV rehberi düğmesine dokunun. TV rehberi düğmesine ilk kez dokunduğunuzda, henüz bağlantı kurulmamışsa tablet ile TV arasında bağlantı kurulması istenir.

## Kayıt programlama

MyRemote App uygulamasıyla TV rehberinde bir kayıt programlayabilirsiniz.

Kayıt hakkında daha fazla bilgi için **Liste**'ye basın ve **Kayıt** konusuna bakın.

## Kontrol

MyRemote Uygulaması menüsündeki **Kontrol** işlevini kullanarak akıllı telefonunuzu veya tabletinizi, TV'niz için eksiksiz bir uzaktan kumandaya dönüştürebilirsiniz.



Kontrol edilecek TV'yi (veya Philips Blu-ray Disc oynatıcısını veya Ev Sinema Sistemini) seçmek için **Kontrol** düğmesine dokunun. Uzaktan kumandasını görüntülemek için cihaz simgesine dokunun.

## Wi-Fi Smart Screen

### Gerekenler

**Wi-Fi Smart Screen** işleviyle TV'nizdeki bir dijital TV kanalını akıllı telefonunuzda veya tabletinizde izleyebilirsiniz. Android işletim sistemi kullanıyorsanız yalnızca ücretsiz TV kanalları izleyebilirsiniz.



## Gerekenler

TV'nizi akıllı telefon veya tabletinizde izlemek için . . .

- TV'nizde dijital TV kanalları kumalısınız (TV İzleme ile izlediğiniz kanallar)
- TV açık olmalıdır
- Ev ağız güvenli olmalıdır. Ağızın güvenli olması için **WEP**, **WPA**, **WPA2** kullanın veya kurulumunu **WPS** ile yapın.
- **Wi-Fi Smart Screen** fonksiyonunu açık olmalıdır. Bunun için **⬆** (ana menü) > **Ayarlar** > **Ağ ayarları** > **Wi-Fi Smart Screen** seçimini yapın.

## Wi-Fi smart screen satın alma

### Nasıl satın alınır

Fonksiyonu açmak için **Uygulama menüsü** seçeneğinden **Wi-Fi Smart Screen** düğmesine dokunun. Bu fonksiyonu daha önce satın almadıysanız çevrimiçi satın almanız istenecektir. Satın alındıktan sonra **Wi-Fi Smart Screen** otomatik olarak açılarak TV izlemeye başlamanızı sağlar.

### Ebeveyn kontrolü

Bazı dijital yayıncılar, programlarında yaş sınırlaması uygulamalar. Yaş sınırın çocuğunuzun yaşı için girdiğiniz ayara eşit veya daha yüksekse program kilitlenir. Kilidi açarak programı izlemek için bir **PIN kodu** gerekir.

**Ebeveyn kontrolü** fonksiyonuna geçmek için Uygulama menüsü seçeneğinden **Ayarlar** düğmesine dokunun. **Ebeveyn kontrolü** fonksiyonunu açın, PIN kodunuzu ayarlayın ve bir yaş sınır belirleyin. MyRemote Uygulamasındaki ebeveyn kontrolü, akıllı telefonunuzda veya tabletinizde TV izlemek için ayarlanır (TV'niz için geçerli değildir). PIN kodunuzu unutursanız Uygulama mağazasından MyRemote Uygulamasını tekrar yüklemeniz gerekir. Wi-Fi Smart Screen satın alma sayfasından ürünü ücretsiz alabilirsiniz.

## Bir TV kanalı izleme

Wi-Fi Smart Screen fonksiyonu ile bir TV kanalını izlemek için **Uygulama menüsü** seçeneğinden **Wi-Fi Smart Screen** düğmesine dokunun. Wi-Fi Smart Screen o an TV'de olan kanalı gösterir. TV'de bağlı bir cihaza geçilmişse TV'yi tekrar **TV İzleme** veya **Uydu yayını izleme** moduna (yerleşik uydu alıcısı varsa) getirmeniz gerekir.

### TV kanallarını değiştirme

TV kanallarını değiştirmek için akıllı telefonunuzun veya tabletinizin dokunmatik ekranında pamağınızı kaydırın. Önceki kanalı izlemek için sağa, sonraki kanalı izlemek için sola kaydırın. Kanal sıralaması TV kanal listesini takip eder. TV kanallarını aramak ve bulunan kanala geçmek için **Kanal çubuğu**'nu kullanabilirsiniz.

### TV Duraklatma ve Kaydetme

Bir TV yayını duraklattığınızda veya bağladığınız bir USB Sabit Sürücüye kaydetmeye başladığınızda Wi-Fi Smart Screen fonksiyonu devre dışı kalır.

## Ses

TV kanalından mono ses gelir.

## Altyazılar

Wi-Fi Smart Screen fonksiyonu altyazıları desteklemez.

## Kanal çubuğu

TV kanal listesinin üst veya alt kısmındaki kanallara geçmek için **Kanal çubuğu**'nu kullanabilirsiniz.

Dokunmatik ekranın ortasına bir kez dokunarak **Kanal çubuğu**'nu açabilirsiniz. Ekranın alt kısmında Kanal çubuğu, üst kısmında **Araç çubuğu** görüntülenir. Kanal çubuğunda parmaklarınızı kaydırarak TV kanallarını arayabilirsiniz. Bir TV kanalına geçmek için kanal simgesine bir kez dokunun. Kanal çubuğunu ve Araç çubuğunu kapatmak için ekranın ortasına tekrar dokunun.

## Araç çubuğu

Wi-Fi Smart Screen araç çubuğunda görüntü formatını belirleyebilir, TV veya Uydu kanal listesini (TV'de varsa) seçebilir, araç ipuçlarını açabilir veya TV'yi beklemeye alabilirsiniz.

**Araç çubuğu**nu açmak için dokunmatik ekranın ortasına bir kez dokunun. Araç çubuğu, ekranın üst kısmında Kanal çubuğuyla birlikte görüntülenir.

Araç çubuğunu ve Kanal çubuğunu kapatmak için ekranın ortasına tekrar dokunun.

## Uygulama menüsü düğmesi

MyRemote Uygulama menüsü seçeneğine geri dönmek için **Uygulama menüsü** düğmesine dokunun.

## Ölçekleme

Görüntüyü ekrana sığdırma veya tam ekran izleme seçenekleri arasında geçiş yapmak için **Ölçekleme** düğmesine dokunun.

## TV veya Uydu

TV'nizde yerleşik uydu alıcısı varsa **TV İzleme** veya **Uydu yayını izleme** öğelerine ait kanal listesini seçebilirsiniz. Düğme, seçilmiş olan geçerli kanal listesini gösterir. Geçerli kanal listesini değiştirmek için düğmeye dokunun ve istediğiniz kanal listesini seçmek için **TV** veya **Uydu**'ya dokunun. Yerleşik uydu alıcısı yoksa, seçim düğmesi bulunmaz.

# Skype

## 7.1

### Skype nedir?

**Skype™** ile TV'nizden ücretsiz olarak görüntülü arama yapabilirsiniz. Dünyanın herhangi bir yerindeki arkadaşlarınızı arayabilir ve görebilirsiniz. Arkadaşlarınızı TV'nizin büyük ekranında izlerken onlarla konuşabilirsiniz.



Skype ile görüntülü arama yapabilmeniz için ayrı olarak satılan, dahili mikrofonlu **Philips PTA317** TV kamerası ve iyi bir İnternet bağlantısı gerekir.

Skype'ı ayarlayabilmeniz için TV'nin İnternet'e bağlı olması gerekir. TV'nizi kablosuz veya kablolu olarak bağlayabilirsiniz. TV'yi ev ağınıza veya İnternet'e bağlamak için **Yardım'da** **Liste'**ye basın ve **Ağ, kablosuz** konusuna bakın.

#### Skype hesabı

Skype'ı kullanmak için kendiniz veya aileniz için bir Skype hesabı oluşturmanız gerekir. Yeni bir Skype hesabını TV'de veya bilgisayarınızda oluşturabilirsiniz.

#### Skype Kredisi veya Skype Abonelikleri

Skype ile küçük bir ücret karşılığında sabit veya cep telefonu aramaları da yapabilirsiniz. Bilgisayarınızı kullanarak [www.skype.com](http://www.skype.com) adresinden Skype Kredisi satın alabilir veya bir Skype aboneliği alabilirsiniz.

## 7.2

### Skype'ı başlatma

#### Kamerayı kurma

TV kamera kablosunu TV'deki USB bağlantılarından birine bağlayın. Küçük sabitleme parçasını aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bugün ve kamerayı TV'nin üstüne yerleştirin.



Kamerayı genellikle oturduğunuz yere doğru bakacak biçimde ayarlayın. Skype ayarlarında kamerayı test edebilir, görüş açısını kontrol edebilir veya yaklaştırma seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Kamerayı istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz, ancak TV'nin hoparlörlerinden uzak bir yere yerleştirmeniz önerilir.

TV kamerası bağlı değilse, Skype çalışmaz.

#### Oturum açma - Yeni hesap

TV İnternet'e bağlıysa ve TV kamerası takılı veya dahiliyse TV'nizde Skype'ı başlatabilirsiniz.

Skype oturum açma sayfasını açmak için **↑** tuşuna basıp Ana menüyü açın, **Skype'ı** seçin ve **OK** tuşuna basın.

**Skype Adınızı** ve **Parolanızı** girin, **Oturum aç**ı seçin ve **OK** tuşuna basın. Skype menüsü ekranda açılır.

#### Skype adınızı veya parolanızı mı unuttunuz?

Geçici Skype parolasını almak için bilgisayarda Skype'ı başlatın.

#### Yeni bir hesap oluşturma

Henüz bir Skype Adınız ve Parolanız yoksa, TV'deki oturum açma sayfasında yeni hesap oluşturabilirsiniz.

**1** - Oturum açma sayfasında **Yeni hesap**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

**2** - Yeni hesabınızı oluşturun.

##### - Tam ad

Tam adınızı girin.

##### - Skype adı

Skype adınız olarak bir ad girin. Skype Adınızı, diğer Skype kullanıcılarının kişiler listesinde gösterilir. Skype Adı büyük veya küçük bir harfle başlamalıdır. 6 - 32 karakter uzunluğunda olmalıdır ve sayı içerebilir. Skype Adı boşluk içeremez.

##### - Parola

Parolanızı girin. Parolanız 6 - 20 karakter uzunluğunda olmalı ve en az bir harf ile bir sayı içermelidir. Ticari marka, madde imi veya euro işareti gibi özel karakterler içeremez. Skype parolası boşluk içeremez.

##### - E-posta

E-posta adresinizi girin.

**3** - Skype **Kullanım Koşulları'nı** okuyun ve kabul edin.

**4** - Yeni hesabınız kabul edilirse, oturum açabilirsiniz.

Bilgisayarınızda **Skype profilinizi** düzenleyebilir veya tamamlayabilirsiniz. Bilgisayarınızda Skype'ı başlatın, Skype Adınız ve Parolanız ile oturum açın ve Skype profilinizi açın. Profil resminizi değiştirebilir, durum mesajı ekleyebilir veya gizlilik ayarlarını değiştirebilirsiniz.

## Acil aramalar yapılamaz



**Acil aramalar yapılamaz** - Skype, telefonunuzun yerine geçemez ve acil aramalar için kullanılamaz.

7.3

## Kişiler

### Kişiler sayfası

**Kişiler** sayfasında Skype kişilerin listesini bulabilirsiniz. Kişiler Skype Adları ile gösterilir. Bu sayfada kişileri ekleyebilir, engelleyebilir veya silebilirsiniz. Kişi bilgilerini veya bu kişiyle yaptığınız görüşmelerin geçmişini görüntüleyebilirsiniz.

#### Kişi bilgileri

Kişinin bilgilerini görüntülemek için kişiyi seçin ve **INFO** tuşuna basın.

#### Kişi geçmişi

Bir kişiyle yaptığınız görüşmelerin geçmişini görüntülemek için **Kişi geçmişi**'ne basın. Bu TV'de başka bir Skype hesabıyla oturum açtığınızda, hesabınızdaki tüm kişilerin geçmişi silinir.

#### Çevrimiçi durumu

Bir kişinin çevrimiçi olup olmadığını öğrenmek için o kişinin Skype Adının yanındaki çevrimiçi durum simgesine bakın. Diğer kullanıcılar gibi sizin çevrimiçi durumunuzda diğerlerinin kişileri sayfasında gösterilir. Ancak, diğer kullanıcılar gibi siz de çevrimiçi durumunuzu değiştirebilirsiniz.

**1** - Kişiler sayfasında **OPTIONS** tuşuna basın ve **Çevrimiçi durumu**'nu seçin.

**2** - Listede bir durum seçin ve **OK** tuşuna basın. TV'yi her açtığınızda durumunuz **Çevrimiçi** olarak güncellenir.



#### - Çevrimiçi

Bu durum, Skype'ta oturum açtığınızda görünen genel ayardır. Kişileriniz çevrimiçi olduğunuzu ve sizinle iletişim kurabileceklerini görebilir.



#### - Dış.

Kişileriniz oturum açtığınız ancak TV izlemiyor olabileceğini görebilirler. Kişileriniz yine de sizi aramaya çalışabilir.



#### - Rahatsız etmeyin

Kişileriniz çevrimiçi olduğunuzu, ancak rahatsız edilmek istemediğinizi görebilir. Sizi arayabilirler ve bu durumda sesli uyan alırsınız.



#### - Görünmez

Tüm kişilere çevrimdışı görünürsünüz, ancak Skype'ı her zamanki gibi kullanmaya devam edebilirsiniz. Skype'ı gelen aramalarla rahatsız edilmeden kullanabilirsiniz.



#### - Çevrimdışı

Skype'ta oturum açmadığınızda otomatik olarak gösterilir. İsterseniz durumunuzu kendiniz de çevrimdışı olarak ayarlayabilirsiniz.

#### Sabit telefonlar ve cep telefonları

Kişiler listenize sabit telefon veya cep telefonu numarası ekleyebilirsiniz. Böyle bir kişi şu simgeyle işaretlenir.



## Kişi ekleme

Arkadaşlarınızın Skype Adı veya e-postasını biliyorsanız, onları kolayca kişi listenize ekleyebilirsiniz. Skype adı veya e-postalarını bilmiyorsanız, onları adlarına göre aramayı da deneyebilirsiniz.

**1** - Menü çubuğunda **Kişiler** sayfasını seçin. Menü çubuğuna geçmek için **LIST** veya **tuşuna** basabilirsiniz.

**2** - **Kişi ekle**'ye basın.

**3** - Metin alanına bir Skype adı, e-posta adresi veya ad girin. Metin girmek için uzaktan kumandadaki tuş takımını kullanın.

**4** - **Ara**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.

**5** - Skype aramanızla eşleşen kullanıcıları bulur. Seçtiğiniz kişinin aradığınız kişi olup olmadığını **INFO** tuşuna basıp kişi bilgilerine bakarak öğrenebilirsiniz.

**6** - Bu aradığınız kişiye **Ekle**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.



Yeni eklediğiniz kişinin adının kişi listenize eklenebilmesi için kişinin isteğinizi kabul etmesi gerekir. Kişi isteğinizi kabul edene kadar, yeni kişi çevrimdışı görünür.

#### Kişi isteği kabul etme

Diğer Skype kullanıcıları kişi listelerinde yer almanız için sizi davet edebilir. Kabul veya reddedebileceğiniz istekler hakkında bilgilendirilirsiniz.

## Kişi engelleme

Herhangi bir Skype kullanıcısının sizi çevrimiçi olarak bulmaması için kullanıcıyı engelleyebilirsiniz. Engellenen kişi sizinle Skype üzerinden iletişim kuramaz. Engellenen kişi bu durumdan haberdar edilmez, engellenen kişinin kişi listesinde her zaman çevrimdışı görünürsünüz.

Kişiyi engelle'ye basın.

İstediğiniz zaman bir kişinin engellemesini kaldırabilirsiniz. Engellemeyi kaldırmak için listede kişiyi seçin ve Engelle. kaldır'a basın.



Engelli kişi, kişiler listesinde şu simgeyle gösterilir.

Engellenen kişilerin listesini görüntülemek için OPTIONS tuşuna basın ve **Engellenen kişiler**'i seçin. Listedeki bir kişinin engellemesini kaldırmak için kişiyi seçin ve OK tuşuna basın.

7.4

## Skype'ta arama

### Görüntülü ve sesli arama

#### Görüntülü arama yapma

Görüntülü arama ile arkadaşlarınızı ücretsiz olarak arayabilir ve onları TV ekranında görebilirsiniz.

#### Görüntülü arama yapma

Görüntülü arama düğmesini seçip OK tuşuna basın.

Aradığınız kişinin bağlı kamerası varsa ve kişi aramayı kabul ederse, kişiyi TV'de tam ekran olarak görebilirsiniz. TV kamerası açıkken mavi gösterge LED'i yanar. TV'nizdeki küçük ekranda aradığınız kişinin ne gördüğünü kontrol edebilirsiniz.

Arama yaparken mikrofonunuzu sessize almak için Sessiz'e basın.

Kameranızı kapatmak için Kamera kapalı'ya basın.

Kamera görüntüsünü yaklaşıp çerçevelemek için

**Yaklaştırma**'ya basın. Artık Uzaklaştır veya Yaklaştıra basabilirsiniz. Kamerası çerçevelemek için ok tuşlarını kullanabilirsiniz. Yaklaştırma ve çerçeveleme istediğiniz gibi olduğunda Yaklaştırmayı sabitle'ye basın.

Aramayı sonlandırmak için **Çağrıyı sonlan.** düğmesini seçin ve OK tuşuna basın.

#### Sesli arama yapma

Skype aramasını kamera kapalı halde görüntüsüz olarak da yapabilirsiniz.

Görüntüsüz arama yapmak için kişiyi seçin ve Sesli arama düğmesini seçerek OK tuşuna basın.

Arama yaparken mikrofonunuzu sessize almak için Sessiz'e basın.

Sesli aramayı sonlandırmak için **Çağrıyı sonlan.** düğmesini seçin ve OK tuşuna basın.

Sesli aramadayken isterseniz Görüntülü aramaya geçebilirsiniz. Görüntülü aramaya geçmek için Kamera açık'a basın.

Bir kişi sizi birden fazla katılımcı bir sesli aramaya ekleyebilir. Kendiniz ilave katılımcı ekleyemezsiniz.

## Sabit telefonları ve cep telefonlarını arama

Skype ile sabit telefonları ve cep telefonlarını da arayabilirsiniz. Telefonları arayabilmek için bilgisayarınızda Skype'tan Skype Kredisi satın almanız gerekir. Skype Kredisi satın alabilir veya bir Skype aboneliğine abone olabilirsiniz.

#### Telefon arama

**1** - Menü çubuğunda Telefon ara'yı seçin. Menü

çubuğuna geçmek için LIST tuşuna basabilirsiniz.

**2** - Uzaktan kumanda tuşlarıyla telefon numarasını girin veya sayıları ekrandaki arama tuşlarından seçin.

+ (artı) girmek için + tuşuna basın.

\* (yıldız) girmek için \* tuşuna basın.

# (kare) girmek için # tuşuna basın.

Bir basamak silmek için Geri silme'ye basın.

**3** - Numaranın tamamını girdikten sonra, **Ara** düğmesini seçip OK tuşuna basarak aramayı başlatın.

Arama yaparken mikrofonunuzu sessize almak için Sessiz'e basın.

Telefon aramasını sonlandırmak için **Çağrıyı sonlan.** düğmesini seçin ve OK tuşuna basın.

#### Son aranan telefonlar listesi

Daha önce Skype'tan bazı telefonları aradıysanız, sayfanın sol tarafındaki listeden bir telefon numarası seçebilirsiniz.

Seçilen telefon numarasını silmek için Numarayı sil'e basın. Bu telefon numarasını kişiler listenize eklemek için Kişilere ekle'ye basın.

Tüm telefon numaralarını silmek için Tümünü sil'e basın.



**Acil aramalar yapılamaz** - Skype, telefonunuzun yerine geçemez ve acil aramalar için kullanılamaz.

## Arama alma

Skype'ta oturum açıp TV izlerken gelen aramalar hakkında bir ekran mesajıyla bilgilendirilirsiniz. Bildirim de kimin aradığı belirtilir ve aramayı kabul veya reddedebilirsiniz.

Aramayı kabul etmek için bildirimdeki **Yanıtla** düğmesini seçin ve **OK** tuşuna basın.  
Reddetmek için **Reddet** düğmesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Yeni kişi istekleri de hemen gösterilir.

### Kiralık filmler ve Pause TV sırasında Skype

Bir yayıncı veya video mağazasından kiralık film izlerken veya Pause TV kullanırken, bir Skype aramasını kabul etmek filmi veya duraklatılan programı kesintiye uğratar. Kiralık filmi izlemeye devam etmek için tekrar video mağazasına veya yayın servisine gitmeniz gerekir. Bazı video mağazaları ve servisleri filmi tekrar başlatmanıza izin vermez. Pause TV program kaydı silinir.

### Kayıt sırasında Skype

Bağlı bir USB Sabit Sürücüde program kaydederken, TV gelen arama ve aramanın kimden geldiği konusunda sizi bilgilendirir. TV kayıt sırasında Skype aramasının kabul edilmesini engeller. Kayıt bittikten sonra **Son** sayfasından aramayı kolayca yanıtlayabilirsiniz.

### Kişi bildirimleri

Normal aramaları yanı sıra, kişilerin çevrimiçi veya çevrimdışı olduklarında da bilgilendirilebilirsiniz. Bu kişi bildirimlerini **Ayarlar** sayfasından kapatabilirsiniz.

## Son aramalar

**Son** sayfasında son Skype etkinliklerinizi görüntüleyebilirsiniz. En son Skype etkinliği ilk sırada gösterilir. Kişiyi, etkinlik türünü (görüntülü arama veya Telefon araması) ve gerçekleşme zamanını gösterir.

Kişiler sayfasındaki gibi, seçilen bir kişiyle Görüntülü arama, Sesli arama veya Telefon araması yapabilirsiniz.

### Geçmiş

Skype etkinliklerinizin bu geçmiş listesinde ne kadar süreyle tutulacağı listenizdeki kişi sayısına ve Skype'ı kullanma yoğunluğunuza göre farklılık gösterir. Ayrıca, bu TV'de başka bir Skype hesabı ile oturum açarsanız, son geçmiş temizlenir.

## Sesli posta

Biri sizi Skype'tan ararsa ve aramayı yanıtlayamazsanız, arayan kişi Skype hesabınıza bir sesli posta bırakabilir.

Kişinin sesli postasına mesaj bırakmak için bilgisayarınızda Skype sesli postayı kumanız gerekir. Kendiniz için sesli posta kurmadıysanız, ancak arayan kişi sesli posta kurduysa, arayan kişi size sesli posta bırakabilir.

**Sesli posta** sayfasında, sizin için bırakılan sesli postaları dinleyebilirsiniz. Menü çubuğunda sesli posta simgesinin yanında bir numara görünüyorsa, yeni bir sesli posta mesajınız vardır - **1**.

### Sesli posta dinleme

Sesli postayı dinlemek için menü çubuğunda sesli posta simgesini **Sesli posta** seçin, listede yeni sesli postayı seçin ve **OK** tuşuna basın. Yeni sesli postayı istediğiniz sayıda dinleyebilirsiniz. Ancak, **Sesli posta** sayfasından ayrıldığınızda, dinlenen tüm sesli postalar listeden silinir.

Kişiler sayfasındaki gibi, seçilen bir kişiyle Görüntülü arama, Sesli arama veya Telefon araması yapabilirsiniz.

7.5

## Skype Kredisi

Skype'ta, **Skype Kredisi** satın alabilir veya bir **Skype aboneliği** alabilirsiniz. Skype Kredisi veya Skype aboneliği ile TV'nizden sabit telefonları veya cep telefonlarını arayabilirsiniz.

### Skype Kredisi satın alma

Skype Kredisi satın almak veya bir Skype aboneliği almak için bilgisayarınızda Skype oturumu açın. Satın aldığınız Skype Kredisini TV'nizde Skype oturumu açtığınızda kullanabilirsiniz.

Kredi miktarı veya abonelik bilgileri telefon araması yapabileceğiniz tüm sayfalarda gösterilir.

### Skype Kredisi düşük

Kredinin telefon araması yapmak için çok düşükse bilgilendirilirsiniz.

7.6

## Skype ayarları

### Otomatik oturum açma

Skype'ı TV'yi açtığınızda otomatik olarak oturum açacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Skype Adınızı ve parolanızı girmeniz gerekmez.

Menü çubuğuna gidin ve **Ayarlar**'ı seçerek Ayarlar sayfasını açın.

**Otomatik oturum aç**'ı seçin ve onaylamak veya onayı iptal etmek için **OK** tuşuna basın.

### Kişi bildirimleri

TV izlerken kişilerin çevrimiçi durum bildirimlerini alabilir veya engelleyebilirsiniz.

Menü çubuğuna gidin ve **Ayarlar**'ı seçerek Ayarlar sayfasını açın.

**Kişi bildirimleri**'ni seçin ve onaylamak veya onayı iptal etmek için **OK** tuşuna basın.

### Çevrimiçi durumu

Kendi çevrimiçi durumunuzu değiştirebilirsiniz.



Menü çubuğuna gidin ve **Ayarlar**'ı seçerek Ayarlar sayfasını açın.

**Çevrimiçi durumu**'nu seçin ve siz çevrimiçiyken arkadaşlarınızın gömesini istediğiniz çevrimiçi durumunu seçerek **OK** tuşuna basın.

---

## Zil sesi seviyesi

Skype zil sesi seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Menü çubuğuna gidin ve **Ayarlar**'ı seçerek Ayarlar sayfasını açın.

**Zil sesi seviyesi**'ni seçin ve yukarı veya aşağı ok tuşlarıyla seviyeyi ayarlayın.

---

## Kamerayı test etme

Skype kamera mikrofonunuzun çalışıp çalışmadığını test edebilirsiniz. Ayrıca, kameranızın görüntüsünü tam olarak kişilerin görmesini istediğiniz gibi yaklaşıp çerçeveleyebilirsiniz.

Menü çubuğuna gidin ve **Ayarlar**'ı seçerek Ayarlar sayfasını açın.

**Kamerayı test et**'i seçin. Konuştuğunuz sırada kamera görüntüsünün ekrana gelmesi ve mikrofonun ses seviyesinin konuştuğunuzu göstermesi gerekir.

### Görüntüyü yaklaştırma ve çerçeveleme

1 - **Zoom** tuşuna basın.

2 - **Uzaklaştır** veya **Yaklaştır**'a basın.

3 - Görüntüyü yaklaştırdığınızda, kamera çerçevesini yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırarak görüntüyü tam olarak çerçeveleyebilirsiniz. Kaydırma için uzaktan kumandadaki ok tuşlarını kullanın.

4 - Bittiginde **Yaklaştırmayı sabitle**'ye basın.

Mikrofonun ses seviyesi otomatik olarak ayarlanır.

---

## Parola değiştirme

Geçerli Skype parolanızı değiştirip yeni bir parola girebilirsiniz.

1 - Menü çubuğuna gidin ve **Ayarlar**'ı seçerek Ayarlar sayfasını açın.

2 - **Parola değiştir**'i seçin.

3 - Parolanızı girmek için **Geçerli parola** metin alanını seçin.

4 - Yeni bir parola girmek için **Yeni parola** metin alanını seçin.

5 - Yeni bir parolayı tekrar girmek için **Yeni parolayı tekrar** metin alanını seçin.

6 - Yeni parolayı onaya göndermek için **OK** tuşuna basın.

---

7.7

## Oturumu kapatma

Menü çubuğuna gidin ve **Ayarlar**'ı seçerek Ayarlar sayfasını açın.

TV'nizde Skype'tan çıkmak için **Oturumu kapat**'i seçin.

7.8

## Kullanım Koşulları

Skype Kullanım Koşulları'nı [www.skype.com/go/tou](http://www.skype.com/go/tou) adresinden okuyabilirsiniz.

Ayrıca [www.skype.com/privacy](http://www.skype.com/privacy) adresinden Gizlilik Bildirimi'ni okuyabilirsiniz.


# Oyunlar

8.1

## Oyun oynama

TV'ye bağlı bir oyun konsolu ile TV'de oyun oynayabilirsiniz.

### Oyun başlatma

Oyun konsolunu açın ve  tuşuna basın, oyun konsolunuz için ayarladığınız simgeyi seçin (örneğin Oyun veya Oynatıcı) ve **OK** tuşuna basarak oyunu görüntüleyin.



### İdeal oyun ayarı

Hız ve netlik gerektiren oyunlarda, oyuna başlamadan önce TV'yi ideal **Oyun** ayarına getirin.

Oyun konsolunuz Kaynak menüsünde (bağlantılar listesi) **Oyun** türü cihaz olarak eklenmişse, TV ideal **Oyun** ayarına otomatik olarak ayarlanır.


Oyun konsolunuzun türü **Oynatıcı** olarak ayarlandıysa ve çoğu zaman disk oynatıcı olarak kullanılıyorsa, cihaz türünü **Oynatıcı** olarak bırakın.


TV'yi ideal ayara manuel ayarlamak için . . .

1 -  tuşuna basıp  **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

2 - **TV ayarları > Görüntü > Oyun veya bilgisayar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

3 - **Oyun**'u seçin ve **OK** tuşuna basın.

4 - Gerekirse, menüyü kapatmak için  tuşuna tekrar tekrar basın. Oyun oynamayı bıraktığınızda Oyun veya bilgisayar ayarını tekrar **Kapalı**'ya getirmeyi unutmayın.


TV'ye oyun konsolu bağlamak için **Yardım**'da  **Liste**'ye basın ve **Oyun konsolu, bağlama** konusuna bakın.

8.2

## İki oyunculu oyunlar

### İki oyunculu oyun nedir

Bölünmüş ekranlı çok oyunculu oyun oynuyorsanız TV'yi her ekranı tam ekran olarak gösterecek biçimde ayarlayabilirsiniz. Her oyuncu yalnızca kendi bölümünü tam ekran olarak görür. TV her iki ekranı göstermek için 3D teknolojisi kullanır.

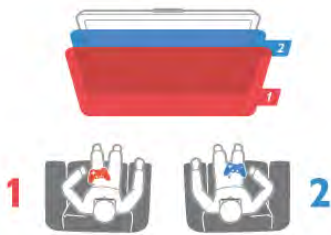

### Gerekenler

Bu TV'de iki oyunculu oyun oynayabilmeniz için 2 adet active 3D gözlük gerekir: Philips PTA507, PTA508, PTA509, PTA517 veya PTA518.



Oyun konsolunun da HDMI ile bağlanmış olması gerekir.

### İki kişilik oyun oynama

İki oyunculu oyun başlatmak için . . .

1 -  **Kaynak**'a basın, oyun konsolunu seçin ve **OK** tuşuna basın.

2 - Oyun konsolunda oyunu başlatın ve çok oyunculu ya da iki oyunculu modu seçin. Bölünmüş ekran görüntüleme modunu seçin.

3 - TV'de  **OPTIONS** tuşuna basın,  **Görüntü ve ses**'i seçin **İki oyunculu oyun oynama**'yı seçin ve **OK\*** tuşuna basın.

4 - Bölünmüş ekranda oynanacak oyunun ekranda görüntüleneceği formatı (**Yan yana** veya **Üst / Alt**) seçin ve **OK** tuşuna basın. TV, 2 ekranı da tam ekran olarak görüntüler.

2 farklı ekranı izlemek için 3D gözlükleri takın.


Gözlüğü Oyuncu 1 ya da Oyuncu 2 ekranını izlemek için değiştirmek istediğinizde, gözlükteki Oyuncu 1/2 seçim tuşuna basın.

### Bölünmüş ekran görünümüne giriş ve çıkış

İki oyunculu bölünmüş ekran görünümünde, oyun menüsüne ya da oyun skorlarına bakmak için bölünmüş ekrandan birleşik görünüme geçebilir ya da dönebilirsiniz.

Görünümler arasında geçiş yapmak için, TV'nin uzaktan kumandasındaki **OK** tuşuna basın.

### İki oyunculu oyunu durdurma

İki oyunculu bölünmüş ekran görünümünü durdurmak için,  tuşuna basın ve başka bir etkinlik seçin.

\* Menüde iki oyunculu oyun yoksa, kumandada **3D**'ye basın ve **2D**'yi seçip **OK** tuşuna basın.




# TV Özellikleri

9.1

## Çevresel

### Enerji tasarrufu

Enerji tasarrufu TV ayarlarını çevre dostu hale getirir.

TV kanallarını izlerken **Eko ayarlarını** açmak için,  tuşuna basın. Etkin ayarlar  ile işaretlenir. Kapatmak için tekrar  tuşuna basın.

#### Enerji tasarrufu

Bu Akıllı görüntü ayan, Ambilight ile birlikte görüntüyü en yüksek enerji tasarrufu yapacak şekilde ayarlar. Bu işlevi açmak için Eko ayarları'nda **Enerji tasarrufu**'nu seçin ve **OK** tuşuna basın. Enerji tasarrufunu kapatmak için, başka bir Akıllı görüntü ayan seçin.

#### Ekran kapalı

Yalnızca müzik dinliyorsanız, enerji tasarrufu yapmak için TV ekranını kapatabilirsiniz. **Ekran kapalı**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın. Ekranı yeniden açmak için uzaktan kumanda üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

#### Işık sensörü

Enerji tasarruf etme amaçlı dahili ortam ışığı sensörü, etrafındaki ışık karardığında TV ekranının parlaklığını azaltır. Dahili ışık sensörü otomatik olarak Ambilight ile birlikte görüntü ayarlarını odanın ışık koşullarına göre ayarlar. Bu işlevi açmak için **Işık sensörü**'nü seçin ve **OK** tuşuna basın. Kapatmak için tekrar **OK** tuşuna basın.

#### Kapatma zamanlayıcısı

4 saat boyunca TV'nin uzaktan kumandasındaki hiçbir tuşa basmazsanız veya TV 10 dakika boyunca giriş sinyali almazsa, TV enerji tasarrufu yapmak için otomatik olarak kapanır.

**Kapatma zamanlayıcısı**'nı seçin.

TV'yi monitör olarak kullanıyorsanız veya TV izlemek için dijital bir alıcı kullanıyorsanız (Set Üstü Kutusu - STB) ve TV'nin uzaktan kumandasını kullanmıyorsanız, otomatik kapanma özelliğini devre dışı bırakın.


TV'nizde bu eko ayarlara ek olarak güç tüketimiyle ilgili çevre dostu ayarlar da vardır.

#### Bekleme sırasında düşük güç tüketimi

Sınıfının lideri ve son derece gelişmiş devreler TV'nin güç tüketimini, sabit bekleme işlevselliğinde herhangi bir kayıp olmadan son derece düşük bir seviyeye indirir.

#### Güç yönetimi

Bu TV'nin gelişmiş güç yönetimi özelliği, enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Kişisel TV ayarlarının, ekrandaki görüntülerin parlaklık seviyesinin ve ortamdaki ışık koşullarının güç tüketimini nasıl etkilediğini kendiniz görebilirsiniz.

Göreceli güç tüketimini kontrol etmek için  > **Ayarlar** > **Demo izle** > **Aktif kontrol** seçimi yapın ve **OK** tuşuna basın. İlgili değerleri kontrol etmek için bir Akıllı ayar seçin.

### Avrupa enerji etiketi

**Avrupa Enerji Etiketi**, bu ürünün enerji verimliliği sınıfı hakkında bilgi verir. Bu ürünün enerji verimliliği sınıfı ne kadar yeşilse, tükettiği enerji o kadar düşük demektir.

Etiket üzerinde; enerji verimliliği sınıfı, bu ürünün kullanım halindeki ortalama güç tüketimi ve 1 yıl için ortalama enerji tüketimini bulabilirsiniz. Ayrıca bu ürünün ülkenizdeki güç tüketimi değerlerini Philips'in web sitesinde de bulabilirsiniz: [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

### Çevre dostu etiketi

Philips, yenilikçi tüketici ürünlerinin çevre üzerindeki etkilerini azaltmak için sürekli çalışmaktadır. Üretimde, zararlı maddeleri azaltmada, enerji verimliliği sağlamada, kullanım ömrü talimatlarında ve ürün geri dönüşümünde çevresel yönden gelişmeler yapmak için çalışıyoruz.



Çevre ile ilgili çalışmalarımız sayesinde bu TV, **European Çevre dostu –çiçek–** ([www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)) işaretini almıştır. Beklemede enerji tüketimi, garanti politikası, yedek parça ve geri dönüşüm ile ilgili ayrıntılı bilgilere [www.philips.com](http://www.philips.com) adresindeki Philips web sitesinden ulaşabilirsiniz.

### Kullanım sonu

#### Eski ürünün ve pillerin atılması

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiketin bir ürüne yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan piller içerir.



Pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerin engellenmesine yardım edeceğinden, pillerin ayrı olarak toplanması konusundaki yerel kanunlar hakkında bilgi edinin.

9.2

## Güç

Ürün özellikleri, önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu ürüne ait diğer özellik ayrıntıları için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.

### Güç

- Şebeke gücü: AC 220-240 V +/- %10
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Bekleme sırasında güç tüketimi: < 0,1 W
- Enerji tasarrufu özellikleri: Işık sensörü, Eko modu, Görüntü kapatma (radyo için), Otomatik kapatma zamanlayıcısı, Eko ayarları menüsü.

Ürün tanıtım levhasında belirtilen güç oranı bu ürün için normal ev kullanımı koşullarında (IEC 62087 Ed.2) belirtilen güç tüketimidir. Parantez içinde gösterilen maksimum güç oranı elektrik güvenliği içindir (IEC 60065 Ed. 7.2).

9.3

## Alım

- Anten girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Alıcı bantları: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (karasal, anten) COFDM 2K/8K, DVB-T2: sadece '... T/12' tür TV'ler için, DVB-C (kablo) QAM
- Analog video oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Dijital video oynatma: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Dijital ses çalma (ISO/IEC 13818-3)
- Uyumlu ülkelerin listesi için TV tip plakasına bakın
- Uydu anteni girişi: 75 ohm F tipi
- Giriş frekansı aralığı: 950 - 2150 MHz
- Giriş seviyesi aralığı: 25 - 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, simge hızı 2 - 45 M simgeleri, SCPC ve MCPC
- Desteklenen uydular: Astra 19,2°E, Astra 23,5°E, Astra 28,2°E, Hotbird 13,0°E, TürkSat 42,0°E, Eutelsat 7°W, Thor 1°W
- Astra HD+ desteği
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 - 4 LNB destekli, Polarite seçimi 14/18 V, Bant seçimi 22 kHz, Seçici arama modu, LNB akım maksimum 300 mA
- Uyumlu ülkelerin listesi için TV tip plakasına bakın

9.4

## Ekran

### Tip

- Çapraz ekran boyutu:
  - 46PDL8908: 117 cm / 46 inç
  - 55PDL8908: 140 cm / 55 inç
- Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080p
- 3D: 3D Max, İki oyunculu Tam Ekran oyun oynama, Premium 3D Derinlik, Premium 2D - 3D dönüştürme

## Giriş çözünürlükleri

### Video formatları

Çözünürlük — Yenileme hızı

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

### Bilgisayar formatları

Çözünürlükler (diğerleri arasında)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz
- 1920 x 1080p - 60 Hz

9.5

## Ses

### HD Stereo 3D wOOx

- Çıkış gücü (RMS): %30THD'de 30 W
- Ses geliştirme: Ses Düzeni Ayarlayıcı, Dinamik Bas Geliştirme, Net Ses, Incredible Surround, Incredible Surround 3D

9.6

## Multimedya

### Bağlantılar

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (dahili)

### Desteklenen USB dosya sistemleri

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Çalma/oynatma formatları

- Taşıyıcılar: 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Video Kodekleri: DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Bölüm 2, MPEG-4 Bölüm 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Ses Kodekleri: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Katman I/II/III (MP3 dahil), WMA (v2 - v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Altyazılar:
  - Formatlar: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMLayer (TXT), DivX® altyazılar
  - Karakter kodlamaları: UTF-8, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa (Windows-1250), Kiril alfabesi (Windows-1251), Yunanca (Windows-1253), Türkçe (Windows-1254), Orta Avrupa (Windows-1252)
- Görüntü Kodekleri: JPEG
- Sınırlamalar:
  - Bir ortam dosyası için desteklenen maksimum toplam bit hızı, 30 Mbps'dir.
  - Bir ortam dosyası için desteklenen maksimum video bit hızı, 20 Mbps'dir.
  - MPEG-4 AVC (H.264), L4.1'de Yüksek Profil'e kadar desteklenmektedir.
  - VC-1, L3'te Gelişmiş Profil'e kadar desteklenmektedir.

### Wi-Fi Sertifikalı Miracast™

Bu TV WiDi 4.x cihazları destekler.

### DivX®

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Liste**'ye basın ve **DivX® VOD** konusuna bakın.

### Desteklenen ortam sunucusu yazılımı (DMS)

- PC - Microsoft Windows XP, Vista veya Windows 7
  - Tüm DLNA sertifikalı® ortam sunucusu yazılımlarını kullanabilirsiniz.
  - Microsoft - Windows Media Player
- Mac OS X
  - Tüm DLNA sertifikalı® ortam sunucusu yazılımlarını kullanabilirsiniz.
- Mobil cihazlar
  - Philips MyRemote - iOS, Android
  - Birlikte çalışabilirlik ve performans, kullanılan mobil cihazın ve yazılımın sunduğu olanaklara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

### ESD kuralları

Bu cihaz ESD için performans kriteri A gerekliliklerini karşılamaktadır. Cihaz, elektrostatik yük boşalımı nedeniyle dosya paylaşımı modunda kurtarılamazsa, kullanıcının müdahale etmesi gerekir.

- Ağ LAN — (RJ45)

### TV Yan

- 1x ARC'li HDMI girişi (3D)
- 3x USB 2.0
- Ortak arayüz yuvası (CI+/CAM)
- Kulaklık (3,5 mm stereo mini jak)

9.8

## Boyutlar ve ağırlıklar

### 46PDL8908

Genişlik 1049 mm - Yükseklik 1049 mm - Derinlik 57 mm - Ağırlık ±26 kg

### 55PDL8908

Genişlik 1241 mm - Yükseklik 1191 mm - Derinlik 59 mm - Ağırlık ±42 kg

UMv 3104 327 0087.3 - 070813

9.7



## Bağlantı

### TV Arka

- SCART (adaptör dahildir): Ses Sol/Sağ, CVBS girişi, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr (adaptör dahildir), Ses Sol/Sağ (3,5 mm stereo mini jak)
- Ses Girişi (DVI - HDMI) (3,5 mm stereo mini jak)
- 3x ARC'li HDMI girişi (3D)
- Ses Çıkışı Sol/Sağ — ekranla senkronize (optik, Toslink)

# TV Yazılımı

## Yazılım sürümü



Geçerli TV yazılımı sürümünü görüntülemek için  tuşuna basıp  **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. **Yazılım ayarları**'nı seçip **OK** tuşuna basın. **Geçerli yazılım bilgileri**'ni seçip **Sürüm: . . .** numarasını görebilirsiniz.


## Yazılım güncelleme

### İnternet'ten yazılım güncelleme

TV İntemet'e bağlıysa, TP Vision'dan TV yazılımının güncellenmesi yönünde bir mesaj alabilirsiniz. Yüksek hızlı (geniş bantlı) bir İntemet bağlantınız olmalıdır.

Bu mesajı alırsanız, güncellemeyi gerçekleştirmenizi öneririz. **Güncelle**'yi seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.



Kendiniz de yeni sürüm olup olmadığına bakabilirsiniz. Güncelleme aramak için  tuşuna basıp  **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. **Yazılımı güncelle**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın. Ekrandaki talimatları uygulayın.

Güncelleme tamamlandığında, TV otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır. TV'yi açmak için Güç düğmesini  kullanmayın, açıklanan şekilde açılmasını bekleyin.

### USB'den yazılım güncelleme

TV yazılımının güncellenmesi gerekebilir. Yüksek hızlı İntemet bağlantısı olan bir bilgisayar ve yazılımı TV'ye yüklemek için bir USB bellek cihazınız olmalıdır. 256 MB boş alanı olan bir USB bellek cihazı kullanın. Yazma korumasının kapalı olduğundan emin olun.

#### 1 - TV güncellemesini başlatma

Yazılım güncellemesini başlatmak için  tuşuna basıp  **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. **Yazılımı güncelle** > **USB**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.

#### 2 - TV'yi tanıma

USB belleği TV'nin USB bağlantılarından birine takın, **Başlat**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. USB bellek cihazına bir tanıma dosyası yazılır.

#### 3 - TV yazılımını yükleme

USB belleği bilgisayarınıza takın. USB bellek cihazı üzerinde **update.htm** adlı dosyayı bulun ve çift tıklayın. **ID gönder**'i tıklayın. Yeni yazılım varsa, .zip dosyasını yükleyin. Yükleme işleminden sonra bu sıkıştırılmış olan dosyayı açın ve **autorun.upg** adlı dosyayı USB bellek cihazına kopyalayın. Bu dosyayı bir klasörün içine yerleştirmeyin.


#### 4 - TV yazılımını güncelleme

USB belleği TV'ye geri takın. Güncelleme otomatik olarak başlayacaktır. TV kendini 10 saniyelikliğine kapatır ve yeniden açılır. Lütfen bekleyin.



#### Aşağıdakilere dikkat edin. . .

- uzaktan kumandayı kullanmayın
- USB bellek cihazını TV'den ayırmayın

Güncelleme sırasında elektrik kesintisi olursa, USB bellek cihazını TV'den asla çıkarmayın. Elektrik geri geldiğinde, güncelleme işlemi devam eder.

Güncellemenin sonunda ekranda **Operation successful** (İşlem başarılı) mesajı gösterilir. USB bellek cihazını çıkarın ve uzaktan kumandadaki  tuşuna basın.

#### Aşağıdakilere dikkat edin. . .

-  tuşuna iki kez basmayın
  - TV üzerindeki  düğmesini kullanmayın
- TV (10 saniyelikliğine) kapanır ve tekrar açılır. Lütfen bekleyin.

TV yazılımı güncellenmiştir. TV'yi yeniden kullanabilirsiniz.

TV yazılımının yanlışlıkla güncellenmesini engellemek için, autorun.upg adlı dosyayı USB bellek cihazından silin.

## Açık kaynaklı yazılım

Bu televizyonda açık kaynaklı yazılım bulunmaktadır. TP Vision Netherlands B.V., ilgili lisanslar uyarınca bir teklifte bulunulan bu üründe kullanılan telif hakkı korumalı açık kaynaklı yazılım paketlerine ait kaynak kodunun eksiksiz bir kopyasını, istek üzerine sunmayı teklif etmektedir.

Bu teklif, elinde bu bilgi bulunan herkes için ürünün satın alma tarihinden itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Kaynak kodu almak için lütfen . . . adresiyle İngilizce dilinde iletişime geçin.

#### Intellectual Property Dept.

TP Vision Netherlands B.V.  
P.O. Box 80077  
5600 KA Eindhoven  
Hollanda

## Açık kaynak lisansı



# Destek

## 11.1

### Kayıt olun

TV'nizi kaydettirin ve tam destek (yüklemeler dahil), yeni ürünlerle ilgili bilgilere ayrıcalıklı erişim, özel teklifler ve indirimler, ödüller kazanma şansı ve hatta yeni sürümlerle ilgili özel anketlere katılma dahil olmak üzere pek çok avantajdan faydalanın.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresini ziyaret edin

## 11.2


### Yardım ve arama özelliğini kullanma


Bu TV'de ekran yardımı sunulmaktadır. Aradığınız bilgiyi konular listesinden bulabilir veya Yardımı kitap gibi bölüm bölüm okuyabilirsiniz.

#### Yardıma açma



Ana menüyü açmak için  tuşuna basın.

 **Yardım**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Konuların alfabetik bir listesini görmek için menü çubuğunda  **Liste** sekmesini seçin.

Yardıma kitap gibi okumak için menü çubuğunda  **Kitap**'ı seçin.

Yardım talimatlarını yerine getirmeden önce Yardımı kapatın. Yardımı kapatmak için  veya  tuşuna basın.

Çoğu ayar ve menü seçeneğinde, seçilen ayar veya seçenek hakkında bilgi almak için  tuşunu (mavi tuş) kullanabilirsiniz. Ayar veya seçenek hakkında bilgi varsa, Yardımda ilgili sayfayı açmak için  tuşuna (mavi tuş) tekrar basabilirsiniz.

Metin gibi bazı etkinlikler için renkli tuşların bazı özel fonksiyonları vardır ve bu tuşlar Yardımı açamaz.

#### Tablet, akıllı telefon veya bilgisayarınızda TV Yardımı

TV Yardımını PDF formatında yükleyerek akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızda okuyabilirsiniz. Arka arkaya gelen talimatlar dizisini daha kolay gerçekleştirmek için ilgili Yardım sayfasını bilgisayarınızdan yazdırabilirsiniz. Yardımı (kullanıcı kılavuzunu) yüklemek için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.

## 11.3

### Online yardım

Philips TV ile ilgili herhangi bir sorunu çözmek için çevrimiçi destek hizmetimize başvurabilirsiniz. Dilinizi seçebilir ve ürün model numarasını girebilirsiniz.

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.

Destek sayfasında ülkenizde bize ulaşabileceğiniz telefon numarasını ve ayrıca sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını bulabilirsiniz. Bazı ülkelerde temsilcilerimizle sohbet etme ve sorularınızı doğrudan ya da e-posta yoluyla yönlendirme seçeneği de sunulmaktadır. Yeni TV yazılımını veya kılavuzunu bilgisayarınızda okumak için yükleyebilirsiniz.

## 11.4

### Müşteri desteği

Destek için ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi'ni arayabilirsiniz. Telefon numarası TV ile birlikte verilen basılı belgelerde bulunmaktadır. İsterseniz, [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresindeki web sitemize başvurabilirsiniz.

#### TV model numarası ve seri numarası

TV ürün model numarası ve seri numarasını vemeniz istenebilir. Bu numaraları ambalaj etiketinde veya TV'nin arkasında veya alt kısmındaki tip etiketinde bulabilirsiniz.

## Telif hakları ve lisanslar

### HDMI



#### HDMI®

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde HDMI Licensing LLC'ye ait ticari veya tescilli ticari markalardır.

### Dolby



#### Dolby®

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

### DTS 2.0 + Digital Out™



#### DTS 2.0 + Digital Out™

Bu ürün, 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 ABD Patent numaralarına sahip lisansla ve diğer ABD ve dünya çapında verilen ve beklemede olan patentlerle üretilmiştir. DTS, Sembol ve DTS ile sembol birlikte tescilli ticari markalardır ve DTS 2.0+Digital Out, DTS, Inc. şirketinin ticari markasıdır. © DTS, Inc. Ürün yazılımı birlikte gelir. Tüm Hakları Saklıdır.

### Skype



**Skype™** Skype Limited veya bağlı firmalarına ait bir ticari markadır.

### DLNA Sertifikalı®



© 2013 Digital Living Network Alliance. Tüm hakları saklıdır.  
© 2013 DLNA. Tüm hakları saklıdır.

### DivX Sertifikalı®



**DIVX VIDEO HAKKINDA:** DivX®, DivX, LLC ve bir Rovi Corporation iştiraki tarafından geliştirilen bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan DivX Certified® bir cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmek için kullanılan yazılım araçları için [divx.com](http://divx.com) adresini ziyaret edin.

**DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA:** Bu DivX Certified® cihazın, satın alınan DivX Video-on-Demand (VOD) filmlerini oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunuzu öğrenmek için cihaz kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kayıt işlemini nasıl tamamlayacağınızla ilgili daha fazla bilgi için [vod.divx.com](http://vod.divx.com) adresine gidin.

### Microsoft

#### Windows Media

Windows Media, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

#### Microsoft PlayReady

İçerik sahipleri fikri mülkiyetlerini korumak için içerik telif hakkı dahil olmak üzere Microsoft PlayReady™ içerik erişim teknolojilerini kullanmaktadır.

Bu cihaz PlayReady korumalı içeriğe ve/veya WMDRM korumalı içeriğe erişmek için PlayReady teknolojisi kullanır. Cihaz içerik kullanımıyla ilgili sınırlamaları düzgün biçimde uygulayamazsa, içerik sahipleri Microsoft'un PlayReady korumalı içeriği kullanma özelliğini kaldırmasını zorunlu tutabilir. Kaldırma işleminin korumasız içeriği veya diğer içerik erişim teknolojilerince korunan içeriği etkilememesi gerekir. İçerik sahipleri içeriklerine erişebilmek için PlayReady teknolojisini yükseltmenizi zorunlu tutabilir. Yükseltmeyi reddederseniz, yükseltme gerektiren içeriğe erişemeyebilirsiniz.

---

12.8

## Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** ve **Miracast™** Wi-Fi Alliance'ın ticari markalarıdır.

---

12.9

## MHEG yazılımı

MHEG yazılımı ("Yazılım") telif hakkı Bu televizyona ("bu ürün") dahil edilmiştir ve S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("Sahip") şirketinin sahip olduğu etkileşimli televizyon özelliklerini kullanmanıza olanak sağlamak için birlikte verilir. Yazılımı bu ürünle birlikte kullanabilirsiniz.

---

12.10

## Diğer ticari markalar

Diğer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

# Dizin

## 3

- 3D gözlük PTA508, kullanma 53
- 3D gözlük, türü 53
- 3D, 2D - 3D 54
- 3D, gözlükleri temizleme 54
- 3D, gözlüklerin pili 54
- 3D, optimum izleme 55
- 3D, sağlık uyansı 55

## A

- Aktif kontrol 19
- Altyazılar 35
- Altyazılar, kayıt 64
- Altyazılar, TV'yi duraklatın 63
- Alım kalitesi 31
- Ambilight, açma ve kapatma 42
- Ambilight, dinamik hız 43
- Ambilight, duvar rengi 43
- Ambilight, ISF 43
- Ambilight, mod 42
- Ambilight, parlaklık 42
- Ambilight, statik renk 43
- Ambilight, TV kapatma 43
- Ambilight, TV yerleşimi 6
- Amplifikatör 42
- Ana menü 56
- Anten bağlantısı 7
- Anten bağlantısı, ipuçları 9
- Avrupa Enerji Etiketleri 75
- Avrupa çevre dostu etiketi 75
- Açık kaynaklı yazılım 78
- Açık ve kapalı 21
- Ağ frekansı 30
- Ağ frekansı modu 30
- Ağ, ayarlar 8
- Ağ, DHCP 8
- Ağ, kablolu 8
- Ağ, kablosuz 7
- Ağ, parola 8
- Ağ, Statik IP 8

## B

- Bas 41
- Bağlantı kılavuzu 9
- Bağlantılar, liste 34
- Bekleme 21
- Bekleme gecikmesi 21
- Birleştirilmiş ses 44

## C

- CAM - Koşullu Erişim Modülü 11
- CAM, kurulum 12
- CI+ 11
- Cihaz simgesi 34
- Clear LCD 38

## D

- Dijital Metin 32
- Dil, menüler 36
- Dinamik arka ışık 38
- DivX® VOD 60

- DMR - Dijital Ortam İşleyici 9
- Durum 26
- Duvara montaj, VESA 6
- DVB 29
- DVB, ayarlar 30
- DVI, bağlama 9

## E

- EasyLink 10
- EasyLink, ayarlar 11
- EasyLink, bağlantılar 9
- Ebeveyn kontrolü 28
- Eko ayarları 75
- Ekran bakımı 20
- Ekran kenarları 39
- Ekran, kapatma 60
- Enerji tasamufu 75
- ESD 77
- Etkileşimli TV 32
- Ev Sinema Sistemi, ses seviyesi ayarlama 14
- Ev Sinema Sistemi, çok kanallı 13
- Evensel erişim 44

## F

- Fabrika ayarları 29
- Fare, bağlama 16
- Fare, hız 16
- Fotoğraf makinesi, bağlama 16
- Fotoğraflar, slayt gösterisi 59
- Frekans adımı 30
- Frekans taraması 30

## G

- Gamma 38
- Geçerli yazılım sürümü 78
- Görüntü kaydırma 40
- Görüntü tarzı 37
- Gürültü azaltma 37
- Güvenlik talimatları 19
- Güç girişi 6
- Güç tüketimi 75

## H

- Hatırlatıcı, program 34
- HbbTV 33
- HDCP, kopya koruması 9
- HDMI ARC 10
- HDMI bağlantısı, ipuçları 9
- Hoparlörler/Kulaklık 44
- Hızlı başlangıç 21
- Hızlı görüntü ayarları 18

## I

- İnternet belleği, silme 9
- İnternet Uygulaması 57
- ISF® Kalibrasyonu 40
- Işık sensörü 75

## K

- Kablosuz kurulum 7
- Kanal güncelleme mesajı 28
- Kanal kilidi 28
- Kanal listeleri 26
- Kanal listesi kopyalama 29
- Kanal listesi kopyası, kopyalama 29
- Kanal listesi kopyası, yükleme 29
- Kanal listesi, Yeni 28

Kanal paketi, güncelleme 48

Kanal paketleri 48

Kanal, deęiřtirme 25

Kanal, favori 27

Kanal, logolar 27

Kanal, yeniden adlandırma 27

Kanal, yeniden sıralama 27

Kanallar, güncelleme 28

Kanallar, yeniden kuma 29

Kapanma zamanlayıcısı 36

Kapatma zamanlayıcısı 75

Kaynak menüsü 34

Kayıt, hemen kaydetme 63

Kayıt, ihtiyacınız olan bileřenler 63

Kayıt, kayıt programlama 63

Kayıt, kayıtların listesi 64

Kayıtlar, liste 64

Kayıtlar, TV rehberi verileri 34

Keskinlik 37

Kiralık filmler 58

Kişisel renk sıcaklığı 39

Klaye, baęlama 15

Kontrast 37

Konuşma 44

Kulaklık ses seviyesi 41

Kulaklıklar, baęlama 18

Kullanım sonu 75

Kızılötesi sensörü 24

## M

Manuel kurulum 31

Maęaza konumu 40

Metin 31

Metin, ayarlar 32

Metin, dondurma 32

Metin, seenekler 32

Metin, T.O.P. genel görünümü 32

Metin, çift ekran 32

MHEG 33

Miracast, ekran paylařma 61

Miracast, engelleme/engellemeyi kaldırma 61

Miracast, paylařımı durdurma 61

Miracast™ 61

Mono/Stereo 41

MPEG parazit azaltma 37

MyRemote App, kayıt 67

MyRemote Uygulaması, aę 65

MyRemote Uygulaması, JointSpace 65

MyRemote Uygulaması, Kontrol 67

MyRemote Uygulaması, menü 66

MyRemote Uygulaması, SimplyShare 66

MyRemote Uygulaması, TV rehberi 67

MyRemote Uygulaması, Wi-Fi Smart Screen 67

MyRemote Uygulaması, yükleme 66

Mükemmel Doęal Hareket 38

Mükemmel kontrast 38

Müzik dosyaları, alma 59

## O

Oda aydınlatma 43

Orijinal dil 36

Ortak Arayüz yuvası 12

Ortam sunucuları, desteklenen 77

Ortam sunucusu yazılımı 8

Oto. ses seviyelendirme 41

Otomatik altyazı kaydıma 11

Otomatik incredible surround 3D 41

Otomatik kanal güncelleme 28

Oyun konsolu, A/V LR baęlama 14

Oyun konsolu, HDMI baęlama 14

Oyun veya bilgisayar 39

Oyun veya bilgisayar, bilgisayar 17

Oyun veya bilgisayar, oyun 74

Oyun, iki oyunculu 74

Oyun, iki oyunculu oyun bařlatma 74

Oyun, oynama 74

## P

Parlaklık 39

Pixel Plus baęlantısı 11

Program listesi 33

## R

Radio kanalı 26

Renk 37

Renk geliřtirme 38

Renk sıcaklığı 39

## S

Saat 36

SCART baęlantısı, ipuçları 10

Sembol hızı 30

Ses dili 36

Ses efekti 44

Ses tarzı 40

Ses ve görüntü senkronizasyonu 13

Ses ve görüntüyü senkronize etme 13

Ses Çıkıř - Optik 10

Sesli yorum 44

Seenekler, kanaldaki 26

Simge oranı modu 30

Siyah ubuklar 31

Skype 69

Skype, arama alma 71

Skype, bildirimler 72

Skype, etkinlik 72

Skype, gemiř 72

Skype, görüntülü arama 71

Skype, kamera test etme 73

Skype, kişi engelleme 71

Skype, kişiler 70

Skype, Kredi 72

Skype, otomatik oturum açma 72

Skype, oturum açma 69

Skype, oturumu kapatma 73

Skype, parola deęiřtirme 73

Skype, sesli arama 71

Skype, sesli posta 72

Skype, sessiz 71

Skype, telefonları arama 71

Skype, yeni hesap 69

Skype, zil sesi 73

Skype, çevrimiçi durumu 70

Smart TV, bařlangı sayfası 57

Smart TV, kayıt yaptırma 56

Smart TV, PIN kodu 56

Surround ses 41

Süper özünürlük 38

## T

Tiz 41

Tuř sesi 45

TV aęı adı 9

TV hoparlörleri 41

TV kılavuzu 33  
TV rehberi, bilgiler 34  
TV saati 36  
TV İzleme 25  
TV'nin düşmesini engelleme 6  
TV'yi yeniden kuma 29

## U

USB fare 16  
USB flash sürücü, bağlama 16  
USB klavye 15  
USB Sabit Sürücü, bilgi 15  
USB Sabit Sürücü, kurulum 15  
Uydu, bağlantı 7  
Uydu, ekleme 49  
Uydu, favori kanallar 46  
Uydu, kaldırma 49  
Uydu, kanal güncelleme 50  
Uydu, kanal listesi 46  
Uydu, kanallar 46  
Uydu, kanalları kilitleme 47  
Uydu, kanalları yeniden adlandırma 49  
Uydu, kanalları yeniden sıralama 47  
Uydu, kurulum 48  
Uydu, Toplu Konut Birimi 48  
Uydu, Unicable 49  
Uydu, yaş sınırı 47  
Uygulama, arama 57  
Uygulama, galeri 58  
Uygulama, kilitleme 57  
Uygulama, yorum 57  
Uygulama, önerilen 57  
Uzaktan kumanda, Azerty 23  
Uzaktan kumanda, Büyük harf 23  
Uzaktan kumanda, eşleştirme 24  
Uzaktan kumanda, işaretçi 24  
Uzaktan kumanda, Kiril 23  
Uzaktan kumanda, klavye 23  
Uzaktan kumanda, piller 25  
Uzaktan kumanda, Tuşlar 22  
Uzaktan kumanda, vurgular ve simgeler 23

## V

Video akışı 58  
Video dosyaları, oynatma 60  
Video kontrastı 39  
Video mağazası 58  
Video seçimi 26

## W

Wi-Fi ile aç 65  
Wi-Fi Smart Screen, araç çubuğu 68  
Wi-Fi Smart Screen, kanal çubuğu 68  
Wi-Fi Smart Screen, TV izleme 68  
WPS - Wi-Fi Korumalı Kurulum 7  
WPS, PIN kodu 8  
WWW. 57

## Y

Yardım, kullanma 79  
Yardım, tablette 79  
Yazılım, İnternet'ten güncelleme 78  
Yazılım, USB ile güncelleme 78  
YPbPr bağlantısı, ipuçları 10

## Ç

Çalma/oynatma formatları 77

Çevrimiçi destek 79  
Çevrimiçi TV 58  
Çocuk kilidi kodu 28  
Çoklu oda, kurulum 62  
Çoklu oda, nasıl 62  
Çoklu oda, ne 62

## Ö

Önceden tanımlı sembol hızları 30

## İ

İsteğe Bağlı Televizyon 58  
İzleme mesafesi 6  
İşaretçi, hakkında 24  
İşaretçi, hız 24  
İşaretçi, kapatma 24  
İşaretçi, kullanım 24  
İşitme engelliler 44, 50





## Contact information

**Argentina**

0800 444 7749  
Buenos Aires 0810 444 7782

**België / Belgique**

070 700 035 (0,15€/min.)

**Bosna i Hercegovina**

033 941 251 (Lokalni poziv)

**Brazil**

0800 701 0245  
Sao Paulo 2938 0245

**България**

02 4916 273 (Национален номер)

**Česká republika**

228880895 (Místní tarif)

**Danmark**

3525 8314

**Deutschland**

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

**Ελλάδα**

2111983028 (Εθνική κλήση)

**España**

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

**Estonia**

6683061 (Kohalikud kõned)

**France**

01 57 32 40 50 (local)

**Hrvatska**

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

**Italia**

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

**Ireland**

0818 210 140 (national call)

**Northern Ireland**

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

**Қазақстан**

8 10 800 2000 00 04 (free)

**Latvia**

6616 3263 (Vietējais tarifs)

**Lithuania**

8 5 214 0293 (Vietinaiš tarifais)

**Luxembourg / Luxemburg**

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

**Magyarország**

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

**Nederland**

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

**Norge**

22 97 19 14

**Österreich**

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

**Polska**

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

**Portugal**

707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel  
0,30€/min.)

**România**

031 6300042 (Tarif local)

**Россия**

8-800-22 00004 (бесплатно)

**Suisse / Schweiz / Svizzera**

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

**Србија**

011 321 6840 (Lokalni poziv)

**Slovakia**

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

**Slovenija**

1 888 83 12 (Lokalni klic)

**Suomi**

09 88 62 50 40

**Sverige**

08 5792 9096 (lokalsamtal)

**ประเทศไทย (Thailand)**

02 652 7650

**Türkiye**

444 8 445

**United Kingdom**

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

**Україна**

0-800-500-480 (безкоштовно)

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

