

# 用户手册

65PFK6520

**PHILIPS**

---

# 内容

## 1 电视导览 4

- 1.1 飞利浦 Android TV 4
- 1.2 使用应用程序 4
- 1.3 玩游戏 4
- 1.4 电影和错过的节目 4
- 1.5 Pause TV 和录制 4
- 1.6 智能手机和平板电脑 4
- 1.7 社交网络 4
- 1.8 3D 5
- 1.9 流光溢彩 5
- 1.10 流光溢彩 + Hue 5
- 1.11 蓝牙连接 5

## 2 设置 6

- 2.1 阅读安全说明 6
- 2.2 电视支架和壁挂安装 6
- 2.3 摆放提示 6
- 2.4 电源线 6
- 2.5 天线 6
- 2.6 圆盘式卫星天线 7

## 3 连接 Android TV 8

- 3.1 网络和互联网 8
- 3.2 Google 帐户 10
- 3.3 飞利浦应用程序库 10

## 4 连接设备 12

- 4.1 关于连接 12
- 4.2 带智能卡的 CAM - CI+ 14
- 4.3 接收器 - 机顶盒 15
- 4.4 家庭影院系统 - HTS 15
- 4.5 智能手机和平板电脑 17
- 4.6 蓝光光盘播放机 17
- 4.7 DVD 播放机 17
- 4.8 蓝牙 - 扬声器和游戏手柄 17
- 4.9 耳机 18
- 4.10 游戏控制台 18
- 4.11 游戏手柄 19
- 4.12 USB 硬盘驱动器 19
- 4.13 USB 键盘 20
- 4.14 USB 闪存盘 20
- 4.15 照相机 21
- 4.16 摄像机 21
- 4.17 电脑 21

## 5 打开和关闭 23

- 5.1 开机或待机 23
- 5.2 飞利浦徽标亮度 23
- 5.3 电视上的按键 23
- 5.4 定时关机 23
- 5.5 关闭定时器 23

## 6 遥控器 25

- 6.1 键概述 25
- 6.2 语音搜索 26
- 6.3 键盘 26
- 6.4 与遥控器配对 28
- 6.5 红外传感器 28
- 6.6 电池 28

## 6.7 清洁 28

## 7 频道 29

- 7.1 安装频道 29
- 7.2 频道列表 29
- 7.3 观看频道 30
- 7.4 收藏频道 32
- 7.5 文本/图文电视 33
- 7.6 互动电视 34

## 8 电视指南 36

- 8.1 所需组件 36
- 8.2 电视指南数据 36
- 8.3 使用电视指南 36

## 9 录制和 Pause TV 38

- 9.1 录制 38
- 9.2 暂停电视 39

## 10 精品选择 41

- 10.1 关于精品选择 41
- 10.2 电视现有应用程序 41
- 10.3 TV on Demand 41
- 10.4 随选视频 41

## 11 主菜单 43

- 11.1 关于主菜单 43
- 11.2 打开主菜单 43
- 11.3 搜索和语音搜索 43
- 11.4 受限配置文件 43

## 12 电视菜单 44

- 12.1 关于电视菜单 44
- 12.2 打开电视菜单 44

## 13 Netflix 45

## 14 来源 46

- 14.1 切换至电视输入 46
- 14.2 电视输入的选项 46
- 14.3 设备名称和类型 46
- 14.4 游戏或电脑 46
- 14.5 重新扫描连接 47

## 15 应用程序 48

- 15.1 关于应用程序 48
- 15.2 Google Play 48
- 15.3 应用程序库 49
- 15.4 启动或停止应用程序 49
- 15.5 锁定应用程序 49
- 15.6 管理应用程序 50
- 15.7 存储 51

## 16 游戏 52

- 16.1 所需组件 52
- 16.2 游戏手柄 52
- 16.3 玩游戏 52
- 16.4 分屏游戏 52
- 16.5 理想游戏设置 53

## 17 互联网 54

17.1 启动互联网	54
17.2 互联网选项	54
<b>18 视频、照片和音乐</b>	<b>55</b>
18.1 来自 USB 连接	55
18.2 来自电脑或 NAS	55
18.3 来自云存储服务	55
18.4 播放视频	55
18.5 查看照片	55
18.6 播放音乐	56
<b>19 智能手机和平板电脑</b>	<b>57</b>
19.1 飞利浦电视遥控应用程序	57
19.2 Google Cast	57
19.3 Miracast	57
19.4 AirPlay	58
19.5 MHL	58
<b>20 流光溢彩</b>	<b>59</b>
20.1 流光溢彩风格	59
20.2 关闭流光溢彩	59
20.3 流光溢彩设置	59
<b>21 3D</b>	<b>60</b>
21.1 所需组件	60
21.2 3D 眼镜	60
21.3 观看 3D	60
21.4 优化 3D 观看	61
21.5 3D 眼镜保养	61
21.6 健康警告	61
<b>22 Multi View</b>	<b>62</b>
22.1 关于 Multi View	62
22.2 文本和电视	62
22.3 网络电视和电视	62
22.4 HDMI 和电视	62
<b>23 设置</b>	<b>63</b>
23.1 图片	63
23.2 声音	67
23.3 流光溢彩设置	69
23.4 环保设置	71
23.5 一般设置	71
23.6 时钟，区域和语音	73
23.7 通用接入	75
<b>24 无线和网络</b>	<b>77</b>
24.1 网络	77
24.2 蓝牙	77
<b>25 Android 设置</b>	<b>78</b>
<b>26 频道安装</b>	<b>79</b>
26.1 天线/有线安装	79
26.2 卫星安装	80
26.3 频道列表复制	83
<b>27 软件</b>	<b>85</b>
27.1 更新软件	85
27.2 软件版本	85
27.3 开源软件	85
27.4 通知	85
<b>28 规格</b>	<b>86</b>
28.1 环境	86
28.2 功率	86

28.3 操作系统	86
28.4 接收	87
28.5 显示屏类型	87
28.6 显示屏输入分辨率	87
28.7 尺寸和重量	87
28.8 连接	87
28.9 声音	88
28.10 多媒体	88
<b>29 帮助与支持</b>	<b>89</b>
29.1 注册电视	89
29.2 使用帮助	89
29.3 故障检修	89
29.4 在线帮助	90
29.5 支持和维修	91
<b>30 安全与保养</b>	<b>92</b>
30.1 安全	92
30.2 屏幕保养	92
<b>31 使用条款</b>	<b>94</b>
31.1 使用条款 - 电视	94
31.2 使用条款 - 智能电视	94
31.3 使用条款 - 飞利浦应用程序库	94
<b>32 版权</b>	<b>95</b>
32.1 MHL	95
32.2 HDMI	95
32.3 Dolby Digital Plus	95
32.4 DTS Premium Sound ™	95
32.5 Microsoft	95
32.6 Wi-Fi Alliance	95
32.7 Kensington	95
32.8 其他商标	96
<b>索引</b>	<b>97</b>

# 电视导览

## 1.1

### 飞利浦 Android TV

这就是飞利浦 Android TV™。

Android TV 提供了来自 Google Play 和 YouTube 的数千个影片、节目和游戏，还有您喜欢的应用程序。\* 语音搜索和个性化推荐功能意味着，享受娱乐的时间更多，而用在寻找好节目上的时间更少。利用内置的 Google Cast 功能，可以将影片、节目和照片从 Chromebook 或 Android 设备轻松投影到电视上。\*\*

在智能手机或平板电脑上使用飞利浦电视遥控应用程序，电视频道触手可及。将照片发送至电视大屏幕或在厨房中用平板电脑追看喜爱的烹饪节目。从现在开始，电视已经成为您移动家居生活的一部分。

将电视连接至家庭网络和互联网。

\* 必须将电视连接至互联网。某些内容提供商可能要求订阅。

\*\* 投影功能仅对选定的服务而优化。其他内容的流播放质量可能有所不同。支持的操作系统和设备：Android 2.3 及更高版本、iOS® 7 及更高版本、Windows® 7 及更高版本、Mac OS® 10.7 及更高版本，以及 Chrome OS (版本 38 或更高版本)。

Google、谷歌、Android 和其他标记是 Google Inc. 的商标。Android 机器人按 Google 创建和共享的作品复制或修改，并且根据 Creative Commons 3.0 署名许可证中介绍的条款使用。


<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

## 1.2

### 使用应用程序

为帮助您快速上手，电视上已经预装了一些实用应用程序。

应用程序页面显示电视上的应用程序集合。与智能手机或平板电脑上的应用程序一样，电视上的应用程序可提供特定功能，实现丰富电视体验。其中包括电视游戏或天气预报等应用程序 (a.o.)。您也可以启动 Google Chrome 等互联网浏览器应用程序，享受网上冲浪。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找应用程序。

## 1.3

### 玩游戏

您可以玩相连的游戏控制台中的游戏、已安装的应用程序中的游戏，也可以玩网站上的在线游戏。您可以将电视设置为最适合游戏的设置，以实现快速响应操作。


## 1.4

### 电影和错过的节目

无需离开家门便可获取租赁视频。

打开随选视频  
便可将最新的电影直接传输至电视。打开视频商店应用程序，创建个人帐户，选择电影并按播放即可。

随选视频仅在特定国家/地区提供。


有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找随选视频。

## 1.5

### Pause TV 和录制

如果您连接了 USB 硬盘，则可以暂停和录制数字电视频道的广播。

暂停电视并接听紧急电话，或者在体育比赛期间休息片刻，让电视将节目存储在 USB 硬盘上。稍后您可以继续观看。  
连接 USB 硬盘后，您还可以录制数字广播。您可以边看节目边录，也可以安排录制未来的节目。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找 Pause TV 或录制。

## 1.6

### 智能手机和平板电脑

全新飞利浦电视遥控应用程序是您的新电视伴侣。

在智能手机或平板电脑上使用电视遥控应用程序，随时掌握媒体信息。将照片、音乐或视频发送至电视大屏幕或在平板电脑或手机上实时观看任一电视频道。打开电视指南，排定明天的节目录制。家中的电视会执行录制。打开流光溢彩+hue 并在起居室中设置最温馨的色彩效果。使用电视遥控应用程序，轻松掌控一切。也许您可能只是想简单地减小电视音量。

现在就从您喜爱的应用程序专卖店下载飞利浦电视遥控应用程序。


该应用程序提供免费下载。

飞利浦电视遥控应用程序适用于 iOS 和 Android。

## 社交网络

无需起身到计算机上查看好友的消息。

在本电视上，您可以通过电视屏幕获取社交网络消息。您可以坐在沙发上发送回复信息。


有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找应用程序。

## 3D

这款新电视是 3D 电视。

观赏 3D 电影，享受身临其境的体验。用蓝光光盘播放机播放 3D 电影或通过主菜单的随选视频从视频商店租赁 3D 电影。

本电视采用主动式 3D 技术，您可以全分辨率观看 3D 电影。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找 3D。

## 流光溢彩

流光溢彩是本新款飞利浦电视独家推出的极为优雅的一项功能。

屏幕后面射出微妙光芒的彩色光，可扩展您的视觉体验。流光溢彩功能使您的双眼得到放松，但同时又会完全专注于所欣赏的内容。

使用 流光溢彩+hue，甚至可以进一步扩展流光溢彩功能。其采用飞利浦 Hue\* 的无线控制灯泡。所有灯泡均设置为随电视内容应变，让房间充满色彩。

若关闭该功能，您会错过一个流光溢彩的奇幻世界。

\* 单独购买。

## 流光溢彩 + Hue

您拥有流光溢彩的电视

飞利浦独家的流光溢彩技术卓尔不凡。它不仅使屏幕显得更宽阔，而且还能够通过从电视屏幕两侧向周围墙壁投射加宽光芒向您提供更加身临其境的视觉体验。色彩、活力和兴奋从屏幕欢腾而出，奔入起居室，于此同时还会带来更惊心动魄、更激烈、更身临其境的视觉体验。

流光溢彩 + Hue

让您的空间、您的生活充满流光溢彩带来的惊奇。流光溢彩 + hue\* 可以在整个房间中延展流光溢彩体验。

使用 流光溢彩+hue

，甚至可以进一步扩展流光溢彩功能。其采用飞利浦 Hue\* 的无线控制灯泡。所有灯泡均设置为随电视内容应变，让房间充满色彩。


流光溢彩电视与 hue 灯泡彼此通过无线进行“交流”，让您身处流光溢彩散发的激情、动感和色彩的包围之中。

\*Hue 套件单独购买。

## 蓝牙连接

本款电视内置蓝牙技术。

可以连接到额外的无线扬声器或无线耳机。无需再连接电缆，只要将设备与电视配对即可。


有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找蓝牙或无线扬声器。

# 设置

## 2.1

### 阅读安全说明

使用电视前，请先阅读安全说明。

要阅读说明，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找安全说明。

## 2.2

### 电视支架和壁挂安装

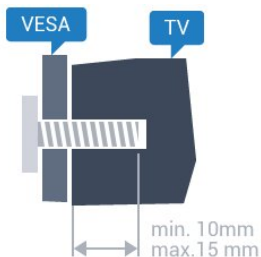
#### 电视支架

可以在电视机随附的快速入门指南中找到安装电视支架的说明。万一遗失本指南，您可以从 [www.philips.com](http://www.philips.com) 下载。

使用电视的产品型号查找要下载的快速入门指南。

#### 壁挂安装

您的电视还准备了符合 VESA 标准的壁挂安装支架（单独出售）。  
购买壁挂安装支架时，请使用以下 VESA 代码：



- 32PFx6500  
VESA MIS-F 100x100, M4
- 40PFx6510、40PFx6540、40PFx6550、40PFx6560、40PFx6580  
VESA MIS-F 200x200, M4
- 50PFx6510、50PFx6540、50PFx6550、50PFx6560、50PFx6580  
VESA MIS-F 400x200, M6
- 55PFx6510、55PFx6540、55PFx6550、55PFx6560、55PFx6580  
VESA MIS-F 400x200, M6
- 65PFx6520  
VESA MIS-F 400x400, M6

#### 准备

先卸下电视背面螺纹衬套中的 4 个塑料螺钉盖。  
确保用金属螺钉将电视安装至 VESA 兼容支架上，拧入电视螺纹衬套约 10 毫米深。

#### 注意

壁挂安装电视需要特殊技能，应该只能由有资质的人员执行。根据电视机的重量，电视壁挂式安装应符合安全标准。另外安置电视前，请先阅读安全警告。

TP Vision Europe B.V.

对由于安装不当而造成的事故或人身伤害不负任何责任。

## 2.3

### 摆放提示

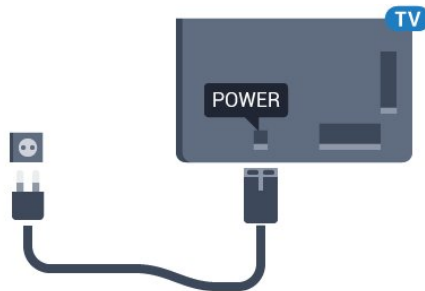
- 将电视放在光线不会直射到屏幕的地方。
- 在昏暗光线条件的房间里能够产生最佳的流光溢彩效果。
- 将电视放在距离墙壁最多 15 厘米的位置。
- 观看电视的理想距离是电视屏幕对角长度的 3 倍。就坐时，眼睛应与屏幕中心持平。




## 2.4

### 电源线

- 将电源线插入电视背面的 POWER 接口。
- 确保电源线牢固插入接口。
- 确保可随时使用电源插座中的电源插头。
- 拔出电源线时，始终应拔动插头，切勿拉扯线缆。



尽管本电视待机功耗低，但如果长时间不使用电视，请拔掉电源线以节约能源。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找打开，了解有关打开或关闭电视的详细信息。

## 2.5

### 天线

将天线插头牢牢插入电视背面的 Antenna（天线）插孔。

您可以连接自己的天线，或者来自天线分配系统的天线信号。请使用 IEC 同轴 75 Ohm RF 天线接头。

使用此天线接口可获得 DVB-T 和 DVB-C 输入信号。

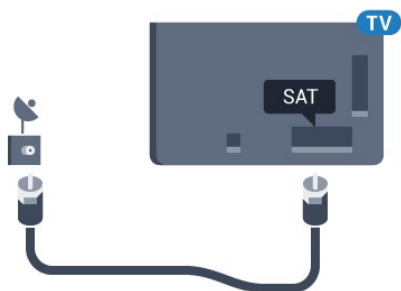


---

2.6

## 圆盘式卫星天线

将卫星 F 型接头连接到电视背面的卫星接口 SAT。



# 连接 Android TV

## 3.1

## 网络和互联网

### 家庭网络

要尽享飞利浦 Android TV 的全部功能，必须将电视连接至互联网。

将电视连接至有高速互联网连接的家庭网络。您可以无线连接电视或有线连接到您的网络路由器。

### 连接至网络

#### 无线连接

#### 所需组件

要将电视无线连接至互联网，您需要连接至互联网的 Wi-Fi 路由器。



使用高速（宽带）互联网连接。



#### 建立连接

#### 无线

要建立无线连接...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络，按  (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > 连接至网络，然后按 OK。
- 4 - 选择无线，然后按 OK。

5



-

在找到的网络列表中，选择您的无线网络。如果您的网络因为网络名称隐藏而不在列表中（您关闭了路由器的 SSID 广播），则选择添加新网络以亲自输入网络名称。  
6 - 根据路由器的类型，输入加密密钥 - WEP、WPA 或

OK 立即建立连接。  
7 - 连接成功后会显示消息。



## WPS

如果路由器具有 WPS，则可以直接连接路由器而无需扫描网络。如果设备位于采用 WEP 安全加密系统的无线网络中，则无法使用 WPS。

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络，按  (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > 连接至网络，然后按 OK。
- 4 - 选择 WPS，然后按 OK。
- 5 - 转至路由器，按 WPS 按钮并在 2 分钟内返回电视。
- 6 - 单击连接以建立连接。
- 7 - 连接成功后会显示消息。

## 带 PIN 码的 WPS

如果路由器具有带 PIN 码的 WPS，则可以直接连接路由器而无需扫描网络。如果设备位于采用 WEP 安全加密系统的无线网络中，则无法使用 WPS。

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络，按  (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > 连接至网络，然后按 OK。
- 4 - 选择 WPS，带 PIN 码，然后按 OK。
- 5 - 记下屏幕上显示的 8 位 PIN 码，然后在电脑上将其输入路由器软件。有关在何处将 PIN 码输入路由器软件，请查阅路由器手册。
- 6 - 单击连接以建立连接。
- 7 - 连接成功后会显示消息。

## 问题

没有找到无线网络或失真

- 附近的微波炉、DECT 电话或其他 Wi-Fi 802.11b/g/n 设备可能会干扰无线网络。
- 确保网络中的防火墙允许访问电视的无线连接。

如果家中的无线网络不能正常工作，尝试有线网络安装。

互联网无法工作

- 如果与路由器的连接正常，请检查路由器与互联网的连接。

电脑和互联网连接很慢

- 有关室内范围、传输速率和信号质量其他因素的信息，请查阅无线路由器的用户手册。
- 请使用路由器的高速（宽带）互联网连接。

DHCP

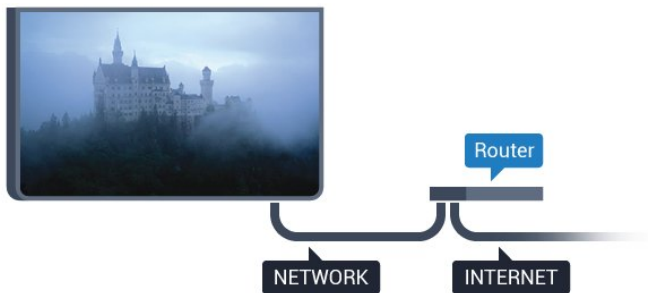
- 如果连接失败，可检查路由器的 DHCP (动态主机配置协议) 设置。DHCP 应设置为开启。

## 有线连接

### 所需组件



要将电视连接至互联网，您需要连接至互联网的网络路由器。使用高速（宽带）互联网连接。





## 建立连接

### 要建立有线连接...

- 1 - 使用网线 (以太网线\*\*) 将路由器连接至电视。
- 2 - 确保路由器已打开。
- 3 - 按 , 再选择全部设置, 然后按 OK。
- 4 - 选择无线和网络, 按  (向右键) 进入菜单。
- 5 - 选择有线或 Wi-Fi > 连接至网络, 然后按 OK。
- 6 - 选择有线, 然后按 OK。电视会不断搜索网络连接。
- 7 - 连接成功后会显示消息。

如果连接失败, 可检查路由器的 DHCP 设置。DHCP 应设置为开启。




\*\*为符合 EMC 法规, 请使用屏蔽式 FTP5E 类以太网线。

## 网络设置

### 查看网络设置

您可以在这里查看所有当前网络设置。IP 和 MAC 地址、信号强度、速度、加密方式等。




#### 要查看当前网络设置...

- 1 - 按 , 再选择全部设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络, 按  (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > 查看网络设置, 然后按 OK。
- 4 - 如有必要, 反复按  (向左键) 关闭菜单。

### 网络配置

如果您是高级用户, 并希望用静态 IP 地址安装网络, 则可将电视设置为静态 IP。




#### 要将电视设置为静态 IP...

- 1 - 按 , 再选择全部设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络, 按  (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > 网络配置, 然后按 OK。
- 4 - 选择静态 IP, 然后按 OK 启用静态 IP 配置。
- 5 - 选择静态 IP 配置, 然后配置连接。
- 6 - 可以对 IP 地址、网络标记、网关、DNS 1 或 DNS 2 设置数字。
- 7 - 如有必要, 反复按  (向左键) 关闭菜单。

## 使用 Wi-Fi 打开 (WoWLAN)

如果电视处于待机状态, 您可以通过智能手机或平板电脑打开该电视。必须打开使用 Wi-Fi 打开 (WoWLAN) 设置。




### 要打开 WoWLAN...

- 1 - 按 , 再选择全部设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络, 按  (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > 使用 Wi-Fi 打开 (WoWLAN), 然后按 OK。
- 4 - 选择开启, 然后按 OK。
- 5 - 如有必要, 反复按  (向左键) 关闭菜单。

## 打开 Wi-Fi 连接

您可以在电视上打开或关闭 Wi-Fi 连接。



### 要打开 Wi-Fi...

- 1 - 按 , 再选择全部设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络, 按  (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > Wi-Fi 开/关, 然后按 OK。
- 4 - 选择开启, 然后按 OK。
- 5 - 如有必要, 反复按  (向左键) 关闭菜单。

## 数字媒体渲染器 - DMR

如果媒体文件无法在电视上播放, 确保数字媒体渲染器已打开。作为出厂设置, DMR 已打开。

### 要打开 DMR...




- 1 - 按 , 再选择全部设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络, 按  (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > DigitalMediaRenderer - DMR, 然后按 OK。
- 4 - 选择开启, 然后按 OK。
- 5 - 如有必要, 反复按  (向左键) 关闭菜单。


## 打开 Wi-Fi Miracast

### 开启 Wi-Fi Miracast

在电视上分享您的智能手机、平板电脑或电脑的屏幕。

### 要打开 Miracast...


- 1 - 按 , 再选择全部设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络, 按  (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > Wi-Fi Miracast, 然后按 OK。
- 4 - 选择开启, 然后按 OK。
- 5 - 如有必要, 反复按  (向左键) 关闭菜单。

有关详细信息, 请在帮助中按彩色键  关键字, 然后查找 Miracast™, 打开。

## 清除 Wi-Fi Miracast 连接

清空使用 Miracast 的已连接和已屏蔽设备的列表。

### 清除 Wi-Fi Miracast 连接...


- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > Wi-Fi Miracast 连接，然后按 OK。
- 4 - 选择全部清除，然后按 OK。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## Wi-Fi Smart Screen

要在智能手机或平板电脑用飞利浦电视遥控应用程序观看数字电视频道，必须打开 Wi-Fi Smart Screen。某些加密频道可能无法在移动设备上观看。

要打开 Wi-Fi Smart Screen...


- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > Wi-Fi Smart Screen，然后按 OK。
- 4 - 选择开启，然后按 OK。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 电视网络名称

如果家庭网络中有多台电视，则可为电视提供唯一名称。

要更改电视名称...


- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > 电视网络名称，然后按 OK。
- 4 - 使用屏幕键盘或遥控键盘 ( 如果可用 ) 输入名称。
- 5 - 选择 ✓ 确认更改。
- 6 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 清除互联网存储

利用清除互联网存储，可以清除存储在电视上的所有互联网文件和登录信息，如密码、Cookie 和历史记录。

要清除互联网存储...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > 清除互联网存储，然后按 OK。
- 4 - 选择 OK 确认。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 文件共享

电视可连接到无线网络中的其他设备，如计算机或智能手机。可以使用装有 Microsoft Windows 或 Apple OS X 的计算机。

在此电视机上，可以打开存储在计算机上的照片、音乐和视频。

---

## 3.2

# Google 帐户

## 登录


要尽享飞利浦 Android TV 的全部功能，可以使用 Google 帐户登录到 Google。

登录后，您就能在手机、平板电脑和电视上畅玩您喜欢的游戏。除了访问 YouTube、Google Play 和其他应用程序外，您还将在电视主屏幕上获得自定义的视频和音乐推荐。

## 登录

使用现有 Google 帐户在电视上登录到 Google。Google 帐户由一个电子邮件地址和一个密码组成。如果还没有 Google 帐户，请使用电脑或平板电脑创建一个 (accounts.google.com)。要通过 Google Play 玩游戏，您需要 Google+ 个人资料。如果在初次安装电视时没有登录，那么可以在以后随时登录。

要在完成电视安装后登录...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 Android 设置，然后按 OK。
- 3 - 按 v ( 向下键 )，然后选择个人设定 > 添加帐户，再按 OK。
- 4 - 在 SIGN IN 上按 OK。
- 5 -
- 

OK 键。

- 6 - 输入密码，再按同一个小 OK 键登录。
- 7 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。


如果要用其他 Google 帐户登录，请先注销，再换用其他帐户登录。

---

## Android 设置

可以设置或查看多项 Android 专有设置或信息。可以查找电视上已安装应用程序的列表，以及这些应用程序所需的存储空间。可以设置“语音搜索”功能要使用的语言。可以配置屏幕键盘或允许应用程序使用您的位置。摸索其他 Android 设置。有关这些设置的详细信息，可以访问 [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)。

要打开这些设置...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 Android 设置，然后按 OK。
- 3 - 摸索其他 Android 设置。
- 4 - 如有必要，请按 ← BACK 关闭菜单。

---

## 飞利浦应用程序库

---

### 飞利浦应用程序

将电视连接到互联网，享受飞利浦精选应用程序。这些应用程序专为电视而制作。

飞利浦应用程序库

提供了各式各样的应用程序。对于某些国家/地区，可以安装当地视频商店的应用程序，或者所在国电视广播商的应用程序。后者可提供电视回放服务。

飞利浦应用程序库中的各种应用程序可能会因国家或地区而异。



某些应用程序库应用程序已经预装在电视上。要安装应用程序库中的其他应用程序，系统会要求您同意使用条款。您可以根据自己的偏好设置隐私设置。

---

### 使用条款

要安装和使用飞利浦应用程序库应用程序，您必须同意使用条款。如果在初次安装电视时未同意这些条款，您可以在以后随时同意。一旦您同意使用条款，某些应用程序将立时可用，并且您可以浏览飞利浦应用程序库安装其他应用程序。

要在安装电视后同意使用条款...

- 1 - 请按  HOME，然后选择飞利浦系列 > 应用程序库，再按 OK 打开应用程序库。
- 2 - 可以选择使用条款，然后按 OK 阅读内容。
- 3 - 选择接受，然后按 OK。接受后不可撤消。
- 4 - 按  BACK 关闭菜单。



---

### 隐私设置

可以对飞利浦应用程序库应用程序设置某些隐私设置。

- 可以允许将技术统计信息发送给飞利浦。
- 可以允许个人推荐。
- 可以允许 Cookie。
- 可以对 18+ 分级应用程序开启儿童锁。

要设置飞利浦应用程序库隐私设置...

- 1  
- 请按  HOME，然后选择飞利浦系列 > 应用程序库，再按 OK 打开应用程序库。
- 2 - 可以选择隐私策略，然后按 OK 阅读内容。
- 3 - 选择接受，然后按 OK。接受后不可撤消。
- 4 - 按  BACK 关闭菜单。

# 连接设备

## 4.1

### 关于连接

#### 连接指南

总是通过尽可能最高质量的连接将设备连接到电视。另外，请使用质量良好的网线，以确保图像和声音传输良好。

连接设备时，电视会识别其类型并为各设备提供正确的类型名称。您可以根据需要更改类型名称。如果设置了正确的设备类型名称，则当您在“来源”菜单中切换至该设备时，电视会自动切换至最合适的设置。

如需将多台设备连接到电视的帮助，可以访问飞利浦电视连接指南。该指南提供了如何连接以及应使用哪种网线的信息。

请访问 [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

#### 天线端口

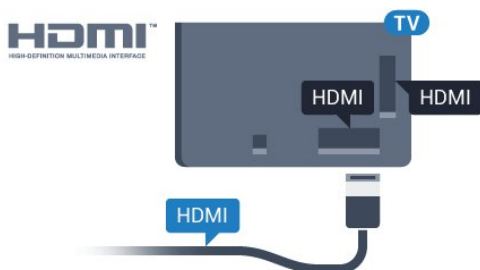
如果您有机顶盒（数字接收器）或录像机，那么可以连接天线电缆，以使天线信号先通过机顶盒和/或录像机，然后再进入电视。这样一来，天线和机顶盒可将其他频道发送到录像机，以便进行录制。

#### HDMI 端口

##### HDMI 质量

HDMI 连接有最佳的图像和声音质量。一根 HDMI 电缆同时混合视频和音频信号。使用 HDMI 电缆传输电视信号。

如需信号质量最佳的传输，请使用高速 HDMI 电缆，且不要使用长度超过 5 米的 HDMI 电缆。



##### 复制保护

HDMI 电缆支持 HDCP（高带宽数字内容保护）。HDCP 是防止从 DVD 光盘或蓝光光盘复制内容的复制保护信号。也称为 DRM（数字版权管理）。

#### HDMI ARC

电视上的所有 HDMI 接口均具有 HDMI ARC（音频回传通道）。

如果此设备（通常是家庭影院系统 (HTS)）也有 HDMI ARC 接口，请将其连接到此电视机上的任一 HDMI 接口。有了 HDMI ARC 连接，就无需再连接向 HTS 发送电视画面声音的额外音频电缆。HDMI ARC 连接已混合这两种信号。

您可以使用此电视上的任何 HDMI 接口连接 HTS，但 ARC 一次只能用于 1 个设备/接口。

#### HDMI MHL

通过 HDMI MHL，您可以将您在 Android 智能手机或平板电脑看到的内容发送到电视屏幕。

此款电视上的 HDMI 4 连接包含 MHL 2.0 (Mobile High-Definition Link)。

这种有线连接的稳定性和带宽良好、延迟低、无无线干扰，而且音质佳。最重要的是，MHL 连接可为智能手机或平板电脑的电池充电。但是如果电视处于待机状态，即使您的移动设备已连接到电视，此时也不会充电。

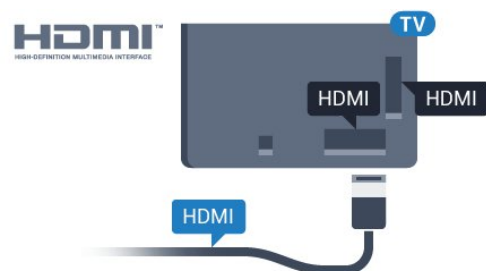
自行了解适合您移动设备的被动式 MHL 电缆。特别是电视一侧使用的是 HDMI 接口时，您要了解到您智能手机或平板电脑所需的接口类型。

MHL、Mobile High-Definition Link 和 MHL 徽标均为 MHL, LLC. 的商标或注册商标。

#### HDMI CEC - EasyLink

##### EasyLink

HDMI 连接有最佳的图像和声音质量。一根 HDMI 电缆同时混合视频和音频信号。使用 HDMI 线可传输高清 (HD) 电视信号。如需信号质量最佳的传输，请使用高速 HDMI 电缆，且不要使用长度超过 5 米的 HDMI 电缆。



##### EasyLink HDMI CEC

如果您的设备连接了 HDMI，并且有 EasyLink，那么可以用电视遥控器操作它们。EasyLink HDMI CEC 必须在电视和连接的设备上开启。

有了 EasyLink，就可使用电视遥控器操作连接的设备。EasyLink 使用 HDMI CEC（消费电子控制）来与连接的设备通信。设备必须支持 HDMI CEC，并且必须连接到 HDMI 接口。

## EasyLink 设置

EasyLink 在电视出厂时已启用。请确保所有 HDMI CEC 设置在连接的 EasyLink 设备上都已设置正确。EasyLink 可能不与其他品牌的设备兼容。


### 其他品牌的 HDMI CEC

#### 不同品牌的 HDMI CEC

功能有不同的名称。例如：Anynet、Aquos Link、Bravia Theatre Sync、Kuro Link、Simplink 和 Viera Link。并非所有品牌都与 EasyLink 完全兼容。

示例 HDMI CEC 品牌名称是其各自所有者的财产。



## 操作设备

要对连接到 HDMI 并设置了 EasyLink 的设备进行操作，请在电视接口的列表中选择该设备或其活动。按  SOURCES，选择连接到 HDMI 接口的设备，然后按 OK。

### 选中设

备后，电视遥

控器即可控制该设备。但是

， HOME 键和  OPTIONS

键以及某些其他电视键不会转至该设备。

如果电视遥控器上没有需要的键，可以选择“选项”菜单中的键。

按  OPTIONS

，然后选择菜单栏中的控件

。在屏幕上，选择您需要的设备键，然后按 OK。

某些专用的设备键可能不在“控件”菜单上出现。


只有支持 EasyLink


遥控器功能的设备才会响应电视遥控器。

## EasyLink 开或关

可以打开或关闭 EasyLink。电视的 EasyLink 设置默认为开。

要完全关闭 EasyLink...


1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。

2 - 选择一般设置，然后按  ( 向右键 ) 进入菜单。

3

- 选择 EasyLink，然后按  ( 向右键 )，下一步选择 EasyLink。


4 - 选择关闭。


5 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。

## EasyLink 遥控器

如果希望设备与电视遥控器通信，但又不想用电视遥控器操作设备，那么可以单独关闭 EasyLink 遥控器。


要打开或关闭 EasyLink 遥控器...

1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。

2 - 选择一般设置，然后按  ( 向右键 ) 进入菜单。

3 - 选择 EasyLink > EasyLink 遥控器，然后按 OK。

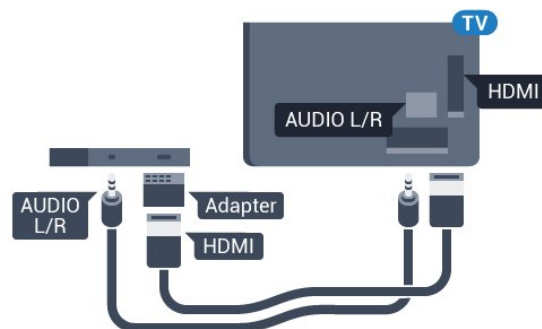
4 - 选择开启或关闭，然后按 OK。

5 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。

## DVI 至 HDMI

如果您还拥有仅具有 DVI 接口的设备，则可通过 DVI - HDMI 适配器将设备连接至任一 HDMI 接口。

如果设备只有 DVI 接口，可以使用 DVI 至 HDMI 适配器。请使用一个 HDMI 接口，将 AUDIO L/R 电缆 ( 3.5 毫米迷你插孔 ) 添加到电视背面的 AUDIO IN 以获得声音。



## 复制保护

### DVI 和 HDMI 电缆支持

HDCP ( 高带宽数字内容保护 )。HDCP 是防止从 DVD 光盘或蓝光光盘复制内容的复制保护信号。也称为 DRM ( 数字版权管理 )。

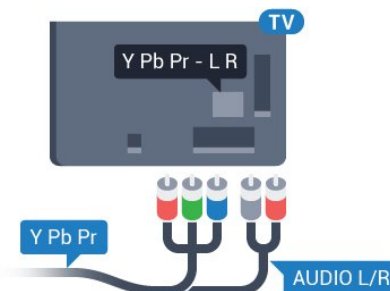
## Y Pb Pr - 分量

Y Pb Pr - 分量视频是一种高质量接口。

YPbPr 接口可用于传输高清 (HD) 电视信号。除了 Y、Pb 和 Pr 信号外，还可以为声音添加左右音频信号。

连接时，YPbPr ( 绿色、蓝色和红色 ) 连接器的颜色应与电缆插头的颜色相匹配。

如果您的设备也有声音，则使用音频 L/R cinch 线缆。

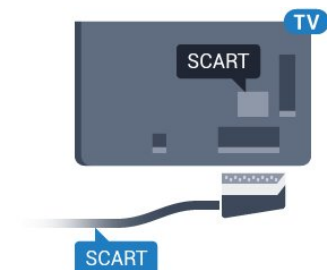




## Scart

SCART 是一种优质接口。

SCART 接口可用于传输 CVBS 和 RGB 视频信号，但不能用于传输高清 (HD) 电视信号。SCART 接口可同时传输视频和音频信号。SCART 接口还支持 NTSC 播放。




## 音频输出 - 光纤


音频输出 - 光纤是一种高品质声音接口。

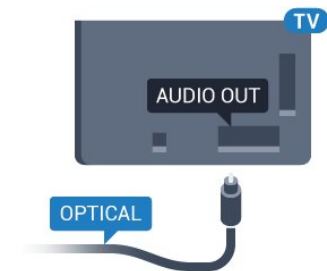
该光纤接口可传输 5.1 声道。如果设备（通常为家庭影院系统 (HTS)）没有 HDMI ARC 接口，则可以用该接口连接 HTS 上的音频输入 - 光纤接口。音频输出 - 光纤接口可将声音从电视传输至 HTS。

您可以设置音频输出信号的类型，以适合家庭影院系统的音频功能。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找音频输出设置。

如果声音与屏幕上的视频不匹配，可以调整音频与视频同步。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找音频与视频同步。



### 4.2

## 带智能卡的 CAM - CI+

## CI+

本电视可以处理 CI+ 条件接收。

通过 CI+，可以观看当地数字电视运营商提供的电影和体育比赛等优质高清节目。这些节目由电视运营商加密，需要用预付费的 CI+ 模块解密。

在您订阅优质节目时，数字电视运营商会提供 CI+ 模块（条件接收功能模块 -

CAM）并随附智能卡。这些节目具备高级版权保护。

有关条款和条件的详细信息，请联系数字电视运营商。



## 智能卡

在您订阅优质节目时，数字电视运营商会提供 CI+ 模块（条件接收功能模块 - CAM）并随附智能卡。

将智能卡插入 CAM 模块。请参阅运营商提供的说明。

要将 CAM 插入电视...

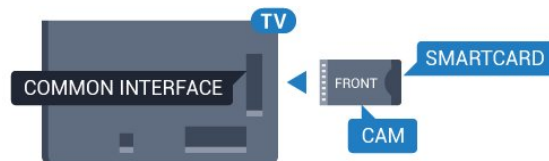
1 - 查看正确插入 CAM 的方法。插入不正确可能损坏 CAM 和电视。

2 - 查看电视背面，使 CAM 的正面朝向自己，将其轻轻插入 COMMON INTERFACE 插槽。

3 - 将 CAM 推到最尽头处。将其永久留在此插槽中。

打开电视后，可能需要几分钟才能激活 CAM。插入 CAM 并支付订阅费（订阅方式可能会有所不同）后，便可以观看 CAM 智能卡支持的加密频道了。

CAM 和智能卡为电视专用。取出 CAM 后便无法再观看 CAM 支持的加密频道。




## 密码和 PIN 码

对于某些 CAM，您必须输入 PIN 码才能观看频道。为 CAM 设置 PIN 码时，建议您采用与解锁电视相同的密码。

要为 CAM 设置 PIN 码...

1 - 按  SOURCES。

2 - 选择使用 CAM 观看的频道类型。

3 - 按  OPTIONS，然后选择通用接口。

4 - 选择 CAM 的电视运营商。以下屏幕来自电视运营商。

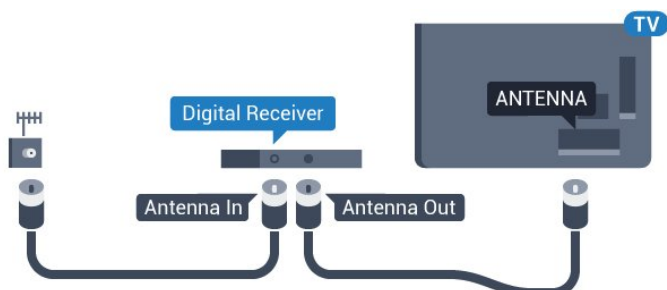
按照屏幕说明查找 PIN 码设置。

#### 4.3

### 接收器 - 机顶盒

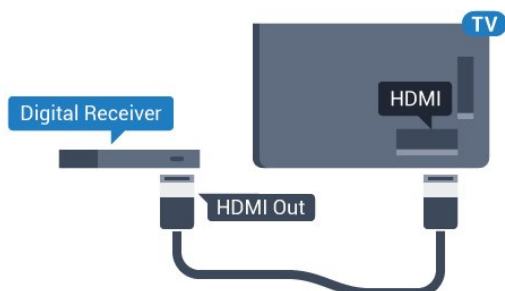
#### 机顶盒

使用 2 根天线电缆将天线分别连接至机顶盒（数字接收器）和电视。



在天线连接的旁边，增加一根 HDMI 电缆将机顶盒连接到电视。

或者，如果机顶盒没有 HDMI 接口，可以使用 SCART 电缆。



#### 关闭定时器

如果只使用机顶盒的遥控器，则可关闭此自动定时器。这样做是为了防止出现 4 小时内未按遥控器的按键导致电视自动关闭的情况。

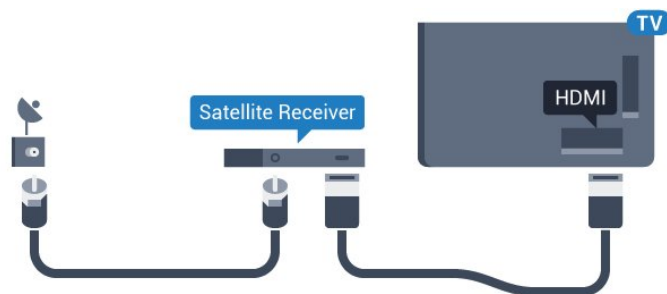
有关详细信息，请在帮助中按彩色键 **—** 关键字，然后查找关闭定时器。

### 卫星调谐器

将圆盘式天线电缆连接到卫星接收器。

在天线连接的旁边，增加一根 HDMI 电缆将设备连接到电视。

或者，如果设备没有 HDMI 接口，可以使用 SCART 电缆。



#### 关闭定时器

如果只使用机顶盒的遥控器，则可关闭此自动定时器。这样做是为了防止出现 4 小时内未按遥控器的按键导致电视自动关闭的情况。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键 **—** 关键字，然后查找关闭定时器。

#### 4.4

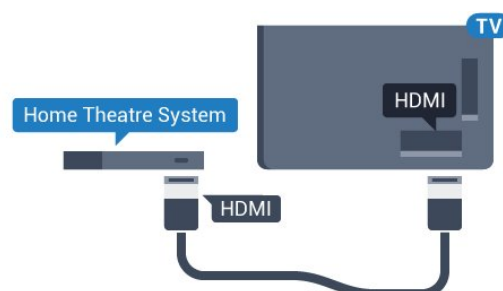
### 家庭影院系统 - HTS

#### 使用 HDMI ARC 连接

使用 HDMI 电缆将家庭影院系统 (HTS) 连接到电视。可以将飞利浦平板影院或 HTS 与内置光盘播放机相连。

#### HDMI ARC

如果家庭影院系统有 HDMI ARC 接口，那么可使用电视上的任一 HDMI 接口进行连接。有了 HDMI ARC，就无需再连接额外的音频电缆。HDMI ARC 连接已混合这两种信号。电视上的所有 HDMI 接口都能提供音频回传通道 (ARC) 信号。但在连接家庭影院系统后，电视只能将 ARC 信号发送至此 HDMI 接口。



#### 音频与视频同步（同步）

如果声音与屏幕上的视频不匹配，那么可以在大多数带光盘播放机的家庭影院系统上设置延迟，以使声音与视频匹配。

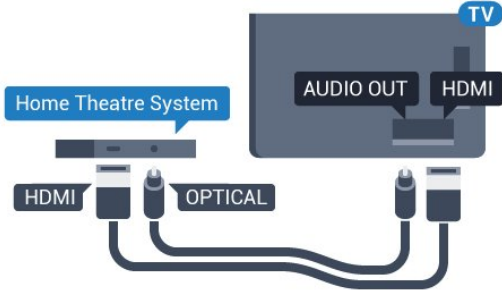
有关详细信息，请在帮助中按彩色键 **—** 关键字，然后查找音频与视频同步。

---

## 使用 HDMI 连接

使用 HDMI 电缆将家庭影院系统 (HTS) 连接到电视。可以将飞利浦平板影院或 HTS 与内置光盘播放机相连。

如果家庭影院系统没有 HDMI ARC 连接，请添加一根光纤音频线缆 (Toslink)，将电视图像的声音发送到家庭影院系统。



### 音频与视频同步 (同步)

如果声音与屏幕上的视频不匹配，那么可以在大多数带光盘播放机的家庭影院系统上设置延迟，以使声音与视频匹配。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键 **—** 关键字，然后查找音频与视频同步。

---

## 音频输出设置

### 音频输出延迟

在家庭影院系统 (HTS) 连接到电视时，电视上的画面与 HTS 的声音应同步。

### 音频与视频自动同步

在近期推出的飞利浦家庭影院系统上，音频与视频总是自动同步，并始终正确。

### 音频同步延迟

对于某些家庭影院系统，可能需要调整音频同步延迟，以使音频与视频同步。在 HTS 上，提高延迟值，直至图像与声音匹配。可能需要 180 毫秒的延迟值。请阅读 HTS 的用户手册。在 HTS 上设置好延迟值后，需要关闭电视上的音频输出延迟。

### 关闭音频输出延迟...

- 1 - 按 **⚙**，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 **➤** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 音频输出延迟，然后按 OK。
- 4 - 选择关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 **⬅** (向左键) 关闭菜单。

---

### 音频输出修正

如果在家庭影院系统上无法设置延迟，可以设置电视来同步声音。可以设置一个修正值来补偿家庭影院系统处理电视图像的声音所需的时间。可以 5

毫秒为步长设置修正值。最大设置为 -60 毫秒。

音频输出延迟设置应开启。

要在电视上同步声音...

- 1 - 按 **⚙**，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 **➤** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 音频输出修正，然后按 OK。
- 4 - 使用滑动条设置声音修正值，然后按 OK。
- 5 - 如有必要，反复按 **⬅** (向左键) 关闭菜单。

---

### 音频输出格式

如果家庭影院系统 (HTS) 具有杜比数字、DTS® 或类似的多声道声音处理功能，那么可将音频输出格式设置为“多声道”。通过多声道，电视可将压缩的多声道声音信号从电视频道或连接的播放机发送到家庭影院系统。如果家庭影院系统没有多声道声音处理功能，则选择“立体声”。

### 设置音频输出格式...

- 1 - 按 **⚙**，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 **➤** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 音频输出格式，然后按 OK。
- 4 - 选择多声道或立体声 (无压缩)，然后按 OK。
- 5 - 如有必要，反复按 **⬅** (向左键) 关闭菜单。

---

### 音频输出调衡

在电视和家庭影院系统之间来回切换时，可使用音频输出调衡设置来调衡两者的音量 (响度)。音量差异可能由声音处理的差异所引起。

### 要调衡音量差异...

- 1 - 按 **⚙**，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 **➤** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 音频输出调衡，然后按 OK。
- 4 - 选择更多、中速或更少，然后按 OK。

5

- 如果音量差异较大，选择更多。
  - 。如果音量差异较小，则选择更少。
- 6 - 如有必要，反复按 **⬅** (向左键) 关闭菜单。

音频输出调衡同时影响“音频输出 - 光纤”和 HDMI ARC 声音信号。

---

## HTS 声音问题

### 噪音较大

如果观看插入的 USB 闪存盘或连接的电脑上的视频，则家庭影院系统的声音可能会失真。当音频或视频文件有 DTS 声音，而家庭影院系统没有 DTS

声音

处理功能

时，就会出现这种

噪音。可以将电视的音频输出格式设置为

立体声 (无压缩) 来解决此问题。



按  进入全部设置 > 声音 > 高级 > 音频输出格式。

## 无声音

如果在家庭影院上无法听到电视的声音，则检查 HDMI 电缆是否已连接至家庭影院系统的 HDMI ARC 接口。电视上的所有 HDMI 接口均为 HDMI ARC 接口。

### 4.5


## 智能手机和平板电脑

要将智能手机或平板电脑连接至电视，您可以使用无线或有线连接。

### 无线

对于无线连接，您可以从您收藏的应用程序商店将飞利浦电视遥控应用程序下载到您的智能手机或平板电脑。

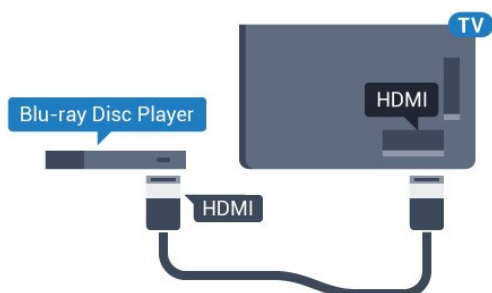
### 有线

对于有线连接，您可以使用电视机背面的 HDMI 4 MHL 接口。在帮助中，按彩色键  关键字，然后查找 HDMI MHL 了解更多信息。

### 4.6

## 蓝光光盘播放机

使用高速 HDMI 电缆将蓝光光盘播放机连接至电视。

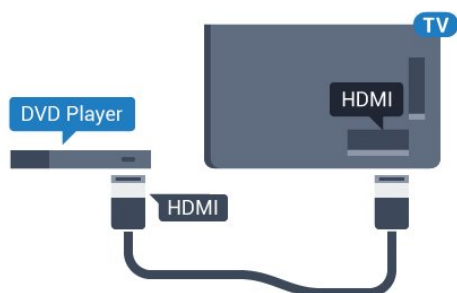


如果蓝光光盘播放机有 EasyLink HDMI CEC，就可以用电视遥控器操作播放机。

### 4.7


## DVD 播放机

使用 HDMI 电缆将 DVD 播放机连接至电视。  
或者，如果设备没有 HDMI 接口，可以使用 SCART 线缆。



如果 DVD 播放机连接了 HDMI，并且有 EasyLink CEC，那么就可以用电视遥控器操作播放机。

### 有关 EasyLink

的详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找 EasyLink HDMI CEC。

### 4.8

## 蓝牙 - 扬声器和游戏手柄

### 所需组件


可以通过蓝牙® 将无线设备连接到此电视，如无线扬声器、低音炮、平板影院或耳机。还可以通过蓝牙 LE 连接无线游戏手柄。

要通过无线扬声器播放电视声音，您必须将无线扬声器与电视配对。可以将某些无线扬声器与最多 4 个蓝牙 LE（低能量）设备配对。电视一次只能在一个扬声器中播放声音。如果连接低音扬声器，则将通过电视和低音扬声器播放声音。如果连接平板影院，则只通过平板影院播放声音。

### 注意 - 音频与视频同步

很多蓝牙扬声器系统都有很高的所谓“延迟”。高延迟意味着音频落后于视频，造成不同步的“唇形同步”。购买无线蓝牙扬声器系统之前，应了解最新型号，寻找延迟率较低的设备。可以请教经销商征询建议。

### 有关如何配对



无线扬声器的详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找蓝牙，配对。

### 配对设备

将无线扬声器摆放在距离电视 5 米的范围内。有关配对和无线范围的特定信息，请阅读设备的用户手册。确保电视上的蓝牙设置开启。

游戏手柄一旦配对，即可投入使用。在无线扬声器配对后，可以选择无线扬声器来播放电视声音。在设备配对后，除非移走了设备，否则无需再次配对。

### 要将无线扬声器与电视配对...

- 1 - 打开无线扬声器并将其置于电视的通信范围内。
- 2 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 3 - 选择无线和网络，按 （向右键）进入菜单。
- 4 - 选择蓝牙 > 搜索蓝牙设备，然后按 OK。

5

- 选择搜寻，然后按 OK


。按照屏幕上的说明操作。您会将该设备与电视配对，电视将存储该连接。

6


-

### 选择设备类型

（耳机、低音炮等...），选择下一个，再按 OK。


- 7 - 如有必要，反复按 （向左键）关闭菜单。

### 有关如何选择

无线扬声器的详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找扬声器，选择。

有关蓝牙开启



或关闭设置的详细信息，请

在帮助中按彩色键  关键字，然后查找蓝牙，开或关。

## 选择设备

一旦无线蓝牙扬声器配对，即可选择无线蓝牙扬声器来播放电视声音。



要选择用来播放电视声音的扬声器...

- 1 - 按 ，选择扬声器，然后按 OK。
- 2 - 选择所需的扬声器系统，然后按 OK。
- 3 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

## 删除设备


可以连接或断开无线蓝牙设备。连接蓝牙设备后，就可以使用游戏手柄，或通过无线扬声器听到电视声音。您也可以移除无线蓝牙设备。如果移除蓝牙设备，设备将取消配对。

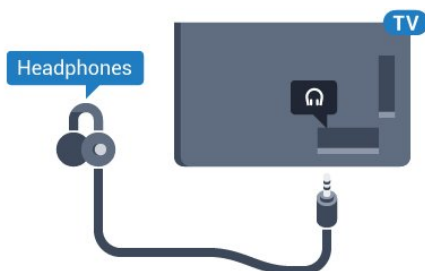
要移除或断开无线设备...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络，然后按 OK。
- 3 - 选择蓝牙 > 删除设备，然后按 OK。
- 4 - 在列表中，选择无线设备，然后按 OK。
- 5 - 选择断开连接或删除，然后按 OK。
- 6 - 选择 OK，再按 OK 确认。
- 7 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。





4.9

## 耳机

可以将一副耳机连接至电视背面的  接口。此接口是 3.5 毫米迷你插孔。耳机的音量可单独调节。



要调整音量...

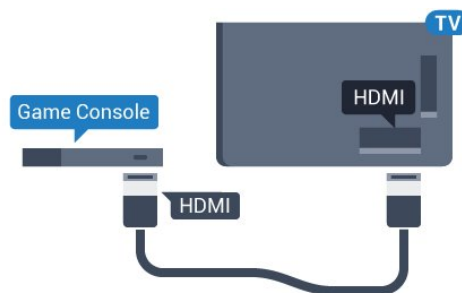
- 1 - 按 ，选择耳机音量，然后按 OK。
- 2 - 按箭头键  (向上键) 或  (向下键) 调整值。
- 3 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

4.10

## 游戏控制台

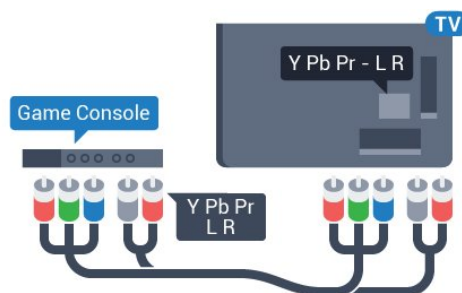
### HDMI

为获得最佳图像质量，请用高速 HDMI 线缆将游戏控制台连接至电视。



### 分量

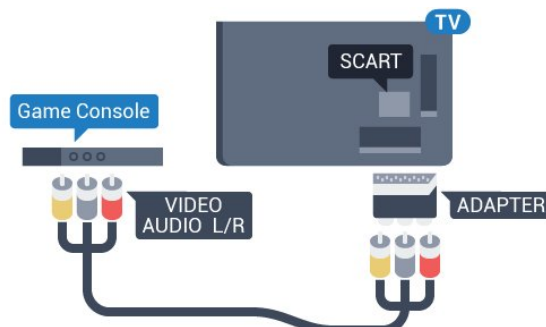
用分量视频电缆 (Y Pb Pr) 和 Audio L/R 电缆将游戏机控制台连接至电视。



### Scart

用复合线缆 (CVBS) 和音频 L/R 线缆将游戏控制台连接至电视。

如果游戏控制台只有视频 (CVBS) 和音频 L/R 输出，请使用视频音频 L/R - SCART 适配器 (单独出售) 连接 SCART 接口。




---

## 最佳设置

在从连接的游戏机上玩游戏之前，我们建议在理想设置游戏中设置电视。

在打完游戏，然后再次开始观看电视时，请记得将游戏或电脑设置切换回关闭。

要将电视设为理想设置...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3
- 选择高级 > 游戏或电脑

，然后选择要使用的设备类型。要切换回电视，请选择关闭。  
4 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

4.11

## 游戏手柄

### 连接游戏手柄


要在该电视上玩网络游戏，可以连接选定的一系列无线游戏手柄。可以使用带 USB 纳米接收器的游戏手柄或蓝牙游戏手柄。

要连接带 USB 纳米接收器的游戏手柄...

- 1 - 将小型纳米接收器插入电视侧面的 USB 接口。无线纳米接收器随游戏手柄提供。
- 2 - 如果游戏手柄已打开，则可以直接使用。

您可以将第二个游戏手柄连接至电视侧面的第二个 USB 接口。

蓝牙

要连接蓝牙无线游戏手柄，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找蓝牙，配对。

---

## 适合的游戏手柄

经测试，选定的一系列无线游戏手柄适合与该电视配合使用。其他游戏手柄可能会出现不完全兼容问题。

适合的游戏手柄是...

- Logitech F710
- Logitech F510
- Xbox 360 Wireless Controller for Windows
- Speedlink Strike FX Wireless Gamepad
- Sony Play Station 有线控制器
- Mad Catz C.T.R.L.Mobile Gamepad for Android
- Ipega , PG-9023

- Ipega , PG-9025
- PhoneJoy 游戏手柄

---

## 问题

要解决可能干扰电视上其他无线设备的问题...

- 使用 USB 延长线，将纳米接收器移开，使其距离电视约一米远。
- 或者，也可以用可通电的 USB 集线器连接电视，然后将纳米接收器插入 USB 集线器。

---

4.12

## USB 硬盘驱动器

### 所需组件


如果连接了 USB 硬盘驱动器，则可以暂停或录制电视广播。电视广播必须是数字广播 ( DVB 广播之类 )。

暂停

要暂停广播，需要有最小 4GB 磁盘空间的 USB 2.0 兼容硬盘。

录制

要暂停或录制广播，需要最低 250GB 磁盘空间。如果要用互联网电视指南数据录制广播，则需要先在电视上安装互联网连接，然后才能安装 USB 硬盘。

有关如何安装 USB 硬盘的详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找 USB 硬盘，安装。

---

## 安装

暂停或录制广播之前，必须先连接并格式化 USB 硬盘。格式化会删除 USB 硬盘中的所有文件。

- 1 - 将 USB 硬盘连接到电视上的其中一个 USB 接口。格式化时，不要将另一个 USB 设备连接到其他 USB 端口。
- 2 - 打开 USB 硬盘驱动器和电视。

3

- 将电视调谐至数字电视频道时，按 II ( 暂停 )。尝试暂停将启动格式化。

按照屏幕上的说明操作。

在 USB 硬盘驱动器格式化时，使其保持永久连接。

## USB 键盘

### 连接

连接 USB 键盘 ( USB-HID 类型 )，以便在电视上输入文本。

使用其中一个 USB 接口进行连接。



#### 警告

USB 硬盘驱动器专为此电视而格式化，不可在其他电视或 PC 上使用存储的录音或录像。不要用任何 PC 应用程序复制或更改 USB 硬盘驱动器上录制的文件。这将损坏录制的内容。在格式化另一个 USB 硬盘驱动器时，前者的内容将丢失。安装在电视上的 USB 硬盘驱动器需要重新格式化才能用于计算机。

### 格式化

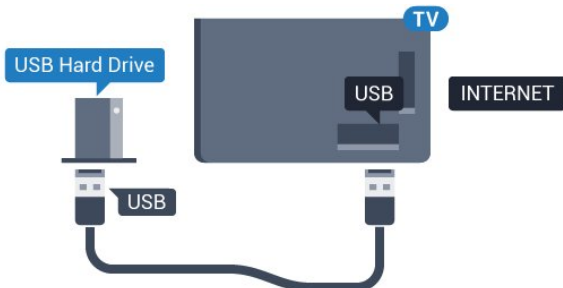
在暂停或录制广播，或存储应用程序之前，必须先连接并格式化 USB 硬盘。格式化会删除 USB 硬盘中的所有文件。如果要用互联网电视指南数据录制广播，必须先设置互联网连接，然后才能安装 USB 硬盘。

#### 警告

USB 硬盘驱动器专为此电视而格式化，不可在其他电视或 PC 上使用存储的录音或录像。不要用任何 PC 应用程序复制或更改 USB 硬盘驱动器上录制的文件。这将损坏录制的内容。在格式化另一个 USB 硬盘驱动器时，前者的内容将丢失。安装在电视上的 USB 硬盘驱动器需要重新格式化才能用于计算机。

要格式化 USB 硬盘...

- 1 - 将 USB 硬盘驱动器连接到电视上的某个 USB 接口。格式化时，不要将另一个 USB 设备连接到其他 USB 端口。
- 2 - 打开 USB 硬盘驱动器和电视。
- 3 - 将电视调谐至数字电视频道时，按 **II** ( 暂停 )。尝试暂停将启动格式化。按照屏幕上的说明操作。
- 4 - 电视会问您是否要使用 USB 硬盘来存储应用程序，如果是，请肯定回答该问题。
- 5 - 在 USB 硬盘驱动器格式化时，使其保持永久连接。



### 配置

要安装 USB 键盘，请打开电视，并将 USB 键盘连接至电视上的其中一个 USB

接口。当电视首次检测到键盘时，您可以选择键盘布局并测试您的选择。如果先选择斯拉夫语系或希腊语键盘布局，则还可选择辅助拉丁语键盘布局。

要在选定键盘布局后进行更改...

- 1 - 按 **⚙**，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 **>** ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择 USB 键盘设置，然后按 OK 启动键盘设置。

### 专用键

用于输入文本的按键

- 回车键 = 确定
- 退格键 = 删除光标前的字符
- 箭头键 = 在文本字段中移动光标
- 要切换键盘布局，如果已设置辅助布局，请同时按 **Ctrl + Spacebar** 键。

用于应用程序和互联网网页的键

- **Tab** 和 **Shift Tab** = 下一屏和上一屏
- **Home** = 滚动到页面顶部
- **End** = 滚动到页面底部
- **PageUp** = 上跳一页
- **PageDown** = 下跳一页
- **+** = 放大一格
- **-** = 缩小一格
- **\*** = 使网页适应屏幕宽度

## USB 闪存盘

可以查看连接的 USB

闪存驱动器中的照片，或者播放其中的音乐和视频。

在电视打开时，将 USB 闪存驱动器插入电视上其中一个 USB 接口。



电视检测到闪存驱动器，并打开显示其内容的列表。

如果未自动显示内容列表

，请按 **SOURCES**，然后选择 USB。

要停止观看 USB

闪存盘内容，请按 **EXIT** 或选择另一项活动。

要断开 USB 闪存驱动器，可以随时拔出闪存驱动器。

有关观看或播放 USB

闪存盘内容的详细信息，请

在帮助中按彩色键 **关键字**，然后查找照片、视频和音乐。

## 照相机

要查看存储在数码相机上的照片，可以将相机直接连接至电视。

请使用电视上的其中一个 USB

接口进行连接。建立连接后打开相机。

如果未自动显示内容列表

，请按 **SOURCES**，然后选择 USB。

相机可能需要设置为通过 PTP（图片传输协议）传输其内容。请阅读数码相机的用户手册。

有关查看照片的详细信息

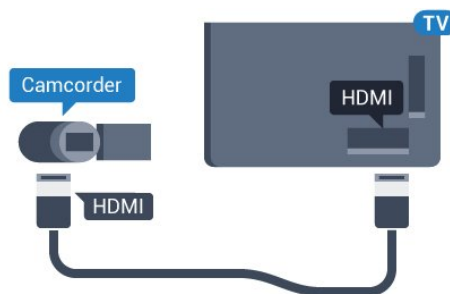
，请在帮助中按彩色键 **关键字**，然后查找照片、视频和音乐。

## 摄像机

### HDMI

为获得最佳质量，请使用 HDMI

电缆将摄像机连接至电视。



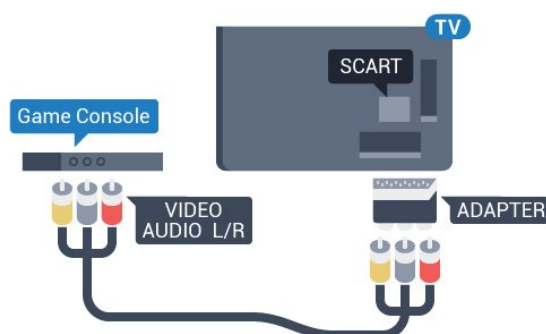
### 音频视频 LR / Scart

可以使用 HDMI、YPbPr 或 SCART

接口连接摄像机。如果摄像机只有视频 (CVBS) 和音频

L/R 输出，请使用视频音频 L/R - SCART

适配器（单独出售）连接 SCART 接口。



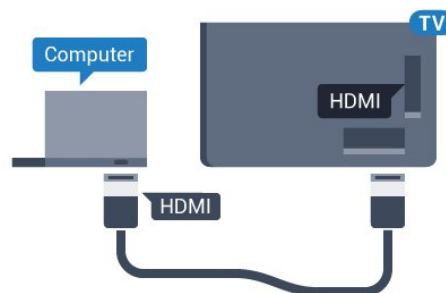
## 电脑

### 连接

可以将计算机连接到电视，并将电视用作 PC 显示器。

使用 HDMI

使用 HDMI 电缆将计算机连接到电视。



使用 DVI 至 HDMI

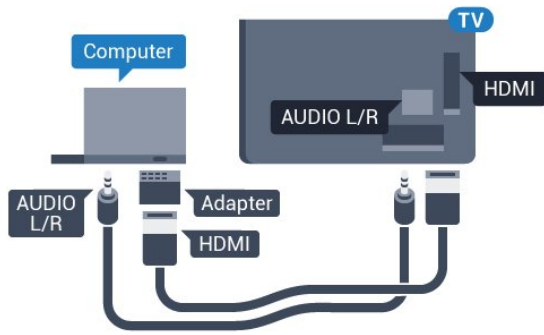
或者，可以使用 DVI - HDMI

适配器（单独出售）将电脑连接至电视背面的

HDMI，将音频 L/R 线缆（3.5 毫米迷你插孔

）连接至电视机背面的 AUDIO IN L/R。





---

## 理想设置

如果要连接电脑，我们建议在“来源”菜单中，赋予连接（也就是连接电脑的连接）正确的设备类型名称。如果随后在“来源”菜单中切换到电脑，电视将自动设为理想的“电脑”设置。

可以手动将理想设置切换到关闭

来观看电视，也可切换到游戏


从连接的游戏控制台来玩游戏（不玩游戏时，请记得切换回“关闭”）。

如果您切换到某个来源

，并更改了游戏或电脑

设置，系统将为这个选定的来源存储这些更改。

要将电视设为理想设置...

1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。

2 - 选择图像，按 >（向右键）进入菜单。

3 - 选择高级 > 游戏或电脑，然后按 OK。

4

- 选择游戏（适用于游戏）或单击电脑（适用于看电影）。

5 - 如有必要，反复按 <（向左键）关闭菜单。

停止玩游戏后，请记得将游戏或电脑设置重新设为关闭。

# 打开和关闭


## 5.1

### 开机或待机

确保电视已连接交流电源。将提供的电源线接入电视背面的 AC 输入接口。电视底部的指示灯将亮起。

#### 打开

按遥控器上的 


打开电视。或者按  HOME

。如果您找不到遥控器或遥控器电池没电，也可以按电视背面的小操纵键打开电视。

#### 切换至待机模式

要将电视切换

至待机模式，请按遥控器上

的 。您也可以按电视背面的小操纵键。



处于待机模式时，电视仍然通电，但能耗极小。

要完全关闭电视，请拔下电源插头。

断开电源插头时，请总是拔出电源插头，切勿拉扯电源线。请确保您始终可以完全接触到电源插头、电源线和插座。


## 5.2

### 飞利浦徽标亮度


您可以关闭或调整电视正面飞利浦徽标的亮度。

#### 要调整或关闭...

1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。

2 - 选择一般设置，然后按  (向右键) 进入菜单。


3 - 选择 Philips

(飞利浦)徽标亮度，然后按  (向右键) 进入菜单。

4

- 选择最小、中等、最大，或选择关闭

来关闭徽标的亮度，然后按 OK。

5 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。




## 5.3

### 电视上的按键

如果丢失遥控器或电池电量耗尽，仍可执行一些基本的电视操作。

#### 要打开基本菜单...

1 - 打开电视后，按电视背面的操纵键可显示基本菜单。


2 - 按向左或向右键以选择  音量、 频道或  来源。选择  演示，以开始演示电影。

3

-

向上或向下按可调节音量或调谐至下一或上一频道。向上或向下按可查看来源列表，包括调谐器选择。按操纵键以开始演示电影。

4 - 菜单会自动消失。

要将电视切换至待机模式，请选择 ，然后按操纵键。




## 5.4

### 定时关机

#### 借助定时关机

，您可将电视设置为在预设时间后自动切换至待机模式。

#### 要设置定时关机...

1 - 按 ，选择定时关机，然后按 OK。

2 - 您可使用滑动条将该时间设置为最多 180 分钟，以 5 分钟为增量单位。如果设置为 0 分钟，定时关机将关闭。您始终可以提前关闭电视或在倒计时过程中重置该时间。

3 - 按  BACK 关闭菜单。


## 5.5


### 关闭定时器

如果电视接收电视信号而您在 4 小时内未按遥控器的按键，则电视会自动关闭以节省电能。如果电视在 10 分钟内未接收电视信号也未收到遥控器命令，也会自动关闭。

如果您将电视用作显示器或使用数字接收器观看电视（机顶盒 - STB），且您未使用电视的遥控器，则应禁用该自动关闭。



#### 停用“关闭定时器”...


1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。


2 - 选择环保设置，按  (向右键) 进入菜单。

3 - 选择关闭定时器，然后按 OK。

4

- 按箭头键  (向上键) 或  (向下键) 调整值。数值 0 表示禁用自动关闭。

5 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

有关环保电视设置的  
详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字  
，然后查找环保设置。

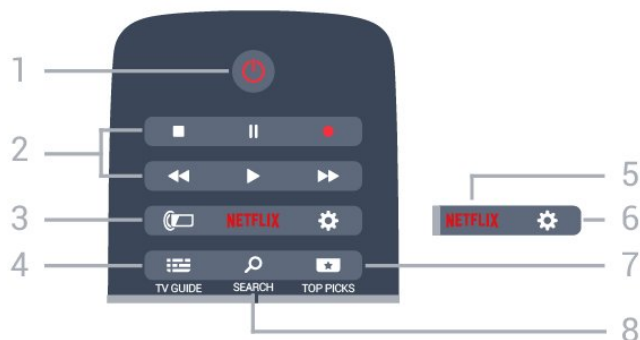


# 遥控器

## 6.1

### 键概述

#### 顶部



#### 1 - 待机 / 开机

打开电视或返回待机模式。

#### 2 - 播放和录制

- 播放 ► 用于播放。
- 暂停 || 用于暂停播放
- 停止 ■ 用于停止播放
- 倒回 ◀◀ 用于倒回
- 快进 ▶▶ 用于快进
- 录制 ● 用于开始录制

#### 3 - 流光溢彩

选择任一流光溢彩风格。

#### 4 - TV GUIDE

打开或关闭电视指南。

#### 5 - NETFLIX

直接打开 Netflix 应用程序。电视已打开或处于待机模式。

#### 6 - 设置

打开常见设置菜单和所有设置。

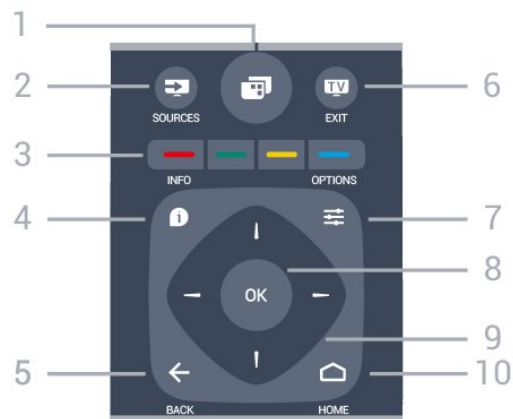
#### 7 - TOP PICKS

打开带有推荐节目、随选视频（租赁视频）或在线电视（点播电视）的菜单。

#### 8 - SEARCH

打开“搜索”页面。

#### 中期



#### 1 - TV

打开带有标准电视功能的电视菜单。

#### 2 - SOURCES

打开或关闭“来源”菜单。

#### 3 - 彩色键

直接选择选项。蓝色键 ，打开帮助。

#### 4 - INFO

打开或关闭节目信息。

#### 5 - BACK

切换回您选择的上一个频道。  
关闭菜单而不更改设置。  
返回上一应用程序/互联网页面。

#### 6 - EXIT

切换回观看电视。离开互动电视应用程序。

#### 7 - OPTIONS

打开或关闭“选项”菜单。

#### 8 - OK 键

确认选择或设置。

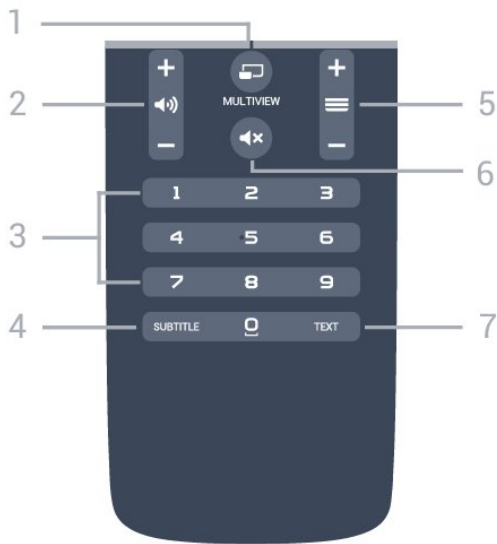
#### 9 - 箭头 / 导航键

向上、向下、向左或向右导航。

#### 10 - HOME

打开主菜单。

#### 底部



1 - MULTIVIEW

在大屏幕中打开小屏幕。

2 - 音量  
调节音量。

3 - 数字键  
直接选择频道。

4 - SUBTITLE  
将字幕切换为打开、关闭或自动显示。

5 - 频道  
切换到频道列表中的下一个或上一个频道。打开文本/图文电视中的下一页或上一页。启动光盘的下一章或上一章。

6 - 静音  
静音或恢复声音。

7 - TEXT  
打开或关闭文本/图文电视。

## 6.2

# 语音搜索

## 从 Google Play 下载应用程序

使用 Android 智能手机或平板电脑作为 Android TV 的遥控器。在十字键、触摸板和游戏手柄模式之间轻松切换，实现在 Android TV 设备上内容进行导航和玩游戏。轻击麦克风开始语音搜索，或者使用键盘在 Android TV 上输入文本。

开始前，请将 Android 手机或平板电脑接入 Android TV 设备所在的同一网络，或者通过蓝牙查找 Android TV。

适用于所有 Android TV 设备。

\*为了使用 Android TV 遥控应用程序，需要运行 Android 4.3 或更高版本的 Android 手机或平板电脑。

## 语音搜索

### 与电视配对

遥控器上没有麦克风。如果要使用语音搜索，必须先在 Android 智能手机或平板电脑上安装 Android TV 遥控应用程序。

1 - 在 Android 智能手机或平板电脑上，在 Google Play 商店中搜索“Android TV 遥控”。

2 - 在 Android 智能手机或平板电脑上，下载并安装 Android TV 遥控应用程序\*。

3 - 将 Android 智能手机或平板电脑接入 Android TV 设备所在的同一网络。

4 - 在 Android 智能手机或平板电脑上选择“PhilipsTv”\*\*，Android TV 随后将在屏幕上显示一个代码。

5 - 在 Android 智能手机或平板电脑上输入此代码，使其与 Android TV 配对。

\*为了使用 Android TV 遥控应用程序，需要运行 Android 4.3 或更高版本的 Android 手机或平板电脑。

\*\*Android TV 的名称取决于您在“电视网络名称”中设置的名称。预设的名称是此电视的型号名。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键 关键字，然后查找网络，电视网络名称。

### 使用语音搜索

使用主菜单最上面的

图标，可以在互联网上搜索视频、音乐或任何其他内容。可以随时使用语音搜索开始搜索。或者，您也可以使用遥控键盘输入文本。

要使用语音搜索...

1 - 轻击智能手机上的 图标开始语音搜索。

2 - 图标在屏幕上为红色，表示麦克风处于活动状态。

3

清楚说出您要搜索的内容。可能需要过一会结果才会出现。

4 - 在显示搜索结果的屏幕上，可以选择您需要的项。

另请参见 [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### 语音搜索设置

可以设置“语音搜索”功能要使用的语言。

要设置语音搜索的语言...

1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。

2 - 选择 Android 设置，然后按 OK。

3 - 选择首选项 > 人声，然后按 OK。

4 - 选择要使用的语言，然后按 OK。

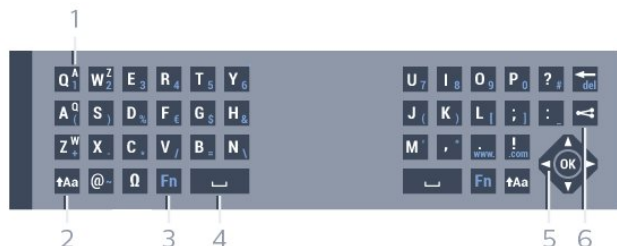
5 - 按 BACK 返回到上一步，或者按 EXIT 关闭菜单。

## 键盘

### 总体说明

Qwerty 和 Azerty

Qwerty/Azerty 键盘概述。



1 - Azerty 字符

键盘布局设置为 Azerty 时的字符位置。

2 - ↑Aa Shift

输入大写字符。

3 - Fn 键

输入数字或标点字符。

4 - 空格键

5 - 导航和 OK

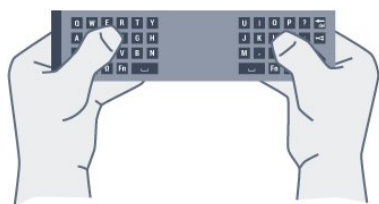
6 - 分享此内容

在线分享您正在观看的内容。

\* 您的遥控器可能有 Qwerty / Azerty 或 Qwerty / 斯拉夫语系键盘，具体取决于您所在的地区。

### 编写文本

利用遥控器背面的键盘，可以在屏幕上的任何文本字段中输入文本。将键盘面朝上即可激活键盘键。用双手握住遥控器，并用拇指输入。



要写入文本...

1 - 如果尚未选择文本字段，请先选择。

2

-

将遥控键盘面朝上即可激活键盘键。用双手握住遥控器，并用拇指输入。

3 - 要隐藏屏幕键盘，请按 ← BACK。

按 OK 确认文本。

屏幕键盘

如果使用屏幕键盘输入文本，可以将键盘布局配置为您习惯使用的布局。

要打开这些设置...

按 HOME，选择所有设置，然后按 OK。

5 - 选择 Android 设置，然后按 OK。

6 - 选择首选项 > 键盘，然后按 OK。

7 - 选择配置 >

语言，然后按 OK。可以在此设置语言键盘布局。

8 - 按 ← BACK 关闭菜单，回到上一步。

### 大写和小写

要输入大写字符，请先按 ↑Aa (Shift)

键，然后再输入字符。

要连续输入多个大写字符，请在输入时按住 ↑Aa 键。

要一直输入大写字符，请按住 ↑Aa 键 2

秒，将键盘切换到大写模式。

要退出大写模式，请再次按 ↑Aa 键。如果 20 秒里未按任何键，大写模式将自动关闭。此外，如果按了其他修饰符键，如 Fn 或 Ω，您将退出大写模式。

### 数字和标点字符

要输入数字或标点字符，

请先按 Fn

键，然后再输入需要的数字或标点字符。可以像打开或关闭大写模式一样打开或关闭 Fn 模式。

互联网

可以使用 Fn 键来输入 www. 或 .com。

### 重音字母和符号

遥控键盘上未直接提供重音字符和符号。

要输入此类字符，可以打开屏幕键盘。

### Qwerty、Azerty 和斯拉夫语系键盘

遥控键盘的标准布局是 Qwerty。

Azerty 键盘

根据您所在的地区，遥控键盘可设置为 Azerty。Azerty 字符显示在相关键的右上角。

要将键盘布局设置为 Azerty...

1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。

2 - 选择区域和语言，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。

3 - 选择遥控键盘，然后按 OK。



4 - 选择 AZERTY 或 QWERTY，然后按 OK。

5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

斯拉夫语系键盘

根据您所在的地区，遥控键盘可切换为斯拉夫语系字符。斯拉夫语系字符显示在键盘键的右上角。

要输入斯拉夫语系字符...

- 1 - 按遥控器上的 。
- 2 - 再次按  可切换回 Qwerty。

---

6.4

## 与遥控器配对

此遥控器使用射频 (RF) 向电视发送命令。RF 遥控器与红外信号遥控器有所不同，您无需将其对准电视。为了让遥控器与电视通信，电视与遥控器应相互配对（连接）。配对后，就不能使用此遥控器控制其他电视。




### 配对

在开始初始电视安装时，电视会请您按 OK 键，这样做即可完成配对。如果按下遥控器上的任何键后电视都没有反应，则配对未成功。

### 重新配对

如果电视与遥控器的配对已断开，则可以重新配对。

开始配对...

- 1 - 站在电视正右侧，按下电视背面的电源操纵键  3 秒钟。将显示一条消息，表明电视可以配对。
- 2 - 同时按住彩色键 （红）和 （蓝）1 秒钟。配对成功后会出现一条消息。

---

6.5

## 红外传感器

电视的遥控器使用 BT（蓝牙）向电视发送其命令。有了 BT，就无需将控制器对准电视。

但是，电视还可从使用 IR（红外线）发送命令的遥控器接收命令。如果使用此类遥控器，请总是确保将遥控器对准电视正面的红外传感器。

---

6.6


## 电池

如果按下遥控器上的键后电视没有反应，那么电池可能已没电。

要更换电池，请打开遥控器键盘一侧的电池仓。

- 1 - 按箭头所示的方向滑动电池仓门。
- 2 - 使用 2 节 AAA-R03-1.5V 型电池更换旧电池。请确保电池的 + 和 - 端正确对齐。
- 3 - 重新放回电池仓门，然后将其向后滑，直至卡到位。

如果长时间不使用遥控器，请将电池取出。  
请根据使用终止指令安全处置旧电池。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找使用终止。

---

6.7

## 清洁


您的遥控器已经用防刮擦涂层处理。

要清洁遥控器，请使用柔软的湿布。切勿使用酒精、化学品或家用清洁剂等物质清洁遥控器。

# 频道

## 7.1

### 安装频道

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找频道，卫星安装。





## 7.2

### 频道列表



#### 关于频道列表

某频道安装后，所有频道都会出现在频道列表中。如信息可用，则频道同时显示频道名称和图标。

对于每种类型的调谐器 - 天线/有线 (DVB-T/C) 或卫星 (DVB-S) - 均显示带有所有已安装频道的频道列表。您可以筛选此列表，以仅显示电视或仅显示无线电频道。或者，如果已安装多个卫星，您可以按卫星筛选频道。

选定频道列表后，按  (向上) 或  (向下) 箭头键以选择频道，然后按 OK 可观看选定频道。您在使用  + 或  - 键时，只能调谐至该列表中的频道。

#### 频道图标

频道列表进行自动频道更新后，新发现的频道将带有  (星) 标记。如果锁定某频道，该频道将带有  (锁) 标记。此时，其他人最常观看的 3 个频道将带有 1、2 或 3 标记。



#### 电台

如果能获得数字广播，则数字电台会在安装期间进行安装。切换无线电频道与切换电视频道一样。有线 (DVB-C) 频道通常会从频道编号 1001 开始安装到电台。


#### 打开频道列表

在每个调谐器、天线/有线或卫星调谐器全部频道的列表旁边，您可以选择一个经筛选的列表或您创建的一个收藏列表。

要打开当前频道列表...


- 1 - 按  可切换到电视。
- 2 - 按 OK 可打开当前频道列表。
- 3 - 按  BACK 关闭频道列表。

要选择某频道列表...

- 1 - 在屏幕上打开的频道列表中，按  OPTIONS。
- 2 - 选择 选择频道列表，然后按 OK。
- 3 - 在列表菜单中选择一个可用频道列表，然后按 OK。

OK 打开列表菜单。





#### 提示

您可以使用资源菜单在两个调谐器之间轻松切换。按  SOURCES，然后选择看电视以切换到天线/有限调谐器。选择看电视以切换到卫星调谐器。电视将始终为所选调谐器打开上次所选的频道列表。

#### 筛选频道列表

您可以筛选带全部频道的列表。您可以将频道列表设置为仅显示电视频道或仅显示电台。对于天线/有线频道，您可以将列表设置为显示“免费接收”或“加密”频道。如果已安装多个卫星，您可以按卫星筛选卫星频道列表。

要在带有全部频道的列表中筛选...



- 1 - 按 。
- 2 - 按 OK 可打开当前频道列表。
- 3 - 按  OPTIONS。
- 4 - 选择 选择频道列表，然后按 OK。
- 5 - 根据要筛选的列表，选择筛选天线频道、筛选有线频道或筛选卫星频道。
- 6 - 在选项菜单中，选择所需筛选条件，然后按 OK 激活。筛选条件的名称显示为频道列表顶部频道列表名称的一部分。
- 7 - 按  (向左键) 返回到上一步，或者按  关闭菜单。

#### 搜索频道

您可以搜索某频道，以在频道长列表中找到该频道。

电视可以在 3 大主要频道列表中搜索某频道，即天线、有线或卫星频道列表。

要搜索频道...

- 1 - 按 。
- 2 - 按 OK 可打开当前频道列表。
- 3 - 按  OPTIONS。
- 4 - 选择 选择频道列表，然后按 OK。
- 5 - 选择筛选天线频道、筛选有线频道或筛选卫星频道，然后按 OK。
- 6 - 选择搜索频道，然后按 OK 打开文本字段。可以使用遥控键盘 (如果有) 或屏幕键盘输入文本。
- 7 - 输入数字、名称或部分名称，然后选择应用并按 OK



。电视将在您所选的列表中搜索匹配的频道名称。

搜索结果以频道列表形式列出，请查看顶部列表名称。如果选择其他频道列表或者关闭搜索结果列表，搜索结果将消失。

## 7.3

# 观看频道

## 调谐到某频道

要开始观看电视频道，请按 **TV**。  
。电视将调谐到您上次观看的频道。

### 切换频道

要切换频道，请按 **≡ +** 或 **≡ -**。

OK 可立即切换频道。

### 当前和下一个

观看电视频道时，可以快速滚动查看其余的频道并观看播放的内容。

按 **▲** ( 向上键 ) 或 **▼**

( 向下键 ) 可打开频道的滚动列表。如果信息可用，则电视会显示当前节目名称和详情以及下一节目名称和详情。

### 上一频道

要切换回上次调谐的频道，请按 **← BACK**。

## 锁定频道

### 锁定和解锁频道

要防止儿童观看频道，您可以锁定频道。要观看锁定的频道，必须先输入 4 位儿童锁 PIN 码。您无法锁定相连设备中的节目。

#### 要锁定频道...

- 1 - 按 **TV**。
- 2 - 按 OK 打开频道列表。如有必要，请更改频道列表。
- 3 - 选择要锁定的频道。
- 4 - 按 **≡ OPTIONS**，然后选择锁定频道，再按 OK。
- 5 - 如果电视要求您输入 4 位 PIN 码，请照做。锁定的频道带有 **🔒** ( 锁 ) 标记。
- 6 - 按 **◀** ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按 **←** 关闭菜单。

#### 要解锁频道...

- 1 - 按 **TV**。
- 2 - 按 OK 打开频道列表。如有必要，请更改频道列表。
- 3 - 选择要解锁的频道。
- 4 - 按 **≡ OPTIONS**，然后选择解锁频道，再按 OK。
- 5 - 如果电视要求您输入 4 位 PIN 码，请照做。
- 6 - 按 **◀** ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按 **←** 关闭菜单。

如果在频道列表中锁定或解锁频道，关闭频道列表前您只需输入一次 PIN 码。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键 **—** 关键字，然后查找儿童锁。

## 父母评级

为了防止儿童观看不适合其年龄的节目，可以使用年龄评级。

数字频道可对其节目进行年龄评级。当节目的年龄评级等于或超过您设置的儿童年龄评级时，节目将会被锁定。要观看锁定的节目，必须先输入父母评级码。

### 要设置年龄评级...

- 1 - 按 **⚙**，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择儿童锁 > 父母评级，然后按 OK。
- 3 - 输入 4 位儿童锁密码。
- 如果尚未设置密码，请在儿童锁中选择设置密码。输入 4 位儿童锁密码并确认。现在可以设置年龄评级了。
- 4 - 返回父母评级，选择年龄，然后按 OK。
- 5 - 如有必要，反复按 **◀** ( 向左键 ) 关闭菜单。

要关闭父母年龄评级，请选  
择无。但在部分国家/地区必须设置年龄评级。

对于某些广播商/运营商，电视只能锁定超过评级设置的节目。所有频道均可设置父母年龄评级。

## 频道选项

### 打开选项

观看频道时，可以设置一些选项。

根据所观看的频道类型 ( 模拟或数字 ) 或您所做的电视设置，部分选项可用。

#### 要打开“选项”菜单...

- 1 - 观看某个频道时，按 **≡ OPTIONS**。
- 2 - 再次按 **≡ OPTIONS** 可关闭。

## 字幕

### 打开

要开启字幕，请按 **SUBTITLE**。

您可以将字幕切换为打开字幕或关闭字幕。  
。或者，您可以选择自动。

### 自动

如果语言信息是数字广播的一部分，并且您的语言中没有该广播节目 ( 电视上的语言设置 )，电视会以您首选的一种字幕语言自动显示字幕。字幕语言中必须有一种也是广播的一部分。

您可以在字幕语言中选择您的首选字幕语言。

---

## 文本字幕

如果调谐至模拟频道，则需要为各频道手动设置字幕。


- 1 - 切换到某个频道，然后按 TEXT 打开文本。
- 2 - 输入字幕的页号，通常是 888。
- 3 - 再次按 TEXT 将文本关闭。

观看该模拟

频道时，如果在“字幕”菜

单中选择开启，字幕可用时便会显示。

---

 OPTIONS 中打开频道信息。

---


## 字幕语言

---

### 首选字幕语言

数字广播可能为一个节目提供多种字幕语言。您可以设置首选主字幕语言和辅助字幕语言。如果其中一种语言的字幕可用，电视会显示所选的字幕。

要设置主字幕语言和辅助字幕语言...


- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择区域和语言 > 语言 > 主字幕或辅助字幕。
- 3 - 选择所需语言，然后按 OK。
- 4 - 按 < ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按 ← 关闭菜单。

---

### 选择字幕语言

如果没有提供首选字幕语言，则可选择提供的另一种字幕语言。如果没有提供字幕语言，则无法选择此选项。

要在未提供首选语言时选择字幕语言...

- 1 - 按  OPTIONS。
- 2 - 选择字幕语言，然后暂时选择一种语言作为字幕语言。

---


## 音频语言

---

### 首选音频语言

数字广播可能为一个节目提供多种音频语言 ( 口语 )。您可以设置自己喜欢的主音频语言和次音频语言。如果有这两种语言的音频，电视会切换到此音频语言。

要设置主音频语言和辅助音频语言...


- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择区域和语言，然后选择语言 > 主音频或辅助音频。
- 3 - 选择所需语言，然后按 OK。
- 4 - 按 < ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按 ← 关闭菜单。

---

## 选择音频语言

如果没有提供首选音频语言，则可选择提供的另一种音频语言。如果没有提供音频语言，则无法选择此选项。

要在未提供首选语言时选择音频语言...



- 1 - 按  OPTIONS。
- 2 - 选择音频语言，然后暂时选择一种语言作为音频语言。

---

## 通用接口

如果已在某个通用接口插槽中安装 CAM，您可以查看 CAM 和运营商信息，或者进行一些 CAM 相关设置。


要查看 CAM 信息...

- 1 - 按  SOURCES。
- 2 - 选择您正在使用 CAM 看电视或看卫星电视的频道类型。
- 3 - 按  OPTIONS，然后选择通用接口。
- 4 - 选择相应的通用接口插槽，然后按 > ( 向右键 )。
- 5 - 选择 CAM 的电视运营商，然后按 OK。以下屏幕来自电视运营商。


---

## 此频道上的 HbbTV

如希望避免在特定频道上访问 HbbTV 页面，您可以仅阻止该频道的 HbbTV 页面。

- 1 - 调谐至您希望阻止其 HbbTV 页面的频道。
- 2 - 按  OPTIONS，然后选择该频道上的 HbbTV，再按 > ( 向右键 )。
- 3 - 选择关闭，然后按 OK。
- 4 - 按 < ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按 ← BACK 关闭菜单。

要完全阻止电视上的 HbbTV...


- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置 > 高级 > HbbTV。
- 3 - 选择关闭，然后按 OK。
- 4 - 按 < ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按 ← BACK 关闭菜单。

---

## 频道信息

您可以查看特殊频道的技术特性，如数字或模拟、声音类型等。

要查看某频道的技术信息...

- 1 - 调谐至该频道。
- 2 - 按  OPTIONS，然后选择频道信息，再按 OK。
- 3 - 要关闭此屏幕，请按 OK。

---

## 单声道/立体声

您可以将模拟频道的声音切换至“单声道”或“立体声”。

要切换至“单声道”或“立体声”...

- 1 - 调谐至模拟频道。
- 2 - 按 **≡** OPTIONS，然后选择单声道/立体声，再按 **➤** (向右键)。
- 3 - 选择单声道或立体声，然后按 OK。
- 4 - 按 **⬅** (向左键) 返回到上一步，或者按 **⬅** BACK 关闭菜单。

---

## 视频选择

数字电视频道可在一个电视频道上提供多路视频信号 (多源播送)、同一事件的不同摄像机视角或角度，或者不同的节目。如有任何这样的电视频道可用，电视会显示消息。

---

## 双语I-II

如果音频信号包含两种音频语言，但是其中一种语言或者两种语言都没有语言指示，则此选项可用。

---

## 重新排序频道

只有在收藏夹列表中才可以更改频道的顺序 (重新排序)。

要更改频道的顺序...

- 1 - 打开要重新排序的收藏夹列表。
- 2 - 按 **≡** OPTIONS，然后选择重新排序频道，再按 OK。
- 3 - 在收藏夹列表中，选择要重新排序的频道，然后按 OK。
- 4 - 使用 **⬆** (向上键) 或 **⬇** (向下键) 将频道移动到所需位置。
- 5 - 按 OK 确认新位置。
- 6 - 您可以使用同样的方法重新排序频道，完成后使用 **⬅** BACK 键关闭收藏夹列表。

---

7.4

## 收藏频道

---

## 关于收藏频道

在收藏频道列表中，您可以收集喜欢的频道。

对于每种类型的调谐器，即看电视 (天线/有线- DVB-T/C) 或看卫星电视 (卫星- DVB-S)，您可以创建 4 个不同的收藏频道列表，以便轻松导航至频道。您可以为每个收藏夹列表单独命名。仅可在收藏夹列表中重新排序频道。

选定收藏夹列表后，按 **⬆** (向上) 或 **⬇** (向下) 箭头键以选择频道，然后按 OK 可观看选定频道。您在使用 **≡ +** 或 **≡ -** 键时，只能调谐至该列表中的频道。

---

## 创建收藏夹列表

要创建收藏频道列表...

- 1 - 按 **TV** 可切换到电视。
- 2 - 按 OK 可打开当前频道列表。
- 3 - 按 **≡** OPTIONS。
- 4 - 选择创建收藏夹列表，然后按 OK。
- 5 - 在左侧列表中，选择要将其收藏的频道，然后按 OK。频道将以您添加的顺序显示在右侧的列表中。要取消操作，请选择左侧列表中的频道，然后再次按 OK。
- 6 - 如果必要，您可以继续选择并添加频道到收藏夹。
- 7 - 要完成添加频道，请按 **⬅** BACK。

电视将要求您重命名收藏夹列表。您可以使用屏幕键盘或者使用遥控器背面的键盘。

- 1 - 按 **⬅** BACK 隐藏屏幕键盘。
- 2 - 使用遥控器背面的键盘删除当前名称，然后输入新名称。
- 3 - 完成后，翻转遥控器并选择关闭，然后按 OK。

电视将切换至新建的收藏夹列表。

您可以复制带全部频道的频道列表并删除不需要的频道，以此一次性添加一系列频道或开启收藏夹列表。

收藏夹列表中的频道将重新编号。

---

## 添加一系列频道

要一次性添加一系列连续频道至收藏夹列表，您可以使用“选择范围”。

要添加一系列频道...

- 1 - 打开要向其添加一系列频道的收藏夹列表。
- 2 - 按 **≡** OPTIONS，然后选择选择范围，再按 OK。
- 3 - 在左侧列表中，选择要添加的一系列频道中的第一个，然



后按 OK。

4

- 按 

( 向下键 ) 选择要添加的一系列频道中的最后一个。频道将在左侧标出。

5 - 按 OK 添加此系列频道，然后确认。

您还可以使用“选择范围”开始创建收藏夹列表。

---

## 重命名收藏夹列表

您只可以重命名一个收藏夹列表。


要重命名收藏夹列表...

1 - 打开要重命名的收藏夹列表。

2

- 按  OPTIONS，然后选择

重命名收藏夹列表，再按 OK。


3 - 按  BACK 隐藏屏幕键盘。

4

-

使用遥控器背面的键盘删除当前名称，然后输入新名称。

5 - 完成后，翻转遥控器并选择关闭，然后按 OK。

6 - 按  BACK 关闭频道列表。

---

## 删除收藏夹列表

您只可以删除一个收藏夹列表。

要删除收藏夹列表...


1 - 打开要删除的收藏夹列表。

2

- 按  OPTIONS，然后选择

删除收藏夹列表，再按 OK。

3 - 确认以删除列表。

4 - 按  BACK 关闭频道列表。


---

## 重新排序频道

只有在收藏夹列表中才可以更改频道的顺序 ( 重新排序 )。

要更改频道的顺序...



1 - 打开要重新排序的收藏夹列表。

2 - 按  OPTIONS，然后选择重新排序频道，再按 OK。

3

- 在收藏夹列表中，选择要重新排序的频道，然后按 OK。

4

- 使用  ( 向上键 ) 或 

( 向下键 ) 将频道移动到所需位置。


5 - 按 OK 确认新位置。

6

-

您可以  
使用同样的方

法重新排序频道，完成后使

用  BACK 键关闭收藏夹列表。

7.5

---

## 文本/图文电视

---

### 文本页面

要在观看电视频道时打开文本/图文电视，请按 TEXT。  
要关闭文本，请再次按 TEXT。

选择文本页面

要选择页面.....



1 - 使用数字键输入页号。

2 - 使用箭头键导航。

3 - 按彩色键选择屏幕底部的彩色编码项。

文本子页面


一个文本页号可容纳多个子页。子页号显示在主页号旁边的横条中。

要选择子页，请按  或 .

T.O.P.文本页面

某些广播商提供 T.O.P.文本。

要在文本中打开



T.O.P.文本页面，请按  OPTIONS，然后选择 T.O.P.概述。

收藏页面

电视会生成您打开的最后 10 个文本页面的列表。可以在收藏文本页栏中轻松重新打开它们。

1 - 在文本中，选择屏幕左上角的星标以显示收藏页栏。

2

- 按  ( 向下键 ) 或 

( 向上键 ) 选择页号，然后按 OK 打开页面。

可以用清除收藏页面选项清除此列表。

搜索文本

您可以选择一个单词，然后扫描文本来寻找出现该单词的所有位置。

1 - 打开文本页，然后按 OK。

2 - 用箭头键选中一个单词或数字。


3

- 再次按 OK

直接跳转到下一个出现该单词或数字的地方。

4 - 再次按 OK 跳转到后续出现该单词或数字的地方。

5


- 要停止搜索，请按 

( 向上键 )，直至没有任何内容选中。


来自连接设备的文本


某些接收电视频道的设备也可提供文本。


要从连接的设备打开文本.....


1 - 按  SOURCES 选择设备，然后按 OK。

2

- 观看设备上的频道时，请按  OPTIONS

，然后选择显示设备键，再选择  键，最后按 OK。

3 - 按  BACK 隐藏设备键。

4 - 要关闭文本，请再次按  BACK。


数字文本 ( 仅限于英国 )

一些数字广播商在他们的数字电视频道上提供专用的数字文本或互动电视。这些服务包括使用数字键、彩色键和箭头键进行选择 and 导航的普通文本。

要关闭数字文本，请按 ← BACK。

---

## 文本选项

在文本/图文电视中，按  OPTIONS 可选择以下选项...


- 冻结页面  
停止子页自动滚动。
- 双视窗/全屏幕  
并排显示电视频道和文本。
- T.O.P.浏览  
要在文本中打开 T.O.P.文本。
- 放大  
放大文本页，以便舒适地阅读。
- 显示  
显示隐藏的页面信息。
- 循环子页面  
有子页面时，循环子页面。
- 语言  
切换文本用来正确显示内容的字符组。
- 图文电视2.5  
激活图文电视 2.5，以获得更多色彩和质量更好的图形。

---

## 文本设置


### 文本语言

某些数字广播商提供了多种文本语言。  
要设置主要和辅助文本语言.....

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择区域和语言，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择语言 > 主图文电视或辅助图文电视，然后按 OK。
- 4 - 选择首选文本语言。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

### 图文电视2.5

如果有图文电视 2.5 可用，那么可以获得更多色彩和更好的图形。图文电视 2.5 作为标准出厂设置激活。  
要关闭图文电视 2.5...

- 1 - 按 TEXT。
- 2 - 在屏幕上打开文本/图文电视后，按  OPTIONS。
- 3 - 选择图文电视 2.5 > 关闭。
- 4 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

7.6

---

## 互动电视

---

### 关于 iTV

通过互动电视，一些数字广播商可将正常的电视节目和信息或娱乐页面相结合。您可在某些页面上响应节目或投票、进行网上购物或者付费观看视频点播节目。

HbbTV、MHEG...

广播商使用多种互动电视系统：HbbTV ( 混合型广播宽带电视 ) 或 iTV ( 互动电视 – MHEG )。互动电视有时是指数字文本或红色按钮。但每个系统又截然不同。

有关详细信息，请访问广播商网站。


---

### 所需组件


互动电视仅适用于数字电视频道。要享受互动电视的全部优点，您需要在电视和互联网之间建立高速 ( 宽带 ) 连接。

#### HbbTV

如果某个电视频道提供 HbbTV 页面，您必须先要在电视设置中打开 HbbTV 才可查看这些页面。

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置 > 高级 > HbbTV，然后按 OK。
- 3 - 选择开启。
- 4 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。


如希望避免在特定频道上访问 HbbTV 页面，您可以仅阻止该频道的 HbbTV 页面。

- 1 - 调谐至您希望阻止其 HbbTV 页面的频道。
- 2 - 按  OPTIONS，然后选择该频道上的 HbbTV。
- 3 - 选择关闭。

---

### 使用 iTV

#### 打开 iTV 页面

大多数提供 HbbTV 或 iTV 的频道会要求您按彩色键  ( 红色 ) 或 OK 键打开其交互式节目。

#### 导航 iTV 页面

您可使用箭头和彩色键、数字键以及 ← BACK 键导航 iTV 页面。  
您可使用 ► ( 播放 )、⏸ ( 暂停 ) 和 ■ ( 停止 ) 键在 iTV 页面内观看视频。

数字文本 ( 仅限于英国 )

要打开数字文本，请按 TEXT。  
要关闭数字文本，请按 ← BACK。

关闭 iTV 页面

大多数 iTV 页面会告诉您用哪个键来关闭页面。  
要强制关闭 iTV  
页面，请切换到下一个电视频道，然后按 ← BACK。

# 电视指南

## 8.1

### 所需组件

通过电视指南，您可查看自己频道当前和已排定的电视节目列表。根据电视指南信息（数据）的来源，会显示模拟和数字频道或者只显示数字频道。并非所有的频道都提供电视指南信息。

电视可收集电视上已安装频道的电视指南信息。电视无法收集从数字接收器或解码器观看的频道的电视指南信息。

## 8.2

### 电视指南数据

电视指南可从广播商或互联网接收信息（数据）。某些地区和某些频道可能不提供电视指南信息。电视可收集电视上已安装频道的电视指南信息。电视无法收集从数字接收器或解码器观看的频道的电视指南信息。




这款电视附有设置为来自广播商的信息。

如果电视指南信息来自互联网，则电视指南也会在数字频道旁边列出模拟频道。电视指南菜单也会显示带当前频道的小屏幕。

#### 从互联网

如果电视已连接至互联网，可将电视设置为从互联网接收电视指南信息。

要设置电视指南信息...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 （向右键）进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 电视指南 > 来自互联网，然后按 OK。
- 4 - 如有必要，反复按 （向左键）关闭菜单。

缺失的录制内容

当某些录制内容似乎已从录制列表中消失时，电视指南信息（数据）

可能已经改变。如果将

设置切换到来自互联网，则使用来自广播商


设置录制的内容将从列表中消失，反之亦然。电视可能已自动切换到来自互联网。

为了使录制内容可用于录制列表中，请切换到制作录制内容时所选择的设置。

## 8.3

### 使用电视指南

### 打开电视指南

要打开电视指南，请按  TV GUIDE。电视指南显示了选定调谐器的频道。

再次按  TV GUIDE 将其关闭。

首次打开电视指南时，电视会扫描所有电视频道以获取节目信息。这可能需要几分钟时间。电视指南数据存储在电视上。

### 调谐到某个节目

您可从电视指南调谐至当前节目。

要切换到该节目（频道），请选择该节目，然后按 OK。


查看节目详情

调用所选节目的详细信息...

- 1 - 按  INFO。
- 2 - 按  BACK 关闭。


### 更改日期

电视指南可显示未来数天排定的节目（最多 8 天）。




按彩色键  日期，然后选择所需日期。

### 设置提醒




您可以设置节目提醒。节目开始时会有一条消息提醒您。您可以立即调谐至该频道。

在电视指南中，带提醒的节目会带有 （时钟）标记。

设置提醒...

- 1 - 按  TV GUIDE，然后选择即将播出的节目。
- 2 - 按  OPTIONS。
- 3 - 选择设置提醒，然后按 OK。
- 4 - 按  BACK 关闭菜单。

清除提醒...

- 1 - 按  TV GUIDE，然后选择带有提醒的节目。
- 2 - 按  OPTIONS。
- 3 - 选择清除提醒，然后按 OK。
- 4 - 按  BACK 关闭菜单。

### 按风格搜索

如果该信息可用，您可按风格（如电影、体育等）查找已排定的节目。

按风格搜索节目...

- 1 - 按  TV GUIDE。
- 2 - 按  OPTIONS。
- 3 - 选择按风格搜索，然后按 OK。

4

- 选择所需风格，然后按 OK

。此时会出现已找到节目的列表。

5 - 您可以对选定的节目设置提醒或排定录制。

6 - 按 ← BACK 关闭菜单。

---


## 提醒列表


您可以查看已设置的提醒列表。

提醒列表

打开提醒列表...

1 - 按  TV GUIDE。

2 - 按彩色键  录制。

3 - 在屏幕顶部，选择  已排定，然后按 OK。

4


-

在已排定的录制和提醒


列表中，选择提醒选项卡，然后按 OK

可单独查看提醒。

5

- 按彩色键  删除

可删除选定的提醒。按彩


色键  录制 可录制选定的节目。


6 - 按 ← BACK 关闭菜单。

---


## 设置录制

您可以在电视指南中设置录制\*。


在电视指南中，设置为要录制的节目会带有  标记。

要查看录制列表，请按  录制


，设置为要录

制的节目在节目名称前会带有  (红点) 标记。

录制节目...


1 - 按  TV

GUIDE，然后选择将要播出或正在播出的节目。

2 - 按彩色键  录制。

3 - 按 ← BACK 关闭菜单。

取消录制...

1 - 按  TV GUIDE，然后选择设置为要录制的节目。

2 - 按彩色键  清除录制。

3 - 按 ← BACK 关闭菜单。

\* 有关详细信息，请参阅 录制和 Pause TV一章。

# 录制和 Pause TV

## 9.1

### 录制

#### 所需组件

您可以录制数字电视，稍后观看。


根据需要进行录制电视节目...

- 将已连接的 USB 硬盘在此电视上进行格式化
- 本电视上安装的数字电视频道
- 接收屏幕上电视指南的频道信息
- 可靠的电视时钟设置。如果手动重置电视时钟，录制可能会失败。

使用 Pause TV 时无法录制。


在版权法执行方面，某些 DVB 提供商会通过 DRM ( 数字版权管理 ) 技术应用不同的限制。在广播受保护的频道方面，可能会限制录制、录制有效期或观看次数。可能完全禁止录制。如果尝试录制受保护的广播或播放已到期的录制，便会出现一条错误消息。


有关安装 USB

硬盘的详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找 USB 硬盘，安装。

#### 录制节目

##### 立即录制

要立即录制正在观看的节目，请按遥控器上的  ( 录制 )。录制将立即开始。

要停止录制，请按  ( 停止 )。

当电视指南数据可用时，您正观看的节目将从录制键按下的一刻起开始录制，一直录制到节目结束。如果电视指南数据不可用，则只能录制最后 30 分钟的节目。您可以在录制列表中调整录制的结束时间。

##### 排定录制



您可以排定今天或未来几天 ( 最多 8 天 ) 某个即将播出的节目的录制。电视将使用来自电视指南的数据开始和结束录制。


录制节目...

1 - 按  TV GUIDE。


2

-

在电视指南上，选择频道和您希望录制的节目。按  ( 右 ) 或  ( 左 ) 可滚动

查看频道的节目。使用彩色键  日期，然后选择所需日期。

3

- 突出显示节目后，按彩色键  录制

。节目即可排定录制。如果排定的录制有重叠，则会自动显示警告。如果计划在您不在的时候录制节目，记得将电视切换为待机模式并打开 USB 硬盘。

4

-

电视会在

节目结束处添加一

段时间余量。可通过自动剩余录制时间调整这段余量。


5 - 按  BACK 关闭菜单。

#### 录制列表

可以查看和管理录制列表中的录制内容。在录制列表的旁边，有一个单独的列表，其中有已排定的录制和提醒。

要打开录制列表...

1 - 按  TV GUIDE。

2 - 按彩色键  录制。

3

- 在录制列表中，选择选项卡全新、已观看或已到期，然后按 OK 筛选视图。

4

-

在列表选中

某个录制后，可以使用彩色

键  删除

来删除该录制，或者使用

彩色键  停止录制

来停止正在进行

的录制。可以使用彩色键  重命名来重命名录制。

5 - 按  BACK 关闭菜单。

广播商可以限制录制可供查看的天数。在这段期限过期后，该录制将标记为已过期。列表中的录制可显示到期前剩余的天数。


如果排定的录制被广播商阻止或者广播中断，录制会被标记为失败。


#### 录制冲突

当两个排定的录制在时间上重叠时，就会出现录制冲突。为了解决录制冲突，可以调整一个或全部两个排定的录制的开始和结束时间。

要调整排定的录制的开始或结束时间...

1 - 按  TV GUIDE。

2 - 按彩色键  录制。

3 - 在屏幕顶部，选择  已排定，然后按 OK。

4


-

在排定的录制和提醒列

表中，选择录制选项卡，然后按 OK 只查看排定的录制。

5



-

选择与另一个排定的录制有冲突的排定录制，然后按彩色键  调整时间。

6

-

选择开始或结束时间，然后

用  ( 向上键 ) 或 

( 向下键 ) 更改时间。选择应用，然后按 OK。

7 - 按  BACK 关闭菜单。

---


## 自动剩余录制时间

可以设置电视将在每个排定录制的末尾自动添加的时间余量。



要设置自动结束时间余量...

1 - 按  TV GUIDE。

2


- 按  OPTIONS，然后选择自动剩余录制时间，再按 OK。

3

- 按  ( 向上键 ) 或 

( 向下键 )，然后按 OK

设置要自动添加到录制的时间余量。可以将最多 45 分钟添加到录制。

4 - 按  BACK 关闭菜单。


---


## 手动录制


可以排定与电视节目无关的录制。您将自行设置调谐器类型、频道以及开始和结束时间。

要手动排定录制...

1 - 按  TV GUIDE。

2 - 按彩色键  录制。

3 - 在屏幕顶部，选择  已排定，然后按 OK。

4 - 按  OPTIONS，然后选择排定，再按 OK。

5 - 选择要录制节目的调谐器，然后按 OK。

6 - 选择要录制节目的频道，然后按 OK。

7 - 选择录制日期，然后按 OK。



8

-

设置

录制的开

始和结束时间。选

择一个按钮，再使用  ( 向上 ) 或 

( 向下 ) 键设置小时和分钟。

9 - 选择排定，然后按 OK 安排手动录制。


该录制将出现在排定录制和提醒的列表中。

---

## 观看录制

要观看录制...

1 - 按  TV GUIDE。






2 - 按彩色键  录制。


3

-

在录制列表中，选择所需的录制，然后按 OK 开始观看。

4

- 可以使用  ( 暂停 )、 ( 播放 )、 ( 倒回 )、 ( 快进 ) 或  ( 停止 ) 键。

5 - 要切换回观看电视，请按  EXIT。

---

## 9.2

## 暂停电视

---

### 所需组件


您可以暂停数字电视节目，稍后继续观看。

要根据需要暂停电视节目...

- 将已连接的 USB 硬盘在此电视上进行格式化
- 本电视上安装的数字电视频道
- 接收屏幕上电视指南的频道信息

连接并格式化 USB 硬盘后，电视会连续存储您正在观看的电视广播。当您切换至其他频道时，之前频道的广播会被删除。将电视切换至待机模式时，广播也会被清除。

录制时无法使用 Pause TV。


有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找 USB 硬盘，安装。


---


## 暂停节目

要暂停和继续观看广播...



要暂停广播，请按

 ( 暂停 )。屏幕底部的进度条短暂出现。

要调出进度栏，请再按一次  ( 暂停 )。


要继续观看，请按  ( 播放 )。

屏幕上显示进度栏后，按

 ( 倒回 ) 或按 

( 快进 ) 可选择开始观看已暂停广播的位置。反复按这些键可更改速度。

暂停广播的最大时段为 90 分钟。

要切换回实时电视广播，请按  ( 停止 )。

---

## 重播

由于电视会存储您正在观看的广播，所以您通常可以重播几秒钟广播。

要重播当前广播...

1 - 按 **⏸** ( 暂停 )

2

- 按 **⏮** ( 倒回 )。可以反复按 **⏮**

来选择要从哪里开始查看暂停的广播。反复按这些键可更改速度。在某个时刻，您将达到存储的广播或最大时间跨度的开头。

3 - 按 **▶** ( 播放 ) 再次观看广播。

4 - 按 **■** ( 停止 ) 观看实时广播。



# 精品选择

## 10.1

### 关于精品选择

通过  TOP PICKS




，您的电视将向您推荐当前电视节目、最新租赁视频和在线电视服务供您观看。确保您同意使用条款。要享受精品选择，请将您的电视连接到互联网。

精品选择信息和服务在选定国家/地区提供。

#### 使用条款

要允许电视向您推荐，必须同意使用条款。要获得基于您观看习惯的个性化推荐，请确保勾选个人推荐同意书框。


要同意使用条款并同意“个人推荐同意书”...

- 1 - 按  TOP PICKS。
- 2 - 按  OPTIONS，然后选择使用条款，再按 OK。
- 3 - 选择 (... ..)，然后按 OK。
- 4 - 按  BACK。

## 10.2

### 电视现有应用程序

#### 关于电视现有应用程序

电视会通过  电视现有应用程序推荐目前最受欢迎的 10 个节目。

电视会推荐立即播放或 15 分钟内开始播放的节目。推荐的节目选自自己安装的频道。针对您所在国家/地区的频道进行选择。同时，您也可以让


电视现有应用程序

根据您经常观看的节目提供一些个性化推荐。

要获取电视现有应用程序信息...

- 您所在国家/地区必须提供电视现有应用程序信息。
- 电视必须安装频道。
- 必须将电视连接至互联网。
- 必须将电视时钟设置为自动或因国家/地区而异。
- 您必须接受使用条款（如已连接互联网，则可能已接受）。




仅当“

电视现有应用程序”可用时，屏幕顶部才会显示  图标。

电视不会保存以前的推荐内容。

### 使用电视现有应用程序

要打开电视现有应用程序...

- 1 - 按  TOP PICKS 打开“精品选择”菜单。
- 2 - 在屏幕顶部选择  电视现有应用程序，然后按 OK。
- 3 - 按  BACK 将其关闭。

打开电视现有应用程序

后，电视可能需要几秒钟来刷新页面信息。

在电视现有应用程序中，您可以...

- 选择并按某节目图标上的 OK，以调谐至正在进行的节目。


- 选择并按某排定节目图标上的 OK，以调谐至已排定的频道。

您可以使用遥控器上的彩色键开始、停止或清除排定的录制。您也可以设置或删除用于提醒节目开始时间的提醒。

要

离开“


电视现有

应用程序”而不调谐至其他频道，请按  BACK。

## 10.3

### TV on Demand


#### 关于 TV on Demand

您可以使用  TV on Demand

观看错过的电视节目或随时在最适合时观看您喜爱的节目。此服务也叫做“点播电视”、“回放电视”或“在线电视”。TV on Demand 上提供的节目可免费观看。





您可以让 TV on Demand 根据电视安装方式或您经常观看的节目提供一些个性化的节目推荐。

仅当 TV on Demand

可用时，屏幕顶部才会显示  图标。

### 使用 TV on Demand

要打开 TV on Demand...

- 1 - 按  TOP PICKS 打开“精品选择”菜单。
- 2 - 在屏幕顶部选择  TV on Demand，然后按 OK。
- 3 - 按  (向下键) 全屏打开页面。
- 4 - 如果多个广播商可用，您可以从中选择特定广播商。
- 5 - 选择节目图标，然后按 OK 开始观看。
- 6 - 按  BACK 将其关闭。

打开 TV on Demand


后，电视可能需要几秒钟来刷新页面信息。

节目开始后，可以使用  (播放) 和  (暂停) 键。


## 随选视频

---

### 关于随选视频

通过  随选视频，您可以从在线租赁视频商店租电影。

您可以让“随选视频”根据您的国家/地区、电视安装方式和经常观看的节目提供一些个性化电影推荐。

仅当“随选视频”可用时，屏幕顶部才会显示  图标。

#### 付款

租赁或购买电影时，您可以使用信用卡安全支付给视频商店。大多数视频商店都要求您在首次租赁电影时创建登录帐户。




#### 互联网流量

传输大量视频可能会超出您的每月互联网流量限制。

---

### 使用随选视频

要打开随选视频...

- 1 - 按  TOP PICKS 打开“精品选择”菜单。
- 2 - 在屏幕顶部选择  随选视频，然后按 OK。
- 3 - 使用导航键选择电影海报。
- 4 - 按  BACK 将其关闭。



打开随选视频后，电视可能需要几秒钟来刷新页面信息。

如果多个视频商店可用，您可以从中选择特定商店。

要租赁电影...

- 1
- 

导航至电影海报的突出显示部分。有限信息将在几秒钟后显示。

- 2 - 按 OK 打开视频商店的电影页，以查看电影剧情简介。
- 3 - 确认订单。
- 4 - 在电视上付款。
- 5 - 开始观看。您可以使用  (播放) 和  (暂停) 键。

# 主菜单

## 11.1

### 关于主菜单

要充分享受 Android 电视的益处，请将电视连接至互联网。

像在 Android 智能手机或平板电脑上一样，主菜单是电视的中心。在主菜单中，您可以启动任何应用程序、切换电视频道、租赁电影、打开网页或切换连接的设备。根据电视设置和所在国家/地区的不同，主菜单包含的项目也不同。

主菜单按行分布...

#### 建议

第一行提示热门电影、音乐视屏或互联网热点。您可以在使用条款中进行隐私设置，以便根据您的个人的观看习惯给出建议。

#### 飞利浦系列

该行包含应用程序的建议。

#### 应用程序

应用程序行内包含了电视自带的所有应用程序，以及您从 Google Play 商店下载的应用程序。在本行中，您还可以找到适用于电视的应用程序，比如 观看电视、资源、媒体以及其他。您最近打开的应用程序会在行首显示。

#### 游戏

您可在本行打开电视游戏。您下载的游戏也会在本行显示。

#### 设置



您可在本行打开设置选项。但是，要找到所有设置，请按  SETTINGS，然后选择所有设置。您也可以在此打开 帮助。

另请参见 [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## 11.2


### 打开主菜单

要打开主菜单并打开一个项目...


- 1 - 按  HOME。
- 2 - 选择一个项目，并按 OK 打开或启动。
- 3 - 按  BACK，在不启动任何项目的情况下关闭主菜单。

## 11.3

### 搜索和语音搜索

使用主菜单上的 

图标，可以在互联网上搜索视频、音乐或任何其他内容。可以使用语音或输入您要查找的内容。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找语音搜索。

## 11.4

### 受限配置文件

可以将电视切换到受限配置文件来限制使用某些应用程序。此受限配置文件只允许使用您选择的应用程序。只能使用 PIN 码退出此配置文件。

在电视切换到受限配置文件后，您就不能...

- 查找或打开标记为“不允许”的应用程序
- 访问 Google Play 商店
- 通过 Google Play Movies & TV 购买节目，也不能通过 Google Play Games 购买游戏
- 使用无需使用 Google 登录的第三方应用程序

在电视切换到受限配置文件后，您可以...

- 观看已经从 Google Play Movies & TV 租借或购买的内容
- 玩已经从 Google Play Games 购买并安装的游戏
- 访问以下设置：Wi-Fi 网络、人声和辅助功能
- 添加蓝牙附件

电视上的 Google

帐户将保持登录状态。使用受限配置文件不会改变 Google 帐户。

# 电视菜单



---

## 关于电视菜单

如果电视无法接入互联网，可以使用电视菜单作为主菜单。  
在电视菜单中，可以找到每一项电视功能。

## 打开电视菜单

要打开电视菜单并打开某个项目...

- 1 - 按  打开电视菜单。
- 2 - 选择一个项目，并按 OK 打开或启动。
- 3  
- 按  BACK  
，在不启动任何项目的情况下关闭电视菜单。

# Netflix

如果有 Netflix 会员订阅，那就可以在此电视上观看 Netflix。必须将电视连接至互联网。

要打开 Netflix，请按 **NETFLIX** 打开 Netflix 应用程序。可以从待机模式下的电视立即打开 Netflix。

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# 来源

## 14.1

### 切换至电视输入

从“来源”列表中，可以切换到任一电视输入。可以切换到调谐器来观看电视、打开相连的 USB 闪存盘的内容，或者观看在相连的 USB 硬盘上录制的内容。可以切换到相连的设备来观看其节目，如数字接收器或蓝光光盘播放机。

要切换到电视输入...

1 - 按  SOURCES 打开“来源”菜单。

2

-

选择要观看的电视输入，然后按 OK。电视将显示设备提供的节目。


3 - 再次按  SOURCES

关闭菜单，而不切换到电视输入。

单键式播放

电视处于待机模式时，可使用电视遥控器打开光盘播放机。

。

要从待机模式打开光盘播放机和电视并立即开始播放光盘，请按电视遥控器上的  (播放)。必须用 HDMI 线缆连接设备，而且电视和设备都必须打开 HDMI CEC。

## 14.2

### 电视输入的选项

某些电视输入设备提供了特定设置。

要设置特定电视输入的选项...

1 - 按  SOURCES。

2 - 在列表中选择电视输入，然后按 OK。

3

- 按  OPTIONS

。可以在这里为选定的电视输入设置相应的选项。

4 - 再次按  OPTIONS 关闭“选项”菜单。

可能的选项...

控件

通过此选项，可以使用电视遥控器操作连接的设备。必须用 HDMI 线缆连接设备，而且电视和设备都必须打开 HDMI CEC。

设备信息

打开此选项可查看有关相连设备的信息。


## 14.3

### 设备名称和类型

在将新设备连接到电视时，电视会检测该设备，您可以分配一个适合其设备类型的图标。如果使用 HDMI 电缆和 HDMI CEC 连接设备，电视会自动检测设备类型，设备会得到相应的图标。

设备类型决定了画面和声音风格、分辨率值、具体设置或在“来源”菜单中的位置。您无需担心理想设置。

重命名或更改类型

您可以随时更改所连接设备的名称或类型。在“来源”菜单中设备名称的右边，查找  图标。某些电视输入源不允许更改名称。

要更改设备类型...

1 - 在“来源”菜单中选择设备。

2 - 按  (向右键) 选择  图标，然后按 OK。

3 - 按  BACK 隐藏屏幕键盘。

4

- 按 

(向下键) 查找所有可用的设备类型。选择所需的类型，然后按 OK。

5

-

如果要

将设备类型重

置为原始连接器类型，请选择重新设定，然后按 OK。

6 - 选择关闭，然后按 OK 关闭此菜单。

要更改设备名称...

1 - 在“来源”菜单中选择设备。

2 - 按  (向右键) 选择  图标，然后按 OK。

3 - 按  BACK 隐藏屏幕键盘。

4

-

使用遥控器背面的键盘删除当前名称，然后输入新名称。

5

-

如果要

将设备名称重

置为原始连接器名称，请选择重新设定，然后按 OK。

6 - 选择关闭，然后按 OK 关闭此菜单。

## 14.4

### 游戏或电脑

设备类型决定了图像和声音风格、分辨率值以及其他具体设置。您无需担理想设置。




对于某些设备，设备类型并不那么明确。游戏控制台可能有内置的蓝光光盘播放机，因此其类型设置为“播放机”，因为大部分情况下，它被用作光盘播放机。对于此类设备，可以暂时切换到适合游戏的理想设置。或者，切换到适合连接的电脑的理想设置。

在“来源”菜



单中切换到连接的设备时，只能使用游戏或电脑设置。系统会为选定的设备存储“游戏或电脑”设置。

要手动切换到适合游戏或电脑的理想设置...

- 1 - 按  SETTINGS，选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像 > 高级，然后按 OK。
- 3 - 选择游戏、电脑或关闭。
- 4 - 按  ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按  BACK 关闭菜单。

记得在不玩游戏时将该设置重新设为关闭。




---

14.5

## 重新扫描连接

可以重新扫描所有电视连接，以最近连接的设备更新“来源”菜单。


要重新扫描连接...

- 1 - 按  SOURCES 打开“来源”菜单。
  - 2 - 按  ( 向上键 ) 选择“来源”菜单右上角的  图标。
  - 3 - 按 OK
- 开始扫描连接。新连接的设备将添加到“来源”菜单中。

# 应用程序

## 15.1


### 关于应用程序

可以在主菜单的  应用程序部分中，找到所有安装的应用程序。

与智能手机或平板电脑上的应用程序一样，电视上的应用程序可提供特定功能，实现丰富的电视体验。其中包括 YouTube、游戏、视频商店或天气预报等应用程序。可以使用互联网应用程序上网冲浪。

应用程序可以来自于飞利浦应用程序库或 Google Play™ 商店。为帮助您快速上手，电视上已经预装了一些实用应用程序。

要安装飞利浦应用程序库或 Google Play 商店提供的应用程序，必须将电视连接至互联网。您必须同意使用条款才能使用应用程序库中的应用程序。您必须用 Google 帐户登录，才能使用 Google Play 应用程序和 Google Play 商店。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找应用程序库，使用条款或应用程序库，隐私设置。

## 15.2

### Google Play




#### 影视

通过 Google Play Movies & TV，可以租借或购买要在电视上观看的电影和电视节目。



所需组件







- 必须将电视连接至互联网
- 必须用 Google 帐户在电视上登录
- 将信用卡添加到 Google 帐户来购买电影和电视节目

要租借或购买电影或电视节目...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 向下滚动，然后选择  应用程序 > Google Play Movies & TV，再按 OK。
- 3 - 选择电影或电视节目，然后按 OK。
- 4 - 选择所需的购买方式，然后按 OK。系统将带您完成购买过程。
- 5 - 或者，按  ( 向右键 )，选择添加到心愿单，然后按 OK。此视频将添加到我的心愿单。

要观看租借或购买的电影或电视节目...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 向下滚动，然后选择  应用程序 > Google Play Movies & TV，再按 OK。
- 3 - 选择我的库，再选择我的电影或我的电视节目，然后按 OK。
- 4 - 选择您要观看的影片或节目，然后按 OK

。可以使用遥控器上的  ( 停止 )、 ( 暂停 )、 ( 倒回 ) 或  ( 快进 ) 键。  
5 - 要停止 Movies & TV 应用程序，请反复按  BACK 或按  EXIT。

某些 Google Play 产品和功能并未在所有国家/地区提供。  
请访问 [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv) 查找更多信息

#### 音乐





通过 Google Play Music，可以在电视上播放您喜欢的音乐。

通过 Google Play Music，可以在电脑或移动设备上购买新音乐。或者，在电视上，可以注册获得“All Access” ( Google Play Music 订阅 )。或者，可以播放您已经拥有，并存储在电脑上的音乐。

所需组件

- 必须将电视连接至互联网
- 必须用 Google 帐户在电视上登录
- 将信用卡添加到 Google 帐户来订阅音乐

要启动 Google Play Music...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 向下滚动，然后选择  应用程序 > Google Play Music，再按 OK。
- 3 - 选择所需的音乐，然后按 OK。
- 4 - 要停止 Music 应用程序，请反复按  BACK 或按  EXIT。

某些 Google Play 产品和功能并未在所有国家/地区提供。  
请访问 [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv) 查找更多信息

#### 游戏

通过 Google Play Games，可以在电视上玩游戏。无论在线游戏，还是离线游戏。





您可以看到好友们当前正在玩什么游戏，也可以加入游戏，和他们一起通关。您可以跟踪自己的成绩，或者从上次中断的任何地方继续游戏。

所需组件


- 必须将电视连接至互联网
- 必须用 Google 帐户在电视上登录
- 将信用卡添加到 Google 帐户来购买新游戏

启动 Google Play Games 应用程序，选择新的游戏应用程序，并安装在电视上。有些游戏是免费的。如果某个特定游戏需要游戏手柄才能玩，那么会有一条消息出现。

要启动或停止 Google Play Game...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 向下滚动，然后选择  应用程序 > Google Play Games，再按 OK。
- 3 - 选择要玩的游戏，或者选择要安装的新游戏，然后按 OK。
- 4 - 完成后，反复按  BACK 或按  EXIT

，或者使用应用程序的专用退出/停止按钮停止应用程序。

安装的游戏还将出现在主菜单的  游戏行中

某些 Google Play 产品和功能并未在所有国家/地区提供。

请访问 [support.google.com/androidtv](https://support.google.com/androidtv) 查找更多信息

---





## Google Play 商店

从 Google Play 商店中，可以下载并安装新的应用程序。  
有些应用程序是免费的。

所需组件

- 必须将电视连接至互联网
- 必须用 Google 帐户在电视上登录
- 将信用卡添加到 Google 帐户来购买应用程序





要安装新应用程序...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 向下滚动，然后选择  应用程序 > Google Play 商店，再按 OK。
- 3 - 选择要安装的应用程序，然后按 OK。
- 4 - 要关闭 Google Play 商店，请反复按  BACK 或按  EXIT。

内容筛选（家长控制）

在 Google Play 商店中，可以根据用户/买家的成年来隐藏应用程序。您需要输入 PIN 码来选择或更改成年度。

要设置家长控制...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 向下滚动，然后选择  应用程序 > Google Play 商店，再按 OK。
- 3 - 选择设置 > 内容筛选，然后按 OK。
- 4 - 选择需要的成年度。
- 5 - 按要求输入 PIN 码。
- 6 - 要关闭 Google Play 商店，请反复按  BACK 或按  EXIT。

某些 Google Play 产品和功能并未在所有国家/地区提供。

请访问 [support.google.com/androidtv](https://support.google.com/androidtv) 查找更多信息

---

## 付款

要付款使用 Google Play on

TV，必须将付款表（美国以外则为信用卡）添加到 Google 帐户。在您购买电影或电视节目时，将从此信用卡上扣款。

要添加信用卡...

- 1 - 在电脑上，前往 [accounts.google.com](https://accounts.google.com)，然后用 Google 帐户登录（也就是将用于 Google Play on TV 的 Google 帐户）。
- 2 - 前往 [wallet.google.com](https://wallet.google.com) 将信用卡添加到 Google 帐户。
- 3 - 输入信用卡数据，然后接受条款和条件。

---

## 15.3

## 应用程序库

将电视连接到互联网，享受飞利浦精选应用程序。这些应用程序专为电视而制作。




飞利浦应用程序库

提供了各式各样的应用程序。对于某些国家/地区，可以安装当地视频商店的应用程序，或者所在国电视广播商的应用程序。后者可提供电视回放服务。下载并安装应用程序库应用程序是免费的。

飞利浦应用程序库中的各种应用程序可能会因国家或地区而异。

某些应用程序库应用程序已经预装在电视上。要安装应用程序库中的其他应用程序，系统会要求您同意使用条款。您可以根据自己的偏好设置隐私设置。

要安装应用程序库中的应用程序...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 向下滚动，选择  飞利浦系列 >  应用程序库，然后按 OK。
- 3 - 选择应用程序图标，再按 OK。
- 4 - 选择安装，然后按 OK。





---

## 15.4

## 启动或停止应用程序

可以从主菜单启动应用程序。

要启动应用程序...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 向下滚动到  应用程序，然后选择所要的应用程序，再按 OK。
- 3 - 要停止应用程序，按  BACK 或按  EXIT，或者使用应用程序的专用退出/停止按钮停止应用程序。

---

## 15.5

## 锁定应用程序

---

### 关于应用程序锁定

可以锁定不适合儿童的应用程序。可以锁定来自应用程序库的 18+ 分级应用程序，或者在主菜单中设置受限配置文件。

18+


在您试图启动 18+ 分级应用程序时，18+ 应用程序锁定会要求您提供 PIN 码。这种锁定只对来自飞利浦应用程序库的 18+ 分级应用程序有效。

受限配置文件

可以设置受限配置文件，使得主菜单中只有您允许的应用程序。您需要输入 PIN 码来设置和开启受限配置文件。

Google Play 商店 - 成年度

在 Google Play 商店中，可以根据用户/买家的成年来隐藏应用程序。您需要输入 PIN 码来选择或更改成年度。成年度将决定哪些应用程序可供安装。



有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找 Google Play 商店。


---

## 锁定 18+ 分级应用程序

可以锁定来自飞利浦应用程序库的 18+ 分级应用程序。此设置控制飞利浦应用程序库隐私设置中的 18+ 设置。

要锁定 18+ 分级应用程序...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择儿童锁，再选择应用程序锁定，然后按 OK。
- 3 - 选择开启，然后按 OK。
- 4 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找儿童锁，设置 PIN 码。

---

## 受限配置文件

关于受限配置文件

可以将电视切换到受限配置文件来限制使用某些应用程序。主菜单将只显示您允许的应用程序。需要 PIN 码才能退出受限配置文件。

在电视切换到受限配置文件后，您就不能...

- 查找或打开标记为“不允许”的应用程序
- 访问 Google Play 商店
- 通过 Google Play Movies & TV 购买节目，也不能通过 Google Play Games 购买游戏
- 使用无需使用 Google 登录的第三方应用程序

在电视切换到受限配置文件后，您可以...



- 观看已经从 Google Play Movies & TV 租借或购买的内容
- 玩已经从 Google Play Games 购买并安装的游戏
- 访问以下设置：Wi-Fi 网络、人声和辅助功能
- 添加蓝牙附件

电视上的 Google 帐户将保持登录状态。使用受限配置文件不会改变 Google 帐户。



---

### 设置

要设置受限配置文件...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 Android 设置，然后按 OK。
- 3 - 按  (向下键)，然后选择个人设定 > 安全和限制，再按 OK。
- 4 - 选择受限配置文件，然后按 OK。
- 5 - 选择设置，然后按 OK。
- 6 - 用遥控器输入 PIN 码。
- 7 - 选择允许的应用程序，然后按 OK。

8 - 在可用应用程序的列表中，选择一个应用程序，然后按 OK 允许或不允许此应用程序。

9 - 按  BACK 返回到上一步，或者按  EXIT 关闭菜单。





现在可以进入受限配置文件。


有了 PIN 码，就可以随时更改 PIN 码或编辑允许或不允许的应用程序的列表。

---

### 进入

要进入 (切换到) 受限配置文件...



- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 Android 设置，然后按 OK。
- 3 - 按  (向下键)，然后选择个人设定 > 安全和限制，再按 OK。
- 4 - 选择进入受限配置文件，然后按 OK。
- 5 - 用遥控器输入 PIN 码。
- 6 - 按  BACK 返回到上一步，或者按  EXIT 关闭菜单。

如果图标出现在主屏幕中，就可以查看进入受限配置文件的时间。向下滚动到  设置，然后滚动到最右边。

---

### 退出

要退出受限配置文件...

- 1 - 按  HOME，向下滚动到  设置，再滚动到最右边。
- 2 - 选择受限配置文件，再按 OK。
- 3 - 选择退出受限配置文件，再按 OK。
- 4 - 输入 PIN 码。电视将退出受限配置文件。




---

## 15.6

## 管理应用程序

如果您停止应用程序，然后返回到主菜单，应用程序并不会真正停止。应用程序仍然在后台运行，当您再次将其启动时，应用程序将立即可用。为了运行流畅，大多数应用程序需要在电视的缓存中保存某些数据。好的做法是，完全停止应用程序，或者清除某个特定应用程序的缓存数据，从而优化应用程序的整体性能，并使 Android TV 保持较低的内存占用率。此外，最好卸载不再使用的应用程序。

要打开已下载应用程序和系统应用程序的列表...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
  - 2 - 选择 Android 设置，然后按 OK。
  - 3 - 选择设备 > 应用程序，然后按 OK。
  - 4 - 选择应用程序，然后按 OK。
- 。如果应用程序仍在运行，可以强制其停止，也可以清除缓存数据。可以卸载已下载的应用程序。
- 5 - 按  BACK 返回到上一步，或者按  EXIT 关闭菜单。

如果使用 USB 硬盘来存储应用程序，可以将应用程序从 USB 硬盘移动到电视内存，反之亦然。


---

15.7

## 存储

可以查看应用程序、视频、音乐等占用了多少存储空间（电视内存）。可以查看还有多少可用空间可用于安装新应用程序。如果应用程序开始运行缓慢或出现应用程序问题，请检查存储空间。

要查看使用了多少存储空间...



1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。

2 - 选择 Android 设置，然后按 OK。

3 - 选择设备 > 存储和复位，然后按 OK。

4 - 查看电视内存的存储使用量。

5

- 按  BACK 返回到上一步，或者按  EXIT 关闭菜单。

### USB 硬盘驱动器

如果连接 USB 硬盘，就可以使用该驱动器扩展电视内存，以存储更多应用程序。在格式化过程中，允许将 USB 硬盘用作额外的电视内存。电视将尝试先在 USB 硬盘上存储新应用程序。某些应用程序不允许存储在 USB 硬盘上。

# 游戏

## 16.1


### 所需组件


在这款电视上，可以...

- 从主菜单中玩应用程序库的游戏
- 从主菜单中玩 Google Play 商店的游戏
- 从连接的游戏控制台玩游戏

应用程序库或 Google Play 商店的游戏必须先下载并安装到电视上才能玩。有些游戏需要用游戏手柄来玩。

要安装飞利浦应用程序库或 Google Play 商店提供的游戏应用程序，必须将电视连接至互联网。您必须同意使用条款才能使用应用程序库中的应用程序。您必须用 Google 帐户登录，才能使用 Google Play 应用程序和 Google Play 商店。


有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找应用程序库，使用条款或应用程序库，隐私设置。

有关连接互联网的详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找网络安装。

## 16.2

### 游戏手柄

要在该电视上玩网络游戏，可以连接选定的一系列无线游戏手柄。电视支持同时连接 2 个游戏手柄。游戏手柄即连即用。





有关连接游戏手柄的详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找游戏手柄，连接。

## 16.3

### 玩游戏




#### 通过主菜单


要通过主菜单启动游戏...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 向下滚动到  游戏，选择一个游戏，然后按 OK。
- 3 - 反复按  BACK 或按  EXIT，或者使用应用程序的专用退出/停止按钮停止应用程序。

### 通过游戏控制台

要通过游戏控制台启动游戏...

- 1 - 打开游戏控制台。
- 2 - 按  SOURCES，然后选择游戏控制台或连接的名称。
- 3 - 开始游戏。
- 4 - 反复按  BACK 或按  EXIT，或者使用应用程序的专用退出/停止按钮停止应用程序。

有关连接游戏控制台的详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找游戏控制台，连接。

## 16.4


### 分屏游戏

#### 关于分屏游戏

如果从连接的游戏控制台玩双人分屏游戏，可以将电视设置为全屏显示每个屏幕。每个玩家都只能全屏观看他自己那部分游戏。此电视使用 3D 技术显示两个屏幕。



您需要执行的操作

游戏机必须使用 HDMI 进行连接。

要用这款电视玩双人游戏，需要 2 副主动式 3D 眼镜。请参阅飞利浦主动式 3D 兼容眼镜的列表。有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找 3D，所需组件，主动式 3D。

#### 玩分屏游戏

要开始双人游戏...

- 1 - 按  SOURCES，选择游戏机，然后按 OK。
- 2 - 在游戏控制台上，开始游戏并选择双人模式。选择分屏观看模式。
- 3 - 在电视上，按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 4 - 选择图像 > 3D > 游戏，然后按 OK。
- 5 - 根据屏幕上显示的分屏游戏的格式，选择分屏，左/右或分屏，上/下。电视现在会全屏重叠显示这 2 个屏幕。
- 6 - 要分别观看每个屏幕，请戴上 3D 眼镜。
- 7 - 要切换眼镜来观看玩家 1 的屏幕或玩家 2 的屏幕，请按眼镜上的玩家 1/2 选择键。

要停止双人游戏...

反复按  BACK 或按  EXIT




，或者使用游戏的专用退出/停止按钮停止游戏。

---

16.5

## 理想游戏设置

如果是从主菜单开始玩游戏应用程序，电视会自动切换到理想游戏设置。如果从设备类型设置为“游戏控制台”的相连的游戏控制台启动游戏，那么电视也会自动切换到理想游戏设置。您可以随时手动将电视切换到理想游戏设置。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找游戏或电脑。

---

# 互联网

---

## 17.1

### 启动互联网


可以在电视上浏览互联网。您可以查看任何互联网网站，但是大多数网站不是专为电视屏幕准备的。


- 某些插件（例如用于查看网页或视频）无法在您的电视上使用。
- 您不可发送或下载文件。
- 电视将以全屏形式每次显示一个互联网页面。



要启动互联网浏览器...

1 - 按  HOME。

2

- 向下滚动，然后选择应用程序 >  互联网，再按 OK。

3 - 输入互联网地址，然后选择 ，再按 OK。

4 - 要关闭互联网，请按  HOME 或  EXIT。


---

## 17.2

### 互联网选项

有一些额外的选项可用于互联网。

要打开额外选项...

1 - 在网站打开的情况下，按  OPTIONS。

2 - 选择某个项目，然后按 OK。

3 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 可关闭菜单。

输入地址

输入新的互联网地址。

显示收藏

查看标记为收藏的页面。

重新载入页面

再次载入互联网页面。

缩放页面

使用滑动条设置缩放百分比。

安全信息

查看当前页的安全级别。

标记为收藏

将当前页标记为收藏。

字幕

选择字幕（如果有字幕）。

# 视频、照片和音乐

## 18.1

### 来自 USB 连接

您可查看已连接的 USB 闪存盘或 USB 硬盘上的照片或者播放上面的音乐和视频。

打开电视后，将 USB 闪存盘或 USB 硬盘插入任一 USB 接口。电视检测到设备后会列出媒体文件。

如果文件列表没有自动出现...

- 1 - 按 SOURCES，选择 USB，然后按 OK。
- 2 - 选择 USB 设备，然后按 ( 向右键 ) 选择所需的 USB 设备。
- 3 - 可以在驱动器上组织的文件夹结构中浏览文件。
- 4 - 要停止播放视频、照片和音乐，请按 EXIT。

#### 警告

如果想使用已连接的 USB 硬盘暂停或录制节目，此电视会要求您格式化 USB 硬盘。这种格式化将删除 USB 硬盘上的所有现有文件。

## 18.2

### 来自电脑或 NAS

您可以查看或播放家庭网络中的电脑或 NAS ( 网络连接存储 ) 中的照片、音乐和视频。

#### 电视和电脑或 NAS

必须处于同一家庭网络。需要在电脑或 NAS 上安装媒体服务器软件。必须将媒体服务器设置为与电视共享文件。电视会以媒体服务器组织的结构或电脑或 NAS 上的结构显示文件和文件夹。

对于来自电脑或 NAS 的视频流，电视不支持字幕。

如果媒体服务器支持搜索文件，将提供搜索字段。

要浏览和播放电脑上的文件...

- 1 - 按 SOURCES，选择 网络，然后按 OK。
- 2 - 选择 SimplyShare 设备，然后按 ( 向右键 ) 选择所需的设备。
- 3 - 可以浏览和播放文件。
- 4 - 要停止播放视频、照片和音乐，请按 EXIT。

## 18.3

### 来自云存储服务

您可以查看或播放上传到在线云存储服务\* 的照片或音乐及视频。

#### 利用 云资源管理器

应用程序，可以连接到云托管服务。可以使用登录名和密码来连接。

- 1 - 按 HOME。
- 2

- 向下滚动，选择 应用程序 > 云资源管理器，然后按 OK。

3 - 选择需要的托管服务。

4 - 使用登录名和密码连接并登录到托管服务。

5 - 选择要播放的照片或视频，然后按 OK。

6 - 按 ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按 BACK 关闭菜单。

\* Dropbox™ 之类的存储服务。

## 18.4

### 播放视频

#### 播放视频

在电视上打开媒体文件列表的方式取决于存储文件的设备类型。请参阅前面的章节。

要播放电视上的视频...

选择 视频，选择文件名，然后按 OK。

- 要暂停视频，请按 OK。再按一次 OK 可继续播放。
- 要倒回或快进，请按 或 。
- 按上述键数次可加快速度 - 2x、4x、8x、16x、32x。

要跳转至文件夹中

的下一个视频，请按 OK

暂停，选择屏幕上的 ，然后按 OK。

- 要停止视频播放，请按 ( 停止 )。
- 要返回文件夹，请按 BACK。

#### 进度栏

要在视频播放时显示进度栏 ( 播放头位置、时长、标题、日期等 )，请按 INFO。再次按下可隐藏信息。

#### 视频选项

在视频播放期间，按 OPTIONS...

- 标记为收藏 - 将所选视频设置为收藏。
- 全部播放 - 播放此文件夹中的所有视频文件。
- 单个播放 - 仅播放该视频。

#### 字幕 -

如果适用，可以将字幕切换为开启、关闭或静音时开启。

- 音频语言 - 如果适用，选择音频语言。
- 随机播放 - 以随机顺序播放文件。
- 重复播放 -


将文件夹中的所有视频播放一次或连续播放。

## 查看照片


### 查看照片

在电视上打开媒体文件列表的方式取决于存储文件的设备类型。请参阅前面的章节。

要查看电视上的所有照片...

选择  照片，然后选择全部，再按 OK。

要查看电视上的一张照片...

选择  照片，选择文件名，然后按 OK。



要开始在电视上放映幻灯片...

如果文件夹中有多张照片，则可以开始放映幻灯片。

要开始放映幻灯片...

1 - 选择有照片的文件夹。


2 - 按彩色键  放映幻灯片。

• 要跳转至下一张或上一张照片，请按  ( 向右键 - 下一张 ) 或  ( 向左键 - 上一张 )。


•

要暂停放映幻灯片，请按 OK

。要再次开始，请再次按 OK。

• 要停止放映幻灯片，请按 OK，再按  BACK。

信息

要查看照片信息（大小、创建日期、文件路径等），请选择一张照片，然后按  INFO。


再次按下可隐藏信息。


## 音乐幻灯片放映

可以边观看照片幻灯片，边聆听音乐。必须先开始播放音乐，再开始放映照片幻灯片。


要在放映幻灯片时播放音乐...

1 - 选择一首歌曲或一个包括多首歌曲的文件夹，然后按 OK。

2 - 按  INFO 隐藏文件信息和进度条。


3 - 按  BACK。

4 - 现在使用导航箭头选择含照片的文件夹。

5 - 选择含照片的文件夹，然后按  放映幻灯片。

6 - 要停止放映幻灯片，请按  BACK。

## 照片选项

照片显示在屏幕上时，按  OPTIONS ...

- 标记为收藏 – 将所选照片设置为收藏。
- 放映幻灯片 – 逐张显示照片。

- 旋转 – 以横向或纵向格式旋转照片。
- 随机播放 – 以随机顺序播放文件。
- 重复播放 – 将幻灯片播放一次或连续播放。


- 停止播放音乐 – 停止播放背景音乐。
- 幻灯片放映速度 – 设置幻灯片放映速度。
- 幻灯片放映过渡 – 设置照片过渡风格。

## 播放音乐

### 播放音乐



在电视上打开媒体文件列表的方式取决于存储文件的设备类型。请参阅前面的章节。

要播放电视上的一首歌曲...

选择  音乐，选择文件名，然后按 OK

如果文件夹中有多首歌曲，则可以逐首聆听。

• 要暂停歌曲，请按 OK。再按一次 OK 可继续播放。


• 要倒回或快进，请按  或 


。按上述键数次可加快速度 - 2x、4x、8x、16x、32x。


•

要跳转至文件夹中


的下一首歌曲，请按 OK

暂停，选择屏幕上的 ，然后按 OK。

• 要返回到文件夹，请按  BACK，音乐将继续播放。

• 要停止音乐播放，请按  ( 停止 )。

进度栏

要在播放歌曲时显示进度栏（播放头位置、时长、标题、日期等），请按  INFO。

再次按下可隐藏信息。

## 音乐选项

播放音乐的选项...

- 标记为收藏 – 将所选歌曲设置为收藏。
- 全部播放 – 播放该文件夹中的所有歌曲。
- 单个播放 – 仅播放该歌曲。

• 随机播放 – 以随机顺序播放文件。

• 重复播放 –

将该文件夹中的所有歌曲播放一次或连续播放。

# 智能手机和平板电脑

## 19.1

### 飞利浦电视遥控应用程序


智能手机或平板电脑上新推出的 Philips TV Remote App 是新的电视伴侣。

利用电视遥控应用程序，您随心所欲玩转媒体。将照片、音乐或视频发送至电视大屏幕或在平板电脑或手机上实时观看任一电视频道。在电视指南上查找您要观看的节目，然后在手机或电视上观看。利用电视遥控应用程序，可以将手机用作遥控器。

现在就从您喜爱的应用程序专卖店下载飞利浦电视遥控应用程序。

Philips TV Remote App 适用于 iOS 和 Android，而且是免费的。

#### Wi-Fi Smart Screen

要在智能手机或平板电脑用飞利浦电视遥控应用程序观看数字电视频道，必须打开 Wi-Fi Smart Screen。有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找 Wi-Fi Smart Screen。

## 19.2

### Google Cast

#### 所需组件

如果移动设备上的应用程序有 Google Cast 功能，那就可以将应用程序转投到此电视上。在移动应用程序上，查找 Google Cast 图标。可以使用移动设备来控制电视上播放的内容。Google Cast 支持 Android 和 iOS。

移动设备必须接入电视所在的同一个 Wi-Fi 家庭网络。

#### 支持 Google Cast 的应用程序

每天都有新的 Google Cast 应用程序推出。您可能已经通过 YouTube、Chrome、Netflix、Photowall 或 Big Web Quiz for Chromecast 等应用程序试用过 Google Cast。另请参阅 [google.com/cast](http://google.com/cast)

某些 Google Play 产品和功能并未在所有国家/地区提供。请访问 [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv) 查找更多信息

### 投影到电视

要将应用程序投影到电视屏幕...

- 1 - 在智能手机或平板电脑上，打开支持 Google Cast 的应用程序。
- 2 - 轻击 Google Cast 图标。
- 3 - 选择要投影到的电视。
- 4
- 

按智能手机或平板电脑上的“播放”。您选择的内容此刻应开始在电视上播放。

## 19.3

### Miracast

#### 关于 Wi-Fi Miracast

可以通过 Wi-Fi Miracast™ 在电视上查看或播放移动设备中的照片、音乐和视频。移动设备和电视的距离应在有效范围内，通常这意味着处在同一房间内。

检查移动设备是否支持 Miracast。

您的电视是 Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ 设备。通过 Miracast™，您可在电视屏幕上无线观看和共享智能手机、平板电脑或电脑的屏幕。您可流式传输视频（音频和视频）、共享照片或设备屏幕上显示的其他任何内容。无需将设备连接到家庭网络。电视和该设备必须均为 Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ 设备，并且均已打开 Miracast。

本电视上的 Miracast 受 HDCP 协议保护，无法显示设备发送的受版权保护的优质内容。所支持的最高视频分辨率为：720p，2.4GHz Wi-Fi 或 1080p，5GHz Wi-Fi。

有关 Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ 的详细信息，请访问 [www.wi-fi.org](http://www.wi-fi.org)

Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 徽标、Wi-Fi 徽标均为 Wi-Fi Alliance 的注册商标。Wi-Fi CERTIFIED Miracast™、Miracast™ 均为 Wi-Fi Alliance 的商标。

#### 打开 Miracast

确保 Wi-Fi Miracast 已打开。

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择无线和网络，按 （向右键）进入菜单。
- 3 - 选择有线或 Wi-Fi > Wi-Fi Miracast，然后按 OK。
- 4 - 选择开启，然后按 OK。
- 5 - 如有必要，反复按 （向左键）可关闭菜单。

---

## 在电视上共享屏幕

要在电视上共享智能手机、平板电脑或电脑的屏幕...

1 - 打开电视。

2

-

在设备上的设置菜单中，将设备设置为投影或镜像其显示屏。Miracast 使用 Wi-Fi Direct™。

3 - 在设备上，扫描可用的 Miracast 设备，然后选择要连接的电视。

4

-

在电视上，同意连接请求。系统可能会要求您在电视上输入设备的 PIN 码 — 请用遥控器上的数字键输入该数字。或者，系统可能要求您在设备上输入 PIN 码。如果建立好连接，电视将显示设备的屏幕。

5

-

在设备上，选择您希望在电视上观看的视频、照片或文件。

\* WiDi 3.5 及更高版本支持 Miracast。

您找到的 Wi-Fi 连接（例如“DIRECT\_tvname”）可能也位于其他网络设备的可用网络列表中，例如，笔记本电脑。但是，该连接只能用于 Wi-Fi Miracast 设备。

---

## 停止共享




您可以停止共享电视或移动设备的屏幕。

从设备

通过您用于启动 Miracast 的应用程序，您可以断开连接并停止在电视上观看设备的屏幕。电视将切换回上次选择的节目。

从电视

要停止在电视上观看设备的屏幕，您可以...

- 按  EXIT 观看电视广播
  - 按  HOME 在电视上开始其他活动
  - 按  SOURCES
- 打开“来源”菜单，然后选择已连接的设备。

---

## 阻止设备

首次收到来自设备的连接请求时，您可以阻止该设备。这样来自该设备的此次请求和未来所有请求都将被忽略。


要阻止设备...

选择阻止...，然后按 OK。

取消阻止所有设备

之前已连接和已阻止的所有设备都会存储在 Wi-Fi Miracast 连接列表中。如果清除该列表，所有已阻止的设备都将被取消阻止。

要取消阻止所有已阻止的设备...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
  - 2 - 选择无线和网络 > 有线或 Wi-Fi，然后按 OK。
  - 3 - 选择 Wi-Fi Miracast 连接，然后按 OK。
- 列表将被清除。
- 4 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

阻止之前连接的设备

如果希望阻止之前连接的设备，您需要先清除 Wi-Fi Miracast 连接列表。如果清除此列表，您必须再次确认或阻止每个设备的连接。

---

## 屏幕延迟

使用 Miracast 共享屏幕的正常延迟时间约为 1 秒。如果使用处理能力较差的旧设备，则延迟可能会更长。

---

19.4

## AirPlay

要将 AirPlay 功能添加到 Android TV，可以下载并安装支持该功能的某个 Android 应用程序。在 Google Play 商店中可找到多个这样的应用程序。

---

19.5

## MHL

这款电视符合 MHL™ 标准。

如果移动设备也符合 MHL，那么可以使用 MHL 线缆将移动设备连接到电视。接上 MHL 线缆后，就可以将移动设备上的内容分享到电视屏幕上。同时移动设备会为其电池充电。MHL 连接非常适合长时间在电视上观看或畅玩移动设备上的影片或游戏。

充电

连接 MHL 线缆后，只要打开电视（不是待机状态），设备就会充电。

MHL 线缆

您需要被动式 MHL 线缆（HDMI 对 Micro USB）将移动设备连接到电视。可能需要额外的适配器来连接移动设备。要将 MHL 线缆连接到电视，请使用 HDMI 4 MHL 连接。



MHL、Mobile High-Definition Link 和 MHL 徽标均为 MHL, LLC. 的商标或注册商标。



# 流光溢彩

## 20.1




### 流光溢彩风格

#### 跟随视频

可以将流光溢彩设置为跟随视频动态或显示预设的色彩风格。或者，您也可以关闭流光溢彩。

如果选择跟随视频，那么可以选择跟随电视屏幕上图像动态的某种风格。

要设置流光溢彩风格...

- 1 - 按  AMBILIGHT。
- 2 - 选择跟随视频，然后按 OK。
- 3 - 选择所需的风格，然后按 OK。
- 4 - 按  ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按  BACK 关闭菜单。

可用的跟随视频风格为...




- 标准 - 适合日常观看电视
- 自然 - 尽可能真实地跟踪图像或声音
- 令人陶醉 - 适合动作片
- 鲜艳 - 适合日光条件
- 游戏 - 适合游戏
- 舒适 - 适合安静的傍晚
- 放松 - 适合休闲的感觉

#### 跟随颜色

可以将流光溢彩设置为跟随视频动态或显示预设的色彩风格。或者，您也可以关闭流光溢彩。

如果选择跟随颜色，则可以选择任一预设色彩风格。

要设置流光溢彩风格...




- 1 - 按  AMBILIGHT。
- 2 - 选择跟随颜色，然后按 OK。
- 3 - 选择所需的风格，然后按 OK。
- 4 - 按  ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按  BACK 关闭菜单。

可用的跟随颜色风格包括...

- 熔岩红 - 红色色彩变化
- 深海蓝 - 蓝色色彩变化
- 清新自然 - 绿色色彩变化
- ISF 暖白色 - 静态色彩
- 冷白色 - 静态色彩


### 关闭流光溢彩

要关闭流光溢彩...

- 1 - 按  AMBILIGHT。
- 2 - 选择关闭，然后按 OK。
- 3 - 按  ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按  BACK 关闭菜单。

## 20.3

### 流光溢彩设置

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找 流光溢彩，设置。

# 3D

## 21.1

### 所需组件

这是一款主动式 3D

电视。您可以观看具有全高清分辨率的 3D 节目和电影。

要观看 3D...

- 调谐至以 3D 效果播放节目的电视频道。
- 从在线视频商店租借 3D 电影。
- 播放 3D 蓝光光盘、USB 设备或电脑中的 3D 电影。

此外，如果要在本电视上观看 3D

节目，您需要使用以下各类飞利浦主动式 3D 眼镜之一...


- PTA509
- PTA519
- PTA529

所有类型均单独出售。电视可能不支持其他品牌的主动式 3D 眼镜。

## 21.2


### 3D 眼镜

#### 总体说明

- 1 - ，打开或关闭开关，LED 灯
- 2 - 玩家 1/2，玩家 1 或玩家 2 选择。
- 3 - 接收器镜头
- 4 - 电池仓

打开 3D 眼镜包装后，取下电池仓中的小塑料薄膜。

#### 打开和关闭

要打开 3D 眼镜，请按 。


眼镜需要几秒时间调整电视上 3D 传输器发出的 3D 信号。初次使用时最多可能需要 15 秒时间。

#### 电池电量

打开 3D 眼镜时，您可以检查电池电量。

- 如果 LED 灯呈绿色闪烁，眼镜可供使用 4 小时或以上。
- 如果 LED 灯呈橙色闪烁，眼镜可供使用至少 2 小时，但少于 4 小时。
- 如果 LED 灯呈红色闪烁，电池电量几乎耗尽，只剩下不到 2 小时的 3D 观看时长。

关闭

要关闭 3D 眼镜，请按 。LED 灯会呈红色闪烁 4 次。如果 3D 眼镜在 2 分钟内未收到 3D 信号，就会自动关闭。

### 3D 传输器

请确保眼镜中央的接收器镜头可收到 3D 信号。

另外，请清除电视上 3D 传输器周围的物品。

### 分屏游戏

您可以使用这些眼镜充分屏游戏。玩游戏时，两个玩家可以观看相同的电视，但会看到两个不同的游戏屏幕。

要切换眼镜观看玩家 1 或玩家 2

屏幕，请打开眼镜。然后按玩家 1/2 键。

- 如果 LED 灯呈橙色持续亮起 2 秒钟，眼镜会针对玩家 1 进行设置。
- 如果 LED 灯呈橙色闪烁，眼镜会针对玩家 2 进行设置。

### 更换电池

要更换电池，请按电池盖上的小旋钮，向上滑动打开盖子。更换电池：型号 CR2032 ( 3 伏 )。确保能看到电池的 + 端。重新装上盖子，然后将其向下滑动直至听到咔哒一声。

#### 警告

电池安装不正确会有爆炸危险。只能用相同或相当的型号更换。

#### 危险

- 请勿吞咽电池。有化学烧伤的危险。
- 该产品包含纽扣式/按钮式电池。如果吞咽了纽扣式/按钮式电池，可能在 2 小时内造成严重体内烧伤，并可能导致死亡。
- 请不要让儿童接触新的和已用过的电池。
- 如果电池仓不能安全闭合，请停止使用该产品，并不要让孩子接触。
- 如果您认为电池可能被吞咽或位于体内，请立即就医。

## 21.3


### 观看 3D

#### 开始观看 3D

电视切换到 3D 或者通知显示 3D 可用时，请戴上 3D 眼镜。

如果电视无法检测到 3D 信号 ( 3D 信号标记缺失 )，3D 节目会在屏幕上显示为重影。您必须手动打开 3D...

要手动打开 3D...

- 1 - 按 ，选择 3D 格式，然后按 OK。
- 2 - 选择适当的设置来获取正确的 3D 图像。可以选择 3D - 并行、3D - 上下、3D - 并行倒置或 3D - 上下倒置，然后按 OK。

要停止观看 3D...

1 - 按 ，选择 3D 格式，然后按 OK。

2 - 选择 2D，然后按 OK。

当切换到其他频道或连接的设备时，3D 也会切换为 2D。


---

## 自动切换

首次检测到 3D 信号后，您可以设置以后如何启动 3D 的首选项。稍后，您可以在“设置”菜单中更改该设置。

- 要自动切换至 3D，请选择自动。
- 要先显示通知，请选择仅通知。
- 如不想切换至 3D，请选择从不。

要更改该设置...

1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。

2 - 选择图像，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。

3 - 选择 3D > 切换至

3D，然后选择自动、仅通知或从不。

4 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 通过 2D 创建 3D 效果

借助 2D 至 3D 转换，您可以始终观看 3D 效果。电视能够通过 2D 信号人为创建 3D 效果。


要通过 2D 信号观看 3D 效果...

1 - 按 ，选择 3D 格式，然后按 OK。

2 - 选择 2D 至 3D 转换，然后按 OK。戴上 3D 眼镜。

3 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

要关闭“2D 至 3D 转换”...

1 - 按 。

2 - 选择 3D 格式 > 2D，然后按 OK。

---

21.4

## 优化 3D 观看

为了获得更佳的 3D 观看体验，我们建议您：

- 坐在与电视间隔至少 3 倍电视屏幕高度的距离，但不得远于 6 米。
- 避免荧光照明（例如工作频率较低的 TL 灯或某些节能灯泡）以及阳光直射，否则会影响 3D 体验。

---

21.5

## 3D 眼镜保养

- 请勿使用含酒精、溶剂、表面活性剂等成分的清洁化学品或蜡、苯、稀释剂、驱蚊剂或润滑剂。使用这些化学品可能导致变色或破裂。
- 请勿将 3D 眼镜放在阳光直射、灼热、有火或水的地方。这样可能导致产品故障或着火。
- 请勿摔落、掰折或按压 3D 眼镜的透镜。
- 使用洁净的软布（微纤维或棉绒布）清洁透镜，以免刮

花。请勿直接向 3D

眼镜上喷清洁剂。这样可能损坏（主动式 3D 眼镜的）电子部件。

- 请勿使用含酒精、溶剂、表面活性剂等成分的清洁化学品或蜡、苯、稀释剂、驱蚊剂或润滑剂。使用这些化学品可能导致变色或破裂。

---

21.6

## 健康警告

- 不建议 6 岁以下的儿童观看 3D。
- 如果您或您的家人有癫痫或光敏性癫痫病史，请在置身闪烁性光源、高速图像序列或观看 3D 节目之前，先咨询医生。
- 如果您感到不适，请停止观看 3D，并且不能立即从事任何具有潜在危险的行为（例如驾车），直到症状消失。如果症状仍然存在，则必须先咨询医生的意见，以确定能否继续观看 3D。
- 为免引起头昏眼花、头痛或晕头转向等不适，我们建议您不要观看 3D 太长时间。
- 请勿将 3D 眼镜用于除观看 3D 电视以外的任何用途。
- 如果您平时佩戴矫正眼镜或使用隐形眼镜，请将 3D 眼镜与这些眼镜或隐形眼镜一起佩戴。
- 请将眼镜放在儿童触摸不到的地方，以避免他们吞咽小部件或电池。
- 在观看 3D 期间，家长应监督其子女，确保他们没有遇到上述任何不适。不建议 6 岁以下的儿童观看 3D，因为他们的视觉系统尚未发育健全。
- 请避免在眼部感染或出现通过接触传播的其他疾病（例如结膜炎、头虱等）时使用 3D 眼镜。感染完全消失后，方可开始再次使用 3D 眼镜。

# Multi View

## 22.1

### 关于 Multi View

Multi View 屏幕不能以 3D 或超高清效果显示视频。Multi View 不适用于模拟电视频道。并非所有应用程序都支持 Multi View。

## 22.2

### 文本和电视

您可以在观看文本的同时在 Multi View 小屏幕中观看电视频道。

要在观看文本的同时观看电视频道...

1 - 按  MULTI VIEW。

2 - 选择 Multi

View：在屏幕上打开

。您正在观看的频道将出现在小屏幕中。

要隐藏小屏幕，请再次按  MULTI VIEW然后选择 Multi View：在屏幕上关闭。

## 22.3

### 网络电视和电视

您可以在观看应用画廊中的网络电视应用的同时在 Multi View 小屏幕中观看电视频道。



在观看应用画廊\*中的网络电视应用的同时观看电视频道...

1 - 按  MULTI VIEW。

2 - 选择 Multi

View：在屏幕上打开

。您正在观看的频道将出现在小屏幕中。

3 - 按  + 或  - 切换小屏幕中的频道

要隐藏小屏幕，请再次按  MULTI VIEW然后选择 Multi View：在屏幕上关闭。

\* 并非所有的网络电视应用都支持电视频道 Multi

View。如果应用不支持 Multi

View，电视会显示消息：不支持 Multi View。

## 22.4

### HDMI 和电视

当您在连接的 HDMI 设备上观看视频的同时，您可以在 Multi View 的小屏幕上观看电视频道。

在连接的 HDMI 设备\*上观看视频的同时观看电视频道...

1 - 按  MULTI VIEW。

2 - 选择 Multi

View：在屏幕上打开

。您正在观看的频道将出现在小屏幕中。

要隐藏小屏幕，请再次按  MULTI VIEW然后选择 Multi View：在屏幕上关闭。

\* 您只能在 Multi View

模式下观看电视频道，且电视频道音频将被静音。

# 设置



## 23.1

## 图片

### 图像风格

#### 选择风格

为便于调整图像，您可以选择预设图像风格。

- 1 - 观看电视频道时，按 。
- 2 - 选择图像风格，然后从列表中选择一种风格。
- 3 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

可用风格有...

- 个性化 - 首次启动时设置的图像首选项。
- 鲜艳 - 适合白天观看
- 自然 - 自然画面设置
- 标准 - 最具节能意识的设置 - 出厂设置
- 电影 - 适合观赏电影

- 照片 - 适合查看照片
- ISF 白天 - 用于 ISF 校准
- ISF 夜间 - 用于 ISF 校准

#### 自定义风格

您所调整的所有图像设置 (如色彩或对比度) 将存储在您当前选定的图像风格中。您可以自定义每种风格。

只有个性化

风格可将其针对各相连设备的设置保存在“来源”菜单中。

#### 恢复风格




选择图像风格后，便可以在全部设置 > 图像... 中调整任何图像设置

选定的风格

会存储所做的更改。建

议您仅调整个性化风格的图像设置。图像风格 - 个性化可保存“来源”菜单中各个相连设备的设置。




将风格恢复至原始设置...

- 1 - 观看电视频道时，按 。
- 2 - 选择图像风格，然后选择要恢复的图像风格。
- 3 - 按彩色键  回复风格，然后按 OK。风格即已恢复。
- 4 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

#### 家中或商店

如果将图像风格切换回鲜艳，则每次打开电视时，电视位置均会设置为商店。该设置适用于店内促销。

要将电视设置为家用...







- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按  (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择位置 > 家庭，然后按 OK。
- 4 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

### 图像设置

#### 颜色

使用色彩可以调整画面的色彩饱和度。







要调整色彩...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按  (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择彩色，然后按  (向右键)。
- 4 - 按箭头键  (向上键) 或  (向下键) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

#### 对比度

使用对比度可以调整画面的对比度。







要调整对比度...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按  (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择对比度，然后按  (向右键)。
- 4 - 按箭头键  (向上键) 或  (向下键) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

#### 清晰度

使用清晰度可以调整画面的细节清晰度。

要调整清晰度...







- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按  (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择清晰度，然后按  (向右键)。
- 4 - 按箭头键  (向上键) 或  (向下键) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

### 3D 图像设置

#### 3D 对比度

如果观看 3D 图像，您可以使用 3D 对比度调整 3D 图像的对比度。

调整 3D 对比度...


- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按  (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择 3D 对比度，然后按  (向右键)。
- 4 - 按箭头键  (向上键) 或  (向下键) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

---

## 3D 视频对比度

如果观看 3D 图像，您可以使用 3D 视频对比度缩小视频对比度的范围。3D 视频对比度设置专供专业用户使用。

### 要调节级别...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 对比度 > 3D 视频对比度，然后按 OK。
- 4 - 按箭头键 ^ ( 向上键 ) 或 v ( 向下键 ) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---


## 高级图像设置

### 游戏或电脑

连接设备时，电视会识别其类型并为各设备提供正确的类型名称。您可以根据需要更改类型名称。如果设置了正确的设备类型名称，则当您在“来源”菜单中切换至该设备时，电视会自动切换至最合适的设置。

如果您拥有内置蓝光光盘播放机的游戏机，则可将类型名称设置为蓝光光盘。使用游戏或电脑时，您可以手动切换至最适合游戏的设置。返回观看电视时，切记要关闭游戏或电脑设置。

### 要手动切换设置...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 游戏或电脑，然后
- 选择要使用的设备类型。要切换回电视，请选择关闭。
- 4 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。


---

## 色彩设置

### 彩色增强

使用彩色增强可以提升色彩强度和明亮色彩的细节。

### 要调节级别...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 色彩 > 彩色增强，然后按 OK。
- 4 - 选择最大、中等、最小或关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 色温


### 使用色温

可以将图像设置为预设

色温或选择自定义通过自定义色温

自行设置色温设置。色温和自定义色温设置适用于专业用户。

### 要选择预设...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 色彩 > 色温，然后按 OK。
- 4 - 选择普通、暖色调或冷色调。或者，如果想自行自定义色温，则选择自定义。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。


---

## 自定义色温

### 使用自定义色温

可以自行设置色温。要设置自定义色温，请先在“色温”菜单中选择自定义。自定义色温是适用于专业用户的设置。

### 要设置自定义色温...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 色彩 > 自定义色温，然后按 OK。
- 4 - 按箭头键 ^ ( 向上键 ) 或 v ( 向下键 ) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 色彩控制设置

### ISF 色彩控制


#### 使用 ISF 色彩控制，ISF

专家可校准电视的色彩再现。色彩控制属于 ISF 专家设置。

充分利用带 ISF® 校准的电视显示器。您可以请求 ISF 校准专家上门将电视设置为最佳图像设置。此外，专家还可针对流光溢彩设置 ISF 校准。请求经销商执行 ISF 校准。

### 校准的益处是...


- 更佳的画面清晰度和锐利度
- 明亮和黑暗部分呈现更佳细节
- 更深、更暗的黑色
- 更好的色彩纯度和质量
- 降低能耗

ISF 校准专家可将 ISF 设置存储并锁定为 2 种图像风格。完成 ISF 校准后，按 ，然后选择图像风格并选择 ISF 白天或 ISF 夜间。在明亮光线环境下观看电视时选择 ISF 白天；在黑暗环境下观看时选择“ISF 夜间”。

---

## 色调

### 调整色调值...


- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 色彩 > 色彩控制，然后按 OK。
- 4 - 选择色调，然后按 > ( 向右键 )。
- 5 - 按箭头键 ^ ( 向上键 ) 或 v ( 向下键 ) 调整值。
- 6 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。



---

## 饱和度

### 调整饱和度值...


- 1 - 按 , 再选择全部设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择图像, 按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 色彩 > 色彩控制, 然后按 OK。
- 4 - 选择饱和度, 然后按 > ( 向右键 )。
- 5 - 按箭头键 ^ ( 向上键 ) 或 v ( 向下键 ) 调整值。
- 6 - 如有必要, 反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 全部重置

使用全部重置可以将所有值重置为默认值。

### 重置色彩控制菜单中的所有值...


- 1 - 按 , 再选择全部设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择图像, 按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 色彩 > 色彩控制, 然后按 OK。
- 4 - 选择全部重置, 然后按 OK。
- 5 - 如有必要, 反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 仅限于 ISF RGB 模式

仅限于 RGB 模式是 ISF 专家设置, 它可切换为仅使用 RGB 色彩。要调整仅限于 RGB 模式菜单中的值, 请先在“图像风格”菜单中设置 ISF 白天或 ISF 夜间。

### 调整仅 RGB 模式值...

- 1 - 按 , 再选择全部设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择图像, 按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 色彩 > 仅 RGB 模式, 然后按 OK。
- 4 - 选择红、绿、蓝, 或选择关闭 RGB 模式。
- 5 - 如有必要, 反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---


## 对比度设置

### 对比度模式

#### 使用对比度模式

可以设置调整屏幕亮度降低功耗的级别。选择最佳功耗或图像最佳亮度。

#### 要调节级别...

- 1 - 按 , 再选择全部设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择图像, 按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 对比度 > 对比度模式, 然后按 OK。
- 4 - 选择标准、最佳节能、最佳画质或关闭。
- 5 - 如有必要, 反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。


---

## 动态对比度

#### 使用动态对比度

可以设置电视自动强化图像黑暗场景、中部及明亮区域中细节的级别。

#### 要调节级别...

- 1 - 按 , 再选择全部设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择图像, 按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 对比度 > 动态对比度, 然后按 OK。
- 4 - 选择最大、中等、最小或关闭。
- 5 - 如有必要, 反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。


---

## 锐腾精细对比

#### 使用锐腾精细对比

可以设置电视自动强化图像黑暗场景、中部及明亮区域中细节的级别。

#### 要调节级别...

- 1 - 按 , 再选择全部设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择图像, 按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 对比度 > 锐腾精细对比, 然后按 OK。
- 4 - 选择最大、中等、最小或关闭。
- 5 - 如有必要, 反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。


---

## 亮度

#### 使用亮度

可以设置画面信号的亮度级别。亮度设置适用于专业用户。建议非专业用户用对比度设置调节画面亮度。

#### 要调节级别...


- 1 - 按 , 再选择全部设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择图像, 按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 对比度 > 亮度, 然后按 OK。
- 4 - 按箭头键 ^ ( 向上键 ) 或 v ( 向下键 ) 调整值。
- 5 - 如有必要, 反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 视频对比度

使用视频对比度可以缩小视频对比度的范围。

#### 要调节级别...

- 1 - 按 , 再选择全部设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择图像, 按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 对比度 > 视频对比度, 然后按 OK。
- 4 - 按箭头键 ^ ( 向上键 ) 或 v ( 向下键 ) 调整值。
- 5 - 如有必要, 反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。


---

## 3D 视频对比度

#### 如果观看 3D

图像, 您可以使用 3D 视频对比度缩小视频对比度的范围。3D 视频对比度设置专供专业用户使用。

#### 要调节级别...

- 1 - 按 , 再选择全部设置, 然后按 OK。
- 2 - 选择图像, 按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 对比度 > 3D 视频对比度, 然后按 OK。
- 4 - 按箭头键 ^ ( 向上键 ) 或 v ( 向下键 ) 调整值。

5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。


---

## 伽马校正

### 使用伽马

可以针对画面亮度和对比度设置非线性设置。伽马设置适用于专业用户。

### 要调节级别...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 对比度 > 伽马校正，然后按 OK。
- 4 - 按箭头键 ^ ( 向上键 ) 或 v ( 向下键 ) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---


## 清晰度设置

### 超分辨率

#### 使用 Super Resolution

可以开启线条边缘和轮廓的出色清晰度。

#### 要打开或关闭...


- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 清晰度 > Super Resolution，然后按 OK。
- 4 - 选择开启或关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 降噪

使用降噪可以过滤并减少图像噪点水平。

### 要调整降噪...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 ► ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 清晰度 > 降噪，然后按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 4 - 选择最大、中等、最小或关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。


---

## MPEG 膺象消除

### 使用 MPEG

膺象消除可以使图像的数字转换更为流畅。MPEG 膺象大多呈现为图像中的小块或锯齿边缘。

### 要减少 MPEG 膺象...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 ► ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 清晰度 > MPEG 膺象消除，然后按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 4 - 选择最大、中等、最小或关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---


## 动态设置

### 锐腾自然动感

#### 使用 Perfect Natural Motion

( 锐腾自然动感 ) 可以消除在电视上观影时的动态抖动。Perfect Natural Motion 使动态更为平滑流畅。

#### 要调节动态抖动...


- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 动态 > Perfect Natural Motion，然后按 OK。
- 4 - 选择最大、中等、最小或关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## Clear LCD

使用 Clear LCD 可以开启出色的动态清晰度、更佳的黑色水平、高对比度以及无闪烁、无噪点的画面和更大的观赏角度。

#### 要打开或关闭...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择图像，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 动态 > Clear LCD，然后按 OK。
- 4 - 选择开启或关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。


---

## 图像格式

### 要点

如果图像未填满整个屏幕、图像顶部或底部或两侧出现黑条，您可以调整图像以完全填满屏幕。

#### 要选择一项基本设置以使图像填满屏幕...

- 1 - 观看电视频道时，按 。
- 2 - 选择图像格式 > 填满屏幕或适应屏幕，然后按 OK。
- 3 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。
  - 填满屏幕 – 自动扩大图像以填满屏幕。图像失真最小，字幕仍然可见。不适合电脑输入。部分特殊图像格式仍有黑条。
  - 适应屏幕 – 自动放大图像以填满屏幕，无失真。可能仍有黑条。不适合电脑输入。


---

## 高级

如果两种基本设置均无法适应所需的图像格式，则可以使用高级设置。高级设置允许您手动调整屏幕上的图像。

您可以缩放、拉伸和移动图像，直至达到所需的显示效果 – 例如，去除字幕或滚动横幅文本。如果针对特定来源调整图像 – 如相连的游戏控制台 – 则可以在下次使用游戏控制台时恢复该设置。电视可存储各连接的上次设置。

#### 要手动调整图像...

1 - 观看电视频道时，按 。

2 - 选择高级，然后按 OK。

3 - 使用

移动、缩放、拉伸或原始调整图像。选择撤销可恢复至打开图像格式时图像所具有的设置。

• 移动 –

选择箭头可移动图像。只能移动处于放大状态的图像。

• 缩放 – 选择箭头可放大图像。

• 拉伸 – 选择箭头可垂直或水平拉伸图像。

• 撤销 – 选择可恢复至开始使用时的图像格式。

• 原始 – 显示输入图像的原始格式。这是 1:1


像素排列格式。适用于高清和电脑输入的专家模式。


---

## 快捷图像设置

首次安装过程中，只需轻松几步，便可以完成一些图像设置。您可以使用快捷图像设置重复这些步骤。要执行这些步骤，请确保电视可调谐至电视频道或可显示相连设备中的节目。

要以几个简单步骤设置图像...

1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。


2 - 选择图像，按  ( 向右键 ) 进入菜单。

3 - 选择高级 > 快捷图像设置，然后按 OK。

4 - 选择开始。

5 - 选择您偏好的图像设置，然后转至下一设置。

6 - 最后选择完成。

7 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

### 23.2


## 声音


---

### 声音风格


选择风格

为便于声音调节，您可以通过声音风格选择预设设置。

1 - 观看电视频道时，按 。

2 - 选择声音，按  ( 向右键 ) 进入菜单。

3 - 选择声音风格，然后从列表中选择一种风格。

4 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。

可用风格有...

• 个性化 - 首次启动时设置的声音首选项。

• 原始 - 最中性的声音设置

• 电影 - 适合观赏电影

• 音乐 - 适合听音乐

• 游戏 - 适合游戏

• 新闻 - 适合语音

---

恢复风格


选择声音风格后，便可以在设置 > 声音...中调整任何声音设置


选定的风格

会存储所做的更改。建


议您仅调整个性化风格的声音设置。声音风格 - 个性化可保存“来源”菜单中各个相连设备的设置。


将风格恢复至原始设置...

1 - 观看电视频道时，按 。

2 - 选择声音，按  ( 向右键 ) 进入菜单。

3 - 选择声音风格，然后选择要恢复的声音风格。

4 - 按彩色键  恢复风格。风格即已恢复

5 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。


---


## 声音设置


低音



使用低音可以调整声音的低音级别。


要调节级别...

1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。

2 - 选择声音，按  ( 向右键 ) 进入菜单。

3 - 选择低音，然后按  ( 向右键 )。

4 - 按箭头键  ( 向上键 ) 或  ( 向下键 ) 调整值。


5 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。


---


高音



使用高音可以调整声音的高音级别。


要调节级别...

1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。

2 - 选择声音，按  ( 向右键 ) 进入菜单。

3 - 选择高音，然后按  ( 向右键 )。

4 - 按箭头键  ( 向上键 ) 或  ( 向下键 ) 调整值。

5 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。


---


环绕模式

使用环绕模式可以设置电视扬声器的音效。


要设置环绕模式...

1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。

2 - 选择声音，按  ( 向右键 ) 进入菜单。

3 - 选择环绕模式，然后按  ( 向右键 ) 进入菜单。

4 - 选择立体声或超宽环绕声。

5 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 适用于观看 3D 的声音设置

---

### 超宽环绕声 3D

#### 使用环绕模式

可以设置电视扬声器的音效。如果您选择超宽环绕声观看 2D 电视节目，则当开始观看 3D 电视节目时，电视将自动切换至超宽环绕声 3D。如果您不想让电视自动切换，则可在自动环绕声 3D 中选择关闭。

#### 要设置环绕模式...

- 1 - 按 **⚙**，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 **➤** ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择环绕模式，然后按 OK。
- 4 - 选择立体声或超宽环绕声 3D。
- 5 - 如有必要，反复按 **⬅** ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

### 自动环绕声 3D

使用自动环绕声 3D 可以防止电视切换至 3D 观看模式时自动切换至超宽环绕声 3D。

#### 要打开或关闭...

- 1 - 按 **⚙**，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 **➤** ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择自动环绕声 3D，然后按 OK。
- 4 - 选择开启或关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 **⬅** ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 高级声音设置

---

### 自动音量调衡

#### 使用自动音量调衡

可以将电视设置为自动调节突然出现的音量差异。这种情况通常出现在广告开头或切换频道时。

#### 要打开或关闭...

- 1 - 按 **⚙**，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 **➤** ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级，按 **➤** ( 向右键 ) 进入菜单。
- 4 - 选择自动音量调衡，按 **➤** ( 向右键 ) 进入菜单。
- 5 - 选择开启或关闭。
- 6 - 如有必要，反复按 **⬅** ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

### 晶晰声效 (Clear Sound)

使用 Clear Sound 可以改善人声。适用于新闻节目。您可以打开或关闭人声改善。

#### 要打开或关闭...

- 1 - 按 **⚙**，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 **➤** ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > Clear sound，然后按 OK。
- 4 - 选择开启或关闭，然后按 OK。
- 5 - 如有必要，反复按 **⬅** ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 音频输出格式

---

有关详细信息，请在帮助中按彩色键 **—** 关键字，然后查找音频输出格式。

---

### 音频输出调衡

有关详细信息，请在帮助中按彩色键 **—** 关键字，然后查找音频输出调衡。

---

### 音频输出延迟

如果在家庭影院系统上设置音频同步延迟，要实现声画同步，必须在电视上关闭音频输出延迟。

#### 关闭音频输出延迟...

- 1 - 按 **⚙**，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 **➤** ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 音频输出延迟，然后按 OK。
- 4 - 选择关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 **⬅** ( 向左键 ) 关闭菜单。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键 **—** 关键字，然后查找音频输出延迟。

---

### 音频输出修正

#### 音频输出修正设置延迟。

#### 要在电视上同步声音...

- 1 - 按 **⚙**，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 **➤** ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 音频输出修正，然后按 OK。
- 4 - 使用滑动条设置声音修正值，然后按 OK。
- 5 - 如有必要，反复按 **⬅** ( 向左键 ) 关闭菜单。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键 **—** 关键字，然后查找音频输出修正。

---

## 耳机音量

使用耳机音量可以单独设置所连接的耳机的音量。

#### 要调整音量...

- 1 - 按 **⚙**，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 **➤** ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择耳机音量，然后按 OK。
- 4 - 按箭头键 **⬆** ( 向上键 ) 或 **⬇** ( 向下键 ) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按 **⬅** ( 向左键 ) 关闭菜单。

## 音箱

### 电视扬声器

您可以将电视声音输出至所连接的音频设备 - 家庭影院系统或音频系统。

您可以选择在哪儿听到以及如何控制电视声音。

- 如果选择电视扬声器关闭，则会永久关闭电视扬声器。
- 如果选择电视扬声器开启，则会始终打开电视扬声器。

通过 HDMI CEC 功能连接音频设备时可以使用任一 EasyLink 设置。

•

如果选择 EasyLink

，则电视可将声音输出至音频设备。当设备播放声音时电视将关闭电视扬声器。

- 如果选择 EasyLink


自动启动

，则电视将打开音频设备，将电视声音输出至设备并关闭电视扬声器。


选择 EasyLink 或 EasyLink

自动启动后，您仍可以切换至电视扬声器（如有必要）。

要设置电视扬声器...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 >（向右键）进入菜单。
- 3 - 选择高级，按 >（向右键）进入菜单。
- 4 - 选择电视扬声器，按 >（向右键）进入菜单。
- 5 - 选择“电视扬声器开启”、电视扬声器关闭、EasyLink 或 EasyLink 自动启动。
- 6 - 如有必要，反复按 <（向左键）关闭菜单。

要直接切换至扬声器...

- 1 - 观看电视时，按 。
- 2 - 选择扬声器，然后选择电视或音频系统。
- 3 - 如有必要，反复按 <（向左键）关闭菜单。

### 无线扬声器

#### 所需组件

可以将无线扬声器（低音炮或平板影院）连接至本电视。


一系列选定的飞利浦无线扬声器产品可连接并播放电视声音。有关适合本电视的无线音频产品，请参阅飞利浦网站 - [www.philips.com/tv](http://www.philips.com/tv)

要通过无线扬声器播放电视声音，您必须将无线扬声器与电视配对。您可以配对 10

个无线扬声器，但每次只能通过 1 个无线扬声器播放声音。如果连接低音扬声器，则将通过电视和低音扬声器播放声音。如果连接平板影院，则只通过平板影院播放声音。

#### 选择扬声器

连接无线扬声器...


- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 >（向右键）进入菜单。

3 - 选择无线扬声器 > 连接扬声器，然后按 OK。

4 - 如有必要，反复按 <（向左键）关闭菜单。


### 删除扬声器

删除无线扬声器...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 >（向右键）进入菜单。
- 3 - 选择无线扬声器 > 删除扬声器，然后按 OK。
- 4 - 如有必要，反复按 <（向左键）关闭菜单。

### 低音扬声器音量

调节无线扬声器的音量...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择声音，按 >（向右键）进入菜单。
- 3 - 选择无线扬声器 > 低音扬声器音量，然后按 OK。
- 4 - 如有必要，反复按 <（向左键）关闭菜单。

### 问题

连接已断开

- 将无线扬声器放在距离电视 5 米的范围内。
- 处于大量无线活动的地方（使用大量无线路由器的公寓），将会干扰无线连接。请尽量将路由器和无线扬声器放在靠近电视的位置。


音频与视频不匹配

- 部分无线扬声器系统可能存在音视频同步问题。建议您使用飞利浦无线音频产品。

## 23.3

## 流光溢彩设置

### 流光溢彩风格


有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找 流光溢彩风格。

## 流光溢彩设置

### 流光溢彩亮度

使用流光溢彩亮度可以设置流光溢彩的亮度级别。


要调节级别...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 流光溢彩，按 >（向右键）进入菜单。
- 3 - 选择亮度，然后按 OK。
- 4 - 按箭头键 ^（向上键）或 v（向下键）调整值。
- 5 - 如有必要，反复按 <（向左键）关闭菜单。

---

## 流光溢彩亮度，底边

### 调节底边流光溢彩亮度级别...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 流光溢彩，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择底边亮度，然后按 OK。
- 4 - 按箭头键 ^ ( 向上键 ) 或 v ( 向下键 ) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。


---

## 流光溢彩饱和度

### 使用流光溢彩饱和度

可以设置流光溢彩的色彩饱和度级别。


### 要调节级别...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 流光溢彩，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择饱和度，然后按 OK。
- 4 - 按箭头键 ^ ( 向上键 ) 或 v ( 向下键 ) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 静态流光溢彩色彩

### 要调节级别...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 流光溢彩，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择静态流光溢彩色彩，然后按 OK。
- 4 - 按箭头键 ^ ( 向上键 ) 或 v ( 向下键 ) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---


## 流光溢彩高级设置

### 墙色

#### 使用墙色

功能可以抵消彩色墙壁对流光溢彩色彩的影响。选择电视后面的墙色，电视将修改流光溢彩色彩以呈现其预期效果。

### 要选择墙色...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 流光溢彩，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 墙色，然后按 OK。
- 4 - 在调色板中，选择与电视后面墙壁相匹配的颜色。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。


---

## 电视关闭

### 使用电视关闭

功能可以设置立即关闭流光溢彩或在关闭电视时缓慢渐弱。缓慢渐弱让您有时间打开起居室内的灯。

### 要选择关闭流光溢彩的方式...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 流光溢彩，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。


- 3 - 选择高级 > 电视关闭，然后按 OK。
- 4 - 选择渐弱至关闭或立即关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## ISF 调谐

当 ISF 专家校准电视机时，可以校准静态流光溢彩色彩。您可以选择要校准的任何色彩。执行 ISF 校准后，您可以选择静态 ISF 色彩。

### 要选择 ISF 静态色彩...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 流光溢彩，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > ISF 调谐，然后按 OK。
- 4 - 按箭头键 ^ ( 向上键 ) 或 v ( 向下键 ) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。


---

## 流光溢彩 + Hue

### 配置

使用“配置”，您可以将飞利浦 Hue 灯泡设置为随流光溢彩色彩应变。


### 要设置您的飞利浦 Hue 灯泡...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 流光溢彩，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择 流光溢彩+hue > 配置，然后按 OK。
- 4 - 选择开始。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 关闭

### 要关闭流光溢彩+hue...


- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 流光溢彩，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择 流光溢彩+hue > 关闭，然后按 OK。
- 4 - 选择关闭，然后按 OK。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 梦幻体验

通过梦幻体验，您可以调整 Hue 灯泡随流光溢彩应变的精度。

### 要调整流光溢彩+hue 梦幻体验...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 流光溢彩，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择 流光溢彩+hue > 梦幻体验，然后按 OK。
- 4 - 按箭头键 ^ ( 向上键 ) 或 v ( 向下键 ) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。




---

## 查看配置

通过查看配置，您可以查看 流光溢彩+hue、网络、Bridge 和灯泡的当前设置。


要查看流光溢彩+hue 配置...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 流光溢彩，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择 流光溢彩+hue > 查看配置，然后按 OK。
- 4 - 选择关闭，然后按 OK。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 重置配置

要重置 流光溢彩+hue...


- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 流光溢彩，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择 流光溢彩+hue > 重置配置，然后按 OK。
- 4 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 23.4

# 环保设置


## 节能

环保设置  可绑定有助于环保的设置。

### 节能

如果选择“节能”，则电视会自动切换至“图像风格 - 标准”，即最具节能意识的图像设置。

要将电视设置为节能模式...


- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择环保设置，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择节能，图像风格将自动设置为标准。
- 4 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 屏幕关闭

如果只是听音乐，可关闭电视屏幕以节省能源。

要仅关闭电视屏幕...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择环保设置，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择屏幕关闭。
- 4 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。



要重新打开屏幕，请按遥控器上的任意键。

---

## 光传感器

为了节能，当周围光线变暗时，内置环境光传感器可降低电视屏幕的亮度。内置光传感器可根据房间的照明条件结合流光溢彩调整画面。

要激活光传感器...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择环保设置，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择光传感器。启用后，光传感器前会显示  图标。
- 4 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。


---

## 关闭定时器

如果电视接收电视信号而您在 4 小时内未按遥控器的按键，则电视会自动关闭以节省电能。如果电视在 10 分钟内未接收电视信号也未收到遥控器命令，也会自动关闭。

如果您将电视用作显示器或使用数字接收器观看电视（机顶盒 - STB），且您未使用电视的遥控器，则应禁用该自动关闭。

停用“关闭定时器”...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择环保设置，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择关闭定时器。  
。在滑动条内选择以调整数值。数值 0 ( 关 ) 表示禁用自动关闭。
- 4 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 23.5


# 一般设置

---

## EasyLink

### EasyLink


要完全关闭 EasyLink...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择 EasyLink，然后按 > ( 向右键 )，下一步选择 EasyLink。
- 4 - 选择关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

### EasyLink遥控器

关闭 EasyLink 遥控器...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择 EasyLink > Easylink 遥控器，然后按 OK。
- 4 - 选择关闭。



5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## Android 设置

可以设置或查看多项 Android 专有设置或信息。可以查找电视上已安装应用程序的列表，以及这些应用程序所需的存储空间。可以设置“语音搜索”功能要使用的语言。可以配置屏幕键盘或允许应用程序使用您的位置。摸索其他


Android

设置。有关这

些设置的详细信息，可以访

问 [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)。


要打开这些设置...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 Android 设置，然后按 OK。
- 3 - 摸索其他 Android 设置。
- 4 - 如有必要，请按 < BACK 关闭菜单。


---

## USB 硬盘驱动器

要设置并格式化 USB 硬盘...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择 USB 硬盘，然后按 OK。
- 4 - 选择开始，然后按照屏幕上的说明操作。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

有关如何安装 USB


硬盘的详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找 USB 硬盘，安装。

---

## 飞利浦徽标亮度

您可以关闭或调整电视正面飞利浦徽标的亮度。

要调整或关闭...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择 Philips (飞利浦) 徽标亮度，然后按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 4 - 选择最小、中等、最大，或选择关闭来关闭徽标的亮度，然后按 OK。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---


## USB 键盘设置

要安装 USB 键盘，请打开电视，并将 USB 键盘连接至电视上的其中一

个 USB

接口。当电视首次检测到键盘时，您可以选择键盘布局并测试您的选择。如果先选择斯拉夫语系或希腊语键盘布局，则还可选择辅助拉丁语键盘布局。

要在选定键盘布局后进行更改...


- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择 USB 键盘设置，然后按 OK 启动键盘设置。

---

## HbbTV


如果某个电视频道提供 HbbTV

页面，您必须先要在电视设置中打开 HbbTV 才可查看这些页面。

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > HbbTV，然后按 OK。
- 4 - 选择开启或关闭。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

如希望避免在特定频道上访问 HbbTV

页面，您可以仅阻止该频道的 HbbTV 页面。


- 1 - 调谐至您希望阻止其 HbbTV 页面的频道。
- 2 - 按  OPTIONS，然后选择此频道上的 HBB TV，再按 OK。
- 3 - 选择关闭，然后按 OK。

---

## 家中或商店

如果电视安装在商店，您可以将电视设置为显示店内促销横幅。图像风格会自动设置为鲜艳。关闭定时器被关闭。

要将电视设置为商店位置...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择位置 > 商店，然后按 OK。
- 4 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。


如果在家使用电视，则将电视位置设为家中。

---

## 商店配置


如果将电视设为商店

，则可以设置店内使用的特定展示的可用性。

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择商店配置，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 4 - 选择关闭或功能促销横幅用于商店展示
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 电视指南


有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找电视指南，数据和信息。

---

## 频道徽标

在部分国家/地区，电视可显示频道徽标。  
如果不想显示这些徽标，则可以将它们关闭。

要关闭徽标...


- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 频道徽标，然后按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 4 - 选择关闭，然后按 OK。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 出厂设置

可以将电视恢复设置为原始电视设置 ( 出厂设置 )。

要切换回原始设置...


- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择出厂设置，然后按 OK。
- 4 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 儿童锁


父母评级

要设置观看分级节目的最低年龄...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择儿童锁，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择父母评级，然后从列表选择一个年龄。
- 4 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

应用程序锁定


有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找应用程序锁定。

---

设置密码/更改密码

儿童锁 PIN 码用于锁定或解锁频道或节目。


要设置儿童锁密码或更改当前密码...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择儿童锁，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择设置密码或更改密码，然后按 OK。
- 4 - 输入您选择的 4 位数密码。如果已设置密码，则输入当前儿童锁密码，然后输入两次新密码。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

新密码随即设置。

忘记了儿童锁 PIN 码？

如果忘记了儿童锁 PIN 码，可覆盖当前密码并输入新密码。

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。

- 2 - 选择儿童锁，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择更改密码，然后按 OK。
- 4 - 输入覆盖密码 8888。
- 5 - 现在输入新的儿童锁 PIN 码，然后再次输入进行确认。
- 6 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。


新密码随即设置。

---

## 电视安装

您可以重新执行完整的电视安装。电视将完全重新安装。

要重新执行完整的电视安装...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后选择重新安装电视。
- 3 - 按照屏幕上的说明操作。安装可能需要几分钟时间。

---


23.6

## 时钟，区域和语音

---

### 菜单语言

要更改电视菜单和消息的语言...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择区域和语言，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择语言 > 菜单语言，然后按 OK。
- 4 - 选择所需的语言。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---


### 语言首选项

音频语言设置


数字电视频道可能为一个节目播送多种口语的音频。您可以设置自己喜欢的主音频语言和次音频语言。如果有这两种语言的音频，电视会切换到此音频。

如果没有提供首选音频语言，则可选择提供的另一门音频语言。

要设置主音频语言和辅助音频语言...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择区域和语言，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择语言 > 主音频或辅助音频，然后按 OK。
- 4 - 选择所需的语言。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

要在未提供首选音频语言时选择音频语言...

- 1 - 按  OPTIONS。
- 2 - 选择音频语言，然后选择要临时使用的音频语言。

---

## 字幕

---

### 打开

要开启字幕，请按 SUBTITLE。

您可以将字幕切换为开启、关闭或静音时开启。  
或者，要在广播节目未使用电视设置的语言时自动显示字幕，请选择自动。该设置在静音时也会自动显示字幕。




---

### 字幕语言设置


数字频道可能为一个节目提供多种字幕语言。您可以设置首选主字幕语言和辅助字幕语言。如果其中一种语言的字幕可用，电视会显示所选的字幕。

如果没有提供首选字幕语言，则可选择提供的另一种字幕语言。

要设置主字幕语言和辅助字幕语言...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择区域和语言，按  (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择语言 > 主字幕或辅助字幕，然后按 OK。
- 4 - 选择所需的语言。
- 5 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

要在未提供首选语言时选择字幕语言...

- 1 - 按  OPTIONS。
- 2 - 选择字幕语言，然后选择要临时使用的音频语言。


---

### 文本字幕

如果调谐至模拟频道，则需要为各频道手动设置字幕。

- 1 - 切换到某个频道，然后按 TEXT 打开文本。
- 2 - 输入字幕的页号，通常是 888。
- 3 - 再次按 TEXT 将文本关闭。

观看该模拟  
频道时，如果在“字幕”菜单  
中选择开启，字幕可用时便会显示。

 OPTIONS 中打开频道信息。

---

### 文本/图文电视语言

---

#### 文本页面



要在观看电视频道时打开文本/图文电视，请按 TEXT。  
要关闭文本，请再次按 TEXT。

#### 选择文本页面


要选择页面.....

- 1 - 使用数字键输入页号。
- 2 - 使用箭头键导航。
- 3 - 按彩色键选择屏幕底部的彩色编码项。

#### 文本子页面

一个文本页号可容纳多个子页。子页号显示在主页号旁边的横条中。  
要选择子页，请按  或 .

#### T.O.P.文本页面



某些广播商提供 T.O.P.文本。  
要在文本中打开  
T.O.P.文本页面，请按  OPTIONS，然后选择 T.O.P.概述。

#### 收藏页面

电视会生成您打开的最后 10 个文本页面的列表。可以在收藏文本页栏中轻松重新打开它们。


- 1 - 在文本中，选择屏幕左上角的星标以显示收藏页栏。

2

- 按  (向下键) 或  (向上键) 选择页号，然后按 OK 打开页面。  
可以用清除收藏页面选项清除此列表。






#### 搜索文本

您可以选择一个单词，然后扫描文本来寻找出现该单词的所有位置。

- 1 - 打开文本页，然后按 OK。
- 2 - 用箭头键选中一个单词或数字。
- 3
- 再次按 OK  
直接跳转到下一个出现该单词或数字的地方。
- 4 - 再次按 OK 跳转到后续出现该单词或数字的地方。
- 5
- 要停止搜索，请按  (向上键)，直至没有任何内容选中。


#### 来自连接设备的文本

某些接收电视频道的设备也可提供文本。  
要从连接的设备打开文本.....

- 1 - 按  选择设备，然后按 OK。
- 2
- 观看设备上的频道时，请按  OPTIONS，然后选择显示设备键，再选择  键，最后按 OK。
- 3 - 按  BACK 隐藏设备键。
- 4 - 要关闭文本，请再次按  BACK。

#### 数字文本 (仅限于英国)

一些数字广播商在他们的数字电视频道上提供专用的数字文本或互动电视。这些服务包括使用数字键、彩色键和箭头键进行选择 and 导航的普通文本。

要关闭数字文本，请按  BACK。

---

### 文本选项

在文本/图文电视中，按  OPTIONS 可选择以下选项...

- 冻结页面  
停止子页自动滚动。
- 双视窗/全屏幕  
并排显示电视频道和文本。
- T.O.P.浏览

要在文本中打开 T.O.P.文本。

- 放大

放大文本页，以便舒适地阅读。

- 显示

显示隐藏的页面信息。

- 循环子页面

有子页面时，循环子页面。

- 语言

切换文本用来正确显示内容的字符组。

- 图文电视2.5

激活图文电视 2.5，以获得更多色彩和质量更好的图形。




---

## 文本设置

### 文本语言

某些数字广播商提供了多种文本语言。

要设置主要和辅助文本语言.....



- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择区域和语言，按  ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择语言 > 主图文电视或辅助图文电视，然后按 OK。
- 4 - 选择首选文本语言。
- 5 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。

### 图文电视2.5

如果有图文电视 2.5

可用，那么可以获得更多色彩和更好的图形。图文电视 2.5 作为标准出厂设置激活。

要关闭图文电视 2.5...

- 1 - 按 TEXT。
- 2 - 在屏幕上打开文本/图文电视后，按  OPTIONS。
- 3 - 选择图文电视 2.5 > 关闭。
- 4 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。

---


## 时钟

---

### 日期和时间

#### 自动

要想知道现在是什么时间

，请按 。主菜单会始终显示现在的时间。

在某些国家/地区，数字广播商不发送 UTC — 协调世界时信息。夏令时的变化可能会被忽略，电视可能会显示不正确的时间。



录制电视指南中排定的节目时，建议您不要手动更改时间和日期


。在部分国家

/地区，对于某些网络运营

商，时钟设置是隐藏的，旨在避免不正确的时钟设置。

自动更正电视时钟...




- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择区域和语言，按  ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择时钟 > 自动时钟模式，然后选择因国家/地区而异。
- 4 - 选择夏令时，然后选择相应的设置。

5 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 手动




手动设置电视时钟...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择区域和语言，按  ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择时钟 > 自动时钟模式，然后选择手动。
- 4 - 选择日期和时间以进行调整。
- 5 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 时区




设置时区...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择区域和语言，按  ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择时钟 > 时区，然后按 OK。
- 4 - 选择任一时区。
- 5 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 遥控键盘

要将键盘布局设置为 Azerty...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择区域和语言，按  ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择遥控键盘，然后按 OK。
- 4 - 选择 Azerty 或 Qwerty，然后按 OK。
- 5 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 23.7

## 通用接入

---

## 打开

打开通用接入




，失聪、重听、失明或弱视人士便可以使用电视。

打开

如果在安装过程中未打开通用接入

，您仍可以在通用接入菜单中打开。

要打开辅助功能...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择通用接入，然后按  ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 进一步选择通用接入。
- 4 - 选择开启，然后按 OK。
- 5 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。

打开通用接入，通用接入选项将添加至“选项”菜单中。





---

## 重听


部分数字电视频道广播专用音频和字幕适合于重听或失聪人士。打开听障

后，电视会自动切换至适用的音频和字幕，如果可用。打开听障之前，需先打开通用接入。



打开听障...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择通用接入，然后按  ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择听障，按  ( 向右键 ) 进入菜单。
- 4 - 选择开启，然后按 OK。
- 5 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。


观看电视时打开听障...

- 1 - 观看电视频道时，按  OPTIONS，然后选择通用接入，再按 OK。
- 2 - 选择听障，然后选择开启。

要检查听障音频语言

是否可用，请按  OPTIONS，选择音频语言并查找标有  的音频语言。

如果“选项”菜单中未显示“辅助功能”，则可在设置菜单中打开通用接入。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找通用接入。

---

## 音频描述

打开

数字电视频道可播放特殊音频解说屏幕上出现的内容。

要设置视障音频和效果，需先打开音频描述。





同时，打开音频描述

之前，需先打开设置菜单中的通用接入。


通过音频描述可将叙述者的解说添加至普通音频。

要打开评论 ( 如果可用 ) ...


打开音频描述...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择通用接入，然后按  ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择音频描述，按  ( 向右键 ) 进入菜单。
- 4 - 下一步选择音频描述
- 5 - 选择开启，然后按 OK。
- 6 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。

观看电视时打开音频描述...

- 1 - 观看电视频道时，按  OPTIONS，然后选择通用接入，再按 OK。
- 2 - 选择音频描述，然后选择开启。

您可以检查音频解说是否可用。




在“选项”菜单中，选择音频语言，然后查找标有  的音频语言。

---

## 扬声器/耳机

使用扬声器/耳机，可以选择要在哪里听到音频解说。仅限于电视扬声器、仅限于耳机或两者。

要设置扬声器/耳机...






- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择通用接入，然后按  ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择音频描述 > 扬声器/耳机，然后按 OK。
- 4 - 选择扬声器、耳机或扬声器 + 耳机，然后按 OK。
- 5 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。

---


## 混音

您可以混合普通音频与音频解说的音量。

要进行混音...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择通用接入，然后按  ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择音频描述 > 混音，然后按 OK。
- 4 - 按箭头键  ( 向上键 ) 或  ( 向下键 ) 调整值。
- 5 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。

如果音频语言




带有附加音频解说，您也可在  OPTIONS > 通用接入 > 混音 中找到该设置。

---

## 音效

有些音频解说包括额外的音频效果，如立体声或声音淡出。

打开音效 ( 如果可用 ) ...




- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择通用接入，然后按  ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择音频描述 > 音效，然后按 OK。
- 4 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 人声

音频解说也可以包含言语字幕。

要打开这些字幕 ( 如果适用 ) ...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择通用接入，然后按  ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择音频描述 > 人声，然后按 OK。
- 4 - 选择说明文字或字幕，然后按 OK。
- 5 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。


---

# 无线和网络

---

## 24.1

### 网络

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找网络，了解有关将电视连接到网络的更多信息。

---

## 24.2

### 蓝牙


#### 所需组件

可以通过蓝牙® 将无线设备连接到此电视，如无线扬声器、低音炮、平板影院或耳机。还可以通过蓝牙 LE 连接无线游戏手柄。

要通过无线扬声器播放电视声音，您必须将无线扬声器与电视配对。可以将某些无线扬声器与最多 4 个蓝牙 LE（低能量）设备配对。电视一次只能在一个扬声器中播放声音。如果连接低音扬声器，则将通过电视和低音扬声器播放声音。如果连接平板影院，则只通过平板影院播放声音。


注意 - 音频与视频同步

很多蓝牙扬声器系统都有很高的所谓“延迟”。高延迟意味着音频落后于视频，造成不同步的“唇形同步”。购买无线蓝牙扬声器系统之前，应了解最新型号，寻找延迟率较低的设备。可以请教经销商征询建议。

有关如何配对无线扬声器的详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找蓝牙，配对。


---

#### 配对设备

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找蓝牙，配对，了解有关无线设备配对的更多信息。


---

#### 选择设备

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找蓝牙，选择设备，了解有关如何选择无线扬声器的更多信息。

---

#### 删除设备

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找蓝牙，删除设备，了解有关如何取消配对（删除）无线蓝牙设备的更多信息。

# Android 设置

可以设置或查看多项 Android 专有设置或信息。可以查找电视上已安装应用程序的列表，以及这些应用程序所需的存储空间。可以设置“语音搜索”功能要使用的语言。可以配置屏幕键盘或允许应用程序使用您的位置。摸索其他


Android

设置。有关这

些设置的详细信息，可以访

问 [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)。

要打开这些设置...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择 Android 设置，然后按 OK。
- 3 - 摸索其他 Android 设置。
- 4 - 如有必要，请按 ← BACK 关闭菜单。



# 频道安装

26.1

## 天线/有线安装



### 更新频道

#### 自动频道更新

如果接收到数字频道，可将电视设置为自动更新这些频道。



每天上午 6 点，电视将更新频道并存储新频道。新频道存储在频道列表中并带有 ★ 标记。电视会删除无信号的频道。电视需在待机模式下才能自动更新频道。您可以关闭自动频道更新。

要关闭自动更新...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道 > 天线/有线安装，然后按 OK。
- 3 - 如果需要，请输入 PIN 码。
- 4 - 选择自动频道更新，然后按 OK。
- 5 - 选择关闭，然后按 OK。
- 6 - 按  BACK 关闭菜单。

找到新频道或频道已更新或已删除时，电视启动时会显示一条消息。要避免每个频道更新后显示此类消息，您可以将其关闭。

要关闭消息...



- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道 > 天线/有线安装，然后按 OK。
- 3 - 如果需要，请输入 PIN 码。
- 4 - 选择频道更新消息，然后按 OK。
- 5 - 选择关闭，然后按 OK。
- 6 - 按  BACK 关闭菜单。

在部分国家/地区，自动频道更新可在观看电视的同时或者电视处于待机模式下的任何时刻完成。

#### 手动频道更新

您可以随时自行启动频道更新。

要手动启动频道更新...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道 > 天线/有线安装，然后按 OK。
- 3 - 如果需要，请输入 PIN 码。
- 4 - 选择搜索频道，然后按 OK。
- 5 - 选择开始，然后按 OK。
- 6 - 选择更新数字频道，选择下一个，然后按 OK。
- 7 - 选择开始，然后按 OK 更新数字频道。这可能需要几分钟时间。
- 8 - 按  BACK 关闭菜单。

## 重新安装频道



### 重新安装所有频道

您可以重新安装所有频道，同时保留所有其他电视设置不变。

如果设置了 PIN

码，您需要输入此密码，然后才能重新安装频道。


要重新安装频道...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道 > 天线/有线安装，然后按 OK。
- 3 - 如果需要，请输入 PIN 码。
- 4 - 选择搜索频道，然后按 OK。
- 5 - 选择开始，然后按 OK。
- 6 - 选择重新安装频道，选择下一个，然后按 OK。
- 7 - 选择您现在所在的国家/地区，然后按 OK。
- 8 - 选择下一个，然后按 OK。
- 9 - 选择所要的安装类型：天线 (DVB-T) 或 有线 (DVB-C)，然后按 OK。
- 10 - 选择下一个，然后按 OK。
- 11 - 选择所要的频道类型：数字和模拟频道或仅数字频道，然后按 OK。
- 12 - 选择下一个，然后按 OK。
- 13 - 选择开始，然后按 OK 更新数字频道。这可能需要几分钟时间。
- 14 - 按  BACK 关闭菜单。

### 电视安装

您可以重新执行完整的电视安装。电视将完全重新安装。

要重新执行完整的电视安装...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置 > 重新安装电视，然后按 OK。
- 3 - 如果需要，请输入 PIN 码。
- 4 - 选择是，再按 OK 确认。
- 5 -

电视将彻底重新安装。这将重置所有设置并替换已安装的频道。安装可能需要几分钟时间。

6 - 按  BACK 关闭菜单。

## DVB-T 或 DVB-C

### DVB 设置

#### 网络频率模式

如果您打算在频率扫描中使用迅速的快速扫描方法来搜索频道，请选择自动

。电视将使用您所在国家/地区大多数有线电视运营商所使用的任一预定义网络频率（或 HC - 自导引频道）。

如果

您获得了具体的网络频率值来搜索频道，请选择手动。

---

## 网络频率

当网络频率模式设置为手动时，您可在此输入有线电视运营商提供的网络频率值。要输入该值，请使用数字键。

---

## 频率扫描

选择搜索频道的方法。您可以选择更迅速的快速扫描方法并使用您所在国家/地区大多数有线电视运营商所使用的预定义设置。

如果这样做会导致未设定频道或者某些频道缺失，您可以选择更广泛的完全扫描方法。此方法需要更多的时间来搜索和安装频道。

---

## 调频幅度大小

电视会以 8 兆赫的调频幅度搜索频道。

如果这样做会导致未设定频道或者某些频道缺失，您可以使用更小的 1 兆赫的调频幅度。使用 1 兆赫的调频幅度需要更多的时间来搜索和设定频道。

---

## 数字频道

如果知道有线电视运营商不提供数字频道，则可以跳过搜索数字频道。

---

## 模拟频道


如果知道有线电视运营商不提供模拟频道，则可以跳过搜索模拟频道。

---

## 免费/加密

如果订阅了付费电视服务并拥有相应的 CAM - 条件接收功能模块，请选择免费 + 加密

。如果未订阅付费电视频道或服务，可以选择仅免费频道。


有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找CAM，条件接收功能模块。




---

## 接收质量

您可以检查数字频道的接收质量和信号强度。如果您拥有自己的天线，则可以重新调整天线，尝试改善接收质量。

要检查数字频道的接收质量...

- 1 - 调谐至该频道。
- 2 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 3


- 选择频道 > 天线/有线安装，然后按 OK。如果需要，请输入 PIN 码。
- 4 - 选择数字：接收测试，然后按 OK。
- 5
- 选择搜寻，然后按 OK。此时会显示此频道的数字频率。
- 6
- 再次选择搜寻，然后按 OK
- 检查此频率的信号质量。测试结果显示在屏幕上。可以重新放置天线，或者检查连接是否有可能改善接收效果。
- 7
- 
- 您也
- 可以亲自
- 更改频率。逐个选
- 择频率号，然后使用  ( 向上键 ) 或  ( 向下键 ) 键更改值。选择搜寻，然后按 OK
- 再次测试接收效果。
- 8 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 手动安装

可以逐个频道手动设定模拟电视频道。


要手动安装模拟频道...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2
- 选择频道 > 天线/有线安装，然后按 OK。如果需要，请输入 PIN 码。
- 3 - 选择模拟：手动安装，然后按 OK。

### • 系统

要设置电视系统，请选择系统。选择您目前所在的国家/地区，然后按 OK。

### • 搜索频道

要查找频道，请选择搜索频道，然后按 OK。您可以自己输入频率来查找频道，也可以让电视搜索频道。按  ( 向右键 ) 选择搜寻，然后按 OK 自动搜索频道。找到的频道将显示在屏幕上，如果接收质量较差，请再次按搜寻。如果希望存储频道，请选择完成，然后按 OK。

### • 存储

您可将该频道存储在当前频道编号上或存储为新频道编号。选择存储当前频道或存储为新频道，然后按 OK。新频道编号将短暂显示。

您可以重复这些步骤，直至找到所有可用的模拟电视频道。

---

## 26.2

## 卫星安装

---

## 关于安装卫星

本电视具有 DVB-S/DVB-S2 两个内置卫星调谐器。

多达 4 个卫星

您可在这款电视上安装多达 4 个卫星 ( 4 个 LNB )。请在开始安装时，选择希望安装的确切卫星数。这将加快安装过程。

卫星，Unicable

您可以使用 Unicable 系统将圆盘式卫星天线连接到电视。您可以在开始安装时选择单卫星或双卫星 Unicable。

MDU - 多住户单元


内置卫星调谐器支持 Astra 卫星上的 MDU 和 Eutelsat 卫星上的 Digiturk。不支持 Türksat 上的 MDU。

---

## 开始安装

确保正确连接并完全对准圆盘式卫星天线后再开始安装。

要开始卫星安装...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道 > 卫星安装，然后按 OK。如果需要，请输入 PIN 码。
- 3 - 选择搜索卫星，然后按 OK。
- 4 - 选择搜寻，然后按 OK。电视将搜索卫星。
- 5
  - 选择安装，然后按 OK。电视会显示当前卫星安装设置。如果想更改该设置，请选择设置。
  - 如果不想更改该设置，请选择搜索。转至步骤 5。
- 6 - 在安装系统中，选择要安装的卫星数或选择任一 Unicable 系统。选择 Unicable 后，可以选择用户带编号

更多设置中调整各 LNB 的部分专家设置。

7

-

电视将搜索与圆盘式卫星天线对准的可用卫星。这可能需要几分钟时间。如果找到了卫星，其名称和接收强度将显示在屏幕上。

8 - 电视找到所需的卫星后，选择安装。

9

- 如果卫星提供频道套装，电视将显示该卫星的可用套装。选择所需套装。部分套装可提供快速或完整安装可用频道，可选择其中一个。电视将安装卫星频道和电台。

10


- 要存储卫星设置及已安装的频道和电台，请选择完成。

---

## 卫星安装设置

卫星安装设置已根据您所在的国家/地区预先进行了设置。这些设置决定了电视如何搜索和安装卫星以及卫星的频道。这些设置总是可以更改。

要更改卫星安装设置...

- 1 - 启动卫星安装。
  - 2 - 在可开始搜索卫星的屏幕上，选择设置，然后按 OK。
  - 3 - 选择要安装的卫星数或选择某个 Unicable 系统。选择 Unicable 后，可以选择用户带编号并输入各调谐器的用户带频率。
  - 4 - 完成后，选择下一个，然后按 OK。
  - 5
    - 在“设置”菜单中，按彩色键  完成
- 返回屏幕开始搜索卫星。

Homing Transponder 和 LNB

在部分国家/地区，可以调整 Homing Transponder 和每个 LNB 的专家设置。应仅在正常安装失败时才使用或更改这些设置。如果有非标准卫星设备，可以使用这些设置来覆盖标准设置。部分提供商可能提供某些转调器或 LNB 值，这些值可以在此输入。

---

## 卫星 CAM

如果您使用带智能卡的 CAM – 条件接收功能模块观看卫星频道，建议您将 CAM 插入电视后再执行卫星安装。

大多数 CAM 用于解密频道。

最新一代 CAM ( 具有运营商配置文件的 CI+ 1.3 )，可以自行将所有卫星频道安装至电视。CAM 会要求您安装其卫星和频道。这些 CAM 不仅可以安装并解密频道，而且还可以执行常规频道更新。

---

## 频道套装

卫星运营商可提供绑定免费频道 ( 免费播放 ) 以及进行了适合某个国家/地区的排序的频道套装。某些卫星提供订阅套装 — 付费观看的一系列频道。

如果您选择订阅套装，电视可能会要求您选择快速或完全安装。

选择快速

将仅安装套装中的频道或选

择完整

将安装套装及所有其他可用频道。建议您选择快速安装订阅套装。如果您拥有不属于订阅套装的其他卫星，建议您选择完整安装。所有已安装的频道将置于所有频道列表中。

## Unicable 设置

### Unicable 系统

您可使用单线缆系统、MDU 或 Unicable 系统将圆盘式卫星天线连接到电视。单线缆系统使用一根线缆将圆盘式卫星天线连接至系统中的所有卫星调谐器。单线缆系统常用于公寓楼。如果您使用 Unicable 系统，电视会在安装过程中要求您指定用户带编号和相应的频率。您可以使用 Unicable 在本电视上安装 1 或 2 个卫星。

如果您发现某些频道在安装完 Unicable 后缺失，则您可能同时在 Unicable 系统上执行了另一次安装。请再次执行安装来安装缺失的频道。

### 用户带编号

在 Unicable 系统中，各个已连接的卫星调谐器都必须编号（例如 0、1、2 或 3 等）。

可用用户带及其编号位于 Unicable 开关箱上。用户带有时会缩写为 UB。有可以提供 4 或 8 个用户带的 Unicable 开关箱。如果在设置中选择 Unicable，电视会要求您为各内置卫星调谐器指定唯一的用户带编号。卫星调谐器不能与 Unicable 系统中的其他卫星调谐器具有相同的用户带编号。

### 用户带频率


除了唯一用户带编号，内置卫星接收器还需要所选择的用户带编号的频率。这些频率大多会显示在 Unicable 开关盒上的用户带编号旁边。

## 手动频道更新

如果接收到数字卫星频道，可将电视设置为自动更新这些频道。


每天上午 6 点，电视将更新频道并存储新频道。新频道存储在频道列表中并带有 ★ 标记。电视会删除无信号的频道，如果卫星电视运营商对其频道套装重新排序，则电视的频道列表将随之更新。电视需在待机模式下才能自动更新频道。您可以关闭自动频道更新。

要关闭自动更新...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道 > 卫星安装，然后按 OK。如果需要，请输入 PIN 码。
- 3 - 选择自动频道更新，然后按 OK。
- 4 - 选择关闭，然后按 OK。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

您可以将电视设置为只更新特定卫星的频道。

要标记需更新的频道...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道 > 卫星安装，然后按 OK。

- 3 - 选择自动更新选项，然后按 OK。

4

- 在卫星列表中，选择卫星，然后按 OK 标记或取消标记。


- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

在部分国家/地区，自动频道更新可在观看电视的同时或者电视处于待机模式下的任何时刻完成。

## 手动频道更新

您可以随时自行启动频道更新。

要手动启动频道更新...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道 > 卫星安装，然后按 OK。
- 3 - 选择搜索频道，然后按 OK。
- 4
- 选择更新频道，然后按 OK。  
。电视将开始更新。更新可能需要几分钟时间。
- 5 - 按照屏幕上的说明操作。更新可能需要几分钟时间。
- 6 - 选择完成，然后按 OK。

## 添加卫星

您可将其他卫星添加至当前的卫星安装。已安装的卫星及其频道会保持不变。但是，某些卫星电视运营商不允许添加卫星。

其他卫星应视为附加产品，它不是您的主要卫星订阅，您也不会主要使用该卫星的频道套装。通常情况下，如果已安装 3 个卫星，您会添加第 4 个卫星。如果已安装 4 个卫星，您可能会考虑先删除 1 个卫星，然后才能够添加 1 个新的卫星。

### 设置


如果您目前只安装了 1 或 2 个卫星，当前的安装设置可能不允许添加额外的卫星。如需要更改安装设置，您必须重新

执行

完整的卫

星安装。如需要更改设置，则不能使用添加卫星。

要添加卫星...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道 > 卫星安装，然后按 OK。
- 3 - 选择搜索卫星，然后按 OK。
- 4 - 选择添加卫星，然后按 OK。将显示当前卫星。
- 5 - 选择搜寻，然后按 OK。电视将搜索新卫星。
- 6

- 如果电视找到了

一个或多个卫星，请选择安装，然后按 OK


。电视会安装已找到卫星的频道。

- 7 - 选择完成，然后按 OK 存储频道和电台。

## 删除卫星

您可从当前的卫星安装中删除一个或多个卫星。您可删除卫星及其频道。但是，某些卫星电视运营商不允许删除卫星。

要删除卫星...


- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道 > 卫星安装，然后按 OK。
- 3 - 选择搜索卫星，然后按 OK。
- 4 - 选择删除卫星，然后按 OK。将显示当前卫星。
- 5 - 选择卫星，然后按 OK 标记或取消标记要删除的卫星。
- 6 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

## 手动安装

手动安装适用于专业用户。

可使用手动安装快速地从卫星转发器添加新频道。您需要知道转发器的频率和极化。电视将安装该转发器的所有频道。如果之前已安装转发器，则会将其所有频道 - 之前的频道和新频道 - 移动至所有频道列表的末尾。如果需要更改卫星数，则不能使用手动安装。如果需要进行此操作，则必须通过安装卫星来执行完整安装。

要安装转发器...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道 > 卫星安装，然后按 OK。
- 3 - 选择手动安装，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 4 - 如果安装了多个卫星，请选择您希望为其添加频道的 LNB。
- 5 - 设置所需的极化。如果将符号率模式设置为手动，则可在符号率中手动输入符号率。
- 6 - 按箭头键 ^ ( 向上键 ) 或 v ( 向下键 ) 调整频率，然后选择已完成。
- 7 - 选择搜寻，然后按 OK。信号强度将显示在屏幕上。
- 8 - 如果要存储新转调器的频道，请选择存储，然后按 OK。
- 9 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

## Homing Transponder 和 LNB

在部分国家/地区，可以调整 Homing Transponder 和每个 LNB 的专家设置。应仅在正常安装失败时才使用或更改这些设置。如果有非标准卫星设备，可以使用这些设置来覆盖标准设置。部分提供商可能提供某些转调器或 LNB 值，这些值可以在此输入。

LNB 电源

LNB 电源默认设置为开。

22 千赫音调

音调默认设置为开。

低 LO 频率/高 LO 频率

本地振荡器频率设置为标准值。仅当特殊设备需要不同数值时才能调整该值。

## 问题

电视找不到我想要的卫星或者电视将相同的卫星安装了两次

- 请确保在安装开始时于设置中设置了正确的卫星数。您可将电视设置为搜索 1 个、2 个或 3/4 个卫星。

双头 LNB 找不到第二个卫星

- 如果电视找到了一个卫星，但无法找到第二个卫星，请将圆盘式卫星天线转几度。调整圆盘式卫星天线以获取第一个卫星的最强信号。检查屏幕上的第一个卫星信号强度指示灯。第一个卫星设置在最强信号后，再次选择搜索以查找第二个卫星。
- 确保设置已设为两个卫星。

更改安装设置并没有解决问题

- 所有的设置、卫星和频道都只在安装的末尾阶段、您完成安装时存储。

所有的卫星频道都不见了

- 如果您使用 Unicable 系统，确保在 Unicable 设置中为两个内置调谐器指定了两个唯一的用户带编号。Unicable 系统中的其他卫星接收器可能正在使用相同的用户带编号。

某些卫星频道似乎已从频道列表中消失

- 如果某些频道似乎已经消失或移位，广播商可能已经更改了这些频道的转调器位置。要将频道位置恢复到频道列表中，可尝试更新频道套装。

无法删除卫星

- 订阅套装不允许删除卫星。要删除卫星，必须再次执行完整的安装并选择另一套装。

有时接收质量较差。

- 检查圆盘式卫星天线是否安装稳固。强风可能会移动圆盘式天线。
- 雨雪可能会降低接收质量。

26.3

## 频道列表复制

### 简介

频道列表复制适用于经销商和专业用户。在部分国家/地区，复制频道列表仅可用于复制卫星频道。


借助频道列表复制，您可将一台电视上安装的频道复制到相同系列的另一台飞利浦电视上。借助频道列表复制，您还可通过将预定义频道列表上传到电视上来避免进行耗时的频道搜索。请使用至少 1 GB 的 USB 闪存盘。

条件

- 两台电视均属于同一年款系列。
- 两台电视拥有相同的硬件类型。请查看电视背面电视型号铭牌上注明的硬件类型。通常会标注为 Q...LA
- 两台电视拥有兼容的软件版本。


当前软件版本

要检查电视软件的当前版本...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择更新软件，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择当前软件信息，然后按 OK。
- 4 - 版本、发行说明和创建日期随即显示。如果有 Netflix ESN 号码，则还会显示该号码。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

## 复制频道列表


要复制频道列表...

- 1 - 打开电视。该电视应已安装了频道。
- 2 - 插入 USB 闪存盘。
- 3 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 4 - 选择频道 > 频道列表复制，然后按 OK。
- 5 - 选择复制到 USB，然后按 OK。系统可能会要求您输入儿童锁 PIN 码才能复制频道列表。
- 6 - 复制完成后，请拔下 USB 闪存盘。
- 7 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

现在，您可将已复制的频道列表上传到另一台飞利浦电视上。

## 频道列表版本

检查频道列表的当前版本...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择频道，然后按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 选择频道列表复制，再选择当前版本，然后按 OK。
- 4 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

## 上传频道列表

对于未完成安装的电视

根据电视是否已完成安装，您必须采用不同的方式来上传频道列表。

上传至尚未设定的电视


1

-

插上电源插头开始安装，选择语言和国家/地区。可跳过搜索频道。完成安装。

- 2 - 插入存有其他电视频道列表的 USB 闪存盘。

3

- 要开始上传频道列表，请按 ，选择所有设置，然后按 OK。

- 4 - 选择频道

> 频道列表复制 > 复制到电视，然后按 OK

。如果需要，请输入 PIN 码。

5 - 电视会通知您频道列表是否已成功复制至电视。请拔下 USB 闪存盘。

对于已完成安装的电视

根据电视是否已完成安装，您必须采用不同的方式来上传频道列表。

上传至已设定的电视

1

-


验证电视的国家/地区设置。（要验证此设置，请参阅“重新安装所有频道”一章。开始此过程，直至达到国家/地区设置。按 < BACK 取消安装。）

如果国家/地区设置正确，请继续执行步骤 2。

如果国家/地区有误，则需要启动重新安装。请参阅“重新安装所有频道”一章，然后开始安装。选择正确的国家/地区并跳过频道搜索。完成安装。完成后，继续执行步骤 2。

- 2 - 插入存有其他电视频道列表的 USB 闪存盘。

3

- 要开始上传频道列表，请按 ，选择所有设置，然后按 OK。

4

- 选择频道 > 频道列表复制 > 复制到电视

，然后按 OK。如果需要，请输入 PIN 码。

5 - 电视会通知您频道列表是否已成功复制至电视。请拔下 USB 闪存盘。

# 软件

## 27.1


### 更新软件

#### 通过互联网更新


如果电视已连接互联网，则可能会收到更新电视软件的消息。您需要高速（宽带）互联网连接。如果收到该消息，建议您执行更新。

屏幕上显示消息时，选择更新，然后按照屏幕上的说明操作。

您还可以自己查找软件更新。

软件更新期间，没有图像显示，电视将关闭，然后重新打开。这种情况可能发生多次。更新可能需要几分钟时间。等到电视图像重新出现。软件更新期间，不要按电视或遥控器上的电源开关 。

要自行查找软件更新...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择更新软件 > 搜索更新，然后按 OK。
- 3 - 选择互联网，然后按 OK。
- 4 - 电视将在互联网上查找更新。
- 5 - 如果有更新，可以立即更新软件。

6

-


 键。

7 - 更新完成后，电视将恢复到您前面正观看的频道。

#### 通过 USB 更新

可能有必要更新电视软件。您需要带有高速互联网连接的电脑和将软件上传至电视的 USB 闪存盘。请使用具有至少 500MB 可用空间的 USB 闪存盘。确保关闭写保护。

要更新电视软件...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择更新软件 > 搜索更新，然后按 OK。
- 3 - 选择 USB，然后按 OK。

识别电视

- 1 - 将 USB 闪存盘插入电视的任一 USB 接口。
- 2 - 选择写入 USB，然后按 OK。标识文件将写入 USB 闪存盘。

下载软件


- 1 - 将 USB 闪存盘插入电脑。
- 2 - 在 USB 闪存盘上，找到 update.htm 文件并双击。
- 3 - 单击发送电视机识别。
- 4 - 如果有新软件可用，则下载 .zip 文件。
- 5 - 下载后，解压文件并将 autorun.upg 文件复制至 USB 闪存盘。请勿将该文件放到文件夹中。

更新电视软件

1 - 将 USB 闪存盘再次插入电视。更新将自动开始。

2

-

 键。不要拔出 USB 闪存盘。

3 - 更新完成后，电视将恢复到您前面正观看的频道。



如果更新时发生了断电，请勿从电视中移除 USB 闪存盘。恢复供电后，更新会继续进行。

要避免电视软件意外更新，请删除 USB 闪存盘上的 autorun.upg 文件。

## 27.2

### 软件版本

要查看当前电视软件版本...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择更新软件 > 当前软件信息，然后按 OK。
- 3 - 版本、发行说明和创建日期随即显示。如果有 Netflix ESN 号码，则还会显示该号码。
- 4 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。

## 27.3

### 开源软件

本电视包含开源软件。TP Vision Europe B.V. 特此承诺，根据用户的要求并提供相应的许可，我们将向其提供本产品中使用的受版权保护的开源软件包的对应完整源代码副本。

本承诺自任何人购买本产品并收到此信息后三年内有效。要获得源代码，请用英文写信发送至.....

Intellectual Property Dept.

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam


The Netherlands

## 27.4

### 通知


您可以接收有关可供下载的电视新软件或其他软件相关问题的通知。

要阅读这些通知...

- 1 - 按 ，再选择全部设置，然后按 OK。
- 2 - 选择更新软件 > 通告，然后按 OK。
- 3

-

如果有通告，可以阅读通告，或者选择一个可用的通告。

4 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。



# 规格

28.1

## 环境

### 欧洲能源标签

#### 欧洲能源标签

会提示您本产品的能效等级。本产品的能效等级越高，能耗就越低。

在标签上，您可以找到本产品使用时的能效等级和 1 年的平

均能

耗。您也

可以在您所在国家/

地区的飞利浦网站 [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

上找到本产品的功耗值

## 产品卡

#### 40PFx65x0

- 节能级别：A+
- 可见屏幕尺寸：102 厘米/40 英寸
- 启动模式功耗 (W)：39 瓦
- 年度耗电量 (kWh) \*：57 千瓦时
- 待机功耗 (W) \*\*：0.50 W
- 显示屏分辨率 (像素)：1920 x 1080p

#### 50PFx65x0

- 节能级别：A+
- 可见屏幕尺寸：126 厘米/50 英寸
- 启动模式功耗 (W)：56 瓦
- 年度耗电量 (kWh) \*：82 千瓦时
- 待机功耗 (W) \*\*：0.50 W
- 显示屏分辨率 (像素)：1920 x 1080p

#### 55PFx65x0

- 节能级别：A++
- 可见屏幕尺寸：139 厘米/55 英寸
- 启动模式功耗 (W)：61 瓦
- 年度耗电量 (kWh) \*：88 千瓦时
- 待机功耗 (W) \*\*：0.50 W
- 显示屏分辨率 (像素)：1920 x 1080p

#### 65PFx6520

- 节能级别：A++
- 可见屏幕尺寸：164 厘米/65 英寸
- 启动模式功耗 (W)：56 瓦
- 年度耗电量 (kWh) \*：81 千瓦时
- 待机功耗 (W) \*\*：0.50 W
- 显示屏分辨率 (像素)：1920 x 1080p

\* 年度功耗 (kWh) 根据每年 365 天每天使用电视机 4 小时计算得出。具体功耗请以电视机的实际使用方式为准。

\*\* 用遥控器关闭电视机且所有功能未启用。

## 使用终止

### 弃置旧产品和电池

本产品是采用优质的材料和元件设计和制造的，可以回收利用。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符合欧盟指令 2012/19/EU。



请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。

请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与普通生活垃圾一同弃置。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

该产品含有符合欧洲指令 2006/66/EC

的电池，不能与一般的生活垃圾一同弃置。



请了解当地有关单独收集电池的规章制度，因为正确弃置将有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

28.2

## 功率

产品规格如有更改，恕不另行通知。有关本产品的详细规格，请参见 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### 功率

- 电源：交流 220-240 伏 +/-10%
- 环境温度：5°C - 35°C
- 节能功能：环保模式、画面隐藏 (适用于收音机)、自动关闭定时器、环保设置菜单。

有关功耗信息，请参阅产品卡一章。

产品铭牌上标注的额定功率是本产品正常家用时的功耗 (IEC 62087

Ed.2)。括号中注明的最大额定功率用于确保电气安全 (IEC 60065 Ed.7.2)。

## 操作系统

Android OS :

Android Lollipop 5.1

## 接收

- 天线输入 : 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 调谐器频段 : Hyperband、S-Channel、UHF、VHF
- DVB : DVB-T ( 地面、天线 ) COFDM 2K/8K ; DVB-C ( 有线 ) QAM
- 模拟视频播放 : SECAM、PAL
- 数字视频播放 : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)、MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- 数字音频播放 (ISO/IEC 13818-3)
- 卫星天线输入 : 75 欧姆 F 型
- 输入频率范围 : 950 至 2150 兆赫
- 输入电平范围 : 25 至 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK、符号率 2 至 45M 符号、SCPC 和 MCPC
- LNB : DiSEqC 1.0、支持 1 至 4 LNB、极性选择 14/18V、频段选择 22kHz、音调突发模式、LNB 电流 300mA ( 最大 )

## 显示屏类型

屏幕对角线尺寸

- 32PFx6500 : 80 厘米/32 英寸
- 40PFx65x0 : 102 厘米/40 英寸
- 50PFx65x0 : 126 厘米/50 英寸
- 55PFx65x0 : 139 厘米/55 英寸
- 65PFx6520 : 164 厘米/65 英寸

显示屏分辨率

- 1920 x 1080p

## 显示屏输入分辨率

视频格式

分辨率 — 刷新率

- 480i - 60 赫兹
- 480p - 60 赫兹
- 576i - 50 赫兹
- 576p - 50 赫兹
- 720p - 50 赫兹、60 赫兹
- 1080i - 50 赫兹、60 赫兹
- 1080p - 24 赫兹、25 赫兹、30 赫兹

电脑格式

分辨率 ( 其中之一 )

- 640 x 480p - 60 赫兹
- 800 x 600p - 60 赫兹
- 1024 x 768p - 60 赫兹
- 1280 x 768p - 60 赫兹
- 1360 x 768p - 60 赫兹
- 1280 x 1024p - 60 赫兹
- 1600 x 1200p - 60 赫兹
- 1920 x 1080p - 60 赫兹

## 尺寸和重量

32PFx6500

- 不含电视支架 :  
宽 726.5 毫米 - 高 425.4 毫米 - 厚 76.8 毫米 - 重量 ±5.3 千克
  - 含电视支架 :  
宽 726.5 毫米 - 高 487.7 毫米 - 厚 198 毫米 - 重量 ±6.82 千克
- 40PFx6510、40PFx6540、40PFx6550、40PFx6560、40PFx6580

- 不含电视支架 :  
宽 918 毫米 - 高 531.5 毫米 - 厚 63.6 毫米 - 重量 ± 8.81 千克
  - 含电视支架 :  
宽 918 毫米 - 高 594 毫米 - 厚 221.5 毫米 - 重量 ± 11.51 千克
- 50PFx6510、50PFx6540、50PFx6550、50PFx6560、50PFx6580

- 不含电视支架 :  
宽 1123.6 毫米 - 高 646.7 毫米 - 厚 77 毫米 - 重量 ± 13.3 千克
  - 含电视支架 :  
宽 1123.6 毫米 - 高 709 毫米 - 厚 263.6 毫米 - 重量 ± 17.2 千克
- 55PFx6510、55PFx6540、55PFx6550、55PFx6560、55PFx6580

- 不含电视支架 :  
宽 1239.2 毫米 - 高 726 毫米 - 厚 79.2 毫米 - 重量 ± 15.1 千克
- 含电视支架 :  
宽 1239.2 毫米 - 高 773.6 毫米 - 厚 279 毫米 - 重量 ± 18.5 千克

65PFx6520

- 不含电视支架 :  
宽 1457.8 毫米 - 高 835.7 毫米 - 厚 55.3 毫米 - 重量 ± 32.5 千克
- 含电视支架 :  
宽 1503.7 毫米 - 高 898.2 毫米 - 厚 293 毫米 - 重量 ± 31.5 千克

## 连接

### 电视侧面

- HDMI 3 输入 - ARC
- HDMI 4 输入 - MHL - ARC
- USB 2 - USB 3.0 ( 蓝 )
- USB 3 - USB 2.0
- 1 个通用接口插槽 : CI+/CAM
- 耳机 - 3.5 毫米立体声迷你插孔

### 电视背面

- 音频输入 ( DVI 到 HDMI ) : 3.5 毫米立体声迷你插孔
- SCART : 音频 L/R、CVBS 输入、RGB
- YPbPr : Y Pb Pr、音频 L/R

### 电视底部

- HDMI 1 输入 - ARC
- HDMI 2 输入 - ARC
- USB 1 - USB 2.0
- 音频输出 - Toslink 光纤
- 局域网 - RJ45
- 天线 (75Ω)
- 卫星调谐器

- 格式 : SAMI、SubRip (SRT)、SubViewer (SUB)、MicroDVD (TXT)、mplayer2 (TXT)、TMPlayer (TXT)
- 字符编码 : UTF-8、中欧和东欧 (Windows-1250)、斯拉夫语 (Windows-1251)、希腊语 (Windows-1253)、土耳其语 (Windows-1254)、西欧 (Windows-1252)
- 图像编解码器 : JPEG、JPS、MPO

### 限制 :

- 媒体文件支持的最大总比特率是 30Mbps。
- 媒体文件支持的最大视频比特率是 20Mbps。
- MPEG-4 AVC (H.264) 支持 5.1 级高端规格。
- H.265 (HEVC) 支持 5.1 级 Main / Main 10 规格
- 高级规格支持 VC-1 @ L3。

### 通过 Wi-Fi 认证

本电视支持 Miracast 认证设备。

### 支持的媒体服务器软件 (DMS)

- 您可以使用所有 DLNA V1.5 认证媒体服务器软件 ( DMS 级 )。
- 您可以在移动设备上使用 Philips TV Remote app ( iOS 和 Android )。

性能可能会有所不同，视移动设备和所用软件的功能而定。

## 声音

- 3D wOOx
- 高清立体声
- 输出功率 (RMS) : 20 瓦
- Dolby® Digital Plus
- DTS Premium Sound™

### ESD 规定

本产品符合 ESD 的性能标准 B。如果产品由于静电放电，无法在文件共享模式下恢复，则需要用户干预。

## 多媒体

### 连接

- USB 2.0
- 以太网 LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac ( 内置 )
- BT2.1 ( 带 EDR ) 及 BT4.0 ( 带 BLE )

### 支持 USB 文件系统

- FAT 16、FAT 32、NTFS

### 播放格式

- 容器 : 3GP、AVCHD、AVI、MPEG-PS、MPEG-TS、MPEG-4、Matroska (MKV)、Quicktime ( MOV、M4V、M4A )、Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- 视频编解码器 : MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 Part 2、MPEG-4 Part 10 AVC (H264)、H.265 (HEVC)、VC-1、WMV9
- 音频编解码器 : AAC、HE-AAC (v1/v2)、AMR-NB、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、DTS Premium Sound™、MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III ( 包括 MP3 )、WMA ( v2 至 v9.2 )、WMA Pro (v9/v10)
- 字幕 :

# 帮助与支持

## 29.1


### 注册电视

注册您的电视，即可享受包括全部支持（含下载）、专享有关新产品的信息、独家优惠和折扣、获奖的机会以及参与有关新发布产品的特殊调查在内的一系列优惠政策。

转至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


## 29.2

### 使用帮助


本电视提供屏幕帮助 .

打开帮助


按 .

键（蓝色）可立即打开帮助。帮助会打开与您正在执行的操作或在电视上选择的项目相关度最高的章节。要按字母表顺序查找主题，请按彩色键  关键字。

要以书籍形式阅读帮助，请选择书籍。

也可以打开主菜单或电视菜单中的  帮助。

执行帮助说明之前，请关闭帮助。

要关闭帮助，请按彩色键  关闭。

对于有些活动，如文本（图文电视），彩色键具有特定功能并且无法打开帮助。

在平板电脑、智能手机或电脑上阅读电视帮助

为了方便地使用说明书，您可以下载能在智能手机、平板电脑或电脑上阅读的 PDF

格式电视帮助。或者，您可通过电脑打印相关帮助页面。

要下载帮助（用户手册

），请转至 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

MTK\_v52\_20170329

## 29.3

### 故障检修

#### 开机和遥控器

电视无法开机

- 将电源线与电源插座断开。等待 1 分钟，然后重新连接。
- 确保稳固连接电源线。

打开或关闭电视时出现吱吱声

打开、关闭电视或将其切换至待机模式时，听到电视机底座发出吱吱声。吱吱声是由电视正常的热胀冷缩引起的。这并不影响电视性能。

电视对遥控器无响应

电视启动需要一段时间。在此期间，电视将无法对遥控器或电视机控件作出响应。这是正常现象。


如果电视对遥控器仍无响应，您可以用手机摄像头检查遥控器是否工作正常。将手机设置为摄影模式，然后将遥控器指向镜头。如果按遥控器上的任意键，通过摄像头可以看到红外 LED

闪烁，则表明遥控器工作正常。需要检查电视。

如果未看到闪烁，则遥控器可能已损坏或其电池电量过低。

这种检查遥控器的方式不适用于通过无线方式与电视配对的遥控器。

电视在显示飞利浦启动屏幕后返回待机模式

电视处于待机模式时会显示飞利浦启动屏幕，然后再返回待机模式。这是正常现象。当电视断开并重新连接电源时，会在下次启动时显示启动屏幕。要从待机模式打开电视，请按遥控器或电视上的 .

待机指示灯持续闪烁

将电源线与电源插座断开。等待 5 分钟，然后重新连接。如果继续闪烁，请联系飞利浦电视客户服务部门。

### 频道

安装时未找到数字频道

为确保您所在国家/地区的电视支持 DVB-T 或 DVB-C，请参阅技术规格。

确保所有线缆均已正确连接且已选择正确的网络。

频道列表中没有以前安装的频道

确保选择了正确的频道列表。

### 图片

无画面/画面失真

- 确保天线已正确连接至电视。
- 确保选取正确的设备作为显示源。
- 确保已正确连接外置设备或来源。

有声音无画面

- 确保正确设置画面设置。

天线接收效果不佳

- 确保天线已正确连接至电视。
- 扬声器、未接地的音响设备、氖灯、高大的建筑物以及其他较大的物体会影响接收质量。尽量通过改变天线方向或让设备远离电视来改善信号接收质量。
- 如果只有一个频道的信号较差，请对该频道进行微调。

设备的画质较差

- 确保正确连接设备。
- 确保正确设置画面设置。

画面设置片刻后更改

确保将位置设置为家庭

。在该模式下，您可以更改并保存设置。

出现商业横幅

确保将位置设置为家庭。

画面与屏幕不匹配

更改为其他画面格式。

画面格式随着不同频道不断变化

选择非“自动”画面格式。

画面位置不正确

有些设备的画面信号可能无法正确匹配屏幕。检查所连接设备的信号输出。

电脑画面不稳定

确保电脑使用支持的分辨率和刷新率。

---

## 声音

无声音或音质很差

如果没有检测到音频信号，电视机将自动关闭音频输出，这并不表示有故障。

- 确保正确设置声音设置。
- 确保正确连接所有线缆。
- 确保音量未静音或设为零。
- 确保电视音频输出已连接至家庭影院系统的音频输入。应通过 HTS 扬声器播放声音。
- 有些设备可能需要手动启用 HDMI 音频输出。如果已启用 HDMI 音频，但仍无法听到声音，尝试将设备的数字音频格式更改为 PCM (脉冲编码调制)。有关说明，请参阅设备附带的文档。

---

## HDMI 和 USB

HDMI

- 请注意，HDCP (高带宽数字内容保护) 支持会延迟电视显示 HDMI 设备内容的时间。
- 如果电视无法识别 HDMI 设备并且未显示画面，则切换为其他来源设备，然后切换回当前设备。
- 如果出现间歇性的声音失真，确保 HDMI 设备的输出设置正确。
- 如果使用 HDMI-to-DVI 适配器或 HDMI-to-DVI 线缆，在适用情况下，确保将其他音频线缆连接至 AUDIO IN (仅限迷你插孔)。

HDMI EasyLink 不起作用

- 确保 HDMI 设备兼容 HDMI-CEC。EasyLink 功能只能与兼容 HDMI-CEC 的设备配合使用。

未显示音量图标

- 如果连接了 HDMI-CEC 音频设备，而且您使用电视遥控器来调节设备音量，那么此现象是正常的。

未显示 USB 设备中的照片、视频和音乐

- 确保已按存储设备文档中所述将 USB 存储设备设置为兼容海量存储类。
- 确保 USB 存储设备与电视兼容。
- 确保电视支持这些音频和图片文件格式。

USB 文件播放不流畅

- USB 存储设备的传输性能可能会限制与电视机之间的数据传输速率，这会影响播放质量。

---

## Wi-Fi，互联网和蓝牙

没有找到 Wi-Fi 网络或失真

- 附近的微波炉、DECT 电话或其他 Wi-Fi 802.11b/g/n 设备可能会干扰无线网络。
- 确保网络中的防火墙允许访问电视的无线连接。

如果家中的无线网络不能正常工作，尝试有线网络安装。

互联网无法工作

- 如果与路由器的连接正常，请检查路由器与互联网的连接。

电脑和互联网连接很慢

- 有关室内范围、传输速率和信号质量其他因素的信息，请查阅无线路由器的用户手册。
- 请使用路由器的高速 (宽带) 互联网连接。

DHCP

- 如果连接失败，可检查路由器的 DHCP (动态主机配置协议) 设置。DHCP 应设置为开启。

蓝牙丢失连接

- 将无线扬声器放在距离电视 5 米的范围内。
- 处于大量无线活动的地方 (使用大量无线路由器的公寓)，将会干扰无线连接。请尽量将路由器和无线扬声器放在靠近电视的位置。

蓝牙音频和视频同步






- 在购买无线蓝牙扬声器之前，请先了解其音频与视频同步的质量，这种同步通常称为“唇形同步”。并非所有蓝牙设备都能正确执行唇形同步。可以请教经销商征询建议。

---

## 菜单显示错误语言

菜单显示错误语言

将语言改回您的语言。

- 1 - 按  (OK 键上方的圆形键)。
- 2 - 选择  图标 (设置)，然后按 OK。
- 3 - 按 5 次  (向下键)。
- 4 - 按 3 次  (向右键)，选择语言，然后按 OK。
- 5 - 按  BACK 关闭菜单。

---

29.4

## 在线帮助

要解决飞利浦电视相关问题，可以咨询我们的在线支持。您可以选择您的语言并输入产品型号。

转至 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)。

在支持站点上，您可以找到用于联系我们以及解答常见问题 (FAQ) 的您所在国家/地区的电话号码。在部分国家/地区，您可以与我们其中一位同事交谈，直接询问问题或通过电子邮件发送问题。

您可以下载新电视软件或可在电脑上阅读的手册。

---

29.5

## 支持和维修

有关支持和维修，请致电您所在国家/地区的客户服务热线。如有必要，我们的服务工程师会负责维修。

电话号码位于电视随附的印刷文档中。

或访问我们的网站

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

，然后选择您所在的国家/地区（如有需要）。

### 支持应用程序

您还可以在主菜单的应用程序行中查找支持应用程序。

打开此应用程序找到电话号码，以便联系我们。

### 电视型号和序列号

客户服务人员可能会要求您提供电视产品型号和序列号。这些号码位于包装标签或电视背部或底部的型号标签上。

### 警告

请勿尝试自行修理电视。否则可能会造成严重的人身伤害，或对电视造成不可挽回的损坏，并使产品保修无效。

# 安全与保养

## 30.1

## 安全

### 重要信息

使用电视之前，请阅读并理解所有安全说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

### 小心触电或发生火灾

- 请勿让电视机与雨或水接触。切勿将液体容器（如花瓶）放置在电视旁边。
- 如果有液体溅到电视表面或内部，请立即断开电视的电源。
- 请与飞利浦电视客户服务部门联系，对电视进行检查后再行使用。
- 切勿将电视、遥控器或电池暴露在过热的环境中。切勿将它们放置在靠近明火或其它热源的地方，包括阳光直射处。
- 切勿将物体插入本电视的通风槽或其它开口。
- 切勿将重物放在电源线上。
- 避免对电源插头过度施力。电源插头松脱可能导致电弧或火灾。旋转电视机屏幕时，确保没有拉紧电源线。
- 要断开电视的电源，必须拔下电源插头。断开电源时，应始终拔动电源插头，切勿拉扯电源线。请确保您始终可以完全接触到电源插头、电线和插座。

### 小心受伤或损坏电视

- 需由两个人搬运重量超过 25 千克或 55 磅的电视。
  - 将电视安装到支架上时，只能使用随附的支架。将支架紧紧地固定到电视上。
  - 将电视置于一个平整、水平的表面上，该表面必须能够支撑电视和支架的总重量。
  - 壁挂时，确保壁挂能够安全地支撑电视的重量。TP Vision 对由于壁挂不当而造成的事故、人身伤害或损害不负任何责任。
  - 本产品的部件可能由玻璃制造。请小心处理，以免受到伤害或造成损坏。
- 存在损坏电视机的风险！

将电视机连接到电源插座前，请确保电源电压符合电视机背面印制的电压值。如果电压值不符，绝对不能将电视机连接到电源插座。

### 小心伤害儿童

请遵循下列注意事项，防止因电视掉落而导致儿童受伤：

- 切勿将电视放在盖有布块或其它可以拉动的材料的表面。
- 确保电视的任何部分都没有悬在表面的边缘之外。
- 切勿将电视放置在较高的家具（如书柜）上，而没有将家具和电视机都固定到墙上或合适的支点上。
- 告知儿童爬上家具触摸电视可能带来的危险。

吞咽电池的危险！

遥控器可能包含纽扣式电池，容易被小孩吞咽。请始终将这些电池放在儿童接触不到的地方。

### 小心过热

切勿将电视机安装在封闭空间内。始终在电视机周围留出至少 10 厘米或 4 英寸的空间以便通风。确保窗帘或其它物体不会遮挡电视上的通风槽。

### 雷雨天气

在雷电天气之前，应断开电视的电源和天线。

雷雨天气期间，切勿触摸电视、电源线或天线的任何部分。

### 小心听力受损

避免以高音量或长时间使用耳机。

### 低温

如果在低于 5°C 或 41°F 的温度下运送电视机，请先拆开电视机的包装，待电视机达到室温后再将电视机连接到电源插座上。

### 湿度

在极少数情况下，取决于温度和湿度，在电视正面玻璃内部可能会出现轻微结露（某些型号）。为防止此现象，请不要将电视机直接暴晒于阳光下、暴露于高温或极端潮湿环境下。如果出现结露，电视打开几小时后结露会自行消失。

结露不会损坏电视或引起故障。



## 屏幕保养

- 切勿使用任何物体接触、推按、摩擦或敲击屏幕。
- 在清洁前拔下电视的插头。
- 用柔软的湿布进行清洁，轻轻擦拭电视和框架。避免触摸电视背面的流光溢彩 LED。请勿使用酒精、化学品或家用清洁剂等物质清洁电视。
- 为了避免变形和褪色，请尽快擦掉水滴。
- 应尽量避免静态图像。静态图像是指长时间停留在屏幕上的图像。静态图像包括屏幕菜单、黑条和时间显示等。如果必须使用静态图像，请降低屏幕对比度和亮度，以防止损坏屏幕。

# 使用条款

## 31.1

### 使用条款 - 电视

2015 © TP Vision Europe B.V. 保留所有权利。

本产品由 TP Vision Europe B.V. 或其附属机构之一引入市场，以下简称 TP Vision，即本产品的制造商。TP Vision 是本手册提及的电视相关事务的担保人。飞利浦及飞利浦盾牌标志是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标

规格随时可能变更，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips N.V. 或其各自所有者的财产。TP Vision 保留随时更改产品的权利，而且没有义务对较早前提供的产品进行相应的调整。

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

下载的手册足够供系统正常使用。

本手册中的材料足够供系统正常使用。如果产品，或其单独模块或程序用于此处指定的其它用途，则必须获得有效性和适用性确认。TP Vision 保证，材料本身并未侵犯任何美国专利。我们没有作出进一步的明示或暗示保证。TP Vision 对本文档内容中的任何错误以及由于本文档的内容而导致的任何问题概不负责。飞利浦会尽快地纠正用户所报告的错误并将其并公布在飞利浦支持网站上。

#### 保修条款

- 存在人身伤害、损坏电视机或令保修失效的风险！

切勿尝试自行修理电视。请仅按制造商的原本意图使用电视机和附件。电视背面的警告标志表示存在触电风险。切勿拆卸电视机盖。务必联系飞利浦电视客户服务部门进行检修。电话号码位于电视随附的印刷文档中。或访问我们的网站 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

，然后选择您所在的国家/地区（如有需要）。本手册中明确禁止的任何操作，或者任何未建议或授权的调整或装配步骤均会使保修失效。

#### 像素特征

本 LCD/LED

产品具有大量的彩色像素。尽管其有效像素高达 99.999% 或更高，但屏幕仍可能出现黑点或亮点（红色、绿色或蓝色）。这是显示屏的结构属性（在常见的行业标准内）并且不是故障。

#### CE 合规性

本产品符合指令 2006/95/EU（低电压）、2004/108/EC（EMC）和 2011/65/EC（ROHS）的基本要求及其他相关规定。

#### EMF 合规性

TP Vision 主要面向广大消费者制造和销售各类产品，包括通常能放射和接收电磁信号的各种电子设备。TP Vision 的主要经营原则之一就是对我们的产品采取各种必要的健康和安全措施，符合所有相应的法律要求，并在生产产品时严格遵照电磁场（EMF）标准。



TP Vision 致力于开发、生产和销售对人体健康无任何危害的产品。TP Vision 确认，据目前的科学证明，只要其产品使用得当，就对人体毫无危害。长期以来，TP Vision 始终在国际 EMF 和安全标准的制定工作中起着积极作用，这就使 TP Vision 总能预知标准的发展趋势，并率先应用到其产品中去。

## 31.2

### 使用条款 - 智能电视


您可以查看智能电视的使用条款、隐私策略，也可以设置隐私设置。

要打开智能电视的使用条款页面...

- 1 - 按  HOME 打开主菜单。
- 2 - 选择  应用程序 打开应用程序。
- 3 - 选择支持。

## 31.3

### 使用条款 - 飞利浦应用程序库

在“帮助”中，按彩色键  关键字，然后查找使用条款，应用程序库了解更多信息。

# 版权

## 32.1

## MHL

MHL、Mobile High-Definition Link 和 MHL 徽标均为 MHL, LLC. 的商标或注册商标。



## 32.2

## HDMI



HDMI®

HDMI 和 HDMI 高清多媒体接口术语及 HDMI 徽标是 HDMI Licensing LLC 在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。

## 32.3

## Dolby Digital Plus



Dolby®

在 Dolby Laboratories 许可下制造。Dolby 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

## 32.4

## DTS Premium Sound™



## DTS Premium Sound™

有关 DTS 专利，请参阅 <http://patents.dts.com>。在 DTS Licensing Limited 许可下制造。DTS、其标志及 DTS 和其标志组合均为 DTS, Inc. 的注册商标并且 DTS 2.0 Channel 是 DTS, Inc. 的商标。© DTS, Inc. 保留所有权利。

## 32.5

## Microsoft



### Windows Media

Windows Media 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家/地区的注册商标或商标。

### Microsoft PlayReady

内容所有者使用 Microsoft PlayReady™ 内部访问技术保护其知识产权，包括版权内容。本设备使用 PlayReady 技术访问受 PlayReady 保护的内容和/或受 WMDRM 保护的内容。如果设备无法正确实施内容使用限制，内容所有者可能要求 Microsoft 撤回设备访问受 PlayReady 保护的内容的能力。撤回不应影响未受保护的内容或受其他内容访问技术保护的内容。内容所有者可能会要求您升级 PlayReady 才能访问其内容。如果您拒绝升级，则将无法访问需要升级才能访问的内容。

## 32.6

## Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 徽标、Wi-Fi 徽标均为 Wi-Fi Alliance 的注册商标。

## 32.7

## Kensington

( 如适用 )



Kensington 和 Micro Saver 是 ACCO World Corporation 在美国和全球其它国家/地区已注册及正在申请的商标。

---

32.8

## 其他商标

所有其他已注册和未注册的商标均是其各自所有者的财产。

# 索引

3  
3D 60  
3D 背光对比度 63  
3D，2D 至 3D 转换 60  
3D，健康警告 61  
3D，所需组件，主动式 3D 60  
3D，最佳观看效果 61

A  
Android 设置 10

C  
CAM，条件接收功能模块 14  
CI+ 14  
Clear LCD 66

照  
照片、视频和音乐 55

父  
父母评级 30

环  
环绕模式 67  
环保设置 71

电  
电脑，连接 21  
电脑或 NAS 中的媒体文件 55  
电视现有应用程序 41  
电视网络名称 9  
电视安装 79  
电视扬声器 69  
电视指南 36  
电视指南，提醒 36  
电视指南，数据和信息 36  
电视摆放 6  
电视上的按键 23  
电池，遥控器 28  
电源连接 6

画  
画中画 62

相  
相机，连接 21

看  
看电视 30

网  
网络频率 80  
网络频率模式 79  
网络，电视网络名称 10  
网络，静态 IP 9  
网络，设置 9  
网络，连接 8  
网络，Wi-Fi Smart Screen 10  
网络，WoWLAN 9  
网络，WPS 8  
网络，WPS，带 PIN 码 8  
网络，打开 Wi-Fi 9  
网络，无线 8  
网络，有线 8

网络，查看设置 9  
网络，清除 Wi-Fi Miracast 连接 9  
网络安装 8

D  
DMR，数字媒体渲染器 9  
DVB（数字视频广播） 79  
DVD 播放机 17

E  
EasyLink 12  
EasyLink，遥控器 13  
EasyLink，开或关 13

通  
通用接入 75  
通用接入，重听 76  
通用接入，扬声器/耳机 76  
通用接口插槽 14  
通知 85

耳  
耳机音量 68  
耳机，连接 18

联  
联系飞利浦 91

遥  
遥控键盘 27  
遥控器，Azerty 27  
遥控器，重音和符号 27  
遥控器，键盘 27  
遥控器，Qwerty 27  
遥控器，Qwerty 和 Azerty 27  
遥控器，大写 27  
遥控器，斯拉夫语 27

背  
背光对比度 63

重  
重听 75  
重新安装电视 79

自  
自动环绕声 3D 68  
自动音量调衡 68  
自动频道更新 79  
自动关闭 23

色  
色彩，自定义色温 64  
色彩，色调 64  
色彩，色彩增强 64  
色彩，色彩控制 64  
色彩，色温 64  
色彩，饱和度 65  
色彩控制，重置 65

节  
节目，推荐 41

蓝  
蓝牙 17

蓝牙，选择设备 18  
蓝牙，配对 17  
蓝牙，设备 17  
蓝牙，删除设备 18  
蓝光光盘播放机，连接 17

## 锐

锐腾自然动感 66

## 问

问题 89  
问题，遥控器 89  
问题，菜单语言 90  
问题，频道 89  
问题，连接，Wi-Fi 90  
问题，连接，互联网 90  
问题，HDMI 90  
问题，USB 90  
问题，图像 89  
问题，声音 90

## 降

降噪 66

## 随

随选视频 42

## 音

音频解说 76  
音频语言 31  
音频语言，辅助 31  
音频语言，主 31  
音频输出 - 光纤，提示 14  
音频输出设置 16  
音频输出调衡 16  
音频输出延迟 16  
音频输出格式 16  
音频输出修正 16  
音频描述 76  
音频与视频同步 16

## 频

频率扫描 80  
频道 29  
频道选项 30  
频道，电视指南 36  
频道，电台 29  
频道，选项 30  
频道，重新安装 79  
频道，自动频道更新 79  
频道，频道列表 29  
频道，频道列表，筛选 29  
频道，频道列表，关于 29  
频道，频道列表，打开 29  
频道，频道列表，搜索 29  
频道，观看 2 个频道 62  
频道，切换至某个频道 30  
频道，卫星安装 80  
频道，天线安装 79  
频道，年龄评级 30  
频道，手动频道更新 79  
频道，有线安装 79  
频道列表复制 83  
频道列表复制，复制 84  
频道列表复制，当前版本 84  
频道列表复制，上传 84  
频道徽标 73  
频道更新消息 79

## 颜

颜色 63

## 飞

飞利浦徽标，亮度 23

## 观

观看 3D 60  
观看距离 6

## 视

视障人士 76  
视频选择 32

## 高

高音 67

## 语

语音搜索 26

## 调

调频幅度大小 80

## 超

超宽环绕立体声 67  
超宽环绕声 3D 68

## 软

软件，更新 85

## 连

连接指南 12

## G

Google Play 商店 49

## H

HbbTV 34  
HDMI MHL 12  
HDMI，ARC 12  
HDMI，DVI 接口 13

## I

iTV 34

## M

Miracast™，打开 57  
MPEG 膺象消除 66  
Multi View 62

## S

SCART 接口，提示 14

## T

TV on Demand 41

## U

Unicable 82  
USB 硬盘，磁盘空间 19  
USB 硬盘，安装 19  
USB 键盘 20  
USB 键盘，连接 20  
USB 闪存盘，连接 21  
USB 闪存盘中的媒体文件 55

## W

Wi-Fi 8  
WoWLAN 9

## Y

YPbPr 接口，提示 13

儿  
儿童锁 73

光  
光传感器 71

关  
关闭定时器 23

功  
功耗检查 71

动  
动态，Clear LCD 66  
动态，Perfect Natural Motion 66

卫  
卫星 CAM 81  
卫星连接 7  
卫星，自动频道更新 82  
卫星，频道套装 81  
卫星，Unicable 82  
卫星，删除卫星 83  
卫星，手动频道更新 82  
卫星，手动安装 83  
卫星，添加卫星 82  
卫星安装 80

同  
同步音频和视频 16

听  
听力受损 76

图  
图像风格 63  
图像，背光对比度 63  
图像，色彩 63  
图像，图像格式 66  
图像，图像格式，高级 66  
图像，图像格式，基础 66  
图像，快捷设置 67  
图像，清晰度 63  
图文电视 33

在  
在线支持 90

声  
声音风格 67  
声音，Clear Sound 68  
声音，环绕模式 67  
声音，耳机音量 68  
声音，自动环绕声 3D 68  
声音，自动音量调衡 68  
声音，高音 67  
声音，超宽环绕声 3D 68  
声音，低音 67

天  
天线，手动安装 80  
天线接口 6

媒  
媒体 55  
媒体文件，来自云存储 55

字  
字幕 30  
字幕语言 31

字幕语言，辅助 31  
字幕语言，主 31

安  
安全说明 92

定  
定时关机 23

客  
客户服务 91

家  
家庭影院系统，问题 16  
家庭影院系统，音量调衡 16  
家庭影院系统，声音 69  
家庭影院系统，多声道 16

对  
对比度 63  
对比度，3D 视频对比度 64  
对比度，锐腾精细对比 65  
对比度，视频对比度 65  
对比度，动态对比度 65  
对比度，对比度模式 65  
对比度，伽马 66

屏  
屏幕保养 93

年  
年龄评级 30

应  
应用程序 48  
应用程序锁定 49

开  
开和关 23  
开源软件 85

弃  
弃置电视或电池 86

弱  
弱视 75

录  
录制 38  
录制，电视指南数据 36

待  
待机 23

扬  
扬声器，无线 69

接  
接收质量 80

摄  
摄像机，连接 21

支  
支持，在线 90

数  
数字文本 33

文  
文字 33  
文本语言，辅助 34



文本语言，主	34	使用条款，应用程序库	11
无		修	
无线网络	8	修复	91
无线音响	69		
无线扬声器，选择	69		
无线扬声器，关于	69		
晶			
晶晰声效 (Clear Sound)	68		
智			
智能卡，CAM	14		
有			
有线网络	8		
有线，手动安装	80		
欧			
欧盟环保标签	86		
注			
注册您的产品	89		
流			
流光溢彩风格	59		
流光溢彩，电视关闭	70		
流光溢彩，设置	69		
流光溢彩，墙色	70		
测			
测试接收	80		
清			
清除 Miracast 连接	9		
清除互联网存储	10		
清晰度	63		
清晰度，降噪	66		
清晰度，MPEG 膺象消除	66		
清晰度，Super Resolution	66		
游			
游戏，分屏游戏	52		
游戏或电脑	46		
游戏或电脑，设置	64		
游戏手柄，连接	19		
游戏控制台，连接	18		
主			
主菜单	43		
互			
互联网存储，清除	9		
互动电视	34		
互动电视，关于	34		
产			
产品卡	86		
亮			
亮度，飞利浦徽标	23		
伽			
伽马校正	66		
低			
低音	67		
使			
使用终止	86		
使用条款	94		

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

#### България

Грижа за клиента  
**02 4916 273**  
(Национален номер)

#### België/Belgique

Klantenservice/  
Service Consommateurs  
**02 700 72 62**  
(0.15€/min.)

#### Bosna i Hercegovina

Potpora potrošačima  
**033 941 251**  
(Lokalni poziv)

#### Republika Srbija

Potpora potrošačima  
**011 321 6840**  
(Lokalni poziv)

#### Česká republika

Zákaznická podpora  
**228 880 895**  
(Místní tarif)

#### Danmark

Kundeservice  
**3525 8314**

#### Deutschland

Kundendienst  
**069 66 80 10 10**  
(Zum Festnetzstarif ihres  
Anbieters)

#### Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών  
**2111983028**  
(Διεθνής κλήση)

#### Eesti

Klienditugi  
**668 30 61**  
(Kohalikud kõned)

#### España

Atención al consumidor  
**913 496 582**  
(0,10€ + 0,08€/min.)

#### France

Service Consommateurs  
**01 57 32 40 50**  
(coût d'un appel local sauf  
surcoût éventuel selon  
opérateur réseau)

#### Hrvatska

Potpora potrošačima  
**01 777 66 01**  
(Lokalni poziv)

#### Indonesia

Consumer Care  
**0800 133 3000**

#### Ireland

Consumer Care  
**015 24 54 45**  
(National Call)

#### Italia

Servizio Consumatori  
**0245 28 70 14**  
(Chiamata nazionale)

#### Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы  
**810 800 2000 00 04**  
(стационарлық нөмірлерден  
Қазақстан Республикасы  
бойынша қоңырау шалу тегін)

#### Latvija

Klientu atbalsts  
**6616 32 63**  
(Vietēlais tarifs)

#### Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba  
**8 521 402 93**  
(Vietiniais tarifais)

#### Luxembourg

Service Consommateurs  
**2487 11 00**  
(Appel nat./Nationale Ruf)

#### Magyarország

Ügyfélszolgálat  
**(061) 700 81 51**  
(Belföldi hívás)

#### Malaysia

Consumer Care  
**1800 220 180**

#### Nederland

Klantenservice  
**0900 202 08 71**  
(1€/gesprek)

#### Norge

Forbrukerstøtte  
**22 97 19 14**

#### Österreich

Kundendienst  
**0150 284 21 40**  
(0,05€/Min.)

#### Республика Беларусь

Контакт Центр  
**8 10 (800) 2000 00 04**  
(бесплатный звонок по  
Республике Беларусь со  
стационарных номеров)

#### Российская Федерация

Контакт Центр  
**8 (800) 220 00 04**  
(бесплатный звонок по  
России)

#### Polska

Wsparcie Klienta  
**22 397 15 04**  
(Połączenie lokalne)

#### Portugal

Assistência a clientes  
**800 780 068**  
(0,03€/min. – Móvel  
0,28€/min.)

#### România

Serviciul Clienti  
**031 630 00 42**  
(Tarif local)

#### Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/ Service  
Consommateurs/Servizio  
Consumatori  
**0848 000 291**  
(0,04 CHF/Min)

#### Slovenija

Skrb za potrošnike  
**01 88 88 312**  
(Lokalni klic)

#### Slovensko

Zákaznická podpora  
**02 332 154 93**  
(vnútroštátny hovor)

#### Suomi

Finland Kuluttajapalvelu  
**09 88 62 50 40**

#### Sverige

Kundtjänst  
**08 57 92 90 96**

#### Türkiye

Tüketici Hizmetleri  
**0 850 222 44 66**

#### Україна

Служба підтримки  
споживачів  
**0-800-500-480**  
(дзвінки зі стаціонарних  
телефонів безкоштовні)

#### United Kingdom

Consumer Care  
**020 79 49 03 19**  
(5p/min BT landline)

#### Argentina

Consumer Care  
**0800 444 77 49**  
- Buenos Aires  
**0810 444 7782**

#### Brasil

Suporte ao Consumidor  
**0800 701 02 45**  
- São Paulo  
**29 38 02 45**



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2015 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com