

V této příručce naleznete všechny potřebné informace pro počáteční instalaci a ovládání nového televizoru.

Přečtete si také nápovědu, která se zobrazuje v dolní části obrazovky.



*Pokud jste v této příručce nenalezli odpověď na všechny otázky, nebo se vám nepodařilo vyřešit problém pomocí postupů v části Odstraňování problémů, můžete se obrátit na místní zákaznické nebo servisní středisko Philips. Další informace získáte v přiloženém informačním materiálu „Worldwide guarantee“. Dříve než zavoláte servisní linku Philips, poznamenejte si model a výrobní číslo televizoru, které najdete na jeho zadní straně nebo na obalu.*

Model: 32PF9541/10 32PF9551/10

Číslo produktu: .....

## Obsah

Bezpečnostní upozornění .....	2	Připojení:	
Začínáme .....	3	videorekordéru nebo rekordéru DVD ..	40
Použití dálkového ovládání RC4401/01 .....	5	dvou videorekordérů, nebo	
Použití tlačítka voleb .....	7	videorekordéru a rekordéru DVD ....	41
Tlačítka na pravé straně televizoru .....	7	satelitního přijímače .....	41
Zapnutí televizoru .....	8	přehrávače DVD, zařízení Cable Box	
Při prvním zapnutí .....	8	či herní konzole .....	42
Navigace v jednotlivých menu .....	11	přehrávače DVD nebo zařízení	
Použití nastavení TV menu .....	12	Cable Box .....	42
Úprava nastavení v menu Obraz .....	14	přehrávače DVD, satelitního přijímače	
Úprava nastavení v menu Zvuk .....	17	nebo zařízení Cable Box .....	43
Využití funkce Ambilight .....	19	počítače .....	44
Úprava nastavení v menu Funkce .....	22	zesilovače domácího kina .....	45
Vyhledání a uložení televizních kanálů ..	25		
Přeskupení seznamu čísel kanálů .....	27	Výběr připojeného zařízení .....	46
Nastavení předvoleb .....	28	Nahrávání na rekordéru .....	46
Výběr zapojení .....	29	Tlačítka pro ovládání externích zařízení ..	47
Výběr čísla kanálu dekodéru .....	29		
Obnovení výchozího nastavení výrobce ..	30	Odstraňování problémů .....	48
Aktualizace softwaru televizoru .....	30		
Vytvoření seznamu oblíbených položek ....	31	Příloha 1: Nastavení dálkového ovládání na	
Prohlížeč multimédií .....	32	obsahu Philips DVD a DVD/R .....	49
Teletext .....	35	Příloha 2 - Televizor Philips – Aktualizace	
		softwaru pomocí přenosného	
Připojení externích zařízení .....	37	paměťového média .....	50
Přehled bočního panelu .....	38	Příloha 3 - Televizor Philips – Formát	
Přehled zadního panelu .....	39	prezentace s hudbou na pozadí .....	53
		Příloha 4 - Televizor Philips – Problémy	
		s digitálními fotoaparáty	
		a zařízeními USB .....	55
		Příloha 5 - Problémy s připojeným externím	
		zařízením vybaveným konektorem HDMI ..	56
		Rejstřík .....	57
		Recyklace .....	58
		Informace o výrobku .....	58

### POZOR!




V přístroji je vysoké napětí. Před odejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

### Obecná upozornění

**Nezapojujte napájecí šňůru do zásuvky ve zdi a nezavěšujte televizor na zeď, dokud neprovedete veškerá potřebná zapojení.**

- Televizor můžete umístit nebo zavěsit na libovolné místo, ale dbejte na to, aby ventilačními otvory mohl volně proudit vzduch.

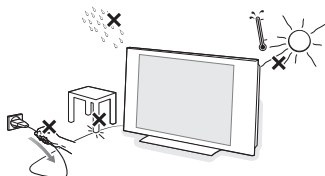

- Neinstalujte televizor do uzavřených prostor, například do knihoven nebo na podobná místa.
- Chcete-li zabránit vzniku nebezpečných situací, neumísťujte na zařízení nebo do jeho blízkosti žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Nevystavujte zařízení horku, přímému slunečnímu světlu, dešti ani vlhkosti.
- Chraňte zařízení před kapající a stříkající vodou.

### Údržba obrazovky

Nedotýkejte se obrazovky a dbejte, abyste nepromáčkli, neodřeli či nenarazili do obrazovky tvrdým předmětem. Mohlo by dojít k poškrábání, poškození či trvalému zničení obrazovky. Nepoužívejte k otírání utěrky s chemickými prostředky. Nedotýkejte se povrchu holýma rukama nebo mastným textilem (některé kosmetické přípravky obrazovky poškozuji). Před čištěním obrazovky vypněte televizor ze zásuvky. Pokud je povrch zaprášený, otřete jej jemně bavlnou nebo jiným měkkým materiálem, například jelenicí. Nepoužívejte aceton, toluen ani líh, které mohou způsobit chemické poškození. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani prostředky na bázi aerosolu. Sliny nebo vodní kapky co nejdříve otřete. Pokud by byly dlouho v kontaktu s obrazovkou, způsobily by deformace a vyblednutí barev.

### Statické obrazy na televizní obrazovce

Jedním z charakteristických rysů LCD a plazmových obrazovek je to, že při dlouhodobém zobrazení stejného obrazu může na obrazovce zůstat jeho trvalý otisk. Tento jev se nazývá fosforové vypálení. Při normálním používání se na televizoru zobrazují filmy, jejichž součástí jsou pohyblivé a stále se měnící obrazy.

Příkladem statických obrazů mohou být následující položky (nejde o úplný seznam, při sledování se můžete setkat s dalšími možnostmi):

- menu TV a DVD: seznamy obsahu disků DVD;
  - černé pruhy: jestliže se na levé a pravé straně obrazovky zobrazí černé pruhy, je doporučeno změnit formát obrazu tak, aby obraz vyplnil celou obrazovku;
  - loga televizních kanálů: představují problém v případě, že jsou jasná a statická. Pohyblivá grafika nebo grafika s malým kontrastem pravděpodobně nezpůsobí nerovnoměrné stárnutí obrazovky;
  - štítky burzovních trhů: zobrazují se v dolní části televizní obrazovky;
  - loga a zobrazení cen u nákupních kanálů: jasná a neustále či opakovaně zobrazovaná na stejném místě televizní obrazovky.
- Mezi statické obrazy patří také loga, obraz z počítače, zobrazení času, teletext a obraz ve formátu 4:3, statické obrazy či postavy apod.

Věnujte pečlivou pozornost následujícím poznámkám. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá v důsledku nerespektování výše vyobrazených bezpečnostních upozornění.

**Tip:** Při sledování televizoru snižte kontrast a jas.

### Elektrická, magnetická a elektro-magnetická pole ("EMF")

1. Společnost Philips Royal Electronics vyrábí a prodává celou řadu produktů spotřební elektroniky, které, jako každé elektronické zařízení, dokáží ve své podstatě vysílat a přijímat elektromagnetické signály.
2. Jedním z hlavních obchodních principů společnosti Philips je dodržovat veškerá nezbytná zdravotní a bezpečnostní opatření tak, aby naše produkty splňovaly veškeré platné legislativní požadavky a zůstávaly zcela v rámci norem EMF platných v době výroby.
3. Cílem společnosti Philips je vyvíjet, vyrábět a prodávat produkty, které nemají žádné negativní dopady na lidské zdraví.
4. Společnost Philips zaručuje, že pokud jsou její produkty používány správně k určenému účelu, je jejich používání podle současných vědeckých poznatků bezpečné.
5. Vzhledem k tomu, že se společnost Philips aktivně podílí na rozvoji mezinárodních norem EMF a bezpečnostních norem, dokáže předvídat další vývoj norem a rychle integrovat nové normy do svých produktů.


**Dříve než začnete**

**Upozornění:** Nezapojte síťový kabel do hlavního přívodu v dolní části televizoru a do síťové zásuvky ve zdi, ani nezavěšujte televizor na zeď, dokud neprovedete veškerá potřebná zapojení.

Před zapnutím televizoru připojte veškerá externí zařízení. Viz část Připojení externích zařízení, Přehled bočního panelu, na str. 37.

**Přehled zadního panelu s konektory**

K televizoru lze připojit nejrůznější externí zařízení. Viz část Připojení externích zařízení na str. 37.

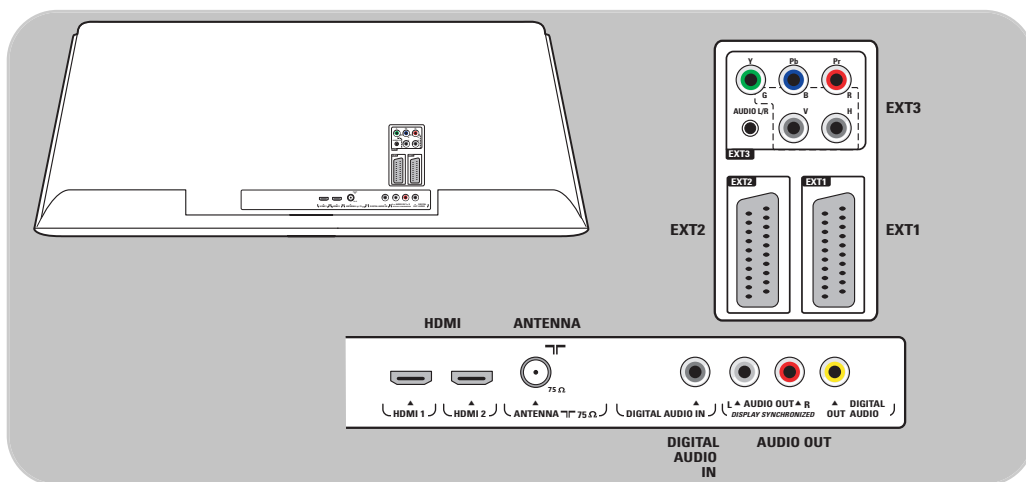

Konektor **EXT1** je schopen zpracovat signály CVBS, RGB a Audio L/R.

Konektor **EXT2** je schopen zpracovat signály CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R.


Konektor **EXT3** je schopen zpracovat signály YPbPr, RGB, H/V, Audio L/R + P50.

**HDMI 1 a 2.**

**Podporované formáty videa:** 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

**Varování:** Dříve, než začnete připojovat zařízení, odpojte veškeré zdroje napájení.


**Tipy:** Externí zařízení s výstupem RGB je vhodné připojit ke konektoru **EXT1** nebo **EXT2**, protože systém RGB poskytuje lepší kvalitu obrazu.

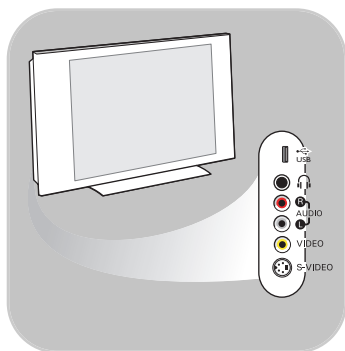


### Přehled postranního panelu s konektory

- Informace o připojení fotoaparátu, videokamery nebo herní konzoly naleznete v kapitole Připojení externích zařízení na str. 38.
- Informace o připojení sluchátek naleznete v kapitole Připojení externích zařízení na str. 38.
- Informace o připojení zařízení USB naleznete v kapitole Prohlížeč multimédií na str. 32.

### Připojení antény

- Zasuňte zástrčku antény do anténní zásuvky  v dolní části televizoru.

**Tip:** Chcete-li dosáhnout nejlepší kvality obrazu, použijte dodaný kabel s omezeným šumem.

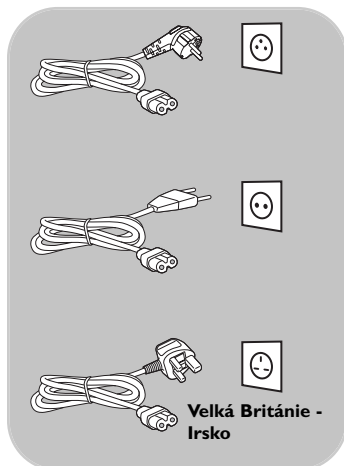

### Připojení k elektrické síti

- Zapojte dodaný síťový kabel do hlavního přívodu v dolní části televizoru a druhý konec kabelu do síťové zásuvky ve zdi.

**Upozornění:** Ověřte, že napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na štítku, který je umístěn v zadní části televizoru.



### Dálkové ovládání

- Vložte 2 dodané baterie (typ R6-1,5 V). Zkontrolujte, zda jsou póly (+) a (-) baterií správně orientovány (uvnitř přihrádky na baterie naleznete značky.)

U většiny tlačítek platí, že prvním stisknutím tlačítka zapnete příslušnou funkci. Dalším stisknutím pak danou funkci vypnete.



### **Pohotovostní režim**

Po stisknutí tohoto tlačítka přejde televizor do pohotovostního režimu.

Po přepnutí do pohotovostního režimu se na televizoru rozsvítí červená kontrolka.

**Pozor:** Pokud není televizor fyzicky odpojen od elektrické sítě, není nikdy zcela vypnut.

**TV** Slouží pro výběr režimu televizoru.

### **DVD STB VCR AUX**

Pro nastavení dálkového ovladače pro ovládání periferního zařízení stiskněte jedno z těchto tlačítek.

Viz kapitola Tlačítka pro ovládání externích zařízení na str. 47.


**DEMO** Stisknutím tohoto tlačítka zapnete či vypnete menu Demo.

### **Barevná tlačítka**

- Pokud jsou barevným tlačítkům přiřazeny nějaké funkce, zobrazí se barevná tlačítka na obrazovce.
- Slouží k výběru stránky v režimu Teletext.

### **OPTION (Volba)**

- Slouží ke spuštění a ukončení menu Rychlý přístup, které obsahuje často používané volby, například Formát obrazu.
- Pokud máte otevřenou stránku teletextu, opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete zvětšit zobrazení stránky teletextu. Viz část Teletext na str. 36.

 bez funkce

### **Kurzorová tlačítka**

Pro procházení menu použijte levé a pravé kurzorové tlačítko nebo kurzorové tlačítko nahoru a dolů.

### **OK • Aktivace nastavení**

- zobrazit seznam programů
- Spouští přehrávání obsahu v aplikaci Prohlížeč multimédií.

### **BROWSE/MENU**

Slouží ke spuštění a ukončení hlavního menu. Viz část Navigace v jednotlivých menu na str. 11.

### **Zapnutí a vypnutí teletextu**

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete teletext. Viz část Teletext na str. 35.

### **Hlasitost**

Stisknutím tlačítka + nebo - nastavíte hlasitost.

 **Tlačítko pro vypnutí zvuku:** Přeruší zvuk anebo jej obnoví.



### +P- Výběr kanálů

- Slouží k procházení televizních kanálů a zdrojů signálu uložených a označených v seznamech oblíbených kanálů.
- Slouží k výběru stránky v režimu Teletext.
- Umožňuje rychle procházet seznamy nabídek.
- Slouží k zapnutí televizoru z pohotovostního režimu.

### Číselná tlačítka 0 – 9

Slouží k výběru televizního kanálu v rozsahu od 0 do 999.

### AV Výběr externích zařízení

Viz menu Instalace, kapitola Výběr zapojení na str. 29.

### P+P Předchozí kanál

Stisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat mezi právě sledovaným a předchozím televizním kanálem.

### Ambilight - MODE

**Ambilight:** stisknutím tlačítka zapnete a vypnete funkci Ambilight. Informace o nastavení funkce Ambilight naleznete v částech TV menu, Nastavení TV, Využití funkce Ambilight na str. 19.

**MODE (REŽIM):** opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat mezi jednotlivými režimy Ambilight.

**Poznámka:** Pokud je televizor v pohotovostním režimu a zapnete funkci Ambilight, tato funkce se aktivuje. Bude k dispozici méně režimů.

### ◀ ■ ▶ ► Tlačítka pro ovládání externích zařízení

Viz Tlačítka pro ovládání externích zařízení na str. 47.

Viz Tlačítka pro ovládání prohlížeče multimédií na str. 34.

### ■ CANCEL bez funkce

### ● bez funkce

### i+ Informace na obrazovce

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte informace o vybraném televizním kanálu (pokud jsou dostupné) a vysílaném programu.

### 12 Dual screen

Po stisknutí tlačítka 12 se v pravé části obrazovky zobrazí teletext.

### FAV Slouží k zobrazení seznamu kanálů.

Můžete vytvořit a čtyři seznamy svých oblíbených kanálů.

**Poznámka:** Informace o nastavení dálkového ovládání na obsluhu Philips DVD a DVD/R naleznete na Příloha 1, str. 49.



Tlačítko **OPTION** umožňuje zobrazit menu Rychlý přístup, které nabízí přímý přístup k některým funkcím a volbám menu.

1. Stiskněte tlačítko **OPTION**.
  - ▷ Zobrazí se menu Rychlý přístup.
2. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů vyberte položku menu.
3. Stisknutím tlačítka **OK** přejdete na zvolenou položku v TV menu. (Výjimkou je volba Hodiny).
4. Proveďte výběr pomocí kurzorových tlačítek.
5. Stisknutím tlačítka **OPTION** menu ukončíte.

## Titulky:

Viz Úprava nastavení v menu Funkce na str. 22.

## Formát obrazu:


Viz Použití nastavení TV menu, Úprava nastavení v menu Obraz na str. 16.

## Ekvalizér:


Viz Použití nastavení TV menu, Úprava nastavení v menu Zvuk na str. 17.

## Hodiny:

- Slouží k zapnutí nebo vypnutí zobrazení hodin na obrazovce.

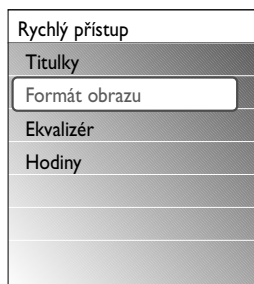

# Tlačítka na pravé straně televizoru

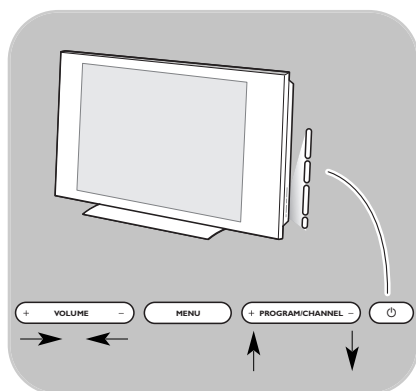



Pokud ztratíte nebo poškodíte dálkové ovládání, můžete přesto kromě nastavení hlasitosti a volby kanálu provádět některé základní operace pomocí tlačítek na boční straně televizoru.

- Stiskněte hlavní vypínač a zapněte nebo vypněte televizor.

Pomocí tlačítka **MENU** zobrazíte TV menu i bez použití dálkového ovládání.

- Pomocí:
  - tlačítka **VOLUME** - a + a tlačítka **PROGRAM/CHANNEL** - a + (vyberte položky nabídky;
  - tlačítkem **MENU** výběr potvrďte.

- Stiskněte hlavní vypínač  na boční straně televizoru.
  - Kontrolka na čelním panelu televizoru se rozsvítí a obrazovka se zapne.
- Pokud je televizor v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítka **-P+** nebo tlačítko  na dálkovém ovládání.

**Poznámka:** Při prvním zapnutí televizoru (pouze při prvním zapnutí) se na obrazovce automaticky objeví uvítací obrazovka a po ní instalační postup. Viz část Při prvním zapnutí na str. 9.

## Při prvním zapnutí

Instalační postup se skládá z řady obrazovek, které vás provedou celou instalací televizoru.

Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

**Poznámka:** Pokud již byl televizor dříve nainstalována a chcete změnit nastavení Při prvním zapnutí, pokračujte částí Použití nastavení TV menu na str. 12.





## Krok 1: Volba jazyka na obrazovce

Po uvítací obrazovce budete vyzváni, abyste zvolili jazyk menu na obrazovce televizoru. Jazyk textu hlavičky a informací na obrazovce se postupně mění.

1. Stisknutím kurzorového tlačítka nahoru a dolů zvýrazněte požadovaný jazyk.
2. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko **OK**.
3. Postupujte podle instrukcí na obrazovce a pokračujte v instalaci.

## Krok 2: Dokončení počáteční instalace televizoru



1. Stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovladači, když je zvýrazněna položka **Televizor**.
2. Zvolte zemi, ve které se nyní nacházíte.


**Poznámka:** Jestliže zvolíte nesprávnou zemi, nebude číslování kanálů odpovídat standardu používanému ve vaší zemi.

3. Stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovladači a spusťte Automatické nastavení kanálů.
  - Automaticky se vyhledají a uloží všechny dostupné televizní kanály. Tento proces trvá několik minut. Po dokončení vyhledávání bude v menu uveden počet nalezených televizních kanálů.

**Poznámka:** Jestliže chcete nastavit kanály později, zvolte pro vyhledání dostupných kanálů položky Automatické nastavení, Instalace, Kanály v TV menu.

4. Po dokončení vyhledávání znovu stiskněte červené tlačítko.

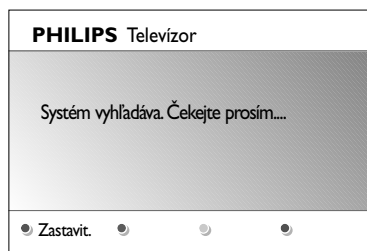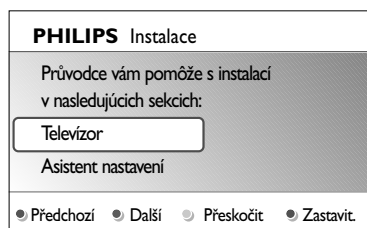

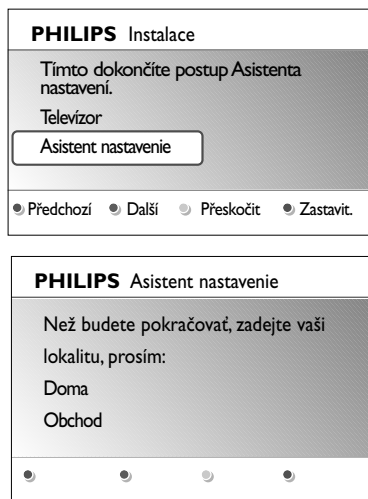

### Krok 3: Asistent nastavení – volba nastavení televizoru

Pomocí několika rozdělených nebo celých obrazovek budete vyzváni k volbě požadovaných nastavení obrazu, zvuku a funkce Ambilight. Tak můžete dosáhnout nastavení, které vám vyhovuje.

1. Stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovládání a spustte menu **Asistent nastavení**.
2. Stisknutím kurzorového tlačítka nahoru a dolů zvolte své Umístění.
  - Jestliže zvolíte možnost **Obchod**, menu Asistent nastavení se přeskočí. Parametry obrazu, zvuku a funkce Ambilight se pak nastaví na předem definovaná, pevná nastavení. Pokračujte opětovným stisknutím zeleného tlačítka.
  - Jestliže zvolíte menu **Doma**, zobrazí se Asistent nastavení.
3. Pomocí levého nebo pravého kurzorového tlačítka zvolte preferovanou obrazovku.
4. Každou volbu potvrďte stisknutím zeleného tlačítka. Současně přejdete na další obrazovku.
  - Následující položky se zobrazí postupně. V záhlaví je uvedeno, kolik obrazovek bylo dokončeno a kolik je obrazovek celkem. Asistent nastavení bude postupovat těmito nastaveními: Obraz, Zvuk a Ambilight.
5. Opětovným stisknutím zeleného tlačítka všechna nastavení uložíte a vrátíte se do instalačního menu televizoru.

**Poznámka:** Pokud přeskočíte postup Asistenta nastavení, budou zvolena rychlá nastavení Philips.

6. Znovu stiskněte červené tlačítko a dokončete postup Při prvním zapnutí. Zobrazí se první televizní kanál.

**Poznámka:** Nastavení položek Obraz, Zvuk a Ambilight můžete kdykoli změnit nebo resetovat v menu TV nastavení. viz str. 12, Použití nastavení TV menu Chcete-li nastavovat speciální funkce televizoru, vlastnosti a příslušenství, naleznete informace na str. 22, Úprava nastavení v menu Funkce.



Televizor	TV menu
	TV kanály
Multimédia	

TV menu	TV nastavení
TV nastavení	Asistenta nastavení
Funkce	Obnovení standard...
Instalace	Obráz
Konec	Zvuk
	Ambilight
Info	

## Úvod

Během používání menu nebo při provádění různých akcí bude na obrazovce televizoru zobrazováno mnoho pokynů, nápověd a hlášení.

Čtete nápovědu zobrazovanou ke konkrétním zvýrazněným položkám.

Barevná tlačítka v dolní části obrazovky odkazují na různé akce, které je možné provést.

Stisknutím odpovídajícího barevného tlačítka na dálkovém ovládání provedete požadovanou akci.

### 1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko **MENU/BROWSE**.

- ▷ Na obrazovce se objeví hlavní menu.
  - **TV menu** nabízí přístup do TV menu. Viz níže.
  - **TV kanály** umožňují přístup do seznamu televizních kanálů a vytvoření až čtyř seznamů oblíbených televizních kanálů. Viz Vytvoření seznamu oblíbených položek na str. 31.
  - **Multimédia** umožňují přístup do aplikace Prohlížeč multimédií. Umožňuje zobrazit osobní multimediální soubory. Možnost Multimédia je k dispozici jen v případě, že je připojeno zařízení USB. Viz část Prohlížeč multimédií na str. 32.

### 2. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů zvýrazněte položku v menu.

### 3. Pomocí pravého kurzorového tlačítka otevřete označenou položku menu.

- ▷ Obsah zvýrazněné položky menu se zobrazuje v pravém panelu.

### 4. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů vyberte položku v menu.

- **TV nastavení** umožňuje upravit nastavení obrazu, zvuku a funkce Ambilight.
- **Funkce** slouží k ovládání nastavení zvláštních funkcí televizoru.
- **Instalace** umožňuje:
  - zvolit předvolby jazyka;
  - vyhledat a uložit televizní kanály;
  - nastavit nebo upravit různé zvláštní funkce;
  - zvolit připojené externí zařízení;
  - definovat jedno nebo více čísel kanálu jako čísla kanálu dekodéru;
  - resetovat nastavení obrazu, zvuku a funkce Ambilight na standardní výchozí nastavení výrobce;
  - aktualizovat software televizoru.

TV menu	TV nastavení
TV nastavení	Asistenta nastavení
Funkce	Obnovení standard...
Instalace	Obraz
Konec	Zvuk
	Ambilight
Info	

5. Pomocí pravého kurzorového tlačítka otevřete označenou položku menu.

► Obsah pravého panelu se přesune do levého panelu a pravý panel zobrazí obsah nově zvýrazněné položky v levém panelu.

**Poznámka:** V některých případech je důležité sledovat obraz během jeho nastavování. To znamená, že je-li zvýrazněna položka na pravém panelu, jsou ostatní položky menu skryty. Stisknete-li znovu levé kurzorové tlačítko, skryté položky menu se znovu zobrazí a zvýraznění se přesune do levého panelu.

6. Stisknutím tlačítka **MENU/BROWSE** ukončete hlavní menu.

## Použití nastavení TV menu

Televizor	TV menu
	TV kanály
Multimédia	

TV menu umožňuje přístup k nastavením a předvolbám a jejich změnu, pokud chcete změnit nastavení při prvním zapnutí, nebo chcete-li ovládat nastavení zvláštních funkcí televizoru, vlastností a externích zařízení.

### Upravte nastavení obrazu a zvuku

TV menu	TV nastavení
TV nastavení	Asistenta nastavení
Funkce	Obnovení standard...
Instalace	Obraz
Konec	Zvuk
	Ambilight
Info	

1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko **MENU/BROWSE**.
  - Na obrazovce se objeví hlavní menu.
2. Zvolte položku **TV menu** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
  - Zobrazí se TV menu.
3. Zvolte položku **TV nastavení** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
  - Menu TV nastavení se přesune doleva.
4. Stisknutím tlačítka **MENU/BROWSE** ukončete hlavní menu.

Chcete-li si usnadnit změnu nastavení televizoru, máte k dispozici 3 způsoby. Viz další stránky.

## A. Snadná změna nastavení pomocí Asistenta nastavení.

Každou volbu potvrďte stisknutím zeleného tlačítka.

1. Zvolte položku **Asistent nastavení** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
  - ▷ Pomocí několika rozdělených nebo celých obrazovek budete vyzváni k volbě požadovaných nastavení obrazu, zvuku a funkce Ambilight. Tak můžete dosáhnout nastavení, které vám vyhovuje.  
Viz část Při prvním zapnutí, Krok 3: Asistent nastavení – volba nastavení televizoru na str. 10.
2. Stisknutím zeleného tlačítka se opět vrátíte do TV menu.

## B. Použití menu Obnovení nastavení (pokud je dostupné)

Zde můžete vybrat jedno ze standardních nastavení obrazu a zvuku.

TV menu	
TV nastavení	Obnovení standard...
Asistenta nastavení	Aktuální
Obnovení standard...	Přirozený
Obraz	Jasně
Zvuk	Jemný
Ambilight	
Info	

1. Zvolte **Obnovení standardního nastavení** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
  - ▷ Zobrazí se menu, ze kterého můžete vybrat jedno z výroby předvolených nastavení.
  - ▷ Pod **Aktuální** je uvedeno stávající nastavení obrazu a zvuku.
  - ▷ Jestliže zvolíte možnost **Přirozené**, můžete nastavit obraz, zvuk a funkci Ambilight na doporučené standardní hodnoty. Ve většině případů tak získáte nejlépe vyvážené zobrazení.
  - ▷ Jestliže zvolíte možnost **Jasně**, můžete nastavit obraz, zvuk a funkci Ambilight na plné hodnoty, takže dokonale využijete nabízených možností televizoru.
  - ▷ Jestliže zvolíte možnost **Jemný**, můžete nastavit obraz, zvuk a funkci Ambilight na nejlepší zprostředkování původního zdrojového obsahu.
2. Stiskem zeleného tlačítka uložíte zvolené nastavení.

## C. Jednotlivá nastavení obrazu, zvuku a funkce Ambilight

- Zvolte možnost **Obraz**, **Zvuk** nebo **Ambilight** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
  - ▷ Zobrazí se menu, v němž je možné jemně ladit nastavení obrazu, zvuku a funkce Ambilight.
  - ▷ Chcete-li upravit nastavení zvuku, naleznete informace v kapitole Úprava nastavení v menu Zvuk na str. 14.
  - ▷ Chcete-li upravit nastavení obrazu, naleznete informace v kapitole Úprava nastavení v menu Zvuk na str. 17.
  - ▷ Chcete-li upravit nastavení funkce Ambilight, naleznete informace v kapitole Využití funkce Ambilight na str. 19.

TV menu	TV nastavení
TV nastavení	Asistenta nastavení
Funkce	Obnovení standard...
Instalace	Obraz
Konec	Zvuk
	Ambilight
Info	

TV menu	TV nastavenie	Obraz
	Asistent nastavenie	Kontrast
	Obnovení standard...	Jas
	Obraz	Barva
	Zvuk	Barevný ton
	Ambilight	Ostrost
		Odstín
		.....
Info		

Menu Obraz obsahuje nastavení, které ovlivňuje kvalitu obrazu.

1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko **MENU/BROWSE**.  
▷ Objeví se hlavní menu.
2. Zvolte položku **TV menu** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.  
▷ TV menu se přesune doleva.
3. Zvolte položku **TV nastavení** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.  
▷ Menu TV nastavení se přesune do levého panelu.
4. Zvolte položku **Obraz** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.  
▷ Menu Obraz se přesune do levého panelu.
5. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů zvolte položky menu Obraz.
6. Pomocí pravého kurzorového tlačítka otevřete vybranou položku menu Obraz.
7. Upravte nastavení pomocí kurzorových tlačítek.
8. Stisknutím levého kurzorového tlačítka se vrátíte do menu Obraz.

#### Kontrast

Nastavuje intenzitu jasných oblastí obrazu, tmavé zůstanou nezměněny.

#### Jas

Nastavuje jas celého obrazu, který ovlivňuje zejména tmavé oblasti obrazu.

#### Barva

Přizpůsobuje stupeň nasycení barev podle požadavků uživatele.

#### Barevný tón

Vyrovňuje rozdíly barev v NTSC obrazu.

#### Ostrost

Nastavuje ostrost jemných detailů v obraze.

#### Odstín

Posiluje nebo potlačuje **Teplý** (červená) a **Studený** (modrá) barevný tón podle vašich osobních preferencí.

- Vyberte možnost **Studený** pro modrý nádech bílé barvy, **Normální** pro neutrální podání bílé a **Teplý** pro červený nádech bílé barvy.
- Vyberte možnost **Osobní** pro vlastní nastavení v menu Osobní zabarvení.

TV menu	
TV nastavenie	Obraz
Asistent nastavenie	.....
Obnovení standard...	Osobní zabarvení
<b>Obraz</b>	Pixel Plus
Zvuk	Digital Natural Mo..
Ambilight	Dynamický kontr.
	DNR
	.....
Info	

**Osobní zabarvení** (pouze pokud je položka Zabarvení nastavena na možnost Osobní)

Slouží k jemnému ladění bílého bodu (WP) a úrovně černé (BL) v obrazu.

1. Vyberte možnost **Osobní zabarvení** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
2. Pomocí kurzorových tlačítek upravte nastavení:  
**R-WP:** Slouží k nastavení osobního zabarvení nastavením úrovně červené při zobrazení bílého pozadí.  
**G-WP:** Slouží k nastavení osobního zabarvení nastavením úrovně zelené při zobrazení bílého pozadí.  
**B-WP:** Slouží k nastavení osobního zabarvení nastavením úrovně modré při zobrazení bílého pozadí.  
**R-BL:** Slouží k nastavení osobního zabarvení nastavením úrovně červené při zobrazení tmavého pozadí.  
**G-BL:** Slouží k nastavení osobního zabarvení nastavením úrovně zelené při zobrazení tmavého pozadí.
3. Pomocí barevných tlačítek vynulujte předdefinovaná nastavení.
4. Stisknutím levého kurzorového tlačítka se vrátíte do menu **Obraz**.

## Pixel Plus

Pixel Plus je nejideálnější nastavení, protože kompletně zpracovává obraz tak, aby každý jednotlivý pixel dosahoval maximální kvality. Zlepšuje se tak kontrast, ostrost, hloubka obrazu a reprodukce barev a jas z každého zdroje, včetně zdrojů s vysokým rozlišením (HD).

- Volbou **Zapnuto** nebo **Vypnuto** se aktivuje nebo deaktivuje režim Pixel plus.

## Digital Natural Motion

Redukuje blikání barevných ploch i chvění na hranách a rovnoměrně reprodukuje pohyb zejména ve filmech.

- Volbou **Vypnuto**, **Minimum** nebo **Maximum** lze skutečně zviditelnit rozdíl v kvalitě obrazu.

## Dynamický kontr.

Automaticky zdůrazňuje kontrast mezi tmavšími a světlejšími částmi při změně obrazu.

- Za normálních okolností zvolte možnost **Střední**. Nastavení **Minimum**, **Maximum** nebo **Vypnuto** může poskytnout lepší výsledky.

## DNR

**DNR** automatické odfiltrování a omezení obrazového šumu. Vylepšuje kvalitu obrazu při příjmu slabého signálu.

- Vyberte možnost **Vypnuto**, **Minimum**, **Střední** nebo **Maximum** podle šumu obrazu.

TV menu	
TV nastavení	Obraz
Asistent nastavení	.....
Obnovení standard...	DNR
<b>Obraz</b>	Redukce MPEG artef..
Zvuk	Zvýšení sytosti barev
Ambilight	Active control
	Senzor osvětlení
	Formát obrazu
Info	

### Redukce MPEG artefaktů

**Redukce MPEG artefaktů Zapnuto** vyhlazuje přechody na digitálním obsahu.

- Volbou možnosti **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

### Zvýšení sytosti barev

Automaticky řídí úroveň zelené a modré barvy. Výsledkem jsou živější barvy.

- Vyberte možnost **Vypnuto**, **Minimum**, **Střední** nebo **Maximum**.

### Active control

Televizor neustále měří a koriguje veškeré vstupující signály, aby byl zajištěn nejlepší možný obraz.

- Volbou možnosti **Zapnuto** nebo **Vypnuto** se aktivuje nebo deaktivuje funkce Active control.

### Senzor osvětlení


Zapnuto automaticky nastavuje parametry obrazu a funkce Ambilight pro nejlepší sledování za daných světelných podmínek v místnosti.

- Volbou možnosti **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

### Formát obrazu

Tato volba umožňuje upravit velikost obrazu podle vysílaného formátu a podle preferovaného nastavení.

**Tip:** Tato funkce je rovněž přístupná pomocí tlačítka **OPTION** na dálkovém ovládacím.

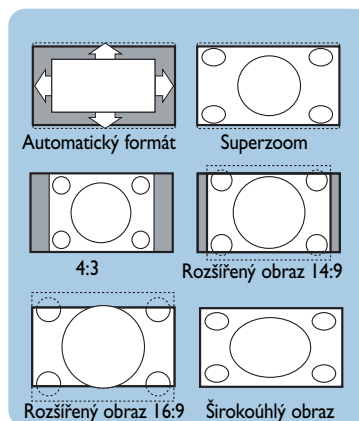

Navigace v jednotlivých menu TV nastavení, viz str. 12:  
Použití nastavení TV menu.

Vybrat si můžete z následujících formátů obrazu:  
Automatický formát, Super zoom, 4:3, Rozšířený obraz 14:9, Rozšířený obraz 16:9 nebo Širokoúhlý obraz.

Volba Automatický formát optimálně přizpůsobí obraz celé ploše obrazovky.

Jestliže se v černém pruhu v dolní části obrazovky nacházejí titulky, budou při použití volby Automatický formát vidět.

Jestliže je v rohu horního černého pruhu zobrazeno logo vysílací společnosti, nebude logo zobrazeno.

Volba Super zoom odstraňuje černé pruhy po stranách programu vysílaného ve formátu 4:3 a současně minimalizuje vznikající zkreslení.

Při použití voleb formátu obrazu Rozšířený obraz 14:9, Rozšířený obraz 16:9 a Super zoom můžete pomocí kurzorového tlačítka nahoru a dolů zobrazovat nebo potlačovat titulky.

**Poznámka:** U zdrojů HD nejsou k dispozici všechny formáty obrazu.



TV menu	
TV nastavenie	Zvuk
Asistent nastavenie	Ekvalizér
Obnovení standard...	Hlasitost
Obraz	Stereo vyvážení
<b>Zvuk</b>	Zvuk I/II
Ambilight	Mono/Stereo
	Surround režim
	.....
Info	



Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.  
'Dolby Pro Logic' a symbol dvojitého D jsou  
ochranné známky Dolby Laboratories.

Menu Zvuk obsahuje nastavení, které ovlivňuje kvalitu zvuku.

1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko **MENU/BROWSE**.  
▷ Objeví se hlavní menu.
  2. Zvolte položku **TV menu** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.  
▷ TV menu se přesune doleva.
  3. Zvolte položku **TV nastavení** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.  
▷ Menu TV nastavení se přesune do levého panelu.
  4. Zvolte položku **Zvuk** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.  
▷ Menu Zvuk se přesune do levého panelu.
  5. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů zvolte položky menu Zvuk.
  6. Pomocí pravého kurzorového tlačítka otevřete vybranou položku menu Zvuk.
- Poznámka:** V závislosti na vstupním signálu nemusí být jedna nebo více položek menu přístupných.
7. Upravte nastavení pomocí kurzorových tlačítek.
  8. Stisknutím levého kurzorového tlačítka se vrátíte do menu Zvuk.

### Ekvalizér

Umožňuje změnit frekvenční průběh zvuku tak, aby odpovídal požadavkům uživatele.

**Tip:** Tato funkce je rovněž přístupná pomocí tlačítka **OPTION** na dálkovém ovládání.

### Hlasitost

Umožňuje nastavit výstupní úroveň zvuku.

### Stereo vyvážení

Přizpůsobí výkon pravého a levého reproduktoru pro dosažení nejlepší stereo reprodukce pro posluchače.

### Zvuk I/II

Umožňuje výběr **Zvuk I** nebo **Zvuk II**, a to pro každý kanál, pokud je vysílán duální zvuk.

### Mono/Stereo

Umožňuje výběr zvuku **Mono** nebo **Stereo**, a to pro každý kanál, pokud je k dispozici stereofonní vysílání.

### Surround režim

Tato položka slouží k volbě režimů pro prostorovější reprodukci zvuku v závislosti na signálu vysílání nebo signálu z externího zařízení.

TV menu	
TV nastavenie	Zvuk
Asistent nastavenie	.....
Obnovení standard...	Mono/Stereo
Obraz	Surround režim
<b>Zvuk</b>	Hlasitost sluchátek
Ambilight	AVL
	Delta hlasitost
	Automat. prostor....
Info	

### Hlasitost do sluchátek

Slouží k nastavení hlasitosti zvuku ve sluchátkách.

### AVL (Automatické nastavení hlasitosti)

Automaticky reguluje zvukové rozdíly mezi kanály a programy a zajišťuje tak vyrovnanou hlasitost. Také omezuje dynamiku zvuku.

### Delta hlasitost

Umožňuje upravit veškeré rozdíly zvuku mezi televizními kanály a externími zdroji.

### Automat. prostorový zvuk

Je-li tato funkce **Zapnuta**, umožňuje automatické přepnutí televizoru do nejlepšího režimu surround vysílaného vysílačem.

TV menu	
TV nastavení	Ambilight
Asistenta nastavení	Ambilight
Obnovení standard...	Jas
Obraz	Režim
Zvuk	Barva
<b>Ambilight</b>	Osobní barvy
	Rozdělení
	.....
Info	

Menu Ambilight obsahuje nastavení ovládání okolního světla. Použití okolního světla zajišťuje příjemnější zážitek ze sledování a zlepšuje kvalitu vnímaného obrazu.

Díky analýze obsahu obrazu se neustále mění barvy. Kromě toho lze nastavit libovolnou stálou barvu či různé odstíny bílé.

**Tip:** V pohotovostním režimu mohou být světla nastavena na jakoukoliv barvu, aby v místnosti vytvořila jedinečnou atmosféru. Viz Funkce Ambilight v pohotovostním režimu na str. 21.

1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko **MENU/BROWSE**.  
▷ Objeví se hlavní menu.
2. Zvolte položku **TV menu** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.  
▷ TV menu se přesune doleva.
3. Zvolte položku **TV nastavení** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.  
▷ Menu TV nastavení se přesune do levého panelu.
4. Zvolte položku **Ambilight** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.  
▷ Menu Ambilight se přesune do levého panelu.
5. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů zvolte položky menu Ambilight.
6. Pomocí pravého kurzorového tlačítka otevřete položku menu Ambilight.
7. Upravte nastavení pomocí kurzorových tlačítek.
8. Stisknutím levého kurzorového tlačítka se vrátíte do menu Ambilight.

## Ambilight

Umožňuje zapnout nebo vypnout světla na zadní straně TV.

- Volbou položky **Vypnuto** se okolní světla vypnou a deaktivují se všechny další položky v menu Ambilight.
- Volbou položky **Zapnuto** se okolní světla zapnou. Zpřístupní se položky menu pro nastavení světél.

## Jas

Umožňuje nastavit intenzitu světél Ambilight.

TV menu	
TV nastavení	Ambilight
Asistenta nastavení	.....
Obnovení standard...	Režim
Obraz	Barva
Zvuk	Osobní barvy
<b>Ambilight</b>	Rozdělení
	Stereo vyvážení
Info	

### Režim

Umožňuje vybrat stálé osvětlení na pozadí anebo osvětlení na pozadí, které ladí s aktuálně promítaným obrazem.

- o Pomocí kurzorových tlačítek zvolte možnosti **Barevný**, **Odpočinkový**, **Střední** nebo **Dynamický**.
  - **Barva:** V tomto režimu intenzita světla konstantní podle nastavení v menu **Barevný** (viz níže). Umožňuje přesně ručně nastavit další položky menu Ambilight.
  - Možnosti **Odpočinkový**, **Střední** nebo **Dynamický** budou dynamicky upravovat jas a barvu světla v závislosti na obsahu obrazu. Provedená volba bude mít vliv na rychlost, která určuje dojem ze sledování.  
Příklad:
    - V režimu **Odpočinkový** budou změny jasu a barev nastavené výrobce pozvolné a mírné, aby byl váš zážitek ze sledování ještě hlubší a uvolňující.
    - V režimu **Střední** se rychlost změn jasu a barev nachází uprostřed mezi hodnotami režimů **Odpočinkový** a **Dynamický**.
    - V režimu **Dynamický** jsou změny jasu a barev rychlejší a dynamičtější. Tak se můžete plně ponořit do sledování pořadu a vychutnat obsah obrazu.

#### Poznámky:

- Rychlost změn je omezena, aby při sledování nedocházelo k nepříjemným pocitům.
- V závislosti na provedené volbě nebudou některé položky menu Ambilight k dispozici a nebude možné je zvolit.

### Barva

**Poznámka:** Je k dispozici jen v případě, že jste dříve v menu **Režim** vybrali možnost **Barva**.

Umožňuje zvolit nebo upravit barvu světla podle vlastního vkusu.

- **Teplá bílá** odpovídá běžnému žárovkovému osvětlení. Zvolte tuto možnost, pokud chcete, aby osvětlení Ambilight co nejlépe odpovídalo běžnému pokojovému osvětlení.
- **Studená bílá** odpovídá normálnímu dennímu světlu (6 500 K). Zvolte tuto možnost, pokud preferujete chladnější osvětlení.

**Poznámka:** hodnota 6 500 K je doporučena organizací SMPTE pro okolní osvětlení displejů.

- **Modrá:** Této barvě dává přednost většina uživatelů, chtějí-li vytvořit chladnou, moderní nebo mystickou atmosféru. Tuto volbu můžete použít podle svého vkusu či nálady.
- **Červená:** Této barvě dává přednost většina uživatelů, chtějí-li vytvořit útulnou, zvláštní atmosféru. Tuto volbu můžete použít podle svého vkusu či nálady.
- **Osobní:** Pomocí této volby můžete přizpůsobit barvu světla Ambilight.

TV menu	
TV nastavení	Ambilight
Asistenta nastavení	.....
Obnovení standard...	Režim
Obraz	Barva
Zvuk	Osobní barvy
<b>Ambilight</b>	Rozdělení
	Stereo vyvážení

## Osobní barvy

**Poznámka:** Je k dispozici jen v případě, že jste dříve v menu Barva vybrali možnost Osobní.

Pomocí této volby můžete přizpůsobit barvu světel Ambilight.

- Při zvolení možnosti **Paleta** máte možnost vybrat obecnou barvu světla.
- Volbou možnosti **Saturace** nastavíte barevnou sytost produkovaného světla.

## Rozdělení

Umožňuje definovat stereo efekt, jestliže byla v menu Režim zvolena možnost Odpočinkový, Střední nebo Dynamický.

- Jestliže zvolíte možnost **Vypnuto**, budou se všechny lampy chovat monofonně a stejně.
- Jestliže zvolíte možnost **Minimum**, **Střední** nebo **Maximum**, můžete určit míru stereo efektu jednotlivých lampách.

## Stereo vyvážení

Umožňuje upravit barvu a světelnou intenzitu levé a pravé strany obrazu.

## Funkce Ambilight v pohotovostním režimu

Při vypnutí televizoru se současně vypnou i světla Ambilight. Pokud je televizor v pohotovostním režimu, je možné funkci Ambilight využít k vytvoření jedinečné atmosféry v místnosti.

- Stiskněte tlačítko **Ambilight** na dálkovém ovládání a zapněte nebo vypněte funkci Ambilight. Viz Použití dálkového ovládání, str. 6.
- Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** můžete přepínat mezi režimy Ambilight.

**Poznámka:** Pokud je TV v pohotovostním režimu a zapnete funkci Ambilight, pak je k dispozici méně režimů Ambilight.

## Upozornění: Rušení infračerveného signálu

Chcete-li zabránit špatnému příjmu infračerveného signálu z dálkového ovládání, umístěte externí zařízení z dosahu okolních světel televizoru. Funkce Ambilight nepracuje správně, pokud je okolní teplota nižší než 15 °C.


TV menu	Funkce
TV nastavení	Titulky
<b>Funkce</b>	Automatické vyp...
Instalace	Rodičovský zámek
Konec	Zadat/Změňte kód
	Časový spínač
	Demo
Info	

Menu Funkce umožňuje ovládat nastavení zvláštních TV funkcí, vlastností a externích zařízení.

1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko **MENU/BROWSE**.  
▷ Objeví se hlavní menu.
2. Zvolte položku **TV menu** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.  
▷ TV menu se přesune doleva.
3. Zvolte položku **Funkce** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.  
▷ Menu Funkce se přesune do levého panelu.
4. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů zvolte položku menu Funkce.
5. Pomocí pravého kurzorového tlačítka otevřete položku menu Funkce.
6. Upravte nastavení pomocí kurzorových tlačítek.
7. Stisknutím levého kurzorového tlačítka se vrátíte do menu Funkce.

### Titulky

Pomocí této volby zobrazíte titulky teletextu ze zvoleného televizního kanálu. Je možné je zobrazit trvale, nebo pouze v případě, že je vypnut zvuk. Stránku titulků teletextu nutné uložit pro každý televizní kanál.

1. Zapněte teletext a z rejstříku zvolte příslušnou stránku titulků.
2. Vypněte teletext.
3. Zvolte následující položky:
  - **Titulky zapnuto** – zobrazení titulků ve zvolených televizních kanálech.
  - **Zapn. při aktiv. ztišení** – pokud chcete, aby se titulky automaticky zobrazovaly po stisknutí tlačítka  na dálkovém ovládání.

**Tip:** Tato funkce je rovněž přístupná pomocí tlačítka **OPTION** na dálkovém ovládání.

### Automatické vypnutí

Tato funkce slouží k nastavení doby, po jejímž uplynutí se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.

1. Zvolte položku **Automatické vypnutí**.
2. Stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
3. Pomocí kurzorového tlačítka nahoru a dolů zvolte hodnotu.
  - ▷ Seznam obsahuje hodnoty od 0 do 180 minut. Je-li zvolena možnost 0, automatické vypnutí je deaktivováno.

**Poznámka:** Vždy je možné vypnout televizor dříve nebo vybrat jiný čas nastavení.

TV menu	Funkce
TV nastavení	Titulky
<b>Funkce</b>	Automatické vyp...
Instalace	Rodičovský zámek
Konec	Zadat/Změňte kód
	Časový spínač
	Demo
Info	

**Důležité: Pokud jste zapomněli svůj kód, postupujte podle následujících pokynů**

1. Zvolte položku **Změňte kód** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
2. Zadejte hlavní přepisovací kód 8-8-8-8.
3. Zadejte nový osobní čtyřmístný číselný kód.
4. Potvrďte nově zadáný kód.  
▷ Předchozí kód se vymaže a uloží se nový kód.

### Rodičovský zámek

Televizní kanály a externí zdroje lze zablokovat pomocí čtyřmístného číselného kódu a zabránit tak dětem ve sledování některých programů.

1. Zvolte položku **Rodičovský zámek**.
2. Stisknutím pravého kurzorového tlačítka otevřete menu Rodičovský zámek.
3. Zadejte svůj čtyřmístný číselný kód.

**Poznámka:** Při každém otevření nabídky Rodičovský zámek musíte kód zadat znovu.

4. Zvolte jednu z položek menu Rodičovský zámek a stiskněte pravé kurzorové tlačítko:
  - **Zámek** – zablokování všech kanálů i externích zdrojů.
  - **Osobní zámek** – zablokování určitého programu, nebo zablokování všech kanálů od určité doby.
  - o Zvolte:
    - **Zamknout po** pro zablokování všech programů od určitého času.
      - o Stiskněte pravé kurzorové tlačítko (2x).
      - o Zvolte možnost **Zapnuto** a nastavte zámek.
      - o Stiskněte levého kurzorové tlačítko.
      - o Zvolte **Čas** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko
      - o Pomocí kurzorového tlačítka nahoru a dolů a pravého kurzorového tlačítka zadejte požadovaný čas.
    - **Zámek předvolby** pro zablokování určitého TV kanálu nebo externího zdroje.  
Zadání aktivujte/deaktivuje stiskem tlačítka **OK**.
  - Zvolte **Odemknout** a vypněte všechny zámky, které jste nastavili.

### Zadat kód/Změňte kód

Tato volba umožňuje nastavit či změnit osobní čtyřmístný číselný přístupový kód, jenž je využíván různými funkcemi zámku televizoru.

- o Zvolte možnost **Zadat** nebo **Změňte kód**.
  - ▷ Pokud ještě neexistuje žádný kód PIN, je položka nastavena na **Zadat kód**. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
  - ▷ Pokud byl již dříve zadán kód PIN, je položka nastavena na **Změňte kód**. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
- o Zadejte kód pomocí číselných tlačítek. Platným kódem může být libovolná číselná kombinace od 0000 do 9999.
  - ▷ Znovu se zobrazí menu Funkce a hlášení potvrzující vytvoření či změnu kódu PIN.

TV menu	Funkce
TV nastavení	Titulky
<b>Funkce</b>	Automatické vyp...
Instalace	Rodičovský zámek
Konec	Zadat/Změňte kód
	Časový spínač
	Demo
Info	

### Časový spínač

Slouží k automatickému zapnutí zvoleného čísla kanálu ve stanovený čas, je-li televizor v pohotovostním režimu.

1. Zvolte možnost **Časový spínač**.
2. Stisknutím pravého kurzorového tlačítka otevřete menu Časový spínač.
3. Zvolte položku **Časovač** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
4. Zvolte položku **Zapnuto**.
5. Zvolte položku **Kanál** a poté televizní kanál, na který chcete televizor ve zvolený čas a den přepnout.
6. Zvolte **Den** a poté den v týdnu nebo zvolte možnost **Denně**.
7. Zvolte **Čas** a pomocí číselných tlačítek či kurzorového tlačítka nahoru a dolů zadejte čas.
8. Zadáni aktivujte stiskem tlačítka **OK**.
9. Stisknutím levého kurzorového tlačítka se vraťte do menu Funkce, nebo stisknutím tlačítka **MENU/BROWSE** menu vypněte.

**Poznámka:** Od nyní dále se váš televizor každý týden automaticky přepne na zvolený program ve zvolený den a ve zvolený čas a to dokud bude funkce timer ve stavu zapnuto.

**Poznámka:** Současně je možné nastavit pouze jeden časovač.

TV menu	Funkce	Demo
	Titulky	Pixel Plus
	Automatické vyp...	Ambilight
	Rodičovský zámek	Asistenta nastavení
	Zadat/Změňte kód	Active control
	Časový spínač	
	<b>Demo</b>	
Info		

### Demo

Tato volba nabízí uživateli možnost seznámit se s funkcemi, které jsou součástí televizoru.

1. Zvolte položku **Demo**.
2. Stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
3. Zvolte požadované demo.
4. Stisknutím tlačítka **OK** demo spusťte.
  - Zvolené demo se přehraje jednou.
5. Stisknutím červeného tlačítka zastavíte demo a vrátíte se do menu Demo.
6. Stisknutím červeného tlačítka ukončíte menu Demo.



**Tip:** V této části vyhledejte informace, pouze pokud chcete změnit instalační nastavení.

Televizor	TV menu
	TV kanály
Multimédia	

TV menu	Instalace
TV nastavení	Jazyky
Funkce	Země
<b>Instalace</b>	Kanály
Konec	Předvolby
	Připojení
	Připojení
	.....
Info	

## Menu Instalace

V tomto menu lze upravit nastavení související s instalací TV kanálů, jazyka a země a s počáteční instalací televizoru.

1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko **MENU/BROWSE**.  
▷ Objeví se hlavní menu.
2. Zvolte položku **TV menu** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.  
▷ TV menu se přesune doleva.
3. Zvolte položku **Instalace** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.  
▷ Menu Instalace se přesune do levého panelu.
4. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů zvolte položku menu Instalace.
5. Pomocí pravého kurzorového tlačítka otevřete vybranou položku menu Instalace.
6. Upravte nastavení pomocí kurzorových tlačítek.
7. Zadáání aktivujte stisknutím tlačítka **OK**.
8. Stisknutím levého kurzorového tlačítka se vraťte do menu Instalace nebo stisknutím tlačítka **MENU/BROWSE** vypněte menu.

TV menu	Jazyk
Instalace	Menu jazyk
<b>Jazyk</b>	
Země	
Kanály	
Předvolby	
Připojení	
Dekodér	
Tovární nastavení	
Aktualizace software	
Info	

## Volba menu jazyk

V tomto menu můžete nastavit svůj preferovaný jazyk menu.

1. Zvolte položku menu Jazyk a pomocí pravého kurzorového tlačítka otevřete seznam dostupných jazyků.
2. Pomocí kurzorového tlačítka nahoru a dolů zvolte požadovaný jazyk.
3. Stisknutím tlačítka **OK** výběr potvrďte.

## Volba země

Tato volba umožňuje zvolit zemi, ve které se právě nacházíte.

**Poznámka:** Jestliže zvolíte nesprávnou zemi, nebude číslování kanálů odpovídat standardu používanému ve vaší zemi.

### Uložení televizních kanálů

TV menu	
Instalace	Kanály
Jazyk	Automatické instalace
Země	Manuální instalace
Kanály	Přeskupit
Předvolby	
Připojení	
Dekodér	
Tovární nastavení	
Aktualizácia softvéru	
Info	

Po správném nastavení jazyka a země můžete nyní vyhledat a uložit televizní kanály.

- Zvolte možnost **Kanály** v menu Instalace TV.

#### Automatické nastavení

Televizor prohledá celý rozsah frekvence podle zvolené země.

- ▷ Automaticky se vyhledají a uloží všechny dostupné televizní kanály. Tento proces trvá několik minut.
- ▷ Po dokončení vyhledávání bude v menu uveden počet nalezených kanálů.

#### Manuální instalace

Zde máte možnost ručně nainstalovat (tj. naladit jeden kanál po druhém) analogové kanály.

1. Zvolte položku **Manuální instalace** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
2. Zvolte položku **Systém**.
3. Vyberte zemi nebo region, ve kterém se právě nacházíte.
4. Zvolte položku **Vyhledat** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.

**Tip:** Pokud znáte frekvenci stanice, zadejte 3 číslice frekvence pomocí číselných tlačítek 0 až 9 (například 049).

5. Pokračujte stisknutím zeleného nebo červeného tlačítka.
6. Stisknutím levého kurzorového tlačítka uložíte nalezený kanál nebo vyhledejte další kanál.
7. Zvolte položku **Jemné ladění** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.  
Jemné ladění je užitečné v případě, že se mírně posunula frekvence, nebo dochází k rušení jinou frekvencí.  
V případě špatného příjmu nalezeného kanálu doladíte frekvenci pomocí levého a pravého kurzorového tlačítka.
8. Zvolte možnost **Uložit tento kanál**, pokud chcete frekvenci uložit pod aktuálním číslem kanálu.  
Stiskněte pravé kurzorové tlačítko a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.  
Zvolte možnost **Uložit jako novou předvolbu**, pokud chcete frekvenci uložit pod novým číslem kanálu.  
Stiskněte pravé kurzorové tlačítko a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.
9. Pomocí menu Přeskupit přejmenujte nebo přesuňte kanály.

TV menu	
Instalace	Kanály
Jazyk	Automatické instalace
Země	Manuální instalace
Kanály	Přeskupit
Předvolby	
Připojení	
Dekodér	
Tovární nastavení	
Aktualizace softvéru	
Info	

TV menu	
Kanály	Přeskupit
Automatické nast...	0
Manuální instalace	1
Přeskupit	2
	3
	4
	5
	6
	7
Info	

Přeskupit
0
1
2
3
4
5
6
7

● Přejme- novat	● Odinsta- lovat	● Přes. nahoru	● Přesuň dolů
--------------------	---------------------	-------------------	------------------

Tato volba umožňuje přejmenovat, přesunout a odinstalovat či znovu nainstalovat uložené kanály.

- Stiskněte příslušná barevná tlačítka a postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Přesun progr.

Umožňuje změnit pořadí uložených televizních kanálů.

1. Vyberte kanál, jehož pořadí chcete změnit.
2. Stiskem žlutého tlačítka se pořadí posune o jednu pozici nahoru v seznamu.
3. Stiskem modrého tlačítka se pořadí posune o jednu pozici dolů v seznamu.
4. Opakujte pro přesunutí dalších TV kanálů.

## Přejmenovat

Slouží ke změně názvu uloženého v paměti nebo k přiřazení názvu ke kanálu nebo externímu zdroji, k nimž dosud žádný název nebyl zadán.

1. Vyberte kanál, který chcete přejmenovat.
2. Stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovládání.
3. Pomocí kurzorového tlačítka nahoru nebo dolů vyberte znaky. Pravým kurzorovým tlačítkem vyberte následující pozici.
4. Po dokončení stiskněte zelené tlačítko nebo tlačítko **OK**.

### Poznámky:

- Stisknutím žlutého tlačítka vymažete všechny znaky. Kurzor se znovu přemístí na počáteční pozici.
- Stisknutím modrého tlačítka vymažete znak, na němž je umístěn kurzor. Pomocí kurzorového tlačítka nahoru nebo dolů zadejte nový znak.
- Číslům kanálu 0 až 999 lze přiřadit názvy.
- Mezera, čísla a další speciální znaky se nacházejí mezi Z a A.

5. Vyberte jiné číslo kanálu a opakujte kroky 2 až 5.

## Odinstalovat - Přeinstalovat

Slouží k odinstalování uloženého kanálu, takže je již nebude možné naladit. Rovněž slouží k nainstalování dříve odinstalovaného kanálu.

1. Vyberte kanál, který chcete odinstalovat.
2. Stiskem zeleného tlačítka odinstalujete vybraný kanál.
  - ▷ Odinstalovaný kanál je v seznamu označen ikonou před názvem.
3. Dalším stiskem zeleného tlačítka znovu nainstalujete odinstalovaný kanál.

TV menu	
Instalace	Předvolby
Jazyk	Umístění
Země	Teletext 2.5
Kanály	OSD
<b>Předvolby</b>	Název programu
Připojení	
Dekodér	
Tovární nastavení	
Aktualizácia softvéru	
Info	

Toto menu obsahuje položky, které umožňují nastavit nebo upravit různé speciální funkce televizoru. Obvykle jsou využívány jen příležitostně.

### Volba umístění

Zde můžete zvolit umístění svého televizoru. Pokud vyberete možnost **Obchod**, výsledkem budou pevná nastavení obrazu, zvuku a funkce Ambilight.

Umístění **Doma** vám poskytne úplnou svobodu při změnách všech předem definovaných nastavení obrazu, zvuku a funkce Ambilight.

### Volba Teletext 2.5

Některé vysílací společnosti nabízejí možnost zobrazování většího počtu barev, jiných barev pozadí a hezčích obrázků na teletextových stránkách.

- Volbou možnosti **Teletext 2.5 Zapnuto** využijete tuto funkci.
- Volbou možnosti Teletext 2.5 Vypnuto zobrazíte neutrálnější verzi rozvržení teletextu.
  - ▷ Tato volba bude platit pro všechny kanály, které vysílají Teletext 2.5.

**Poznámka:** Přepnutí zobrazování teletextu na formát 2.5 může trvat několik sekund.

### Volba OSD (Zobrazení na obrazovce)

Tato volba umožňuje zvolit zobrazení ukazatele hlasitosti a menší či větší rozsah zobrazení informací o programu a kanálu na obrazovce.

- Volbou **Minimum** se aktivuje zobrazení omezených informací o kanálu.
- Volbou **Normální** se aktivuje zobrazení rozšířených informací o kanálu a programu. Například informace o programu, kvalitě vstupního signálu připojeného externího zařízení, formátu obrazovky a režimu zvuku, skupinách, zbývajícím čase automatického vypnutí a další informace.

### Zobrazení názvu programu

Zde lze zobrazit název programu podle dostupných přenášených informací.

- ▷ Zvolíte-li možnost **Ano**, pak se po volbě televizního programu nebo po stisknutí tlačítka **i+** na dálkovém ovládání zobrazí název programu (je-li přenášen).

TV menu	
Instalace	Připojení
Jazyk	EXT1
Země	EXT2
Kanály	EXT3
Předvolby	HDMI 1
<b>Připojení</b>	HDMI 2
Dekodér	Strana
Tovární nastavení	Digital Audio In
Aktualizace softvéru	
Info	

Zde je možné zvolit externí zařízení připojené ke konektorům audio a video.

1. Zvolte možnost **Připojení**.
2. Stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
3. Zvolte vstup, k němuž je externí zařízení připojeno.
  - ▷ Vyberete-li možnost **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **Strana** nebo **Digital Audio in**, zobrazí se seznam, který umožňuje určit typ externího zařízení připojeného k tomuto vstupu.
4. Znovu stiskněte pravé kurzorové tlačítko a otevřete seznam typů externích zařízení připojených ke zvolenému vstupu.
5. Pomocí kurzorového tlačítka nahoru a dolů zvolte požadované externí zařízení.

## Digital Audio In

Pokud periferní zařízení disponuje digitálním audio výstupem, můžete pro jeho připojení k televizoru využít konektor **DIGITAL AUDIO IN**. V menu Připojení přiřadíte vstup Digital Audio In příslušnému externímu vstupu, do kterého je periferní zařízení zapojeno.

Kromě příjmu zvuku prostřednictvím vstupu Digital Audio In může televizor zajistit výstup dekodovaného zvuku ve formátu Dolby Digital do externího zesilovače nebo přijímače, a to prostřednictvím konektoru **DIGITAL AUDIO OUT**. Pokud je zesilovač či přijímač vybaven odpovídajícím konektorem Digital Audio In, můžete jej propojit jedním kabelem s konektorem **DIGITAL AUDIO OUT** na televizoru.

Viz část Připojení externích zařízení, Zesilovač domácího kina, na str. 45.

# Výběr čísla kanálu dekodéru

TV menu	
Instalace	Dekodér
Jazyk	Kanál
Země	Stav
Kanály	
Předvolby	
Připojení	
<b>Dekodér</b>	
Tovární nastavení	
Aktualizace softvéru	
Info	

Tato volba umožňuje definovat jedno nebo více čísel kanálů jako čísla kanálu dekodéru pro případ, že je ke konektoru **EXT1** nebo **EXT2** připojen deskrambler (dekódovací zařízení).

1. Zvolte číslo kanálu, pod nímž jste uložili program pocházející z dekodéru nebo deskrambleru.
2. Zvolte položku **Stav**.
3. Zvolte vstup použitý pro připojení dekodéru: **Žádný**, **EXT1** nebo **EXT2**.
  - Pokud nechcete, aby bylo zvolené číslo kanálu aktivováno jako číslo kanálu dekodéru, zvolte nastavení **Žádný**.

ánek	Vyp.
	Skup. II

- teletextu.
- Zapněte teletext a stisknutím tlačítka **MENU/BROWSE** aktivujte menu.

## Obnovení

### Odkrýt

Tato funkce zobrazí a potlačí skryté informace na stránce, jako jsou například řešení hádanek nebo kvízů.

### Opakování podstránek (je-li k dispozici)

Automaticky opakuje zobrazování podstránek.

- Pro aktivaci nebo opětovnou deaktivaci stiskněte tlačítko

**OK.**

### Jazyk

Pokud znaky zobrazované na obrazovce neodpovídají znakům používaným vysílací společností, pak zde můžete změnit jazykovou skupinu.

- Zvolte možnost **Skup. I** nebo **Skup. II** pomocí tlačítka **OK**.

Tato volba slouží k resetování většiny předem definovaných továrních nastavení.

1. Zvolte položku a stiskněte pravé kurzorové

TV
menu
Jazyk
Země
Kanály
Info

## Aktualizace softwaru televizoru

Zde je možné aktualizovat software televizoru pomocí zařízení USB.

### Aktualizace pomocí zařízení USB

Před spuštěním televizoru lze proces aktualizace spustit ze zařízení USB. Paměťové zařízení musí obsahovat příslušný image aktualizace s předepsanou strukturou). Tu naleznete na stránkách [www.philips.com/software](http://www.philips.com/software).

Informace o načtení nové verze softwaru do paměťového zařízení naleznete v příloze 2 - Televizor Philips – Aktualizace softwaru pomocí přenosné paměti na str. 50.


TV menu
Instalace
Aktualizace software
Jazyk
Země
Kanály
Předvolby
Připojení
Dekodér
Tovární nastavení
Aktualizácia softvéru
Info

### Upozornění na automatickou aktualizaci softwaru (pokud je dostupné)

Při zapnutí televizoru se zobrazí zpráva, že je k dispozici nový upgrade softwaru.

- Chcete-li zobrazit upozornění později, stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovládání.
  - Přečtení zprávy potvrďte stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém ovládání.
    - Po potvrzení se již zpráva znovu nezobrazí.
- Pokud však chcete znovu zobrazit naposledy vysílané upozornění, vyberte v nabídce Aktualizace softwaru položku **Oznámení**.

**Poznámka:** Zpráva bude dostupná, dokud neprovedete upgrade softwaru.

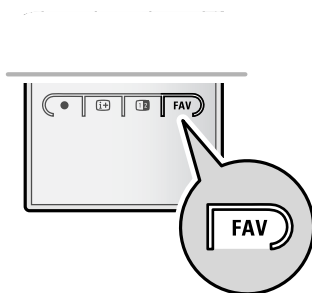

Můžete vybrat až čtyři seznamy oblíbených kanálů. Např. Každý člen vaší rodiny může mít vlastní seznam oblíbených položek. Navíc si mezi seznamy oblíbených kanálů můžete vybrat seznam pouze s digitálními TV kanály nebo seznam pouze se stanicemi rozhlasového vysílání, příp. seznam pouze s analogovými kanály.

**Poznámka:** po prvním stisku této klávesy po dokončení instalace se zobrazí seznam všech kanálů. V ostatních případech se zobrazí naposledy zvolený seznam kanálů.

Všechny kanály	
EXT1	
EXT2	
HDMI	
1 Analog kanál 1	
2 Digitál kanál 1	
3 Digit kanál 2	
4 Radio kanál 1	
5 Data kanál 1	
● Sezn. k výběru ●	
Stiskem OK změníte kanál. Nahoru/dolů pomocí + P-.	

Všechny kanály	
Všechny	
TV kanálů	
Radio kanálů	
Analog	
Oblíbeny 1	
Oblíbeny 2	
Oblíbeny 3	
Oblíbeny 4	
● Sezn. k výběru ●	
Vyberte pomocí kurzoru nahoru / dolů a pomocí OK potvrďte.	

Oblíbeny 1	
✓ EXT1	
✓ EXT2	
HDMI	
1 Analog kanál 1	
2 Digitál kanál 1	
3 Digitál kanál 2	
4 Radio kanál 1	
5 Data kanál 1	
● Konec ● Zpět	
Stiskněte tlačítko OK pro označení / odznačení.	

## Zvolení kanálu ze zobrazeného seznamu oblíbených kanálů

1. Stiskněte tlačítko **FAV** (nebo tlačítko **OK**).  
▷ Zobrazí se naposledy zvolený seznam kanálů.
2. Pomocí kurzorových tlačítek nahoru/dolů vyberte kanál.
3. Stiskem **OK** zobrazíte vybraný kanál.

## Výběr jiného seznamu oblíbených kanálů

1. Stiskněte tlačítko **FAV**.  
▷ Zobrazí se naposledy zvolený seznam kanálů.
2. Stiskněte červené tlačítko, zobrazí se seznam dostupných seznamů oblíbených kanálů.
3. Pomocí kurzorových tlačítek nahoru/dolů vyberte seznam.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Opětovným stiskem tlačítka **FAV** výběr dokončíte.

## Vytvoření a úprava seznamu oblíbených kanálů

1. Stiskněte tlačítko **FAV**.  
▷ Zobrazí se naposledy zvolený seznam kanálů.
2. Stiskněte červené tlačítko.  
▷ Zobrazí se všechny dostupné seznamy oblíbených kanálů.
3. Pomocí kurzorových kláves nahoru/dolů vyberte seznam Oblíbených kanálů (1 až 4).
4. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stiskem zeleného tlačítka spustíte režim editace.  
▷ Ve vybraném seznamu Oblíbených kanálů se zobrazí všechny kanály.
6. Pomocí kurzorových tlačítek nahoru/dolů vyberte kanál.
7. Tlačítkem **OK** označte nebo zrušte označení u zvýrazněného kanálu. Takto kanál přidáte nebo odeberete ze seznamu oblíbených kanálů.
- 8a. Opětovným stiskem zeleného tlačítka opustíte režim editace.  
▷ Zobrazí se upravený seznam oblíbených kanálů.  
◦ Opětovným stiskem tlačítka **FAV** činnost dokončíte.  
▷ Pomocí tlačítka **-P+** můžete procházet TV kanály zvoleného seznamu.
- 8b. Stiskem červeného tlačítka odstraníte seznam kanálů.

**Poznámka:** pomocí číselných tlačítek můžete nadále volit kanály, které nejsou označené jako oblíbené.



Prohlížeč multimédií umožňuje zobrazit obrázky nebo přehrávat zvukové soubory uložené v zařízení USB. Aplikace Prohlížeč multimédií se vyvolává z hlavního menu.

- Je možné reprodukovat následující formáty:  
snímky: JPEG  
zvuk: MP3, MP3 Pro, LPCM  
video: MPEG1, MPEG2
- Podporována jsou pouze paměťová zařízení zformátovaná systémem FAT/DOS.
- Společnost Philips neručí za kompatibilitu používaného zařízení USB.

### Zobrazení obsahu zařízení USB

**Tip:** Pokud zařízení USB nelze zapojit do konektoru USB na boční straně televizoru, použijte pro připojení zařízení USB k portu USB prodlužovací kabel USB. Další informace získáte od vašeho prodejce.

### Připojení zařízení USB

**Poznámka:** Zařízení USB nejsou součástí dodávky tohoto televizoru.





V případě, že se jedná o paměťovou kartu USB nebo o digitální fotoaparát, použijte k připojení některý z konektorů USB umístěných na boční straně televizoru. Viz část Připojení externích zařízení, Přehled postranního panelu, na str. 38.

Po vložení zařízení USB se automaticky zobrazí menu Prohlížeč multimédií. Viz další informace.

### Vyjmutí zařízení USB

1. Stiskněte tlačítko **MENU/BROWSE** na dálkovém ovládání a vypněte hlavní menu.
2. Vyjměte zařízení USB.



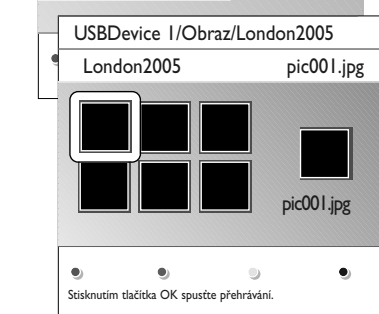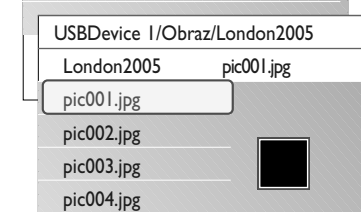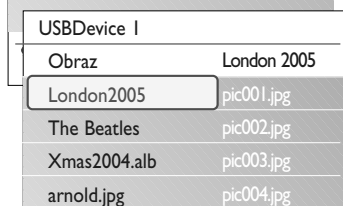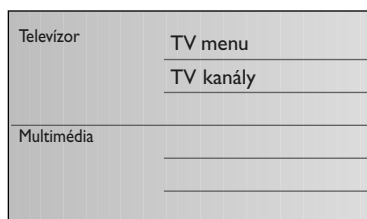

## Prohlížeč multimédií

1. Připojte zařízení USB.
2. Pomocí kurzorového tlačítka nahoru nebo dolů zvolte v menu Multimédia položku Zařízení USB.
  - Prohlížeč multimédií umožňuje procházet obsah uložený ve vloženém zařízení USB.
  - Objeví se dvoupanelový prohlížeč. Levý panel zobrazuje typ obsahu (hudba, obrázky, filmy).
  - Pravý panel zobrazuje to, co je k dispozici pro zvolený typ obsahu.
3. Stisknutím pravého kurzorového tlačítka otevřete obsah.
4. Pomocí kurzorového tlačítka nahoru nebo dolů vyberte obsah.
5. Stisknutím pravého kurzorového tlačítka otevřete obsah.
6. Kurzorovým tlačítkem nahoru nebo dolů zvolte soubor nebo adresář.

**Poznámka:** Stisknutím zeleného tlačítka během prohlížení zobrazíte všechny obrazové soubory v aktuálním adresáři jako miniatury. Dalším stisknutím zeleného tlačítka zobrazíte obrazové soubory jako seznam.

7. Pokud je zvolen **soubor**, stisknutím tlačítka **OK** zobrazte obrazový soubor; nebo přehrajte zvukový soubor. Jestliže je zvolen **adresář**, **album** nebo **playlist**, stisknutím pravého kurzorového tlačítka otevřete obsah, nebo stisknutím tlačítka **OK** spustíte prezentaci či opakované přehrávání souborů.
8. Stisknutím levého kurzorového tlačítka ponecháte přehrávání hudby spuštěné a vrátíte se do menu Multimédia.
9. Stisknutím jednoho z barevných tlačítek na dálkovém ovládání provedte odpovídající funkci popsanou v dolní části obrazovky.
10. Chcete-li zastavit přehrávání obsahu, stiskněte tlačítko ■ na dálkovém ovládání.

**Tip:** V případě potřeby lze barevná tlačítka znovu vyvolat pomocí modrého tlačítka.

### Poznámky:

- Televizor podporuje prezentace s hudbou na pozadí. Viz Příloha 3 - Televizor Philips – Formát prezentace s hudbou na pozadí na str. 53.
- Přehrávání pokračuje, i když přechodně přepnete do obrazovky prohlížeče. Po spuštění přehrávání jiného zdroje, nebo po dosažení konce prezentace se zastaví přehrávání zvuku.
- Další technické poznámky lze nalézt v příloze 4 - Televizor Philips - Problémy s digitálními fotoaparáty a zařízeními USB na str. 55.


### Mohou se objevit následující ikony:

- |  |         |  |                                  |
|--|---------|--|----------------------------------|
|  | složka  |  | vlastní sestavený playlist/album |
|  | obrázky |  | video                            |
|  | hudba   |  |                                  |

**Funkční tlačítka v dolní části obrazovky**

Detaily	zobrazení popisu vybraného souboru nebo adresáře.
Přechody	vyberte, chcete-li během prezentace použít přechod.
Trvání snímku	volba doby, po kterou bude obrázek zobrazen při prezentaci (slideshow).
Otočit	otočení obrázku.
Opakovat	opakované přehrávání hudebního souboru.
Náhodně	zamíchání hudebních kolekcí v náhodném pořadí.
Zoom	změna měřítka obrazu (x1, x2, x4) pomocí kurzorových tlačítek nahoru nebo dolů. Dále lze posunovat vybraný zvětšený výřez po obrazovce pomocí kurzorových tlačítek.
Celá/malá obrazovka	přepínání mezi celou a malou obrazovkou.

**Poznámka:** Před otočením nebo změnou měřítka obrazu nejprve ukončete prohlížení stiskem tlačítka **OK** nebo modrého tlačítka.

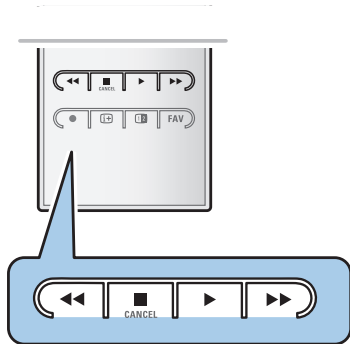**Multimediální funkční tlačítka na dálkovém ovládání**


- ◀◀ rychlý posun obrazu zpět
- zastavení přehrávání obsahu
- ▶ - přehrání jednoho souboru, spuštění prezentace (slide show), přehrání složky nebo jiné kolekce
- ▶▶ - přerušení přehrávaného obsahu
- ▶▶ rychlý posun obsahu vpřed

**Poznámka:** teletext nebude dostupný přes zařízení spojené **HDMI** konektorem.



Většina televizních kanálů vysílá informace prostřednictvím teletextu.

Tento televizor má kapacitu paměti 1 200 stránek, do které ukládá většinu stránek a podstránek, aby se zkrátila čekací doba. Po každé změně programu dojde k obnovení obsahu této paměti.

- Stisknutím tlačítka  zapnete teletext.
  - ▷ Na obrazovce se objeví hlavní stránka s rejstříkem.


### Výběr teletextové stránky

- Zadejte číslo požadované stránky buď pomocí číselných tlačítek nebo pomocí tlačítka **-P+**.
- Volby v dolní části obrazovky vyberete pomocí barevných tlačítek.

### Naposledy zvolené teletextové stránky

- Stiskněte tlačítko **P+P**.

### Zvolte vysílání teletextu T.O.P.

- Stiskněte tlačítko .
  - ▷ Zobrazí se přehled dostupných teletextových témat T.O.P.
- Stisknutím kurzorového tlačítka nahoru nebo dolů či pravého nebo levého kurzorového tlačítka zvolte požadované téma a stiskněte tlačítko **OK**.



**Poznámka:** Teletext T.O.P. není vysílán všemi televizními kanály.

### Výběr podstránek

Pokud zvolená teletextová stránka obsahuje více podstránek, objeví se na obrazovce seznam dostupných podstránek.

Stisknutím levého nebo pravého kurzorového tlačítka zvolte další nebo předchozí podstránku.

### Obraz/Teletext

1. Stiskněte tlačítko .
2. Po stisknutí tlačítka **12** se v pravé části obrazovky zobrazí teletext.
3. Stisknutím tlačítka **12** se vrátíte k plnému teletextovému obrazu.
4. Stisknutím tlačítka  se vrátíte k obrazu přes celou obrazovku.



Menu teletextu	
Odkrýt	Vyp.
Opakování podstránek	Vyp.
Jazyk	Skup. II

### Hypertext

Pomocí hypertextu můžete rychle přejít na jinou stránku nebo vyhledávat určitá slova na aktuální stránce.

1. Stisknutím tlačítka **OK** zvýrazníte první slovo nebo číslo na stránce.
2. Stisknutím kurzorového tlačítka nahoru nebo dolů či pravého nebo levého kurzorového tlačítka zvolte libovolné slovo nebo číslo, které chcete hledat.
3. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Spustí se vyhledávání.
  - V dolní části obrazovky se zobrazí zpráva informující o průběhu vyhledávání nebo o tom, že zadané slovo či stránku nelze nalézt.
4. Chcete-li hypertext ukončit, posunujte se kurzorovým tlačítkem nahoru.

### Zvětšení teletextové stránky

- Opakovaným stisknutím tlačítka **OPTION** na dálkovém ovládání zobrazíte horní polovinu stránky, dolní polovinu stránky a opět se vrátíte do normálního zobrazení stránky.

### Menu Teletext

Menu Teletext nabízí různé funkce, které umožňují ovládání teletextu.

- Zapněte teletext a stisknutím tlačítka **MENU/BROWSE** aktivujete menu.

#### Odkrýt

Tato funkce zobrazí a potlačí skryté informace na stránce, jako jsou například řešení hádanek nebo kvízů.

#### Opakování podstránek (je-li k dispozici)

Automaticky opakuje zobrazování podstránek.

- Pro aktivaci nebo opětovnou deaktivaci stiskněte tlačítko **OK**.

#### Jazyk

Pokud znaky zobrazované na obrazovce neodpovídají znakům používaným vysílací společností, pak zde můžete změnit jazykovou skupinu.















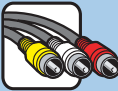


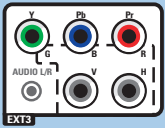
- Zvolte možnost **Skup. I** nebo **Skup. II** pomocí tlačítka **OK**.

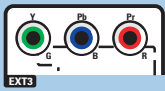**Tip:** Použijte vstupy, jimiž je vybaveno vaše zařízení, protože poskytují nejlepší obrazový nebo zvukový výkon - viz následující informace.

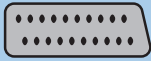**Poznámka:** Tento televizor se dodává se všemi typy konektorů, s výjimkou konektoru DVI. Některá zařízení však mohou být tímto typem konektoru vybavena. V takovém případě bude třeba použít adaptér z DVI na HDMI nebo kabel z HDMI do DVI a samostatné audio kabely. Všechno toto příslušenství lze zakoupit u místního prodejce.


**Varování:** Dbejte na to, abyste nejdříve zapojili výstupní konektor DVI. Potom teprve připojte zařízení do vstupu HDMI na televizoru.

Nejlepší obrazový  
výkon

	Kabel s konektorem	Požadováno audio připojení
 <b>HDMI</b>	<b>HDMI</b> (High-Definition Multimedia Interface) 	<b>Ne</b>
 <b>EXT3</b>	<b>Komponentní video</b> (480p/576p/720p/ 480i/576i/1080i)  <b>Digital. audio</b>	<b>Ano</b>  AUDIO L / R
 <b>EXT3</b>	<b>Komponentní video</b> (480p/576p/720p/ 480i/576i/1080i)  <b>Analog. audio</b>	<b>Ano</b>  AUDIO L / R
 <b>EUROCONNECTOR</b>	<b>Scart</b> 	<b>Ne</b>
 <b>S-VIDEO</b>	<b>S-Video</b> 	<b>Ano</b> 
 <b>VIDEO</b>	<b>Video</b> 	<b>Ano</b> 
 <b>75 Ω</b>	<b>RF/Koaxiální kabel</b> 	<b>Ne</b>

## Poznámky:

- Kabely barvou často odpovídají barvám konektorů. Připojte tedy červený kabel k červenému konektoru, bílý k bílému....
- Pro zobrazení obrazových zdrojů, například digitálního vysílání z datového terminálu (Set-Top Box), je nutné připojit komponentní video (YPbPr) v rozlišení 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i nebo 480p.
- Počítač vybavený konektorem VGA, viz str. 44.

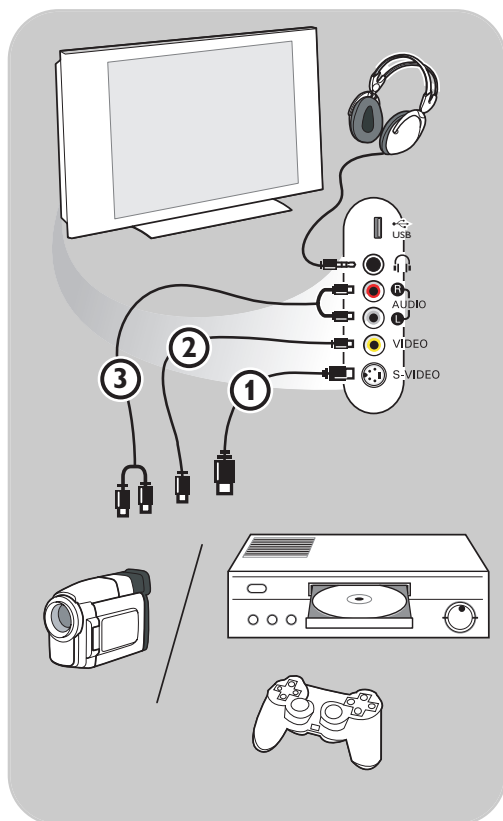


### Fotoaparát, videokamera, videohry

1. Připojte fotoaparát, videokameru nebo herní konzoli podle obrázku.
2. Připojte je ke konektorům **VIDEO ②** a **AUDIO L ③**, jde-li o monofonní zařízení. Stereofonní zařízení připojte také ke konektoru **AUDIO R ③**. Kvality S-VHS u videokamery S-VHS dosáhnete připojením kabelů S-VHS pomocí vstupu **S-VIDEO ①** a **AUDIO** vstupů ③.

**Varování:** nepřipojujte současně kabel ① a ②. Mohlo by totiž dojít ke zkreslení obrazu.


### Sluchátka

1. Podle uvedeného obrázku zapojte konektor sluchátek do zdířky.
2. Impedance sluchátek se musí pohybovat v rozmezí 8 až 4 000 ohmů. Zdířka pro sluchátka má průměr 3,5 mm. V menu Zvuk zvolte položku **Hlasitost sluchátek** a nastavte hlasitost sluchátek.


**Tip:** Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovládání vypnete interní reproduktory televizoru.

### USB

Viz část Prohlížeč multimédií na str. 32.

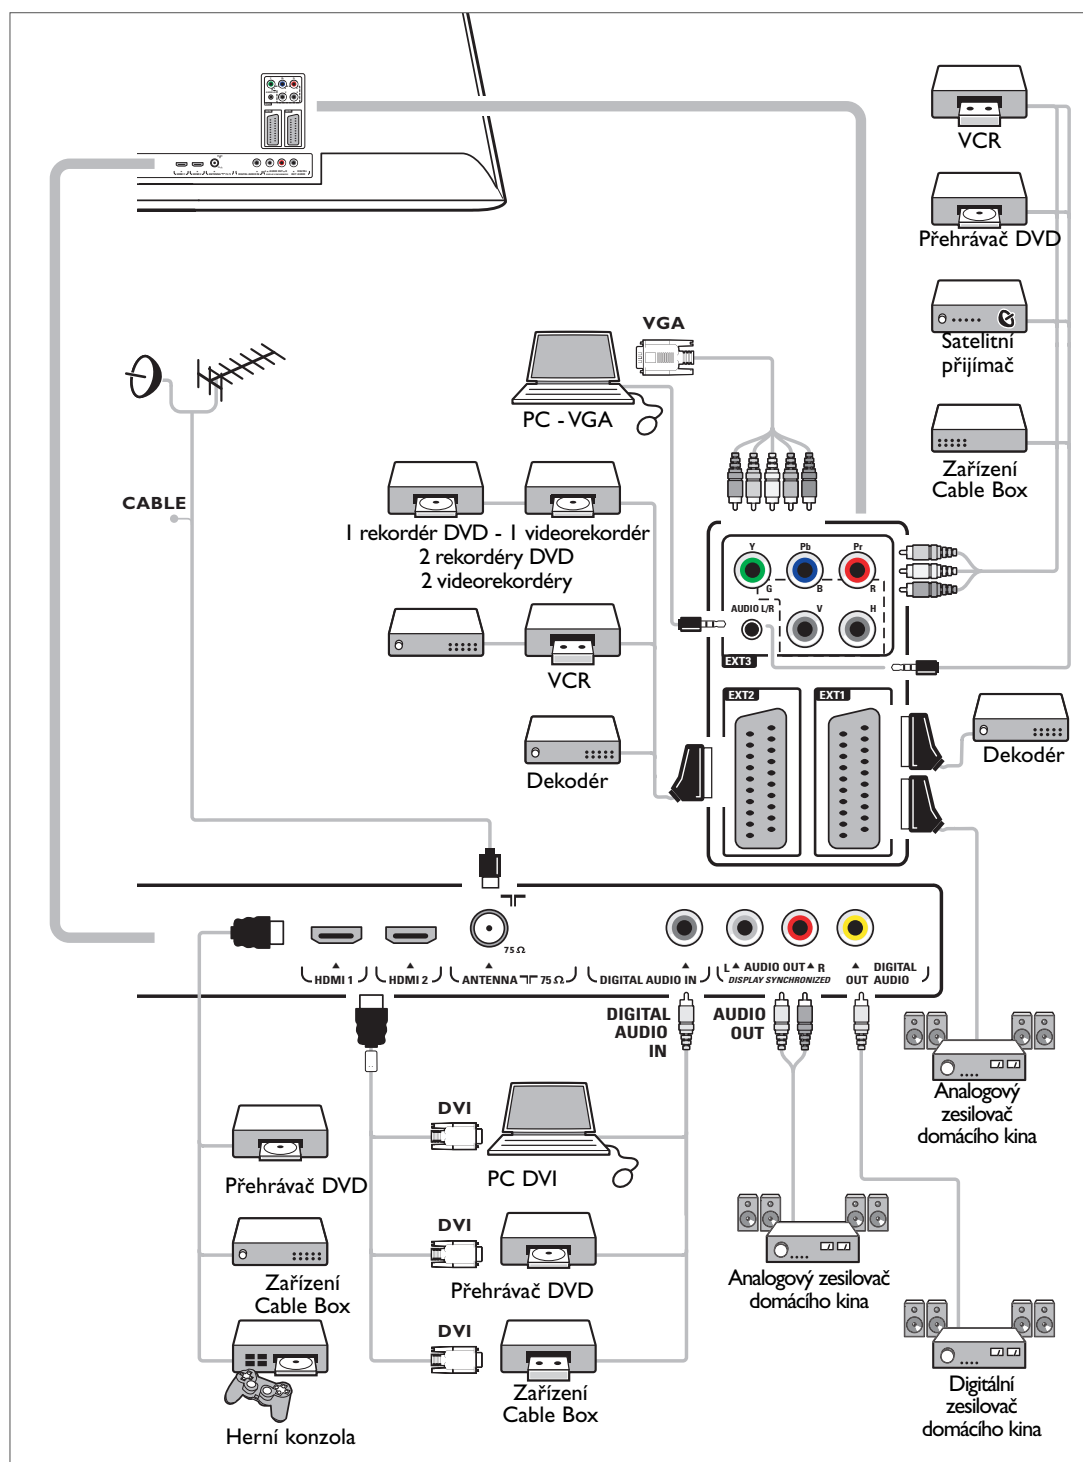


**Varování:** Rekordér neumísťujte příliš blízko k televizní obrazovce, protože některé rekordéry mohou být citlivé na signály v okolí obrazovky. Dodržujte minimální vzdálenost 0,5 m od obrazovky.

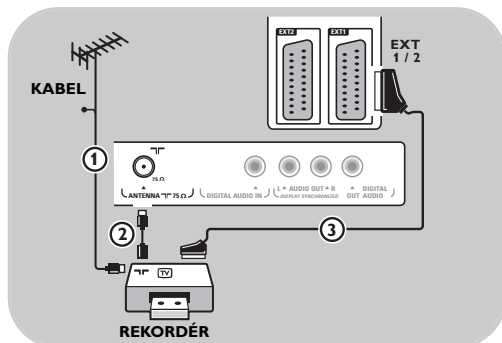


#### Pomocí kabelu Scart

1. Podle uvedeného obrázku připojte anténní kabely ① a ②.
2. Připojte kabel Scart ③ podle obrázku.
3. Zvolte zdroj, k němuž byl videorekordér připojen v menu Instalace, Výběr zapojení, na str. 29.

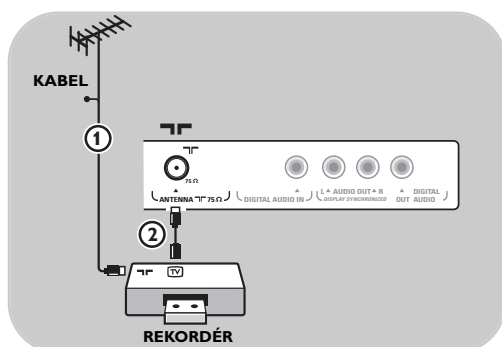

#### Pouze pomocí anténního kabelu

1. Podle uvedeného obrázku připojte anténní kabely ① a ②.
2. Naladte testovací signál rekordéru a přiřaďte mu programové číslo 0.  
Viz část Ruční instalace, str. 26.  
Informace naleznete rovněž v příručce dodané spolu s rekordérem.

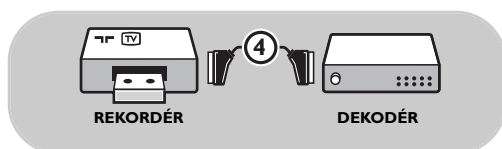

#### Připojení dekodéru a videorekordéru


Připojte kabel Scart ④ k dekodéru ke speciálnímu konektoru Scart na videorekordéru.

Informace naleznete rovněž v příručce dodané spolu s rekordérem.

**Tip:** Dekodér můžete pomocí kabelu Scart zapojit také přímo do konektoru **EXT1** nebo **EXT2**.



**Poznámka:** Signály ze zařízení připojeného ke vstupu **YPbPr**.

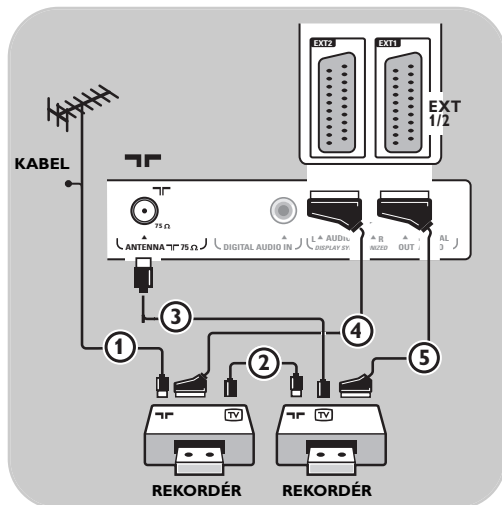


## Pomocí kabelů Scart

1. Podle uvedeného obrázku připojte anténní kabely ①, ② a ③.
2. Připojte videorekordér anebo DVD rekordér ke konektorům **EXT I** a ② pomocí kabelů Scart ④ a ⑤.
3. Zvolte zařízení, které jste připojili v menu Instalace, Výběr zapojení, na str. 29 a propojte jej se vstupem **EXT I** nebo **2**.

## Pouze pomocí anténních kabelů

1. Podle uvedeného obrázku připojte anténní kabely ①, ② a ③.
  2. Naladte testovací signál rekordéru a přiřadte mu programové číslo 0. Viz část Ruční instalace, str. 26.
- Informace naleznete rovněž v příručce dodané spolu s rekordérem.

# Připojení satelitního přijímače

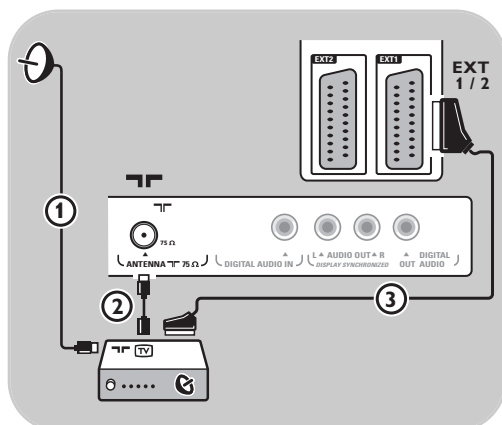


## Pomocí kabelu Scart

1. Podle uvedeného obrázku připojte anténní kabely ① a ②.
2. Připojte satelitní přijímač ke konektoru **EXT I** nebo **2** pomocí kabelu Scart ③.
3. Zvolte zařízení, které jste připojili v menu Instalace, Výběr zapojení, na str. 29 a propojte jej se vstupem **EXT I** nebo **2**.

## Pomocí konektorů komponentního videa

Viz Připojení přehrávače DVD, satelitního přijímače nebo zařízení Cable Box, na str. 43.

**Tip:** V případě potřeby lze pomocí kurzorových tlačítek nastavit pozici obrazu do středu obrazovky.

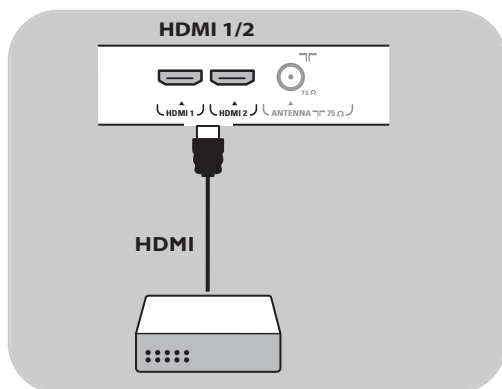

#### Pomocí konektoru HDMI


HDMI je nový standard pro připojení digitálního obrazu a zvuku.

1. Připojte zařízení pomocí konektoru HDMI.
2. Zvolte zařízení, které jste připojili v menu Instalace, Výběr zapojení, na str. 29 a propojte jej se vstupem **HDMI 1** nebo **2**.

**Poznámka:** V případě jakýchkoli problémů naleznete informace v příloze 5 - Problémy s připojeným externím zařízením vybaveným konektorem HDMI na str. 56.

## Připojení přehrávače DVD nebo zařízení Cable Box

**Tip:** V případě potřeby lze pomocí kurzorových tlačítek nastavit pozici obrazu do středu obrazovky.

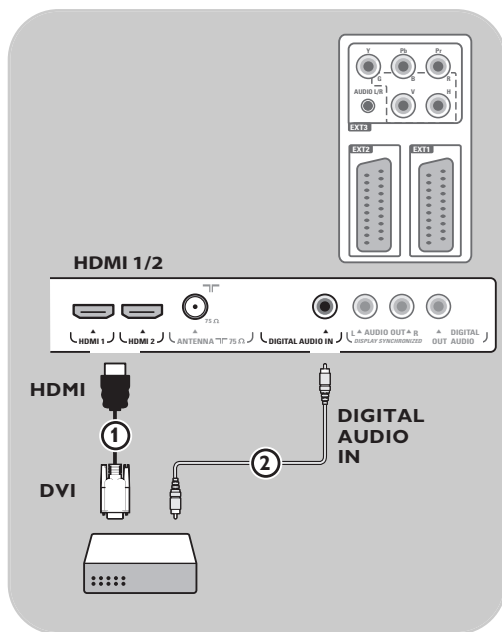


#### Pomocí konektoru DVI

**Poznámka:** Ke konektoru **HDMI** lze připojit pouze DVD přehrávač s digitálním zvukem.


1. Připojte kabel z DVI na HDMI k jednomu z konektorů HDMI na TV ①.
2. Připojte audio kabel ② ke vstupu **DIGITAL AUDIO IN** na televizoru.
3. Vyberte připojené zařízení v nabídce Instalace, Výběr zapojení na str. 29 a propojte jej se vstupem **HDMI 1** nebo **2**.
4. Zvolte také možnost **Digital audio in** ve stejném menu Připojení.

**Tip:** V případě potřeby lze pomocí kurzorových tlačítek nastavit pozici obrazu do středu obrazovky.

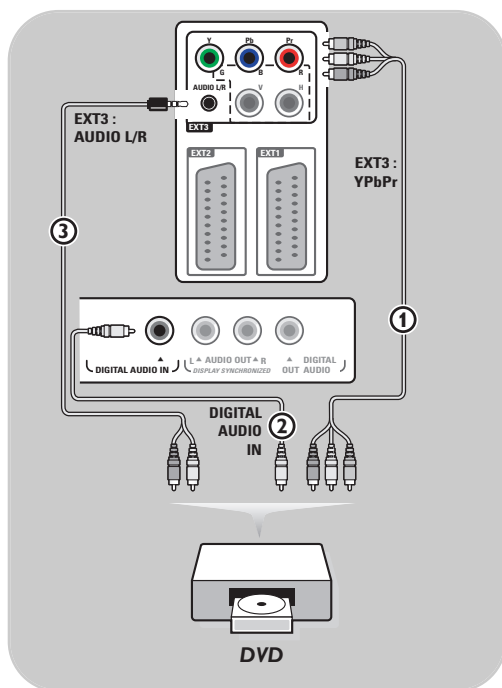

## Pomocí konektorů komponentního videa

1. Připojte tři samostatné kabely komponentního videa ① do konektorů YPbPr na přehrávači DVD a do konektorů **Y**, **Pb** a **Pr** vstupu **EXT3** na televizoru.
2. Připojte audio kabel ② ke konektoru digital out externího zařízení a ke konektoru **DIGITAL AUDIO IN** na televizoru.
3. Vyberte připojené zařízení v nabídce Instalace, Výběr zapojení na str. 29. Ve stejné nabídce Připojení vyberte také položku **Digital audio In** a propojte ji se vstupem **EXT3**.
4. Jedná-li se o přehrávač DVD s analogovým zvukem, připojte audiokabel ke konektorům audio **L** a **R** na přehrávači DVD a ke konektoru **L/R AUDIO** vstupu **EXT3** ③.
5. Jedná-li se o zařízení Cable Box nebo satelitní přijímač, pak také připojte kabel kabelové TV či kabel satelitní antény ④ a anténní kabel ⑤.

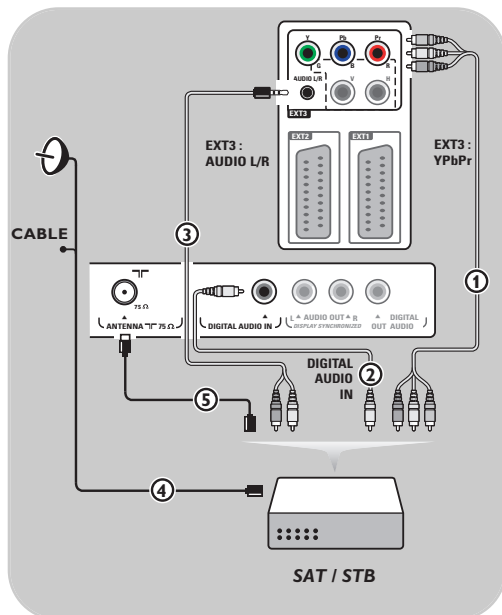

## Poznámky:


- Kabely jsou často barevně označeny. Připojte tedy červený kabel k červenému konektoru, bílý k bílému atd.
- Označení konektorů komponentního videa může být u různých přehrávačů DVD různé. Přestože se zkratky mohou lišit, písmena **B** a **R** vždy označují barevné složky (**B**-blue, **R**-red) a **Y** označuje signál jasu. Označení jednotlivých konektorů a detaily zapojení naleznete v příručce k přehrávači DVD.
- Pro dosažení nejlepšího zážitku ze sledování doporučujeme zapnout zařízení na nejvyšší možné podporované režimy zobrazení.

**Varování:** V případě posouvání obrazu, nesprávných barev, zcela chybějících barev, žádného obrazu, případně kombinace některých z těchto jevů zkontrolujte správné zapojení a ověřte, zda jsou rozlišení a standard signálu připojeného zařízení nastaveny správně. Viz příručka zařízení.


**Poznámky:**

- Ke konektoru **HDMI** lze připojit pouze počítač s digitálním zvukem.
- Pokud počítač není vybaven výstupem digitálního zvuku, připojte jej pomocí konektoru VGA.
- Než připojíte počítač k televizoru, zvolte v nastavení monitoru počítače obnovovací frekvenci 60 Hz.
- Podporované režimy počítačového monitoru:


VGA 640 x 480  
 SVGA 800 x 600  
 XGA 1024 x 768

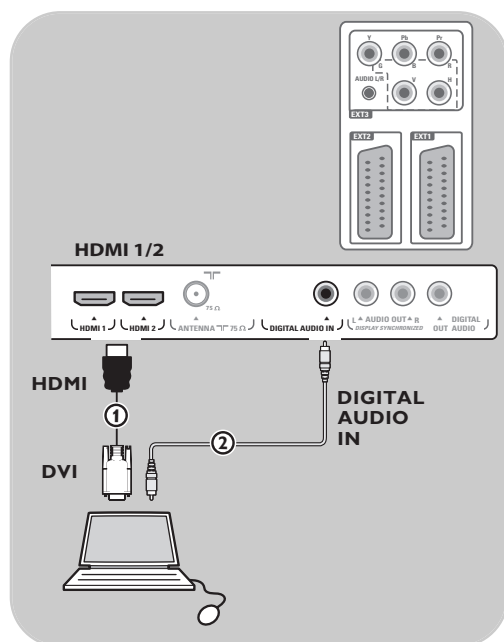**Počítač vybavený konektorem DVI:**

1. Připojte kabel z DVI na HDMI k jednomu z konektorů **HDMI** na TV ①.
2. Připojte audio kabel ② ke vstupu **DIGITAL AUDIO IN** na televizoru.
3. Vyberte připojené zařízení v nabídce Instalace, Výběr zapojení na str. 29 a propojte jej se vstupem **HDMI I** nebo **2**.
4. Zvolte také možnost **Digital audio in** ve stejném menu Připojení.

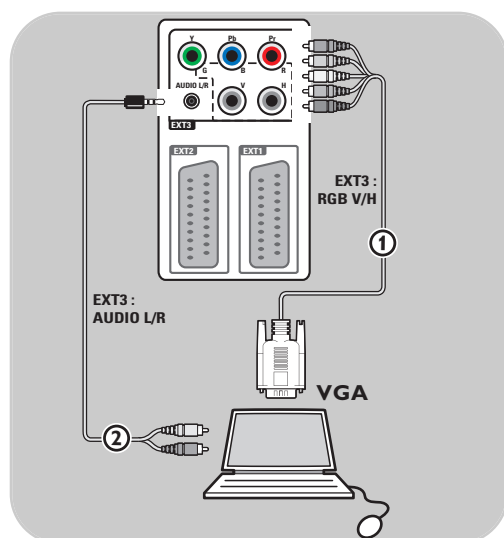**Počítač vybavený konektorem VGA:**


1. Zapojte kabel z VGA na RGB H/V ① do konektorů **RGB V/H** na TV.
2. Připojte audio kabel ② ke vstupům **AUDIO R** (pravý) a **L** (levý) na televizoru.
3. Zvolte zařízení, které jste připojili v menu Instalace, Výběr zapojení, na str. 29.

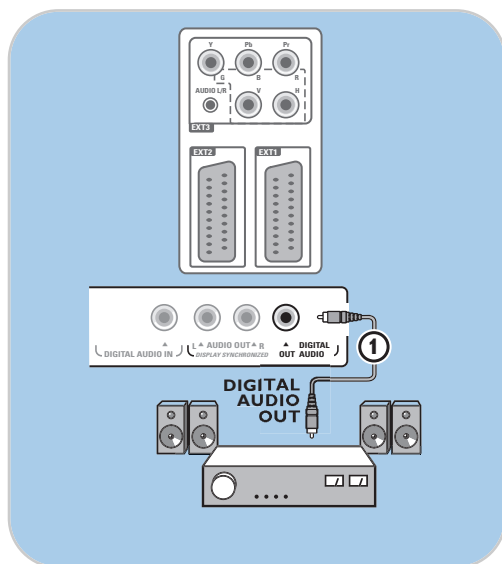

## Digitální zesilovač domácího kina

- Připojte digitální zesilovač domácího kina ke konektoru **DIGITAL AUDIO OUT ①** ve spodní části televizoru.

**Tip:** Chcete-li se vyhnout viditelnému zpoždění mezi obrazem a zvukem, použijte pro připojení zesilovače domácího kina tento konektor **DIGITAL AUDIO OUT**.

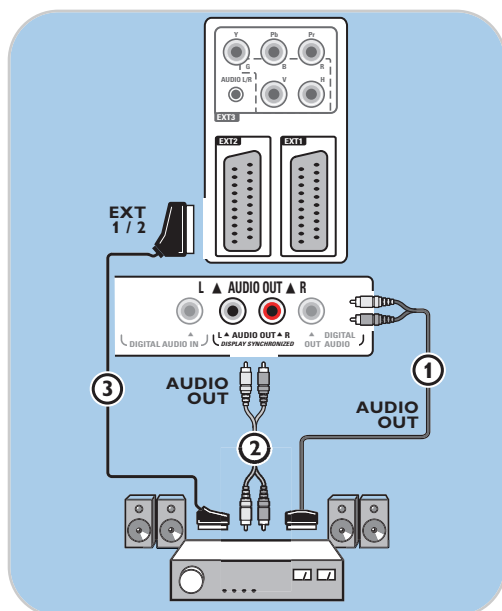

## Analogový zesilovač domácího kina

- Podle typu konektorů kabelů a konektoru vstupu dostupného na zesilovači domácího kina připojte přijímač ke konektorům **AUDIO OUT L a R ③** nebo **EXT1 či 2 ②** ve spodní části televizoru.



Než bude možné obsluhovat připojené externí zařízení, je třeba je zvolit v menu Instalace, Výběr zapojení na str. 29.

1. Stiskněte tlačítko **MENU/BROWSE**.
2. Zvolte možnost **TV** a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
3. Zvolte možnost **Instalace**.
4. Stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
5. Zvolte možnost **Připojení**.
6. Stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
7. Zvolte vstup, k němuž je externí zařízení připojeno.
8. Znovu stiskněte pravé kurzorové tlačítko a otevřete seznam typů externích zařízení připojených ke zvolenému vstupu.
9. Pomocí kurzorového tlačítka nahoru nebo dolů zvolte požadované externí zařízení.

## Nahrávání na rekordéru

### Nahrání televizního programu

TV program můžete nahrávat pomocí tuneru rekordéru, aniž by to ovlivnilo sledování televizoru.

1. Na rekordéru vyberte číslo kanálu.
  2. Nastavte rekordér na nahrávání.
- Další informace naleznete v příručce k rekordéru.

**Poznámka:** Při nahrávání programů není nahrávání rušeno přepínáním čísel kanálů na televizoru.



Pomocí dálkového ovladače vašeho televizoru můžete ovládat většinu audio a video přístrojů naší produktové řady. Po stisku tlačítka režimu (**DVD, STB, VCR, AUX**) – podle toho, které zařízení chcete dálkovým ovládáním ovládat – stiskněte některé z tlačítek.

Viz Použití dálkového ovládání na str. 5 – 6.


	přepnutí do pohotovostního režimu
	nahrávání,
	přetáčení zpět ( <b>VCR, CD</b> );
	prohledávání zpět ( <b>DVD</b> )
	zastavení,
	přehrávání, pauza
	přetáčení vpřed ( <b>VCR, CD</b> );
	prohledávání vpřed ( <b>DVD</b> )
	zobrazení informací
<b>MENU/BROWSE</b>	zapnutí a vypnutí menu
<b>- P +</b>	výběr kapitoly, kanálu, stopy
<b>0 až 9</b>	zadávání čísel,
	výběr následujícího/ předchozího
	disku ( <b>CD</b> )
	výběr předchozí nebo následující
	stopy ( <b>CD</b> )
	výběr názvu a kapitoly disku DVD;
	rejstřík ( <b>AUX</b> )
	výběr
	jazyka titulků ( <b>DVD</b> )

**Normální režim:** Pokud nebude do 30 vteřin provedena žádná akce, vrátí se dálkový ovladač do režimu TV.

**Expertní režim:** V expertním režimu zůstane álkové ovládání ve vybraném režimu i po uplynutí 30 sekundového intervalu.


## Vyberte mezi režimy Normal a Expert

1. Pomocí **TV** klávesy zvolte TV režim.
2. Podržte na 4 vteřiny tlačítka **OK** a .
  - Je-li tlačítko po dobu jedné vteřiny zapnuté, vybere se Expertní režim a dálkové ovládání zůstane ve vybraném režimu.
3. Vyberte požadovaný režim (**DVD, STB, VCR, AUX**).
4. Chcete-li se vrátit zpět do režimu TV, vyberte **TV** a opakujte kroky 1 až 3.

Příznak	Možná příčina a náprava
<b>Nezobrazuje se žádný obraz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Zkontrolujte, zda jsou dodané kabely připojeny správně. (Anténní kabel k televizoru, druhý anténní kabel k rekordéru, napájecí kabely ..)</li> <li>◦ Zkontrolujte, zda jste zvolili správný zdroj.</li> <li>◦ Zkontrolujte, zda je vypnut rodičovský zámek.</li> </ul>
<b>Nekvalitní obraz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ V menu Ruční instalace ověřte, zda jste zvolili správný televizní systém.</li> <li>◦ Zkontrolujte, zda je televizní nebo domácí anténa v dostatečné vzdálenosti od reproduktorů, neuzemněného audiozařízení, zářivkového osvětlení apod.</li> <li>◦ Vysoké kopce nebo budovy mohou způsobovat zdvojení obrazu, tzv. duchy. Někdy se může obraz vylepšit změnou polohy antény.</li> <li>◦ Je teletext nečitelný nebo máte špatný příjem teletextu? Zkontrolujte, zda jste zadali správnou frekvenci, nebo frekvenci daného kanálu jemně doladíte. Pokud nepomůže jemné doladění, upravte nasměrování antény. Viz část Analogový: Ruční instalace, str. 26.</li> </ul>
<b>Nekvalitní barvy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ V menu Instalace zvolte možnost Tovární nastavení.</li> <li>◦ Zkontrolujte propojení mezi externím zařízením a televizorem.</li> </ul>
<b>Není slyšet žádný zvuk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na minimum.</li> <li>◦ Zkontrolujte, zda nebyl zvuk vypnut pomocí tlačítka .</li> <li>◦ Zkontrolujte zapojení mezi externím zařízením a televizorem.</li> </ul>
<b>Dálkové ovládání nefunguje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Zkontrolujte, zda je dálkové ovládání správně nastaveno pro práci s používaným zařízením.</li> <li>◦ Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie. Vyměňte baterie. Můžete stále použít tlačítka na straně televizoru.</li> <li>◦ Na dálkovém ovládání zvolte režim <b>TV</b>.</li> <li>◦ Pokud kontrolka klávesy po stisku klávesy bliká vyšší frekvencí a s nižší intenzitou, než je obvyklé, a televizor nereaguje na stisk klávesy, vyjměte z dálkového ovladače baterie a vložte je zpět.</li> </ul>
<b>Dálkové ovládání připojeného zařízení nefunguje správně</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Infračervené signály obrazovky mohou ovlivňovat citlivost příjmu jiných externích zařízení. Řešení: Vyměňte baterie dálkového ovládání nebo jiného externího zařízení.</li> </ul>
<b>Nezobrazují se žádné fotografie, nebo je reprodukce hudby nekvalitní.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Zkontrolujte, zda zdroj odpovídá podporovanému formátu.</li> </ul>
<b>Obraz VGA není stabilní nebo synchronizovaný.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Zkontrolujte, zda jste v počítači zvolili správný režim VGA. Viz Připojení počítače, str. 44.</li> <li>◦ Zkontrolujte spojení mezi počítačem a televizorem.</li> </ul>
<b>Pro problém s obrazem či zvukem se nepodařilo nalézt žádné řešení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Jednou vypněte a znovu zapněte televizor. Nikdy se sami nepokoušejte opravit vadný televizor. Obratě se na prodejce nebo opraváře televizorů.</li> </ul>
<b>Bliká červená kontrolka LED</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Na 10 sekund odpojte síťový kabel a znovu jej připojte.</li> </ul>



Dálkový ovladač je schopen ovládat Philips DVD nebo DVD/R.

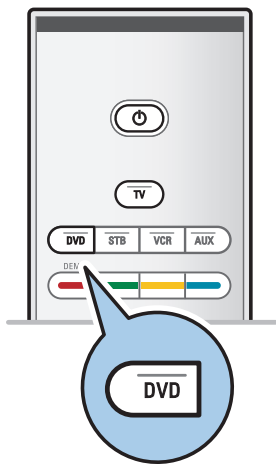

1. Stiskněte klávesu režimu **DVD** na 4 sekundy, dokud se trvale nerozsvítí LED kontrolka.
2. Pomocí číselných kláves zadejte kód 500 odpovídající přehrávači Philips DVD.  
Pomocí číselných kláves zadejte kód 542 odpovídající rekordéru Philips DVD.
  - ▷ Všechny režimové LED budou 3 sekundy blikat, čímž potvrzují zadání správného kódu.  
Pokud vložíte nesprávný kód, budou všechny režimové LED 2 sekundy svítit. Proveďte znovu Krok 2.
  - ▷ Dálkový ovladač je v režimu DVD nebo DVD/R.

#### Zrušení zvoleného režimu

- Stiskněte klávesu režimu **DVD** na 4 sekundy.
  - ▷ Dálkový ovladač přejde zpět do režimu pro ovládání televizoru.

## Úvod

Společnost Philips nabízí možnost aktualizace softwaru televizoru prostřednictvím přenosné paměti. Aktualizací softwaru můžete zdokonalit funkčnost televizoru.

Rozsah zlepšení závisí na tom, jaký software obsahuje televizor před aktualizací a na jakou verzi jej budete aktualizovat.

Aktualizaci softwaru můžete provést vlastními silami. Mějte na paměti, že obsah tohoto dokumentu je určen technicky zdatným uživatelům se znalostmi softwaru.

## Příprava přenosného paměťového média na aktualizaci softwaru

Tato procedura bude vyžadovat:

- Osobní počítač s přístupem k Internetu.
- Archivační program, který podporuje formát ZIP (například WinZip pro Windows nebo Stuffit pro Mac OS).
- Nejlépe prázdnou paměť USB.

**Poznámka:** Podporována jsou pouze paměťová média s formátem FAT/DOS.

Nový software můžete získat u svého prodejce nebo na internetových stránkách [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support):

1. Ve webovém prohlížeči v počítači otevřete stránku **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.
2. Postupujte podle pokynů a vyhledejte informace a software týkajícího se vašeho televizoru.
3. Vyberte nejnovější aktualizací soubor a stáhněte jej do počítače.
4. Rozbalte soubor ZIP a zkopírujte soubor „autorun.upg“ do kořenového adresáře přenosného paměťového média USB.


**Poznámka:** Používejte pouze softwarové aktualizace nacházející se na stránkách [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


TV menu	
Instalace	Aktualizace softwaru
Jazyk	Info o použitém.....
Země	Místní upgrade
Kanály	Oznámení
Předvolby	
Připojení	
Dekodér	
Tovární nastavení	
Aktualizace softwaru	
Info	

## Ověření verze softwaru televizoru

Než spustíte aktualizaci softwaru, doporučujeme ověřit, jaká je aktuálně používaná verze softwaru televizoru.


1. Vyberte možnost **Aktualizace softwaru** v menu TV, Instalace, Aktualizace softwaru.
2. Stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
  - Menu Aktualizace softwaru se přesune do levého panelu.
3. Vyberte možnost **Info o použitém softwaru** pro zobrazení verze a popisu stávajícího softwaru.

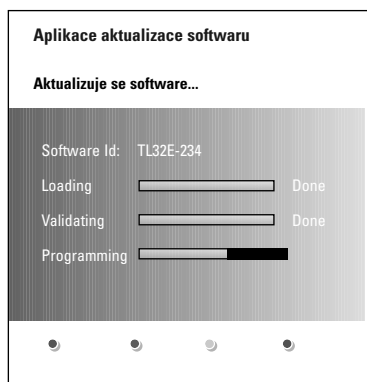**Automatická aktualizace softwaru**

1. Vypněte televizor a vyjměte všechna paměťová média.
2. Vložte přenosné paměťové médium USB obsahující staženou aktualizaci softwaru.
3. Zapněte televizor vypínačem  na boční straně televizoru.
4. Při spuštění televizor prohlédne přenosnou paměť USB, dokud nenalezne obsah s aktualizací. Televizor automaticky přejde do režimu aktualizace. Po několika vteřinách se zobrazí postup aktualizace.

**Varování:**

- Během aktualizace softwaru neodpojujte paměťové médium USB.
- Pokud během aktualizace vypadne napájení, neodpojujte paměťové médium USB od televizoru. Po obnovení napájení pokračuje televizor v aktualizaci.
- Pokud se pokusíte provést aktualizaci na stejnou nebo nižší verzi softwaru, budete požádáni o potvrzení této akce. Přechod na starší verzi softwaru byste měli provést jedině v případě opravdové nutnosti.
- Pokud během aktualizace dojde k chybě, zkuste provést proceduru znovu nebo se obraťte na vašeho prodejce.
- Automatická aktualizace softwaru bude zahájena, pouze pokud je verze na přenosné paměti USB odlišná od verze v televizoru.

5. Pokud byla aktualizace softwaru úspěšná, vyjměte paměťové médium USB a restartujte televizor vypínačem na  na boční straně televizoru. Televizor se spustí s novým softwarem.

**Poznámka:** Po úspěšné aktualizaci můžete pomocí počítače z paměťového média USB software televizoru odstranit.


TV menu	
Instalace	Aktualizace software
Jazyk	Info o použitém.....
Země	Místní upgrade
Kanály	Oznámení
Předvolby	
Připojení	
Dekodér	
Tovární nastavení	
Aktualizácia softvéru	
Info	

### Ruční aktualizace softwaru

Pro ruční aktualizaci softwaru zkopírujte soubor „autorun.upg“ do adresáře s názvem „Upgrades“, který se nachází v kořenovém adresáři přenosného paměťového média USB. Soubor můžete přejmenovat libovolně, pouze dodržte koncovku .upg.

1. Vložte přenosné paměťové médium obsahující staženou aktualizaci softwaru.
2. Vyberte položku **Aktualizace softwaru** v menu Nastavení. Přejděte na položku Místní upgrade. Televizor zobrazí seznam všech kompatibilních aktualizací souborů dostupných na přenosném paměťovém médiu USB a zobrazí informace pro vybraný soubor.
3. Vyberte správný aktualizací soubor a stiskem červeného tlačítka spusťte aktualizaci. Televizor provede restart a automaticky přejde do režimu aktualizace. Po několika vteřinách se zobrazí postup aktualizace.

**Varování:** Pokud se pokusíte provést aktualizaci na stejnou nebo nižší verzi softwaru, budete požádáni o potvrzení této akce. Přechod na starší verzi softwaru byste měli provést jedině v případě opravdové nutnosti.

4. Pokud byla aktualizace softwaru úspěšná, vyjměte paměťové médium USB a restartujte televizor vypínačem  na boční straně televizoru. Televizor se spustí s novým softwarem.

**Poznámky:**

- Nejnovější verzi tohoto dokumentu lze nalézt na stránkách technické podpory společnosti Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). K nalezení této dokumentace a dalších souvisejících souborů použijte typové označení vašeho televizoru.
- Společnost Philips nenese žádnou odpovědnost za jakékoli problémy, které se mohou vyskytnout v souvislosti s obsahem tohoto dokumentu. Chyby, na které společnost Philips upozorníte, budou co nejrychleji zpracovány a opravy publikovány na stránkách technické podpory společnosti Philips.

**Úvod**

Dokument popisuje, jak vytvořit soubor prezentace Philips se zvukem na pozadí. Mějte na paměti, že obsah tohoto dokumentu je určen technicky zdatným uživatelům se znalostmi software. Prezentaci spustíte otevřením souboru prezentace v Prohlížeči multimédií vašeho televizoru.

1. Stiskněte tlačítko **MENU/BROWSE** na dálkovém ovládání po vložení paměťové karty nebo zařízení USB a zapnutí televizoru.
2. Přejděte do složky, ve které je na přenosném paměťovém médiu uložen soubor prezentace (.alb).
3. Vyberte soubor prezentace a stiskem tlačítka **OK** spusťte prezentaci.
4. Chcete-li zastavit prezentaci, stiskněte tlačítko **■**.

**Obecná pravidla**

- Prezentace bude používat prostou syntaxi ASCII XML, aby bylo možné vytvářet a editovat soubory prezentace pomocí jednoduchých nástrojů.
- Veškeré odkazy na síťový obsah musejí být založeny na globální adrese obsahu.
- Obsah na přenosném paměťovém médiu nemá globální adresu. V důsledku toho nesmí být na obsah uložený na paměťovém médiu v prezentaci odkazováno, pokud není prezentace samotná uložena také na tomto médiu.
- Aby byla zachována přenositelnost, smí prezentace uložená na paměťovém médiu odkazovat **POUZE** na obsah uložený na stejném paměťovém médiu. Odkazy na globální adresy by mohly vést k neslučitelnosti, pokud by bylo paměťové médium použito v zařízení bez síťového přístupu. Nejedná se však o zákaz, ale doporučení.
- Je vhodnější, aby URL adresy odkazující na obsah paměťového média vycházely z relativní cesty začínající adresářem, ve kterém je prezentace uložena. Tato cesta zahrnuje název zařízení nebo jednotky paměťového média.  
Podporována je také absolutní cesta k obsahu.
  - relativní cesta: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...
  - absolutní cesta: USB1:\pictures\foo\_bar.jpg, C:\fl.jpg, \organiation.jpg, ...

**Obecný formát**

Níže uvedený formát a syntaxe bude použit k vytvoření souboru prezentace (prostý text ASCII) s příponou .alb (.ALB). Příklady: slshow1.alb, summer\_holiday\_2004.ALB, test.alb, ...  
K vytvoření textového souboru by měla být použita následující syntaxe:

```
<?xml version="1,0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Název prezentace</title>
  <audio>adresa_url_audia</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>adresa_url_snímku_1</slide>
    <slide>adresa_url_snímku_2</slide>
    <slide>adresa_url_snímku_3</slide>
    <slide>adresa_url_snímku_4</slide>
    <slide>adresa_url_snímku_5</slide>
    <slide>adresa_url_snímku_6</slide>
    ...
    <slide>adresa_url_snímku_N-1</slide>
    <slide>adresa_url_snímku_N</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

**Podporované značky XML**

Následující tabulka popisuje syntaxi XML.

Název značky	Použití	Popis
philips-slideshow	povinné	Označení prezentace Philips včetně verze.
title	nepovinné	Název playlistu.
audio	nepovinné	Údaj audio-URL následující za touto značkou určuje hudbu přehrávanou na pozadí během prezentace snímků. Jedinými platnými odkazy jsou jednotlivé skladby nebo playlist (.m3u & .pls). Odkazy na jakékoli jiné soubory nespustí reprodukci hudby. Pokud je odkazem jedna skladba, bude vždy opakována tato skladba. Pokud je odkaz na playlist, budou se postupně přehrávat skladby z playlistu. Po jeho celém přehrání se celá sekvence přehraje znovu.
slide-duration	nepovinné	Výchozí délka zobrazení snímku (v krocích po 0,1 vteřiny). TV aplikace nemusí tuto značku podporovat. TV aplikace může vnutit použití jednoho z předdefinovaných intervalů zobrazení.
slides	povinné	Identifikuje snímky, které se mají prezentovat.
slide	nepovinné	Určuje adresu URL jednotlivých snímků prezentace.

**Poznámky:**

- Nejnovější verzi tohoto dokumentu lze nalézt na stránkách technické podpory společnosti Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)).
- Software vašeho televizoru je možné aktualizovat. V případě potíží nejprve zkontrolujte, zda je v televizoru instalován nejnovější software. Nejnovější verzi software spolu s instrukcemi naleznete na stránkách technické podpory Philips. K nalezení této dokumentace a dalších souvisejících souborů použijte typové číslo vašeho televizoru.
- Společnost Philips nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby v obsahu tohoto dokumentu ani za jakékoli problémy vzniklé v souvislosti s obsahem tohoto dokumentu. Chyby, na které společnost Philips upozorníte, budou co nejdříve zpracovány a opravy publikovány na stránkách technické podpory společnosti Philips.

**Problémy s digitálním fotoaparátem**

Pokud nepracuje spojení USB mezi digitálním fotoaparátem a televizorem, můžete zkusit vyřešit problém pomocí následujících řešení.

- Ujistěte se, že je digitální fotoaparát zapnutý a ověřte správnou konfiguraci digitálního fotoaparátu (další informace viz příručka k digitálnímu fotoaparátu).
- Některé fotoaparáty umožňují vypnout rozhraní USB. Před připojením k TV se ujistěte, že je rozhraní USB zapnuté.
- Pokud je fotoaparát vybaven pouze interní pamětí (žádná vyjímatelná paměťová karta), můžete pomocí počítače zkusit manuálně zkopírovat obsah na paměťové zařízení USB.
- Některé fotoaparáty umožňují přepínat mezi režimy PTP (Picture Transfer Protocol – protokol pro přenos snímků) nebo „PC Link“ a „USB Mass Storage“ nebo „PC Drive“ (kdy fotoaparát funguje jako vyjímatelný disk). Ujistěte se, že je fotoaparát přepnut do režimu „USB Mass Storage“ nebo „PC Drive“.
- Pokud fotoaparát podporuje různá nastavení rozhraní, vyzkoušejte je jedno po druhém, nebo se obraťte na prodejce fotoaparátu a naleznete správné nastavení.

**Problémy s paměťovým zařízením USB**

- Zařízení připojená k portu USB televizoru musejí být v souladu se specifikacemi „Mass Storage Class“. Pokud zařízení (digitální fotoaparát, MP3 přehrávač, přenosný pevný disk...) není v souladu se specifikací „Mass Storage Class“, nebude toto zařízení prohlížečem instalovaným v televizoru detekováno.
- Podporovány jsou následující specifikace Mass Storage Class:
  - Implementace televizoru vychází z přehledu „Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview“ (v1.2, 23. června 2003), včetně všech dokumentů zmíněných v tomto dokumentu. Dokument lze nalézt na webových stránkách věnovaných standardizaci USB ([www.usb.org](http://www.usb.org)).
  - Plná podpora standardu USB Mass Storage Class Bulk-Only Transfer (bInterfaceProtocol = 50h).
  - Plná podpora standardu SubClass Code = 05h; specifikace SFF-8070i.
  - Plná podpora standardu SubClass Code = 06h; sada příkazů SCSI transparent.
- V případě paměťových zařízení USB s velkým objemem může prohlížeči v televizoru trvat přístup k požadovanému souboru delší čas.
- Používáte-li přenosný pevný disk USB: Vzhledem k velké spotřebě energie přenosných pevných disků doporučujeme použít externí napájení, aby byla zaručena správná funkce za všech okolností.

**Poznámka:** Teletext nebude k dispozici u přístrojů připojených pomocí **HDMI**.

Konektor **HDMI IN** umožňuje následující režimy zobrazení pro televizor a monitor:

<b>HD</b>	Standard Definition TV (SDTV)	640 x 480i
		720 x 480i
		720 x 576i
	Enhanced Definition TV (EDTV)	640 x 480p
		720 x 480p
		720 x 576p
	High Definition TV (HDTV)	1920 x 1080i
		1280 x 720p
<b>PC</b>	VGA	640 x 480
	SVGA	800 x 600
	XGA	1024 x 768


- V případě potřeby, můžete pomocí kurzorových tlačítek nastavit pozici obrazu do středu obrazovky.
- Pokud je do televizoru z digitálního zařízení připojeného ke vstupu **HDMI** přiváděn signál PCM audio s ochranou proti kopírování, může být vzhledem k požadavkům na ochranu autorských práv odpojen výstup Digital audio output televizoru.
- Televizor podporuje systém HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Tento systém zabráňuje kopírování obsahu DVD vystupujícího prostřednictvím výstupu HDMI. Zajišťuje zabezpečené digitální propojení mezi zdrojem obrazu (DVD, počítač, apod.) a televizorem. Obsah je ve zdrojovém externím zařízení zakódován, aby se zabránilo neoprávněnému kopírování.
- Správná funkce je garantována pouze se spotřebními produkty kompatibilními s rozhraním HDMI. Omezte délku kabelu na max. 5m.
- U digitálních externích zařízení jiných výrobců je možnost různých výstupních standardů, které mohou způsobovat televizoru potíže se správným zobrazováním.
- V případě, že není detekován žádný signál ze zařízení HDMI, zařízení HDMI vypněte a znovu zapněte.

Pro dosažení nejlepšího zážitku ze sledování doporučujeme zapnout přehrávač DVD, zařízení Blue-Ray nebo zařízení HD Set-Top Box na nejvyšší možné podporované režimy zobrazení.



active control .....	16	menu Rychlý přístup .....	7	uložení kanálů.....	26
aktualizace softwaru .....	30,50	menu Teletext.....	36	umístění .....	28
ambilight .....	19	nahrávání televizního progr. ..	46	údržba obrazovky .....	2
anténa.....	4	nastavení TV menu .....	12	úprava menu Funkce .....	22
asistent nastavení.....	10	navigace v jednotlivých menu	11	VCR .....	40
audio přijímač.....	45	název programu .....	28	videokamera .....	38
automatický formát.....	16	odinstalování.....	27	volba země .....	25
automatické nastavení.....	26	odstín .....	14	vyhledání kanálů.....	25
automatické vypnutí.....	22	odstraňování problémů .....	48	vyvážení.....	17
avl .....	18	osobní barvy .....	21	výběr připojeného zařízení....	46
barevná tlačítka .....	5	osobní zabarvení.....	15	výběr zapojení .....	29
barevný tón .....	15	ostroť.....	14	zadat kód .....	23
barva.....	14	PC.....	44	zapnutí televizoru .....	8
baterie.....	4, 58	pixel plus .....	15	zařízení usb .....	32
bezpečnostní upozornění.....	2	prohlížeč multimédií .....	32	zesilovač domácího kina.....	45
boční konektory .....	38	předchozí kanál .....	6	změňte kód .....	23
časový spínač .....	23	předvolby jazyka .....	25	zvuk I/II .....	17
dálkové ovládání .....	5	přehled zadního panelu .....	38	zvýšení sytosti barev .....	16
dekodér .....	29	přehrávač DVD .....	42		
delta hlasitost .....	18	přeinstalování.....	27		
demo .....	24	přejmenování .....	27		
digital natural motion .....	15	přeskupení seznamu			
DNR .....	15	čísel kanálů .....	27		
dynamický kontrast.....	15	přesun progr. ....	27		
ekvalizér.....	17	připojení .....	37		
formát obrazu .....	16	při prvním zapnutí .....	9		
formát prezentace .....	53	recyklace.....	58		
fotoaparát.....	38	redukce MPEG .....	16		
hlasitost .....	5	rekordér DVD .....	40,41		
hlasitost do sluchátek .....	18	resetování na tovární			
hodiny .....	7	nastavení .....	30		
hra .....	38,42	rodičovský zámek .....	23		
hypertext.....	36	ruční instalace.....	26		
informace na obrazovce.....	6	satelitní přijímač.....	43		
jas.....	14	senzor osvětlení.....	16		
jazyk na obrazovce .....	9	seznam kanálů.....	11,31		
jemné ladění.....	26	sluchátka.....	38		
konektor DVI.....	42,44	surround režim .....	17		
konektor HDMI .....	42	teletext .....	35		
konektor SCART .....	40,41,45	teletext 2.5.....	28		
konektor usb .....	38	teletextové stránky T.O.P. ....	35		
kontrast .....	14	titulky .....	22		
kód PIN.....	23	tlačítka audio zařízení .....	38		
kurzorová tlačítka .....	5	tlačítka videozařízení .....	38		
menu Instalace.....	25	tlačítko menu.....	11		
menu Nastavení obrazu .....	14	tlačítko oblíbené .....	35		
menu Nastavení zvuku.....	17	tlačítko OK .....	5		
menu Předvolby .....	28	tlačítko option .....	7		
		tlačítko pohotovostního			
		režimu.....	5		
		tlačítko pro vypnutí zvuku .....	5		
		tovární nastavení.....	30		

**Recyklace**

 Obal tohoto výrobku je určen k recyklaci. Informace o správné likvidaci získáte od místních úřadů.

**Likvidace starého výrobku**

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat a znovu použít.



Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 002/96/EC.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

**Likvidace baterií**

Dodané baterie neobsahují těžké kovy - rtuť ani kadmium. Informujte se prosím, jak likvidovat vybité baterie v souladu s místními předpisy.

**Informace o výrobku**

- Je-li televizor v pohotovostním režimu, spotřebovává energii. Spotřeba energie přispívá ke znečištění vzduchu a vody. Velmi nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu.
- Technické údaje: viz leták k výrobku na stránkách [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- Potřebujete-li další pomoc, obraťte se na linku podpory zákazníků ve vaší zemi. Příslušná telefonní čísla a adresy naleznete v přiloženém informačním materiálu „Worldwide guarantee“.