


**ŠĶIDRO KRISTĀLU DISPLEJA TV**

**32PFL7602D**



Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

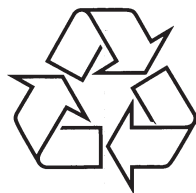

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Lietošanas instrukcija

## PIEZĪMES

<b>1</b>	<b>Par šo Lietošanas Pamācību .....</b>	<b>4</b>	<b>7.4</b>	<b>Lai izvēlētos tikai TV vai tikai radio kanālus visu kanālu sarakstā .....</b>	<b>32</b>
1.1	Digitālā pārraide .....	4	<b>8</b>	<b>EPG (Elektronisks Programmu Ceļvedis) (Tikai Digitālajiem TV kanāliem) .....</b>	<b>33</b>
1.2	Analogā pārraide .....	4	<b>9</b>	<b>Multimediju pārlūks .....</b>	<b>35</b>
<b>2</b>	<b>Svarīgi .....</b>	<b>5</b>	9.1	Lai apskatītu USB ierīces saturu .....	35
2.1	Vispārēji .....	5	9.2	Lai ievietotu USB ierīci .....	35
2.2	Rūpes par ekrānu .....	5	9.3	Lai izņemtu USB ierīci .....	35
2.3	Stacionāri attēli TV ekrānā .....	5	9.4	Multimediju pārlūka izvēlne .....	35
2.4	Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie lauki ("EMF") .....	5	9.5	Funkciju taustiņi ekrāna apakšā .....	37
<b>3</b>	<b>Pirms Jūs sākat .....</b>	<b>6</b>	9.6	Multimediju funkciju taustiņi uz tālvadības pults .....	37
3.1	Aizmugurējā kontaktu paneļa pārskats .....	6	<b>10</b>	<b>Teleteksts .....</b>	<b>38</b>
3.2	Kopējā Interfeisa Ligzda .....	6	<b>11</b>	<b>Lai veiktu video un audio savienojumus .....</b>	<b>40</b>
3.3	Sānu kontaktu paneļa pārskats .....	6	11.1	Sānu paneļa pārskats .....	40
3.4	Taustiņi TV sānos .....	7	11.2	Aizmugurējā paneļa pārskats .....	41
3.5	Lampīņas indikators uz TV .....	7	11.3	DVD vai video ierakstītāja pieslēgšana .....	42
<b>4</b>	<b>Sākums .....</b>	<b>7</b>	11.4	Dekodera un videomagnetofona pieslēgšana .....	42
4.1	Antenas pieslēgšana .....	7	11.5	Divu videomagnetofonu vai videomagne- tofona un DVD ierakstītāja pieslēgšana .....	43
4.2	Strāvas pieslēgšana .....	7	11.6	Satelīta uztvērēja pieslēgšana .....	43
4.3	Tālvadības pults .....	7	11.7	DVD atskaņotāja, Kabeļa kastītes vai spēļu konsoles pieslēgšana .....	44
4.4	TV ieslēgšana .....	7	11.8	DVD atskaņotāja, satelīta uztvērēja vai kabeļa kastītes pieslēgšana .....	45
4.5	Uzstādīšana pirmo reizi .....	7	11.9	Datora pieslēgšana .....	46
4.6	Kā pārvietoties pa izvēlnēm .....	10	11.10	Mājas Kinoteātra pastiprinātāja pieslēgšana .....	47
<b>5</b>	<b>Tālvadības pults lietošana .....</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Traucējumu novēršana .....</b>	<b>48</b>
5.1	Taustiņa OPTION (iespēja) lietošana .....	13	<b>13</b>	<b>Philips TV programmatūras pajaunināšana ar portatīvo atmiņu .....</b>	<b>49</b>
<b>6</b>	<b>TV izvēlnes iestatījumu lietošana .....</b>	<b>15</b>	13.1	Automātiskā programmatūras pajaunināšanas procedūra .....	49
6.1	Attēla izvēlnes iestatījumu regulēšana .....	15	13.2	Manuālā programmatūras pajaunināšanas procedūra .....	50
6.2	Skaņas izvēlnes iestatījumu regulēšana .....	18	<b>14</b>	<b>Slidošo attēlu formāts ar fona mūziku .....</b>	<b>51</b>
6.3	Funkciju izvēlnes iestatījumu regulēšana .....	20	<b>15</b>	<b>Digitālā fotoaparāta un USB izdevumi .....</b>	<b>53</b>
6.4	Kā meklēt un saglabāt TV kanālus .....	24	<b>16</b>	<b>Izdevumi, kas attiecas uz pieslēgtajām papildierīcēm ar HDMI kontaktu .....</b>	<b>54</b>
6.5	Kanālu numuru saraksta pārkārtošana .....	27	<b>17</b>	<b>Alfabētiskais rādītājs .....</b>	<b>55</b>
6.6	Jūsu priekšrocību iestatīšana .....	28	<b>18</b>	<b>Pārstrāde un Preces informācija .....</b>	<b>56</b>
6.7	Jūsu savienojumu izvēle .....	29			
6.8	Dekodera kanāla numura izvēle .....	29			
6.9	Pārstatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem .....	30			
6.10	Kā pajaunināt TV programmatūru .....	30			
<b>7</b>	<b>Jūsu iecienītāko kanālu saraksta izveidošana .....</b>	<b>31</b>			
7.1	Lai izvēlētos kanālu no parādītā iecienītāko kanālu saraksta .....	31			
7.2	Lai izvēlētos citu iecienītāko kanālu sarakstu .....	31			
7.3	Lai izveidotu iecienītāko kanālu sarakstu vai lai modificētu sarakstu .....	31			

## 1 PAR ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU

Šī pamācība satur visu informāciju, kāda Jums būs vajadzīga, lai sākotnēji uzstādītu un darbinātu Jūsu jauno TV. Izlasiet arī palīdzības tekstus, kas tiek parādīti ekrāna apakšā.



Ja šī lietošanas pamācība nesniedz atbildi vai ja 'Traucējumu novēršana' neatrisina Jūsu TV problēmu, zvaniet vietējam Philips Klientu vai Servisa centram. Skatiet komplektā iekļauto Vispasaules garantijas talonu. Pirms zvanīt Philips klientu atbalsta dienestam, sagatavojiet Modeļa un Preces numurus (ko Jūs varat atrast Jūsu televizora aizmugurē vai apakšā, vai uz iepakojuma).

Modelis: .....

Preces Nr.: .....

### 1.1 Digitālā pārraide

Papildus analogo pārraižu uztveršanai, Jūsu TV ir iebūvēts TV uztvērējs, kas uztver, atkodē un parāda digitālos televīzijas signālus.

Digitālie TV un radio kanāli ir pieejami un atskaņojami:

- ja Jūsu apkārtnē ir Digitālā Video Pārraides Zona (DVB-T);
- un ja DVB-T signālu atbalsta Jūsu TV valstī, kurā Jūs dzīvojat. Atbalstīto valstu sarakstu meklējiet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### 1.2 Analogā pārraide

Ja Jūsu apkārtnē netiek pārraidīts digitālais signāls, TV uztvers tikai analogos kanālus.

Esot frekvencē, kur tiek pārraidīts DVB signāls, uztvērējs centīsies atkodēt analogo TV kanālu, tādēļ netiks rādīts video.



## 17 ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

pārsaukšana27  
pārstatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem30  
pārstrāde56  
pārvietošanās pa izvēlnēm10  
PIN kods22  
pixel plus17  
priekšrocību izvēlne28  
programmas virsraksts28  
programmatūras pajaunināšana50

pulkstenis13  
radio kanāli25  
rūpes par ekrānu5  
rūpnīcas iestatījumi30

sānu kontakti6  
satelīta uztvērējs43  
savienojumi29,40  
skaļums6  
skaņas regulēšanas izvēlne18  
slidošo attēlu formāts51  
spēle40,44  
spilgtums16  
Subtitri20  
T.O.P. teleteksta lapas38

tālvadības pults7  
taustiņš OK12  
teleteksta izvēlne39  
teleteksts40  
telpiskās skaņas režīms19  
tonis16  
traucējumu novēršana48  
TV ieslēgšana7  
tv izvēlnes iestatījumi14

usb40  
usb ierīce35  
uzstādīšana pirmo reizi7  
uzstādīšanas izvēlne24

valoda uz ekrāna8  
valodu priekšrocības24  
valsts izvēle25  
VCR45  
vēlamā audio valoda24  
vēlamā subtitru valoda24  
Videomagnetofons40

## PĀRSTRĀDE

Šis preces iepakojums ir paredzēts pārstrādājams. Ievērojiet vietējos noteikumus par pareizu atbrīvošanos no iepakojuma.

### Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma

Jūsu ierīce ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja šis pārsvītrotās rīteņotās miskastes simbols ir pievienots precei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/976/EC.

Lūdzam apzināt vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroniskajām precēm. Lūdzam rīkoties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neatbrīvoties no vecā aprīkojuma kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs novērst iespējamās negatīvas sekas videi un cilvēka veselībai.

### Atbrīvošanās no baterijām

Komplektā iekļautās baterijas nesatur smagos metālus dzīvsudrabu un kadmiju. Lūdzam uzzināt, kā atbrīvoties no vecām baterijām saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

### Preces informācija

- Jūsu TV patērē enerģiju gaidīšanas režīmā. Enerģijas patēriņš veicina gaisa un ūdens piesārņojumu. Ļoti zems gaidīšanas režīma strāvas patēriņš.
- Specifikācijas: skatīt preces bukletu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- Ja Jums nepieciešama papildus palīdzība, lūdzam zvanīt klientu atbalsta centriem Jūsu valstī. Attiecīgie telefona numuri un adreses ir dotas komplektā iekļautajā Vispasaules garantijas talonā.

## 2 SVARĪGI

### 2.1 Vispārēji

Nepieslēdziet TV strāvai un nepiestipriniet to pie sienas, kamēr nav veikti visi savienojumi.

- Novietojiet TV, kur vēlaties, bet pārliecinieties, ka pa ventilācijas atverēm brīvi cirkulē gaiss.
- Nenovietojiet TV slēgtā telpā, kā grāmatu plaukts vai līdzīga mēbele.
- Lai izvairītos no nedrošām situācijām, tuvumā nedrīkst novietot nekādus atklātas liesmas avotus, kā aizdedzinātas sveces.
- Izvairieties no karstuma, tiešas saules gaismas un pakļaušanas lietus vai ūdenim.

### 2.2 Rūpes par ekrānu

- Neaizskariet, nespiediet, neberzējiet un nesitiet ekrānu ar neko cietu, jo tādējādi var neatgriezeniski saskrāpēt vai sabojāt ekrānu.
- Neaizskariet virsmu ar kailām rokām vai taukainām lupatām (dažas kosmētikas ir kaitīgas ekrānam).
- Atvienojiet TV no strāvas padeves, pirms ekrāna tīrīšanas.
- Kad virsma kļūst puteklaina, viegli tīriet to ar absorbējošu kokvilnu vai citiem mīksti materiāliem, kā zamšādas lupata.
- Nenoņemiet aizsargājošo plēvi pirms savienojumu un stiprinājumu pabeigšanas. Rīkojieties piesardzīgi.
- Lai tīrītu gludo TV priekšu, lietojiet tikai mīkstu drēbi.
- Notīriet ūdens pilienu cik ātri iespējams. To ilga saskarsme ar ekrānu izraisa deformācijas un krāsu izbalēšanu.

### 2.3 Stacionāri attēli TV ekrānā

Plazmas Displeja paneļiem ir raksturīgi, ka viena attēla rādīšana ilgu laiku var radīt pastāvīgu pēc-attēlu, kas paliek TV ekrānā. Tas tiek saukts par fosfora iedegumu.

Normālai TV lietošanai sevi jāiekļauj attēlu rādīšanu, kas satur nepārtraukti kustīgus un mainīgus attēlus, kas aizpilda ekrānu.

Stacionāru attēlu piemēri (šis nav visu iekļaujošs saraksts, Jūs varat uzskaitīt vēl citus skatīšanās laikā):

- TV un DVD izvēlnes: DVD diska saturs;
- Melnās joslas: ja ekrāna kreisajā un labajā pusē parādās melnas joslas, ir ieteicams nomainīt ekrāna formātu, lai attēls aizpilda visu ekrānu;
- TV kanāla logo: ir problēma, ja tie ir spilgti un nekustīgi. Kustīgas vai zema kontrasta grafikas retāk izraisa nevienādu ekrāna novecošanos;
- Akciju tirgus reklāmas: tiek rādītas TV ekrāna apakšā;
- Iepirkumu kanālu logo un cenu piedāvājumi: spilgti un rādīti nepārtraukti vai atkārtoti vienā un tajā pašā vietā TV ekrānā.

Nekustīgu attēlu piemēri sevi iekļauj arī logo, datora attēlus, laika parādīšanu, teletekstu un attēlus, kas tiek rādīti 4:3 režīmā, statiskos attēlus vai simbolus, utt.

Rūpīgi pievērsiet uzmanību šīm piezīmēm. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, ņemot vērā augstāk minētos brīdinājumus par stacionāriem attēliem.

### Padoms

skatoties samaziniet kontrastu un spilgtumu.

### 2.4 Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie lauki ("EMF")

- Philips Royal Electronics ražo un pārdod daudz patērētājiem domātas preces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pārraidīt un uztvert elektro magnētiskos signālus.
- Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas piemērojami preču ražošanas brīdī.
- Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot preces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.
- Philips apstiprina, ka tā preces labi kalpo to lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.
- Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips precēs papildus uzlabojumus un standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.


## 3 PIRMS JŪS SĀKAT

### △ Bīdīnājums

Nepieslēdziet strāvas vadu rozetei TV apakšā un sienas kontaktam, un nepiestipriniet TV sienai, pirms nav veikti visi savienojumi.

Pirms Jūs ieslēdzat Jūsu TV, pieslēdziet visu papildus aprīkojumu. Skatīt 'Lai veiktu video un audio savienojumus', 40.lpp.

### 3.1 Aizmugurējā kontaktu paneļa pārskats

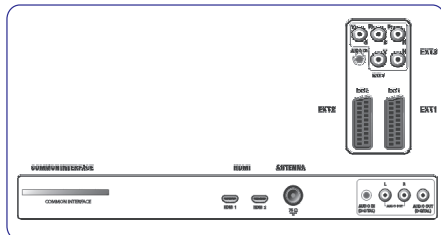

Ir plašs audio un video aprīkojuma loks, ko var pieslēgt pie Jūsu TV. Skatīt 'Lai veiktu video un audio savienojumus', 43.lpp.

**EXT1** var apstrādāt CVBS, RGB un Audio L/R;

**EXT2** var apstrādāt CVBS, S-VIDEO, RGB un Audio L/R;

**EXT3** var apstrādāt YPbPr, RGB H/V un Audio L/R;

**HDMI 1** un **2**.

**Atbalstītie video formāti:** 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

### △ Bīdīnājums

Atvienojiet visus strāvas avotus, pirms jebkādu savienojumu veikšanas.

### ⊗ Padoms

Papildierīces ar RGB izeju ir ieteicams pieslēgt pie **EXT1** vai **EXT2**, jo RGB sniedz labāku attēla kvalitāti;


### 3.2 Kopējā Interfeisa ligzda

#### △ Bīdīnājums

Pirms jebkāds modulis tiek ievietots Kopējā Interfeisa ligzdā, ieslēdziet Jūsu TV.

### ✓ Piezīme

Šī funkcija ir pieejama tikai noteiktās valstīs.

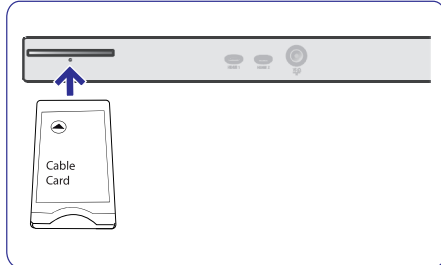

Lai saņemtu kodētos DTV signālus, Jums vajadzēs CA (Nosacījumu Piekļuves) moduli un Gudro karti, ko piedāvā pakalpojuma sniedzējs.

- CA modulis var padarīt iespējamus papildus pakalpojumus, piemēram, maksas TV. Sazinieties ar Kopējā Interfeisa pakalpojuma sniedzēju, lai iegūtu vairāk informācijas par šiem moduļiem.
- Lai arī CA moduļa tipi var atšķirties, atkarībā no ražotāja, katrs CA modulis atbalsta noteiktu kodēšanas sistēmu. Jūsu TV atbalsta CA moduļus darbam ar DVB-T standartu. Atcerieties, ka gudrā karte var būt derīga tikai vienam pārraidītajam kanālam.
- CA moduļi un gudrās kartes netiek piegādātas un nav Philips papildus piederumi.

CA modulis ir atbildīgs par ziņojumiem un tekstiem uz ekrāna. Gadījumā, ja rodas kļūda vai nepareiza darbība, Jums jāzvana Jūsu CI pakalpojuma sniedzējam.

### CA moduļa ievietošana

- Ievietojiet vajadzīgo Nosacījumu Piekļuves moduli Kopējā Interfeisa ligzdā tik dziļi, cik iespējams. Pirms CA modulis tiek aktivizēts un pakalpojuma informācija lejupielādēta, var paiet dažas minūtes.


### △ Bīdīnājums

Nepareizi pieslēdzot CA moduli, var bojāt gan karti gan TV. Pēc kartes ievietošanas, atstājiet to ligzdā. Neņemiet to ārā no ligzdas, ja Jums tas netiek prasīts. Piemēram, Jūsu kartei jābūt ligzdā, kad Jūsu CL pakalpojuma pārraidītājs vēlas lejupielādēt jaunu informāciju uz gudro karti. Kad CA modulis ir izņemts, Jūsu TV vairs neatkodēs kodētos DVB-T digitālos kanālus.

Lai piekļūtu Kopējā Interfeisa programmām, skatīt TV izvēlnē, Funkciju izvēlnes iestatījumu regulēšana, Kopējais Interfeiss, 20.lpp.

### 3.3 Sānu kontaktu paneļa pārskats

- Lai pieslēgtu kameru, videomagnetofonu vai spēļu konsoli, skatīt 'Lai veiktu video un audio savienojumus', 40.lpp.
- Lai pieslēgtu austiņas, skatīt 'Lai veiktu video un audio savienojumus', 40.lpp.
- Lai pieslēgtu USB ierīci, skatīt 'Multimēdiju pārlūks', 35.lpp.

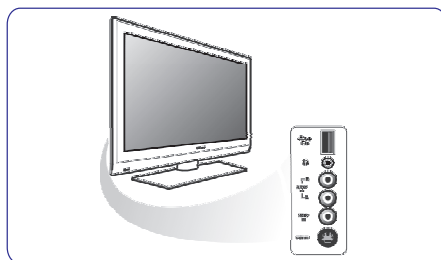

## 17 ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

aizmugurējā paneļa pārskats41  
aktīvā vadība17  
analoga pārraide4  
Analog: manuāla uzstādīšana26  
antena7  
asums16  
atkārtota uzstādīšana 28  
ātrās piekļuves izvēlne13  
attēla regulējumu izvēlne15  
austiņas40  
austiņu skaļums18,40  
automātiska uzstādīšana25  
automātiskais formāts18  
avl (automātiska skaļuma regulēšana)19

baterijas7,48  
bērnu atslēga21

dators46  
dekoderis29,42  
demonstrācija23  
digitāla audio valoda19  
digitāla dabiska kustība17  
digitāla pārraide4  
digitāla subtitru valoda20  
Digitāls: uztveršanas pārbaude26  
dinamisks kontrasts17  
DNR17  
dual I/II19  
DVB-T4  
DVD atskaņotājs44  
DVD ierakstītājs42  
DVI kontakts44  
džešana28  
dzirdes traucējumi24

eirokontakts42  
ekrāna formāts17  
ekvalaizeris13  
EPG33

funkciju regulēšanas izvēlne20

gaidīšanas režīma taustiņš12  
gaismas sensors17  
gulētiešanas taimeris21

HDMI kontakts44  
Hiperteksts38

iecenītāko kanālu saraksts31  
iecenītāko taustiņš31  
iepriekšējais kanāls13  
ieslēgšanās taimeris22  
iespēju taustiņš12  
iestatījumu palīgs9  
informācija uz ekrāna13  
izvēles tonis16  
izvēlnes taustiņš13

Jūsu savienojumu izvēle29

kamera40  
kanālu meklēšana24  
kanālu saglabāšana24  
kanālu saraksta pārkārtošana27  
kanālu saraksts10,31  
klusuma taustiņš13  
koda iestatīšana22  
koda maiņa22  
komponentu video kontakti43,45  
kontrasts16  
Kopējā interfeisa ligzda6  
krāsainie taustiņi13  
krāsas16  
krāsu pastiprinājums17  
kursora taustiņi12

laika zonas izvēle25  
Līdzsvars19

mājas kinoteātra pastiprinātājs47  
manuāla uzstādīšana26  
MPEG artefaktu samazināšana47  
multimēdiju pārlūks36

nokrāsa16

## 16 IZDEVUMI, KAS ATTIECAS UZ PIESLĒGTAJĀM PAPILDIERIČĒM AR HDMI KONTAKTU

### ✓ Piezīme

Teleteksts nebūs pieejams caur aprīkojumu, kas pieslēgts pie **HDMI** kontakta.

**HDMI IN** kontakts pieļauj sekojošus TV un monitora režīmus:

<b>HD</b>	Standarta Kvalitātes TV (SDTV)	640x480i
		720x480i
		720x576i
	Paplašinātas Kvalitātes TV (EDTV)	640x480p
		720x480p
		720x576p
	Augstas Kvalitātes TV (HDTV)	1920x1080i
		1280x720p

**PC** VGA 640x480

SVGA 800x600


XGA 1024x768


- Ja nepieciešams, Jūs varat regulēt attēla novietojumu uz ekrāna centru ar taustiņiem ▲ vai ▼, ◀ vai ▶.
- Sakarā ar likumu prasībām, ir iespējams, ka ar noteiktu autortiesību aizsardzību PCM audio kvalitāte no papildus aprīkojuma, kas pieslēgts HDMI ieejai, Digitālā audio izejas signāls ir izslēgts.
- Jūsu TV atbalsta HDCP (Augsta frekvences diapazona Digitālā Satura Aizsardzība). Tā ir sistēma pa **HDMI** izejoša DVD satura aizsardzībai pret kopēšanu. Tā sniedz drošu digitālo tīklu starp video avotu (DVD, PC, u.tml.) un Jūsu TV. Saturs tiek kodēts avota papildus aprīkojumā, lai novērstu neatļautu kopiju veidošanu.
- Pareiza darbība ir garantēta tikai ar HDMI saderīgām precēm. Vada garums nedrīkst pārsniegt 5 m.
- Digitālajam papildus aprīkojumam no citiem ražotājiem var atšķirties izejas standarti, kas var radīt problēmas televizoram pareizi parādīt saturu.
- Gadījumā, ja no Jūsu HDMI aprīkojuma netiek uztverts signāls, izslēdziet HDMI aprīkojumu un tad atkal ieslēdziet.  
Lai iegūtu optimālu skatīšanos, ir ieteicams pārslēgt Jūsu DVD atskaņotāju, Blu-Ray vai HD digitālo satelītu iestatīt uz augstāko iespējamo atbalstīto displeja režīmu.

## 3 PIRMS JŪS SĀKAT

### 3.4 Taustiņi TV sānos

Gadījumā, ja Jūsu tālvadības pults ir pazudusi vai salauzta, neskaitot kanālu izvēli un skaļuma regulēšanu, Jūs joprojām varat mainīt dažus pamatzstādījumus ar taustiņiem Jūsu TV sānos.


- Spiediet ieslēgšanas taustiņu , lai ieslēgtu vai izslēgtu TV.  
Taustiņš **MENU** (izvēlne) var tikt izmantots, lai atvērtu TV izvēlni bez tālvadības pults.
- Spiediet:
  - Taustiņus **VOLUME** – un + (skaļums) un **PROGRAM** – un +, lai izvēlētos izvēlnes punktus;
  - Taustiņu **MENU** (izvēlne), lai apstiprinātu izvēli.

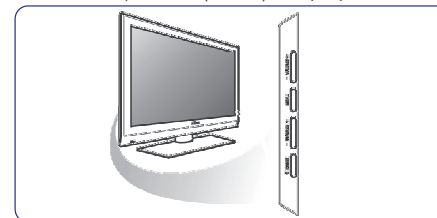

### 3.5 Lampa indikator uz TV


Lampa indikator parāda TV statusu.


- Sarkana nozīmē, ka TV ir gaidīšanas režīmā.
- Zila nozīmē, ka TV ir ieslēgts.

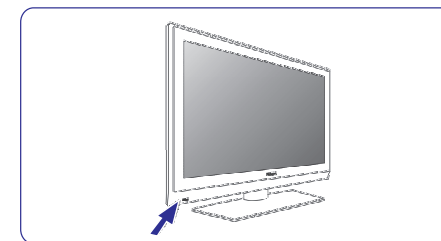

## 4 SĀKUMS

### 4.1 Antenas pieslēgšana

- Pilnībā iespraudiet antenas kontaktdakšu antenas kontaktā  TV apakšā.

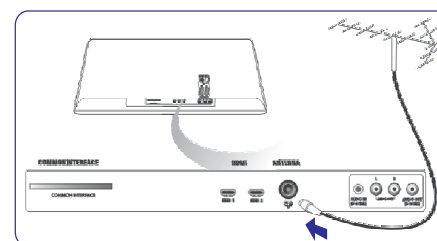


### 4.2 Strāvas pieslēgšana

- Pieslēdziet komplektā iekļauto strāvas vada sienas kontaktā un TV apakšā.


#### ⚠ Brīdinājums

Pārliecinieties, ka piegādātā maiņstrāvas voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta uz uzlīmes TV aizmugurē.

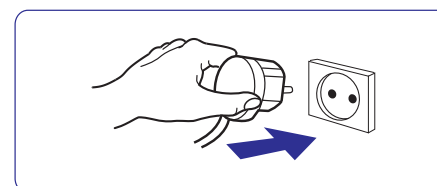



### 4.3 Tālvadības pults

- Ievietojiet divas komplektā iekļautās baterijas. Pārliecinieties, ka bateriju (+) un (-) puses tiek ievietotas pareizi (pēc marķējuma bateriju noda-

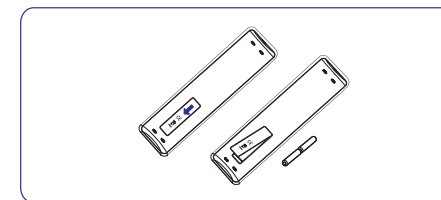

lījumā).  
Vairumam taustiņu, taustiņa nospiešana aktivizēs funkciju. Otrreizēja nospiešana izslēgs funkciju.

### 4.4 TV ieslēgšana

- Spiediet ieslēgšanas slēdzi  TV sānos. Indikators TV priekšā iedegas un ieslēdzas ekrāns.
- Ja TV ir gaidīšanas režīmā, spiediet taustiņus P+ vai  uz tālvadības pults.

### 4.5 Uztādīšana pirmo reizi

Sākotnējās uztādīšanas procedūra sastāv no secīgiem ekrāniem, kas palīdzēs Jums ar Jūsu TV uztādīšanu.  
Sekojoiet norādījumiem ekrānos.

## 4 SĀKUMS



### ✓ Piezīme

Ja TV ir ticis uzstādīts iepriekš un/vai Jūs vēlaties mainīt Sākotnējās uzstādīšanas iestatījumus, turpiniet ar nodaļu 'TV izvēlnes iestatījumi', 18.lpp.

### 1.solis: Jūsu uz-ekrāna valodas izvēle

Pēc Sveiciens ekrāna, Jums tiek jautāts izvēlēties TV uz-ekrāna izvēlņu valodu. Teksts uz virsraksta un informācija uz ekrāna maina valodu, kad Jūs maināt. Arī digitālā audio un subtitru valodas tiks iestatītas uz izvēlēto izvēlnes valodu.

1. Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai iezīmētu Jūsu valodu.
2. Spiediet taustiņu **OK** uz tālvadības pults.
3. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai turpinātu.

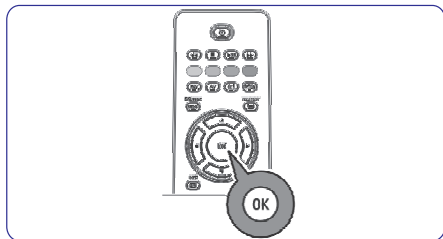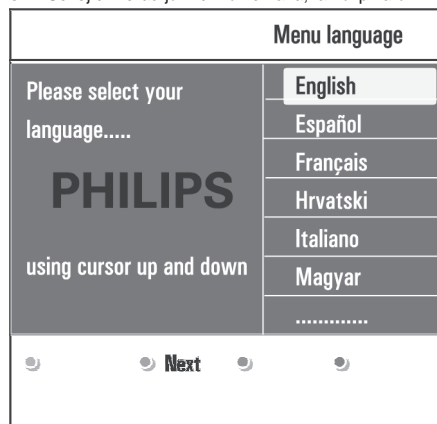



### 2.solis: sākotnējās TV uzstādīšanas procedūras pabeigšana

1. Spiediet zaļās krāsas taustiņu uz Jūsu tālvadības pults, kad ir iezīmēts punkts **Television** (Televīzija).
2. Izvēlieties valsti, kur Jūs atrodaties.

### ✓ Piezīmes

- Ja Jūs izvēlaties nepareizu valsti, kanālu numerācija nebūs saskaņā ar Jūsu valsts standartu.
- ja izvēlēta valsts nav Jūsu TV DVB-T atbalstīta valsts, digitālās izvēlnes punkti nebūs pieejami.

3. Spiediet zaļās krāsas taustiņu uz Jūsu tālvadības pults, lai sāktu Automātisko kanālu uzstādīšanu.

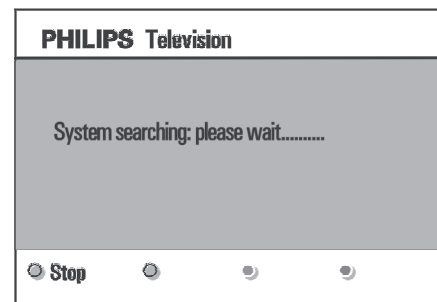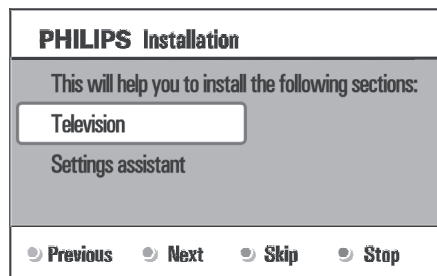

### ✓ Piezīmes

Visi pieejamie digitālie TV un radio kanāli un analogie TV kanāli tiek meklēti un saglabāti automātiski. Tas aizņem dažas minūtes. Kad meklēšana ir pabeigta, izvēlne parādīs atrasto digitālo un analogo kanālu skaitu.

## 15 DIGITĀLĀ FOTOAPARĀTA UN USB IZDEVUMI

### ✓ Piezīmes:

- Šī dokumenta jaunāko versiju var atrast Philips atbalsta interneta lapā ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)).
- Jūsu TV programmatūru var paaugstināt. Ja Jums ir problēmas, vispirms meklējiet jaunāko programmatūru, kas uzstādīta uz Jūsu TV. Jaunāko programmatūru kopā ar instrukcijām var atrast Philips atbalsta interneta lapā. Izmantojiet Jūsu TV tipa numuru, lai atrastu šo dokumentu un citus saistītus failus.
- Philips nenes atbildību par jebkādam problēmām, kas var rasties šī dokumenta satura rezultātā. Kļūdas, par kurām ziņots Philips tiks savāktas un publicētas Philips atbalsta interneta lapā tik drīz cik iespējams.

### Digitālā fotoaparāta apraksts

Ja USB savienojums starp Jūsu digitālo fotoaparātu un TV nestrādā, Jūs varat mēģināt risinājumus, lai atrisinātu Jūsu problēmu.

- Pārliedzieties, ka Jūsu digitālais fotoaparāts ir ieslēgts un pārliedzieties, ka digitālā fotoaparāta konfigurācija ir pareiza (papildus informācijai skatīt Jūsu digitālā fotoaparāta lietošanas pamācību).
- Daži digitālie fotoaparāti ļauj izslēgt USB interfeisu. Pārliedzieties, ka USB interfeiss ir ieslēgts, pirms pieslēdzat TV.
- Ja Jums ir digitālais fotoaparāts tikai ar iekšējo atmiņu (nav izņemamas atmiņas), Jūs varat mēģināt manuāli kopēt saturu uz atmiņas karti vai USB ierīci, izmantojot datoru.
- Daži digitālie fotoaparāti ļauj pārslēgties starp PTP (Attēlu pārsūtīšanas protokols) vai "PC Link" un USB Mass Storage vai "PC Drive". Pārliedzieties, ka Jūsu digitālais fotoaparāts ir uzstādīts uz USB Mass Storage vai "PC Drive".
- Ja Jūsu fotoaparāts atbalsta dažādus interfeisa uzstādījumus, pārbaudiet tos visus vienu pēc otra vai sazinieties ar Jūsu fotoaparāta pārdevēju, lai uzzinātu pareizo uzstādījumu.

### USB Atmiņas ierīces apraksts

- Ierīcēm, kas pieslēgtas TV USB ligzdai, jābūt "Mass Storage Class" saderīgām. Ja Jūsu ierīce (digitālais fotoaparāts, MP3 atskaņotājs, pārnēsājams cietais disks,...) nav saderīga ar "Mass Storage Class", TV satura pārlūks to neatradīs.
- Strādā sekojošas Mass Storage Class specifikācijas apakšierīces:  
TV apgādāšana strādā uz "Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview" bāzes (v1.2, 23.Jūnijs, 2003) tai skaitā visi dokumenti uz ko atsaucas dokuments. Dokumentu var atrast USB standartizācijas interneta lapā ([www.usb.org](http://www.usb.org)).  
Pilns USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h) atbalsts.

Pilns SubClass Code = 05h; SFF-8070ispec. atbalsts.

Pilns SubClass Code = 06h; SCSI transparent command set atbalsts.

- Lielām USB atmiņas ierīcēm, esot Satura Pārlūka, var paiet ilgs laiks, pirms Jūs varat piekļūt Jūsu failiem.
- Lietojot portatīvo USB cieto disku: Sakarā ar cietā diska augsto strāvas patēriņu, ir ieteicams izmantot portatīvā cietā diska ārējo barošanu, lai nodrošinātu pareizu darbību jebkuros apstākļos.

### Digitālā satura apraksts

- Nolasīta tiek tikai FAT (DOS) formatēta (inicializēta) portatīvā atmiņa. Kļūdas šajā formatēšanā var izraisīt nenolasāmu saturu. Ja šādas problēmas parādās, mēģiniet pārformatēt karti. Atcerieties, ka kartes formatēšana arī izdzēs visu tās saturu (attēlus, mūziku,...).
- Maksimālais jebkāda daudz-mēdiju faila izmērs nedrīkst pārsniegt 4Gb.
- Nelietojiet punktu "." direktoriju nosaukšanā.
- Ja video straumes atbalsta vairākus audio celiņus, automātiski tiks izvēlēts pirmais audio celiņš, citus audio celiņus nevar izvēlēties.
- Ārējo subtitru faili (piem., DivX.srt subtitru faili) nav atbalstīti.

## 14 SLĪDOŠO ATTĒLU FORMĀTS AR FONA MŪZIKU

### Atbalstītās XML etiķetes

Sekojošā tabula sniedz XML sintakses aprakstu.

Taga nosaukums	Izmantojams	Apraksts
philips-slideshow	Obligāts	Philips slidošā šova paraksts, ieskaitot versiju.
title	Neobligāts	Dziesmu saraksta virsraksts
audio	Neobligāts	Audio-ceļš sekojot šai etiķetei definēs mūziku, kas tiks atskaņota slidošā šova laikā. Viena dziesma vai dziesmu saraksts (.m3u & .pls) ir vienīgās iespējamās atsauces. Cita atsauce neatskaņos audio nemaz. Ja atsauce ir uz vienu dziesmu, šī dziesma tiks atskaņota uz apli. Ja atsauce ir uz dziesmu sarakstu, saraksts tiks atskaņots uz apli.
slide-duration	Neobligāts	Noklusētais bildes parādīšanas laiks (ar precizitāti 0,1 sekunde). TV programma var izsaukt vienu vai vairāku iepriekš noteiktu laiku lietošanu.
slides	Obligāts	Identificē rādāmās bildes
slide	Neobligāts	Identificē ceļu uz individuālu bildi.

## 4 SĀKUMS

### ✓ Piezīmes:

- digitālo TV kanālu uztveršana ir atkarīga no izvēlētajā valsts;
  - ja Jūs izvēlaties uzstādīt kanālus vēlāk, izvēlieties Automātisko uzstādīšanu (Automatic installation) TV izvēlnē, sadaļā Uzstādīšana (Installation), Channels (Kanāli), lai meklētu pieejamos kanālus.
4. Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, kad meklēšana ir pabeigta.

### 3.solis: Iestatījumu palīgs: Jūsu TV iestatījumu izvēle



Izmantojot dažādus dalītos ekrānus/pilnos ekrānus, Jums tiek ļauts izvēlēties vēlamos Attēla un Skaņas iestatījumus, lai nonāktu pie pilniem iestatījumiem, kas Jūs apmierina.

1. Spiediet zaļo taustiņu uz Jūsu tālvadības pults, lai piekļūtu **Iestatījumu palīgam** (Settings assistant) izvēlnē.
2. Izvēlieties Jūsu atrašanās vietu ar taustiņu ▲ vai ▼.  
Ja Jūs izvēlaties **Shop** (Veikals), iestatījumu palīgs tiks izlaists.  
TV Attēla un Skaņas parametri tad tiks iestatīti uz iepriekš noteiktiem iestatījumiem.
3. Spiediet zaļo taustiņu, lai turpinātu.

### ✓ Piezīmes

Ja Jūs izvēlaties **Home** (Mājas), tiks parādīts iestatījumu palīgs.

Spiediet taustiņu ◀ vai ▶, lai katru reizi izvēlētos ekrānu, kam dodat priekšroku.

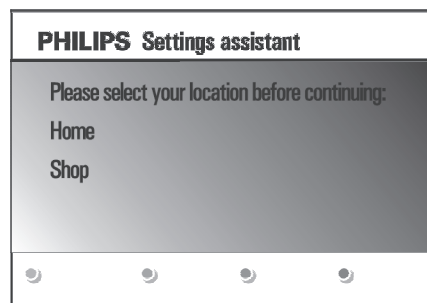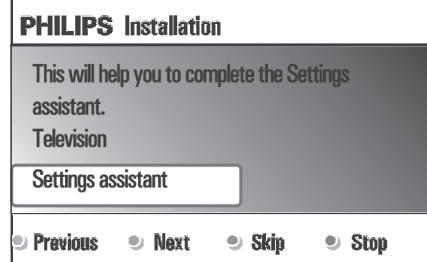

4. Spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai katru reizi apstiprinātu Jūsu izvēli un pārlektu uz nākamā ekrānu.  
Nākamie punkti tiks parādīti secīgi. Virsrakstā ir pieminēts, cik ekrāni jau ir pabeigti un cik ekrānu ir kopā.

Iestatījumu palīgs secīgi pārslēgsies pa sekojošiem iestatījumiem: Attēls un Skaņa.

5. Vēlreiz spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai saglabātu visus iestatījumus un atgrieztos TV iestatīšanas izvēlnē.

### ✓ Piezīme

Ja Jūs izlaižat vai izslēdzat Iestatījumu Palīgu, tiks izvēlēti standarta iestatījumi, ko Jūsu vietā izvēlēšies Philips.

6. Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai pabeigtu Uzstādīšanas procedūru un parādītu pirmo saglabāto TV kanālu.

### ✓ Piezīme

Jūs varat mainīt vai pārstatīt Jūsu iestatījumus vai regulēt individuālus Attēla un Skaņas iestatījumus jebkurā laikā TV iestatījumu izvēlnē. Skatīt 16.lpp, 'TV izvēlnes iestatījumu lietošana'.

Lai regulētu īpašu TV funkciju un papildus aprīkojuma iestatījumus, skatīt 20.lpp, 'Funkciju izvēlnes iestatījumu regulēšana'.



## 4 SĀKUMS

### 4.6 Kā pārvietoties pa izvēlnēm

Kad Jūs lietojat izvēlnes vai mēģināt izpildīt darbību, Jūsu TV ekrānā tiks parādīti vairāki padomi, palīdzības teksti un ziņojumi.



- Izlasiet parādītos palīdzības tekstus, kas tiek parādīti izvēlētajam punktam.
- Krāsu taustiņi TV ekrāna apakšā apzīmē dažādas darbības, kuras Jūs varat izpildīt.

1. Spiediet attiecīgās krāsas taustiņu uz tālvadības pults, lai izpildītu vajadzīgo vai vēlamu darbību.

#### ✓ Piezīme

Uz digitālo attiecināmi izvēlnes punkti būs pieejami tikai digitālās TV pārraides gadījumā.

1. Spiediet taustiņu **BROWSE (MENU)** uz tālvadības pults. Ekrānā parādās galvenā izvēlne.
  - **TV menu** (TV izvēlne) ļauj Jums piekļūt TV izvēlnei. Skatīt zemāk.
  - **TV channels** (TV kanāli) ļauj Jums piekļūt TV kanālu sarakstam un izveidot līdz pat četriem iecienītāko kanālu sarakstiem ar Jums vajadzīgajiem TV kanāliem. Skatīt 'Jūsu iecienītāko kanālu saraksta izveidošana', 31.lpp.
  - **Programme guide** (Programmu ceļvedis) ļauj Jums piekļūt detalizētai informācijai par individuālām digitālajām TV programmām. Saskaņā ar Elektroniskā Programmu Ceļveža tipu, tas ļauj Jums arī piekļūt Digitālo TV programmu grafika tabulai un viegli izvēlēties un uzregulēt vajadzīgo programmu. Skatīt 'EPG, Elektroniskais Programmu Ceļvedis, 33.lpp.
  - **Multimedia** (multimediju) ļauj Jums piekļūt Multimediju pārlūka programmai. Tā ļauj Jums parādīt Jūsu personīgos multimediju failus. Multimediju ir pieejami tikai, ja ir pieslēgta USB ierīce. Skatīt 'Multimediju pārlūks', 35.lpp.

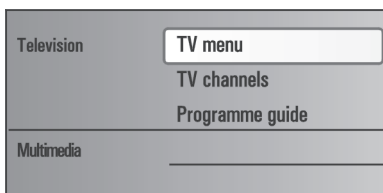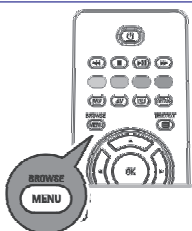

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

2. Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai iezīmētu un izvēlētos izvēlnes punktu.
3. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu iezīmētajam izvēlnes punktam. Labajā pusē tiek rādīts iezīmētā izvēlnes punkta saturs.

## 14 SLĪDOŠO ATTĒLU FORMĀTS AR FONA MŪZIKU

### ✓ Piezīmes:

- Šis dokumenta jaunāko versiju var atrast Philips atbalsta interneta lapā ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Izmantojiet Jūsu TV tipa numuru, lai atrastu šo dokumentu un citus saistītus failus.
- Philips nenes atbildību par jebkādam problēmām, kas var rasties šī dokumenta satura rezultātā. Kļūdas, par kurām ziņots Philips tiks savāktas un publicētas Philips atbalsta interneta lapā tik drīz cik iespējams.

### Ievads

Šis dokuments paskaidro, kā izveidot Philips slidošo šova failu ar audio pavadījumu.

Nemiet vērā, ka šī dokumenta saturs ir paredzēts tehniķim vai programmatūras prasmīgiem lietotājiem.

Lai sāktu slidošo šovu, atveriet slidošā šova failu Jūsu TV Daudz-mēdiju pārlūkā.

1. Spiediet taustiņu **BROWSE (MENU)** uz tālvadības pults pēc atmiņas kartes vai USB ierīces pieslēgšanas un TV ieslēgšanas.
2. Ejiet, kur Jūs saglabājat slidošā šova failu (.alb) uz Jūsu portatīvās atmiņas.
3. Izvēlieties slidošā šova failu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slidošo šovu.
4. Lai beigtu slidošo šovu, spiediet taustiņu ■.

### Vispārēji noteikumi

- Slidošais šovs izmanto ASCII XML sintaksi, lai veidotu un rediģētu slidošā šova failus, lietojot vienkāršus rīkus.
- Visām atsaucēm uz tīkla saturu jābūt bāzētām uz satura globālo adresi.
- Saturam Portatīvajā Atmiņā (PA) nav globālas adreses; Kā rezultātā, saturu no PA nevar noteikt no slidošā šova, kas nav saglabāts uz pašas PA.
- Lai saglabātu portativitāti, slidošais šovs, kas saglabāts uz PA, var atsaukties TIKAI uz saturu tajā pašā PA. Atsauce uz globālu adresi var beigties ar pretrunu, ja PA tiek lietota uz ne-tīkla CE ierīces. Pēdējais nav aizliegts, tas ir tikai ieteikums.
- Ieteicams lai saiste, kas atsaucas uz PA saturu tiek bāzētu uz relatīvu ceļu, kas sākas no direktorijas, kur atrodas slidošais šovs. Šis ceļš satur PA ierīces vai diska nosaukumu. Tiek pieņemts arī absolūtais ceļš uz saturu.
- relatīvais ceļš: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg,...
- absolūtais ceļš: USB1:\pictures\foo\_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg,...


### Vispārējais formāts

Zemāk atainotais formāts un sintakse tiek izmantota, lai izveidotu slidošā šova failu (vienkāršs ascii teksts) ar paplašinājumu .alb (.ALB)

Piemēri: slshow1.alb, summer\_holiday\_2004.ALB, test.alb,...

Jālieto sekojoša sintakse, lai izveidotu teksta failu:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

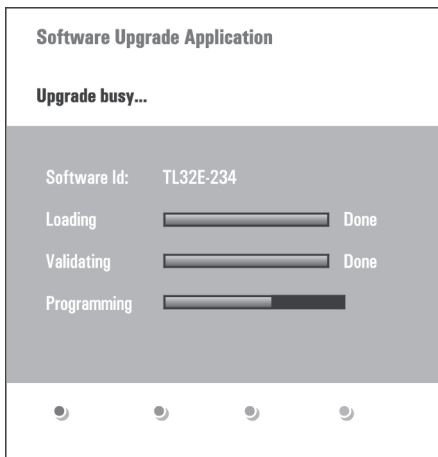

3. Ieslēdziet Jūsu TV ar ieslēgšanas taustiņu TV augšpusē.
4. Ieslēdzoties, TV skenēs USB portatīvo atmiņu, kamēr atradīs pajaunināšanas saturu. TV automātiski pāries pajaunināšanas režīmā. Pēc dažām sekundēm tas parādīs pajaunināšanas procesa statusu.

#### ⚠ Uzmanību:

- Jūs nedrīkstat izņemt USB portatīvo atmiņu pajaunināšanas procesa laikā!
- Gadījumā, ja pajaunināšanas laikā pazūd strāva, neizņemiet USB portatīvo atmiņu no TV. TV turpinās pajaunināšanas procesu, kad strāvas padeve atjaunosies.
- Ja Jūs mēģināt pajaunināt programmatūru ar vecāku programmatūras versiju, kā pašreizējo, tiks prasīts apstiprinājums. Programmatūras paveicināšanu vajadzētu darīt tikai galīgas nepieciešamības apstākļos.
- Ja pajaunināšanas procesā notiek kļūda, Jums vajadzētu mēģināt vēlreiz vai sazināties ar ierīces pārdevēju.
- Automātiskā programmatūras pajaunināšanas procedūra sāksies tikai tad, ja versija USBportatīvajā atmiņā atšķiras no tās, kas jau ir uz TV.
- 5. Kad programmatūras pajaunināšana veiksmīgi pabeigta, izņemiet USB portatīvo atmiņu un pārstāvējiet Jūsu TV ar slēdzi TV sānos. Jūsu TV pārstāvēsies ar jauno programmatūru.

#### ✔ Piezīme

Kad pajaunināšana ir pabeigta, izmantojiet Jūsu datoru, lai izdzēstu programmatūru no Jūsu USB portatīvās atmiņas.

### 13.2 Manuālā programmatūras pajaunināšanas procedūra

Manuālai programmatūras pajaunināšanai iekopējiet failu "autorun.upg" direktoriā "Upgrades", kam jāatrodas USB portatīvās atmiņas saknes direktoriā. Jūs varat pārsaukt failu, ja vēlaties, bet atstājat paplašinājumu .upg.

TV menu	
Installation	Software upgrade
.....	Current softw. info
Time zone	Local upgrades
Channels	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

1. Ievietojiet portatīvo atmiņu ar lejupielādēto programmatūru TV pajaunināšanai.
2. Uzstādījumu izvēlnē izvēlieties punktu **Software Upgrade** (Programmatūras pajaunināšana). Eijiet uz Local upgrades (Vietējie pajauninājumi). TV izveidos pieejamās programmatūras sarakstu, kas būs uz USB portatīvās atmiņas un parādīs datus katrai izvēlētajai pajauninājuma versijai.
3. Izvēlieties pareizo pajauninājuma versiju un spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai sāktu pajaunināšanu. Jūsu TV pārstāvēsies un automātiski pāries pajaunināšanas režīmā. Pēc dažām sekundēm tas parādīs pajaunināšanas procedūras statusu.

#### ⚠ Uzmanību


Ja Jūs mēģināt pajaunināt programmatūru ar vecāku vai tādu pašu programmatūras versiju, kā pašreizējo, tiks prasīts apstiprinājums. Programmatūras paveicināšanu vajadzētu darīt tikai galīgas nepieciešamības apstākļos.

4. Kad programmatūras pajaunināšana veiksmīgi pabeigta, izņemiet USB portatīvo atmiņu un pārstāvējiet Jūsu TV ar slēdzi TV sānos. Jūsu TV pārstāvēsies ar jauno programmatūru.

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

4. Spiediet taustiņu vai , lai izvēlētos izvēlnes punktu.
  - **TV settings** (TV iestatījumi) ļauj Jums regulēt Jums vajadzīgos Attēla un Skaņas iestatījumus.
  - **Features** (funkcijas) ļauj Jums vadīt īpašu TV funkciju iestatījumus.
  - **Installation** (uzstādīšana) ļauj Jums
    - izvēlēties Jūsu valodu priekšrocības;
    - meklēt un saglabāt Jūsu TV kanālus;
    - iestatīt vai regulēt dažādas īpašas funkcijas;
    - izvēlēties pieslēgto papildus aprīkojumu;
    - definēt vienu vai vairākus kanālu numurus kā dekodera kanāla numurus;
    - pārstāt Jūsu Attēla un Skaņas iestatījumus uz rūpnīcas standarta iestatījumiem;
    - pajaunināt Jūsu TV programmatūru.
5. Spiediet taustiņu , lai piekļūtu iezīmētajam izvēlnes punktam. Labajā pusē esošais saturs pārvietojas uz kreiso pusi un labajā pusē tiek parādīts jauniezīmētā punkta saturs.
- ✔ **Piezīme**  
Dažos gadījumos ir svarīgi, lai, regulējot iestatījumus, būtu redzams attēls. Tas nozīmē, ka, kad iezīmēts ir punkts labajā pusē, pārējie izvēlnes punkti tiek paslēpti. Kad tiek nospiests taustiņš , paslēptie izvēlnes punkti atkal parādās un iezīmētais punkts atrodas kreisajā pusē.
6. Spiediet taustiņu , lai izslēgtu galveno izvēlni.

## 5 TĀLVADĪBAS PULTS LIETOŠANA

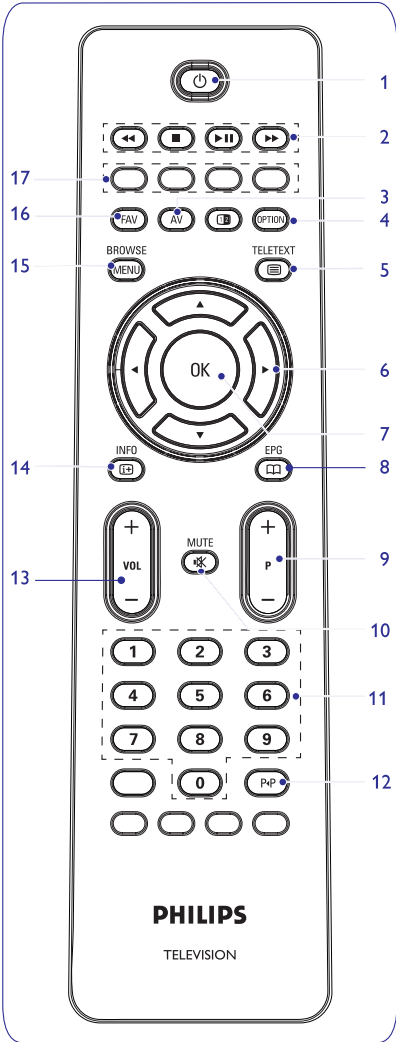

- 1 **Gaidīšanas režīms**  
Spiediet, lai pārlēgtu TV no vai uz gaidīšanas režīmu.  
Kad pārlēgts gaidīšanas režīmā, uz TV iedegas sarkans indikators.
- 2 **Piezīme**  
TV nekad nav pilnībā izslēgts, ja nav atvienots no strāvas.
- 2 **◀ ◻ ▶ || ▶▶**  
Skatīt 'Multimediju pārlūka funkciju taustiņi', 35.lpp.
- 3 **AV Audio Video**  
Lai parādītu avotu sarakstu, lai izvēlētos TV vai citu aprīkojumu. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos avotu un taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.
- 4 **OPTION (iespējas)**
  - Lai atvērtu un aizvērtu Ātrās piekļuves izvēlni, kas satur dažas bieži lietotas iespējas, kā Attēla formāts.
  - Esot teletekstā, spiediet atkārtoti, lai palielinātu teleteksta lapas parādīšanu. Skatīt 'Teleteksts', 38.lpp.
- 5 **Teleteksts ieslēgt/Izslēgt**  
Spiediet, lai ieslēgtu teletekstu. Skatīt 'Teleteksts', 38.lpp.
- 6 **Piezīme**  
Ne visi kanāli pārraida interaktīvas televīzijas programmas un ne vienmēr.
- 6 **Kursora taustiņi**  
Spiediet kursora taustiņus ▲▼◀▶, lai pārvietotos pa izvēlnēm.
- 7 **OK**
  - Lai aktivizētu iestatījumus.
  - Sāk atskaņot saturu Multimediju pārlūka programmā.
- 8 **EPG**  
Lai atvērtu un aizvērtu Elektronisko Programmu Ceļvedi. Skatīt EPG (Elektronisks Programmu Ceļvedis), 33.lpp.

### 13 PHILIPS TV PROGRAMMATŪRAS PAJAUNINĀŠANA AR PORTATĪVO ATMIŅU

## levads

Philips piedāvā programmatūras pajaunināšanas iespēju Jūsu TV, lietojot portatīvo atmiņu. Pēc programmatūras pajaunināšanas, Jūsu TV parasti strādās labāk.

Veiktie uzlabojumi ir atkarīgi no pajaunināšanas programmatūras, kuru Jūs lietojat, kā arī no programmatūras, kas atradās Jūsu TV pirms pajaunināšanas.

Jūs varat veikt pajaunināšanas procedūru paši.

Nemiet vērā, ka šī dokumenta saturs ir vērsts tehniskiem vai uz programmatūru vērštiem lietotājiem.

## Portatīvās atmiņas sagatavošana programmatūras pajaujināšanai

Procedūrai Jums vajadzēs:

- Personīgo datoru ar piekļuvi internetam.
- Arhivēšanas programmu, kas atbalsta ZIP formātu (piem., WinZip priekš Windows vai Stuffit priekš Mac OS).
- Ieteicams tukšu USB atmiņas ierīci vai atmiņas karti.

**✓ Piezīme**

Nolasāma ir tikai FAT/DOS formatēta atmina.

Jaunu programmatūru var iegūt pie Jūsu TV pārdevēja vai lejupielādēt no [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) interneta lapas:

1. Lietojot interneta pārlūkprogrammu uz Jūsu datora, ejiet uz **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.
2. Sekojiet norādījumiem, lai atrastu informāciju un programmatūru, kas attiecināma uz Jūsu TV.
3. Izvēlieties jaunāko programmatūras izveidinašanās failu un lejupielādējiet to Jūsu datorā.
4. Atkompresējiet ZIP failu un iekopējiet failu "autorun.upg" USB portatīvās atmiņas saknes direktoriņā.

**✓ Piezīme**

Lietojiet tikai tos programmatūras pajauninājumus,  
kurus var atrast interneta lapā  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## TV programmatūras versijas pārbaude

Pirms uzsākt programmatūras pajaunināšanas procedūru, ir ieteicams pārbaudīt, kāda programmatūra pašlaik ir uz TV.

1. Uzstādījumu izvēlnē izvēlieties punktu **Software Upgrade** (Programmatūras pajaunināšana).
2. Nospiediet taustiņu ►.  
Programmatūras pajaunināšanas izvēlnē pārvietojas uz kreiso ekrāna pusi.

3. Izvēlieties punktu **Current Software Info**  
(Informācija par pašreizējo programmatūru), lai  
apskatītu pašreizējās programmatūras aprakstu un  
versiju.

TV menu	
Installation	Software upgrade
.....	Current softw. info
Time zone	Local upgrades
Channels	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	

Info

### 13.1 Automātiskā programmatūras pajaunināšanas procedūra

1. Izslēdziet Jūsu TV un izņemiet visas atmiņas ierīces.
2. Ievietojiet USB portatīvo atmiņu, kas satur lejupielādēto programmatūras pakešu.




## 12 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Simptoms	Iespējamais cēlonis/Novēršana
Nav attēla	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliedzinieties, ka komplektā iekļautie vadi ir savienoti pareizi. (Antenas vads uz TV, otrs antenas vads uz Jūsu ierakstītāju, strāvas vadi, ...)</li> <li>Pārliedzinieties, ka izvēlēts pareizais avots.</li> <li>Pārliedzinieties, ka nav ieslēgta bērnu atslēga.</li> </ul>
Slikts attēls	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliedzinieties, ka esat izvēlējušies pareizo TV sistēmu manuālās uzstādīšanas izvēlnē.</li> <li>Pārliedzinieties, ka Jūsu TV vai mājas antena neatrodas pārāk tuvu skaļruņiem, neizņemtam audio aprīkojumam vai neona gaismām, u.tml.</li> <li>Kalni vai augstas ēkas var radīt attēla dubultošanas vai spoka attēlus.</li> <li>Dažkārt Jūs varat uzlabot attēla kvalitāti, mainot antenas virzienu.</li> <li>Vai attēls vai teleteksts nav saprotams vai Jūs pieredzat sliktu teleteksta uztveršanu? Pārbaudiet, vai ievadīta pareiza frekvence vai precīzi regulējiet attiecīgā kanāla frekvenci, vai regulējiet antenas virzienu, ja precīza regulēšana neatrisina problēmu. Skatīt Uzstādīšana, Manuālā uzstādīšana, 26.lpp.</li> </ul>
Slikta krāsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzstādīšanas izvēlnē izvēlieties Rūpnīcas iestatījumus.</li> <li>Pārbaudiet savienojumus starp papildus aprīkojumu un TV.</li> </ul>
Nav skaņas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai skaļums nav nogriezts uz minimālo.</li> <li>Pārbaudiet, ka skaņa nav izslēgta ar taustiņu <b>MUTE</b>.</li> <li>Pārbaudiet savienojumus starp papildus aprīkojumu un TV.</li> </ul>
Nav digitālo kanālu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sazinieties ar Jūsu ierīces pārdevēju par Digitālā Video Pārraidē signāla pieejamību Jūsu valstī.</li> </ul>
Tālvadības pults nestrādā	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai tālvadības pults ir pareizi iestatīta izmantojamajam aprīkojumam.</li> <li>Pārbaudiet vai baterijas nav tukšas. Nomainiet baterijas. Jūs joprojām varat lietot taustiņus TV kreisajā pusē.</li> </ul>
Pieslēgtā aprīkojuma tālvadība nestrādā labi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekrāna infrasarkanie signāli var ietekmēt cita aprīkojuma uztveršanas jutību.</li> <li>Risinājums: nomainiet papildus aprīkojuma tālvadības pultij baterijas.</li> </ul>
Reta sarkanu, zilu, zaļu un melnu punktu parādīšanās ekrānā.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Simptoms nav problēma. Šķidro kristālu panelis ir būvēts ar ļoti augstas precizitātes tehnoloģiju, kas sniedz Jums labu attēla izšķirtspēju. Reizēm ekrānā var parādīties daži neaktīvi pikseļi ka fiksēts punkts sarkanā, zilā, zaļā vai melnā krāsā. Atcerieties, ka tas neietekmē ierīces darbību.</li> </ul>
Nav attēlu vai mūzikas vai sliktā kvalitāte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliedzinieties, ka avots ir saderīgs ar atbalstīto kodējumu.</li> </ul>
Nestabils vai nesinhronizēts VGA attēls	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliedzinieties, ka esat izvēlējušies pareizu VGA režīmu uz Jūsu datoru. Skatīt 'Datora pieslēgšana', 46.lpp.</li> <li>Pārbaudiet savienojumus starp TV un datoru.</li> </ul>
Jūsu attēla vai skaņas problēmai nav rasts risinājums	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izslēdziet un tad atkārtoti ieslēdziet Jūsu TV. Nekad nemēģiniet labot bojātu TV paši. Sazinieties ar Jūsu TV pārdevēju vai zvaniet TV tehniķim.</li> </ul>
Mirkšķinās sarkana lampa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atvienojiet strāvas vadu uz 10 sekundēm un tad pieslēdziet to atpakaļ.</li> </ul>

## 5 TĀLVADĪBAS PULTS LIETOŠANA

- +P- Kanālu izvēle**
  - lai pārlūkotu TV kanālus un avotus, kas saglabāti un atzīmēti iecienītāko kanālu sarakstā.
  - lai izvēlētos lapu Teleteksta režīmā,
  - lai ātri caurskatītu sarakstus izvēlnēs,
  - lai ieslēgtu TV no gaidīšanas režīma.
- \*K Klusuma taustiņš**  
Lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu.
- 0/9 Ciparu taustiņi**  
Lai izvēlētos TV kanālu no 0 līdz 999.
- P+P Iepriekšējais kanāls**  
Spiediet, lai pārslēgtos starp pašlaik skatīto kanālu un iepriekš skatīto kanālu.
- VOL +/- (skaļums)**  
Spiediet + vai -, lai regulētu skaļumu skaļāk vai klusāk.
- INFO**  
Spiediet, lai parādītu informāciju (kad pieejama) par izvēlēto TV kanālu un programmu.
- BROWSE/MENU (pārlūkot/izvēlne)**  
Lai atvērtu un aizvērtu galveno izvēlni. Skatīt 'Kā pārvietoties pa izvēlnēm', 10.lpp.
- FAV**  
Lai parādītu kanālu sarakstu. Jūs varat izveidot līdz pat četriem iecienītāko kanālu sarakstiem.
- Krāsainie taustiņi**
  - Ja krāsu taustiņiem ir piesaistītas funkcijas, tās tiek parādītas uz ekrāna.
  - Lai izvēlētos lapu Teleteksta režīmā.

### 5.1 Taustiņa OPTION (iespēja) lietošana

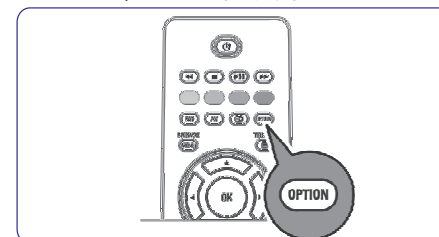

Taustiņš **[OPTION]** ļauj Jums parādīt Ātrās piekļūšanas izvēlni, kas sniedz Jums tiešu pieeju dažām funkcijām un izvēlnes iespējām.

- Spiediet taustiņu **[OPTION]**. Parādās Ātrās piekļūšanas izvēlne.
- Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos izvēlnes punktu.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai pārlektu uz izvēlēto izvēlnes punktu TV izvēlnē. (Izņemot iespējai Clock (Pulkstēns)).
- Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, **◀** vai **▶**, lai veiktu izvēli.

- Spiediet taustiņu **[OPTION]**, lai izietu.

#### ☑ Piezīme

uz digitālo attiecināmi izvēlnes punkti būs pieejami tikai digitālās TV pārraidēs gadījumā.

#### Digital audio language (Digitālā audio valoda):

Skatīt Skaņas izvēlnes iestatījumu regulēšana, 18.lpp.

#### Digital subtitle language (Digitālā subtitru valoda):

Skatīt Funkciju izvēlnes iestatījumu regulēšana, 20.lpp.

#### Subtitles (Subtitri)

Skatīt Funkciju izvēlnes iestatījumu regulēšana, 20.lpp.

#### Picture format (Ekrāna formāts)

Skatīt TV izvēlnes iestatījumu lietošana, Attēla izvēlnes iestatījumu lietošana, 15.lpp.

#### Equalizer (Ekvalaizers)

Skatīt TV izvēlnes iestatījumu lietošana, Skaņas izvēlnes iestatījumu lietošana, 18.lpp.

#### Clock (Pulkstēns)

Izvēlieties, lai ieslēgtu/izslēgtu pulksteņa parādīšanu ekrānā.

Quick access
Digital audio language
Digital subtitle language
Subtitles
Picture format
Equalizer
Clock

## 6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

### 6 TV izvēlnes iestatījumu lietošana

TV izvēlne ļauj Jums piekļūt un mainīt iestatījumus un priekšrocības gadījumā, ja vēlaties mainīt Pirmās uzstādīšanas iestatījumus un/vai Jūs vēlaties vadīt īpašu TV funkciju un papildus aprikojuma iestatījumus.

Television	TV menu
	TV channels
	Programme guide
Multimedia	

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

#### Skatīšanās un klausīšanās iestatījumu regulēšana

- Spiediet taustiņu **BROWSE (MENU)** uz tālvadības pults. Ekrānā parādās galvenā izvēlne.
- Izvēlieties punktu **TV menu** (TV izvēlne) un spiediet kursoru pa labi. Tiek parādīta **TV izvēlne**.
- Izvēlieties punktu **TV settings** (TV iestatījumi) un spiediet kursoru pa labi. **TV iestatījumu** izvēlne pārvietojas uz kreiso pusi.
- Spiediet taustiņu **BROWSE (MENU)**, lai izslēgtu izvēlni. Lai padarītu TV iestatījumu mainīšanu vieglāku, ir 3 veidi, kā to darīt.

### A. Iestatījumu maiņa viegli-lietojamā veidā ar iestatījumu palīgu.

Katru reizi, veicot izvēli, spiediet zaļo taustiņu, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

- Izvēlieties **Settings assistant** (iestatījumu palīgs) un spiediet taustiņu **►**. Izmantojot vairākus dalītos ekrānus/pilnus ekrānus, Jums tiks jautāts izvēlēties Jūsu vēlamos Attēla un Skaņas iestatījumus, lai galu galā nonāktu pie pilniem iestatījumiem, kas Jūs apmierina. Skatīt 'Uzstādīšana pirmo reizi', 3.solis: Iestatījumu palīgs: Jūsu TV iestatījumu izvēle, 8.lpp.
- Spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai atgrieztos TV izvēlnē.

### B. Standarta iestatījumu lietošana (ja tādi ir)

Šis ļauj Jums pārstatīt Jūsu iestatījumus, lai skatītos un klausītos ar iepriekš noteiktiem rūpnīcas iestatījumiem.

TV menu	TV settings
TV settings	Reset to standard
Settings assistant	Current
Reset to standard	Natural
Picture	Vivid
Sound	Subtle
Info	

## 11 LAI VEIKTU VIDEO UN AUDIO SAVIENOJUMUS


### 11.10 Mājas Kinoteātra pastiprinātāja pieslēgšana

#### Digitālais Mājas kinoteātra pastiprinātājs

- Pieslēdziet digitālo Mājas kinoteātra pastiprinātāju pie **DIGITAL AUDIO OUT** (digitālā audio izeja) kontakta 1 TV apakšā.


#### ✖ Padoms

Lai izvairītos no redzama kavējuma starp attēlu un skaņu, lietojiet šo **DIGITAL AUDIO OUT** (digitālā audio izeja) kontaktu, lai pieslēgtu Jūsu Mājas Kinoteātra pastiprinātāju.

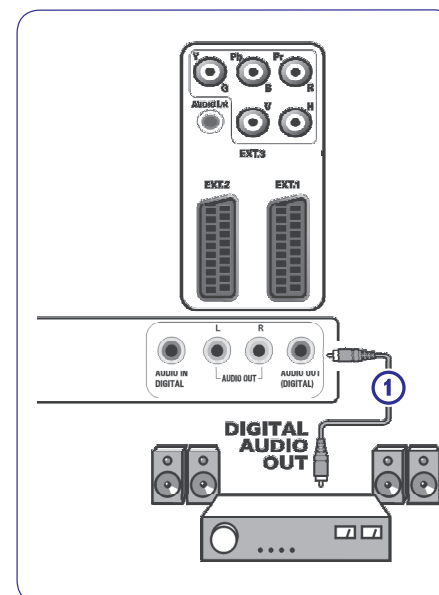

#### Analogais Mājas kinoteātra pastiprinātājs

- Saskaņā ar savienojuma vadu tipu un uz Jūsu Mājas kinoteātra pastiprinātāja pieejamajām ieejām, pieslēdziet Jūsu resiveri pie kontaktiem **AUDIO OUT L** un **R** 1 vai 2 pie **EXT1** vai **EXT2** 3 TV apakšā vai aizmugurē.

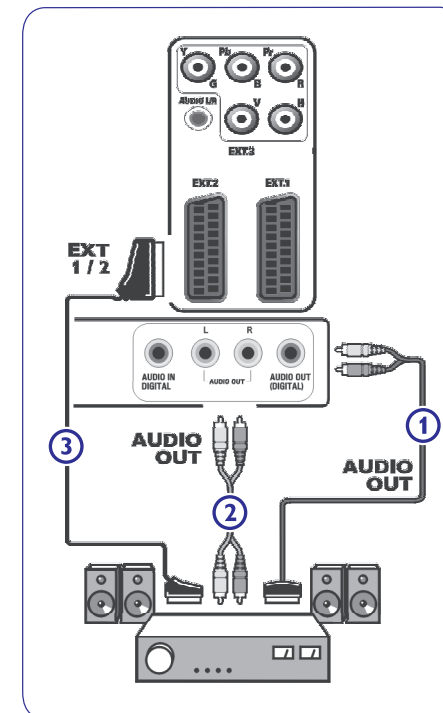

## 11 LAI VEIKTU VIDEO UN AUDIO SAVIENOJUMUS


### 11.9 Datora pieslēgšana

#### ✓ Piezīmes:

- Pie **HDMI** kontakta var pieslēgt tikai datoru ar digitālo skaņu;
- Ja Jūsu datoram nav digitālās skaņas izejas, pieslēdziet Jūsu datoru, izmantojot **VGA** kontaktu;
- Pirms Jūsu datora pieslēgšanas pie Jūsu TV, pārstatiet Jūsu datora monitora iestatījumus uz atjaunošanas frekvenci 60 Hz;
- Atbalstītie datora monitora režīmi:  
VGA640x480  
SVGA800x600  
XGA1024x768


#### PC aprīkots ar DVI kontaktu:

1. Izmantojiet DVI uz HDMI vadu, lai pieslēgtu vienu no Jūsu TV **HDMI** kontaktiem.
2. Pieslēdziet audio vadu **2** pie Jūsu TV kontakta **DIGITAL AUDIO IN** (digitālā audio ieeja).
3. Uztādīšanas izvēlnē izvēlieties pieslēgto datoru, 'Jūsu savienojumu izvēle', 26.lpp. un sasaistiet to ar **HDMI1** vai **HDMI2**.
4. Izvēlieties arī **Digital audio in** (Digitālā audio ieeja) tajā pašā Savienojumu izvēlnē.

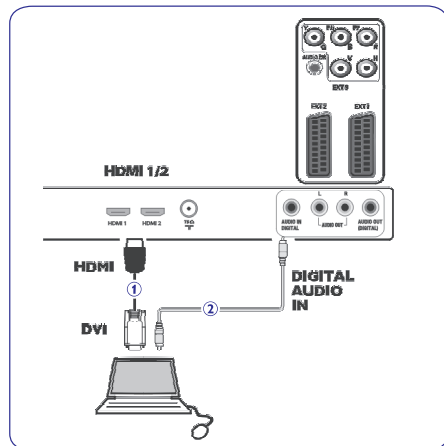

#### PC aprīkots ar VGA kontaktu:

1. Pieslēdziet vienu **VGA** vada **1** galu pie datora video kartes un otru pie kontakta **RGB H/V** TV apakšā.
2. Pieslēdziet audio vadu **2** pie Jūsu TV **AUDIO R** (Labās) un **L** (Kreisās) ieejām.
3. Uztādīšanas izvēlnē izvēlieties pieslēgto aprīkojumu, 'Jūsu savienojumu izvēle', 29.lpp.

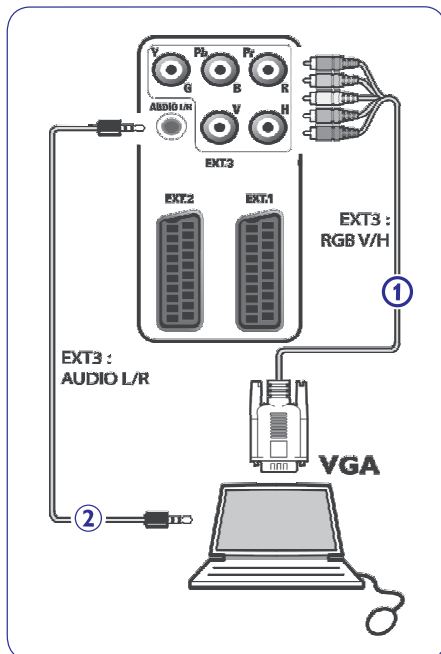

## 6 TV IZVĒLĒNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

1. Izvēlieties **Reset to standart** (Pārstatīt uz standartu) un spiediet taustiņu ►.
  - Parādās izvēlne, kas ļauj Jums izvēlēties vienu no standarta iestatījumiem skatīšanai un klausīšanai.
  - **Current** (Pašreizējais) parāda Jūsu pašreizējos skatīšanās un klausīšanās iestatījumus.
  - Ja Jūs izvēlaties **Natural**, tā ļauj Jums iestatīt Jūsu attēla un skaņas iestatījumus uz ieteiktajām standarta vērtībām. Vairumā gadījumu, šis sniegs vislabāk līdzsvarotu skatīšanās pieredzi.
  - Ja Jūs izvēlaties **Vivid**, tā ļauj Jums iestatīt Jūsu attēla un skaņas iestatījumus uz bagātinātākām vērtībām, padarot TV iespēju lietošanu pilnīgāku.
  - Ja Jūs izvēlaties **Subtle**, tā ļauj Jums iestatīt Jūsu attēla un skaņas iestatījumus uz visprecīzāko oriģinālā avota saturu atainojumu.
2. Spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai saglabātu izvēlēto iestatījumu.

### C. Individuāli Attēla, Skaņas un Fona apgaismojuma iestatījumi

1. Izvēlieties punktu **Picture** (Attēls) vai **Sound** (Skaņa) un spiediet taustiņu ►.
  - Parādās izvēlne, kas ļauj Jums noregulēt Attēla un Skaņas iestatījumus.
  - Lai regulētu Attēla iestatījumus, skatiet 'Attēla izvēlnes iestatījumu regulēšana', 15.lpp.
  - Lai regulētu Skaņas iestatījumus, skatiet 'Skaņas izvēlnes iestatījumu regulēšana', 18.lpp.

#### 6.1 Attēla izvēlnes iestatījumu regulēšana

Attēla izvēlne satur iestatījumus, kas iespaido attēla kvalitāti.

1. Spiediet taustiņu **BROWSE (MENU)** uz tālvadības pults. Ekrānā parādās galvenā izvēlne.
2. Izvēlieties punktu **TV menu** (TV izvēlne) un spiediet taustiņu ►. Tiek parādīta TV izvēlne.
3. Izvēlieties punktu **TV settings** (TV iestatījumi) un spiediet taustiņu ►. TV iestatījumu izvēlne pārvietojas uz kreiso pusi.

4. Izvēlieties punktu **Picture** (Attēls) un spiediet taustiņu ►. Attēla izvēlne pārvietojas uz kreiso pusi.

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

TV menu	Picture
TV settings	Contrast
Settings assistant	Brightness
Reset to standard	Colour
Picture	Hue
Sound	Sharpness
	Tint
	.....
Info	

5. Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos Attēla izvēlnes punktus.
  6. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu izvēlētajam Attēla izvēlnes punktam.
- ✓ **Piezīme**  
uz digitālo attiecināmi izvēlnes punkti būs pieejami tikai digitālās TV pārraides gadījumā.
7. Spiediet taustiņu ▲ vai ▼ vai ◀ vai ▶, lai regulētu iestatījumus.

## 6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

1. Spiediet taustiņu ◀, lai atgrieztos Attēla izvēlnē.

### Contrast (Kontrasts)

Regulēs attēla gaišo daļu intensitāti, bet nemainīs tumšās daļas.

### Brightness (Spilgtums)

Regulēs visa attēla gaismas jaudu, kas pārsvarā iespaidos attēla tumšākās daļas.

### Colour (Krāsas)

Regulēs krāsu piesātinātību, lai tas atbilstu Jūsu vēlmēm.

### Hue (Nokrāsa)

Kompensē krāsu piesātinājuma līmeni NTSC 3.58 kodētās pārraidēs.

### Sharpness (Asums)

Regulēs sīku detaļu asumu attēlā.

### Tint (Tonis)

Palielinās vai samazinās **Silto** (sarkano) un **Vēso** (Zilo) krāsa, lai tās atbilstu Jūsu vēlmēm.

- Izvēlieties **Cool** (Vēss), lai piešķirtu baltajām krāsām zilo, **Normal**, lai piešķirtu baltajām krāsām neitrālu, **Warm** (Silts), lai piešķirtu baltajām krāsām sarkano toni. Izvēlieties **Custom** (Izvēles), lai veiktu izvēles iestatījumus izvēlnes punktā Custom tint (Izvēles tonis).

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant	.....
Reset to standard	Custom tint
Picture	Pixel Plus
Sound	Digital Natural Mo..
	Dynamic contrast
	DNR
	.....
Info	

**Custom tint** (Izvēles tonis) (tikai, ja Tint (Tonis) ir iestatīts uz Custom (Izvēles))


Precīzi regulē attēla balto punktu (**WP**) un melnā līmeni (**BL**).

1. Izvēlieties punktu **Custom tint** (Izvēles tonis) un spiediet taustiņu ▶.
2. Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, ◀ vai ▶, lai izvēlētos un regulētu sekojošu iestatījumu:  
**R-WP**: ļauj Jums regulēt krāsas toni, regulējot attēla sarkano balto punktu.  
**G-WP**: ļauj Jums regulēt krāsas toni, regulējot attēla zaļo balto punktu.  
**B-WP**: ļauj Jums regulēt krāsas toni, regulējot attēla zilo balto punktu.  
**R-BL**: ļauj Jums regulēt krāsas toni, regulējot attēla sarkano melnā līmeni.  
**G-BL**: ļauj Jums regulēt krāsas toni, regulējot attēla zaļo melnā līmeni.
3. Spiediet krāsainos taustiņus, lai pārstatītu uz iepriekš noteiktiem iestatījumiem.
4. Spiediet taustiņu ◀, lai atgrieztos Attēla izvēlnē.

## 11 LAI VEIKTU VIDEO UN AUDIO SAVIENOJUMUS

### 11.8 DVD atskaņotāja, satelīta uztvērēja vai kabeļa kastītes pieslēgšana

1. Pieslēdziet trīs atsevišķos komponentu video vadus **1** pie DVD atskaņotāja YPbPr kontaktiem un pie **TV EXT3 Y, Pb un Pr** kontaktiem.
2. Pieslēdziet audio vadu **2** pie Jūsu TV kontakta **DIGITAL AUDIO IN** (digitālā audio ieeja).
3. Uzstādīšanas izvēlnē izvēlieties pieslēgto aprīkojumu, 'Jūsu savienojumu izvēle', 29.lpp. Izvēlieties arī **Digital audio in (Digitālā audio ieeja)** tajā pašā Savienojumu izvēlnē un savienojiet to ar **EXT3**.
4. Gadījumā, ja DVD atskaņotājam ir analogais audio, pieslēdziet audio vadu pie DVD audio **L** un **R** kontaktiem un pie **EXT3 L/R AUDIO** kontaktiem **3**.
5. Kabeļu kastītes un/vai satelīta uztvērēja gadījumā, pieslēdziet arī kabeļtelevīzijas vadu un/vai satelīta antenas vadu **4** un antenas vadu **5**.

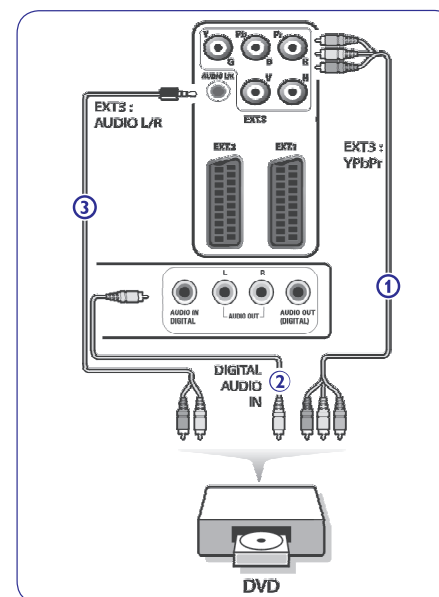


### ✓ Piezīmes

- vadi bieži ir atbilstošās krāsās. Pieslēdziet sarkano pie sarkanā, balto pie baltā, utt.;
- komponentu video kontaktu nosaukumi var atšķirties, atkarībā no pieslēgtā DVD atskaņotāja. Lai arī saīsinājumi var atšķirties, burti B un R attiecīgi apzīmē zilu un sarkano komponentu video signālus un Y apzīmē apgaismojuma signālu. Skatiet DVD atskaņotāja lietošanas pamācību, lai iegūtu informāciju par definīciju un savienojumu lietošanu;
- lai iegūtu optimālu skatīšanos, ir ieteicams pārslēgt Jūsu aprīkojumu uz augstāko iespējamo atbalstīto displeja režīmu.

### △ Brīdinājums

Gadījumā, ja Jūs ekrānā ievērojat ritošus attēlus, nepareizas krāsas vai ja nav krāsas, nav attēla vai pat iepriekšminēto kombinācijas, pārļecinieties, ka savienojumi ir veikti pareizi un ka izšķirtspēja un signāla standarts pieslēgtajam aprīkojumam ir iestatīts pareizi. Skatiet Jūsu aprīkojuma lietošanas pamācību.

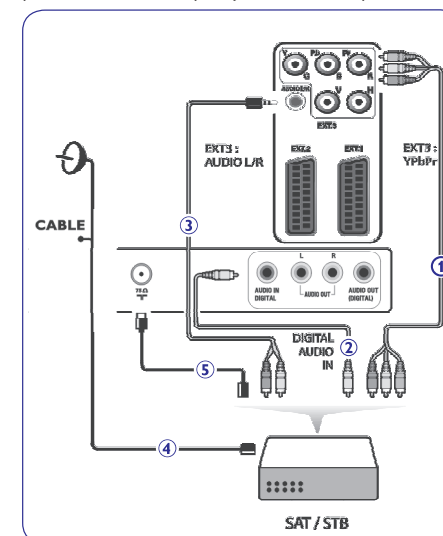

## 11 LAI VEIKTU VIDEO UN AUDIO SAVIENOJUMUS

### 11.7 DVD atskaņotāja, Kabeļa kastītes vai spēļu konsoles pieslēgšana

#### ⚠️ Padoms

ja nepieciešams, Jūs varat regulēt attēla novietojumu uz ekrāna centru ar kursora taustiņiem.


#### Ar HDMI kontaktu

HDMI ir vadošs jauns Digitālā video un audio savienojuma standarts.

1. Pieslēdziet Jūsu aprīkojumu ar **HDMI** kontaktu.
2. Uztādīšanas izvēlnē izvēlieties pieslēgto aprīkojumu, 'Jūsu savienojumu izvēle', 29.lpp, un savienojiet to ar **HDMI1** vai **2**.

#### ✓ Piezīme

Jebkādu problēmu gadījumā, skatiet 'Izdevumi, kas attiecas uz pieslēgto aprīkojumu ar **HDMI** kontaktu'.

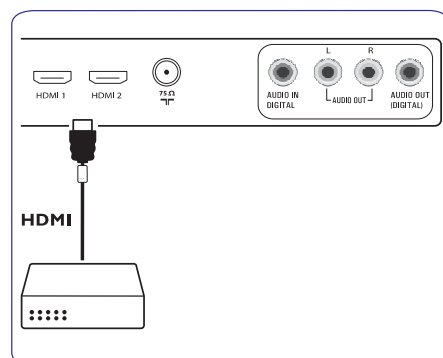


Ar DVI kontaktu

#### ✓ Piezīme

Pie HDMI kontakta var pieslēgt tikai DVD atskaņotāju ar DVI ar digitālo skaņu.

1. Pieslēdziet DVI uz HDMI vadu pie viena no Jūsu TV HDMI kontaktiem 1.
2. Pieslēdziet audio vadu 2 pie Jūsu TV kontakta **DIGITAL AUDIO IN** (digitālā audio ieeja).
3. Uztādīšanas izvēlnē izvēlieties pieslēgto aprīkojumu, 'Jūsu savienojumu izvēle', 29.lpp, un savienojiet to ar **HDMI1** vai **HDMI2**.
4. Izvēlieties arī Digital audio in (Digitālā audio ieeja) tajā pašā Savienojumu izvēlnē.

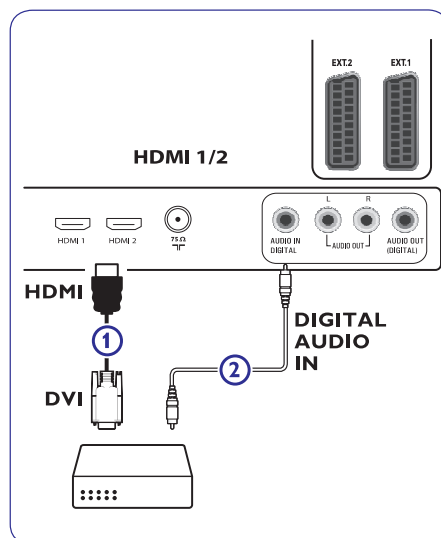

## 6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

### Pixel Plus

Pixel Plus ir vislabākais uzstādījums, jo tas pilnībā apstrādā attēlu, lai katru pikseli padarītu tik labu, cik tas var būt, uzlabojot kontrastu, asumu, attēla dziļumu un krāsu atainošanu un spilgtumu no jebkura avota, tai skaitā Augstas Kvalitātes.

1. Izvēlieties **On** (ieslēgts) vai **Off** (izslēgts), lai ieslēgtu/izslēgtu Pixel Plus.

### Digital Natural Motion (Digitālā Dabiska Kustība)

Samazina lauka un līniju nīrboņu un ataino vienmērīgu kustību, īpaši filmās.

1. Izvēlieties **Off** (izslēgts), **Minimum** vai **Maximum**, lai ieslēgtu/izslēgtu Digitālu Dabisku Kustību un lai tiešām redzētu atšķirību attēla kvalitātē.

### Dynamic Contrast (Dinamiskais kontrasts)

Automātiski padara tumšo un gaišo ekrāna daļu kontrastu daudz pamanāmāku, kad attēls uz ekrāna mainās.

1. Normāli izvēlieties **Medium** (Vidējs). Ir iespējams izvēlēties **Minimum**, **Maximum** vai **Off** (izslēgts).

### DNR (Dinamiska Trokšņu samazināšana)

DNR automātiski izfiltrē un samazina attēla traucējumus un uzlabo attēla kvalitāti, kad saņemtais video signāls ir vājš.

1. Izvēlieties **Off** (izslēgts), **Minimum**, **Medium** (Vidējs) vai **Maximum**, atkarībā no attēla traucējumiem.

### MPEG artefact reduction (MPEG artefaktu samazināšana)

Nogludina pārejas digitālajam saturam.

1. Izvēlieties **On** (ieslēgts) vai **Off** (izslēgts).

### Colour enhancement (Krāsu pastiprinājums)

Automātiski kontrolē zaļā toņa pastiprinājumu un zilā elastīgumu. Tas padara krāsas daudz spilgtākas.

1. Izvēlieties **Off** (izslēgts), **Minimum**, **Medium** (Vidējs) vai **Maximum**.

### Active control (Aktīvā vadība)

TV nepārtraukti mēra un labo visus ienākošos signālus, lai sniegtu labāko iespējamo attēlu.

1. Izvēlieties **On** (ieslēgts) vai **Off** (izslēgts), lai ieslēgtu/izslēgtu Aktīvo vadību.

### Light sensor (Gaismas sensors)

Ja gaismas sensors ir izvēlēts uz **On** (ieslēgts), tas automātiski regulē attēla un fona apgaismojuma iestatījumus vislabākajai skatīšanai, atkarībā no gaismas apstākļiem istabā.


1. Izvēlieties **On** (ieslēgts) vai **Off** (izslēgts).

### Picture format (Ekrāna formāts)

Šis ļauj Jums regulēt attēla izmēru, atkarībā no pārraidītā formāta un iestatījuma, kam Jūs dodat priekšroku.

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant	.....
Reset to standard	DNR
Picture	MPEG artefact red.
Sound	Colour enhancem..
	Active control
	Light sensor
	Picture format
Info	

## 6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

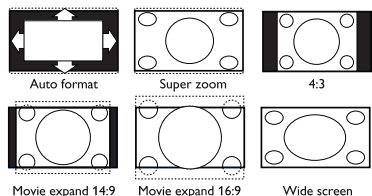

### Padoms

Šī funkcija ir pieejama arī ar taustiņu [OPTION] uz tālvadības pults.

Izvēlieties no sekojošiem ekrāna formātiem: Auto format (automātisks), Super zoom (Super palielinājums), 4:3, Movie Expand (Filmas paplašinājums) 14:9, Movie Expand (Filmas paplašinājums) 16:9 vai Wide screen (platekrāna).

**Automātiskais formāts** aizpilda ekrānu cik tas ir iespējams.

Ja apakšējā joslā ir subtitri, automātiskais formāts padara subtitrus redzamus.

Ja augšējās melnās joslas stūrī ir pārraidītāja logo, tas pazūd no ekrāna.

**Super palielinājums** noņem melnās joslas 4:3 programmu sānos ar minimāliem kropļojumiem.

Esot **Filmas paplašinājuma 14:9**, **Filmas paplašinājuma 16:9** vai **Super palielinājuma** ekrāna formātā, Jūs varat padarīt subtitrus redzamus ar taustiņu ▲ vai ▼.

### Piezīme

Ar HD avotiem, ne visi ekrāna formāti būs pieejami.

### 6.2 Skaņas izvēlnes iestatījumu regulēšana

Skaņas izvēlnē satur iestatījumus, kas iespaido skaņas kvalitāti.

1. Spiediet taustiņu **BROWSE (MENU)** uz tālvadības pults. Ekrānā parādās galvenā izvēlne.
2. Izvēlieties punktu **TV menu** (TV izvēlne) un spiediet taustiņu ►.
3. Izvēlieties punktu **TV settings** (TV iestatījumi) un spiediet kursoru pa labi.
4. Izvēlieties punktu **Sound** (Skaņa) un spiediet kursoru pa labi.
5. Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos Skaņas izvēlnes punktus.
6. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu izvēlētajam Skaņas izvēlnes punktam.

### Piezīme

Atkarībā no ieejas signāla, viens vai vairāki izvēlnes punkti var nebūt pieejami.

7. Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, ◀ vai ▶, lai regulētu iestatījumus.
8. Spiediet taustiņu ◀, lai atgrieztos Skaņas izvēlnē.

TV menu	
TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Reset to standard	Volume
Picture	Balance
Sound	Digital audio lang..
	Dual I/II
	Mono/Stereo
	.....
Info	



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' un dubultais-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.

## 11 LAI VEIKTU VIDEO UN AUDIO SAVIENOJUMUS

### 11.5 Divu videomagnetofonu vai videomagnetofona un DVD ierakstītāja pieslēgšana

#### Piezīme


Jūs nevarat ierakstīt signālus no aprīkojuma, kas pieslēgts pie **YPbPr** ieejas.

#### Ar eirovadiem

1. Pieslēdziet antenu vadus **1, 2** un **3** kā parādīts.
2. Pieslēdziet Jūsu VCR vai DVD-ierakstītāju pie **EXT1** un **EXT2** ar eirovadiem **4** un **5**.
3. Uztādīšanas izvēlnē izvēlieties pieslēgto aprīkojumu, 'Jūsu savienojumu izvēle', 26.lpp, un savienojiet to ar **EXT1** vai **EXT2**.

#### Tikai ar antenas vadiem

1. Pieslēdziet antenu vadus **1, 2** un **3** kā parādīts.
2. Uzregulējiet Jūsu ierakstītāju pārbaudes signālu un saglabāiet pārbaudes signālu zem programmas ar numuru 0. Skatīt 'Manuāla uztādīšana', 24.lpp. Skatiet arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību.

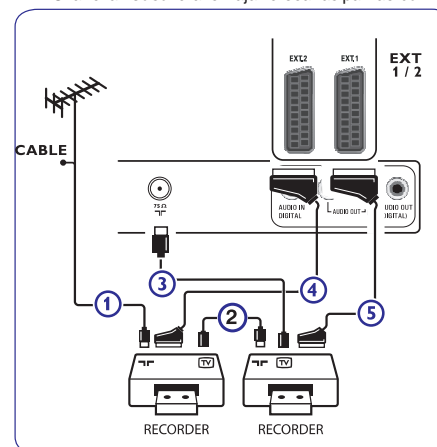


### 11.6 Satelīta uztvērēja pieslēgšana

#### Ar eirovadu

1. Pieslēdziet antenu vadus **1** un **2** kā parādīts.
2. Pieslēdziet Jūsu satelīta uztvērēju pie **EXT1** un **EXT2** ar eirovadu **3**.
3. Uztādīšanas izvēlnē izvēlieties pieslēgto aprīkojumu, 'Jūsu savienojumu izvēle', 26.lpp, un savienojiet to ar **EXT1** vai **EXT2**.

#### Ar komponentu video kontaktiem

Skatiet 'DVD atskaņotāja, satelīta uztvērēja vai kabeļa kastītes pieslēgšana', 45.lpp.

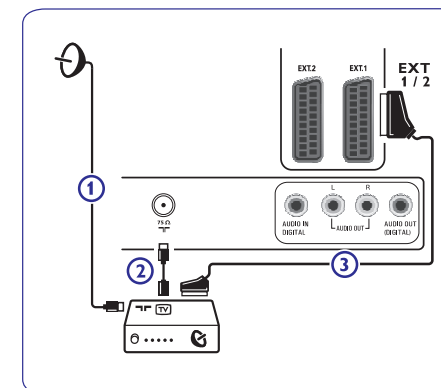



## 11 LAI VEIKTU VIDEO UN AUDIO SAVIENOJUMUS


### 11.3 DVD vai video ierakstītāja pieslēgšana

#### Bridinājums

Nenovietojiet Jūsu ierakstītāju pārāk tuvu ekrānam, jo daži ierakstītāji var būt uzņēmīgi pret signāliem no displeja. Uzturiet vismaz 0,5 m attālumu no ekrāna.


#### Ar eirovadu

1. Pieslēdziet antenu vadus **1** un **2** kā parādīts.
2. Pieslēdziet eirovadu **3** kā parādīts.
3. Uztādīšanas izvēlnē veiciet Jūsu avota izvēli, pie kura ir pieslēgts VCR, 'Jūsu savienojumu izvēle', 26.lpp.

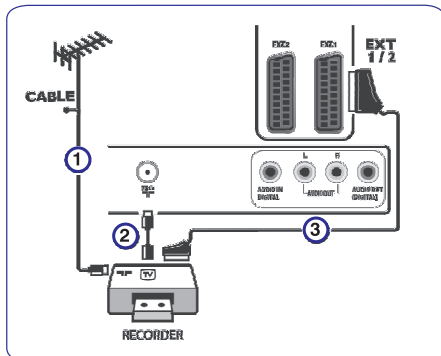

#### Tikai ar antenas vadu

1. Pieslēdziet antenu vadus **1** un **2** kā parādīts.
2. Uzregulējiet Jūsu ierakstītāja pārbaudes signālu un saglabājiet pārbaudes signālu zem programmas ar numuru 0. Skatīt 'Manuāla uztādīšana', 26.lpp. Skatiet arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību.

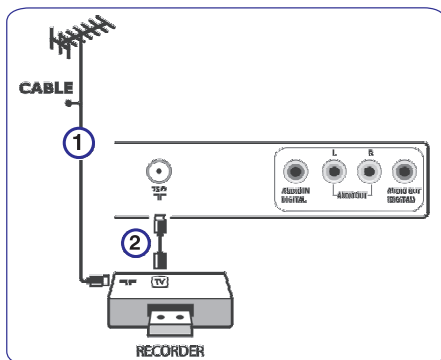


### 11.4 Dekodera un videomagnetofona pieslēgšana

1. Pieslēdziet eirovadu **4** pie Jūsu dekodera un īpašā eirokontakta uz Jūsu ierakstītāja. Skatiet arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību.

#### ✖ Padoms

Jūs varat pieslēgtu Jūsu dekoderi arī tieši pie **EXT1** vai **EXT2**, izmantojot eirovadu.

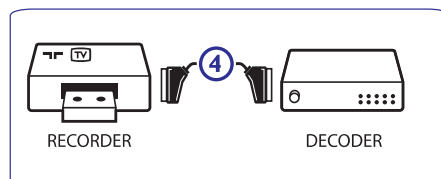

## 6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

### Equalizer (Ekvalaizers)

Ļauj Jums mainīt skaņas frekvenču veiktspēju, lai tā atbilst Jūsu personīgajai gaumei.

#### ✖ Padoms

Šī funkcija ir pieejama arī ar taustiņu **[OPTION]** uz tālvadības pults.

### Volume (Skaļums)

Ļauj Jums regulēt skaņas skaļumu.

### Balance (Līdzsvars)

Ļauj Jums regulēt kreisā un labā skaļruņu skaļumu, lai iegūtu vislabāko stereo atskaņojumu Jūsu klausīšanās pozīcijā.

### Digital audio language (Digitālā audio valoda) (tikai pie Digitālās TV pārraides)

Ļauj Jums izvēlēties audio valodu no pašreizējai programmai pieejamo pārraidīto valodu saraksta.

#### ✓ Piezīme

Ja ir vairāk kā viens audio valodas variants, izvēlieties vienu no variantiem.

Lai pilnībā mainītu audio valodu, lietojiet Valodas izvēlni Uztādīšanas izvēlnē.

#### ✖ Padoms

Šī funkcija ir pieejama arī ar taustiņu **[OPTION]** uz tālvadības pults.

### Dual I/II

Kad pieejama dubultā skaņas pārraide, ļauj Jums izvēlēties Dual I vai II.

### Mono/Stereo

Kad pieejama analogā stereo skaņas pārraide, izvēlas **Mono** vai **Stereo** attiecīgajam TV kanālam.

### Surround mode (Telpiskās skaņas režīms)

Izvēlas telpiskās skaņas atskaņošanas režīmu, atkarībā no uztvertā signāla vai saņemtā signāla no ārējām ieejām.

### Headphone volume (Austiņu skaļums)

Ļauj Jums regulēt skaņas skaļumu austiņām.

### AVL (Automātiskais Skaļuma Regulētājs)

Automātiski samazina skaļuma starpību starp kanāliem un programmām, sniedzot vienādāku skaņas līmeni visiem. Samazina arī skaņas dinamiku.

### Delta volume (Delta skaļums)

Ļauj Jums samazināt skaļuma atšķirības starp TV kanāliem un ārējām ieejām.

### Auto surround (Automātiska telpiskā skaņa)

Kad ieslēgta (On), ļauj TV automātiski pārslēgties uz vislabāko skaņas režīmu attiecīgajai pārraidei.

## 6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

### 6.3 Funkciju izvēlnes iestatījumu regulēšana

Funkciju izvēlnē ļauj Jums kontrolēt īpašu TV funkciju un papildus aprīkojuma iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **BROWSE (MENU)** uz tālvadības pults. Ekrānā parādās galvenā izvēlnē.
2. Izvēlieties punktu **TV menu** (TV izvēlnē) un spiediet kursoru pa labi. TV izvēlnē pārvietojas uz kreiso pusi.
3. Izvēlieties punktu **Features** (Funkcijas) un spiediet kursoru pa labi. Funkciju izvēlnē pārvietojas uz kreiso pusi.
4. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos Funkciju izvēlnes punktus.
5. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu izvēlētajam Funkciju izvēlnes punktam.
6. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai regulētu iestatījumus.
7. Spiediet taustiņu **◀**, lai atgrieztos Funkciju izvēlnē.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Digital subtitle lan..
Installation	Sleep timer
Exit	Child lock
	Set/Change code
	On timer
	*****
Info	

#### Subtitle (Subtitri)

Šis parāda Teleteksta un DVB-T subtitrus no izvēlētajā TV kanālā. Tos var parādīt visu laiku vai tikai kad ir aktivizēts klusums. Teleteksta subtitru lapa analogajiem kanāliem jāslēdz katram TV kanālam.

1. Ieslēdziet teletekstu un izvēlieties pareizo subtitru lapu no satura.
2. Izslēdziet teletekstu.
3. Izvēlieties
  - **Subtitle On** (Subtitri ieslēgti), lai parādītu subtitrus izvēlētajiem TV kanāliem.
  - **On during mute** (Ieslēgti klusuma režīma laikā), lai automātiski parādītu subtitrus tikai tad, kad skaņa ir izslēgta ar taustiņu **⌂** uz tālvadības pults.

#### ✖ Padoms

Šī funkcija ir pieejama arī ar taustiņu **[OPTION]** uz tālvadības pults.

#### Digital subtitle language (Digitālo subtitru valoda)

(Tikai ar digitālo TV pārraidi)

Šis ļauj Jums izvēlēties Jums vajadzīgo subtitru valodu no pašreizējai programmai pārraidīto valodu saraksta.

#### ✔ Piezīme

Lai pilnībā mainītu subtitru valodu, lietojiet **Valodu** izvēlni **Uzstādīšanas** izvēlnē.


1. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai īslaicīgi nomainītu Jūsu pastāvīgo valodas izvēli un apstipriniet ar taustiņu **OK**.

#### ✖ Padoms

Šī funkcija ir pieejama arī ar taustiņu **[OPTION]** uz tālvadības pults.

## 11 LAI VEIKTU VIDEO UN AUDIO SAVIENOJUMUS

### 11.2 Aizmugurējā paneļa pārskats

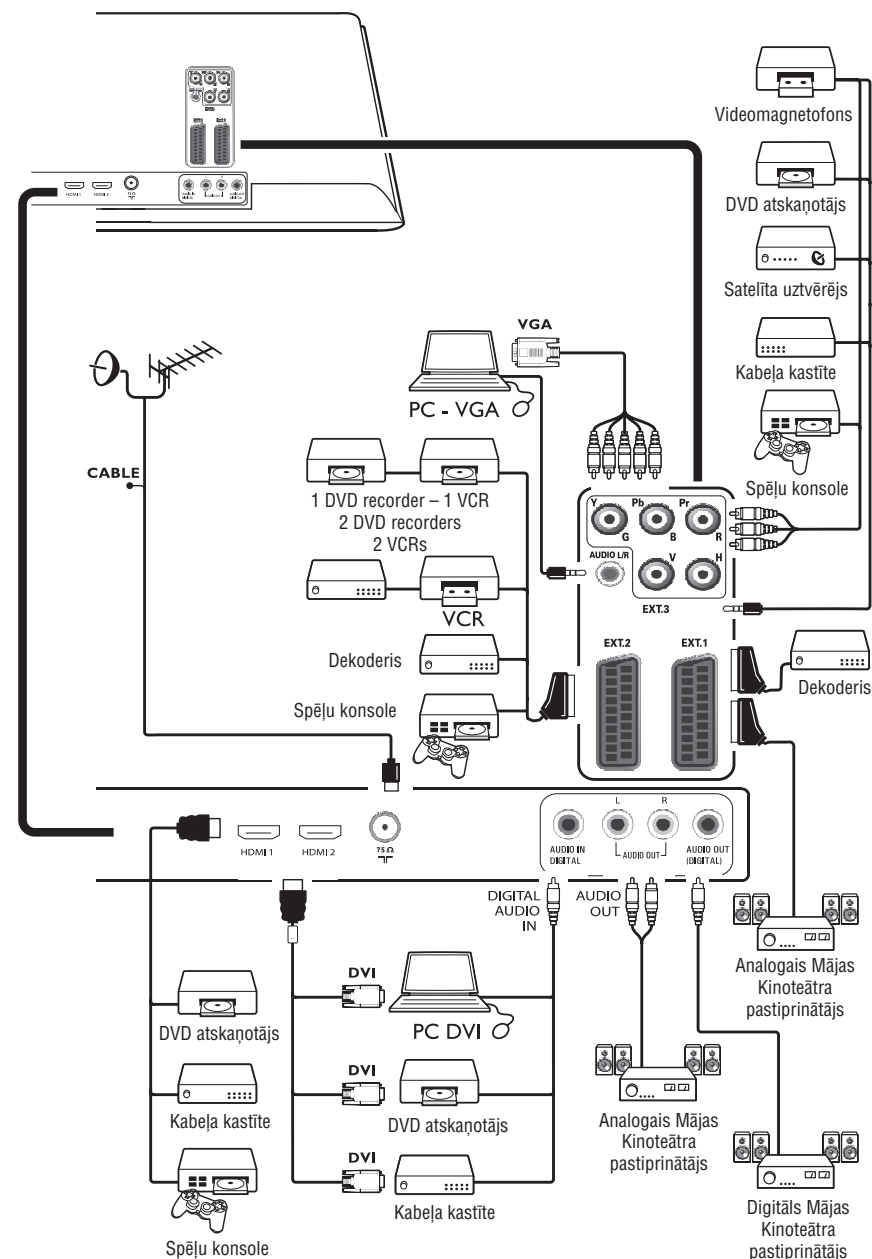



## 11 LAI VEIKTU VIDEO UN AUDIO SAVIENOJUMUS

### 11.1 Sānu paneļa pārskats


#### Kamera, Videomagnetofons, Spēļu konsole

1. Pieslēdziet Jūsu kameru, videomagnetofonu vai spēļu konsoli, kā parādīts.
2. Pieslēdziet pie **VIDEO 2** un **AUDIO L 3** mono aprikojumam pieslēdziet arī **AUDIO R 3**.  
S-VHS kvalitāte ar S-VHS videomagnetofonu tiek iegūta, pieslēdzot S-VHS vadus ar **S-VIDEO** ieeju **1** un **AUDIO** ieejām **3**.


#### ⚠ Bīdīnājums

Nepieslēdziet vienlaicīgi vadus **1** un **2**. Tas var izraisīt attēla traucējumus!

#### Austiņas


1. Ievietojiet kontaktdakšu austiņu kontaktā  kā parādīts.
2. Austiņu pretestībai jābūt starp 8 un 4000 Omiem. Austiņu kontaktam ir 3.5mm ligzda. Skaņas izvēlnē izvēlieties sadaļu **Headphone** volume (Austiņu skaļums), lai regulētu austiņu skaļumu.

#### ⚠ Padoms

Lai izslēgtu TV iekšējos skaļruņus, spiediet taustiņu  uz tālvadības pults.

#### USB




Skatīt 'Multimediju pārlūks', 35.lpp.

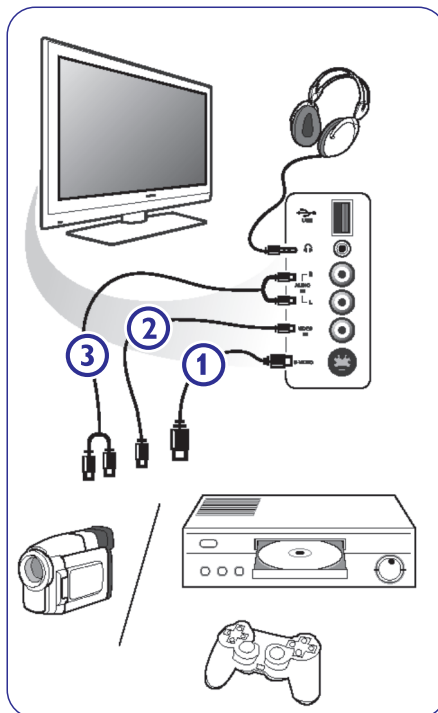

## 6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

### Gulēšanas taimeris (Sleeptimer)

Šis iestata laiku, pēc kāda TV automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.


1. Izvēlieties punktu **Sleeptimer** (gulēšanas taimeris).
2. Spiediet taustiņu .
3. Izvēlieties vērtību ar taustiņu  vai . Sarakstā būs vērtības no 0 līdz 180 minūtēm. Ja tiek izvēlēts 0, gulēšanas taimeris ir izslēgts.

#### ✓ Piezīme

Jūs vienmēr varat izslēgt Jūsu TV agrāk vai izvēlēties citu laiku.


### Bērnu atslēga (Childlock)

Izmantojot 4-ciparu kodu, Jūs varat slēgt TV kanālus un ārējos avotus, lai bērni nevarētu skatīties noteiktas programmas.







1. Izvēlieties punktu **Childlock** (Bērnu atslēga).
2. Spiediet taustiņu , lai piekļūtu Bērnu atslēgas izvēlei.
3. Ievadiet Jūsu 4-ciparu kodu.

#### ✓ Piezīme

Jums atkārtoti jāievada Jūsu kods, katru reizi piekļūstot Bērnu atslēgas izvēlei.

4. Izvēlieties vienu no izvēlnes punktiem Bērnu atslēgas izvēlnē un spiediet taustiņu :  
**Lock** (Aizslēgt), lai slēgtu visus kanālus un ieejas.  
**Custom lock** (Izvēles aizslēgšana), lai aizslēgtu noteiktu programmu vai lai slēgtu visus kanālus no noteikta laika.

- **Lock after** (Aizslēgt pēc), lai aizslēgtu visas programmas no noteikta laika.


1. Divreiz spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties **On** (Ieslēgts), lai iestatītu atslēgu.
3. Spiediet taustiņu .
4. Izvēlieties **Time** (Laiks) un spiediet taustiņu .
5. Ievadiet laiku ar taustiņu  vai  un taustiņu .
  - **Channel lock** (Kanāla atslēga), lai aizslēgtu noteiktu TV kanālu vai ieeju.

1. Spiediet taustiņu **OK**, lai ieslēgtu/izslēgtu.
  - **Parental rating** (Vecāku novērtējums), lai iestatītu vecuma novērtējumu digitālajai programmai, ja tā ir novērtēta ar Vecāku novērtējumu. Piemērotie novērtējumi ir saskaņā ar sākotnējā uzstādīšanā izvēlēto valsti.

1. Spiediet taustiņu  un izvēlieties vecuma novērtējumu ar taustiņu  vai .

Izvēlieties punktu **Unlock** (Atslēgt), lai izslēgtu visas iestatītās atslēgas.

**Svarīgi:** Jūs esat aizmirsuši Jūsu kodu!

1. Izvēlieties punktu **Change code** (Mainīt kodu) un spiediet taustiņu .
2. Ievadiet kodu 8-8-8-8.
3. Ievadiet jauno personīgo 4-ciparu kodu.
4. Apstipriniet Jūsu jaunievadīto kodu.  
Iepriekšējais kods ir dzēsts un jaunais kods ir saglabāts.

TV menu	Features
TV settings	.....
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

## 6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

### Koda iestatīšana/Koda maiņa (Set code/Change code)

Šis ļauj Jums iestatīt vai mainīt personīgo 4-ciparu piekļuves kodu, kas tiek lietots dažādām TV slēgšanas funkcijām.

- Izvēlieties punktu **Set** (Iestatīt) vai **Change** (Mainīt) **code** (kodu).
  - Ja PIN-kods vēl neeksistē, izvēlnes punkts saucas **Set code** (Iestatīt kodu). Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.
  - Ja PIN-kods ir iepriekš ievadīts, izvēlnes punkts saucas **Change code** (Mainīt kodu). Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.
- Ievadiet Jūsu kodu ar ciparu taustiņiem. Derīgas ir visas ciparu kombinācijas no 0000 līdz 9999.
  - Atkal parādās Funkciju izvēlne ar ziņojumu, kas apstiprina, ka Jūsu PIN-kods ir izveidots vai mainīts.

### Ieslēgšanas taimeris (On timer)

No gaidīšanas režīma, šis automātiski ieslēdz TV uz noteikto kanāla numuru noteiktā laikā.

- Izvēlieties punktu **On timer** (Ieslēgšanas taimeris).
- Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu ieslēgšanas taimera izvēlnei.
- Izvēlieties punktu **Timer** (Taimeris) un spiediet taustiņu **►**.
- Izvēlieties **On** (Ieslēgts).
- Izvēlieties punktu **Channel** (Kanāls) un tad izvēlieties TV kanālu, kuru Jūs vēlaties, lai TV ieslēdz noteiktajā laikā un dienā.
- Izvēlieties punktu **Day** (Diena) un ievadiet nedēļas dienu vai izvēlieties **Daily** (Katru dienu).
- Izvēlieties punktu **Time** (Laiks) un ievadiet laiku ar ciparu taustiņiem vai taustiņu **▲** vai **▼**.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu.
- Spiediet taustiņu **◀**, lai atgrieztos Funkciju izvēlnē vai spiediet taustiņu **BROWSE (MENU)**, lai izslēgtu izvēlni.

TV menu	Features
TV settings	.....
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

#### ✓ Piezīme

Kopš šī brīža **katru nedēļu** Jūsu TV automātiski ieslēgsies uz izvēlēto kanālu izvēlētajā dienā, izvēlētajā laikā, līdz ieslēgšanās taimera funkcija tiks izslēgta.

#### ✓ Piezīme

Var iestatīt tikai vienu ieslēgšanās taimeri.

## 10 TELETEKSTS

### Hiperteksts

Ar hipertekstu Jūs varat ātri pārlekt uz lapas numuru vai meklēt noteiktu vārdu, kas parādīts pašreizējā teleteksta lapā.

- Spiediet taustiņu **OK**, lai iezīmētu pirmo vārdu vai numuru pirmajā lapā.
- Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, **◀** vai **▶**, lai izvēlētos jebkuru citu vārdu vai numuru, kuru vēlaties meklēt.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu. Sākas meklēšana. Ekrāna apakšā parādās ziņojums, lai norādītu par meklēšanu, vai ka vārds vai lapa nav atrasta.
- Spiediet taustiņu **▲**, līdz tiek sasniegta lapas augša, lai izslēgtu hipertekstu.

### Teleteksta lapas palielināšana

- Atkārtoti spiediet taustiņu **[OPTION]** uz tālvadības pults, lai parādītu augšējo teleteksta daļu, apakšējo teleteksta daļu un tad atgrieztos pie normāla teleteksta lapas izmēra.

### Teleteksta izvēlne

Teleteksta izvēlne piedāvā vairākas funkcijas, lai vadītu teletekstu.

- Ieslēdziet teletekstu un spiediet taustiņu **BROWSE (MENU)**, lai aktivizētu izvēlni.
- Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos izvēlnes punktus.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu.
- Spiediet taustiņu **BROWSE (MENU)**, lai izslēgtu teleteksta izvēlni.

Menu	
Reveal	Off
Cycle subpages	Off
Language	Gr. II

### Reveal (Atklāt)

Atklāj/paslēpj slēpto informāciju uz lapas, kā risinājums mīklām.

### Cycle subpages (Pāršķirt apakšlapas) (ja apakšlapas ir pieejamas)

Liek apakšlapām automātiski pāršķirties.

- Spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu vai atkal deaktivizētu.

### Language (Valoda)

Ja uz ekrāna parādītie simboli neatbilst simboliem, ko lieto teleteksta pārraidītājs, šeit Jūs varat mainīt valodas grupu.

- Izvēlieties **Group I** vai **Group II** ar taustiņu **OK**.

### Text info (Teksta informācija)

Daži digitālie kanāli piedāvā arī informāciju par pārraidīto programmu. Tādā gadījumā uz dažām sekundēm ekrāna apakšā var parādīties ziņojums. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna un spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, **◀** vai **▶**, lai pārvietotos pa nākamajām lapām.

#### ✓ Piezīme

Digitālais teksts nebūs pieejams, ja ir **ieslēgti** Subtitri Funkciju izvēlnē.


## 10 TELETEKSTS

### ✓ Piezīme

Teleteksts nav pieejams caur aprikojumu, kas pieslēgts **HDMI** kontaktam.

Vairums TV kanālu pārraida informāciju caur teletekstu.

Šim TV ir 1200 lapu atmiņa, kas saglabās vairumu pārraidīto lapu un apakšlapu, lai samazinātu gaidīšanas laiku. Pēc katras programmas maiņas, atmiņa tiek pajaunināta.

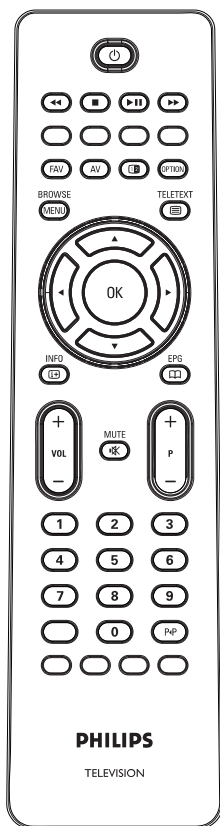

### Teleteksta ieslēgšana

1. Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu teletekstu. Ekrānā parādās galvenā satura lapa.






### Teleteksta lapas izvēle

1. Ievadiet vajadzīgo lapas numuru ar ciparu taustiņiem vai ar taustiņu **-P+**.
2. Izvēlieties iespējas ekrāna apakšā ar krāsainajiem taustiņiem.

### Iepriekš izvēlētā teleteksta lapa

1. Spiediet taustiņu **P+P**.

### T.O.P. Teleteksta pārraižu izvēle

1. Spiediet .  
Tiek parādīts pieejamo teleteksta tēmu T.O.P. pārskats.
2. Spiediet taustiņu  vai ,  vai , izvēlieties vajadzīgo tēmu un spiediet taustiņu **OK**.

### ✓ Piezīme





Ne visi TV kanāli pārraida T.O.P. teletekstu.

### Apakšlapu izvēle

Ja izvēlētā teleteksta lapa sastāv no vairākām apakšlapām, ekrānā parādās pieejamo apakšlapu saraksts.

1. Spiediet taustiņu  vai , lai izvēlētos nākamo vai iepriekšējo apakšlapu.

### Attēls/Teleteksts

1. Spiediet taustiņu .
2. Spiediet taustiņu , lai parādītu Teletekstu ekrāna labajā pusē.
3. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos pie pilna teleteksta attēla.
4. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos pie pilna ekrāna attēla.

## 6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

### Common interface (Kopējs interfeiss)

#### ✓ Piezīme

Šī funkcija ir pieejama tikai noteiktās valstīs.

Šis ļauj Jums piekļūt kopēja interfeisa programmām, ko noteicis Kopējā Interfeisa (CI) moduļa pakalpojumu sniedzējs.

Kopēja Interfeisa (CI) modulis var saturēt vienu vai vairākas programmas, kas tiek lietotas, lai sazinātos ar CI pakalpojuma sniedzēju un piedāvāt lietotājam dažas papildus iespējas.

Skatīt 'Kopējā interfeisa ligzdas lietošana', 6.lpp.

#### ✓ Piezīme


Šis izvēlnes punkts un kopējā interfeisa programmas tiek parādītas tikai tad, ja ir pieejama Kopējā Interfeisa karte un dažas Kopējā Interfeisa kartes lietotāja sesijas ir sarakstā.

CI pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par ziņojumiem un tekstiem uz ekrāna. Kļūdas vai nepareizas darbības gadījumos, Jums jāzvana Jūsu CI pakalpojuma sniedzējam.

TV menu	Features
TV settings	.....
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

### Demonstrācija (Demo)

Šis ļauj Jums iegūt priekšstatu par funkcijām, kas ir televizora daļa.

1. Izvēlieties punktu Demo (Demonstrācija).
2. Spiediet taustiņu .
3. Izvēlieties vajadzīgo demonstrāciju.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu demonstrāciju. Izvēlētā demonstrācija tiek atskaņota vienreiz.
5. Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai apturētu demonstrāciju un lai atgrieztos demonstrācijas izvēlnē.
6. Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai izslēgtu demonstrācijas izvēlni.

TV menu	
Features	Demo
Subtitle	Pixel Plus
Dig. subtitle langu.	Settings assistant
Sleeptimer	Active control
Childlock	
Set/Change code	
On timer	
Common interface	
Demo	
Info	

## 6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

### 6.4 Kā meklēt un saglabāt TV kanālus

#### ✖ Padoms

Šī nodaļa Jums būs nepieciešama tikai tad, ja Jūs vēlaties mainīt uzstādīšanas iestatījumus.

#### Uzstādīšanas izvēlne

Šī izvēlne regulēs iestatījumus, kas attiecas uz TV kanālu, valodas un valsts uzstādīšanu un Jūsu TV sākotnējo uzstādīšanu.

1. Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults. Ekrānā parādās galvenā izvēlne.
2. Izvēlieties punktu **TV menu** (TV izvēlne) un spiediet taustiņu . TV izvēlne pārvietojas uz kreiso pusi.
3. Izvēlieties punktu **Installation** (Uzstādīšana) un spiediet taustiņu . Uzstādīšanas izvēlne pārvietojas uz kreiso pusi.
4. Spiediet taustiņu  vai , lai izvēlētos Uzstādīšanas izvēlnes punktus.
5. Spiediet taustiņu , lai piekļūtu izvēlētajam Uzstādīšanas izvēlnes punktam.
6. Spiediet taustiņu  vai , lai regulētu iestatījumus.
7. Spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu vai lai apstiprinātu.
8. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos Funkciju izvēlnē vai spiediet taustiņu , lai izslēgtu izvēlni.



TV menu	Installation
TV settings	Languages
Features	Country
Installation	Time zone
Exit	Channels
	Preferences
	Connections
	*****
Info	

#### Jūsu valodu priekšrocību izvēle

Šī izvēlne ļauj Jums izvēlēties vēlamu izvēlnes, audio un subtitru valodu.

#### Menu language (Izvēlnes valoda)

Šis ļauj Jums izvēlēties Jūsu Izvēlnes valodu no pieejamo valodu saraksta.

#### Preferred audio language (Vēlamā audio valoda) (tikai ar Digitālās TV pārraidi)

Šis ļauj Jums izvēlēties audio valodas priekšrocību gadījumā, ja tiek pārraidītas vairākas valodas.

#### Preferred subtitle language (Vēlamā subtitru valoda) (tikai ar Digitālās TV pārraidi)

Šis ļauj Jums izvēlēties subtitru valodas priekšrocību gadījumā, ja tiek pārraidītas vairākas valodas.

#### Hearing impaired (Ar dzirdes traucējumiem) (tikai ar Digitālās TV pārraidi)

Šis ļauj Jums izvēlēties audio vai subtitru valodas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

Kad iestatīts uz **On** (ieslēgts), tiks atskaņota Jūsu izvēlētais audio vai subtitru valodas versija cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem (ja pieejama).

Kad iestatīts uz **Off** (izslēgts), tiks piemērota normāla audio un subtitru valoda.

## 9 MULTIMEDIJU PĀRLŪKS

### 9.5 Funkciju taustiņi ekrāna apakšā


- Details (Detaļas) Lai parādītu izvēlēta faila vai direktorijas aprakstu;
- Transitions (Pārejas) Lai izvēlētos, vai slidošā šova laikā izmantot pārejas;
- Slide time (Slidošanas laiks) Lai izvēlētos laiku, cik attēls tiks parādīts slidošā šova laikā;
- Rotate (Pagriezt) Lai pagrieztu attēlu;
- Repeat one/all (Atkārtot vienu /visus) Lai atkārtotu mūzikas faila atskaņošanu;
- Shuffle (Sajaukt) Lai sajauktu mūzikas kolekciju jauktā secībā;
- Zoom (Palielinājums) Lai izvēlētos vienu no palielinājumiem (x1, x2, x4) ar kursora taustiņiem augšup lejup. Papildus Jūs varat pārvietot izvēlēto palielinājuma logu pa ekrānu ar kursora taustiņiem.
- Full/small screen (Pilns/mazs ekrāns) lai pārslēgtos starp pilnu ekrānu un mazu ekrānu.

#### ✓ Piezīme

Lai pagrieztu attēlu vai lai izvēlētos vienu no palielinājuma proporcijām, vispirms apturiet slidošo attēlu parādīšanu ar taustiņu **OK** vai zilās krāsas taustiņu.


### 9.6 Daudz-mēdiu funkciju taustiņi uz tālvadības pults

- ◀◀ lai ātri tītu atpakaļ parādīto saturu
- lai beigtu satura atskaņošanu
- ▶▶ lai atskaņotu vienu failu, palaistu slidošo attēlu parādīšanu, atskaņotu direktoriju vai citu kolekciju lai iepauzētu atskaņoto saturu
- ▶▶ lai ātri tītu uz priekšu parādīto saturu

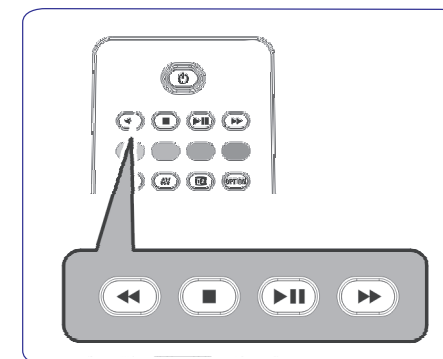

## 9 MULTIMEDIJU PĀRLŪKS

- Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu saturam.
- Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos saturu.
- Spiediet taustiņu ►, lai atvērtu saturu.
- Spiediet taustiņu ▲ vai ▼ lai izvēlētos failu vai direktoriju.

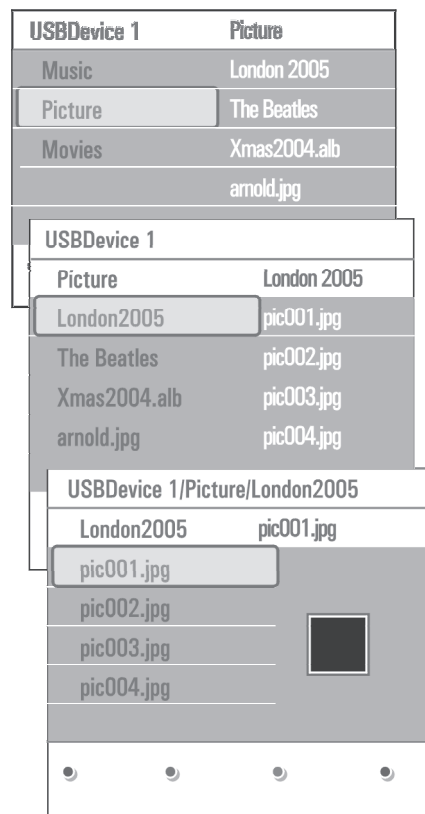

### ✓ Piezīme

Pārlūkojot attēlus, spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai parādītu visus pašreizējā direktorijā esošos attēlu failus kā sīktēlus. Spiediet zaļās krāsas taustiņu vēlreiz, lai parādītu attēlu failus kā sarakstu.


- Gadījumā, ja ir izvēlēts fails, spiediet taustiņu **OK**, lai parādītu attēla failu vai lai atskaņotu video vai audio failu. Gadījumā, ja ir izvēlēta **direktorija**, **albums** vai **dziesmu saraksts**, spiediet kursoru **OK** labi, lai piekļūtu saturam vai spiediet taustiņu **OK** vai **►||**, lai sāktu slidošo attēlu atskaņošanu vai esošo failu atskaņošanu.
- Spiediet taustiņu ◀, lai turpinātu atskaņošanu un atgrieztos Daudz-mēdiju izvēlnē.

- Spiediet vienu no krāsas taustiņiem uz tālvadības pults, lai veiktu attiecīgo funkciju, kas atzīmēta ekrāna apakšā.

### ✗ Padoms

Zilās krāsas taustiņš, ja nepieciešams, var tikt izmantots, lai atkal parādītu krāsainos taustiņus.


- Lai beigtu satura atskaņošanu, spiediet taustiņu ■ uz tālvadības pults.

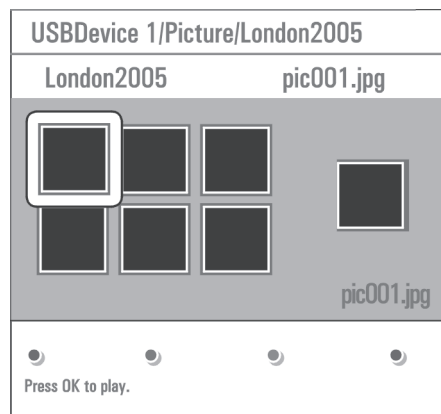

### ✓ Piezīmes

- Jūsu TV atbalsta slidošo attēlu rādīšanu ar fona mūziku. Skatiet 'Slidošo attēlu formāts ar fona mūziku', 51.lpp;
- atskaņošana turpināsies, pat ja ir notikusi īslaicīga pārslēgšanās uz pārlūka ekrāniem. Audio tiks apturēts, kad cita dziesma sāk atskaņoties vai kad ir sasniegtas beigas;
- papildus tehniskām piezīmēm, skatiet 'Digitālā fotoaparāta un USB izdevumi', 53.lpp.

### Var parādīties sekojošas ikonas:

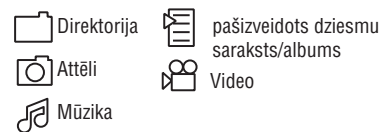

## 6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

TV menu	
Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	Preferred audio l...
Time zone	Preferred subtitle...
Channels	Hearing impaired
Preferences	
Connections	
Decoder	
.....	
Info	

### Jūsu valsts izvēle

Šis ļauj Jums izvēlēties valsti, kurā Jūs atrodaties.

### ✓ Piezīmes

- ja Jūs izvēlaties nepareizu valsti, kanālu numerācija nebūs saskaņā ar Jūsu valsts standartu;
- ja izvēlēta valsts nav Jūsu TV DVB-T atbalstīta valsts, digitālās izvēlnes punkti nebūs pieejami.

TV menu	
TV settings	Installation
TV settings	.....
Features	Channels
Installation	Preferences
Exit	Connections
	Decoder
	Factory settings
	Software upgrade
Info	

### Laika zonas izvēle (tikai ar Digitālās TV pārraidi)

Pieejams tikai noteiktās valstīs un atkarīgs no izvēlētas valsts.

Šis ļauj Jums izvēlēties vietējo laika zonu, lai pulkstenis rādītu pareizu laiku.

### TV un radio kanālu saglabāšana

Pēc valodas un valsts pareizas iestatīšanas, Jūs varat meklēt un saglabāt TV kanālus.

- Izvēlieties punktu **Channels** (Kanāli) TV, Uzstādīšanas izvēlnē.

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	
.....	
Info	

### Automatic Installation (Automātiska uzstādīšana)

TV meklēs visu frekvences diapazonu, pamatojoties uz izvēlēto valsti.

- Visi pieejamie digitālie un analogie TV kanāli un digitālie radio kanāli tiek meklēti un saglabāti automātiski. Tas aizņems dažas minūtes.
- Kad meklēšana ir pabeigta, izvēlnē parādīs atrasto digitālo un analogo kanālu skaitu.

## 6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

### Installation update (Uzstādīšanas paaugstināšana) (tikai ar Digitālās TV pārraidi)

Šis ļauj Jums automātiski uzregulēt un paaugstināt visus pieejamos digitālos kanālus, nemainot esošo kanālu sakārtojumu. Piemēram, kanāla nosaukums netiek mainīts.

#### ✓ Piezīmes:

- šis atkārtoti neuzstādīs dzēstos kanālus;
- digitālie kanāli, kas vairs neeksistē, tiks dzēsti;
- atrastie jaunie kanāli netiks pievienoti nevienam iecienītāko kanālu sarakstam;
- jau uzstādīties kanāli netiks pārnumurēti.
- Uzstādīšanas paaugstināšana notiek automātiski, kad Jūsu TV ir gaidīšanas režīmā.

### Digital: test reception (Digitālais: uztveršanas pārbaude) (tikai digitālajiem kanāliem)

Šis ļauj Jums redzēt digitālās frekvences kvalitāti un signāla uztveršanas stiprumu. Tas palīdz Jums atrast antenas novietojumu, kas sniedz vislabāko uztveršanu.

1. Izvēlieties punktu Digital: test reception (Digitālais: uztveršanas pārbaude) un spiediet kursoru pa labi.
  - Jūs iegūsiat izvēlētais kanāla frekvences, tikla nosaukuma, signāla kvalitātes un spēka indikāciju.
  - Ja signāla kvalitāte un spēks ir vāji, Jūs varat mēģināt pārvietot antenu.

#### ✗ Padoms:

lai iegūtu vislabākos rezultātus, ir ieteicams sazināties ar specializējusos antenu uzstādītāju. Jūs varat arī tieši ievadīt digitālo kanālu frekvences, kuras vēlaties pārbaudīt.

### Analogue: Manual installation (Analog: Manuāla uzstādīšana)

Šis sniedz Jums iespēju manuāli uzstādīt (uzregulēt kanālu pa kanālam) analogos kanālus. Manuāla uzstādīšana nemeklēs un nesaglabās DVB-T (digitālos) kanālus.

1. Izvēlieties punktu Analogue: Manual installation (Analog: Manuāla uzstādīšana) un spiediet taustiņu ►.

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	
.....	
Info	

2. Izvēlieties punktu **System** (Sistēma).
  3. Izvēlieties Jūsu valsti vai pasaules daļu, kur Jūs atrodaties.
  4. Izvēlieties punktu **Search** (Meklēt) un spiediet taustiņu ►.
  5. Spiediet sarkanās vai zaļās krāsas taustiņu, lai turpinātu.
- ✗ **Padoms**

ja Jūs zināt frekvenci, ievadiet 3 frekvences ciparus ar ciparu taustiņiem 0 līdz 9 (piemēram, 049).

6. Spiediet taustiņu ◀, lai saglabātu atrasto kanālu vai lai meklētu citu kanālu.
7. Izvēlieties punktu **Fine tune** (Precīza uzregulēšana) un spiediet taustiņu ►. Precīza uzregulēšana var būt noderīga, kad frekvence ir nedaudz nobīdījusies vai kad rodas traucējumi no citas frekvences. Regulējiet frekvenci ar taustiņu ▲ vai ▼, gadījumā, ja atrastais kanāls tiek slikti uztverts.
8. Izvēlieties punktu **Store current channel** (Saglabāt pašreizējo kanālu), ja Jūs vēlaties saglabāt frekvenci zem pašreizējā kanāla numura. Spiediet taustiņu ► un apstipriniet ar taustiņu **OK**. Izvēlieties punktu **Store as new channel** (Saglabāt kā jaunu kanālu), ja Jūs vēlaties saglabāt (precīzi uzregulēto) frekvenci zem cita kanāla numura. Spiediet taustiņu ► un apstipriniet ar taustiņu **OK**.
9. Lietojiet pārkārtošanas izvēlni, lai pārsauktu vai pārkārtotu kanālus. Skatīt nākamā lapu.

#### ✓ Piezīme:

Esot uz frekvences, kur tiek pārraidīts DVB signāls, uztvērējs mēģinās atkodēt analogo TV kanālu, kā rezultātā, nebūs video.

## 9 MULTIMEDIJU PĀRLŪKS

Multimedijs pārlūks ļauj Jums parādīt attēlus un filmas vai atskaņot audio failus, kas saglabāti uz USB ierīces. Daudz-mēdiju pārlūka programma tiek palaista no galvenās izvēlnes.

- Sekojoši failu formāti var tikt atskaņoti:  
Attēli: JPEG  
Audio: MP3, MP3 Pro, LPCM  
Video: MPEG1, MPEG2
- Tiek atbalstītas tikai FAT/DOS-formatētas atmiņas ierīces.
- Philips nevar būt atbildīgs, ja Jūsu USB ierīce nav atbalstīta.

### 9.1 Lai apskatītu USB ierīces saturu

#### ✗ Padoms

Ja Jūsu USB ierīce neder USB kontaktam sānos, lietojiet USB pagarinātāju, lai savienotu USB ierīci ar USB portu. Papildus informāciju jautāriet ierīces pārdevējam.

### 9.2 Lai ievietotu USB ierīci

#### ✓ Piezīme


USB ierīces nav iekļautas komplektā ar šo TV.


Labākajam savienojumam, lietojiet USB ierīci, kas nav šaurāka par 25 mm.

USB-atmiņas kartes vai digitālā fotoaparāta gadījumā, pieslēdziet to USB kontaktam sānos. Skatīt 'Lai veiktu video un audio savienojumus', 'Sānu paneļa pārskats', 40.lpp.

Kad USB ierīce ir ievietota, Multimedia pārlūka izvēlnē tiek parādīta automātiski. Skatīt tālāk.

### 9.3 Lai izņemtu USB ierīci

1. Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults, lai izslēgtu galveno izvēlni.
2. Izņemiet USB ierīci.

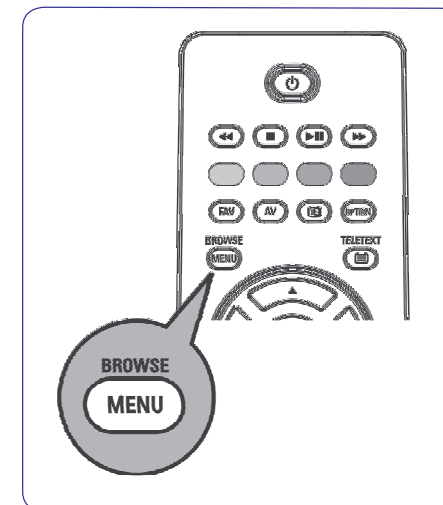

### 9.4 Multimedia pārlūka izvēlne




1. Ievietojiet USB ierīci.
2. Izvēlieties USB ierīci sadaļā Multimedia (multimēdiji) ar taustiņu ▲ vai ▼.
  - Multimedia pārlūks ļauj Jums pārlūkot ievietotajā USB ierīcē esošo saturu.
  - Tiks parādīts divdaļīgs pārlūks, kur kreisajā pusē būs satura tipi (Mūzika, Attēli, Filmas).
  - Labajā pusē tiks parādīts saturs, kas ir pieejams izvēlētajam satura tipam.

Television	TV menu
	TV channels
	Programme guide
Multimedia	




## 8 EPG (ELEKTRONISKAIS PROGRAMMU CEĻVEDIS) (TIKAI AR DIGITĀLĀS TV KANĀLIEM)

TV automātiski ieslēgsies vai parādīs ziņojumu, kad programma sāksies. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai skatītos programmu.

- Spiediet dzeltenās krāsas taustiņu, lai pārlektu uz **Nākamo** (Next) vai **Iepriekšējo dienu** (Previous day), vai atpakaļ uz šodien (Today).
- Spiediet taustiņu , kamēr Programmu Ceļvedis ir aktīvs, lai ieslēgtu Programmu Ceļveža galveno izvēlni.
- Spiediet taustiņu  vai , lai izņemtu un izvēlētos izvēlnes punktu.
  - What's on** (Kas notiek) ļauj Jums pārliktot programmu ceļveža informāciju par Jūsu iecienītākajiem EPG kanāliem.
  - Search by genre** (Meklēt pēc žanra) ļauj Jums meklēt programmas pēc izvēlēta žanra.
  - Scheduled reminders** (Ierakstītie atgādinājumi) ļauj Jums apskatīt un mainīt Jūsu iestatītos atgādinājumus.

### ✓ Piezīme

Atgādinājums ieslēgs Jūsu TV no gaidīšanas režīma tikai tad, ja Jūs esat izslēguši Jūsu TV ar taustiņu  uz tālvadības pults.

- Preferred EPG channels** (Iecienītākie EPG kanāli) ir kanāli, no kuriem tiek pieprasīti EPG dati. Šī izvēlne ļauj Jums atzīmēt/neatzīmēt (līdz 50) iecienītākos EPG kanālus.

### ✓ Piezīme

Pēc Jūsu kanālu uzstādīšanas, pēc noklusējuma tiks atzīmēti 40 kanāli ar pieejamiem EPG datiem kā iecienītākie EPG kanāli.

- Acquire EPG data** (Pieprasīt EPG datus) ļauj Jums pajaunināt informāciju iecienītākajiem programmu ceļveža kanāliem. Sekojiet norādījumiem ekrānā.

### ✓ Piezīme

EPG datu pieprasīšana notiek automātiski TV skatīšanās laikā.

Programme Guide	
What's on	What's on
Search by genre	12:00 South today
Scheduled reminders	13:30 Working lunch
Preferred EPG chann..	12:30 Brainteaser
Acquire EPG data	12:00 This is BBC THREE
	.....
Info	

- Lai izslēgtu Elektronisko Programmu Ceļvedi, spiediet taustiņu vēlreiz.

### ✗ Padomi:

- EPG ekrāns sevī neiekļaus TV kanālus, kas nav iecienītāko kanālu sarakstā vai kas ir dzēsti (skatīt Pārkārtošanas izvēlni).
- Jaunpievienotie kanāli (izmantojot atkārtotu uzstādīšanu vai uzstādīšanu) būs jāatzīmē iecienītāko EPG kanālu sarakstā, pirms Jūs varēsiet redzēt EPG datus.

## 6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

### 6.5 Kanālu numuru saraksta pārkārtošana

Šis ļauj Jums pārsaukt, pārkārtot un dzēst vai pārstātīt saglabātos kanālus.

- Spiediet attiecīgās krāsas taustiņus, un sekojiet norādījumiem uz ekrāna.

#### Pārkārtošana

Šis ļauj Jums mainīt saglabāto TV kanālu secību.

- Izvēlieties kanālu, kuru vēlaties pārvietot.
- Spiediet dzeltenās krāsas taustiņu, lai pārvietotu kanālu par vienu pozīciju augšup sarakstā.
- Spiediet zilās krāsas taustiņu, lai pārvietotu kanālu par vienu pozīciju lejup sarakstā.
- Atkārtojiet, lai pārkārtotu citus TV kanālus.

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	
.....	
Info	




TV menu/Installation	
Channels	Rearrange
Automatic instal...	0
Installation update	1
Digital: test rec....	2
Analogue: manual	3
Rearrange	4
	5
	6
	7
Info	

Rearrange
0
1
2
3
4
5
6
7



 Rename	 Uninstall	 Move up	 Move down
--	---	---	---

#### Pārsaukšana

Šis ļauj Jums mainīt atmiņā saglabāto nosaukumu vai piešķirt nosaukumu kanālam vai ārējai ierīcei, kam nosaukums vēl nav piešķirts.

- Izvēlieties kanālu, kuru vēlaties pārsaukt.
- Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai uz Jūsu tālvadības pults.
- Izvēlieties simbolus ar taustiņu  vai . Izvēlieties nākamo pozīciju ar taustiņu .
- Spiediet zaļās krāsas taustiņu vai taustiņu **OK**, kad esat pabeiguši.

#### ✓ Piezīmes:

- spiediet dzeltenās krāsas taustiņu, lai dzēstu visus simbolus. Kursors atkal tiek novietots sākumā;
- spiediet zilās krāsas taustiņu, lai dzēstu simbolu, kur atrodas kursora. Ievadiet jaunu simbolu ar taustiņu  vai .
- nosaukumu var piešķirt kanāliem no 0 līdz 999;
- atstarpe, cipari un citi īpašie simboli atrodas starp Z un A.
- Izvēlieties citu kanāla numuru un atkārtojiet soļus 2 līdz 4.

## 6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

### Dzēšana – atkārtota uzstādīšana

Šis ļauj Jums dzēst saglabāto kanālu vai papildierīci, kuru vairs nevar uzregulēt. Šis ļauj arī atjaunot agrāk uzstādītu kanālu.

1. Izvēlieties kanālu, kuru vēlaties dzēst.
2. Spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai dzēstu izvēlēto kanālu.  
Dzēstais kanāls tiek norādīts sarakstā ar ikonu dzēstā kanāla priekšā.
3. Vēlreiz spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai atkārtoti uzstādītu dzēsto kanālu.

#### ✓ Piezīme

Dzēstie kanāli netiek atkārtoti uzstādīti uzstādīšanas pabeigšanas laikā.

### 6.6 Jūsu priekšrocību iestatīšana

Ši izvēlne satur punktus, kas var iestatīt vai regulēt dažādas īpašās TV funkcijas un kam parasti tiks piešķirts reti.

TV menu	
Installation	Preferences
.....	Location
Time zone	Teletext 2.5
Channels	OSD
Preferences	Programme title
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

#### Jūsu atrašanās vietas izvēle (Location)

Šis ļauj Jums izvēlēties Jūsu TV atrašanās vietu.

Ja Jūs izvēlaties **Shop** (Veikals), tiks noteikti fiksēti Attēla un Skaņas iestatījumi.

Atrašanās vieta **Home** (Mājas) sniegs pilnas iespējas mainīt visus Attēla un Skaņas iestatījumus.

#### Teleteksta 2.5 izvēle (Teletext 2.5)

Daži pārraidītāji piedāvā iespēju redzēt vairāk krāsas, citas fona krāsas un jaukākus attēlus teleteksta lapās.

- Izvēlieties **Teletext 2.5 On** (Teleteksts 2.5 ieslēgts), lai izmantotu šo funkciju.

- Izvēlieties **Teletext 2.5 Off** (Teleteksts 2.5 izslēgts), ja Jums patīk neitrāls teleteksta izskats.

Veiktā izvēle ir spēkā visiem kanāliem, kas pārraida Teletekstu 2.5.

#### ✓ Piezīme

Kamēr teleteksta pārraide pārslēdzas uz Teletekstu 2.5 var paiet dažas sekundes.

#### Displeja Uz Ekrāna (OSD) izvēle

Šis ļauj Jums izvēlēties skaļuma joslas parādīšanu un samazinātu vai paplašinātu programmu un kanālu informācijas parādīšanu uz ekrāna.

- Izvēlieties **Minimum**, lai aktivizētu samazinātas kanāla informācijas parādīšanu.
- Izvēlieties **Normal**, lai aktivizētu paplašinātas kanāla un programmas informācijas parādīšanu. Piemēram, informāciju par programmu, pieslēgtā aprīkojuma ieejas signāla kvalitāti, ekrāna formātu un skaņas režīmu, izvēlēto audio valodu, subtitru valodu, novērtējumus, gulēšanas taimera atlikušo laiku.

#### Programmas virsraksta parādīšana (Programme title)

Šis ļauj Jums parādīt programmas virsrakstu, saskaņā ar pārraidīto informāciju.

- Ja izvēlēts **Yes** (Jā), pēc TV programmas izvēles vai pēc taustiņa nospiešanas uz tālvadības pults, tiks parādīts programmas virsraksts, ja pārraidīts.


## 8 EPG (ELEKTRONISKAIS PROGRAMMU CEĻVEDIS) (TIKAI AR DIGITĀLĀS TV KANĀLIEM)

Elektroniskais Programmu Ceļvedis parāda Jums detalizētu informāciju par pašreizējo programmu un arī par nākamo programmu (ja šī informācija ir pieejama).

#### ✓ Piezīme

Šīs instrukcijas var atšķirties, saskaņā ar Elektroniskā Programmu Ceļveža tipu.

1. Spiediet taustiņu .
  - Parādās EPG ekrāns. Atkarībā no apstākļiem, var paiet laiks, lai saņemtu EPG datus.
  - EPG ekrāns automātiski pajauninās, ja EPG dati tiek iegūti veiksmīgi. Ja nē, EPG ekrāns paliek tukšs.
  - Parādās informācija par izvēlēto programmu.
2. Spiediet krāsainos taustiņus, lai aktivizētu pieejamās EPG funkcijas, kas parādītas ekrāna apakšā.
3. Lai izslēgtu Programmu Ceļvedi, vēlreiz spiediet taustiņu .

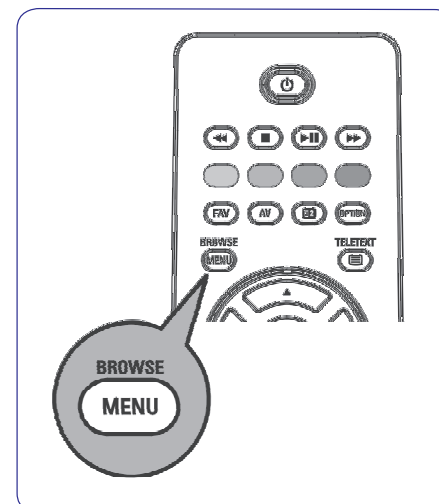

#### Kad Elektroniskā Programmu Ceļveža tips parāda TV programmu sarakstu:

1. Spiediet taustiņu vai , lai izvēlētos vajadzīgo TV programmu.  
Parādās informācija par izvēlēto programmu.
- ✖ **Padomi:**
- EPG ekrāns sevī neiekļaus TV kanālus, kas nav iecienītāko kanālu sarakstā vai kas ir dzēsti (skatīt Pārkārtošanas izvēlnē).
  - Jaunpievienotie kanāli (izmantojot atkārtotu uzstādīšanu vai uzstādīšanu) būs jāatzīmē iecienītāko EPG kanālu sarakstā, pirms Jūs varēsiet redzēt EPG datus.



## 7 JŪSU IECIENĪTĀKO KANĀLU SARAKSTA IZVEIDOŠANA

Favourites	All channels
All channels	✓ EXT1 HDD
Favourite 1	✓ HDM1 PC
Favourite 2	✓ 1 VRT
Favourite 3	✓ 2 CNN
Favourite 4	✓ 3 VTM
	✓ 4 BBC
	5 .....
Rename list	

### ✓ Piezīme

Vēlreiz spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai parādītu sarakstu, kas satur Jūsu iecienītākos kanālus.

8. Vēlreiz spiediet taustiņu **FAV**, lai izietu. Ar taustiņu **-P+** Jūs varēsiet pārlūkot TV kanālus no izvēlēta saraksta.

### ✓ Piezīme

Ar ciparu taustiņiem Jūs joprojām varat izvēlēties kanālus, kas nav atzīmēti kā iecienītākie.

### 7.4. Lai izvēlētos tikai TV vai tikai radio kanālus Visu kanālu sarakstā

Kad tiek parādīts vai izvēlēts visu kanālu saraksts, Jūs varat izfiltrēt sarakstu un izvēlēties sarakstu tikai ar TV kanāliem vai sarakstu tikai ar radio kanāliem.

1. Spiediet taustiņu **FAV**. Parādās pēdējais izvēlētais kanālu saraksts.
2. Spiediet taustiņu **◀**.
3. Izvēlieties Visu kanālu sarakstu un spiediet taustiņu **▶**.
4. Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai filtrētu.
5. Izvēlieties Jums vajadzīgo kanālu sarakstu.
6. Vēlreiz spiediet taustiņu **FAV**, lai izietu. Ar taustiņu **-P+** Jūs varēsiet pārlūkot TV kanālus no izfiltrētā saraksta.

### ✓ Piezīme

filtrēšana nepaliks atmiņā pēc TV izslēgšanas vai pārslēgšanas gaidīšanas režīmā.

Favourite 1
✓ 1 VRT
✓ 2 CNN
✓ 3 VTM
✓ 5 BBC
6 .....
◉ Add channels ◉

## 6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

### 6.7 Jūsu savienojumu izvēle

Šis ļauj Jums izvēlēties pieslēgto papildus aprīkojumu, ko Jūs esat pieslēguši audio un video kontaktiem.

1. Izvēlieties punktu **Connections** (Savienojumi).
2. Spiediet taustiņu **▶**.
3. Izvēlieties ieeju, pie kuras ir pieslēgts papildus aprīkojums.
  - Kad Jūs izvēlaties EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1, **HDMI 2**, **Side** (sānu) vai **Digital Audio In** (Digitālā audio ieeja), parādās saraksts, kas ļauj Jums identificēt, kāda tipa papildus aprīkojums ir pieslēgts pie šīs ieejas.
4. Vēlreiz spiediet taustiņu **▶**, lai piekļūtu izvēlētajai ieejai pieslēgto papildierīču tipu sarakstam.
5. Izvēlieties papildus aprīkojumu ar taustiņu **▲** vai **▼**.

TV menu	
Installation	Connections
.....	EXT1
Time zone	EXT2
Channels	EXT3
Preferences	HDMI 1
<b>Connections</b>	HDMI 2
Decoder	Side
Factory reset	Digital Audio In
Software upgrade	
Info	

### Digitālā audio ieeja (Digital Audio In)

Ja papildus aprīkojumam ir digitālā audio izeja, Jūs varat pieslēgt to ar vienu vadu pie TV kontakta **DIGITAL AUDIO IN** (digitālā audio ieeja).

Savienojumu izvēlnē, piešķiriet **Digitālo Audio Ieeju** attiecīgajai ārējai ieejai, kurai ir pieslēgts Jūsu papildus aprīkojums.

Papildus audio ieejas pieņemšanai no Digitālās Audio Ieejas, TV var izdot kodētu Dolby Digital audio pa kontaktu **DIGITAL AUDIO OUT** (digitālā audio izeja) uz ārēju pastiprinātāju vai resiveri. Ja Jūsu pastiprinātājam vai resiverim ir atbilstošs kontakts Digitālajai Audio Ieejai, Jūs to varat pieslēgt ar vienu vadu pie TV kontakta **DIGITAL AUDIO OUT** (digitālā audio izeja).

Skatīt 'Lai veiktu video un audio savienojumus', 'Mājas kinoteātra pastiprinātāja pieslēgšana', 50.lpp.

### 6.8 Dekodera kanāla numura izvēle

Šis ļauj Jums definēt vienu vai vairākus kanāla numurus kā dekodera kanāla numurus, ja pie **EXT1** vai **EXT2** ir pieslēgts dekodieris vai atkodētājs.

1. Izvēlieties kanāla numuru, zem kura Jūs esat saglabājuši programmu, kas nāk no dekodera vai atkodētāja.
2. Izvēlieties punktu **Status**.
3. Izvēlieties ieeju, kas tiek lietota, lai pieslēgtu Jūsu dekodieri: **None** (Nav), **EXT1** vai **EXT2**.
  - Izvēlieties **None** (Nav), ja Jūs nevēlaties, lai izvēlētais kanāla numurs tiktu aktivizēts kā dekodera kanāla numurs, kas ir pieejams izvēlētajam saturam tipam.

TV menu	
Installation	Decoder
.....	Channel
Time zone	Status
Channels	
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

## 6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

### 6.9 Pārstatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem

Šis ļauj Jums pārstatīt vairumu iepriekš noteiktus rūpnīcas iestatījumus.

1. Izvēlieties un spiediet taustiņu ►.
2. Spiediet taustiņu **OK**, lai dzēstu iestatījumus un pārstatītu tos uz to noklusētajām vērtībām.

TV menu	
Installation	Factory settings
*****	
Time zone	Reset
Channels	
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

### 6.10 Kā pajaunināt TV programmatūru

Šis ļauj Jums pajaunināt TV programmatūru, izmantojot USB ierīci.

#### USB ierīces pajaunināšana

Ir iespējams palaist pajaunināšanas procedūru no USB ierīces (pirms Jūs ieslēdzat TV). Atmiņas ierīcei jābūt aizpildītai ar pareizo pajaunināšanas attēlu (un struktūru), ko var atrast interneta lapā [www.philips.com/software](http://www.philips.com/software).

Lai uzzinātu, kā lejupielādēt programmatūras versiju uz Jūsu atmiņas ierīci, skatiet 'Philips TV programmas pajaunināšana ar portatīvo atmiņu', 49.lpp.

#### Automātiski programmas paziņojumi (ja tādi ir)

Skatoties Jūsu TV, var parādīties ziņojums, ka ir pieejams jauns programmas pajauninājums.

1. Spiediet sarkanās krāsas taustiņu uz Jūsu tālvadības pults, ja Jūs vēlaties, lai Jums par to atgādina vēlāk.

2. Spiediet zaļās krāsas taustiņu uz Jūsu tālvadības pults, lai apstiprinātu, ka esat izlasījuši ziņojumu.
  - Kad Jūs esat apstiprinājuši, ziņojums vairs neparādīsies. Ja Jūs tomēr vēlaties vēlreiz redzēt pēdējo pārraidīto paziņojumu, izvēlieties punktu **Announcement** (paziņojums) Programmatūras pajaunināšanas izvēlnē.

#### ✓ Piezīme

Ziņojums būs pieejams, kamēr netiks veikta programmas pajaunināšana.

TV menu	
Installation	Software upgrade
*****	Current softw. info
Time zone	Local upgrades
Channels	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

## 7 JŪSU IECIENĪTĀKO KANĀLU SARAKSTA IZVEIDOŠANA


Šis ļauj Jums izveidot līdz četriem iecienītāko kanālu sarakstiem ar TV kanāliem, kam Jūs dodat priekšroku. Piemēram, katrs Jūsu ģimenes loceklis var izveidot savu iecienītāko kanālu sarakstu.

#### ✓ Piezīme

kad šis taustiņš tiek nospiests pirmo reizi pēc uzstādīšanas pabeigšanas, tiks atvērts pilns kanālu saraksts. Citā situācijā tas atvērs pēdējo izvēlēto kanālu sarakstu.

### 7.1 Lai izvēlētos kanālu no parādītā iecienītāko kanālu saraksta

1. Spiediet taustiņu **FAV**. Parādās pēdējais izvēlētais kanālu saraksts.
2. Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, ◀ vai ▶, lai izvēlētos kanālu.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai parādītu izvēlēto kanālu.

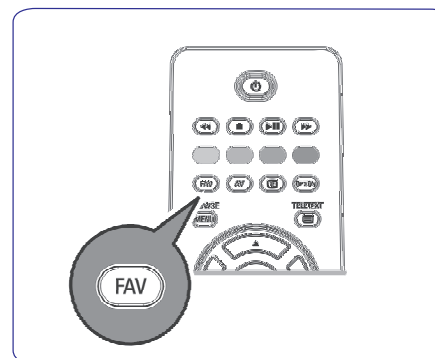

All channels	
✓ EXT1	HDD/DVDR
✓ HDMI1	PC
✓ 1	VRT
✓ 2	CNN
✓ 3	VTM
✓ 5	BBC
6	*****
● TV/Radio	

### 7.2 Lai izvēlētos citu iecienītāko kanālu sarakstu

1. Spiediet taustiņu **FAV**. Parādās pēdējais izvēlētais kanālu saraksts.
2. Spiediet taustiņu ◀.
3. Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos sarakstu.
4. Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai pārsauktu sarakstus, ja vēlaties.
5. Vēlreiz spiediet taustiņu **FAV**, lai izietu.

### 7.3 Lai izveidotu iecienītāko kanālu sarakstu vai lai modificētu sarakstu

1. Spiediet taustiņu **FAV**. Parādās pēdējais izvēlētais kanālu saraksts.
2. Spiediet taustiņu ◀.
3. Izvēlieties vajadzīgo kanālu sarakstu.
4. Spiediet taustiņu ►.
5. Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai pievienotu kanālus. Tiek parādīti visi pieejamie kanāli. Iecienītākie kanāli ir atzīmēti.
6. Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties pievienot sarakstam vai izņemt no saraksta.
7. Spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai atzīmētu izvēlēto kanālu vai lai neatzīmētu izvēlēto kanālu, lai pievienotu vai izņemtu to no Jūsu izvēlētajā iecienītāko kanālu saraksta.