

הוראות הפעלה

50PUS7504
55PUS7504

PHILIPS

36	9.5 - שיטות הפעלה של המקלדת	4	1 - מה חדש
36	9.6 - אחסון	4	1.1 - בית וערוצים
38	10 - אינטרנט	4	1.2 - יישומים והאוסף של Philips
38	10.1 - התחלת האינטרנט	5	2 - הגדרות
38	10.2 - אפשרויות באינטרנט	5	2.1 - קרא על בטיחות
39	11 - תפריט מהיר	5	2.2 - מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר
40	12 - סמל המכשיר	5	2.3 - עצות בנושא הצבה
40	12.1 - מעבר למכשיר	5	2.4 - כבל החשמל
40	12.2 - אפשרויות לקלט טלוויזיה	5	2.5 - כבל האנטנה
40	12.3 - שם וסוג התקן	6	2.6 - צלחת לוויין
40	12.4 - סריקה מחדש של החיבורים	7	3 - שלט רחוק
41	13 - רשתות	7	3.1 - סקירה כללית של המקשים
41	13.1 - רשת	8	3.2 - קישור השלט רחוק לטלוויזיה
41	13.2 - בלוטות'	9	3.3 - חיפוש קולי
42	14 - הגדרות	9	3.4 - חיישן אינפרא-אדום (IR)
42	14.1 - Picture (תמונה)	9	3.5 - סוללות
45	14.2 - צליל	9	3.6 - ניקוי
46	14.3 - הגדרות Ambilight	10	4 - הפעלה וכיבוי
48	14.4 - הגדרות סביבה	10	4.1 - מופעלים או במצב המתנה
48	14.5 - הגדרות כלליות	10	4.2 - תפריט בסיסי
50	14.6 - הגדרות שעון, אזור ושפה	11	5 - ערוצים
51	14.7 - הגדרות אנדרואיד	11	5.1 - התקן ערוצים
51	14.8 - הגדרות גישה אוניברסלית	11	5.2 - רשימת ערוצים
52	14.9 - נעילת הגדרות	11	5.3 - מיון רשימת ערוצים
53	15 - סרטונים, תמונות או מוזיקה	11	5.4 - צפייה בערוצים
53	15.1 - ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	14	5.5 - ערוצים מועדפים
53	15.2 - תפריט מועדפים	15	5.6 - טקסט / טלטקסט
53	15.3 - תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו	16	5.7 - טלוויזיה אינטראקטיבית
53	15.4 - מחיבור USB	17	6 - התקנת ערוץ
53	15.5 - הקרנת סרטוני וידאו	17	6.1 - ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
54	15.6 - הצגת תמונות	19	6.2 - התקנת אנטנה
55	15.7 - השמעת מוזיקה	21	6.3 - עותק רשימת ערוצים
57	16 - מדריך טלוויזיה	23	7 - חיבור מכשירים
57	16.1 - למה תזדקק	23	7.1 - על אודות חיבורים
57	16.2 - נתוני מדריך טלוויזיה	23	7.2 - CI+ - חכם כרטיס עם CAM
57	16.3 - שימוש במדריך הטלוויזיה	24	7.3 - מערכת קולנוע ביתי - HTS
59	17 - הקלטה והשהיית הטלוויזיה	25	7.4 - סמארטפונים וטאבלטים
59	17.1 - הקלטה	25	7.5 - נגן תקליטורי ray-Blu
60	17.2 - השהה טלוויזיה	25	7.6 - נגן DVD
61	18 - סמארטפונים וטאבלטים	25	7.7 - בלוטות'
61	18.1 - אפליקציית Remote TV	26	7.8 - אחניות
61	18.2 - Google Cast	26	7.9 - קונסולת משחק
62	19 - משחקים	26	7.10 - כונן קשיח USB
62	19.1 - למה תזדקק	27	7.11 - מקלדת USB
62	19.2 - שלטי משחקים	28	7.12 - כונן הבזק USB
62	19.3 - לשחק משחק	28	7.13 - מצלמה
63	20 - Ambilight	28	7.14 - מצלמת וידאו
63	20.1 - Ambilight, כיבוי או הפעלה	28	7.15 - מחשב
63	20.2 - Ambilight כבוי	30	8 - חיבור ה-TV Android
63	20.3 - הגדרות Ambilight	30	8.1 - רשת ואינטרנט
63	20.4 - מצב תאורת טרקלין	31	8.2 - חשבון Google
65	21 - נבחרות	32	8.3 - מסך הבית
65	21.1 - על אודות נבחרות	33	8.4 - היישום "האוסף של Philips"
65	21.2 - כעת בטלוויזיה	34	9 - אפליקציות
65	21.3 - טלוויזיה מקוונת	34	9.1 - על אודות אפליקציות
		34	9.2 - Google Play
		35	9.3 - התחלת יישום או עצירתו
		35	9.4 - נעילת יישומים

21.4 - וידאו לפי דרישה 66

22 - Freeview Play 67

- 22.1 - אודות Freeview Play 67
- 22.2 - שימוש ב-Freeview Play 67

23 - Netflix 68

24 - Alexa 69

- 24.1 - אודות Alexa 69
- 24.2 - שימוש ב-Alexa 69

25 - שיעור מעורר עם הזריחה 70

26 - תוכנה 71

- 26.1 - עדכון תוכנה 71
- 26.2 - הצג היסטוריית עדכוני תוכנה 71
- 26.3 - גרסת תוכנה 71
- 26.4 - עדכון תוכנה אוטומטי 71
- 26.5 - תוכנת קוד פתוח 72
- 26.6 - רישיון קוד פתוח 72
- 26.7 - הדעות מערכת 72

27 - מפרטים 73

- 27.1 - סביבתי 73
- 27.2 - חשמל 73
- 27.3 - מערכת הפעלה 73
- 27.4 - קליטה 73
- 27.5 - סוג מסך 74
- 27.6 - רזולוציות כניסה תצוגה: 74
- 27.7 - קישוריות 74
- 27.8 - ממדים ומשקלים 74
- 27.9 - צליל 74
- 27.10 - מולטי-מדיה 74

28 - עזרה ותמיכה 76

- 28.1 - רישום הטלויזיה 76
- 28.2 - שימוש בעזרה 76
- 28.3 - בעיות 76
- 28.4 - עזרה מקוונת 78
- 28.5 - תמיכה ותיקונים 78

29 - בטיחות וטיפול 79

- 29.1 - בטיחות 79
- 29.2 - טיפול במסך 80

30 - תנאי שימוש 81

- 30.1 - תנאי שימוש - טלוויזיה 81
- 30.2 - תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה 81
- 30.3 - תנאי שימוש - האוסף של Philips 81

31 - זכויות יוצרים 82

- 31.1 - HDMI 82
- 31.2 - Dolby Audio 82
- 31.3 - Dolby Vision ו-Dolby Atmos 82
- 31.4 - DTS-HD (נטויות אותיות) 82
- 31.5 - Wi-Fi Alliance 82
- 31.6 - Kensington 82
- 31.7 - סימנים מסחריים אחרים 82

32 - כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי. 83


מפתח 84


מה חדש

1.1

בית וערוצים

המפעיל החדש של מסך הבית

לחץ על HOME  בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית החדש של Android. מכאן תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיטות וממהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

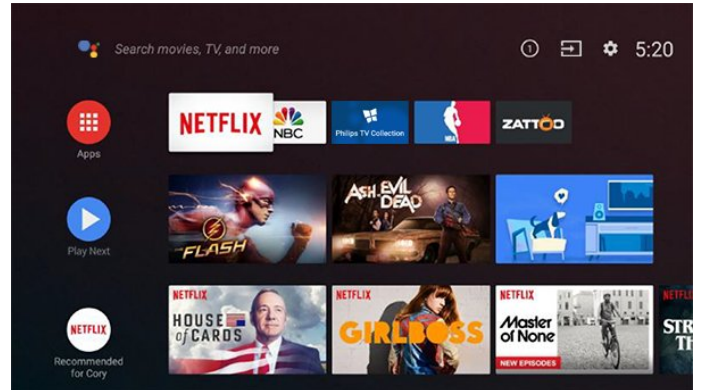

ערוץ "הפעל את הבא"

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ "הפעל את הבא". במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ "הפעל את הבא". לחץ והחזק את "הפעל את הבא" בחירה; על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ "הפעל את הבא".

גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט "כל ההגדרות" מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם למצוא את התפריט "הגדרות נפוצות" ופריטי תפריט נפוצים ב"הגדרות" של Philips "הפעל את הבא". שירותי מהשלט רחוק.

סרגל המערכת במסך הבית

סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות.


- לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי או קלט טקסט.
- מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מהתקנים המחוברים.
- הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV.
- הגדרות: כדי לגשת לתפריט "כל ההגדרות" ולכוון את הגדרות הטלוויזיה.
- שעון: כדי לציין את שעות המערכת.

1.2

יישומים והאוסף של Philips


יישומים מועדפים בשורה הראשונה

ניתן למצוא עוד יישומים בדף "יישומים"; בקצה הימני של השורה **יישומים**. ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף "יישומים".

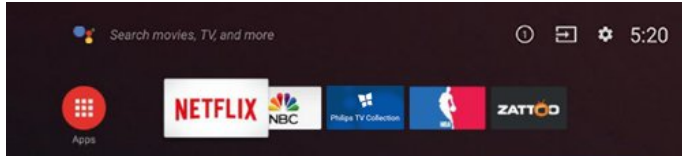


האוסף של Philips

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום "האוסף של Philips". הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה **יישומים**. היישום "האוסף של Philips" יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

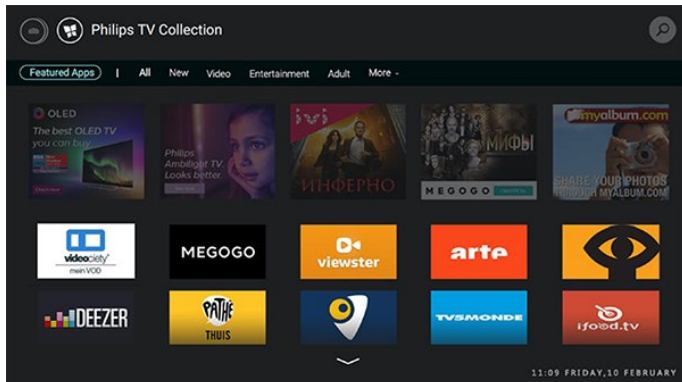

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאזור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 cm " מ מהקיר.

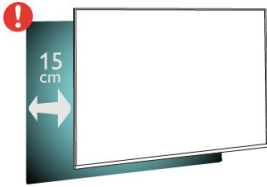


הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר " POWER " שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.

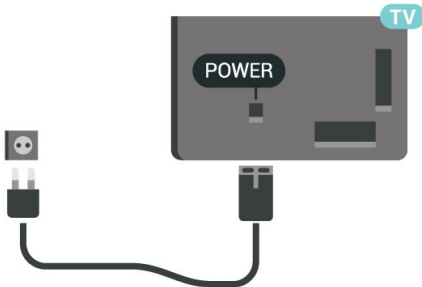

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה / כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

למידע נוסף, ב " עזרה " לחץ על המקש הצבעוני — " מילות מפתח " וחפש את " הפעלה " לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.

כבל האנטנה

- הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע " אנטנה " שעל גב הטלוויזיה.
- תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אות אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.
- השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T

הגדרות

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות. כדי לקרוא את ההוראות, ב " עזרה " לחץ על המקש הצבעוני — " מילות מפתח " וחפש את " הוראות בטיחות ".


מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב " מדריך להתחלה מהירה " שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com. השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה " מדריך להתחלה מהירה ".

התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד). יש להשתמש בקוד VESA בהבא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

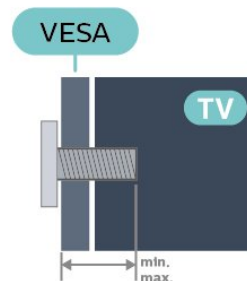


PUS7504 • 50
M6, VESA MIS-F 200x300 (מיני: 10 מ"מ, מקסי: 16 מ"מ)
PUS7504 • 55
M6, VESA MIS-F 300x200 (מיני: 10 מ"מ, מקסי: 16 מ"מ)

הכנה

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 מ"מ בתוך תבריגי הטלוויזיה.

זהירות


התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה. TP Vision Europe B.V. בלתי-בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא. אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

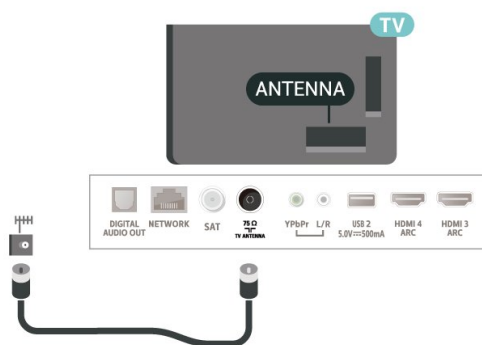

2.6

צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג פלחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

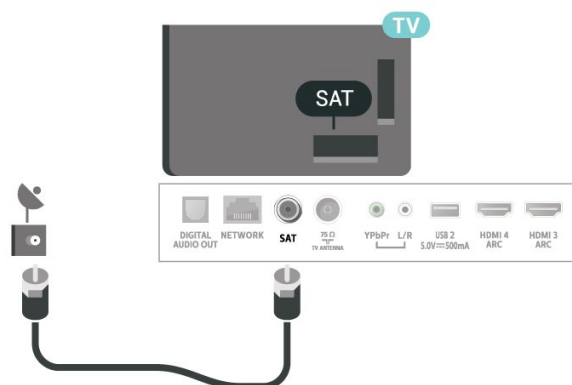

בדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

5 - PAIR SOURCES

- כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.
- כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

6 - Google Assistant™
בדי להפעיל את Google Assistant™.

באמצע



1 - מקש OK
בדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

2 - BACK
בדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת.
בדי לחזור לתפריט הקודם.
בדי לחזור ליישום או לדף האינטרנט הקודם.

3 - הפעלה והקלטה
• הפעלה, כדי להפעיל.
• השעה 00, כדי להשהות הפעלה.
• עצור, כדי לעצור הפעלה.
• החזר אחורה, כדי להחזיר אחורה.
• הרץ קדימה, כדי להרץ קדימה.
• הקלט, כדי להתחיל הקלטה.

4 - מקשים צבעוניים
בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול, פותח עזרה.

5 - חיצים / מקשי ניווט
בדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - HOME
בדי לפתוח את התפריט "בית".

7 - OPTIONS
בדי לפתוח את התפריט "אפשרויות" או לסגור אותו.

באמצע (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

3

שלט רחוק

3.1

סקירה כללית של המקשים

למעלה



1 - "המתנה" / "מופעל"
בדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה".

2 - VOICE מיקרופון

3 - ambilight
בדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - תפריט מהיר
בדי לפתוח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

5 - PAIR SOURCES
• כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.
• כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

6 - Google Assistant™
בדי להפעיל את Google Assistant™.

למעלה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)



1 - "המתנה" / "מופעל"
בדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה".

2 - VOICE מיקרופון

3 - ambilight
בדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - Philips TV Collection

- החזר אחורה <<, כדי להחזיר אחורה
- הרץ קדימה >>, כדי להרץ קדימה
- הקלט •, כדי להתחיל הקלטה

4 - **מקשים צבעוניים** - **בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול**, פותח **עזרה**.


5 - **חיצים / מקשי ניווט** כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - **HOME** כדי לפתוח את התפריט " בית ".

7 - **מדרוך טלוויזיה " " / רשימת ערוצים "**

כדי לפתוח את מדרוך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

למטה

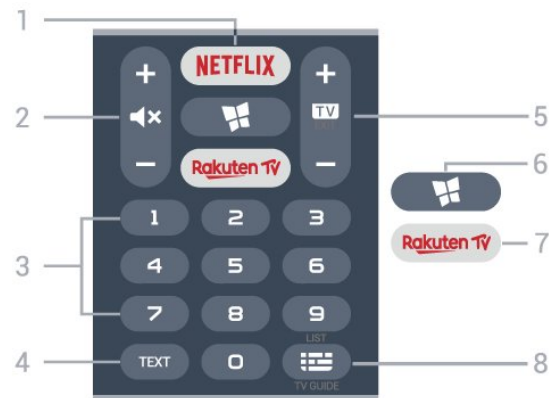

1 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

- אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
 - הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
 - כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.
- www.netflix.com

2 - **א** השתק / עוצמת קול

לחץ באמצע כדי להשתק או הצליל או לשחזר אותו. לחץ על+ או על- כדי לכוון את רמת עוצמת הקול.

3 - **מקשי ספרות** כדי לחזור ערוץ באופן ישיר.

4 - **TEXT** כדי לפתוח או לסגור " טקסט " / " טקסט ".

5 - **EXIT** - **א** לחץ באמצע כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי. לחץ על+ או על- כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלטקסט.

6 - **Philips TV Collection** **א** כדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

7 - **Rakuten TV** כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.


8 - **מדרוך טלוויזיה " " / רשימת ערוצים "**



ערוצים "

כדי לפתוח את מדרוך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

למטה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

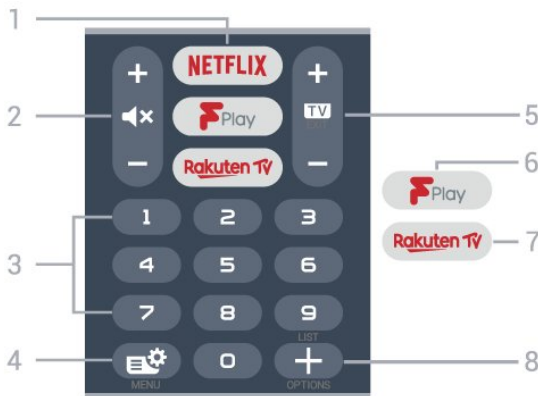

1 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

- אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
 - הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
 - כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.
- www.netflix.com

2 - **א** השתק / עוצמת קול

לחץ באמצע כדי להשתק או הצליל או לשחזר אותו. לחץ על+ או על- כדי לכוון את רמת עוצמת הקול.

3 - **מקשי ספרות** כדי לחזור ערוץ באופן ישיר.

4 - **תפריט מהיר** כדי לפתוח את " תפריט מהיר " עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

5 - **EXIT** - **א** לחץ באמצע כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי. לחץ על+ או על- כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלטקסט.

6 - **Freeview Play** כדי להפעיל את Freeview Play.

7 - **Rakuten TV** כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

8 - **OPTIONS** + כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות " או לסגור אותו.

קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב- Bluetooth וגם באינפרא אדום (איןפרא-אדום) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

• עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות "א (איןפרא-אדום).

• כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי ושלט רחוק במקלדת, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, זו הציעה לך ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש PAIR ואם עשית כך, הקישור בוצע.

הערה:

1- לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם ה- LED הכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחיל להבהב.

2- יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

3- אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי כשלווחצים על: , הקישור לא הצליח.

4- מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל "הגדרות" <"אלחוטי ורשתות" <"שלט רחוק" <"צימוד השלט רחוק" , ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

"הגדרות" <"אלחוטי ורשתות" <"שלט רחוק" <"פרטי תוכנה נוכחית"

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

"הגדרות" <"אלחוטי ורשתות" <"שלט רחוק" <"עדכון תוכנת שלט רחוק"

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק.

יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי.

כדי להשתמש בקול...

1- לחץ על: בשלט רחוק, האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש ייפתח, המיקרופון פעיל.

2- אמור בקול ברור את מה שאתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.

3- ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באיןפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

⚠️אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא- "א של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא- "א.


סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק הקדמי התחתון של השלט הרחוק.

1- החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
2- החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות אלקלין AAA-LR03 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי + והקוטב השלילי- של הסוללות מיושרים כראוי.

3- החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

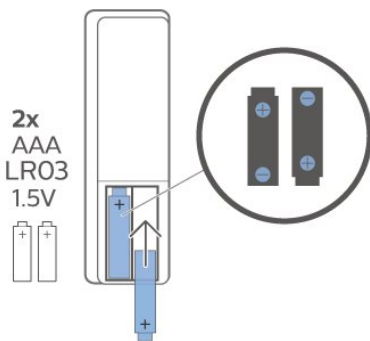

הוצא את הסוללות אם לא ייעשה שימוש בשלט רחוק זמן רב. השלך בוללות ישנות בצורה בטוחה בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, ב- "עזרה" <"בחר <"מילות מפתח" <"וחפש את <"תום שימוש" .

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.



כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

4.1


מופעלים או במצב המתנה


וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על .HOM. ניתן גם ללחוץ על מקש הגיוסטיק הקטן שהתחתית הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלויזיה.

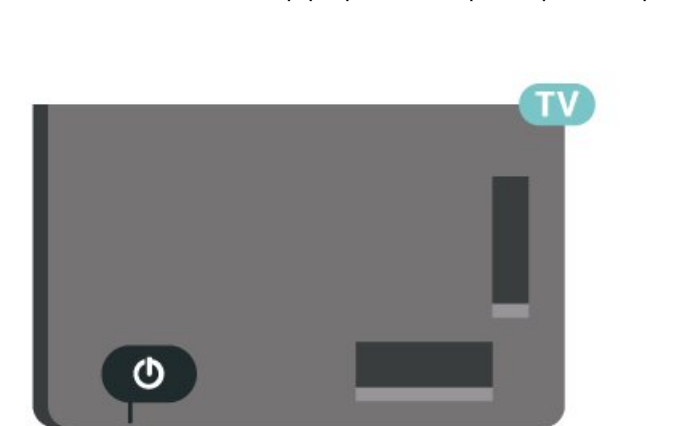

במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלויזיה, נתק את תקע החשמל.
בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא
שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

4.2

תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1באשר הטלויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבתחתית הטלויזיה כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור (י) " עוצמת


קול & "≡ & "ערוץ" & אר

בַּחֲבֵרָה "מקורות ". בחר "הדגמה ", כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3-לחץ מעלה או מטה כדי לכוונן את עוצמת הקול או כדי להתכוון לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיימר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל

את סרט ההדגמה.
4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר **⏻** ולחץ על מקש הג'ויסטיק.

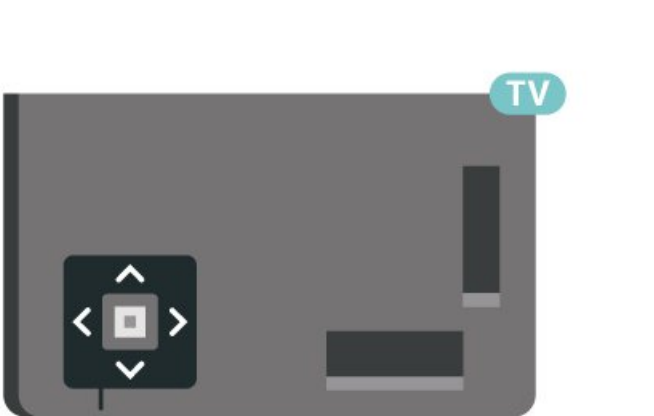

ערוצים

5.1

התקן ערוצים

למידע נוסף, ב" "עזרה" "; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" " וחפש את "ערוץ, התקנת אנטנה" " או "ערוץ, התקנה" ".

5.2

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים **TV** + או **TV** —.

סמלי הערוצים

לאחר ביצוע "עדכון ערוצים אוטומטי" "; של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-★ (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-🔒 (מנעול).

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה. התקנת ערוץ DVB-C בבבלים ממקמת בדרך כלל את תחנות הרדיו החל מערוץ 1001 והלאה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1 - לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 - לחץ על **←** BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

- 1 - כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ על **TV** + OPTIONS.
- 2 - בחר "בחר רשימת ערוצים" "; ולחץ על OK.
- 3 - בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

- 1 - לחץ על **TV**.
- 2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 - לחץ על **TV** + OPTIONS.
- 4 - בחר "בחר רשימת ערוצים" "; ולחץ על OK.
- 5 - בחר "סינון ערוצי אנטנה" " או "סינון ערוצי כבלים" "; ולחץ על OK.
- 6 - בחר "חפש ערוץ" "; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.
- 7 - הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

5.3

מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

- 1 - לחץ על **TV**.
- 2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 - לחץ על **TV** + OPTIONS.
- 4 - בחר "בחר רשימת ערוצים" "; ולחץ על OK.
- 5 - בחר "סינון ערוצי אנטנה" " או "סינון ערוצי כבלים" "; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן, ולחץ על OK.
- 6 - בתפריט "אפשרויות" "; בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.
- 7 - לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **→** כדי לסגור את התפריט.

5.4

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **TV** + או על **TV** —. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי

ערוך מועדפים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל"רשימת מועדפים" ניתן להשתמש ב"ערוך מועדפים".

כדי להוסיף טווח ערוצים...

- 1 פתח את "רשימת מועדפים" במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.
 - 2 לחץ על + OPTIONS, בחר & "ערוך מועדפים" ולחץ על OK.
 - 3 ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.
 - 4 לחץ על ✓ (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.
 - 5 לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.
- ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים" מ"ערוך מועדפים".

שינוי שם של רשימת מועדפים

- ניתן רק לשנות שם של "רשימת מועדפים".
- כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים"...
- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאת שמה אתה רוצה לשנות.
 - 2 לחץ על + OPTIONS, בחר & "שנה שם רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
 - 3 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
 - 4 לסיום, בחר & "סגור" ולחץ על OK.
 - 5 לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

הסרה של רשימת מועדפים

- ניתן רק להסיר "רשימת מועדפים".
- כדי להסיר "רשימת מועדפים"...
- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאתה רוצה להסיר.
 - 2 לחץ על + OPTIONS, בחר & "הסר רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
 - 3 אשר כדי להסיר את הרשימה.
 - 4 לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

שינוי סדר ערוצים

- ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת מועדפים" (סידור מחדש).
- כדי לשנות את רצף הערוצים...
- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
 - 2 לחץ על + OPTIONS, בחר & "סדר מחדש את הערוצים" ולחץ על OK.
 - 3 ב"רשימת מועדפים" בחר את הערוץ שאתה

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת מועדפים" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר & "סדר מחדש את הערוצים" ולחץ על OK.
- 3 ב"רשימת מועדפים" בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4 באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים" באמצעות המקש ← key BACK.

5.5

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

- ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב..
- ניתן ליצור ארבע רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים". ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב"רשימת מועדפים".
- כאשר "רשימת מועדפים" בחורה, לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים + TV או - TV.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

- כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...
- 1 לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.
 - 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
 - 3 לחץ על + OPTIONS.
 - 4 בחר & "צור רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
 - 5 ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK.
 - 6 הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.
 - 7 אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.
 - 7 כי לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על ← BACK.

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת המועדפים" ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך.

- 1 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 2 לסיום, בחר & "סגור" ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל"רשימת המועדפים" החדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל "רשימת מועדפים" על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים"; באמצעות המקש ← BACK.

רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

ניתן לקשר את "מדריך טלוויזיה" ל- "רשימת המועדפים" שלך.

1 בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ לחיצה ארוכה על: < "בחר רשימת ערוצים".

2 בחר "רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
3 לחץ על "מדריך טלוויזיה" כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה "מדריך טלוויזיה" פרק).

בכל דף של "מדריך טלוויזיה" ישנה רשת "הידעת" ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ "הידעת" מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש בטלוויזיה.

5.6

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח "טקסט" / "טלטקסט", לחץ על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלוויזיה. כדי לסגור "טקסט", לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

1 הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

2 השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

3 לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט", לחץ על + OPTIONS ובחר .T.O.P. "סקירה כללית".

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

1 פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.
2 בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
3 לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופיע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
4 לחץ שוב על OK כדי לדלג למופיע הבא וכך הלאה.
5 לעצירת החיפוש, לחץ על ^ (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

טקסט ממכשיר מחובר

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם "טקסט": מהתקן מחובר. . . כדי לפתוח "טקסט" מהתקן מחובר. . .

1 לחץ על < SOURCES בחר את ההתקן ולחץ על OK.
2 תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS, בחר "הצג מקשי התקן" ובחר את המקש < ולחץ על OK.

3 לחץ על < BACK כדי להסתיר את מקשי ההתקן.
4 לסגירת הטקסט, לחץ שוב על < BACK.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של "טקסט דיגיטלי", לחץ על < BACK.

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיור הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט / טלטקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את...

• הקפא / בטל הקפאה של דף

כדי להתחיל או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.

• "מסך כפול / מסך מלא": הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

• "סקירה כללית של T.O.P": כדי לפתוח T.O.P. טקסט.

• "הגדלה" / "תצוגה רגילה": כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.

• "חשיפה": חשיפת מידע נסתר בעמוד.

• "מעבר בין דפי משנה": כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.

• "שפה": החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

• "טקסט 2.5": הפעלת "טקסט 2.5" לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

ההערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלויזיה תתקין את ערוצי הלוויין ואת תחנות הרדיו.

9- כדי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו המותקנים, בחר "**סיום**".

הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלוויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

- 1- להתחל את התקנת הלוויין.
2- במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים,
בחר "הגדרות"; ולחץ על OK.
3- בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת
ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את
"מספרי תחום המשתמש"; ולהזין את "תחום
תדר המשתמש"; של כל טויונר.
4- לסיום, בחר "הבא"; ולחץ על OK.
5- בתפריט "הגדרות"; לחץ על המקש
הצבעוני — "סיום"; כדי לחזור אל המסך לחיפוש
לוויינים.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו- LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM " (רכיב גישה מותנית " עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, או ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה-CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה- CAM משמשים לפענוח ערוצים.

רכיבי CAM מהדור החדש (CI +1.3 עם פרופיל מפעיל) יכולים להתקין בעצמם, בטלויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיבי ה-CAM יציע לך להתקין את הלוויין / ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבחור
 "התקנה מהירה" או "התקנה מלאה";
 בחר "מהירה" כדי להתקין רק את הערוצים של
 החבילה או בחר "מלאה" כדי להתקין את החבילה
 וגם את כל שאר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה
 של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק
 מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים
 המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים "הכול".

התקנת ערוץ

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

על אודות התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לוריינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable ללוויין אחד או לשני לוויינים.

MDU - יחידה לבניין מגורים משותף

הטיונרים המובנים לקליטת שידורי לוויין תומכים ב- MDU
בלווייני Astra וב- Digiturk בלוויין MDU Eutelsat. rksat üT
אינו נתמך.

התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לוויין...

- 1בחר "< ";quot;הגדרות> "< "
 ;< "התקנת לוויין> "< " ולחץ
 על OK . הזן קוד PINבמקרה הצורך.
 - 2בחר "< "חיפוש לוויין> "< " ולחץ על OK.
 - 3בחר "< "חפש> "< " ולחץ על OK . הטלויזיה תחפש
 לוויינים.
 - 4בחר "< "התקן> "< " ולחץ על OK . הטלוויזיה מציגה את
 ההגדרה שלהתקנת הלוויין הנוכחית.
 אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר "< "הגדרות> "< ".
 אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר "< "חפש> "< " . עבור
 לשלב 5.

- 5- "מַעֲרֶכֶת הַהִתְקֵנָה"; בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Ulicable . אם בחרת Ulicable, תוכל לבחור את "מספרי תחום המשתמש" " ולהזין את "תחום תדר המשתמש" ; של כל טיוור. במדינות אחדות, "בַּגְדֵרוֹת נֹסֶפּוֹת" " תוכל לבצע כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB.
- 6- הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.
- 7- לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלוויינים שאתה צריך, בחר "הַתְקֵן" ".
- 8- אם לוויין מסוים מציע "חִבִּילוֹת עֲרוּצִים" ", הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות
- התקנה "מַהִירָה" " או "מַלְאָה" " של

הוספת לוויין

מלאה של "התקנת לוויינים":

התקנת משדר-משיב...

1- בחר "הגדרות" <""

"ערוצים" <"התקנת לוויין" ולחץ על OK.

2- בחר "התקנה ידנית" ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3- אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את ה-LNB שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים.

4- הגדר את "הקיטוב" הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב "קצב סימנים" <"ידני", תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט "קצב סימנים".

5- לחץ על החיצים ^ (למעלה) or v (למטה) כדי לכוון את התדר, ובחר "בוצע".

6- בחר "חפש" ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.

7- אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש, בחר "אחסן" ולחץ על OK.

8- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

הפעלת LNB

כברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל- "אוטומטי":

22 קילו-הרץ נון

כברירת המחדל, ה- "צליל" מוגדר ל- "אוטומטי":

תדר / נמוך / תדר LO גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

איתור ופתירת בעיות

הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או

הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שב- "הגדרות" הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר "חפש שוב" כדי למצוא לוויין נוסף. • ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה-Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיונרים המובנים. ייתכן שטיונר לוויין אחר, במערכת ה-Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת. • שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

6.2

התקנת אנטנה

עדכון ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 07:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב- "רשימת הערוצים" ומסומנים באמצעות *. ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של "עדכון ערוצים אוטומטי".

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

1- בחר "הגדרות" <""

"ערוצים" <"התקנת אנטנה/כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK.

2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- בחר "עדכון ערוצים אוטומטי" ולחץ על OK.

4- בחר "כבוי" ולחץ על OK.

5- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < (שמאל) כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

נטרול ההודעה...

1- בחר "הגדרות" <""

"ערוצים" <"התקנת אנטנה/כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK.

סקירת תדירים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה $\text{\"}סריקה\text{\"}$ **מהירה** $\text{\"}ה\text{\"}$ ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימוש של מרבית מפעילי הכבלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת $\text{\"}סריקה\text{\"}$ **מלאה** $\text{\"}ה\text{\"}$. החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של $\text{\"}8\text{\"}$ **מ** $\text{\"}ה\text{\"}$ $\text{\"}ה\text{\"}$.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של $\text{\"}1\text{\"}$ **מ** $\text{\"}ה\text{\"}$ $\text{\"}ה\text{\"}$. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מני לשיירותי טלוויזיה בתשלום ו- $\text{\"}CAM\text{\"}$ מודול גישה מותנית, בחר $\text{\"}ה\text{\"}$ **חינם + מעורבל** $\text{\"}ה\text{\"}$. אם אין לך מינוי לשיירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור $\text{\"}ה\text{\"}$ **ערוצי חינם בלבד** $\text{\"}ה\text{\"}$.

למידע נוסף, ב $\text{\"}ה\text{\"}$ **עזרה** $\text{\"}ה\text{\"}$; לחץ על המקש הצבעוני **—** $\text{\"}ה\text{\"}$ **מילות מפתח** $\text{\"}ה\text{\"}$ וחפש את $\text{\"}ה\text{\"}$ CAM, **מודול גישה מותנית** $\text{\"}ה\text{\"}$.

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

1- התכוונן לערוץ.

2- בחר $\text{\"}ה\text{\"}$ **הגדרות** $\text{\"}ה\text{\"}$ $\text{\"}ה\text{\"}$ $\text{\"}ה\text{\"}$ **ערוצים** $\text{\"}ה\text{\"}$ $\text{\"}ה\text{\"}$ **התקנת אנטנה / כבלים** $\text{\"}ה\text{\"}$ **א** $\text{\"}ה\text{\"}$ **התקנת אנטנה** $\text{\"}ה\text{\"}$ ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- בחר $\text{\"}ה\text{\"}$ **דיגיטלי** $\text{\"}ה\text{\"}$ $\text{\"}ה\text{\"}$ **בדיקת קליטה** $\text{\"}ה\text{\"}$ ולחץ על OK.

4- בחר $\text{\"}ה\text{\"}$ **חפש** $\text{\"}ה\text{\"}$ ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.

5- בחר $\text{\"}ה\text{\"}$ **חיפוש** $\text{\"}ה\text{\"}$; שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות

לשפר את הקליטה.

6- תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים $\text{\"}ה\text{\"}$ (למעלה) או $\text{\"}ה\text{\"}$ (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר $\text{\"}ה\text{\"}$ **חיפוש** $\text{\"}ה\text{\"}$ ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.

7- לחץ על $\text{\"}ה\text{\"}$ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ.

התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

1- בחר $\text{\"}ה\text{\"}$ **הגדרות** $\text{\"}ה\text{\"}$ $\text{\"}ה\text{\"}$ $\text{\"}ה\text{\"}$ **ערוצים** $\text{\"}ה\text{\"}$ $\text{\"}ה\text{\"}$ **התקנת אנטנה / כבלים** $\text{\"}ה\text{\"}$ **א** $\text{\"}ה\text{\"}$ **התקנת אנטנה** $\text{\"}ה\text{\"}$ ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

2- בחר $\text{\"}ה\text{\"}$ **אנלוגי** $\text{\"}ה\text{\"}$ $\text{\"}ה\text{\"}$ **התקנה ידנית** $\text{\"}ה\text{\"}$ ולחץ על OK.

• $\text{\"}ה\text{\"}$ **מערכת** $\text{\"}ה\text{\"}$ כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר $\text{\"}ה\text{\"}$ **מערכת** $\text{\"}ה\text{\"}$. בחר את הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.

• $\text{\"}ה\text{\"}$ **חפש ערוץ** $\text{\"}ה\text{\"}$ כדי למצוא ערוץ, בחר $\text{\"}ה\text{\"}$ **חפש ערוץ** $\text{\"}ה\text{\"}$ ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על $\text{\"}ה\text{\"}$ (ימין) כדי לבחור $\text{\"}ה\text{\"}$ **חיפוש** $\text{\"}ה\text{\"}$ ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על $\text{\"}ה\text{\"}$ **חיפוש** $\text{\"}ה\text{\"}$. אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר $\text{\"}ה\text{\"}$ **בוצע** $\text{\"}ה\text{\"}$ ולחץ על OK.

• $\text{\"}ה\text{\"}$ **אחסן** $\text{\"}ה\text{\"}$ ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או כמספר ערוץ חדש. בחר $\text{\"}ה\text{\"}$ **שמור ערוץ נוכחי** $\text{\"}ה\text{\"}$ או $\text{\"}ה\text{\"}$ **שמור ערוץ חדש** $\text{\"}ה\text{\"}$ ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

6.3

עותק רשימת ערוצים

מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.


גרסת ערוץ נוכחי

- בחר "הגדרות"; < "ערוצים"; ,
 בחר "עותק רשימת ערוצים"; , בחר ">
 נוכחית"; ולחץ על OK.
 - לחץ על OK כדי לסגור.

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

- 1בחר "⚙️; הגדרות" & <quot;עדכון תוכנה"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2בחר "פרטי תוכנה קיימת"; ולחץ על OK.
- 3 יצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העתקת רשימת ערוצים...

- 1 הפעל את הטלויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלויזיה.
- 2 חיבור כונן הבזק USB.
- 3 בחר  "הגדרות" "ערוצים" - 4 בחר "עזרת רשימת ערוצים" "OK" ולחץ על OK. ייתכן שתבקש להזין את קוד ה- PIN "נעילת ילדים" כדי להעתיק את רשימת הערוצים.
- 5 בסיום ההעסקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.
- 6 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

גרסה של רשימת ערוצים

1- בחר "הגדרות" <> (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
 <> "ערוצים" >

- **2ב**בחר " **עוֹתָק רְשִׁימָת**
עוֹרֻצִים " ובחר " **גִּרְסָה קִיּוּמָת** "; ולאחר מכן
לחץ על OK.
- **3ל**לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את
התפריט.

טעינה לטלויזיות שערוציהן לא הותקנו

טעינה לטלויזיה שלא הותקנה עדיין

- 1- לחבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
- 2- חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3- כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים, בחר **הגדרות** > **ערוצים** >


4 - הטלויזיה תידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה.
שלוף את התקן הזיכרון USB.

טעינה לטלויזיה שהותקנה כבר


- 1 - לבדוק את הגדרת המדינה של הטלויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק "התקן ערוצים מחדש".; התחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על BACK כדי לבטל את ההתקנה.)

אם הארץ נכונה המשך בשלב 2.

אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק "התקן ערוצים מחדש" ו"התחל את ההתקנה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.

- 2 - חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3 - בכדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,
- בחר  **הגדרות** > **ערוצים** > **העתק לטלוויזיה** > **ערוצי רשימת ערוצים** > **העתק** > **לטלוויזיה** > **OK** . הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4 - הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

כדי לחבר את הקולנוע הביתי, תוכל להשתמש בכל חיבור HDMI שהוא בטלויזיה, אך ARC זמין רק למכשיר /חיבור אחד בכל פעם.

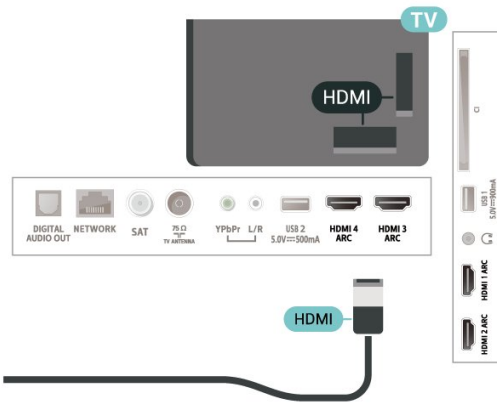

HDMI CEC - EasyLink

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר.
 כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD). להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.


חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

הגדרות;quot &<;quot & < EasyLink < EasyLink <;quot כלליות
מופעל;.quot

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של הטלוויזיה

הגדרות;quot < >quot & 
 כלליות;quot < EasyLink < >quot
 רחוק EasyLink & < >quot & מופעל;quot < >quot

הערה:

- ייתכן ש- EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציה זו - HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre, Sync, Kuro Link, Simplink ו-Viera Link. לא כל המותגים תומכים במלואם ל- EasyLink. שמות מותגי ה- HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

חיבור מכשירים

7.1

על אודות חיבורים

מדריך קישורים

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "quot; האות מהאנטנה " דרך הממיר ו/או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

יציאות HDMI

איכות HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר.
 כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HSMI
 לאות טלוויזיה.

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחובר באמצעות HDMI לא פועל כהלכה, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה.
ב"עזרה" > "לחץ על המקש הצבעוני" > "מילות מפתח" > וחפש את HDMI Ultra HD.

הגנה מפני העתקה

יציאות HDMI תומכות ב- HDCP 2.2 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC

כל חיבורי ה- HDMI בטלוויזיה כוללים HDMI ARC (ערוץ אודיו חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי.

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל- CI+ " גישה מותנית " + CI " ;

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI+. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ (מנותנית גישה רכיב) זה (CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה-CAM..

1- לחץ על **SOURCES**.

2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM

עבור **" צפה בטלוויזיה "** ;

3- לחץ על **+ OPTIONS** ובחר **" המשק המשותף "** ;

4- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים

מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך

כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

7.3

מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם ARC HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC, תוכל להתחבר לכל חיבור HDMI של מקלט הטלוויזיה. אם יש HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

כל חיבורי ה-HDMI בטלוויזיה יכולים לספק את האות Audio (Return Channel) (ARC). אך ברגע שחיברת את הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תשלח את ARC לחיבור HDMI זה.

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי

כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.


הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החרץ **ממשק משותף**.

3- דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.

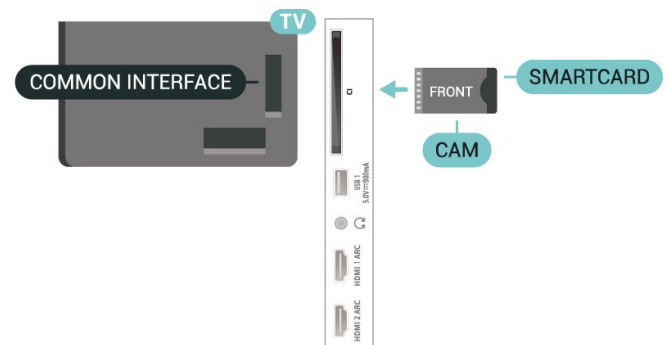

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים

הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth. ניתן גם להסיר התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

כדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

1. בחר **הגדרות** > **Bluetooth** > **אלחוטי ורשתות** > **Bluetooth** > **הסר התקן Bluetooth** > **OK**.
2. בחר **Bluetooth** > **הסר התקן Bluetooth** > **OK**.
3. ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על **OK**.
4. בחר **נתק** > **הסר** > **OK**.
5. בחר **OK** ולחץ על **OK** לאישור.
6. לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.


7.8

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור שגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

כוון עוצמת הקול...

1. בחר **הגדרות** > **האזניות** > **עוצמת האוזניות** > **OK**.
2. לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.
3. לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

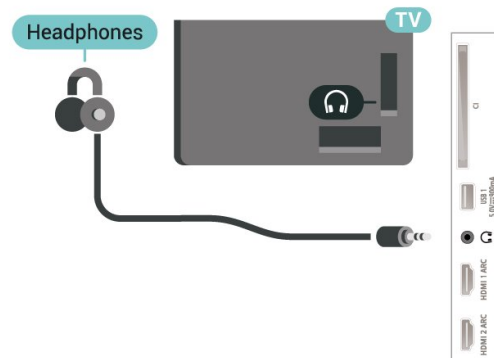

7.9


קונסולת משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

Y Pb Pr

יש לחבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוננט וידאו (Y Pb Pr) ובבל שמע L/R.

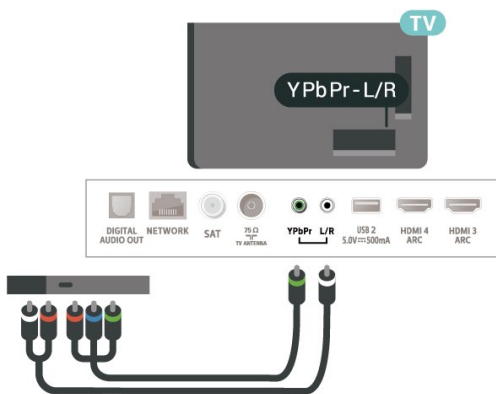

7.10

כונן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכו').

מינימום שטח דיסק


- כדי להשתות
- כדי להשתות שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.
- כדי להקליט
- כדי להשתות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה-בייט לפחות.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB, **עזרה** > **לחץ על המקש הצבעוני** > **מילות מפתח** > **חפש את** > **כונן קשיח USB, התקנה**.

התקנה

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
 - 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
 - 3 - כאשר הטלוויזיה מכוננת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על II (השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמט.
- פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

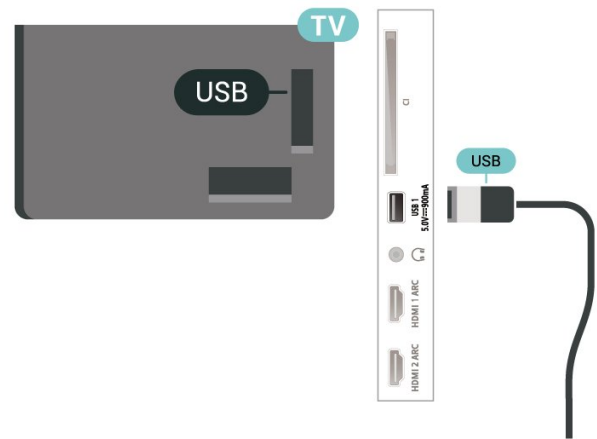

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

פרמט

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני "מדריך טלוויזיה"; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת "קשיח USB".

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

* חבר כונן קשיח USB עם פחות מ-2 טרה-בייט.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
 - 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
 - 3 - בחר "הקלטות"; אם אתה רוצה לבצע השהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת בחר "יישומים"; כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
 - 4 - כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמט.
 - 5 - לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.
- למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "השהה טלוויזיה" & "הקלטה"; או "יישומים".

7.11

מקלדת USB

חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלוויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.

הגדרת תצורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

- 1 - בחר "הגדרות" < "הגדרות"; כדי להיכנס לתפריט. (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2 - בחר "הגדרות מקלדת USB"; ולחץ על OK כדי להתחיל בהגדרת המקלדת.

מקשים מיוחדים

מקשים להזנת טקסט

- מקש Enter = OK
 - Backspace = מחיקת התו שלפני הסמן
 - מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט
 - כדי לעבור בין פריסות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פריסת מקשים משנית, לחץ על + = Tab
- אחת.

מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט

- Tab + Shift - Tab = הבא / הקודם
- Home = גלול לתחילת העמוד
- End = גלול לסוף העמוד
- Page Up = קפוץ עמוד אחד מעלה
- Page Down = קפוץ עמוד אחד מטה

• + = הגדלה בשלב אחד

• - = הקטנה בשלב אחד


• * = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

7.12

כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה.

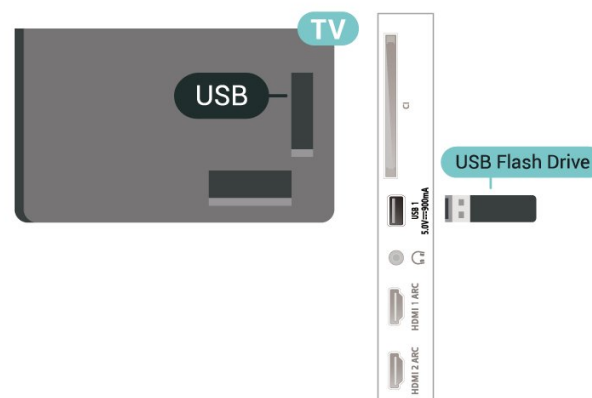

הטלוויזיה תזהה את כוון ההבזק ותפתח רשימה המציגה את תוכנו. אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן כונן הבזק USB, לחץ על **EXIT** או בחר פעילות אחרת. כדי לנתק כונן הבזק USB, שלוף אותו בכל עת.

Ultra HD ב-USB

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB, ב-**עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **תמונות, סרטונים ומוזיקה**.

7.13

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.


לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES**, ובחר USB.

ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

Ultra HD ב-USB

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה טבעית הגבוהה מ-Ultra HD על אף אחד מחיבורי ה-USB.

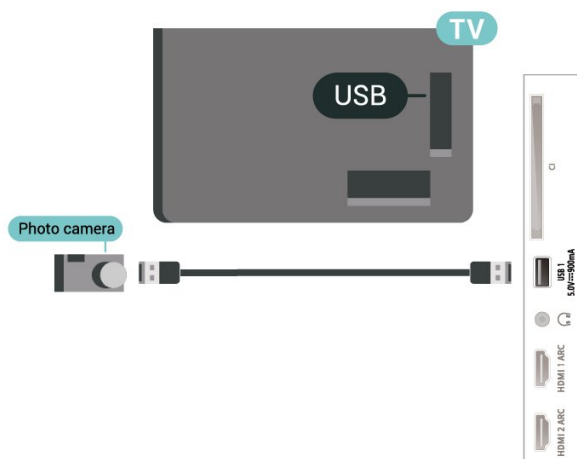


למידע נוסף על צפייה בתמונות, ב-**עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **תמונות, סרטונים ומוזיקה**.

7.14

מצלמת וידאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.

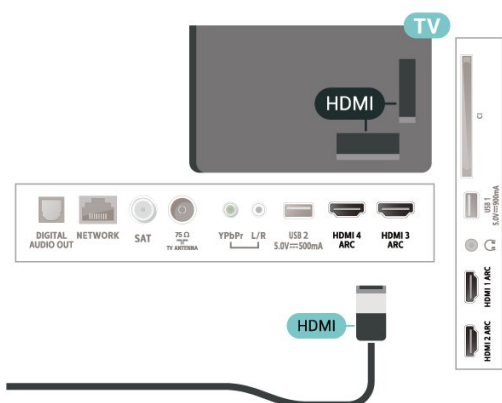

7.15

מחשב

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב.

באמצעות HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

באמצעות DVI ל-HDMI

לחלופין, תוכל להשתמש במתאם DVI ל-HDMI (נמכר בנפרד) כדי לחבר את המחשב ל-HDMI וכבל אודיו L/R (מיני שקע 3.5

מ (מ; quot & לבניסר האודיו L/Rשבגב מקלט הטלויזיה.

חיבור ה-TV Android

8.1

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

ביצוע החיבור

ביצוע החיבור - אלחוטי

• **הגדרות** > **רשתות** > **אלחוטי**
 ורשתות > **קווי**
 או Wi-Fi > **התחבר לרשת** > **אלחוטי** > **אלחוטי**

- 1 ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר **הוסף רשת חדשה** כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
- 2 בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך (WPA, WEP או WPA2). אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

ביצוע החיבור - WPS

• **הגדרות** > **רשתות** > **אלחוטי**
 ורשתות > **קווי**
 או Wi-Fi > **התחבר לרשת** > **WPS** > **אלחוטי**

אם לנתב שלך יש WPS, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

- 1 עבור לנתב, לחץ על לחצן WPS וחזור לטלוויזיה תוך 2 דקות.
- 2 בחר **התחבר** כדי לבצע את החיבור.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

ביצוע החיבור - WPS עם קוד PIN

• **הגדרות** > **רשתות** > **אלחוטי**
 ורשתות > **קווי**
 או Wi-Fi > **התחבר** > **לרשת** > **WPS** עם קוד PIN

אם לנתב שלך יש WPS עם קוד PIN, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

- 1 כותב לעצמך את קוד ה-PIN 8 ספרות המוצג על המסך והזן אותו בתוכנת הנתב שבמחשב שלך. עיין במדריך הנתב באשר למקום שבו יש להזין את קוד ה-PIN בתוכנת הנתב.
- 2 בחר **התחבר** כדי לבצע את החיבור.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

איתור ופתירת בעיות

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל > **מופעל**.

- לקבלת מידע נוסף, ב> **עזרה** > **לחץ על המקש הצבעוני** > **מילות מפתח** > **חפש** את **פתרון בעיות**.

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

היישום "האוסף של Philips"

הדף "יישומים מומלצים"


כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום " האוסף של Philips "; תחת המקטע "; יישומים מומלצים "; הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה "; יישומים ";

היישומים של " האוסף של Philips "; הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי " האוסף של Philips "; והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של " האוסף של Philips "; עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. " האוסף של Philips "; יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי " האוסף של Philips "; מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ " האוסף של Philips "; תתבקש לאשר את "; תנאי השימוש "; ניתן להגדיר את " הגדרות הפרטיות "; בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ " האוסף של Philips ";

1 לחץ על  HOME.

2 בחר  " האוסף של Philips "; ולחץ על OK. הוא יפתח את המקטע "; יישומים מומלצים ";

3 בחר את הכרטיסייה " הכל "; ולחץ על OK. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.

4 דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK. הוא יפתח את הדף "; מידע על היישומים ";

5 בחר את הלחצן " התקן "; ולחץ על OK כדי להתקין את היישום.

היישום המותקן בדף "; יישומים ";, שאותו ניתן לפתוח מ " מסך הבית "; של Android על-ידי לחיצה על הסמל "; יישומים "; שבקצה הימני של השורה "; יישומים ";

תנאי שימוש

כדי להתקין את " היישומים של Philips "; יש לאשר את " תנאי השימוש "; אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלוויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור " תנאי השימוש "; חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב "; יישומים של Philips "; כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאשר את " תנאי השימוש "; לאחר התקנת הטלוויזיה...

1 לחץ על  HOME, בחר  " האוסף של Philips "; ולחץ על OK. לחץ על המקש " אפשרויות "; כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות ";

2 ניתן לבחור " תנאי שימוש "; ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.

3 בחר " קבל "; ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.

הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של " האוסף היישומים של Philips ";



• ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.

• ניתן לאפשר המלצות אישיות.

• ניתן לאפשר קובצי cookie.

• ניתן להפעיל " נעילת ילדים "; עבור יישומים בעלי דירוג 18+.

כדי להגדיר את הגדרות הפרטיות של " האוסף היישומים של Philips ";

1 לחץ על  HOME, בחר  " האוסף של Philips "; ולחץ על OK. לחץ על המקש " אפשרויות "; כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות ";

2 ניתן לבחור " הגדרות פרטיות "; ולאחר מכן ללחוץ על OK.

3 בחר כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשבית. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.

4- לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

Google Play

5-לחץ על ← BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על TV EXIT כדי לסגור את התפריט.

אינטרנט

10.1

התחלת האינטרנט

ניתן לעיין באינטרנט בטלוויזיה. תוכל לראות כל אתר אינטרנט, אך מרביתם אינם מותאמים למסך טלוויזיה.

- תוספים (plug-ins) אחדים (לדוגמה, להצגת עמודים או סרטוני וידאו), אינם זמינים בטלוויזיה שלך.
- לא ניתן לשלוח קבצים או להוריד אותם.
- עמודי אינטרנט מוצגים כעמוד אחד בכל פעם ובמסך מלא.



כדי להתחיל את דפדפן האינטרנט...

1 - לחץ על  HOME.

2 - בחר **יישומים** > **אינטרנט** > **דפדפן**.

3 - לחץ על OK.

4 - כתובת אינטרנט ובחר כדי לאשר.

5 - כדי לסגור את האינטרנט לחץ על  HOME או על .

EXIT.

* הערה: אם **דפדפן אינטרנט** לא נמצא בשורה **יישומים**, ניתן ללחוץ על הסמל+שבסוף השורה כדי להוסיף את היישום.

10.2

אפשרויות באינטרנט

ישנן מספר תוספות זמינות לאינטרנט.

כדי לפתוח את התוספות...

1 - כאשר האתר פתוח, לחץ על **OPTIONS +**.

2 - בחר את אחד הפריטים ולחץ על OK.

• פתח קישור בכרטיסייה חדשה: כדי לפתוח קישור בכרטיסייה חדשה.

• סגור כרטיסייה נוכחית: כדי לסגור כרטיסייה נוכחית.

• הוסף לחיג מהיר: כדי להזין כתובת אינטרנט חדשה.

• הוסף לסימניות: הוסף את הדף כסימנייה

• אבטחת הדף: כדי להציג את רמת האבטחה של הדף הנוכחי.

• כרטיסייה פרטית חדשה: פתח כרטיסייה פרטית חדשה לגלישה פרטית

• הגדרות: הגדרות לזום, גודל טקסט, מצב נגישות, הצג תמיד את שורת התפריטים, ומחק היסטוריה (גלישה)

• עזרה: פרטי דפדפן אינטרנט

• צא מדפדפן האינטרנט: סגור את דפדפן האינטרנט

תפריט מהיר

ניתן להשתמש ב- <code>תפריט מהיר</code> כתפריט <code>בית</code>. ב- <code>תפריט מהיר</code>, תמצא דרך מהירה לגשת לפונקציות הטלויזיה.

כדי לפתוח את <code>תפריט מהיר</code> ולפתוח פריט...

1- לחץ על <code>תפריט מהיר</code> כדי לפתוח את <code>תפריט מהיר</code>.

2- בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.

3- לחץ על <code>BACK</code> כדי לסגור את <code>תפריט מהיר</code>.

מבלי להתחיל שום דבר.

סמל המכשיר

12.1

מעבר למכשיר

מהרשימה "מקורות" ;, ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

- 1- לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט "מקורות" ;.
- 2- בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

הקרנה בנגינה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה. כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על ► (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI CEC-HDMI חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

12.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות. כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

- 1- לחץ על **SOURCES**.
 - 2- בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על OK.
 - 3- לחץ על **+ OPTIONS**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.
 - 4- לחץ שוב על **+ OPTIONS** כדי לסגור את התפריט "אפשרויות" ;.
- אפשרויות...

בקות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI CEC-HDMI חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

פריטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

12.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI CEC-HDMI, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקורות" ;. אין צורך לדאוג להגדרות האידיאליות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל +משמאל לשם ההתקן בתפריט "מקורות" ;. חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

- 1- בחר את ההתקן בתפריט "מקורות" ; ולחץ על **+ OPTIONS**.
- 2- לחץ על **← BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 3- לחץ על **✓** (למטה) כדי למצוא את כל סוגי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על OK.

- 4- אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי, בחר **"אפס"** ; ולחץ על OK.
- 5- בחר **"סגור"** ; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.


החלפת שם ההתקן...

- 1- בחר את ההתקן בתפריט "מקורות" ; ולחץ על **+ OPTIONS**.
- 2- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש. לחץ על **✓** כדי לאשר.
- 3- לחץ על **← BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 4- אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי, בחר **"אפס"** ; ולחץ על OK.
- 5- בחר **"סגור"** ; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

12.4

סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט "מקורות" ; בהתקנים האחרונים שחוברו. לסריקה מחדש של החיבורים...

- 1- לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט "מקורות" ;.
- 2- לחץ על **^** (למעלה) כדי לבחור את הסמל  בראש התפריט "מקורות" ;.
- 3- לחץ על OK כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים שחוברו יתווספו לתפריט "מקורות" ;.

רשתות

13.1

רשת

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "רשת"; לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה לרשת.

13.2

בלוטות'

קישור התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, קישור"; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

בחר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, בחר התקן"; למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

הסר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, הסר התקן"; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

הגדרות

14.1

Picture (תמונה)

הגדרות תמונה

סגנון התמונה

בחירת סגנון

- <quot;הגדרות" >quot; "תמונה" <quot; <quot;סגנון התמונה" >quot; " "לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.
- אישי - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
- "חיי" " - אידיאלית לצפייה באור יום
- "טבעי" " - הגדרות תמונה טבעית
- "רגיל" " -- ההגדרה החסכונית ביותר - Factory Setting
- סרט - אידיאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי
- משחק* - אידיאלי למשחקים
- מסך** - אידיאלי לתצוגת מחשב
- "יום" " - לכיול ISF
- "לילה" " - לכיול ISF
- * סגנון תמונה - "משחק" " אינו זמין עבור חלק ממקורות הוידאו.
- ** "סגנון תמונה" " - "מסך" " ; זמין רק כאשר מקור וידאו מסוג HDMI רלוונטי לשימוש במחשב באישי. HDR לא נתמך במצב "מסך" " ; הטלויזיה יכולה להפעיל וידאו HDR במצב "מסך" " ; אבל לא יוחל עיבוד HDT.
- כאשר הטלויזיה מקבלת אות Hybrid Log Gamma (HDR , HDR10 -HDR10 :להלן תמונה סגנון בחר , +)
- HDR אישי
- HDR צבעים חיים
- HDR טבעי
- HDR סרט
- HDR משחק
- "יום" " - לכיול ISF
- "לילה" " - לכיול ISF

כאשר הטלויזיה מקבלת אות Dolby Vision HDR, בחר סגנון תמונה להלן:

- HDR אישי
- HDR צבעים חיים
- Dolby Vision בהיר
- Dolby Vision כהה
- HDR משחק

שחזור סגנון

- 1בחר את סגנון התמונה שתרצה לשחזר.
- 2לחץ על המקש הצבעוני "שחזור סגנון" "; ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתכונן, כגון "צבע" " או "ניגודיות" "; תישמר ב- "סגנון התמונה" " הבחור כרגע. מאפשר לך להתאים אישית כל סגנון. רק הסגנון "אישי" " יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל מקור בתפריט "מקורות" ".

צבע, ניגודיות, חדות, בהירות

שינוי צבע התמונה

<quot;הגדרות" >quot; "תמונה" <quot; <quot;צבע" >quot; " לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך רוויית הצבע של התמונה.

שינוי ניגודיות התמונה

<quot;הגדרות" >quot; "תמונה" <quot; <quot;ניגודיות" >quot; " לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך הניגודיות של התמונה. אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

שינוי חדות התמונה

<quot;הגדרות" >quot; "תמונה" <quot; <quot;חדות" >quot; " לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך החדות של התמונה.

כוונון בהירות

<quot;הגדרות" >quot; "תמונה" <quot; <quot;בהירות" >quot; " לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך הבהירות של אות התמונה.

הערה: בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

הגדרות תמונה מתקדמות

הגדרות צבע

הגדרות צבע מתקדמות

<quot;הגדרות" >quot; "תמונה" <quot; <quot;מתקדם" >quot; " "צבע" >quot; "

כוונון שיפור הצבע

<quot;הגדרות" >quot; "תמונה" <quot; <quot;מתקדם" >quot; "

צבע;quot < ;quot שיפור צבע;quot

הגדרות HDR

אם אתה צופה בתוכניות HDR - תוכניות שהוקלטו ב- HDR אין צורך לשדרג ל- HDR " בקרת שדרוג HDR " ; לא זמינה. הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חייו.

הטלוויזיה תומכת בתבניות HDR הבאות: Hybrid Log Gamma , HDR10 , HDR10+ ו- Dolby Vision אבל היא כפופה לזמינות של תבניות HDR ששכאלה אצל ספקי התוכן.

שדרוג HDR

<quot &הגדרות;" & ⚙

תמונה; "מתקדם"; <">
ניגודיות; "שדרוג HDR"; <">

בחר " " ופועל "; כדי לשדרג את הבהירות והניגודיות של התמונה. התמונה הרבה יותר בהירה יש לה רמת ניגודיות גבוהה יותר בין החלקים הבהירים והחלקים הכהים. " " שדרוג ל-HDR "; שומר על צבעים עשירים ורוויים. לא זמין כאשר תוכן הווידאו הוא מסוג HDR נתמך.

HDR Plus

⚙️ "הגדרות" "תמונה" < <

HDR;quot & <;quot & <;quot & <;quot & <;quot
;quot & Plus

בחר HDR Plus לאפקט ניגודיות ובהירות מעולה.

הערה: אפשרות זו זמינה כאשר מזוהה אות HDR (טווח דינמי גבוה).

ניגודיות דינמית

<quot & הגדרות;quot & ⚙

ניגודיות <quot> ; ניגודיות דינמית <quot>

בחר "מקסימום" ; "מינימום" כדי להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

ניגודיות וידאו, גמא

ניגודיות וידיאו

<quot & הגדרות;quot & ⚙

quot & < ;quot & מתקדם;quot & < ;quot & תמונה;quot &
;quot & ניגודיות וידאו;quot & < ;quot & ניגודיות

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוונן את ערך נגזרות הווידאן.

גמא

הגדרות & ⚙️

"תמונה" & "מתקדם" & "ניגודיות" & "גמא"

בחר "מקסימום" ; "מינימום" כדי לקבוע את רמת עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

בחר טמפרטורת צבע קבועה מראש

<quot &הגדרות;" & ⚙

quot & < ;quot & מתקדם;quot & < ;quot & תמונה;quot &
;quot & < ;quot & טמפרטורת צבע;quot & < ;quot & צבע;

בחר "רגיל" , "חמים" , "א"
 "קריור" כדי לקבוע את טמפרטורת הצבע המועדפת.

יישור נקודה לבנה

<quot &הגדרות;quot & ⚙

quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & תמונה;quot &
;quot & לבנה;quot & <quot & יישור נקודה

התאם אישית את כוונון הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה. לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוון את הערך.

בקרת צבע (גוון ורוויה)

<quot & הגדרות;quot & ⚙

quot & < ;quot & מתקדם;quot & < ;quot & תמונה;quot &
;quot & צבע;quot & < ;quot & בקרת צבע;quot &

לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכווון את הערך של
ה" " גוון " ; & " ריויה " ; עבור הצבע
& " אדום " ; , & " צהוב " ;
& " ירוק " ; , & " ציאן " ;
& " כחול " ; & " ורד סגול " ; , או
בחר & " אפס הכול " ; כדי לאפס כל ערך לברירת המחדל.

מצב RGB בלבד

הגדרות & ⚙

& <quot; תמונה;quot & <quot; מתקדם;quot & <quot; צבע;quot & <quot; מצב RGB בלבד;quot .

בחר "אדום" & "ירוק" & "אז"
 & "כחול" כדי להחליף את התמונה בצבע נבחר בלבד,
 או בחר "כבוי" כדי לכבות את & "מצב RGB
 בלבד".

הגדרות ניגודיות מתקדמות

מצבי ניגודיות

<quot & הגדרות;quot & ⚙

quot & <;quot & מתקדם;quot & <;quot & תמונה;quot & <;quot & ניגודיות;quot & <;quot & מצבי ניגודיות;

בחר "רגיל" "אופטימיזציה לתמונה" או "אופטימיזציה לחיכוך באנרגיה" כדי שהטלוויזיה תפחית באופן אוטומטי את הניגודיות, להפחתת צריכת חשמל או לחוויית תמונה מיטבית, או

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לקבוע הגדרה לא לינארית לזוהר ולניגודיות תמונה.

חיישן אור

• **הגדרות:** <quot & >quot
• **תמונה:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **ניגודיות:** <quot & >quot <quot & >quot
• **בחור:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **אוטומטי לתנאי התאורה בחדר.**

הגדרות חדות מתקמות

רזולוציית אולטרה

• **הגדרות:** <quot & >quot
• **תמונה:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **חדות:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **בחור:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **ובפרטים.**

תמונה נקייה

הפחתת רעש

• **הגדרות:** <quot & >quot
• **תמונה:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **בחור:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **או:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **הרעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי המסך.**

הפחתת MPEG Artefact

• **הגדרות:** <quot & >quot
• **תמונה:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **בחור:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **או:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **החלקת MPEG artefacts בדרך כלל מופיעים כבולקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.**

הגדרות תנועה

סגנונות תנועה

סגנונות תנועה

• **הגדרות:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **תנועה.**

סגנונות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.

בחור אחד מסגנונות התנועה כדי לקבל חוויית צפייה שונה בווידאו תנועה. ("סרט", "ספורט", "רגיל", "חלק", "אישי")

לא זמין במצבים הבאים:

- "הגדרות" < "תמונה" < "סגנון תמונה" < "מסך"
- "הגדרות" < "תמונה" < "סגנון התמונה" < "משחק"

Natural Motion

Natural Motion

• **הגדרות:** < "תמונה" < "מתקדם" < "מסך" < Natural Motion.

Natural Motion הופכת כל תנועה לחלקה חורמת.

בחור "מקסימום", "בינוני", או "מינימום" כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטים בטלוויזיה. בחור "מינימום" או "כבוי" כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק כאשר "סגנונות תנועה" מוגדר למצב "אישי".

פורמט התמונה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מההגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

1 - בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה

• **בחור:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **התמונה:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **למסך:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **מקורי:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **2 - לחץ על <** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

• **מילוי מסך:** <quot & >quot - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדיין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• **התאמה למסך:** <quot & >quot - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.

• **מסך רחב:** <quot & >quot - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• **מקורי:** <quot & >quot - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

עיצוב פורמט התמונה...

1 - בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה, בחור **הגדרות:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **פורמט התמונה:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **2 - השתמש ב:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **3 - בחור:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **התמונה:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **הזזה:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **הגדלה:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot
• **מתיחה:** <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot <quot & >quot

הגדרות מצב אישי

וירטואליזציה של רמקולים


< "הגדרות" & < "ציליל" & < "הגדרות מצב אישי" < "וירטואליזציה של רמקולים" & < "

בחר "מופעל" או "אוטומטי" Dolby Atmos כדי להפעיל את Dolby Atmos שיכול להוסיף ממד גובה בצליל. עם ממד גובה, ניתן למקם מדויק את הצליל ולהזיזו במרחב התלת-ממדי.

Clear Dialogue

בחר <quot;מופעל> כדי לקבל איכות צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.

אקולייזר

הגדרות:  $\<$; $\>$; צליל: $\<$; $\>$;
הגדרות מצב אישי: $\<$; $\>$; אקולייזר:
לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוון את רמת האקולייזר.

עוצמת האוזניות

עוצמת האוזניות

הגדרות: <quot; " >
צליל: <quot; " >
עוצמת האזניות: <quot; " >
 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון בנפרד את עוצמת הקול של אזניות מחוברת.

הצבת הסלואיזיה

<quot; & הגדרות & <quot;
 <quot; & צליל & <quot;
 <quot; & מיקום הטלויזיה & <quot;
 <quot; & על מעמד לטלויזיה & <quot; או <quot; & על
 <quot; & כדי להתאים את הפקת הצליל למיקום הטלויזיה.

הגדרות צליל מתקדמות

בקרת עוצמת קול

עוצמת קול אוטומטית

;quot & הגדרות;quot & ⚙️
 quot & < ;quot & מתקדם;quot & < ;quot & צליל;quot & < ;quot &
 ;עוצמת קול אוטומטית;quot & .
 בחר;quot & **מופעל**;quot & **או** ;quot & **כבוי**;quot & כדי להפעיל
 או לכבות את עוצמת קול אוטומטית.

התראת Vision Dolby

הפעל או כבה את ההתראה של Dolby Vision כאשר תוכן של Dolby Vision מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות "**הגדרת תמונה מהירה**". לשם כך, ודא שניתן לבחון את הטלויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר.

הגדרת התמונה בכמה שלבים קלים...

1
-בחר "הגדרות" < "תמונה" " " ולחץ
על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2בחר "הגדרת תמונה מהירה" " ולחץ על OK.
- 3השתמש במקשי הניווט כדי לבחור את מבוקשך.
- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את
התפריט.

14.2

צ'ליל

סגנון הצליל

בחירת סגנון

":quot; והגדרות: <

 ":ציליל ": < ":סגנון ציליל ":

 לכוונן קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות

 ":סגנון ציליל ": <

• " " ; ישנם סגנונות אידאליים לצפייה בסרטים, האזנה למוזיקה או הפעלת משחקים. בחר מצב AI להעברה אינטליגנטית של סגנון הצליל על בסיס תוכן השמע.

- מקורי - הגדרת הצליל הניטרלית ביותר
- קולנוע - אידיאלית לצפייה בסרטים
- מוזיקה - אידיאלית להאזנה למוזיקה
- משחקים - אידיאלי למשחקים
- חדשות - אידיאלית לדיבור

• " ; גישה להגדרות צליל עמוקות יותר.

שחזור מצב אישי

1הגדר את "סגנון הצליל ל"מצב אישי";
2לחץ על המקש הצבעוני **—** & "שחזר סגנון"; ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

התאמה אישית של "מצב אישי";
 1- הגדר את "סגנון הצליל ל" "מצב אישי";
 2- לחץ על המקש הצבעוני **—** "מותאם"; , ולחץ
 על OK כדי לשנות את ההגדרות של "מצב אישי";.

quot & <;quot & צליל;quot & <;quot & הגדרות;quot & ⚙
;..quot & יציאה דיגיטלית;quot & <;quot & מתקדם;

- בחר "עוד"; להגברת עוצמת הקול.
- בחר "פחות"; להחלשת עוצמת הקול.

הפרש עוצמת קול

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוון את ערך ההפרש לעוצמת הקול של הרמקולים בטלוויזיה.

quot & < ;quot & צליל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot & < ;quot & השהיית יציאה דיגיטלית;quot & < ;quot & מתקדם;

פיצוי יציאה דיגיטלית (זמין רק אם מופעלת השהיית יציאה דיגיטלית)

אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 מילי-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 60 מילי-שניות.

14.3

הגדרות Ambilight

הפעלה או כיבוי Ambilight

כיבוי Ambilight

לחץ על Ambilight ובו " כבוי "; או שתוכל לכבות על-ידי לחיצה על " הגדרות " ;

< Ambilight "

" < " ; כבוי " ;

Ambilight, כיבוי או הפעלה

תוכל לבחור את כיוון המעקב של Ambilight.

quot & < Ambilight > ; quot & הגדרות; quot & ⚙️
; quot & Ambilight ; סגנון

עקוב אחר הווידאו

quot & < Ambilight < ; quot & הגדרות; quot & ⚙️
; quot & אחר הווידאו; quot & < ; quot & Ambilight; quot & סגנון

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה על מסך הטלוויזיה.

• "סטנדרטי" - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
 • "טבעי" - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

הגדר את הטלויזיה כך שתשמיע צליל בטלויזיה או במערכת שמע מחוברת.

אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.

- אם תבחר "**רמקולי טלוויזיה כבויים**"; תכבה את רמקולי הטלוויזיה באופן קבוע.
- אם תבחר "**רמקולי טלוויזיה**"; רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

באשר מחובר התקן שמע באמצעות HDMI CEC, בחר " **מערכת קול HDMI** "; באשר המכשיר משמיע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו- HDMI
 .ARC

פורמט יציאה דיגיטלית

quot & <;quot & צליל;quot & <;quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot & <;quot & מתקדם;quot & <;quot & פורמט יציאה דיגיטלית;

בחר את אות יציאת השמע של הטלויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחוברת.

• סטריאו (לא דחוס): - אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **ריבוי ערוצים** : בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grunh(אות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **ריבוי ערוצים (מעקף):** בחר להוציא תוכן Dolby Digital Plus או DTS להתקני הפעלת שמע או למערכת קולנוע ביתי.

- ודא שהתקני הפעלת השמע תומכים בתכונה Dolby Atmos.

- פלט SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) יושבת בעת הזרמת תוכן Dolby Digital Plus.

איזון יציאה דיגיטלית

☛ "הגדרות" < Ambilight " "רוויה" ;
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך
הרוויה של Ambilight.

Ambilight+hue

הגדרת תצורה

☛ "הגדרות" < Ambilight " "הגדרת
תצורה" ;
הגדר את נורות ה- Hue של Philips כדי שיעקבו אחר
צבעי Ambilight.

כיבוי

כיבוי Ambilight +hue
☛ "הגדרות" < Ambilight " "כיבוי" ;

Immersion

☛ "הגדרות" < Ambilight " "Immersion
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון עד כמה
במדויק הנורות של Hue עוקבות אחר Ambilight.

תאורת טרקלין +hue

אם התקנת Ambilight +hue , תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות
מסוג hue לפעול על פי "תאורת הטרקלין" ;
מ- Ambilight. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את
אפקט "תאורת טרקלין" ; על פני כל החדר.

הפעלה / כיבוי נורות Hue.

☛ "הגדרות" < Ambilight " "hue +Lounge light

הצגת התצורה או איפוס

הצגת התצורה הנוכחית של Ambilight +hue, רשת, גשר ונורות

☛ "הגדרות" < Ambilight " "הצג תצורה" ;

איפוס ההגדרה הנוכחית של Ambilight +hue

☛ "הגדרות" < Ambilight " "איפוס את
התצורה" ;

"כדורגל" " - אידיאלי למשחקי כדורגל
" " - אידיאלי לתנאי באור יום
משחקים - אידיאלי למשחקים
" " - אידיאלי לערב שקט
" " - אידיאלי לתחושת סלון

עקוב אחר השמע

☛ "הגדרות" < Ambilight " "סגנון
Ambilight" " "עקוב אחר השמע" ;
בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.
" " - חללי
" " - צבעוני
" " - מבוסס על דינמיקת שמע
" " - מבוסס על דינמיקת שמע
" " - ספקטרום
" " - מבוסס על דינמיקת שמע
" " - מבוסס על דינמיקת שמע
" " - מקצב
" " - מסיבה
" " - תערובת של כל סגנונות
עקוב אחר השמע " ;, אחד אחרי השני

עקוב אחר הצבע

☛ "הגדרות" < Ambilight " "סגנון
Ambilight" " "עקוב אחר הצבע" ;
בחר אחד מסגנונות הצבע הקבועים מראש.
" " - לבנה חמה
" " - מים עמוקים
" " - טבע טרי
" " - לבן חמים - צבע סטטי
" " - לבן קרייר
" " - צבע סטטי

מעקב אחרי הדגל

☛ "הגדרות" < Ambilight " "סגנון
Ambilight" " "עקוב אחר הדגל" ;
אפשר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

☛ "הגדרות" < Ambilight " "סגנון
Ambilight" " "עקוב אחר היישום" ;
פונקציה זו זמינה כאשר אתה שולט על Ambilight באמצעות יישום.

בהירות Ambilight, רוויה

בהירות

☛ "הגדרות" < Ambilight " "בהירות" ;
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך
הבהירות של Ambilight.


רוויה

EasyLink - HDMI CEC


חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, **תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.**

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

הגדרות;quot & < quot & הגדרות;quot & 
כלליות;quot < EasyLink < EasyLink < ;quot
מופעל;quot;

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של הטלוויזיה

הגדרות;quot & <quot & 
 כלליות;quot & < EasyLink <quot &
 רחוק EasyLink " & <quot & מופעל;quot &

הערה:

- ייתכן ש- EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציית ה- HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: AnyNet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ו- Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל- EasyLink. שמות מותגי ה- HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

מצב משחק אוטומטי של HDMI

הגדרת מצב משחק אוטומטי של HDMI

מצב משחק אוטומטי של HDMI; <quot & הגדרות; <quot & <quot & הגדרות כלליות; <quot &

הגדר את " **מצב משחק אוטומטי של HDMI** "; אם אתה רוצה שהטלוויזיה תגדיר באופן אוטומטי את סגנון התמונה חלל " **משחק** "; בכל פעם שהתקן ה- HDMI מחובר לטלוויזיה. ניתן לבחור תכונה זו רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות " **אופטימלי** ".

HDMI Ultra HD

טלוויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD . התקנים מסוימים - שמחברים באמצעות - HDMI לא מזהים טלוויזיה עם Ultra HD וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים.

כדי להימנע מתקלה בהתקן שכזה, ניתן לכוון את ההגדרה של HDMI Ultra HD כאשר הטלוויזיה במקור ה- HDMI. ההגדרה המומלצת עבור התקן ישרן היא "רגיל".

קביעת איכות השידור לכל מחבר HDMI

הגדרות;quot & <quot & הגדרות;quot & ⚙️
 <quot & כליות;quot & <quot & HDMI Ultra HD <quot & <quot & HDMI (יציאה)
 ;quot & רגילות;quot & ,;quot & ;quot & אופטימלי;quot &

בחרו **אופטימלי** כדי לאפשר את אות ה-HDMI האיכותית ביותר עבור 4K Ultra HD ויתכן HDR (4K 60, 4:4:4).

הגדרות מקלדת USB


קביעת פריסת המקלדת למקלדת USB מותקנת

הגדרות;quot <;quot & ⚙
כלליות;quot <;quot & USB מקלדת

חבר את מקלדת USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

בבית או בחנות

בחירת המיקום של הטלויזיה

הגדרות;quot & <quot &  כלליות;quot & <quot & מיכום;quot & .;

בחר "חנות"; סגנון התמונה יתחלף בחזרה
ל "צבעים חיים"; ואפשר לכווין את הגדרות החנות.
"מצב חנות"; משמש לקידום מכירות בחנויות.


תצורת חנות

כוונון הגדרות חנות

הגדרות < > **הגדרות** ⚙️
כלליות < > תצורת חנות;

אם הטלוויזיה מוגדרת לחנות, ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.


כוונון תמונה ושמע

הגדרות;quot & <quot & 
כלליות;quot & <quot & תצורת חנות;quot &

בחר "ממוטב עבור חנות" או "מותרת אישית" עבור הגדרות תמונה ושמע.

הגדרת לוגואים וכרזות

כלליות <quot; & <quot; הגדרות; הגדרות
תצורת חנות <quot; & <quot;

הגדרות;quot & < ;quot & הגדרות;quot & 
כלליות;quot & < ;quot & תצורת חנות;quot & < ;quot & ולוגואים
וברחות;quot &

הגדר לתצוגה של "לוגואים של תכונות" & "באנר קידום".

התחלה אוטומטית של Demo Me ושל הדגמת Ambilight

כלליות < > תצורת חנות < > הגדרות < > הגדרות ⚙️

[illegible]

הפעל /כבה את "quot & Demo Me של אוטומטית של התחלה אוטומטית של הדגמת "quot & Ambilight.

3. K60 10-bit HDR 4

- ההגדרה **quot:אופטימלי:quot**; מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4:4:4 YCbCr או 2:0:4:4:2/4:4:4
- ההגדרה **quot:רגיל:quot**; מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4:4:4 YCbCr או 2:0:4:4:2/4:4:4

פורמט תזמון טלוויזיה מקסימלי עבור אפשרויות HDMI Ultra HD:

• רזולוציה: 2160 x 3840
 • קצב מסגרות (הרץ): 50 הרץ, 59.94 הרץ, 60 הרץ
 • דגימת משנה של תאריך וידאו (עומק סיביות)
 • 8 סיביות: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 • 10 סיביות: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
 • 12 סיביות: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
 * נתמך רק באשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות "אופטימלי".

בחר "רגיל" אם התמונה או הצליל מעוותים.


הערה:

בדי לצפות בתוכן HDR10או + Dolby Vision ממקור HDMI , ייתכן שיהיה עליך לכבות את הגנן ולהפעילו שוב כאשר הגנן המחובר לטלוויזיה מפעיל תוכן שכזה בפעם הראשונה. תוכן HDR10 + או Dolby Vision נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למצב "אופטימלי".


מתקדם

הגדרות TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV


הפעלת HbbTV

הגדרות;quot & <;quot & 
כלליות;quot & <;quot & מתקדם;quot & <;quot &
הגדרות;quot & <;quot & HbbTV;quot & <;quot & HbbTV
;quot & <;quot & מופעל;quot & <

כיבוי מעקב היסטוריה של HbbTV

הגדרות;quot & <;quot & הגדרות;quot & 
כלליות;quot & <;quot & מתקדם;quot & <;quot &
הגדרות;quot & <;quot & HbbTV
;quot & <;quot & HbbTV;מעקב


הסרת קובצי cookie של HbbTV

הגדרות;quot & <;quot & 
כלליות;quot & <;quot & מתקדם;quot & <;quot &
הגדרות HbbTV;quot & <;quot & קובצי cookie
של HbbTV;quot & <;quot & מופעל;quot & <;quot &

מחק את רשימת היישומים המורשים

⚙️ הגדרות " < ;" הגדרות
כלליות " < ;" מתקדם " < ;"
הגדרות HbbTV " < ;" מחק את רשימת היישומים המורשים " .
לניקוי כל יישומי HbbTV שאושרו על-ידי המשתמש.

קבע שם פרופיל עבור CI + CAM/מותקן

הגדרות;quot & < quot & 
 כלליות;quot & < quot & שם פרופיל CAM;quot &

איפוס הגדרות הטלויזיה והתקנה מחדש של הטלויזיה

איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלויזיה

הגדרות <quot & #x2013; הגדרות & #x2013; כלליות <quot & #x2013; הגדרות יצרן & #x2013;

התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב הראשוני

הגדרות " <> "
כלליות " <> " התקן שוב טלויזיה;

הזן קוד PIN ובחר "כן" " הטלויזיה תותקן מחדש באופן מלא.

כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו.

ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות

14.6

הגדרות שעון, אזור ושפה

Language

"הגדרות" > "אזור
שפה" > "שפה";

החלפת השפה בתפריטי טלויזיה ובהודעות

⚙️ הגדרות <quot; & <quot; אזור
ושפה <quot; & <quot; שפה <quot; & <quot; שפת
התפריט <quot; & ;

בחר שפת שמע מועדפת

⚙️ "הגדרות" & <> "אזור
שפה" & <> "שפה"
& <> "שמע משני"

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

בחר שפת כתוביות מועדפת

אזור;quot & <;quot & הגדרות;quot & ⚙
ושפה;quot & <;quot & שפה;quot & <;quot &
ראשוניות;quot & ;" כתוביות משניות;quot &

נעילת הגדרות

הגדר קוד והחלף קוד

קביעת קוד חדש או איפוס קוד

הגדרות; " < > ; נעילת
 ילדים; " < > ; הגדר קוד & ; , ; החלף
 קוד & ; , ;

הקודד "נעילת ילדים"; משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

הערה:

אם שבחת את הקוד, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, הזן **8888** ולהזין קוד חדש.

נעילת תחנה

הגדר גיל מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג

יִלְדִּים; <quot; & # 169; דִּירוֹג הוֹרִים; <quot; & # 169; נִעִילת

נעילת יישום

הגדרת נעילה על יישומי Philips

יְלָדִים; נְעִילָת יִשׁוּמִים; נְעִילָת הַגְּדָרוֹת; נְעִילָת

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג 18+ " ויישומי Philips " או להגדיר פרופיל מוגבל ב " תפריט הבית ".

18+

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד Nקכשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 "Philips יישומי ";

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עור & quot;תפריט הבית& quot; ; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play גיל

ב"quotation" של Google Play; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN לכדור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

1- לחץ על **SOURCES**,
בחר **🔍** & **רשת** & **quote**; ולחץ על OK.
2- בחר **📈** & **התקני** & **quote**; SimplyShare; ולחץ
על **📈** (ימין) כדי לבחור את ההתקן שאתה צריך.
3- לאחר חיבור התקן SimplyShare, הפריט & **quote**
התקני & **quote**; SimplyShare; יוחלף בשם ההתקן המחובר.
4- ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
5- כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ
על **EXIT** **tv**.

1 לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
2 בחר & ♥ & "מועדפים";
3 ניתן להציג את כל הקבצים במועדפים ברשימה.

1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
 2- בחר **USB Devices** **»**
התקני USB "; ובחר **★ "**; **הפופולריים ביותר "**;

מחיבור USB

אם תנסה להשהות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן קשיח USB, הטלוויזיה תבקש לפרמט את הכונן הקשיח USB. פרמט זה ימחק את הקבצים הקיימים בכונן הקשיח USB.

הקרנת סרטוני וידאו

המועדפים - ♥ & מועדפים "

3 - בחור **יורא** ובוחר אחד מקובצי הווידאו, ניתן ללחוץ על **red & quote הפעל הכל** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **green & quote סמן כמועדף** כדי להוסיף את הווידאו שנבחר לתפריט המועדפים

הצגת תמונות

סרגל בקרה

הצגת תמונות


פתיחת תיקיית תמונות

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **♥ & "התקני USB"**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **♥ & "תמונות"**; ולחץ על **—** (לחץ על **—** **♥ & "סמן מועדף"**); כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.

צפייה בתמונה


- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **♥ & "התקני USB"**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **♥ & "תמונות"**; ובחר אחת מהתמונות, ניתן לחץ על **♥ & "מצגת שקופיות"**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **—** **♥ & "סמן כמועדף"**; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - **♥ & "מועדפים"**;

סרגל בקרה

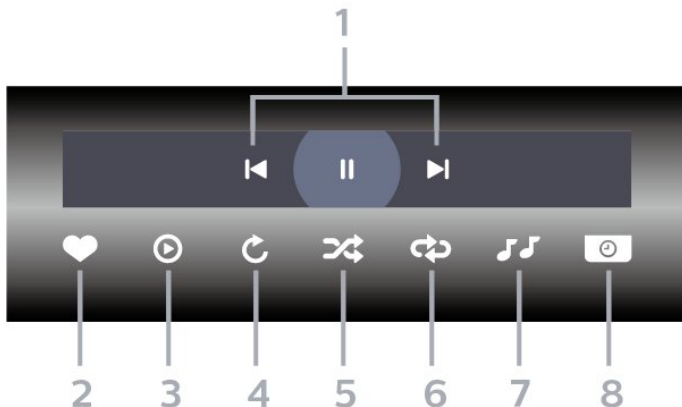

- 1 - סרגל בקרת הפעלה
- 2 - דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה
- 3 - דלג אל התמונה הבאה בתיקייה
- 4 - השהה את הפעלת מצגת השקופיות

- 2 - סמן כמועדפים
- 3 - התחל מצגת שקופיות
- 4 - סובב את התצלום
- 5 - ערוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 7 - הפסק את המחיקה המושמעת ברקע
- 8 - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

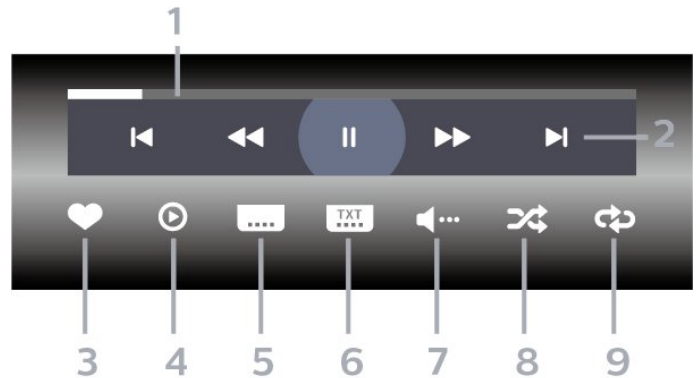

- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- 3 - דלג אל הסרטון הקודם בתיקייה
- 4 - דלג אל הסרטון הבא בתיקייה
- 5 - חזור אחורה
- 6 - הרץ קדימה
- 7 - השהה את ההפעלה

- 3 - סמן כמועדפים
- 4 - הקרן את כל הסרטונים
- 5 - כתוביות; הצגת כתוביות או הסתרתן או הפעלה במצב השתקה.
- 6 - שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- 7 - שפת השמע: בחר שפת שמע
- 8 - ערוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 9 - ביצוע חזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות וידאו

עיון בקובצי וידאו...

- **♥ & "רשימה / תמונות ממוזערות"**; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **♥ & "ערבוב"**; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **♥ & "חזרה"**; - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

- **♥ & "מידע"**; - הצג את פרטי הסרטון
- הפעלת קובצי וידאו...

- **♥ & "סימון מועדפים"**; - סמן את הסרטון כמועדף
- **♥ & "קביעת כתוביות"**; - הגדרת גודל גופן, צבע, מיקום וכד' של הכתוביות

- **♥ & "מידע"**; - הצג את פרטי הסרטון

אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

• **רשימה**; **תמונות ממוזערות** "; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

• **ערבוב** "; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי

• **חזרה** "; - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה

• **הפסק מוזיקה** "; - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

• **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

• **מידע** "; - הצג את פרטי התמונה

הפעלת קובצי תמונות...

• **סמן כמועדף** "; - סמן את התמונה כמועדת

• **מידע** "; - הצג את פרטי התמונה

הצגת תמונות 360

פתיחת תיקיית תמונות 360

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB** "; **התקני USB** "; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **תמונות 360** ";; תוכל ללחוץ על **סמן מועדף** "; כדי להוסיף את התיקיה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.


הצגה של תמונת 360

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB** "; **התקני USB** "; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **תמונות 360** ";; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **הפעל הכל** "; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **סמן כמועדף** "; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים **מועדפים** ";.

סרגל בקרה

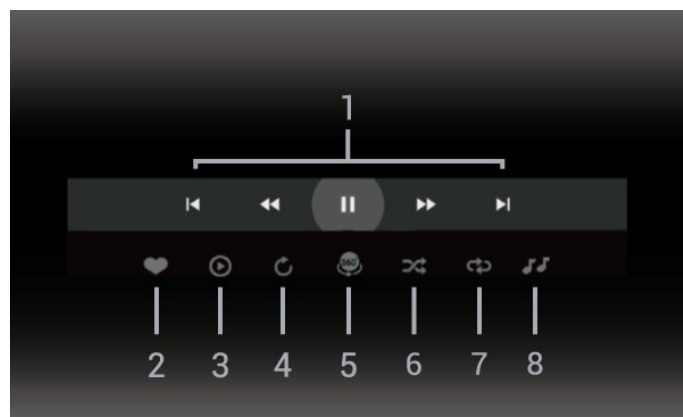

1 - סרגל בקרת הפעלה

⏪ : דלג אל התמונה הקודמת בתיקיה

⏩ : דלג אל התמונה הבאה בתיקיה

⏮ : גלגל לאחור הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x

⏭ : גלגל הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x

⏸ : השהה את ההפעלה

2 - סמן כמועדפים

3 - הפעל אחד / הפעל הכל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקיה זו.

4 - מצב דינמי / מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונות 360 משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360. במעבר למצב דינמי, נגן 360 יפסיד את הצידוד / סיבוב כדי לאפשר צידוד / סיבוב דינמי באמצעות מקשי השלט רחוק.

5 - תצוגת Little Planet: Little Planet היא תצוגה חלופית וכיפית של תמונת 360. בעת הפעלה של תצוגת Little Planet תמונת 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.

6 - ערבוב: הקרן את הקבצים בסדר אקראי.

7 - חזרה: הקרן את כל התמונות בתיקיה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

8 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע.

אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

• **רשימה** / **תמונות ממוזערות** "; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

• **ערבוב** "; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי

• **חזרה** "; - יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף

• **הפסק מוזיקה** "; - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

הפעלת קובצי תמונות 360...

• **אפס תצוגה** "; - אפס את שווית ההצגה

• **מידע** "; - הצג פרטי תמונות 360

15.7

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

פתח תיקיית מוזיקה

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB** "; **התקני USB** "; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **מוזיקה** ";; ניתן ללחוץ על **סמן כמועדף** "; כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים **מועדפים** ";.

4 - ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג

- **ז'אנרים** "; "; **אמנים** "; "; **אלבומים** "; "; **רצועות** ";.

השמעת מוזיקה

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.


2 - בחר **USB** "; **התקני USB** "; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **מוזיקה** ";; ובחר את אחד הסיווגים כדי

לצפות בקובצי מוזיקה.

- 4 בחר מוזיקה ותוכל ללחוץ על **הפעל**;
- **הכל** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ
- על **סמן כמועדף** כדי להוסיף את המוזיקה
- שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**;

סרגל בקרה

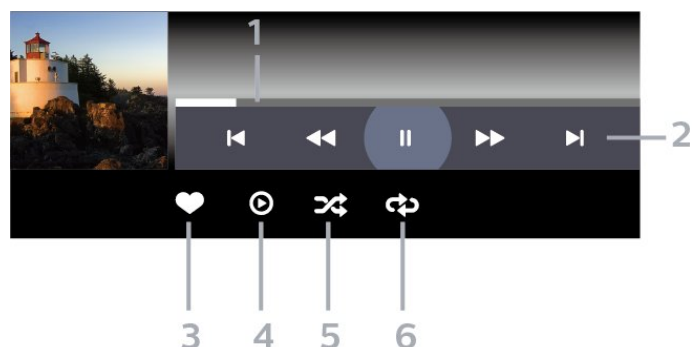

- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- **⏮** : דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- **⏪** : דלג אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- **⏴** : החזר אחורה
- **⏴** : הרץ קדימה
- ⏸ : השהה את ההפעלה

- 3 - סמן כמועדפים
- 4 - הקרן את כל המוזיקה
- 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חוזר - השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות מוזיקה

עיון בקובצי מוזיקה...

• **ערבוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חוזר** - השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

הפעלת קובצי מוזיקה...

• **סמן כמועדף** - סמן את המוזיקה כמועדפת

מדריך טלוויזיה

16.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.3

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על TV GUIDE. "מדריך הטלוויזיה" מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר.

לחץ שוב על TV GUIDE לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מ"מדריך טלוויזיה" ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 לחץ על +, OPTIONS, בחר "מידע על תוכניות" ולחץ על OK.
- 2 לחץ על ←, BACK כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני "יום"; ובחר את היום הרצוי לך.

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב"מדריך הטלוויזיה"; תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-Ⓢ (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

- 1 לחץ על TV GUIDE, ובחר תוכנית.
- 2 לחץ על +, OPTIONS ובחר "הגדר תזכורת";
- 3 לחץ על ←, BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

- 1 לחץ על TV GUIDE, ובחר תוכנית עם תזכורת.
- 2 לחץ על +, OPTIONS ובחר "נקה תזכורת";
- 3 לחץ על ←, BACK כדי לסגור את התפריט.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

- 1 לחץ על TV GUIDE.
- 2 לחץ על +, OPTIONS.
- 3 בחר "חפש לפי סוגה"; ולחץ על OK.
- 4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
- 5 ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על ←, BACK כדי לסגור את התפריט.

לקבלת מידע נוסף על "הקלטה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות".

מפתח "חפש" ו"הקלטה";

* לא זמין בעת בחירת ערוץ DVB-S

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

- 1 לחץ על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות";
- 3 בראש המסך, בחר "מתוזמנות"; ולחץ על OK.
- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה "תזכורות"; ולחץ על OK כדי להציג רק את התזכורות.
- 5 לחץ על המקש הצבעוני "הסר"; כדי להסיר את

התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטה** כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב- **הקלטה** מדרך טלוויזיה;*

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על **הקלטות**; תוכנית להקלטה מסומנת ב- (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית.

כדי להקליט תוכנית...

1- לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.

2- לחץ על המקש הצבעוני **הקלטה**;

3- לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל הקלטה...

1- לחץ על **TV GUIDE** ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.

2- לחץ על המקש הצבעוני **מחק הקלטה**;

3- לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

* כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדרך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

17.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב- Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה- DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, ב- **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **כונן קשיח USB, התקנה**.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **●** (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **■** (עצור).

כאשר נתוני **מדריך טלוויזיה**; זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה ב- **רשימת ההקלטות**.

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ- **מדריך הטלוויזיה**; כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1. לחת על **TV GUIDE**.

2. **מדריך הטלוויזיה**; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **●** (ימין) או **◀** (שמאל) כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש הצבעוני **יום**; כדי לבחור את היום שאתה צריך.
3. כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצבעוני **הקלטה**; התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזכרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **המתנה**; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.
4. הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכוון מרווח זה באמצעות **מרווח זמן אוטומטי לסוף**.
5. לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

1. לחת על **TV GUIDE**.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. ברשימת ההקלטות, בחר את הכרטיסיות **חדש** או **נצפה**; או **פג תוקף**; ולחץ על OK כדי לסנן.
4. כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני **הסר**; או לעצור הקלטה בביצוע באמצעות המקש הצבעוני **עצור הקלטה**; ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **החלף שם**.
5. לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן ב- **פג תוקף**; הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת ב- **נכשלה**.

חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוון את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות.

כדי לכוון את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

1. לחת על **TV GUIDE**.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחץ על OK.
4. ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות**; ולחץ על OK כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
5. בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני **כיוון שעה**.
6. בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה).
7. לחץ על **החלף שם**; ולחץ על OK.
7. לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

- 1- לחץ על : TV GUIDE.
- 2- לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות".
- 3- לחץ על + OPTIONS ובחר "מרווח זמן אוטומטי לסוף" ולחץ על OK.
- 4- לחץ על (למעלה) או (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
- 5- לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטינונר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

- 1- לחץ על : TV GUIDE.
 - 2- לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות".
 - 3- בראש המסך, בחר "מתוזמנות" ולחץ על OK.
 - 4- לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר תזמן" ולחץ על OK.
 - 5- בחר את הטינונר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
 - 6- בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
 - 7- בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
 - 8- הגדר את שעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים (למעלה) או (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
 - 9- בחר "הקלט" ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.
- ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1- לחץ על : TV GUIDE.
- 2- לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות".
- 3- ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 4- ניתן להשתמש במקשים (הפצל), (הפעל), (גלגל לאחור), (קדימה מהר) או (עצור).
- 5- כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על EXIT.

17.2

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב- "השהיית טלוויזיה" בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב- "עזרה" "מילות מפתח" "והפש את" "בונן קשיח USB, התקנה".

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ על (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
- כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על (השהיה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על (החזרה אחורה) או על (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1- לחץ על (השהיה).
- 2- לחץ על (גלגל לאחור). ניתן ללחוץ על שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
- 3- לחץ (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.
- 4- לחץ על (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

סמארטפונים וטאבלטים

18.1

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוזיקה או סרטונים למסך הטלוויזיה הגדול. בחר מה אתה רוצה לראות מ-["מדריך הטלוויזיה"](#) וצפה בטלוויזיה. באמצעות ["יישום TV Remote"](#) ניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק, ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיה באמצעות הטלפון.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

18.2

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

יישומים יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall, ... או Big Web Quiz עבור Chromecast. ראה google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

- 1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.
- 2 - הקש על הסמל של Google Cast.
- 3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.
- 4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

משחקים

19.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מ־ " האוסף של Philips "; בתפריט " בית; "
 - מ־ " החנות של Google Play "; בתפריט הבית
 - מקונסולת משחק מחוברת
- משחקים מ־ " האוסף של Philips "; או ה־ " חנות של Google Play "; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מ־ " האוסף של Philips " או מ־ " חנות של Google Play "; הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל־ " תנאי השימוש "; כדי להשתמש ביישומים מ־ " האוסף של Philips "; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

19.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

למידע נוסף על אופן החיבור של שלט משחקים, ראו: " עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " מילות מפתח "; וחפש " שלט משחקים, התחבר ".

19.3

לשחק משחק

מקונסולת משחקים מחוברת

- כדי להתחיל משחק מ־ " קונסולת משחק "...:
- 1 הפעל את קונסולת המשחק.
 - 2 לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.
 - 3 התחל במשחק.
 - 4 לחץ על **← BACK** מספר פעמים או לחץ על **tv EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.
- למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, ראו: " עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " מילות מפתח "; וחפש " קונסולת משחק, התחבר ".

Ambilight

20.1

כיבוי או הפעלה, Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 לחץ על Ambilight..

2 בחר "עקוב אחר הווידאו"; ולחץ על OK.

3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הווידאו"; הזמינים הם...

"רגיל"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
"טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

"כדורגל"; - אידאלי למשחקי כדורגל

"חי"; - אידאלי לתנאי באור יום

"משחק"; - אידאלי למשחקים

"נוחות"; - אידאלי לערב שקט

"מרגוע"; - אידאלי לתחושת סלון

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 לחץ על Ambilight..

2 בחר "עקוב אחר השמע"; ולחץ על OK.

3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר השמע"; הזמינים הם...

"חללי"; - מעררב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו

"צבעוני"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"רטרו"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"ספקטרום"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"סורק"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"מקצב"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"מסיבה"; - תערוכת של כל סגנונות "עקוב אחר השמע"; אחד אחרי השני

עקוב אחר הצבע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הצבע"; ניתן לבחור את אחד מסגנונות הצבעים המוגדרים מראש.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 לחץ על Ambilight..

2 בחר "עקוב אחר הצבע"; ולחץ על OK.

3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הצבע"; הזמינים הם...

"לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום

"מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול

"טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק

"לבן חם"; - צבע סטטי

"לבן קריר"; - צבע סטטי

מעקב אחרי הדגל

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

"עקוב אחר היישום"; - ההגדרה זמינה כששולטים על Ambilight באמצעות יישום

20.2

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1 לחץ על Ambilight..

2 בחר "כבוי"; ולחץ על OK.

3 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

20.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח"; וחפש את "הגדרות Ambilight";.

מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלויזיה מאפשר שימוש ב-Ambilight כאשר הטלויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

אחרי שהעברת את הטלויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

- 1 - לחץ על *Ambilight*.
- 2 - אחרי שתלחץ על *Ambilight*, תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.
- 3 - לחץ שוב על *Ambilight* אם אתה רוצה להחליף לאפקט תאורה אחר.
- 4 - כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight, לחץ על *Ambilight* עד שהתאורה תכבה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על *Ambilight* מספר פעמים.

נבחרות

21.1

על אודות נבחרות

באמצעות  " **נבחרות מובילות** " הטלוויזיה שלך ממליצה על...



- תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב- " **כעת בטלוויזיה** " ;
- שירותי טלוויזיה מקוונים ב- " **טלוויזיה לפי דרישה** " ;
- הסרטים האחרונים להשכרה בוויאאו " **וידאו לפי דרישה** " ;
- שירותי טלוויזיה מקוונים (" " טלוויזיה בשידור חוזר ") מאת Freeview ב- Freeview Play *

כדי ליהנות מ- " **נבחרות** " , חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של " **נבחרות** " ; זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל- " **תנאי השימוש** " . כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון " **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** " .

כדי לפתוח את " **תנאי השימוש** " ...


1. לחץ על  כדי לפתוח את " **תפריט מהיר** " .
2. בחר " **נבחרות מובילות** " .
3. לחץ על + OPTIONS, בחר " **תנאי שימוש** " ; ולחץ על OK.
4. בחר " **הגדרות כלליות** " ; ולחץ על OK.
5. בחר " **הצטרפות שירות המלצות מותאמות אישית** " ; ולחץ על OK כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב על OK כדי לבטל את הסימון.
6. לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

21.2

כעת בטלוויזיה

על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות  " **כעת בטלוויזיה** " , הטלוויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.


הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל- " **כעת בטלוויזיה** " ; להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על " **כעת בטלוויזיה** " ; לזמין...

- המידע על " **כעת בטלוויזיה** " ; חייב להיות זמין במדינתך.
- יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- שרון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב " **אוטומטי** " ;

או " **תלוי מדינה** " ;



• עליך לקבל את " **תנאי השירות** " ; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל  יופיע בראש המסך רק כאשר " **כעת בטלוויזיה** " ; זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת " **כעת בטלוויזיה** " ;...


1. לחץ על  כדי לפתוח את " **תפריט מהיר** " .
2. בחר " **נבחרות מובילות** " ; כדי לפתוח את התפריט " **נבחרות מובילות** " ;
3. בחר " **כעת בטלוויזיה** " ; בראש המסך ולחץ על OK.
4. לחץ על  BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום " **כעת בטלוויזיה** " ; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

" **כעת בטלוויזיה** " ; מאפשר לך...

- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.
- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.


ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ- " **כעת בטלוויזיה** " ; ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על  BACK.

21.3

טלוויזיה מקוונת

על אודות טלוויזיה לפי דרישה

באמצעות  " **טלוויזיה לפי דרישה** " ; תוכל לצפות בתוכניות טלוויזיה שהחמצת או בתוכניות האהובות עליך בזמן המתאים לך. שירות זה מכונה גם " **טלוויזיה בשידור חוזר** " ; או " **טלוויזיה מקוונת** " ;. ניתן לצפות ללא תשלום בתוכניות טלוויזיה הזמינות ב- " **טלוויזיה לפי דרישה** " ;

תוכל לאפשר ל- " **טלוויזיה לפי דרישה** " ; להציע לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל  יופיע בראש המסך רק כאשר " **טלוויזיה לפי דרישה** " ; זמינה.

שימוש בטלויזיה לפי דרישה

כדי לפתוח את "טלויזיה לפי דרישה"...

1 - לחץ על כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר "בחירות מובילות"; כדי לפתוח את התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר "טלויזיה לפי דרישה"; בראש המסך ולחץ על OK.

4 - לחץ על (למטה) כדי לפתוח את הדף "מסך מלא".

5 - ניתן לבחור תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

6 - בחר סמל של תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.

7 - לחץ על BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "טלויזיה לפי דרישה", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלויזיה תרענן את המידע בעמוד.

לאחר התחלת תוכנית, ניתן להשתמש במקשים (הפעל) ו- (השהה).

21.4

וידאו לפי דרישה

על אודות וידאו לפי דרישה

באמצעות "וידאו לפי דרישה", ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר ל- "וידאו לפי דרישה" להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר "וידאו לפי דרישה" זמין.

תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בוידאו לפי דרישה

כדי לפתוח את "וידאו לפי דרישה"...

1 - לחץ על כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר "בחירות מובילות"; כדי לפתוח את התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר "וידאו לפי דרישה"; בראש המסך ולחץ על OK.

4 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.

5 - לחץ על BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "וידאו לפי דרישה", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.

3 - אשר את הזמנתך.

4 - בצע את התשלום בטלויזיה.

5 - התחל לצפות בווידיאו. תוכל להשתמש במקשים (הקרנה) או (השהה).

Freeview Play

22.1

אודות Freeview Play

כדי ליהנות מ-Freeview Play*, ראשית יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

Freeview Play מציעה:

- צפייה בתוכניות טלוויזיה שהחמצת בשבעת הימים האחרונים.
- צפייה בטלוויזיה חיה ולפי דרישה, הכל במקום אחד מבלי להיכנס ליישום, ניתן לחפש בתוכניות של Freeview Play "מדריך הטלוויזיה ";
- צפייה ביותר מ-70 ערוצים רגילים ועד 15 ערוצי HD.
- שימוש בשירותים לפי דרישה כגון BBC iPlayer, ה-ITV Hub, Demand 5, All 4, BBC NEWS, BBC SPORT.
- אין חוזים ואין עלויות חודשיות, אתה בשליטה.




לפרטים, בקר בכתובת: <https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

22.2

שימוש ב-Freeview Play

כדי לפתוח את Freeview Play...

1. לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר ".
2. בחר  "בחירות מובילות ".
3. בחר Freeview Play בראש המסך, ולחץ על OK.
4. ניתן למיין סוגים שונים של תוכניות על-ידי בחירה של ז'אנר ספציפי למעלה.
5. בחר תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
6. לחץ על  BACK כדי לסגור.

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

Netflix

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

Alexa

24.1

אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa*

אודות Alexa

Alexa היא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa Echo מ-Alexa ומיצרני התקנים. כש-Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומך ב-Alexa
- התקן Amazon Echo
- חשבון Google
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- רשת Wi-Fi

אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות "בקרה קולית של Philips Smart TV" בחנות של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה-Android Smart TV של Philips.

* Alexa לא זמינה בכל השפות ובכל הארצות. Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה המסונפות החברות או.


24.2

שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Philips Android Smart TV. התחל את ההגדרה על-די הרצה של היישום "Amazon Alexa" מהמסך "בית" של הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Philips Android Smart TV שאותו Alexa תזהה.
- בחר חשבון Google והתחבר.
- חזור למיומנות זו ביישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לקשר חשבונות ולגלות התקנים.
- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

- 1 לחץ על  ופתח את היישום Amazon Alexa.
- 2 יש צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את ההגדרה.
- 3 עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי "מדיניות הפרטיות", לתת שם לטלוויזיה ולהיכנס לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.
- 4 בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google שבו השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.
- 5 השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa

. הראשון הוא להפעיל את המיומנות "בקרה קולית של Philips Smart TV". השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון הוא לגלות את ההתקנים.

- 6 בחר "הפעל" או "השבת" עבור ההגדרה "הפעלת הטלוויזיה". ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלוויזיה או כיבוי באמצעות פקודה קולית.

- 7 בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור "בוצע" כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחר "ניהול טלוויזיות" כדי לבצע את הניהול של טלוויזיות המקושרות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלוויזיות ל-Alexa.

עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על "בקרה קולית של Philips Smart TV". המיומנות תופיע ברשימת התוצאות..

שעון מעורר עם הזריחה

"שעון מעורר עם הזריחה" משתמש ב-Ambilight, במזיקה ובמידע אודות מזג האוויר להשגת חוויית התעוררות חדשה.

- הטלויזיה תתעורר בשעה וביום שתגדיר.
- מאירה את Ambilight עם מסך צבעוני מעומעם ועם מזיקה.
- מעבר איטי לתחזית מזג האוויר עם רקע מתאים.

כדי להיכנס לתפריט ההגדרה של "שעון מעורר עם הזריחה":

1 לחץ על **שעון מעורר עם הזריחה** כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 בחר "שעון מעורר עם הזריחה" ולחץ על OK כדי לפתוח אותו.

- "שעון מעורר": הגדר עד חמישה שעונים מעוררים, לימים חוזרים או נבחרים, הגדרות הפעלה/כיבוי.

- "רקע": עקוב אחר מזג האוויר או בחר מבין קטגוריות של תמונות.

- "מזיקה": פס קול להתעוררות.

- "עוצמת קול להפעלה": עוצמת הקול בזמן ההתעוררות.

- "מזג אוויר": הגדרות לתחזית מזג אוויר מקומית.

- "תצוגה מקדימה": ניתן להציג מראש את אפקט ההתעוררות.

כאשר הטלויזיה במצב המתנה, היא תתעורר בשעה שנקבע מראש. עמעום מסך בהתעוררות, Ambilight מופעל, עמעום מזיקה ולאחר מכן הצגת פרטי מזג אוויר עם רקע.

כדי לצאת משעון מעורר של Sunrise, לחץ על

המקש **המתנה** / **מופעל** <

או BACK HOME בשלט רחוק.

המתנה / **פועל** : יוצא

מהיישום Sunrise ומעביר את הטלויזיה למצב המתנה.

← BACK : יוצא מהיישום Sunrise ועובר למקור הקלט האחרון של הטלויזיה.

HOME : יוצא מהיישום Sunrise ועובר למפעיל.

הערה:

שמור על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל כהלכה. "שעון מעורר עם הזריחה" לא יכול לפעול

כשמצב שעון הטלויזיה מוגדר לידני. עבור אל תפריט ההגדרות

ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם

"מיקום" מוגדר לערך "חנות".

תוכנה

26.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר <עדכון>; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אי-לחות על מתג ההפעלה ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

- 1- בחר <עדכון>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- בחר <חיפוש עדכונים>; <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.
- 3- הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
- 4- אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
- 5- עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק.
- 6- לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכונן הבזק USB בעל שטח פנוי של 2 גיגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

- 1- בחר <עדכון>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- בחר USB ולחץ על OK.

זיהוי הטלויזיה

- 1- הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.
- 2- בחר <כתוב אל USB>; ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בכונן ההבזק USB.

הורדת התוכנה

- 1- הכנס את כונן ההבזק USB למחשב שלך.
- 2- בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.
- 3- בחר <שליחת מזהה>;
- 4- אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.
- 5- לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את הקובץ autorun.upg אל תוך כונן ההבזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקיה.

עדכון תוכנת הטלויזיה

1- חבר שוב את כונן ההבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2- עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את כונן הבזק ה-USB.

3- לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

- 1- בחר <עדכון>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- פעל על פי ההוראות שעל המסך.

* הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

26.2

הצג היסטוריית עדכוני תוכנה

הצג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלויזיה.

כדי להציג את היסטוריית עדכוני התוכנה...

- 1- בחר <עדכון>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- היסטוריית עדכוני התוכנה בטלויזיה תוצג.

26.3

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

- 1- בחר <עדכון>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
- 3- לחץ על <(שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

26.4

עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את <עדכון תוכנה אוטומטי>; לעדכון תוכנת הטלויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלויזיה במצב המתנה.

- 1- בחר <עדכון>; <עדכון>; ולחץ על OK.

- 3 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

- 2 פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 3 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתוזמנות הקלטות או התראות אחרות).
כאשר ההגדרה מושבתת, ה- OSD "שדרג עכשיו" / " "אחר כך" יוצג.

26.5

תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.
כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

open.source@tpv-tech.com

26.6

רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלויזיה של TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.
זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלויזיות TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח.
ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב- "הוראות שימוש".

TP Vision Netherlands B.V. בין אחריות כל מספקת אינה. מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V. אינה מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות וזכויותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V. הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא. שרכשת. לשימושך.

26.7

הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.
כדי לקרוא הודעות אלה...

- 1 בחר "הגדרות" ""עדכן תוכנה" ""הכרזות" ""OK. לחץ על
- 2 אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות הזמינות.

מפרטים

27.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מייצגת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של המוצר ירוקה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TV

מיקרופיש מוצר

PUS7504 50

• סיווג יעילות אנרגיה: A

• גודל מסך נראה: 126 ס"מ; 50 אינץ'

• צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 73 ואט

• צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): * 107 קוט & quot; ש

• צריכת חשמל בהמתנה (ואט): ** 0.3 ואט

• רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

PUS7504 55

• סיווג יעילות אנרגיה: A+

• גודל מסך נראה: 139 ס"מ; 55 אינץ'

• צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 84 ואט

• צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): * 123 קוט & quot; ש

• צריכת חשמל בהמתנה (ואט): ** 0.3 ואט

• רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.

** כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה. צריכת חשמל במצב המתנה מלא > 0.3 ואט. יעברו מספר דקות עד שהטלוויזיה תעבור למצב המתנה מלא.

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/EU/19.

אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/EC, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגרסה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

27.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

• מתח רשת החשמל: 220-240 וולט ±10%

• טמפרטורת סביבה: 5°C עד 35°C

• מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידירותי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק & quot; **מיקרופיש מוצר** & quot;.

27.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android

Android Pie 9

27.4

קליטה

- בניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטייפר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C (קבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD), ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD), HEVC
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC, DVB-S/S2 QPSK

MCPC ו-
• LNB: DiSEqC 1.0, עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות
13/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone
burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

27.5

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

• 126 ס"מ; 50 אינץ' /quot

• 139 ס"מ; 55 אינץ' /quot

רזולוציות תצוגה

3840 • 2160 x

27.6

רזולוציות כניסה תצוגה:

רזולוציית קלט נתמכת - וידאו

רזולוציה - קצב רענון

• 480 - 60 הרץ

• 480 - p 60 הרץ

• 576 - 50 הרץ

• 576 - p 50 הרץ

• 720 - p 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

• 1080 - 50 הרץ, 60 הרץ

• 1080 - p 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

• 2,160 - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

הערה:

• תמיכה בתזמון וידאו כוללת גם קצב שדה /מסגרות 23.976 הרץ,

29.97 הרץ ו-59.94 הרץ.

• ייתכן ואין תמיכה בחלק מהרזולוציות בכל מקורות הקלט.

רזולוציית קלט נתמכת - מחשב (קלט HDMI בלבד)

רזולוציות (בין היתר)

• 640 - 60 p 480 אהרץ

• 800 - 60 p 600 אהרץ

• 1024 - 60 p 768 אהרץ

• 1280 - 60 p 1024 אהרץ

• 1920 - 60 p 1080 אהרץ

• 3,840 • 2x 160, 24 - p 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

27.7

קישוריות

צד הטלוויזיה

• חריץ לממשק משותף: CAM + CI /

• USB 3.0 USB 1 -

• אחזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ;quot

• HDMI 1 in - ARC - Ultra HD - HDR

• Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 2 in

תחתית הטלוויזיה

• יציאת אודיו - Optical Toslink

• רשת LAN - RJ45)

- טיונר לוויין
- אנטנה (75 אוהם)
- L/R, YPbPr
- USB 2.0 USB 2 -
- ARC - Ultra HD - HDR -HDMI 4 in
- ARC - Ultra HD - HDR -in HDMI 3

27.8

ממדים ומשקלים

PUS7504 50

• ללא מעמד טלוויזיה:

רוחב 1,119.8 מ"מ;quot - גובה 650 מ"מ;quot - עומק 77.7

מ"מ;quot - משקל ± 14.5 ק"ג;quot

• עם מעמד טלוויזיה:

רוחב 1,119.8 מ"מ;quot - גובה 703.4 מ"מ;quot - עומק 207

מ"מ;quot - משקל ± 16.1 ק"ג;quot

PUS7504 55

• ללא מעמד טלוויזיה:

רוחב 1,233.6 מ"מ;quot - גובה 720.7 מ"מ;quot - עומק 77.7

מ"מ;quot - משקל ± 16.3 ק"ג;quot

• עם מעמד טלוויזיה:

רוחב 1,233.6 מ"מ;quot - גובה 768.3 מ"מ;quot - עומק 207

מ"מ;quot - משקל ± 17.9 ק"ג;quot

27.9

צליל

הספק חשמלי (RMS): 25 וואט

DDP/DTHD (Dolby Atmos

Dolby MS12 V2.3 •

Dolby AC-4 •

M6 (HD -DTS •

Dolby Atmos Virtualizer •

27.10

מולטי-מדיה

חיבורים

• USB 2.0 / USB 3.0

• Ethernet LAN RJ-45

• Wi-Fi 802.11a/b/g/n

• BT 4.2

מערכות קובצי USB נתמכות

• FAT 16, FAT 32, NTFS

שרתי מדיה, נתמכים

• מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V

Quicktime, GP, 3AVI, ASF, MKV,

• Codec וידאו: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC

, H.265 (MPEG4, MPEG2, WMV9/VC1, VP9, HEVC

• Codec שמע: MP3, WAV, AAC, WMA v2 עד v9.2

), (WMA-PRO v9-v10

• כתוביות:

• פורמטים: SMI, TXT, SUB, SRT

• קידוד תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה

(Windows-1250), קיריליים (Windows-1251), יווניים

(Windows-1253), טורקיים (Windows-1254), מערב אירופה
(Windows-1252)

• קצב נתונים מקסימלי נתמך :

- H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד High Profile @ L5.1
30Mbps

- HEVC (H.265) נתמך עד Main 10 Profile / Main עד Level
5.1 40Mbps

- VC-1 נתמך עד Advanced Profile @ L3

• Codec תמונות: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, Photo 360

תוכנת שרת מדיה נתמכת (DMS)

• ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5
(מחלקת DMS).

• ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (iOS ו-Android)
בהתקנים ניידים.

ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה
שבה משתמשים.

עזרה ותמיכה

28.1


רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (כולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.



עבור אל www.philips.com/TVsupport

28.2


שימוש בעזרה

טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך .


פתיחת העזרה

לחץ על המקש  (כחול) כדי לפתוח מיד את ה"עזרה". ה"עזרה" תיפתח בפרק הרלוונטי ביותר למה שאתה עושה באותו זמן או למה שנבחר בטלוויזיה. כדי לעיין בנושאים לפי סדר האלף-בית, לחץ על המקש הצבעוני  "מילות מפתח".

כדי לקרוא את ה"עזרה" כמו ספר, בחר "ספר".

ניתן גם לפתוח את "עזרה"  ב"תפריט מהיר".

לפני שתפעיל את ההוראות של "עזרה", סגור את "עזרה".

כדי לסגור את "עזרה", לחץ על המקש הצבעוני  "סגור".

בהקשר לפעילויות מסוימות, כגון טקסט (טלטקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתוח את "עזרה".

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה"עזרה לטלוויזיה" בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את הדף "עזרה" הרלוונטי מהמחשב.

כדי להוריד את "עזרה" (מדריך למשתמש) עבור

אל www.philips.com/TVsupport

 <  "עזרה"

ניתן להשתמש עוד פונקציות "עזרה" כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.

• **מידע על הטלוויזיה - הצג את שם הדגם, המספר הסידורי וגרסת התוכנה של הטלוויזיה.** TV.

• **כיצד לבצע - ניתן לראות הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיון ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.**

• **"בדוק את הטלוויזיה"** - ניתן לבדוק אם התמונה, הצליל ו- mbilight פועלים.

• **"בדוק את הרשת"** - בדוק את חיבור הרשת.

• **בדוק את השלט רחוק** - בצע את הבדיקה כדי לאמת את הפונקציונליות של השלט רחוק הכולל עם הטלוויזיה.

• **הצג היסטוריית אות חלש** - הצג את רשימת מספרי הערוצים שנשמרו באופן אוטומטי כשעוצמת האות הייתה חלשה.

• **"עדכן תוכנה"** - בדוק זמינות עדכוני תוכנה.

• **"מדריך למשתמש"** - קרא את המדריך למשתמש כדי לקבל מידע על הטלוויזיה.

• **"פתרון בעיות"** - מצא פתרונות לשאלות נפוצות.

• **"הגדרות יצרן"** - אפס את כל ההגדרות להגדרות היצרן.

• **"התקן מחדש את הטלוויזיה"** - התקן מחדש את כל ההתקנה של הטלוויזיה.

• **"פרטי יצית קשר"** - הצג את מספר הטלפון או כתובת האינטרנט עבור הארץ או האזור שלך.

28.3

בעיות

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת

• נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת וזא

חבר את הכבל חזרה.

• ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבויה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק


הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקינה. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה-LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטלוויזיה.

אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט רחוק שבוא או שהסוללות שלו חלשות.

שיטה זו של בדיקת השלט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמקושר לטלוויזיה באופן אלחוטי.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה

של Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקינה. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיינ במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב- DVB-T או ב- DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזור סגנון תמונה ב- "הגדרות תמונה" או בצע "איפוס להגדרות היצרן" באפשרות "הגדרות כלליות".

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונון עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב. ודא שהגדרת פלט הוידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
- שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

- ודא ש- "מיקום" מוגדר ל- "בית". במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

- ודא ש- "מיקום" מוגדר ל- "בית".

התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את- "פורמט תמונה" ל- "מקורי".

מיקום התמונה אינו נכון

- ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.
- החלף את- "פורמט תמונה" ל- "מקורי".

התמונה מהמחשב אינה יציבה

- ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.
- בדוק אם מקור וידאו HDMI לא תומך בתוכן HDR.

אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושטקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה- HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל- PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה- HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל- HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב- "עזרה" לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח" וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה- HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל- DVI או בכבל HDMI ל- DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה- HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה / הצגה ירודה.

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

רשת

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).






DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל " ".

שפת התפריט לא נכונה

שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

- 1 לחץ על  HOME כדי לעבור למסך הבית.
- 2 בחר את הסמל  " " (הגדרות); מסרגל המערכת שבראש מסך הבית ולחץ על OK.
- 3 לחץ 5 פעמים  (למטה).
- 4 לחץ שלשו פעמים  (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- 5 לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואלות). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

בטיחות וטיפול

29.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה. אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. T-P Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנת פגיעה לילדים

פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה על ילד ופציעתו כתוצאה מכך:

- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
- ודא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח ההתקנה.
- לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקודת תמיכה מתאימה.
- חנך את הילדים והסבר להם את הסכנות הכרוכות בטיפול על הריטים, כדי להגיע לטלוויזיה.

סכנת בליעה של סוללות:

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תגיע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות. לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

רק עבור Fi-Wi (מובנה) הצהרת חשיפה לקרינה

ציוד זה תואם למגבלות החשיפה לקרינה של CE שהוגדרו עבור סביבה בלתי-מבוקרת. יש להתקין ציוד זה ולהפעילו במרחק מינימלי של 20 ס"מ בין המקרן לגוף.

התדר, המצב ועוצמת השידור המקסימלית ב-EU מצוינים להלן:

EIRP (dBm) : < 20MHz - 2,400-2,483.5

EIRP (dBm) : < 23MHz - 5,150-5,250

EIRP (dBm) : < 23MHz - 5,250-5,350

EIRP (dBm) : < 30MHz - 5,470-5,725

EIRP (dBm) : < 13.98MHz - 5,725-5,825

ההתקן מוגבל לשימוש בתוך מבנים בלבד בעת שימוש בטווח התדרים 5,150 עד 5,350 MHz.

29.2

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

תנאי שימוש

30.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2019 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאליה צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014 RED (53/EU), 2009/125/EC (תכנון אקולוגי) וכן 2011/65/EC (RoHS).

תאימות עם EMF TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.


TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

30.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה


ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

- 1 - לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.
- 2 - בחר "יישומים" כדי לפתוח יישומים.

30.3

תנאי שימוש - האוסף של Philips

ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני  & "מילות מפתח"; וחפש "תנאי שימוש, האוסף של Philips" כדי לקבל מידע נוסף.

DTS-HD (נטויות אותיות)

DTS-HD

For DTS patents see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited.
DTS and the Symbol together, the Symbol, DTS
and the DTS-HD logo are registered, DTS-HD,
Inc. in the United States and/or trademarks of DTS
Inc. All Rights Reserved.
©DTS States and/or other countries.
Reserved.



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Wi-Fi, הסמליל Wi-Fi CERTIFIED והסמליל Wi-Fi, הם
סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.



Kensington

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים
בארצות הברית ובעולם, ACCO World Corporation,
עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות
בכל רחבי העולם.



סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם
של בעליהם בהתאמה.

זכויות יוצרים

HDMI

HDMI

המונחים High-Definition Multimedia Interface ו-HDMI
הסמליל HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים
רשומים של החברה HDMI Licensing LLC - בארצות הברית
ובמדינות אחרות.



Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby Audio, Dolby והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים
של מעבדות Dolby. יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. מידע סודי
שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2015 Dolby Laboratories.
כל הזכויות שמורות.



Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby והסמל
עם D כפולה הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories. יוצר
ברישיון מאת מעבדות Dolby. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות
יוצרים © 1992-2018 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TTP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

דירוג לפי גיל 12	A	69 Alexa
ה	47 Ambilight+hue, Immersion	כבוי או מופעל, Ambilight+hue 47
הגדרות אנדרואיד 32	47 Ambilight+hue, תצורה	הגדרות, Ambilight 46
הגדרות גישה אוניברסלית 51	63 Ambilight, כיבוי או הפעלה	
הגדרות סביבה 48	B	
הודעות מערכת 72	25 Bluetooth, התקן בחר	
הוראות בטיחות 79	26 Bluetooth, התקן הסר	
הפחתת Artefact MPEG 44	C	
הפעלה 10	24 CAM - מותנית גישה רכיב -	
הצבת הטלוויזיה 5	24 CI+	
הצגת היסטוריית עדכון התוכנה 71	D	
הקלטה 59	45 Dolby Atmos	
השהה טלוויזיה 59	20 DVB (דיגיטלי וידאו שידור)	
השלכת הטלוויזיה או הסוללות 73	E	
התקנה ידנית 21	49 EasyLink HDMI CEC	
התקנת טלוויזיה 20	F	
התקנת טלוויזיה מחדש 20	67 Freeview Play	
התקנת לוויין 17	H	
התקנת רשת 30	16 HbbTV	
Vision Dolby 45	49 HDMI, Ultra HD	
ו	I	
וידאו לפי דרישה 66	16 iTV	
ח	U	
חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG 44	18 Unicable	
6 חיבור, לוויין	W	
חריץ לממשק משותף 24	30 Wi-Fi	
ט	א	
טיפול במסך 80	21 אורך תדר	
טלוויזיה אינטראקטיבית 16	21 איכות הקליטה	
טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודות 16	21 אנטנה, התקנה ידנית	
טלוויזיה מקוונת 65	34 אפליקציות	
10 טלוויזיה, המתנה	12 אפשרויות, בערוץ	
10 טלוויזיה, מפתח	ב	
טלטקסט 15	48 בדיקת צריכת חשמל	
טקסט 15	21 בדיקת קליטה	
טקסט דיגיטלי 15	76 בעיות	
י	77 בעיות, חיבור HDMI	
יישור נקודה לבנה 42	77 בעיות, חיבור USB	
כ	78 בעיות, חיבור Fi-Wi	
כבל החשמל 5	78 בעיות, חיבור, אינטרנט	
26 כונן קשיח USB, שטח דיסק	77 בעיות, ערוצים	
כעת בטלוויזיה 65	77 בעיות, צליל	
24 כרטיס חכם, CAM	76 בעיות, שלט רחוק	
כתובית 12	78 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים	
ל	77 בעיות, תמונה	
להתחלה 32	ג	
18 לוויין, Unicable	47 גשר מסוג hue	
18 לוויין, הוספת לוויין	ד	
18 לוויין, הסרת לוויין	12 דירוג הורים	
18 לוויין, התקנה ידנית		
17 לוויין, חבילות ערוצים		
18 לוויין, עדכון ערוצים ידני		
לשחק משחקים 62		
מ		
מדיה 53		
57 מדריך הטלוויזיה, תזכורות		

30 רשת, אלחוטית	מדריך טלוויזיה 57
31 רשת, הגדרה	מדריך קישוריות 23
30 רשת, חיבור	31 מחק, זיכרון אינטרנט
30 רשת, קווית	28 מחשב, חיבור
	מיקרופיש מוצר 73
ש	25 מערכת קולנוע ביתי, בעיות
51 שיפור דו-שיח	45 מצב אישי, dialogue Clear
78 שירות לקוחות	45 מצב אישי, אקולייזר
9 שלט רחוק, סוללות	מצב תדר רשת 20
שם רשת 31	27 מקלדת USB
שעון מעורר עם הזריחה 70	27 מקלדת USB, חיבור
13 שפה, שמע	מרחק צפייה 5
שפת הכתוביות 13	
13 שפת הכתוביות, משני	נ
13 שפת הכתוביות, ראשי	25 נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור
13 שפת השמע, משנית	47 נורות מסוג hue
13 שפת השמע, ראשית	43 ניגודיות, מצב ניגודיות
16 שפת טקסט, משנית	43 ניגודיות, ניגודיות דינמית
16 שפת טקסט, ראשית	נעילת יישום 35
	נעילת ילדים 52
ת	52 נעילת ילדים, נעילת יישום
תדר רשת 20	נתוני מדריך טלוויזיה 57
73 תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי	
65 תוכניות, המלצות	ס
תוכנת קוד פתוח 72	סגנון התמונה 42
תום השימוש 73	סגנון תמונה 42
תחנת רדיו 11	סקירת תדרים 21
78 תיקון	
45 תמונה, הגדרות מהירות	ע
44 תמונה, פורמט התמונה	עדכון ערוצים אוטומטי 19
53 תמונות, סרטונים ומוזיקה	עדכון תוכנה 71
78 תמיכה מקוונת	עותק רשימת ערוצים 21
78 תמיכה, מקוונת	22 עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית
תנאי שימוש 81	22 עותק רשימת ערוצים, העלאה
33 תנאי שימוש, האוסף של Philips	22 עותק רשימת ערוצים, העתק
תפריט מהיר 39	ערוץ 11
	12 ערוץ, דירוג לפי גיל
	12 ערוץ, אפשרויות
	19 ערוץ, התקנה
	19 ערוץ, התקנת אנטנה
	17 ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
	57 ערוץ, מדריך טלוויזיה
	11 ערוץ, עבור לערוץ
	19 ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי
	20 ערוץ, עדכון ערוצים ידני
	20 ערוצים, התקנה מחדש
	צ
	42 צבע, שיפור צבע
	צור קשר עם פיליפס 78
	45 צליל, הגדרת סגנון
	צפייה בטלוויזיה 11
	ק
	53 קובצי מדיה, מכונן USB
	53 קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS
	26 קונסולת משחק, חיבור
	ר
	17 רכיבי CAM של הלוויין
	רשום את המוצר שלך 76
	רשימת הערוצים 11
	רשימת ערוצים 11
	11 רשימת ערוצים, חיפוש
	11 רשימת ערוצים, סינון
	11 רשימת ערוצים, פתיחה
	רשת אלחוטית 30
	רשת קווית 30



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2019 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)