

# הוראות הפעלה

50PUS8505  
58PUS8505  
65PUS8505

**PHILIPS**

9.6 - אחסון	34
<b>10 - אינטרנט</b>	<b>36</b>
10.1 - התחלת האינטרנט	36
10.2 - אפשרויות באינטרנט	36
<b>11 - תפריט מהיר</b>	<b>37</b>
<b>12 - סמל המכשיר</b>	<b>38</b>
12.1 - מעבר למכשיר	38
12.2 - אפשרויות לקלט טלויזיה	38
12.3 - שם וסוג התקן	38
12.4 - סריקה מחדש של החיבורים	38
<b>13 - רשתות</b>	<b>39</b>
13.1 - רשת	39
13.2 - בלוטות'	39
<b>14 - הגדרות</b>	<b>40</b>
14.1 - Picture (תמונה)	40
14.2 - צליל	44
14.3 - הגדרות Ambilight	46
14.4 - הגדרות סביבה	47
14.5 - הגדרות כלליות	47
14.6 - הגדרות שעון, אזור ושפה	49
14.7 - הגדרות אנדרואיד	50
14.8 - הגדרות גישה אוניברסלית	50
14.9 - נעילת הגדרות	50
<b>15 - סרטונים, תמונות או מוזיקה</b>	<b>52</b>
15.1 - ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	52
15.2 - תפריט מועדפים	52
15.3 - תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו	52
15.4 - מחיבור USB	52
15.5 - הקרנת סרטוני וידאו	52
15.6 - הצגת תמונות	53
15.7 - השמעת מוזיקה	54
<b>16 - מדריך טלויזיה</b>	<b>56</b>
16.1 - למה תזדקק	56
16.2 - נתוני מדריך טלויזיה	56
16.3 - שימוש במדריך הטלויזיה	56
<b>17 - סמארטפונים וטאבלטים</b>	<b>57</b>
17.1 - אפליקציית Remote TV	57
17.2 - Google Cast	57
<b>18 - משחקים</b>	<b>58</b>
18.1 - למה תזדקק	58
18.2 - שלטי משחקים	58
18.3 - כדי להתחיל משחק מ"קונסולת משחק"	58
<b>19 - Ambilight</b>	<b>59</b>
19.1 - Ambilight, כיבוי או הפעלה	59
19.2 - Ambilight כבוי	59
19.3 - הגדרות Ambilight	59
19.4 - מצב תאורת טרקלין	59
19.5 - שעון מעורר עם הזריחה	60
19.6 - Ambisleep	60
19.7 - הרחבת Ambilight	60
<b>20 - נבחרות</b>	<b>62</b>
20.1 - על אודות נבחרות	62
20.2 - כעת בטלויזיה	62
20.3 - טלויזיה מקוונת	62
20.4 - וידאו לפי דרישה	62
<b>21 - Netflix</b>	<b>64</b>
<b>1 - מה חדש</b>	<b>4</b>
1.1 - בית וערוצים	4
1.2 - יישומים והאוסף של Philips	4
<b>2 - הגדרות</b>	<b>5</b>
2.1 - קרא על בטיחות	5
2.2 - מעמד לטלויזיה והתקנתה על קיר	5
2.3 - עצות בנושא הצבה	5
2.4 - כבל החשמל	5
2.5 - כבל האנטנה	5
2.6 - צלחת לוויין	6
<b>3 - שלט רחוק</b>	<b>7</b>
3.1 - סקירה כללית של המקשים	7
3.2 - קישור השלט רחוק לטלויזיה	8
3.3 - חיפוש קולי	8
3.4 - חיישן אינפרא-אדום (IR)	8
3.5 - סוללות	8
3.6 - ניקוי	8
<b>4 - הפעלה וכיבוי</b>	<b>10</b>
4.1 - מופעלים או במצב המתנה	10
4.2 - תפריט בסיסי	10
<b>5 - ערוצים</b>	<b>11</b>
5.1 - התקן ערוצים	11
5.2 - רשימת ערוצים	11
5.3 - מיון רשימת ערוצים	11
5.4 - צפייה בערוצים	11
5.5 - ערוצים מועדפים	14
5.6 - טקסט / טלטקסט	15
5.7 - טלויזיה אינטראקטיבית	16
<b>6 - התקנת ערוץ</b>	<b>17</b>
6.1 - ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	17
6.2 - התקנת אנטנה	19
6.3 - עותק רשימת ערוצים	21
<b>7 - חיבור מכשירים</b>	<b>23</b>
7.1 - על אודות חיבורים	23
7.2 - CI+ חכם כרטיס עם CAM	23
7.3 - מערכת קולנוע ביתי - HTS	24
7.4 - סמארטפונים וטאבלטים	25
7.5 - נגן תקליטורי ray-Blu	25
7.6 - בלוטות'	25
7.7 - אחניות	25
7.8 - קונסולת משחק	26
7.9 - כונן קשיח USB	26
7.10 - מקלדת USB	26
7.11 - כונן הבזק USB	26
7.12 - מצלמה	27
7.13 - מצלמת וידאו	27
7.14 - מחשב	27
<b>8 - חיבור ה-TV Android</b>	<b>28</b>
8.1 - רשת ואינטרנט	28
8.2 - חשבון Google	29
8.3 - מסך הבית	30
8.4 - היישום "האוסף של Philips"	30
<b>9 - אפליקציות</b>	<b>32</b>
9.1 - על אודות אפליקציות	32
9.2 - Google Play	32
9.3 - התחלת יישום או עצירתו	33
9.4 - נעילת יישומים	33
9.5 - שיטות הפעלה של המקלדת	34

## 22 - Alexa 65

- 22.1 - אודות Alexa 65
- 22.2 - שימוש ב-Alexa 65

## 23 - תוכנה 66

- 23.1 - עדכון תוכנה 66
- 23.2 - גרסת תוכנה 66
- 23.3 - עדכון תוכנה אוטומטי 66
- 23.4 - הצג היסטוריית עדכוני תוכנה 66
- 23.5 - תוכנת קוד פתוח 67
- 23.6 - רישיון קוד פתוח 67
- 23.7 - הדעות מערכת 67

## 24 - מפרטים 68

- 24.1 - סביבתי 68
- 24.2 - חשמל 68
- 24.3 - מערכת הפעלה 69
- 24.4 - קליטה 69
- 24.5 - סוג מסך 69
- 24.6 - רזולוציות כניסה תצוגה: 69
- 24.7 - קישוריות 69
- 24.8 - ממדים ומשקלים 69
- 24.9 - צליל 70
- 24.10 - מולטי-מדיה 70

## 25 - עזרה ותמיכה 71

- 25.1 - רישום הטלויזיה 71
- 25.2 - שימוש בעזרה 71
- 25.3 - בעיות 71
- 25.4 - עזרה מקוונת 73
- 25.5 - תמיכה ותיקונים 73

## 26 - בטיחות וטיפול 74

- 26.1 - בטיחות 74
- 26.2 - טיפול במסך 75
- 26.3 - שמירה על עור ותחזוקתו 75

## 27 - תנאי שימוש 76

- 27.1 - תנאי שימוש - טלויזיה 76
- 27.2 - תנאי שימוש - טלויזיה חכמה 76
- 27.3 - תנאי שימוש - האוסף של Philips 76

## 28 - זכויות יוצרים 77

- 28.1 - HDMI 77
- 28.2 - Dolby Audio 77
- 28.3 - Dolby Vision ו-Dolby Atmos 77
- 28.4 - DTS-HD (נטויות אותיות) 77
- 28.5 - DTS Play-Fi 77
- 28.6 - Wi-Fi Alliance 77
- 28.7 - Kensington 77
- 28.8 - סימנים מסחריים אחרים 78

## 29 - כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי. 79


## מפתח 80

# מה חדש

1.1

## בית וערוצים

### המפעיל החדש של מסך הבית

לחץ על  HOME בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית החדש של Android. מכאן תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

### ערוץ &quot;הפעל את הבא&quot;

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ &quot;הפעל את הבא&quot; במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ &quot;הפעל את הבא&quot;. לחץ והחזק את &quot;בחר&quot; &quot;על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ &quot;הפעל את הבא&quot;.

### גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט &quot;כל ההגדרות&quot; מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם למצוא את התפריט &quot;הגדרות נפוצות&quot; ופריטי תפריט נפוצים ב&quot; &quot;תפריט הטלוויזיה של Philips&quot;; שאותו ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

### סרגל המערכת במסך הבית

סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות.  
 - לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי או קלט טקסט.  
 - מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מההתקנים המחוברים.  
 - הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV.  
 - הגדרות: כדי לגשת לתפריט &quot;כל ההגדרות&quot; ולכוון את הגדרות הטלוויזיה.  
 - שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

1.2

## יישומים והאוסף של Philips

### יישומים מועדפים בשורה הראשונה

ניתן למצוא עוד יישומים בדף &quot;יישומים&quot; על-ידי לחיצה על הסמל &quot;יישומים&quot; בקצה הימני של השורה **יישומים**. ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף &quot;יישומים&quot;.

### האוסף של Philips

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום &quot;האוסף של Philips&quot;. הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה **יישומים**. היישום &quot;האוסף של Philips&quot; יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

## הגדרות

2.1

### קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב"עזרה" &quot; לחץ על המקש הצבעוני &quot; מילות מפתח &quot; וחפש את &quot;הוראות בטיחות" &quot;.

2.2

### מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר


#### מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב"מדריך להתחלה מהירה" &quot; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת [www.philips.com](http://www.philips.com).

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה"מדריך להתחלה מהירה" &quot;.

#### התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד). יש להשתמש בקוד VESA בהבא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

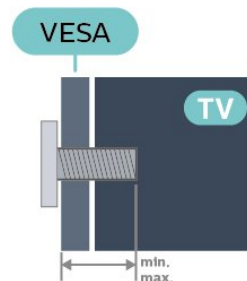

PUS8505 • 50

M6 , VESA MIS-F 300x200 (מיני: 10 מ"מ, מקסי: 16 מ"מ)

PUS8505 • 58

M6 , VESA MIS-F 300x200 (מיני: 10 מ"מ, מקסי: 16 מ"מ)

PUS8505 • 65

M6 , VESA MIS-F 400x200 (מיני: 10 מ"מ, מקסי: 14 מ"מ)

#### הכנה

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 מ"מ בתוך תבריגי הטלוויזיה.

#### זהירות


התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך

ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה. TP Vision Europe B.V - בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא - אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

2.3

### עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.

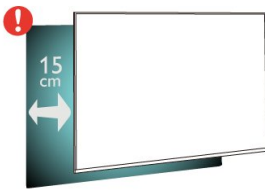


#### הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

2.4

### כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER" שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע - לעולם לא מהכבל.

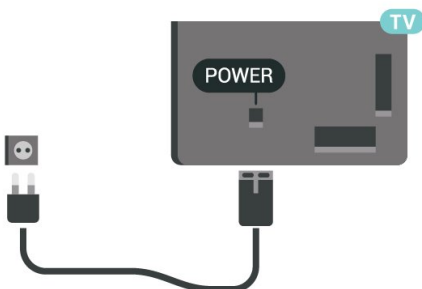

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.


למידע נוסף, ב"עזרה" &quot; לחץ על המקש הצבעוני &quot; מילות מפתח &quot; וחפש את &quot;הפעלה" &quot; לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.

## כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה- "אנטנה"; שעל גב הטלוויזיה.


תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

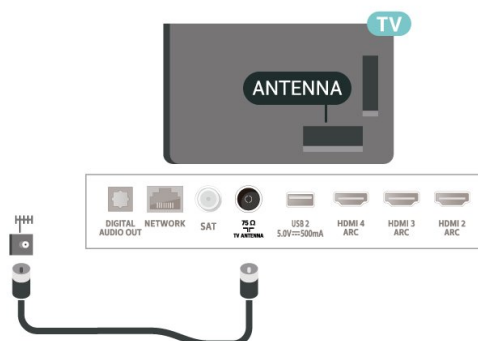

## צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג SAT לחיבור הלוויין שבגב מקלט הטלוויזיה.

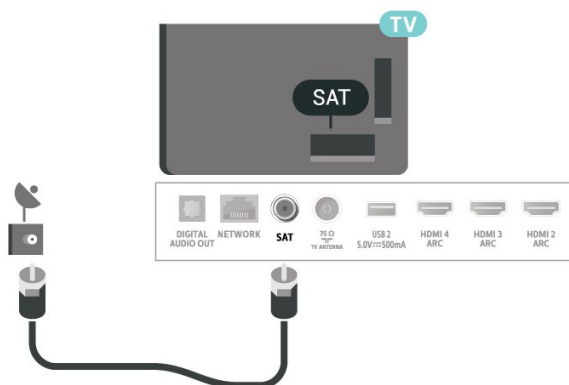


# שלט רחוק

3.1

## סקירה כללית של המקשים

### למעלה

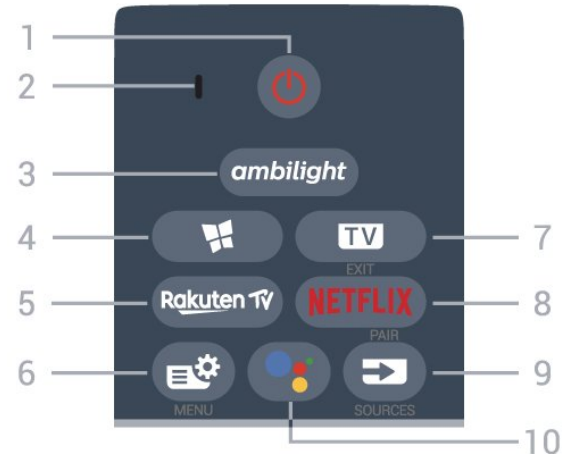

1 - **המתנה** / **מופעל** &quot; כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל-**המתנה** &quot; ;

2 - **VOICE** מיקרופון

3 - **ambilight**

כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - **Philips TV Collection** כדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

5 - **Rakuten TV** כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

6 - **תפריט מהיר** כדי לפתוח את &quot;תפריט מהיר&quot; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

7 - **EXIT** מעבר חזרה לצפייה בטלוויזיה. יציאה מאפליקציית טלוויזיה אינטראקטיבית.


8 - **NETFLIX** כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.  
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.  
• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.  
[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

9 - **SOURCES** / **PAIR** כדי לפתוח את התפריט &quot;מקורות&quot; או לסגור אותו.  
• כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

10 - **Google Assistant** כדי להפעיל את Google Assistant™.

### באמצע

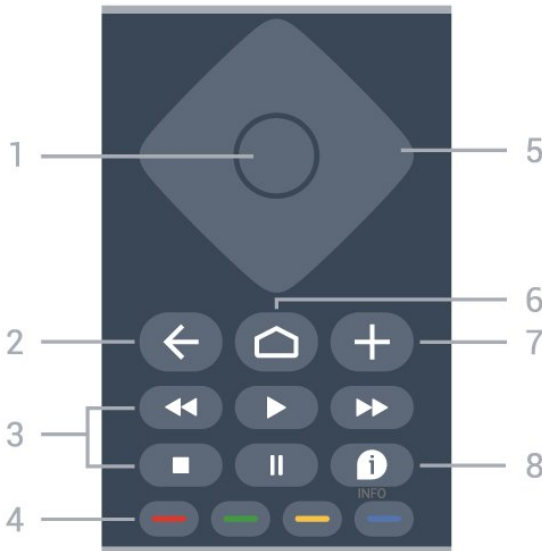

1 - **מקש OK** כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

2 - **BACK** כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת. כדי לחזור לתפריט הקודם. כדי לחזור ליישום או לדף האינטרנט הקודם.

3 - **הפעלה** &quot; • &quot;הפעלה&quot; , &quot;הפעלה&quot; , כדי להפעיל.  
• השעה 00, כדי להשקות הפעלה  
• עצור ■, כדי לעצור הפעלה  
• החזר אחורה ⏮, כדי להחזיר אחורה  
• הרץ קדימה ⏭, כדי להרץ קדימה

4 - **מקשים צבעוניים** בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול ■, פותח **עזרה**.

5 - **חיצים** / **מקשי ניווט** כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - **HOME** כדי לפתוח את התפריט &quot;בית&quot; ;

7 - **OPTIONS** כדי לפתוח את התפריט &quot;אפשרויות&quot; או לסגור אותו.

8 - **INFO** כדי לפתוח מידע על התוכניות או לסגור אותו.

### למטה

## קישור השלט רחוק לטלויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב- Bluetooth וגם בא&quot; (אינפרה אדום) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

- עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות "א (אינפרא אדום).
- כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי ושלט רחוק, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלויזיה, הטלויזיה הזמינה אותך ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR ואם עשית כך, הקישור בוצע.

## הערה:

- 1 - לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיזור עם ה-LED הכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחיל להבהב.
- 2 - יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.
- 3 - אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי כשלוחצים על **●**, הקישור לא הצליח.
- 4 - מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

## קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל [הגדרות](#) < > [אלוהים](#) [ורשתות](#) < > [שלט רחוק](#) < > [צימוד השלט רחוק](#) < > [המסך](#). ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

## תוכנת שלט רחוק

**הגדרות:** "אלוהים ורשתות" < "שלת רחוק" < "פרטי שלט הרחוק"

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

;quot & < ;quot & הגדרות;quot &   
 שלט רחוק;quot & < ;quot & עדכון תוכנת שלט   
 רחוק;quot &

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.



## ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.



# הפעלה וכיבוי

4.1


## מופעלים או במצב המתנה


וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

### הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על  HOME. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שהתחתית הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

### מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.

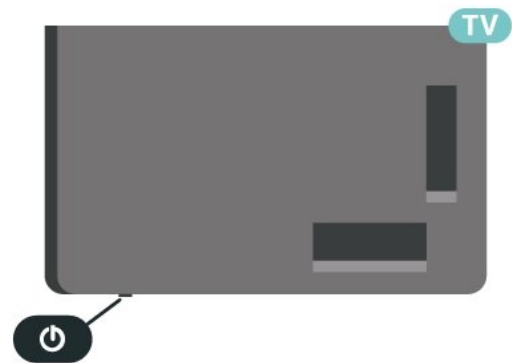

במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.


4.2

## תפריט בסיסי


אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1 - כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבתחתית הטלוויזיה כדי להעלות את התפריט הבסיסי.


2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור  & "עוצמת

קול" & "קול" & "ערוץ" & "או

 & "מקורות" & "בחר" & "הדגמה" & " כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוון את עוצמת הקול או כדי להתכוון לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל את סרט ההדגמה.

4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.

## ערוצים

5.1

### התקן ערוצים

למידע נוסף, ב" &quot;עזרה" &quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח" &quot;; וחפש את &quot;ערוץ, התקנת אנטנה" &quot; או &quot;ערוץ, התקנה" &quot;.

5.2

### רשימת ערוצים

#### על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים **TV** + או **TV** —.

#### סמלי הערוצים

לאחר ביצוע &quot;עדכון ערוצים אוטומטי" &quot;; של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-★ (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-🔒 (מנעול).

#### תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עבור לערוץ טלוויזיה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

### פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1 לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על **←** BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

- 1 כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ על **TV** + OPTIONS.
- 2 בחר &quot;בחר רשימת ערוצים" &quot;; ולחץ על OK.
- 3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

## חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

- 1 לחץ על **TV**.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על **TV** + OPTIONS.
- 4 בחר &quot;בחר רשימת ערוצים" &quot;; ולחץ על OK.
- 5 בחר &quot;סינון ערוצי אנטנה" &quot; או &quot;סינון ערוצי כבלים" &quot;; ולחץ על OK.
- 6 בחר &quot;חפש ערוץ" &quot;; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.
- 7 הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש יעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

5.3

### מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

- 1 לחץ על **TV**.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על **TV** + OPTIONS.
- 4 בחר &quot;בחר רשימת ערוצים" &quot;; ולחץ על OK.
- 5 בחר &quot;סינון ערוצי אנטנה" &quot; או &quot;סינון ערוצי כבלים" &quot;; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן, ולחץ על OK.
- 6 בתפריט &quot;אפשרויות" &quot;;, בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.
- 7 לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **→** כדי לסגור את התפריט.

5.4

### צפייה בערוצים

#### כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

#### החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **TV** + או על **TV** —. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.

אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

## ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על ← BACK.

ניתן גם לכוון לערוצים מ &quot;רשימת ערוצים &quot;.

## נעילת ערוץ

### נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN 4 ספרות &quot;נעילת ילדים &quot;. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלויזיה.

נעילת ערוץ...

1 - לחץ על TV.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את ההודעה שברצונך לנעול.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר &quot;נעל ערוץ &quot; ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב- 🔒 (מנעול).

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

1 - לחץ על TV.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר &quot;בטל נעילת ערוץ &quot; ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו.

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה- PIN ארבע פעמים אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב &quot;עזרה &quot;; לחץ על המקש הצבעוני — &quot;מילות מפתח &quot; וחפש &quot;נעילת ילדים &quot;.

### דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד &quot;דירוג הורים &quot;.

הגדרת דירוג לפי גיל...

1 - בחר &quot;הגדרות &quot; &lt; &quot;נעילת

ילדים &quot; &lt; &quot;דירוג הורים &quot; ולחץ על OK.

2 - הזן קד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד,

בחר &quot;הגדר קוד &quot; ב &quot;נעילת ילדים &quot;. הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. בעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.

3 - חזור אל &quot;דירוג הורים &quot;; בחר את הגיל ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר &quot;אף אחד &quot;. יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים /תחנות שידור, הטלויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

## אפשרויות ערוץ

### פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

1 - תוך כדי צפייה בטלויזיה, לחץ על + OPTIONS.

2 - לחץ על + OPTIONS שוב כדי לסגור.

### כתוביות

#### הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות.

כדי להציג כתוביות...

לחץ על + OPTIONS ובחר &quot;כתוביות &quot;.

ניתן להעביר כתוביות

למצב &quot;מופעל &quot; או &quot;כבוי &quot;. לחלופין,

ניתן לבחור &quot;אוטומטי &quot;.

#### אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלויזיה), הטלויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב &quot;שפת הכתוביות &quot;.

### כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1 - עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את ה &quot;טקסט &quot;.

2 - הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.

3 - לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת &quot;מופעל &quot; בתפריט

quot & כתוביות; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את האפשרות quot & פרטים; בתפריט + OPTIONS .

## שפת הכתוביות

### שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

- 1 - עבור אל quot & שפה; ולחץ על OK.
- 2 - בחר quot & שפות; quot & < ; כתוביות ראשיות; quot & או quot & כתוביות משניות; quot & .
- 3 - בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ BACK < כדי לסגור את התפריט.

### בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1 - לחץ על + OPTIONS.
- 2 - בחר quot & שפת הכתוביות; ובחר באופן זמני את את מהשפות בכתוביות.

## שפה, שמע

### שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

- 1 - עבור אל quot & שפה; ולחץ על OK.
- 2 - בחר quot & שפות; quot & < ; שמע ראשי; quot & או quot & שמע משני; quot & .
- 3 - בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ BACK < כדי לסגור את התפריט.

### בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה

זמינה...

- 1 - לחץ על + OPTIONS.
- 2 - בחר quot & שפת השמע; ובחר באופן זמני את אחת השפות כשמע.

## ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחירי quot & ממשק משותף; ,, ניתן להציג את ה- CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל- CAM .

כדי להציג מידע CAM...

- 1 - לחץ על < SOURCES.
- 2 - בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב- CAM עבור quot & צפה בטלוויזיה; quot & .
- 3 - לחץ על + OPTIONS ובחר quot & הממשק המשותף; quot & .
- 4 - בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על > (ימין).
- 5 - בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה- CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

## זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה- HbbTV באותו ערוץ בלבד.

### הפעלת HbbTV

- בחר quot & הגדרות; quot & < ; הגדרות כלליות; quot & < ; מתקדם; quot & < ; הגדרות HbbTV < ; quot & מופעל; quot & .

## מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

- 1 - התכוונן לערוץ אנלוגי.
- 2 - לחץ על + OPTIONS.
- בחר quot & מונו/סטריאו; quot & ולחץ על > (ימין).
- 3 - בחר quot & מונו; quot & או quot & סטריאו; quot & ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ BACK < כדי לסגור את התפריט.

## תמונה בתוך תמונה

בעת צפייה בערוץ טלוויזיה או בסרטון מהתקן HDMI מחובר, ניתן לבחור את הסרטון לפינה, ולאחר מכן לעיין במסך הבית או ביישומים.

כדי להפעיל את החלון "תמונה בתוך תמונה"...

- 1 - התכוונן לערוץ טלוויזיה או צפה בסרטון מהתקן HDMI מחובר.
- 2 - לחץ על + OPTIONS , בחר "תמונה בתוך תמונה" ולחץ על OK.
- 3 - הערוץ או הסרטון שבו אתה צופה יופיע בחלון קטן, בפינה של המסך שתיבחר על-ידי המערכת.
- 4 - ניתן להמשיך את הצפייה בטלוויזיה או בסרטון בזמן השימוש ביישומים אחרים.
- 5 - בשורה העליונה של מסך הבית, ניתן לבחור "פתח" או "עצור" כדי לעבור חזרה למסך הקטן או כדי לסגור אותו.

## הערה:

- ניתן לצפות בסרטון, למשל של ערוץ טלוויזיה, רק במצב "תמונה בתוך תמונה". השמע יהיה מושקע.
- החלון של "תמונה בתוך תמונה" ייסגר שתתחיל את ההפעלה של תוכן וידאו אחר מכיוון שניתן שתהיה רק הפעלה יחידה בכל רגע נתון. בנוסף, חלק מהיישומים יסגרו את החלום "תמונה בתוך תמונה" מיחזמתם אם הנוכחות שלו עלולה להפריע לשימוש שלך בהם.
- ניתן להפעיל את אפשרות התפריט "תמונה בתוך תמונה" רק אם מסך הבית רץ ברקע. אם תראה שהאפשרות מושבתת, ראשית עבור אל מסך הבית.

## שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת מועדפים" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" ואת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את הערוצים" ולחץ על OK.
- 3 ב"רשימת מועדפים" בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4 באמצעות המקשים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים" באמצעות המקש ← key BACK.

5.5

## ערוצים מועדפים

### על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב...

ניתן ליצור ארבע רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים" וניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב"רשימת מועדפים".

כאשר "רשימת מועדפים" בחורה, לחץ על החיצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים + או -.

### יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

- 1 לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על + OPTIONS.
- 4 ב"צור רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 5 ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK. הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.
- 6 אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.

7- כדי לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על ← BACK.

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת המועדפים" וניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך.

1- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

2- לסיום, בחר "סגור" ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל"רשימת המועדפים" והחדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל "רשימת מועדפים" על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הערוצים ב"רשימת המועדפים" ימוספרו מחדש.

## ערוץ מועדפים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל"רשימת מועדפים" וניתן להשתמש ב"ערוץ מועדפים".

כדי להוסיף טווח ערוצים...

- 1 פתח את "רשימת מועדפים" ובמקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "ערוץ מועדפים" ולחץ על OK.
- 3 ברשימה משמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.
- 4 לחץ על ▼ (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.
- 5 לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים" מ"ערוץ מועדפים".

## שינוי שם של רשימת מועדפים

כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים"...

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאת שמה אתה רוצה לשנות.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "שנה שם רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 3 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 4 לסיום, בחר "סגור" ולחץ על OK.
- 5 לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

## הסרה של רשימת מועדפים

כדי להסיר "רשימת מועדפים"...

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאתה רוצה להסיר.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "הסר רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 3 אשר כדי להסיר את הרשימה.
- 4 לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

## שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת מועדפים";(סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

- 1 פתח את"רשימת המועדפים" ואת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר &"סדר מחדש את הערוצים" ולחץ על OK.
- 3 &"רשימת מועדפים" בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4 באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת"רשימת המועדפים" באמצעות המקש ← BACK.

## רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

ניתן לקשר את"מדריך טלוויזיה" ל"רשימת המועדפים" שלך.

- 1 בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ לחיצה ארוכה על: < &"בחר רשימת ערוצים";
- 2 בחר &"רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 3 לחץ על: &"מדריך טלוויזיה" כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה &"מדריך טלוויזיה"; פרק).

בכל דף של &"מדריך טלוויזיה" ישנה רשת &"הידעת" &"הידעת" מספק טיפים שימושיים לאופן השימוש בטלוויזיה.

5.6

## טקסט / טלטקסט

### דפי טקסט

כדי לפתוח &"טקסט" &"טלטקסט" &"טלטקסט" לחץ על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלוויזיה. כדי לסגור &"טקסט" &"טלטקסט" לחץ שוב על TEXT.

### בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

- 1 הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
- 2 השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
- 3 לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

### עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי

המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

### T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט. כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך &"טקסט" לחץ על + OPTIONS ובחר T.O.P. &"סקירה כללית" &"טקסט".

### חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1 פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.
- 2 בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
- 3 לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
- 4 לחץ שוב על OK כדי לדלג למופע הבא וכך הלאה.
- 5 לעצירת החיפוש, לחץ על ^ (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

### טקסט ממכשיר מחובר

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם &"טקסט" &"טקסט" מהתקן מחובר. . .

- 1 לחץ על &"SOURCES" בחר את ההתקן ולחץ על OK.
- 2 תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS, בחר &"הצג מקשי התקן" ובחר את המקש &"לחץ על OK".
- 3 לחץ על ← BACK כדי להסתיר את מקשי ההתקן.
- 4 לסגירת הטקסט, לחץ שוב על ← BACK.

### טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של &"טקסט דיגיטלי" לחץ על ← BACK. \* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיונר הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

## אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את...

- הקפא /בטל הקפאה של דף כדי להתחיל או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.
- &"מסך כפול" /מסך מלא &"הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה."
- &"סקירה כללית של T.O.P" &"טקסט" כדי לפתוח T.O.P. טקסט.
- &"הגדלה" &"תצוגה רגילה" &"טקסט" כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.
- &"חשיפה" &"חשיפת מידע נסתר בעמוד."
- &"מעבר בין דפי משנה" &"טקסט" כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.
- &"שפה" &"החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה."

• "טקסט 2.5";

הפעלת "טקסט 2.5"; לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

## הגדרת תצורת הטקסט

### שפת הטקסט

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות "טקסט"; זמינות.

כדי להגדיר שפת "טקסט"; ראשונית ומשנית: ..

1- **בחור "הגדרות"; < "אזור ושפה";** ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2- **בחור "שפה"; < "טקסט";**

**ראשוני** "; או "טקסט משני"; ולחץ על OK.

3- **בחור את שפות ה** "טקסט"; המועדפות.

4- **לחץ על <** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

### טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. Text 2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן.

כדי לכבות את 2.5...

1- **לחץ על** TEXT.

2- **באשר טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על** + OPTIONS.

3- **בחור "טקסט 2.5"; < "כבוי";** ולחץ על OK.

4- **לחץ על <** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

5.7

## טלוויזיה אינטראקטיבית

### על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית "וידיאו לפי דרישה"; (VOD).

HbbTV, MHEG...

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה אינטראקטיביות: Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) או Interactive TV - MHEG (iTV) טלוויזיה. מכונה לפעמים "טקסט דיגיטלי"; או "לחצן אדום";, אך כל מערכת שונה.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

### למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה

את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

⚙️ "הגדרות"; < "כלליות";

< "מתקדם"; < "הגדרות HbbTV < "מופעל";

הגדרות HbbTV < "מופעל";

## השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

### פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

### ניווט בעמודי iTV

ניתן להשתמש במקשי החצים ובמקשים שהצבעוניים, ממקשי הספרות ובמקש, ← BACK כדי לנווט בדפי iTV. ניתן להשתמש במקשים ► (הפעלה), ◀ (השהייה) ו-■ (עצירה) כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTV.

### טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

כדי לפתוח טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ על ← BACK.

### סגירת עמודי iTV

רוב דפי iTV מיידעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור. כדי לאלץ סגירה של דף iTV, עבור אל ערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על ← BACK.



# התקנת ערוץ

6.1

## ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

### על אודות התקנת ערוצי לוויין

#### עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable \* לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable עבור עד 4 לוויינים.

\* הערה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- Unicable 2 (EN50607/JESS)

### התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לוויין...

- 1- בחר &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;ערוצים&quot; &lt; &quot;התקנת לוויין&quot; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 2- בחר &quot;חיפוש לוויין&quot; ולחץ על OK.
- 3- בחר &quot;חפש&quot; ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש לוויינים.
- 4- בחר &quot;התקן&quot; ולחץ על OK. הטלוויזיה מציגה את ההגדרה שלהתקנת הלוויין הנוכחית.
- אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר &quot;הגדרות&quot;.
- אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר &quot;חפש&quot;. עבור לשלב 5.

- 5- &quot;מערכת ההתקנה&quot; ; בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את &quot;מספרי תחום המשתמש&quot; ; ולהזין את &quot;תחום תדר המשתמש&quot; של כל טיונר. במדינות אחדות, &quot;הגדרות נוספות&quot; ; תוכל לבצע כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB.
- 6- הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.
- 7- לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלוויינים שאתה צריך, בחר &quot;התקן&quot;.
- 8- אם לוויין מסוים מציג &quot;חבילות ערוצים&quot; ; הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות התקנה &quot;מהירה&quot; ; או &quot;מלאה&quot; של הערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלוויזיה תתקין את ערוצי הלוויין ואת תחנות הרדיו.
- 9- כדי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו

### הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלוויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

- 1- להתחל את התקנת הלוויין.
- 2- במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים, בחר &quot;הגדרות&quot; ; ולחץ על OK.
- 3- בבחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את &quot;מספרי תחום המשתמש&quot; ; ולהזין את &quot;תחום תדר המשתמש&quot; של כל טיונר.
- 4- לסיום, בחר &quot;הבא&quot; ; ולחץ על OK.
- 5- בתפריט &quot;הגדרות&quot; ; לחץ על המקש הצבעוני &quot;סיום&quot; ; כדי לחזור אל המסך לחיפוש לוויינים.

#### מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו- LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

### רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM &quot; ; רכיב גישה מותנית &quot; ; עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה- CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה- CAM משמשים לפענוח ערוצים.

רכיבי CAM מהדור החדש (CI+ 1.3 עם פרופיל מפעיל) יכולים להתקין בעצמם, בטלוויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיב ה- CAM יציע לך להתקין את הלוויין / ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

### חבילות ערוצים

מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבחור &quot;התקנה מהירה&quot; ; או &quot;התקנה מלאה&quot; ; בחר &quot;מהירה&quot; ; כדי להתקין רק את הערוצים של החבילה או בחר &quot;מלאה&quot; ; כדי להתקין את החבילה וגם את כל שאר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים &quot;הכול&quot; ;

## הוספת לוויין

תוכל להוסיף לוויין נוסף להתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. הלוויינים המותקנים וערוצייהם יישארו בשלמותם. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להוסיף לוויין.

תוכל להשתמש במערכת "unicable", ככל יחיד "unicable", כדי לחבר את צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת "unicable" ככל יחיד "unicable"; עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטיימרים של הלוויין במערכת שלה. מערכת "unicable" ככל יחיד "unicable"; משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Uicable, במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. תוכל להתקין עד 4 לוויינים עם Uicable לטלוויזיה זאת.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה- Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

אם בשלב זה יש לך רק לווין אחד או שניים מותקנים, הגדרות ההתקנה הנוכחית עלולות שלא לאפשר את ההוספה של לווין נוסף. אם תצטרך לשנות את הגדרות ההתקנה, תצטרך לבצע את כל התקנת הלוויינים מחדש, במלואה. אינך יכול להשתמש ב"הוסף לווין" אם יש צורך בשינוי הגדרות.

במערכת Unicable, כל טיוור לווין מחובר חייב לקבל מספר (בגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה- Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור " &quot; ; ישנם לוחות חיבורי Unicable המציעים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטיונרים המובנים של הלוויין. שני טיונרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה- Unicable.

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה- Unicable.

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

**1**-בחר &quot;&#960;&quot;;הגדרות&quot;&lt;&quot;  
**ערוצים**&quot;&lt;&quot;;&quot;התקנת לווין&quot;; ולחץ על OK.  
**2**-בחר &quot;&#960;&quot;;**חפש ערוצים**&quot;; ולחץ על OK.  
**3**-בחר &quot;&#960;&quot;;**עדכון ערוצים**&quot;; לחץ על OK. הטלויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.  
**4**-פעל על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.  
**5**-בחר &quot;&#960;&quot;;**סיום**&quot;; ולחץ על OK.

תוכל להסיר לווין אחד או יותר מהתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. תסיר את הלווין ואת הערוצים שלו. יחד עם זאת, מפעילי לווין אחדים אינם מאפשרים להסיר לווין.

## הסרת לויינים...

1-בחר " < & quot;הגדרות; " & quot;  
 < & quot;ערוצים; " < & quot;התקנת לוויין; " < & quot; ולחץ על OK.  
 2-בחר " < & quot;חיפוש לוויין; " < & quot; ולחץ על OK.  
 3-בחר " < & quot;הסר לוויין; " < & quot; ולחץ על OK. יופיעו הלוויינים הנוכחיים.  
 4-בחר לוויין ולחץ על OK כדי לסמן או לבטל את הסימון להסרה.  
 5-לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים חדשים ממסדר-משיב לווייני. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של המסדר-משיב. הטלויזיה תתקין את כל הערוצים של אות מסדר משיב. אם המסדר-משיב הותקן בעבר, כל הערוצים שלו - הקודמים והנוכחיים - יועברו לסוף רשימת הערוצים &quot;הכול&quot;; אם יש צורך לשנות את מספר הלוויינים, לא ניתן להשתמש ב&quot;התקנה ידנית&quot;. אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה

מלאה של &quot;התקנת לוויינים&quot;:

התקנת משדר-משיב...

1-בחור &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;

&quot;ערוצים&quot; &lt;&quot;התקנת לוויין&quot; ולחץ על OK.

2-בחור &quot;התקנה ידנית&quot; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3-אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את ה-LNB שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים.

4-הגדר את &quot;הקיטוב&quot; הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב &quot;קצב סימנים&quot; &lt;&quot;ידני&quot; ,

תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט &quot;קצב סימנים&quot;.

5-לחץ על החיצים ^ (למעלה) or v (למטה) כדי לכוונן את התדר, ובחר &quot;בוצע&quot;.

6-בחור &quot;חפש&quot; ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.

7-אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש, בחר &quot;אחסן&quot; ולחץ על OK.

8-לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

### הפעלת LNB

כברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל&quot;אוטומטי&quot;:

### 22 קילו-הרץ נון

כברירת המחדל, ה&quot;צליל&quot; מוגדר ל&quot;אוטומטי&quot;:

### תדר ל נמוך / תדר ל גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

## איתור ופתירת בעיות

### הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או

### הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שב&quot;הגדרות&quot; הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

### ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר &quot;חפש שוב&quot; כדי למצוא לוויין נוסף. • ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

## שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

### כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה-Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיונרים המובנים. ייתכן שטיונר לוויין אחר, במערכת ה-Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

### נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

### אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

### לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת. • שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

6.2

## התקנת אנטנה

### עדכון ערוצים

### עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 07:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב&quot;רשימת הערוצים&quot; ומסומנים באמצעות \*. ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של &quot;עדכון ערוצים אוטומטי&quot;.

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

1-בחור &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;

&quot;ערוצים&quot; &lt;&quot;התקנת אנטנה/כבלים&quot; או

&quot;התקנת אנטנה&quot; ולחץ על OK.

2-הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3-בחור &quot;עדכון ערוצים אוטומטי&quot; ולחץ על OK.

4-בחור &quot;כבוי&quot; ולחץ על OK.

5-לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

נטרול ההודעה...

1-בחור &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;

&quot;ערוצים&quot; &lt;&quot;התקנת אנטנה/כבלים&quot; או

&quot;התקנת אנטנה&quot; ולחץ על OK.



## סקירת תזרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה "**סריקה מהירה**" ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימושם של מרבית מפעילי הכבלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת "**סריקה מלאה**". החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של &quot;8;  
**&quot;9;**  
 אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים  
 חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של &quot;1;  
**&quot;9;**.  
 ממה-הרץ ייקחו יותר זמן.

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלק על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

אם יש לך מניי שירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAMמודול גישה מותנית, בחר &quot; **חינם + מעורבל** &quot;; אם אין לך מיני שירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור &quot; **ערוצי חינם בלבד** &quot;.

למידע נוסף, ב& &quot; **עזרה** &quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot; **מילות מפתח** &quot; וחפש את &quot; CAM, **מודול גישה מותנית** &quot;.

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

- לשפר את הקליטה.  
**6 -** תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים  $\wedge$  (למעלה) או  $\vee$  (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר **"חיפוש"** וְלחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.  
**7 -** לחץ על  $\blacktriangleleft$  (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ.  
התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

- 1 - בחר &quot; &quot; הגדרות &quot; &lt; &quot; &quot;  
**ערוצים** &quot; &lt; &quot; &quot; **התקנת אנטנה / כבלים** &quot;  
 או &quot; **התקנת אנטנה** &quot; ; ולחץ על OK . הזן קוד PIN במקרה הצורך .
- 2 - בחר &quot; &quot; **אנלוגי** &quot; ; **התקנה ידנית** &quot; ; ולחץ על OK .
- &quot; **מערכת** &quot; ;  
 כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר &quot; **מערכת** &quot; .  
 בחר את הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK .
- &quot; **חפש ערוץ** &quot; ;  
 כדי למצוא ערוץ, בחר &quot; **חפש ערוץ** &quot; ; ולחץ על OK .  
 תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על > (ימין) כדי לבחור &quot; **חיפוש** &quot; ; ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על &quot; **חיפוש** &quot; ; אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר &quot; **בוצע** &quot; ; ולחץ על OK .
- &quot; **אחסן** &quot; ;  
 ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או במספר ערוץ חדש. בחר &quot; **שמור ערוץ נוכחי** &quot; ; או &quot; **שמור ערוץ חדש** &quot; ; ולחץ על OK . מספר הערוץ יוצג לזמן קצר. תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

עוֹתָק רְשִׁימַת הָעֵרוּצִים מִיִּיעֹד לְסוּחָרִים וּלְמִשְׁתַּמְשִׁים מְקַצְעִיִּים.

בְּעִזְרַת עוֹתָק רְשִׁימַת הָעֵרוּצִים, תּוֹכַל לְהַעֲתִיק עֵרוּצִים הַמוֹתְקָנִים בְּמַקְלֵט טְלוּויזִיָּה אֶחָד אֶל מַקְלֵט טְלוּויזִיָּה פִּילִיפִס אַחֵר, מֵאוֹתוֹ שְׁנָתוֹן.

בְּעִזְרַת עוֹתָק רְשִׁימַת הָעֵרוּצִים, תּוֹכַל לְטַעוֹן רְשִׁימַת עֵרוּצִים מוֹגֵדֶרֶת מֵרֹאשׁ וְכֵן תִּמְנַע אֶת בְּזוּז הַזְמָן בְּחִפּוּשׁ עֵרוּצִים. הַשְׁתַּמֵּשׁ בְּכוֹן הַבֶּזֶק USB בְּקִיבּוּלֶת 1 גִּיגָה-בֵּיִט לַפְּחוֹת.

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בבב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.







## CI+ - חכם ברטיס עם CAM

**Cl+**

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל"גישה מותנית" +".

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המסדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המסדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI- (מותנית גישה רכיב) זה + CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



## ברטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב C| זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וברטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.


הבנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

## הכנסת ה-CAM אל תוך הטלויזיה...

**1-**לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

**2-**באשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך הוריץ **ממשק משותף**.

**3-דחף את ה- CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החריץ באופן קבוע.**

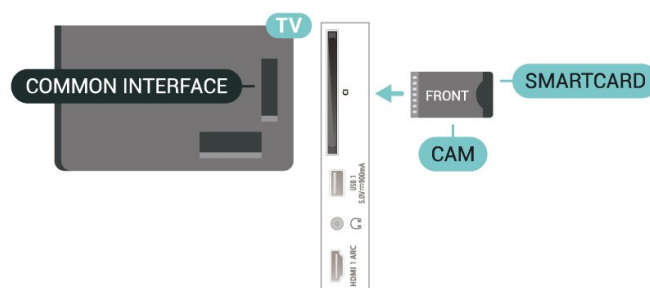

לאחר הפעלת הטלויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה- CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם

## סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד N|N למודול ה-CAM..

**1-לחץ על** ➡ **SOURCES.**

2-בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM

עבור "צפה בטלויזיה".

3- לחץ על + OPTIONS ובחר "המשק המשותף".

4-בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים

מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך

בדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

### 7.3

## מערכת קולנוע ביתי - HTS

## התחברות עם ARC HDMI

השתמש בכל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי ( HTS )  
לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם  
נגן תקליטורים מובנה.

## HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC , תוכל להתחבר לכל חיבור HDMI של מקלט הטלוויזיה. אם יש HDMI ARC , אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

כל חיבורי ה-HDMI בטלוויזיה יכולים לספק את האות Audio ARC (Return Channel). אך ברגע שחיברת את הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תשלח אות ARC לחיבור HDMI זה.

## סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר  
השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם גגן תקליטורים, כדי  
שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

## התחברות עם HDMI

השתמש בכל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי ( HTS )  
לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם  
נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

## סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר  
השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם גגן תקליטורים, כדי  
שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.







למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB, "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני <img alt="red arrow icon" data-bbox="638 45 655 55"/> "מילות מפתח" וחפש את "תמונות, סרטונים ומזיקה".

7.12

## מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.


לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על <img alt="Sources icon" data-bbox="915 228 955 242"/> SOURCES, ובחר USB.

ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

### USB Ultra HD ב-

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה טבעית הגבוהה מ-Ultra HD על אף אחד מחיבורי ה-USB.

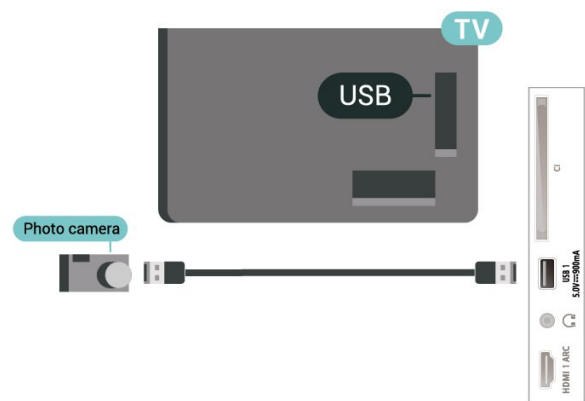

למידע נוסף על צפייה בתמונות, ב-"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני <img alt="red arrow icon" data-bbox="638 645 655 655"/> "מילות מפתח" וחפש את "תמונות, סרטונים ומזיקה".

7.13

## מצלמת וידאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.

7.14

## מחשב

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב. השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

## הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

• תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi  
802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע  
לרשת האלחוטית.

• ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.

• אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

## האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

## החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

## DHCP


• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארז דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל; " &quot;

לקבלת מידע נוסף, ב"quote" עזרה"quote"; לחץ על המקש הצבעוני **—** & "quote" **מילות מפתח** "quote" וחפש את & "quote" **פתרון בעיות** & "quote".

## חיבור קווי

## למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

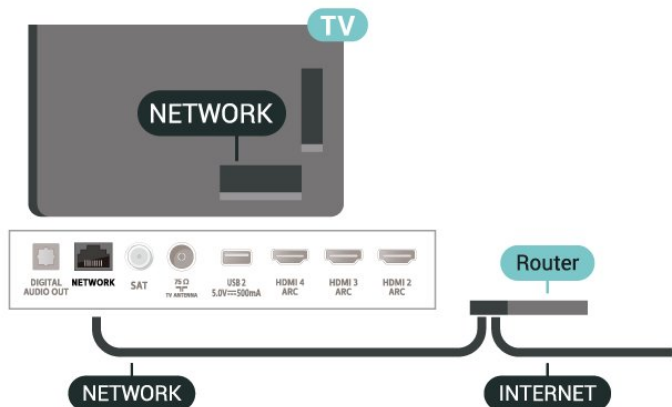

## ביצוע החיבור

🔧 &quot; הגדרות &quot; &lt; &quot; אלוטו  
ורשתות &quot; &lt; &quot; קורי

או Wi-Fi & "התחבר לרשת" & "קווי" &

**1 - חבר את הנתב לטלויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט\*\*).**

## 2- ודא שהנתב הופעל.

**3-הטלויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.**

**4 - תופיע הודעה באשר החיבור הצליח.**

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל";

# חיבור ה-TV Android

## רשת ואינטרנט

## רשת ביתית

בדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על  
הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לכתב הרשת.

## התחבר לרשת

## חיבור אלחוטי

## למה תזדקק

כדי לחבר את הטלויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר) פס רחב) לאינטרנט.



## הפעל או כבה Wi-Fi

⚙️ &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;אלחוטי ורשתות&quot; &lt; &quot;קווי או Wi-Fi&quot; &lt; &quot;מופעל/בבוי&quot;

## ביצוע החיבור

🔧 &quot; הגדרות &quot; &lt; &quot; אלחוטי  
ורשתות &quot; &lt; &quot; קווי

<quot &Wi-Fi או <quot &התחבר לרשת;  
;" &אלחוטי;

**1 -** ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר " &quot; ; כדי להזין בעצמך את שם הרשת.

**2-** בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך ( WPA או WPA2 ). אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.

**3-** תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.



ערוץ טלוויזיה חיה מציג את התוכניות הנוכחיות שרצות בערוצים המותקנים.

**הערוץ &quot;הדבר הבא להפעלה&quot;**

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ &quot;הפעל את הבא&quot; במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ &quot;הפעל את הבא&quot;. לחץ והחזק את &quot;בחר&quot;; על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ &quot;הפעל את הבא&quot;.

**הערוץ &quot;סרטים וטלוויזיה של Google Play&quot;**

השכר סרטים או תוכניות טלוויזיה בערוץ זה מ- Google Play & TV & Movies.

**הערוץ &quot;עזרה&quot;**

ערוץ זה מכיל סרטוני הדרכה &quot;כיצד ל...&quot;; שיסבירו לך כיצד להוציא מהארזיה, כיצד לחבר התקנים חיצוניים, כיצד להתקין ערוצים וכו'.

**ערוץ YouTube**

ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למינויים או סרטוני YouTube מובילים.

**התאמה אישית של ערוצים**

לחץ על הלחצן CUSTOMIZE CHANNELS כדי להוסיף ערוצים או להוריד אותם מ- &quot;מסך הבית&quot;.

ראה גם [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## פתיחת מסך הבית

כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

1 לחץ על HOME.

2 בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.

3 לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על HOME כדי לחזור אל &quot;מסך הבית&quot;.

בעת פתיחה של &quot;מסך הבית&quot;; ההפעלה של היישום /התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן &quot;מסך הבית&quot; כדי להמשיך.

8.4

## היישום "האוסף של Philips"

**הדף "יישומים מומלצים"**

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום &quot;האוסף של Philips&quot;; תחת המקטע &quot;יישומים מומלצים&quot;; הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה &quot;יישומים&quot;.

היישומים של &quot;האוסף של Philips&quot; הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי &quot;האוסף של Philips&quot; והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של &quot;האוסף של Philips&quot; עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. &quot;האוסף של Philips&quot; יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי &quot;האוסף של Philips&quot; מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ- &quot;האוסף

1 - בחר &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;

**הגדרות Android&quot;**; ולחץ על OK.

2 - &quot;חשבון וכניסה&quot;; ולחץ על OK.

3 - בחר &quot;התחל&quot;; ולחץ על OK.

4 - בחר &quot;השתמש בשלט&quot;; ולחץ על OK.

5 - באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדואר &quot;ל ולחץ על OK.

6 - הזן את הסיסמה ולחץ על OK כדי להיכנס.

7 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש 'החיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל-גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv).

כדי לפתוח הגדרות אלה...

1 - בחר &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;

**הגדרות Android&quot;**; ולחץ על OK.

2 - עיון בהגדרות השונות של Android.

3 - אם יש צורך, לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

8.3

## מסך הבית

### אודות "מסך הבית"

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. &quot;מסך הבית&quot;; תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים...

**אפליקציות**

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. בשורה זו תמצא גם את היישומים עבור הטלוויזיה כגון &quot;האוסף של Philips&quot;; &quot;צפה בטלוויזיה&quot;; &quot;מדריך הטלוויזיה&quot;; &quot;מדיה&quot;; ואחרים. ניתן למצוא עוד יישומים בדף &quot;יישומים&quot;; על-ידי לחיצה על הסמל &quot;יישומים&quot;; בקצה הימני של השורה &quot;יישומים&quot;; ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף &quot;יישומים&quot;.

הדף &quot;יישומים&quot; מכיל את כל היישומים שהגיעו מותקנים עם הטלוויזיה ואת היישומים שאתה מתקין בעצמך &quot;האוסף של Philips&quot;; או מ- &quot;חנות Google Play&quot;.


**טלוויזיה חיה**

לקרוא פרטים על כל הגדרה.  
- לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

של Philips &quot; תתבקש לאחר את &quot; תנאי השימוש &quot;. ניתן להגדיר את &quot; הגדרות הפרטיות &quot; בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ &quot; האוסף של Philips &quot;...

1 - לחץ על  HOME.

2 - בחר  &quot; האוסף של Philips &quot; ולחץ על OK. הוא יפתח את המקטע &quot; יישומים מומלצים &quot;.

3 - בחר את הכרטיסייה &quot; הכל &quot;; ולחץ על OK. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.

4 - דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK. הוא יפתח את הדף &quot; מידע על היישומים &quot;.

5 - בחר את הלחצן &quot; התקן &quot; ולחץ על OK כדי להתקין את היישום.

היישום המותקן בדף &quot; יישומים &quot;, שאותו ניתן לפתוח מ &quot; מסך הבית &quot;; של Android על-ידי לחיצה על הסמל &quot; יישומים &quot;; שבקצה הימני של השורה &quot; יישומים &quot;.

## תנאי שימוש

כדי להתקין את &quot; היישומים של Philips &quot; יש לאחר את &quot; תנאי השימוש &quot;. אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור &quot; תנאי השימוש &quot;, חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב &quot; יישומים של Philips &quot; כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאחר את &quot; תנאי השימוש &quot; לאחר התקנת הטלויזיה...

1 - לחץ על  HOME, בחר  &quot; האוסף של Philips &quot; ולחץ על OK. לחץ על המקש &quot; אפשרויות &quot; כדי לפתוח את התפריט &quot; אפשרויות &quot;.

2 - ניתן לבחור &quot; תנאי שימוש &quot;; ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.

3 - בחר &quot; קבל &quot; ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.

4 - לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

## הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עור היישומים של &quot; אוסף היישומים של Philips &quot;:

- ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.
- ניתן לאפשר המלצות אישיות.
- ניתן לאפשר קובצי cookie.
- ניתן להפעיל &quot; נעילת ילדים &quot;; עבור יישומים בעלי דירוג +18.

כדי להגדיר את הגדרות הפרטיות של &quot; אוסף היישומים של Philips &quot;...

1 - לחץ על  HOME, בחר  &quot; האוסף של Philips &quot; ולחץ על OK. לחץ על המקש &quot; אפשרויות &quot; כדי לפתוח את התפריט &quot; אפשרויות &quot;.

2 - ניתן לבחור &quot; הגדרות פרטיות &quot;; ולאחר מכן ללחוץ על OK.

3 - בחר כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשבית. ניתן



[www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) בכתובת




## מוזיקה

באמצעות "Google Play"; מוזיקה של "Google Play"; ניתן לקנות מוזיקה חדשה במחשב או בהתקן הנייד. או, בטלויזיה, ניתן להירשם עבור "Google Play"; גישה להכול "Google Play";, המיני של "Google Play"; מוזיקה של "Google Play";. לחלופין, ניתן להשמיע את המוזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

## למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי להוציא מינוי למחזיקה

בדי להתחיל את " מוזיקה של Google Play "...

- 1 - לחץ על  HOME.  
2 - בחר Google Play Music.  
3 - בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.  
4 - כדי לעצור את היישום: "מוזיקה" לחץ על  BACK מספר פעמים או לחץ על  EXIT.

[www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) בכתובת

## משחקים

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים ברגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

## למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש מחשקים חדשים

בדי להתחיל או להפסיק & quot; משחק של Google

ניתן למצוא את היישומים המועדפים  
בשורה: "יישומים" > "בתפריט" & "בית" & "בשורה";

כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח של, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או תחזיות מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום "דפדפן אינטרנט &quot; לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע מ־"האוסף של Philips &quot; או מ־"Google Play &quot; חנות &quot;™. כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

בדי להתקין יישומים מ־" האוסף של Philips &quot;; על הטלוויזיה להיות מחוברת חנות Google Play™"; תנאי השימוש &quot;; כדי להשתמש ביישומים מ־" האוסף של Philips &quot;; עליו להיכנס באמצעות &quot; חשבון Google &quot;; כדי להשתמש ביישומים של Google Play וב־" חנות Google Play™&quot;;

## סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google Play & Movies, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

## למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה

בדי לשבור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

- 1 לחץ על  HOME.
- 2 בחר Google Play Movies & TV.
- 3 בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4 בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK . תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1 - לחץ על HOME.  
2 - בחר Google Play Movies & TV.  
3 - בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותר ולחץ על OK.  
4 - ניתן להשתמש במקשים (◀) &quot;גלגל אחורה" (▶) &quot;במקשים (◀) &quot;עצור" (⏸) &quot;השהה" (⏹) &quot;מהר" (⏏) בשלט רחוק.  
5 - כדי לעצור את היישום &quot;סרטים ומחיקה" &quot;לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על TV EXIT.



Play &quot;...;

1 לחץ על HOME.

2 בחר Google Play Games.

3 בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.

4 לסיום, לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על TV.

EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי של.

אם היישום לא נמצא ב &quot;מסך הבית &quot;; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף &quot;יישומים &quot;; או באמצעות הפריט &quot;הוסף יישום למועדפים &quot;; בשורה &quot;יישומים &quot;. חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## תשלומים

כדי לבצע תשלום ב- Google Play מהטלויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצו הברית). כשתרכוש סרט או תוכנית טלויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

- 1 במחשב, עבור אל [accounts.google.com](http://accounts.google.com) והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלויזיה.
- 2 עבור אל [wallet.google.com](http://wallet.google.com) כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.
- 3 הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

9.3

## התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 עבור אל השורה &quot;יישומים &quot;; בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.
- 3 כדי לעצור יישום, לחץ על BACK או לחץ על TV EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

בעת פתיחה של &quot;מסך הבית &quot;; ההפעלה של היישום / התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן מ &quot;מסך הבית &quot;; כדי להמשיך.

9.4

## נעילת יישומים

### על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג 18+ או להגדיר פרופיל מוגבל בתפריט &quot;בית &quot;.

18+

נעילת יישומים של 18+ תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדרוג 18+. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג 18+ מ &quot;יישומי Philips &quot;.

### פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור &quot;תפריט הבית &quot;; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

### החנות של Google Play גיל

ב &quot;חנות של Google Play &quot;; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

## החנות Google Play

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

### למה תזדקק

- הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלויזיה באמצעות חשבון Google.
- הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים.

כדי להתקין יישום חדש...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר החנות של Google Play ולחץ על OK.
- 3 בחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את &quot;החנות של Google Play &quot;; לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על TV EXIT.

### בקרת הורים

ב &quot;חנות של Google Play &quot;; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר החנות של Google Play ולחץ על OK.
- 3 בחר &quot;הגדרות &quot;; &lt; &quot;בקרת הורים &quot;.
- 4 בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.
- 5 אם תתבקש, הזן את קוד ה- PIN.
- 6 כדי לסגור את &quot;החנות של Google Play &quot;; לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על TV EXIT.

אם היישום לא נמצא ב &quot;מסך הבית &quot;; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף &quot;יישומים &quot;; או באמצעות הפריט &quot;הוסף יישום למועדפים &quot;; בשורה &quot;יישומים &quot;. חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## נעילת יישומים המדורגים +18

ניתן לנעול יישומים המדורגים +18 מיישומי Philips. הגדרה זו שולטת על ההגדרה +18 &quot;הגדרות הפרטיות &quot;; של יישומי Philips.

כדי לנעול יישומים בדירוג +18...

1. בחר &quot;הגדרות &quot; &quot;נעילת ילדים &quot;; , בחר &quot;נעילת יישומים &quot;; ולחץ על OK.
  2. בחר &quot;הפעלה &quot;; ולחץ על OK.
  3. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- למידע נוסף, ב &quot;עזרה &quot;; לחץ על המקש הצבעוני &quot;מילות מפתח &quot;; וחפש &quot;נעילת ילדים, נעילת יישום &quot;.

## פרופיל מוגבל

### על אודות פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. &quot;תפריט הבית &quot;; יציג רק את היישומים שאפשרת. יש צורך ב־PIN כדי לצאת מפרופיל מוגבל.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים כ &quot;אסורים &quot;;
- לגשת ל &quot;חנות של Google Play &quot;;
- לרכוש באמצעות &quot;סרטים וטלוויזיה של Google Play &quot;; או &quot;משחקים של Google Play &quot;;
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בכניסה של Google

כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ &quot;סרטים וטלוויזיה של Google Play &quot;;
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ &quot;משחקים של Google Play &quot;;
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה
- להוסיף אביזרי Bluetooth

חשבון Google בטלוויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

### הגדרה

כדי להגדיר את הפרופיל המוגבל...

1. בחר &quot;הגדרות &quot; &quot;נעילת ילדים &quot;; ולחץ על OK.
2. לחץ על > (למטה) ובחר &quot;העדפות התקן &quot;;
3. בחר &quot;אבטחה ומגבלות &quot;; ולחץ על OK.
4. בחר &quot;הגדרות &quot;; ולחץ על OK.
5. הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
6. בחר &quot;יישומים מותרים &quot;; ולחץ על OK.
7. ברשימת היישומים הזמינים, בחר יישום ולחץ על OK כדי לאפשר יישום זה או לא.
8. לחץ על < BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על TV EXIT כדי לסגור את התפריט.

עכשיו ניתן להיכנס לפרופיל המוגבל.

באמצעות קוד ה- PIN ניתן תמיד לשנות את קוד ה- PIN או לערוך את רשימות היישומים המותרים או האסורים.

### הזן

כדי להיכנס (לעבור אל) הפרופיל המוגבל...

1. בחר &quot;הגדרות &quot; &quot;נעילת ילדים &quot;; ולחץ על OK.
2. לחץ על > (למטה) ובחר &quot;העדפות התקן &quot;;
3. בחר &quot;אבטחה ומגבלות &quot;; ולחץ על OK.
4. הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
5. לחץ על < BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על TV EXIT כדי לסגור את התפריט.

ניתן לראות אם נמצאים בפרופיל מוגבל באמצעות הסמל המופיע במסך הבית. גלול למטה אל &quot;הגדרות &quot;; וגלול הרחק לשמאל.

### מחק

כדי למחוק את הפרופיל המוגבל...

1. בחר &quot;הגדרות &quot; &quot;נעילת ילדים &quot;; ולחץ על OK.
2. לחץ על > (למטה) ובחר &quot;העדפות התקן &quot;;
3. בחר &quot;מחק רופיל מוגבל &quot;; ולחץ על OK.
4. הזן את קוד ה- PIN. הטלוויזיה תמחק את הפרופיל המוגבל.

9.5

## שיטות הפעלה של המקלדת

אם תעצור יישום ותחזור אל &quot;תפריט הבית &quot;; , היישום לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וזמין לשימוש ברגע שתתחיל אותו שוב. כדי לרוץ כהלכה, רום היישומים צריכים לשמור נתונים כלשהם זיכרון המטמון של הטלוויזיה. ייתכן וכדאי לעצור יישום לחלוטין או לנקות את נתוני המטמון של יישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של Android TV. כמו כן מומלץ להסיר את ההתקנה של יישומים שכבר אינם בשימוש.

9.6

## אחסון

ניתן לראות בכמה שטח אחסון - הזיכרון הפנימי של הטלוויזיה - אתה משתמש עבור היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן לראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחיל לרוץ לאט או במקרה של בעיה ביישום, בדוק את האחסון.

כדי לראות בכמה שטח אחסון אתה משתמש...

1. בחר &quot;הגדרות &quot; &quot;נעילת ילדים &quot;; ולחץ על OK.
2. בחר &quot;העדפות התקן &quot; &quot;אחסון &quot;; ולחץ על OK.
3. צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלוויזיה.
4. לחץ על < BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על TV EXIT כדי לסגור את התפריט.

## בונן קשיח USB

אם תחבר כוון קשיח USB , תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת זיכרון הטלוויזיה לאחסון יותר יישומים. אפשר את השימוש בכונן קשיח USB כזיכרון טלוויזיה נוסף במהלך תהליך הפרמוט. הטלוויזיה תנסה קודם כל לשמור את היישומים החדשים על כוון קשיח USB . חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כוון קשיח USB.

כבוד להעביר את הנתונים הקיימים, עבור

אל &quot; הגדרות &quot; < &quot;  
הגדרות Android &quot; < &quot; העדפות התקן &quot;  
&quot; אחסון &quot; ובחר את &quot; כונן קשיח USB.



## אפשרויות באינטרנט

• צא מדפדפן האינטרנט: סגור את דפדפן האינטרנט

# תפריט מהיר

ניתן להשתמש ב-`"תפריט מהיר"` כתפריט  
&`"`;בית&`"`; ב-`"תפריט מהיר"`;,, תמצא דרך  
מהירה לגשת לפונקציות הטלוויזיה.

כדי לפתוח את "תפריט מהיר"; ולפתוח פריט...

- 1- לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר";  
2- בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.  
3- לחץ על  BACK כדי לסגור את "תפריט מהיר"; מבלי להתחיל שום דבר.

## סמל המכשיר

12.1

### מעבר למכשיר

מהרשימה &quot;מקורות"; ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

- 1- לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט &quot;מקורות";
- 2- בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

#### הקרנה בנגיעה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה. כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על **▶** (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI CEC וה-HDMI חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

12.2

## אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות.

כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

- 1- לחץ על **SOURCES**.
- 2- בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על OK.
- 3- לחץ על **+ OPTIONS**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.
- 4- לחץ שוב על **+ OPTIONS** כדי לסגור את התפריט "אפשרויות".

אפשרויות...

#### תמונה בתוך תמונה

בעת צפייה בערוץ טלוויזיה או בסרטון מהתקן HDMI מחובר, ניתן לכוון את הסרטון לפינה, ולאחר מכן לעיין במסך הבית או ביישומים.

#### בקורות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו-HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

#### פרטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

12.3

## שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI CEC והטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט &quot;מקורות"; אין צורך לדאוג להגדרות האידיאליות.

#### החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל +משמאל לשם ההתקן בתפריט &quot;מקורות"; חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

- 1- בחר את ההתקן בתפריט &quot;מקורות"; ולחץ על **+ OPTIONS**.
- 2- לחץ על **← BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 3- לחץ על **✓** (למטה) כדי למצוא את כל סוכי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על OK.

- 4- אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי, בחר **&quot;אפס"**; ולחץ על OK.
- 5- בחר **&quot;סגור"**; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם ההתקן...


- 1- בחר את ההתקן בתפריט &quot;מקורות"; ולחץ על **+ OPTIONS**.
- 2- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש. לחץ על **✓** כדי לאשר.
- 3- לחץ על **← BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 4- אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי, בחר **&quot;אפס"**; ולחץ על OK.
- 5- בחר **&quot;סגור"**; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

12.4

## סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט &quot;מקורות"; בהתקנים האחרונים שחוברו.

לסריקה מחדש של החיבורים...

- 1- לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט &quot;מקורות";
- 2- לחץ על **⤴** (למעלה) כדי לבחור את הסמל  בראש התפריט &quot;מקורות";
- 3- לחץ על OK כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים שחוברו יתווספו לתפריט &quot;מקורות";

# רשתות

13.1

## רשת

למידע נוסף, ב- &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;רשת&quot;; לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה לרשת.

13.2

## בלוטות'

### קישור התקן

למידע נוסף, ב- &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;Bluetooth, קישור&quot;; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

### בחר התקן

למידע נוסף, ב- &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;Bluetooth, בחר התקן&quot;; למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

### הסר התקן


למידע נוסף, ב- &quot;עזרה&quot;; לחץ על המקש הצבעוני **—** &quot;מילות מפתח&quot; וחפש את &quot;Bluetooth, הסר התקן&quot;; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

## 14.1

## הגדרות תמונה

## סגנון התמונה

## בחירת סגנון

ההגדרות;quot & <;quot & מהיר;quot &   
תכופות;quot & <;quot & תמונה;quot & <;quot & ;quot & סגנון  
התמונה;quot & ;

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

- איישי - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
- " &quot; ; - אידיאלית לצפייה באור יום
- " &quot; ; טבעי - הגדרות תמונה טבעית
- " &quot; ; רגיל - -- ההגדרה החסכונית ביותר - Factory Setting
- סרט - אידאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי
- משחק\* - אידאלי למשחקים
- מסך\*\* - אידאלי לתצוגת מחשב
- " &quot; ; יום &quot; ; - עבור " &quot; ; כיוול &quot; &quot; ; , ניתן ללחוץ על המקש הצבעוני **■** &quot; &quot; ; **החל הכל** &quot; ; כדי להעתיק את ההגדרות המכיליות לכל המקורות.
- " &quot; ; לילה &quot; ; - עבור " &quot; ; כיוול &quot; &quot; ; , ניתן ללחוץ על המקש הצבעוני **■** &quot; &quot; ; **החל הכל** &quot; ; די להעתיק את ההגדרות המכיליות לכל המקורות.

\* "סגנון תמונה" - "משחק"; זמין רק במקור וידאו HDM.

&quot; \*\* &quot; סגנון תמונה &quot; - &quot; מסך &quot; ; זמין רק  
 כאשר מקור וידאו מסוג HDMI רלוונטי לשימוש במחשב  
 באישי. HDR לא נתמך במצב &quot; מסך &quot; .; הטלויזיה  
 יכולה להפעיל וידאו HDR במצב &quot; מסך &quot; ; אבל לא  
 יוחל עיבוד HDT.

באשר הטלויזיה מקבלת אות Hybrid Log Gamma (HDR ,  
HDR10-HDR10:להלן תמונה סגנון בחר ,+)

- HDR אישי
- HDR צבעים חיים
- HDR טבעי
- HDR סרט
- HDR משחק
- **ISF** &quot; יום &quot; - לכיול ISF
- **ISF** &quot; לילה &quot; - לכיול ISF

באשר הטלוויזיה מקבלת אות Dolby Vision HDR, בחר סגנון תמונה להלך:

- HDR אישי
- HDR צבעים חיים
- Dolby Vision דולבי
- Dolby Vision דולבי
- HDR משחק

## שחזור סגנון

1-בחר את סגנון התמונה שתרצה לשחזר.

## התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתכונות, כגון "צבע" או "ניגודיות"; תישמר ב"**סגנון התמונה**" הבחור כרגע. מאפשר לך להתאים אישית כל סגנון. רק הסגנון "**אישי**" יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל מקור בתפריט "מקורות".

**צבע, ניגודיות, חדות, בהירות**

## שינוי צבע התמונה

&quot;הגדרות" &⚙️  
 &quot;תמונה" &lt; &quot;צבע"

לחץ על החצים  $\wedge$  (למעלה) או  $\vee$  (למטה) כדי לכוונן את ערך רוויית הצבע של התמונה.

## שינוי ניגודיות התמונה

<quot;תמונה" &quot;הגרות" &  
OLED ; או quot;ניגודיות תאורה אחורית&quot;  
&quot;ניגודיות" .;

לחץ על החצים  $\wedge$  (למעלה) או  $\vee$  (למטה) כדי לכוון את ערך הניגודיות של התמונה.

אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

## שינוי חדות התמונה

<quot & הגדרות;quot & ⚙  
;quot & תמונה;quot & < ;quot &

לחץ על החצים  $\wedge$  (למעלה) או  $\vee$  (למטה) כדי לכוון את ערך החדות של התמונה.

## כוונון בהירות

<quot &#x2013;הגדרות;quot &#x2013;תמונה;quot &#x2013;בהירות;quot &#x2013;


לחץ על החצים  $\wedge$  (למעלה) או  $\vee$  (למטה) כדי לכוון את ערך הבהירות של אות התמונה.

**הערה:** בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

## הגדרות תמונה מתקדמות

## הגדרות צבע

## הגדרות צבע מתקדמות

<quot & הגדרות;quot & ⚙  
& <quot & מתקדם;quot & <quot & תמונה;quot &   
;quot & צבע;quot



⚙️ <quot;הגדרות &quot;  
&quot;תמונה &quot; <quot;מתקדם &quot; <quot;צבע &quot;  
;quot;

## כוונון הגדרת הגוון

⚙️ <quot;הגדרות &quot;  
<quot;תמונה &quot; <quot;מתקדם &quot; <quot;צבע &quot;  
;quot; <quot;גוון &quot;

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונון את ערך הגוון.

## כוונון שיפור הצבע

⚙️ <quot;הגדרות &quot;  
<quot;תמונה &quot; <quot;מתקדם &quot; <quot;צבע &quot;  
;quot; <quot;שיפור צבע &quot;

בחר &quot;מקסימום &quot; &quot;בינוני &quot; או &quot;מינימום &quot; כדי לקבוע את רמת עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

הערה: לא זמין כאשר מתגלה אות Dolby Vision.

## בחר טמפרטורת צבע קבועה מראש

⚙️ <quot;הגדרות &quot;  
<quot;תמונה &quot; <quot;מתקדם &quot; <quot;צבע &quot;  
;quot; <quot;טמפרטורת צבע &quot;

בחר &quot;רגיל &quot; &quot;חמים &quot; או &quot;קריר &quot; כדי לקבוע את טמפרטורת הצבע המועדפת.

## יישור נקודה לבנה

⚙️ <quot;הגדרות &quot;  
<quot;תמונה &quot; <quot;מתקדם &quot; <quot;צבע &quot;  
;quot; <quot;יישור נקודה לבנה &quot;

התאם אישית את כווןון הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.

## בקרת צבע (גוון ורוויה)

⚙️ <quot;הגדרות &quot;  
<quot;תמונה &quot; <quot;מתקדם &quot; <quot;צבע &quot;  
;quot; <quot;בקרת צבע &quot;

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך של ה &quot;גוון &quot; &quot;רוויה &quot; &quot;אדום &quot; &quot;צהוב &quot; &quot;ירוק &quot; &quot;ציאן &quot; &quot;כחול &quot; &quot;ורד-סגול &quot; או בחר &quot;אפס הכול &quot; כדי לאפס כל ערך לברירת המחדל.

הערה: זמין רק כאשר סגנון התמונה הוא ISF יום או ISF לילה.

⚙️ <quot;הגדרות &quot;  
<quot;תמונה &quot; <quot;מתקדם &quot; <quot;צבע &quot;  
;quot; <quot;שיפור צבע &quot;

בחר &quot;מקסימום &quot; &quot;בינוני &quot; או &quot;מינימום &quot; כדי לקבוע את רמת עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

הערה: לא זמין כאשר מתגלה אות Dolby Vision.

## בחר טמפרטורת צבע קבועה מראש

⚙️ <quot;הגדרות &quot;  
<quot;תמונה &quot; <quot;מתקדם &quot; <quot;צבע &quot;  
;quot; <quot;טמפרטורת צבע &quot;

בחר &quot;רגיל &quot; &quot;חמים &quot; או &quot;קריר &quot; כדי לקבוע את טמפרטורת הצבע המועדפת.

## יישור נקודה לבנה

⚙️ <quot;הגדרות &quot;  
<quot;תמונה &quot; <quot;מתקדם &quot; <quot;צבע &quot;  
;quot; <quot;יישור נקודה לבנה &quot;

התאם אישית את כווןון הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.

## בקרת צבע (גוון ורוויה)

⚙️ <quot;הגדרות &quot;  
<quot;תמונה &quot; <quot;מתקדם &quot; <quot;צבע &quot;  
;quot; <quot;בקרת צבע &quot;

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך של ה &quot;גוון &quot; &quot;רוויה &quot; &quot;אדום &quot; &quot;צהוב &quot; &quot;ירוק &quot; &quot;ציאן &quot; &quot;כחול &quot; &quot;ורד-סגול &quot; או בחר &quot;אפס הכול &quot; כדי לאפס כל ערך לברירת המחדל.

הערה: זמין רק כאשר סגנון התמונה הוא ISF יום או ISF לילה.

## מצב RGB בלבד

⚙️ <quot;הגדרות &quot;  
<quot;תמונה &quot; <quot;מתקדם &quot; <quot;צבע &quot;  
;quot; <quot;מצב RGB בלבד &quot;

בחר &quot;אדום &quot; &quot;ירוק &quot; או &quot;כחול &quot; כדי להחליף את התמונה כצבע נבחר בלבד, או בחר &quot;כבוי &quot; כדי לכבות את מצב RGB בלבד.

הערה: זמין רק כאשר סגנון התמונה הוא ISF יום או ISF לילה.



בתוכן וידאו.

הרעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי המסך.

## הפחתת MPEG Artefact

הגדרות: <quot &quot >

תמונה: <quot &quot > מתקדם: <quot &quot > ניקוי: <quot &quot > הפחתת MPEG Artefact: <quot &quot >

בחר <quot &quot > מקסימום <quot &quot > בינוני <quot &quot >

או <quot &quot > מינימום <quot &quot > כדי לקבל דרגות שונות של החלקת artefacts בתוכן וידאו דיגיטלי.

MPEG artefacts בדרך כלל מופיעים כבלוקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.

## הגדרות תנועה

### סגנונות תנועה

### סגנונות תנועה

הגדרות: <quot &quot >

תמונה: <quot &quot > מתקדם: <quot &quot > תנועה: <quot &quot > סגנונות תנועה: <quot &quot >

סגנונות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.

בחר אחד מסגנונות התנועה כדי לקבל חוויית צפייה שונה בוידאו תנועה. (כבוי, קולנוע טהור, סרט, רגיל, חלק, אישי)

לא זמין במצבים הבאים:

הגדרות: <quot &quot > תמונה: <quot &quot >

סגנון תמונה: <quot &quot > מסך: <quot &quot >

הגדרות: <quot &quot >

תמונה: <quot &quot > סגנון

תמונה: <quot &quot > משחק: <quot &quot >

## Natural Motion

### Natural Motion

הגדרות: <quot &quot >

תמונה: <quot &quot > מתקדם: <quot &quot >

מסך: <quot &quot > Natural Motion

Natural Motion הופכת כל תנועה לחלקה חורמת.

בחר <quot &quot > מקסימום <quot &quot > בינוני <quot &quot >

או <quot &quot > מינימום <quot &quot > כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטים בטלוויזיה.

בחר <quot &quot > מינימום <quot &quot > או <quot &quot > כבוי <quot &quot > כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק כאשר <quot &quot > סגנונות תנועה <quot &quot > מוגדר

למצב <quot &quot > אישי <quot &quot >

## פורמט התמונה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מהגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

1 - בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה

בחר <quot &quot > הגדרות: <quot &quot > פורמט: <quot &quot >

תמונה: <quot &quot > מילוי מסך: <quot &quot > התאמה: <quot &quot >

למסך: <quot &quot > מסך רחב: <quot &quot >

מקורי: <quot &quot > ולחץ על OK.

2 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

• <quot &quot > מילוי מסך: <quot &quot > - הגדרה זו מרחיבה את התמונה

אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי,

הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדיין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן

התמונה עשוי להשתנות.

• <quot &quot > התאמה למסך: <quot &quot > - הגדרה זו מגדילה את התמונה

אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.

• <quot &quot > מסך רחב: <quot &quot > - מבצע באופן אוטומטי זום של

התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• <quot &quot > מקורי: <quot &quot > - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי

להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

עיצוב פורמט התמונה...

1 - בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה, בחר <quot &quot > הגדרות: <quot &quot >

<quot &quot > פורמט התמונה: <quot &quot > מתקדם: <quot &quot > ולחץ

על OK.

2 - השתמש ב <quot &quot > הזזה: <quot &quot > זום: <quot &quot >

<quot &quot > מתיחה: <quot &quot > כדי לסדר את התמונה.

3 - בחר <quot &quot > בטל פעולה: <quot &quot > כדי לחזור להגדרת

התמונה כפי שהייתה כשפתחת את <quot &quot > פורמט

התמונה: <quot &quot >

• הזזה - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את

התמונה רק כאשר היא מוגדלת ( zoomed in ).

• הגדלה - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.

• מתיחה - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או

אופקית.

• ביטול פעולה - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.

## התראת Vision Dolby

הגדרות: <quot &quot > תמונה: <quot &quot >

התראת Vision Dolby: <quot &quot >

הפעל או כבה את ההתראה של Vision Dolby כאשר תוכן

של Vision Dolby מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

## הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. לשם כך, ודא שניתן לכוון את הטלויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר.

14.2

## צליל

### סגנון הצליל

#### בחירת סגנון

🔧 "הגדרות" < "צליל" < "סגנון צליל".

לכוון קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות "סגנון צליל".

- "מצב AI" - ישנם סגנונות אידאליים לצפייה בסרטים, האזנה למוזיקה או הפעלת משחקים. בחר מצב AI להעברה אינטליגנטית של סגנון הצליל על בסיס תוכן השמע.
- מקורי - הגדרת הצליל הניטרלית ביותר
- קולנוע - אידיאלית לצפייה בסרטים
- מוזיקה - אידיאלית להאזנה למוזיקה
- משחקים - אידיאלי למשחקים
- חדשות - אידיאלית לדיבור
- "מצב אישי" - גישה להגדרות צליל עמוקות יותר.

#### שחזור מצב אישי

- 1. הגדר את "סגנון הצליל ל"מצב אישי".
- 2. לחץ על המקש הצבעוני **שחזור סגנון**, ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

#### התאמה אישית של "מצב אישי"

- 1. הגדר את "סגנון הצליל ל"מצב אישי".
- 2. לחץ על המקש הצבעוני **"מותאם"**, ולחץ על OK כדי לשנות את ההגדרות של "מצב אישי".

### עוצמת האוזניות

#### עוצמת האוזניות

- 🔧 "הגדרות" > "צליל" > "עוצמת האוזניות" > "עוצמת האוזניות"
- לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון בנפרד את עוצמת הקול של אוזניות מחוברות.

### הגדרות מצב אישי

#### וירטואליזציה של רמקולים

- 🔧 "הגדרות" > "צליל" > "וירטואליזציה של רמקולים"
- בחר **מופעל** או **אוטומטי** (Dolby Atmos) כדי להפעיל את Dolby Atmos שיכול להוסיף ממד גובה בצליל. עם ממד גובה, ניתן למקם מדויק את הצליל ולהזיז במרחב התלת-ממדי.

#### Clear Dialogue

- 🔧 "הגדרות" > "צליל" > "הגדרות מצב אישי" > "מופעל"
- בחר **מופעל** כדי לקבל איכות צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.

#### אקולייזר AI

- 🔧 "הגדרות" > "צליל" > "הגדרות מצב אישי" > "אקולייזר AI"
- בחר **מופעל** כדי להפעיל כווןן אינטליגנטי של האקולייזר על בסיס תוכן השמע והגדרות מותאמות אישית.

#### אקולייזר AI מותאם אישית

- 🔧 "הגדרות" > "צליל" > "הגדרות מצב אישי" > "אקולייזר AI מותאם אישית"
- לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את רמת האקולייזר AI.

### הצבת הטלויזיה

#### הצבת הטלויזיה

- 🔧 "הגדרות" > "צליל" > "מיקום הטלויזיה"

- בחר **על מעמד לטלויזיה** או **על הקיר** כדי להתאים את הפקת הצליל למיקום הטלויזיה.

### DTS Play-Fi

#### DTS Play-Fi

- 🔧 "הגדרות" > "צליל" > "DTS Play-Fi"

עם DTS Play-Fi בטלויזיית Philips, ניתן להתחבר לרמקולים תואמים על-מנת להזרים שמע באופן אלחוטי לחדרים אחרים בבית.

הערה: הגדרות עבור Multiroom TV Audio לא זמינות בעת חיבור ליישום DTS Play-Fi Headphones או השמעת מוזיקה מהיישום DTS Play-Fi.

כדי להזרים שמע באופן אלחוטי לרמקולים, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומכת ב-DTS Play-Fi
- התקן תואם DTS Play-Fi
- את היישום DTS Play-Fi בטלויזיה של Philips
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- את היישום DTS Play-Fi או את היישום DTS Play-Fi Headphones מותקנים בטלפון או בטאבלט
- רשת Wi-Fi

- הגדרה לחיבור תואם DTS Play-Fi**
- 1** - הורד אתה יישום DTS Play-Fi או את היישום DTS Play-Fi  
Headphones והתקן אותו בטלפון או בטאבלט.
- 2** - השתמש ביישום DTS Play-Fi או ביישום DTS Play-Fi  
Headphones כדי לחפש התקן תואם DTS Play-Fi ולהגדיר  
אותו. ודא שההתקן DTS Play-Fi מחובר לאותה רשת Wi-Fi כמו  
הטלוויזיה.
- 3** - בטלוויזיית Philips , פתח את היישום המותקן מראש DTS-  
Fi ובחר "**חבר רמקולים**" ; כדי לחפש התקנים תואמי  
DTS Play-Fi.
- 4** - כאשר התקני DTS Play-Fi מתחברים בהצלחה לטלוויזיה, ניתן  
לבחור אותם מרשימת ההתקנים ולכוון את עוצמת הקול.
- 5** - עכשיו ניתן להזרים שמע מהטלוויזיה למספר התקני DTS Play-  
i.

## הגדרות צליל מתקדמות

## בקרת עוצמת קול

## עוצמת קול אוטומטית

• `&quot;`;הגדרות;  
`< &quot;`; מתקדם;`< &quot;`; צליל;`< &quot;`; עוצמת קול אוטומטית;  
 בחר `&quot;`; מופעל `&quot;`; או `&quot;`; כבוי `&quot;`; כדי להפעיל או לכבות את עוצמת קול אוטומטית.  
 בחר `&quot;`; מצב לילה `&quot;`; כדי לקבל חוויית האזנה שקטה ונוחה יותר.

## הפרש עוצמת קול

\* הערה: " & quot; הפרש עוצמת קול & quot; ; זמין כשמקור הקלט מוגדר למקור HDMI או " & quot; ; אנלוגי & quot; ; וג' " & quot; ; יציאת שמע & quot; ; מוגדר ל- " & quot; ; **רמקולי טלוויזיה** & quot; ; או ל- " & quot; ; **מערכת שמע** & quot; ; HDMI & quot; .

## הגדרות יציאת אודיו

הגדרות &quot; ו- &#x2018; ;  
 &quot; &lt; &quot; ; צליל &quot; &lt; &quot; ; מתקדם &quot; &lt; &quot; ; יציאת  
 שמע &quot; .;  
 הגדר את הטלוויזיה כך שתשמיע צליל בטלוויזיה או במערכת שמע  
 מחוברת.  
 אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.  
 • אם תבחר &quot; &lt; &quot; ; **רמקולי טלוויזיה כבויים** , תכבה את  
 רמקולי הטלוויזיה באופן קבוע.  
 • אם תבחר &quot; &lt; &quot; ; **רמקולי טלוויזיה** , רמקולי הטלוויזיה  
 יהיו מופעלים תמיד.

כאשר מחובר התקן שמע באמצעות HDMI CEC,

## הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו- HDMI ARC.

## פורמט יציאה דיגיטלית

quot & <;quot & צליל;quot & <;quot & הגדרות;quot & ⚙  
;quot & <;quot & פורמט יציאה דיגיטלית;quot & <;

בחר את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחוברת.

- **סטריאו (לא דחוס):** - אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.
- **ריבוי ערוצים :** בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grumh(אות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.
- **ריבוי ערוצים (מעקף) :** בחר להוציא תוכן Dolby Digital Plus או DTS להתקני הפעלת שמע או למערכת קולנוע ביתי.
- ודא שהתקני הפעלת השמע תומכים בתכונה Dolby Atmos.
- פלט SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) יושבת בעת הזרמת תוכן Dolby Digital Plus.

## איזון יציאה דיגיטלית

**הגדרות**; "צילל"; <">  
;..&"איון יציאה דיגיטלית"

שנה את רמת עוצמת הקול ממכשיר המחובר ליציאת שמע דיגיטלית ( SPDIF ) או HDMI.

- בחר "עוד"; להגברת עוצמת הקול.
- בחר "פחות"; להחלשת עוצמת הקול.

## השהיית יציאה דיגיטלית

[illegible]

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוון את ההשהיה של סנכרון האודיו. בחר &quot;כבוי"; אם מוגדרת השהיית צליל במערכת הקולנוע הביתי.

**פיצוי יציאה דיגיטלית (זמין רק אם מופעלת השהיית יציאה דיגיטלית)**

quot & < ;quot & צליל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & ⚙  
מתקדם;quot & < ; פיצוי יציאה דיגיטלית.

אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונות הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 מילי-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 60 מילי-שניות.

## התראת Atmos Dolby

הגדרות; " < & צליל; " < &  &   
 & < & התראת Dolby Atmos; "

**הפעל** או **כבה** את ההתראה של Dolby Atmos כאשר תוכן של Dolby Atmos מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

## 14.3

## הגדרות Ambilight

## הפעלה או כיבוי Ambilight

**כיבוי Ambilight**

לחץ על **Ambilight** ובחר <quot & כבוי>; או שתוכל לכבות על-די  
 לחיצה על <quot & הגדרות>;  
 < Ambilight &  
 ;><quot & כבוי>;.

## Ambilight, כיבוי או הפעלה

תוכל לבחור את כיוון המעקב של Ambilight.

quot < Ambilight < ; quot & הגדרות; quot & ⚙  
; quot & Ambilight ; סגנון

## עקוב אחר הווידאו

quot & < Ambilight < ; quot & הגדרות; quot & ⚙️  
; quot & סגנון Ambilight < ; quot & ; quot & עקוב אחר הווידאו;

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה על מסך הטלוויזיה.

• "סטנדרטי" - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה  
 • "טבעי" - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

- "ספורט" - אידיאלי לתוכניות ספורט
- "חי" - אידיאלי לתנאי באור יום
- משחקים - אידיאלי למשחקים

## עקוב אחר השמע

quot & < Ambilight < ; quot & הגדרות; quot & ⚙️  
;quot & Ambilight < ; quot & ;עקוב אחר השמע;

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

- "חללי"; - מערבב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו
- "רטור"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "מקצב"; - מבוסס על דינמיקת שמע


## תאורת טרקלין

quot & < Ambilight > ; quot & הגדרות; quot & ⚙️  
;quot & סגנון Ambilight; quot & < ;quot & תאורת טרקלין; .quot

בחר אחד מסגנונות הצבע הקבועים מראש.

• "לבה חמה" - וריאציות על צבע אדום

• "מים עמוקים" - וריאציות על צבע כחול  
 • "טבע טרי" - וריאציות על צבע ירוק  
 • ISF לבן חם - ISF / צבע סטטי

• &quot;צבע מותאם אישית&quot; - צבע סטטי לבחירתך. כדי  
לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור  
אל  &quot;הגדרות&quot; < Ambilight &quot; **צבע**  
**מותאם אישית**&quot; ובחר צבע שאתה אוהב.

## מעקב אחרי הדגל

quot & Ambilight < ; quot הגדרות;quot & ⚙️;  
;quot < ;quot סגנון Ambilight < ;quot לעקוב אחר הדגל &quot;;  
אפשר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

## עקוב אחר היישום

quot & < Ambilight < ; quot & הגדרות;quot & ⚙  
;quot & סגנון & Ambilight < ; quot & ;עקוב אחר היישום;quot &  
פונקציה זו זמינה כאשר אתה שולט על Ambilight באמצעות יישום.

## הגדרות Ambilight מתקדמות

## בהירות

הגדרות & ⚙️  
 < Ambilight < מתקדם & < <  
 בהירות & >

לחץ על החצים  $\wedge$  (למעלה) או  $\vee$  (למטה) כדי לכוון את ערך הבהירות של Ambilight.

## רזומה

< Ambilight < ;quot & הגדרות & ⚙  
;quot & רוויה & < ;quot & מתקדם &

לחץ על החצים  $\wedge$  (למעלה) או  $\vee$  (למטה) כדי לכוון את ערך הרוויה של Ambilight.

## ניטרול ההשפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight

קיר &quot;;  
Ambilight < &quot;מתקדם&quot; < &quot;&lt; &quot;צבע  
&quot;הגדרות&quot; & ⚙️

בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

## הגדר את Ambilight שייכבה מיד או יימוג לאט כשמכבים את הטלוויזיה

&quot;הגדרות&quot; & ⚙️  
 < Ambilight & <quot;מתקדם&quot; & <quot; & <quot;כיבוי  
 הטלויזיה&quot; & <quot; & <quot;כיבוי הדרגתי&quot; / &quot; &quot;  
 מיידי&quot; ;

## הגדרות מקלדת USB

## קביעת פריסת המקלדת למקלדת USB מותקנת

**הגדרות > הגדרות > USB מקלדת**

חבר את מקלדת USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

## בבית או בחנות


## בחירת המיקום של הטלויזיה

הגדרות;quot & <quot & הגדרות;quot &   
בלליות;quot & <quot & מיקום;quot & ;

בחר "חנות"; סגנון התמונה יתחלף בחזרה.  
ל "צבעים חיים"; ואפשר לכוון את הגדרות החנות.  
"מצב חנות"; משמש לקידום מכירות בחנויות.

## תצורת חנות

## כוונון הגדרות חנות

הגדרות;quot & <quot & הגדרות;quot &   
בלליות;quot & <quot & תצורת חנות;quot &


אם הטלוויזיה מוגדרת לחנות, ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

## כוונון תמונה ושמע

הגדרות;quot & <quot & הגדרות;quot & ⚙️  
 כלליות;quot & <quot & תצורת חנות;quot & <quot &  
 תמונה ושמע;quot &

בחר "ממוטב עבור חנות" או "מותאם אישית" עבור הגדרות תמונה ושמע.

## הגדרת לוגואים וכרזות

הגדרות;quot & < quot & הגדרות;quot &   
כלליות;quot & < quot & תצורת חנות;quot & < quot & לוגואים  
וכרזות;quot & ;

הגדר לתצוגה של "לוגואים של תכונות" ו  
& "באנר קידום".

## התחלה אוטומטית של Demo Me ושל הדגמת Ambilight

[illegible]

הפעל /כבה את " Demo Me" ;התחלה אוטומטית של " Demo Me" ;

;quot & הגדרות;quot & ⚙️  
 quot & ISF < ;quot & מתקדם;quot & < Ambilight <  
 ;quot & ISF ;בונוס

המומחה לכיול ה- ISF מכווין את הצבע המועדף עבור Ambilight ונועל אותו. אחרי ביצוע כיול ISF, בחר 

" & < Ambilight < ;" & **הגדרות** ;" & < ;" & **סגנון** & Ambilight < ;" & < ;" & **עקוב אחר הצבע** < ;" & < ;" & **ISF** & **לבן חם** ISF /" & ; כדי להשתמש בביול ISF  
 עבור Ambilight-.

## הגדרות סביבה

## קביעת רמת החיסכון באנרגיה

הגדרות <quot & #x2013; הגדרות  
סביבה <quot & #x2013; חיסכון בחשמל


בחר "מקסימום" ;" ," בינוני" ;" ,"  
או "מינימום" ;" כדי לקבל רמות שונות של חיסכון  
באנרגיה, או בחר "כבוי" ;" כדי לכבות את מצב החיסכון  
באנרגיה.

## בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

הגדרות;quot & < ;quot & ⚙  
סביבה;quot & < ;quot & כיבוי מסך;quot &

בחר "השתקת וידאו"; מסך הטלויזיה יכבה, כדי להדליק שוב את מסך הטלויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

## הפעלת חיישן מובנה של תאורת סביבה

הגדרות;quot & <quot &   
סביבה;quot & <quot & חיישן אור;quot &

בחר "חיישן אור"; החיישן המובנה של תאורה הסביבה מפחית את הבהירות של מסך הטלוויזיה כאשר הסביבה חשוכה. חיישן האור המובנה מכווّن באופן אוטומטי את התמונה לתנאי התאורה של החדר.

## הגדרת טיימר לכיבוי הטלוויזיה

הגדרות;quot & <quot & ⚙️  
סביבה;quot & <quot & ;כיבוי טיימר;quot & <quot &

לחץ על החצים  $\wedge$  (למעלה) או  $\vee$  (למטה) כדי לכוון את הערך. הערך 0 (בבית &quot; &quot;) מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

בחר &quot;טיימר כיבוש"; הטלויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה.

\* הטלויזיה תכבה אם יתקבל אות טלויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות.

\* הטלוויזיה כובה אם לא מתקבלים אות טלוויזיה או פקודה כלשהי מהשלט הרחוק למשך 10 דקות.

\* אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, בחר ערך של 0.







- ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה
- **היא &quot;אוטומטית&quot;**; מידע הזמן מגיע משידורי - UTC Coordinated Universal Time
- אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלוויזיה ל**&quot;תלוי במדינה&quot;**;

⚙️ "הגדרות" < "גישה אוניברסלית" < "גישה אוניברסלית" < "מופעלת".

⚙️ "הגדרות" < "גישה אוניברסלית" < "גישה אוניברסלית" < "מופעלת".

- מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים.
- כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים. אם הם זמינים.

⚙️ "הגדרות" < "גישה אוניברסלית" < "תיאור שמע" < "מופעל".  
 ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.

- ⚙️ "הגדרות" < "גישה אוניברסלית" < "תיאור שמע" < "עוצמת קול מעורבת", "אפקטי שמע", "דיבור".
- בחר "עוצמת קול מעורבת", תוכל למזג את עוצמת השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכוון את הערך.
  - הפעל "אפקט שמע", לאפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.
  - בחר "דיבור", כדי לקבוע העדפות דיבור, "תיאור" או "כתוביות".

⚙️ "הגדרות" < "גישה אוניברסלית" < "שיפור דו-שיח".

הגדלת המובנות של הדו-שיח והפרשנות, אם זמינה. זמין רק כאשר הגדרת הצליל Clear dialogue במצב "**מופעל**" זורם השמע הוא AC-4.

14.9


## נעילת הגדרות

## הגדר קוד והחלף קוד

הגדרות; " < > ; נעילת  
ילדים; " < > ; הגדר קוד &/ ; " החלף  
קוד; " ;

הקודד ל־"נעילת ילדים"; משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

אם שכחת את קוד ה- PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, על-ידי שימוש בקוד **8888** והזנת פוד חדש.

אזור;quot & <;quot & הגדרות;quot &   
 ושפה;quot & <;quot & שיעון;quot & <;quot & טיימר  
 שינה;quot & ;

14.7

## הגדרות אנדרואיד

- הצג את רשימת היישומים המותקנים, בדוק אם יש מקום להוריד יישומים נוספים או הסר את ההתקנה של יישום.

14.8

## הגדרות גישה אוניברסלית

- כאשר הפונקציה "גישה אוניברסלית" מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים. קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

---

## נעילת תחנה

הגדר גיל מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג

⚙️ &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;נעילת ילדים&quot; &lt; &quot;דירוג הורים&quot; ;

---

## נעילת יישום

הגדרת נעילה על יישומי Philips

⚙️ &quot;הגדרות&quot; &lt; &quot;נעילת ילדים&quot; &lt; &quot;נעילת יישומים&quot; ;

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 מ&quot; יישומי Philips &quot; או להגדיר פרופיל מוגבל ב&quot; תפריט הבית&quot; ;

**18+**

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 מ&quot; יישומי Philips &quot; ;

**פרופיל מוגבל**

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור &quot;תפריט הבית&quot; ; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

**החנות של Google Play - גיל**

ב&quot; חנות של Google Play &quot;; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

# סרטונים, תמונות או מוזיקה

15.1

## ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכונן NAS (אחסון ברשת).

הטלוויזיה והמחשב או כונן ה-NAS חייבים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או בכונן ה-NAS, עליך להתקין " &quot; תוכנת שרת מדיה &quot;; שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה-NAS.

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו ממחשב או NAS.

אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש.

כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם...

- 1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2. בחר **&quot; &quot; התקני SimpleShare** ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את ההתקן שאתה צריך.
- 3. לאחר חיבור התקן SimpleShare, הפריט &quot; &quot; **התקני SimpleShare**; יוחלף בשם ההתקן המחובר.
- 4. ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
- 5. כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT**.

15.2

## תפריט מועדפים

הוסף תיקייה או קובץ לתפריט מועדפים

- 1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2. בחר **&quot; &quot; התקני USB** ובחר תיקייה או קובץ.
- 3. לחץ על **&quot; &quot; סמן כמועדף** (יורק) כדי להוסיף את התיקיה או הקובץ שבחרת לתפריט המועדפים.

הצגת קבצים מועדפים

- 1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2. בחר **&quot; &quot; מועדפים**.
- 3. ניתן להציג את כל הקבצים במועדפים ברשימה.

15.3

## תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו

הצגת הקבצים הפופולריים ביותר או ניקוי הרשימה

- 1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2. בחר **&quot; &quot; USB Devices**.
- 3. **התקני USB** ובחר **&quot; &quot; הפופולריים ביותר**.

3. בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על **&quot; &quot; נקה הכל** כדי לנקות את הרשימה.

הצגת הקבצים האחרונים שהופעלו

- 1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2. בחר **&quot; &quot;**.
- 3. **התקני USB** ובחר **&quot; &quot; האחרונים שהופעלו**.

3. בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על **&quot; &quot; נקה הכל** כדי לנקות את הרשימה.

15.4

## מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכניסות ה-USB. הטלוויזיה מזהה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלך.

אם רשימתה קבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי...

- 1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2. בחר **&quot; &quot; התקני USB** ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3. ניתן לעיין בקבצים במבנה התיקיות שסידרת בכונן.
- 4. לחץ על **&quot; &quot; הפעל הכל** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה ה-USB או לחץ על **&quot; &quot; סמן כמועדף** כדי להוסיף את התיקיה שנבחרה לתפריט המועדפים - **&quot; &quot; מועדפים**.
- 5. כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT**.

15.5

## הקרנת סרטוני וידאו

### הקרנת סרטוני וידאו

פתיחת תיקיית וידאו

- 1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2. בחר **&quot; &quot; התקני USB** ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3. בחר **&quot; &quot; וידאו**; ניתן ללחוץ על **&quot; &quot; סמן כמועדף** כדי להוסיף את תיקיית הווידאו לתפריט המועדפים - **&quot; &quot; מועדפים**.

הפעלת וידאו

- 1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2. בחר **&quot; &quot; התקני USB** ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3. בחר **וידאו** ובחר אחד מקובצי הווידאו, ניתן ללחוץ על **&quot; &quot; הפעל הכל** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **&quot; &quot; סמן כמועדף** כדי להוסיף את הווידאו שנבחר לתפריט המועדפים - **&quot; &quot; מועדפים**.

סרגל בקרה

## הצגת תמונות


## פתיחת תיקיית תמונות

- 1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.  
 2- בחר **USB** & **התקני USB**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.  
 3 - בחר **תמונות** & **תוכל ללחוץ על —** & **סמן מועדף**; כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.

## צפייה בתמונה

- 1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.  
2- בחר **USB** & **התקני**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.  
3- בחר **תמונות** & **תמונות**; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **מצגת שקופיות** & **מצגת שקופיות**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **סמן** & **סמן** כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים** & **מועדפים**;

## סרגל בקרה

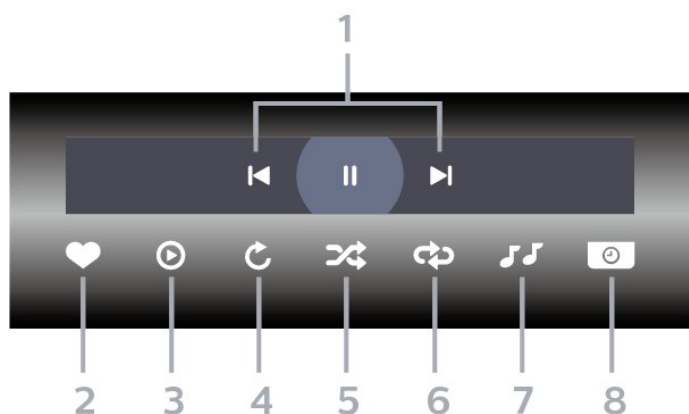

- 1 - סרגל בקרת הפעלה
- 1A - : דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה
- 1B - : דלג אל התמונה הבאה בתיקייה
- II : : השהה את הפעלת מצגת השקופיות
- 2 - סמן כמועדפים
- 3 - התחל מצגת שקופיות
- 4 - סובב את התצלום
- 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חוזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 7 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע
- 8 - הגדר את מהירות מצגת השקופיות



- 1-מד התקדמות  
2-סרגל בקרת הפעלה  
⏮- דלג אל הסרטון הקודם בתיקייה  
⏭- דלג אל הסרטון הבא בתיקייה  
⏪- החזר אחורה  
⏩- הרץ קדימה  
⏮- השהה את ההפעלה

- 3-סמן כמועדים  
4-הקדן את כל הסרטונים  
5-כתוביות;הצגת כתוביות או הסרתן או הפעלה במצב השתקה.  
6-שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות  
7-שפת השמע: בחר שפת שמע  
8-ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.  
9-ביצוע חוזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או  
ללא הפסקה.

## אפשרויות וידיאו

עיון בקובצי וידאו...

- **רשימה** / **תמונות ממוזערות** &quot;; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **ערכוב** &quot;; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **חזרה** &quot;; - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

- **מידע** - הצג את פרטי הסרטון

## הפעלת קובצי וידאו...

- **סימון מועדפים** – סמן את הסרטון במועדף
- **קביעת כתוביות** – הגדרת גודל גופן, צבע, מיקום וכד' של הכתוביות

- "מידע" – הצג את פרטי הסרטון

15.6

## הצגת תמונות

## אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

• **רשימה**; quote & "תמונות ממוזערות"; quote - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

• **ערבוב**; quote & "הפעל את הקבצים בסדר אקראי"

• **חזרה**; quote & "הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה"

• **הפסק מוזיקה**; quote & "הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע"

• **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

• **מידע**; quote & "הצג את פרטי התמונה"

הפעלת קובצי תמונות...

• **סמן כמועדף**; quote & "סמן את התמונה כמועדת"

• **מידע**; quote & "הצג את פרטי התמונה"

## הצגת תמונות 360

### פתיחת תיקיית תמונות 360

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB**; quote & "התקני USB"; quote ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **תמונות 360**; quote & "תמונות 360"; quote, תוכל ללחוץ על **סמן מועדף**; quote & "סמן מועדף"; quote כדי להוסיף את התיקיה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.


### הצגה של תמונת 360

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB**; quote & "התקני USB"; quote ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **תמונות 360**; quote & "תמונות 360"; quote, ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **הפעל הכל**; quote & "הפעל הכל"; quote כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **סמן כמועדף**; quote & "סמן כמועדף"; quote כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים **מועדפים**; quote & "מועדפים"; quote.

### סרגל בקרה

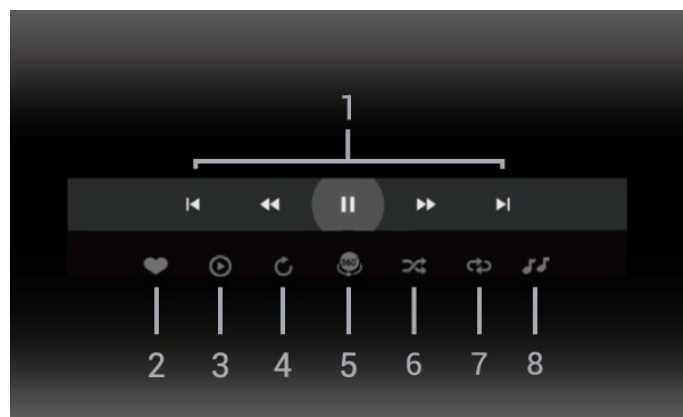

1 - סרגל בקרת הפעלה

⏪ : דלג אל התמונה הקודמת בתיקיה

⏩ : דלג אל התמונה הבאה בתיקיה

⏮ : גלגל לאחור הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x

⏭ : גלגל הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x

⏸ : השהה את ההפעלה

2 - סמן כמועדפים

3 - הפעל אחד / הפעל הכל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקיה זו.

4 - מצב דינמי / מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונות 360 משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360. במעבר למצב דינמי, נגן 360 יפסיד את הצידוד / סיבוב כדי לאפשר צידוד / סיבוב דינמי באמצעות מקשי השלט רחוק.

5 - תצוגת Little Planet: Little Planet היא תצוגה חלופית וכיפית של תמונת 360. בעת הפעלה של תצוגת Little Planet תמונת 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.

6 - ערבוב: הקרן את הקבצים בסדר אקראי.

7 - חזרה: הקרן את כל התמונות בתיקיה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

8 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע.

## אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

• **רשימה**; quote & "תמונות ממוזערות"; quote - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

• **ערבוב**; quote & "הפעל את הקבצים בסדר אקראי"

• **חזרה**; quote & "יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף"

• **הפסק מוזיקה**; quote & "הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע"

הפעלת קובצי תמונות 360...

• **אפס תצוגה**; quote & "אפס את זווית התצוגה"

• **מידע**; quote & "הצג פרטי תמונות 360"

15.7

## השמעת מוזיקה

### השמעת מוזיקה

#### פתח תיקיית מוזיקה

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB**; quote & "התקני USB"; quote ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **מוזיקה**; quote & "מוזיקה"; quote, ניתן ללחוץ על **סמן כמועדף**; quote & "סמן כמועדף"; quote כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים.

4 - ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג

- **ז'אנרים**; quote & "ז'אנרים"; quote, **אמנים**; quote & "אמנים"; quote, **אלבומים**; quote & "אלבומים"; quote, **רצועות**; quote & "רצועות"; quote.

#### השמעת מוזיקה

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.


2 - בחר **USB**; quote & "התקני USB"; quote ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **מוזיקה**; quote & "מוזיקה"; quote, ובחר את אחד הסיווגים כדי

לצפות בקובצי מוזיקה.

- 4בחור מוזיקה ותוכל ללחוץ על **הפעל**;
- **הכל** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן כמועדף** כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**;

## סרגל בקרה

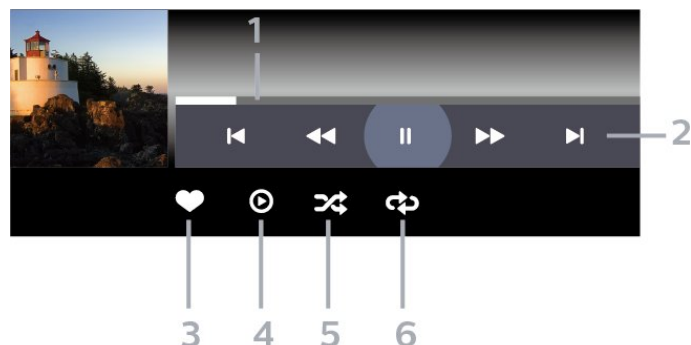

- 1מדד התקדמות
- 2סרגל בקרת הפעלה
- > : דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- > : דלג אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- <- : החזר אחורה
- >> : הרץ קדימה
- || : השהה את ההפעלה

- 3סמן כמועדפים
- 4הקרן את כל המוזיקה
- 5ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6ביצוע חוזר - השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

## אפשרויות מוזיקה

עיון בקובצי מוזיקה...

• **ערבוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חוזר** - השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

הפעלת קובצי מוזיקה...

• **סמן כמועדף** - סמן את המוזיקה כמועדפת

## מדריך טלוויזיה

16.1

### למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.2

### נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.3

### שימוש במדריך הטלוויזיה

#### פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על TV GUIDE. "מדריך הטלוויזיה" מציג את הערוצים של הטיימר שנבחר.

לחץ שוב על TV GUIDE לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

#### מעבר לתוכנית

מ"מדריך טלוויזיה" ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

#### הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 - לחץ על +, OPTIONS, בחר "מידע על תוכניות" ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על ←, BACK כדי לסגור.

## שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני "יום" ובוחר את היום הרצוי לך.

### קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב"מדריך הטלוויזיה" תוגנית עם תזכורת מסומנת ב- (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

- 1 - לחץ על TV GUIDE, ובחר תוכנית.
  - 2 - לחץ על +, OPTIONS ובחר "הגדר תזכורת" או לחץ על המקש הצבעוני "הגדר תזכורת".
  - 3 - לחץ על ←, BACK כדי לסגור את התפריט.
- כדי למחוק תזכורת...

- 1 - לחץ על TV GUIDE, ובחר תוכנית עם תזכורת.
- 2 - לחץ על +, OPTIONS ובחר "נקה תזכורת" או לחץ על המקש הצבעוני "נקה תזכורת".
- 3 - לחץ על ←, BACK כדי לסגור את התפריט.



# סמארטפונים וטאבלטים

17.1

## אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוזיקה או סרטונים למסך הטלוויזיה הגדול. בחר מה אתה רוצה לראות מ- "מדריך הטלוויזיה" וצפה בטלוויזיה. באמצעות "יישום TV Remote" ניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק, ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיה באמצעות הטלפון.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

17.2

## Google Cast

### למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

### יישומים עם Google Cast

ישנם יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall, ... או Big Web Quiz עבור Chromecast. ראה [google.com/cast](http://google.com/cast)

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2 - הקש על הסמל של Google Cast.

3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

# משחקים

18.1

## למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מ &quot; האוסף של Philips &quot;; בתפריט
- &quot; בית &quot;;
- מ &quot; החנות של Google Play &quot;; בתפריט הבית
- מקונסולת משחק מחוברת

משחקים מ &quot; האוסף של Philips &quot;; או ה &quot; חנות של Google Play &quot;; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מ &quot; האוסף של Philips &quot;; או מ &quot; חנות של Google Play &quot;; הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל &quot; תנאי השימוש &quot;; כדי להשתמש ביישומים מ &quot; האוסף של Philips &quot;; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

18.2

## שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

18.3

## כדי להתחיל משחק מ"קונסולת משחק"

כדי להתחיל משחק מ &quot; קונסולת משחק &quot;...

- 1- הפעל את קונסולת המשחק.
  - 2- לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.
  - 3- להתחיל במשחק.
  - 4- לחץ על **BACK** מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.
- למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, ב &quot; עזרה &quot;; לחץ על המקש הצבעוני **מילות** &quot; מפתח &quot; וחפש &quot; קונסולת משחק, התחבר &quot;.

# Ambilight

19.1

## כיבוי או הפעלה, Ambilight

### עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר &quot;עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר &quot;עקוב אחר הווידאו"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות &quot;עקוב אחר הווידאו"; הזמינים הם...

&quot;רגיל"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה

&quot;טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן

המדויק ביותר האפשרי

&quot;ספורט"; - אידאלי לתוכניות ספורט

&quot;חי"; - אידאלי לתנאי באור יום

&quot;משחק"; - אידאלי למשחקים

### עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר &quot;עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר &quot;עקוב אחר השמע"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות &quot;עקוב אחר השמע"; הזמינים הם...

&quot;חללי"; - אידאלי לצפייה בסרטוני מוזיקה

&quot;רטרו"; - אידאלי להאזנה למוזיקת רטרו חזקה

&quot;קצב"; - אידאלי להאזנה למוזיקה קצבית

## תאורת טרקלין

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר &quot;תאורת טרקלין"; ניתן לבחור את אחת מסכמות הצבעים המוגדרות מראש.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר &quot;תאורת טרקלין"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות &quot;תאורת טרקלין"; הזמינים הם...

&quot;לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום

&quot;מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול

&quot;טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק

&quot;לבן חם"; - ISF / &quot; - צבע סטטי &quot;

&quot;צבע מותאם אישית"; - צבע סטטי לבחירתך. כדי

לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור

אל &quot;הגדרות"; < Ambilight < &quot;צבע

מותאם אישית"; ובחר צבע שאתה אוהב.

### מעקב אחרי הדגל

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

### עקוב אחר היישום

&quot;עקוב אחר היישום"; - ההגדרה זמינה כששולטים על Ambilight באמצעות יישום

19.2

## כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר &quot;כבוי"; ולחץ על OK.

3 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < BACK כדי לסגור את התפריט.

19.3

## הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב &quot;עזרה"; לחץ על המקש

הצבעוני - &quot;מילות מפתח"; וחפש

אם &quot;הגדרות"; Ambilight &quot;:

## מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלוויזיה מאפשר שימוש ב-Ambilight כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

אחרי שהעברת את הטלוויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

- 1 לחץ על **Ambilight**.
- 2 אחרי שתלחץ על **Ambilight**, תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.
- 3 לחץ שוב על **Ambilight** אם אתה רוצה להחליף לאפקט תאורה אחר.
- 4 כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight, לחץ על **Ambilight** עד שהתאורה תכבה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על **Ambilight** מספר פעמים.

## שעון מעורר עם הזריחה

שעון מעורר עם הזריחה &quot; משתמש ב-Ambilight, במזיקה ובמידע אודות מזג האוויר להשגת חוויית התעוררות חדשה.

- הטלוויזיה תתעורר בשעה וביום שתגדיר.
- מאירה את Ambilight עם מסך צבעוני מעומעם ועם מזיקה.
- מעבר איטי לתחזית מזג האוויר עם רקע מתאים.

כדי להיכנס לתפריט ההגדרה של &quot; שעון מעורר עם הזריחה &quot;:

- 1 לחץ על **⚙** כדי לפתוח את &quot; תפריט מהיר &quot;.
- 2 בחר &quot; שעון מעורר עם הזריחה &quot; ולחץ על OK כדי לפתוח אותו.

- &quot; שעון מעורר &quot;: הגדר עד חמישה שעונים מעוררים, לימים חוזרים או נבחרים, הגדרות הפעלה / כיבוי.
- &quot; רקע &quot;: עקוב אחר מזג האוויר או בחר מבין קטגוריות של תמונות.
- &quot; מזיקה &quot;: פס קול להתעוררות.
- &quot; עוצמת קול להפעלה &quot;: עוצמת הקול בזמן ההתעוררות &quot;.
- &quot; מזג אוויר &quot;: הגדרות לתחזית מזג אוויר מקומית.
- &quot; תצוגה מקדימה &quot;: ניתן להציג מראש את אפקט ההתעוררות.

אם הטלוויזיה במצב המתנה והגיע זמן השעון המעורר, הטלוויזיה תתעורר ממצב המתנה. עמעום כניסה של מסך התעוררות, Ambilight מופעל, עמעום כניסת מזיקה ולאחר מכן הצגת פרטי מזג אוויר עם רקע.

כדי לצאת משעון מעורר של Sunrise, לחץ על **⏮** &quot; המתנה &quot; / &quot; מופעל &quot;, BACK או **HOME** מקש בשלט רחוק.

- &quot; Standby &quot; / &quot; מופעל &quot;: יציאה מהיישום Sunrise והעברת טלוויזיה להמתנה.
- &quot; BACK &quot;: יציאה מהיישום Sunrise והעברת למקור אחרון שנצפה בטלוויזיה.
- &quot; HOME &quot;: יציאה מהיישום Sunrise ומעבר למפעיל.
- אם לא יוצאים משעון מעורר של Sunrise ליישום אחר תוך 30 דקות מהשכמת Sunrise, הטלוויזיה תעבור למצב המתנה.

שמור על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל כהלכה. &quot; שעון מעורר עם הזריחה &quot; לא יכול לפעול כשמצב שעון הטלוויזיה מוגדר לידני. עבור אל תפריט ההגדרות ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם &quot; מיקום &quot; מוגדר לערך &quot; חנות &quot;.

## Ambisleep

Ambisleep מדמה שקיעה כדי לעזור לך להירגע לפני השינה. בסיום ההדמייה, הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי להמתנה.

⚙ &quot; הגדרות &quot; < Ambisleep < Ambilight.

### מופעל Ambisleep

⚙ &quot; הגדרות &quot; < Ambisleep < Ambilight &quot; מופעל &quot;: בחר כדי להפעיל את Ambisleep.

### משך זמן

⚙ &quot; הגדרות &quot; < Ambisleep < Ambilight &quot; משך &quot;: הגדר את המשך (בדקות) שלה- Ambisleep.

### בהירות

⚙ &quot; הגדרות &quot; < Ambisleep < Ambilight &quot; בהירות &quot;: הגדר את הבהירות ההתחלתית של ה- Ambisleep.

### צבע

⚙ &quot; הגדרות &quot; < Ambisleep < Ambilight &quot; צבע &quot;: בחר את הצבע המועדף

### צליל

⚙ &quot; הגדרות &quot; < Ambisleep < Ambilight &quot; צליל &quot;: בחר את סוג הצליל שתראה להשתמש בו סמהלך ה- Ambisleep.

## הרחבת Ambilight

## הגדרת תצורה

Philips Wireless +Ambilight < Ambilight < "הגדרות" < Home Speakers < "הגדרת תצורה".

Philips Wireless Home Speakers < Ambilight < "הגדרות" < Home Speakers < "הגדרת תצורה".  
עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי לקשר עד 10 "נוריות רמקולים" לטלוויזיה. עבור כל "נורית רמקול" מקושרת, ניתן להגדיר את אזור הצבע כדי שיעקוב אחר הטלוויזיה ויכוון את בהירות האור.

**הערה:** כאשר hue +Ambilight מופעל, Philips +Ambilight Wireless Home Speakers יהיה כבוי ולהפך.

## הפעל / כבה

Philips Wireless +Ambilight < Ambilight < "הגדרות" < Home Speakers < "הפעלה / כיבוי".

הפעל / גבה את Philips Wireless Home +Ambilight Speakers.

Philips Wireless Home Speakers +Lounge light

Philips Wireless +Ambilight < Ambilight < "הגדרות" < Home Speakers < "הפעלה / כיבוי".

הפעל כדי לאפשר לרמקולים תואמי Philips Wireless Home Speakers לעקוב אחרי צבעי Lounge Light Ambilight. רמקולים תואמי Philips Wireless Home Speakers ירחיבו את האפקט "תאורת טרקלין" ברחבי החדר.

## הצגת תצורה

Philips Wireless +Ambilight < Ambilight < "הגדרות" < Home Speakers < "הצג תצורה".

הצג את ההגדרה הנוכחית של Philips Wireless +Ambilight, רשת ונורות LED של הרמקול.

## איפוס תצורה

Philips Wireless +Ambilight < Ambilight < "הגדרות" < Home Speakers < "איפוס תצורה".

איפוס ההגדרה הנוכחית של Philips Wireless +Ambilight. Home Speakers.

# Ambilight+hue

## הגדרת תצורה

Philips Wireless +Ambilight < Ambilight < "הגדרות" < "הגדרת תצורה".

הגדר את נורות ה-Hue של Philips כדי שיעקבו אחר צבעי Ambilight.

## כיבוי

הפעלה / כיבוי של hue +Ambilight

Philips Wireless +Ambilight < Ambilight < "הגדרות" < "הפעלה / כיבוי".

## Immersion

Philips Wireless +Ambilight < Ambilight < "הגדרות" < "הפעלה / כיבוי".

Immersion < hue +Ambilight < Ambilight < "הגדרות" < "הפעלה / כיבוי".

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון עד כמה במדויק הנורות של Hue עוקבות אחר Ambilight.

## תאורת טרקלין + hue

אם התקנת hue +Ambilight, תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות מסוג hue לפעול על פי "תאורת הטרקלין"; Ambilight מ-Ambilight. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט "תאורת טרקלין"; על פני כל החדר.

## הפעלה / כיבוי נורות Hue

Philips Wireless +Ambilight < Ambilight < "הגדרות" < "הפעלה / כיבוי".

## הצגת התצורה או איפוס

Philips Wireless +Ambilight < Ambilight < "הגדרות" < "הצג תצורה".

Philips Wireless +Ambilight < Ambilight < "הגדרות" < "הצג תצורה".

Philips Wireless +Ambilight < Ambilight < "הגדרות" < "הצג תצורה".

Philips Wireless +Ambilight < Ambilight < "הגדרות" < "הצג תצורה".

Philips Wireless +Ambilight < Ambilight < "הגדרות" < "הצג תצורה".

# Ambilight+Philips Wireless Home Speakers

Philips Wireless +Ambilight < Ambilight < "הגדרות" < Home Speakers.

Philips Wireless Home Speakers < Ambilight < "הגדרות" < "הצג תצורה".  
לפני התחלת ההגדרה, ודא שהטלוויזיה והרמקולים תואמי Philips Wireless Home Speakers ירחיבו את האפקט "תאורת טרקלין" ברחבי החדר.

## נבחרות

20.1

### על אודות נבחרות

באמצעות  &quot; **נבחרות מובילות** &quot; הטלוויזיה שלך ממליצה על...


- תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; ;
- שירותי טלוויזיה מקוונים ב &quot; **טלוויזיה לפי דרישה** &quot; ;
- הסרטים האחרונים להשכרה בוויאאו &quot; **וידאו לפי דרישה** &quot; ;
- שירותי טלוויזיה מקוונים ( &quot; &quot; טלוויזיה בשידור חוזר &quot; ) ;
- מאת Freeview Play - &quot; Freeview Play

כדי ליהנות מ &quot; **נבחרות** &quot; ;, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של &quot; **נבחרות** &quot; ; זמינים רק בארצות נבחרות.

#### תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל &quot; **תנאי השימוש** &quot; ;. כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון &quot; **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** &quot; ;.

כדי לפתוח את &quot; **תנאי השימוש** &quot; ;...


- 1 לחץ על  כדי לפתוח את &quot; **תפריט מהיר** &quot; ;.
- 2 בחר &quot; **נבחרות מובילות** &quot; ;.
- 3 לחץ על + OPTIONS, בחר &quot; **תנאי שימוש** &quot; ; ולחץ על OK.
- 4 בחר &quot; **הגדרות כלליות** &quot; ; ולחץ על OK.
- 5 בחר &quot; **הצטרפות שירות המלצות מותאמות אישית** &quot; ; ולחץ על OK כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב על OK כדי לבטל את הסימון.
- 6 לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

\* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

20.2

### כעת בטלוויזיה

#### על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות  &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; ;, הטלוויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.


הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערוצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; ; להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; ; לזמין...

- המידע על &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; ; חייב להיות זמין במדינתך.
- יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- שרון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב &quot; **אוטומטי** &quot; ;

או &quot; **תלוי מדינה** &quot; ;

• עליך לקבל את &quot; **תנאי השירות** &quot; ; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).


הסמל  יופיע בראש המסך רק כאשר &quot; **כעת בטלוויזיה** &quot; ; זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.


20.3

### טלוויזיה מקוונת

#### על אודות טלוויזיה לפי דרישה


באמצעות  &quot; **טלוויזיה לפי דרישה** &quot; ;, תוכל לצפות בתוכניות טלוויזיה שהחמצת או בתוכניות האהובות עליך בזמן המתאים לך. שירות זה מכונה גם &quot; **טלוויזיה בשידור חוזר** &quot; ; או &quot; **טלוויזיה מקוונת** &quot; ;. ניתן לצפות ללא תשלום בתוכניות טלוויזיה הזמינות ב &quot; **טלוויזיה לפי דרישה** &quot; ;.

תוכל לאפשר ל &quot; **טלוויזיה לפי דרישה** &quot; ; להציע לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.



הסמל  יופיע בראש המסך רק כאשר &quot; **טלוויזיה לפי דרישה** &quot; ; זמינה.

#### שימוש בטלוויזיה לפי דרישה

כדי לפתוח את &quot; **טלוויזיה לפי דרישה** &quot; ;...

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את &quot; **תפריט מהיר** &quot; ;.
- 2 בחר &quot; **נבחרות מובילות** &quot; ; כדי לפתוח את התפריט &quot; **נבחרות מובילות** &quot; ;.
- 3 בחר &quot; **טלוויזיה לפי דרישה** &quot; ; בראש המסך ולחץ על OK.
- 4 לחץ על ✓ (למטה) כדי לפתוח את הדף &quot; **מסך מלא** &quot; ;.
- 5 ניתן לבחור תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.
- 6 בחר סמל של תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 7 לחץ על ← BACK כדי לסגור.


עם פתיחת היישום &quot; **טלוויזיה לפי דרישה** &quot; ;, ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

לאחר התחלת תוכנית, ניתן להשתמש במקשים  (הפעל) ו  (השהה).


20.4

### וידאו לפי דרישה

#### על אודות וידאו לפי דרישה

באמצעות  &quot; **וידאו לפי דרישה** &quot; ;, ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר ל &quot; **וידאו לפי דרישה** &quot; ; להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל  יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר &quot; **וידאו** &quot; ;

## תשלום


כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.


## תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.


## שימוש בווידאו לפי דרישה

כדי לפתוח את &quot;ווידאו לפי דרישה &quot;...;

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את &quot;תפריט מהיר &quot;.

- 2 בחר  &quot;בחירות מובילות &quot;; כדי לפתוח את

התפריט &quot;בחירות מובילות &quot;.

- 3 בחר  &quot;ווידאו לפי דרישה &quot;; בראש המסך ולחץ על OK.

- 4 השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.

- 5 לחץ על  BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום &quot;ווידאו לפי דרישה &quot;; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.


השכרת סרט...

- 1 עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.

- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.

- 3 אשר את הזמנתך.

- 4 בצע את התשלום בטלוויזיה.

- 5 התחל לצפות בווידאו. תוכל להשתמש במקשי  (הקרנה) אוו (השהיה).

# Netflix

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.  
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)



# Alexa

22.1

## אודות Alexa

הטלויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa\*

### אודות Alexa

Alexa היא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa Echo מ-Alexa ומיצרני התקנים. כש-Alexa פועל בטלויזיה, ניתן להפעיל את הטלויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומך ב-Alexa
- התקן Amazon Echo
- חשבון Google
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- רשת Wi-Fi

### אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות &quot; Smart TV של Philips &quot;; בקרת קול של Alexa Skills היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה-Android Smart TV של Philips.

\* Alexa לא זמינה בכל השפות ובכל הארצות. Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה המסונפות החברות או.

הערה: סגנונות ה-Ambilight הנתמכים עשויים להיות תלויים בדגמי הטלויזיות. כדי לדעת אילו סגנונות Ambilight נתמכים, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלויזיה.


22.2

## שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Philips Android Smart TV. התחל את ההגדרה על-די הרצה של היישום &quot; Amazon Alexa &quot;; מהמסך &quot; בית &quot; של הטלויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Android Smart TV שאותו Alexa תזוהה.
- בחר חשבון Google והתחבר.
- חזור למיומנות זו ביישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לקשר חשבונות ולגלות התקנים.
- חזור לטלויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

### הגדרה בטלויזיה עבור Alexa

- 1 לחץ על  ופתח את היישום Amazon Alexa.
- 2 יש צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את ההגדרה.
- 3 עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי &quot; מדיניות הפרטיות &quot;; לתת שם לטלויזיה ולהיכנס

לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.

- 4 - בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google. השתמש עכבר היישום הנלווה של Amazon Alexa.
- 5 - השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa. הראשון הוא להפעיל את המיומנות &quot; &quot; ; בקרת קול של Smart TV של Philips &quot;; השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון הוא לגלות את ההתקנים.

- 6 - בחר &quot; הפעל &quot; או &quot; השבת &quot;; עבור ההגדרה &quot; הפעלת הטלויזיה &quot;; ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלויזיה או כיבויה באמצעות פקודה קולית.
- 7 - בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור &quot; בוצע &quot;; כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחר &quot; ניהול טלויזיות &quot;; כדי לבצע את הניהול של טלויזיות המקושרות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלויזיות ל-Alexa.

עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על &quot; מיומנויות &quot;; וחפש את &quot; ; בקרת קול של Smart TV של Philips &quot;; המיומנות תופיע ברשימת התוצאות.

# תוכנה

23.1

## עדכון תוכנה

### עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר <עדכון>; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אי-לחות על מתג ההפעלה ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

- 1- בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- בחר <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.
- 3- הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
- 4- אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
- 5- עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק.
- 6- לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

### עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכונן הבזק USB בעל שטח פנוי של 2 גיגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

- 1- בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- בחר USB ולחץ על OK.

#### זיהוי הטלויזיה

- 1- הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.
- 2- בחר <כתוב אל USB>; ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בכונן ההבזק USB.

#### הורדת התוכנה

- 1- הכנס את כונן ההבזק USB למחשב שלך.
- 2- בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.
- 3- בחר <שליחת מזהה>;
- 4- אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.
- 5- לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את הקובץ autorun.upg אל תוך כונן ההבזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקייה.

### עדכון תוכנת הטלויזיה

1- חבר שוב את כונן ההבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2- עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את כונן הבזק ה-USB.

3- לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

### חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

- 1- בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- פעל על פי ההוראות שעל המסך.

\* הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

23.2

## גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

- 1- בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
- 2- יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
- 3- לחץ על <(שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

23.3

## עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את <עדכון תוכנה אוטומטי>; לעדכון תוכנת הטלויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלויזיה במצב המתנה.

- 1- בחר <הגדרות>; <עדכון תוכנה אוטומטי>; ולחץ על OK.
- 2- פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 3- לחץ על <(שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתחמנות הקלטות או התראות אחרות).

כאשר ההגדרה מושבתת, ה-OSD <שדרג עכשיו>; / <אחר כך>; יוצג.

הצג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלויזיה.

1 - בבוחר &quot;הגדרות&quot; &lt;&quot;עדכון תוכנה&quot; &lt;&quot;הצגת היסטוריית עדכון ההתוכנה&quot; ולחץ על OK.

2-היסטוריית עדכוני התוכנה בטלויזיה תוצג.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

## רישיון קוד פתוח

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלוויזיות TP Vision Netherlands B.V. הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב "שימוש" ;

## הודעות מערכת

1בחר &quot;הגדרות&quot; &quot;עדכן תוכנה&quot; &quot;הכרזות&quot;, ולחץ על OK.

# מפרטים

24.1

## סביבתי

### תווית אנרגיה אירופאית

**תווית האנרגיה האירופאית** מייצגת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שמחלקת היעילות האנרגטית של המוצר ירודה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

### מיקרופיש מוצר

#### PUS85x5 43

- סיווג יעילות אנרגיה: ב.
- גודל מסך נראה: 108 ס"מ / אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 78 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): \* 114 קוט"ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): \*\* 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

#### PUS85x5 50

- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 126 ס"מ / אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 86 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): \* 126 קוט"ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): \*\* 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

#### PUS85x5 58

- סיווג יעילות אנרגיה: +A
- גודל מסך נראה: 146 ס"מ / אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 88 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): \* 129 קוט"ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): \*\* 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

#### PUS8505/65PUS8535/65PUS8555 65

- סיווג יעילות אנרגיה: +A
- גודל מסך נראה: 164 ס"מ / אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 108 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): \* 158 קוט"ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): \*\* 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

#### PUS8545 65

- סיווג יעילות אנרגיה: +A
- גודל מסך נראה: 164 ס"מ / אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 115 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): \* 168 קוט"ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): \*\* 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

#### PUS85x5 70

- סיווג יעילות אנרגיה: A

- גודל מסך נראה: 178 ס"מ / אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 137 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): \* 201 קוט"ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): \*\* 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

#### PUS85x5 75

- סיווג יעילות אנרגיה: +A
- גודל מסך נראה: 189 ס"מ / אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 121 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): \* 177 קוט"ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): \*\* 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

\* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת החשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.

\*\* כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה. צריכת חשמל במצב המתנה מלא > 0.3 ואט. יעברו מספר דקות עד שהטלוויזיה תעבור למצב המתנה מלא.

### תום השימוש

#### השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled, and reused.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 19/EU 2012.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 66/EC 2006, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגרסה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

## חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### חשמל

- מתח רשת החשמל:  $\pm 10\%$  וולט 220-240
- טמפרטורת סביבה:  $5^{\circ}\text{C}$  עד  $35^{\circ}\text{C}$
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידיוותי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.
- למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק "מיקרופיש מוצר"

## מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android:

Android Pie 9

## קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיור: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (כבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD), ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD), HEVC
- השמעת שמע דיגיטלי: ISO/IEC 13818-3
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC ו-MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 18/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

## סוג מסך

### גודל אלכסוני של המסך

- 126 ס"מ &quot; מ: 50 אינץ'
- 146 ס"מ &quot; מ: 58 אינץ'
- 164 ס"מ &quot; מ: 65 אינץ'

### רזולוציות תצוגה

3840 • 2160 x

## רזולוציות כניסה תצוגה:

### רזולוציית קלט נתמכת - וידאו

רזולוציה - קצב רענון

- 480 • i - 60 הרץ
- 480 • p - 60 הרץ
- 576 • i - 50 הרץ
- 576 • p - 50 הרץ
- 720 • p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- 1080 • i - 50 הרץ, 60 הרץ
- 1080 • p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- 2,160 • p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

הערה:

- תמיכה בתזמון וידאו כוללת גם קצב שדה / מסגרות 23.976 הרץ, 29.97 הרץ ו-59.94 הרץ.
- ייתכן ואין תמיכה בחלק מהרזולוציות בכל מקורות הקלט.

### רזולוציית קלט נתמכת - מחשב (קלט HDMI בלבד)

רזולוציות (בין היתר)

- 640 • 60 - 480p אהרץ
- 800 • 60 - 600p אהרץ
- 1024 • 60 - 768p אהרץ
- 1280 • 60 - 1024p אהרץ
- 1920 • 60 - 1080p אהרץ
- 3,840 • 2x 160, 24 - p אהרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

## קישוריות

### צד הטלוויזיה

- חריץ לממשק משותף: CAM + CI
- USB 1 - USB 3.0
- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ &quot;
- HDMI 1 in - ARC - Ultra HD - HDR

### תחתית הטלוויזיה

- יציאת אודיו - Optical Toslink
- רשת (LAN) - RJ45
- טיוור לוויין
- אנטנה (75 אוהם)
- USB 2 - USB 2.0
- HDMI 4 in - HDR - Ultra HD - ARC
- HDMI 3 in - HDR - Ultra HD - ARC
- HDMI 2 in - HDR - ARC - Ultra HD

## ממדים ומשקלים

### PUS85x5 43

- ללא מעמד טלוויזיה:
- רוחב 964 מ"מ &quot; מ: גובה 569.8 מ"מ &quot; מ: עומק 74.5 מ"מ &quot; מ: משקל  $\pm 9.4$  ק"ג &quot; מ: עם מעמד טלוויזיה:

## מולטי-מדיה

### חיבורים

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (מובנה)
- BT 4.2

### מערכות קובצי USB נתמכות

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V
- Quicktime, GP, 3AVI, ASF, MKV, Codec וידאו: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, HEVC, VP9, WMV9/VC1, MPEG4, MPEG2, MPEG1, H.265 ( )
- Codec שמע: MP3, WAV, AAC, WMA v2 עד v9.2 (WMA-PRO v9-v10), כתוביות:
- פורמטים: SMI, TXT, SUB, SRT
- קידוד תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה
- (Windows-1250), קיריליים (Windows-1251), יווניים
- (Windows-1253), טורקיים (Windows-1254), מערב אירופה
- (Windows-1252)
- קצב נתונים מקסימלי נתמך:
- H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד High Profile @ L5.1
- 30Mbps
- HEVC (H.265) נתמך עד Main 10 Profile / Main עד Level 5.1 40Mbps
- VC-1 נתמך עד Advanced Profile @ L3
- Codec תמונות: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, Photo 360

### תוכנת שרת מדיה נתמכת

- ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5.
- ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (Android ו-iOS) בהתקנים ניידים.

ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

רוחב 964 מ"מ &quot; מ - גובה 632.6 מ"מ &quot; מ - עומק 203.5

מ"מ &quot; מ - משקל  $\pm 12$  ק"ג &quot; ג

PUS85x5 50

• ללא מעמד טלוויזיה:

רוחב 1,119.8 מ"מ &quot; מ - גובה 650 מ"מ &quot; מ - עומק 77.7

מ"מ &quot; מ - משקל  $\pm 13.7$  ק"ג &quot; ג

• עם מעמד טלוויזיה:

רוחב 1,119.8 מ"מ &quot; מ - גובה 720.2 מ"מ &quot; מ - עומק 253.6

מ"מ &quot; מ - משקל  $\pm 16.8$  ק"ג &quot; ג

PUS85x5 58

• ללא מעמד טלוויזיה:

רוחב 1,298.7 מ"מ &quot; מ - גובה 756.9 מ"מ &quot; מ - עומק 128

מ"מ &quot; מ - משקל  $\pm 18$  ק"ג &quot; ג

• עם מעמד טלוויזיה:

רוחב 1,298.7 מ"מ &quot; מ - גובה 830.1 מ"מ &quot; מ - עומק 253.6

מ"מ &quot; מ - משקל  $\pm 21$  ק"ג &quot; ג

PUS85x5 65

• ללא מעמד טלוויזיה:

רוחב 1,459.3 מ"מ &quot; מ - גובה 549.8 מ"מ &quot; מ - עומק 86.4

מ"מ &quot; מ - משקל  $\pm 26.6$  ק"ג &quot; ג

• עם מעמד טלוויזיה:

רוחב 1,459.3 מ"מ &quot; מ - גובה 911.3 מ"מ &quot; מ - עומק 269.4

מ"מ &quot; מ - משקל  $\pm 29.8$  ק"ג &quot; ג

PUS85x5 70

• ללא מעמד טלוויזיה:

רוחב 1,581 מ"מ &quot; מ - גובה 894 מ"מ &quot; מ - עומק 86.1

מ"מ &quot; מ - משקל  $\pm 27.6$  ק"ג &quot; ג

• עם מעמד טלוויזיה (רגיל):

רוחב 1,581 מ"מ &quot; מ - גובה 912.4 מ"מ &quot; מ - עומק 305.6

מ"מ &quot; מ - משקל  $\pm 28.2$  ק"ג &quot; ג

• עם מעמד טלוויזיה (גבוה):

רוחב 1,581 מ"מ &quot; מ - גובה 957.4 מ"מ &quot; מ - עומק 305.6

מ"מ &quot; מ - משקל  $\pm 28.3$  ק"ג &quot; ג

PUS85x5 75

• ללא מעמד טלוויזיה

רוחב: 1,683.2 מ"מ &quot; מ - גובה 974.5 מ"מ &quot; מ - עומק 93.7

מ"מ &quot; מ - משקל  $\pm 33.5$  ק"ג &quot; ג

• עם מעמד טלוויזיה (רגיל):

רוחב 1,683.2 מ"מ &quot; מ - גובה 992.9 מ"מ &quot; מ - עומק 312.2

מ"מ &quot; מ - משקל  $\pm 34$  ק"ג &quot; ג

• עם מעמד טלוויזיה (גבוה):

רוחב 1,581 מ"מ &quot; מ - גובה 1,037.9 מ"מ &quot; מ - עומק 312.2

מ"מ &quot; מ - משקל  $\pm 34$  ק"ג &quot; ג

## צליל

הספק חשמלי (RMS): 20 דקות

DDP/DTHD (Dolby Atmos

Dolby MS12 V2.3

Dolby AC-4

M6 (HD -DTS

Dolby Atmos Virtualizer

# עזרה ותמיכה

25.1


## רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (כולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.











































עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

25.2

## שימוש בעזרה

טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך .

### פתיחת העזרה

לחץ על המקש  (כחול) כדי לפתוח מיד את  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &



נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

## ערוצים

### לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עייין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

### ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

## Picture (תמונה)

### אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

### יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזר סגנון תמונה & "הגדרות תמונה"; או בצע & "איפוס להגדרות היצרן"; באפשרות & "הגדרות כלליות";

### קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונן עדין.

### תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב. וודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
- שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

### הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא ש & "מיקום"; מוגדר ל & "בית"; במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

### כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא ש & "מיקום"; מוגדר ל & "בית";

### התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את & "פורמט תמונה"; ל & "מקורי";

### מיקום התמונה אינו נכון

- ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחרים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.
- החלף את & "פורמט תמונה"; ל & "מקורי";

### התמונה מהמחשב אינה יציבה

- ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.
- בדוק אם מקור וידאו HDMI לא תומך בתוכן HDR.

## צליל

### אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עייין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

## HDMI ו-USB

### HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל-HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. & "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני & "מילות מפתח"; וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

### HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

### לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

### לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

### השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה / הצגה ירודה.



## תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היועץ באתר שלנו [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

### מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

### ⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

## רשת

### רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

### האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

### החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

### DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל &quot; &quot;.

## שפת התפריט לא נכונה

### שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

- 1 לחץ על HOME כדי לעבור למסך הבית.
- 2 בחר את הסמל (&quot; &quot;) מהגדרות; מסרגל המערכת שבראש מסך הבית ולחץ על OK.
- 3 לחץ 5 פעמים (למטה).
- 4 לחץ שלשו פעמים (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- 5 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

## עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואלות). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

## בטיחות וטיפוח

26.1

### בטיחות

#### חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

#### סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה.
- אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

#### סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

#### סכנת נזק לטלוויזיה!

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

### סכנות יציבות

מכשיר טלוויזיה יכול ליפול ולגרום לפגיעה חמורה או למוות. פגיעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להשתמש בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או לבקורות שלה.
- תמיד יש להעביר כלים המחוברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם טלוויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלוויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.
- במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

### סיכון סוללות

- סיכון להתפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכול להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימות).
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיכה מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעלולים לגרום להתפוצצות.
- השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אוויר נמוך במיוחד שעלול להוביל להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

### סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

### סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

## סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

## טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

## לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלויזיה פעלה במשך מספר שעות. לחות העיבוי לא תזיק לטלויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

26.2

## טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.
- \* LED של Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציית Ambilight.

26.3

## שמירה על עור ותחזוקתו

לטיפול סדיר בעור מוגמר, יש לשאוב אותו ולאחר מכן לנגב אותו במטלית לחה שהורטבה במים פושרים עם סבון. יש להשתמש בסבון עדין ולעולם לא בדטרגנט. יש לנגב את בעור בתנועות מעגליות עדינות ולהיזהר שלא להספיגו במים. יש לחזור על הפעולה עם מים נקיים.

אין לנסות להזין את העור בדרך כלשהי. בפרט, השימוש בתרסיסי הברקה, סבון לאוכפים, שעווה ותכשירים מסתירי מזון עלול ליצור משטח דביק, המושך אליו לכלוך, ולאורך זמן לגרום לנזק בלתי הפיך.

# תנאי שימוש

27.1

## תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2020 TP Vision Europe B.V. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאליה צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014/53/EU RED, 2009/125/EC (תכנון אקולוגי) וכן 2011/65/EC RoHS).

תאימות עם EMF TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.


TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

27.2

## תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה


ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

1 - לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.  
2 - בחר "יישומים" כדי לפתוח יישומים.

27.3

## תנאי שימוש - האוסף של Philips

ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני  & "מילות מפתח"; וחפש "תנאי שימוש, האוסף של Philips" כדי לקבל מידע נוסף.

## DTS-HD (נטויות אותיות)

### HD DTS

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל, וכן DTS והסמל יחד, DTS-HD, והלוגו DTS-HD הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. ו/או חברת בארצות. / או בארצות אחרות. © DTS, DTS, Inc., Inc. כל הזכויות שמורות.



## DTS Play-Fi

### DTS Play-Fi

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל, DTS והסמל יחד, Play-Fi, והלוגו DTS Play-Fi הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. בארצות הברית ו/ או בארצות אחרות. © DTS, Inc. שמורות הזכויות כל..



## Wi-Fi Alliance

### Wi-Fi

Wi-Fi®, הסמל, Wi-Fi CERTIFIED והסמל, Wi-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.



## זכויות יוצרים

## HDMI

### HDMI

המונחים High-Definition Multimedia Interface -HDMI והסמל HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC -בארצות הברית ובמדינות אחרות.



## Dolby Audio

### Dolby Audio

Dolby Audio, והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby. יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. מידע סודי. שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2019 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



## Dolby Vision ו-Dolby Atmos

### Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby והסמל D הכפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories. המיוצרים תחת רישיון מ-Dolby, Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Vision, והסמל D הכפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2019 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



## Kensington

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington- Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב; של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.



## סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

---

# כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות,  
להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TTP Vision לא  
תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

## A

- 65 Alexa
- 61 Ambilight+hue, Immersion
- 61 Ambilight+hue, מופעל, כבוי או
- 61 Ambilight+hue, תצורה
- 61 Ambilight+Light Play
- 46 Ambilight, הגדרות
- 59 Ambilight, כיבוי או הפעלה
- 60 Ambisleep

## B

- 25 Bluetooth, התקן בחר
- 25 Bluetooth, התקן הסר

## C

- 24 CAM - מותנית גישה רכיב -
- 24 CI+

## D

- 44 Dolby Atmos
- 20 DVB (דיגיטלי וידאו שידור)

## E

- 48 EasyLink HDMI CEC

## H

- 16 HbbTV
- 48 HDMI Ultra HD

## I

- 16 iTV

## U

- 18 Unicable 1
- 18 Unicable 2

## W

- 28 Wi-Fi

## א

- 21 אורך תדר
- 21 איכות הקליטה
- 21 אנטנה, התקנה ידנית
- 32 אפליקציות
- 12 אפשרויות, בערוץ

## ב

- 21 בדיקת קליטה
- 71 בעיות
- 72 בעיות, חיבור HDMI
- 72 בעיות, חיבור USB
- 73 בעיות, חיבור, Fi-Wi
- 73 בעיות, חיבור, אינטרנט
- 72 בעיות, ערוצים
- 72 בעיות, צליל
- 71 בעיות, שלט רחוק
- 73 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים
- 72 בעיות, תמונה

## ג

- 61 גשר מסוג hue

## ד

- 12 דירוג הורים
- 12 דירוג לפי גיל

## ה

- 30 הגדרות אנדרואיד
- 50 הגדרות גישה אוניברסלית
- 47 הגדרות סביבה
- 67 הודעות מערכת
- 74 הוראות בטיחות
- 42 הפחתת MPEG Artefact
- 10 הפעלה
- 5 הצבת הטלוויזיה
- 67 הצגת היסטוריית עדכון התוכנה
- 68 השלכת הטלוויזיה או הסוללות
- 21 התקנה ידנית
- 20 התקנת טלוויזיה
- 20 התקנת טלוויזיה מחדש
- 17 התקנת לוויין
- 28 התקנת רשת
- 46 התראת Atmos Dolby
- 43 התראת Vision Dolby

## ו

- 62 וידאו לפי דרישה

## ח

- 42 חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG
- 28 חיבור קווי
- 24 חריץ לממשק משותף

## ט

- 75 טיפול במסך
- 16 טלוויזיה אינטראקטיבית
- 16 טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודות
- 62 טלוויזיה מקוונת
- 10 טלוויזיה, המתנה
- 10 טלוויזיה, מפתח
- 15 טלטקסט
- 15 טקסט
- 15 טקסט דיגיטלי

## י

- 40 יישור נקודה לבנה

## כ

- 5 כבל החשמל
- 62 כעת בטלוויזיה
- 24 כרטיס חכם, CAM
- 12 כתובית

## ל

- 30 להתחלה
- 18 לוויין, Unicable
- 18 לוויין, הוספת לוויין
- 18 לוויין, הסרת לוויין
- 18 לוויין, התקנה ידנית
- 17 לוויין, חבילות ערוצים
- 18 לוויין, עדכון ערוצים ידני
- 58 לשחק משחקים

## מ

- 52 מדיה
- 56 מדריך הטלוויזיה, תזכורות
- 56 מדריך טלוויזיה
- 23 מדריך קישורים
- 29 מחק, זיכרון אינטרנט



27 מחשב, חיבור	28 רשת, חיבור
מיקרופיש מוצר 68	28 רשת, קווית
25 מערכת קולנוע ביתי, בעיות	<b>ש</b>
44 מצב אישי, dialogue Clear	50 שיפור דו-שיח
44 מצב אישי, אקולייזר	שירות לקוחות 73
48 מצב משחק אוטומטי של HDMI	8 שלט רחוק, סוללות
48 מצב סרט אוטומטי של HDMI	שם רשת 29
מצב תדר רשת 20	שעון מעורר עם הזריחה 60
26 מקלדת USB	13 שפה, שמע
26 מקלדת USB, חיבור	שפת הכתוביות 13
מרחק צפייה 5	13 שפת הכתוביות; משני
<b>נ</b>	13 שפת הכתוביות; ראשי
25 נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור	13 שפת השמע, משנית
61 נורות מסוג hue	13 שפת השמע, ראשית
42 ניגודיות, מצב ניגודיות	16 שפת טקסט, משנית
42 ניגודיות, ניגודיות דינמית	16 שפת טקסט, ראשית
נעילת יישום 33	
נעילת ילדים 50	<b>ת</b>
51 נעילת ילדים, נעילת יישום	תדר רשת 20
נתוני מדריך טלוויזיה 56	68 תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי
<b>ס</b>	62 תוכניות, המלצות
סגנון התמונה 40	תוכנת קוד פתוח 67
סגנונות תמונה 40	תום השימוש 68
סקירת תדרים 21	תחנת רדיו 11
<b>ע</b>	תיקון 73
עדכון ערוצים אוטומטי 19	תמונה בתוך תמונה 13
עדכון תוכנה 66	44 תמונה, הגדרות מהירות
עוֹתֵק רשימת ערוצים 21	43 תמונה, פורמט התמונה
22 עוֹתֵק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית	52 תמונות, סרטונים ומוזיקה
22 עוֹתֵק רשימת ערוצים, העלאה	תמיכה מקוונת 73
22 עוֹתֵק רשימת ערוצים, העתק	73 תמיכה, מקוונת
ערוץ 11	תנאי שימוש 76
12 ערוץ, דירוג לפי גיל	31 תנאי שימוש, האוסף של Philips
12 ערוץ, אפשרויות	תפריט מהיר 37
19 ערוץ, התקנה	
19 ערוץ, התקנת אנטנה	
17 ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	
56 ערוץ, מדריך טלוויזיה	
11 ערוץ, עבור לערוץ	
19 ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי	
20 ערוץ, עדכון ערוצים ידני	
20 ערוצים, התקנה מחדש	
<b>צ</b>	
40 צבע, שיפור צבע	
צור קשר עם פיליפס 73	
44 צליל, הגדרת סגנון	
צפייה בטלוויזיה 11	
<b>ק</b>	
52 קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS	
26 קונסולת משחק, חיבור	
<b>ר</b>	
17 רכיבי CAM של הלוויין	
רשום את המוצר שלך 71	
רשימת הערוצים 11	
רשימת ערוצים 11	
11 רשימת ערוצים, חיפוש	
11 רשימת ערוצים, סינון	
11 רשימת ערוצים, פתיחה	
רשת אלחוטית 28	
רשת קווית 28	
רשת, אלחוטית	
רשת, הגדרה 29	



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2020© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)