

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

32PFL76x5H

42PFL76x5H

46PFL76x5H

32PFL76x5K

42PFL76x5K

46PFL76x5K

---

HR Korisnički priručnik

**PHILIPS**



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	


# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Prvi koraci</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>Rješavanje problema</b>	<b>69</b>
	Pregled televizora	4		Kontakt	69
	Važno	10		Općeniti problemi vezani uz televizor	69
	Smještanje televizora	13		Problemi s televizijskim kanalima	69
	Bitne značajke proizvoda	14		Problemi sa slikom	70
	Pristup dodatnim informacijama	15		Problemi sa zvukom	70
<b>2</b>	<b>Korištenje televizora</b>	<b>16</b>		Problemi s HDMI vezom	71
	Pregled	16		Problemi s USB vezom	71
	Bočne kontrole i indikatori	16		Problemi s mrežnom vezom	71
	Daljinski upravljač	16	<b>7</b>	<b>Tehnički podaci</b>	<b>72</b>
	Osnovni izbornici na televizoru	19		Pregled	72
	Gledanje TV-a	21		Napajanje i prijem	72
	Korištenje priključenog uređaja	23		Zaslon i zvuk	72
	Korištenje funkcije Ambilight	23		Rezolucije zaslona	72
	Korištenje usluge Net TV	25		Multimedija	73
<b>3</b>	<b>Bolje iskoristite svoj televizor</b>	<b>31</b>		Mogućnost spajanja	73
	Korištenje teleteksta	31		Dimenzije	74
	Omiljeni kanali	32	<b>8</b>	<b>Indeks</b>	<b>76</b>
	Korištenje EPG-a	32			
	Korištenje mjerača vremena i zaključavanja	33			
	Korištenje titlova	33			
	Pristup multimedijском sadržaju	34			
	Korištenje značajke Scenea	36			
	Univerzalni pristup	36			
<b>4</b>	<b>Postavljanje televizora</b>	<b>38</b>			
	Promjena postavki slike i zvuka	38			
	Promjena postavki kanala	39			
	Instalacija kanala	41			
	Promjena jezičnih postavki	42			
	Postavljanje mreže	43			
	Promjena drugih postavki	47			
	Ažuriranje softvera	48			
	Ponovna instalacija televizora	50			
<b>5</b>	<b>Povezivanje televizora</b>	<b>51</b>			
	Prva priključivanja	51			
	O kabelima	51			
	Pregled priključaka na televizoru	53			
	Priključivanje uređaja	55			
	Povezivanje dodatnih uređaja	61			
	Korištenje značajke Philips EasyLink	64			
	Korištenje CAM-a	67			
	Umetanje SD kartice	68			


# 1 Prvi koraci

## Pregled televizora


Daljinski upravljač

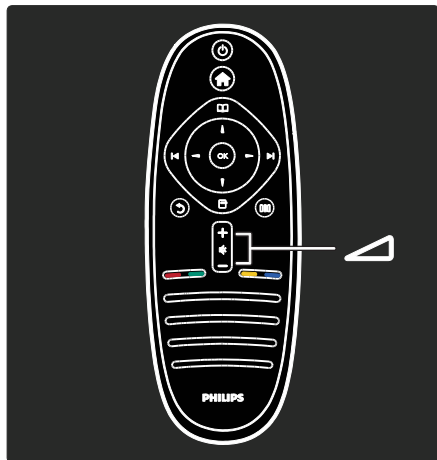

Podešavanje glasnoće.

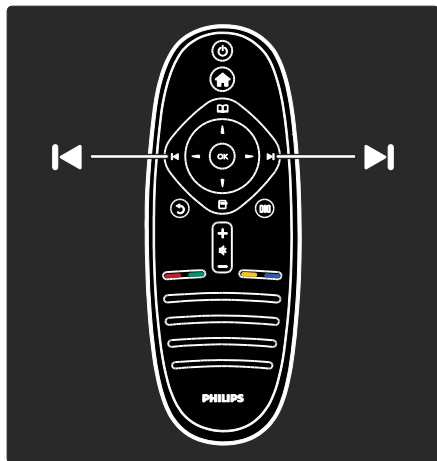



Promjena televizijskih kanala.

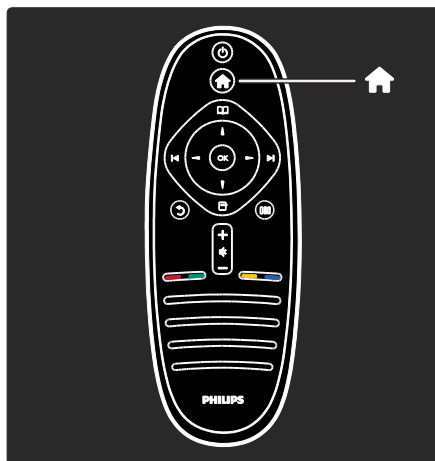

Otvaranje ili zatvaranje izbornika **Početak** .


Izbornik Početak omogućava pristup povezanim uređajima, postavkama slike i zvuka te drugim korisnim značajkama.

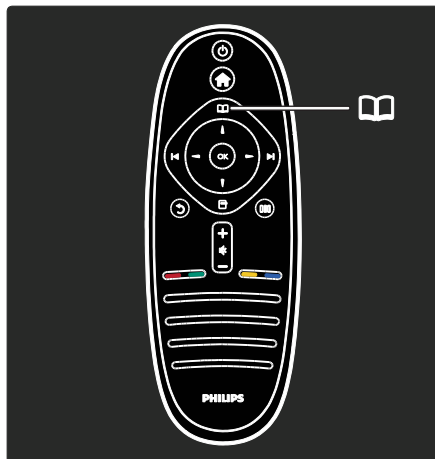

Otvaranje ili zatvaranje izbornika **Pretraživanje** .


Iz izbornika Pretraživanje možete pristupiti teletekstu, popisu kanala ili elektroničkom vodiču kroz programe (EPG)\*.

\*Elektronički vodič kroz programe nije dostupan u svim državama.

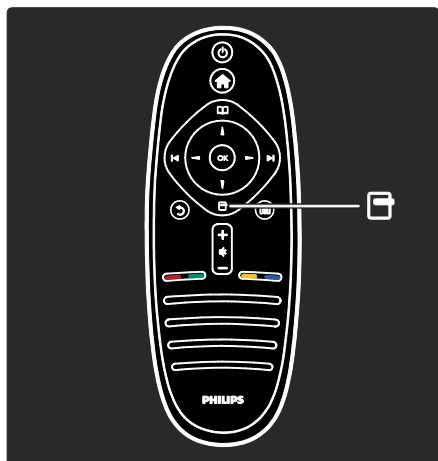


Otvaranje ili zatvaranje **izbornika Opcije** .

Izbornik Opcije pruža praktične postavke vezane za ono što se nalazi na zaslonu.

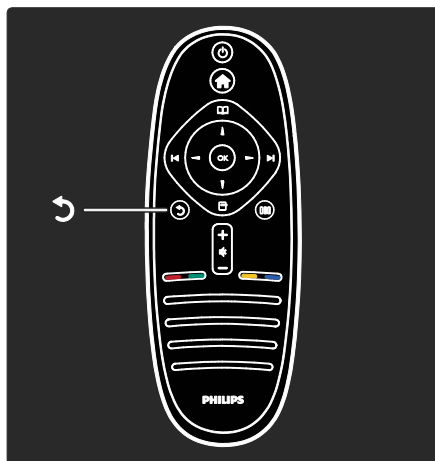


**Natrag** .

Povratak na prethodni televizijski kanal ili izbornik. Pritisnite i držite za povratak na gledanje televizora.

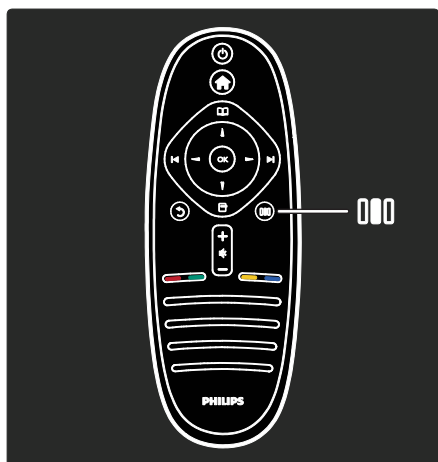

Otvaranje ili zatvaranje **izbornika Iskustvo** .


Izbornik Iskustvo omogućava pristup raznim često korištenim postavkama.

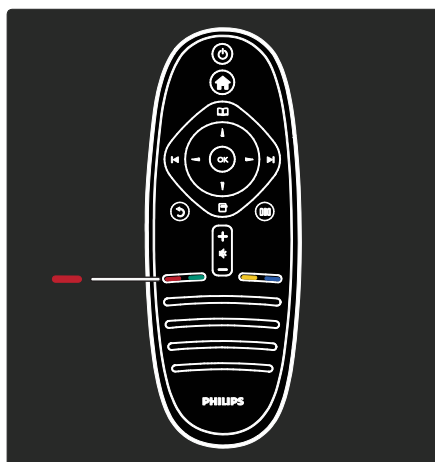

**Crvena tipka**


Odabir opcije označene crvenom bojom, pristup interaktivnim uslugama digitalne televizije\* ili pokretanje televizijskih videoisječaka koji služe za demonstraciju.

\*Dostupno samo kod nekih modela.

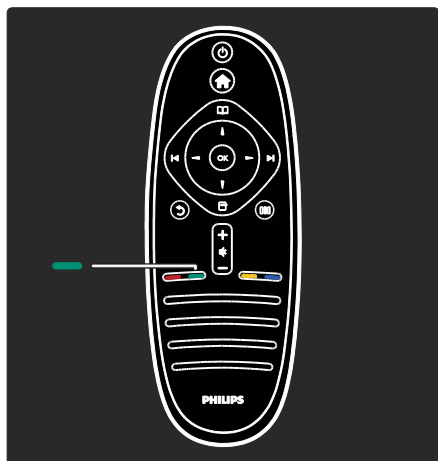


### Zelena tipka

Odabir opcije označene zelenom bojom ili ekoloških postavki.

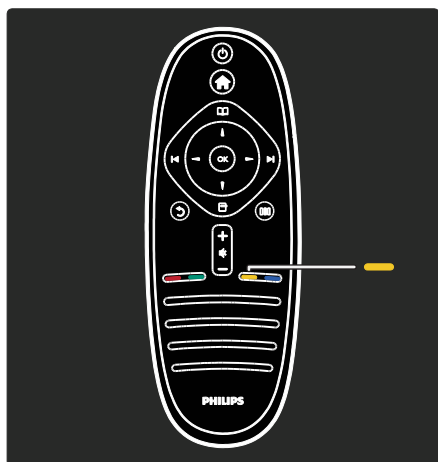

### Žuta tipka

Odabir opcije označene žutom bojom.

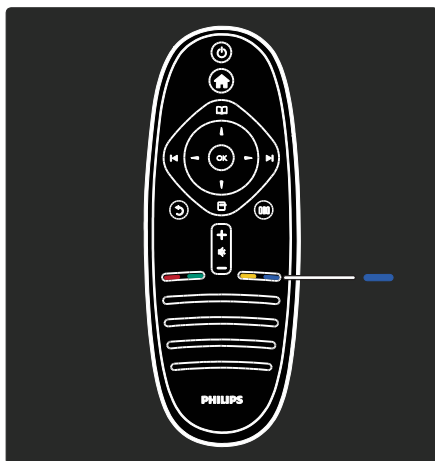


### Plava tipka

Odabir opcije označene plavom bojom ili otvaranje Widgeta\*.


\*Dostupno samo kod nekih modela.

Više informacija o daljinskom upravljaču potražite u odjeljku **Pomoć > Korištenje televizora > Daljinski upravljač > Pregled** (Stranica 16).

Odgovor možete pronaći i ako odaberete **Traženje...**


Pritisnite  kako biste odabrali sljedeći pregled televizora.

## Izbornici na televizoru

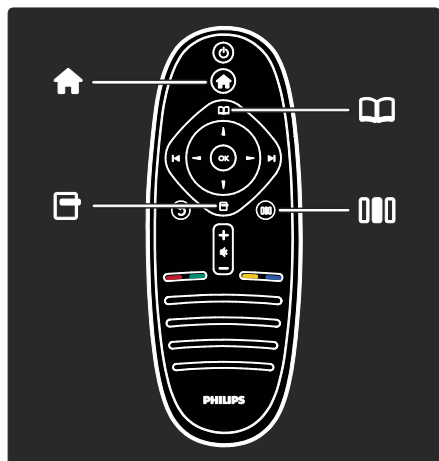


Saznajte više o često korištenim izbornicima:

- izbornik Početak 🏠
- izbornik Pretraživanje 📖
- izbornik Opcije 📄
- izbornik Iskustvo 📊

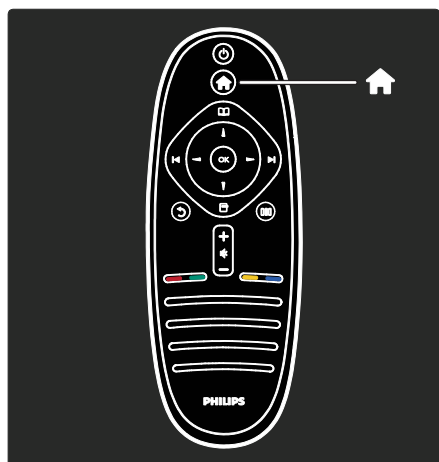



U izborniku **Početak** 🏠 možete odabrati izvor koji ćete gledati, kao što je televizijski kanal, ili filmove s povezanog DVD reproduktora ili USB flash pogona. Možete i dodati novi uređaj ili pristupiti izborniku **[Podešavanje]** radi podešavanja dodatnih postavki.

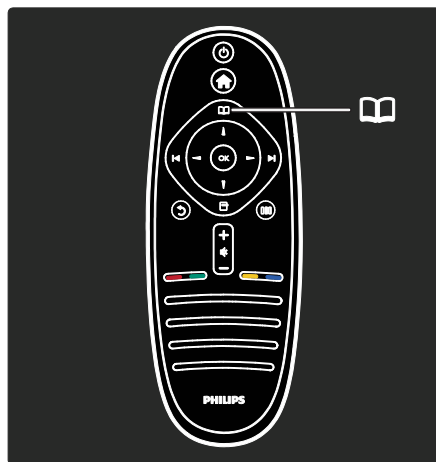


Iz izbornika **Pretraživanje** 📖 možete pristupiti teletekstu, popisu kanala ili elektroničkom vodiču kroz programe (EPG)\*.


\*Elektronički vodič kroz programe nije dostupan u svim državama.

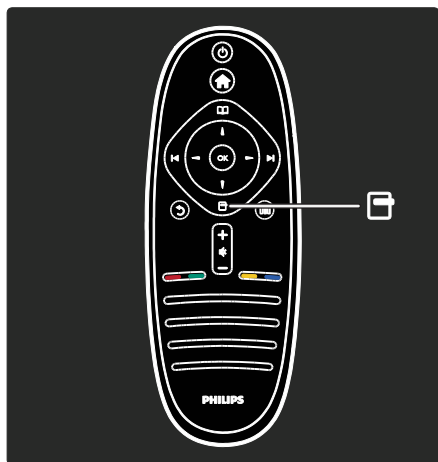

U izborniku **Opcije**  možete odabrati postavke vezane uz sadržaj koji se prikazuje na zaslonu.

Na primjer, dok gledate kanal, možete ga označiti kao omiljeni.

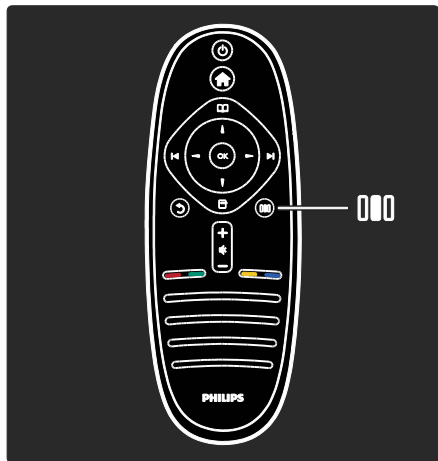


U izborniku **Iskustvo**  možete brzo prilagoditi postavke Ambilight\* osvjetljenja, slike i zvuka.


Možete odabrati idealnu postavku slike za filmove, igre ili glazbu. Ili možete promijeniti format slike koja se prikazuje na zaslonu. Možete promijeniti čak i postavke surround zvuka zvučnika televizora.

\*Dostupno samo kod nekih modela.

Odgovor možete pronaći i ako odaberete **Traženje...**

Pritisnite  kako biste odabrali sljedeći pregled televizora.


**Povezivanje uređaja**

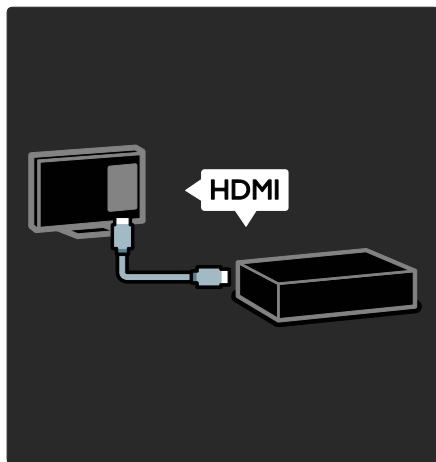

Povežite DVD reproduktore, Blu-ray Disc reproduktore ili konzole za igranje putem HDMI veze.

HDMI veza pruža najbolju kvalitetu slike i zvuka.

Priključite li uređaj na ovaj televizor, otvorite izbornik **Početak** kako biste ga dodali.

Pritisnite  > **[Dodajte svoje uređaj]**, a zatim slijedite upute na zaslonu. Odaberite odgovarajući priključak televizora na koji je priključen uređaj. Više informacija pročitajte u odjeljku **Pomoć > Korištenje televizora >**

**Osnovni izbornici na televizoru >**


**Dodavanje uređaja** (Stranica 20).

Ako s televizorom povežete uređaj koji podržava HDMI ili EasyLink (HDMI-CEC), taj se uređaj automatski dodaje u izbornik **Početak**.



Otvorite izbornik Početak i odaberite ikonu novog dodanog uređaja. Više informacija potražite u odjeljku **Pomoć > Povezivanje**

U odjeljku **Pomoć > Povezivanje televizora** (Stranica 51) možete saznati kako povezati uobičajene uređaje prateći ilustracije, na primjer:

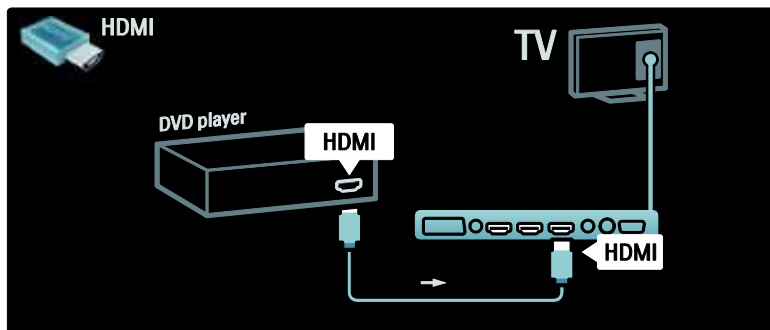

### Televizija visoke rezolucije

Možete gledati programe visoke rezolucije (HD) u HD kvaliteti.

Ako gledate programe koji nisu HD, kvaliteta slike bit će jednaka onoj na televizorima standardne rezolucije.

Televizor može prikazati HD video sadržaj iz sljedećih izvora:

- iz Blu-ray uređaja, povezanog putem HDMI kabela, koji reproducira Blu-ray disk
- iz poboljšanog DVD uređaja, povezanog putem HDMI kabela, koji reproducira DVD disk
- iz televizijske kuće koja odašilje signale u HD formatu (DVB-T MPEG4)
- iz digitalnog HD prijemnika, povezanog putem HDMI kabela, koji reproducira HD sadržaj koji pruža davatelj kablinskih ili satelitskih sadržaja
- s HD kanala u DVB-C mreži
- s HD igraće konzole (primjerice X-Box 360 ili PlayStation 3), povezane putem HDMI kabela, na kojoj se igra HD igra

### HD videoisječak


Kako biste vidjeli kako izgleda zapanjujuća oštrina i kvaliteta slike HD televizije, možete pogledati videoisječak u visokoj rezoluciji iz izbornika Početak. Pritisnite **🏠 > [Podešavanje] > [Gledaj demo prikaze]** (na drugoj stranici izbornika Podešavanje).

televizora > Korištenje značajke Philips EasyLink (Stranica 64).

Više informacija zatražite od distributera.

Posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) i potražite odjeljak čestih pitanja s popisom kanala visoke rezolucije ili dobavljača usluga u svojoj državi.

### Mreža i Net TV

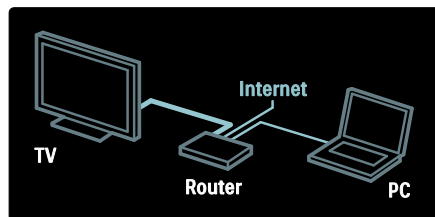

#### Mreža\*

Nakon što televizor povežete s kućnom mrežom, na njemu možete reproducirati glazbu, fotografije i videosadržaje s računala ili drugog poslužitelja medija koji se nalazi u istoj mreži.

Više informacija potražite u odjeljku **Pomoć > Postavljanje televizora > Postavljanje mreže** (Stranica 43).

\*Dostupno samo kod nekih modela.

## Net TV\*

Ako računalna mreža s kojom je uređaj povezan ima vezu s Internetom, svoj televizor možete povezati s uslugom **Net TV**. Net TV donosi filmove, slike, glazbu i mnoge druge sadržaje. Više informacija potražite u odjeljku **Pomoć > Korištenje televizora > Korištenje usluge Net TV** (Stranica 25).

\*Dostupno samo kod nekih modela.

---

## Važno

### Čestitamo

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju Philips pruža, registrirajte svoj televizor na adresi

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Sigurnost

Prije nego što počnete koristiti televizor, s razumijevanjem pročitajte sve upute. Ako zbog nepridržavanja uputa dođe do oštećenja, jamstvo ne vrijedi.

#### Rizik od strujnog udara ili požara!

Televizor nikada ne izlažite kiši ili vodi. Spremnike tekućine, na primjer vaze, ne stavljajte blizu televizora. Ako se tekućina prolje po televizoru, smjesta isključite televizor iz naponske utičnice. Od Philipsove službe za korisnike zatražite da prije korištenja provjeri televizor.

- Ne stavljajte predmete u ventilacijske i druge otvore na televizoru.
- Prije zakretanja televizora provjerite ne zateže li se time kabel za napajanje. Zatezanjem kabela za napajanje moguće je olabaviti spojeve i izazvati iskrenje.

- Televizor, daljinski upravljač i baterije ne stavljajte blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost. Da biste spriječili eventualni požar, svijeće i druge otvorene plamene uvijek držite podalje od televizora, daljinskog upravljača i baterija.



#### Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Daljinski upravljač i baterije ne izlažite kiši, vlazi ili velikoj toplini.
- Izbjegavajte naprezanje utikača za napajanje. Olabavljeni utikači mogu izazvati iskrenje ili požar.

#### Rizik od ozljede ili oštećenja televizora!

- Za podizanje i nošenje televizora težeg od 25 kg (55 lb) potrebne su dvije osobe.
- Kada montirate televizor na stalak, koristite samo stalak koji ste dobili. Čvrsto zategnite stalak za televizor. Postavite televizor na vodoravnu površinu koja može nositi težinu televizora i stalka.
- Kada televizor montirate na zid, koristite samo zidni nosač koji može nositi težinu televizora. Zidni nosač montirajte na zid koji može nositi težinu televizora i nosača. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode, ozljede ili oštećenja nastala uslijed nepravilnog montiranja na zid.
- Prije priključivanja televizora u naponsku utičnicu provjerite podudara li se napon s vrijednošću otisnutom na stražnjoj strani televizora. Nikada nemojte priključivati televizor ako se napon razlikuje.

## Za djecu postoji rizik od ozljede!

Da biste spriječili prevrtanje televizora i ozljede djece, provedite ove mjere opreza:

- Nikada ne stavljajte televizor na površinu pokrivenu tkaninom ili drugim materijalom koji je moguće izvući
- Pripazite da nijedan dio televizora ne visi iznad ruba površine.
- Nikada nemojte stavljati televizor na visoko pokućstvo (na primjer, police za knjige), a da i taj komad pokućstva i televizor ne pričvrstite za zid ili neki drugi odgovarajući potporanj.
- Upoznajte djecu s opasnostima koje im prijetu ako se penju na pokućstvo da bi dosegli televizor

## Rizik od pregrijavanja!

- Nikada nemojte ugrađivati televizor u zatvoreni prostor. Radi prozračivanja ostavite najmanje deset centimetara prostora oko televizora. Provjerite da zavjese ili drugi predmeti na prekrivaju ventilacijske otvore televizora.

## Rizik od ozljede, požara ili oštećenja kabela za napajanje!

- Na televizor ili kabel za napajanje ne stavljajte nikakve predmete.
- Da biste jednostavno isključili kabel za napajanje televizora iz naponske utičnice, uvijek ostavite nesmetan pristup kabelu.
- Kabel uvijek isključujte povlačenjem utikača, a ne kabela.
- Prije gmljavinskog nevremena isključite televizor iz naponske utičnice i antene. Tijekom gmljavinskog nevremena ne dirajte nijedan dio televizora, kabela za napajanje ili antenskog kabela.

## Rizik od oštećenja sluha!

Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći ili u duljim vremenskim razdobljima.

## Niske temperature

Ako se televizor transportira pri temperaturama nižima od 5°C/41°F, prije priključivanja u strujnu utičnicu raspakirajte televizor i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom.

## Briga za zaslon


- Rizik od oštećenja zaslona televizora! Zaslon ne dodirujte, gurajte, trljajte niti udarajte nekim predmetom.
- Prije čišćenja isključite televizor iz izvora napajanja
- Televizor i okvir čistite mekanom, vlažnom krpom. Televizor ne čistite tvarima kao što su alkohol, kemikalije ili kućanska sredstva za čišćenje.
- Da biste izbjegli deformacije ili izbljeđivanje boje, kapljice vode obrišite što je prije moguće.
- Izbjegavajte statične slike što je moguće više. Statične su slike one slike koje ostaju na zaslonu duže vrijeme. Statične slike uključuju zaslonske izbornike, crne trake, prikaze vremena itd. Ako morate koristiti statične slike, smanjite kontrast i svjetlinu zaslona kako biste spriječili njegovo oštećenje.

## završetak korištenja

Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje.



Kada je na proizvodu prikazan simbol prekrížene kante za otpad, to znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC. Raspitajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda.

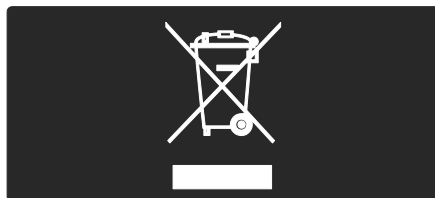

Pridržavajte se lokalnih propisa. Stare proizvode nemojte odlagati uz uobičajeni otpad iz kućanstva. Pravilno odlaganje starih proizvoda pridonosi sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Proizvod sadrži baterije obuhvaćene direktivom EU-a 2006/66/EC koje se ne smiju odlagati s drugim otpadom iz kućanstva. Informirajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju baterija jer pravilno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



### Briga za okoliš

Ovom televizoru dodijeljena je ekološka oznaka Europske unije zbog njegovih značajki za očuvanje okoliša.

Televizor kojem je dodijeljena ekološka oznaka ima značajke koje osiguravaju energetska učinkovitost.

Kako biste pristupili postavkama za uštedu energije dok gledate televiziju, pritisnite **zeleni** tipku na daljinskom upravljaču.


Postavke za energetska učinkovitost obuhvaćaju:

- **Postavke slike za uštedu energije:** kako biste primijenili kombinaciju postavki slike koje smanjuju potrošnju energije, pritisnite **zeleni** tipku i odaberite pametnu postavku **[Štednja ener.]**
- **Senzor za ambijentalno osvjetljenje:** Kako bi se uštedjela energija, ugrađeni senzor za ambijentalno osvjetljenje smanjuje svjetlinu zaslona kada se razina osvjetljenja u okolini smanji.

- **Prigušenje zaslona:** isključuje prikaz slike na televizoru. Druge funkcije, uključujući zvuk, nastavljaju normalno funkcionirati. "Prigušivanje" zaslona štedi energiju ako želite samo slušati zvuk televizora.

Više informacija potražite u odjeljku **Postavljanje televizora > Promjena drugih postavki > Postavke za energetska učinkovitost** (Stranica 47).

### Ugrađene postavke za uštedu energije

- **Niska potrošnja energije u stanju pripravnosti:** Napredni električni sklop, vodeći u svojoj klasi, smanjuje potrošnju energije televizora na iznimno nisku razinu bez gubitka funkcija stanja pripravnosti.
- **Namjenski prekidač za napajanje:** Potpuno isključivanje napajanja televizora pomoću namjenskog prekidača za napajanje koji se nalazi na donjem dijelu uređaja.
- **Napredno upravljanje napajanjem:** Napredno upravljanje napajanjem ovog televizora omogućuje najučinkovitiju upotrebu energije. Za prikaz utjecaja koji osobno prilagođene postavke imaju na relativnu potrošnju energije televizora pritisnite  i odaberite **[Podešavanje] > [Gledaj demo prikaze] > [Active Control]**.

Trajno smo usredotočeni na smanjenje štetnog utjecaja na okoliš svojih inovativnih potrošačkih proizvoda. Nastojimo u proizvodnji koristiti postupke koji nemaju štetan utjecaj na okoliš, smanjiti upotrebu štetnih tvari, povećati uštedu energije, poboljšati upute za rukovanje proizvodom na kraju radnog vijeka i reciklažu.



Zahvaljujući našem trudu u zaštiti okoliša, ovom je televizoru dodijeljena ekološka oznaka Europske unije\*.

Dodatne informacije o potrošnji energije u stanju pripravnosti, jamstvu, rezervnim dijelovima i recikliranju ovog televizora pronaći ćete na web-mjestu tvrtke Philips za svoju državu na adresi [www.philips.com](http://www.philips.com).


#### Informacije o kraju radnog vijeka

Kako biste se upoznali s pravilnim odlaganjem televizora i baterija, pročitajte odjeljak **Prvi koraci > Važno > Kraj korištenja** (Stranica 11).

#### Korištenje zaštite Kensington

Televizor ima sigurnosni utor Kensington sa stražnje strane.

Kako biste zaštitili televizor, kupite sustav za zaključavanje Kensington (nije u kompletu).

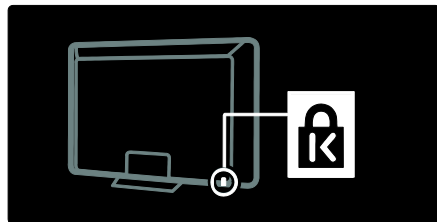

## Smještanje televizora

### Montiranje na zid

Kako biste montirali televizor, kupite nosač tvrtke Philips ili neki drugi kompatibilni nosač za televizor. Provjerite veličinu zaslona televizora i usporedite je s veličinama zaslona na popisu kako biste odabrali odgovarajući zidni nosač:

**32 inča/81 cm:** 200 mm x 300 mm, M6

**37 inča/94 cm:** 200 mm x 200 mm, M6

**40 inča/102 cm:** 200 mm x 200 mm, M6

**42 inča/107 cm:** 200 mm x 200 mm, M6

**46 inča/117 cm:** 300 mm x 300 mm, M8


**Upozorenje:** Slijedite sve upute koje ste dobili uz nosač televizora. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode, ozljede ili oštećenja nastala uslijed nepravilnog montiranja televizora.

Kako biste izbjegli oštećenje kabela i priključaka, obavezno ostavite razmak od najmanje 5,5 cm/2,2" od stražnje strane televizora.

#### Za televizore od 32 do 42 inča:

Prije montaže televizora na zid utvrdite odgovarajuću duljinu vijka.


Duljinu vijka možete utvrditi tako da debljinu zida dodate duljini vijka prikazanog na crtežu.

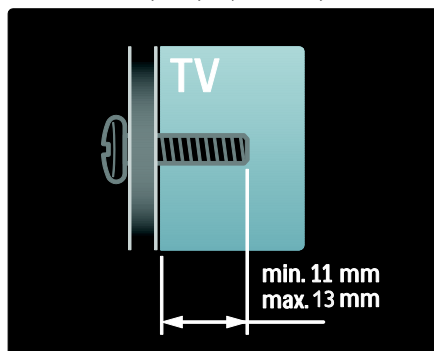

## Za televizore od 46 inča:


Prije montaže televizora na zid utvrdite odgovarajuću duljinu vijka.

Duljinu vijka možete utvrditi tako da debljinu zida dodate duljini vijka prikazanoj na crtežu.

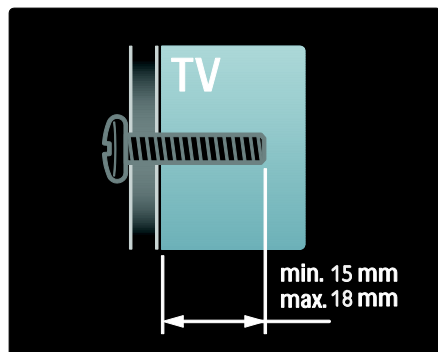

## Smještanje

- Prije smještanja televizora pročitajte sve mjere opreza. Pogledajte **Prvi koraci > Važno > Sigurnost** (Stranica 10).
- Televizor postavite na mjesto gdje svjetlost ne pada izravno na zaslon.
- Idealna udaljenost za gledanje televizije jednaka je veličini dijagonale zaslona uvećanoj tri puta. Primjerice, ako je dijagonala zaslona televizora 116 cm / 46", idealna udaljenost za gledanje je ~3,5 m / 138" od prednje strane zaslona.
- Dok sjedite, vaše oči trebaju biti u ravnini sa sredinom zaslona.
- Za najbolji učinak funkcije Ambilight postavite televizor 25 cm od zida.

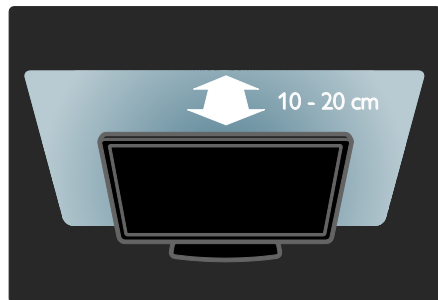

## Bitne značajke proizvoda

### LCD zaslon pune HD rezolucije

Ovaj televizor ima LCD zaslon pune visoke rezolucije (HD) koji podržava maksimalnu HD rezoluciju od 1920 x 1080 piksela.

Taj zaslon nudi odličnu sliku, bez treperenja i s progresivnim skeniranjem te optimalnom svjetlinom i vrhunskim bojama.

LED pozadinsko osvjetljenje zaslona pruža izvanredan kontrast slike i odličnu uštedu energije.

### Ambilight

Ambilight je tehnologija osvjetljenja koje se sa stražnje strane televizora projicira na zid. Ova inovativna tehnologija automatski prilagođava boju i svjetlinu sukladno slici na televizoru.

Time se stvara neusporedivo poboljšanje doživljaja gledanja televizije. Svjetlo također smanjuje naprezanje očiju i na taj način omogućava opušteniji doživljaj gledanja televizije.

Pogledajte **Korištenje televizora > Korištenje funkcije Ambilight** (Stranica 23).

### Digitalni televizor

Osim uobičajenih analognih televizijskih signala, vaš televizor može primati i digitalne zemaljske (DVB-T) signale. Televizor može primati i digitalne kabeleske (DVB-C), digitalne satelitske (DVB-S: **Nije podržano na svim modelima**) i digitalne radijske signale ako su ti signali dostupni.

Tehnologija DVB — digitalno video emitiranje (Digital Video Broadcasting) omogućuje bolju sliku i kvalitetniji zvuk. Neki davatelji digitalnih signala uz DVB pružaju i nekoliko jezika za audio (govor) i/ili teletext.

### Vodič kroz programe (EPG)

Elektronički vodič kroz programe (Electronic Program Guide - EPG) je vodič na zaslonu dostupan za digitalne kanale. Pomoću EPG-a možete:

- pregledati popis digitalnih emisija koje se emitiraju
- pregledati emisije koje slijede

- grupirati emisije po žanru
- postaviti podsjetnike za početak emisije
- postaviti željene EPG kanale

Napomene:

- EPG nije dostupan u svim zemljama.
- Više informacija o značajci EPG (elektronički vodič kroz programe) potražite u **Bolje iskoristite svoj televizor > Korištenje EPG-a** (Stranica 32).

## Net TV

Net TV vam omogućava uživanje u filmovima, glazbi te drugim informacijama i zabavi s interneta izravno na zaslonu televizora. Pogledajte **Korištenje televizora > Korištenje usluge Net TV** (Stranica 25).

Kako biste uživali u usluzi Net TV, televizor morate povezati s mrežom. Pogledajte **Postavljanje televizora > Postavljanje mreže** (Stranica 43).

## Trgovina videosadržaja

Philips trgovina videosadržaja omogućava pristup velikom izboru vrlo kvalitetnih filmova koje možete gledati izravno na televizoru.

Pogledajte **Korištenje televizora > Korištenje usluge Net TV > Trgovine videosadržaja** (Stranica 28).

## Multimedija

Pregledavajte ili reproducirajte vlastite multimedijske datoteke (primjerice fotografije, glazbu i videozapise) pomoću USB priključka na bočnoj strani televizora ili izravno s računala.


Pogledajte **Bolje iskoristite svoj televizor > Pristup multimedijском sadržaju** (Stranica 34).

## Pristup dodatnim informacijama

### Na zaslonu

Čitate korisnički priručnik na zaslonu. Ovaj priručnik sadrži sve informacije koje su vam potrebne za postavljanje i korištenje ovog televizora.

Korisničkom priručniku pristupite tako da odaberete **[Pomoć]** u početnom izborniku.

Prije rada prema uputama privremeno zatvorite korisnički priručnik pritiskom na  na daljinskom upravljaču. Otvorite istu stranicu u korisničkom priručniku na način da u početnom izborniku odaberete **[Pomoć]**.

### Na Internetu

PDF verzija ovog korisničkog priručnika koja se može ispisati dostupna je na Internetu. Ona sadrži najnovije informacije i detaljna objašnjenja značajki koja nisu pokrivena u ovom korisničkom priručniku na zaslonu.


PDF priručniku i drugim informacijama o proizvodu, uključujući često postavljana pitanja i nadogradnju programskih datoteka, pristupite na stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 2 Korištenje televizora


### Pregled

Ovaj odjeljak sadrži pregled uobičajenih kontrola i funkcija televizora.

### Bočne kontrole i indikatori

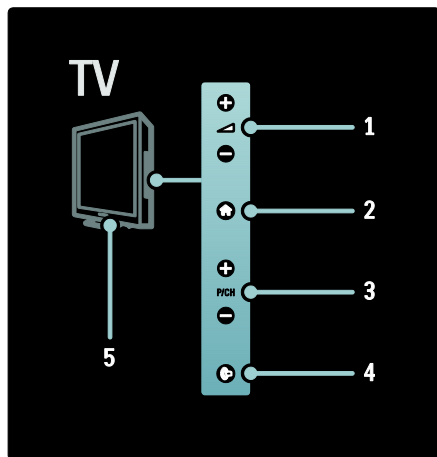

1. **+/-**: Povećavanje ili smanjivanje glasnoće. Na početnom izborniku ovi gumbi vam omogućuju vodoravno kretanje.
2. **🏠**: Pristup početnom izborniku. Ponovo pritisnite kako biste pokrenuli aktivnost u početnom izborniku.
3. **P/CH +/-**: Prelazak na sljedeći ili prethodni kanal. Na početnom izborniku ovi gumbi vam omogućuju okomito kretanje.
4. **🔦 (Ambilight)**: Služi za uključivanje ili isključivanje funkcije Ambilight. Kad je televizor u stanju pripravnosti, služi za uključivanje ili isključivanje svjetla za opuštanje.

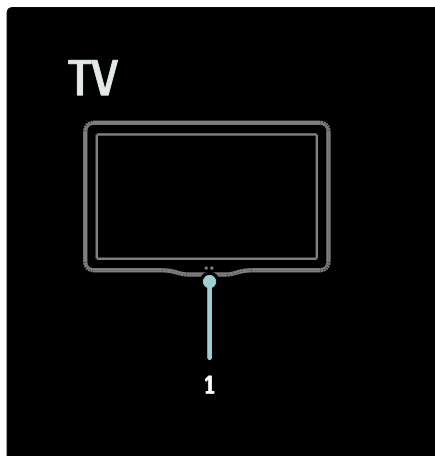

1. Senzor za ambijentalno osvjetljenje / senzor daljinskog upravljača/LightGuide\*

LightGuide je dostupan samo kod nekih modela. Odaberite **[Podešavanje] > [Osobne postavke] > [Lightguide svjetlina]** za podešavanje svjetline za LightGuide.

### Daljinski upravljač

#### Pregled



1. **🔴 (Stanje pripravnosti)**: Prebacivanje televizora u stanje pripravnosti ako je uključen. Uključuje televizor ako je u stanju mirovanja.
2. **🏠 (Početni izbornik)**: Pristup početnom izborniku.
3. **🔍 (Pretraživanje)**: Pristup izborniku za pretraživanje za odabir popisa kanala na televizoru, elektroničkom vodiču kroz programe i teletekstu.






4. **▲▼◀▶** (Navigacijske tipke): Kretanje kroz izbornike i odabir stavki.

5. **◀▶** (Prethodni/sljedeći): Služi za promjenu kanala. Osim toga, služi za kretanje stranicama izbornika te između pjesama, albuma ili mapa.


6. **OK**: Potvrda unosa ili odabira.

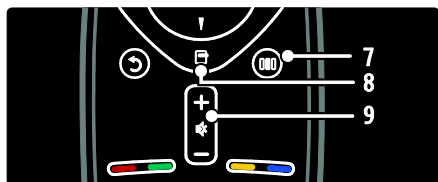

7. **⏻** (Iskustvo): Pristup izborniku iskustva.

8. **TV** (Options): Pristup opcijama za trenutne aktivnosti ili odabir.


9. **+/-** (Glasnoća) i **⏻** (Isključeni zvuk): Povećanje ili smanjenje jačine zvuka, isključivanje zvuka i vraćanje zvuka.

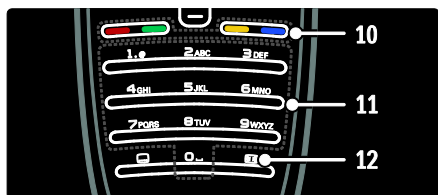

10. **Gumbi u boji**: Odabir zadatka ili opcija. Nije podržano u MHEG načinu rada.

11. **0-9** (Numeričke tipke): Odabir kanala ili postavke.

12. **🖼️** (Format slike): Odabir formata slike.

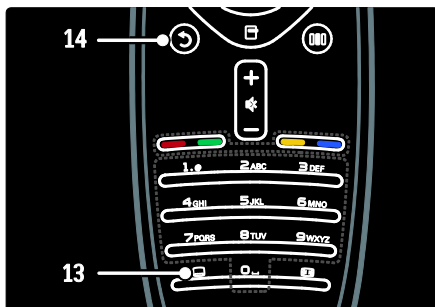

13. **🖼️** (Titl): \*Omogućavanje ili onemogućavanje titlova.

14. **⏮️** (Natrag): \*Povratak na prethodni zaslon izbornika. Pritisnite i držite za povratak na gledanje televizora.

\*Nije podržano u MHEG načinu rada.

## Baterije


Skinite poklopac odjeljka za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača i umetnite baterije (vrsta AAA-LR03-1,5 V ili CR2032-3 V).

Provjerite jesu li krajevi baterija **+** i **-** postavljeni pravilno (oznake **+** i **-** nalaze se u odjeljku).


Izvadite baterije ako duže vrijeme nećete koristiti daljinski upravljač. Baterije odložite u skladu s uputama za kraj korištenja. Pročitajte **Prvi koraci > Važno > Kraj korištenja** (Stranica 11).

Odnosi se na sljedeće informacije o smještaju različitih pretinaca za baterije:


Kod daljinskog upravljača s AAA baterijama (jedna iza druge):

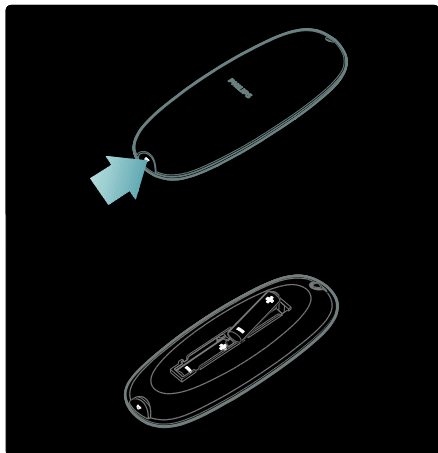

Kod daljinskog upravljača s AAA baterijama (jedna do druge):

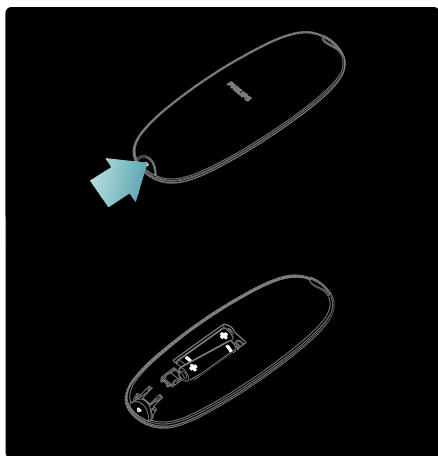


Kod daljinskog upravljača s 'gumbastim' baterijama:

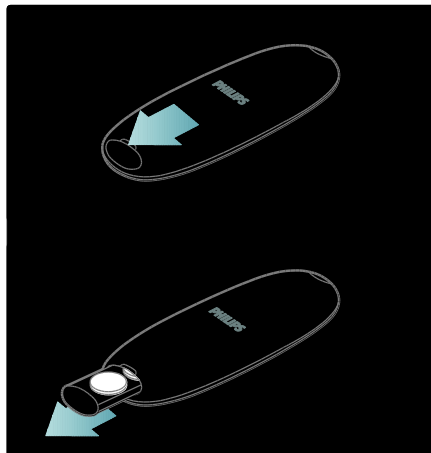

### Korištenje

Kada upotrebljavate daljinski upravljač, približite ga TV uređaju i usmerite prema senzoru daljinskog upravljača. Pazite da liniju između daljinskog upravljača i televizora ne blokiraju namještaj, zid ili drugi predmeti. Primjer je prikazan na sljedećoj slici -- na vašem se TV uređaju može razlikovati jedino položaj senzora daljinskog upravljača.

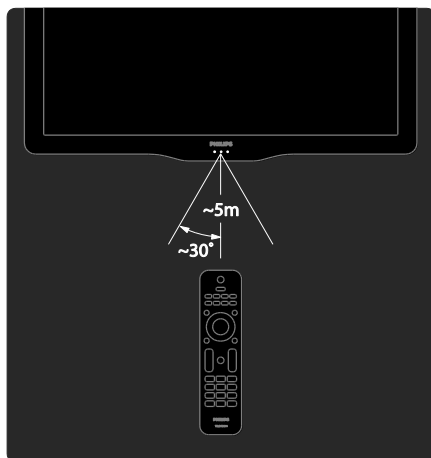


## Daljinsko upravljanje na zaslonu

**Napomena:** Dostupno ako povezani uređaj podržava HDMI-CEC.

Daljinski upravljač na zaslonu (On-Screen Remote Control - OSRC) koji omogućava lak pristup često korištenim funkcijama. Gumbi koji su dostupni na zaslonu razlikuju se ovisno o postavkama televizora i značajkama povezanog HDMI-CEC uređaja.




### Pristup daljinskom upravljaču na zaslonu

1. Dok gledate televiziju ili sadržaj s povezanog uređaja, pritisnite .
2. Odaberite **[Prikaži tipke uređaja]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Pomoću **Navigacijske tipke** i **OK** odaberite i koristite gumb na zaslonu.

## Osnovni izbornici na televizoru

### Početno

Početni vam izbornik omogućava jednostavan pristup povezanim uređajima, postavkama slike i zvuka te drugim korisnim značajkama.

1. Pritisnite .
2. Odaberite stavku na početnom izborniku, a zatim pritisnite **OK** za pristup izborniku.
3. Za izlaz iz početnog izbornika pritisnite  ili .



Pritisnite **Navigacijske tipke** za odabir stavke u početnom izborniku, a zatim pritisnite **OK**:


- **[Pomoć]** Pristup elektroničkom korisničkom priručniku.
- **[Gledanje TV-a]** Povratak na antenski izvor ako je odabran neki drugi izvor.
- **[Gledanje satelitskog progr.]** Prebacivanje na satelitske kanale primljene putem satelitskog (DVB-S) izvora.

- **[Pretraži USB]** Pristup pregledniku sadržaja ako je priključen USB uređaj za pohranu.
- **[Pretraži računalo]** Pristup pregledniku sadržaja povezanog računala.
- **[Pretraži Net TV]** Pristup usluzi Net TV.
- **[Scenea]** Prelazak na Scenea pozadinu.
- **[Prikaži widgete]** Pristup widgetima davatelja internetskih usluga (dostupno samo ako postoji veza s internetom).
- **[Dodajte svoje uređaj]** Dodavanje novih uređaja u početni izbornik.
- **[Podešavanje]** Pristup izbornicima koji vam omogućuju promjenu slike, zvuka i drugih postavki televizora.

### Pretraživanje

Izbornik za pretraživanje omogućuje jednostavan pristup:

- Elektroničkom vodiču kroz programe
- Popisu kanala na televizoru
- Teletekstu

Za pristup izborniku za pretraživanje tijekom gledanja televizora pritisnite .




1. Pritisnite **Navigacijske tipke** i odaberite stavku:

- **[Vodič kroz programe]:** Pristup elektroničkom vodiču kroz programe.
- **[Popis kanala]:** Pristup popisu kanala na televizoru.
- **[Teletekst]:** Pristup teletekstu.

2. Kako biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.

## Iskustvo

Pritisnite **[OK]** za pristup izborniku iskustva koji sadrži različite često korištene postavke.

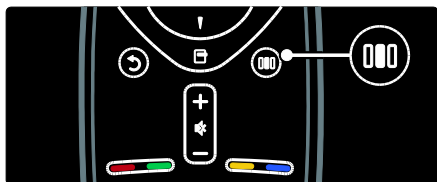

Izbornik iskustva omogućava jednostavan pristup:

- **[Ambilight]:** Služi za uključivanje/isključivanje funkcije Ambilight.
- **[Ambilight dinamično]:** Služi za podešavanje brzine reagiranja funkcije Ambilight.
- **[Format slike]:** Promjena formata slike.
- **[Smart slika]:** Često korištene postavke slike.
- **[Smart zvuk]:** Često korištene postavke zvuka.
- **[Zvučnici]:** Konfiguracija zvučnika televizora za Philips EasyLink.
- **[Pomak slike]:** Podešavanje položaja slike.

## Popis kanala

Popis kanala prikazuje televizijske kanale i moguće radio stanice instalirane na televizoru.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite **[OK]**.
2. Odaberite **[Popis kanala]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Odaberite kanal, a zatim pritisnite **OK** kako biste mu pristupili.
4. Pritisnite **[Exit]** za izlaz iz popisa kanala bez promjene kanala.

## Dodavanje uređaja

Nakon povezivanja uređaja s televizorom dodajte uređaj u početni izbornik kako biste mu mogli lako pristupiti.

U početnom izborniku odaberite **[Dodajte svoje uređaje]**, a zatim pritisnite **OK**. Za dodavanje uređaja na početni izbornik slijedite upute na zaslonu.

Za uklanjanje uređaja s početnog izbornika odaberite stavku, pritisnite **[OK]** i odaberite **[Ukloni ovaj uređaj]**. Pritisnite **OK**.

## Postavljanje

**[Podešavanje]** na početnom izborniku omogućuje promjenu većine postavki televizora, uključujući:



- Postavke slike i zvuka
- Instalaciju ili ažuriranje televizijskih kanala
- Ažuriranje televizijskog softvera
- Ostale posebne značajke


1. U početnom izborniku odaberite **[Podešavanje]**, a zatim pritisnite **OK**.
2. Odaberite stavku pomoću **Navigacijske tipke**, a zatim pritisnite **OK**:

- **[Brzo postavljanje slike i zvuka]:** Vodi vas kroz postavke slike i zvuka.
- **[TV postavke]:** Napredne postavke slike i zvuka.
- **[Traži kanale]** ili **[Traži satelitske kanale]:** Vodi vas kroz instalaciju kanala primljenih putem antene ili satelita (ako je dostupno).
- **[Postavke kanala]:** Napredne postavke kanala.
- **[Povezivanje s mrežom]:** Vodi vas kroz povezivanje s računalnom mrežom.
- **[Postavke mreže]:** Napredne postavke mreže.
- **[Nadogradite softver]:** Vodi vas kroz ažuriranje softvera televizora.
- **[Softver. postavke]:** Napredne postavke ažuriranja televizora.
- **[Gledaj demo prikaze]:** Demonstracije posebnih značajki dostupnih na televizoru.

## Opcije


Izbornici opcija nude praktične postavke vezane za ono što se nalazi na zaslonu.

1. Pritisnite  za prikaz dostupnih opcija.
2. za izlaz ponovno pritisnite .

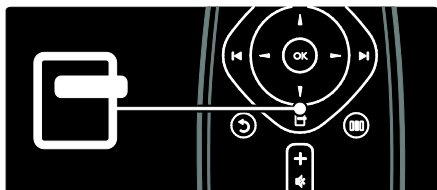


## Gledanje TV-a

Uključivanje/isključivanje ili stanje pripravnosti.

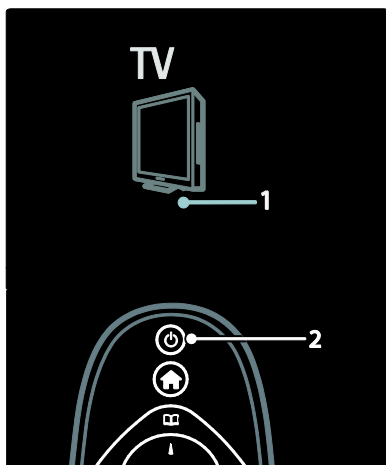

### Uključivanje


- Ako je LED indikator na prednjoj strani isključen, prekidač za napajanje (1) na donjoj strani televizora pritisnite u položaj 'I'.
- Ako prednji LED indikator svijetli crveno, pritisnite  na daljinskom upravljaču (2). Televizor možete uključiti iz stanja pripravnosti i pritiskom bilo koje tipke na bočnoj strani televizora.

### Napomene:

- LED indikator na prednjoj strani neće se uključiti kada uključite televizor.

- Televizoru je potrebno neko vrijeme za pokretanje. U tom razdoblju televizor neće reagirati na daljinski upravljač ni na bočne kontrole. To je normalno ponašanje.

### Postavljanje u stanje pripravnosti

Pritisnite  na daljinskom upravljaču. Prednji LED indikator počinje svijetliti crveno.


### Isključivanje


Prekidač napajanja na donjoj strani televizora pritisnite u položaj 'O'. Televizor se isključuje.



Iako televizor u stanju pripravnosti troši vrlo malo energije, energija se ipak troši. Kada se ne koristi dulje vremensko razdoblje, isključite televizor pomoću prekidača za napajanje na dnu televizora.

**Savjet:** Ako ne možete pronaći daljinski upravljač, a želite uključiti televizor iz stanja pripravnosti, pritisnite **P/CH +/-** na bočnoj strani televizora.

### Mijenjanje kanala

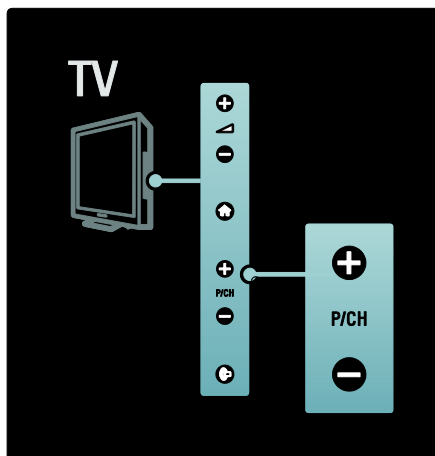
- Pritisnite  na daljinskom upravljaču ili **P/CH +/-** na bočnoj strani televizora.



- Pritisnite , a zatim odaberite **[Popis kanala]** za korištenje popisa kanala.
- Pritisnite  za povratak na kanal koji ste prethodno gledali.
- Pritiskom na **Numeričke tipke** unesite broj kanala.

## Za prikaz samo analognih ili digitalnih kanala


Filtrirajte popis kanala za pristup samo analognim ili digitalnom kanalima.


1. Na popisu kanala pritisnite .
2. Odaberite **[Lista odabira]** > **[Analogno]** ili **[Digitalno]**, a zatim pritisnite **OK**.

Ovisno o odabiru, bit će dostupni samo digitalni, odnosno analogni kanali.



## Podešavanje glasnoće

### Povećavanje ili smanjivanje glasnoće

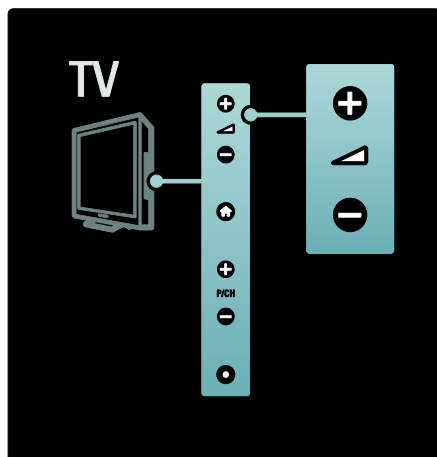- Pritisnite **+/-** na daljinskom upravljaču.
- Na bočnoj strani televizora pritisnite  **+/-**.



## Isključivanje ili uključivanje isključenog zvuka


- Da biste isključili zvuk, pritisnite .
- Da biste uključili isključeni zvuk, ponovno pritisnite .


Pomoću izbornika **[Zvuk]** prilagodite glasnoću slušalica. Dodatne informacije:

**Postavljanje televizora > Promjena postavki slike i zvuka > Dodatne postavke zvuka** (Stranica 39).

## Korištenje postavki Smart Picture



Pomoću izbornika iskustva **[Smart slika]** pristupajte često korištenim postavkama slike.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Odaberite **[Smart slika]**, a zatim odaberite jednu od sljedećih postavki:

- **[Osobna]**: Postavljanje televizora na vaše osobne preference postavljene u izbornicima **[Slika]** u **[Podešavanje]**.
  - **[Vivid]**: Bogate i dinamične postavke, idealne za upotrebu na dnevnom svjetlu.
  - **[Prirodna]**: Prirodna postavka slike.
  - **[Kino]**: Idealne postavke za gledanje filmova.
  - **[Igra]**: Idealne postavke za igranje.
  - **[Štednja energije]**: Energetski najučinkovitije postavke.
  - **[Standard]**: Prilagodba postavki slike najvećem broju okruženja i vrsta videozapisa. Tvornički zadane postavke.
  - **[Foto]**: Idealne postavke za prikaz fotografija.
  - **[Osobno]**: Omogućuje prilagodbu i pohranu osobnih postavki slike.
3. Kako biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.
  4. Pritisnite  za izlaz.


## Korištenje postavki Smart sound

Pomoću izbornika iskustva **[Smart zvuk]** pristupajte često korištenim postavkama zvuka.


1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Odaberite **[Smart zvuk]**, a zatim odaberite jednu od sljedećih postavki:
  - **[Osobna]**: Postavljanje televizora na vaše osobne preference postavljene u izbornicima **[Zvuk]** u **[Podešavanje]**.
  - **[Standard]**: Prilagodba postavki zvuka najvećem broju okruženja i vrsta audiozapisa.
  - **[Vijesti]**: Primjena postavki zvuka idealnih za govor, npr. vijesti.
  - **[Filmovi]**: Primjena postavki zvuka idealnih za filmove.
  - **[Igra]**: Idealne postavke za igranje.
  - **[Drama]**: Primjena postavki zvuka idealnih za drame.
  - **[Sportovi]**: Primjena postavki zvuka idealnih za sport.
3. Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.
4. Pritisnite  za izlaz.

## Promjena formata slike

Odaberite format slike koji vam najviše odgovara.

1. Pritisnite .

2. Odaberite format slike, a zatim pritisnite **OK** za potvrdu.

**Napomena:** Formatima slike možete pristupiti pomoću izbornika iskustva  i izbornika **[Podešavanje]**.

Mogu se odabrati sljedeći formati slike:


- **[Auto ispunjavanje]:** Povećavanje slike preko cijelog zaslona (titlovi se i dalje vide). Preporučuje se za minimalno izobličenje slike, ali ne i za HD ili osobno računalo.
- **[Auto zum]:** Povećavanje slike tako da ispunji zaslon. Preporučuje se za minimalno izobličenje slike, ali ne i za HD ili osobno računalo.
- **[Superzum]:** Uklanjanje crne trake na bočnim stranama slike emitirane u formatu 4:3. Ne preporučuje se za HD ili osobno računalo.
- **[Movie expand 16:9]:** Skalira klasični format 4:3 na 16:9. Ne preporučuje se za HD ili osobno računalo.
- **[Siroki zaslon]:** Gledanje klasičnog formata 4:3 u formatu 16:9.
- **[Nerazmjeran]:** Maksimalna razina detalja za osobno računalo. Dostupno samo kada je **[PC način rada]** omogućen u izborniku **[Slika]**.

### Napomene:

- Ovisno o izvoru slike, neki formati slike neće biti dostupni i neće se prikazati na zaslonu.

- Uređaji s podrškom za HDMI ARC povezani putem priključka **HDMI ARC** na televizoru automatski se dodaju u početni izbornik.

1. Povežite i uključite uređaj.

2. Pritisnite .

3. Odaberite **[Dodajte svoje uređaj]**, a zatim pritisnite **OK**. Slijedite upute na zaslonu.

## Gledanje spojenog uređaja

1. Pritisnite .

2. Odaberite uređaj na početnom izborniku.

3. Za potvrdu odabira pritisnite **OK**.

## Korištenje funkcije Ambilight

### Uključivanje Ambilight osvjetljenja

Uživajte u opuštenijem doživljaju gledanja televizije i kvalitetnijoj slici. Prigušite svjetlo u prostoriji kako biste postigli najbolji Ambilight efekt.

### Pažnja

Kako bi se izbjegle smetnje u prijemu infracrvenih signala s daljinskog upravljača, uređaje postavite izvan dometa funkcije Ambilight.

1. Pritisnite  (**Iskustvo**).

2. Odaberite **[Ambilight]**, a zatim pritisnite **OK**.


3. Za uključivanje ili isključivanje funkcije Ambilight odaberite **[Uključeno]** ili **[Isključeno]**.


## Korištenje priključenog uređaja

### Dodavanje novog uređaja

#### Napomene:


- Prije gledanja sadržaja s povezanog uređaja, uređaj morate dodati u početni izbornik.

Za uključivanje ili isključivanje funkcije Ambilight možete i pritisnuti  na televizoru.

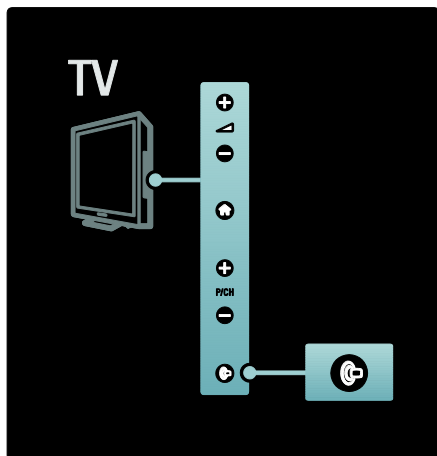

## Postavljanje Ambilight osvjjetljenja

U izborniku Ambilight možete odabrati dodatne postavke Ambilight osvjjetljenja.


Tijekom gledanja televizije pritisnite  > **[Podešavanje]** > **[TV postavke]** > **[Ambilight]**.

Odaberite postavku koju želite podesiti:



- **[Dinamično]:** Prilagođava Ambilight između postavki za blago i dinamično osvjjetljenje. Dostupno samo ako je funkcija Ambilight **[Boja]** postavljena **[Dinamično]**.
- **[Svjetlina]:** Služi za podešavanje svjetline funkcije Ambilight.
- **[Boja]:** Služi za odabir neke od prethodno definiranih boja.
- **[Osobna boja]:** Postavite boju Ambilight osvjjetljenja. Kako biste pristupili toj opciji, postavite **[Ambilight]** > **[Boja]** > **[Osobno]**.
- **[Odvajanje]:** Služi za podešavanje razlika u razini boja na svakoj strani televizora. Isključite ovu značajku za dinamičku i ujednačenu boju funkcije Ambilight.
- **[Isključenje televizora]:** Odabir načina isključenja funkcije Ambilight kada se isključi televizor.

- **[Lounge light]:** Služi za odabir načina rada svjetla za opuštanje. Ova se postavka primjenjuje kada je svjetlo za opuštanje omogućeno u stanju pripravnosti.
- **[Scenea lounge light]:** Uključivanje ili isključivanje Scenea svjetla za opuštanje kada je omogućena funkcija Scenea.
- **[Boja zida]:** Odabir boje sukladne boji zida. Ambilight će promijeniti svoju boju kako bi najbolje odgovarala boji zida iza televizora.

## Postavljanje odziva Ambilight osvjjetljenja


Kako biste mogli prilagoditi brzinu odziva Ambilight osvjjetljenja, pritisnite  > **[Podešavanje]** > **[TV postavke]** > **[Ambilight]** > **[Boja]** > **[Dinamično]**.

Postavite brzinu kojom Ambilight odgovara na slike na zaslonu.

1. Pritisnite  (**Iskustvo**).
2. Odaberite **[Ambilight dinamično]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Pomaknite klizač kako biste postavili brzinu funkcije Ambilight.
4. Pritisnite  za izlaz iz načina rada s klizačem.
5. Za potvrdu odabira pritisnite **OK**.

## Korištenje svjetla za opuštanje

(Dostupno samo kod nekih modela.)

Kada je televizor u stanju pripravnosti, možete uključiti Ambilight i u prostoru stvoriti efekt svjetla za opuštanje. Dok je televizor u stanju pripravnosti, pritisnite  na bočnoj strani televizora.

**Napomena:** uključivanje svjetla za opuštanje može potrajati više od 5 sekundi.

Za odabir druge sheme boja svjetla za opuštanje odaberite **Korištenje televizora** > **Korištenje funkcije Ambilight** > **Postavljanje Ambilight osvjjetljenja** (Stranica 24).



# Korištenje usluge Net TV

## Što je Net TV ?

Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za sadržaj koji pružaju davatelji Net TV usluga.

Net TV pruža internetske usluge i web-mjesta prilagođena za vaš televizor. Možete posjećivati popularna web-mjesta, prikazivati informativne i zabavne sadržaje, posuđivati filmove iz trgovina videosadržaja, gledati televizijske emisije koje ste propustili ili pristupiti widgetima na zaslonu televizora.

## Stranice usluge Net TV

Najpopularnija web-mjesta u vašoj državi prilagodila su svoje web-stranice za korištenje na televizoru. Čitajte novinske članke, gledajte najnovije filmske hitove ili provjeravajte vremensku prognozu.

## Vodič za Net TV programe

Nakon što se povežete s uslugom Net TV vodič kroz programe koristi internet za prikupljanje svojih informacija.

## Propustili ste emisiju?

Ako televizijska kuća pruža tu uslugu, možete gledati omiljene emisije koje ste propustili. Emisije možete gledati u vrijeme koje vam odgovara.

## Trgovine videosadržaja

Net TV omogućava posudbu omiljenih filmova iz trgovine videosadržaja na mreži.

## Nove usluge

Nove usluge dodaju se redovito. Redovito posjećujte stranice Net TV kako biste otkrili nove usluge.


## Napomene:


- Usluge Net TV razlikuju se ovisno o državi.
- Pomoću usluge Net TV možete se povezati s internetom ili otvoriti bilo koje web-mjesto. Međutim, poneka web-mjesta nisu dizajnirana za gledanje na zaslonu televizora, a određeni programski dodaci (npr. za gledanje stranica ili videozapisa) nisu dostupni na vašem televizoru.

- Broj usluga dostupnih u okviru servisa Net TV može se promijeniti. Može se promijeniti i funkcionalnost usluga. Te se promjene automatski ažuriraju. Najnovije dodane ili promijenjene usluge možete pregledati u kategoriji "New" (Novo).
- Net TV prikazuje stranicu po stranicu preko cijelog zaslona.
- Na ovaj televizor ne možete preuzimati niti spremati datoteke ili instalirati programske dodatke.

## Što vam je potrebno?

Za korištenje usluge Net TV televizor morate povezati s usmjerivačem koji ima brzu internetsku vezu. Više informacija potražite u odjeljku **Postavljanje televizora > Postavljanje mreže** (Stranica 43).

Nakon povezivanja pritisnite  i odaberite **[Pretraži Net TV]** za pokretanje postavljanja usluge Net TV na zaslonu. Više informacija potražite u odjeljku **Korištenje televizora > Korištenje usluge Net TV > Prvo korištenje** (Stranica 26).

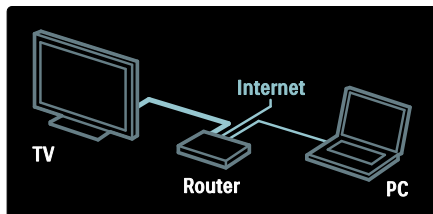

## Prvo korištenje

### Prednosti registracije

Registracijom kod tvrtke Philips možete uživati u ekskluzivnim prednostima i primiti ažurirane informacije o proizvodima.

### Prednosti roditeljskog nadzora

Uz uključenu funkciju roditeljskog nadzora možete zaključavati i otključavati usluge i/ili kategorije usluge. Možete i otključavati neke usluge koje nisu prikladne za djecu. Te su usluge zaključane.

## Detalji roditeljskog nadzora

- Mogu se zaključati samo usluge na Net TV stranicama. Reklame i otvorene internetske stranice ne mogu se zaključati.
- Usluge se zaključavaju prema državi. Kategorije se zaključavaju za sve države.

## Početno postavljanje

1. Prihvatite odredbe korištenja.
2. Registrirajte se za uslugu Net TV.
3. Uključite roditeljski nadzor.

## Način registracije

Za registraciju vam treba adresa e-pošte i računalo povezano s internetom. Ako tijekom početnog postavljanja preskočite registraciju, možete se registrirati i kasnije, na početnoj stranici usluge Net TV.

Za pokretanje registracije za Net TV unesite svoju adresu e-pošte na zaslonu. Za otvaranje tipkovnice na zaslonu istaknite polje za tekst i zatim pritisnite **OK**. Znakove unosite jedan po jedan. Odaberite [**Registracija**] i pritisnite **OK**.

Ako je na vašu adresu e-pošte poslana poruka, prikazat će se poruka. Otvorite tu poruku e-pošte na računalu i pritisnite vezu na obrazac za registraciju. Ispunite obrazac i za podnošenje pritisnite gumb.

Na televizoru odaberite **OK** i pritisnite **OK** za otvaranje početne stranice usluge Net TV.

## Uključivanje roditeljskog nadzora


Kada prvi put otvorite početnu stranicu usluge Net TV, moći ćete uključiti roditeljski nadzor. Ako uključite roditeljski nadzor, morat ćete unijeti osobni kod za zaključavanje/otključavanje.

Unesite 4-znamenkasti kod kao kod za zaključavanje/otključavanje usluge Net TV. Koristite **Numeričke tipke** na daljinskom upravljaču. Za potvrdu ponovno unesite istu šifru.


**Usluga Net TV spremna je za korištenje.**

## Pretraživanje usluge za internetsku televiziju Net TV

Pristup početnoj stranici usluge Net TV:


1. Pritisnite .
2. Odaberite [**Pretraži Net TV**], a zatim pritisnite **OK**.

Televizor će se povezati s uslugom Net TV i otvoriti njezinu početnu stranicu.

Za izlaz iz usluge Net TV pritisnite  i odaberite neku drugu aktivnost.

## Početna stranica

Na početnoj stranici prikazuje se vaše omiljene usluge i neke preporučene usluge. S te stranice možete pretraživati uslugu Net TV.

Kako biste se vratili na početnu stranicu, pritisnite  (**Pretraživanje**).


## Otvaranje usluge Net TV

Odaberite Net TV uslugu pomoću **Navigacijske tipke**. Kako biste otvorili odabranu uslugu, pritisnite **OK**.

Animacija lokota znači da je stranica koju ste otvorili sigurna stranica.

## Kretanje kroz uslugu Net TV

Kretanje kroz uslugu Net TV može se razlikovati od usluge do usluge. Možete koristiti **Navigacijske tipke** i **OK** za pretraživanje usluge. Neke usluge navode način pretraživanja.


Kako biste se vratili na prethodnu stranicu, pritisnite  (**Natrag**).

## Sve usluge

Za prikaz usluga dostupnih u vašoj državi odaberite [**Services**] (Usluge) i pritisnite **OK**.

Na ovoj stranici možete prikazati sve usluge ili ih prikazati prema kategoriji, npr. Vijesti ili Zabava. Za prikaz usluga prema kategoriji odaberite kategoriju u stupcu s lijeve strane i pritisnite **OK**.


## Opcije

Pritisnite  (**Options**) kako biste odabrali nešto od sljedećeg:

- Zaključavanje usluge
- Označavanje omiljenih usluga
- Isključivanje roditeljskog nadzora
- Prikaz daljinskog upravljača
- Ponovno učitavanje stranice


- Zumiranje stranice
- Informacije o sigurnosti
- Brisanje memorije usluge Net TV

### Zaključavanje usluge

Kako biste zaključali uslugu Net TV, odaberite njezinu ikonu i pritisnite  (**Options**). Odaberite **[Lock service]** (Zaključaj uslugu) i pritisnite **OK**. Ikona usluge bit će označena ikonom lokota.

Za otvaranje zaključane usluge morate unijeti 4-znamenkasti kod. Nakon što otvorite zaključanu uslugu zaključavanje će se poništiti.

### Označavanje omiljenih usluga


Kako biste uslugu označili kao omiljenu, odaberite ikonu usluge i pritisnite  (**Options**). Odaberite **[Označi favorita]** i pritisnite **OK**.

Do 12 usluga možete označiti kao omiljene. Sve vaše omiljene usluge prikazuju se na početnoj stranici.


Na stranici Usluge omiljene usluge označene su zvjezdicom.

Samo se Net TV usluge mogu označiti kao omiljene. Reklame i internetske stranice ne mogu se označiti.




### Odznačavanje omiljenih usluga


Kako biste odznačili uslugu kao omiljenu, odaberite ikonu omiljene usluge i pritisnite  (**Options**) te odaberite **[Ukloni oznaku s favorita]**.


### Isključivanje roditeljskog nadzora

Kako biste isključili roditeljski nadzor, pritisnite  (**Options**) i odaberite **[Disable parental control]** (Onemogućiti roditeljski nadzor). Unesite 4-znamenkasti kod za isključivanje roditeljskog nadzora.


### Prikaz daljinskog upravljača

Tipke kao što su tipka za reprodukciju  , premotavanje unatrag  i brzo premotavanje unaprijed  mogu se pozvati pomoću opcije **[Pokaži daljinski upravljač]**.


Pritisnite  (**Options**) i odaberite **[Pokaži daljinski upravljač]**. Kada su te tipke prikazane na zaslonu, možete upravljati audio ili video uređajem za reprodukciju.

Odaberite tipku i pritisnite **OK** za izvršenje njezine funkcije. Pritisnite  (**Natrag**) za sakrivanje tipki na zaslonu.

### Ponovno učitavanje stranice


Ako dođe do pogreške tijekom učitavanja stranice, možete je ponovo učitati. Pritisnite  (**Options**) i odaberite **[Reload page]** (Ponovno učitavanje stranice).

### Zumiranje stranice

Kako biste zumirali internetsku stranicu, pritisnite  (**Options**) i odaberite **[Zoom page]** (Zumiraj stranicu). Pomoću klizača postavite razinu povećanja.


Za kretanje kroz internetsku stranicu koristite **Navigacijske tipke** za kretanje po stavkama koje se mogu označiti.

### Informacije o sigurnosti

Kako bi se prikazale informacije o sigurnosti stranice, pritisnite  (**Options**) i odaberite **[Security info]** (Informacije o sigurnosti).

### Brisanje memorije usluge Net TV

**Upozorenje:** ovom opcijom Net TV se ponovo postavlja.

Kako biste potpuno izbrisali memoriju usluge Net TV, uključujući omiljene stavke, kod za roditeljski nadzor, lozinke, kolačiće i povijest, pritisnite  (**Options**) i odaberite **[Clear Net TV memory]**.

### Usluge Net TV za drugu državu

Usluge se mogu razlikovati za svaku državu. Kako biste prešli na usluge za drugu državu, odaberite **[Pretraži:]** u donjem desnom kutu stranice i pritisnite **OK**. Odaberite državu i pritisnite **OK**.

Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za sadržaje niti kvalitetu sadržaja koje pružaju dobavljači usluga.

## Internetske stranice

Pomoću usluge Net TV možete se povezati s internetom. Možete otvoriti bilo koje web-mjesto, ali imajte na umu da većina internetskih stranica nije prilagođena za prikaz na zaslonu televizora, a određeni potrebni programski dodaci (npr. za prikaz stranica ili videozapisa) nisu dostupni na vašem televizoru.

## Otvaranje internetske stranice

Kako biste otvorili internetsku stranicu, odaberite **[Internet]** i pritisnite **OK**. Pomoću tipkovnice na zaslonu unesite željenu web-adresu. Odaberite znak i pritisnite **OK** kako biste ga unijeli u polje za adresu na vrhu stranice.

Nakon unosa adrese odaberite **[Idi]**, a zatim pritisnite **OK** za učitavanje internetske stranice.

Pomoću **Navigacijske tipke** dodite do dostupnih veza na otvorenoj internetskoj stranici, pritisnite **OK** kako biste otvorili vezu.

## Internetska povijest

Net TV će svaku stranicu koju posjetite automatski dodati u popis povijesti. Poslije možete odabrati ikonu internetske stranice s popisa i pritisnuti **OK** kako biste otvorili stranicu. Za kretanje kroz popis povijesti koristite **Navigacijske tipke**.

## Brisanje povijesti usluge Net TV

Kada odaberete ikonu na popisu povijesti, možete izbrisati cijeli popis. Pritisnite **[Options]** i odaberite **[Briši prethodne stavke]**.

## Trgovine videosadržaja

Ovaj televizor omogućava posudbu filmova iz trgovine videosadržaja na mreži.

1. Otvorite trgovinu videosadržaja. Možda ćete se morati registrirati ili unijeti podatke za prijavu.
2. Odaberite film.
3. Platite na mreži.
4. Preuzmite film.
5. Počnite gledati.

## Što vam je potrebno?


Za posudbu i preuzimanje filma potrebna vam je brza internetska veza na televizoru. Više informacija o povezivanju s internetom potražite u odjeljku **Postavljanje televizora > Postavljanje mreže** (Stranica 43).

Treba vam i SD memorijska kartica koju ćete umetnuti u utor za SD karticu na televizoru.

## Formatiranje SD kartice

Kako biste formatirali SD memorijsku karticu radi pohrane filmova, umetnite SD karticu u utor za SD karticu. Televizor će automatski započeti formatiranje SD kartice. Ako brzina zapisivanja nije dovoljna za prijenos videozapisa, televizor će odbiti SD karticu. Nakon formatiranja karticu ostavite u SD utoru. Više informacija potražite u odjeljku **Povezivanje televizora > Umetanje SD kartice** (Stranica 68).

## Prikaz trgovine videosadržaja

Za prikaz trgovine videosadržaja pritisnite , odaberite **[Net TV] > [Trgovine videozapisa]** i pritisnite **OK**. Na stranici trgovine videosadržaja prikazuju se trgovine dostupne u vašoj državi. Za prikaz trgovine odaberite njezinu ikonu i pritisnite **OK**.

## Posudba filma

Kako biste posudili film, odaberite njegovu ikonu na stranici trgovine videosadržaja i pritisnite **OK**. U većini slučajeva film možete posuditi na 1 dan ili nekoliko dana ili čak samo 1 sat. Način odabira i posudbe filma ovisi o trgovini.

## Plaćanje

Trgovina će zatražiti prijavu ili otvaranje novog računa za prijavu ako ga već nemate. Podaci za prijavu mogu obuhvaćati vašu adresu e-pošte i osobni PIN kod. Nakon što se prijavite možete odabrati način plaćanja, u većini slučajeva to je kreditna kartica ili vrijednosni kod.

Više informacija o odredbama plaćanja potražite na web-mjestu trgovine videosadržaja.

- Kako biste unijeli numerički kod (PIN), koristite **Numeričke tipke** na daljinskom upravljaču.


- Kako biste unijeli adresu e-pošte, odaberite polje za tekst i pritisnite **OK**. Odaberite znak na tipkovnici i pritisnite **OK** kako biste ga unijeli.

### Preuzimanje filma

Nakon dovršetka plaćanja film možete preuzeti u memoriju. Tijekom preuzimanja možete nastaviti s gledanjem uobičajenog programa sve dok vas televizor ne obavijesti da je film spreman za reprodukciju.

Ako otkazete preuzimanje, film još uvijek možete preuzeti dok ne istekne razdoblje za posudbu.

### Gledanje

Kako biste počeli gledati preuzeti film, pritisnite , odaberite **[Net TV] >** **[Trgovine videozapisa]** i pritisnite **OK**.

Koristeći podatke za prijavu, pristupite trgovini u kojoj ste posudili film i odaberite film s popisa preuzetih filmova. Odaberite film i pritisnite **OK** za reprodukciju.

### Widgeti


Widgeti su mali okviri s informacijama na dnu zaslona. Pružaju razne informacije, kao što su vijesti, zakazani filmovi ili informacije iz zrakoplovnih luka. Widgeti dolaze s interneta i novi se redovito dodaju. Widgeti ne obuhvaćaju zvuk niti videozapise.

### Što vam je potrebno?

Za prikaz widgeta na zaslonu treba vam brza internetska veza na televizoru.



Više informacija o povezivanju s internetom potražite u odjeljku **Postavljanje televizora > Postavljanje mreže** (Stranica 43).

### Prikaz widgeta

Kako biste pristupili widgetima, pritisnite , odaberite **[Prikaži widgete]** i pritisnite **OK**. Widgete možete i izravno otvoriti ili zatvoriti pomoću **plave** tipke na daljinskom upravljaču. Widgeti se prikazuju na dnu zaslona.

Početne widgete možete zamijeniti drugima.


### Odabir widgeta

Kako biste odabrali widget, pritisnite  ili  za označavanje. Iako se na zaslonu prikazuju samo 4 widgeta, može ih se dodati više.

### Otvaranje widgeta


Kako bi se widget prikazao preko cijelog zaslona televizora, odaberite ga i pritisnite **OK**.

### Opcije

Dok su widgeti prikazani na zaslonu, pritisnite  (**Options**) kako biste odabrali nešto od sljedećeg:


- Postavljanje widgeta
- Dodavanje widgeta
- Uklanjanje widgeta
- Pomicanje widgeta
- Promjena prikaza



### Postavljanje widgeta

Kako biste postavili widget, odaberite ga i pritisnite  (**Options**) i odaberite **[Postavi widget]**.

Kako biste unijeli tekst, odaberite polje za tekst i pritisnite **OK**. Odaberite znak na tipkovnici i pritisnite **OK** kako biste ga unijeli.

### Dodavanje widgeta




Kako biste dodali widget, pritisnite  (**Options**) i odaberite **[Dodaj widget]**.

Krećite se kroz kolekciju widgeta pomoću  ili  kako biste pronašli widget. Kako biste dodali widget, odaberite ga i pritisnite **OK**.


### Uklanjanje widgeta

Kako biste uklonili widget, pritisnite  (**Options**) i odaberite **[Ukloni widget]**.

### Pomicanje widgeta

Kako biste pomaknuli widget na popisu na zaslonu, pritisnite  (**Options**) i odaberite **[Pomakni widget]**. Pritisnite  ili  za premještanje widgeta i pritisnite **OK**.

### Promjena prikaza

Ako se widgeti prikazuju preko titlova ili drugih informacija na zaslonu, sliku na televizoru možete pomaknuti prema gore. Kako bi se widgeti prikazivali iznad ili ispod slike na televizoru, pritisnite  (**Options**) i odaberite **[Prebaci prikaz]**.

Dostupnost widgeta razlikuje se ovisno o državi.

## Televizija na mreži


Neke televizijske kuće koje nude digitalnu televiziju pružaju uslugu televizije na mreži. Uz televiziju na mreži možete gledati emisije koje ste propustili. Pristupite stranici usluge televizije na mreži koju nudi određena televizijska kuća i saznajte koji su programi dostupni.

### Što vam je potrebno?

Za pristup usluzi televizije na mreži treba vam vrlo brza internetska veza na televizoru. Više informacija potražite u odjeljku

**Postavljanje televizora > Postavljanje mreže**  
(Stranica 43).

### Otvaranje televizije na mreži pomoću usluge Net TV

Kako biste otvorili uslugu televizije na mreži koristeći uslugu Net TV, pritisnite , odaberite **[Pretraži Net TV]** i pritisnite **OK**. Među Net TV uslugama potražite ikonu televizijskog kanala koji emitira program koji želite. Odaberite uslugu i pritisnite **OK**.

### Otvaranje televizije na mreži na kanalu





Kako biste izravno otvorili uslugu televizije na mreži za određeni televizijski kanal, pritisnite **crvenu** tipku. Ako je ta usluga dostupna, televizor će otvoriti stranicu televizijske kuće.

Dostupnost usluga televizije na mreži razlikuje se ovisno o državi.


# 3 Bolje iskoristite svoj televizor

## Korištenje teleteksta

### Odabir stranice

1. Pritisnite .
2. Odaberite **[Teletekst]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Stranice možete odabrati na sljedeće načine:
  - unosom broja stranice pomoću **Numeričke tipke**.
  - Pritisnite  ili  za prikaz sljedeće ili prethodne stranice.
  - pritiskom na **Gumbi u boji** da biste odabrali stavku šifriranu bojom.
4. Kako biste izašli iz teleteksta, pritisnite .

### Pristup opcijama teleteksta


1. Dok je otvoren teletekst, pritisnite .
2. Odaberite opciju:
  - **[Zamrzni stranicu]** / **[Odmrzni stranicu]**: Zamrzavanje ili odmrzavanje prikaza trenutne stranice.
  - **[Dvostruki prikaz na zaslonu]** / **[Pun zaslon]**: Omogućavanje i onemogućavanje teleteksta na dvojnog zaslonu tako da se na lijevoj strani zaslona prikazuje trenutni kanal ili izvor, a na desnoj teletekst.
  - **[T.O.P. pregled]**: T.O.P. (Table of Pages) emitiranje teleteksta omogućuje prijelaz s jedne teme na drugu bez korištenja brojeva stranica.
  - **[Povećaj]** / **[Normalni prikaz]**: Za ugodnije čitanje možete povećati stranicu teleteksta. Za kretanje po povećanom zaslonu pritisnite **Navigacijske tipke**.
  - **[Prikazi]**: Sakrivanje ili otkrivanje skrivenih informacija na stranici, npr. rješenja zagonetki ili slagalica.
  - **[Listaj podstranice]**: Automatsko kruženje kroz podstranice ako su one dostupne.

- **[Jezik]**: Prijelaz na drugu grupu jezika radi pravilnog prikaza jezika koji koristi drugi skup znakova.

3. Za izlazak iz popisa opcija pritisnite .



### Odabir jezika teleteksta

Neke televizijske kuće koje emitiraju digitalne programe nude nekoliko jezika teleteksta. Možete postaviti primarni i sekundarni jezik.


1. Pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje]** > **[Postavke kanala]** ili **[Postavke sat. kan.]** > **[Jezici]** > **[Primarni teletekst]** ili **[Sekundarni teletekst]**.
3. Odaberite preferirane jezike za teletekst i pritisnite **OK**.

### Odabir podstranica

Stranica teleteksta može sadržavati nekoliko podstranica. Ove podstranice se prikazuju na traci pokraj broja glavne stranice.

Kada su dostupne na stranici teleteksta, pritisnite  ili  za odabir podstranica.

### Pretraživanje teleteksta

1. Dok je otvoren teletekst, pritisnite **OK** kako biste označili prvu riječ ili broj.
2. Za prelazak na riječ ili broj za traženje pritisnite **Navigacijske tipke**.
3. Kako biste započeli pretraživanje, pritisnite **OK**.
4. Za izlaz iz pretraživanja pritišćite  sve dok ne budu označeni nijedna riječ ili broj.

### Korištenje digitalnog teleteksta

Neke televizijske kuće koje emitiraju digitalne programe nude digitalni tekst ili interaktivne usluge na svojim televizijskim kanalima, primjerice BBC1.

Dok je otvoren digitalni teletekst:


- Pritisnite **Navigacijske tipke** za odabir ili označavanje stavki.
- Pomoću **Gumbi u boji** odaberite opciju i pritisnite **OK** za potvrdu ili aktivaciju.

**Napomena:** Usluge digitalnog teksta se blokiraju kada se emitiraju titlovi i kada su omogućeni **[Titl]**. Pogledajte **Bolje iskoristite svoj televizor > Korištenje titlova** (Stranica 33).

## Korištenje teleteksta 2.5

Teletekst 2.5 nudi više boja i bolju grafiku od uobičajenog teleteksta. Ako kanal emitira teletekst 2.5, on se uključuje prema zadanim postavkama.



### Uključivanje ili isključivanje teleteksta 2.5

1. Pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje]** > **[TV postavke]** > **[Osobne postavke]** > **[Teletekst 2.5]** > **[Uključeno]** ili **[Isključeno]**, a zatim pritisnite **OK**.

---

## Omiljeni kanali


### Dodavanje ili uklanjanje kanala

1. Pritisnite .
2. Odaberite **[Lista kanala:]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite .
4. Odaberite **[Označi kao omiljeni]** ili **[Odznači kao omiljeni]**, a zatim pritisnite **OK**.

U rešetki kanala prikazuje se zvjezdica koja pokazuje da je kanal dodan na popis omiljenih kanala. Ako uklonite kanal s popisa omiljenih kanala, zvjezdica nestaje.

### Odabir popisa omiljenih kanala

Prikaz samo kanala na popisu omiljenih kanala ili prikaz svih kanala ako je trenutno odabran popis omiljenih kanala.

1. Na popisu kanala pritisnite .
2. Odaberite **[Lista odabira]** > **[Favoriti]** za prikaz kanala na popisu omiljenih kanala ili **[Sve]** za prikaz svih kanala.
3. Za potvrdu odabira pritisnite **OK**.

---

## Korištenje EPG-a

### Pregled


Elektronički vodič kroz programe (Electronic Program Guide - EPG) je vodič na zaslonu dostupan za digitalne kanale. Pomoću EPG-a možete:

- pregledati popis digitalnih emisija koje se emitiraju

- pregledati emisije koje slijede
- grupirati emisije po žanru
- postaviti podsjetnike za početak emisije
- postaviti preferirane EPG kanale


**Napomena:** EPG nije dostupan u svim zemljama.

### Uključivanje EPG-a

1. Pritisnite .
2. Odaberite **[Vodič kroz programe]**, a zatim pritisnite **OK**.

### Opcije EPG-a

Izbornik opcija EPG-a koristite da biste postavili ili očistili podsjetnike, promijenili dan i pristupili drugim korisnim opcijama EPG-a. Ovisno o usluzi emitiranja, ove opcije dostupne su samo sedam ili osam dana.

1. Dok ste u EPG-u, pritisnite .
2. Pritisnite **Navigacijske tipke** i **OK** kako biste odabrali i prilagodili neku od sljedećih postavki:


- **[Postavi podsjetnik]:** Postavljanje podsjetnika za program.
- **[Očisti podsjetnik]:** Briše podsjetnike za programe.
- **[Promijeni dan]:** Postavljanje dana EPG-a. Odaberite **[Danas]**, **[Slijedeći dan]** ili **[Prethodni dan]**.
- **[Više informacija]:** Prikaz informacija o programu.
- **[Pretraga po žanru]:** Pretraživanje TV emisija po žanru.
- **[Programirani podsjetnik]:** Popis podsjetnika za programe.
- **[Ažuriranje vodiča kroz programe]:** Ažurira najnovije informacije o programu.



# Korištenje mjerača vremena i zaključavanja

## Mjerač vremena

Mjerač vremena za isključivanje služi za postavljanje televizora u stanje pripravnosti nakon prethodno definiranog vremenskog razdoblja. Tijekom odbrojavanja uvijek možete ranije isključiti televizor ili poništiti mjerač vremena za isključivanje.


1. Pritisnite .
2. Pritisnite **[Podešavanje]** > **[TV postavke]** > **[Osobne postavke]** > **[Sleep timer]**.
3. Pritisnite **Navigacijske tipke** za postavljanje mjerača vremena. Razdoblje odbrojavanja mjerača vremena možete povećavati do 180 minuta u intervalima od pet minuta. Mjerač vremena se isključuje ako je postavljen na nula minuta.

4. Kako biste aktivirali mjerač vremena za isključivanje, pritisnite **OK**. Po isteku postavljenog vremenskog razdoblja televizor prelazi u stanje pripravnosti.

## Blokada uređaja

Kako biste spriječili djecu da gledaju televizor, možete zaključati televizor ili blokirati programe namijenjene određenim dobnim skupinama.

### Postavljanje ili promjena koda za blokadu uređaja

1. Pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje]** > **[Postavke kanala]** > **[Blokada uređaja]**.
3. Odaberite **[Postavi kod]** ili **[Promijeni kod]**.
4. Unesite kod pomoću **Numeričke tipke**.


**Savjet** Ako zaboravite kod, unesite '8888' kako biste prebrisali sve postojeće kodove.

### Otključavanje ili zaključavanje kanala

1. U izborniku blokade uređaja odaberite **[Blokada kanala]**.
2. Unesite kod za blokadu pomoću **Numeričke tipke**. Pojavit će se izbornik **[Blokada kanala]**.
3. Odaberite kanale koje želite otključati ili zaključati.

## Roditeljska kontrola

Neke televizijske kuće koje nude digitalnu televiziju svoje programe dijele prema dobnim skupinama. Televizor možete podesiti tako da prikazuje samo programe za djecu mlađu od vašeg djeteta.

1. Pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje]** > **[Postavke kanala]** ili **[Postavke sat. kan.]** > **[Blokada uređaja]** > **[Roditeljski nadzor]**. Prikazuje se poruka u kojoj se od vas traži da unesete kod za blokadu.



3. Unesite kod za blokadu pomoću **Numeričke tipke**.

4. Odaberite klasifikaciju prema dobnj skupini, a zatim pritisnite **OK**. Blokiraju se sve emisije predviđene za dob iznad odabrane.

Za informacije o kodovima za blokadu pogledajte **Bolje iskoristite svoj televizor > Korištenje mjerača vremena i blokade uređaja > Blokada uređaja** (Stranica 33).



# Korištenje titlova


## Analogni kanali

1. Prebacite televizor na analogni televizijski kanal.
2. Pritisnite , a zatim odaberite **[Teletekst]** i pritisnite **OK**.
3. Unesite broj stranice titlova od tri znamenke (obično '888').
4. Pritisnite  za izlaz iz teleteksta. Titlovi se prikazuju ako su dostupni.

## Digitalni kanali

Nije podržano na MHEG kanalima.

1. Pritisnite .
2. Na izborniku koju se pojavio odaberite **[Isklj.]**, **[Uključeno]** ili **[Titl uklj. s tip. mute]**, a zatim pritisnite **OK**.  
**Napomena:** Uz **[Titl uklj. s tip. mute]** televizor prikazuje titlove samo kada se isključuje zvuk pomoću .

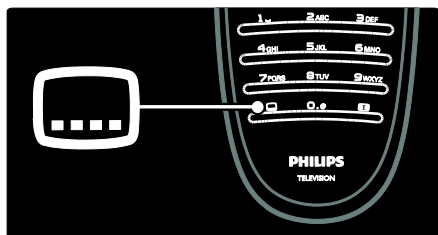

## Jezik titla

Ova značajka podržana je samo na odabranim digitalnim kanalima.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite **[Jezik]**.
2. Odaberite **[Jezik podnaslova]**.
3. Odaberite jezik titla s popisa, a zatim pritisnite **OK**.

**Napomena:** Dodatne informacije o postavkama jezika potražite u **Postavljanje televizora > Promjena postavki jezika > Jezik za zvuk, titlove i teletekst** (Stranica 42).

## Pristup multimedijском sadržaju

### Pretraživanje USB uređaja

Možete prikazivati fotografije ili reproducirati glazbu ili videozapise na televizoru pomoću USB uređaja za pohranu.

**Pažnja:** Philips ne snosi odgovornost ako USB uređaj za pohranu nije podržan niti snosi odgovornost za oštećenje ili gubitak podataka s uređaja.

Pregledniku sadržaja s USB uređaja možete pristupiti na neki od sljedećih načina:

- Dok gledate televiziju, priključite USB uređaj u USB priključnicu na bočnoj strani televizora.
- Pritisnite **[Pretraži USB]**, a zatim pritisnite **OK**.

### Prikaz slajdova

Pritisnite **Navigacijske tipke** kako biste odabrali sliku, a zatim pritisnite **OK**.

- Za pauziranje ili zaustavljanje reprodukcije ponovno pritisnite **OK**.

- Za prelazak na prethodnu ili sljedeću datoteku pritisnite **[Prethodna]** ili **[Sljedeća]**.
- Za izlazak iz preglednika sadržaja pritisnite **[Izlazak]**.

Pritisnite **[Pristup]** za pristup sljedećim postavkama ili izlaz iz njih:

- **[Prikaži informacije]:** Prikazuju se informacije o datoteci.
- **[Zaustavi]:** Zaustavlja se prikaz slajdova.
- **[Rotiraj]:** Okreće se datoteka.
- **[Ponovi]:** Ponavljanje prikaza slajdova.
- **[Reproduciraj jednom]:** Reprodukcijska datoteka jednom.
- **[Nasumična reprodukcija isklj.] / [Nasumična reprodukcija uklj.]:** Omogućavanje ili onemogućavanje nasumičnog prikaza slika u prikazu slajdova.
- **[Brzina prikaza slajdova]:** Postavljanje vremena prikaza svake slike u prikazu slajdova.
- **[Prijelaz u prikazu slajdova]:** Postavljanje prijelaza s jedne na drugu sliku.
- **[Postavi kao Scenea]:** Postavljanje odabrane slike kao pozadine na televizoru.

### Slušanje glazbe

Pritisnite **Navigacijske tipke** kako biste odabrali pjesmu, a zatim pritisnite **OK**.




- Pritisnite **[Prethodna]** / **[Sljedeća]** za brzo premotavanje pjesme unatrag ili unaprijed.
- Za izlazak iz preglednika sadržaja pritisnite **[Izlazak]**.


Pritisnite **[Pristup]** za pristup sljedećim postavkama ili izlaz iz njih:

- **[Zaustavi]:** Zaustavljanje reprodukcije glazbe.
- **[Ponovi]:** Ponavljanje pjesme ili albuma.
- **[Reproduciraj jednom]** Reprodukcijska datoteka jednom.
- **[Nasumična reprodukcija uklj.] / [Nasumična reprodukcija isklj.]:** Omogućavanje ili onemogućavanje reprodukcije pjesama slučajnim redoslijedom.

## Gledanje videozapisa

Pritisnite **Navigacijske tipke** kako biste odabrali videozapis, a zatim pritisnite **OK**.

- Pritisnite  ili  za pomicanje unatrag ili brzo pomicanje unaprijed.
- Kako biste zatvorili preglednik USB sadržaja, pritisnite .

Tijekom reprodukcije videozapisa pritisnite  kako biste pristupili sljedećim postavkama:

- **[Zaustavi]:** Zaustavljanje reprodukcije.
- **[Ponovi]:** Ponavljanje videozapisa.
- **[Nasumična reprodukcija uklj.] / [Nasumična reprodukcija isklj.]:** Omogućavanje ili onemogućavanje reprodukcije videozapisa slučajnim redoslijedom.

## Pretraživanje sadržaja s računala

Na televizoru pregledajte fotografije ili reproducirajte glazbu i videosadržaje s računala ili drugog uređaja za pohranu u kućnoj mreži. Za pretraživanje računalne mreže najprije postavite mrežnu vezu; pročitajte **Postavljanje televizora > Postavljanje mreže** (Stranica 43).

Ako mreža nije instalirana prilikom prvog pristupa opciji **[Pretraži računalo]**, pokrenut će se instalacija mreže. Slijedite upute na zaslonu.

## Pristup računalnoj mreži



U početnom izborniku odaberite **[Pretraži računalo]**, a zatim pritisnite **OK**.


Ako su uključeni računalo i usmjerivač, televizor prikazuje sadržaj multimedijskog poslužitelja s računala. Kada se na zaslonu prikaže popis sadržaja računala, odaberite datoteku koju želite reproducirati i pritisnite **OK**.

Započet će reprodukcija pjesme, prikaza slajdova s fotografijama ili videozapisa.

## Prikaz slajdova

Pritisnite **Navigacijske tipke** kako biste odabrali sliku, a zatim pritisnite **OK**.

- Za pauziranje ili zaustavljanje reprodukcije ponovno pritisnite **OK**.
- Za prelazak na prethodnu ili sljedeću datoteku pritisnite  ili .




- Za izlazak iz preglednika sadržaja pritisnite .


Pritisnite  za pristup sljedećim postavkama ili izlaz iz njih:

- **[Prikaži informacije]:** Prikazuju se informacije o datoteci.
- **[Zaustavi]:** Zaustavlja se prikaz slajdova.
- **[Rotiraj]:** Okreće se datoteka.
- **[Ponovi]:** Ponavljanje prikaza slajdova.
- **[Reproduciraj jednom]:** Reprodukcijska datoteka jednom.
- **[Nasumična reprodukcija isklj.] / [Nasumična reprodukcija uklj.]:** Omogućavanje ili onemogućavanje nasumičnog prikaza slika u prikazu slajdova.
- **[Brzina prikaza slajdova]:** Postavljanje vremena prikaza svake slike u prikazu slajdova.
- **[Prijelaz u prikazu slajdova]:** Postavljanje prijelaza s jedne na drugu sliku.
- **[Postavi kao Scenea]:** Postavljanje odabrane slike kao pozadine na televizoru.

## Slušanje glazbe

Pritisnite **Navigacijske tipke** kako biste odabrali pjesmu, a zatim pritisnite **OK**.




- Pritisnite  /  za brzo premotavanje pjesme unatrag ili unaprijed.
- Za izlazak iz preglednika sadržaja pritisnite .


Pritisnite  za pristup sljedećim postavkama ili izlaz iz njih:

- **[Zaustavi]:** Zaustavljanje reprodukcije glazbe.
- **[Ponovi]:** Ponavljanje pjesme ili albuma.
- **[Reproduciraj jednom]:** Reprodukcijska datoteka jednom.
- **[Nasumična reprodukcija uklj.] / [Nasumična reprodukcija isklj.]:** Omogućavanje ili onemogućavanje reprodukcije pjesama slučajnim redoslijedom.

## Gledanje videozapisa

Pritisnite **Navigacijske tipke** kako biste odabrali videozapis, a zatim pritisnite **OK**.



- Pritisnite  ili  za pomicanje unatrag ili brzo pomicanje unaprijed.
- Da biste zatvorili preglednik USB sadržaja, pritisnite .

Tijekom reprodukcije videozapisa pritisnite  kako biste pristupili sljedećim postavkama:



- **[Zaustavi]:** Zaustavljanje reprodukcije.
- **[Ponovi]:** Ponavljanje videozapisa.
- **[Nasumična reprodukcija uklj.] / [Nasumična reprodukcija isklj.]:** Omogućavanje ili onemogućavanje reprodukcije videozapisa slučajnim redoslijedom.

## Slušanje digitalnog radija

Ako je digitalno emitiranje dostupno, digitalni radijski kanali automatski se instaliraju prilikom instalacije.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Odaberite **[Lista kanala:]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Na popisu kanala pritisnite .
4. Odaberite **[Lista odabira] > [Radio]**, a zatim pritisnite **OK**.
5. Odaberite radio kanal i pritisnite **OK**.


Možete slušati satelitski radijski program (ako je dostupan).

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Odaberite **[Lista kanala:]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Na popisu kanala pritisnite .
4. Odaberite **[TV/radio] > [Radio]**, a zatim pritisnite **OK**.

## Korištenje značajke Scenea

### Aktiviranje značajke Scenea



Značajku Scenea možete koristiti za prikaz fotografije kao pozadinske slike na zaslonu televizora. Provjerite je li lokacija televizora postavljena na način rada **[Dom]**.

1. Pritisnite .
  2. Odaberite **[Scenea]**, a zatim pritisnite **OK**.
- Prikazuje se zadana ili već učitana slika.

**Napomena:** Ako je mjerač vremena isključen, pozadinska slika se prikazuje 240 minuta. U protivnom se prikazuje onoliko vremena koliko je postavljeno u mjeraču vremena. Dodatne informacije o mjeraču vremena potražite u **Bolje iskoristite svoj televizor > Korištenje mjerača vremena i blokade uređaja > Mjerač vremena** (Stranica 33).

### Postavljanje slike kao Scenea pozadine

**Napomena:** Veličina slikovne datoteke ne smije biti veća od 1 MB.


1. Povežite USB uređaj za pohranu s televizorom.
2. Pritisnite .
3. Odaberite **[Pretraži USB]**, a zatim pritisnite **OK**.
4. Odaberite sliku, a zatim pritisnite .
5. Odaberite **[Postavi kao Scenea]**, a zatim pritisnite **OK**.
6. Odaberite **[Da]**, a zatim pritisnite **OK**.
7. Pritisnite bilo koju tipku za izlaz iz značajke Scenea.

## Univerzalni pristup

### Omogućavanje univerzalnog pristupa

Ako to podržava vaša televizijska kuća koja emitira digitalni program, ovo omogućuje poseban zvuk i titlove za osobe oštećenog sluha te poseban zvuk za slabovidne osobe.



Za omogućavanje ovih značajki morate uključiti univerzalni pristup u izborniku **[Osobne postavke]**.


1. Pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje] > [TV postavke] > [Osobne postavke] > [Univerzalni pristup] > [Uklj.]**, a zatim pritisnite **OK**.

## Osobe oštećena sluha

Uz neke digitalne kanale emitira se poseban zvuk i titlovi prilagođeni osobama oštećenog sluha.

### Uključivanje zvuka i titlova za osobe oštećenog sluha (ako je dostupno)



1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Pritisnite crveni gumb i odaberite **[Osobe oštećena sluha]**.
3. Pritisnite zeleni gumb kako biste uključili zvuk i titlove za osobe oštećenog sluha, a crveni gumb kako biste ih isključili.
4. Pritisnite  za izlaz.

**Savjet:** Kako biste potvrdili je li dostupan jezik za osobe oštećenog sluha, pritisnite  i odaberite **[Audio jezik]**. Jezici s ikonom uha imaju podršku za osobe oštećenog sluha.


## Slabovidne osobe

Uz neke digitalne televizijske kanale emitira se poseban zvuk prilagođen slabovidnim osobama. Normalni zvuk se kombinira s dodatnim komentarima.


### Uključivanje zvuka za slabovidne osobe (ako je dostupan)

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Pritisnite zeleni gumb kako biste odabrali **[Za osobe slabijeg vida]**.
3. Pomoću sljedećih gumba odaberite:
  - **Crveni - [Isključeno]:** Isključivanje zvuka za slabovidne osobe.
  - **Žuti - [Slušalice]:** Zvuk za slabovidne osobe dolazi samo sa slušalica.
  - **Zeleni - [Zvučnici]:** Zvuk za slabovidne osobe dolazi samo iz zvučnika.
  - **Plavi - [Zvučnici + slušalice]:** Zvuk za slabovidne osobe dolazi sa zvučnika i slušalica.
4. Izadite pritiskom na .

**Napomena:** Zelena i žuta tipka nisu dostupne ako je omogućen daljinski upravljač EasyLink. Više informacija potražite u odjeljku **Povezivanje televizora > Korištenje značajke Philips EasyLink > EasyLink značajke**. (Stranica [64](#)).


**Savjet:** Kako biste potvrdili je li dostupan zvuk za slabovidne osobe, pritisnite  i odaberite **[Audio jezik]**. Jezici s ikonom oka imaju podršku za slabovidne osobe.

## Podešavanje jačine zvuka za slabovidne osobe

1. U izborniku **[Univerzalni pristup]** pritisnite žuti gumb i odaberite **[Dva audio kanala]**.
2. Pritisnite **Navigacijske tipke** za pomicanje klizača prema gore ili prema dolje, a zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite  za izlaz.

## Govorni podaci za slabovidne osobe

Ova značajka omogućuje govorne podatke kada se na daljinskom upravljaču ili televizoru pritisnu određeni gumbi.


1. 1. U izborniku **[Univerzalni pristup]** pritisnite plavi gumb i odaberite **[Zvuk tipki]**.
2. Pritisnite zeleni gumb za uključivanje govornih podataka ili crveni za isključivanje.
3. Pritisnite  za izlaz.

# 4 Postavljanje televizora

## Promjena postavki slike i zvuka

### Pomoćnik za postavke


Pomoćnik za postavke vodit će vas kroz postavljanje slike i zvuka.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje]** > **[Brzo postavljanje slike i zvuka]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Odaberite **[Pocetak]**, a zatim pritisnite **OK**.

Kako biste odabrali željene postavke, slijedite upute na zaslonu.

### Postavke Smart picture

Pomoću izbornika iskustva **[Smart slika]** pristupajte često korištenim postavkama slike.


1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Odaberite **[Smart slika]**, a zatim odaberite jednu od sljedećih postavki:

- **[Osobna]**: Postavljanje televizora na vaše osobne preference postavljene u izbornicima **[Slika]** u **[Podešavanje]**.
- **[Vivid]**: Bogate i dinamične postavke, idealne za upotrebu na dnevnom svjetlu.
- **[Prirodna]**: Prirodna postavka slike.
- **[Kino]**: Idealne postavke za gledanje filmova.
- **[Igra]**: Idealne postavke za igranje.
- **[Štednja energije]**: Energetski najučinkovitije postavke.
- **[Standard]**: Prilagodba postavki slike najvećem broju okruženja i vrsta videozapisa. Tvornički zadane postavke.
- **[Foto]**: Idealne postavke za prikaz fotografija.
- **[Osobno]**: Omogućuje prilagodbu i pohranu osobnih postavki slike.

3. Kako biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.

4. Pritisnite  za izlaz.



### Dodatne postavke slike

1. Pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje]** > **[TV postavke]** > **[Slika]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Odaberite postavku koju želite podesiti:
  - **[Smart slika]**: Pristup prethodno definiranim postavkama značajke Smart slika.
  - **[Reset]**: Vraćanje tvorničkih postavki.
  - **[Kontrast]**: Podešava intenzitet svijetlih površina, a tamne ostavlja kakve jesu.
  - **[Svjetlina]**: Podešavanje intenziteta i detalja tamnih površina.
  - **[Boja]**: Podešavanje zasićenosti boje.
  - **[Nijansa]**: Kompenzacija varijacije boja u prijenosima kodiranim prema standardu NTSC.
  - **[Ostrina]**: Prilagodba oštine slike.
  - **[Smanjivanje šuma]**: Filtriranje i smanjivanje smetnji na slici.
  - **[Nijansa]**: Podešavanje balansa boja slike.
  - **[Osobna zasícenost]**: Prilagodba postavki nijanse.
  - **[Pixel Precise HD]**: Pristup naprednim postavkama, uključujući **[HD Natural Motion]**, **[100 Hz Clear LCD]**, **[Napredna ostrina]**, **[Dinamički kontrast]**, **[Dinamičko pozad. osvjetlj.]**, **[Redukcija MPEG]**, **[Naglasavanje boje]**, **[Gama]**.
  - **[PC način rada]**: Omogućeno prema zadanoj postavci ako odaberete **[Računalo]** u početnom izborniku. Ako je omogućena, odaberite opciju **[Format slike]** > **[Nerazmjernan]**, čime će se prilikom prikaza sadržaja s računala omogućiti maksimalna razina detalja. Ako je računalo povezano putem HDMI ili VGA priključka, ova je opcija omogućena prema zadanoj postavci.
  - **[Senzor osvjetljenja]**: Omogućava dinamičku prilagodbu zaslona uvjetima osvjetljenja.
  - **[Format slike]**: Promjena formata slike.


- **[Rubovi zaslona]:** Promjena veličine slike.
- **[Pomak slike]:** Podešavanje položaja slike. Nije dostupno ako je odabran format slike **[Auto zum]** ili **[Siroki zaslon]**.

## Postavke Smart zvuka

Pomoću izbornika iskustva **[Smart zvuk]** pristupajte često korištenim postavkama zvuka.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Odaberite **[Smart zvuk]**, a zatim odaberite jednu od sljedećih postavki:
  - **[Osobna]:** Postavljanje televizora na vaše osobne preference postavljene u izbornicima **[Zvuk]** u **[Podešavanje]**.
  - **[Standard]:** Prilagodba postavki zvuka najvećem broju okruženja i vrsta audiozapisa.
  - **[Vijesti]:** Primjena postavki zvuka idealnih za govor, npr. vijesti.
  - **[Filmovi]:** Primjena postavki zvuka idealnih za filmove.
  - **[Igra]:** Idealne postavke za igranje.
  - **[Drama]:** Primjena postavki zvuka idealnih za drame.
  - **[Sportovi]:** Primjena postavki zvuka idealnih za sport.
3. Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.
4. Pritisnite  za izlaz.


## Dodatne postavke zvuka

1. Pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje] > [TV postavke] > [Zvuk]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Odaberite postavku koju želite podesiti:
  - **[Smart zvuk]:** Pristup prethodno definiranim postavkama značajke Smart zvuk.
  - **[Reset]:** Vraćanje tvorničkih postavki.
  - **[Bas]:** Podešavanje razine basa.
  - **[Visoki]:** Podešavanje visokih tonova.
  - **[Surround]:** Omogućavanje prostornog zvuka.
  - **[Glasnoca slusalice]:** Podešavanje jačine zvuka slušalice.
  - **[Automatska glasnoća]:** Automatsko smanjenje iznenadnih promjena glasnoće, npr. pri mijenjanju kanala.

- **[Balans]:** Podešava balans lijevog i desnog zvučnika tako da najbolje odgovara položaju s kojeg slušate.

## Vraćanje na tvorničke postavke



Ponovnim postavljanjem televizora na tvorničke postavke vraćaju se zadane postavke slike i zvuka. Postavke za instalaciju kanala ostaju iste.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
  2. Odaberite **[Podešavanje] > [TV postavke] > [Tvornicke postavke]**, a zatim pritisnite **OK**.
- Postavke televizora vraćaju se na zadane tvorničke postavke.

## Pokretanje demo prikaza televizora

Pokrenite demo prikaz kako biste saznali više o značajkama televizora.



**Napomena:** Demo prikazi nisu podržani na MHEG kanalima.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje] > [Gledaj demo prikaze]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Odaberite demo prikaz, a zatim pritisnite **OK**.
4. Pritisnite za  izlazak iz demo prikaza.

## Promjena postavki kanala




### Promjena redoslijeda kanala

Nakon instalacije ćete možda trebati promijeniti redoslijed na popisu kanala kako bi odgovarao vašim željama.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Odaberite **[Popis kanala]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Na popisu kanala pritisnite .
4. Odaberite **[Preslozi]**, a zatim pritisnite **OK**.
5. Odaberite kanal čiji položaj želite promijeniti, premjestite ga na željeno mjesto, a zatim pritisnite **OK**.
6. Odaberite **[Umetni]** za umetanje kanala na željenu lokaciju, **[Zamijeni]** za zamjenu lokacije drugim kanalom ili **[Brisanje]** za poništavanje promjene redoslijeda.
7. Pritisnite **OK** za aktivaciju.

## Preimenovanje kanala



Nakon instalacije ćete možda trebati promijeniti nazive kanala kako bi odgovarali vašim željama.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Odaberite **[Popis kanala]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Na popisu kanala pritisnite .
4. Odaberite **[Preimenovati]**, a zatim pritisnite **OK**.
5. Na ulaznom zaslonu koji se otvori pritisnite **Navigacijske tipke** ili **Numeričke tipke** za uređivanje naziva, a zatim pritisnite **OK**.
6. Po dovršetku pritisnite **Navigacijske tipke** da biste odabrali **[Gotovo]**.
  - Za brisanje unosa odaberite **[Obrisi sve]**.
  - Da biste poništili odabir, odaberite **[Brisanje]**.
7. Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.
8. Pritisnite  za izlaz.




## Sakrivanje i otkrivanje kanala

### Skrivanje kanala

Sakrijte kanale na popisu kanala kako biste spriječili neovlašteni pristup.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
  2. Odaberite **[Popis kanala]**, a zatim pritisnite **OK**.
  3. Na popisu kanala odaberite kanale koje želite sakriti, a zatim pritisnite .
  4. Odaberite **[Sakrij kanal]**, a zatim pritisnite **OK**.
- Kanal je skriven.

### Otkrivanje kanala

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Odaberite **[Popis kanala]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Na popisu kanala pritisnite .
4. Odaberite **[Prikaži sakrivene kanale]**, a zatim pritisnite **OK**. Sakriveni kanali prikazuju se na popisu kanala, ali se ne prikazuju informacije o kanalu.
5. Odaberite kanal koji želite otkriti, a zatim pritisnite .
6. Odaberite **[Otkrij kanal]**, a zatim pritisnite **OK**.

Ponovite korake od 5 do 6 kako biste otkrili ostale kanale.

## Ažuriranje popisa kanala


Puna instalacija kanala izvršena je prilikom prvog uključivanja televizora. Televizor možete postaviti tako da automatski dodaje ili uklanja digitalne kanale. Možete i ručno pokrenuti ažuriranje kanala.

### Automatsko ažuriranje

Za postavljanje automatskog ažuriranja digitalnih televizijskih kanala na televizoru ostavite televizor u stanju pripravnosti. Jednom dnevno televizor ažurira ranije pronađene kanale i sprema nove. Prazni kanali se uklanjaju s popisa kanala.

Ako se izvrši ažuriranje kanala, pri pokretanju se pojavljuje poruka.

**Ako one želite da se ova poruka pojavljuje**

1. Pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje] > [Postavke kanala]** ili **[Postavke sat. kan.] > [Instalacija kanala] > [Poruka o ažuriranju kanala] > [Isključeno]**, a zatim pritisnite **OK**.
  - **Onemogućavanje automatskih ažuriranja**  
U izborniku **[Instalacija kanala]** odaberite **[Automatsko ažuriranje kanala] > [Isključeno]**.

### Ručno ažuriranje


Sami ažurirajte kanale pomoću funkcije ažuriranja.

1. U izborniku **[Instalacija kanala]** odaberite **[Automatska instalacija]**, a zatim pritisnite **OK**.
2. Pokrenite ažuriranje i odaberite **[Ažuriraj kanale]**. Instalacija može trajati nekoliko minuta.

## Druge opcije

### Odabir audio jezika


Ako televizijski kanal podržava više audio jezika, možete odabrati željeni audio jezik.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
- **[Audio jezik]**: Odabir audio jezika za digitalne kanale.
- **[Dual I-II]**: Odabir audio jezika za analogne kanale.



## Odabir video kanala (samo za DVBS kanal)

Možete prikazivati razne video kanale, ako je to dostupno. (ovisno o davatelju televizijskih usluga)

1. Dok gledate televiziju pritisnite .
2. Odaberite **[Odabir videozapisa]** za prikaz stavki koje možete odabrati.

## Instalacija kanala


### Automatska instalacija

Puna instalacija kanala izvršena je prilikom prvog uključivanja televizora. Ovu punu instalaciju možete ponoviti kako biste postavili svoj jezik i državu i instalirali sve dostupne televizijske kanale.

#### Napomena:

Ako uređaj od vas zatraži unos koda, unesite '8888'.

**[Traži satelitske kanale]** je jedino dostupno ako televizor podržava DVB-S.

1. Pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje] > [Traži kanale]** ili **[Traži satelitske kanale]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Slijedite upute na zaslonu za dovršetak instalacije kanala.
4. Po dovršetku odaberite **[Završetak]**, a zatim pritisnite **OK**.



**Savjet:** Pritisnite  za prikaz popisa kanala.

#### Napomene


- Tijekom instalacije ostavite **[Postavke]** nepromijenjeno, osim ako vam je davatelj usluga digitalne televizije dao posebne vrijednosti koje trebate unijeti.
- Kad se pronađu digitalni televizijski kanali, na popisu instaliranih kanala možda se neće prikazati brojevi kanala. Možete preimenovati, presložiti ili deinstalirati ove kanale.

### Pristup DVB-C ili DVB-T kanalima

Ako ste instalirali i DVB-C kanale i DVB-T kanale, za gledanje kanala na određenoj mreži morate prijeći na tu mrežu.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje] > [Postavke kanala]**.
3. Odaberite **[Instalacija kanala] > [Antena ili kabelski DVB]**.
4. Odaberite jednu od sljedećih postavki:
  - **[Antena (DVB-T)]:** Pristup anteni za besplatne kanale ili digitalnim DVB-T kanalima
  - **[Kabelski]:** Pristup kabelskim ili digitalnim DVB-C kanalima.
3. Kako biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.
4. Pritisnite  za izlaz.  
Televizor prelazi na odabrani popis kanala.

### Pristup DVB-S kanalima (samo za određene modele)


Ako je vaša satelitska antena priključena u SAT ulaz, možete primati satelitske kanale. Pritisnite  > **[Gledanje satelitskog progr.]** za gledanje satelitskih kanala.

### Instalacija analognih kanala

U ovom je odjeljku opisano ručno traženje i spremanje analognih televizijskih kanala.

#### Korak 1: Odaberite svoj sustav

**Napomena:** Ako su postavke sustava ispravne, preskočite ovaj korak. Ako uređaj od vas zatraži unos koda, unesite '8888'.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje] > [Postavke kanala] > [Instalacija kanala] > [Analogno: Rucna instalacija] > [Sustav]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Odaberite sustav svoje države ili regije, a zatim pritisnite **OK**.

#### Korak 2: Pronađite i pohranite nove televizijske kanale

1. U izborniku **[Analogno: Rucna instalacija]** odaberite **[Pronađi kanal]**, a zatim pritisnite **OK**.
2. Pritisnite:
  - **Navigacijske tipke** ili **Numeričke tipke** kako biste ručno unijeli frekvenciju kanala.
  - Pritiskom na **Navigacijske tipke** odaberite **[Traži]**. Pritisnite **OK** za automatsko traženje sljedećeg kanala.



3. Kada unesete odgovarajuću frekvenciju kanala, odaberite **[Gotovo]**, a zatim pritisnite **OK**.

4. Odaberite **[Spremi trenutni kanal]** za pohranu precizno ugođenog kanala pod brojem trenutnog kanala ili odaberite **[Spremi kao novi kanal]** za pohranu kanala pod novim brojem.

### Instalacija digitalnih kanala

Možete pomaknuti antenu kako bi prijem bio bolji. Trebate znati točnu frekvenciju. Ako želite najbolje rezultate, kontaktirajte davatelja usluge ili profesionalnog montažera.

**Napomena:** Ako uređaj od vas zatraži unos koda, unesite '8888'.

1. Pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje] > [Postavke kanala] > [Instalacija kanala] > [Digitalno: test prijema] > [Traži]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Numeričke tipke** kako biste unijeli frekvenciju kanala.
4. Odaberite **[Traži]**, a zatim pritisnite **OK**.
5. Kada pronađete odgovarajuću frekvenciju kanala, odaberite **[Spremi]**, a zatim pritisnite **OK**.
6. Pritisnite  za izlaz.

### Napomene


- Ako je prijem loš, pomaknite antenu i ponovite cijeli postupak.
- Ako primete kanal preko sustava DVB-C (kabelski), opcije **[Način rada za protok podataka]** i **[Protok podataka]** su dostupne. Pod **[Način rada za protok podataka]** odaberite **[Automatski]**, osim ako vam davatelj usluga kabelske televizije nije dostavio određenu vrijednost protoka podataka.

### Instalacija satelitskih kanala

(samo kod nekih modela)

Ako je vaša satelitska antena priključena u SAT ulaz, možete primati satelitske kanale.

**Napomena:** Ako uređaj od vas zatraži unos koda, unesite '8888'.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje] > [Traži satelitske kanale] > [Ponovo instaliraj kanale]**.




3. Sljedite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju satelitskih kanala.

4. Po dovršetku odaberite **[Zavrsetak]**, a zatim pritisnite **OK**.

### Precizno ugađanje analognih kanala

Ako je prijem na analognom televizoru loš, pokušajte precizno ugoditi televizijski kanal.

**Napomena:** Ako uređaj od vas zatraži unos koda, unesite '8888'.


1. Pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje] > [Postavke kanala] > [Instalacija kanala] > [Analogno: Rucna instalacija] > [Precizno ugađanje]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite  ili  kako biste ugodili kanal.
4. Kada unesete odgovarajuću frekvenciju kanala, odaberite **[Gotovo]**, a zatim pritisnite **OK**.
5. Odaberite **[Spremi trenutni kanal]** za pohranu precizno ugođenog kanala pod brojem trenutnog kanala ili odaberite **[Spremi kao novi kanal]** za pohranu kanala pod novim brojem.

---

## Promjena jezičnih postavki

### Jezik za zvuk, titlove i teletekst

Digitalni televizijski kanali mogu u emitiranju usmjeravati nekoliko jezika za audio, titlove i teletekst. Postavite preferirane jeziku ako je dostupno više jezika.


1. Pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje] > [Postavke kanala]** ili **[Postavke sat. kan.] > [Jezik]**.
3. Odaberite neku od sljedećih postavki, a zatim pritisnite **OK**:
  - **[Primarni audio] / [Sekundarni audio]:**  
Odabir dostupnog audio jezika za digitalne kanale.
  - **[Primarni titlovi] / [Sekundarni titlovi]:**  
Odabir dostupnog jezika titlova za digitalne kanale.

- **[Primarni teletekst] / [Sekundarni teletekst]:** Odabir dostupnog teleteksta za digitalne kanale.
- **[Osobe oštećena sluha]:** omogućivanje ili onemogućivanje titlova za osobe oštećena sluha.
- **[Za os. slab. vida]** (samo Ujedinjeno Kraljevstvo): Odabir uređaja za audio izlaz.
- **[Glasnoca-Za osobe slabijeg vida]** (samo Ujedinjeno Kraljevstvo): Podešavanje glasnoće zvuka za osobe oštećenog vida.
- **[Preferirani audioformat]:** Odaberite **[Standard]** za primanje standardnog formata zvuka (MPEG). Odaberite **[Napredno]** za primanje naprednih formata zvuka (AAC, EAC-3 ili AC-3 ako je dostupan).
- **[Mono/stereo]:** Odaberite **[Mono]** ili **[Stereo]** ako je dostupno emitiranje stereo zvuka.

4. Izadite pritiskom na .

**Savjet:** U istom izborniku postavite sekundarni jezik. Ovaj jezik ćete primati ako je primarni jezik nedostupan.

### Jezik izbornika

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Pritisnite **[Podešavanje] > [TV postavke] > [Osobne postavke] > [Jezik izbornika]**.
3. Odaberite jezik s popisa, a zatim pritisnite **OK**.

## Postavljanje mreže

### Prednosti

#### Mreža osobnog računala

Ako je televizor povezan s računalnom mrežom, na njemu možete prikazivati fotografije te reproducirati glazbu i filmove s računala ili uređaja za pohranu koji se nalazi u toj mreži.

Kako biste pregledali sadržaj računala, nakon instalacije mreže odaberite **[Pretraži računalo]** u početnom izborniku.

### Net TV

Ako je televizor povezan s računalnom mrežom koja ima vezu s internetom, televizor možete povezati s uslugom Net TV. Početna stranica usluge Net TV nudi filmove, slike, glazbu, zabavno-informativne sadržaje, igre i mnoge druge sadržaje, prilagođene zaslonu televizora.

Nakon instalacije mreže odaberite **[Pretraži Net TV]** u početnom izborniku kako biste otvorili početnu stranicu usluge Net TV.

### Što vam je potrebno?


#### UPOZORENJE

Ovaj je televizor sukladan EMC direktivi samo ako se koristi s obloženim Cat5 Ethernet kabelom.

Preporučujemo vam da za povezivanje usmjerivača s televizorom koristite Ethernet kabel kraći od 3 metra.

Za povezivanje televizora s računalnom mrežom i internetom u računalnoj mreži treba se nalaziti usmjerivač. Postavku DHCP na usmjerivaču postavite na Uključeno. Povežite usmjerivač s televizorom pomoću mrežnog (Ethernet) kabela. Za korištenje usluge Net TV televizor morate povezati s usmjerivačem koji ima brzu internetsku vezu.

Ovaj televizor možete s računalnom mrežom povezati i bežično, putem dodatnog bežičnog USB adaptera. Pojednosti o kupnji zatražite na lokalnom prodajnom mjestu.

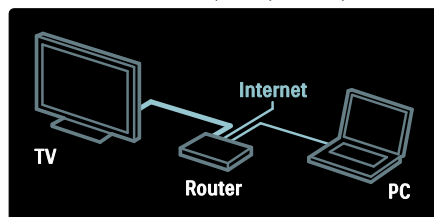

Značajka računalne mreže ima certifikat DLNA 1.5. Na računalu možete koristiti operacijske sustave Microsoft Windows XP ili Vista, Intel Mac OSX ili Linux.

Za dijeljenje sadržaja računala na televizoru na računalo trebate instalirati novi softver poslužitelja medija. Windows Media Player 11 ili sličan program.


Softveri poslužitelja medija trebaju se postaviti za dijeljenje datoteka s televizorom.

Popis podržanih softvera poslužitelja medija potražite u poglavlju **Tehnički podaci > Multimedia** (Stranica 73).

**Napomena:** U slučaju da se uređaj ne oporavi u DLNA načinu rada uslijed vanjskih električnih smetnji (npr. elektrostatičkog izboja), potrebna je intervencija korisnika.

### Žična instalacija

Povežite usmjerivač i televizor pomoću mrežnog kabela i prije instalacije mreže uključite usmjerivač.

Za pokretanje instalacije žičane mreže, zatvorite korisnički priručnik, pritisnite  > **[Podešavanje] > [Povezivanje s mrežom]** i **OK**.

Slijedite upute na zaslonu za instaliranje žičane mreže.

Televizor neprestano traži mrežnu vezu.

Ako se to traži, prihvatite Ugovor o licenci krajnjeg korisnika. Najnoviji Ugovor o licenci krajnjeg korisnika potražite na [www.philips.com](http://www.philips.com).

### Podrška za Wi-Fi

#### Projiciranje zaslona računala: Uvod

Ovaj televizor podržava Wi-Fi\*. Pomoću bežičnog USB adaptera PTA01 (prodaje se zasebno) televizor možete bežično povezati s mrežom. Pomoću besplatnog softvera Wi-Fi MediaConnect zaslon računala možete projicirati na zaslonu televizora. Na zaslonu televizora možete projicirati videozapise, glazbu ili prezentacije koje reproducirate na računalu.

\*Dostupno samo kod nekih modela.

#### Što vam je potrebno?

Za korištenje softvera Wi-Fi MediaConnect televizor morate povezati s kućnom mrežom. Potreban je bežični usmjerivač.


Više informacija o povezivanju s mrežom potražite u odjeljku **Pomoć > Postavljanje televizora > Postavljanje mreže** (Stranica 43).

#### Projiciranje zaslona računala: Instalacija softvera Wi-Fi MediaConnect

1. Pronađite CD-ROM sa softverom Wi-Fi MediaConnect koji ste dobili u kompletu s adapterom PTA01.
2. Umetnite CD-ROM u računalu.
3. Računalo pokreće internetski preglednik i otvara stranicu za preuzimanje softvera Wi-Fi MediaConnect - [www.wifimediaconnect.philips.com](http://www.wifimediaconnect.philips.com).
- Na web-mjestu možete provjeriti potrebne sistemske preduvjete za računalu.
4. Unesite kod otisnut na oмотnici CD-ROM medija.
5. Pritisnite gumb "Download now" (Preuzmi sad) kako biste preuzeli besplatni softver Wi-Fi MediaConnect.
6. Nakon preuzimanja pokrenite datoteku 'Wi-Fi MediaConnect\_setup.exe'.
7. Slijedite upute na zaslonu.

#### Projiciranje zaslona računala: Dodjela naziva televizoru

Ako su u kućnu mrežu povezana dva televizora ili više njih, možete iz razlikovati na način da im dodijelite jedinstvene nazive.

1. Pritisnite , a zatim odaberite **[Podešavanje] > [Postavke mreže] > [Naziv TV mreže]**.
2. Pritisnite **OK** kako biste otvorili tipkovnicu na zaslonu.
3. Pomoću tipkovnice na zaslonu unesite naziv televizora, a zatim pritisnite **OK**.

#### Projiciranje zaslona računala: Pomoć

Kako biste otvorili pomoć za Wi-Fi MediaConnect, desnom tipkom miša pritisnite ikonu programa u traci s obavijestima na računalu i odaberite Pomoć. **Detalji**

- Možete projicirati videozapise visoke rezolucije (HD) ili standardne rezolucije (SD), ovisno o brzini procesora vašeg računala.
- Određeni komercijalni DVD/Blu-ray diskovi ne mogu se projicirati na televizoru zbog zaštite sadržaja.
- Multimediajske datoteke s računala prikazuju se na televizoru uz malo kašnjenje.

- Wi-Fi MediaConnect dostupan je samo za osobno računalo.

### Projiciranje zaslona računala: Preduvjeti za računalo

Minimalne specifikacije

- Windows XP, Vista, Windows 7 (samo PC)
- Intel Pentium Core 2 Duo 1,8 GHz
- 512 MB RAM memorije
- 200 MB slobodnog prostora na tvrdom disku
- Wi-Fi 802.11g
- Internetna veza

### Projiciranje zaslona računala: Preduvjeti za računalo

Preporučene specifikacije

- Windows XP, Vista, Windows 7 (samo PC)
- Intel Pentium Core 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM memorije
- 200 MB slobodnog prostora na tvrdom disku
- Wi-Fi 802.11n
- Internetna veza

### Postavke mreže

Postavke na televizoru za povezivanje s usmjerivačem standardne su i postavljene na automatske vrijednosti. To omogućuje jednostavno povezivanje s bilo kojom dostupnom mrežom.

U slučaju problema s povezivanjem na mrežu, možda će biti potrebno postaviti specifične postavke, prikladne za vašu kućnu mrežu.

Ako niste sigurni, zatražite pomoć od osobe koja zna koje su potrebne mrežne postavke.

Za postavljanje specifičnih postavki mreže pritisnite  > [Podešavanje] > [Postavke mreže] i OK.

Ako želite više informacija o (Stranica 45), pristupite PDF verziji ovog korisničkog priručnika na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Postavke poslužitelja medija na računalo TVerseity v.0.9.10.3 (Microsoft Windows)

#### Omogućivanje zajedničkog korištenja medijskih sadržaja

U operacijskom sustavu Microsoft Windows pokrenite TVerseity. Pritisnite karticu **Settings (Postavke)** i pritisnite gumb **Start Sharing (Započni dijeljenje)**.



Prikazat će se skočni prozor s porukom da je usluga medijskog poslužitelja pokrenuta. Pritisnite **OK**.

#### Postavljanje mapa za dijeljenje multimedijских sadržaja

U programu TVerseity odaberite karticu **Sharing (Dijeljenje)**.



Pritisnite ikonu zelene boje sa znakom plus i odaberite **Add folder (Dodaj mapu)**.



U skočnom prozoru **Add media (Dodavanje multimedijских sadržaja)** pritisnite gumb **Browse (Pretraži)**.



U prozoru **Browse for Folder (Traženje mape)** odaberite mapu s glazbom, fotografijama ili videozapisima koju želite dijeliti i pritisnite **OK**.

**Twonky Media v4.4.2 u operacijskom sustavu Macintosh OS X**

#### Omogućivanje zajedničkog korištenja medijskih sadržaja

U operacijskom sustavu Mac OS X pokrenite **Twonky Media**. Prikazat će se Twonky Media.

U okviru **Basic Setup (Osnovno postavljanje)** pritisnite **Clients/Security (Klijenti/Sigurnost)**. Prikazat će se postavke **Clients/Security (Klijenti/Sigurnost)**.

Pritisnite **Enable sharing for new clients automatically (Automatski omogući zajedničko korištenje za nove klijente)**, a zatim **Save Changes (Spremi promjene)**. Zajedničko korištenje medijskih sadržaja sada je omogućeno.

### Dodavanje mapa za zajedničko korištenje medijskih sadržaja

U prozoru **Basic Setup (Osnovno postavljanje)** pritisnite **Sharing (Dijeljenje)**. Prikazat će se postavke dijeljenja.



Pritisnite **Browse (Pretraži)** kako biste dodali lokaciju mape. Pritisnite **Add new content directory (Dodaj novi direktorij sadržaja)** kako biste dodali još mapa.

Kada dodate sve mape, pritisnite **Save changes (Spremi promjene)** i **Rescan content directories (Ponovo pretraži direktorije sadržaja)**. Medijske datoteke spremne su za pristup s televizora.

### Microsoft Windows Media Player 11

**Napomena:** Upute se odnose na sustave Microsoft Windows XP i Vista.

### Omogućivanje zajedničkog korištenja medijskih sadržaja

U sustavu Microsoft Windows pokrenite Windows Media Player 11. Pojavit će se Windows Media Player.



U prozoru Media Sharing (Zajedničko korištenje multimedijjskih sadržaja) označiti potvrdni okvir **Share my media (Dopusti zajedničko korištenje mojih multimedijjskih datoteka)** i pritisnite **OK**.



Ako nije pronađena nijedna mrežna veza i ne možete označiti taj okvir, pritisnite gumb **Networking (Rad s mrežom)** kako bi se otvorio prozor **Network and Sharing Center (Centar za mreže i zajedničko korištenje)**, ...



**Network discovery (Otkrivanje mreže)** postavite na **On (Uključeno)**.

**File sharing (Zajedničko korištenje datoteka)** postavite na **On (Uključeno)**.

Vratite se u prozor **Media Sharing (Zajedničko korištenje multimedijjskih sadržaja)** u programu **Windows Media Player** i označite potvrdni okvir **Share my media (Dopusti zajedničko korištenje mojih multimedijjskih datoteka)**. Pritisnite **OK**.

Kada je televizor povezan s računalom usmjerivačem i kada je sve uključeno, televizor će se u prozoru **Media Sharing (Zajedničko korištenje multimedijjskih sadržaja)** prikazati kao **Unknown Device (Nepoznat uređaj)**. Odaberite uređaj i pritisnite **Allow (Dopusti)**.



Za promjenu određene postavke za dijeljenje multimedijских sadržaja otvorite prozor **Settings (Postavke)**. Kada je ikona uređaja (televizora) označena kvačicom zelene boje, pritisnite **OK**.

### Postavljanje mapa za dijeljenje

U izborniku programa Windows Media Player odaberite **Library (Biblioteka)** i **Add to Library (Dodaj u biblioteku)**.



U prozoru **Add to Library (Dodaj u biblioteku)**, odaberite **My folders and those of others that I can access (Moje mape i tuđe mape kojima mogu pristupiti)** i pritisnite gumb **Advanced Options (Dodatne mogućnosti)**.



Kada je otvoren prozor **Advanced Options (Dodatne mogućnosti)**, na popis možete dodati pojedinačne mape za dijeljenje, a zatim pritisnite **Add (Dodaj)**.



U prozoru **Add Folder (Dodavanje mape)** odaberite mapu s glazbom, fotografijama ili videozapisima koju želite dijeliti s drugim uređajima i pritisnite **OK**.

U prozoru **Add To Library (Dodaj u biblioteku)** prikazuje se dodana mapa. Možete dodati još mapa za dijeljenje. Pritisnite gumb **OK** za dodavanje datoteka u biblioteku.



Sada možete uživati u glazbi, fotografijama i videozapisima na televizoru.

## Promjena drugih postavki

### Postavke za energetsку učinkovitost

1. Dok gledate televiziju, pritisnite zeleni gumb.
2. Odaberite neku od sljedećih postavki, a zatim pritisnite **OK**:
  - **[Štednja ener.]**: Primjena kombinacije postavki slike u svrhu smanjenja potrošnje energije.
  - **[Prigušenje zaslona]**: Isključivanje zaslona televizora. "Prigušivanje" zaslona štedi energiju ako želite samo slušati zvuk televizora.
  - **[Senzor osvjetljenja]**: Kako bi se uštedjela energija, ugrađeni senzor za ambijentalno osvjetljenje smanjuje svjetlinu zaslona kada se razina osvjetljenja u okolini smanji.

### Audio sinkronizacija


Uključite digitalnu audio sinkronizaciju za automatsku sinkronizaciju slike na televizoru sa zvukom spojenog sustava kućnog kina.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite **⏏**.
2. Odaberite **[Podešavanje] > [TV postavke] > [Osobne postavke] > [Odgođa audio izlaza] > [Uključeno]**, a zatim pritisnite **OK**.

### TV sat


Na zaslonu televizora moguće je prikazati sat. Sat prikazuje trenutno vrijeme pomoću podataka o vremenu koji se primaju od operatera za usluge televizije.

## Prikaz sata na televizoru

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Odaberite **[Status]**, a zatim pritisnite **OK**.  
Sat se prikazuje u donjem desnom kutu zaslona televizora.

## Promjena načina rada sata

Sat je prema zadanim postavkama postavljen na **[Automatski]**, čime se sinkronizira s UTC-om (univerzalnim koordiniranim vremenom). Ako televizor ne može primiti emitirani UTC, postavite način rada sata na **[Ručno]**. **[Ovisno o državi]** primjenjuje koordinirano univerzalno vrijeme (UTC) i omogućava vam da postavite **[Ljetno racunanje vremena]**.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Pritisnite **[Podešavanje]** > **[TV postavke]** > **[Osobne postavke]** > **[Sat]** > **[Auto clock stanje]**.
3. Odaberite **[Automatski]**, **[Ručno]** ili **[Ovisno o državi]**, a zatim pritisnite **OK**.

## Omogućivanje ili onemogućivanje ljetnog računanja vremena

Ako je način rada sata postavljen na **[Ovisno o državi]**, po potrebi omogućite ili onemogućite ljetno računanje vremena za svoju vremensku zonu.

1. U izborniku **[Sat]** odaberite **[Ljetno racunanje vremena]** > **[Ljetno racunanje vremena post.]** ili **[Standardno vrijeme (zim. rac.)]**, a zatim pritisnite **OK**. Za vašu se vremensku zonu omogućuje ili onemogućuje ljetno računanje vremena.

## Ručno postavljanje sata

Ako je način rada sata postavljen na **[Ručno]**, ručno postavite datum i vrijeme.


1. U izborniku **[Sat]** odaberite **[Datum]** ili **[Vrijeme]**, a zatim pritisnite **OK**.
2. Koristite **Navigacijske tipke** za odabir, a zatim odaberite **[Gotovo]**.

## Položaj TV-a

Primjenjuje se cijeli niz televizijskih postavki kako bi odgovarale položaju televizora.

## Način rada Trgovina ili Dom

Ako je lokacija televizora postavljena u način rada **[Trgovina]**, fleksibilnost promjene postavki je ograničena. Postavite položaj televizora na način rada **[Dom]** kako biste mogli pristupiti svim postavkama televizora.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje]** > **[TV postavke]** > **[Osobne postavke]** > **[Mjesto]** > **[Dom]** ili **[Trgovina]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Ponovo uključite televizor.

## Montiranje na stalak ili na zid


Primjenjuju se određene postavke televizora koje odgovaraju mjestu montiranja televizora.

1. U izborniku **[Osobne postavke]** odaberite **[Smještaj TV-a]** > **[Na stalku za televizor]** ili **[S montažom na zid]**, a zatim pritisnite **OK**.

---

## Ažuriranje softvera

### Softver televizora

1. Pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje]** > **[Softver. postavke]** > **[Podaci o tekucem softveru]**, a zatim pritisnite **OK**.

Prikazuje se verzija trenutnog softvera.

Za ažuriranje televizora možete koristiti neku od sljedećih opcija:

- a. ažuriranje iz digitalnog emitiranja.
- b. ažuriranje putem USB uređaja.
- c. ažuriranje s Interneta.

Više informacija potražite na sljedećim stranicama.


Ako su dostupna, televizor može primiti softverska ažuriranja putem digitalnog emitiranja.

Ako je ažuriranje dostupno, prikazuje se poruka u kojoj se od vas traži da ažurirate softver. Preporučujemo vam da ažurirate softver čim dobijete poruku.

Prije ovog postupka obavezno:

- odvojite malo vremena za dovršetak cijelog ažuriranja,
- pripremite USB flash pogon s najmanje 256 MB prostora za pohranu.



- osigurajte pristup računalu s USB ulazom i pristupom Internetu.
1. Pritisnite .
  2. Odaberite **[Podešavanje]** > **[Nadogradite softver]**, a zatim pritisnite **OK**. Pokreće se pomoćnik za ažuriranje. Slijedite upute na zaslonu za dovršetak ažuriranja.
- Napomena:** Ako ste datoteku za nadogradnju već preuzeli na USB flash pogon, povežite taj uređaj s televizorom. Zatim odaberite **[Podešavanje]** > **[Softver. postavke]** > **[Lokalne nadogradnje]**.

Ako je vaš televizor povezan s usmjerivačem koji je povezan s Internetom, softver televizora možete ažurirati izravno s Interneta. Potrebna vam je vrlo brza internetska veza.

1. Pritisnite  > **[Podešavanje]** > **[Nadogr. sada]** i **OK**.

2. Odaberite **[Internet]** i pritisnite **OK**. Slijedite upute na zaslonu.

Nakon dovršenja ažuriranja, televizor će se automatski isključiti i ponovo uključiti. Pričekajte da se ponovo uključi. Nemojte koristiti **Prekidač za uključivanje/isključivanje** na televizoru.


Ako je televizor povezan s internetom, pri pokretanju će se prikazati poruka o dostupnosti novog softvera.

### Pomoć na zaslonu

Prije ažuriranja pomoći na zaslonu provjerite imate li sljedeće:

- Prazni USB flash pogon. USB flash pogon mora biti FAT ili DOS formata.
- Nemojte koristiti USB tvrdi disk.
- Računalo s pristupom internetu.
- Uslužni program za arhiviranje koji podržava ZIP datotečni format (na primjer, WinZip za Microsoft Windows ili Stuffit za Macintosh).

Prije ažuriranja pomoći provjerite trenutnu verziju instaliranu na televizoru. Ako je verzija pomoći na vašem televizoru starija od verzije dostupne na web-stranici [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), preuzmite i instalirajte najnoviju datoteku pomoći.

1. Pritisnite .
2. Odaberite **[Pomoć]**, a zatim pritisnite **OK**. Prikazuje se pomoć na zaslonu.


3. Odaberite **Tehnički podaci > Dimenzije**. Priđite do posljednje stranice ovog odjeljka i zabilježite broj verzije.

**Napomena:** Broj verzije je

12-znamenkasti broj, a posljednja znamenka naznačuje verziju pomoći instaliranu na televizoru. Na primjer, ako je verzija televizora "3139 137 03583", "3" je verzija trenutno instalirane pomoći.

1. Umetnite prazni USB flash pogon u USB priključnicu na računalu.
2. Na računalu stvorite mapu pod nazivom "nadogradnje" u korijenskom direktoriju USB flash pogona.
3. U web-pregledniku otvorite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
4. Na web-mjestu podrške tvrtke Philips pronađite svoj proizvod i datoteku pomoći za svoj televizor. Datoteka pomoći (\*.upg datoteka) komprimirana je u \*.zip arhivu.
5. Ako je datoteka pomoći na web-mjestu podrške tvrtke Philips novije verzije od datoteke na vašem televizoru, pritisnite na nju kako biste je spremili na USB flash pogon.
6. Pomoću uslužnog programa za arhiviranje izdvojite \*.zip datoteku u mapu "nadogradnje" na USB flash pogonu.
7. Izdvojiti će se \*.upg datoteka pomoći.
8. Iскопčajte USB flash pogon iz računala.

- Nemojte isključivati televizor niti vaditi USB flash pogon tijekom ažuriranja.
- Ako tijekom ažuriranja dođe do prekida napajanja, nemojte vaditi USB flash pogon iz računala. Televizor će nastaviti s ažuriranjem čim se napajanje nastavi.
- Ako tijekom ažuriranja dođe do pogreške, ponovite postupak. Ako se pogreška ponovo javi, obratite se službi za potrošače tvrtke Philips.

1. Uključivanje televizora.
2. Ukopčajte USB flash pogon s \*.upg datotekom pomoći u USB priključnicu na televizoru. Iz televizora iskopčajte sve druge USB uređaje.
3. Pritisnite .

4. Odaberite **[Podešavanje]** > **[Softver. postavke]** > **[Lokalne nadogradnje]**.

Prikazat će se zaslon ažuriranja.

5. Odaberite "\*.upg" datoteku pomoći i pritisnite **OK**.

Prikazat će se poruka sa statusom ažuriranja.

Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili ažuriranje i ponovo uključite televizor.

---

## Ponovna instalacija televizora

Ponovnom instalacijom televizora vraćaju se sve tvorničke postavke slike i zvuka, a svi se televizijski kanali ponovo postavljaju.

1. Pritisnite .

2. Odaberite **[Podešavanje]** > **[TV postavke]** > **[Ponovna instalacija televizora]**, a zatim pritisnite **OK**.

3. Slijedite upute na zaslonu.


# 5 Povezivanje televizora

## Prva priključivanja

### Napajanje

Neka zidna električna utičnica uvijek bude dostupna. Prilikom isključivanja kabela za napajanje uvijek vucite za utikač, nikada za kabel.


Iako ovaj televizor ima nisku potrošnju u stanju pripravnosti, ako ga nećete koristiti dulje vrijeme, isključite televizor pomoću prekidača za napajanje koji se nalazi na dnu televizora.

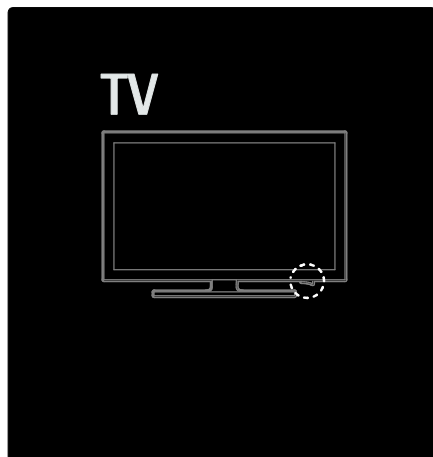

### Antena

Pronađite priključak za antenu na poledini televizora. Čvrsto uključite kabel antene u priključak za antenu.

**Napomena:** Za prijem DVB-S emitiranja kabel antene uključite u priključak **SAT** (DVB-S) s bočne strane televizora. Ovo je dostupno samo kod nekih modela.

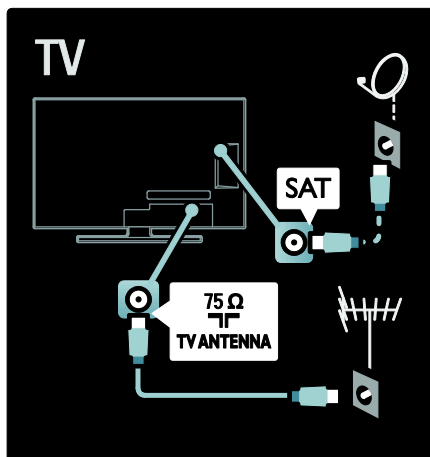

## O kabelima

### Pregled

Prije povezivanja uređaja s televizorom provjerite koje su priključnice na uređaju dostupne. Uređaje povežite s televizorom koristeći najkvalitetnije načine spajanja. Kvalitetni kabeli omogućuju dobar prijenos slike i zvuka.

Načini spajanja prikazani u ovom korisničkom priručniku su samo preporuke. Moguća su i druga rješenja.

**Savjet:** Ako uređaj ima samo kompozitne/RCA priključke, uređaj spojite sa SCART priključkom na televizoru pomoću SCART-cinch adaptera.

### Dodavanje uređaja


Kada na televizor spojite neki uređaj, ovaj uređaj uvijek dodajte kao stavku na početnom izborniku. Ako se ova stavka nalazi u početnom izborniku, možete jednostavno prijeći na prikaz sadržaja s tog uređaja.

Za dodavanje novog uređaja pritisnite , a zatim odaberite **[Dodajte svoje uređaj]**. Slijedite upute na zaslonu.

## HDMI

HDMI veza omogućuje najvišu kvalitetu slike i zvuka.


- Jedan HDMI obuhvaća video i audio signale. Koristite HDMI za televizijske signale visoke rezolucije (HD) te za omogućavanje značajke EasyLink.
- Priključak HDMI ARC na televizoru podržava funkcionalnost HDMI ARC. To omogućava slanje izlaza zvuka s televizora na uređaj koji podržava HDMI ARC.
- Ne koristite HDMI kabel duži od 5 metara/16,4 stope.

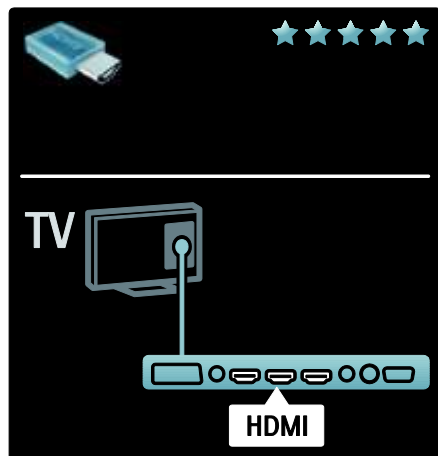

### Y Pb Pr


Za zvuk koristite vezu komponentni video Y Pb Pr u kombinaciji s lijevim i desnim priključkom za zvuk.

Boje Y Pb Pr priključnice prilikom povezivanja uskladite s utikačima kabela. Y Pb Pr može prenositi televizijske signale visoke rezolucije (HD).

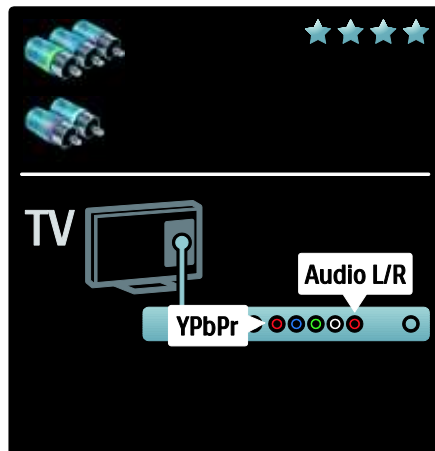


## SCART

SCART kabel kombinira video i audio signale. SCART priključci mogu prenositi RGB video signale, ali ne mogu prenositi televizijske signale visoke rezolucije (HD).

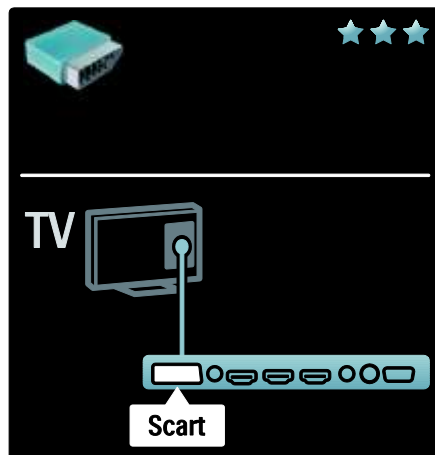


# Pregled priključaka na televizoru

## Stražnji

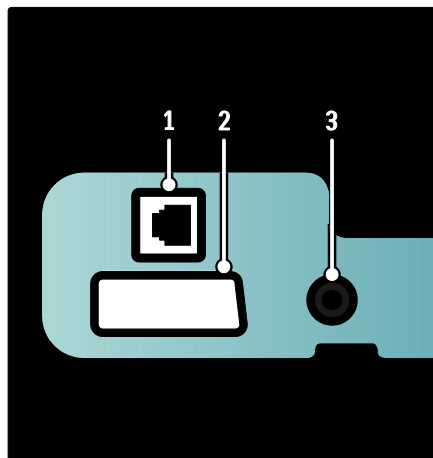


1. **NETWORK:** Ulaz za podatke s mreže.
2. **EXT 2 (SCART):** Analogni audioulaz i videoulaz za analogne ili digitalne uređaje, npr. DVD uređaje ili igraće konzole.
3. **SERV. U:** Koristi ga samo servisno osoblje.

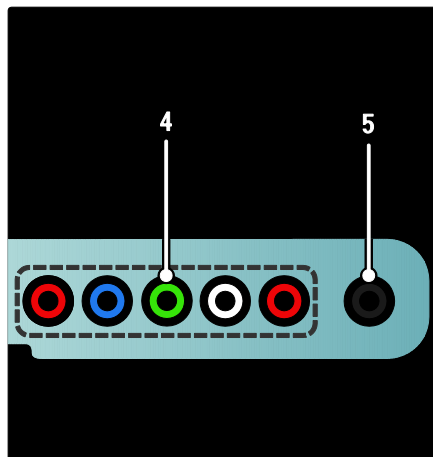


4. **EXT 3 komponentni (Y Pb Pr) :** Analogni audioulaz i videoulaz za analogne ili digitalne uređaje, npr. DVD uređaje ili igraće konzole.
5. **🔊 :** Stereoaudioizlaz za naglavne slušalice ili slušalice koje se stavljaju u uši.

## Dno

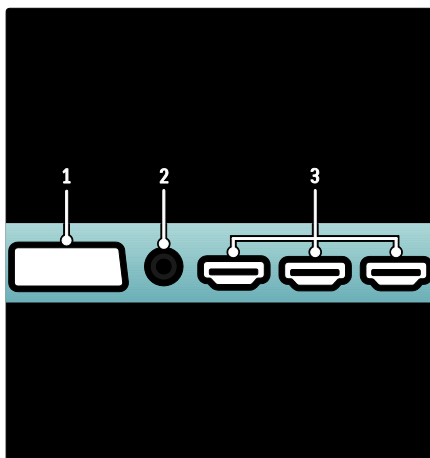

1. **EXT 1 (SCART):** Analogni audioulaz i videoulaz za analogne ili digitalne uređaje, npr. DVD uređaje ili igraće konzole.
2. **DIGITAL AUDIO OUT:** Digitalni audioizlaz za kućna kina i druge digitalne audiosustave.
3. **HDMI:** Digitalni audioulaz i videoulaz za digitalne uređaje visoke rezolucije, npr. Blu-ray reproduktore.

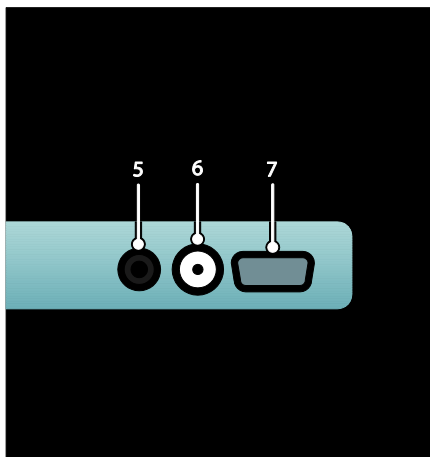


**4. HDMI ARC:** Osim uobičajene funkcije HDMI, zvuk s televizora šalje na uređaj koji podržava HDMI ARC, kao što je sustav kućnog kina.

**5. AUDIO IN:** Audioulaz za računalo.


**6. ANTENNA:** Ulaz za signal s antene, kabela ili satelita.

**7. VGA:** Videoulaz za računalo.

#### Bočni

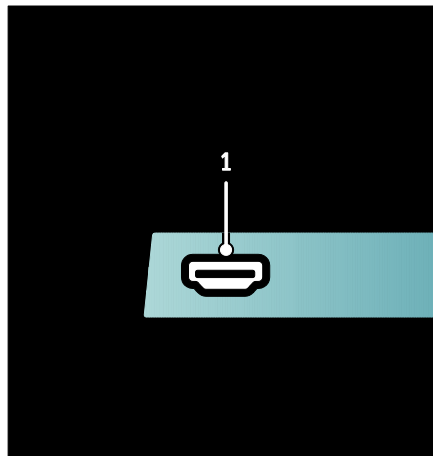


**1.HDMI:** Digitalni audioulaz i videoulaz za digitalne uređaje visoke rezolucije, npr. Blu-ray reproduktore.

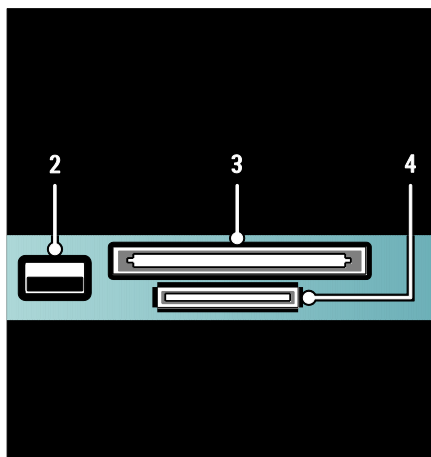

**2. USB:** Ulaz za podatke s USB uređaja za pohranu.

**3. CI (Common Interface):** Utor za modul uvjetnog pristupa (CAM).

**4. SD CARD:** Utor za SD memorijsku karticu.

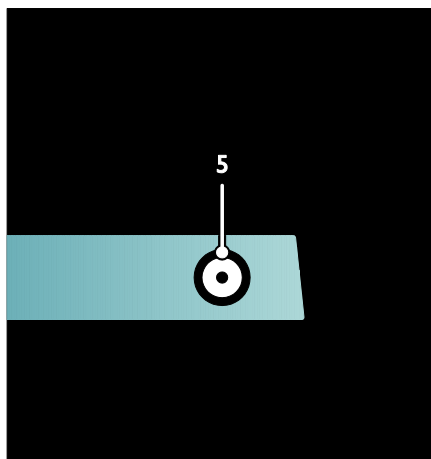


**5. SAT (DVB-S):** Ulaz za digitalni signal DVB-S emitiranja. Dostupno samo kod nekih modela.

## Priključivanje uređaja


### Blu-ray reproduktor

Pomoću HDMI kabela povežite Blu-ray reproduktor s HDMI priključkom na donjoj strani televizora.

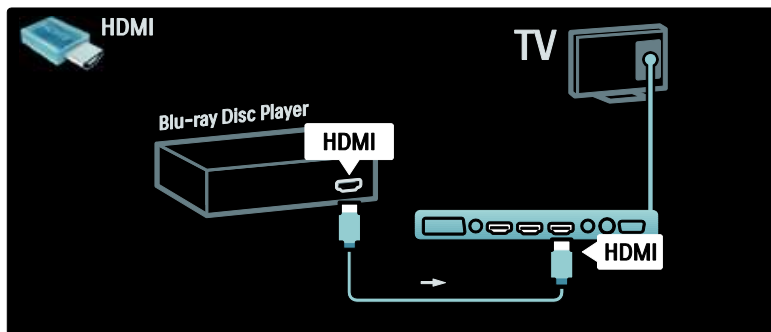


### DVD reproduktor

Pomoću HDMI kabela povežite DVD reproduktor s HDMI priključkom na donjoj strani televizora.

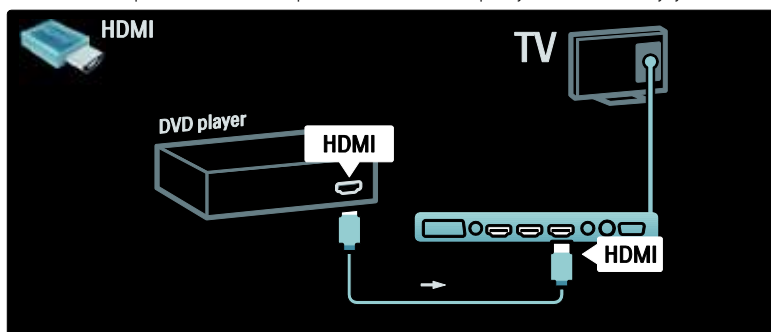


### DVD-snimač

Najprije pomoću dva antenska kabela spojite antenu i DVD snimač i televizor: (SAT - dostupno samo kod nekih modela)

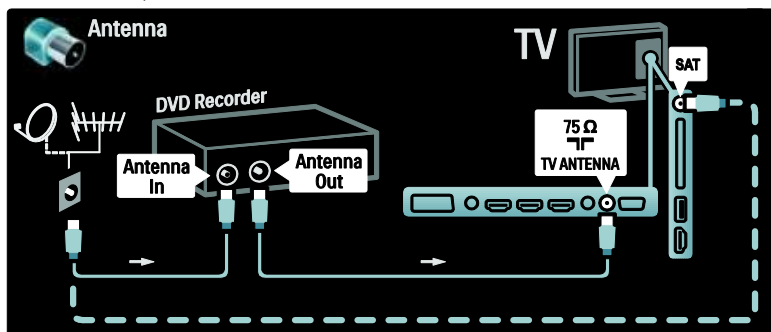


Na kraju, pomoću SCART kabela povežite DVD snimač sa SCART priključkom na donjoj strani televizora.

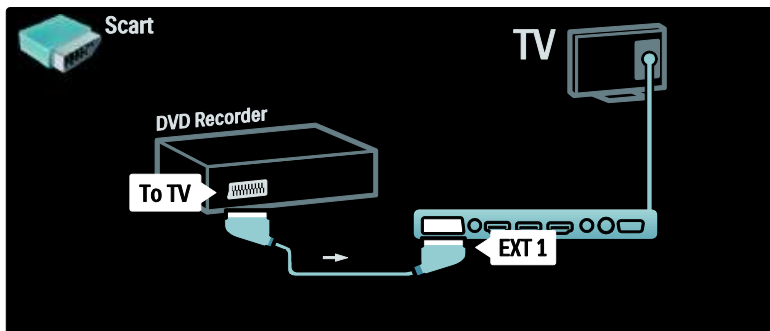


### Sustav kućnog kina

Najprije pomoću HDMI kabela povežite uređaj s televizorom.

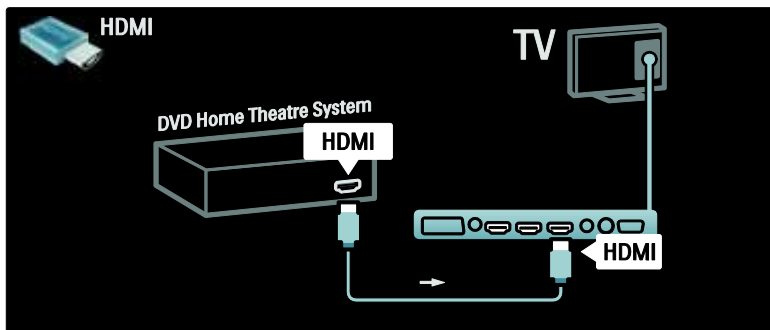

Na kraju, pomoću digitalnog audio cinch kabela uređaj povežite s televizorom ili koristite analogni Audio izlaz L/D.

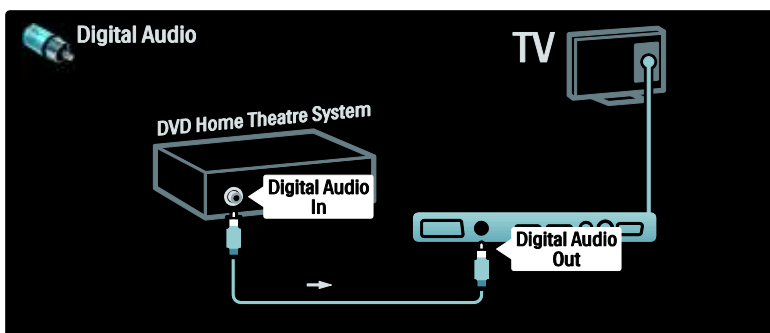



### Sinkronizacija zvuka i slike (sync)


Ako zvuk ne odgovara slici na zaslonu, na većini DVD sustava kućnog kina može se postaviti odgođa kako bi zvuk i slika uskladili.

### EasyLink


Za automatsko isključivanje zvuka u zvučnicima televizora kada se reproducira sadržaj sa sustava kućnog kina, omogućite EasyLink. Više informacija potražite u odjeljku **Povezivanje televizora > Korištenje značajke Philips EasyLink > Konfiguracija zvučnika televizora** (Stranica 66).

### Dig. prijemnik/satelit

Najprije pomoću dva antenska kabela spojite antenu s prijemnikom i televizorom.

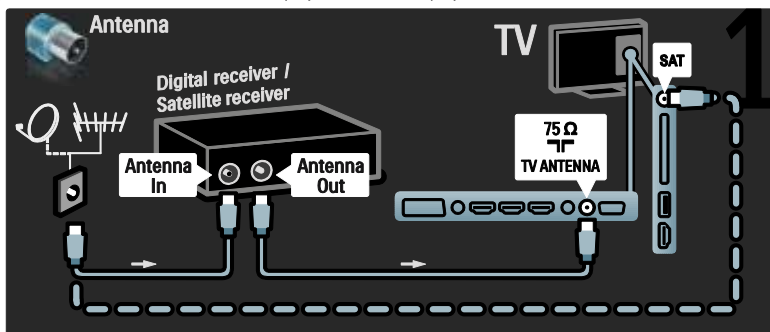


Na kraju pomoću SCART kabela povežite prijemnik s priključkom na stražnjoj strani televizora.

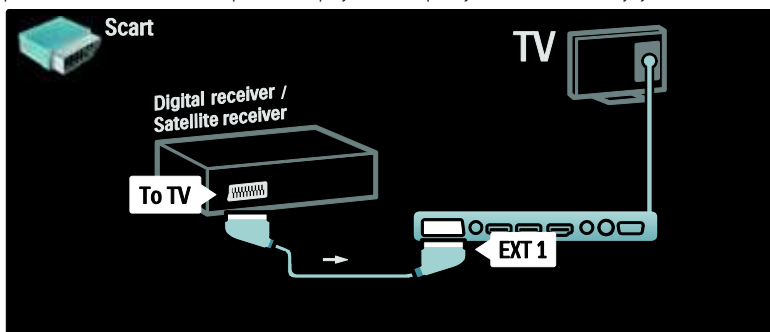


## Dig. prijemnik i DVD-R


Najprije pomoću tri antenska kabela povežite digitalni prijemnik i DVD snimač s televizorom.

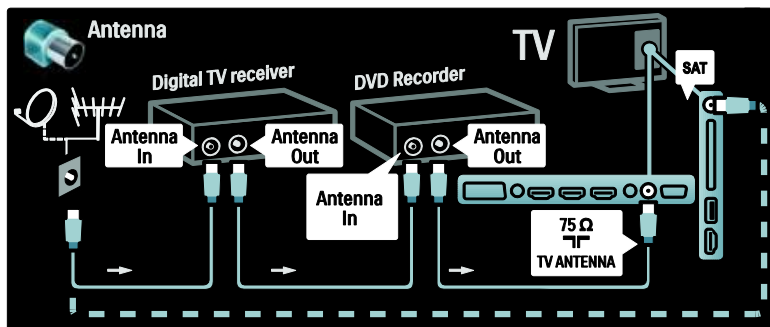

Zatim pomoću SCART kabela povežite digitalni prijemnik s televizorom.

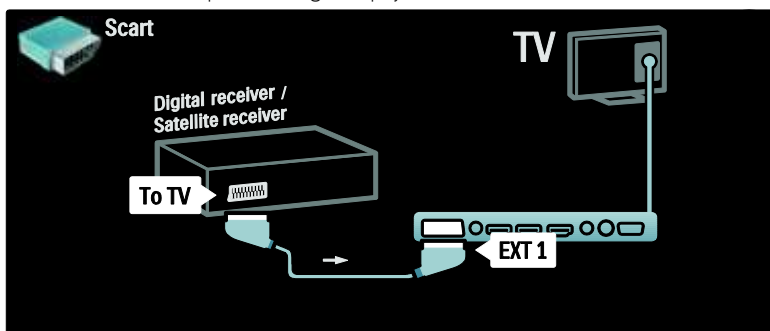


Na kraju pomoću dva SCART kabela povežite dva uređaja s televizorom.

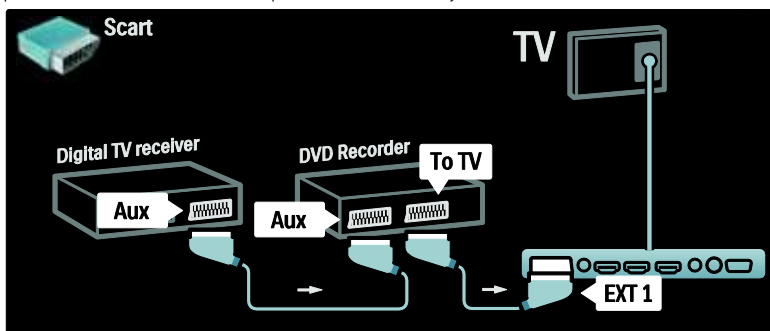


## Dig. prijemnik, DVD-R i HTS


Najprije pomoću tri antenska kabela dva uređaja povežite s televizorom.

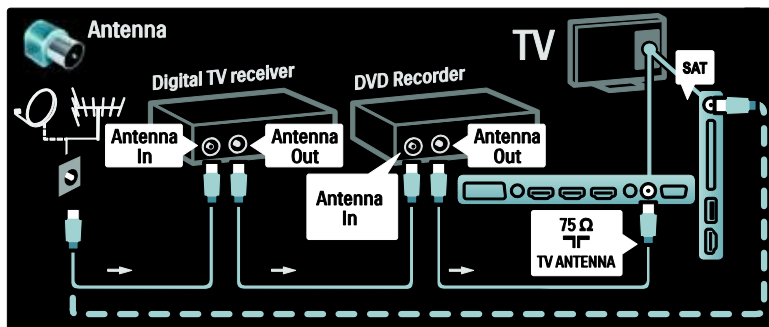


Zatim pomoću dva SCART kabela povežite digitalni prijemnik s DVD snimačem i DVD snimač s televizorom.

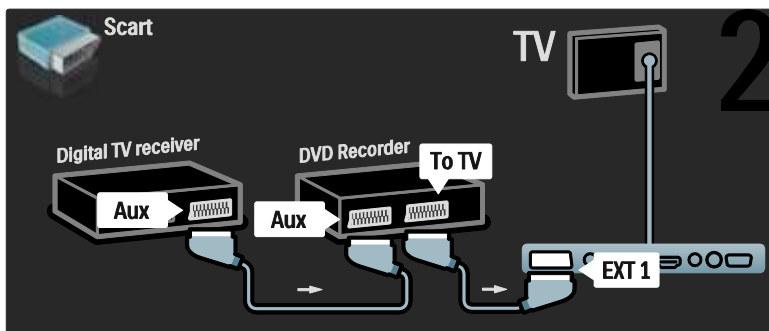

Nakon toga pomoću HDMI kabela povežite sustav kućnog kina i televizor.

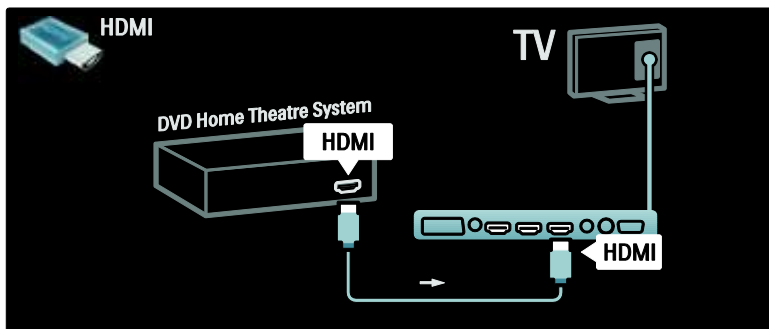


Na kraju, pomoću digitalnog audio cinch kabela spojite sustav kućnog kina s televizorom.

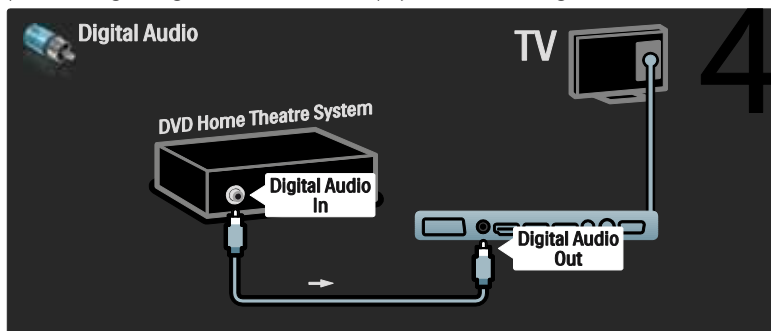


### Dig. HD prijemnik

Najprije pomoću dvaju antenskih kabela povežite digitalni HD prijemnik s televizorom.

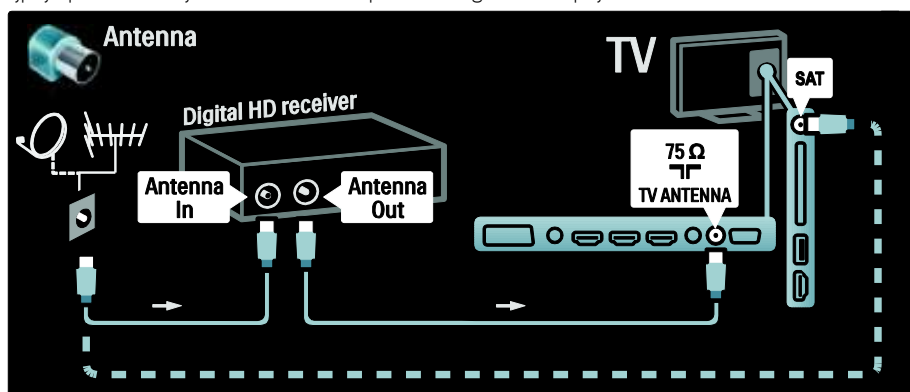

Zatim pomoću HDMI kabela povežite digitalni prijemnik s televizorom.

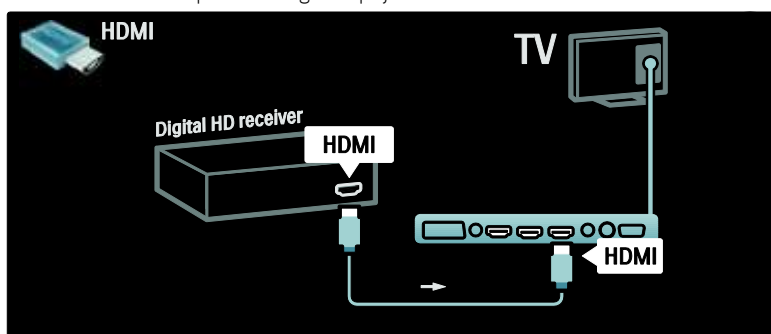

## Povezivanje dodatnih uređaja

### Igraća konzola


Najpraktičniji priključci za igraću konzolu nalaze se s bočne strane televizora. Međutim, po potrebi su dostupni i priključci na stražnjoj strani televizora.

Najpraktičniji priključci za igraću konzolu nalaze se s bočne strane televizora.


### Omogućavanje načina rada Igra

Za sprječavanje kašnjenja slike postavite televizor u način rada **[Igra]**.

1. Pritisnite **[Menu]**.
2. Odaberite **[Smart slika] > [Igra]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **[Exit]** za izlaz.

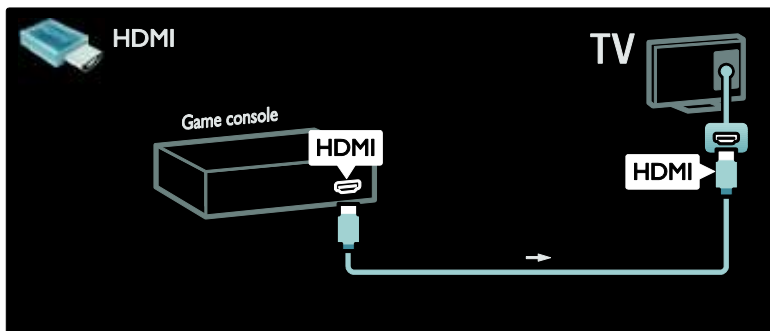


Ako ne možete koristiti bočni priključak, pomoću HDMI ili EXT2 (YPbPr i lijevi/desni audio) kabela spojite igraću konzolu s priključkom na stražnjoj strani televizora. (kod nekih modela, EXT2 je označeno kao EXT3).

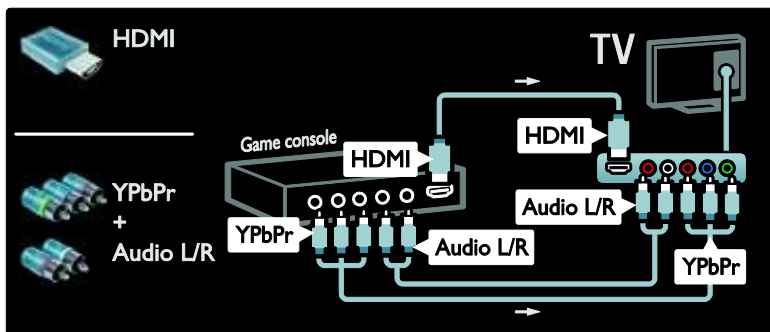


## Dig. fotoaparāt

Za prikaz fotografija koje se nalaze na digitalnom fotoaparatu povežite fotoaparāt na USB priključak na bočnoj strani televizora. Uključite digitalni fotoaparāt. Ako se sadržaj fotoaparata ne prikazuje automatski, možda trebate omogućiti protokol za prijenos fotografija (Picture Transfer Protocol - PTP) na fotoaparatu. Upute potražite u korisničkom priručniku fotoaparata.

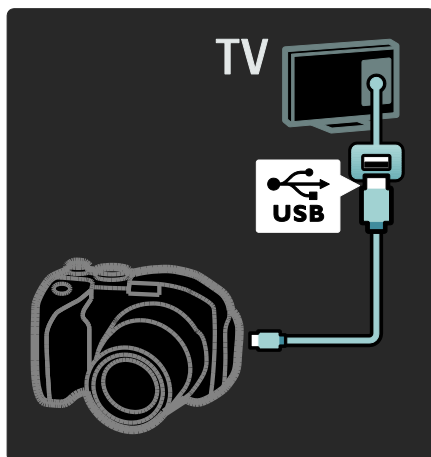


## Dig. kamkorder

Najpraktičniji priključci za kamkorder nalaze se s bočne strane televizora.

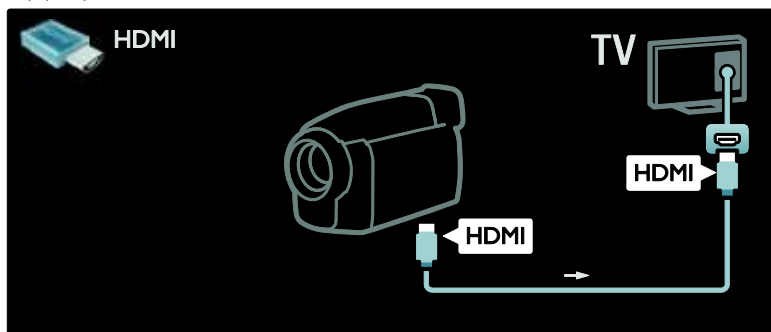


U suprotnom koristite HDMI ili komponentni kabel za video i audio (YPbPr i Audio L/R) za priključivanje kamkordera na stražnjoj strani televizora.

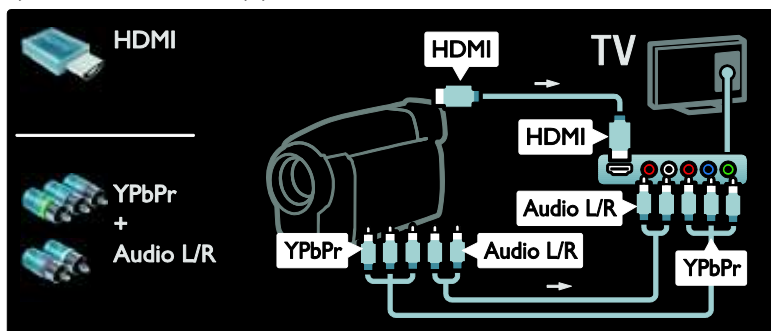

## Dekoder kanala


Prije korištenja SCART dekodera digitalnih kanala odaberite kanal koji želite dekodirati i dodijelite SCART priključku.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite **[Podešavanje] > [Postavke kanala] > [Dekoder] > [Kanal]**.


## osobno računalo

Priključite računalo pomoću jednog od sljedećih kabela:


### HDMI kabel

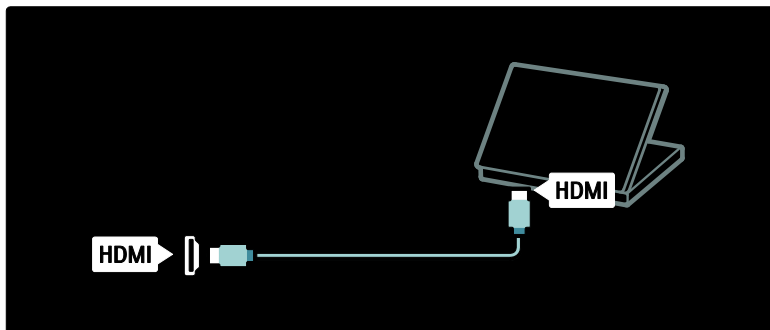


### DVI-HDMI kabel

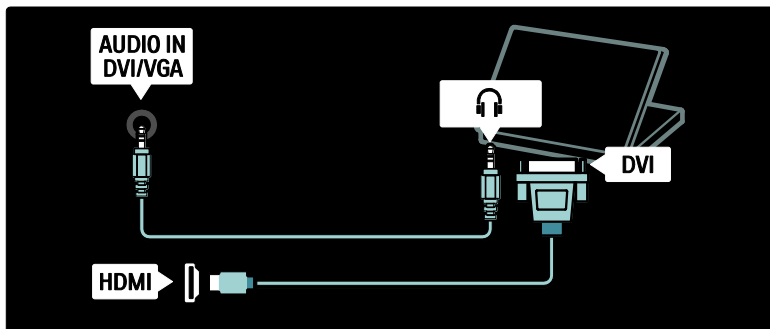

### HDMI kabel i HDMI-DVI adapter

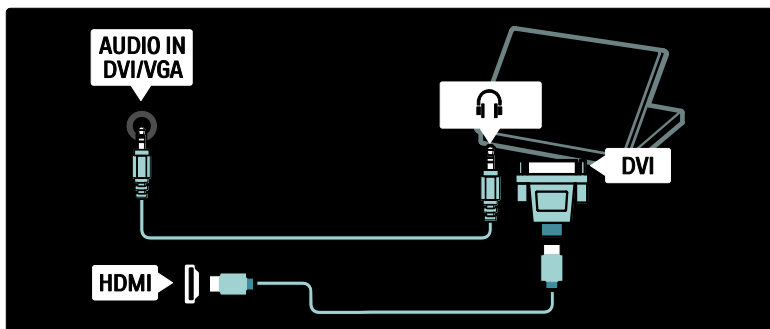

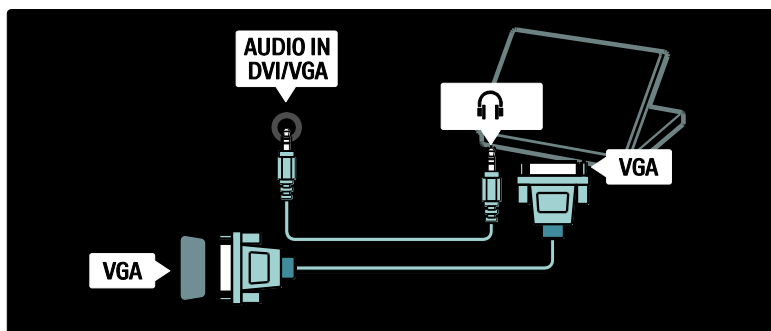

## Korištenje značajke Philips EasyLink


### Omogućivanje i onemogućivanje značajke EasyLink

Philips EasyLink donosi nekoliko značajki koje omogućavaju upravljanje uređajima koji su povezani putem HDMI veze. Povezani uređaji moraju podržavati standard HDMI-CEC i moraju biti pravilno konfigurirani za EasyLink kako bi mogli raditi.

**Napomena:** Funkcionalnost HDMI-CEC kod drugih je marki poznata pod drugim nazivima. Neki od primjera su AnyNet (Samsung), Aquos Link (Sharp) ili BRAVIA Sync (Sony). Nisu proizvodi svih marki u potpunosti kompatibilni s funkcijom Philips EasyLink.

### Omogućivanje ili onemogućivanje funkcija EasyLink

**Napomena:** Značajku Philips EasyLink nemojte omogućivati ako je ne namjeravate koristiti.

1. Pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje] > [TV postavke] > [EasyLink] > [Uklj.]** ili **[Isklj.]**, a zatim pritisnite **OK**.


### Mogućnosti značajke EasyLink

Kada je funkcija Philips EasyLink omogućena, dostupne su sljedeće značajke:

#### Reprodukcija jednim dodirom

Kada se reproducira sadržaj s uređaja koji podržava HDMI-CEC, televizor se uključuje iz stanja pripravnosti i prelazi na odgovarajući izvor.

#### Prebacivanje u stanje pripravnosti jednim dodirom

Kada je televizor povezan s uređajem koji podržava HDMI-CEC, pritiskom tipke  na daljinskom upravljaču televizora televizor i svi s njim povezani HDMI uređaji prelaze u stanje pripravnosti.

#### Kontrola zvuka sustava

Na primjer, kada televizor povežete sa sustavom kućnog kina (HTS) koji podržava HDMI-CEC, zvuk u zvučnicima televizora automatski se isključuje i počinje se reproducirati putem sustava HTS.

Više informacija o kontroli zvukom sustava i drugim vrstama konfiguracije zvučnika televizora potražite u **Povezivanje televizora > Korištenje značajke Philips EasyLink > Zvučnici televizora** (Stranica 66).

#### Daljinski upravljač EasyLink

Daljinski upravljač EasyLink omogućava upravljanje uređajima koji podržavaju HDMI-CEC pomoću daljinskog upravljača televizora.


Kako biste omogućili daljinski upravljač EasyLink, pogledajte **Povezivanje televizora > Korištenje značajke Philips EasyLink > Omogućivanje ili onemogućivanje daljinskog upravljača EasyLink** (Stranica 65).



## Pixel Plus veza

Povezani Philips EasyLink možda će primijeniti vlastite postavke kvalitete slike kod obrade videosignala prije njegovog streaming prijenosa na televizor. To može ometati obradu slike televizora. Omogućite Pixel Plus vezu kako biste odbacili obradu kvalitete slike s povezanih Philips EasyLink uređaja.


### Omogućavanje Pixel Plus veze

1. Pritisnite .
2. Pritisnite **[Podešavanje]** > **[TV postavke]** > **[EasyLink]** > **[Pixel Plus veza]** > **[Uključeno]**.
3. Pritisnite **OK** za aktivaciju.

## Automatski pomak titlova


Automatski pomak titlova prikazuje titlove sa sustava kućnih kina koji podržavaju Philips EasyLink preko slike na televizoru. Slika se rasteže po čitavom zaslonu televizora, bez potrebe za stvaranjem zasebne trake za titlove na dnu zaslona.

### Omogućavanje automatskog pomaka titlova

1. Pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje]** > **[TV postavke]** > **[EasyLink]** > **[Automatski pomak titlova]**.
3. Odaberite **[Uključeno]**, a zatim pritisnite **OK** za aktivaciju.

## Način rada samo sa zvukom

Način rada samo sa zvukom omogućava reprodukciju zvuka s povezanog Philips EasyLink uređaja kroz zvučnike televizora kada se televizor nalazi u stanju pripravnosti.


Pritisnite  za reprodukciju zvuka s povezanog Philips EasyLink uređaja. Ako je dostupan, aktivirat će se način rada samo sa zvukom.

Prihvatite odzivnik na televizoru kako biste omogućili način rada samo sa zvukom.




- Upravljanje reprodukcijom zvuka pomoću daljinskog upravljača televizora.

## Omogućavanje ili onemogućavanje daljinskog upravljača EasyLink

**Oprez:** To je napredna postavka. Provjerite podržavaju li ovu postavku svi povezani uređaji s podrškom za HDMI-CEC. Uređaji koji ne podržavaju ovu postavku neće reagirati na komande s daljinskog upravljača televizora.





1. Pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje]** > **[TV postavke]** > **[EasyLink]** > **[Daljinski upravljač EasyLink]** > **[Uključeno]** ili **[Isključeno]**.
3. Pritisnite **OK** za aktivaciju.


### Napomene:

- Ako ne možete izaći iz izbornika uređaja, pritisnite .
- Za povratak na upravljanje televizorom pritisnite  i odaberite **[Gledanje TV-a]**.
- Za upravljanje drugim uređajem pritisnite  i odaberite uređaj na početnom izborniku.
- Sažeti prikaz tipki značajke EasyLink koje možete koristiti s komandama na daljinskom upravljaču možete pronaći u **Povezivanje televizora > Korištenje značajke Philips EasyLink > Tipke za EasyLink** (Stranica 65).

### Tipke za EasyLink



Uređajima koji podržavaju HDMI-CEC možete upravljati pomoću sljedećih tipki na daljinskom upravljaču televizora.

- **OK:** Pokretanje, zaustavljanje i nastavljavanje reprodukcije na povezanom uređaju. Aktiviranje odabira ili pristup izborniku uređaja.
-  (**Prethodni**) /  (**Dalje**): Pretraživanje unatrag i unaprijed na povezanom uređaju.
- **Numeričke tipke:** Kada je EasyLink omogućen, služi za odabir naslova, poglavlja ili pjesme.
-  (**Options**): Prikaz izbornika povezanog uređaja. Pritiskom na  prikazuje se izbornik televizora.

-  (**Stanje pripravnosti**): Pritisnite kako biste omogućili aktiviranje stanja pripravnosti jednim dodirom. Time televizor i povezani uređaj prelaze u stanje pripravnosti.

Ostale tipke za EasyLink dostupne su preko daljinskog upravljača na zaslonu (OSRC).


#### Pristup OSRC-u

1. Dok gledate sadržaj s povezanog uređaja, pritisnite .
2. Odaberite **[Pokaži daljinski upravljač]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Pomoću **Navigacijske tipke** i **OK** odaberite i koristite gumb na zaslonu.
4. Pritisnite  za izlaz.

#### Konfiguracija zvučnika televizora


Televizor se s uređajem koji podržava HDMI-CEC, poput sustava kućnog kina, povezuje pomoću HDMI kabela za video i digitalnog audio kabela za zvuk. Zvuk s televizora može se prenositi samo putem HDMI kabela pod uvjetom da i televizor i uređaj podržavaju HDMI ARC (pogledajte **Povezivanje televizora > Korištenje značajke Philips EasyLink > Korištenje značajke HDMI ARC** (Stranica 66)).

#### Konfiguracija zvučnika televizora

1. Pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje] > [TV postavke] > [EasyLink] > [TV zvučnici]**.
3. Odaberite neku od sljedećih opcija, a zatim pritisnite **OK**:
  - **[Isključeno]**: Isključivanje zvučnika televizora.
  - **[Uključeno]**: Uključivanje zvučnika televizora.
  - **[EasyLink]**: Zvuk s televizora i nadalje se reproducira putem zvučnika televizora. Zvuk s televizora usmjerite na povezani HDMI-CEC audiouređaj putem izbornika iskustvene trake.
  - **[EasyLink aut. pokr.]**: Automatsko isključivanje zvučnika televizora i streaming prijenos zvuka s televizora na povezani HDMI-CEC audiouređaj.

#### Preusmjeravanje zvuka s televizora u izborniku iskustvene trake


Ako je odabrano **[EasyLink]** ili **[EasyLink aut. pokr.]**, otvorite izbornik iskustvene trake za preusmjeravanje zvuka s televizora.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite .
2. Odaberite **[Zvučnici]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Odaberite nešto od sljedećeg, a zatim pritisnite **OK**:

- **[TV]**: Uključeno prema zadanome. Emitira zvuk s televizora kroz zvučnike televizora sve dok povezani HDMI-CEC uređaj ne prijeđe u kontrolu zvuka sustava. Nakon toga, zvuk s televizora emitira se putem povezanog uređaja.
- **[Pojačalo]**: Zvuk šalje putem povezanog HDMI-CEC uređaja. Ako na uređaju nije omogućen način rada sa zvukom sustava, zvuk će se i nadalje emitirati kroz zvučnike televizora ako je odabrano **[EasyLink]**. Ako je odabrano **[EasyLink aut. pokr.]**, televizor će od povezanog uređaja zatražiti prelazak na način rada sa zvukom sustava.

## Korištenje značajke HDMI ARC

Priključak HDMI 1 je sukladan s tehnologijom HDMI Audio Return Channel (ARC). Koristite ga kao digitalni audio izlaz za HDMI sustav kućnog kina.

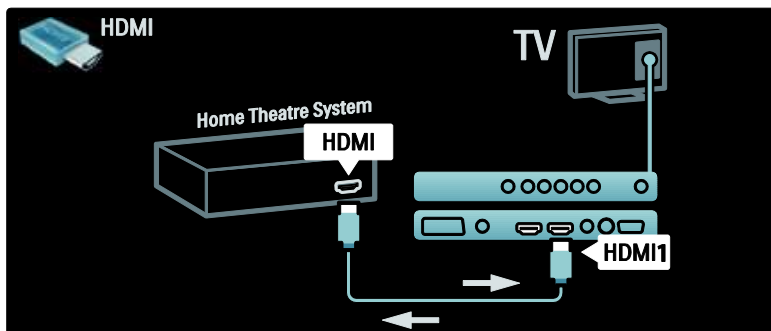


HDMI ARC omogućava korištenje značajke Philips EasyLink za slanje zvuka s televizora izravno na povezani audio uređaj, bez potrebe za dodatnim digitalnim kabelom za zvuk.


Provjerite podržava li uređaj HDMI-CEC i ARC te je li televizor povezan s uređajem putem HDMI kabela priključenog na HDMI ARC priključke.

### Omogućavanje i onemogućavanje značajke HDMI ARC

**Napomena:** Omogućavanjem značajke HDMI ARC uređaj se automatski dodaje na početni izbornik.


1. Pritisnite .
2. Odaberite **[Podešavanje] > [TV postavke] > [EasyLink] > [HDMI 1 - ARC] > [Uključeno]** ili **[Isključeno]**.
3. Pritisnite **OK** za aktivaciju.

- Ovaj televizor podržava CI i CI+. CI+ davateljima usluge omogućuje da ponude vrhunske HD digitalne programe s visokom razinom zaštite od kopiranja.
- U dokumentaciji koju ste dobili od operatera potražite upute za umetanje pametne kartice u modul uvjetnog pristupa.

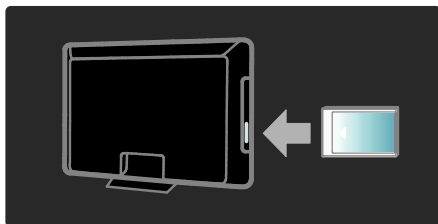

1. Isključite televizor.
2. Slijedite upute ispisane na CAM-u i umetnite ga u priključnicu Common Interface na bočnoj strani televizora.
3. Gurnite CAM do kraja i pričekajte da se aktivira. To može potrajati nekoliko minuta. CAM tijekom korištenja nemojte vaditi iz utora jer može doći do deaktivacije digitalnih usluga.

### Pristup CAM uslugama

1. Kada umetnete i aktivirate CAM, pritisnite .
2. Odaberite **[Common interface]**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Odaberite dobavljača CAM usluge i pritisnite **OK**.

## Korištenje CAM-a

### Umetanje i aktiviranje CAM-a

**Pažnja:** Obavezno slijedite upute opisane u nastavku. Pogrešnim umetanjem modula uvjetovanog pristupa (CAM) mogu se oštetiti sam CAM modul i televizor.

#### Napomene:

## Korištenje CAM usluge

Ako je CAM modul umetnut u televizor i naknada za korištenje usluge plaćena, na televizoru se prikazuje program koji nudi dobavljač usluge digitalne televizije. Aplikacije i njihove funkcije te sadržaj i poruke na zaslonu razlikuju se ovisno o dobavljaču CAM usluge.

---

## Umetanje SD kartice

### Kapacitet memorije

Kako biste preuzimali filmove posuđene putem usluge Net TV, umetnite SD memorijsku karticu u odgovarajući utor. Nakon formatiranja karticu ostavite u utoru.


### Kapacitet SD memorijske kartice

Koristite praznu SD memorijsku karticu. Kapacitet SD kartice treba biti najmanje 4 GB. Za videozapise visoke rezolucije obavezno koristite SD karticu kapaciteta najmanje 8 GB.

**Oprez:** Obavezno slijedite upute opisane u odjeljku **Povezivanje televizora > Umetanje SD kartice > Umetanje i formatiranje** (Stranica 68). SD kartica se može oštetiti ako se nepravilno umetne. Postojeći sadržaj pohranjen na SD kartici izbrisat će se prije preuzimanja posuđenih filmova.

**Napomena:** Ovaj televizor ima standardni utor za SD karticu, a SD kartica se koristi isključivo sa značajkom Trgovina videosadržaja.

## Umetanje i formatiranje

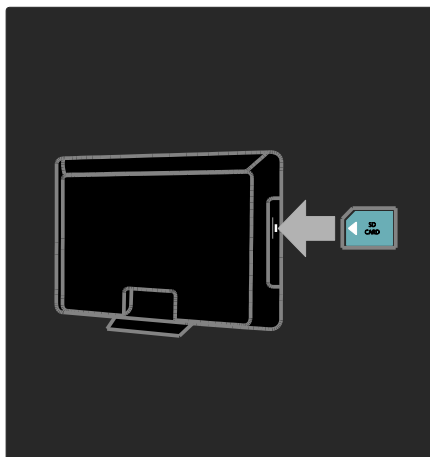

1. Uključivanje televizora.
2. Prije umetanja SD memorijske kartice izvadite Conditional Access Module (modul uvjetnog pristupa) iz televizora.
3. Umetnite SD memorijsku karticu u odgovarajući utor tako da prednja naljepnica bude okrenuta prema gore. Televizor će automatski započeti formatiranje.
4. Ostavite SD karticu u utoru.

# 6 Rješavanje problema

## Kontakt

Ako problem ne možete riješiti, rješenje potražite u rubrici s često postavljanim pitanjima (FAQ) za ovaj televizor na adresi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Ako ne riješite problem, obratite se centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi prema popisu koji se nalazi u knjižici isporučenoj uz proizvod.

Prije nego se obratite tvrtki Philips, zabilježite model i serijski broj televizora. Ti su brojevi otisnuti na stražnjoj strani televizora i na ambalaži.

**Upozorenje:** Ne pokušavajte sami popraviti televizor. To može dovesti do ozbiljne ozljede, nepopravljivog kvara televizora ili poništenja jamstva.

## Općeniti problemi vezani uz televizor

**Televizor se ne uključuje:**

- Isključite kabel za napajanje iz naponske utičnice. Pričekajte jednu minutu, a zatim ga ponovno priključite.
- Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto priključen.
- Provjerite je li uključen **prekidač za uključivanje/isključivanje** na donjoj/stražnjoj strani televizora.

**Televizor nakon uključivanja ne reagira na daljinski upravljač ili bočne kontrole**

Televizoru je potrebno neko vrijeme za pokretanje. U tom razdoblju televizor neće reagirati na daljinski upravljač ni na bočne kontrole. To je normalno ponašanje.

**Indikator pripravnosti na televizoru treperi crveno:**

isključite kabel za napajanje iz naponske utičnice. Pričekajte da se televizor ohladi pa ponovno priključite kabel za napajanje. Ako se treptanje ponovno pojavi, obratite se Philipsovoj službi za korisnike

**Zaboravili ste kôd za deblokadu značajke blokade televizora**

Unesite '8888'.

**Televizijski izbornik je na pogrešnom jeziku:**

Promijenite izvornik televizora na željeni jezik.

Više informacija potražite u odjeljku


**Postavljanje televizora > Promjena postavki jezika > Jezik izbornika** (pogledajte "Jezik izbornika" na stranici 43).

**Kada televizor**

**uključujete/isključujete/stavljate u stanje pripravnosti, čuje se škripanje kucišta:**

nije potrebno ništa poduzimati. Škripanje je normalno i nastaje zbog širenja i skupljanja televizora dok se hladi i zagrijava. To ne utječe na rad

**Kada se televizor nalazi u stanju pripravnosti, prikazuje se početni pozdravni zaslon, a nakon toga se televizor vraća u stanje pripravnosti.**

To je normalno ponašanje. Početni zaslon prikazuje se kada se televizor isključi iz napajanja i ponovo uključi u njega. Kako biste uključili televizor iz stanja pripravnosti, pritisnite  na daljinskom upravljaču ili pritisnite bilo koji gumb na bočnoj strani televizora.

## Problemi s televizijskim kanalima

**Prethodno instalirani kanali ne prikazuju se na popisu kanala:**

Provjerite je li odabran odgovarajući popis kanala.

**Tijekom instalacije nisu pronađeni digitalni kanali:**

Provjerite podržava li televizor DVB-T, DVB-C ili DVB-S u vašoj državi. Pogledajte popis država na stražnjoj strani televizora.

---

## Problemi sa slikom

**Televizor je uključen, ali nema slike ili je slika izobličena:**

- provjerite je li antena ispravno priključena na televizor
- provjerite je li kao izvor televizora odabran odgovarajući uređaj
- Provjerite je li vanjski uređaj ili izvor pravilno priključen.

**Čuje se zvuk, ali nema slike:**

provjerite jesu li postavke slike pravilno postavljene

**Antena ne pruža dobar televizijski prijam:**

- provjerite je li antena ispravno priključena na televizor
- glasni zvučnici, neuzemljeni audiouređaji, neonska svjetla, visoke zgrade i drugi veliki objekti mogu utjecati na kvalitetu prijama. Po mogućnosti pokušajte poboljšati kvalitetu prijama tako da promijenite smjer antene ili odmaknete uređaje od televizora
- ako je slab prijam samo jednog kanala, precizno ugodite taj kanal

**Kvaliteta slike s priključenih uređaja nije dobra:**

- Provjerite jesu li uređaji ispravno priključeni.
- provjerite jesu li postavke slike pravilno postavljene

**Televizor nije spremio postavke slike:**

Provjerite je li lokacija televizora postavljena na kućni način rada. Taj vam način rada omogućuje fleksibilnost pri promjeni i spremanju postavki.

**Slika nije prilagođena zaslonu, prevelika je ili premala:**

Pokušajte s drugim formatom slike.

**Slika je u nepravilnom položaju:**

Signali slike s nekih uređaja možda nisu dobro prilagođeni zaslonu. Provjerite izlaz signala na uređaju.

**Slika je ispremiješana.**

Možda vam treba modul uvjetnog pristupa (Conditional Access Module) za pristup sadržaju. Provjerite s operatorom.

**Na zaslonu televizora prikazat će se "e-naljepnica" s informacijama:**

TV je u načinu rada **[Trgovina]**. Uklonite e-naljepnicu postavljanjem televizora u način rada **[Dom]**, a zatim ga ponovo pokrenite. Dodatne informacije potražite u **Postavljanje televizora > Promjena drugih postavki > Položaj TV-a** (Stranica 48).

**Računalni prikaz na televizoru nije stabilan:**

- provjerite jesu li na računalu postavljene podržana razlučivost i brzina osvježavanja
- postavite format slike televizora koji nije skaliran

---

## Problemi sa zvukom

**Slika se vidi, ali nema zvuka:**

Ako ne otkrije nikakav audiosignal, televizor automatski isključuje audioizlaz – to ne ukazuje na kvar.

- Provjerite jesu li svi kabeli ispravno priključeni.
- Provjerite nije li glasnoća postavljena na 0.
- Provjerite nije li zvuk isključen.
- Provjerite je li na izborniku zvuka uključena postavka TV zvučnika.
- Provjerite je li izlaz za zvuk na televizoru povezan s ulazom za zvuk na HTS uređaju koji je omogućen za HDMI CEC / podržava EasyLink. Trebao bi se začuti zvuk iz zvučnika HTS uređaja.

**Slika se vidi, ali je kvaliteta zvuka loša:**

provjerite jesu li postavke zvuka pravilno postavljene

**Slika se vidi, ali zvuk dopire iz samo jednog zvučnika:**

provjerite je li balans zvuka postavljen na centar

## Problemi s HDMI vezom

**Postoje problemi s HDMI uređajima:**

- imajte na umu da podrška za HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) može produljiti vrijeme koje je televizoru potrebno da prikaže sadržaj iz HDMI uređaja
- ako televizor ne prepoznaje HDMI uređaj i ne prikazuje se slika, pokušajte postaviti neki drugi pa ponovno vratiti ovaj uređaj
- ako se čuje isprekidani zvuk, provjerite jesu li izlazne postavke HDMI uređaja ispravne
- Ako koristite HDMI-DVI adapter ili HDMI-DVI kabel, pazite da dodatni audiokabel bude priključen na AUDIO L/R ili AUDIO IN (samo minipriključak).

**Ne možete koristiti značajke funkcije**

**EasyLink:**

Provjerite jesu li vaši HDMI uređaji kompatibilni sa standardom HDMI-CEC. Značajke funkcije EasyLink funkcioniraju samo sa standardima koji su kompatibilni sa standardom HDMI-CEC.

**Ako je audiouređaj koji je omogućen za HDMI CEC povezan s televizorom, a na televizoru se prilikom isključivanja zvuka ili pak povećavanja ili smanjivanja glasnoće ne prikazuje ikona isključenog zvuka ili glasnoće.**

To je normalno ponašanje kada je priključen uređaj koji je omogućen za HDMI CEC.

- Provjerite je li USB uređaj za pohranu kompatibilan s televizorom.
- Provjerite podržava li televizor audiodatoteke i slikovne datoteke.

**Audiodatoteke i slikovne datoteke se ne reproduciraju ili se ne prikazuju pravilno:**

Radne značajke prijenosa USB uređaja za pohranu mogu ograničavati brzinu prijenosa podataka na televizor, što dovodi do slabe reprodukcije.

## Problemi s mrežnom vezom

**(Vrijedi samo za određene modele.)**

**Net TV ne radi**

Ako je veza s usmjerivačem pravilno postavljena, provjerite vezu usmjerivača s internetom.

**Pretraživanje sadržaja s računala ili pristup usluzi Net TV teče sporo.**

Informacije o brzini prijenosa i drugim čimbenicima kvalitete signala potražite u korisničkom priručniku usmjerivača. Za korištenje usmjerivača potrebna je brza internetska veza.

## Problemi s USB vezom

**Ne prikazuje se sadržaj s USB uređaja:**

- Provjerite je li USB uređaj za pohranu postavljen na standard "Mass Storage Class" kako je opisan u dokumentaciji uređaja.

# 7 Tehnički podaci

---

## Pregled

Podaci o proizvodu podložni su promjeni bez najave. Detaljne specifikacije potražite na adresi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Napajanje i prijem

### Napajanje

- Napajanje: AC 220 - 240 V~, 50 - 60 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,15 W
- Temperatura okoline: 5 do 40 stupnjeva Celzija
- Podatke o potrošnji energije potražite u specifikacijama proizvoda na adresi (<http://www.philips.com/support>).

### Prijam

- Antenski ulaz: 75 ohma, koaksijalni (IEC75)
- DVB COFDM 2K/8K,
- Reprodukcijski videozapisa: NTSC, PAL, SECAM
- Digitalna televizija: MPEG-4, DVB-T (zemaljska), DVB-C (kabelska), DVB-S \* (satelitska), MHP (multimedijska kućna platforma - dostupna samo u Italiji).
- Frekvencijska područja: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

Dostupno samo kod nekih modela.

---

## Zaslon i zvuk

### Slika/zaslon

- Vrsta zaslona: LCD Full HD W-UXGA
- Veličina dijagonale:
  - 81 cm / 32 inča
  - 94 cm / 37 inča
  - 107 cm / 42 inča
  - 117 cm / 46 inča
- Omjer širine i visine: široki format 16:9

- Rezolucija zaslona: 1920 × 1080p, 100 Hz
- Poboljšanje slike Pixel Precise HD
- 1080p, obrada slike 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz
- 100 Hz LCD

### Zvuk

- Izlazna snaga (RMS) : 24 W
- Nevjerojatni Surround
- Čist zvuk
- Dinamičko pojačanje basova
- Mono/Stereo/NICAM

---

## Rezolucije zaslona

### Računalni formati - HDMI

(Rezolucija - brzina osvježavanja)

640 × 480 – 60 Hz

800 × 600 – 60 Hz

1024 × 768 – 60 Hz

1360 × 768 – 60 Hz

1280 × 1024 – 60 Hz

1600 × 1200 – 60Hz

1920 × 1080 – 60 Hz

### Računalni formati - VGA

(Rezolucija - brzina osvježavanja)

640 × 480 – 60 Hz

800 × 600 – 60 Hz

1024 × 768 – 60 Hz

1360 × 768 – 60 Hz

1280 × 1024 – 60 Hz

1600 × 1200 – 60Hz

1920 × 1080 – 60 Hz

### Formati videozapisa

(Rezolucija - brzina osvježavanja)

480i – 60 Hz

480p – 60 Hz

576i – 50 Hz

576p – 50 Hz

720p – 50 Hz, 60 Hz

1080i – 50 Hz, 60 Hz

1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz



# Multimedija

## Podržani multimedijски priključci

- USB (formata FAT ili DOS, samo oni koji su usklađeni sa standardom Mass Storage Class)
- Utor za SD karticu
- Ethernet UTP5

## Podržane slikovne datoteke

- JPEG (\*.jpg)

## Podržane audio/video datoteke\*

AVI (\*.avi):

video: MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP

audio: MPEG Layer 2/3, AC3

MPEG (\*.mpg, \*.mpeg, \*.vob):

video: MPEG-1, MPEG-2

MPEG (\*.mp2, \*.mp3, \*.mpg, \*.mpeg, \*.vob):

audio: MPEG-1 Layer 2, MPEG-1 Layer 3,

LPCM, AC3

MPEG-4 (\*.mp4):

video: MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF, L4-HD)

audio: AAC-LC, HE-AAC

**\*Nazivi multimedijских datoteka ne smiju biti dulji od 128 znakova.**

## Podržane audio/video datoteke \*

WMV (\*.wmv):

video: WMV9/VC1

WMA (\*.wma):

audio: WMA (v2 do v9.2)

MKV (\*.mkv):

video: H.264

audio: HE-AAC, AC3

**\*Nazivi multimedijских datoteka ne smiju biti dulji od 128 znakova.**

## Podržani softveri poslužitelja medija koji podržavaju DLNA

- Windows Media Player (za Microsoft Windows)
- Twonky Media (za Microsoft Windows i Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (za Microsoft Windows)
- TVersity (za Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (za Microsoft Windows XP)

- Macrovision Network Media Server (za Microsoft Windows)
- Fuppes (za Linux)
- uShare (za Linux)

## Podržane DLNA audio/video datoteke

WMV (\*.wmv):

video: WMV9/VC1

MPEG (\*.mp2, \*.mp3, \*.mpg, \*.mpeg, \*.vob):

audio: MPEG-1 Layer 2, MPEG-1 Layer 3,

LPCM, AC3

MPEG-4 (\*.mp4):

video: MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF),

MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD)

audio: AAC-LC, HE-AAC

MKV (\*.mkv):

video: H.264

audio: HE-ACC, AC3

# Mogućnost spajanja

## Stražnji

- EXT 2: SCART (RGB/CVBS)
- EXT 3: Komponentni (Y Pb Pr), Audio L/R
- Headphones (Slušalice): Stereo minipriključnica od 3,5 mm
- SERV.U: Servisni priključak
- Mreža: Ethernet

## Dno

- EXT 1: SCART (RGB/CVBS)
- HDMI(1) ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI(2)/(3): HDMI
- DIGITAL AUDIO OUT: koaksijalni
- AUDIO IN (Audio ulaz): DVI/VGA stereo minipriključnica od 3,5 mm
- Antena: Koaksijalni, 75 ohma
- VGA: PC ulaz

## Bočni

- HDMI
- USB
- SD kartica
- Common Interface: CI
- SAT (DVB-S): Dostupno samo kod nekih modela.

## Dimenzije


**Napomena:** Dimenzije i težine predstavljaju samo približne vrijednosti. Dizajn i specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

Dimenzije televizora naznačene su na sljedeći način:


Pomoću oznake za svoj televizor pronađite njegove dimenzije (s postoljem i bez njega).

( ) : televizor od 81 cm / 32 inča  
{ } : televizor od 94 cm / 37 inča  
[ ] : televizor od 107 cm / 42 inča  
(( )) : televizor od 117 cm / 46 inča


Zabilježite oznaku koja se odnosi na vaš televizor. Zatim prijedite na sljedeću stranicu kako biste pregledali dimenzije.

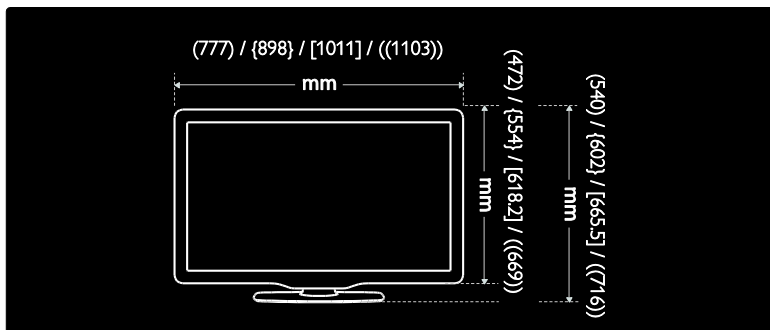

Pomoću oznake za svoj televizor pronađite njegovu debljinu (s postoljem i bez njega).

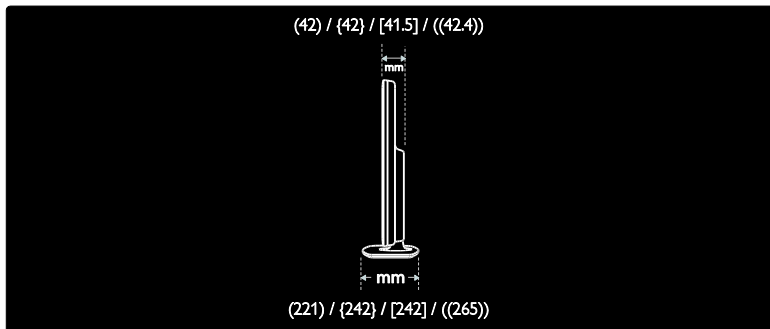

Pomoću oznake za svoj televizor pronađite njegovu težinu s postoljem.

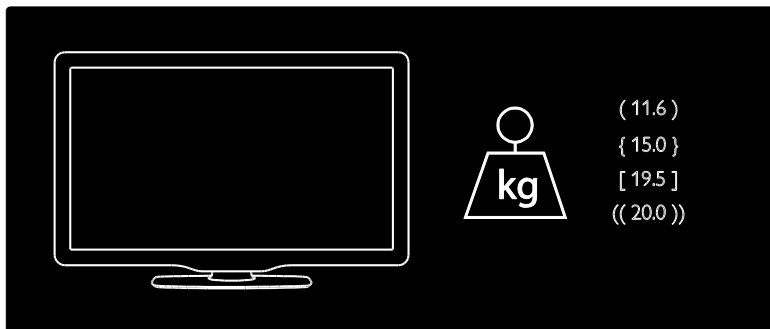

Pomoću oznake za svoj televizor pronađite njegovu težinu bez postolja.



UMv 3139 137 03933 - 20100708

# 8 Indeks

---

## A

Ambilight - 14  
Ambilight, brzina odziva - 24  
Ambilight, uključivanje - 23  
audio sinkronizacija - 47  
audiojezik - 42

---

## B

blokada kanala, klasifikacija prema dobnoj skupini - 33  
blokada kanala, pregled - 33  
bočne priključnice - 54  
briga za zaslon - 11

---

## C

CAM, omogućavanje - 67  
CAM, umetanje - 67

---

## D

daljinski upravljač, korištenje - 18  
daljinski upravljač, na zaslonu - 19  
daljinski upravljač, pregled - 16  
dekođer - 63  
demo - 39  
digitalni kanali, pregled - 14  
digitalni kanali, titlovi - 34  
digitalni radio - 36  
digitalni televizor - 14  
dimenzije - 74

---

## E

EasyLink, gumbi - 65  
EasyLink, omogućavanje - 64  
EasyLink, proslijeđivanje tipke daljinskog upravljača - 65  
EasyLink, značajke - 64

EasyLink, zvučnici televizora - 66  
ekološke postavke, postavljanje - 12  
ekološke postavke, pregled - 12  
EPG, izbornik - 32  
EPG, omogućavanje - 32  
EPG, pregled - 32

---

## F

format slike - 23

---

## G

glasnoća, isključivanje - 22  
glasnoća, podešavanje - 22

---

## I

informacije, na Internetu - 15  
informacije, na zaslonu - 15  
instalacija kanala (automatska) - 41  
instalacija kanala (ručna) - 41  
isključivanje zvuka zvučnika televizora - 22  
izbornik opcija - 21  
izbornik, dodavanje uređaja - 20  
izbornik, jezik - 43  
izbornik, opcije - 21  
izbornik, početni - 19  
izbornik, popis kanala - 20  
izbornik, postavljanje - 20  
izbornik, pregled - 19

---

## J

jezik, drugo - 42  
jezik, izbornik - 43

---

## K

kanali, ažuriranje - 40  
kanali, instalacija (automatska) - 41  
kanali, instalacija (ručna) - 41  
kanali, omiljeni - 32

kanali, preimenovanje - 40  
 kanali, promjena redoslijeda - 39  
 kanali, skrivanje ili prikaz - 40  
 Kensington brava - 13  
 klasifikacija prema dobnoj skupini - 33  
 kontrole, bočna strana - 16  
 kraj korištenja - 11  
 kućni način rada - 48

---

## M

mjerač vremena - 33  
 mjesto, kuća ili trgovina - 48  
 multimedija, reprodukcija datoteka - 34

---

## N

način rada Trgovina - 48  
 napajanje - 72  
 nastojanja u zaštiti okoliša - 12  
 Net TV, brisanje prethodnih stavki - 27  
 Net TV, pretraživanje - 26  
 Net TV, televizija na mreži - 30

---

## O

održavanje - 11  
 osobe oštećena sluha - 37

---

## P

početni izbornik - 19  
 popis kanala - 20  
 popis omiljenih, dodavanje - 32  
 popis omiljenih, odabir - 32  
 Postavke funkcije Ambientlight - 24  
 postavke računalne mreže - 45  
 postavke slike - 38  
 postavke zvuka - 39  
 postavke, pomoćnik - 38  
 postavke, slika - 38  
 postavke, zvuk - 39

postavljanje televizora - 14  
 povezivanje uređaja - 51  
 povezivanje, dekodier kanala - 63  
 povezivanje, napajanje - 51  
 povezivanje, računalna mreža - 43  
 povezivanje, računalo - 63  
 povezivanje, USB - 34  
 preimenovanje kanala - 40  
 priključci na dnu - 53  
 priključci na stražnjoj strani - 53  
 priključci, bočna strana - 54  
 priključci, donja strana - 53  
 priključci, stražnja strana - 53  
 promjena redoslijeda kanala - 39

---

## R

računalna mreža, poslužitelj medija - 45  
 računalna mreža, žičana - 44  
 računalo, povezivanje - 63  
 razlučivost zaslona - 72  
 recikliranje - 11  
 registracija uređaja - 10

---

## S

sat - 47  
 Scenea, omogućavanje - 36  
 Scenea, učitavanje slike - 36  
 SD kartica - 28, 68  
 SD kartica, kapacitet memorije - 68  
 sigurnost - 10  
 slabovidne osobe - 37  
 smart card - 67  
 smart picture - 22  
 smart sound - 22  
 softver, ažuriranje putem Interneta - 48  
 softver, digitalno ažuriranje - 48  
 softver, verzija - 48

specifikacije - 72  
stanje pripravnosti - 21

---

## T

tehničke specifikacije - 72  
teletekst 2.5 - 32  
teletekst, digitalni tekst - 31  
teletekst, dvostruki prikaz - 31  
teletekst, izbornik - 31  
teletekst, jezik - 42  
teletekst, omogućavanje - 31  
teletekst, podstranice - 31  
teletekst, povećavanje - 31  
teletekst, pretraživanje - 31  
teletekst, Table Of Pages - 31  
titlovi, analogni - 33  
titlovi, digitalni - 33  
titlovi, jezik - 34, 42  
Trgovina videosadržaja, formatiranje SD  
kartice - 28, 68  
Trgovina videosadržaja, iznajmljivanje  
videozapisa - 28  
tvorničke postavke - 39

---

## U

univerzalni pristup, omogućavanje - 36  
uređaji, dodavanje - 23  
uređaji, gledanje - 23

---

## W

web-stranice - 26  
widgeti - 29  
widgeti, dodavanje/uklanjanje - 29

---

## Z

zadane postavke - 39  
zajedničko sučelje - 67

