

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

32PFL76x5H

42PFL76x5H

46PFL76x5H

32PFL76x5K

42PFL76x5K

46PFL76x5K

---

RO Manual de utilizare

**PHILIPS**



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	


# Cuprins

<b>1</b>	<b>Primii pași</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>Conectarea televizorului</b>	<b>51</b>
	Turul televizorului	4		Primele conexiuni	51
	Important	9		Despre cabluri	51
	Poziționarea televizorului	13		Prezentarea conectorilor TV	53
	Caracteristici principale produs	14		Conectarea dispozitivelor	55
	Accesați mai multe informații	15		Conectare mai multe dispozitive	61
<b>2</b>	<b>Utilizarea televizorului</b>	<b>16</b>		Utilizarea Philips Easylink	64
	Imagine ansamblu	16		Utilizarea unui CAM	67
	Controalele și indicatorii laterali	16		Introduceți cardul SD	68
	Telecomanda	16	<b>6</b>	<b>Depanare</b>	<b>69</b>
	Meniurile de bază ale televizorului	19		Contactați-ne	69
	Vizionarea la televizor	21		Probleme generale referitoare la televizor	69
	Vizionare un dispozitiv conectat	23		Probleme legate de canalele televizate	69
	Utilizarea Ambilight	23		Probleme legate de imagine	70
	Bucurați-vă de Net TV	24		Probleme legate de sunet	70
<b>3</b>	<b>Utilizarea capacităților avansate ale televizorului</b>	<b>31</b>		Probleme legate de conexiunea HDMI	71
	Utilizarea teletextului	31		Probleme de conectivitate USB	71
	Canale favorite	32		Probleme de conectare la rețea	71
	Utilizarea EPG	32	<b>7</b>	<b>Date tehnice</b>	<b>72</b>
	Utilizarea cronometrelor și blocărilor	33		Imagine ansamblu	72
	Utilizarea subtitrărilor	33		Putere și recepție	72
	Acces la multimedia	34		Afișaj și sunet	72
	Utilizarea funcției Scenea	36		Rezoluții de afișare	72
	Acces universal	36		Multimedia	73
<b>4</b>	<b>Configurarea televizorului</b>	<b>38</b>		Conectivitate	73
	Schimbarea setărilor de imagine și de sunet	38		Dimensiuni	74
	Schimbarea setărilor canalelor	39	<b>8</b>	<b>Index</b>	<b>76</b>
	Instalare canale	41			
	Schimbarea setărilor de limbă	42			
	Configurare rețea	43			
	Schimbarea altor setări	47			
	Actualizarea software-ului	48			
	Reinstalați televizorul	50			


# 1 Primii pași

## Turul televizorului


Telecomanda

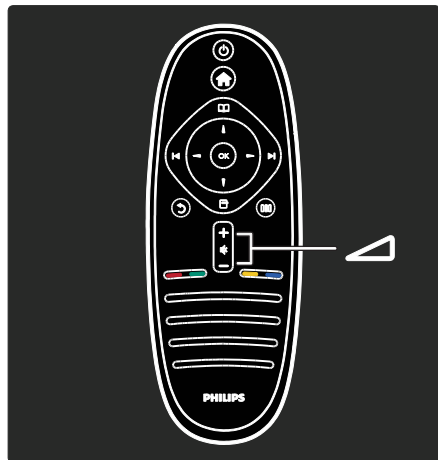

Pentru a regla volumul.

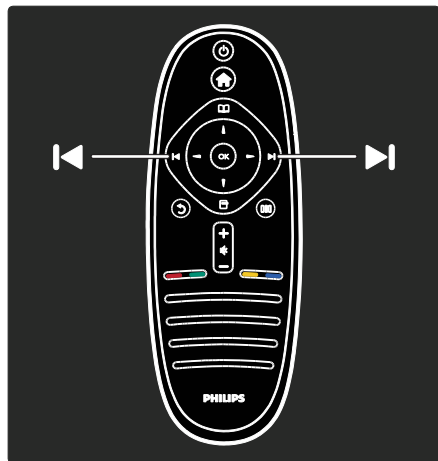


Pentru a comuta canalele TV.

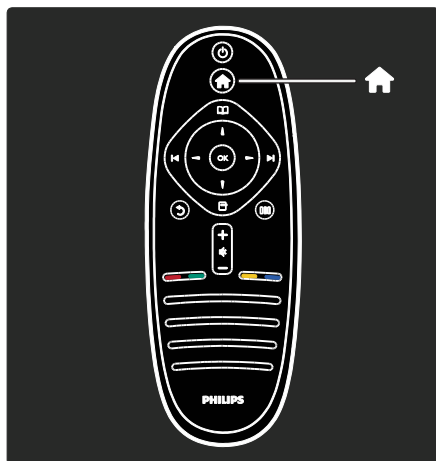

Pentru a deschide sau a închide **meniul Acasă** 🏠.


În meniul Acasă, puteți accesa ușor dispozitivele conectate, setările de imagine și de sunet, cât și alte caracteristici utile.

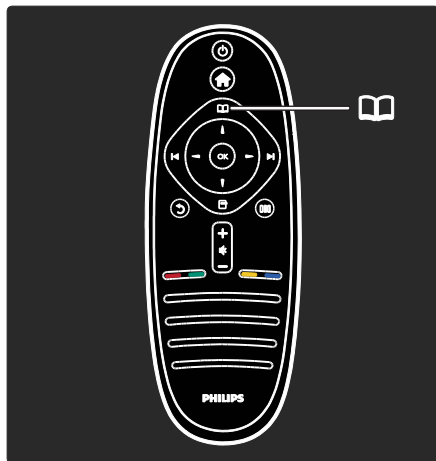


Pentru a deschide sau a închide **meniul Parcurgere** 📖.


În meniul Parcurgere, puteți accesa Teletextul, lista de canale sau Ghidul electronic de programe (EPG)\*.

\*EPG nu este disponibil în toate țările.

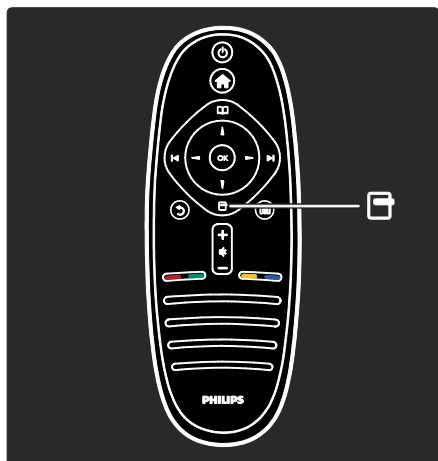


Pentru a deschide sau a închide **meniul Opțiuni** .


Meniurile Opțiuni oferă setări comode legate de afișările de pe ecran.

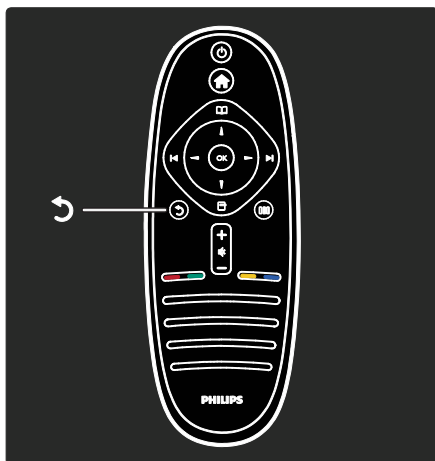


**Înapoi** .

Pentru a reveni la canalul TV sau la meniul anterior. Apăsați și țineți apăsat pentru a reveni la urmărirea programe televizor.

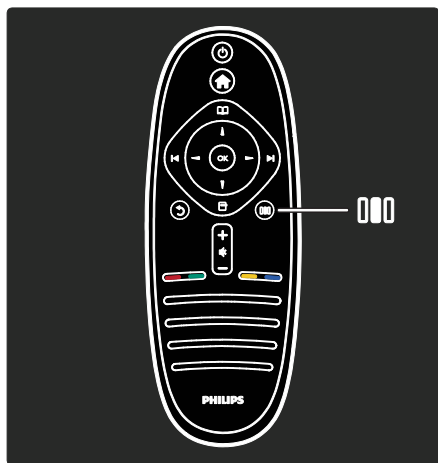

Pentru a deschide sau a închide **meniul de Experimentare** .


În meniul Experimentare, puteți accesa o gamă de setări utilizate frecvent.

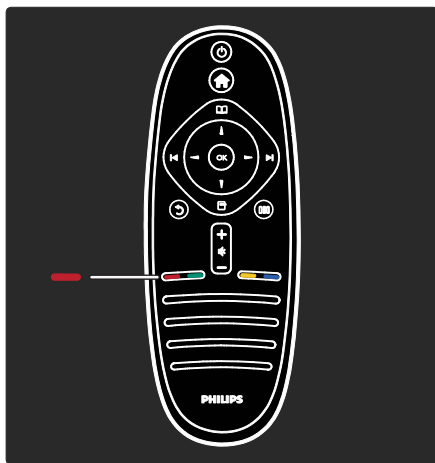

**Roșu**


Pentru a selecta opțiunea roșu, accesați servicii\* TV interactive digitale sau vizionați clipuri demonstrative TV.

\*Disponibil numai pe anumite modele.

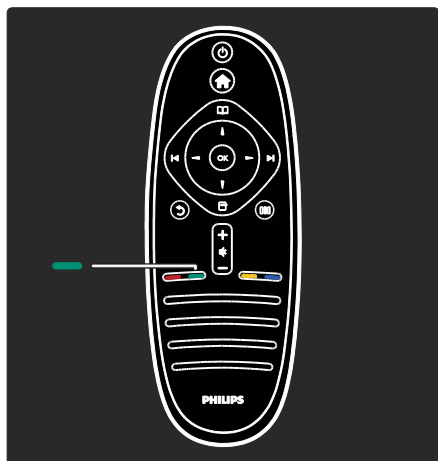


### Verde

Pentru a selecta opțiunea verde sau setările economice.

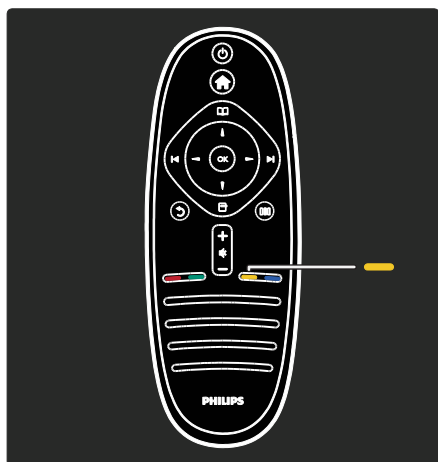

### Galben

Pentru a selecta opțiunea galben.

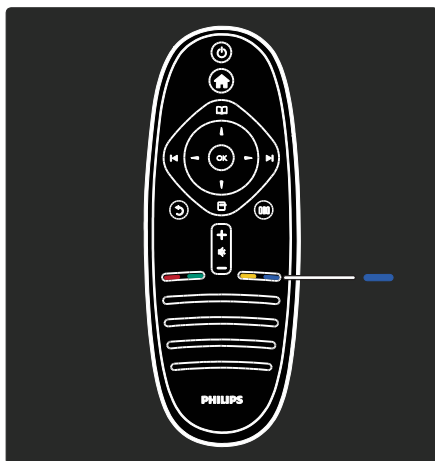


### Albastru

Pentru a selecta opțiunea albastru sau pentru a deschide Mini-aplicațiile\*.


\*Disponibil numai pe anumite modele.

Citiți mai multe despre telecomandă în **Ajutor > Utilizarea televizorului > Telecomanda > Imagine de ansamblu** (Pagina 16).

Alternativ, găsiți răspunsul în **Căutare...**


Apăsați  pentru a selecta următorul tur al televizorului.

### Meniurile televizorului

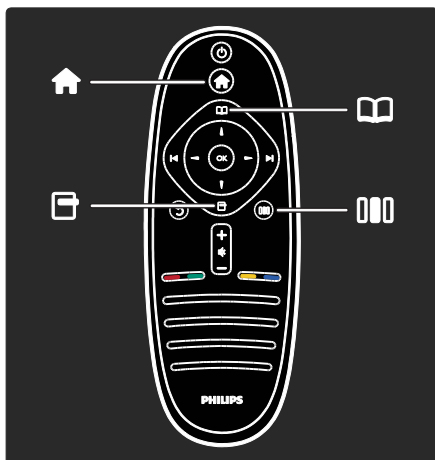


Să învățăm mai multe despre aceste meniuri utilizate frecvent:

- meniul Acasă 🏠
- meniul Parcurgere 📖
- meniul Opțiuni 📖
- meniul Experimentare 📖

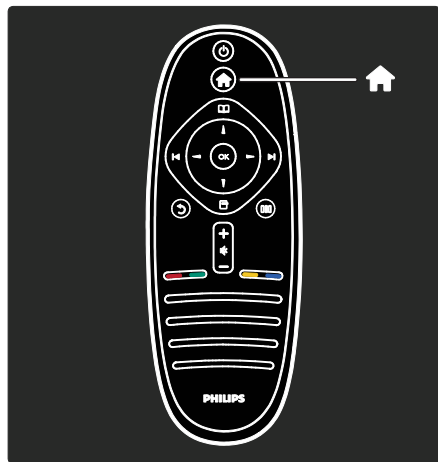


În **meniul Acasă** 🏠, puteți selecta sursa de vizionat, precum un canal TV sau filme de pe un player DVD conectat sau de pe o unitate flash USB. Puteți de asemenea să adăugați un dispozitiv nou sau să accesați **[Configurare]** meniul pentru mai multe setări.

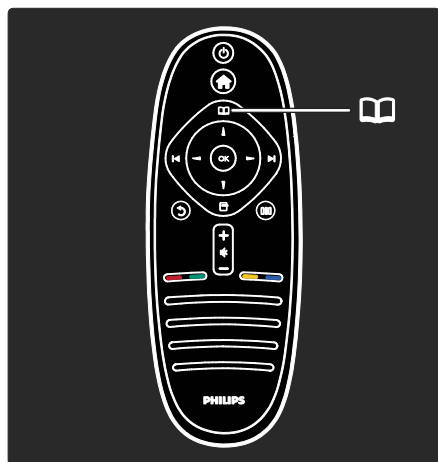


În **meniul Parcurgere** 📖, puteți accesa Teletextul, lista de canale sau Ghidul electronic de programe (EPG)\*.

\*EPG nu este disponibil în toate țările.

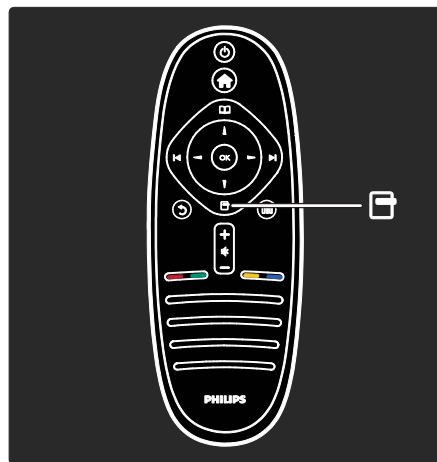

În **meniul Opțiuni** 📖, puteți selecta setările legate de afișările de pe ecran. De exemplu, în timp ce vizionați un canal, puteți să îl marcați ca favorit.

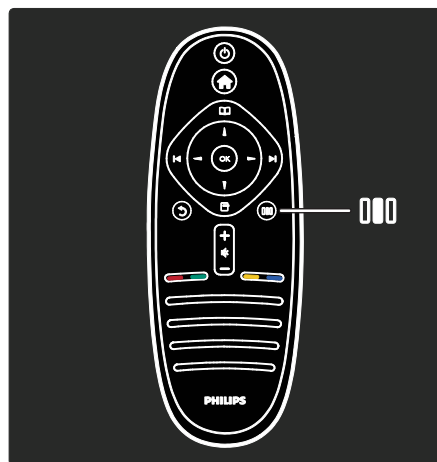


În **meniul Experimentare** 📖, puteți regla rapid Ambilight\* și setările de imagine și de sunet.

Puteți selecta setarea ideală de imagine pentru filme, jocuri sau muzică. Sau puteți modifica formatul imaginii de pe ecran. Puteți chiar să modificați setările pentru sunet surround pentru boxele TV.


\*Disponibil numai pe anumite modele.

Puteți găsi de asemenea răspunsul în


### Căutare...

Apăsați  pentru a selecta următorul tur al televizorului.

## Conectarea dispozitivelor

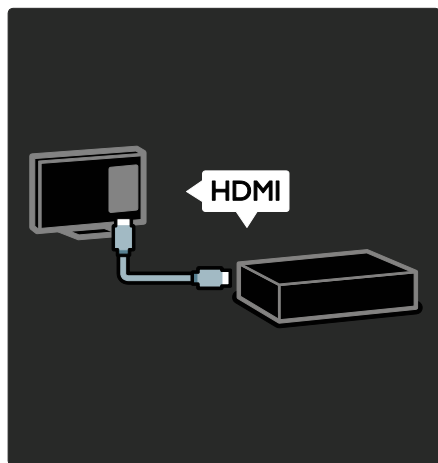

În **Ajutor > Conectarea televizorului** (Pagina 51), puteți învăța să conectați cele mai uzuale dispozitive prin intermediul ilustrațiilor, de exemplu:

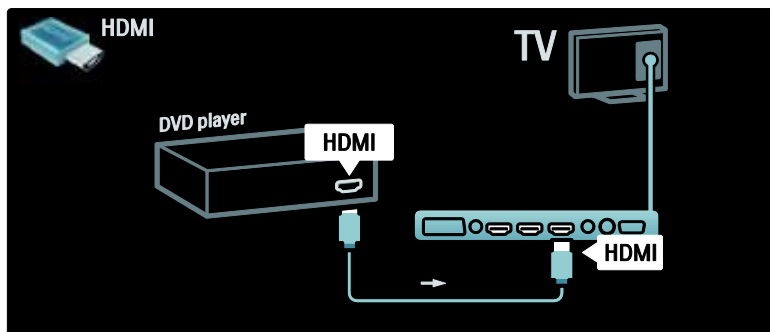


## Televizorul High Definition

Puteți viziona programe de înaltă definiție (HD) cu o calitate HD a imaginii.

Conectați playere DVD, playere Blu-ray Disc sau console de jocuri prin HDMI.

Conexiunea HDMI oferă cea mai bună calitate a imaginii și a sunetului.

Dacă conectați un dispozitiv la acest televizor, accesați meniul Acasă pentru a-l adăuga.

Apăsați  > **[Adăugați dispozitivele dvs.]**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran. Asigurați-vă să selectați conectorul TV corect la care este conectat dispozitivul. Citiți mai multe în **Ajutor > Utilizarea televizorului > Meniurile de bază ale televizorului > Adăugarea dispozitivelor dvs** (Pagina 20).

Dacă conectați un dispozitiv compatibil EasyLink (HDMI-CEC) la televizor, este adăugat automat la meniul Acasă.


Accesați meniul Acasă și selectați pictograma dispozitivului nou adăugat. Citiți mai multe în **Ajutor > Conectarea televizorului > Utilizarea caracteristicii Philips EasyLink** (Pagina 64).



Televizorul dvs. poate afișa conținut video HD de la:

- un Blu-ray disc player, conectat cu un cablu HDMI, redând un disc Blu-ray
- un DVD player cu upscaling, conectat cu un cablu HDMI, redând un disc DVD
- un furnizor HD prin unde radio (DVB-T MPEG4)
- un receiver digital HD, conectat cu un cablu HDMI, care redă conținut HD de la un operator de transmisie prin cablu sau satelit
- un canal HD pe rețeaua dvs. DVB-C
- o consolă de jocuri HD (de exemplu, X-Box 360 sau PlayStation 3), conectată cu un cablu HDMI, pe care se joacă un joc HD


### Clip video HD

Pentru a experimenta claritatea uimitoare și calitatea imaginilor televizorului HD, puteți viziona clipul video High Definition din meniul Acasă. Apăsați  > **[Configurare]** > **[Vizualizare demonstrații]** (de pe a doua pagină a meniului de configurare).

Contactați distribuitorul pentru mai multe informații.

Vizitați [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pentru a găsi întrebări frecvente care listează canalele sau furnizorii HD din țara dvs.

### Rețea și Net TV

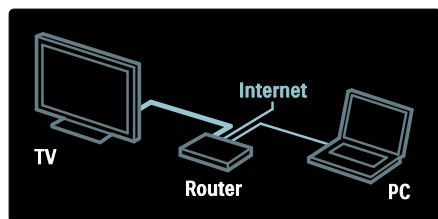

#### Rețea\*

Atunci când vă conectați televizorul la rețeaua la domiciliu, puteți reda muzică, fotografii și clipuri video de pe un calculator sau alt server media de pe aceeași rețea. Citiți mai multe în **Ajutor > Configurarea televizorului > Configurare rețea** (Pagina 43).

\*Disponibil numai pe anumite modele.

#### Net TV\*

Atunci când rețeaua de calculatoare conectată este conectată la Internet, vă puteți conecta televizorul la **Net TV**. Net TV oferă filme, imagini, muzică și mult mai multe. Citiți mai multe în **Ajutor > Utilizarea televizorului > Bucurați-vă de Net TV** (Pagina 24).

\*Disponibil numai pe anumite modele.

## Important

### Felicitări

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă televizorul la [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Siguranță

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza televizorul. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

#### Risc de șoc electric sau incendiu!

Niciodată nu expuneți televizorul la ploaie sau apă. Niciodată nu puneți recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, lângă televizor. Deconectați imediat televizorul de la sursa de alimentare dacă ați vărsat lichide pe televizor sau dacă acestea au pătruns în televizor. Contactați Philips Consumer Care pentru ca televizorul să fie verificat înainte de utilizare.

- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau alte deschideri ale televizorului.
- Asigurați-vă cu nu se exercită presiune asupra cablului de alimentare atunci când televizorul este rotit. Presiunile asupra cablului de alimentare pot slăbi conexiunile și pot cauza formarea de arcuri electrice.

- Niciodată nu puneți televizorul, telecomanda sau bateriile acesteia lângă surse deschise de flacără sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni izbucnirea incendiilor, țineți întotdeauna lumânările sau alte surse de flacără la distanță de televizor, telecomandă și baterii.



#### **Risc de șoc electric sau incendiu!**

- Niciodată nu expuneți telecomanda sau bateriile acesteia la ploaie, apă sau căldură excesivă.
- Evitați exercitarea forței asupra prizelor. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii.

#### **Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului!**

- Pentru a ridica și transporta un televizor de peste 25 kg sunt necesare două persoane.
- Când montați televizorul pe suportul cu picior, utilizați numai suportul furnizat. Fixați suportul cu picior al televizorului în mod corespunzător. Așezați televizorul pe o suprafață plată, plană, care poate suporta greutatea televizorului și a suportului.
- Când montați televizorul pe perete, utilizați numai un suport de perete care poate suporta greutatea televizorului. Fixați suportul de perete pe un perete care poate suporta greutatea combinată a televizorului și a suportului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.

- Înainte de a conecta televizorul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea înscrisă în partea din spate a televizorului. Nu conectați niciodată televizorul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

#### **Risc de lovire a copiilor!**

Urmați aceste precauții pentru a preveni răsturnarea televizorului și lovirea copiilor:

- Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață acoperită de un material textil sau alt material care poate fi tras.
- Asigurați-vă că nicio parte a televizorului nu atârnă deasupra marginii suprafeței de montare.
- Nu așezați niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă, cum ar fi un raft de cărți, fără a asigura atât mobilierul, cât și televizorul de perete sau de un suport adecvat.
- Educați copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.

#### **Risc de supraîncălzire!**

- Nu instalați niciodată televizorul într-un spațiu restrâns. Lăsați întotdeauna în jurul televizorului un spațiu de cel puțin 10 cm pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu vor acoperi niciodată fantele de ventilație ale televizorului.

#### **Risc de vătămare corporală, incendiu sau deteriorare a cablului de alimentare!**

- Niciodată nu puneți televizorul sau alte obiecte pe cablul de alimentare.
- Pentru a deconecta cu ușurință cablul de alimentare al televizorului de la sursa de alimentare, asigurați-vă că aveți în permanență acces complet la cablul de alimentare.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.

- Deconectați televizorul de la sursa de alimentare și scoateți antena înainte de furtuni cu fulgere. În timpul furtunilor cu fulgere, nu atingeți niciodată nicio parte a televizorului, a cablului de alimentare sau a cablului antenei.

### Risc de deteriorare a auzului!

Evitați utilizarea căștilor la volume ridicate sau pentru perioade prelungite de timp.

### Temperaturile scăzute

Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, înainte de a-l conecta la priză despacketați-l și așteptați până când temperatura televizorului ajunge la temperatura camerei.

### Întreținerea ecranului

- Risc de deteriorare a ecranului televizorului! Niciodată nu atingeți, nu împingeți, nu frecați și nu loviți ecranul cu obiecte, indiferent care sunt acestea.
- Scoateți televizorul din priză înainte de curățare.
- Curățați televizorul și rama cu o lavetă moale și umedă. Niciodată nu utilizați alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului.
- Pentru a evita deformarea imaginii și estomparea culorilor, ștergeți picăturile de apă cât mai rapid posibil.
- Evitați imaginile staționare cât mai mult posibil. Imaginile staționare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Imaginile staționare includ meniurile pe ecran, liniile negre, afișajele pentru durată etc. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, reduceți contrastul și luminozitatea ecranului pentru a evita deteriorarea acestuia.

## Casarea

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC: Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice.



Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.

Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informați cu privire la regulile locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.



## Eforturi privind mediul

Acest televizor a primit distincția European Union Ecolabel pentru calitățile sale ecologice.

Un televizor care primește distincția Ecolabel conține funcții de eficiență energetică.

Pentru a accesa setările de economisire a energiei atunci când priviți la televizor, apăsați butonul **verde** de pe telecomandă.

Aceste setări de eficiență energetică includ:

- **Setări imagine de economisire a energiei:** Pentru a aplica o combinație de setări de imagine care reduce consumul de energie, apăsați butonul **verde** și selectați **[Econ. energie]** setarea inteligentă
- **Senzor de lumină ambientală:** Pentru a economisi energia, senzorul integrat de lumină ambientală reduce luminozitatea ecranului televizorului când lumina înconjurătoare scade.
- **Dezactivare imagine:** Închide ecranul televizorului. Alte funcții, inclusiv sunetul, continuă să funcționeze normal. Dezactivarea ecranului economisește energie dacă doriți doar să ascultați sonorul de la televizor.

Consultați **Configurarea televizorului > Modificarea altor setări > Setări de eficiență energetică** (Pagina 47) pentru mai multe informații.

Setări de eficiență energetică încorporate

- **Consum redus de energie în regim standby:** Circuitele de înaltă clasă și foarte avansate reduc consumul de energie al televizorului la un nivel extrem de redus, fără a exclude funcționalitatea constantă în standby.
- **Buton de alimentare dedicat:** Scoateți complet de sub tensiune televizorul cu butonul de alimentare dedicat de pe partea inferioară a televizorului.

- **Gestionarea avansată a consumului de energie:** Gestionarea avansată a consumului de energie a acestui televizor asigură cea mai eficientă utilizare a energiei acestuia. Pentru a vizualiza modul în care setările personalizate ale televizorului dvs. afectează consumul relativ de energie al acestuia, apăsați 🏠 și selectați **[Configurare] > [Vizualizare demonstrații] > [Active Control]**.

Ne concentrăm continuu pe reducerea impactului asupra mediului al produselor noastre de consum inovatoare. Ne direcționăm eforturile către îmbunătățirea aspectului ecologic în timpul fabricării, inclusiv reducerea substanțelor nocive, promovarea utilizării eficiente energetic, instrucțiuni privind casarea și furnizarea de informații privind reciclarea produsului.



Datorită eforturilor noastre pentru mediu, acest televizor a primit distincția European Ecolabel.

Găsiți informații detaliate despre consumul de energie în standby, politica de acordare a garanției, piesele de schimb și reciclarea acestui televizor pe site-ul Web Philips pentru țara dvs. la [www.philips.com](http://www.philips.com).

## Informații privind casarea

Informați-vă despre casarea corectă a televizorului și a bateriilor, consultați **Primii pași > Important > Casarea**. (Pagina 11)

## Utilizarea sistemului de blocare anti-furt Kensington

Televizorul dvs. este echipat cu un slot de siguranță Kensington în partea inferioară. Achiziționați un sistem de blocare antifurt Kensington (nu este furnizat) pentru a asigura televizorul.



## Poziționarea televizorului

### Montare pe perete

Pentru a monta televizorul, cumpărați un suport Philips TV sau un suport compatibil pentru televizor. Verificați dimensiunea ecranului televizorului dvs. și comparați-o cu lista pentru tipul de sistem de montare pe perete pe care să-l achiziționați:

**32 inci/81 cm:** 200 mm x 300 mm, M6

**37 inci/94 cm:** 200 mm x 200 mm, M6

**40 inci/102 cm:** 200 mm x 200 mm, M6

**42 inci/107 cm:** 200 mm x 200 mm, M6


**46 inci/117 cm:** 300 mm x 300 mm, M8

**Avertisment:** Respectați toate instrucțiunile furnizate împreună cu suportul televizorului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.

Pentru a preveni deteriorarea cablurilor și a conectorilor, asigurați-vă că lăsați un spațiu de cel puțin 5,5 cm/2,2" de la spatele televizorului.


**Pentru televizoarele de la 32 inci la 42 inci:**

Înainte de a monta televizorul pe perete, determinați lungimea corectă a șurubului. Puteți determina lungimea șurubului adunând grosimea suportului de montare pe perete cu lungimea șurubului indicată în imagine.

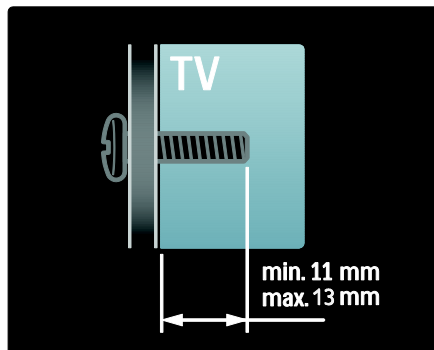

**Pentru televizoare de 46 inci:**

Înainte de a monta televizorul pe perete, determinați lungimea corectă a șurubului. Puteți determina lungimea șurubului adunând grosimea suportului de montare pe perete cu lungimea șurubului indicată în imagine.

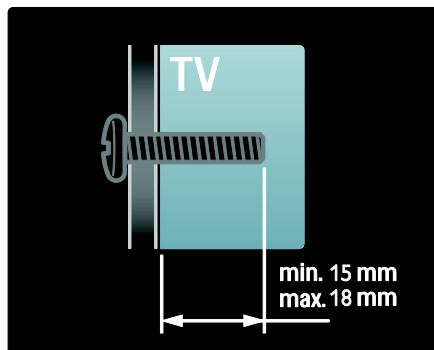

### Poziționare

- Înainte de a poziționa televizorul, citiți toate precauțiile de siguranță. Consultați **Primii pași > Important > Siguranță** (Pagina 9).
- Poziționați televizorul astfel încât lumina să nu cadă direct pe ecran.

- Distanța ideală de vizionare la televizor este de trei ori dimensiunea diagonală a ecranului. De exemplu, dacă dimensiunea diagonală a ecranului televizorului este 116 cm/46", distanța de vizionare ideală este de ~3,5 m/~138" din fața ecranului.
- Când sunteți așezat, ochii dvs. trebuie să se afle la același nivel cu centrul ecranului.
- Pentru efectul Ambilight optim, poziționați televizorul la 25 cm distanță față de perete.



## Caracteristici principale produs

### Ecran LCD Full HD

Acest televizor este echipat cu un ecran LCD de înaltă definiție (HD), care acceptă rezoluție HD maximă de 1920x1080p. Acest ecran oferă o imagine vie, fără scintilații, prin scanare progresivă, cu strălucire optimă și culori superbe.

Lumina de fundal cu LED-uri a ecranului oferă un contrast excepțional al imaginii cu o economie de energie excepțională.

### Ambilight

Ambilight este tehnologia de iluminare care este proiectată din spatele televizorului pe perete. Această tehnologie inovatoare reglează automat culoarea și luminozitatea luminii pentru a corespunde cu imaginea de pe televizor.

Aceasta creează o îmbunătățire fără precedent a experienței vizuale. Lumina reduce de asemenea oboseala ochilor, asigurând astfel o experiență de vizionare mai relaxantă.

Consultați **Utilizarea televizorului dvs. > Utilizarea Ambilight** (Pagina 23).

### TV digital

Pe lângă transmisia TV analogică normală, televizorul dvs. poate recepționa transmisii TV și digitale terestre (DVB-T). Unde sunt disponibile, televizorul dvs. poate recepționa, de asemenea, transmisii digitale prin cablu (DVB-C), digitale prin satelit (DVB-S: **Nu este acceptat pe toate modelele**) și radio digitale.

DVB (Transmisia video digitală) vă oferă o calitate mai bună a imaginii și a sunetului. Unele televiziuni digitale includ, de asemenea, semnale audio (voce) și/sau teletext în mai multe limbi cu DVB.

### Ghid de programe (EPG)

Ghidul electronic de programe (EPG) este un ghid pe ecran disponibil pentru canale digitale. EPG vă permite să:

- Vizionați o listă a programelor digitale difuzate
- Vizualizați programele care urmează
- Grupați programele după gen
- Setări alarme pentru a vă aminti când începe un program
- Configurați canalele EPG preferate

Note:

- Ghidul de Programe Electronice (EPG) nu este disponibil în toate țările.
- Pentru mai multe informații privind EPG, consultați **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului > Utilizarea EPG** (Pagina 32).

### Net TV

Net TV vă permite să vă bucurați de filme, muzică și alte știri și divertisment de pe Internet direct pe ecranul televizorului dvs. Consultați **Utilizarea televizorului > Bucurați-vă de Net TV** (Pagina 24).

Pentru a vă bucura de Net TV, trebuie să conectați televizorul la o rețea. Consultați **Configurarea televizorului > Configurare rețea** (Pagina 43).

### Magazin video

Magazinul video Philips vă oferă acces la o gamă largă de filme de înaltă calitate pe care le puteți viziona direct la televizorul dvs.

Consultați **Utilizarea televizorului > Bucurați-vă de Net TV > Magazine video** (Pagina 28).

### Multimedia

Vizualizați sau redați propriile fișiere multimedia (precum fotografii, muzică și clipuri video) prin conexiunea USB din partea laterală a televizorului sau direct de pe PC.

Consultați **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului dvs. > Acces la multimedia** (Pagina 34).

Accesați PDF-ul, precum și alte informații legate de produs, inclusiv întrebări frecvente și upgrade-uri firmware la [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


---

## Accesați mai multe informații

### Pe ecran

Citiți manualul de utilizare pe ecran. Prezentul manual conține toate informațiile de care aveți nevoie pentru a instala și a utiliza acest televizor.

Accesați manualul de utilizare selectând **[Asistență]** în meniul acasă.

Înainte de a urma instrucțiunile, închideți temporar manualul de utilizare apăsând  de pe telecomandă. Deschideți manualul de utilizare pe aceeași pagină selectând **[Asistență]** din meniul acasă.

### Pe Internet


O versiune PDF pentru imprimare a prezentului manual de utilizare este disponibilă pe Internet. Aceasta conține cele mai recente informații și explicații detaliate ale caracteristicilor neacoperite de prezentul manual de utilizare pe ecran.

## 2 Utilizarea televizorului


### Imagine ansamblu

Această secțiune vă oferă o prezentare a celor mai utilizate controale și funcții ale televizorului.

### Controalele și indicatorii laterali

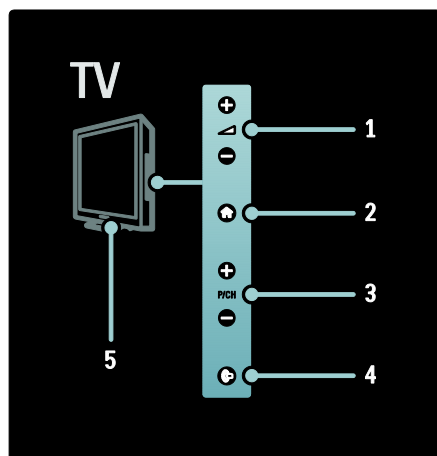

1. **+/-**: Mărește sau micșorează volumul. În meniul acasă, aceste butoane vă permit libertate de mișcare pe orizontală.
2. **🏠**: Accesează meniul acasă. Apăsați din nou pentru a lansa o activitate în meniul acasă.
3. **P/CH +/-**: Trece la canalul următor sau la cel anterior. În meniul acasă, aceste butoane vă permit libertate de mișcare pe verticală.
4. **🌌** (**Ambilight**): Activează sau dezactivează Ambilight. Atunci când televizorul este în modul standby (în așteptare), activează sau dezactivează lumina lounge.

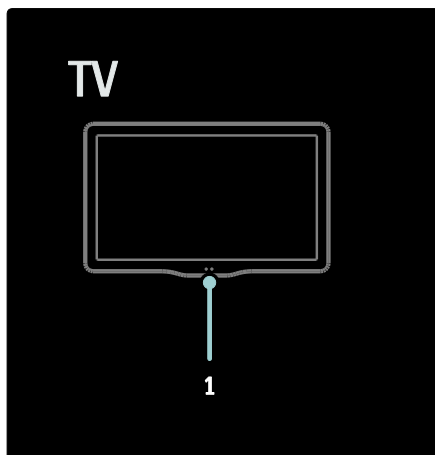


1. Senzor de lumină ambientală/senzor de telecomandă/LightGuide\*

LightGuide este disponibil numai la anumite modele. Selectați **[Configurare]** > **[Preferințe]** > **[Strălucire LightGuide]** pentru a regla luminozitatea LightGuide.

### Telecomanda

#### Imagine ansamblu

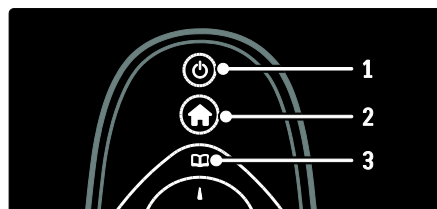


1. **(Standby)**: Comută televizorul în standby dacă acesta este pornit. Pornește televizorul dacă acesta este în standby.
2. **🏠** (**Acasă**): Accesează meniul acasă.
3. **📺** (**Navigare**): Accesează meniul navigare pentru a selecta lista de canale a televizorului, Ghidul electronic de programe și teletextul.







#### 4. (Butoane pentru navigare):

Navighează prin meniuri și selectează elemente.


5.  (Anterior/Următor): Comută canalele. De asemenea, sare prin paginile unui meniu și între piese, albume sau foldere.


6. **OK**: Confirmă o introducere sau o selecție.

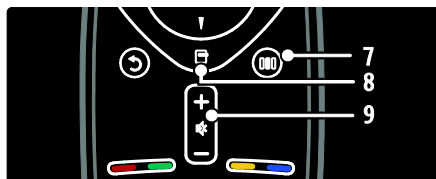

7.  (Experimentare): Accesează meniul de experimentare.


8.  (Opțiuni): Accesează opțiuni pentru activitatea sau selecția curente.


9. **+/- (Volum)** și  (Mut): Mărește sau micșorează volumul; oprește sau restaurează sunetul.

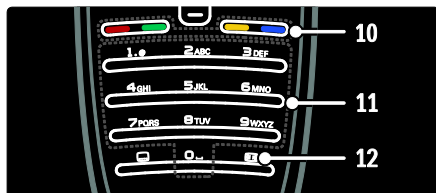



10. **Butoane colorate**: Selectează sarcini sau opțiuni. Neacceptat în modul MHEG.

11. **0-9 (Butoane numerice)**: Selectează un canal sau o setare.

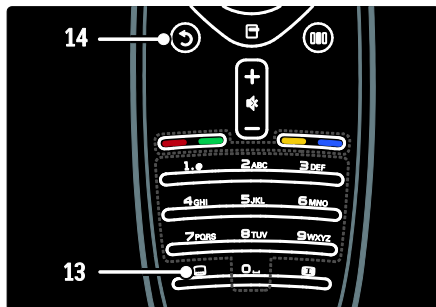12.  (Format imagine): Selectează un format de imagine.



13.  (Subtitrare): \*Activează sau dezactivează subtitrările.

14.  (Înapoi): \*Revine la un meniu ecran anterior. Apăsăți și țineți apăsat pentru a reveni la urmărire programe televizor. \*Neacceptat în modul MHEG.

### Baterii


Deschideți capacul pentru baterii de pe spatele telecomenzii pentru a introduce bateriile (Tip AAA-LR03-1,5 V sau tip CR2032-3V).

Asigurați-vă că bornele **+** și **-** ale bateriilor sunt aliniate corect (**+** și **-** sunt marcate în interior).


Scoateți bateriile dacă nu utilizați telecomanda o perioadă lungă de timp. Eliminați bateriile conform directivelor de casare. Citiți **Primii pași > Important > Casarea** (Pagina 11).

Consultați următoarele pentru locația diferitelor compartimente pentru baterii:


Pentru telecomandă cu baterii AAA (cap la cap):

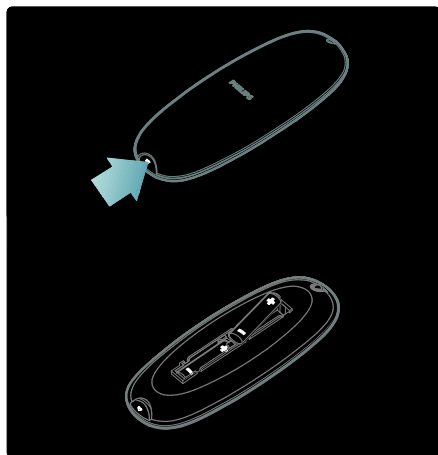

Pentru telecomandă cu baterii AAA (alăturate):

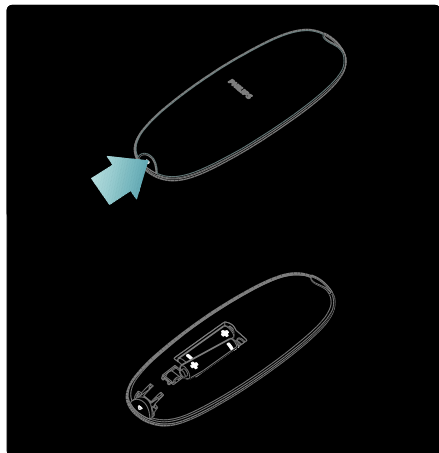


Pentru baterii cu telecomandă în formă de monedă:

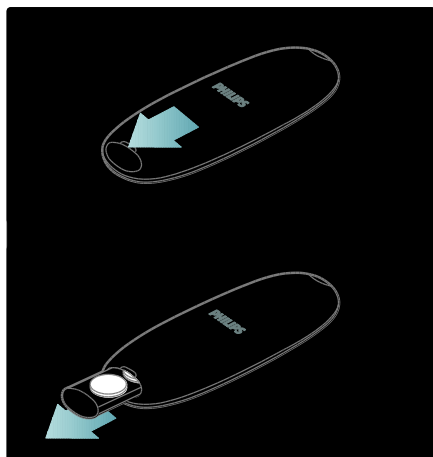

## Utilizare

Când folosiți telecomanda, țineți-o aproape de televizor și îndreptați-o către senzorul pentru telecomandă.

Asigurați-vă că linia dintre telecomandă și televizor nu este blocată de mobilier, pereți sau alte obiecte. Următoarea ilustrație este doar un exemplu -- locația senzorului pentru telecomandă poate fi diferită pe televizorul dumneavoastră:

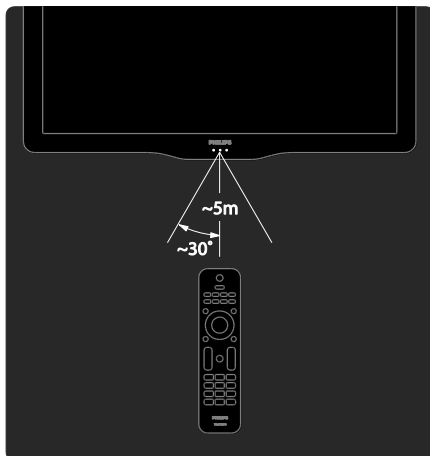

## Telecomandă pe ecran

**Notă:** Disponibil dacă dispozitivul conectat este compatibil HDMI-CEC.

O telecomandă pe ecran (OSRC) vă oferă acces facil la cele mai folosite funcții. Butoanele de pe ecran disponibile diferă în funcție de setările televizorului dvs. și de caracteristicile dispozitivului HDMI-CEC conectat.




### Pentru a accesa OSRC

1. În timp ce vizionați un program la televizor sau la un dispozitiv conectat, apăsați **[OSRC]**.
2. Selectați **[Afișare taste dispozitiv]**, apoi apăsați **OK**.
3. Utilizați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și a utiliza un buton pe ecran.

## Meniurile de bază ale televizorului

### Acasă

Meniul Acasă vă oferă acces ușor la dispozitivele conectate, la setările de imagine și de sunet, cât și la alte caracteristici utile.

1. Apăsați .
2. Selectați un element din meniul Acasă, apoi apăsați **OK** pentru a accesa meniul.
3. Pentru a ieși din meniul Acasă, apăsați  sau .




Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un element din meniul acasă și apoi apăsați **OK**:

- **[Asistență]** Accesează manualul de utilizare electronic.
- **[Vizionare TV]** Comută înapoi la sursa antenei dacă este selectată altă sursă.
- **[Vizionare satelit]** Comută la canalele de satelit receptate prin sursa de satelit (DVB-S).
- **[Parcurgere USB]** Dacă este conectat un dispozitiv de stocare USB, accesează browserul cu conținut.
- **[Parcurgere PC]** Accesează browserul cu conținut al rețelei PC conectate.
- **[Parcurgere Net TV]** Accesează Net TV.
- **[Scenea]** Comută la fundalul Scenea.
- **[Afișare mini-aplicații]** Accesează mini-aplicații ale furnizorilor de servicii on-line (Disponibile numai dacă sunteți conectat la Internet).
- **[Adăugați dispozitivele dvs.]** Adaugă dispozitive noi la meniul acasă.
- **[Configurare]** Accesează meniuri pentru a permite modificarea imaginii, sunetului și a setărilor televizorului.

### Navigare

Meniul de navigare vă oferă acces facil la:

- Ghid electronic de programe
- Lista de canale a televizorului
- Teletext

Pentru a accesa meniul de navigare în timp ce vizionați un program la televizor, apăsați .




1. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un element:

- **[Ghid de programe]:** Accesează ghidul electronic de programe.
- **[Listă de canale]:** Accesează lista de canale a televizorului.
- **[Teletext]:** Accesează teletextul.

2. Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

### Experimentare

Apăsați  pentru a accesa meniul de experimentare, care asigură o gamă de setări utilizate frecvent.





Meniul de experimentare vă oferă acces facil la:

- **[Ambilight]:** Pornește sau oprește Ambilight.
- **[Ambilight dinamic]:** Reglează viteza de răspuns a Ambilight.
- **[Format imagine]:** Schimbă formatul imaginii.
- **[Imagine inteligentă]:** Setări de imagine utilizate frecvent.
- **[Sunet inteligent]:** Setări de sunet utilizate frecvent.

- **[Boxe]:** Configurează boxele televizorului pentru Philips EasyLink.
- **[Deplasare imagine]:** Reglează poziția imaginii.

## Listă canale


Lista canalelor afișează canalele televizorului și stațiile radio posibile instalate pe televizorul dvs.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Listă de canale]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați un canal, apoi apăsați **OK** pentru a accesa canalul.
4. Apăsați  pentru a ieși din lista de canale fără a schimba canalul.

## Adăugarea dispozitivelor dvs.

După ce conectați un dispozitiv la televizor, adăugați acest dispozitiv în meniul acasă pentru acces ușor.

În meniul acasă, selectați **[Adăugarea dispozitivelor dvs.]**, apoi apăsați **OK**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga dispozitivul la meniul acasă.

Pentru a elimina un dispozitiv din meniul acasă, selectați elementul, apăsați  și selectați **[Eliminați acest dispozitiv]**. Apăsați **OK**.

## Configurare

**[Configurare]** din meniul acasă vă permite să modificați majoritatea setărilor televizorului, inclusiv:

- Setări de imagine sau de sunet
- Instalare sau actualizare canale televizor
- Actualizare software televizor
- Alte caracteristici speciale



1. În meniul acasă, selectați **[Configurare]**, apoi apăsați **OK**.
2. Selectați un element cu **Butoane pentru navigare**, apoi apăsați **OK**:

- **[Setare rapidă imagine și sunet]:** Vă asistă în procesul de setare imagine și sunet.
- **[Setări TV]:** Setări avansate imagine și sunet.

- **[Căutare canale]** sau **[Căutare satelit]:** Vă asistă în procesul de instalare a canalelor de pe antenă sau satelit (dacă sunt disponibile).
- **[Setări canal]:** Setări canal avansate.
- **[Conectare la rețea]:** Vă asistă în procesul de conectare la rețeaua PC.
- **[Setări rețea]:** Setări rețea avansate.
- **[Actualizare software]:** Vă asistă în procesul de actualizare a software-ului pentru televizor.
- **[Setări software]:** Setări avansate de actualizare televizor.
- **[Vizualizare demonstrații]:** Demonstrații de caracteristici speciale disponibile pe televizor.

## Opțiuni


Meniurile opțiuni oferă setări comode legate de afișările de pe ecran.

1. Apăsați  pentru a vedea ce opțiuni sunt disponibile.
2. Pentru a ieși, apăsați  din nou.




## Vizionarea la televizor

Porniți/opriți televizorul sau puneți-l în modul standby.

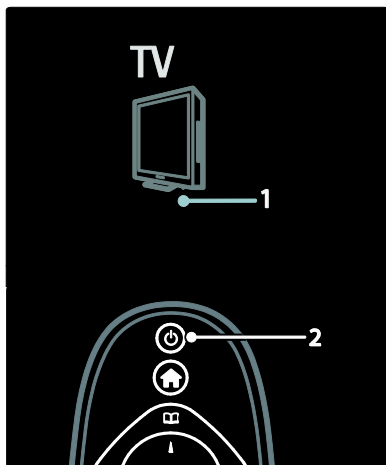

Pentru a porni

- Dacă indicatorul frontal LED este stins, apăsați comutatorul de pornire (1) de la partea inferioară a televizorului în poziția 'I'.
- Dacă indicatorul frontal LED este roșu, apăsați  pe telecomandă (2). Ca alternativă, scoateți televizorul din modul standby apăsând orice tastă de pe partea laterală a televizorului.

Note:

- Indicatorul frontal LED nu se aprinde atunci când televizorul este pornit.
- Televizorul necesită o anumită perioadă pentru a porni. În acest timp, televizorul nu va răspunde la telecomandă sau la controalele laterale. Acest comportament este normal.

Pentru a comuta la modul standby

Apăsați  de pe telecomandă. Indicatorul frontal LED se aprinde roșu.


Pentru a opri


Apăsați comutatorul de pornire de la partea inferioară a televizorului în poziția 'O'. Televizorul se oprește.



Deși televizorul dumneavoastră consumă puțină energie electrică atunci când se află în modul standby, energia continuă să fie consumată. Atunci când nu este în uz pentru o perioadă mai lungă de timp, opriți televizorul utilizând comutatorul de la partea sa inferioară.

**Sugestie:** Dacă nu găsiți telecomanda și doriți să porniți televizorul din modul standby, apăsați **P/CH +/-** de pe partea laterală a acestuia.

Schimbarea canalelor

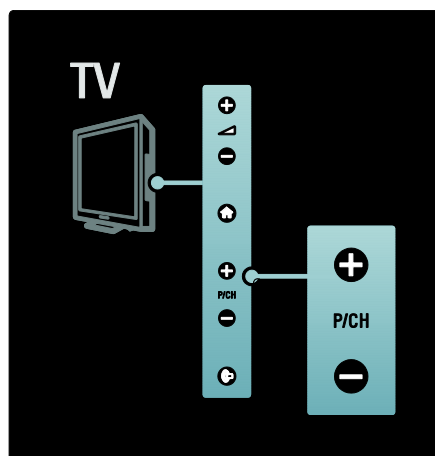
- Apăsați  de pe telecomandă sau **P/CH +/-** de pe partea laterală a televizorului.



- Apăsați , apoi selectați **[Listă de canale]** pentru a utiliza lista de canale.
- Apăsați  pentru a reveni la pagina vizualizată anterior.
- Introduceți un număr de canal utilizând **Butoane numerice**.

Pentru a viziona numai canale analogice sau digitale

Aplicați un filtru pe lista de canale pentru a accesa numai canale analogice sau digitale.

1. În lista de canale, apăsați .


2. Selectați **[Selectați lista] > [Analog]** sau **[Digital]**, apoi apăsați **OK**.

În funcție de selecția dvs, devin disponibile numai canalele digitale sau analogice.

## Reglarea volumului

### Pentru mărirea sau micșorarea volumului

- Apăsăți **+/-** de pe telecomandă.
- Apăsăți **▲ +/-** de pe partea laterală a televizorului.

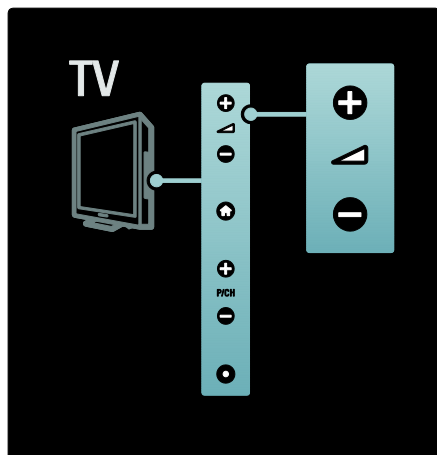

### Pentru anularea sau repornirea sunetului

- Apăsăți **■** pentru a anula sunetul.
- Apăsăți **■** din nou pentru a restabili sunetul.

Utilizați meniul **[Sunet]** pentru a regla volumul căștilor. Pentru mai multe informații, consultați **Configurare televizor > Modificare setări de imagine și de sunet > Setări de sunet suplimentare** (Pagina 39).

### Utilizarea setărilor Smart picture

Utilizați **[Imagine inteligentă]** meniul de experimentare pentru a accesa setările frecvente de imagine.

1. Când priviți la televizor, apăsați **■**.
  2. Selectați **[Imagine inteligentă]**, apoi selectați una dintre următoarele setări:
- **[Personal]**: Setează televizorul la preferințele personale setate în **[Imagine]** meniurile din **[Configurare]**.
  - **[Vivid]**: Setări avansate și dinamice, ideale pentru utilizarea în timpul zilei.
  - **[Natural]**: O setare naturală a imaginii.
  - **[Cinema]**: Setări ideale pentru vizionarea filmelor.
  - **[Joc]**: Setări ideale pentru jocuri.

- **[Economie energie]**: Setările cele mai eficiente din punct de vedere energetic.
- **[Standard]**: Reglează setările de imagine pentru a corespunde celor mai multe medii și tipuri de video. Setările implicite din fabrică.
- **[Fotografie]**: Setări ideale pentru a viziona fotografii.
- **[Personalizare]**: Vă permite să personalizați și să salvați setări personale de imagine.

3. Apăsăți **OK** pentru a confirma alegerea.

4. Apăsăți **➔** pentru a ieși.

### Utilizarea setărilor Smart sound

Utilizați **[Sunet inteligent]** meniul de experimentare pentru a accesa setările frecvente de sunet.

1. Când priviți la televizor, apăsați **■**.
  2. Selectați **[Sunet inteligent]**, apoi selectați una dintre următoarele setări:
- **[Personal]**: Setează televizorul la preferințele personale setate în **[Sunet]** meniurile din **[Configurare]**.
  - **[Standard]**: Reglează setările de sunet pentru a corespunde celor mai multe medii și tipuri de audio.
  - **[Știri]**: Aplică setările de sunet ideale pentru audio vorbit, cum ar fi știrile.
  - **[Filme]**: Aplică setările de sunet ideale pentru filme.
  - **[Joc]**: Setări ideale pentru jocuri.
  - **[Dramma]**: Aplică setările de sunet ideale pentru drame.
  - **[Sporturi]**: Aplică setările de sunet ideale pentru sport.

3. Apăsăți **OK** pentru a confirma alegerea.

4. Apăsăți **➔** pentru a ieși.

### Schimbarea formatului imaginii

Modificați formatul imaginii pentru a se potrivi experienței dvs. vizuale.

1. Apăsăți **■**.
2. Selectați un format de imagine, apoi apăsați **OK** pentru a confirma.

**Notă:** Puteți accesa formate de imagine prin intermediul meniului de experimentare **■** și al meniului **[Configurare]**.

Pot fi selectate următoarele formate de imagine.

- **[Umplere ecran]** Reglează imaginea pentru a umple tot ecranul (subtitrările rămân vizibile). Recomandat pentru o distorsiune minimă a ecranului, dar nu pentru HD sau PC.
- **[Zoom automat]:** Mărește imaginea pentru a umple tot ecranul. Recomandat pentru o distorsiune minimă a ecranului, dar nu pentru HD sau PC.
- **[Superzoom]:** Îndepărtează liniile negre de pe părțile laterale ale transmisiilor 4:3. Nu este recomandat pentru HD sau PC.
- **[Extindere film 16:9]:** Scalează formatul clasic 4:3 la 16:9. Nu este recomandat pentru HD sau PC.
- **[Ecran lat]:** Modifică formatul clasic 4:3 la 16:9.
- **[Nescalată]:** Asigură un maximum de detalii pentru PC. Disponibil numai când **[Mod PC]** este activat în meniul **[Imagine]**.

**Note:**

- În funcție de sursa imaginii, unele formate de imagine nu sunt disponibile și nu vor fi văzute pe ecran.

## Vizionare un dispozitiv conectat

### Adăugare nou dispozitiv

**Note:**

- Înainte de a viziona un dispozitiv conectat, trebuie să-l adăugați la meniul acasă.
- Dispozitivele compatibile HDMI ARC conectate la conectorul **HDMI ARC** de pe televizor sunt adăugate automat la meniul acasă.

1. Conectați și porniți dispozitivul.
2. Apăsați **🏠**.
3. Selectați **[Adăugați dispozitivele dvs.]**, apoi apăsați **OK**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

### Vizionare dispozitiv conectat

1. Apăsați **🏠**.
2. Selectați dispozitivul din meniul acasă.
3. Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

## Utilizarea Ambilight

### Pornire Ambilight


Vă bucurați de o experiență de vizionare mai relaxată și de o calitate îmbunătățită a imaginii percepute. Reduceți iluminarea din cameră pentru efectul Ambilight optim.

#### Precauție

Pentru a evita recepția slabă a telecomenzii cu infraroșu, nu plasați dispozitivele între telecomandă și Ambilight.

1. Apăsați **⏏** (**Experimentare**).
2. Selectați **[Ambilight]**, apoi apăsați **OK**.
3. Pentru a activa sau dezactiva Ambilight, selectați **[Activ]** sau **[Oprit]**.

Puteți de asemenea să apăsați **🔊** de pe televizor pentru a activa sau dezactiva Ambilight.

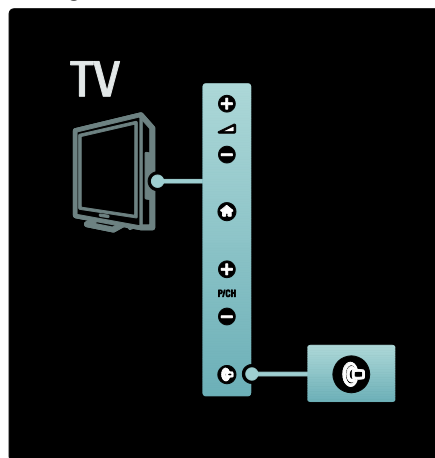


### Configurare Ambilight

În meniul Ambilight, puteți accesa mai multe setări Ambilight.



Atunci când priviți la televizor, apăsați **🏠** > **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Ambilight]**. Selectați o setare pentru a regla:

- **[Dinamic]:** Reglează Ambilight între nivelurile relaxat și dinamic. Disponibil numai dacă Ambilight **[Culoare]** este setat la **[Dinamic]**.
- **[Luminozitate]:** Reglează luminozitatea Ambilight.
- **[Culoare]:** Selectează o culoare predefinită.
- **[Culoare personalizată]:** Setează propria culoare Ambilight. Pentru a accesa această opțiune, setați **[Ambilight] > [Culoare] > [Personalizare]**.
- **[Separare]:** Reglează diferența nivelului de culoare dintre fiecare parte a televizorului. Dezactivați această caracteristică pentru o culoare Ambilight dinamică și uniformă.
- **[Oprire televizor]:** Selectați modul în care se oprește Ambilight când televizorul este oprit.
- **[Lounge light]:** Selectează un mod de lumină lounge. Această setare este aplicată când lumina lounge este activată în modul standby.
- **[Scena lounge light]:** Porniți sau opriți lumina lounge Scena când Scena este activat.
- **[Culoare perete]:** Selectează o culoare pentru a se potrivi cu culoarea peretelui. Ambilight își va corecta culorile pentru a se adapta cel mai bine la culoarea peretelui din spatele televizorului.


### Setați răspunsul Ambilight

Înainte de a putea regla viteza răspunsului Ambilight, apăsați  > **[Configurare] > [Setări TV] > [Ambilight] > [Culoare] > [Dinamic]**.

Setați viteza cu care Ambilight răspunde la imaginile de pe ecran.

1. Apăsați  (Experimentare).
2. Selectați **[Ambilight dinamic]**, apoi apăsați OK.
3. Deplasați glisorul pentru a seta promptitudinea Ambilight.
4. Apăsați  pentru a ieși din glisor.
5. Apăsați OK pentru a confirma alegerea.

### Utilizați lumina lounge

(Disponibil numai pe anumite modele.)  
Atunci când televizorul este în modul standby, puteți activa Ambilight și crea un efect de lumină lounge în camera dvs. Atunci când televizorul este în modul standby, apăsați  de pe partea laterală a televizorului.

**Notă:** Poate dura peste 5 secunde ca lumina lounge să pornească.

Pentru a selecta altă culoare a luminii lounge, consultați **Utilizarea televizorului > Utilizarea Ambilight > Configurare Ambilight** (Pagina 23).

---

## Bucurați-vă de Net TV

### Ce este Net TV?

Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul furnizat de furnizorii serviciilor Net TV.

Net TV vă oferă servicii Internet și site-uri Web adaptate pentru televizorul dvs. Puteți vizita site-uri populare, viziona știri și divertisment, închiria un film de la un magazin video, urmări o emisiune TV pe care ați pierdut-o sau puteți accesa mini-aplicații pe ecranul televizorului.

### Pagini Net TV

Cele mai populare site-uri Web din țara dvs. și-au adaptat paginile pentru utilizare pe televizor. Citiți titlurile ziarelor, urmăriți cele mai nou hit video sau verificați prognoza meteo.

### Ghid de programe Net TV

Odată ce sunteți conectat la Net TV, ghidul de programe TV utilizează Internetul pentru a obține informații.

### Ați ratat un program?

Dacă un furnizor oferă acest serviciu, puteți fi la curent cu programul favorit pe care l-ați pierdut. Puteți viziona programul la o oră convenabilă pentru dvs.

### Magazine video

Cu Net TV puteți închiria filmul preferat dintr-un magazin de închirieri video online.



## Servicii noi


Servicii noi sunt adăugate în mod regulat. Accesați paginile Net TV în mod regulat pentru a descoperi noi servicii.


### Note:

- Serviciile Net TV variază în fiecare țară.
- Cu Net TV, vă puteți conecta la Internet sau puteți vizualiza orice site Web. Cu toate acestea, unele site-uri Web nu sunt personalizate pentru a fi vizionate pe un ecran de televizor, iar anumite plug-in-uri (de exemplu, pentru a vizualiza pagini sau clipuri video) nu sunt disponibile pe televizorul dvs.
- Numărul de servicii disponibile pe Net TV se poate modifica. Se poate modifica de asemenea funcționalitatea serviciilor. Aceste modificări sunt actualizate automat. Puteți vizualiza cele mai recente servicii adăugate sau modificate în categoria „Nou”.
- Net TV afișează pagină cu pagină și pe tot ecranul.
- Nu puteți descărca și salva fișiere și nici nu puteți instala plug-in-uri pe acest televizor.

## De ce aveți nevoie?

Pentru a vă bucura de Net TV, conectați televizorul la un router cu o conexiune de mare viteză la Internet. Citiți mai multe la **Configurarea televizorului > Configurare rețea** (Pagina 43).

Odată conectat, apăsați  selectați **[Parcursare Net TV]** pentru a pormi configurarea pe ecran Net TV. Citiți mai multe la **Utilizarea televizorului > Bucurați-vă de Net TV > Prima utilizare** (Pagina 25).

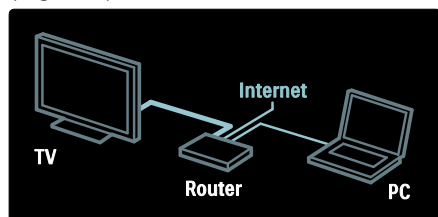

## Prima utilizare

### Beneficiile înregistrării

Înregistrându-vă la Philips, vă puteți bucura de beneficii exclusive și puteți primi actualizări privind informațiile despre produse.

### Beneficiile setării Restricționare acces minori

Cu Restricționare acces minori activată, puteți bloca și debloca serviciile și/sau categoriile de servicii. De asemenea, puteți să deblocați unele servicii care nu sunt potrivite pentru copii. Aceste servicii sunt blocate de la început.

### Date specifice Restricționare acces minori

- Pot fi blocate numai serviciile de pe paginile Net TV. Nu pot fi blocate reclamele și site-urile Web de pe Internet.
- Serviciile sunt blocate per țară. Categoriile sunt blocate pentru toate țările.

### Configurare inițială

1. Acceptați Condițiile de utilizare.
2. Înregistrați-vă pentru Net TV.
3. Activare restricționare acces minori.

### Modul de înregistrare

Pentru a vă înregistra, aveți nevoie de o adresă de e-mail și de un PC conectat la Internet. Dacă omiteți înregistrarea în timpul configurării inițiale, vă puteți înregistra mai târziu de la prima pagină Net TV.

Pentru a începe înregistrarea pe Net TV, introduceți adresa dvs. de e-mail pe ecranul televizorului. Pentru a deschide tastatura pe ecran, evidențiați câmpul text, apoi apăsați **OK**. Introduceți caracterele unul câte unul. Selectați **[Înregistrare]** și apăsați **OK**.

Va apărea un mesaj dacă a fost trimis un e-mail de înregistrare pe adresa dvs. de e-mail. Deschideți e-mailul pe PC-ul dvs. și faceți clic pe formularul de înregistrare. Completați formularul și faceți clic pe buton pentru a-l trimite.

Pe televizor, selectați **OK** și apăsați pe **OK** pentru a deschide prima pagină Net TV.

## Activare restricționare acces minori

Prima dată când deschideți prima pagină Net TV, puteți activa restricționarea accesului minorilor. Dacă activați restricționare acces minori, trebuie să introduceți un cod de blocare/deblocare personal.


Introduceți un cod din 4 cifre ca și cod de blocare/deblocare Net TV.

Utilizați **Butoane numerice** de pe telecomandă. Introduceți din nou același cod pentru a-l confirma.

**Net TV este gata de utilizare.**

## Parcurerea prin navigare a serviciilor Net TV

Accesați pagina acasă a Net TV:

1. Apăsați .
2. Selectați **[Parcuregere Net TV]**, apoi apăsați **OK**.

Televizorul se conectează la Net TV și deschide prima pagină.

Pentru a părăsi Net TV, apăsați  și selectați altă activitate.

## Prima pagină

Prima pagină indică serviciile dvs. preferate și unele servicii recomandate. Puteți parcurge Net TV din această pagină.

Pentru a reveni la prima pagină, apăsați  (**Navigare**).

## Deschideți un serviciu Net TV

Selectați un serviciu Net TV cu **Butoane pentru navigare**. Pentru a deschide un serviciu selectat, apăsați **OK**.

O animație cu închiderea unui lacăt înseamnă că pagina pe care ați deschis-o este o pagină sigură.

## Navigați pe un serviciu Net TV

Navigarea pe un serviciu Net TV poate fi diferită de la un serviciu la altul. Puteți utiliza butoanele **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a parcurge serviciul. Unele servicii indică modul de parcuregere a serviciilor.


Pentru a reveni la pagina anterioară, apăsați  (**Înapoi**).

## Toate serviciile

Pentru a vizualiza serviciile disponibile pentru țara dvs., selectați **[Services]** și apăsați **OK**.


Pe această pagină, puteți să vizualizați toate serviciile sau să le vizualizați după categorii, de ex. Știri sau Divertisment. Pentru a vizualiza serviciile după categorii, selectați o categorie în coloana din stânga și apăsați **OK**.

## Opțiuni

Apăsați  (**Opțiuni**) pentru a selecta următoarele:


- Serviciu de blocare
- Marcare favorit
- Anularea restricționării accesului minorilor
- Afișare telecomandă
- Reîncărcare pagină
- Zoom pagină
- Informații de securitate
- Ștergeți memoria Net TV

## Servicii de blocare

Pentru a bloca un serviciu Net TV, selectați pictograma acestuia și apăsați  (**Opțiuni**). Selectați **[Serviciu de blocare]** și apăsați **OK**. Pictograma de serviciu este marcată cu o pictogramă la căt.

Pentru a deschide un serviciu blocat, trebuie să introduceți codul de 4 cifre. Odată ce ați deschis un serviciu blocat, puteți șterge lacătul.

## Marcare favorite


Pentru a marca un serviciu ca favorit, selectați pictograma serviciului și apăsați  (**Opțiuni**). Selectați **[Marcare favorit]** și apăsați **OK**.

Puteți marca maxim 12 servicii ca favorite. Toate serviciile dvs. favorite sunt afișate pe prima pagină Net TV.

În Servicii, serviciile favorite sunt marcate cu o stea.

Numai serviciile Net TV pot fi marcate ca favorite. Nu pot fi marcate reclamele și site-urile Web de pe Internet.

## Anulare marcare favorite

Pentru Anularea marcării unui favorit, selectați pictograma unui serviciu favorit și apăsați  (**Opțiuni**) și selectați **[Anulare marcare favorit]**.

## Anularea restricționării accesului minorilor

Pentru a anula restricționarea accesului minorilor, apăsați **[Opțiuni]** și selectați **[Anularea restricționării accesului minorilor]**. Introduceți codul de 4 cifre pentru a anula restricționarea accesului minorilor.

## Afișare telecomandă

Taste precum Redare **[▶]**, Derulare înapoi **[◀]** și Derulare rapidă înainte **[▶▶]** pot fi apelate cu **[Afișare telecomandă]**.

Apăsați **[Opțiuni]** și selectați **[Afișare telecomandă]**. Cu aceste taste pe ecran, puteți să operați playerul audio sau video conectat.

Selectați o tastă și apăsați **OK** pentru a efectua această funcție. Apăsați **[Înapoi]** pentru a ascunde aceste taste de pe ecran.

## Reîncărcare pagină

Dacă ceva nu a funcționat corect în timpul încărcării unei pagini, puteți încerca să o reîncărcați. Apăsați **[Opțiuni]** și selectați **[eîncărcare pagină]**.

## Zoom pagină

Pentru a extinde sau a restrânge o pagină de Internet, apăsați **[Opțiuni]** și selectați **[Zoom pagină]**. Utilizați bara de glisor pentru a seta mărirea.

Pentru a derula o pagină de Internet, utilizați **Butoane pentru navigare** pentru a trece de la o evidențiere la alta.

## Informații de securitate

Pentru a vizualiza informațiile de securitate ale unei pagini, apăsați **[Opțiuni]** și selectați **[Informații de securitate]**.

## Ștergeți memoria Net TV

**Avertisment:** această opțiune resetează Net TV complet.

Pentru a șterge complet memoria Net TV, inclusiv preferințele dvs., codul de restricționare acces minori, parole, module cookie și istoric, apăsați **[Opțiuni]** și selectați **[Clear Net TV memory]**.

## Servicii Net TV pentru alte țări

Serviciile pot diferi pentru fiecare țară. Pentru a comuta la serviciile altei țări, selectați **[Country: ...]** în partea din dreapta jos a paginii și apăsați **OK**. Selectați o țară și apăsați **OK**.

Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate privind conținutul și calitatea conținutului furnizat de furnizorii de servicii de conținut.

## Site-uri de Internet

Cu Net TV vă puteți conecta la Internet. Puteți vizualiza orice site Web dorit, dar rețineți că majoritatea site-urilor de Internet nu sunt adaptate pentru a fi vizualizate pe un ecran de televizor și anumite plug-in-uri (de ex. pentru a vizualiza pagini sau clipuri video) nu sunt disponibile pe televizorul dvs.

## Deschiderea unui site Internet

Pentru a accesa o pagină de Internet, selectați **[Internet]** și apăsați **OK**. Utilizați tastatura de pe ecran pentru a introduce adresa web de care aveți nevoie. Selectați un caracter și apăsați **OK** pentru a-l introduce în linia de adrese din partea de sus a paginii.

Odată ce ați introdus adresa, selectați **[Start]** și apăsați **OK** pentru a încărca site-ul de Internet.

Utilizați **Butoane pentru navigare** pentru a naviga la legăturile disponibile pe o pagină publică de Internet, apăsați **OK** pentru a merge la legătură.

## Istoric Internet

Net TV va adăuga automat fiecare site pe care îl vizitați la lista istoricului. Ulterior, puteți selecta pictograma unui site din listă și puteți apăsați **OK** pentru a-l deschide.

Pentru a derula prin lista istoricului, utilizați **Butoane pentru navigare**.

## Golire istoric Net TV

Cu pictograma unui site selectată în lista istoricului, puteți să goliți toată lista. Apăsați **[Opțiuni]** și selectați **[Ștergere istoric]**.

## Magazine video

Cu acest televizor, puteți închiria un film de pe un magazin video online.

1. Deschideți un magazin video. S-ar putea să fie necesar să vă înregistrați sau să vă conectați.
2. Selectați un film.
3. Efectuați plata online.
4. Descărcați filmul.
5. Vizionați-l.

### De ce aveți nevoie?


Pentru a închiria și a descărca un film, aveți nevoie de o conexiune Internet de mare viteză la televizor. Citiți mai multe despre conectarea la rețea în **Configurarea televizorului > Configurarea unei rețele** (Pagina 43).

De asemenea, aveți nevoie de un card de memorie SD pentru a-l introduce în slotul pentru card SD al televizorului.

### Formatarea unui card SD

Pentru a formata un card de memorie SD ca memorie video, introduceți cardul SD în slotul SD. Televizorul va începe automat să formateze cardul SD. Dacă viteza de scriere este insuficientă pentru transferul video, televizorul va respinge cardul SD. Odată formatat, lăsați cardul permanent în slotul SD. Citiți **Conectarea televizorului > Introducere card SD** (Pagina 68).

### Vizualizare magazin video

Pentru a vizualiza un magazin video, apăsați , selectați **[Net TV] > [Magazine video]** și apăsați **OK**. Pagina Magazine video indică magazinele disponibile pentru țara dvs. Pentru a vizualiza un magazin, selectați pictograma acestuia și apăsați **OK**.

### Închiderea unui film

Pentru a închiria un film, selectați pictograma acestuia de pe pagina magazinului video și apăsați **OK**. În majoritatea cazurilor puteți închiria un film pentru 1 zi sau pentru câteva zile, sau chiar numai pentru 1 oră. Modul în care selectați și închiriați un film variază de la un magazin la altul.

## Plată

Magazinul vă va solicita să vă conectați sau să deschideți un cont de conectare nou dacă nu aveți deja unul. Datele de conectare pot consta în adresa dvs. de e-mail și un cod PIN personal. Când sunteți conectat, puteți selecta metoda de plată, o carte de credit sau un cod de valoare în majoritatea cazurilor.

Consultați site-ul Web al magazinului video pentru mai multe informații despre termenii de plată.


- Pentru a introduce un cod numeric (PIN), utilizați **Butoane numerice** de pe telecomandă.
- Pentru a introduce o adresă de e-mail, selectați câmpul text de pe pagină și apăsați **OK**. Selectați un caracter de pe tastatură și apăsați **OK** pentru a-l introduce.

### Descărcați filmul

Odată ce plata este finalizată, puteți descărca filmul pe memoria video. În timpul descărcării, puteți urmări în continuare programul TV până când televizorul vă anunță că filmul poate fi redat.

Dacă anulați o descărcare, puteți să descărcați totuși filmul până la expirarea perioadei de închiriere.

### Vizionați-l

Pentru a viziona un film descărcat, apăsați , selectați **[Net TV] > [Magazine video]** și apăsați **OK**.

Cu datele dvs. de conectare, accesați magazinul online de unde ați închiriat filmul și selectați filmul din lista cu filme descărcate. Selectați filmul și apăsați **OK** pentru redare.

### Mini-aplicații

Mini-aplicațiile sunt panouri cu informații de mici dimensiuni din partea inferioară a ecranului. Acestea oferă informații despre diverse subiecte, precum ultimele știri, filme programate sau informații despre curse aeriene. Mini-aplicațiile provin de pe Internet și sunt adăugate regulat noi mini-aplicații. Mini-aplicațiile nu au sunet sau imagine.

## De ce aveți nevoie?

Pentru a afișa mini-aplicațiile pe ecran, aveți nevoie de o conexiune Internet de mare viteză la televizor.



Citiți mai multe despre conectarea la rețea în **Configurarea televizorului > Configurarea unei rețele** (Pagina 43).

## Afișare Mini-aplicații

Pentru a accesa Mini-aplicații, apăsați , selectați **[Afișare mini-aplicații]** și apăsați **OK**. De asemenea, puteți deschide sau închide Mini-aplicațiile direct cu tasta **Albastră** de pe telecomandă. Mini-aplicațiile apar în partea inferioară a ecranului.

Puteți să înlocuiți mini-aplicațiile inițiale cu alte mini-aplicații.


## Selecțați o mini-aplicație

Pentru a selecta o mini-aplicație, apăsați  sau  pentru a poziționa evidențierea selecției. Deși sunt afișate doar 4 mini-aplicații pe ecran, pot fi adăugate mai multe Mini-aplicații.

## Deschideți o Mini-aplicație


Pentru a afișa o mini-aplicație ca o pagină completă pe ecran, selectați mini-aplicația și apăsați **OK**.

## Opțiuni

Cu mini-aplicațiile pe ecran, apăsați  (**Opțiuni**) pentru a selecta următoarele:




- Configurare mini-aplicație
- Adăugare mini-aplicație
- Eliminare mini-aplicație
- Mutare mini-aplicație
- Comutare vizualizare

## Configurare mini-aplicație


Pentru a configura o mini-aplicație, selectați Mini-aplicația și apăsați  (**Opțiuni**) și selectați **[Configurare mini-aplicație]**.

Pentru a introduce text, selectați câmpul text și apăsați **OK**. Selectați un caracter de pe tastatură și apăsați **OK** pentru a-l introduce.




## Adăugare mini-aplicație

Pentru a adăuga o mini-aplicație, apăsați  (**Opțiuni**) și selectați **[Adăugare mini-aplicație]**. Parcurgeți colecția de mini-aplicații cu  sau  pentru a căuta o mini-aplicație. Pentru a adăuga o mini-aplicație, selectați mini-aplicația și apăsați **OK**.


## Eliminare mini-aplicație

Pentru a elimina o mini-aplicație, apăsați  (**Opțiuni**) și selectați **[Eliminare mini-aplicație]**.

## Mutare mini-aplicație

Pentru a muta o mini-aplicație din lista de pe ecran, apăsați  (**Opțiuni**) și selectați **[Mutare mini-aplicație]**. Apăsați  sau  pentru a re poziționa Mini-aplicația și apăsați **OK**.

## Comutare vizualizare

Dacă mini-aplicațiile ascund subtitrări sau alte informații pe ecran, puteți muta imaginea TV în sus. Pentru a vizualiza mini-aplicațiile deasupra imaginii TV sau sub aceasta, apăsați  (**Opțiuni**) și selectați **[Comutare vizualizare]**.

Disponibilitatea mini-aplicațiilor variază în funcție de țară.

## TV online

Unele televiziuni digitale oferă un serviciu TV online. Cu TV online puteți viziona un program pe care l-ați ratat. Accesați pagina TV online pentru a vedea ce programe sunt disponibile.


### De ce aveți nevoie?

Pentru a accesa un serviciu TV online, aveți nevoie de o conexiune Internet de mare viteză la televizor.

Citiți **Configurarea televizorului >**

**Configurare rețea** (Pagina 43).

### Deschideți TV online din Net TV

Pentru a deschide un serviciu TV online de pe Net TV, apăsați , selectați **[Parcursere Net TV]** și apăsați **OK**. În serviciile Net TV, căutați pictograma canalului TV care transmite programul pe care-l doriți. Selectați serviciul și apăsați **OK**.

### Deschideți TV online pe un canal





Pentru a deschide un serviciu TV online al unui canal TV în mod direct, apăsați tasta **Roșie**. Dacă acest serviciu este disponibil, televizorul va deschide pagina televiziunii.

Disponibilitatea serviciilor TV online variază în funcție de țară.


# 3 Utilizarea capacităților avansate ale televizorului

## Utilizarea teletextului


### Selectați o pagină

1. Apăsați .
2. Selectați **[Teletext]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați o pagină prin:
  - Introducerea numărului paginii cu **Butoane numerice**.
  - Apăsare pe  sau pe  pentru a vizualiza pagina următoare sau pagina anterioară.
  - Apăsarea **Butoane colorate** pentru a selecta un element codificat prin culori.
4. Apăsați  pentru a ieși din teletext.

### Accesarea opțiunilor pentru teletext


1. Când sunteți în teletext, apăsați .
2. Selectați o opțiune:
  - **[Închetare pagină] / [Anulare închetașare pagină]**: Îngheață sau dezgheață pagina curentă.
  - **[Ecran dual] / [Ecran întreg]**: Activează și dezactivează teletextul cu ecran dublu, care împarte canalul curent în două, canalul sau sursa curentă fiind în stânga, iar teletextul în dreapta.
  - **[Vedere T.O.P.]**: Transmisiunile teletext de tip T.O.P. (Tabel de pagini) vă permit să vă deplasați direct de la un subiect la altul, fără a mai utiliza numerele de pagină.
  - **[Mărire] / [Vizualizare normală]**: Pentru a citi mai confortabil, puteți mări pagina teletext. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a vă deplasa pe ecranul mărit.

- **[Redare]**: Ascunde sau afișează informațiile ascunse de pe o pagină, precum soluțiile la ghicitori sau la puzzle.
- **[Derulare subpagina]**: Derulează automat prin subpagini dacă acestea sunt disponibile.
- **[Limbă]**: Comută la un grup de limbi diferite pentru a afișa corect o limbă atunci când acea limbă utilizează un set diferit de caractere.

3. Apăsați  pentru a ieși din meniul cu opțiuni.



### Selectarea unei limbi pentru teletext

Unele televiziuni digitale dispun de mai multe limbi pentru teletext. Vă puteți seta limba primară și secundară.


1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal]** sau **[Setări satelit] > [Limbă] > [Teletext - Principal]** sau **[Teletext - Secundar]**.
3. Selectați-vă limbile teletext preferate, apoi apăsați **OK**.

### Selectare sub-pagini

Un număr de pagină teletext poate include mai multe subpagini. Aceste subpagini sunt afișate pe o bară, lângă numărul paginii principale.

Atunci când sunt disponibile pe o pagină teletext, apăsați  sau  pentru a selecta subpaginile.

### Căutare teletext

1. În teletext, apăsați **OK** pentru a evidenția primul cuvânt sau număr.
2. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a trece la cuvântul sau la numărul pe care doriți să-l căutați.
3. Apăsați **OK** pentru a începe căutarea.
4. Apăsați  până când nu mai este evidențiat niciun cuvânt sau număr, pentru a ieși din căutare.

### Utilizare teletext digital

Unele televiziuni digitale oferă text digital dedicat sau servicii interactive pe canalele lor TV digitale, de exemplu BBC1.  
În teletext digital:


- Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta sau a evidenția elemente.
- Utilizați **Butoane colorate** pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați **OK** pentru a confirma sau a activa.

**Notă:** Serviciile de text digitale sunt blocate atunci când subtitrările sunt difuzate și [Subtitlu] sunt activate. Consultați **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului dvs.** > **Utilizarea subtitrărilor** (Pagina 33).

## Utilizarea Teletextului 2.5



Teletextul 2.5 oferă mai multe culori și o grafică îmbunătățită față de teletextul normal. Dacă Teletextul 2.5 este transmis de un canal, atunci este activat în mod prestabilit.

### Pentru a porni sau a opri Teletext 2.5

1. Apăsați .
2. Selectați [Configurare] > [Setări TV] > [Preferințe] > [Teletext] > [Activ] sau [Opriți], apoi apăsați **OK**.

## Canale favorite

### Adăugați sau eliminați canale

1. Apăsați .
2. Selectați [Lista canale:], apoi apăsați **OK**.
3. Apăsați .
4. Selectați [Marcare ca favorit] sau [Anulare marcarea ca favorit], apoi apăsați **OK**.

Va apărea o steluță în grila de canale, indicând adăugarea canalului la lista favorită. Steluța dispare dacă alegeți să eliminați canalul din lista favorită.

### Selectarea unei liste favorite

Vizualizați numai canalele dintr-o listă favorită, sau vizualizați toate canalele dacă o listă favorită este momentan selectată.

1. În lista de canale, apăsați .
2. Selectați [Selectați lista] > [Programe favorite] pentru a afișa canalele dintr-o listă favorită; sau [Toate] pentru a afișa toate canalele.
3. Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

## Utilizarea EPG


### Imagine ansamblu

Ghidul electronic de programe (EPG) este un ghid pe ecran disponibil pentru canale digitale. EPG vă permite să:

- Vizionați o listă a programelor digitale difuzate
- Vizualizați programele care urmează
- Grupați programele după gen
- Setări alarme pentru a vă aminti când începe un program
- Configurați canalele EPG preferate


**Notă:** EPG nu este disponibil în toate țările.

### Activarea EPG

1. Apăsați .
2. Selectați [Ghid de programe], apoi apăsați **OK**.

### Opțiuni EPG

Utilizați meniul cu opțiuni EPG pentru a seta sau a șterge memento-uri, pentru a schimba ziua și a accesa alte opțiuni EPG utile. În funcție de serviciul de transmisie, aceste opțiuni sunt disponibile numai pentru șapte sau opt zile.


1. Când sunteți în EPG, apăsați .
2. Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și a regla una dintre următoarele setări:
  - **[Setați memento]:** Setează memento-uri pentru programe.
  - **[Ștergere memento]:** Șterge memento-urile pentru programe.
  - **[Schimbați ziua]:** Setează ziua EPG. Selectați [Azi], [Următoarea zi] sau [Ziua anterioară].
  - **[Mai multe informații]:** Vizualizează informații programe.
  - **[Cautati dupa gen]:** Caută programe TV după gen.
  - **[Memento programate]:** Listează memento-uri pentru programe.
  - **[Actualizare Ghid de programe]:** Actualizează cele mai noi informații despre program.



# Utilizarea cronometrelor și blocărilor

## Cronometru oprire


Sleeptimer comută televizorul în standby după o perioadă predefinită de timp. Puteți închide televizorul oricând mai devreme sau puteți reseta cronometrul oprire în timpul numărătorii inverse.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Preferințe] > [Cronometru oprire]**.
3. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a seta cronometrul oprire. Cronometrul oprire poate fi setat până la 180 de minute, în trepte de câte cinci minute. Cronometrul oprire este oprit dacă este setat la zero minute.
4. Apăsați **OK** pentru a activa cronometrul de oprire. Televizorul comută în standby după o perioadă predefinită de timp.

## Blocare pentru copii

Pentru a-i împiedica pe copii să urmărească programe TV, puteți bloca televizorul sau puteți bloca programele interzise minorilor.

**Pentru a seta sau schimba codul de blocare pentru copii**

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal] > [Blocaj copii]**.

3. Selectați **[Instalare cod]** sau **[Schimbare cod]**.

4. Introduceți codul cu **Butoane numerice**.


**Sugestie:** Dacă ați uitat codul, introduceți „8888” pentru a suprascrive orice cod existent.

## Blocare sau deblocare canale

1. În meniul de blocare pentru copii, selectați **[Canal blocat]**.
2. Introduceți codul de blocare pentru copii cu **Butoane numerice**. Va apărea meniul **[Canal blocat]**.
3. Selectați canalele de blocat sau de deblocat.



## Restricții minori

Unele televiziuni clasifică programele în funcție de vârstă. Puteți seta televizorul să redea numai programele cu clasificarea pentru vârstă mai mică decât vârsta copilului dumneavoastră.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal] sau [Setări satelit] > [Blocaj copii] > [Evaluare]**. Va apărea un mesaj care vă solicită să introduceți codul de blocare pentru copii.
3. Introduceți codul de blocare pentru copii cu **Butoane numerice**.
4. Selectați o clasificare pentru vârstă, apoi apăsați **OK**. Toate programele care depășesc setarea restricției pentru minori sunt blocate. Pentru informații privind codurile de blocare pentru copii, consultați **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului dvs. > Utilizare cronometre și blocări > Blocare acces copii** (Pagina 33).


# Utilizarea subtitrărilor


## Pe canale analogice


1. Comutați televizorul la un canal TV analogic.
2. Apăsați , apoi selectați **[Teletext]** și apăsați **OK**.
3. Introduceți numărul din trei cifre al paginii de subtitrări (de obicei „888”).
4. Apăsați  pentru a ieși din teletext. Se afișează subtitrările dacă sunt disponibile.

## Pe canale digitale

Nu este acceptat la canalele MHEG.

1. Apăsați .
2. În meniul care apare, selectați **[Oprit]**, **[Activ]** sau **[Activ fara sonor]**, apoi apăsați **OK**.

**Notă:** Cu **[Activ fara sonor]**, televizorul afișează subtitrări numai când sunetul este oprit cu .

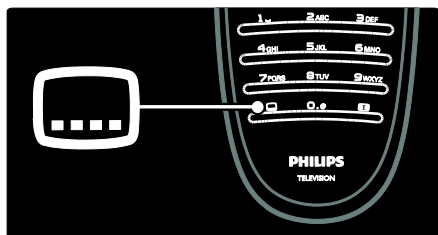

## Limbă subtitrare

Această caracteristică este acceptată numai pe canalele digitale selectate.

1. Când priviți la televizor, apăsați **OK**.
2. Selectați **[Limbă subtitrări]**.
3. Selectați o limbă de subtitrare din listă, apoi apăsați **OK**.

**Notă:** Informații suplimentare despre setările limbilor sunt disponibile în **Configurare televizor > Modificare setări limbi > Limbi pentru redare audio, subtitrare și teletext** (Pagina 42).

## Acces la multimedia

### Navigare USB

Puteți viziona fotografii sau reda muzică și clipuri video pe televizor de pe un dispozitiv USB de stocare.

**Atenție:** Philips nu este responsabilă dacă dispozitivul USB de stocare nu este suportat și nici pentru deteriorarea sau pierderea datelor din dispozitiv.

Puteți accesa browser-ul de conținut prin USB utilizând una dintre următoarele metode:

- Când priviți la televizor, conectați dispozitivul USB la portul USB pe partea laterală a televizorului dvs.
- Apăsați **HOME**. Selectați **[Parcursere USB]**, apoi apăsați **OK**.

### Vizualizare diaporamă

Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o fotografie, apoi apăsați **OK**.

- Pentru a face o pauză sau a opri redarea, apăsați **OK** din nou.

- Pentru a trece la fișierul anterior sau la fișierul următor, apăsați **◀** sau **▶**.
- Apăsați **ESC** pentru a ieși din browser-ul cu conținut.

Apăsați **OK** pentru a accesa sau a ieși din următoarele setări:

- **[Afișare informații]:** Afișează informațiile despre fișiere.
- **[Oprire]:** Oprire diaporamă.
- **[Roteste]:** Rotește fișierul.
- **[Repetă]:** Repetă expunerea de diapozitive.
- **[Redare o dată]:** Redă fișierul o dată.
- **[Aleatoriu oprit] / [Aleatoriu pornit]:** Activează sau dezactivează afișarea aleatorie a imaginilor în prezentarea de diapozitive.
- **[Viteză prezentare diapozitive]:** Setează timpul de afișare pentru fiecare imagine din prezentarea de diapozitive.
- **[Tranziție prezentare diapozitive]:** Setează tranziția de la o imagine la cealaltă.
- **[Setare ca Scenă]:** Setează imaginea selectată ca fundal pe televizor.

### Ascultare muzică

Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o piesă muzicală, apoi apăsați **OK**.

- Apăsați **◀** / **▶** pentru a derula o piesă înapoi sau rapid înainte.
- Apăsați **ESC** pentru a ieși din browser-ul cu conținut.


Apăsați **OK** pentru a accesa sau a ieși din următoarele setări:


- **[Oprire]:** Oprește redarea audio.
- **[Repetă]:** Repetă o melodie sau un album.
- **[Redare o dată]:** Redă fișierul o dată.
- **[Aleatoriu pornit] / [Aleatoriu oprit]:** Activează sau dezactivează redarea aleatorie a melodiilor.

### Vizionare video

Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un fișier video, apoi apăsați **OK**.

- Apăsați **◀** sau **▶** pentru a derula înapoi sau repede înainte un fișier.

- Apăsăți  pentru a ieși din browser-ul cu conținut.

În timpul redării video, apăsați  pentru a accesa următoarele setări:

- **[Oprire]:** Oprește redarea.
- **[Repetă]:** Repetă un fișier video.
- **[Aleatoriu pornit] / [Aleatoriu oprit]:** Activează sau dezactivează redarea aleatorie a fișierelor video.

## Navigare PC

Vizualizați fotografii, redați muzică și vizionați clipuri video pe televizor de pe PC sau de pe alt dispozitiv de stocare din rețeaua dvs. de la domiciliu. Pentru a naviga pe rețeaua PC, mai întâi configurați conexiunea la rețea, consultați **Configurarea televizorului > Configurare rețea** (Pagina 43).

Dacă rețeaua nu este instalată prima dată când accesați **[Parcursare PC]**, începe instalarea rețelei. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

### Pentru a accesa rețeaua PC




În meniul acasă, selectați **[Parcursare PC]**, apoi apăsați **OK**.


Cu PC-ul și routerul pornite, televizorul afișează conținutul serverului multimedia de pe PC. Având lista conținutului PC deschisă pe ecran, selectați fișierul pe care doriți să-l redați și apăsați pe **OK**.

O melodie, o expunere de diapozitive sau un clip video încep să se difuzeze.

## Vizualizare diaporamă

Apăsăți **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o fotografie, apoi apăsați **OK**.

- Pentru a face o pauză sau a opri redarea, apăsați **OK** din nou.
- Pentru a trece la fișierul anterior sau la fișierul următor, apăsați  sau .
- Apăsăți  pentru a ieși din browser-ul cu conținut.




Apăsăți  pentru a accesa sau a ieși din următoarele setări:


- **[Afișare informații]:** Afișează informațiile despre fișiere.
- **[Oprire]:** Oprește diaporamă.
- **[Rotește]:** Rotește fișierul.

- **[Repetă]:** Repetă expunerea de diapozitive.
- **[Redare o dată]:** Redă fișierul o dată.
- **[Aleatoriu oprit] / [Aleatoriu pornit]:** Activează sau dezactivează afișarea aleatorie a imaginilor în prezentarea de diapozitive.
- **[Viteză prezentare diapozitive]:** Setează timpul de afișare pentru fiecare imagine din prezentarea de diapozitive.
- **[Tranziție prezentare diapozitive]:** Setează tranziția de la o imagine la cealaltă.
- **[Setare ca Scenea]:** Setează imaginea selectată ca fundal pe televizor.

## Ascultare muzică

Apăsăți **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o piesă muzicală, apoi apăsați **OK**.




- Apăsăți  /  pentru a derula o piesă înapoi sau rapid înainte.
- Apăsăți  pentru a ieși din browser-ul cu conținut.


Apăsăți  pentru a accesa sau a ieși din următoarele setări:

- **[Oprire]:** Oprește redarea audio.
- **[Repetă]:** Repetă o melodie sau un album.
- **[Redare o dată]:** Redă fișierul o dată.
- **[Aleatoriu pornit] / [Aleatoriu oprit]:** Activează sau dezactivează redarea aleatorie a melodiilor.

## Vizionare video

Apăsăți **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un fișier video, apoi apăsați **OK**.



- Apăsăți  sau  pentru a derula înapoi sau repede înainte un fișier.
- Apăsăți  pentru a ieși din browser-ul cu conținut.

În timpul redării video, apăsați  pentru a accesa următoarele setări:



- **[Oprire]:** Oprește redarea.
- **[Repetă]:** Repetă un fișier video.
- **[Aleatoriu pornit] / [Aleatoriu oprit]:** Activează sau dezactivează redarea aleatorie a fișierelor video.

## Ascultați radio digital

Dacă este disponibilă transmisiunea digitală, canalele radio digitale sunt instalate automat la instalare.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Lista canale:]**, apoi apăsați **OK**.
3. În lista canalelor, apăsați .
4. Selectați **[Selectați lista] > [Radioul]**, apoi apăsați **OK**.
5. Selectați un canal radio, apoi apăsați **OK**.

Puteți asculta transmisiile radio prin satelit (dacă sunt disponibile).


1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Lista canale:]**, apoi apăsați **OK**.
3. În lista canalelor, apăsați .
4. Selectați **[TV/Radio] > [Radioul]**, apoi apăsați **OK**.

---

## Utilizarea funcției Scenea

### Activarea Scenea

Puteți utiliza caracteristica Scenea pentru a afișa o imagine ca fundal pe televizorul dvs. Asigurați-vă că locația televizorului dvs. este setată la modul **[Acasa]**.



1. Apăsați .
2. Selectați **[Scenea]**, apoi apăsați **OK**.

Este afișată imaginea implicită sau pre-încărcată.

**Notă:** Dacă cronometrul oprire este oprit, fundalul este afișat timp de 240 de minute. În caz contrar, este afișat pe durata la care este setat cronometrul oprire. Pentru informații suplimentare privind cronometrul oprire, consultați **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului dvs. > Utilizare cronometre și blocări > Cronometru oprire**. (Pagina 33)

### Setare imagine ca Scenea

**Notă:** Dimensiunea fișierului imaginii nu poate să depășească 1 MB.

1. Conectați dispozitivul de stocare USB la televizorul dumneavoastră.
2. Apăsați .
3. Selectați **[Parcursare USB]**, apoi apăsați **OK**.
4. Selectați o imagine, apoi apăsați .
5. Selectați **[Setare ca Scenea]**, apoi apăsați **OK**.
6. Selectați **[Da]**, apoi apăsați **OK**.
7. Apăsați orice buton pentru a părăsi Scenea.


---

## Acces universal

### Activare acces universal

Dacă este acceptat de televiziunea dvs. digitală, acest televizor permite semnal audio special și subtitrări pentru persoane cu deficiențe de auz, precum și semnal audio special pentru persoane cu deficiențe de vedere.


Pentru a permite aceste caracteristici, trebuie să porniți accesul universal din meniul **[Preferințe]**.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Preferințe] > [Acces universal] > [Activ]**, apoi apăsați **OK**.


### Deficiențe de auz


Unele canale TV digitale transmit semnal audio special și subtitrări adaptate pentru persoane cu deficiențe de auz.

**Pentru a porni semnalul audio și subtitrările pentru persoane cu deficiențe de auz (dacă sunt disponibile)**

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Apăsați butonul roșu pentru a selecta **[Pentru pers. cu deficiente de auz]**.



3. Apăsați butonul verde pentru a comuta pe semnal audio și subtitrări pentru persoane cu deficiențe de auz, apăsați butonul roșu pentru a le închide.

4. Apăsați  pentru a ieși.


**Sugestie:** Pentru a verifica dacă este disponibilă o limbă audio pentru deficiențe de auz, apăsați  și selectați **[Audio limb.]**. Limbile care au o pictogramă reprezentând o ureche indică asistență pentru deficiențe de auz.

## Deficiențe de vedere


Unele canale TV digitale transmit semnal audio special adaptat pentru persoane cu deficiențe de vedere. Semnalul audio normal este amestecat cu comentariu suplimentar. **Pentru a comuta la semnalul audio pentru deficiențe de vedere (dacă este disponibil)**

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Apăsați butonul verde pentru a selecta **[Cu probleme de vedere]**.
3. Utilizați următoarele butoane pentru a selecta:
  - **Roșu - [Oprit]:** Oprește semnal audio pentru deficiențe de vedere.
  - **Galben - [Cască]:** Semnalul audio pentru deficiențe de vedere să fie redat numai de la căști.
  - **Verde - [Boxe]:** Semnalul audio pentru deficiențe de vedere să fie redat numai de la boxe.
  - **Albastru - [Boxe + cască]:** Semnalul audio pentru deficiențe de vedere să fie redat numai de la boxe și căști.
4. Apăsați  pentru a ieși.

**Notă:** Butoanele verde și galben nu se aplică dacă telecomanda EasyLink este activată. Pentru informații suplimentare, consultați **Conectarea televizorului > Utilizarea caracteristicii Philips EasyLink > Caracteristici EasyLink** (Pagina 64).


**Sugestie:** Pentru a verifica dacă este disponibil semnalul audio pentru deficiențe de vedere, apăsați  și selectați **[Audio limb.]**. Limbile care au o pictogramă reprezentând un ochi indică asistență pentru deficiențe de vedere.

## Reglare volum pentru deficiențe de vedere

1. În meniul **[Acces universal]**, apăsați butonul galben pentru a selecta **[Volum mixt]**.
2. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a deplasa glisorul în sus sau în jos, apoi apăsați **OK**.
3. Apăsați  pentru a ieși.

## Feedback audio pentru deficiențe de vedere

Această caracteristică permite feedback audio atunci când sunt apăsați butoanele de pe telecomandă sau de pe televizor.


1. În meniul **[Acces universal]**, apăsați butonul albastru pentru a selecta **[Ton taste]**.
2. Apăsați butonul verde pentru a porni feedback-ul audio sau apăsați butonul roșu pentru a-l opri.
3. Apăsați  pentru a ieși.

# 4 Configurarea televizorului

## Schimbarea setărilor de imagine și de sunet


### Asistent setări

Utilizați asistentul pentru setări care vă va ghida pe parcursul configurării imaginii și sunetului.


1. Când priviți la televizor, apăsați .
  2. Selectați **[Configurare]** > **[Setare rapidă imagine și sunet]**, apoi apăsați **OK**.
  3. Selectați **[Porneste]**, apoi apăsați **OK**.
- Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă alege setările preferate.

### Setări smart picture


Utilizați **[Imagine inteligentă]** meniul de experimentare pentru a accesa setările frecvente de imagine.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
  2. Selectați **[Imagine inteligentă]**, apoi selectați una dintre următoarele setări:
- **[Personal]**: Setează televizorul la preferințele personale setate în **[Imagine]** meniurile din **[Configurare]**.
  - **[Vivid]**: Setări avansate și dinamice, ideale pentru utilizarea în timpul zilei.
  - **[Natural]**: O setare naturală a imaginii.
  - **[Cinema]**: Setări ideale pentru vizionarea filmelor.
  - **[Joc]**: Setări ideale pentru jocuri.
  - **[Economie energie]**: Setările cele mai eficiente din punct de vedere energetic.
  - **[Standard]**: Reglează setările de imagine pentru a corespunde celor mai multe medii și tipuri de video. Setările implicite din fabrică.
  - **[Fotografie]**: Setări ideale pentru a viziona fotografii.
  - **[Personalizare]**: Vă permite să personalizați și să salvați setări personale de imagine.

3. Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

4. Apăsați  pentru a ieși.



### Setări de imagine suplimentare

1. Apăsați .
  2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Imagine]**, apoi apăsați **OK**.
  3. Selectați o setare pentru a regla:
- **[Imagine inteligentă]**: Accesează setări smart picture predefinite.
  - **[Resetare]**: Resetează la setările implicite din fabrică.
  - **[Contrast]**: Reglează intensitatea zonelor luminoase, dar păstrează zonele întunecate neschimbate.
  - **[Luminozitate]**: Reglează intensitatea și detaliile zonelor întunecate.
  - **[Culoare]**: Reglează saturația culorilor.
  - **[Nuanță]**: Compensează variațiile de culoare la transmisiunile cu codificare NTSC.
  - **[Claritate]**: Reglează claritatea imaginii.
  - **[Reduc. a sunetului]**: Filtrează și reduce zgomotul dintr-o imagine.
  - **[Nuanță]**: Reglează balansul de culoare într-o imagine.
  - **[Nuanța personalizată]**: Personalizează setarea nuanțelor.
  - **[Pixel Precise HD]**: Accesează setări avansate, inclusiv **[HD Natural Motion]**, **[100 Hz Clear LCD]**, **[Profundime avansată]**, **[Contrast puternic]**, **[Iluminare dinamică]**, **[Reducere pentru MPEG]**, **[Accentuare culoare]**, **[Gamma]**.
  - **[Mod PC]**: Activat implicit dacă selectați **[Calculator]** din meniul acasă. Dacă este activat, puteți selecta **[Format imagine]** > **[Nescălată]** care asigură un nivel maxim de detalii pentru afișarea de conținut PC. Dacă este conectat un PC prin HDMI sau VGA, această opțiune este activată implicit.
  - **[Senzor lumina]**: Permite reglarea dinamică a afișării pe ecran pentru a corespunde cu condițiile de iluminare.
  - **[Format imagine]**: Schimbă formatul imaginii.
  - **[Margini ecran]**: Schimbă dimensiunea imaginii.


- **[Deplasare imagine]:** Reglează poziția imaginii. Nu este aplicabil dacă formatul selectat al imaginii este **[Zoom automat]** sau **[Ecran lat]**.

## Setări smart sound

Utilizați **[Sunet inteligent]** meniul de experimentare pentru a accesa setările frecvente de sunet.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Sunet inteligent]**, apoi selectați una dintre următoarele setări:
  - **[Personal]:** Setează televizorul la preferințele personale setate în **[Sunet]** meniurile din **[Configurare]**.
  - **[Standard]:** Reglează setările de sunet pentru a corespunde celor mai multe medii și tipuri de audio.
  - **[Știri]:** Aplică setările de sunet ideale pentru audio vorbit, cum ar fi știrile.
  - **[Filme]:** Aplică setările de sunet ideale pentru filme.
  - **[Joc]:** Setări ideale pentru jocuri.
  - **[Dramma]:** Aplică setările de sunet ideale pentru drame.
  - **[Sporturi]:** Aplică setările de sunet ideale pentru sport.
3. Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
4. Apăsați  pentru a ieși.

## Setări de sunet suplimentare


1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Sunet]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați o setare pentru a regla:
  - **[Sunet inteligent]:** Accesează setări smart sound predefinite.
  - **[Resetare]:** Resetează la setările implicite din fabrică.
  - **[Joase]:** Reglează nivelul basilor.
  - **[Sunete înalte]:** Reglează nivelul sunetelor înalte.
  - **[Surround]:** Activează sunetul orientat spațial.
  - **[Volum câști]:** Reglează volumul câștilor.
  - **[Ajustare automată a volumului]:** Reduce automat schimbările bruște de volum, de exemplu când treceți de pe un canal pe celălalt.

- **[Balans]:** Ajustează balansul dintre boxa stângă și cea dreaptă, pentru a se potrivi mai bine poziției din care ascultați.

## Resetare la setările din fabrică

Resetarea televizorului la setările din fabrică reface setările prestabilite pentru imagine și sonor.



Setările de instalare a canalelor rămân neschimbate.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Setări fabrică]**, apoi apăsați **OK**.  
Setările televizorului sunt resetate înapoi la setările din fabrică.

## Pornirea variantei demo a televizorului

Porniți un demo pentru a afla mai multe informații despre caracteristicile televizorului dvs.



**Notă:** Demo-urile nu sunt acceptate pe canale MHEG.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Vizualizare demonstrații]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați un demo, apoi apăsați **OK**.
4. Apăsați  pentru a ieși din demo.

## Schimbarea setărilor canalelor




### Reordonarea canalelor

După instalare, este posibil să doriți să reordonați lista canalelor pentru a corespunde preferințelor dvs.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Listă de canale]**, apoi apăsați **OK**.
3. În lista canalelor, apăsați .
4. Selectați **[Reordonare]**, apoi apăsați **OK**.
5. Selectați canalul pe care doriți să-l reordonați, mutați-l în locația dorită, apoi apăsați **OK**.
6. Selectați **[Inserare]** pentru a introduce canalul în locația dorită, **[Schimbare]** pentru a schimba locația cu un alt canal sau **[Anulare]** pentru a anula reordonarea.
7. Apăsați **OK** pentru a activa.

## Redenumirea canalelor



După instalare, este posibil să doriți să redenumiți canalele pentru a corespunde preferințelor dvs.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Listă de canale]**, apoi apăsați **OK**.
3. În lista de canale, apăsați .
4. Selectați **[Redenumiți]**, apoi apăsați **OK**.
5. În ecranul de introducere care apare, apăsați **Butoane pentru navigare** sau **Butoane numerice** pentru a edita numele, apoi apăsați **OK**.
6. Când ați terminat, apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Executat]**.
  - Pentru a șterge introducerea, selectați **[Stergeți]**.
  - Pentru a anula, selectați **[Anulare]**.
7. Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
8. Apăsați  pentru a ieși.

## Ascundeți sau anulați ascundere canale




### Ascunderea canalelor

Ascundeți canale din lista de canale pentru a preveni accesul neautorizat.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Listă de canale]**, apoi apăsați **OK**.
3. În lista de canale, selectați canalul de ascuns, apoi apăsați .
4. Selectați **[Ascundere canal]**, apoi apăsați **OK**.

Canalul este ascuns.

### Afișarea canalelor ascunde

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Listă de canale]**, apoi apăsați **OK**.
3. În lista canalelor, apăsați .
4. Selectați **[Afișați canalele ascunse]**, apoi apăsați **OK**. Canalele ascunse vor apărea în lista de canale, dar fără ca informația despre canal să fie afișată.
5. Selectați canalul pentru care doriți să anulați ascunderea, apoi apăsați .
6. Selectați **[Anulare ascundere canal]**, apoi apăsați **OK**.

Repetăți pașii 5 și 6 pentru a anula ascunderea altor canale.

## Actualizare listă canale

Atunci când televizorul a fost pomit pentru prima dată, s-a efectuat o instalare completă a canalelor.


Puteți seta televizorul să adauge sau să elimine automat canale digitale. Puteți de asemenea pomi manual actualizarea canalelor.

### Actualizare automată

Pentru a seta televizorul să actualizeze canalele TV digitale în mod automat, lăsați televizorul în modul standby. O dată pe zi, televizorul actualizează canalele găsite mai devreme și memorează canalele noi. Canalele goale sunt eliminate din lista canalelor.

Dacă se efectuează o actualizare a canalelor, apare un mesaj la pornire.

**Dacă nu doriți să apară acest mesaj**

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări canal]** sau **[Setări satelit]** > **[Instalare canal]** > **[Mesaj actualizare canal]** > **[Oprit]**, apoi apăsați **OK**.
  - Pentru a dezactiva actualizările automate  
În meniul **[Instalare canal]**, selectați **[Actualizare automată canal]** > **[Oprit]**.

### Actualizare manuală


Actualizați-vă canalele în orice moment utilizând actualizarea manuală.

1. În meniul **[Instalare canal]**, selectați **[Instalare automată]**, apoi apăsați **OK**.
2. Porniți actualizarea și selectați **[Actualizare canale]**. Actualizarea poate dura câteva minute.

## Alte opțiuni

### Selectare limbă audio


Când canalul TV transmite sunet dual sau multiplu, puteți selecta limba audio preferată.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
- **[Audio limb.]:** Selectați limba audio pentru canale digitale.
- **[Dual I-II]:** Selectați limba audio pentru canale analogice.



## Selecția transmisiei video (doar pentru canalul DVBS)

Dacă este disponibilă, puteți vizualiza diferite fluxuri video ale canalului. (În funcție de furnizorul serviciului de transmisie)

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Selectare video]** pentru a vizualiza diferitele selecții.

## Instalare canale


### Instalare automată


Atunci când televizorul a fost pomit pentru prima dată, s-a efectuat o instalare completă a canalelor. Puteți reface această instalare completă pentru a vă seta limba, țara și a instala toate canalele TV disponibile.

#### Notă:

Dacă vi se solicită să introduceți un cod, introduceți „8888”.

**[Căutare satelit]** este disponibil numai dacă televizorul acceptă DVB-S.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Căutare canale]** sau **[Căutare satelit]**, apoi apăsați **OK**.
3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea canalelor.
4. După terminare, selectați **[Finisare]**, apoi apăsați **OK**.



**Sfat:** Apăsați  pentru a vedea lista de canale.

#### Note

- În timpul instalării, lăsați **[Reglari]** neschimbat, cu excepția cazului în care furnizorul dvs. de servicii digitale vă oferă valori specifice de introducere.
- Dacă sunt găsite canale TV digitale, lista canalelor instalate poate afișa numere de canale goale. Puteți redenumi, reordona sau dezinstala aceste canale.


### Acces canale DVB-C sau DVB-T

Dacă ați instalat atât canale DVB-C și DVB-T, trebuie să comutați la rețeaua respectivă pentru a viziona canale pe acea rețea.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal]**.
3. Selectați **[Instalare canal] > [Antenă/Cablu]**.
4. Selectați una dintre următoarele setări:
  - **[Antena (DVB-T)]**: Accesați canalele de antenă free-to-air sau DVB-T digitale
  - **[Cablu]**: Accesați canalele de cablu sau DVB-C digitale.
3. Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
4. Apăsați  pentru a ieși. Televizorul comută la lista de canale selectată.

### Accesați canale DVB-S (doar pentru anumite modele)

Dacă antena de satelit este conectată la conectorul SAT, puteți primi canale prin satelit.

Apăsați  > **[Vizionare satelit]** pentru a urmări canalele prin satelit.


### Instalare canale analogice

Această secțiune descrie modalitatea de căutare și memorare manuală a canalelor televizate analogice.

#### Pasul 1: Selectați sistemul dvs.

**Notă:** Săriți acest pas dacă setările dvs. de sistem sunt corecte.

Dacă vi se solicită să introduceți un cod, introduceți „8888”.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal] > [Instalare canal] > [Analog: Instalare manuala] > [Sistem]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați sistemul pentru țara sau regiunea dvs., apoi apăsați **OK**.

#### Pasul 2: Căutați și stocați noi canale TV

1. În meniul **[Analog: Instalare manuala]**, selectați **[Găsire canal]**, apoi apăsați **OK**.
2. Apăsați:
  - **Butoane pentru navigare** sau **Butoane numerice** pentru a introduce manual frecvența canalului.
  - **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[A căuta]**. Apăsați **OK** pentru a căuta automat următorul canal.



3. Atunci când este introdusă frecvența de canal corectă, selectați **[Executat]**, apoi apăsați **OK**.

4. Selectați **[Salveaza postul curent]** pentru a memora canalul reglat fin ca număr curent al canalului sau selectați **[Salveaza program nou]** pentru a-l memora ca număr nou de canal.

### Instalare canale digitale

Vă puteți repositiona antena pentru a îmbunătăți recepția. Trebuie să știți frecvența corectă pentru a regla. Pentru cele mai bune rezultate, contactați furnizorul de service sau apelați la un instalator specializat.

**Notă:** Dacă vi se solicită să introduceți un cod, introduceți „8888”.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal] > [Instalare canal] > [Digital: test de recepție] > [A căuta]**, apoi apăsați **OK**.
3. Apăsați **Butoane numerice** pentru a introduce frecvența canalului.
4. Selectați **[A căuta]**, apoi apăsați **OK**.
5. Atunci când este localizat canalul corect, selectați **[Memo.]**, apoi apăsați **OK**.
6. Apăsați  pentru a ieși.


### Note

- Dacă recepția este slabă, repositionați-vă antena și repetați procedura.
- Dacă recepționați canalul cu DVB-C, opțiunile **[Mod Rată simbol]** și **[Rată simbol]** sunt disponibile. În **[Mod Rată simbol]**, selectați **[Automat]** cu excepția cazului în care furnizorul dvs. de cablu vă oferă o valoare specifică a ratei simbolului.

### Instalare canale prin satelit

(Numai pentru anumite modele)  
Dacă antena de satelit este conectată la conectorul SAT, puteți primi canale prin satelit.

**Notă:** Dacă vi se solicită să introduceți un cod, introduceți „8888”.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Căutare satelit] > [Reinstalare canale]**.




3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a termina instalarea canalelor prin satelit.

4. După terminare, selectați **[Finisare]** și apoi apăsați **OK**.

### Reglarea fină a canalelor analogice

Dacă recepția unui canal TV analogic este slabă, încercați să reglați fin canalul TV.

**Notă:** Dacă vi se solicită să introduceți un cod, introduceți „8888”.


1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal] > [Instalare canal] > [Analog: Instalare manuala] > [Acord fin]** și apoi apăsați **OK**.
3. Apăsați  sau  pentru a regla fin canalul.
4. Atunci când este selectată frecvența de canal corectă, selectați **[Executat]** și apoi apăsați **OK**.
5. Selectați **[Salveaza postul curent]** pentru a memora canalul reglat fin sub canalul curent sau selectați **[Salveaza program nou]** pentru a-l memora sub un nou număr de canal.

---

## Schimbarea setărilor de limbă

### Limbi pentru redare audio, subtitrare și teletext

Canalele TV digitale pot transmite mai multe limbi pentru redare audio, subtitrare și teletext cu un emițător. Setări limbile preferate atunci când sunt disponibile mai multe limbi.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal] sau [Setări satelit] > [Limbă]**.
3. Selectați una dintre următoarele setări, apoi apăsați **OK**:


- **[Audio - Principal] / [Audio - Secundar]**: Selectează limba audio disponibilă pentru canale digitale.
- **[Subtitluri - Principal] / [Subtitluri - Secundar]**: Selectează limba de subtitrare disponibilă pentru canale digitale.
- **[Teletext - Principal] / [Teletext - Secundar]**: Selectează teletextul disponibil pentru canale digitale.

- **[Pentru pers. cu deficiente de auz]:** Activează sau dezactivează subtitrările pentru deficiențe auditive.
- **[Deficiențe vedere]** (numai în Marea Britanie): Selectează dispozitivul pentru ieșire audio.
- **[Volum - Probleme de vedere]** (numai în Marea Britanie): Reglează volumul semnalului audio pentru deficiențe de vedere.
- **[Format audio preferat]:** Selectați **[Standard]** pentru a primi formatul audio standard (MPEG). Selectați **[Avansat]** pentru a primi formatele audio avansate (AAC, EAC-3 sau AC-3 dacă este disponibil).
- **[Mono/Stereo]:** Selectați **[Mono]** sau **[Stereo]** dacă este disponibilă transmisia stereo.

4. Apăsați  pentru a ieși.

**Sugestie:** Setati o limbă secundară în același meniu. Veți recepționa această limbă dacă limba primară nu va fi disponibilă.

### Limbă meniu

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Preferințe]** > **[Limbă meniului]**.
3. Selectați o limbă meniu din listă, apoi apăsați **OK**.

## Configurare rețea

### Beneficii

#### Rețea de calculatoare

Dacă televizorul este conectat la rețeaua dvs. PC, puteți reda fotografii, muzică și filme de la un computer sau de la un dispozitiv de stocare din acea rețea.

Odată instalată rețeaua, selectați **[Parcursere PC]** din meniul acasă pentru a vizualiza conținutul PC-ului.

### Net TV

Dacă televizorul este conectat la rețeaua PC, care este conectată la Internet, puteți conecta televizorul dvs. la Net TV. Prima pagină Net TV vă oferă filme, fotografii, muzică, știri și informații, jocuri și multe altele, toate adecvate pentru ecranul televizorului dvs.

Odată instalată rețeaua, selectați **[Parcursere Net TV]** din meniul acasă pentru a deschide prima pagină Net TV.

### De ce aveți nevoie?

#### AVERTISMENT


Acest televizor se conformează directivei EMC numai atunci când utilizați un cablu ethernet ecranat Cat5e.

Pentru a conecta routerul la televizor, subliniem cât este de important să utilizați un cablu ethernet mai scurt de 3 metri.

Pentru a conecta televizorul la o rețea PC și la Internet trebuie să aveți un router în rețeaua dvs. PC. Setati routerul la DHCP Activat. Conectați routerul la televizor cu un cablu de rețea (Ethernet).

Pentru a vă bucura de Net TV, conectați televizorul la un router cu o conexiune de mare viteză la Internet.

De asemenea, puteți conecta wireless acest televizor la o rețea PC printr-un adaptor UBS wireless. Consultați distribuitorul local pentru detaliile de achiziție.

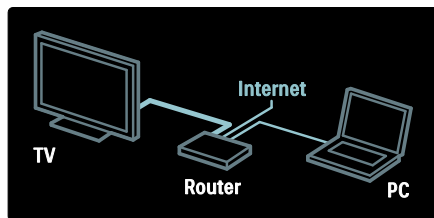

Funcția de rețea PC este certificată DLNA 1.5. Puteți utiliza Microsoft Windows XP sau Vista, Intel Mac OSX sau Linux pe computerul dvs.

Pentru a partaja conținutul PC-ului pe televizorul dvs., aveți nevoie de software pentru server media recent pe calculatorul dvs. Windows Media Player 11 sau similar.

Software-ul de server media trebuie setat pentru a partaja fișiere cu televizorul.

Pentru lista software-ului de server media suportat, citiți **Date tehnice > Multimedia** (Pagina 73).

**Notă:** În cazul în care aparatul nu revine în modul DLNA din cauza distorsiunilor electrice externe (de ex. descărcarea electrostatică), este necesară intervenția utilizatorului.

### Instalare cu cablu

Conectați routerul la televizor utilizând un cablu de rețea și porniți routerul înainte să începeți instalarea rețelei.

Pentru a începe instalarea rețelei cu cablu, închideți manualul de utilizare, apăsați  > **[Configurare]** > **[Conectare la rețea]** și apăsați **OK**.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala rețeaua cu cablu.

Televizorul caută constant o conexiune la rețea.

Dacă vi se solicită, acceptați Acordul de licență pentru utilizatorul final. Găsiți cel mai nou Acord de licență pentru utilizatorul final la [www.philips.com](http://www.philips.com).

### Wi-Fi Ready

#### Proiectați-vă PC-ul: Introducere

Acest televizor este Wi-Fi Ready\*. Cu accesoriul adaptorului USB wireless PTA01 (vândut separat), vă puteți conecta wireless televizorul la rețea. Cu software-ul gratuit Wi-Fi MediaConnect, puteți proiecta ecranul PC-ului pe televizor. Pot fi proiectate clipurile video, muzica sau prezentările pe care le redați pe PC.

\*Disponibil numai pe anumite modele.

#### De ce aveți nevoie?

Pentru a utiliza Wi-Fi MediaConnect, trebuie să conectați televizorul la rețeaua dvs. la domiciliu. Aveți nevoie de un router wireless.


Citiți mai multe despre conectarea la o rețea în **Ajutor > Configurarea televizorului > Configurarea unei rețele** (Pagina 43).

#### Proiectați-vă PC-ul: Instalați Wi-Fi MediaConnect

1. Găsiți CD-ROM-ul Wi-Fi MediaConnect care sosește în pachet cu adaptorul PTA01.
2. Introduceți CD-ROM-ul în PC-ul dvs.
3. PC-ul dvs. vă pomește browser-ul de Internet și deschide pagina de descărcare Wi-Fi MediaConnect - [www.wifimediaconnect.philips.com](http://www.wifimediaconnect.philips.com).
- Pe site-ul Web, puteți vizualiza cerințele de sistem necesare ale PC-ului.
4. Introduceți codul tipărit pe plicul CD-ROM-ului.
5. Faceți clic pe butonul "Descărcare acum" pentru a descărca software-ul gratuit Wi-Fi MediaConnect.
6. Odată descărcat, inițiați fișierul "Wi-Fi MediaConnect\_setup.exe".
7. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

#### Proiectați-vă PC-ul: Denumiți-vă televizorul

Dacă aveți două sau mai multe televizoare în rețeaua dvs. la domiciliu, diferențiați-le cu nume unice.

1. Apăsați , apoi selectați **[Configurare]** > **[Setări rețea]** > **[Nume rețea TV]**.
2. Apăsați **OK** pentru a deschide tastatura pe ecran.
3. Introduceți numele televizorului cu tastatura pe ecran, apoi apăsați **OK**.

#### Proiectați-vă PC-ul: Ajutor

Pentru a citi Ajutor Wi-Fi MediaConnect, faceți clic dreapta pe pictograma programului din compartimentul de notificare al PC-ului și selectați Ajutor.

#### Date specifice

- Puteți proiecta clipuri video de înaltă definiție (HD) sau de definiției standard (SD), în funcție de puterea de procesare a PC-ului dvs.
- Este posibil ca anumite DVD-uri comerciale/discuri Blu-ray să nu poată fi proiectate pe televizor din cauza protecției conținutului de ieșire.
- Televizorul afișează fișiere media de pe PC cu o mică întârziere.
- Wi-Fi MediaConnect este disponibil numai pentru PC.

## Proiectați-vă PC-ul: cerințe PC

### Specificații minime

- Windows XP, Vista, Windows 7 (numai PC)
- Intel Pentium Core 2 Duo 1.8GHz
- 512 MB de RAM
- Spațiu liber pe hard disc de 200 MB
- Wi-Fi 802,11g
- Conexiune la Internet

## Proiectați-vă PC-ul: cerințe PC

### Specificații recomandate


- Windows XP, Vista, Windows 7 (numai PC)
- Intel Pentium Core 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB de RAM
- Spațiu liber pe hard disc de 200 MB
- Wi-Fi 802,11n
- Conexiune la Internet

## Setări rețea

Setările rețelei televizorului care sunt utilizate pentru a vă conecta la router sunt standard și setate la automat. Aceasta asigură conectarea ușoară cu orice rețea disponibilă.

Dacă aveți probleme cu conexiunea la rețea, ați putea dori să reglați setările pentru a le adapta la rețeaua de la domiciliu.

Dacă nu sunteți sigur, solicitați ajutorul unei persoane cu experiență în setările de rețea pentru a vă ajuta.

Pentru a seta setările specifice de rețea, apăsați  > [Configurare] > [Setări rețea] și apăsați **OK**.

Pentru mai multe informații privind (Pagina 45), accesați versiunea PDF a acestui manual de utilizare de pe Internet la adresa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Setări server media PC

**TVersity v.0.9.10.3 (Microsoft Windows)**

### Activarea partajării media


În Microsoft Windows, porniți TVersity. Faceți clic pe fila **Settings** (Setări) și faceți clic pe butonul **Start Sharing** (Pomire partajare).



O fereastră pop-up vă anunță că serviciul server media este inițiat. Faceți clic pe **OK**.

### Setarea folderelor pentru partajare media

În TVersity, faceți clic pe fila **Sharing**.



Faceți clic pe pictograma plus verde și selectați **Add folder** (Adăugare folder).



În fereastra pop-up **Add media** (Adăugare media) care apare, faceți clic pe butonul **Browse** (Navigare).



În fereastra **Browse for Folder** (Navigare la folder), selectați un folder cu muzică, fotografii sau clipuri video pe care doriți să le partajați și faceți clic **OK**.

## Twonky Media v4.4.2 pe Macintosh OS X

### Activarea partajării media

În Mac OS X, porniți **Twonky Media**. Apare Twonky Media.

În căsuța **Basic Setup** (Setare de bază), faceți clic pe **Clients/Security** (Clienți/Securitate). Apar setările **Clients/Security** (Clienți/Securitate).

Faceți clic pe **Enable sharing for new clients automatically**, apoi faceți clic pe **Save Changes**.

Partajarea media este activată.

### Adăugarea folderelor pentru partajare media

În căsuța **Basic Setup** (Setare de bază), faceți clic pe **Sharing** (Partajare). Apar setările Sharing (Partajare).



Faceți clic pe **Browse** pentru a adăuga o locație pentru folder. Faceți clic pe **Add new content directory** (Adăugare director cu conținut nou) pentru a adăuga mai multe foldere.

Atunci când toate folderele sunt adăugate, faceți clic pe **Save changes** (Salvare modificări), apoi faceți clic pe **Rescan content directories** (Rescanare directoare cu conținut). Fișierele media sunt pregătite pentru a fi accesate de la televizor.

### În Microsoft Windows Media Player 11

**Notă:** Instrucțiunile sunt aplicabile atât pentru Microsoft Windows XP, cât și pentru Vista.

### Activarea partajării media

În Microsoft Windows, porniți Windows Media Player 11. Apare fereastra Windows Media Player.



În fereastra Media Sharing (Partajare media), bifați **Share my Media** (Partajare mediile mele) și faceți clic **OK**.



Dacă nu găsiți nicio conexiune la rețea și nu puteți bifa această casetă, faceți clic pe butonul **Networking** (Rețea) pentru a afișa fereastra **Network and Sharing Center** (Rețea și centru de partajare),...



Setați **Network discovery** (Detectare rețea) la **On** (Activat).

Setați **File sharing** (Partajare fișiere) la **On** (Activat).

Mergeți înapoi la fereastra **Media Sharing** (Partajare media) din **Windows Media Player** și bifați căsuța **Share My Media** (Partajare mediile mele). Faceți clic pe **OK**.

Atunci când televizorul este conectat prin router la PC și totul este pornit, fereastra **Media Sharing** (Partajare media) va detecta televizorul ca **Unknown Device** (Dispozitiv necunoscut). Selectați dispozitivul și faceți clic pe **Allow** (Permite).



Pentru a modifica anumite setări pe partajare media, deschideți fereastra **Settings** (Setări). Atunci când pictograma dispozitivului (televizorul) este marcată cu o bifă verde, faceți clic pe **OK**.

### Setarea folderelor pentru partajare

În Windows Media Player, selectați **Library** (Bibliotecă) din meniu și apoi selectați **Add to Library** (Adăugare la bibliotecă).



În fereastra **Add to Library** (Adăugare la bibliotecă), selectați **My folders and those of others that I can access**. (Folderurile mele și ale celorlalți pe care le pot accesa) și faceți clic pe butonul **Advanced Options** (Opțiuni avansate).



Cu **Advanced Options** (Opțiuni avansate) deschis, puteți adăuga anumite foldere la lista pentru partajare și faceți clic pe **Add** (Adăugare)..



În fereastra **Add Folder** (Adăugare folder), selectați un folder cu muzică, fotografii sau clipuri video pe care doriți să îl partajați cu alte dispozitive și faceți clic pe **OK**.

În fereastra **Add To Library** (Adăugare la bibliotecă) este afișat folderul nou adăugat. Puteți adăuga mai multe foldere pentru partajare. Faceți clic pe butonul **OK** pentru a adăuga fișierele la bibliotecă.



Vă puteți bucura acum de muzică, fotografii și clipuri video pe televizorul dvs.

## Schimbarea altor setări

### Setări de eficiență energetică

1. Când priviți la televizor, apăsați butonul verde.
2. Selectați una dintre următoarele setări, apoi apăsați **OK**:

- **[Econ. energie]**: Aplică o combinație de setări imagine pentru a reduce consumul de energie.
- **[Dezactivare sonor ecran]**: Închide ecranul televizorului. Dezactivarea ecranului economisește energie dacă doriți doar să ascultați sonorul de la televizor.
- **[Senzor lumina]**: Pentru a economisi energia, senzorul integrat de lumină ambientală reduce luminozitatea ecranului televizorului când lumina înconjurătoare scade.

### Sincronizare audio


Porniți sincronizarea audio digitală pentru a sincroniza automat imaginea de pe televizorul dvs. cu un semnal audio de la un sistem Home Theatre conectat.

1. Când priviți la televizor, apăsați **⏮**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Preferințe] > [Întârziere ieșire audio] > [Activ]**, apoi apăsați **OK**.

## Ceasul televizorului

Puteți afișa un ceas pe ecranul televizorului. Ceasul afișează ora curentă utilizând date privind ora de la operatorul dumneavoastră de servicii TV.


### Afișează ceasul la televizor

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Stare]**, apoi apăsați **OK**.

Ceasul este afișat în colțul din dreapta jos al ecranului televizorului.

### Schimbarea modului ceasului

Modul ceasului este setat implicit la **[Automat]**, sincronizând ceasul televizorului cu timpul coordonat (UTC). Dacă televizorul dumneavoastră nu poate primi transmisii UTC, setați modul ceasului la **[Manual]**. **[În funcție de țară]** aplică UTC și vă conferă opțiunea setării **[Ora de vară]**.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Preferințe]** > **[Ceas]** > **[Mod automat ceas]**.
3. Selectați **[Automat]**, **[Manual]** sau **[În funcție de țară]**, apoi apăsați **OK**.

### Activarea sau dezactivarea orei de vară

Dacă modul ceasului este setat la **[În funcție de țară]**, activați sau dezactivați ora de vară dacă acest lucru este necesar în fusul dumneavoastră orar.

1. În meniul **[Ceas]**, selectați **[Ora de vară]** > **[Ora de vară]** sau **[Timp standard]**, apoi apăsați **OK**. Ora de vară este activată sau dezactivată pentru fusul dumneavoastră orar.

### Setarea manuală a ceasului televizorului

Dacă modul ceasului este setat la **[Manual]**, setați manual data și ora.


1. În meniul **[Ceas]**, selectați **[Data]** sau **[Timp]** apoi apăsați **OK**.
2. Utilizați **Butoane pentru navigare** pentru a efectua selecția, apoi selectați **[Executat]**.

### Locația televizorului

Se aplică o gamă de setări TV pentru a se potrivi locației televizorului.

## Modul magazin sau acasă

Flexibilitatea de a schimba setările este limitată dacă locația televizorului este setată la modul **[Shop]**. Setări locația televizorului la modul **[Acasa]** pentru a accesa toate setările televizorului.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Preferințe]** > **[Locație]** > **[Acasa]** sau **[Shop]**, apoi apăsați **OK**.
3. Reporniți televizorul.

### Suport cu picior sau suport mural

Se aplică setări TV specifice pentru a se potrivi locației de montare a televizorului.

1. În meniul **[Preferințe]**, selectați **[Poziționare TV]** > **[Pe un suport TV]** sau **[Montat pe perete]**, apoi apăsați **OK**.

---

## Actualizarea software-ului

### Software televizor

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări software]** > **[Informații despre progr. curent]**, apoi apăsați **OK**.

Este afișată versiunea software-ului actual.

Pentru a actualiza software-ul, utilizați una dintre aceste opțiuni:

- a. actualizare din transmisiunea digitală.
- b. actualizarea cu USB.
- c. actualizare după Internet.

Pentru mai multe informații, consultați următoarele pagini.

Dacă sunt disponibile, televizorul dvs. poate primi actualizări software cu ajutorul transmisiilor digitale.

Dacă o actualizare este disponibilă, va apărea un mesaj care vă solicită să actualizați software-ul. Vă recomandăm cu tărie să actualizați software-ul când vi se cere acest lucru.

Înainte de a efectua procedura, asigurați-vă de următoarele:

- Aveți timpul necesar pentru a finaliza întreaga actualizare.




- Aveți disponibil o unitate flash USB cu cel puțin 256 MB spațiu disponibil.
- Aveți acces la un calculator cu port USB și acces la Internet.

1. Apăsați .

2. Selectați **[Configurare]** > **[Actualizare software]**, apoi apăsați **OK**. Pornește asistentul de actualizare. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea.

**Notă:** Dacă aveți deja descărcat fișierul de upgrade pe o unitate flash USB, conectați-o la televizor. Apoi, selectați **[Configurare]** > **[Setări software]** > **[Actualizări locale]**.

Dacă televizorul este conectat la un router conectat la Internet, puteți actualiza software-ul televizorului direct de pe Internet. Aveți nevoie de o conexiune la Internet de mare viteză.

1. Apăsați  > **[Configurare]** > **[Actualiz. acum]** și apăsați **OK**.

2. Selectați **[Internet]** și apăsați **OK**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Atunci când actualizarea este realizată, televizorul se închide și se deschide din nou automat. Așteptați ca televizorul să pornească din nou; nu utilizați **Comutator de pornire** de la televizor.

Dacă televizorul este conectat la Internet, acesta afișează la pornire un mesaj despre disponibilitatea unui software nou.

### Ajutor pe ecran

Înainte de a actualiza Asistența pe ecran, asigurați-vă că aveți următoarele:

- O unitate flash USB goală. Unitatea flash USB trebuie să fie formatată FAT sau DOS.
- Nu utilizați o unitate hard disk USB.
- Un PC cu acces la Internet.
- Un utilitar de arhivare care acceptă formatul de fișier ZIP (de exemplu, WinZip pentru Microsoft Windows sau StuffIt pentru Macintosh).

Înainte de a actualiza Asistența, verificați versiunea curentă instalată pe televizorul dvs. Dacă versiunea de Asistență de pe televizorul dvs. este anterioară versiunii disponibile la [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), descărcați și instalați ultimul fișier Asistență.

1. Apăsați .

2. Selectați **[Asistență]**, apoi apăsați **OK**. Este afișată Asistența pe ecran.

3. Selectați **Date tehnice** > **Dimensiuni**.

Navigați la ultima pagină a acestei secțiuni și notați numărul versiunii.

**Notă:** Numărul versiunii este un număr din 12 cifre, unde ultima cifră indică versiunea de Asistență instalată în televizorul dvs. De exemplu, dacă versiunea din televizor este '3139 137 03583', '3' reprezintă versiunea de Asistență instalată curent.

1. Introduceți unitatea flash USB goală într-un conector USB de pe PC-ul dvs.

2. Pe PC-ul dvs., creați un folder denumit 'actualizări' în directorul rădăcină al unității flash USB.

3. În browser-ul Web, navigați la [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

4. Pe site-ul de asistență Philips, găsiți-vă produsul și localizați fișierul Asistență pentru televizorul dvs. Fișierul Asistență (un fișier \*.upg) este comprimat într-o arhivă \*.zip.

5. Dacă versiunea fișierului Asistență de pe site-ul de asistență Philips este ulterioară celei a fișierului din televizorul dvs, faceți clic pe aceasta pentru a salva fișierul în unitatea flash USB.


6. Utilizând utilitarul de arhivare, extrageți fișierul \*.zip în folderul 'actualizări' din unitatea flash USB.

7. Fișierul Asistență \*.upg este extras.

8. Deconectați memoria flash USB de la PC.

- Nu opriți televizorul și nu îndepărtați unitatea flash USB în timpul actualizării.
- Dacă se produce o pană de curent în timpul actualizării, nu îndepărtați unitatea flash USB din televizor. Televizorul va continua actualizarea imediat ce alimentarea este reluată.

- Dacă apare o eroare în timpul actualizării, reîncercați procedura. Dacă eroarea re apare, contactați Philips Consumer Care.


1. Porniți televizorul.
2. Conectați unitatea flash USB care conține fișierul Asistență \*.upg la conectorul USB de pe televizor. Deconectați toate celelalte dispozitive USB de la televizor.
3. Apăsați .
4. Selectați **[Configurare]** > **[Setări software]** > **[Actualizari locale]**. Apare ecranul de actualizări.
5. Selectați fișierul Asistență „\*.upg” și apăsați **OK**.

Un mesaj va afișa stadiul actualizării. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea și reporniți televizorul.

---

## Reinstalați televizorul

Reinstalarea televizorului dvs. resetează toate setările de imagine și de sunet și reinstalează toate canalele televizorului.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Reinstalare televizor]**, apoi apăsați **OK**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran.


# 5 Conectarea televizorului

## Primele conexiuni

### Alimentare

Asigurați-vă că mufa de alimentare din priza de perete este accesibilă în orice moment. Atunci când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.


Deși acest televizor are un consum foarte redus de energie în standby, opriți televizorul utilizând comutatorul de la partea inferioară a acestuia dacă nu-l utilizați o perioadă mai mare de timp.

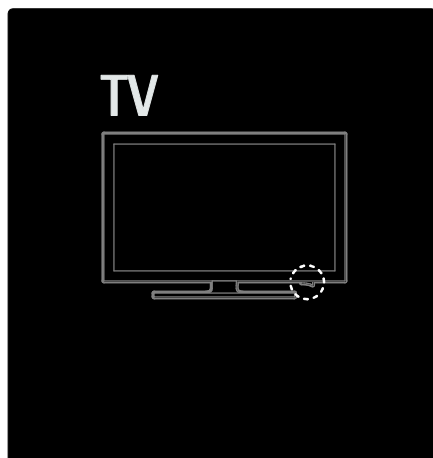

### Antenă

Localizați conectorul antenei din spatele televizorului. Introduceți în siguranță cablul antenei în conectorul antenei.

**Notă:** Pentru a recepționa DVB-S, introduceți cablul antenei în **SAT** (DVB-S) conectorul de pe partea laterală a televizorului. Este disponibil numai pe anumite modele.

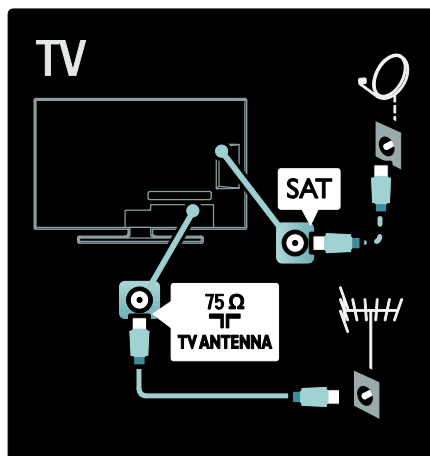

## Despre cabluri

### Imagine ansamblu


Înainte să conectați dispozitivele la televizor, verificați ce conexiuni sunt disponibile pe dispozitiv. Conectați dispozitivul la televizor cu conexiunea de cea mai bună calitate disponibilă. Cablurile de bună calitate asigură un bun transfer al imaginii și sunetului.

Conexiunile indicate în prezentul manual de utilizare sunt numai recomandări. Alte soluții sunt posibile.

**Sugestie:** Dacă dispozitivul dvs. are numai conectori compoziți/RCA, utilizați un adaptor SCART-RCA pentru a conecta dispozitivul la un conector SCART pe televizor.

## Adăugați dispozitivele dvs.


Atunci când ați conectat un dispozitiv la televizor, adăugați întotdeauna acest dispozitiv ca un element în meniul acasă. Cu acest element în meniul acasă, puteți comuta ușor pentru a vizualiza de pe acest dispozitiv.

Pentru a adăuga un nou dispozitiv, apăsați , apoi selectați **[Adăugați dispozitivele dvs.]**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

## HDMI

O conexiune HDMI are cea mai bună calitate a imaginii și a sunetului.


- Un cablu HDMI combină semnalele video și audio. Utilizați HDMI pentru semnale televizune de înaltă definiție (HD) și pentru a activa EasyLink.
- Conectorul HDMI ARC de pe televizor prezintă funcționalitatea HDMI ARC. Aceasta permite ieșirea audio a televizorului la un dispozitiv compatibil HDMI ARC.
- Nu utilizați un cablu HDMI mai lung de 5 metri.

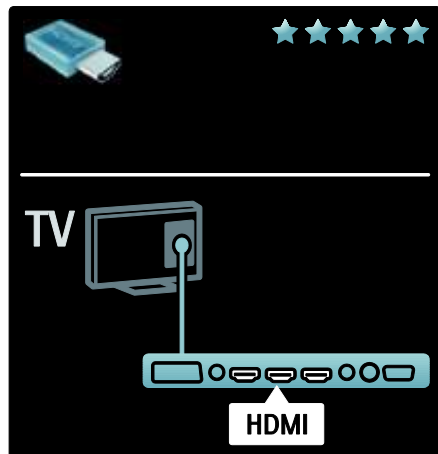

## Y Pb Pr


Utilizați conexiunea YPbPr componentă video împreună cu o conexiune Audio Stânga și Dreapta pentru sunet.

Faceți să corespundă culorile conectorilor Y Pb Pr cu mufele cablurilor atunci când conectați. Y Pb Pr poate primi semnale TV de înaltă definiție (HD).

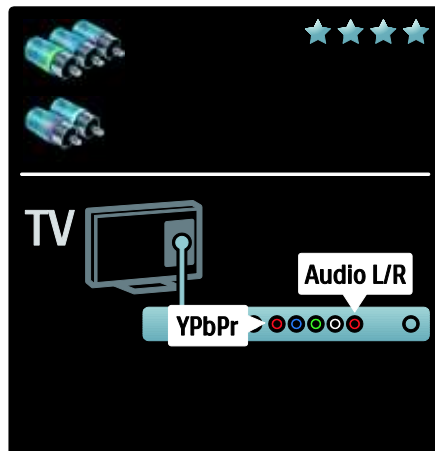


## SCART

Un cablu SCART combină semnalele video și audio. Conectorii SCART pot primi semnale video RGB, dar nu pot primi semnale TV de înaltă definiție (HD).

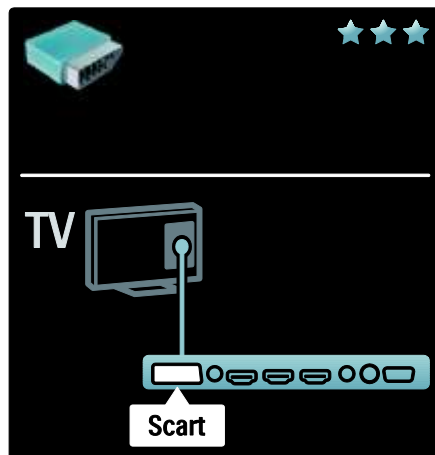


## Prezentarea conectorilor TV

### Posterior

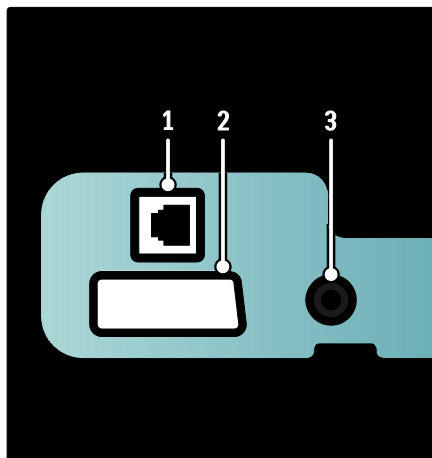


1. **REȚEA**: Intrare de date de la o rețea.
2. **EXT 2 (SCART)**: Intrări analogice audio și video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri.
3. **SERV. U**: Numai pentru utilizarea de către personalul de service.

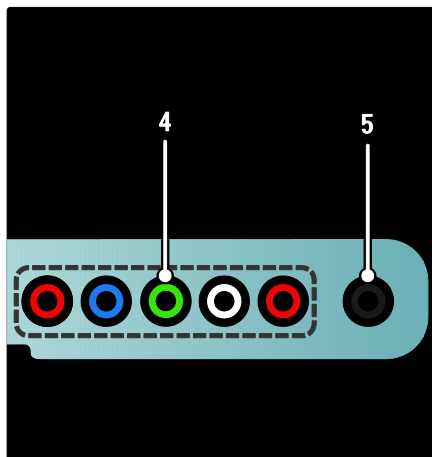


4. **EXT 3 Component (Y Pb Pr)**: Intrări analogice audio și video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri.
5. **🔊**: leșire audio stereo pentru căști normale sau căști pentru ureche.

### Partea inferioară

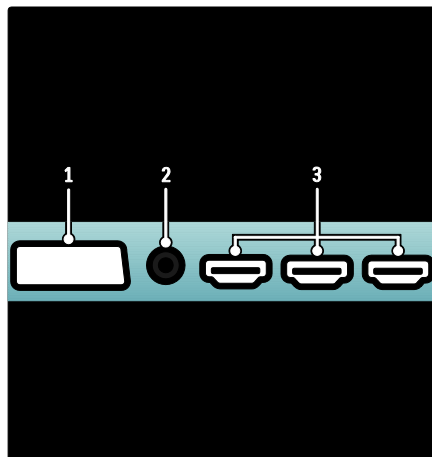


1. **EXT 1 (SCART)**: Intrări analogice audio și video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri.
2. **DIGITAL AUDIO OUT**: leșire digitală audio pentru aparate home theater și alte sisteme digitale audio.
3. **HDMI**: Intrări digitalele audio și video de la dispozitive digitale de înaltă definiție cum ar fi playere Blu-ray.

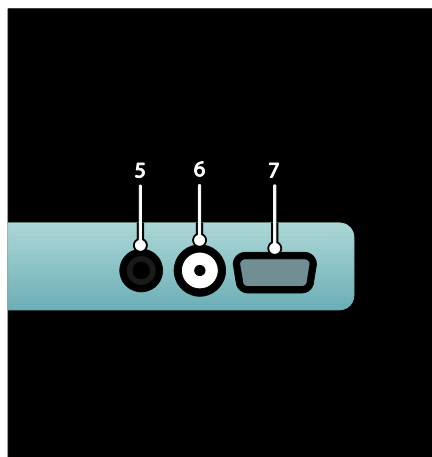


- 4. HDMI ARC:** În plus față de o funcționalitate HDMI obișnuită, ieșiri audio televizor la un dispozitiv compatibil HDMI ARC, precum un sistem home theatre.
- 5. AUDIO IN:** Intrare audio de la un computer.
- 6. ANTENNA:** Intrare semnal de la o antenă, cablu sau satelit.
- 7. VGA:** Intrare video de la un computer.


#### Parte laterală

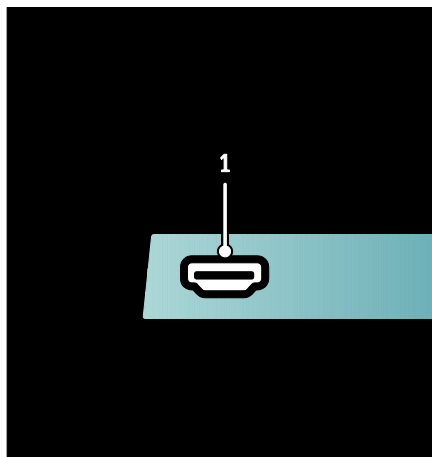

- 1. HDMI:** Intrări digitale audio și video de la dispozitive digitale de înaltă definiție cum ar fi playere Blu-ray.

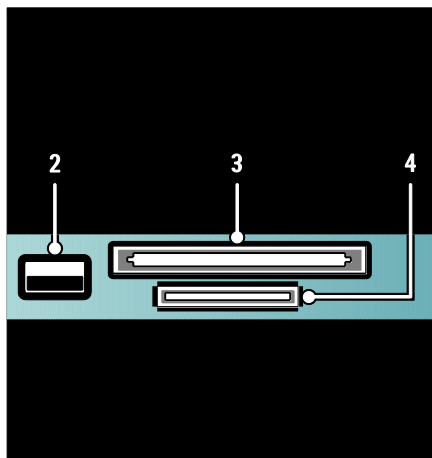

- 2. USB:** Intrări date de la dispozitive USB de stocare.
- 3. IC (Interfață comună):** Slot pentru un Modul de acces condiționat (CAM).
- 4. CARD SD:** Slot pentru un card de memorie SD.

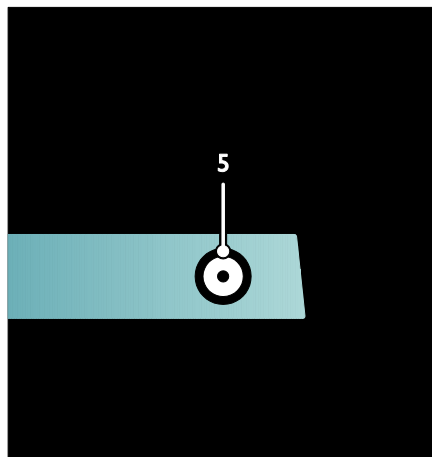


- 5. SAT (DVB-S):** Intrare semnal digital de la transmisiuni DVB-S. Disponibil numai pe anumite modele.

## Conectarea dispozitivelor


### Player Blu-ray disc

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta playerul Blu-ray la un conector HDMI de la partea inferioară a televizorului.

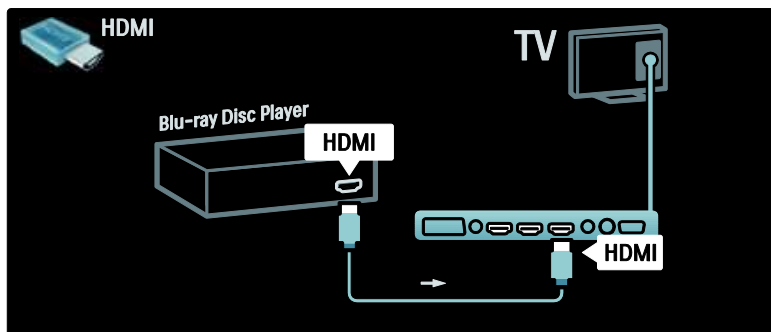


### Player DVD

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta DVD playerul la un conector HDMI de la partea inferioară a televizorului.

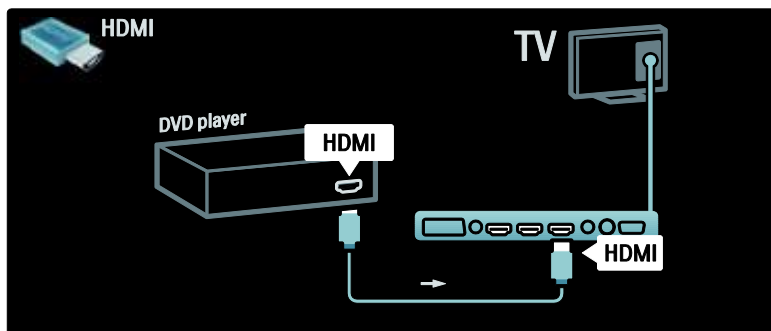


### Recorder DVD

Mai întâi, utilizați două cabluri de antenă pentru a conecta antena la DVD recorder și la televizor. (SAT este disponibil numai la anumite modele)

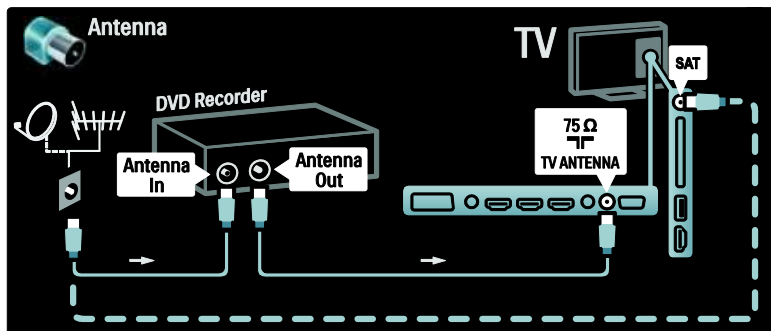


La final, utilizați un cablu SCART pentru a conecta DVD recorderul la un conector SCART de la partea inferioară a televizorului.

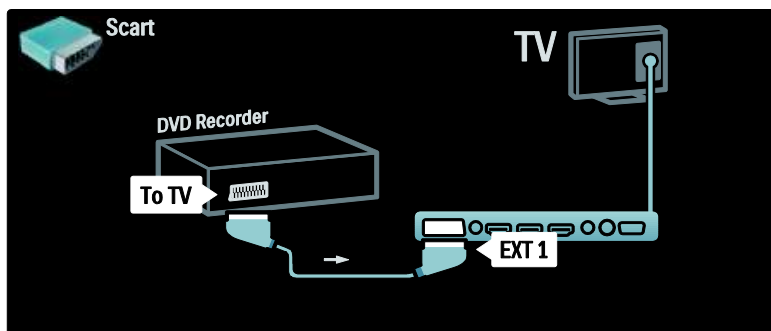


### Sistem Home Theatre

Mai întâi, utilizați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

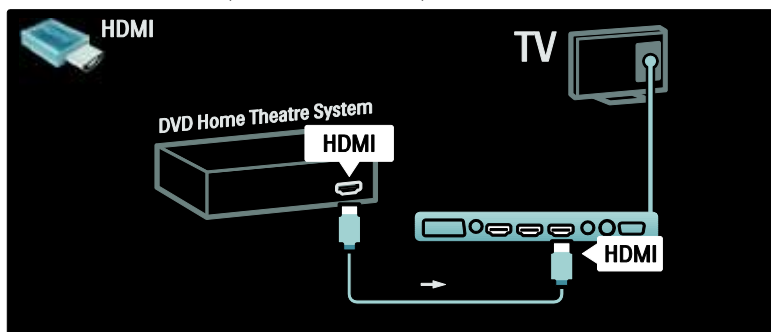

La final, utilizați un cablu RCA audio digital pentru conectarea dispozitivului la televizor sau, ca alternativă, utilizați conectorul analogic Audio Out L/R.

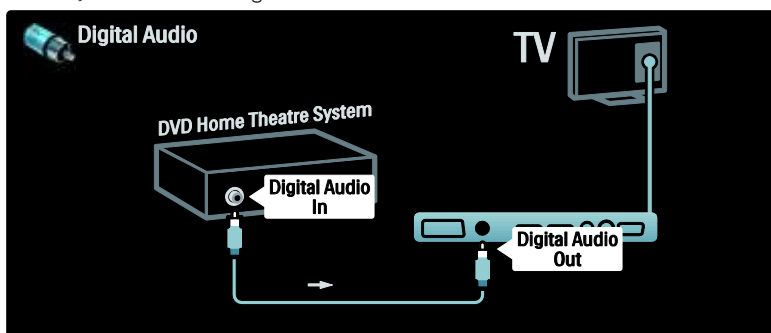



## Sincronizare audio și video (sync)


Dacă sunetul nu se potrivește cu imaginea de pe ecran, puteți seta o întârziere pe majoritatea Sistemelor Home Theatre DVD pentru a potrivi sunetul și imaginea.

## EasyLink


Pentru a dezactiva automat boxele televizorului atunci când conținutul este redat de pe Sistemul Home Theatre, activați EasyLink. Pentru informații suplimentare, consultați **Conectarea televizorului > Utilizarea caracteristicii Philips EasyLink > Configurare boxe televizor** (Pagina 66).

## Dig. receptor/satelit

Mai întâi, utilizați două cabluri de antenă pentru a conecta antena la receptor și la televizor.

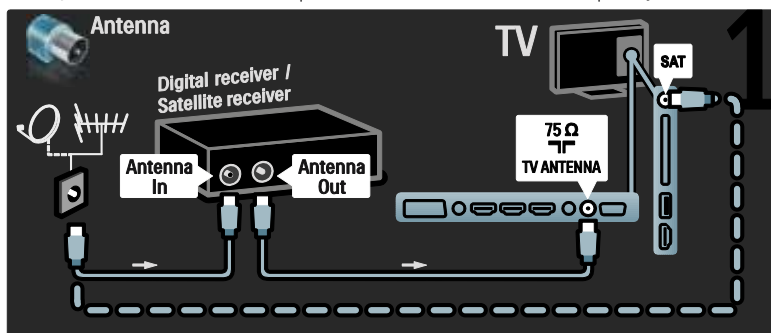


La final, utilizați un cablu SCART pentru a conecta receptorul la spatele televizorului.

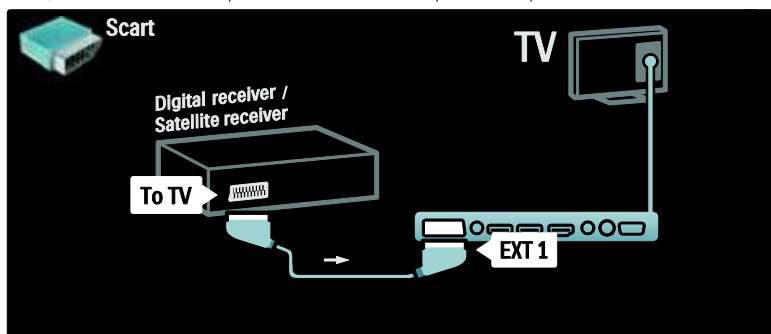


## Dig. receptor și DVD-R


Mai întâi, utilizați trei cabluri de antenă pentru a conecta receptorul digital și DVD recorderul la televizor.

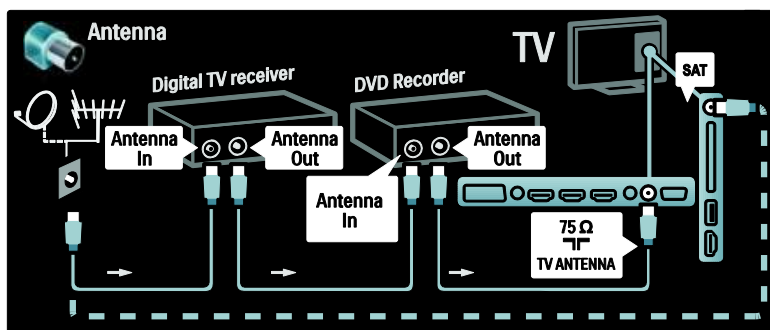

Apoi utilizați un cablu SCART pentru a conecta receptorul digital la televizor.

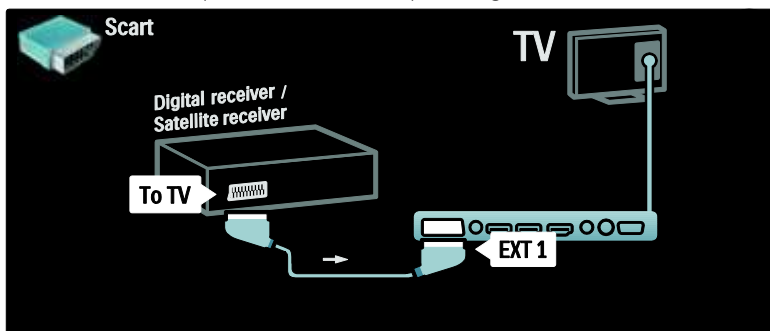


La final, utilizați două cabluri SCART pentru a conecta cele două dispozitive și televizorul.

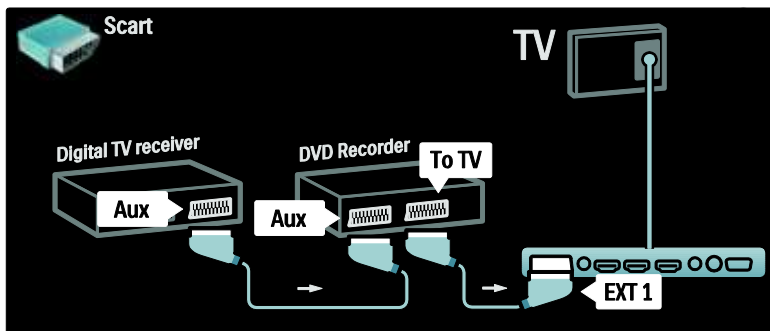


## Dig. receptor, DVD-R și HTS


Mai întâi, utilizați trei cabluri de antenă pentru a conecta cele două dispozitive și televizorul.

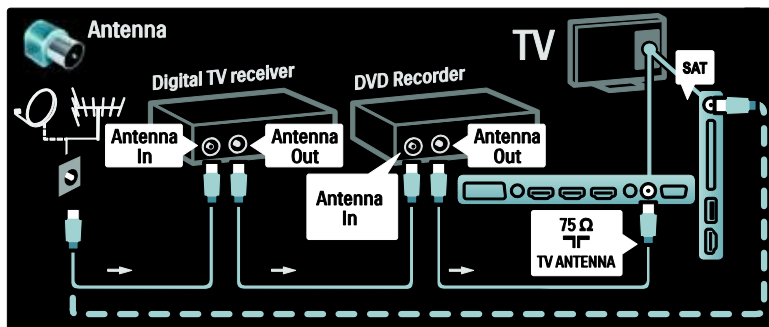


Apoi utilizați două cabluri SCART pentru a conecta receptorul digital la DVD Recorder și DVD Recorderul la televizor.

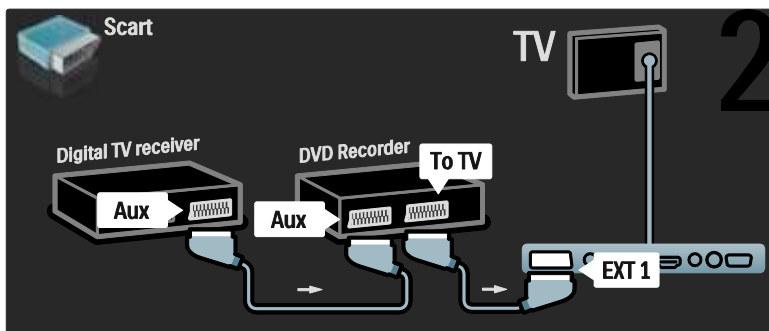

Apoi utilizați un cablu HDMI pentru a conecta Sistemul Home Theatre la televizor.

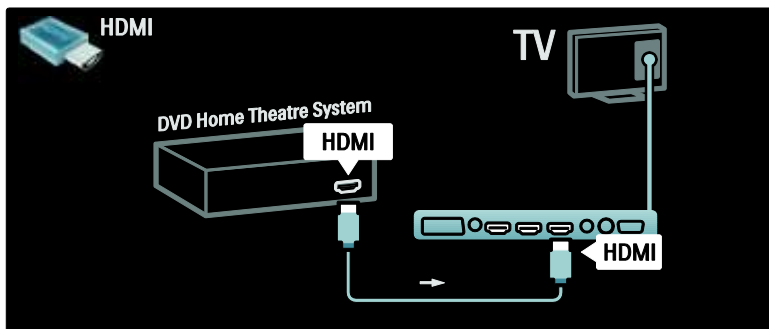


La final, utilizați un cablu RCA audio digital pentru a conecta Sistemul Home Theatre la televizor.

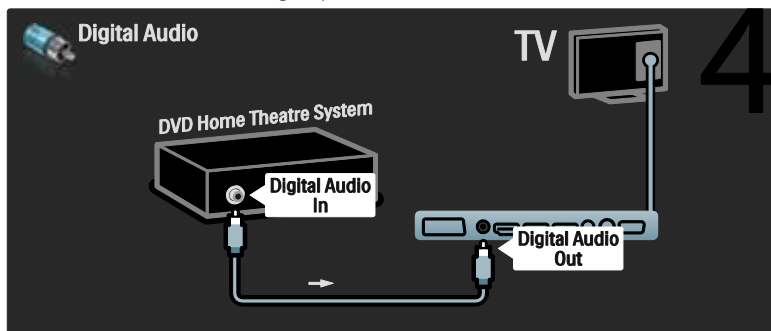


### Dig. Receptor HD

Mai întâi, utilizați două cabluri de antenă pentru a conecta receptorul Digital HD la televizor.

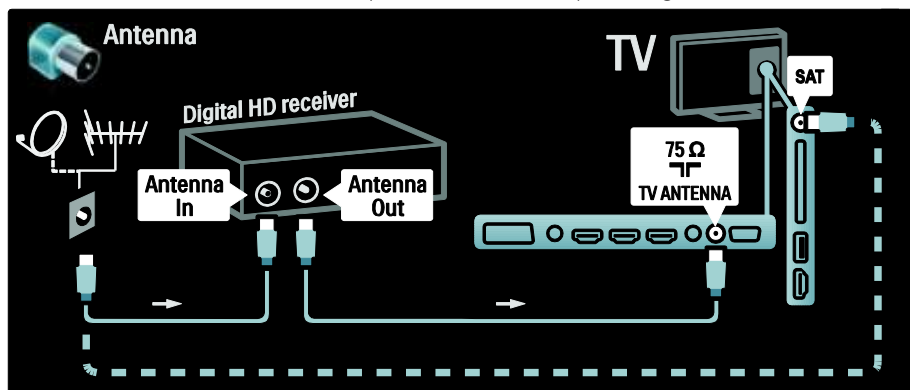

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta receptorul Digital HD la televizor.

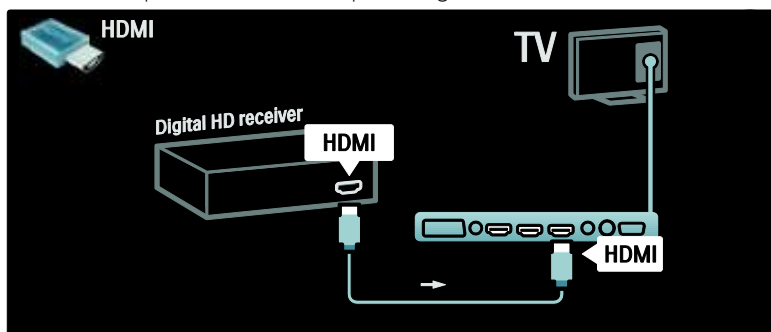


## Conectare mai multe dispozitive


### Consolă jocuri

Cele mai practice conexiuni pentru o consolă de jocuri sunt în partea laterală a televizorului. Cu toate acestea, mai mulți conectori sunt disponibili la partea din spate a televizorului dacă sunt necesari.

Cele mai practice conexiuni pentru o consolă de jocuri sunt în partea laterală a televizorului.

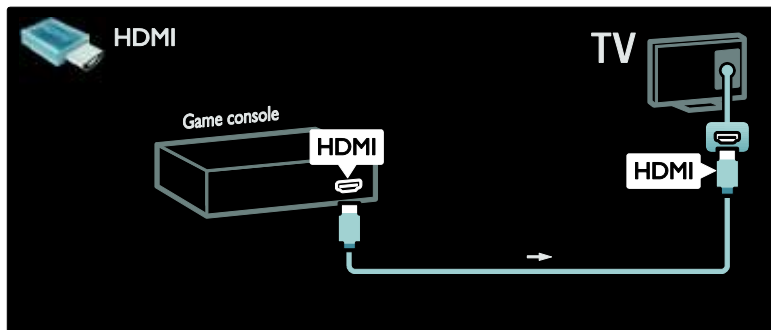

Dacă nu puteți utiliza conectorul lateral, utilizați cablul HDMI sau EXT2 (YPbPr și Audio S/D) pentru a conecta consola de jocuri la spatele televizorului. (La anumite modele, EXT2 are eticheta EXT3).

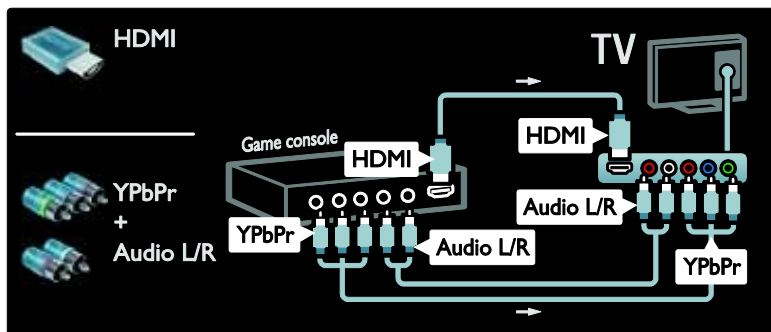


### Activare mod jocuri

Pentru a preveni întârzierea imaginii, setați televizorul la modul [Joc].

1. Apăsați **[ ]**.
2. Selectați **[Imagine inteligentă] > [Joc]**, apoi apăsați **OK**.
3. Apăsați **[ ]** pentru a ieși.


## Dig. cameră

Pentru a vizualiza imagini pe camera dvs. digitală, conectați-o la conectorul USB din partea laterală a televizorului. Pomiți camera digitală. Dacă nu apare automat conținutul camerei dvs., poate fi necesar să activați Protocolul de transfer imagini (PTP) pe cameră. Consultați manualul de utilizare al camerei pentru instrucțiuni.

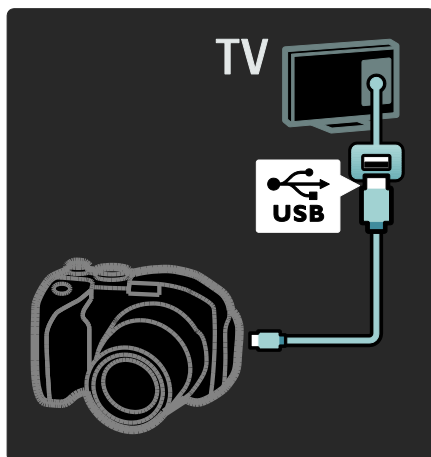


## Dig. cameră video

Conexiunea cea mai practică pentru o cameră video este în partea laterală a televizorului.

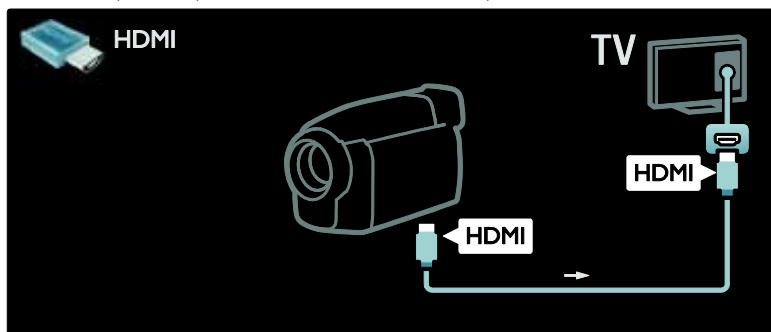


În caz contrar, utilizați un cablu HDMI sau component video și cablu audio (YPbPr și Audio L/R) pentru a conecta camera video la spatele televizorului.

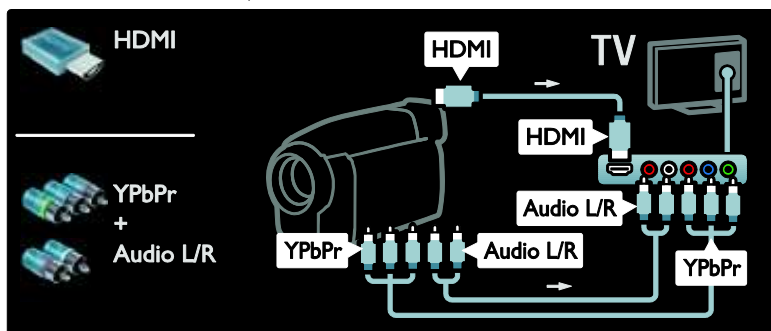

## Decodor de canale


Înainte de a utiliza un decodor digital SCART de canale, selectați canalul pe care doriți să-l decodați și atribuiți decodorul la conectorul SCART.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări canal]** > **[Decoder]** > **[Canal]**.


## PC

Conectați un calculator utilizând unul dintre următoarele cabluri:


### Cablu HDMI

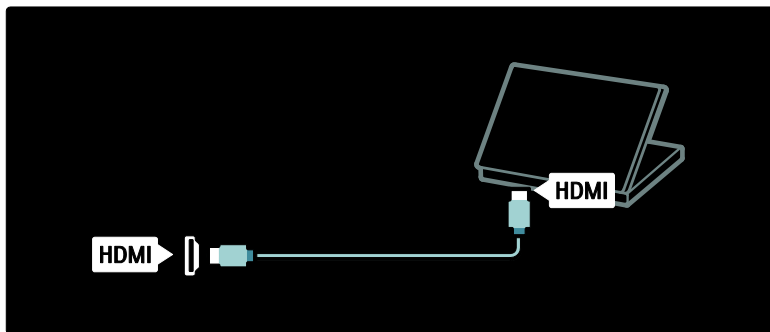


### Cablu DVI-HDMI

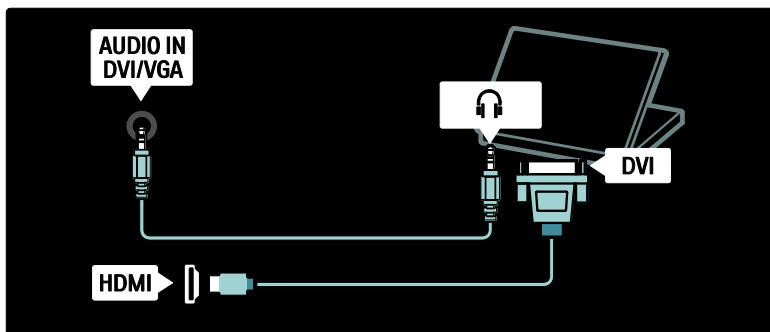

## Cablu HDMI și adaptor HDMI-DVI

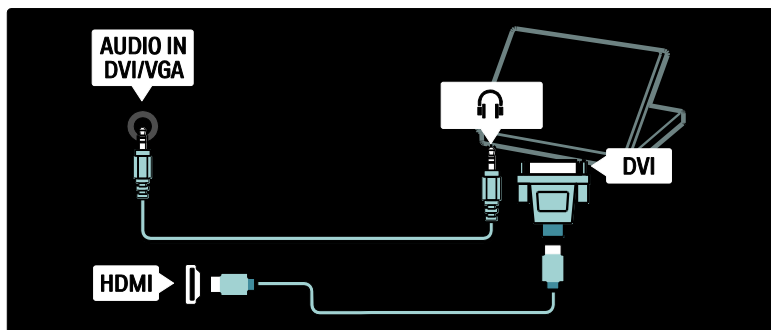

## Cablu VGA

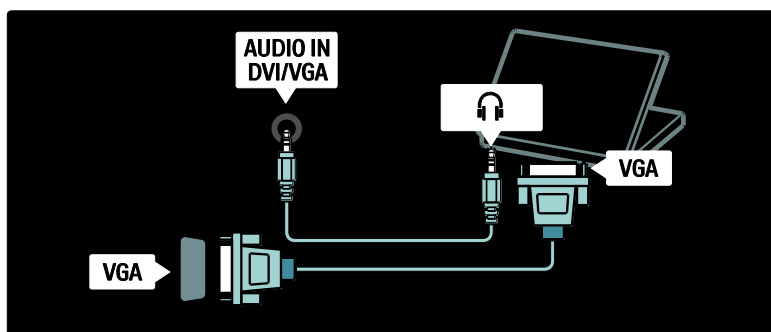

## Utilizarea Philips EasyLink


### Activarea sau dezactivarea EasyLink

Philips EasyLink asigură mai multe caracteristici care vă permit să controlați dispozitivele care sunt conectate prin intermediul HDMI. Dispozitivele conectate trebuie să accepte standardul HDMI-CEC standard și trebuie configurate în mod adecvat pentru ca EasyLink să funcționeze.

**Notă:** Funcționalitatea HDMI-CEC este cunoscută prin alte nume ale altor mărci. Unele exemple sunt Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) sau BRAVIA Sync (Sony). Nu toate mărcile sunt complet compatibile cu Philips EasyLink.

### Pentru a activa sau dezactiva EasyLink

**Notă:** Nu activați caracteristica Philips EasyLink dacă nu intenționați să o utilizați.

1. Apăsați .
2. Selectați [Configurare] > [Setări TV] > [EasyLink] > [Activ] sau [Oprit], apoi apăsați OK.


### Caracteristici EasyLink

Cu Philips EasyLink activat, sunt disponibile următoarele caracteristici:

#### Redare la o singură atingere

Atunci când redați conținut de pe un dispozitiv compatibil HDMI-CEC, televizorul comută din poziția standby și comută la sursa corectă.

#### Trecerea la modul standby cu o singură atingere

Atunci când vă conectați televizorul la un dispozitiv compatibil HDMI-CEC, apăsând  de pe telecomanda televizorului se comută televizorul și toate dispozitivele HDMI conectate în modul standby.



## Controlul sonorului sistemului

Atunci când vă conectați televizorul de exemplu la un Sistem Home Theatre (HTS) compatibil HDMI-CEC, boxele televizorului se dezactivează automat, iar semnalul de la televizor este redat prin HTS.

Pentru mai multe informații despre controlul sistemului audio și despre alte tipuri de configurații ale boxelor televizorului, consultați **Conectarea televizorului > Utilizarea caracteristicii Philips EasyLink > Boxe televizor** (Pagina 66).

## Telecomanda EasyLink


Telecomanda EasyLink vă permite să controlați dispozitivele compatibile HDMI-CEC utilizând telecomanda televizorului.

Pentru a activa telecomanda EasyLink, consultați **Conectarea televizorului > Utilizarea caracteristicii Philips EasyLink > Activarea sau dezactivarea telecomenzii EasyLink** (Pagina 65).

## Legătură Pixel Plus

Dispozitivele Philips EasyLink conectate pot aplica propria lor procesare a calității imaginii unui clip video, înainte de a-l transfera pe televizor. Aceasta poate interfera cu procesarea imaginii televizorului. Permite Legăturii Pixel Plus să decupleze procesarea calității imaginii de la dispozitivele Philips EasyLink conectate.


## Pentru a activa legătura Pixel Plus

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [EasyLink] > [Legătură Pixel Plus] > [Activ]**.
3. Apăsați **OK** pentru a activa.

## Comutare automată subtitrare


Comutarea automată subtitrare afișează subtitrările de pe sistemul Home Theatre compatibil Philips EasyLink pe imaginea video a televizorului. Imaginea video este astfel lătită pe întregul ecran al televizorului, fără a fi necesară crearea unei bare de subtitrare separate la partea inferioară a ecranului.

## Pentru a activa comutarea automată subtitrare

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [EasyLink] > [Comutare automată subtitrare]**.
3. Selectați **[Activ]**, apoi apăsați **OK** pentru a activa.

## Mod numai audio

Modul numai audio vă permite să redați semnal audio de pe un dispozitiv Philips EasyLink conectat prin boxele televizorului în timp ce televizorul se află în standby.


Apăsați  pentru a primi sunet de la dispozitivul Philips EasyLink conectat. Dacă este disponibil, modul numai audio este activat.

Acceptați solicitarea de pe televizor pentru a activa modul numai audio.




- Controlați redarea audio cu telecomanda televizorului.

## Activarea sau dezactivarea telecomenzii EasyLink

**Atenție:** Aceasta este o setare avansată. Verificați că toate dispozitivele compatibile HDMI-CEC conectate acceptă această setare. Dispozitivele care nu acceptă această setare nu vor răspunde la comenzile de la telecomanda televizorului.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [EasyLink] > [Telecomandă cu EasyLink] > [Activ] sau [Oprit]**.
3. Apăsați **OK** pentru a activa.


## Note:

- Dacă nu puteți ieși din meniul dispozitivului conectat, apăsați .
- Pentru a comuta înapoi la comanda televizorului, apăsați  și selectați **[Vizionare TV]**.
- Pentru a controla un alt dispozitiv, apăsați  și selectați dispozitivul din meniul acasă.

- Un sumar al butoanelor EasyLink pe care le puteți utiliza cu telecomanda televizorului este disponibil la **Conectarea televizorului > Utilizarea caracteristicii Philips EasyLink > Butoane EasyLink** (Pagina 66).



## Butoanele EasyLink

Controlați dispozitivele compatibile HDMI-CEC cu următoarele butoane de pe telecomanda televizorului.

- **OK:** Pornește, întrerupe sau reia redarea pe dispozitivul conectat. Activează de asemenea o selecție sau accesează meniul dispozitivului.
- **◀ (Anterior) / ▶ (Următorul):** Caută înapoi și înainte pe dispozitivul conectat.
- **Butoane numerice:** Atunci când EasyLink este activat, selectează un titlu, un capitol sau o piesă.
- **☐ (Opțiuni):** Afișează meniul dispozitivului conectat. Atunci când  este apăsat, se afișează meniul televizorului.
- **⏻ (Standby):** Apăsați pentru a activa trecerea la modul standby cu o singură atingere. Aceasta comută televizorul și dispozitivul conectat la modul standby.

Alte butoane EasyLink sunt disponibile prin intermediul Telecomenzii pe ecran (OSRC).


## Pentru a accesa OSRC

1. În timp ce vizionați un program la un dispozitiv conectat, apăsați .
2. Selectați **[Afișare telecomandă]**, apoi apăsați **OK**.
3. Utilizați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și a utiliza un buton pe ecran.
4. Apăsați  pentru a ieși.

## Configurare boxe televizor


De obicei conectați televizorul la un dispozitiv compatibil HDMI-CEC, precum un HTS, utilizând atât un cablu HDMI pentru semnalul video, cât și un cablu audio digital pentru semnalul audio. Puteți scoate semnalul audio al televizorului numai prin cablul, cu condiția ca atât televizorul, cât și dispozitivul să fie compatibile HDMI ARC (consultați **Conectarea televizorului > Utilizarea caracteristicii Philips EasyLink > Utilizarea HDMI ARC** (Pagina 67)).

## Configurare boxe televizor

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [EasyLink] > [Boxe TV]**.
3. Selectați una dintre următoarele opțiuni, apoi apăsați **OK**:
  - **[Oprit]:** Opriti boxele televizorului.
  - **[Activ]:** Porniți boxele televizorului.
  - **[EasyLink]:** Semnalul audio al televizorului este în continuare transmis prin boxele televizorului. Comutați semnalul audio al televizorului la dispozitivul audio HDMI-CEC conectat prin meniul de experimentare.
  - **[Pornire autom. EasyLink]:** Oprește automat boxele televizorului și transferă semnalul audio al televizorului la dispozitivul audio HDMI-CEC conectat.

## Comutare semnal audio televizor în meniul de experimentare


Dacă **[EasyLink]** sau **[Pornire autom. EasyLink]** sunt selectate, accesați meniul de experimentare pentru a comuta semnalul audio al televizorului.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Boxe]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați una dintre următoarele opțiuni, apoi apăsați **OK**:

- **[Televizor]:** Pornit în mod prestabilit. Transmite semnalul audio al televizorului prin boxele televizorului până când dispozitivul audio HDMI-CEC conectat comută la control sistem audio. După aceea semnalul audio al televizorului este transmis prin dispozitivul conectat.
- **[Amplificator]:** Transmite semnalul audio prin dispozitivul HDMI-CEC conectat. Dacă modul sistem audio nu este activat pe dispozitiv, semnalul audio se va transmite în continuare din boxele televizorului dacă **[EasyLink]** a fost selectat. Dacă **[Pornire autom. EasyLink]** a fost activat, televizorul solicită dispozitivului conectat să comute la modul sistem audio.

## Utilizarea HDMI ARC

Conectorul HDMI 1 este compatibil cu HDMI Audio Return Channel (ARC). Utilizați-l pentru a scoate semnalul audio digital către un Sistem Home Theatre HDMI.

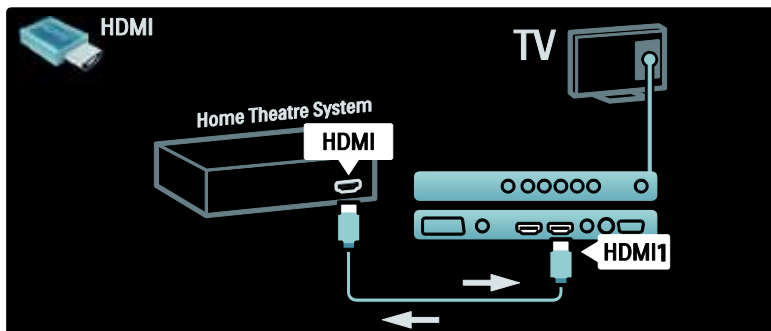

HDMI ARC vă permite să utilizați Philips EasyLink pentru a scoate semnalul audio al televizorului direct la un dispozitiv audio conectat, fără necesitatea unui cablu audio digital suplimentar.

Asigurați-vă că dispozitivul este compatibil HDMI-CEC și ARC și că televizorul este conectat la dispozitiv utilizând un cablu HDMI atașat la conectorii HDMI ARC.

### Activare sau dezactivare HDMI ARC

**Notă:** Activarea HDMI ARC adaugă în mod automat dispozitivul la meniul acasă.

1. Apăsați **[Home]**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [EasyLink] > [HDMI 1 - ARC] > [Activ]** sau **[Oprit]**.
3. Apăsați **OK** pentru a activa.


## Utilizarea unui CAM

### Introducerea și activarea unui CAM

**Atenție:** Asigurați-vă că urmați instrucțiunile descrise mai jos. Inserarea eronată a Modulului de acces condiționat (CAM) poate avaria atât modulul CAM, cât și televizorul.


#### Note:

- Acest televizor acceptă atât CI, cât și CI+. CI+ permite furnizorilor de servicii să ofere programe digitale HD premium cu un nivel înalt de protecție la copiere.
- Consultați documentația primită de la operatorul de servicii despre cum se introduce cardul în Modul de acces condiționat.

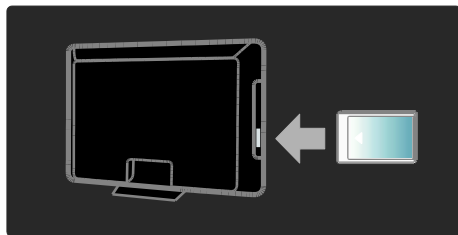

1. Oprii televizorul.
2. Respectând instrucțiunile tipărite de pe CAM, introduceți ușor modulul CAM în Interfața comună de pe partea laterală a televizorului.
3. Împingeți modulul CAM în interior și așteptați activarea modulului CAM. Activarea poate dura câteva minute. Nu scoateți modulul CAM din slot când este utilizat, deoarece serviciile digitale vor fi dezactivate.

### Accesarea serviciilor CAM

1. După instalarea și activarea CAM, apăsați .
2. Selectați **[Interfața generală]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați furnizorul CAM și apăsați **OK**.

### Urmărirea unui serviciu CAM

Dacă un modul CAM este introdus și abonamentul este plătit, televizorul afișează programul furnizorului de servicii TV digitale. Aplicațiile, funcționarea lor, conținutul și mesajele de pe ecran variază în funcție de serviciul CAM.

## Introduceți cardul SD

### Dimensiune memorie


Pentru a descărca filme închiriate de pe Net TV, introduceți un card de memorie SD în slotul pentru card SD al televizorului. Odată formatat, lăsați cardul permanent în slot.

### Dimensiune memorie SD

Utilizați un card de memorie SD neinscripționat. Cardul SD trebuie să aibă o capacitate minimă de stocare de 4 GB. Pentru video de înaltă definiție, utilizați un card SD cu capacitate de cel puțin 8 GB.

**Atenție:** Asigurați-vă că urmați instrucțiunile descrise în **Conectarea televizorului > Introducere card SD > Introducere și formatare** (Pagina 68). Introducerea greșită a cardului SD vă poate deteriora cardul SD. Orice conținut existent pe cardul SD va fi șters înaintea descărcării filmelor închiriate.  
**Notă:** Acest televizor are un slot standard de card SD, iar cardul SD este destinat numai utilizării în Magazinul video.

### Introducere și formatare

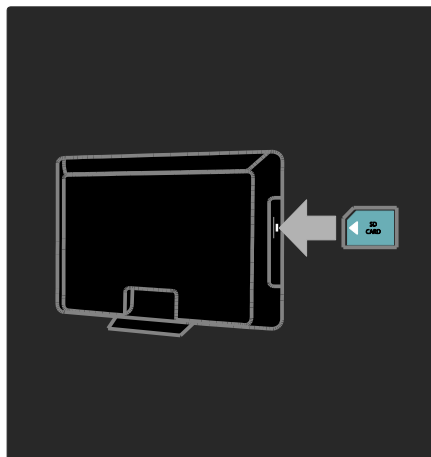

1. Poniți televizorul.
2. Înainte de a introduce cardul de memorie SD, scoateți Modulul de acces condiționat din televizor.
3. Introduceți un card de memorie SD cu eticheta frontală spre exterior în slotul SD card. Televizorul va începe automat să formateze.
4. Lăsați cardul SD permanent în slot.

# 6 Depanare

## Contactați-ne

Dacă nu puteți soluționa o problemă, consultați secțiunea Întrebări frecvente pentru acest televizor la [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Dacă problema rămâne nerezolvată, contactați centrul de asistență Philips Consumer Care din țara dvs., din cele listate în prospectul care însoțește produsul dvs.

Notați modelul și seria televizorului dumneavoastră înainte de a contacta Philips. Aceste numere sunt tipărite pe spatele televizorului și pe ambalaj.

**Avertisment: Nu încercați să reparați dumneavoastră televizorul. Aceasta ar putea cauza răni grave, daune ireparabile pentru televizorul dvs. sau anularea garanției.**

## Probleme generale referitoare la televizor

**Televizorul nu pornește:**

- Scoateți cablul de alimentare din priză. Așteptați un minut și apoi reconectați-l.
- Verificați conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare.
- Verificați că **comutatorul de alimentare** de la spatele/parte inferioară a televizorului este activat.

**Televizorul nu răspunde la telecomandă sau la controalele laterale atunci când este pornit**

Televizorul necesită o anumită perioadă pentru a porni. În acest timp, televizorul nu va răspunde la telecomandă sau la controalele laterale. Acest comportament este normal.

**Ledul de Standby al televizorului luminează roșu intermitent:**

Scoateți cablul de alimentare din priză. Așteptați până când televizorul se răcește înainte de a reconecta cablul de alimentare. Dacă ledul luminează în continuare roșu intermitent, contactați Philips Consumer Care.

**Ați uitat codul pentru a debloca o caracteristică de blocare pentru copii** Tastați '8888'.

**Meniul televizorului este afișat într-o limbă greșită:**


Schimbați meniul televizorului în limba preferată.

Pentru informații suplimentare, consultați **Configurare televizor > Modificare setări limbi > Limbă meniu** (consultați "Limbă meniu" la pagina 43).

**La pornirea/oprirea/comutarea în modul Standby a televizorului, auziți un sunet scârțâitor din carcasa televizorului:**

Nu este necesară nicio acțiune. Sunetul indică dilatarea și contractarea normală a televizorului pe măsură ce acesta se încălzește și se răcește. Acesta nu influențează performanța televizorului.

**Atunci când televizorul se află în modul standby, este afișat un ecran de pornire splash, apoi revine la modul standby.**

Acest comportament este normal. Ecranul de pornire este afișat atunci când televizorul este deconectat de la rețea și reconectat. Pentru a porni televizorul din standby, apăsați  pe telecomandă sau apăsați orice tastă de pe partea laterală a televizorului.

## Probleme legate de canalele televizate

**Canalele instalate deja nu apar în lista de canale:**

Verificați dacă este selectată lista corectă de canale.

**Nu s-au găsit canale digitale în timpul instalării:**

Verificați dacă televizorul acceptă DVB-T, DVB-C or DVB-S în țara dumneavoastră. Consultați lista de țări de pe partea din spate a televizorului.

---

## Probleme legate de imagine

**Televizorul este pornit, dar nu există imagine sau imaginea este distorsionată:**

- Verificați dacă antena este corect conectată la televizor.
- Verificați dacă este selectat dispozitivul corect ca sursă pentru televizor.
- Verificați dacă dispozitivul extern sau sursa sunt conectate corespunzător.

**Există sunet, dar fără imagine:**

Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

**Semnalul TV este slab din cauza conexiunii antenei:**

- Verificați dacă antena este corect conectată la televizor.
- Difuzoarele, dispozitivele audio fără împământare, lumina neonului, clădirile înalte sau munții pot influența calitatea imaginii. Dacă este posibil, încercați să îmbunătățiți calitatea semnalului schimbând direcția antenei sau mutând dispozitivele departe de televizor.
- În cazul în care semnalul este slab doar pentru un canal, efectuați reglarea fină a acestuia.

**Dispozitivele conectate produc o calitate slabă a imaginii**

- Verificați dacă dispozitivele sunt corect conectate.
- Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

**Televizorul nu mi-a salvat setările:**

Verificați dacă locația televizorului este setată la setarea acasă. Acest mod vă oferă flexibilitatea de a schimba și salva setările.

**Imaginea nu se potrivește pe ecran - este prea mare sau prea mică:**

Încercați să utilizați alt format de imagine.

**Poziția imaginii pe ecran este incorectă.**

Semnalele de imagine de la anumite dispozitive nu se încadrează corect în ecran. Verificați semnalul de ieșire al dispozitivului.

**Imaginea este codată:**

S-ar putea să aveți nevoie de un Modul de acces condiționat pentru a accesa conținutul. Consultați operatorul dumneavoastră.

**Pe ecranul televizorului apare un banner tip „etichetă electronică”, banner care afișează informații:**

Televizorul este în modul **[Shop]**. Îndepărtați eticheta electronică prin setarea televizorului la modul **[Acasa]**, apoi reporniți televizorul. Consultați **Configurarea televizorului > Modificarea altor setări > Locație televizor** (Pagina 48) pentru informații suplimentare.

**Afișajul PC pe televizor nu este stabil:**

- Verificați dacă PC-ul dumneavoastră utilizează rezoluția și rata de reîmprospătare acceptate.
- Setati formatul de imagine al televizorului la nescalat.

---

## Probleme legate de sunet

**Televizorul are imagine, dar nu are sunet:**

Dacă nu este detectat niciun semnal audio, televizorul oprește automat ieșirea audio - acest lucru nu indică existența unei defecțiuni.

- Verificați dacă toate cablurile sunt conectate corespunzător.
- Verificați ca volumul să nu fie setat la 0.
- Verificați ca sunetul să nu fie conectat pe Mute.
- Verificați ca difuzoarele TV să fie setate pe meniul de sunet.
- Verificați ca ieșirea video a televizorului să fie conectată la intrarea audio a dispozitivului activat compatibil HDMI CEC/EasyLink HTS. De la difuzoarele HTS ar trebui să poată fi auzit sunetul.

**Televizorul afișează imaginea, dar calitatea sunetului este slabă:**

Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

**Televizorul afișează imaginea, dar sunetul se aude de la o singură boxă:**

Verificați dacă balansul sunetului este setat la mijloc.

## Probleme legate de conexiunea HDMI

**Există probleme cu dispozitivele HDMI:**

- Observați că suportul HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Protecție Conținuturi Digitale pentru Lățime de bandă mare) poate mări durata necesară televizorului pentru a afișa conținutul de la un dispozitiv HDMI.
- Dacă televizorul nu recunoaște dispozitivul HDMI și nicio imagine nu este afișată pe ecran, încercați să comutați sursa de la un dispozitiv la altul și înapoi.
- Dacă există întreruperi intermitente de sunet, verificați dacă setările de ieșire din dispozitivul HDMI sunt corecte.
- Dacă utilizați un adaptor sau un cablu HDMI - DVI, asigurați-vă că este conectat un cablu suplimentar la AUDIO L/R sau la AUDIO IN (numai mini-jack).

**Nu puteți utiliza caracteristici EasyLink:**

Verificați ca dispozitivele HDMI sunt compatibile HDMI-CEC. Caracteristicile EasyLink funcționează numai cu dispozitive care sunt compatibile HDMI-CEC.

**Dacă un dispozitiv audio compatibil HDMI CDC este conectat la televizor, iar televizorul nu afișează nicio pictogramă pentru mut sau volum atunci când sunetul este anulat, mărit sau micșorat.**

Acest comportament este normal atunci când un dispozitiv compatibil HDMI CEC este conectat.

## Probleme de conectivitate USB

**USB conținutul dispozitivului USB nu este afișat:**

- Verificați dacă dispozitivul de stocare USB este setat pe compatibil cu „Mass Storage Class”, după cum este descris în documentația dispozitivului dumneavoastră.
- Verificați dacă dispozitivul de stocare USB este compatibil cu televizorul.
- Verificați dacă formatele fișierelor audio și imagine sunt acceptate de televizor.

**Fișierele audio și de imagine nu sunt redade sau afișate lin:**

Performanța de transfer a dispozitivului USB poate limita rata de transfer către televizor, cauzând o redare slabă.

## Probleme de conectare la rețea

**(Se aplică numai anumitor moduri.)  
Net TV nu funcționează**

În cazul în care conexiunea la router este realizată corect, verificați conexiunea routerului la Internet.

**Parcursarea pe PC sau accesul la Net TV sunt lente.**

Consultați manualul de utilizare ale router-ului pentru informații despre rata de transfer și alți factori ai calității semnalului. Aveți nevoie de o conexiune de Internet cu viteză mare pentru routerul dvs.

# 7 Date tehnice

---

## Imagine ansamblu

Informațiile despre produs pot fi modificate fără preaviz. Pentru informații detaliate despre produs, consultați site-ul [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Putere și recepție

### Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CA 220-240 V~, 50-60 Hz
- Putere consumată în standby: < 0,15 W
- Temperatura ambientală: 5 până la 40 de grade Celsius
- Pentru consum de energie în modul standby, consultați specificațiile produsului la (<http://www.philips.com/support>).

### Recepție

- Intrare antenă: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Sistem TV: DVB COFDM 2 K/8 K,
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Televiziune digitală: MPEG-4, DVB-T (terestră), DVB-C (prin cablu), DVB-S \* (satelit), MHP (Multimedia Home Platform - Disponibilă numai în Italia).
- Benzi pentru tuner: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

Disponibil numai pe anumite modele.

---

## Afișaj și sunet

### Imagine / Afișaj

- Tip afișaj: LCD Full HD W-UXGA
- Dimensiune diagonală:
  - 81 cm/32 inci
  - 94 cm/37 inci
  - 107 cm/42 inci
  - 117 cm/46 inci

- Raport lățime/lungime: Ecran panoramic 16:9
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p, 100 Hz
- Caracteristici avansate imagine Pixel Precise HD
- Procesare 1080p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz
- LCD de 100 Hz

### Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 24 W
- Incredible Surround
- Sunet clar
- Dynamic Bass Enhancement
- Mono/Stereo/NICAM

---

## Rezoluții de afișare

### Formate computer - HDMI

(Rezoluție -rată de reîmprospătare)

640 x 480 - 60Hz  
800 x 600 - 60Hz  
1024 x 768 - 60Hz  
1360 x 768 - 60Hz  
1280 x 1024 - 60Hz  
1600 x 1200 - 60Hz  
1920 x 1080 - 60Hz

### Formate computer - VGA

(Rezoluție -rată de reîmprospătare)

640 x 480 - 60Hz  
800 x 600 - 60Hz  
1024 x 768 - 60Hz  
1360 x 768 - 60Hz  
1280 x 1024 - 60Hz  
1600 x 1200 - 60Hz  
1920 x 1080 - 60Hz

### Formate video

(Rezoluție -rată de reîmprospătare)

480i - 60Hz  
480p - 60Hz  
576i - 50Hz  
576p - 50Hz  
720p - 50Hz, 60Hz  
1080i - 50Hz, 60Hz  
1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz



## Multimedia

### Conexiuni multimedia acceptate

- USB (formatat FAT sau DOS; compatibil numai cu Mass Storage Class)
- Slot pentru card SD
- Ethernet UTP5

### Fișiere imagine acceptate

- JPEG (\*.jpg)

### Fișiere audio/video acceptate\*

AVI (\*.avi):

video: MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP

audio: MPEG Layer 2/3, AC3

MPEG (\*.mpg, \*.mpeg, \*.vob):

video: MPEG-1, MPEG-2

MPEG (\*.mp2, \*.mp3, \*.mpg, \*.mpeg, \*.vob):

audio: MPEG-1 Layer 2, MPEG-1 Layer 3,

LPCM, AC3

MPEG-4 (\*.mp4):

video: MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF, L4-HD)

audio: AAC-LC, HE-AAC

**\*Denumirile fișierelor multimedia nu trebuie să depășească 128 de caractere.**

### Fișiere audio/video acceptate\*

WMV (\*.wmv):

video: WMV9/VC1

WMA (\*.wma):

audio: WMA (v2 - v9.2)

MKV (\*.mkv):

video: H.264

audio: HE-AAC, AC3

**\*Denumirile fișierelor multimedia nu trebuie să depășească 128 de caractere.**

### Software-ul pentru server-ul media compatibil DLNA și acceptat

- Windows Media Player (pentru Microsoft Windows)
- Twonky Media (pentru Microsoft Windows și Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (pentru Microsoft Windows)
- TVersity (pentru Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (Microsoft Windows XP)

- Macrovision Network Media Server (pentru Microsoft Windows)
- Fuppes (pentru Linux)
- uShare (pentru Linux)

### Fișiere audio/video DLNA acceptate

WMV (\*.wmv):

video: WMV9/VC1

MPEG (\*.mp2, \*.mp3, \*.mpg, \*.mpeg, \*.vob):

audio: MPEG-1 Layer 2, MPEG-1 Layer 3,

LPCM, AC3

MPEG-4 (\*.mp4):

video: MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF),

MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD)

audio: AAC-LC, HE-AAC

MKV (\*.mkv):

video: H.264

audio: HE-ACC, AC3

## Conectivitate

### Posterior

- EXT 2: SCART (RGB/CVBS)
- EXT 3: Component (Y Pb Pr), Audio L/R
- Căști: Mini jack stereo de 3,5 mm
- SERV.U: Port pentru service
- Rețea: Ethernet

### Partea inferioară

- EXT 1: SCART (RGB/CVBS)
- HDMI(1) ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI(2)/(3): HDMI
- IEȘIRE AUDIO DIGITALĂ: Coaxială
- INTRARE AUDIO: Mini jack stereo de 3,5 mm DVI/VGA
- Antenă: 75 ohm coaxial
- VGA: Intrare PC

### Parte laterală

- HDMI
- USB
- Card SD
- Interfață comună: CI
- SAT (DVB-S): Disponibil numai la anumite modele.

# Dimensiuni


**Notă:** Dimensiunile și greutatea sunt doar valori aproximative. Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără preaviz.

Legende utilizate pentru a indica dimensiunile televizorului sunt următoarele:


- ( ) : TV 81 cm/32 inci
- { } : TV 94 cm/37 inci
- [ ] : TV 107 cm/42 inci
- (( )) : TV 117 cm/46 inci

Notați legenda care corespunde televizorului dvs. Apoi, navigați la pagina următoare pentru a vizualiza dimensiunile.


Utilizați legenda TV pentru a nota dimensiunile televizorului dvs. (cu și fără stativ).

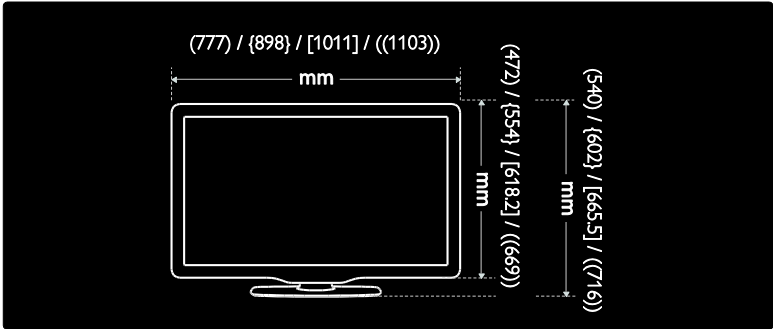


Utilizați legenda TV pentru a nota grosimea televizorului dvs. (cu și fără stativ).

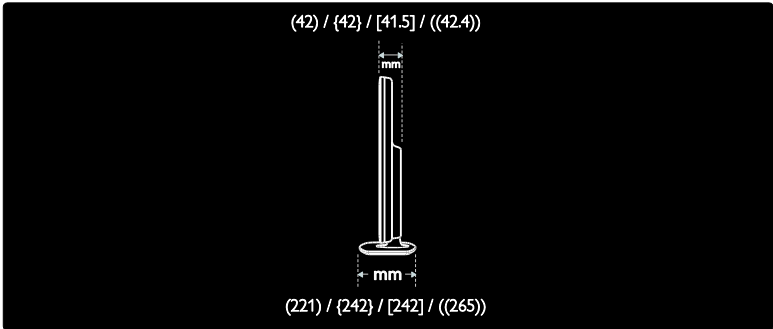

Utilizați legenda TV pentru a nota greutatea televizorului cu stativ.

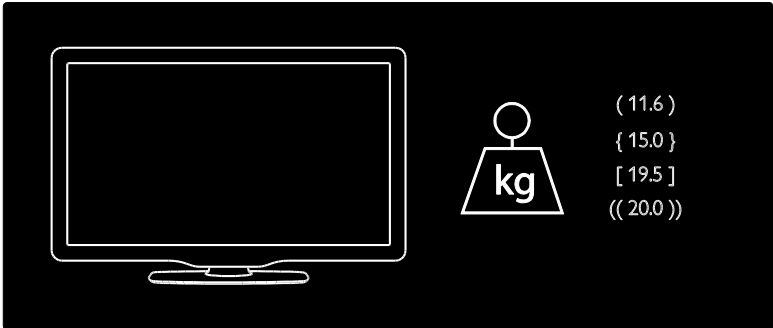

Utilizați legenda TV pentru a nota greutatea televizorului fără stativ.

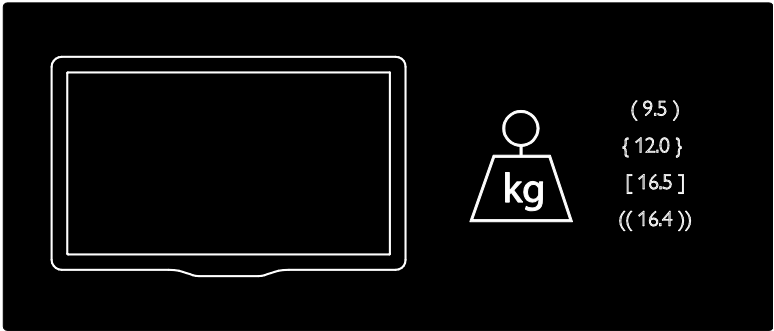

UMv 3139 137 03933 - 20100708

# 8 Index

---

## A

acces universal, activare - 36  
alimentare - 72  
Ambilight - 14  
Ambilight, activare - 23  
Ambilight, viteză de răspuns - 24

---

## B

blocare acces copii, clasificare pentru vârstă - 33  
blocare acces copii, prezentare generală - 33  
blocare kensington - 13

---

## C

CAM, activare - 68  
CAM, inserare - 67  
canale digitale, ascundere sau afișare - 40  
canale digitale, prezentare generală - 14  
canale digitale, subtitrări - 34  
canale, actualizare - 40  
canale, favorite - 32  
canale, instalare (automată) - 41  
canale, instalare (manuală) - 41  
canale, redenumire - 40  
canale, reordonare - 39  
card SD - 28, 68  
Card SD, dimensiune memorie - 68  
casare - 11  
ceas - 48  
clasificare pentru vârstă - 33  
comenzi, parte laterală - 16  
conectare dispozitiv - 51  
conectare, alimentare - 51  
conectare, decodor canale - 63  
conectare, PC - 63

conectare, rețea PC - 43  
conectare, USB - 34  
conectori inferiori - 53  
conectori laterali - 54  
conectori posteriori - 53  
conectori, lateral - 54  
conectori, parte inferioară - 53  
conectori, spate - 53  
cronometru oprire - 33

---

## D

decodor - 63  
deficiențe de auz - 36  
deficiențe de vedere - 37  
demo - 39  
dimensiuni - 74  
dispozitive, adăugare - 23  
dispozitive, vizionare - 23

---

## E

EasyLink, activare - 64  
EasyLink, boxe televizor - 66  
EasyLink, butoane - 66  
EasyLink, caracteristici - 64  
EasyLink, redirecționare taste telecomandă - 65  
ecologic, prezentare generală - 12  
ecologic, setări - 12  
eforturi pentru mediu - 12  
EPG, activare - 32  
EPG, meniu - 32  
EPG, prezentare generală - 32

---

## F

format imagine - 22

---

## I

informații, pe ecran - 15

informații, pe Internet - 15  
 instalare canale (automată) - 41  
 instalare canale (manuală) - 41  
 interfață comună - 67



îngrijire - 11  
 înregistrare produs - 9  
 întreținerea ecranului - 11

---

## L

limbă audio - 42  
 limbă, altele - 42  
 limbă, meniu - 43  
 listă canale - 20  
 listă de favorite, adăugare - 32  
 listă de favorite, selectare - 32  
 locație, acasă sau magazin - 48  
 locație, montare pe suport sau pe perete - 48

---

## M

Magazin video, formatare card SD - 28, 68  
 Magazin video, închiriere video - 28  
 meniu acasă - 19  
 meniu opțiuni - 20  
 meniu, acasă - 19  
 meniu, adăugare dispozitiv - 20  
 meniu, configurare - 20  
 meniu, limbă - 43  
 meniu, listă de canale - 20  
 meniu, navigare - 19  
 meniu, opțiuni - 20  
 mini-aplicații - 28  
 mod acasă - 48  
 mod magazin - 48  
 multimedia, redare fișiere - 34

---

## N

Net TV, navigare - 26  
 Net TV, ștergere istoric - 27  
 Net TV, TV online - 30

---

## O

oprire sunet boxe televizor - 22

---

## P

PC, conectare - 63  
 poziție televizor - 13

---

## R

radio digital - 36  
 reciclare - 11  
 redenumire canale - 40  
 reordonare canale - 39  
 rețea de computere, server media - 45  
 rețea PC, cu cablu - 44  
 rezoluție de afișare - 72

---

## S

Scenea, activare - 36  
 Scenea, încărcare imagine - 36  
 Setări Ambilight - 23  
 setări de sunet - 39  
 setări din fabrică - 39  
 setări imagine - 38  
 setări prestabilite - 39  
 setări rețea PC - 45  
 setări, asistent - 38  
 setări, imagine - 38  
 setări, sunet - 39  
 siguranța - 9  
 sincronizare buze audio - 47  
 site-uri Web - 26  
 smart card - 67

smart picture - 22  
smart sound - 22  
software, actualizare digitală - 48  
software, actualizare Internet - 48  
software, versiune - 48  
specificații - 72  
specificații tehnice - 72  
standby - 21  
subtitrare, analogică - 33  
subtitrare, digitală - 33  
subtitrare, limbă - 34, 42

---

## T

telecomandă, pe ecran - 18  
telecomandă, prezentare generală - 16  
telecomandă, utilizare - 18  
Teletext 2.5 - 32  
teletext, activare - 31  
teletext, căutare - 31  
teletext, ecran dublu - 31  
teletext, limbă - 42  
teletext, mărire - 31  
teletext, meniu - 31  
teletext, subpagini - 31  
teletext, Tabel de pagini - 31  
teletext, text digital - 31  
televizor digital - 14

---

## V

volum, dezactivare - 22  
volum, reglare - 22

