

הוראות הפעלה

50PUS8506
58PUS8506
65PUS8506
70PUS8506

PHILIPS

9.6 - אחסון	34	1 - מסך הבית	4
10 - אינטרנט	36	1.1 - מסך הבית וערוצים	4
10.1 - התחלת האינטרנט	36	1.2 - יישומים והאוסף של Philips	4
10.2 - אפשרויות באינטרנט	36	1.3 - פתיחת מסך הבית	4
11 - תפריט מהיר	37	2 - הגדרות	5
12 - סמל המכשיר	38	2.1 - קרא על בטיחות	5
12.1 - מעבר למכשיר	38	2.2 - מעמד לטלויזיה והתקנתה על קיר	5
12.2 - אפשרויות לקלט טלויזיה	38	2.3 - עצות בנושא הצבה	5
12.3 - שם וסוג התקן	38	2.4 - כבל החשמל	5
12.4 - סריקה מחדש של החיבורים	38	2.5 - כבל האנטנה	6
13 - רשתות	39	2.6 - צלחת לוויין	6
13.1 - רשת	39	3 - שלט רחוק	7
13.2 - בלוטות'	39	3.1 - סקירה כללית של המקשים	7
14 - הגדרות	40	3.2 - קישור השלט רחוק לטלויזיה	7
14.1 - Picture (תמונה)	40	3.3 - חיפוש קולי	8
14.2 - צליל	42	3.4 - חיישן אינפרא-אדום (IR)	8
14.3 - הגדרות Ambilight	45	3.5 - סוללות	8
14.4 - הגדרות סביבה	46	3.6 - ניקוי	8
14.5 - הגדרות כלליות	46	4 - הפעלה וכיבוי	9
14.6 - הגדרות שעון, אזור ושפה	48	4.1 - מופעלים או במצב המתנה	9
14.7 - הגדרות אנדרואיד	49	4.2 - תפריט בסיסי	9
14.8 - הגדרות גישה אוניברסלית	49	5 - ערוצים	10
14.9 - נעילת הגדרות	50	5.1 - התקן ערוצים	10
15 - סרטונים, תמונות או מוזיקה	51	5.2 - רשימת ערוצים	10
15.1 - ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	51	5.3 - מיון רשימת ערוצים	10
15.2 - תפריט מועדפים	51	5.4 - צפייה בערוצים	10
15.3 - תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו	51	5.5 - ערוצים מועדפים	13
15.4 - מחיבור USB	51	5.6 - טקסט / טלטקסט	14
15.5 - הקרנת סרטוני וידאו	51	5.7 - טלויזיה אינטראקטיבית	15
15.6 - הצגת תמונות	52	6 - התקנת ערוץ	17
15.7 - השמעת מוזיקה	53	6.1 - ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	17
16 - מדריך טלויזיה	55	6.2 - התקנת אנטנה	19
16.1 - למה תזדקק	55	6.3 - עותק רשימת ערוצים	21
16.2 - נתוני מדריך טלויזיה	55	7 - חיבור מכשירים	23
16.3 - שימוש במדריך הטלויזיה	55	7.1 - על אודות חיבורים	23
17 - הקלטה והשהיית הטלויזיה	57	7.2 - CI+ - חכם כרטיס עם CAM	23
17.1 - הקלטה	57	7.3 - מערכת קולנוע ביתי - HTS	24
17.2 - השהה טלויזיה	58	7.4 - סמארטפונים וטאבלטים	25
18 - סמארטפונים וטאבלטים	60	7.5 - נגן תקליטורי ray-Blu	25
18.1 - אפליקציית Remote TV	60	7.6 - בלוטות'	25
18.2 - Google Cast	60	7.7 - אחניות	25
19 - משחקים	61	7.8 - קונסולת משחק	26
19.1 - למה תזדקק	61	7.9 - כונן קשיח USB	26
19.2 - שלטי משחקים	61	7.10 - מקלדת USB	27
19.3 - כדי להתחיל משחק מקונסולת משחק	61	7.11 - כונן הבק USB	27
20 - Ambilight	62	7.12 - מצלמה	27
20.1 - Ambilight, כיבוי או הפעלה	62	7.13 - מצלמת וידאו	28
20.2 - Ambilight כבוי	62	7.14 - מחשב	28
20.3 - הגדרות Ambilight	62	8 - חיבור ה-TV Android	29
20.4 - מצב תאורת טרקלין	62	8.1 - רשת ואינטרנט	29
20.5 - שעון מעורר עם הזריחה	63	8.2 - חשבון Google	30
20.6 - Ambisleep	63	8.3 - היישום האוסף של Philips	31
20.7 - הרחבת Ambilight	63	9 - אפליקציות	32
21 - נבחרות	66	9.1 - על אודות אפליקציות	32
21.1 - על אודות נבחרות	66	9.2 - Google Play	32
		9.3 - התחלת יישום או עצירתו	33
		9.4 - נעילת יישומים	33
		9.5 - שיטות הפעלה של המקלדת	34

- 21.2 - כעת בטלוויזיה 66
- 21.3 - וידאו לפי דרישה 66

22 - Netflix 68

23 - Alexa 69

- 23.1 - אודות Alexa 69
- 23.2 - שימוש ב-Alexa 69

24 - תוכנה 70

- 24.1 - עדכון תוכנה 70
- 24.2 - גרסת תוכנה 70
- 24.3 - עדכון תוכנה אוטומטי 70
- 24.4 - הצג היסטוריית עדכוני תוכנה 70
- 24.5 - תוכנת קוד פתוח 71
- 24.6 - רישיון קוד פתוח 71
- 24.7 - הודעות מערכת 71

25 - מפרטים 72

- 25.1 - סביבתי 72
- 25.2 - חשמל 72
- 25.3 - מערכת הפעלה 72
- 25.4 - קליטה 72
- 25.5 - סוג מסך 72
- 25.6 - רזולוציות כניסה תצוגה: 72
- 25.7 - קישוריות 73
- 25.8 - צליל 73
- 25.9 - מולטי-מדיה 73

26 - עזרה ותמיכה 74

- 26.1 - רישום הטלויזיה 74
- 26.2 - שימוש בעזרה 74
- 26.3 - בעיות 74
- 26.4 - עזרה מקוונת 76
- 26.5 - תמיכה ותיקונים 76

27 - בטיחות וטיפול 77

- 27.1 - בטיחות 77
- 27.2 - טיפול במסך 78

28 - תנאי שימוש 79

- 28.1 - תנאי שימוש - טלוויזיה 79
- 28.2 - תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה 79
- 28.3 - תנאי שימוש - האוסף של Philips 79

29 - זכויות יוצרים 80

- 29.1 - HDMI 80
- 29.2 - Dolby Audio 80
- 29.3 - Dolby Vision ו-Dolby Atmos 80
- 29.4 - DTS-HD 80
- 29.5 - DTS Play-Fi 80
- 29.6 - Wi-Fi Alliance 80
- 29.7 - Kensington 80
- 29.8 - סימנים מסחריים אחרים 81

30 - כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי. 82

מפתח 83

גישה להגדרות מדף הבית

פתיחת מסך הבית

הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב"עזרה" לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "הוראות בטיחות".

2.2

מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר


מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב"מדריך להתחלה מהירה" שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com/TVsupport.

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה"מדריך להתחלה מהירה".

התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד). יש להשתמש בקוד VESA הבהא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

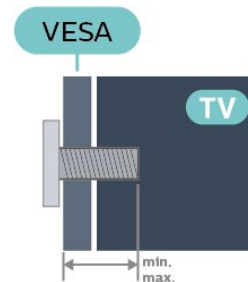

PUS85x6 • 43

M6, VESA MIS-F 100x200 (מיני: 10 מ"מ, מקסי: 12 מ"מ)

PUS85x6 • 50

M6, VESA MIS-F 200x300 (מיני: 10 מ"מ, מקסי: 16 מ"מ)

PUS85x6 • 58

M6, VESA MIS-F 200x300 (מיני: 10 מ"מ, מקסי: 16 מ"מ)

PUS85x6 • 65

M6, VESA MIS-F 300x300 (מיני: 12 מ"מ, מקסי: 20 מ"מ)

PUS85x6 • 70

M8, VESA MIS-F 300x300 (מיני: 12 מ"מ, מקסי: 25 מ"מ)

PUS85x6 • 75

M8, VESA MIS-F 300x300 (מיני: 12 מ"מ, מקסי: 25 מ"מ)

הכנה

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 מ"מ בתוך תבריגי הטלוויזיה.


זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה. TP Vision Europe B.V. בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא. אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

2.3

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.

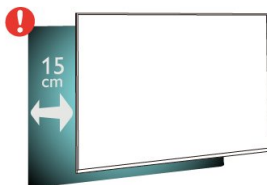


הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER" שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.

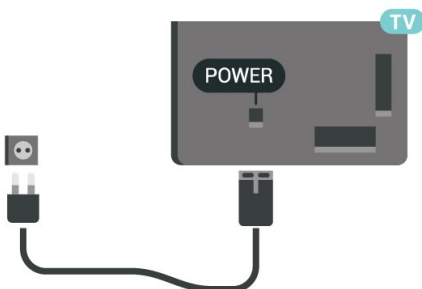

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי כדי לחסוך

באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

למידע נוסף, ב" "עזרה "; לחץ על המקש
הצבעוני - "מילות מפתח "; וחפש
את "הפעלה "; לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי
של הטלוויזיה.


2.5

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע
"אנטנה "; שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת
אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.


השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T
ו- DVB-C.

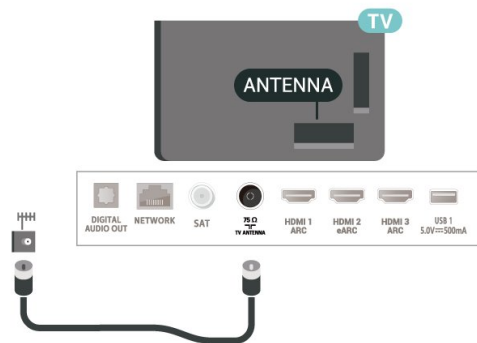

2.6

צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג פלחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט
הטלוויזיה.

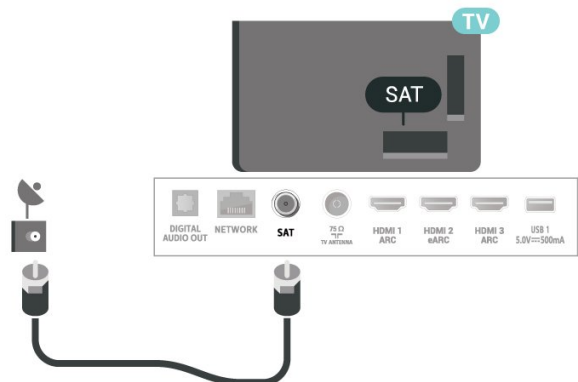


שלט רחוק

3.1

סקירה כללית של המקשים

באמצע

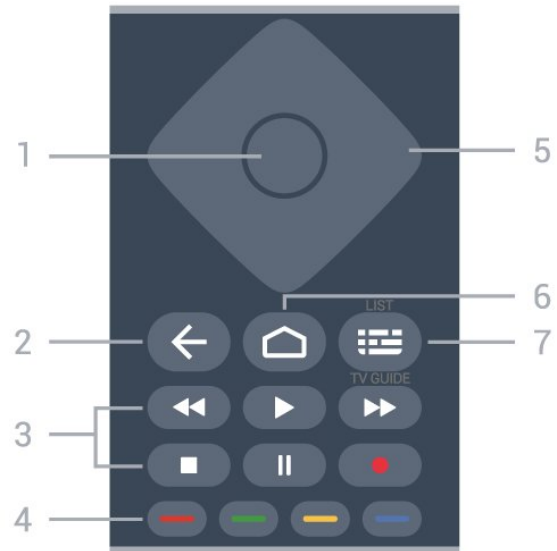

1 - מקש OK

כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

2 - < "חזרה"

כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת. כדי לחזור לתפריט הקודם.

כדי לחזור ליישום או לדף האינטרנט הקודם.

3 - הפעלה והקלטה

• הפעלה ►, כדי להפעיל.

• השהה ⏸, כדי להשהות הפעלה

• עצור ■, כדי לעצור הפעלה

• החזר אחורה ◀, כדי להחזיר אחורה

• הרץ קדימה ▶, כדי להרץ קדימה

• הקלט ●, כדי להתחיל הקלטה

4 - מקשים צבעוניים

בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול ■, פותח עזרה.

5 - חיצים / מקשי ניווט

כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.


6 - HOME

כדי לפתוח את התפריט "בית".

7 - "מדריך טלוויזיה" / "רשימת ערוצים"

כדי לפתוח את מדריך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

למטה

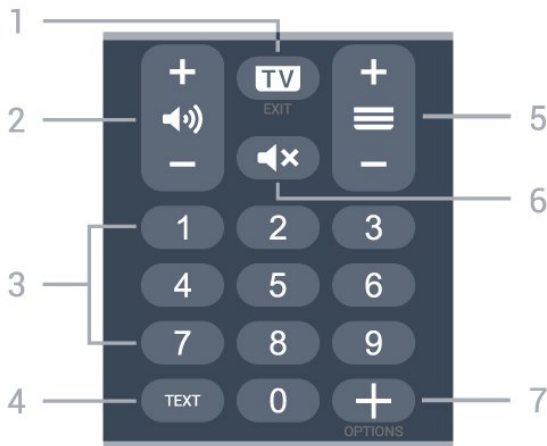

1 - TV - EXIT

כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה. יציאה מיישום טלוויזיה אינטראקטיבית.

2 - "עוצמת קול"

לחץ על- או על-כדי לכוון את רמת עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות

כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.

4 - TEXT

כדי לפתוח או לסגור

"טקסט" / "טלסקסט".

5 - "ערוץ"

לחץ על- או על-כדי לעבור לערוץ הקודם או הבא ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלסקסט.

6 - "השתק"

כדי להשתיק את הצליל או להחזיר אותו.

7 - OPTIONS

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות או לסגור אותו.

3.2

קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב- Bluetooth וגם בא (אינפרה אדום) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

• עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות

"א (אינפרה אדום)."

• כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי ושלט רחוק במקלדת, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, הטלוויזיה הזמינה אותך ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR ואם עשית כך, הקישור בוצע.

הערה:

1 - לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם ה- LED הכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחיל להבהב.


2 - יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק האחורי התחתון של השלט הרחוק.

- 1- החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
- 2- החלק את הסוללות הישנות בשתי סוללות אלקליין AAA-LR03 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי + והקוטב השלילי- של הסוללות מיושרים כראוי.
- 3- החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

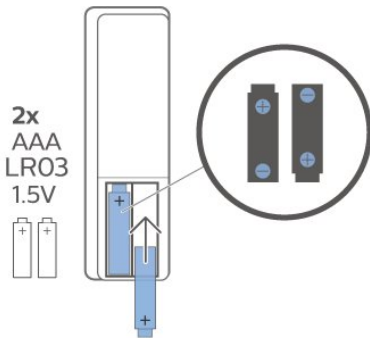

הוצא את הסוללות אם לא ייעשה שימוש בשלט רחוק זמן רב. השלך בוללות ישנות בצורה בטוחה בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, ב < a href="#">עזרה< /a>, בחר < a href="#">מילות מפתח< /a> וחפש את < a href="#">תום שימוש< /a>.

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

3- אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי כשלוחצים על: , הקישור לא הצליח.

4- מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל < a href="#">הגדרות< /a> < a href="#"> < a href="#">אלחוטי ורשתות< /a> < a href="#"> < a href="#">שלט רחוק< /a> < a href="#"> < a href="#">צימוד השלט רחוק< /a>, ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

< a href="#"> < a href="#">הגדרות< /a> < a href="#"> < a href="#">אלחוטי ורשתות< /a> < a href="#"> < a href="#">שלט רחוק< /a> < a href="#"> < a href="#">פרטי שלט הרחוק< /a>

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

< a href="#"> < a href="#">הגדרות< /a> < a href="#"> < a href="#">אלחוטי ורשתות< /a> < a href="#"> < a href="#">שלט רחוק< /a> < a href="#"> < a href="#">עדכון תוכנת שלט רחוק< /a>

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק.

יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי. כדי להשתמש בקול...

1- לחץ על: בשלט רחוק, האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש ייפתח, המיקרופון פעיל.

2- אמור בקול ברור את מה שאתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות. 3- ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

⚠️אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא < a href="#"> של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא < a href="#">.



הפעלה וכיבוי

4.1


מופעלים או במצב המתנה

וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על  HOME. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שהתחתית הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.



במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.


4.2

תפריט בסיסי


אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1 - כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבתחתית הטלוויזיה כדי להעלות את התפריט הבסיסי.


2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור  & "עוצמת

קול" & "קול" & "ערוץ" & "או

 & "מקורות" & "בחר" & "הדגמה" & " כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוון את עוצמת הקול או כדי להתכוון לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל את סרט ההדגמה.

4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.

ערוצים

5.1

התקן ערוצים

למידע נוסף, ב" "עזרה" "; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" "; וחפש את "ערוץ, התקנת אנטנה" " או "ערוץ, התקנה" ".

5.2

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימה "כל הערוצים". הערוצים המוצגים ברשימה "כל הערוצים" מבוססים על ז'אנר*. לדוגמה: "פרימיום", "חדשות פרימיום", "פרימיום מקומי", "ילדים", "ספורט" וכו'. הז'אנר "פרימיום" הוא ערוצים משודרים מובילים בעלי נתח שוק מעל 3%. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים TV + או TV -.

* הערה: פונקציית התצוגה לפי ז'אנר חלה רק על גרמניה.

סמלי הערוצים

לאחר ביצוע "עדכון ערוצים אוטומטי" של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-★ (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-Ⓢ (מנעול).

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1 לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על < "עזרה" "; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

- 1 כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ + OPTIONS.
- 2 בחר "בחר רשימת ערוצים" "; ולחץ על OK.

3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

1 לחץ על TV.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על + OPTIONS.

4 בחר "בחר רשימת ערוצים" "; ולחץ על OK.

5 בחר "סינון ערוצי אנטנה" " או "סינון ערוצי כבלים" "; ולחץ על OK.

6 בחר "חפש ערוץ" "; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.

7 הזן מספר, שם או חלק משם ובחר החל ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. החיפוש יחזיר את שם הערוץ התואם כאשר התוצאה מסודרת לפי סדר האלף-בית. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

5.3

מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

1 לחץ על TV.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על + OPTIONS.

4 בחר "בחר רשימת ערוצים" "; ולחץ על OK.

5 בחר "סינון ערוצי אנטנה" " או "סינון ערוצי כבלים" "; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן, ולחץ על OK.

6 בתפריט "אפשרויות" "; בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.

7 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על > כדי לסגור את התפריט.

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **TV** + או על **TV** - .
אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על **OK** כדי להחליף ערוץ.
אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלוויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על **←** **חזרה** **"**.
ניתן גם לכוון לערוצים מ **"** **רשימת ערוצים** **"**.

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN בן 4 ספרות **"** **נעילת ילדים** **"**. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

נעילת ערוץ...

- 1 - לחץ על **TV**.
- 2 - לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- 3 - בחר את ההודעה שברצונך לנעול.
- 4 - לחץ על **OPTIONS** + ובחר **"** **נעל ערוץ** **"**; ולחץ על **OK**.
- 5 - הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב-**TV** (מנעול).
- 6 - לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **"** **חזרה** **"**; כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

- 1 - לחץ על **TV**.
- 2 - לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- 3 - בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.
- 4 - לחץ על **OPTIONS** + ובחר **"** **בטל נעילת ערוץ** **"**; ולחץ על **OK**.
- 5 - הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.
- 6 - לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **"** **חזרה** **"**; כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה- PIN רק פעם אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב **"** **עזרה** **"**; לחץ על המקש הצבעוני **—** **"** **מילות מפתח** **"**; וחפש את **"** **נעילת ילדים** **"**.

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד **"** **דירוג הורים** **"**.

הגדרת דירוג לפי גיל...

- 1 - בחר **"** **הגדרות** **"** **<** **"** **נעילת ילדים** **"** **<** **"** **דירוג הורים** **"**; ולחץ על **OK**.
 - 2 - הזן קד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר **"** **הגדר קוד** **"**; ב **"** **נעילת ילדים** **"**.
הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.
 - 3 - חזור אל **"** **דירוג הורים** **"**; בחר את הגיל ולחץ על **OK**.
 - 4 - לחץ על **←** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר **"** **אף אחד** **"**; יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים /תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

- תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות. בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.
- כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...
- 1 - תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **OPTIONS** +.
 - 2 - לחץ על **OPTIONS** + שוב כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

- לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות.
- כדי להציג כתוביות...
- לחץ על **OPTIONS** + ובחר **"** **כתוביות** **"**;
- ניתן להעביר כתוביות למצב **"** **מופעל** **"**; או **"** **כבוי** **"**; לחלופין, ניתן לבחור **"** **אוטומטי** **"**;

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב"שפת הכתוביות".

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוך אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1- עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את "טקסט";

2- הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.

3- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "מופעל"; בתפריט "כתוביות"; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את האפשרות "פרטים"; בתפריט + OPTIONS.

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

1- עבור אל "שפה" ולחץ על OK.

2- בחר "שפות"; "כתוביות ראשיות"; או "כתוביות משניות";

3- בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.

4- לחץ על "שמאל" כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

1- לחץ על + OPTIONS.

2- בחר "שפת הכתוביות"; ובחר באופן זמני את את מהשפות בכתוביות.

שפה, שמע

שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

1- עבור אל "שפה" ולחץ על OK.

2- בחר "שפות"; "שפות"; או "שפות";

3- בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.

4- לחץ על "שמאל" כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

1- לחץ על + OPTIONS.

2- בחר "שפת השמע"; ובחר באופן זמני את אחת השפות כשמע.

ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחירי "ממשק משותף"; ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע CAM...

1- לחץ על "SOURCES".

2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור "צפה בטלוויזיה";

3- לחץ על + OPTIONS ובחר "הממשק המשותף";

4- בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על "ימין".

5- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

הפעלת HbbTV

בחר "הגדרות"; "הגדרות"; "הגדרות כלליות"; "מתקדם"; "הגדרות HbbTV";

מידע על התוכנית

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1- התכוון לערוץ.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע על תוכניות"; ולחץ על OK.

3- כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.

ב"מידע על תוכניות"; לחץ על המקש הצבעוני "מתחמן"; כדי להיכנס אל רשימת ההקלטות המתחמנות, או לחץ על המקש הצבעוני "סקירה כללית"; כדי לקבל את פרטי הסקירה הכללית של הערוץ.

כדי להביא את פרטי התוכנית מרשימתה ערוצים...

1- התכוונן לערוץ, לחץ על OK או על \equiv "רשימת ערוצים" כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע" " ולחץ על OK כדי להציג מידע כללי על התוכנית.

3- כדי לסגור מסך זה, לחץ על \leftarrow "חזרה" " כדי לחזור אל רשימת הערוצים.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

1- התכוונן לערוץ אנלוגי.

2- לחץ על + OPTIONS,

בחר "מונו/סטריאו" " ולחץ על > (ימין).

3- בחר "מונו" " או "סטריאו" " ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על \leftarrow "חזרה" " כדי לסגור את התפריט.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב "רשימת מועדפים" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

1- פתח את "רשימת המועדפים" " שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את הערוצים" " ולחץ על OK.

3- "רשימת מועדפים" ", בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

4- באמצעות המקשים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5- לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

6- ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד

לסגירת "רשימת המועדפים" " באמצעות המקש \leftarrow "חזרה" ".

5.5

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב..

ניתן ליצור ארבע רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים" ": ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב "רשימת מועדפים" ".

כאשר "רשימת מועדפים" " בחורה, לחץ על החיצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים $\text{TV} +$ או $\text{TV} -$.

* הערה: רשימת ערוצים מועדפים לא זמינה כאשר ארץ ההתקנה היא הממלכה המאוחדת או איטליה.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

1- לחץ על TV , כדי לעבור לטלוויזיה.

2- לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3- לחץ על + OPTIONS.

4- בחר "צור רשימת מועדפים" " ולחץ על OK.

5- ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK. הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.

6- אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.

7- כשיים את הוספת הערוצים, לחץ

על \leftarrow "חזרה" ".

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת

המועדפים" ". ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך.

1- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

2- לסיום, בחר "סגור" " ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל "רשימת המועדפים" " החדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל "רשימת מועדפים" " על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הערוצים ב "רשימת המועדפים" " ימוספרו מחדש.

הוספת טווח ערוצים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל "רשימת

מועדפים" ", ניתן להשתמש ב "בחר טווח" ".

כדי להוסיף טווח ערוצים...

1- פתח את "רשימת מועדפים" " במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "בחר טווח" " ולחץ על OK.

3- ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.

4- לחץ על \vee (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.

5- לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים" " מ: "בחר טווח" ".

ערוץ מועדפים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל "רשימת

מועדפים" ", ניתן להשתמש ב "ערוץ

מועדפים" ".

כדי להוסיף טווח ערוצים...

1- פתח את "רשימת מועדפים" " במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "ערוץ

מועדפים" " ולחץ על OK.

3- ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה

רשימת מועדפים במדריך הטלויזיה

ניתן לקשר את " "מדריך טלויזיה" & " ל "רשימת המועדפים" שלך.

1 בעת צפייה בערוץ טלויזיה, לחץ לחיצה ארוכה על < > " "בחר רשימת ערוצים".

2 בחר " "רשימת מועדפים" ולחץ על OK.

3 לחץ על < > " "מדריך טלויזיה" כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה " "מדריך טלויזיה" פרק).

בכל דף של " "מדריך טלויזיה" ישנה רשת " "הידעת?" ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ " "הידעת?" מספק טיפים שימושיים לאופן השימוש בטלויזיה.

5.6

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח " "טקסט" & " / " "טלטקסט" & " לחץ על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלויזיה.

כדי לסגור " "טקסט" & " לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

1 הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

2 השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

3 לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך " "טקסט" & " לחץ על + OPTIONS ובחר T.O.P. " "סקירה כללית" & ".

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

1 פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.

2 בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.

3 לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופיע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.

4 לחץ שוב על OK כדי לדלג למופיע הבא וכך הלאה.

5 לעצירת החיפוש, לחץ על < (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

טקסט ממכשיר מחובר

רוצה להוסיף ולחץ על OK.

4 לחץ על > (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.

5 לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת " "רשימת מועדפים" & " "ערוץ מועדפים" & ".

שינוי שם של רשימת מועדפים

כדי לשנות שם של " "רשימת מועדפים" & "...

1 פתח את " "רשימת המועדפים" & " שאת שמה אתה רוצה לשנות.

2 לחץ על + OPTIONS, בחר " "שנה שם רשימת מועדפים" & " ולחץ על OK.

3 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

4 לסיום, בחר " "סגור" & " ולחץ על OK.

5 לחץ על < > " "חזרה" & " כדי לסגור את רשימת הערוצים.

הסרה של רשימת מועדפים

כדי להסיר " "רשימת מועדפים" & "...

1 פתח את " "רשימת המועדפים" & " שאתה רוצה להסיר.

2 לחץ על + OPTIONS, בחר " "הסר רשימת מועדפים" & " ולחץ על OK.

3 אשר כדי להסיר את הרשימה.

4 לחץ על < > " "חזרה" & " כדי לסגור את רשימת הערוצים.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב " "רשימת מועדפים" & " (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

1 פתח את " "רשימת המועדפים" & " שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2 לחץ על + OPTIONS, בחר " "סדר מחדש את הערוצים" & " ולחץ על OK.

3 & " "רשימת מועדפים" & " בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

4 באמצעות המקשים < > (למעלה) או > < (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

6 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד

לסגירת " "רשימת המועדפים" & " באמצעות המקש < > " "חזרה" & ".

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. Text.
2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן.
כדי לכבות את 2.5...

- 1- לחץ על TEXT.
2- כאשר טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS.
3- בחר "טקסט 2.5 " < " " כבוי " ולחץ על OK.
4- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

5.7

טלויזיה אינטראקטיבית

על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובדור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית "וידיאו לפי דרישה" ;
(.VOD)

...MHEG ,HbbTV

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה אינטראקטיביות: Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) או Interactive TV - MHEG (iTV). מכונה לפעמים "טקסט דיגיטלי" או "לחצן אדום". אך כל מערכת שונה.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

הגדרות;quot & < ;quot & הגדרות;quot & ⚙
 כלליות;quot & < ;quot & מתקדם;quot & < ;quot &
 הגדרות < ;quot & HbbTV < ;quot & HbbTV
 מופעל;quot & < ;quot &

השימוש בטלויזיה אינטראקטיבית

פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני **—** (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ניווט בעמודי iTV

ניתן להשתמש במקשי החצים ובמקשים שהצבעוניים, ממקשי הספרות ובמקש, < "חזרה "; כדי לנווט בדפי iTV. ניתן להשתמש במקשים ► (הפעלה), ◄ (השהייה) ו-■ (עצירה) כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTV.

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם "טקסט"; כדי לפתוח "טקסט" מהתקן מחובר...

- 1- לחץ על **SOURCES** בחר את ההתקן ולחץ על OK.
 2- תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על **+ OPTIONS**,
 בחר **& "הצג מקשי התקן"**; ובחר את המקש **⌨** ולחץ
 על OK.
 3- לחץ על **⬅ & "חזרה"**; כדי להסתיר את מקשי
 ההתקן.
 4- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על **⬅ & "חזרה"**;
טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של. "טקסט דיגיטלי"; לחץ
על < "חזרה".

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיור הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על **OPTIONS** + **כדי לבחור את...**

- הקפא / בטל הקפאה של דף
 כדי להתחיל או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.
 • " " מסך כפול / מסך מלא "
 הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.
 • " " סקירה כללית של T.O.P "
 כדי לפתוח T.O.P טקסט.
 • " " הגדלה " / " " תצוגה רגילה "
 כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.
 • " " חשיפה "
 חשיפת מידע נסתר בעמוד.
 • " " שפה "
 החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.
 • " " טקסט 2.5 "
 הפעלת " " טקסט 2.5 " ; לקבלת צבעים רבים יותר
 וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות "טקסט"; זמינות.

כדי להגדיר שפת "טקסט"; ראשונית ומשנית: ..

- 1בחר **⚙️** "הגדרות" < "< "אזור
ושפה " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2בחר **"שפה"** < "< "טקסט
ראשוני " או **"טקסט משני"** ולחץ על OK.
- 3בחר את שפות ה **"טקסט"** < " המועדפות.
- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את
התפריט.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

כדי לפתוח טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ
על ← "חזרה".

סגירת עמודי iTV

רוב דפי iTV מיידיעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור.
כדי לאלץ סגירה של דף iTV, עבור אל ערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ
על ← "חזרה".

התקנת ערוץ

6.1

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

על אודות התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable * לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable עבור עד 4 לוויינים.

* הערה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- Unicable 2 (EN50607/JESS)

התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לוויין...

1- בחר "הגדרות" < "ערוצים" < "התקנת לוויין" ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

2- בחר "חיפוש לוויין" ולחץ על OK. 3- בחר "חפש" ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש לוויינים.

4- בחר "התקן" ולחץ על OK. הטלוויזיה מציגה את ההגדרה שלהתקנת הלוויין הנוכחית.

אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר "הגדרות". אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר "חפש". עבור לשלב 5.

5- "מערכת ההתקנה" ; בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable. אם

בחרת Unicable, תוכל לבחור את "מספרי תחום המשתמש" ; ולהזין את "תחום תדר המשתמש" של כל טיונר. במדינות אחדות, "הגדרות נוספות" ; תוכל לבצע כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB.

6- הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.

7- לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלוויינים שאתה צריך, בחר "התקן".

8- אם לוויין מסוים מציע "חבילות ערוצים" ; הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות

התקנה "מהירה" ; או "מלאה" של הערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלוויזיה תתקין את ערוצי הלוויין ואת תחנות הרדיו.

9- כדי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו

הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלוויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

1- להתחל את התקנת הלוויין.

2- במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים,

בחר "הגדרות" ; ולחץ על OK.

3- בבחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את "מספרי תחום המשתמש" ; ולהזין את "תחום תדר המשתמש" של כל טיונר.

4- לסיום, בחר "הבא" ; ולחץ על OK.

5- בתפריט "הגדרות" ; לחץ על המקש הצבעוני "סיום" ; כדי לחזור אל המסך לחיפוש לוויינים.

מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו- LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור מסדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM "רכיב גישה מותנית" ; עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה- CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה- CAM משמשים לפענוח ערוצים.

CAMs מהדור החדש ביותר יכולים להתקין בעצמם את ערוצי הלוויין בטלוויזיה שלך. רכיב ה- CAM יציע לך להתקין את הלוויין / ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבחור "התקנה מהירה" ; או "התקנה מלאה" ; בחר "מהירה" ; כדי להתקין רק את הערוצים של החבילה או בחר "מלאה" ; כדי להתקין את החבילה וגם את כל שאר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים "הכול" ;

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש במערכת "בבל יחיד"; או במערכת Unicable*, כדי לחבר את צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת "בבל יחיד"; עושה שימוש בבבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטיורים של הלוויין במערכת שלה. מערכת "בבל יחיד"; משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. תוכל להתקין עד 4 לוויינים עם Unicable לטלוויזיה זאת.

* הערה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- Unicable 2 (EN50607/JESS).

במערכת Unicable, כל טיונר לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תזר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה-unicable.

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1-בחר " " הגדרות; " < "
 ערוצים; " < " התקנת לוויין; " < ".OK.
 2-בחר " " חפש ערוצים; " < " ולחץ על OK.
 3-בחר " " עדכון ערוצים; " < " לחץ על OK. הטלויזיה
 תתחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
 4-פעל על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר
 דקות.
 5-בחר " " סיום; " < " ולחץ על OK.

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או NB ושניתן להזין באו.

בברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל"א"וטומטי";

בברירת המחדל, ה־quot צליל " מוגדר
ל־quot;אוטומטי ".

התזדירים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

איתור ופתירת בעיות

הטלויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או הטלויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שבא <quot>הגדרות</quot> ; הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר <quot>חפש שוב</quot>; כדי למצוא לוויין נוסף. ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה- Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיינרים המובנים. ייתכן שטיינר לוויין אחר, במערכת ה- Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת.
• שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

6.2

התקנת אנטנה

עדכן ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 07:00, הטלויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב <quot>רשימת הערוצים</quot> ; ומסומנים באמצעות * . ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של <quot>עדכון ערוצים אוטומטי</quot>;
ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

1- בחר <quot>הגדרות</quot> ; <quot></quot>

<quot>ערוצים</quot> ; <quot></quot> <quot>התקנת אנטנה / כבלים</quot> ; או

<quot>התקנת אנטנה</quot> ; ולחץ על OK.

2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- בחר <quot>עדכון ערוצים אוטומטי</quot> ; ולחץ על OK.

4- בחר <quot>כבוי</quot> ; ולחץ על OK.

5- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < <quot>חזרה</quot> ; כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

נטרול ההודעה...

1- בחר <quot>הגדרות</quot> ; <quot></quot>

<quot>ערוצים</quot> ; <quot></quot> <quot>התקנת אנטנה / כבלים</quot> ; או

<quot>התקנת אנטנה</quot> ; ולחץ על OK.

2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- בחר <quot>הודעת עדכון ערוץ</quot> ; ולחץ על OK.

4- בחר <quot>כבוי</quot> ; ולחץ על OK.

5- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < <quot>חזרה</quot> ; כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, <quot>עדכון ערוצים אוטומטי</quot> ; נעשה תוך כדי צפייה בטלויזיה או בכל רגע שהטלויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

1- בחר <quot>הגדרות</quot> ; <quot></quot>

<quot>ערוצים</quot> ; <quot></quot> <quot>התקנת אנטנה / כבלים</quot> ; או

<quot>התקנת אנטנה</quot> ; ולחץ על OK.

2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- בחר <quot>חפש ערוצים</quot> ; ולחץ על OK.

4- בחר <quot>התחל</quot> ; ולחץ על OK.

5- בחר <quot>עדכן ערוצים דיגיטליים</quot>;

בחר <quot>הבא</quot> ; ולחץ על OK.

6- בחר <quot>התחל</quot> ; ולחץ על OK כדי לעדכן את

הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

7- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < <quot>חזרה</quot> ; כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

1- בחר <quot>הגדרות</quot> ; <quot></quot>

<quot>ערוצים</quot> ; <quot></quot> <quot>התקנת אנטנה / כבלים</quot> ;

או <quot>התקנת אנטנה</quot> ; ולחץ על OK.

2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- בחר <quot>חפש ערוצים</quot> ; ולחץ על OK.

4- בחר <quot>התחל</quot> ; ולחץ על OK.

מצב תדר רשת

אם בכוונתך להשתמש בשיטה "סריקה מהירה" בסריקת תדרים כדי לחפש ערוצים, בחר "אוטומטי". הטלויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי הרשת המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי ל"תדר רשת" לצורך חיפוש ערוצים, בחר "ידני".

תדר רשת

כאשר "מצב תדר רשת" מוגדר להיות "ידני", תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה "סריקה מהירה" ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימוש של מרבית מפעילי הכבלים בארצך.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת "סריקה מלאה". החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורך תדר

הטלויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של "8 מ".

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של "1 מ". החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מנוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM מודול גישה מותנית, בחר "חינם + מעורבל". אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור "ערוצי חינם בלבד".

למידע נוסף, ב"עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש "CAM, מודול גישה מותנית".

- 5 בחר "התקן ערוצים מחדש";

בחר "הבא" ולחץ על OK.

- 6 בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.

- 7 בחר "הבא" ולחץ על OK.

- 8 בחר את סוג ההתקנה שאתה רוצה, "אנטנה (DVB-T) " או "כבל (DVB-C) " ולחץ על OK.

- 7 בחר "הבא" ולחץ על OK.

- 10 בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, "ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים" או "רק ערוצים דיגיטליים" ולחץ על OK.

- 7 בחר "הבא" ולחץ על OK.

- 12 בחר "התחל" ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

- 13 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על <- "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

- 1 בחר "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "התקן שוב טלוויזיה" ולחץ על OK.

- 2 הזן קוד PIN במקרה הצורך.

- 3 בחר "כן" ולחץ על OK כדי לאשר.

- 4 הטלויזיה תותקן מחדש לחלוטין. כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

- 5 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על <- "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

הגדרות DVB

קליטת T-DVB או C-DVB

במהלך התקנת הערוצים, בדיוק לפני חיפוש ערוצים, בחרת "אנטנה (DVB-T) " או "כבלים (DVB-C) ". האפשרות "אנטנה (DVB-T/T2) " מחפשת ערוצים יבשתיים - הן אנלוגיים והן דיגיטליים. האפשרות "כבלים (DVB-C) " מחפשת ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים זמינים אצל מפעיל כבלים DVB-C.

התקנת ערוץ DVB-C

לנוחות שימוש, כל הגדרות DVB-C נקבעות באופן אוטומטי. אם ספק שידורי ה- DVB-C מסר לך ערכי DVB-C ספציפיים, מזהה הרשת או תדר הרשת, הזן ערכים אלה כאשר תתבקש במהלך ההתקנה.

התנגשות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצטרך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין בתחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

העתקת רשימת ערוצים

איכות הקליטה

התקנה ידנית

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

חיבור מכשירים

7.1

על אודות חיבורים

מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "האות מהאנטנה" דרך הממיר ו/או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

יציאות HDMI

HDMI איכות

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HSMI לאות טלוויזיה.

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחובר באמצעות HDMI לא פועל כהלכה, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב "עזרה" לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את HDMI Ultra HD.

הגנה מפני העתקה

יציאות HDMI תומכות ב- HDCP 2.2 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC ו-eARC


כל חיבורי ה- HDMI בטלוויזיה כוללים HDMI ARC (ערוץ אודיו חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), soundbar או מקלט AV, מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שתי האותות.

ניתן להשתמש בכל חיבור HDMI בטלוויזיה זו כדי לחבר את ה- HTS, אבל ARC זמין רק עבור התקן/חיבור אחד.

HDMI eARC (ערוץ שמע חוזר משופר) הוא שיפור יחסית ל- ARC שלפניו. הוא מכסה את כל התכונות של ARC אבל עם רוחב פס ומהירות גבוהים יותר. eARC תומך בשידור שמע איכותי עד 192 קילו-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים.

הערה: HDMI eARC זמין רק ב HDMI 2. השתמש בכבל HDMI עם Ethernet עבור eARC. רק התקן eARC אחד זמין בכל רגע נתון.

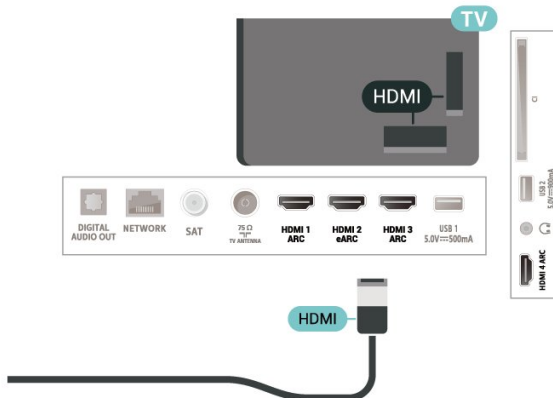

HDMI CEC - EasyLink

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה. יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

⚙️ "הגדרות" < "הגדרות" < "EasyLink" < "EasyLink" < "שלט מופעל";

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של הטלוויזיה

⚙️ "הגדרות" < "הגדרות" < "EasyLink" < "שלט רחוק EasyLink" < "מופעל";

הערה:

- ייתכן ש- EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציה ה- HDMI CEC מכונה בשמות שונים במוטגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre, Sync, Kuro Link, Simplink ו- Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל- EasyLink. שמות מותגי ה- HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל- CI+ " גישה מותנית " CI+ " ;

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI+. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ (מנותנית גישה רכיב) זה (CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

עם התמיכה של CI+ 2.0, טלוויזיה זו יכולה לקבל את ה- CAM גם בתצורת PCMCIA וגם בתצורת USB (עבור כל יציאות ה- USB). למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.


הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה- CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה- CAM אל תוך הטלוויזיה...

1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה- CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל- CAM ולטלוויזיה.

2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה- CAM פונה אליך, הכנס את ה- CAM בעדינות אל תוך החרץ **ממשק משותף**.

3- דחף את ה- CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.

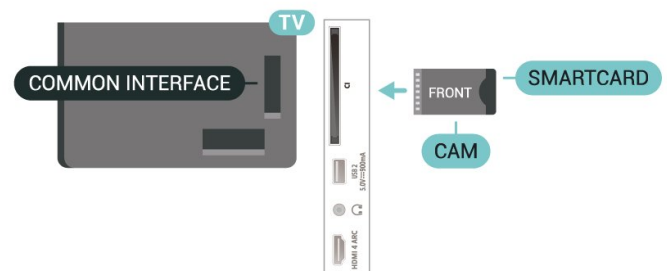

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה- CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים

על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה- CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה- CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה- CAM.

סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה- CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה- CAM..

1- לחץ על **SOURCES**.

2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב- CAM

עבור **" צפה בטלוויזיה "**.

3- לחץ על **+ OPTIONS** ובחר **" הממשק המשותף "**.

4- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה- CAM. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה- PIN.

7.3

מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם eARC/ARC HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

כל חיבורי ה- HDMI של מקלט הטלוויזיה יכולים לספק אות ערוץ אודיו חוזר (ARC). אבל לאחר שתחבר את ממערכות הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תוכל לשלוח את אות ה- ARC רק לחבור HDMI זה.

אם יש למערכת הקולנוע הביתי חיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בכל חיבור HSFMI בטלוויזיה כדי להתחבר. אם ישו HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

HDMI eARC

HDMI eARC (ערוץ שמע חוזר משופר) הוא שיפור יחסית ל- ARC שלפניו. הוא מכסה את כל תבניות השמע העדכניות עם קצבי הסיביות הגבוהים עד 192 קילו-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו- 7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב- 32 ערוצים. HDMI eARC זמין רק ב- HDMI 2.

סנכרון שמע - וידאו


אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבורה שבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 mm. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

כוון עוצמת הקול...


1. בחר : הגדרות; בחר : צליל; < & "עוצמת קול אוזניות"; ולחץ על OK.
2. לחץ על החצים (למעלה) או (למטה) כדי לכוון את הערך.
3. לחץ על (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

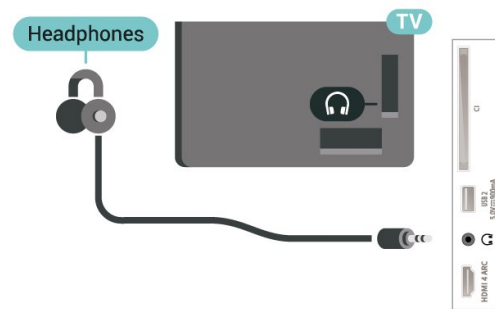

קונסולת משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

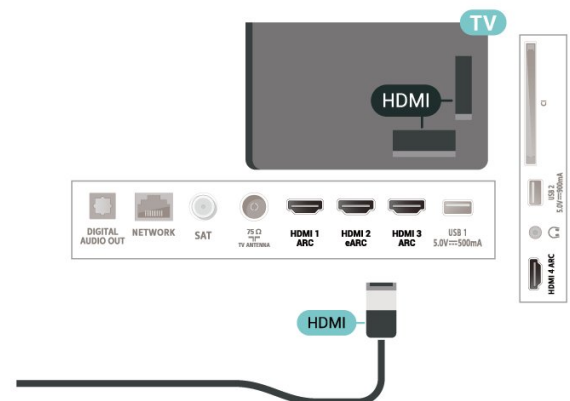

כונן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכו').

מינימום שטח דיסק

- כדי להשתמש בדי להשתמש שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.
- כדי להקליט
- כדי להשתמש ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB,

ב & "עזרה"; לחץ על המקש

הצבעוני & "מילות מפתח"; וחפש את & "כונן קשיח USB";

התקנה

לפני שתוכל להשתמש או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.


1. חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.

2. הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.

3. כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על (השהיה). הניסיון להשתמש יגרום להתחלת הפרמט.

פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

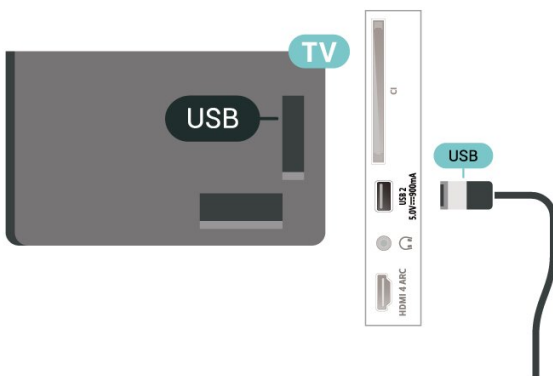

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

פרמוט

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני "מדריך טלוויזיה" מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת "כונן קשיח USB".

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

* חבר בונן קשיח USB עם פחות מ-2 טרה-בייט.

בדי לפרמט כונן קשיח USB...

1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.

2 - הפעל את הבונן הקשיח USB ואת הטלויזיה.

3 - בחר "הקלטות" אם אתה רוצה לבצע השהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת בחר **"יישומים"** כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

4- כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמוט.

5 - לאחר פרמוט הכונן הקשית, השאר אותו מחובר לצמיתות.

למידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני **— מילות מפתח** וחפש את **"השהה טלוויזיה"**, **"הקלטה"**, או **"יישומים"**.

7.10

מקלדת USB

חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלויזיה שלך.


השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.

הגדרת תצורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

1- בחר  " הגדרות " < " הגדרות; כלליות "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
2- בחר " הגדרות מקלות USB "; ולחץ על OK כדי להתחיל בהגדרת המסקלת.

מקשים מיוחדים

מקשים להזנת טקסט

- מקש OK =Enter
- Backspace= מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פריסות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פריסת מקשים משנית, לחץ על" " ; Ctrl + מקש רווח" "; בעת ובעונה אחת.

מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט


- Tab+Shift = Tab הבא / הקודם
- Home = גלול לתחילת העמוד
- End = גלול לסוף העמוד
- Page Up = קפוץ עמוד אחד מעלה
- Page Down = קפוץ עמוד אחד מטה
- * = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

7.11

כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מבכון
הבזק מסוג USB.

כאשר הטלויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלויזיה.

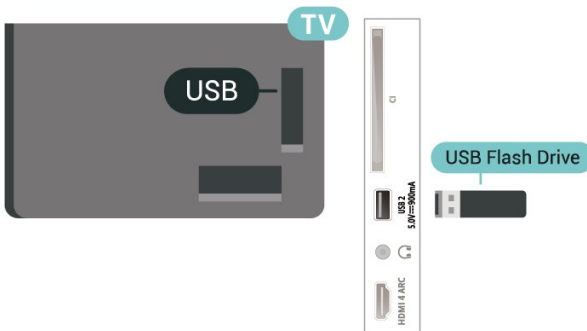

הטלויזיה תזהה את כוהן ההבזק ותפתח רשימה המציגה את תוכנו. אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן כונו הבזק USB, לחץ על EXIT או בחר פעילות אחרת.
כדי לנתק כונו הבזק USB, שלוף אותו בכל עת.

USB - Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB, **בא"עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **—** & **מילות מפתח**; וחפש את **תמונות, סרטונים ומוזיקה**.

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.


אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ

על **SOURCES**, ובחר USB.

ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

USB Ultra HD-B

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה טבעית הגבוהה מ-Ultra HD על אף אחד מחיבורי ה-USB.

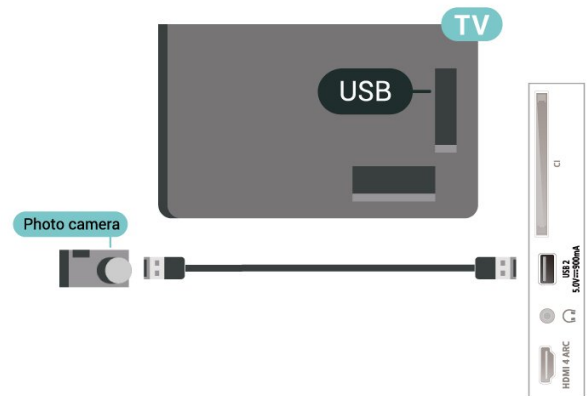

למידע נוסף על צפייה בתמונות, ב-**עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **■** **מילות מפתח** וחפש את **תמונות, סרטונים ומוזיקה**.

מצלמת וידאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.

מחשב

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב. השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

חיבור ה-TV Android

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

בדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.


השתמש בחיבור מהיר) פס רחב) לאינטרנט.



הפעל או כבה Wi-Fi

[illegible]

ביצוע החיבור

" < " & הגדרות; & 
 ורשתות; & < " קווי
 & < " & Wi-Fi; & התחבר לרשת;
 & < " & אלחוטי;

- 1** - ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר " " ;הוסף רשת חדשה" " ; כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
- 2** - בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך - WPA2 או WPA3. אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
- 3** - תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

• תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi
802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע
לרשת האלחוטית.

- דא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.

- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

• אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP


- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל;quot &

לקבלת מידע נוסף, ב"עזרה" " לחץ על המקש הצבעוני **—** "**מילות מפתח** " וחפש את "**פתרון בעיות** ".

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

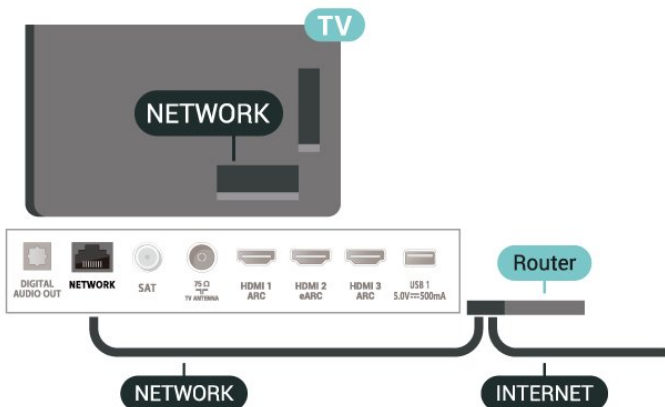

ביצוע החיבור

הגדרות > **קווי רשתות** > **Wi-Fi** > **התחבר לרשת**

- 1-חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
- 2-ודא שהנתב הופעל.
- 3-הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
- 4- תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל";

הגדרות רשת

הצג הגדרות רשת

⚙️ **הגדרות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **הצג הגדרות רשת**

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת IP וכתובת MAC, עוצמת אות, מהירות, שיטת הצפנה, כתובת /מסכת רשת /שער DNS של IPv4 או של IPv6 וכו'.

תצורת רשת - כתובת IP סטטית

⚙️ **הגדרות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **תצורת רשת** > **IP סטטית**

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלויזיה ל- IP סטטית.

תצורת רשת - תצורת כתובת IP סטטית

⚙️ **הגדרות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **תצורת רשת** > **תצורת IP סטטית**

1- בחר **תצורת IP סטטית**; והגדר את תצורת החיבור.
2- ניתן להגדיר את המספר עבור **כתובת IP** ו**מסכת רשת**;
ו**שער** **DNS 1**, או **DNS 2**.

הפעל עם WoWLAN (Wi-Fi)

⚙️ **הגדרות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **הפעל באמצעות Wi-Fi (WoWLAN)**

תוכל להפעיל את הטלויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה **הפעל עם Wi-Fi (WoWLAN)** חייבת להיות מופעלת.

הפעלה באמצעות Chromecast

⚙️ **הגדרות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **הפעל באמצעות Chromecast**

העבר למצב **פועל**; כדי לאפשר הפעלה של טלויזיה זו מיישום Chromecast בהתקן הנייד שלך. צריכת החשמל של הטלויזיה בסטטוס המתנה תהיה גבוהה יותר במצב פועל. ראשית יש להפעיל את ההגדרה **Wi-Fi (WoWLAN)** > **הפעל באמצעות Chromecast**.

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

⚙️ **הגדרות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **DMR**

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלויזיה, ודא ש**DMR** המדיה הדיגיטלית **מופעל**. הגדרת המפעל של **DMR** **מופעל**.

הפעלת חיבור Wi-Fi

⚙️ **הגדרות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **מופעל /כבוי**

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה- Wi-Fi בטלויזיה.

מחק זיכרון אינטרנט

⚙️ **הגדרות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **מחק זיכרון אינטרנט**

באמצעות **מחק זיכרון אינטרנט**; ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ואת דירוג ההורים ב- Philips, את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של האוסף של Philips ואת הסימניות וההיסטוריה של האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלויזיה שלך את מה שמכונה **עוגיות** (cookies). גם קבצים אלו יימחקו.

8.2

חשבון Google

היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל- Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב הלוח ובטלויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לווידיאו ולמחיקה במסך הבית של הטלויזיה וכן גישה ל- YouTube, Google Play ויישומים אחרים.

היכנס

השתמש ב**חשבון Google** הקיים כדי להיכנס ל- Google בטלויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דוא"ל; ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google+. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.


כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלויזיה...

- 1- בחר **הגדרות** > **Android** > **לחץ על OK**.
- 2- **חשבון וכניסה** > **לחץ על OK**.
- 3- בחר **התחל** > **לחץ על OK**.
- 4- בחר **השתמש בשלט** > **לחץ על OK**.
- 5- באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדוא"ל > **לחץ על OK**.
- 6- הזן את הסיסמה ולחץ על **OK** כדי להיכנס.

תנאי שימוש

כדי להתקין את " Philips " היישומים של " Philips " יש לאשר את " " תנאי השימוש " . אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור " " תנאי השימוש " , חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב- " " יישומים של " Philips " כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאשר את " " תנאי השימוש " , לאחר התקנת הטלויזיה...

1- ללחץ על  HOME, בחר < > " האו " " ולחץ על OK. לחץ על המקש " " אפשרויות " " כדי לפתוח את התפריט " " אפשרויות " .

2- ניתן לבחור < > " תנאי שימוש " " , ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.

3- בחר < > " קבל " " ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.


4- ללחץ על < > " חזרה " " כדי לסגור את התפריט.

הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של " " אוסף היישומים של " Philips " :

- ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.
- ניתן לאפשר המלצות אישיות.
- ניתן לאפשר קובצי cookie.
- ניתן להפעיל " " נעילת ילדים " ; עבור יישומים בעלי דירוג 18+.

כדי להגדיר את הגדרות הפרטיות של " " אוסף היישומים של " Philips " :

1- ללחץ על  HOME, בחר < > " האו " " ולחץ על OK. לחץ על המקש " " אפשרויות " " כדי לפתוח את התפריט " " אפשרויות " .

2- ניתן לבחור < > " הגדרת פרטיות " " , ולאחר מכן ללחוץ על OK.

3- בבחר כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשבית. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.

4- ללחץ על < > " חזרה " " כדי לסגור את התפריט.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעלסגבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

1- בחר < > " הגדרות " " ולחץ על OK.

2- עיון בהגדרות השונות של Android.

3- אם יש צורך, לחץ על < > " חזרה " " כדי לסגור את התפריט.

8.3

היישום האוסף של Philips

הדף יישומים מומלצים

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום " " האוסף של " Philips " תחת המקטע " " יישומים מומלצים " . הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה " " יישומים " .

היישומים של " " האוסף של " Philips " הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי " " האוסף של " Philips " והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של " " האוסף של " Philips " עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. " " האוסף של " Philips " יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי " " האוסף של " Philips " מותקנים מראש בטלויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ- " " האוסף של " Philips " , תתבקש לאשר את " " תנאי השימוש " . ניתן להגדיר את " " הגדרות הפרטיות " בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ- " " האוסף של " Philips " :

1- ללחץ על  HOME.

2- בחר < > " האוסף של " Philips " " ולחץ על OK. הוא יפתח את המקטע " " יישומים מומלצים " .

3- בבחר את הכרטיסייה " " הכל " " , ולחץ על OK. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.

4- בדפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK. הוא יפתח את הדף " " מידע על היישומים " .

5- בחר את הלחצן " " התקן " " ולחץ על OK כדי להתקין את היישום.

היישום המותקן בדף " " יישומים " , שאותו ניתן לפתוח מ- " " מסך הבית " " של Android על-ידי לחיצה על הסמל " " יישומים " ; שבקצה הימני של השורה " " יישומים " .

אם היישום לא נמצא ב "מסך הבית ", ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים "; או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים "; בשורה "יישומים "; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

על אודות אפליקציות

ניתן למצוא את היישומים המועדפים
בשורה "יישומים" בתפריט "בית";
כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים
שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית
מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או
תחזית מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום "דפדפן
אינטרנט" לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע מ־"האוסף של Philips " או מ־"חנות Google Play "™; כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלויזיה.

כדי להתקין יישומים מ־ "האוסף של Philips " ואו מ־ "חנות Google Play™ "; על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל־ "תנאי השימוש " ; כדי להשתמש ביישומים מ־ "האוסף של Philips " ; עליך להיכנס באמצעות "חשבון Google " ; כדי להשתמש ביישומים של Google Play וב־ "חנות Google Play™ " ;

9.2

אם היישום לא נמצא ב "מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים"; או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים"; בשורה "יישומים"; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google Play & Movies TV, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה

בדי לשבור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

- 1 - לחץ על  HOME.
- 2 - בחר Google Play Movies & TV.
- 3 - בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4 - בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK . תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר Google Play Movies & TV.
- 3בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום,
בחר את הכותר ולחץ על OK.
- 4 ניתן להשתמש
במקשים(▶", ◀") ,עצור(", ⏸) ,השהה(", ⏹),
◀" וגלגל אחורה("); או ▶▶" (" קדימה
" מהר); בשלט רחוק.

5- כדי לעצור את היישום; סרטים ומחיקה; לחץ על < "חזרה" מספר פעמים או לחץ על TV

עם "quot & Google Play משחקים של"; ניתן לשחק משחקים בטלויזיה. מקוון או לא מקוון.



תוכל לראות מה החברים שלך משחקים ברגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש מחשקים חדשים

התחל את היישום "quot; & Google Play משחקים של "quot;: כדי לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלפון. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

בדי להתחיל או להפסיק " Google משחק של " Play

- 1 - לחץ על .HOME.
2 - בחר Google Play Games.
3 - בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.
4-לסיום, לחץ על  & **חזרה:** "מספר פעמים או לחץ

על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה /
עצירה הייעודי שלו.

אם היישום לא נמצא ב"מסך הבית" < > ; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף < > ; או באמצעות הפריט < > ; **הוסף יישום למועדפים** ; בשורה < > ; **יישומים** . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף
בכתובת www.support.google.com/androidtv

החנות Google Play

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים

כדי להתקין יישום חדש...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר **החנות של Google Play** ולחץ על OK.
- 3 בחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את < > ; **החנות של Google Play** ; לחץ על < > ; **חזרה** ; מספר פעמים או לחץ על EXIT.

בקרת הורים

ב" < > ; חנות של Google Play ; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר **החנות של Google Play** ולחץ על OK.
- 3 בחר < > ; **הגדרות** < > ; **בקרת הורים** ;
- 4 בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.
- 5 אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN.
- 6 כדי לסגור את < > ; **החנות של Google Play** ; לחץ על < > ; **חזרה** ; מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב"מסך הבית" < > ; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף < > ; או באמצעות הפריט < > ; **הוסף יישום למועדפים** ; בשורה < > ; **יישומים** . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף
בכתובת www.support.google.com/androidtv

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב-Google Play מהטלוויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצות הברית). כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

- 1 במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות

חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלוויזיה.
2 - עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.
3 - הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

9.3

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 עבור אל השורה < > ; **יישומים** ; בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.
- 3 כדי לעצור יישום, לחץ על < > ; **חזרה** ; או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

בעת פתיחה של < > ; מסך הבית < > ; ההפעלה של היישום / התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן < > ; מסך הבית < > ; כדי להמשיך.

9.4

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 או להגדיר פרופיל מוגבל בתפריט < > ; **בית** < > ;

18+

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 < > ; **יישומים** < > ; **Philips** ;

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור < > ; תפריט הבית < > ; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play גיל

ב" < > ; חנות של Google Play ; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

נעילת יישומים המדורגים +18

ניתן לנעול יישומים המדורגים +18 מיישומי Philips. הגדרה זו שולטת על ההגדרה +18 < > ; **הגדרות הפרטיות** < > ; **Philips** .

כדי לנעול יישומים בדירוג +18...

- 1 בחר < > ; **הגדרות** < > ; **נעילת ילדים** ; בחר < > ; **נעילת יישומים** ; ולחץ על OK.
- 2 בחר < > ; **הפעלה** ; ולחץ על OK.
- 3 לחץ על < > ; (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את

למידע נוסף, ב "עזרה "; לחץ על המקש
הצבעוני "מילות מפתח "; וחפש " "נעילת
ילדים, נעילת יישום ".

פרופיל מוגבל

על אודות פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת
הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. " "תפריט הבית "; יציג רק את
היישומים שאפשרת. יש צורך בקוד PIN כדי לצאת מפרופיל מוגבל.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים כ "אסורים ";
- לגשת ל " חנות של Google Play ";
- לרכוש באמצעות " "סרטים וטלוויזיה של Google
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בכניסה של Google

כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ " "סרטים וטלוויזיה של Google Play ";
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ " "משחקים של Google Play ";
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה
- להוסיף אביזרי Bluetooth

חשבון Google בטלוויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל
אינו משנה את חשבון Google.

הגדרה

כדי להגדיר את הפרופיל המוגבל...

- 1- בחר "הגדרות " " < " "הגדרות " " < " "Android " " ולחץ על OK.
- 2- לחץ על " (למטה) ובחר "העדפות התקן " < " "אבטחה ומגבלות " " ולחץ על OK.
- 3- בחר "פרופיל מוגבל " " ולחץ על OK.
- 4- בחר "הגדרות " " ולחץ על OK.
- 5- הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
- 6- בחר "יישומים מותרים " " ולחץ על OK.
- 7- ברשימת היישומים הזמינים, בחר יישום ולחץ על OK כדי לאפשר יישום זה או לא.
- 8- לחץ על " < " "חזרה " " כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT " כדי לסגור את התפריט.

עכשיו ניתן להיכנס לפרופיל המוגבל.

באמצעות קוד ה- PIN ניתן תמיד לשנות את קוד ה- PIN לאורך
את רשימות היישומים המותרים או האסורים.

הזן

כדי להיכנס (לעבור אל) הפרופיל המוגבל...

- 1- בחר "הגדרות " " < " "הגדרות " " < " "Android " " ולחץ על OK.
- 2- לחץ על " (למטה) ובחר "העדפות התקן " < " "אבטחה ומגבלות " " ולחץ על OK.

- 3 בחר "היכנס לפרופיל מוגבל "; ולחץ על OK.

- 4 הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.

- 5 לחץ על " < " "חזרה " " כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT " כדי לסגור את התפריט.

ניתן לראות אם נמצאים בפרופיל מוגבל באמצעות הסמל המופיע
במסך הבית. גלול למטה אל "הגדרות " " וגלול
הרחק לשמאל.

מחק

כדי למחוק את הפרופיל המוגבל...

- 1- בחר "הגדרות " " < " "הגדרות " " < " "Android " " ולחץ על OK.
- 2- לחץ על " (למטה) ובחר "העדפות התקן " < " "אבטחה ומגבלות " " ולחץ על OK.
- 3- בחר "מחק פרופיל מוגבל " " ולחץ על OK.
- 4- הזן את קוד ה- PIN. הטלוויזיה תמחק את הפרופיל המוגבל.

9.5

שיטות הפעלה של המקלדת

אם תעצור יישום ותחזור אל " "תפריט הבית "; היישום
לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וממין לשימוש ברגע שתתחיל
אותו שוב. כדי לרוץ כהלכה, רום היישומים צריכים לשמור נתונים
כלשהם זיכרון המטמון של הטלוויזיה. ייתכן וכדאי לעצור יישום
לחלוטין או לנקות את נתוני המטמון של יישום מסוים על-מנת למטב
את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון
של Android TV. כמו כן מומלץ להסיר את ההתקנה של יישומים
שכבר אינם בשימוש.

9.6

אחסון

ניתן לראות בכמה שטח אחסון - הזיכרון הפנימי של הטלוויזיה -
אתה משתמש עבור היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן לראות
כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחיל
לרוץ לאט או במקרה של בעיה ביישום, בדוק את האחסון.

כדי לראות בכמה שטח אחסון אתה משתמש...

- 1- בחר "הגדרות " " < " "הגדרות " " < " "Android " " ולחץ על OK.
- 2- בחר "העדפות התקן " " < " "אחסון " " ולחץ על OK.
- 3- צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלוויזיה.
- 4- לחץ על " < " "חזרה " " כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT " כדי לסגור את התפריט.

כונן קשיח USB

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת
זיכרון הטלוויזיה לאחסון יותר יישומים. אפשר את השימוש בכונן
קשיח USB בזיכרון טלוויזיה נוסף במהלך תהליך הפרמוט.
הטלוויזיה תנסה קודם כל לשמור את היישומים החדשים על כונן
קשיח USB. חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כונן
קשיח USB.

כדי להעביר את הנתונים הקיימים, עבור

אל "הגדרות " " < " "הגדרות " " < " "Android " " ולחץ על OK.

"הגדרות " " < " "הגדרות " " < " "אחסון " " ובחר את "כונן קשיח USB "



אפשרויות באינטרנט

• צא מדפדפן האינטרנט: סגור את דפדפן האינטרנט

תפריט מהיר

ניתן להשתמש ב-**תפריט מהיר**; כתפריט & "בית"; ב-**תפריט מהיר**; תמצא דרך מהירה לגשת לפונקציות הטלוויזיה.

כדי לפתוח את "תפריט מהיר" ולפתוח פריט...

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר";
- 2 בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3 לחץ על  & "חזרה"; כדי לסגור את "תפריט מהיר"; מבלי להתחיל שום דבר.

סמל המכשיר

12.1

מעבר למכשיר

מהרשימה "מקורות":: ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

- 1- לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט "מקורות"::
- 2- בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

הקנה בנגיעה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה. כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על ► (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI CEC וה-HDMI חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

12.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות.

כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

- 1- לחץ על **SOURCES**.
 - 2- בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על OK.
 - 3- לחץ על **+ OPTIONS**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.
 - 4- לחץ שוב על **+ OPTIONS** כדי לסגור את התפריט "אפשרויות"::
- אפשרויות...

בקות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI CEC וה-HDMI חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

פריטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

12.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI CEC וה-HDMI, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקורות":: אין צורך לדאוג להגדרות האידאליות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל +משמאל לשם ההתקן בתפריט "מקורות":: חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

- 1- בחר את ההתקן בתפריט "מקורות":: ולחץ על **+ OPTIONS**.
- 2- לחץ על **< חזרה** ":: כדי להסתיר את המקלדת שעל גבי המסך.
- 3- לחץ על **✓** (למטה) כדי למצוא את כל סוכי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על OK.

- 4- אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי, בחר **"אפס"** ":: ולחץ על OK.
- 5- בחר **"סגור"** ":: ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.


החלפת שם ההתקן...

- 1- בחר את ההתקן בתפריט "מקורות":: ולחץ על **+ OPTIONS**.
- 2- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש. לחץ על **✓** כדי לאשר.
- 3- לחץ על **< חזרה** ":: כדי להסתיר את המקלדת שעל גבי המסך.
- 4- אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי, בחר **"אפס"** ":: ולחץ על OK.
- 5- בחר **"סגור"** ":: ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

12.4

סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט "מקורות":: בהתקנים האחרונים שחוברו. לסריקה מחדש של החיבורים...

- 1- לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט "מקורות"::
- 2- לחץ על **^** (למעלה) כדי לבחור את הסמל  בראש התפריט "מקורות"::
- 3- לחץ על OK כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים שחוברו יתווספו לתפריט "מקורות"::

רשתות

13.1

רשת

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "רשת"; לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה לרשת.

13.2

בלוטות'

קישור התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, קישור"; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

בחר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, בחר התקן"; למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

הסר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, הסר התקן"; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

שחזור סגנון

2- לחץ על המקש הצבעוני **OK**. הסגנון משוחזר.

התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתכונות, כגון "צבע" & "quotation mark" או "ניגודיות" & "quotation mark"; תישמר ב- "סגנון התמונה" & "quotation mark" הבחור כרגע. מאפשר לך להתאים אישית כל סגנון. רק הסגנון & "אישי" & "quotation mark" יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל מקור בתפריט & "מקורות" & "quotation mark".

צבע, ניגודיות, חדות, בהירות

שינוי צבע התמונה

"הגדרות" ⚙️ < "
 תמונה" < "צבע"
 לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את ערך רוויית הצבע של התמונה.

שינוי ניגודיות התמונה

<quot;תמונה" "הגרות" <quot;
 "ניגודיות תאורה אחורית" או OLED
 "ניגודיות".:

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוונן את ערך הניגודיות של התמונה.

אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

שינוי חדות התמונה

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוון את ערך
החדות של התמונה.

כווננו בהירות

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוון את ערך הבהירות של אות התמונה.

הערה: בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

☼;quot "הגדרות;quot " <quot; "תמונה;quot " <quot; "מתקדם;quot " <quot; "ניגודיות;quot " <quot; "חיישן אור;quot " <quot; "בחר " "פועל;quot " כדי לכוון את הגדרות התמונה באופן אוטומטי לתנאי התאורה בחדר.

הגדרות תנועה

סגנונות תנועה

סגנונות תנועה

☼;quot "הגדרות;quot " <quot; "תמונה;quot " <quot; "מתקדם;quot " <quot; "תנועה;quot " <quot; "סגנונות תנועה;quot " <quot; "סגנונות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.

בחר אחד מסגנונות התנועה כדי לקבל חוויית צפייה שונה בוידאו תנועה. (" "כבוי;quot " " "קולנוע טהור;quot " " "סרט;quot " " "רגיל;quot " " "חלק;quot " " "אישי;quot ")

לא זמין במצבים הבאים:

☼;quot "הגדרות;quot " <quot; "תמונה;quot " <quot; "סגנון תמונה;quot " <quot; "מסך;quot " <quot; "הגדרות;quot " <quot; "תמונה;quot " <quot; "סגנון התמונה;quot " <quot; "משחק;quot " <quot; "

Natural Motion

Natural Motion

☼;quot "הגדרות;quot " <quot; "תמונה;quot " <quot; "מתקדם;quot " <quot; "מסך;quot " <quot; "Natural Motion

Natural Motion הופכת כל תנועה לחלקה חורמת.

בחר בין " "0;quot "ל " "10;quot " כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטים בטלוויזיה. בחר " "0;quot " כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק כאשר " "סגנונות תנועה " " מוגדר למצב " "אישי;quot " <quot; "

פורמט התמונה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מהגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

- 1בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה

בחר ☼;quot "הגדרות;quot " <quot; "פורמט התמונה;quot " <quot; "מילוי מסך;quot " " "התאמה

למסך;quot " "מסך רחב;quot " "

מקורי;quot " " ולחץ על OK.

- 2לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

• " "מילוי מסך;quot " - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדיין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• " "התאמה למסך;quot " - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.

• " "מסך רחב;quot " - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• " "מקורי;quot " - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

עיצוב פורמט התמונה...

- 1בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה, בחר ☼;quot "הגדרות;quot " <quot; "פורמט התמונה;quot " <quot; "מתקדם;quot " ולחץ על OK.

- 2השתמש ב " "הזזה;quot " " "זום;quot " , ו " "מתיחה;quot " כדי לסדר את התמונה.

- 3או בחר " "בטל פעולה;quot " כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהייתה כשפתחת את " "פורמט התמונה;quot " <quot; "

• " "הזזה - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).

• " "הגדלה - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.

• " "מתיחה - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.

• " "ביטול פעולה - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.

התראת Vision Dolby

☼;quot "הגדרות;quot " <quot; "תמונה;quot " <quot; "התראת Vision Dolby;quot " <quot; "


הפעל או כבה את ההתראה של Vision Dolby כאשר תוכן של Vision Dolby מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. לשם כך, ודא שניתן לכוון את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר. עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את הגדרת תמונה מהירה.

14.2

ציליל

quot & <;quot & צליל;quot & <;quot & הגדרות;quot & 
הגדרות מצב אישי & <;quot & <;quot & אקולייזר AI מותאם
אישית;quot & ;

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוונן את רמת האקולייזר A|.

הצבת הטלויזיה

הצבת הטלויזיה

<quot & צליל" & הגדרות" & ⚙
;" מיקום הטלויזיה &

בחר "על מעמד לטלוויזיה" או "על הקיר" כדי להתאים את הפקת הצליל למיקום הטלוויזיה.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

-DTS Play-< ; quot & צליל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & ⚙️
.

עם DTS Play-Fi בטלויזיית Philips, ניתן להתחבר לרמקולים תואמים על-מנת להזרים שמע באופן אלחוטי לחדרים אחרים בבית.

הערה: הגדרות עבור Multiroom TV Audio לא זמינות בעת חיבור ליישום DTS Play-Fi Headphones או השמעת מוזיקה מהיישום DTS Play-Fi.

כדי להזרים שמע באופן אלחוטי לרמקולים, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומכת ב-DTS Play-Fi
- התקן תואם DTS Play-Fi
- את היישום DTS Play-Fi בטלויזיה של Philips
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- את היישום DTS Play-Fi או את היישום DTS Play-Fi
- Headphones ממתקנים בטלפון או בטאבלט
- רשת Wi-Fi

הגדרה לחיבור התקן תואם DTS Play-Fi

- 1 - הורד אתה יישום DTS Play-Fi או את היישום DTS Play-Fi Headphones והתקן אותו בטלפון או בטאבלט.
- 2 - השתמש ביישום DTS Play-Fi או ביישום DTS Play-Fi Headphones כדי לחפש התקן תואם DTS Play-Fi ולהגדיר אותו. ודא שההתקן DTS Play-Fi מחובר לאותה רשת Wi-Fi כמו הטלוויזיה.
- 3 - בטלוויזיית Philips, פתח את היישום המותקן מראש DTS Play-Fi ובחר "חבר רמקולים"; כדי לחפש התקנים תואמי DTS Play-Fi.
- 4 - כאשר התקני DTS Play-Fi מתחברים בהצלחה לטלוויזיה, ניתן לבחור אותם מרשימת ההתקנים ולכוון את עוצמת הקול.
- 5 - עכשיו ניתן להזרים שמע מהטלוויזיה למספר התקני DTS Play-Fi.

בחירת סגנון

<quot & הגדרות" & ⚙️
;quot & צליל" <quot & ;quot & סגנון צליל" ;

לכוונתו קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות

- " AI מצב ; - ישנם סגנונות אידיאליים לצפייה בסרטים, האזנה למוזיקה או הפעלת משחקים. בחר מצב AI להעברה אינטליגנטית של סגנון הצליל על בסיס תוכן השמע.
- מקורי - הגדרת הקול הניטרלית ביותר
- קולנוע - אידיאלית לצפייה בסרטים
- מוזיקה - אידיאלי להאזנה למוזיקה
- משחקים - אידיאלי למשחקים
- חדשות - אידיאלי לדיבור
- " AI מצב אישי ; - גישה להגדרות צליל עמוקות יותר.

שחזור מצב אישי

- 1-הגדר את "סגנון הצליל ל" & "מצב אישי" ;
 2-לחץ על המקש הצבעוני - & "שחזר סגנון" ;, ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

התאמה אישית של "מצב אישי"

- 1-הגדר את "סגנון הצליל" & "מצב אישי";
 2-לחץ על המקש הצבעוני — & "מותאם";
 על OK כדי לשנות את ההגדרות של "מצב אישי";

הגדרות מצב אישי

וירטואליזציה של רמקולים

<quot & צליל;<quot & <quot & הגדרות;<quot & <quot & הגדרות מצב אישי;<quot & <quot & וירטואליזציה של
 רמקולים;<quot &

בחר "מופעל" ; או "אטומטי" (Dolby Atmos) כדי להפעיל את Dolby Atmos שייכול להוסיף ממד גובה בצליל. עם ממד גובה, ניתן למקם מדויק את הצליל ולהזיז במרחב התלת-ממדי.

Clear Dialogue

```

;quot & הגדרות;quot & ⚙
; quot & צליל;quot & < ;quot & הגדרות מצב אישי;quot &
;quot & מופעל;quot & <Clear dialogue <

```

בחר "מופעל" כדי לקבל איכות צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.

אקולייזר AI

quot & <;quot & צליל;quot & <;quot & הגדרות;quot & ⚙
 ;.quot & אקולייזר;quot & <;quot & מצב אישי;quot &

בבחר "מופעל" כדי להפעיל כוונון אינטליגנטי של האקולייזר על בסיס תוכן השמע והגדרות מותאמות אישית.

אקולייזר | מותאם אישית

התראת Atmos Dolby

<quot & צלילי & <quot & הגדרות & ⚙
;quot & Dolby Atmos & התראת

הפעל או **כבה** את ההתראה של Dolby Atmos כאשר תוכן של Dolby Atmos מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

14.3

הגדרות Ambilight

הפעלה או כיבוי Ambilight

כיבוי Ambilight

לחץ על **Ambilight** ובחר <quot; כבוי;>; או שתוכל לכבות על-ידי
 לחיצה על <quot; הגדרות ";
 < Ambilight <quot;
 ;> <quot; &Ambilight; <quot; כבוי;>.

Ambilight, כיבוי או הפעלה

תוכל לבחור את כיוון המעקב של Ambilight.

quot < Ambilight < ; quot & הגדרות; quot & ⚙
; quot & Ambilight סגנון;

עקוב אחר הווידאו

quot & < Ambilight < ; quot & הגדרות;quot & ⚙️
;quot & Ambilight > ; quot & ;עקוב אחר הווידאו;

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה על מסך הטלוויזיה.

• "סטנדרטי" - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
 • "טבעי" - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

- "ספורט" - אידאלי לתוכניות ספורט
- "חיי" - אידאלי לתנאי באור יום
- משחקים - אידיאלי למשחקים

עקוב אחר השמע

quot & < Ambilight < ; quot & הגדרות; quot & ⚙
;quot & Ambilight < ; quot & ; עקוב אחר השמע;

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

- "חללי"; - מערבב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו
- "רטרו"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "מקצב"; - מבוסס על דינמיקת שמע


תאורת טרקלין

quot & < Ambilight > ; quot & הגדרות; quot & ⚙
;quot & סגנון Ambilight; quot & < ;quot & תאורת טרקלין; .quot

בחר אחד מסגנונות הצבע הקבועים מראש.

• "לבה חמה" - וריאציות על צבע אדום

- "ממים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול
- "טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק
- ISF לבן חם - ISF / צבע סטטי

• "צבע מותאם אישית" - צבע סטטי לבחירתך. כדי
לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור
אל  "הגדרות" < Ambilight " **צבע**
מותאם אישית" ובחר צבע שאתה אוהב.

מעקב אחרי הדגל

quot & Ambilight < ; quot הגדרות;quot & ⚙️;
;quot < ;quot סגנון Ambilight & ;quot < ;quot לעקוב אחר הדגל & ;quot;
אפשר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

quot & < Ambilight < ; quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot & סגנון & Ambilight < ; quot & ;עקוב אחר היישום;quot &
פונקציה זו זמינה כאשר אתה שולט על Ambilight באמצעות יישום.

צבע מותאם אישית

צבע מותאם אישית

אישית & "הגדרות" < Ambilight < צבע מותאם

כדי להגדיר צבע לבחירתך עבור אור סטטי של Ambilight. ניתן לבחור צבע שאתה אוהב מפלטת הצבעים.

הגדרות Ambilight מתקדמות

בהירות

;quot & הגדרות;quot & ⚙️
 < ;quot & מתקדם;quot < Ambilight <
 ;.quot & בהירות;quot &

לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכוון את ערך הבהירות של Ambilight.

רנויה

< Ambilight < ;quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot & ;quot & מתקדם;quot & < ;quot & ;quot & רוויה;quot &

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוון את ערך הרוויה של Ambilight.

ניטרול ההשפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight

קיר " ;
Ambilight < " מתקדם " < " ;
הגדרות " ;

בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

בובן קשיח USB

⚙️ "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "כונן קשיח USB".

אזהרה


בדי לפרמט בונן קשיח USB...

- ## הגדרות מקלדת USB

בבית או בחנות

בחר "חנות"; סגנון התמונה יתחלף בחזרה.
ל "צבעים חיים"; ואפשר לכוון את הגדרות החנות.
"מצב חנות"; משמש לקידום מכירות בחנויות.

ISF כוונון ISF

המומחה לכיול ה-ISF מכוון את הצבע המועדף עבור Ambilight ונועל אותו. אחרי ביצוע כיול ISF, בחר  **הגדרות** <quot; < Ambilight <quot; <quot; **סגנון** <quot; <quot; <quot; **עקוב אחר הצבע** <quot; <quot; **ISF** <quot; <quot; **לבן חם** / ISF <quot; כדי להשתמש בכיול ISF עבור Ambilight.

⚙️ "הגדרות" < "הגדרות סביבה" < "כיבוי מסך".

הפעלת חיישן מובנה של תאורת סביבה

⚙️ "הגדרות" < "הגדרות סביבה" < "חיישן אור".

הגדרת טיימר לכיבוי הטלויזיה

⚙️ "הגדרות" < "הגדרות סביבה" < "כיבוי טיימר".

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכווון את הערך. הערך 0 ("כבוי") מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

בחר "טיימר כיבוי", הטלויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה.

* הטלויזיה תכבה אם יתקבל אות טלויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות.

* הטלויזיה כובה אם לא מתקבלים אות טלויזיה או פקודה כלשהי מהשלט הרחוק למשך 10 דקות.

* אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, בחר ערך של 0.

תצורת חנות

כוונן הגדרות חנות

⚙️ <quot & >quot;:הגדרות; <quot & >quot;:כלליות; <quot & >quot;:תצורת חנות; <quot & >quot;:כלליות

אם הטלוויזיה מוגדרת לחנות, ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

כוונן תמונה ושמע

⚙️ <quot & >quot;:הגדרות; <quot & >quot;:כלליות; <quot & >quot;:תצורת חנות; <quot & >quot;:תמונה ושמע; <quot & >quot;:בחור

<quot & >quot;:ממוטב עבור חנות; <quot & >quot;:או <quot & >quot;:מותאם אישית; <quot & >quot;:עבור הגדרות תמונה ושמע.

הגדרת לוגואים וכרזות

⚙️ <quot & >quot;:הגדרות; <quot & >quot;:כלליות; <quot & >quot;:תצורת חנות; <quot & >quot;:לוגואים וכרזות; <quot & >quot;:הגדר

<quot & >quot;:לוגואים של תכונות; <quot & >quot;:באנר קידום; <quot & >quot;:הגדר

התחלה אוטומטית של Demo Me ושל הדגמת Ambilight

⚙️ <quot & >quot;:הגדרות; <quot & >quot;:כלליות; <quot & >quot;:תצורת חנות; <quot & >quot;:התחלה אוטומטית של Demo Me; <quot & >quot;:התחלה אוטומטית של הדגמת Ambilight; <quot & >quot;:הפעל

<quot & >quot;:כבה את Demo Me; <quot & >quot;:התחלה אוטומטית של הדגמת Ambilight; <quot & >quot;:הפעל

EasyLink - HDMI CEC

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

⚙️ <quot & >quot;:הגדרות; <quot & >quot;:כלליות; <quot & >quot;:EasyLink < EasyLink; <quot & >quot;:מופעל; <quot & >quot;:מופעל

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של הטלוויזיה

⚙️ <quot & >quot;:הגדרות; <quot & >quot;:כלליות; <quot & >quot;:EasyLink < EasyLink; <quot & >quot;:שלט רחוק; <quot & >quot;:מופעל; <quot & >quot;:מופעל

הערה:

- ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציה ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במוצרים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet+, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ו-Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל-EasyLink. שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

HDMI Ultra HD

טלוויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD. התקנים מסוימים - שמחוברים באמצעות HDMI - לא מזהים טלוויזיה עם Ultra HD וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים.

כדי להימנע מתקלה בהתקן שכזה, ניתן לכוון את ההגדרה של HDMI Ultra HD כאשר הטלוויזיה במקור ה-HDMI. ההגדרה המומלצת עבור התקן ישן היא <quot & >quot;:רגיל; <quot & >quot;:הגדרה

קביעת איכות השידור לכל מחבר HDMI

⚙️ <quot & >quot;:הגדרות; <quot & >quot;:כלליות; <quot & >quot;:HDMI < HDMI Ultra HD (יציאה) <quot & >quot;:רגיל; <quot & >quot;:אופטימלי; <quot & >quot;:או <quot & >quot;:אופטימלי (משחק אוטומטי); <quot & >quot;:הגדרה

כדי לשנות את ההגדרות, ראשית עבור למקור ה-HDMI. בחר <quot & >quot;:אופטימלי; <quot & >quot;:כדי לאפשר את אות ה-HDMI האיכותי ביותר עבור 4K Ultra HD ותוכן HDR (4K 60:4:4, HDR, K60 או 10 או 12 סיביות).

• ההגדרה <quot & >quot;:אופטימלי; <quot & >quot;:מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4:4:2 או YCbCr 4:4:2:0.

• ההגדרה <quot & >quot;:רגיל; <quot & >quot;:מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4:4:2:0 YCbCr.

פורמט תזמון טלוויזיה מקסימלי עבור אפשרויות HDMI Ultra HD:

- רזולוציה: 2160 x 3840
- קצב מסגרות (הרץ): 50 הרץ, 59.94 הרץ, 60 הרץ
- דגימת משנה של נתוני וידאו (עומק סיביות)
- 8 סיביות: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:4:4
- 10 סיביות: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2
- 12 סיביות: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:4:4
- * נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות <quot & >quot;:אופטימלי; <quot & >quot;:הגדרה

בחר <quot & >quot;:רגיל; <quot & >quot;:אם התמונה או הצליל מעוותים.

• הגדר <quot & >quot;:אופטימלי (משחק אוטומטי); <quot & >quot;:כדי לאפשר לטלוויזיה לתמוך בוידאו <quot & >quot;:קצב רענון משתנה <quot & >quot;: (בחלק מהדגמים בלבד) וההגדרה <quot & >quot;:סגנון תמונה לא <quot & >quot;:מסך; <quot & >quot;:). הטלוויזיה תגדיר באופן אוטומטי את סגנון <quot & >quot;:תמונה /צליל; <quot & >quot;:להיות <quot & >quot;:משחק; <quot & >quot;:בכל פעם שהיא תידע על-ידי התקן ה-GSMI שמחובר לטלוויזיה.

עם תמיכה ב <quot & >quot;:קצב רענון משתנה <quot & >quot;:HDMI; <quot & >quot;:הטלוויזיה תשנה את קצב הרענון שלה בזמן אמת בהתאם לאות קצב המסגרות כדי להסתנכרן עם כל תמונה. זה מוחל על הפיגור, הרעידות וקריעת המסגרות לחויית משחק טובה יותר.

הערה:

כדי לצפות בתוכן HDR10 או Dolby Vision ממקור HDMI, ייתכן שיהיה עליך לכבות את הנגן ולהפעילו שוב כאשר הנגן המחובר

שם פרופיל AM" ועדיפות CAM

קבע שם פרופיל עבור CI + CAM/מותקן

הגדרות;quot & < quot & הגדרות;quot &
כלליות;quot & < quot & שם פרופיל CAM;quot &

בחר את סוג ה- /CAM +C|

<quot & הגדרות כלליות;quot & <quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot & עדיפות CAM;quot &

בחר USB כדי להפעיל את USB CAM , ולאחר מכן PCMCIA CAM יושבת בחר PCMCIA כדי להפעיל את PCMCIA CAM , ולאחר מכן USB CAM יושבת

איפוס הגדרות הטלויזיה והתקנה מחדש של הטלויזיה

איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלויזיה

הגדרות <quot & #x2013; הגדרות & #x2013; כלליות <quot & #x2013; הגדרות יצרן & #x2013;

התקנה חדשה מלאה של הטלויזיה והחזרת הטלויזיה למצב הראשוני

הגדרות;quot < ;quot & ⚙
 בלליות;quot < ;quot & :התקן שוב טלויזיה;quot

הזן קוד PIN ובחר "כן"; הטלויזיה תותקן מחדש באופן מלא.

כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו.

ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות

14.6

הגדרות שעון, אזור ושפה

Language

[illegible]

החלפת השפה בתפריטי טלויזיה ובהודעות

⚙️ הגדרות & <quot; & <quot; אזור
שפה & <quot; & <quot; שפה & <quot; & <quot; שפת
התפריט & <quot; ;

בחר שפת שמע מועדפת

הגדרות & " < ; "אזור
שפה & " < ; "שפה & " < ; "שמע
ראשוני & " < ; "שמע משני & " < ; "

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית

לטלוויזיה מפעיל תוכן שכזה בפעם הראשונה. תוכן HDR10 או Dolby Vision נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למצב "אופטימלי"; "אופטימלי" & "אוטומטי".

מצב סרט אוטומטי

הגדר את מצב סרט אוטומטי

<quot & הגדרות כלליות;quot & <quot & הגדרות;quot & ⚙
" & מצב סרט אוטומטי;quot &

הגדר את: "מצב סרט אוטומטי"; להיות
 & "מופעל"; , אם התה אוצה שהטלויזיה תגדיר באופן
 אוט & "סגנון תמונה"; להיות & "סרט";
 כאשר מתגלה תוכן של סרט.

מתקדם

הגדרות TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

הפעלת HbbTV

" < ;" והגדרות;
 כלליות;" < ;" ומתקדם;" < ;
 הגדרות;" < ;" HbbTV
 מופעל;" < ;

כיבוי מעקב היסטוריה של HbbTV

" < ;" והגדרות;
 כלליות;" < ;" מתקדם;" < ;
 והגדרות HbbTV;" < ;
 מערב HbbTV;" < ;כבוי;"

הסרת קובצי cookie של HbbTV

הוגדרו; <quot; & quot; והגדרות
כלליות; <quot; & quot; מתקדם; <quot; & quot;
הגדרות HbbTV; <quot; & quot; קובצי cookie
של HbbTV; <quot; & quot; מופעל;

מחק את רשימת היישומים המורשים

" < " ⚠ הגדרות; " < " ⚠ ההגדרות
 כלליות " < " ⚠ מתקדם " < " ⚠
 הגדרות HbbTV " < " ⚠ מחק את רשימת היישומים
 המורשים " < " ⚠:
 לניקוי כל יישומי HbbTV שאושרו על-ידי המשתמש.

איפוס מזהה התקן HbbTV

"הגדרות" & <> "הגדרות
כלליות" & <> "מתקדם" & <>
"HbbTV הגדרות" & <> "איפוס מזהה
התקן HbbTV".
ניתן לאפס את מזהה ההתקן הייחודי של הטלוויזיה. ייווצר מזהה
חדש. הוא יחליף את "מזהה ההתקן" & <> במזהה חדש.

הגדר אזור זמן או הסט זמן עבור האזור שלך (זמין רק בארצות מסוימות)

ההגדרה של **אזור זמן**; **זמין** רק כאשר &
מצב שעות אוטומטי; **מוגדר** ל &
אוטומטי; **או** & **תלוי מדינה**;

⚙️ " והגדרות " < " ;אזור
 ושפה " < " ;שעון " < " ;טיימר
 שינה " ;

הגדרות אנדרואיד

14.8


הגדרות גישה אוניברסלית

הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

⚙️ " < " הגדרות; גישה
" < " אוניברסלית; תיאור
" < " מופעל; שמע
ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת,
המתארת את הקורה על המסך.


 "הגדרות" < "אזור
 ושפה" < "שפה" < "כתוביות
 ראשוניות" " , "כתוביות משניות" ;

בחר שפת טלטקסט מועדפת

[illegible]

שעון

והגדרות;quot & less;quot & gear
ושפה;quot & less;quot & שיעון;

תיקון שערן אוטומטי

• **ההגדרה** הסטנדרטית עבור שעות הטלוויזיה
 היא **אוטומטית** UTC -
 Coordinated Universal Time.
 • אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעות הטלוויזיה ל**תלוי במדינה**.

תיקון שערן ידני

[illegible]

הערה:

- אם אף אחת מהגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.
- אם אתה מתזמן הקלטות "מסלול הטלוויזיה"; מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך.

מִ;quot &Philips יישומי

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור "תפריט הבית" ; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play - גיל

ב־ "חנות של Google Play"; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

נעילה ל-CAM

הגדר CAM PIN להקלטה

הגדרת "הגדרות" "" נעילת ילדים " < CAM PIN.

הגדרות "" "גישה

אוניברסלית" "" "תיאור

שמע" "" "עוצמת קול מעורבת";

"אפקטי שמע" " "דיבור".

• בחר "עוצמת קול מעורבת"; תוכל למזג את עוצמת השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.

• הפעל "אפקט שמע"; לאפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דוּעַךְ.

• בחר "דיבור"; כדי לקבוע העדפות

דיבור, "תיאור" או "כתוביות".

שיפור דו-שיח

הגדרות "" "גישה אוניברסלית" ""

"שיפור דו-שיח".

הגדלת המובנות של הדו-שיח והפרשנות, אם זמינה. זמין רק כאשר הגדרת הצליל Clear dialogue במצב "מופעל" ; וזרם השמע הוא AC-4.

14.9

נעילת הגדרות

הגדר קוד והחלף קוד

הגדר קוד חדש או אפס את קוד ההחלפה

הגדרות "" "נעילת

ילדים" "" "הגדר קוד" "/" "החלף קוד".

הקוד ל־ "נעילת ילדים" משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

הערה:

אם שכחת את קוד ה-PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, על-ידי שימוש בקוד 8888 והזנת קוד חדש.

נעילת תחנה

הגדר גיל מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג

הגדרות "" "נעילת

ילדים" "" "דירוג הורים".

נעילת יישום

הגדרת נעילה על יישומי Philips

הגדרות "" "נעילת

ילדים" "" "נעילת יישומים".

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג 18+ מ־ "יישומי Philips" או להגדיר פרופיל מוגבל ב־ "תפריט הבית".

18+

נעילת יישומים של 18+ תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדרוג 18+. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג 18+

סרטונים, תמונות או מוזיקה

15.1

ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכונן NAS (אחסון ברשת).

הטלוויזיה והמחשב או כונן ה-NAS חייבים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או בכונן ה-NAS, עליך להתקין " " תוכנת שרת מדיה "; שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה-NAS.

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו ממחשב או NAS.

אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש.

כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם...

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** " **התקני** " **SimpleShare** ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את ההתקן שאתה צריך.
- 3 לאחר חיבור התקן SimpleShare, הפריט " **התקני** " **SimpleShare** יוחלף בשם ההתקן המחובר.
- 4 ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
- 5 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT**.

15.2

תפריט מועדפים

הוסף תיקייה או קובץ לתפריט מועדפים

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** " **התקני** " **USB** ובחר תיקייה או קובץ.
- 3 לחץ על **📁** " **סמן כמועדף** " (יורק) כדי להוסיף את התיקיה או הקובץ שבחרת לתפריט המועדפים.

הצגת קבצים מועדפים

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** " **מועדפים** ".
- 3 ניתן להציג את כל הקבצים במועדפים ברשימה.

15.3

תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו

הצגת הקבצים הפופולריים ביותר או ניקוי הרשימה

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** " **USB Devices**.
- 3 **התקני** " **USB** ובחר **★** **הפופולריים ביותר** ".

3 - בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על **📁** " **נקה הכל** " כדי לנקות את הרשימה.

הצגת הקבצים האחרונים שהופעלו

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** " **התקני** " **USB** ובחר **▶** **האחרונים שהופעלו** ".

3 - בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על **📁** " **נקה הכל** " כדי לנקות את הרשימה.

15.4

מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכניסות ה-USB. הטלוויזיה מזהה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלך.

אם רשימתה קבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי...

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** " **התקני** " **USB** ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 ניתן לעיין בקבצים במבנה התיקיות שסידרת בכונן.
- 4 לחץ על **📁** " **הפעל הכל** " כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה ה-USB או לחץ על **📁** " **סמן כמועדף** " כדי להוסיף את התיקיה שנבחרה לתפריט המועדפים - **📁** " **מועדפים** ".
- 5 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT**.

אזהרה

אם תנסה להשהות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן קשיח USB, הטלוויזיה תבקש לפרמט את הכונן הקשיח USB. פרמוט זה ימחק את הקבצים הקיימים בכונן הקשיח USB.

15.5

הקרנת סרטוני וידאו

הקרנת סרטוני וידאו

פתיחת תיקיית וידאו

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** " **התקני** " **USB** ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **📁** " **וידאו** "; ניתן ללחוץ על **📁** " **סמן כמועדף** " כדי להוסיף את תיקיית הווידאו לתפריט המועדפים - **📁** " **מועדפים** ".

הפעלת וידאו

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **📁** USB ולחץ על OK.
- 2 בחר **📁** " **התקני** " **USB** ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחור **וידאו** ובחר אחד מקובצי הווידאו, ניתן ללחוץ על **📁** " **הפעל הכל** " כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **📁** " **סמן כמועדף** " כדי להוסיף את הווידאו שנבחר לתפריט המועדפים

אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

• **רשימה**; **תמונות ממוזערות** "; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

• **ערבוב** "; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי

• **חזרה** "; - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה

• **הפסק מוזיקה** "; - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

• **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

• **מידע** "; - הצג את פרטי התמונה

הפעלת קובצי תמונות...

• **סמן כמועדף** "; - סמן את התמונה כמועדת

• **מידע** "; - הצג את פרטי התמונה

הצגת תמונות 360

פתיחת תיקיית תמונות 360

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB** "; **התקני USB** "; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **תמונות 360** ";; תוכל ללחוץ על **סמן מועדף** "; כדי להוסיף את התיקיה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.


הצגה של תמונת 360

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB** "; **התקני USB** "; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **תמונות 360** ";; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **הפעל הכל** "; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **סמן כמועדף** "; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים **מועדפים** ";.

סרגל בקרה

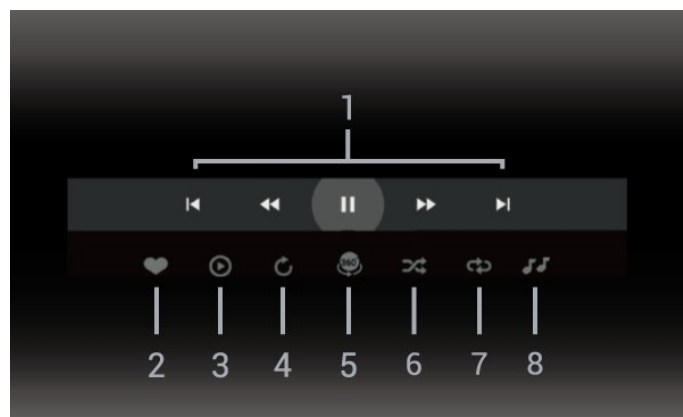

1 - סרגל בקרת הפעלה

⏪ : דלג אל התמונה הקודמת בתיקיה

⏩ : דלג אל התמונה הבאה בתיקיה

⏮ : גלגל לאחור הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x

⏭ : גלגל הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x

⏸ : השהה את ההפעלה

- 2 סמן כמועדפים

- 3 הפעל אחד / הפעל הכל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקיה זו.

- 4 מצב דינמי / מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונות 360 משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360. במעבר למצב דינמי, נגן 360 יפסיד את הצידוד / סיבוב כדי לאפשר צידוד / סיבוב דינמי באמצעות מקשי השלט רחוק.

- 5 תצוגת Little Planet: Little Planet היא תצוגה חלופית וכיפית של תמונת 360. בעת הפעלה של תצוגת Little Planet תמונת 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.

- 6 ערבוב הקרן את הקבצים בסדר אקראי.

- 7 חזרה - הקרן את כל התמונות בתיקיה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

- 8 הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע.

אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

• **רשימה** / **תמונות ממוזערות** "; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

• **ערבוב** "; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי

• **חזרה** "; - יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף

• **הפסק מוזיקה** "; - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

הפעלת קובצי תמונות 360...

• **אפס תצוגה** "; - אפס את זווית התצוגה

• **מידע** "; - הצג פרטי תמונות 360

15.7

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

פתח תיקיית מוזיקה

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB** "; **התקני USB** "; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **מוזיקה** ";; ניתן ללחוץ על **סמן כמועדף** "; כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים - **מועדפים** ";.

4 - ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג

- **ז'אנרים** "; "; **אמנים** "; "; **אלבומים** "; "; **רצועות** ";.

השמעת מוזיקה

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.


2 - בחר **USB** "; **התקני USB** "; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **מוזיקה** ";; ובחר את אחד הסיווגים כדי

לצפות בקובצי מוזיקה.

- 4 בחר מוזיקה ותוכל ללחוץ על **הפעל**;
- **הכל** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן כמועדף** כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**;

סרגל בקרה

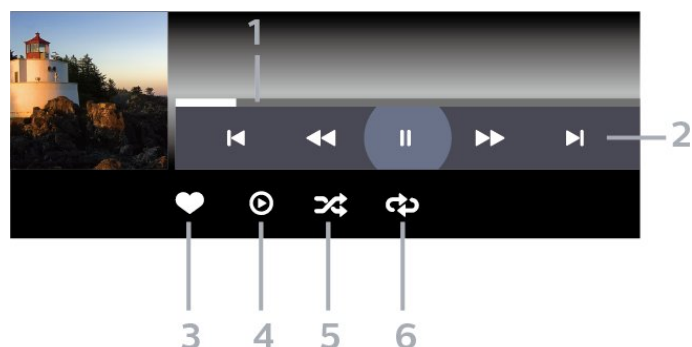

- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- **דלג** אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- **דלג** אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- **החזר** אחורה
- **הרץ** קדימה
- || : השהה את ההפעלה

- 3 - סמן כמועדפים
- 4 - הקרן את כל המוזיקה
- 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חוזר - השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות מוזיקה

עיון בקובצי מוזיקה...

• **ערבוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חוזר** - השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

הפעלת קובצי מוזיקה...

• **סמן כמועדף** - סמן את המוזיקה כמועדפת

מדריך טלוויזיה

16.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.3

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על TV GUIDE & "מדריך הטלוויזיה"; מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר.

לחץ שוב על TV GUIDE & לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה"; נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מ"מדריך טלוויזיה"; ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1 לחץ על +, OPTIONS, בחר & "מידע על תוכניות"; ולחץ על OK.

2 לחץ על <, "חזרה"; כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני & "יום"; ובחר את היום הרצוי לך.

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב"מדריך הטלוויזיה"; תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-Ⓢ (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

1 לחץ על TV GUIDE & ובחר תוכנית.

2 לחץ על +, OPTIONS ובחר & "הגדר תזכורת"; או לחץ על המקש הצבעוני & "הגדר תזכורת";.

3 לחץ על <, "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

1 לחץ על TV GUIDE & ובחר תוכנית עם תזכורת.

2 לחץ על +, OPTIONS ובחר & "נקה תזכורת"; או לחץ על המקש הצבעוני & "נקה תזכורת";.

3 לחץ על <, "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

1 לחץ על TV GUIDE &.

2 לחץ על +, OPTIONS.

3 בחר & "חפש לפי סוגה"; ולחץ על OK.

4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.

5 ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.

6 לחץ על <, "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

לקבלת מידע נוסף על "הקלטה"; לחץ על המקש הצבעוני & "מילות

מפתח"; וחפש & "הקלטה";.

* הערה: הפונקציה & "חיפוש לפי ז'אנר"; זמינה רק בארצות מסוימות.

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

1 לחץ על TV GUIDE &.

2 לחץ על המקש הצבעוני & "מתוזמנות";.

3 בבראש המסך, בחר & "מתוזמנות"; ולחץ על OK.

4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את

הברטיסייה "תזכורות"; ולחץ על OK כדי להציג רק את התזכורות.
- 5 לחץ על המקש הצבעוני "הסר"; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני "הקלט"; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב"מדריך טלוויזיה";.

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על "הקלטות"; תוכנית להקלטה מסומנת ב- (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית.

כדי להקליט תוכנית...

- 1 לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.

- 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלט";.

- 3 לחץ על "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל הקלטה...

- 1 לחץ על TV GUIDE ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.

- 2 לחץ על המקש הצבעוני "מחק הקלטה";.

- 3 לחץ על "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

* כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

17.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב-Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה-DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, **עזרה**; **מילות מפתח**; וחפש את **כונן קשיח USB**.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **●** (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **■** (עצור).

כאשר נתוני **מדריך טלוויזיה**; **זמינים**, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה **רשימת ההקלטות**.

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ**מדריך הטלוויזיה**; כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1. לחץ על **TV GUIDE**.

2. **מדריך הטלוויזיה**; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **▶** (ימין) או **◀** (שמאל) כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש הצבעוני **■** **יום**; כדי לבחור את היום שאתה צריך.
3. כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצבעוני **■** **הקלטה**; התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזכרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **המתנה**; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.
4. הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכוון מרווח זה באמצעות **מרווח זמן אוטומטי לסוף**;
5. לחץ על **◀** **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

ניתן גם להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

1. לחץ על **TV GUIDE**.
2. לחץ על המקש הצבעוני **■** **מתוזמנות**;
3. בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחץ OK.
4. ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות**; ולחץ על OK כדי להציג רק את התזכורות.
5. לחץ על המקש הצבעוני **■** **הסר**; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני **■** **הקלט**; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
6. לחץ על **◀** **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

1. לחץ על **TV GUIDE**.
 2. לחץ על המקש הצבעוני **■** **הקלטות**;
 3. ברשימת ההקלטות, בחר את הכרטיסייה **חדש**; **נצפה**; או **פג תוגף**; ולחץ על OK כדי לסנן.
 4. כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני **■** **הסר**; או לעצור הקלטה בביצוע באמצעות המקש הצבעוני **■** **עצור הקלטה**; ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **■** **החלף שם**;
 5. לחץ על **◀** **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.
- ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן כ**פג תוקף**; הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.
- אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת כ**נכשלה**;

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוון את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות. כדי לכוון את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

- 1 לחת על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
- 3 בראש המסך, בחר **מתוזמנות** ולחת על OK.
- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות** ולחץ על OK כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
- 5 בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני **כיוון שעה**.
- 6 בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה).
- בחר **החל** ולחץ על OK.
- 7 לחץ על **חזרה** כדי לסגור את התפריט.

מרווח זמן אוטומטי לסוף

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

- 1 לחת על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
- 3 לחץ על **OPTIONS +** ובחר **מרווח זמן אוטומטי לסוף** ולחץ על OK.
- 4 לחץ על **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
- 5 לחץ על **חזרה** כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בחרים באופן עצמאי את סוג הטיונר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

- 1 לחת על TV GUIDE.
 - 2 לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
 - 3 בראש המסך, בחר **מתוזמנות** ולחת על OK.
 - 4 לחץ על **OPTIONS +**, בחר **סדר תזמן** ולחץ על OK.
 - 5 בחר את הטיונר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
 - 6 בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
 - 7 בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
 - 8 הגדר את שעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחץ והשתמש במקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
 - 9 בחר **הקלט** ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.
- ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1 לחת על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
- 3 ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 4 ניתן להשתמש במקשים **▶** (השעה), **◀** (הפעל), **⏮** (גלגל לאחור), **⏭** (קדימה מהר) או **■** (עצור).
- 5 כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על **EXIT**.

17.2

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדרך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב- **השהיית טלוויזיה** בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב- **עזרה** ולחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **כונן קשיח USB**.

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ על **השהיה**. בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
- כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על **השהיה**.
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על **▶** (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על **⏮** (החזרה אחורה) או **⏭** (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על **■** (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- **1** לחץ על (השהיה).

- **2** לחץ על ◀ (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על ◀◀ שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.

- **3** לחץ ▶ (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.

- **4** לחץ על ■ (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

סמארטפונים וטאבלטים

18.1

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוזיקה או סרטונים למסך הטלוויזיה הגדול. בחר מה אתה רוצה לראות מ- "מדריך הטלוויזיה" וצפה בטלוויזיה. באמצעות "יישום TV Remote" ניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק, ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיה באמצעות הטלפון.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

18.2

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

יישום יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall, ... או Big Web Quiz עבור Chromecast. ראה google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

- 1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.
- 2 - הקש על הסמל של Google Cast.
- 3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.
- 4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

משחקים

19.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מ & quot; האוסף של Philips & quot; בתפריט
- & quot; בית & quot;
- מ & quot; החנות של Google Play & quot; בתפריט הבית
- מקונסולת משחק מחוברת

משחקים מ & quot; האוסף של Philips & quot; או ה & quot; חנות של Google Play & quot; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מ & quot; האוסף של Philips & quot; או מ & quot; חנות של Google Play & quot;, הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל & quot; תנאי השימוש & quot; כדי להשתמש ביישומים מ & quot; האוסף של Philips & quot; ; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

19.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

19.3

כדי להתחיל משחק מקונסולת משחק

כדי להתחיל משחק מ & quot; קונסולת משחק & quot;...

- 1 הפעל את קונסולת המשחק.
- 2 לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.
- 3 להתחיל במשחק.
- 4 לחץ על **←** & quot; חזרה & quot; מספר פעמים או לחץ על **EXIT TV** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, ב & quot; עזרה & quot; , לחץ על המקש הצבעוני **—** & quot; מילות מפתח & quot; וחפש & quot; קונסולת משחק, התחבר & quot;.

Ambilight

20.1

כיבוי או הפעלה, Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר "עקוב אחר הווידאו"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הווידאו"; הזמינים הם...

"רגיל"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
"טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

"ספורט"; - אידאלי לתוכניות ספורט

"חי"; - אידאלי לתנאי באור יום

"משחק"; - אידאלי למשחקים

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר "עקוב אחר השמע"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר השמע"; הזמינים הם...

"חללי"; - אידאלי לצפייה בסרטוני מוזיקה

"רטרו"; - אידאלי להאזנה למוזיקת רטרו חזקה

"קצב"; - אידאלי להאזנה למוזיקה קצבית

תאורת טרקלין

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "תאורת טרקלין"; ניתן לבחור את אחת מסכמות הצבעים המוגדרות מראש.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר "תאורת טרקלין"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "תאורת טרקלין"; הזמינים הם...

"לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום

"מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול

"טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק

"לכן חם"; - ISF / " - צבע סטטי "

"צבע מותאם אישית"; - צבע סטטי לבחירתך. כדי

לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור

אל "הגדרות"; < Ambilight < "צבע

מותאם אישית"; ובחר צבע שאתה אוהב.

מעקב אחרי הדגל

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

"עקוב אחר היישום"; - ההגדרה זמינה כששולטים על Ambilight באמצעות יישום

20.2

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1 - לחץ על Ambilight..

2 - בחר "כבוי"; ולחץ על OK.

3 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

20.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש

הצבעוני - "מילות מפתח"; וחפש

אם "הגדרות"; Ambilight ".

שמור על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל כהלכה. "שעון מעורר עם הזריחה" לא יכול לפעול כשמצב שעון הטלוויזיה מוגדר לידני. עבור אל תפריט ההגדרות ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם "מיקום" מוגדר לערך "חנות".

Ambisleep

•Ambisleep < Ambilight < "הגדרות" & ⚙️

בחר כדי להפעיל את Ambisleep.

הגדר את המשך (בדקות) שלה - Ambisleep.

הגדר את הבהירות ההתחלתית של ה-Ambisleep.

בחר את הצבע המועדף

בחר את סוג הצליל שתרצה להשתמש בו סמהלחך ה- Ambisleep.

הרחבת Ambilight

מצב תאורת טרקלין

שעון מעורר עם הזריחה

- אם לא יוצאים משעון מעורר של Sunrise ליישום אחר תוך 30 דקות מהשכמת Sunrise, הטלוויזיה תעבור למצב המתנה.

Ambilight+Philips Wireless Home Speakers

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Philips Wireless + Ambilight > ; " & Ambilight < ; " & Home Speakers

הגדר את Philips Wireless Home Speakers כדי שיעקבו אחרי צבעי ה-Ambilight. כאשר הטלוויזיה בהמתנה. לפני התחלת ההגדרה, ודא שהטלוויזיה וה-Philips Wireless Home Speakers מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

הגדרת תצורה

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Philips Wireless + Ambilight > ; " & Ambilight < ; " & Home Speakers < ; " & הגדרת תצורה; " & ; "

הגדר את Philips Wireless Home Speakers + Ambilight עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי לקשר עד 10 " & ; " & נוריות רמקולים; " & ; " & לטלוויזיה. עבור כל " & ; " & נורית רמקול; " & ; " & מקושרת, ניתן להגדיר את אזור הצבע כדי שיעקבו אחר הטלוויזיה ויכוון את בהירות האור.

הערה: כאשר Philips + Ambilight hue מופעל, Philips + Ambilight Wireless Home Speakers יהיה בבו וליפך.

הפעל / כבה

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Philips Wireless + Ambilight > ; " & Ambilight < ; " & Home Speakers < ; " & הפעל / כבה; " & ; "

הפעל / כבה את Philips Wireless Home + Ambilight Speakers.

Philips Wireless Home Speakers + Lounge light

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Philips Wireless + Ambilight > ; " & Ambilight < ; " & Philips Wireless Home + Lounge light < Home Speakers < ; " & Speakers

הפעל כדי לאפשר ל-Philips Wireless Home Speakers לעקוב אחרי הצבעים של Lounge Light Ambilight. ה-Philips Wireless Home Speakers ירחיב את האפקט של Lounge Light לכל החדר.

הצגת תצורה

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Philips Wireless + Ambilight > ; " & Ambilight < ; " & Home Speakers < ; " & הצגת תצורה; " & ; "

הצג את ההגדרה הנוכחית של Philips Wireless + Ambilight Home Speakers, רשת ונורות ה-LED של הרמקול.

איפוס תצורה

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Ambilight > ; "

Ambilight+Hue

הגדרת תצורה

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Ambilight + hue > ; " & Ambilight < ; " & hue < ; " & הגדרת תצורה; " & ; "

הגדר את נורות ה-Hue של Philips כדי שיעקבו אחרי צבעי Ambilight.

* הערה: התכונה Ambilight + hue תעבוד עם נורת Hue של " & ; " & אור צבעוני; " & ; " & ו; " & אור צבעוני מורחב; " & ; "

הפעלה / כיבוי של hue + Ambilight

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Ambilight + hue > ; " & Ambilight < ; " & hue < ; " & הפעל / כבה; " & ; "

Immersion

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Ambilight + hue > ; " & Ambilight < ; " & Immersion < ; " & לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון עד כמה במדויק הנורות של Hue עוקבות אחר Ambilight.

תאורת טרקלין + hue

אם התקנת hue + Ambilight, תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות מסוג hue לפעול על פי " & ; " & תאורת הטרקלין; " & ; " & מ-Ambilight. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט " & ; " & תאורת טרקלין; " & ; " & על פני כל החדר.

הפעלה / כיבוי נורות Hue.

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Ambilight + hue > ; " & Ambilight < ; " & Lounge + hue < ; " & הפעל / כבה; " & ; "

הצגת התצורה או איפוס

הצגת התצורה הנוכחית של hue + Ambilight, רשת, גשר ונורות

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Ambilight + hue > ; " & Ambilight < ; " & hue < ; " & הצגת תצורה; " & ; "

איפוס ההגדרה הנוכחית של hue + Ambilight

☛ " < Ambilight > ; " והגדרות; " & < Ambilight + hue > ; " & Ambilight < ; " & hue < ; " & איפוס את התצורה; " & ; "

הרחבת <quot &Ambilight < Philips Wireless +Ambilight
; <quot &אפס את התצורה " < Home Speakers

אפס את ההגדרה הנוכחית של Philips Wireless +Ambilight
Home Speakers.

נבחרות

21.1

על אודות נבחרות

באמצעות **⌘** & **⌘**; **נבחרות מובילות** & **⌘**; הטלויזיה שלך ממליצה על...

• תוכניות טלוויזיה נוכחיות & **⌘**; **כעת בטלוויזיה** & **⌘**; הסרטים האחרונים להשכרה בווידיאו & **⌘**; **וידאו לפי דרישה** & **⌘**;

• שירותי טלוויזיה מקוונים (& **⌘**; טלוויזיה בשידור חוזר & **⌘**;) מאת Freeview Play - **⌘** Freeview Play

כדי ליהנות מ- & **⌘**; **נבחרות** & **⌘**;; חבר את הטלויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של & **⌘**; **נבחרות** & **⌘**; זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל- & **⌘**; תנאי השימוש & **⌘**; כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון & **⌘**; **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** & **⌘**;

כדי לפתוח את & **⌘**; תנאי השימוש & **⌘**...

1- לחץ על **⌘** כדי לפתוח את & **⌘**; **תפריט מהיר** & **⌘**;

2- בחר & **⌘**; **נבחרות מובילות** & **⌘**;

3- לחץ על **⌘** + **⌘** OPTIONS, בחר & **⌘**; **תנאי שימוש** & **⌘**; ולחץ על **⌘** OK.

4- בחר & **⌘**; **הגדרות כלליות** & **⌘**; ולחץ על **⌘** OK.

5- בחר & **⌘**; **הצטרפות שירות המלצות מותאמות אישית** & **⌘**; ולחץ על **⌘** OK כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב

על **⌘** OK לבטל את הסימון.

6- לחץ על **⌘** & **⌘**; **חזרה** & **⌘**; כדי לסגור את התפריט.

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

21.2

כעת בטלוויזיה

על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות **⌘** & **⌘**; **כעת בטלוויזיה** & **⌘**; הטלויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערוצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל- & **⌘**; **כעת בטלוויזיה** & **⌘**; להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על & **⌘**; **כעת בטלוויזיה** & **⌘**; לזמין...

• המידע על & **⌘**; **כעת בטלוויזיה** & **⌘**; חייב להיות זמין במדינתך.

• יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.

• הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

• שעון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב & **⌘**; **אוטומטי** & **⌘**;

או & **⌘**; **תלוי מדינה** & **⌘**;

• עליך לקבל את & **⌘**; **תנאי השירות** & **⌘**; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל **⌘** יופיע בראש המסך רק כאשר & **⌘**; **כעת בטלוויזיה** & **⌘**; זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת & **⌘**; **כעת בטלוויזיה** & **⌘**...

1- לחץ על **⌘** כדי לפתוח את & **⌘**; **תפריט מהיר** & **⌘**;

2- בחר & **⌘**; **נבחרות מובילות** & **⌘**; כדי לפתוח את

התפריט & **⌘**; **נבחרות מובילות** & **⌘**;

3- בחר & **⌘**; **כעת בטלוויזיה** & **⌘**; בראש המסך ולחץ על **⌘** OK.

4- לחץ על **⌘** & **⌘**; **חזרה** & **⌘**; כדי לסגור.

עם פתיחת היישום & **⌘**; **כעת בטלוויזיה** & **⌘**; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

& **⌘**; **כעת בטלוויזיה** & **⌘**; מאפשר לך...

• בחר ולחץ על **⌘** OK או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.

• בחר ולחץ על **⌘** OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.

ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ- & **⌘**; **כעת בטלוויזיה** & **⌘**; ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על **⌘** & **⌘**; **חזרה** & **⌘**;

21.3

וידאו לפי דרישה

על אודות וידאו לפי דרישה

באמצעות **⌘** & **⌘**; **וידאו לפי דרישה** & **⌘**; ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר ל- & **⌘**; **וידאו לפי דרישה** & **⌘**; להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל **⌘** יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר & **⌘**; **וידאו לפי דרישה** & **⌘**; זמין.

תשלום


כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.


תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בווידיאו לפי דרישה

כדי לפתוח את "וידאו לפי דרישה"...

1 - לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר  "בחירות מובילות" כדי לפתוח את

התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר  "וידאו לפי דרישה" בראש המסך ולחץ על OK.

4 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.

5 - לחץ על  "חזרה" כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "וידאו לפי דרישה", ייתכן

שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.


השכרת סרט...

1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.

3 - אשר את הזמנתך.

4 - בצע את התשלום בטלוויזיה.

5 - התחל לצפות בווידיאו. תוכל להשתמש במקשי  (הקרנה אחו) (השהיה).

Netflix

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

אודות Alexa

הטלויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa*

אודות Alexa

Alexa היא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa Echo מ-Alexa ומיצרני התקנים. כש-Alexa פועל בטלויזיה, ניתן להפעיל את הטלויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומך ב-Alexa
- התקן Amazon Echo
- חשבון Google
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- רשת Wi-Fi

אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות " Smart TV של Philips "; בקרת קול של Alexa Skills היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה-Android Smart TV של Philips.

* Alexa לא זמינה בכל השפות ובכל הארצות. Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה המסונפות החברות או.


הערה: סגנונות Ambilight הנתמכים עשויים להיות תלויים בדגמי הטלויזיה הספציפיים. כדי לדעת אילו סגנונות Ambilight נתמכים, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלויזיה.

שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Philips Android Smart TV. התחל את ההגדרה על-די הרצה של היישום " Amazon Alexa "; מהמסך " בית " של הטלויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Android Smart TV שאותו Alexa תזהה.
- בחר חשבון Google והתחבר.
- חזור למיומנות זו ביישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לקשר חשבונות ולגלות התקנים.
- חזור לטלויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדרה בטלויזיה עבור Alexa

- 1 לחץ על  ופתח את היישום Amazon Alexa.
- 2 יש צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את ההגדרה.
- 3 עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי " מדיניות הפרטיות "; לתת שם לטלויזיה ולהיכנס

לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.

- 4 - בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google שבו השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.
- 5 - השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa. הראשון הוא להפעיל את המיומנות " " ; בקרת קול של Smart TV של Philips "; השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון הוא לגלות את ההתקנים.


- 6 - בחר " הפעל "; או " השבת "; עבור ההגדרה " הפעלת הטלויזיה "; ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלויזיה או כיבויה באמצעות פקודה קולית.
- 7 - בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור " בוצע "; כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחר " ניהול טלויזיות "; כדי לבצע את הניהול של טלויזיות המקושרות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלויזיות ל-Alexa.

עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על " מיומנויות "; וחפש את " ; בקרת קול של Smart TV של Philips "; המיומנות תופיע ברשימת התוצאות..

הצג היסטוריית עדכוני תוכנה

הצג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלויזיה.

כדי להציג את היסטוריית עדכוני התוכנה...

- 1בחר  > "הגדרות" > "עדכון תוכנה" > "הצגת היסטוריית עדכון התוכנה" ולחץ על OK.
- 2היסטוריית עדכוני התוכנה בטלויזיה תוצג.

תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל...

open.source@tpv-tech.com

רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלויזיה של TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלויזיות TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב"הוראות שימוש";

TP Vision Netherlands B.V בין אחריות כל מספקת אינה. מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V אינה מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות וחביותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא. שרכשת. לשימושך.

הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

- 1בחר  > "הגדרות" > "עדכון תוכנה" > "הכרזות", ולחץ על OK.

מפרטים

25.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מייצגת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שמחלקת היעילות האנרגטית של המוצר ירודה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TVsupport

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/EU/19.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/EC/66, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגרסה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

25.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: ז"ח 220-240 וולט $\pm 10\%$
- טמפרטורת סביבה: 5°C עד 35°C
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידדתי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

25.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android:

Android 10

25.4

קליטה

- בניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטייפר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C (קבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD), ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD), HEVC
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנה לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי בניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות בניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC
- MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 13/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

25.5

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

- 108 ס' & quot; מ: 43 אינץ'
- 126 ס' & quot; מ: 50 אינץ'
- 146 ס' & quot; מ: 58 אינץ'
- 164 ס' & quot; מ: 65 אינץ'
- 177 ס' & quot; מ: 70 אינץ'
- 189 ס' & quot; מ: 75 אינץ'

רזולוציות תצוגה

3840 • 2160 x

רזולוציות כניסה תצוגה:

רזולוציה נתמכת עבור וידאו בלבד

רזולוציה - קצב רענון

480 • j - 60 הרץ

576 • j - 50 הרץ

1080 • 50 - j הרץ, 60 הרץ

רזולוציה נתמכת מחשב / וידאו

רזולוציה - קצב רענון

640 • - 480 x 60 הרץ

576 • p - 50 הרץ

720 • 50 - p הרץ, 60 הרץ

1,920 • x 1,080 - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

2,560 • x 1,440 - 60 הרץ

3,840 • x 2,160 - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

4,096 • x 2,160 - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

קישוריות

צד הטלויזיה

• חריץ לממשק משותף: /CAM +CI

• USB 2 - USB 3.0

• אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ

• Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 4 in

תחתית הטלויזיה

• רשת (LAN) -RJ45

• יציאת שמע דיגיטלית - Optical Toslink

• טיונר לוויין

• אנטנה (75 אוהם)

• כניסת 1 - HDMI - ARC - Ultra HD - HDR

• כניסת 2 - HDMI - ARC/ eARC- Ultra HD - HDR

• Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 3 in

• USB 1 - USB 2.0

צליל

הספק חשמלי (RMS): 20 דקות

Dolby MS12 V2.4

Dolby Atmos

M6 (HD -DTS

DTS Play-Fi

Height Virtualizer +Surround Virtualizer

Dolby Bass Enhancement

Dolby Dialogue Enhancement

(Dolby Volume /AVL מצב לילה)

AI Sound

AI EQ

מולטי-מדיה

חיבורים

• USB 2.0 / USB 3.0

• Ethernet LAN RJ-45

• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, פס כפול

• BT 5.0

מערכות קובצי USB נתמכות

• FAT 16, FAT 32, NTFS

שרתי מדיה, נתמכים

• מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V

• Quicktime, GP, 3AVI, ASF, MKV

• Codec וידאו: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC

• H.265 (HEVC), VP9, MPEG4, MPEG2, MPEG1, AV1

• Codec שמע: MP3, WAV, AAC, WMA, v2 עד v9.2

• (WMA-PRO) v9-v10

• כתוביות:

• פורמטים: SMI, TXT, SUB, SRT

• קידוד תווים: UTF-8, Central Europe and Eastern Europe

• (Windows-1250), (Cyrillic), (Windows-1251), (Greek

• (Windows-1253), (Turkish), (Windows-1254), (Western

• (Europe), (Windows-1252), (Hebrew), (CP-1255

• (Arabic), (CP-1256), (Baltic), (CP-1257

• (Korean), (Windows-949

• קצב נתונים מקסימלי נתמך:

• - (H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד ל- High Profile @ L5.2

80Mbps

• - (H.265 (HEVC) נתמך עד ל-"ראשי" / "פרופיל 10 ראשי" עד

ל"פרופיל גבוה" @ L5.1 80Mbps

• Codec תמונות: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Photo 360

תוכנת שרת מדיה נתמכת

• ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5.

• ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (Android ו-iOS)

בהתקנים ניידים.

ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה

שבה משתמשים.

עזרה ותמיכה

26.1


רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (כולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.











































עבור אל www.philips.com/TVsupport

26.2

שימוש בעזרה

טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך .

פתיחת העזרה

לחץ על המקש  (כחול) כדי לפתוח מיד את  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  &  & &

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיינ במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזר סגנון תמונה & "הגדרות תמונה"; או בצע & "איפוס להגדרות היצרן"; באפשרות & "הגדרות כלליות";

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונן עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב. וודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
- שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא ש & "מיקום"; מוגדר ל & "בית"; במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא ש & "מיקום"; מוגדר ל & "בית";

התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את & "פורמט תמונה"; ל & "מקורי";

מיקום התמונה אינו נכון

- ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחרים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.
- החלף את & "פורמט תמונה"; ל & "מקורי";

התמונה מהמחשב אינה יציבה

- ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.
- בדוק אם מקור וידאו HDMI לא תומך בתוכן HDR.

צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושטקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל-HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. & "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני & "מילות מפתח"; וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה / הצגה ירודה.

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

• תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.

• ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.

• אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

• אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

• עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות. השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארז דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל " ".

בלוטות'**לא ניתן לבצע קישור**

• ודא שההתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של ההתקן. יש להחזיק את הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה. • קישור בו-זמני של מספר התקנים לטלוויזיה עלול שלא לפעול.

אבד חיבור Bluetooth

• תמיד מקם את הרמקול האלחוטי בטווח של 5 מטרים מהטלוויזיה.


סנכרון וידאו ושמע Bluetooth

• לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth, בדוק את איכות סנכרון השמע לווידיאו. לא כל התקני ה-Bluetooth פועלים כהלכה. היוועץ בסוכן.


שפת התפריט לא נכונה**שפה לא נכונה של התפריטים**


החלף את השפה לשפה שלך.

1 לחץ על  HOME כדי לעבור למסך הבית.

2 בחר את הסמל  (" הגדרות ") מסרגל המערכת שבראש מסך הבית ולחץ על OK.

3 לחץ 5 פעמים  (למטה).

4 לחץ שלשו פעמים  (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.

5 לחץ על  " חזרה " כדי לסגור את התפריט.

26.4

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות

איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואל "). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאול את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדואר " ל: ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

26.5

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היוועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

בטיחות וטיפוח

27.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה.
- אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה!

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנות יציבות

מכשיר טלוויזיה יכול ליפול ולגרום לפגיעה חמורה או למוות. פגיעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להבטיח שהטלוויזיה לא בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
- תמיד יש להשתמש בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או לבקורות שלה.
- תמיד יש להעביר כבלים המחוברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם טלוויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלוויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.
- במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

סיכון סוללות

- אל תבלע את הסוללה. סכנת כוויה כימית.
- ייתכן שיש בשלט רחוק סוללץ מטבע. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעותיים בלבד ולהביא למוות.
- הרחק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסק להשתמש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנה שסוללות נבלעו או הוחדרו לחלק כלשהו של הגוף, פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
- סיכון לשאיפה או להתפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכול להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימות).
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיכה מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעלולים לגרום להתפוצצות.
- השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אוויר נמוך במיוחד שעלול להוביל להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלויזיה משקע החשמל ואת האנטנה.
בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלויזיה פעלה במשך מספר שעות.
לחות העיבוי לא תזיק לטלויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

27.2

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
 - לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
 - נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנוורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
 - למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
 - הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.
- * LED של Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

תנאי שימוש

28.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2021 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל ..

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאלי צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE
TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014 /53/EU RED, 2009 /125/EC (תכנון אקולוגי) וכן 2011 /65/EC RoHS.

תאימות עם EMF
TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.


TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

28.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה


ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

- 1 - לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.
- 2 - בחר "יישומים" כדי לפתוח יישומים.

28.3

תנאי שימוש - האוסף של Philips

ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני  & "מילות מפתח"; וחפש "תנאי שימוש, האוסף של Philips" כדי לקבל מידע נוסף.

DTS-HD

DTS-HD

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS-HD, והלוגו של DTS-HD הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. אחרות ובאמצעות הברית בארצות. DTS © 2020, Inc. שמורות הזכויות כל.



DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל, Play-Fi, והלוגו DTS Play-Fi הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. בארצות הברית ו / או בארצות אחרות. DTS ©, Inc. שמורות הזכויות כל.



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

הלוגו Wi-Fi CERTIFIED של רשום מסחרי סימן הוא Wi-Fi © Alliance.



Kensington

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.

זכויות יוצרים

HDMI

HDMI

המונחים HDMI High-Definition Multimedia Interface, והלוגו של HDMI " הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc..



Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby Audio, Dolby Atmos, וסמל D הכפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. המיוצרים תחת רישיון מ-Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2021 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, וסמל D הכפול הם סימנים מסחריים רשומים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. המיוצרים תחת רישיון מ-Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 2012-2021 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.





סימנים מסחריים אחרים

כל יתור הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות,
להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TTP Vision לא
תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

A

- 69 Alexa
- 64 Ambilight+Hue
- 64 Ambilight+hue, Immersion
- 64 Ambilight+hue, מופעל, כבוי או
- 64 Ambilight+hue, תצורה
- 64 Ambilight+Philips Wireless Home Speakers
- 45 Ambilight, הגדרות
- 62 Ambilight, כיבוי או הפעלה
- 63 Ambisleep

B

- 25 Bluetooth, התקן בחר
- 25 Bluetooth, התקן הסר

C

- 24 CAM מותנית גישה רכיב -
- 24 CI+

D

- 43 Dolby Atmos
- 20 DVB (דיגיטלי וידיאו שידור)

E

- 47 EasyLink HDMI CEC

H

- 15 HbbTV
- 23 HDMI ARC ו-eARC
- 47 HDMI Ultra HD

I

- 15 iTV

U

- 18 Unicable 1
- 18 Unicable 2

W

- 29 Wi-Fi

א

- 47 אופטימלי (משחק אוטומטי)
- אורך תדר 20
- איכות הקליטה 21
- 21 אנטנה, התקנה ידנית
- אפליקציות 32
- 11 אפשרויות, בערוץ

ב

- בדיקת קליטה 21
- בעיות 74
- 75 בעיות, חיבור HDMI
- 75 בעיות, חיבור USB
- 76 בעיות, חיבור, Fi-Wi
- 76 בעיות, חיבור, אינטרנט
- 75 בעיות, ערוצים
- 75 בעיות, צליל
- 74 בעיות, שלט רחוק
- 76 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים
- 75 בעיות, תמונה

ג

- 64 גשר מסוג hue

ד

- דירוג הורים 11
- דירוג לפי גיל 11

ה

- הגדרות אנדרואיד 31
- הגדרות גישה אוניברסלית 49
- הגדרות סביבה 46
- הודעות מערכת 71
- הוראות בטיחות 77
- המתנה 9
- 41 הפחתת Artefact MPEG
- הפעלה 9
- הצבת הטלויזיה 5
- הצגת היסטוריית עדכון התוכנה 71
- הקלטה 57
- 63 הרחבת Ambilight
- השהה טלויזיה 57
- השלכת הטלויזיה או הסוללות 72
- התקנה ידנית 21
- התקנת טלויזיה 20
- התקנת טלויזיה מחדש 20
- התקנת לוויין 17
- התקנת רשת 29
- 45 התראת Atmos Dolby
- 42 התראת Vision Dolby

ו

- וידאו לפי דרישה 66

ח

- 41 חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG
- חיבור קווי 29
- חריץ לממשק משותף 24

ט

- טיפול במסך 78
- טלויזיה אינטראקטיבית 15
- 15 טלויזיה אינטראקטיבית, על אודות
- טלטקסט 14
- טקסט 14
- טקסט דיגיטלי 14

כ

- כבל החשמל 5
- 26 כונן קשיח USB, שטח דיסק
- 66 כעת בטלויזיה
- 24 כרטיס חכם, CAM
- 11 כתובית

ל

- להתחלה 4
- 18 לוויין, Unicable
- 18 לוויין, התקנה ידנית
- 17 לוויין, חבילות ערוצים
- 18 לוויין, עדכון ערוצים ידני
- לשחק משחקים 61

מ

- מדיה 51
- 55 מדריך הטלויזיה, תזכורות
- 55 מדריך טלויזיה
- מדריך קישורים 23

30 מחק, זיכרון אינטרנט	30 רשת, הגדרה
28 מחשב, חיבור	29 רשת, חיבור
מיקרופיש מוצר 72	29 רשת, קווית
25 מערכת קולנוע ביתי, בעיות	ש
43 מצב אישי, dialogue Clear	49 שיפור דו-שיח
43 מצב אישי, אקולייזר	שירות לקוחות 76
48 מצב סרט אוטומטי של HDMI	8 שלט רחוק, סוללות
מצב תדר רשת 20	שעון מעורר עם הזריחה 63
27 מקלדת USB	12 שפה, שמע
27 מקלדת USB, חיבור	שפת הכתוביות 12
מרחק צפייה 5	12 שפת הכתוביות; משני
נ	12 שפת הכתוביות; ראשי
25 נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור	12 שפת השמע, משנית
64 נורות מסוג hue	12 שפת השמע, ראשית
41 ניגודיות, מצב ניגודיות	15 שפת טקסט, משנית
41 ניגודיות, ניגודיות דינמית	15 שפת טקסט, ראשית
נעילת יישום 33	
נעילת ילדים 50	ת
50 נעילת ילדים, נעילת יישום	תדר רשת 20
נתוני מדריך טלוויזיה 55	72 תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי
ס	66 תוכניות, המלצות
סגנונות תמונה 40	תוכנת קוד פתוח 71
סקירת תדרים 20	תום השימוש 72
ע	תחנת רדיו 10
עדכון ערוצים אוטומטי 19	תיקון 76
עדכון תוכנה 70	42 תמונה, הגדרות מהירות
עוֹתָק רשימת ערוצים 21	42 תמונה, פורמט התמונה
22 עוֹתָק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית	51 תמונות, סרטונים ומוזיקה
22 עוֹתָק רשימת ערוצים, העלאה	תמיכה מקוונת 76
21 עוֹתָק רשימת ערוצים, העתק	76 תמיכה, מקוונת
ערוץ 10	תנאי שימוש 79
11 ערוץ, דירוג לפי גיל	31 תנאי שימוש, האוסף של Philips
11 ערוץ, אפשרויות	תפריט בסיסי 9
19 ערוץ, התקנה	תפריט מהיר 37
19 ערוץ, התקנת אנטנה	
17 ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	
55 ערוץ, מדריך טלוויזיה	
11 ערוץ, עבור לערוץ	
19 ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי	
19 ערוץ, עדכון ערוצים ידני	
19 ערוצים, התקנה מחדש	
צ	
צבע מותאם אישית 45	
צור קשר עם פיליפס 76	
43 צליל, הגדרת סגנון	
צפייה בטלוויזיה 11	
ק	
51 קובצי מדיה, מכונן USB	
51 קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS	
26 קונסולת משחק, חיבור	
47 קצב רענון משתנה HDMI	
ר	
17 רכיבי CAM של הלוויין	
רשום את המוצר שלך 74	
רשימת הערוצים 10	
רשימת ערוצים 10	
10 רשימת ערוצים, חיפוש	
10 רשימת ערוצים, סינון	
10 רשימת ערוצים, פתיחה	
רשת אלחוטית 29	
רשת קווית 29	
רשת, אלחוטית 29	



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2021 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com