

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

6000 series Smart LED TV

42PFL6008
47PFL6008
55PFL6008
60PFL6008



Rokasgrāmata

PHILIPS

Saturs

1 Apskats 3

- 1.1 Smart TV 3
- 1.2 App Gallery 3
- 1.3 Nomā videofilmās 3
- 1.4 Tiešsaistes televīzija 3
- 1.5 Sociālie tīkli 4
- 1.6 Skype 4
- 1.7 Viedtālruni un planšetdatori 4
- 1.8 TV raidījuma pauzēšana un ieraksti 4
- 1.9 Spēles 5
- 1.10 EasyLink 5

2 Uzstādīšana 6

- 2.1 Televizora statīvs un stiprinājums pie sienas 6
- 2.2 Padomi par vietas izvēli 6
- 2.3 Strāvas vads 6
- 2.4 Antena 6
- 2.5 Tīkls 7
- 2.6 Ierīču pievienošana 9
- 2.7 Uzstādīšanas izvēlne 18
- 2.8 Drošība un apkope 19

3 TV 21

- 3.1 Ieslēgšana 21
- 3.2 Tālvadības pults 21
- 3.3 Televīzijas kanāli 25
- 3.4 TV ceļvedis 33
- 3.5 Pārslēgšana uz ierīcēm 34
- 3.6 Subtitri un valodas 35
- 3.7 Taimeri un pulkstenis 36
- 3.8 Attēla iestatījumi 36
- 3.9 Skaņas iestatījumi 40
- 3.10 Ambientlight iestatījumi 42
- 3.11 Universālā piekļuve 43

4 3D 46

- 4.1 Nepieciešamais aprīkojums 46
- 4.2 Jūsu pasīvās 3D brilles 46
- 4.3 3D saturā skatīšanās 46
- 4.4 Optimāla 3D saturā skatīšana 46
- 4.5 Brīdinājums par kaitīgumu veselībai 47

5 Smart TV 48

- 5.1 Sākuma izvēlne 48
- 5.2 Smart TV lietojumprogrammas 48
- 5.3 Videoklipi, fotoattēli vai mūzika 51
- 5.4 Multi room 54
- 5.5 Pause TV 55
- 5.6 Ierakstīšana 55
- 5.7 Lietojumprogramma MyRemote 56

6 Skype 62

- 6.1 Kas ir Skype? 62
- 6.2 Skype palaišana 62
- 6.3 Kontaktpersonas 63
- 6.4 Zvanīšana programmā Skype 64
- 6.5 Skype kredīts 65
- 6.6 Skype iestatījumi 65
- 6.7 Izrakstīšanās 66
- 6.8 Lietošanas nosacījumi 66

7 Spēles 67

- 7.1 Spēlēt spēli 67
- 7.2 Divu spēlētāju spēles 67

8 Televizoru tehniskie dati 68

- 8.1 Vide 68
- 8.2 Strāvas padeve 69
- 8.3 Uztveršana 69
- 8.4 Displejs 69
- 8.5 Skaņa 69
- 8.6 Multivide 69
- 8.7 Savienojamība 70
- 8.8 Izmēri un svars 70

9 Televizora programmatūra 71

- 9.1 Programmatūras versija 71
- 9.2 Programmatūras atjaunināšana 71
- 9.3 Atklātā pīmkoda programmatūra 71
- 9.4 Atklātā pīmkoda licence 71

10 Atbalsts 72

- 10.1 Reģistrēt 72
- 10.2 Palīdzības un meklēšanas lietošana 72
- 10.3 Palīdzība tiešsaistē 72
- 10.4 Klientu apkalpošana 72

11 Autortiesības un licences 73

- 11.1 HDMI 73
- 11.2 Dolby 73
- 11.3 Skype 73
- 11.4 DLNA Certified® 73
- 11.5 DivX Certified® 73
- 11.6 Microsoft 73
- 11.7 Wi-Fi Alliance 73
- 11.8 MHEG programmatūra 73
- 11.9 Citas preču zīmes 74

Alfabētiskais rādītājs 75

Apskats

Smart TV

Savienojiet šo **Philips Smart LED TV** ar internetu un atklājat jaunu televīzijas pasauli. Varat izveidot vadu savienojumu ar maršrutētāju vai arī bezvadu savienojumu, izmantojot Wi-Fi.



Jā televizors ir savienots ar mājas tīklu, varat tajā rādīt attēlus, izmantojot viedtālruni, atskatot televizorā videoklipus, kas saglabāti datorā, vai izmantot planšetdatoru kā televizora tālvadības pulti.

Jā televizors ir savienots ar internetu, varat skatīties tiešsaistes video nomā iznomātas videofilmas, izlasīt tiešsaistes TV ceļvedi vai ierakstīt savu iecienīto raidījumu USB cietajā diskā. Smart TV lietojumprogrammas sniedz papildu jautrību, piedāvājot dažādas izklaides un ērtus pakalpojumus.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Smart TV**.

App Gallery

Smart TV televizorā atveriet sadaļu **Progr. galer.**, lai pārlūkotu lietojumprogrammas — televizoram pielāgotu tīmekļa vietņu kolekciju.




Atrodiet YouTube videoklipu, nacionālā laikraksta, tiešsaistes fotoattēlu albuma, Facebook, Twitter un citu vietņu lietojumprogrammu. Pieejamas lietojumprogrammas videofilmu nomāšanai no tiešsaistes video nomas un lietojumprogrammas nokavēto raidījumu skatīšanai. Ja lietojumprogrammu galerijā neatrodāt meklēto, izmēģiniet laimi globālajā tīmeklī un pārlūkojiet internetu televizorā.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Progr. galer.**

Nomas videofilmas

Lai skatītos **nomātu videofilmu**, jums nav jāiziet no mājas — vienkārši iznomājat jaunāko filmu no reģionālās tiešsaistes video nomas.

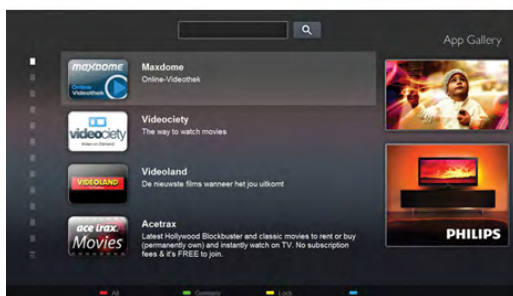


Ieslēdziet Smart TV un pievienojiet video nomas lietojumprogrammu Smart TV sākumlapai. Atveriet video nomas lietojumprogrammu, izveidojiet personīgo kontu, atlasiet filmu un nospiediet atskaņošanas pogu. Nekādas neērtas lejupielādēšanas — filmu varat skatīties uzreiz*.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Nomas videofilmas**.

* Atkarībā no izvēlētas video nomas video straumēšanas pakalpojuma.

Tiešsaistes televīzija

Izmantojot Smart TV **Tiešs. TV** lietojumprogrammas (TV straumēšana), varat noskatīties TV raidījumu, kas tikko beidzies, vai skatīties raidījumus sev vēlamā laikā. Meklējiet raidorganizācijas logotipu lietojumprogrammu galerijā.

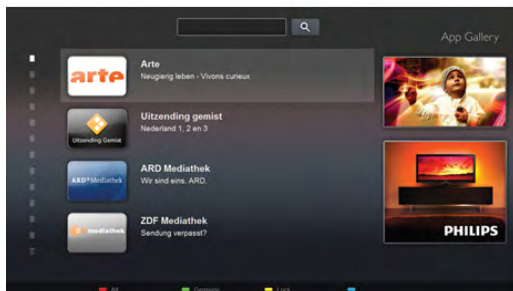

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Tiešs. TV**.

1.5

Sociālie tīkli

Jums nav jāpieceļas no dīvāna, lai apskatītu draugu ziņojumus datorā. Atveriet pakalpojumu Smart TV, atlasiet **sociālā tīkla** lapu un atbildiet uz ziņojumiem, sēžot dīvānā.



Smart TV atbalsta populāros sociālos tīklus Facebook un Twitter.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Progr. galer.**

1.6

Skype

Izmantojot **Skype™**, televizorā varat veikt video zvanus bez maksas.



Varat piezvanīt draugiem un viņus redzēt, lai kur tie atrastos. Lai veiktu video zvanu, nepieciešama kamera ar iebūvētu mikrofonu un labs interneta savienojums. Dažos Philips televizoros ir iebūvēta kamera un mikrofons.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Skype**.

1.7

Viedtālruni un planšetdatori

Lai izmantotu viedtālruni vai planšetdatoru kā TV tālvadības pultī vai kā multivides kontrolleri, lejupielādējiet **Philips MyRemote** lietojumprogrammu no sava viedtālruna vai planšetdatora lietojumprogrammu veikala.



Kontrolējiet televizoru no sava viedtālruna vai planšetdatora, pārlēdziet kanālus vai mainiet skaļumu. Ar MyRemote lietojumprogrammu varat izmantot tālruni vai planšetdatoru, lai nosūtītu fotoattēlus, mūziku vai videoklipus no sava datora uz televizoru. Turklāt ar MyRemote lietojumprogrammu planšetdatorā varat atvērt TV celvedi, lasīt programmu informāciju un pārlēgt TV kanālus ar vienu pirksta pieskārienu. MyRemote lietojumprogramma ir pieejama iOS un Android.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi lietojumprogrammu **MyRemote**.

1.8

TV raidījuma pauzēšana un ieraksti

Ja televizoram ir pievienots USB cietais disks, varat **pauzēt un ierakstīt** digitālās televīzijas kanāla pārraidi.



USB Hard Drive

Pauzējiet raidījumu un atbildiet uz steidzamu telefona zvanu vai vienkārši paņemiet pārtraukumu sporta spēles laikā, kamēr televizors saglabā pārraidi USB cietajā diskā. Vēlāk varat atsākt skatīšanos.

Ja televizoram ir pievienots USB cietais disks, varat arī ierakstīt digitālās televīzijas raidījumus. Varat ierakstīt, kad skatāties attiecīgo programmu, vai arī iepilnnot programmas ierakstīšanu nākotnē.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Pauzēt TV** vai **Ierakstīšana**.

Spēles

Ja sākuma izvēlnē atlasa **spēļu konsoli**, televizorā automātiski tiek pārslēgti iestatījumi, kas ideāli piemēroti spēļu spēlēšanai.

Ja spēlējat vairāku spēlētāju spēli sadalītā ekrānā, varat iestatīt, lai televizors rādītu katru ekrānu pilnekrāna režīmā. Katrs spēlētājs var koncentrēties uz savu spēli.



Lai rādītu abus ekrānus, televizorā tiek izmantota 3D tehnoloģija. Lai spēlētu divu spēlētāju spēli ar diviem dažādiem attēliem pilnekrāna režīmā, katram spēlētājam nepieciešams savs 3D brillu pāris.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Spēļu konsoli** vai **Divu spēlētāju spēles**.

EasyLink

Izmantojot funkciju **EasyLink**, varat vadīt pieslēgtu ierīci, piemēram, Blu-ray disku atskaņotāju, izmantojot televizora tālvadības pulti.

EasyLink izmanto funkciju HDMI CEC, lai sazinātos ar pieslēgtajām ierīcēm.



Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **EasyLink**.

Uzstādīšana

2.1

Televizora statīvs un stiprinājums pie sienas

Televizora statīvs


Norādījumus par televizora statīva uzstādīšanu skatiet komplektā esošajā īsajā lietošanas pamācībā. Ja šī pamācība ir pazaudēta, varat to lejupielādēt no vietnes www.philips.com. Lai meklētu īso lietošanas pamācību lejupielādei, izmantojiet televizora veida numuru.

Stiprinājums pie sienas

Šis televizors ir sagatavots arī VESA standartiem atbilstoši sienas stiprinājuma skavai (nopērkama atsevišķi). Iegādājoties sienas stiprinājumu, izmantojiet šādu VESA kodu . .

VESA MIS-F 400x400,M6

Lai droši piestiprinātu skavu, izmantojiet skrūves, kuru garums atbilst zīmējumā norādītajam garumam.

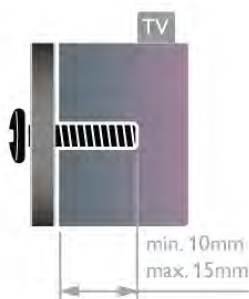

Ievērošanai

Lai televizoru piestiprinātu pie sienas, vajadzīgas īpašas iemaņas, tādēļ šo darbu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti. Stiprinot televizoru pie sienas, jāievēro televizora svaram atbilstoši drošības standarti. Pirms televizora novietošanas izlasiet arī drošības brīdinājumus. TP Vision Netherlands B.V. neuzņemas atbildību par neatbilstoši veiktu stiprināšanu, kā rezultātā noticis negadījums vai gūta trauma.

2.2

Padomi par vietas izvēli

- Novietojiet televizoru vietā, kur tā ekrānu neapspīd tieši saules stari.
- Lai iegūtu vislielāko Ambilight efektu, samaziniet telpas apgaismojumu.


- Novietojiet televizoru līdz 15 cm attālumā no sienas.
- Ideālo televizora skatīšanās attālumu nosaka, ekrāna diagonāles garumu reizinot ar trīs. Sēžot acīm jābūt vienā augstumā ar ekrāna centru.



2.3

Strāvas vads

Ievietojiet strāvas vadu televizora ligzdā **POWER**. Pārliecinieties, vai strāvas vads ir droši pievienots televizoram. Pārliecinieties, vai sienas kontaktligzdai pievienotā strāvas vada kontaktdakša ir visu laiku ērti pieejama. Atvienojot elektrības vadu, vienmēr turiet kontaktdakšu, nevis vadu.

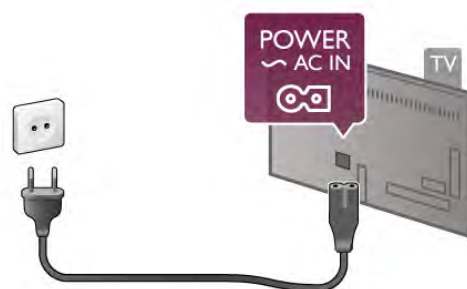

Lai gan šis televizors gaidstāves režīmā patērē maz elektrības, ja paredzat, ka televizoru nelietosiet ilgāku laiku, atvienojiet strāvas vadu, lai taupītu elektroenerģiju.

Lai iegūtu papildinformāciju par televizora ieslēgšanu un izslēgšanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Gaidstāve**.


2.4

Antena

Atrodiet antenas savienojumu televizora aizmugurē. Stingri ievietojiet antenas kabeli **antenas** ligzdā **TV**.

Televizoram var pievienot savu antenu vai savienot to ar antenas signālu no antenas sadales sistēmas (izplatītas dažos reģionos). Izmantojiet IEC koaksiālā 75 omu RF kabeļa antenas savienotāju.

Izmantojiet šo antenas savienojumu DVB-T un DVB-C ieejas signāliem.

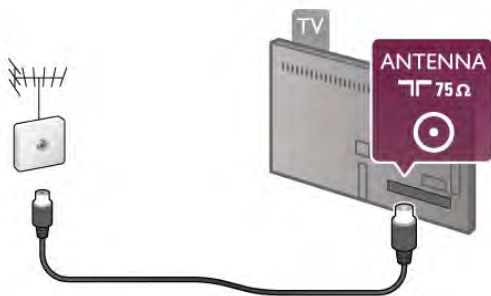

2.5

Tīkls

Bezvadu savienojums

Nepieciešamais aprīkojums

Lai televizoru savienotu ar internetu, izmantojot bezvadu savienojumu, nepieciešams **bezvadu maršrutētājs**. Izmantojiet ātrdarbīgu (platjoslas) interneta pieslēgumu.



Failu koplietošana

Televizors var atrast un atvērt failus citās ierīcēs bezvadu tīklā, piemēram, datorā vai NAS ierīcē. Varat izmantot datoru, kurā darbojas operētājsistēma Microsoft Windows XP, Vista vai Windows 7, Mac OSX vai Linux operētājsistēmas.

Multivides servera programmatūra

Ja datorā ir instalēta multivides servera programmatūra, televizora ekrānā varat atvērt datorā saglabātos fotoattēlus, mūzikas un video failus.

Izmantojiet kādu no jaunākajām multivides servera programmatūras versijām, piemēram, Windows Media Player 11, Twonky™ vai līdzīgas programmas*.

Instalējiet programmatūru datorā un iestatiet tā, lai kopīgotu multivides failus ar televizoru. Papildinformāciju skatiet multivides servera programmatūras lietotāja rokasgrāmatā. Lai televizorā atvērtu failus, datorā jādarbojas multivides servera programmatūrai.

* Lai iegūtu pārskatu par atbalstīto multivides servera programmatūru, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Multivides servera programmatūra, atbalstītā**.

Savienojuma izveide

Izpildiet 1.-5. darbību.

1. **darbība** - Pārliecinieties, vai bezvadu tīklamaršrutētājs ir ieslēgts.
2. **darbība** - Nospiediet **Home**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
3. **darbība** - Atlasiet **Izveidot savienojumu ar tīklu** un nospiediet **OK** (Labi).
4. **darbība** - Atlasiet **Bezvadu** un nospiediet **OK** (Labi).
5. **darbība** - Atlasiet **Skenēt**, lai atrastu bezvadu tīklu. Ja maršrutētājs atbalsta WPS (Wi-Fi aizsargātā instalēšana), varat atlasīt **WPS**. Atlasiet vēlamo opciju un nospiediet **OK** (Labi).

- Skenēt

Atlasiet **Skenēt**, lai atrastu bezvadu tīklu (bezvadu maršrutētāju). Televizors, iespējams, atradīs vairākus tuvumā esošos bezvadu tīklus.

- WPS

Ja maršrutētājs atbalsta WPS, varat tieši izveidot savienojumu, neizmantojot skenēšanu. Pieejiet pie maršrutētāja, nospiediet pogu **WPS** un atgriezieties pie televizora 2 minūšu laikā. Pēc tam nospiediet **Pievienot**, lai izveidotu savienojumu. Ja mājas tīklā ir ierīces, kas izmanto WEP drošības šifrēšanas sistēmu, nevar izmantot WPS.

Ja, izveidojot savienojumu, jāizmanto **WPS PIN kods**, atlasiet **Skenēt**, nevis **WPS**.

6. **darbība** - Atrasto tīklu sarakstā atlasiet savu bezvadu tīklu un nospiediet **OK** (Labi).

Ja jūsu tīkla nav sarakstā, jo tīkla nosaukums ir paslēpts (ir izslēgta maršrutētāja SSID apraide), atlasiet **Man. ievade**, lai pats ievadītu tīkla nosaukumu.

7. **darbība** - Atkarībā no maršrutētāja tipa tagad varat ievadīt šifrēšanas atslēgu (WEP, WPA vai WPA2). Ja esat jau iepriekš ievadījis šī tīkla šifrēšanas atslēgu, varat atlasīt **Tālāk**, lai uzreiz izveidotu savienojumu.

Ja maršrutētājs atbalsta WPS vai WPS PIN, varat atlasīt **WPS**, **WPS PIN** vai **Standarta**. Atlasiet vēlamo un nospiediet **OK** (Labi).

- Standarta

Atlasiet **Standarta**, lai manuāli ievadītu šifrēšanas atslēgu (paroli, ieejas frāzi vai drošības atslēgu). Lai ievadītu šifrēšanas atslēgu, varat izmantot tastatūru vai tālvadības pulti. Kad parole ir ievadīta, nospiediet **Pievienot**.

- WPS PIN

Lai izveidotu drošu WPS savienojumu ar PIN kodu, atlasiet **WPS PIN** un nospiediet **OK** (Labi). Pierakstiet parādīto 8 ciparu PIN kodu un ievadiet to maršrutētāja programmatūrā datorā. Pieejiet pie televizora un nospiediet **Pievienot**. Lai uzzinātu, kurā vietā maršrutētāja programmatūrā jāievada PIN kods, skatiet maršrutētāja lietotāja rokasgrāmatu.

8. **darbība** - Ja savienojums izveidots veiksmīgi, tiks parādīts ziņojums.

Tīkla konfigurācija

Ja neizdodas izveidot savienojumu, varat pārbaudīt maršrutētāja DHCP iestatījumu. DHCP jābūt iestatītam kā **Ieslēgts**.

Ja esat pieredzējis lietotājs un vēlaties iestatīt tīklu ar statisko IP adresēšanu, atlasiet televizorā iestatījumu **Statiskā IP**.

Lai televizorā iestatītu statisko IP adresi, nospiediet **⬆️**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Tīkla iestatījumi > Tīkla konfigurācija > Statiskā IP**. Kad izvēlnē ir atlasīta opcija Statiskā IP, varat iestatīt IP adresi un citus nepieciešamos iestatījumus tās pašas izvēlnes sadaļā **Statiskā IP konfigurācija**.

Tīkla problēmas

Bezvadu savienojuma tīkls nav atrasts vai darbojas ar traucējumiem

- Mikroviļņu krāsnis, DECT bezvadu tālruni un citas tuvumā esošas Wi-Fi 802.11b/g/n ierīces var radīt traucējumus bezvadu tīklā.
- Pārliecinieties, vai tīkla ugunsmūri atļauj piekļuvi televizora bezvadu savienojumam.
- Ja mājas bezvadu tīkls nedarbojas pareizi, mēģiniet uzstādīt vadu tīklu.

Nedarbojas internets

- Ja savienojums ar maršrutētāju ir izveidots pareizi, pārbaudiet maršrutētāja savienojumu ar internetu.


Datora un interneta savienojums ir lēns

- Sk. bezvadu savienojuma maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatā pieejamo informāciju par darbības rādīšiem, datu pārsūtīšanas ātrumu un citiem ar signāla kvalitāti saistītajiem faktoriem.
- Maršrutētāju izmantojiet kopā ar ātrdarbīgu (platjoslas) interneta pieslēgumu.

Vadu savienojums

Nepieciešamais aprīkojums

Nepieciešams tīkla **maršrutētājs**, lai savienotu televizoru ar internetu. Savienojiet maršrutētāju ar ātrdarbīgu (platjoslas) interneta pieslēgumu.

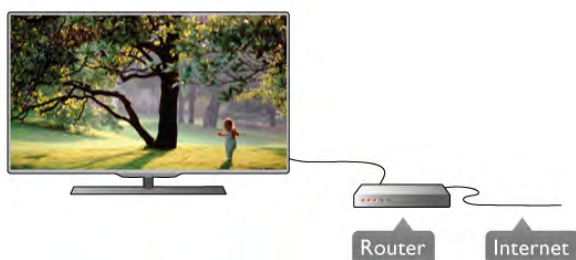

Noskaņošana

Izpildiet **1.-5.** darbību.

- 1 - Savienojiet maršrutētāju ar televizoru, izmantojot tīkla vadu (Ethernet vadu**).
 - 2 - Pārliecinieties, vai maršrutētājs ir ieslēgts.
 - 3 - Nospiediet **⬆️**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
 - 4 - Atlasiet **Izveidot savienojumu ar tīklu** un nospiediet **OK** (Labi).
 - 5 - Atlasiet **Vadu** un nospiediet **OK** (Labi).
- Televizors pastāvīgi meklē tīkla savienojumu. Kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, tiek parādīts ziņojums.

Tīkla konfigurācija

Ja neizdodas izveidot savienojumu, varat pārbaudīt maršrutētāja DHCP iestatījumu. DHCP jābūt iestatītam kā ieslēgts. Ja esat pieredzējis lietotājs un vēlaties iestatīt tīklu ar statisko IP adresēšanu, atlasiet televizorā iestatījumu Statiskā IP. Lai televizorā iestatītu statisko IP adresi, nospiediet **⬆️**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Tīkla iestatījumi > Tīkla konfigurācija > Statiskā IP**. Kad izvēlnē ir atlasīta opcija Statiskā IP, varat iestatīt IP adresi un citus nepieciešamos iestatījumus tās pašas izvēlnes sadaļā **Statiskā IP konfigurācija**.

Failu koplietošana

Televizors var atrast un atvērt failus citās tīklā esošajās ierīcēs, piemēram, datorā. Varat izmantot datoru, kurā darbojas operētājsistēma Microsoft Windows XP, Vista vai Windows 7, Mac OSX vai Linux operētājsistēmas.

Multivides servera programmatūra

Ja datorā ir instalēta multivides servera programmatūra, televizora ekrānā varat atvērt datorā saglabātos fotoattēlus, mūzikas un video failus. Izmantojiet kādu no jaunākajām multivides servera programmatūras versijām, piemēram, Windows Media Player 11, Twonky™ vai līdzīgas programmas*. Instalējiet programmatūru datorā un iestatiet tā, lai kopīgotu multivides failus ar televizoru. Papildinformāciju skatiet multivides servera programmatūras lietotāja rokasgrāmatā. Lai televizorā atvērtu failus, datorā jādarbojas multivides servera programmatūrai.

* Lai iegūtu pārskatu par atbalstīto multivides servera programmatūru, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **■ List** (Saraksts) un atrodi **Multivides servera programmatūra, atbalstītā**.

**Lai izpildītu noteikumus par elektromagnētisko saderību, izmantojiet ekranētu 5E kategorijas FTP tīkla Ethernet vadu.

Tīkla iestatījumi

Lai atvērtu sadaļu Tīkla iestatījumi, nospiediet **⬆️**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Tīkla iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).

Skatīt tīkla iestatījumus

Šeit redzami visi pašreizējie tīkla iestatījumi: IP un MAC adrese, signāla stiprums, ātrums, šifrēšanas metode u. c. iestatījumi.

Tīkla tips

Iestata vadu vai bezvadu tīklu.

Tīkla konfigurācija

Iestata tīkla konfigurāciju kā DHCP un automātiskā IP vai Statiskā IP.

Statiskā IP konfigurācija

Ja ir iestatīta statiskā IP adrese, šeit var iestatīt visus nepieciešamos statiskās IP adresēšanas iestatījumus.

Ciparu multivides renderētājs — DMR (Digital Media Renderer)

Lai saņemtu multivides failus no viedtālruniem vai planšetdatoriem, iestatiet DMR kā **ieslēgtu**.

Wi-Fi Miracast

Lai iegūtu papildinformāciju par Wi-Fi Miracast, nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **Wi-Fi Miracast™**.

Wi-Fi Miracast savienojumi

Lai iegūtu papildinformāciju par Wi-Fi Miracast, nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **Wi-Fi Miracast™**.

Wi-Fi Smart Screen

Lai iegūtu papildinformāciju par Wi-Fi Smart Screen, nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **MyRemote App, WiFi Smart Screen**.

TV tīkla nosaukums

Ja jūsu tīklā ir vairāki televizori, šeit varat tos pārdēvēt.

Interneta atmiņas notīrīšana

Izmantojot opciju Iztīrīt interneta atmiņu, varat izdzēst visus televizorā saglabātos interneta failus. Tiek notīrīta Philips Smart TV reģistrācija un vecuma ierobežojuma iestatījumi, video nomas lietojumprogrammas pieteikšanās dati, visas iecienītās Smart TV lietojumprogrammas, interneta grāmatzīmes un vēsture. Interaktīvās MHEG lietojumprogrammas televizorā var būt saglabājušas sīkfailus. Arī šie faili tiek izdzēsti.

2.6

Ierīču pievienošana

Padomi par savienojumiem

Saslēgšanas pamācība


Savienojot ierīci ar televizoru, vienmēr izmantojiet **kvalitatīvāko pieejamo savienojumu**. Izmantojiet arī kvalitatīvus vadus, lai nodrošinātu labu attēla un skaņas pārraidi.

Ja jums nepieciešama palīdzība, lai savienotu vairākas ierīces ar televizoru, varat skatīt **Philips TV saslēgšanas pamācību**. Pamācībā sniegta informācija par to, kā savienot ierīces un kurus vadus izmantot.

Atveriet vietni www.connectivityguide.philips.com

Antena

Ja jums ir televizora pierīce (digitālais uztvērējs) vai rakstītājs, savienojiet antenas vadus tā, lai **antenas signāls** ietu caur televizora pierīci un/vai rakstītāju un tikai pēc tam nokļūtu televizorā. Tādējādi antena un televizora pierīce uz rakstītāju var nosūtīt iespējamus papildu kanālus, lai tos ierakstītu.

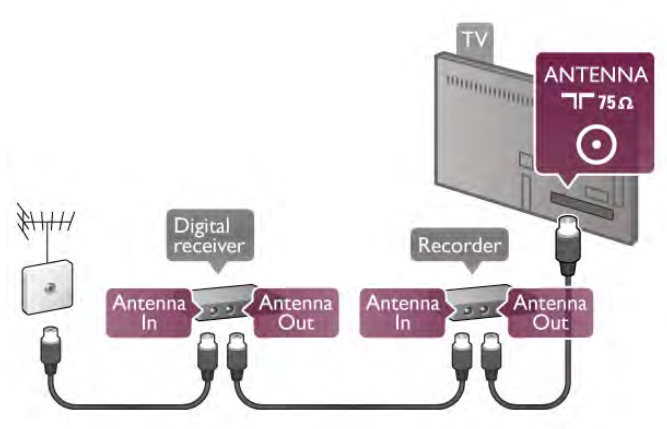

HDMI


HDMI CEC

HDMI savienojums nodrošina vislabāko attēla un skaņas kvalitāti. Vienā HDMI vadā ir apvienoti video un audio signāli. Izmantojiet HDMI vadu, lai pārraidītu augstas izšķirtspējas (HD) TV signālu. Lai iegūtu visaugstākās kvalitātes signāla pārraidi, izmantojiet **ātrdarbīgu HDMI** vadu, kas nav garāks par 5 m.



EasyLink HDMI CEC

Ja ierīces ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu, un atbalsta funkciju EasyLink, varat tās vadīt ar televizora tālvadības pulti. Funkcijai EasyLink HDMI CEC jābūt ieslēgtai televizorā un pievienotajā ierīcē.

Lai iegūtu papildinformāciju par EasyLink lietošanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **EasyLink HDMI CEC**.

DVI—HDMI

Ja ierīcei ir tikai DVI savienojums, izmantojiet DVI-HDMI adapteri. Izmantojiet vienu no HDMI savienojumiem un skaņai pievienojiet audio labās/kreisās puses vadu (3,5 mm minispraudnis) audio ieejai VGA/DVI televizora aizmugurē.

Kopēšanas aizsardzība

DVI un HDMI vadi atbalsta HDCP (aizsardzību pret platjoslas digitālā satura kopēšanu). HDCP ir kopēšanas aizsardzības signāls, kas neļauj kopēt DVD diska vai Blu-ray diska saturu. To sauc arī par DRM (digitālā satura tiesību pārvaldība).

HDMI ARC


Visi televizora HDMI savienojumi atbalsta **HDMI ARC** (Audio Return Channel – audio atgriezes kanāls).

Ja arī ierīcei (parasti mājas kino sistēmai) ir HDMI ARC savienojums, pieslēdziet to pie jebkura HDMI savienojuma šajā televizorā. Izmantojot HDMI ARC savienojumu, nav jāpievieno papildu audio vads, kas sūta televizora skaņas signālu uz mājas kino sistēmu. HDMI ARC savienojumā ir apvienoti abi signāli. Lai pievienotu mājas kino sistēmu, varat izmantot jebkuru šī televizora HDMI savienojumu, taču ARC ir pieejams vienlaikus tikai 1 ierīcei/savienojumam.

Ja vēlaties izslēgt ARC kanālu HDMI savienojumos, nospiediet **⏠**, atlasiet **⚙ Iestatīšana** un nospiediet **OK (Labi)**. Atlasiet **Televizora iestatījumi > Skaņa > Uzlabots > HDMI ARC**.

Y Pb Pr


Komponentvideo YPbPr ir augstas kvalitātes savienojums. YPbPr savienojumu var izmantot augstas izšķirtspējas (HD) TV signāliem. Papildus Y, Pb un Pr signāliem pievienojiet kreisās un labās puses audio signālu vadus, lai nodrošinātu skaņu.

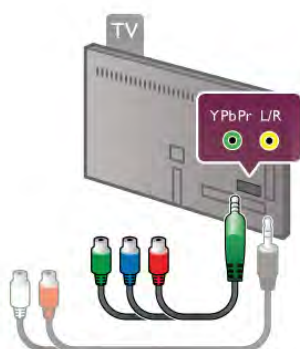

Lai pievienotu ierīci, izmantojiet komplektā esošo YPbPr adaptera vadu. Pievienojot ierīci, savienojiet atbilstošās YPbPr savienotāja krāsas (zaļo, zilo, sarkano) ar vada spraudņiem. Ja ierīcei ir skaņa, izmantojiet kreisās/labās puses audio savienotāja ar minispraudni (3,5 mm) adaptera vadu (neietilpst komplektā).

SCART

SCART ir labas kvalitātes savienojums. SCART savienojumu var izmantot CVBS un RGB video signāliem, taču nevar izmantot augstas izšķirtspējas (HD) TV signāliem. SCART savienojumā ir apvienoti video un audio signāli.

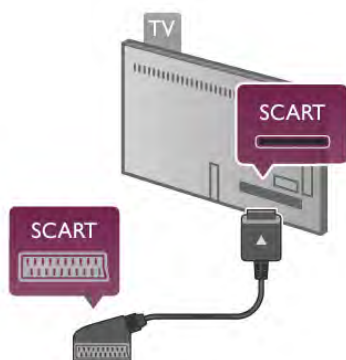

Izmantojiet komplektā iekļauto SCART adaptera kabeli, lai pievienotu ierīci.

Audio izvade — optiskā

Audio izvade — optiskā ir augstas kvalitātes skaņas savienojums. Šis optiskais savienojums var pārraidīt 5.1 audio kanālus. Ja jūsu audio ierīcei (parasti mājas kino sistēmai) nav HDMI ARC savienojuma, varat pievienot šo skaņas vadu mājas kino sistēmas optiskajam audio ievades savienojumam. Šis audio vads pārraidīs televizora skaņu uz mājas kino sistēmu.



Audio izvades signāla tipu varat iestatīt tā, lai tas atbilstu mājas kino sistēmas iespējām.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Audio izvades iestatījumi**.

Ja skaņa neatbilst video attēlam ekrānā, varat pielāgot audio un video sinhronizāciju.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Audio un video sinhronizācija**.

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

Izmantojot funkciju **EasyLink**, varat vadīt pievienoto ierīci ar televizora tālvadības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC*, lai sazinātos ar pievienotajām ierīcēm. Ierīcēm jāatbalsta HDMI CEC un jābūt pievienotām, izmantojot HDMI savienojumu.

* Consumer Electronics Control — patērētāju elektronisko ierīču vadība



EasyLink iestatīšana

Televizors tiek piegādāts ar jau ieslēgtu funkciju EasyLink. Pārliecinieties, vai pievienotajām EasyLink ierīcēm visi HDMI CEC iestatījumi ir veikti pareizi. Funkcija EasyLink var nedarboties ar citu zīmolu ierīcēm.

HDMI CEC citu zīmolu produktos

HDMI CEC funkcijai dažādu zīmolu produktos ir atšķirīgi nosaukumi. Daži piemēri: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink un Viera Link. Ne visu zīmolu produkti ir pilnīgi saderīgi ar EasyLink.

Piemērā minētie HDMI CEC zīmolu nosaukumi pieder attiecīgajiem īpašniekiem.

Ierīču lietošana

Lai vadītu ierīci, kas pievienota HDMI ligzdai un iestatīta ar EasyLink, atlasiet ierīci vai tās veikto darbību televizora savienojuma sarakstā. Nospiediet **SOURCE** (Avots), atlasiet HDMI ligzdai pievienoto ierīci un nospiediet **OK** (Labi).



Kad ierīce ir atlasīta, to var vadīt ar televizora tālvadības pulti. Taču taustiņu **HOME** (Sākums) un **OPTIONS** (Opcijas), kā arī dažu citu raksturīgo televizora vadības taustiņu, piemēram, **Ambilight**, komandas netiek pārsūtītas uz ierīci. Ja nepieciešamā taustiņa nav televizora tālvadības pultī, varat to atlasīt izvēlnē Opcijas. Nospiediet **OPTIONS** (Opcijas) un izvēlnes joslā atlasiet **Vadība**. Ekrānā atlasiet vajadzīgo ierīces taustiņu un nospiediet **OK** (Labi). Izvēlnē Vadība, iespējams, nav pieejami daži ļoti specifiski ierīces taustiņi.

EasyLink iestatījumi

Televizors tiek piegādāts ar ieslēgtiem visiem EasyLink iestatījumiem. Katru EasyLink iestatījumu var ieslēgt atsevišķi.

EasyLink

Lai pavisam ieslēgtu EasyLink, nospiediet **HOME**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > EasyLink > EasyLink**. Atlasiet **Izslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

EasyLink tālvadība

Ja vēlaties izveidot saziņu starp ierīcēm, bet nevēlaties tās vadīt ar televizora tālvadības pulti, varat atsevišķi atslēgt EasyLink tālvadības funkciju. EasyLink iestatījumu izvēlnē atlasiet **EasyLink tālvadība** un pēc tam atlasiet **Izslēgts**.

Pixel Plus saite

Dažām ierīcēm, piemēram, DVD vai Blu-ray disku atskaņotājam, var būt pašam sava attēla kvalitātes apstrāde. Lai novērstu sliktu attēla kvalitāti, ko var radīt nesaderība ar televizora apstrādes funkciju, šo ierīču attēla apstrādes funkcija jāatspējo. Televizors tiek piegādāts ar ieslēgtu Pixel Plus saiti, kas atspējo jaunāko televizoram pievienoto Philips ierīču attēla apstrādes funkciju. Lai ieslēgtu Pixel Plus saiti, EasyLink iestatījumu izvēlnē atlasiet **Pixel Plus saite** un pēc tam atlasiet **Izslēgts**.

Automātiska subtitru nobīde

Ja atskaņojat DVD vai Blu-ray disku Philips disku atskaņotājā, kas atbalsta subtitrus, televizors var pārvietot subtitrus uz augšu. Subtitri būs redzami neatkarīgi no izvēlēta attēla formāta. Televizors tiek piegādāts ar ieslēgtu automātiskās subtitru nobīdes funkciju.

Lai ieslēgtu automātisko subtitru nobīdi, EasyLink iestatījumu izvēlnē atlasiet **Automātiska subtitru nobīde** un pēc tam atlasiet **Izslēgts**.

Kopējais interfeiss CAM

CI+

Šis televizors ir sagatavots CI+ nosacītās piekļuves moduļa izmantošanai.

Izmantojot CI+, varat skatīties maksas HD programmas, piemēram, filmas un sporta pārraides, ko jūsu reģionā piedāvā digitālās televīzijas raidorganizācijas. Priekšapmaksas CI+ modulis atkodē televīzijas raidorganizāciju kodētās programmas. Digitālās televīzijas raidorganizācijas nodrošina šo CI+ moduli (CAM – nosacītās piekļuves modulis) maksas programmu abonentiem. Šīm programmām ir augsts aizsardzības līmenis pret kopēšanu.

Lai iegūtu papildinformāciju par nosacījumiem, sazinieties ar vietējo televīzijas raidorganizāciju.

Lai iegūtu papildinformāciju par CAM pievienošanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Kopējais interfeiss CAM**.



CAM

CAM moduļa ievietošana

Pirms CAM ievietošanas izslēdziet televizoru. Apskatiet CAM, lai noskaidrotu pareizu tā ievietošanas virzienu. Nepareizi ievietojot CAM, varat sabojāt CAM un televizoru.



CAM kartes* ievietošanai izmantojiet kopējā interfeisa slotu, kas atrodas televizora kreisajā pusē. Uzmanīgi ievietojiet CAM karti, cik tālu iespējams, un atstājiet to ievietotu slotā visu laiku. Var paiet vairākas minūtes, kamēr CAM tiek aktivizēts. Ja izņemsiet CAM, televizorā tiks atspējots apraides pakalpojums.

* Kopējā interfeisa slotā var ievietot PC karti (PCMCIA), kurā tiek ievietota viedkarte. Abas kartes nodrošina televīzijas raidorganizāciju.


Ja CAM modulis ir ievietots un ir samaksāta abonēšanas maksa (savienojuma metodes var atšķirties), varat skatīties televīzijas pārraides. Ievietotais CAM modulis ir paredzēts tikai jūsu televizoram.

CAM iestatījumi


Lai iestatītu CAM televīzijas pārraižu paroles vai PIN kodus, nospiediet **⬆**, atlasiet **⚙ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Kanālu iestatījumi > Kopējais interfeiss**. Atlasiet CAM televīzijas raidorganizāciju un nospiediet **OK** (Labi).

Televizora pierīce (STB)

Lai savienotu antenu ar televizora pierīci (digitālās televīzijas uztvērēju) un televizoru, izmantojiet 2 antenas vadus.

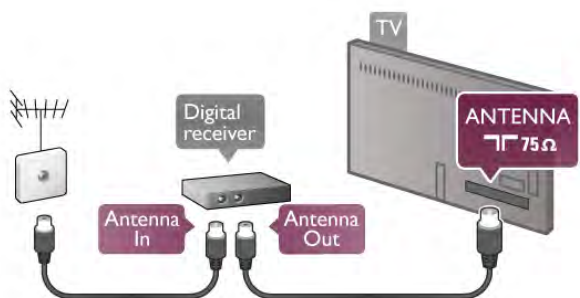

Papildus antenas savienojumiem izmantojiet arī HDMI vadu, lai savienotu televizora pierīci ar televizoru. Ja pierīcei nav HDMI savienojuma, varat izmantot arī SCART vadu.

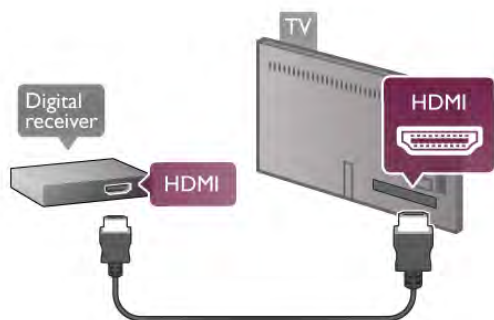

Izslēgšanas taimeris


Ja izmantojat tikai televizora pierīces tālvadības pulti, izslēdziet šo automātisko taimeru, lai televizors netiktu automātiski izslēgts, ja 4 stundu laikā nav nospiests neviena televizora tālvadības pults taustiņš.

Lai izslēgtu izslēgšanas taimeru, nospiediet **⬆**, atlasiet **⚙ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).


Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Izslēgšanas taimeris** un iestatiet slīdjoslu uz **0**.

Satelīttelevīzijas uztvērējs

Savienojiet satelīta antenas vadu ar satelīttelevīzijas uztvērēju.

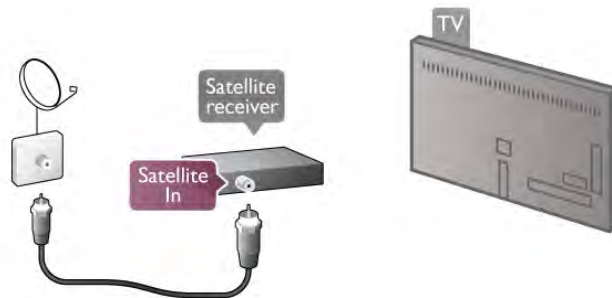

Papildus antenas savienojumam izmantojiet arī HDMI vadu, lai savienotu ierīci ar televizoru. Ja ierīcei nav HDMI savienojuma, varat izmantot arī SCART vadu.

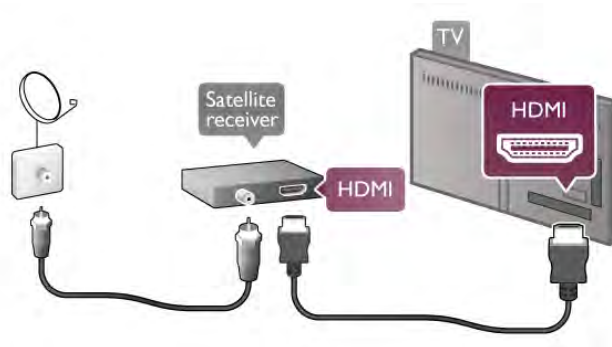

Izslēgšanas taimeris

Ja izmantojat tikai satelīttelevīzijas uztvērēja tālvadības pulti, deaktivizējiet automātisko taimeru, lai televizors netiktu automātiski izslēgts, ja 4 stundu laikā nav nospiests neviena televizora tālvadības pults taustiņš.

Lai deaktivizētu taimeru, nospiediet **⬆**, atlasiet **⚙ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Izslēgšanas taimeris** un iestatiet slīdjoslu uz **0**.

Mājas kino sistēma

Pievienot


Lai savienotu mājas kino sistēmu ar televizoru, izmantojiet HDMI vadu. Varat pievienot Philips Soundbar vai mājas kino sistēmu ar iebūvētu disku atskaņotāju.

Ja ierīcei nav HDMI savienojuma, varat izmantot arī SCART vadu.


HDMI ARC

Ja jūsu mājas kino sistēmai ir HDMI ARC savienojums, varat to pievienot jebkurai televizora HDMI līzdai. Visi televizora HDMI savienojumi var atbalstīt audio atgriezes kanāla (Audio Return Channel — ARC) signālu. Taču pēc tam, kad ir pievienota mājas kino sistēma, televizors var nosūtīt ARC signālu tikai uz šo HDMI savienojumu.

Ja izmantojat HDMI ARC, nav jāpievieno papildu audio vads. HDMI ARC savienojumā ir apvienoti abi signāli.

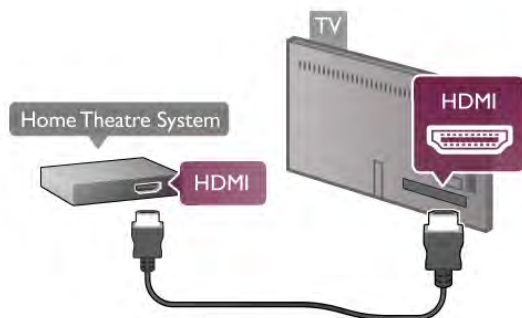

Ja mājas kino sistēmai nav HDMI ARC savienojuma, pievienojiet optisko audio vadu, lai pārsūtītu televizora skaņu uz mājas kino sistēmu.

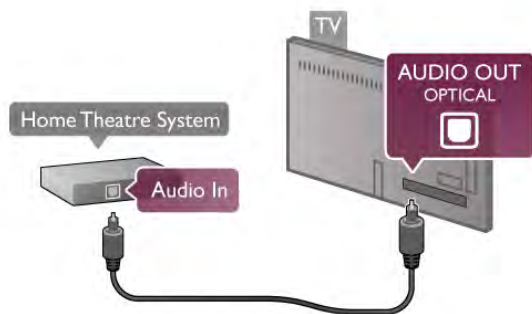

Audio un video signāla sinhronizēšana

Ja skaņa neatbilst videoattēlam ekrānā, lielākajā daļā DVD mājas kinozāļu sistēmu varat iestatīt aizkavi, lai saskaņotu skaņu un attēlu. Neatbilstību var redzēt ainās, kur sarunājas cilvēki — teikums jau ir pabeigts, bet cilvēka lūpas vēl kustas, vai arī pretējs efekts.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Audio un video sinhronizācija**.

Audiosignāla izvades iestatījumi

Audiosignāla izvades aizkave

Ja televizoram ir pievienota mājas kino sistēma, televizora attēlam jābūt sinhronizētam ar mājas kino sistēmas skaņu. Attēla un skaņas neatbilstību var redzēt ainās, kur sarunājas cilvēki — teikums jau ir pabeigts, bet cilvēka lūpas vēl kustas.

Automātiska audio un video sinhronizēšana

Izmantojot jaunākās Philips mājas kino sistēmas, audio un video signāls tiek automātiski sinhronizēts un ir vienmēr pareizs.

Audio sinhronizēšanas aizkave

Dažām mājas kino sistēmām, iespējams, ir jāpielāgo audio sinhronizēšanas aizkave, lai sinhronizētu audio un video signālu. Palieliniet aizkaves vērtību mājas kino sistēmā, līdz attēls atbilst skaņai. Var būt nepieciešama 180 ms aizkaves vērtība. Skatiet mājas kino sistēmas lietotāja rokasgrāmatu. Ja aizkaves vērtība ir iestatīta mājas kino sistēmā, jāizslēdz audiosignāla izvades aizture televizorā.

Lai izslēgtu audiosignāla izvades aizkavi . . .

1 - Nospiediet **⏠**, atlasiet **⚙ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Skaņa > Uzlabots >**

Audio izvades aizkave.

3 - Atlasiet **Izslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Nospiediet **↩** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Audiosignāla izvades nobīde

Ja nevarat iestatīt aizkavi mājas kinozāles sistēmā, skaņas sinhronizēšanu varat iestatīt televizorā. Varat iestatīt nobīdi, kas kompensē laiku, kas mājas kinozāles sistēmā nepieciešams televizora attēla skaņas apstrādei. Šo vērtību var iestatīt ar 5 ms pakāpēm. Maksimālais iestatījums ir -60ms. Audiosignāla izvades aizkaves iestatījumam jābūt ieslēgtam.

Lai sinhronizētu skaņu televizorā . . .

1 - Nospiediet **⏠**, atlasiet **⚙ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Skaņa > Uzlabots >**

Audio izvades nobīde.

3 - Ar slīdjoslu iestatiet skaņas nobīdi un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Nospiediet **↩** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Audio izvades formāts

Ja jums ir mājas kinozāles sistēma (HTS) ar daudzkanālu skaņas apstrādes iespējām, piemēram, Dolby Digital, DTS® vai līdzīgi, iestatiet audiosignāla izvades formātu kā Daudzkanālu. Izmantojot daudzkanālu iestatījumu, televizors var nosūtīt saspiestu daudzkanālu skaņas signālu no televīzijas kanāla vai pie mājas kinozāles sistēmas pievienota atskaņotāja. Ja jūsu mājas kinozāles sistēmai nav daudzkanālu skaņas apstrādes iespēju, atlasiet Stereo.

Lai iestatītu audiosignāla izvades formātu . . .

1 - Nospiediet **⏠**, atlasiet **⚙ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Skaņa > Uzlabots >**

Audio izvades formāts.

3 - Atlasiet **Daudzkanālu** vai **Stereo**.

4 - Nospiediet **↩** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Audio izvades izlīdzināšana

Izmantojiet audio izvades izlīdzināšanas iestatījumu, lai izlīdzinātu televizora un mājas kinozāles sistēmas skaļuma līmeni, kad pārslēdzat no vienas ierīces uz otru. Atšķirības skaļumā var radīt atšķirīgas skaņas apstrādes sistēmas.

Lai izlīdzinātu skaļuma atšķirības . . .

1 - Nospiediet **⏠**, atlasiet **⚙ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Skaņa > Uzlabots >**

Audio izvades izlīdzināšana.

3 - Ja skaļuma atšķirība ir liela, atlasiet **Vairāk**. Ja skaļuma atšķirība ir neliela, atlasiet **Mazāk**.

4 - Nospiediet **↩** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Audio izvades izlīdzināšana ietekmē gan optiskās audio izvades, gan HDMI-ARC skaņas signālus.

Traucējummeklēšana


Nav skaņas

Ja nedzirdat skaņu no televizora savā mājas kinozāles sistēmā, pārbaudiet šādus aspektus . . .

- Pārbaudiet, vai esat pievienojis HDMI kabeli mājas kinozāles sistēmas HDMI ARC savienojumam. Visi televizora HDMI savienojumi ir HDMI ARC savienojumi.
- Pārbaudiet, vai televizora **HDMI ARC** iestatījums ir **ieslēgts**. Atveriet **Sākums > Iestatīšana > Televizora iestatījumi > Skaņa > Uzlabots > HDMI ARC**

Blu-ray disku atskaņotājs

Lai savienotu Blu-ray disku atskaņotāju ar televizoru, izmantojiet **ātrdarbīgu HDMI** vadu.

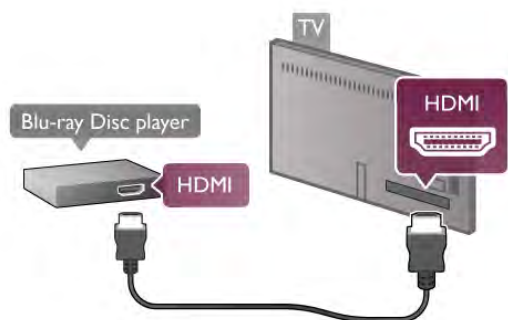


Ja Blu-ray disku atskaņotājs atbalsta EasyLink HDMI CEC, varat vadīt atskaņotāju ar televizora tālvadības pulti.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **EasyLink HDMI CEC**.

DVD disku atskaņotājs

Lai savienotu DVD atskaņotāju ar televizoru, izmantojiet HDMI vadu.

Ja ierīcei nav HDMI savienojuma, varat izmantot arī SCART vadu.

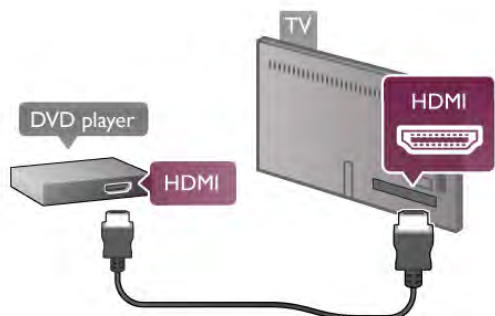

Ja DVD atskaņotājs ir savienots, izmantojot HDMI vadu, un atskaņotājs atbalsta EasyLink HDMI CEC, varat to vadīt ar televizora tālvadības pulti.


Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **EasyLink HDMI CEC**.

Spēļu konsole

HDMI

Varat pievienot spēļu konsoli pie televizora. Varat izmantot HDMI, YPbPr vai SCART savienojumu.

Lai iegūtu vislabāko kvalitāti, savienojiet spēļu konsoli ar televizoru, izmantojot **ātrdarbīgu HDMI** vadu.

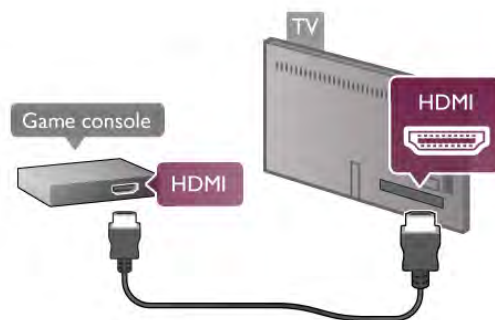


Ja spēļu konsole ir savienota, izmantojot HDMI vadu, un tā atbalsta EasyLink HDMI CEC, varat to vadīt ar televizora tālvadības pulti.

Kreisās/labās puses audio un video/Scart

Varat pievienot spēļu konsoli pie televizora.

Ja jūsu spēļu konsolei ir tikai video (CVBS) un kreisās/labās puses audio izeja, izmantojiet kreisās/labās puses video audio — SCART adapteri, lai pievienotu spēļu konsoli pie SCART savienojuma.

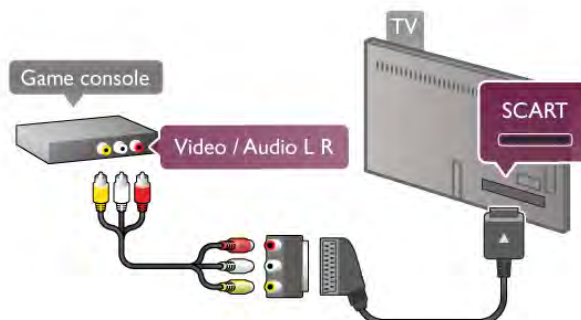

USB cietais disks

Nepieciešamais aprīkojums


Ja televizoram ir pievienots USB cietais disks, varat paūzēt vai ierakstīt TV pāraidi. Tai ir jābūt digitālās televīzijas pāraidei (DVB vai līdzīga apraide).

Lai apturētu

Lai paūzētu apraidi, nepieciešams ar USB 2.0 sadeņģs cietais disks ar vismaz 32 GB ietilpību.

Lai ierakstītu

Lai pauzētu vai ierakstītu apraides, nepieciešams cietais disks ar vismaz 250 GB vietu.

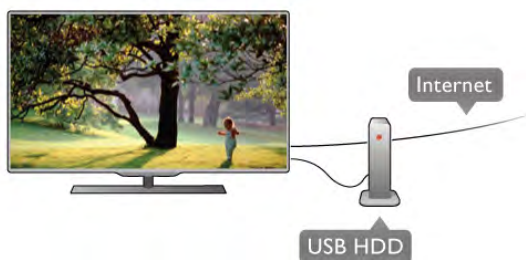

TV ceļvedis

Pirms pieņemat lēmumu iegādāties USB cieto disku, lai ierakstītu pārraides, varat pārbaudīt, vai jūsu valstī ir iespējams ierakstīt digitālās televīzijas kanālus. Tālvadības pultī nospiediet taustiņu **GUIDE** (Ceļvedis). Ja TV ceļveža lapā ir ieraksta poga, digitālās televīzijas kanālu pārraides var ierakstīt.

Lai uzzinātu, kā šajā televizorā uzstādīt USB cieto disku, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiet **USB cietais disks, uzstādīšana**.

Noskaņošana

Pirms paust vai ierakstīt apraidi, jāpievieno un jāformatē USB cietais disks. Ja vēlaties ierakstīt apraidi ar TV ceļveža datiem no interneta, pirms uzstādīt USB cieto disku, jūsu televizorā jābūt iestatītam interneta pieslēgumam.

1 - Pievienojiet USB cieto disku vienam no televizora **USB** savienojumiem. Formatēšanas laikā citiem USB portiem nepievienojiet citu USB ierīci.



2 - Ieslēdziet USB cieto disku un televizoru.

3 - Kad televizorā ir ieslēgts digitālās televīzijas kanāls, nospiediet **II** (Pauze). Kad mēģināsiet paust pārraidi, tiks sākta formatēšana. Formatējot pievienoto USB cieto disku, no tā tiek noņemti visi faili.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad USB cietais disks ir formatēts, atstājiet to pievienotu visu laiku.

Brīdinājums!

USB cietais disks tiek formatēts tikai šim televizoram, jūs nevarat izmantot saglabātos ierakstus citā televizorā vai datorā. Nekopējiet un nemainiet ierakstu failus USB cietajā diskā, izmantojot datora lietojumprogrammas. Tādējādi tiks sabojāti ieraksti. Formatējot citu USB cieto disku, tā saturs tiks zaudēts. Lai izmantotu jūsu televizorā instalēto USB cieto disku kopā ar datoru, tas ir jāformatē.

Lai iegūtu informāciju par TV kanālu paustēšanu vai ierakstīšanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiet **Paust TV vai Ierakstīšana**.

USB tastatūra vai pele

USB tastatūra

Pievienojiet USB tastatūru (USB-HID tipa), lai ievadītu televizorā tekstu.

Televizoram var pievienot tastatūru un peli. Lai pievienotu, izmantojiet vienu no televizora **USB** savienojumiem.



Tastatūras iestatīšana

Lai iestatītu USB tastatūru, ieslēdziet televizoru un pievienojiet USB tastatūru vienam no televizora **USB** savienojumiem. Kad televizors pirmo reizi nosaka pievienoto tastatūru, varat atlasīt tastatūras izkārtojumu un pārbaudīt atlasi.

Ja vispirms atlasāt kirilicas vai grieķu alfabēta izkārtojumu, varat atlasīt sekundāru latīņu alfabēta izkārtojumu.

Lai mainītu tastatūras izkārtojumu vēlāk, nospiediet **↑**, atlasiet **⚙** **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > USB pele un tastatūra > Tastatūras iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).

Kanālu pārdēvēšanas taustiņi

- Enter **↵** = labi
- Atpakaļatkāpes taustiņš **←** = dzēst rakstzīmi pirms kursora
- Bultiņu taustiņi = navigēt teksta laukā
- Lai pārslēgtu tastatūras izkārtojumus, ja ir iestatīts sekundārais izkārtojums, vienlaikus nospiediet taustiņus **Alt + Shift**.

Smart TV lietojumprogrammu un interneta lapu taustiņi

- **Tab** un **Shift Tab** = nākamais un iepriekšējais
- **Home** = ritināt līdz lapas augšpusei
- **End** = ritināt līdz lapas apakšai
- **Page Up** = pārlēkt vienu lapu uz augšu
- **Page Down** = pārlēkt vienu lapu uz leju
- **+** = tuvināt par vienu pakāpi
- **-** = tālināt par vienu pakāpi
- ***** = pielāgot platumam

Lai iegūtu informāciju par USB peles pievienošanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiet **USB pele**.

USB pele

Pievienot

Lai pārvietotos interneta lapās, varat pievienot USB peli (USB-HID tipa). Interneta lapā varat ērtāk atlasīt saites un noklikšķināt uz tām.



Peles pievienošana

Ieslēdziet televizoru un pievienojiet USB peli vienam no televizora **USB** savienojumiem. USB peli var pievienot arī pievienotai USB tastatūrai.

Peles klikšķi

- **Kreisais klikšķis** = labi
- **Labais klikšķis** = atpakaļ ➡

Varat izmantot ritenīti, lai ritinātu lapas uz augšu un uz leju.

Lai iegūtu informāciju par USB tastatūras pievienošanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **USB tastatūra**.

Ātrums

Varat noregulēt peles ātrumu, peles kustības ātrumu ekrānā.


Lai noregulētu ātrumu . . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Vispārējie iestatījumi** > **Rādītāja un peles ātrums** un nospiediet **OK** (Labi).
- 4 - Nospiediet bultiņas ▲ (Uz augšu) vai ▼ (Uz leju), lai palielinātu vai samazinātu ātrumu.
- 5 - Nospiediet bultiņu ► (Pa labi), lai pārbaudītu iestatīto ātrumu.
- 6 - Nospiediet bultiņu ◀ (Pa kreisi), lai atgrieztos pie iestatījuma. Varat vēlreiz noregulēt iestatījumu.
- 7 - Nospiediet **OK** (Labi), lai saglabātu un aizvērtu iestatījumu.
- 8 - Nospiediet (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

USB zibatmiņas disks

Varat skatīties fotoattēlus vai atskaņot mūziku un video no pievienota USB zibatmiņas diska.

Ievietojiet USB zibatmiņas disku vienā no televizora **USB** savienojumiem, kad televizors ir ieslēgts.

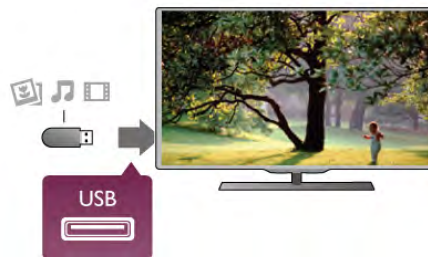

Televizors noteiks zibatmiņas disku un atvērs sarakstu ar tā saturu.

Ja satura saraksts netiek parādīts automātiski, nospiediet **SOURCE** (Avots), atlasiet **USB** un nospiediet **OK** (Labi).

Lai pārtrauktu skatīties USB zibatmiņas diska saturu, nospiediet **TV** vai atlasiet citu darbību.

Lai atvienotu USB zibatmiņas disku, varat to izņemt no porta jebkurā laikā.

Lai skatītos vai klausītos USB zibatmiņas diska saturu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Video**, **fotoattēli** un **mūzika**.

Fotokamera

Lai skatītu digitālajā fotokamerā saglabātos fotoattēlus, varat tieši savienot kameru ar televizoru.

Savienojumam izmantojiet vienu no televizora **USB** savienojumiem. Pēc savienojuma izveides ieslēdziet kameru.



Ja satura saraksts netiek parādīts automātiski, nospiediet **SOURCE** (Avots), atlasiet **USB** un nospiediet **OK** (Labi).

Kamera, iespējams, jāiestata tā, lai tā pārsūtītu saturu, izmantojot PTP (Picture Transfer Protocol — attēlu pārsūtīšanas protokols). Skatiet digitālās fotokameras lietotāja rokasgrāmatu.

Lai iegūtu papildinformāciju par fotoattēlu skatīšanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Video**, **fotoattēli** un **mūzika**.


Videokamera

Videokameras pievienošanai varat izmantot HDMI, YPbPr vai SCART savienojumu. Ja videokamerai ir tikai video (CVBS) un kreisās/labās puses audio izeja, izmantojiet video un audio kreisās/labās puses ieejas-SCART adapteri, lai pievienotu SCART savienojumam.

Lai iegūtu vislabāko kvalitāti, savienojiet videokameru ar televizoru, izmantojot HDMI vadu.



Vai pievienojiet videokameru televizoram ar SCART adapteri.

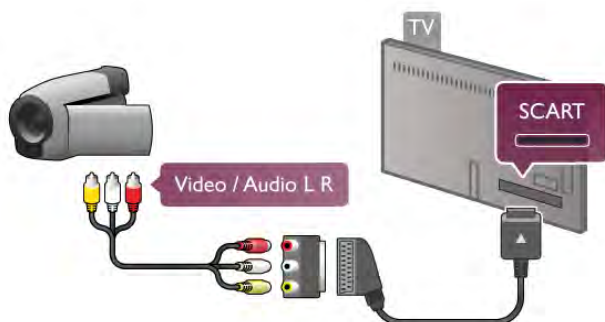


Dators

Televizoram var pievienot datoru un izmantot televizoru kā datora monitoru.


Ar HDMI

Lai pievienotu datoru televizoram, izmantojiet HDMI vadu.

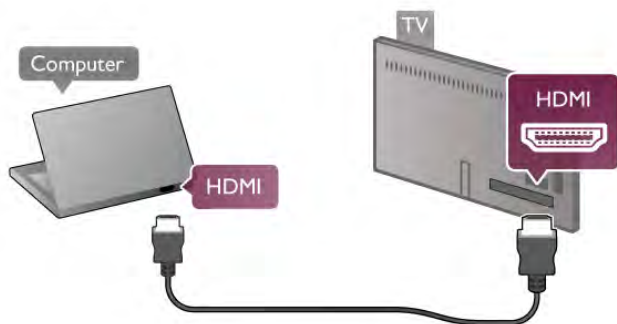

Ar DVI pie HDMI ligzdas

Var izmantot arī DVI-HDMI adapteri, lai pievienotu datoru HDMI ligzdai, un pieslēgt kreisās/labās puses audio vadu televizora aizmugurē esošajai AUDIO IN L/R ligzdai.

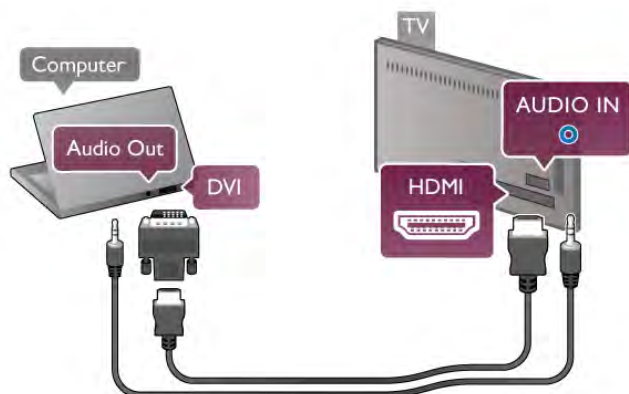

Ideāli piemērots monitora iestatījums

Ja izvēlnē Avots (savienojumu sarakstā) kā datora ierīces tips ir norādīts **Dators**, televizorā tiek automātiski iestatīts ideāli piemērots **datora** iestatījums.

Ja datoru izmantojat, lai skatītu filmas vai spēlētu spēles, varat mainīt televizora iestatījumu uz ideāli piemērotu TV skatīšanai vai spēlēm.

Manuāla ideālā iestatījuma atlasīšana televizorā. . .

- 1 - Nospiediet **Ļ**, atlasiet **⚙ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Spēle vai dators** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Spēle** (spēļu spēlēšanai) vai **Izslēgts** (filmas skatīšanai) un nospiediet **OK** (Labi).
- 4 - Nospiediet **↩** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni. Kad beidzat spēlēt, neaizmirstiet iestatīt Spēle vai dators atpakaļ uz **Dators**.


Attēla formāts — bez mērogošanas

Papildus varat iestatīt attēla formāta iestatījumu Bez mērogošanas – profesionāls displeja režīms, kur attēls tiek rādīts pikseli pa pikselim (var būt redzamas melnas malas).

- 1 - Nospiediet **⏏ OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **⏏ Opcijas** izvēlni joslā.
- 2 - Atlasiet **Attēla formāts > Bez mērogošanas** un nospiediet **OK** (Labi).

Lai iegūtu pārskatu par atbalstītajām datora izšķirtspējās vērtībām, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **📄 List** (Saraksts) un atrodiet **Displeja izšķirtspējās vērtības**.

Austiņas


Varat pievienot austiņas televizora  savienojumam. Savienojums ir mini spraudnis 3,5 mm. Austiņu skaļumu varat noregulēt atsevišķi.

Lai noregulētu skaļumu . . .

- 1 - Nospiediet **⏏ OPTIONS** (Opcijas) un izvēlni joslā atlasiet **🔊 Attēls un skaņa**.
- 2 - Nospiediet **▼** (uz leju) un atlasiet **Austiņu skaļums**, un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Nospiediet ▲ (uz augšu) vai ▼ (uz leju), lai noregulētu skaļumu.

4 - Nospiediet ➡ (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

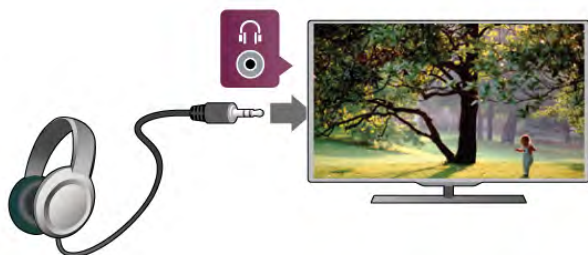

2.7

Uzstādīšanas izvēlne

Ātrie attēla iestatījumi

Izmantojot sadaļu Ātrie attēla iestatījumi, varat iestatīt attēla pamata preferences, veicot dažas vienkāršas darbības. Veiktie iestatījumi tiek saglabāti sadaļā Attēla stils - **Personisks**. Varat atgriezties pie attēla preferences, ja tiek mainīti iestatījumi. Varat iestatīt vēlamā attēla iestatījumu atsevišķi katrai televizora darbībai vai pievienotajai ierīcei.

Lai atgrieztos pie vēlamā attēla iestatījuma, skatoties televīzijas kanālu, nospiediet **III OPTIONS** (Opcijas), izvēlni joslā atlasiet **Attēls un skaņa**, atlasiet **Attēla stils** un atlasiet **Personisks**.

Lai iestatītu ātro attēla iestatījumu . . .

1 - Nospiediet **⬆**, atlasiet darbību vai pievienotu ierīci (vai tās savienojumu) un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Vēlreiz nospiediet **⬆**, atlasiet **⚙ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Ātrie attēla iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).

Pārvietojieties pa darbībām un pabeidziet. Darbībai vai savienojumam ir jūsu personiskās preferences.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Attēla stils**.

Televizora iestatījumi

Izvēlnē **Televizora iestatījumi** varat iestatīt visus **attēla**, **3D**, **skaņas** un **Ambilight** iestatījumus. Izvēlnes elementā **Vispārējie iestatījumi** pieejams iestatījumu apkopojums, piemēram, **izvēlnes valoda**, **iemidzināšanas taimeris**, **izslēgšanās taimeris**, **universālā piekļuve** un citi iestatījumi.

Sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat nepieciešamo tēmu vai iestatījumu.

Meklēt kanālus

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Kanāls**, **atjaunināšana** vai **Kanāli**, **atkārtota noskaņošana**.

Kanālu iestatījumi

Valodas

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Audio valoda** vai **Subtitri**.

Universālā piekļuve

Lai iegūtu papildinformāciju par televizora iestatīšanu personām ar redzes un dzirdes traucējumiem, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Universālā piekļuve**.

Kanāla noskaņošana

Sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Automātiska kanāla atjaunināšana** vai **Kanāla atjaunināšanas ziņojums**. Papildus atrodiat **Manuāla noskaņošana**, lai noskaņotu analogos kanālus, vai **DVB**, lai pārslēgtu antenas savienojumu.

Bērnu piekļuves bloķēšana

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Bērnu bloķētājs**.

Savienojuma izveide ar tīklu

Sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Tīkls**, **bezvadu** vai **Tīkls, vadu**, lai iegūtu papildinformāciju.

Tīkla iestatījumi

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Tīkls**, **iestatījumi**.

Programmatūras atjaunināšana

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Programmatūra**, **interneta atjauninājums** vai **Programmatūra**, **USB atjauninājums**.

Programmatūras iestatījumi

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Programmatūra**, **pašreizējā versija**.

Skatīties demonstrācijas

Izmantojot funkciju **Skatīties demonstrācijas** izvēlnē **Iestatīšana**, varat skatīties sava televizora attēla kvalitātes funkciju demonstrācijas videoklipus.

Aktīvā vadība

Televizors pārbauga ienākošā attēla kvalitāti, attēlā notiekošās kustības līmeni, gaišākas vai tumšākas ainas un telpas apgaismojumu. Izmantojot šīs vērtības, televizors noregulē attēlu vislabākajam sniegunam.

2.8

Drošība un apkope

Drošība

Lasi mani

Pirms televizora lietošanas izlasiet un izprotiet visus drošības norādījumus. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nebūs spēkā.

Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās risks!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet televizoru lietus vai ūdens ietekmei. Nekādā gadījumā televizora tuvumā nenovietojiet ar ūdeni pildītus traukus, piemēram, vāzes. Ja šķidrums ir izlijis uz televizora vai ietecējis tajā, nekavējoties atvienojiet televizoru no strāvas padeves kontaktligzdas. Pirms televizora turpmākas lietošanas sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai pārbaudītu televizoru.
- Nekādā gadījumā nepakļaujiet televizoru, tālvadības pulti un baterijas pāmērīgam karstumam. Nekādā gadījumā nenovietojiet tos degošu sveču, atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, tostarp tiešos saules staros.
- Nekad neievietojiet televizora ventilācijas vai citās atverēs priekšmetus.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas vada.
- Nelietojiet spēku, darbojoties ar strāvas kontaktligzdām. Vaļīgas kontaktligzdas var izraisīt dzirksteļošanu vai ugunsgrēku. Sekojiet, lai strāvas vadu nenostieptu, grozot televizora ekrānu.
- Lai atvienotu televizoru no strāvas padeves, jāatvieno televizora strāvas kontaktdakša. Atvienojot strāvas padevi, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada. Pārliecinieties, vai jums ir pilnīga piekļuve kontaktdakšai, strāvas vadam un kontaktligzdai.

Savainojuma gūšanas vai televizora bojājumu risks!

- Lai celtu un nestu televizoru, kura svars pārsniedz 25 kg, nepieciešami divi cilvēki.
- Ja televizoru novietojat uz statnes, izmantojiet tikai tā komplektā iekļauto statni. Stingri piestipriniet statni televizoram. Novietojiet televizoru uz līdzenas, horizontālas virsmas, kas piemērota televizora un statnes sveram.
- Ja televizors tiek stiprināts pie sienas, pārliecinieties, vai sienas stiprinājums iztur televizora svaru. TP Vision Netherlands B.V. nekādā gadījumā neatbild par neatbilstoši veiktu stiprināšanu pie sienas, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.
- Šī produkta daļas ir izgatavotas no stikla. Rīkojieties uzmanīgi, lai izvairītos no savainojumiem un bojājumiem.

Pastāv risks, ka televizors var tikt sabojāts!

Pirms televizora pievienošanas strāvas padeves kontaktligzdai pārbaudiet, vai strāvas spriegums atbilst televizora aizmugurē norādītajai vērtībai. Nekādā gadījumā nepievienojiet televizoru strāvas padeves kontaktligzdai, ja spriegums atšķiras.

Savainojumu gūšanas risks bērniem!

Ievērojiet šos drošības brīdinājumus, lai nepieļautu televizora apgāšanos un bēmu savainošanu.

- Nekad nenovietojiet televizoru uz virsmas, kas pārklāta ar audumu vai citu materiālu, kuru iespējams noraut.
- Pārbaudiet, vai kāda televizora daļa neatrodas pāri atbalsta virsmas malām.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm, piemēram, uz grāmatplaukta, nepiestiprinot gan attiecīgo mēbeli, gan televizoru pie sienas vai piemērota balsta.
- Paskaidrojiet bērniem, cik bīstami ir rāpties uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru.

Pastāv bateriju norišanas risks!

Tālvadības pultī, iespējams, ir ievietotas apaļās plakanās baterijas, kuras mazi bērni var viegli norīt. Vienmēr glabājiet šīs baterijas bērniem nepieejamā vietā!

Pārkaršanas risks!

Nekādā gadījumā neuzstādiet televizoru norobežotā telpā. Vienmēr atstājiet ap televizoru vismaz 10 centimetrus platu ventilācijas atstarpi. Sekojiet, lai televizora ventilācijas spraugas nav nosegtas ar aizkariem vai citiem priekšmetiem.

Pērkona negaiss

Pirms pērkona negaisa atvienojiet televizoru no strāvas padeves kontaktligzdas un antenas. Negaisa laikā nekādā gadījumā nepieskarieties nevienai televizora daļai, strāvas vadam vai antenas kabelim.

Dzirdes bojājumu risks!

Izvairieties no austiņu izmantošanas lielā skaļumā vai ilgstošu laika posmu.

Zema temperatūra

Ja televizors pārvadāts temperatūrā, kas ir zemāka par 5 °C, pirms televizora pieslēgšanas strāvas padevei izsaiņojiet to un pagaidiet, līdz tā temperatūra sasniedz istabas temperatūru.

Pērkona negaiss

Pirms pērkona negaisa atvienojiet televizoru no strāvas padeves kontaktligzdas un antenas. Negaisa laikā nekādā gadījumā nepieskarieties nevienai televizora daļai, strāvas vadam vai antenas kabelim.

Dzirdes bojājumu risks!

Izvairieties no austiņu izmantošanas lielā skaļumā vai ilgstošu laika posmu.

Zema temperatūra

Ja televizors pārvadāts temperatūrā, kas ir zemāka par 5 °C, pirms televizora pieslēgšanas strāvas padevei izsaiņojiet to un pagaidiet, līdz tā temperatūra sasniedz istabas temperatūru.

Ekrāna apkope

- Nekad nepieskarieties ekrānam, nestumiet, neberziet un nesītiēt to ar kādu priekšmetu.
 - Pirms tīrīšanas atvienojiet televizoru no strāvas padeves.
 - Tīriet televizoru un tā ietvaru ar mīkstu, mitru drānu un viegli noslaukiet. Nepieskarieties Ambientlight gaismas diodēm televizora aizmugurē. Nekad netīriēt televizoru ar tādām vielām kā spirts, ķīmiskās vielas vai sadzīves tīrīšanas līdzekļi.
 - Lai nepieļautu deformāciju un krāsu izbalēšanu, pēc iespējas drīzāk noslaukiet ūdens lāses.
 - Pēc iespējas izvairieties no nekustīgu attēlu demonstrēšanas. Nekustīgi attēli ir tādi, kas ekrānā redzami ilgstošu laikposmu. Nekustīgi attēli ir ekrāna izvēlnes, melnas malas, laika rādījumi u. c. Ja jādemonstrē nekustīgi attēli, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai nepieļautu ekrāna bojājumus.
-


Temperatūra un mitrums

Retos gadījumos atkarībā no temperatūras un mitruma televizora priekšējā stikla iekšpusē var veidoties neliels kondensāts (dažiem modeļiem). Lai novērstu kondensāta veidošanos, nepakļaujiet televizoru tiešai saules staru, karstuma vai liela mitruma iedarbībai. Ja kondensāts radies, tas izzudīs pēc televizora pāris stundu darbības. Kondensāts neradīs televizora bojājumus vai nepareizu televizora darbību.



Ieslēgšana

Ieslēgšana un izslēgšana

Pirms televizora ieslēgšanas pārliecinieties, vai televizora strāvas vads televizora aizmugurē ir pievienots elektrotīklam.

Ja nedeg sarkanā indikatora lampiņa, nospiediet mazo taustiņu  labajā pusē televizora aizmugurē, lai ieslēgtu televizoru gaidstāves režīmā. Iedegties sarkanais indikators.



Kad televizors ir gaidstāves režīmā, nospiediet tālvadības pults taustiņu , lai ieslēgtu televizoru. Televizoru var ieslēgt arī ar taustiņiem **CH+**, **CH-** un .



Ātrā palaišana


Lai televizoru ieslēgtu ātrāk nekā parasti, varat ieslēgt televizorā **ātrās palaišanas** režīmā.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **Ātrā palaišana**.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Lai pārslēgtu televizoru gaidstāves režīmā, nospiediet tālvadības pults taustiņu .

Izslēgt

Lai izslēgtu televizoru, nospiediet mazo taustiņu  labajā pusē televizora aizmugurē. Sarkanā indikatora gaismā nedeg.

Televizors joprojām ir savienots ar elektrotīklu, taču patērē minimālu enerģijas daudzumu. Lai pilnīgi izslēgtu televizoru, atvienojiet strāvas kontaktdakšu.

Atvienojot strāvas kontaktdakšu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada. Nodrošiniet, lai vienmēr būtu pilnīga piekļuve kontaktdakšai, strāvas vadam un kontaktlīdziem.



Ātrā palaišana

Izmantojot ātro palaišanu, televizoru var ieslēgt ātrāk nekā parasti. Ja ir aktivizēta ātrā palaišana, pēc televizora ieslēgšanas no gaidstāves režīma televizora attēls ir redzams jau pēc dažām sekundēm.

Televizors var atcerēties jūsu televīzijas skatīšanās ikdienas ieradumus. Ātrā palaišana tiek automātiski aktivizēta neilgu laiku pirms tam, kad parasti ieslēdzat televizoru, ļaujot ātri ieslēgt televizoru. Varat arī atlasīt līdz pat 3 noteiktiem laika periodiem dienā, kuru laikā televizors ir gatavs ātri ieslēgties.

Kad televizors tiek atkal pārslēgts gaidstāves režīmā, ātrās palaišanas funkcija paliek aktivizēta līdz iestatītā laika perioda beigām.

Aktivizēt

Lai iestatītu ātrās palaišanas aktivizēšanu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu izvēlni iestatīšana.

Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Ātrā palaišana** > **Aktivizēšana**. Varat atlasīt vienu no divām opcijām: Automātisks vai Manuāls.

- Automātisks

Atlasiet **Automātisks**, lai automātiski aktivizētu ātro palaišanu. Televizors atceras jūsu skatīšanās paradumus un aktivizē ātro palaišanu šajos laika periodos. Automātiskās aktivizēšanas režīmā televizors var iestatīt līdz 4 laika periodiem, kas ilgst vienu stundu.

- Manuāls

Atlasiet **Manuāls**, lai aktivizētu ātro palaišanu 3 noteiktos laika periodos dienā. Piemēram, varat iestatīt vienu laika periodu no rīta, otru pusdienlaikā, bet trešo vakarā. Jūs pats varat iestatīt katra laika perioda ilgumu.

Ja ir atlasīts ātrās palaišanas manuālais iestatījums, varat atlasīt arī **gaidstāves aizkavi**. Izmantojot gaidstāves aizkavi, varat iestatīt, lai ātrā palaišana televizorā paliktu aktivizēta noteiktu laiku pēc televizora pārslēgšanas gaidstāves režīmā. Varat iestatīt maksimāli 1 stundu ilgu aizkavi ar 15 minūšu soļiem.

Papildinformācija


Lai aktivizētu ātro palaišanu, televizora pulkstenim jādarbojas pareizi.

Ātrā palaišana nevar būt aktivizēta ilgāk par 4 stundu laika periodu.

Ātrā palaišana palielina enerģijas patēriņu gaidstāves laikā.

Tālvadības pults







Augšdaļa

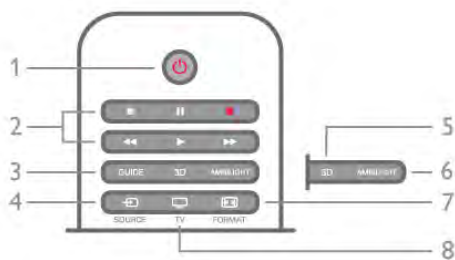

1 - Gaidstāve

Nospiediet, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - Atskaņošanas un ierakstīšanas taustiņi

- Atskaņot  – sākt atskaņošanu
- Pauzēt  – pauzēt atskaņošanu
- Apturēt  – apturēt atskaņošanu
- Attīt  – attīšana
- Ātri tīt uz priekšu  – ātra tīšana uz priekšu
- Ierakstīt  – tūlītēja ierakstīšana

3 - GUIDE (Ceļvedis)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi.

4 - SOURCE (Avots)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu savienojumu sarakstu.

5 - 3D

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni 3D.

6 - AMBILIGHT

Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu Ambilight, kā arī ieslēgtu Ambilight gaidstāves režīmā.

7 - FORMAT (Formāts)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni Formāts

8 - TV

Lai pārslēgtu atpakaļ uz kanālu skatīšanos.

Vidus



1 - Sākums

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu sākuma izvēlni

2 - LIST (Saraksts)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu kanālu sarakstu vai savu fotoattēlu, mūzikas vai video sarakstu.

3 - EXIT (Iziet)

Lai aizvērtu interaktīvu TV lietojumprogrammu, piemēram, Hbb TV.

4 - Atpakaļ

Nospiediet, lai pārietu uz iepriekš atlasīto kanālu. Lai aizvērtu izvēlni, nemainot iestatījumus. Lai pārietu uz iepriekšējo Smart TV interneta lapu.

5 - SMART TV

Nospiediet, lai atvērtu Smart TV sākumlapu.

6 - INFO (Informācija)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni Informācija.

7 - OK (Labi)

Nospiediet, lai apstiprinātu atlasī.


8 - Bultiņu taustiņi

Nospiediet, lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

8 - OPTIONS (Opcijas)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni Opcijas.

Apakšdaļa

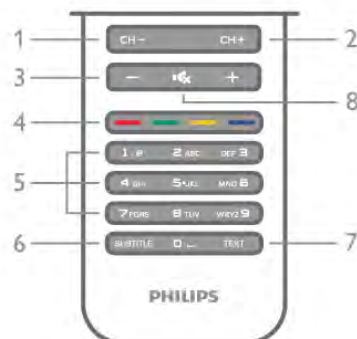

1 - CH- , kanāls - / iepriekšējā lapa

Nospiediet, lai kanālu sarakstā pārslēgtu iepriekšējo kanālu, teletekstā pārslēgtu iepriekšējo lapu vai diskā pārslēgtu iepriekšējo nodaļu.


2 - CH+ , kanāls + / nākamā lapa

Nospiediet, lai kanālu sarakstā pārslēgtu nākamo kanālu, teletekstā pārslēgtu nākamo lapu vai diskā pārslēgtu nākamo nodaļu.

3 - skaļums - un +

Nospiediet, lai regulētu skaļuma līmeni.

4 - krāsu taustiņi

Tieša opciju atlase. Zilais taustiņš  norāda informāciju par atlasītajiem vienumiem un sniedz tiešu saiti uz Palīdzību.

5 - ciparu taustiņi un teksta tastatūra

Nospiediet, lai tieši izvēlētos televizijas kanālu vai ievadītu tekstu.

6 - SUBTITLE (Subtitri)

Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu subtitrus, kā arī ieslēgtu subtitrus, kad ir izslēgta skaņa.

7 - TEXT (Teleteksts)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu teletekstu.

8 - izslēgt skaņu


Nospiediet, lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

Tastatūra

Pārskats

Qwerty un Azerty

Qwerty / Azerty tastatūras pārskats.*

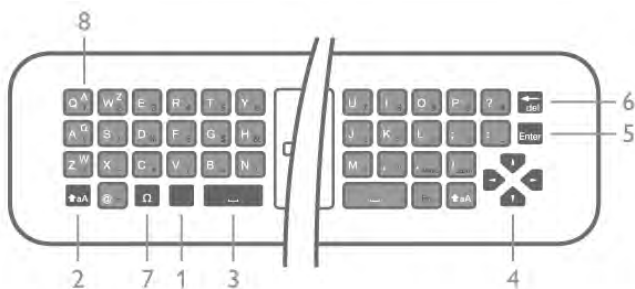


- 1 - **Fn taustiņš** - lai ierakstītu ciparu vai interpunkcijas rakstzīmi.
- 2 - **↵aA Shift** - lai rakstītu ar lielajiem burtiem.
- 3 - **␣ Atstarpe**
- 4 - **Bultiņas** navigācijai.
- 5 - **Enter** - lai apstiprinātu ievadīto tekstu.
- 6 - **Atpakaļatkāpe** - dzēš rakstzīmi teksta kursora priekšā.
- 7 - **Ω Speciālā rakstzīme** - lai atvērtu ekrāntastatūru un atlasītu burtus vai simbolus ar diakritiskām zīmēm.
- 8 - **Azerty burts** - pieejamie burti, ja tastatūras izkārtojums izvēlnē lestatīšana ir iestatīts kā Azerty.

* Jūsu tālvadības pultī ir Qwerty / Azerty vai Qwerty / kirilicas tastatūra atkarībā no reģiona.

Qwerty un kirilica

Qwerty / kirilicas tastatūras pārskats.*

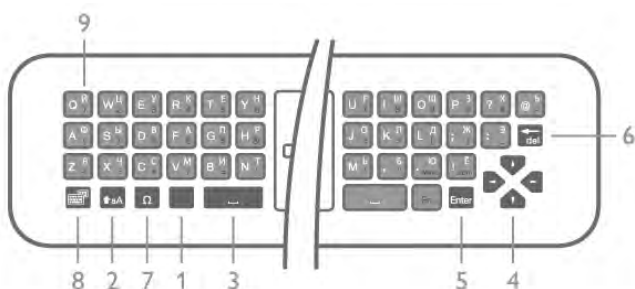


- 1 - **Fn taustiņš** - lai ierakstītu ciparu vai interpunkcijas rakstzīmi.
- 2 - **↵aA Shift** - lai rakstītu ar lielajiem burtiem.
- 3 - **␣ Atstarpe**
- 4 - **Bultiņas** navigācijai.
- 5 - **Enter** - lai apstiprinātu ievadīto tekstu.
- 6 - **Atpakaļatkāpe** - dzēš rakstzīmi teksta kursora priekšā.
- 7 - **Ω Speciālā rakstzīme** - lai atvērtu ekrāntastatūru un atlasītu burtus vai simbolus ar diakritiskām zīmēm.
- 8 - **⌘ kirilicas tastatūras slēdzis** - lai pārslēgtu uz kirilicas tastatūru vai atpakaļ uz Qwerty.
- 9 - **Kirilicas burts** - pieejamie burti, ja tastatūra ir pārslēgta uz kirilicu.

* Jūsu tālvadības pultī ir Qwerty / Azerty vai Qwerty / kirilicas tastatūra atkarībā no reģiona.

Teksta rakstūšana

Izmantojot tālvadības pults aizmugurē esošo tastatūru, varat rakstīt tekstu jebkurā teksta laukā ekrānā. Pagniežiet tastatūru uz augšu, lai aktivizētu tastatūras taustiņus. Turiet tālvadības pulti ar divām rokām un rakstiet ar abiem īkšķiem.

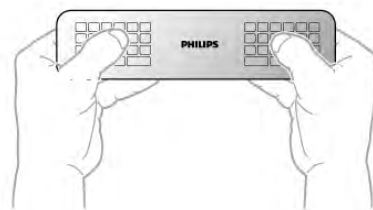

Ievadiet tekstu

Lai ievadītu tekstu teksta laukā ekrānā, atlasiet teksta lauku un sāciet rakstīt.
Nospiediet **Enter**, lai apstiprinātu tekstu.

Lielie un mazie burti

Lai rakstītu lielos burtus, pirms burtu ievadīšanas nospiediet taustiņu **↵aA** (Shift).

Lai secīgi ierakstītu vairākus lielos burtus, rakstīšanas laikā nospiediet un turiet taustiņu **↵aA**. Lai nepārtraukti rakstītu ar lielajiem burtiem, 2 sekundes nospiediet taustiņu **↵aA**, lai pārslēgtu tastatūru lielo burtu režīmā.

Lai izslēgtu lielo burtu režīmu, vēlreiz nospiediet taustiņu **↵aA**. Ja 20 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, lielo burtu režīms tiek izslēgts. Lielo burtu režīms tiek izslēgts arī tad, ja piespiežat jebkuru citu tastatūras modifikatora taustiņu, piemēram, taustiņu **Fn** vai **Ω**.

Cipari un interpunkcijas rakstzīmes

Lai ierakstītu ciparu vai interpunkcijas rakstzīmi, pirms nepieciešamā cipara vai interpunkcijas rakstzīmes nospiediet taustiņu **Fn**. Varat ieslēgt vai izslēgt Fn režīmu tāpat kā lielo burtu režīmu.

Internets

Varat izmantot taustiņu **Fn**, lai ievadītu **www.** vai **.com**.

Burti ar diakritiskām zīmēm un simboli

Burti ar diakritiskajām zīmēm un simboli nav pieejami tālvadības pults tastatūrā. Lai ierakstītu šādu rakstzīmi, varat atvērt ekrāna tastatūru.

Lai atvērtu ekrāna tastatūru, nospiediet **Ω**. Ekrāna tastatūrā varat pārvietoties uz vajadzīgo rakstzīmi. Pārlēdziet tastatūras izkārtojumu ar krāsu taustiņiem. Nospiediet **OK** (Labi), lai ievadītu rakstzīmi. Ekrāna tastatūra tiek aizvērta, ja nospiež kādu no tālvadības pults tastatūras rakstzīmju taustiņiem.

Speciālās rakstzīmes var ievadīt arī ar tālvadības pults SMS/teksta tastatūru tālvadības pults priekšpusē.

Qwerty, Azerty un kirilicas tastatūra

Tālvadības pults tastatūras standarta izkārtojums ir Qwerty.

Azerty tastatūra

Atkarībā no reģiona tālvadības pults tastatūra var būt iestatīta kā Azerty. Azerty rakstzīmes ir norādītas attiecīgo taustiņu augšējā labajā pusē.

Lai iestatītu tastatūras izkārtojumu kā Azerty, . . .

1 - Nospiediet  un atlasiet  iestatīšana, nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu iestatīšanas izvēlni.




2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Tālvadības pults tastatūra**.

3 - Atlasiet **QWERTY** vai **AZERTY**.

Kirilicas tastatūra

Atkarībā no reģiona tālvadības pults tastatūru var pārslēgt uz kirilicas rakstzīmēm.


Kirilicas rakstzīmes ir norādītas tastatūras taustiņu augšējā labajā pusē.

Lai rakstītu kirilicas rakstzīmes, tālvadības pultī nospiediet . Vēlreiz nospiediet   lai pārslēgtu atpakaļ uz Qwerty.

IS sensors

Televizora tālvadības pultī tiek izmantota RF (radiofrekvence), lai televizoram sūtītu komandas. Pateicoties RF, tālvadības pults nav jāpavērš televizora virzienā.

Taču televizors var saņemt arī komandas no tālvadības pults, kurā komandu sūtīšanai tiek izmantoti infrasarkanie stari. Ja izmantojat šādu tālvadības pulti, vienmēr pavērsiet to pret infrasarkanā staru sensoru televizora priekšpusē.



Savienošana pārī

Šajā tālvadības pultī tiek izmantota RF (radiofrekvence), lai televizoram sūtītu komandas. Atšķirībā no tālvadības pultīm, kurās izmanto infrasarkanā staru signālus, ar šo tālvadības pulti var sūtīt komandas, nevēršot to televizora virzienā.

Tā kā tālvadības pults nav jāvērs tieši pret televizoru, var ērti izmantot pults aizmugurē esošo tastatūru vai sūtīt komandas no citas istabas, piemēram, lai mainītu skaļumu vai pārslēgtu kanālus. Turklāt televizors var paziņot, kad tālvadības pults bateriju uzlādes līmenis ir zems.

Tālvadības pults savienošana pārī



Lai tālvadības pults sazinātos ar televizoru, abas ierīces jāsavieno pārī. Kad tās ir savienotas pārī, ar tālvadības pulti vairs nevar vadīt citu televizoru.

Kad sākat sākotnējo televizora iestatīšanu, televizorā tika parādīts aicinājums nospiegt taustiņu **OK** (Labi); kad to izdarījāt, tika veikta savienošana pārī. Kad izslēdzat televizoru, savienojums pārī tiek saglabāts. Ar šo televizoru var savienot pārī maksimāli 5 tālvadības pultis.

Atkārtota savienošana pārī

Šo televizoru var savienot pārī ar citu tālvadības pulti. Tālvadības pults savienošanas pārī metode ir atšķirīga tālvadības pultij, kas jau ir savienota pārī ar citu televizoru, un tālvadības pultij, kas vēl nav savienota pārī.



• **Tālvadības pults ir savienota pārī ar citu televizoru**

Lai savienotu ierīces pārī, turiet tālvadības pulti tuvu Philips logotipam (10 cm attālumā) un vienlaicīgi nospiediet  sarkano un  zilo taustiņu. Ja savienošana izdodas veiksmīgi, tiek parādīts ziņojums.

• Tālvadības pults vēl nav savienota pārī

Lai savienotu ierīces pārī, turiet tālvadības pulti tuvu Philips logotipam (10 cm attālumā) un nospiediet **OK** (Labi). Ja savienošana izdodas veiksmīgi, tiek parādīts ziņojums.

Mazumtirdzniecības vajadzībām

Lai savienotu pārī jaunu televizoru (vēl nav savienots) ar tālvadības pulti, kas jau ir savienota ar citu televizoru, turiet tālvadības pulti tuvu Philips logotipam (10 cm attālumā) un vienlaicīgi nospiediet  sarkano un  zilo taustiņu. Ja savienošana izdodas veiksmīgi, tiek parādīts ziņojums.

Baterijas

Televizors paziņos, kad tālvadības pults bateriju uzlādes līmenis kļūs zems.

Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījumu tālvadības pults tastatūras pusē.

1 - Izmantojot zobu bakstāmo vai citu nelielu, neasu priekšmetu, piespiediet mazo kvadrātveida atbrīvošanas pogu, lai atvērtu vāciņu.


2 - Nospiediet mazo izcilni blakus zilajam klipsim, lai to atbrīvotu.

3 - Nomainiet vecās baterijas ar 2 AAA-LR03-1,5 V tipa baterijām. Pārliecinieties, vai ir pareizi savietoti bateriju + un - poli.


4 - Uzspiediet uz zilā klipša, līdz tas noklikšķ.

5 - Uzlieciet atpakaļ bateriju nodalījuma vāciņu un piespiediet to, līdz atskan klikšķis.

Nolieciet tālvadības pulti aptuveni 15 sekundes, lai kalibrētu rādītāju.

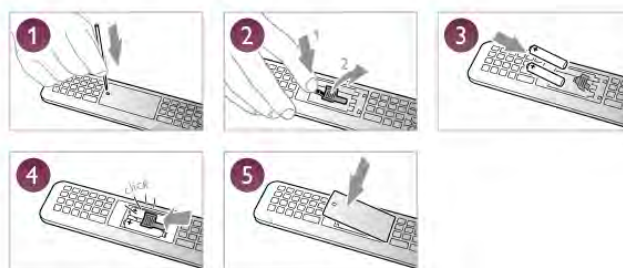

Ja tālvadības pulti neizmantojat ilgāku laiku, izņemiet baterijas. Informāciju par rīcību bateriju lietošanas beigās skatiet atbilstošajās direktīvās.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **Lietošanas beigas**.

Tīrīšana

Tālvadības pults ir apstrādāta ar skrāpējumizturīgu pārklājumu.


Tālvadības pults tīrīšanai izmantojiet mīkstu, mitru drāniņu. Nekādā gadījumā tālvadības pults tīrīšanai neizmantojiet tādas vielas kā spirtu, ķīmikālijas vai sadzīves tīrīšanas līdzekļus.


3.3

Televīzijas kanāli

Televīzijas kanālu skatīšanās


Kanālu pārslēgšana

Lai skatītos televīzijas kanālus, nospiediet  **TV**. Televīzora tiek ieslēgts pēdējais skatītais TV kanāls.


Varat arī nospiegt , lai atvērtu sākuma izvēlni, atlasīt **Skatīties televizoru** un nospiegt **OK** (Labi).




Kanālu pārslēgšana

Lai pārslēgtu kanālus, nospiediet **CH+** vai **CH-**. Ja zināt kanāla numuru, ievadiet to ar ciparu taustiņiem. Kad esat ievadījis numuru, nospiediet **OK** (Labi), lai pārslēgtu kanālu. Lai pārslēgtu iepriekšējo kanālu, nospiediet .

Kanāla pārslēgšana no kanālu saraksta

Skatoties TV kanālu, nospiediet  **LIST** (Saraksts), lai atvērtu kanālu sarakstus. Cilņu rindā atlasiet sarakstu.



Kanālu sarakstā pārejiet uz TV kanālu vai radiostaciju. Kad attiecīgā ikona ir izgaismota, nospiediet **OK** (Labi), lai pārslēgtu šo TV kanālu vai klausītos radiostaciju. Kanālu sarakstā var saglabāt vairākas lapas ar kanāliem. Lai skatītu nākamo vai iepriekšējo lapu, nospiediet **CH-** vai **CH+**. Lai aizvērtu kanālu sarakstus, nepārslēdzot kanālu, vēlreiz nospiediet  **LIST** (Saraksts).



Radio kanāli

Ja ir pieejama digitālā apraide, digitālās radiostācijas noskaņošanas laikā tiek iestatītas automātiski. Lai televizoru pārslēgtu uz radio kanālu, rīkojieties tāpat, kā pārslēdzot uz televīzijas kanālu. Digitālās kabeltelevīzijas (DVB-C) kanālu noskaņošanas laikā radiostācijas parasti tiek izvietotas, sākot no kanāla numura 1001 uz augšu.

Kanālu opcijas


Skatoties kanālu, atkarībā no kanāla tipa (analogais vai digitālais) vai no televizora iestatījumiem var būt pieejamas dažas opcijas.

Opciju atvēršana

Skatoties kanālu, nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas) un izvēlnu joslā atlasiet cilni  **Opcijas**.




Universālā piekļuve

Ja ir ieslēgta universālā piekļuve, varat iestatīt dažas opcijas, kas paredzētas vādzirdīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem. Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodiat **Universālā piekļuve**.


Video atlase

Digitālās televīzijas kanāli var piedāvāt vairākus video signālus (daudzplūsmu apraide), tā paša notikuma citus kameras skatpunktus vai leņķus vai dažādas programmas vienā TV kanālā. Ja šādi TV kanāli ir pieejami, televizors parāda ziņojumu.


Subtitri

A šo opciju var atlasīt **Subtitri ieslēgti** vai **Subtitri izslēgti**. Lai redzētu subtitrus tikai tad, kad ar taustiņu  ir izslēgta skaņa, atlasiet **Subtitri ieslēgti bez skaņas**.

Subtitru valoda

Digitālās apraides kanāliem varat īslaicīgi atlasīt kādu no pieejamajām subtitru valodām, ja nav pieejama neviena no jūsu izvēlētajām valodām. Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodiat **Subtitri**.

Audio valodas

Digitālās apraides kanāliem varat īslaicīgi atlasīt kādu no pieejamajām audio valodām, ja nav pieejama neviena no jūsu izvēlētajām valodām. Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodiat **Audio valodas**.


Dual I-II

Šī opcija ir pieejama, ja audio signāls satur divas audio valodas, bet nav norādīta viena vai abas valodas.

Kopējs interfeiss

Ja CAM modulī ir pieejams priekšapmaksas saturs, ar šo opciju var iestatīt satura nodrošinātāja iestatījumus.

HbbTV šajā kanālā

Varat bloķēt HbbTV lapas kanāliem, kas piedāvā HbbTV. Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodiat **HbbTV**.

Statuss

Atlasiet **Statuss**, lai skatītu tehnisko informāciju par kanālu (vai tas ir analogais vai digitālais kanāls) vai pievienoto ierīci, ko skatāties.

Kanālu saraksti

Kanālu saraksti

Kanālu sarakstos varat atrast visus noskaņotos TV un radio kanālus.

Papildus kanālu sarakstam **Visi**, kurā iekļauti visi noskaņotie kanāli, varat izveidot **izlases** sarakstu, atsevišķi skatīt noskaņotās **radiostacijas** vai uzzināt par nesen pievienotajiem kanāliem **jauno** kanālu sarakstā.

Kanāla pārslēgšana no kanālu saraksta

Skatoties TV kanālu, nospiediet **≡ LIST** (Saraksts), lai atvērtu kanālu sarakstus.

Atlasiet kādu no kanālu sarakstiem.



Kanālu sarakstā pārejiet uz kanālu vai radiostaciju. Kad attiecīgā ikona ir izgaismota, nospiediet **OK** (Labi), lai pārslēgtu šo kanālu vai klausītos radiostaciju.

Kanālu sarakstā var saglabāt vairākas lapas ar kanāliem. Lai skatītu nākamo vai iepriekšējo lapu, nospiediet **CH-** vai **CH+**.

Lai aizvērtu kanālu sarakstus, nepārslēdzot kanālu, vēlreiz nospiediet **≡ LIST** (Saraksts).

Atzīmēt kā izlasi

Kanālu sarakstā **Visi** jebkuru kanālu varat iestatīt kā izlases kanālu.

Sarakstā pārejiet uz kanālu un nospiediet **■ Atzīmēt kā favorītu**. Kanāls tiek pievienots izlases kanālu sarakstam.

Kanālu saraksta opcijas

Atbilstoši ekrānā redzamajam kanālu sarakstam nospiediet **≡ OPTIONS** (Opcijas), lai atlasītu šādas opcijas:

- Digitālais/analogais
- Bez maksas/kodētie
- Bloķēt vai atbloķēt



Kanālu logotipi

Dažās valstīs televizorā var būt redzami kanālu logotipi. Ja nevēlaties redzēt šos logotipus, varat tos izslēgt.

Kanālu logotipu izslēgšana.

1 - Nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Kanālu logotipi** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Izslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Nospiediet **↩️** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Kanālu pārdēvēšana

Kanālu sarakstā jūs varat pārdēvēt kanālus.

1 - Atlasiet pārdēvējamo kanālu vienā no kanālu sarakstiem - **Visi, Izlase, Radio** vai **Jauni**.

2 - Nospiediet **■ Pārdēvēt**. Tekstu varat ievadīt tieši ar tālvadības pults tastatūru vai atvērt ekrāna tastatūru.

Ar tālvadības pults tastatūru


Lai dzēstu rakstzīmi, novietojiet kursoru aiz rakstzīmes un nospiediet **# del**.

Lai ievadītu rakstzīmi, nospiediet tastatūras rakstzīmi.

Kad esat pabeidzis, nospiediet **Enter**, lai atlasītu **Pabeigts**.

Vēlreiz nospiediet **Enter**, lai pabeigtu pārdēvēšanu.

Lai iegūtu papildinformāciju par tastatūras izmantošanu, nospiediet **■ LIST** (Saraksts) un atrodi **Tālvadības pults, tastatūra**.

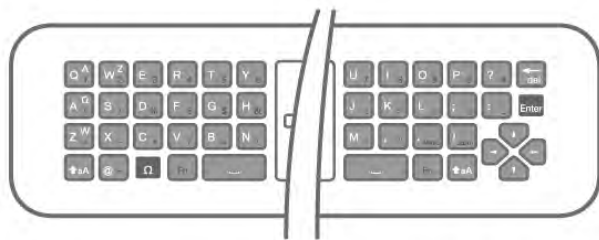

Ar ekrāna tastatūru.

Lai atvērtu ekrāna tastatūru, novietojiet kursoru nosaukuma teksta laukā un nospiediet **OK** (Labi).

Lai dzēstu rakstzīmi kursora priekšā, nospiediet **■**.

Atpakaļatkāpe.

Lai ievadītu rakstzīmi, atlasiet rakstzīmi ar bultiņu taustiņiem un nospiediet **OK** (Labi).

Lai atlasītu lielos burtus, nospiediet **■**.

Lai atlasītu ciparus vai speciālās rakstzīmes, nospiediet **■**.

Kad esat gatavs, nospiediet **↩️** lai aizvērtu ekrāna tastatūru.

Lai pabeigtu pārdēvēšanu, atlasiet **Pabeigts** un nospiediet **OK** (Labi).

Kanālu pārvietošana

Izlases kanālu sarakstā varat mainīt kanālu secību (pozīciju).

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **■ List** (Saraksts) un atrodi **Izlases kanāli**.

Favorītu kanāli

Varat izveidot izlases kanālu sarakstu, kurā iekļauti tikai tie kanāli, ko vēlaties skatīties. Ja ir atlasīts tikai izlases kanālu saraksts, pārslēdzot kanālus, būs redzami tikai jūsu izlases kanāli.

Izlases kanālu sarakstu izveidošana

- 1 - Skatoties TV kanālu, nospiediet **≡ LIST** (Saraksts), lai atvērtu kanālu sarakstus.
- 2 - Atlasiet **Favorīti**.
- 3 - Ja saraksts ir tukšs, televizorā tiek parādīts aicinājums tūlīt sākt pievienot kanālus. Nospiediet **OK** (Labi).
- 4 - Atlasiet kanālu ar bultiņu taustiņiem un nospiediet **OK**, lai iestatītu šo kanālu kā izlases kanālu. Secība, kādā kanāli ir redzami izlases kanālu sarakstā, ir atkarīga no tā, kādā secībā kanāli tiek pievienoti.
- 5 - Nospiediet **■ Pabeigt**, lai pabeigtu izlases kanālu atlasī.

Izlases pievienošana vai noņemšana

Lai izlases kanālu sarakstā pievienotu vai noņemtu izlases kanālus, atveriet sarakstu un nospiediet **≡ OPTIONS** (Opcijas), atlasiet **Pievienot/noņemt izlasi** un nospiediet **OK** (Labi). Ar bultiņu taustiņiem atlasiet kanālu un nospiediet **OK** (Labi), lai to pievienotu izlases sarakstam vai no tā noņemtu.

Pārkārtot

Izlases kanālu sarakstā varat mainīt kanālu secību (pozīciju).

- 1 - Kanālu sarakstā **Izlase** iezīmējiet kanālu, kam vēlaties mainīt pozīciju.
- 2 - Nospiediet **■ Pārvietot**.
- 3 - Ar bultiņu taustiņiem mainiet kanāla pozīciju uz vēlamo vietu. Varat arī tieši ievadīt jaunās pozīcijas numuru ar ciparu taustiņiem.
- 4 - Nospiediet **OK** (Labi), lai apstiprinātu pozīciju. Lai atceltu pozīcijas maiņu, nospiediet **■ Atcelt**.

Varat iezīmēt citu kanālu un atkārtot iepriekš minētās darbības.

Izlases pievienošana citos kanālu sarakstos

Kanālus un radiostacijas varat atzīmēt kā izlasi kanālu sarakstā **Visi**, **Radio** un **Jauns**. Šajos sarakstos iezīmējiet kanālu, ko vēlaties pievienot izlases sarakstam, un nospiediet **■ Atzīmēt kā izlasi**. Kanāls tiek atzīmēts ar zvaigznīti **★** un pievienots izlases kanālu sarakstam. Lai noņemtu atzīmi izlases kanālam, iezīmējiet kanālu jebkurā kanālu sarakstā un nospiediet **■ Noņemt atz. kā izl.** Kanāls tiek noņemts no izlases kanālu saraksta.



Bērnu piekļuves bloķēšana

Lai neļautu bērniem skatīties kādu kanālu vai programmu, varat bloķēt kanālus vai programmas, kam noteikts vecuma ierobežojums.

Bloķēt kanālu

Varat bloķēt kanālu, lai neļautu bērniem to skatīties. Lai skatītos bloķētu kanālu, jāievada bēmu slēdzenes kods. Lai bloķētu kanālu, kad skatāties kādu TV kanālu, nospiediet **≡ LIST** (Saraksts), lai atvērtu **kanālu sarakstu**. Jebkurā sarakstā atlasiet kanālu, ko vēlaties bloķēt, nospiediet **≡ OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Bloķēt kanālu**. Kanālu sarakstā bloķēti kanāli ir atzīmēti ar slēdzeni **■**. Lai atbloķētu kanālu, kanālu sarakstā atlasiet bloķēto kanālu un atlasiet opciju **Atbloķēt kanālu**. Jums būs jāievada bēmu slēdzenes kods.

Jūs nevarat bloķēt pievienoto ierīču pārraides.

Vecuma ierobežojums

Dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas ir noteikušas programmu skatīšanās ierobežojumus. Ja šis noteiktais ierobežojums atbilst jūsu iestatītajam bēma vecumam vai pārsniedz to, attiecīgā programma tiks bloķēta. Lai skatītos bloķētu programmu, jāievada bēmu slēdzenes kods. Vecāku novērtējums ir iestatīts visiem kanāliem.

Vecuma ierobežojuma iestatīšana

Nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Kanālu iestatījumi > Bērnu bloķētājs > Vecāku vērtējums**.

Lai atlasītu vecuma ierobežojumu, vispirms ir jāievada savs 4 ciparu bēmu slēdzenes kods. Ja bēmu slēdzenes kods vēl nav iestatīts, varat to tagad iestatīt. Pēc koda ievadīšanas varat atlasīt vecuma ierobežojumu. Ja šis noteiktais ierobežojums atbilst jūsu iestatītajam bēma vecumam vai pārsniedz to, konkrētā programma tiks bloķēta. Televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums ievadīt kodu, lai atbloķētu programmu. Dažiem operatoriem televizors bloķē tikai tās programmas, kurām noteiktais vecuma ierobežojums pārsniedz iestatīto vecumu.

Koda iestatīšana vai mainīšana

Lai iestatītu kodu vai mainītu pašreizējo bēmu slēdzenes kodu, nospiediet **🏠**, atlasiet **⚙️ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Kanālu iestatījumi > Bērnu bloķētājs > Mainīt kodu**. Ievadiet šobrīd izmantoto kodu un pēc tam divreiz ievadiet jauno kodu. Jaunais kods ir iestatīts.

Vai aizmirsāt kodu?

Ja aizmirsāt atbloķēšanas kodu, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī. Tālruna numuru sk. televizora komplektā iekļautajā dokumentācijā vai arī atveriet vietni www.philips.com/support.

Kanāla noskaņošana



Atjaunināt kanālus



Automātiska atjaunināšana

Ja uztverat digitālos kanālus, varat iestatīt televizoru, lai automātiski atjauninātu sarakstu ar jaunajiem kanāliem. Varat arī pats sākt kanālu atjaunināšanu.



Automātiska kanālu atjaunināšana

Reizi dienā pulksten 6.00 televizors atjaunina kanālus un saglabā jaunus kanālus. Jaunie kanāli tiek saglabāti visu kanālu sarakstā un jauno kanālu sarakstā. Tukšie kanāli tiek noņemti. Ja ir atrasti jauni kanāli vai arī kanāli ir atjaunināti vai noņemti, ieslēgšanas laikā televizorā tiek parādīts ziņojums. Lai automātiski atjauninātu kanālus, televizoram jābūt gaidstāves režīmā.

Lai izslēgtu ziņojuma rādīšanu ieslēgšanas laikā, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Kanāla noskaņošana > Kanāla atjaunināšanas ziņojums > Izslēgts**.

Lai izslēgtu automātisko kanālu atjaunināšanu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Kanāla noskaņošana > Automātiska kanālu atjaunināšana > Izslēgta**.

Uzsākt atjaunināšanu


Lai pats sāktu atjaunināšanu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Meklēt kanālus** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Atjaunināt kanālus** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Atjaunināšana var ilgt dažas minūtes.

Dažās valstīs automātiskā kanālu atjaunināšana tiek veikta, kad skatāties televizoru, vai jebkurā brīdī, kad televizors ir gaidstāves režīmā.

Jaunie kanāli

Automātiskās atjaunināšanas laikā pievienotos jaunus kanālus var ērti atrast kanālu sarakstā **Jauns**. Tie paši jaunie kanāli ir saglabāti arī kanālu sarakstā **Visi** vai **Radio**.

Jaunie kanāli paliek jauno kanālu sarakstā, kamēr neesat tos atzīmējis kā izlases kanālus vai kamēr neesat tos skatījis.



Lai uzzinātu, kā atzīmēt kanālus kā izlasi, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **Izlases kanāli**.

Kanālu atkārtota noskaņošana

Varat meklēt un vēlreiz noskaņot kanālus, nemainot pārējos televizora iestatījumus. Var veikt arī pilnu televizora noskaņošanu no jauna.



Ja ir iestatīta bēmu slēdzene, pirms atkārtotas kanālu noskaņošanas jāievada tās kods.

Kanālu atkārtota noskaņošana

Lai atkārtoti noskaņotu tikai kanālus, rīkojieties šādi. . .
1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
2 - Atlasiet **Meklēt kanālus > Atkārtoti noskaņot kanālus** un nospiediet **OK** (Labi).
3 - Atlasiet **Antena (DVB-T)** vai **Kabelis (DVB-C)**. Kanālu meklēšana var ilgt dažas minūtes. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.




Pilnīga noskaņošana

Lai atkārtoti veiktu pilnu televizora noskaņošanu, rīkojieties šādi.

. .
1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Pārinstalēt televizijas kanālus** un nospiediet **OK**. Noskaņošana var ilgt dažas minūtes. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Rūpnīcas iestatījumi

Lietojot rūpnīcas iestatījumus, televizorā tiek atjaunoti sākotnējie attēla, skaņas un Ambilight iestatījumi. Lai atjaunotu sākotnējos rūpnīcas iestatījumus, rīkojieties šādi. .

.
1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Rūpnīcas iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).
3 - Nospiediet **OK** (Labi), lai apstiprinātu.
4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Kanālu saraksta kopēšana

Ievads

Kanālu saraksta kopēšana ir paredzēta izplatītājiem un pieredzējušiem lietotājiem. Dažās valstīs kanālu saraksta kopēšana ir pieejama tikai satelītkanālu kopēšanai.

Izmantojot **kanālu saraksta kopēšanu**, varat kopēt vienā televizorā noskaņotus kanālus citā atbilstošas klases Philips televizorā. Izmantojot kanālu saraksta kopēšanu, nav jāveic laikietilpīgā kanālu meklēšana, tās vietā augšupielādējot televizorā iepriekš noteiktu kanālu sarakstu. Izmantojiet USB zibatmiņas disku ar vismaz 1 GB ietilpību.

Nosacījumi



- Abi televizori ir ražoti vienā gadā.
- Abiem televizoriem ir viena un tā paša tipa aparatūra. Aparatūras tipu skatiet televizora datu plāksnītē televizora aizmugurē. Parasti tas ir norādīts kā Q . . . LA
- Abiem televizoriem ir saderīgas programmatūras versijas.

Pašreizējā versija

Pašreizējo televizora programmatūras versiju varat skatīt sadaļā **Izmantotais programmnodrošinājums**, kas pieejama **Iestatīšana > Programmatūras iestatījumi**.

Kanālu saraksta kopēšana

Kanālu saraksta kopēšana

1 - Ieslēdziet televizoru ar noskaņotiem kanāliem. Pievienojiet USB atmiņas ierīci.
2 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
3 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Kanālu saraksta kopēšana > Kopēt USB atmiņas ierīcē** un nospiediet **OK** (Labi). Lai nokopētu televizora kanālu sarakstu, iespējams, būs jāievada bēmu slēdzenes kods, kas ievadīts noskaņošanas laikā.
4 - Pēc kopēšanas izņemiet USB atmiņas ierīci.



Tagad nokopēto kanālu sarakstu varat augšupielādēt citā Philips televizorā.

Kanālu saraksta augšupielāde








Nokopēta kanālu saraksta augšupielāde

Atkarībā no tā, vai televizors jau ir vai vēl nav noskaņots, jāizmanto atšķirīgs kanālu saraksta augšupielādes veids.

Kopēšana televizorā, kas vēl nav noskaņots

- 1 - Savienojiet kontaktdakšu ar elektrotīklu, lai sāktu noskaņošanu, un atlasiet valodu un valsti. Varat izlaist opciju **Meklēt kanālus**. Pabeidziet noskaņošanu.
- 2 - Pievienojiet USB atmiņas ierīci, kurā saglabāts otra televizora kanālu saraksts.
- 3 - Lai sāktu kanālu saraksta augšupielādi, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 4 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Kanālu saraksta kopēšana** > **Kopēt televizorā** un nospiediet **OK** (Labi). Iespējams, būs jāievada šī televizora bēmu slēdzenes kods.
- 5 - Ja kanālu saraksta kopēšana televizorā ir pabeigta sekmīgi, televizors to paziņo. Atvienojiet USB atmiņas ierīci.



Televizorā, kas jau ir noskaņots

- 1 - Pārbaudiet televizora valsts iestatījumu (lai to izdarītu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Meklēt kanālus** > **Atkārtoti noskaņot kanālus** un nospiediet **OK** (Labi). Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Atcelt**, lai izietu no opcijas **Meklēt kanālus**.
Ja valsts ir norādīta pareizi, turpiniet ar 2. darbību.
Ja valsts nav norādīta pareizi, jāsāk atkārtota noskaņošana. Lai sāktu atkārtoto noskaņošanu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Pārinstalēt televīzijas kanālus** > **OK** (Labi). Atlasiet pareizo valsti un izlaidiet kanālu meklēšanu. Pabeidziet noskaņošanu. Kad esat pabeidzis, turpiniet ar 2. darbību.
- 2 - Pievienojiet USB atmiņas ierīci, kurā saglabāts otra televizora kanālu saraksts.
- 3 - Lai sāktu kanālu saraksta augšupielādi, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 4 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Kanālu saraksta kopēšana** > **Kopēt televizorā** un nospiediet **OK** (Labi). Iespējams, būs jāievada šī televizora bēmu slēdzenes kods.
- 5 - Ja kanālu saraksta kopēšana televizorā ir pabeigta sekmīgi, televizors to paziņo. Atvienojiet USB atmiņas ierīci.

DVB-T vai DVB-C

DVB-T vai DVB-C uztveršana

Ja jūsu valstī ir pieejama gan DVB-T, gan DVB-C uztveršanas iespēja un šis televizors ir sagatavots jūsu valstī pieejamo DVB-T un DVB-C signālu uztveršanai, kanālu noskaņošanas laikā būsiet izvēlēties vienu no abiem iestatījumiem.

Ja vēlaties mainīt DVB iestatījumu, lai sāktu jaunu kanālu noskaņošanu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
Atlasiet **Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Kanāla noskaņošana** > **Antenas savienojums** > **Antena (DVB-T)** vai **Kabelis (DVB-C)** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet vēlamo DVB iestatījumu.

DVB-C kanālu noskaņošana

Lai nodrošinātu ērtu lietošanu, visi DVB-C iestatījumi iestatīti kā automātiski.

Ja DVB-C satura nodrošinātājs ir sniedzis noteiktas DVB-C vērtības, piemēram, tīkla ID vai tīkla frekvenci, ievadiet tās noskaņošanas laikā, kad tās tiek prasītas.

Noskaņošanas laikā, iespējams, jānoregulē skenēšana (pilnā vai ātrā skenēšana) vai jāievada noteikts simbolu pārsūtīšanas ātrums izvēlnē **Iestatījumi**. Lai iestatītu **simbolu pārsūtīšanas ātrumu**, vispirms iestatiet to kā **Manuāls**.

Kanālu numuru konflikti

Dažās valstīs dažādiem TV kanāliem (raidorganizācijām) var būt vienādi kanālu numuri. Noskaņošanas laikā televizorā tiek parādīts kanālu numuru konfliktu saraksts. Jums jānorāda, kuram TV kanālam vēlaties iestatīt kanāla numuru, kam piekārtoti vairāki TV kanāli.

DVB-T + DVB-C

Ja varat izmantot gan DVB-T antenas ievadi, gan DVB-C ievadi, varat iestatīt televizoru, lai izmantotu gan DVB-T, gan DVB-C. Uztādiat vienu sistēmu un pēc tam otru, izmantojot nepieciešamos iestatījumus.
Kad abas sistēmas ir uzstādītas, **antenas** savienojumam televizora aizmugurē jāpievieno antenas ieejas signāls un televizorā jāatlasa attiecīgā sistēma, lai skatītu noskaņotos kanālus.
Informāciju par DVB-T vai DVB-C iestatījuma atlasī skatiet iepriekš tekstā.

DVB iestatījumi

Pārraidē ātruma režīms

Ja jūsu kabeļtelevīzijas operators nav norādījis konkrētu **simbolu pārsūtīšanas ātruma** vērtību televīzijas kanālu noskaņošanai, atstājiet iestatījuma **Pārraidē ātruma režīms** vērtību kā **Automātisks**.

Ja jums norādīta konkrēta simbolu pārsūtīšanas ātruma vērtība, atlasiet **Manuāls**. Tomēr norādītā vērtība jau var būt pārraidē ātruma iepriekš definēto vērtību sarakstā. Atlasiet **Iepriekš noteiktās simbolu pārsūtīšanas ātruma vērtības**, lai pārbaudītu, vai jūsu vērtība ir pieejama automātiski.

Iepriekš noteiktās simbolu pārsūtīšanas ātruma vērtības

Ja **pārraidē ātruma režīms** ir iestatīts kā **Automātisks**, televizors izmantos vienu no iepriekš noteiktajām simbolu pārsūtīšanas ātruma vērtībām, tāpat kā to izmanto lielākā daļa kabeļtelevīzijas operatoru jūsu valstī.

1. simbolu pārsūtīšanas ātrums

Ja **pārraidē ātruma režīms** ir iestatīts kā **Manuāls**, varat šeit ievadīt simbolu pārsūtīšanas ātruma vērtību, ko norādījis kabeļtelevīzijas operators. Lai ievadītu šo vērtību, izmantojiet ciparu taustiņus.

2. simbolu pārsūtīšanas ātrums

Ja **pārraides ātruma režīms** ir iestatīts kā **Manuāls**, varat šeit ievadīt otru simbolu pārsūtīšanas ātruma vērtību, ko norādījis kabeļtelevīzijas operators. Lai ievadītu šo vērtību, izmantojiet ciparu taustiņus.

Tīkla frekvences režīms

Ja plānojat izmantot metodi **Ātrā skenēšana** sadaļā **Frekvenču skenēšana**, lai meklētu kanālus, atlasiet **Automātisks**.

Televizors izmantos vienu no iepriekš noteiktajām tīkla frekvencēm (vai HC - homing channel), ko izmanto lielākā daļa kabeļtelevīzijas operatoru jūsu valstī.

Ja jums norādīta konkrēta tīkla frekvences vērtība kanālu meklēšanai, atlasiet **Manuāls**.

Tīkla frekvence

Ja pārraides **tīkla frekvences režīms** ir iestatīts kā **Manuāls**, varat šeit ievadīt tīkla frekvences vērtību, ko norādījis kabeļtelevīzijas operators. Lai ievadītu šo vērtību, izmantojiet ciparu taustiņus.

Frekvences skenēšana

Atlasiet kanālu meklēšanas metodi. Varat atlasīt **ātrās skenēšanas** metodi un izmantot iepriekš noteiktos iestatījumus, ko izmanto lielākā daļa kabeļtelevīzijas operatoru jūsu valstī. Ja šīs izvēles rezultātā netiek noskaņots neviens kanāls vai trūkst dažu kanālu, varat atlasīt izvērsto **pilnās skenēšanas** metodi. Šī metode aizņems vairāk laika, lai meklētu un noskaņotu kanālus.

Frekvenču soļa lielums

Televizors meklē kanālus ar **8 MHz** soli.

Ja šīs darbības rezultātā netiek noskaņots neviens kanāls vai trūkst dažu kanālu, varat meklēt ar mazāku soli **1 MHz** lielumā. 1 MHz soļu izmantošana aizņems vairāk laika, lai meklētu un noskaņotu kanālus.

Digitālie kanāli


Ja esat informēts, ka jūsu kabeļtelevīzijas operators nepiedāvā digitālos kanālus, varat izlaist digitālo kanālu meklēšanu. Atlasiet **Izslēgts**.

Analogie kanāli

Ja esat informēts, ka jūsu kabeļtelevīzijas operators nepiedāvā analogos kanālus, varat izlaist analogo kanālu meklēšanu. Atlasiet **Izslēgts**.

Bezmaksas/kodētie

Ja jums ir abonements un CAM – nosacītās piekļuves modulis maksas televīzijas pakalpojumiem, atlasiet **Bezmaksas + kodēts**. Ja neesat abonējis maksas televīzijas kanālus vai pakalpojumus, varat atlasīt tikai **Bezmaksas kanāli**.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodiet **CAM – nosacītās piekļuves modulis**.

Uztveršanas kvalitāte





Ja televizors uztver digitālās televīzijas apraides signālus, varat pārbaudīt kanāla kvalitāti un signāla stiprumu.

Ja jums ir pašam sava antena, varat to pārvietot, lai mēģinātu uzlabot uztveršanu.

Lai pārbaudītu digitālā kanāla uztveršanas kvalitāti, ieslēdziet kanālu.

Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).



Atlasiet **Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Kanāla noskaņošana > Digitālais: uztveršanas pārbaude** un nospiediet **OK** (Labi).

Šim kanālam tiek parādīta digitālā frekvence. Ja uztveršana ir vāja, varat pārvietot antenu. Lai vēlreiz pārbaudītu šīs frekvences signāla kvalitāti, atlasiet **Meklēt** un nospiediet **OK** (Labi). Lai patstāvīgi ievadītu noteiktu digitālo frekvenci, izmantojiet tālvadības pults ciparu taustiņus. Varat arī atlasīt frekvenci, novietot bultiņas uz skaitļa ar  un  un mainīt skaitli ar  un . Lai pārbaudītu frekvenci, atlasiet **Meklēt** un nospiediet **OK** (Labi).

Ja kanālu uztveršanai izmantojat DVB-C, ir pieejamas opcijas **Pārraides ātruma režīms** un **Iepriekš noteiktās simbolu pārsūtīšanas ātruma vērtības**. Pārraides ātruma režīmam atlasiet opciju **Automātiski**, izņemot gadījumu, ja kabeļtelevīzijas operators ir sniedzis noteiktu pārraides ātruma vērtību. Pārraides ātruma vērtību ievadiet ar ciparu taustiņiem.

Manuāla noskaņošana

Analogās televīzijas kanālus var manuāli noskaņot pa vienam.

Lai manuāli noskaņotu analogos kanālus, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Kanāla noskaņošana > Analogais: manuālā uzstādīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

1 - Sistēma

Lai iestatītu televizora sistēmu, atlasiet **Sistēma** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet savu valsti vai pasaules reģionu, kurā atrodaties.

2 - Kanālu meklēšana

Lai atrastu kanālu, atlasiet **Atrast kanālu** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Meklēt** un nospiediet **OK** (Labi). Frekvenci varat ievadīt arī pats. Ja signāls ir vājš, vēlreiz nospiediet **Meklēt**. Ja vēlaties saglabāt kanālu, atlasiet **Pabeigts** un nospiediet **OK**.

3 - Precīzā noskaņošana

Lai precīzi noskaņotu kanālu, atlasiet **Precīzi noskaņot** un nospiediet **OK** (Labi). Kanālu var precīzi noskaņot ar taustiņiem **▲** un **▼**.

Jā vēlaties saglabāt atrasto kanālu, atlasiet **Pabeigts** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Saglabāšana

Kanālu var saglabāt ar pašreizējo kanāla numuru vai ar jaunu kanāla numuru.

Atlasiet **Saglabāt pašreizējo kanālu** vai **Saglabāt kā jaunu kanālu**.

Šīs darbības varat atkārtot, līdz ir atrasti visi pieejamie analogās televīzijas kanāli.

Attēla formāts

Jā attēla augšā un apakšā vai abos sānos redzamas melnas malas, varat pielāgot attēla formātu, lai attēls aizpildītu visu ekrānu.

Skatoties TV kanālu, nospiediet **FORMAT** (Formāts), lai atvērtu izvēlni **Attēla formāts**.

Sarakstā atlasiet formātu un nospiediet **OK** (Labi).

Attēla formāti

Atbilstoši ekrānā redzamajam attēlam, tiek piedāvāti šādi attēla formāti:

- **Automātiska aizpildīšana**

Automātiski palielina attēlu, lai aizpildītu ekrānu. Attēla kropļojums ir minimāls, subtitri ir redzami. Nav piemērots, ja ievades signāla avots ir dators. Dažu īpašo attēla formātu gadījumā joprojām var būt redzamas melnas malas.

- **Automātiskā tālummaiņa**

Automātiski palielina attēlu, lai bez attēla kropļojuma maksimāli aizpildītu ekrānu. Var būt redzamas melnas malas. Nav piemērots, ja ievades signāla avots ir dators.

- **Pastiprināta tālummaiņa**

Noņem melnās malas formātā 4:3 pāraidītā attēla sānos. Attēls tiek pielāgots, lai aizpildītu visu ekrānu.

Platekrāna 16:9

Mērogo attēlu uz 16:9 formātu.

- **Platekrāns**

Palielina attēlu līdz 16:9 formātam.

- **Bez mērogošanas**

Ideāls režīms, ja ievades signāla avots ir HD vai dators. Attēls tiek attēlots pikseli pa pikselim. Skatoties attēlu, kura ievades signāla avots ir dators, var būt redzamas melnas malas.

Teleteksts

Teleteksta lapas

Teleteksta atvēršana

Lai atvērtu teletekstu, kamēr skatāties televīzijas kanālus, nospiediet **TEXT** (Teleteksts).

Lai aizvērtu teletekstu, vēlreiz nospiediet **TELETEKSTS**.



Teleteksta lapas atlasīšana

Lai atlasītu lapu...

- Ar ciparu taustiņiem ievadiet lapas numuru.
- Nospiediet **◀** vai **▶**.
- Nospiediet **▲** vai **▼**.
- Lai atlasītu ekrāna apakšā esošo vienumu ar krāsas kodējumu, nospiediet krāsu taustiņu.

Teleteksta apakšlapas

Vienai teleteksta lapai var būt vairākas apakšlapas. Apakšlapu numuri ir norādīti joslā blakus galvenās lapas numuram.

Lai atlasītu apakšlapu, nospiediet **◀** vai **▶**.

T.O.P. teleteksta lapas

Dažas raidorganizācijas piedāvā T.O.P. teleteksta funkciju.

Lai teletekstā atvērtu T.O.P. teleteksta lapas, nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **T.O.P. pārskats**.

Izslases lapas

Televizors izveido sarakstu ar pēdējām 10 atvērtajām teleteksta lapām. Varat viegli atvērt tās atkārtoti izslases teleteksta lapu kolonnā.

1 - Teleteksta lapā atlasiet zvaigznīti ekrāna augšējā kreisajā stūrī, lai redzētu izslases lapu kolonnā.

2 - Nospiediet **▼** vai **▲** lai atlasītu lapas numuru, un nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu lapu.

Varat notīrīt sarakstu ar opciju **Notīrīt izslases lapas**.

Teleteksta meklēšana

Varat atlasīt vārdu un skenēt teletekstu, lai atrastu visus gadījumus, kad šis vārds atkārtojas.

Atveriet teleteksta lapu un nospiediet **OK** (Labi).

Ar bultiņu taustiņiem atlasiet vārdu vai skaitli.

Vēlreiz nospiediet **OK** (Labi), lai uzreiz pārietu uz nākamo šī vārda vai skaitļa atrašanās vietu.

Vēlreiz nospiediet **OK** (Labi) lai pārietu uz nākamo atrašanās vietu.

Lai pārtrauktu meklēšanu, nospiediet **▲**, līdz nekas nav atlasīts.

Pievienotas ierīces teleteksts

Dažas televizoram pievienotās televīzijas kanālus uztverošās ierīces var piedāvāt teleteksta funkciju.

Lai atvērtu teletekstu pievienotā ierīcē, nospiediet **🏠**, atlasiet ierīci un nospiediet **OK** (Labi).

Kamēr ierīcē skatāties kanālu, nospiediet **III** **OPTIONS**

(Opcijas), atlasiet Rādīt ierīces taustiņus, atlasiet taustiņu **III** un nospiediet **OK** (Labi). Nospiediet **↵**, lai paslēptu ierīces taustiņus.

Lai aizvērtu teletekstu, vēlreiz nospiediet **↵**.

Digitālais teksts (tikai Apvienotajā Karalistē)

Dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas savos digitālās televīzijas kanālos piedāvā īpašu Digitālo teletekstu vai interaktīvo televīziju. Tas ietver parasto tekstu, izmantojot ciparu, krāsu un bultiņu taustiņus, lai atlasītu un navigētu.

Lai aizvērtu digitālo teletekstu, nospiediet ➡.

Teleteksta opcijas

Teleteksta sadaļā nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas), lai atlasītu šādas opcijas:

- Iesaldēt lapu
- Divdaļīgs ekrāns
- T.O.P. pārskats
- Palielināt
- Parādīt
- Cikla apakšlapas
- Paslēpt izlases lapas
- Notīrīt izlases lapas
- Valoda

Iesaldēt lapu

Lai apturētu apakšlapu automātisko maiņu, nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Iesaldēt lapu**.

Divdaļīgs ekrāns/pilnekrāns

Lai blakus rādītu TV kanālu un teletekstu, nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Divdaļīgs ekrāns**.
Lai pārietu atpakaļ uz pilnekrāna skatu, atlasiet **Pilnekrāns**.

T.O.P. pārskats

Lai atvērtu T.O.P. teletekstu, nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **T.O.P. pārskats**.

Palielināt

Lai palielinātu teleteksta lapu ērtākai lasīšanai, nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Palielināt**. Lai rītinātu lapu lejup, nospiediet ▼ vai ▲.

Parādīt

Lai lapā atklātu slēpto informāciju, nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Parādīt**.

Cikla apakšlapas

Lai cikliski mainītu apakšlapas (ja tādas ir pieejamas), nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Cikla apakšlapas**.

Valoda

Lai pārslēgtu teletekstā izmantoto rakstzīmju kopu un tekstu parādītu pareizi, nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Valoda**.

Teleteksta iestatīšana

Teleteksta valoda

Dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas piedāvā teletekstu vairākās valodās.

Lai iestatītu galveno un papildu teleteksta valodu, nospiediet **⬆**, atlasiet **⚙** **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
Atlasiet **Kanālu iestatījumi** un atlasiet **Galvenais teleteksts** vai **Papildu teleteksts** un atlasiet vēlamās teleteksta valodas.

Teleteksts 2.5

Ja pieejams, Teleteksts 2.5 nodrošina vairāk krāsu un kvalitatīvāku grafiku. Teleteksts 2.5 ir aktivizēts kā ražotāja standarta iestatījums.

Lai to izslēgtu, nospiediet **⬆**, atlasiet **⚙** **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Izvēlētie iestatījumi** > **Teleteksts 2.5**.

Interaktīvā televīzija

Kas ir iTV?

Izmantojot interaktīvo televīziju, dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas apvieno parasto televīzijas programmu ar informatīvām vai izklaides lapām. Dažās lapās varat atbildēt programmai vai balsot, iepirkties tiešsaistē vai samaksāt par "video pēc pieprasījuma" raidījumu.

HbbTV, MHEG, . . .

Raidorganizācijas izmanto dažādas interaktīvās televīzijas sistēmas: HbbTV (hibrīdā apraides platjoslas televīzija) vai iTV (interaktīvā televīzija — MHEG). Reizēm interaktīvo televīziju apzīmē kā digitālo tekstu vai sarkano pogu. Taču sistēmas atšķiras.

Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet raidorganizācijas vietni.

Nepieciešamais aprīkojums

Interaktīvā televīzija ir pieejama tikai digitālās televīzijas kanālos. Lai pilnībā izmantotu interaktīvās televīzijas (Hbb televīzija, MHP vai iTV) piedāvājumu, nepieciešams ātrs (platjoslas) interneta savienojums ar televizoru.

HbbTV

Ja TV kanālā tiek piedāvātas HbbTV lapas, lai skatītu šīs lapas, jums vispirms televizora iestatījumos jāieslēdz HbbTV.

1 - Vēlreiz nospiediet **⬆**, atlasiet **⚙** **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** un atlasiet **Vispārējie iestatījumi** > **HbbTV** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Ieslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Nospiediet **➡** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Ja vēlaties novērst piekļuvi HbbTV lapām noteiktā kanālā, varat bloķēt HbbTV lapas tikai šim kanālam.

1 - Noskaņojiet uz kanālu, kurā vēlaties bloķēt HbbTV lapas.

2 - Nospiediet **III** **OPCIJAS** un atlasiet **HbbTV šajā kanālā**, pēc tam nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Izslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

iTV lapas

Atvērt iTV lapas

Lielākā daļa kanālu, kas piedāvā HbbTV vai iTV, aicina nospiegt **■** (sarkano) taustiņu vai taustiņu **OK** (Labi), lai atvērtu to interaktīvo programmu.

Navigēt iTV lapās

Lai pārvietotos iTV lapās, varat izmantot bultiņu un krāsu taustiņus, ciparu taustiņus un taustiņu **➡**. Lai iTV lapās skatītos video, varat izmantot taustiņu **▶** (Atskaņot), **||** (Pauze) un **■** (Apturēt).

Digitālais teksts (tikai Apvienotajā Karalistē)

Lai atvērtu digitālo teletekstu, nospiediet **TEXT** (Teleteksts).
Lai aizvērtu, nospiediet **↵**.

Aizvērt iTV lapas

Lielākā daļa iTV lapu informē, kurš taustiņš jānospiež, lai aizvērtu lapu.

Lai aizvērtu iTV lapu, pārslēdziet uz nākamo televīzijas kanālu un pēc tam atpakaļ.

3.4

TV ceļvedis

Nepieciešamais aprīkojums

Izmantojot TV ceļvedi, varat skatīt TV kanālu pašreizējo un turpmāko raidījumu sarakstu. Atkarībā no TV ceļveža informācijas (datu) avota tiek rādīti digitālie un analogie vai tikai digitālie kanāli. Ne visiem kanāliem ir pieejama TV ceļveža informācija.

Televizors var apkopot TV ceļveža informāciju par televizorā instalētajiem kanāliem (piem., kanāliem, ko skatāties ar Watch TV). Televizors nevar apkopot TV ceļveža informāciju par kanāliem, kas tiek skatīti no digitālā uztvērēja.

TV ceļveža izmantošana

TV ceļveža atvēršana

TV ceļveža atvēršana

Lai atvērtu TV ceļvedi, nospiediet **GUIDE** (Ceļvedis).
Lai to aizvērtu, vēlreiz nospiediet **GUIDE** (Ceļvedis).



Kad pirmoreiz atverat TV ceļvedi, televizors skenē visus TV kanālus, lai iegūtu programmas informāciju. Tas var ilgt dažas minūtes. TV ceļveža dati tiek saglabāti televizorā.

Pārslēgšana uz raidījumu

Pārslēgšana uz raidījumu

TV ceļveža sadaļā varat pārslēgt uz pašreiz rādītu raidījumu.

Lai atlasītu raidījumu, ar bultiņu taustiņiem iezīmējiet raidījuma nosaukumu.

Nospiediet pārvietošanas taustiņu pa labi, lai skatītu turpmāk paredzētos raidījumus šajā dienā.

Lai pārslēgtu raidījumu (kanālu), atlasiet raidījumu un nospiediet **OK** (Labi).

Raidījuma informācijas skatīšana

Lai skatītu atlasītā raidījuma informāciju, nospiediet **i** **INFO** (Informācija).

Mainīt dienu

Mainīt dienu

TV ceļvedī redzama arī nākamo dienu (maksimāli nākamo 8 dienu) programma.

Ja TV ceļveža informāciju nodrošina raidorganizācija, varat nospiegt **CH+**, lai skatītu nākamo dienu programmu.

Nospiediet **CH-**, lai pārietu atpakaļ uz iepriekšējo dienu.

Varat arī nospiegt **III** **OPTIONS** (Opcijas) un atlasīt **Mainīt dienu**.

Lai atlasītu to, kuras dienas programmu rādīt, atlasiet

Iepriekšējā diena, **Šodien** vai **Nākamā diena** un nospiediet **OK** (Labi).

Ja TV ceļveža dati tiek iegūti no internetā, nospiediet **Atlasīt dienu**.

Atgādinājuma iestatīšana

Atgādinājuma iestatīšana

Varat iestatīt atgādinājumus, kas brīdina, kad sākas raidījums, ekrānā parādot ziņojumu.

Lai iestatītu atgādinājumu, programmā atlasiet raidījumu un nospiediet krāsu taustiņu **Iestatīt atgādināj.** Raidījums tiek atzīmēts ar pulksteņa simbolu **⌚**.

Lai atceltu atgādinājumu, nospiediet krāsu taustiņu **Notīrīt atgādināj.**

Lai skatītu visu iestatīto atgādinājumu sarakstu, nospiediet krāsu taustiņu **Plānotie atgādinājumi**.

Meklēšana pēc žanra

Meklēšana pēc žanra

Ja ir pieejama šāda informācija, varat programmā meklēt noteikta žanra raidījumus, piemēram, filmas, sports u. tml.

Lai meklētu raidījumu pēc žanra, nospiediet **III** **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Meklēt pēc žanra**.

Atlasiet žanru un nospiediet **OK** (Labi). Tiek parādīts atrasto raidījumu saraksts.

Ieraksti

TV ceļvedī varat nekavējoties ierakstīt TV programmu vai ieplānot ierakstīšanu. Lai saglabātu ierakstus, televizoram pievienojiet USB cieto disku.

Lai iegūtu papildinformāciju, nospiediet **List** (Saraksts) un atrodi **Ierakstīšana**.

TV ceļveža informācijas saņemšana



TV ceļvedis saņem informāciju (datus) no raidorganizācijām vai internetā. Dažos reģionos un dažiem kanāliem TV ceļveža informācija, iespējams, nav pieejama. Televizors var apkopot TV ceļveža informāciju par televizorā instalētajiem kanāliem (piem., kanāliem, ko skatāties ar Watch TV). Televizors nevar apkopot informāciju par kanāliem, kas tiek skatīti no digitālā uztvērēja vai dekodera.

Televizors tiek piegādāts ar informāciju, kas iestatīta kā **No raidorganizācijas**.

Ja TV ceļveža informācija tiek iegūta no interneta, TV ceļvedi var būt redzami ne tikai digitālie, bet arī analogie kanāli. TV ceļveža izvēlnē nelielā ekrānā varat skatīt kanālu, ko pašlaik skatāties.

TV ceļveža informācijas avota iestatīšana

Ja televizors ir savienots ar internetu, varat iestatīt TV ceļveža informācijas saņemšanu no raidorganizācijas.

Lai iestatītu TV ceļveža informācijas avotu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > TV ceļvedis**.

Atlasiet **No raidorganizācijas** vai **No interneta**.

Trūkstoši ieraksti

Ja daži ieraksti ir pazuduši no ierakstu saraksta, TV ceļveža informācija (dati), iespējams, ir mainīta. Ieraksti, kas veikti ar iestatījumu **No raidorganizācijas**, kļūst neredzami sarakstā, ja pārslēdzat iestatījumu uz **No interneta** vai otrādi. Iespējams, televizors ir automātiski pārslēdzies uz iestatījumu **No interneta**.

Lai padarītu ierakstus pieejamus ierakstu sarakstā, pārslēdziet uz iestatījumu, kas tika atlasīts ierakstu veikšanas brīdī.

3.5

Pārslēgšana uz ierīcēm



Avotu saraksts

Savienojumu sarakstā (avotu izvēlnē) ir norādītas televizoram pievienotās ierīces.

Atrodoties šajā avotu izvēlnē, varat pārslēgt televizoru uz šo ierīci.


Avotu izvēlne

Lai atvērtu avotu izvēlni, nospiediet  **SOURCE** (Avots).

Lai pārslēgtos uz pievienoto ierīci, atlasiet ierīci ar bultiņām  (pa kreisi) vai  (pa labi) un nospiediet **OK** (Labi).

Dažām ierīcēm (HDMI-CEC ierīcēm) var atlasīt darbību tieši zem ierīces ikonas esošajā sarakstā.


Atlasiet ierīci un darbību un nospiediet **OK** (Labi).


Lai aizvērtu avotu izvēlni, nepārslēdzoties uz ierīci, vēlreiz nospiediet .



Automātiskā noteikšana

Kad televizoram pievieno jaunu ierīci, tā tiek noteikta automātiski un ievietota avotu izvēlnē. Ierīce ir attēlota kā ikona (ierīces tips), un tai ir nosaukums. Ja ierīces tips neatbilst ierīcei, piemēram, televizors to uzskata par atskaņotāju, lai arī ierīce nav atskaņotājs, ierīces tipu varat nomainīt.

Lai nomainītu ierīces tipu, nospiediet  **Ierīces tips**, atlasiet ierīcei atbilstošo tipu un nospiediet **OK** (Labi).


Ja nosaukums neatbilst ierīcei vai ja vēlaties pats piešķirt ierīces nosaukumu, nospiediet  **Pārdēvēt**. Ar tālvadības pults tastatūru ievadiet jauno nosaukumu.

Ja ir norādīts pareizais ierīces tips, tas atvieglo ierīces lietošanu. Ierīces tips nosaka attēla un skaņas stilu, izšķirtspēju, noteiktus iestatījumus vai atrašanās vietu avotu izvēlnē.


Pievienojot televizoram jaunu ierīci, ierīces ikona uznirst izvēlnes Avots priekšpusē.

Ja televizors nenosaka ierīci automātiski, atlasiet savienojumu, pie kura ir pieslēgta ierīce, un norādiet ierīces tipu un nosaukumu.

Sākotnējais nosaukums un ikona

Lai atjaunotu ierīces sākotnējo nosaukumu un tipa ikonu, nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas), izvēlņu joslā atlasiet cilni **Opcijas**, atlasiet **Sākotnējais nosaukums un ikona** un nospiediet **OK** (Labi).


Savienojumu skenēšana

Lai atkārtoti skenētu visus televizora savienojumus un atjauninātu avotu izvēlni, nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas), izvēlņu joslā atlasiet cilni **Opcijas**, atlasiet **Skenēt savienojumus** un nospiediet **OK** (Labi).

Gaidstāves režīmā

Ja televizors ir gaidstāves režīmā, pievienoto ierīci var ieslēgt ar televizora tālvadības pulti.

Atskaņot


Lai ieslēgtu gan disku atskaņotāju, gan televizoru no gaidstāves režīma un uzreiz sākt diska vai raidījuma atskaņošanu, televizora tālvadības pultī nospiediet  (Atskaņot).

Ierīcei jābūt pievienotai, izmantojot HDMI vadu, un gan ierīcē, gan televizorā jābūt ieslēgtai funkcijai HDMI CEC.



Mājas kino sistēma


Varat ieslēgt mājas kino sistēmu, lai klausītos audio disku vai radiostaciju, un atstāt televizoru gaidstāves režīmā.

Lai ieslēgtu tikai mājas kino sistēmu un atstātu televizoru gaidstāves režīmā, televizora tālvadības pultī nospiediet  **SOURCE** (Avots).



EasyLink

Izmantojot funkciju **EasyLink**, varat vadīt pievienotu ierīci ar televizora tālvadības pultī. EasyLink izmanto HDMI CEC, lai sazinātos ar pievienotajām ierīcēm. Ierīcēm jāatbalsta HDMI CEC un jābūt pievienotām, izmantojot HDMI savienojumu.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **EasyLink**.


3.6

Subtitri un valodas

Subtitri

Subtitru ieslēgšana

Lai atvērtu subtitru izvēlni, nospiediet **SUBTITLE** (Subtitri). Varat subtitrus **ieslēgt** vai **izslēgt**.

Lai rādītu subtitrus, kad raidījums nav jūsu valodā (valodā, ko iestatījāt televizoram), atlasiet **Automātisks**. Ja ir ieslēgts šis iestatījums, subtitri tiks rādīti arī tad, kad būsiet izslēdzis skaņu, nospiežot taustiņu .

Analogajiem kanāliem subtitri jāieslēdz **teleteksta** sadaļā.



Subtitri analogajos kanālos

Analogajiem kanāliem subtitri jāieslēdz manuāli katram kanālam.

1 - Ieslēdziet kanālu un nospiediet **TEXT** (Teleteksts), lai atvērtu teletekstu.

2 - Ievadiet subtitru lapas numuru, parasti 888.

3 - Vēlreiz nospiediet **TEXT** (Teleteksts), lai aizvērtu teletekstu.

Ja subtitru izvēlnē ir atlasīta opcija **Ieslēgts**, skatoties šo analogo kanālu, tiek rādīti subtitri (ja tie ir pieejami).


Lai uzzinātu, vai kanāls ir analogais vai digitālais, ieslēdziet kanālu un izvēlnē **Opcijas** atveriet **Statuss**.

Subtitri digitālajos kanālos

Digitālo kanālu gadījumā subtitri nav jāiestata teleteksta sadaļā. Digitālajos kanālos raidījumam var būt pieejami subtitri vairākās valodās. Varat iestatīt vēlamo galveno un papildu subtitru valodu. Ja ir pieejami subtitri kādā no šīm valodām, tie tiek rādīti televizorā.


Ja nav pieejama neviena izvēlēta subtitru valoda, varat atlasīt citu subtitru valodu, kas ir pieejama.

Galvenās un papildu subtitru valodas iestatīšana. . .

1 - Nospiediet , atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Kanālu iestatījumi**, atlasiet **Valodas > Galvenie subtitri** vai **Papildu subtitri** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet valodu un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Subtitru valodas atlasīšana, ja nav pieejama neviena izvēlēta valoda. . .

1 - Nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas).


2 - Atlasiet **Subtitru valoda**, atlasiet pagaidām rādāmo valodu un nospiediet **OK** (Labi).

Audio valoda

Digitālajos TV kanālos var pārraidīt audio signālu ar vairākām raidījuma valodām. Varat iestatīt vēlamo galveno un papildu audio valodu. Ja ir pieejams audio signāls kādā no šīm valodām, televizorā tiks ieslēgta šī valoda.


Ja nav pieejama neviena izvēlēta audio valoda, varat atlasīt citu audio valodu, kas ir pieejama.

Galvenās un papildu audio valodas iestatīšana. . .

1 - Nospiediet , atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Kanālu iestatījumi**, atlasiet **Valodas > Galvenais audiosignāls** vai **Papildu audiosignāls** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet valodu un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Audio valodas atlasīšana, ja nav pieejama neviena izvēlēta audio valoda. . .

1 - Nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas).


2 - Atlasiet **Audio valoda**, atlasiet pagaidu audio valodu un nospiediet **OK** (Labi).



Sākotnējā valoda


Ja digitālajā kanālā ir ietverta raidījuma vai filmas sākotnējā (oriģinālā) valoda, varat iestatīt, lai televizorā automātiski tiktu ieslēgta šī audio valoda. Iestatiet opciju **Sākotnējā valoda** kā ieslēgts, lai skatītos citā valodā dublētu filmu tās oriģinālajā valodā (ja oriģinālā valoda ir pieejama).

Sākotnējās valodas iestatīšana. . .

1 - Nospiediet , atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).


2 - Atlasiet **Kanālu iestatījumi**, atlasiet **Valodas > Sākotnējā valoda** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Ieslēgts** vai **Izslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Vājdzirdīgajiem un vājredzīgajiem piemērotas audio valodas

Daži digitālās televīzijas kanāli pārraida īpašu vājdzirdīgiem vai vājredzīgiem cilvēkiem pielāgotu skaņu un subtitrus.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodiat **Universālā piekļuve**.


Izvēlnes valoda

Lai mainītu televizora izvēlni un ziņojumu valodu, rīkojieties šādi. . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Izvēlnes valoda** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet vēlamo valodu un nospiediet **OK** (Labi).


4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

3.7

Taimeri un pulkstenis

Izslēgšanās taimeris

Izmantojot izslēgšanās taimeri, varat iestatīt televizora automātisku pārslēgšanu gaidstāves režīmā pēc noteikta laika.

Lai iestatītu izslēgšanās taimeri, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).



Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Izslēgšanās taimeris**. Ar slīdjoslu varat iestatīt laiku līdz 180 minūtēm ar 5 minūšu soļiem. Ja iestatītas 0 minūtes, izslēgšanās taimeris ir izslēgts.

Kamēr notiek laika skaitīšana atpakaļ, televizoru jebkurā laikā var izslēgt vai atiestatīt izslēgšanās laiku.

Pulkstenis

Lai uzzinātu laiku, nospiediet **GUIDE** (Ceļvedis), lai uzzinātu laiku TV ceļvedī.

Dažās valstīs digitālā apraide nenosūta UTC – koordinētā universālā laika – informāciju. Var tikt ignorēts vasaras laiks, un televizors, iespējams, var rādīt nepareizu laiku.

Lai pareizi noregulētu televizora pulksteni, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Pulkstenis**, pēc tam atlasiet **Atkarībā no valsts**.

Atlasiet **Vasaras laiks** un atlasiet attiecīgo iestatījumu.

Lai manuāli iestatītu laiku un datumu, atlasiet **Manuāli**. Pēc tam atlasiet **Laiks** vai **Datums**.

Ierakstot programmas ar funkciju **Smart TV, Ierakstīšana**, ieteicams manuāli nemainīt datumu un laiku.


Izslēgšanas taimeris

Ja 4 stundu laikā netiek nospiests neviens tālvadības pults taustiņš vai ja televizors 10 minūšu laikā nesaņem nekādu ievades signālu un tālvadības pults komandu, televizors tiek automātiski izslēgts, lai taupītu enerģiju.

Ja televizoru izmantojat kā monitoru vai lietojat digitālo uztvērēju (televizora pierīci), lai skatītos televizoru, un nelietojat televizora tālvadības pulti, ieteicams deaktivizēt automātisko izslēgšanu.

Lai to deaktivizētu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Izslēgšanas taimeris** un iestatiet slīdjoslu uz **0**.


Lai iegūtu papildinformāciju par vides saudzēšanai paredzētajiem televizora iestatījumiem, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodiat **Enerģijas taupīšana**.

3.8

Attēla iestatījumi

Attēla stils

Lai ērti pielāgotu attēlu, varat atlasīt iepriekš iestatītus iestatījumus, izmantojot opciju **Attēla stils**.

1 - Skatoties TV kanālā, nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas), lai atvērtu izvēlni Opcijas.

2 - Izvēlni joslā atlasiet  **Attēls un skaņa** un atlasiet **Attēla stils**.



3 - Atlasiet stilu un nospiediet **OK** (Labi).

Turklāt var pielāgot arī konkrētus izvēlēto attēla stila iestatījumus, piemēram, spilgtumu vai kontrastu. Televizors atceras veiktos pielāgojumus.


Attēla stila pielāgošana

Attēla stila pielāgošana. . .


1 - Atlasiet stilu un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).


3 - Atlasiet **Televizora iestatījumi**, pārejiet uz atsevišķo iestatījumu un pielāgojiet to.


4 - Nospiediet  , lai aizvērtu izvēlni un saglabātu iestatījumu.

Sākotnējo attēla stila vērtību atjaunošana. . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Attēls** > **Attēla stils** un atlasiet stilu, ko vēlaties atiestatīt.

3 - Nospiediet  **Atiestatīt**. Stils tiek atiestatīts.

Lai iegūtu informāciju par atsevišķu attēla iestatījumu regulēšanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **Attēls**.



Pieejami šādi attēla stili. . .

- **Personisks** – jūsu preferences, kas veiktas ātrajos attēla iestatījumos
- **Dzīvīgs** — lieliski piemēroti izmantošanai dienas apgaismojumā
- **Dabīgs** — dabīga attēla iestatījumi
- **Filma** — lieliski piemēroti, lai skatītos filmas
- **Enerģijas taupīšana** — energoefektīvi iestatījumi
- **Standarta** — rūpnīcas standarta iestatījumi
- **Foto** — lieliski piemēroti, lai skatītos fotoattēlus

Dzīvīgs


Ja attēla stils tiek pārslēgts uz **Dzīvīgs** ikreiz, kad ieslēdzat televizoru, kā televizora atrašanās vieta ir norādīts **Veikals**. Šis iestatījums ir paredzēts televizora demonstrēšanai veikalā.

Televizora atrašanās vietas iestatīšana kā Mājas. . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Atrašanās vieta** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Mājas** un nospiediet **OK** (Labi).



4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Attēla izvēlne




Backlight kontrasts

Izmantojot opciju **Backlight kontrasts**, varat noregulēt attēla kontrastu. Ja skatāties 3D attēlus, šis iestatījums tiek pārslēgts uz **3D Backlight kontrasts**.

Lai noregulētu kontrastu. . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Attēls** > **Backlight kontrasts**.

3 - Nospiediet  (pa labi) un noregulējiet vērtību ar  (uz augšu) vai  (uz leju).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.




Krāsa

Ar iestatījumu **Krāsa** varat noregulēt attēla krāsu piesātinājumu.

Lai noregulētu krāsu. . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Attēls** > **Krāsa**.

3 - Nospiediet  (pa labi) un noregulējiet vērtību ar  (uz augšu) vai  (uz leju).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.




Asums

Izmantojot iestatījumu **Asums**, varat noregulēt attēla asuma līmeni precīzā detalizācijā.

Lai noregulētu asumu. . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Attēls** > **Asums**.



3 - Nospiediet  (pa labi) un noregulējiet vērtību ar  (uz augšu) vai  (uz leju).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.


Trokšņu mazināšana

Izmantojot opciju **Trokšņu mazināšana**, varat atfiltrēt un samazināt attēla trokšņu līmeni.

Lai noregulētu trokšņa mazināšanu. . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Attēls** > **Trokšņu mazināšana**.



3 - Nospiediet  (pa labi) un atlasiet **Maksimāli**, **Vidēji**, **Minimāli** vai **Izslēgts**.

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.


MPEG defektu samazināšana

Izmantojot opciju **MPEG defektu samazināšana**, varat izlīdzināt attēlā esošās digitālās pārejas. MPEG defekti parasti redzami attēlos kā nelieli kvadrātiņi vai deformētas malas.

Lai samazinātu MPEG defektus. . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Attēls** > **MPEG defektu samazināšana**.

3 - Nospiediet  (pa labi) un atlasiet **Maksimāli**, **Vidēji**, **Minimāli** vai **Izslēgts**.



4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Pixel Precise HD

Perfect Natural Motion

Izmantojot opciju **Perfect Natural Motion**, varat samazināt kustību vibrāciju, kas redzama filmās. Perfect Natural Motion padara kustību vienmērīgu un plūstošu.

Lai noregulētu kustību vibrāciju. . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Pixel Precise HD > Perfect Natural Motion**.

3 - Nospiediet ► (pa labi) un atlasiet **Maksimāli, Vidēji, Minimāli vai Izslēgts**.

4 - Nospiediet ➡ (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Clear LCD

Izmantojot funkciju **Clear LCD**, varat iegūt izcilu kustības asumu, labāku melnās krāsas līmeni, lielāku kontrastu bez nīrbēšanas, tīru attēlu un lielāku skatīšanās leņķi.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu . . .

1 - Nospiediet 🏠, atlasiet ⚙️ **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Pixel Precise HD > Clear LCD**.

3 - Nospiediet ► (pa labi) un atlasiet **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.

4 - Nospiediet ➡ (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Uzlabots asums

Izmantojot opciju **Uzlabots asums**, varat ieslēgt augstu asuma līmeni līniju malām un kontūrām.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu . . .

1 - Nospiediet 🏠, atlasiet ⚙️ **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Pixel Precise HD > Uzlabots asums**.

3 - Nospiediet ► (pa labi) un atlasiet **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.

4 - Nospiediet ➡ (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Dinamiskais kontrasts

Izmantojot opciju **Dinamiskais kontrasts**, varat iestatīt līmeni, kuru sasniedzot, televizors automātiski uzlabo detaļas attēla tumšajās, vidēji apgaismotajās un gaišajās daļās.

Lai noregulētu līmeni . . .

1 - Nospiediet 🏠, atlasiet ⚙️ **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Pixel Precise HD > Dinamiskais kontrasts**.

3 - Nospiediet ► (pa labi) un atlasiet **Maksimāli, Vidēji, Minimāli vai Izslēgts**.

4 - Nospiediet ➡ (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Dinamiskā pretgaisma

Izmantojot opciju **Dinamiskā pretgaisma**, varat iestatīt līmeni, kuru sasniedzot, var samazināt elektroenerģijas patēriņu, mazinot ekrāna spilgtumu. Izvēlieties optimālu elektroenerģijas patēriņu vai optimālu attēla piesātinājumu.

Lai noregulētu līmeni . . .

1 - Nospiediet 🏠, atlasiet ⚙️ **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Pixel Precise HD > Dinamiskā pretgaisma**.

3 - Nospiediet ► (pa labi) un atlasiet **Optimāls attēls, Optimāla jauda, Standarts** vai **Izslēgts**.

4 - Nospiediet ➡ (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Krāsas pastiprināšana

Izmantojot opciju **Krāsu pastiprināšana**, varat uzlabot krāsu intensitāti un detaļas spilgtās krāsās.

Lai noregulētu līmeni . . .

1 - Nospiediet 🏠, atlasiet ⚙️ **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Pixel Precise HD > Krāsu pastiprināšana**.

3 - Nospiediet ► (pa labi) un atlasiet **Maksimāli, Vidēji, Minimāli vai Izslēgts**.

4 - Nospiediet ➡ (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Uzlaboti attēla iestatījumi

Apgaismojuma sensors

Opcija **Apgaismojuma sensors** automātiski noregulē attēla un Ambientlight iestatījumus atbilstoši telpas apgaismojumam. Varat ieslēgt vai izslēgt apgaismojuma sensoru.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu . . .

1 - Nospiediet 🏠, atlasiet ⚙️ **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Apgaismojuma sensors**.

3 - Nospiediet ► (pa labi) un atlasiet **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.

4 - Nospiediet ➡ (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Gamma

Izmantojot opciju **Gamma**, varat iestatīt nelineāru iestatījumu attēla spilgtumam un kontrastam. Gamma ir iestatījums, kas paredzēts pieredzējušiem lietotājiem.

Lai noregulētu līmeni . . .

1 - Nospiediet 🏠, atlasiet ⚙️ **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Gamma**.



3 - Nospiediet ► (pa labi) un noregulējiet vērtību ar ▲ (uz augšu) vai ▼ (uz leju).

4 - Nospiediet ➡ (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.


Krāsas temperatūra


Izmantojot iestatījumu **Krāsas temperatūra**, varat iestatīt attēlu uz iepriekš iestatītu krāsas temperatūru vai atlasīt **Pielāgots**, lai pats iestatītu temperatūras iestatījumu ar iestatījumu **Pielāgota krāsas temperatūra**. Iestatījumi Krāsas temperatūra un Pielāgota krāsas temperatūra ir paredzēti pieredzējušiem lietotājiem.

Lai atlasītu iepriekšēju iestatījumu . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Krāsas temperatūra**.



3 - Nospiediet  (pa labi) un atlasiet **Normāla, Silta vai Vēsa**. Atlasiet **Pielāgots**, ja vēlaties pats iestatīt krāsas temperatūru.

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.


Pielāgota krāsas temperatūra

Izmantojot iestatījumu **Pielāgota krāsas temperatūra**, varat pats iestatīt krāsas temperatūru. Lai iestatītu pielāgotu krāsas temperatūru, vispirms atlasiet **Pielāgota** iestatījumā **Krāsas temperatūra**, lai padarītu pieejamu pielāgotas krāsas temperatūras izvēlni. Pielāgota krāsas temperatūra ir paredzēta pieredzējušiem lietotājiem paredzēts iestatījums

Lai iestatītu pielāgotu krāsas temperatūru . . .


1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Pielāgota krāsas temperatūra**.

3 - Nospiediet  (pa labi).

4 - Atlasiet iestatījumu ar bultiņu taustiņiem. (W/P ir balts punkts, bet B/L ir melnās krāsas līmenis.)

5 - Nospiediet **OK** (Labi), lai apstiprinātu iestatījumu. Šajā izvēlnē varat atlasīt arī vienu no iepriekšējiem iestatījumiem.

6 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.




Video kontrasts

Izmantojot iestatījumu **Video kontrasts**, varat samazināt video kontrasta diapazonu. Ja skatāties 3D attēlus, šis iestatījums tiek pārslēgts uz **3D video kontrastu**. Video kontrasts un 3D video kontrasts ir paredzēti pieredzējušiem lietotājiem paredzēti iestatījumi.

Lai noregulētu līmeni . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Video kontrasts**.

3 - Nospiediet  (pa labi) un noregulējiet vērtību ar  (uz augšu) vai  (uz leju).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.




Spilgtums

Izmantojot iestatījumu **Spilgtums**, varat iestatīt attēla signāla spilgtuma līmeni. Spilgtums ir paredzēti pieredzējušiem lietotājiem paredzēts iestatījums. Mazāk pieredzējušiem lietotājiem iesakām noregulēt spilgtumu, izmantojot iestatījumu **Backlight kontrasts**.

Lai noregulētu līmeni . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Uzlabots > Spilgtums**.



3 - Nospiediet  (pa labi) un noregulējiet vērtību ar  (uz augšu) vai  (uz leju).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Spēle vai dators


Varat pārslēgt televizoru uz ideālu spēlēšanai piemērotu attēla iestatījumu vai izmantot televizoru kā datora monitoru. Pieejami atšķirīgi iestatījumi **Spēle** vai **Dators**. Ja ierīcei izvēlnē **Avots** ir iestatīts pareizais tips – spēļu konsole vai dators –, televizors automātiski pārslēdzas uz ideālo iestatījumu, kad ieslēdzat ierīci. Ja ieslēdzat iestatījumu manuāli, neaizmirstiet to izslēgt, kad pārslēdzat uz televīzijas vai citas pievienotas ierīces skatīšanos.

Lai manuāli pārslēgtu iestatījumu . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Spēle vai dators**.

3 - Atlasiet **Spēle, Dators** vai **Izslēgts**. Iestatījums **Izslēgts** atgriež attēla iestatījumus televīzijas skatīšanai.

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Formāts un malas

Attēla formāts

Lai iegūtu papildinformāciju par attēla formātu, nospiediet  **LIST** (Saraksts) un atrodi **Attēla formāts**.




Ekrāna malas

Izmantojot iestatījumu **Ekrāna malas**, varat mazliet palielināt attēlu, lai paslēptu izkropļotās malas.

Lai noregulētu malas . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Attēls > Formāts un malas > Ekrāna malas**.

3 - Nospiediet  (pa labi) un noregulējiet vērtību ar  (uz augšu) vai  (uz leju).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.




Attēla pārbīde

Izmantojot opciju **Attēla pārbīde**, varat mazliet pārbīdīt attēlu uz augšu vai uz leju ekrānā. Ja subtitri ir redzami tikai daļēji, varat pārbīdīt attēlu uz augšu, lai tie būtu redzami pilnībā.

Lai pārbīdītu attēlu . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Attēls** > **Formāts un malas** > **Attēla pārbīde**.



3 - Nospiediet  (pa labi) un noregulējiet vērtību ar  (uz augšu) vai  (uz leju).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Atrašanās vieta


Ja televizors atrodas veikalā, varat to iestatīt, lai tas rādītu veikala reklāmjoslu. **Attēla stils** automātiski tiek iestatīts kā **Dzīvīgs**. Automātiskais **izslēgšanās taimeris** tiek izslēgts.

Lai iestatītu televizora atrašanās vietu kā Veikals . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Atrašanās vieta** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Veikals** un nospiediet **OK**.

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

3.9

Skaņas iestatījumi

Skaņas stils

Lai ērti pielāgotu skaņu, varat atlasīt iepriekš iestatītus iestatījumus, izmantojot opciju **Skaņas stils**. Kad skatāties TV kanālu, nospiediet **III OPTIONS** (Opcijas), lai atvērtu izvēlni Opcijas, un atlasiet **Skaņas stils**. Atlasiet skaņas stilu un nospiediet **OK** (Labi).



Skaņas stili

Izmantojot skaņas stilus, varat ērti ieslēgt vispiemērotākos skaņas iestatījumus runai (ziņas) vai filmu skatīšanai. Turklāt var pielāgot arī konkrētus izvēlēta skaņas stila iestatījumus, piemēram, zemās vai augstās frekvences. Televizors atceras veiktos pielāgojumus.


Skaņas stila pielāgošana

Skaņas stila pielāgošana . . .

1 - Atlasiet stilu un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).


3 - Atlasiet **Televizora iestatījumi**, pārejiet uz atsevišķo iestatījumu un pielāgojiet to.


4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Sākotnējo skaņas stila vērtību atjaunošana . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Skaņa** > **Skaņas stils** un atlasiet stilu, ko vēlaties atiestatīt.

3 - Nospiediet  **Atiestatīt**. Stils tiek atiestatīts.

Lai iegūtu informāciju par atsevišķu skaņas iestatījumu regulēšanu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **Skaņa**.

Pieejami šādi skaņas stili. . .

- **Lietotāja** — iestatījumi, kurus veicāt sadaļā Personalizēt attēlu un skaņu

- **Origināls** — rūpnīcas standarts

- **Jaunumi** — lieliski cilvēka balsij piemēroti iestatījumi

- **Filma** — lieliski piemēroti, lai skatītos filmas

- **Spēle** — lieliski piemēroti spēlēm

- **Mūzika** — lieliski piemērots mūzikas klausīšanai

Skaņas iestatījumi




Zemfrekvences skaņa

Izmantojot iestatījumu **Zemfrekvences skaņa**, varat noregulēt skaņas zemo toņu līmeni.

Lai noregulētu līmeni . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Skaņa** > **Zemfrekvences skaņa**.

3 - Nospiediet  (pa labi) un noregulējiet vērtību ar  (uz augšu) vai  (uz leju).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.




Augstākās frekvences

Izmantojot iestatījumu **Diskants**, varat noregulēt skaņas augsto toņu līmeni.

Lai noregulētu līmeni . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Attēls** > **Diskants**.





3 - Nospiediet  (pa labi) un noregulējiet vērtību ar  (uz augšu) vai  (uz leju).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Telpiskā skaņējuma režīms

Izmantojot iestatījumu **Telpiskā skan. rež.**, varat iestatīt televizora skaļruņu skaņas efektu. Ja 2D skatīšanai atlasāt **Incredible Surround**, televizors automātiski pārslēgsies uz **Incredible Surround 3D**, kad sāksiet skatīties 3D. Ja nevēlaties, lai televizors pārslēgtos automātiski, atlasiet **Izslēgts** sadaļā **Autom. Incredible Surround 3D**.





Lai iestatītu telpiskā skaņējuma režīmu . . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Attēls** > **Telpiskā skan. rež.**
- 3 - Nospiediet  (pa labi) un atlasiet **Stereo, Incredible Surround** vai **Incredible Surround 3D**.
- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Autom. Incredible Surround 3D

Izmantojot funkciju **Autom. Incredible Surround 3D**, varat bloķēt televizoru, lai tas automātiski nepārslēgtos uz Incredible Surround 3D, pārslēdzot televizoru uz 3D skatīšanu.







Lai ieslēgtu vai izslēgtu . . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Skaņa** > **Autom. Incredible Surround 3D**.
- 3 - Nospiediet  (pa labi) un atlasiet **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.
- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Austiņu skaļums

Izmantojot iestatījumu **Austiņu skaļums**, varat atsevišķi iestatīt pievienotu austiņu skaļumu.





Lai noregulētu skaļumu . . .

- 1 - Nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas) un izvēlņu joslā atlasiet  **Attēls un skaņa**.
- 2 - Nospiediet  (uz leju) un atlasiet **Austiņu skaļums**, un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Nospiediet  (uz augšu) vai  (uz leju), lai noregulētu skaļumu.
- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Mono/Stereo

Izmantojot iestatījumu **Mono/Stereo**, varat pārslēgt skaņu uz mono vai stereo. Šis iestatījums ir pieejams tikai analoga kanāla skatīšanas laikā. Iespējams, vēlēšities pārslēgt skaņu uz mono, ja kopā ar analogo signālu piegādātais stereo signāls ir sliktā kvalitātē.

Lai pārslēgtu skaņu uz mono vai stereo . . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Kanālu iestatījumi** > **Mono/Stereo**.
- 3 - Nospiediet  (pa labi) un atlasiet **Mono** vai **Stereo**.
- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.





Ja televizorā ir iebūvēts satelītuiztvērējs un skatāties analogu kanālu no satelīta, izvēlnē **Iestatīšana** atlasiet **Satelīta iestatījumi**.

Uzlaboti skaņas iestatījumi

Autom. skaļuma regulēšana

Izmantojot opciju **Autom. skaļuma regulēšana**, varat iestatīt televizoru automātiski izlīdzināt skaļuma atšķirības. Parasti tas notiek, kad sākas reklāmas vai tiek pārslēgti kanāli.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu . . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Skaņa** > **Uzlabots** > **Autom. skaļuma regulēšana**.
- 3 - Nospiediet  (pa labi) un atlasiet **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.
- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Televizora skaļruņi

Varat nosūtīt televizora skaņu uz pievienotu audio ierīci – mājas kinozāles sistēmu vai skaņas pastiprinātāju. Izmantojot opciju **TV skaļruņi**, varat atlasīt, kur vēlaties atskaņot televizora skaņu un kā to kontrolēt.

Atlasot **Izslēgts**, televizora skaļruņi tiek pilnībā izslēgti.

Atlasot **Ieslēgts**, televizora skaļruņi vienmēr ir ieslēgti.





Ja HDMI CEC ir pievienota audio ierīce, varat izmantot kādu no EasyLink iestatījumiem.

Atlasot **EasyLink**, televizors nosūta televizora skaņu uz audio ierīci. Kad ierīce atskaņos skaņu, televizora skaļruņi tiks izslēgti.




Atlasot **EasyLink autom. start.**, televizors ieslēgs audio ierīci, nosūtīs televizora skaņu uz ierīci un izslēgs televizora skaļruņus.

Ja atlasīta opcija EasyLink vai EasyLink autom. start., jūs joprojām varat pārslēgt uz televizora skaļruņiem vai ierīces skaļruņiem izvēlnē **Attēls un skaņa**.

Lai iestatītu televizora skaļruņus . . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Skaņa** > **Uzlabots** > **TV skaļruņi**.
- 3 - Nospiediet  (pa labi) un atlasiet **Ieslēgts**, **Izslēgts**, **EasyLink** vai **EasyLink autom. start.**
- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Lai pārslēgtu skaļruņus izvēlnē **Attēls un skaņa** . . .

- 1 - Televizora skatīšanās laikā nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet  **Attēls un skaņa**.
- 2 - Atlasiet **Skaļruņi** un atlasiet **TV** vai **Pastiprinātājs** (audio ierīce).
- 3 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Tīra skaņa

Izmantojot opciju **Tīra skaņa**, varat uzlabot runas skaņu. Ideāli piemērota ziņu programmām. Varat ieslēgt vai izslēgt runas uzlabošanu.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu . . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Skaņa** > **Uzlabots** > **Tīra skaņa**.
- 3 - Nospiediet ► (pa labi) un atlasiet **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.
- 4 - Nospiediet ➡ (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Audio izvades formāts

Izmantojot audio izvades formāta opciju, varat iestatīt, lai televizora audio izvades signāls atbilstu mājas kino sistēmas skaņas apstrādes iespējām.

Lai iegūtu papildinformāciju, nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodi **Audio izvades formāts**.

Audio izvades izlīdzināšana

Audio izvades izlīdzināšana ļauj izlīdzināt mājas kinozāles sistēmas un televizora skaņas skaļumu, kad pārslēdzat no vienas ierīces uz otru.

Lai iegūtu papildinformāciju, nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodi **Audio izvades izlīdzināšana**.

HDMI ARC

Ja jums nav vajadzīgs audio atgriezes kanāls (ARC — Audio Return Channel) nevienā HDMI savienojumā, varat izslēgt ARC signālu.

Lai iegūtu papildinformāciju, nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodi **HDMI ARC**.

Audiosignāla izvades aizkave

Ja savā mājas kinozāles sistēmā iestatāt audio sinhronizācijas aizkavi, lai sinhronizētu skaņu ar attēlu, televizorā jāizslēdz audio izvades aizkave.

Lai iegūtu papildinformāciju, nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodi **Audio izvades aizkave**.

Audiosignāla izvades nobīde

Ja nevarat iestatīt aizkavi mājas kinozāles sistēmā, varat to iestatīt televizorā, izmantojot audiosignāla izvades nobīdi.

Lai iegūtu papildinformāciju, nospiediet **LIST** (Saraksts) un atrodi **Audio izvades nobīde**.

Televizora novietojums

Veicot sākotnējo uzstādīšanu, šis iestatījums tika iestatīts kā **Uz televizora statīva** vai **Pie sienas**.

Ja kopš tā laika televizora novietojums ir mainīts, attiecīgi pielāgojiet šo iestatījumu, lai nodrošinātu optimālu skaņu.

1 - Nospiediet **⬆**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **Televizora novietojums** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Uz televizora statīva** vai **Pie sienas** un nospiediet **OK** (Labi).

- 4 - Nospiediet **➡** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

3.10

Ambilight iestatījumi

Ambilight ieslēgts vai izslēgts

Tālvadības pultī nospiediet **AMBILIGHT**, lai atvērtu Ambilight režīma izvēlni. Varat pārslēgt Ambilight pozīcijā **Ieslēgts** vai **Izslēgts**. Vai arī atlasīt vēlamo Ambilight režīmu: **Dinamisks** vai **Statisks**.



Ambilight spilgtums

Izmantojot iestatījumu **Spilgtums**, varat iestatīt Ambilight spilgtuma līmeni.

Lai noregulētu līmeni . . .

- 1 - Nospiediet **⬆**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Ambilight** > **Spilgtums**.
- 3 - Nospiediet ► (pa labi) un noregulējiet vērtību ar ▲ (uz augšu) vai ▼ (uz leju).
- 4 - Nospiediet ➡ (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Ambilight režīms

Ambilight var darboties dinamiskā vai statiskā režīmā. Režīmā **Dinamisks** televizors seko ekrānā redzamā attēla krāsām. Varat noregulēt Ambilight reakcijas ātrumu.

Režīmā **Statisks** Ambilight ir konstanta statiska krāsa. Varat pats izveidot Ambilight statisko krāsu. Vispirms atlasiet vēlamo Ambilight režīmu.







Lai atlasītu Ambilight režīmu . . .

- 1 - Nospiediet **⬆**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Ambilight** > **Režīms**.
- 3 - Atlasiet **Dinamisks**, **Statisks** vai **Izslēgts**.
- 4 - Nospiediet ➡ (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Dinamisks ātrums

Izmantojot iestatījumu **Dinamisks**, varat iestatīt ātrumu, ar kādu Ambilight reaģē uz ekrānā redzamajiem attēliem. Noregulējiet ātrumu starp Relaksēts vai Dinamisks. Lai regulētu dinamisko ātrumu, Ambilight režīmam jābūt iestatītam kā Dinamisks.




Lai noregulētu ātrumu . . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Ambilight > Dinamisks**.
- 3 - Nospiediet  (pa labi) un noregulējiet vērtību ar  (uz augšu) vai  (uz leju).
- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Statiska krāsa

Izmantojot iestatījumu **Statisks**, varat iestatīt statisku Ambilight krāsu. Varat izveidot krāsu pats vai atlasīt vienu no diviem baltās gaismas iepriekšējiem iestatījumiem. Pirms varat izveidot statisku krāsu, Ambilight režīms jāiestata kā Statisks.

Lai patstāvīgi izveidotu krāsu . . .




- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Ambilight > Statisks** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Paletē**, lai noregulētu krāsu. Atlasiet **Piesātinājums**, lai noregulētu krāsas intensitāti. Izmantojiet bultiņas, lai atlasīt un noregulētu. Nospiediet **OK** (Labi), lai apstiprinātu.
- 4 - Ja vēlaties atlasīt kādu no iepriekš iestatītajām krāsām, atlasiet **Silti balta** vai **Vēsi balta** un nospiediet **OK** (Labi).
- 5 - Atlasiet **Aizvērt** un nospiediet **OK** (Labi).
- 6 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Uzlaboti Ambilight iestatījumi

Sienas krāsa

Izmantojot iestatījumu **Sienas krāsa**, varat neitralizēt krāsotas sienas efektu uz Ambilight krāsām. Atlasiet aiz televizora esošās sienas krāsu, un televizors pielāgos Ambilight krāsas atbilstoši apstākļiem.




Lai atlasītu sienas krāsu . . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Ambilight > Uzlabots > Sienas krāsa**.
- 3 - Atlasiet krāsas paraugu, kas atbilst aiz televizora esošās sienas krāsai, un nospiediet **OK** (Labi).
- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Televizora izslēgšana

Izmantojot iestatījumu **Televizora izslēgšana**, varat iestatīt, lai Ambilight tiktu izslēgta uzreiz vai nodzistu pakāpeniski pēc televizora izslēgšanas. Pakāpeniska nodzišana dod jums laiku ieslēgt telpas apgaismojumu.

Lai atlasītu televizora izslēgšanu . . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi > Ambilight > Uzlabots > Televizora izslēgšana**.
- 3 - Atlasiet **Pilnīga izgaišana** vai **Nekavējoties izslēgt**.
- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Lounge light



Kad televizors ir gaidstāves režīmā, varat ieslēgt Ambilight un radīt Lounge light efektu savā telpā. Lounge light nav pieejams, ja aktivizēta ātrā palaišana.

Lai ieslēgtu Ambilight, kamēr televizors ir gaidstāves režīmā, nospiediet taustiņu **AMBILIGHT**.



Lai mainītu funkcijas Lounge light krāsu shēmu, vēlreiz nospiediet taustiņu **AMBILIGHT**.

Lai izslēgtu funkciju Lounge light, nospiediet taustiņu **AMBILIGHT** un turiet to nospiestu dažas sekundes.

Krāsu shēmu varat iestatīt arī izvēlnē **Televizora iestatījumi**. Kad televizors ir ieslēgts, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Televizora iestatījumi > Ambilight > Uzlabots > Lounge light**. Atlasiet krāsu shēmu, ar ko jāieslēdz funkcija Lounge light.

3.11


Universālā piekļuve

Ieslēgšana

Ja universālā piekļuve ir ieslēgta, televizors ir iestatīts tā, lai to var lietot vārdzirdīgas vai vājredzīgas personas.

Ieslēgšana

Ja uzstādīšanas laikā neieslēdzāt funkciju **Universāla piekļuve**, to varat izdarīt sadaļā **Iestatīšana**.

Lai ieslēgtu universālo piekļuvi, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Televizora iestatījumi > Vispārējie iestatījumi > Universālā piekļuve**. Atlasiet **Ieslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).


Ja universālā piekļuve ir ieslēgta sadaļā Iestatīšana, tad universālās piekļuves opcija tiek pievienota opciju izvēlei.


Vādzirdīgiem

Dažos digitālās televīzijas kanālos ir pieejams vādzirdīgām personām pielāgots īpašs audiosignāls un subtitri. Ja ir ieslēgta opcija Dzirdes traucējumi, televizorā automātiski tiek ieslēgts pielāgotais audiosignāls un subtitri, ja tie ir pieejami. Pirms ieslēgt opciju Dzirdes traucējumi, jāieslēdz opcija **Universālā piekļuve**.

Ieslēgšana

Lai ieslēgtu dzirdes traucējumu opciju, nospiediet **III OPTIONS** (Opcijas), atlasiet **Universālā piekļuve** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Dzirdes traucējumi**, pēc tam atlasiet **Ieslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

Lai pārbaudītu, vai ir pieejama vādzirdīgām personām paredzēta audio valoda, nospiediet **III OPTIONS** (Opcijas), atlasiet **Audio valoda** un meklējiet audio valodu, kas atzīmēta ar .

Ja izvēlnē Opcijas nav redzams vienums Universālā piekļuve, ieslēdziet opciju **Universālā piekļuve** izvēlnē Iestatīšana. Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodiat **Universālā piekļuve**.

Vājredzīgiem


Ieslēgšana

Digitālie TV kanāli var pārraidīt īpašus audio komentārus, kuros aprakstītas ekrānā notiekošās darbības. Lai varētu iestatīt vājredzīgiem paredzēto skaņu un efektus, vispirms jāieslēdz opcija Audio apraksts. Turklāt pirms audio apraksta opcijas jāieslēdz **Universālā piekļuve**.

Audio apraksts

Izmantojot opciju **Audio apraksts**, parastajam audiosignālam tiek pievienoti diktora komentāri. Komentāru ieslēgšana (ja pieejama). . .

- 1 - Kad ir ieslēgta opcija **Universālā piekļuve**, nospiediet **III OPTIONS** (Opcijas) un izvēlņu joslā atlasiet cilni **Opcijas**.
- 2 - Atlasiet **Audio apraksts** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Ieslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

Varat pārbaudīt, vai ir pieejams audio komentārs. Izvēlnē Opcijas atlasiet **Audio valoda** un meklējiet audio valodu, kas atzīmēta ar .

Skaļruņi/austiņas

Varat atlasīt, kur vēlaties klausīties audio komentārus: tikai televizora skaļruņos, tikai austiņās vai abās ierīcēs.

Opcijas **Skaļruņi/austiņas** iestatīšana. . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

- 2 - Atlasiet **Kanālu iestatījumi > Valodas > Audio apraksts > Skaļruņi/austiņas** un nospiediet **OK** (Labi).

- 3 - Atlasiet **Skaļruņi, Austiņas** vai **Skaļruņi + austiņas** un nospiediet **OK** (Labi).

- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Jaukts skaļums

Varat sajaukt parastā audiosignāla un audio komentāru skaļumu.




Skaļuma jaukšana. . .

- 1 - Nospiediet **III OPTIONS** (Opcijas) un izvēlņu joslā atlasiet cilni **Opcijas**.
- 2 - Atlasiet **Jaukts skaļums** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Ar augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu iestatiet slīdjoslu.
- 4 - Nospiediet **OK** (Labi), lai apstiprinātu.

Skaņas efekts

Dažiem audio komentāriem var būt pieejami papildu skaņas efekti, piemēram, stereo vai pamazām rimstoša skaņa.




Skaņu efektu ieslēgšana (ja pieejami). . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Kanālu iestatījumi > Valodas > Audio apraksts > Skaņu efekti** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Ieslēgts** vai **Izslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).
- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Runa

Audio komentārus var papildināt arī subtitri, kuros atveidots runātais teksts.

Subtitru ieslēgšana (ja pieejami). . .


- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Kanālu iestatījumi > Valodas > Audio apraksts > Runa** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Aprakstošs** (audio) vai **Subtitri** un nospiediet **OK** (Labi).
- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Taustiņa skaņas signāls

Taustiņa signāls atskan katru reizi, kad nospiežat kādu tālvadības pults taustiņu. Signāla skaļuma līmenis ir fiksēts.

Ieslēgšana

Lai ieslēgtu taustiņa signālu, nospiediet **III OPTIONS** (Opcijas), atlasiet **Universālā piekļuve** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Taustiņa signāls** un pēc tam **Ieslēgts**.

Ja izvēlnē Opcijas nav redzams vienums Universālā piekļuve,
ieslēdziet opciju Universālā piekļuve izvēlnē Iestatīšana.
Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List**
(Saraksts) un atrodiat **Universālā piekļuve**.

3D

4.1

Nepieciešamais aprīkojums

Šajā televizorā pieejama ērtā funkcija Easy 3D.



3D saturu var skatīties šādi:

- ieslēdzot TV kanālu, kurā pārraida 3D raidījumus,
- tiešsaistes video nomā iznomājot 3D filmu, izmantojot Smart TV,
- skatoties 3D filmu, izmantojot 3D Blu-ray disku atskaņotāju, USB ierīci vai datoru.

Lai iegūtu papildu brillu pāri, pasūtiet Philips pasīvās 3D brilles PTA417 vai PTA426 (nopērkamas atsevišķi). Citas 3D brilles, iespējams, netiek atbalstītas.

4.2

Jūsu pasīvās 3D brilles

Brillu lietošana

Ja televizorā tiek rādīta 3D pārraide, vienkārši uzlieciet 3D brilles, lai skatītos pārraidi 3D režīmā.

Ieteicamais skatīšanās augstums

Lai iegūtu vislabāko attēla kvalitāti, skatoties pasīvo 3D saturu, acīm jābūt vienā līmenī ar ekrāna centru.

3D brillu kopšana

- Lai nesaskrāpētu lēcas, to tīrīšanai izmantojiet tīru, mīkstu drāniņu (mikrošķiedras vai kokvilnas).
- Nelietojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, šķīdinātāju, virsmaktīvās vielas, vasku, benzolu, atšķaidītāju, pretodu līdzekļus vai smērvielas. Lietojot šādas ķīmiskas vielas, brilles var mainīt krāsu vai salūzt.
- Nepakļaujiet 3D brilles tiešas saules gaismas, karstuma, uguns vai ūdens iedarbībai. Tādējādi tās var tikt bojātas vai aizdegties.
- Nemetiet, nelokiet un nespiediet 3D brillu lēcas.

4.3

3D satura skatīšanās

3D pārslēgšana

Kad pirmoreiz tiek noteikts 3D signāls, varat iestatīt turpmāko 3D režīma sākšanas procedūru.

Lai automātiski pārslēgtu uz 3D, atlasiet **Automātiski**.

Lai vispirms parādītu paziņojumu, atlasiet **Paziņot**.

Lai nekad nepārslēgtu uz 3D, atlasiet **Bez 3D**.

Jūs joprojām varat mainīt šo preferenci izvēlnē **Iestatīšana > Televizora iestatījumi > 3D > Pārslēgt uz 3D**.



3D sākšana

Uzvelciet 3D brilles, pārslēdzot televizoru uz 3D, vai arī kad tiek parādīts paziņojums, ka 3D funkcija ir pieejama.

Ja televizors nevar noteikt 3D signālu (trūkst 3D signāla taga), 3D raidījums tiek rādīts kā dubults attēls ekrānā. Lai pārslēgtu 3D režīmu, nospiediet **3D** un atlasiet **Blakus** vai **Augšā/apakšā** atbilstoši dubultā attēla novietojumam.

3D pārtraukšana

Lai pārtrauktu 3D skatīšanos, nospiediet **III OPTIONS**

(Opcijas), atlasiet **3D dziļums** un atlasiet **Izslēgts**.

3D tiek pārslēgts uz 2D, ja pārslēdzat citu kanālu vai pievienoto ierīci.

2D pārvēršana 3D

Varat pārvērst jebkuru 2D raidījumu, lai to skatītos 3D.

Lai 2D raidījumu pārvērstu 3D, nospiediet **3D**, atlasiet **2D**

pārvēršana 3D un apstipriniet ar taustiņu **OK** (Labi).

Lai pārtrauktu 2D pārvēršanu 3D, nospiediet **3D**, atlasiet **2D** un nospiediet **OK** (Labi) vai pārslēdziet uz citu darbību sākuma izvēlnē. Pārvēršana netiks pārtraukta, ja pārslēgsiet citus TV kanālus.

Izmantojot 2D pārvēršanu 3D, 3D dziļumu var mainīt uz lielāku vai mazāku 3D efektu.


Lai mainītu 3D dziļumu, nospiediet **III OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **3D dziļums**. Atlasiet **Izslēgts** (bez 3D), **Mazāk** (mazāks 3D dziļums), **Normāls** (optimāla 3D kvalitāte) vai **Vairāk** (lielāks 3D dziļums).

4.4

Optimāla 3D satura skatīšana

Lai optimāli skatītos 3D saturu, ņemiet vērā šādus ieteikumus:

- sēdēšanas attālumam ir jābūt vienādam ar vismaz trīskāršu televizora ekrāna augstumu, bet nepārsniedzot 6 metrus,
- izvairieties no fluorescējoša apgaismojuma (piemēram, no TL apgaismojuma vai noteiktām energotaupošajām spuldzēm, kuras darbojas ar zemu frekvenci) un tiešas saules gaismas, jo tas var mazināt 3D kvalitāti.

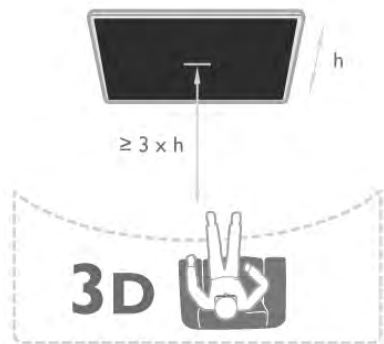

4.5

Brīdinājums par kaitīgumu veselībai

- 3D saturu nav ieteicams skatīties bērniem līdz sešu gadu vecumam.
- Ja jums vai kādam jūsu ģimenes loceklim ir bijušas epilepsijas vai gaismjutības lēkmes, pirms mirgojošu gaismas avotu, ātri mainīgu attēlu vai 3D skatīšanās konsultējieties ar medicīnas speciālistu.
- Ja rodas kādas no minētajām sajūtām, pārtrauciet skatīties 3D saturu un neveiciet nekādas iespējami bīstamas darbības (piemēram, nevadiet automašīnu), līdz simptomi pāriet. Ja simptomi nepāriet, pirms turpmākas 3D satura skatīšanās konsultējieties ar medicīnas speciālistu.
- Lai izvairītos no reiboņiem, galvassāpēm vai dezorientācijas, ieteicams neskatīties 3D formātu ilgstoši.
- Izmantojiet 3D brilles tikai un vienīgi, lai skatītos 3D televizoru.
- Ja ikdienā valkājat brilles vai izmantojat kontaktlēcas, valkājiet 3D brilles kopā ar šīm brillēm vai lēcām.
- Uzmanieties, lai brillēm nevar piekļūt mazi bērni, kuri var norīt nelielas detaļas vai baterijas.
- Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.
- Neizmantojiet 3D brilles acu infekcijas vai citu kontakta formas saslimšanu gadījumā (piem., konjunktivīta, galvas utu u.tml.). Sāciet izmantot 3D brilles tikai tad, ja infekcija ir pilnībā izārstēta.

Smart TV

5.1

Sākuma izvēlne

Sākuma izvēlnē varat sākt jebkuru darbību, ko var veikt televizorā.

Atveriet sākuma izvēlni, lai sāktu skatīties televizoru vai atskaņotu disku mājas kino sistēmā. Sākuma izvēlnē var atvērt arī sadaļu Smart TV, lai pārlūkotu internetu, palaistu programmu Skype vai atvērtu palīdzības sadaļu, ja nepieciešama informācija par televizora lietošanu.

Sākuma izvēlnes atvēršana

Lai atvērtu sākuma izvēlni, nospiediet **⬆**.

Ar bultiņu taustiņiem atlasiet darbību un nospiediet **OK**, lai to sāktu.

Lai aizvērtu sākuma izvēlni, nemainot pašreizējo darbību, nospiediet **⬅**.



- TV

Atlasiet **TV** un nospiediet **OK** (Labi), lai skatītos TV kanālus.

- Satelīts

Atlasiet **Satelīts** un nospiediet **OK** (Labi), lai skatītos satelīttelevīzijas kanālus (tikai televizoros ar iebūvētu satelīttelevīzijas uztvērēju).

- Smart TV

Atlasiet **Smart TV** un nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu Smart TV sākuma lapu.

- Avots

Atlasiet **Avots** un pēc tam sarakstā zem ikonas atlasiet pievienoto ierīci. Nospiediet **OK** (Labi), lai pārslēgtos uz atlasīto ierīci.

- TV ceļvedis

Atlasiet **TV ceļvedis** un nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu pašreizējo un turpmāko TV kanālu programmu.

- Ieraksti

Atlasiet **Ieraksti** un nospiediet **OK** (Labi), lai atvērtu savu ierakstu sarakstu.

- Skype

Atlasiet **Skype**, lai veiktu bezmaksas video zvanus.

- Iestatīšana

Atlasiet **Iestatīšana**, lai noskaņotu kanālus vai pielāgotu visus televizora iestatījumus.

- Palīdzība

Atlasiet **Palīdzība** un nospiediet **OK** (Labi), lai ekrānā atvērtu palīdzības sadaļu un meklētu vajadzīgo tēmu alfabētiskajā sarakstā.

5.2

Smart TV lietojumprogrammas

Nepieciešamais aprīkojums

Lai lietotu Smart TV lietojumprogrammas, televizors ir jāsavieno ar maršrutētāju, izmantojot ātrdarbīgu (platjoslas) interneta savienojumu. Varat izmantot internetam pievienotu mājas tīklu. Dators nav nepieciešams.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Tīkls**.

Padoms

Lai vieglāk ievadītu tekstu vai pārvietotos interneta lapā, varat televizoram pievienot USB tastatūru un USB peli.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **USB tastatūra** vai **USB pele**.

Konfigurēšana

Kad pirmo reizi atverat sadaļu Smart TV, jāveic savienojuma konfigurācija. Lai turpinātu, izlasiet noteikumus un nosacījumus un piekīrtiet tiem. Lai izietu no sadaļas Smart TV, nospiediet **⬅**.

Reģistrēt

Reģistrācija Philips klubā

Atlasiet **Reģistrēties** un nospiediet **OK** (Labi).

Ievadiet savu e-pasta adresi, atlasiet **Turpināt** un nospiediet **OK** (Labi).

Apstipriniet e-pasta adresi.

Vecāku kontrole

Lai bloķētu lietojumprogrammas, kurām ir ierobežojums 18+ (pieaugušie), ieslēdziet Smart TV vecāku kontroli, atlasot

Iespējot, un pēc tam nospiediet **OK** (Labi).

Ievadiet atbloķēšanas PIN kodu pēc izvēles.

Apstipriniet PIN kodu. Lietojumprogrammas, kurām ir ierobežojums 18+ (pieaugušie), tagad ir bloķētas.

Lai atvērtu bloķētu lietojumprogrammu, atlasiet lietojumprogrammu un nospiediet **OK** (Labi). Televizorā tiks parādīts aicinājums ievadīt 4 ciparu kodu.

Konfigurācijas maiņa

Lai mainītu Smart TV savienojuma konfigurāciju, notīriet interneta atmiņu televizorā.

Lai notīrītu interneta atmiņu, nospiediet **⬆**, atlasiet **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

Atlasiet **Tīkla iestatījumi** > **Izīrīt interneta atmiņu** un nospiediet **OK** (Labi).

Smart TV sākuma lapa

Smart TV sākuma lapa ir jūsu saite ar internetu. Varat tiešsaistē iznomāt filmas, lasīt avīzes, skatīties videoklipus un klausīties mūziku, kā arī iepirkties tiešsaistē, atvērt sociālā tīkla lapu (Facebook, Twitter, ...) vai skatīties TV pārraides sev izdevīgā laikā, izmantojot tiešsaistes televīziju. Lai to izdarītu, atveriet lietojumprogrammas – interneta vietnes, kas pielāgotas televizoram. Ja televizors ir savienots ar internetu, varat atvērt sadaļu Smart TV.

Sadaļas Smart TV atvēršana

Lai atvērtu Smart TV sākuma lapu, nospiediet **Smart TV**. Varat arī nospiegt , atlasīt **Smart TV** un nospiegt **OK** (Labi).



Televizorā tiek izveidots savienojums ar internetu un atvērta Smart TV sākuma lapa. Tas var ilgt dažas sekundes.



- 1 - Pašlaik televīzijā
- 2 - Jūsu lietojumprogrammas
- 3 - App Gallery
- 4 - Internets
- 5 - Ieteicamās lietojumprogrammas
- 6 - Meklēšana
- 7 - Vadības krāsu taustiņi

Jūsu lietojumprogrammas

Lietojumprogrammas tiek palaistas Smart TV sākuma lapā. Ja sākuma lapā vēl nav nevienas lietojumprogrammas, varat tās pievienot, izmantojot sadaļu App Gallery (Lietojumprogrammu galerija).

Lietojumprogrammu saraksts var aptvert vairākas lapas. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo lapu, izmantojiet bultiņu taustiņus. Vai arī nospiediet **CH+** (nākamā lapa) vai **CH-** (iepriekšējā lapa).

App Gallery

Sadaļā App Gallery (Lietojumprogrammu galerija) ir visas pieejamās lietojumprogrammas.

Internets

Izmantojot **interneta** lietojumprogrammu, varat televizorā pārlūkot globālo tīmekli.

Televizorā varat skatīt jebkuru interneta vietni, tomēr lielākā daļa nav pielāgota skatīšanai televizora ekrānā.

- Daži spraudņi (piemēram, lai skatītos lapas vai video) televizorā nav pieejami.


- Interneta lapas tiek attēlotas pa vienai lapai pilnekrāna režīmā.

Ieteicamās lietojumprogrammas

Šajā logā Philips piedāvā ieteicamās lietojumprogrammas jūsu valstī, tiešsaistes televīzijas lietojumprogrammas vai video nomās iznomājamās filmas. Tās var atlasīt un atvērt logā ieteicamās lietojumprogrammas.

Meklēšana


Izmantojot meklēšanu, sadaļā App Gallery (Lietojumprogrammu galerija) varat meklēt vajadzīgās lietojumprogrammas.

Ievadiet atslēgvārdu teksta laukā, atlasiet  un nospiediet **OK** (Labi), lai sāktu meklēšanu. Meklēšanas nolūkos varat ievadīt nosaukumus, žanrus un apraksta atslēgvārdus.


Varat arī atstāt teksta lauku tukšu un meklēt biežāk meklētās frāzes vai atslēgvārdus dažādās kategorijās. Atrasto atslēgvārdu sarakstā atlasiet atslēgvārdu un nospiediet **OK** (Labi), lai meklētu šim atslēgvārdam atbilstošus vienumus.

Smart TV sākuma lapā esošajā lietojumprogrammu sarakstā varat veikt tālāk norādītās darbības. . .

Lietojumprogrammas noņemšana


Lai Smart TV sākuma lapā noņemtu lietojumprogrammu, atlasiet tās ikonu un nospiediet  **Noņemt**.


Lietojumprogrammas pārvietošana


Lai mainītu lietojumprogrammas pozīciju sarakstā, noklikšķiniet uz tās ikonas, nospiediet  **Pārvietot** un pārvietojiet lietojumprogrammu ar bultiņu taustiņiem.

Nospiediet taustiņu **OK** (Labi), lai apstiprinātu izraudzīto pozīciju.


Lietojumprogrammas bloķēšana

Lai bloķētu lietojumprogrammu, atlasiet tās ikonu un nospiediet  **Bloķēt**.


Kad bloķējat lietojumprogrammu, jāievada 4 ciparu PIN kods, kas tika iestatīts vecāku kontroles funkcijai, konfigurējot Smart TV. Sarakstā lietojumprogramma ir atzīmēta ar slēdzeni .

Lai atbloķētu lietojumprogrammu, atlasiet tās ikonu un nospiediet  **Atbloķēt**. Lai atbloķētu, jāievada 4 ciparu PIN kods.

Atsauksmes par lietojumprogrammu

Atlasiet lietojumprogrammu un nospiediet  **Atsauksmes**, lai atlasītu pogu "patīk" (like) vai "nepatīk" (don't like) un nosūtītu mums ieteikumu vai piezīmi. Varat arī ziņot par nepareizu lietojumprogrammas darbību.

Sadaļas Smart TV aizvēršana

Lai aizvērtu Smart TV sākuma lapu, nospiediet  un atlasiet citu darbību.

TP Vision Netherlands B.V. neuzņemas atbildību par satura pakalpojumu sniedzēju piedāvāto saturu un tā kvalitāti.


Lietojumprogrammu lietošana


Lai palaistu lietojumprogrammu, tā vispirms jāpievieno lietojumprogrammu sarakstam Smart TV sākuma lapā. Lietojumprogrammas var pievienot sarakstam izmantojot App Gallery (Lietojumprogrammu galerija).


App Gallery


Sadaļā App Gallery (Lietojumprogrammu galerija) ir visas pieejamās lietojumprogrammas. Šajā galerijā lietojumprogrammas ir sakārtotas sarakstos pa valstīm. Lai atvērtu sadaļu App Gallery (Lietojumprogrammu galerija), atlasiet tās ikonu Smart TV sākuma lapā un nospiediet **OK** (Labi).


Lai programmu galerijā atlasītu vienumus, izmantojiet bultiņu taustiņus.



Lai skatītu pēc kategorijas sakārtotas lietojumprogrammas, nospiediet  **Visas lietojumprogrammas**, atlasiet kategoriju un nospiediet **OK** (Labi).

Lai skatītu citai valstij paredzētas lietojumprogrammas, nospiediet  **Valsts**, atlasiet valsti un nospiediet **OK** (Labi).

Lai bloķētu lietojumprogrammu, atlasiet tās ikonu un nospiediet  **Bloķēt**.

Kad bloķējat lietojumprogrammu, jāievada 4 ciparu PIN kods, kas tika iestatīts vecāku kontroles funkcijai, konfigurējot Smart TV. Sarakstā lietojumprogramma ir atzīmēta ar slēdzeni .

Lai atbloķētu lietojumprogrammu, atlasiet tās ikonu un nospiediet  **Atbloķēt**. Lai atbloķētu, jāievada 4 ciparu PIN kods.

Lai atgrieztos Smart TV sākuma lapā, nospiediet  **LIST** (Saraksts) vai .


Lietojumprogrammas pievienošana sarakstam

Sadaļā App Gallery (Lietojumprogrammu galerija) atlasiet lietojumprogrammas ikonu un nospiediet **OK** (Labi).


Atlasiet **Pievienot** un nospiediet **OK** (Labi).

Varat arī atlasīt **Pievienot un pārvietot**, lai pievienotu un uzreiz pārvietotu lietojumprogrammu uz vēlamo pozīciju sarakstā.


Lietojumprogrammas palaišana

Lai palaistu lietojumprogrammu, nospiediet  un atlasiet **Smart TV**.

Sākuma lapā atlasiet lietojumprogrammas ikonu un nospiediet **OK** (Labi).

Lietojumprogrammas lapā nospiediet , lai pārietu uz iepriekšējo darbību vai lapu.

Lietojumprogrammas lapas atkārtota ielāde

Ja lietojumprogrammas lapa netika pareizi ielādēta, nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Ielādēt vēlreiz**, lai vēlreiz ielādētu lapu.

Tālummaiņa

Lietojumprogrammas lapā var izmantot tālummaiņu.



Lai lapā lietotu tālummaiņu, nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Tālummaiņt lapu**.

Iestatiet tālummaiņa līmeni ar slīdjoslu.

Lai atjaunotu parasto skatu, atiestatiet slīdjoslu.

Drošības informācijas skatīšana

Varat pārbaudīt lietojumprogrammas drošības līmeni.

Lietojumprogrammas lapā nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Informācija par drošību**. Ja lapas ielādēšanas laikā blakus ielādēšanas animācijai ekrāna apakšā ir redzama slēdzene , pārsūtīšana ir droša.

Lietojumprogrammas aizvēršana

Lai aizvērtu lietojumprogrammu un atgrieztos Smart TV sākuma lapā, nospiediet **Smart TV**.

Video nomas lietojumprogrammas

Izmantojot video nomas lietojumprogrammas sadaļā Smart TV, varat iznomāt savu mīļāko filmu tiešsaistes video nomā. Jūs varat droši maksāt, izmantojot savu kredītkarti.

Iznomājiet filmu

1 - Lietojumprogrammu sarakstā atveriet video nomas lietojumprogrammu vai atlasiet ieteicamo video Smart TV sākuma lapā.

2 - Izvēlieties filmu.

3 - Veiciet tiešsaistes maksājumu.

4 - Lejupielādējiet video.

5 - Sāciet skatīties. Varat izmantot taustiņus  (Atskaņot) un  (Pauze).

Lielākajā daļā video nomu jāizveido pieteikšanās konts.

Video straumēšana

Šajā televizorā varat skatīties iznomātās filmas video straumēšanas formātā. Filmu varat skatīties uzreiz. Ja nomas video veikalā tiek izmantota video straumēšana, iespējams, būs nepieciešams USB cietais disks, lai saglabātu video buferi. Iznomāto filmu, ko esat saņēmis video straumēšanas formātā, varat arī pauzēt vai sākt skatīties no jauna. Ja televizoram ir pievienots USB cietais disks, varat lejupielādēt iznomātās filmas no video nomām, kas piedāvā tikai filmu lejupielādi. Lejupielādēto nomas filmu varat pauzēt vai sākt skatīties no jauna.

Par filmu nomas termiņu jautāji video nomā.


Interneta trafiks


Straumējot vai lejupielādējot daudzus video, varat pārsniegt internetā trafika mēneša limitu.

Tiešsaistes televīzija

Izmantojot tiešsaistes televīzijas lietojumprogrammu Smart TV sākuma lapā*, varat skatīties TV raidījumus, ko nepaspējāt noskatīties, vai skatīties pārraides sev izdevīgā laikā.

Tiešsaistes televīzijas atvēršana

Lai atvērtu tiešsaistes televīzijas lietojumprogrammu, nospiediet  un atlasiet **Smart TV**.

Sākuma lapā atlasiet  **Tiešsaistes TV** ikonu un nospiediet **OK** (Labi).

Lapā atlasiet raidījumu un nospiediet **OK** (Labi), lai sāktu skatīties.

Varat izmantot taustiņus  (Atskaņot) un  (Pauze).

Saraksts pēc raidorganizācijām

Lai skatītu tiešsaistes televīzijas raidījumus, kas sakārtoti pēc raidorganizācijas, nospiediet **Visas raidorganizācijas**. Atlasiet raidorganizāciju un nospiediet **OK** (Labi).

* Ja pieejams jūsu reģionā.

5.3

Videoklipi, fotoattēli vai mūzika

Ar USB vai tīkla datoru


Nepieciešamais aprīkojums

Televizorā varat skatīt fotoattēlus vai atskaņot mūziku un video no pievienota USB zibatmiņas diska vai USB cietā diska. Ja jūsu mājas tīklā ir dators, varat televizorā skatīt un atskaņot datora failus.

No USB ierīces

Kad televizors ir ieslēgts, pievienojiet USB zibatmiņas disku vai USB cieto disku vienam no USB portiem. Televizors nosaka ierīci un parāda failu sarakstu.

Ja saraksts netiek parādīts automātiski, nospiediet **SOURCE** (Avots), atlasiet **Pārlūkot USB** un nospiediet **OK** (Labi).

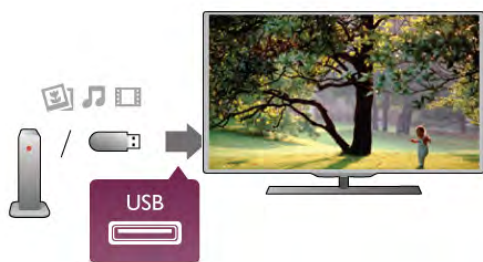

Brīdinājums!

Ja mēģināt paust vai ierakstīt raidījumu, kad televizoram ir pievienots USB cietais disks, televizorā tiek parādīts aicinājums formatēt USB cieto disku. Veicot formatēšanu, USB cietajā diskā tiks izdzēsti visi faili.

No datora

Ja televizors un dators atrodas vienā tīklā, televizorā var pārlūkot un atskaņot failus, kas saglabāti datorā.

Lai koplietotu datora failus ar televizoru, datorā jāinstalē multivides servera programmatūra, piemēram, Twonky™. Televizorā tiek parādīti failu un mapes tā, kā tās ir sakārtotas datorā.

Lai datorā pārlūkotu failus, nospiediet **SOURCE** (Avots), atlasiet **Pārlūkot tīklu** un nospiediet **OK** (Pārlūkot).

Izvēlņu josla un kārtošana

Ja televizoram ir pievienota USB ierīce, faili televizorā tiek sakārtoti pēc tipa. Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet meklējamā faila tipu.

Pārlūkojot datorā saglabātus failus, tos var pārlūkot tikai tā, kā tie datorā ir sakārtoti mapēs.

Izvēlņu josla

Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet tā faila tipu, ko vēlaties skatīt vai atskaņot.

Atlasiet **Foto**, **Mūzika** vai **Video**. Varat arī atvērt skatu **Mapes** un pārlūkot mapes, lai atrastu failu.

Kārtošana

Lai pārlūkotu fotoattēlus pēc datuma, mēneša, gada vai alfabētiskā secībā pēc nosaukuma, nospiediet **Kārtot**.

Lai pārlūkotu mūziku pēc albuma, izpildītāja, žanra vai alfabētiskā secībā pēc nosaukumu, nospiediet **Kārtot**.

Video ir sakārtoti alfabētiskā secībā.

Skatīt fotoattēlus

Lai skatītu fotoattēlus, izvēlņu joslā atlasiet **Foto**, pēc tam atlasiet fotoattēla sīktēlu un nospiediet **OK** (Labi).

Ja tajā pašā mapē ir vairāki fotoattēli, atlasiet fotoattēlu un nospiediet **Slīdrāde**, lai sāktu visu mapē esošo fotoattēlu slīdrādi.

Lai pārietu pie nākamā vai iepriekšējā fotoattēla, nospiediet **CH+** vai **CH-**.

Lai apturētu slīdrādi vai aizvērtu fotoattēlu, nospiediet **LIST** (Saraksts) vai **Apturēt**.

Slīdrādes demonstrēšanas laikā varat atskaņot mūziku.

Sāciet slīdrādi pēc mūzikas atskaņošanas sākšanas.

1 - Atlasiet dziesmu vai mapi ar dziesmām un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Nospiediet **LIST** (Saraksts) un atlasiet **Foto**.

3 - Atlasiet fotoattēlu vai mapi ar fotoattēliem un nospiediet **Slīdrāde**.

Informācija

Lai skatītu informāciju par fotoattēlu (lielumu, izveidošanas datumu, faila ceļu u. c.), atlasiet fotoattēlu un nospiediet **INFO** (Informācija).

Nospiediet to vēlreiz, lai paslēptu informāciju.

Opcijas

Nospiediet **OPTIONS** (Opcijas).

- Jaukt

Fotoattēli tiek rādīti nejaušā secībā.

- Atkārtot

Slīdrāde tiek atskaņota nepārtraukti.

- Slīdrādes ātrums

Iestata slīdrādes ātrumu.

- Slīdrādes pāreja

Iestata fotoattēlu pārejas stilu.

Lai aizvērtu funkciju **Pārlūkot USB** vai **Pārlūkot tīklu**, nospiediet **Ār** un atlasiet citu darbību.

Mūzikas atskaņošana

Lai atskaņotu mūziku, izvēlņu joslā atlasiet **Mūzika**, atlasiet dziesmu un nospiediet **OK** (Labi).

Ja tajā pašā mapē ir vairākas dziesmas, nospiediet **Atskaņot visu**, lai atskaņotu visas mapē esošās dziesmas.

Lai pārietu pie nākamās vai iepriekšējās dziesmas, nospiediet **CH+** vai **CH-**.

Lai pauzētu mūziku, nospiediet **OK** (Labi). Lai turpinātu, vēlreiz nospiediet **OK** (Labi).

Lai dziesmā pārvietotos par 10 sekundēm uz priekšu vai atpakaļ, nospiediet **►** vai **◄**.

Lai attītu vai tītu uz priekšu, nospiediet ◀ vai ▶. Nospiediet taustiņus vairākas reizes, lai palielinātu ātrumu: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Lai apturētu mūzikas atskaņošanu, nospiediet ■ (Apturēt).

Ja nospiedīsiet ≡ LIST (Saraksts) vai ➔, mūzikas atskaņošana turpināsies.

Informācija

Lai skatītu informāciju par dziesmu (nosaukumu, izpildītāju, ilgumu u. c.), atlasiet dziesmu un nospiediet ⓘ INFO (Informācija).

Nospiediet to vēlreiz, lai paslēptu informāciju.

Opcijas

Nospiediet ≡ OPTIONS (Opcijas).

- Jaukt

Mūzika tiek atskaņota nejaušā secībā.

- Atkārtot

Dziesma tiek atskaņota vienreiz vai nepārtraukti.

Ekrāns izslēgts

Ja vēlaties tikai klausīties mūziku, varat izslēgt televizora ekrānu, lai taupītu enerģiju.

Lai izslēgtu ekrānu, nospiediet ≡ OPTIONS (Opcijas), izvēlnē joslā atlasiet ➤ Eko iestatījumi, atlasiet Izsl. ekrānu un nospiediet OK (Labi). Lai atkal ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tālvadības pults taustiņu.

Lai aizvērtu funkciju Pārlūkot USB vai Pārlūkot tīklu, nospiediet 🏠 un atlasiet citu darbību.

Atskaņot video

Lai atskaņotu video, izvēlnē joslā atlasiet 📺 Video, atlasiet video un nospiediet OK (Labi).

Ja tajā pašā mapē ir vairāki video, nospiediet ■ Atskaņot visu, lai atskaņotu visus mapē esošos video.

Lai pārietu pie nākamā vai iepriekšējā video, nospiediet CH+ vai CH-.

Lai paust video, nospiediet OK (Labi). Lai turpinātu, vēlreiz nospiediet OK (Labi).

Lai video pārvietotos par 10 sekundēm uz priekšu vai atpakaļ, nospiediet ► vai ◀.

Lai attītu vai tītu uz priekšu, nospiediet ◀ vai ▶. Nospiediet taustiņus vairākas reizes, lai palielinātu ātrumu: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Lai apturētu video atskaņošanu, nospiediet ■ (Apturēt).

Informācija

Lai skatītos informāciju par video (atskaņotāja galviņas pozīciju, ilgumu, nosaukumu, datumu u. c.), atlasiet video un nospiediet ⓘ INFO (Informācija).

Nospiediet to vēlreiz, lai paslēptu informāciju.

Opcijas

Nospiediet ≡ OPTIONS (Opcijas).

- Subtitri

Ja ir pieejami subtitri, varat atlasīt Ieslēgts, Izslēgts vai Subtitri ieslēgti bez skaņas.

- Jaukt

Video tiek atskaņoti nejaušā secībā.

- Atkārtot

Video tiek atskaņots vienreiz vai nepārtraukti.

- DivX® VOD

Atver DivX reģistrāciju.

Lai aizvērtu funkciju Pārlūkot USB vai Pārlūkot tīklu, nospiediet 🏠 un atlasiet citu darbību.

DivX® VOD

Šis ir DivX sertificēts (DivX Certified®) televizors, un tajā var atskaņot augstas kvalitātes DivX video pēc pieprasījuma (Video-On-Demand — VOD).

Lai atskaņotu DivX VOD video no video nomas vai datora, vispims televizorā jāaktivizē funkcija DivX VOD. DivX VOD aktivizēšana televizorā ir bezmaksas.

Reģistrēt

Ja, sākot nomas DivX video atskaņošanu, televizors vēl nav aktivizēts, tajā tiks parādīts DivX reģistrācijas kods, kas paredzēts šī televizora aktivizēšanai.

Lai reģistrētu televizoru, rīkojieties šādi:

- 1 - Kad televizorā tiek parādīts 8 vai 10 ciparu reģistrācijas kods, pierakstiet to un datorā atveriet vietni <http://vod.divx.com>.
- 2 - Lejupielādējiet un instalējiet datorā DivX atskaņotāja programmatūru.
- 3 - Palaidiet DivX atskaņotāja programmatūru un izveidojiet DivX kontu (VOD > Create a DivX Account. . . (VOD > Izveidot DivX kontu. . .)).
- 4 - DivX atskaņotājā reģistrējiet televizoru, izmantojot tā reģistrācijas kodu (VOD > Register a DivX Certified Device. . . (VOD > Reģistrēt DivX sertificētu ierīci. . .)).
- 5 - Kad tiek parādīts aicinājums, lejupielādējiet un saglabājiet reģistrācijas video.
- 6 - Pārsūtiet reģistrācijas video uz televizoru. Varat izmantot USB zibatmiņas disku vai tīkla savienojumu.
- 7 - Atskaņojiet reģistrācijas video televizorā. Tādējādi reģistrācija ir pabeigta un televizorā tiek aktivizēta funkcija DivX.

Detalizētu atbalsta informāciju skatiet DivX tīmekļa vietnē.

Reģistrācijas noņemšana

Varat noņemt televizora reģistrāciju un deaktivizēt DivX VOD atskaņošanu.

Lai noņemtu reģistrāciju, nospiediet SOURCE (Avots), atlasiet Pārlūkot USB un nospiediet OK (Labi).

Nospiediet ≡ OPTIONS (Opcijas), atlasiet DivX® VOD un nospiediet OK (Labi).

DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir korporācijas Rovi Corporation vai tās meitas uzņēmumu preču zīmes, un to lietošanu nosaka licence.

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitālais video formāts, ko izstrādājis korporācijas Rovi Corporation meitas uzņēmums DivX, LLC.

Šī ir oficiāla DivX sertificēta (DivX Certified®) ierīce, kas atskaņo DivX video. Apmeklējiet vietni divx.com, lai iegūtu papildinformāciju un programmatūras rīkus, ar ko pārvērst failus par DivX video failiem.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA (VIDEO-ON-DEMAND): šī DivX sertificētā (DivX Certified®) ierīce ir jāreģistrē, lai atskanotu iegādātās DivX video pēc pieprasījuma (Video-on-Demand — VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiat DivX VOD sadaļu. Atveriet vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildinformāciju par reģistrācijas pabeigšanu.

Ar Wi-Fi Miracast

Kas ir Wi-Fi Miracast?

Jūsu televizors ir **Wi-Fi Certified Miracast™** ierīce. Izmantojot Miracast™, varat bezvadu tīklā skatīties un koplietot sava viedtālrunā, planšetdatora vai datora ekrānu sava televizora ekrānā. Varat straumēt videoklipus (audio un video), koplietot fotoattēlus vai citus vienumus, kas redzami ierīces ekrānā. Ierīce nav jāpievieno mājas tīklam. Gan televizoram, gan ierīcei jābūt Wi-Fi Certified Miracast™ ierīcēm un jābūt ieslēgtai lietojumprogrammai Miracast.



Lai iegūtu papildinformāciju par Wi-Fi Certified Miracast™, atveriet vietni www.wi-fi.org

Wi-Fi®, **Wi-Fi CERTIFIED** logotips, **Wi-Fi** logotips ir reģistrētas **Wi-Fi Alliance** preču zīmes. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** ir **Wi-Fi Alliance** preču zīmes.

Miracast ieslēgšana

Televizors tiek piegādāts ar **ieslēgtu** lietojumprogrammu Miracast, un tas ir gatavs attēlot ierīces ekrānu, izmantojot Miracast.

Miracast izslēgšana

Ja nevēlaties, lai televizors saņemtu pieprasījumus ekrāna koplietošanai no citām ierīcēm, varat televizorā izslēgt lietojumprogrammu Miracast.

- 1 - Nospiediet **⬆**, atlasiet **⚙ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Tīkla iestatījumi > Wi-Fi Miracast > Izslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Nospiediet **↩** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Ekrāna koplietošana televizorā

Lai koplietotu viedtālrunā, planšetdatora vai datora ekrānu televizorā . . .

- 1 - Ieslēdziet televizoru.

2 - Ierīcē atveriet lietojumprogrammu, piemēram, Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel®Wireless Display* vai līdzīgu lietojumprogrammu un sāciet citu Miracast ierīču meklēšanu.

3 - Atrasto ierīču sarakstā atlasiet televizoru un izveidojiet savienojumu.

4 - Televizorā piekūrtiet pieprasījumam izveidot savienojumu ar televizoru. Iespējams, tiksīcīcināts televizorā ievadīt ierīces PIN kodu — ievadiet ciparus ar tālvadības pults ciparu taustiņiem. Vai arī televizorā tiks parādīts īcinājums ievadīt PIN kodu ierīcē. Ja esat izveidojis savienojumu, televizorā tiek parādīts ierīces ekrāns.

5 - Ierīcē atlasiet videoklipus, fotoattēlus vai failus, ko vēlaties skatīties televizorā.

* Miracast atbalsta WiDi 3.5 un jaunākas versijas.

Ekrāna koplietošanas pārtraukšana

No ierīces

No lietojumprogrammas, kas izmantota Miracast startēšanai, varat atvienot ierīci un pārtraukt tās ekrāna demonstrēšanu televizorā. Televizors pārslēgsies atpakaļ uz pēdējo atlasīto programmu.

No televizora

Lai pārtrauktu ierīces ekrāna demonstrēšanu televizorā, varat . .

- nospiebt **TV**, lai skatītos televīzijas apraidi
- nospiebt **⬆**, lai sāktu citu darbību televizorā
- nospiebt **Ⓜ SOURCE** (Avots), lai atvērtu avota izvēlni un atlasītu pievienotu ierīci.

Ierīces bloķēšana

Pirmoreiz saņemot pieprasījumu izveidot savienojumu ar ierīci, varat bloķēt ierīci. Šis pieprasījums un visi turpmākie pieprasījumi no šīs ierīces tiks ignorēti. Lai bloķētu ierīci, atlasiet **Bloķēt . . .** pieprasījuma logā un nospiediet **OK** (Labi).

Visu ierīču atbloķēšana

Visas iepriekš pievienotās un bloķētas ierīces tiek saglabātas Wi-Fi Miracast savienojumu sarakstā. Ja notīrīsiet šo sarakstu, visas bloķētas ierīces tiks atbloķētas.

Lai atbloķētu visas bloķētas ierīces . . .

- 1 - Nospiediet **⬆**, atlasiet **⚙ Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Tīkla iestatījumi > Wi-Fi Miracast savienojumi** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **Notīrīt visu** un nospiediet **OK** (Labi), lai notīrītu sarakstu.
- 4 - Nospiediet **↩** (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Iepriekš pievienotas ierīces bloķēšana

Ja vēlaties bloķēt iepriekš pievienotu ierīci, vispirms jānotīra Wi-Fi Miracast savienojumu saraksts. Ja notīrīsiet šo sarakstu, jums atkal būs jāapstiprina vai jābloķē katras ierīces savienojums.

Ekrāna aizkave

Standarta aizkave, koplietojot ekrānu ar Miracast, ir aptuveni 1 sekunde. Aizkave var būt ilgāka, ja izmantojat vecākas ierīces/datorus ar mazāku apstrādes jaudu.

Papildinformācija

- Uz šajā televizorā esošo lietojumprogrammu Miracast attiecas HDCP protokols, un nav iespējams parādīt no ierīces nosūtītu, ar autortiesībām aizsargātu Premium saturu.
- Maksimālā atbalstītā video izšķirtspēja ir 720p.

5.4

Multi room

Kas ir Multi room ?



Izmantojot funkciju **Multi room**, varat bezvadu tīklā nosūtīt un straumēt digitālās televīzijas kanālus no cita Philips televizora uz šo televizoru. Varat straumēt jebkuru digitālās televīzijas kanālu no cita televizora, arī kanālus no abonementa viedkartes. Ja varat skatīties digitālo kanālu citā televizorā, varat to skatīties arī šajā. Ja jums nav antenas savienojuma telpā, kur atrodas šis televizors, varat izmantot funkciju Multi room, lai skatītos otrā televizorā pieejamos digitālos kanālus.

Ja abu televizoru tipa numuri beidzas ar astoņi, piem., (ekrāna izmēri) **PFLxxx8**, varat ieslēgt otru televizoru (ja tas ir gaidstāves režīmā), izmantojot šo televizoru. Turklāt šajā televizorā var skatīties ar otru televizoru veiktos ierakstus, kas saglabāti tam pievienotajā HDD.

TV kanāla straumēšana ar Multi room samazinās izšķirtspēju no HD uz SD.

Nevar straumēt radio kanālus (tikai audio).

Nepieciešamais aprīkojums

Lai straumētu un skatītos TV kanālus no cita Philips televizora, otrs televizors jāizmanto kā TV kanālu avots. Abiem televizoriem jābūt savienotiem mājas bezvadu tīklā. Palīdzībā izlasiet nodaļu **Tīkls**, kas pieejama sadaļā **Iestatīšana**, lai uzzinātu, kā pievienot šo televizoru savam mājas tīklam. Ja otram Philips televizoram ir modeļa numurs, kas beidzas ar septiņi, piem., (ekrāna izmēri) **PFLxxx7**, un jaunākā programmatūra, viss ir iestatīts.

Otrā televizorā izlasiet palīdzības nodaļu **Programmatūras atjaunināšana**, lai atjauninātu televizora programmatūru].

Ieslēgšana no gaidstāves

Ja abu televizoru tipu numuri beidzas ar astoņi, piem., (ekrāna izmēri) **PFLxxx8**, varat ieslēgt otru televizoru (ja tas ir gaidstāves režīmā), izmantojot šo televizoru. Otrā televizorā noteikti ieslēdziet iestatījumu **Ieslēgt ar Wi-Fi**.

Lai ieslēgtu **Ieslēgt ar Wi-Fi**, nospiediet **⬆**, izvēlieties **⚙** **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Tīkla iestatījumi** > **Ieslēgt ar Wi-Fi**, atlasiet **Ieslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

Ja visi apstākļi abos televizoros atbilst, varat izmantot Multi room.

Multi room izmantošana

Pirmā lietošanas reize

Pirmoreiz lietojot Multi room, ieslēdziet abus televizorus. Kad šis televizors ir izveidojis savienojumu ar otru televizoru, otrs televizors automātiski parādīsies tīkla pārlūkošanas izvēlnē, pat ja tas ir gaidstāves režīmā.

TV kanāla straumēšana

Ar Multi room varat skatīties pašreizējo TV kanālu vai atvērt otra televizora kanālu sarakstu. Ja atlasāt kanālu sarakstā, otrs televizors arī pārslēgsies uz jūsu atlasīto kanālu. Ja otram televizoram ir iebūvēts satelīta uztvērējs ar instalētiem kanāliem vai pievienots cietais disks (HDD) ar ierakstiem*, varat arī skatīties šos kanālus šajā televizorā. Jūs nevarat pārslēgt kanālus, kamēr otrs televizors veic ierakstu, atrodas Pause TV režīmā vai tajā tiek lietota programma Skype.

Lai straumētu un skatītos televizora kanālu no cita televizora . . .

- 1 - Pārliecinieties, vai otrs televizors ir gaidstāves režīmā* vai ieslēgts.
- 2 - Šajā televizorā nospiediet **⏏** **AVOTS**, atlasiet **Pārlūkot tīklu** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Ja televizors vēl nav savienots ar mājas tīklu, tīkla instalēšana tiks sākta automātiski. Ja televizors jau ir savienots, pārejiet uz 4. darbību.
- 4 - Izvēlnē **Pārlūkot tīklu** atlasiet otra televizora nosaukumu un nospiediet **OK** (Labi). Ja jūsu mājās ir vairāki televizori, iespējams, vēlēšities mainīt otra televizora nosaukumu. Varat to izdarīt pašā televizorā.
- 5 - Izvēlieties, ko vēlaties skatīties no otra televizora . . .
 - lai skatītos otrā televizora pašreizējo kanālu, atlasiet **Current channel** un nospiediet **OK** (Labi).
 - lai atvērtu otrā televizora kanālu sarakstu, atlasiet **Watch TV** un nospiediet **▶** (Pa labi).
 - lai atvērtu otrā televizora satelītkanālu sarakstu, atlasiet **Watch satellite** un nospiediet **▶** (Pa labi).
 - lai atvērtu otrā televizora ierakstu sarakstu*, atlasiet **Watch recordings** un nospiediet **▶** (Pa labi).
 - varat pārslēgt kanālus ar pogām **CH+** un **CH-**. Nevarat pārslēgt kanālus, ja otrs televizors veic ierakstīšanu, ir režīmā Pause TV vai tajā darbojas programma Skype.

* Lai ieslēgtu otru televizoru no gaidstāves režīma vai skatītos tā ierakstus no pievienota HDD, abu televizoru tipu numuriem jābeidzas ar astoņi, piem., (ekrāna izmēri) **PFLxxx8**.

Televizora nosaukums

Lai mainītu televizora nosaukumu, nospiediet **⬆** > **Iestatīšana** > **Tīkla iestatījumi** > **Televizora tīkla nosaukums**.

5.5

Pause TV

Varat pauzēt televīzijas pārraidi un atsākt skatīties vēlāk. Varat pauzēt tikai digitālos televīzijas kanālus. Lai nodrošinātu pārraides ierakstīšanu, jāpievieno USB cietais disks. Varat pauzēt pārraidi maksimāli 90 minūtes.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **■ List** (Saraksts) un atrodi **USB cietais disks, uzstādīšana**.

Pauzēt vai atsākt pārraidi

Lai apturētu (pauzētu) televīzijas pārraidi, nospiediet **⏏** (Pauze). Ekrānā īslaicīgi tiek parādīta progresu josla.

Lai atkal redzētu progresu joslu, vēlreiz nospiediet **⏏** (Pauze).

Lai atsāktu skatīšanos, nospiediet **▶** (Atskaņot). Ekrānā redzamā ikona norāda, ka skatāties pauzētu pārraidi.



Atgriezies pašreizējā televīzijas pārraidē

Lai pārslēgtu atpakaļ uz pašreizējo televīzijas pārraidi, nospiediet **■** (Apturēt).



Kad ieslēdzat digitālo kanālu, USB cietais disks sāk pārraides ierakstīšanu. Kad pārslēdzat uz citu digitālo kanālu, tiek saglabāta jaunā kanāla pārraide, bet iepriekšējā kanāla pārraide tiek izdzēsta. Kad pārslēdzaties uz pievienotu ierīci (Blu-ray disku atskaņotāju vai digitālās televīzijas uztvērēju), USB cietais disks pārtrauc ierakstīšanu, un pārraide tiek izdzēsta. Saglabātā pārraide tiek izdzēsta arī tad, kad pārslēdzat televizoru gaidstāves režīmā.

Ierakstot programmu USB cietajā diskā, televīzijas pārraidi nevarat pauzēt.

Tūlītēja atkārtošana

Skatoties televīzijas pārraidi digitālā TV kanālā, varat vienkārši tūlīt atkārtoti atskaņot šo pārraidi.

Lai atkārtoti atskaņotu televīzijas pārraides pēdējās 10 sekundes, nospiediet **⏏** (Pauze) un **◀** (Pa kreisi).

Varat atkārtoti nospiegt **◀**, līdz sasniedzat saglabāto pārraides sākumu vai maksimālo laiku.

Progresu josla

Kad ekrānā ir redzama progresu josla, nospiediet **◀◀** (Attīt) vai **▶▶** (Tīt uz priekšu), lai atlasītu, no kurienes vēlaties sākt skatīties pauzēto pārraidi. Lai mainītu ātrumu, nospiediet šos taustiņus atkārtoti.

Papildinformācija

- Audio apraksts (audio komentāri) cilvēkiem ar redzes traucējumiem nav pieejams, atskaņojot pārraides TV pauzēšanas vai ieraksta režīmā.

- Varat ierakstīt kanāla digitālos (DVB) subtitrus. Nevarat ierakstīt subtitrus, ko nodrošina teleteksta pakalpojumi. Lai pārbaudītu, vai pieejami digitālie (DVB) subtitri, noskaņojiet uz televīzijas kanālu un nospiediet **≡** **OPTIONS** (Opcijas), izvēlņu joslā atlasiet **≡** **Opcijas** un atlasiet **Subtitru valoda**, lai atvērtu subtitru sarakstu. Varat ierakstīt tikai tādu subtitru valodu, kurai priekšā redzama **DVB** ikona.

5.6

Ierakstīšana

Programmas ierakstīšana

Nepieciešamais aprīkojums

Lai ierakstītu TV pārraidi, nepieciešams...

- pievienots USB cietais disks, kas formatēts šajā televizorā
- digitālās televīzijas kanāli, kas instalēti šajā televizorā (kanāli, ko skatāties ar Watch TV)
- lai saņemtu informāciju par iebūvēto TV ceļvedi (no raidorganizācijas vai interneta)

Lai uzzinātu, kā uzstādīt USB cietais diskus, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **■ List** (Saraksts) un atrodi **USB cietais disks, uzstādīšana**.

Tūlītēja ierakstīšana

Lai ierakstītu pārraidi, ko pašlaik skatāties, nospiediet tālvadības pults taustiņu **●** (Ierakstīt).



Ja TV ceļveža dati tiek saņemti no interneta, pirms ieraksta apstiprināšanas uzsūnstošajā logā varat norādīt ierakstīšanas beigu laiku.

Ja TV ceļveža dati tiek saņemti no raidorganizācijas, ierakstīšana tiek sākta uzreiz. Ierakstīšanas beigu laiku varat norādīt ierakstu sarakstā.

Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet **■** (Apturēt).

Ieraksta ieplānošana

Varat plānot gaidāmās pārraides ierakstīšanu šai dienai vai vairākas dienas uz priekšu (ne vairāk kā 8 dienas).

1 - Lai ieplānotu ierakstīšanu, nospiediet **GUIDE** (Ceļvedis). TV ceļveža lapā atlasiet kanālu un raidījumu, kas jāieraksta. Lai sarakstā pāriet uz noteiktu kanālu, varat ievadīt kanāla numuru.
Nospiediet ► (Pa labi) vai ◀ (pa kreisi), lai ritinātu kanāla raidījumus.
Lai mainītu saraksta datumu, nospiediet **III OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Atlasīt dienu**. Sarakstā atlasiet vajadzīgo dienu un nospiediet **OK** (Labi). Ja TV ceļveža dati tiek saņemti no interneta, lapas augšā varat atlasīt datumu; pēc tam nospiediet **OK** (Labi).

2 - Kad programma ir iezīmēta, nospiediet **Ierakstīt** vai **III OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Ierakstīt**. Televizors pievieno noteiktu laika buferi pārraides beigās. Ja nepieciešams, varat pievienot papildu buferi.

3 - Atlasiet **Grafiks** un nospiediet **OK** (Labi). Pārraides ierakstīšana ir ieplānota. Ja plānotie ieraksti pārkāpjās, automātiski tiks parādīts brīdinājums.
Ja plānojat ierakstīt pārraidi savas prombūtnes laikā, neaizmirstiet atstāt televizoru gaidstāves režīmā ar ieslēgtu USB cieta disku.

Ierakstu saraksts

Lai skatītu ierakstu sarakstu un ieplānotos ierakstus, nospiediet **II**, atlasiet **Ieraksti** un nospiediet **OK** (Labi).

Šajā sarakstā varat atlasīt ierakstu, lai to skatītos, ņemot ierakstītos raidījumus, pielāgot pašlaik veiktas ierakstīšanas beigu laiku vai pārbaudīt brīvo vietu diskā. Ja TV ceļveža dati tiek saņemti no interneta, šajā sarakstā varat ieplānot ierakstīšanu, pats iestatīt sākuma un beigu laiku, kā ierakstīšanu ar noteiktu laika intervālu, kas nav saistīta ar konkrētu raidījumu. Lai iestatītu ierakstīšanu ar noteiktu laika intervālu, lapas augšā atlasiet **Ieplānot ierakstīšanu** un nospiediet **OK** (Labi). Iestatiet kanālu, datumu un laika intervālu. Lai apstiprinātu ierakstīšanu, atlasiet **Ieplānot** un nospiediet **OK** (Labi).

Ieplānotā ieraksta noņemšana

Lai noņemtu ieplānotu ierakstu, atlasiet gaidāmo ierakstu sarakstā un nospiediet **OK** (Labi). Varat arī atlasīt ieplānoto ierakstu, nospiežot **III OPTIONS** (Opcijas) un atlasīt **Atcelt ierakstīš.**

Papildinformācija

- Ierakstot pārraidi, varat skatīties iepriekš ierakstītu pārraidi.
- Ierakstīšanas laikā nevarat pārslēgt televīzijas kanālus.
- Ierakstīšanas laikā nevarat apturēt televīzijas pārraidi.
- Lai ierakstītu, raidorganizācijām nepieciešams uzticams pulksteņa iestatījums. Ja atiestatāt televizora pulksteni manuāli, ierakstīšana var neizdoties.
- Nevar ierakstīt vājredzīgajiem paredzēto audio aprakstu (audio komentārus).

- Varat ierakstīt kanāla digitālos (DVB) subtitrus. Nevarat ierakstīt subtitrus, ko nodrošina teleteksta pakalpojumi. Lai pārbaudītu, vai pieejami digitālie (DVB) subtitri, noskaņojiet uz televīzijas kanālu un nospiediet **III OPTIONS** (Opcijas), izvēlnē joslā atlasiet **III Opcijas** un atlasiet **Subtitru valoda**, lai atvērtu subtitru sarakstu. Varat ierakstīt tikai tādu subtitru valodu, kurai priekšā redzama **DVB** ikona.

Ieraksta skatīšanās

Lai skatītos ierakstu, nospiediet **II**, atlasiet **Ieraksti** un nospiediet **OK** (Labi).
Sarakstā atlasiet ierakstu un nospiediet ► (Atskaņot), lai sāktu atskaņošanu.

Varat izmantot tālvadības pults taustiņus ►► (Tīt uz priekšu), ◀◀ (Attīt), || (Pauze) un ■ (Apturēt).



Ieraksts ir beidzies

Raidorganizācijas var ierobežot ieraksta skatīšanas dienu skaitu. Sarakstā redzamajam ierakstam var būt norādīts dienu skaits līdz skatīšanas laika beigām.

Ierakstīšana neizdevās

Ja ieplānotu ierakstu neatļāva raidorganizācija vai arī pārraide tika pārtraukta, ieraksts ir apzīmēts kā **Neizdevies**.

Ieraksta dzēšana

Lai izdzēstu saglabātu ierakstu, atlasiet to sarakstā, nospiediet **III OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Izdzēst ierakstu**.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Programmas ierakstīšana**.

5.7

Lietojumprogramma MyRemote

Par lietojumprogrammu MyRemote

Ko var paveikt šī aplikācija

Aplikācija **MyRemote App** un šis televizors nodrošina . . .

- **Vadība** - izmantojiet savu viedtālruni vai planšetdatoru kā televizora tālvadības pulti
- **SimplyShare** - koplietojiet fotoattēlus, mūziku un videoklipus no sava viedtālruna vai planšetdatora
- **TV ceļvedis** - skatiet TV programmu un pārslēdziet televizoru uz vēlamo kanālu
- **MyRemote ierakstīšana** - ieplānojat ierakstīšanu TV ceļvedī no viedtālruna vai planšetdatora

• **Wi-Fi Smart Screen** - skatieties TV kanālu savā viedtālrunī vai planšetdatorā

Aplikācija MyRemote App v4.x ir pieejama iPhone, iPad un Android™. MyRemote App funkcijas var atšķirties atkarībā no versijas un mobilās ierīces operētājsistēmas.



Bez maksas

Varat lejupielādēt aplikāciju MyRemote App bez maksas. Ja vēlaties pievienot funkciju Wi-Fi Smart Screen, iespējams, tiks piemērota neliela maksa.

Valodas

Lietojumprogrammā MyRemote ir pieejamas šādas valodas: angļu, vācu, franču, itāļu, spāņu, portugāļu, holandiešu un krievu. Ja jūsu mobilajā ierīcē ir iestatīta kāda cita valoda, kas nav neviena no šīm valodām, lietojumprogrammas MyRemote valoda tiek pārslēgta uz angļu valodu.

Lietojumprogrammas MyRemote pilnveidošana joprojām tiek turpināta. Turpmākajās versijās būs jaunas funkcijas, un tās būs pieejamas pakāpeniski. Regulāri meklējiet MyRemote atjauninājumus lietojumprogrammu veikalos.

Apple, iPhone un iPad ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

Android ir Google Inc. preču zīme.

Google Play ir Google Inc. preču zīme.

Aplikācijas izmantošana citos Philips televizoros

Lietojumprogramma MyRemote ar citiem televizoriem

Varat izmantot lietojumprogrammu MyRemote Philips televizoru modeļiem, kas ražoti sākot no 2009. gada.

Ja jūsu televizors ir 2009. gada modelis, jums jāatjaunina televizora programmatūra un jāaktivizē **JointSpace**. Ja jums ir 2010. gada modelis, jums tikai jāaktivizē JointSpace savā televizorā. 2011. gada un jaunākos televizoru modeļos var uzreiz izmantot lietojumprogrammu MyRemote.

Lai uzzinātu sava televizora izlaiduma gadu, apskatiet televizora tipa plāksnīti (piem., xxPFLxxx4). Ja pēdējais numurs ir "4", jūsu televizors ir 2009. gada modelis. Ja pēdējais numurs ir "5", jūsu televizors ir 2010. gada modelis. "6" apzīmē 2011. gada modeli, "7" apzīmē 2012. gada modeli, bet "8" – 2013. gada modeli.

Mājas tīkls



Mājas tīkls

Lai izmantotu lietojumprogrammu MyRemote, jūsu televizoram, viedtālrunim, planšetdatoram un datoram jābūt savienotiem mājas tīklā.

Lai pievienotu televizoru mājas tīklam . . .


1 - Pievienojiet tīkla maršrutētāju internetam, ja tas vēl nav pievienots (platjoslas interneta savienojums).

2 - Pievienojiet televizoru savam tīkla maršrutētājam. Varat to izdarīt bezvadu vai vadu tīklā.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **Tīkls, bezvadu** vai **Tīkls, vadu**.

Multivides servera programmatūra

Multivides servera programmatūra

Ja vēlaties skatīt savus fotoattēlus vai atskaņot mūziku un videoklipus no datora savā televizorā, jums savā datorā jāinstalē multivides servera programmatūra. Instalējiet šo multivides servera programmatūru, lai kopīgotu savus failus mājas tīklā. Sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** un sameklējiet **Atbalstītie multivides serveri**, lai atvērtu sarakstu ar multivides servera programmatūru, kas ir saderīga ar televizoru.

Ciparu multivides renderētājs — DMR (Digital Media Renderer)

Ciparu multivides renderētājs — DMR (Digital Media Renderer)

Ja multivides faili netiek atskaņoti televizorā, pārliecinieties, vai ieslēgts **ciparu multivides renderētājs**. Kā rūpnīcas iestatījums DMR ir ieslēgts.


Lai pārbaudītu, vai DMR ir ieslēgts . . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Tīkla iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Ciparu multivides renderētājs - DMR** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Atlasiet **Ieslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).




5 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

TV tīkla nosaukums

TV tīkla nosaukums

Ja mājas tīklā ir vairāki televizori, varat pārdēvēt šo televizoru sadaļā Tīkla iestatījumi.




Lai pārdēvētu televizoru . . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Tīkla iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi).
- 3 - Atlasiet **TV tīkla nosaukums** un nospiediet **OK** (Labi), lai parādītu pašreizējo nosaukumu. Varat izmantot tālvadības pults tastatūru, lai mainītu TV tīkla nosaukumu.
- 4 - Atlasiet **Pabeigts** un nospiediet **OK** (Labi), kad viss ir gatavs.
- 5 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Ieslēgšana ar Wi-Fi - WoWLAN

Varat ieslēgt šo televizoru no sava viedtālruna vai planšetdatora, ja televizors ir gaidstāves režīmā. Iestatījumam **Ieslēgt ar Wi-Fi (WoWLAN)** jābūt iestatītam kā **Ieslēgts**.

Lai ieslēgtu šo iestatījumu . . .

- 1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).
- 2 - Atlasiet **Tīkla iestatījumi** > **Ieslēgt ar Wi-Fi (WoWLAN)**.
- 3 - Atlasiet **Ieslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).
- 4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Lietojumprogrammas lejupielāde

Lai lejupielādētu lietojumprogrammu MyRemote viedtālrunī vai planšetdatorā, varat izmantot šajā lapā pieejamos QR kodus. Atlasiet izmantojamo operētājsistēmu (vai ierīces tipu) un izmantojiet savu QR kodu lasītāju, lai tieši pārietu uz lejupielādes lapu.

Apple iPhone

Lai lejupielādētu lietojumprogrammu savā iPhone, atveriet vietni Apple App Store un meklējiet lietojumprogrammu **Philips MyRemote**.



Apple iPad

Lai lejupielādētu lietojumprogrammu savā iPad, atveriet vietni Apple App Store un meklējiet lietojumprogrammu **Philips MyRemote HD**.



Google Play


Lai lejupielādētu lietojumprogrammu savā Android ierīcē, atveriet lapu Google Play un sameklējiet lietojumprogrammu **Philips MyRemote**.



Lietojumprogrammas izvēlne

Lietojumprogrammas MyRemote sadaļā **App menu** (Lietojumprogrammas izvēlne) varat sākt dažādas MyRemote funkcijas. Vienkārši pieskarieties funkcijai, lai to atvērtu. Lai pārietu atpakaļ uz sadaļu App menu (Lietojumprogrammas izvēlne), lapas augšā pieskarieties pogai App menu (Lietojumprogrammas izvēlne).

Rīku padomi

Lai uzzinātu konkrētu aplikācijas pogu funkcijas, pieskarieties ikonai . Virs pieejamajām pogām tiek parādīti padomi. Lai aizvērtu rīku padomus, pieskarieties jebkurā skārienekrāna vietā.

Ierīces atlasīšana

Aplikācijas MyRemote App izvēlnē varat atlasīt ierīci, piem., šo televizoru, ar ko vēlaties izmantot visas aplikācijas funkcijas. Pieskarieties pogai **Select device** (Atlasīt ierīci) aplikācijas augšējā labajā stūrī.

Varat pārbaudīt MyRemote saderību ar citiem Philips produktiem tiešsaistes atbalsta lapā adresē www.philips.com/support. Neaizmirstiet pārliecināties, vai jūsu Philips produkts ir jaunināts ar jaunāko programmatūru.

Lietojumprogrammas funkcijas

SimplyShare

Izmantojot **SimplyShare**, varat sūtīt multivides failus, piemēram, fotoattēlus, mūziku vai videoklipus no ierīces savā mājas tīklā uz citu tīklā esošu ierīci.*



Lai atvērtu SimplyShare lietojumprogrammu MyRemote, MyRemote izvēlnē pieskarieties **SimplyShare** pogai.

Atlasiet ierīci, no kuras nosūtīt multividi

1 - Pieskarieties baltajai joslai augšā, lai atvērtu tīklā pieejamo ierīču sarakstu.

2 - Pieskarieties ierīcei sarakstā.

Atlasiet ierīci, lai atskaņotu multivīdi

1 - Pieskarieties baltajai joslai apakšā, lai atvērtu tīklā pieejamo ierīču sarakstu.

2 - Pieskarieties ierīcei sarakstā.

Multivides faila atlasīšana

Dažas ierīces, kas nosūta failus, piedāvā tos pēc multivides veida. Šādā gadījumā varat atlasīt vēlamo multivīdi – **mūziku**, **videoklipus** vai **fotoattēlus**.

1 - Pieskarieties meklētā multivides tipa nosaukumam.

2 - Sarakstā pieskarieties dziesmai, videoklipam vai fotoattēlam, lai to atskaņotu atlasītajā ierīcē.

Saderīgi multivides formāti

Jūsu televizorā var atskaņot plašu multivides formātu klāstu.

Lai atvērtu ar televizoru saderīgo failu formātu sarakstu, sadaļā

Palīdzība nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodiat

Atskaņošanas formāti.

* Varat pārbaudīt MyRemote saderību ar noteiktiem Philips produktiem tiešsaistes atbalsta lapā adresē www.philips.com/support. Neaizmirstiet pārliecināties, vai jūsu Philips produkts ir jaunināts ar jaunāko programmatūru.

TV ceļvedis

Nepieciešamais aprīkojums

Lai skatītu televizora TV ceļvedi savā viedtālrunī vai planšetdatorā . . .


- televizorā jābūt TV ceļvedim ar informāciju par kanāliem un pārraidēm
- TV ceļveža informācijai jātiek ielādētai no interneta
- televizora TV ceļvedim jābūt savienotam ar viedtālruni vai planšetdatoru

Lai iegūtu papildinformāciju par TV ceļvedi, nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodiat **TV ceļvedi**.

MyRemote ierakstīšana

Lai iepilnnotu ierakstīšanu TV ceļvedī no sava viedtālruna vai planšetdatora . . .

- pievienojiet televizoram USB cieto disku un to formatējiet
- pārliecinieties, ka iestatījums MyRemote ierakstīšana ir ieslēgts
- pirms izmantot MyRemote ierakstīšanas funkciju, televizors jāpārslēdz gaidstāves režīmā un pēc tam atkal jāieslēdz

Lai iegūtu papildinformāciju par USB cietā diska pievienošanu, nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodiat **USB cietais disks**.

Uzstādīšana


Lai atvērtu TV ceļvedi savā viedtālrunī vai planšetdatorā, TV ceļvedim jābūt savienotam ar mobilo ierīci.

Vispirms pārbaudiet, vai televizora TV ceļvedis ir atjaunināts no interneta.

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **TV iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi** > **TV ceļvedis**.


3 - Atlasiet **No interneta** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

Savienošana ar televizoru

Lai savienotu viedtālruni vai planšetdatoru ar televizora TV ceļvedi . . .

1 - Nospiediet **GUIDE** (Ceļvedis) uz tālvadības pults, lai atvērtu televizora TV ceļvedi.

2 - Nospiediet taustiņu  (dzeltens), lai atvērtu noteikto mobilo ierīču sarakstu.

3 - Atlasiet **Pievienot mobilo ierīci** un nospiediet **OK** (Labi), lai skatītu kodu, ar kuru veidot savienojumu.

4 - Mobilajā ierīcē startējiet aplikāciju MyRemote App un sākuma izvēlnē pieskarieties pogai **Setup** (Iestatīšana).

5 - Pieskarieties elementam **TV guide** (TV ceļvedis).

6 - Ievadiet savienojuma kodu.


MyRemote ierakstīšanas iestatījums

Pārliecinieties, vai šis iestatījums ir ieslēgts, lai iepilnnotu ierakstīšanu.

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Tīkla iestatījumi** > **MyRemote ierakstīšana**.

3 - Atlasiet **Ieslēgts** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni.

TV ceļveža izmantošana

Izmantojot TV ceļveža funkciju, varat atvērt televizora TV ceļvedi savā viedtālrunī vai planšetdatorā. Varat skatīt TV programmu un lasīt informāciju par pārraidēm. Pieskarieties pārraides nosaukumam, lai tieši pārslēgtu televizoru uz izvēlēto kanālu.

Ja televizorā ir instalēts USB cietais disks, varat iepilnnot ierakstīšanu televizorā no sava viedtālruna vai planšetdatora.




Lai atvērtu TV ceļvedi, pieskarieties TV ceļveža pogai lietojumprogrammas MyRemote izvēlnē.

Kad pirmoreiz pieskaraties TV ceļveža pogai, tiek aicināts izveidot savienojumu ar planšetdatoru un televizoru, ja vēl neesat to izdarījis.

Ieraksta iepilnnotāšana

Izmantojot aplikāciju MyRemote App, varat iepilnnot ierakstīšanu televizora TV ceļvedī.

Lai iegūtu papildinformāciju, nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodiat **Ierakstīšana**.

Vadība

Ar funkciju **Control** aplikācijas MyRemote App izvēlnē varat pārvērst savu viedtālruni vai planšetdatoru par pilnvērtīgu televizora tālvadības pulti.



Pieskarieties pogai **Control**, lai atlasītu kontrolējamo televizoru (vai savu Philips Blu-ray disku atskaņotāju vai mājas kinozāles sistēmu). Pieskarieties ierīces ikonai, lai parādītu tās tālvadību.

Wi-Fi Smart Screen

Nepieciešamais aprīkojums

Izmantojot funkciju **Wi-Fi Smart Screen**, varat skatīties televizorā redzamo digitālās televīzijas kanālu savā viedtālrunī vai planšetdatorā. Ja izmantojat Android operētājsistēmu, varat skatīties tikai bezmaksas TV kanālus.



Nepieciešamais aprīkojums

Lai skatītos televizoru savā viedtālrunī vai planšetdatorā . . .

- jūsu televizorā jābūt instalētiem digitālās TV kanāliem (kanāli, ko skatāties ar Watch TV)
- televizoram jābūt ieslēgtam
- jūsu mājas tīklam jābūt drošam tīklam. Aizsargājiet savu tīklu, izmantojot **WEP**, **WPA**, **WPA2**, vai iestatiet, izmantojot **WPS**.
- jābūt ieslēgtam iestatījumam **Wi-Fi Smart Screen**.

Nospiediet **⬆** (sākums) > **Iestatīšana** > **Tīkla iestatījumi** > **Wi-Fi Smart Screen**.

Wi-Fi Smart Screen iegāde

Kā iegādāties

Lai atvērtu funkciju, sadaļā **App menu** (Lietojumprogrammas izvēlnē) pieskarieties **Wi-Fi Smart Screen**. Ja vēl neesat iegādājies šo funkciju, parādīsies aicinājums to iegādāties tiešsaistē. Pēc iegādes funkcija **Wi-Fi Smart Screen** tiek atvērta automātiski, un varat sākt skatīties televīziju.

Vecuma ierobežojums

Dažas digitālās raidorganizācijas ir piešķirušas savām pārraidēm vecuma ierobežojumus. Ja ierobežojums atbilst vai pārsniedz jūsu bēma vecumam iestatīto ierobežojumu, programma tiks bloķēta. Lai atbloķētu un skatītos pārraidi, jāievada **PIN kods**.

Lai ieslēgtu funkciju **Parental rating** (Vecuma ierobežojums), lietojumprogrammas izvēlnē pieskarieties pogai **Setup** (Iestatīšana). Ieslēdziet funkciju **Parental rating** (Vecuma ierobežojums), iestatiet PIN kodu un norādiet vecumu. Vecuma ierobežojums lietojumprogrammā MyRemote ir iestatīts televīzijas skatīšanai viedtālrunī vai planšetdatorā, nevis televizorā.

Ja esat aizmirsis savu PIN kodu, jāpārinstalē lietojumprogramma MyRemote no vietnes App Store. Wi-Fi Smart Screen iegādes lapā varat atjaunot savu pirkumu bez maksas.

Televīzijas kanāla skatīšanās

Lai skatītos televīzijas kanālu, izmantojot funkciju **Wi-Fi Smart Screen**, sadaļā **App menu** (Lietojumprogrammas izvēlnē) pieskarieties **Wi-Fi Smart Screen**. Funkcija **Wi-Fi Smart Screen** parādīs pašreiz televizora ekrānā redzamo televīzijas kanālu. Ja televizors ir pārslēgts uz pievienotu ierīci, televizors jāpārslēdz atpakaļ uz režīmu **Skatīties televizoru** vai **Skatīties satelīttelev.** (ja pieejams iebūvēts satelīttelevīzijas uztvērējs).

Televīzijas kanālu pārslēgšana

Lai pārslēgtu televīzijas kanālus, velciet ar pirkstu pa viedtālruna vai planšetdatora ekrānu. Velciet pa labi, lai skatītos iepriekšējo kanālu, vai velciet pa kreisi, lai skatītos nākamā kanālu. Kanālu secība atbilst televizora kanālu sarakstam. Varat arī izmantot **kanālu joslu**, lai sameklētu un pārslēgtu televizora kanālus.

Pauzēt televīziju un ierakstīšanu

Ja pauzējat televīzijas pārraidi televizorā vai sākat pārraides ierakstīšanu televizorā (pievienotā USB cietajā diskā), funkcija **Wi-Fi Smart Screen** tiks apturēta.

Skaņa

Televīzijas kanālā ir pieejama mono skaņa.

Subtitri

Funkcijā **Wi-Fi Smart Screen** netiek atbalstīti subtitri.

Kanālu josla

Lai pārslēgtu uz kanālu, kas atrodas augstāk vai zemāk televizora kanālu sarakstā, varat atvērt **kanālu joslu**.

Lai parādītu **kanālu joslu**, vienreiz pieskarieties skārienekrāna vidū. Kanālu josla parādās ekrāna apakšā kopā ar **rīkjoslu** augšpusē. Varat vilkt ar pirkstu pa kanālu joslu un meklēt televīzijas kanālu.

Lai pārslēgtu uz televīzijas kanālu, vienreiz pieskarieties kanāla ikonai.

Lai aizvērtu kanālu joslu un rīkjoslu, vēlreiz pieskarieties ekrāna vidū.

Rīkjosla

Funkcijas **Wi-Fi Smart Screen** rīkjoslā varat atlasīt attēla formātu, televīzijas vai satelīttelevīzijas kanālu sarakstu (ja pieejams televizorā), atvērt rīku padomus vai ieslēgt televizora gaidstāves režīmu.

Lai parādītu **rīkjoslu**, vienreiz pieskarieties skārienekrāna vidū. Rīkjosla parādās ekrāna augšā kopā ar kanālu joslu.

Lai aizvērtu rīkjoslu un kanālu joslu, vēlreiz pieskarieties ekrāna vidū.

Poga App menu (Lietojumprogrammas izvēlne)

Lai pārietu atpakaļ uz MyRemote izvēlni, pieskarieties pogai

App menu (Lietojumprogrammas izvēlne).

Mērogs

Lai mērogotu attēlu ietilpšanai ekrānā vai tā pilnīgai aizpildīšanai, pieskarieties **mēroga** pogai, lai pārslēgtu starp aizpildīšanu un ietilpināšanu.

Televīzija vai satelīttelevīzija

Ja jūsu televizorā ir iebūvēts satelīttelevīzijas uztvērējs, varat atlasīt kanālu sarakstu sadaļā **Skatīties televizoru** vai **Skatīties satelīttelevīz.** Pogā redzams pašreiz atlasītais kanālu saraksts.

Lai mainītu pašreizējo kanālu sarakstu, pieskarieties pogai un pieskarieties **TV** vai **Satelīts**, lai atlasītu vēlamo kanālu sarakstu.

Ja jums nav iebūvēta satelīttelevīzijas uztvērēja, izvēles poga nav redzama.

Skype

6.1

Kas ir Skype?

Izmantojot programmu **Skype™**, varat veikt bezmaksas video zvanus televizorā. Varat piezvanīt draugiem un redzēt viņus, lai kurā pasaules vietā viņi atrastos. Sarunājieties ar draugiem, skatot viņus televizora lielajā ekrānā.



Lai veiktu video zvanu, izmantojot programmu Skype, nepieciešama atsevišķi nopērkama televizora kamera **Philips PTA317** ar iebūvētu mikrofonu un labs interneta pieslēgums.

Lai varētu iestatīt programmu Skype, televizoram jābūt savienotam ar internetu. Televizoru var savienot ar internetu bezvadu vai vadu tīklā.

Lai uzzinātu, kā savienot televizoru ar mājas tīklu un internetu, sadaļā **Palīdzība** nospiediet **List** (Saraksts) un atrodiat **Tīkls, bezvadu**.

Skype konts

Lai izmantotu programmu Skype, jums jāizveido savs vai ģimenes Skype konts. Jaunu Skype kontu varat izveidot televizorā vai datorā.

Skype kredīts vai Skype abonementi

Programmā Skype par nelielu samaksu var zvanīt uz fiksētajiem vai mobilajiem tālruniem. Izmantojot datoru, vietnē www.skype.com varat iegādāties Skype kredītu vai iegūt Skype abonementu.

6.2

Skype palaišana

Kameras uzstādīšana

Pievienojiet TV kameras vadu vienam no televizora USB savienojumiem.

Salieciet nelielo skavu, kā redzams tālāk esošajā zīmējumā, un novietojiet kameru televizora augšdaļā



Pavērsiet kameru pret vietu, kur parasti sēžat. Programmas Skype iestatījumos varat pārbaudīt kameru un tās skata leņķi vai iestatīt tālummaiņas līmeni.

Kameru var novietot jebkurā vietā, taču ieteicams to nenovietot televizora skaļruņu tuvumā.

Ja TV kamera nav pievienota, programma Skype netiks startēta.

Pierakstīšanās - jauns konts

Ja televizors ir savienots ar internetu un tam uzstādīta vai tajā iebūvēta kamera, varat televizorā palaist programmu Skype.

Lai atvērtu Skype pierakstīšanās lapu, nospiediet **Ā**, lai atvērtu sākuma izvēlni, atlasiet **Skype** un nospiediet **OK** (Labi). Ievadiet savu **Skype vārdu** un **paroli**, atlasiet **Pierakstīties** un nospiediet **OK** (Labi). Ekrānā tiek atvērta Skype izvēlne.

Vai aizmirsāt savu Skype vārdu vai paroli?

Datorā palaidiet programmu Skype, lai no Skype iegūtu pagaidu paroli.

Jauna konta izveide

Ja jums vēl nav Skype vārda un paroles, televizorā pierakstīšanās lapā varat izveidot jaunu kontu.

1 - Pierakstīšanās lapā atlasiet **Jauns konts** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Izveidojiet jaunu kontu.

- **Pilns vārds**

Ievadiet savu pilno vārdu.

- **Skype vārds**

Ievadiet vārdu, ko izmantosiet kā Skype vārdu. Jūsu Skype vārds būs redzams citu Skype lietotāju kontaktpersonu sarakstā. Skype vārdam jāsākas ar lielo vai mazo burtu. Tajā jābūt no 6 līdz 32 rakstzīmēm, var izmantot ciparus. Skype vārdā nedrīkst būt atstarpes.

- **Parole**

Ievadiet paroli. Parolē jābūt no 6 līdz 20 rakstzīmēm, turklāt tajā jābūt vismaz vienam burtam vai vienam ciparam. Tajā nedrīkst būt speciālo rakstzīmju, piemēram, preču zīmes simbola, aizzīmes vai eiro simbola. Skype parolē nedrīkst būt atstarpes.

- **E-pasts**

Ievadiet savu e-pasta adresi.

3 - Izlasiet Skype **lietošanas nosacījumus** un piekristiet tiem.

4 - Ja jūsu jaunais konts tika pieņemts, jūs esat pierakstījies.

Rediģēt vai aizpildīt savu **Skype profilu** varat datorā. Datorā palaidiet programmu Skype, pierakstieties ar savu Skype vārdu un paroli un atveriet savu Skype profilu. Varat mainīt profila attēlu, pievienot garastāvokļa ziņojumu vai iestatīt privātuma iestatījumus.

Nekādu zvanu avārijas dienestiem




Nekādu zvanu avārijas dienestiem — Skype nav standarta tālruņa aizvietošanas, un to nevar izmantot, lai veiktu zvanus avārijas dienestiem.


6.3

Kontaktpersonas


Kontaktpersonu lapa

Lapā  **Kontaktpersonas** redzams jūsu Skype kontaktpersonu saraksts. Sarakstā redzami kontaktpersonu Skype vārdi. Šajā lapā varat pievienot, bloķēt un dzēst kontaktpersonas. Varat skatīt detalizētu informāciju par kontaktpersonām vai ar šo kontaktpersonu veikto zvanu vēsturi.

Informācija par kontaktpersonu

Lai skatītu detalizētu informāciju par kontaktpersonu, atlasiet to un nospiediet  **INFO** (Informācija).


Kontaktpersonu vēsture

Lai skatītu ar kontaktpersonu veiktos zvanus, nospiediet  **Kontaktu vēsture**.

Ja televizorā pierakstāties ar citu Skype kontu, visu jūsu konta kontaktpersonu vēsture tiek izdzēsta.

Pieslēšanās statuss

Lai uzzinātu, vai kontaktpersona ir tiešsaistē, pārbaudiet pieslēšanās statusa ikonu blakus tās Skype vārdam. Arī jūsu, tāpat kā citu lietotāju, pieslēšanās statuss ir redzams citu lietotāju kontaktpersonu lapā. Taču arī jūs varat mainīt savu pieslēšanās statusu tāpat kā citi lietotāji.

1 - Kontaktpersonu lapā nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Statuss "Pieslēdzies"**.

2 - Sarakstā atlasiet statusu un nospiediet **OK** (Labi).

Katru reizi, kad ieslēdzat televizoru, statuss atkal tiek pārslēgts uz **Pieslēdzies**.



- Pieslēdzies

Šis ir parastais iestatījums, kad pierakstāties programmā Skype. Jūsu kontaktpersonas var redzēt, ka esat pieslēdzies, un var ar jums sazināties.



- Izgājis

Jūsu kontaktpersonas var redzēt, ka esat pierakstījies, bet, iespējams, neskatāties televizoru. Kontaktpersonas joprojām var mēģināt jums piezvanīt.



- Netraucēt

Jūsu kontaktpersonas var redzēt, ka esat pieslēdzies, bet nevēlaties, lai jūs traucētu. Viņi jums var piezvanīt, un jūs par to tiksiet brīdināts ar skaņas signālu.



- Neredzams

Visām kontaktpersonām tiek rādīts, ka esat atslēdzies, bet pats varat lietot programmu Skype kā parasti. Tādējādi, izmantojot programmu Skype, jūs netraucēs ienākošie zvani.



- Atslēdzies

Šis statuss tiek automātiski rādīts, kad neesat pierakstījies programmā Skype. Šo statusu varat iestatīt arī pats.

Fiksēto vai mobilo tālruņu numuri

Kontaktpersonu sarakstā varat pievienot arī fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa numuru. Šāda kontaktpersona ir atzīmēta ar šo ikonu.



Kontaktpersonas pievienošana


Ja zināt drauga Skype vārdu vai e-pasta adresi, varat viņu viegli pievienot savu kontaktpersonu sarakstam. Ja nezināt drauga Skype vārdu vai e-pasta adresi, varat mēģināt viņu atrast pēc vārda.

1 - Izvēlņu joslā atlasiet lapu  **Kontakti**. Lai pārietu uz izvēlņu joslu, varat nospiegt  **LIST** (Saraksts) vai .

2 - Nospiediet  **Pievienot kontaktu**.

3 - Teksta laukā ievadiet Skype vārdu, e-pasta adresi vai vārdu. Lai ievadītu tekstu, izmantojiet tālvaldības pults tastatūru.

4 - Atlasiet **Meklēt** un nospiediet **OK** (Labi).

5 - Programma Skype atradīs lietotājus, kas atbilst meklētajai frāzei. Lai uzzinātu, vai esat atradis meklēto personu, atlasiet to un nospiediet  **INFO** (Informācija), lai skatītu informāciju par lietotāju.

6 - Ja tā ir meklētā persona, atlasiet **Pievienot** un nospiediet **OK** (Labi).



Pievienotajai kontaktpersonai jāpieņem jūsu pieprasījums, lai jūs varētu pievienot viņa/viņas vārdu savu kontaktpersonu sarakstam. Kamēr kontaktpersona nav pieņēmusi jūsu pieprasījumu, tā tiek attēlota kā atslēgusies.

Kontaktpersonas pieprasījuma pieņemšana

Citi Skype lietotāji var aicināt jūs pievienoties viņu kontaktpersonām. Jūs saņemsiet paziņojumu par pieprasījumu, ko varēsiet pieņemt vai noraidīt.

Kontaktpersonas bloķēšana

Varat bloķēt jebkuru Skype lietotāju, lai tas nevarētu jūs atrast tiešsaistē. Bloķēta kontaktpersona nevar ar jums sazināties programmā Skype. Bloķēta kontaktpersona nesaņems paziņojumu par bloķēšanu, un jūs tās kontaktpersonu sarakstā vienmēr tiksiet rādīts kā atslēdzies.

Lapā **Kontakti** atlasiet kontaktpersonu un nospiediet **Bloķēt kontaktu**.

Bloķētu kontaktpersonu var atbloķēt jebkurā laikā. Lai atbloķētu, atlasiet kontaktpersonu sarakstā un nospiediet **Atbloķēt kontaktu**.



Kontaktpersonu sarakstā bloķēta kontaktpersona ir atzīmēta ar šo ikonu.

Lai skatītu bloķēto kontaktpersonu sarakstu, nospiediet **OPTIONS** (Opcijas) un atlasiet **Bloķētie kontakti**.

Lai atbloķētu kādu sarakstā esošu kontaktpersonu, atlasiet tās vārdu un nospiediet **OK** (Labi).

6.4

Zvanišana programmā Skype

Video un balss zvani

Video zvana veikšana

Veicot video zvanu, varat bez maksas zvaniem draugiem un redzēt viņus televizora ekrānā.

Video zvana veikšana

Lapā **Kontakti** atlasiet personu, kam vēlaties piezvanīt, pēc tam atlasiet pogu **Video zvans** un nospiediet **OK** (Labi).

Ja kontaktpersonai ir ar ierīci savienota kamera un šī kontaktpersona pieņem zvanu, jūs varat redzēt šo personu televizorā pilnekrāna režīmā. Kad ir ieslēgta televizora kamera, deg zilais LED indikators. Mazā ekrānā televizorā varat pārbaudīt, ko redz jūsu kontaktpersona.

Lai izslēgtu mikrofona skaņu, kad veicat zvanu, nospiediet **Izslēgt skaņu**.

Lai izslēgtu kameru, nospiediet **Izslēgt kameru**.

Lai tālummaiņītu un iekadrētu kameru, nospiediet **Tālumm.**

Tagad varat nospiegt **Tālināt** vai **Tuvināt**.

Varat iekadrēt kameru ar bulttaustiņiem. Kad esat apmierināts ar tālummaiņas līmeni un kadrējumu, nospiediet **Iestatīt tālummaiņu**.

Lai pabeigtu zvanu, atlasiet pogu **Beigt zvanu** un nospiediet **OK** (Labi).

Balss zvana veikšana

Varat veikt Skype zvanu, neizmantojot video, kamerasi esot izslēgtai.

Lai veiktu zvanu, neizmantojot video, atlasiet kontaktpersonu, pēc tam atlasiet pogu **Balss zvans** un nospiediet **OK** (Labi).

Lai izslēgtu mikrofona skaņu, kad veicat zvanu, nospiediet **Izslēgt skaņu**.

Lai pabeigtu balss zvanu, atlasiet pogu **Beigt zvanu** un nospiediet **OK** (Labi).

Balss zvana laikā varat pārslēgties uz video zvanu. Lai pārslēgtos uz video zvanu, nospiediet **Ieslēgt kameru**.

Kontaktpersona var pievienot jūs balss zvanam, kurā piedalās vairāk nekā viena persona. Jūs pats nevarat pievienot papildu dalībniekus.

Zvanišana uz fiksētajiem un mobilajiem tālruniem

Programmā Skype varat piezvanīt arī uz fiksētajiem tālruniem un mobilajiem tālruniem. Lai zvanītu uz tālruniem, jāiegādājas Skype kredīts, izmantojot programmu Skype datorā. Varat iegādāties Skype kredītu vai iegūt Skype abonementu.

Zvanišana uz tālruni

1 - Izvēlņu joslā atlasiet **Zvanīt uz numuru**. Lai pārietu uz izvēlņu joslu, varat nospiegt **LIST** (Saraksts).

2 - Ievadiet tālruņa numuru ar tālvadības pults taustiņiem vai atlasiet ciparus numuru sastādīšanas tastatūrā ekrānā.

Lai ievadītu zīmi + (pluszīmi), nospiediet **+**.

Lai ievadītu * (zvaigznīti), nospiediet *****.

Lai ievadītu # ("restīti"), nospiediet **#**.

Lai izdzēstu vienu ciparu, nospiediet **Atpakaļatkāpes taustiņš**.

3 - Kad esat ievadījis visu numuru, atlasiet pogu **Zvanīt** un nospiediet **OK** (Labi), lai sāktu zvanu.

Lai izslēgtu mikrofona skaņu, kad veicat zvanu, nospiediet **Izslēgt skaņu**.

Lai pabeigtu tālruņa zvanu, atlasiet pogu **Beigt zvanu** un nospiediet **OK** (Labi).

Nesen zvanīto tālruņa numuru saraksts

Ja esat iepriekš zvanījis uz tālruņa numuriem, izmantojot Skype, varat atlasīt tālruņa numuru lapas kreisajā pusē esošajā sarakstā.

Lai notīrītu atlasīto tālruņa numuru, nospiediet **Notīrīt numuru**.

Lai pievienotu šo tālruņa numuru kontaktpersonu sarakstam, nospiediet **Pievienot kontakt**.

Lai notīrīt visus tālruņa numurus, nospiediet **Notīrīt visu**.



Nekādu zvanu avārijas dienestiem — Skype nav standarta tālruņa aizvietošanas, un to nevar izmantot, lai veiktu zvanus avārijas dienestiem.

Zvana saņemšana


Ja esat pierakstījies programmā Skype un skatāties televizoru, ekrānā tiek parādīts ziņojums par ienākošo zvanu. Paziņojumā ir norādīts, kurš zvana, un jūs varat pieņemt vai noraidīt zvanu. Lai pieņemtu zvanu, paziņojumā atlasiet pogu **Atbildēt** un nospiediet **OK** (Labi). Lai noraidītu zvanu, atlasiet pogu **Noraidīt** un nospiediet **OK** (Labi).

Ekrānā uzreiz tiek parādīti arī jaunie kontaktpersonu pieprasījumi.


Skype lietošana iznomāto filmu skatīšanās un TV pauzēšanas laikā

Ja no raidorganizācijas vai video nomas iznomātas filmas skatīšanās laikā vai TV pauzēšanas laikā atbildat uz Skype zvanu, filmas skatīšanās vai pauzētais raidījums tiek pārtraukts. Lai atsāktu iznomātās filmas skatīšanos, jums jāatgriežas video nomā vai raidorganizācijas pakalpojumā. Dažas video nomas un pakalpojumi nenodrošina iespēju atsākt filmas skatīšanos. Saglabātais pauzētais TV raidījums tiek zaudēts.


Skype lietošana ierakstīšanas laikā

Ja notiek raidījuma ierakstīšana pievienotajā USB cietajā diskā, televizorā tiks parādīts paziņojums, vai ir bijis ienākošais zvans un kas bija zvanītājs. Televizorā ir liegta iespēja pieņemt Skype zvanus ierakstīšanas laikā. Kad ierakstīšana ir pabeigta, varat viegli atbildēt uz zvanu lapā  **Nesen**.

Paziņojumi par kontaktpersonām

Jūs varat saņemt paziņojumus ne tikai par zvaniem, bet arī par to, kad pieslēdzas vai atslēdzas kontaktpersonas. Šos paziņojumus par kontaktpersonām var izslēgt lapā  **Iestatījumi**.

Nesen veiktie zvani

Lapā  **Nesen** varat skatīt nesenos Skype notikumus. Pirmais tiek rādīts visjaunākais Skype notikums. Tajā norādīta kontaktpersona, notikuma tips — video zvans vai tālruņa zvans — un tā laiks.

Tāpat kā kontaktpersonu lapā, arī šeit varat veikt video zvanu, balss zvanu vai tālruņa zvanu atlasītajai kontaktpersonai.

Vēsture



Tas, cik ilgi Skype notikumi tiek rādīti šajā vēstures sarakstā, atkarīgs no kontaktpersonu daudzuma un Skype lietošanas biežuma. Turklāt, ja televizorā pierakstāties ar citu Skype kontu, nesenā vēsture tiek izdzēsta.

Balss pasts



Ja kāds jums piezvina programmā Skype un jūs nevarat atbildēt uz zvanu, zvanītājs var atstāt balss ziņojumu jūsu Skype balss pastā.

Lai atstātu ziņojumu kontaktpersonas balss pastā, datorā jāiestata Skype balss pasts.

Ja neesat sev iestatījis balss pastu, bet balss pasts ir iestatīts kontaktpersonai, kas zvanīja, zvanītājs vai atstāt jums balss pasta ziņojumu.

Lapā  **Balss pasts** varat atskaņot jums atstātos balss pasta ziņojumus. Ja izvēlņu joslā blakus balss pasta ikonai ir redzams skaitlis, tas nozīmē, ka jums ir jauns balss pasta ziņojums —  **1**.

Balss pasta ziņojuma atskaņošana

Lai atskaņotu balss pasta ziņojumu, izvēlņu joslā atlasiet balss pasta ikonu , sarakstā atlasiet jauno balss pasta ziņojumu un nospiediet **OK** (Labi). Jauno balss pasta ziņojumu varat noklausīties tik reižu, cik vēlaties. Tomēr, kad iziesiet no lapas  **Balss pasts**, visi atskaņotie balss pasta ziņojumi tiks noņemti no saraksta.

Tāpat kā kontaktpersonu lapā, arī šeit varat veikt video zvanu, balss zvanu vai tālruņa zvanu atlasītajai kontaktpersonai.

6.5

Skype kredīts

Programmā Skype varat iegādāties **Skype kredītu** vai iegūt **Skype abonementu**. Ja jums ir Skype kredīts vai Skype abonements, varat televizorā zvanīt uz fiksētajiem un mobilajiem tālruņiem.

Skype kredīta iegāde

Lai iegādātos Skype kredītu vai iegūtu Skype abonementu, datorā pierakstieties programmā Skype. Iegādātais Skype kredīts būs pieejams, kad pierakstīsieties programmā Skype televizorā.

Kredīta apjoms vai informācija par abonementu ir redzama katrā lapā, kur var veikt tālruņa zvanu.

Mazs Skype kredīts

Jūs saņemsiet paziņojumu, ja jums būs pārāk mazs kredīts, lai veiktu tālruņa zvanu.

6.6

Skype iestatījumi

Automātiskā pierakstīšanās

Varat iestatīt, lai automātiski tiktu pierakstīts programmā Skype, kad ieslēdzat televizoru. Šādā gadījumā nav jāievada Skype vārds vai parole.

Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet  **Iestatījumi**, lai atvērtu iestatījumu lapu.

Atlasiet **Autom. pierakstīšanās** un nospiediet **OK** (Labi), lai to atzīmētu vai noņemtu atzīmi.

Paziņojumi par kontaktpersonām

Skatoties televizoru, varat saņemt paziņojumus par kontaktpersonām vai bloķēt to rādīšanu.

Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet  **Iestatījumi**, lai atvērtu iestatījumu lapu.

Atlasiet **Kontaktu paziņojumi** un nospiediet **OK** (Labi), lai to atzīmētu vai noņemtu atzīmi.

Pieslēgšanās statuss

Varat mainīt savu pieslēgšanās statusu.

Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet  **Iestatījumi**, lai atvērtu iestatījumu lapu.

Atlasiet **Statuss "Pieslēdzies"** un pēc tam atlasiet pieslēgšanās statusu, kas jārāda kontaktpersonām, kad esat pieslēdzies, un nospiediet **OK** (Labi).

Zvana signāla skaļums

Varat pielāgot Skype zvana signāla skaļumu.

Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet  **Iestatījumi**, lai atvērtu iestatījumu lapu.

Atlasiet **Zvana signāla skaļums** un pēc tam noregulējiet skaļumu ar augšupvērsto vai lejupvērsto bultiņu.


Kameras pārbaude



Varat pārbaudīt, vai darbojas Skype kamera un mikrofons. Varat arī tuvināt vai tālināt un iekadrēt kameras attēlu uz vēlamo vietu, kas jāredz kontaktpersonām.

Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet  **Iestatījumi**, lai atvērtu iestatījumu lapu.


Atlasiet **Testēt kameru**. Jābūt redzamam kameras attēlam un, kad runājat, mikrofona skaļuma indikatoram jābūda, ka jūsu balss skan.

Attēla tālummaiņa un kadrēšana

1 - Nospiediet  **Tālummaiņa**.

2 - Nospiediet  **Tālināt** vai  **Tuvināt**.


3 - Kad attēls ir tuvināts, varat pārbīdīt kameras kadrējumu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai precīzi iekadrētu attēlu. Pārbīdīšanai izmantojiet tālvadības pults bultiņu taustiņus.

4 - Kad esat pabeidzis, nospiediet  **Iestatīt tālummaiņu**.

Mikrofona skaļums tiek noregulēts automātiski.

Paroles maiņa

Varat mainīt pašreizējo Skype paroli un ievadīt jaunu paroli.

1 - Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet  **Iestatījumi**, lai atvērtu iestatījumu lapu.

2 - Atlasiet **Mainīt paroli**.

3 - Atlasiet teksta lauku **Pašreizējā parole:**, lai ievadītu paroli.

4 - Atlasiet teksta lauku **Jaunā parole:** un ievadiet jauno paroli.

5 - Atlasiet teksta lauku **Atkārtot jauno paroli** un vēlreiz ievadiet jauno paroli.

6 - Nospiediet **OK** (Labi), lai nosūtītu jauno paroli apstiprināšanai.

6.7

Izrakstīšanās

Pārejiet uz izvēlņu joslu un atlasiet  **Iestatījumi**, lai atvērtu iestatījumu lapu.

Atlasiet **Izrakstīties**, lai beigtu lietot Skype televizorā.

6.8

Lietošanas nosacījumi

Skype lietošanas nosacījumus izlasiet vietnē www.skype.com/go/tou

Izlasiet arī konfidencialitātes paziņojumu vietnē www.skype.com/privacy


Spēles

7.1

Spēlēt spēli

Ja televizoram ir pievienota spēļu konsole, varat spēlēt spēles televizorā.

Spēles sāksana

Ieslēdziet spēļu konsoli un nospiediet , atlasiet ikonu, kas iestatīta spēļu konslei (piemēram, spēle vai atskaņotājs), un nospiediet **OK** (Labi), lai skatītu spēli.



Ideāli piemērots spēļu iestatījums

Pirms sākt spēlēt spēles, kurās ir svarīgs ātrums un precizitāte, iestatiet televizorā ideāli piemēroto **spēles** iestatījumu.

Ja izvēlnē Avots (savienojumu sarakstā) kā spēļu konsoles ierīces tips ir norādīta **Spēle**, televizorā tiek automātiski iestatīts ideāli piemērots **spēles** iestatījums.


Ja kā spēļu konsoles tips ir iestatīts **Atskaņotājs** un lielāko daļu laika tā tiek izmantota kā disku atskaņotājs, atstāji iestatīto ierīces tipu **Atskaņotājs**.


Manuāla ideālā iestatījuma atlasīšana televizorā. . .

1 - Nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Atlasiet **Televizora iestatījumi** > **Attēls** > **Spēle vai dators** un nospiediet **OK** (Labi).

3 - Atlasiet **Spēle** un nospiediet **OK** (Labi).

4 - Nospiediet  (ja nepieciešams, vairākas reizes), lai aizvērtu izvēlni. Kad beidzat spēlēt, neaizmirstiet iestatīt Spēle vai dators atpakaļ uz **Izslēgts**.

Lai uzzinātu, kā savienot spēļu konsoli ar televizoru, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodiet **Spēļu konsole, pievienošana**.

7.2

Divu spēlētāju spēles

Kas ir divu spēlētāju spēle

Ja spēlējat vairāku spēlētāju spēli ar sadalītu ekrānu, varat iestatīt, lai televizorā katru ekrānu rādītu pilnekrāna režīmā. Katrs spēlētājs redz tikai savu spēles daļu pa visu ekrānu. Lai attēlotu abus ekrānus, televizorā tiek izmantota 3D tehnoloģija.

Lai pilnekrāna režīmā skatītu divus dažādus attēlus, katram spēlētājam vajadzīgs savs 3D brillu pāris.




Nepieciešamais aprīkojums

Lai šajā televizorā spēlētu divu spēlētāju spēli, vajadzīgs divu spēlētāju komplekts ar 2 pasīvajām 3D brillēm — Philips PTA436 (nopērkamas atsevišķi).



Spēļu konslei jābūt savienotai ar televizoru, izmantojot HDMI savienojumu.

Divu spēlētāju spēles sāksana

Lai sāktu divu spēlētāju spēli . . .

1 - Nospiediet  **Source** (Avots), atlasiet spēļu konsoli un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Izmantojot spēļu konsoli, sāciet spēli un atlasiet vairāku spēlētāju vai divu spēlētāju režīmu. Atlasiet sadalītā ekrāna skatīšanas režīmu.

3 - Televizorā nospiediet  **OPTIONS** (Opcijas), atlasiet  **Attēls un skaņa**, atlasiet **Divu spēlētāju spēle** un nospiediet **OK** (Labi)*.

4 - Atlasiet formātu, kādā sadalītā ekrāna spēle tiek rādīta ekrānā — **Blakus** vai **Augšā/apakšā** —, un nospiediet **OK** (Labi). Televizorā abi ekrāni ir redzami kā pilni ekrāni.

Lai skatītos 2 dažādus ekrānus, katrs spēlētājs uzliek savas brilles — 1. spēlētāja vai 2. spēlētāja.

Sadalītā ekrāna skatījuma parādīšana un noraidīšana

Izmantojot divu spēlētāju sadalītā ekrāna skatījumu, varat veikt pārslēgšanu starp sadalīto ekrānu un apvienoto skatījumu, lai varētu lasīt spēles izvēlni vai spēles rezultātus.

Lai veiktu skatījumu pārslēgšanu, nospiediet **OK** (Labi) uz televizora tālvadības pults.

Beigt divu spēlētāju spēli

Lai apturētu divu spēlētāju sadalītā ekrāna skatu, nospiediet  un atlasiet citu darbību.

* Ja izvēlnē nav pieejamas spēles 2 dalībniekiem, nospiediet tālvadības pults taustiņu **3D**, atlasiet **2D** un nospiediet **OK** (Labi).





Televizoru tehniskie dati

8.1

Vide

Enerģijas taupīšana

Enerģijas taupīšanas iestatījumos apvienoti visi televizora iestatījumi, kas palīdz saudzēt vidi.

Skatoties televīzijas kanālus, nospiediet taustiņu , lai atvērtu sadaļu **Eko iestatījumi**. Aktīvie iestatījumi ir atzīmēti ar  . Lai aizvērtu, vēlreiz nospiediet .

Enerģijas taupīšana

Šis viedā attēla iestatījums iestata attēlu un Ambilight vispiemērotākajā enerģijas taupīšanas iestatījumā. Lai ieslēgtu, izvēlieties **Enerģijas taupīšana** izvēlnē Ekoloģiskie iestatījumi un nospiediet **OK** (Labi). Lai izslēgtu Enerģijas taupīšanas režīmu, atlasiet citu viedā attēla iestatījumu.

Ekrāns izslēgts

Ja tikai klausāties mūziku, enerģijas taupīšanas nolūkā varat izslēgt televizora ekrānu. Atlasiet **Izslēgt ekrānu** un nospiediet **OK** (Labi). Lai atkal ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tālvadības pults taustiņu.

Apgaismojuma sensors

Lai taupītu enerģiju, iebūvētais apgaismojuma sensors samazina televizora ekrāna spilgtumu, kad samazinās apkārtējais apgaismojums. Iebūvētais apgaismojuma sensors automātiski pielāgo attēlu un funkciju Ambilight apgaismojumam telpā. Lai to ieslēgtu, atlasiet **Apgaismojuma sensors** un nospiediet **OK** (Labi). Lai to izslēgtu, vēlreiz nospiediet **OK** (Labi).

Izslēgšanas taimeris

Ja 4 stundu laikā netiek nospiests neviens tālvadības pults taustiņš vai ja televizors 10 minūšu laikā nesāņem nekādu signālu, televizors tiek automātiski izslēgts, lai taupītu enerģiju. Atlasiet **Izslēgšanas taimeris**.


Ja televizoru izmantojat kā monitoru vai lietojat digitālo uztvērēju (televizora pierīci), lai skatītos televizoru, un nelietojat televizora tālvadības pulti, deaktivējiet automātisko izslēgšanu.

Televizorā ir ne tikai ekoloģiskie iestatījumi, bet arī enerģijas taupīšanas līdzekļi, kas saudzē vidi.

Mazs elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā

Savā klasē vadošā un īpaši modernā strāvas padeves shēma samazina televizora strāvas patēriņu līdz ārkārtīgi zēmam līmenim, nezaudējot neko no gaidstāves režīma funkcionalitātes.

Strāvas padeves vadības sistēma

Šī televizora modernizētā strāvas padeves sistēmas vadība nodrošina iespējami efektīvāko elektroenerģijas lietojumu. Var pārbaudīt, kā personiskie televizora iestatījumi, pašreizējo ekrānā redzamo attēlu spilgtuma līmenis un apkārtējā apgaismojuma apstākļi ietekmē relatīvo strāvas patēriņu. Lai pārbaudītu relatīvo strāvas patēriņu, nospiediet  > **Iestatīšana** > **Skatīties demonstrācijas** > **Aktīvā vadība** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet iestatījumu, lai pārbaudītu attiecīgās vērtības.

Eiropas enerģijas marķējums

Eiropas enerģijas marķējums norāda šīs ierīces energoefektivitātes klasi. Jo zaļāka ir ierīces energoefektivitātes klase, jo mazāk enerģijas tā patērē. Uz marķējuma jūs varat redzēt šīs ierīces energoefektivitātes klasi, vidējo strāvas patēriņu ieslēgtā stāvoklī un vidējo enerģijas patēriņu 1 gada laikā. Šīs ierīces strāvas patēriņa vērtības varat skatīt arī savas valsts Philips vietnē www.philips.com/TV

Ekomarķējums

Uzņēmums Philips pastāvīgi pievērš uzmanību tam, lai tā novatoriskie patēriņa produkti iespējami mazāk ietekmētu vidi. Mēs rūpējamies par vides kvalitātes uzlabošanu ražošanas procesā, samazinām kaitīgu vielu izmantošanu, īstenojam energoefektīvu lietošanu, sniedzam norādījumus par rīcību produkta lietošanas beigās un produkta pārstrādi.



Pateicoties mūsu pūlīņiem vides aizsardzībā, šim televizoram ir piešķirts **Eiropas ekomarķējums** — puķe — www.ecolabel.eu. Detalizētu informāciju par šī televizora elektroenerģijas patēriņu gaidstāves režīmā, garantijas noteikumiem, rezerves daļām un atkārtotu pārstrādi attiecībā uz jūsu valsti skatiet Philips vietnē: www.philips.com.

Lietošanas beigas

Veco produktu un bateriju utilizācija

Šī ierīce ir konstruēta un izgatavota no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu umas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK.



Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotos produktus kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto produktu likvidēšana palīdz novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.



Lūdzu, noskaidrojiet vietējo noteikumu prasības attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza to likvidēšana palīdz novērst iespējami negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

8.2

Strāvas padeve

Produkta specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Detalizētu informāciju par šī produkta specifikācijām skatiet vietnē www.philips.com/support.

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: maiņstrāva, 220–240 V +/-10 %
- Apkārtējās vides temperatūra: 5–35 °C
- Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,1 W
- Strāvas taupīšanas funkcijas: apgaismojuma sensors, ekoloģiskais režīms, attēla izslēgšana (lai klausītos radio), automātiskās izslēgšanās taimeris, ekoloģisko iestatījumu izvēlne.

Enerģijas klase, kas norādīta produkta datu plāksnītē, ir šī produkta enerģijas patēriņš parastas mājssaimniecības lietošanas laikā (IEC 62087 Izd. 2). Maksimālā enerģijas klase, kas norādīta iekavās, tiek izmantota elektrodrošībai (IEC 60065 Izd. 7.2).

8.3

Uztveršana

- Antenas ieeja: 75 omi, koaksiālais kabelis (IEC75)
- Uztveršanas diapazoni: hiperjosla, S-Channel, UHF, VHF
- DVB : DVB-T (virszemes, antena) COFDM 2K/8K, DVB-T2 : tikai televizoru veidiem '... T/12', DVB-C (kabelis) QAM
- Analogā video atskaņošana: NTSC, SECAM, PAL
- Digitālā video atskaņošana: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Digitālā audio atskaņošana (ISO/IEC 13818-3)
- Attiecīgo valstu sarakstu sk. televizora datu plāksnītē

8.4

Displejs

Tips

- Ekrāna diagonāles izmērs:
 - 42PFL6008, 6158, 6188, 6198, 6678 : 107 cm / 42 collas
 - 47PFL6008, 6158, 6188, 6198, 6678 : 119 cm / 47 collas
 - 55PFL6008, 6158, 6188, 6198, 6678 : 140 cm / 55 collas
 - 60PFL6008, 6158, 6188, 6198, 6678 : 152 cm / 60 collas
- Displeja izšķirtspēja: 1920x1080p
- 3D: Easy 3D, divu spēlētāju spēles pilnekrāna režīmā, Premium 3D dziļuma regulēšana, Premium 2D pārvēršana 3D

Ievades izšķirtspēja

Video formāti

Izšķirtspēja — atsvaidzes intensitāte

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Datora formāti

Izšķirtspēja (cita starpā)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz
- 1920 x 1080p - 60 Hz

8.5

Skaņa

Smart Stereo 3D wOOx

- Ievades jauda (RMS): 25 W
- Skaņas uzlabojumi: automātiskā skaļuma izlīdzināšana, Clear Sound, Incredible Surround 3D

8.6

Multivide

Savienojumi

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (iebūvēts)

Atbalstītās USB failu sistēmas

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Atskaņošanas formāti

- Konteineri: 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Video kodeki: DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Audio kodeki: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (ietver MP3), Vorbis, WMA (no v2 līdz v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Subtitri:
 - Formāti: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMLayer (TXT), DivX® subtitri
 - Rakstzīmju kodēšana: UTF-8, Centrāleiropa un Austrumeiropa (Windows-1250), Kirilica (Windows-1251), Grieķu (Windows-1253), Turku (Windows-1254), Rietumeiropa (Windows-1252)
- Attēla kodeki: JPEG
- Ierobežojumi:
 - Maksimālais multivides failam atbalstītais kopējais bitu pārraides ātrums ir 30 Mbps.
 - Maksimālais multivides failam atbalstītais video bitu pārraides ātrums ir 20 Mbps.
 - MPEG-4 AVC (H.264) ir atbalstīts līdz pat High Profile @ L4.1.
 - VC-1 ir atbalstīts līdz pat Advanced Profile @ L3.

Wi-Fi Miracast™ sertifikāts

Šis televizors atbalsta WiDi 4.x ierīces.

DivX®

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** nospiediet  **List** (Saraksts) un atrodi **DivX® VOD**.

Atbalstītā ar multivides servera programmatūra (DMS)

- PC - Microsoft Windows XP, Vista vai Windows 7
 - Varat izmantot jebkuru DLNA sertifikātu® multivides servera programmatūru.
 - Microsoft - Windows Media Player
- Mac OS X
 - Varat izmantot jebkuru DLNA sertifikātu® multivides servera programmatūru.
- Mobilās ierīces
 - Philips MyRemote - iOS, Android
 - Var atšķirties sadarbība un veikspēja atkarībā no mobilās ierīces iespējām un izmantotās programmatūras.

Elektrostatiskās izlādes noteikumi

Šī iekārta atbilst elektrostatiskajai izlādei piemērojamajiem A kategorijas veikspējas kritērijiem. Ja iekārta elektrostatiskās izlādes dēļ netiek atkopta failu koplietošanas režīmā, nepieciešama lietotāja iejaukšanās.

8.7

Savienojamība

Televizora aizmugure

- SCART (adapteris iekļauts komplektā): audio labās/kreisās puses ieejas savienojums, CVBS ieeja, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr (ietverts adapteris), audio labās/kreisās puses savienojums (stereo mini ligzda 3,5 mm)
- Audio ieeja (DVI - HDMI)(stereo mini ligzda 3,5 mm)
- 3 x HDMI ieejas ar ARC (3D)

- Audio labās/kreisās puses izeja – sinhronizēta ar displeju (optiska, Toslink)
- LAN tīkls – (RJ45)

Televizora sānos

- 1x HDMI ieeja ar ARC (3D)
- 3x USB 2.0
- Kopējā interfeisa slots (CI+/CAM)
- Austiņas (3,5 mm stereo kontaktspraudnis)

8.8

Izmēri un svars

42PFL6008 / 6158 / 6188 / 6198 / 6678

Platums 953 mm - Augstums 556 mm - Dziļums 36 mm - Svars ±13 kg
... ar televizora statīvu - 633 mm - Dziļums 205 mm - Svars ±15 kg

47PFL6008 / 6158 / 6188 / 6198 / 6678

Platums 1064 mm - Augstums 619 mm - Dziļums 36 mm - Svars ±15 kg
... ar televizora statīvu - 696 mm - Dziļums 225 mm - Svars ±17 kg

55PFL6008 / 6158 / 6188 / 6198 / 6678

Platums 1235 mm - Augstums 715 mm - Dziļums 36 mm - Svars ±19 kg
... ar televizora statīvu - 792 mm - Dziļums 280 mm - Svars ±21 kg

60PFL6008



Platums 1352 mm - Augstums 780 mm - Dziļums 36,5 mm - Svars ±25 kg
... ar televizora statīvu - 857 mm - Dziļums 280 mm - Svars ±27 kg

UMv 3104 327 0079.6 - 070813

Televizora programmatūra

9.1

Programmatūras versija

Lai skatītu pašreizējās televizora programmatūras versiju, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Programmatūras iestatījumi** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Izmantotais programmnodrošinājums** un skatiet **Versija:**



9.2


Programmatūras atjaunināšana

Programmatūras atjaunināšana no interneta

Ja televizors ir pieslēgts internetam, jūs, iespējams, saņemsiet TP Vision ziņojumu par televizora programmatūras atjaunināšanu. Jums nepieciešams ātrs (platjoslas) interneta pieslēgums.

Ja saņemat šādu paziņojumu, ieteicams veikt atjaunināšanu. Izvēlieties **Atjaunināt**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



Jaunos atjauninājumus varat meklēt arī pats. Lai meklētu atjauninājumu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Programmatūras atjaunināšana** un nospiediet **OK** (Labi). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, televizors tiek automātiski izslēgts un atkal ieslēgts. Pagaidiet, kamēr televizors tiek atkal ieslēgts. Nelietojiet televizora ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi .

Programmatūras atjaunināšana no USB ierīces

Iespējams, būs jāatjaunina televizora programmatūra. Jums būs vajadzīgs dators ar ātrdarbīgu interneta pieslēgumu un USB atmiņas ierīce, lai programmatūru augšupielādētu televizorā. Izmantojiet USB atmiņas ierīci, kurā ir 256 MB brīva atmiņas vieta. Pārliecinieties, vai ierakstīšanas aizsardzība ir izslēgta.

1 - Sāciet atjaunināšanu televizorā

Lai sāktu atjaunināšanas procesu, nospiediet , atlasiet  **Iestatīšana** un nospiediet **OK** (Labi). Atlasiet **Programmatūras atjaunināšana** > **USB** un nospiediet **OK** (Labi).

2 - Identificējiet televizoru

Pievienojiet USB atmiņas ierīci vienam no televizora USB savienojumiem, atlasiet **Sākt** un nospiediet **OK** (Labi). USB atmiņas ierīcē tiks ierakstīts identifikācijas fails.

3 - Lejupielādējiet televizora programmatūru

Pievienojiet USB atmiņu datoram. USB atmiņas ierīcē atrodiet failu **update.htm** un veiciet uz tā dubultklikšķi. Noklikšķiniet uz **Nosūtīt ID**. Ja ir pieejama jauna programmatūra, lejupielādējiet .zip failu. Pēc lejupielādēšanas atpakoiet failu un nokopējiet failu **autorun.upg** USB atmiņas ierīcē. Neievietojiet šo failu mapē.


4 - Atjauniniet televizora programmatūru

Vēlreiz pievienojiet USB atmiņu televizoram. Atjaunināšana sākas automātiski. Televizors pats uz 10 sekundēm izslēdzas un pēc tam atkal ieslēdzas. Lūdzu, gaidiet.

Ievērojiet:

- nelietojiet tālvadības pulti
- neizņemiet USB atmiņas ierīci no televizora

Ja atjaunināšanas laikā tiek pārtraukta strāvas padeve, nekādā gadījumā neatvienojiet USB atmiņas ierīci no televizora. Pēc strāvas padeves atjaunošanas atjaunināšana tiks turpināta.

Atjaunināšanas beigās ekrānā tiek parādīts ziņojums **Darbība sekmīga pabeigta**. Izņemiet USB atmiņas ierīci un nospiediet tālvadības pults taustiņu .

Ievērojiet:

- nenospiediet  divreiz
- nelietojiet televizora pogu .

Televizors izslēdzas (uz 10 sekundēm) un atkal ieslēdzas. Lūdzu, uzgaidiet.

Televizora programmatūra ir atjaunināta. Jūs atkal varat izmantot televizoru.

Lai nejausi neveiktu televizora programmatūras atjaunināšanu, izdzēsiet no USB atmiņas ierīces failu **autorun.upg**.

9.3

Atklātā pirmkoda programmatūra

Šim televizoram ir atklātā pirmkoda programmatūra. Ar šo TP Vision Netherlands B.V. piedāvā pēc pieprasījuma nosūtīt pilnīga atbilstošā atklātā pirmkoda kopiju ar autortiesībām aizsargātā atklātā pirmkoda programmatūras pakotnēm, kas izmantotas šim ražojumam, ja šāds piedāvājums tiek pieprasīts saskaņā ar atbilstošām licencēm.

Šis piedāvājums ir spēkā ne ilgāk kā trīs gadus pēc produkta iegādes jebkurai personai, kura ir saņēmusi šo informāciju. Lai saņemtu pirmkodu, lūdzu, rakstiet angļu valodā uz ...

Intellectual Property Dept.

TP Vision Netherlands B.V.
P.O. Box 80077
5600 KA Eindhoven
Nīderlande

9.4

Atklātā pirmkoda licence

Atbalsts

Reģistrēt



Reģistrējiet televizoru un izmantojiet virkni priekšrocību, tostarp pilnu atbalstu (arī lejupielādes), privilēģētu piekļuvi informācijai par jaunajiem produktiem, ekskluzīvus piedāvājumus un atlaides, iespēju laimēt balvas un pat piedalīties īpašās aptaujās par jaunajiem produktiem.


Atveriet vietni www.philips.com/welcome


Palīdzības un meklēšanas lietošana

Šajā televizorā ir pieejama ekrāna palīdzība. Meklēto informāciju varat atrast tēmu sarakstā vai lasīt palīdzību kā grāmatas nodaļas.

Palīdzības atvēršana


Lai atvērtu sākuma izvēlni, nospiediet taustiņu . Atlasiet  **Palīdzība** un nospiediet **OK** (Labi).


Lai skatītu tēmu alfabētisko sarakstu, izvēlņu joslā atlasiet cilni  **Saraksts**.

Lai lasītu palīdzību kā grāmatu, izvēlņu joslā atlasiet  **Grāmata**.

Lai izpildītu palīdzības norādījumus, vispirms aizveriet palīdzības sadaļu.

Lai aizvērtu palīdzības sadaļu, nospiediet  vai .

Lielākajai daļai izvēlņu iestatījumu un opciju varat nospiegt  (zilo taustiņu), lai iegūtu īsu informāciju par atlasīto iestatījumu vai opciju.

Jā ir pieejama informācija par iestatījumu vai opciju, varat vēlreiz nospiegt  (zilo taustiņu), lai atvērtu attiecīgo palīdzības sadaļas lapu.

Veicot dažas darbības, piemēram, lasot teletekstu, krāsu taustiņiem ir noteiktas funkcijas, un ar tiem nevar atvērt palīdzību.

Televizora palīdzība planšetdatorā, viedtālrunī vai datorā

Televizora palīdzību varat lejupielādēt PDF formātā, lai to lasītu viedtālrunī, planšetdatorā vai datorā.

Lai vieglāk varētu izpildīt garākus norādījumus, varat izdrukāt attiecīgo palīdzības sadaļas lapu, izmantojot datoru.

Lai lejupielādētu palīdzību (lietošanas rokasgrāmatu), atveriet vietni www.philips.com/support.

Palīdzība tiešsaistē

Lai atrisinātu jebkuru ar Philips televizoru saistītu problēmu, varat izmantot mūsu tiešsaistes atbalstu. Tajā varat izvēlēties savu valodu un ievadīt produkta modeļa numuru.

Atveriet vietni www.philips.com/support.

Atbalsta vietnē varat atrast tālruņa numuru, lai savā valstī sazinātos ar mūsu apkalpošanas centru, kā arī atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem. Dažās valstīs varat tērzēt ar vienu no mūsu līdzstrādniekiem un uzdot jautājumus tieši vai nosūtīt e-pastā

Varat lejupielādēt jauno televizora programmatūru vai rokasgrāmatu lasīšanai savā datorā.

Klientu apkalpošana

Lai saņemtu atbalstu, pa tālruni varat sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru jūsu valstī. Tālruņa numuru sk. televizora komplektā iekļautajā drukātajā dokumentācijā.

Varat arī apmeklēt mūsu vietni www.philips.com/support.

Televizora modeļa un sērijas numurs

Iespējams, jūs lūgs nosaukt vai ievadīt sava televizora modeļa un sērijas numuru. Šos numurus sk. uz iepakojuma uzlīmes vai televizora aizmugurē vai apakšā esošās datu plāksnītes.

Autortiesības un licences

HDMI



HDMI®

Preču zīmes HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips ir uzņēmuma HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

Dolby



Dolby®

Ražots ar Dolby Laboratories licenci. Dolby un dubultā „D” simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

Skype



Skype™ ir Skype™ Limited vai tā saistīto uzņēmumu preču zīme.

DLNA Certified®



© 2013 Digital Living Network Alliance. Visas tiesības paturētas.
© 2013 DLNA. Visas tiesības paturētas.

DivX Certified®



PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts, ko izstrādājis korporācijas Rovi Corporation meitas uzņēmums DivX, LLC. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kas atskaņo DivX video. Apmeklējiet vietni divx.com, lai iegūtu papildinformāciju un programmatūras rīkus savu failu pārvēršanai DivX video.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA: lai skatītos iegādātās DivX video pēc pieprasījuma (VOD) filmas, šai DivX sertificētajai (DivX Certified®) ierīcei jābūt reģistrētai. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiat DivX VOD sadaļu. Papildinformāciju par reģistrācijas pabeigšanu skatiet vietnē vod.divx.com.

Microsoft

Windows Media

Windows Media ir vai nu reģistrēta preču zīme, vai Microsoft Corporation preču zīme ASV un/vai citās valstīs.

Microsoft PlayReady

Lai aizsargātu intelektuālo īpašumu, tostarp ar autortiesībām aizsargāto saturu, satura īpašnieki lieto satura piekļuves tehnoloģiju Microsoft PlayReady™.

Šajā ierīcē tiek izmantota PlayReady tehnoloģija, lai piekļūtu ar PlayReady aizsargātam saturam un/vai ar WMDRM aizsargātam saturam. Ja ierīcē netiek sekmīgi nodrošināta pareiza satura lietošanas ierobežojumu ievērošana, satura īpašnieki var pieprasīt korporācijai Microsoft atsaukt ierīces spēju atskaņot ar PlayReady aizsargātu saturu. Atsauksmai nav jāietekmē neaizsargāta satura vai ar citām satura aizsardzības tehnoloģijām aizsargāta satura lietošana. Satura īpašnieki var pieprasīt PlayReady jaunināšanu, lai varētu piekļūt to saturam. Ja noraidīsiet jaunināšanu, jūs nevarēsiet piekļūt saturam, kam nepieciešams šis jauninājums.

Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips, Wi-Fi logotips ir reģistrētas Wi-Fi Alliance preču zīmes. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** ir Wi-Fi Alliance preču zīmes.

MHEG programmatūra

Šajā televizorā ("šis produkts") izmantotās MHEG programmatūras ("programmatūra"), kas nepieciešama, lai jūs varētu izmantot interaktīvās televīzijas funkcijas, autortiesības pieder S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("īpašnieks"). Jūs drīkstat izmantot programmatūru tikai kopā ar šo produktu.

Citas preču zīmes

Visas pārējās reģistrētās un neregistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Kanālu saraksta kopēšana, kopēšana 28

Kanālu saraksti 26

Kanālu saraksts, jaunie 28

Kopējā interfeisa slots 11

Krāsa 37

Krāsas pastiprināšana 38

Krāsas temperatūra 39

L

Lietojumprogramma MyRemote, Control 60

Lietojumprogramma MyRemote, izvēlne 58

Lietojumprogramma MyRemote, JointSpace 57

Lietojumprogramma MyRemote, lejupielāde 58

Lietojumprogramma MyRemote, SimplyShare 58

Lietojumprogramma MyRemote, TV ceļvedis 59

Lietojumprogramma MyRemote, tīkls 57

Lietojumprogramma MyRemote, Wi-Fi Smart Screen 60

Lietojumprogramma, atsauksmes 49

Lietojumprogramma, bloķēšana 49

Lietojumprogramma, ieteicamā 49

Lietojumprogramma, meklēšana 49

Lietošanas beigas 68

Lounge light 43

M

Manuāla noskaņošana 30

Melnas malas 31

MHEG 32

Miracast, bloķēt/atbloķēt 53

Miracast, ekrāna koplietošana 53

Miracast, koplietošanas pārtraukšana 53

Miracast™ 53

Mono/Stereo 41

MPEG defektu samazināšana 37

Multi room, iestatīšana 54

Multi room, izskaidrojums 54

Multi room, lietošanas princips 54

Multivides servera programmatūra 8

Mājas kino sistēma, daudzkanālu 13

Mājas kinozāles sistēma, skaļuma izlīdzināšana 13

Mūzikas faili, atskaņošana 51

N

Nomas filmas 50

O

Opcija Pārinstalēt televīzijas kanālus 28

Opcijas, kanāla 25

P

Palīdzība, lietošana 72

Palīdzība, planšetdatorā 72

Pastiprinātājs 41

Peļe, pievienošana 16

Peļe, ātrums 16

Perfect Natural Motion 37

Perfekts kontrasts 38

Pielāgota krāsas temperatūra 39

Pixel Plus saite 11

Programmatūra, atjaunināšana ar USB 71

Programmatūra, atjaunināšana no interneta 71

Programmatūra, pašreizējā versija 71

Pulkstenis 36

Pārraidē ātruma režīms 29

Pārraidē ātrums 29

R

Radio kanāli 25

Raidījumu saraksts 33

Runa 44

Rūpnīcas iestatījumi 28

S

Saslēgšanas pamācība 9

Savienojumi, saraksts 34

SCART savienojums, padomi 10

Skatīšanās attālums 6

Skaļruņi/austiņas 44

Skaņas efekts 44

Skaņas stils 40

Skype 62

Skype, automātiskā pierakstīšanās 65

Skype, balss pasts 65

Skype, balss zvans 64

Skype, izrakstīšanās 66

Skype, jauns konts 62

Skype, kameras pārbaude 66

Skype, kontaktpersonas 63

Skype, kontaktpersonas bloķēšana 64

Skype, kredīts 65

Skype, notikums 65

Skype, paroles maiņa 66

Skype, paziņojumi 66

Skype, pierakstīšanās 62

Skype, pieslēgšanās statuss 63

Skype, skaņas izslēgšana 64

Skype, video zvans 64

Skype, vēsture 65

Skype, zvana saņemšana 65

Skype, zvana signāls 66

Skype, zvanišana uz tālruniem 64

Smart TV, PIN kods 48

Smart TV, reģistrēšana 48

Smart TV, sākuma lapa 49

Spilgtums 39

Spēle vai dators 39

Spēle vai dators, dators 17

Spēle vai dators, spēle 67

Spēle, divu spēlētāju 67

Spēle, spēlēšana 67

Spēle, sākt divu spēlētāju spēli 67

Spēļu konsole, A/V LR savienojums 14

Spēļu konsole, HDMI savienojums 14

Statuss 26

Stiprinājums pie sienas, VESA 6

Strāvas pievade 6

Subtitri 35

Subtitri, ierakstīšana 56

Subtitri, pauzēt televīziju 55

Super Resolution 38

Sākotnējā valoda 36

Sākuma izvēlne 48

T

Tastatūra, pievienošana 15

Taustiņa skaņas signāls 44

Teleteksts 31

Teleteksts, divdaļīgs ekrāns 32

Teleteksts, iesaldēt 32

Teleteksts, iestatīšana 32

Teleteksts, opcijas 32

Teleteksts, T.O.P. pārskats 32

Televizora lietošana 25
Televizora novietojums 42
Televizora pulkstenis 36
Televizora skaļruņi 41
Televīzija pēc pieprasījuma 51
Telpiska skaņa 40
Tiešsaistes atbalsts 72
Tiešsaistes televīzija 50
Trokšņu mazināšana 37
TV ceļvedis 33
TV ceļvedis, informācija 34
TV tīkla nosaukums 9
Tālvadības pults, Azerty 23
Tālvadības pults, baterijas 24
Tālvadības pults, diakritiskās zīmes un simboli 23
Tālvadības pults, kirilica 24
Tālvadības pults, lielie burti 23
Tālvadības pults, savienošana pārī 24
Tālvadības pults, tastatūra 23
Tālvadības pults, taustiņi 22
Tīkla frekvence 30
Tīkla frekvences režīms 30
Tīkls, bezvadu 7
Tīkls, DHCP 7
Tīkls, iestatījumi 8
Tīkls, parole 7
Tīkls, statiska IP adrese 7
Tīkls, vadu 8

U

Universālā piekļuve 43
USB cietais disks, informācija 14
USB cietais disks, uzstādīšana 15
USB pele 16
USB tastatūra 15
USB zibatmiņas disks, pievienošana 16
Uztveršanas kvalitāte 30

V

Valoda, izvēlnes 36
Vecuma ierobežojums 27
Veikala atrašanās vieta 40
Video atlase 25
Video faili, atskaņošana 52
Video kontrasts 39
Video straumēšana 50
Video veikals 50
Vājdzirdīgiem 44

W

Wi-Fi Smart Screen, kanālu josla 60
Wi-Fi Smart Screen, rīkjosla 60
Wi-Fi Smart Screen, televīzijas skatīšanās 60
WoWLAN 58
WPS, PIN kods 7
WPS — Wi-Fi aizsargāta iestatīšana 7
WWW. 49

Y

YPbPr savienojums, padomi 10

Z

Zemfrekvences skaņa 40

Ā

Ātrie attēla iestatījumi 18
Ātrā palaišana 21



Contact information

Argentina

0800 444 7749

Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina

033 941 251 (Lokalni poziv)

Brazil

0800 701 0245

Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 (Национален номер)

Česká republika

228880895 (Místní tarif)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (Kohalikud kõned)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Қазақстан

8 10 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Vietējais tarifs)

Lithuania

8 5 214 0293 (Vietinaiš tarifais)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)**România**

031 6300042 (Tarif local)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

011 321 6840 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Lokalni klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com