

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL76x5H

42PFL76x5H

46PFL76x5H

32PFL76x5K

42PFL76x5K

46PFL76x5K

SK Návod na použitie

PHILIPS



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	


1	Úvodné pokyny	4
	Prehliadka TV	4
	Dôležité	10
	Umiestnenie televízora	13
	Najdôležitejšie funkcie a vlastnosti výrobku	14
	Prístup k ďalším informáciám	15
2	Používanie televízora	16
	Prehľad	16
	Bočné ovládacie prvky a indikátory	16
	Dialkové ovládanie	16
	Základné ponuky televízora	19
	Sledovanie televízie	21
	Sledovanie pripojeného zariadenia	23
	Používanie funkcie Ambilight	23
	Používanie služby Net TV	25
3	Ďalšie funkcie televízora	31
	Používanie teletextu	31
	Oblúbené kanály	32
	Používanie sprievodcu EPG	32
	Používanie časovačov a zámkov	33
	Používanie titulkov	33
	Prístup k multimédiám	34
	Používanie funkcie Scenea	36
	Univerzálny prístup	36
4	Konfigurácia televízora	38
	Zmena nastavení obrazu a zvuku	38
	Zmena nastavení kanála	40
	Inštalácia kanálov	41
	Zmena nastavení jazyka	43
	Konfigurácia siete	43
	Zmena ostatných nastavení	48
	Aktualizovanie softvéru	49
	Preinštalovanie televízora	50
5	Pripojenie televízora	51
	Prvé pripojenia	51
	Informácie o kábloch	51
	TV konektory – prehľad	53
	Pripojenie zariadení	55
	Pripojenie ďalších zariadení	61
	Používanie funkcie Philips EasyLink	64
	Použitie modulu CAM	67
	Vloženie karty SD	68

6	Riešenie problémov	69
	Kontakty	69
	Všeobecné problémy s televízorom	69
	Problémy s televíznymi kanálmi	69
	Problémy s obrazom	70
	Problémy so zvukom	70
	Problémy s pripojením HDMI	71
	Problémy s pripojením USB	71
	Problémy s pripojením k sieti	72
7	Technické údaje	73
	Prehľad	73
	Napájanie a príjem	73
	Zobrazenie a zvuk	73
	Rozlíšenia displeja	73
	Multimédia	74
	Možnosti pripojenia	74
	Rozmery	75
8	Register	77


1 Úvodné pokyny

Prehliadka TV


Dialkový ovládač

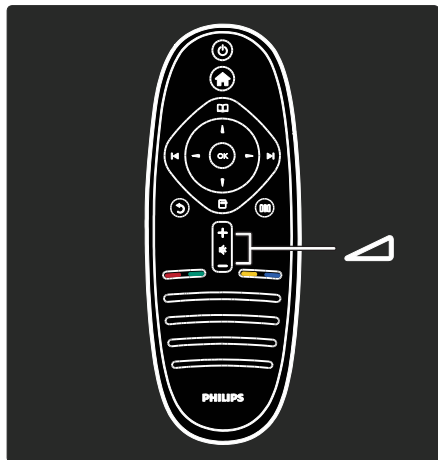

Na nastavenie hlasitosti.

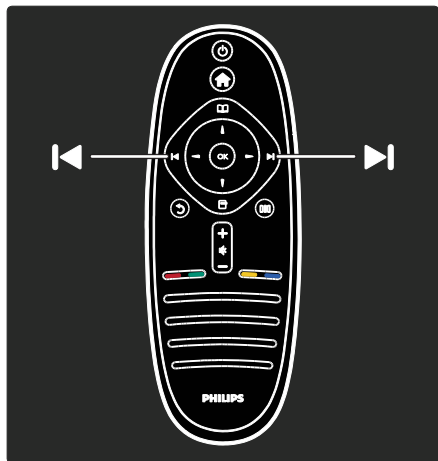


Prepínanie kanálov TV.

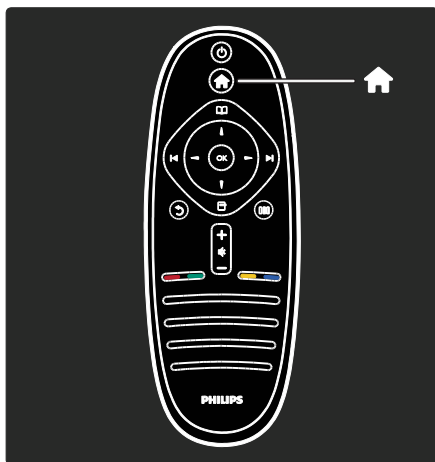

Otvorenie alebo zatvorenie **základnej ponuky** 🏠.


Základná ponuka umožňuje jednoduchý prístup k pripojeným zariadeniam, nastaveniam obrazu a zvuku a iným užitočným funkciám.

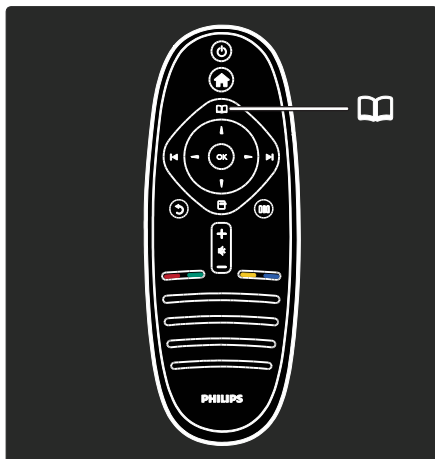


Otvorenie alebo zatvorenie **ponuky Prehľadávanie** 📖.


Ponuka Prehľadávanie umožňuje prístup k teletextu, zoznamu kanálov alebo elektronickému sprievodcovi programami (EPG)*.

*Sprievodca EPG nie je dostupný vo všetkých krajinách.

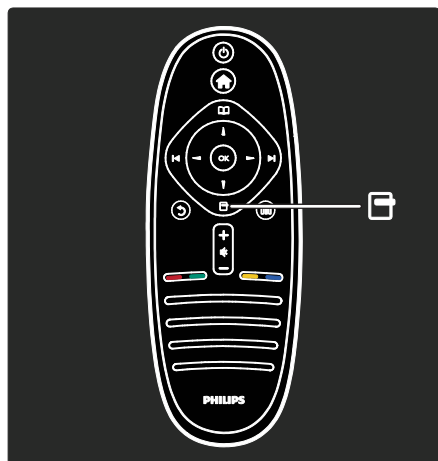


Otvorenie alebo zatvorenie **ponuky Možnosti** .

Ponuka Možnosti obsahuje praktické nastavenia týkajúce sa položiek práve zobrazovaných na obrazovke.

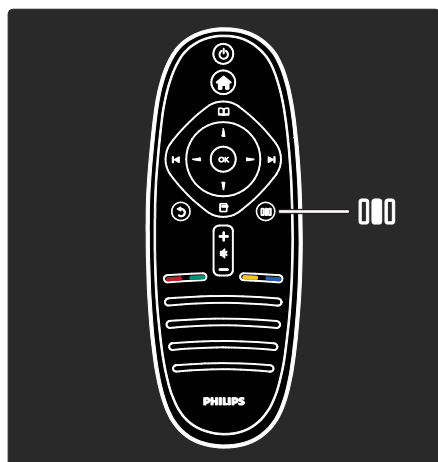


Otvorenie alebo zatvorenie **ponuky Zážitok** .

V ponuke Zážitok máte prístup k množstvu často používaných nastavení.

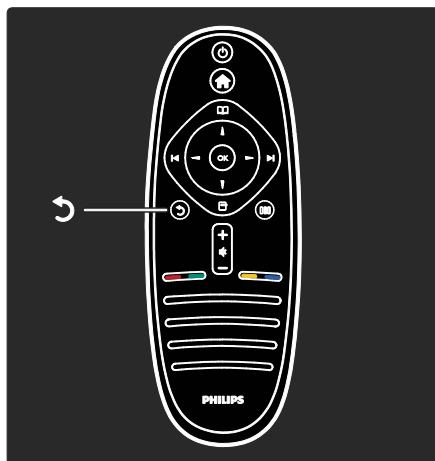

Späť .


Návrat na predchádzajúci TV kanál alebo ponuku. Stlačením a podržaním tlačidla sa vrátite k sledovaniu televízie.

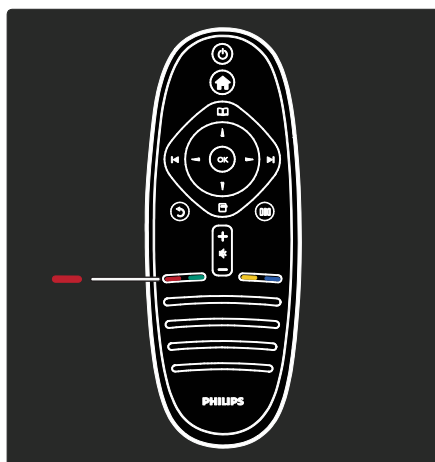

Červená


Výber červenej voľby, aktivovanie digitálnych interaktívnych TV služieb* alebo sledovanie klipov s ukážkami funkcií televízora.

*Dostupné len na určitých modeloch.

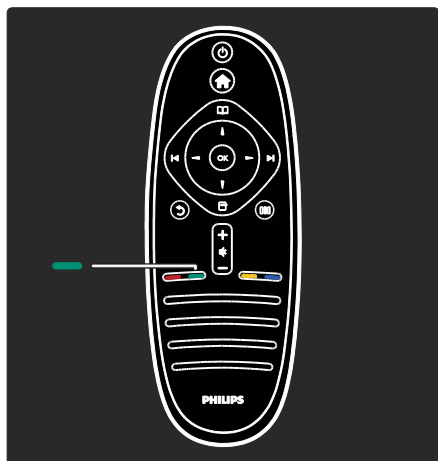


Zelená

Výber zelenej voľby alebo energeticky úsporných nastavení.

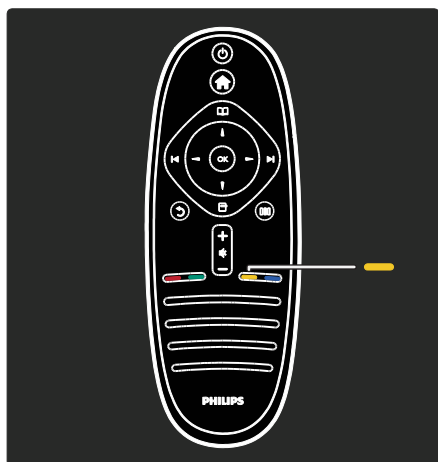

Žltá

Výber žltej voľby.

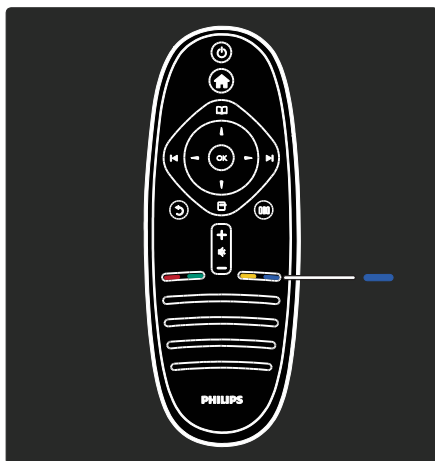

Modrá

Výber modrej voľby alebo otvorenie Miniaplikácií*.


*Dostupné len na určitých modeloch.

Ďalšie informácie o diaľkovom ovládaní nájdete v časti **Pomocník > Používanie televízora > Diaľkové ovládanie > Prehľad** (Strana 16).

Alebo vyhľadajte odpoveď v časti **Vyhľadať...**


Stlačením tlačidla  vyberte ďalšiu prehliadku TV.

Ponuky TV

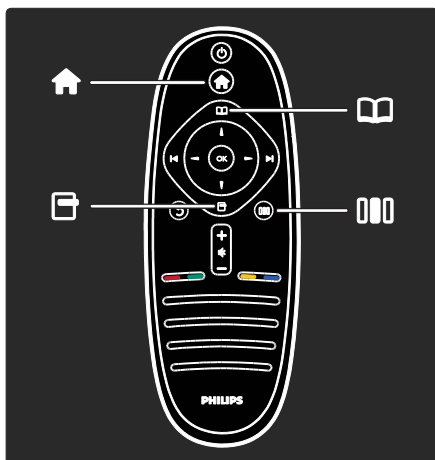


Pozrime sa bližšie na tieto často používané ponuky:

- Základná ponuka 🏠
- Ponuka Prehľadávat' 📖
- Ponuka Možnosti 📄
- Ponuka Zážitok 🎮

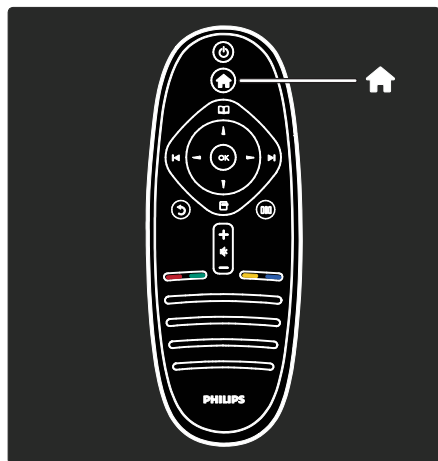


V **základnej ponuke** 🏠 môžete vybrať, z ktorého zdroja chcete sledovať obsah, napríklad TV kanál alebo filmy z pripojeného prehrávača DVD či zariadenia USB typu Flash. Môžete tiež pridať nové zariadenie alebo vstúpiť do ponuky **[Konfigurácia]** obsahujúcej ďalšie nastavenia.

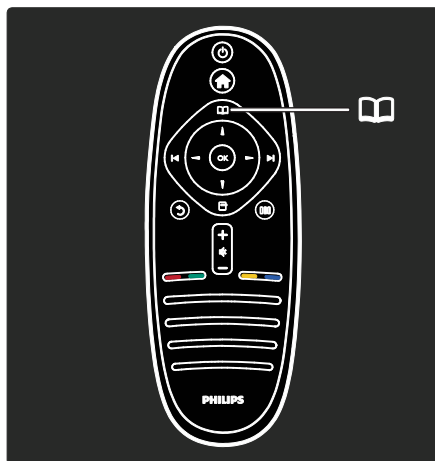


V **ponuke Prehľadávat'** 📖 máte prístup k teletextu, zoznamu kanálov alebo elektronickému sprievodcovi programami (EPG)*.

*Sprievodca EPG nie je dostupný vo všetkých krajinách.

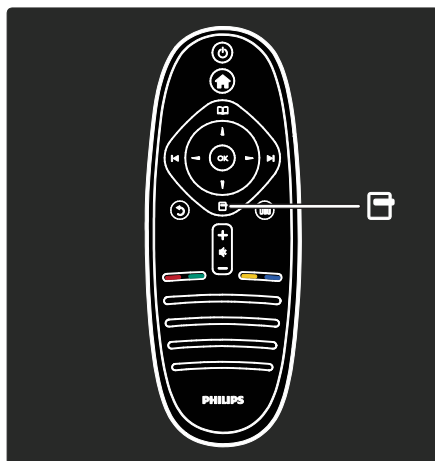

V **ponuke Možnosti** 📄 môžete vybrať nastavenia týkajúce sa obsahu zobrazovaného na obrazovke. Napríklad, počas sledovania kanála ho môžete označiť ako obľúbený.

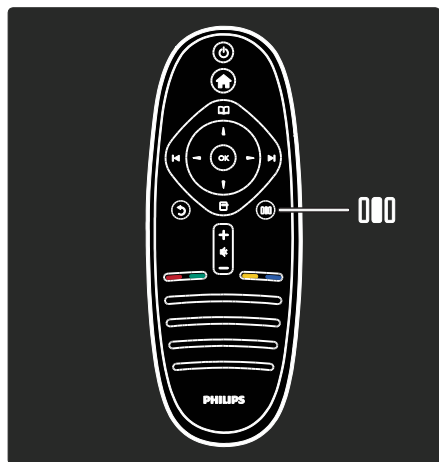

V ponuke **Zážitok** ■■■ môžete rýchlo upraviť nastavenia funkcie Ambilight*, obrazu a zvuku.


Môžete vybrať ideálne nastavenie obrazu pre filmy, hry alebo hudbu. Môžete tiež zmeniť formát obrazu zobrazovaného na obrazovke. Môžete dokonca upraviť nastavenia priestorového zvuku pre reproduktory televízora.

*Dostupné len na určitých modeloch.

Odpoveď môžete nájsť aj v časti **Vyhľadať...**

Stlačením tlačidla ■ vyberte ďalšiu prehliadku TV.

Pripojenie zariadení

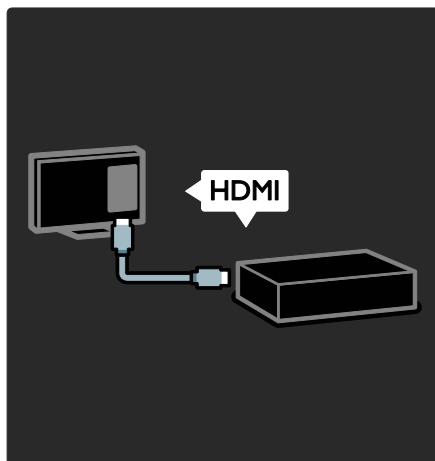

Pripojte prehrávače DVD, prehrávače diskov Blu-ray alebo herné konzoly cez rozhranie HDMI.

Pripojenie cez HDMI ponúka najvyššiu kvalitu obrazu a zvuku.


Ak k tomuto televízoru pripojíte zariadenie, vstúpte do ponuky Doma a pridajte zariadenie do ponuky televízora.

Stlačte tlačidlá **🏠** > **[Pridať zariadenia]** a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. Uistite sa, že vyberiete správny konektor televízora, ku ktorému je dané zariadenie pripojené. Ďalšie informácie nájdete v časti **Pomocník > Používanie televízora > Základné ponuky televízora > Pridanie zariadenia** (Strana 20).

Ak k televízoru pripojíte zariadenie kompatibilné s funkciou EasyLink (HDMI-CEC), automaticky sa pridá do ponuky Doma.

Vstúpte do ponuky Doma a vyberte ikonu práve pridaného zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti **Pomocník > Pripojenie televízora > Používanie funkcie Philips EasyLink** (Strana 64).

V časti **Pomocník > Pripojenie televízora** (Strana 51) sa pomocou vyobrazení dozviete viac o pripojení väčšiny bežných zariadení, napríklad:

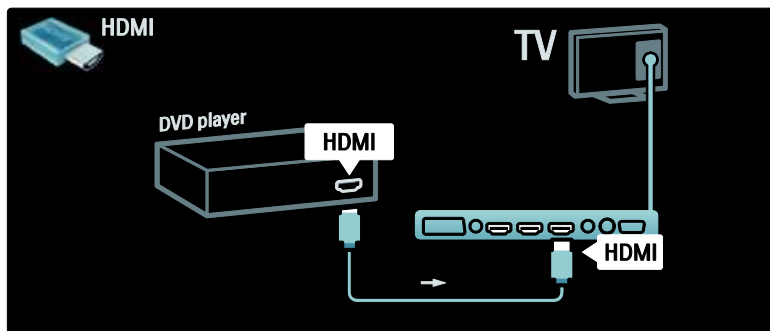

Televízor s vysokým rozlíšením

Programy vo vysokom rozlíšení (HD) môžete sledovať v obrazovej kvalite HD.

Ak sledujete programy, ktoré nie sú vo vysokom rozlíšení, kvalita obrazu bude podobná ako u televízorov bez vysokého rozlíšenia.

Váš displej dokáže zobrazit' obsah v rozlíšení HD z týchto zdrojov:


- prehrávač diskov Blu-ray pripojený cez kábel HDMI, prehrávajúc disk Blu-ray
- DVD prehrávač s prevzorkovaním pripojený cez kábel HDMI, prehrávajúc disk DVD
- terestriálny vysielač HD (DVB-T MPEG4)
- digitálny HD prijímač pripojený cez kábel HDMI, prehrávajúc obsah v rozlíšení HD z káblovej televízie alebo satelitu
- kanál HD vo vašej sieti DVB-C
- herná konzola s rozlíšením HD (napríklad X-Box 360 alebo PlayStation 3) pripojená cez kábel HDMI, prehrávajúca hru v rozlíšení HD

Video klip HD

Ak si chcete vychutnať úžasnú ostrosť a kvalitu obrazu televízora s vysokým rozlíšením HD, môžete si pozrieť videoklip vo vysokom rozlíšení zo základnej ponuky. Stlačte tlačidlá **🏠 > [Konfigurácia] > [Sledovať ukážky]** (na druhej stránke ponuky nastavenia).

Ďalšie informácie získate od svojho predajcu. Prejdite na webovú stránku najčastejších otázok www.philips.com/support, kde nájdete zoznam kanálov v HD rozlíšení alebo ich poskytovateľov vo vašej krajine.

Sieť a služba Net TV

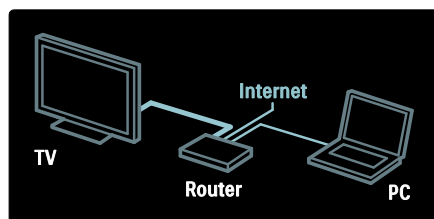

Sieť*

Po pripojení televízora k vašej domácej sieti môžete prehrávať hudbu, fotografie a video z počítača alebo iného mediálneho servera v danej sieti.

Ďalšie informácie nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia televízora > Konfigurácia siete** (Strana 43).

*Dostupné len na určitých modeloch.

Net TV*

Keď je pripojená počítačová sieť pripojená na Internet, môžete televízor pripojiť k službe **Net TV**. Net TV ponúka filmy, obrázky, hudbu a veľa iného obsahu.

Ďalšie informácie nájdete v časti **Pomocník > Používanie televízora > Používanie služby Net TV** (Strana 25).

*Dostupné len na určitých modeloch.

Dôležité

Blahoželáme

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj televízor na adrese www.philips.com/welcome.

Bezpečnosť

Pred začatím používania televízora si prečítajte všetky pokyny. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde následkom nedodržania pokynov.

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Televízor nikdy nevystavujte pôsobeniu dažďa alebo vody. Do blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, napríklad vázy. Ak sa na televízor alebo do jeho vnútra vyleje tekutina, okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Pred ďalším používaním televízora požiadajte o jeho kontrolu službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.

- Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy nekladajte predmety.
- Pri otáčaní televízora dbajte na to, aby sa nenapínal napájací kábel. Pri napínaní napájacieho kábla by mohli uvoľnené pripojenia spôsobiť iskrenie.
- Televízor, diaľkový ovládač ani batérie neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla. Televízor, diaľkový ovládač a batérie nikdy neumiestňujte do blízkosti sviečok ani iných plameňov, aby nedošlo k šíreniu ohňa.



Riziko skratu alebo požiaru.

- Diaľkový ovládač ani batérie nikdy nevystavujte pôsobeniu dažďa, vody ani nadmerného tepla.
- Zástrčky napájacieho kábla nevystavujte pôsobeniu sily. Uvoľnené zástrčky napájacieho kábla môžu spôsobiť iskrenie alebo vznik požiaru.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia televízora.

- Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg (55 lib.) musia vždy zdvíhať a prenášať dve osoby.
- Pri montáži televízora na stojan používajte iba dodaný stojan. Stojan k televízoru bezpečne upevnite. Televízor umiestnite na vodorovný povrch, ktorý udrží kombinovanú hmotnosť televízora aj stojana.
- Pri montáži televízora na stenu použite iba konzolu, ktorá udrží hmotnosť televízora. Konzolu upevnite na stenu, ktorá udrží kombinovanú hmotnosť televízora aj konzoly. Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.
- Skôr ako televízor pripojíte k elektrickej zásuvke, presvedčte sa, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej strane televízora. Televízor nikdy nepripájajte k elektrickej zásuvke, ak sa napätie líši.

Riziko poranenia detí.

Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor neprevrátil a neporanil deti:

- Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
- Uistite sa, že žiadna časť televízora nepresahuje cez okraje povrchu, na ktorom je televízor položený.
- Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok (napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok aj televízor neupevnili k stene alebo vhodnej podpere.

- Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na ktorom je televízor umiestnený.

Riziko prehriatia!

- Televízor nikdy neumiestňujte do stiesnených priestorov. Z dôvodu vetrania nechajte okolo televízora minimálne 4 palce (10 cm) voľného priestoru. Dbajte na to, aby vetracie otvory televízora nikdy nezakrývali závesy ani iné predmety.

Riziko poranenia osôb, požiaru alebo poškodenia napájacieho kábla.

- Na napájací kábel nikdy neumiestňujte televízor ani iné predmety.
- Zachovajte voľný prístup k napájaciu káblu televízora, aby ste ho mohli kedykoľvek jednoducho odpojiť od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a antény. Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora, napájacieho kábla ani kábla antény.

Riziko poškodenia sluchu.

Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel nastavených na vysokú hlasitosť.

Nízke teploty

Ak televízor prevádzkate pri teplotách nižších ako 5 °C (41 °F), pred pripojením k elektrickej zásuvke ho vybaľte a počkajte, kým sa teplota televízora neprispôsobí teplote v miestnosti.

Starostlivosť o obrazovku

- Riziko poškodenia televíznej obrazovky. Nedotýkajte sa, netlačte, neškriabte ani neudierajte na obrazovku žiadnym predmetom.
- Pred čistením televízor odpojte.
- Televízor a rám čistite mäkkou navlhčenou handričkou. Na čistenie televízora nikdy nepoužívajte alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre domácnosť.


- Aby sa predišlo vzniku deformácií a vyblednutiu farieb, čo najskôr utrite kvapky vody.
- V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým obrazom. Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú na obrazovke dlhý čas. Medzi statické obrazy patria ponuky na obrazovke, čierna pruhy, zobrazenie času a pod. Ak musíte používať statické obrazy, znížte kontrast a jas obrazovky, aby nedošlo k jej poškodeniu.

Koniec používania

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.




Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

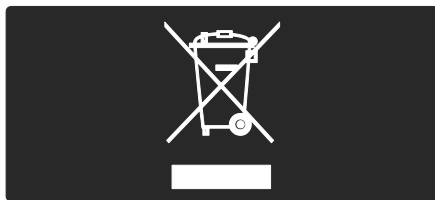

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnu likvidáciu starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

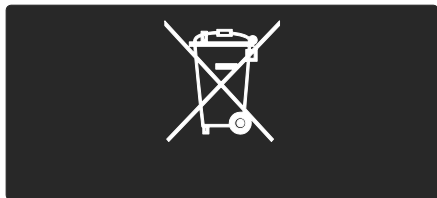

Snaha o ochranu životného prostredia

Vďaka svojim ekologickým vlastnostiam získal tento televízor ocenenie Ecolabel Európskej únie.

Televízor, ktorý získal ocenenie Ecolabel, je vybavený niekoľkými funkciami s úsporou energie.


Ak chcete aktivovať nastavenia šetriace energiu počas sledovania televízie, stlačte **zelené** tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

K týmto energeticky úsporným nastaveniam patria:

- **Nastavenia obrazu Úspor. energie:** Ak chcete aplikovať kombináciu nastavení obrazu a znížiť tak spotrebu energie, stlačte **zelené** tlačidlo a vyberte inteligentné nastavenie [**Úspor. energie**]
- **Senzor okolitého svetla:** S cieľom úspory energie zníži vstavaný senzor okolitého svetla jas TV obrazovky, keď sa zníži úroveň okolitého osvetlenia.
- **Stlmenie obrazovky:** Vypne TV obrazovku. Ostatné funkcie, vrátane zvuku, pracujú normálne. „Stlmením“ obrazovky sa šetrí energia, ak chcete len počúvať zvuk z televízora.

Ďalšie informácie nájdete v časti **Konfigurácia televízora > Zmena ostatných nastavení > Energeticky úsporné nastavenia** (Strana 48).

Vstavané energeticky úsporné nastavenia

- **Nízka spotreba v pohotovostnom režime:** Špičkové a technologicky vyspelé napájacie obvody znižujú spotrebu energie TV na výnimočne nízku úroveň, a to bez straty funkcie nepretržitého pohotovostného režimu.
- **Jednouúčelový vypínač:** Úplné vypnutie napájania televízora pomocou jednouúčelového vypínača umiestneného na spodnej strane prijímača.
- **Pokročilá správa napájania:** Pokročilá správa napájania tohto TV zaistí najefektívnejšie využívanie energie. Ak chcete vidieť, ako vaše prispôsobené nastavenia televízora ovplyvnia jeho relatívnu spotrebu, stlačte  a vyberte [**Konfigurácia**] > [**Sledovať ukážky**] > [**Active Control**].

Naša spoločnosť sa neustále zameriava na zníženie vplyvu našich inovatívnych spotrebných produktov na životné prostredie. Naše snahy zameriavame na environmentálne zdokonalenia počas výroby, znížovanie obsahu škodlivých látok, podporu energeticky efektívneho používania, pokyny na likvidáciu na konci životnosti a na recykláciu produktu.



Vďaka našim ekologickým snahám získal tento televízor ocenenie European Ecolabel.

Podrobné informácie o spotrebe energie v pohotovostnom režime, záručných podmienkach, náhradných dieloch a recyklácii tohto TV môžete nájsť na webovej stránke spoločnosti Philips určenej pre vašu krajinu na lokalite www.philips.com.

Informácie o ukončení používania

Informácie o správnej likvidácii televízora a batérií nájdete v časti **Začíname > Dôležité > Koniec používania**. (Strana 11)

Používanie zámky Kensington

Váš televízor je na spodnej strane vybavený bezpečnostnou zásuvkou Kensington. Ak chcete televízor uzamknúť, zakúpte si zámok proti krádeži Kensington (nie je súčasťou balenia).



Umiestnenie televízora

Upevnenie na stenu

Ak chcete televízor upevniť na stenu, zakúpte si držiak televízora Philips alebo kompatibilný držiak televízora. Skontrolujte veľkosť obrazovky vášho televízora a pomocou zoznamu nájdite typ držiaka na stenu, ktorý je potrebné zakúpiť:

32 palcov/81 cm: 200 mm x 300 mm, M6
37 palcov/94 cm: 200 mm x 200 mm, M6
40 palcov/102 cm: 200 mm x 200 mm, M6
42 palcov/107 cm: 200 mm x 200 mm, M6
46 palcov/117 cm: 300 mm x 300 mm, M8


Varovanie: Postupujte podľa pokynov dodaných s držiakom televízora.

Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž televízora, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.

Medzi stenou a zadnou stranou televízora nechajte aspoň 5,5 cm (2,2 "), aby nedošlo k poškodeniu káblov a konektorov.


Pre 32 palcové až 42 palcové televízory:

Pred upevnením televízora na stenu zistíte správnu dĺžku skrutky. Dĺžku skrutky určíte pripočítaním hrúbky nástennej montážnej konzoly k dĺžke skrutky uvedenej na obrázku.

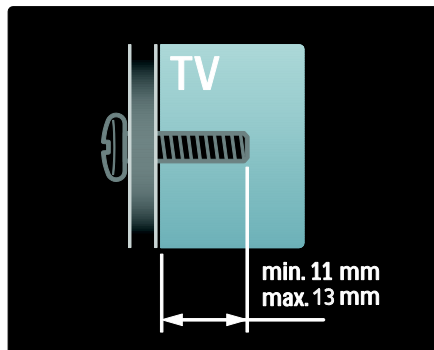

Pre 46 palcové televízory:


Pred upevnením televízora na stenu zistíte správnu dĺžku skrutky. Dĺžku skrutky určíte pripočítaním hrúbky nástennej montážnej konzoly k dĺžke skrutky uvedenej na obrázku.

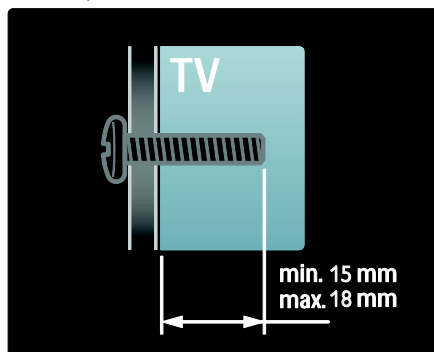

Umiestnenie

- Pred umiestnením televízora si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. Pozrite si časť **Začíname > Dôležité > Bezpečnosť** (Strana 10).
- Televízor umiestnite na také miesto, kde na obrazovku nebude dopadať priame svetlo.

- Ideálna vzdialenosť na sledovanie televízora je trojnásobok uhlopriečky jeho obrazovky. Ak je napríklad diagonálny rozmer obrazovky televízora 116 cm (46"), ideálna vzdialenosť na sledovanie je približne 3,5 m (138") od čelnej plochy obrazovky.
- Keď sedíte, oči by ste mali mať vo výške stredu obrazovky.
- Najlepší efekt funkcie Ambilight dosiahnete, keď televízor umiestnite 25 cm od steny.

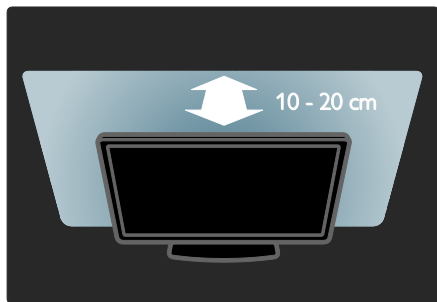

Najdôležitejšie funkcie a vlastnosti výrobku

LCD displej s rozlíšením Full HD

Tento televízor je vybavený displejom LCD s úplným vysokým rozlíšením (HD) s podporou maximálneho rozlíšenia HD 1920 × 1080p.

Tento displej poskytuje špičkový obraz s funkciou progresívneho riadkovania bez blikania obrazu a s optimálnym jasom a nádhernými farbami.

LED podsvietenie displeja ponúka výnimočný kontrast obrazu pri mimoriadne vysokej úspore energie.

Ambilight

Ambilight je svetelná technológia, ktorá vyžaruje zo zadnej strany televízora na stenu svetelný efekt. Táto inovatívna technológia automaticky nastavuje farby a jas svetla tak, aby zodpovedali obrazu na obrazovke televízora.

To vytvára jedinečné zlepšenie zážitku zo sledovania. Toto svetlo zároveň znižuje namáhanie zraku a prináša tak uvoľnenejší zážitok zo sledovania.

Pozrite si časť **Používanie televízora > Používanie funkcie Ambilight** (Strana 23).

Digitálny televízor

Okrem bežných analógových TV vysielaní dokáže váš televízor prijímať aj digitálne terestriálne vysielania (DVB-T). Podľa dostupnosti dokáže váš televízor prijímať aj digitálne káblové (DVB-C), digitálne satelitné (DVB-S: **nepodporované na všetkých modeloch**) a digitálne rozhlasové vysielanie.

DVB (Digital Video Broadcasting), teda digitálne obrazové vysielanie, poskytuje kvalitnejší obraz a vyššiu kvalitu zvuku. Niektoré digitálne kanály obsahujú s DVB aj niekoľko zvukových (rečových) alebo teletextových jazykov.

Sprivodca programom (EPG)

Elektronický sprievodca programom (EPG) je dostupný na obrazovke v prípade digitálnych programov. Sprievodca EPG umožňuje:

- Zobraziť zoznam vysielaných digitálnych programov.
- Zobraziť nasledujúce programy.
- Zoskúpiť programy podľa žánrov.
- Nastaviť upozomenia na začiatok programu.
- Nastaviť preferované EPG kanály

Poznámky:

- Sprievodca EPG nie je dostupný vo všetkých krajinách.
- Ďalšie informácie o sprievodcovi EPG nájdete v časti **Ďalšie funkcie televízora > Používanie sprievodcu EPG** (Strana 32).

Služba Net TV

Služba Net TV vám umožní sledovať filmy, počúvať hudbu a vychutnať si ďalšiu infozábavu z Internetu priamo na obrazovke vášho televízora. Pozrite si časť **Používanie televízora > Používanie služby Net TV** (Strana 25).

Ak chcete využívať službu Net TV, musíte pripojiť televízor k sieti. Pozrite si časť **Konfigurácia televízora > Konfigurácia siete** (Strana 43).

Video obchod

Video obchod Philips umožňuje prístup k širokej ponuke filmov vysokej kvality, ktoré môžete sledovať priamo na obrazovke televízora.

Pozrite si časť **Používanie televízora > Používanie služby Net TV > Video obchody** (Strana 28).

Multimédiá

Prezerajte alebo prehrávajte vlastné multimediálne súbory (napríklad fotografie, hudbu a videá) prostredníctvom pripojenia USB na bočnej strane televízora alebo priamo z vášho počítača.


Pozrite si časť **Ďalšie funkcie televízora > Prístup k multimédiám** (Strana 34).

Prístup k ďalším informáciám

Na obrazovke

Práve čítate návod na použitie na obrazovke. Tento návod obsahuje všetky informácie potrebné na inštaláciu a používanie tohto televízora.

Návod na použitie aktivujete výberom položky **[Pomocník]** v základnej ponuke.

Pred vykonaním pokynov dočasne zatvorte návod na použitie stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní. Výberom položky **[Pomocník]** v základnej ponuke otvoríte návod na použitie na rovnakej stránke.

Na Internete

Tlačiteľná verzia tohto návodu vo formáte PDF je dostupná na internete. Obsahuje najnovšie informácie a podrobné vysvetlenia funkcií, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie na obrazovke.


Dokument PDF, ako aj ostatné informácie o produkte vrátane najčastejších otázok a aktualizácii firmvéru, nájdete na adrese www.philips.com/support.

2 Používanie televízora


Prehľad

Táto časť poskytuje prehľad bežne používaných ovládacích prvkov a funkcií televízora.

Bočné ovládacie prvky a indikátory

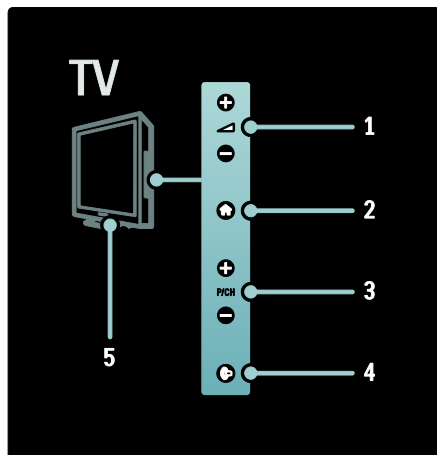

1. **+/-**: Zvyšuje alebo znižuje hlasitosť. V základnej ponuke tieto tlačidlá umožňujú vodorovný pohyb.
2. **🏠**: Aktivuje základnú ponuku. Opätovným stlačením sa spustí aktivita v základnej ponuke.
3. **P/CH +/-**: Prepína na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál. V základnej ponuke tieto tlačidlá umožňujú zvislý pohyb.
4. **💡** (**Ambilight**): Zapne alebo vypne funkciu Ambilight. Počas pohotovostného režimu televízora zapne alebo vypne funkciu Loungelight.

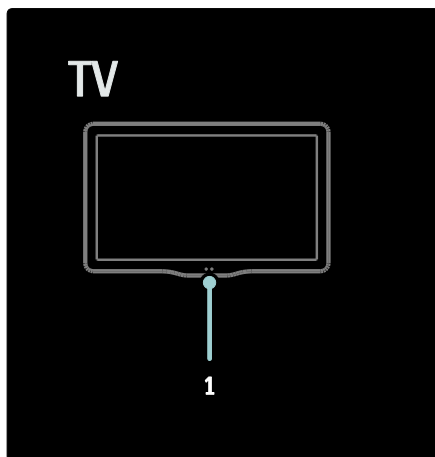


1. Senzor okolitého svetla/senzor diaľkového ovládača/LightGuide*

Funkcia LightGuide je dostupná len na určitých modeloch. Výberom položky **[Konfigurácia] > [Predvoľby] > [Jas LightGuide]** upravte nastavenie jasu funkcie LightGuide.

Diaľkové ovládanie


Prehľad

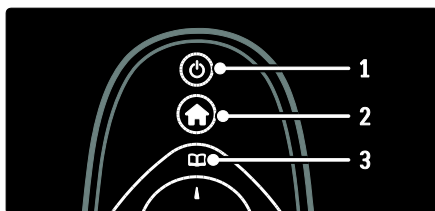


1. **⏻** (**Pohotovostný režim**): Ak je televízor zapnutý, prepne ho do pohotovostného režimu. Ak je televízor v pohotovostnom režime, zapne ho.
2. **🏠** (**Ponuka Doma**): Aktivuje základnú ponuku.
3. **📺** (**Prehľadávať**): Aktivuje ponuku prehľadávania na výber zoznamu TV kanálov, Elektronického sprievodcu programom a teletextu.




4. **▲▼◀▶** (Navigačné tlačidlá): Naviguje v ponukách a zvolených položkách.
 5. **◀▶** (Predchádzajúci/nasledujúci): Prepína kanály. Tiež umožňuje prechádzať po stránkach ponuky a medzi skladbami, albumami alebo priečkami.
 6. **OK**: Potvrdí položku alebo výber.

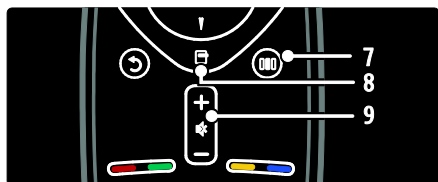

7. **⏻** (Zážitok): Aktivuje ponuku Zážitok.
 8. **☰** (Možnosti): Aktivuje možnosti pre aktuálnu aktivitu alebo výber.
 9. **+/-** (Hlasitosť) a **🔇** (Vypnutie zvuku): Zvyšuje alebo znižuje hlasitosť, stíši alebo obnoví zvuk.

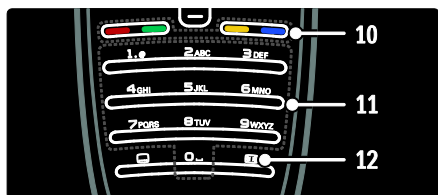

10. **Farebné tlačidlá**: Slúži na výber úloh alebo možností. Nie je podporované v režime MHEG.
 11. **0-9** (Číselné tlačidlá): Slúži na výber kanála alebo nastavenia.
 12. **🖼️** (Formát obrazu): Slúži na výber formátu obrazu.

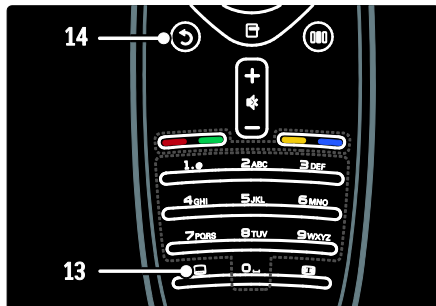

13. **📄** (Titulky): *Zapína alebo vypína titulky.
 14. **↶** (Späť): *Prejde späť na predchádzajúcu obrazovku ponuky. Stlačením a podržaním tlačidla sa vrátite k sledovaniu televízie.
 *Nie je podporované v režime MHEG.

Batérie


Otvorte kryt batérií na zadnej strane diaľkového ovládania a vložte batérie (typ AAA-LR03 – 1,5 V alebo typ CR2032 – 3 V).

Dbajte na správnu orientáciu pólův batérií + a - (+ a - sú vyznačené vnútri).


Ak nebudete diaľkový ovládač dlhý čas používať, vyberte batérie. Batérie likvidujte podľa nariadení uvedených v časti o ukončení používania. Prečítajte si časť **Začínáme > Dôležité > Ukončenie používania** (Strana 11).

Umiestnenie priečinkov na batérie pri rôznych diaľkových ovládaniach nájdete na nasledujúcom nákrese:


Pre diaľkové ovládanie s batériami typu AAA (za sebou):

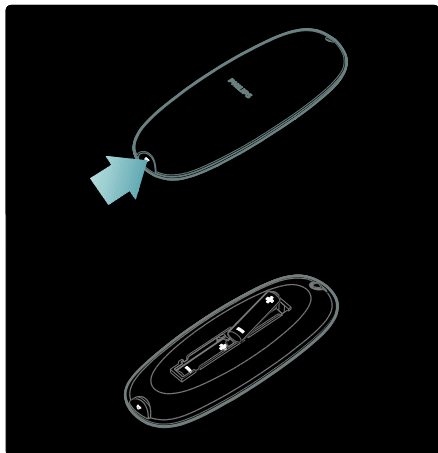

Pre diaľkové ovládanie s batériami typu AAA (vedľa seba):

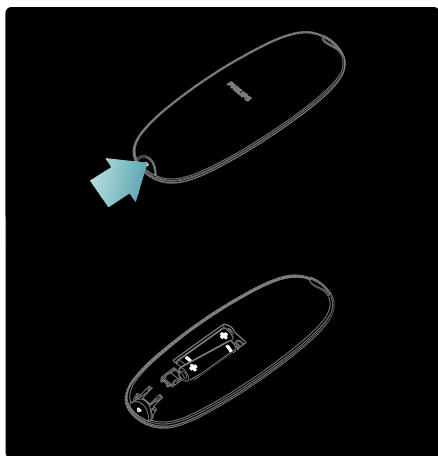


Pre diaľkové ovládanie s gombíkovými batériami:

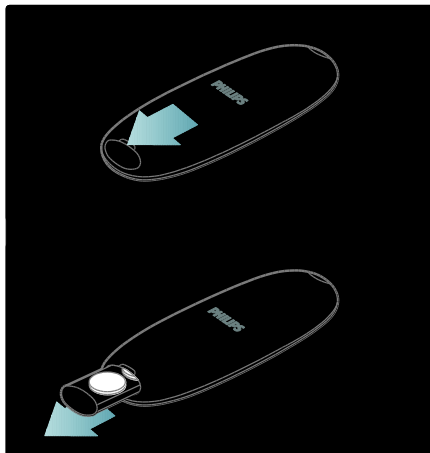

Použitie

Diaľkový ovládač používajte v blízkosti televízora a mierte ním na snímač diaľkového ovládača.

Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládačom a televízorom nenachádzal nábytok, steny ani iné predmety. Nasledujúci obrázok je len príklad. Umiestnenie snímača diaľkového ovládača na vašom televízore sa môže líšiť:

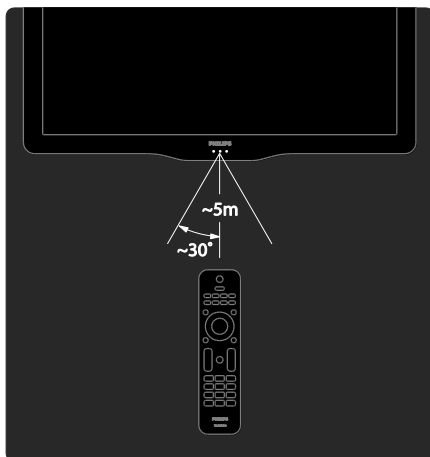


Dialkové ovládanie na obrazovke

Poznámka: Dostupné, ak je pripojené zariadenie kompatibilné s protokolom HDMI-CEC.

K dispozícii je diaľkové ovládanie na obrazovke (OSRC), ktoré umožňuje jednoduchý prístup k bežne používaným funkciám. Dostupné tlačidlá na obrazovke sa líšia v závislosti od konfigurácie televízora a funkcií pripojeného zariadenia HDMI-CEC.




Aktivácia OSRC

1. Pri sledovaní televízie alebo pripojeného zariadenia stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Zobraziť tlačidlá zariadenia]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Pomocou tlačidla **Navigačné tlačidlá** a **OK** vyberte a použite tlačidlo na obrazovke.

Základné ponuky televízora

Domov

Domovská ponuka vám umožňuje jednoduchý prístup k pripojeným zariadeniam, nastaveniam obrazu a zvuku, ako aj iným užitočným funkciám.

1. Stlačte tlačidlo .
2. V domovskej ponuke vyberte položku a potom stlačením tlačidla **OK** prejdite do danej ponuky.
3. Domovskú ponuku ukončíte stlačením tlačidla  alebo .



Stlačením **Navigačné tlačidlá** vyberte položku z domovskej ponuky a potom stlačte tlačidlo **OK**:


- **[Pomocník]** Služi na prístup k elektronickej používateľskej príručke.
- **[Sledovať televíziu]** Ak je zvolený iný zdroj, prepne späť na zdroj antény.
- **[Sledovať satelit]** Prepne na satelitné kanály prijímané zo zdroja satelitného vysielania (DVB-S).

- **[Prehľadávať USB]** Ak je pripojené pamäťové zariadenie USB, zobrazí sa prehliadač obsahu.
- **[Prehľadávať PC]** Sprístupní prehliadač obsahu pripojenej počítačovej siete.
- **[Prehľadáv. Net TV]** Služi na prístup k službe Net TV.
- **[Scenea]** Prepne na tapetu Scenea.
- **[Zobraziť miniaplikácie]** Služi na prístup k miniaplikáciám podľa poskytovateľov online služieb (dostupné len pri pripojení na Internet).
- **[Pridať zariadenia]** Pridá nové zariadenia do základnej ponuky.
- **[Konfigurácia]** Služi na prístup k ponukám, ktoré umožňujú meniť nastavenia obrazu, zvuku a televízora.

Prehľadávať

Ponuka prehľadávania umožňuje jednoduchý prístup k nasledujúcim položkám:

- Elektronický sprievodca programom
- Zoznam TV kanálov
- Teletext

Ponuku prehľadávania počas sledovania televízie aktivujete stlačením tlačidla .




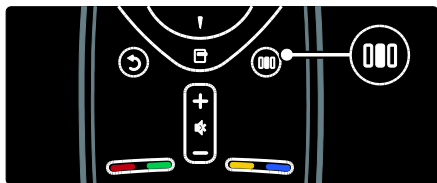
1. Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte položku:

- **[Sprievod. programom]:** Aktivuje Elektronického sprievodcu programom.
- **[Zoz. predvol.]:** Aktivuje zoznam TV kanálov.
- **[Teletext]:** Aktivuje teletext.

2. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

Zážitok

Stlačením tlačidla  aktivujete ponuku Zážitok, ktorá obsahuje výber často používaných nastavení.





Ponuka Zážitok umožňuje jednoduchý prístup k nasledujúcim položkám:

- **[Ambilight]:** Zapína alebo vypína funkciu Ambilight.
- **[Dynamický Ambilight]:** Upravuje rýchlosť reakcie funkcie Ambilight.
- **[Formát obrazu]:** Mení formát obrazu.
- **[Smart obraz]:** Často používané nastavenia obrazu.
- **[Smart zvuk]:** Často používané nastavenia zvuku.
- **[Reproduktory]:** Konfigurácia reproduktorov televízora pre funkciu Philips EasyLink.
- **[Posun obrazu]:** Upravuje polohu obrazu.

Zoznam kanálov


Zoznam kanálov zobrazí TV kanály a prípadne rozhlasové stanice nainštalované vo vašom televízore.

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Zoz. predvol.]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte kanál, potom stlačením tlačidla **OK** aktivujte tento kanál.
4. Stlačením tlačidla  ukončíte zoznam kanálov bez zmeny kanála.

Pridanie zariadenia

Keď k televízoru pripojíte zariadenie, pridajte ho do domovskej ponuky, čím získate ľahký prístup k tomuto zariadeniu.

V domovskej ponuke vyberte položku **[Pridať zariadenia]** a potom stlačte tlačidlo **OK**. Podľa pokynov na obrazovke pridajte zariadenie do domovskej ponuky.

Ak chcete odstrániť zariadenie z domovskej ponuky, vyberte danú položku, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **[Odstrániť toto zariadenie]**. Stlačte tlačidlo **OK**.

Nastavenie

[Konfigurácia] v základnej ponuke umožňuje meniť väčšinu nastavení televízora, vrátane nasledovných:



- Nastavenia obrazu alebo zvuku
- Inštalácia alebo aktualizácia TV kanálov
- Aktualizácia softvéru televízora
- Iné špeciálne funkcie


1. V domovskej ponuke vyberte položku **[Konfigurácia]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
2. Vyberte položku pomocou tlačidla **Navigačné tlačidlá**, potom stlačte tlačidlo **OK**:

- **[Rýchle nastavenie obrazu a zvuku]:** Prevedie vás nastaveniami obrazu a zvuku.
- **[Nastavenia TV]:** Rozšírené nastavenia obrazu a zvuku.
- **[Vyhľadať kanály]** alebo **[Vyhľadať satelit]:** Prevedie vás inštaláciou kanálov prijímaných cez anténu alebo satelit (ak je k dispozícii).
- **[Nastavenia kanála]:** Rozšírené nastavenia kanálov.
- **[Pripojiť sa k sieti]:** Prevedie vás procesom pripojenia k počítačovej sieti.
- **[Sieťové nastavenia]:** Rozšírené nastavenia siete.
- **[Aktualizovať softvér]:** Prevedie vás aktualizáciou softvéru televízora.
- **[Nastavenia softvéru]:** Rozšírené nastavenia aktualizácie televízora.
- **[Sledovať ukážky]:** Ukážky špeciálnych funkcií dostupných v televízore.

Možnosti


Ponuka Možnosti obsahuje pohodlné nastavenia týkajúce sa položiek práve zobrazených na obrazovke.

1. Stlačením tlačidla  zobrazíte možnosti, ktorú sú práve k dispozícii.
2. Ponuku ukončíte opätovným stlačením tlačidla .

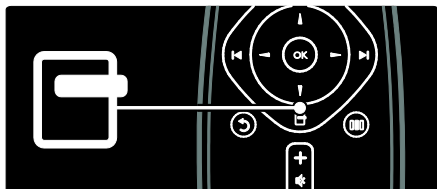


Sledovanie televízie

Zapnutie, vypnutie alebo prepnutie do pohotovostného režimu

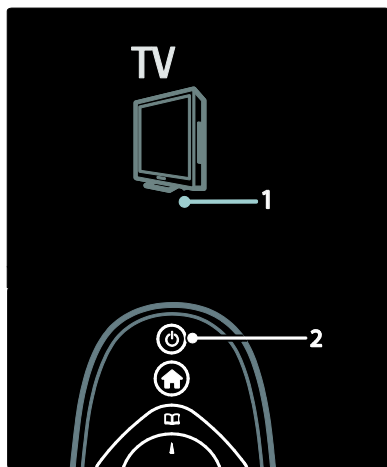


Zapnutie

- Ak predný indikátor LED nesvieti, stlačte hlavný vypínač (1) v spodnej časti televízora do polohy I.
- Ak predný indikátor LED svieti na červeno, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači (2). Prípadne zapnite televízor z pohotovostného režimu stlačením ľubovoľného tlačidla na bočnej strane televízora.

Poznámky:

- Predný indikátor LED na televízore sa po zapnutí televízora nerozsvieti.
- Spustenie televízora trvá istý čas. V tom čase televízor nereaguje na diaľkový ovládač ani na bočné ovládacie prvky. Ide o bežný jav.

Prepnutie do pohotovostného režimu

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo . Predný indikátor LED začne svietiť na červeno.


Vypnutie


Stlačte hlavný vypínač v spodnej časti televízora do polohy „O“. Televízor sa vypne.



Televízor v pohotovostnom režime síce spotrebúva veľmi málo energie, energia sa však naďalej spotrebúva. Keď sa televízor dlhšiu dobu nepoužíva, vypnite ho pomocou hlavného vypínača v spodnej časti prijímača.

Tip: Ak nemôžete nájsť diaľkový ovládač a chcete zapnúť televízor z pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo **P/CH +/-** na bočnej strane televízora.

Prepnutie na iný kanál

- Stlačte tlačidlá  na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **P/CH +/-** na bočnej strane televízora.

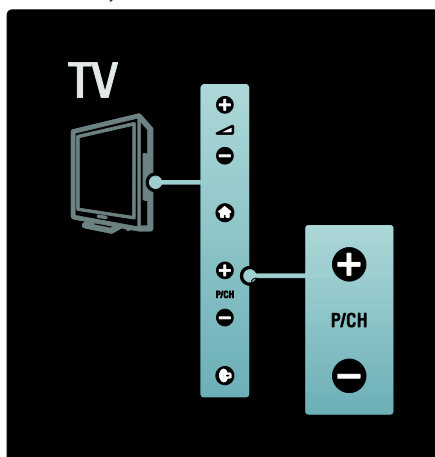

- Ak chcete použiť zoznam kanálov, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **[Zoz. predvol.]**.
- Stlačením tlačidla  sa vrátite na naposledy zobrazený kanál.

- Použite **Číselné tlačidlá** a zadajte číslo kanálu.

Zobrazenie len analógových alebo digitálnych kanálov

Ak chcete zobraziť len analógové alebo digitálne kanály, aktivujte filter zoznamu kanálov.


1. V zozname kanálov stlačte tlačidlo .


2. Vyberte položku **[Zozn. na výber] > [Analogový]** alebo **[Digitálne]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

V závislosti od vášho výberu budú prístupné len analógové alebo digitálne kanály.



Nastavenie hlasitosti

Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti

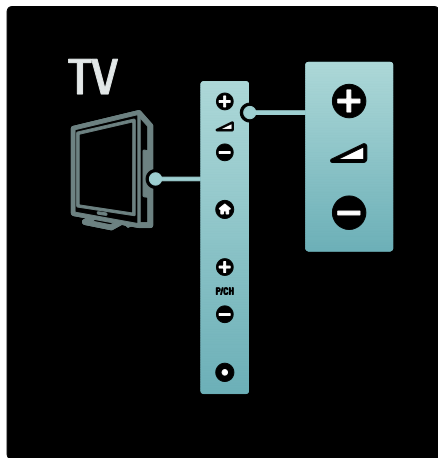- Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **+/-**.
- Stlačte tlačidlo  **+/-** na bočnej strane televízora.



Vypnutie alebo obnovenie zvuku

- Zvuk vypnete stlačením tlačidla .
- Opätovným stlačením tlačidla  obnovíte zvuk.

Ak chcete nastaviť hlasitosť slúchadiel, použijete ponuku **[Zvuk]**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Konfigurácia televízora > Úprava nastavení obrazu a zvuku > Ďalšie nastavenia zvuku** (Strana 39).

Používanie inteligentných nastavení obrazu


Ponuka **Zážitok [Smart obraz]** slúži na prístup k najčastejšie používaným nastaveniam obrazu.

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo .

2. Vyberte položku **[Smart obraz]**, potom vyberte jedno z nasledujúcich nastavení:


- **[Osobné]**: Nastaví televízor podľa osobných preferencií nastavených v ponukách **[Obraz]** v časti **[Konfigurácia]**.
- **[Jasné]**: Sýte a dynamické nastavenia, ideálne pre použitie pri dennom svetle.
- **[Prirodzený]**: Prirodzené nastavenie obrazu.
- **[Kino]**: Ideálne nastavenia na sledovanie filmov.
- **[Hra]**: Ideálne nastavenia pre hranie hier.
- **[Úspora energie]**: Nastavenia s najnižšou spotrebou energie.
- **[Štandard]**: Nastavenia obrazu sa upravujú tak, aby vyhovovali väčšine prostredí a typov videa. Výrobné predvolené nastavenia.
- **[Fotografia]**: Ideálne nastavenia na prezeranie fotografií.
- **[Osobné]**: Umožňuje prispôsobiť a uložiť osobné nastavenia obrazu.

3. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

4. Stlačením tlačidla  ukončíte ponuku.


Používanie inteligentných nastavení zvuku

Ponuka **Zážitok [Smart zvuk]** slúži na prístup k najčastejšie používaným nastaveniam zvuku.

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo .


2. Vyberte položku **[Smart zvuk]**, potom vyberte jedno z nasledujúcich nastavení:


- **[Osobné]**: Nastaví televízor podľa osobných preferencií nastavených v ponukách **[Zvuk]** v časti **[Konfigurácia]**.
- **[Štandard]**: Upraví nastavenia zvuku tak, aby vyhovovali väčšine prostredí a typov zvuku.
- **[Novinky]**: Použijú sa nastavenia zvuku, ktoré ideálne vyhovujú hovorenému slovu, napríklad spravodajským reláciám.

- **[Film]:** Použijú sa nastavenia zvuku, ktoré ideálne vyhovujú filmom.
 - **[Hra]:** Ideálne nastavenia pre hranie hier.
 - **[Drama]:** Použijú sa nastavenia zvuku, ktoré ideálne vyhovujú divadelným predstaveniam.
 - **[Športy]:** Použijú sa nastavenia zvuku, ktoré ideálne vyhovujú športovým reláciám.
3. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
4. Stlačením tlačidla  ukončíte ponuku.

Zmena formátu obrazu

Zmenou formátu obrazu si môžete prispôbiť zážitok zo sledovania.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte formát obrazu, potom stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.

Poznámka: Formáty obrazu sú dostupné aj cez ponuku Zážitok  a ponuku **[Konfigurácia]**.

Môžete vybrať nasledujúce formáty obrazu:

- **[Automatická výplň]:** Upraví obraz tak, aby vyplnil obrazovku (titulky ostanú viditeľné). Odporúča sa na dosiahnutie minimálneho skreslenia na obrazovke, nie však pre režim HD alebo PC.
- **[Automatické zváženie]:** Automaticky zväčší obraz tak, aby vyplnil obrazovku. Odporúča sa na dosiahnutie minimálneho skreslenia na obrazovke, nie však pre režim HD alebo PC.
- **[Superzoom]** Odstráni čierne pruhy po stranách programov vysielaných vo formáte 4:3. Neodporúča sa pre režim HD ani PC.
- **[Rozšírený obraz 16:9]:** Služi na zmenu klasického formátu 4:3 na formát 16:9. Neodporúča sa pre režim HD ani PC.
- **[Širokohlý obraz]:** Služi na rozťahnutie klasického formátu 4:3 na formát 16:9.
- **[Nezmenený formát]:** Poskytuje maximálnu úroveň detailov pre PC. K dispozícii je len po aktivácii nastavenia **[Režim PC]** v ponuke **[Obraz]**.

Poznámky:


- V závislosti od zdroja obrazu nemusia byť k dispozícii všetky formáty obrazu a nemožno ich zobraziť na obrazovke.

Sledovanie pripojeného zariadenia

Pridať zariadenia

Poznámky:

- Skôr ako budete môcť sledovať pripojené zariadenie, musíte ho pridať do základnej ponuky.
- Zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI ARC pripojené do konektora **HDMI ARC** na televízore TV sa do základnej ponuky pridávajú automaticky.

1. Pripojte a zapnite zariadenie.
2. Stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **[Pridať zariadenia]**, potom stlačte tlačidlo **OK**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Sledovanie pripojeného zariadenia

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte zariadenie zo základnej ponuky.
3. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

Používanie funkcie Ambilight


Zapnutie funkcie Ambilight


Vychutnajte si príjemnejší zážitok zo sledovania a zdokonalené vnímanie kvality obrazu. Na dosiahnutie najlepšieho efektu technológie Ambilight stlmte osvetlenie v miestnosti.

Upozornenie

Aby nedochádzalo k nekvalitnému príjmu signálu z infračerveného diaľkového ovládača, umiestnite svoje zariadenia mimo dosah funkcie Ambilight.


1. Stlačte tlačidlo **■ ■ ■** (**Zážitok**).
2. Vyberte položku **[Ambilight]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu Ambilight, vyberte položku **[Zapnuté]** alebo **[Vypnuté]**.

Funkciu Ambilight môžete zapnúť alebo vypnúť aj tlačidlom  na televízore.

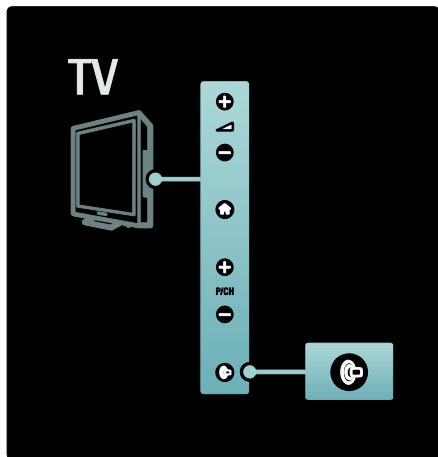

Konfigurácia funkcie Ambilight

V ponuke Ambilight môžete sprístupniť ďalšie nastavenia funkcie Ambilight.


Počas sledovania televízora stlačte  > **[Konfigurácia]** > **[Nastavenia TV]** > **[Ambilight]**.

Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť:


- **[Dynamický]:** Upraví funkciu Ambilight na nastavenie medzi odpočinkovou a dynamickou úrovňou. Dostupné, len keď je funkcia Ambilight **[Farebná sýtosť]** nastavená na možnosť **[Dynamický]**.
- **[Jas]:** Upravuje jas funkcie Ambilight.
- **[Farba]:** Slúži na výber preddefinovanej farby.
- **[Vlastné nast. farieb]:** Nastavte vlastnú farbu funkcie Ambilight. Ak chcete získať prístup k tejto voľbe, nastavte **[Ambilight]** > **[Farba]** > **[Osobné]**.

- **[Rozdelenie]:** Upravuje rozdiel v úrovniach farieb medzi každou stranou televízora. Vypnite túto funkciu pri dynamickej a jednofarebnej funkcii Ambilight.
- **[Vypnutie TV]:** Vyberie spôsob vypínania funkcie Ambilight pri vypnutí TV.
- **[Lounge light]:** Slúži na výber režimu svetla Lounge Light. Toto nastavenie sa aplikuje, keď je svetlo Lounge Light zapnuté v pohotovostnom režime.
- **[Scenea lounge light]:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie Scenea lounge light pri aktivovanej funkcii Scenea.
- **[Farba steny]:** Vyberie farbu vzhľadom na farbu steny. Funkcia Ambilight upraví svoje farby vzhľadom na farbu steny za televízorom.

Nastavenie odozvy funkcie Ambilight


Skôr ako budete môcť upraviť rýchlosť odozvy funkcie Ambilight, stlačte položku  > **[Konfigurácia]** > **[Nastavenia TV]** > **[Ambilight]** > **[Farebná sýtosť]** > **[Dynamic.]**.

Nastavte rýchlosť, akou funkcia Ambilight reaguje na obrázky na obrazovke.

1. Stlačte tlačidlo **■ ■ ■** (**Zážitok**).
2. Vyberte položku **[Dynamický Ambilight]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Pomocou posuvného prvku nastavte citlivosť funkcie Ambilight.
4. Stlačením tlačidla  ukončíte nastavovanie posuvného prvku.
5. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

Použitie funkcie Lounge light

(Dostupné len na určitých modeloch.)
Keď je televízor v pohotovostnom režime, môžete zapnúť funkciu Ambilight a vytvoriť v miestnosti efekt svetelnej atmosféry obývacej izby.

Počas pohotovostného režimu televízora stlačte tlačidlo  na bočnej strane televízora.

Poznámka: Zapnutie funkcie LoungeLight môže trvať aj dlhšie ako 5 sekúnd.

Ak chcete vybrať inú farebnú schému funkcie LoungeLight, pozrite si časť **Používanie televízora > Používanie funkcie Ambilight > Konfigurácia funkcie Ambilight** (Strana 24).

Používanie služby Net TV

Čo je to Net TV?

Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah sprístupnený poskytovateľmi služby Net TV.

Služba Net TV ponúka internetové služby a webové lokality upravené pre váš televízor. Môžete navštevovať populárne webové lokality, sledovať informačné a zábavné stránky, zapožičať si film z videoobchodu, pozrieť si televízny program, ktorý ste zmeškali, prípadne na obrazovke TV spustiť praktické miniaplikácie.

Stránky služby Net TV

Najpopulárnejšie webové lokality vo vašej krajine prispôbili svoje webové stránky na použitie na vašom TV. Prečítajte si titulky novín, sledujte najnovšie video hity alebo si pozrite predpoveď počasia.

Sprivodca programom Net TV

Keď sa pripojíte k Net TV, sprivodca programom pomocou Internetu vyhľadá príslušné informácie.

Zmeškali ste nejaký program?

Ak vysielateľ ponúka túto službu, môžete si pozrieť svoj obľúbený televízny program, ktorý ste zmeškali. Program môžete sledovať v čase, ktorý vám vyhovuje.

Video obchody

So službou Net TV si môžete zapožičať svoj obľúbený film z online videopožičovne.

Nové služby

Pravidelne sa dopĺňajú nové služby. Navštevujte stránky služby Net TV pravidelne a objavte nové služby.


Poznámky:


- Služby Net TV sa v jednotlivých krajinách líšia.

- Služba Net TV umožňuje otvárať i bežné internetové webové lokality. Niektoré webové lokality však nie sú prispôbené na prehliadanie na televíznej obrazovke a niektoré softvérové doplnky (napr. na zobrazenie stránok alebo videoklipov) nie sú v televízore dostupné.
- Počet dostupných služieb na Net TV sa môže meniť. Rovnako sa môžu meniť funkcie jednotlivých služieb. Tieto zmeny sa automaticky aktualizujú. Naposledy pridané alebo zmenené služby si môžete prezrieť v kategórii „Nové“.
- Net TV zobrazuje stránky na celej obrazovke a vždy iba jednu stránku.
- V televízore nie je možné prevziať ani ukladať súbory, ani inštalovať žiadne softvérové doplnky.

Čo potrebujete

Aby ste mohli využívať službu Net TV, pripojte televízor k smerovaču s vysokorychlostným pripojením k Internetu. Viac sa dočítate v časti **Konfigurácia televízora > Konfigurácia siete** (Strana 43).

Po pripojení stlačte tlačidlo  a výberom položky **[Prehľadáv. Net TV]** spustíte konfiguráciu Net TV na televíznej obrazovke. Viac sa dočítate v časti **Používanie televízora > Používanie služby Net TV > Prvé použitie** (Strana 26).

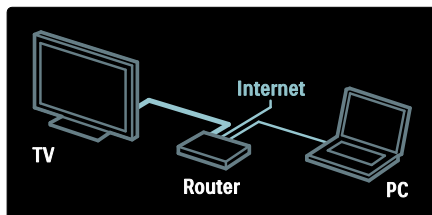

Prvé použitie

Výhody registrácie

Po registrácii u spoločnosti Philips môžete využívať exkluzívne výhody a dostávať aktualizované informácie o produktoch.

Výhody Rodičovskej kontroly

Pri zapnutej funkcii Rodičovskej kontroly môžete uzamkať a odomkať niektoré služby alebo ich celé kategórie. Okrem toho môžete odomknúť aj niektoré služby, ktoré nie sú vhodné pre deti. Tieto služby sú predvolene uzamknuté.

Špecifiká rodičovskej kontroly

- Uzamknúť možno len služby na stránkach služby Net TV. Reklamy a internetové webové lokality nie je možné uzamknúť.
- Služby sa uzamykajú podľa danej krajiny. Kategórie sa uzamykajú pre všetky krajiny.

Úvodné nastavenie

1. Vyjadrite súhlas s podmienkami používania.
2. Zaregistrujte sa v rámci služby Net TV.
3. Zapnite rodičovskú kontrolu.

Ako sa registrovať

Na registráciu potrebujete e-mailovú adresu a počítač pripojený na Internet. Ak počas úvodného nastavenia preskočíte registráciu, môžete sa neskôr zaregistrovať na úvodnej stránke služby Net TV.

Zaregistrovanie do služby Net TV začnite zadáním e-mailovej adresy na obrazovke. Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke, označte textové pole a stlačte tlačidlo **OK**. Znak zadávajte po jednom. Vyberte položku **[Registrácia]** a stlačte **OK**.

Ak sa odošle e-mail o zaregistrovaní na vašu e-mailovú adresu, zobrazí sa správa. Otvorte tento e-mail v počítači a kliknite na odkaz na registračný formulár. Vypĺňte tento formulár a odošlite ho kliknutím na dané tlačidlo.

Na televízore stlačte tlačidlo **OK** a ďalším stlačením tlačidla **OK** otvorte úvodnú stránku služby Net TV.

Zapnutie Rodičovskej kontroly

Pri prvom spustení úvodnej stránky služby Net TV môžete zapnúť rodičovskú kontrolu. Ak zapnete rodičovskú kontrolu, musíte zadať osobný kód na uzamknutie/odomknutie.


Zadajte 4-ciferný kód na uzamknutie/odomknutie zámky služby Net TV.

Použite **Číselné tlačidlá** na diaľkovom ovládači. Opätovným zadáním rovnakého kódu potvrdíte kód.

Služba Net TV je pripravená na použitie.


Prehľadávanie služby Net TV

Zobrazenie úvodnej stránky služby Net TV:

1. Stlačte tlačidlo .


2. Vyberte položku **[Prehľadáv. Net TV]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.

Televízor sa pripojí k službe Net TV a otvorí sa úvodná stránka.

Ak chcete ukončiť službu Net TV, stlačte tlačidlo  a vyberte inú aktivitu.

Úvodná stránka

Úvodná stránka uvádza obľúbené služby a niektoré odporúčané služby. Z tejto stránky môžete prehľadávať službu Net TV.

Ak sa chcete vrátiť na úvodnú stránku, stlačte tlačidlo  (**Prehľadávať**).


Otvorenie služby Net TV

Pomocou **Navigačných tlačidiel** vyberte službu Net TV. Ak chcete spustiť zvolenú službu, stlačte tlačidlo **OK**.

Animácia uzatvorenej zámky znamená, že stránka, ktorú otvárate, je zabezpečená.

Navigácia v rámci služby Net TV

Navigovanie v rámci služby Net TV sa môže odlišovať v závislosti od používanej služby. V rámci služby môžete navigovať pomocou tlačidla **Navigačné tlačidlá** a **OK**. Niektoré služby indikujú príslušný spôsob navigácie.


Ak chcete prejsť späť na predchádzajúcu stranu, stlačte tlačidlo  (**Späť**).

Všetky služby

Ak chcete zobrazit služby dostupné pre vašu krajinu, vyberte položku **[Služby]** a stlačte **OK**.


Na tejto stránke môžete prehliadať všetky služby alebo ich zobrazit podľa kategórií, napríklad Novinky alebo Zábava. Ak chcete služby zobrazit podľa kategórie, vyberte kategóriu v stĺpci vľavo a stlačte **OK**.

Možnosti

Ak chcete zvoliť nasledovné položky, stlačte tlačidlo  (**Možnosti**):


- Uzamknúť službu
- Označiť obľúbenú položku
- Vypnúť rodičovskú kontrolu
- Zobrazit' diaľkové ovládanie
- Znova načítať stránku
- Priblížiť stranu
- Bezpečnostné informácie
- Vymazanie pamäte služby Net TV

Uzamknutie služby

Ak chcete uzamknúť službu Net TV, vyberte jej ikonu a stlačte tlačidlo  (**Možnosti**). Vyberte položku [**Uzamknúť službu**] a stlačte tlačidlo **OK**. Ikona služby sa označí symbolom zámky.

Ak chcete otvoriť uzamknutú službu, musíte zadať 4-ciferný kód. Keď otvoríte uzamknutú službu, zámku môžete odstrániť.

Označiť obľúbené položky


Ak chcete službu označiť ako obľúbenú, vyberte jej ikonu a stlačte tlačidlo  (**Možnosti**). Vyberte položku [**Označiť obľúbenú položku**] a stlačte tlačidlo **OK**.

Môžete označiť až 12 obľúbených služieb. Všetky vaše obľúbené služby sa zobrazia na úvodnej stránke služby Net TV.


Na stránke Služby sú obľúbené služby označené hviezdikou.

Ako obľúbené je možné označiť iba služby Net TV, Reklamy a internetové webové lokality nie je možné označiť týmto spôsobom.




Zrušiť označenie obľúbených


Ak chcete zrušiť označenie obľúbenej služby, vyberte ikonu obľúbenej služby, stlačte tlačidlo  (**Možnosti**) a vyberte položku [**Zrušiť označenie obľúbenej položky**].


Vypnúť rodičovskú kontrolu

Ak chcete vypnúť rodičovskú kontrolu, stlačte tlačidlo  (**Možnosti**) a vyberte položku **Vypnúť rodičovskú kontrolu**. Na vypnutie rodičovskej kontroly zadajte 4-ciferný kód.


Zobrazit' diaľkové ovládanie

Tlačidlá ako Prehrať  , Pretočiť vzad  a Pretočiť vpred  je možné vyvolať pomocou položky [**Zobrazit' diaľkové ovládanie**].


Stlačte tlačidlo  (**Možnosti**) a vyberte položku [**Zobrazit' diaľkové ovládanie**]. Pomocou týchto tlačidiel na obrazovke môžete ovládať prehrávač zvuku a videa.

Ak chcete iniciovať funkciu, vyberte tlačidlo a stlačte **OK**. Ak chcete skryť tieto tlačidlá na obrazovke, stlačte tlačidlo  (**Späť**).

Znova načítať stránku

Ak niečo v priebehu načítavania stránky zlyhalo, môžete sa pokúsiť načítať ju znovu. Stlačte tlačidlo  (**Možnosti**) a vyberte položku [**Znova načítať stránku**].

Priblížiť stranu

Ak chcete priblížiť alebo oddialiť internetovú stránku, stlačte tlačidlo  (**Možnosti**) a vyberte položku [**Priblížiť stranu**]. Pomocou posuvnej lišty nastavte úroveň zväčšenia.


Ak chcete prechádzať cez internetovú stránku, pomocou navigačných tlačidiel **Navigačné tlačidlá** prechádzajte od jednej vyznačenej položky k druhej.

Bezpečnostné informácie

Ak chcete zobrazit' bezpečnostné informácie stránky, stlačte tlačidlo  (**Možnosti**) a vyberte položku [**Bezpečnostné informácie**].

Vymazanie pamäte služby Net TV

Varovanie: táto možnosť úplne obnoví nastavenia služby Net TV.

Ak chcete úplne vymazať pamäť služby Net TV, vrátane obľúbených položiek, kódu rodičovskej kontroly, hesiel, súborov cookie a histórie, stlačte tlačidlo  (**Možnosti**) a vyberte položku [**Vymazať pamäť služby Net TV**].

Služby Net TV pre inú krajinu

Služby môžu byť v každej krajine odlišné. Ak chcete prepnúť na služby inej krajiny, vyberte položku [**Krajina : ...**] v pravej spodnej časti stránky a stlačte **OK**. Vyberte krajinu a stlačte **OK**.

Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani kvalitu obsahu ponúkaného poskytovateľmi služieb v oblasti obsahu.

Internetové webové lokality

Služba Net TV umožňuje otvárať bežné internetové webové lokality. Môžete teda prehľadávať akékoľvek internetové stránky, no majte na pamäti, že väčšina z nich nie je prispôbená na prehliadanie na televíznej obrazovke a televízor niektoré softvérové doplnky (napr. na zobrazenie videoklipov na stránke) nepodporuje.

Otvorenie internetovej lokality

Ak chcete prejsť na internetovú stránku, vyberte položku **[Internet]** a stlačte tlačidlo **OK**. Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadať webovú adresu, akú potrebujete. Vyberte znak a stlačením tlačidla **OK** ho zadajte do adresového riadka v hornej časti stránky.


Keď dokončíte zadávanie adresy, vyberte položku **[Prejsť]** a stlačením tlačidla **OK** načítate internetovú webovú lokalitu.

Pomocou tlačidla **Navigačné tlačidlá** prechádzajte medzi dostupnými prepojeniami na otvorenej internetovej stránke a stlačením tlačidla **OK** ich aktivujte.

História Internetu

Net TV automaticky pridá každú navštívenú lokalitu do zoznamu histórie. Neskôr môžete zvoliť ikonu lokality v zozname a stlačením tlačidla **OK** ju otvoriť. Ak sa chcete posúvať v zozname histórie, použite **Navigačné tlačidlá**.

Vymazanie histórie služby Net TV

Keď máte v zozname histórie zvolenú ikonu lokality, môžete vymazať celý zoznam. Stlačte tlačidlo  (**Možnosti**) a vyberte položku **[Vymazať históriu]**.

Videoobchody

S týmto televízorom máte možnosť zapožičať si filmy z online video obchodu.

1. Otvorte video obchod. Môže byť potrebné sa zaregistrovať alebo zadať prihlasovacie údaje.
2. Vyberte video.
3. Realizujte úhradu online.
4. Prevezmite video.
5. Spustíte sledovanie.

Čo potrebujete

Ak si chcete zapožičať a prevziať video, budete potrebovať vysokorýchlostné pripojenie k Internetu pre TV. Viac o pripájaní k sieti sa dočítate v časti


Konfigurácia televízora > Konfigurácia siete (Strana 43).

Taktiež je potrebné do priečinka na kartu SD vložiť pamäťovú kartu SD.

Formátovanie karty SD

Ak chcete naformátovať pamäťovú kartu SD ako video pamäť, vložte kartu SD do priečinka na karty SD. Televízor automaticky spustí formátovanie karty SD. Ak je rýchlosť zápisu nedostatočná na prenos videa, televízor odmietne danú kartu SD. Kartu po naformátovaní ponechajte nepretržite vloženú v priečinku na kartu SD. Prečítajte si časť **Pripojenie televízora > Vloženie karty SD** (Strana 68).

Zobrazenie video-predajne

Ak chcete zobraziť videoobchod, stlačte tlačidlo , vyberte položky **[Net TV] > [Videoobchody]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Stránka videoobchodov zobrazuje predajne, ktoré sú dostupné vo vašej krajine.

Ak chcete zobraziť predajňu, vyberte jej ikonu a stlačte **OK**.

Zapožičanie videa

Ak si chcete zapožičať video, vyberte jeho ikonu na stránke videoobchodu a stlačte **OK**. Vo väčšine prípadov si môžete video zapožičať na 1 deň alebo niekoľko dní, prípadne dokonca len na 1 hodinu. Spôsob výberu a zapožičania videa sa odlišuje v závislosti od konkrétneho obchodu.

Úhrada

Predajňa vás vyzve, aby ste sa prihlásili alebo si zaregistrovali nové konto, ak ešte nemáte žiadne vytvorené. Prihlasovacie údaje môžu pozostávať z vašej e-mailovej adresy a osobného kódu PIN. Po prihlásení si môžete vo väčšine prípadov zvoliť formu platby, kreditnú kartu alebo zľavový kód.

Bližšie informácie o podmienkach úhrady nájdete na webovej stránke príslušného videoobchodu.


- Ak chcete zadať číselný kód (PIN), použite **Číselné tlačidlá** na diaľkovom ovládači.
- Ak chcete zadať e-mailovú adresu, vyberte textové pole na stránke a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte znak na klávesnici a zadajte ho stlačením **OK**.

Prevzatie videa

Po dokončení platby môžete prevziať video do video pamäte. Počas preberania môžete ďalej sledovať bežné vysielanie. Následne vás TV upozorní na to, že video je pripravené na prehrávanie.

Ak preberanie zrušíte, naďalej ho môžete prevziať, kým vaša výpožičná doba neuplynie.

Spustenie sledovania

Ak chcete spustiť sledovanie prevzatého videa, stlačte tlačidlo , vyberte položku **[Net TV]** > **[Videoobchody]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Pomocou prihlasovacích údajov vstúpte do predajne, kde ste si video zapožičali, a vyberte ho v zozname prevzatých videí. Vyberte video a prehrajte ho stlačením tlačidla **OK**.

Miniaplikácie (prvky Widget)


Miniaplikácie (tzv. prvky Widget) sú malé informačné panely nachádzajúce sa v spodnej časti obrazovky. Poskytujú informácie na rozličné témy, ako sú napríklad najnovšie správy, plánované filmy alebo informácie o odletoch lietadiel. Miniaplikácie sa preberajú z Internetu a neustále pribúdajú nové. Miniaplikácie neobsahujú zvuky ani videá.

Čo potrebujete

Ak chcete na obrazovke zobrazit' miniaplikácie, budete potrebovať vysokorychlostné pripojenie na Internet pre TV.



Viac o pripájaní k sieti sa dočítate v časti **Konfigurácia televízora > Konfigurácia siete** (Strana 43).

Zobrazenie miniaplikácií

Ak chcete získať prístup k miniaplikáciám, stlačte tlačidlo , vyberte položku **[Zobraziť miniaplikácie]** a stlačte tlačidlo **OK**. Miniaplikácie môžete tiež otvárať priamo pomocou **modrého** tlačidla na diaľkovom ovládaní. Miniaplikácie sa zobrazujú v spodnej časti obrazovky.

Úvodné miniaplikácie môžete zameniť za iné.


Výber miniaplikácie

Ak chcete vybrať miniaplikáciu, stlačením tlačidla  alebo  umiestnite vyznačenie výberu. Hoci sa na obrazovke zobrazujú len 4 miniaplikácie, môžete pridať ďalšie.

Otvorenie miniaplikácie


Ak chcete zobrazit' miniaplikáciu ako celú stránku na obrazovke, vyberte ho a stlačte **OK**.

Možnosti

Pri zobrazených miniaplikáciách na obrazovke stlačením tlačidla  (**Možnosti**) vyberte spomedzi nasledujúcich položiek:




- Nastaviť prvok Widget
- Pridať prvok Widget
- Odstrániť prvok Widget
- Premiestniť prvok Widget
- Prepnúť zobrazenie

Konfigurácia miniaplikácie


Ak chcete nastaviť miniaplikáciu, vyberte ju, stlačte tlačidlo  (**Možnosti**) a vyberte položku **[Nastaviť prvok Widget]**.

Ak chcete zadať text, vyberte textové pole a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte znak na klávesnici a zadajte ho stlačením **OK**.




Pridať miniaplikáciu

Ak chcete pridať miniaplikáciu, stlačte tlačidlo  (**Možnosti**) a vyberte položku **[Pridať prvok Widget]**. Pomocou tlačidiel  alebo  prechádzajte cez kolekciu miniaplikácií a vyhľadajte požadovanú. Ak chcete miniaplikáciu pridať, vyberte ju a stlačte **OK**.


Odstrániť miniaplikáciu

Ak chcete odstrániť miniaplikáciu, stlačte tlačidlo  (**Možnosti**) a vyberte položku **[Odstrániť prvok Widget]**.

Premiestniť miniaplikáciu

Ak chcete premiestniť miniaplikáciu v rámci zoznamu na obrazovke, stlačte tlačidlo  (**Možnosti**) a vyberte položku **[Premiestniť prvok Widget]**. Ak chcete zmeniť polohu miniaplikácie, stlačte tlačidlo  alebo  a stlačte **OK**.

Prepnúť zobrazenie

Ak miniaplikácie prekrývajú titulky alebo iné informácie na obrazovke, obraz TV môžete posunúť smerom nahor. Ak chcete miniaplikácie zobrazit' v homej časti obrazu TV alebo pod ním, stlačte tlačidlo  (**Možnosti**) a vyberte položku **[Prepnúť zobrazenie]**.

Dostupnosť miniaplikácií závisí od príslušnej krajiny.


Online TV

Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania ponúkajú službu Online TV. Pomocou služby Online TV si môžete pozrieť program, ktorý ste zmeškali. Prejdite na stránku Online TV príslušného poskytovateľa vysielania a zistíte, ktoré programy sú k dispozícii.

Čo potrebujete

Ak chcete získať prístup k službám Online TV príslušného poskytovateľa vysielania, budete potrebovať vysokorychlostné pripojenie na Internet pre TV. Pozrite si časť **Konfigurácia televízora > Konfigurácia siete** (Strana 43).

Otvorenie Online TV v rámci služby Net TV

Ak chcete otvoriť Online TV v rámci služby Net TV, stlačte tlačidlo , vyberte položku **[Prehľadáv. Net TV]** a stlačte **OK**. V službách Net TV vyhľadajte ikonu TV kanálu, ktorý vysiela požadovaný program. Vyberte službu a stlačte **OK**.

Otvorenie Online TV v rámci kanálu





Ak chcete priamo otvoriť službu Online TV príslušného TV kanálu, stlačte **červené** tlačidlo. Ak je táto služba dostupná, TV otvorí stránku poskytovateľa.

Dostupnosť služieb Online TV bude závisieť od príslušnej krajiny.


3 Ďalšie funkcie televízora

Používanie teletextu

Výber stránky

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Teletext]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stránku môžete vybrať:
 - Zadaním čísla stránky. Použite na to **Číselné tlačidlá**.
 - Stlačením tlačidla  alebo , čím zobrazíte nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku.
 - Na výber farebnej položky použite **Farebné tlačidlá**.
4. Stlačením tlačidla  opustíte teletext.

Prístup k možnostiam teletextu


1. V režime teletextu stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť:
 - **[Zmraziť stránku]** / **[Zrušiť zmrazenie stránky]**: Zmrazí alebo rozmrazí aktuálnu stránku.
 - **[Dual Screen]** / **[Celá obrazovka]**: Zapína a vypína teletext v režime duálneho zobrazovania. Aktuálny kanál alebo zdroj sa zobrazí v ľavej a teletext v pravej časti obrazovky.
 - **[Prehľad teletextu T.O.P.]**: Tabuľka stránok (T.O.P) teletextového vysielania umožňuje preskočiť z jednej témy na druhú bez použitia čísel stránok.
 - **[Zväčšiť]** / **[Normálne zobrazenie]**: Kvôli pohodlnejšiemu čítaniu môžete teletextovú stránku zväčšiť. Stlačením **Navigačné tlačidlá** sa môžete posúvať po zväčšenej obrazovke.
 - **[Odkryť]**: Skryje alebo odhalí skryté informácie na stránke, napríklad riešenia hádaniek alebo kvízov.
 - **[Opakov. podstránok]**: Umožňuje automaticky prechádzať podstránkami, ak sú k dispozícii.

- **[Jazyk]**: Kvôli správne zobrazovaniu jazyka umožňuje prepnúť na inú jazykovú skupinu, ak daný jazyk používa odlišný súbor znakov.

3. Stlačením tlačidla  ukončíte ponuku možností.



Výber jazyka teletextu

Niektorí vysielatelia digitálnej TV majú v ponuke niekoľko jazykov teletextu. Môžete si vybrať primárny a sekundárny jazyk.


1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Konfigurácia]** > **[Nastavenia kanála]** alebo **[Nastavenia satelitu]** > **[Jazyky]** > **[Základný teletext]** alebo **[Sekundárny teletext]**.
3. Vyberte preferované jazyky teletextu a stlačte tlačidlo **OK**.

Výber podstránok

Číslo strany teletextu môže obsahovať viacero podstránok. Tieto podstránky sa zobrazujú na lište vedľa hlavného čísla strany.

Keď sú na stránkach teletextu dostupné podstránky, vyberiete ich tlačidlami  a .

Vyhľadávanie v teletexte

1. V režime teletextu stlačením tlačidla **OK** zvýrazníte prvé slovo alebo číslo.
2. Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** sa premiestnite na slovo alebo číslo, ktoré chcete vyhľadať.
3. Stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie.
4. Vyhľadávanie ukončíte stlačením tlačidla  dovtedy, kým nebude zvýraznené žiadne slovo alebo číslo.

Používanie digitálneho teletextu

Niektorí poskytovatelia vysielania digitálnej TV ponúkajú na svojich digitálnych TV kanáloch špeciálny digitálny text alebo interaktívne služby, napríklad BBC1.

V režime digitálneho teletextu:


- Tlačidlom **Navigačné tlačidlá** vyberáte alebo zvýrazňujete položky.
- Pomocou tlačidla **Farebné tlačidlá** vyberte danú možnosť a stlačením tlačidla **OK** ju potvrdíte alebo aktivujete.

Poznámka: Digitálne textové služby sú zablokované, keď sú vysielané titulky a je aktivovaná možnosť **[Titulky]**. Pozrite časť **Ďalšie funkcie televízora > Používanie titulkov** (Strana 33).

Používanie teletextu 2.5



Teletext 2.5 ponúka viac farieb a lepšiu grafiku než normálny teletext. Ak kanál vysiela teletext 2.5, tento režim bude predvolene zapnutý.

Zapnutie alebo vypnutie teletextu 2.5

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **[Konfigurácia] > [Nastavenia TV] > [Predvoľby] > [Teletext 2.5] > [Zapnuté]** alebo **[Vypnuté]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.

Oblíbené kanály


Pridanie alebo odstránenie kanálov

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Zoznam predvolieb:]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačte tlačidlo .
4. Vyberte možnosť **[Označiť ako oblíbený]** alebo **[Zrušiť označenie ako oblíbený]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.

V prehľade kanálov sa zobrazí hviezdička, ktorá znamená pridanie kanála do zoznamu oblíbených kanálov. Ak odstránite kanál zo zoznamu oblíbených kanálov, hviezdička sa stratí.

Výber zoznamu oblíbených kanálov

Môžete si zobrazit iba kanály v zozname oblíbených kanálov alebo si môžete zobrazit všetky kanály, ak je zoznam oblíbených kanálov momentálne vybratý.

1. V zozname kanálov stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **[Zozn. na výber] > [Oblíbené programy]** a zobrazia sa kanály v zozname oblíbených kanálov. Alebo vyberte možnosť **[Všetky]** a zobrazia sa všetky kanály.
3. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

Používanie sprievodcu EPG

Prehľad

Elektronický sprievodca programom (EPG) je dostupný na obrazovke v prípade digitálnych kanálov. Sprievodca EPG umožňuje:

- Zobraziť zoznam vysielaných digitálnych programov.
- Zobraziť nasledujúce programy.
- Zoskupiť programy podľa žánrov.
- Nastaviť upozomenia na začiatok programu.
- Nastaviť preferované EPG kanály


Poznámka: EPG nie je dostupný vo všetkých krajinách.

Zapnutie sprievodcu EPG

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Sprievod. programom]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.

Možnosti Elektronického sprievodcu programom

Pomocou ponuky možností sprievodcu EPG môžete nastaviť alebo vymazať pripomienky, zmeniť deň a získať prístup k ďalším užitočným možnostiam sprievodcu EPG. V závislosti od služby vysielania sú tieto možnosti dostupné len na sedem alebo osem dní.

1. V režime EPG stlačte tlačidlo .
2. Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** a **OK** vyberte a upravte niektoré z nasledovných nastavení:


- **[Nastaviť pripomienku]:** Nastaví pripomienky na programy.
- **[Vymazať pripomienku]:** Vymaže upozornenie na vysielanie programu.
- **[Zmeniť deň]:** Služi na nastavenie dňa EPG. Vyberte možnosť **[Dnes]**, **[Ďalší deň]** alebo **[Predchádzajúci deň]**.
- **[Ďalšie informácie]:** Zobrazí informácie o programe.
- **[Hľadať podľa žánru]:** Služi na vyhľadávanie TV programov podľa žánru.

- **[Naplánované pripomienky]:** Vypíše pripomienky na programy.
- **[Aktualizovať sprievodcu programom]:** Vykoná aktualizáciu programových údajov.

Používanie časovačov a zámkov

Časovač vypnutia


Časovač vypnutia prepne televízor do pohotovostného režimu po uplynutí vopred definovaného času. Počas odpočítavania môžete televízor vypnúť aj skôr alebo vynulovať časovač vypnutia.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Konfigurácia] > [Nastavenia TV] > [Predvoľby] > [Automatické vypnutie]**.
3. Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** nastavíte časovač vypnutia. Časovač vypnutia možno nastaviť až na 180 minút v krokoch po piatich minútach. Časovač vypnutia vypnete tak, že ho nastavíte na nula minút.
4. Stlačením tlačidla **OK** aktivujete časovač vypnutia. Po uplynutí nastaveného časového úseku sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Detský zámok

Ak chcete zabrániť deťom sledovať TV, môžete televízor uzamknúť alebo zablokovať vekovo neprístupné programy.

Nastavenie alebo zmena kódu rodičovskej zámky

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Konfigurácia] > [Nastavenia kanála] > [Rodičovská zámka]**.
3. Vyberte možnosť **[Zadať kód]** alebo **[Zmeňte kód]**.
4. Zadaťte kód pomocou tlačidla **Číselné tlačidlá**.


Tip: Ak kód zabudnete, zadajte hodnotu „8888“, čím zrušíte akýkoľvek existujúci kód.

Uzamknutie alebo odomknutie kanálov

1. V ponuke Rodičovská zámka vyberte možnosť **[Zámok predvoľby]**.
2. Pomocou položky **Číselné tlačidlá** zadajte kód rodičovskej zámky. Zobrazí sa ponuka **[Zámok predvoľby]**.
3. Vyberte kanály, ktoré chcete uzamknúť alebo odomknúť.

Rodičovská kontrola

Niektoré stanice s digitálnym vysielaním hodnotia svoje programy z hľadiska vhodnosti pre dané vekové skupiny divákov. Televízor možno nastaviť tak, aby vysielal len programy s vekovým hodnotením vyšším, než je vek vášho dieťaťa.



1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Konfigurácia] > [Nastavenia kanála]** alebo **[Nastavenia satelitu] > [Rodičovská zámka] > [Rodičovská zámka]**. Zobrazí sa hlásenie s výzvou na zadanie kódu rodičovskej zámky.

3. Pomocou **Číselné tlačidlá** zadajte kód rodičovskej zámky.
4. Vyberte vekové obmedzenie a stlačte tlačidlo **OK**. Všetky programy s hodnotou pod vybraným vekovým hodnotením sa zablokujú.

Informácie o kódoch rodičovskej zámky nájdete v časti **Ďalšie funkcie televízora > Používanie časovačov a zámkov > Rodičovská zámka** (Strana 33).


Používanie titulkov


Na analógových kanáloch


1. Prepnite televízor na analógový TV kanál.
2. Stlačte tlačidlo , potom vyberte položku **[Teletext]** a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Zadaťte trojmiestne číslo stránky titulkov (zvyčajne „888“).
4. Stlačením tlačidla  ukončíte teletext. Zobrazia sa titulky, ak sú k dispozícii.

Na digitálnych kanáloch

Nepodporuje sa na kanáloch MHEG.


1. Stlačte tlačidlo .
2. V ponuke, ktorá sa zobrazí, vyberte položku **[Vyp.]**, **[Zapnuté]** alebo **[Zapnuté bez zvuku]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka: Pri nastavení **[Zapnuté bez zvuku]** bude televízor zobrazovať titulky len vtedy, keď bude zvuk stlmený tlačidlom .

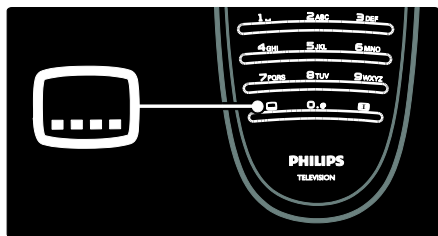

Jazyk titulkov

Táto funkcia je podporovaná len na vybratých digitálnych kanáloch.

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Jazyk titulkov]**.
3. Zo zoznamu vyberte jazyk titulkov a stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka: Ďalšie informácie o jazykových nastaveniach nájdete v časti **Konfigurácia televízora > Zmena nastavení jazyka > Jazyky pre zvuk, titulky a teletext** (Strana 43).


Prístup k multimédiám

Prehľadávanie USB

Môžete prehliadať fotografie alebo prehrávať hudbu a videá na televízore z pamäťového zariadenia USB.




Upozornenie: Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za nepodporovanie niektorých pamäťových zariadení USB ani za poškodenie či stratu údajov uložených v zariadení.

Jedným z nasledujúcich spôsobov môžete pristupovať k prehliadaču obsahu na zariadení USB:

- Pri sledovaní TV pripojte zariadenie USB k portu USB na bočnej strane televízora.
- Stlačte tlačidlo . Vyberte položku **[Prehľadávať USB]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Sledovanie prezentácie

Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte obrázok, potom stlačte tlačidlo **OK**.




- Ak chcete prehrávanie pozastaviť alebo zastaviť, znova stlačte tlačidlo **OK**.
- Ak chcete preskočiť na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor, stlačte tlačidlo  alebo .
- Stlačením tlačidla  ukončíte prehliadač obsahu.

Stlačením tlačidla  môžete prejsť na nasledujúce nastavenia alebo ich opustiť:

- **[Zobraziť info]:** Zobrazí informácie o súbore.
- **[Zastaviť]:** Zastaví prezentáciu.
- **[Otočiť]:** Otočí súbor.
- **[Opakovať]:** Služi na opakovanie prehrávania prezentácie.
- **[Prehrať jedenkrát]:** Prehrá súbor raz.
- **[Náhodne vypnuté] / [Náhodne zapnuté]:** Služi na zapnutie alebo vypnutie zobrazovania obrázkov prezentácie v náhodnom poradí.
- **[Rýchlosť prezentácie]:** Nastaví dobu zobrazenia každého obrázku prezentácie.
- **[Prechody pri prezentácii]:** Nastaví prechod medzi obrázkami.
- **[Nastaviť ako Scenea]:** Nastaví zvolený obrázok ako tapetu na TV.

Počúvanie hudby

Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte hudobnú skladbu, potom stlačte tlačidlo **OK**.

- Skladbu môžete rýchlo pretáčať dozadu a dopredu pomocou tlačidiel  / .
- Stlačením tlačidla  ukončíte prehliadač obsahu.




Stlačením tlačidla  môžete prejsť na nasledujúce nastavenia alebo ich opustiť:


- **[Zastaviť]:** Zastaví prehrávanie zvuku.
- **[Opakovať]:** Služi na opakovanie prehrávania skladby alebo albumu.

- **[Prehrať jedenkrát]** Prehrá súbor raz.
- **[Náhodne zapnuté] / [Náhodne vypnuté]**: Zapína alebo vypína náhodné prehrávanie skladieb.

Sledovanie videa

Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte súbor videa, potom stlačte tlačidlo **OK**.

- Súbor môžete pretáčať dozadu a dopredu pomocou tlačidiel  a .
- Stlačením tlačidla  zavriete prehliadač obsahu.

Počas prehrávania videa môžete stlačením tlačidla  prejsť na nasledujúce nastavenia:

- **[Zastaviť]**: Zastaví prehrávanie.
- **[Opakovať]**: Opakuje video.
- **[Náhodne zapnuté] / [Náhodne vypnuté]**: Zapína alebo vypína náhodné prehrávanie videosúborov.

Prehľadávanie PC

Umožňuje prezeranie fotografií alebo prehrávanie hudby a videa na televízore z počítača alebo iného úložného zariadenia vo vašej domácej sieti. Ak chcete prehľadávať svoju domácu počítačovú sieť, najskôr nastavte sieťové pripojenie. Pozrite si časť **Konfigurácia televízora > Konfigurácia siete** (Strana 43).

Ak sieť nebola nainštalovaná pri prvom prístupe do položky **[Prehľadávať PC]**, spustí sa inštalácia siete. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prístup do počítačovej siete




V domovskej ponuke vyberte položku **[Prehľadávať PC]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.


Po zapnutí počítača a smerovača zobrazí televízor obsah multimediálneho servera z vášho počítača. Keď je na obrazovke zobrazený zoznam s obsahom počítača, vyberte súbor, ktorý chcete prehrať, a stlačte tlačidlo **OK**.

Začne sa prehrávať hudobná skladba, prezentácia fotografií alebo video.

Sledovanie prezentácie

Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte obrázok, potom stlačte tlačidlo **OK**.




- Ak chcete prehrávanie pozastaviť alebo zastaviť, znova stlačte tlačidlo **OK**.
- Ak chcete preskočiť na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor, stlačte tlačidlo  alebo .
- Stlačením tlačidla  ukončíte prehliadač obsahu.

Stlačením tlačidla  môžete prejsť na nasledujúce nastavenia alebo ich opustiť:

- **[Zobraziť info]**: Zobrazí informácie o súbore.
- **[Zastaviť]**: Zastaví prezentáciu.
- **[Otočiť]**: Otočí súbor.
- **[Opakovať]**: Služi na opakovanie prehrávania prezentácie.
- **[Prehrať jedenkrát]**: Prehrá súbor raz.
- **[Náhodne vypnuté] / [Náhodne zapnuté]**: Služi na zapnutie alebo vypnutie zobrazovania obrázkov prezentácie v náhodnom poradí.
- **[Rýchlosť prezentácie]**: Nastaví dobu zobrazenia každého obrázku prezentácie.
- **[Prechody pri prezentácii]**: Nastaví prechod medzi obrázkami.
- **[Nastaviť ako Scenea]**: Nastaví zvolený obrázok ako tapetu na TV.

Počúvanie hudby

Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte hudobnú skladbu, potom stlačte tlačidlo **OK**.


- Skladbu môžete rýchlo pretáčať dozadu a dopredu pomocou tlačidiel  / .
- Stlačením tlačidla  ukončíte prehliadač obsahu.


Stlačením tlačidla  môžete prejsť na nasledujúce nastavenia alebo ich opustiť:

- **[Zastaviť]**: Zastaví prehrávanie zvuku.
- **[Opakovať]**: Služi na opakovanie prehrávania skladby alebo albumu.
- **[Prehrať jedenkrát]**: Prehrá súbor raz.
- **[Náhodne zapnuté] / [Náhodne vypnuté]**: Zapína alebo vypína náhodné prehrávanie skladieb.

Sledovanie videa

Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte súbor videa, potom stlačte tlačidlo **OK**.



- Súbor môžete pretáčať dozadu a dopredu pomocou tlačidiel ◀ a ▶.
- Stlačením tlačidla  zavriete prehliadač obsahu.

Počas prehrávania videa môžete stlačením tlačidla  prejsť na nasledujúce nastavenia:



- **[Zastaviť]:** Zastaví prehrávanie.
- **[Opakovať]:** Opakuje video.
- **[Náhodne zapnuté] / [Náhodne vypnuté]:** Zapína alebo vypína náhodné prehrávanie videosúborov.

Počúvanie digitálneho rádia

Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie sa automaticky nainštalujú digitálne rozhlasové stanice.

1. Počas sledovania TV prijímača stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Zoznam predvolieb:]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. V zozname kanálov stlačte tlačidlo .
4. Vyberte položku **[Zozn. na výber] > [Rádio]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Vyberte rozhlasový kanál a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Môžete počúvať satelitné rozhlasové vysielanie (ak je k dispozícii).

1. Počas sledovania TV prijímača stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Zoznam predvolieb:]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. V zozname kanálov stlačte tlačidlo .
4. Vyberte položku **[TV/Rádio] > [Rádio]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.

Používanie funkcie Scenea

Aktivovanie funkcie Scenea

Pomocou funkcie Scenea môžete na televíznej obrazovke zobrazit' tapetu vytvorenú z fotografie. Skontrolujte, či je lokalita televízora prepnutá na režim **[Doma]**.

1. Stlačte tlačidlo .



2. Vyberte položku **[Scenea]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.

Zobrazí sa predvolený alebo dopredu načítaný obrázok.

Poznámka: Ak je časovač vypnutia vypnutý, tapeta sa zobrazí na 240 minút. V opačnom prípade sa zobrazí na dobu trvania časovača vypnutia. Ďalšie informácie o časovači vypnutia nájdete v časti **Ďalšie funkcie televízora > Používanie časovačov a zámkov > Automatické vypnutie** (Strana 33).

Nastavenie obrázku ako prvku Scenea

Poznámka: Veľkosť súboru obrázka nesmie byť väčšia ako 1 MB.


1. Pripojte pamäťové zariadenie USB k televízoru.
2. Stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **[Prehľadávať USB]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Vyberte obrázok a stlačte tlačidlo .
5. Vyberte položku **[Nastaviť ako Scenea]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
6. Vyberte možnosť **[Áno]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
7. Režim Scenea ukončíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

Univerzálny prístup

Povolenie univerzálného prístupu

V prípade podpory zo strany vysielateľa digitálnej televízie tento televízor umožňuje prehrávať špeciálnu zvukovú stopu a titulky pre sluchovo postihnutých, ako aj špeciálnu zvukovú stopu pre zrakovu postihnutých.



Ak chcete tieto aktivovať tieto funkcie, musíte zapnúť univerzálny prístup v ponuke **[Predvoľby]**.


1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **[Konfigurácia] > [Nastavenia TV] > [Predvoľby] > [Univerzálny prístup] > [Zap.]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Zhoršený sluch

Niektoré digitálne TV kanály vysielajú špeciálny zvuk a titulky prispôsobené pre divákov so sluchovým postihnutím.

Zapnutie zvuku a titulkov pre sluchovo postihnutých (ak sú k dispozícii)



1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo .
2. Stlačením červeného tlačidla vyberte možnosť **[Zhoršený sluch]**.
3. Stlačením zeleného tlačidla zapnete a stlačením červeného tlačidla vypnete zvuk a titulky pre sluchovo postihnutých.
4. Stlačením tlačidla  ukončíte ponuku.

Tip: Ak chcete skontrolovať, či je k dispozícii jazyk zvuku pre sluchovo postihnutých, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **[Jazyk zvuku]**. Podporu pre sluchovo postihnutých signalizuje ikona ucha.


Zrakovo postihnutí občania

Niektoré digitálne TV kanály vysielajú špeciálny zvuk prispôbený pre divákov so zrakovým postihnutím. Normálny zvuk sa zmiešava s doplnkovým komentárom.


Zapnutie zvuku pre zrakovo postihnutých (ak je k dispozícii)

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo .
2. Stlačením zeleného tlačidla vyberte možnosť **[Zrakové postihnutie]**.
3. Pomocou nasledujúcich tlačidiel vyberte:
 - **Červené - [Vypnuté]:** Vypnúť zvuk pre zrakovo postihnutých.
 - **Žlté - [Slúchadlá]:** Počúvať zvuk pre zrakovo postihnutých len zo slúchadiel.
 - **Zelené - [Reproduktory]:** Počúvať zvuk pre zrakovo postihnutých len z reproduktorov.
 - **Modré - [Reproduktory + slúchadlá]:** Počúvať zvuk pre zrakovo postihnutých len z reproduktorov a slúchadiel.
4. Stlačením tlačidla  opustíte ponuku.

Poznámka: Zelené a žlté tlačidlo nie sú funkčné v prípade, ak je zapnuté diaľkové ovládanie EasyLink. Ďalšie informácie nájdete v časti **Pripojenie televízora > Používanie funkcie Philips EasyLink > Funkcie EasyLink** (Strana 64).


Tip: Ak chcete skontrolovať, či je k dispozícii zvuk pre zrakovo postihnutých, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **[Jazyk zvuku]**. Podporu pre zrakovo postihnutých signalizuje ikona oka.

Nastavenie hlasitosti pre zrakovo postihnutých

1. V ponuke **[Univerzálny prístup]** stlačením žltého tlačidla vyberte možnosť **[Zmieš. hlasitosť]**.
2. Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** presuňte posuvný prvok nahor alebo nadol, potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla  ukončíte ponuku.

Zvuková spätná väzba pre zrakovo postihnutých

Táto funkcia aktivuje zvukovú spätnú väzbu pri stlačení tlačidiel na diaľkovom ovládaní alebo televízore.


1. V ponuke **[Univerzálny prístup]** stlačením modrého tlačidla vyberte možnosť **[Pípnutie klávesov]**.
2. Stlačením zeleného tlačidla zapnete a stlačením červeného tlačidla vypnete zvukovú spätnú väzbu.
3. Stlačením tlačidla  ukončíte ponuku.

4 Konfigurácia televízora

Zmena nastavení obrazu a zvuku

Asistent nastavenia


Asistent nastavenia vás prevedie nastaveniami obrazu a zvuku.

1. Počas sledovania TV prijímača stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **[Konfigurácia]** > **[Rýchle nastavenie obrazu a zvuku]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte položku **[Spustiť]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.

Podľa pokynov na obrazovke vyberte preferované nastavenia.

Inteligentné nastavenia obrazu

Ponuka Zázitok **[Smart obraz]** slúži na prístup k najčastejšie používaným nastaveniam obrazu.


1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo .

2. Vyberte položku **[Smart obraz]**, potom vyberte jedno z nasledujúcich nastavení:


- **[Osobné]**: Nastaví televízor podľa osobných preferencií nastavených v ponukách **[Obraz]** v časti **[Konfigurácia]**.
- **[Jasné]**: Sýte a dynamické nastavenia, ideálne pre použitie pri dennom svetle.
- **[Prirodzený]**: Prirodzené nastavenie obrazu.
- **[Kino]**: Ideálne nastavenia na sledovanie filmov.
- **[Hra]**: Ideálne nastavenia pre hranie hier.
- **[Úspora energie]**: Nastavenia s najnižšou spotrebou energie.
- **[Štandard]**: Nastavenia obrazu sa upravujú tak, aby vyhovovali väčšine prostredí a typov videa. Výrobné predvolené nastavenia.

- **[Fotografia]**: Ideálne nastavenia na prezeranie fotografií.
- **[Osobné]**: Umožňuje prispôsobiť a uložiť osobné nastavenia obrazu.

3. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

4. Stlačením tlačidla  ukončíte ponuku.

Ďalšie nastavenia obrazu

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **[Konfigurácia]** > **[Nastavenia TV]** > **[Obraz]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť:
 - **[Smart obraz]**: Poskytuje prístup k preddefinovaným inteligentným nastaveniam obrazu.
 - **[Reset]**: Vynuluje na predvolené výrobné nastavenia.
 - **[Kontrast]**: Upravuje intenzitu svetlých oblastí bez zmeny tmavých oblastí.
 - **[Jas]**: Upravuje intenzitu a detaily tmavých oblastí.
 - **[Farebná sýtosť]**: Upravuje sýtosť farby.
 - **[Farebný tón]**: Kompenzuje farebné odchýlky pri kódovanom vysielaní v systéme NTSC.
 - **[Ostrosť]**: Upravuje ostrosť obrazu.
 - **[Redukcia šumu]**: Filtruje a znižuje šum obrazu.
 - **[Odtieň]**: Upravuje vyváženie farieb obrazu.
 - **[Osobné sfarbenie]**: prispôsobí nastavenie odtieňa.
 - **[Pixel Precise HD]**: aktivuje rozšírené nastavenia, vrátane **[HD Natural Motion]**, **[100 Hz Clear LCD]**, **[Rozšírená ostrosť]**, **[Dynamický kontr.]**, **[Dynamické podsvietenie]**, **[Redukcia MPEG artefaktov]**, **[Zvýšenie sýtosti farieb]**, **[Svetlosť]**.

- **[Režim PC]:** je štandardne zapnuté, ak v domovskej ponuke vyberiete položku **[Počítač]**. Ak je aktivované, môžete vybrať položky **[Formát obrazu]** > **[Nezmenený formát]**, ktoré poskytujú maximálnu úroveň detailov na zobrazovanie z počítača. Ak je počítač pripojený cez konektor HDMI alebo VGA, je táto možnosť štandardne zapnutá.
- **[Senzor osvetlenia]:** umožňuje dynamicky upraviť zobrazenie na obrazovke podľa daných svetelných podmienok.
- **[Formát obrazu]:** Mení formát obrazu.
- **[Okraje obrazovky]:** Mení veľkosť obrazu.
- **[Posun obrazu]:** Upravuje polohu obrazu. Nedá sa použiť, ak je zvolený formát obrazu **[Automatické zväčšenie]** alebo **[Širokouhlý obraz]**.


Inteligentné nastavenia zvuku

Ponuka Zázitok **[Smart zvuk]** slúži na prístup k najčastejšie používaným nastaveniam zvuku. 1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo .

2. Vyberte položku **[Smart zvuk]**, potom vyberte jedno z nasledujúcich nastavení:

- **[Osobné]:** Nastaví televízor podľa osobných preferencií nastavených v ponukách **[Zvuk]** v časti **[Konfigurácia]**.
- **[Štandard]:** Upraví nastavenia zvuku tak, aby vyhovovali väčšine prostredí a typov zvuku.
- **[Novinky]:** Použijú sa nastavenia zvuku, ktoré ideálne vyhovujú hovorenému slovu, napríklad spravodajským reláciám.
- **[Film]:** Použijú sa nastavenia zvuku, ktoré ideálne vyhovujú filmom.
- **[Hra]:** Ideálne nastavenia pre hranie hier.
- **[Dráma]:** Použijú sa nastavenia zvuku, ktoré ideálne vyhovujú divadelným predstaveniam.
- **[Športy]:** Použijú sa nastavenia zvuku, ktoré ideálne vyhovujú športovým reláciám.

3. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

4. Stlačením tlačidla  ukončíte ponuku.

Ďalšie nastavenia zvuku

1. Stlačte tlačidlo .

2. Vyberte možnosť **[Konfigurácia]** > **[Nastavenia TV]** > **[Zvuk]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.

3. Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť:

- **[Smart zvuk]:** Poskytuje prístup k preddefinovaným inteligentným nastaveniam zvuku.
- **[Reset]:** Vynuluje na predvolené výrobné nastavenia.
- **[Basy]:** Upravuje úroveň basov.
- **[Výšky]:** Upravuje úroveň výšok.
- **[Surround]:** Aktivuje priestorový zvuk.
- **[Hlasitosť do slúchadiel]:** Upravuje hlasitosť slúchadiel.
- **[Automatické nast. hlasitosti]:** Automaticky obmedzuje nečakané zmeny hlasitosti, napríklad pri prepínaní medzi kanálmi.
- **[Stereo vyváženie]:** Upravuje vyváženie ľavého a pravého reproduktora, aby najlepšie vyhovovali vašej polohe pri počúvaní.

Obnovenie výrobných nastavení

Nastavením televízora na hodnoty z výroby sa obnovia predvolené nastavenia obrazu a zvuku.

Nastavenia predvolieb остану nezmenené.

1. Počas sledovania TV prijímača stlačte tlačidlo .



2. Vyberte možnosť **[Konfigurácia]** > **[Nastavenia TV]** > **[Výrobné nastavenia]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.

Nastavenia TV prijímača sa obnovia na predvolené hodnoty z výroby.

Spustenie ukážky funkcií televízora

Spustenie ukážky, z ktorej zistíte viac o funkciách vášho televízora.



Poznámka: Ukážky nie sú podporované na kanáloch MHEG.

1. Počas sledovania TV prijímača stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **[Konfigurácia]** > **[Sledovať ukážky]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte ukážku a stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla  ukončíte ukážku.

Zmena nastavení kanála



Znovuzoradenie kanálov


Po inštalácii môžete znovu zoradiť zoznam kanálov podľa svojich preferencií.

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Zoz. predvol.]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. V zozname kanálov stlačte tlačidlo .
4. Vyberte možnosť **[Znovu zoradiť]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Vyberte kanál, ktorý chcete zoradiť, presuňte ho na požadovanú pozíciu a stlačte tlačidlo **OK**.
6. Výberom možnosti **[Vložiť]** vložíte kanál na požadovanú pozíciu, možnosťou **[Vymeniť]** vymeníte pozíciu s iným kanálom a možnosťou **[Zrušiť]** zrušíte znovuzoradenie.
7. Aktivujete stlačením tlačidla **OK**.

Premenovanie kanálov

Po inštalácii môžete premenovať kanály podľa svojich preferencií.



1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo .
 2. Vyberte položku **[Zoz. predvol.]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
 3. V zozname kanálov stlačte tlačidlo .
 4. Vyberte možnosť **[Premenovať]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
 5. Na zobrazenej vstupnej obrazovke pomocou tlačidiel **Navigačné tlačidlá** a **Číselné tlačidlá** upravte názov, potom stlačte tlačidlo **OK**.
 6. Po dokončení stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Hotovo]**.
- Ak chcete vymazať zadanie, vyberte možnosť **[Zmazať]**.

- Ak chcete zrušiť akciu, vyberte možnosť **[Zrušiť]**.
7. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
 8. Stlačením tlačidla  ukončíte ponuku.




Skrytie alebo odkrytie kanálov

Skrytie kanálov

Môžete skryť kanály, aby nedošlo k ich neoprávnenému prístupu.

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo .
 2. Vyberte položku **[Zoz. predvol.]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
 3. V zozname kanálov vyberte kanál, ktorý chcete skryť a stlačte tlačidlo .
 4. Vyberte možnosť **[Skryť kanál]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Kanál sa skryje.

Odkrytie kanálov

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Zoz. predvol.]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. V zozname kanálov stlačte tlačidlo .
4. Vyberte položku **[Zobraziť skryté kanály]** a potom stlačte tlačidlo **OK**. Skryté kanály sa zobrazujú v zozname kanálov, ale bez informácií o kanáli.
5. Vyberte kanál, ktorý chcete odkryť a stlačte tlačidlo .
6. Vyberte možnosť **[Odkryť kanál]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.

Zopakovaním krokov č. 5 až 6 môžete odkryť ostatné kanály.

Aktualizácia zoznamu kanálov

Pri prvom zapnutí televízora sa vykoná úplná inštalácia kanálov.


Televízor môžete nastaviť tak, aby automaticky pridával alebo odstraňoval digitálne kanály. Zároveň môžete spúšťať túto aktualizáciu kanálov manuálne.

Automatická aktualizácia

Ak chcete nastaviť automatickú aktualizáciu digitálnych TV kanálov, nechajte televízor v pohotovostnom režime. Raz denne vykoná televízor aktualizáciu pôvodne nájdených kanálov a uloží nové kanály. Prázdne kanály sa zo zoznamu kanálov odstraňuje.

Pri vykonaní aktualizácie kanálov sa pri spustení zobrazí správa.

Ak nechcete, aby sa táto správa zobrazovala:

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **[Konfigurácia]** > **[Nastavenia kanála]** alebo **[Nastavenia satelitu]** > **[Nastavenie predvolieb]** > **[Správa o aktualizácii kanálov]** > **[Vypnuté]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.

- **Deaktivácia automatických aktualizácií**
V ponuke **[Nastavenie predvolieb]** vyberte možnosť **[Automatická aktualizácia kanálov]** > **[Vypnuté]**.

Manuálna aktualizácia


Kanály môžete aktualizovať kedykoľvek sami pomocou manuálnej aktualizácie.

1. V ponuke **[Nastavenie predvolieb]** vyberte možnosť **[Automatická inštalácia]** a stlačte **OK**.
2. Spustíte aktualizáciu a vyberte možnosť **[Aktualizovať kanály]**. Aktualizácia môže trvať niekoľko minút.

Ďalšie možnosti


Výber jazyka zvuku

Ak televízor poskytuje vysielanie dvoch alebo viacerých zvukových stôp, môžete si zvoliť uprednostnený jazyk zvuku.

1. Počas sledovania TV prijímača stlačte tlačidlo .
- **[Jazyk zvuku]**: Služi na výber jazyka zvuku pre digitálne kanály.
- **[Dual L-II]**: Služi na výber jazyka zvuku pre analógové kanály.

Výber videoprenosu (len pre kanály DVB-S)

V prípade dostupnosti môžete sledovať rozličné videoprenosy v rámci jedného kanálu. (v závislosti od poskytovateľa vysielania)

1. Počas sledovania TV prijímača stlačte tlačidlo .
2. Dostupné voľby zobrazte stlačením tlačidla **[Výber videa]**.

Inštalácia kanálov


Automatická inštalácia

Pri prvom zapnutí televízora sa vykoná úplná inštalácia kanálov. Túto úplnú inštaláciu môžete vykonať znova a nastaviť jazyk, krajinu a nainštalovať všetky dostupné TV kanály.

Poznámka:

Ak sa zobrazí výzva na zadanie kódu, zadajte „8888“.

Funkcia **[Vyhľadať satelit]** je dostupná len vtedy, ak televízor podporuje DVB-S.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **[Konfigurácia]** > **[Vyhľadať kanály]** alebo **[Vyhľadať satelit]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Dokončíte inštaláciu kanálov podľa pokynov na obrazovke.
4. Po dokončení vyberte možnosť **[Dokončiť]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.


Tip: Stlačením tlačidla  zobrazíte zoznam kanálov.

Poznámky

- Počas inštalácie nechajte možnosť **[Nastavenie]** bez zmeny, pokiaľ vám váš poskytovateľ digitálneho obsahu neposkytne na zadanie špecifické hodnoty.
- Po vyhľadaní digitálnych televíznych kanálov sa v zozname nainštalovaných kanálov môžu zobrazovať prázdne čísla kanálov. Tieto kanály môžete premenovať, znovu zoradiť alebo odinštalovať.


Prístup ku kanálom DVB-C alebo DVB-T

Ak máte nainštalované kanály DVB-C aj DVB-T, musíte prepnúť na príslušnú sieť, aby ste mohli sledovať kanály v tejto sieti.

1. Počas sledovania TV prijímača stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Konfigurácia]** > **[Nastavenia kanála]**.
3. Vyberte položku **[Nastavenie predvolieb]** > **[Anténa alebo kábel DVB]**.
4. Vyberte jedno z nasledujúcich nastavení:

- **[Anténa (DVB-T)]:** Prístup k voľne vysielaným terestriálnym kanálom alebo digitálnym kanálom DVB-T.
- **[Kábel]:** Prístup ku káblovej televízii alebo digitálnym kanálom DVB-C.


3. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

4. Stlačením tlačidla  ukončíte ponuku.

TV sa prepne na zvolený zoznam kanálov.

Prístup ku kanálom DVB-S (len pre vybrané modely)

Ak je váš satelit pripojený ku konektoru SAT, môžete prijímať satelitné kanály.

Sledovanie satelitných kanálov zahájte stlačením tlačidiel  > **[Sledovať satelit]**.


Inštalácia analógových kanálov

Táto časť opisuje, ako manuálne vyhľadať a uložiť analógové televízne kanály.

Krok č. 1: Výber systému

Poznámka: Ak sú nastavenia systému správne, preskočte tento krok.

Ak sa zobrazí výzva na zadanie kódu, zadajte „8888“.

1. Počas sledovania TV prijímača stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **[Konfigurácia]** > **[Nastavenia kanála]** > **[Nastavenie predvolieb]** > **[Analóg: manuálna inštalácia]** > **[Systém]** a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte systém pre vašu krajinu alebo región, potom stlačte tlačidlo **OK**.

Krok č. 2: Vyhľadanie a uloženie nových televíznych kanálov

1. V ponuke **[Analóg: manuálna inštalácia]** vyberte možnosť **[Vyhľadať kanál]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.

2. Stlačte:

- Tlačidlo **Navigačné tlačidlá** alebo **Číselné tlačidlá**, ak chcete manuálne zadať frekvenciu kanála.
- Tlačidlo **Navigačné tlačidlá**, ak chcete vybrať možnosť **[Vyhľadať]**. Stlačením tlačidla **OK** automaticky vyhľadáte nasledujúci kanál.



3. Po zadaní správnej frekvencie kanála vyberte možnosť **[Hotovo]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.

4. Vyberte možnosť **[Uložiť tento kanál]**, ak chcete uložiť naladený kanál ako aktuálne číslo kanála, alebo vyberte možnosť **[Uložiť ako novú predvoľbu]**, ak ho chcete uložiť pod nové číslo kanála.

Inštalácia digitálnych kanálov

Na zlepšenie príjmu signálu môžete upraviť umiestnenie antény. Potrebujete vedieť správnu frekvenciu na naladenie. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, obráťte sa na poskytovateľa služby alebo odborného inštalátora.

Poznámka: Ak sa zobrazí výzva na zadanie kódu, zadajte „8888“.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **[Konfigurácia]** > **[Nastavenia kanála]** > **[Nastavenie predvolieb]** > **[Digitálny: Test príjmu]** > **[Vyhľadať]** a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením **Číselné tlačidlá** zadajte frekvenciu kanála.
4. Vyberte možnosť **[Vyhľadať]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Po nájdení správnej frekvencie kanála vyberte možnosť **[Uložiť]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
6. Stlačením tlačidla  ukončíte ponuku.

Poznámky


- Ak je príjem nekvalitný, zmeňte polohu antény a postup zopakujte.
- Ak prijímate kanál pomocou vysielania DVB-C, k dispozícii sú voľby **[Režim prenosovej rýchlosti]** a **[Prenosová rýchlosť]**.
V časti **[Režim prenosovej rýchlosti]** vyberte možnosť **[Automatický]**, pokiaľ vám váš poskytovateľ káblovej televízie nedodá špecifickú hodnotu prenosovej rýchlosti.

Inštalácia satelitných kanálov

(Len pre určité modely)




Ak je váš satelit pripojený ku konektoru SAT, môžete prijímať satelitné kanály.

Poznámka: Ak sa zobrazí výzva na zadanie kódu, zadajte „8888“.

1. Počas sledovania TV prijímača stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Konfigurácia]** > **[Vyhľadať satelit]** > **[Znova nastaviť kanály]**.
3. Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte satelitné kanály.
4. Po dokončení vyberte možnosť **[Dokončiť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Jemné ladenie analógových kanálov


Keď je príjem analógového TV kanála nekvalitný, skúste kanál jemne doladiť.
Poznámka: Ak sa zobrazí výzva na zadanie kódu, zadajte „8888“.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte **[Konfigurácia]** > **[Nastavenia kanála]** > **[Nastavenie predvolieb]** > **[Analog: manuálna inštalácia]** > **[Jemné ladenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla  alebo  kanál jemne doladíte.
4. Po výbere správnej frekvencie kanála vyberte možnosť **[Hotovo]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Vyberte možnosť **[Uložiť tento kanál]**, ak chcete uložiť doladený kanál na číslo aktuálneho kanála alebo vyberte možnosť **[Uložiť ako novú predvoľbu]**, ak ho chcete uložiť na nové číslo kanála.


Zmena nastavení jazyka

Jazyky pre zvuk, titulky a teletext

Digitálne TV kanály môžu vo vysielaní prenášať niekoľko jazykov zvuku, titulkov a teletextu. Keď je dostupných niekoľko jazykov, nastavte preferované jazyky.


1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Konfigurácia]** > **[Nastavenia kanála]** alebo **[Nastavenia satelitu]** > **[Jazyk]**.
3. Vyberte jedno z nasledujúcich nastavení a potom stlačte tlačidlo **OK**:
 - **[Základný zvuk]** / **[Sekundárny zvuk]**: Vyberie dostupný jazyk zvuku pre digitálne kanály.

- **[Základné titulky]** / **[Sekundárne titulky]**: Vyberie dostupný jazyk titulkov pre digitálne kanály.
- **[Základný teletext]** / **[Sekundárny teletext]**: Vyberie dostupný jazyk teletextu pre digitálne kanály.
- **[Zhoršený sluch]**: Zapína alebo vypína titulky pre sluchovo postihnutých.
- **[Zrak. postihnúť]** (len VB): Vyberie zariadenie pre vstup zvuku.
- **[Hlasitosť - Zrakové postihnutie]** (len VB): Upraví hlasitosť zvoleného jazyka pre divákov so sluchovým postihnutím.
- **[Preferovaný formát zvuku]**: Výberom položky **[Štandard]** zvolíte príjem štandardného formátu zvuku (MPEG). Výberom položky **[Rozšírené]** zvolíte príjem rozšírených formátov zvuku (AAC, EAC-3 alebo AC-3 (ak sú dostupné)).
- **[Mono/Stereo]**: Vyberte položku **[Mono]** alebo **[Stereo]**, ak je k dispozícii stereofónne vysielanie.

4. Stlačením tlačidla  opustíte ponuku.

Tip: V rovnakej ponuke nastavte sekundárny jazyk. Tento jazyk budete prijímať, ak nebude k dispozícii primárny jazyk.

Jazyk menu

1. Počas sledovania TV prijímača stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Konfigurácia]** > **[Nastavenia TV]** > **[Predvoľby]** > **[Menu jazyk]**.
3. Zo zoznamu vyberte jazyk ponuky a stlačte tlačidlo **OK**.

Konfigurácia siete

Prínosy

Počítačová sieť

Ak je televízor pripojený k počítačovej sieti, môžete prehrávať fotografie, hudbu a filmy z počítača alebo úložného zariadenia v tejto sieti.

Po nainštalovaní siete vyberte v základnej ponuke možnosť **[Prehľadávať PC]**, čím zobrazíte obsah počítača.

Služba Net TV

Ak je televízor pripojený k počítačovej sieti pripojenej na Internet, môžete pripojiť televízor k službe Net TV. Úvodná stránka služby Net TV ponúka filmy, obrázky, hudbu, infozábavu, hry a veľa ďalšieho obsahu – všetko vhodné pre vašu TV obrazovku.

Po nainštalovaní siete otvorte úvodnú stránku služby Net TV výberom možnosti **[Prehľadáv. Net TV]** v základnej ponuke.

Čo potrebujete

VAROVANIE


Tento televízor spĺňa smernicu o elektromagnetickej kompatibilite len pri použití tieneneho ethernetového kábla Cat5.

Pri pripojení smerovača k televízoru výslovne odporúčame, aby ste použili ethernetový kábel, ktorý je kratší ako 3 metre.

Ak chcete pripojiť televízor k počítačovej sieti a Internetu, musíte mať v počítačovej sieti zapojený smerovač. Zapnite v smerovači funkciu servera DHCP. Pripojte smerovač k televízoru pomocou sieťového (ethernetového) kábla.

Aby ste mohli využívať službu Net TV, pripojte televízor k smerovaču s vysokorychlostným pripojením na Internet.

Tento televízor môžete pripojiť aj k počítaču bezdrôtovo cez voliteľný bezdrôtový adaptér USB. Informácie o zakúpení získate u miestneho predajcu.

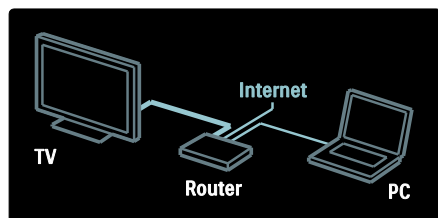

Funkcia počítačovej siete má certifikát DLNA 1.5. V počítači môžete používať operačný systém Microsoft Windows XP alebo Vista, Intel Mac OS X alebo Linux.

Ak chcete obsah počítača zdieľať prostredníctvom televízora, v počítači musí byť nainštalovaný aktuálny softvér mediálneho servera. Windows Media Player 11 alebo podobný program.

Softvérové aplikácie mediálneho servera musia byť nastavené na zdieľanie súborov s televízorom.

Zoznam podporovaných softvérových aplikácií mediálneho servera nájdete v časti **Technické údaje > Multimédiá** (Strana 74).

Poznámka: Ak zariadenie neobnoví činnosť v režime DLNA v dôsledku vonkajšieho elektrického rušenia (napr. elektrostatického výboja), je potrebný zásah používateľa.

Instalácia siete s kábovým pripojením

Skôr ako začnete s inštaláciou siete, pripojte smerovač k televízoru pomocou sieťového kábla a zapnite ho.

Ak chcete spustiť inštaláciu káblovej siete, zatvorte návod na používanie, stlačte tlačidlá **🏠 > [Konfigurácia] > [Pripojiť sa k sieti]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Kábovú sieť nainštalujte podľa pokynov na obrazovke.

Televízor bude neustále vyhľadávať sieťové pripojenie.

Po zobrazení výzvy potvrdte svoj súhlas s Licenčnou zmluvou koncového používateľa. Najnovšiu Licenčnú zmluvu koncového používateľa nájdete na lokalite www.philips.com.

Podpora Wi-Fi

Premietanie obsahu z počítača: Úvod

Tento televízor podporuje technológiu pripojenia Wi-Fi*. Pomocou doplnkového bezdrôtového adaptéra USB PTA01 (predáva sa samostatne) môžete TV bezdrôtovo pripojiť k sieti. Pomocou bezplatného softvéru Wi-Fi MediaConnect môžete premietat obsah obrazovky počítača na obrazovke televízora. Premietat môžete video, hudbu alebo prezentácie prehrávané v počítači.

*Dostupné len na určitých modeloch.

Čo potrebujete

Ak chcete používať softvér Wi-Fi MediaConnect, musíte pripojiť TV k domácej sieti. Potrebujete bezdrôtový smerovač.

Ďalšie informácie o pripájaní k sieti nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia televízora > Konfigurácia siete** (Strana 43).

Premietanie obsahu z počítača: Inštalácia softvéru Wi-Fi MediaConnect

1. Nájdite disk CD-ROM obsahujúci softvér Wi-Fi MediaConnect, ktorý sa dodáva spolu s adaptérom PTA01.

2. Vložte disk CD-ROM do PC.

3. V PC sa spustí internetový prehliadač a otvorí sa stránka preberania softvéru Wi-Fi MediaConnect –

www.wifimediconnect.philips.com.

Na tejto webovej stránke si môžete overiť nevyhnutné požiadavky na systém PC.

4. Zadajte kód vytlačený na obálke disku CD-ROM.


5. Kliknite na položku „Prevziať“ a bezplatne prevezmite softvér Wi-Fi MediaConnect.

6. Po prevzatí spustíte súbor „Wi-Fi MediaConnect_setup.exe“.

7. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Premietanie obsahu z počítača: Vytvorenie názvu TV

Ak sa vo vašej domácej sieti nachádzajú dva alebo viac televízorov, odlíšite ich pomocou jedinečných názvov.

1. Stlačte tlačidlo , potom vyberte položku **[Konfigurácia] > [Sieťové nastavenia] > [Názov televíznej siete]**.

2. Stlačením tlačidla **OK** otvorte klávesnicu na obrazovke.

3. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov televízora a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Premietanie obsahu z počítača: Pomocník

Ak si chcete prečítať pomocníka softvéru Wi-Fi MediaConnect, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu programu na paneli upozornení v PC a vyberte položku Pomocník.

Špecifické vlastnosti

- Môžete premietat' video vo vysokom (HD) alebo štandardnom rozlíšení (SD), a to v závislosti od výkonu vášho PC.
- Niektoré komerčné disky DVD/Blu-ray nie je možné premietat' do TV kvôli ochrane prehrávaného obsahu.

- TV zobrazuje súbory médií z PC s malým oneskorením.
- Aplikácia Wi-Fi MediaConnect je dostupná len pre PC.

Premietanie obsahu z počítača: Požiadavky na PC

Minimálne špecifikácie

- Windows XP, Vista, Windows 7 (len PC)
- Intel Pentium Core 2 Duo 1,8 GHz
- 512 MB RAM
- 200 MB priestoru na pevnom disku
- Wi-Fi 802.11g
- Internetové pripojenie

Premietanie obsahu z počítača: Požiadavky na PC


Odporúčané špecifikácie

- Windows XP, Vista, Windows 7 (len PC)
- Intel Pentium Core 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- 200 MB priestoru na pevnom disku
- Wi-Fi 802.11n
- Internetové pripojenie

Sieťové nastavenia

Nastavenia siete v televízore slúžiace na pripojenie k smerovaču sú štandardné a nastavené automaticky. Tým sa zaistí bezproblémové pripojenie k akejkoľvek dostupnej sieti.

V prípade problémov so sieťovým pripojením môžete zadať špecifické nastavenia vhodné pre sieť u vás doma. V prípade pochybností požiadajte o pomoc osobu so znalosťami sieťových nastavení.

Ak chcete nastaviť špecifické nastavenia siete, stlačte tlačidlá  > **[Konfigurácia] > [Sieťové nastavenia]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Viac informácií o (Strana 45) nájdete v PDF verzii tohto návodu, ktorý je dostupný na internete na lokalite www.philips.com/support.

Nastavenia počítačového servera médií TVersity v.0.9.10.3 (systém Microsoft Windows)

Povolenie zdieľania médií

V operačnom systéme Microsoft Windows spustíte aplikáciu TVersity. Kliknite na kartu **Settings (Nastavenia)** a potom kliknite na tlačidlo **Start Sharing (Spustiť zdieľanie)**.



Kontextové okno vám oznámi, že sa spustila služba serveru médií. Kliknite na **OK**.

Nastavenie priečinkov na zdieľanie médií

V programe TVersity kliknite na kartu **Sharing (Zdieľanie)**.



Kliknite na ikonu zeleného znamienka plus a vyberte položku **Add folder (Pridať priečinok)**.



V automaticky otvorenom okne médií **Add (Pridať)** kliknite na tlačidlo **Browse (Vyhľadávať)**.



V okne **Browse for Folder (Vyhľadávať priečinok)** vyberte priečinok s hudbou, fotografiami alebo videami, ktoré chcete zdieľať. Potom kliknite na **OK**.

Program Twonky Media v4.4.2 v systémoch Macintosh OS X

Povolenie zdieľania médií

V systéme Mac OS X spustíte program **Twonky Media**. Zobrazí sa program Twonky Media.

V okienku **Basic Setup (Základné nastavenie)** kliknite na položku **Clients/Security (Klienti/zabezpečenie)**. Zobrazia sa nastavenia **Clients/Security (Klienti/zabezpečenie)**.

Kliknite na položku **Enable sharing for new clients automatically (Pre nových klientov povoliť zdieľanie automaticky)** a potom na tlačidlo **Save Changes (Uložiť zmeny)**. Povolí sa zdieľanie médií.

Pridanie priečinkov na zdieľanie médií

V okienku **Basic Setup (Základné nastavenie)** kliknite na položku **Sharing (Zdieľanie)**. Zobrazia sa nastavenia zdieľania.



Kliknutím na tlačidlo **Browse (Prehľadávať)** pridajte umiestnenie priečinka. Kliknutím na tlačidlo **Add new content directory (Pridať nový adresár s obsahom)** môžete pridať ďalšie priečinky.

Po pridaní všetkých priečinkov kliknite na tlačidlo **Save changes (Uložiť zmeny)** a potom kliknite na tlačidlo **Rescan content directories (Znovu prehľadávať adresáre s obsahom)**. K mediálnym súborom teraz môžete získať prístup z televízora. **Program Microsoft Windows Media Player 11**

Poznámka: Pokyny platia pre operačné systémy Windows XP a Vista od spoločnosti Microsoft.

Povolenie zdieľania médií

V systéme Microsoft Windows spustíte program Windows Media Player 11. Zobrazí sa program Windows Media Player.



V okne zdieľania médií začiarknite možnosť **Zdieľať moje médiá** a kliknite na **OK**.



Ak sa nenašlo žiadne sieťové pripojenie a toto okienko nemôžete začiarknuť, kliknite na tlačidlo **Siete**, čím zobrazíte okno **Centrum sietí...**



Nastavte položku **Zisťovanie siete** na možnosť **Zapnuté**.

Nastavte položku **Zdieľanie súborov** na možnosť **Zapnuté**.

Prejdite späť do okna **Zdieľanie médií** v programe **Windows Media Player** a začiarknite okienko **Zdieľať moje médiá**. Kliknite na **OK**.

Keď je televízor pripojený cez smerovač k počítaču a všetko je zapnuté, okno **Zdieľanie médií** rozpozná televízor ako **Neznáme zariadenie**. Vyberte zariadenie a kliknite na položku **Povolit**.



Ak chcete zmeniť určité nastavenia v zdieľaní médií, otvorte okno **Nastavenie**. Keď je ikona zariadenia (televízor) označená zelenou značkou začiarknutia, kliknite na **OK**.

Nastavenie priečinkov na zdieľanie

V programe **Windows Media Player** vyberte z ponuky položku **Knižnica** a vyberte možnosť **Pridať do knižnice**.



V okne **Pridať do knižnice** vyberte možnosť **Moje priečinky** a priečinky ostatných používateľov, do ktorých mám povolený prístup a kliknite na tlačidlo **Rozšírené možnosti**.



Pri otvorenej položke **Rozšírené možnosti** môžete pridávať špecifické priečinky do zoznamu zdieľania a kliknite na položku **Pridať**.



V okne **Pridať priečinok** vyberte priečinok s hudbou, fotografiami alebo videami, ktoré chcete zdieľať s inými zariadeniami. Potom kliknite na **OK**.

V okne **Pridať do knižnice** sa zobrazí novopridaný priečinok. Môžete pridať viacero priečinkov na zdieľanie. Kliknutím na tlačidlo **OK** pridáte súbory do knižnice.



Teraz si na obrazovke televízora môžete vychutnávať hudbu, fotografie a videá.


Zmena ostatných nastavení

Energeticky úsporné nastavenia

1. Počas sledovania televízie stlačte zelené tlačidlo.
2. Vyberte jedno z nasledujúcich nastavení a potom stlačte tlačidlo **OK**:
 - **[Úspor. energie]**: Aplikuje kombináciu nastavení obrazu na zníženie spotreby energie.
 - **[Stlmiť obrazovku]**: Vypne obrazovku televízora. „Stlmením“ obrazovky sa šetrí energia, ak chcete len počúvať zvuk z televízora.
 - **[Senzor osvetlenia]**: S cieľom úspory energie zníži vstavaný senzor okolitého svetla jas obrazovky televízora, keď sa zníži úroveň okolitého osvetlenia.

Funkcia synchronizácie obrazu a zvuku


Zapnite synchronizáciu digitálneho zvuku na automatickú synchronizáciu obrazu na televízore so zvukom z pripojeného systému domáceho kina.

1. Počas sledovania TV prijímača stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **[Konfigurácia]** > **[Nastavenia TV]** > **[Predvoľby]** > **[Oneskorenie zvukového výstupu]** > **[Zapnuté]** a stlačte tlačidlo **OK**.

TV hodiny


Na televíznej obrazovke môžete zobrazit' hodiny. Hodiny zobrazujú aktuálny čas na základe časových údajov prijímaných od poskytovateľa televíznych služieb.

Zobrazenie hodín televízora

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo .
 2. Vyberte položku **[Stav]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Hodiny sa zobrazujú v pravom spodnom rohu televíznej obrazovky.

Zmena režimu hodín

Režim času je predvolene nastavený na hodnotu **[Automatický]**, t. j. dochádza k synchronizácii hodín TV prijímača s časom UTC (Coordinated Universal Time). Ak TV prijímač nedokáže prijímať vysielanie UTC, nastavte režim času na hodnotu **[Ručne]**. **[Závisí od krajiny]** aplikuje UTC a poskytne vám možnosť nastavenia **[Letný čas]**.

1. Počas sledovania TV prijímača stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **[Konfigurácia]** > **[Nastavenia TV]** > **[Predvoľby]** > **[Hodiny]** > **[Automat. režim hodín]**.
3. Vyberte možnosť **[Automatický]**, **[Ručne]** alebo **[Závisí od krajiny]**, potom stlačte **OK**.

Zapnutie alebo vypnutie letného času

Ak je režim času nastavený na hodnotu **[Závisí od krajiny]**, podľa potreby (vzhľadom na aktuálne časové pásmo) zapnite alebo vypnite letný čas.

1. V ponuke **[Hodiny]** vyberte možnosť **[Letný čas]** > **[Letný čas]** alebo **[Štandardný čas]**, potom stlačte tlačidlo **OK**. Takto zapnete alebo vypnete nastavenie letného času pre aktuálne časové pásmo.

Manuálne nastavenie hodín

Ak je režim hodín nastavený na možnosť **[Ručne]**, ručne nastavte dátum a čas.


1. V ponuke **[Hodiny]** vyberte možnosť **[Dátum]** alebo **[Čas]** a stlačte **OK**.
2. Pomocou **Navigačné tlačidlá** uskutočnite výber a potom vyberte položku **[Hotovo]**.

Umiestnenie televízora

Aplikuje sa súbor nastavení televízora, ktoré vyhovujú umiestneniu televízora.

Režim Obchod alebo Domov

Flexibilita možností zmeny nastavení je obmedzená, ak je umiestnenie TV prijímača nastavené do režimu **[Obchod]**. Po nastavení umiestnenia televízora do režimu **[Doma]** získate prístup ku všetkým nastaveniam televízora.

1. Počas sledovania TV prijímača stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **[Konfigurácia]** > **[Nastavenia TV]** > **[Predvoľby]** > **[Umiestnenie]** > **[Doma]** alebo **[Obchod]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Reštartujte TV.

Montáž na stojan alebo montáž na stenu

Aplikujú sa špecifické nastavenia televízora, ktoré vyhovujú montážnemu umiestneniu televízora.

1. V ponuke **[Predvoľby]** vyberte možnosť **[Umiestnenie televízora]** > **[Na TV stojane]** alebo **[Montáž na stenu]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.

Aktualizovanie softvéru

Softvér televízora

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **[Konfigurácia]** > **[Nastavenia softvéru]** > **[Info o používanom softvéri]**, potom stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru.

Ak chcete aktualizovať softvér, použite jednu z nasledujúcich možností:

- a. aktualizácia pomocou digitálneho vysielača.
- b. aktualizácia pomocou zariadenia USB.
- c. aktualizácia cez Internet.

Ďalšie informáciách nájdete na nasledujúcich stranách.


V závislosti od dostupnosti môže tento televízor prijímať softvérové aktualizácie prostredníctvom vysielača.

Ak je dostupná aktualizácia, zobrazí sa hlásenie s výzvou na vykonanie aktualizácie softvéru. Dôrazne odporúčame, aby ste po zobrazení výzvy na aktualizáciu softvéru vykonali aktualizáciu softvéru.

Skôr než začnete s týmto postupom:


- Vyhradte si určitý čas na dokončenie celej aktualizácie.
- Zabezpečte si pamäťové zariadenie USB typu Flash s minimálne 256 MB voľného priestoru.

- Zabezpečte si prístup k počítaču s portom USB a prístupom na Internet.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **[Konfigurácia]** > **[Aktualizovať softvér]**, potom stlačte tlačidlo **OK**. Spustí sa asistent aktualizácie. Dokončíte aktualizáciu podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Ak už ste prevzali aktualizčný súbor na pamäťové zariadenie USB typu Flash, pripojte ho k televízoru. Potom vyberte položky **[Konfigurácia]** > **[Nastavenia softvéru]** > **[Lokálna aktualizácia]**.

Ak je televízor pripojený k smerovaču, ktorý je pripojený na Internet, môžete aktualizovať softvér televízora priamo cez Internet. Potrebujete vysokorychlostné pripojenie na Internet.

1. Stlačte tlačidlá  > **[Konfigurácia]** > **[Aktualiz. teraz]** a stlačte tlačidlo **OK**.
2. Vyberte položku **[Internet]** a stlačte tlačidlo **OK**. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Po dokončení aktualizácie sa televízor automaticky vypne a znova zapne. Počkajte, kým sa televízor znova nezapne. Nepoužívajte tlačidlo **Vypínač** na televízore.

Ak je televízor pripojený na Internet, zobrazí pri spustení hlásenie o dostupnosti nového softvéru.

Pomocník na obrazovke

Skôr ako aktualizujete pomocníka na obrazovke, pripravte si tieto položky:

- Prázdnu pamäťovú jednotku USB typu Flash. Pamäťová jednotka USB typu Flash musí byť naformátovaná v systéme FAT alebo DOS.
- Nepoužívajte pevný disk USB.
- Počítač s prístupom na Internet.
- Archivčný program, ktorý podporuje súborový formát ZIP (napríklad WinZip pre systém Microsoft Windows alebo Stuffit pre systém Macintosh).

Skôr ako aktualizujete pomocníka, skontrolujte aktuálnu verziu nainštalovanú vo vašom televízore. Ak je aktuálna verzia pomocníka vo vašom televízore staršia ako verzia dostupná na stránke www.philips.com/support, prevezmite a nainštalujte najnovší súbor pomocníka.

1. Stlačte tlačidlo .

2. Vyberte položku **[Pomocník]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.

Zobrazí sa pomocník na obrazovke.

3. Vyberte položku **Technické údaje >**

Rozmery. Prejdite na poslednú stránku tejto časti a poznačte si číslo verzie.

Poznámka: Číslo verzie je 12-ciferné číslo, kde posledná číslica označuje verziu pomocníka nainštalovaného vo vašom televízore. Napríklad, ak je verzia v televízore „3139 137 03583“, číslica „3“ označuje verziu práve nainštalovaného pomocníka.

1. Do konektora USB v počítači pripojte prázdnu pamäťovú jednotku USB typu Flash.

2. V počítači vytvorte v hlavnom adresári pamäťovej jednotky USB typu Flash priečinok s názvom „upgrades“.

3. Vo webovom prehliadači prejdite na stránku www.philips.com/support.

4. Na stránke podpory spoločnosti Philips nájdite svoj produkt a vyhľadajte súbor pomocníka pre váš televízor. Súbor pomocníka (súbor *.upg) je skomprimovaný do archívu *.zip.

5. Ak pomocník na stránke podpory spoločnosti Philips je v novej verzii ako súbor vo vašom televízore, kliknite naň a uložte súbor na pamäťovú jednotku USB typu Flash.

6. Pomocou archivačného programu rozbaľte súbor *.zip do priečinka „upgrades“ na pamäťovej jednotke USB typu Flash.

7. Súbor pomocníka *.upg sa rozbaľí.

8. Odpojte pamäťovú jednotku USB typu Flash od počítača.

- Počas aktualizácie nevypínajte televízor ani neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash.

- Ak počas aktualizácie dôjde k výpadku elektriny, neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash od televízora. Po obnovení napájania bude televízor pokračovať v aktualizácii.
- Ak počas aktualizácie dôjde k chybe, postup zopakujte. Ak sa chyba objaví znovu, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.

1. Zapnite televízor.

2. Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash obsahujúcu súbor pomocníka *.upg ku konektoru USB na televízore. Odpojte od televízora všetky ostatné zariadenia USB.

3. Stlačte tlačidlo .

4. Vyberte možnosti **[Konfigurácia] > [Nastavenia softvéru] > [Lokálna aktualizácia]**.


Zobrazí sa obrazovka aktualizácií.

5. Vyberte súbor Pomocníka vo formáte *.upg a stlačte tlačidlo **OK**.

Zobrazí sa správa so stavom aktualizácie. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte aktualizáciu a reštartujete televízor.

Preinštalovanie televízora

Pri preinštalovaní televízora sa vynulujú všetky nastavenia obrazu a zvuku a znova sa nainštalujú všetky televízne kanály.

1. Stlačte tlačidlo .

2. Vyberte možnosť **[Konfigurácia] > [Nastavenia TV] > [Preinštalovať televízor]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.

3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.


5 Pripojenie televízora

Prvé pripojenia

Napájanie

Dbajte na to, aby sieťová zástrčka v sieťovej zásuvke bola neustále prístupná. Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

Hoci má tento televízor veľmi nízku spotrebu energie v pohotovostnom režime, ak ho nechcete dlhšiu dobu používať, vypnite ho hlavným vypínačom v spodnej časti televízora.

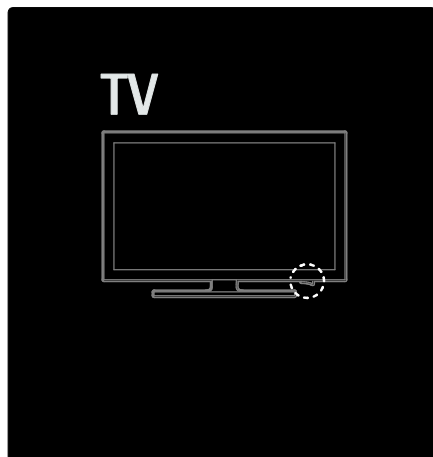


Anténa

Na zadnej strane televízora nájdite konektor antény. Pevne zasunite anténny kábel do konektora antény.

Poznámka: Ak chcete prijímať vysielanie DVB-S, zasunite anténny kábel do konektora SAT (DVB-S) na bočnej strane televízora.

Táto možnosť je dostupná len na určitých modeloch.

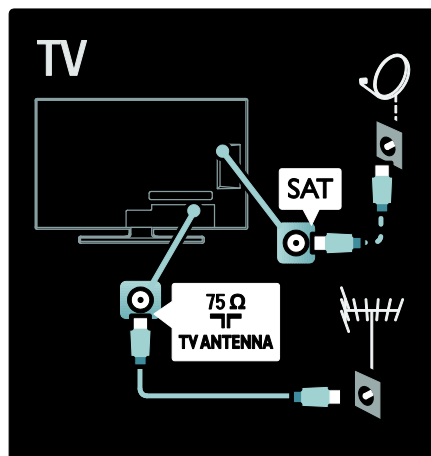

Informácie o kábloch

Prehľad


Pred pripojením zariadení k televízoru skontrolujte, akými konektormi je príslušné zariadenie vybavené. Zariadenie pripojte k televízoru pomocou pripojenia s najvyššou možnou kvalitou. Kvalitné káble zabezpečia dobrý prenos obrazu a zvuku.

Pripojenia zobrazené v tomto návode na použitie sú len odporúčania. Možné sú tiež iné riešenia.

Tip: Ak má vaše zariadenie kompozitné/RCA konektory, na pripojenie zariadenia do konektora SCART na televízore použite adaptér SCART-cinch.

Pridanie zariadenia


Keď pripojíte nejaké zariadenie k televízoru, vždy ho pridajte ako položku do základnej ponuky. Keď je táto položka v základnej ponuke, môžete jednoducho prepnúť televízor na zobrazovanie z tohto zariadenia.

Ak chcete pridať nové zariadenie, stlačte tlačidlo , potom vyberte možnosť **[Pridať zariadenia]**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

HDMI

Pripojenie HDMI zabezpečuje najlepší obraz a kvalitu zvuku.


- Jeden kábel HDMI v sebe kombinuje obrazové aj zvukové signály. Kábel HDMI sa používa na televízne signály vo vysokom rozlíšení (HD) a na využívanie funkcie EasyLink.
- Konektor HDMI ARC na televízore je vybavený funkciou HDMI ARC. To umožňuje výstup zvuku televízora do zariadenia kompatibilného s protokolom HDMI ARC.
- Nepoužívajte kábel HDMI dlhší ako 5 metrov (16,4 st).

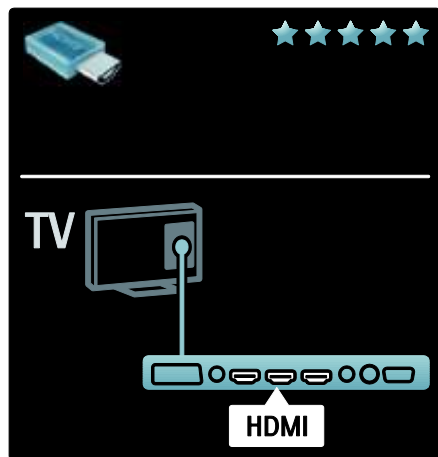

Y Pb Pr


Pripojenie Komponentné video Y Pb Pr použite spolu s pripojením Audio L/R pre zvuk.

Pri pripájaní spárujte farby konektorov Y Pb Pr s konektormi na kábli. Y Pb Pr dokáže prenášať TV signály vo vysokom rozlíšení (HD).

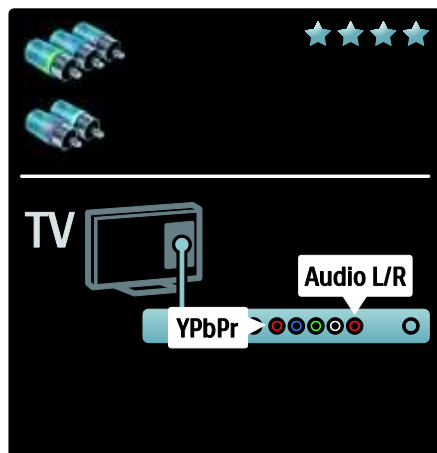


SCART

Kábel SCART kombinuje obrazové aj zvukové signály. Konektory SCART dokážu prenášať videosignály s normou RGB, ale nie TV signály vo vysokom rozlíšení (HD).

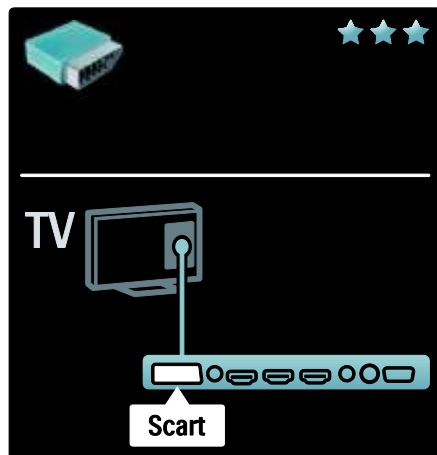


TV konektory – prehľad

Zadná strana

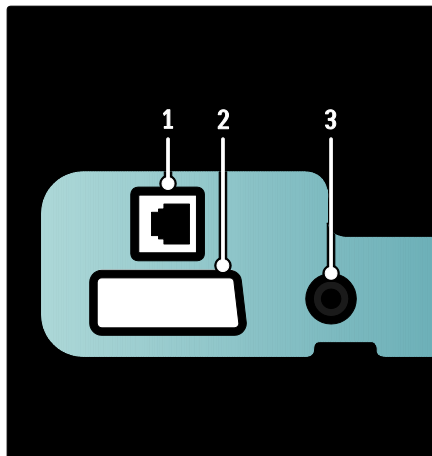


1. **NETWORK:** Údaje prijímané zo siete.
2. **EXT 2 (SCART):** Vstup analógového zvuku a videa z analógových alebo digitálnych zariadení, napríklad z prehrávačov diskov DVD alebo herných konzol.
3. **SERV. U:** Určený výlučne na použitie servisnými pracovníkmi.

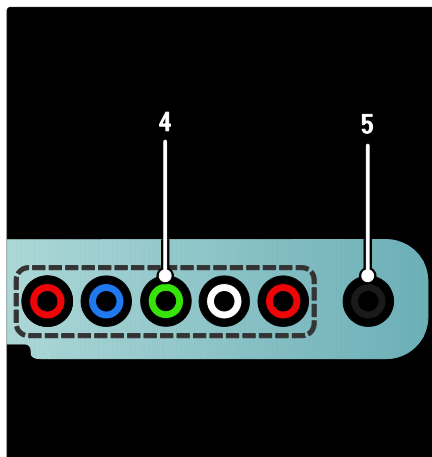


4. **EXT 3 Component (Y Pb Pr)** : Vstup analógového zvuku a videa z analógových alebo digitálnych zariadení, napríklad z prehrávačov diskov DVD alebo herných konzol.

5.  : Výstup stereofónneho zvuku do slúchadiel.

Spodná strana

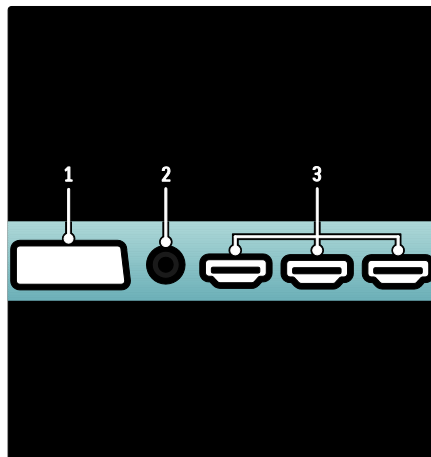

1. **EXT 1 (SCART):** Vstup analógového zvuku a videa z analógových alebo digitálnych zariadení, napríklad z prehrávačov diskov DVD alebo herných konzol.
2. **DIGITAL AUDIO OUT:** Výstup digitálneho zvuku do domácich kín a ďalších digitálnych zvukových systémov.
3. **HDMI:** Vstup digitálneho zvuku a videa z digitálnych zariadení s vysokým rozlíšením, napríklad z prehrávačov diskov Blu-ray.

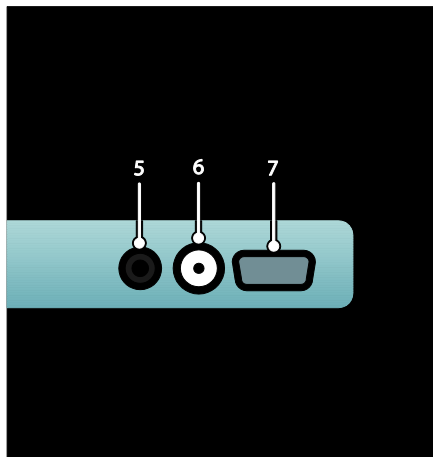


4.HDMI ARC: Okrem štandardných funkcií HDMI umožňuje výstup zvuku televízora do zariadenia kompatibilného s protokolom HDMI ARC, napríklad systému domáceho kina.

5.AUDIO IN: Vstup zvuku z počítača.


6. ANTENNA: Vstup signálu z antény, kábla alebo satelitu.

7. VGA: Vstup videa z počítača.

Bočné

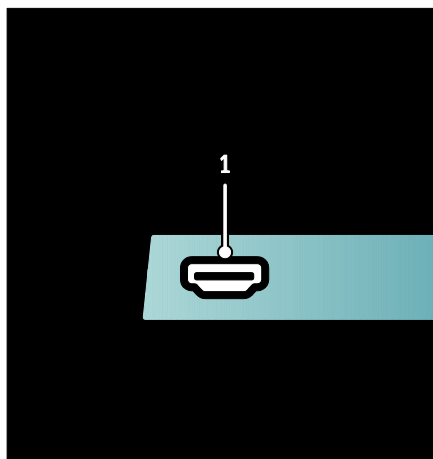


1. HDMI: Vstup digitálneho zvuku a videa z digitálnych zariadení s vysokým rozlíšením, napríklad z prehrávačov diskov Blu-ray.

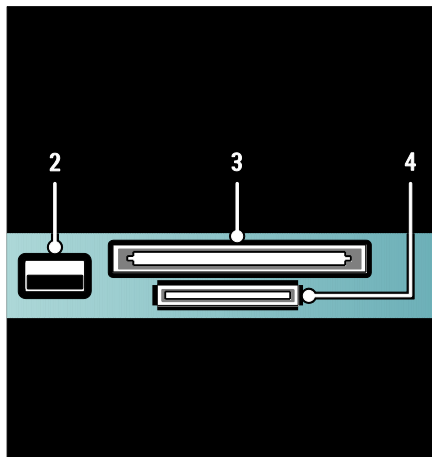

2. USB: Vstup údajov z pamäťových zariadení USB.

3. CI (Common Interface): Zásuvka na modul Conditional Access Module (CAM).

4. SD CARD: Zásuvka na pamäťové karty SD.

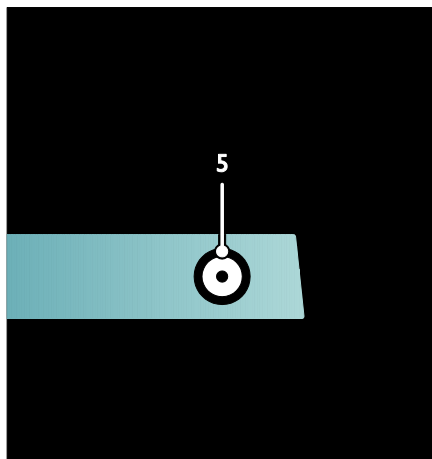


5. SAT (DVB-S): Vstup digitálneho signálu z vysielaní DVB-S. Dostupné len na určitých modeloch.

Pripojenie zariadení


Prehrávač diskov Blu-ray

Pomocou kábla HDMI pripojte prehrávač diskov Blu-ray ku konektoru HDMI na spodnej strane televízora.

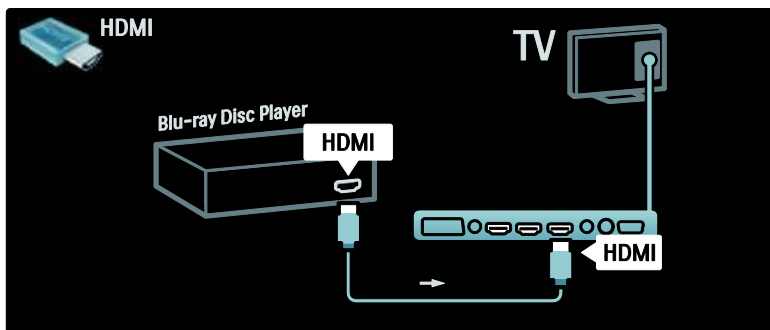


Prehrávač diskov DVD

Pomocou kábla HDMI pripojte prehrávač diskov DVD ku konektoru HDMI na spodnej strane televízora.

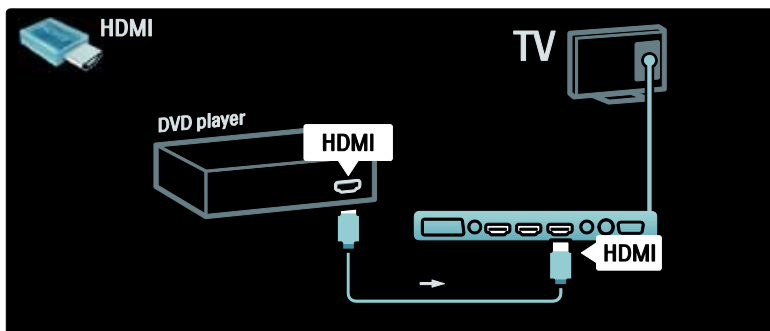


DVD rekordér

Najskôr pomocou dvoch anténnych káblov pripojte anténu k DVD rekordéru aj televízoru. (možnosť SAT je dostupná len na určitých modeloch)

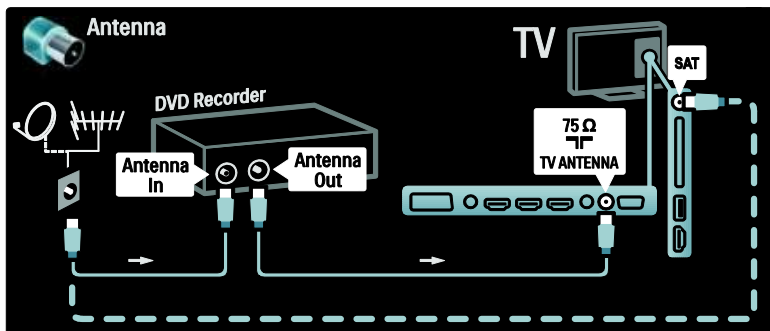


Na záver pomocou kábla SCART pripojte DVD rekordér ku konektoru SCART na spodnej strane televízora.

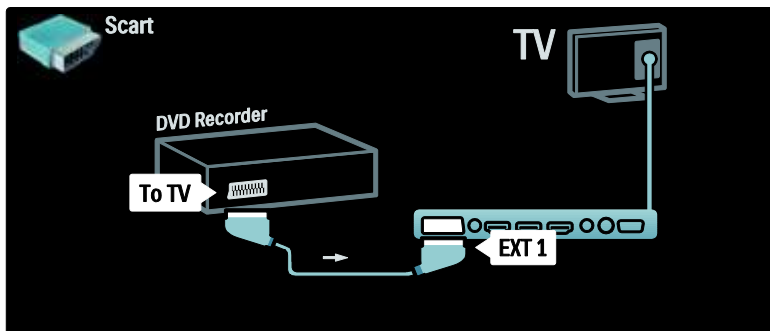


Systém domáceho kina

Najskôr pomocou kábla HDMI pripojte zariadenie k televízoru.

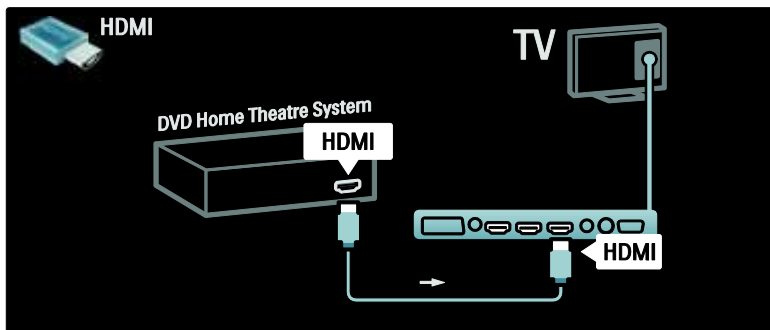

Na záver pomocou kábla „cinch“ pre digitálny zvuk, prípadne analógového kábla Audio Out L/R pripojte zariadenie k televízoru.

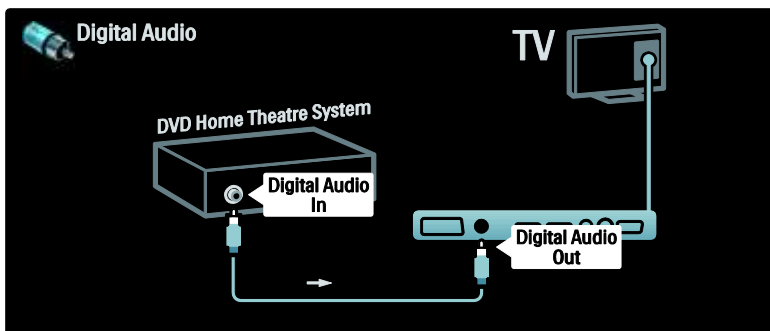

Synchronizácia zvuku a videa (synch.)


Ak zvuk nie je v súlade s videom na obrazovke, na väčšine systémov domáceho kina s DVD môžete nastaviť oneskorenie, aby zvuk a video prebiehali súbežne.

EasyLink


Ak chcete automaticky stliť reproduktory televízora pri prehrávaní obsahu zo systému domáceho kina, aktivujte funkciu EasyLink. Ďalšie informácie nájdete v časti **Pripojenie televízora > Používanie funkcie Philips EasyLink > Konfigurácia reproduktorov televízora** (Strana 66).

Jazyk prijímač/satelit

Najskôr pomocou dvoch anténnych káblov pripojte anténu k prijímaču aj televízoru.

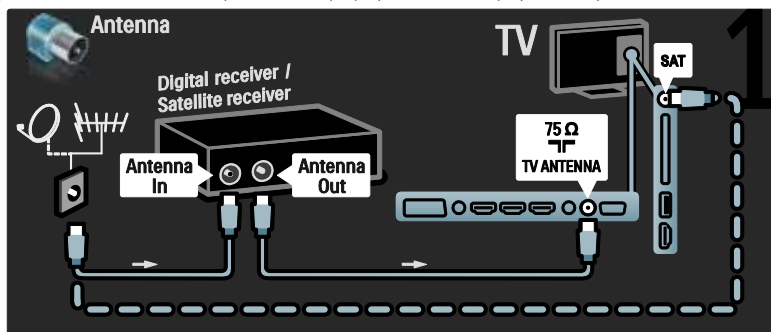


Na záver pomocou kábla SCART pripojte prijímač k zadnej časti televízora.

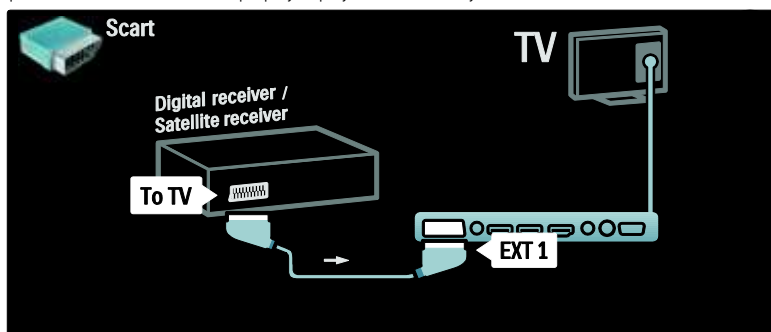


Jazyk prijímač a DVD-R


Najskôr pomocou troch anténnych káblov pripojte prijímač digitálnej televízie a DVD rekordér k televízoru.

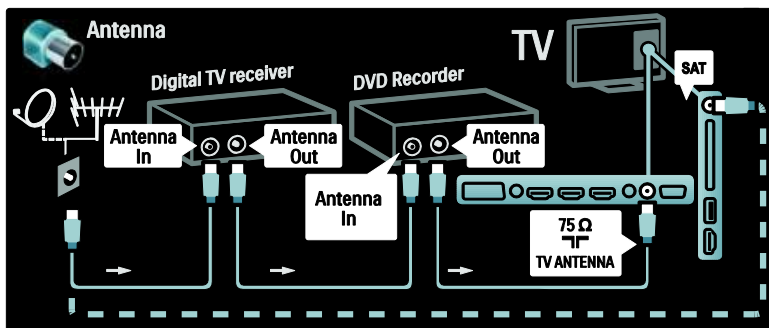

Potom pomocou kábla SCART pripojte prijímač digitálnej televízie k televízoru.

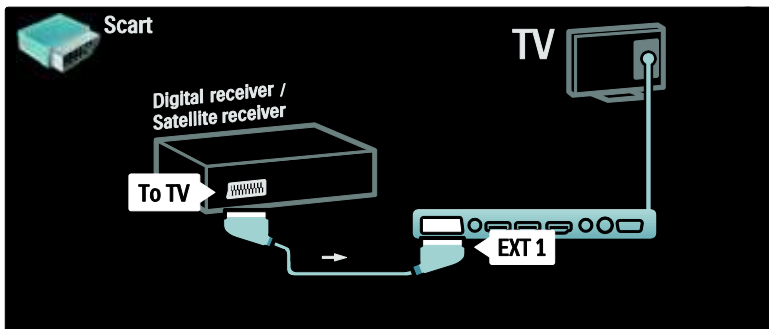


Na záver pomocou dvoch káblov SCART prepojte tieto dve zariadenia a televízor.

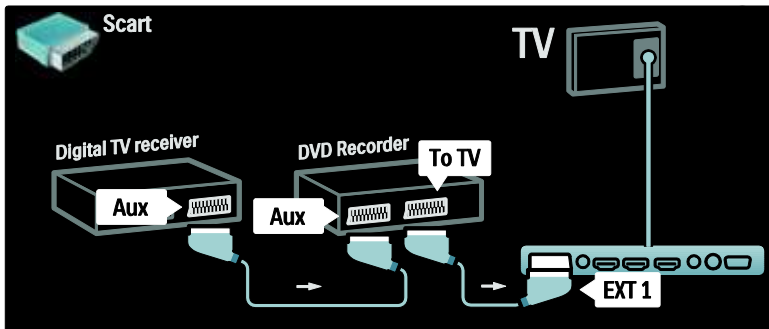


Jazyk prijímač, DVD-R a HTS


Najskôr pomocou troch anténnych káblov pripojte tieto dve zariadenia s televízorom.

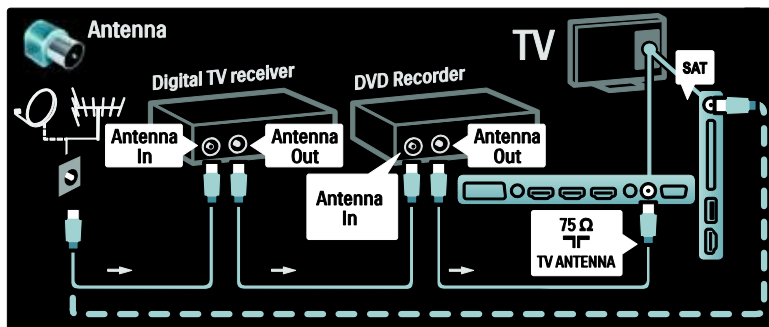


Potom pomocou dvoch káblov SCART pripojte prijímač digitálnej televízie k DVD rekordéru a DVD dekodér k televízoru.

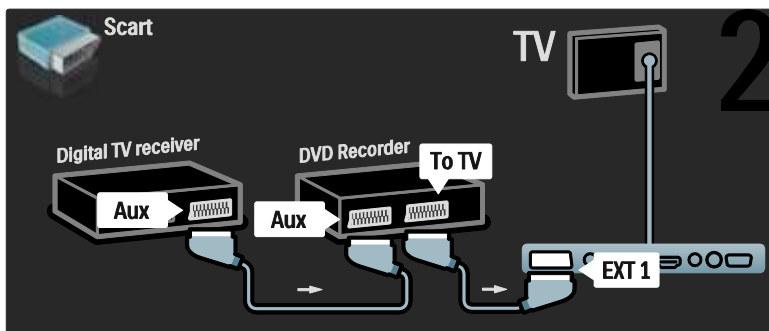

Potom pomocou kábla HDMI pripojte systém domáceho kina k televízoru.

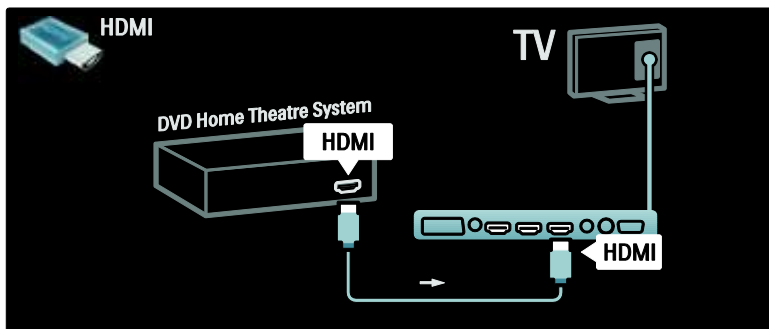


Na záver pomocou kábla „cinch“ pre digitálny zvuk pripojte systém domáceho kina k televízoru.

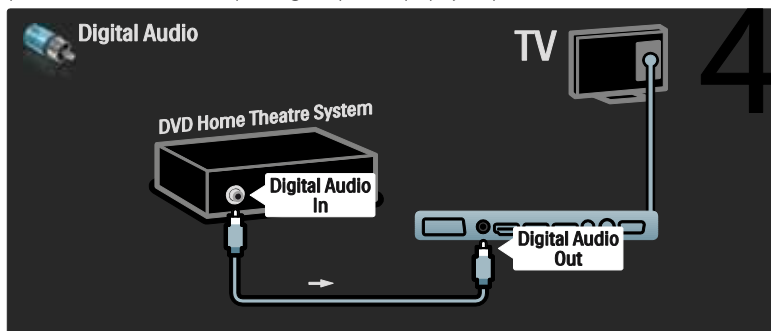


Jazyk HD prijímač

Najsôr pomocou dvoch anténnych káblov pripojte digitálny HD prijímač k televízoru.

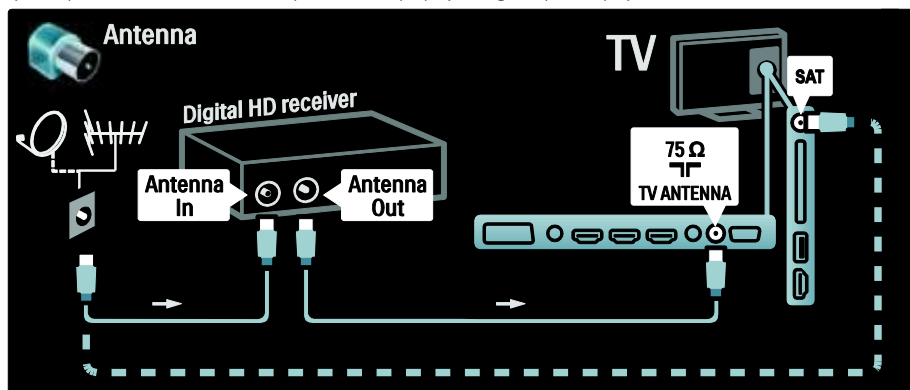

Pomocou kábla HDMI pripojte digitálny HD prijímač k televízoru.

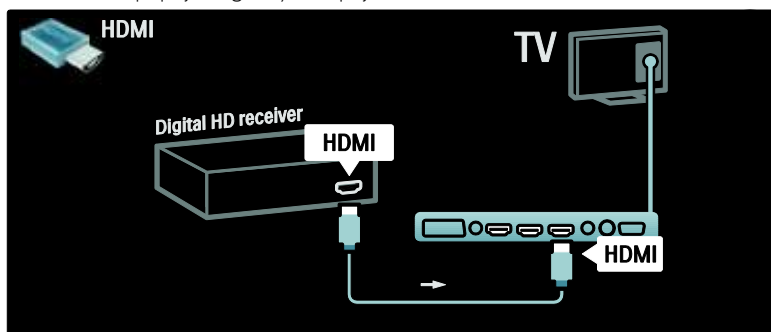

Pripojenie ďalších zariadení

Herná konzola


Najpraktickejšie pripojenia hernej konzoly sú na bočnej strane TV. Ďalšie konektory sú však pre prípad potreby dostupné na zadnej strane televízora.

Najpraktickejšie pripojenia hernej konzoly sú na bočnej strane TV.


Aktivácia režimu hry

Aby nedochádzalo k oneskoreniam obrazu, prepnete televízor do režimu [Hra].

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť [Smart obraz] > [Hra], potom stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačením tlačidla  ukončíte ponuku.

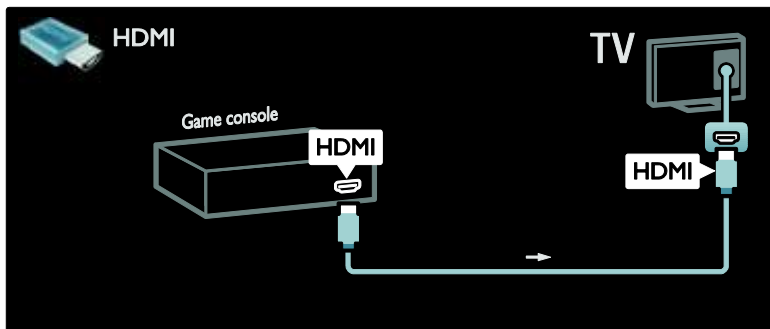


Ak nemôžete použiť bočný konektor, pomocou kábla HDMI alebo EXT2 (YPbPr a Audio L/R) pripojte hernú konzolu k zadnej strane televízora. (U niektorých modelov je konektor EXT2 označený ako EXT3.)

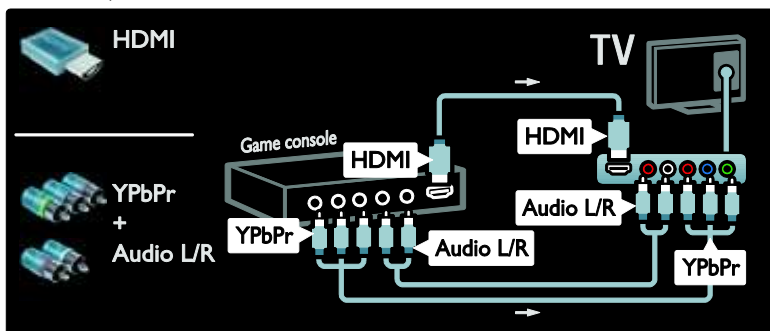


Jazyk kamera

Ak chcete prezerat' obrázky z digitálneho fotoaparátu, pripojte ho ku konektoru USB na bočnej strane televízora. Zapnite digitálny fotoaparát. Ak sa obsah fotoaparátu nezobrazí automaticky, skúste vo fotoaparáte aktivovať protokol PTP (Picture Transfer Protocol). Pokyny nájdete v návode na používanie fotoaparátu.

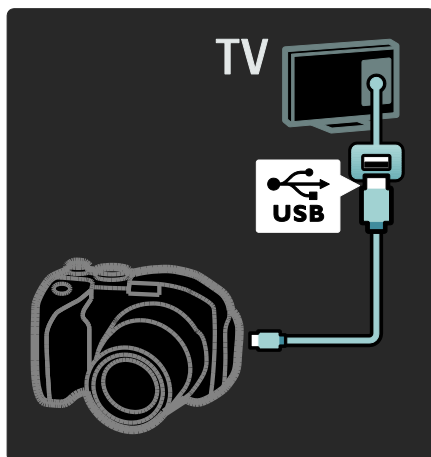


Jazyk kamkordér

Najpraktickejšie pripojenie videokamery je na bočnej strane TV.

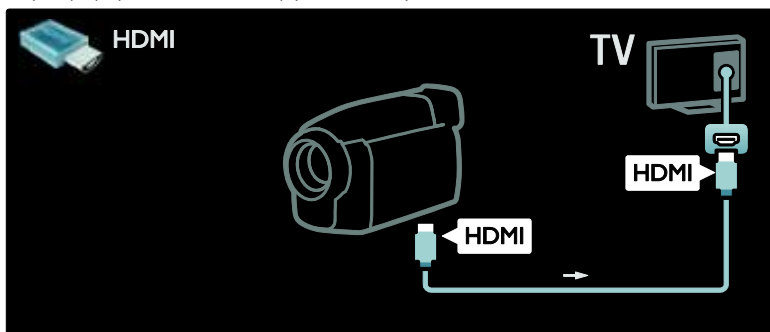


V iných prípadoch pripojte videokameru k zadnej časti televízora pomocou kábla HDMI alebo kábla komponentného videa a zvuku (YPbPr a Audio L/R).

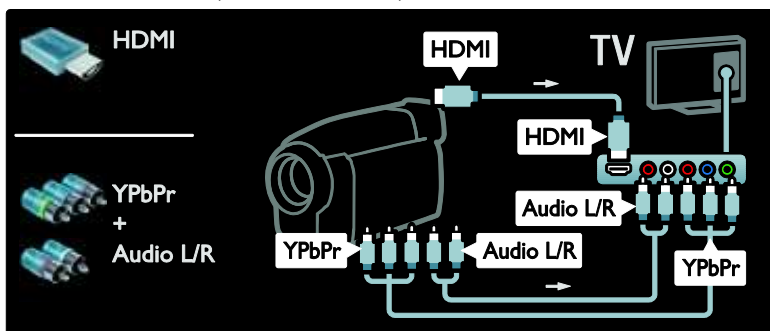

Dekodér kanálov


Skôr ako začnete používať dekodér digitálnych kanálov SCART, vyberte kanál, ktorý chcete dekódovať, a priradíte dekodér ku konektoru SCART.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Konfigurácia]** > **[Nastavenia kanála]** > **[Dekodér]** > **[Kanál]**.


Počítač

Pripojte počítač pomocou jedného z nasledujúcich káblov:


Kábel HDMI

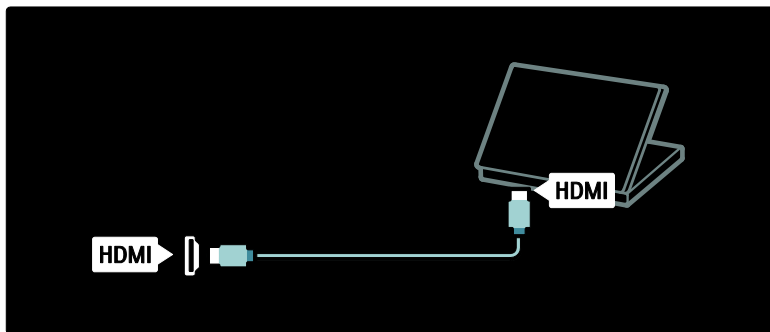


Kábel DVI-HDMI

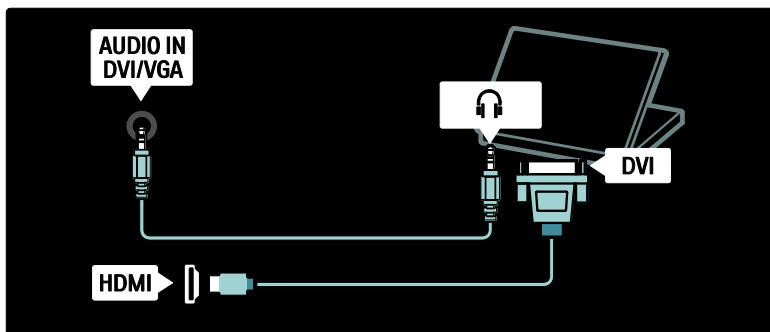

Kábel HDMI a adaptér HDMI-DVI

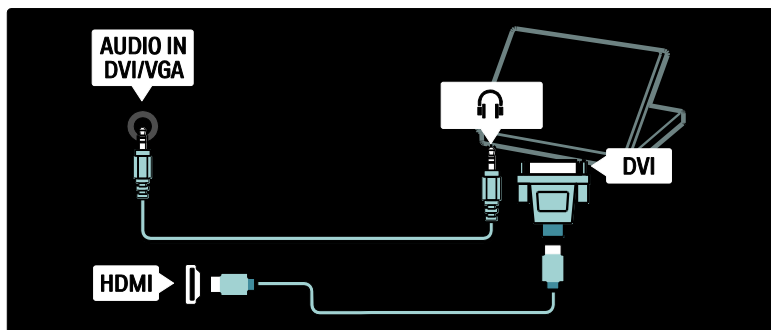

Kábel VGA

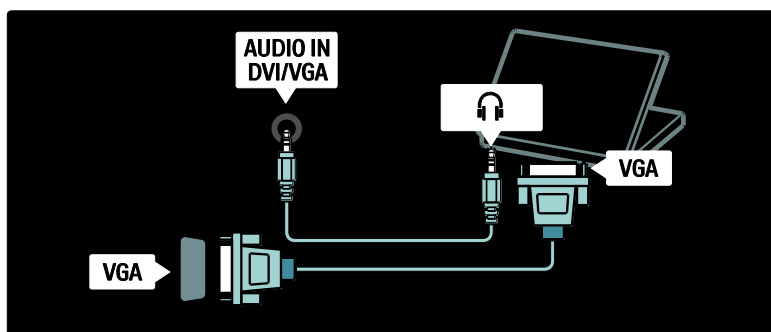

Používanie funkcie Philips EasyLink

Zapnutie alebo vypnutie funkcie EasyLink

Philips EasyLink obsahuje niekoľko funkcií, ktoré vám umožňujú ovládať zariadenia pripojené cez HDMI. Aby funkcia EasyLink fungovala, pripojené zariadenia musia podporovať štandard HDMI-CEC a musia byť správne nakonfigurované.

Poznámka: Funkcie HDMI-CEC sú u iných výrobcov známe pod inými názvami. Príkladmi sú Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) alebo BRAVIA Sync (Sony). Nie všetky značky sú úplne kompatibilné s funkciou Philips EasyLink.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie EasyLink

Poznámka: Neaktivujte funkciu Philips EasyLink, pokiaľ ju neplánujete používať.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **[Konfigurácia]** > **[Nastavenia TV]** > **[EasyLink]** > **[Zap.]** alebo **[Vyp.]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.


Funkcie EasyLink

Pri aktivovanej funkcii Philips EasyLink sú dostupné nasledujúce funkcie:

Prehrávanie jedným dotykom

Keď prehliadate obsah zo zariadenia kompatibilného s protokolom HDMI-CEC, televízor sa zapne z pohotovostného režimu a prepne sa na správny zdroj.

Prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom

Keď pripojíte televízor k zariadeniu kompatibilnému s protokolom HDMI-CEC, stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači televízora sa prepne televízor a všetky zariadenia pripojené cez HDMI do pohotovostného režimu.

Ovládanie zvuku systému

Keď pripojíte televízor napríklad k systému domáceho kina (HTS) kompatibilnému s protokolom HDMI-CEC, reproduktory televízora sa automaticky stlmia a zvuk z televízora sa bude prehrávať cez systém HTS.

Blížišie informácie o ovládaní zvuku systému a iných typoch konfigurácií televíznych reproduktorov nájdete v časti **Pripojenie televízora > Používanie funkcie Philips EasyLink > TV reproduktory** (Strana 66).

Diaľkové ovládanie EasyLink


Diaľkové ovládanie EasyLink umožňuje ovládať zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI-CEC pomocou diaľkového ovládača k vášmu televízoru.

Ak chcete aktivovať diaľkové ovládanie EasyLink, pozrite si časť **Pripojenie televízora > Používanie funkcie Philips EasyLink > Zapnutie alebo vypnutie diaľkového ovládania EasyLink** (Strana 65).

Pripojenie Pixel Plus

Pripojené zariadenia Philips EasyLink môžu na video používať vlastné spracovanie kvality obrazu, skôr než ho odošlú do televízora. To sa môže rušiť so spracovaním obrazu v televízore. Zapnite funkciu Pripojenie Pixel Plus, ak chcete deaktivovať spracovanie kvality obrazu z pripojených zariadení Philips EasyLink.


Zapnutie pripojenia Pixel Plus

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **[Konfigurácia] > [Nastavenia TV] > [EasyLink] > [Pripojenie Pixel Plus] > [Zapnuté]**.
3. Aktivujte stlačením tlačidla **OK**.

Automatické posunutie titulkov


Funkcia automatického posunutia titulkov zobrazí tituly zo systému domáceho kina kompatibilného so systémom Philips EasyLink cez obraz videa na televízore. Obraz videa sa tak rozťahne po celej ploche obrazovky televízora bez toho, aby bolo potrebné vytvárať samostatný pás na tituly v spodnej časti obrazovky.

Zapnutie automatického posunutia titulkov

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Konfigurácia] > [Nastavenia TV] > [EasyLink] > [Automatické posunutie titulkov]**.
3. Vyberte položku **[Zapnuté]** a potom vykonajte aktiváciu stlačením tlačidla **OK**.

Režim Len zvuk

Režim Len zvuk umožňuje prehrávať zvuk z pripojeného zariadenia Philips EasyLink cez reproduktory televízora, pričom televízor je v pohotovostnom režime.

Ak chcete prijímať zvuk z pripojeného zariadenia s rozhraním EasyLink, stlačte tlačidlo .


V prípade dostupnosti sa aktivuje len režim zvuku.

Akceptujte kontextovú výzvu na TV, čím aktivujete režim Len zvuk.




- Pomocou diaľkového ovládača TV ovládajte prehrávanie zvuku.

Zapnutie alebo vypnutie diaľkového ovládania EasyLink

Upozornenie: Ide o pokročilé nastavenie. Skontrolujte, či toto nastavenie podporujú všetky zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI-CEC. Zariadenia, ktoré toto nastavenie nepodporujú, nebudú reagovať na príkazy z diaľkového ovládača televízora.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **[Konfigurácia] > [Nastavenia TV] > [EasyLink] > [Diaľkové ovládanie EasyLink] > [Zapnuté]** alebo **[Vypnuté]**.
3. Aktivujte stlačením tlačidla **OK**.

Poznámky:

- Ak nemôžete ukončiť ponuku pripojeného zariadenia, stlačte tlačidlo .
- Ak chcete prepnúť späť na ovládanie televízora, stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **[Sledovať televíziu]**.
- Ak chcete ovládať iné zariadenie, stlačte tlačidlo  a vyberte zariadenie zo základnej ponuky.

- Súhrn tlačidiel EasyLink, ktoré môžete používať s diaľkovým ovládačom televízora, je dostupný v časti **Pripojenie televízora > Používanie funkcie Philips EasyLink > Tlačidlá funkcie EasyLink** (Strana 66).

Tlačidlá funkcie EasyLink

Ovládajte zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI-CEC pomocou nasledujúcich tlačidiel na diaľkovom ovládači televízora.

- **OK:** Slúži na spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania na pripojenom zariadení. Zároveň slúži na aktivovanie výberu alebo prístup do ponuky zariadenia.
- **⏮ (Predchádzajúce) / ⏭ (Ďalšie):** Slúži na rýchle vyhľadávanie dozadu a dopredu na pripojenom zariadení.
- **Číselné tlačidlá:** Slúži na výber názvu, kapitoly alebo skladby, keď je povolená funkcia EasyLink.
- **📺 (Možnosti):** Zobrazí ponuku pripojeného zariadenia. Keď stlačíte tlačidlo 📺, zobrazí sa ponuka televízora.
- **⏻ (Pohotovostný režim):** Stlačením aktivujete pohotovostný režim jedným dotykcom. Slúži na prepnutie televízora a pripojeného zariadenia do pohotovostného režimu.

Ostatné tlačidlá funkcie EasyLink sú dostupné cez diaľkové ovládanie na obrazovke (OSRC).

Aktivácia OSRC

1. Pri sledovaní pripojeného zariadenia stlačte tlačidlo 📺.
2. Vyberte položku **[Zobraziť diaľkové ovládanie]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Pomocou tlačidiel **Navigačné tlačidlá** a **OK** vyberte a použite tlačidlo na obrazovke.
4. Stlačením tlačidla ⏻ ukončíte ponuku.

Konfigurácia reproduktorov televízora

Televízor môžete zvyčajne pripojiť k zariadeniu kompatibilnému s protokolom HDMI-CEC, napríklad systému domáceho kina (HTS), pomocou kábla HDMI pre video spolu s digitálnym zvukovým káblom pre zvuk. Zvuk televízora môžete vyviesť len pomocou samotného kábla HDMI za predpokladu, že televízor aj zariadenie sú kompatibilné s protokolom HDMI ARC (pozrite si časť **Pripojenie televízora > Používanie funkcie Philips EasyLink > Používanie HDMI ARC** (Strana 67)).

Konfigurácia reproduktorov televízora

1. Stlačte tlačidlo 🏠.
2. Vyberte položku **[Konfigurácia] > [Nastavenia TV] > [EasyLink] > [TV reproduktory]**.
3. Vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom stlačte tlačidlo **OK**:

- **[Vypnuté]:** Vypnutie reproduktorov televízora.
- **[Zapnuté]:** Zapnutie reproduktorov televízora.
- **[EasyLink]:** Zvuk televízora ďalej vychádza cez reproduktory televízora. Prepnete zvuk televízora na pripojené zvukové zariadenie HDMI-CEC cez ponuku zážitkov.
- **[Aut. spustenie EasyLink]:** Automatické vypnutie reproduktorov televízora a prenášanie zvuku televízora do pripojeného zvukového zariadenia HDMI-CEC.

Zapnutie zvuku televízora v ponuke zážitkov


Ak je vybratá možnosť **[EasyLink]** alebo **[Aut. spustenie EasyLink]**, prejdite do ponuky zážitkov a prepnete zvuk televízora.

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo 📺.
2. Vyberte položku **[Reproduktory]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom stlačte tlačidlo **OK**:

- **[TV]:** Štandardne zapnuté. Prenáša zvuk televízora cez reproduktory televízora, až kým sa pripojené zvukové zariadenie HDMI-CEC neprepne na ovládanie zvuku systému. Potom zvuk televízora prenáša cez pripojené zariadenie.
- **[Zosilňovač]:** Prenáša zvuk cez pripojené zariadenie HDMI-CEC. Ak na zariadení nie je zapnutý režim zvuku systému, zvuk bude ďalej prenášaný cez reproduktory televízora, ak bola vybratá možnosť **[EasyLink]**. Ak bola zapnutá možnosť **[Aut. spustenie EasyLink]**, televízor vyzve na prepnutie pripojeného zariadenia do režimu zvuku systému.

Používanie HDMI ARC

Konektor HDMI 1 je kompatibilný so štandardom HDMI Audio Return Channel (ARC). Použite ho pre výstup digitálneho zvuku do systému domáceho kina HDMI.

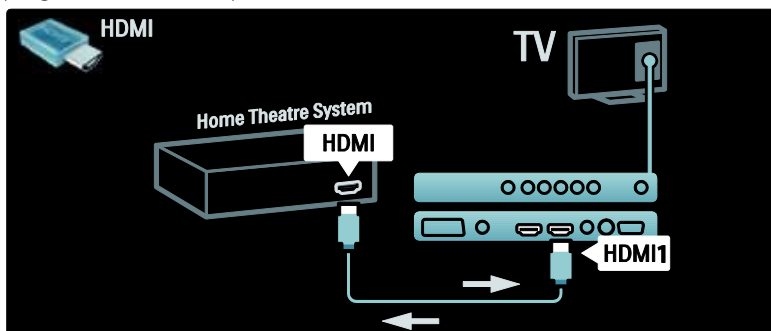


HDMI ARC umožňuje používať pripojenie Philips EasyLink na prenášanie zvuku televízora priamo do pripojeného zvukového zariadenia bez potreby použitia ďalšieho zvukového kábla.

Zariadenie musí byť kompatibilné s protokolmi HDMI-CEC a ARC a televízor pripojený k zariadeniu pomocou kábla HDMI zapojeného do konektorov HDMI ARC.

Aktivácia alebo deaktivácia HDMI ARC

Poznámka: Zapnutím funkcie HDMI ARC sa zariadenie automaticky pridá do základnej ponuky.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **[Konfigurácia]** > **[Nastavenia TV]** > **[EasyLink]** > **[HDMI 1 - ARC]** > **[Zapnuté]** alebo **[Vypnuté]**.
3. Aktivujte stlačením tlačidla **OK**.


Použitie modulu CAM

Pripojenie a aktivácia modulu CAM

Upozornenie: Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Nesprávne vloženie modulu CAM (Conditional Access Module) môže poškodiť modul CAM aj váš televízor.


Poznámky:

- Tento televízor podporuje službu CI aj CI+. Služba CI+ umožňuje poskytovateľom služieb ponúkať prémiový obsah digitálnych programov HD s vysokou úrovňou ochrany pred kopírovaním.
- Informácie o spôsobe vloženia karty Smart do modulu CAM nájdete v dokumentácii od poskytovateľa služieb.

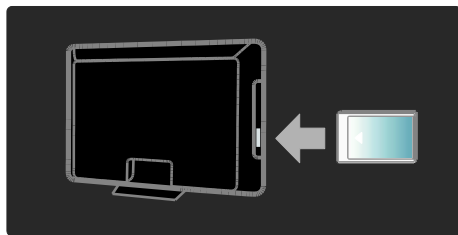

1. Vypnite televízor.
2. Podľa pokynov vytlačených na module CAM zasuníte modul CAM do rozhrania Common Interface na bočnej strane televízora.
3. Modul CAM zatlačte čo najhlbšie do štrbiny a počkajte na jeho aktiváciu. Aktivácia modulu môže niekoľko minút trvať. Počas používania nevyberajte modul CAM zo zásuvky, pretože pri vybratí modulu CAM sa digitálne služby deaktivujú.

Pristup k službám modulu CAM

1. Po pripojení a aktivácii modulu CAM stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Common interface]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte poskytovateľa služby CAM a stlačte tlačidlo **OK**.

Sledovanie služby CAM

Ak je vložený modul CAM a sú zaplatené registračné poplatky, televízor zobrazí program poskytovateľa služieb digitálnej TV. Aplikácie, funkcie a obsah hlásení zobrazovaných na obrazovke sa odlišuje v závislosti od konkrétnej služby CAM.

Vloženie karty SD

Veľkosť pamäte

Ak chcete prevziať videá zapožičané v rámci služby Net TV, do príslušnej zásuvky na TV vložte pamäťovú kartu SD. Kartu po naformátovaní ponechajte nepretržite vloženú v priečinku.

Veľkosť pamäťovej karty SD


Použite prázdnu pamäťovú kartu SD. Karta SD by mala obsahovať úložný priestor s minimálnou kapacitou 4 GB. Pri videu s vysokým rozlíšením sa uistite, že použijete pamäťovú kartu SD s minimálnou kapacitou 8 GB.

Pozor: Dodržiavajte pokyny popísané v časti **Pripojenie televízora > Vloženie karty SD > Vloženie a naformátovanie** (Strana 68).

Nesprávne vloženie karty SD ju môže poškodiť. Pred prevzatím zapožičaných videí sa z karty SD odstráni všetok uložený obsah.

Poznámka: Tento televízor je vybavený bežnou zásuvkou na pamäťovú kartu SD a karta SD je určená výhradne na používanie so službou Videoobchod.

Vloženie a naformátovanie

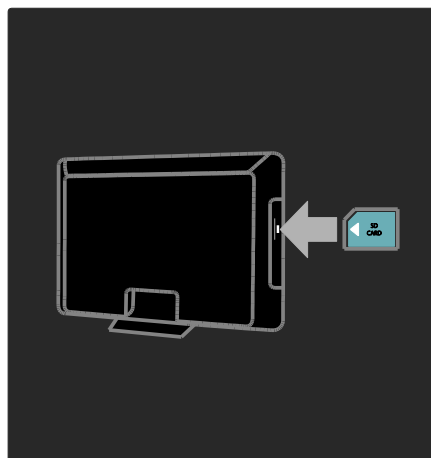

1. Zapnite televízor.
2. Pred vložením pamäťovej karty SD vyberte z televízora modul podmieneného prístupu Conditional Access Module (CAM).
3. Do zásuvky SD CARD vložte pamäťovú kartu SD s predným štítkom smerujúcim von. Televízor automaticky spustí formátovanie.
4. Kartu SD po naformátovaní ponechajte nepretržite vloženú v zásuvke.

6 Riešenie problémov

Kontakty

Ak nemôžete problém odstrániť, pozrite si často kladené otázky k tomuto televízoru na adrese www.philips.com/support.

Ak sa problém nevyrieši, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine, ktoré je uvedené na letáku priloženom k produktu.

Skôr ako sa obrátite na spoločnosť Philips, poznačte si model a sériové číslo televízora. Tieto čísla sú vytlačené na zadnej strane televízora a na balení.

Varovanie: Nepokúšajte sa opravovať televízor vlastnými silami. V opačnom prípade hrozí riziko vážneho zranenia, neopraviteľného poškodenia televízora alebo zrušenie platnosti záruky.

Všeobecné problémy s televízorom

Televízor sa nedá zapnúť:

- Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky. Počkajte minútu a potom ho znovu zapojte.
- Skontrolujte, či je napájací kábel bezpečne zapojený.
- Skontrolujte, či je **hlavný vypínač** na spodnej alebo zadnej strane televízora zapnutý.

Televízor po zapnutí nereaguje na diaľkový ovládač ani na bočné ovládacie prvky

Spustenie televízora trvá istý čas. V tom čase televízor nereaguje na diaľkový ovládač ani na bočné ovládacie prvky. Ide o bežný jav.

Svetelný indikátor pohotovostného režimu na televízore bliká načerveno:

Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky. Počkajte, kým televízor nevychladne, a znovu zapojte napájací kábel. Ak sa blikanie objaví znovu, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.

Zabudli ste kód na odomknutie rodičovskej zámky:

Zadaťte kód „8888“.

Ponuka televízora sa zobrazuje v nesprávnom jazyku:

V ponuke televízora nastavte uprednostňovaný jazyk.

Ďalšie informácie nájdete v časti


Konfigurácia televízora > Zmena nastavení jazyka > Jazyk ponuky (pozrite si **"Jazyk menu"** na strane 43).

Po zapnutí a vypnutí televízora alebo prepnutí do pohotovostného režimu počuť z jeho vnútra praskanie:

Nevyžaduje sa žiadna činnosť. Praskanie je vyvolané bežným rozpínaním a sťahovaním televízora, keď sa ochladzuje a zahrieva. Nemá to vplyv na výkon televízora.

Keď je televízor v pohotovostnom režime, zobrazí sa úvodná obrazovka a potom sa televízor vráti do pohotovostného režimu.

Ide o bežný jav. Úvodná obrazovka sa zobrazí po odpojení televízora od elektrickej siete a opätovnom pripojení.

Ak chcete zapnúť televízor z pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo ľubovoľné tlačidlo na bočnej strane televízora.

Problémy s televíznymi kanálmi

Predtým nainštalované kanály sa nezobrazujú v zozname kanálov:

Skontrolujte, či je vybratý správny zoznam kanálov.

Počas inštalácie sa nepodarilo nájsť žiadne digitálne kanály:

Skontrolujte, či televízor podporuje vysielanie DVB-T, DVB-C alebo DVB-S vo vašej krajine. Prečítajte si zoznam krajín na zadnej strane televízora.

Problémy s obrazom

Televízor je zapnutý, ale nezobrazuje sa obraz, prípadne je obraz skreslený:

- Overte, či je anténa správne pripojená k televízoru.
- Skontrolujte, či je ako zdroj televízora vybraté správne zariadenie.
- Skontrolujte, či je správne pripojené externé zariadenie alebo zdroj.

Počuť zvuk, no nezobrazuje sa obraz:

Skontrolujte, či sú vybraté správne nastavenia obrazu.

Anténa prijíma zlý signál televíznych kanálov:

- Overte, či je anténa správne pripojená k televízoru.
- Kvalitu príjmu môžu ovplyvniť reproduktory, neuzemnené zvukové zariadenia, neónové svetlá, vysoké budovy a iné veľké predmety. Ak je to možné, pokúste sa zlepšiť kvalitu príjmu zmenou smerovania antény alebo presunutím zariadení ďalej od televízora.
- Ak je príjem zlý len na jednom kanáli, jemne ho doladzte.

Nízka kvalita obrazu z pripojených zariadení:

- Overte správnosť pripojenia zariadení.
- Skontrolujte, či sú vybraté správne nastavenia obrazu.

Televízor neuložil nastavenia obrazu:

Skontrolujte, či je nastavené umiestnenie televízora Doma. Tento režim ponúka možnosť zmeny a uloženia nastavení.

Obraz sa nezmestí na obrazovku, pretože je príliš veľký alebo malý:

Skúste použiť iný formát obrazu.

Umiestnenie obrazu nie je správne:

Obrazové signály z niektorých zariadení sa nemusia správne zmestiť na obrazovku. Skontrolujte výstup signálu zo zariadenia.

Vysielaný obraz je zakódovaný:

Na prístup k obsahu budete pravdepodobne potrebovať modul podmieneného prístupu (CAM). Obráťte sa na svojho operátora.

Na obrazovke televízora sa zobrazí

„elektronická nálepka“ s informáciami:

Televízor je v režime **[Obchod]**. Značku e-sticker odstráňte prepnutím televízora do režimu **[Doma]** a jeho opätovným zapnutím. Ďalšie informácie nájdete v časti **Konfigurácia televízora > Zmena ostatných nastavení > Umiestnenie televízora** (Strana 48).

Zobrazenie obsahu počítača na televíznej obrazovke nie je stabilné:

- Skontrolujte, či váš počítač používa podporované rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu.
- Nastavte formát obrazu televízora Bez zmeny mierky.

Problémy so zvukom

Televízor zobrazuje obraz, no neprehráva zvuk:

Ak sa nezistí žiadny zvukový signál, televízor automaticky vypne zvukový výstup – nejde o poruchu.

- Overte správnosť pripojenia všetkých káblov.
- Skontrolujte, či hlasitosť nie je nastavená na 0.
- Overte, či nie je vypnutý zvuk.
- V ponuke Zvuk skontrolujte, či je aktivované nastavenie reproduktorov televízora.

- Skontrolujte, či je výstup zvuku televízora pripojený k vstupu zvuku na zariadení systému domáceho kina, ktoré je kompatibilné s funkciou HDMI CEC alebo EasyLink. Zvuk by ste mali počuť z reproduktorov systému domáceho kina.

Zobrazuje sa obraz, no kvalita zvuku je nedostatočná:

Skontrolujte, či sú vybrané správne nastavenia zvuku.

Zobrazuje sa obraz, no zvuk vychádza len z jedného reproduktora:

Skontrolujte, či je vyváženie zvuku nastavené na stred.

Problémy s pripojením HDMI

Vyskytli sa problémy so zariadeniami HDMI:

- Upozorňujeme, že podpora ochrany HDCP môže predĺžiť čas potrebný na zobrazenie obsahu zo zariadenia HDMI na obrazovke televízora.
- Ak televízor nerozpozna zariadenie HDMI a nezobrazí sa žiadny obraz, skúste prepínať medzi zdrojmi – z jedného zariadenia na druhé a naopak.
- Ak dochádza k občasným výpadkom zvuku, overte správnosť nastavení výstupu zo zariadenia HDMI.
- Ak používate adaptér HDMI-DVI alebo kábel HDMI-DVI, skontrolujte, či je do konektora AUDIO L/R alebo AUDIO IN (iba minikonektor) zapojený ďalší zvukový kábel.

Nemožno používať funkcie EasyLink:

Skontrolujte, či sú zariadenia HDMI kompatibilné so štandardom HDMI-CEC. Funkcie EasyLink pracujú len so zariadeniami kompatibilnými so štandardom HDMI-CEC.

Ak je k televízoru pripojené zvukové zariadenie kompatibilné s protokolom HDMI-CEC, po vypnutí zvuku, zvýšení alebo znížení hlasitosti sa na obrazovke nezobrazí ikona stlmenia zvuku ani hlasitosti.

Ide o bežný jav pri pripojení zvukového zariadenia kompatibilného s protokolom HDMI-CEC.

Problémy s pripojením USB

Nezobrazuje sa obsah zariadenia USB:

- Podľa dokumentácie k pamäťovému zariadeniu USB skontrolujte, či je pamäťové zariadenie nastavené v režime kompatibilnom s triedou veľkokapacitného pamäťového zariadenia.
- Skontrolujte, či je príslušné pamäťové zariadenie USB kompatibilné s týmto TV.
- Skontrolujte, či tento TV podporuje príslušné formáty zvukových a obrazových súborov.

Zvukové a obrazové súbory sa neprehrávajú alebo sa nezobrazujú plynulo:

Prenosový výkon pamäťového zariadenia USB môže obmedzovať rýchlosť prenosu údajov do TV. Výsledkom je nízka kvalita prehrávania.

Problémy s pripojením k sieti

(Vzťahuje sa len na určité modely.)

Služba Net TV nefunguje

Ak je pripojenie k smerovaču správne a funkčné, skontrolujte pripojenie smerovača na Internet.

Prístup k funkcii Prehľadávanie PC alebo Net TV je pomalý.

Informácie o prenosovej rýchlosti a iných faktoroch súvisiacich s kvalitou signálu vyhľadajte v návode na používanie smerovača.

Smerovač vyžaduje vysokorýchlostné pripojenie na Internet.

7 Technické údaje

Prehľad

Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozomenia. Podrobné parametre výrobku nájdete na adrese www.philips.com/support.

Napájanie a príjem

Napájanie

- Elektrická sieť: AC 220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
- Spotreba v pohotovostnom režime: < 0,15 W
- Teplota okolia: 5 až 40 °C
- Informácie o spotrebe energie nájdete v špecifikáciách produktu na adrese (<http://www.philips.com/support>).

Príjem

- Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
- Televízny systém: DVB COFDM 2K/8K
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Digitálna televízia: MPEG-4, DVB-T (terestriálne), DVB-C (káblové), DVB-S* (satelitné), MHP (platforma Multimedia Home Platform – dostupná len v Taliansku).
- Pásmo tunera: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

Dostupné len na určitých modeloch.

Zobrazenie a zvuk

Obraz/displej

- Typ displeja: LCD W-UXGA s plným HD
- Uhlopriečka:
 - 81 cm/32 palcov
 - 94 cm/37 palcov
 - 107 cm/42 palcov
 - 117 cm/46 palcov
- Pomer strán: širokouhlý 16:9

- Rozlíšenie panela: 1920 × 1080p, 100 Hz
- Zdokonalenie obrazu Pixel Precise HD
- Spracovanie 1080p 24/25/30/50/60 Hz
- 100 Hz LCD

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 24 W
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Zlepšenie dynamických basov
- Mono/Stereo/NICAM

Rozlíšenia displeja

Formáty počítača – HDMI

(Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia)

640 × 480 – 60 Hz
 800 × 600 – 60 Hz
 1024 × 768 – 60 Hz
 1360 × 768 – 60 Hz
 1280 × 1024 – 60 Hz
 1600 × 1200 – 60 Hz
 1920 × 1080 – 60 Hz

Formáty počítača – VGA

(Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia)

640 × 480 – 60 Hz
 800 × 600 – 60 Hz
 1024 × 768 – 60 Hz
 1360 × 768 – 60 Hz
 1280 × 1024 – 60 Hz
 1600 × 1200 – 60 Hz
 1920 × 1080 – 60 Hz

Formáty pre video

(Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia)

480i – 60 Hz
 480p – 60 Hz
 576i – 50 Hz
 576p – 50 Hz
 720p – 50 Hz, 60 Hz
 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimédia

Podporované multimediálne pripojenia

- USB (naformátované v systéme FAT alebo DOS, len zariadenia kompatibilné s triedou veľkokapacitného pamäťového zariadenia)
- Priečinok na pamäťovú kartu SD
- Ethernet UTP5

Podporované obrázkové súbory

- JPEG (*.jpg)

Podporované zvukové/video súbory*

AVI (*.avi):

video: MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP

zvuk: MPEG Layer 2/3, AC3

MPEG (*.mpg, *.mpeg, *.vob):

video: MPEG-1, MPEG-2

MPEG (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob):

zvuk: MPEG-1 Layer 2, MPEG-1 Layer 3, LPCM, AC3

MPEG-4 (*.mp4):

video: MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF, L4-HD)

zvuk: AAC-LC, HE-AAC

Názvy multimediálnych súborov nesmú byť dlhšie ako 128 znakov.

Podporované audio/video súbory*

WMV (*.wmv):

video: WMV9/VC1

WMA (*.wma):

zvuk: WMA (v2 až v9.2)

MKV (*.mkv):

video: H.264

zvuk: HE-AAC, AC3

Názvy multimediálnych súborov nesmú byť dlhšie ako 128 znakov.

Podporovaný softvér mediálneho servera kompatibilného s DLNA

- Windows Media Player (pre systém Microsoft Windows)
- Twonky Media (pre systémy Microsoft Windows a Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (pre systém Microsoft Windows)
- TVersity (pre systém Microsoft Windows)

- Nero MediaHome
- DiXiM (pre systém Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (pre systém Microsoft Windows)
- Fuppes (pre systém Linux)
- uShare (pre systém Linux)

Podporované audio/video súbory DLNA

WMV (*.wmv):

video: WMV9/VC1

MPEG (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob):

zvuk: MPEG-1 Layer 2, MPEG-1 Layer 3, LPCM, AC3

MPEG-4 (*.mp4):

video: MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF),

MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD)

zvuk: AAC-LC, HE-AAC

MKV (*.mkv):

video: H.264

zvuk: HE-ACC, AC3

Možnosti pripojenia

Zadná strana

- EXT 2: SCART (RGB/CVBS)
- EXT 3: Komponentný (Y Pb Pr), Audio L/R
- Slúchadlá: stereofónny minikonektor s priemerom 3,5 mm
- SERV.U: servisný port
- Sieť: Ethernet

Spodná strana

- EXT 1: SCART (RGB/CVBS)
- HDMI(1) ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI(2)/(3): HDMI
- DIGITÁLNY ZVUKOVÝ VÝSTUP: koaxiálny
- Vstup AUDIO IN: DVI/VGA stereofónny minikonektor s priemerom 3,5 mm
- Anténa: 75-ohmová koaxiálna
- VGA: vstup z počítača

Bočné

- HDMI
- USB

- Karta SD
- Common Interface: CI
- SAT (DVB-S): Dostupné len na určitých modeloch.

Rozmery

Poznámka: hodnoty pre rozmery a hmotnosti sú len približné. Dizajn a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozomenia.

Pomocou legendy k TV zistíte rozmery vášho modelu televízora (so stojanom a bez stojana).

Legendy použité na zobrazenie rozmerov televízora sú nasledovné:


() : 81 cm/32 pal. TV

{ } : 94 cm/37 pal. TV


[] : 107 cm/42 pal. TV

(()) : 117 cm/46 pal. TV


Zapamätajte si legendu, ktorá sa vzťahuje na váš model televízora. Potom prejdite na nasledujúcu stranu a pozrite si dané rozmery.

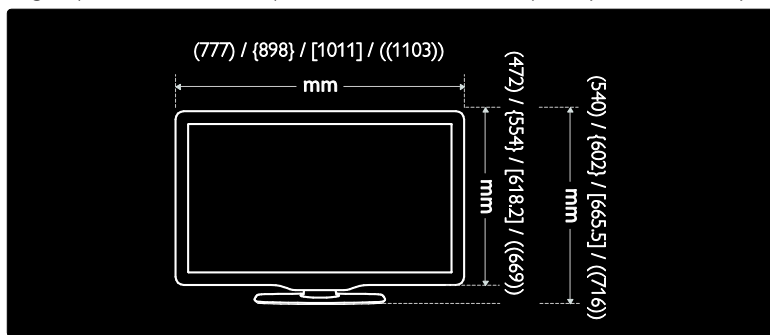


Pomocou legendy k TV zistíte hrúbku vášho modelu televízora (so stojanom a bez stojana).

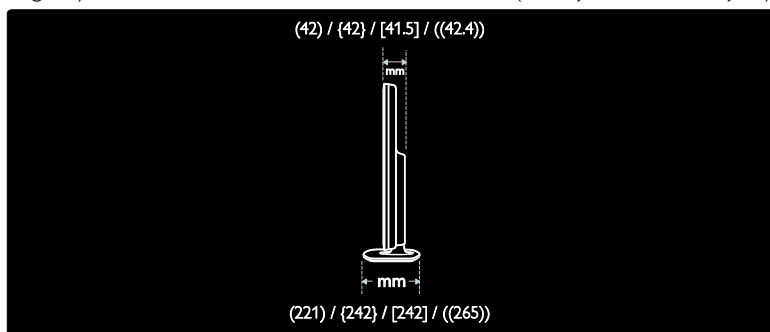

Pomocou legendy k TV zistíte hmotnosť vášho modelu televízora so stojanom.

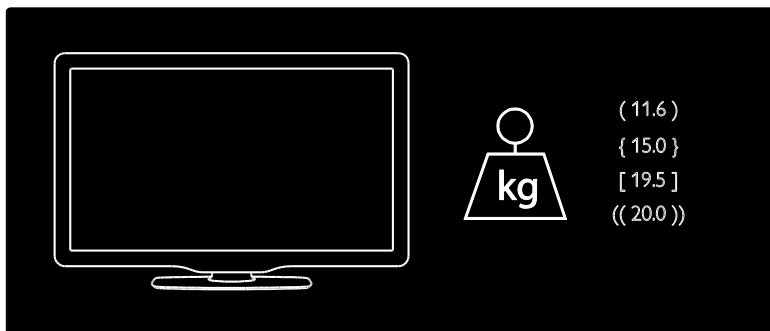

Pomocou legendy k TV zistíte hmotnosť vášho modelu televízora bez stojana.

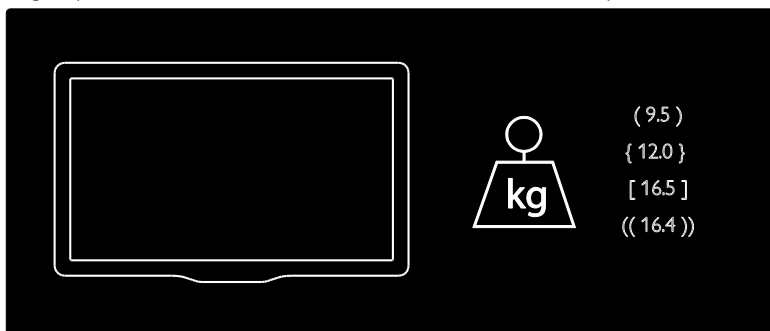

UMv 3139 137 03933 - 20100708

8 Register

A

- Ambilight - 14
- Ambilight, rýchlosť odozvy - 24
- Ambilight, zapnutie - 23

B

- bezpečnosť - 10
- bočné konektory - 54

Č

- časovač vypnutia - 33

D

- dekodér - 63
- detský zámok, vekové obmedzenie - 33
- diaľkové ovládanie, na obrazovke - 19
- diaľkové ovládanie, používanie - 18
- diaľkové ovládanie, prehľad - 16
- digitálna televízia - 14
- digitálne kanály, prehľad - 14
- digitálne kanály, titulky - 34
- digitálny rozhlas - 36
- domovská ponuka - 19

E

- EasyLink, aktivácia tlačidiel DO - 65
- EasyLink, funkcie - 64
- EasyLink, tlačidlá - 66
- EasyLink, TV reproduktory - 66
- EasyLink, zapnúť - 64
- ekologické, nastavenia - 12
- ekologické, prehľad - 12
- environmentálne iniciatívy - 12

F

- formát obrazu - 23

H

- hlasitosť, nastavenie - 22
- hlasitosť, stlmenie - 22
- hodiny - 48

I

- informácie, na Internete - 15
- informácie, na obrazovke - 15
- inštalácia kanálov (automatická) - 41
- inštalácia kanálov (manuálna) - 42
- inteligentný obraz - 22
- inteligentný zvuk - 22

J

- jazyk zvuku - 43
- jazyk, iné - 43
- jazyk, ponuka - 43

K

- kanály, aktualizácia - 40
- kanály, inštalácia (automatická) - 41
- kanály, inštalácia (manuálna) - 42
- kanály, obľúbené - 32
- kanály, premenovať - 40
- kanály, skrytie alebo odkrytie - 40
- kanály, znovu zoradiť - 40
- Karta SD - 28, 68
- Karta SD, veľkosť pamäte - 68
- karta Smart - 67
- konektory, bočné - 54
- konektory, spodné - 53
- konektory, zadné - 53

M

- miesto, doma alebo obchod - 48
- miniaplikácie - 29
- modul CAM, vloženie - 67

modul CAM, zapnúť - 68
multimédiá, prehrávanie súborov - 34

N

napájanie - 73
Nastavenia funkcie Ambilight - 24
nastavenia obrazu - 38
nastavenia počítačovej siete - 45
nastavenia zvuku - 39
nastavenia, asistent - 38
nastavenia, obraz - 38
nastavenia, zvuk - 39
Net TV, online TV - 30
Net TV, prehľadávanie - 26

O

ovládacie prvky, bočné - 16

P

PC, pripojenie - 63
počítačová sieť, káblová - 44
počítačová sieť, mediálny server - 45
pohotovostný režim - 21
ponuka možností - 21
ponuka, jazyk - 43
ponuka, možnosti - 21
ponuka, nastavenie - 20
ponuka, prehľadávať - 19
ponuka, pridať zariadenie - 20
ponuka, základná - 19
ponuka, zoznam kanálov - 20
predvolené nastavenia - 39
premenovanie kanálov - 40
pripojenie zariadenia - 51
pripojenie, dekodér kanálov - 63
pripojenie, napájanie - 51
pripojenie, PC - 63
pripojenie, počítačová sieť - 44

pripojenie, USB - 34

R

recyklácia - 11
registrácia produktu - 10
režim Doma - 48
režim Obchod - 48
rozlíšenie obrazovky - 73
rozмеры - 75

S

Scenea, odovzdanie obrázka - 36
Scenea, zapnúť - 36
softvér, aktualizácia z Internetu - 49
softvér, digitálna aktualizácia - 49
softvér, verzia - 49
spodné konektory - 53
spoločné rozhranie - 67
sprievodca EPG, ponuka - 32
sprievodca EPG, prehľad - 32
sprievodca EPG, zapnúť - 32
starostlivosť - 11
starostlivosť o obrazovku - 11
stlmenie reproduktorov televízora - 22
synchronizácia obrazu a zvuku - 48

T

technické parametre - 73
technické údaje - 73
teletext 2.5 - 32
teletext, digitálny text - 31
teletext, duálne zobrazenie - 31
teletext, jazyk - 43
teletext, podstránky - 31
teletext, ponuka - 31
teletext, povoliť - 31
teletext, vyhľadať - 31
titulky, analógové - 33

titulky, digitálne - 34

titulky, jazyk - 34, 43

U

ukážka - 39

ukončenie používania - 11

umiestnenie televízora - 13

univerzálny prístup, zapnúť - 36

V

vekové obmedzenie - 33

Video obchod, formátovať pamäťovú kartu
SD - 28, 68

Video obchod, požičiavanie videí - 28

výrobné nastavenia - 39

W

webové lokality - 26

Z

zadné konektory - 53

zámok kensington - 13

zariadenia, pridať - 23

zariadenia, sledovať - 23

zhoršený sluch - 37

zmena poradia kanálov - 40

zoznam kanálov - 20

zoznam obľúbených položiek, pridať - 32

zoznam obľúbených položiek, vybrať - 32

zrakovo postihnutí občania - 37

