


6 Pemutar DVD,VCR DVD player, VCR

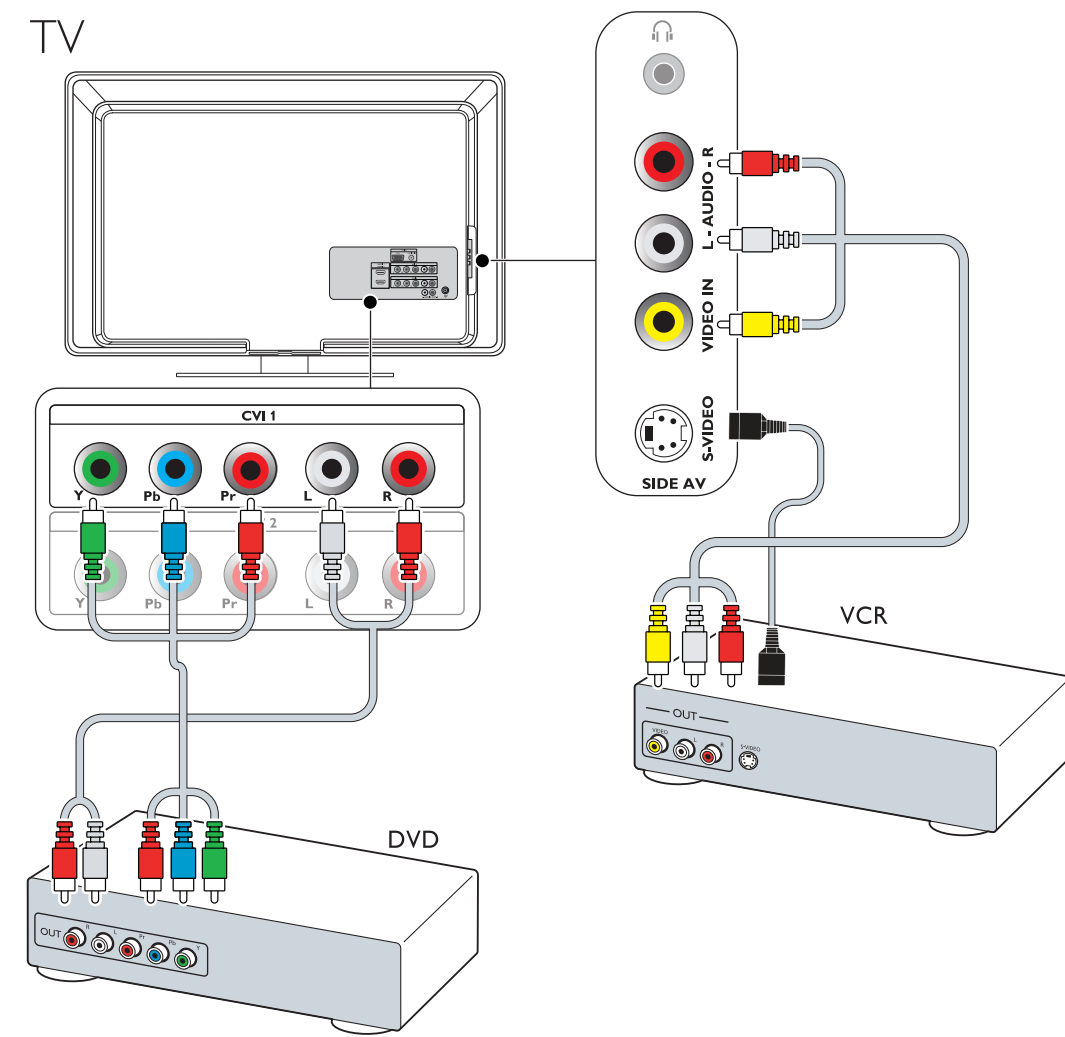


Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners.
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
www.philips.com




Printed in China

7 Perekam DVD, Kotak unit penerima kabel DVD recorder, Cable receiver box


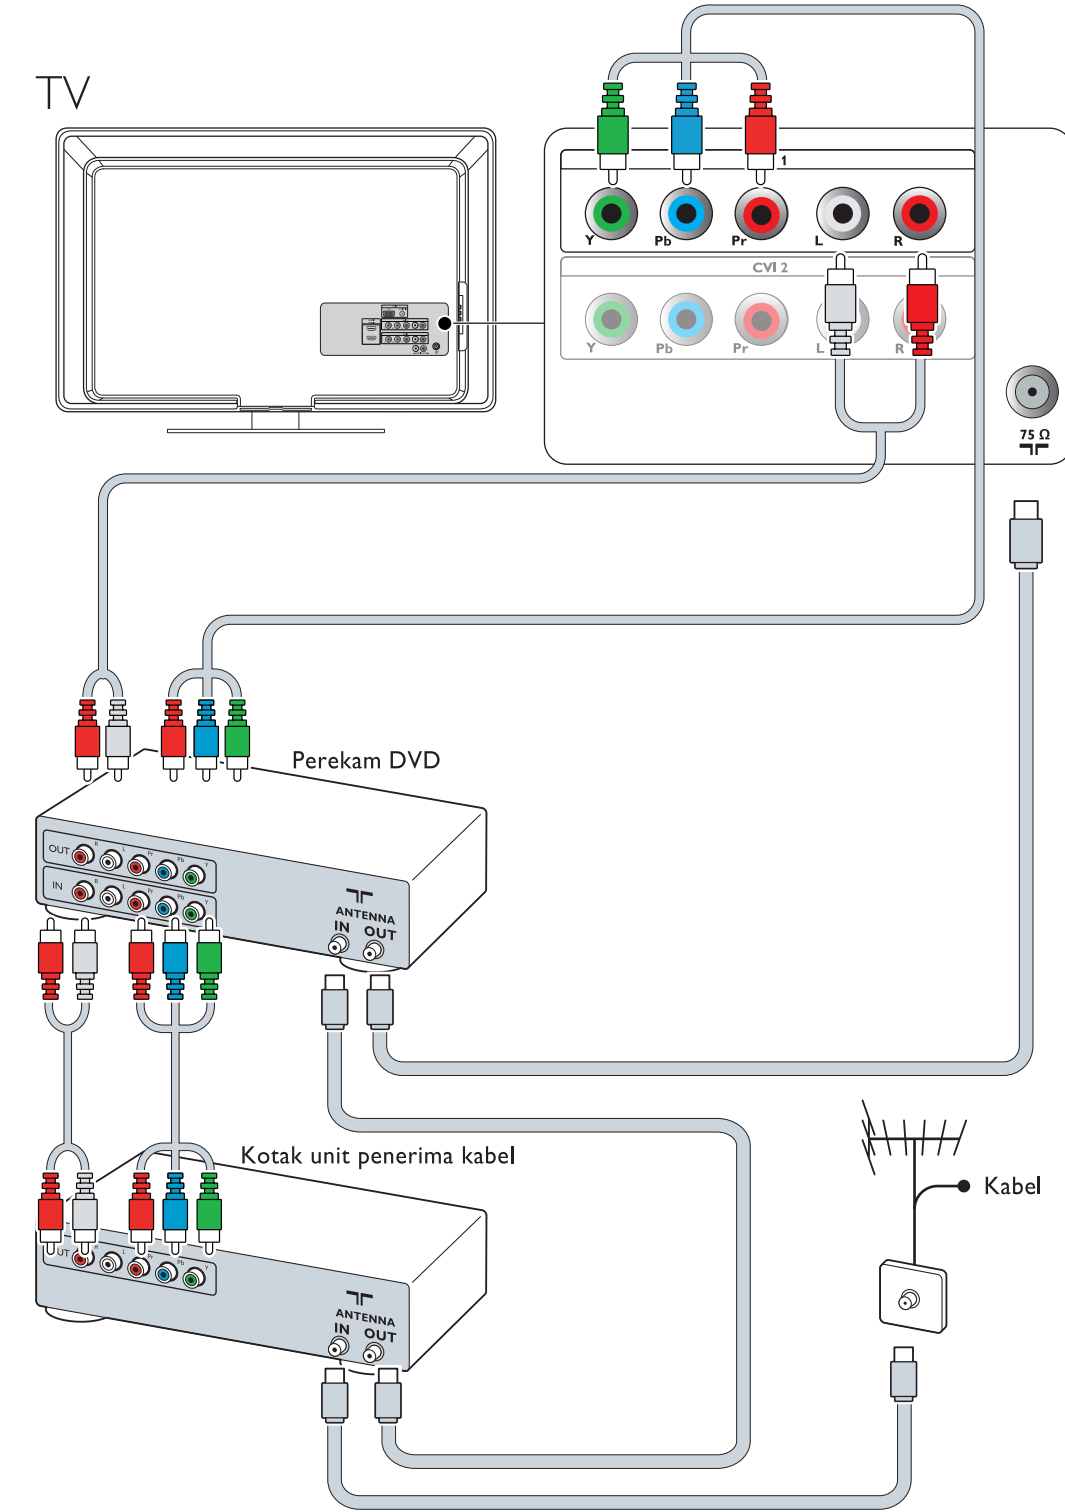


8 Konsol permainan, camcorder HD, PC Game console, HD camcorder, PC

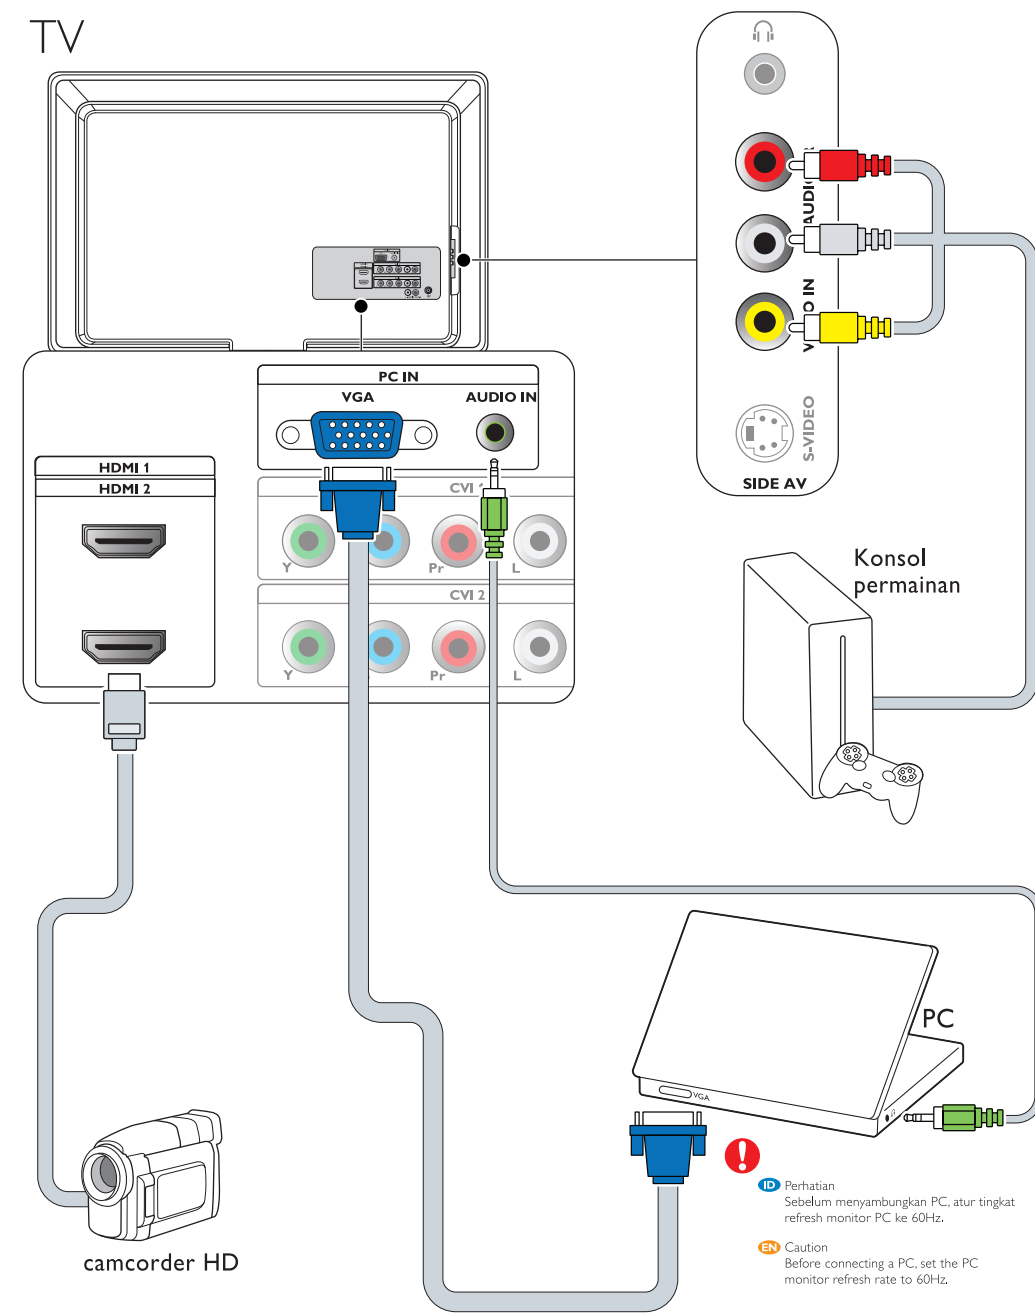

9-a Konfigurasi awal First time setup



1. Memilih bahasa menu
Select the menu language

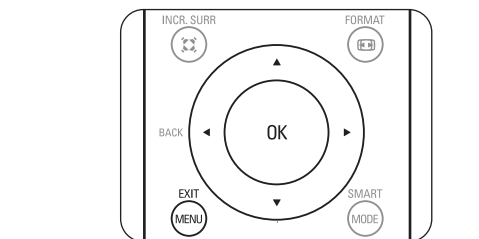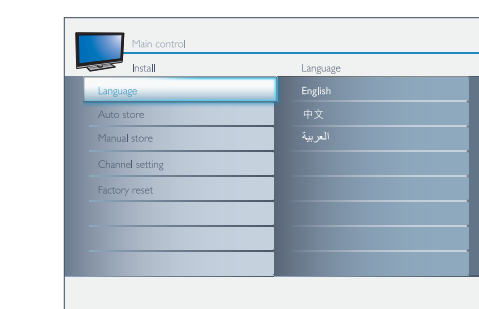

1. Tekan **MENU** pada remote control, lalu pilih **Install > Language**.
2. Tekan **►** untuk membuka daftar bahasa.
3. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih bahasa, kemudian tekan **OK** untuk mengkonfirmasinya.

1. Press **MENU** on the remote control and select **Install > Language**.
2. Press **►** to enter the list of languages.
3. Press **▲** or **▼** to select your language, and press **OK** to confirm.


2. Store TV channels

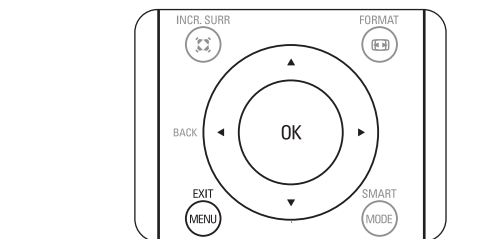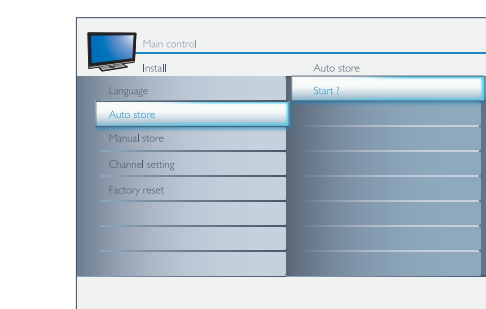

1. Tekan **MENU** pada remote control, lalu pilih **Install > Auto store**.
2. Tekan **►** untuk membuka **Auto store**.
3. Tekan **OK** untuk mencari saluran.

1. Press **MENU** on the remote control and select **Install > Auto store**.
2. Press **►** to enter **Auto store**.
3. Press **OK** to scan for channels.

9-b

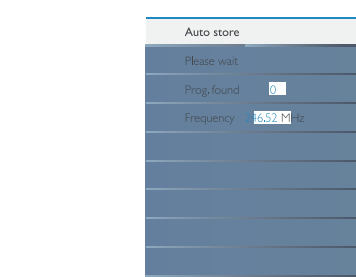

1. **Auto Store** akan selesai dalam waktu 3 menit. Tunggu hingga proses ini selesai. Televisi akan secara otomatis beralih ke saluran pertama.

1. **Auto Store** can take up to 3 minutes to complete. Wait until auto storing is completed. The TV switches automatically to the first channel.



1. Segera jalankan fungsi **Auto store** setelah membuka kemasan dan menyambungkan televisi baru agar dapat mengkonfigurasi saluran kabel dan siaran yang tersedia di wilayah Anda. Jika Anda tidak menjalankan fungsi **Auto store** untuk mengkonfigurasi saluran, televisi mungkin tidak beroperasi dengan benar.

1. Setelah menjalankan **Auto store**, periksa hasilnya. Tekan **CH+/-** pada remote control, kemudian lihat saluran yang dapat dipilih.

1. Perlu diketahui bahwa sinyal televisi kabel atau antena harus terlebih dulu disambungkan ke televisi.

1. Immediately after unpacking and plugging in your new TV, run **Auto store** to set up the broadcast channels or cable channels available in your area. If you do not run the **Auto store** function to set up the channels, your TV might not operate properly.

1. After you have run **Auto store**, check out the results. Press **CH+/-** on the remote control and see which channels you can select.

1. Remember, an antenna or cable TV signal must first be connected to your TV.

Daftarkan produk dan dapatkan dukungan di

www.philips.com/welcome

Quick Start

ID Pemasangan

EN Installation

32PFL3403


37PFL3403

42PFL3403


47PFL3403

PHILIPS


Isi kemasan What's in the box

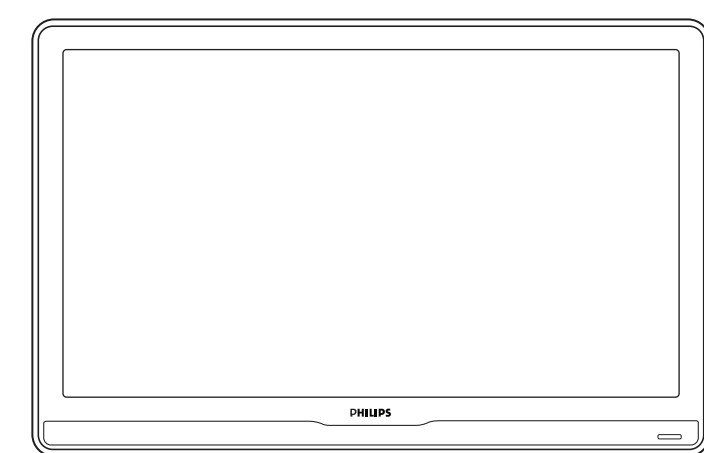

- ID Televisi
- EN Television

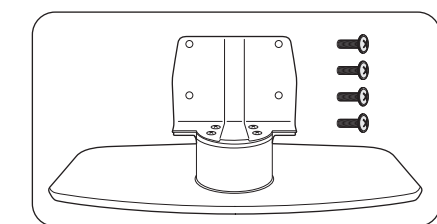


- ID Dudukan televisi dan 4 baut (M5 x 10 mm) (Tidak disertakan dalam model 42"/47" CHINA)
- ID Remote control dengan 2 baterai AAA
- EN TV stand and 4 x bolts (M5 x 10mm) (Not included in 42"/47" CHINA model)
- EN Remote control with 2 x AAA batteries

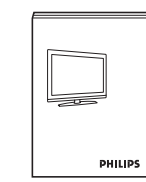

- ID Panduan Pengguna
- EN User Manual





- ID Panduan Ringkas
- EN Quick Start Guide


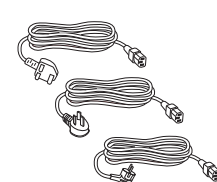


- ID Kabel daya AC
- EN AC power cord

1 Memasangudukan televisi Mounting the TV stand

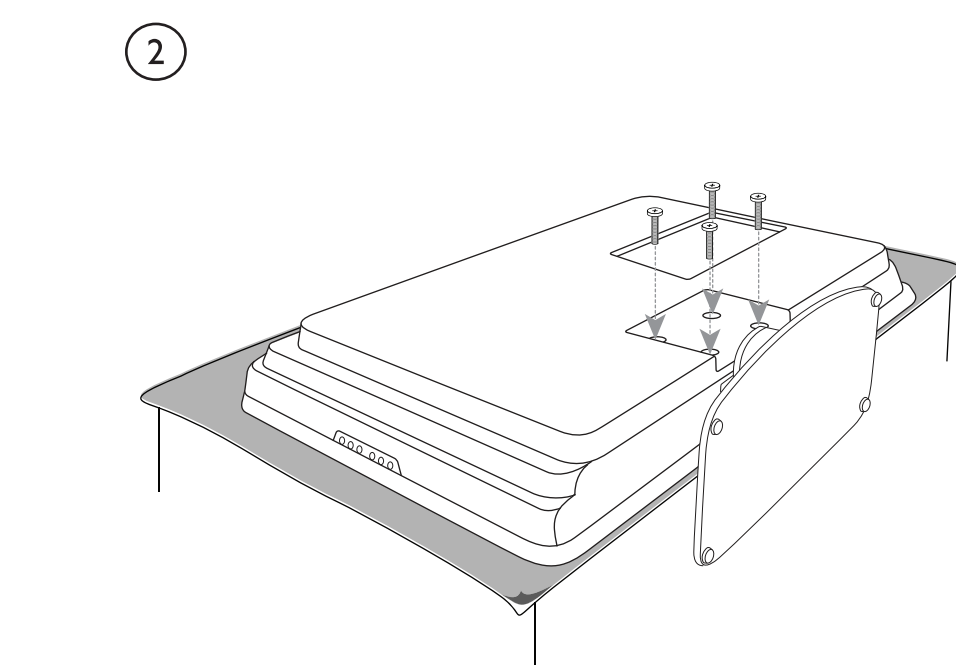
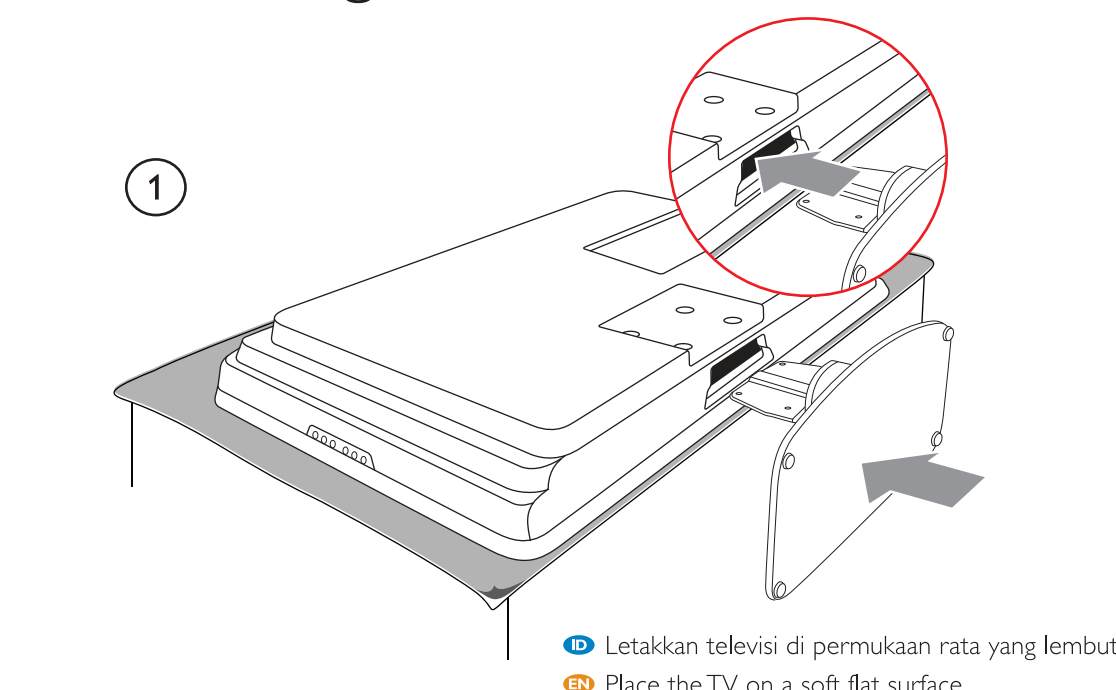


2 Daya dan antena Power & antenna

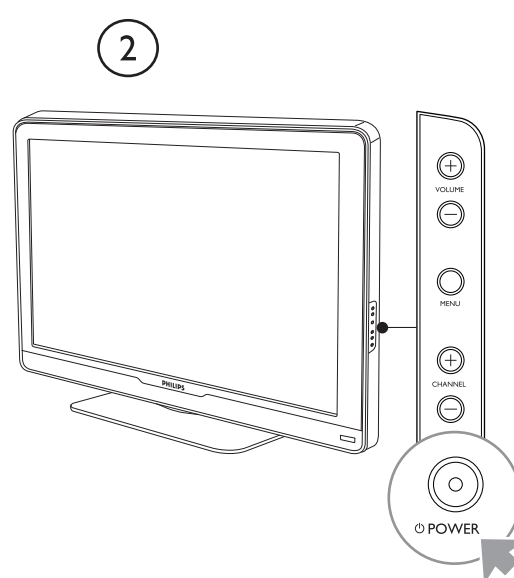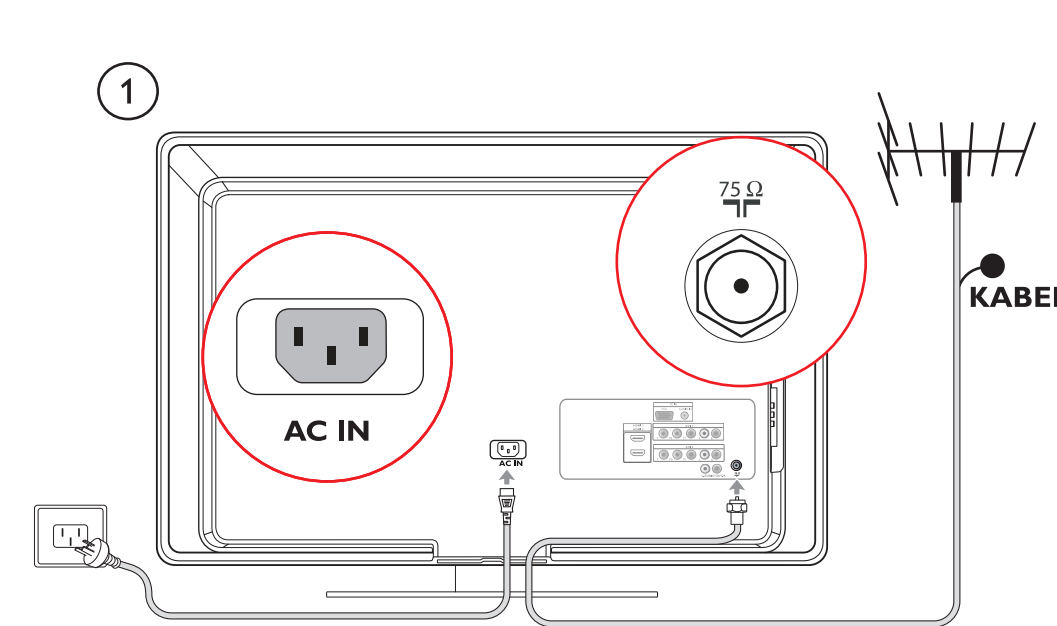

- ID Catatan: Jangan pasang kabel daya ke stopkontak sebelum semua sambungan selesai dibuatkan.
- EN Note: Do not insert the power plug into the wall socket before all the connections are made.

3 Remote control Remote control

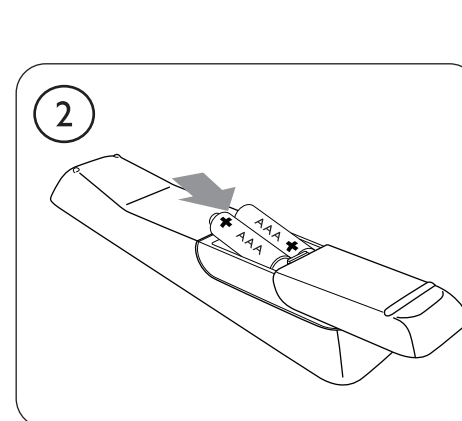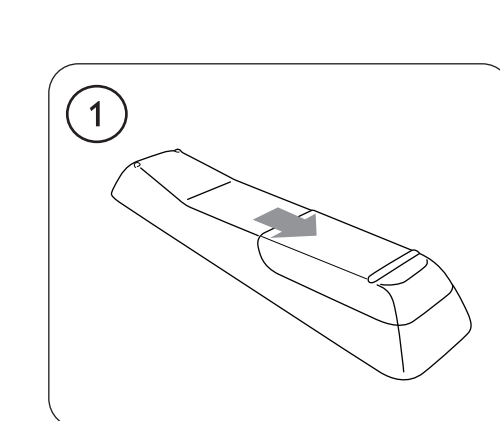


- ID **POWER**
Mengaktifkan atau menonaktifkan televisi dari atau ke mode siaga.
SOURCE
Memilih perangkat lain.
TOMBOL BERWARNA
Memilih warna.
MENU/EXIT
Mengaktifkan atau menonaktifkan menu di layar.
TOMBOL OK DAN KURSOR
Tekan **▲**, **▼** atau **◀**, **▶** untuk menavigasi menu televisi. Tekan **OK** untuk mengkonfirmasi pilihan.


- ID **POWER**
Press to turn on/off the TV from or to standby mode.
SOURCE
Selecting other devices.
COLOR BUTTONS
Press to select a task.
MENU/EXIT
Press menu to activate on-screen menu on/off.
CURSOR AND OK BUTTONS
Press **▲**, **▼** or **◀**, **▶** to navigate the TV menu. Press **OK** to confirm selection.

- ID Catatan: Televisi tidak pernah benar-benar mati, kecuali jika konektornya dicabut.
- EN Note: The TV is never powered off completely unless it is physically unplugged.

4 Soket belakang dan samping Rear & side connectors

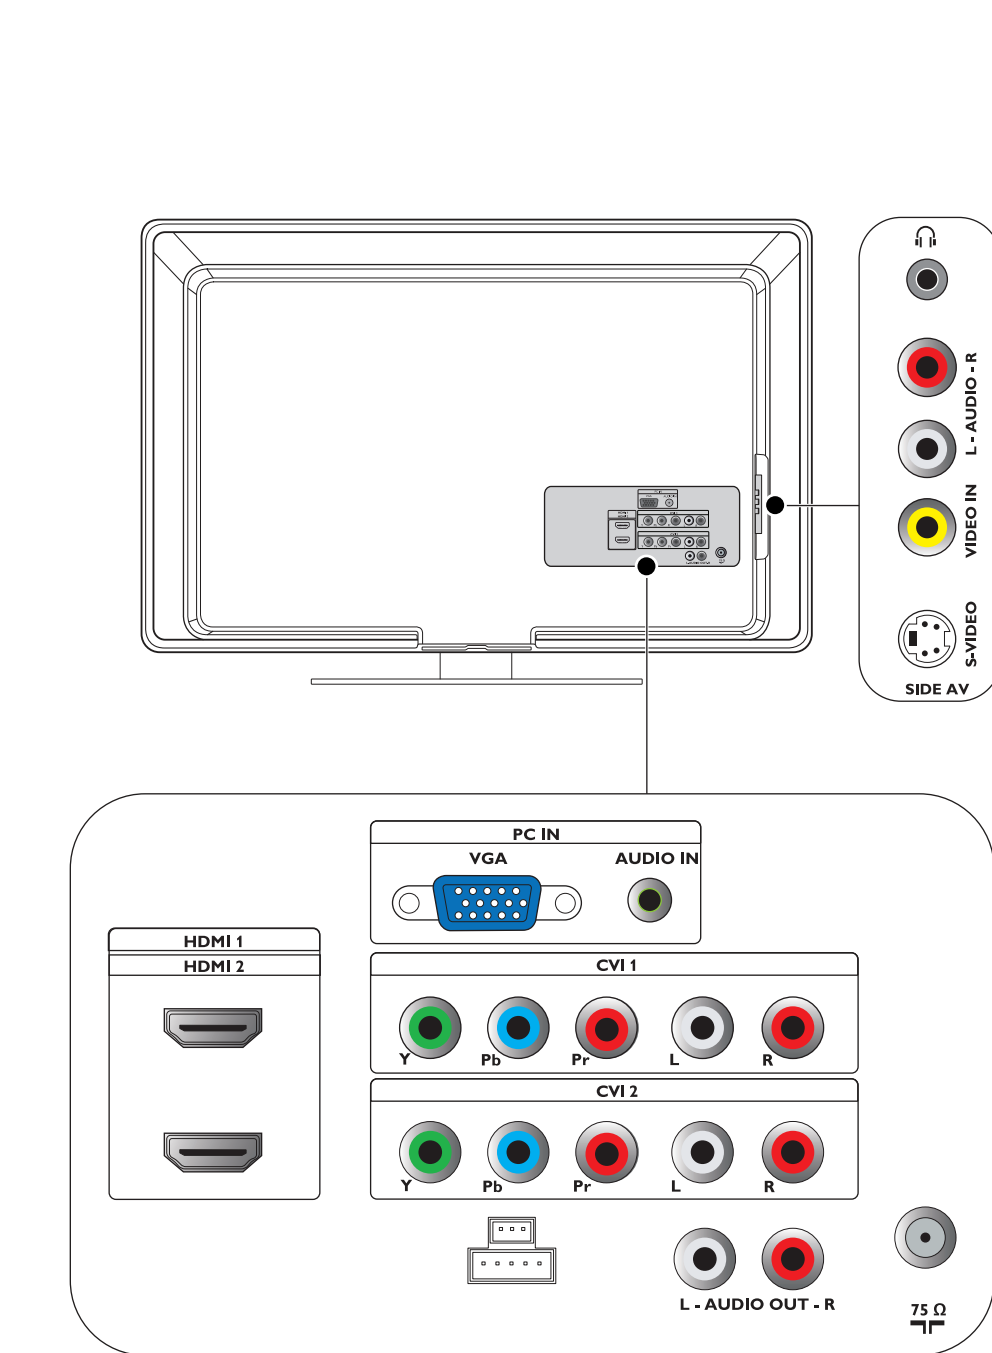

5 Pemutar Blu-ray Disc, konsol permainan HD Blu-ray Disc player, HD game console

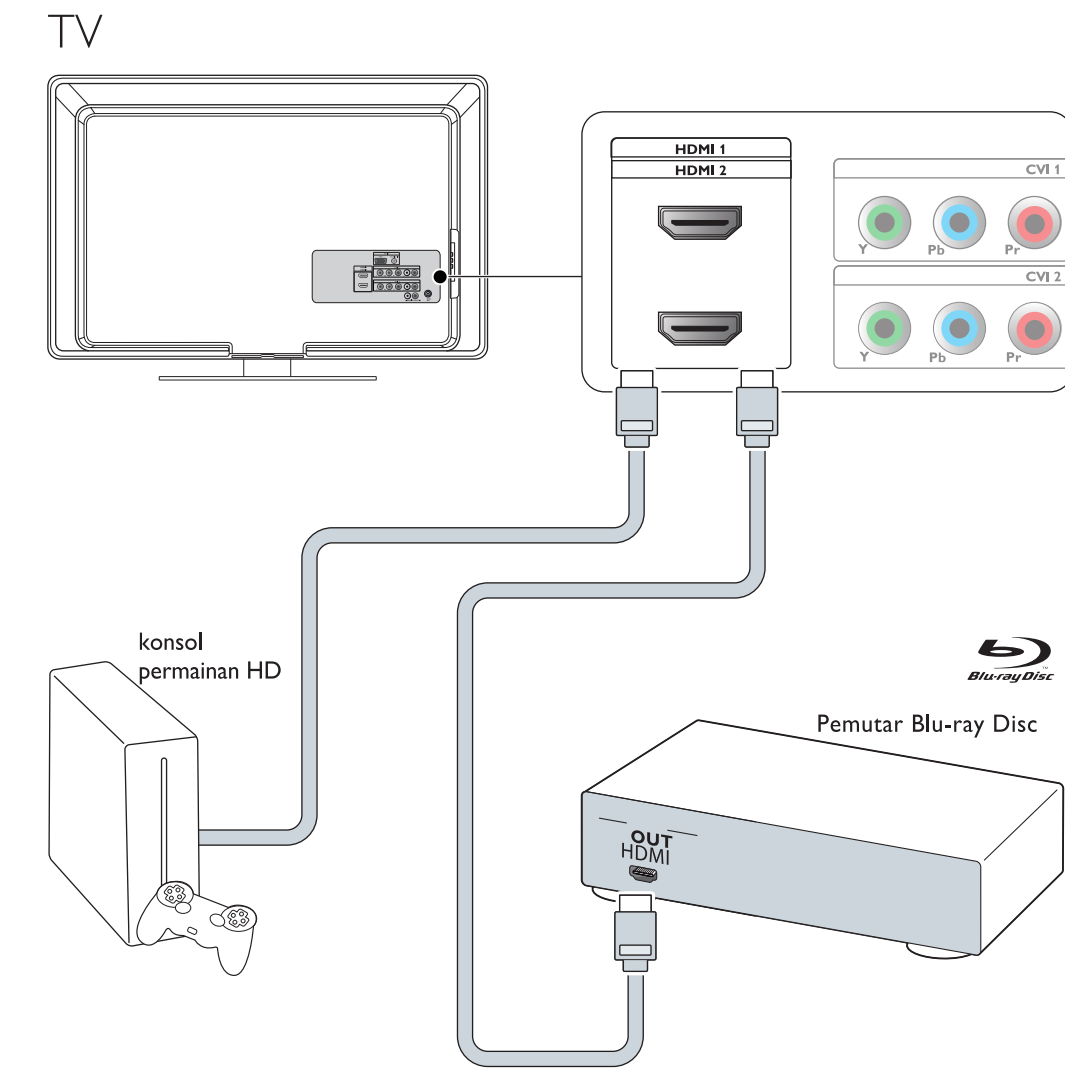

- ID Catatan: Pastikan kabel daya AC terpasang sebelum menyambungkan perangkat.
- EN Note: Connect the AC power cord before connecting devices.