

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

9000 series Smart LED TV

46PFL9707
60PFL9607



Mode d'emploi

PHILIPS

Contenu

1	Visite guidée 3	
1.1	Smart TV 3	
1.2	Galerie d'applications 3	
1.3	Location de vidéos 3	
1.4	Télévision en ligne 3	
1.5	Réseaux sociaux 4	
1.6	Skype 4	
1.7	Smartphones et tablettes 4	
1.8	Pause TV et enregistrements 4	
1.9	Jeux 5	
1.10	EasyLink 5	
2	Installation 6	
2.1	Support TV et fixation murale 6	
2.2	Conseils de placement 6	
2.3	Cordon d'alimentation 7	
2.4	Antenne 7	
2.5	Parabole satellite 7	
2.6	Réseau 7	
2.7	Connexion des périphériques 9	
2.8	Menu Configuration 19	
2.9	Sécurité et entretien 20	
3	Téléviseur 22	
3.1	Mise en marche 22	
3.2	Télécommande 22	
3.3	Regarder TV 26	
3.4	Guide TV 35	
3.5	Basculer vers des périphériques 35	
3.6	Sous-titres et langues 37	
3.7	Minuteurs et horloge 38	
3.8	Paramètres d'image 38	
3.9	Paramètres du son 40	
3.10	Réglages Ambilight 41	
3.11	Accès universel 42	
4	Regarder par satellite 44	
4.1	Chaînes satellite 44	
4.2	Installation satellite 46	
5	3D 50	
5.1	Matériel requis 50	
5.2	Vos lunettes 3D 50	
5.3	Visionnage en 3D 51	
5.4	Visionnage en 3D optimisé 52	
5.5	Avertissement sanitaire 52	
5.6	Entretien des lunettes 3D 52	
6	Smart TV 53	
6.1	Menu Accueil 53	
6.2	Applications Smart TV 53	
6.3	Vidéos, photos et musique 56	
6.4	Pause TV 58	
6.5	Enregistrement 58	
6.6	Application MyRemote 60	
7	Skype 65	
7.1	Qu'est-ce que Skype ? 65	
7.2	Démarrage de Skype 65	
7.3	Contacts 66	
7.4	Appeler avec Skype 67	
7.5	Crédit Skype 68	
7.6	Paramètres Skype 69	
7.7	Déconnexion 69	
7.8	Conditions d'utilisation 69	
8	Jeux 71	
8.1	Jouer à un jeu 71	
8.2	Jeux à deux joueurs 71	
9	Caractéristiques du téléviseur 72	
9.1	Environnement 72	
9.2	Puissance 73	
9.3	Réception 73	
9.4	Affichage 73	
9.5	Son 73	
9.6	Multimédia 74	
9.7	Connectivité 74	
9.8	Dimensions et poids 74	
10	Logiciel du téléviseur 75	
10.1	Version du logiciel 75	
10.2	Mise à jour du logiciel 75	
10.3	Logiciel open source 75	
10.4	Licence open source 76	
11	Assistance 77	
11.1	Enregistrer 77	
11.2	Utilisation des fonctions Aide et Recherche 77	
11.3	Aide en ligne 77	
11.4	Service Consommateurs 77	
12	Droits d'auteur et licences 78	
12.1	HDMI 78	
12.2	Dolby 78	
12.3	Skype 78	
12.4	DivX 78	
12.5	Microsoft 78	
12.6	Autres marques commerciales 78	
Index	79	

Visite guidée

Smart TV

Connectez ce **téléviseur LED Smart TV Philips** à Internet et découvrez un nouvel univers de la télévision. Vous pouvez réaliser une connexion câblée avec votre routeur ou sans fil via Wi-Fi.



Lorsque le téléviseur est connecté à votre réseau domestique, un smartphone peut afficher une photo sur le téléviseur, vous pouvez lire des vidéos stockées sur votre ordinateur ou commander le téléviseur à l'aide de votre tablette.

Lorsque le téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez regarder une vidéo louée sur un site de location de vidéos en ligne, lire le guide TV en ligne ou enregistrer votre programme TV préféré sur un disque dur USB. Avec les applications Smart TV, amusez-vous avec toutes sortes de divertissements et de services pratiques.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Smart TV** pour plus d'informations.

Galerie d'applications

Ouvrez la **galerie d'applications** dans Smart TV pour parcourir les applications, la collection de sites Web spécialement conçus pour votre téléviseur.




Recherchez l'application pour des vidéos YouTube, un journal national, un album photo en ligne, Facebook, Twitter, etc. Il existe des applications pour louer une vidéo sur un site de location de vidéos en ligne et d'autres pour regarder les programmes TV que vous avez manqués. Si la galerie d'applications ne contient pas ce que vous recherchez, vous le trouverez sur le Web : surfez sur Internet via votre téléviseur.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Galerie d'applications** pour plus d'informations.

Location de vidéos

Pour regarder une **vidéo de location**, inutile de quitter votre domicile. Il vous suffit de louer le dernier film sur votre site de location de vidéos en ligne.

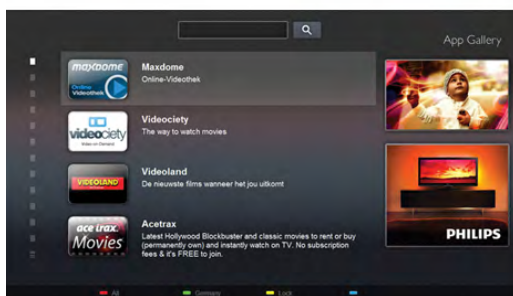


Démarrez Smart TV et ajoutez l'application de location de vidéos à la page de démarrage de Smart TV. Ouvrez l'application de location de vidéos, créez votre compte personnel, sélectionnez le film et lancez la lecture. Téléchargement facile : vous pouvez regarder le film immédiatement*.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Location de vidéos** pour plus d'informations.

* En fonction du service de streaming vidéo du site de location de vidéos sélectionné.

Télévision en ligne

Avec les applications de **télévision en ligne** de Smart TV (télévision en streaming), vous pouvez regarder un programme TV que vous venez de manquer ou visionner un programme au moment de votre choix. Recherchez le logo de la chaîne dans la galerie d'applications.

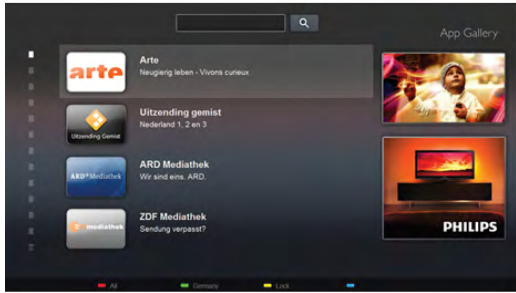

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Télévision en ligne** pour plus d'informations.

1.5 Réseaux sociaux

Vous n'avez plus besoin de vous lever pour vérifier les messages de vos amis sur votre ordinateur. Ouvrez Smart TV, sélectionnez votre page de **réseau social** et répondez à un message depuis votre canapé.



Smart TV prend en charge les célèbres réseaux sociaux Facebook et Twitter.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Galerie d'applications** pour plus d'informations.

1.6 Skype

Avec **Skype™**, vous pouvez passer des appels vidéo sur votre téléviseur gratuitement.



Vous pouvez appeler et voir vos amis partout dans le monde. Pour passer un appel vidéo, vous avez besoin d'une caméra avec microphone intégré et d'une bonne connexion Internet.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Skype** pour plus d'informations.

1.7 Smartphones et tablettes

Pour utiliser votre smartphone ou tablette en tant que télécommande ou contrôleur de média, téléchargez l'application **Philips MyRemote** à partir de l'App Store de votre smartphone ou tablette.



Commandez votre téléviseur à partir de votre smartphone ou tablette, changez de chaîne ou réglez le volume. Grâce à l'application MyRemote, vous pouvez utiliser votre téléphone ou votre tablette pour envoyer des photos, de la musique ou des vidéos de votre ordinateur vers votre téléviseur. Sur une tablette, l'application MyRemote vous permet même de consulter le guide TV, de vous informer sur les programmes et de changer de chaîne d'un simple mouvement de doigt. L'application MyRemote est disponible pour iOS et Android.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Application MyRemote** pour plus d'informations.

1.8 Pause TV et enregistrements

Si vous connectez un disque dur USB, vous pouvez **mettre en pause et enregistrer une émission** d'une chaîne TV numérique.



Mettez votre téléviseur en pause et répondez à cet appel téléphonique urgent ou faites simplement une pause lors d'un match sportif, tandis que le téléviseur enregistre l'émission sur le disque dur USB. Vous pourrez reprendre plus tard.

Lorsqu'un disque dur USB est connecté, vous pouvez également enregistrer des émissions numériques. Vous pouvez enregistrer tout en regardant une émission ou programmer l'enregistrement d'une émission à venir.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Pause TV** ou **Enregistrement** pour plus d'informations.

1.9

Jeux

Si vous sélectionnez votre **console de jeux** dans le menu Accueil, le téléviseur sélectionne automatiquement les réglages idéaux pour le jeu.

Si vous disputez une partie multi-joueur sur écrans divisés, vous pouvez régler le téléviseur afin qu'il affiche chaque écran en plein écran. Chaque joueur peut ainsi se concentrer sur son propre jeu.



Le téléviseur utilise la technologie 3D pour afficher les deux écrans. Pour disputer une partie à deux joueurs avec deux images différentes en plein écran, vous avez besoin d'une paire de lunettes 3D par joueur.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Console de jeux** ou **Jeu à deux** pour plus d'informations.

1.10

EasyLink

Avec **EasyLink**, vous pouvez commander un périphérique connecté, comme un lecteur de disques Blu-ray, à l'aide de la télécommande du téléviseur.

EasyLink utilise le protocole HDMI CEC pour communiquer avec les périphériques connectés.



Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **EasyLink** pour plus d'informations.

Installation

2.1

Support TV et fixation murale

Support TV

Le pied du support TV intègre les haut-parleurs du téléviseur. Plus larges que les haut-parleurs intégrés dans un écran fin, ils vous garantissent un son optimal.

Connectez fermement le câble du pied au téléviseur pour le son.

Pour une meilleure diffusion du son, évitez de placer le pied sur un tissu ou une moquette épaisse.



Vous trouverez les instructions de montage du support TV dans le guide de mise en route fourni avec le téléviseur. En cas de perte de ce guide, vous pouvez le télécharger sur le site Web www.philips.com

Munissez-vous de la référence de votre téléviseur pour rechercher et télécharger le guide de mise en route correspondant.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Fixation murale** afin d'utiliser le support TV pour monter le téléviseur sur un mur.

Fixation murale

Utilisez la base et le collet du support pour monter le téléviseur sur le mur.

Associez la base et le collet pour obtenir un support pivotant ou utilisez uniquement la base pour monter le téléviseur plus près du mur. Connectez fermement le câble de la base au téléviseur pour le son.

Instructions relatives à la fixation murale

Vous trouverez les instructions de fixation murale dans le guide de mise en route fourni avec le téléviseur. En cas de perte de ce guide, vous pouvez le télécharger sur le site Web www.philips.com

Munissez-vous de la référence de votre téléviseur pour rechercher et télécharger le guide de mise en route correspondant.

Utilisation d'un accessoire de fixation murale

Votre téléviseur peut s'adapter sur un support de fixation murale conforme à la norme VESA (non fourni).

Le code VESA se trouve à côté de la référence du téléviseur.

- 46PFL9707 - VESA MIS-F 300,300,M6


- 60PFL9607 - VESA MIS-F 400,400,M6

Préparation

Retirez les 4 vis à l'arrière du téléviseur des trous VESA.

N'utilisez pas ces 4 vis pour fixer le support de fixation murale.

Pour fixer solidement le support, utilisez une longueur de vis telle que décrite dans l'illustration.

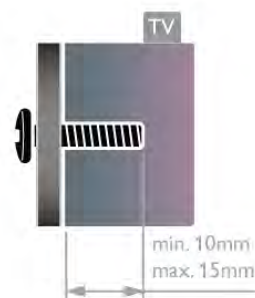

Attention


La fixation au mur du téléviseur exige des compétences spéciales et ne doit être effectué que par du personnel qualifié. La fixation murale du téléviseur doit respecter certaines normes de sécurité liées au poids du téléviseur. Avant de choisir l'emplacement de votre téléviseur, lisez également les consignes de sécurité.

TP Vision Netherlands B.V. décline toute responsabilité en cas de montage inadéquat ou en cas d'accident ou de blessures lors du montage.

2.2

Conseils de placement

- Positionnez le téléviseur de sorte qu'il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil.
- Diminuez la luminosité de la pièce pour optimiser l'effet Ambilight.
- Placez le téléviseur à une distance de 25 cm maximum du mur pour optimiser l'effet Ambilight.
- Pour obtenir la distance de visionnage idéale, multipliez la diagonale de l'écran par trois. Lorsque vous êtes assis, vos yeux doivent être à hauteur du centre de l'écran.
- Pour une meilleure diffusion du son, placez le téléviseur sur une surface rigide.

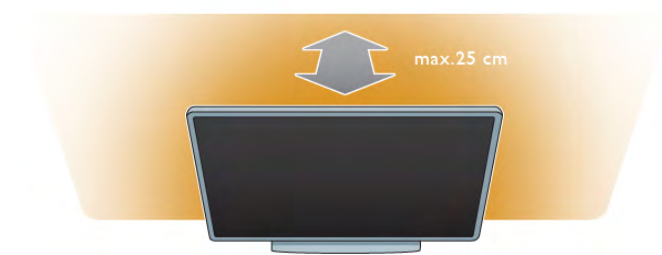

2.3

Cordon d'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation sur la prise **POWER** du téléviseur.

Assurez-vous que le câble d'alimentation est connecté fermement au téléviseur.

Veillez à ce que la fiche du cordon d'alimentation insérée dans la prise secteur soit accessible en permanence.

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble.



Bien que la consommation d'énergie de ce téléviseur soit très faible en mode veille, il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation pour économiser l'énergie si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Veille** pour plus d'informations sur la mise sous et hors tension du téléviseur.


2.4

Antenne

Localisez la prise d'antenne à l'arrière du téléviseur. Insérez fermement le câble d'antenne dans la prise d'**antenne**.

Vous pouvez connecter votre propre antenne ou vous connecter au signal d'antenne d'un système de distribution d'antenne (fréquent dans certaines régions). Utilisez un câble coaxial avec connecteur d'antenne coaxial IEC 75 ohms RF.

Utilisez cette connexion d'antenne pour les signaux d'entrée DVB-T et DVB-C.

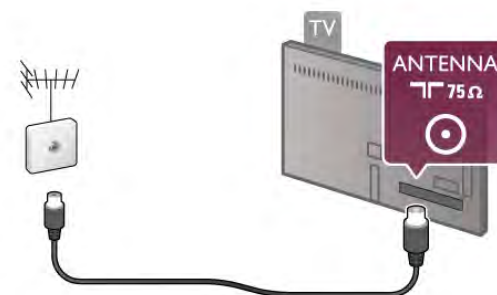


2.5

Parabole satellite

Localisez la prise satellite de type F à l'arrière du téléviseur.

Branchez le câble de votre antenne parabolique sur cette prise.

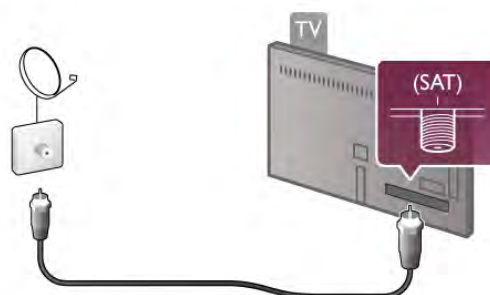

2.6

Réseau

Connexion sans fil

Matériel requis

Pour connecter le téléviseur sans fil à Internet, vous avez besoin d'un **routeur sans fil**. Utilisez une connexion Internet haut débit (large bande).




Logiciel de serveur multimédia

Avec le logiciel de serveur multimédia installé sur votre ordinateur, vous pouvez ouvrir les photos, vidéos et fichiers musicaux stockés sur votre ordinateur sur votre écran de télévision.

Utilisez une version récente du logiciel de serveur multimédia, comme le Lecteur Windows Media 11, Twonky™ ou similaire*.

Installez le logiciel sur votre ordinateur et configurez-le pour un partage des fichiers multimédias avec le téléviseur. Lisez le manuel du logiciel de serveur multimédia pour plus d'informations.

Afin de pouvoir ouvrir vos fichiers sur le téléviseur, vous devez démarrer le logiciel de serveur multimédia sur votre ordinateur.

* Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Logiciel de serveur multimédia** pour avoir un aperçu des logiciels de serveur multimédia pris en charge.

Connexion

Suivez les étapes 1 à 5.

Étape 1 - Assurez-vous que le routeur de votre réseau sans fil est allumé.

Étape 2 - Appuyez sur , puis sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.

Étape 3 - Sélectionnez **Connexion au réseau** et appuyez sur **OK**.

Étape 4 - Sélectionnez **Sans fil** et appuyez sur **OK**.

Étape 5 - Sélectionnez **Balayage** pour rechercher votre réseau sans fil. Si vous avez un routeur avec WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez sélectionner **WPS**. Faites votre choix et appuyez sur **OK**.

- Balayage

Sélectionnez **Balayage** pour rechercher votre réseau sans fil (votre routeur sans fil). Il se peut que le téléviseur détecte plusieurs réseaux sans fil à proximité.

- WPS

Si votre routeur est doté de WPS, vous pouvez vous connecter directement au routeur sans passer par le balayage. Accédez au routeur, appuyez sur le bouton **WPS** et revenez au téléviseur dans les 2 minutes. Ensuite, appuyez sur **Connexion** pour établir la connexion.

Si des périphériques de votre réseau sans fil utilisent le système de chiffrement de sécurité WEP, vous ne pourrez pas utiliser WPS.

Si vous devez utiliser le **code PIN WPS** pour vous connecter, sélectionnez **Balayage** au lieu de WPS.

Étape 6 - Dans la liste des réseaux trouvés, sélectionnez votre réseau sans fil et appuyez sur **OK**.

Si votre réseau ne figure pas dans la liste parce que le nom de réseau est masqué (vous avez désactivé la diffusion SSID du routeur), sélectionnez **Entr. manuelle** pour entrer vous-même le nom de réseau.

Étape 7 - Selon le type de routeur, vous pouvez alors saisir votre clé de chiffrement (WEP, WPA ou WPA2). Si vous aviez introduit la clé de chiffrement pour ce réseau auparavant, vous pouvez sélectionner **Suivant** pour établir la connexion immédiatement.

Si votre routeur prend en charge WPS ou le code PIN WPS, vous pouvez sélectionner **WPS**, **PIN WPS** ou **Standard**. Faites votre choix et appuyez sur **OK**.

- Standard

Sélectionnez **Standard** pour saisir la clé de chiffrement (mot de passe, phrase de passe ou clé de sécurité) manuellement. Vous pouvez utiliser le clavier de la télécommande pour saisir la clé de chiffrement. Après avoir entré la clé, appuyez sur **Connexion**.

- PIN WPS



Pour établir une connexion WPS sécurisée avec un code PIN, sélectionnez **PIN WPS** et appuyez sur **OK**. Notez le code PIN à 8 chiffres qui s'affiche et introduisez-le dans le logiciel du routeur sur votre PC. Revenez au téléviseur et appuyez sur **Connexion**. Consultez le manuel du routeur pour savoir où entrer le code PIN dans le logiciel du routeur.

Étape 8 - Un message s'affiche lorsque la connexion est établie.

Configuration réseau

Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. DHCP doit être réglé sur **Marche**.

Si vous êtes un utilisateur avancé et souhaitez installer votre réseau avec une adresse IP statique, réglez le téléviseur sur IP statique.

Pour régler le téléviseur sur IP statique, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres réseau** > **Configuration réseau** > **IP statique**. Lorsque IP statique est sélectionné dans le menu, vous pouvez configurer l'adresse IP et d'autres paramètres utiles dans **Configuration IP statique** dans le même menu.

Problèmes de réseau

Réseau sans fil introuvable ou perturbé

- Les fours à micro-ondes, les téléphones DECT ou tout autre appareil Wi-Fi 802.11b/g/n à proximité peuvent perturber le réseau sans fil.
- Assurez-vous que les pare-feu de votre réseau permettent un accès à la connexion sans fil du téléviseur.
- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement dans votre maison, essayez l'installation câblée du réseau.

Internet ne fonctionne pas

- Si la connexion au routeur fonctionne, vérifiez la connexion du routeur à Internet.


Le PC et la connexion Internet sont lents

- Recherchez la portée du routeur en intérieur, son débit et d'autres éléments affectant la qualité du signal dans le manuel d'utilisation de votre routeur sans fil.
- Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire pour le fonctionnement du routeur.

Connexion câblée

Matériel requis

Vous avez besoin d'un **routeur** réseau pour connecter le téléviseur à Internet. Utilisez un routeur avec une connexion Internet haut débit (large bande).

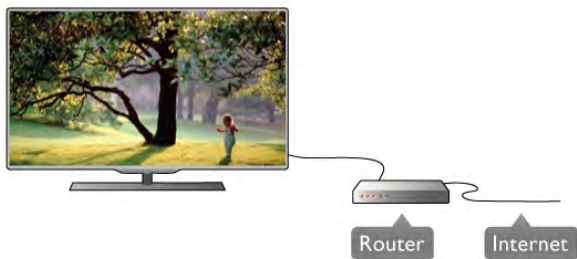


Installation

Suivez les étapes 1 à 5.

1 - Connectez le routeur au téléviseur avec un câble réseau (câble Ethernet**).

2 - Assurez-vous que le routeur est allumé.

3 - Appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.

4 - Sélectionnez **Connexion au réseau** et appuyez sur **OK**.



5 - Sélectionnez **Câblé** et appuyez sur **OK**.

Le téléviseur recherche en permanence la connexion réseau. Un message s'affiche une fois la connexion établie.

Configuration réseau

Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. DHCP doit être réglé sur Marche.

Si vous êtes un utilisateur avancé et souhaitez installer votre réseau avec une adresse IP statique, réglez le téléviseur sur IP statique.

Pour régler le téléviseur sur IP statique, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres réseau** > **Configuration réseau** > **IP statique**. Lorsque IP statique est sélectionné dans le menu, vous pouvez configurer l'adresse IP et d'autres paramètres utiles dans **Configuration IP statique** dans le même menu.


Logiciel de serveur multimédia

Avec le logiciel de serveur multimédia installé sur votre ordinateur, vous pouvez ouvrir les photos, vidéos et fichiers musicaux stockés sur votre ordinateur sur votre écran de télévision.

Utilisez une version récente du logiciel de serveur multimédia, comme le Lecteur Windows Media 11, Twonky™ ou similaire*.



Installez le logiciel sur votre ordinateur et configurez-le pour un partage des fichiers multimédias avec le téléviseur. Lisez le manuel du logiciel de serveur multimédia pour plus d'informations.

Afin de pouvoir ouvrir vos fichiers sur le téléviseur, vous devez démarrer le logiciel de serveur multimédia sur votre ordinateur.

* Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Logiciel de serveur multimédia** pour avoir un aperçu des logiciels de serveur multimédia pris en charge.

** Pour répondre aux normes CEM, utilisez un câble Ethernet blindé FTP Cat. 5E.

Paramètres réseau

Pour ouvrir les Paramètres réseau, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur **OK**.

Voir paramètres réseau

Tous les paramètres réseau en cours sont affichés ici. Les adresses IP et MAC, la puissance du signal, la vitesse, la méthode de chiffrement, etc.

Type de réseau

Permet de régler le réseau sur « Câblé » ou « Sans fil ».

Configuration réseau

Permet de configurer le réseau sur « DHCP et IP auto » ou « IP statique ».

Configuration IP statique

Si le réseau est configuré sur IP statique, vous pouvez définir ici tous les réglages nécessaires à l'IP statique.

Digital Media Renderer - DMR

Pour recevoir des fichiers multimédias de smartphones ou de tablettes, réglez DMR sur **Marche**.

Nom du réseau TV

Si votre réseau domestique comporte plusieurs téléviseurs, vous pouvez renommer les téléviseurs ici.

Effacer mémoire Internet

L'option Effacer mémoire Internet vous permet d'effacer tous les fichiers Internet stockés sur votre téléviseur. Vous pouvez effacer votre inscription Philips Smart TV et votre niveau de contrôle parental, vos identifiants de connexion à l'application de location de vidéos, toutes vos applications Smart TV favorites, vos signets Internet et votre historique. Les applications interactives MHEG peuvent également enregistrer des « cookies » sur votre téléviseur. Ces fichiers seront également effacés.

2.7

Connexion des périphériques

Conseils de connexion

Guide de connexion


Connectez toujours un périphérique au téléviseur avec la **meilleure qualité de connexion disponible**. Aussi, utilisez des câbles de bonne qualité afin de garantir un bon transfert des images et du son.

Si vous avez besoin d'aide pour connecter plusieurs périphériques au téléviseur, vous pouvez visiter le **Guide de connexion TV Philips**. Ce guide fournit des informations sur les connexions et les câbles à utiliser.

Rendez-vous sur le site www.connectivityguide.philips.com

Antenne

Si vous possédez un décodeur (récepteur numérique) ou un enregistreur, connectez les câbles d'antenne de manière à ce que le **signal d'antenne** passe par le décodeur et/ou l'enregistreur avant d'atteindre le téléviseur. De cette façon, l'antenne et le décodeur peuvent envoyer les éventuelles chaînes supplémentaires vers l'enregistreur pour enregistrement.

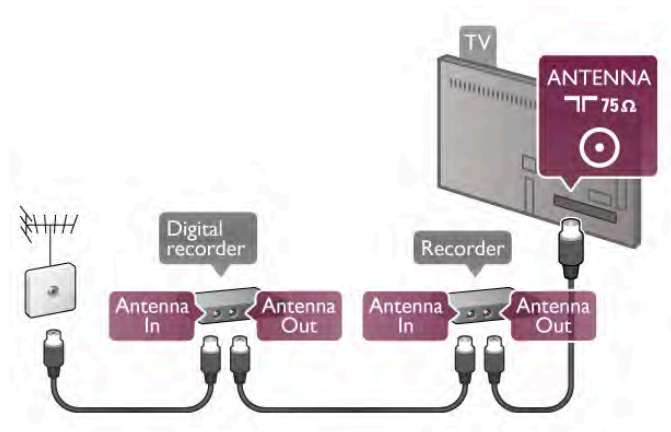

HDMI

Une connexion **HDMI** offre la meilleure qualité de son et d'image. Un câble HDMI combine les signaux vidéo et audio. Utilisez un câble HDMI pour les signaux TV haute définition (HD). Pour un transfert optimal des signaux, n'utilisez pas de câble HDMI de plus de 5 m.



EasyLink HDMI CEC

Si vos périphériques sont connectés via HDMI et sont dotés d'EasyLink, vous pouvez les commander à l'aide de la télécommande du téléviseur. L'option EasyLink HDMI CEC doit être activée sur le téléviseur et le périphérique connecté. Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **EasyLink HDMI CEC** pour plus d'informations sur l'utilisation d'EasyLink.

HDMI ARC

Toutes les prises HDMI du téléviseur sont dotées d'ARC (Audio Return Channel). Si le périphérique, généralement un système Home Cinéma, est également pourvu d'une prise HDMI ARC, connectez-le à l'une des prises HDMI de ce téléviseur. Avec la connexion HDMI ARC, vous ne devez pas connecter de câble audio supplémentaire pour l'envoi du son accompagnant l'image TV vers le Home Cinéma. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle prise HDMI de ce téléviseur pour connecter le Home Cinéma, mais l'ARC est disponible uniquement pour 1 périphérique/connexion à la fois.

Si vous préférez désactiver l'ARC sur les prises HDMI, appuyez sur **Menu** sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Avancé > HDMI ARC**.

DVI-HDMI


Si votre appareil dispose uniquement d'une prise DVI, utilisez un adaptateur DVI-HDMI. Utilisez l'une des prises HDMI et ajoutez un câble audio G/D (mini-jack 3,5 mm) à la prise Audio In VGA/DVI à l'arrière du téléviseur pour le son.

Protection contre la copie

Les câbles DVI et HDMI prennent en charge la norme HDCP (High-Bandwidth Digital Contents Protection). La HDCP est un signal de protection contre la copie empêchant la copie des contenus de DVD ou disques Blu-ray. Elle est également appelée DRM (Digital Rights Management).

Y Pb Pr

Component Video YPbPr (vidéo composantes YPbPr) est une connexion de haute qualité. Elle peut être utilisée pour les signaux TV haute définition (HD). Outre les signaux Y, Pb et Pr, ajoutez les signaux audio gauche et droite pour le son.

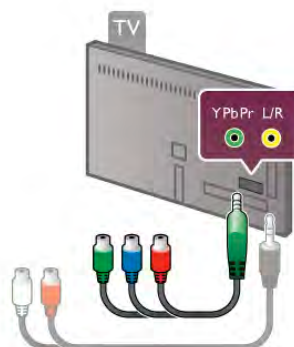


Utilisez le câble adaptateur YPbPr fourni pour connecter votre périphérique. Faites correspondre les couleurs des connecteurs YPbPr (vert, bleu, rouge) avec celles des fiches de câble lors de la connexion.

Utilisez un câble adaptateur audio G/D cinch vers mini-jack (3,5 mm) (non fourni) si votre périphérique dispose également du son.

Péritel

SCART (péritel) est une connexion de bonne qualité. Elle peut être utilisée pour les signaux vidéo CVBS et RVB, mais pas pour les signaux TV haute définition (HD). La connexion péritel combine les signaux vidéo et audio.

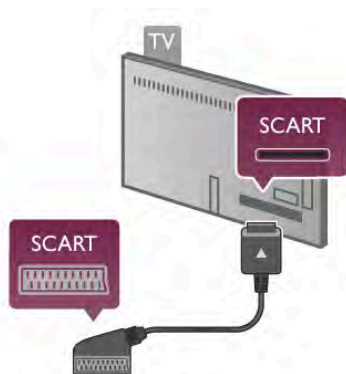

Utilisez le câble adaptateur péritel fourni pour raccorder vos périphériques.

Sortie audio - optique

Audio Out - Optical (sortie audio - optique) est une connexion sonore de haute qualité. Cette connexion optique peut prendre en charge des canaux audio 5.1. Si votre périphérique audio, généralement un système Home Cinéma, n'est pas pourvu de prise HDMI ARC, vous pouvez brancher ce câble audio à une prise Audio In - Optical du Home Cinéma. Celui-ci enverra le son du téléviseur vers le Home Cinéma.



Vous pouvez définir le type de signal de sortie audio afin qu'il réponde aux fonctionnalités audio de votre système Home Cinéma.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Paramètres de sortie audio** pour plus d'informations.

Si le son et l'image à l'écran ne sont pas synchronisés, vous pouvez régler la synchronisation son et image.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Synchronisation audio-vidéo** pour plus d'informations.

VGA

Utilisez un câble **VGA** (connecteur D-Sub 15) pour connecter un ordinateur au téléviseur. Avec la connexion VGA, vous pouvez utiliser le téléviseur comme un écran d'ordinateur. Vous pouvez ajouter un câble **audio G/D** pour le son (mini-jack 3,5 mm).



Vous pouvez également connecter votre ordinateur sans fil, pour voir les fichiers multimédias stockés sur votre ordinateur sur l'écran du téléviseur.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Réseau, sans fil** pour plus d'informations.

EasyLink HDMI CEC

HDMI CEC

Grâce à **EasyLink**, vous pouvez commander un périphérique connecté à l'aide de la télécommande du téléviseur. EasyLink utilise le protocole HDMI CEC* pour communiquer avec les périphériques connectés. Ces derniers doivent prendre en charge le protocole HDMI CEC et doivent être connectés via une prise HDMI.

* Consumer Electronics Control



Configuration EasyLink

La fonction EasyLink est activée par défaut sur le téléviseur. Assurez-vous que tous les paramètres HDMI CEC sont correctement configurés sur les périphériques EasyLink connectés. Il se peut qu'EasyLink ne fonctionne pas avec les périphériques d'autres marques.

HDMI CEC et les marques tierces

Le nom donné à la fonctionnalité HDMI CEC peut varier en fonction de la marque : Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ou Viera Link. Toutes les marques ne sont pas pleinement compatibles avec EasyLink.

Les marques HDMI CEC données en exemple sont la propriété de leur détenteur respectif.

Commande des périphériques

Pour commander un périphérique connecté via HDMI et configuré avec EasyLink, sélectionnez le périphérique (ou son activité) dans la liste des connexions TV. Appuyez sur **SOURCE**, sélectionnez un périphérique connecté via une prise HDMI et appuyez sur **OK**.



Une fois le périphérique sélectionné, vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour commander le périphérique. Toutefois, les touches **Accueil** et **OPTIONS** ainsi que certaines autres touches TV standard, comme **Ambilight**, ne sont pas reliées au périphérique.

Si la touche dont vous avez besoin n'est pas sur la télécommande du téléviseur, vous pouvez la sélectionner dans le menu Options. Appuyez sur **OPTIONS** et sélectionnez **Commandes** dans la barre de menu. Sélectionnez le périphérique dont vous avez besoin à l'écran et appuyez sur **OK**.

Il se peut que certaines touches très spécifiques ne soient pas disponibles dans le menu Commandes.

Paramètres EasyLink

Les paramètres EasyLink sont activés par défaut sur le téléviseur. Vous pouvez désactiver chaque paramètre EasyLink séparément.

EasyLink

Pour désactiver complètement EasyLink, appuyez sur **Accueil**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres TV** > **Paramètres généraux** > **EasyLink** > **EasyLink**. Sélectionnez **Arrêt** et appuyez sur **OK**.

Télécommande EasyLink

Si vous voulez que des périphériques communiquent, mais ne souhaitez pas les commander à l'aide de la télécommande du téléviseur, vous pouvez désactiver la commande à distance d'EasyLink séparément.

Dans le menu Paramètres EasyLink, sélectionnez **Télécommande EasyLink**, puis **Arrêt**.

Liaison Pixel Plus

D'autres appareils, lecteurs de DVD ou de disques Blu-ray peuvent réaliser leur propre traitement de la qualité de l'image. Pour éviter une perte de qualité due à une interférence avec le traitement du téléviseur, désactivez le traitement de l'image de ces appareils. L'option Lien Pixel Plus est activée par défaut sur le téléviseur, ce qui désactive le traitement de la qualité de l'image par les appareils Philips récents connectés. Pour désactiver l'option Lien Pixel Plus, dans le menu Paramètres EasyLink, sélectionnez **Lien Pixel Plus**, puis **Arrêt**.

Repositionnement automatique des sous-titres

Si vous lisez un DVD ou un disque Blu-ray sur un lecteur Philips prenant en charge les sous-titres, le téléviseur peut remonter les sous-titres afin qu'ils soient visibles quel que soit le format d'image sélectionné. L'option Repositionnement automatique des sous-titres est activée par défaut sur le téléviseur.

Pour désactiver l'option Repositionnement automatique des sous-titres, dans le menu Paramètres EasyLink, sélectionnez **Repositionnement automatique des sous-titres**, puis **Arrêt**.

Interface commune CAM

CI+

Ce téléviseur prend en charge le contrôle d'accès CI+.

Avec CI+, vous pouvez regarder des programmes HD de haute qualité, tels que films et événements sportifs, proposés par les chaînes TV numériques de votre région. Ces programmes sont cryptés par la chaîne TV et décryptés au moyen d'un module CI+ prépayé.

Les chaînes TV numériques fournissent ce module CI+ (Conditional Access Module - CAM) lorsque vous vous abonnez à leurs programmes premium. Ceux-ci présentent un niveau élevé de protection contre la copie.

Contactez un opérateur de chaînes TV numériques pour plus d'informations sur les conditions générales.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Interface commune CAM** pour plus d'informations sur les CAM.



CAM

Insertion d'un module CAM

Mettez votre téléviseur hors tension avant d'insérer un CAM. Le mode d'insertion adéquat est indiqué sur le CAM. Une insertion incorrecte peut endommager le CAM et le téléviseur.



Utilisez le logement Common Interface (Interface commune) situé sur le côté gauche du téléviseur pour insérer la carte CAM*. Insérez-la doucement le plus loin possible et laissez-la en place. L'activation du CAM peut prendre quelques minutes. Le retrait de la carte CAM entraîne la désactivation du service de diffusion sur le téléviseur.

* Le logement Common Interface peut accueillir une carte PC (PCMCIA) dans laquelle vous insérez une carte à puce. Les deux cartes devraient être fournies par l'opérateur TV.

Si un CAM a été inséré et que l'abonnement est payé (les méthodes de connexion peuvent varier), vous pouvez regarder les émissions diffusées par la chaîne TV. Le CAM inséré est destiné exclusivement à votre téléviseur.


Paramètres CAM

Pour définir les mots de passe ou codes PIN pour la chaîne TV CAM, appuyez sur **Accueil**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.


Sélectionnez **Paramètres chaînes** > **Interface commune**. Sélectionnez la chaîne TV CAM et appuyez sur **OK**.

Décodeur

Utilisez 2 câbles d'antenne pour connecter l'antenne au décodeur (récepteur numérique) et au téléviseur.

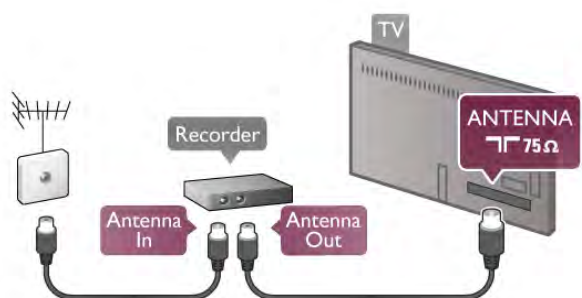

Outre les connexions d'antenne, ajoutez un câble HDMI pour connecter le décodeur au téléviseur. Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le décodeur ne dispose pas de prise HDMI.

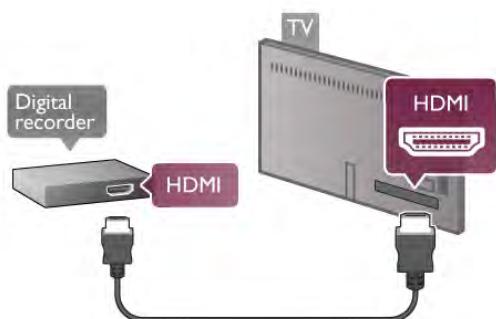


Temporisateur d'arrêt

Désactivez ce temporisateur automatique si vous utilisez uniquement la télécommande du décodeur, et ce afin d'éviter que le téléviseur ne s'éteigne automatiquement au bout de 4 heures si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande du téléviseur.


Pour désactiver l'option Temporisateur d'arrêt, appuyez sur **⏠**, sélectionnez **⚙ Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Temporisateur d'arrêt**, puis **Arrêt**.

Récepteur satellite

Connectez le câble d'antenne au récepteur satellite.

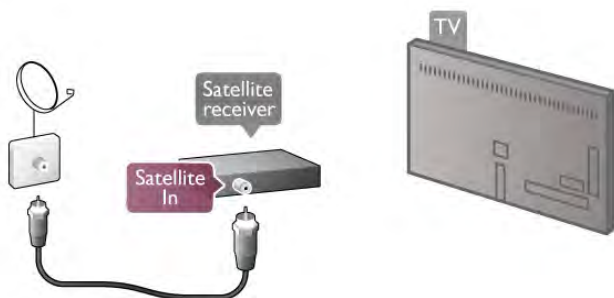

Outre la connexion d'antenne, ajoutez un câble HDMI pour connecter le périphérique au téléviseur. Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le périphérique n'est pas pourvu de prise HDMI.

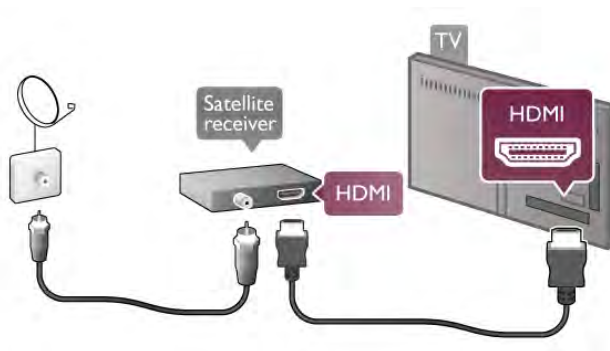

Temporisateur d'arrêt

Désactivez le temporisateur d'arrêt si vous utilisez uniquement la télécommande du récepteur satellite, et ce afin d'éviter que le téléviseur ne s'éteigne automatiquement au bout de 4 heures si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande du téléviseur.

Pour désactiver cette option, appuyez sur **⏠**, sélectionnez **⚙ Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Temporisateur d'arrêt** et réglez la barre du curseur sur **0**.

Système Home Cinéma

Connexion


Utilisez un câble HDMI pour connecter un système Home Cinéma au téléviseur. Vous pouvez connecter un Home Cinéma SoundBar Philips ou un Home Cinéma avec un lecteur de disques intégré.

Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le périphérique n'est pas pourvu de prise HDMI.


HDMI ARC

Si votre système Home Cinéma est pourvu d'une prise HDMI ARC, vous pouvez utiliser n'importe quelle prise HDMI du téléviseur pour le connecter. Toutes les prises HDMI du téléviseur peuvent prendre en charge le signal Audio Return Channel (ARC). Une fois le système Home Cinéma connecté, le téléviseur ne peut cependant transmettre le signal ARC qu'à cette prise HDMI.

Avec HDMI ARC, vous ne devez pas connecter de câble audio supplémentaire. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux.

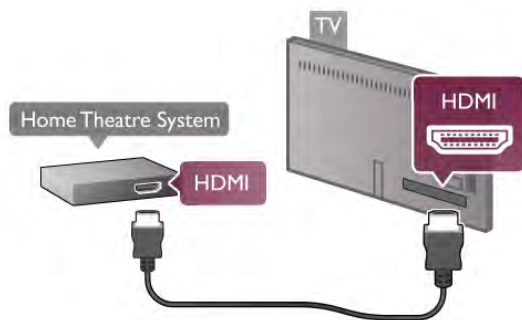

Si le système Home Cinéma n'est pas pourvu d'une prise HDMI ARC, ajoutez un câble audio optique pour envoyer le son accompagnant l'image TV vers le système Home Cinéma.

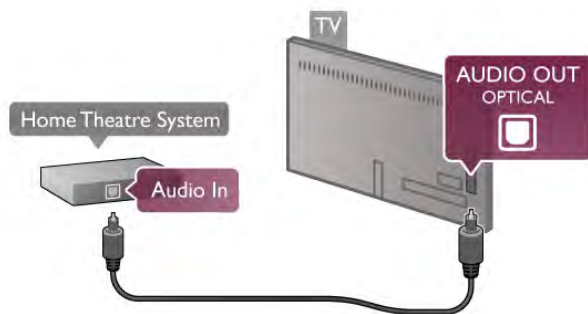

Synchronisation audio-vidéo (synchro)

Si le son et l'image à l'écran ne sont pas synchronisés, vous pouvez définir un retard sur la plupart des systèmes Home Cinéma DVD pour synchroniser le son et l'image. Un décalage peut être perceptible dans les scènes de conversation lorsque les lèvres des personnages continuent de bouger alors qu'ils ont terminé leur phrase.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Synchronisation audio-vidéo** pour plus d'informations.

Synchronisation audio-vidéo

Lorsqu'un système Home Cinéma est connecté au téléviseur, l'image à l'écran du téléviseur et le son du système Home Cinéma doivent être synchronisés. Un décalage peut être perceptible dans les scènes de conversation lorsque les lèvres des personnages continuent de bouger alors qu'ils ont terminé leur phrase.

Synchronisation audio-vidéo automatique

Sur les systèmes Home Cinéma Philips récents, la synchronisation audio-vidéo est automatique et toujours correcte.

Décalage de la synchronisation audio

Sur d'autres systèmes Home Cinéma, vous devrez peut-être régler le décalage de la synchronisation audio afin de synchroniser l'audio et la vidéo. Sur le système Home Cinéma, augmentez le décalage jusqu'à ce que l'image corresponde au son. Un décalage de 180 ms peut être nécessaire. Lisez le manuel d'utilisation du système Home Cinéma.

Si vous définissez un décalage sur le système Home Cinéma, vous devez désactiver l'option Retard de la sortie audio sur le téléviseur. Pour désactiver l'option Retard de la sortie audio, appuyez sur **↑**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Retard de la sortie audio**. Sélectionnez **Arrêt** et appuyez sur **OK**.

Décalage de la sortie audio

Si vous ne parvenez pas à définir un décalage sur le système Home Cinéma, vous pouvez régler le téléviseur pour qu'il synchronise le son.

Pour synchroniser le son sur le téléviseur, appuyez sur **↑**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Décalage de la sortie audio**. Utilisez la barre du curseur pour définir le décalage audio et appuyez sur **OK**. La valeur définie compense le temps nécessaire au système Home Cinéma pour traiter le son de l'image TV. Vous pouvez régler le décalage par incrément de 5 ms. Le réglage maximum est de -60 ms. L'option Retard de la sortie audio doit être activée.

Paramètres de sortie audio

Format sortie audio

Le réglage par défaut pour l'option Format sortie audio est **Multicanal**. Les systèmes Home Cinéma dotés de fonctionnalités de son multicanal (Dolby Digital, DTS® ou similaire) peuvent recevoir un signal audio multicanal compressé d'une chaîne TV ou d'un lecteur de disques connecté.

Pour configurer l'option Format sortie audio, appuyez sur **↑**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Format sortie audio**.

Si vous possédez un système Home Cinéma sans aucune fonctionnalité de traitement de son multicanal, sélectionnez **Stéréo**.

Réglage sortie audio

Utilisez l'option Réglage sortie audio pour faire correspondre les volumes du téléviseur et du système Home Cinéma lorsque vous passez de l'un à l'autre. Les différences de volume peuvent être dues à des traitements du son différents.

Pour activer cette option, appuyez sur **↑**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.


Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Réglage sortie audio**.

Si la différence de volume est grande, sélectionnez **Plus**. Si la différence de volume est petite, sélectionnez **Moins**.


L'option Réglage sortie audio concerne les signaux audio Audio Out - Optical et HDMI ARC.

Lecteur de disques Blu-ray

Utilisez un câble HDMI pour connecter le lecteur de disques Blu-ray au téléviseur.

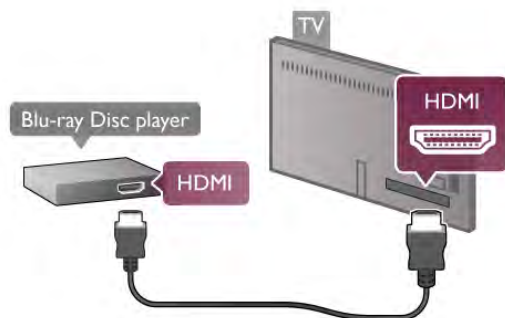

Si le lecteur de disques Blu-ray est doté d'une connexion EasyLink HDMI CEC, vous pouvez commander le lecteur à l'aide de la télécommande du téléviseur.
Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **EasyLink HDMI CEC** pour plus d'informations.

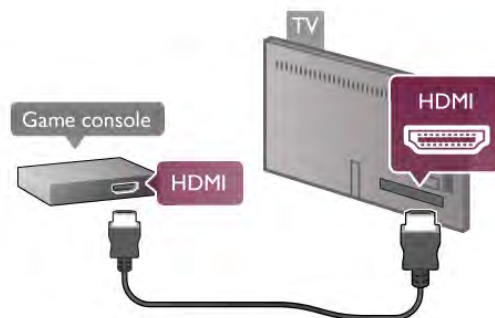


Pour une qualité optimale, utilisez un câble HDMI pour brancher la console de jeux sur le côté du téléviseur.
Si la console de jeux est connectée via HDMI et est dotée d'EasyLink HDMI CEC, vous pouvez la commander à l'aide de la télécommande du téléviseur.


Utilisez également un adaptateur péritel (non fourni) pour relier la console de jeux au téléviseur.

Lecteur de DVD

Utilisez un câble HDMI pour connecter le lecteur de DVD au téléviseur.
Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le périphérique n'est pas pourvu de prise HDMI.

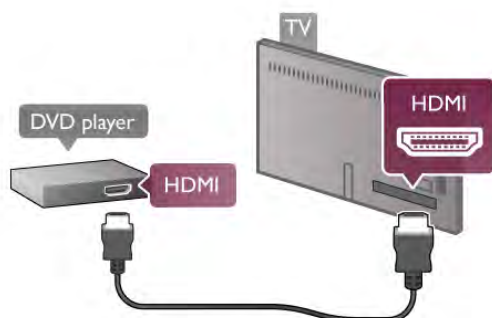

Si le lecteur de DVD est connecté via HDMI et est doté d'EasyLink HDMI CEC, vous pouvez le commander à l'aide de la télécommande du téléviseur.
Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **EasyLink HDMI CEC** pour plus d'informations.

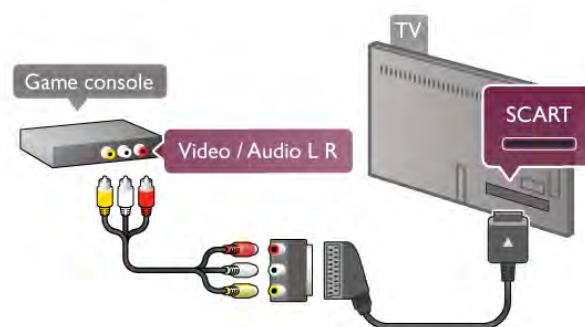

Disque dur USB

Matériel requis

La connexion d'un disque dur USB à votre téléviseur vous permet de mettre en pause ou d'enregistrer une émission de télévision. Il doit s'agir d'une émission numérique (DVB ou similaire). Vous pouvez également connecter un disque dur USB pour visionner des films via un site de location de vidéos en ligne (vidéo à la demande).

Pour visionner des vidéos de location

Si votre téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez louer un film sur un site de location de vidéos en ligne. Ouvrez **Smart TV** et démarrez une application de location de vidéos dans la **galerie d'applications**. Certains vidéoclubs en ligne peuvent nécessiter la connexion d'une clé USB ou d'un disque dur USB pour mettre en mémoire tampon la diffusion vidéo (utilisez une clé USB de 8 Go). Si vous installez un disque dur USB, vous pouvez sélectionner l'option permettant d'utiliser le disque dur USB pour mettre en mémoire tampon une vidéo d'un vidéoclub.

Pour mettre en pause


Pour mettre en pause un programme, vous avez besoin d'un disque dur compatible USB 2.0 disposant de 32 Go minimum d'espace libre et d'une vitesse d'écriture minimale de 30 Mo/s.

Pour enregistrer

Jeu

Branchez une console de jeux sur le côté ou l'arrière du téléviseur.
Vous pouvez utiliser une prise HDMI, YPbPr ou péritel. Si votre console de jeux ne dispose que d'une sortie vidéo (CVBS) et audio G/D, utilisez un adaptateur vidéo audio G/D - péritel pour la brancher sur la prise péritel.

Pour mettre en pause et enregistrer des émissions, vous avez besoin d'un disque dur disposant d'au moins 250 Go d'espace libre.

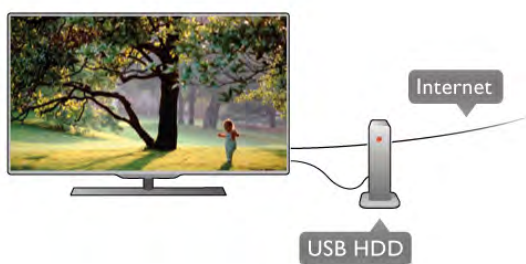

Guide TV

Avant d'acheter un disque dur USB à des fins d'enregistrement, vous pouvez vérifier qu'il est possible d'enregistrer des chaînes TV numériques dans votre pays. Appuyez sur la touche **Guide** de la télécommande. Si la page Guide TV contient un bouton Enregistrer, vous pouvez enregistrer des émissions diffusées par des chaînes TV numériques.

Si le bouton Enregistrer n'est pas disponible, vérifiez si le guide TV est mis à jour depuis Internet.

Pour vérifier si les données du guide TV proviennent d'Internet, appuyez sur **⬆**, sélectionnez **⚙ Configuration** et appuyez sur **OK**.


Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Guide TV**. Sélectionnez **À partir d'Internet** et appuyez sur **OK**.

Dans **Aide**, appuyez sur **■ Liste** et recherchez **Disque dur USB, Installation** pour installer un disque dur USB sur ce téléviseur.

Installation

Pour pouvoir mettre en pause ou enregistrer une émission, vous devez connecter et formater le disque dur USB. Pour enregistrer une émission avec les données du guide TV sur Internet, vous devez configurer une connexion Internet sur votre téléviseur avant l'installation du disque dur USB.

1 - Branchez le disque dur USB sur un port **USB** à l'arrière du téléviseur. Vous pouvez utiliser n'importe quel port USB du téléviseur, mais le port situé à côté de la prise HDMI 1 est le plus pratique. Ne connectez pas de périphérique USB aux autres ports USB lors du formatage.

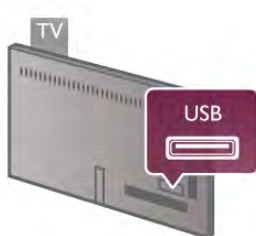

2 - Allumez le disque dur USB et le téléviseur.

3 - Après avoir réglé le téléviseur sur une chaîne TV numérique, appuyez sur **⏸** (Pause) pour démarrer le formatage. Le formatage supprime tous les fichiers du disque dur USB connecté.

Suivez les instructions à l'écran.

Une fois le disque dur USB formaté, laissez-le en place.

Avertissement

Le disque dur USB est uniquement formaté pour ce téléviseur, vous ne pouvez donc pas utiliser les enregistrements qui y sont stockés sur un autre téléviseur ou ordinateur. Ne copiez et ne modifiez pas les fichiers d'enregistrement du disque dur USB par le biais d'une application informatique. Vous risqueriez d'endommager vos enregistrements. Lorsque vous formatez un autre disque dur USB, le contenu du précédent disque est perdu. Tout disque dur USB installé sur votre téléviseur doit être reformaté pour pouvoir être utilisé avec un ordinateur.

Dans **Aide**, appuyez sur **■ Liste** et recherchez **Pause TV** or **Enregistrement** pour mettre en pause ou enregistrer des programmes TV.

Souris ou clavier USB

Clavier USB

Connectez un clavier USB (de type USB-HID) pour saisir du texte sur votre téléviseur.

Vous pouvez connecter un clavier et une souris au téléviseur. Utilisez pour cela le connecteur **USB** situé sur le côté du téléviseur.



Installation du clavier

Pour installer le clavier USB, allumez le téléviseur et branchez le clavier USB sur l'un des ports **USB** situés sur le côté du téléviseur. Lorsque le téléviseur détecte le clavier pour la première fois, vous pouvez sélectionner la disposition de votre clavier et la tester.

Si vous choisissez en premier une disposition de clavier cyrillique ou grecque, vous pouvez sélectionner une disposition secondaire de clavier latine.

Pour modifier la disposition de clavier ultérieurement, appuyez sur **⬆**, sélectionnez **⚙ Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Souris et clavier USB > Paramètres clavier** et appuyez sur **OK**.

Touches servant à renommer une chaîne

- Entrée **↵** = **OK**
- Retour arrière **⬅** = supprimer le caractère avant le curseur
- Touches de direction = naviguer dans un champ de texte
- Pour changer de disposition de clavier, appuyez simultanément sur les touches **Alt + Shift** si une disposition secondaire est définie.

Touches servant aux applications Smart TV et aux pages Internet

- **Tab** et **Maj Tab** = Suivant et Précédent
- **Début** = retourner en haut de la page
- **Fin** = aller au bas de la page
- **Page précédente** = remonter d'une page
- **Page suivante** = descendre d'une page
- **+** = zoom avant d'un niveau
- **-** = zoom arrière d'un niveau
- ***** = ajuster à la largeur

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Souris USB** pour connecter une souris USB.

Souris USB

Vous pouvez connecter une souris USB (de type USB-HID) pour parcourir les pages sur Internet. Sur une page Internet, vous pouvez sélectionner et cliquer sur des liens plus facilement. La souris USB ne permet pas de parcourir les pages des applications Smart TV ni de naviguer dans les menus du téléviseur.



Installation de la souris

Allumez le téléviseur et branchez la souris USB sur l'un des ports **USB** situés sur le côté du téléviseur. Vous pouvez également brancher la souris USB sur un clavier USB connecté.

Clics de souris

- **Clic gauche** = OK
- **Clic droit** = Retour


Vous pouvez utiliser la molette pour faire défiler les pages vers le haut ou vers le bas.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Clavier USB** pour connecter un clavier USB.

Clé USB

Vous pouvez afficher des photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos enregistrées sur une clé USB.

Insérez une clé USB dans le port **USB** situé sur le côté gauche du téléviseur lorsque ce dernier est allumé.

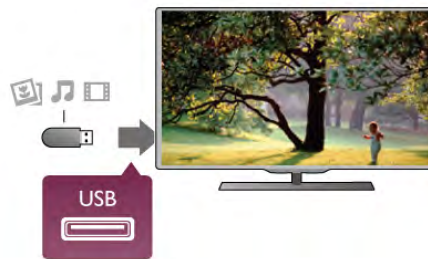

Le téléviseur détecte la clé et ouvre une fenêtre avec la liste de son contenu.

Si la liste du contenu ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur **SOURCE**, sélectionnez **USB** et appuyez sur **OK**.

Pour quitter l'affichage du contenu de la clé USB, appuyez sur **TV** ou sélectionnez une autre activité.

Vous pouvez retirer la clé USB à tout moment pour la déconnecter.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Vidéos, photos et musique** pour voir ou écouter la liste du contenu d'une clé USB.

Appareil photo

Pour voir des photos enregistrées sur votre appareil photo numérique, vous pouvez brancher celui-ci directement sur le téléviseur.

Pour ce faire, utilisez le port **USB** situé sur le côté du téléviseur. Allumez l'appareil photo une fois le branchement effectué.



Si la liste du contenu ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur **SOURCE**, sélectionnez **USB** et appuyez sur **OK**.

Il se peut que vous deviez configurer votre appareil photo pour le transfert de son contenu via le protocole PTP (Picture Transfer Protocol). Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil photo numérique.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Vidéos, photos et musique** pour plus d'informations sur l'affichage de photos.

Caméscope

Reliez un caméscope à une prise HDMI, YPbPr ou péritel située sur le côté ou à l'arrière du téléviseur. Si votre caméscope ne dispose que d'une sortie vidéo (CVBS) et audio G/D, utilisez un adaptateur vidéo audio G/D - péritel pour le brancher sur la prise péritel.

Pour une qualité optimale, utilisez un câble HDMI pour brancher la console de jeux sur le côté du téléviseur.



Vous pouvez également utiliser un adaptateur péritel pour relier le caméscope au téléviseur.




Ordinateur

Vous pouvez connecter votre ordinateur au téléviseur et utiliser le téléviseur comme écran d'ordinateur.


Avec VGA

Utilisez un câble VGA pour relier l'ordinateur au connecteur **VGA** et ajoutez un câble audio G/D pour relier le son VGA à l'entrée **AUDIO IN - VGA/DVI** à l'arrière du téléviseur.

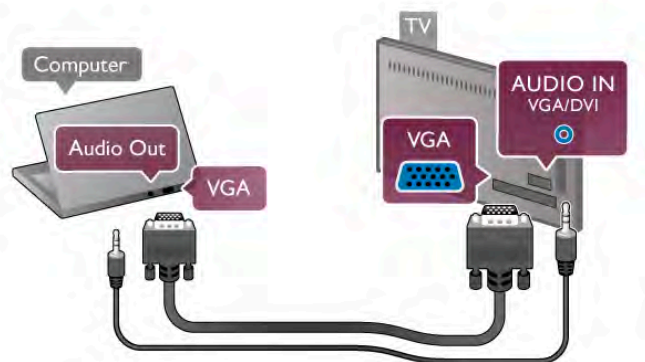


Avec HDMI

Reliez l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

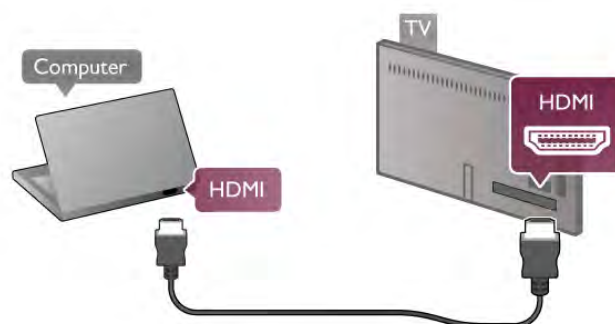

Avec DVI-HDMI

Vous pouvez également utiliser un adaptateur DVI-HDMI pour relier le PC à la prise **HDMI** et un câble audio G/D pour relier l'entrée **AUDIO IN - VGA/DVI** à l'arrière du téléviseur.

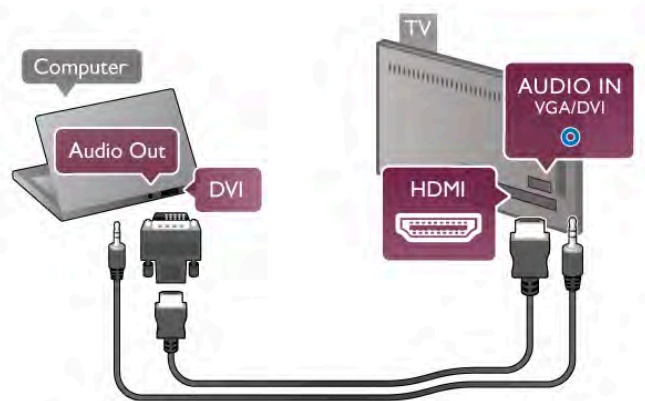

Réglage idéal pour l'écran

Si votre ordinateur est ajouté comme **Ordinateur** dans le menu Source (liste des connexions), le téléviseur bascule automatiquement sur le meilleur réglage : **Ordinateur**.

Si vous utilisez votre ordinateur pour regarder des films ou pour jouer à des jeux, vous pourriez vouloir revenir aux meilleurs réglages possibles pour ce type de contenu sur le téléviseur.

Pour configurer manuellement le meilleur réglage sur le téléviseur. . .

- 1 - Appuyez sur **⏠**, sélectionnez **⚙️ Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Jeu ou ordinateur** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Jeu** (pour jouer) ou **Arrêt** (pour regarder un film) et appuyez sur **OK**.

4 - Appuyez sur **↵**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu. N'oubliez pas de redéfinir le paramètre Jeu ou ordinateur sur **Ordinateur** lorsque vous arrêtez de jouer.

Format d'image - Non mis à l'échelle

Outre les paramètres automatiques, vous pouvez également régler Format d'image sur Non mis à l'échelle, un mode d'affichage pixel pour pixel avancé (des bandes noires peuvent apparaître).

1 - Appuyez sur **III OPTIONS** et sélectionnez **III Options** dans la barre de menu.

2 - Sélectionnez **Format d'image > Non mis à l'échelle** et appuyez sur **OK**.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Résolutions d'affichage** pour avoir un aperçu des résolutions informatiques prises en charge.

2.8

Menu Configuration

Paramétrage image rapide

Paramétrage image rapide

L'option Paramétrage image rapide vous permet de définir vos préférences d'image de base en quelques étapes simples. Vos paramètres sont enregistrés sous Style d'image - Personnel. Vous pouvez revenir à vos préférences d'image si certains réglages ont été modifiés. Vous pouvez définir séparément un paramètre d'image favori pour chaque activité TV ou périphérique connecté.

Pour revenir à votre paramètre d'image favori lorsque vous regardez une chaîne TV, appuyez sur **III OPTIONS**, sélectionnez **Image et son** dans la barre de menu, puis **Style d'image** et **Personnel**.

Pour appliquer un paramétrage image rapide à une activité TV ou un périphérique connecté. . .

1 - Appuyez sur **↑**, sélectionnez une activité ou un périphérique connecté (ou sa connexion) et appuyez sur **OK**.

2 - Appuyez à nouveau sur **↑**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Paramétrage image rapide** et appuyez sur **OK**. Réalisez les étapes et terminez. Vos préférences personnelles sont définies pour l'activité ou la connexion.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Style d'image** pour plus d'informations.

Paramètres TV

Paramètres TV

Dans le menu **Paramètres TV**, vous pouvez régler tous les paramètres **Image**, **3D**, **Son** et **Ambilight**. L'option **Paramètres généraux** de ce menu contient un ensemble de paramètres tels que **Langue menu**, **Arrêt programmé**, **Temporisateur d'arrêt**, **Accès universel** et plus encore.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez le sujet ou le paramètre dont vous avez besoin.

Rechercher chaînes

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Chaînes, mise à jour** ou **Chaînes, réinstaller** pour plus d'informations.

Paramètres chaînes

Langues

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Langue audio** ou **Sous-titres** pour plus d'informations.

Accès universel

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Accès universel** pour plus d'informations sur le paramétrage du téléviseur pour les utilisateurs malvoyants et malentendants.

Installation chaînes

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Mise à jour automatique des chaînes** ou **Message de mise à jour de chaînes**. Recherchez également **Installation manuelle** pour installer des chaînes analogiques ou **DVB** pour régler la connexion de l'antenne.

Verrouillage enfant

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Verrouillage enfant** pour plus d'informations.

Rechercher satellites

Rechercher satellites

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Satellite, installation** pour plus d'informations.

Paramètres satellite

Langues

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Langue audio** ou **Sous-titres** pour plus d'informations.

Installation chaînes

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Satellite, mise à jour automatique des chaînes**, **Satellite, message de mise à jour de chaînes** ou **Satellite, options de mise à jour automatique** pour plus d'informations.

Verrouillage enfant

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Satellite, verrouillage d'une chaîne** pour plus d'informations.

Suppression automatique de chaînes

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Satellite, suppression de chaînes** pour plus d'informations.

Connexion au réseau

Connexion au réseau

Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Réseau, sans fil** ou **Réseau, câblé** pour plus d'informations.


Paramètres réseau

Paramètres réseau

Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Réseau, paramètres** pour plus d'informations.

Mettre à jour le logiciel

Mettre à jour le logiciel

Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Logiciel, mise à jour Internet** ou **Logiciel, mise à jour USB** pour plus d'informations.

Paramètres logiciel

Paramètres logiciel

Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Logiciel, version actuelle** pour plus d'informations.

Voir les démos

Voir les démos

L'option **Voir les démos** du menu **Configuration** vous permet de voir quelques vidéos de démonstration sur des fonctionnalités de qualité d'image de votre téléviseur.

Active Control

Le téléviseur contrôle la qualité d'image en entrée, le niveau de mouvement dans l'image, les scènes plus lumineuses ou plus sombres et les conditions d'éclairage de votre pièce. Grâce à ces valeurs, le téléviseur ajuste l'image pour fournir des performances optimales.

2.9

Sécurité et entretien

Sécurité

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser le téléviseur. Si l'appareil est endommagé suite au non-respect des instructions, la garantie ne s'applique pas.

Risque d'électrocution ou d'incendie !

- N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ou à l'eau. Ne placez jamais un récipient contenant un liquide, tel qu'un vase, près du téléviseur. Si du liquide est renversé sur ou dans le téléviseur, débranchez ce dernier immédiatement. Contactez le Service Consommateurs pour faire vérifier le téléviseur avant de l'utiliser à nouveau.
- N'exposez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à une chaleur excessive. Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles près d'une bougie allumée, de flammes ou d'une autre source de chaleur, y compris les rayons directs du soleil.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou toute autre ouverture du téléviseur.
- Ne placez jamais d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- N'exercez pas de force excessive sur les fiches électriques. Des fiches électriques mal insérées peuvent provoquer la formation d'un arc électrique ou d'un incendie. Lorsque vous faites pivoter l'écran du téléviseur, veillez à éviter toute tension au niveau du cordon d'alimentation.
- Pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur, il convient de débrancher la fiche électrique du téléviseur. Lorsque vous le débranchez, tirez toujours sur la fiche électrique, et non sur le cordon. Assurez-vous de disposer à tout moment d'un accès dégagé à la fiche électrique, au cordon d'alimentation et à la prise secteur.

Risque de blessures ou de dommages !

- En raison du poids du téléviseur (plus de 25 kg), deux personnes seront nécessaires pour le porter.
- Si vous montez le téléviseur sur un support, utilisez uniquement le support fourni et fixez-le fermement au téléviseur. Placez le téléviseur sur une surface plane et horizontale capable de supporter son poids et celui du support.
- En cas de montage mural, assurez-vous que celui-ci est suffisamment solide pour supporter le poids du téléviseur. TP Vision Netherlands B.V. décline toute responsabilité suite à un montage mural incorrect ayant occasionné un accident, des blessures ou des dégâts matériels.
- Il est possible que certains composants soient fabriqués à partir de verre. Veillez à les manipuler avec précaution pour éviter toute blessure ou tout dommage.

Risque d'endommagement du téléviseur !

Avant de brancher le téléviseur sur la prise secteur, assurez-vous que la tension électrique correspond à la valeur figurant à l'arrière du téléviseur. Ne branchez jamais le téléviseur sur la prise secteur en cas de différence de tensions.

Risque de blessures pour les enfants !

Suivez ces instructions afin d'éviter au téléviseur de se renverser et de blesser les enfants :

- Ne placez jamais le téléviseur sur une surface recouverte de tissu ou de toute autre matière pouvant être tirée.
- Assurez-vous qu'aucune partie du téléviseur ne dépasse de la surface sur laquelle il est posé.
- Ne placez jamais le téléviseur sur un grand meuble (comme une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur au mur ou à un support adéquat.
- Apprenez à vos enfants qu'il est dangereux de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur.

Risque d'ingestion des piles !

La télécommande peut contenir des piles de la taille d'une pièce de monnaie pouvant être facilement avalées par des enfants en bas âge. Tenez ces piles toujours hors de portée des enfants.

Risque de surchauffe !

N'installez jamais le téléviseur dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation. Veillez à ce que les fentes de ventilation du téléviseur ne soient jamais obstruées par des rideaux ou d'autres objets.

Orages

Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne avant un orage. Ne touchez jamais au cordon d'alimentation, au câble d'antenne ou à quelque partie du téléviseur que ce soit pendant un orage.

Risque de dommages auditifs !

Évitez d'utiliser des écouteurs ou des casques à volume élevé ou de façon prolongée.

Basses températures

Si le téléviseur est exposé lors du transport à des températures inférieures à 5 °C, déballez-le et attendez qu'il atteigne la température ambiante de la pièce avant de le brancher.

Température et humidité

Il peut arriver en de rares occasions que des gouttelettes de condensation se forment sur la partie interne de l'écran du téléviseur (sur certains modèles) selon la température et l'humidité. Pour empêcher ce phénomène, n'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à toute source de chaleur ou à l'humidité. Si des gouttelettes de condensation apparaissent, elles disparaîtront après quelques heures d'utilisation du téléviseur. La formation de buée ne peut en aucun cas endommager le téléviseur, ni entraîner son dysfonctionnement.

Entretien de l'écran

- Offrant une excellente qualité en termes de luminosité et de contraste, même lorsque la lumière du jour inonde la pièce, l'écran de ce téléviseur est doté de la technologie Moth Eye qui permet d'éliminer les reflets. Évitez autant que possible de toucher l'écran du téléviseur. Ne retirez le film de protection qu'après avoir installé votre téléviseur. Le film de protection recouvrant l'écran est fabriqué en PET, un matériau recyclable.
- Si vous souhaitez nettoyer l'écran du téléviseur (pour en éliminer les taches de graisse), nous vous recommandons d'utiliser le produit d'entretien pour écran Philips SVC1116G/10 (vendu séparément). Utilisez toujours le chiffon fourni avec le téléviseur. Vous pouvez également utiliser un produit de nettoyage pour vitres à base d'alcool. Appliquez d'abord le liquide sur le chiffon avant de nettoyer l'écran. Testez le produit sur une petite zone de l'écran pour commencer. Pour obtenir un nouveau chiffon, contactez le Service Consommateurs. www.philips.com/support
- Évitez de pousser, frotter et cogner l'écran avec quelque objet que ce soit.
- Débranchez le téléviseur avant de procéder à son nettoyage.
- Évitez de toucher les LED Ambilight situées à l'arrière du téléviseur.
- Pour éviter toute déformation et décoloration, essuyez les gouttes d'eau le plus vite possible.
- Évitez autant que possible les images statiques. Les images statiques sont des images affichées à l'écran pendant une période prolongée. Les menus à l'écran, les bandes noires, l'affichage de l'heure, etc. créent des images statiques. Si ces dernières sont inévitables, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran pour éviter de l'endommager.


Téléviseur


3.1



Mise en marche

Mise en marche et extinction

Assurez-vous que vous avez branché l'alimentation à l'arrière du téléviseur avant d'allumer le téléviseur.

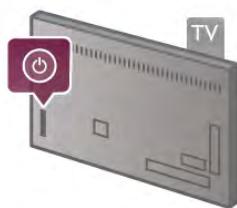
Si le voyant rouge est éteint, appuyez sur la petite touche  sur la droite à l'arrière du téléviseur, pour mettre le téléviseur en veille ; le voyant rouge s'allume alors.




Une fois le téléviseur en veille, appuyez sur la touche  de la télécommande pour allumer le téléviseur. Vous pouvez aussi utiliser les touches **CH+**, **CH-** et  pour allumer le téléviseur.




Luminosité instantanée

Pour allumer le téléviseur plus rapidement qu'à l'accoutumée, vous pouvez régler le téléviseur en mode **Démarrage rapide**. Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Démarrage rapide** pour plus d'informations.

Activation du mode de veille

Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la touche  de la télécommande.

Mise hors tension

Pour éteindre le téléviseur, appuyez sur la petite touche  sur la droite à l'arrière du téléviseur. Le voyant rouge est éteint. Le téléviseur est toujours raccordé au secteur, mais consomme moins d'énergie. Pour éteindre le téléviseur complètement, débranchez le cordon d'alimentation. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble. Assurez-vous de disposer à tout moment d'un accès dégagé à la prise secteur, au cordon d'alimentation et à la fiche électrique.


Luminosité instantanée

L'option Démarrage rapide permet de démarrer le téléviseur plus rapidement qu'à l'accoutumée. Lorsque vous sortez le téléviseur du mode veille, l'image TV apparaît déjà après quelques secondes si l'option Démarrage rapide est activée.

Le téléviseur peut enregistrer vos habitudes quotidiennes de télévision. Peu de temps avant votre heure habituelle de mise en marche du téléviseur, le démarrage rapide s'activera automatiquement et vous permettra d'allumer rapidement le téléviseur. Vous pouvez aussi sélectionner jusqu'à 3 plages horaires fixes quotidiennes lors desquelles le téléviseur s'allumera rapidement.

Lorsque vous rebasculez le téléviseur en mode veille, le démarrage rapide reste actif jusqu'à la fin de la plage horaire définie.

Activer

Pour régler l'activation du démarrage rapide, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu Configuration.

Sélectionnez **Paramètres TV** > **Paramètres généraux** >

Démarrage rapide > **Activation**. Vous avez le choix entre Automatique ou Manuel.

- Automatique

Sélectionnez **Automatique** pour activer automatiquement le démarrage rapide. Le téléviseur enregistre vos habitudes de télévision et active le démarrage rapide pendant ces heures. Le mode Automatique permet au téléviseur de définir jusqu'à 4 plages horaires de 1 heure.

- Manuel

Sélectionnez **Manuel** pour activer le démarrage rapide lors de 3 plages horaires fixes quotidiennes. Par exemple, vous pouvez définir une plage horaire le matin, une à midi et une le soir. Vous pouvez définir vous-même la durée de chaque plage horaire.

Si l'option Démarrage rapide est réglée sur Manuel, vous pouvez aussi sélectionner un **délai de mise en veille**. L'option Délai de mise en veille permet au démarrage rapide de rester actif quelques temps après que vous avez mis le téléviseur en veille. Vous pouvez définir un délai jusqu'à 1 heure, par incréments de 15 minutes.


Bon à savoir

L'horloge du téléviseur doit fonctionner correctement pour activer le démarrage rapide.

L'activation du démarrage rapide ne peut dépasser 4 heures. Le démarrage rapide augmente la consommation électrique en veille.

Présentation des touches

Moitié supérieure

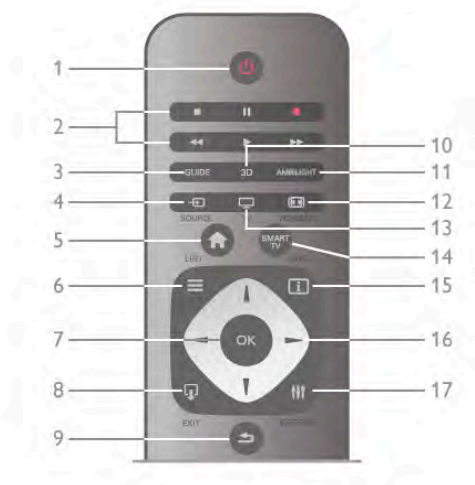

1 - Veille

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - Touches de lecture et d'enregistrement

- Lecture ►, permet de lire
- Pause II, permet de suspendre la lecture
- Stop ■, permet d'interrompre la lecture
- Retour ◀◀, permet de revenir en arrière
- Avance rapide ▶▶, permet d'effectuer une avance rapide
- Enregistrement ●, permet d'enregistrer instantanément

3 - GUIDE

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV.

4 - SOURCE

Permet d'ouvrir ou de fermer la liste des connexions.

5 - Accueil

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Accueil.

6 - LIST

Permet d'ouvrir ou de fermer la liste des chaînes ou votre liste de photos, musiques ou films.

7 - Touche OK

Permet de confirmer une sélection.

8 - EXIT

Permet de revenir au dernier périphérique connecté choisi, par ex. le récepteur numérique.

9 - Retour

Permet de revenir à la dernière chaîne sélectionnée. Permet de fermer un menu sans modifier de réglage. Permet de revenir à la dernière page du télétexte ou la dernière page Internet de Smart TV.

10 - 3D

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu 3D

11 - AMBILIGHT

Permet d'activer, de désactiver ou de mettre en veille Ambilight.

12 - FORMAT

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Format.

13 - TV

Permet de passer au mode Regarder TV.

14 - SMART TV

Permet d'ouvrir la page de démarrage de Smart TV.

15 - INFO

Permet d'ouvrir ou fermer Info.

16 - Touches de direction

Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

17 - OPTIONS

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

Moitié inférieure



1 - CH-, Chaîne -

Permet de passer à la chaîne précédente dans la liste des chaînes, à la page précédente dans le télétexte ou au chapitre précédent sur un disque.

2 - CH+, Chaîne +

Permet de passer à la chaîne suivante dans la liste des chaînes, à la page suivante dans le télétexte ou au chapitre suivant sur un disque.

3 - Volume - et +

Permet de régler le niveau sonore.

4 - Touches de couleur

Sélection directe d'options.

5 - Touches numérotées et touches texte

Permettent de sélectionner directement une chaîne de télévision ou d'entrer du texte.

6 - SUBTITLE

Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres ou de les activer sans son.

7 - TEXT

Permet d'ouvrir ou de fermer le télétexte.


8 - Sourdine

Permet de couper ou de rétablir le son.

Clavier

Utilisation du clavier

Le clavier situé à l'arrière de la télécommande vous permet d'entrer du texte dans n'importe quel champ texte à l'écran. Orientez le clavier vers le haut pour activer les touches du clavier.

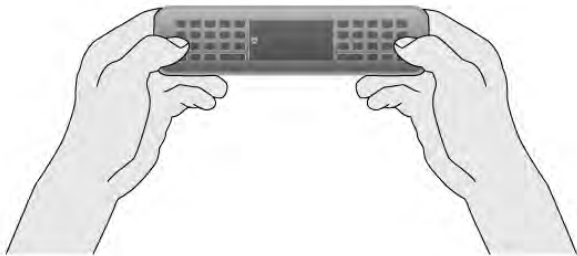

Saisie de texte

Pour saisir du texte dans un champ texte à l'écran, sélectionnez le champ texte et commencez la saisie. Appuyez sur **Enter** (1) pour confirmer le texte.



Shift

Pour saisir une majuscule, maintenez la touche **↵aA** (Shift) enfoncée (2) et saisissez le caractère souhaité. Si vous ne devez saisir qu'une seule majuscule dans votre texte, appuyez sur la touche **↵aA** juste avant d'entrer le caractère choisi. Si vous devez saisir plusieurs majuscules consécutivement, vous pouvez maintenir la touche **↵aA** enfoncée lorsque vous tapez, ou appuyer sur la touche **↵aA** pendant 2 secondes pour basculer le clavier en mode majuscules. Appuyez sur la touche **↵aA** pour revenir en mode minuscules. Si vous n'appuyez sur aucun caractère du clavier, le mode majuscules se désactive automatiquement au bout de 20 secondes. Et si vous appuyez sur toute autre touche du clavier, comme **Fn** (3) ou **⏏** (4), vous désactivez automatiquement le mode majuscules.

Caractères alternatifs

Pour saisir un caractère alternatif (les caractères de couleur sur le clavier), maintenez la touche **Fn** (3) enfoncée et entrez le caractère souhaité. Vous pouvez basculer en mode caractère alternatif ou en sortir de la même façon que pour le mode majuscules.

Caractères spéciaux - ⏏


Certains caractères n'ont pas de touche correspondante sur le clavier de la télécommande. Pour saisir des caractères spéciaux, vous pouvez ouvrir le clavier virtuel. Pour ouvrir le clavier virtuel, appuyez sur **⏏** (4). Dans le clavier virtuel, vous pouvez naviguer jusqu'au caractère de votre choix. Changez de configuration de clavier à l'aide des touches de couleur. Appuyez sur **OK** pour entrer un caractère. Le clavier virtuel disparaît lorsque vous appuyez sur un caractère du clavier de la télécommande.

Vous pouvez aussi saisir des caractères spéciaux à l'aide des touches SMS/texte à l'avant de la télécommande.

E-mail et Internet

Vous pouvez utiliser la touche **Fn** pour saisir les caractères utilisés pour les e-mails ou Internet, comme @, # ou www. et .com.

Aperçu du clavier

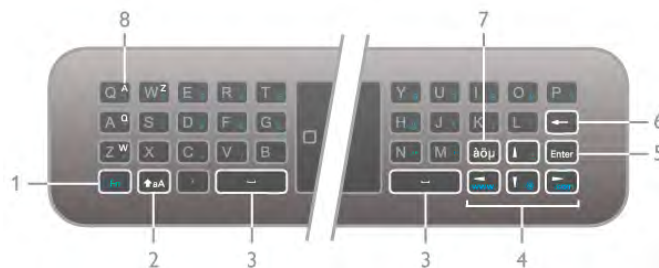

1 - Touche **Fn**

Maintenez la touche **Fn** enfoncée pour saisir un caractère alternatif de couleur.

2 - **↵aA** Shift

Maintenez la touche Shift enfoncée pour saisir des majuscules.

3 - **␣** Touche de barre d'espace

4 - Touches de **direction**

5 - **Enter**

Appuyez sur **Enter** pour confirmer le texte saisi.

6 - **Retour arrière**

Permet de supprimer le caractère en face du curseur texte.

7 - **⏏** Touche de caractère spécial

Appuyez sur **⏏** pour ouvrir le clavier virtuel et sélectionner un caractère spécial.

8 - Touche de caractère **AZERTY**

Caractère si la configuration du clavier est définie sur **AZERTY**.

Qwerty ou Azerty

La configuration standard du clavier de la télécommande est QWERTY.

Vous pouvez aussi définir la configuration du clavier sur AZERTY.

Pour changer la configuration du clavier, appuyez sur **⬆**, sélectionnez **⚙ Configuration** et appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu Configuration.

Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Touches de la télécommande**.

Sélectionnez **QWERTY** ou **AZERTY**.

Les caractères AZERTY sont indiqués dans le coin supérieur droit des touches correspondantes.



Pointeur

À propos du pointeur

Plutôt que d'utiliser les touches de direction pour sélectionner des éléments à l'écran (les flèches haut, bas, gauche ou droite), vous pouvez utiliser le pointeur de la télécommande. Lorsque vous faites bouger la télécommande, le pointeur (un petit cercle) suit le mouvement à l'écran, comme lorsque vous utilisez une souris sur un ordinateur. Le pointeur peut naviguer entre les applications Smart TV* et les pages Internet sur votre téléviseur.

*Des applications Smart TV compatibles avec le pointeur seront proposées de manière progressive.

Utilisation du pointeur

Lorsque vous ouvrez la page de démarrage de Smart TV, le pointeur apparaît au-dessus du mot repère TV au milieu de l'écran.



- 1 - Positionnez votre pouce sur la touche **OK** de la télécommande pour activer le pointeur.
- 2 - Faites bouger la télécommande pour déplacer le pointeur à l'écran.

Lorsque vous passez le pointeur sur un lien . . .

- 1 - Le pointeur change de taille et un point apparaît à l'intérieur du cercle.
- 2 - Appuyez sur **OK** pour ouvrir le lien.

Lorsque vous passez le pointeur sur un champ de texte . . .

- 1 - Le pointeur change de taille et un curseur en I apparaît à l'intérieur du cercle.
- 2 - Appuyez sur **OK** pour saisir du texte.

Certaines applications Smart TV peuvent ne pas prendre en charge l'utilisation du pointeur. Lorsque la fonction pointeur n'est pas disponible, vous pouvez utiliser les touches de direction pour naviguer dans l'écran.

Désactivation du pointeur

Si vous ne souhaitez pas utiliser le pointeur, vous pouvez revenir à la navigation par les touches de direction. Pour utiliser les touches de direction dans les applications Smart TV et les pages Internet . . .

1 - Appuyez sur **III OPTIONS**, sélectionnez l'onglet **Options** dans la barre de menu et choisissez **Navigation par la télécommande**.

2 - Sélectionnez **Touches de direction**.

Capteur IR

La télécommande du téléviseur utilise la radiofréquence (RF) pour envoyer ses commandes au téléviseur. Avec la RF, vous ne devez pas diriger la télécommande vers le téléviseur.

Toutefois, le téléviseur peut aussi recevoir des commandes d'une télécommande utilisant l'infrarouge (IR). Si vous utilisez une telle télécommande, veillez à toujours diriger la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant du téléviseur.



Couplage

Cette télécommande utilise la radiofréquence (RF) pour envoyer ses commandes au téléviseur. Contrairement aux télécommandes utilisant les signaux infrarouges, vous pouvez envoyer des commandes à l'aide de cette télécommande sans la diriger vers le téléviseur.

Comme vous ne devez pas diriger la télécommande vers le téléviseur, il est facile d'utiliser le clavier à l'arrière ou d'envoyer des commandes depuis une autre pièce (par exemple pour régler le volume ou changer de chaîne). En outre, le téléviseur peut vous avertir lorsque les piles de la télécommande sont faibles.

Couplage de la télécommande



Pour que la télécommande communique avec le téléviseur, ils doivent être couplés l'un à l'autre. Une fois le couplage effectué, vous ne pouvez pas utiliser la télécommande pour commander un autre téléviseur.

Lorsque vous avez lancé l'installation initiale du téléviseur, celui-ci vous a invité(e) à appuyer sur la touche **OK** et, en procédant de la sorte, vous avez effectué le couplage. Lorsque vous éteignez le téléviseur, le couplage est enregistré. Vous pouvez coupler jusqu'à 5 télécommandes à ce téléviseur.

Recouplage

Vous pouvez coupler une autre télécommande à ce téléviseur. La procédure à suivre pour coupler de nouveau une télécommande varie selon que la télécommande est déjà couplée à un autre téléviseur ou qu'elle n'a pas encore été couplée.



- **La télécommande est couplée à un autre téléviseur**

Pour effectuer le couplage, tenez la télécommande à proximité du logo Philips (à environ 10 cm) et appuyez simultanément sur les touches  rouge et  bleue. Un message s'affiche si le couplage a réussi.

• **La télécommande n'est pas encore couplée**

Pour effectuer le couplage, tenez la télécommande à proximité du logo Philips (à environ 10 cm) et appuyez sur **OK**. Un message s'affiche si le couplage a réussi.

Pour magasin

Pour effectuer le couplage d'un téléviseur neuf (pas encore couplé) à une télécommande déjà couplée à un autre téléviseur, tenez la télécommande à proximité du logo Philips (environ 10 cm) et appuyez simultanément sur les touches  rouge et  bleue. Un message s'affiche si le couplage a réussi.

Batteries

Le téléviseur vous avertira lorsque les piles de la télécommande seront faibles.

Pour remplacer les piles, ouvrez le compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.

1 - Utilisez un cure-dent ou tout autre petit objet pointu pour appuyer sur le petit bouton carré de déverrouillage et ouvrir le couvercle.

2 - Remplacez les piles usagées par 3 piles AAA LR03 1,5 V. Veillez à faire correspondre les extrémités des piles avec les signes + et -.

3 - Repositionnez le couvercle du compartiment à piles et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée de la télécommande.

Mettez les piles au rebut en respectant les consignes de fin de vie.

Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Fin d'utilisation** pour plus d'informations.

Nettoyage

Votre télécommande est dotée d'un revêtement antirayure.

Nettoyez la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool et des produits chimiques ou d'entretien ménager sur le téléviseur ou la télécommande.

3.3

Regarder TV

Chaînes

Changement de chaîne


Pour regarder la télévision, appuyez sur  **TV**. Le téléviseur diffuse la dernière chaîne de télévision regardée.

Appuyez également sur  pour ouvrir le menu Accueil, sélectionnez **Regarder TV** et appuyez sur **OK**.




Changement de chaîne

Pour changer de chaîne, appuyez sur **CH+** ou **CH-**. Si vous connaissez le numéro de la chaîne, saisissez-le à l'aide des touches numérotées. Appuyez sur **OK** après avoir introduit le numéro pour changer de chaîne immédiatement.

Pour revenir à la dernière chaîne sélectionnée, appuyez sur .

Pour passer à une chaîne d'une liste de chaînes

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur  **LIST** pour ouvrir les listes de chaînes.

Sélectionnez une liste parmi les onglets.



Dans la liste de chaînes, naviguez jusqu'à une chaîne TV ou radio. Une fois l'icône correspondante sélectionnée, appuyez sur **OK** pour regarder la chaîne TV ou écouter la chaîne radio. La liste de chaînes peut comporter plusieurs pages de chaînes. Pour afficher la page suivante ou précédente, appuyez sur **CH-** ou **CH+**.

Pour fermer les listes de chaînes sans changer de chaîne, appuyez à nouveau sur  **LIST**.

Chaînes radio

Si la diffusion numérique est disponible, les stations de radio numériques sont automatiquement intégrées à l'installation. Pour sélectionner une station de radio, procédez de la même manière que pour une chaîne de télévision. En général, l'installation de type DVB-C (câble) place les stations de radio à partir du numéro de chaîne 1001.

Options des chaînes

En fonction du type de chaîne (analogique ou numérique) que vous regardez ou des paramètres TV sélectionnés, certaines options sont disponibles pendant que vous regardez la télévision.

Ouverture des options

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **III** **OPTIONS** et sélectionnez l'onglet **III Options** dans la barre de menu.



Accès universel

Lorsque l'option Accès universel est activée, vous pouvez définir certaines options pour les personnes malentendantes et les personnes malvoyantes.

Dans **Aide**, appuyez sur **■ Liste** et recherchez **Accès universel** pour plus d'informations.

Sélection vidéo

Les chaînes TV numériques peuvent offrir des signaux multividéos (diffusions multiples), différents points de vue et angles de caméra pour le même événement ou différentes émissions sur une seule chaîne de télévision. Le téléviseur affiche un message si de telles chaînes TV sont disponibles.

Sous-titres

Cette option permet d'**activer** ou de **désactiver les sous-titres**. Sélectionnez **Actif sans son** pour afficher les sous-titres uniquement lorsque le son est coupé à l'aide de **■**.

Langue sous-titres

Pour une émission numérique, vous pouvez sélectionner une langue de sous-titres disponible temporairement si aucune des langues de votre choix n'est disponible.

Dans **Aide**, appuyez sur **■ Liste** et recherchez **Sous-titres** pour plus d'informations.

Langues audio

Pour une émission numérique, vous pouvez sélectionner une langue audio disponible temporairement si aucune des langues de votre choix n'est disponible.

Dans **Aide**, appuyez sur **■ Liste** et recherchez **Langues audio** pour plus d'informations.

Dual I-II

Cette option est disponible lorsqu'un signal audio contient deux langues audio, mais qu'une langue (ou les deux) ne comporte(nt) pas d'indication de langue.

Interface commune

Si du contenu prépayé premium est disponible depuis un CAM, vous pouvez définir les paramètres du fournisseur avec cette option.

HbbTV sur cette chaîne

Vous pouvez bloquer les pages HbbTV d'une chaîne proposant HbbTV.

Dans **Aide**, appuyez sur **■ Liste** et recherchez **HbbTV** pour plus d'informations.

État

Sélectionnez **État** pour afficher des informations techniques sur la chaîne (analogique ou numérique) ou sur un périphérique connecté dont vous regardez le contenu.

Listes de chaînes

Les listes de chaînes

Les listes de chaînes recensent toutes les chaînes de télévision et radio installées.

Outre la liste de chaînes **Tout**, qui reprend toutes les chaînes installées, vous pouvez établir une liste de **Favoris**, afficher les stations de **Radio** séparément ou découvrir les chaînes récemment ajoutées dans **Nouveau**.

Pour passer à une chaîne d'une liste de chaînes

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **≡ LIST** pour ouvrir les listes de chaînes.

Sélectionnez l'une des listes de chaînes.



Dans une liste de chaînes, naviguez jusqu'à une chaîne ou station de radio. Une fois l'icône correspondante sélectionnée, appuyez sur **OK** pour regarder la chaîne ou écouter la station de radio.

La liste de chaînes peut comporter plusieurs pages de chaînes. Pour afficher la page suivante ou précédente, appuyez sur **CH-** ou **CH+**.

Pour fermer les listes de chaînes sans changer de chaîne, appuyez à nouveau sur **≡ LIST**.

Marquer comme favori

Dans la liste de chaînes **Tout**, vous pouvez définir n'importe quelle chaîne comme une chaîne favorite.

Naviguez jusqu'à la chaîne dans la liste et appuyez sur **■** **Marquer comme favori**. La chaîne est ajoutée à la liste des chaînes favorites.

Options de la liste des chaînes

Lorsque la liste des chaînes est affichée à l'écran, appuyez sur **III OPTIONS** pour sélectionner les options suivantes :

- Numérique / Analogique
- Libre / Crypté
- Verrouiller
- Déverrouiller



Logos des chaînes TV

Pour la plupart des chaînes, le téléviseur peut afficher un logo de chaîne. Si vous souhaitez masquer ces logos, vous pouvez les désactiver.

Pour désactiver les **logos des chaînes TV**...

1 - Appuyez sur **HOME**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres TV** > **Paramètres généraux** > **Logos des chaînes TV** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Arrêt** et appuyez sur **OK**.

4 - Appuyez sur **EXIT**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Attribution d'un nouveau nom à une chaîne

Vous pouvez renommer des chaînes de n'importe quelle liste de chaînes.

1 - Dans une liste de chaînes, mettez en surbrillance la chaîne que vous souhaitez renommer.

2 - Appuyez sur **RENAME**.

Saisie de texte

Pour saisir du texte, sélectionnez le champ de saisie de texte à l'aide des touches de direction.

Utilisez les touches de la télécommande comme si vous écriviez un SMS pour saisir un caractère. Dès que vous commencez à taper, le clavier s'affiche à l'écran. Vous pouvez sélectionner les minuscules, les majuscules, les caractères spéciaux et le retour arrière à l'aide des touches de couleur. Appuyez sur **BACK** pour effacer un caractère.

Sélectionnez **Fait** lorsque vous avez terminé.



Si le dos de votre télécommande est doté d'un clavier, vous pouvez aussi l'utiliser.

Dans **Aide**, appuyez sur **LISTE** et recherchez **Clavier de la télécommande** pour plus d'informations.

Réorganisation des chaînes

Vous pouvez réorganiser (repositionner) les chaînes de la liste des chaînes favorites.

Dans **Aide**, appuyez sur **LISTE** et recherchez **Chaînes favorites** pour plus d'informations.

Chaînes favorites

Vous pouvez créer une liste des chaînes favorites, qui reprend uniquement les chaînes que vous voulez regarder. Si vous sélectionnez la liste de chaînes favorites, vous verrez uniquement vos chaînes favorites lorsque vous parcourez les chaînes.

Création d'une liste des chaînes favorites

1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **LIST** pour ouvrir les listes de chaînes.

2 - Sélectionnez **Favoris**.

3 - Si la liste est vide, le téléviseur vous invite à ajouter des chaînes immédiatement. Appuyez sur **OK**.

4 - Utilisez les touches de direction pour sélectionner une chaîne et appuyez sur **OK** pour faire de cette chaîne une chaîne favorite. L'ordre dans lequel les chaînes apparaissent dans la liste des chaînes favorites dépend de l'ordre dans lequel vous les avez ajoutées.

Ajout ou suppression de favoris

Pour ajouter ou supprimer des chaînes favorites dans la liste des chaînes favorites, ouvrez la liste, appuyez sur **OPTIONS**, sélectionnez **Ajouter/Supprimer des favoris** et appuyez sur **OK**.

Utilisez les touches de direction pour sélectionner une chaîne et appuyez sur **OK** pour l'ajouter ou la supprimer de la liste de favoris.

Réorganiser

Vous pouvez réorganiser (repositionner) les chaînes de la liste des chaînes favorites.

1 - Dans la liste des chaînes **favorites**, mettez en surbrillance la chaîne que vous voulez repositionner.

2 - Appuyez sur **DEPLACER**.

3 - À l'aide des touches de direction, repositionnez la chaîne à l'endroit souhaité. Vous pouvez aussi saisir la nouvelle position directement à l'aide des touches numérotées.

4 - Appuyez sur **OK** pour confirmer la position. Ou pour annuler, appuyez sur **ANNULER**.

Vous pouvez sélectionner une autre chaîne et recommencer.

Ajout ou suppression de favoris dans d'autres listes de chaînes

Vous pouvez marquer des chaînes et stations de radio comme favorites depuis les listes de chaînes **Tout**, **Radio** et **Nouveau**.

Dans ces listes, mettez en surbrillance une chaîne que vous souhaitez ajouter à la liste des chaînes favorites et appuyez sur **MARQUER COMME FAVORI**. La chaîne est marquée d'une étoile ★ et ajoutée à la liste des chaînes favorites.

Pour supprimer une chaîne favorite, mettez la chaîne en surbrillance dans une liste de chaînes et appuyez sur

SUPPRIMER FAVORI. La chaîne est supprimée de la liste des chaînes favorites.



Verrouillage enfant

Afin d'empêcher les enfants de regarder une chaîne ou un programme, vous avez la possibilité de verrouiller des chaînes ou de bloquer les programmes déconseillés en dessous d'un âge indiqué.

Verrouiller une chaîne

Vous pouvez verrouiller une chaîne afin d'empêcher les enfants de la regarder. Pour regarder une chaîne verrouillée, vous devez entrer le code de verrouillage enfant.

Pour verrouiller une chaîne lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **≡ LIST** pour ouvrir les **listes de chaînes**. Dans une liste, sélectionnez la chaîne que vous souhaitez verrouiller, appuyez sur **III OPTIONS** et sélectionnez **Verrouiller la chaîne**. Dans une liste de chaînes, une chaîne verrouillée est marquée par un verrou **🔒**.

Pour déverrouiller une chaîne, sélectionnez la chaîne verrouillée dans la liste de chaînes et sélectionnez l'option **Déverr. chaîne**. Vous devez entrer le code de verrouillage enfant.

Il est impossible de verrouiller les programmes en provenance d'appareils connectés.

Code parental

Certaines chaînes numériques classent leurs programmes par niveau d'âge. Lorsque le niveau d'âge indiqué pour un programme est supérieur ou égal à celui que vous avez défini pour votre enfant, le programme est verrouillé.

Pour pouvoir regarder un programme verrouillé, vous devez saisir le code de verrouillage. Le code de contrôle parental s'applique à toutes les chaînes.

Définition d'un niveau d'âge

Appuyez sur **🏠**, sélectionnez **⚙️ Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres chaînes > Verrouillage enfant > Code parental**.

Pour sélectionner un niveau d'âge, vous devez préalablement saisir votre code de contrôle parental à 4 chiffres. Si vous n'avez pas encore défini de code de contrôle parental, vous pouvez le faire à ce stade.

Une fois le code entré, vous pouvez sélectionner le niveau d'âge. Lorsque le niveau d'âge indiqué pour un programme sera supérieur ou égal à celui que vous aurez défini pour votre enfant, le programme sera verrouillé. Il vous sera demandé de fournir le code pour déverrouiller le programme. Sur certaines chaînes, le programme n'est verrouillé que si le niveau d'âge est supérieur.

Changez code

Pour modifier le code de verrouillage enfant, appuyez sur **🏠**, sélectionnez **⚙️ Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres chaînes > Verrouillage enfant > Changez code**.

Saisissez le code en cours, puis entrez le nouveau code, deux fois de suite. Le nouveau code est alors enregistré.

Vous avez oublié votre code ?

Si vous avez oublié votre code de déverrouillage, appelez le Service Consommateurs de votre pays. Recherchez le numéro de téléphone dans les documents fournis avec le téléviseur ou rendez-vous sur www.philips.com/support.

Installation chaînes

Mise à jour des chaînes

Mise à jour automatique

Si vous recevez des chaînes numériques, vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il mette à jour automatiquement la liste avec de nouvelles chaînes.

Vous pouvez aussi initier vous-même une mise à jour des chaînes.

Mise à jour automatique des chaînes

Une fois par jour, à 6 heures, le téléviseur met à jour les chaînes et enregistre les nouvelles chaînes. Ces dernières sont enregistrées dans la liste de chaînes Tout, mais aussi dans la liste Nouveau. Les chaînes vides sont supprimées.

Si de nouvelles chaînes sont détectées ou si des chaînes sont mise à jour ou supprimées, un message s'affiche sur le téléviseur au démarrage. Le téléviseur doit être en mode veille pour mettre à jour automatiquement les chaînes.

Pour désactiver le message s'affichant au démarrage, appuyez sur **🏠**, sélectionnez **⚙️ Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres chaînes**, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Installation chaînes > Message de mise à jour de chaînes > Arrêt**.

Pour désactiver la mise à jour automatique des chaînes, appuyez sur **🏠**, sélectionnez **⚙️ Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres chaînes** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Installation chaînes > Mise à jour automatique des chaînes > Arrêt**.

Lancement d'une mise à jour

Pour lancer une mise à jour vous-même, appuyez sur **🏠**, sélectionnez **⚙️ Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Rechercher chaînes** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Mise à jour des chaînes** et suivez les instructions à l'écran. La mise à jour peut prendre quelques minutes.

Dans certains pays, la mise à jour automatique des chaînes s'effectue lorsque vous regardez la télévision ou lorsque le téléviseur est en mode veille.

Nouvelles chaînes

Les nouvelles chaînes ajoutées par le biais de la mise à jour automatique des chaînes se trouvent aisément dans la liste **Nouveau**. Elles sont également enregistrées dans la liste **Tout** ou **Radio**.

Les nouvelles chaînes sont conservées dans la liste **Nouveau** tant que vous ne les ajoutez pas aux chaînes favorites ou que vous ne les avez pas regardées.

Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Chaînes favorites** pour marquer des chaînes comme favorites.



Réinstaller les chaînes

Vous pouvez rechercher et réinstaller des chaînes et laisser en l'état tous les autres paramètres TV. Vous pouvez aussi refaire une installation complète du téléviseur.

Si un code de verrouillage est défini, vous devrez le saisir avant de pouvoir réinstaller les chaînes.



Réinstaller les chaînes

Pour réinstaller les chaînes uniquement . . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Rechercher chaînes > Réinstaller les chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Antenne (DVB-T)** ou **Câble (DVB-C)**. La recherche de chaînes peut prendre quelques minutes. Suivez les instructions à l'écran.




Installation complète

Pour refaire une installation complète du téléviseur...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Réinstaller le téléviseur** et appuyez sur **OK**. L'installation peut prendre quelques minutes. Suivez les instructions à l'écran.

Préréglage d'usine

L'option Préréglage d'usine permet de restaurer les paramètres par défaut du téléviseur pour l'image, le son et Ambilight. Pour restaurer les paramètres d'usine...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.
 - 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Préréglage d'usine** et appuyez sur **OK**.
 - 3 - Appuyez sur **OK** pour confirmer.
 - 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.
-

Copie de la liste des chaînes

Introduction

La copie de la liste des chaînes est destinée aux revendeurs et aux experts.

La **copie de la liste des chaînes** vous permet de copier les chaînes installées sur un téléviseur vers un autre téléviseur Philips de la même gamme. La copie de cette liste vous évite une recherche fastidieuse des chaînes et permet une configuration prédéfinie de la liste des chaînes. De taille réduite, le fichier que vous copiez tient sur n'importe quelle clé USB.

Conditions



- Les deux téléviseurs sont de la même année.
- Le suffixe DVB de la référence produit des deux téléviseurs est identique (H, K, M, T ou D/00) et les deux téléviseurs sont destinés au même pays.
- Le type de matériel des deux téléviseurs est identique. Vérifiez le type de matériel sur la plaque signalétique à l'arrière du téléviseur. En général, il porte la mention suivante : Q . . . LA
- Les versions logicielles des deux téléviseurs sont compatibles. Lors du téléchargement, un message s'affiche à l'écran pour vous avertir que les versions logicielles ne sont éventuellement pas compatibles.

Version actuelle

Vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel du téléviseur au moyen de l'option **Version actuelle**.

Copier la liste des chaînes

Copier une liste des chaînes

- 1 - Allumez le téléviseur où les chaînes sont installées. Insérez une clé USB.
- 2 - Appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Appuyez sur **Paramètres TV > Paramètres généraux > Copie de la liste des chaînes > Copier vers USB** et appuyez sur **OK**. Pour copier la liste des chaînes de ce téléviseur, vous pouvez être invité(e) à saisir le code de verrouillage du téléviseur que vous avez configuré lors de l'installation.
- 4 - Une fois la copie terminée, débranchez la clé USB.



Vous pouvez maintenant télécharger la liste des chaînes copiée sur un autre téléviseur Philips.

Téléchargement d'une liste des chaînes

Télécharger une liste des chaînes copiée




Selon que le téléviseur a déjà été installé ou non, vous devez utiliser une méthode différente pour télécharger une liste de chaînes.

Sur un téléviseur qui n'est pas encore installé



- 1 - Branchez le cordon d'alimentation pour lancer l'installation, puis sélectionnez la langue et le pays. Vous pouvez passer la recherche des chaînes. Terminez l'installation.
- 2 - Insérez la clé USB contenant la liste des chaînes de l'autre téléviseur.
- 3 - Pour lancer le téléchargement de la liste de chaînes, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Copie de la liste des chaînes > Copier vers téléviseur** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez être invité(e) à saisir le code de verrouillage de ce téléviseur.

5 - Le téléviseur vous indique que la liste des chaînes a été correctement copiée sur le téléviseur le cas échéant. Débranchez la clé USB.

Sur un téléviseur déjà installé

1 - Vérifiez le réglage du pays du téléviseur. (Pour ce faire, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Rechercher chaînes** > **Réinstaller les chaînes** et appuyez sur **OK**. Appuyez sur , puis sur **Annuler** pour quitter la recherche des chaînes.)

Si le pays est correct, passez à l'étape 2.

Si le pays n'est pas correct, vous devez procéder à une réinstallation. Pour ce faire, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Rechercher chaînes** > **Réinstaller les chaînes** > **OK**. Sélectionnez le pays correct et passez la recherche des chaînes. Terminez l'installation. Une fois terminée, passez à l'étape 2.

2 - Insérez la clé USB contenant la liste des chaînes de l'autre téléviseur.

3 - Pour lancer le téléchargement de la liste de chaînes, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.



4 - Sélectionnez **Paramètres TV** > **Paramètres généraux** > **Copie de la liste des chaînes** > **Copier vers téléviseur** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez être invité(e) à saisir le code de verrouillage de ce téléviseur.

5 - Le téléviseur vous indique que la liste des chaînes a été correctement copiée sur le téléviseur le cas échéant. Débranchez la clé USB.

DVB-T ou DVB-C

Réception DVB-T ou DVB-C

Si le câble (DVB-C) et la TNT (DVB-T) sont tous deux disponibles dans votre pays et que ce téléviseur prend en charge ces deux formats dans votre pays, vous aurez sélectionné l'une de ces deux options lors de l'installation des chaînes.

Si vous voulez changer le réglage DVB pour lancer une nouvelle installation de chaînes, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres chaînes**, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Installation chaînes** > **Connexion de l'antenne** > **Antenne (DVB-T)** ou **Câble (DVB-C)** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez le réglage DVB de votre choix.

Installation de chaînes DVB-C

Pour une facilité d'utilisation, tous les paramètres DVB-C sont définis sur Automatique.

Si votre opérateur DVB-C vous a fourni des valeurs DVB-C spécifiques, l'ID réseau ou la fréquence réseau, saisissez ces valeurs lorsque le téléviseur vous y invite lors de l'installation. Il peut s'avérer nécessaire de régler le balayage (complet ou rapide) ou d'entrer un débit de symboles spécifique dans le menu **Réglages** lors de l'installation. Pour définir un **débit de symboles**, commencez par régler le débit de symboles sur **Manuel**.

Conflits liés au numéro de chaîne

Dans certains pays, différentes chaînes TV peuvent avoir le même numéro de chaîne. Lors de l'installation, le téléviseur affiche la liste des conflits liés au numéro de chaîne. Vous devez sélectionner la chaîne TV que vous souhaitez installer sur un numéro de chaîne avec chaînes TV multiples.

DVB-T + DVB-C

Si vous pouvez utiliser une entrée d'antenne DVB-T ainsi qu'une entrée DVB-C, vous pouvez configurer votre téléviseur pour le DVB-T et le DVB-C. Installez un système puis l'autre avec les réglages nécessaires.

Une fois que chaque système est installé, vous devez régler le signal d'entrée d'antenne sur la prise **Antenna** à l'arrière du téléviseur et configurer le téléviseur dans le système correspondant pour voir les chaînes installées sur le téléviseur. Pour sélectionner le paramètre DVB-T ou DVB-C, voir ci-dessus.

Paramètres DVB

Mode débit symbole

Mode débit symbole

Si votre opérateur ne vous a pas fourni une valeur de **débit symbole** spécifique pour installer les chaînes TV, laissez le paramètre **Mode débit symbole** sur **Automatique**.

Si vous avez reçu une valeur de débit symbole spécifique, sélectionnez **Manuel**. La valeur que vous avez reçue pourrait toutefois déjà se trouver dans la liste prédéfinie de débits symbole. Sélectionnez **Débits symbole prédéfinis** pour vérifier si votre valeur est disponible automatiquement.

Débits symbole prédéfinis

Débits symbole prédéfinis

Si le paramètre **Mode débit symbole** est réglé sur **Automatique**, le téléviseur utilisera l'un des débits symbole prédéfinis étant employés par la plupart des opérateurs de votre pays.

Débit symbole 1

Débit symbole 1

Si le paramètre **Mode débit symbole** est réglé sur **Manuel**, vous pouvez introduire ici la valeur de débit symbole que vous avez reçue de votre opérateur. Pour introduire la valeur, utilisez les touches numérotées.

Débit symbole 2

Débit symbole 2

Si le paramètre **Mode débit symbole** est réglé sur **Manuel**, vous pouvez introduire ici une deuxième valeur de débit symbole reçue de votre opérateur. Pour introduire la valeur, utilisez les touches numérotées.

Mode fréquence réseau

Mode fréquence réseau

Si vous souhaitez utiliser la méthode de **balayage rapide** sous **Balayage de fréquence** pour rechercher des chaînes, sélectionnez **Automatique**. Le téléviseur utilisera l'une des fréquences réseau prédéfinies (ou HC - homing channel) étant employées par la plupart des opérateurs de votre pays. Si vous avez reçu une valeur de fréquence réseau spécifique pour rechercher des chaînes, sélectionnez **Manuel**.

Fréquence réseau

Fréquence réseau

Si le **mode Fréquence réseau** est réglé sur **Manuel**, vous pouvez introduire ici la valeur de fréquence réseau que vous avez reçue de votre opérateur. Pour introduire la valeur, utilisez les touches numérotées.

Balayage de fréquence

Balayage de fréquence

Sélectionnez la méthode de recherche de chaînes. Vous pouvez sélectionner la méthode de **balayage rapide** et utiliser les paramètres prédéfinis utilisés par la plupart des opérateurs de votre pays.

Si cette méthode ne permet pas d'installer des chaînes ou si certaines chaînes sont manquantes, vous pouvez sélectionner la méthode de **balayage intégral**. Cette méthode prendra plus de temps pour la recherche et l'installation de chaînes.

Taille du pas en fréquence

Taille du pas en fréquence

Le téléviseur recherche des chaînes par pas de **8 MHz**.

Si cette méthode ne permet pas d'installer des chaînes ou si certaines chaînes sont manquantes, vous pouvez rechercher des chaînes par pas plus petits, de **1 MHz**. L'utilisation de pas de 1 MHz prendra plus de temps pour la recherche et l'installation de chaînes.

Chaînes numériques

Chaînes numériques

Si vous savez que votre opérateur n'offre pas de chaînes numériques, vous pouvez ignorer la recherche de chaînes numériques.

Sélectionnez **Arrêt**.

Chaînes analogiques

Chaînes analogiques

Si vous savez que votre opérateur n'offre pas de chaînes analogiques, vous pouvez ignorer la recherche de chaînes analogiques.

Sélectionnez **Arrêt**.

Libre / crypté

Libre / crypté

Si vous avez un abonnement et un CAM (Conditional Access Module, module de contrôle d'accès) pour les services de TV payante, sélectionnez **Libre + crypté**. Si vous n'avez pas d'abonnement pour les chaînes ou services de TV payante, vous pouvez sélectionner uniquement **Chaînes gratuites**.


Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Module de contrôle d'accès (CAM)** pour plus d'informations.

Qualité de réception

Si vous recevez des chaînes numériques, vous pouvez vérifier la qualité et la puissance du signal d'une chaîne donnée.





Si vous possédez votre propre antenne, vous pouvez la déplacer pour tester et améliorer la réception.

Pour vérifier la qualité de réception d'une chaîne numérique, accédez à la chaîne.

Appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres chaînes** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Installation chaînes** > **Numérique : test réception** et appuyez sur **OK**.

La fréquence numérique s'affiche pour cette chaîne. Si la réception est de mauvaise qualité, vous pouvez déplacer votre antenne. Pour vérifier à nouveau la qualité du signal de cette fréquence, sélectionnez **Recherche** et appuyez sur **OK**. Pour entrer une fréquence numérique vous-même, utilisez les touches numérotées de la télécommande. Vous pouvez aussi sélectionner la fréquence, positionner les flèches sur un numéro avec  et , et modifier le numéro avec  et . Pour vérifier la fréquence, sélectionnez **Recherche** et appuyez sur **OK**.

Si vous recevez des chaînes par le câble, les options **Mode débit symbole** et **Débits symbole prédéfinis** sont disponibles. Pour Mode débit symbole, sélectionnez **Automatique**, à moins que votre opérateur ne vous ait fourni une valeur de débit symbole spécifique. Utilisez les touches numérotées pour entrer cette valeur.

Installation manuelle

Les chaînes TV analogiques peuvent être installées une à une manuellement.

Pour installer des chaînes analogiques manuellement, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres chaînes**, puis appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Installation chaînes** > **Analogique: installation manuelle** et appuyez sur **OK**.

1 - Système

Pour configurer le système TV, sélectionnez **Système** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez le pays ou la région où se trouve le téléviseur.

2 - Rechercher chaîne

Pour rechercher une chaîne, sélectionnez **Rechercher chaîne** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Recherche** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez également entrer une fréquence vous-même.

Si la réception est de mauvaise qualité, appuyez de nouveau sur **Recherche**. Si vous souhaitez mémoriser la chaîne, sélectionnez **Fait** et appuyez sur **OK**.

3 - Réglage fin

Pour régler une chaîne avec précision, sélectionnez **Réglage fin** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez régler précisément la chaîne avec ▲ ou ▼.

Pour enregistrer la chaîne trouvée, sélectionnez **Fait** et appuyez sur **OK**.

4 - Mémoriser


Vous pouvez mémoriser la chaîne sur le numéro de chaîne en cours ou comme nouveau numéro de chaîne.

Sélectionnez **Mémoriser chaîne actuelle** ou **Mémoriser comme nouvelle chaîne**.

Vous pouvez répéter cette procédure jusqu'à ce que vous ayez trouvé toutes les chaînes de télévision analogiques disponibles.

Format d'image

Si des bandes noires apparaissent en haut et en bas ou des deux côtés de l'image, vous pouvez régler le format de l'image pour qu'elle remplit l'écran.

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur  **FORMAT** pour ouvrir le menu **Format d'image**. Sélectionnez un format dans la liste, puis appuyez sur **OK**.

Formats d'image

Selon l'image qui apparaît à l'écran, vous disposez des formats suivants :

- **Remplissage automatique**

Élargit automatiquement l'image jusqu'à ce qu'elle remplit l'écran. La déformation de l'image est minime et les sous-titres restent visibles. Ne convient pas dans le cas d'une entrée PC. Certains formats d'image extrêmes peuvent encore afficher des bandes noires.

- **Zoom automatique**

Effectue un zoom automatique sur l'image de façon à ce qu'elle remplit l'écran si possible sans déformation. Des bandes noires peuvent être visibles. Ne convient pas dans le cas d'une entrée PC.

- **Super zoom**

Les bandes noires sur les côtés des émissions au format 4:3 sont supprimées. L'image est adaptée au format de l'écran.

- **Ext. image 16:9**

Redimensionne l'image au format 16:9 en respectant l'échelle.

- **Plein écran 16:9**

Étire l'image au format 16:9.

- **Non mis à l'échelle**

Mode expert pour entrée disque dur ou PC. Affichage « pixel par pixel ». Avec des images issues d'un ordinateur, vous pouvez avoir des bandes noires à l'écran.

Texte

Pages télétexte

Ouvrir le télétexte

Pour ouvrir le télétexte pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **TEXT**.

Pour fermer le télétexte, appuyez de nouveau sur **TEXT**.



Sélectionner une page télétexte

Pour sélectionner une page :

- Entrez le numéro de page en utilisant les touches numérotées.
- Appuyez sur ◀ ou ▶.
- Appuyez sur ▲ ou ▼.
- Appuyez sur une touche de couleur pour sélectionner un sujet à code couleur parmi ceux qui sont affichés en bas de l'écran.

Sous-pages télétexte

Une page de télétexte numérotée peut contenir plusieurs sous-pages. Les numéros de ces sous-pages sont affichés dans une barre située en regard du numéro de page principal. Pour sélectionner une sous-page, appuyez sur ◀ ou ▶.

Pages de télétexte T.O.P.

Certaines chaînes proposent du télétexte T.O.P.

Pour ouvrir les pages T.O.P. dans le télétexte, appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Aperçu T.O.P.**

Effectuer une recherche dans le télétexte

Vous pouvez sélectionner un mot et lancer une recherche dans le télétexte pour trouver toutes les occurrences de ce mot.

Ouvrez une page télétexte et appuyez sur **OK**.


Sélectionnez un mot ou un numéro en utilisant les touches de direction.



Ensuite, appuyez à nouveau sur **OK** pour passer immédiatement à l'occurrence suivante de ce mot ou numéro. Appuyez à nouveau sur **OK** pour passer à l'occurrence suivante.



Pour arrêter la recherche, appuyez sur ▲ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sélection.

Accéder au télétexte à partir d'un appareil connecté

Certains appareils recevant des chaînes de télévision peuvent également proposer le télétexte.

Pour ouvrir le télétexte à partir d'un appareil connecté, appuyez sur , sélectionnez l'appareil et appuyez sur **OK**.

Pendant que vous regardez une chaîne sur l'appareil, appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez Afficher les touches de l'appareil, sélectionnez la touche  et appuyez sur **OK**.

Appuyez sur  pour masquer les touches de l'appareil. Pour fermer le télétexte, appuyez de nouveau sur .

MHEG (Royaume-Uni uniquement)

Certains diffuseurs de télévision numériques proposent du MHEG ou la télévision interactive sur leurs chaînes de télévision numériques. Ces dernières contiennent notamment du télétexte standard, que vous pouvez sélectionner et parcourir à l'aide des touches de couleur, des touches de direction et des touches numérotées. Pour fermer le MHEG, appuyez sur ➡.

Options du télétexte

Dans le télétexte, appuyez sur **III OPTIONS** pour accéder aux options suivantes :

- Figurer la page
- Deux écrans
- Aperçu T.O.P.
- Agrandir
- Info cachée
- Parcourir les sous-pages
- Langue

Figurer la page

Pour arrêter la rotation automatique des sous-pages, appuyez sur **III OPTIONS** et sélectionnez **Figurer la page**.

Deux écrans/Plein écran

Pour afficher la chaîne de télévision et le télétexte l'un à côté de l'autre, appuyez sur **III OPTIONS** et sélectionnez **Deux écrans**.

Sélectionnez **Plein écran** pour revenir au mode de plein écran.

Aperçu T.O.P.

Pour ouvrir le télétexte T.O.P., appuyez sur **III OPTIONS** et sélectionnez **Aperçu T.O.P.**

Agrandir

Pour agrandir la page de télétexte et bénéficier d'un meilleur confort de lecture, appuyez sur **III OPTIONS** et sélectionnez **Agrandir**. Pour faire défiler la page, appuyez sur ▼ ou sur ▲.

Info cachée

Pour afficher des informations masquées sur une page, appuyez sur **III OPTIONS** et sélectionnez **Info cachée**.

Parcourir sous-pages

Pour parcourir les sous-pages lorsqu'elles sont disponibles, appuyez sur **III OPTIONS** et sélectionnez **Parcourir sous-pages**.

Langue

Pour changer le jeu de caractères utilisé par le télétexte afin d'afficher correctement les textes, appuyez sur **III OPTIONS** et sélectionnez **Langue**.

Configuration du télétexte

Langue du télétexte

Certaines chaînes numériques proposent plusieurs langues de télétexte.

Pour définir les langues de télétexte principale et secondaire, appuyez sur **⬆**, sélectionnez **⚙ Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres chaînes**, puis **Langue télétexte préférée** ou **Langue télétexte alternative** au choix.

Télétexte 2.5

S'il est disponible, sachez que le télétexte 2.5 offre un plus grand nombre de couleurs et des graphiques de meilleure qualité. Par défaut, le télétexte 2.5 est activé.

Pour le désactiver, appuyez sur **⬆**, sélectionnez **⚙**

Configuration et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres TV > Préférences > Télétexte 2.5**.

Télévision interactive

Qu'est-ce que l'iTV ?

Grâce à la télévision interactive, certaines chaînes numériques associent leur programme de télévision normal à des pages d'information ou de divertissement. Sur certaines pages, vous pouvez réagir à une émission ou voter, faire des achats en ligne ou acheter une vidéo à la demande.

HbbTV, MHEG...

Les chaînes exploitent différents systèmes de télévision interactive : la HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ou l'iTV (Interactive TV - MHEG). On appelle parfois la télévision interactive « MHEG » ou « Touche rouge ». Mais chaque système est bien distinct.

Visitez les sites Web des chaînes pour en savoir plus.

Matériel requis

La télévision interactive est disponible sur les chaînes de télévision numériques uniquement. Pour profiter pleinement de la télévision interactive, votre téléviseur doit disposer d'une connexion Internet haut débit (large bande).

Pages iTV

Ouvrir des pages iTV

La plupart des chaînes qui proposent la HbbTV ou l'iTV vous invitent à appuyer sur la touche **■** (rouge) ou sur une touche **OK** pour ouvrir leur programme interactif.

Naviguer sur les pages iTV

Vous pouvez utiliser les touches de direction et de couleur, les touches numérotées ainsi que la touche **➡** pour parcourir les pages iTV. Vous pouvez utiliser les touches **▶** (Lecture), **⏸** (Pause) et **■** (Arrêt) pour regarder les vidéos sur les pages iTV.

MHEG (Royaume-Uni uniquement)

Pour ouvrir le MHEG, appuyez sur **TEXT**. Pour fermer, appuyez sur **➡**.

Fermer des pages iTV

La plupart des pages iTV vous indiquent la touche à utiliser pour fermer la fenêtre.

Pour forcer une page iTV à se fermer, passez à la chaîne de télévision suivante ou revenez en arrière.

Guide TV

Ouverture du guide TV

Le guide TV vous permet de voir une liste des émissions en cours et programmées de vos chaînes*.

Ouverture du guide TV

Pour ouvrir le guide TV, appuyez sur **GUIDE**.
Appuyez de nouveau sur **GUIDE** pour quitter.



Lors de la première ouverture du guide TV, le téléviseur recherche les programmes dans toutes les chaînes TV. Cette opération peut prendre quelques minutes. Les données du guide TV sont enregistrées dans le téléviseur.

Passage à un programme

À partir du guide TV, vous pouvez passer à un programme en cours.

Pour sélectionner un programme, utilisez les touches de direction afin de mettre le nom du programme en surbrillance. Naviguez vers la droite pour afficher les programmes prévus ultérieurement dans la journée.

Pour passer au programme (chaîne), sélectionnez le programme et appuyez sur **OK**.

Affichage des détails de programme

Pour afficher les détails du programme sélectionné, appuyez sur **i** **INFO**.

Modifier jour

Le guide TV peut afficher des programmes prévus pour les jours suivants (jusqu'à 8 jours maximum).

Pour voir la programmation de l'un des jours suivants, appuyez sur **CH+**.

Appuyez sur **CH-** pour revenir au jour précédent.

Vous pouvez aussi appuyer sur **III** **OPTIONS** et sélectionner **Modifier jour**.

Sélectionnez **Jour précédent**, **Aujourd'hui** ou **Jour suivant** et appuyez sur **OK** pour sélectionner le jour de programmation.

Si les informations du guide TV proviennent d'Internet, sélectionnez **Sélectionner jour**.

Définition d'un rappel

Si les informations du guide TV proviennent de la chaîne, vous pouvez définir des rappels vous avertissant du démarrage d'un programme par un message à l'écran.

Pour définir un rappel, sélectionnez le programme dans le guide TV et appuyez sur la touche de couleur de l'option **Définir rappel**. Le programme est marqué avec une horloge **🕒**.

Pour annuler un rappel, appuyez sur la touche de couleur de l'option **Effacer rappel**.

Pour afficher une liste de tous les rappels que vous avez définis, appuyez sur la touche de couleur de l'option **Rappels programmés**.

Recherche par genre

Si les informations sont disponibles, vous pouvez rechercher des programmes par genre, comme films, sports, etc.

Pour rechercher des programmes par genre, appuyez sur **III** **OPTIONS** et sélectionnez **Recherche par genre**.

Sélectionnez un genre et appuyez sur **OK**. Une liste des programmes trouvés s'affiche.

Enregistrement

Si vous connectez un disque dur USB au téléviseur, vous pouvez procéder à un enregistrement.

Utilisez le guide TV pour réaliser un enregistrement programmé.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Enregistrement** pour plus d'informations.

* En fonction de la provenance des informations (données) du guide TV, des chaînes analogiques et numériques s'affichent ou uniquement des chaînes numériques. Toutes les chaînes n'offrent pas d'informations de guide TV.

Réception d'informations du guide TV

Le guide TV reçoit des informations (données) des chaînes ou d'Internet. Dans certaines régions et pour certaines chaînes, les informations de guide TV peuvent ne pas être disponibles.

Tant que vous ne connectez pas le téléviseur à Internet, les informations proviennent de la chaîne.

À partir du moment où vous connectez le téléviseur à Internet, les informations proviennent d'Internet.

Si les informations du guide TV proviennent d'Internet, le guide TV peut aussi répertorier les chaînes analogiques en plus des chaînes numériques. Dans le menu du guide TV, vous pouvez voir la chaîne en cours dans un petit écran. Lorsque les informations du guide TV proviennent d'Internet, vous ne pouvez pas voir les rappels.

Définition des informations du guide TV

Si le téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez régler celui-ci pour qu'il reçoive les informations du guide TV de la chaîne.

Pour définir les informations du guide TV, appuyez sur **🏠**, sélectionnez **⚙️ Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Guide TV**.

Sélectionnez **À partir de l'émetteur** ou **À partir d'Internet**.


Basculer vers des périphériques

Liste de sources

Dans la liste des connexions (le menu Source), vous trouverez les périphériques connectés au téléviseur.

Vous pouvez basculer vers un périphérique à partir de ce menu Source.


Menu Source

Pour ouvrir le menu Source, appuyez sur  **SOURCE**.

Pour basculer vers un périphérique connecté, sélectionnez-le à l'aide des flèches ◀ (gauche) ou ▶ (droite) et appuyez sur **OK**.

Pour certains périphériques (HDMI CEC), vous pouvez sélectionner une action directement dans la liste s'affichant sous l'icône du périphérique.


Sélectionnez le périphérique, choisissez une action et appuyez sur **OK**.


Pour fermer le menu Source sans basculer vers un périphérique, appuyez à nouveau sur .



Détection automatique

Lorsque vous connectez un nouveau périphérique au téléviseur, celui-ci est détecté automatiquement et enregistré dans le menu Source. Il s'affiche sous la forme d'une icône (le type de périphérique) et porte un nom. Si le type de périphérique ne correspond pas à l'appareil, par exemple si le téléviseur indique qu'il s'agit d'un lecteur mais que ce n'est pas le cas, vous pouvez modifier le type.

Pour modifier le type du périphérique, appuyez sur  **Type d'appareil**, sélectionnez un type correspondant au périphérique et appuyez sur **OK**.


Si le nom ne correspond pas à l'appareil ou si vous voulez le renommer, appuyez sur  **Renommer**. Utilisez les touches de la télécommande pour saisir un nouveau nom.

Il est plus facile d'utiliser le périphérique lorsque le type indiqué est correct, car il détermine les styles d'image et de son, les valeurs de résolution, les paramètres spécifiques ou la position dans le menu Source.


Lorsque vous connectez un nouveau périphérique au téléviseur, son icône apparaît au début du menu Source.

Si le téléviseur ne détecte pas le périphérique automatiquement, sélectionnez la prise à laquelle vous avez connecté le périphérique et modifiez son type et son nom.

Nom et icône d'origine

Pour restaurer le nom et l'icône d'origine du périphérique, appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez l'onglet **Options** dans la barre de menu, puis **Nom et icône d'origine** et appuyez sur **OK**.

Rechercher connexions

Pour rechercher toutes les connexions du téléviseur et mettre à jour le menu Source, appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez l'onglet **Options** dans la barre de menu, puis **Rechercher connexions** et appuyez sur **OK**.

À partir du mode veille

Lorsque le téléviseur est en mode veille, vous pouvez allumer un périphérique connecté en utilisant la télécommande de votre téléviseur.

Lecture


Pour allumer le lecteur de disques et le téléviseur en veille et lancer la lecture du disque ou du programme immédiatement, appuyez sur ▶ (lecture) de la télécommande du téléviseur.

Le périphérique doit être connecté au moyen d'un câble HDMI et HDMI CEC doit être activé sur le téléviseur et le périphérique.



Système Home Cinéma

Vous pouvez allumer votre système Home Cinéma pour écouter un disque audio ou une station de radio et laisser le téléviseur en mode veille.

Pour allumer le système Home Cinéma uniquement, tout en laissant le téléviseur en mode veille, appuyez sur  **SOURCE** de la télécommande du téléviseur.



EasyLink

Grâce à **EasyLink**, vous pouvez commander un périphérique connecté à l'aide de la télécommande du téléviseur. EasyLink utilise le protocole HDMI CEC pour communiquer avec les périphériques connectés. Ces derniers doivent prendre en charge le protocole HDMI CEC et doivent être connectés via une prise HDMI.

Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **EasyLink** pour plus d'informations.

Sous-titres et langues

Sous-titres

Activer les sous-titres

Pour ouvrir le menu Sous-titres, appuyez sur **SUBTITLE**. Vous pouvez **activer** ou **désactiver** les sous-titres. Pour afficher les sous-titres lorsque le programme diffusé n'est pas dans votre langue, c'est-à-dire la langue que vous avez définie pour le téléviseur, sélectionnez **Automatique**. Ce réglage affichera aussi les sous-titres lorsque vous coupez le son en utilisant **MUTE**. Pour les chaînes analogiques, les sous-titres doivent être rendus disponibles dans le **télétexte**.



Sous-titres pour chaînes analogiques

Pour les chaînes analogiques, vous devez rendre les sous-titres disponibles pour chaque chaîne manuellement.

- 1 - Sélectionnez une chaîne et appuyez sur **Text** pour ouvrir le télétexte.

- 2 - Entrez le numéro de page pour les sous-titres, généralement 888.

- 3 - Appuyez à nouveau sur **Text** pour fermer le télétexte. Si vous sélectionnez Marche dans le menu Sous-titres pendant que vous regardez cette chaîne analogique, les sous-titres s'afficheront s'ils sont disponibles.

Pour savoir si une chaîne est analogique ou numérique, sélectionnez-la et ouvrez **État** dans le menu **Options**.

Sous-titres pour chaînes numériques

Il n'est pas nécessaire de définir les sous-titres dans le télétexte pour les chaînes numériques. Les chaînes numériques peuvent offrir plusieurs langues de sous-titres pour un programme. Vous pouvez définir une langue principale et une langue secondaire pour les sous-titres selon vos préférences. Si des sous-titres sont disponibles dans l'une de ces langues, le téléviseur les affiche. Si aucune des langues choisies ne présente de sous-titres, vous pouvez en sélectionner une autre.

Pour définir les langues de sous-titres principale et secondaire...

- 1 - Appuyez sur **HOME**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres chaînes**, puis **Langues** > **Langue sous-titres préférée** ou **Langue sous-titres alternative** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez une langue et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **EXIT**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Pour sélectionner une langue de sous-titres lorsqu'aucune de vos langues préférées n'est disponible...

- 1 - Appuyez sur **LIST** **OPTIONS**

- 2 - Sélectionnez **Langue sous-titres**, choisissez une langue et appuyez sur **OK**.

Langue audio

Les chaînes TV numériques peuvent diffuser un programme dans différentes langues. Vous pouvez définir une langue audio principale et une langue audio secondaire selon votre choix. Si le programme est disponible dans l'une de ces langues, le téléviseur la diffusera.

Si aucune des langues choisies n'est disponible, vous pouvez en sélectionner une autre.

Pour définir les langues audio principale et secondaire...

- 1 - Appuyez sur **HOME**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres chaînes**, puis **Langues** > **Langue audio préférée** ou **Langue audio alternative** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez une langue et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **EXIT**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Pour sélectionner une langue audio lorsqu'aucune de vos langues audio préférées n'est disponible...

- 1 - Appuyez sur **LIST** **OPTIONS**
- 2 - Sélectionnez **Langue audio**, choisissez une langue audio et appuyez sur **OK**.



Langue d'origine

Si la langue d'origine d'un programme ou d'un film est disponible sur la chaîne numérique, vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il la diffuse automatiquement. Réglez Langue d'origine sur Marche pour regarder un film doublé dans sa langue d'origine (si celle-ci est disponible).

Pour activer **Langue d'origine**...




- 1 - Appuyez sur **HOME**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres chaînes**, puis **Langues** > **Langue d'origine** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **EXIT**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Langues audio pour les malentendants et les malvoyants

Certaines chaînes TV numériques diffusent des bandes-son et des sous-titres adaptés aux malentendants ou aux malvoyants. Dans **Aide**, appuyez sur **LIST** et recherchez **Accès universel** pour plus d'informations.

Menu langue

Pour changer la langue des menus et messages du téléviseur...



- 1 - Appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV** > **Paramètres généraux** > **Menu langue** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez une langue et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

3.7

Minuteurs et horloge

Arrêt programmé

L'arrêt programmé vous permet de paramétrer votre téléviseur pour qu'il se mette en veille au bout d'un certain temps.



Pour régler l'arrêt programmé, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres TV** > **Paramètres généraux** > **Arrêt programmé**. À l'aide de la barre du curseur, vous pouvez régler la durée jusqu'à 180 minutes par incréments de 5 minutes. Si l'arrêt programmé est réglé sur 0 minutes, l'arrêt programmé est désactivé.

Vous pouvez toujours éteindre votre téléviseur plus tôt ou remodifier le réglage du minuteur lors du compte à rebours.

Horloge

Pour connaître l'heure, appuyez sur **GUIDE** afin de consulter l'heure dans le guide TV.

Dans certains pays, les chaînes de télévision numériques ne fournissent pas de données UTC (temps universel coordonné). Il est alors possible que les passages aux heures d'hiver ou d'été soient ignorés et que le téléviseur affiche une heure incorrecte.



Pour régler l'horloge du téléviseur, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres TV** > **Paramètres généraux** > **Horloge**, puis **Selon le pays**. Sélectionnez **Heure d'été** et choisissez le réglage adéquat. Pour régler l'heure et la date manuellement, sélectionnez **Manuel**. Sélectionnez ensuite **Heure** ou **Date**.

Lorsque vous enregistrez des programmes avec **Smart TV**, **Enregistrement**, nous vous recommandons de ne pas modifier l'heure ni la date manuellement.

Temporisateur d'arrêt

Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 4 heures ou si le téléviseur ne reçoit aucun signal d'entrée ni aucune commande de la télécommande pendant 10 minutes, le téléviseur s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.

Si vous utilisez le téléviseur comme un moniteur ou si vous utilisez un récepteur numérique pour regarder la télévision (décodeur) sans la télécommande du téléviseur, désactivez l'arrêt automatique.

Pour désactiver cette option, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres TV** > **Paramètres généraux** > **Temporisateur d'arrêt** et réglez la barre du curseur sur **0**.


Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Économie d'énergie** pour plus d'informations sur les paramètres d'économie d'énergie du téléviseur.

3.8

Paramètres d'image

Paramètres d'image

Le menu Image vous permet de définir individuellement tous les paramètres d'image.

Pour ouvrir les paramètres d'image, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres TV** > **Image**.

- **Style d'image**

Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Style d'image** pour régler les paramètres de style d'image.

- **Contraste rétroéclairage (3D)**

Permet de régler le niveau de contraste de l'image.

- **Couleur**

Permet de régler le niveau de saturation des couleurs.

- **Définition**

Permet de régler le niveau de définition des détails.

- **Réduction du bruit**

Permet de filtrer et de réduire le bruit de l'image.

- **Réduction artefact MPEG**

Permet de fluidifier les transitions numériques dans l'image.

- **Perfect Pixel HD**

Permet de gérer les réglages avancés du moteur Perfect Pixel HD Engine.

— **Perfect Natural Motion** élimine les saccades et fluidifie les mouvements, particulièrement dans les films.

— **Clear LCD** garantit des mouvements ultranets, un excellent niveau de noir, un contraste élevé et produit une image stable offrant un plus grand angle de vue.

— **Super résolution** offre une meilleure définition de l'image, notamment au niveau des lignes et des contours.

— **Définition avancée** offre une définition supérieure, notamment au niveau des détails de l'image.

— **Perfect Contrast** définit le niveau d'amélioration automatique des détails pour les zones sombres, moyennes et claires de l'image.

— **Rétroéclairage dynamique** définit le niveau d'économie d'énergie que l'on peut réaliser en diminuant l'intensité lumineuse de l'écran. Sélectionnez la meilleure consommation d'énergie ou l'image possédant la plus forte intensité lumineuse.

— **Couleurs renforcées** rend les couleurs plus vives et améliore la résolution pour des détails plus fins de couleur éclatante.

• **Avancé** permet de régler les paramètres d'image avancés :

— **Capteur de luminosité** ajuste automatiquement les réglages de l'image et du mode Ambilight en fonction des conditions d'éclairage de la pièce.

— **Gamma** est un paramètre non linéaire de luminosité et de contraste de l'image. Utilisez la barre pour augmenter ou diminuer la valeur Gamma.

— **Température de couleur** permet de définir les couleurs sur **Normal**, **Chaud** (rougeâtre) ou **Froid** (bleuâtre).

— **Température de couleur personnalisée** permet de définir la température de couleur de l'image.


— **Contraste vidéo (3D)** définit le contraste du contenu de l'image.

— **Lumière** définit le niveau de luminosité de l'image.

• **Jeu ou ordinateur**

Configure le téléviseur sur le réglage prédéfini idéal au cas où un ordinateur ou une console de jeux est connecté(e).

• **Format et bords**



— **Format d'image** : recherchez et lisez **Format d'image** après avoir appuyé sur  **Liste**.

— **Bords de l'écran** pour élargir légèrement l'image afin de masquer des bords irréguliers.

— **Déplacement de l'image** pour déplacer l'image vers le haut/bas ou la gauche/droite à l'aide des touches du curseur.

Style d'image

Pour une adaptation aisée de l'image, vous pouvez sélectionner un réglage prédéfini avec **Style d'image**.

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur  **OPTIONS** pour ouvrir le menu Options, sélectionnez  **Image et son** dans la barre de menu, puis **Style d'image**. Sélectionnez un style d'image et appuyez sur **OK**.

Styles d'image



Les styles d'image vous permettent de basculer aisément vers les meilleurs réglages possibles pour regarder un film ou économiser l'énergie.

En outre, vous pouvez adapter un paramètre spécifique du style d'image choisi, comme la luminosité ou le contraste. Le téléviseur enregistre vos adaptations.


Adapter un style d'image

Pour adapter un style d'image...

1 - Sélectionnez le style et appuyez sur **OK**.

2 - Appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.


3 - Sélectionnez **Paramètres TV**, naviguez jusqu'au paramètre souhaité et adaptez-le.

4 - Appuyez sur  pour fermer le menu et enregistrer votre réglage.

Pour restaurer le style d'image par défaut...

1 - Appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres TV** > **Image** > **Style d'image**, puis choisissez le style que vous voulez réinitialiser.

3 - Appuyez sur  **Rétablir**. Le style est réinitialisé.

Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Image** pour adapter les paramètres d'image séparément.

Les styles d'image disponibles sont...

• **Personnel** : vos préférences pour le paramétrage image rapide

• **Vif** : réglage pour environnement de lumière du jour

• **Naturel** : réglage pour des images naturelles

• **Film** : réglage idéal pour regarder des films

• **Économie d'énergie** : réglages écoénergétiques

• **Standard** : réglages standard par défaut

• **Photo** : réglage idéal pour visionner des photos

• **ISF Jour et ISF Nuit** : paramètres d'étalonnage ISF

Magasin ou Domicile


Si le style d'image repasse en mode **Vif** chaque fois que vous allumez le téléviseur, cela signifie que l'emplacement du téléviseur est réglé sur **Magasin**. Il s'agit d'un réglage pour la promotion en magasin.

Pour régler le téléviseur dans le cadre d'une utilisation à domicile . . .

1 - Appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres TV** > **Paramètres généraux** > **Emplacement** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Domicile** et appuyez sur **OK**.

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Lieu de résidence

Lieu de résidence


Si le téléviseur se trouve dans un magasin, vous pouvez le paramétrer pour qu'il affiche une publicité pour le magasin. Le **style d'image** est défini sur **Vif** automatiquement. Le **temporisateur d'arrêt** automatique est désactivé.

Pour paramétrer le téléviseur sur Magasin . . .

1 - Appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres TV** > **Paramètres généraux** > **Emplacement** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Magasin** et appuyez sur **OK**.

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Étalonnage ISF

Tirez le meilleur parti de votre écran de télévision HD avec l'étalonnage ISF. Un expert en étalonnage ISF vient chez vous pour un réglage optimal de l'image de votre téléviseur. De plus, l'expert peut définir un étalonnage ISF pour Ambilight. Adressez-vous à votre revendeur pour l'étalonnage ISF de votre téléviseur.



L'expert en étalonnage ISF enregistre et verrouille les paramètres ISF sous forme de 2 réglages d'image. Une fois l'étalonnage ISF effectué, appuyez sur **III** **OPTIONS**, sélectionnez **Style d'image** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **ISF Jour** pour regarder la télévision lorsque la luminosité est importante, et **ISF Nuit** lorsque la luminosité est réduite. Un étalonnage ISF peut être effectué sur chaque activité du menu Accueil, comme par exemple Regarder TV ou sur un lecteur Blu-ray connecté.

Les avantages de l'étalonnage :

- meilleure clarté et netteté d'image
- plus de détails dans les zones claires et sombres
- noirs plus profonds et plus sombres
- meilleure pureté et qualité des couleurs
- réduction de la consommation d'énergie

Paramètres d'image experts

Lorsque l'option ISF Jour ou ISF Nuit est sélectionnée alors qu'un étalonnage ISF n'a pas encore été effectué sur le téléviseur, certains paramètres d'image avancés sont disponibles. Appuyez sur **II**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Paramètres ISF experts** et appuyez sur **OK**.

Réinitialiser les paramètres du style d'image

Pour rétablir les paramètres par défaut d'un style d'image, sélectionnez le style d'image que vous voulez réinitialiser dans le menu **OPTIONS**. Ensuite, appuyez sur **II**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres TV > Image**, puis **Rétablir** et appuyez sur **OK** pour confirmer.

3.9

Paramètres du son

Son

Le menu Son vous permet de régler individuellement tous les paramètres de son.

Pour ouvrir les paramètres de son, appuyez sur **II**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres TV > Son**.

• Graves

Permet de définir le niveau des sons graves.

• Aigus

Permet de définir le niveau des sons aigus.

• Balance

Règle la balance des haut-parleurs de droite et de gauche en fonction de votre position d'écoute.

• Son surround

Permet de définir l'effet de son Surround des haut-parleurs internes.

• Volume casque

Permet de régler le volume de la connexion casque du téléviseur.

• Ajust. automatique du volume

Atténue les différences soudaines de volume survenant au début des pages de publicité ou lors du passage d'une chaîne à une autre.

Format audio préféré

Vous pouvez régler le format audio sur Standard (Stéréo) ou Avancé (Multicanal). Si l'un des deux types est disponible, le téléviseur bascule automatiquement vers le type que vous avez défini.

1 - Appuyez sur **II**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres chaînes > Langues > Format audio préférentiel** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Standard** ou **Avancé** et appuyez sur **OK**.

4 - Appuyez sur **II**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Mono / Stéréo

Vous pouvez régler le son du téléviseur sur Mono.

1 - Appuyez sur **II**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres chaînes > Mono / Stéréo** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Mono** ou **Stéréo** et appuyez sur **OK**.

4 - Appuyez sur **II**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Style de son

Pour une adaptation aisée du son, vous pouvez sélectionner un réglage prédéfini avec **Style de son**.

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **III** **OPTIONS** pour ouvrir le menu Options, et sélectionnez **Style de son**. Sélectionnez un style de son et appuyez sur **OK**.

Styles de son

Les styles de son vous permettent de basculer aisément vers les meilleurs réglages possibles pour la parole (Actualités) ou pour regarder un film.

En outre, vous pouvez adapter un paramètre spécifique du style de son choisi, comme les graves ou les aigus. Le téléviseur enregistre vos adaptations.

Adapter un style de son

Pour adapter un style de son...

1 - Sélectionnez le style et appuyez sur **OK**.

2 - Appuyez sur **II**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Paramètres TV**, naviguez jusqu'au paramètre souhaité et adaptez-le.

4 - Appuyez sur **II** pour fermer le menu et enregistrer votre réglage.

Pour restaurer le style de son par défaut...

1 - Appuyez sur **II**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Style de son**, puis choisissez le style que vous voulez réinitialiser.

3 - Appuyez sur **II** **Rétablir**. Le style est réinitialisé.

Dans **Aide**, appuyez sur **II** **Liste** et recherchez **Son** pour adapter les paramètres de son séparément.

Les différents styles de son disponibles sont...

- **Préférentiel** : les choix personnels que vous avez faits dans l'option Personnaliser l'image et le son
- **Original** : réglages standard par défaut
- **Actualités** : réglage idéal pour la parole
- **Film** : réglage idéal pour regarder des films
- **Jeu** : réglage idéal pour les jeux
- **Music** : réglage idéal pour écouter de la musique

Installation du téléviseur

Installation du téléviseur

Lors de la première installation, ce paramètre est réglé sur **Sur un support TV** ou **Fixation murale**.

Si vous avez modifié la position du téléviseur depuis lors, adaptez ce paramètre pour une reproduction sonore optimale.

- 1 - Appuyez sur **⬆**, sélectionnez **⚙ Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Installation du téléviseur** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Sur un support TV** ou **Fixation murale** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **⏮**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

3.10

Réglages Ambilight

Activer ou désactiver la fonction Ambilight

Pour obtenir le meilleur effet Ambilight, respectez les conseils suivants :

- Réduisez l'éclairage de la pièce et placez le téléviseur à une distance maximale de 25 cm du mur.
- Réglez la fonctionnalité Ambilight selon la couleur de votre mur chez vous grâce au paramètre Couleur du mur.
- Ambilight peut perturber les signaux infrarouges des télécommandes. Positionnez vos appareils (lecteur de disques ou système Home Cinéma) hors de portée d'Ambilight.



Appuyez sur la touche **AMBILIGHT** de la télécommande pour activer ou désactiver Ambilight et pour basculer entre les options Ambilight **désactivé**, **Dynamique** et **Statique**. Recherchez et lisez **Ambilight dynamique** et **Ambilight statique** après avoir appuyé sur **≡ Liste** pour en savoir plus sur ces réglages Ambilight.

Vous pouvez également activer ou désactiver Ambilight par le biais du menu Ambilight.

Appuyez sur **⬆**, sélectionnez **⚙ Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres TV** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Ambilight**.



Ambilight dynamique

L'option **Ambilight dynamique** vous permet d'adapter la vitesse à laquelle Ambilight répond aux images à l'écran.

Appuyez sur **⬆**, sélectionnez **⚙ Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres TV** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Ambilight > Mode > Dynamique** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Dynamique**. Utilisez la barre du curseur pour modifier la vitesse selon vos préférences.

L'option **Ambilight statique** vous permet de définir votre propre couleur Ambilight.

Appuyez sur **⬆**, sélectionnez **⚙ Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres TV**, puis appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Ambilight > Mode > Statique** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Statique**. Choisissez votre couleur préférée. Les couleurs d'Ambilight statique sont des couleurs fixes (non dynamiques).

Réglages Ambilight

D'autres réglages Ambilight sont disponibles dans le menu Ambilight sous Paramètres TV.

Pour modifier ces réglages, appuyez sur **⬆**, sélectionnez **⚙ Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres TV > Ambilight**.

Mode Ambilight

Lorsque le téléviseur est allumé, la touche **AMBILIGHT** vous permet de basculer entre les modes Ambilight **désactivé**, **Dynamique** et **Statique**. Sélectionnez **Dynamique** si vous souhaitez qu'Ambilight réponde aux images à l'écran. Sélectionnez **Statique** si vous voulez définir une couleur fixe.

Luminosité Ambilight


Pour régler la luminosité Ambilight, sélectionnez **Luminosité Ambilight**, puis appuyez sur **OK**. Réglez la puissance lumineuse de la fonction Ambilight.

Ambilight dynamique

Pour adapter la vitesse à laquelle Ambilight répond aux images à l'écran, sélectionnez **Dynamique**.

Dans **Aide**, appuyez sur **■ Liste** et recherchez **Ambilight dynamique** pour plus d'informations.

Ambilight statique

Pour définir votre propre couleur Ambilight. Les couleurs d'Ambilight statique sont fixes (non dynamiques). Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Ambilight statique** pour plus d'informations.

Couleur du mur

La couleur du mur derrière votre téléviseur peut avoir une influence sur l'effet de couleur d'Ambilight. Pour corriger cela, sélectionnez **Ambilight > Avancé > Couleur du mur** et choisissez une couleur qui correspond à la couleur du mur. Ambilight corrige alors ses couleurs pour s'adapter au mieux à la couleur du mur derrière le téléviseur.

Mise hors tension du téléviseur

Pour qu'Ambilight se désactive automatiquement ou s'atténue puis se désactive quelques secondes après que vous avez éteint le téléviseur, sélectionnez **Ambilight > Avancé > Mise hors tension du téléviseur**.

Lounge light

Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Lounge light** pour plus d'informations.

Lounge light

Lorsque le téléviseur est en veille, vous pouvez activer le mode Ambilight pour obtenir un effet Lounge light dans votre pièce.



Pour activer le mode Ambilight lorsque le téléviseur est en veille, appuyez sur **AMBILIGHT**.



Pour changer la couleur Lounge light, appuyez à nouveau sur **AMBILIGHT**.

Pour désactiver Lounge light, maintenez le bouton **AMBILIGHT** enfoncé pendant quelques secondes.

Vous pouvez également configurer la couleur dans le menu Paramètres TV.

Lorsque le téléviseur est sous tension, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres TV > Ambilight > Avancé > Lounge light**. Sélectionnez la couleur de démarrage de Lounge light.

3.11



Accès universel

Mise en marche

Une fois l'option Accès universel activée, les malvoyants et les malentendants peuvent utiliser le téléviseur.

Mise en marche

Si vous n'avez pas activé l'option Accès universel lors de l'installation, vous pouvez encore le faire dans le menu Configuration.


Pour activer l'option Accès universel, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Accès universel**. Sélectionnez **Marche** et appuyez sur **OK**.

Lorsque l'accès universel est activé dans Configuration, l'option est ajoutée dans le menu Options, ce qui permet de définir des paramètres spécifiques pour les malvoyants et les malentendants.

Malentendants

Certaines chaînes de télévision numériques diffusent des bandes-son et des sous-titres adaptés aux malentendants. Lorsque l'option Malentendants est activée, le téléviseur bascule automatiquement sur la bande-son et les sous-titres adaptés, s'ils sont disponibles.

Mise en marche

Pour activer l'option Malentendants, appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez **Accès universel** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Malentendants**, puis **Marche** et appuyez sur **OK**.

Pour savoir si une langue audio pour malentendants est disponible, appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez **Langue audio**, puis recherchez une langue audio marquée du symbole .

Si Accès universel n'apparaît pas dans le menu Options, activez **Accès universel** dans Configuration.

Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Accès universel** pour plus d'informations.


Malvoyants

Les chaînes de télévision numériques peuvent diffuser un commentaire audio spécial décrivant ce qui se passe à l'écran. Pour configurer les paramètres Malvoyants, l'option Accès universel doit être activée.

Malvoyants

Avec l'option **Malvoyants**, un commentaire narrateur est ajouté au son normal.

Pour activer le commentaire (si disponible)

1 - Une fois que l'option **Accès universel** est activée, appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez l'onglet **Options** dans la barre de menu.

2 - Sélectionnez **Malvoyants** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Marche** et appuyez sur **OK**.


Vous pouvez vérifier si un commentaire audio pour malvoyants est disponible.

Dans le menu Options, sélectionnez **Langue audio**, puis recherchez une langue audio marquée du symbole .

Haut-parleurs / casque


Vous pouvez sélectionner la méthode d'écoute du commentaire audio : sur les haut-parleurs du téléviseur uniquement, dans le casque uniquement ou les deux.

Pour activer l'option **Haut-parleurs / casque**...

1 - Appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres chaînes > Langues > Malvoyants > Haut-parleurs / casque** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Haut-parleurs**, **Casque** ou **Haut-parleurs + casque** et appuyez sur **OK**.

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Volume mixte

Vous pouvez mélanger le volume du son normal à celui du commentaire audio.

Pour ce faire...

1 - Appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez l'onglet **Options** dans la barre de menu.

2 - Sélectionnez **Volume mixte** et appuyez sur **OK**.



3 - Utilisez les flèches haut et bas pour régler la barre du curseur.

4 - Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Effet audio


Certains commentaires audio peuvent contenir des effets audio supplémentaires, comme le son stéréo ou l'atténuation du son.

Pour activer les **effets audio** (s'ils sont disponibles)...

1 - Appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres chaînes > Langues > Malvoyants > Effets audio** et appuyez sur **OK**.



3 - Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** et appuyez sur **OK**.

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Voix

Pour l'option **Qualité vocale**, le commentaire audio peut également contenir des sous-titres pour les mots prononcés.

Pour activer ces sous-titres (s'ils sont disponibles)...

1 - Appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres chaînes > Langues > Malvoyants > Qualité vocale** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Descriptif** (audio) ou **Sous-titres** et appuyez sur **OK**.

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Si **Accès universel** n'apparaît pas dans le menu **Options**, activez **Accès universel** dans **Configuration**.

Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Accès universel** pour plus d'informations.

Touche signal sonore

Lorsque l'option **Touche signal sonore** est sélectionnée, un son est émis à chaque fois que vous appuyez sur une touche de la télécommande. Le volume de ce signal ne peut pas être modifié.

Mise en marche

Pour activer l'option **Touche signal sonore**, appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez **Accès universel** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Touche signal sonore**, puis **Marche**.

Regarder par satellite

4.1


Chaînes satellite

Changement de chaîne


Pour regarder des chaînes satellite, appuyez sur , sélectionnez **Regarder par satellite** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur diffuse alors la dernière chaîne satellite regardée.



Changement de chaîne

Pour changer de chaîne, appuyez sur **CH+** ou **CH-**. Si vous connaissez le numéro de la chaîne, vous pouvez utiliser les touches numérotées.
Pour revenir à la dernière chaîne sélectionnée, appuyez sur .

Pour passer à une chaîne d'une liste de chaînes

Pendant que vous regardez une chaîne satellite, appuyez sur  **LIST** pour ouvrir les listes de chaînes. Sélectionnez une liste parmi les onglets.



Dans une liste de chaînes, naviguez jusqu'à une chaîne ou station de radio. Une fois l'icône correspondante sélectionnée, appuyez sur **OK** pour regarder la chaîne ou écouter la station de radio.

La liste de chaînes peut comporter plusieurs pages de chaînes. Pour afficher la page suivante ou précédente, appuyez sur **CH-** ou **CH+**.

Pour fermer les listes de chaînes sans changer de chaîne, appuyez à nouveau sur  **LIST**.


La liste des chaînes satellite

Une fois l'installation satellite terminée, les chaînes satellite sont enregistrées dans une liste de chaînes satellite sur la base de la liste prédéfinie choisie.

La liste des chaînes recense toutes les chaînes de télévision satellite et stations de radio installées.

Outre la liste **Tout**, qui reprend toutes les chaînes installées, vous pouvez établir une liste de **Favoris**, afficher les stations de **Radio** séparément ou découvrir les chaînes récemment ajoutées dans **Nouveau**.

Pour passer à une chaîne d'une liste de chaînes

Pendant que vous regardez une chaîne satellite, appuyez sur  **LIST** pour ouvrir les listes de chaînes. Sélectionnez l'icône de satellite  dans la barre de menu. Sélectionnez une liste parmi les onglets.




Dans la liste de chaînes, naviguez jusqu'à une chaîne TV ou radio. Une fois l'icône correspondante sélectionnée, appuyez sur **OK** pour regarder la chaîne TV ou écouter la chaîne radio. La liste de chaînes peut comporter plusieurs pages de chaînes. Pour afficher la page suivante ou précédente, appuyez sur **CH-** ou **CH+**.


Pour fermer les listes de chaînes sans changer de chaîne, appuyez à nouveau sur  **LIST**.

Marquer comme favori

Dans la liste de chaînes **Tout**, vous pouvez définir n'importe quelle chaîne comme une chaîne favorite.

Naviguez jusqu'à la chaîne dans la liste et appuyez sur  **Marquer comme favori**. La chaîne est ajoutée à la liste des chaînes favorites.

Options de la liste des chaînes


Lorsque la liste des chaînes est affichée à l'écran, appuyez sur  **OPTIONS** pour accéder aux options suivantes :

- Satellite
- Libre / Crypté
- Verrouiller
- Déverrouiller

Renommer des chaînes satellite

Vous pouvez renommer des chaînes de n'importe quelle liste de chaînes.


1 - Mettez en surbrillance la chaîne que vous souhaitez renommer dans l'une des listes de chaînes.

2 - Appuyez sur  **Renommer**. Vous pouvez saisir le texte directement à l'aide des touches de la télécommande ou ouvrir le clavier virtuel.

Saisir du texte à l'aide des touches de la télécommande

Utilisez les touches de direction pour positionner le curseur dans le texte. Appuyez sur ← (Retour arrière) pour supprimer un caractère.

Sélectionnez **Enter** pour terminer.

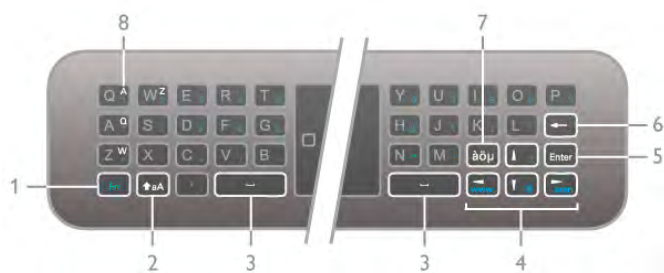

Saisir du texte à l'aide du clavier virtuel

Pour ouvrir le clavier virtuel en haut du menu de saisie de texte, appuyez sur **OK** ou sur une touche numérotée lorsque le curseur du texte clignote.

Sur le clavier, utilisez les touches de direction pour mettre en surbrillance le caractère voulu et appuyez sur **OK** pour le saisir. Pour effacer un caractère, appuyez sur **Retour arrière**.

Pour basculer entre majuscules et minuscules ou passer à un jeu de caractères spéciaux, appuyez sur **Retour arrière**, **Retour arrière** ou **Retour arrière**.

Pour fermer le clavier virtuel, sélectionnez **Fait** et appuyez sur **OK**.



Clavier USB

Vous pouvez utiliser un clavier USB connecté pour renommer des chaînes. Recherchez et lisez **Souris et clavier** après avoir appuyé sur **Liste** pour plus d'informations.

Réorganiser les chaînes satellite

Vous pouvez réorganiser les chaînes satellite au sein de la liste des chaînes satellite favorites.


Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Chaînes satellite favorites**.

Chaînes satellite favorites

Vous pouvez créer une liste des chaînes favorites, qui reprend uniquement les chaînes que vous voulez regarder. Si vous sélectionnez la liste des chaînes favorites, vous verrez uniquement vos chaînes favorites lorsque vous parcourez les chaînes à l'aide de **CH+** ou **CH-**.

Création d'une liste des chaînes favorites

1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **Liste** pour ouvrir les listes de chaînes.

2 - Sélectionnez l'icône de satellite  dans la barre de menu.

3 - Sélectionnez **Favoris**.

4 - Si la liste est vide, le téléviseur vous invite à ajouter des chaînes immédiatement. Appuyez sur **OK**.

5 - Utilisez les touches de direction pour sélectionner une chaîne et appuyez sur **OK** pour faire de cette chaîne une chaîne favorite. L'ordre dans lequel les chaînes apparaissent dans la liste des chaînes favorites dépend de l'ordre dans lequel vous les avez ajoutées.

Ajout ou suppression de favoris

Pour ajouter ou supprimer des chaînes favorites dans la liste des chaînes favorites, ouvrez la liste, appuyez sur **Options**, sélectionnez **Ajouter/Supprimer des favoris** et appuyez sur **OK**.

Utilisez les touches de direction pour sélectionner une chaîne et appuyez sur **OK** pour l'ajouter ou la supprimer de la liste de favoris.

Réorganiser

Vous pouvez réorganiser (repositionner) les chaînes de la liste des chaînes favorites.

1 - Dans la liste des chaînes favorites, mettez en surbrillance la chaîne que vous voulez repositionner.


2 - Appuyez sur **Déplacer**.

3 - À l'aide des touches de direction, repositionnez la chaîne à l'endroit souhaité. Vous pouvez aussi saisir la nouvelle position directement à l'aide des touches numérotées.

4 - Appuyez sur **OK** pour confirmer la position. Ou pour annuler, appuyez sur **Annuler**.

Vous pouvez sélectionner une autre chaîne et recommencer.

Ajout ou suppression de favoris dans d'autres listes de chaînes

Vous pouvez marquer des chaînes et stations de radio comme favorites depuis les listes de chaînes **Tout**, **Radio** et **Nouveau**. Dans ces listes, mettez en surbrillance une chaîne que vous souhaitez ajouter à la liste des chaînes favorites et appuyez sur **Marquer comme favori**. La chaîne est marquée d'une étoile  et ajoutée à la liste des chaînes favorites.

Pour supprimer une chaîne favorite, mettez la chaîne en surbrillance dans une liste de chaînes et appuyez sur **Supprimer favori**. La chaîne est supprimée de la liste des chaînes favorites.



Verrouillage d'une chaîne satellite

Afin d'empêcher les enfants de regarder une chaîne ou un programme, vous avez la possibilité de verrouiller des chaînes ou de bloquer les programmes déconseillés en dessous d'un âge indiqué.

Verrouiller une chaîne

Vous pouvez verrouiller une chaîne afin d'empêcher les enfants de la regarder. Pour regarder une chaîne verrouillée, vous devez entrer le code de verrouillage enfant.

Pour verrouiller une chaîne lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **≡ LIST** pour ouvrir les **listes de chaînes**. Dans une liste, sélectionnez la chaîne que vous souhaitez verrouiller, appuyez sur **⏏ OPTIONS** et sélectionnez **Verrouiller la chaîne**. Dans une liste de chaînes, une chaîne verrouillée est marquée par un verrou **🔒**.

Pour déverrouiller une chaîne, sélectionnez la chaîne verrouillée dans la liste de chaînes et sélectionnez l'option **Déverr. chaîne**. Vous devez entrer le code de verrouillage enfant.

Il est impossible de verrouiller les programmes en provenance d'appareils connectés.

Code parental

Certaines chaînes numériques classent leurs programmes par niveau d'âge. Lorsque le niveau d'âge indiqué pour un programme est supérieur ou égal à celui que vous avez défini pour votre enfant, le programme est verrouillé.

Pour pouvoir regarder un programme verrouillé, vous devez saisir le code de verrouillage. Le code de contrôle parental s'applique à toutes les chaînes.

Définition d'un niveau d'âge

Appuyez sur **🏠**, sélectionnez **⚙ Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres satellite > Verrouillage enfant > Code parental**.

Pour sélectionner un niveau d'âge, vous devez préalablement saisir votre code de contrôle parental à 4 chiffres. Si vous n'avez pas encore défini de code de contrôle parental, vous pouvez le faire à ce stade.

Une fois le code entré, vous pouvez sélectionner le niveau d'âge. Lorsque le niveau d'âge indiqué pour un programme sera supérieur ou égal à celui que vous aurez défini pour votre enfant, le programme sera verrouillé. Il vous sera demandé de fournir le code pour déverrouiller le programme. Sur certaines chaînes, le programme n'est verrouillé que si le niveau d'âge est supérieur.

Changez code

Pour modifier le code de verrouillage enfant, appuyez sur **🏠**, sélectionnez **⚙ Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres satellite > Verrouillage enfant > Changez code**.

Saisissez le code en cours, puis entrez le nouveau code, deux fois de suite. Le nouveau code est alors enregistré.

Vous avez oublié votre code ?


Pour entrer un nouveau code en cas d'oubli de l'ancien, saisissez **8888**.

4.2

Installation satellite

Matériel requis

Outre la réception DVB-T et DVB-C, ce téléviseur intègre un récepteur satellite DVB-S/DVB-S2. Si vous connectez une antenne satellite parabolique, vous pouvez recevoir des chaînes satellite numériques, sans décodeur satellite externe.

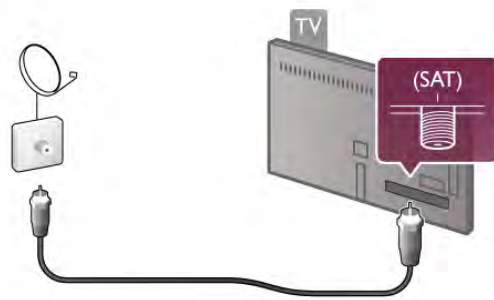

LNB

Un convertisseur LNB (Low Noise Blockdown) est monté au bout du mât de l'antenne parabolique et capte les signaux d'un satellite. Le téléviseur peut recevoir les signaux de 4 convertisseurs LNB différents.

Installation de chaînes satellite

Si votre antenne satellite parabolique est connectée et configurée correctement, vous pouvez installer des chaînes satellite sur le téléviseur. Veillez à ce que votre antenne satellite parabolique soit parfaitement alignée.

Vous pouvez installer des chaînes de 4 satellites différents (4 convertisseurs LNB).

Pour installer des chaînes satellite, suivez les étapes 1 à 5.

1 - Installer

Pour rechercher des satellites et installer des chaînes satellite, appuyez sur **🏠**, sélectionnez **⚙ Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Rechercher satellites** et appuyez sur **OK**. Si vous avez déjà installé des chaînes satellite, sélectionnez **Réinstaller les chaînes** et appuyez sur **OK**.

2 - Type de connexion

Sélectionnez le nombre de satellites que vous souhaitez installer. Le téléviseur définit automatiquement le type de connexion appropriée.

Si nécessaire, vous pouvez modifier ultérieurement le type de connexion dans le menu **Réglages**. Dans le menu Réglages, sélectionnez **Type de connexion**, puis **Un LNB** si vous avez un seul LNB sur votre parabole satellite. Sélectionnez **DiSEqC Mini** si vous avez 2 LNB et **DiSEqC 1.0** pour 3 ou 4 LNB. Sélectionnez **Fait** pour fermer les paramètres.

3 - Rechercher satellites

Pour démarrer la recherche, sélectionnez **Lancer** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur recherche tous les satellites disponibles. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. Si aucun satellite n'est trouvé, vérifiez les connexions et le positionnement de l'antenne satellite parabolique.

La qualité de signal indiquée n'est pas toujours représentative de la qualité de signal de toutes les chaînes de ce satellite. Pour réitérer la recherche de satellites, sélectionnez **Rechercher** et appuyez sur **OK**. Si vous êtes satisfait(e) des satellites trouvés, vous pouvez installer toutes les chaînes correspondantes.

4 - Installer des chaînes

Pour installer toutes les chaînes des satellites trouvés, appuyez sur **Installer**. L'installation peut prendre de quelques minutes à une demi-heure par satellite.

5 - Trier les chaînes

À la fin de l'installation, en fonction du satellite installé, vous pouvez choisir entre différentes listes de tri pour vos chaînes satellite. Une fois l'installation terminée, vous trouverez toutes les chaînes satellite dans la liste **Tout**. Les chaînes sont également triées par type dans les listes séparées.

Réglages supplémentaires

Pour la plupart des satellites, il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres LNB, mais si vous recherchez par exemple un satellite précis sur la bande C, vous devez régler le convertisseur LNB que vous utilisez pour ce satellite sur C-Band LNB. Ou, si vous êtes expert, il vous faudra peut-être un paramètre Sur mesure pour les convertisseurs LNB que vous utilisez.

Pour accélérer la recherche de satellites et de chaînes, réglez Balayage de fréquence sur 10 MHz. Pour effectuer une recherche approfondie, réglez le balayage sur 2 MHz (recommandé pour les satellites turcs).

Réinitialiser

Vous avez peut-être oublié les réglages vous avez effectués. Pour rétablir les valeurs d'origine des paramètres d'installation satellite, sélectionnez **Rétablir** dans Réglages et appuyez sur **OK**.

Installation manuelle

L'installation automatique de chaînes a peut-être omis une chaîne spécifique ou des chaînes issues d'un transpondeur. Vous pouvez ajouter un transpondeur manuellement. Recherchez et lisez **Installation manuelle** après avoir appuyé sur **Liste**.

Connexion de l'antenne parabolique

Recherchez et lisez **Câble d'antenne parabolique** après avoir appuyé sur **Liste**.

Pour obtenir la liste des satellites préconfigurés pour ce téléviseur, consultez la rubrique **Liste > Spécifications > Puissance et réception**.

Ajouter un satellite

Vous pouvez ajouter un satellite supplémentaire lorsque des chaînes satellite sont déjà installées. Les chaînes peuvent provenir de 4 satellites différents (4 convertisseurs LNB).

1 - Type de connexion

Vérifiez le type de connexion avant d'ajouter un satellite. Le paramètre Un LNB ne permet de recevoir qu'un convertisseur LNB, le paramètre DiSEqC Mini permet d'en recevoir 2, et le paramètre DiSEqC 1.0 d'en recevoir 3 ou 4.

Pour vérifier le type de connexion, appuyez sur **Accueil**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Rechercher satellites > Réinstaller les chaînes > Réglages** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Type de connexion** et choisissez le réglage nécessaire au nombre de satellites que vous souhaitez installer. Sélectionnez **Fait** pour fermer les paramètres. Appuyez sur **Retour** pour fermer Réinstaller les chaînes.

2 - Ajouter un satellite

Pour ajouter un satellite, appuyez sur **Accueil**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Rechercher satellites > Ajouter satellite** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur recherche un satellite sur le premier LNB libre. Cette opération peut prendre quelques minutes.

Si aucun satellite n'a été trouvé, vérifiez les connexions d'antenne et le positionnement de la parabole. Sélectionnez **Rechercher** ou **LNB suivant**.

S'il ne reste pas de satellite LNB libre, vous pouvez supprimer un satellite. Consultez la rubrique Suppression de satellites ci-dessous.

3 - Installer des chaînes

Si vous êtes satisfait(e) du satellite ajouté, vous pouvez installer les chaînes.

Pour installer toutes les chaînes, appuyez sur **Installer**. L'installation peut prendre quelques minutes.

4 - Supprimer un satellite

Pour supprimer un satellite, appuyez sur **Accueil**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Rechercher satellites > Supprimer satellite** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez le satellite que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **OK**. Pour confirmer, sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK**. Le satellite et ses chaînes sont supprimées de l'installation.

Mise à jour des chaînes

Mise à jour des chaînes satellites

Le téléviseur place toutes les chaînes installées dans différentes listes de chaînes.

Si vous recevez des chaînes numériques, vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il mette automatiquement la liste à jour avec les nouvelles chaînes. Vous pouvez aussi initier vous-même une mise à jour des chaînes.

Mise à jour automatique des chaînes

Une fois par jour, à 4 heures, le téléviseur met à jour les chaînes et enregistre les nouvelles chaînes dans la liste de chaînes Tout, dans leur liste de chaînes correspondante et dans la liste de chaînes Nouveau. Les positions de chaînes sans signal d'entrée sont supprimées. Pour les nouvelles chaînes ou les chaînes supprimées, un message s'affiche au démarrage du téléviseur. Ce dernier doit être en mode veille pour mettre à jour automatiquement les chaînes.



Pour désactiver le message s'affichant au démarrage, appuyez sur **Accueil**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**. Select **Paramètres chaînes > Installation chaînes > Message de mise à jour de chaînes**, puis **Arrêt**.

Pour désactiver la mise à jour automatique des chaînes, appuyez sur **Accueil**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

Select **Paramètres chaînes > Installation chaînes > Mise à jour automatique des chaînes**, puis **Arrêt**.

Options de mise à jour automatique

Pour éviter la mise à jour automatique d'une liste de chaînes satellite spécifique, vous pouvez bloquer la mise à jour pour un ou plusieurs satellites (LNB).

Pour désactiver la mise à jour des satellites, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.



Sélectionnez **Paramètres satellite** > **Installation chaînes** >

Options de mise à jour automatique, puis sélectionnez le satellite pour lequel vous voulez désactiver la mise à jour.

Appuyez sur **OK** pour désactiver. Appuyez à nouveau sur **OK** pour sélectionner la mise à jour.

Si vous démarrez une mise à jour des chaînes vous-même, ces sélections seront ignorées.

Lancer une mise à jour des chaînes

Pour lancer une mise à jour vous-même, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Rechercher chaînes** et appuyez sur **OK**. Suivez les instructions à l'écran. La mise à jour peut prendre quelques minutes.

Chaînes récemment ajoutées

Les nouvelles chaînes ajoutées par le biais de la mise à jour automatique des chaînes se trouvent aisément dans la liste **Nouveau**. Elles sont également enregistrées dans la liste **Tout** ou **Radio**.

Les nouvelles chaînes sont conservées dans la liste Nouveau tant que vous ne les ajoutez pas aux chaînes favorites ou que vous ne les avez pas regardées.

Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Chaînes satellite favorites** pour marquer des chaînes comme favorites.

Copie de la liste des chaînes

Introduction

La copie de la liste des chaînes est destinée aux revendeurs et aux experts.

La copie de la liste des chaînes permet de copier aussi bien les chaînes terrestres que les chaînes satellite.

La **copie de la liste des chaînes** vous permet de copier les chaînes installées sur un téléviseur vers un autre téléviseur Philips de la même gamme. La copie de cette liste vous évite une recherche fastidieuse des chaînes et permet une configuration prédéfinie de la liste des chaînes. De par sa taille réduite, le fichier que vous copiez tient sur n'importe quelle clé USB.



Conditions

- Les deux téléviseurs sont de la même année.
- Le suffixe DVB de la référence produit des deux téléviseurs est identique (H, K, M, T ou D/00) et les deux téléviseurs sont destinés au même pays.
- Les deux téléviseurs ont les mêmes paramètres d'installation du satellite.

- Le type de matériel des deux téléviseurs est identique. Vérifiez le type de matériel sur la plaque signalétique à l'arrière du téléviseur. En général, il porte la mention suivante : Q... LA
- Les versions logicielles des deux téléviseurs sont compatibles. Lors du téléchargement, un message s'affiche à l'écran pour vous avertir que les versions logicielles ne sont éventuellement pas compatibles.

Copier une liste des chaînes

Copier une liste des chaînes

- 1 - Allumez le téléviseur où les chaînes sont installées. Insérez une clé USB.
- 2 - Appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Appuyez sur **Paramètres TV** > **Paramètres généraux** > **Copie de la liste des chaînes** > **Copier vers USB** et appuyez sur **OK**. Pour copier la liste des chaînes de ce téléviseur, vous pouvez être invité(e) à saisir le code de verrouillage du téléviseur que vous avez configuré lors de l'installation.
- 4 - Une fois la copie terminée, débranchez la clé USB.



Vous pouvez maintenant télécharger la liste des chaînes copiée sur un autre téléviseur Philips.

Télécharger une liste des chaînes






Télécharger une liste des chaînes



Selon que le téléviseur a déjà été installé ou non, vous devez utiliser une méthode différente pour télécharger une liste de chaînes.

Sur un téléviseur qui n'est pas encore installé

- 1 - Branchez le cordon d'alimentation pour lancer l'installation, puis sélectionnez la langue et le pays. Vous pouvez passer la recherche des chaînes. Terminez l'installation.
- 2 - Insérez la clé USB contenant la liste des chaînes de l'autre téléviseur.
- 3 - Pour lancer le téléchargement de la liste de chaînes, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Paramètres TV** > **Paramètres généraux** > **Copie de la liste des chaînes** > **Copier vers téléviseur** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez être invité(e) à saisir le code de verrouillage de ce téléviseur.
- 5 - Le téléviseur indique que la liste des chaînes a été correctement copiée sur le téléviseur le cas échéant. Débranchez la clé USB.



Sur un téléviseur déjà installé

- 1 - Vérifiez le réglage du pays du téléviseur. (Pour ce faire, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Rechercher chaînes** > **Réinstaller les chaînes** et appuyez sur **OK**. Appuyez sur , puis sur **Annuler** pour quitter la recherche des chaînes.) Si le pays est correct, passez à l'étape 2. Si le pays n'est pas correct, vous devez procéder à une réinstallation. Pour ce faire, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Rechercher chaînes** > **Réinstaller les chaînes** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez le pays correct et passez la recherche des chaînes. Terminez l'installation. Une fois terminée, passez à l'étape 2.

- 2 - Insérez la clé USB contenant la liste des chaînes de l'autre téléviseur.
- 3 - Pour lancer le téléchargement de la liste de chaînes, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Copie de la liste des chaînes > Copier vers téléviseur** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez être invité(e) à saisir le code de verrouillage de ce téléviseur.
- 5 - Le téléviseur indique que la liste des chaînes a été correctement copiée sur le téléviseur le cas échéant. Débranchez la clé USB.

Installation manuelle

L'**installation manuelle** vous permet de vérifier la puissance du signal d'un satellite.

Pour lancer l'installation manuelle, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Rechercher satellites > Installation manuelle** et appuyez sur **OK**.

- 1 - Sélectionnez le convertisseur LNB.
- 2 - Si vous connaissez la fréquence du transpondeur (pouvant contenir plusieurs chaînes), sélectionnez **Fréquence** et entrez la valeur correspondante.
- 3 - Sélectionnez **Rechercher** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Si le téléviseur trouve une fréquence et qu'un bouton **Mémoriser** s'affiche, cela signifie qu'un nouveau transpondeur a été trouvé.
- 5 - Appuyez sur **Mémoriser** pour ajouter le nouveau transpondeur ainsi que sa ou ses chaînes dans la liste des chaînes.

Pour ajouter un autre transpondeur, sélectionnez **Sortir** et répétez les étapes décrites.


Si vous utilisez un MDU (Multiple Dwelling Unit) pour Eutelsat W3 7E (particulièrement pour DIGITURK), l'option **Installation manuelle** n'est pas disponible.

Paramètres satellite

Langues

Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Langue audio** ou **Sous-titres** pour plus d'informations.

Installation chaînes

Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Satellite, mise à jour automatique des chaînes, Satellite, message de mise à jour de chaînes** ou **Satellite, options de mise à jour automatique** pour plus d'informations.


Verrouillage enfant

Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Satellite, verrouillage d'une chaîne** pour plus d'informations.

Suppression automatique de chaînes

Une mise à jour des chaînes satellite met à jour les chaînes satellite précédemment trouvées et ajoutera de nouvelles chaînes éventuelles. Les chaînes satellite que la mise à jour ne permet pas de retrouver restent dans la liste des chaînes satellite. Pour éviter que des chaînes non disponibles se retrouvent dans la liste des chaînes satellite, vous pouvez régler le téléviseur pour qu'il supprime les chaînes non disponibles.

Pour supprimer des chaînes non disponibles de la liste des chaînes satellite, appuyez sur , sélectionnez


 **Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres satellite > Suppression automatique de chaînes**, puis **Arrêt** et appuyez sur **OK**.

Dépannage

Le téléviseur ne parvient pas à installer le satellite de mon choix.

- Vérifiez l'orientation de la parabole satellite.
- Vérifiez le paramètre sélectionné pour le convertisseur LNB utilisé avec ce satellite.
- Vérifiez le type de connexion dans les paramètres d'installation du satellite.
- Réinitialisez tous les paramètres satellite si vous avez perdu les réglages que vous avez effectués.

Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Installation satellite** pour plus d'informations.

La réception d'une chaîne satellite est mauvaise.

- Vérifiez l'orientation de la parabole satellite.

La réception est parfois mauvaise.

- Vérifiez que la parabole satellite est solidement installée. Des vents forts peuvent la déplacer.
- La neige et la pluie peuvent affecter la réception.

3D

5.1

Matériel requis

Votre appareil est un téléviseur 3D Max. Sur ce téléviseur, vous pouvez regarder des programmes 3D et des films en haute définition avec 3D Max.



Pour cela, vous devez :

- sélectionner une chaîne de télévision qui diffuse des programmes en 3D ;
- louer un film en 3D sur un site de location de vidéos en ligne avec Smart TV ;
- regarder un film en 3D à partir d'un disque Blu-ray 3D, d'une clé USB ou d'un ordinateur.

Pour regarder des programmes en 3D sur ce téléviseur, vous avez aussi besoin de l'une de ces paires de lunettes Philips Active 3D Max. . .

- PTA507
- PTA508
- PTA517
- PTA518


Tous ces modèles sont vendus séparément. D'autres lunettes Active 3D peuvent ne pas être compatibles.

5.2

Vos lunettes 3D

PTA507

Lunettes Active 3D rechargeables PTA507

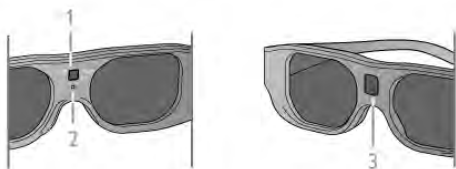


- 1 - Interrupteur ON / sélection du joueur 1 ou 2
- 2 - Voyant
- 3 - Objectif du récepteur

Mise en marche

Pour voir une image 3D sur le téléviseur, appuyez sur la touche **On** des lunettes 3D et mettez-les. Il faut quelques secondes aux lunettes pour s'adapter au signal 3D de l'émetteur 3D du téléviseur. Lors de la première utilisation, cette opération peut prendre jusqu'à 15 secondes.

Assurez-vous que l'objectif du récepteur au centre des lunettes peut recevoir les signaux 3D. Éloignez également tout objet de l'émetteur du téléviseur.

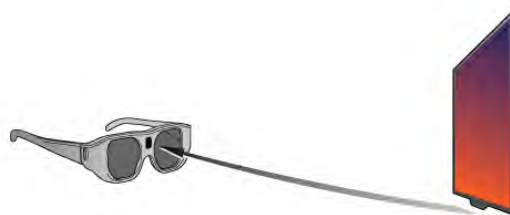

Mise hors tension

Les lunettes 3D s'éteignent automatiquement si elles ne reçoivent aucun signal 3D au bout de 2 minutes.

Jeu à deux

Vous pouvez utiliser ces lunettes pour jouer à deux. Deux joueurs peuvent regarder le même téléviseur mais voir deux écrans différents lorsqu'ils jouent.

Pour régler les lunettes de sorte à afficher l'écran du joueur 1 ou du joueur 2, allumez les lunettes, puis appuyez à plusieurs reprises sur la touche **ON**.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Jeu à deux** pour plus d'informations.

Niveau de batterie

Vous pouvez vérifier le niveau de batterie lorsque vous allumez les lunettes 3D.

Le voyant clignote pendant les 5 premières secondes en...

- Rouge : s'il reste moins d'une heure de visionnage 3D.
- Orange : s'il reste entre une et trois heures.
- Vert : s'il reste plus de trois heures.

Charge des lunettes 3D

Pour charger les lunettes, branchez la fiche micro USB et connectez la fiche USB standard au téléviseur, PC ou concentrateur USB. Le téléviseur ou le PC doit être allumé pour charger. La charge de la batterie vide peut prendre jusqu'à 3 heures. Une batterie entièrement chargée a une autonomie de 20 heures de visionnage en 3D.



Pendant la charge, le voyant reste allumé en . . .

- Rouge : charge en cours.
- Vert : charge terminée.


Entretien des lunettes 3D

- Protégez les lunettes 3D de la lumière directe du soleil, de la chaleur, du feu et de l'eau pour éviter tout risque d'incendie ou d'endommagement.
- Utilisez un chiffon doux et propre (en microfibre ou en flanelle) pour nettoyer les lentilles afin d'éviter de les rayer. Ne vaporisez jamais de détergent directement sur les lunettes 3D. Cela pourrait endommager les composants électroniques.
- Évitez de laisser tomber, de plier et d'appliquer une pression sur les lentilles des lunettes 3D.

• N'utilisez pas de produits nettoyants à base d'alcool, de solvant, d'agents tensioactifs, de cire, de benzène, de diluant, de répulsif anti-moustiques ou de lubrifiant. L'utilisation de ces produits chimiques peut provoquer une décoloration ou des fissures.


PTA508

Lunettes Active 3D PTA508

- 1 - , Bouton marche/arrêt
- 2 - **Player 1/2**, sélection du joueur 1 ou du joueur 2
- 3 - Objectif du récepteur
- 4 - Compartiment à pile

Lorsque vous déballez les lunettes 3D, retirez également le petit film plastique du compartiment à pile empêchant la pile de s'épuiser.

Mise en marche


Lorsqu'un programme 3D est proposé, appuyez sur  des lunettes 3D et mettez-les. Il faut quelques secondes aux lunettes pour s'adapter au signal 3D de l'émetteur 3D du téléviseur. Lors de la première utilisation, cette opération peut prendre jusqu'à 15 secondes.

Niveau de batterie

Vous pouvez vérifier le niveau de batterie lorsque vous allumez les lunettes 3D.

- Si le voyant clignote en vert, vous pouvez utiliser les lunettes pendant 4 heures ou plus.
- Si le voyant clignote en orange, vous pouvez utiliser les lunettes pendant 2 à 4 heures maximum.
- Si le voyant clignote en rouge, cela signifie que la pile est presque vide et qu'il reste moins de 2 heures d'autonomie de visionnage en 3D.


Mise hors tension

Pour éteindre les lunettes 3D, appuyez sur . Le voyant clignote en rouge 4 fois. Lorsque les lunettes 3D ne reçoivent pas de signal 3D pendant 2 minutes, elles s'éteignent automatiquement.

Émetteur 3D

Assurez-vous que l'objectif du récepteur au centre des lunettes peut recevoir les signaux 3D. Éloignez également tout objet de l'émetteur du téléviseur.

- 1 - Émetteur 3D du téléviseur
- 2 - Récepteur 3D des lunettes 3D

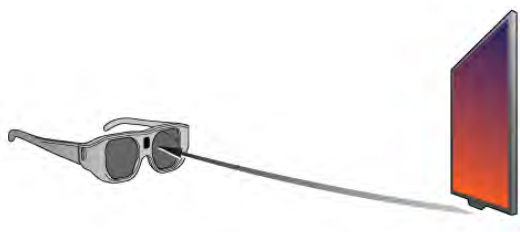

Jeu à deux

Vous pouvez utiliser ces lunettes pour jouer à deux. Deux joueurs peuvent regarder le même téléviseur mais voir deux écrans différents lorsqu'ils jouent.

Pour régler les lunettes de sorte à afficher l'écran du joueur 1 ou du joueur 2, allumez les lunettes, puis appuyez à plusieurs reprises sur la touche **Player 1/2**.

- Si le voyant s'allume en orange de manière continue pendant 2 secondes, les lunettes sont réglées pour le joueur 1.
- Si le voyant clignote en orange, les lunettes sont réglées pour le joueur 2.

Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Jeu à deux** pour plus d'informations.

Remplacement de la pile

Pour remplacer la pile des lunettes 3D PTA508, dévissez le petit couvercle du compartiment à pile et remplacez la pile : type CR2032 (3 V). Assurez-vous que le côté + de la pile est visible. Remplacez le couvercle et fixez-le à l'aide de la vis.

Entretien des lunettes 3D

- Protégez les lunettes 3D de la lumière directe du soleil, de la chaleur, du feu et de l'eau pour éviter tout risque d'incendie ou d'endommagement.
- Utilisez un chiffon doux et propre (en microfibre ou en flanelle) pour nettoyer les lentilles afin d'éviter de les rayer. Ne vaporisez jamais de détergent directement sur les lunettes 3D. Cela pourrait endommager les composants électroniques.
- Évitez de laisser tomber, de plier et d'appliquer une pression sur les lentilles des lunettes 3D.
- N'utilisez pas de produits nettoyants à base d'alcool, de solvant, d'agents tensioactifs, de cire, de benzène, de diluant, de répulsif anti-moustiques ou de lubrifiant. L'utilisation de ces produits chimiques peut provoquer une décoloration ou des fissures.

5.3

Visionnage en 3D

Passage en mode 3D

La première fois qu'un signal 3D est détecté, vous pouvez définir votre préférence concernant la méthode de démarrage de la fonction 3D à l'avenir.

Pour passer en mode 3D automatiquement, sélectionnez **Automatique**.

Pour être préalablement averti par un message, sélectionnez **Avertir**.

Pour ne jamais passer en mode 3D, sélectionnez **Pas de 3D**.

Vous pourrez toujours modifier cette préférence dans le menu 3D ultérieurement.

Pour ouvrir le menu 3D, appuyez sur **3D** et sélectionnez **Passer au 3D** pour définir votre préférence.



Lancer 3D

Lorsque le téléviseur passe en mode 3D ou lorsqu'un message vous avertit que la 3D est disponible, activez vos lunettes Active 3D et mettez-les.

Si le téléviseur ne parvient pas à détecter le signal 3D (absence de la balise du signal 3D), le programme en 3D s'affiche en double à l'écran. Pour passer à la 3D, appuyez sur **3D**, sélectionnez **Côte à côte** ou **Superposition** selon la position de la double image.

Arrêt du visionnage en 3D

Pour arrêter le visionnage en 3D, appuyez sur **III OPTIONS**, sélectionnez **Profondeur 3D** et sélectionnez **Arrêt**. Le format 3D passe au format 2D lorsque vous changez de chaîne ou de périphérique connecté.

Conversion 2D à 3D

Vous pouvez convertir n'importe quel programme en 2D pour le regarder en 3D.

Pour convertir un programme en 2D afin de le regarder en 3D, appuyez sur **3D**, sélectionnez **Conversion 2D à 3D** et confirmez avec **OK**.

Pour arrêter la conversion 2D à 3D, appuyez sur **III OPTIONS**, sélectionnez **Profondeur 3D**, puis **Arrêt** ou passez à une autre action dans le menu Accueil. La conversion ne s'arrêtera pas si vous changez de chaînes TV.

Profondeur 3D

Vous pouvez modifier la profondeur 3D pour un effet 3D plus faible ou plus prononcé.

Pour modifier la profondeur 3D, appuyez sur **III OPTIONS** et sélectionnez **Profondeur 3D**. Sélectionnez **Arrêt** (pas de 3D), **Moins** (moins de profondeur 3D), **Normal** (qualité 3D optimale) ou **Plus** (plus de profondeur 3D).

Expérience 3D


L'option Expérience 3D vous permet d'adapter le scintillement à l'écran afin de rendre le visionnage de contenus en 3D plus agréable. Pour modifier la réduction du scintillement, appuyez sur **III OPTIONS**, sélectionnez **Expérience 3D**, puis **Netteté maximale** (plus d'effet 3D, plus de scintillement) ou **Sans scintillement** (moins de scintillement, moins de fatigue).

5.4

Visionnage en 3D optimisé

Pour une expérience 3D optimisée, quelques conseils :

- Installez-vous à une distance équivalente à au moins 3 fois la hauteur de l'écran du téléviseur, mais à 6 mètres maximum de votre téléviseur.
- Évitez les lumières fluorescentes (telles que les néons ou encore certaines ampoules à économie d'énergie qui fonctionnent à basse fréquence) et la lumière directe du soleil, car elles pourraient gêner votre expérience 3D.

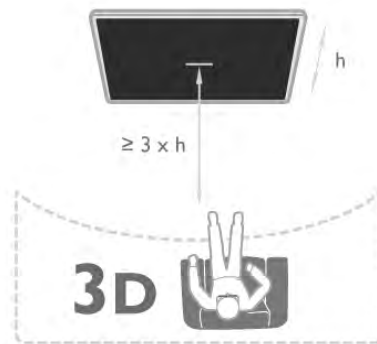

5.5

Avertissement sanitaire

- Si vous ou l'un des membres de votre famille avez des antécédents d'épilepsie ou de crise photosensible, demandez l'avis de votre médecin avant de vous exposer aux sources de lumière clignotante, aux séquences d'images rapides ou au visionnage 3D.
- Afin d'éviter les sensations pénibles telles que vertiges, maux de tête ou perte de repères, nous vous recommandons de ne pas visionner de contenus en 3D pendant une période prolongée.

Si vous ressentez la moindre gêne, arrêtez le visionnage en 3D et ne vous lancez pas dans une activité potentiellement dangereuse (par exemple conduire une voiture) jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Si les symptômes persistent, consultez un médecin avant de visionner à nouveau des contenus en 3D.

- Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.
- Les lunettes 3D ont été conçues pour que vous puissiez regarder la télévision en 3D ; ne les utilisez pas dans un autre but.

5.6

Entretien des lunettes 3D

- Protégez les lunettes 3D de la lumière directe du soleil, de la chaleur, du feu et de l'eau pour éviter tout risque d'incendie ou d'endommagement de l'appareil.
- Utilisez un chiffon doux et propre (en microfibre ou en flanelle) pour nettoyer les lentilles afin d'éviter de les rayer. Ne vaporisez jamais de détergent directement sur les lunettes 3D. Cela pourrait endommager les composants électroniques.
- Évitez de laisser tomber, de plier et d'appliquer une pression sur les lentilles des lunettes 3D.
- N'utilisez pas de produits nettoyants à base d'alcool, de solvant, d'agents tensioactifs, de cire, de benzène, de diluant, de répulsif anti-moustiques ou de lubrifiant. L'utilisation de ces produits chimiques peut provoquer une décoloration ou des fissures.

Smart TV


6.1

Menu Accueil


Depuis le menu Accueil, vous pouvez démarrer toute activité pouvant être réalisée avec le téléviseur.

Ouvrez le menu Accueil pour lancer le visionnage de la télévision ou d'un disque sur votre système Home Cinéma. Dans le menu Accueil, vous pouvez aussi ouvrir Smart TV pour surfer sur Internet, démarrer Skype ou ouvrir l'aide pour en savoir plus sur l'utilisation du téléviseur.

Ouvrir le menu d'accueil

Pour ouvrir le menu d'accueil, appuyez sur .

Sélectionnez une activité à l'aide des touches de direction et appuyez sur **OK** pour la démarrer.

Pour fermer le menu d'accueil sans modifier l'activité en cours, appuyez à nouveau sur .



- TV

Sélectionnez **TV** et appuyez sur **OK** pour regarder des chaînes de télévision.

- Satellite

Sélectionnez **Satellite** et appuyez sur **OK** pour regarder des chaînes satellite (uniquement pour les téléviseurs équipés d'un tuner satellite intégré).

- Smart TV

Sélectionnez **Smart TV** et appuyez sur **OK** pour ouvrir la page de démarrage de Smart TV.

- Source

Sélectionnez **Source**, puis un périphérique connecté dans la liste en dessous de l'icône. Appuyez sur **OK** pour passer au périphérique sélectionné.

- Guide TV

Sélectionnez **Guide TV** et appuyez sur **OK** pour ouvrir une liste des programmes TV actuels et programmés de vos chaînes.

- Enregistrements

Sélectionnez **Enregistrements** et appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste de vos enregistrements (disponible uniquement si vous connectez un disque dur USB).

- Skype

Sélectionnez **Skype** pour passer des appels vidéo gratuitement.

- Configuration

Sélectionnez **Configuration** pour installer des chaînes ou pour modifier les paramètres TV.

- Aide

Sélectionnez **Aide** et appuyez sur **OK** pour ouvrir l'aide à l'écran. Vous pouvez rechercher un sujet dans une liste alphabétique.

6.2

Applications Smart TV

Matériel requis

Pour profiter des applications Smart TV, vous devez connecter le téléviseur à un routeur doté d'une connexion Internet haut débit (large bande). Vous pouvez utiliser un réseau domestique connecté à Internet. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur.


Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Réseau** pour plus d'informations.

Conseil

Pour saisir du texte ou naviguer sur une page Internet plus facilement, vous pouvez éventuellement connecter un clavier et une souris USB au téléviseur. La souris USB permet uniquement de naviguer sur des pages Internet. Elle ne permet pas de naviguer sur des pages de l'application Smart TV.

Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Clavier USB** ou **Souris USB** pour plus d'informations.

Configurer

Lors de la première ouverture de Smart TV, vous devez configurer votre connexion. Lisez et acceptez les conditions générales avant de poursuivre. Pour quitter Smart TV, appuyez sur .

Enregistrer

Inscrivez-vous au Club Philips.

Sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur **OK**.

Introduisez votre adresse e-mail, sélectionnez **Continuer** et appuyez sur **OK**.

Confirmez l'adresse e-mail.

Contrôle parental

Pour verrouiller les applications interdites aux moins de 18 ans, activez le contrôle parental de Smart TV en sélectionnant **Activer**, puis en appuyant sur **OK**.

Saisissez un code PIN de déverrouillage au choix.

Confirmez votre code PIN. Les applications interdites aux moins de 18 ans sont maintenant verrouillées.

Pour ouvrir une application verrouillée, sélectionnez l'application, puis appuyez sur **OK**. Le téléviseur vous demande de saisir votre code à 4 chiffres.

Reconfigurer

Pour reconfigurer votre connexion avec Smart TV, effacez la mémoire Internet du téléviseur.

Pour effacer la mémoire Internet, appuyez sur **⬆**, sélectionnez **⚙ Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres réseau > Effacer mémoire Internet** et appuyez sur **OK**.

Page de démarrage de Smart TV

La page de démarrage de Smart TV est votre lien avec Internet. Vous pouvez louer des films en ligne, lire des journaux, regarder des vidéos, écouter de la musique, faire des achats en ligne, ouvrir la page de votre réseau social ou regarder des programmes TV quand vous le voulez avec la télévision en ligne. Pour faire tout cela, vous ouvrez des applications, c'est-à-dire des sites Internet adaptés au téléviseur. Lorsque votre téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez ouvrir Smart TV.

Ouvrir Smart TV

Pour ouvrir la page de démarrage de Smart TV, appuyez sur **Smart TV**.

Vous pouvez aussi appuyer sur **⬆**, sélectionner **Smart TV** et appuyer sur **OK**.



Le téléviseur se connecte à Internet et ouvre la page de démarrage de Smart TV. Cette opération peut prendre quelques secondes.



- 1 - Maintenant sur votre téléviseur
- 2 - Vos applications
- 3 - Galerie d'applications
- 4 - Internet
- 5 - Applications recommandées
- 6 - Recherche
- 7 - Touches de couleur pour la commande

Vos applications

Vous lancez des applications depuis la page de démarrage de Smart TV. Si celle-ci ne contient pas encore d'applications, vous pouvez en ajouter depuis la galerie d'applications.

La liste de vos applications peut comporter plusieurs pages. Utilisez les touches de direction pour passer à la page suivante ou revenir à la page précédente. Vous pouvez aussi appuyer sur **CH+** (page suivante) ou **CH-** (page précédente).

Galerie d'applications

Toutes les applications disponibles se trouvent dans la galerie d'applications.

Internet

L'application **Internet** ouvre le World Wide Web sur votre téléviseur.

Vous pouvez afficher n'importe quel site Web Internet sur votre téléviseur, mais la plupart d'entre eux ne sont pas adaptés à un écran de téléviseur.

- Certains plug-ins (par ex. pour afficher des pages ou des vidéos) ne sont pas disponibles sur votre téléviseur.
- Les pages Internet s'affichent une par une en plein écran.

Applications recommandées

Dans cette fenêtre, Philips présente un certain nombre d'applications recommandées pour votre pays, des applications pour la télévision en ligne ou une sélection de films à louer sur des sites de location. Vous pouvez les sélectionner et les ouvrir dans la fenêtre des applications recommandées.

Recherche

L'option Recherche vous permet de rechercher des applications dans la galerie d'applications.

Entrez un mot-clé dans le champ texte, sélectionnez **Q** et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche. Vous pouvez saisir des noms, des titres, des genres et des mots-clés descriptifs. Vous pouvez aussi laisser le champ texte vide et rechercher les mots-clés ou recherches les plus fréquent(e)s pour un certain nombre de catégories. Dans la liste des mots-clés trouvés, sélectionnez un mot-clé et appuyez sur **OK** pour rechercher des éléments comportant ce mot-clé.

Dans la liste des applications disponibles sur la page de démarrage de Smart TV, vous pouvez...

Supprimer une application

Pour supprimer une application de la page de démarrage de Smart TV, sélectionnez l'icône de l'application et appuyez sur **Supprimer**.

Déplacer une application


Pour déplacer une application dans la liste, sélectionnez l'icône de l'application, appuyez sur **Déplacer** et utilisez les touches de direction pour repositionner l'application. Appuyez sur **OK** pour confirmer l'emplacement.

Verrouiller une application

Pour verrouiller une application, sélectionnez l'icône de l'application et appuyez sur **Verrouiller**.

Lorsque vous verrouillez une application, vous devez entrer le code PIN à 4 chiffres que vous avez défini pour le contrôle parental au moment de la configuration de Smart TV. Dans la liste, une application verrouillée est marquée par un verrou **🔒**. Pour déverrouiller une application, sélectionnez l'icône de l'application et appuyez sur **Déverrouiller**. Vous devez entrer le code PIN à 4 chiffres pour déverrouiller l'application.

Faire un commentaire sur une application

Sélectionnez l'application et appuyez sur  **Commentaire** pour choisir « j'aime » ou « je n'aime pas » et nous envoyer une suggestion ou une remarque. Vous pouvez aussi mentionner un dysfonctionnement au niveau d'une application.

Fermer Smart TV

Pour fermer la page de démarrage de Smart TV, appuyez sur  et sélectionnez une autre activité.

TP Vision Netherlands B.V. décline toute responsabilité quant au contenu proposé par les fournisseurs de service et à sa qualité.

Utilisation d'applications

Pour lancer une application, vous devez tout d'abord l'ajouter à votre liste d'applications sur la page de démarrage de Smart TV.


Vous pouvez ajouter des applications à votre liste depuis la galerie d'applications.

Galerie d'applications


Toutes les applications disponibles se trouvent dans la galerie d'applications. Cette dernière affiche les applications dans des listes par pays.


Pour ouvrir la galerie d'applications, sélectionnez l'icône correspondante sur la page de démarrage de Smart TV et appuyez sur **OK**.


Dans la galerie d'applications, utilisez les touches de direction pour sélectionner des éléments de la page.


Pour afficher les applications par catégorie, appuyez sur .



Toutes les applications, sélectionnez une catégorie et appuyez sur **OK**.

Pour afficher les applications d'un autre pays, appuyez sur  **Pays**, sélectionnez un pays et appuyez sur **OK**.

Pour verrouiller une application, sélectionnez l'icône de l'application et appuyez sur  **Verrouiller**.

Lorsque vous verrouillez une application, vous devez entrer le code PIN à 4 chiffres que vous avez défini pour le contrôle parental au moment de la configuration de Smart TV. Dans la liste, une application verrouillée est marquée par un verrou .

Pour déverrouiller une application, sélectionnez l'icône de l'application et appuyez sur  **Déverrouiller**. Vous devez entrer le code PIN à 4 chiffres pour déverrouiller l'application.

Pour revenir à la page de démarrage de Smart TV, appuyez sur  **LIST** ou .


Ajouter une application à votre liste

Dans la galerie d'applications, sélectionnez l'icône de l'application et appuyez sur **OK**.


Sélectionnez **Ajouter** et appuyez sur **OK**.

Vous pouvez aussi sélectionner **Ajouter et déplacer** pour l'ajouter et la placer immédiatement où vous voulez dans la liste.


Lancer une application

Pour lancer une application, appuyez sur  et sélectionnez **Smart TV**.

Sur la page de démarrage, sélectionnez l'icône d'une application et appuyez sur **OK**.

Dans une application, appuyez sur  pour revenir à l'étape ou page précédente.

Recharger une page d'application

Si une page d'application ne s'est pas chargée correctement, appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Recharger** pour recharger la page.

Zoom

Vous pouvez effectuer un zoom avant dans une page d'application.

Pour ce faire, appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez



Zoomer sur page.

Utilisez la barre du curseur pour définir l'agrandissement.

Pour revenir à l'affichage normal, restaurez la barre du curseur.

Affichage des informations de sécurité

Vous pouvez vérifier le niveau de sécurité d'une page d'application.

Sur une page d'application, appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Informations sur la sécurité**. Si un verrou  est affiché en regard de l'animation de chargement au bas de l'écran lors du chargement d'une page, cela signifie que le transfert est sûr.

Fermer une application

Pour fermer une application et revenir à la page de démarrage de Smart TV, appuyez sur **Smart TV**.

Applications de location de vidéos

Les applications de location de vidéos de Smart TV vous permettent de louer votre film préféré sur un site de location en ligne. Vous pouvez effectuer un paiement sécurisé avec votre carte de crédit.

Louer un film

1 - Ouvrez une application de location de vidéos dans votre liste d'applications ou sélectionnez une vidéo recommandée sur la page de démarrage de Smart TV.

2 - Sélectionnez un film.

3 - Effectuez le paiement en ligne.

4 - Téléchargez la vidéo.

5 - Lancer la lecture. Vous pouvez utiliser les touches  (Lecture) et  (Pause).

La plupart des services de location de vidéos vous invitent à créer un compte.

Diffusion de vidéos

Ce téléviseur vous permet de regarder des films loués en streaming. Vous pouvez regarder le film presque instantanément. Lorsque le site de location en ligne utilise la diffusion de vidéos en streaming, il est possible que vous ayez besoin d'un disque dur USB pour stocker des données vidéo en mémoire tampon. Vous pouvez suspendre ou reprendre la lecture d'un film loué en streaming.

Si un disque dur USB est connecté, vous pouvez également télécharger des films loués sur des sites de location de vidéos proposant uniquement le téléchargement de films. Vous pouvez suspendre ou reprendre la lecture d'un film téléchargé.

Consultez le site de location de vidéos en ce qui concerne la durée de location des films.

Trafic Internet

La diffusion ou le téléchargement de nombreuses vidéos peut entraîner le dépassement de votre limite mensuelle de volume Internet.

Télévision en ligne

L'application Télévision en ligne de la page de démarrage de Smart TV* vous permet de regarder les programmes TV que vous avez manqués ou de visionner des programmes au moment de votre choix.

Ouvrir Télévision en ligne

Pour ouvrir l'application Télévision en ligne, appuyez sur  et sélectionnez **Smart TV**.

Sur la page de démarrage, sélectionnez l'icône  **Télévision en ligne** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez un programme sur la page et appuyez sur **OK** pour lancer la lecture.

Vous pouvez utiliser les touches  (Lecture) et  (Pause).

Liste par chaîne émettrice

Pour afficher les programmes de télévision en ligne par chaîne émettrice, appuyez sur  **Toutes les chaînes émettrices**. Sélectionnez une chaîne émettrice et appuyez sur **OK**.

* Si ce service est disponible dans votre région.

6.3

Vidéos, photos et musique


À partir d'un périphérique de stockage USB ou d'un réseau

Vous pouvez afficher vos photos ou lire vos fichiers musicaux et vos vidéos à partir d'un périphérique de stockage USB ou disque dur USB connecté. Si vous disposez d'un ordinateur dans votre réseau domestique, vous pouvez afficher et lire vos fichiers sur le téléviseur à partir de votre ordinateur.

À partir d'un périphérique de stockage USB

Lorsque le téléviseur est allumé, insérez une clé USB ou un disque dur USB dans l'un des ports USB. Le téléviseur détecte le périphérique et répertorie les fichiers.

Si la liste ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur **SOURCE**, sélectionnez **Parcourir USB** et appuyez sur **OK**.

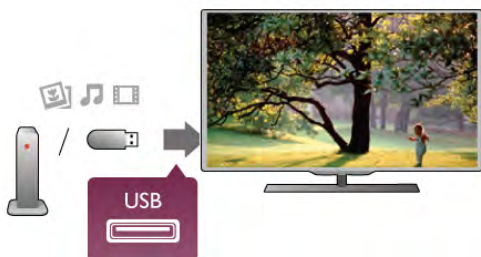

Avertissement

Si vous essayez de suspendre ou d'enregistrer un programme alors qu'un disque dur USB est connecté, le téléviseur vous invitera à formater le disque dur USB. Ce formatage supprimera tous les fichiers du disque dur USB.

À partir d'un ordinateur

Si le téléviseur et l'ordinateur se trouvent sur le même réseau, le téléviseur peut parcourir et lire les fichiers stockés sur l'ordinateur.

Sur votre ordinateur, vous devez installer un logiciel de serveur multimédia, tel que Twonky™, pour partager vos fichiers avec le téléviseur. Le téléviseur affiche vos fichiers et dossiers tels qu'ils sont organisés sur votre ordinateur.

Pour parcourir les fichiers de votre ordinateur, appuyez sur **SOURCE**, sélectionnez **Parcourir réseau** et appuyez sur **OK**.





Barre de menu et tri

Lorsqu'un périphérique USB est connecté, le téléviseur trie les fichiers par type. Naviguez jusqu'à la barre de menu et sélectionnez le type de fichier que vous recherchez.


Si vous parcourez les fichiers d'un ordinateur, vous pouvez parcourir uniquement les fichiers et dossiers tels qu'ils sont organisés sur l'ordinateur.


La barre de menu

Naviguez jusqu'à la barre de menu et sélectionnez le type de fichier que vous voulez afficher ou lire.

Sélectionnez  **Photos**,  **Musique** ou  **Vidéos**. Vous pouvez aussi ouvrir le mode d'affichage  **Dossiers** et parcourir vos dossiers pour rechercher un fichier.


Tri


Pour parcourir vos photos par date, mois, année ou par nom par ordre alphabétique, appuyez sur  **Trier**.


Pour parcourir vos fichiers musicaux par album, artiste, genre ou par nom par ordre alphabétique, appuyez sur  **Trier**.

Les vidéos sont triées par ordre alphabétique.

Afficher photos



Pour afficher des photos, sélectionnez  **Photos** dans la barre de menu, choisissez la miniature d'une photo et appuyez sur **OK**.

Si un même dossier comporte plusieurs photos, sélectionnez une photo et appuyez sur  **Diaporama** pour démarrer un diaporama de toutes les photos enregistrées dans ce dossier. Pour passer à la photo suivante ou précédente, appuyez sur **CH+** ou **CH-**.

Pour arrêter le diaporama ou fermer la photo, appuyez sur  **LIST** ou  (Arrêt).

Vous pouvez ajouter de la musique à un diaporama. Démarrez le diaporama après avoir lancé la lecture de musique.

1 - Sélectionnez une chanson ou un dossier comprenant des chansons et appuyez sur **OK**.

2 - Appuyez sur  **LIST** et sélectionnez  **Photos**.

3 - Sélectionnez une photo ou un dossier comprenant des photos et appuyez sur  **Diaporama**.

Informations

Pour afficher des informations sur une photo (taille, date de création, chemin du fichier, etc.), sélectionnez une photo et appuyez sur **i** INFO.
Appuyez à nouveau sur INFO pour masquer les informations.

Options

Appuyez sur **≡** OPTIONS.

- Aléatoire

Affiche vos photos dans un ordre aléatoire.

- Répéter

Lit le diaporama en continu.

- Vitesse diaporama

Définit la vitesse du diaporama.

- Transition diaporama

Définit le style des transitions photo.

Pour fermer **Parcourir USB** ou **Parcourir réseau**, appuyez sur **⬆** et sélectionnez une autre activité.

Lecture de musique

Pour lire de la musique, sélectionnez **🎵 Musique** dans la barre de menu, choisissez une chanson et appuyez sur **OK**.

Si un même dossier comporte plusieurs chansons, appuyez sur **🔴 Lire tout** pour lire toutes les chansons de ce dossier.

Pour passer à la chanson suivante ou précédente, appuyez sur **CH+** ou **CH-**.

Pour suspendre la musique, appuyez sur **OK**. Appuyez à nouveau sur **OK** pour reprendre.

Pour effectuer un retour avant ou arrière de 10 secondes dans une chanson, appuyez sur **▶** ou **◀**.

Pour revenir en arrière ou effectuer une avance rapide, appuyez sur **◀◀** ou **▶▶**. Appuyez à plusieurs reprises sur les touches pour augmenter la vitesse : 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Pour arrêter la lecture de musique, appuyez sur **■** (Arrêt).

Si vous appuyez sur **≡ LIST** ou **🔍**, la lecture de musique se poursuit.

Informations

Pour afficher des informations sur une chanson (titre, artiste, durée, etc.), sélectionnez la chanson et appuyez sur **i** INFO.

Appuyez à nouveau sur INFO pour masquer les informations.

Options

Appuyez sur **≡** OPTIONS.

- Aléatoire

Lit vos fichiers musicaux dans un ordre aléatoire.

- Répéter

Lit la chanson une seule fois ou en continu.

Désactivation de l'écran

Si vous écoutez simplement de la musique, vous pouvez désactiver l'écran du téléviseur pour économiser de l'énergie.

Pour désactiver l'écran, appuyez sur **≡** OPTIONS, sélectionnez **🌿 Paramètres écologiques** dans la barre de menu, puis **Écran dés.** et appuyez sur **OK**. Pour réactiver l'écran, appuyez sur une touche de la télécommande.

Pour fermer **Parcourir USB** ou **Parcourir réseau**, appuyez sur **⬆** et sélectionnez une autre activité.

Lecture de vidéos

Pour lire une vidéo, sélectionnez **📺 Vidéos** dans la barre de menu, sélectionnez une vidéo et appuyez sur **OK**.

Si un même dossier comporte plusieurs vidéos, appuyez sur **🔴 Lire tout** pour lire toutes les vidéos de ce dossier.

Pour passer à la vidéo suivante ou précédente, appuyez sur **CH+** ou **CH-**.

Pour suspendre la lecture de la vidéo, appuyez sur **OK**.

Appuyez à nouveau sur OK pour reprendre.

Pour effectuer un retour avant ou arrière de 10 secondes dans une vidéo, appuyez sur **▶** ou **◀**.

Pour revenir en arrière ou effectuer une avance rapide, appuyez sur **◀◀** ou **▶▶**. Appuyez à plusieurs reprises sur les touches pour augmenter la vitesse : 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Pour arrêter la lecture de la vidéo, appuyez sur **■** (Arrêt).

Informations

Pour afficher des informations sur une vidéo (position du curseur, durée, titre, date, etc.), sélectionnez la vidéo et appuyez sur **i** INFO.

Appuyez à nouveau sur INFO pour masquer les informations.

Options

Appuyez sur **≡** OPTIONS.

- Sous-titres

Vous pouvez choisir les options suivantes pour les sous-titres, s'ils sont disponibles : **Marche**, **Arrêt** ou **Actif sans son**.

- Aléatoire

Lit vos vidéos dans un ordre aléatoire.

- Répéter

Lit une vidéo une seule fois ou en continu.

- DivX® VOD

Ouvre l'enregistrement DivX.

Pour fermer **Parcourir USB** ou **Parcourir réseau**, appuyez sur **⬆** et sélectionnez une autre activité.

DivX® VOD

Ce téléviseur est DivX Certified® et lit des vidéos de haute qualité provenant de services de VOD (vidéo à la demande) DivX.

Pour lire des vidéos à la demande DivX (VOD) provenant d'un site de location de vidéos ou enregistrées sur votre ordinateur, vous devez tout d'abord activer DivX VOD sur le téléviseur. L'activation DivX VOD de votre téléviseur est gratuite.

Enregistrer

Si le téléviseur n'est pas encore activé lorsque vous démarrez la lecture d'une vidéo DivX louée, le téléviseur vous indique le code d'enregistrement DivX nécessaire à l'activation de ce téléviseur.

Pour l'enregistrement, suivez les étapes suivantes.

1 - Lorsque le téléviseur affiche le code d'enregistrement à 8 ou 10 chiffres, notez-le et accédez à <http://vod.divx.com> sur votre ordinateur.

2 - Téléchargez et installez le logiciel de lecture DivX sur votre ordinateur.

3 - Démarrez le logiciel de lecture DivX et créez un compte DivX (VOD > Create a DivX Account... [Créer un compte DivX...]).

4 - Dans le lecteur DivX, enregistrez le téléviseur à l'aide du code d'enregistrement du téléviseur (VOD > Register a DivX Certified Device... [Enregistrer un appareil DivX Certified]).

5 - Téléchargez et enregistrez la vidéo d'enregistrement lorsque vous y êtes invité(e).

6 - Transférez la vidéo d'enregistrement vers le téléviseur. Vous pouvez utiliser une clé USB ou votre connexion réseau.

7 - Lancez la lecture de la vidéo d'enregistrement sur votre téléviseur pour terminer l'enregistrement et activer DivX sur votre téléviseur.

Consultez le site Web DivX pour une assistance.

Désenregistrer

Vous pouvez désenregistrer le téléviseur TV et désactiver la lecture DivX VOD.

Pour procéder au désenregistrement, appuyez sur **SOURCE**, sélectionnez **Parcourir USB** et appuyez sur **OK**.

Appuyez sur **⏏** **OPTIONS**, sélectionnez **DivX® VOD** et appuyez sur **OK**.

DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques commerciales de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont utilisés sous licence.

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Cet appareil DivX Certified® officiel lit les vidéos DivX. Rendez-vous sur divx.com pour en savoir plus et pour accéder aux outils logiciels vous permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX.

CONCERNANT LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX (VOD) achetées. Pour obtenir votre code d'enregistrement, allez dans la section DivX VOD du menu de configuration de votre appareil. Rendez-vous sur vod.divx.com pour plus d'informations sur l'enregistrement.

6.4

Pause TV

Vous pouvez interrompre une émission de télévision et reprendre sa lecture ultérieurement. Seules les chaînes TV numériques peuvent être interrompues. Vous devez connecter un disque dur USB pour mettre en mémoire tampon l'émission. Vous pouvez interrompre une émission pendant 90 minutes maximum.

Dans **Aide**, appuyez sur **■ Liste** et recherchez **Disque dur USB, installation** pour plus d'informations.

Suspendre ou reprendre une émission

Pour suspendre une émission de télévision, appuyez sur **⏏** (Pause). Une barre de progression s'affiche brièvement à l'écran.

Pour afficher la barre de progression, appuyez de nouveau sur **⏏** (Pause).

Pour reprendre la lecture, appuyez sur **▶** (lecture). L'icône à l'écran indique que vous regardez une émission interrompue.

Retour à l'émission de télévision en cours

Pour revenir à l'émission de télévision en cours, appuyez sur **■** (Arrêt).



Lorsque vous passez à une chaîne numérique, le disque dur USB commence à mettre l'émission en mémoire tampon. Lorsque vous passez à une autre chaîne numérique, l'émission en cours sur la nouvelle chaîne est mise en mémoire tampon et celle de l'ancienne chaîne est effacée. Lorsque vous basculez vers un périphérique connecté (lecteur de disques Blu-ray ou récepteur numérique), le disque dur USB cesse de mettre en mémoire tampon et l'émission est effacée. Et lorsque vous basculez le téléviseur en mode veille, l'émission est effacée.

Lorsque vous enregistrez un programme sur le disque dur USB, vous ne pouvez pas suspendre une émission de télévision.

Instant Replay

Pendant que vous regardez une émission de télévision sur une chaîne numérique, vous pouvez facilement répéter instantanément ce qui vient d'être diffusé.

Pour répéter les 10 dernières secondes d'une émission de télévision, appuyez sur **⏏** (Pause), puis sur **◀** (gauche). Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur **◀** pour revenir jusqu'au début de l'enregistrement de l'émission ou de la durée d'enregistrement maximale.

Barre de progression

Lorsque la barre de progression s'affiche à l'écran, appuyez sur **◀◀** (Retour) ou **▶▶** (Avance) pour sélectionner le point où vous souhaitez commencer à regarder l'émission interrompue. Appuyez plusieurs fois sur ces touches pour modifier la vitesse.

Bon à savoir

- La description audio (commentaire) destinée aux malvoyants n'est pas disponible avec la fonction Pause TV ou Enregistrement.
- Vous pouvez mettre en mémoire tampon les sous-titres numériques (DVB) de la chaîne. Vous ne pouvez pas mettre en mémoire tampon des sous-titres issus des services télétexte. Pour vérifier si des sous-titres numériques (DVB) sont disponibles, sélectionnez la chaîne TV et appuyez sur **⏏** **OPTIONS**, sélectionnez **≡ Options** dans la barre de menu, puis **Langue sous-titres** pour ouvrir la liste des sous-titres. Vous ne pouvez mettre en mémoire tampon qu'une langue sous-titre précédée d'une icône **DVB**.

Enregistrement

Enregistrement d'un programme

Si un disque dur USB est connecté et formaté et que le téléviseur reçoit les informations du guide TV électronique, vous pouvez enregistrer une émission de télévision numérique.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Disque dur USB, Installation** pour installer un disque dur USB.

Enregistrer maintenant

Pour enregistrer le programme que vous êtes en train de regarder, appuyez sur la touche **(Enregistrer)** de la télécommande.



Si vous recevez les informations du guide TV à partir d'Internet, vous pouvez modifier l'heure de fin de l'enregistrement dans la fenêtre contextuelle avant de confirmer l'enregistrement.

Si vous recevez les informations du guide TV à partir de l'émetteur, l'enregistrement commence immédiatement. Vous pouvez modifier l'heure de fin de l'enregistrement dans la liste des enregistrements. Voir ci-dessous.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **(Arrêt)**.

Programmation d'un enregistrement

Vous pouvez programmer l'enregistrement d'une émission diffusée le jour même ou les jours suivants (8 jours maximum).

1 - Pour programmer un enregistrement, appuyez sur **Guide**. Sur la page du guide TV, sélectionnez la chaîne et l'émission que vous souhaitez enregistrer.

Vous pouvez entrer le numéro de la chaîne que vous souhaitez sélectionner dans la liste.

Appuyez sur **(Droite)** ou **(Gauche)** pour faire défiler les programmes d'une chaîne.

Pour modifier la date de la liste, appuyez sur **OPTIONS** et sélectionnez **Sélectionner jour**. Dans la liste, sélectionnez le jour de votre choix et appuyez sur **OK**. Si les informations du guide TV proviennent d'Internet, vous pouvez sélectionner la date en haut de la page et appuyer sur **OK**.

2 - Lorsque le programme est mis en surbrillance, appuyez sur **Enregistrer** ou appuyez sur **OPTIONS** et sélectionnez **Enregistrer**. Le téléviseur ajoute une marge de temps à la fin du programme. Vous pouvez la prolonger si nécessaire.

3 Sélectionnez **Programmation** et appuyez sur **OK**. L'enregistrement est alors programmé. Un avertissement s'affiche automatiquement en cas de chevauchement entre des enregistrements programmés.

Si vous prévoyez d'enregistrer un programme en votre absence, n'oubliez pas de laisser le téléviseur en veille et le disque dur USB allumé.

Liste des enregistrements

Pour afficher la liste des enregistrements et des enregistrements programmés, appuyez sur **(Accueil)**, sélectionnez **Enregistrements** et appuyez sur **OK**. Dans cette liste, vous pouvez sélectionner un programme pour le regarder, supprimer des programmes enregistrés, modifier l'heure de fin d'un enregistrement en cours ou vérifier l'espace disque disponible. Dans cette liste également, si les informations du guide TV proviennent d'Internet, vous pouvez programmer un enregistrement dont vous définissez vous-même l'heure de début et de fin, comme un enregistrement programmé mais non lié à un programme. Pour définir un enregistrement programmé, sélectionnez **Programmer enregistrement** en haut de la page et appuyez sur **OK**. Définissez la chaîne, la date et la durée. Pour confirmer l'enregistrement, sélectionnez **Programmation** et appuyez sur **OK**.

Supprimer un enregistrement programmé

Pour supprimer un enregistrement programmé, sélectionnez l'enregistrement à venir dans la liste et appuyez sur **OK**. Vous pouvez aussi sélectionner l'enregistrement programmé, appuyer sur **OPTIONS** et sélectionner **Annul. enregistr.**

Bon à savoir

- Pendant l'enregistrement d'un programme, vous pouvez regarder un programme précédemment enregistré.
- Pendant un enregistrement, vous ne pouvez pas changer de chaîne de télévision.
- Pendant un enregistrement, vous ne pouvez pas suspendre l'émission de télévision.
- Pour permettre l'enregistrement, l'horloge doit impérativement être réglée de manière fiable. Si vous modifiez l'horloge du téléviseur manuellement, il est possible que les enregistrements échouent.
- La description audio (commentaire) destinée aux malvoyants n'est pas disponible avec la fonction d'enregistrement.
- Vous pouvez enregistrer les sous-titres numériques (DVB) de la chaîne. Vous ne pouvez pas enregistrer des sous-titres issus des services télétexte. Pour vérifier si des sous-titres numériques (DVB) sont disponibles, sélectionnez la chaîne TV et appuyez sur **OPTIONS**, sélectionnez **Options** dans la barre de menu, puis **Langue sous-titres** pour ouvrir la liste des sous-titres. Vous ne pouvez enregistrer qu'une langue sous-titre précédée d'une icône **DVB**.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Regarder un enregistrement** pour regarder et gérer vos enregistrements.

Regarder un enregistrement

Pour regarder un enregistrement, appuyez sur **(Accueil)**, sélectionnez **Enregistrements** et appuyez sur **OK**. Dans la liste, sélectionnez l'enregistrement et appuyez sur **(Lecture)** pour lancer la lecture.

Vous pouvez utiliser les touches **(Avance)**, **(Retour)**, **(Pause)** ou **(Arrêt)** de la télécommande.



Enregistrement expiré

Les chaînes peuvent limiter le nombre de jours pendant lesquels un enregistrement peut être regardé. Dans la liste, un enregistrement peut être accompagné du nombre de jours avant son expiration.

Echec de l'enregistrement

Lorsque la chaîne a empêché un enregistrement programmé ou lorsque le téléchargement a été interrompu, l'enregistrement comporte la mention **Echec**.

Effacer un enregistrement

Pour supprimer un enregistrement, sélectionnez-le dans la liste, puis appuyez sur **OPTIONS** et sélectionnez **Effacer enregistrement**.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Enregistrer un programme** pour plus d'informations.

6.6

Application MyRemote

À propos de l'application MyRemote

Grâce à l'**application MyRemote**, vous pouvez vous servir de votre smartphone ou tablette comme télécommande pour ce téléviseur. Vous pouvez partager les photos, la musique et les vidéos d'autres périphériques de votre réseau domestique. Vous pouvez consulter le guide TV, voir la programmation et régler le téléviseur sur la chaîne de votre choix. Avec la fonction Wi-Fi Smart Screen, vous pouvez regarder la télévision sur votre smartphone ou tablette. Les fonctions de l'application MyRemote varient selon les versions et les systèmes d'exploitation.



Gratuit

Vous pouvez télécharger gratuitement l'application MyRemote. À l'exception de la fonction Wi-Fi Smart Screen, toutes les fonctions de l'application MyRemote sont gratuites.

Versions de l'application

L'application MyRemote est sans cesse améliorée. De futures versions offriront de nouvelles fonctions et seront progressivement disponibles. Vérifiez régulièrement les mises à jour de l'application MyRemote sur les App Stores.

* La version 3.0 de l'application MyRemote sera disponible au cours du second semestre 2012.

Fonctions de l'application

Les fonctions de l'application varient selon la version et le périphérique sur lequel vous utilisez l'application.

* Disponible uniquement sur tablette.

** De légers frais sont d'application.

Langues

Les langues suivantes sont disponibles dans l'application MyRemote : anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, néerlandais et russe.

Si la langue définie sur votre appareil mobile ne fait pas partie des langues disponibles, l'application MyRemote s'ouvre en anglais.

Application MyRemote sur d'autres téléviseurs

Vous pouvez utiliser l'application MyRemote sur les téléviseurs Philips 2009 ou ultérieurs.

Si votre téléviseur est un modèle 2009, vous devez mettre à jour le logiciel du téléviseur et activer **JointSpace**. Si vous possédez un modèle 2010, vous devez simplement activer **JointSpace** sur le téléviseur. Les modèles 2011 et 2012 sont prêts à utiliser l'application MyRemote.

Pour connaître l'année de fabrication de votre téléviseur, vérifiez la référence du téléviseur (par ex. xxPFLxxx4). Si le dernier chiffre est un « 4 », votre téléviseur est un modèle 2009. Si le dernier chiffre est un « 5 », votre téléviseur est un modèle 2010. Un « 6 » pour les modèles 2011 et un « 7 » pour les modèles 2012.

Activation de JointSpace

- 1 - Allumez le téléviseur.
- 2 - Assurez-vous que le logiciel du téléviseur a été mis à jour (modèles 2009 uniquement) et que vous avez installé quelques chaînes TV.
- 3 - Dans le menu Accueil, sélectionnez **Regarder TV**.
- 4 - Sur la télécommande, appuyez sur les chiffres **564 687 722** (JointSpace). Vous pouvez ignorer le changement de chaîne.
- 5 - JointSpace est activé une fois que le message **JointSpace enabled** (JointSpace activé) s'affiche.

Votre réseau

Réseau domestique

Votre téléviseur, votre smartphone, votre tablette et votre ordinateur doivent être connectés à votre réseau domestique pour vous permettre d'utiliser l'application MyRemote.

Pour connecter le téléviseur à votre réseau domestique . . .

- 1 - Connectez votre routeur réseau à Internet, si ce n'est pas déjà fait (connexion Internet haut débit).
- 2 - Connectez le téléviseur à votre routeur réseau. Il peut s'agir d'une connexion filaire ou sans fil.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Réseau, sans fil** ou **Réseau, câblé** pour plus d'informations.



Logiciel de serveur multimédia

Pour visionner vos photos, écouter votre musique ou lire vos vidéos à partir de votre ordinateur sur le téléviseur, vous devez installer un logiciel de serveur multimédia sur votre ordinateur. Configurez ce logiciel pour pouvoir partager vos fichiers sur votre réseau domestique.

Digital Media Renderer - DMR




Si vos fichiers multimédia ne peuvent pas être lus sur votre téléviseur, assurez-vous que l'option **Digital Media Renderer** est activée. Par défaut, DMR est activé. Pour vérifier si l'option DMR est activée . . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres réseau** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Digital Media Renderer - DMR** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Activé** et appuyez sur **OK**.
- 5 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Nom du réseau TV

Si votre réseau domestique comporte plusieurs téléviseurs, vous pouvez renommer ce téléviseur dans les paramètres réseau.

Pour renommer votre téléviseur . . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres réseau** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Nom du réseau TV** et appuyez sur **OK** pour afficher le nom actuel. Vous pouvez utiliser le clavier de la télécommande pour modifier le nom du téléviseur sur le réseau.
- 4 - Sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK** lorsque vous êtes prêt.
- 5 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Téléchargement de l'application

Pour télécharger l'application MyRemote sur votre smartphone ou tablette, vous pouvez utiliser les codes QR de cette page. Sélectionnez le système d'exploitation (ou le type d'appareil) dont vous avez besoin et utilisez votre lecteur de codes QR pour accéder directement à la page de téléchargement.

iPhone d'Apple

Pour télécharger l'application sur votre iPhone, rendez-vous dans l'App Store d'Apple et recherchez l'application **Philips MyRemote**.



iPad d'Apple

Pour télécharger l'application sur votre iPad, rendez-vous dans l'App Store d'Apple et recherchez l'application **Philips MyRemote HD**.



Google Play

Pour télécharger l'application sur votre appareil Android, rendez-vous sur Google Play et recherchez l'application **Philips MyRemote**.



Menu de l'application

Menu de l'application

Depuis le **menu de l'application** MyRemote, vous pouvez lancer les différentes fonctions de l'application MyRemote. Il suffit d'appuyer sur une fonction pour l'ouvrir. Pour revenir au menu de l'application, appuyez sur le bouton de celui-ci en haut de la page.

Sélectionnez appareil

Dans l'application MyRemote 3.0, vous pouvez sélectionner l'appareil avec lequel vous voulez utiliser toutes les fonctions de l'application. Appuyez sur le bouton **Sélectionnez appareil** dans le coin supérieur droit du menu de l'application. Dans l'application MyRemote 2.0, vous devez sélectionner l'appareil pour chaque fonction séparément.

* Vous pouvez vérifier la compatibilité de MyRemote avec d'autres produits Philips sur la page d'assistance en ligne du produit à l'adresse www.philips.com/support. Assurez-vous également d'avoir mis à jour votre produit Philips avec les derniers logiciels.

Fonctions de l'application

SimplyShare

Avec **SimplyShare**, vous pouvez envoyer des fichiers multimédias tels que les photos, la musique ou les vidéos d'un appareil de votre réseau domestique vers un autre appareil de votre réseau.*



Pour ouvrir SimplyShare dans l'application MyRemote, appuyez sur le bouton **SimplyShare** du menu de l'application MyRemote.

Sélectionnez l'appareil à partir duquel envoyer des fichiers multimédia

- 1 - Appuyez sur la barre blanche dans la partie supérieure pour ouvrir la liste des appareils disponibles dans votre réseau.
- 2 - Appuyez sur un appareil dans la liste.

Sélectionnez l'appareil sur lequel lire les fichiers multimédia

- 1 - Appuyez sur la barre blanche dans la partie inférieure pour ouvrir la liste des appareils disponibles dans votre réseau.
- 2 - Appuyez sur un appareil dans la liste.


Sélectionnez un fichier multimédia

Certains appareils envoyant des fichiers les offrent par type de contenu multimédia. Si c'est le cas, vous pouvez sélectionner le type de contenu multimédia que vous recherchez - **Musique**, **Vidéos** ou **Photos**.

- 1 - Appuyez sur le type de fichier multimédia que vous recherchez.
- 2 - Dans la liste, appuyez sur le morceau musical, la vidéo ou la photo à lire sur l'appareil sélectionné.

Formats multimédia compatibles

Un large choix de formats multimédia peut être lu sur votre téléviseur.

Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Formats de lecture** pour obtenir la liste des formats de fichier compatibles avec votre téléviseur.

* Vous pouvez vérifier la compatibilité de MyRemote avec votre produit Philips sur la page d'assistance en ligne du produit à l'adresse www.philips.com/support. Assurez-vous également d'avoir mis à jour votre produit Philips avec les derniers logiciels.

Net TV

Le bouton Net TV du menu d'accueil de MyRemote vous permet d'ouvrir Net TV / Smart TV sur votre téléviseur.



Pour ouvrir Net TV / Smart TV sur votre téléviseur, appuyez sur le bouton **Net TV** du menu d'accueil de MyRemote.

Vous pouvez utiliser la télécommande de l'application MyRemote pour parcourir les pages. Utilisez le clavier de l'application MyRemote pour saisir facilement du texte sur le téléviseur.

Guide TV

Si vous possédez une tablette, vous pouvez l'utiliser pour accéder au guide TV de votre téléviseur. Vous pouvez ainsi consulter le programme TV et découvrir son contenu. En appuyant sur le nom d'un programme, vous activez directement la chaîne de télévision concernée.






Pour ouvrir le guide TV, appuyez sur le bouton correspondant dans le menu de l'application MyRemote.

La première fois que vous appuyez sur le bouton du guide TV, vous êtes invité à lier la tablette et le téléviseur.


Préparation

Avant de lier la tablette et le téléviseur, vérifiez si le guide TV est mis à jour à partir d'Internet.

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV** > **Paramètres généraux** > **Guide TV**.
- 3 - Sélectionnez **À partir d'Internet** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Liaison avec le téléviseur

Pour lier la tablette au guide TV du téléviseur . . .

- 1 - Appuyez sur la touche **GUIDE** de la télécommande pour ouvrir le guide TV sur le téléviseur.
- 2 - Appuyez sur la touche  (jaune) pour ouvrir la liste des appareils mobiles détectés.
- 3 - Sélectionnez **Lier un périphérique mobile** et appuyez sur **OK** pour voir le code de liaison.
- 4 - Sur la tablette, démarrez l'application MyRemote et appuyez sur le bouton **Configuration** du menu d'accueil.
- 5 - Appuyez sur l'option **Guide TV**.
- 6 - Saisissez le code de liaison.

Contrôle

La fonction **Control** du menu d'accueil de MyRemote vous permet de transformer votre smartphone ou tablette en une véritable télécommande pour votre téléviseur.



Appuyez sur le bouton **Control** pour sélectionner le téléviseur (ou lecteur de disques Blu-ray ou système Home Cinéma Philips) à commander.

Appuyez sur l'icône de l'appareil pour afficher sa télécommande.


Wi-Fi Smart Screen

Téléchargement et configuration

La fonction **Wi-Fi Smart Screen** vous permet de regarder une chaîne TV numérique de votre téléviseur sur votre smartphone ou tablette.*

Matériel requis

Pour regarder la télévision sur votre smartphone ou tablette à l'aide de la fonction Wi-Fi Smart Screen . . .

- des chaînes TV numériques doivent être installées sur votre téléviseur
- le téléviseur doit être allumé
- votre réseau domestique doit être sécurisé. Sécurisez votre réseau avec **WEP**, **WPA**, **WPA2** ou configurez-le à l'aide de **WPS**
- le paramètre **Wi-Fi Smart Screen** doit être activé. Appuyez sur  (accueil) > **Configuration** > **Paramètres réseau** > **Wi-Fi Smart Screen**.

Comment l'acheter ?

Appuyez sur **Wi-Fi Smart Screen** dans le **menu de l'application** pour ouvrir la fonction. Si vous n'avez pas encore acheté cette fonction, vous serez invité(e) à l'acheter en ligne. Après l'achat, **Wi-Fi Smart Screen** s'ouvre automatiquement et vous pouvez commencer à regarder la télévision.

Code parental

Certaines chaînes numériques classent leurs programmes par niveau d'âge. Lorsque le niveau d'âge indiqué pour un programme est supérieur ou égal à celui que vous avez défini pour votre enfant, le programme est verrouillé. Un **code PIN** est nécessaire pour déverrouiller et regarder le programme. Pour activer l'option **Code parental**, appuyez sur le bouton **Configuration** du menu de l'application. Activez **Code parental**, définissez votre code PIN et un âge. Le code parental de l'application MyRemote est défini pour le visionnage de la télévision sur votre smartphone ou tablette, mais pas le téléviseur.

Si vous avez oublié votre code PIN, vous devez réinstaller l'application MyRemote à partir de l'App Store. Sur la page d'achat de Wi-Fi Smart Screen, vous pouvez rétablir votre achat sans frais.

* La fonction Wi-Fi Smart Screen est disponible pour la version 3.0 de MyRemote et sera disponible au cours du second semestre 2012.

Regarder une chaîne TV

Regarder une chaîne TV

Pour regarder une chaîne TV avec la fonction Wi-Fi Smart Screen, appuyez sur **Wi-Fi Smart Screen** dans le **menu de l'application**. Wi-Fi Smart Screen affichera la chaîne TV en cours sur le téléviseur. Si le téléviseur est réglé sur un périphérique connecté, vous devez le régler à nouveau sur **Regarder TV** ou **Regarder par satellite** (si un tuner satellite intégré est disponible).

Changement de chaîne de télévision

Pour changer de chaîne de télévision, faites glisser votre doigt sur l'écran tactile de votre smartphone ou tablette. Faites-le glisser vers la droite pour regarder la chaîne précédente ou vers la gauche pour regarder la chaîne suivante. L'ordre des chaînes suit la liste des chaînes TV.

Vous pouvez également utiliser la **barre de chaînes** pour rechercher et changer de chaîne TV.

Pause TV et enregistrement

Si vous suspendez l'émission de télévision sur le téléviseur ou démarrez l'enregistrement d'une émission avec le téléviseur (sur un disque dur USB connecté), la fonction Wi-Fi Smart Screen se désactivera.

Son

Le son accompagnant la chaîne est un son mono.

Sous-titres

Les sous-titres sur le Wi-Fi Smart Screen ne sont pas pris en charge.

Barre de chaînes

Barre de chaînes

Pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste de chaînes TV, vous pouvez utiliser la **barre de chaînes**.

Pour faire apparaître la **barre de chaînes**, appuyez sur le centre de votre écran tactile. La barre de chaînes apparaît au bas de l'écran, accompagnée par la **barre d'outils** en haut de l'écran. Vous pouvez glisser votre doigt sur la barre de chaînes et rechercher une chaîne TV.

Pour passer à une chaîne TV, appuyez sur l'icône de la chaîne. Pour fermer la barre de chaînes et la barre d'outils, appuyez à nouveau sur le centre de l'écran.

Informations du guide TV

Si vous possédez une tablette et avez lié le guide TV de votre téléviseur avec l'application MyRemote, vous pouvez voir les informations du guide TV. Au-dessus de chaque icône de chaîne TV, le guide TV indique le programme en cours et le programme suivant pour cette chaîne.

Barre d'outils

Barre d'outils

Dans la barre d'outils du Wi-Fi Smart Screen, vous pouvez sélectionner le format d'image, sélectionner la liste de chaînes TV ou satellite (si disponible sur le téléviseur), ouvrir les infobulles ou mettre le téléviseur en veille. Pour faire apparaître la **barre d'outils**, appuyez sur le centre de votre écran tactile. La barre d'outils s'affiche en haut de l'écran, accompagnée par la barre de chaînes. Pour fermer la barre d'outils et la barre de chaînes, appuyez à nouveau sur le centre de l'écran.

Bouton du menu de l'application

Pour revenir au menu de l'application MyRemote, appuyez sur le bouton du **menu de l'application**.

Échelle

Pour redimensionner l'image à la taille de l'écran ou pour qu'elle remplisse l'écran, appuyez sur le bouton **Échelle**.

TV ou Satellite

Si votre téléviseur est doté d'un tuner satellite intégré, vous pouvez sélectionner la liste de chaînes de **Regarder TV** ou **Regarder par satellite**. Le bouton indique la liste de chaînes actuellement sélectionnée.

Pour changer la liste de chaînes en cours, appuyez sur le bouton, puis sur **TV** ou **Satellite** pour sélectionner la liste de chaînes de votre choix. Si vous ne disposez pas de tuner satellite intégré, aucun bouton de sélection n'est disponible.

Infobulles ⓘ


Pour lire des **infobulles**, appuyez sur l'icône ⓘ. Les infobulles s'affichent en haut des boutons disponibles.

Pour fermer les infobulles, appuyez sur l'écran tactile.

TV ⏻

La fonction Wi-Fi Smart Screen vous permet de mettre le téléviseur en veille. Mais, en cas de connexion réseau perdue, vous ne pouvez pas redémarrer Wi-Fi Smart Screen à partir d'un téléviseur en veille.

Si vous avez activé **Démarrage rapide** et que le téléviseur est dans les plages horaires du démarrage rapide, vous pouvez toujours démarrer Wi-Fi Smart Screen et regarder la télévision. Vous pouvez arrêter et démarrer Wi-Fi Smart Screen tant que le téléviseur est dans les plages horaires du démarrage rapide. Si vous arrêtez Wi-Fi Smart Screen en-dehors d'une plage horaire de démarrage rapide, le téléviseur reste en démarrage rapide pendant 5 minutes pour vous permettre de redémarrer Wi-Fi Smart Screen sans devoir allumer le téléviseur. Dans

Aide, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Démarrage rapide** pour plus d'informations à ce sujet.

Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur le bouton **TV** ⏻ de la barre d'outils.

Skype

7.1

Qu'est-ce que Skype ?

Avec **Skype™**, vous pouvez passer des appels vidéo sur votre téléviseur gratuitement. Vous pouvez appeler et voir vos amis partout dans le monde. Parler à vos amis tout en les voyant sur le grand écran de votre téléviseur.



Pour passer un appel vidéo avec Skype, vous avez besoin de la caméra TV avec microphone intégré **Philips PTA317** (vendue séparément) et d'une bonne connexion Internet.

Le téléviseur doit être connecté à Internet avant de pouvoir configurer Skype. Vous pouvez connecter votre téléviseur avec ou sans fil.

Dans **Aide**, appuyez sur **Liste** et recherchez **Réseau, sans fil** pour connecter le téléviseur à votre réseau domestique et à Internet.

Compte Skype

Pour utiliser Skype, vous devez créer un compte Skype pour vous-même ou pour votre famille. Vous pouvez créer un nouveau compte Skype sur votre téléviseur ou sur votre ordinateur.

Crédit Skype ou Abonnements Skype

Avec Skype, vous pouvez aussi passer des appels vers des téléphones fixes ou mobiles à faibles coûts. À l'aide de votre ordinateur, vous pouvez acheter du crédit Skype ou souscrire à un abonnement Skype sur le site Web www.skype.com.


7.2

Démarrage de Skype

Installation de la caméra

Branchez le câble de la caméra TV sur l'un des ports USB situés sur le côté ou à l'arrière du téléviseur.

Courbez le petit système de fixation comme illustré ci-dessous et positionnez la caméra sur le téléviseur.

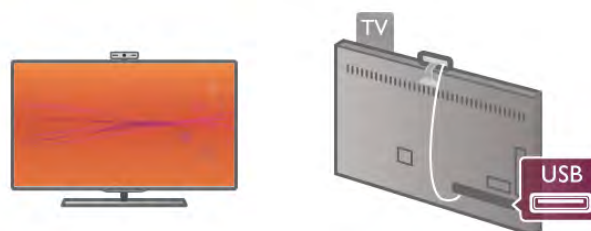

Dirigez la caméra vers l'endroit où vous vous asseyez habituellement. Dans les paramètres de Skype, vous pouvez tester la caméra, vérifier son point de vue ou définir le niveau de zoom.

Vous pouvez placer la caméra où vous le souhaitez, mais il est recommandé de la tenir à distance des haut-parleurs du téléviseur.

Si la caméra du téléviseur n'est pas connectée, Skype ne démarre pas.

Connexion - Nouveau compte

Une fois que le téléviseur est connecté à Internet et que la caméra est en place, vous pouvez démarrer Skype sur votre téléviseur.

Pour ouvrir la page de connexion de Skype, appuyez sur **Accueil** pour ouvrir le menu Accueil, sélectionnez **Skype** et appuyez sur **OK**.

Entrez votre **pseudo Skype** et votre **mot de passe**, sélectionnez **Se connecter** et appuyez sur **OK**. Le menu Skype s'ouvre à l'écran.

Vous avez oublié votre pseudo ou votre mot de passe Skype ?

Lancez Skype sur votre ordinateur pour obtenir un mot de passe temporaire de Skype.

Créer un nouveau compte

Si vous ne possédez pas encore de pseudo et de mot de passe Skype, vous pouvez créer un nouveau compte dans la page de connexion sur le téléviseur.

1 - Sur la page de connexion, sélectionnez **Nouv. compte** et appuyez sur **OK**.

2 - Créez votre nouveau compte.

- **Nom cplt**

Entrez votre nom complet.

- **Pseudo**

Entrez un nom qui vous servira de pseudo Skype. Votre pseudo Skype s'affichera dans la liste de contacts d'autres utilisateurs Skype. Un pseudo Skype doit commencer par une lettre, majuscule ou minuscule. Il doit contenir de 6 à 32 caractères, et peut comprendre des chiffres. Un pseudo Skype ne peut contenir aucun espace.

- **Mot de passe**

Entrez votre mot de passe. Celui-ci doit contenir de 6 à 20 caractères et au moins une lettre ou un chiffre. Il ne peut pas contenir de caractère spécial tel qu'une marque, une puce ou un sigle euro. Un mot de passe Skype ne peut contenir aucun espace.

- E-mail

Saisissez votre adresse e-mail.

3 - Lisez et acceptez les **conditions d'utilisation** de Skype.

4 - Si votre nouveau compte a été accepté, vous êtes connecté.

Vous pouvez modifier ou compléter votre **profil Skype** sur votre ordinateur. Démarrez Skype sur votre ordinateur, connectez-vous avec votre pseudo et votre mot de passe Skype et ouvrez votre profil Skype. Vous pouvez modifier l'image de votre profil, ajouter un message selon votre humeur ou configurer les paramètres de confidentialité.

Pas d'appels d'urgence




Pas d'appels d'urgence - Skype ne remplace pas le téléphone et ne peut donc pas être utilisé pour des appels d'urgence.

7.3

Contacts


Page de contacts

Sur la page  **Contacts**, vous trouverez la liste de vos contacts Skype. Les contacts sont affichés avec leur pseudo Skype. Sur cette page, vous pouvez ajouter, bloquer ou supprimer des contacts. Vous pouvez afficher des détails de contact ou l'historique des appels que vous avez eus avec ce contact.

Données de contact

Pour afficher les données d'un contact, sélectionnez un contact et appuyez sur  **INFO**.


Historique des contacts

Pour afficher les appels que vous avez eus avec ce contact, appuyez sur  **Historique des contacts**.

Lorsque vous vous connectez avec un autre compte Skype sur ce téléviseur, l'historique de tous les contacts de votre compte est effacé.

Statut en ligne

Pour savoir si un contact est en ligne, vérifiez l'icône de statut en ligne en regard du pseudo Skype de votre contact. À l'instar de tous les utilisateurs, votre statut en ligne s'affiche aussi dans leur page de contacts. Mais comme les autres utilisateurs, vous pouvez aussi changer votre statut en ligne.

1 - Sur la page **Contacts**, appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Statut en ligne**.

2 - Dans la liste, sélectionnez un statut et appuyez sur **OK**.

Lors de chaque mise sous tension du téléviseur, votre statut repasse en mode **En ligne**.



- En ligne

Il s'agit du paramètre par défaut lorsque vous vous connectez à Skype. Vos contacts peuvent voir que vous êtes en ligne et vous contacter.



- Absent

Vos contacts peuvent voir que vous êtes connecté(e), mais que vous ne regardez pas forcément le téléviseur. Vos contacts peuvent toujours essayer de vous contacter.



- Ne pas déranger

Vos contacts peuvent voir que vous êtes en ligne, mais que vous ne souhaitez pas être dérangé(e). Ils peuvent vous appeler ; vous serez alors averti par un signal sonore.



- Invisible

Vous apparaîtrez comme étant hors ligne pour tous vos contacts, mais vous pouvez toujours utiliser Skype de la manière habituelle. Vous pouvez utiliser Skype sans être dérangé(e) par des appels entrants.



- Hors ligne

S'affiche automatiquement lorsque vous n'êtes pas connecté(e) à Skype. Vous pouvez aussi vous-même définir votre statut sur **Hors ligne**.

Numéros fixes ou mobiles

Vous pouvez aussi ajouter un numéro de téléphone fixe ou mobile à votre liste de contacts. Un tel contact sera marqué par cette icône.



Ajouter un contact

Si vous connaissez le pseudo Skype ou l'adresse e-mail d'un ami, vous pouvez facilement l'ajouter à votre liste de contacts. Si vous ne connaissez pas son pseudo Skype ni son adresse e-mail, vous pouvez aussi essayer de le rechercher par son nom.

1 - Dans la barre de menu, sélectionnez la page  **Contacts**. Vous pouvez appuyer sur  **LIST** ou sur  pour passer à la barre de menu.

2 - Appuyez sur  **Ajouter contact**.

3 - Dans le champ texte, entrez un pseudo Skype, une adresse e-mail ou un nom. Utilisez le clavier de la télécommande pour saisir le texte.

4 - Sélectionnez **Rechercher** et appuyez sur **OK**.

5 - Skype affiche les résultats de votre recherche. Pour savoir si vous avez sélectionné la personne que vous recherchez, appuyez sur **i** **INFO** pour accéder aux données de contact.

6 - S'il s'agit de la personne que vous recherchez, sélectionnez **Ajouter** et appuyez sur **OK**.



Le nouveau contact ajouté doit accepter votre demande pour que son nom s'ajoute à votre liste de contacts. Jusqu'à ce que le contact accepte votre demande, celui-ci apparaît Hors ligne.

Accepter une demande de contact

D'autres utilisateurs Skype peuvent vous inviter à faire partie de leur liste de contacts. Vous serez averti(e) de leur demande, que vous pouvez accepter ou refuser.

Bloquer un contact

Vous pouvez bloquer un utilisateur Skype afin qu'il ne vous voit pas en ligne. Un contact bloqué ne pourra pas vous contacter par Skype. Un contact bloqué ne recevra pas de notification et vous apparaîtrez toujours Hors ligne dans sa liste de contacts.

Sur la page **Contacts**, sélectionnez un contact et appuyez sur **Bloquer le contact**.

Vous pouvez toujours débloquent un contact. Pour ce faire, sélectionnez le contact dans la liste et appuyez sur **Débloquent le contact**.



Dans la liste de contacts, un contact bloqué est marqué par cette icône.

Pour afficher la liste des contacts bloqués, appuyez sur **OPTIONS** et sélectionnez **Contacts bloqués**.

Pour débloquent un contact dans la liste, sélectionnez le nom et appuyez sur **OK**.

7.4

Appeler avec Skype

Appel vidéo et appel vocal

L'appel vidéo vous permet d'appeler et de voir vos amis à l'écran du téléviseur, gratuitement.

Passer un appel vidéo

Sur la page **Contacts**, sélectionnez la personne que vous voulez appeler, puis sélectionnez le bouton **Appel vidéo** et appuyez sur **OK**.

Si votre contact dispose d'une caméra connectée et accepte l'appel, vous pouvez voir la personne sur votre téléviseur, en plein écran. Lorsque votre caméra TV est allumée, le voyant bleu s'allume. Vous pouvez vérifier l'image que peut voir votre contact, dans le petit écran sur votre téléviseur.

Pour couper le son de votre microphone en cours d'appel, appuyez sur **Désactiver micro**.

Pour éteindre votre caméra, appuyez sur **Caméra désact**.

Pour effectuer un zoom avec la caméra ou la cadrer, appuyez sur **Zoom**. Vous pouvez alors appuyer sur **Zoom arrière** ou sur **Zoom avant**. Vous pouvez utiliser les flèches pour cadrer la caméra. Une fois que les réglages sont satisfaisants, appuyez sur **Définir zoom**.

Pour terminer un appel, sélectionnez le bouton **Raccrocher** et appuyez sur **OK**.

Passer un appel vocal

Vous pouvez passer un appel Skype sans vidéo, avec la caméra éteinte.

Pour passer un appel sans vidéo, sélectionnez le contact, puis le bouton **Appel** et appuyez sur **OK**.

Pour couper le son de votre microphone en cours d'appel, appuyez sur **Désactiver micro**.

Pour terminer l'appel vocal, sélectionnez le bouton **Raccrocher** et appuyez sur **OK**.

Lors d'un appel vocal, vous pouvez toujours passer à un appel vidéo. Pour ce faire, appuyez sur **Caméra act**.

Un contact peut vous ajouter à un appel vocal avec plusieurs participants. Vous ne pouvez pas ajouter vous-même un participant.

Caméra et microphone

Le volume du microphone est automatiquement réglé sur le niveau idéal.

Vous pouvez tester votre caméra avec microphone intégré pour voir s'il fonctionne.

Appuyez sur **LISTE** pour passer à la barre de menu, sélectionnez **Réglages** dans la barre de menu et sélectionnez **Tester caméra**.

Appeler des téléphones fixes et mobiles

Avec Skype, vous pouvez aussi appeler des téléphones fixes et mobiles. Pour cela, vous devez acheter du crédit Skype dans Skype sur votre ordinateur. Vous pouvez acheter du crédit Skype ou souscrire à un abonnement Skype.

Appel vers un téléphone

1 - Sélectionnez **Appeler des téléphones** dans la barre de menu. Vous pouvez appuyer sur **LIST** pour passer à la barre de menu.


2 - Introduisez le numéro de téléphone à l'aide des touches de la télécommande ou sélectionnez les chiffres sur le clavier à l'écran.

Pour saisir un + (plus), appuyez sur **+**.

Pour saisir un * (astérisque), appuyez sur *****.

Pour saisir un # (dièse), appuyez sur **#**.


Pour supprimer un chiffre, appuyez sur **Retour arrière**.

3 - Une fois le numéro complet introduit, sélectionnez le bouton **Appeler** et appuyez sur **OK** pour démarrer l'appel. Pour couper le son de votre microphone en cours d'appel, appuyez sur  **Désactiver micro**.


Pour terminer un appel téléphonique, sélectionnez le bouton **Raccrocher** et appuyez sur **OK**.

Liste des téléphones récemment appelés

Si vous avez appelé des téléphones avec Skype auparavant, vous pouvez sélectionner un numéro de téléphone dans la liste située sur la gauche de la page.

Pour effacer le numéro de téléphone sélectionné, appuyez sur  **Effacer le numéro**.

Pour ajouter ce numéro de téléphone à votre liste de contacts, appuyez sur  **Ajouter aux contacts**.

Pour effacer tous les numéros de téléphone, appuyez sur  **Effacer tous les numéros**.



Pas d'appels d'urgence - Skype ne remplace pas le téléphone et ne peut donc pas être utilisé pour des appels d'urgence.

Recevoir un appel

Lorsque vous êtes connecté(e) à Skype et que vous regardez le téléviseur, tout appel entrant vous est notifié par un message à l'écran. La notification indique qui appelle. Vous pouvez accepter ou refuser l'appel.

Pour accepter l'appel, sélectionnez le bouton **Répondre** dans la notification et appuyez sur **OK**.

Pour refuser, sélectionnez le bouton **Refuser** et appuyez sur **OK**.


Les demandes de nouveaux contacts s'affichent immédiatement.

Skype pendant une location de films et Pause TV


Lorsque vous regardez un film loué à partir d'une chaîne émettrice ou d'un site de location, ou lorsque vous utilisez la fonction Pause TV, accepter un appel Skype interrompt le film ou le programme mis en pause.

Pour reprendre la lecture du film loué, vous devez revenir au service de location de vidéos ou de diffusion des programmes. Certains services et sites de location ne vous autorisent pas à redémarrer le film. Le programme en Pause TV est perdu.


Skype pendant un enregistrement

Lors de l'enregistrement d'un programme sur un disque dur USB, le téléviseur vous indiquera s'il y a eu un appel entrant et de qui il provenait. Le téléviseur empêche l'acceptation d'un appel Skype durant un enregistrement. Vous pouvez aisément répondre à l'appel à partir de la page  **Récent**, à l'issue de l'enregistrement.

Notifications de contacts

Outre les appels standard, vous pouvez être averti(e) lorsque vos contacts passent en ligne ou hors ligne. Vous pouvez désactiver ces notifications sur la page  **Réglages**.

Appels récents

Sur la page  **Récent**, vous pouvez voir vos événements Skype récents.

L'événement le plus récent est affiché en premier. Sont indiqués le contact, le type d'événement, appel vidéo ou appel téléphonique, et à quel moment il s'est produit.

Comme sur la page Contacts, vous pouvez passer un appel vidéo, un appel vocal ou un appel téléphonique vers un contact sélectionné.

Histoire

La durée de conservation des événements Skype dans cet historique dépend du nombre de vos contacts et de votre fréquence d'utilisation de Skype.



Aussi, si vous vous connectez avec un autre compte Skype sur ce téléviseur, l'historique sera effacé.

Boîte vocale



Si quelqu'un vous appelle sur Skype et que vous ne pouvez répondre à l'appel, il ou elle peut laisser un message vocal sur votre boîte vocale Skype.

Pour pouvoir laisser un message sur la boîte vocale d'un contact, vous devez configurer la boîte vocale Skype sur votre ordinateur.

Si vous n'avez pas configuré votre boîte vocale mais que le contact qui appelle a configuré la sienne, il ou elle peut vous laisser un message vocal.

Sur la page  **Boîte vocale**, vous pouvez lire les messages vocaux laissés pour vous. Si un numéro s'affiche en regard de l'icône de boîte vocale dans la barre de menu, vous avez un nouveau message vocal -  1.

Lire une boîte vocale

Pour lire une boîte vocale, sélectionnez l'icône de boîte vocale  dans la barre de menu, sélectionnez le nouveau message dans la liste et appuyez sur **OK**. Vous pouvez écouter le nouveau message vocal autant de fois que vous voulez. Toutefois, lorsque vous quittez la page  **Boîte vocale**, tous les messages vocaux lus sont supprimés de la liste.

Comme sur la page Contacts, vous pouvez passer un appel vidéo, un appel vocal ou un appel téléphonique vers un contact sélectionné.

7,5

Crédit Skype

Sur Skype, vous pouvez acheter du **crédit Skype** ou souscrire à un **abonnement Skype**. Avec du crédit Skype ou un abonnement Skype, vous pouvez appeler vers des lignes fixes ou des téléphones mobiles à l'aide de votre téléviseur.

Acheter du crédit Skype

Pour acheter du crédit Skype ou souscrire à un abonnement Skype, connectez-vous à Skype sur votre ordinateur. Le crédit Skype que vous achetez sera disponible lorsque vous vous connecterez à Skype sur votre téléviseur.

Le montant du crédit ou les données de l'abonnement s'affichent sur chaque page où vous pouvez passer un appel téléphonique.

Crédit Skype insuffisant

Vous serez averti(e) si votre crédit est insuffisant pour passer un appel téléphonique.

7.6

Paramètres Skype

Connexion automatique

Vous pouvez configurer Skype pour qu'il vous connecte automatiquement lorsque vous allumez le téléviseur, ce qui vous dispense de saisir votre pseudo et votre mot de passe Skype.

Naviguez jusqu'à la barre de menu et sélectionnez .

Réglages pour ouvrir la page Réglages.

Sélectionnez **Connexion automatique** et appuyez sur **OK** pour activer ou désactiver l'option.

Notifications de contacts

Vous pouvez recevoir ou bloquer les notifications de statut en ligne de vos contacts lorsque vous regardez le téléviseur.

Naviguez jusqu'à la barre de menu et sélectionnez .

Réglages pour ouvrir la page Réglages.

Sélectionnez **Notifications de contacts** et appuyez sur **OK** pour activer ou désactiver l'option.

Statut en ligne

Vous pouvez modifier votre propre statut en ligne.

Naviguez jusqu'à la barre de menu et sélectionnez .

Réglages pour ouvrir la page Réglages.

Sélectionnez **Statut en ligne**, puis choisissez le statut en ligne que vos contacts verront lorsque vous êtes en ligne et appuyez sur **OK**.

Volume sonnerie

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie Skype.

Naviguez jusqu'à la barre de menu et sélectionnez .

Réglages pour ouvrir la page Réglages.

Sélectionnez **Volume sonnerie** et réglez le volume à l'aide des flèches haut et bas.

Tester caméra



Vous pouvez tester si votre caméra Skype et votre microphone fonctionnent. Vous pouvez aussi effectuer un zoom ou cadrer l'image de votre caméra selon vos préférences.

Naviguez jusqu'à la barre de menu et sélectionnez .

Réglages pour ouvrir la page Réglages.

Sélectionnez **Tester caméra**. L'image de la caméra devrait s'afficher et, lorsque vous parlez, le volume du micro devrait indiquer votre voix.

Effectuer un zoom et cadrer l'image

1 - Appuyez sur  **Zoom arrière** ou  **Zoom avant**.


2 - Lorsqu'un zoom avant a été effectué, vous pouvez déplacer le cadre de la caméra vers le haut, le bas, la gauche ou la droite selon vos préférences. Utilisez les flèches de la télécommande à cette fin.

3 - Appuyez sur  **Définir zoom** pour confirmer.

Le volume du microphone se règle automatiquement.

Modifier le mot de passe

Vous pouvez modifier votre mot de passe Skype et saisir un nouveau mot de passe.

1 - Naviguez jusqu'à la barre de menu et sélectionnez .

Réglages pour ouvrir la page Réglages.

2 - Sélectionnez **Modifier le mot de passe**.

3 - Dans le champ texte **Mot de passe actuel**, saisissez votre mot de passe.

4 - Dans le champ texte **Nouveau mot de passe**, saisissez un nouveau mot de passe.

5 - Dans le champ texte **Répéter nouveau mot de passe**, saisissez à nouveau le nouveau mot de passe.

6 - Appuyez sur **OK** pour envoyer le nouveau de passe pour confirmation.

7.7

Déconnexion

Naviguez jusqu'à la barre de menu et sélectionnez .

Réglages pour ouvrir la page Réglages.

Sélectionnez **Se déconnecter** pour quitter Skype sur le téléviseur.

7.8

Conditions d'utilisation

Lisez les conditions d'utilisation de Skype sur le site Web www.skype.com/go/tou

Lisez également la déclaration de confidentialité sur
www.skype.com/privacy


Jeux

8.1

Jouer à un jeu

Lorsqu'une console de jeux est connectée au téléviseur, vous pouvez lire des jeux sur le téléviseur.

Lancer un jeu

Allumez la console de jeux et appuyez sur , sélectionnez l'icône que vous avez définie pour votre console de jeux (par ex. Jeu ou Lecteur) et appuyez sur **OK** pour afficher le jeu.

Paramètre idéal de jeu

Pour certains jeux, où la vitesse et la précision sont nécessaires, réglez le téléviseur sur le paramètre idéal **Jeu** avant de commencer à jouer.

Si votre console de jeux est ajoutée comme **Jeu** dans le menu Source (liste des connexions), le téléviseur bascule automatiquement sur le meilleur réglage : **Jeu**.


Si le type de votre console de jeux est défini sur **Lecteur** et que celui-ci est généralement utilisé comme un lecteur de disques, laissez le paramètre **Lecteur**.


Pour configurer manuellement le meilleur réglage sur le téléviseur. . .

1 - Appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Jeu ou ordinateur** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Jeu** et appuyez sur **OK**.

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu. N'oubliez pas de redéfinir le paramètre Jeu ou ordinateur sur **Arrêt** lorsque vous arrêtez de jouer.

Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **Console de jeux, connexion** pour connecter une console de jeux au téléviseur.

8.2

Jeux à deux joueurs

Si vous disputez une partie multi-joueur sur écrans divisés, vous pouvez régler le téléviseur afin qu'il affiche chaque écran en plein écran. Chaque joueur ne voit ainsi que sa partie en plein écran. Le téléviseur utilise la technologie 3D pour afficher les deux écrans.




Matériel requis



Pour disputer une partie à deux joueurs sur ce téléviseur, vous avez besoin de 2 paires de lunettes Active 3D Philips PTA507 ou PTA517 (vendues séparément).

En outre, la console de jeux doit être connectée via HDMI.

Lancement d'un jeu à deux joueurs

1 - Appuyez sur  **Source**, sélectionnez la console de jeux et appuyez sur **OK**.

2 - Sur la console de jeux, démarrez le jeu et sélectionnez le mode multi-joueurs ou deux joueurs. Sélectionnez le mode d'affichage Écran divisé.

3 - Sur le téléviseur, appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez  **Image et son**, puis **Jeu à deux** et appuyez sur **OK***.

4 - Sélectionnez le format dans lequel le jeu sur écran divisé s'affiche à l'écran, **Côte à côte** ou **Superposition** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur affiche les 2 écrans en plein écran. Pour voir les deux écrans, mettez les lunettes 3D.


Le bouton de sélection Joueur 1 / 2 qui se trouve sur les lunettes permet de basculer sur l'écran du Joueur 1 ou du Joueur 2.

Activation et désactivation du mode écran divisé

En mode d'affichage Écran divisé pour deux joueurs, vous pouvez passer de l'affichage en écran divisé à un seul affichage, afin d'accéder au menu ou aux scores du jeu.

Pour passer d'un affichage à un autre, appuyez sur la touche **OK** de la télécommande du téléviseur.

Arrêt d'un jeu à deux joueurs

Pour arrêter l'affichage en écran divisé pour deux joueurs, appuyez sur  et sélectionnez une autre activité.

* Si Jeu à deux n'est pas disponible dans le menu, appuyez sur la touche **3D** de la télécommande, sélectionnez **2D** et appuyez sur **OK**.




Caractéristiques du téléviseur

9.1

Environnement

Économie d'énergie

L'option Économie d'énergie regroupe tous les réglages du téléviseur relatifs à la protection de l'environnement.

Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur la touche  pour accéder aux **paramètres écologiques**. Les paramètres actifs sont indiqués par le symbole . Appuyez de nouveau sur  pour quitter.

Économie d'énergie

Ce réglage Smart image sélectionne l'option la plus économe en énergie pour l'image et Ambilight. Pour l'activer, sélectionnez **Économie d'énergie** dans Paramètres écologiques, puis appuyez sur **OK**. Pour désactiver l'option Économie d'énergie, sélectionnez un autre réglage Smart image.

Désactivation de l'écran

Si vous ne faites qu'écouter de la musique, vous pouvez désactiver l'écran pour économiser de l'énergie. Sélectionnez **Désactivation de l'écran**, puis appuyez sur **OK**. Pour réactiver l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

Capteur de luminosité

Pour économiser l'énergie, le capteur de luminosité ambiante intégré diminue la luminosité de l'écran du téléviseur lorsque la lumière environnante baisse. Le capteur de luminosité adapte automatiquement les réglages de l'image et du mode Ambilight en fonction des conditions d'éclairage de la pièce. Pour activer cette option, sélectionnez **Capteur de luminosité** et appuyez sur **OK**. Pour la désactiver, appuyez à nouveau sur **OK**.

Temporisateur d'arrêt

Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 4 heures ou si le téléviseur ne reçoit aucun signal pendant 10 minutes, le téléviseur s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie. Sélectionnez **Temporisateur d'arrêt**.

Si vous utilisez le téléviseur comme un moniteur ou si vous utilisez un récepteur numérique pour regarder la télévision (décodeur) sans la télécommande du téléviseur, désactivez la mise hors tension automatique.


Outre ces paramètres écologiques, votre téléviseur intègre également des réglages en faveur de l'environnement en ce qui concerne la consommation électrique.

Veille faible consommation

Le circuit d'alimentation avancé, à la pointe de la technologie, réduit au minimum la consommation électrique du téléviseur sans supprimer la fonction de mise en veille permanente.

Gestion de la consommation d'énergie

La gestion avancée de la consommation électrique de ce téléviseur garantit une utilisation optimale de l'énergie. Vous pouvez mesurer l'impact de vos réglages personnels, du niveau de luminosité des images actuellement à l'écran et des conditions de luminosité ambiante sur la consommation d'énergie.

Pour consulter les consommations d'énergie correspondantes, appuyez sur  > **Configuration** > **Voir les démos** > **Active Control**, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez un réglage pour connaître la valeur correspondante.

Classe énergétique européenne

La **classe énergétique européenne** vous précise la classe d'efficacité énergétique de ce produit. Plus la classe d'efficacité énergétique est verte, moins le produit consomme d'énergie. Sur l'étiquette, vous trouverez la classe d'efficacité énergétique, la consommation moyenne de ce produit en cours d'utilisation ainsi que sa consommation énergétique moyenne sur 1 an. Vous trouverez également les caractéristiques relatives à la consommation de ce produit sur le site Web Philips de votre pays à l'adresse :

www.philips.com/TV

Fin de vie

Mise au rebut du produit et des piles usagées

Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Le symbole de la poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie.

Veillez à respecter la réglementation en vigueur et ne mettez pas vos anciens produits au rebut avec vos déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des piles car la mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.

9.2

Puissance

Les caractéristiques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour plus de détails sur ce produit, reportez-vous à la page www.philips.com/support.

Puissance

- Alimentation secteur : 220-240 V CA ($\pm 10\%$)
- Température ambiante : 5 °C à 35 °C
- Consommation en veille : < 0,1 W
- Fonctionnalités d'économie d'énergie : capteur de luminosité, mode Éco, suppression de l'image (pour la radio), programmation de l'extinction automatique, menu des paramètres écologiques.

Classe énergétique

- 46PFL9707 : classe A
- 60PFL9607 : classe A

La puissance stipulée sur la plaque signalétique du produit correspond à la consommation électrique de ce produit dans des conditions normales d'utilisation (CEI 62087 Ed.2). La puissance maximale indiquée entre parenthèses se rapporte à la sécurité électrique (CEI 60065 Ed. 7.2).

9.3

Réception

- Entrée antenne : 75 Ω coaxial (CEI75)
- Réception : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB : DVB-T (terrestre, antenne) COFDM 2K/8K, DVB-T2 : uniquement pour les types de téléviseur « . . . T/12 », DVB-C (câble) QAM
- Lecture vidéo analogique : NTSC, SECAM, PAL
- Lecture vidéo numérique : MPEG2 SD/HD (ISO/CEI 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/CEI 14496-10)
- Lecture audio numérique (ISO/CEI 13818-3)
- Consultez les pays sélectionnés sur la plaque signalétique du téléviseur
- Entrée parabole satellite : 75 ohms type F
- Gamme de fréquences d'entrée : 950 à 2 150 MHz
- Gamme de niveaux d'entrée : 25 à 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, débit de symboles de 2 à 45 méga-symboles, SCPC et MCPC
- Préréglage pour les satellites : Astra (19.2° E), Astra (23.5° E), Astra (28.2° E), Hotbird (13.0° E), TürkSat (42.0° E)
- Prise en charge Astra HD+
- LNB : DiSEqC 1.0, 1 à 4 convertisseurs LNB pris en charge, sélection de polarité 14/18 V, sélection de bande 22 kHz, mode Impulsion de tonalité, intensité LNB 300 mA max.
- Consultez les pays sélectionnés sur la plaque signalétique du téléviseur

9.4

Affichage

Type

- Type d'affichage : LED Pro Full HD
- Diagonale d'écran :
 - 46PFL9707 : 117 cm / 46 po
 - 60PFL9607 : 152 cm / 60 po
- Résolution d'écran : 1920 \times 1080p
- 3D : 3D Max Clarity 1000, jeux à deux joueurs en plein écran, ajustement de la profondeur 3D, conversion 2D à 3D
- Format d'image : 16:9
- Luminosité : 450 cd/m²
- Rapport de luminance de crête : 65 %
- Contraste dynamique
 - 46PFL9707 : 150.000.000 : 1
 - 60PFL9607 : 15.000.000 : 1
- Amélioration de l'image : Perfect Pixel HD Engine, 1200Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming Premium

Résolutions d'affichage

Formats vidéo

Résolution - Fréquence de rafraîchissement

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Formats informatiques

Résolutions (entre autres)

- 640 \times 480p — 60 Hz
- 800 \times 600p — 60 Hz
- 1024 \times 768p — 60 Hz
- 1280 \times 768p — 60 Hz
- 1360 \times 765p — 60 Hz
- 1360 \times 768p — 60 Hz
- 1280 \times 1024p — 60 Hz
- 1920 \times 1080i — 60 Hz
- 1920 \times 1080p — 60 Hz

9.5

Son

- Puissance de sortie (RMS) : 40 W (2 \times 20 W) à 30 % THD
- Amélioration du son : réglage automatique du son, Clear Sound, Incredible Surround
- Types de haut-parleur : support Soundstage, boîtier de haut-parleur

Multimédia

Connexions

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (intégré)

Systèmes de fichiers USB pris en charge

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formats de lecture

- Conteneurs : 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Codecs vidéo : DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Codecs audio : AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (inclut MP3), WMA (v2 à v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Sous-titres :
 - Formats : SAMI, SubRip (SRT), SubViewer, DivX®
 - Codages de caractères : UTF-8, Europe centrale et Europe de l'Est (Windows-1250), cyrillique (Windows-1251), grec (Windows-1253), Europe de l'Ouest (Windows-1252)
- Codecs d'image : JPEG
- Limites :
 - Le débit binaire total maximum pris en charge pour un fichier multimédia est limité à 30 Mbit/s.
 - Le débit binaire vidéo maximum pris en charge pour un fichier multimédia est limité à 20 Mbit/s.
 - MPEG-4 AVC (H.264) est pris en charge jusqu'en mode High Profile @ L4.1.
 - VC-1 est pris en charge jusqu'en mode Advanced Profile @ L3.

DivX®

Dans **Aide**, appuyez sur  **Liste** et recherchez **DivX® VOD** pour plus d'informations.

Logiciels de serveur multimédia SimplyShare (DMS) pris en charge

- PC - Microsoft Windows XP, Vista ou Windows 7
 - PacketVideo - Twonky Media
 - PacketVideo - TwonkyManager
 - Microsoft - Lecteur Windows Media
- Mac OS X
 - PacketVideo - TwonkyServer
 - PacketVideo - TwonkyManager
- Appareils mobiles
 - Philips MyRemote - iOS, Android
 - L'interopérabilité et les performances peuvent varier, selon les capacités de l'appareil mobile et des logiciels utilisés.

Norme ESD

Cet appareil est conforme aux critères de performances A de la norme ESD. Si l'appareil ne repasse pas en mode SimplyShare suite à une décharge électrostatique, l'utilisateur devra intervenir.

Connectivité

Téléviseur (arrière)

- Péritel (adaptateur fourni) : audio G/D, entrée CVBS, RVB
- YPbPr : YPbPr (adaptateur fourni), audio G/D
- VGA (D-Sub 15), entrée audio (mini-jack stéréo 3,5 mm)
- Entrée audio (DVI-HDMI/VGA) (mini-jack stéréo 3,5 mm)
- 3 entrées HDMI avec ARC (3D)
- USB
- Réseau LAN - (RJ45)

Téléviseur (côté)

- 2 entrées HDMI avec ARC (3D)
- 2 ports USB
- Sortie audio G/D — affichage synchronisé (optique)
- Logement CI (CI+/CAM)
- Casque (mini-jack stéréo 3,5 mm)

Dimensions et poids

46PFL9707

Largeur 1 070 mm
Hauteur 650 mm
Profondeur 40 mm
Poids ± 18 kg
... avec pied
Hauteur 715 mm
Profondeur 240 mm
Poids ± 22 kg



60PFL9607

Largeur 1 380 mm
Hauteur 825 mm
Profondeur 40 mm
Poids ± 25 kg
... avec pied
Hauteur 890 mm
Profondeur 240 mm
Poids ± 29 kg

UMv 3104 327 0072.3 - 120926

Logiciel du téléviseur

Version du logiciel

Pour voir la version actuelle du logiciel du téléviseur, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres logiciel** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Info logiciel actuel** et voyez **Version : . . .**



Mise à jour du logiciel


Mise à jour du logiciel via Internet

Si le téléviseur est connecté à Internet, il est possible que vous receviez un message de TP Vision concernant la mise à jour de son logiciel. Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire.

Si vous recevez ce message, il est conseillé de procéder à la mise à jour. Sélectionnez **Mise à jour** et suivez les instructions à l'écran.

Vous pouvez aussi rechercher les nouvelles mises à jour vous-même.



Pour rechercher une mise à jour, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Mettre à jour le logiciel** et appuyez sur **OK**. Suivez les instructions à l'écran.

Lorsque la mise à jour est terminée, le téléviseur s'éteint puis se rallume automatiquement. Attendez qu'il se rallume sans utiliser le bouton de marche/arrêt  du téléviseur.

Mise à jour du logiciel via USB

Il peut s'avérer nécessaire de mettre à jour le logiciel du téléviseur. Vous aurez besoin d'un ordinateur bénéficiant d'une connexion Internet haut débit ainsi que d'une clé USB pour télécharger le logiciel sur le téléviseur. Utilisez une clé USB dotée de 256 Mo d'espace libre. Veillez à désactiver la protection en écriture.

1 - Démarrage de la mise à jour sur le téléviseur

Pour démarrer la mise à jour du logiciel, appuyez sur , sélectionnez  **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Mettre à jour le logiciel > USB** et appuyez sur **OK**.

2 - Identification du téléviseur

Insérez la clé USB sur le côté du téléviseur; sélectionnez **Lancer**, puis appuyez sur **OK**. Un fichier d'identification est copié sur la clé USB.

3 - Téléchargement du logiciel du téléviseur

Insérez la clé USB dans votre ordinateur. Recherchez le fichier **update.htm** sur votre clé USB et double-cliquez dessus. Cliquez sur **Envoyez l'ID**. Si un nouveau logiciel est disponible, téléchargez le fichier .zip. Une fois téléchargé, décompressez le fichier et copiez le fichier **autorun.upg** sur la clé USB. Ne placez pas ce fichier dans un dossier.


4 - Téléchargement du logiciel du téléviseur

Réinsérez la clé USB dans le téléviseur. La mise à jour démarre automatiquement. Le téléviseur s'éteint pendant 10 secondes, puis se rallume. Veuillez patienter.



Interdictions...

- N'utilisez pas la télécommande.
- Ne retirez pas la clé USB du téléviseur.

Si une coupure de courant a lieu lors de la mise à jour, ne débranchez pas la clé USB du téléviseur. La mise à jour reprendra une fois le courant rétabli.

Une fois la mise à jour terminée, le message « **Operation successful** » (Opération réussie) s'affiche à l'écran. Retirez la clé USB, puis appuyez sur la touche  de la télécommande.

Interdictions...

- N'appuyez pas à deux reprises sur .
 - N'utilisez pas le bouton  du téléviseur.
- Le téléviseur s'éteint (pendant 10 secondes) puis se rallume. Veuillez patienter.

Le logiciel du téléviseur a été mis à jour. Vous pouvez de nouveau utiliser le téléviseur.

Pour éviter une mise à jour accidentelle du logiciel du téléviseur, supprimez le fichier **autorun.upg** de la clé USB.

Logiciel open source

Ce téléviseur contient un logiciel open source. TP Vision Netherlands B.V. s'engage par la présente à fournir, sur simple demande, une copie de l'intégralité du code source des packages de logiciels open source protégés par des droits d'auteur utilisés pour ce produit dès lors que cela est requis par les licences correspondantes.

Cette offre est valable pendant trois ans à compter de la date d'achat du produit. Pour obtenir le code source, écrivez-nous à l'adresse suivante : **open.source@philips.com**.

Si vous ne souhaitez pas effectuer cette demande par courrier électronique ou si vous ne recevez pas d'accusé de réception dans la semaine qui suit l'envoi du message à l'adresse précédemment citée, veuillez écrire (en anglais) à :

Open Source Team

TP Vision Netherlands B.V.
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
Pays-Bas

Licence open source

Assistance

Enregistrer



Inscrivez votre téléviseur en ligne pour bénéficier de nombreux avantages : assistance complète (y compris des téléchargements), accès privilégié aux informations sur les nouveaux produits, remises et offres exclusives, possibilité de gagner des prix et même de participer à des enquêtes spéciales concernant nos prochaines nouveautés.


Rendez-vous sur le site www.philips.com/welcome


Utilisation des fonctions Aide et Recherche

Ce téléviseur offre une aide à l'écran. Vous trouverez les informations que vous recherchez dans la liste des sujets ou pouvez lire l'aide comme un livre comportant des chapitres.


Ouverture de l'aide


Appuyez sur  pour ouvrir le menu Accueil. Sélectionnez  **Aide** et appuyez sur **OK**.

Pour voir la liste alphabétique des sujets, sélectionnez l'onglet  **Liste** dans la barre de menu.

Pour lire l'aide comme un livre, sélectionnez  **Livre** dans la barre de menu.

Avant d'exécuter les instructions de l'aide, fermez celle-ci. Pour fermer l'aide, appuyez sur  ou .

Pour la plupart des paramètres et options des menus, vous pouvez appuyer sur  (touche bleue) pour consulter quelques informations sur le paramètre ou l'option sélectionné(e).

Si des informations sur le paramètre ou l'option sont disponibles, vous pouvez appuyer à nouveau sur  (touche bleue) pour ouvrir la page correspondante dans l'aide.

Pour certaines options, comme Télétexte, les touches de couleur ont des fonctions spécifiques et ne permettent pas d'ouvrir l'aide.

Aide du téléviseur sur votre tablette, smartphone ou ordinateur

Vous pouvez télécharger l'aide du téléviseur au format PDF et la lire sur votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Pour exécuter des longues séquences d'instructions plus facilement, vous pouvez imprimer la page de l'aide correspondante depuis votre ordinateur.

Pour télécharger l'aide (manuel d'utilisation), rendez-vous sur le site Web www.philips.com/support

Aide en ligne

Pour résoudre tout problème relatif à un téléviseur Philips, vous pouvez consulter notre assistance en ligne. Vous pourrez sélectionner votre langue et indiquer le numéro de référence du modèle.

Consultez le site Web www.philips.com/support

Sur le site d'assistance, vous trouverez le numéro de téléphone de nos services dans votre pays, ainsi que les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ). Dans certains pays, vous pouvez chatter avec l'un de nos collaborateurs et poser votre question directement ou par e-mail.

Vous pourrez y télécharger le dernier logiciel de votre téléviseur ou le manuel à lire sur votre ordinateur. Vous pourrez envoyer des questions par e-mail ou, dans certains pays, dialoguer en ligne avec l'un de nos collaborateurs.

Service Consommateurs

Si vous avez besoin d'assistance, vous pouvez appeler le Service Consommateurs de votre pays. Recherchez le numéro de téléphone dans les documents imprimés fournis avec le téléviseur.

Vous pouvez également consulter notre site Web www.philips.com/support

Numéro de modèle et numéro de série du téléviseur

Il est possible que l'on vous demande d'indiquer le numéro de référence du modèle et le numéro de série de votre téléviseur. Vous les trouverez sur l'étiquette de l'emballage ou sur l'étiquette située au dos ou en dessous du téléviseur.

Droits d'auteur et licences

12.1

HDMI



HDMI®

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

12.2

Dolby



Dolby®

Fabriqués sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

12.3

Skype



Skype™ est une marque commerciale de Skype™ Limited ou de ses sociétés affiliées.

12.4

DivX



À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Cet appareil DivX Certified® officiel lit les vidéos DivX. Rendez-vous sur divx.com pour en savoir plus et pour accéder aux outils logiciels vous permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX.

À PROPOS DE LA VOD DIVX (VIDÉO À LA DEMANDE DIVX) : cet appareil DivX Certified® doit être enregistré afin de pouvoir lire les films provenant de services de VOD (vidéo à la demande).

Pour obtenir votre code d'enregistrement, localisez la section DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Rendez-vous sur le site Web.vod.divx.com pour en savoir plus sur la manière de procéder à l'enregistrement.

12.5

Microsoft

Windows Media

Windows Media est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft PlayReady

Les fournisseurs de contenu utilisent la technologie Microsoft PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, ainsi que le contenu soumis à des droits d'auteur.

Cet appareil utilise la technologie PlayReady pour accéder au contenu PlayReady et/ou WMDRM protégé. Si l'appareil ne peut appliquer correctement les restrictions sur l'utilisation de contenus, les propriétaires de contenus peuvent exiger de Microsoft qu'elle empêche l'appareil d'utiliser des contenus PlayReady protégés, sans pour autant empêcher l'utilisation de contenus non protégés ou de contenus protégés par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenus peuvent exiger que vous mettiez à niveau PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder aux contenus nécessitant la mise à niveau.

12.6

Autres marques commerciales

Toutes les autres marques, déposées ou non, citées dans le présent manuel appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Index

3

- 3D, 2D à 3D 52
- 3D, avertissement sanitaire 52
- 3D, expérience 52
- 3D, nettoyage des lunettes 52
- 3D, visionnage optimisé 52

A

- Accès universel 42
- Active Control 20
- Aide, sur une tablette 77
- Aide, utilisation 77
- Ambilight, activation ou désactivation 41
- Ambilight, configuration 41
- Ambilight, dynamique 41
- Ambilight, installation 41
- Ambilight, mise hors tension du téléviseur 42
- Ambilight, mode 41
- Ambilight, placement du téléviseur 6
- Appareil photo, connexion 17
- Application Internet 54
- Application MyRemote, Control 63
- Application MyRemote, guide TV 62
- Application MyRemote, JointSpace 60
- Application MyRemote, menu 61
- Application MyRemote, réseau 60
- Application MyRemote, SimplyShare 62
- Application MyRemote, téléchargement 61
- Application MyRemote, versions 60
- Application MyRemote, Wi-Fi Smart Screen 63
- Application, commentaire 55
- Application, recherche 54
- Application, recommandée 54
- Application, verrouiller 54
- Applications, galerie 55
- Assistance en ligne 77

B

- Balance 40
- Balayage de fréquence 32
- Bandes noires 33
- Bords de l'écran 39

C

- CAM, installation 12
- Capteur de luminosité 72
- Capteur infrarouge 25
- Chaîne radio 26
- Chaîne satellite, changement 44
- Chaîne satellite, favorite 45
- Chaîne satellite, renommer 44
- Chaîne satellite, réorganiser 45
- Chaîne satellite, signal 49
- Chaîne, changer 26
- Chaîne, renommer 28
- Chaîne, réorganiser 28
- Chaînes, favorite 28
- Chaînes, mettre à jour 29
- Chaînes, réinstaller 30
- CI+ 12
- Classe énergétique européenne 72

- Clavier de la télécommande 23
- Clavier USB 16
- Clavier, connexion 16
- Clé USB, connexion 17
- Code de verrouillage enfant 29
- Code parental 29
- Commentaire audio 42
- Connexion de l'antenne 7
- Connexion de l'antenne, conseils 10
- Connexion HDMI, conseils 10
- Connexion VGA, conseils 11
- Connexions, liste 36
- Console de jeux, connexion 15
- Consommation électrique 72
- Copie de la liste des chaînes 30
- Copie de la liste des chaînes, copier 30
- Copie de la liste des chaînes, téléchargement 30
- Couleur Ambilight 42
- Couleur du mur 42

D

- Diffusion de vidéos 55
- Disque dur USB, informations 15
- Disque dur USB, installation 16
- Distance de visionnage 6
- DivX® VOD 57
- DMR - Digital Media Renderer 9
- DVB 31
- DVB, paramètres 31
- DVI, connexion 10
- Débit symbole 31
- Débits symbole prédéfinis 31
- Délai de mise en veille 22
- Désactivation de l'écran, changer 57

E

- EasyLink 11
- EasyLink, connexions 10
- EasyLink, paramètres 12
- Effets audio 43
- Enregistrement 59
- Enregistrements, menu d'accueil 59
- Entretien de l'écran 21
- ESD 74
- Etalonnage ISF, image 39
- Etalonnage ISF® 40

F

- Fichiers musicaux, lecture 57
- Fichiers vidéo, lecture 57
- Fin de vie 72
- Fixation murale 6
- Format audio préféré 40
- Formats de lecture 74
- Fréquence réseau 32

G

- Gamma 39
- Guide de connexion 9
- Guide TV 35
- Guide TV, informations 35

H

- Haut-parleurs / casque 43
- HbbTV 34

HDCP, protection contre la copie 10
Horloge 38
Horloge du téléviseur 38

I

Icône du périphérique 36
Installation du téléviseur 41
Installation manuelle 32
Instructions de sécurité 20

J

Jeu ou ordinateur, jeu 71
Jeu ou ordinateur, ordinateur 19
Jeu, deux joueurs 71
Jeu, jouer 71

K

Kit de nettoyage 21

L

Langue audio 37
Langue d'origine 37
Langue, menus 38
Liaison Pixel Plus 12
Liste de chaînes, Nouveau"/> sont également enregistrées dans la liste 30
Liste des programmes 35
Listes de chaînes 27
Listes de chaînes satellite 44
Location de films 55
Location de vidéos 55
Logement à interface commune 12
Logiciel de serveur multimédia 9
Logiciel open source 75
Logiciel, mise à jour Internet 75
Logiciel, mise à jour USB 75
Logiciel, version actuelle 75
Lounge light 42
Luminosité instantanée 22
Lunettes 3D PTA507, utilisation 50
Lunettes 3D PTA508, utilisation 51
Lunettes 3D, type 50

M

Magasin, réglage de l'emplacement 39
Malentendants 42
Marche et arrêt 22
Menu Accueil 53
Menu Source 36
Message de mise à jour de chaînes 29
MHEG 34
Mise en veille programmable 38
Mise à jour automatique des chaînes 29
Mode débit symbole 31
Mode fréquence réseau 32
Module de contrôle d'accès (CAM) 12
Mono / Stéréo 40
Moth Eye 21
Mouse, connexion 17
Mémoire Internet, effacer 9

N

Nom du réseau TV 9

O

Options, d'une chaîne 27

P

Paramètres d'image 38
Paramètres du son 40
Paramètres écologiques 72
Paramétrage image rapide 19
Perfect Pixel HD Engine 38
Photos, diaporama 56
Pointeur, utilisation 25
Pointeur, à propos 25
Prise d'alimentation 7
Profondeur 3D 52
Préréglage d'usine 30

Q

Qualité de réception 32

R

Rappel, programme 35
Regarder TV 26
Repositionnement automatique des sous-titres 12
Routeur réseau 8
Réinstaller le téléviseur 30
Réseau, câblé 9
Réseau, DHCP 8
Réseau, IP statique 8
Réseau, mot de passe 8
Réseau, paramètres 9
Réseau, sans fil 7

S

Satellite, ajouter 47
Satellite, connexion 7
Satellite, copie de la liste des chaînes 48
Satellite, dépannage 49
Satellite, installation 46
Satellite, LNB 46
Satellite, message de mise à jour de chaînes 47
Satellite, mise à jour automatique des chaînes 47
Satellite, options de mise à jour automatique 48
Satellite, regarder 44
Satellite, suppression de chaînes 49
Satellite, supprimer 47
Satellite, verrouillage d'une chaîne 45
Skype 65
Skype, appel vers des téléphones fixes 67
Skype, appel vidéo 67
Skype, appel vocal 67
Skype, bloquer contact 67
Skype, boîte vocale 68
Skype, connexion 65
Skype, connexion automatique 69
Skype, contacts 66
Skype, couper le son 67
Skype, crédit 68
Skype, déconnexion 69
Skype, historique 68
Skype, modifier le mot de passe 69
Skype, notifications 69
Skype, nouveau compte 65
Skype, recevoir des appels 68
Skype, sonnerie 69
Skype, statut en ligne 66
Skype, tester caméra 69
Skype, événement 68
Smart TV, code PIN 53
Smart TV, enregistrer 53

- Smart TV, page de démarrage 54
- Sortie audio - optique 11
- Souris USB 17
- Sous-titres 37
- Sous-titres, enregistrement 59
- Sous-titres, Pause TV 58
- Style d'image 39
- Style de son 40
- Support TV, haut-parleurs 6
- Synchronisation audio-vidéo 14
- Synchronisation du son et de l'image 14
- Système Home Cinéma, multicanal 14
- Système Home Cinéma, réglage du volume 14

T

- Taille du pas en fréquence 32
- Temporisateur d'arrêt 72
- Texte 33
- Touche signal sonore 43
- Télécommande, Azerty 24
- Télécommande, couplage 25
- Télécommande, piles 26
- Télécommande, touches 23
- Télétexte, aperçu T.O.P. 34
- Télétexte, configuration 34
- Télétexte, deux écrans 34
- Télétexte, figer 34
- Télétexte, options 34
- Télévision en ligne 56
- Télévision interactive 34
- Télévision à la demande 56

V

- Veille 22
- Verrouillage de chaîne 29
- VESA 6
- Voix 43
- Volume du casque 40
- Volume mixte 43

W

- Wi-Fi Smart Screen, barre d'outils 64
- Wi-Fi Smart Screen, barre de chaînes 63
- Wi-Fi Smart Screen, regarder TV 63
- WPS (Wi-Fi Protected Setup) 8
- WPS, code PIN 8
- WWW. 54

É

- Économie d'énergie 72
- État 27



Contact information

Argentina

0800 444 7749
Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina

033 941 251 (Lokalni poziv)

Brazil

0800 701 0245
Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 (Национален номер)

Česká republika

228880895 (Místní tarif)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (Kohalikud kõned)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Қазақстан

8 10 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Vietējais tarifs)

Lithuania

8 5 214 0293 (Vietinaiš tarifais)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal

707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)

România

031 6300042 (Tarif local)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

011 321 6840 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Lokalni klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

