

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



---

DA      Komplet brugervejledning

42PFL7864H  
32PFL7864H  
52PFL7404H  
42PFL7404H  
32PFL7404H  
32PFL5624H  
42PFL5624H  
32PFL5624H  
42PFL5624H  
22PFL5614H  
52PFL5604H  
42PFL5604H  
37PFL5604H  
32PFL5604H  
26PFL5604H  
32PFL5404H  
22PFL5604H  
19PFL5404H  
32PFL3904H

# PHILIPS



|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| Österreich              | 0810 000205   | €0.07 pro Minute                         |
| België/Belgique         | 078250145   | €0.06 Per minuut/Par minute              |
| България                | +3592 489 99 96   | Местен разговор                          |
| Hrvatska                | 01 6403 776   | Lokalni poziv                            |
| Česká republika         | 800142840   | Bezplatný hovor                          |
| Danmark                 | 3525 8759   | Lokalt opkald                            |
| Estonia                 | 6008600   | local                                    |
| Suomi                   | 09 2311 3415  | paikallispuhelu                          |
| France                  | 0821 611655   | €0.09 Par minute                         |
| Deutschland             | 01803 386 852   | €0.09 pro Minute                         |
| Ελλάδα                  | 0 0800 3122 1280  | Κλήση χωρίς χρέωση                       |
| Magyarország            | 0680018189  | Ingyenes hívás                           |
| Hrvatska                | 0800 222778   | free                                     |
| Ireland                 | North 0800 055 6882<br>South 1800-PHILIPS 7445477                       | free                                     |
| Italia                  | 840320086   | €0.08 Al minuto                          |
| Қазақстан               | +7 727 250 66 17  | local                                    |
| Latvia                  | 52737691  | local                                    |
| Lithuania               | 67228896  | local                                    |
| Luxemburg/Luxembourg    | 40 6661 5644  | Ortsgespräch/Appel local                 |
| Nederland               | 0900 8407   | €0.10 Per minuut                         |
| Norge                   | 2270 8111   | Lokalsamtale                             |
| Polska                  | (022) 3491504   | połączenie lokalne                       |
| Portugal                | 800 780 903   | Chamada local                            |
| România                 | 031-810 71 25/0800-89 49 10   | Apel local                               |
| Россия                  | Moscow (495) 961-1111<br>Outside Moscow 8-800-200-0880                  | Местный звонок                           |
| Србија                  | +381 114 440 841  | Lokalni poziv                            |
| Slovensko               | 0800 004537   | Bezplatný hovor                          |
| Slovenija               | 00386 12 80 95 00   | lokalni klic                             |
| España                  | 902 888 784   | €0.10 Por minuto                         |
| Sverige                 | 08 5792 9100  | Lokalsamtal                              |
| Suisse/Schweiz/Svizzera | 0844 800 544  | Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale |
| Türkiye                 | 0800 261 3302   | Şehir içi arama                          |
| United Kingdom          | General No: 0870 900 9070<br>General National Rate No:<br>0870 911 0036 | local                                    |
| Україна                 | 8-800-500-69-70   | Місцевий виклик                          |

This information is correct at the time of press. For updated information, see [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

# Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| <b>1 Meddelelse</b>  | 2  |
| <b>2 Vigtigt</b>   | 4  |
| <b>3 Produktet</b>   | 7  |
| oversigt over tv'et  | 7  |
| <b>4 Brug af produktet</b>                                     | 10 |
| Tænd/sluk af tv eller sæt på standby                           | 10 |
| Kanalskift   | 10 |
| Justering af lydstyrken på tv'et                               | 11 |
| Se tilsluttede enheder   | 11 |
| Brug af tekst-tv   | 12 |
| <b>5 Flere funktioner i produktet</b>                          | 13 |
| Skift indstillinger for sprog                                  | 13 |
| Adgang til startmenuen   | 13 |
| Åbning af menuen med indstillinger                             | 14 |
| Adgang til opsætningsmenuen                                    | 14 |
| Ændring af billed- og lydindstillinger                         | 15 |
| Brug avancerede tekst-tv-funktioner                            | 19 |
| Opret og anvend lister over foretrukne kanaler                 | 21 |
| Omlacering og omdøbning af kanaler                             | 22 |
| Skjulning og visning af kanaler                                | 23 |
| Brug af Electronic Program Guide (elektronisk programoversigt) | 23 |
| Brug af timere   | 25 |
| Brug af børnesikring og forældrevurdering                      | 25 |
| Brug undertekster  | 27 |
| Brug af uret på tv'et  | 28 |
| Vis fotos, afspil musik og se videoer fra en USB-lagerenhed    | 29 |
| Afspilning af digitale radiokanaler                            | 31 |
| Opdatering af tv-softwaren                                     | 31 |
| Ændring af tv-præferencer                                      | 32 |
| Start af tv-demo   | 33 |
| Nulstilling af tv'et til fabriksindstillingerne                | 33 |

|   |    |
|---|----|
| <b>6 Installation af kanaler</b>                | 34 |
| Automatisk installation af kanaler              | 34 |
| Manuel installation af kanaler                  | 35 |
| Opdater kanallisten manuelt                     | 37 |
| Test af digital modtagelse                      | 37 |
| Ændring af indstillinger for opstartsmeddelelse | 38 |
| <b>7 Tilslut enheder</b>                        | 39 |
| Tilslutninger bagpå                             | 39 |
| Tilslutninger på siden                          | 41 |
| Tilslutning af computer                         | 42 |
| Brug et CAM-modul (Conditional Access Module)   | 43 |
| Tilknytning af kanaldekoder                     | 44 |
| Brug af Philips EasyLink                        | 44 |
| Brug af Kensington-lås                          | 46 |
| <b>8 Produktinformation</b>                     | 47 |
| Understøttede skærmopløsninger                  | 47 |
| Multimedie                                      | 47 |
| Tuner/modtagelse/transmission                   | 47 |
| Fjernbetjening                                  | 47 |
| Tænd/sluk                                       | 47 |
| Understøttede tv-monteringsenheder              | 48 |
| EPG-oplysninger                                 | 48 |
| <b>9 Fejlfinding</b>                            | 49 |
| Tv'et generelt                                  | 49 |
| Tv-kanaler                                      | 49 |
| Billeder  | 49 |
| Lyd   | 50 |
| HDMI-tilslutning                                | 51 |
| USB-tilslutning                                 | 51 |
| Computerforbindelse                             | 51 |
| Kontakt os                                      | 51 |
| <b>10 Indeks</b>                                | 52 |

# 1 Meddelelse

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Alle varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere. Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

Materialet i denne manual anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet eller enkelte moduler eller procedurer hertil anvendes til andre formål end dem, der er angivet heri, skal der indhentes bekræftelse på deres gyldighed og egnethed. Philips garanterer, at selve materialet ikke krænker nogen amerikanske patenter. Ingen yderligere garanti er angivet eller underforstået.

## Garanti

- Risiko for skade eller beskadigelse af tv'et eller ugyldiggørelse af garantien! Forsøg aldrig selv at reparere tv'et.
- Brug kun tv og tilbehør på den måde, det er tiltænkt af producenten.
- Advarselsskiltet bag på tv'et advarer om risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig bagpladen på tv'et. Kontakt altid Philips Kundeservice i forbindelse med service eller reparation.



- Alle handlinger, der er udtrykkeligt forbudt i denne vejledning, eller justeringer eller samlingsprocedurer, der ikke er anbefalet eller tilladt i denne vejledning, vil gøre garantien ugyldig.

## Pixel-karakteristika

Dette LCD-produkt har et højt antal farvepixel. Selv om det har 99,999% eller flere effektive pixel, kan der forekomme

sorte prikker eller klare konstante lysprikker (rød, grøn eller blå) på skærmen. Dette er en strukturegenskab i skærmen (inden for almindelige industristandarder) og er ikke en fejl.

## Software med åben kilde

Dette fjernsyn indeholder software med åben kilde. Philips tilbyder hermed på opfordring at levere eller stille en komplet maskinlæsbar version af den tilsvarende kildekode til rådighed på et almindeligt anvendt medie til softwareudveksling, til en pris, der ikke er højere end prisen på en fysisk leverance af kilden. Dette tilbud gælder i en periode på 3 år efter købsdatoen for dette produkt. For at få kildekoden skal du skrive til:

Development Manager  
Technology & Development  
Philips Consumer Lifestyle  
620A Lorong 1, Toa Payoh  
TP1, Level 3

Singapore 319762

## Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. producerer og sælger mange forbrugermålrettede produkter, der ligesom alle elektroniske apparater generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler.

Et af Philips' førende forretningsprincipper er, at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkrav og skal være inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt.

Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbredsskader. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.



Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til tidligt at integrere videre udviklinger inden for standardisering i deres produkter.

### **Strømsikring (kun Storbritannien)**

Dette tv er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis det er nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal dette erstattes af en sikring af samme værdi som angivet på stikket (f.eks. 10 A).

- 1 Fjern sikringsdækslet og sikringen.
- 2 Den nye sikring skal overholde BS 1362 og have ASTA-godkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte din forhandler for at få bekræftet den korrekte type.
- 3 Sæt sikringsdækslet på igen.

For at opretholde overholdelsen af EMC-direktivet må stikket ikke fjernes fra strømkablet på dette produkt.

### **Copyright**



VESA, FDMI og VESA Mounting Compliant-logoet er varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

® Kensington og Micro Saver er varemærker registreret i USA for ACCO World Corporation. Der er samtidigt registrerede og anmeldte ansøgninger i resten af verden. Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker tilhører de respektive ejere.



Fremstillet under licens fra BBE Sound, Inc. Licensen er givet af BBE, Inc. under et eller flere af følgende amerikanske patenter: 5510752, 5736897. Symbolerne BBE og BBE er BBE Sound Inc.'s registrerede varemærker.

## 2 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender tv'et. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

---

### Sikkerhed

#### Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig tv'et for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af tv'et. Hvis der spildes væsker på eller ned i tv'et, skal tv'ets ledning straks tages ud af stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få tv'et undersøgt før brug.
- Anbring aldrig tv'et, fjernkontrollen eller batterierne i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys. Undgå altid stearinlys, flammer og åben ild i nærheden af tv'et, fjernbetjening og batterier for at forhindre, at ild spredes til disse.



- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på tv'et.
- Pas på, at strømkablet ikke belastes, når tv'et drejes. Belastning på strømkablet kan løsne forbindelser og medføre gnistdannelse.

#### Risiko for kortslutning eller ild!

- Udsæt aldrig fjernkontrollen eller batterierne for regn, vand eller overdreven varme.
- Undgå at tvinge stikket i stikkontakten. Løse stikkontakter kan forårsage gnistdannelse eller brand.

#### Risiko for skade eller beskadigelse af tv'et!

- Der skal 2 personer til for at løfte og bære et tv, som vejer over 25 kilo.
- Hvis du monterer tv'et på fod, brug da kun den medfølgende fod. Fastgør tv'et sikkert til foden. Anbring tv'et på en flad, plan overflade, der kan bære den samlede vægt af tv'et og foden.
- Hvis du monterer tv'et på væggen, brug da kun et vægbeslag, der kan bære tv'ets vægt. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af tv'et og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.

#### Pas på børn i nærheden!

Følg disse forholdsregler for at undgå, at tv'et vælter og forårsager skade på børn:

- Anbring ikke tv'et på en overflade, der er dækket af tæpper eller andet materiale, der kan hives væk.
- Undgå, at dele af tv'et hænger ud over kanter eller overflader.
- Anbring aldrig tv'et højt oppe på møbler (f.eks. en reol) uden at fastgøre både møblet og tv'et til væggen eller et passende støttepunkt.
- Fortæl børnene, at de ikke må klatre op på møbler for at kunne nå tv'et.

#### Risiko for overophedning!

Anbring aldrig tv'et i indelukkede omgivelser. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om tv'et til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker for ventilationshullerne på tv'et.

#### Risiko for skade på tv'et!

Før du tilslutter tv'et til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på tv'et. Tilslut aldrig tv'et til stikkontakten, hvis det ikke er den samme spænding.

## Risiko for skade, brand eller beskadigelse af strømkabel!

- Anbring aldrig tv'et eller andre genstande oven på strømkablet.
- Sørg altid for, at det er nemt at komme til tv'ets strømledning, så du nemt kan tage ledningen ud af stikkontakten.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.
- Afbryd strømmen til tv'et og antennen før tordenvejr. Rør aldrig ved nogen dele af tv'et, strømkablet eller antennekablet i tordenvejr.

## Risiko for høreskade!

Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder.

## Lave temperaturer

Hvis tv'et transporteres hjem ved temperaturer under 5°C, skal du pakke tv'et ud og vente, indtil tv'ets temperatur svarer til temperaturen i rummet, før du tænder for strømmen til det.

## Vedligeholdelse af skærmen

- Undgå så vidt muligt stationære billeder. Stationære billeder er billeder, der forbliver på skærmen i længere tid. Eksempler omfatter: skærmmenuer, sorte bjælker og tidsvisninger. Hvis du er nødt til at bruge stationære billeder, skal du sænke skærkontrast og lysstyrke for at undgå beskadigelse af skærmen.
- Tag stikket ud af tv'et, før du rengør skærmen.
- Rengør tv'et og rammen med en blød, fugtig klud. Anvend aldrig stoffer som f.eks. alkohol, kemikalier eller almindelige rengøringsmidler til rengøring af tv'et.
- Risiko for skade på tv-skærmen! Du må aldrig røre ved, skubbe til, gnide på eller slå til skærmen med nogen genstand.
- For at undgå deformationer og faldede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt.

## Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forebygge negative konsekvenser for miljø og helbred.



- Høj energieffektivitet
  - Lavt strømforbrug ved standby
  - Designet med henblik på genbrug
- Philips fokuserer løbende på at minimere den indvirkning, som virksomhedens innovative produkter har på miljøet. Vi satser på miljøvenlig produktion, reduktion af skadelige stoffer, effektivt energiforbrug og instruktioner vedrørende bortskaffelse og genbrug af produkterne.

Takket være vores miljømæssige indsats er dette TV blevet tildelt det europæiske miljømærke – blomsten – [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu). Du kan finde detaljerede oplysninger om energiforbrug ved standby, garanti, reservedele og genbrug for dette TV på Philips' websted for dit land på [www.philips.com](http://www.philips.com).

Dette TV har funktioner, der bidrager til energibesparende brug. Dette TV er blevet tildelt det europæiske miljømærke for sine miljømæssige kvaliteter.

### Energibesparende funktioner

- **Sensor for omgivende lys**  
For at spare energi reducerer den indbyggede sensor for omgivende lys TV-skærmens lysstyrke, når der bliver mørkere omkring TV'et.
- **Energibesparelse**  
Energibesparelsesindstillingen på TV'et kombinerer flere forskellige TV-indstillinger, hvilket resulterer i sparet energi. Se de smarte indstillinger i opsætningsmenuen.

- **Lavt strømforbrug ved standby**  
Strømkredsløbet, som er yderst avanceret og blandt de bedste i denne klasse, gør, at TV'ets strømforbrug er utrolig lavt, uden at det går ud over standby-funktionaliteten.

### Strømstyring

TV'ets avancerede strømstyring sikrer den mest effektive energidnyttelse. Du kan kontrollere, hvordan dine personlige TV-indstillinger, lysstyrkeniveauet i de aktuelle skærbilleder og de omgivende lysforhold bestemmer det relative strømforbrug. Tryk på **DEMO**, vælg [**Active Control**], og tryk på **OK**. Dine aktuelle TV-indstillinger fremhæves. Du kan skifte til en anden indstilling for at kontrollere de tilsvarende værdier.

### Efter endt brug

Du kan læse om, hvordan du bortskaffer tv og batterier efter endt brug på korrekt vis, i afsnittet 'Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier' i brugervejledningen.

# 3 Produktet


Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!  
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

- ④ **VOLUME +/-:** Skruer op eller ned for lydstyrken.
- ⑤ **Lysindikator på forsiden**
- ⑥ **LightGuide :** Kun tilgængelig på PFL7864H-modeller.

## oversigt over tv'et


Dette kapitel giver dig et overblik over ofte benyttede kontrolelementer og funktioner for tv'et.

### Betjeningsknapper på siden og indikatorer

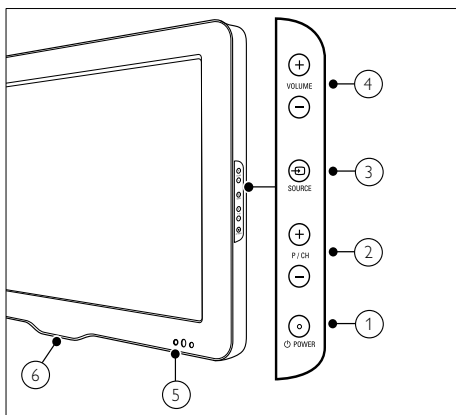





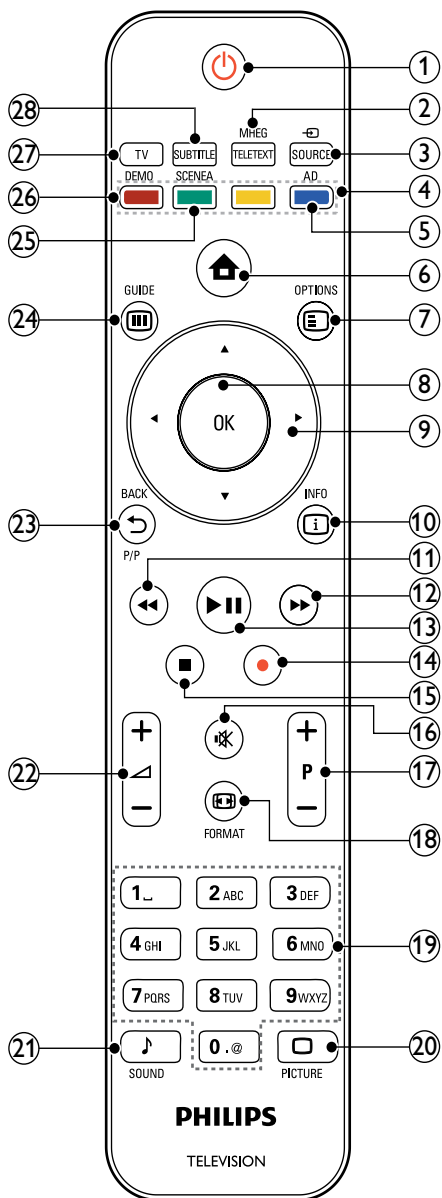

- ① **⏻ POWER:** Tænder eller slukker for produktet. Produktet slukkes aldrig helt, medmindre netledningen tages ud af kontakten.
- ② **P/CH +/-:** Skifter til den næste eller forrige kanal.
- ③ **⏮ SOURCE:** Vælger tilsluttede enheder.

## Fjernbetjening



- 1 **⏻ (Standby-tændt)**
  - Skifter tv'et til standbytilstand, hvis det er tændt.
  - Tænder tv'et, hvis det er i standbytilstand.
- 2 **MHEG/TELETEXT**  
Slår tekst-tv til eller fra.
- 3 **SOURCE**  
Vælger tilsluttede enheder.
- 4 **Farveknapper**  
Vælger opgaver eller indstillinger.
- 5 **AD (Lydbeskrivelse)**  
Kun Storbritannien: Aktiverer lydkommentering for synshæmmede. Understøttes ikke på alle modeller.
- 6 **🏠 (Hjem)**  
Slår startmenuen til eller fra.
- 7 **⚙️ OPTIONS**  
Åbner indstillingerne for den aktuelle aktivitet eller det aktuelle valg.
- 8 **OK**  
Bekræfter en indtastning eller et valg.
- 9 **⬆️⬆️⬆️ (Navigationsknapper)**  
Navigerer gennem menuerne.
- 10 **i INFO**  
Viser programoplysninger, hvis de findes.
- 11 **⏮️ (Tilbage)**  
Søger baglæns.\*
- 12 **⏭️ (Frem)**  
Søger fremad.\*
- 13 **⏸️ (Afspil/pause)**  
Starter, holder pause i eller genoptager afspilningen.\*
- 14 **● (Optagelse)**  
Starter eller standser videooptagelse.\*
- 15 **■ (Stop)**  
Stopper afspilningen.\*
- 16 **🔇 (Lydløs funktion)**  
Slår lyden fra eller til.



- ⑰ **P +/- (Program +/-)**  
Skifter til den næste eller forrige kanal.
- ⑱ ** FORMAT**  
Vælger et billedformat.
- ⑲ **0-9 (Taltaster)**  
Vælger en kanal eller indstilling.
- ⑳ ** PICTURE**  
Starter billedmenuen. Understøttes ikke på alle modeller.
- ㉑ ** SOUND**  
Starter lydmenuen. Understøttes ikke på alle modeller.
- ㉒ ** +/- (Lydstyrke +/-)**  
Skruer op eller ned for lydstyrken.
- ㉓ ** BACKP/P (Forrige kanal)**
- Vender tilbage til det forrige menuskærmbillede.
  - Vender tilbage til den forrige kanal.  
(Kun Storbritannien: Understøttes ikke på MHEG-kanaler).
- ㉔ ** GUIDE**  
Åbner eller afslutter den elektroniske programoversigtsmenu (EPG).
- ㉕ **SCENEA (Baggrund)**  
Viser en baggrund på din tv-skærm.  
Understøttes ikke på alle modeller.
- ㉖ **DEMO**  
Slår demonstrationsmenuen til eller fra.
- ㉗ **TV**  
Skifter tilbage til antennekilden.
- ㉘ **SUBTITLE**  
Aktiverer eller deaktiverer undertekster.

\*Betjener den tilsluttede EasyLink-kompatible enhed.

## 4 Brug af produktet

Dette afsnit viser, hvordan du benytter de grundlæggende funktioner (se 'Flere funktioner i produktet' på side 13).

### Tænd/sluk af tv eller sæt på standby

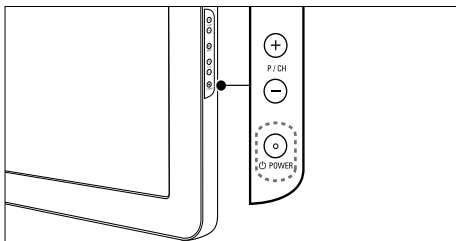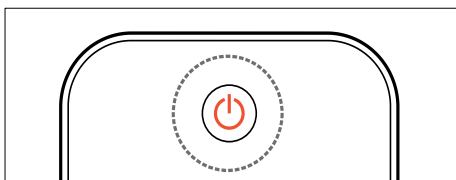

#### Sådan tændes tv'et

- Hvis lysindikatoren på forsiden er slukket, skal du trykke på **POWER** på siden af tv'et.
- Hvis lysindikatoren på forsiden lyser rødt, skal du trykke på **(Standby-tændt)** på fjernbetjeningen.

#### Sådan skiftes til standby

- Tryk på **(Standby-tændt)** på fjernbetjeningen.
  - ↳ Lysindikatoren på forsiden skifter til rød.

#### Sådan slukkes tv'et

- Tryk på **POWER** på siden af tv'et.
  - ↳ Lysindikatoren på forsiden slukker.



#### Tip

- Selvom tv'et bruger meget lidt energi i standby, bliver der stadig brugt energi. Når tv'et ikke bruges i længere tid ad gangen, bør du tage tv-strømledningen ud af stikkontakten.

#### Bemærk

- Hvis du ikke kan finde fjernbetjeningen, og du vil tænde tv'et fra standby, skal du trykke på **P/CH +/-** på siden af tv'et.

### Kanalskift

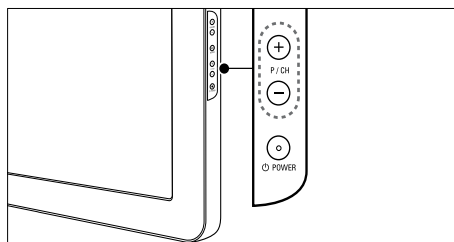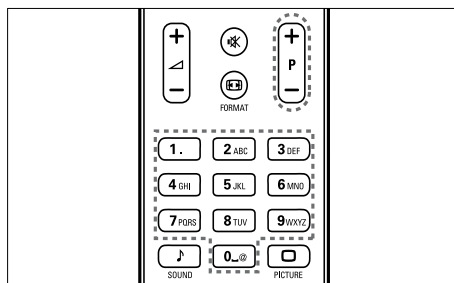

- Tryk på **P +/-** på fjernbetjeningen eller på **P/CH +/-** på siden af tv'et.
- Indtast et kanalnummer ved hjælp af **Taltaster**.
- Brug kanaloversigten (se 'Skift af kanaler via kanaloversigten' på side 11).


#### Bemærk

- Når du bruger en favoritliste, kan du kun vælge de kanaler, der står på denne liste.




## Skift af kanaler via kanaloversigten

Kanaloversigten gør det muligt at se en oversigt over alle tilgængelige kanaler i en gittervisning.


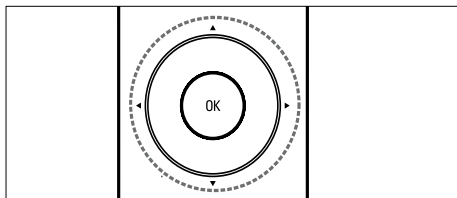


- 1 Tryk på **OK**.  
↳ Kanaloversigten vises.

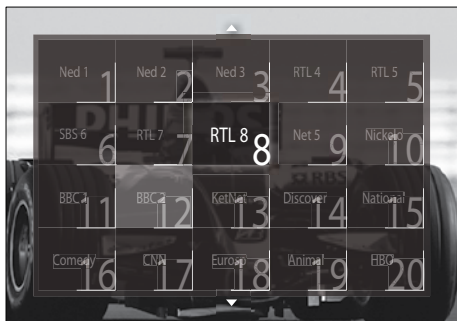

- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge en kanal.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
↳ Den valgte kanal vises.

## Justering af lydstyrken på tv'et

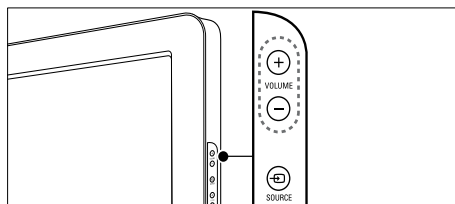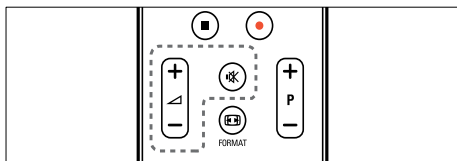

### For at øge eller dæmpe lydstyrken

- Tryk på **+** / **-**.
- Tryk på **VOLUME +/-** på siden af tv'et.

### For at slå lyden til eller fra

- Tryk på **🔊** for at slå lyden fra.
- Tryk på **🔊** igen for at slå lyden til igen.

### Bemærk

- Brug menuen **[Lyd]** til at justere lydstyrken (se 'Justering af lydindstillinger' på side 18) i hovedtelefonerne.

## Se tilsluttede enheder

### Bemærk

- Tilføj nye enheder til startmenuen, før du vælger dem, så det bliver nemt at få adgang til dem.

## Tilføjelse af en enhed til startmenuen

Tilslut og tænd for enheder, før de tilføjes til startmenuen.



- 1 Tryk på **🏠 (Hjem)**.  
↳ Startmenuen vises.



- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [Tilføj ny enhed].
- 3 Tryk på **OK**.  
 ↳ Der vises en meddelelse, hvor [Start] er markeret, og hvor du bliver spurgt, om du vil starte vejledningen til tilføjelse af nye enheder.
- 4 Tryk på **OK**.  
 ↳ Følg instruktionerne på skærmen for at vælge type af enhed og hvor enheden er tilsluttet. Når vejledningen er gennemført, vises ikonet for ny enhed i startmenuen.



#### Tip


- Undgå uoverskuelighed på skærmen ved at fjerne enheder fra startmenuen, når de ikke længere er tilsluttet (se 'Fjernelse af enheder fra startmenuen' på side 14).

## Vælg en enhed via startmenuen




- 1 Tryk på **⬆ (Hjem)**.  
 ↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge en enhed.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
 ↳ Tv'et skifter til den valgte enhed.

## Vælg en enhed via kildelisten

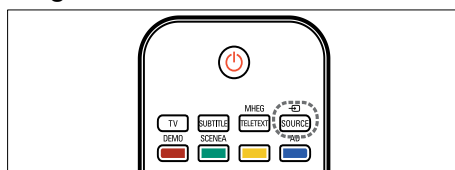

- 1 Tryk på **➔ SOURCE**.  
 ↳ Nu vises kildelisten.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge en enhed.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
 ↳ Tv'et skifter til den valgte enhed.

## Brug af tekst-tv

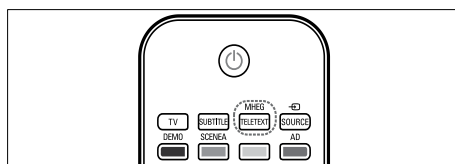

- 1 Tryk på **MHEG/TELETEXT**.  
 ↳ Tekst-tv-skærbilledet vises.
- 2 Vælg en side ved at:
  - Indtaste sidennummeret med **Taltaster**.
  - Trykke på **P +/-** eller **Navigationsknapper** for at se den næste eller forrige side.
  - Trykke på **Farveknapper** for at vælge et farvekodet punkt.
  - Trykke på **↩ BACK** for at vende tilbage til en tidligere vist side.
- 3 Tryk på **MHEG/TELETEXT** for at afslutte tekst-tv.

# 5 Flere funktioner i produktet

## Skift indstillinger for sprog



### Bemærk

- Spring dette trin over, hvis sprogindstillingerne er korrekte.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (Hjem).  
→ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.  
→ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 3 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Installerung] > [Sprog] > [Menusprog]**.  
→ Der vises en liste med sprog.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge et menusprog.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
→ Det valgte sprog anvendes til menuerne.

Ud over **[Menusprog]** kan du konfigurere følgende sprogindstillinger via menuen **[Sprog]** (kun digitale kanaler):

| Sprog                      | Menusprog           | Čeština   |
|----------------------------|---------------------|-----------|
| Kanalinstallation          | Primært lydprog     | Dansk     |
| Foretrukne                 | Sekundær lydprog    | Deutsch   |
| Dekoder                    | Primært undertekst  | Ελληνικός |
| Klokken                    | Sekundær undertekst | English   |
| Nulstil fabriksindstilling | Primært tekst-tv    | Español   |
|                            | Sekundær tekst-tv   | Français  |
|                            | Hørehæmmet          | Hrvatski  |

- **[Primært lydprog]/[Sekundær lydprog]**  
Vælg primære og sekundære lydprog til digitale kanaler.
- **[Primært undertekst]/[Sekundær undertekst]**  
Vælg primære og sekundære undertekstprog til digitale kanaler.
- **[Primært tekst-tv]/[Sekundær tekst-tv]**  
Vælg primære og sekundære tekst-tv-sprog til digitale kanaler.
- **[Hørehæmmet]**  
Vælg **[Til]** for at få vist undertekster på primære og sekundære lydprog.
- **[Svagtseende]**  
Hvis denne funktion er tilgængelig, kan du vælge denne, hvis du vil høre lydcommentarer for svagtseende via indstillingerne: **[Højttalere]**, **[Hovedtelefon]** eller **[Højttalere + hovedtelefon]**. Vælg **[Fra]** for at deaktivere funktionen.
- **[Foretrukken lydformat]**  
Vælg **[Avanceret]** for at opnå den bedste lydgenivelse fra hjemmebiografssystemer. Vælg **[Standard]** for at opnå den bedste lydgenivelse fra tv-højttalere og almindelige lydsystemer.

## Adgang til startmenuen

Startmenuen giver nem adgang til tilsluttede enheder; billed- og lydindstillinger samt andre nyttige funktioner:

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).  
→ Startmenuen vises.



2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge et punkt i startmenuen:

- **[Se TV]** Skifter tilbage til antennekilde, hvis en anden kilde er valgt.
- **[Opsætning]** Giver adgang til menuer, hvor du kan ændre billede, lyd og andre tv-indstillinger.
- **[Tilføj ny enhed]** Tilføjer nye enheder til startmenuen.
- **[Gennemse USB]** Åbner USB-indholdsbrowseren, hvis der er tilsluttet en USB-lagerenhed.

3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.



#### Tip

- Du kan til enhver tid afslutte startmenuen ved at trykke på **⬆ (Hjem)**.
- Du kan til enhver tid trykke på **⬅ BACK** for at afslutte menuen **[Opsætning]**.
- Du kan til enhver tid trykke på **Ⓜ OPTIONS** for at afslutte menuen med indstillinger.

## Fjernelse af enheder fra startmenuen

Hvis en enhed ikke længere er forbundet til tv'et, skal du fjerne den fra startmenuen.

1 Tryk på **⬆ (Hjem)**.

↳ Startmenuen vises.

2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge den enhed, der skal fjernes.

3 Tryk på **OPTIONS**.

↳ Nu vises en liste, hvor **[Fjern denne enhed]** er markeret.

4 Tryk på **OK**.

↳ Der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om enheden skal fjernes.

5 Tryk på **OK**.


↳ Startmenuen vises, og enheden er fjernet fra menuen.

## Åbning af menuen med indstillinger

Menuen med indstillinger giver dig hurtig adgang til hukommelsespanelet for billede og lyd samt andre nyttige funktioner; bl.a. **[Status]**. Menuen **[Status]** giver et overblik over de aktuelle tv-oplysninger.

1 Mens du ser tv, skal du trykke på **Ⓜ OPTIONS**.

↳ Menuen med indstillinger vises.

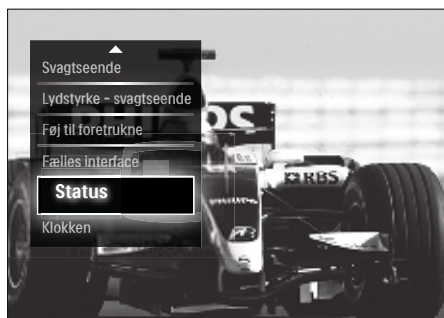

2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge en indstilling.

3 Tryk på **OK**.

↳ Menuen for den valgte indstilling vises.

## Adgang til opsætningsmenuen

Menuen **[Opsætning]** giver dig adgang til billed-, lyd- og øvrige tv-indstillinger.

1 Tryk på **⬆ (Hjem)**.

↳ Startmenuen vises.

2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.

3 Tryk på **OK**.

↳ Menuen **[Opsætning]** vises.

## Ændring af billed- og lydindstillinger

Juster billed- og lydindstillinger, så de passer til dine præferencer. Du kan anvende foruddefinerede indstillinger eller ændre indstillinger manuelt.




### Bemærk

- Mulighederne for at ændre indstillinger er begrænset, hvis tv-placeringen er angivet til tilstanden **[Butik]**. Angiv tv-placering til tilstanden **[Hjem]**, hvis du vil have adgang til alle tv-indstillinger (se 'Ændring af tv-præferencer' på side 32).

## Brug af smart-indstillinger

Brug smart-indstillinger for at anvende foruddefinerede billed- og lydindstillinger.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (Hjem).  
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.  
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Smarte indstillinger]**.
- 5 Tryk på **OK**.  
↳ Nu vises en liste med smart-indstillinger.

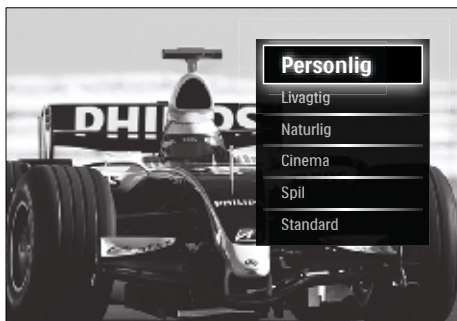

- 6 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge:
  - **[Personlig]** Indstillinger tv'et til dine personlige præferencer, som er indstillet i **[Billede]** og **[Lyd]** menuerne i **[Opsætning]**.
  - **[Livagtig]** Avancerede og dynamiske indstillinger, ideelt til brug i dagslys.
  - **[Naturlig]** Naturlig billedindstilling.
  - **[Biograf]** Ideelle indstillinger til at se film.
  - **[Spil]** Ideelt til spil.
  - **[Standard]** De mest energibevistste indstillinger. Standardfabriksindstillinger.

- 7 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
↳ Smart-indstillingen anvendes.

- 8 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte, eller tryk på **⬆** (Hjem) for at vende tilbage til startmenuen.



### Bemærk

- **[Smarte indstillinger]** er også tilgængelig via **[Billede og lyd]**-hukommelsespanelet (se 'Brug af hukommelsespanelet for billede og lyd' på side 16).

## Brug indstillingsassistenten

Brug indstillingsassistenten for at blive ført igennem de bedste billed- og lydindstillinger til dine behov.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (Hjem).  
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.  
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Billede]** > **[Indstillingsassistent]**.
- 5 Tryk på **OK**.  
↳ Der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at starte indstillingsassistenten.

- 6 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Start]**.
- 7 Tryk på **OK**.
  - ↳ Følg instruktionerne på skærmen for at vælge dine foretrukne billed- og lydindstillinger.


## Brug af hukommelsespanelet for billede og lyd

Brug hukommelsespanelet **[Billede og lyd]**, hvis du vil have adgang til ofte benyttede billed- og lydindstillinger.

### Bemærk

- Alle billedindstillinger er tilgængelige via **[Billede]**-menuen (se 'Manuel justering af billedindstillinger' på side 16).
- Alle lydindstillinger er tilgængelige via **[Lyd]**-menuen (se 'Justering af lydindstillinger' på side 18).

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **⏻** **OPTIONS**.
  - ↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Billede og lyd]**.
  - ↳ Hukommelsespanelet **[Billede og lyd]** vises.

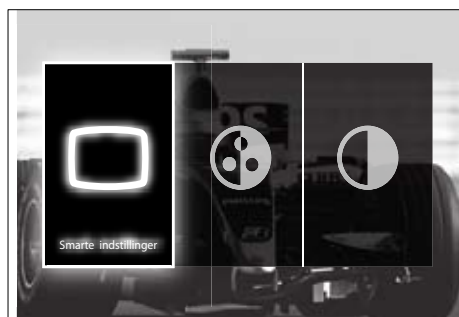

- 3 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge den billed- eller lydindstilling, du vil justere.
- 4 Tryk på **OK**.
  - ↳ Billed- eller lydindstillingsmenuen vises.

- 5 Tryk på **Navigationsskapper** for at justere billed- eller lydindstillingen.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
  - ↳ Billed- eller lydindstillingen anvendes, og hukommelsespanelet **[Billede og lyd]** vises igen.
- 7 Tryk på **⏮** **BACK** for at afslutte.

Følgende indstillinger kan konfigureres via hukommelsespanelet **[Billede og lyd]**.


- **[Smarte indstillinger]** Anvender foruddefinerede billed- og lydindstillinger.
- **[Farve]** Justerer farvemætning.
- **[Kontrast]** Justerer intensiteten i meget lyse områder og lader mørke områder være uændrede.
- **[Bas]** Justerer basniveauet.
- **[Diskant]** Justerer diskantniveauet.
- **[Tv-højttalere]** Tænder eller slukker for tv-højttalerne. Hvis **[Automatisk (EasyLink)]** er valgt, slukker højttalerne, når der registreres indhold fra et EasyLink-kompatibelt hjemmebiografsystem.

### Bemærk

- **[Bas]** og **[Diskant]** er ikke tilgængelige, hvis **[Tv-højttalere]** er angivet til **[Fra]**.

## Manuel justering af billedindstillinger

- 1 Tryk på **□** **PICTURE**.
  - ↳ Menuen **[Billede]** vises.

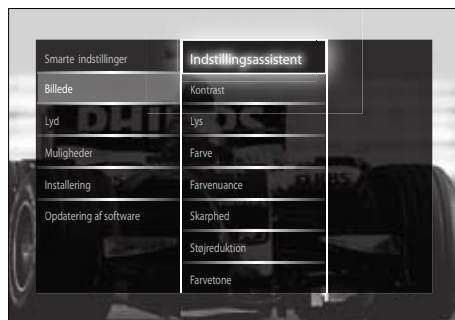

- 2 Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge og justere en billedindstilling.
- 3 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte.



#### Tip

- Menuen **[Billede]** er også tilgængelig via **[Opsætning]**-menuen (se 'Adgang til opsætningsmenuen' på side 14).

Følgende billedindstillinger kan konfigureres. Visse billedindstillinger er ikke tilgængelige, afhængigt af billedkildens format.

- **[Indstillingsassistent]** Lad indstillingsassistenten vise dig de bedste billed- og lydindstillinger.
- **[Kontrast]** Justerer intensiteten i meget lyse områder og lader mørke områder være uændrede.
- **[Lys]** Justerer intensiteten og detaljerne i mørke områder.
- **[Farve]** Justerer farvemætning.
- **[Farvenuance]** Kompenserer for variationerne i farverne i udsendelser, der er kodet med NTSC.
- **[Skarphed]** Justerer skarpheden ved detaljer i billedet.
- **[Støjreduktion]** Filtrerer og nedsætter støjen i et billede.
- **[Farvetone]** Justerer farvebalancen i et billede.



#### Bemærk

- Inden du justerer **[Sædvanlig farvetone]**, skal du vælge **[Farvetone]** > **[Sædvanlig]** og derefter trykke på **OK** for at aktivere valget.

- **[MPEG artefakt-reduktion]** Udjævner overgange på digitale billeder. Du kan slå denne funktion til og fra.
- **[Farveforbedring]** Gør farverne mere levende og forbedrer detaljeopløsningen i stærke farver. Du kan slå denne funktion til og fra.

- **[PC-tilstand]** Aktiverer justering af billedindstillinger, når en pc er tilsluttet tv'et via HDMI. Hvis denne er aktiveret, kan du vælge **[Billedformat]** > **[Ikke skalérbart]**, der sikrer optimal detaljevisning for pc-indhold.
- **[Lyssensor]** Justerer billedindstillingerne dynamisk, så de passer til lysforholdene.
- **[Billedformat]** Ændrer billedformatet.
- **[Auto-formattilstand]** Indstiller billedformatet til automatisk skærmudfyldning eller -zooming.



#### Tip

- Hvis **[Auto-formattilstand]** er deaktiveret, skal du vælge **[Billedformat]** > **[Auto-format]** for at aktivere valget.

- **[Billedskift]** Justerer billedpositionen.




#### Bemærk

- **[Farve]**- og **[Kontrast]**-indstillingerne er også tilgængelige via **[Billede og lyd]**-hukommelsespanelet (se 'Brug af hukommelsespanelet for billede og lyd' på side 16).

- **[Sædvanlig farvetone]** Brugerdefinerer en farvetoneindstilling.
- **[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]** Giver adgang til avancerede billedindstillinger:
  - **[Dynamisk kontrast]** Fremhæver automatisk kontrasten i et billede.
  - **[Dynamisk baggrundslys]** Justerer lysstyrken for tv'ets baggrundsbelysning, så den passer til lysforholdene.

## Ændring af billedformat

- 1 Tryk på  **FORMAT**.  
→ Nu vises en liste over billedformater:

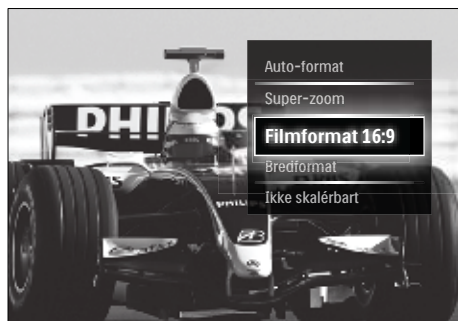

- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge et billedformat.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
→ Det valgte billedformat aktiveres.



### Tip


- Billedformater er også tilgængelige via **[Opsætning]**-menuen (se 'Adgang til opsætningsmenuen' på side 14).

Følgende billedformater kan vælges.



### Bemærk

- Afhængigt af billedkilden vil visse billedformater ikke være tilgængelige og vil ikke blive vist på skærmen.
- Inden du justerer **[Ikke skalérbart]**, skal du vælge **[Billede]** > **[PC-tilstand]** > **[Til]** og derefter trykke på **OK** for at aktivere valget.




### [Auto-format]

Forstørrer billedet, så det udfylder hele skærmen (undertekster forbliver synlige). Anbefales af hensyn til minimal forvrængning af skærbilledet (men ikke til HD eller pc).



**[Super-zoom]** Fjerner de sorte bjælker i siden på 4:3-udsendelser. Anbefales ikke til HD eller pc.



**[Filmformat 16:9]** Skalerer det klassiske 4:3-format til 16:9. Anbefales ikke til HD eller pc.




**[Bredformat]** Strækker det klassiske 4:3-format til 16:9.



**[Ikke skalérbart]** Giver flest detaljer ved pc. Kun tilgængelig, når **[PC-tilstand]** er aktiveret i menuen **[Billede]**.

## Justering af lydindstillinger

- 1 Tryk på  **SOUND**.  
→ Menuen **[Lyd]** vises.

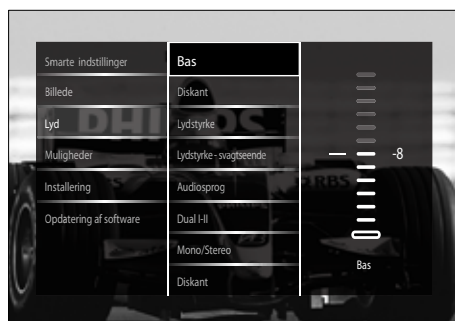

- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og justere en lydindstilling.



3 Tryk på  **BACK** for at afslutte.



#### Tip


- Menuen **[Lyd]** er også tilgængelig via **[Opsætning]**-menuen (se 'Adgang til opsætningsmenuen' på side 14).

Følgende lydindstillinger kan konfigureres. Visse lydindstillinger vil muligvis ikke være tilgængelige, afhængigt af udsendelsen.

- **[Bas]** Justerer basniveauet.
- **[Diskant]** Justerer diskantniveauet.
- **[Lydstyrke]** Justerer lydstyrken.



#### Bemærk

- Inden du justerer **[Lydstyrke - svagtseende]**, skal du vælge **[Svagtseende]**. Mens du ser tv, skal du trykke på  **OPTIONS** og vælge **[Svagtseende]**. Vælg den ønskede indstilling og tryk på **OK**.

- **[Lydstyrke - svagtseende]** Indstiller kombinationen af lyd for svagtseende og almindelig lyd. Hvis det er tilgængeligt, vil lyd for svagtseende give lydbeskrivelser af handlinger på skærmen. Du kan også aktivere dette ved at trykke på **AD** (**Lydbeskrivelse**).
- **[Audiosprog]** (Kun digitale kanaler) Vælger mellem lydssprogene, hvis der udsendes flere sprog.
- **[Dual I-II]** (Kun analoge kanaler) Vælger mellem lydssprogene, hvis der udsendes dual-lyd.
- **[Mono/Stereo]** Vælger mellem mono og stereo, hvis der sendes i stereo.
- **[Tv-højttalere]** Tænder eller slukker for tv-højttalerne. Hvis **[Automatisk (EasyLink)]** er valgt, slukker højttalerne, når der registreres indhold fra et EasyLink-kompatibelt hjemmebiografssystem.
- **[Surround]** Aktiverer rumlig lyd.
- **[Hovedtelefonlydstyrke]** Justerer hovedtelefonernes lydstyrke.
- **[Delta-lydstyrke]** Udjævner lydforskellen mellem kanaler eller tilsluttede enheder. Skift til den tilsluttede enhed, før du ændrer delta-lydstyrken.

- **[Balance]** Justerer balancen mellem højre og venstre højttaler; så den passer til lyttepositionen.
- **[Automatisk volumenjustering]** Reducerer pludselige udsving i lydstyrken automatisk, f.eks. ved skift af kanal. Når denne funktion er aktiveret, bliver lydstyrken mere ensartet.




#### Bemærk

- **[Bas]**-, **[Diskant]**- og **[Tv-højttalere]**-indstillingerne er også tilgængelige via **[Billede og lyd]**-hukommelsespanelet (se 'Brug af hukommelsespanelet for billede og lyd' på side 16). Når **[Audiosprog]** og **[Lydstyrke - svagtseende]** understøttes, er de tilgængelige direkte via menuen med indstillinger.

## Brug avancerede tekst-tv-funktioner

### Åbning af menuen med tekst-tv-funktioner

De fleste avancerede tekst-tv-funktioner åbnes via menuen med tekst-tv-funktioner.

- 1 Tryk på **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Tekst-tv-skærbilledet vises.
- 2 Tryk på  **OPTIONS**.  
↳ Tekst-tv-menuen vises.



**3** Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge en indstilling:

- **[Frys side]**Fryser den aktuelle side.
- **[Dobbeltskærm]/[Fuld skærm]**Aktiverer og deaktiverer tekst-tv i delt skærbillede, hvor den aktuelle kanal eller kilde vises til venstre i skærbilledet med tekst-tv til højre.
- **[Afsløre]**Skjuler eller viser skjulte oplysninger på en side, f.eks. løsninger på gåder eller spørgsmål.
- **[Bladre i undersider]**Skifter automatisk mellem undersider, hvis disse er tilgængelige.
- **[Sprog]**Skifter til en anden sproggruppe for at vise et sprog korrekt, hvis dette sprog benytter et andet tegnsæt.

**4** Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
↳ Tekst-tv-skærbilledet vises.



#### Tip

- Tryk på **[O] OPTIONS** for at gå ud af menuen med indstillinger.

## Valg af tekst-tv-undersider

En tekst-tv-side kan indeholde flere undersider. Undersider vises i en bjælke ved siden af hovedsiden nummer.



#### Bemærk

- Aktiver bladrind i undersider, før du vælger undersider (se 'Åbning af menuen med tekst-tv-funktioner' på side 19).

**1** Tryk på **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Tekst-tv-skærbilledet vises.

**2** Vælg en tekst-tv-side.

**3** Tryk på **◀** eller **▶** for at vælge en underside.  
↳ Undersiden vises.

## Valg af T.O.P. tekst-tv-udsendelser

Oversigtssider (T.O.P.) i forbindelse med tekst-tv-udsendelser muliggør spring fra ét emne til et andet uden brug af sidenumre. T.O.P. tekst-tv udsendes ikke på alle tv-kanaler.

**1** Tryk på **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Tekst-tv-skærbilledet vises.

**2** Tryk på **INFO**.  
↳ Oversigtssiden vises.

**3** Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge et emne.

**4** Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
↳ Tekst-tv-siden vises.

## Søg i tekst-tv

Søg efter tekst-tv-sider efter emne eller ord.

**1** Tryk på **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Tekst-tv-skærbilledet vises.

**2** Tryk på **OK** for at fremhæve det første ord eller nummer.

**3** Tryk på **Navigationsknapper** for at springe frem til det ord eller nummer, der skal søges efter.

**4** Tryk på **OK** for at begynde søgningen.

**5** Afslut søgningen ved at trykke på **▲**, indtil der ikke længere er fremhævet ord eller numre.

## Forstørrelse af tekst-tv-sider

Du kan forstørre tekst-tv-siden, så den bliver mere behagelig at læse.

**1** Tryk på **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Tekst-tv-skærbilledet vises.

**2** Tryk på **[F] FORMAT**.  
↳ Nu forstørres tekst-tv-siden.

**3** Tryk på:  
• **▲▼** for at rulle op eller ned på den forstørrede skærm.  
• **[F] FORMAT** for at vende tilbage til den normale skærmstørrelse.

## Brug af tekst-tv 2.5

Tekst-tv 2.5 tilbyder flere farver og bedre grafik end almindeligt tekst-tv. Hvis tekst-tv 2.5 udsendes af en kanal, aktiveres det som standard.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **OPTIONS**.  
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.  
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Installerer] > [Foretrukne] > [Tekst-tv 2.5] > [Til]** eller **[Fra]**.  
↳ Tekst-tv 2.5 aktiveres eller deaktiveres.
- 5 Tryk på **↶ BACK** for at afslutte, eller tryk på **🏠 (Hjem)** for at vende tilbage til startmenuen.

## Opret og anvend lister over foretrukne kanaler

Du kan oprette lister over dine foretrukne tv-kanaler; så du nemt kan finde disse kanaler.



### Bemærk

- Digitale radiostationer kan også føjes til favoritlisterne, hvis denne funktion understøttes.

Vis kun kanaler på en favoritliste, eller vis alle kanaler, hvis en favoritliste er valgt aktuelt.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **OK**.  
↳ Kanaloversigten vises.
- 2 Tryk på **OPTIONS**.  
↳ Menuen med indstillinger vises.



- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Vælg liste]**.
- 4 Tryk på **OK**.  
↳ Menuen **[Vælg liste]** vises.
- 5 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge:
  - **[Alle]** Viser alle kanaler.
  - **[Favorit-programmer]** Viser kanaler på en valgt favoritliste.
  - **[Radio]** Viser kun radiokanaler.
  - **[Digital]** Viser kun digitale kanaler.
  - **[Analog]** Viser kun analoge kanaler.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
↳ Den valgte liste anvendes i kanaloversigten.

## Tilføjelse eller fjernelse af kanaler på en favoritliste




### Tip

- Vælg **[Alle]** kanaler, inden du tilføjer en kanal på en favoritliste.

- 1 Skift til den kanal, du vil tilføje eller fjerne på en favoritliste, mens du ser tv. Du kan også trykke på **OK** for at åbne kanaloversigten og derefter trykke på **Navigationsknapper** for at vælge den kanal, du vil tilføje eller fjerne.
- 2 Tryk på **OPTIONS**.  
↳ Menuen med indstillinger vises.

- 3 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Føj til foretrukne]** eller **[Fjern fra foretrukne]**.

↳ Der vises en stjerne i kanaloversigten, der angiver, at kanalen er blevet føjet til favoritlisten. Stjernen forsvinder, hvis du vælger at fjerne kanalen fra favoritlisten.

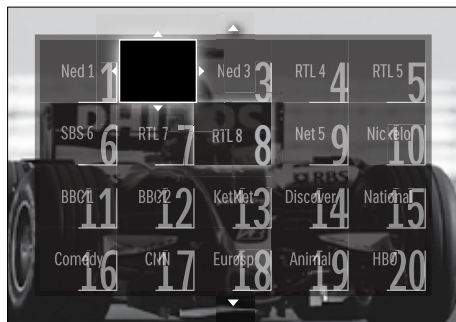

- 5 Tryk på **Navigationsskapper** for at flytte kanalen til den ønskede placering i kanaloversigten.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
↳ Kanalen flyttes til den valgte placering.
- 7 Tryk på **↩ BACK** for at gå ud af kanaloversigten.

## Omlacering og omdøbning af kanaler

### Omlacering af kanaler/ændring af kanalrækkefølgen

Her kan du omlacere kanaler og ændre kanalrækkefølgen i kanaloversigten, så kanalerne vises på de placeringer, du foretrækker.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **OK**.  
↳ Kanaloversigten vises.
- 2 Tryk på **⏏ OPTIONS**.  
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 3 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Ordn igen]**, og tryk derefter på **OK**.  
↳ Der vises en meddelelse på skærmen. Gå til trin 4, hvis du vil fortsætte.
  - Tryk på **⏏ OPTIONS** og følg instruktionerne på skærmen, hvis du vil annullere og afslutte.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge den kanal, der skal have en anden placering i oversigten.  
↳ Der vises en ramme rundt om den valgte kanal.

### Omdøbning af kanaler

Her kan du omdøbe kanalerne i kanaloversigten til de betegnelser, du foretrækker.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **OK**.  
↳ Kanaloversigten vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge den kanal, der skal omdøbes.
- 3 Tryk på **⏏ OPTIONS**.  
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Skift navn]**.  
↳ Der vises et indtastningsfelt.
- 5 Tryk på **Navigationsskapper** eller **Taltaster** for at redigere navnet, og tryk derefter på **OK**.
- 6 Når du er færdig, skal du trykke på **Navigationsskapper** for at vælge **[Udført]**.
  - Hvis du vil slette det indtastede navn, skal du vælge **[Slet]**.
  - Hvis du vil annullere, skal du vælge **[Annuller]**.

- 7 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
- 8 Tryk på **↩ BACK** for at gå ud af kanaloversigten.

## Skjulning og visning af kanaler

### Skjulning af kanaler


Her kan du skjule kanaler i kanaloversigten for at forhindre uønsket adgang.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **OK**.  
↳ Kanaloversigten vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge den kanal, der skal skjules.
- 3 Tryk på **⏏ OPTIONS**.  
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Skjul kanal]**.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
↳ Kanalen skjules.
- 6 Tryk på **↩ BACK** for at gå ud af kanaloversigten.

### Visning af kanaler

Viser de skjulte kanaler.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **OK**.  
↳ Kanaloversigten vises.
- 2 Tryk på **⏏ OPTIONS**.  
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Vis skjulte kanaler]**.
- 4 Tryk på **OK**.  
↳ De skjulte kanaler vises i kanaloversigten, men kanaloplysningerne vises ikke. De vises som sorte felter.

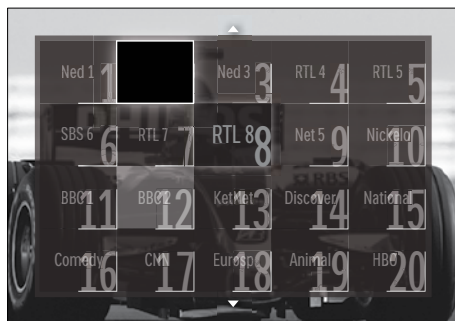

- 5 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge den skjulte kanal, der skal vises.
- 6 Tryk på **⏏ OPTIONS**.  
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 7 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Vis kanal]**, og tryk derefter på **OK**.  
↳ Den skjulte kanal vises.



#### Bemærk

- Gentag trin 5 til 7, hvis du vil vise andre skjulte kanaler.

## Brug af Electronic Program Guide (elektronisk programoversigt)



#### Bemærk

- EPG er ikke tilgængeligt i alle lande. Hvis det er tilgængeligt, vil du modtage enten **[Nu]**/**[Næste]** eller 8-dages EPG.

EPG er en vejledning på skærmen, der er tilgængelig til digitale kanaler. Med EPG kan du:

- Se en liste over de digitale programmer, der bliver sendt
- Få vist forestående programmer
- Gruppere programmer efter genre
- Indstille påmindelser ved programstart
- Definere foretrukne EPG-kanaler

## Aktivere EPG



### Bemærk

- Første gang du bruger EPG, bliver du muligvis bedt om at foretage en opdatering. Følg instruktionerne på skærmen for at udføre opdateringen.

- Mens du ser tv, skal du trykke på **GUIDE**.  
→ EPG-menuen vises.



- Tryk på:
  - Betjeningsens **Navigationsskapper** for at navigere rundt i skærbilledet.
  - INFO** for at få vist flere oplysninger om et program (se 'Visning af kanal-/programoplysninger' på side 24).
  - OPTIONS** for at få vist menuen (se 'Brug af EPG-menuen' på side 24) med indstillinger.

- Tryk på **BACK** for at vende tilbage til den oprindelige kanal, eller tryk på **OK** for at vende tilbage til den valgte kanal.

## Visning af kanal-/programoplysninger

- Mens du ser tv eller har åbnet den elektroniske programoversigt, skal du trykke på **INFO**.  
→ Et skærbillede med programoplysninger vises.
- Tryk på **Navigationsskapper** for at navigere rundt i skærbillederne.

- Tryk på **INFO** for at vende tilbage til den oprindelige kanal, eller tryk på **BACK** for at vende tilbage til EPG-menuen.

## Brug af EPG-menuen


EPG-menuen bruges til at indstille eller fjerne påmindelser, ændre dato og få adgang andre brugbare EPG-indstillinger.



### Bemærk

- EPG-indstillingerne er kun tilgængelige til 8 dages tv-kanalinformationer.

- Mens du har åbnet den elektroniske programoversigt, skal du trykke på **OPTIONS**.  
→ Menuen med EPG-indstillinger vises.

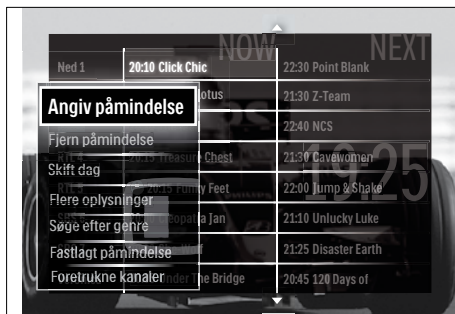

- Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge og justere:
  - [Angiv påmindelse]** Indstiller programpåmindelser.
  - [Fjern påmindelse]** Sletter programpåmindelser.
  - [Skift dag]** Indstiller EPG-dagen. Vælg **[I dag]**, **[Næste dag]** eller **[Forrige dag]**.
  - [Flere oplysninger]** Visning af programoplysninger.
  - [Søg efter genre]** Søger i tv-programmer efter genre.
  - [Fastlagt påmindelse]** Viser en liste med programpåmindelser.
  - [Foretrukne kanaler]** Indstiller foretrukne EPG-kanaler.

- 3 Tryk på  **OPTIONS** for at vende tilbage til menuen med EPG-indstillinger.

## Brug af timere

Du kan indstille en timer, så tv'et tændes eller skifter til standby på det angivne tidspunkt.




### Sæt automatisk tv'et på standby (indslumringstimer)

Indslumringstimer sætter tv'et i standbytilstand efter et foruddefineret tidsrum.



Tip




- Du kan altid slukke for tv'et før eller nulstille indslumringstimeren, mens der tælles ned.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på  (**Hjem**).  
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge [**Opsætning**].
- 3 Tryk på **OK**.  
↳ Menuen [**Opsætning**] vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge [**Muligheder**] > [**Indslumringstimer**].  
↳ Menuen [**Indslumringstimer**] vises.
- 5 Tryk på **Navigationsskapper** for at indstille indslumringstiden.  
↳ Indslumringstiden kan være op til 180 minutter, i trin à fem minutter. Indslumringstimeren slukkes, hvis tiden angives til nul minutter.
- 6 Tryk på **OK** for at aktivere indslumringstimeren.  
↳ Tv'et skifter automatisk til standby efter det angivne tidsrum.
- 7 Tryk på  **BACK** for at afslutte, eller tryk på  (**Hjem**) for at vende tilbage til startmenuen.

## Brug af børnesikring og forældrevurdering

Du kan forhindre, at dine børn ser tv ved at låse tv'et eller bruge forældrevurdering med aldersgrænser.

### Indstilling eller ændring af børnesikringskoden

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på  (**Hjem**).  
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge [**Opsætning**].
- 3 Tryk på **OK**.  
↳ Menuen [**Opsætning**] vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge [**Muligheder**] > [**Indstil kode**]/[**Ændre kode**].  
↳ Menuen [**Indstil kode**]/[**Ændre kode**] vises.
- 5 Indtast koden med de **Taltaster**.
- 6 Tryk på **OK**.  
↳ Der vises en meddelelse, der bekræfter, at koden er indstillet.
- 7 Tryk på  **BACK** for at afslutte, eller tryk på  (**Hjem**) for at vende tilbage til startmenuen.




Tip

- Hvis du glemmer koden, kan du indtaste "8888" for at tilsidesætte alle eksisterende koder.

### Låsning eller oplåsning af tv

Hvis tv'et låses, kan dine børn ikke få adgang til kanalerne og de tilsluttede enheder.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på  (**Hjem**).  
↳ Startmenuen vises.

- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.  
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Muligheder] > [Børnesikring] > [Lås]/[Lås op]**.  
↳ Der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at indtaste børnesikringskoden.
- 5 Indtast børnesikringskoden med de **Taltaster**.  
↳ Menuen **[Børnesikring]** vises.
- 6 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Lås]/[Lås op]**.
- 7 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
↳ Alle kanaler og tilsluttede enheder låses eller låses op.
- 8 Tryk på **↶ BACK** for at afslutte, eller tryk på **🏠 (Hjem)** for at vende tilbage til startmenuen.

## Aktivering af forældrevurderinger

### Bemærk

- Forældrevurdering er ikke tilgængeligt i alle lande.

Visse digitale tv-stationer har aldersgrænser på deres programmer. Du skal aktivere denne funktion, før du kan begynde at indstille forældrevurderinger.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **🏠 (Hjem)**.  
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.  
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.

- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Muligheder] > [Børnesikring]**, og tryk derefter på **▶**.  
↳ Der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at indtaste børnesikringskoden.
- 5 Indtast børnesikringskoden med de **Taltaster**.
- 6 Tryk på **Navigationsskapper** for at gå et niveau tilbage i menuen til **[Muligheder] > [Forældrevurdering]**.  
↳ Menuen **[Forældrevurdering]** er nu tilgængelig.

## Indstilling af forældrevurderinger



Du kan indstille tv'et til kun at vise programmer med aldersgrænser, som egner sig til dit barn.

### Bemærk

- Inden du kan begynde at indstille forældrevurderinger, skal du aktivere denne funktion (se 'Aktivering af forældrevurderinger' på side 26).

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **🏠 (Hjem)**.  
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.  
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Muligheder] > [Forældrevurdering]**.  
↳ Der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at indtaste børnesikringskoden.
- 5 Indtast børnesikringskoden med de **Taltaster**.
- 6 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge en aldersbegrænsning, og tryk derefter på **OK** for at anvende indstillingen.  
↳ Alle programmer, der ligger uden for den valgte aldersgrænse, blokeres.




- 7 Tryk på  **BACK** for at afslutte, eller tryk på  (**Hjem**) for at vende tilbage til startmenuen.

## Brug undertekster




Undertekster kan aktiveres for hver enkelt tv-kanal. Undertekster udsendes via tekst-tv eller digitale DVB-T-udsendelser. Ved digitale udsendelser er der desuden mulighed for at vælge et foretrukket undertekstsprog.

### Aktivering eller deaktivering af undertekster på analoge tv-kanaler

- 1 Skift til en analog tv-kanal.
- 2 Tryk på **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Indtast det trecifrede sidenummer på undertekstsiden med de **Taltaster**.
- 4 Tryk på **MHEG/TELETEXT** for at slå tekst-tv fra.
- 5 Tryk på **SUBTITLE**.  
 Menuen [**Undertekst**] vises.

#### Bemærk


- Menuen [**Undertekst**] er også tilgængelig via [**Opsætning**]-menuen.




- 6 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge:
  - [**Til**]Aktiverer undertekster.
  - [**Fra**]Deaktiverer undertekster.
  - [**Til ved ingen lyd**]Viser kun undertekster, når lyden er slået fra.
- 7 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
 Undertekster aktiveres eller deaktiveres.
- 8 Tryk på  **BACK** for at afslutte, eller tryk på  (**Hjem**) for at vende tilbage til startmenuen.

#### Bemærk

- Gentag denne fremgangsmåde for hver enkelt analog kanal for at aktivere underteksterne.
- Hvis EasyLink er aktiveret, vises underteksterne ikke, når [**Til ved ingen lyd**] er valgt (se 'Aktivering eller deaktivering af EasyLink' på side 46).

### Aktivering eller deaktivering af undertekster på digitale tv-kanaler



- 1 Tryk på **SUBTITLE**.  
 Menuen [**Undertekst**] vises.
- #### Bemærk

  - Menuen [**Undertekst**] er også tilgængelig via [**Opsætning**]-menuen (se 'Adgang til opsætningsmenuen' på side 14).
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge:
    - [**Til**]Aktiverer undertekster.
    - [**Fra**]Deaktiverer undertekster.
    - [**Til ved ingen lyd**]Viser kun undertekster, når lyden er slået fra.
  - 3 Tryk på **OK**.  
 Undertekster aktiveres eller deaktiveres.
  - 4 Tryk på  **BACK** for at afslutte, eller tryk på  (**Hjem**) for at vende tilbage til startmenuen.

### Valg af undertekstsprog på digitale tv-kanaler

#### Bemærk

- Når du vælger et undertekstsprog på en digital tv-kanal som beskrevet nedenfor, tilsidesættes det foretrukne undertekstsprog, der er angivet i menuen Installation.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på  (**Hjem**).  
 Startmenuen vises.

- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.  
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Muligheder]** > **[Undertekstsprog]**.  
↳ Der vises en liste med undertekstningssprog.
- 5 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge et sprog.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
↳ Sproget anvendes til underteksterne.



#### Bemærk

- Vælg foretrukket undertekstsprog i **[Sprog]**-menuen. Undertekster vises automatisk på de foretrukne sprog, når denne funktion er aktiveret.

## Brug af uret på tv'et

Du kan få vist et ur på tv-skærmen. Uret viser den aktuelle tid ved hjælp af data fra tv-operatørtjenesten.

### Visning af tv-uret

Du kan få vist et ur på tv-skærmen, der viser det aktuelle klokkeslæt.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **[OPTION]**.  
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Klokken]**.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
↳ Uret vises på tv-skærmen.



#### Bemærk

- Du deaktiverer uret ved at gentage ovenstående fremgangsmåde.



#### Tip

- Uret er også tilgængeligt via **[Opsætning]**-menuen (se 'Adgang til opsætningsmenuen' på side 14).

## Ændring af urtilstand

Urtilstanden er som standard **[Automatisk]**, hvor tv'ets ur synkroniseres til UTC (Universal Time Coordinated). Hvis dit tv ikke kan modtage UTC-transmissioner, bør du indstille urtilstanden til **[Manuelt]**. Hvis urtilstanden er sat til **[Manuelt]**, baseres tidsoplysningerne på din aktuelle tidszone (se 'Trin 1 Vælg dit system' på side 35) og sommertidssituation (se 'Aktivering eller deaktivering af sommertid' på side 28).

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **[Hjem]**.  
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.  
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Installering]** > **[Klokken]** > **[Automatisk urfunktion]**.  
↳ Menuen **[Automatisk urfunktion]** vises.
- 5 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Automatisk]** eller **[Manuelt]**.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
↳ Urtilstanden indstilles.

## Aktivering eller deaktivering af sommertid

Hvis urtilstanden er angivet til **[Manuelt]**, skal du aktivere eller deaktivere sommertid, alt efter hvad der er gældende for din tidszone.

- 1 I menuen **[Klokken]** skal du trykke på **Navigationsskapper** for at vælge **[Sommertid]**.  
↳ Menuen **[Sommertid]** vises.

- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Sommertid]** eller **[Normaltid]**.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
 ↳ Sommertid er aktiveret eller deaktiveret for din tidszone.

## Vis fotos, afspil musik og se videoer fra en USB-lagerenhed


### ! Advarsel

- Philips er ikke ansvarlig for manglende understøttelse af USB-lagerenheder, ej heller for skader på eller tab af data på enheden.

Dit tv er udstyret med et USB-stik, der giver dig mulighed for at få vist fotos, lytte til musik eller se film, der er gemt på en USB-lagerenhed.

## Tilslutning af USB-lagerenhed og åbning af indholdsbrowser

- 1 Tilslut USB-lagerenheden til USB-porten på siden af tv'et, mens det er tændt.  
 ↳ USB-indholdsbrowseren vises.

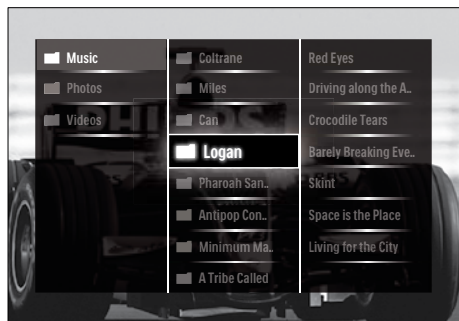

### ≡ Bemærk

- USB-indholdsbrowseren kan også åbnes ved at vælge **[Gennemse USB]** i startmenuen.
- Hvis du tilslutter flere USB-lagerenheder via en USB-hub, vil du få vist en meddelelse, hvor du bliver bedt om at vælge en enhed. Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge enheden, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

- 2 Tryk på **⬆(HOME)** for at afslutte USB-indholdsbrowseren.  
 ↳ Startmenuen vises.

## Visning af fotodiasshow

- 1 Tryk på **Navigationsskapper** i USB-indholdsbrowseren for at vælge et foto.
- 2 Tryk på **▶||** eller **OK**.  
 ↳ Nu vises et diasshow, der starter med det valgte billede.
- 3 Tryk på
  - ▶||** for at sætte diasshowet på pause.
  - ◀/▶**, **◀◀▶▶** eller **P +/-** for at gå tilbage eller gå videre til næste billede.
  - for at stoppe diasshowet og vende tilbage til USB-browseren.

## Ændring af indstillinger for diasshow

- 1 Tryk på **OPTIONS**, mens der kører et diasshow.  
 ↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge og justere:
  - [Rotér]** Drejer et billede.
  - [Gentag]** Gentager diasshowet.
  - [Shufflefunkt. til]** Viser billeder i diasshowet i tilfældig rækkefølge.
  - [Shuffle fra]** Deaktiverer billedvisning i tilfældig rækkefølge.
  - [Diasshowhastighed]** Indstiller den tidsperiode, billede skal vises.
  - [Diasshowovergang]** Indstiller overgangen fra et billede til det næste.

- Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
↳ Diasshow-indstillingen anvendes.

---

## Afspilning af musik

- Tryk på **Navigationsknapper** i USB-indholdsbrowseren for at vælge en sang.
- Tryk på **OK**.  
↳ Musikafspilleren starter nu afspilning af sangen.
- Tryk på:
  - P +/-** for at hoppe til næste eller forrige sang.
  - ◀◀▶▶** for at spole hurtigt frem eller tilbage i en sang.
  - ▶||** for at afspille eller holde pause i en sang.
- Tryk på **■** eller **OK** for at stoppe afspilningen og vende tilbage til USB-indholdsbrowseren.

---

## Ændring af musikindstillinger

- Tryk på **OPTIONS**, mens musikafspilleren er åbnet.  
↳ Menuen med indstillinger vises.
- Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge og justere:
  - [Gentag]** Gentager en sang eller et album.
  - [Shufflefunkt. til]/[Shuffle fra]** Aktiverer eller deaktiverer afspilning i tilfældig rækkefølge.
- Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
↳ Musikindstillingen anvendes.

---

## Visning af fotodiasshow med musik

Du kan få vist et diasshow med dine fotos med tilhørende baggrundsmusik.

- Tryk på **GUIDE**, når du har valgt den sang, der skal afspilles (se 'Afspilning af musik' på side 30).  
↳ USB-indholdsbrowseren vises.

- Start af fotodiasshow (se 'Visning af fotodiasshow' på side 29).

---

## Se video

- Tryk på **Navigationsknapper** i USB-indholdsbrowseren for at vælge en video.
- Tryk på **OK**.  
↳ Videoafspilleren starter nu afspilning af videoen.
- Tryk på:
  - P +/-** for at hoppe til næste eller forrige video.
  - ◀◀▶▶** for at spole hurtigt frem eller tilbage i en video.
  - ▶||** for at afspille eller holde pause i en video.
- Tryk på **■** eller **OK** for at stoppe afspilningen og vende tilbage til USB-indholdsbrowseren.

---

## Ændring af videoindstillinger

- Tryk på **OPTIONS**, mens videoafspilleren er åbnet.  
↳ Menuen med indstillinger vises.
- Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge og justere:
  - [Lille skærm]** Afspiller video i et lille skærmbillede.
  - [Fuld skærm]** Afspiller video på hele skærmen.
  - [Gentag]** Gentager afspilningen af en video.
  - [Shufflefunkt. til]/[Shuffle fra]** Aktiverer eller deaktiverer afspilning af videoer i tilfældig rækkefølge.
- Tryk på **OK** for at bekræfte den ændrede indstilling.

## Fjernelse af en USB-lagerenhed

### ! Advarsel

- Følg denne fremgangsmetode for at undgå beskadigelse af USB-lagerenheden.

- 1 Tryk på **⬆️(HOME)** for at afslutte USB-indholdsbrowseren.
- 2 Vent fem sekunder, før du afbryder USB-lagerenheden.

## Afspilning af digitale radiokanaler

Hvis digital udsendelse er til rådighed, bliver digitale radiokanaler indstillet under installationen.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **OK**.  
↳ Kanaloversigten vises.
- 2 Tryk på **OPTIONS**.  
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 3 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Vælg liste]**.  
↳ Menuen **[Vælg liste]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Radio]**.
- 5 Tryk på **OK**.  
↳ Der vises en liste over tilgængelige digitale radiokanaler i kanaloversigten.
- 6 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge en radiokanal.
- 7 Tryk på **OK**.  
↳ Den valgte digitale radiokanal afspilles via tv-højtalerne.

## Opdatering af tv-softwaren

Philips arbejder hele tiden på at forbedre produkterne, og vi anbefaler, at du opdaterer tv-softwaren, når opdateringer er tilgængelige. Kontroller [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for at se efter opdateringer.

### Kontrol af den aktuelle softwareversion

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆️(Hjem)**.  
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.  
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opdatering af software] > [Aktuel software-information]**.
- 5 Tryk på **OK**.  
↳ Den aktuelle softwareversion vises.

### Opdatering af software (fra websted)

Før du udfører denne procedure, skal du sørge for:

- At du har tid til at gennemføre hele opdateringen.
- At du har en USB-lagerenhed med mindst 256 MB lagerplads.
- At du har adgang til en computer med en USB-port og internetadgang.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆️(Hjem)**.  
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.  
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.

- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opdatering af software]** > **[Opdatér nu]**.
- 5 Tryk på **OK**.
  - ↳ Opdateringsassistenten starter. Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opdateringen.

---

## Opdatering af software (digitale udsendelser)

(Kun tilgængeligt i visse lande) Hvis tilgængeligt, kan tv'et modtage softwareopdateringer via digitale udsendelser.

Når der kommer en opdatering, vil der blive vist en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil opdatere softwaren. Vi anbefaler, at du opdaterer softwaren, når du bliver bedt om det.

Følg nedenstående anvisninger, hvis du vil opdatere softwaren på et senere tidspunkt.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (**Hjem**).
  - ↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
  - ↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opdatering af software]** > **[Lokale opdateringer]**.
- 5 Tryk på **OK**.
  - ↳ Tv'et søger efter tilgængelige softwareopdateringer via digitale udsendelser.

---

## Ændring af tv-præferencer

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (**Hjem**).
  - ↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
  - ↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Installerer]** > **[Foretrukne]**.
  - ↳ Menuen **[Foretrukne]** vises.



- 5 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge og ændre:
  - **[Lokalitet]** Optimerer tv-indstillingerne til den valgte placering - hjem eller butik.
  - **[Lydstyrkebjælke]** Viser lydstyrkebjælke, når lydstyrken justeres.
  - **[Kanaloplysninger]** Viser oplysninger om tv-kanalen, hver gang du skifter kanal.
  - **[EasyLink]** Aktiverer afspilning og standby med et enkelt tryk på en knap for EasyLink-kompatible enheder.
  - **[EasyLink-fjernbetjening]** Giver mulighed for fjernbetj.tast-videresendelse, når EasyLink er aktiveret.

- **[Pixel Plus-link]**Når EasyLink er aktiveret, anvendes den bedste Pixel Plus-indstilling automatisk, hvis der er mere end en indstilling (f.eks. hvis både tv og dvd-afspiller understøtter Pixel Plus).
- **[LightGuide lysstyrke]**Indstiller lysstyrken for lysindikatoren på forsiden eller for LightGuide.
- **[Tekst-tv 2.5]**Aktiverer eller deaktiverer tekst-tv 2.5.

- 6 Tryk på **OK**.  
 ↳ Tv-præferencen anvendes.

## Start af tv-demo

(Understøttes ikke på MHEG-kanaler)

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **DEMO**.  
 ↳ Demomenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge en demo.
- 3 Tryk på **OK** for at starte demoen.
- 4 Tryk på **DEMO** eller **↩ BACK** for at afslutte demoen.

## Nulstilling af tv'et til fabriksindstillingerne

Nulstilling af tv'et til fabriksindstillingerne gendanner de billed- og lydindstillinger, der er foretaget som standard. Indstillingerne for kanalinstallation forbliver uændrede.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆ (Hjem)**.  
 ↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.  
 ↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Installering] > [Nulstil fabriksindstilling]**.
- 4 Tryk på **OK**.  
 ↳ Tv-indstillingerne nulstilles og gendannes til fabriksindstillingerne.

## 6 Installation af kanaler

Første gang du indstiller tv'et, bliver du bedt om at vælge menusprog og installere tv-kanaler og digitale radiokanaler (hvis de er tilgængelige). I dette kapitel finder du instruktioner i, hvordan du geninstallerer og finjusterer kanaler.


### Automatisk installation af kanaler

'Dette afsnit beskriver, hvordan der søges efter og lagres kanaler automatisk.

#### Installation af kanaler

Tv'et søger efter og lagrer alle tilgængelige digitale og analoge tv-kanaler samt alle tilgængelige digitale radiokanaler.

- 1 I menuen **[Kanalinstallation]** skal du trykke på **Navigationsskapper** for at vælge **[Automatisk installation]**.
- 2 Tryk på **OK**.  
↳ Der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil starte kanalinstallation.

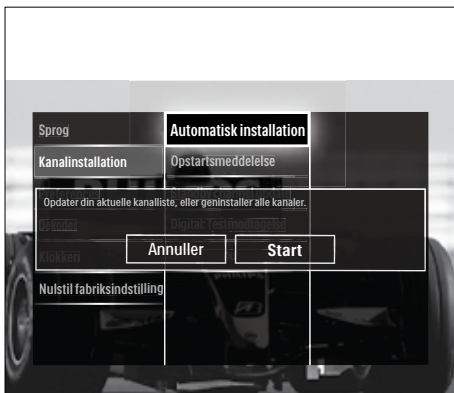

- 3 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Start]**.
- 4 Tryk på **OK**.  
↳ Nu vises et kanalopdateringsskærmbillede, hvor **[Geninstaller kanaler]** er valgt.



#### ! Advarsel

- Lad **[Indstillinger]** være uændret, medmindre din DVB-C-udbyder leverer værdier for **[Netværksfrekvens]**, **[Netværks-ID]** eller **[Symbolhastighed]**.
- Installationstiden kan blive betydeligt længere, hvis du angiver **[Frekvenssscanning]** som **[Fuld scanning]**.

#### ≡ Bemærk

- Hvis du har adgang til DVB-T og DVB-C og gerne vil se kanaler fra begge netværk, skal du udføre installationen af kanaler to gange. En gang for DVB-T, og en gang for DVB-C. Vælg **[Antenne]** for at installere DVB-T-kanaler, og vælg **[Kabel]** for at installere DVB-C-kanaler.
- Sådan skiftes mellem DVB-T- og DVB-C-kanaler (se 'Adgang til netværk med DVB-C og DVB-T-kanaler' på side 35).

- 5 Tryk på **OK**.  
↳ Følg instruktionerne på skærmen for at udføre kanalinstallationen. Når kanalinstallationen er gennemført, markeres **[Udført]**, hvorefter der vises en liste over installerede kanaler.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
↳ Tv'et vender tilbage til menuen **[Kanalinstallation]**.






## Tip

- Når der bliver fundet digitale tv-kanaler, kan der forekomme tomme kanalnumre i oversigten over installerede kanaler. Du kan omdøbe, omarrangere eller afinstallere gemte kanaler som beskrevet nedenfor.

## Adgang til netværk med DVB-C og DVB-T-kanaler

Denne indstilling bliver kun vist, hvis DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable) er understøttet i dit land. Hvis du har installeret både DVB-C- og DVB-T-kanaler, skal du skifte til det respektive netværk, når du vil se kanaler fra dette netværk.

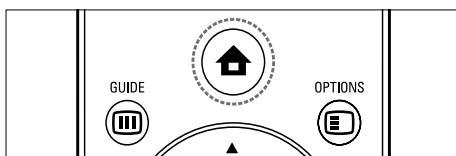

- Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **Hjem**.  
→ Startmenuen vises.
- Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.  
→ Menuen **[Opsætning]** vises.
- Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Installering] > [Kanalinstallation] > [Antenne/Kabel] > [Antenne]** eller **[Kabel]**.
  - Vælg **[Antenne]** for at få adgang til DVB-T-kanaler (Digital Video Broadcasting-Terrestrial).
  - Vælg **[Kabel]** for at få adgang til DVB-C-kanaler (Digital Video Broadcasting-Cable).
- Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
- Tryk på **↶ BACK** for at afslutte.  
→ Tv'et skifter til det valgte netværk.

## Manuel installation af kanaler

Dette afsnit beskriver, hvordan du automatisk søger efter og gemmer analoge kanaler manuelt.

### Trin 1 Vælg dit system




## Bemærk

- Spring dette trin over, hvis systemindstillingerne er korrekte.

- Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **Hjem**.  
→ Startmenuen vises.
- Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.  
→ Menuen **[Opsætning]** vises.
- Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Installering] > [Kanalinstallation] > [Analog: Manuel installering] > [System]**.
- Tryk på **OK**.  
→ Der vises en liste over regionale systemer.
- Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge land eller område.
- Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
→ Det valgte land eller område anvendes.

## Trin 2 Søg efter og gem nye tv-kanaler

- 1 I menuen **[Analog: Manuel installering]** skal du trykke på **Navigationsknapper** for at vælge **[Find kanal]**.
- 2 Tryk på **OK**.  
↳ Menuen **[Find kanal]** vises.

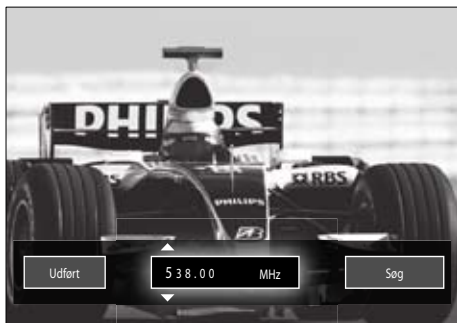

- 3 Tryk på:
  - Betjeningsens **Navigationsknapper** eller **Taltaster** for at indtaste kanalfrekvensen manuelt.
  - Betjeningsens **Navigationsknapper** for at vælge **[Søg]**, tryk derefter på **OK** for at søge automatisk efter næste kanal.
- 4 Når den korrekte kanalfrekvens er valgt, skal du trykke på **Navigationsknapper** for at vælge **[Udført]**.
- 5 Tryk på **OK**.  
↳ Menuen **[Analog: Manuel installering]** vises.
- 6 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opdatér aktuel kanal]** for at gemme den nye kanal under den aktuelle kanal eller **[Gem som ny kanal]** for at gemme den nye kanal under et nyt kanalnummer.
- 7 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
↳ Kanalen gemmes.

## Finindstil analoge kanaler

Du kan finjustere analoge kanaler manuelt, hvis modtagekvaliteten er dårlig.

- 1 Mens du ser tv, skal du vælge den kanal, du vil finjustere.
- 2 Tryk på **⬆️ (Hjem)**.  
↳ Startmenuen vises.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 4 Tryk på **OK**.  
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 5 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Installering] > [Kanalinstallation] > [Analog: Manuel installering] > [Finjustering]**.
- 6 Tryk på **OK**.  
↳ Menuen **[Finjustering]** vises.
- 7 Tryk på **Navigationsknapper** eller **Taltaster** for at indtaste kanalfrekvensen manuelt.
- 8 Når den korrekte kanalfrekvens er valgt, skal du trykke på **Navigationsknapper** for at vælge **[Udført]** og derefter trykke på **OK**.  
↳ Menuen **[Analog: Manuel installering]** vises.
- 9 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opdatér aktuel kanal]** for at gemme den nye kanal under den aktuelle kanal.
- 10 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

## Opdater kanallisten manuelt

Hvis tv'et befinder sig i standbytilstand, foretages der en opdatering hver morgen. Denne opdatering sammenligner de kanaler, der er lagret i tv'et, med de kanaler, der kan modtages. Ud over denne automatiske opdatering kan du også opdatere kanallisten manuelt.



Tip

- Hvis du vil deaktivere den automatiske opdatering, skal du i menuen **[Installering]** trykke på **Navigationsskapper** for at vælge **[Kanalinstallation]** > **[Kanalopdatering i standby]** og derefter vælge **[Fra]**.

- 1 I menuen **[Installering]** skal du trykke på **Navigationsskapper** for at vælge **[Kanalinstallation]** > **[Automatisk installation]**.
- 2 Tryk på **OK**.  
↳ Der vises en meddelelse, hvor **[Start]** er markeret, og hvor du bliver spurgt, om du vil starte kanalopdateringen.
- 3 Tryk på **OK**.  
↳ Nu vises kanalopdateringsskærbilledet.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opdater kanaler]**.



- 5 Tryk på **OK**.  
↳ Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre kanalopdateringen. Når opdateringen er gennemført, markeres **[Udført]**, hvorefter der vises en liste over de kanaler, der er tilføjet.
- 6 Tryk på **OK**.  
↳ Menuen **[Installering]** vises.

## Test af digital modtagelse

Hvis du ser digitale udsendelser, kan du kontrollere kvaliteten og signalstyrken på de digitale kanaler. Dette giver dig mulighed for at flytte og kontrollere din antenne eller parabol.

- 1 I menuen **[Installering]** skal du trykke på **Navigationsskapper** for at vælge **[Kanalinstallation]** > **[Digital: Testmodtagelse]** > **[Søg]**.
- 2 Tryk på **OK**.  
↳ Menuen **[Søg]** vises.
- 3 Tryk på:
  - Betjeningens **Navigationsskapper** eller **Taltaster** for at indtaste kanalfrekvensen manuelt.
  - Betjeningens **Navigationsskapper** for at vælge **[Søg]**, tryk derefter på **OK** for at søge automatisk efter næste kanal.

Hvis signalkvaliteten og -styrken er dårlig, skal du flytte antennen eller parabolen og teste igen.
- 4 Når du er færdig, skal du trykke på **Navigationsskapper** for at vælge **[Udført]**.
- 5 Tryk på **OK**.  
↳ Menuen **[Installering]** vises.



Bemærk

- Hvis du har yderligere problemer med modtagelsen af dine digitale programmer, skal du kontakte en specialist.

---

## Ændring af indstillinger for opstartsmeddelelse

Aktiver eller deaktiver de beskeder, der vises ved opstart for at angive, om der er brug for en kanal- eller installationsopdatering.

- 1 I menuen **[Installering]** skal du trykke på **Navigationsknapper** for at vælge **[Kanalinstallation]** > **[Opstartsmeddelelse]**.
- 2 Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Til]** eller **[Fra]**.
  - ↳ Opstartsmeddelelser aktiveres eller deaktiveres.

# 7 Tilslut enheder

For at opnå den bedste billedkvalitet anbefaler vi brugen af følgende tilslutningstyper; der nedenfor vises sorteret fra den højeste kvalitet til grundlæggende kvalitet:


- 1 HDMI
- 2 Y Pb Pr (komponent)
- 3 SCART
- 4 VIDEO (komposit)



## Bemærk

- Tilslutningsdiagrammerne, der vises i dette afsnit, er kun eksempler. Andre typer tilslutninger er mulige.

## Tilslutninger bagpå

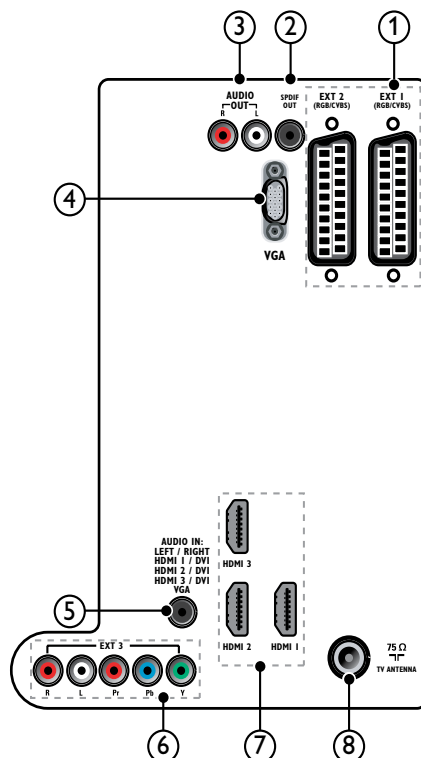


## Bemærk

- Stik bag på 19-22"-modeller varierer en smule fra diagrammet.
- Bemærk, at det tilgængelige antal HDMI-stik afhænger af tv-modellen.


### ① EXT 1/EXT 2 (SCART)

Analog audio- og videoindgang fra analoge eller digitale enheder, f.eks. dvd-afspillere eller spilkonsoller.

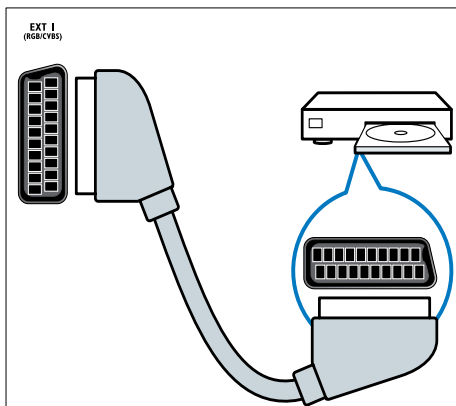


### ② SPDIF OUT

Digital audioudgang til hjemmeunderholdningssystemer og andre digitale lydsystemer.

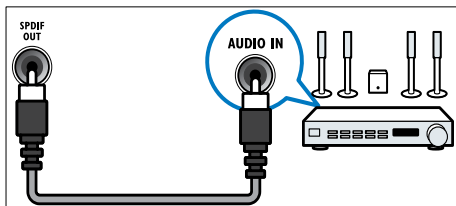


### ③ AUDIO OUT L/R

Analog lydudgang til hjemmeunderholdningssystemer og lydsystemer.

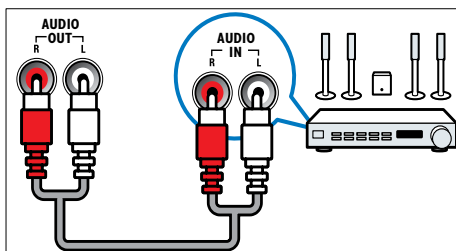


### ④ VGA

Videoudgang fra en computer.

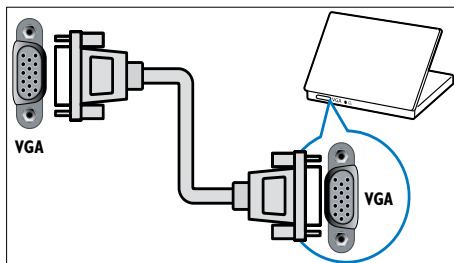


### ⑤ AUDIO IN

Audioindgang fra enheder, der kræver en separat lydforbindelse, f.eks. en computer.

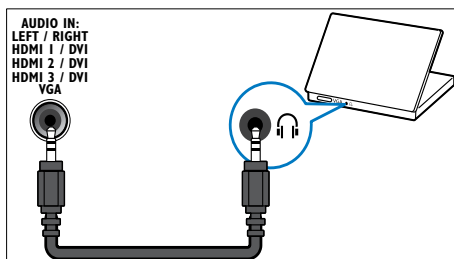


### ⑥ EXT 3 (Y Pb Pr og AUDIO L/R)

Analog audio- og videoindgang fra analoge eller digitale enheder, f.eks. dvd-afspillere eller spilkonsoller.

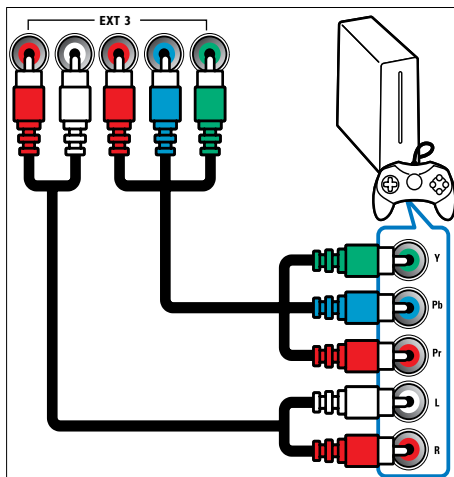

## ⑦ HDMI 1/2/3

Digital audio- og videoindgang fra digitale HD-enheder, f.eks. Blu-ray-afspillere.

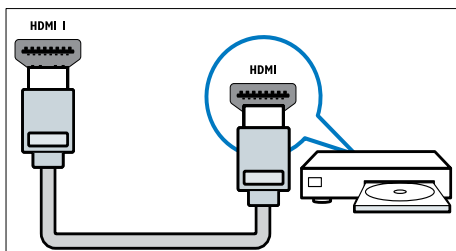


### Bemærk

- Der findes kun ét HDMI-stik på 19/22"-modeller. HDMI-stikket på disse modeller er mærket som **HDMI** i stedet for **HDMI 1**.

## ⑧ TV ANTENNA


Signalindgang fra antenne, kabel eller satellit.

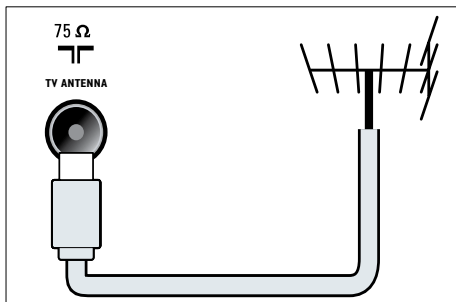

## Tilslutninger på siden


Se det korrekte tilslutningsdiagram for skærmstørrelsen på dit tv:

26-52"

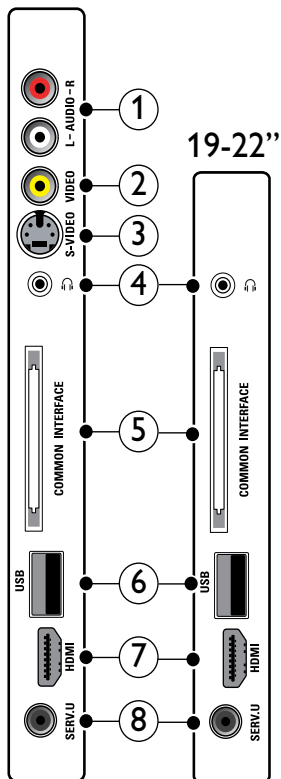


## ① AUDIO IN L/R

Lydindgang fra analoge enheder tilsluttet til VIDEO eller S-VIDEO.

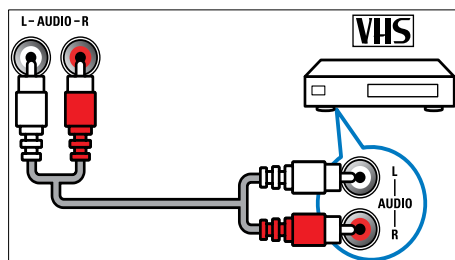


## ② VIDEO

Composite video-indgang fra analoge enheder, f.eks. videooptagere.

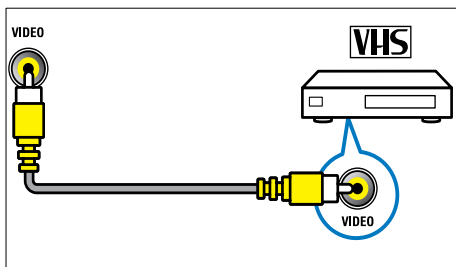

## ③ S-VIDEO

Videointgang fra analoge enheder, såsom satellitmodtagere.

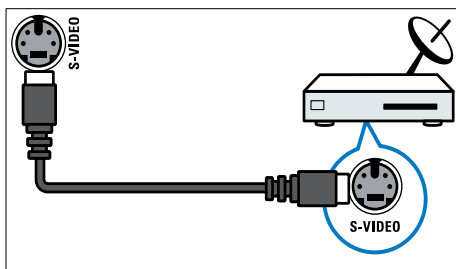

## ④


Stereolydudgang til hovedtelefoner eller øretelefoner.

## ⑤ COMMON INTERFACE

Stik til et CAM-modul (Conditional Access Module).

## ⑥ USB

Dataindgang fra USB-lagerenhed.

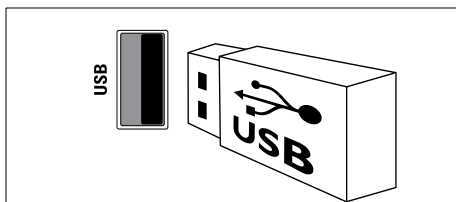

## ⑦ HDMI

Digital audio- og videointgang fra digitale HD-enheder, f.eks. Blu-ray-afspillere.

## ⑧ SERV. U

Kun til brug for reparatører.

## Tilslutning af computer

Før du tilslutter en computer til tv'et:

- Indstil skærmens opdateringshastighed til 60 Hz.
- Vælg en understøttet skærmopløsning på computeren.
- Aktiver **[PC-tilstand]** i **[Billede]**-menu (se 'Manuel justering af billedindstillinger' på side 16), og indstil billedformatet til **[Ikke skalérbart]**.


Tilslut en computer med en af følgende tilslutninger:



Bemærk


- Tilslutning via DVI eller VGA kræver et ekstra lydkabel.

## • HDMI-kabel

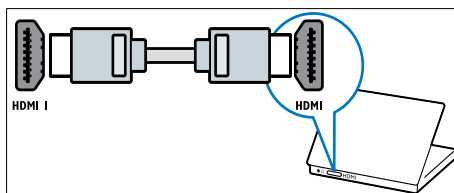





- DVI-HDMI-kabel (HDMI på bagsiden og AUDIO IN)

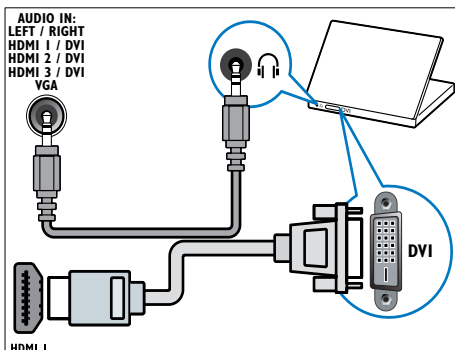


- DVI-HDMI-kabel (HDMI på siden og AUDIO IN L/R)

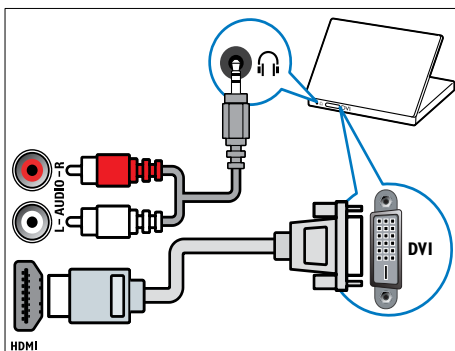


- HDMI-kabel og HDMI-DVI-adapter (HDMI på bagsiden og AUDIO IN)

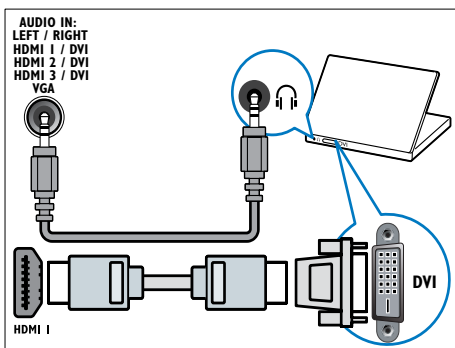

- HDMI-kabel og HDMI-DVI-adapter (HDMI på siden og AUDIO IN L/R)

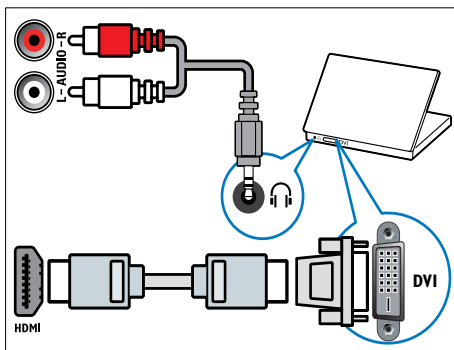

- VGA-kabel

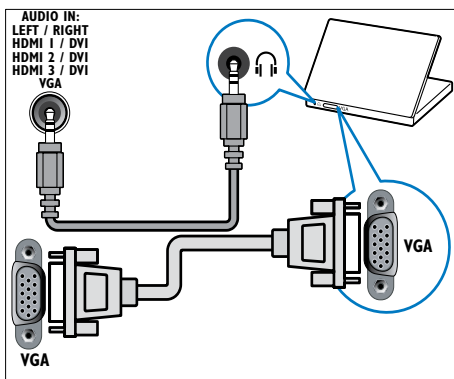

## Brug et CAM-modul (Conditional Access Module)

Et CAM-modul (Conditional Access Module) (CAM) til afkodning af digitale tv-kanaler leveres af en digital-tv-udbyder.



### Bemærk


- Hvis det er nødvendigt, kan du i dokumentationen fra udbyderen se, hvordan du sætter et smart card i CAM-modulet.

## Isætning og aktivering af CAM-modul

### ! Advarsel

- Følg instruktionerne nedenfor. Forkert isætning af et CAM kan beskadige både modulet og dit tv.

- 1 Sluk tv'et.
- 2 Følg de instruktioner, der er trykt på CAM-modulet, og isæt forsigtigt CAM-modulet i **COMMON INTERFACE** på siden af tv'et.

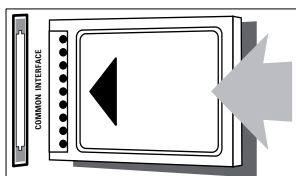

- 3 Skub CAM-modulet så langt ind, som det kan komme.
- 4 Tænd for tv'et, og vent på, at CAM-modulet aktiveres. Dette kan tage flere minutter. Fjern ikke CAM-modulet fra stikket, mens det er i brug – hvis CAM-modulet fjernes, deaktiveres digitale tjenester.

## Adgang til CAM-tjenester

- 1 Tryk på **OPTIONS**, når du har isat og aktiveret CAM-modulet.  
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Fælles interface]**.
- 3 Tryk på **OK**.  
↳ Der vises en liste over CAM-applikationer.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge en CAM-applikation.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
↳ Den valgte CAM-applikation aktiveres.

## Tilknytning af kanaldekoder

Før du benytter en SCART-digitalkanaldekoder, skal du vælge den kanal, der skal dekodes, og knytte dekoderen til **EXT 1** eller **EXT 2**.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på (**Hjem**).  
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.  
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Installering] > [Dekoder] > [Kanal]**.
- 5 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Status]**, derefter dekoderens placering (f.eks. **EXT 1** eller **EXT 2**).
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
↳ Dekoderen tilknyttes.

## Brug af Philips EasyLink

Dit tv understøtter Philips EasyLink, der benytter HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening.

### Bemærk

- Philips kan ikke garantere for 100% interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

### Bemærk

- Den EasyLink-kompatible enhed skal være tændt og valgt som kilde.

## EasyLink-funktioner

### Afspilning med et tryk på en knap

Når du tilslutter tv'et til enheder, der understøtter afspilning med ét tryk, kan du betjene tv'et og enhederne med én fjernbetjening.

### Standby med et tryk på en knap

Når du tilslutter tv'et til enheder, der understøtter standby, kan du bruge fjernbetjeningen til tv'et til at sætte tv'et og alle tilsluttede HDMI-enheder på standby.

### Systemaudiostyring

Når du tilslutter tv'et til HDMI CEC-kompatible enheder, kan det automatisk skifte til afspilning af lyd fra den tilsluttede enhed. Hvis du vil anvende lyd med ét tryk, skal du tilknytte lydindgangen fra den tilsluttede enhed til tv'et.


Du kan bruge fjernbetjeningen til den tilsluttede enhed til at justere lydstyrken med.

### Fjernbetj.tast-videresendelse

Fjernbetj.tast-videresendelse giver dig mulighed for at betjene EasyLink-kompatible enheder vha. fjernbetjeningen til dit tv.

## EasyLink-knapper

Du kan betjene EasyLink-kompatible enheder med følgende knapper på fjernbetjeningen til tv'et.

| Knap                      | EasyLink-funktion  |
|---------------------------|--|
| ▶   (Afspil/pause)        | Starter, holder pause i eller genoptager afspilningen på din EasyLink-enhed.   |
| ■ (Stop)                  | Stopper afspilningen på EasyLink-enheden.  |
| ● (Optagelse)             | Starter eller stopper videooptagelse på EasyLink-enheden.  |
| ◀◀ (Forrige)              | Søger baglæns på EasyLink-enheden.   |
| ▶▶ (Næste)                | Søger fremad på EasyLink-enheden.  |
| 0-9 (Taltaster)           | Vælger en titel, et kapitel eller et nummer, når EasyLink er aktiveret.  |
| ▲▼◀▶ (Navigationsknapper) | Navigerer gennem menuerne i EasyLink-enhederne.  |
| OK                        | Aktiverer et valg eller åbner menuen i EasyLink-enheden.   |
| ☰ OPTIONS                 | Viser menuerne i EasyLink-enheden. Bemærk, at tv-menuen vises, når der trykkes på  (Hjem).       |
| TV                        | Skifter tilbage til antennekilden fra EasyLink-tilstand.   |
| ⏻ (Standby-tændt)         | Sætter tv'et og alle EasyLink-enheder på standby, når EasyLink er aktiveret. Bemærk, at du skal trykke på og holde ⏻ (Standby-tændt) nede i mindst 3 sekunder, for at dette kan ske. |

## Aktivering eller deaktivering af EasyLink

### Bemærk

- Undlad at aktivere Philips EasyLink, hvis du ikke har planer om at bruge det.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (Hjem).  
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.  
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 3 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Installerings] > [Foretrukne] > [EasyLink]**.  
↳ EasyLink-menuen vises.
- 4 Vælg **[Til]** eller **[Fra]**.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
↳ EasyLink aktiveres eller deaktiveres.

## Aktivering eller deaktivering af fjernbetj.tast-videresendelse

### Bemærk

- Aktiver EasyLink, før du aktiverer fjernbetj. tast-videresendelse.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (Hjem).  
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.  
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 3 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Installerings] > [Foretrukne] > [EasyLink-fjernbetjening]**.
- 4 Vælg **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.  
↳ Fjernbetj.tast-videresendelse aktiveres eller deaktiveres for det valgte HDMI-stik.

### Bemærk

- Hvis du ikke kan afslutte en enheds menu, skal du trykke på **⏏** **OPTIONS** og derefter **OK**.


## Indstilling af tv-højttalere til EasyLink-tilstand

Når denne funktion er aktiveret, slukkes tv-højttalerne automatisk, når der afspilles indhold fra et EasyLink-kompatibelt hjemmebiografsystem. Lyden afspilles kun fra hjemmebiografsystemets højttalere.

- 1 Tryk på **⏏** **OPTIONS**, mens der vises indhold fra en EasyLink-enhed.  
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Tv-højttalere]**.  
↳ Menuen **[Tv-højttalere]** vises.
- 3 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Automatisk (EasyLink)]**.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.  
↳ Tv-højttalerne indstilles til EasyLink-tilstand.
- 5 Tryk på **⏏** **OPTIONS** for at afslutte.

## Brug af Kensington-lås

Der sidder et stik til en Kensington-sikkerhedslås bag på tv'et. Forebyg tyveri ved at vikle Kensington-kablet rundt om et permanent objekt, f.eks. et tungt bord, inden det sættes i stikket.

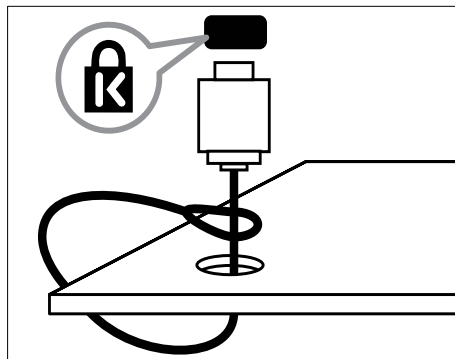

# 8 Produktinformation

Produktinformation kan ændres uden varsel.  
Besøg [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), hvis du ønsker detaljerede produktoplysninger.

## Understøttede skærmopløsninger

### Computerformater

- Opløsning - opdateringshastighed:
  - 640 × 480 - 60 Hz
  - 800 × 600 - 60 Hz
  - 1024 × 768 - 60 Hz
  - 1280 × 1024 - 60 Hz (understøttes kun på tv'er med fuld HD)
  - 1360 × 768 - 60 Hz
  - 1600 × 1200 - 60 Hz (understøttes kun på tv'er med fuld HD)
  - 1920 × 1080 - 60 Hz

### Videoformater

- Opløsning - opdateringshastighed:
  - 480i - 60 Hz
  - 480p - 60 Hz
  - 576i - 50 Hz
  - 576p - 50 Hz
  - 720p - 50 Hz, 60 Hz
  - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
  - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

## Multimedia

- Understøttet lagerenhed: USB (FAT- eller DOS-formatet; kun kompatibel masselagringsenhed)
- Understøttede multimediefilformater:
  - Billeder: JPEG
  - Lyd: MP3, LPCM
  - Video: MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC



### Bemærk

- Navne på multimediefiler må ikke overstige 128 tegn.

## Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 Ohm koaksial (IEC75)
- Tv-system: DVB COFDM 2K/8K
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) og DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Se listen med lande bag på tv'et

## Fjernbetjening

- Type: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W
- Batterier: 2 × AAA (type LR03)

## Tænd/sluk

- Strømforsyning: AC 220-24, 50 Hz
- Strømforbrug i standby-tilstand: < 0,15 W
- Omgivende temperatur: 5 til 35 grader Celsius

## Understøttede tv-monteringsenheder

Du skal købe en Philips-tv-monteringsenhed eller en VESA-kompatibel tv-monteringsenhed for at montere tv'et. Sørg for, at der er mindst 5,5 cm plads bag ved tv'et for at undgå beskadigelse af kabler og stik.



### Advarsel

- Følg instruktionerne, der følger med tv-monteringsenheden. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert montering af tv'et, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.

| Størrelse på tv-skærm | Anbefalet VESA-montering |
|-----------------------|--------------------------|
| 19 tommer/ 48 cm      | VESA MIS-D 75, 4         |
| 22 tommer/ 56 cm      | VESA MIS-D 100, 4        |
| 26 tommer/ 69 cm      | VESA MIS-E 200, 100, 4   |
| 32 tommer/ 81 cm      | VESA MIS-F 200, 200, 6   |
| 37 tommer/ 94 cm      | VESA MIS-F 200, 200, 6   |
| 42 tommer/ 107 cm     | VESA MIS-F 400, 400, 6   |
| 47 tommer/ 119 cm     | VESA MIS-F 400, 400, 8   |
| 52 tommer/ 132 cm     | VESA MIS-F 400, 400, 8   |

## EPG-oplysninger

8-dages-EPG er kun tilgængeligt i visse lande

| Land           | 8-dages-EPG |
|----------------|-------------|
| Storbritannien | Ja          |
| Frankrig       | Nej         |
| Finland        | Ja          |
| Sverige        | Ja          |
| Danmark        | Ja          |
| Norge          | Ja          |
| Spanien        | Ja          |
| Tyskland       | Ja          |
| Italien        | Ja          |
| Grækenland     | Nej         |
| Holland        | Ja          |
| Tjekkiet       | Ja          |
| Belgien        | Nej         |
| Østrig         | Ja          |
| Schweiz        | Ja          |
| Estland        | Ja          |
| Litauen        | Ja          |
| Kroatien       | Nej         |
| Ungarn         | Nej         |
| Irland         | Nej         |
| Luxembourg     | Nej         |
| Polen          | Nej         |
| Portugal       | Nej         |
| Rusland        | Nej         |
| Slovakiet      | Nej         |
| Slovenien      | Nej         |
| Rumænien       | Nej         |
| Serbien        | Nej         |
| Letland        | Nej         |
| Ukraine        | Nej         |
| Bulgarien      | Nej         |
| Kasakhstan     | Nej         |

## 9 Fejlfinding

Dette afsnit beskriver almindeligt forekommende problemer og tilhørende løsninger:

### Tv'et generelt

#### Tv'et tænder ikke:

- Tag strømledningen ud af stikkontakten. Vent et minut, før du sætter det i igen.
- Kontroller, at strømledningen sidder ordentligt i stikket.

#### Tv'et reagerer ikke på betjening via fjernbetjeningen eller betjeningsknapperne på siden, når det tændes

- Når tv'et tændes, blinker lysindikatoren på forsiden i cirka 20-25 sekunder. Dette er helt normalt. I denne periode vil tv'et ikke reagere på betjening via fjernbetjening eller betjeningsknapperne på siden. Når et billede vises på skærmen, reagerer tv'et kun på følgende knapper på fjernbetjeningen i de første par sekunder:  $\triangle$  +/- (VOLUME +/-), P +/- (Program +/-),  $\text{MUTE}$  og  $\text{Standby-Til}$ . Når lysindikatoren på forsiden holder op med at blinke, kan alle knapperne benyttes.

#### Fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt:

- Kontroller, at fjernbetjeningens batterier er isat korrekt og i overensstemmelse med den angivne polaritet (+/-).
- Udskift fjernbetjeningens batterier, hvis de er afladte eller svage.
- Rengør sensorerne på fjernbetjeningen og tv'et.

#### Standbylampen på tv'et blinker rødt:

- Tag strømledningen ud af stikkontakten. Vent, indtil tv'et er kølet af, før du sætter strømledningen i igen. Hvis lampen fortsætter med at blinke, skal du kontakte Philips Kundeservice.

#### Du har glemt koden til at låse børnesikringen op

- Indtast '8888'.

#### Tv-menuen er på det forkerte sprog.

- Skift tv-menuen til dit foretrukne sprog (se 'Skift indstillinger for sprog' på side 13).

#### Når tv'et tændes/slukkes/skifter til standby, kan man høre en knirkende lyd fra tv'ets kabinet:

- Ingen indgriben er nødvendig. Den knirkende lyd forårsages af normal udvidelse og sammentrækning i tv'et, efterhånden som det køler ned og varmer op. Dette har ingen indflydelse på tv'ets ydeevne.

#### Når tv'et er i standbytilstand, vises en opstartsvelkomstskaerm, hvorefter der returneres til standbytilstand.

- Dette er helt normalt. Opstartsskærbilledet vises, når tv'et kobles fra strømforsyningen og tilkobles igen.

### Tv-kanaler

#### Allerede installerede kanaler fremgår ikke af kanallisten:

- Kontroller, at den rigtige kanalliste er valgt.

#### Der blev ikke fundet nogen digitale kanaler under installationen:

- Kontroller, at tv'et understøtter DVB-T, DVB-T Lite eller DVB-C i det pågældende land. Se de anførte lande bag på tv'et.

### Billeder

#### Tv'et er tændt, men der er ikke noget billede:

- Kontroller, at antennen er tilsluttet korrekt til tv'et.
- Kontroller, at den korrekte enhed er valgt som tv-kilde.

#### Der er lyd, men intet billede:

- Kontroller, at billedindstillingerne er indstillet korrekt.

## Der er dårlig tv-modtagelse fra en antennetilslutning:

- Kontroller, at antennen er tilsluttet korrekt til tv'et.
- Højttalere, ikke-jordede lydenheder, neonlys, høje bygninger eller bjerge kan have indflydelse på billedkvaliteten. Hvis det er muligt, kan du forsøge at forbedre modtagekvaliteten ved at ændre på antenneretningen eller flytte andre enheder væk fra tv'et.
- Hvis modtagelsen kun er dårlig for en enkelt kanal, kan du forsøge at finindstille den pågældende kanal.

## Billedkvaliteten fra tilsluttede enheder er dårlig:

- Kontrollér, at enhederne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at billedindstillingerne er indstillet korrekt.

## Dine billedindstillingerne blev ikke gemt i tv'et:

- Kontroller, at tv-placeringen er angivet til Hjem. I denne tilstand kan du ændre og gemme indstillinger.

## Billedet passer ikke til skærmen, det er for stort eller for småt:

- Prøv at bruge et andet billedformat.

## Billedpositionen er ikke korrekt:

- Billedsignalerne fra visse enheder passer ikke altid ordentligt på skærmen. Kontroller signalet fra enheden.

## De udsendte billeder er forvrænget:

- Det kan være nødvendigt at bruge et CAM-modul (Conditional Access Module) for at få adgang til indholdet. Spørg din operatør.

## En "e-etiket" med oplysninger vises på tv-skærmen:

- Tv'et er i **[Butik]**-tilstand. Du kan fjerne e-etiketten ved at indstille tv'et til **[Hjem]**-tilstand. I menuen **[Hjem]** skal du vælge **[Opsætning]** > **[Installering]** > **[Foretrukne]** > **[Lokalitet]**-menuen. Tv'et skal sættes på standby for at sikre, at tv'et afslutter **[Butik]**-tilstand helt.

## Lyd

### Der er billede, men ingen lyd fra tv'et:



#### Bemærk

- Hvis der ikke registreres noget lydsignal, deaktiverer tv'et automatisk lyd gengivelsen – dette indikerer ikke nogen funktionsfejl.

- Kontroller, at alle kabler er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at lydstyrken ikke står på 0.
- Kontroller, at tv'et ikke er indstillet på lydløs.
- Kontroller, at tv'ets højttalere er slået til i menuen **Lyd**.
- Kontroller, at tv'ets lydudgang er forbundet med lydindgangen på den HDMI CEC-aktiverede/EasyLink-kompatible HTS-enhed. Der bør komme lyd fra HTS-højttalere.

### Der er billede, men lyd kvaliteten er dårlig:

- Kontroller, at lydindstillingerne er indstillet korrekt.

### Der er billede, men der kommer kun lyd fra den ene højttaler:

- Kontroller, at lydbalancen er indstillet til midten.



## HDMI-tilslutning

### Der er problemer med HDMI-enheder:

- Vær opmærksom på, at HDCP-understøttelse kan forsinke tv'ets gengivelse af indhold fra en HDMI-enhed.
- Hvis tv'et ikke genkender HDMI-enheden, og der ikke vises noget billede, kan du forsøge at skifte kilde fra en enhed til en anden og tilbage igen.
- Hvis der forekommer periodiske lydforstyrrelser, skal du kontrollere, at udgangsindstillingerne fra HDMI-enheden er korrekte.
- Hvis der benyttes en HDMI-til-DVI-adapter eller et HDMI-til-DVI-kabel, skal du kontrollere, at der er tilsluttet et separat lydkabel til **AUDIO L/R** eller **AUDIO IN** (kun mini-jackstik).

### Du kan ikke benytte EasyLink-funktioner:

- Kontroller, om dine HDMI-enheder er HDMI-CEC-kompatible. EasyLink-funktioner fungerer kun med enheder, der er HDMI-CEC-kompatible.

Hvis en HDMI CDC/EasyLink-kompatibel lydenhed er sluttet til tv'et, og tv'et ikke viser noget ikon for lydløs tilstand eller lydstyrke, når lyden slås til/fra, eller der skrues op eller ned for lydstyrken.

- Dette er helt normalt, når der er tilsluttet en HDMI CEC/EasyLink-kompatibel enhed.

## USB-tilslutning

### USB-enhedens indhold vises ikke:

- Kontroller, at USB-lagringsenheden er indstillet til kompatibel med "Masselagringsenhed" som beskrevet i dokumentationen til lagringsenheden.
- Kontroller, at USB-lagringsenheden er kompatibel med tv'et.
- Kontroller, at lyd- og billedfilformater understøttes af tv'et.

Lyd- og billedfiler gengives ikke eller afspilles ikke jævnt

- USB-enhedens overførselsdyeevne begrænser muligvis overførselshastigheden til tv'et, hvilket fører til dårlig afspilning.

## Computerforbindelse

Visningen af computerbilledet på tv'et er ikke stabilt:

- Kontroller, at der er valgt en understøttet opløsning og opdateringshastighed på computeren.
- Angiv tv'ets billedformat til ikke-skaleret.

## Kontakt os

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se Ofte stillede spørgsmål (FAQ) for dette tv på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Hvis du stadigvæk ikke kan finde en løsning på problemet, kan du kontakte Philips Kundeservice i dit land. (Se listen i denne brugervejledning).



### Advarsel

- Forsøg ikke at reparere tv'et på egen hånd. Dette kan medføre alvorlig personskaade, uoprettelige skader på tv'et og gøre garantien ugyldig.



### Bemærk

- Husk at notere serienummer og model for dit tv, før du kontakter Philips. Disse oplysninger står bag på tv'et og på emballagen.

# 10 Indeks

## A

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| analog kanal                  |    |
| finjustere                    | 36 |
| automatisk lydstyrkejustering | 18 |

## B

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| bas                     | 18     |
| batterier               | 47, 49 |
| beslag                  | 48     |
| billedformat            |        |
| ændring af billedformat | 18     |
| fejlfinding             | 49     |
| børnesikring            |        |
| tv-lås                  | 25     |

## C

|  |        |
|--|--------|
| CAM, se også Conditional Access Module | 43     |
| composite-kabel                        | 39     |
| computerformat                         |        |
| tekniske specifikationer               | 47     |
| Conditional Access Module (CAM)        | 43, 41 |

## D

|                    |        |
|--------------------|--------|
| demo               | 33     |
| digital kanal      |        |
| testmodtagelse     | 37     |
| undertekstsprog    | 27     |
| digital radio      | 31     |
| digitale tjenester |        |
| CAM                | 43     |
| tekst-tv           | 21, 19 |
| diskant            | 18     |
| Dual I-II          | 18     |
| DVB-C og DVB-T     |        |
| åbne               | 35     |

## E

|            |    |
|------------|----|
| EasyLink   |    |
| aktivere   | 46 |
| deaktivere | 46 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Fjernbetj.tast-videresendelse | 46 |
| funktioner                    | 45 |
| knapper                       | 45 |
| Tv-højttalere                 | 46 |

## enheder

|                       |    |
|-----------------------|----|
| fjerne fra startmenu  | 14 |
| se                    | 11 |
| tilføje til startmenu | 11 |
| tilslutte             | 39 |

## F

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| fabriksindstillinger          | 33     |
| Fælles interface              | 43, 41 |
| farve                         | 16     |
| favoritliste                  |        |
| fejlfinding                   | 49     |
| oprette                       | 21     |
| fejlfinding                   | 49     |
| Fjernbetj.tast-videresendelse | 46     |
| fjernbetjening                |        |
| fejlfinding                   | 49     |
| oversigt                      | , 8    |
| tast-videresendelse           | 46     |
| tekniske specifikationer      | 47     |
| fotos                         |        |
| diasshow                      | 29     |
| understøttede formater        | 47     |

## H

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| HDMI-kabel                          |        |
| fejlfinding                         | 51     |
| stik                                | 41, 39 |
| hovedtelefonlydstyrke               | 18     |
| hukommelsespanel for billede og lyd | 16     |

## I

|                        |    |
|------------------------|----|
| indslumringstimer      | 25 |
| indstillingssassistent | 15 |
| indstillinger          |    |
| billede                | 16 |
| lyd                    | 18 |
| indstillinger          | 16 |
| installere kanaler     |    |
| automatisk             | 34 |
| manuel                 | 35 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>K</b>                          |    |
| <b>kabler</b>                     |    |
| kvalitet                          | 39 |
| <b>kanaldekoder</b>               | 44 |
| <b>kanaler</b>                    |    |
| favoritliste                      | 21 |
| indstille                         | 36 |
| installere                        |    |
| automatisk                        | 34 |
| manuel                            | 35 |
| kanaloversigt                     |    |
| omdøbe kanaler                    | 22 |
| omplacering af kanaler/ændring af |    |
| kanalrækkefølgen                  | 22 |
| skjule kanaler                    | 23 |
| testmodtagelse                    | 37 |
| <b>kanaloversigt</b>              |    |
| åbne og ændre kanaler             | 11 |
| <b>Kensington-lås</b>             | 46 |
| <b>kontrast</b>                   | 16 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <b>L</b>                |    |
| <b>lås</b>              |    |
| Kensington              | 46 |
| <b>lokalitet</b>        | 32 |
| <b>lydbalance</b>       | 18 |
| <b>lydindstillinger</b> | 18 |
| <b>lydsprog</b>         | 18 |
| <b>lydstyrke</b>        |    |
| hovedtelefoner          | 18 |
| justere                 | 11 |
| svagtseende             | 18 |
| <b>lyssensor</b>        | 16 |
| <b>Lysstyrke</b>        | 16 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>M</b>                |     |
| <b>menu</b>             |     |
| fejlfinding             | 49  |
| opsætningsmenu          | 14  |
| sprog                   | 13  |
| startmenu               | 13  |
| tekst-tv                | 19  |
| <b>miljøoplysninger</b> | , 5 |
| <b>modtagelse</b>       | 49  |
| <b>Mono/stereo</b>      | 18  |

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>multimedie</b>      |    |
| lytte til musik        | 30 |
| se video               | 30 |
| <b>Multimedie</b>      |    |
| understøttede formater | 47 |
| USB                    | 29 |
| <b>musik</b>           |    |
| digital radio          | 31 |
| understøttede formater | 47 |
| USB                    | 30 |

|               |    |
|---------------|----|
| <b>N</b>      |    |
| <b>nuance</b> | 16 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <b>O</b>              |    |
| <b>opsætningsmenu</b> | 14 |
| <b>Oversigtssider</b> | 20 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>P</b>                         |    |
| <b>Pc-tilstand</b>               | 16 |
| <b>PIN-kode eller personligt</b> |    |
| identifikationsnummer            | 49 |
| <b>Pixel Plus</b>                | 16 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>S</b>                   |    |
| <b>SCART</b>               | 39 |
| <b>sikkerhed</b>           | 4  |
| <b>skærm</b>               |    |
| opløsning                  | 47 |
| <b>skarphe</b>             | 16 |
| <b>smart-indstillinger</b> | 15 |
| <b>software</b>            |    |
| opdatere                   | 31 |
| version                    | 31 |
| <b>SPDIF</b>               | 39 |
| <b>sprog</b>               |    |
| fejlfinding                | 49 |
| <b>standby</b>             |    |
| fejlfinding                | 49 |
| <b>Startmenu</b>           |    |
| åbne                       | 13 |
| fjerne enheder             | 14 |
| <b>stik</b>                |    |
| oversigt                   | 39 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| USB                  | 39 |
| USB                  | 41 |
| <b>Støjreduktion</b> | 16 |
| <b>surroundsound</b> | 18 |
| <b>svagtseende</b>   | 18 |
| <b>S-Video</b>       | 41 |

## T

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>tænd/sluk</b>                | 47, 49 |
| <b>tekniske specifikationer</b> | 47     |
| <b>Tekst-tv</b>                 |        |
| bruge                           | 12     |
| Dobbeltskærm                    | 19     |
| forstørre sider                 | 20     |
| funktioner                      | 19     |
| menu                            | 19     |
| oversigtssider                  | 20     |
| søge                            | 20     |
| tekst-tv 2.5                    | 21     |
| undersider                      | 20     |

## tilslutninger

|                          |    |
|--------------------------|----|
| fejlfinding              | 51 |
| HDMI                     | 41 |
| komponent                | 39 |
| komposit                 | 41 |
| kvalitet                 | 39 |
| oversigt                 | 39 |
| SCART                    | 39 |
| S-video                  | 41 |
| tekniske specifikationer | 47 |
| USB                      | 29 |

## tilstanden Forretning

|                   |    |
|-------------------|----|
| <b>timer</b>      |    |
| indslumringstimer | 25 |

## tone

## transmission

|             |    |
|-------------|----|
| fejlfinding | 49 |
|-------------|----|

## tuner

## Tv

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| adgang til DVB-C- og DVB-T-netværk | 35 |
| fejlfinding                        | 49 |
| højttalere                         | 18 |
| menu                               | 13 |
| regulere lydstyrken                | 11 |
| skifte kanaler                     | 10 |
| slukke                             | 10 |

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| software                           | 31     |
| standby                            | 10     |
| stik                               | 41, 39 |
| tænde                              | 10     |
| tekniske specifikationer for tuner | 47     |
| vægmontering                       | 4, 48  |
| vedligeholdelse af skærmen         | 5      |

## U

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>undertekster</b> |    |
| prog                | 27 |
| <b>ur</b>           | 28 |

## V

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>VGA</b>             | 39 |
| <b>videoer</b>         |    |
| se                     | 30 |
| understøttede formater | 47 |