


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite pagalbą:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**32/37/42/47PFL7603D**



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

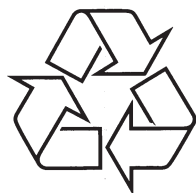

Naudojimosi instrukcijos

## 9 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### 9.8 Susiekite su mumis

Jeigu negalite išspręsti problemos, skaitykite dažnai užduodamus klausimas [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Jeigu problema išlieka neišspręsta, susisiekite su serviso centru savo šalyje.



#### **PERSPĖJIMAS**

Nebandykite patys taisyti televizoriaus. Tai gali sukelti sužalojimus, nepataisomus gedimus ir pažeisti garantiją.



#### **Pastaba**

Pasiruoškite televizoriaus modelio ir serijinį numerius. Šie numeriai yra užrašyti televizoriaus galinėje pusėje ir ant pakuotės.

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite pagalbą:

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

## 9 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### Prijungtų įrenginių vaizdo kokybė yra prasta

- Patikrinkite ar įrenginiai yra teisingai prijungti. Taip pat įsitikinkite, kad visoms jungtims yra pasirinkti teisingi nustatymai, *Skyrius 7.4.1 Įrenginių priskyrimas jungtims*.
- Patikrinkite ar teisingai pasirinkti vaizdo nustatymai. Skaitykite *Skyrių 5.3.2. Vaizdo nustatymų pakeitimas*.

### Televizorius neišsaugojo nustatymų

- Patikrinkite, ar televizoriuje nustatytas namų (Home) režimas, kuris leidžia laisvai pasirinkti nustatymus. Skaitykite *Skyrių 5.6. Shop (Parduotuvės) arba Home (Namų) režimų pasirinkimas*.

### Vaizdas netelpa į ekraną jis yra per didelis arba per mažas.

- Pasirinkite skirtingus vaizdo formatus, kaip aprašyta *Skyriuje 5.3.4 Vaizdo formatų pakeitimas*.

### Vaizdo pozicija ekrane neteisinga

- Prijungto įrenginio signalas neatitinka televizoriaus priimamų signalų. Patikrinkite prijungto įrenginio režimus.

## 9.4 Garsas

### Yra vaizdas, bet nėra garso

#### ☰ Pastaba

Jeigu nėra audio signalo, televizorius automatiškai išjungia audio išėjimus ir neparodo veiklos sutrikimo.

- Patikrinkite, ar visi laidai yra teisingai sujungti.
- Patikrinkite, ar garsumo lygis nėra nustatytas ant 0.
- Patikrinkite, ar garsumas nėra užtildytas.

### Vaizdas yra, bet garso kokybė prasta

- Patikrinkite **garso (Sound)** nustatymus, kaip aprašyta *Skyriuje 5.3.5 Garso nustatymų pakeitimas*. Patikrinkite, ar pasirinktas **Stereo** režimas ir ar **Equaliser** nustatymai yra teisingi. Jeigu reikia, sugrąžinkite standartinius nustatymus.

### Vaizdas yra, bet garsas girdimas tik per vieną kanalą

- Patikrinkite ar teisingai nustatytas **balansas (Balance)** *Skyriuje 5.3.5 Garso nustatymų pakeitimas*.

## 9.5 HDMI jungtys

### Susiduriate su problemomis su HDMI įrenginiais

- HDCP sistema gali sukelti vaizdo vėlavimą iš prijungto įrenginio.
- Jeigu televizorius neatpažįsta įrenginio, pabandykite įjungti kitą įrenginį ir vėl sugrįžti prie norimo prijungto įrenginio.
- Jeigu girdimi garso trikdžiai, patikrinkite HDMI įrenginio naudojimosi instrukcijas dėl garso išėjimų nustatymų. Taip pat galite pajungti garsą iš papildomo įrenginio per AUDIO IN televizoriaus galinėje pusėje.
- Jeigu HDMI–DVI adapteris arba HDMI–DVI laidas naudojamas prijungimui, patikrinkite ar prijungėte papildomą garso laidą į AUDIO IN. Jums taip pat reikės nustatyti garso prijungimus, *Skyrius 7.4.2 ir 7.4.3*.

## 9.6 USB jungtys

### Televizorius nerodo USB įrenginio vaizdo

- Nustatykite įrenginį ant "Mass Storage Class" režimo, kaip aprašyta įrenginio instrukcijose.
- USB įrenginys gali netikti jūsų televizoriui.
- Televizorius nepalaiko visų audio ir vaizdo formatų. Skaitykite *Skyrių 8 Techniniai duomenys*, kad sužinotumėte apie palaikomus formatus.

### Garso ir vaizdo failai nerodomi arba rodomi nenuosekliai

- Duomenų siuntimo greitis gali apriboti failų rodymą iš USB.

## 9.7 Kompiuterio jungtys

### Kompiuterio vaizdas ekrane nestabilus arba nesinchronizuotas

- Patikrinkite ar palaikomos rezoliucijos ir dažniai yra pasirinkti kompiuteryje. Skaitykite *Skyrių 8: Techniniai duomenys*, kad sužinotumėte apie palaikomas rezoliucijas ir dažnius.

## TURINYS

<b>1 Svarbu .....</b>	<b>5</b>	<b>6 Kanalų instaliavimas .....</b>	<b>34</b>
1.1 Saugumas .....	5	6.1 Automatinis kanalų instaliavimas .....	34
1.2 Ekranų priežiūra .....	6	6.2 Rankinis kanalų instaliavimas .....	35
1.3 Gamtosauga .....	6	6.3 Kanalų pavadinimo keitimas .....	36
<b>2 Jūsų televizorius .....</b>	<b>7</b>	6.4 Kanalų išinstaliavimas ir perinstaliavimas .....	36
2.1 Televizoriaus apžvalga .....	7	6.5 Kanalų eilės tvarkos keitimas .....	36
<b>3 Pradžia .....</b>	<b>9</b>	6.6 Rankinis kanalų sąrašo atnaujinimas .....	36
3.1 Televizoriaus pastatymas .....	9	6.7 Skaitmeninio priėmimo tikrinimas .....	37
3.2 Televizoriaus pakabinimas ant sienos .....	9	6.8 Demo (demonstracinis režimas) .....	37
3.3 Antenos prijungimas .....	11	6.9 Gamyklinių nustatymų grąžinimas .....	37
3.4 Maitinimo laido prijungimas .....	11	<b>7 Įrenginių prijungimas .....</b>	<b>38</b>
3.5 Kabelių valdymas .....	12	7.1 Jungčių peržiūra .....	38
3.6 Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas .....	12	7.2 Pasirinkite sujungimo kokybę .....	39
3.7 Televizoriaus įjungimas .....	12	7.3 Įrenginių prijungimas .....	41
3.8 Pirminiai nustatymai .....	12	7.4 Įrenginių nustatymas .....	45
<b>4 Televizoriaus naudojimas .....</b>	<b>13</b>	7.5 Philips EasyLink naudojimas .....	46
4.1 Televizoriaus įjungimas/išjungimas ir budėjimo režimas .....	13	7.6 Paruoškite įrenginį skaitmeninėms paslaugoms .....	47
4.2 Televizoriaus žiūrėjimas .....	14	<b>8 Techniniai duomenys .....</b>	<b>48</b>
4.3 Prijungtų įrenginių žiūrėjimas .....	14	<b>9 Problemų sprendimas .....</b>	<b>49</b>
4.4 Teleteksto naudojimas .....	15		
4.5 Ambilight funkcijos naudojimas .....	15		
<b>5 Panaudokite daugiau televizoriaus funkcijų ..</b>	<b>16</b>		
5.1 Nuotolinio valdymo pulto apžvalga .....	16		
5.2 TV meniu naudojimas .....	18		
5.3 Vaizdo ir garso nustatymų pakeitimas .....	20		
5.4 Ambilight nustatymų pakeitimas .....	24		
5.5 LightGuide lempučių ryškumas .....	24		
5.6 Shop (parduotuvės) arba Home (namų) režimo pasirinkimas .....	25		
5.7 Papildomų teleteksto funkcijų naudojimas .....	25		
5.8 Mėgstamiausiųjų sąrašo sukūrimas .....	27		
5.9 Elektroninio programų gido naudojimas .....	28		
5.10 Laikmačio ir apsaugos nuo vaikų (Child lock) naudojimas .....	29		
5.11 Subtitrų naudojimas .....	30		
5.12 Nuotraukų peržiūra ir muzikos klausymasis .....	31		
5.13 Skaitmeninių radijo kanalų/ stočių klausymas .....	33		
5.14 TV programinės įrangos atnaujinimas .....	33		

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visos teisės saugomos. Specifikacijos gali keistis be perspėjimo. Prekių ženklai priklauso Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamiems savininkams.

Philips pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas nepakeičiant anksčiau išleistų gaminių.

Pateiktos medžiagos turėtų užtekti sėkmingam naudojimuisi sistema. Jeigu gaminyje, arba jo atskiros dalys yra kitokios nei aprašyta šiose instrukcijose, reikia gauti patvirtinimą dėl jų atitikimo ir suderinamumo. Philips patvirtina, kad pateikta medžiaga nepažeidžia JAV patentų. Kitokios garantijos ar patvirtinimai nepateikiami.

### Garantija

Įrenginio negalima taisyti pačiam naudotojui. Neatidarinėkite gaminio korpuso. Visi taisymai turi būti atlikti Philips aptarnavimo centruose ir oficialiose taisyklose. Nusižengimas šioms taisyklėms panaikins suteiktą garantiją. Visi šiose instrukcijose uždrausti veiksmai, pakeitimai arba taisymai, kurie nėra rekomenduojami, pažeidžia garantines taisykles.

### Pikselių charakteristikos

Šiame LCD gaminyje yra daug spalvotų pikselių. Nors pikselių efektyvumas yra 99.999%, kartais gali atsirasti juodų taškų arba šviesių taškų (raudonų, žalių arba mėlynų). Tai yra struktūrinis pakitimas ir jis neturėtų būti traktuojamas kaip gedimas.

### Atviro šaltinio programos

Šiame televizoriuje įdiegtos atviro šaltinio programos. Esant reikalui, Philips gali pristatyti arba kitaip pateikti visus televizoriuje naudojamus programinius kodus už kaštus ne didesnius, nei fiziškai patiriama Philips dėl jų pateikimo.

Šis pasiūlymas galioja 3 metus nuo įrenginio įsigijimo. Norėdami gauti programinius kodus, rašykite į:

Philips Innovative Applications N.V.  
Ass. to the Development Manager  
Pathoekeweg 11  
B-8000 Brugge  
Belgium

### Atitikimas EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. gamina ir parduoda įrenginius, kurie gali skleisti elektromagnetinius signalus, kaip ir bet kuris kitas elektroninis aparatas.

Philips verslo principai reikalauja, kad būtų pasirūpinta visomis sveikatos ir saugumo užtikrinimo normomis ir kad produktai atitiktų visus atitinkamus įsigijimo metu galiojančius teisinius reikalavimus dėl elektromagnetinių signalų sklaidimo.

Philips gamina ir parduoda produktus, kurie nesukelia sveikatos problemų.

Philips užtikrina, kad teisingai naudojant visus produktus nebus sukelta jokių sveikatos pažeidimų pagal šiuo metu esamus mokslinius tyrimus.

Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF ir saugumo standartus, todėl gali iš anksto numatyti visus ateinančius reikalavimus esamiems produktams.

### Autorinės teisės



VESA, FDMI ir VESA Mounting Compliant logotipai priklauso Video Electronics Standards Association.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją. 'Dolby', 'Pro Logic' ir dvigubas D simbolis priklauso Dolby Laboratories.



Pagaminta pagal licenciją priklausančią BBE Sound, Inc. Licensijuota BBE, Inc pagal vieną iš US patentų: 5510752, 5736897. BBE ir BBE simbolis yra registruoti prekių ženklai priklausančios BBE Sound Inc.

Windows Media yra registruotas prekinis ženklas arba prekinis ženklas priklausančios Microsoft Corporation Jungtinėse Valstijose arba kitose šalyse.

© Kensington ir Micro Saver yra JAV registruoti prekių ženklai, priklausančios ACCO World Corporation su registracijomis arba paraiškomis kitose šalyse. Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

Šiame skyriuje sužinosite kaip išspręsti dažniausiai išsylančias problemas.

## 9.1 Bendrosios televizoriaus funkcijos

### Televizorius neįsijungia

- Atjunkite maitinimo laidą, palaukite minutę ir vėl įjunkite.
- Patikrinkite, ar maitinimo laikas teisingai prijungtas ir kad elektros rozetėje yra įtampa.

### Nuotolinio valdymo pultas neveikia kaip turėtų

- Patikrinkite, ar baterijos teisingai įdėtos pagal +/– poliųs.
- Pakeiskite baterijas, jeigu jos išsikrovė.
- Nuvalykite nuotolinio valdymo pulto ir televizoriaus daviklius.

### Budėjimo režimo lemputė mirkčioja raudonai:

- Išjunkite televizorių ir ištraukite maitinimo laidą. Palaukite, kol televizorius atvės ir tada vėl įkiškite maitinimo laidą. Jeigu lemputė mirkčioja toliau, susisiekite su serviso centru.

### Pamiršote kodą užrakinimo nuo vaikų režime

- Įveskite '8888', kaip aprašyta *Skyriuje 5.10.3: TV kanalų ir kitų prijungtų įrenginių užrakinimas (Child lock)*.

### TV meniu rodomas neteisinga kalba

- Skaitykite *Skyrių 6.1. Automatinis kanalų instaliavimas*, norėdami sužinoti daugiau, kaip pakeisti TV meniu kalbą.

### Kai išjungiate televizorių arba perjungiate į budėjimo režimą, girdite gurgždesį iš televizoriaus apačios

- Nereikia nieko daryti. Gurgždesys yra normalus procesas, kuris vyksta dėl televizoriaus įkaitimo ir atšalimo. Nuo to nepriklauso televizoriaus veikimas.

## 9.2 TV kanalai

### Anksčiau instaliuoti kanalai neatsiranda kanalų sąrašo

- Patikrinkite ar pasirinkote teisingą sąrašą.
- Kanalas galėjo būti išinstaliuotas per **Rearrange** meniu. Norėdami pasiekti šį meniu, spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **TV Menu > Installation > Channel installation > Rearrange**.

### Instaliacijos metu nerandama jokių skaitmeninių kanalų

- Patikrinkite ar televizorius palaiko jūsų šalies DVB-T sistemą. Šalių sąrašas yra pateiktas televizoriaus galinėje pusėje.

## 9.3 Vaizdas

### LightGuide dega, tačiau nėra jokio vaizdo

- Patikrinkite, ar gerai prijungta antena
- Patikrinkite, ar pasirinkote teisingą įrenginį.

### Garsas yra, tačiau nėra vaizdo

- Patikrinkite, ar teisingai nustatyti vaizdo parametrai. Skaitykite *Skyrių 5.3.2: Vaizdo nustatymų pakeitimas*

### Televizorius rodo prastą vaizdą iš antenos

- Patikrinkite ar antena gerai prijungta.
- Garso kolonėlės, neįžeminti audio įrenginiai, neoninės šviesos, aukšti pastatai arba kalbai gali paveikti vaizdo kokybę. Norėdami pagerinti vaizdo kokybę, pabandykite pakeisti antenos kryptį arba patraukite įrenginius toliau nuo televizoriaus.
- Patikrinkite, ar televizoriuje pasirinktas teisingas TV Regionas. Skaitykite *Skyrių 6.2: Rankinis kanalų instaliavimas*.
- Jeigu blogai rodomas tik vienas kanalas, pabandykite pareguliuoti bangas. Skaitykite *Skyrių 6.2.1.: Kanalų nustatymas*.

## 8 TECHNINIAI DUOMENYS

### Palaikomos ekrano rezoliucijos:

#### Kompiuterio formatai

Rezoliucija	Dažnis
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz
1920 x 1080i	60Hz
1920 x 1080p	60Hz

#### Video formatai

Rezoliucija	Dažnis
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz
1080p	50Hz, 60Hz

### Imtuvas/Priėmimas/Transliacija

- Antenos jėjimas: 75ohm coaxial (IEC75)
- TV sistema: DVB COFDM 2K/8K
- Video grojimas: NTSC, SECAM, PAL
- DVB antžeminis (televizoriaus gale išvardintos šalys)

### Garsas

- Garso sistema:
  - Virtual Dolby Surround
  - BBE

### Multimedia

- Jungtis: USB
- Grojami formatai: MP3, Linear PCM, prezentacija (.alb), JPEG

### Nuotolinio valdymo pultas

- Tipas: RCPF03E08B
- Baterijos: 2 x AAA dydžio (LR03 tipo)

### Prijungimai (Galiniai)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
- EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
- EXT 3: Component (Y Pb Pr), Audio L/R in
- HDMI 1/2/3

### Pastaba

Priklausomai nuo modelio, jūsų televizorius gali turėti dvi arba tris HDMI jungtis.

- SPDIF OUT: Skaitmeninis audio išėjimas (coaxialcinch – S/PDIF). Ekranas sinchronizuojamas.
- AUDIO OUT L/R: Analoginis audio išėjimas.
- TV ANTENNA
- AUDIO IN: Audio lizdas skirtas PC DVIHDMI jungčiai.

### Prijungimai (Šoniniai)

- Ausinių išėjimas (stereo mini–lizdas)
- AUDIO L/R in
- Video (CVBS) in
- S–Video
- USB
- HDMI
- Common Interface (CAM jungtis)

### Maitinimas

- Elektros energija: AC 220–240V (±10%)
- Energijos suvartojimas budėjimo režime:
- Skaitykite techninę informaciją [www.philips.com](http://www.philips.com)
- Aplinkos temperatūra: 5°C – 35°C

Techninės charakteristikos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


## 1 SVARBU

Sveikiname su naujuoju pirkiniumi ir prisijungus prie Philips!

Perskaitykite šias instrukcijas prieš pradėdami naudotis įrenginiu. Garantija negalios, jeigu pažeidimas atsiras dėl šių instrukcijų nesilaikymo.

Norėdami pasinaudoti visais Philips teikiamais privalumais, užregistruokite įrenginį [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


Televizoriaus modelio ir serijinis numeris yra užrašyti televizoriaus galinėje pusėje esančioje plokštelėje ir ant pakuotės.

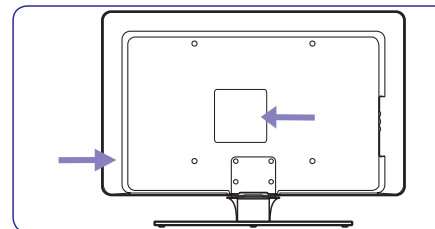

### 1.1 Saugumas

- Televizoriaus pakėlimui ir nešimui reikia dviejų žmonių, nes televizorius sveria daugiau negu 25 kilogramus. Neteisingas televizoriaus nešimas gali sukelti sužalojimus.
- Jeigu televizorius transportuojamas temperatūroje, kuri yra mažesnė nei 5 laipsniai Celsijaus, atidarykite dėžę ir palaukite kol televizoriaus temperatūra prisitaikys prie kambario temperatūros prieš pakuodami toliau.
- Norėdami apsaugoti televizorių nuo trumpo jungimo, nepaveikite televizoriaus, valdymo pultelio arba baterijų vandeniu arba lietuimi.
- Nestatykite indų su vandeniu arba kitais skysčiais ant televizoriaus arba šalia. Išsipylę skysčiai gali sukelti elektros išrovą. Jeigu skysčiai patenka ant televizoriaus, nenaudokite televizoriaus. Nedelsiant atjunkite televizorių iš elektros tinklo ir nuvežkite patikrinti kvalifikuotam meistriui.
- Norėdami išvengti gaisro arba elektros šoko, nestatykite televizoriaus, nuotolinio valdymo pultelio arba baterijų arti ugnies šaltinių (pvz. žvakių) arba kitų šilumos šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
- Nestatykite televizoriaus uždaroje erdvėje, kaip pavyzdžiui knygų lentynoje. Palikite bent po 10 centimetrų nuo kiekvienos pusės ventiliacijai. Užtikrinkite, kad neblokuojamas oro tiekimas.

- Jeigu statote televizorių ant lygaus, kieto paviršiaus, naudokite pateiktą stovą. Nejudinkite televizoriaus, jeigu stovas nėra pilnai prisuktas ir pritvirtintas.
- Norėdami pritvirtinti televizorių prie sienos, išsikovieskite kvalifikuotą meistrą. Televizorių galima kabinti tik ant tinkamos sienos, kuri gali atlaikyti televizoriaus svorį. Neteisingas pritvirtinimas gali sukelti sužalojimus ir nuostolius. Nebandykite televizoriaus kabinti patys.
- Jeigu televizorius tvirtinamas ant besisukančios platformos, įsitikinkite, kad jai sukančias maitinimo laidas nėra ištempiamas. Pertemptas maitinimo laidas gali sukelti gaisrą ir trumpą jungimą.
- Atjunkite televizorių nuo maitinimo ir antenos, jeigu artinasi griaustinis. Griaustinio metu nelieskite televizoriaus, maitinimo laido arba antenos laido.
- Įsitikinkite, kad visada turėsite galimybę greitai atjungti televizorių nuo elektros maitinimo.
- Kai atjungiame televizorių nuo maitinimo įsitikinkite, kad:
  - Televizorius yra išjungtas ir išjungta elektra rozetėje (jeigu galima).
  - Atjungiame televizoriaus kištuką iš elektros lizdo.
  - Atjunkite maitinimo laidą iš televizoriaus gale esančio lizdo. Patraukite už kištuko. Niekada netraukite už paties laido.

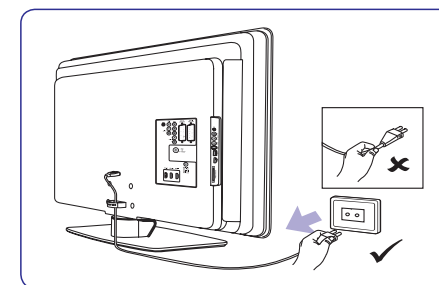


- Ausinių klausimasis dideliu garsu gali sukelti klausos sutrikimus. Norėdami apsaugoti savo klausą, apribokite laiką, kurį praleidžiate klausydamiesi televizoriaus su ausinėmis aukštu garsu.

## 1 SVARBU

### 1.2 Ekranu priežiūra

- Atjunkite maitinimo laidą prieš valydami ekraną. Valykite ekraną sausa, minkšta medžiaga. Nenaudokite jokių valiklių, nes jie gali sugadinti ekraną.

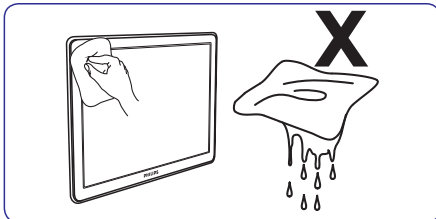

- Norėdami išvengti deformacijos arba spalvų blyškumo, nuvalykite visus vandens lašus kuo greičiau.
- Nelieskite, nespauskite, netrinkite ar nesutrenkite ekranu jokiais kietais daiktais, nes tai gali visam laikui pažeisti ekraną.
- Kai galima, venkite stacionarių vaizdų, kurie išlieka ekrane ilgą laiko tarpą. Tokių vaizdų pavyzdžiai yra meniu, teletekstas, juodos linijos, akcijų rinkos juostos. Jeigu jums būtina naudoti stacionarius vaizdus, sumažinkite ryškumą ir kontrastą.

### 1.3 Gamtosauga

#### Perdirbimas ir įpakavimas

Šio gaminio įpakavimas gali būti perdirbtas. Norėdami sužinoti daugiau, susisieki su vietinėmis institucijomis.

#### Seno produkto išmetimas



Produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba panaudoti dar kartą. Jeigu matote perbrauktos šiukšlių dėžės simbolį, jis reiškia, kad produktas atitinka Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Neišmeskite įrenginio kartu su buitinėmis atliekomis. Sužinokite iš pardavėjų, kur galima saugiai utilizuoti šį įrenginį. Nekontraliuojamas šiukšlių išmetimas kenkia aplinkai ir žmonių sveikatai.

#### Baterijų išmetimas

Pateiktose baterijose nėra gyvsidabrio arba kadmio. Atsikratykite baterijomis pagal vietines taisykles.

#### Energijos suvartojimas

Televizorius naudoja minimalų energijos kiekį, kai yra budėjimo režime. Televizoriaus galinėje dalyje yra nurodytas energijos suvartojimas aktyviuoju režimu.

Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite produkto aprašymą [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

### 7.6 Paruoškite įrenginį skaitmeninėms paslaugoms

Užkoduoti skaitmeniniai TV kanalai gali būti atkoduojami naudojantis Conditional Access Moduliu (CAM) ir Smart Card (specialia kortele), kurią galite gauti iš skaitmeninių TV paslaugų tiekėjo.


CAM gali įjungti keletą skaitmeninių paslaugų, jos priklauso nuo operatoriaus ir jūsų pačių pasirinkimo (pvz. Pay TV). Daugiau informacijos galite gauti susisieki su savo skaitmeninių paslaugų tiekėju.

#### 7.6.1 Conditional Access Modulio naudojimas


##### ⚠ Įspėjimas

Prieš įdėdami CAM, išjunkite savo TV. Būtinai sekite žemiau nurodytomis instrukcijomis. Jeigu blogai įdėsite CAM, jūs galite pakenkti ir savo TV ir CAM.

1. Sekite instrukcijomis, kurios nurodytos ant CAM ir švelniai prijunkite CAM prie Common Interface angos esančios televizoriaus šone.

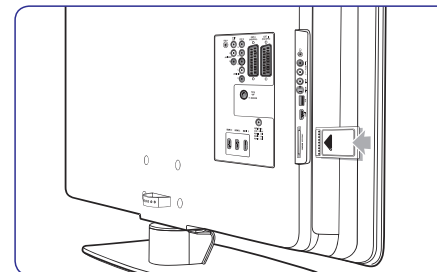

2. Spustelkite CAM toliau tiek, kiek ji gali lysti.

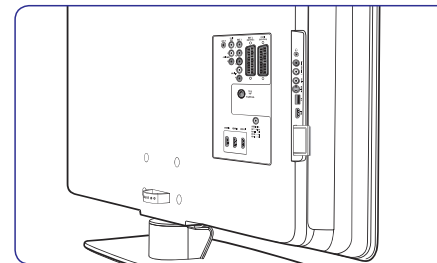

3. Įjunkite televizorių ir laukite, kol CAM įsijungs. Tai gali užtrukti keletą minučių.

##### 📌 Pastaba

Nešimkite CAM iš angos. CAM išėmimas išjungs visas skaitmenines paslaugas.

#### 7.6.2 CAM paslaugų pasiekimas

- Po to kai įdėsite ir įjungsite CAM, nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **TV meniu > Features > Common Interface**.

Ši meniu galimybė pasiekama tik tuo atveju, jeigu CAM yra teisingai įdėtas ir įjungtas. Ekrane atsirandanti informacija priklauso nuo jūsų skaitmeninių paslaugų tiekėjo.



## 7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

2. Spauskite ►, kad patektumėte į sąrašą.
3. Spauskite ▼ arba ▲, kad pasirinktumėte lizdą.
4. Spauskite ►, kad patektumėte į sąrašą.
5. Spauskite ▼ arba ▲, kad pasirinktumėte įrenginį prijungtą prie lizdo.
6. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte įrenginio pasirinkimą.
7. Pakartokite visus veiksmus, kol visus prijungtus įrenginius priskirsite atitinkamiems lizdams.
8. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

### 7.4.2 AUDIO-IN mini lizdo priskyrimas

Jeigu jūs jungiate audio laidą iš kompiuterio į televizoriaus AUDIO\_IN mini lizdą, jūs turite jį priskirti HDMI lizdui.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU**, o tada pasirinkite **TV Menu> Installation> Connections>Audio In L/R**.

Connections	AUDIO IN L/R
...	None
EXT 3	HDMI 1
HDMI 1	HDMI 2
HDMI 2	HDMI 3
HDMI 3	
Side	
AUDIO IN L/R	

2. Spauskite ►, kad patektumėte į sąrašą.
3. Spauskite ▼ arba ▲, kad pasirinktumėte HDMI jungtį naudoti kartu su PC.
4. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

### 7.4.3 Kanalo dekoderio priskyrimas

Dekoderiai, kurie atkodoju skaitmeninius kanalus gali būti jungiami prie EXT1 arba EXT2 (SCART) jungčių. Jūs turite priskirti TV kanalą, kaip atkoduojamą TV kanalą. Tada priskirkite jungtį ten, kur priskirtas ir dekoderis.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU**, o tada pasirinkite **TV Menu> Installation>Decoder> Channel**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į sąrašą.

3. Spauskite ▼ arba ▲, kad pasirinktumėte, kuris kanalas atkoduojamas.
4. Spauskite ► ir eikite atgal, kad pasirinktumėte **Status**.
5. Spauskite ▼ arba ▲, kad pasirinktumėte dekoderio naudojamą lizdą/ jungtį.
6. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

## 7.5 Philips EasyLink naudojimas

Jūsų televizoriuje yra Philips EasyLink funkcija, kurią naudodami su EasyLink suderinamais įrenginiais vienu prisilietimu galite pradėti grojimą ir išjungti į budėjimo režimą. Suderinami įrenginiai turi būti prijungti per HDMI ir priskirti, kaip aprašyta 7.4.1 Įrenginių priskyrimas lizdams.

### 7.5.1 EasyLink įjungimas ir išjungimas

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU**, o tada pasirinkite **TV Menu> Preferences> EasyLink**.
2. Pasirinkite **On** arba **Off**.

### 7.5.2 Grojimas vienu prisilietimu (one-touch)

Naudodami grojimu vienu prisilietimu funkciją, jūs pavyzdžiui galite paspaudę įjungimo mygtuką savo DVD grotuvo nuotolinio valdymo pulte, pradėti DVD grotuvo veikimą ir tuo pačiu įjungti savo televizorių su reikalingu šaltiniu rodančiu DVD turinį.

### 7.5.3 Išjungimas vienu prisilietimu


Naudodamiesi šia funkcija, paspaudę vieną mygtuką, pavyzdžiui TV nuotolinio valdymo pulto mygtuką **POWER**, jūs išjungsitė visus prie HDMI prijungtus įrenginius. Jūs galite naudoti bet kurio prie HDMI prijungto įrenginio nuotolinio valdymo pultą.

## 2 JŪSŲ TELEVIZORIUS

Šiame skyriuje aprašomos pagrindinės televizoriaus funkcijos.


### 2.1 Televizoriaus apžvalga

Šoninės jungtys ir indikatoriai

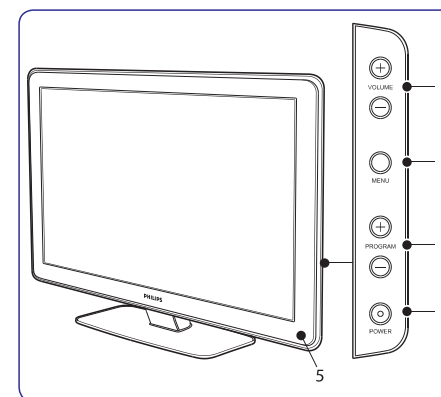


1. **POWER** (įjungimas)
2. **PROGRAM +/-** (programos)
3. **MENU** (menu)
4. **VOLUME +/-** (garsumas)
5. Budėjimo režimo indikatorius / Nuotolinio valdymo pulto sensorius.
6. Šviesos gidas.

### Šoninės jungtys

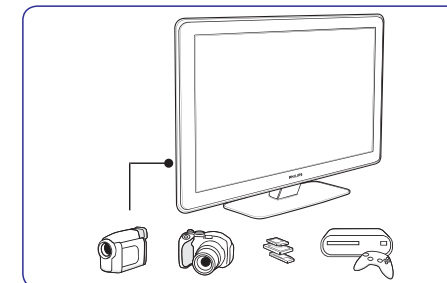

Šoninės jungtys gali būti naudojamos nešiojamų įrenginių prijungimui (kamos, žaidimų konsolės). Taip pat galite prijungti ausines ir USB atminties įrenginį.

### Galinės jungtys

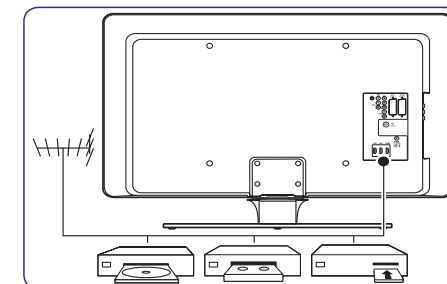


Galinės televizoriaus jungtys gali būti naudojamos antenos ir kitų stacionarių įrenginių prijungimui (HD diskų grotuvas, DVD grotuvas arba VCR).

### ⓘ Pastaba

Norėdami sužinoti daugiau apie jungtis, skaitykite *Skyriu 7, Įrenginių prijungimas*.

## 2 JŪSŲ TELEVIZORIUS

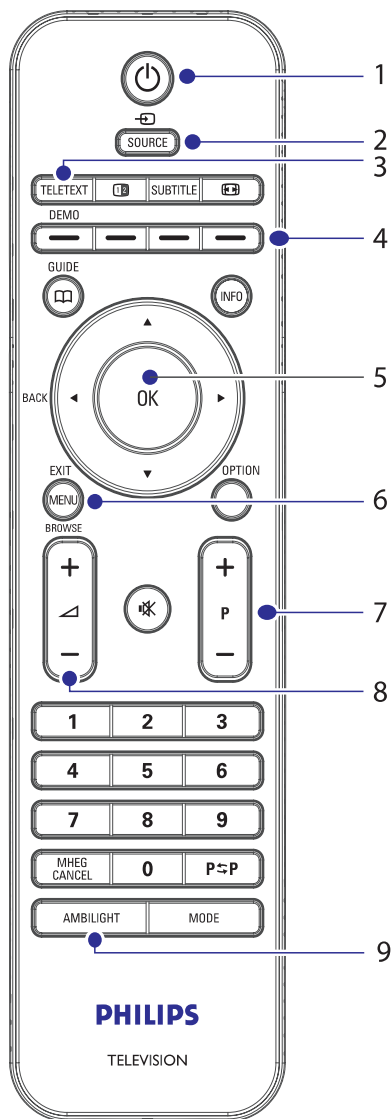

### Nuotolinio valdymo pultas


1. **POWER** (įjungimas)
2. **SOURCE** (šaltinis)
3. **TELETEXT** (teletekstas)
4. **COLOUR KEYS** (spalvoti mygtukai)  
Iš kairės: raudonas, žalias, geltonas, mėlynas
5. **NAVIGATION KEYS** (judėjimo mygtukai)  
Į viršų ▲, į apačią ▼, į kairę ◀, į dešinę ▶, OK.
6. **MENU** (menu)
7. **PROGRAM +/-** (programos)
8. **VOLUME +/-** (garsumas)
9. **AMBILIGHT** (apšvietimas)

Norėdami sužinoti daugiau apie nuotolinio valdymo pultą, skaitykite *Skyrių 5.1, Nuotolinio valdymo pulto apžvalga*.

## 7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

### 7.3.8 Žaidimų įrenginys ir kamera

Įprastinis žaidimų įrenginio ir kameros jungimas yra prie televizoriaus šone esančių lizdų. Pavyzdžiui jūs galite jungti žaidimų įrenginį ir kamerą prie TV šone esančių VIDEO/S– Video ir AUDIO L/R lizdų. Aukštos raiškos įrenginiams galite naudoti ir HDMI jungtį.

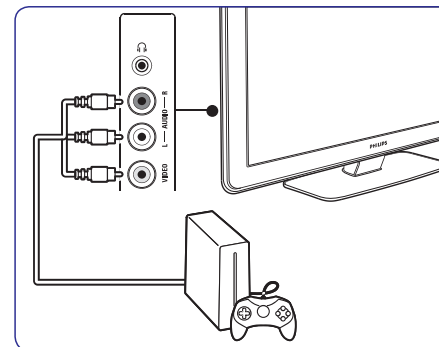

Jeigu jungiate žaidimų įrenginį ar kamerą ilgam laikui, jūs galite naudotis HDMI jungtimi arba EXT3 jungtimi esančiomis TV galinėje dalyje.

### 7.3.9 Asmeninis kompiuteris

Prieš jungiant PC (asmeninį kompiuterį):


- Nustatykite ekrano atsinaujinimo dažnį ant 60Hz.  
Skaitykite *8 skyrių Techniniai duomenys*, kad daugiau sužinotumėte apie rezoliuciją.
- TV Vaizdo formatą pakeiskite į **"Unscaled"**, kaip aprašyta *5.3.4 skyriuje apie Vaizdo formato keitimą*.

### Kompiuterio prijungimas prie televizoriaus galinės dalies lizdų.

1. Naudokite HDMI į DVI laidą arba HDMI–į DVI adapterių (prijungtą prie HDMI kabelio), kad sujungtumėte televizoriaus HDMI lizdą su kompiuterio DVI lizdu.
2. Audio laidą nuo kompiuterio, prijunkit prie televizoriaus galinėje dalyje esančios nedidelės audio jungties.

### ⓘ Pastaba

Jūs turite priskirti AUDIO-IN mini lizdą prie HDMI lizdo, kaip aprašyta *7.4.3 skyriuje AUDIO-IN mini lizdo priskyrimas*.

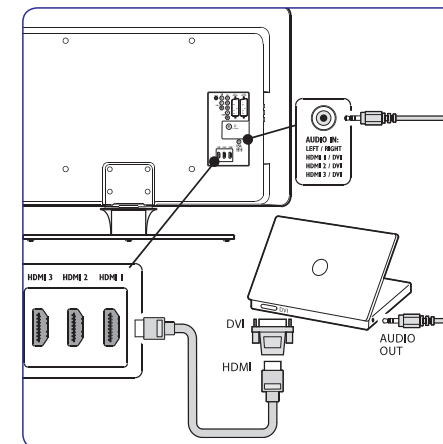

## 7.4 Įrenginių nustatymas

Kai visi įrenginiai jau prijungti, kiekvienam lizdai jūs turite pasirinkti prijungto įrenginio tipą.

### 7.4.1 Įrenginių priskyrimas lizdams

Priskirkite įrenginius lizdams, kad mėgautumėtės geriausiu pasirinkimu ir signalu.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU**, o tada pasirinkite **TV Menu> Installation> Connections**.


Connections	EXT 1
EXT 1	None
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD rec.
HDMI 3	Game
Side	VCR
...	...



## 7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

### 7.3.7 DVD grotuvas ir namų kino sistema

Jeigu norite gauti analoginius kanalus per anteną, išvesties garsą iš namų kino sistemos ir įrašinėti programas į DVD grotuvą,junkite du antenos laidus, vieną SCART kabelį ir du skaitmeninio audio kabelius, kaip parodyta:

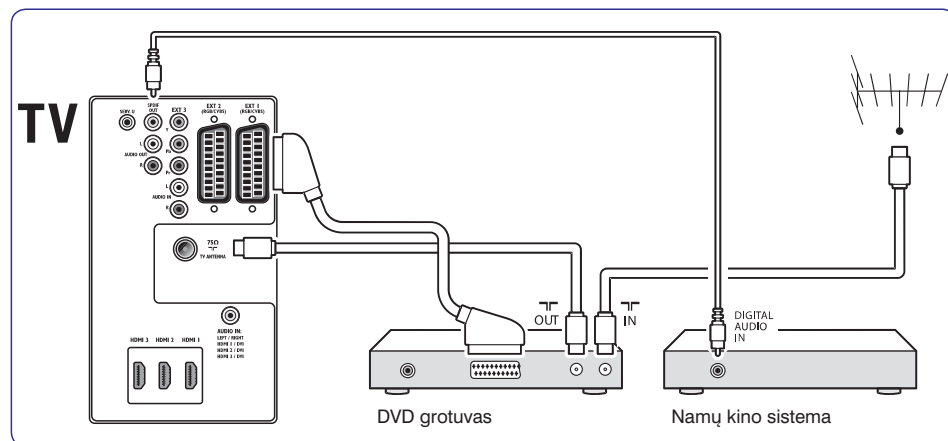

#### ⓘ Pastaba

Jeigu naudojate namų kino ar kita audio sistema, tai tam kad garsas ir vaizdas būtų sinchroniškai pirmiausiai prie TV junkite audio signalą iš grojimo įrenginio. Tada, naudojantis televizoriaus gale esančiais audio lizdais, audio signalą junkite prie namų kino sistemos ar audio įrenginio.

## 3 PRADŽIA

Šis skyrius padės pastatyti ir instaliuoti televizorių ir suteiks papildomos informacijos prie *Greitos pradžios gido*.


#### ⓘ Pastaba

Skaitykite *Greitos pradžios gidą* norėdami sužinoti apie stovo tvirtinimą.

### 3.1 Televizoriaus pastatymas

Papildomai prie *Skyriuje 1.1* aprašytų instrukcijų, taip pat atsižvelkite į patarimus apačioje:

- Idealus televizoriaus žiūrėjimo atstumas yra lygus trimis jo įstrižainėms.
- Pastatykite televizorių, kur nebus tiesioginiu šviesos spindulių.
- Prijunkite papildomus įrenginius prieš pastatydami televizorių.
- Jūsų televizorius turi Kensington saugumo lizdą galinėje pusėje.

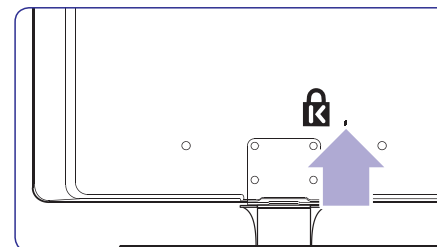

Jeigu norite prijungti Kensington užraktą nuo vagių (nepateiktas), pastatykite televizorių netoli stabilaus objekto (tokio kaip stalas), kad lengvai prirakintumėte spyną.

- Norėdami pasiekti geriausią Ambilight (apšvietimo) efektą, pastatykite televizorių 10-20 cm nuo sienos. Apšvietimas geriausiai veikia prietemoje.

### 3.2 Televizoriaus pakabinimas ant sienos

#### ⓘ PERSPĖJIMAS

Pakabinti televizorių ant sienos leidžiama tik kvalifikuotiems specialistams. Koninklijke Philips Electronics N.V. nebus atsakinga, jeigu televizorius bus neteisingai pakabintas ir sukels nelaimingą atsitikimą arba traumą.

#### 1 žingsnis: įsigykite VESA standarto laikiklį

Priklausomai nuo televizoriaus ekrano dydžio, jums tiks vienas iš šių laikiklių:

Ekrano dydis (coliai/cm)	VESA standarto laikiklis (mm)	Ypatingos instrukcijos
32"/81cm	Pritaikomas 300x300	VESA standarto laikiklis turėtų būti nustatytas ant 200x300 dydžio prieš tvirtinant televizorių.
37"/94cm	Fiksuotas 300x300	Jokių
42"/107cm arba didesnis	Fiksuotas 400x400	Jokių


## 3 PRADŽIA

### 2 žingsnis: Nuimkite TV stovą


#### ⚠ Pastaba

Šios instrukcijos galioja televizoriams su pritaisytais stovais. Jeigu stovas nėra pritvirtintas, pereikite prie 3 žingsnio: Kabelių prijungimas.


1. Atsargiai paguldysite televizorių ekranu žemyn ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris yra užtiestas minkšta medžiaga. Medžiaga turėtų būti pakankamai stora, kad apsaugotų ekraną.

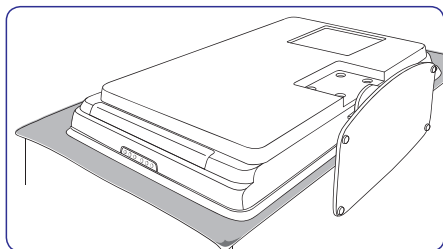

2. Naudodami kryžminį atsuktuvą (nepateiktas), atsukite keturis varžtus, kurie laiko stovą prie televizoriaus.

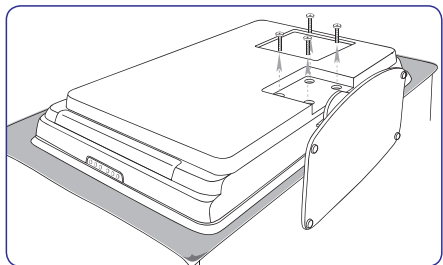

3. Tvirtai patraukite stovą iš televizoriaus apačios. Išsaugokite stovą ir varžtus ateičiai.

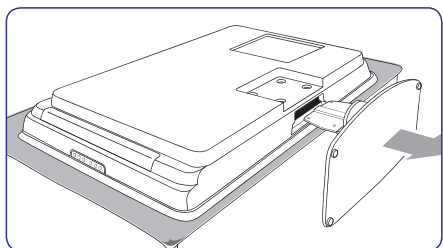

### 3 žingsnis: Prijunkite kabelius

Prijunkite antenos laidą, maitinimo laidą ir visus kitus įrenginius prie televizoriaus galinėje pusėje esančių lizdų, kaip aprašyta toliau.

### 4 žingsnis: Pritvirtinkite VESA standarto laikiklį prie televizoriaus


#### ⚠ PERSPĖJIMAS

Naudokite tik pateiktus varžtus (M6 32 colių modeliams, M8 visiems kitiems modeliams) ir tarpines, kad pritvirtintumėte VESA standarto laikiklį prie televizoriaus. Pateikti varžtai atitinka televizoriaus svorį; pateiktos tarpinės leidžia lengviau valdyti kabelius ir pasiekti maksimalų Ambilight efektą.

#### ⚠ Pastaba

Priklausomai nuo VESA standarto laikiklio, jums gali tekti atskirti montavimo plokštelę nuo laikiklio. Skaitykite VESA standarto laikiklio dokumentaciją ir instrukcijas.


1. Suraskite keturis varžtų lizdus televizoriaus gale.

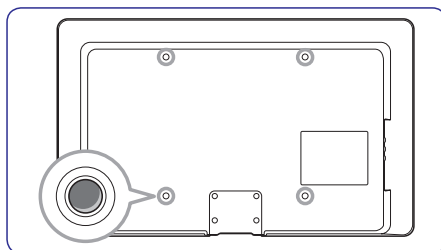

## 7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS


### 7.3.5 Kombinuotas DVD grotuvas kartu su skaitmeniniu imtuvu

Jeigu norite gauti analoginius kanalus per anteną ir įrašinėti programas į kombinuotą DVD grotuvą su skaitmeniniu imtuvu,junkite du antenos kabelius ir vieną SCART kabelį kaip parodyta:

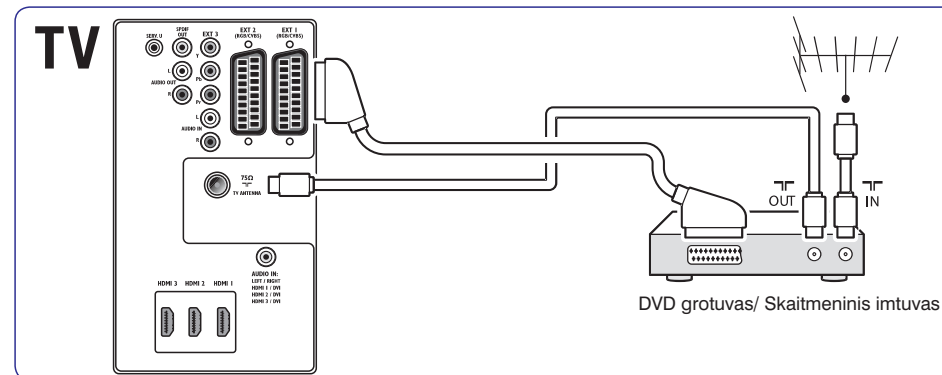

### 7.3.6 DVD grotuvas ir skaitmeninis imtuvas atskirai


Jeigu norite gauti analoginius kanalus per anteną ir įrašinėti programas į DVD grotuvą ir skaitmeninį imtuvą atskirai,junkite tris antenos kabelius ir tris SCART kabelį kaip parodyta

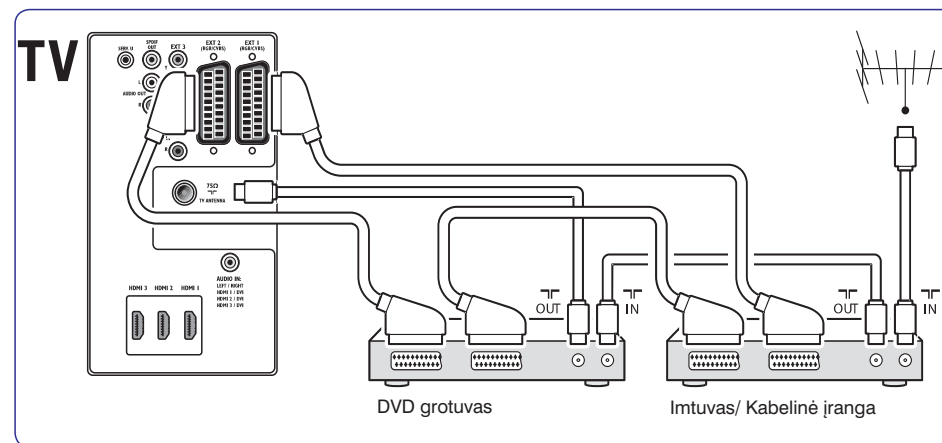

## 7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS


### 7.3.3 Satelitinis imtuvas

Jeigu norite gauti analoginius kanalus per anteną, o skaitmeninius per imtuvą,junkite antenos kabelį ir SCART kabelį kaip parodyta:

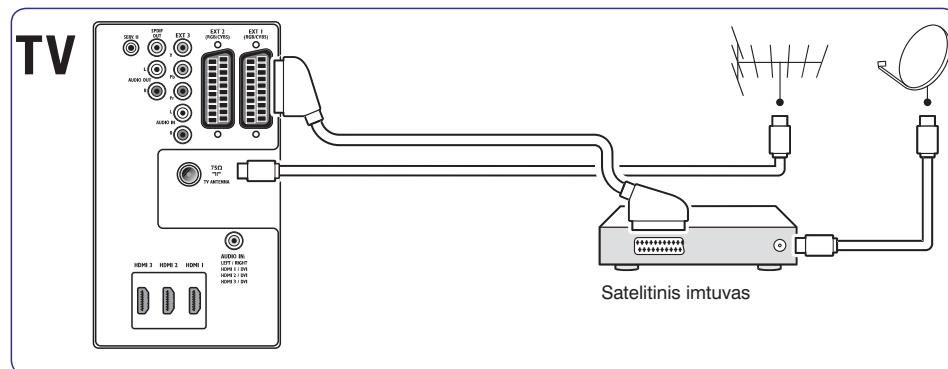


### 7.3.4 HD skaitmeninis imtuvas

Jeigu norite gauti analoginius kanalus per anteną, o skaitmeninius per HD skaitmeninį imtuvą, junkite du antenos laidus ir HDMI kabelį kaip parodyta.

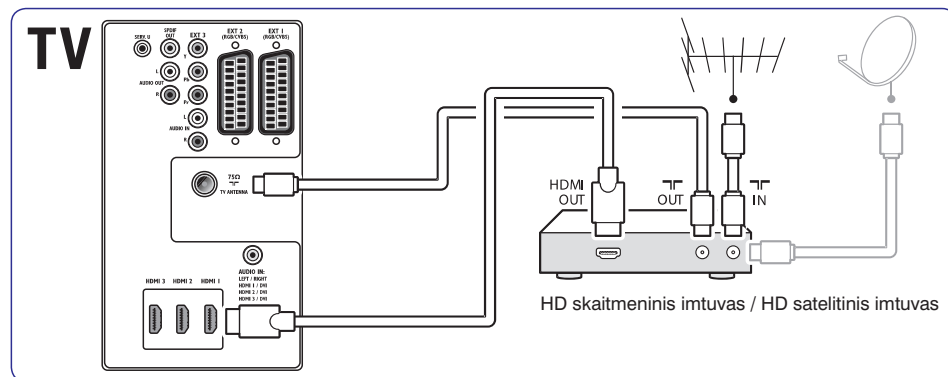


## 3 PRADŽIA

- Atiarkykite plokštelę/laikiklį prie keturių lizdų, įstatydami pateiktas tarpines į tarpus tarp televizoriaus ir plokštelės/laikiklio ir pateiktus varžtus. Naudodami tinkamą raktą įsukite varžtus, prakištus pro plokštelę/laikiklį, tarpines ir įstatytus į lizdus.

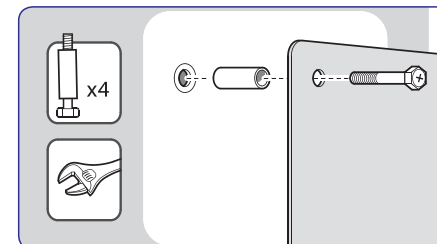

- Tęskite veiksmus pagal VESA standarto laikiklio instrukcijas.

### 3.3 Antenos prijungimas

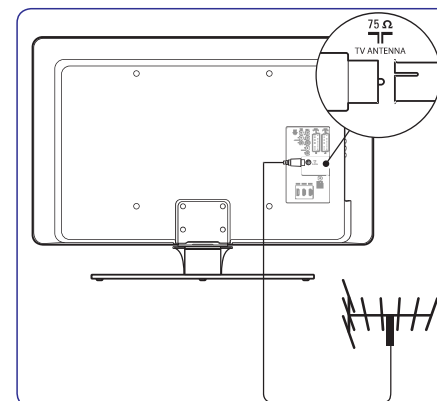

- Televizoriaus galinėje dalyje suraskite antenos lizdą **TV ANTENNA**.
- Prijunkite vieną antenos laido galą (nepateikta) prie **TV ANTENNA** lizdo. Naudokite adapterį, jeigu antenos laidas netinka.
- Prijunkite kitą antenos laido galą į antenos lizdą sienoje, įsitikindami, kad abiejuose galuose viskas sujungta tvirtai.

### 3.4 Maitinimo laido prijungimas


#### ⚠ PERSPĖJIMAS

Įsitinkinkite, kad maitinimo lizdo įtampa atitinka įtampą, kuri yra parašyta televizoriaus galinėje pusėje. Nepajunginėkite televizoriaus, jeigu įtampa neatitinka.

Norėdami prijungti maitinimo laidą

#### ⓘ Pastaba

Maitinimo laido prijungimo vieta priklauso nuo televizoriaus modelio.

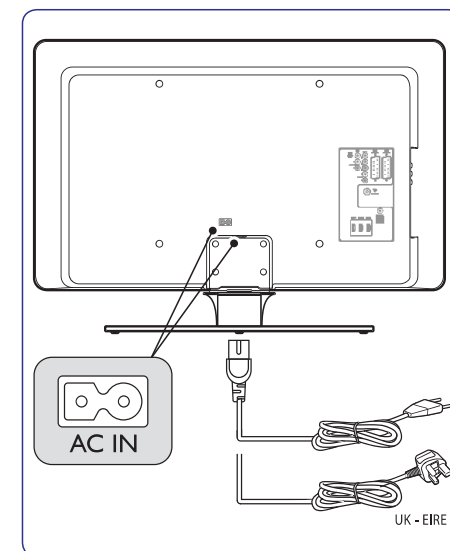


- Suraskite **AC IN** maitinimo lizdą televizoriaus gale arba apačioje.
- Prijunkite maitinimo laidą į **AC IN** lizdą.
- Prijunkite maitinimo laidą į lizdą esantį sienoje, įsitikindami, kad abiejuose pusėse viskas sujungta tvirtai ir saugiai.


## 3 PRADŽIA

### 3.5 Kabelių valdymas

Visus prijungtus laidus prakiškite per kabelių laikiklį (1), esantį televizoriaus galinėje pusėje. Laikiklis leidžia užtikrinti, kad kabeliai yra tvarkingi ir lengvai valdomi.

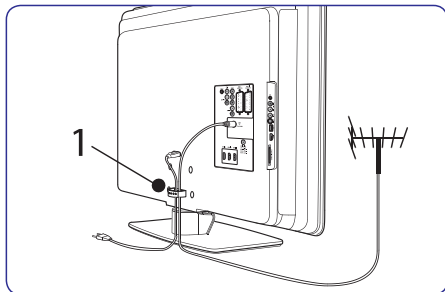

### 3.6 Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas

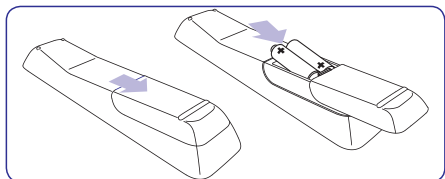

1. Nuimkite dangtelį galinėje pusėje.
2. Įdėkite pateiktas baterijas (AAA dydžio, LR03 tipo). Įsitikinkite, kad + ir – poliai baterijose atitinka užrašus pulte.
3. Uždarykite dangtelį.

#### ⚠ Pastaba

Išimkite maitinimo elementus, jeigu nenaudojate nuotolinio valdymo pulto ilgesnį laiką.

### 3.7 Televizoriaus įjungimas


Pirmą kartą įjungdami televizorių įsitikinkite, kad maitinimo laidas teisingai prijungtas. Tada įjunkite maitinimą (jeigu tai galima padaryti elektros lizde), ir spauskite **POWER** televizoriaus šone.

#### ⚠ Pastaba

Kai kuriems televizoriams reikia paspausti ir palaikyti **POWER** 2 sekundes. Pyptelėjimas praneš, kai televizorius įsijungs. Televizoriaus įsijungimas gali užtrukti iki 15 sekundžių.

### 3.8 Pirminiai nustatymai

1. Pirmą kartą įjungus televizorių, rodomas kalbos pasirinkimo meniu.

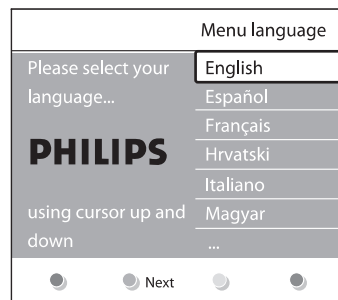

Pasirinkite kalbą ir sekite instrukcijomis ekrane, norėdami nustatyti televizorių.

#### ✳ Patarimas

Jeigu pasirinkote neteisingą kalbą, spauskite raudoną mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad sugrįžtumėte į kalbos meniu. Jūs galėsite iš naujo pakeisti kalbą arba perinstaliuoti kanalus pagal instrukcijas *Skyriuje 6, Kanalų instaliavimas*.

2. Pabaikite nustatymus pasirinkdami televizoriaus buvimo vietą. Jeigu pasirenkate **Shop** režimą, **Vivid** protingas pasirinkimas yra nustatomas automatiškai (skaitykite *Skyrius 5.3.3. Protingi nustatymai*). Jeigu pasirenkate **Home** režimą, prasideda **Nustatymų pagalba**, kuri leidžia pasirinkti norimus vaizdo, garso, AmbientLight nustatymus, kurie jums labiausiai patinka.

## 7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

### 7.3 Įrenginių prijungimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip prijungti skirtingus įrenginius prie skirtingų lizdų ir naudojantis priedais, kurie aprašyti *Greitos pradžios gide*.

#### ⚠ Dėmesio


Prieš prijungdami įrenginį, išjunkite įrenginius iš elektros tinklo.

#### ⚠ Pastaba

Jūs galite naudoti įvairius lizdus, kad prijungtumėte įrenginius prie TV. Tai priklauso nuo jūsų poreikių ir įrenginio galimybių.


#### 7.3.1 Blu-ray diskų grotuvas

Jeigu norite pilno aukštos raiškos vaizdo,junkite HDMI kabelį, kaip parodyta:

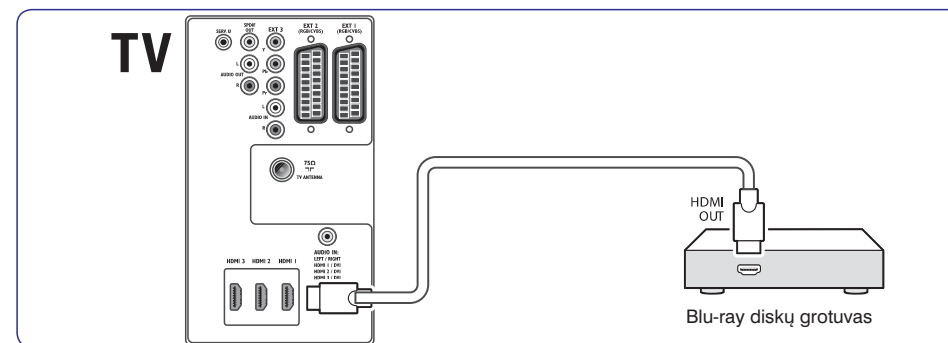

#### 7.3.2 DVD grotuvas

DVD rodomui,junkite SCART kabelį, kaip parodyta:

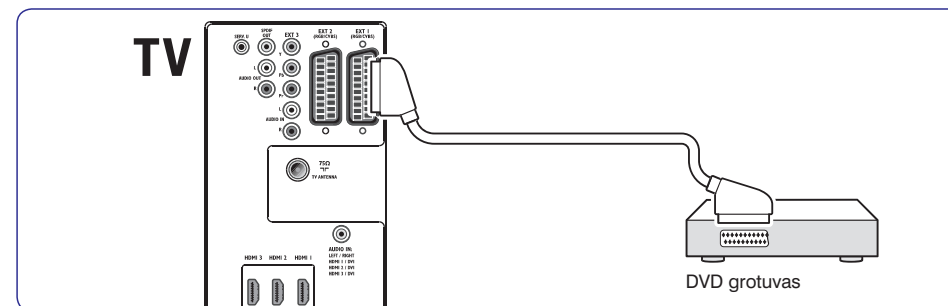


## 7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS


### 7.2.2 Component (Y Pb Pr)– Aukštesnė kokybė ★★ ★★

Component (Komponentinis) (Y Pb Pr) video suteikia geresnę vaizdo kokybę nei S–Video ar kompozitinis video sujungimai. Komponentinio video sujungimas palaiko aukštos raiškos signalus, bet vaizdo kokybė yra žemesnė nei naudojantis HDMI ir tuo pačiu šis jungimas yra analoginis.

Kai jungiate komponentinio video kabelį, atitinkamai prijunkite spalvotus kabelio galus prie EXT3 lizdų esančių TV galinėje dalyje. Taip patjunkite ir Audio L/R kabelį prie raudonos ir baltos Audio įvesties jungties esančios EXT 3.

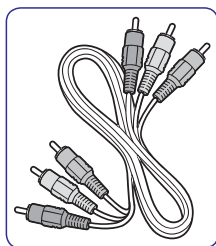


Komponentinio video kabelis  
– Raudonas, Žalias, Mėlynas.

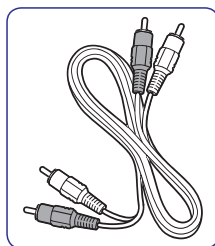

Audio L/R kabelis  
– Raudona, Balta.


### 7.2.3 SCART gera kokybė ★★ ★

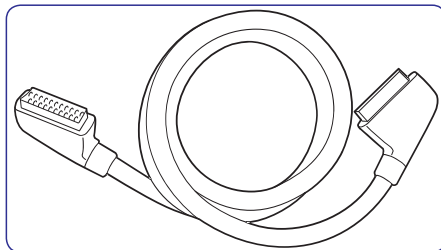


SCART jungia audio ir video signalus viename kabelyje. Audio signalai yra stereo, o video signalai gali būti kompozitiniai arba S–Video kokybės. SCART nepalaiko aukštos raiškos video ir yra analoginis. Jūsų TV yra du SCART lizdai: EXT1 ir EXT2.

### 7.2.4 S–Video– gera kokybė ★★

Analoginė jungtis, S–Video suteikia geresnę vaizdo kokybę nei kompozitinis video. Kai norite jungti savo įrenginį per S–video jungtį, junkite S–video kabelį prie S–Video lizdo esančio televizoriaus šone. Dar atskirai junkite Audio L/R laidą prie balto ir raudono Audio L/R lizdų esančių televizoriaus šone.

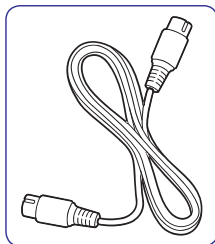


S–Video laidas

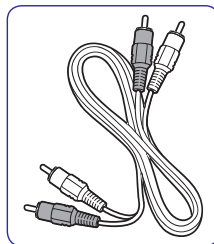

Audio L/R laidas  
– Raudonas, Baltas.

### 7.2.5 Composite įprastinė kokybė ★

Kompozitinio video jungimas yra analoginis, naudojantis geltonu video kabeliu kartu su raudonu ir baltu Audio L/R kabeliais. Atidžiai junkite spalvotus laidus prie televizoriaus šone esančių kompozitinio video ir Audio L/R įvesties lizdų.

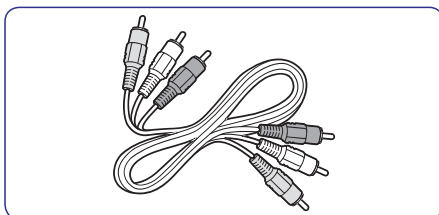


Kompozitinis audio/ video kabelis– Geltonas, raudonas ir baltas.

## 4 TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS

Šis skyrius padės atlikti pagrindines TV valdymo operacijas. Norėdami sužinoti daugiau apie televizoriaus valdymą, skaitykite *Skyrių 5: Panaudokite daugiau televizoriaus galimybių.*

### 4.1 Televizoriaus įjungimas/išjungimas ir budėjimo režimas


#### 4.1.1 Televizoriaus įjungimas

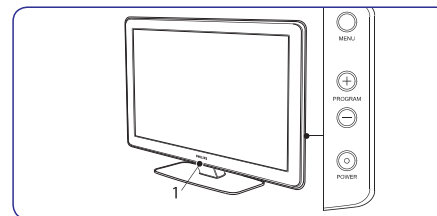

- Jeigu lemputė (1) nedega, spauskite **POWER** televizoriaus šone. Lemputė mirksės kol televizorius įsijungs ir užsidegs, kai pilnai galėsite naudotis televizoriumi.


#### 4.1.2 Televizoriaus išjungimas

- Spauskite **POWER** televizoriaus šone. Lemputė

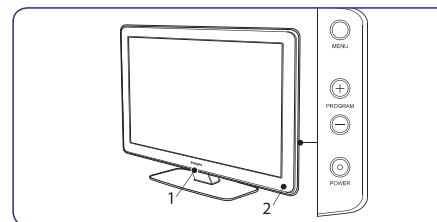

(1) ir budėjimo režimo indikatorius (2) išsijungs.

### 4.1.3 Televizoriaus perjungimas į budėjimo režimą

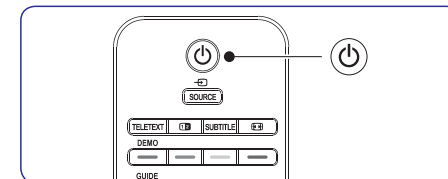


- Spauskite **POWER** nuotolinio valdymo pulte. LightGuide lemputė išsijungia ir įsijungia budėjimo režimo lemputė (raudonai).

### ✳ Patarimas

Nors televizorius vartoja labai mažai energijos budėjimo režime, tam tikra dalis energijos bus naudojama tol, kol neišjungsite televizoriaus iš elektros lizdo. Jeigu nenaudosite televizoriaus ilgesnį laiką, išjunkite jį ir atjunkite nuo maitinimo lizdo.

### 4.1.4 Televizoriaus įjungimas iš budėjimo režimo

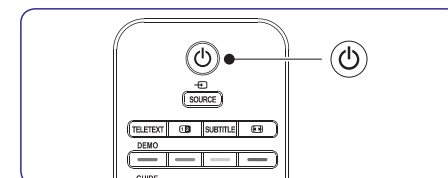

- Jeigu budėjimo režimo lemputė dega raudonai, spauskite **POWER** nuotolinio valdymo pultelyje.


### ⚠ Pastaba

Jeigu negalite surasti nuotolinio valdymo pultelio ir norite įjungti televizorių, spauskite **POWER** televizoriaus šone. Tai išjungs televizorių. Tada spauskite **POWER** dar kartą, kad įjungtumėte.

## 4 TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS


### 4.2 Televizoriaus žiūrėjimas

#### 4.2.1 Kanalių perjungimas

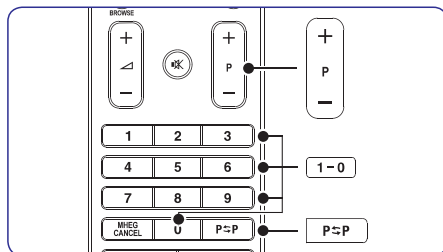


- Spauskite skaičių (1 999) arba spauskite **P +/-** nuotolinio valdymo pulte.
- Spauskite **PROGRAM +/-** televizoriaus šone
- Spauskite **P=P** nuotolinio valdymo pulte, norėdami sugrįžti prie prieš tai buvusio TV kanalo.

#### 4.2.2 Kanalių perjungimas (skaitmeninis imtuvas)

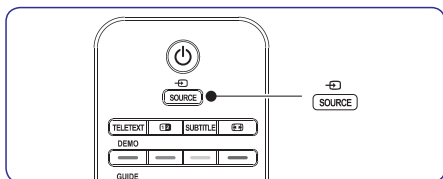

1. Įjunkite skaitmeninį imtuvą.
2. Spauskite **SOURCE** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite atitinkamą įėjimą, prie kurio prijungtas imtuvas.
3. Spauskite **OK** ir pasirinkite skaitmeninį imtuvą.
4. Naudodami skaitmeninio imtuvo nuotolinio valdymo pultą pasirinkite TV kanalą.

#### 4.2.3 Garso nustatymas

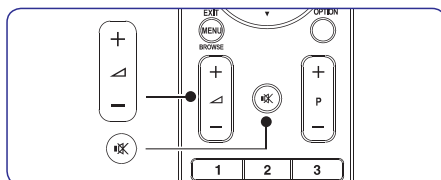


- Spauskite **VOLUME +** arba **-** nuotolinio valdymo pulte.
- Spauskite **VOLUME +** arba **-** televizoriaus šone.
- Spauskite **MUTE** nuotolinio valdymo pulte, kad užtildytumėte garsą. Spauskite **MUTE** dar kartą, kad vėl sugrąžintumėte garsą.

#### Pastaba

Jeigu prijungtos ausinės, nustatykite garsą, kaip aprašyta *Skyriuje 5.3.5: Garso nustatymai*. Jums reikės paspausti **MUTE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad pritildytumėte televizoriaus garsiakalbius. Paspaudę **VOLUME +/-** mygtukus įjungsite garsiakalbius vėl.

### 4.3 Prijungtų įrenginių žiūrėjimas

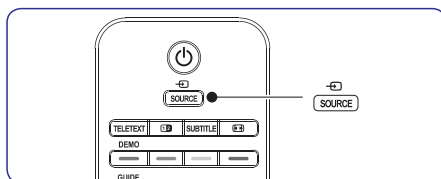

1. Įjunkite prijungtą įrenginį.
2. Spauskite **SOURCE** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite norimo įrenginio įėjimą.
3. Spauskite **OK**, kad pasirinktumėte.

## 7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

### Šoninės jungtys/ lizdai


9. **Headphones**  
Nedidelis stereo lizdas.
10. **AUDIO L/R**  
Audio L/R įvesties lizdas skirtas kompozitiniais ir S-Video įrenginiams.
11. **VIDEO**  
Video įvesties lizdas skirtas kompozitiniais įrenginiams.
12. **S-VIDEO**  
S-Video įvesties lizdas skirtas S-Video įrenginiams.
13. **USB**  
USB jungtis/lizdas skirtas duomenų laikmenai.
14. **HDMI**  
Papildomas HDMI lizdas skirtas mobiliems (nešiojamiems) aukštos raiškos įrenginiams.
15. **COMMON INTERFACE**  
Anga skirta Conditional Access moduliui.

### 7.2 Pasirinkite sujungimo kokybę

Šiame skyriuje aprašyta, kaip jūs galite garsą ir vaizdą, naudodamiesi tik geriausiais lizdais.

Po to kai prijungsite įrenginius, įsitikinkite, kad įjungsitė juos taip, kaip aprašyta *7.4 skyriuje Įrenginių nustatymas*.

#### 7.2.1 HDMI– Aukščiausia kokybė ★★★★★

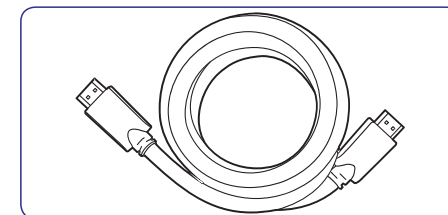

HDMI perduoda aukščiausią vaizdo ir garso kokybę. Audio ir video signalai eina vienu kabeliu, perduoda nesuspaustus, skaitmeninius duomenis tarp TV ir prijungto HDMI įrenginio. Naudokitės HDMI, kad mėgautumėtės aukščiausios kokybės vaizdu. Jūs privalote naudoti HDMI kabelį, kai naudojate Philips EasyLink (aprašyta skyriuje *7.5 Philips EasyLink naudojimas*).

#### Patarimas

Jeigu jūsų kompiuteryje yra tik DVI lizdas, naudokitės DVI–HDMI adapteriu, kad prijungtumėte kompiuterį prie HDMI lizdo, esančio TV gale. Jūs turite naudoti atskirą audio kabelį/ laidą, kurį įjungsitė prie nedidelės AUDIO-IN jungties/ lizdo.


#### Pastaba

Philips HDMI palaiko HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection). HDCP tai skaitmeninių teisių apsaugos forma, kuri saugos aukštos raiškos turinį esantį DVD arba Blu-ray diskuose.



## 7 ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

### 7.1 Jungčių peržiūra

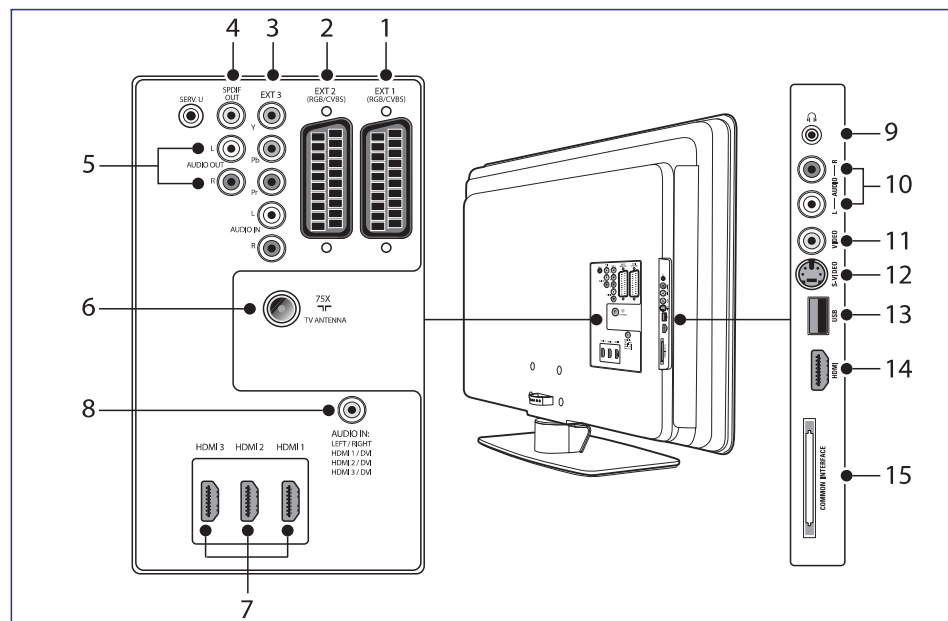

#### Galinės jungtys/ lizdai


- EXT 1**  
Tai pirmoji SCART jungtis/lizdas skirta DVD grotuvams, vaizdo grotuvams, skaitmeniniams imtuvams, žaidimams ir kitiems SCART įrenginiams. Tinka su Audio L/R, CVBS in/out, RGB>
- EXT 2**  
Tai antroji SCART jungtis/ lizdas. Tinka Audio L/R, CVBS in/out, RGB.
- EXT 3**  
Component video (Y Pb Pr) and Audio L/R įvesties lizdas skirtas DVD grotuvams, vaizdo grotuvams, skaitmeniniams imtuvams, žaidimams ir kitiems komponentiniams įrenginiams
- SPDIF OUT**  
SPDIF garso išvesties jungtis/ lizdas skirtas namų kino ir kitoms audio sistemoms.

- AUDIO OUT L/R**  
Garso išvesties lizdai skirti namų kino ir kitoms audio sistemoms.
- TV ANTENNA**
- HDMI 1/2/3**  
HDMI įvesties jungtys/ lizdai skirti Blu-ray Diskų grotuvams, skaitmeniniams imtuvams, žaidimams ir kitoems aukštos raiškos įrenginiams.
- Pastaba**  
Priklausomai nuo jūsų TV modelio, galimos 2 arba 3 HDMI įvesties jungtys/ lizdai.
- AUDIO IN**  
Nedidelis lizdas skirtas PC (kompiuterio) garso įvesčiai (tuo atveju kai jungiate PC per DVI-HDMI adapterių).

## 4 TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS

### 4.4 Teletexto naudojimas

Dauguma TV kanalų siunčia informaciją per teletekstą.

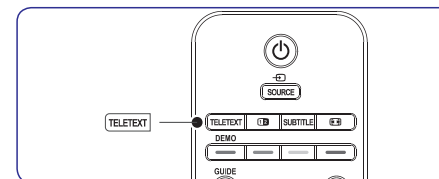

- Spauskite **TELETEXT** nuotolinio valdymo pultelyje. Pasirodo pagrindinis turinio puslapis.
- Norėdami pasirinkti puslapį nuotolinio valdymo pulteliu:
  - Įveskite puslapio numerį skaičių mygtukais
  - Spauskite **P +/-** arba **▲/▼**, kad peržiūrėtumėte kitą arba buvusį puslapį.
  - Spauskite spalvotą mygtuką, kad pasirinktumėte vieną iš spalvomis pažymėtų funkcijų.

#### ✳ Patarimas


Spauskite **P↔P**, norėdami sugrįžti į prieš tai atidarytą puslapį.

- Spauskite **TELETEXT** dar kartą, kad išjungtumėte teletekstą.

Norėdami sužinoti daugiau apie teletekstą, skaitykite *Skyrių 5.7: Papildomų teletexto funkcijų naudojimas*.


### 4.5 Ambilight funkcijos naudojimas

Ambilight yra naujoviška Philips funkcija, kuri leidžia praplėsti vaizdą ekrane apšviesdama aplinką.

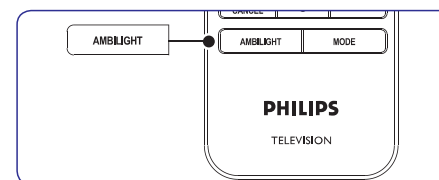

- Spauskite **AMBILIGHT** nuotolinio valdymo pulte. Ambilight funkcija įsijungia.
- Spauskite **AMBILIGHT** dar kartą, kad išjungtumėte Ambilight.

#### 4.5.1 Ambilight režimo pakeitimas

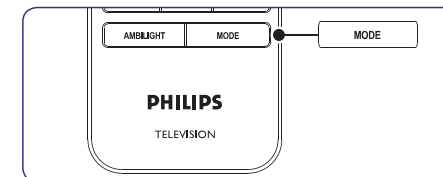

- Kai įjungtas Ambilight režimas, spauskite **MODE** nuotolinio valdymo pultelyje. Ambilight režimo ekranas bus atidarytas.
- Spauskite **MODE** arba **▲/▼**, kad pasirinktumėte vieną iš galimų Ambilight režimų:
  - Colour (spalva)**  
Nustato pastovią Ambilight apšvietimo spalvą.
  - Relaxed (relaksacinis)**  
Nustato lėtai ir minkštai kintančią Ambilight spalvą, priklausančią nuo vaizdo ekrane.
  - Moderate (vidutinis)**  
Nustato Ambilight režimą tarp **Relaxed** ir **Dynamic**.
  - Dynamic (dinamiškas)**  
Nustato greitai kintantį Ambilight režimą, kuris dinamiškai prisitaiko prie vaizdų ekrane.
- Spauskite **OK**, kad įjungtumėte Ambilight režimą.

Norėdami sužinoti daugiau apie Ambilight, skaitykite *Skyrių 5.4: Ambilight nustatymų keitimas*.


## 5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

Šis skyrius leidžia panaudoti daugiau televizoriaus funkcijų:

- TV meniu naudojimas (Skyrius 5.2)
- Vaizdo ir garso nustatymų keitimas (Skyrius 5.3)
- Ambilight nustatymų keitimas (Skyrius 5.4)
- LightGuide lemputės šviesumo nustatymas (Skyrius 5.5)
- Pardutuvės (Shop) arba namų (Home) režimų pakeitimas (Skyrius 5.6)
- Papildomų teleteksto funkcijų naudojimas (Skyrius 5.7)
- Mėgstamiausių sąrašų sukūrimas (Skyrius 5.8)
- Elektroninio Programų Gido naudojimas (Skyrius 5.9)
- Laikmačių ir užrakimo nuo vaikų naudojimas (Skyrius 5.10)
- Subtitrų naudojimas (Skyrius 5.11)
- Fotografijų peržiūra ir muzikos klausymasis (Skyrius 5.12)
- Skaitmeninių radijo kanalų klausymasis (Skyrius 5.13)
- Televizoriaus programinės įrangos atnaujinimas (Skyrius 5.14)

### 5.1 Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

Šis skyrius pateikia detalią nuotolinio valdymo pulto funkcijų apžvalgą.

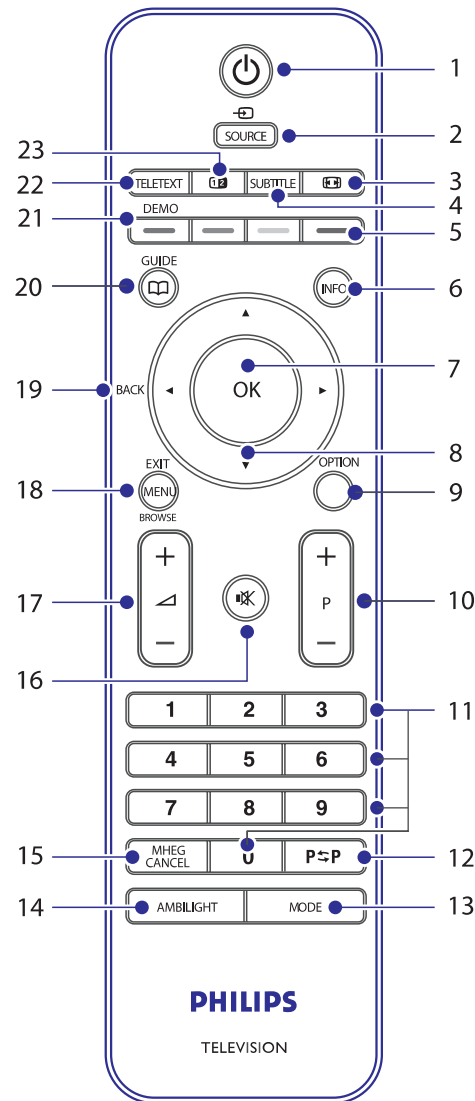

## 6 KANALŲ INSTALIAVIMAS

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **TV menu> Installation>Channel installation>Installation Update**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į **Installation Update** meniu. Paryškintas užrašas **Start now**.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite žalią mygtuką, kad pradėtumėte atnaujinimus. Tai gali užtrukti keletą minučių.
5. Kai atnaujinimai baigti, spauskite raudoną mygtuką, kad grįžtumėte į **Channel installation** meniu.
6. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

### 6.7 Skaitmeninio priėmimo tikrinimas

Jeigu jūs naudojate skaitmeninį transliavimą, jūs galite patikrinti skaitmeninių kanalų kokybę ir signalo stiprumą. Taigi jūs galėsite pakeisti antenos ar satelitinės "lėkštės" vietą ar tiesiog patikrinti.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **TV menu> Installation>Channel installation>Digital: Test reception**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į **Digital test reception** meniu.
3. Spauskite **OK**.
4. Spauskite žalią mygtuką, jeigu norite automatiškai pradėti tikrinimą, arba rankiniu būdu įveskite pageidaujamo kanalo dažnį. Jeigu signalo kokybė ir stiprumas yra prasti, pakeiskite antenos ar satelitinės "lėkštės" vietą.
5. Kai baigsite, spauskite geltoną mygtuką, kad išsaugotumėte dažnį.
6. Spauskite raudoną mygtuką, kad grįžtumėte į **Channel installation** meniu.
7. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

### ⚠ Pastaba

Jeigu vis tiek turite problemų su transliavimo kokybe, jums teks pasikviesti kvalifikuotą meistrą.

### 6.8 Demo (demonstracinis režimas)

Jūs galite naudotis demonstraciniu režimu ir peržiūrėti toliau išvardintų funkcijų privalumus:

- Pixel Plus HD
- Ambilight
- Settings assistant
- Active Control

#### 6.8.1 Paleisti demonstracinį režimą

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite raudoną mygtuką. Arba nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **TV menu> Features> Demo**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į **Demo** meniu.
3. Spauskite raudoną mygtuką, kad išeitumėte.

### 6.9 Gamyklinių nustatymų grąžinimas

Pasinaudojus šia funkcija, savo televizoriui jūs grąžinsite visus gamyklinius garso ir vaizdo nustatymus. Kanalų instaliavimo nustatymai nepasikeis.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **TV menu> Installation> Factory settings**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į **Factory settings (gamyklinių nustatymų)** meniu. Paryškintas žodis **Reset (grąžinti nustatymus)**.
3. Spauskite **OK**, kad grąžintumėte gamyklinius nustatymus.
4. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

## 6 KANALŲ INSTALIAVIMAS

### 6.2.1 Analoginių kanalų vaizdo reguliavimas (fine tune)

Kai kanalo priėmimas yra blogas, jūs galite vaizdą pareguliuoti.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **TV menu> Installation>Channel installation> Analogue: Manual installation> Fine tune**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į **Fine tune** meniu.
3. Spauskite ▲ arba ▼ kad pareguliuotumėte kanalo dažnį.
4. Kai baigėte, spauskite ◀.
5. Pasirinkite Store current channel, kad išsaugotumėte pareguliuotą kanalą su kanalo numeriu.
6. Spauskite ►, kad patektumėte.
7. Spauskite **OK**. Atsiranda žodis **Done**.
8. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

### 6.3 Kanalų pavadinimo keitimas

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **TV menu> Installation>Channel installation>Rearrange**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į **Rearrange** sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad iš sąrašo pasirinktumėte kanalą, kurį norite pervadinti.
4. Spauskite raudoną mygtuką.
5. Spauskite ◀ ir ►, kad pasirinktumėte simbolius, arba ▲ ir ▼, kad pakeistumėte simbolius. Tarpas, skaičiai (0–9) ir kiti specialūs simboliai yra tarp **A** ir **Z**.
6. Spauskite žalią mygtuką arba **OK**, kad užbaigtumėte.

### ✳ Patarimas

Visus simbolius galite ištrinti paspaudę geltoną mygtuką. Jeigu norite ištrinti tik paryškintą simbolį– spauskite mėlyną mygtuką.

### 6.4 Kanalų išinstaliavimas ir perinstaliavimas

Jūs galite išinstaliuoti išsaugotą kanalą arba perinstaliuoti ir grąžintis jau išinstaliuotą kanalą.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **TV menu> Installation>Channel installation>Rearrange**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į **Rearrange** sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte kurį kanalą norite išinstaliuoti arba perinstaliuoti.
4. Spauskite žalią mygtuką, kad atliktumėte išinstaliavimą arba perinstaliavimą.
5. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

### 6.5 Kanalų eilės tvarkos keitimas

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **TV menu> Installation>Channel installation>Rearrange**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į **Rearrange** sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte kurio kanalo eilės tvarką norite keisti.
4. Spauskite geltoną mygtuką, kad keltumėte kanalą į sąrašo viršų, arba spauskite mėlyną, kad kanalas atsidurtų sąrašo apačioje.
5. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

### 6.6 Rankinis kanalų sąrašo atnaujinimas

Jeigu jūs TV yra budėjimo režime, tai sąrašo atnaujinimas atliekamas kiekvieną rytą. Kanalai esantys jūsų sąrašė sutikrinami su transliuotojo transliuojamais kanalais. Jeigu kanalas nebepasiekiamas, tai jis automatiškai pašalinamas iš kanalų sąrašo.

Jūs galite atlikti atnaujinimus ir rankiniu būdu.

## 5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ


1. **POWER (įjungimas)**  
Įjungia televizorių arba išjungia į budėjimo režimą.
2. **SOURCE (šaltinis)**  
Pasirenka prijungtus įrenginius
3. **PICTURE FORMAT (vaizdo formatas)**  
Pasirenka vaizdo formatą.
4. **SUBTITLE (subtitrai)**  
Įjungia arba išjungia subtitrus.
5. **COLOUR KEYS (spalvų mygtukai)**  
Pasirenka funkcijas arba teleteksto puslapius.
6. **INFO (informacija)**  
Parodo programos informaciją, jei ji galima.
7. **OK**  
Pasiekia visų kanalų meniu (All channels) arba įjungia nustatymą.
8. **NAVIGATION KEYS (valdymo mygtukai)**  
Valdymo mygtukai į viršų ▲, į apačią ▼, į kairę ◀, į dešinę ►.
9. **OPTION (pasirinkimas)**  
Atidaro greito pasiekimo (**Quick access**) meniu.
10. **PROGRAM (P) +/- (programa)**  
Perjungia kitą arba buvusį kanalą.
11. **NUMBER KEYS (skaičių mygtukai)**  
Pasirenka kanalą, puslapį arba nustatymą.
12. **PREVIOUS CHANNEL (buvęs kanalas)**  
Sugrįžta į prieš tai buvusį kanalą.
13. **MODE (režimas)**  
Perjungia Ambientlight režimus.
14. **AMBI LIGHT (apšvietimas)**  
Įjungia/išjungia Ambientlight režimą.
15. **MHEG CANCEL**  
Jokios funkcijos.
16. **MUTE (pritildymas)**  
Pritildo arba sugrąžina garsą.
17. **VOLUME +/- (garsumas)**  
Padidina arba sumažina garsumo lygį.
18. **MENU (meniu)**  
Įjungia/išjungia meniu.
19. **BACK (atgal)**
20. **GUIDE (gidas)**  
Įjungia/išjungia Elektroninį Programų Gidą. Galimas tik su skaitmeniniais kanalais.
21. **DEMO (demonstracija)**  
Įjungia/išjungia Demo meniu.
22. **TELETEXT (teletekstas)**  
Įjungia/išjungia teletekstą.
23. **DUAL SCREEN (dvigubas ekranas)**  
Padalina ekraną į dvi dalis: kairėje rodomas programos arba prijungto įrenginio vaizdas, dešinėje teletekstas.

## 5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ


### 5.2 TV meniu naudojimas

Ekrano meniu padės jums instaliuoti televizorių, nustatyti vaizdą, garsą ir Ambilight nustatymus bei pasiekti kitas funkcijas. Šiame skyriuje sužinosite kaip judėti meniu viduje.

#### 5.2.1 Pagrindinio meniu pasiekimas

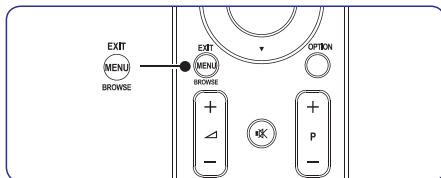

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelyje, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.

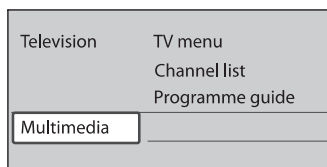


2. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

Pagrindiniame meniu galite pasirinkti šias funkcijas:


- **TV menu (televizoriaus meniu)**  
Pasirinkite šį meniu norėdami instaliuoti, nustatyti vaizdą ir garsą, Ambilight režimą bei kitus funkcijų nustatymus.
- **Channel list (kanalų sąrašas)**  
Pasirinkite, norėdami atidaryti kanalų sąrašą. Pasirinkite Mėgstamiausių kanalų (Favourite) sąrašus.
- **Programme guide (programų gidas)**  
Galimas, kai instaliuoti skaitmeniniai kanalai. Ši funkcija suteikia informaciją apie skaitmenines programas. Skaitykite *Skyrių 5.9: Elektroninio programų gido naudojimas*.
- **Multimedia**  
Pasirinkite, norėdami žiūrėti nuotraukas arba groti muziką iš USB įrenginio. Skaitykite *Skyrių 5.12: Fotografijų peržiūra ir muzikos klausymasis*.

#### 5.2.2 Pagrindinio meniu naudojimas

Šiame skyriuje sužinosite, kaip galite naudoti pagrindinį meniu.

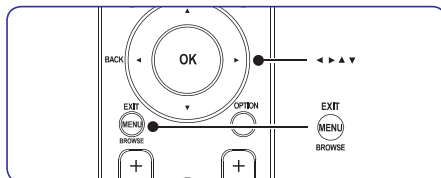

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.

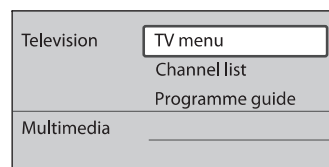

2. Spauskite ►, kad atidarytumėte **TV menu (televizoriaus meniu)**.

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset smart settings
Installation	Picture
Software update	Sound
	Ambilight

3. Spauskite ►, kad atidarytumėte **TV settings (televizoriaus nustatymų)** meniu

TV settings	Settings assistant
Settings assistant	Start now
Reset smart settings	
Picture	
Sound	
Ambilight	

## 6 KANALŲ INSTALIAVIMAS

### 4 Žingsnis: Kanalų instaliavimas

Jūsų televizorius suras ir išsaugos visus galimus skaitmeninius ir analoginius TV kanalus, taip pat ir skaitmeninius radijo kanalus.

1. Būdami **Installation** meniu, spauskite ▼, kad pasirinktumėte **Channel installation**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į **Channel installation** meniu. **Paryškintas užrašas Automatic installation (automatinis instaliavimas)**.
3. Spauskite ►, kad pasirinktumėte **Start now**.
4. Spauskite **OK**.
5. Spauskite žalią mygtuką, kad pradėtumėte. Instaliavimas gali trukti keletą minučių.
6. Kai kanalų paieška baigta, spauskite raudoną mygtuką, kad grįžtumėte į instaliavimo meniu.
7. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

#### ✳ Patarimas

Kai skaitmeniniai TV kanalai jau išsaugoti, jūs galite matyti jų sąrašą be kanalų numerių. Jeigu norite pervadinti kanalus, pakeisti eilės tvarką ar išinstaliuoti, skaitykite *skyrių 6.5 Kanalų eilės tvarkos keitimas*.

### 6.2 Rankinis kanalų instaliavimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip ieškoti ir išsaugoti kanalus rankiniu būdu.

#### 1 Žingsnis: Pasirinkite sistemą

#### ☰ Pastaba

Jeigu jūsų sistemos nustatymai yra geri, galite eiti prie **2 Žingsnio Naujų kanalų paieška ir išsaugojimas**.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **TV menu> Installation>Channel installation> Analogue: Manual installation**.

Channel install...	Analogue: Manual...
Automatic install...	System
Installation update	Search
Digital: Test recept...	Fine tune
Analogue: Manual...	Store current ch...
Rearrange	Store as new ch...

2. Spauskite ►, kad patektumėte į **Channel installation (kanalų instaliavimo)** meniu. Paryškintas žodis **System**.
  3. Spauskite ►, kad patektumėte į **System** sąrašą.
  4. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte savo šalį ar regioną.
  5. Spauskite ◀, kad grįžtumėte į **Channel installation** meniu.
- 2 Žingsnis: Naujų kanalų paieška ir išsaugojimas**
1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **TV menu> Installation>Channel installation> Analogue: Manual installation> Search**.
  2. Spauskite ►, kad patektumėte į **Search (paieškos)** meniu.
  3. Spauskite raudoną mygtuką, o tada naudokitės skaičių mygtukais, kad įvestumėte dažnį iš trijų skaitmenų. Arba tiesiog galite spausti žalią mygtuką ir ieškoti sekančio kanalo automatiškai.
  4. Kai surastas naujas kanalas, spauskite ◀.
  5. Pasirinkite **Store as new channel**, kad išsaugotumėte naują kanalą su nauju kanalo numeriu.
  6. Spauskite ►, kad patektumėte.
  7. Spauskite **OK**. Atsiranda žodis **Done**.
  8. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

## 6 KANALŲ INSTALIAVIMAS

Kai pirmą kartą įjungsite televizorių, jūs būsite paprašyti pasirinkti meniu kalbą ir atlikti automatinį instaliavimą, kurio metu bus išsaugoti visi TV ir skaitmeniniai radijo kanalai (jeigu tai įmanoma).

Šiame skyriuje aprašyta, kaip galite perinstaliuoti kanalus, bei apibūdintos kitos kanalų instaliavimo funkcijos.

### ⓘ Pastaba

Kanalų perinstaliavimas pakoreguoja **All channels** (visų kanalų) sąrašą.

### 6.1 Automatinis kanalų instaliavimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip vykdoma automatinė kanalų paieška ir instaliavimas. Instrukcijos taikytinos ir skaitmeniniams ir analoginiams kanalams.

#### 1 Žingsnis: Meniu kalbos pasirinkimas

### ⓘ Pastaba

Jeigu jūsų kalbos nustatymai yra teisingi, iškart eikite prie 3 žingsnio *Laiko zonos pasirinkimas*.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **TV menu> Installation> Languages**.

Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	Preferred audio
Time zone	Preferred subtitles
Channel install...	Hearing impaired
Preferences	
Connections	
...	

2. Spauskite **►**, kad patektumėte į Languages (kalbos) meniu.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte savo kalbą.
4. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
5. Spauskite **◀**, kad sugrįžtumėte į **Installation** (instaliavimo) meniu.

Papildomai prie meniu kalbos, jūs galite koreguoti toliau aprašytus meniu nustatymus per **Languages** (kalbos) meniu (tik skaitmeniniams kanalams):

- **Preferred audio**  
Pasirinkite vieną iš audio kalbų, kaip pirminę audio kalbą. Daugiau informacijos rasite skyriuje 5.3.5 apie garso nustatymus.

- **Preferred subtitles**  
Pasirinkite subtitrų kalbą. Daugiau informacijos rasite skyriuje 5.11.3 apie subtitrų kalbos pasirinkimą skaitmeniniuose kanaluose.
- **Hearing impaired**  
Jeigu įmanoma, pasirinkite **On** tam, kad girdėtumėte tokia subtitrų ir audio versiją, kuri skirta žmonėms su klausos negalia.

#### 2 Žingsnis: Savo šalies pasirinkimas

Pasirinkite savo gyvenamą vietą. TV instaliuos ir surikiuos kanalus pagal jūsų šalį.

### ⓘ Pastaba

Jeigu jūsų šalies nustatymai yra teisingi, iškart eikite prie 3 žingsnio *Laiko zonos pasirinkimas*.

1. Būdami **Installation** meniu, spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **Country** (šalis).
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į sąrašą.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte savo šalį.
4. Spauskite **◀**, kad grįžtumėte į **Installation** meniu.

#### 3 Žingsnis: Laiko zonos pasirinkimas

### ⓘ Pastaba

Ši galimybė pasiekama tik tose šalyse, kuriose yra skirtingos laiko zonos. Praleiskite šį žingsnį, jeigu jis jums nereikalingas.

1. Būdami **Installation** meniu, spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **Time zone**.
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į sąrašą.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte savo laiko zoną.
4. Spauskite **◀**, kad grįžtumėte į **Installation** meniu.

## 5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

4. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **Picture** (vaizdas)

TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset smart settings	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
Ambilight	Sharpness
	Tint
	Pixel Plus
	HD Natural Motion

5. Spauskite **►**, kad atidarytumėte **vaizdo** nustatymų meniu.

Picture	Contrast
Contrast	90
Brightness	47
Colour	52
Hue	0
Sharpness	4
Tint	
Pixel Plus	
HD Natural Motion	

6. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **Brightness** (ryškumas).

Picture	Brightness
Contrast	98
Brightness	47
Colour	52
Hue	0
Sharpness	4
Tint	
Pixel Plus	
HD Natural Motion	

7. Spauskite **►**, kad atidarytumėte **Brightness** (ryškumo) nustatymus.

Brightness

8. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte nustatymus.

9. Spauskite **◀**, kad sugrįžtumėte į **Picture** (vaizdo) nustatymus arba spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

### ⓘ Pastaba

Daugiau pasirinkimų yra galima tik su skaitmeniniais kanalais, kurie yra transliuojami ir instaliuoti.


#### 5.2.3 Quick access (greito pasiekimo) meniu naudojimas

**Quick access** (greito pasiekimo) meniu leidžia tiesiogiai pasiekti dažnai naudojamas funkcijas.

### ⓘ Pastaba

Kai skaitmeniniai kanalai yra instaliuoti ir transliuojami, **greito pasiekimo** meniu rodomos atitinkamos skaitmeninės funkcijos.

1. Spauskite **OPTION** (pasirinkimas) nuotolinio valdymo pulte.
2. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte:
  - **Audio language** (Audio kalba)  
(digital/skaitmeninė)  
Skaitykite Skyrių 5.3.5 Garso nustatymų pasirinkimas.
  - **Subtitle language** (Subtitrų kalba)  
(digital/skaitmeninė)  
Skaitykite Skyrių 5.11.3 Subtitrų kalbos pasirinkimas skaitmeniniuose TV kanaluose.
  - **Subtitle** (subtitrai)  
Skaitykite Skyrių 5.11 Subtitrų naudojimas.
  - **Picture format** (vaizdo formatas)  
Skaitykite Skyrių 5.3.4 Vaizdo formato pakeitimas.
  - **Equalizer** (tembrai)  
Skaitykite Skyrių 5.3.5 Garso nustatymų pasirinkimas.
  - **Clock** (laikrodis)
3. Spauskite **OK**, kad atidarytumėte pasirinktos funkcijos meniu.
4. Spauskite **▲**, **▼**, **◀**, **►**, norėdami pakeisti meniu nustatymus.
5. Spauskite **OPTION**, kad išeitumėte iš meniu.

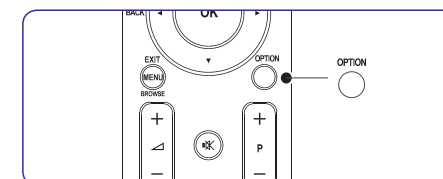



## 5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

### Norėdami parodyti arba panaikinti laikrodį

1. Iš **Quick access** meniu pasirinkite **Clock** ir spauskite **OK**, kad laikrodis būtų visą laiką rodomas.

Quick access
Audio language
Subtitle language
Subtitle
Picture format
Equalizer
Clock

2. Spauskite **OPTION** ir ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte Clock dar kartą.
3. Spauskite **OK**, kad panaikintumėte laikrodį.

### 5.3 Vaizdo ir garso nustatymų pakeitimas

Šiame skyriuje sužinosite kaip pakeisti vaizdo ir garso nustatymus

#### 5.3.1 Nustatymų asistentas

Naudokite **Settings assistant** (nustatymų asistentą), kuris padės naudotis vaizdo, garso ir Ambilight nustatymais.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **TV menu > TV settings > Settings assistant**.
2. Spauskite ►, norėdami atidaryti.
3. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte.
4. Spauskite žalią mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad aktyvuotumėte nustatymų asistentą.
5. Spauskite ◀ arba ►, kas pasirinktumėte kairę arba dešinę pusę ir padarytumėte pasirinkimą.
6. Spauskite žalią mygtuką, norėdami pereiti prie kito nustatymo. Taip galėsite praeiti pro keletą nustatymų. Kai baigsite, būsite paprašyti išsaugoti nustatymų.
7. Spauskite žalią mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus.

#### 5.3.2 Vaizdo nustatymų pakeitimas

Šiame skyriuje sužinosite kaip pakeisti vaizdo nustatymus.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **TV menu > TV settings > Picture**.

TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset smart settings	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
Ambilight	Sharpness
	Tint
	Pixel Plus
	HD Natural Motion
	DynamiContrast
	Noise reduction
	MPEG artefact reduction
	Colour enhancement
	Active Control
	Light sensor
	Picture format

2. Spauskite ► norėdami patekti į sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte nustatymą.
  - **Contrast (kontrastas)**  
Keičia šviesių dailelių ryškumą, nepakeičiant tamsių dailelių ryškumo.
  - **Brightness (šviesumas)**  
Keičia šviesos lygį ekrane.
  - **Colour (spalva)**  
Keičia spalvų saturacijos lygį.
  - **Hue (atspalviai)**  
NTSC signalo transliacijose kompensuoja spalvų pakitimus.
  - **Sharpness (aštrumas)**  
Keičia detalių aštrumo lygį.
  - **Tint (spalvos)**  
Nustato spalvų režimus: **Normal** (įprastinis), **Warm** (šiltas rausvas), arba **Cool** (šaltas mėlyvas). Pasirinkite **Custom** (asmeninis), kad pasirinktumėte nustatymus pagal savo norus.

## 5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

### 5.13 Skaitmeninių radijo kanalų/ stočių klausymas

Jeigu skaitmenis transliavimas yra pasiekiamas, tai skaitmeniniai radijo kanalai automatiškai įsirašė instaliavimo metu. Jeigu norite pakeisti radijo kanalų eilės tvarką, skaitykite 5.6 skyrių apie radijo kanalų eilės tvarkos keitimą.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **OK**, atsiranda **All channels** meniu.
2. Naudokitės skaičių mygtukais, kad pasirinktumėte radijo kanalą.
3. Spauskite **OK**.

### 5.14 TV programinės įrangos atnaujinimas

Philips pastoviai tobulina savo produktus, todėl mes labai rekomenduojame visada atnaujinti savo televizoriaus programinę įrangą, kai tik atsiranda nauji patobulinimai. Tai galite pasitikrinti [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

#### 5.14.1 Patikrinkite savo programinės įrangos versiją

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **TV menu > Software update > Currents software info**.

#### 5.14.2 Patikrinkite, ar yra naujų programinės įrangos atnaujinimų

Skaitmeninio transliavimo būdu Philips periodiškai praneša apie atsirandančius programinės įrangos patobulinimus.

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **TV menu > Software update > Announcement**.

#### 5.14.3 Programinės įrangos atnaujinimai (skaitmeninis transliavimas)

Jeigu jūs naudojate skaitmeninį transliavimą (DVB-T), jūsų televizorius automatiškai gauna programinės įrangos atnaujinimus. Jeigu ekrane atsiranda žinutė prašanti atnaujinti programinę įrangą:

- Pasirinkite **Now** (rekomenduojama), kad iškart atnaujintumėte programinę įrangą.
- Pasirinkite **Later**, kad vėliau atnaujintumėte programinę įrangą.

- Pasirinkite **Cancel** (nerekomenduojama), kad nutrauktumėte atnaujinimus. Jeigu nutraukėte atnaujinimus, jūs galite juos įdiegti rankiniu būdu: spauskite **MENU**, tada pasirinkite **TV menu > Software update > Local updates**. Sekite ekrane atsirandančiomis instrukcijomis.

#### 5.14.4 Programinės įrangos atnaujinimas (analoginis transliavimas)

##### ⊞ Pastaba

Prieš atlikdami šiuos atnaujinimus įsitikinkite, kad:



- Pilnai užbaigsite atnaujinimus, tai užtruks šiek tiek laiko.
- Turite USB duomenų saugojimo įrenginį, kurio mažiausia talpa 64MB.
- Turite prieigą prie kompiuterio su USB lizdu ir internetu.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **TV menu > Software update > Update assistant**.
2. Pasirinkite **Start now**.
3. Prijunkite USB įrenginį ir spauskite žalią mygtuką. ID failas nukopijuojamas į USB įrenginį.
4. Spauskite žalią mygtuką, kad užbaigtumėte.
5. Prijunkite USB įrenginį prie kompiuterio.
6. Savo kompiuteryje, USB duomenyse du kartus spustelkite "Update" HTML.
7. Sekite instrukcijomis ekrane, kad užbaigtumėte procedūrą



## 5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

3. Spauskite ▲ arba ▼ kad pasirinktumėte nuotrauką arba nuotraukų albumą iš USB duomenų saugojimo įrenginio.

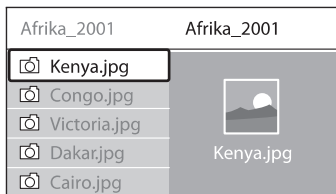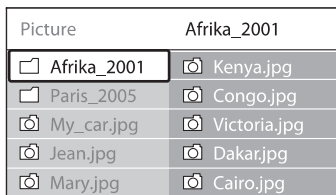

4. Spauskite **OK**, kad peržiūrėtumėte nuotrauką arba, kad pradėtumėte albumo nuotraukų peržiūrą (slide show).
  - Spauskite **OK**, kad padarytumėte pauzę. Spauskite **OK**, kad vėl tęstumėte.
  - Spauskite spalvotą nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad pasiektumėte funkciją, kuri aprašyta ekrano apačioje.
  - Spauskite mėlyną mygtuką, kad sustabdytumėte žiūrėjimą ir pamatytumėte daugiau funkcijų. Jeigu apačioje esanti funkcijų juosta išnyks, paspauskite bet kurį spalvų mygtuką, kad ji vėl atsirastų.
5. Spauskite ◀, kad pasirinktumėte kitą nuotrauką arba kitą albumą.

### Slide show (nuotraukų peržiūros) nustatymai

- **Details/ More details**  
Rodo nuotraukos pavadinimą, datą, dydį ir sekančią nuotrauką.
- **Transitions**  
Rodomas įvairių nuotraukų perėjimų sąrašas. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte ir tada spauskite **OK**.
- **Slide time**  
Nustato laiko trukmę, po kurios nuotrauka pasikeičia (rodoma kita nuotrauka): Short (trumpai), Medium (vidutiniškai) arba Long (ilgai).
- **Rotate**  
Apsuka nuotrauką.
- **Zoom**  
Rodo įvairias pritraukimo galimybes.

- **Start show/ End show**  
Pradeda arba sustabdo nuotraukų peržiūrą.

### 5.12.4 Matyti nuotraukas kaip sumažintus paveiksliukus (thumbnails)

Ši funkcija jus leidžia peržiūrėti savo nuotraukas kaip sumažintus paveiksliukus.

1. Pasirinkite nuotraukų albumą.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į nuotraukų sąrašą.
3. Spauskite žalią mygtuką.
4. Spauskite ▲ arba ▼, ◀ arba ►, kad paryškintumėte nuotrauką.
5. Spauskite **OK**, kad peržiūrėtumėte nuotrauką.
6. Spauskite ◀, kad sugrįžtumėte į thumbnail (sumažintų paveiksliukų) peržiūrą.
7. Vėl spauskite žalią mygtuką, kad grįžtumėte į nuotraukų sąrašą.

### 5.12.5 Muzikos klausymas

1. Po to kai prijungsite USB įrenginį prie televizoriaus spauskite ►, kad patektumėte į **Multimedia** meniu.
2. Spauskite **Music**, tada spauskite ►, kad patektumėte į **muzikos** katalogą.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte dainą ar muzikos albumą. Įbūmu, ko rādīt, un spiediet taustiņu **OK**.
4. Spauskite **OK**, kad grotumėte pasirinktą dainą ar albumą.

### Muzikos nustatymai

- **No details/ More details**  
Rodo failo pavadinimą.
- **Repeat one/ all**  
Pakartoti dainą arba albumą.
- **Shuffle**  
Dainų grojimas atsitiktine tvarka.

### 5.12.6 Nuotraukų peržiūra (slideshow) su muzika

Jūs galite peržiūrėti nuotraukas su fone skambančia muzika.

1. Pirmiausiai pasirinkite dainų albumą ir spauskite **OK**.
2. Pasirinkite nuotraukų albumą ir spauskite **OK**.

## 5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

- **Custom tint** (asmeninės spalvos)  
Jeigu pasirenkate **Custom** iš **Tint** meniu, sekite instrukcijomis ekrane, kad pasirinktumėte šių nustatymų reikšmes:
  - **R-WP** (Red White Point Raudonas baltas taškas)
  - **G-WP** (Green White Point Žalias baltas taškas)
  - **B-WP** (Blue White Point Mėlynas baltas taškas)
  - **R-BL** (Red Black Level Raudonas juodas lygis)
  - **G-BL** (Green Black Level Žalias juodas lygis)
- **Pixel Plus**  
Įjungia arba išjungia Pixel Plus HD režimą, kuris nustato kiekvieną pikselį pagal aplinkinius pikselius. Tai leidžia pasiekti aukštos kokybės vaizdą.
- **HD Natural Motion**  
Sumažina mirgėjimą ir leidžia pasiekti geresnį judančio vaizdo atkūrimą, ypač filmuose. Nustatykite lygį ant **Maximum**, **Minimum** arba **Off**.
- **Dynamic Contrast**  
Padidina vaizdo ekrane kontrastą, kai vaizdai keičiasi. Nustatykite lygį ant **Minimum**, **Medium**, **Maximum** arba **Off**. Rekomenduojamas lygis yra **Medium**.
- **Noise reduction (triukšmo sumažinimas)**  
Filtruoja ir sumažina vaizdo triukšmą ekrane. Nustatykite lygį ant **Minimum**, **Medium**, **Maximum** arba **Off**.
- **MPEG artefact reduction** (MPEG iškraipymo sumažinimas)  
Sušvelnina skaitmeninius vaizdus. Nustatykite MPEG iškraipymo sumažinimo lygį ant **On** arba **Off**.
- **Colour enhancement (Spalvų išryškinimas)**  
Leidžia paryškinti spalvas ir pagerina šviesių spalvų detalumą. Nustatykite lygį ant **Minimum**, **Medium**, **Maximum** arba **Off**.
- **Active Control** (aktyvus valdymas)  
Pataiso visus ateinančius signalus, kad būtų pasiekta geriausia vaizdo kokybė. Įjunkite (**On**) arba išjunkite (**Off**) šią funkciją.

- **Light sensor** (šviesos daviklis)  
Nustato vaizdo ir Ambilight funkcijas pagal kambario apšvietimą. Įjunkite (**On**) arba išjunkite (**Off**) šią funkciją.

- **Vaizdo formatai**  
Skaitykite *Skyrių 5.3.4. Vaizdo formato pakeitimas*

### 5.3.3 Protingų nustatymų naudojimas


Jeigu nenorite rankiniu būdu nustatinėti vaizdo režimų, galite naudoti protingus nustatymus (smart settings), kad pasirinktumėte iš anksto nustatytus vaizdo, garso ir Ambilight režimus.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **TV menu > TV settings > Reset smart settings**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į sąrašą.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte vieną iš šių nustatymų:
  - **Current (esamas)**  
Rankiniu būdu pasirinkti vaizdo, garso ir Ambilight nustatymai.
  - **Standard (standartinis)**  
Natūralūs vaizdo, garso ir Ambilight nustatymai, tinkami daugumai gyvenamųjų patalpų.
  - **Vivid (Gyvas)**  
Ryškūs vaizdo, garso ir Ambilight nustatymai, tinkami daugumai šviesių patalpų.
  - **Movie (Filmas)**  
Dinamiški vaizdo, garso ir Ambilight nustatymai, skirti pasiekti geriausią filmų žiūrėjimo efektą.
4. Spauskite žalią mygtuką, kad išsaugotumėte pasirinkimą.

## 5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ


### 5.3.4 Vaizdo formato pakeitimas

1. Spauskite **PICTURE FORMAT** nuotolinio valdymo pultelyje. Taip pat galite spausti **MENU** ir pasirinkti **TV menu > TV settings > Picture > Picture format**.

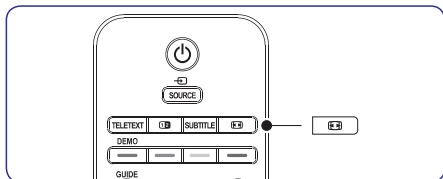

2. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte vieną iš šių vaizdo nustatymų:

- **Auto format (netinka kompiuteriams)**

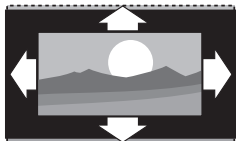


Padidina vaizdą automatiškai užpildant visą ekraną. Subtitrai išlieka matomi.

#### ➤ Pastaba


Mes rekomenduojame naudoti **Auto format** režimą, kad mažiausiai būtų neigiamai paveiktas ekranas.

- **Super zoom (Netinka HD signalams)**

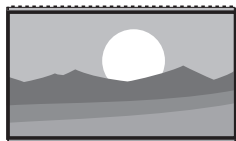

Panaikina juodas juostas 4:3 signalo kraštuose su minimaliu vaizdo iškraipymu.

- **4:3 (Netinka HD signalams)**

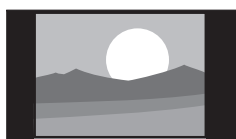


Vaizdas rodomas įprastiniu 4:3 formatu.

#### ➤ Pastaba

Ilgalaikis 4:3 ekrano formato naudojimas gali sukelti ekrano pažeidimus. Mes rekomenduojame naudoti **Auto format**.

- **Movie expand 14:9 (netinka HD signalams)**

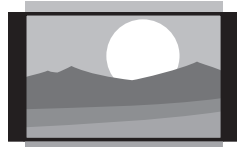


Rodo 4:3 formatą 14:9 formatu.

#### ➤ Pastaba


Ilgalaikis **14:9** ekrano formato naudojimas gali sukelti ekrano pažeidimus. Mes rekomenduojame naudoti **Auto format**.

- **Movie expand 16:9 (netinka HD signalams)**

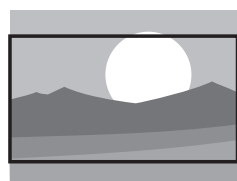


Rodo 4:3 formatą 16:9 formatu.

- **Wide Screen**

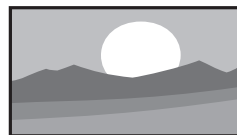

Ištempia 4:3 formatą į 16:9 formatą.

- **Unscaled–nepakeistas** (netinka HD ir kompiuterio signalams)

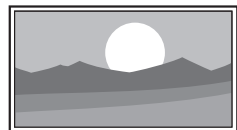

Maksimalus vaizdo aštrumas, tačiau iškraipymai gali atsirasti prie kraštų. Taip pat galimos juodos juostos, jei rodysite vaizdą iš kompiuterio.

## 5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

7. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte **On** ir visada matytumėte subtitrus arba pasirinkite **On during mute** ir subtitrai bus rodomi tik tada, kai naudositės nuotolinio valdymo mygtuku **✱** ir užildysite garsą.

8. Spauskite **OK**, kad sugrįžtumėte į **Features** meniu.

#### ➤ Pastaba

Jums reikės pakartoti šiuos veiksmus, kad aktyvuotumėte subtitrus kiekviename analoginiame kanale.

### 5.11.2 Subtitrų naudojimas su skaitmeniniais kanalais

Pakartokite 5–8 žingsnius aprašytus *skyriuje 5.11.1 Subtitrų naudojimas su analoginiais kanalais*.

### 5.11.3 Subtitrų kalbos pasirinkimas skaitmeniniuose TV kanaluose

#### ➤ Pastaba

Kai žiūrėdami skaitmeninį TV kanalą, pasirenkate subtitrų kalbą taip, kaip aprašyta vėliau, tai pirminė subtitrų kalba, laikinai pašalinama.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **TV menu > Features > Subtitle language**.
2. Spauskite **►**, kad pasiektumėte kalbų sąrašą.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte kalbą.
4. Spauskite **OK**.

### 5.12 Nuotraukų peržiūra ir muzikos klausymasis

Prijunkite USB duomenų saugojimo įrenginį ir žiūrėkite nuotraukas (tik JPEG formatu) arba klausykites muzikos (tik MP3 arba Linear PCM formatuose).

#### ➤ Pastaba

Philips nėra atsakingas už tai, kad jūsų USB įrenginys yra nesuderinamas su TV arba, kad praradote duomenis ar pakenkėte savo USB įrenginiui.

### 5.12.1 USB duomenų saugojimo įrenginio prijungimas

Kai jūsų TV įjungtas, prie šono televizoriaus esančio USB lizdo, prijunkite USB duomenų saugojimo įrenginį. Iš karto atsiranda pagrindinis meniu ir šalia užrašo **Multimedia** jūs matote savo USB įrenginio pavadinimą.

Television	TV menu
	Channel list
	Programme guide
Multimedia	

#### ➤ Pastaba

Dėl šoninių jungimo, taip pat ir USB jungimo skaitykite *skyrių 7.1 apie sujungimų peržiūrą*.

### 5.12.2 USB duomenų saugojimo įrenginio atjungimas

#### ⚠ Dėmesio

Visada sekite toliau aprašytais procedūromis, kad nepakenktumėte savo USB įrenginiui jo atjungimo metu.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU**, kad išeitumėte iš **Multimedia** meniu.
2. Prieš atjungdami USB, palaukite 5 sekundes.

### 5.12.3 Nuotraukų peržiūra

1. Po to kai prijungsite USB įrenginį prie televizoriaus spauskite **►**, kad patektumėte į **Multimedia** meniu. Paryškintas žodis **Picture** (nuotrauka).

USB	Picture
Picture	Afrika_2001
Music	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

2. Spauskite **►**, kad patektumėte į **Picture** (nuotraukų) katalogą.

## 5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

### Child lock meniu

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU**, o tada pasirinkite **TV menu> Features> Child lock** ir tada spauskite ►, kad įvestumėte savo kodą.
2. Su skaičių mygtukais įveskite kodą.

### Visų kanalų ir prijungtų įrenginių užrakinimas ir atrakinimas

1. Būdami **Child lock** meniu, pasirinkite **Lock** arba **Unlock**.
2. Spauskite **OK**.

### Programos arba visų kanalų užrakinimas tam tikru laiku

1. Būdami **Child lock** meniu, pasirinkite **Custom lock**.

Child lock	Custom lock
Lock	Lock after
Custom lock	Channel lock
Unlock	Parental rating

2. Spauskite ►, kad patektumėte į **Custom lock** meniu.
3. Dar kartą spauskite ►, kad patektumėte į **Lock after** meniu.
4. Pasirinkite **Lock**, kad įjungtumėte **Timer Lock** galimybę.
5. Spauskite ►.
6. Pasirinkite **Time (laiką)**.
7. Spauskite ►.
8. Įveskite laiką su ▲ arba ▼ ir ►.
9. Spauskite **OK**.

### Vieno ar kelių kanalų ir prijungtų įrenginių užrakinimas

1. Būdami **Child lock** meniu, pasirinkite **Custom lock**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte **Channel Lock**.
4. Spauskite ►.
5. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte kanalą arba prijungtą įrenginį kurį norite užrakinti.

6. Kiekvieno pasirinkimo metu, spauskite **OK**, kad atrakintumėte arba užrakintumėte kanalą ar įrenginį.

### Lygių nustatymas (Parental ratings)

Kai kurie skaitmeniniai transliuotojai nustato atitinkamus savo programų lygius pagal amžių. Jūs galite nustatyti, kad jūsų televizorius rodytų tas programas, kurių lygis aukštesnis.

1. Būdami **Child lock** meniu, pasirinkite **Custom lock**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte Parental rating.
4. Spauskite ►.
5. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte amžiaus lygį.
6. Spauskite **Menu**, kad išeitumėte.

## 5.11 Subtitrų naudojimas

Kiekvienam TV kanalui jūs galite naudoti subtitrus. Subtitrai yra transliuojami per teletekstą arba DVB-T skaitmeninį transliavimą. Skaitmeninio transliavimo metu jūs galite pasirinkti pirminius subtitrus.

### 5.11.1 Subtitrų naudojimas su analoginiais kanalais

1. Pasirinkite analoginį TV kanalą.
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **TELETEXT**.
3. Subtitrų puslapyje įveskite trijų skaitmenų puslapio numerį.
4. Spauskite **TELETEXT**, kad išjungtumėte teletekstą.
5. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir pasirinkite **TV menu> Features > Subtitle**.
6. Spauskite ►, kad patektumėte į sąrašą.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Subtitle language
Installation	Sleeptimer
Software update	Child lock
	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo

## 5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

### 5.3.5 Garso nustatymų pakeitimas

Šiame skyriuje sužinosite kaip pakeisti garso nustatymus.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **TV menu > TV settings > Sound**.
2. Spauskite ►, kad patektumėte į sąrašą.

TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Reset smart settings	Volume
Picture	Balance
Sound	Audio language
Ambilight	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Surround mode
	Headphone volume
	Auto volume leveling
	Delta volume
	Auto surround

3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte vieną iš nustatymų:
  - **Equalizer (tembrai)**  
Pakeičia aukštų ir žemų dažnių garsumo lygius. Pasirinkite kiekvieną juostelę, norėdami pakeisti nustatymus. Taip pat galite paspausti spalvotus mygtukus, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytus tembrų nustatymus.
  - **Standard (standartinis)**  
Neutralūs tembrai.
  - **Speech (kalba)**  
Tembrų nustatymas skirtas aiškiausiam balso atkūrimui.
  - **Multimedia**  
Nustatymai pritaikyti skirtingiems audio signalams.
  - **Music**  
Nustatymai pritaikyti muzikai.
- **Volume (Garsumas)**  
Pakeičia garsumo lygį.

### \* Patarimas

Norėdami aktyvuoti/deaktyvuoti ◀ garso juostą, kuri atsiranda keičiant garsumo lygį, spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **TV menu > Installation > Preferences**. Spauskite ►, kad patektumėte į sąrašą ir pasirinktumėte **Volume bar on** arba **Volume bar off**.

- **Balance (balansas)**  
Nustato kairiojo ir dešiniojo garsiakalbio lygį, kuris atitiktų klausymosi poziciją.
- **Audio language (audio kalba)**  
Parodo audio kalbas skaitmeniniams kanalams (negalima analoginiams kanalams).
- **Dual I/II**  
Jeigu galima, pasirinkite vieną iš dviejų kalbų.
- **Mono/Stereo**  
Jeigu galimas stereo garsas, pasirinkite mono arba stereo.
- **Surround mode (Erdvinio garso režimas)**  
Jeigu galimas erdvinis garsas (Virtual Dolby Surround), įjunkite, norėdami pasiekti erdves efektą.
- **Headphone volume (Ausinių garsas)**  
Keičia ausinių garsumo lygį.

### ☰ Pastaba

Kai įjungiamos ausinės, spauskite **MUTE**, norėdami užtildyti garsą televizoriaus garso kolonėlėse. Spausdami **VOLUME +/-** mygtukus vėl sugrąžinsite garsą televizoriaus kolonėlėse.

- **Automatic volume leveling (Automatinis garso lygio nustatymas)**  
Sumažina staigius garsumo lygio pokyčius, kaip pavyzdžiui, reklamos metu arba kai perjungiama iš vieno kanalo į kitą. Pasirinkite **On** arba **Off**.
- **Delta volume (Delta garsas)**  
Išlygina garsumo lygio skirtumus tarp prijungtų išorinių įrenginių. Jums reikės įjungti prijungtą įrenginį prieš keičiant Delta garsą.
- **Auto surround (Automatinis erdvinis garsas)**  
Automatiškai perjungia televizorių į geriausią transliuojamą erdvinio garso režimą. Pasirinkite **On** arba **Off**.

## 5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

### 5.4 Ambilight nustatymų pakeitimas

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **TV menu > TV settings > Ambilight**.
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į sąrašą.

TV settings	Ambilight
Settings assistant	Ambilight
Reset smart settings	Brightness
Picture	Mode
Sound	Colour
Ambilight	Separation
	Balance

3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte vieną iš šių nustatymų:

- **Ambilight (Apšvietimas) įjungia (On) arba išjungia (Off)** Ambilight funkciją.
- **Brightness (Šviesumas)**  
Keičia Ambilight šviesos intensyvumą.
- **Mode (Režimas)**  
Pasirinkite vieną iš keturių Ambilight režimų: **Colour (Spalvotas)**, **Relaxed (Relaksacinis)**, **Moderate (Vidutinis)**, **Dynamic (Dinamiškas)**. Skaitykite *Skyrių 4.5.1 Ambilight režimo pakeitimas*.

- **Colour (Spalva)**  
Pasirinkite iš anksto nustatytą spalvų nustatymą (**Warm white (Šilta balta)**, **Cool white (Šalta balta)**, **Blue (Mėlyna)**) arba pasirinkite kitą norimą spalvą.

#### ⓘ Pastaba

Kai renkatės asmeninę spalvą, pradžioje pasirinkite **Saturation** ir nustatykite reikšmę iki aukščiausios. Tada pasirinkite **Palette** ir pasirinkite reikšmę nuo 0 iki 100.


- **Separation (Atskyrimas)**  
Nustato Ambilight spalvų lygį kairėje ir dešinėje televizoriaus pusėje. Galite pasirinkti **Maximum**, **Medium**, **Minimum** arba **Off (išjungta)** nustatymus. Kai pasirenkate **Off** veikia vienos spalvos Ambilight režimas.
- **Balance (Balansas)**  
Nustato Ambilight intensyvumo lygį kairėje ir dešinėje televizoriaus pusėje.

### ⓘ Perspėjimas

Norėdami išvengti prasto nuotolinio valdymo pultų veikimo, nestatykite įrenginių su nuotoliniais davikliais Ambilight veikimo zonoje.

#### 5.4.1 Ambilight įjungimas, kai televizorius yra budėjimo režime

Kai televizorius yra budėjimo režime, jūs galite įjungti Ambilight, kad suteiktumėte šviesos efektą jūsų kambariui. Ambilight veiks vienos spalvos režimu.

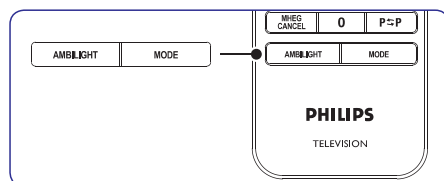

1. Spauskite **AMBILIGHT** nuotolinio valdymo pulte, kai televizorius yra budėjimo režime.
2. Spauskite **MODE** keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą spalvą.

### 5.5 LightGuide lemputės ryškumas

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **TV menu > Installation > Preferences > LightGuide Level**.
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į LightGuide Level meniu.
3. Naudodami **▲** arba **▼** pasirinkite LightGuide ryškumą.
  - 0: Off
  - 1: 25%
  - 2: 50%
  - 3: 75%
  - 4: Full (pilnas)
4. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
5. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

## 5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **GUIDE**.
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU**, o tada pasirinkite **Programme guide**.

Programme guide	What's on
What's on	12:30 South Today
Search by genre	11:50 Working Lunch
Scheduled remind...	13:00 Melrose Place
Preferred EPG ch...	13:00 In aller Freund
Acquire EPG data	

3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte meniu galimybę.
4. Spauskite **►**, kad ją pasiektumėte.
5. Spauskite **▲** arba **▼**, kad atliktumėte pasirinkimą.
6. Spauskite **OK** arba žalią mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą ir jis pradėtų veikti.
7. Spauskite **GUIDE**, kad išeitumėte iš programų gido.

#### ⓘ Pastaba

Programų gido meniu, jūs matysite tik tuos kanalus, kurie pažymėti kaip EPG pirminiai kanalai.

### 5.10 Laikmačio ir apsaugos nuo vaikų (Child lock) naudojimas

Šiame skyriuje aprašyta kaip išjungti ir įjungti televizorių nustatyto laiku ir kaip naudotis apsauga nuo vaikų (Child lock).

#### 5.10.1 Automatinis televizoriaus išjungimas į budėjimo režimą (sleeptimer)

Po nustatyto laiko televizorius išsijungs į budėjimo režimą.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir tada pasirinkite **TV Menu > Features > Sleptimer**.
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į Sleptimer juostą.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, kad nustatytumėte po kiek laiko išsijungs jūsų televizorius. Ilgiausias laikas yra 180 minučių, laiko skaičiavimo skalė – kas 5 minutes. Jeigu pasirinkta nulis minučių, tai reiškia, kad ši funkcija išjungta.

4. Spauskite **OK**, kad Sleptimer pradėtų veikti.

#### ⓘ Pastaba

Jūs visada galite tiesiog išjungti televizorių arba pačią Sleptimer funkciją.

#### 5.10.2 Automatinis televizoriaus įsijungimas (On timer)

Nustatyto laiku televizorius įsijungia ir rodomas nustatytas kanalas.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir tada pasirinkite **TV Menu > Features > On timer**.
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į On timer meniu.
3. Spauskite **▲** arba **▼**, **◀** arba **▶** kad nustatytumėte kanalą, savaitės dieną, dažnumą ir įsijungimo laiką.
4. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
5. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte.

#### ⓘ Patarimas

Jeigu norite išjungti įsijungimo laikmatį (On-timer), tai **On timer** meniu pasirinkite **Off**.

#### 5.10.3 TV kanalų ar prijungtų įrenginių apsaugojimas (Child lock– apsauga nuo vaikų)

Jūs galite "užrakinti" kanalus ir prijungtus įrenginius naudodamiesi 4 skaitmenų kodu, kad apsaugotumėte vaikus nuo netinkamo turinio medžiagos žiūrėjimo.

#### Child lock kodo nustatymas arba keitimas

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** ir tada pasirinkite **TV Menu > Features > Set Code (nustatyti kodą) arba Change code (pakeisti kodą)**.
2. Spauskite **►**, kad patektumėte į kodo nustatymą.
3. Naudodamiesi skaičių mygtukais įveskite 4 skaitmenų kodą. Atsiranda **Features** meniu ir jūs matote žinutę su kodo nustatymo arba keitimo patvirtinimu.

#### ⓘ Patarimas

Jeigu pamiršote kodą, visada galite naudoti kodą "8888".



## 5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

### 5.9 Elektroninio programų gido naudojimas

EPG yra elektroninis programų gidas, kuris rodo skaitmeninių kanalų TV programų rodymo tvarkaraščius. Šis gidas negali būti naudojamas su analoginiais kanalais. Jūs galite judėti, pasirinkti ir žiūrėti programas pagal laiką, antraštę (pavadinimą) ir žanrą.

Yra du EPG tipai: **"Now and Next"** ir **"7 or 8 day"**. **"Now and Next"** pasiekiamas visur, o **"7 or 8 day"** veikia tam tikrose šalyse.

EPG meniu galimybės:


- Peržiūrėti dabar transliuojamų skaitmeninių programų sąrašą.
- Peržiūrėti kokios programos bus transliuojamos.
- Sugrupuoti programas pagal žanrą.
- Pasinaudoti priminimo "reminder" funkcija, kad žinotumėte, kada prasideda pageidaujama programa.
- Nustatyti pirminius EPG kanalus.

#### 5.9.1 EPG įjungimas

##### ⓘ Pastaba

Pirmąjį kartą įsijungus EPG, jūs galite būti paprašyti atlikti atnaujinimus. Tokiu atveju sekite ekrane atsirandančiomis instrukcijomis.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **GUIDE**.

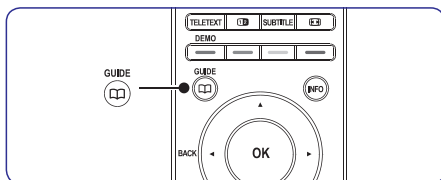


Jūs galite spauskite **MENU** ir pasirinkti Programme guide.

Atsiranda toliau aprašyti EPG tipai:

**"Now and Next"**

Matote informaciją apie pasirinktą programą.

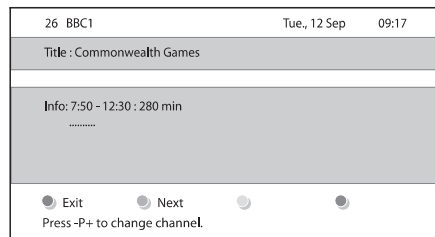

Arba  
**"7 or 8 day"**

**"7 or 8 day"** EPG duomenų gavimas gali šiek tiek užtrukti. Kai duomenys jau bus gauti, pamatysite TV programų sąrašą.

Programme guide Tue., 12 Sep			
	Around 09:55	Next	
BBC ONE	07:50 Commonwealth	12:30	Commonwealth
BBC TWO	09:50 Tweenies	10:15	Something Special
five	09:00 The Wright Stuff	10:30	Trisha Goddard
BBC THREE	05:32 This is BBC THREE	12:00	This is BBC THREE
BBC FOUR	05:32 This is BBC FOUR	12:00	This is BBC FOUR
abc1	09:20 Moonlighting	10:15	Daddio
<div> <span>Remind 13:50 Anastasia</span> <span>Watch</span> <span>Jump to ... 0010 - EEN</span> <span>Info</span> </div>			

2. Naudokitės nuotolinio valdymo pulto spalvų mygtukais, kad pasiektumėte šias funkcijas:

- **Next**  
Rodo informaciją apie sekančią programą.
- **Remind**  
"Uždeda" priminimą apie pasirinktą programą.
- **Watch**  
Žiūrėti arba klausytis pasirinktą programą.
- **Jump to..**  
Pereina prie sekančios arba vakar dienos.
- **Info**  
Jeigu tai yra įmanoma, rodo informaciją apie pasirinktą programą.

3. Spauskite **GUIDE**, kad išeitumėte iš EPG

#### 5.9.2 Daugiau informacijos apie "7 or 8 day"

Būdami programų gido meniu, jūs galite atlikti paiešką pagal žanrą, nusistatyti priminimus ir naudotis kitomis galimybėmis.

## 5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

### 5.6 Shop (parduotuvės) arba Home (namų) režimo pasirinkimas

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **TV menu > Installation > Preferences > Location**.
2. Spauskite **▶**, kad patektumėte į **Location** meniu.
3. Naudodami **▲** arba **▼** pasirinkite TV režimą:
  - **Shop (parduotuvė)**  
Parenka protingus (smart) **Vivid (gyvas)** nustatymus, puikiai tinkančius parduojuvėms. Kitų nustatymų pakeitimas yra apribojamas.
  - **Home (namai)**  
Leidžia vartotojams laisvai pasirinkti visus norimus TV nustatymus.

4. Pasirinkite **OK**, kad patvirtintumėte.

5. Spauskite **MENU**, kad pasirinktumėte.

### 5.7 Papildomų teleteksto funkcijų naudojimas

Jūsų televizorius turi 1200 psl. atmintį, kurioje gali išsaugoti teleteksto puslapius ir subpuslapius. Teleteksto atminties naudojimas sumažina puslapio parodymo laiką.

#### 5.7.1 Teleteksto subpuslapių pasirinkimas

Teleteksto puslapis gali turėti keletą subpuslapių. Subpuslapiai parodomi ant juostelės šalia pagrindinio puslapio numerio.


1. Spauskite **TELETEXT** nuotolinio valdymo pulte.
2. Pasirinkite teleteksto puslapį.
3. Spauskite **◀** arba **▶**, kad pasirinktumėte subpuslapį.

#### 5.7.2 T.O.P. (puslapių lentelės) teleteksto transliacija

Naudodami puslapių lentelę galėsite pereiti nuo vieno puslapio prie kito neįvesdami numerių. Puslapių lenteles transliuoja ne visi TV kanalai.

1. Spauskite **TELETEXT** nuotolinio valdymo pulte.

2. Spauskite **INFO**.

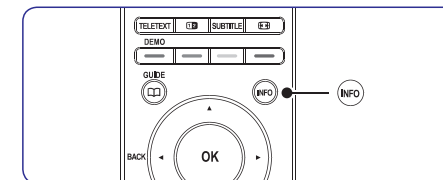

Atsiranda T.O.P. apžvalga.

3. Naudodami **◀**, **▶**, arba **▲**, **▼** pasirinkite norimą temą.
4. Spauskite **OK**, kad peržiūrėtumėte puslapį.

#### 5.7.3 Dvigubo ekrano teleteksto naudojimas

Dvigubo ekrano režimas leidžia matyti televizijos arba prijungto įrenginio vaizdą kairėje ekrano pusėje. Dešinėje ekrano pusėje rodomas teletekstas.

1. Spauskite **DUAL SCREEN** nuotolinio valdymo pulte, kad atidarytumėte dvigubo ekrano teletekstą.
2. Spauskite **DUAL** dar kartą, kad sugrąžintumėte įprastinį teleteksto režimą.
3. Spauskite **TELETEXT**, kad išjungtumėte teletekstą.

#### 5.7.4 Ieškojimas teletekste

Greitai peršokite į temą, susietą su teleteksto puslapiais, arba ieškokite specifinių žodžių teleteksto puslapiuose.


1. Spauskite **TELETEXT** nuotolinio valdymo pulte.
2. Spauskite **OK**, kad pažymėtumėte pirmą žodį arba skaičių.
3. Spauskite **▲**, **▼** arba **◀**, **▶**, kad peršoktumėte prie kito žodžio arba skaičiaus.
4. Spauskite **OK**, kad ieškotumėte puslapio, kuriame yra pasirinktas žodis arba skaičius.
5. Spauskite **▲**, kol nebebus pažymėtas joks žodis ar skaičius, kad išeitumėte iš **Paieškos (Search)**.

## 5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

### 5.7.5 Teletexto puslapių padidinimas

Norėdami patogiau skaityti teletextą, puslapius galite padidinti.

1. Spauskite **TELETEXT** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite teletexto puslapį.
2. Spauskite **OPTION** nuotolinio valdymo pulte, norėdami padidinti viršutinę puslapio dalį.

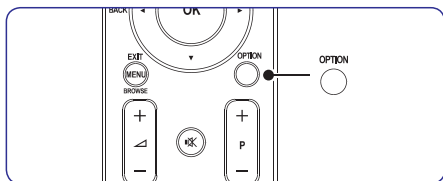


3. Spauskite **OPTION** dar kartą, kad pamatytumėte padidintą apatinę puslapio dalį.
4. Naudokite ▲ arba ▼ judėjimui padidintame puslapyje.
5. Spauskite **OPTION** dar kartą, kad sugrįžtumėte į normalaus dydžio teletextą.

### 5.7.6 Teletexto meniu naudojimas

Naudodamiesi pasirinkimais iš teletexto meniu galite parodyti paslėptą informaciją, keisti subpuslapius automatiškai ir pakeisti simbolių nustatymus.

1. Spauskite **TELETEXT** nuotolinio valdymo pulte
2. Spauskite **MENU**. Parodomas **Teletext menu**.

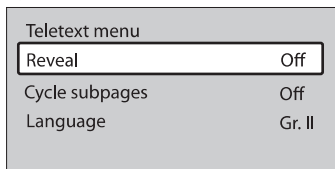

3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte.
- **Reveal (atskleisti)**  
Paslėpti arba atskleisti informaciją puslapiuose, kuriuose rodomos mįslės arba galvosūkiai.

- **Cycle subpages (Subpuslapių keitimas)**  
Jeigu pasirinktame puslapyje yra subpuslapių, jūs galite automatiškai juos keisti.
  - **Language (kalba)**  
Kai kurios kalbos naudoja skirtingus simbolius. Jeigu kalba neatitinka simbolių, pasirinkite tinkamą, kad tekstas būtų rodomas teisingai.
4. Spauskite **OK**, kad pakeistumėte pasirinkimą.
  5. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte iš **Teletexto meniu**.
  6. Spauskite **TELETEXT**, kad išjungtumėte teletextą.

### 5.7.7 Teletexto 2.5 naudojimas

Jeigu kanalas transliuoja 2.5 standarto teletextą, galėsite mėgautis didesne spalvų gama ir geresne grafikos kokybe, nei įprastiniame teletexte. Teletextas 2.5 įjungiamas automatiškai.

1. Spauskite **MENU** nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **TV menu > Installation > Preferences > Teletext 2.5**.
2. Spauskite ► ir atidarykite sąrašą.
3. Pasirinkite **On** arba **Off**.
4. Spauskite **OK**, kad pakeistumėte pasirinkimą.


## 5 PANAUDOKITE DAUGIAU TELEVIZORIAUS FUNKCIJŲ

### 5.8 Mėgstamiausiųjų sąrašo sukūrimas

Naudokite **All channels (visų kanalų)** sąrašą arba nustatykite savo mėgstamiausiųjų sąrašą su norimais TV kanalais ir radijo stotimis. Kiekvienas šeimos narys gali susikurti savo kanalų sąrašą.

#### 5.8.1 Mėgstamiausiųjų sąrašo pasirinkimas

1. Spauskite **OK** nuotolinio valdymo pulte. Taip pat galite paspausti **MENU** ir pasirinkti **Channel list**.  
Jei tai naujas įdiegimas, bus rodomas **visų kanalų** sąrašas.

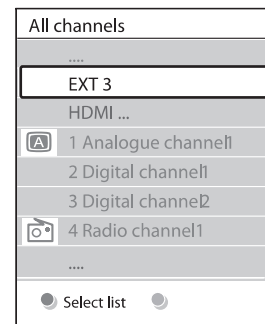

Jei tai nėra naujas įdiegimas, bus rodomas paskutinis pasirinktas mėgstamiausiųjų kanalų sąrašas.

2. Spauskite raudoną mygtuką, kad atidarytumėte visus mėgstamiausiųjų kanalų sąrašus.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte.
4. Spauskite **OK**. Rodomas pasirinktas mėgstamiausiųjų sąrašas.
5. Spauskite **OK** dar kartą, kad išeitumėte.


### 5.8.2 Mėgstamiausiųjų sąrašo sukūrimas

1. Spauskite **OK** nuotolinio valdymo pulte. Rodomas paskutinis pasirinktas sąrašas.
2. Spauskite raudoną mygtuką, kad atidarytumėte visus sąrašus.
3. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte sąrašą.
4. Spauskite **OK**.
5. Spauskite žalią mygtuką, kad atidarytumėte **Edit (taisymo)** režimą. Pasirinktas sąrašas rodo visus galimus kanalus.
6. Spauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte kanalą.
7. Spauskite **OK**, kad pažymėtumėte (nuimtumėte žymę). Kanalas pridodamas (išimamas) iš sąrašo.
8. Spauskite žalią mygtuką dar kartą, kad išeitumėte iš **taisymo** režimo. Pakoreguotas kanalų sąrašas rodomas ekrane.

#### 5.8.3 Kanalo pasirinkimas iš mėgstamiausiųjų sąrašo

1. Spauskite **OK** nuotolinio valdymo pulte. Rodomas paskutinis pasirinktas kanalų sąrašas.
2. Naudodami ▲ arba ▼ pasirinkite kanalą.
3. Spauskite **OK**. Televizorius įjungia pasirinktą kanalą.

### \* Patarimas

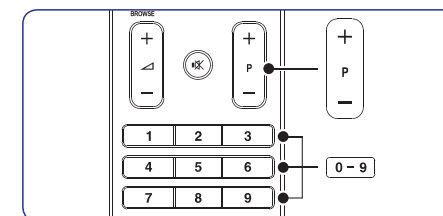

- Spauskite **PROGRAM (P) +/-** nuotolinio valdymo pulte, norėdami peržiūrėti kanalus iš pasirinkto sąrašo.
- Visus kitus kanalus galėsite pasirinkti skaičių mygtukais.