


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

3000 & 4000 LCD series

Quick start guide



PHILIPS




- EN** Before using your product, read all accompanying safety information
- ES** Antes de usar el producto, lea la información de seguridad adjunta
- PT** Antes de usar o produto, leia todas as informações de segurança em anexo.



EN What's in the box




ES Contenido de la caja

PT Conteúdo da embalagem

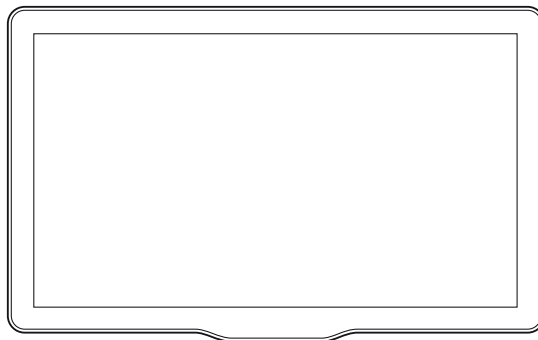


M4 x 12mm

4x

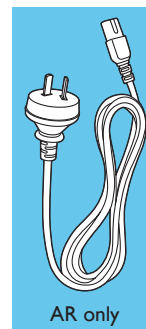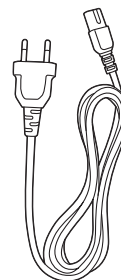


AR only

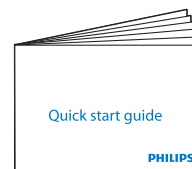

Quick start guide

PHILIPS

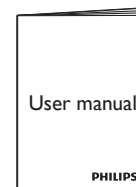

User manual

PHILIPS

1






EN Mount the stand

ES Monte el soporte


PT Monte o suporte

1

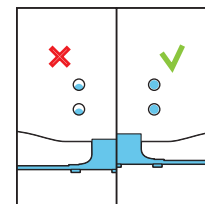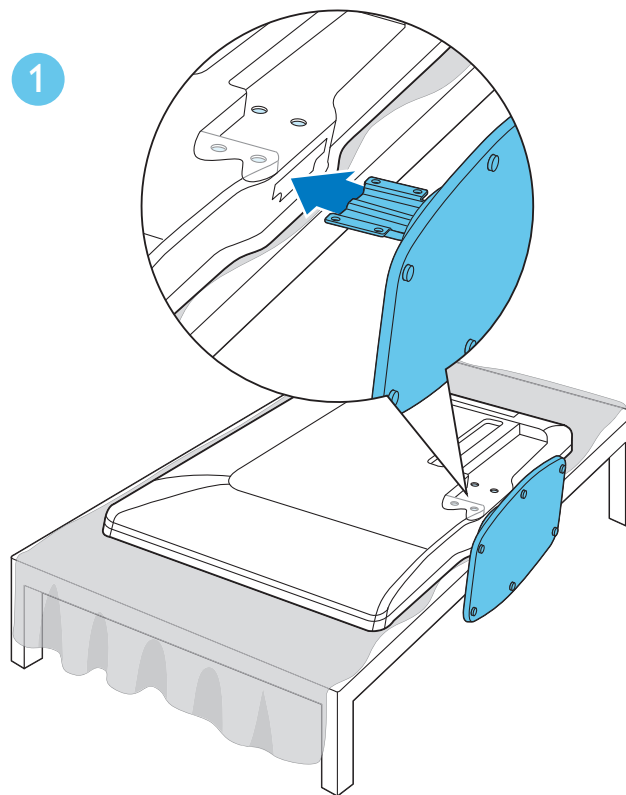

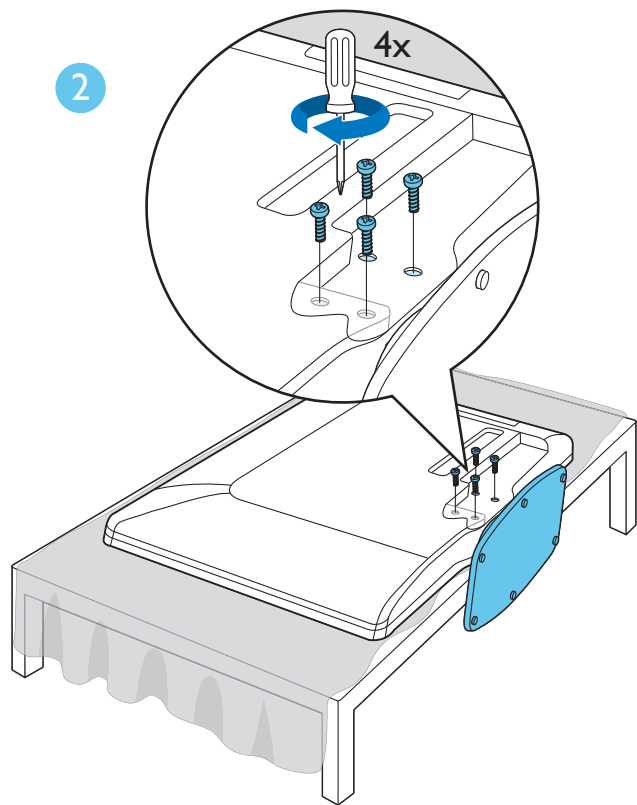


3

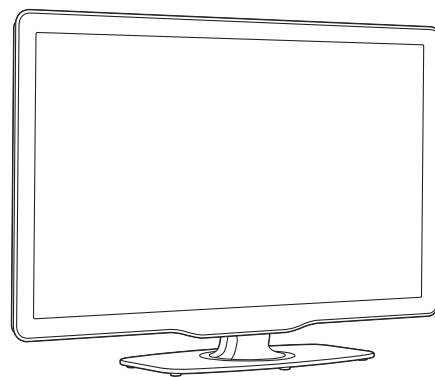


2




EN Connect
ES Conexión
PT Conectar




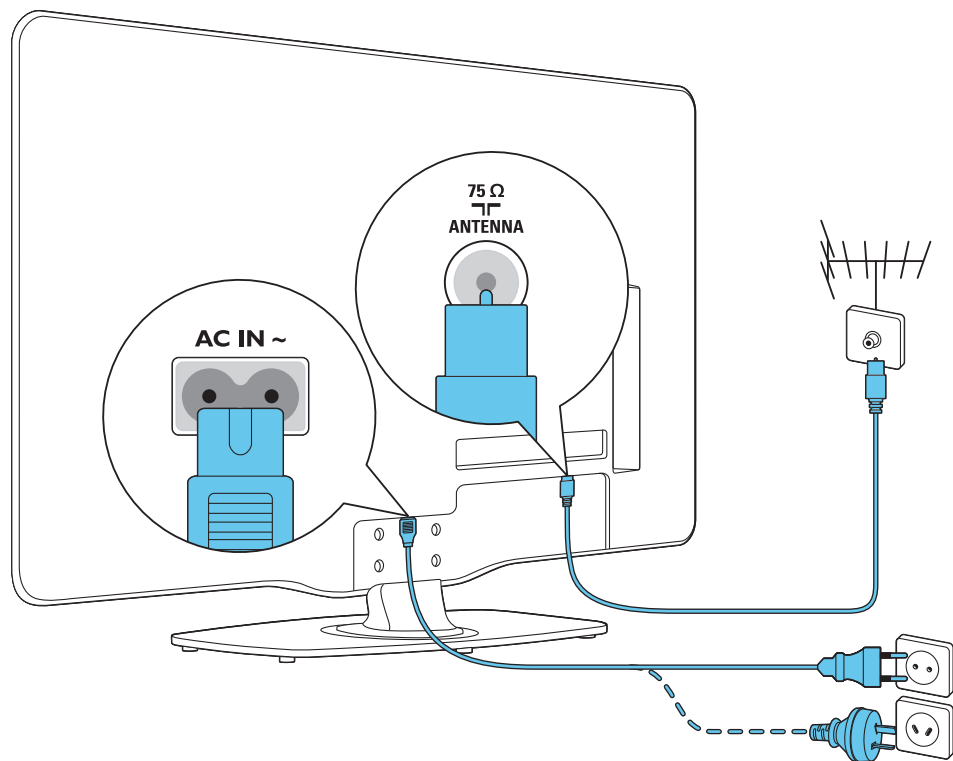





3000 Series

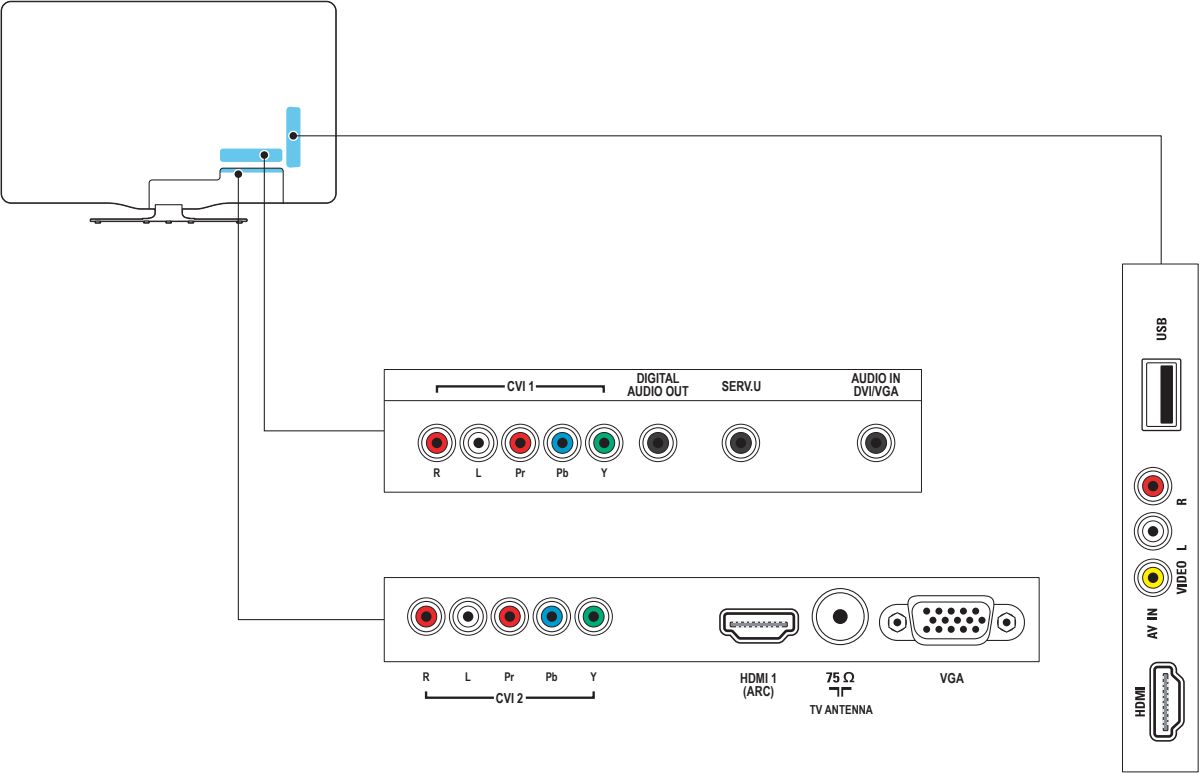

4000 Series

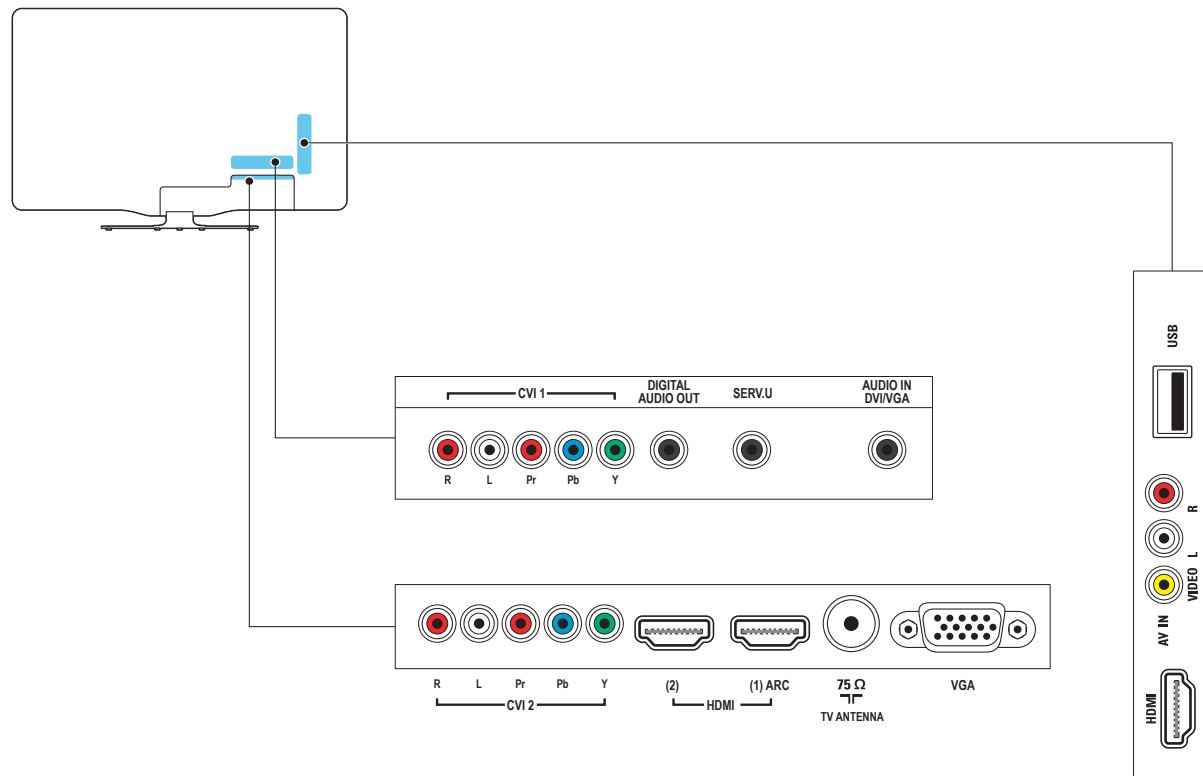


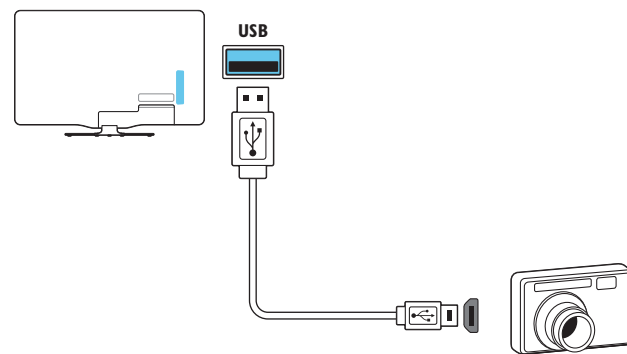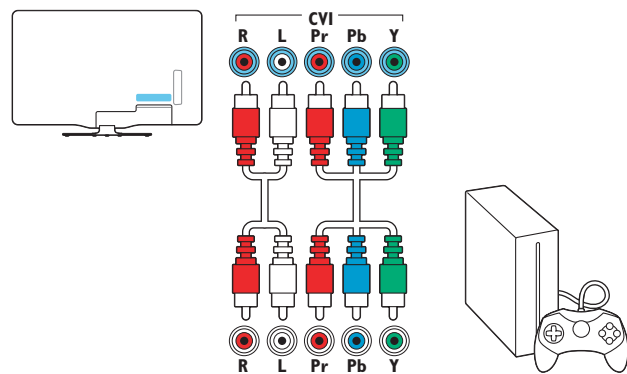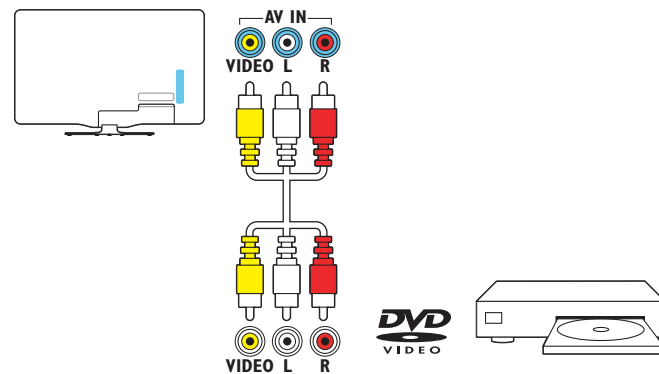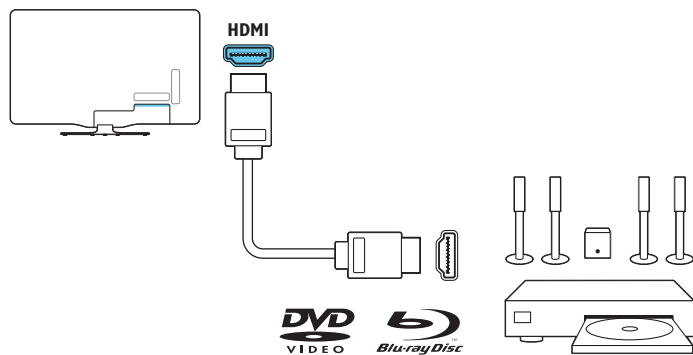

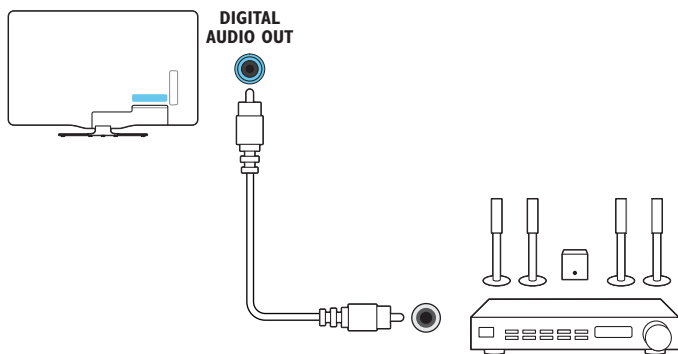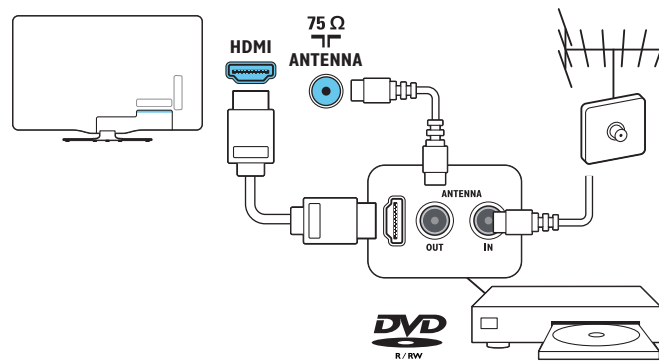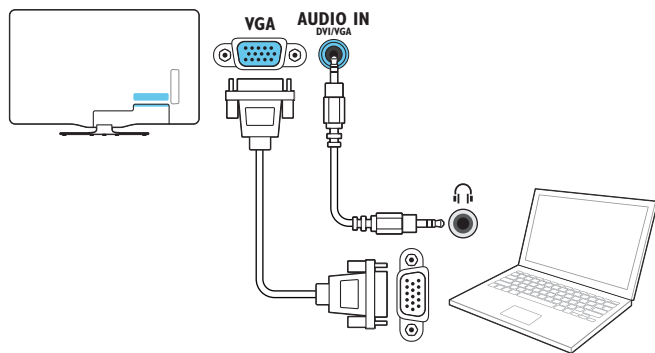

3


- EN** Manage cables
- ES** Ordene los cables
- PT** Gerenciar canais

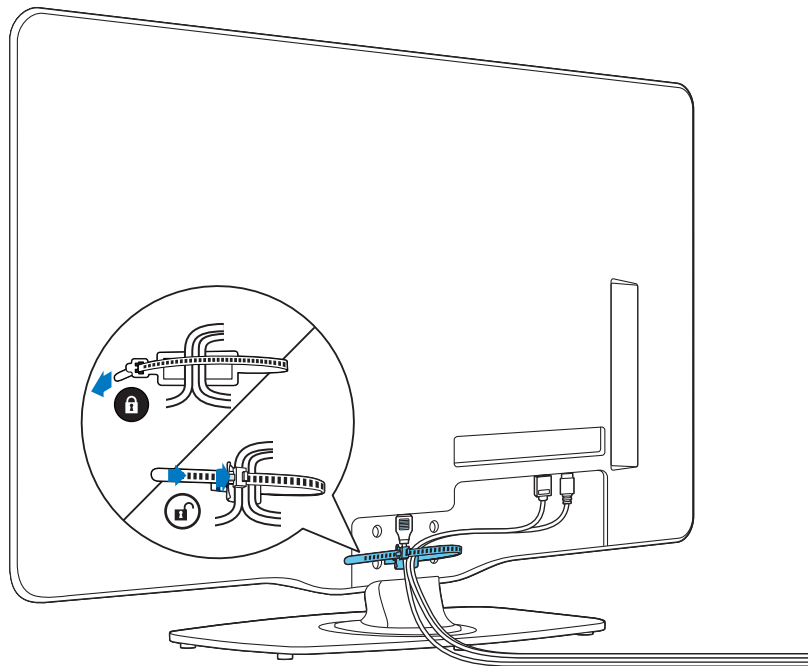


4

EN Insert batteries
ES Inserte las baterías
PT Insira as pilhas


1

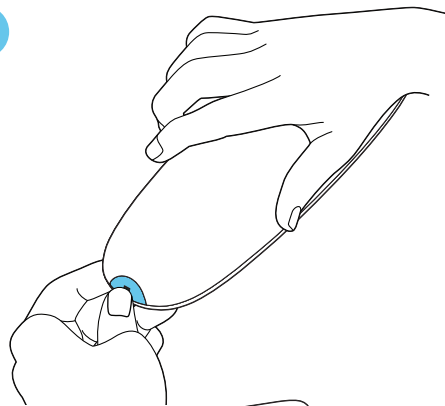


2

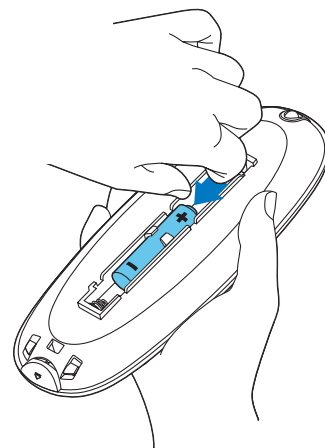

3

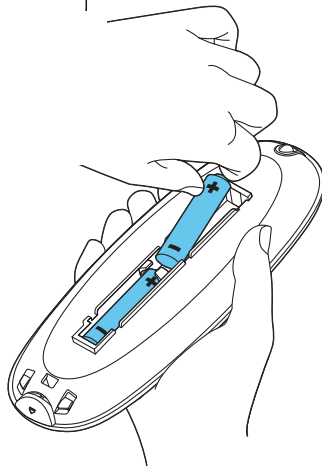

4

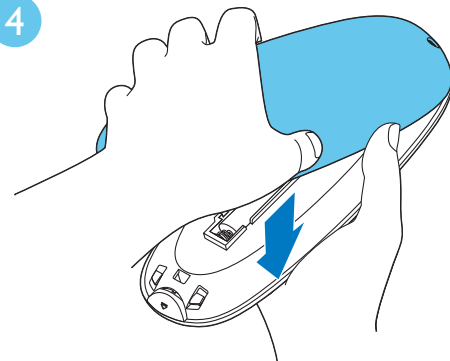


5

- EN** Select your language and follow the onscreen instructions
- ES** Seleccione el idioma y siga las instrucciones en la pantalla
- PT** Selecione o idioma e siga as instruções na tela



6

EN Watch TV
ES Vea TV
PT Assista a TV


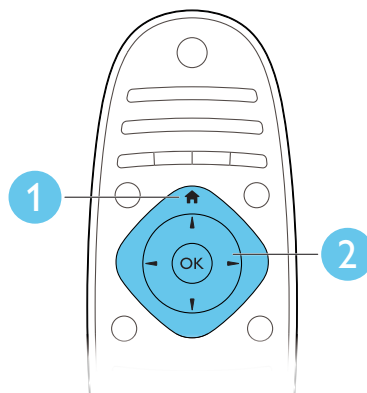





EN Add your device

ES Agregue su dispositivo

PT Adicione seu dispositivo

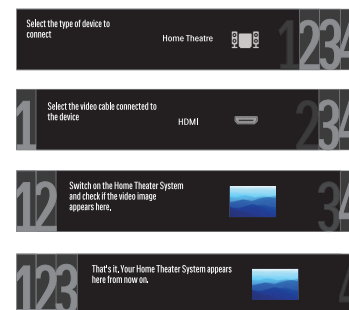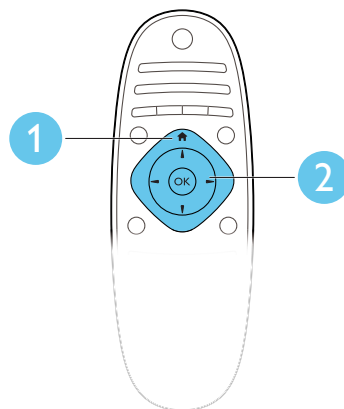



- EN** Select your device
ES Selección su dispositivo
PT Seleção seu dispositivo

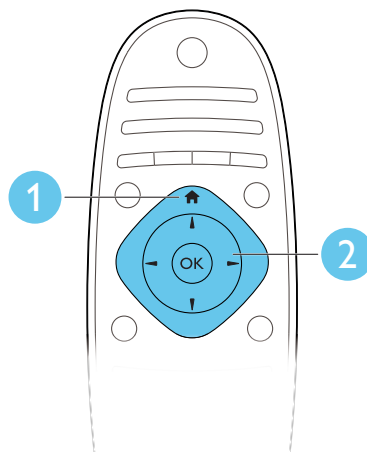



EN Onscreen help
ES Ayuda en pantalla
PT Ajuda na tela

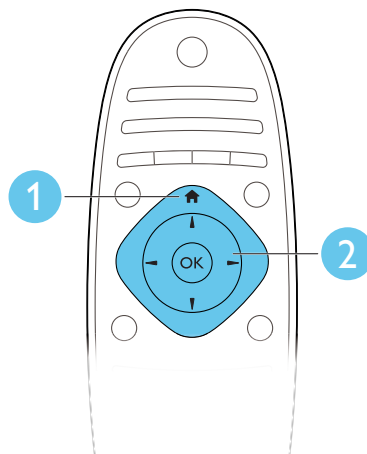


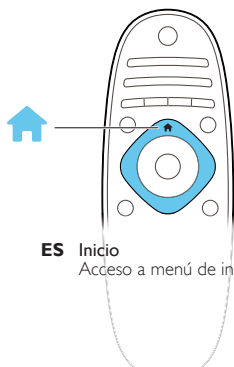

EN Home
Access Home menu

ES Inicio
Acceso a menú de inicio


PT Casa
Acessar o menu Início

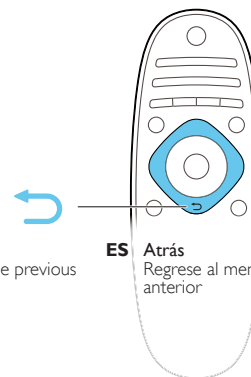

EN Back
Return to the previous page

ES Atrás
Regrese al menú anterior


PT Voltar
Retornar para a página anterior

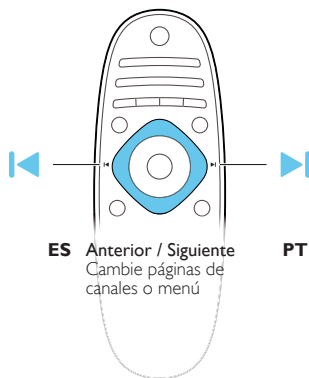

EN Previous / Next
Switch channels or menu pages

ES Anterior / Siguiente
Cambie páginas de canales o menú

PT Anterior / Próximo
Alterar canais ou páginas do menu

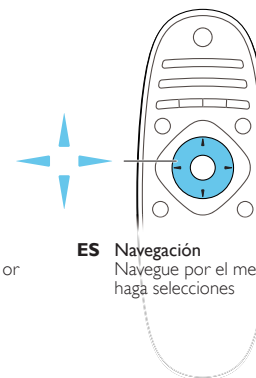


EN Navigation
Navigate menus or make selections

ES Navegación
Navegue por el menú o haga selecciones

PT Navegação
Navegar pelos menus ou fazer seleções

FIND

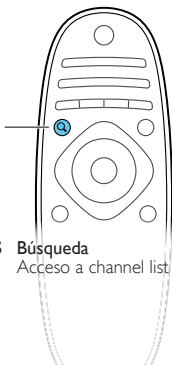EN Find
Access channel list

ES Búsqueda
Acceso a channel list

PT Localizar
Acessar a lista de canais

ADJUST




EN Adjust
Adjust TV settings

ES Ajustar
Ajuste la configuración de TV

PT Ajustar
Ajustar configurações da TV

SOURCE




EN Source
Access connected devices

ES Fuente
Acceso a dispositivos conectados

PT Fonte
Acessar dispositivos conectados

OPTIONS




EN Options
Access TV options

ES Opciones
Acceda a opciones de TV

PT Opções
Acessar opções da TV

EN Play button


Control video or music
play

ES Botón de reproducción

Control de vídeo o
reproductor de música.

PT Botão play

Controlar vídeo ou
reproduzir música

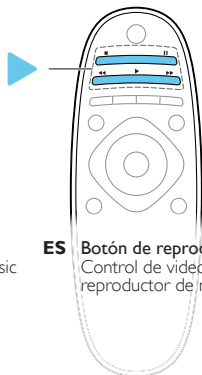

EN Download software updates and a printable user manual from www.philips.com/support.

ES Descargue actualizaciones de software y una versión imprimible del manual del usuario desde www.philips.com/support.

PT Faça o download de atualizações do software e do manual do usuário em www.philips.com/support.



www.philips.com/support



Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com

