

## جدول المحتويات

١	هام ٣
١.١	السلامة ٣
١.٢	العناية بالشاشة ٣
١.٣	إعادة التدوير ٣
٢	التلفزيون ٤
٢.١	عرض شامل للتلفزيون ٤
٢.٢	عمليات تحديد المنتج ٥
٣	الشروع في الاستخدام ٥
٣.١	تحديد وضعية التلفزيون ٥
٣.٢	التثبيت على الجدار - VESA ٦
٣.٣	بطاريات جهاز التحكم عن بعد ٧
٣.٤	كبل الهوائي ٧
٣.٥	توصيل كبل التيار الكهربائي ٧
٣.٦	التجهيز في المرة الأولى ٧
٤	استخدام التلفزيون ٨
٤.١	التشغيل أو إيقاف التشغيل - وضع الانتظار ٨
٤.٢	مشاهدة التلفزيون ٨
٤.٣	مشاهدة القنوات من جهاز استقبال رقمي ٨
٤.٤	مشاهدة أجهزة موصولة ٩
٤.٥	مشاهدة جهاز DVD ٩
٤.٦	تحديد صفحة النص المتلفز ٩
٥	استخدام خيارات أكثر في التلفزيون ١٠
٥.١	جهاز التحكم عن بعد ١٠
٥.٢	إضاءة LightGuide ١١
٥.٣	قوائم التلفزيون ١١
٥.٤	أوضاع ضبط الصورة والصوت ١٢
٥.٥	نص متلفز ١٥
٥.٦	إنشاء قوائم بالقنوات المفضلة ١٧
٥.٧	الموقتات والأقفال ١٨
٥.٨	الحواشي ١٩
٥.٩	عرض الصور وتشغيلها. MP٣ ... ١٩
٥.١٠	تحديث البرنامج ٢٢
٦	تجهيز القنوات ٢٤
٦.١	تجهيز القنوات التلقائي ٢٤
٦.٢	تجهيز القنوات اليدوي ٢٥
٦.٣	إعادة ترتيب القنوات المخزنة ٢٦
٦.٤	أوضاع الضبط في المصنع ٢٦

٧	التوصيلات (جهاز DVD، جهاز استقبال، ... ٢٧
٧.١	عرض شامل للتوصيلات ٢٧
٧.٢	حول التوصيلات ٢٨
٧.٣	توصيل أجهزتك بواسطة ٢٨
٧.٤	مساعد التوصيل ٢٩
٧.٥	توصيل أجهزتك دون مساعد التوصيل ٢٩
٧.٦	إعداد التوصيل ٣٥
٧.٦	شبكة أجهزة كمبيوتر شخصي ٣٦
٨	بيانات تقنية ٣٧
٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٣٩
١٠	فهرس ٤١

توجد الأرقام السرية لإعداد جهاز التحكم عن بعد في نهاية هذا الكتاب.

قم بتسجيل منتجك واحصل على الدعم على [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).



إن شعارات VESA و FDMI و VESA Mounting Compliant هي علامات تجارية لـ Video Electronics Standards Association.



تم تصنيعها بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. إن 'Dolby' و 'Pro Logic' ورمز حرف D المزدوج G هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.



تم تصنيعها بموجب ترخيص من BBE Sound, Inc. مرخصة من قبل BBE, Inc بموجب واحدة أو أكثر من براءتي الاختراع الأمريكيتين التاليتين: 5736897, 5510752. إن شعاري BBE و BBE2 هما علامتان تجاريتان لـ BBE Sound Inc.

إن Windows Media عبارة عن علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

إن @ Kensington و MicroSaver هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ ACCO World Corporation مع تسجيلات صادرة وتطبيقات معلقة في بلدان أخرى في العالم.



إن DLNA® و شعار DLNA و DLNA Certified™ عبارة عن علامات تجارية، أو علامات خدمات أو علامات رقابة لـ Digital Living Network Alliance.

كل العلامات التجارية الأخرى المسجلة وغير المسجلة هي ملكية مالكيها الفعليين.

الإلكترونية، تملك القدرة على بث إشارات مغنطيسية كهربائية وتلقيها.

ويشكل بالنسبة إلى Philips، اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة الضرورية لمنتجاتها، أحد مبادئها الرئيسية المتعلقة بالأعمال، فتتخذ منتجاتنا بكل المتطلبات القانونية سارية المفعول، وتبقى ضمن معايير EMF سارية المفعول في وقت صنع المنتجات.

تلتزم Philips بتطوير منتجات لا تملك أية تأثيرات سلبية على الصحة، وبصنعها، وبتسويقها، تؤكد Philips بأن منتجاتها آمنة الاستخدام وفقاً للأدلة العلمية المتوفرة حالياً، شرط أن يتم استخدامها للغرض المعد لها.

تؤدي Philips دوراً ناشطاً في تطوير معايير EMF والسلامة الدولية، ما يتيح لـ Philips توقع تطورات إضافية في المعايير من أجل إدخالها باكراً إلى منتجاتها.

© Koninklijke Philips 2008

Electronics N.V. كافة

الحقوق محفوظة، يمكن تغيير

المواصفات من دون إشعار.

العلامات التجارية هي ملكية

Koninklijke Philips Electronics

N.V. أو مالكيها الفعليين.

تحتفظ Philips بحق تغيير المنتجات في أي وقت من دون أن تكون مجبرة على تعديل التجهيزات السابقة وفقاً لذلك.

يتم التعامل مع هذا الدليل على أنه مناسب للاستخدام المقصود للنظام، إذا تم استخدام المنتج، أو وحدته النمطية القريبة أو إجراءاته، لغايات تختلف عن تلك المحددة هنا. يجدر الحصول على تأكيد لصلاحيتها وملاءمتها. تضمن Philips أن المواد نفسها لا تنتهك أية براءات اختراع أميركية. لم يتم التعبير عن أي كفالة صراحة أو ضمناً.

#### الكفالة

لا مكونات يمكن استعمالها من قبل المستخدم، لا تفتح الأغشية أو تنزعها ولا تدخل أشياء في فتحات التهوية أو تدخل أشياء غير مناسبة للامتدادات المصنوعة. لا يقوم بالتصليحات سوى مركز خدمات Philips ومانجر التصليح الرسمية، سيؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال أية كفالة سواء أكانت منصوصة أو مضمنة. تبطل الكفالة أية عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أية تعديلات، أو إجراءات جمع غير موصى بها أو غير مسموحة في هذا الدليل.

#### مواصفات Pixel

يشمل منتج LCD هذا عدداً كبيراً من البكسل الملونة، وعلى الرغم من أنه يشمل عدد بكسل فعلي يصل إلى 99.999% أو أكثر، قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ضوء ساطعة (حمراء، أو خضراء، أو زرقاء) باستمرار على الشاشة، يشكل ذلك خاصية العرض الهيكلية (ضمن معايير الصناعة العامة) وليس خللاً.

#### برامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برنامج مفتوح المصدر، تعرض Philips بهذه الواسطة تسليم أو توفير عند الطلب، بكلفة لا تتخطى الكلفة المادية لإجراء توزيع المصدر، نسخة كاملة لآلة قابلة لقراءة رمز المصدر المناسب على وسيط مستخدم بشكل عام لتبادل البرامج. العرض صالح لمدة 3 سنوات تلي تاريخ شراء المنتج.

للحصول على رقم المصدر السري، أكتب إلى Philips Innovative Applications N.V. Ass. إلى مدير التطوير Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge بلجيكا

#### الامتثال لـ EMF

لا تتحمل Koninklijke Philips Electronics N.V. بتصنيع وبيع عدة منتجات تستهدف المستهلكين، والتي كغيرها من الأجهزة

اقرأ دليل المستخدم قبل البدء باستخدام هذا المنتج.

انتبه إلى هذا الجزء واتبع التعليمات بدقة. فالكفالة لا تنطبق على الأضرار الناجمة عن عدم التقيد بالتعليمات.

## ١.١ السلامة

- لتجنب حدوث دائرة كهربائية قصيرة، لا تعرض المنتج إلى المطر أو الماء.
- لتجنب خطر وقوع حريق أو صدمة كهربائية، لا تضع مصادر نار غير مغطاة (مثل شمع مضاء) بالقرب من التلفزيون.
- اترك مساحة لا تقل عن 10 سنتيم (4 إنشات) حوالي التلفزيون من أجل التهوية.
- أبعده عن المشع أو مصادر الحرارة الأخرى.
- لا تضع التلفزيون في مكان ضيق مثل المكتبة. تأكد من أن الستائر، والخزانة وغيرها لا تعيق أنسياب الهواء عبر فتحات التهوية.
- لتجنب حدوث ضرر، لا تدخل أي شيء في فتحات التهوية.
- تأكد من عدم إمكانية وقوع التلفزيون. ضع التلفزيون على مساحة متينة ومسطحة ولا تستخدم سوى الحامل المتوفر مع التلفزيون.
- لتجنب تضرر كبل التيار الكهربائي، لا تضع التلفزيون، أو أي شيء آخر على الكبل. فقد يؤدي تعرض الكبل لضرر ما إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.
- لدى تثبيته على حامل يدور على محور، أو على سناد الجدار VESA، تجنب الضغط على وصلات التيار الكهربائي. قد تتسبب وصلات التيار الكهربائي المرخية جزئياً بتشكيل قوس كهربائي، أو باندلاع حريق.

## ١.٢ العناية بالشاشة

- فصل كبل التلفزيون قبل تنظيفه.
- نظف السطح بقماش ناعم ورطب. لا تضع أية مواد أخرى (كيميائية أو مادة تنظيف منزلية). فقد يتسبب ذلك بتضرر الشاشة.
- لا تلمس الشاشة أو تدفعها أو تفرّكها أو تضربها بأي شيء صلب قد يؤدي إلى خدشها، أو إفسادها أو تضررها بشكل دائم.
- لتجنب التشوهات وتلاشي الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع وقت ممكن.

## • الصور غير المتحركة

تجنب الصور غير المتحركة قدر الإمكان. في حال تعذر تجنبها، خفف تباين الشاشة وإضاءتها للحوّل دون تضرر الشاشة.

الصور غير المتحركة هي الصور التي تبقى على الشاشة لمدة طويلة. من الأمثلة على الصور غير المتحركة: القوائم التي تظهر على الشاشة، وصفحات النصوص المتلفزة، ومعلومات البورصة، وشعارات القنوات التلفزيونية، وعرض الوقت، وما شابه.

## ١.٣ إعادة التدوير

- خذ التغليف إلى مركز إعادة التدوير المحلي.
- تخلص من البطاريات القديمة بشكل آمن وفقاً للأنظمة المحلية.
- تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه لتمكين إعادة تدوير مواده وإعادة استخدامها.
- لا يجدر التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى. تعلم أو اسأل المزود عن إعادة التدوير الآمنة بيئياً والأحكام المحلية. إن التخلص العشوائي من النفايات يضرّ بالبيئة وبصحة الإنسان.




(EEC 2002/96/EC)

# ١ التلفزيون


يمنحك هذا الجزء عرضاً شاملاً لأزرار التحكم الخاصة بالتلفزيون ووظائفه.

## ٢,١ عرض شامل للتلفزيون

جهاز التحكم عن بعد

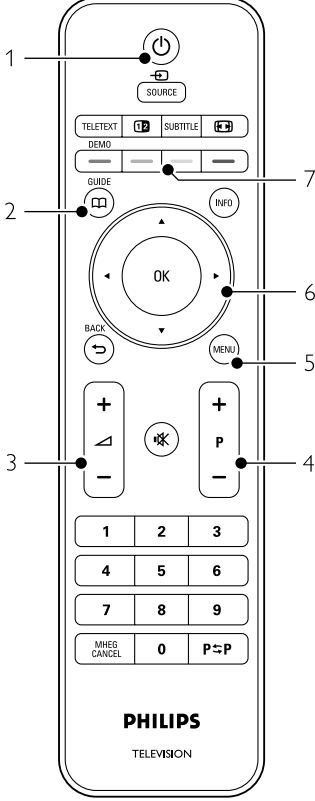


أزرار التحكم

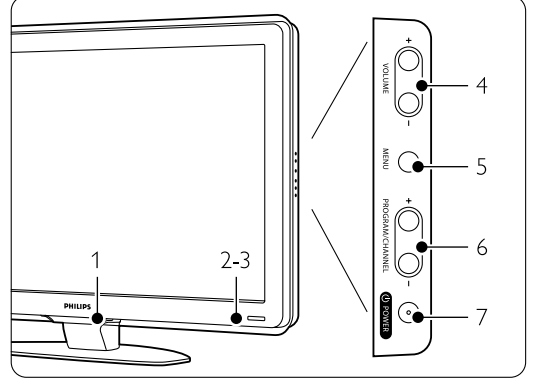

- ١ LightGuide
- ٢ ضوء المؤشر
- ٣ مجسّ جهاز التحكم عن بعد
- ٤ شدة الصوت لأعلى ولأسفل
- ٥ القائمة
- ٦ البرنامج/القناة لأعلى ولأسفل
- ٧ مفتاح التشغيل

الامتدادات

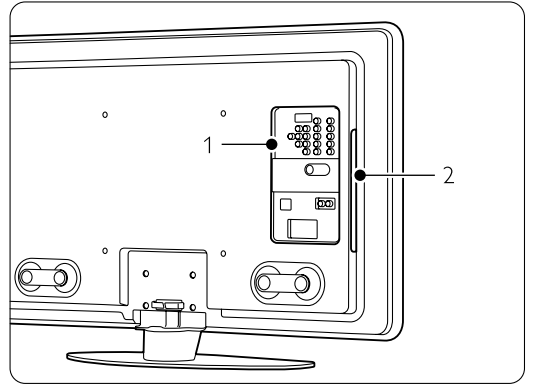

- ١ التشغيل أو الانتقال إلى وضع الانتظار
- ٢ دليل البرامج
- ٣ شدة الصوت لأعلى + أو لأسفل -
- ٤ البرنامج/القناة لأعلى + ولأسفل -
- ٥ لتشغيل القائمة أو إيقافها
- ٦ مفتاح التنقل
- ٧ مفاتيح الألوان

للحصول على مزيد من المعلومات راجع الجزء ٥,١ عرض شامل لجهاز التحكم عن بعد.

١ الامتدادات الخلفية

٢ الامتدادات الجانبية

للحصول على مزيد من المعلومات راجع الجزء ٧ التوصيلات.

## ٢,٢ عمليات تحديد المنتج

تم تجهيز التلفزيون الجديد ببعض أحدث الابتكارات المتعلقة بالصوت أو الفيديو. يقدم التلفزيون الميزات التالية ...

### عرض LCD عالي الجودة

وضوح تفاصيل HD تام يبلغ 1920x1080p. أعلى وضوح تفاصيل HD. يقدم صورة خالية من الارتعاش بمسح تدريجي مع إضاءة مثلى والألوان رائعة.

### Perfect Pixel HD

تقدم نوعية صورة مثالية من أي مصدر.

### 100Hz Clear LCD (في حال توفرها)

100Hz Clear LCD يؤدي إلى حدة وضوح فائقة عند استعادة الصور المتحركة. ومستوى تعقيم أفضل وتباين عال بدون ارتعاش للصورة. بالإضافة إلى صورة هادئة وزاوية كبيرة للرؤية.

### امتدادات HDMI

امتدادات HDMI للحصول على اتصال عالي الدقة الأعلى من حيث النوعية.

### توصيل USB / توصيل شبكة أجهزة كمبيوتر شخصي

توصيل الوسائط المتعددة لعرض الصور أو تشغيل الموسيقى فوراً.

## ٣ الشروع في الاستخدام

يساعدك هذا الجزء على تحديد وضعية التلفزيون وتجهيزه في المرة الأولى.

### ٣,١ تحديد وضعية التلفزيون




اقرأ بدقة تدابير السلامة في الجزء 1.1 السلامة قبل تحديد وضعية التلفزيون.

- شاشة التلفزيون الكبيرة ثقيلة. لذلك يجدر على شخصين على الأقل حمل التلفزيون والإمساك به.
- يجب أن تفوق مسافة العرض المثلى لمشاهدة التلفزيون حجم الشاشة المنحرف بثلاث مرات.
- من أجل الحصول على شروط عرض مثلى. ضع التلفزيون في مكان لا ينعكس فيه الضوء مباشرة على الشاشة.

### فتحة أمان Kensington


التلفزيون مجهز بفتحة أمان Kensington في الخلف مصممة لقفل ضد السرقة.

يجب شراء قفل Kensington بشكل منفصل.

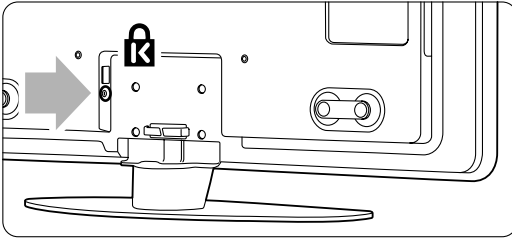

## ٣,٢ التثبيت على الجدار - VESA

2 فك البراغي.

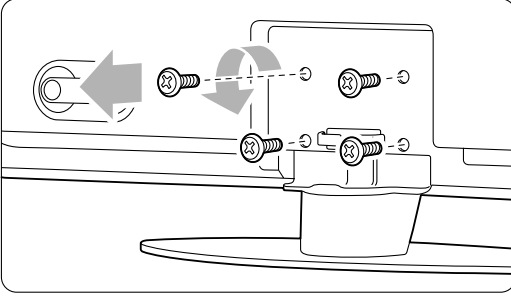

3 ارفع التلفزيون عن الحامل.

### ⚠ تحذير

عليك أن تأخذ بعين الاعتبار وزن التلفزيون عند تثبيته على الجدار. فقد ينتج عن تثبيت التلفزيون بشكل غير صحيح إصابات أو أضرار خطيرة. لا تتحمل Koninklijke Philips Electronics N.V. أية مسؤولية من جراء عدم التثبيت الصحيح أو ما قد ينتج عنه من حوادث أو إصابات.

يكون التلفزيون في وضع الجهوزية للتثبيت على الجدار المتوافق مع VESA. هذا السناد غير مضمّن. إنك بحاجة إلى أحد رموز VESA المذكورة أدناه لشراء السناد الذي يتناسب مع التلفزيون الذي تستخدمه.

VESA MIS-F 300, 300, 8 سم 107 / °42


VESA MIS-F 400, 400, 8 سم 119 / °47

VESA MIS-F 400, 400, 8 سم 132 / °52

اتصل بالموزع للحصول على مزيد من المعلومات حول حوامل وأسندة التثبيت على الجدار.


### نقاط تثبيت VESA

حدد موقع نقاط التثبيت الأربع في جهة التلفزيون الخلفية.

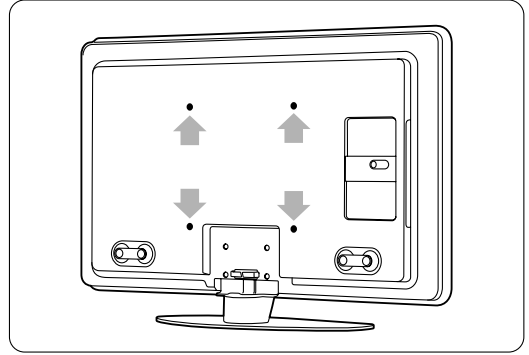


### إلغاء تثبيت حامل التلفزيون

1 حدد موقع البراغي الأربعة لحامل التلفزيون.

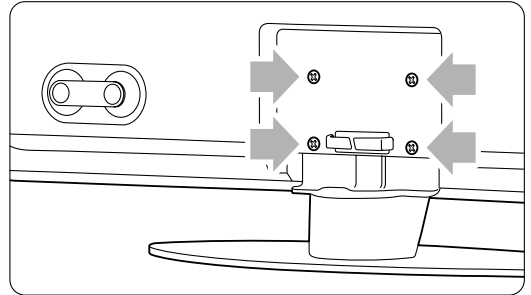

### ٣,٣ بطاريات جهاز التحكم عن بعد

- 1 افتح غطاء البطارية في خلف جهاز التحكم عن بعد.
- 2 أدخل البطاريتين المزودتين (نوع AAA-LR03-1,5V). تأكد من اصطاف طرفي البطاريتين + و - بشكل صحيح ( بحسب الشكل المعلم داخل علبة البطاريات).
- 3 أغلق الغطاء.

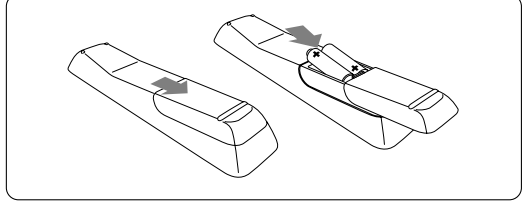


ملاحظة

أخرج البطاريات إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لمدة طويلة.

### ٣,٤ كبل الهوائي


- 1 حدد موقع توصيل الهوائي على الجزء الخلفي للتلفزيون.
- 2 أدخل كبل الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي.

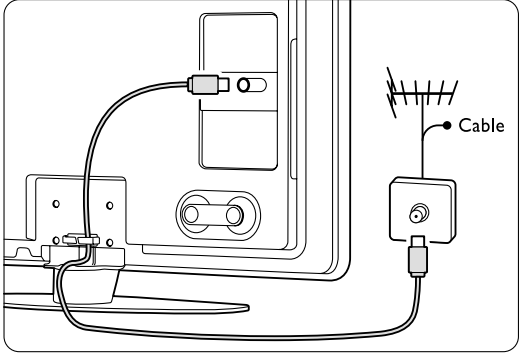

### ٣,٥ كبل الطاقة

اجعل الوصول إلى قابس كبل التيار الكهربائي في المأخذ الكهربائي على الحائط ممكناً في كل الأوقات. فالطاقة لا تفصل بشكل كامل عن التلفزيون وهو يستمر في استهلاك الطاقة ما لم يتم فصل كبل التيار الكهربائي فعلياً. وعلى الرغم من الانخفاض الشديد لاستهلاك الطاقة في هذا التلفزيون عندما يكون في وضع الانتظار، افصل كبل التيار الكهربائي إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة وقت طويلة وذلك توفيراً للطاقة.

- 1 تأكد من أن فولتية التيار الكهربائي تتطابق مع الفولتية المطبوعة على الملصق في الجزء الخلفي للتلفزيون. لا تدخل كبل التيار الكهربائي إذا كان الفولت مختلفاً.
- 2 أدخل كبل التيار الكهربائي بإحكام.

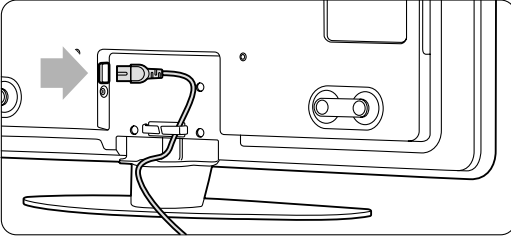

### ٣,٦ التجهيز في المرة الأولى

في المرة الأولى التي يتم إدخال كبل التيار الكهربائي. وفي المرة الأولى فقط. تبدأ إجراءات التجهيز تلقائياً. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تلميحات



- إذا اخترت لغة غير مناسبة، فاضغط المفتاح الأحمر على جهاز التحكم عن بعد للعودة إلى قائمة تحديد اللغة.
- لإعادة ترتيب القنوات المخزنة، بعد انتهاء عملية التجهيز، راجع الجزء ١,٣ إعادة ترتيب القنوات المخزنة.

## ٤ استخدام التلفزيون



تعلم كيفية تشغيل التلفزيون للاستخدام اليومي.



### ٤.١ التشغيل أو إيقاف التشغيل - وضع الانتظار

لن تشغيل التلفزيون:

- اضغط Power  على الجانب الأيمن للتلفزيون إذا كان ضوء وضع الانتظار منطفئاً.
  - اضغط  على جهاز التحكم عن بعد إذا كان ضوء وضع الانتظار مضاءً.
- يومض LightGuide أثناء بدء التشغيل ويشتغل بشكل كامل عندما يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام.

للانتقال إلى وضع الانتظار:

- اضغط  على جهاز التحكم عن بعد.
- يتوقف LightGuide عن التشغيل ويضاء ضوء الانتظار.
- لإيقاف التشغيل:
- اضغط Power  على جانب التلفزيون.
- ينطفئ ضوء LightGuide وكذلك ضوء وضع الانتظار.

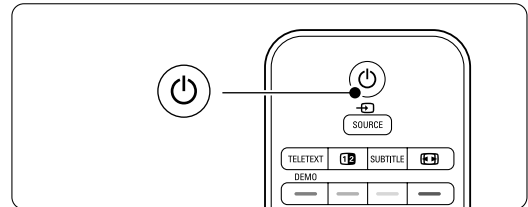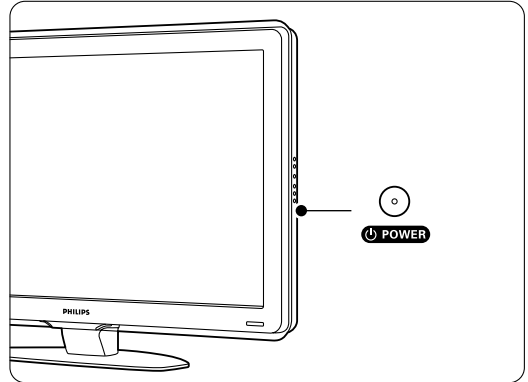


## ٤.٢ مشاهدة التلفزيون

### ٤.٢.١ تغيير القنوات

#### 1 لتغيير القنوات التلفزيونية

- اضغط رقماً (١ إلى ٩٩٩) أو اضغط P+ أو P- على جهاز التحكم عن بعد.
- اضغط Program/Channel - أو + على أزرار تحكم التلفزيون الجانبية.

#### 2 اضغط P+P للعودة إلى القناة التلفزيونية التي تم عرضها سابقاً أو الجهاز الموصول.

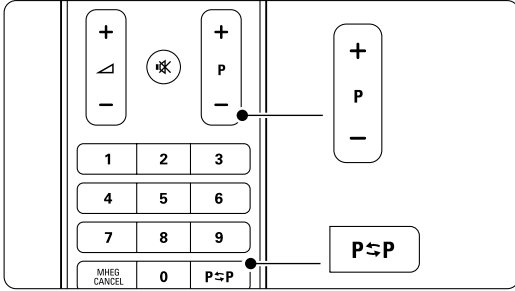




### ٤.٢.٢ ضبط شدة الصوت

#### 1 لضبط شدة الصوت

- اضغط + أو - على جهاز التحكم عن بعد.
- اضغط Volume + أو - على أزرار التحكم الجانبية للتلفزيون الجانبية.

#### 2 لتعطيل الصوت

- اضغط  على جهاز التحكم عن بعد.
- اضغط  مجدداً لاستعادة الصوت.

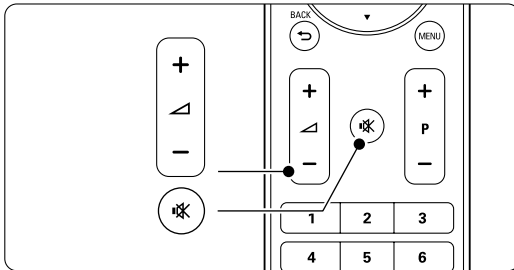

## ٤.٣ مشاهدة القنوات من جهاز استقبال رقمي



#### 1 قم بتشغيل جهاز الاستقبال الرقمي.

- قد تظهر الصورة من جهاز الاستقبال تلقائياً على الشاشة.
- استخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال الرقمي لتحديد القنوات التلفزيونية.



في حال لم تظهر الصورة:  
1 اضغط المفتاح **Source** على جهاز التحكم عن بعد.

في حال لم تظهر الصورة:  
1 اضغط المفتاح **Source** على جهاز التحكم عن بعد.

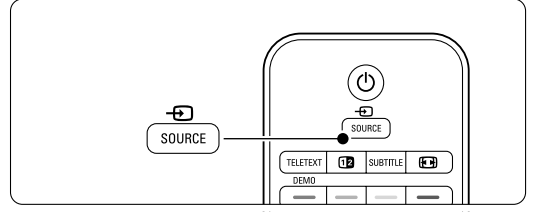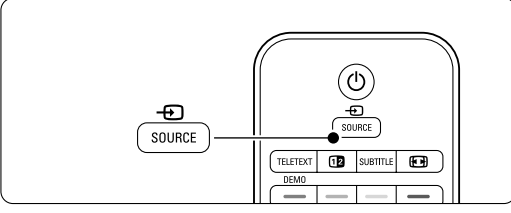

- 2 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد موقع توصيل مشغل DVD.
- 3 اضغط OK.
- 4 اضغط ▶ Play.


- 2 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد موقع توصيل جهاز الاستقبال الرقمي.
- 3 اضغط OK.
- 4 استخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال الرقمي لتحديد القنوات التلفزيونية.

## ٤.٦ تحديد صفحة نص متلفز

تبث معظم القنوات التلفزيونية معلوماتها عبر النص المتلفز. إذا كان النص المتلفز متوفراً، يتم اعتماد النص المتلفز باللغة الانكليزية فقط.

الصين لا تعتمد هذه الوظيفة بسبب عدم توفر النص المتلفز. لمشاهدة نص متلفز:

- 1 اضغط **TELETEXT**.
- تظهر صفحة الفهرس الرئيسية.

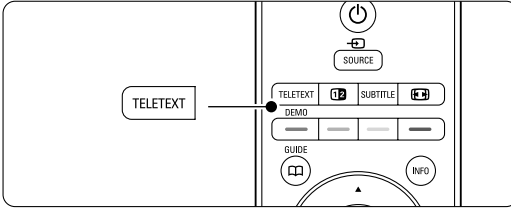

- 2 لتحديد صفحة من اختياريك

- أدخل رقم الصفحة مع مفاتيح الرقم.
- اضغط -P أو +P أو ▲ أو ▼ أو المفتاح >، لعرض الصفحة التالية أو الصفحة السابقة.
- اضغط مفتاح لون لتحديد أحد عناصر الألوان المرمزة على الجزء السفلي من الشاشة.

## تلميح

اضغط **P/P** . للعودة إلى الصفحة التي تم عرضها سابقاً.

- 3 اضغط **TELETEXT** مرة أخرى لإيقاف تشغيل النص المتلفز.

لمزيد من المعلومات عن النص المتلفز، راجع الجزء 5.5 نص متلفز.

## ملاحظة

إذا لم تكن قد قمت بعد بتوصيل أجهزتك، فاضغط قائمة < إعداد > تجهيز < مساعد التوصيل واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

## ٤.٤ مشاهدة أجهزة متصلة

- 1 قم بتشغيل الجهاز.
- قد تظهر الصورة من الجهاز تلقائياً.

في حال لم تظهر الصورة:

- 2 اضغط المفتاح **Source** على جهاز التحكم عن بعد.
  - 3 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد موقع توصيل جهازك.
  - 4 اضغط OK.
- استخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهازك لتحديد القنوات التلفزيونية.

## ملاحظة

إذا لم تكن قد قمت بعد بتوصيل أجهزتك، فانقل إلى قائمة < إعداد > تجهيز < مساعد التوصيل واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

## ٤.٥ مشاهدة جهاز DVD

- 1 قم بتشغيل مشغل DVD.
  - 2 أدخل قرص DVD في المشغل.
  - 3 اضغط **Play** على مشغل DVD.
- تظهر الصورة من المشغل تلقائياً على الشاشة.


## ٥ استخدام خيارات أكثر في التلفزيون

يعرض هذا الجزء أكثر استخدام متقدم للتلفزيون:

- كيفية تعيين الأقفال وعدادات الوقت
- تعيين حواشي وتحديد لغة حاشية
- كيفية مشاهدة صورك أو تشغيل الموسيقى المفضلة لديك من جهاز ذاكرة USB أو من الكمبيوتر إلى شبكة أجهزة كمبيوتر شخصي.
- كيفية استخدام القوائم
- لضبط أوضاع الصورة والصوت
- المزيد عن النص المتلفز (في حال توفرها)
- كيفية إنشاء قوائم بالقنوات المفضلة

### ٥.١ جهاز التحكم عن بعد

٥.١.١ عرض شامل لجهاز التحكم عن بعد

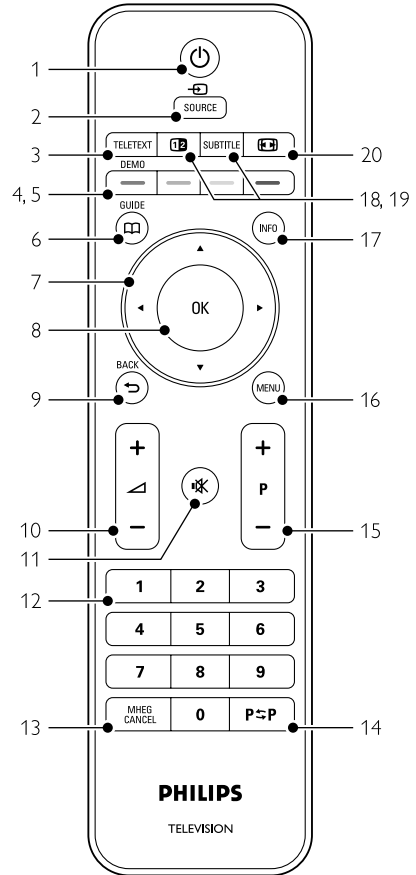

#### ١ Standby (⏻)

لتنشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الانتظار.

#### ٢ Source (📶)

- لتنشغيل قائمة Source (المصدر) أو إيقافها.
- لتحديد جهاز تم الاتصال به أو للعودة إلى التلفزيون.

#### ٣ Teletext

لتشغيل النص المتلفز أو إيقاف تشغيله.

#### ٤ Demo

لتنشغيل قائمة Demo (عرض توضيحي) وللحصول على عرض توضيحي لميزات التلفزيون.

#### ٥ مفاتيح الألوان

• تحديد سهل لصفحات النص المتلفز.

• تحديد سهل للمهام.

#### ٦ Guide 📖

لا وظيفة

#### ٧ مفتاح التنقل

للتنقل (▲, ▼, ◀, ▶) للانتقال عبر القوائم أو أوضاع الضبط.

#### ٨ Ok

• لعرض قائمة القنوات.

• لتنشيط وضع ضبط.

#### ٩ مفتاح Back ↩

لتحديد البرنامج السابق. أو صفحة النص التلفزيوني السابقة.

• لإزالة قائمة القنوات.

#### ١٠ شدة الصوت 🔊

لضبط شدة الصوت.

#### ١١ تعطيل الصوت 🔇

لتعطيل الصوت أو استعادته.

#### ١٢ مفاتيح الأرقام

لتحديد قناة تلفزيونية.

١٣ MHEG cancel لا وظيفة

#### ١٤ قناة سابقة ⏮

للمرجع إلى القناة التي تم عرضها مسبقاً

#### ١٥ P- قناة لأسفل أو لأعلى


للتنقل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.

## ٥.٣ قوائم التلفزيون

بواسطة القوائم الظاهرة على الشاشة، يمكنك تجهيز التلفزيون . وضبط أوضاع الصورة والصوت والوصول إلى الميزات. يقدم هذا الجزء عرضاً شاملاً للقوائم. ويصف كيفية التنقل.

### ٥.٣.١ القائمة

- 1 اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد لعرض قائمة التلفزيون.
- 2 اضغط MENU للخروج من قائمة التلفزيون.

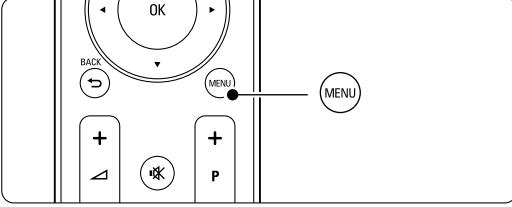

تقدم قائمة التلفزيون العناصر التالية:

قائمة التلفزيون
إعدادات ذكية
صورة
صوت
مساعد التجهيز
السمات
إعداد

### • أوضاع الضبط الذكية

حدد هذا العنصر لتعيين التلفزيون إلى أحد أوضاع الضبط المعرفة مسبقاً. ويضم كل وضع من أوضاع الضبط الصوت والصورة.

### • مجلد

حدد عنصر القائمة هذا لضبط كل أوضاع ضبط الصورة.

### • قائمة

حدد عنصر القائمة هذا لضبط كل أوضاع ضبط الصوت.

### • مساعد أوضاع الضبط

استخدم مساعد أوضاع الضبط لإرشادك في أوضاع الضبط الأساسية للصورة والصوت بطريقة سهلة.

### • السمات

حدد هذا العنصر لأوضاع ضبط الميزات الأخرى.

### • الإعداد

حدد هذا العنصر

- لتثبيت وتحديث برنامج التلفزيون:

### ١٦ MENU

لتشغيل القائمة أو إيقاف تشغيلها.

### ١٧ معلومات على الشاشة INFO

لإظهار معلومات القناة أو البرنامج إذا توفرا.

### ١٨ شاشة مزدوجة 12

لإظهار النص المتلفز إلى يمين الشاشة والصورة إلى يسارها.

### ١٩ SUBTITLE

لتنشيط نمط الحواشي أو إلغاء تنشيطه.

### ٢٠ هيئة صورة شاشة عريضة 12

لتحديد هيئة صورة.

راجع الجزء ١٠ فهرس للبحث في الكتيب عن الجزء المتعلق بـمفتاح محدد في جهاز التحكم عن بعد.

## ٥.٢ إضاءة LightGuide

يشير LightGuide في مقدمة التلفزيون إلى بدء تشغيل التلفزيون.

بعد بدء التشغيل. تستمر إضاءة LightGuide. ويمكنك تحديد شدة الضوء أو ترك الضوء ينطفئ بعد بدء التشغيل.


### 1 اضغط قائمة < إعداد > تجهيز < تفضيلات > إضاءة

LightGuide.

### 2 اضغط ▶ للدخول إلى القائمة.

### 3 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد مستوى الإضاءة من (متوقف) إلى ٤.

- لاستخدام مساعد التوصيل الذي سيساعدك على توصيل أجهزتك بالتلفزيون.

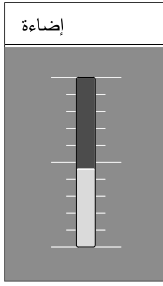

- 6** اضغط ▲ أو ▼ لتعديل وضع الضبط.
- 7** اضغط ◀ للعودة إلى أوضاع ضبط الصورة أو اضغط MENU للخروج من قائمة التلفزيون.

## ٥.٤ أوضاع ضبط الصورة والصوت

لقد حددت لغة أوضاع الضبط المفضلة لديك للصورة والصوت في المرة الأولى التي قمت فيها بتشغيل التلفزيون. تصف المقاطع التالية كيفية تعديل أوضاع الضبط هذه أو إعادة ضبطها.

### ٥.٤.١ أوضاع الضبط الذكية

- يعين التلفزيون إلى أحد أوضاع الضبط المعرفة مسبقاً. ويضم كل وضع من أوضاع الضبط الصوت والصورة.
- 1** اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد وحدد Smart settings.
- 2** اضغط ▶ للدخول إلى القائمة.
- 3** اضغط ▲ أو ▼ لتحديد وضع ضبط.
- 4** اضغط OK.
- 5** اضغط MENU للخروج من قائمة التلفزيون.
- أوضاع الضبط الذكية: شخصية، زاهية، قياسية، أفلام، توفير الطاقة، الألعاب.

### ٥.٤.٢ مساعد أوضاع الضبط

- استخدم مساعد أوضاع الضبط لإرشادك في أوضاع الضبط الأساسية للصورة والصوت بطريقة سهلة.
- 1** اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد، وحدد مساعد أوضاع الضبط واضغط ▶ للدخول.
- 2** اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد للبدء بالمساعد.
- 3** اضغط ◀ أو ▶ لتحديد الجهة اليسرى أو اليمنى لاتخاذ قرارك.
- 4** اضغط المفتاح الأخضر للذهاب إلى وضع الضبط التالي. سوف تمر بأوضاع ضبط متعددة.
- لدى الانتهاء، سوف يطلب منك التلفزيون أن تحفظ أوضاع الضبط هذه.
- 5** اضغط المفتاح الأخضر لتخزين كافة أوضاع الضبط.

## ٥.٣.٢ استخدام القائمة

تعلم استخدام القوائم بواسطة هذا المثال.

**1** اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد. تظهر قائمة التلفزيون على الشاشة.

قائمة التلفزيون
إعدادات ذكية
صورة
صوت
مساعد التجهيز
السمات
إعداد

- 2** اضغط ▲ أو ▼ لتحديد صورة.
- 3** اضغط ▶ لإدخال أوضاع ضبط الصورة.

تباين	صورة
90	تباين
47	إضاءة
52	لون
0	تدرج اللون
4	حدة الوضوح
	تقليل الضجيج
	درجة اللون
	...

- 4** اضغط ▼ لتحديد إضاءة

إضاءة	صورة
98	تباين
47	إضاءة
52	لون
0	تدرج اللون
4	حدة الوضوح
	تقليل الضجيج
	درجة اللون
	...

- 5** اضغط ▶ لإدخال وضع ضبط الإضاءة.

يصف هذا الجزء كيفية تعديل كافة أوضاع ضبط الصورة بشكل فردي.

- 1 اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد وحدد صورة.
- 2 اضغط ► للدخول إلى القائمة.
- 3 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد وضع ضبط.

صورة	Perfect Pixel HD
...	HD Nat. Motion
حدة الوضوح	100Hz Clear LCD
درجة اللون	حدة متقدمة
تباين ديناميكي	Perfect Pixel HD
إضاءة خلفية ديناميكية	Active control
تقليل الضجيج...MPEG	مجس ضوئي
تحسين الألوان	هيئة الصورة
وضع التنسيق التلقائي	وضع التنسيق التلقائي

صورة	قائمة التلفزيون
تباين	إعدادات ذكية
إضاءة	صورة
لون	صوت
تدرج اللون	مساعد التجهيز
حدة الوضوح	السمات
تقليل الضجيج	إعداد
درجة اللون	
Perfect Pixel HD	
Active control	
مجس ضوئي	
هيئة الصورة	
وضع التنسيق التلقائي	

#### - حركة HD طبيعية

إزالة الاهتزاز من الحركة واستعادة حركة سلسلة خاصة في الأفلام.

#### - 100 هرتز Clear LCD (إذا توفرت)

ينتج عنه دقة وضوح فائقة عند استعادة الحركة. ومستوى تعميم أفضل. وتباين عال دون ارتجاج للصورة. بالإضافة إلى صورة هادئة وزاوية كبيرة للرؤية.

#### - حدة وضوح متقدمة

تمكين حدة وضوح فائقة. خاصة في خطوط الصورة وحدودها الخارجية.

#### - تباين ديناميكي

تعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون وبشكل تلقائي بتحسين التفاصيل في المناطق المعتمة والمتوسطة والفاتحة في الصورة.

#### - ضوء خلفي ديناميكي

تعيين المستوى الذي يمكن عنده تخفيف استهلاك الطاقة من خلال تخفيض شدة إضاءة الشاشة. اختر أفضل مستوى استهلاك الطاقة أو الصورة ذات شدة إضاءة أفضل.

#### - تقليل MPEG artefact

يجعل الانتقالات على المحتويات الرقمية متجانسة.

#### - تحسين الألوان

يجعل الألوان زاهية أكثر ويحسن دقة التفاصيل في الألوان الفاتحة.

#### - التحكم الفاعل

يصحح كافة الإشارات التي يتم استقبالها بهدف توفير أفضل صورة ممكنة.

يقوم بتنشغيل التحكم الفاعل أو بإيقافه.

#### - مجس ضوئي

يضبط أوضاع ضبط الصورة وفق شروط الإضاءة في الغرفة. يقوم بتنشغيل المجس الضوئي أو بإيقافه.

#### - هيئة الصورة

راجع الجزء ٥.٤.٤ هيئة صورة شاشة عريضة.

#### • تباين

يغير مستوى الأجزاء الزاهية في الصورة لكنه يبقي الأجزاء السوداء على حالها.

#### • إضاءة

يغير مستوى الضوء لمجمل الصورة.

#### • تحسين

يغير مستوى التشبع

#### • تدرج اللون

إذا تم بث NTSC. يقوم هذا المستوى بتعويض اختلافات اللون.

#### • حدة الوضوح

يغير مستوى حدة وضوح التفاصيل الدقيقة.

#### • تقليل الضجيج

يصفى الصوت في الصورة ويقلله.

يعين المستوى إلى حد أدنى. متوسط. حد أقصى. أو إطفاء.

#### • درجة اللون

تحدد الألوان إلى طبيعي. دافئ (ضارب إلى الحمرة) أو هادئ (ضارب إلى الزرقاء). حدد "مفصل حسب الطلب" لإنشاء

وضع ضبط خاص بك في القائمة المفصلة حسب الطلب.

#### • مفصل حسب الطلب

اضغط المفتاح الأخضر لتحديد كل شريط بهدف تغيير قيمة:

whitepoint R-WP - حمراء

whitepoint G-WP - خضراء

whitepoint B-WP - زرقاء

blacklevel R-BL - أحمر


blacklevel G-BL - أخضر

#### • Perfect Pixel HD

التحكم بأوضاع الضبط المتقدمة للمحرك Perfect Pixel

HD Engine. وهذا ما ينتج عنه حدة وضوح. وتباين ولون

وحركة أفضل.

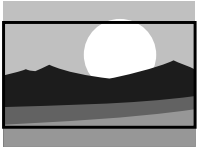


#### • تكبير سينمائي ١١:٩

(ليس لـ HD)

تغيير حجم الهيئة إلى ١١:٩.

#### • شاشة عريضة

توسيع الهيئة إلى ١١:٩.



#### • بلا مقياس

(فقط لـ HD والكمبيوتر)

أقصى حدة وضوح. يمكن أن

يظهر تشويه على الحدود.

يمكن أن تظهر شرائط سوداء مع

صور من جهاز الكمبيوتر الخاص

بك.



#### ⓘ ملاحظة


لا تنسى أن تسمي التوصيل في قائمة

التوصيل. انظر الجزء 7.5.1 تسمية أجهزتك.

#### ٥.٤.٤ هيئة صورة شاشة عريضة

تجنب الأشرطة السوداء على جوانب الصورة أو على أعلاها أو أسفلها. تغيير هيئة الصورة إلى هيئة تملأ الشاشة.

**1** اضغط [ ] لتشغيل قائمة هيئة الصورة.

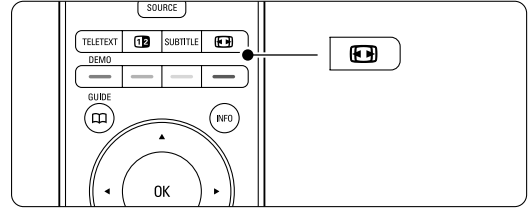

**2** اضغط ▲ أو ▼ لتحديد هيئة صورة متوفرة.

**3** اضغط OK.

**4** اضغط ▲ لقلب الصورة إلى أعلى بهدف تمكين رؤية

الحواشي المغطاة بشكل جزئي.

#### ⬢ تلميح

يوصى باستخدام وضع ضبط الهيئة التلقائية للتخفيف من

التشويه في الصورة.

#### • الهيئة التلقائية (ليس للكمبيوتر)

تكبير الصورة تلقائياً لتملأ الشاشة. تبقى الحواشي مرئية.

يمكنك تعيين الهيئة التلقائية ضمن نمطين مختلفين.

**1** في القائمة، حدد صورة > نمط الهيئة التلقائية.

**2** حدد تعبئة تلقائية لملء الشاشة بقدر الإمكان. حدد التزويم

التلقائي للمحافظة على هيئة الصورة الأصلية غير أن

أشرطة سوداء قد تظهر.

#### ٥.٤.٥ أوضاع ضبط الصوت

يصف هذا الجزء كيفية ضبط كافة أوضاع ضبط الصوت.

**1** اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد وحدد صوت.

**2** اضغط ▶ للدخول إلى القائمة.

**3** اضغط ▲ أو ▼ لتحديد وضع ضبط.

صوت	قائمة التلفزيون
معدل ترددات	إعدادات ذكية
شدة الصوت	صورة
التوازن	صوت
مزيج 1-2	مساعد التجهيز
صوت أحادي/ثنائي	السمات
مكررات صوت التلفزيون	إعداد
نمط الصوت المجسم	
شدة الصوت في سماعات...	
شدة الصوت التفاضلية	
التجسيم التلقائي للصوت	

#### • معدل ترددات

يغير جهر الصوت وطنينه الثلاثي. حدد كل شريطة لتغيير

وضع الضبط.

#### • شدة الصوت


تغير شدة الصوت. عند ضبط شدة الصوت بواسطة

يظهر شريط شدة الصوت. إذا لم تكن ترغب في ظهور

هذا الشريط، فاذهب إلى قائمة < إعداد > تجهيز < تفضيلات

واضغط ▶ للدخول إلى القائمة وحدد إيقاف تشغيل شريط

ضبط شدة الصوت.



#### • تزويم كبير (ليس لـ HD)

تزيل الأشرطة السوداء على

جوانب قنوات البث 4:3. هنالك حد

أدنى من التشويه.



#### • 4:3 (ليس لـ HD)


يظهر الهيئة الكلاسيكية

4:3.

#### • تكبير سينمائي 14:9

(ليس لـ HD)

تغيير حجم الهيئة إلى 14:9.



## ٥.٥ النص المتلفز

### • توازن

يعين توازن السماعتين اليمنى واليسرى ليناسب موضع استماعك بالشكل الأفضل.

### • مزودج HI

يمكنك الاختيار بين لغتين مختلفتين في حال تم بثهما.

### • صوت أحادي/ثنائي

في حال توفر بث الصوت الثنائي، يمكنك تحديد صوت ثنائي أو أحادي بالقناة التلفزيونية.

### • سماعات التلفزيون

إذا كنت قد قمت بتوصيل نظام صوت بالتلفزيون، فيمكنك إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون.

إذا كان نظام الصوت الذي تستخدمه يعتمد Easylink.

فانظر الجزء 7.2.2 Easylink.


حدد تلقائي لكي يعيد نظام الصوت إنتاج الصوت من التلفزيون بشكل تلقائي.

### • نمط الصوت المجسم

لتحديد المزيد من الصوت الحيزي في حال تم بثه أو كان متوفرًا على جهاز متصل.

### • شدة صوت سماعة الرأس

تغير شدة صوت سماعة الرأس.

يمكنك تعطيل صوت سماعات التلفزيون عبر  على جهاز التحكم عن بعد.

### • تعيين مستوى شدة الصوت تلقائياً

تقلل من تغييرات شدة الصوت المفاجئة كما يحصل عند بداية الإعلانات أو عند الانتقال من قناة تلفزيونية إلى أخرى.

حدد تشغيل أو وقف تشغيل.

### • شدة الصوت التفاضلية

تضبط مستوى تغييرات شدة الصوت بين القنوات أو الأجهزة المتصلة.

**1** انتقل إلى القناة أو الجهاز الذي تريد أن تضبط تغيير شدة الصوت فيه.

**2** حدد شدة الصوت التفاضلية في قائمة الصوت وغيّر مستوى شدة الصوت.

### • التجسيم التلقائي للصوت

ينقل التلفزيون تلقائياً إلى أفضل نمط صوت مجسم يتم بثه.

حدد تشغيل أو وقف تشغيل.


### ٥.٥.١ تحديد الصفحات الفرعية لرقم صفحة

يمكن لرقم صفحة نص متلفز أن يضم عدة صفحات فرعية. تظهر الصفحات على شريط بجانب رقم الصفحات الرئيسي.

**1** اضغط TELETEXT.

**2** حدد صفحة نص متلفز.

**3** اضغط ◀ أو ▶ لتحديد صفحة فرعية.

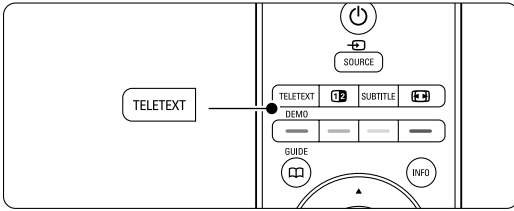

### ٥.٥.٢ تحديد بث نص متلفز لجدول الصفحات

لا يتم بث النص المتلفز: T.O.P. (جدول الصفحات) بواسطة كل القنوات التلفزيونية. يمكنك أن تنتقل بسهولة من موضوع إلى آخر دون استخدام أرقام الصفحات.


**1** اضغط TELETEXT.

**2** اضغط INFO.

يظهر عرض شامل لجدول الصفحات.

**3** استخدم ◀ أو ▶ أو ▼ لتحديد موضوع.

**4** اضغط OK لعرض الصفحة.

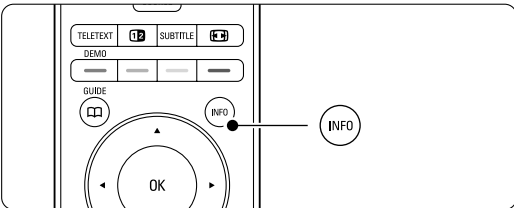

### ٥.٥.٣ نص متلفز مزدوج الشاشة

شاهد القناة التلفزيونية والنص المتلفز إلى جانب بعضهما البعض.

**1** اضغط **12** لنص متلفز مزدوج الشاشة.

**2** اضغط TELETEXT مجدداً لعرض نص متلفز عادي.

**3** اضغط TELETEXT لإيقاف تشغيل النص المتلفز.

قائمة	إطفاء
إظهار	إطفاء
تدوير الصفحات الفرعية	مجموعة 2
اللغة	

#### ٥.٥.٤ البحث عن نص متلفز

انتقل بسرعة إلى موضوع متصل بسلسلة أرقام صفحات أو ابحث عن كلمات محددة في صفحات النص المتلفز.

- 1 اضغط TELETEXT.
- 2 اضغط OK لتحديد الكلمة الأولى أو الرقم الأول.
- 3 اضغط ◀ أو ▶ أو ▲ أو ▼ للانتقال بسرعة إلى الكلمة التالية أو الرقم التالي في الصفحة.
- 4 اضغط OK للبحث في صفحة تحتوي على الكلمة المحددة أو الرقم المحدد.
- 5 اضغط ▲ حتى لا يعود هناك أي كلمة أو رقم محددين للخروج من البحث.

- 3 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد خيار.
- 4 اضغط OK لتغيير وضع ضبط.
- 5 اضغط MENU للخروج من قائمة النص المتلفز.
- 6 اضغط TELETEXT لإيقاف تشغيل النص المتلفز.

#### ٥.٥.٧ النص المتلفز ٢.٥

إذا تم بث هذا النص المتلفز عبر القناة التلفزيونية، فسيوفر ألواناً أكثر ورسومات أفضل.


يتم تشغيل النص المتلفز 2.5 كوضع ضبط محدد في المصنع.

- 1 اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد وحدد إعداد < تجهيز > تفضيلات < Teletext 2.5 واضغط ▶ للدخول إلى القائمة.
- 2 حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل.

#### ٥.٥.٥ تكبير صفحات النص المتلفز

لنتمكن من القراءة بشكل مريح أكثر يمكنك تكبير صفحة النص المتلفز.

- 1 اضغط TELETEXT وحدد صفحة نص متلفز.
- 2 اضغط [F] على جهاز التحكم عن بعد لتكبير الجزء الأعلى من الصفحة.
- 3 اضغط [F] مجدداً لعرض الجزء السفلي المكبر من الصفحة.
- 4 اضغط ▲ أو ▼ للتمرير عبر الصفحة المكبرة.
- 5 اضغط [F] مجدداً للعودة إلى حجم الصفحة العادي.

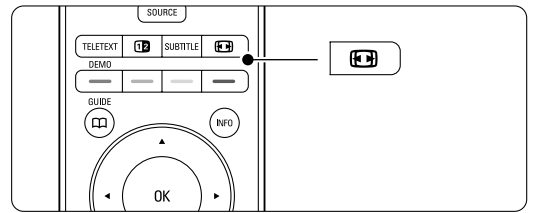

#### ٥.٥.٦ قائمة النص المتلفز

عبر الضغط على خيارات في قائمة النص المتلفز، يمكنك إظهار معلومات مخفية، والسماح بتدوير الصفحات الفرعية تلقائياً، وتغيير وضع ضبط الأحرف.

- إظهار
  - كشف معلومات مخفية أو إظهارها على صفحة كحلول الألفاظ أو الأحاجي.
- تدوير الصفحات الفرعية
  - إذا كانت الصفحات الفرعية متوفرة للصفحة المحددة، يمكنك تدوير الصفحات الفرعية تلقائياً.
- قائمة

تستخدم بعض اللغات سلسلة أحرف مختلفة. انتقل إلى المجموعة الأخرى لعرض النص بطريقة صحيحة.

- 1 اضغط TELETEXT.
- 2 اضغط MENU.



## ٥.١ إنشاء قوائم قنوات مفضلة


استعرض قائمة كل القنوات أو أعدّ قائمة مفضلة خاصة بك تضم قنواتك التلفزيونية المفضلة. فعلى سبيل المثال، يمكن لكل فرد من أفراد عائلتك أن ينشئ لائحته المفضلة.

### ٥.١.١ تحديد لائحة مفضلة

تعلم كيفية تحديد واحدة من قوائم القنوات المفضلة.

1 اضغط OK.

بعد الانتهاء من التجهيز في المرة الأولى، تظهر قائمة كل القنوات. في حالات أخرى، يتم عرض آخر قائمة مفضلة تمّ تحديدها.

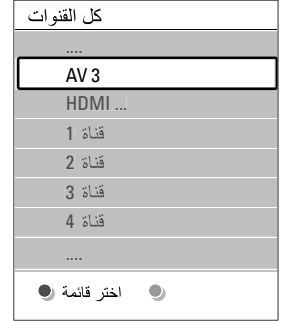

2 اضغط المفتاح الأحمر لعرض كافة القوائم المفضلة.

3 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد قائمة.

4 اضغط OK.

تظهر القائمة المفضلة المحددة.

5 اضغط OK مجدداً للخروج.

### ٥.١.٢ إعداد قائمة مفضلة

أنشئ أو عدّل قائمتك المفضلة.

1 اضغط OK.

تظهر آخر قائمة محددة.

2 اضغط المفتاح الأحمر لعرض كافة القوائم المفضلة.

3 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد قائمة.

4 اضغط OK.

5 اضغط المفتاح الأخضر للدخول إلى نمط التحرير.

تعرض القائمة المحددة قائمة قنوات كاملة.

6 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد قناة.

7 اضغط OK لتعليم (أو إزالة تعليم) القناة المحددة. تُضاف

القناة إلى (أو يتم إزالتها) من القائمة المحددة.

8 اضغط على المفتاح الأخضر مجدداً لتترك نمط التحرير.

تظهر قائمة القنوات المعدلة مجدداً.

### ٥.١.٣ حدد قناة من قائمة مفضلة

1 اضغط OK.

تظهر آخر قائمة قنوات محددة.

2 استخدم ▲ لتحديد قناة.

3 اضغط OK.

يوافق التلفزيون إلى تلك المحطة.

### + تلميح

- استخدم P+ للانتقال من قناة تلفزيونية إلى أخرى من القائمة المفضلة المحددة.
- بواسطة مفاتيح الأرقام، يظل بإمكانك تحديد قنوات لم يتم تعليمها كقنوات مفضلة.

## ٥.٧ عدادات الوقت والأقفال

يصف هذا الجزء كيفية تشغيل التلفزيون أو وقف تشغيله في وقت محدد وكيفية إقفال التلفزيون أو إزالة إقفاله.

### ٥.٧.١ الانتقال تلقائياً إلى وضع الانتظار

ينقل موقت النوم التلفزيون إلى وضع الانتظار بعد وقت محدد.

- 1 اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد وحدد سمات < موقت النوم واضغط ► للدخول إلى شريط موقت النوم .
- 2 اضغط ▲ أو ▼ لتعيين الوقت إلى حد يصل إلى 180 دقيقة مقسمة إلى خطوات تبلغ كل واحدة منها 5 دقائق. إذا تم تعيين 0 دقائق، فسيتوقف موقت النوم عن التشغيل.

بإمكانك دائماً إيقاف التلفزيون عن العمل مبكراً أو إعادة اختيار الوقت خلال العد التنازلي.

### ٥.٧.٢ بدء تشغيل التلفزيون تلقائياً

(لا يمكن التطبيق في حال عدم وجود نص متلفز) يشغل موقت التشغيل التلفزيون تلقائياً على قناة معينة في وقت معين. من وضع الانتظار.

- 1 اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد وحدد سمات < موقت التشغيل واضغط ► للدخول إلى قائمة موقت التشغيل.

استخدم ◀ أو ▶ أو ▲ أو ▼ لتحديد عناصر القائمة وللدخول إليها واحدة بعد الأخرى لتعيين قناة. يوم في الأسبوع أو يومياً. ووقت بدء.

- 3 اضغط OK للتأكيد.
- 4 اضغط MENU للخروج من القائمة.

### تلميح

لإيقاف تشغيل موقت التشغيل. حدد وقف التشغيل في قائمة موقت التشغيل.

### ٥.٧.٣ إقفال القنوات والبرامج التلفزيونية

يقفل القنوات وأ/أو البرامج التلفزيونية من الأجهزة المتصلة لمنع الأطفال من مشاهدتها. يقفل الأقفال ويزيلها بواسطة رقم سري مؤلف من أربعة أرقام.

تعيين الرقم السري أو تغييره

- 1 اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد وحدد سمات < تعيين الرقم السري أو تغييره واضغط ► لإدخال الرقم السري.

أدخل الرقم السري بواسطة مفاتيح الأرقام. تعاود قائمة السمات الظهور مع رسالة تؤكد أنه قد تم إنشاء رقم سري أو تغييره.

هل نسيت الرقم السري؟

- 1 حدد تغيير الرقم السري.

### 2 اضغط ►.

أدخل الرقم السري الذي تريد إبطاله 8-8-8.

أدخل رقماً سرياً شخصياً جديداً.

أكد الرقم السري الجديد.

يتم محي الرقم السري السابق وتخزين الرقم الجديد.

### ٥.٧.٤ تنشيط قفل الأطفال أو إلغاء تنشيطه

إذا كنت قد عينت رقماً سرياً. يمكنك إقفال كافة القنوات والأجهزة أو إقفال قناة أو جهاز محددين. أو تعيين وقت يتم بعده إقفال كل القنوات والأجهزة.

- 1 اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد وحدد سمات < قفل الأطفال واضغط ► لإدخال رقمك السري.
- 2 أدخل الرقم السري بواسطة مفاتيح الأرقام.
- 3 حدد أحد الخيارات.
- 4 اضغط ►.

إقفال كافة القنوات والأجهزة المتصلة أو إلغاء إقفالها

- 1 حدد إقفال أو إزالة إقفال.

إقفال برنامج معين أو كافة القنوات من وقت معين

قفل الأطفال	قفل مفصل حسب الطلب
قفل	أقفل بعد
قفل القناة	قفل مفصل حسب الطلب
فك القفل	

- 1 حدد قفل مفصل حسب الطلب.
- 2 اضغط ► للدخول إلى قائمة القفل المفصل حسب الطلب.
- 3 حدد ► مجدداً للدخول إلى القفل بعد القائمة.
- 4 حدد تشغيل للانتقال إلى قفل عداد الوقت.
- 5 اضغط ◀.
- 6 حدد الوقت.
- 7 اضغط ►.
- 8 ادخل الوقت بواسطة ▲ أو ▼ و ►.
- 9 اضغط OK.

إقفال قناة واحدة أو أكثر وجهاز واحد متصل أو أكثر

- 1 حدد قفل مفصل حسب الطلب.
- 2 اضغط ► للدخول.
- 3 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد قفل قناة.
- 4 اضغط ►.
- 5 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد القناة (القنوات) التي تريد إقفالها أو إزالة إقفالها.
- 6 اضغط OK في كل مرة لإقفال القناة أو إزالة إقفالها.

لكل قناة تلفزيونية. يمكن تعيين الحواشي الآتية من النص المتلفز (عند توفره)

## ٥.٨.١ الحواشي من القنوات التلفزيونية الناطقية

- 1 حدد قناة تلفزيونية.
- 2 اضغط TELETXT لتشغيل النص المتلفز.
- 3 أدخل رقم صفحة الحاشية المؤلف من ثلاثة أرقام.
- 4 اضغط TELETXT لإيقاف تشغيل النص المتلفز.

## ملاحظة

يتوجب تخزين صفحة حاشية النص المتلفز لكل قناة تلفزيونية على حدة.

## ٥.٨.٢ تنشيط الحاشية أو إلغاء تنشيطها

- 1 اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد وحدد سمات < حاشية ثم اضغط ► للدخول إلى القائمة.
- 2 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد بدء تشغيل لعرض الحواشي دائماً أو تشغيل أثناء تعطيل الصوت لعرض الحواشي فقط عندما يكون الصوت معطلاً بواسطة مفتاح K على جهاز التحكم عن بعد.
- 3 اضغط ◀ للعودة إلى قائمة السمات.

السمات	قائمة التلفزيون
الحاشية	إعدادات ذكية
موقت النوم	صورة
قفل الأطفال	صوت
حدد الشفرة/غيّر الشفرة	مساعدة التجهيز
موقت التشغيل	السمات
بيان إيضاحي	إعداد

## ٥.٩ مشاهدة الصور وتشغيل الموسيقى

شاهد الصور أو شغل الموسيقى المخزنة على جهاز USB (لا يتم تزويدك به مع التلفزيون). أو مسجل فيديو (للصور فقط) أو من شبكة أجهزة كمبيوتر شخصي. شاهد صور كعرض شرائح أو استمع إلى قائمة تشغيل الموسيقى التي أنشأتها بنفسك.

## ملاحظة

لا تتحمل Philips أي مسؤولية إذا كان جهاز USB الذي تستخدمه غير معتمد كما أن Philips لن تتحمل أي مسؤولية نتيجة أي ضرر أو خسارة تلحق بالبيانات المخزنة.

## ٥.٩.١ إدخال جهاز USB

- 1 أدخل جهازاً عند الجهة الجانبية من التلفزيون عندما يكون قيد التشغيل.
- تظهر رسالة تفيد بأنه قد تم الكشف عن وجود جهاز USB ويبدأ جهاز USB بالعمل تلقائياً.

## ملاحظة

إذا لم يبدأ جهاز USB بالعمل تلقائياً، اضغط Source < حدد Side واضغط OK لعرض محتوى مسجل الفيديو.

## ٥.٩.٢ إخراج جهاز USB

- 1 اضغط Source.
- 2 أخرج جهاز USB.
- 3 حدد التلفزيون أو جهاز موصول آخر لمشاهدة برنامج.

## ٥.٩.٣ مشاهدة الصور. وبدء عرض شرائح وتشغيل


## الموسيقى

- 1 ابحث عن صور في اليوم الصور لجهاز USB.
- حدد مجلد الصور لملفات الصور التي قمت بتخزينها على جهاز USB.

صورة	USB
صورة	Afrika_2001
موسيقى	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

- 2 اضغط ► لدخول مجلد صور.
- 3 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد أغنية أو ألبوم صور.

## 7 اضغط المفتاح الأزرق مجدداً للعودة إلى قائمة الصور.

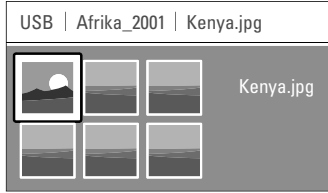

### الاستماع إلى الموسيقى

ابحث عن أغانيك في ألبوم الموسيقى لجهاز USB.

**1** حدد مجلد الموسيقى لملفات الموسيقى التي قمت

بتخزينها على جهاز USB.

**2** اضغط ► لدخول مجلد الموسيقى.

**3** اضغط ▲ أو ▼ لتحديد أغنية أو ألبوم موسيقى.

**4** اضغط OK لتشغيل الأغنية المحددة أو لتشغيل أغنية

تتبعها الأغنية التالية في الألبوم نفسه.

**5** اضغط أحد مفاتيح الألوان على جهاز التحكم عن بعد

للقيام بالوظيفة المناسبة الظاهرة في أسفل الشاشة.

في حال اختفاء شريط الوظائف، اضغط أي مفتاح لون لكي

يظهر مجدداً.

### أوضاع ضبط الموسيقى

#### • التفاصيل

تعرض اسم الملف.

#### • تكرار واحدة/الكل

تكرر كل الأغنيات في الألبوم حتى توقف أغنية أو لا تكرر

سوى الأغنية الواحدة المحددة حتى تقوم بإيقاف الأغنية.

#### • تبديل

يشغل الأغنيات بتسلسل عشوائي.

### مشاهدة عرض شرائح مع موسيقى خلفية

شاهد عرض شرائح لصورك المخزنة مرفقاً بالموسيقى

الخلفية المخزنة.

**1** حدد ألبوم أغنيات أولاً واضغط OK.

**2** حدد مجلد صور وحدد ألبوم صور واضغط OK.

## 5.9.4 مشاهدة الصور أو الاستماع إلى الموسيقى من

### الكمبيوتر

لمشاهدة صور أو الاستماع إلى الموسيقى من كمبيوتر موصول.

تأكد مما يلي:

- تشغيل الموجه والكمبيوتر

- تشغيل برنامج خادم وسائط على الكمبيوتر. انظر الجزء 7.6

شبكة أجهزة كمبيوتر شخصي.

صورة	Afrika_2001
Afrika_2001	Kenya.jpg
Paris_2005	Congo.jpg
My_car.jpg	Victoria.jpg
Jean.jpg	Dakar.jpg
Mary.jpg	Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
Kenya.jpg	Kenya.jpg
Congo.jpg	
Victoria.jpg	
Dakar.jpg	
Cairo.jpg	

**4** حدد OK لمشاهدة الصورة أو بدء عرض شرائح للصور

الموجودة في الألبوم.

**5** اضغط OK لإيقاف عرض الشرائح مؤقتاً. اضغط مجدداً

لإعادة التشغيل.

**6** اضغط أحد مفاتيح الألوان على جهاز التحكم عن بعد

للقيام بالوظيفة المناسبة الظاهرة في أسفل الشاشة.

في حال اختفاء شريط الوظائف، اضغط أي مفتاح لون لكي

يظهر مجدداً.

**7** اضغط ◀ وحدد صورة أخرى أو ألبوماً آخر.

### أوضاع ضبط عرض الشرائح

#### • تفاصيل / المزيد من التفاصيل

تعرض اسم الصورة، وتاريخها، وحجمها، والصورة التالية في

عرض الشرائح.

#### • انتقالات

تعرض قائمة بأنماط الانتقالات المتوفرة للصور.

اضغط ▲ أو ▼ لتحديد واضغط OK للتنشيط.

#### • مدة الشريحة

تحدد المدة الانتقالية لانتقالات الصور: قصيرة، أو متوسطة،

أو طويلة.

#### • استدارة

لتدوير صورة.

#### • بدء/عرض/إيقاف مؤقت

لإيقاف عرض الشرائح وإيقافه مؤقتاً وإعادة بدئه.

### صور مصغرة

شاهد صور ألبوم محدد في عرض شامل.

**1** حدد ألبوم صور.


**2** اضغط ► لدخول قائمة الصور.

**3** اضغط المفتاح الأزرق.

**4** اضغط ▲ أو ▼، ◀ أو ▶ لتحديد صورة.

**5** اضغط OK لمشاهدة الصورة.

**6** اضغط ◀ للعودة إلى عرض الصور المصغرة الشامل.

- 1 اضغط المفتاح Source  على جهاز التحكم عن بعد.
- 2 حدد شبكة أجهزة كمبيوتر شخصي واضغط ► .  
انتظر حتى ظهور محتوى الكمبيوتر الشخصي.
- 3 حدد المحتوى الذي تريد مشاهدته أو الاستماع إليه واضغط ► .
- 4 استخدم ◀ أو ► . ▲ أو ▼ للانتقال عبر ملفات أو مجلدات الصور أو الموسيقى.
- 5 اضغط OK للمشاهدة أو الاستماع.
- 6 اضغط ◀ للعودة إلى القائمة السابقة.

انظر الجزء ٩ استكشاف الأخطاء وإصلاحها إذا واجهت مشاكل في تشغيل الملفات أو إذا لم يظهر الكمبيوتر الشخصي الخاص بك في قائمة "شبكة أجهزة كمبيوتر شخصي".

## ٥.١٠ تحديث البرنامج

الخطوة ٢: تنزيل البرنامج من الكمبيوتر إلى جهاز USB

1 أدخل جهاز ذاكرة USB في الكمبيوتر المتصل بالإنترنت.

2 حدد موقع ملف update.htm وافتحه على جهاز USB.

3 اقرأ التعليمات التي تظهر على الشاشة وانقر زر ID.

إذا كان البرنامج الجديد متوفراً، فسيتم تنزيل التحديث على

جهاز ذاكرة USB.

4 أخرج جهاز ذاكرة USB من الكمبيوتر.

Step ٣: نقل تحديث البرنامج إلى التلفزيون

يجدر الآن تحميل البرنامج الذي تم تنزيله على جهاز ذاكرة


USB إلى التلفزيون.

### ⚠ تحذير

- لا تقم بإخراج جهاز ذاكرة USB أثناء تحديث البرنامج.
- في حال انقطاع الطاقة الكهربائية أثناء التحديث، لا تقم بإخراج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون. سيتابع التلفزيون التحديث حالما تعود الطاقة الكهربائية.

1 قم بتشغيل التلفزيون.


2 أدخل جهاز ذاكرة USB في امتداد USB على جانب التلفزيون.

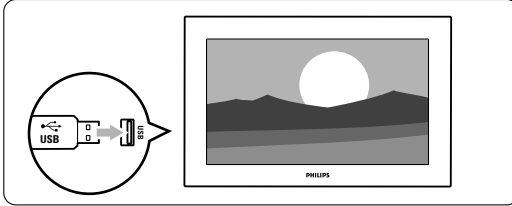

3 يتوقف التلفزيون عن التشغيل. تبقى الشاشة سوداء لحوالي

10 ثواني. انتظر ولا تستخدم مفتاح التشغيل (⏻) على

التلفزيون.

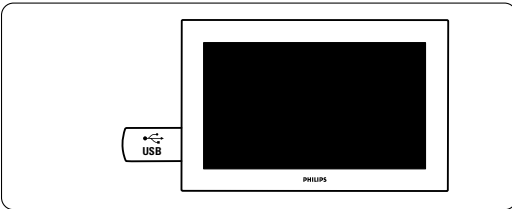

تحاول Philips بشكل مستمر تحسين منتجاتها. قد يوصى بتحديث برنامج التلفزيون. لتحديث برنامج التلفزيون، أنت تحتاج إلى جهاز ذاكرة USB (غير مرفق).

تأكد من توفر 48 ميغا بايت على الأقل من المساحة الحرة في ذاكرة USB. تأكد من أن الحماية ضد الكتابة متوقفة عن التشغيل لا تعمل بعض أجهزة USB مع أجهزة التلفزيون الخاصة بنا.

٥.١٠.١ مساعد التحديث

يساعدك مساعد التحديث على تحديث برنامج التلفزيون.

الخطوة 1: تعريف التلفزيون

يجب على التلفزيون أن يعرف عن نفسه لجهاز الذاكرة USB.

1 اضغط قائمة > إعداد.

2 اضغط ▶.

3 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد تحديث البرنامج.

4 اضغط ▶.

تحديث مساعد الجهاز	التجهيز
البرامج الحالية . معلومات	تحديث برامجات
التحديثات المحلية	

5 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد مساعد التحديث.

6 اضغط ▶.

7 اضغط OK للتنشيط.

8 أدخل جهاز ذاكرة USB في امتداد USB على جانب التلفزيون.

تظهر قائمة التلفزيون.

9 اضغط المفتاح الأخضر للمتابعة.


تظهر رسالة تفيد بأن التلفزيون قد نجح في كتابة ملف

التعريف على جهاز ذاكرة USB.


10 اضغط المفتاح الأخضر مرة أخرى لالنتهاء.

11 أخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون.


4 تبدأ عملية التحديث تلقائياً. الرجاء الانتظار.

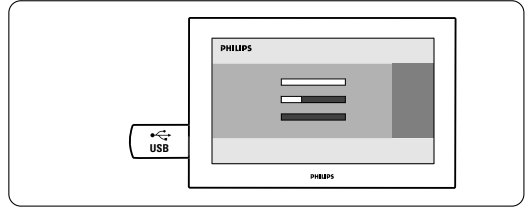

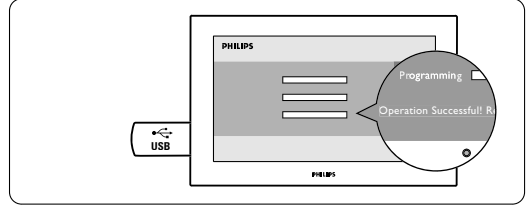


ينتهي التحديث لدى ظهور رسالة 'نجحت العملية' على الشاشة.

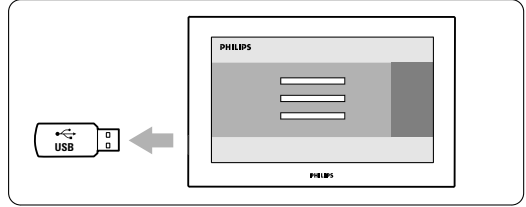


5 أخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون.




6 اضغط  على جهاز التحكم عن بعد. لا تضغط أكثر من مرة واحدة ولا تستخدم مفتاح التشغيل  على التلفزيون.

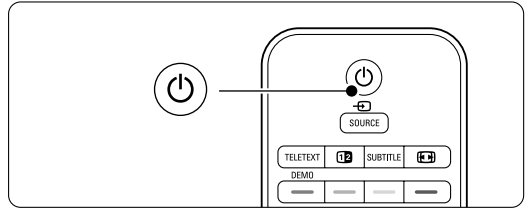

7 يتوقف التلفزيون عن التشغيل. تبقى الشاشة سوداء لحوالي 10 ثواني. الرجاء الانتظار.

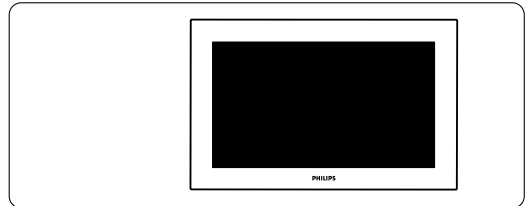

8 يعود التلفزيون إلى وضع التشغيل مجدداً. تم التحديث.

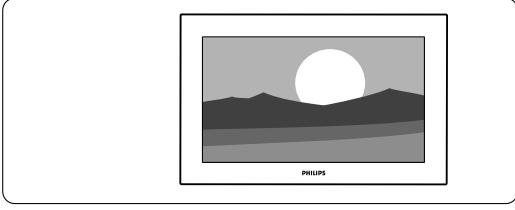

## ٦ تجهيز القنوات

- 6 عند انتهاء البحث عن القناة، اضغط المفتاح الأحمر للعودة إلى قائمة التجهيز.
- 7 اضغط MENU للخروج من القائمة.

### تلميح

إذا أردت إعادة تسمية القنوات المخزنة، أو إعادة ترتيبها أو إزالة تجهيزها، راجع الجزء 6.3 إعادة ترتيب القنوات.

### ملاحظة:

ستغير إعادة التجهيز قائمة كل القنوات ولن يتم إضافة القنوات المضافة حديثاً إلى أي قائمة مفضلة.

## ٦.١ تجهيز القنوات التلقائي

يصف هذا الجزء كيفية البحث عن كل القنوات المتوفرة وتخزينها تلقائياً.

### الخطوة ١: لغة القوائم

يحدد لغة القوائم التلفزيونية.

انتقل إلى الخطوة التالية إذا كانت أوضاع ضبط لغتك صحيحة.

- 1 اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد وحدد إعداد > تجهيز < اللغة.

- 2 اضغط ► للدخول إلى لغة القوائم.

- 3 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد لغتك.

- 4 اضغط OK للتأكيد.

- 5 اضغط ◀ للعودة إلى قائمة التثبيت.

اللغة	التجهيز
<input type="radio"/> English	اللغة
<input type="radio"/> Français	تجهيز القنوات
<input type="radio"/> 中文	تفضيلات
<input checked="" type="radio"/> عربي	توصيلات
	أوضاع الضبط في المصنع

### الخطوة ٢: تثبيت القنوات التلفزيونية

سيبحث التلفزيون عن كل القنوات التلفزيونية المتوفرة ويخزنها.

- 1 اضغط ▼ لتحديد تجهيز القنوات.

- 2 اضغط ► لدخول قائمة تجهيز القنوات. تم تحديد التجهيز

الأوتوماتيكي.

- 3 اضغط ► لتحديد ابدأ الآن.

- 4 اضغط — OK.

- 5 اضغط المفتاح الأخضر للبدء. قد يستغرق التجهيز بضعة دقائق.



## ١.٢ التجهيز اليدوي

يمكنك توليف القنوات التلفزيونية واحدة واحدة يدوياً بواسطة التجهيز اليدوي.

### ١.٢.١ تحديد النظام

- 1 اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد وحدد إعداد < تجهيز < تجهيز القنوات < تجهيز يدوي.
- 2 اضغط ► لدخول قائمة التجهيز اليدوي.
- 3 اضغط ► لدخول قائمة النظام.
- 4 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد نظام التلفزيون: PAL BG، أو PAL I، أو PAL DK، أو NTSC M.
- 5 اضغط ◀ للعودة إلى قائمة التجهيز اليدوي.

التجهيز اليدوي	تجهيز القنوات
نظام	التجهيز الأتوماتيكي
بحث	التجهيز اليدوي
مؤلفة دقيقة	إعادة ترتيب
حدث القناة الحالية	
خزن قناة جديدة	

### ١.٢.٢ البحث عن قناة جديدة وتخزينها

- 1 اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد وحدد إعداد < تجهيز < تجهيز القنوات < تجهيز يدوي < بحث.
- 2 اضغط ► لدخول قائمة البحث.
- 3 اضغط المفتاح الأحمر لإدخال التردد بنفسك أو اضغط المفتاح الأخضر للقناة التالية.

### ➕ تلميح

إذا كنت تعرف التردد، ادخل أرقام التردد الثلاثة مع مفاتيح أرقام جهاز التحكم عن بعد.

- 4 اضغط ◀ عندما يتم العثور على القناة الجديدة.
- 5 حدد خزن قناة جديدة لتخزين القناة الجديدة تحت رقم قناة جديد.
- 6 اضغط ► للدخول.
- 7 اضغط OK.
- تظهر تمت.
- 8 اضغط MENU للخروج من قائمة تجهيز القنوات.

### ١.٢.٣ مؤلفة دقيقة لقناة

قم بمؤلفة دقيقة لقناة تم العثور عليها عندما يكون الاستقبال ضعيفاً.

- 1 اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد وحدد إعداد < تجهيز < تجهيز القنوات < تناظري: تجهيز يدوي < مؤلفة دقيقة.
- 2 اضغط ► لدخول قائمة مؤلفة دقيقة.
- 3 اضغط ▲ أو ▼ لضبط التردد
- 4 اضغط ◀ عند الانتهاء من المؤلفة الدقيقة.
- 5 حدد خزن القناة الحالية لتخزين القناة التي تمت مؤلفتها بشكل دقيق تحت رقم القناة الحالي.
- 6 اضغط ► للدخول.
- 7 اضغط OK.
- تظهر تمت.
- 8 اضغط MENU للخروج من قائمة تجهيز القنوات.

## ١.٣ إعادة ترتيب القنوات المخزنة

لإعادة تسمية القنوات المخزنة، أو إعادة ترتيبها، أو إزالة تجهيزها، أو إعادة تجهيزها.

### ١.٣.١ إعادة تسمية قناة

تقوم بتعيين أو بتغيير اسم قناة إلى قناة لم يتم إدخال اسم لها بعد.

**1** اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد وحدد إعداد >

تجهيز > تجهيز القنوات > إعادة الترتيب.

**2** اضغط ► لدخول قائمة القنوات.

**3** اضغط ▲ أو ▼ في قائمة القنوات لتحديد القناة التي تريد إعادة تسميتها.

↑ اضغط المفتاح الأحمر.

**5** اضغط ◀ أو ▶ لتحديد حرف أو ▲ أو ▼ لتغيير الأحرف.

تقع المساحة، والأرقام، والأحرف الخاصة الأخرى بين ي و أ.

**6** اضغط المفتاح الأخضر OK للانتهاء.

### ⊕ تلميح

يمكن حذف كل الأحرف بواسطة المفتاح الأصفر. أما

بواسطة المفتاح الأزرق فيمكنك حذف الحرف المحدد.

### ١.٣.٢ إزالة تجهيز قناة أو إعادة تجهيزها

لإزالة تجهيز قناة مخزنة حتى يصبح من غير الممكن الموافقة إليها.

إعادة تجهيز قناة تم إزالة تجهيزها في وقت سابق.

**1** اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد وحدد إعداد >

تجهيز > تجهيز القنوات > إعادة الترتيب.

**2** اضغط ► لدخول قائمة القنوات.

**3** اضغط ▲ أو ▼ في قائمة القنوات لتحديد القناة التي تريد إزالة تجهيزها أو إعادة تجهيزها.

↑ اضغط المفتاح الأخضر لإزالة تجهيز القناة أو إعادة تجهيزها.

**5** اضغط MENU للخروج من القائمة.

### ١.٣.٣ إعادة ترتيب القنوات

تقوم بتغيير ترتيب القنوات المخزنة.

**1** اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد وحدد إعداد >

تجهيز > تجهيز القنوات > إعادة الترتيب.

**2** اضغط ► لدخول قائمة القنوات.

**3** اضغط ▲ أو ▼ في قائمة القنوات لتحديد القناة التي تريد إعادة ترتيبها.

**4** اضغط المفتاح الأصفر لتحريك القناة المحددة لأعلى في قائمة القنوات.

**5** اضغط المفتاح الأزرق لتحريك القناة المحددة لأسفل في قائمة القنوات.

**6** اضغط MENU للخروج من القائمة.

## ١.٤ أوضاع الضبط في المصنع

قد ترغب في العودة إلى أوضاع الضبط الأصلية المحددة في المصنع. وحدها أوضاع ضبط الصورة والصوت هي التي سيعاد تعيينها.

**1** اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد وحدد إعداد >

تجهيز > أوضاع الضبط في المصنع.

**2** اضغط ► لدخول قائمة أوضاع الضبط في المصنع.

**3** اضغط OK.

**4** اضغط MENU للخروج من القائمة.


٧.١ عرض شامل للتوصيلات

امتدادات جانبية

- ١ سماعات الرأس
- ٢ صوت ثنائي Mini Jack
- ٣ صوت يسار/يمين
- ٤ الفيديو أو S-Video
- ٥ S-Video
- ٦ USB
- ٧ امتداد USB
- ٨ HDMI جانبي
- ٩ مدخل HDMI


الامتدادات الخلفية

- ١٠ AV ١
- ١١ امتداد AV لجهاز VCR، DVD، جهاز استقبال رقمي، مشغل الألعاب الإلكترونية، الخ.
- ١٢ AV ٢
- ١٣ امتداد AV ثان.
- ١٤ امتداد VGA لكمبيوتر شخصي
- ١٥ UART للصيانة فقط.
- ١٦ إخراج صوت رقمي
- ١٧ امتداد محكم لمخرج الصوت من أجل لنظام المسرح المنزلي، وغير ذلك.
- ١٨ إخراج صوت يسار/يمين
- ١٩ امتدادات محكمة لمخرج الصوت من أجل نظام مسرح منزلي، الخ.
- ٢٠ AV ٣
- ٢١ امتداد AV الثالث.
- ٢٢ مدخل الهوائي
- ٢٣ الشبكة
- ٢٤ امتداد الشبكة المنزلية.
- ٢٥ HDMI ١، HDMI ٢، HDMI ٣
- ٢٦ امتداد مدخل HDMI لمشغل Blu-ray Disc، أو جهاز استقبال HD رقمي، أو مشغل الألعاب الإلكترونية HD، الخ.
- ٢٧ مدخل صوت يسار/يمين [HDMI إلى DVI]
- ٢٨ يجب أن يتم استخدام امتدادات مدخل صوت يسار/يمين مع وصلة DVI إلى HDMI.

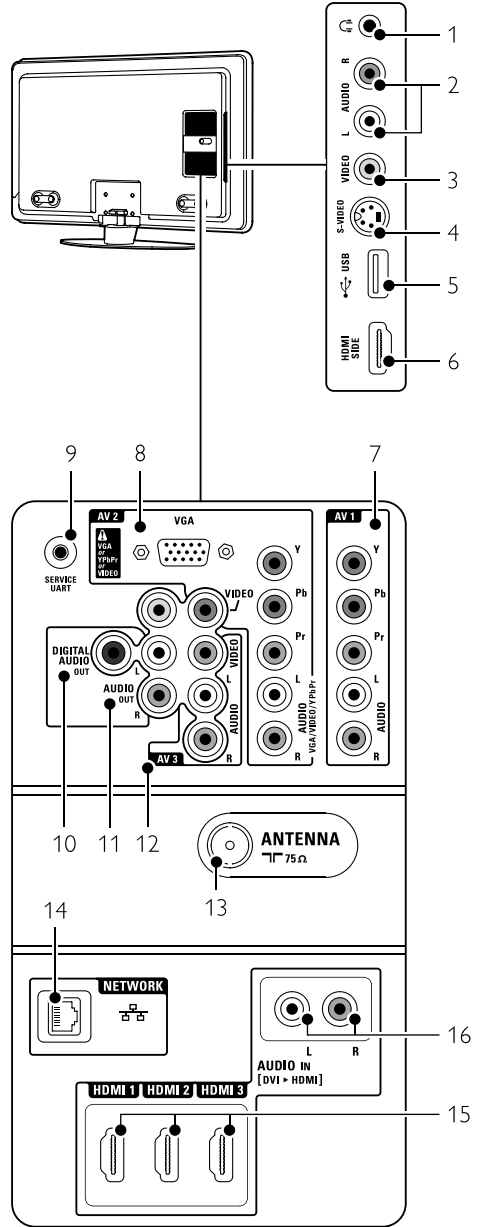


## ★★★★ YPbPr - نوعية أعلى

استخدم توصيلات Component Video YPbPr مع الصوت يسار ويمين. قم بمطابقة ألوان الكبل لدى الاتصال. يمكن لـ YPbPr معالجة إشارات HD التلفزيونية.

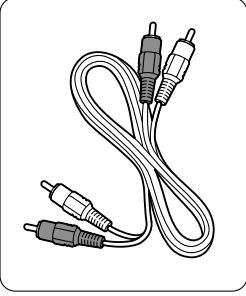

كبل صوت يسار/يمين  
أحمر، أبيض

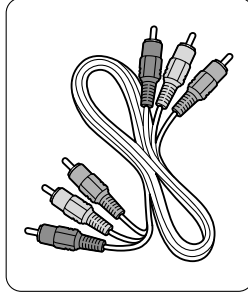



Component Video  
YPbPr كبل  
- أحمر، أخضر، أزرق

## ★★ S-Video - نوعية جيدة

استخدم كبل S-Video مع كبل صوت يسار/يمين (محكم). قم بمطابقة ألوان الكبل لدى الاتصال.


كبل صوت يسار/يمين  
- أحمر، أبيض

كبل S-Video

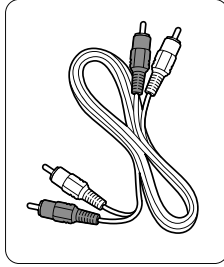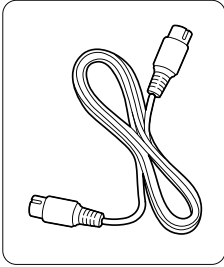

## ★ الفيديو - نوعية أساسية

استخدم كبل فيديو مع كبل صوت يسار/يمين (محكم). قم بمطابقة ألوان الكبل لدى الاتصال.

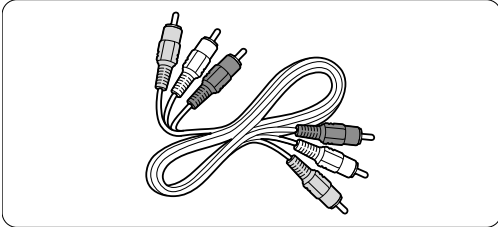

فيديو مضمن - كبل أصفر وكبل صوت يسار/يمين.  
- أحمر وأبيض


## ٧,٢,١ الأمور التي تحتاج إلى معرفتها

قم بتوصيل جهازك بواسطة توصيل ذات أعلى نوعية ممكنة. ابحث عن أعلى نوعية توصيل ممكنة على جهازك. استخدم هذا التوصيل في التلفزيون.

## ★★★★★ HDMI - أعلى نوعية

تتوفر لتوصيل HDMI أفضل نوعية صورة وصوت. يجمع كبل واحد ما بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم HDMI من أجل إشارات تلفزيونية HD (عالية الجودة). يقدم HDMI مع EasyLink تشغيلاً سهلاً لأجهزتك الموصولة عندما يكون مقياس HDMI CEC متوفراً لها. انظر الجزء 7.2.2 EasyLink

لا يمكن لجهاز متصل بواسطة HDMI بالتلفزيون سوى إرسال إشارات صوت وفيديو إلى التلفزيون. لا يستطيع الجهاز تلقي الصوت والفيديو أو تسجيلهما من التلفزيون.

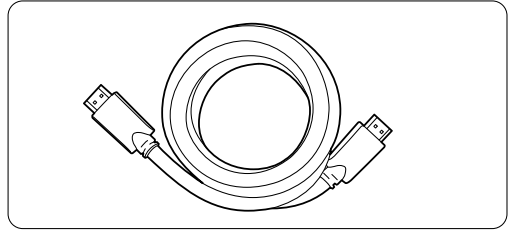

كبل HDMI (5 أمتار كحد أقصى)

## ⊕ تلميح

## ★★★★ HDMI إلى DVI - نوعية أعلى

استخدم محوّل DVI إلى HDMI إذا توفرت وصلة DVI فقط لجهازك.

قم بتوصيل كبل صوت يسار/يمين بكبل مدخل صوت يسار/يمين (DVI إلى HDMI) للصوت.

إنك تحتاج إلى تعيين امتداد مدخل الصوت هذا (DVI إلى HDMI) إلى امتداد 1 HDMI، أو 2 أو 3 الذي تستخدمه لهذا الجهاز. انظر الجزء 7.5.2 إعداد الصوت.

## ⊖ ملاحظة

HDMI يدعم HDCP (حماية المحتويات الرقمية ذي النطاق الترددي العالي). HDCP هو إشارة حماية النسخ تأتي مع محتوى HD (قرص DVD أو قرص Blu-ray).

## ٧.٣ التوصيل باستخدام مساعد التوصيل

(في حال توفرها)

استخدم مساعد التوصيل لإظهار كيف يمكنك توصيل أجهزتك بالتلفزيون. فهو يقوم بتعيين كل أوضاع الضبط المطلوبة بشكل تلقائي.

كما يمكنك توصيل أجهزتك دون استخدام مساعد التوصيل. انظر الجزء 7.4 التوصيل دون مساعد التوصيل.

**1** اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد وحدد إعداد <

تجهيز > مساعد التوصيل.

**2** اضغط ▶ لبدء تشغيل مساعد التوصيل.

## ٧.٤ التوصيل دون مساعد التوصيل

يوصى بالتوصيلات المبينة في هذا الجزء في الحالات الأكثر استخداماً. هناك حلول أخرى محتملة.

عندما يكون أحد الأجهزة موصولاً. يحتاج التلفزيون إلى معرفة التوصيل الذي قمت به. راجع الجزء ٧.٥ إعداد التوصيل.

## ٧.٢.٢ EasyLink مع HDMI

باستطاعة الأجهزة المتصلة بـ HDMI والتي يتوفر لديها المقياس HDMI CEC العمل معاً.

**1** اضغط قائمة < إعداد > تجهيز < تفضيلات واضغط ▶ للدخول إلى القائمة.

**2** اضغط ▲ أو ▼ لتحديد EasyLink.

**3** اضغط ▶ للدخول.

**4** اضغط ▲ أو ▼ لتحديد تشغيل أو إيقاف تشغيل.

**5** حدد تشغيل لتنشيط EasyLink.

قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من ماركات أخرى.

تشغيل بكبسة زر واحدة

أدخل قرص DVD واضغط Play. يبدأ تشغيل التلفزيون من وضع الانتظار ويعرض برنامج قرص DVD تلقائياً.

النظام في وضع الانتظار

اضغط المفتاح ⏻ على جهاز التحكم عن بعد لأكثر من ثانيتين لتشغيل الأجهزة الموصولة في وضع الانتظار.

التحكم بصوت النظام

عندما تقوم بتوصيل نظام صوت يصبح باستطاعتك الاستماع إلى الصوت من التلفزيون عبر نظام الصوت فيما تكون سماعات التلفزيون معطلة. انظر الجزء 5.4.5 أوضاع ضبط الصوت، سماعات التلفزيون.

### ⓘ ملاحظة

تأكد من إعداد التحكم بصوت النظام في الأجهزة الصوتية HDMI-CEC (مثلاً نظام المسرح المنزلي) بشكل صحيح.

## ٧.٢.٣ عرض المخرج الصوتي المتزامن

لكي يتلاءم أكثر صوت الحديث والصورة على الشاشة. قم بإيصال

نظام المسرح المنزلي إلى Audio Out L/R أو مخرج Digital


Audio. راجع الرسومات التخطيطية ٧.٤.٤ و ٧.٤.٨.

لا تقم بتوصيل إشارة مشغل DVD الصوتية، أو جهاز استقبال رقمي، أو جهاز صوت/فيديو آخر مباشرة إلى نظام المسرح

المنزلي.


#### ٧.٤.١ مشغل DVD

استخدم كبل YPbPr وكبل صوت يسار ويمين (محكم) لتوصيل الجهاز بمدخل AV1 أو AV2 على الجزء الخلفي للتلفزيون.

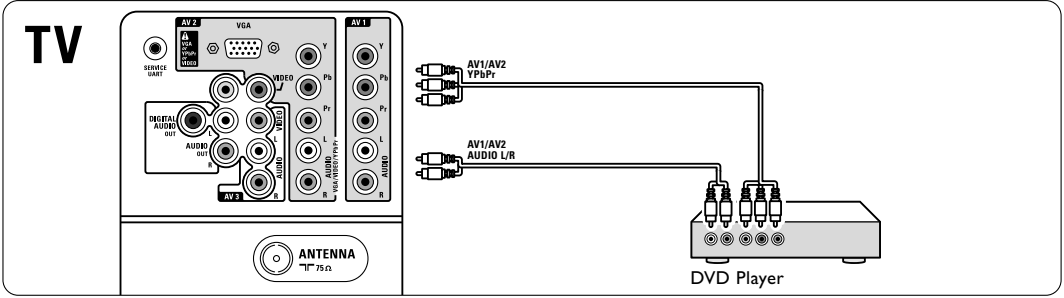


#### ٧.٤.٢ مسجل DVD أو جهاز استقبال رقمي

استخدم كبل YPbPr وكبل صوت يسار ويمين (محكم) وكبلي هوائي.

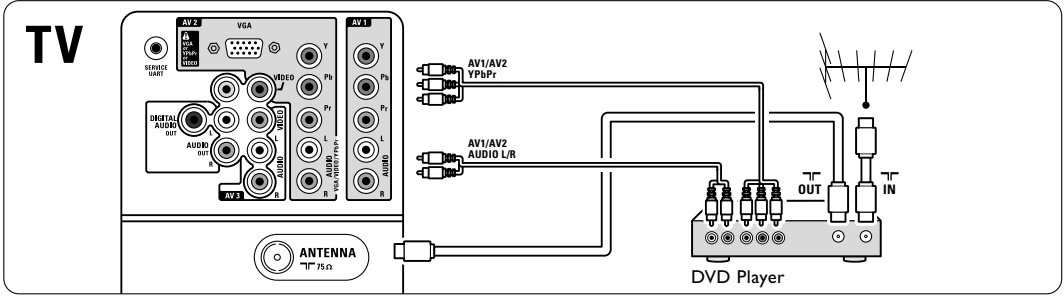


#### ٧.٤.٣ مسجل DVD وجهاز استقبال رقمي


استخدم كبلتي YPbPr وكبلتي صوت يسار ويمين (محكمين) و ٣ كبلات هوائي.

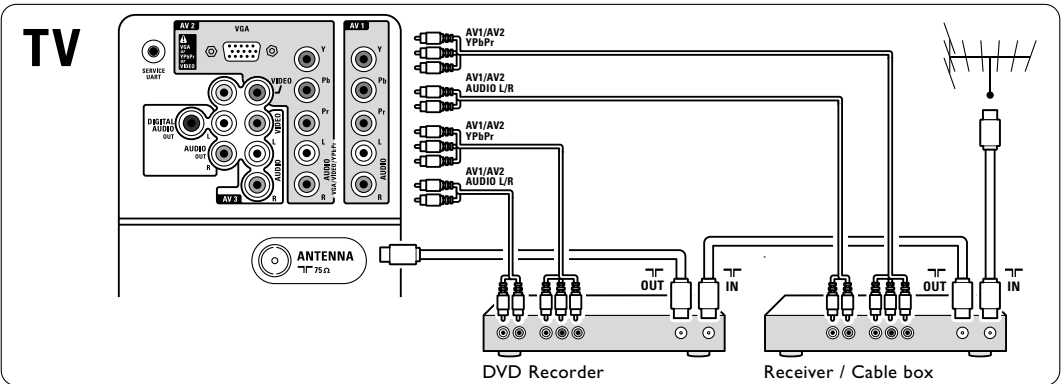

٧.٤.٤ مسجل DVD ونظام المسرح المنزلي  
استخدم كبل YPbPr وكبل صوت يسار ويمين (محكم). وكبلي هوائي وكبل صوت رقمي (محكم).

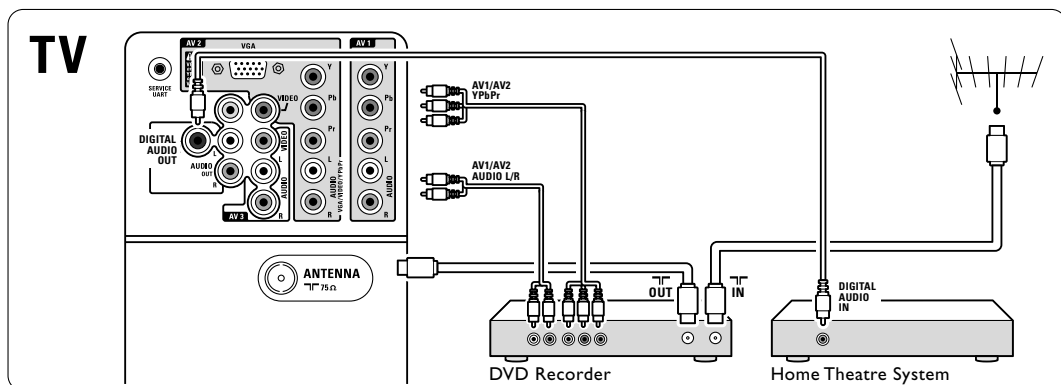


٧.٤.٥ مسجل DVD ونظام المسرح المنزلي  
استخدم كبلي YPbPr وكبلي صوت يسار ويمين (محكمين).

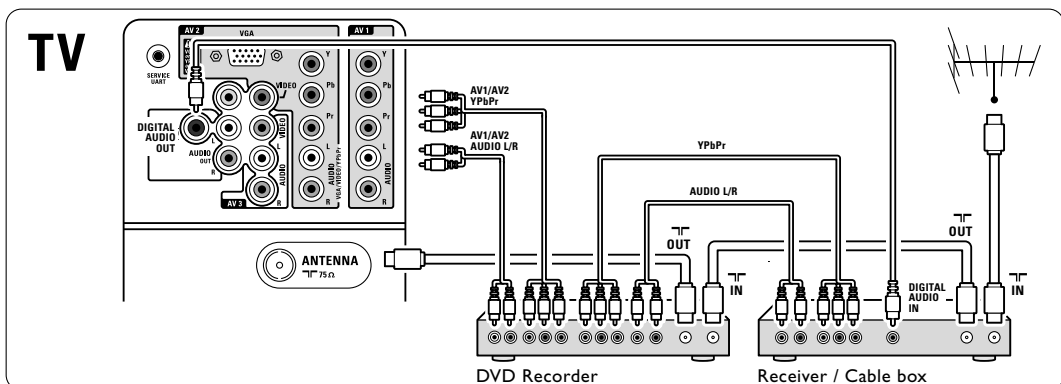

وكبلي هوائي وكبل صوت رقمي (محكم).


٧.٤.٦ جهاز استقبال القمر الصناعي  
استخدم كبل YPbPr وكبل صوت يسار ويمين (محكم)  
وكبلي هوائي.

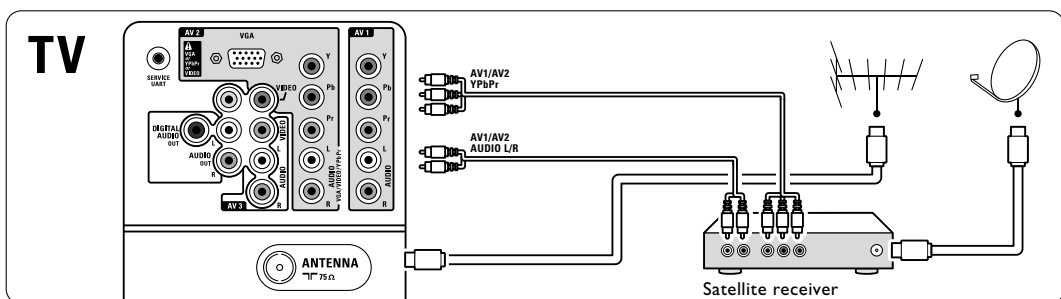

## ٧.٤.٧ جهاز استقبال رقمي HD / جهاز استقبال القمر

الصناعي HD


استخدم كبل HDMI وكبلي هوائي.

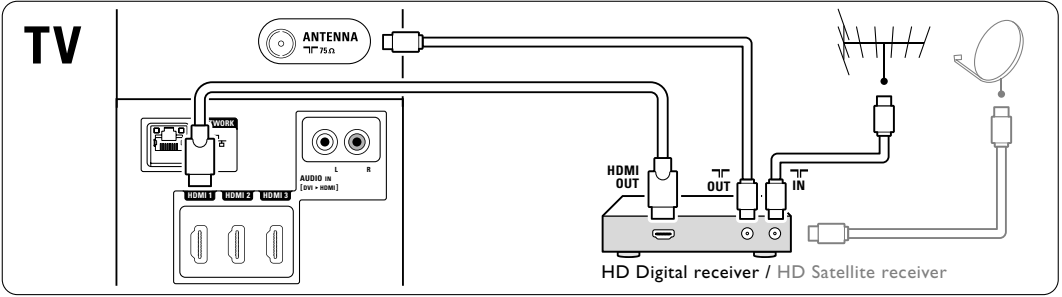

## ٧.٤.٨ DVD-R. ونظام المسرح المنزلي. وجهاز الاستقبال الرقمي


استخدم 3 كبلات YPbPr و3 كبلات صوت يسار ويمين (محكمة).

و3 كبلات هوائية وكبل صوت رقمي (محكم).

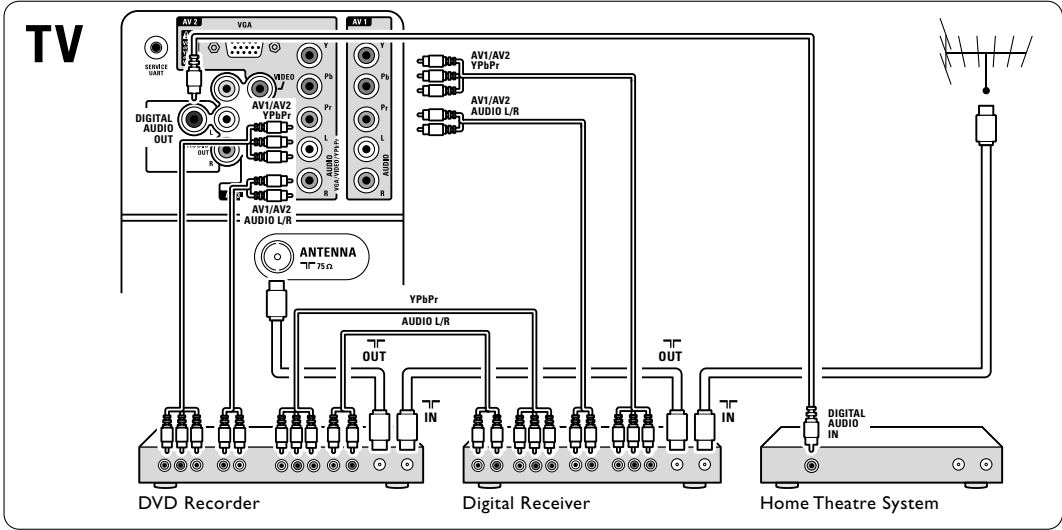

## ٧.٤.٩ مشغل Blu-ray Disc

استخدم كبل HDMI.

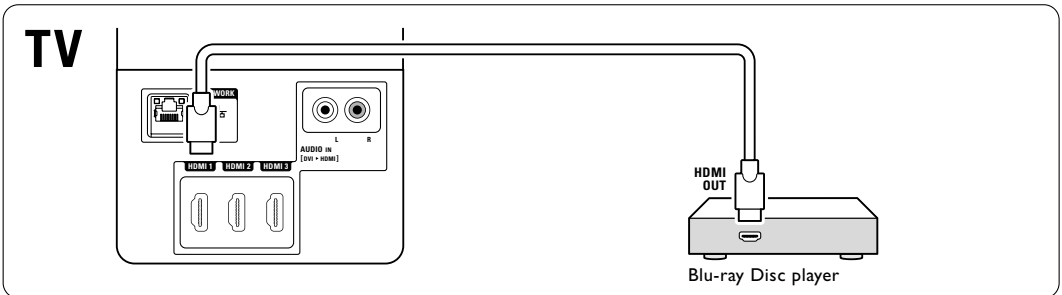




#### ٧.٤.١٠ مشغل الألعاب الإلكترونية

توجد التوصيلات العملية لمشغل الألعاب الإلكترونية في الجهة الجانبية من التلفزيون.


متصل عند الجهة الجانبية من التلفزيون.

استخدم توصيل HDMI أو توصيلات S-Video وصوت يسار/يمين أو توصيلات الفيديو وصوت يسار/يمين.  
متصل على الجهة الخلفية للتلفزيون.

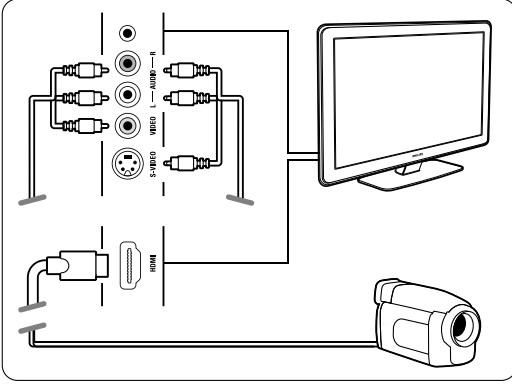


متصل على الجهة الخلفية للتلفزيون.

استخدم توصيل HDMI أو مدخل YPbPr (AV1 أو AV2) وتوصيلات صوت يسار/يمين للحصول على أعلى نوعية HD.

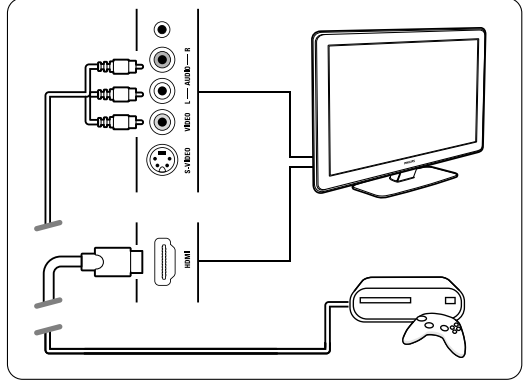

استخدم توصيل HDMI أو مدخل YPbPr (AV1 أو AV2) وتوصيلات صوت يسار/يمين للحصول على أعلى نوعية HD.


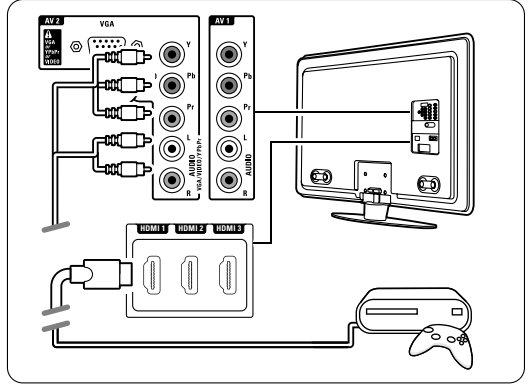


#### ٧.٤.١١ مسجل فيديو

يوجد التوصيل الأكثر عملية لمسجل الفيديو في الجهة الجانبية من التلفزيون.

متصل عند الجهة الجانبية من التلفزيون.

استخدم توصيل HDMI أو توصيلات الفيديو وصوت يسار/يمين أو استخدام توصيلات S-Video وصوت يسار/يمين.

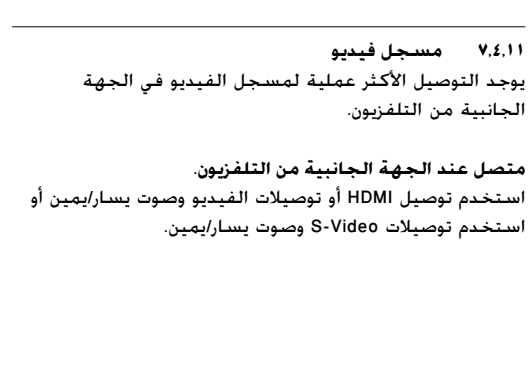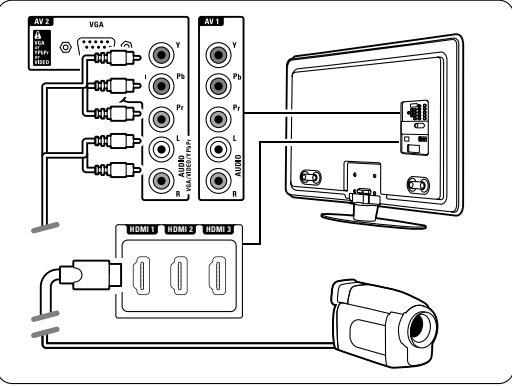

## ٧.٤.١٢ الكمبيوتر الشخصي

يمكنك توصيل الكمبيوتر الشخصي مباشرة بالتلفزيون. يعمل التلفزيون كجهاز عرض للكمبيوتر الشخصي. للحصول على ميزات إضافية يمكنك توصيل الكمبيوتر الشخصي الخاص بك في شبكة أجهزة كمبيوتر شخصي. الجزء ٧.١ شبكة أجهزة كمبيوتر شخصي.

يمكن توصيل الكمبيوتر الشخصي. كجهاز عرض. من جانبه بواسطة محول DVI إلى HDMI أو بواسطة كبل من الكمبيوتر إلى التلفزيون. وبشكل بديل. يمكنك توصيل الكمبيوتر الشخصي من جهته الخلفية بواسطة وصلة VGA .

### ⚠ تحذير


قبل توصيل كمبيوتر شخصي. اضبط معدل تحديث جهاز العرض إلى ٦٠ هرتز.

### ⊕ تلميح


قم بتعيين هيئة صورة التلفزيون إلى "بلا مقياس" في قائمة "هيئة الصور" للحصول على حدة الوضوح القصوى للصورة. راجع الجزء ٥.٤.٤ هيئة صورة شاشة عريضة.

## وصلة DVI إلى HDMI


استخدم محول DVI إلى HDMI أو بواسطة وصلة HDMI جانبية. قم بتوصيل كبل صوت يسار/يمين عند الجانب للصوت. وصلة كمبيوتر شخصي إلى تلفزيون

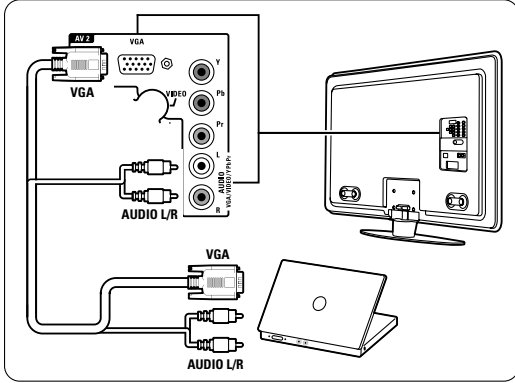

لوضوح تفاصيل جهاز عرض الكمبيوتر الشخصي المعتمد. راجع الجزء ٨ بيانات تقنية.

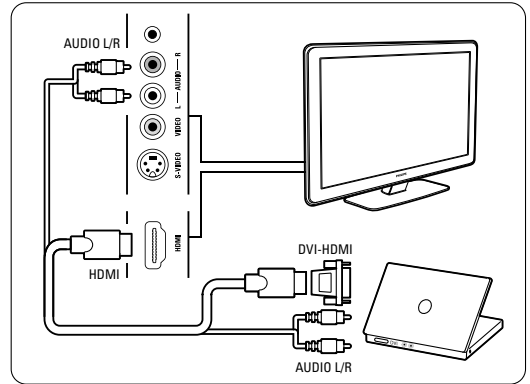

استخدم كبل كمبيوتر شخصي إلى تلفزيون خارج كبل S-Video وكبل صوت يسار/يمين للتوصيل بجانب التلفزيون.

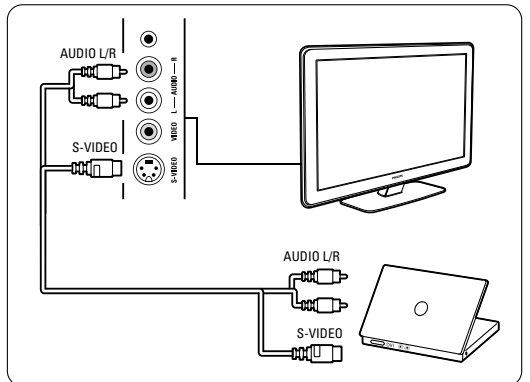

## ٧.٥ إعداد التوصيل

يحتاج التلفزيون إلى معرفة ما هي التوصيلات التي أجريتها والأجهزة التي قمت بتوصيلها بالامتدادات. إذا كنت قد استخدمت مساعد التوصيل فهذا يعني أن إعداد التوصيل قد تم.

### ٧.٥.١ تسمية أجهزتك

قم بتسمية الأجهزة المتصلة لتحديد سهل وأفضل معالجة للإشارة.

قم بتعيين نوع الجهاز (DVD, VCR, لعبة...) إلى الامتداد الذي تستخدمه لذلك الجهاز.

**1** اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد وحدد إعداد <

تجهيز> إعادة تسمية الأجهزة.

**2** اضغط ► للدخول إلى القائمة.

**3** اضغط ▲ أو ▼ لتحديد الامتداد الذي استخدمته للجهاز الذي قمت بتوصيله.

**4** اضغط ►.

**5** اضغط ▲ أو ▼ لتحديد نوع الجهاز.

**6** اضغط MENU للخروج من القائمة.

### ٧.٥.٢ إعداد الصوت

إذا كنت تستخدم امتداد مدخل صوت يسار/يمين (DVI) إلى (HDMI) لجهاز موصول بـ HDMI في جهة التلفزيون الخلفية. فعليك تعيين هذا مدخل الصوت هذا إلى HDMI ١، ٢ أو ٣ حيث يكون الجهاز موصولاً.

**1** اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد وحدد إعداد <

تجهيز > إعداد الصوت.

**2** اضغط ► مرتين

**3** اضغط ▲ أو ▼ لتحديد وصلة HDMI التي يجب ربطها بمدخل الصوت هذا


إعداد الصوت	Audio in L/R
Audio in L/R	لا شيء
	HDMI 1
	HDMI 2
	HDMI 3

## 7.6 شبكة أجهزة كمبيوتر شخصي

- 4 تحتاج بعض برامج خادم الوسائط إلى وضع ضبط للمشاركة في ملفاتها مع التلفزيون.
- في خادم الوسائط سيقدم هذا التلفزيون نفسه كرقم، MAC أو رقم IP.
- لكي يظهر هذا الرقم على خادم الوسائط شغل التلفزيون والموجه.
- حدد رقم التلفزيون في خادم الوسائط وعين الخادم للمشاركة في الملفات بواسطة هذا الرقم.
- بالنسبة إلى برامج خادم الوسائط الموضوعية عليها العلامة \* في الجزء 8 بيانات تقنية تتوفر إرشادات مفصلة خطوة بخطوة عبر الإنترنت في دليل المستخدم.
- اكتب رقم طراز التلفزيون الذي تستخدمه على ... [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)
- في دليل المستخدم الموسع انظر الجزء 7.7 شبكة أجهزة كمبيوتر شخصي.

يمكنك ربط التلفزيون على شبكة أجهزة كمبيوتر شخصي في منزلك. شاهد الصور واستمع إلى الموسيقى من أي كمبيوتر شخصي مرتبط على التلفزيون. ميزة شبكة أجهزة الكمبيوتر الشخصي لهذا التلفزيون مصادق عليها بواسطة DLNA.

يمكنك استخدام Microsoft Windows XP أو Vista أو Intel Mac أو Linux أو OSX.

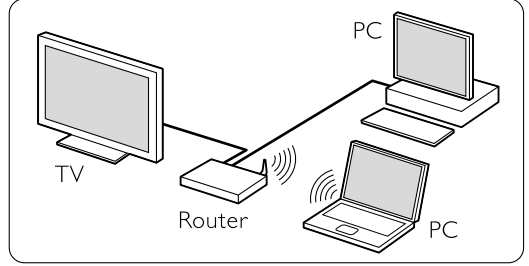

مثال عن شبكة أجهزة كمبيوتر شخصي منزلية.

### ٧.١.١ ما هي العناصر التي تحتاج إليها


إعداد التلفزيون في شبكة أجهزة كمبيوتر شخصي منزلية تحتاج إل:

- موجّه وكمبيوتر في شبكة منزلية
- كبل شبكة
- برنامج خادم وسائط حديث ( Windows, media Player 11 أو برنامج مماثل ) على الكمبيوتر.
- للحصول على قائمة كاملة ببرامج خادم الوسائط المتوافقة انظر الجزء 8 بيانات تقنية.

### ٧.١.٢ إعداد توصيلات شبكة أجهزة الكمبيوتر الشخصي

ليس هناك من أوضاع ضبط خاصة مطلوبة على التلفزيون للاتصال تلقائياً بالشبكة.

- 1 قم بتوصيل كبل الشبكة xx من الموجّه وصولاً إلى امتداد الشبكة في جهة التلفزيون الخلفية.

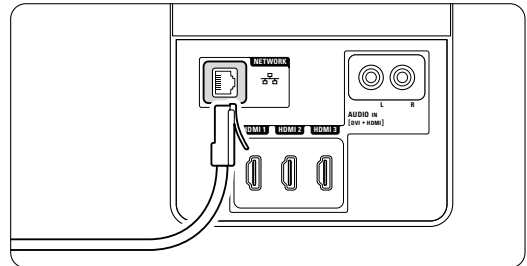

- 2 شغل الموجّه. عين الموجّه إلى DHCP قيد التشغيل.

- 3 شغل الكمبيوتر وأبدأ بتشغيل برنامج خادم الوسائط.

### ٧.١.٣ تجهيز الشبكة يدوياً

يمكن تعيين بعض أوضاع ضبط الشبكة المتقدمة على التلفزيون. يتم تعيين DHCP إلى وضع التشغيل للاتصال تلقائياً بالشبكة.

اضغط قائمة < إعداد > تجهيز < تجهيز الشبكة يدوياً.

## صورة/ عرض

- نوع العرض: LCD Full HD W-UXGA
- وضوح تفاصيل اللوحة: 1920x1080p
- تحسين صورة Perfect Pixel HD
- معالجة 1080p 24/25/30/50/60Hz
- Hz Clear LCD 100

## وضوح تفاصيل العرض المعتمدة

- هيئات الكمبيوتر
- وضوح التفاصيل
- معدل تحديث
- 60Hz 480 x 640
- 60Hz 600 x 800
- 60Hz 768 x 1024
- 60Hz x 768 1280
- 60Hz x 765 1360
- 60Hz 1080i x 1920
- 60Hz 1080p x 1920

## • هيئات الفيديو

- وضوح التفاصيل
- معدل تحديث
- 60Hz 480i
- 60Hz 480p
- 50Hz 576i
- 50Hz 576p
- 50Hz, 60Hz 720p
- 50Hz, 60Hz 1080i
- 24Hz, 25Hz, 30Hz 1080p
- 50Hz, 60Hz 1080p

## مؤلف / استقبال / بث

- مدخل الهوائي: 75ohm ممتحور (IEC75)
- النظام التلفزيوني: DVD COFDM 2K/8K (MPEG2)
- تشغيل الفيديو: PAL, SECAM, NTSC

## قائمة

- نظام الصوت:
- Virtual Dolby Digital
- BBE

## وسائط متعددة

- الوصلات: USB
- هيئات التشغيل: MP3, عرض شرائح (a.l.b.)
- JPEG, MPEG1, MPEG2

## برامج خادم الوسائط المعتمدة

- Windows Media Player 11 (على Windows XP)
- \*Vista أو \*XP
- Philips Media Manager (على Windows XP)
- PacketVideo Twonky Media 4.4.2 (على \*PC & \*Intel Mac OSX)

- Sony Vaio media server (على Microsoft Windows XP أو Vista)
- TVersion v.0.9.10.3 (على Windows XP)
- Nero MediaHome - Nero 8 (على Microsoft Windows XP)
- DiXiM (على Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (على Windows XP)
- Fuppes (على Linux)
- UShare (على Linux)
- Philips NAS SPD8020

- بالنسبة إلى برنامج خادم الوسائط هذا تتوفر إرشادات مفصلة خطوة بخطوة عبر الإنترنت. ويتوفر دليل المستخدم على الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## هيئات جهاز الذاكرة / USB المعتمدة

- .NTFS, FAT 32, FAT 16

## جهاز التحكم عن بعد

- النوع: RC2143605/01
- بطاريات: 2 حجم AAA-LR03 نوع 5V

## اتصال

### الجهة الخلفية

- AV1: صوت يسار/يمين، مدخل CVBS, YPbPr
- AV2: صوت يسار/يمين، مدخل CVBS, YPbPr، فيديو، VGA
- AV3: Yapp، مدخل صوت يسار/يمين
- مدخل 1 HDMI (HDMI 1.3a لكل وصلات HDMI)
- مدخل 2 HDMI
- مدخل 3 HDMI
- مدخل صوت يسار/يمين (DVI إلى HDMI)
- مدخل صوت يسار/يمين - عرض متزامن
- Digital Audio out (متحرك-محمول-محكم-S/PDIF) - عرض متزامن
- الشبكة - (RJ45)

## جانبى

- HDMI جانبى
- مدخل S-Video (Y/C)
- مدخل فيديو (CVBS)
- مدخل صوت يسار/يمين
- سماعات (صوت ثنائى mini jack)
- امتداد

- طاقة التيار الكهربائى: AC 220-240V (±10%)
- استهلاك الطاقة وطاقة وضع الانتظار:
- راجع المواصفات التقنية على موقع: [www.Philips.com](http://www.Philips.com)
- الحرارة المحيطة: 5°C - 35°C

يمكن تغيير المواصفات من دون إشعار. للمزيد من تفاصيل حول مواصفات هذا المنتج راجع موقع: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

52PFL9703/98	47PFL9703/98	42PFL9703/98	موديل التلفزيون
1300 مم	1167 مم	1054 مم	- العرض
803 مم	722 مم	658 مم	- الارتفاع
127,5 مم	101 مم	100 مم	- العمق
± 45,5 كغ	± 35,5 كغ	± 28 كغ	- الوزن
تلفزيون + منضدة			
1300 مم	1167 مم	1054 مم	- العرض
875 مم	795 مم	731 مم	- الارتفاع
320 مم	290 مم	265 مم	- العمق
± 49 كغ	± 40,5 كغ	± 31 كغ	- الوزن

## LightGuide قيد التشغيل ولكن لا صورة

- تأكد مما إذا كان الهوائي متصلاً بشكل مناسب.
- تأكد من تحديد الجهاز الصحيح.

## الصوت قيد التشغيل ولكن لا صورة

- تأكد من وضع ضبط التباين والإضاءة في القائمة.

## صورة التلفزيون غير واضحة

- تأكد مما إذا كان الهوائي متصلاً بشكل مناسب.
- بإمكان أجهزة الصوت اللاسلكية أو أضواء النيون أو المباني عالية الارتفاع أو الجبال أن تؤثر على نوعية الصورة. حاول تحسين الصورة بتغيير اتجاه الهوائي أو أبعد الأجهزة عن التلفزيون.
- تأكد من اختيار نظام التلفزيون الصحيح في قائمة التجهيز الخاصة بالدليل.
- في حال كانت صورة قناة معينة فقط غير واضحة، حاول مواءمة هذه القناة بدقة في قائمة مواءمة دقيقة. راجع الجزء ١،٢،٣.

## ألوان الصورة سيئة

- تأكد من أوضاع ضبط اللون في قائمة صور.
- حدد أي من أوضاع ضبط العودة للوضع القياسي في قائمة أوضاع الضبط الذكية. راجع الجزء ٥،٤،١.
- تأكد من توصيلات وكبلات الأجهزة المتصلة.

## لا يتذكر التلفزيون أوضاع الضبط الخاصة بي عند تشغيله مجدداً

- تأكد من أنه قد تم تعيين التلفزيون إلى المنزل في قائمة التلفزيون > تجهيز > تفضيلات > قائمة الموقع.

## لا يتم احتواء الصورة ضمن الشاشة لكبرها أو صغرها الشديد

- حدد هيئة صورة يمكن احتواؤها أكثر في قائمة هيئة الصورة. راجع الجزء ٥،٤،٤ هيئة صورة شاشة عريضة.
- سمى جهازك المتصل في قائمة التوصيلات للحصول على أفضل معالجة للإشارات.
- انظر الجزء ٧،٥،١ تسمية أجهزتك.

## موضع الصورة على الشاشة غير صحيح

- لا تحتوي الشاشة بعض إشارات الصورة من بعض الأجهزة بشكل صحيح. يمكنك قلب الصورة بواسطة مفاتيح التحكم على جهاز التحكم عن بعد. تفحص مخرج إشارة الجهاز.

## التلفزيون وجهاز التحكم عن بعد

### التلفزيون لا يشتغل

- تأكد من اتصال كبل التيار الكهربائي.
- تأكد مما إذا كانت بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة أو ضعيفة. تأكد من اتجاه مفتاحي + / - .
- يمكنك استخدام المفاتيح الموجودة على جهاز التلفزيون لتشغيله.
- افصل كبل التيار الكهربائي. وانتظر دقيقة وأعد توصيله. حاول مرة أخرى للتشغيل.

### التلفزيون لا يتفاعل مع جهاز التحكم عن بعد

- تأكد مما إذا كانت بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة أو ضعيفة. تأكد من اتجاه مفتاحي + / - .
- نظف عدسة الاستشعار الخاصة بجهاز التحكم عن بعد والتلفزيون.

### ي توقف التلفزيون عن التشغيل ويومض الضوء الأحمر

- افصل كبل التيار الكهربائي. وانتظر دقيقة وأعد توصيله. تأكد من وجود مساحة كافية للتهوية. انتظر حتى تبرد حماوة التلفزيون. عندما لا يبدأ التلفزيون بالتشغيل من جديد إلى وضع الانتظار وعندما يحدث الوميض مجدداً، اتصل بمركز دعم العملاء.

### نسيت الرقم السري لإلغاء قفل الأطفال

- راجع الجزء ٥،٩،٣ تعيين الرقم السري / تغيير الرقم السري.

### لغة خاطئة في قائمة التلفزيون ؟

اتبع هذه الخطوات لتغيير اللغة.

- 1 اضغط MENU على جهاز التحكم عن بعد.
- 2 استخدم ▼ لتحديد آخر سطر من القائمة.
- 3 اضغط ▶ ثلاث مرات .
- 4 اضغط ▲ أو ▼ لتحديد لغتك.
- 5 اضغط OK.
- 6 اضغط MENU للخروج من القوائم.

## قنوات تلفزيونية

### بعض القنوات التلفزيونية تختفي

- تأكد من قيامك باختيار قائمة القنوات الصحيحة.
- يمكن إلغاء تجهيز قناة ما في قائمة إعادة الترتيب.

عرض الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقر أو غير متزامن

- تأكد من تحديد نمط وضوح التفاصيل الصحيح على الكمبيوتر. راجع الجزء ٨ بيانات تقنية.

ليس باستطاعتي العثور على ملفات الكمبيوتر الشخصي على الكمبيوتر الشخصي

- تأكد من إضافة الملفات إلى المجلد.
- ليست كل هيئات الملفات معتمدة. راجع الجزء ٨ بيانات تقنية.

لا تظهر ملفات الكمبيوتر الشخصي في قائمة شبكة أجهزة كمبيوتر شخصي

- عليك تعيين خادم وسائط الكمبيوتر الشخصي للمشاركة في الملفات مع التلفزيون. انظر الجزء ٧,١,٢ إعداد توصيلات شبكة أجهزة كمبيوتر شخصي.

عدم تشغيل ملفات الكمبيوتر الشخصي

- انظر الجزء ٨ بيانات تقنية لمعرفة هيئات الملفات المعتمدة.

إذا لم تحل المشكلة

أوقف تشغيل التلفزيون ثم أعد تشغيله. فقد يكون هذا الأمر مساعداً. وإلا، فاتصل بقسم دعم العملاء أو استشر موقعنا على ويب [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

يمكنك العثور على رقم قسم دعم العملاء في الغلاف الخلفي من هذا الدليل.


يرجى تحضير الموديل ورقم المنتج قبل الاتصال.

تجد هذه الأرقام على ملصق التغليف أو على ملصق النوع على الجزء الخلفي والسفلي للتلفزيون.

## 5 تحذير

لا تحاول أبداً تصليح التلفزيون بنفسك.

تظهر الصورة وإنما من دون صوت

- تأكد من أن شدة الصوت غير معين إلى ٠.
- تأكد من أنه تم تعطيل الصوت بواسطة مفتاح .
- تأكد من أن كافة الكيانات متصلة بالشكل الصحيح.
- في حال لم يتم التعرف على إشارة الصوت، يُطفئ التلفزيون الصوت تلقائياً.
- إن العملية صالحة، ولا تدل على أي فشل في الأداء.

الصوت ضعيف

- تأكد من أن الصوت معين إلى صوت ثنائي.
- تحقق من "معدل الترددات" في قائمة الصوت.
- حدد أي وضع من أوضاع الضبط الذكية في القائمة. :

يخرج الصوت من سماعة واحدة فقط

- تأكد من أن التوازن غير معين إلى أقصى اليسار أو اليمين.

## توصيلات HDMI

مشكلة مع أجهزة متصلة بـ HDMI

- قد تستغرق عملية HDCP - HDMI بضعة ثوان قبل أن يعرض التلفزيون الصورة من جهاز.
- في حال لم يتعرف التلفزيون على الجهاز ولم تعرض الشاشة أية صورة، حاول الانتقال من جهاز إلى آخر والعودة مجدداً لإعادة بدء عملية HDCP.
- في حال حدوث مقاطعات في الصوت بشكل مستمر، راجع دليل مستخدم الجهاز للتأكد من أوضاع ضبط المخرج. إذا لم ينجح ذلك، قم بتوصيل كبل صوتي إضافي.
- في حال استخدام محول HDMI إلى DVI، تأكد من وجود توصيل صوتي إضافي لإكمال توصيل DVI.

## توصيل USB

لا يعرض التلفزيون محتوى جهاز USB

- عين الجهاز (الكاميرا) إلى متوافق مع 'فئة التخزين الكبير'.
- قد يحتاج جهاز USB إلى برنامج كمبيوتر خاص. لسوء الحظ، يتعذر تنزيل هذا البرنامج إلى التلفزيون.
- لا أستطيع رؤية ملفاتي في قائمة الوسائط المتعددة.
- ليست كل ملفات الصوت والصور معتمدة. راجع الجزء ٨ بيانات تقنية.

تشغيل ملفات الصور والموسيقى لا يتم بطريقة سلسلة

- يحد أداء النقل الخاص بجهاز USB من سرعة النقل.



## ١٠ فهرس

١٣ Whitepoint  
٢٨ YPbPr  
١٣ Hz Clear LCD  
٢٧ AV1,2,3  
٢٩ EasyLink  
١١ LightGuide  
VCR  
٣٠ DVD  
٣٣ VGA  
١٣ Perfect Pixel HD  
٢٨ HDCP  
٣٦ DHCP  
١٣ Blacklevel

### أ

العناية بالشاشة ٣  
التحكم الفاعل ١٣  
إضاءة ١٣  
الحركة الطبيعية HD ١٣  
أحادي ١٥  
إعداد الصوت ٣٥  
إعداد الشبكة ٣٦  
أوضاع الضبط في المصنع ٢٦  
امتداد  
٢٧ USB  
جهاز ١٩  
عارض الصور ٢٠  
استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٣٩  
إعادة ترتيب القنوات ٢٥  
إعادة تسمية ٣٥  
إعادة تدوير ٣  
إعادة ترتيب ٢٦  
أوضاع ضبط ذكية ١٢  
السلامة ٣  
أقفال ١٨

### ب

برنامج لأعلى/لأسفل ١٠  
بلا مقياس ١٤  
بحث عن  
القنوات ٢٥  
صفحات النص المتلفز ١٥  
بطاريات ٣,٧  
بيانات تقنية ٣٧

### ت

تشغيل ٨  
توازن  
الصوت ١٥  
تزييم كبير ١٤  
تحديث البرنامج ٢٢

تنظيف الشاشة ٣  
توفير الطاقة ٧  
تحديد وضعية التلفزيون ٥  
تجهيز تلقائي ٢٤  
تجسيم تلقائي للصوت ١٥  
تعين مستوى شدة الصوت تلقائياً ١٥  
تباين ١٣  
تجهيز يدوي ٢٥  
تكبير سينمائي ١٤  
تقليل MPEG artefact ١٣  
توصيل

٣٠ DVD

تشغيل ٩

مشغل ٣٠

مسجل ٣١,٣٠

توصيل

٢٨ HDMI

توصيل

سماعات ٤,٢٧

شدة الصوت ١٥

تدرج اللون ١٣

تجهيز

تلقائي ٢٤

للمرة الأولى ٧

يدوي ٢٥

تجهيز الشبكة يدوياً ٣٦

قائمة ٣٤

توصيل

كمبيوتر شخصي ٣٤

وضوح تفاصيل العرض ٣٧

تعين الرقم السري ١٨

تسمية الأجهزة ٣٥

تقليل الضجيج ١٣

تغيير الرقم السري ١٨

تحسين

اللون ١٣

قائمة ١٣

مفاتيح ٤,١٠

### ج

جهاز استقبال HD رقمي ٣٢  
جهاز التحكم عن بعد  
بطاريات ٧  
عرض شامل ١٠  
جهاز استقبال القمر الصناعي ٣١  
جدول الصفحات T.O.P ١٥  
جهاز

توصيل ٢٩

تسمية ٣٥

مشاهدة ٩

### ح

حاشية ١٩

حدة الوضوح ١٣

حدة وضوح متقدمة ١٣

### د

درجة لون مفصلة حسب الطلب ١٣

درجة لون ١٣

### ر

رقم سري ١٨

### س

سماعات التلفزيون ١٥

### ش

شاشة مزدوجة ١٠

شدة الصوت التفاضلية ١٥

شدة الصوت

شريط ١٤

مفتاح ١٠

قائمة ١٤

### ص

صوت ثنائي ١٥

صور غير متحركة ٣

صوت خارج

رقمي ٢٧

جهاز استقبال ٣٠

### ض

ضوء خلفي

ديناميكي ١٣

تباين ١٣

### ع

عارض الصور ١٩

### ف

فتحة آمان Kensington ٥

### ق

قرص Blu-ray ٣٢

قائمة

اللغة ٢٤

قفل مفصل حسب الطلب ١٨

قائمة أوضاع ضبط التلفزيون ١٢

قفل الأطفال ١٨

قناة

قائمة كل القنوات ١٧

القائمة المفضلة ١٧

تجهيز ٢٤

قفل ١٨

قناة

سابقة ١٠

إعادة الترتيب ٢٦

لغة ١٦  
قائمة ١٦  
صفحة ١٥  
نظام المسرح المنزلي ٣١

## هـ

هينات الفيديو ٣٧  
هيئة صورة شاشة عريضة ١٤  
هوائي  
كبل ٧  
توصيل ٧  
بالأجهزة ٣٠  
هيئة تلقائية ١٤

تخزين / تجهيز ٢٦  
قوائم بالقنوات المفضلة ١٧  
قائمة ١٤  
نمط الصوت المجسم ١٥

## ك

كبل التيار الكهربائي ٧  
كبل فيديو ٢٨  
كبل  
HDMI ٢٨  
YPbPr ٢٨  
S-Video ٢٨  
فيديو ٢٨  
كاميرا (صورة) ٣٣

## م

مسجل فيديو ٣٣  
مسجل ٣٠  
مفتاح القائمة ١١  
موسيقى ٢٠  
مفتاح التعطيل ١٠  
مفتاح OK ١٠  
موقت التشغيل ١٨  
مجلد  
الصوت ١٩  
هيئة ١٣  
قائمة ١٣  
مساعد أوضاع الضبط ١٢  
موقت النوم ١٨  
وضع الانتظار ٨,١٠  
موقتات ١٨  
معدل ترددات ١٤  
موالفة دقيقة ٢٥  
مفتاح(مفاتيح)  
لون ١٠  
على التلفزيون ٤  
على جهاز التحكم عن بعد ٤,١٠  
مجس ضوئي ١٣  
موقع ٣٩  
مساعد  
التوصيل ٢٩  
أفضل ٢٨  
عرض شامل ٢٧  
إعداد ٣٥  
موقع  
المنزل ٣٩  
مشغل الألعاب الإلكترونية ٣٣  
مزدوج I/II ١٥

## ن

نص متلفز ١٥  
نص متلفز ٢,٥ ١٦  
شاشة مزدوجة ١٥

# ERRATUM

## 勘误表

### خطأ

#### 7.6 PC network

This PC network feature is not present in this TV model.



DLNA®, the DLNA logo and DLNA Certified™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

#### 7.6 电脑网络

此电视型号不提供该电脑网络功能。




DLNA®, DLNA 徽标和 DLNA Certified™ 是 Digital Living Network Alliance 的商标、服务商标或认证标志。

#### 7.6 شبكة أجهزة كمبيوتر شخصي

إن ميزة شبكة أجهزة الكمبيوتر الشخصي ليست مضمنة في هذا الطراز من أجهزة التلفزيون.

DLNA®, DLNA وشعار DLNA و DLNA Certified™ عبارة عن علامات تجارية، أو علامات خدمات أو علامات رقابة لـ Digital Living Network Alliance.

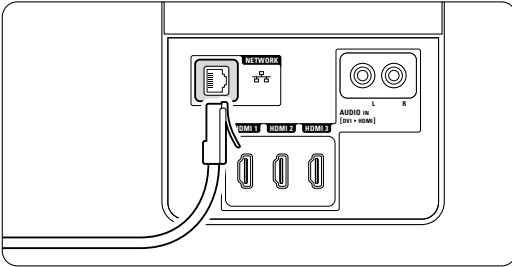

310431527171

