

# دليل المستخدم

75PUS8505

**PHILIPS**

1	- ما الجديد	4
1.1	- الصفحة الرئيسية والقنوات	4
1.2	- التطبيقات ومجموعة أجهزة تلفزيون Philips	4
2	- الإعداد	5
2.1	- اقرأ إرشادات السلامة	5
2.2	- حاول التلفزيون والتعليق على الجدار	5
2.3	- تلميحات حول وضعية التلفزيون	5
2.4	- كبل الطاقة	5
2.5	- كبل الهوائي	5
2.6	- طبق النكهات الصناعية	6
3	- جهاز تحكم عن بُعد	7
3.1	- نظرة عامة على المفاتيح	7
3.2	- إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون	9
3.3	- البحث الصوتي	9
3.4	- مستشعر الأشعة تحت الحمراء	9
3.5	- بطاريات	9
3.6	- تنظيف	9
4	- تشغيل وإيقاف التشغيل	11
4.1	- التشغيل أو الاستعداد	11
4.2	- المفاتيح على التلفزيون	11
5	- القنوات	12
5.1	- تثبيت القنوات	12
5.2	- قوائم القنوات	12
5.3	- فرز قائمة القنوات	12
5.4	- مشاهدة القنوات	12
5.5	- قنوات مفضلة	15
5.6	- نص / نص ومعلومات	16
5.7	- التلفزيون التفاعلي	16
6	- تثبيت القناة	18
6.1	- تثبيت القمر الصناعي	18
6.2	- تثبيت الهوائي	20
6.3	- نسخ قائمة القنوات	22
7	- توصيل الأجهزة	23
7.1	- حول التوصيلات	23
7.2	- CI+ - الذكية البطاقة مع CAM	23
7.3	- نظام المسرح المنزلي - HTS	24
7.4	- الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	24
7.5	- مشغل أقراص ray-Blu	25
7.6	- Bluetooth	25
7.7	- سماعات رأس	25
7.8	- وحدة تحكم باللعاب	25
7.9	- محرك قرص ثابت USB	26
7.10	- لوحة مفاتيح USB	26
7.11	- محرك أقراص محمول USB	27
7.12	- كاميرا الصور	27
7.13	- كاميرا الفيديو	27
7.14	- كمبيوتر	27
8	- توصيل TV Android	29
8.1	- الشبكة والإنترنت	29
8.2	- حساب Google	30
8.3	- الشاشة الرئيسية	31
8.4	- تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips	31
9	- التطبيقات	33
9.1	- حول التطبيق	33
9.2	- Google Play	33
9.3	- بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله	34
9.4	- قفل التطبيقات	34
9.5	- إدارة التطبيقات	35
9.6	- التخزين	35
10	- إنترنت	36
10.1	- بدء تصفح الإنترنت	36
10.2	- خيارات على الإنترنت	36
11	- القائمة السريعة	37
12	- المصادر	38
12.1	- التبديل إلى جهاز	38
12.2	- خيارات لإدخال التلفزيون	38
12.3	- اسم الجهاز ونوعه	38
12.4	- إعادة مسح التوصيلات	38
13	- الشبكات	39
13.1	- الشبكة	39
13.2	- Bluetooth	39
14	- الإعدادات	40
14.1	- الصورة	40
14.2	- الصوت	42
14.3	- إعدادات Ambilight	44
14.4	- إعدادات بيئية	45
14.5	- الإعدادات العامة	45
14.6	- إعدادات الساعة والمنطقة واللغة	47
14.7	- إعدادات Android	48
14.8	- إعدادات الوصول العام	48
14.9	- إعدادات القفل	48
15	- مقاطع فيديو، صور وموسيقى	50
15.1	- من كمبيوتر أو NAS	50
15.2	- قائمة المفضلة	50
15.3	- قائمة الأكثر رواجاً وقائمة آخر ما تم تشغيله	50
15.4	- من توصيلة USB	50
15.5	- تشغيل مقاطع الفيديو	50
15.6	- عرض الصور	51
15.7	- تشغيل الموسيقى	52
16	- دليل التلفزيون	53
16.1	- ما الذي تحتاج إليه	53
16.2	- بيانات دليل التلفزيون	53
16.3	- استخدام دليل التلفزيون	53
17	- التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون	55
17.1	- التسجيل	55
17.2	- إيقاف التلفزيون مؤقتاً	56
18	- الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	57
18.1	- Philips TV Remote App من	57
18.2	- Google Cast	57
19	- الألعاب	58
19.1	- ما الذي تحتاج إليه	58
19.2	- أذرع الألعاب	58
19.3	- تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب	58
20	- Ambilight	59


78	DTS Play-Fi	- 30.5	59	Ambilight	- 20.1
78	Wi-Fi Alliance	- 30.6	59	إيقاف تشغيل Ambilight	- 20.2
78	Kensington	- 30.7	59	إعدادات Ambilight	- 20.3
79	علامات تجارية أخرى	- 30.8	59	وضع Light Lounge	- 20.4
			60	منبه شروق الشمس	- 20.5
			60	Ambisleep	- 20.6
			60	تهديد Ambilight	- 20.7
			62	أفضل الاختيارات	- 21
			62	حول أفضل الاختيارات	- 21.1
			62	الن على التلفزيون	- 21.2
			62	TV on Demand	- 21.3
			62	فيديو عند الطلب	- 21.4
			64	Freeview Play	- 22
			64	حول خدمة Play Freeview	- 22.1
			64	استخدام Play Freeview	- 22.2
			65	Netflix	- 23
			66	Alexa	- 24
			66	حول Alexa	- 24.1
			66	استخدام Alexa	- 24.2
			67	البرنامج	- 25
			67	تحديث البرنامج	- 25.1
			67	إصدار البرنامج	- 25.2
			67	تحديث تلقائي للبرنامج	- 25.3
			67	عرض سجل تحديث البرنامج	- 25.4
			67	البرامج مفتوحة المصدر	- 25.5
			68	الترخيص مفتوح المصدر	- 25.6
			68	الإعلانات	- 25.7
			69	المواصفات	- 26
			69	المواصفات البيئية	- 26.1
			69	الطاقة	- 26.2
			70	نظام التشغيل	- 26.3
			70	الاستقبال	- 26.4
			70	نوع جهاز العرض	- 26.5
			70	دقة إدخال الشاشة	- 26.6
			70	إمكانية الاتصال	- 26.7
			70	الهياكل والنوثران	- 26.8
			71	الصوت	- 26.9
			71	الوسائط المتعددة	- 26.10
			72	التعليمات والدعم	- 27
			72	تسجيل التلفزيون	- 27.1
			72	استخدام التعليمات	- 27.2
			72	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	- 27.3
			74	تعليمات عبر الإنترنت	- 27.4
			74	الدعم والإصلاح	- 27.5
			75	السلامة والعناية	- 28
			75	أمان	- 28.1
			76	العناية بالشاشة	- 28.2
			76	العناية بالجلد وصيانتها	- 28.3
			77	أحكام الاستخدام	- 29
			77	شروط الاستخدام - التلفزيون	- 29.1
			77	شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي	- 29.2
			77	شروط الاستخدام - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips	- 29.3
			78	حقوق الطبع والنشر	- 30
			78	HDMI	- 30.1
			78	Dolby Audio	- 30.2
			78	Dolby Vision و Dolby Atmos	- 30.3
			78	DTS-HD (هائلة أحرف)	- 30.4

# ما الجديد

1.1

## الصفحة الرئيسية والقنوات

مشغل الصفحة الرئيسية الجديد

اضغط على  HOME في جهاز التحكم عن بُعد للحصول على شاشة Android الرئيسية الجديدة. عندها يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر. فتضم الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات.

قناة &quot;تشغيل التالي&quot;;

يمكنك دائماً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على &quot;&quot; لتشغيل &quot; ; في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى قناة تشغيل التالي.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضاً العثور على قائمة الإعدادات المتكررة والعناصر الشائعة في قائمة تلفزيون Philips التي يمكن تشغيلها من جهاز التحكم عن بُعد مباشرة.

شريط النظام في الشاشة الرئيسية

يحتوي شريط النظام في الجهة العلوية من الشاشة الرئيسية على الميزات التالية.  
- زر البحث: لتشغيل البحث على موقع Google من خلال الزر الصوتي أو إدخال نصي.

- مصدر الإدخال: لتشغيل للوحة مصادر الإدخال والتبديل إلى أي جهاز متصل.

- الإعلانات: لتزويدك برسائل حول نظام Smart TV لديك.

- الإعدادات: للوصول إلى كل قائمة الإعدادات وضبط إعدادات التلفزيون.

- الساعة: للإشارة إلى ساعة النظام.

1.2

## التطبيقات ومجموعة أجهزة تلفزيون Philips

التطبيقات المفضلة على السطر النول

يمكنك اكتشاف المزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف الأيسر من سطر التطبيقات. يمكنك أيضاً إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات.

مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

تتوفر كل التطبيقات المتميزة ضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips .

ويمكنك تشغيله من خلال استخدام الشعار في سطر التطبيقات . سيتضمن

تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أيضاً توصيات بتطبيقات جديدة والمزيد غير ذلك.

## الإعداد

2.1

### اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تعليمات السلامة.

2.2

### حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

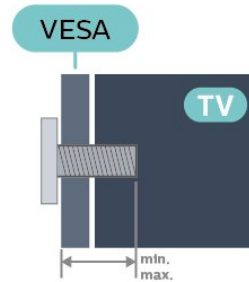
#### حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع [www.philips.com](http://www.philips.com).

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

#### التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهيأ أيضاً للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .



PUS85x5 43

VESA MIS-F 200 × 200 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 16 مم)

PUS85x5 50

VESA MIS-F 200 × 300 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 16 مم)

PUS85x5 58

VESA MIS-F 200 × 300 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 16 مم)

PUS85x5 65

VESA MIS-F 200 × 400 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 14 مم)

PUS85x5 70

VESA MIS-F 200 × 400 (الحد الأدنى: 18 مم، الحد الأقصى: 23 مم)

PUS85x5 75

VESA MIS-F 400 × 600 (الحد الأدنى: 18 مم، الحد الأقصى: 28 مم)

طريقة التحضير

تأكد من أن البرغي المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كومة الأسلاك الخاصة بالتلفزيون.

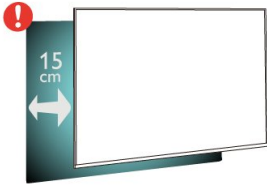
تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي . الهلألم أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

2.3

### تلميحات حول وضعية التلفزيون

□ ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.  
□ خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.  
□ يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.  
□ عند التركيب على الحائط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيداً عن الحائط.



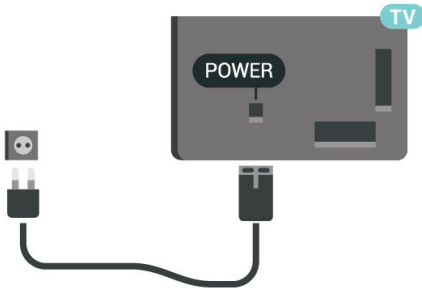
ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤددة للغبار مثل المواقف. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

2.4

### كبل الطاقة

□ أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.  
□ تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.  
□ تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.  
□ عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

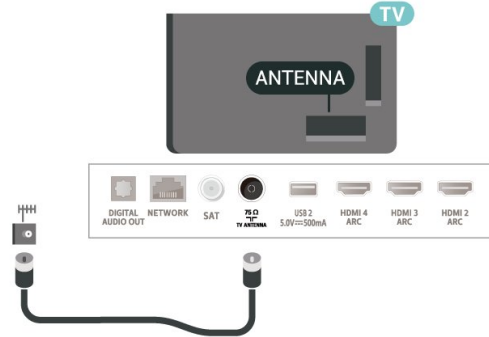


على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تشغيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

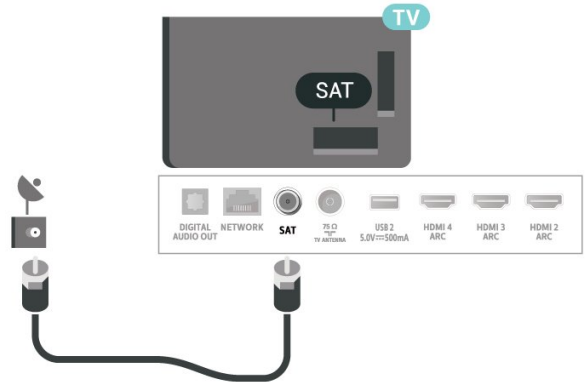
## كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.  
يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.  
استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أوم RF.  
استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

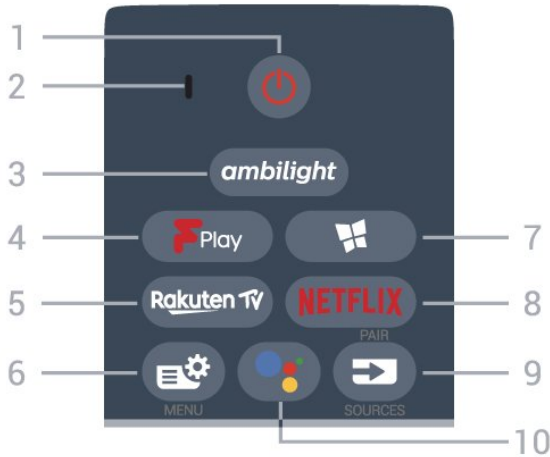


## طبق الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.



## في الجزء العلوي (الطرازات في المملكة المتحدة)



1 - وضع الاستعداد / تشغيل  
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - ميكروفون VOICE

3 - Ambilight  
لتحديد أحد أنماط Ambilight.

4 - Freeview Play  
لتشغيل Freeview Play.

5 - Rakuten TV  
افتح تطبيق Rakuten TV مباشرةً.

6 - القناة السريعة  
افتح القناة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية.

7 - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips  
لتشغيل تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips.

8 - **NETFLIX**  
افتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

□ إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.  
□ لفتح Netflix، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.  
[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

9 - SOURCES / PAIR  
□ لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.  
□ لإقران وحدة التحكم عن بُعد بالتلفزيون.

10 - Google Assistant  
لتشغيل Google Assistant.

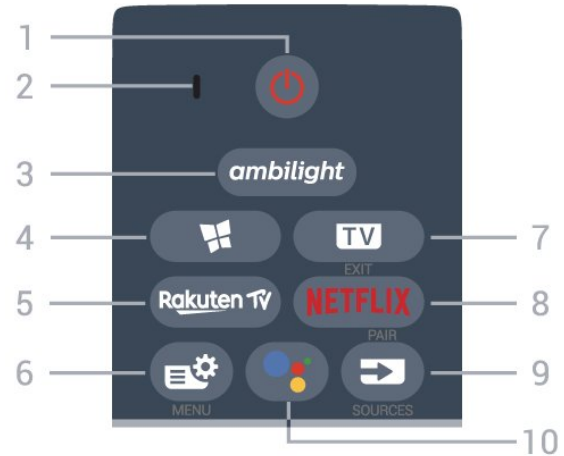
## وسط

## جهاز تحكم عن بعد

3.1

## نظرة عامة على المفاتيح

أعلى



1 - وضع الاستعداد / تشغيل  
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - ميكروفون VOICE

3 - Ambilight  
لتحديد أحد أنماط Ambilight.

4 - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips  
لتشغيل تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips.

5 - Rakuten TV  
افتح تطبيق Rakuten TV مباشرةً.

6 - القناة السريعة  
افتح القناة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية.

7 - **TV** - EXIT  
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي.


8 - **NETFLIX**  
افتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

□ إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.  
□ لفتح Netflix، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.  
[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

9 - SOURCES / PAIR  
□ لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.  
□ لإقران وحدة التحكم عن بُعد بالتلفزيون.

10 - Google Assistant  
لتشغيل Google Assistant.

للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.

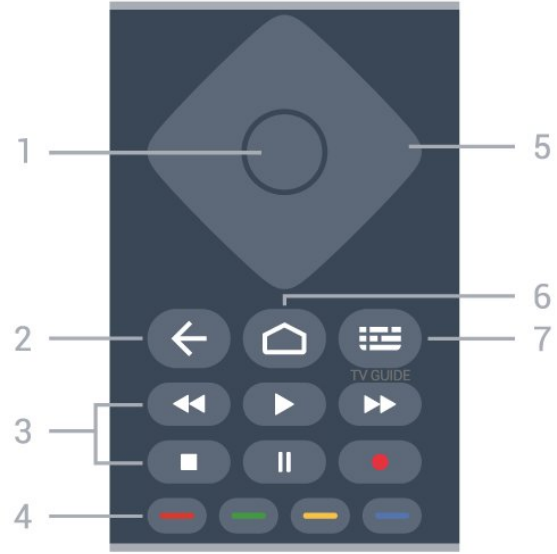
HOME  - 6

لفتح القائمة الرئيسية.

OPTIONS + - 7


لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

## في الجزء الأوسط (لطرز المهلكة المتحدة)



1 - مفتاح OK

للتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

2- BACK 

للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.

للعودة إلى القائمة السابقة.

للعودة إلى صفحة التطبيق / الإنترنت السابقة.

3- التشغيل والتسجيل

 تشغيل، للتشغيل.





 إيقاف مؤقت، للإيقاف التشغيل مؤقتاً

 إيقاف، للإيقاف التشغيل

 إرجاع، للإرجاع

 تقديم إلى الأمام، للتقديم إلى الأمام

 تسجيل، لبدء التسجيل

4 -     - المفاتيح الملونة

التحديد المباشر للخيارات. المفتاح الأزرق ، يفتح التعليقات.

5 - مفاتيح الأسهم / التنقل

للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.

HOME  - 6

لفتح القائمة الرئيسية.

7 -  دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

1 -  دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

2 -  مستوى الصوت

اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام

لتحديد قناة مباشرة.

4 - TEXT

لفتح النص / نص المعلومات أو إغلاقه.

5 -  القناة

اضغط على + أو - للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح

الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات.

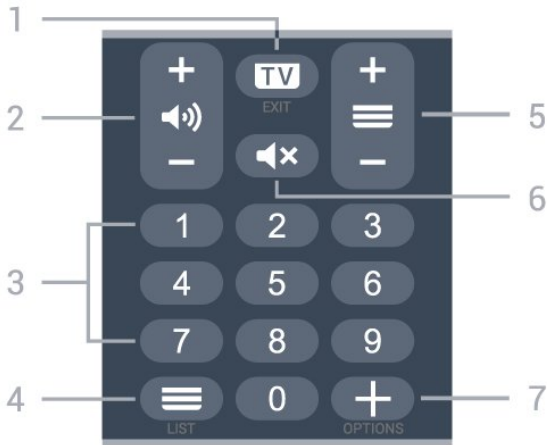
6 -  كتم الصوت

لكتم الصوت أو استعادته.

7 -  قائمة القنوات

لفتح قائمة القنوات.

## في الجزء السفلي (الطرازات في المهلكة المتحدة)



1 -  - TV EXIT

للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي.

2 -  مستوى الصوت

اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام

لتحديد قناة مباشرة.

## أسفل



اضغط على + أو - للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات.

## البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

لاستخدام الصوت...

- 1 - اضغط على: في جهاز التحكم عن بُعد، وسيضيء المؤشر الأزرق في جهاز التحكم عن بُعد ويفتح حقل البحث، ويصبح الميكروفون نشطاً.
- 2 - غير بوضوح عما تبحث عنه. يمكنك التحدث لمدة 10 ثوانٍ قبل أن يتم إيقاف تشغيل الميكروفون. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.
- 3 - في لائحة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

## مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النهائية.



لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

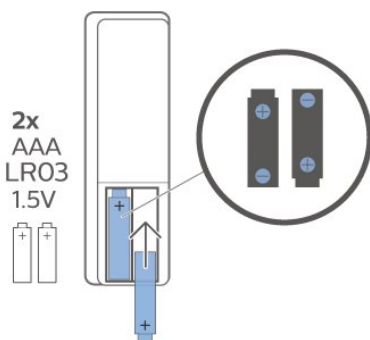
## بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

لاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية في الجهة الخلفية السفلية من وحدة التحكم عن بُعد.

- 1 - اسحب باب البطارية في الاتجاه المبين بواسطة السهم.
- 2 - استبدل البطاريتين القديمتين ببطاريتين قلوئيتين، من النوع LR03-AAA 1.5 فولت. تأكد من مطابقة طرفي البطاريتين + و - بشكل صحيح.

3 - أعاد وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طققة.



قم بإزالة البطاريات إذا كنت لن تستخدم وحدة التحكم عن بُعد لفترة طويلة. تخلص من البطاريات القديمة بأمان وفقاً لتوجيهات إنهاء الاستخدام.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

## إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون

يستخدم جهاز التحكم عن بُعد هذا تقنية IR Bluetooth (الأشعة تحت الحمراء) لإرسال النواير إلى التلفزيون.

ويمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد هذا عبر IR (الأشعة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.

لتشغيل متطور مثل البحث الصوتي ولوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بُعد.

عندها تبدأ عملية التثبيت الأولية للتلفزيون. يُطلب منك الضغط مطوّلاً على مفتاح PAIR ليتم الإقران.

ملاحظة:

- 1 - بعد دخول جهاز التحكم عن بُعد في وضع الإقران بنجاح، تبدأ حلقة مؤشر LED الأزرق حول الميكروفون على الجانب النهائي من جهاز التحكم عن بُعد بالوميض.
- 2 - يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بُعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.
- 3 - إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم الصوتي عند الضغط على:، فستكون عملية الإقران قد فشلت.
- 4 - يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المنبهة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جداً، مما قد يؤثر سلباً على عملية الإقران.

الإقران أو تكرار الإقران

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بُعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بُعد مرة أخرى.

يمكنك الضغط مطوّلاً على مفتاح PAIR (لحوالي 3 ثوانٍ) للإقران.

أو يمكنك الانتقال إلى إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > جهاز التحكم عن بُعد > إقران جهاز التحكم عن بُعد، ومن ثم اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

برنامج جهاز التحكم عن بُعد

الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > وحدة التحكم عن بُعد < معلومات حول وحدة التحكم عن بُعد

عندها يتم إقران جهاز التحكم عن بُعد، يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامج جهاز التحكم عن بُعد.

الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > جهاز التحكم عن بُعد < تحديث برنامج جهاز التحكم عن بُعد

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بُعد المتوفر للحصول على التحديثات.

## تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.



## تشغيل وإيقاف التشغيل

4.1


### التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصّل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهووصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

#### التشغيل

اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل التلفزيون. أو اضغط على  HOME. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتوهّن من العثور على جهاز التحكم عن بُعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

#### التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليل جداً من الطاقة.




للإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائهاً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إهكائية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وماخذ الطاقة في كل الأوقات.

4.2

### المفتاح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

افتح القائمة الأساسية...

- 1 - عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك في جهة التلفزيون السفلية لإظهار القائمة الأساسية.
- 2 - اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد  مستوى الصوت ، أو  القناة أو المصادر . حدد  عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.
- 3 - اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل لاستعراض لائحة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
- 4 - وستختفي القائمة تلقائياً.

## القنوات

5.1

### تثبيت القنوات

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية والبحث عن القناة، تثبيت الهوائي أو القناة، تثبيت .

5.2

### قوائم القنوات

#### حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع الاسم والشعار إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط ضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح **TV** + أو **TV** -.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي تم العثور عليها حديثاً بعلامة **★** (نجمة).  
إذا قمت بفتح قناة، فسيتم تمييزها بعلامة **🔒** (قفل).

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي غير المتوافقين مع المتطلبات بشكل كامل.

#### فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تمت تصفيتهما أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

افتح قائمة القنوات الحالية...

- 1 اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على **←** BACK لإغلاق قائمة القنوات.

لاختيار إحدى لوائح القنوات...

- 1 عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على **TV** + OPTIONS.
- 2 حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 3 في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على OK.

عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللائحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على OK لفتح قائمة اللائحة.

#### البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن واحدة من قائمتي القنوات الرئيسية - وهي قائمة قنوات الهوائي أو الكبل.

للبحث عن قناة

- 1 اضغط على **TV**.
  - 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
  - 3 اضغط على **TV** + OPTIONS.
  - 4 حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
  - 5 حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل واضغط على OK.
  - 6 حدد البحث عن قناة واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.
  - 7 أدخل رقم أو اسم أو جزء من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على OK .
- سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.
- يتم سرد نتائج البحث كقائمة قنوات - انظر اسم القائمة الموجود في الأعلى. ستختفي نتائج البحث بمجرد أن تحدد قائمة قنوات أخرى أو إغلاق القائمة التي تشتمل على نتائج البحث.

5.3

### فرز قائمة القنوات

يمكن فرز قائمة القنوات بكل القنوات. فيمكنك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلق بقنوات الهوائي / الكبل، فيمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات المجانية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

- 1 اضغط على **TV**.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على **TV** + OPTIONS.
- 4 حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5 حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل وفقاً للقائمة التي تريد تصفيتهما واضغط على OK.
- 6 في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده واضغط على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- 7 اضغط على **←** (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على **→** لإغلاق القائمة.

5.4

### مشاهدة القنوات

#### ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدتها.

تبديل القنوات

لتبديل القنوات، اضغط على **TV** + أو **TV** - .  
إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكذب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.  
إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفاصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفاصيله.

القناة السابقة

للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقاً، اضغط على ← BACK.

يمكنك أيضاً ضبط القنوات من قائمة القنوات.

## قفل قناة

قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة متصلة.

لقفل قناة

- 1 اضغط على TV.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غيّر قائمة القنوات.
- 3 حدد القناة التي تريد قفلها.
- 4 اضغط على + OPTIONS وحدد قفل القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إذا طلبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة 🔒 (قفل) على القناة المقفولة.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

للإلغاء تأمين قناة...

- 1 اضغط على TV.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غيّر قائمة القنوات.
- 3 حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
- 4 اضغط على + OPTIONS وحدد إلغاء قفل القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طلبك التلفزيون بذلك.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال.

## التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندها يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفلك أو يتخطاه، فسيتم إقفال البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز التصنيف الأبوي أولاً.

لتعيين تصنيف عمري

- 1 حدد إعدادات < قفل الأطفال > تصنيف أبوي ثم اضغط على OK.
- 2 أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام. إذا لم تعين رمزاً بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام وقم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
- 3 عد إلى التصنيف الأبوي، وحدد العمر واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

للإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض جهات البث / مشغلي الخدمة، يقوم التلفزيون بقفل البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

## خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

- 1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على + OPTIONS.
- 2 اضغط على + OPTIONS وحدد للإغلاق.

الترجمات

التشغيل

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

لإظهار الترجمات...

اضغط على + OPTIONS وحدد الترجمات.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل: عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1 بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 أدخل رقم الصفحة للترجمات، يكون عادةً 888.
- 3 اضغط على TEXT مرة أخرى لإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة وافتح معلومات في + OPTIONS.

لغة الترجمة

لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية

- 1 انتقل إلى ⚙️ الهنطقة واللغة واضغط على OK.
- 2 حدد اللغات < الترجمات الرئيسية أو الترجمات الثانوية.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

## تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- 1 اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

## لغة الصوت

### لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لأحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بإحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

- 1 انتقل إلى المنطقة واللغة واضغط على OK.
- 2 حدد اللغات < الصوت الرئيسي أو الصوت الثانوي.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

### تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوتية عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- 1 اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

## واجهة مشتركة

إذا قمت بتركيب CAM في إحدى فتحات الواجهة المشتركة، فيمكنك عرض معلومات CAM والمهغل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM.

لعرض معلومات CAM..

- 1 اضغط على SOURCES.
- 2 حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لمشاهدة التلفزيون.
- 3 اضغط على + OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- 4 حدد فتحة الواجهة المشتركة المناسبة واضغط على > (يمين).
- 5 حدد مهغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر القنوات التالية من مهغل التلفزيون.

## القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

### تشغيل HbbTV

حدد إعدادات < الإعدادات العامة < متقدم < إعدادات HbbTV < HbbTV < تشغيل.

## معلومات البرنامج

### عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1 اضغط القناة.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 3 لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

في معلومات البرنامج، اضغط على المفتاح الملون SCHEDULED للدخول إلى لائحة التسجيل المجدول أو اضغط على المفتاح الملون OVERVIEW للوصول إلى المعلومات حول نظرة عامة عن القناة.

### عرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات

لعرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات...

- 1 اضغط القناة، اضغط على OK أو قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK لعرض معلومات عامة عن البرنامج.
- 3 لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على < BACK للعودة إلى قائمة القنوات.

## أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

- 1 الضبط على قناة تناظرية.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 3 حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

## صورة داخل صورة

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية أو فيديو من جهاز HDMI متصل، يمكنك تصغير الفيديو إلى زاوية ثم استعراض الشاشة الرئيسية أو التطبيقات.

لتشغيل إطار صورة داخل صورة...

- 1 لمشاهدة قناة تلفزيونية أو مشاهدة فيديو من جهاز HDMI متصل.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد صورة داخل صورة، واضغط على OK.
- 3 تظهر القناة التي تشاهدها أو الفيديو الذي تشاهده في نافذة صغيرة في زاوية الشاشة التي يختارها النظام.
- 4 يمكنك مواصلة مشاهدة التلفزيون أو الفيديو أثناء استخدام تطبيقات أخرى.
- 5 في الصف العلوي من الشاشة الرئيسية، يمكنك تحديد فتح أو إيقاف للعودة إلى الشاشة الصغيرة أو لإغلاقها.

## ملاحظة:

يمكنك مشاهدة فيديو واحد فقط في وضع الصورة داخل صورة، على سبيل المثال، لقناة تلفزيونية. سيتم كتم الصوت.

سيتم إغلاق نافذة "صورة داخل صورة" عند تشغيل محتوى فيديو آخر، إذ لا يمكنك تشغيل سوي محتوى واحد في الوقت نفسه. قم تقويم بعض التطبيقات أيضاً بإغلاق نافذة "صورة داخل صورة" تلقائياً في حال كان ذلك يعيق استخدامها.

لا يمكن تنشيط خيار قائمة "الصورة داخل صورة" إلا كانت الشاشة الرئيسية قيد التشغيل في الخلفية. في حال كان الخيار معطلاً، يرجى الانتقال إلى الشاشة الرئيسية أولاً.

## إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2- اضغط على + OPTIONS. وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3- في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4- باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو v (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5- اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6- يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة نفسها إلى أن تقوم بإغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح ← BACK.

5.5

## قنوات مفضلة

### حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك توجيه القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم مختلفة لقنوات المفضلة لسهولة التنقل بين القنوات. ويمكنك تسمية كل قائمة مفضلة فردياً. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح TV + أو TV -.

\* ملاحظة: لا تتوفر قائمة بالقنوات المفضلة عندما يتم التثبيت في المهلكة المتحدة وإيطاليا.

### إنشاء قائمة مفضلات

لإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

- 1- اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على + OPTIONS.
- 4- حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على OK.
- 5- في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كمفضلة واضغط على OK. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتهم به.
- للتراجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على OK مرة أخرى.
- 6- عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كمفضلة.
- 7- للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على ← BACK.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

- 1- استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 2- عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.

سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات التي تم إنشاؤها حديثاً.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدعائمة مفضلات عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتهل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

تتم إعادة ترقيم القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

## تحرير المفضلة

لإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلة دفعة واحدة، يمكنك استخدام تحرير المفضلة.

لإضافة مجموعة من القنوات...

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
  - 2- اضغط على + OPTIONS، ثم حدد تحرير المفضلة واضغط على OK.
  - 3- في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.
  - 4- اضغط على v (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في المجموعة التي تريد إضافتها. يتم وضع علامات على القنوات في الجهة اليمنى.
  - 5- اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقم بالتأكيد.
- يمكنك أيضاً بدء إنشاء لائحة المفضلة من تحرير المفضلة.

### إعادة تسمية قائمة المفضلات

لإعادة تسمية قائمة المفضلات...

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة تسميتها.
- 2- اضغط على + OPTIONS. وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3- استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 4- عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.
- 5- اضغط على ← BACK لإغلاق قائمة القنوات.

### إزالة قائمة المفضلات

لإزالة قائمة المفضلات...

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- 2- اضغط على + OPTIONS. وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3- تأكيد إزالة القائمة.
- 4- اضغط على ← BACK لإغلاق قائمة القنوات.

### إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2- اضغط على + OPTIONS. وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3- في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4- باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو v (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5- اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6- يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة نفسها إلى أن تقوم بإغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح ← BACK.

## قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

- 1 - أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط **طَوَّلًا** على **OK** > تحديد قائمة القنوات.
- 2 - حدد قائمة المفضلة واضغط على **OK**.
- 3 - اضغط على **TV GUIDE** لفتح.

3 باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخدامًا من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضلة لمعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتكوين تشغيلها (راجع فصل " دليل التلفزيون ").

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة &quot;هل كنت تعلم&quot;؛ تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة &quot;هل كنت تعلم&quot; نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

## 5.6

نص / نص معلومات

## صفحات النص

افتح النص / نص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون.

لإغلاق النص، اضغط على TEXT مجدداً.

### تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1- أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح النرقام.
- 2- استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.
- 3- اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يكون لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية.

لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو > .

صفحات نص T.O.P.

تعرض بعض جهات الش نص T.O.P..

على ، + OPTIONS وحدد نظارة عاوية على ، T.O.P.

## بحث عن نص

يُمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مشيلات موجودة لهذه الكلمة.


- 1 - افتح صفحة نص واضغط على OK.
- 2- حدد كلمة أو رقمًا باستخدام مفاتيح النسخ.
- 3- اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.
- 4- اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدث التالي.
- 5- للتوقف عن البحث، اضغط على ^ (أعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من حمّاز هوصل

بإمكان بعض الأذهان التي تستقيها القنوات التلفزيونية عرض النصوص أيضاً.

افتح النصوص من جهاز متصل . . .

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد الجهاز واضغط على **OK**.

- 2- أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على **OPTIONS**. وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح  واضغط على **OK**.
- 3- اضغط على **← BACK** لإخفاء مفاتيح الجهاز.
- 4- لإغلاق النص، اضغط على **← BACK** من جديد.
- النص الرقمي (الهولكة المتحدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً وخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الزرقة والتتقل للتحديد والتتقل.

للإغلاق النص الرقهي، اضغط على ← .BACK

\* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات وثيقة مباشرة على المؤلف الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفرًا عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

## خيارات النص


في النص /نصوص المعلومات، اضغط على **OPTIONS +** لتحديد التالي:

- تجميد الصفحة /إلغاء تجميد الصفحة
- لبدء دوران الصفحات الفرعية التلقائي أو للإيقافه.
- شاشة مزدوجة /شاشة كاملة
- لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.
- نظرة عامة على T.O.P.
- لفتح نص T.O.P..
- تكبير /عرض عادي
- لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.
- إظهار
- لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.
- تعاقب الصفحات الفرعية
- لتكوين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.
- اللغة
- لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.
- نص 2.5
- لتتشيط نص 2.5 لمزيد من الألوان ورسومات أفضل..

## إعداد النص

**لغة النص**

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.  
لتعيين لغة النص الرئيسية والثانوية . . .

- 1 - احدد  إعدادات < المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 - حدد اللغة < النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.
- 3 - حدد لغات النص المفضلة.
- 4 - اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.
- النص 2.5

يقدم نص 2.5 ألوأناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص 5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

للإيقاف تشغيل نص 2.5...

- 1- اضغط على TEXT.
- 2- مع فتح النص /نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على + OPTIONS.
- 3- حدد نص 2.5 < إيقاف تشغيل واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.



## التلفزيون التفاعلي

### حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدفع برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

HbbTV, MHEG, ... ,

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: Hybrid (HbbTV Broadcast Broadband TV أو (iTV - Interactive TV) MHEG الزر أو الرقمي بالنص التفاعلي التلفزيون إلى النحيان بعض في شار. (الأحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

### ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV < HbbTV < تشغيل.

### استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون (الأحمر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام النسم والمفاتيح الملونة ومفاتيح الزرقام و المفتاح ← BACK للتنقل بين صفحات iTV. يمكنك استخدام مفاتيح ▶ (التشغيل)، و◀ (الإيقاف المؤقت)، و■ (إيقاف التشغيل) لمشاهدة مقاطع الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (المهلكة المتحدة فقط)

لفتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. لإغلاقه، اضغط على ← BACK.

إغلاق صفحات iTV

تُعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق. لفرض إغلاق صفحة iTV، بحد إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على ← BACK.

## تثبيت القناة

6.1

### تثبيت القمر الصناعي

#### حول تثبيت الأقمار الصناعية

ما يصل إلى 4 أقمار صناعية

يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable \* لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable ما يصل إلى 4 أقمار صناعية في بداية التثبيت.

\* ملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

#### بدء عملية التثبيت

تأكد من توصيل طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل صحيح ومن محاذاته بشكل تام قبل بدء التثبيت.

لبدء تثبيت القمر الصناعي

1 - حدد إعدادات > القنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

2 - حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.

3 - حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية.

4 - حدد تثبيت واضغط على OK. يعرض التلفزيون إعداد تثبيت القمر الصناعي الحالي.

إذا أردت تغيير هذا الإعداد، فحدد الإعدادات.

إذا لم تكن تريد تغيير الإعداد، فحدد بحث. انتقل إلى الخطوة 5.

5 - في نظام التثبيت، حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف. في بعض البلدان، يمكنك ضبط بعض إعدادات الخبراء لكل LNB في الإعدادات الإضافية.

6 - سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على محاذات طبق الهوائي لديك. قد يحتاج هذا الأمر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة.

7 - عندها يعثر التلفزيون على الأقمار الصناعية التي تحتاج إليها. حدد تثبيت.

8 - إذا قدم قمر صناعي باقات القنوات، سيظهر التلفزيون الباقات المتوفرة لذلك القمر الصناعي. حدد الباقة التي تريدها. تقدم بعض الباقات

تثبيتاً سريعاً أو كاهلاً لقنواتها المتوفرة، حدد أحدها. وسيقوم التلفزيون بتثبيت محطات الراديو وقنوات القمر الصناعي.

9 - لتخزين إعداد القمر الصناعي والقنوات ومحطات الراديو التي تم تثبيتها، حدد إنهاء.

### إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي مسبقاً وفقاً لبلدك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.

لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي

1 - ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.

2 - على الشاشة التي يمكنك منها البحث عن أقمار صناعية،

حدد إعدادات واضغط على OK.

3 - حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد

أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات

المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف.

4 - عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.

5 - في قائمة الإعدادات، اضغط على المفتاح الملون → ثم للرجوع إلى الشاشة

لبدء البحث عن الأقمار الصناعية.

جهاز الإرسال / الاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال /

الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في

حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك

استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين

ببعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

### وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية لمشاهدة

القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات CAM من الجيل الجديد (CI + 1.3 مع ملف تعريف عامل)، تثبيت كل القنوات الفضائية بذاتها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة CAM

لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات. لا تقوم وحدات CAM

بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديثات القنوات

العادية.

### حزم القنوات

بإمكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفر ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إذا اخترت حزمة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد سريع لتثبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد كامل لتثبيت الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضاً. ننصحك باختيار التثبيت السريع لحزم الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكّل جزءاً من حزمة الاشتراك، فننصحك باختيار التثبيت الكامل. توضع كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات &quot; الكل&quot;;

### إعداد Unicable

نظام Unicable

يمكنك استخدام نظام الكبل النحاسي أو نظام Unicable \* لتوصيل طبق

الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل النحاسي كبلًا واحدًا لتوصيل طبق القمر

الصناعي بجميع أجهزة موافقة الأقمار الصناعية الموجودة في نظامه. عادةً ما

يُستخدم نظام الكبل النحاسي في المباني السكنية. في حال كنت تستخدم

نظام Unicable، سيطلب منك التلفزيون تعيين رقم نطاق المستخدم والتردد

المقابل أثناء التثبيت. يمكنك تثبيت ما يصل إلى 4 أقمار صناعية باستخدام

نظام Unicable في هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable ، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

\* ملاحظة: يدعم 1 Unicable ( EN50494 ) و 2 Unicable ( EN50607 / JESS ).

رقم نطاق المستخدم

في نظام Unicable ، يجب ترقيم كل موالف أقمار صناعية موصول (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكنك العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable . يُعرف نطاق المستخدم أحياناً بالاختصار UB . توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطابق التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل موالف أقمار صناعية مضمّن. لا يمكن أن يكون لموالم الأقمار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لموالم أقمار صناعية آخر في نظام Unicable .

تردد نطاق المستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable .

## التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 3 حدد تحديث القنوات واضغط على OK. سيبدأ التلفزيون بعملية التحديث. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.
- 5 حدد إنهاء واضغط على OK.

## إضافة قمر صناعي

يمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ لي تغيير على الأقمار الصناعية وقنواتها المثبتة. لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإضافة قمر صناعي.

يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراكك الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدم منه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمرًا صناعيًا رابعًا إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقًا. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدها أولاً لكي تتوَكَّن من إضافة قمر صناعي جديد.

الإعداد

إذا قمت بتثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت الحالية قد لا تسمح بإضافة قمر صناعي إضافي. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت الأقمار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.

لإضافة قمر صناعي

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.

- 2 حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.

- 3 حدد إضافة قمر صناعي واضغط على OK. تظهر الأقمار الصناعية الحالية.

- 4 حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية جديدة.

- 5 إذا عثر التلفزيون على قمر صناعي واحد أو أكثر، فحدد تثبيت واضغط

على OK. سيقوم التلفزيون بتثبيت القنوات الخاصة بالأقمار الصناعية التي تم العثور عليها.

- 6 حدد إنهاء واضغط على OK لتخزين القنوات ومحطات الراديو.

## إزالة قمر صناعي

يمكنك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

للإزالة الأقمار الصناعية

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2 حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.
- 3 حدد إزالة القمر الصناعي واضغط على OK. تظهر الأقمار الصناعية الحالية.
- 4 حدد قمر صناعي واضغط على OK لتحديده أو إلغاء تحديده للإزالة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## تثبيت يدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المهتمسين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسال /استقبال للأقمار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد جهاز الإرسال /الاستقبال المستقبل وقطيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لجهاز الإرسال /الاستقبال هذا. وإذا كان تثبيت جهاز الإرسال /الاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معاً - إلى نهاية للوحة القنوات &quot; الكل &quot;; لا يمكنك استخدام التثبيت اليدوي إذا كنت بحاجة إلى تغيير عدد الأقمار الصناعية. عند الحاجة إلى ذلك، يتعين عليك تنفيذ تثبيت كامل باستخدام &quot; تثبيت الأقمار الصناعية &quot;;

لتثبيت جهاز إرسال /استقبال

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2 حدد تثبيت يدوي واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.
- 4 حدد القطبية التي تحتاجها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي ، فيمكنك إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدويًا.
- 5 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط التردد ثم حدد تم.
- 6 حدد بحث واضغط على OK. تظهر قوة الإشارة على الشاشة.
- 7 إذا أردت تخزين قنوات جهاز إرسال /استقبال جديد، فحدد تخزين واضغط على OK.
- 8 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## جهاز الإرسا/لاالاستقبال Homing وLNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى الإعداد التلقائي.

نغمة 22 كيلوهرتز

بشكل افتراضي، يتم تعيين النغمة إلى الأعداد التلقائي.

التردد المنخفض للمذبذب المحلي / التردد العالي للمذبذب المحلي

يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

## المشاكل

يتعذر على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

تأكد من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3/4 أقمار صناعية.

يتعذر على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعذر عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي النول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي النول على الإشارة الأقوى، حدد &quot;بحث"; من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني. تأكد من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدِ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable ، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للموالفين المضمّنين كلاهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضيع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعذر عليّ إزالة قمر صناعي

لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي من مكانه. قد تؤدي الثلوج والظهار إلى خفض جودة الاستقبال.

6.2

## تثبيت الهوائي

### تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السابعة صباحاً بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات مع وضع

علامة \* عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

لإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

لإيقاف تشغيل الرسائل...

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4 حدد بدء واضغط على OK.
- 5 حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.
- 6 حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 7 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

## إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتمكن من إعادة تثبيت القنوات.

للإعادة تثبيت القنوات

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4 حدد بدء واضغط على OK.

5- حدد إعادة تثبيت القنوات وحدد التالي واضغط على OK.

6- حدد البلد حيث تتواجد النن واضغط على OK.

7- حدد التالي واضغط على OK.

8- حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي ( DVB-T ) أو كبل ( -DVB ) واضغط على OK.

7- حدد التالي واضغط على OK.

10- حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.

7- حدد التالي واضغط على OK.

12- حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

13- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

## إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

1- حدد  إعدادات < الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK.

2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد نعم واضغط على OK للتأكيد.

4- سيتم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. سيتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.

5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

## إعدادات DVB

استقبال T-DVB أو C-DVB

أثناء تثبيت القناة، مباشرةً قبل أن تبحث عن القنوات، حدد الهوائي ( DVB-T/T2 ) أو الكبل ( DVB-C ). يبحث هوائي DVB-T عن القنوات التناظرية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. ويبحث كبل DVB-C عن القنوات الرقمية والتناظرية المتوفرة من مشغل كبل DVB-C.

تثبيت قناة DVB-C

لسهولة الاستخدام، يتم تعيين كل إعدادات DVB-C إلى الوضع التلقائي. إذا قُدم لك مشغل DVB-C قيم DVB-C محددة، أو معرف الشبكة، أو تردد الشبكة، فيجب إدخال هذه القيم عندما يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحمل قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسه. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون للوحة تعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون تردداً من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو HC القناة المضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغل الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح النرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع النسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجاهرتز.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 ميجاهرتز. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية


إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

مجانبة / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانبة + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد قنوات مجانبة فقط.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن CAM، وحدة الوصول المشروط.

## جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية

1- اضغط القناة.

2- حدد  إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3- حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.

4- حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.

5- حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.

6- يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد، واحداً تلو الآخر واستخدم المفاتيح ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK لاختبار الاستقبال مرة أخرى.

7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أوتثبيت الهوائي واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 2 حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو المكان حيث تتواجد الن واضغط على OK.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال تردد

بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط

على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض

القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط

على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد ثم واضغط

على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد.

حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK. يتم عرض رقم

القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية

التناظرية المتوفرة.

6.3

## نسخ قائمة القنوات

### مقدمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المهتمسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون

إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت

الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً

على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على

النقل.

الشروط

الإنهاء جهاز التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.

يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازَي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة

على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.

يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

الإصدار الحالي للقناة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات

1 حدد إعدادات < قنوات > ثم حدد نسخ قائمة القنوات. وحدد الإصدار الحالي

ثم اضغط على OK.

2 اضغط على OK للإغلاق.

إصدار البرنامج الحالي

للتحقق من الإصدار الحالي لبرنامج التلفزيون

1 حدد إعدادات < تحديث البرنامج واضغط على > (يمين) للدخول إلى

القائمة.

2 حدد معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK.

3 يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض

رقم Netflix ESN في حال توفره.

4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## نسخ قائمة قنوات

لنسخ لائحة قنوات

1 قم بتشغيل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.

2 وصل محرك أقراص USB محمول.

3 حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات واضغط على OK.

4 حدد نسخ إلى USB واضغط على OK . قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN

لقفل النطفا ل نسخ قائمة القنوات.

5 عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.

6 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

## إصدار قائمة القنوات

التحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات

1 حدد إعدادات < قنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

2 حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.

3 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت

التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

1 قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك

تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.

2 قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات

الخاصة بالتلفزيون النحر.

3 لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات

< نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك

التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت

التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

1 تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل

إعادة تثبيت كل القنوات. ابدأ هذا الإجراء للوصول إلى إعداد البلد. اضغط

على < BACK للإلغاء التثبيت).

إذا كان البلد صحيحاً، فتابع إلى الخطوة 2.

إذا كان البلد غير صحيح، فسيُتعيّن عليك إعادة التثبيت. راجع الفصل إعادة تثبيت

كل القنوات وأبدأ عملية التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. أكمل

عملية التثبيت وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.

2 قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات

الخاصة بالتلفزيون النحر.

3 لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات

< نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك

التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

# توصيل الأجهزة

7.1

## حول التوصيلات

### دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائمًا على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائمًا كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحًا. ويؤكد تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائيًا إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

### منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلًا، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يكون لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتلة إلى المسجل للتسجيل.

### منافذ HDMI

جودة HDMI

تتميز توصيلة HDMI بأفضل جودة صوت وصورة. ويدهج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارة التلفزيون.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بمنفذ HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD مختلف حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

الحماية من النسخ

تعمل منافذ HDMI على دعم HDCP 2.2 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضًا باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC

تتوفر توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على كل توصيلات HDMI.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي (HTS)، فعليك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تضم توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

يمكن استخدام أي توصيلة HDMI على هذا التلفزيون لتوصيل نظام المسرح المنزلي. غير أن قناة إرجاع الصوت (ARC) تتوفر فقط لجهاز واحد /توصيلة واحدة في الوقت نفسه.

### HDMI CEC - EasyLink

توفّر توصيلة HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. إذ يدهج كبل HDMI بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الوضوح (HD). أما للحصول على نقل للإشارات بأفضل جودة، فاستخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI أطول من 5 أمتار.

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink < EasyLink < تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة < EasyLink < EasyLink جهاز التحكم عن بُعد < تشغيل.

ملاحظة:

□ قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.  
□ تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Sync. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تمامًا مع EasyLink. تعود ملكية أعلام الأسماء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعيّنين.

7.2

## CI+ - الذكية البطاقة مع CAM

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزًا للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ الأفلام مثل، الدقة عالية المتميزة البرامج مشاهدة يمكنك +، والحدث الرياضي، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشغيل هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقة +

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة + (المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة.

تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



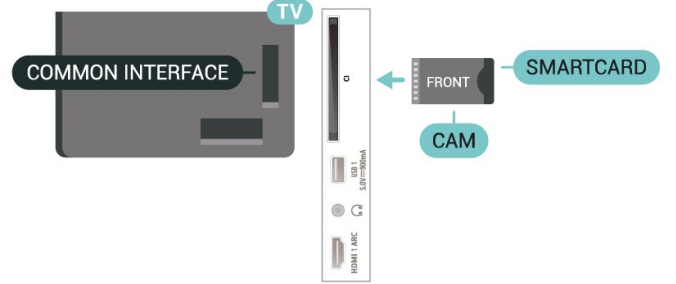
## البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI (الوصول وحدة) + (المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

- 1 - انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها وبالتلفزيون.
- 2 - انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الناهية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأنٍ في الفتحة COMMON INTERFACE.
- 3 - ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.



عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة.

## كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندها تعين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط

- 1 - اضغط على **SOURCES**.
- 2 - حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط لمشاهدة التلفزيون.
- 3 - اضغط على **OPTIONS** وحدد الواجهة المشتركة.
- 4 - حدد مشغل تلفزيوني الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل

التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

7.3

## نظام المسرح المنزلي - HTS

### التوصيل باستخدام ARC HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص مضمّن.

#### HDMI ARC

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام أي توصيلة HDMI على التلفزيون للتوصيل. باستخدام وصلة HDMI ARC، لا يتعين عليك توصيل كابل صوت إضافي. تجمع وصلة HDMI ARC الإشارتين معاً.

يمكن لجميع توصيلات HDMI على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بهقدور التلفزيون إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) فقط إلى توصيلة HDMI هذه.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

### التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص مضمّن.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري (( Toslink )) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

### مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB محمول متصل أو من كمبروتر متصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوّشاً. ستسمع هذا التشويش عندها يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

حدد إعدادات > صوت > متقدّم > تنسيق إخراج القناة الرقمية.

بدون صوت

إذا لم تسمّع من سماعات الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من توصيل كابل HDMI بتوصيلة HDMI ARC على نظام المسرح المنزلي. تُعتبر كل توصيلات HDMI على التلفزيون متوافقة مع توصيلات HDMI ARC.



## الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال لاسلكي. للاتصال لاسلكي، قم بتنزيل تطبيق Philips TV Remote App على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

## مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.

## Bluetooth

### إقران جهاز

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد Bluetooth على التلفزيون قيد التشغيل.

بمجرد إقران ذراع الألعاب اللاسلكي، يمكنك استخدامه. عند إقران مكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

للإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth بالتلفزيون:

- 1 شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth وضعه ضمن نطاق التلفزيون.
- 2 حدد إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد Bluetooth > بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4 حدد بحث واضغط على OK. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء إقران جهاز مقترن أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 5 حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.
- 6 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

### تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي:

- 1 حدد إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2 حدد Bluetooth > بحث عن جهاز Bluetooth ثم اضغط على OK.
- 3 في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

### إزالة جهاز

يمكنك توصيل الجهاز اللاسلكي المزود بتقنية Bluetooth أو فصله. كما يمكنك حذف جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth. وإذا حذف جهازاً مزوداً بتقنية Bluetooth، لن يعود هذا الجهاز مقترناً.

للإزالة جهاز لاسلكي أو فصله:

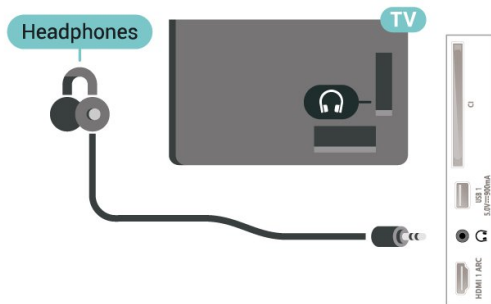
- 1 حدد إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2 حدد Bluetooth > إزالة جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 3 في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4 حدد قطع الاتصال أو إزالة واضغط على OK.
- 5 حدد OK واضغط على OK للتأكيد.
- 6 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

## سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة (H) على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

لتعديل مستوى الصوت:

- 1 حدد الإعدادات، ثم حدد الصوت > مستوى صوت سماعات الرأس واضغط على OK.
- 2 اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.



## وحدة تحكم بالألعاب

### HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.

## التهيئة

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

### تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون للاستخدام مع كمبيوتر.

\* قم بتوصيل محرك الأقراص الثابت USB بحجم أقل من 2 تيرابايت.

### تهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.
- 2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3 - حدد تسجيلات إذا أردت إيقاف التلفزيون والتسجيلات بصورة مؤقتة، أو حدد تطبيقات التخزين التطبيقات. واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 4 - سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.
- 5 - عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

لمزيد من المعلومات، في المساعدة، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الايقاف المؤقت للتلفزيون أو التسجيل ، أو التطبيقات.

7.10

## لوحة مفاتيح USB

### التوصيل

وصّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

### تكوين

#### تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغل التلفزيون وقرم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديده. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط مسبقاً

- 1 - حدد ⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 - حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

## محرك قرص ثابت USB

### ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتاً، أو تسجيلها (عمليات بث DVB أو بث مهائل).

الحد الأدنى لمساحة القرص

للإيقاف المؤقت

للإيقاف بث مؤقتاً، أنت بحاجة إلى محرك أقراص ثابت يتوافق مع USB 2.0 تتوفر فيه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

للإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، أنت بحاجة إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك أقراص ثابت USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابت USB.

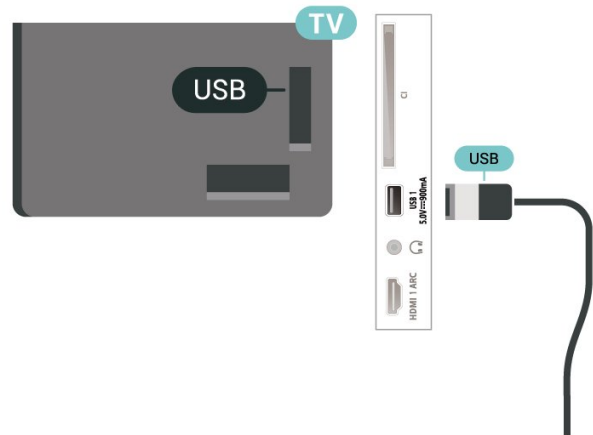
### التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

- 1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.
- 2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.



### تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون

## كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

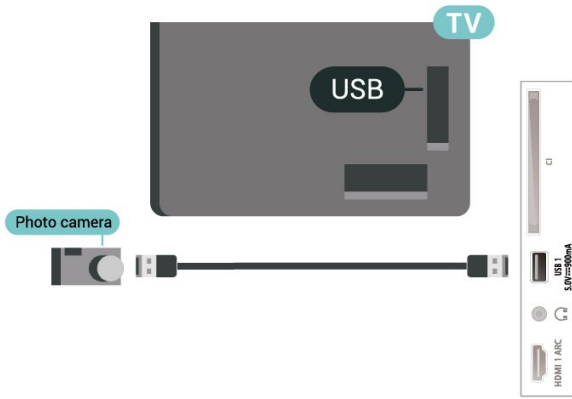
استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على **SOURCES** وحدد USB.

يجب إعداد الكاميرا لنقل محتواها باستخدام بروتوكول نقل الصور (PTP). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

تقنية عرض Ultra HD على USB

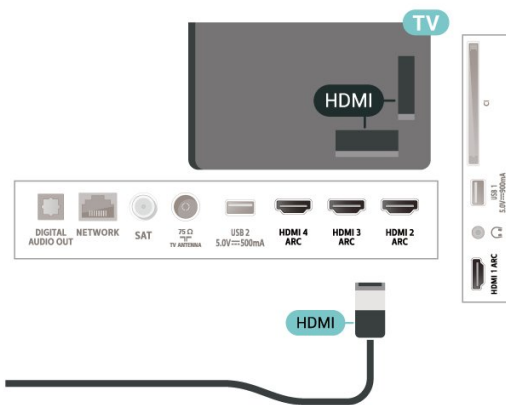
يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول متصل. سيخفض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو بدقة أصلية أعلى من Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.



للحصول على مزيد من المعلومات حول عرض الصور، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

## كاميرا الفيديو

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.



## المفاتيح الخاصة

مفاتيح إدخال نص

□ مفتاح الإدخال = OK

□ Backspace = حذف حرف قبل المؤشر

□ مفاتيح النسخ = التنقل ضمن حقل نصي

□ للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على

المفاتيح Ctrl + Spacebar في الوقت نفسه.

مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت

□ Tab + Shift Tab = التالي والسابق

□ Home = التمرير إلى أعلى الصفحة

□ End = التمرير إلى نهاية الصفحة

□ Page Up = الانتقال صفحة واحدة للأعلى

□ Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل

□ + = التكبير بخطوة واحدة

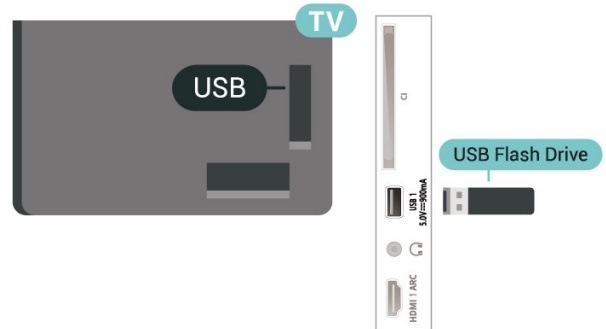
□ - = التصغير بخطوة واحدة

□ \* = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

## محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصل.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.



يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تُظهر محتوياته.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط

على **SOURCES** وحدد USB.

للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك الأقراص المحمول USB، اضغط

على **EXIT** أو حدد نشاطاً آخر.

لقطع الاتصال بمحرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحب محرك الأقراص المحمول في أي وقت.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك رؤية الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB موصل أو محرك أقراص محمول. سيخفض التلفزيون درجة الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

## كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي. استخدم كبل HDMI للتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

# توصيل TV Android

8.1

## الشبكة والإنترنت

### الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بهووجه الشبكة.

### الاتصال بالشبكة

#### الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هوجّ Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

⚙️ الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi < تشغيل / إيقاف Wi-Fi.

#### إنشاء الاتصال

⚙️ الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة > لاسلكي.

- 1 في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهوجّ)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.
- 2 استناداً إلى نوع الهوجّ، أدخل مفتاح التشفير WPA أو WPA2. إذا سبق أن تم إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، يمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.
- 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

#### المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها  
 قد تؤثر أفران المايكروويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالهوجّ صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوجّ بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

راجع دليل المستخدم المرفق بالهوجّ اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوجّ.

DHCP

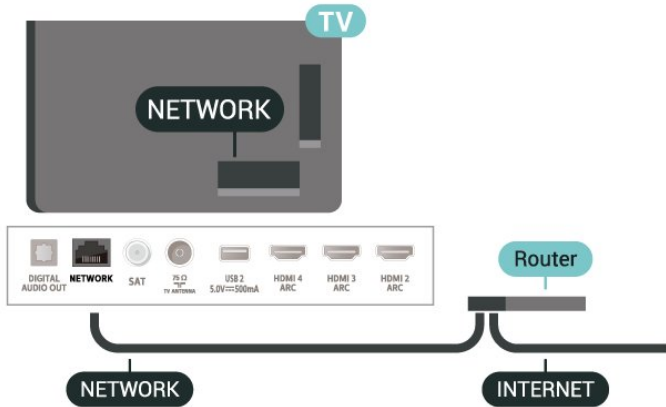
إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوجّ. يتعيّن تشغيل DHCP.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من المعلومات.

#### الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هوجّ شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



#### إنشاء الاتصال

⚙️ الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة > سلكي.

- 1 وصل الهوجّ بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت\*\*).
  - 2 تأكد من تشغيل الهوجّ.
  - 3 يبيحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
  - 4 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.
- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للهوجّ. يتعيّن تشغيل DHCP.

\*\*للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثيرنت FTP Cat. 5E ودرّج.

## إعدادات الشبكة

عرض إعدادات الشبكة

⚙️ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < عرض إعدادات الشبكة.

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

تكوين الشبكة - IP ثابت

⚙️ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < تكوين الشبكة < IP ثابت.

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

⚙️ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < تكوين الشبكة < تكوين IP ثابت.

1 - حدد تكوين IP ثابت وقم بتكوين الاتصال.

2 - يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

اسم شبكة التلفزيون

⚙️ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < اسم شبكة التلفزيون.

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسمًا فريدًا.

مسح ذاكرة إنترنت

⚙️ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < مسح ذاكرة الإنترنت.

باستخدام مسح ذاكرة الإنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادِم Philips وإعدادات التصنيف الأبوي، وعملیات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفولات. كما يمكن أيضاً لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم "ملفات تعريف الارتباط"؛ في تلفزيونك. وسيتبر مسح هذه الملفات أيضاً.

8.2

## حساب Google

### تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Android TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتمكن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى YouTube وGoogle Play وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتشغيل الألعاب باستخدام Google Play، تحتاج إلى ملف تعريف Google. قم لم إذا + بتسجيل الدخول أثناء التثبيت النولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

- 1 - حدد إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.
- 2 - دلحساب وتسجيل الدخول ثم اضغط على OK.
- 3 - حددتسجيل الدخول واضغط على OK.
- 4 - حدداستخدام جهاز التحكم عن بُعدواضغط على OK.
- 5 - باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 6 - أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 7 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

التشغيل مع Chromecast

⚙️ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < التشغيل مع Chromecast.

قم بتعيينه على تشغيل للسماح بتشغيل هذا التلفزيون من تطبيق Chromecast الموجود على جهازك المحمول. سيزيد معدل استهلاك طاقة التلفزيون في حالة الاستعداد عند تشغيل هذه الميزة. لذا يجب تشغيل إعداد (Wi-Fi) WoWLAN إعداد تغيير من تتحكم حتى أولاً ( التشغيل مع Chromecast.

تشغيل اتصال Wi-Fi

⚙️ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi.

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

عارض الوسائط الرقمية - DMR



⚙️ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < عارض الوسائط الرقمية - DMR.

إذا تعذر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط

## إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android . يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاج إليها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

افتح هذه الإعدادات...

- 1- حدد  إعدادات > إعدادات Android، واضغط على OK.
- 2- استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 3- اضغط على  BACK إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

8.3

## الشاشة الرئيسية

### حول الشاشة الرئيسية

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد تلفزيون Android، اعمد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت.

على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفّح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر. تضم الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضّلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية وفقاً للقنوات

#### التطبيقات



يتم وضع تطبيقاتك المفضّلة في السطر الأول. وستجد في هذا السطر أيضاً التطبيقات المخصصة للتلفزيون مثل مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، ومشاهدة التلفزيون، ودليل التلفزيون، والوسائط وغيرها. ويمكنك العثور على مزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من خلال النقر فوق رموز التطبيقات في الطرف اليسر من سطر التطبيقات. يمكنك أيضاً إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضّلة من صفحة التطبيقات.

تحتوي هذه الصفحة على كل التطبيقات المثبتة التي تأتي مع التلفزيون والتطبيقات التي قمت بتنصيبها بنفسك من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play.

#### تلفزيون مباشر

تعرض قناة التلفزيون المباشر البرامج التي يتم تشغيلها حالياً من القنوات المثبتة.

#### تشغيل القناة التالية

يمكنك دائماً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على  &quot; وتحديد ؛ في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى قناة تشغيل التالي.

قناة Google Play Movies & TV

يمكنك استئجار الأفلام أو البرامج التلفزيونية على هذه القناة من Google Play Movies & TV.

#### قناة التعليقات

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو تعليمية حول كيفية بدء استخدام الجهاز وكيفية توصيل أجهزة خارجية وكيفية تثبيت قناة، إلخ.

#### قناة YouTube

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو موصى بها أو يمكنك الاشتراك فيها أو مقاطع فيديو رانجة من YouTube.

#### تخصيص القنوات

انقر فوق زر CUSTOMIZE CHANNELS لإضافة القنوات إلى الشاشة الرئيسية وإزالتها منها.

راجع أيضاً [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## فتح الشاشة الرئيسية

افتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 3- اضغط مع الاستمرار على  BACK أو اضغط على  HOME للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوي في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوي من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

8.4

## تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips




### صفحة التطبيقات البارزة

تتوفّر كل تطبيقاتك المهيّزة ضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips في قسم التطبيقات البارزة. ويمكنك تشغيلها باستخدام الشعار في سطر التطبيقات.

تم تصميم تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips خصيصاً للتلفزيون. ويمكن تنزيل تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips وتنصيبها بطريقة مجانية. قد تختلف مجموعة أجهزة تلفزيون Philips للتطبيقات بحسب البلد أو المنطقة. وهي تحتوي على توصيات بتطبيقات جديدة والمزيد غير ذلك.

تم تثبيت بعض تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips مسبقاً على التلفزيون الخاص بك. لتثبيت تطبيقات أخرى من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، سيطلب منك الموافقة على شروط الاستخدام. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية وفقاً لتفضيلاتك.

لتثبيت تطبيق من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips..




- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد  مجموعة أجهزة تلفزيون Philips ثم اضغط على OK. سيتم بالتالي فتح قسم التطبيقات البارزة.
- 3- حدد علامة التبويب  الكل &quot; ; واضغط على OK. ستظهر كل التطبيقات المتوفرة للمستخدم، بها فيها التطبيقات المثبتة.
- 4- استعرض التطبيقات وحدد رمز التطبيق الذي تريد تثبيته، ثم اضغط على OK. سيتم فتح صفحة المعلومات الخاصة بالتطبيقات.
- 5- حدد الزر تثبيت واضغط على OK لتثبيت التطبيق.

يمكنك العثور على التطبيق الذي تم تثبيته في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من شاشة Android الرئيسية من خلال الضغط على رمز التطبيقات في الطرف اليسر من سطر التطبيقات.

## أحكام الاستخدام

لتنشيط تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واستخدامها، يجب الموافقة على شروط الاستخدام. إذا لم توافق على هذه الشروط أثناء التنشيط الأولي للتلفزيون، فيمكنك الموافقة عليها في وقت لاحق. ستتوفر بعض التطبيقات فور موافقتك على شروط الاستخدام ويمكنك استعراض مجموعة أجهزة تلفزيون Philips لتنشيط تطبيقات أخرى.

للموافقة على شروط الاستخدام بعد تنشيط التلفزيون...




- 1 اضغط على  HOME، ثم حدد  مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واضغط على OK. اضغط على مفتاح الخيارات لفتح قائمة الخيارات.
- 2 يمكنك تحديد شروط الاستخدام، ثم اضغط على OK للقراءة.
- 3 حدد قبول واضغط على OK. لا يمكنك التراجع عن هذه الموافقة.
- 4 اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

## إعدادات الخصوصية

يمكنك تعيين بعض إعدادات الخصوصية لتطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips.

- يمكنك السماح بإرسال الإحصائيات الفنية إلى Philips.
- يمكنك السماح بالتوصيات الشخصية.
- يمكنك السماح بهلفات تعريف الارتباط.
- يمكنك تشغيل قفل النطق للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق.

لتعيين إعدادات الخصوصية المتعلقة بمجموعة أجهزة تلفزيون Philips..

- 1 اضغط على  HOME، ثم حدد  مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واضغط على OK. اضغط على مفتاح الخيارات لفتح قائمة الخيارات.
- 2 يمكنك تحديد إعداد الخصوصية، ثم اضغط على OK.
- 3 حدد كل إعداد واضغط على OK لإتاحته أو رفضه. يمكنك قراءة المزيد حول كل إعداد بالتفصيل.
- 4 اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.



## التطبيقات

9.1

### حول التطبيق

يمكنك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقعات الأحوال الجوية (من بين غيرها). ويمكنك استخدام تطبيق مستعرض الإنترنت لتصفح الإنترنت.

يمكن الحصول على التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play أو متجر Google على أجهزة التشغيلية التطبيقات بعض تثبيت تم البدء. التطبيقات.

لتثبيت التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play شروط على توافق أن يجب. بالإنترنت متصلاً التلفزيون يكون أن يجب. الاستخدام للاستخدام التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google للاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

9.2

## Google Play

### الأفلام والتلفزيون

باستخدام Play Google Movies & TV، يمكنك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

□ يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت

□ يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

□ أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

1- اضغط على HOME

2- حدد Google Play Movies & TV.

3- حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.

4- حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره

1- اضغط على HOME

2- حدد Google Play Movies & TV.

3- حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبتي في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على OK.

4- يمكنك استخدام المفاتيح (إيقاف)، أو (إيقاف مؤقت)، أو (إرجاع)، أو (تقديم إلى الأمام) على جهاز التحكم عن بعد.

5- لإيقاف تطبيق Google Play Movies & TV، اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### الموسيقى

باستخدام Google Play Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

باستخدام Google Play Music، يمكنك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول لديك. أو من على التلفزيون، يمكنك التسجيل لـ All Access، وهو اشتراك Google Play Music. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملكها والمخزنة على الكمبيوتر.

ما الذي تحتاج إليه

□ يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت

□ يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

□ أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

لبدء تشغيل Google Play Music.

1- اضغط على HOME

2- حدد Google Play Music.

3- حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.

4- لإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمناقشة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

□ يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت

□ يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

□ أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله

1- اضغط على HOME

2- حدد Google Play Games.

3- حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.

4- بعد الانتهاء، اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.




احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1 - اضغط على  HOME.
- 2 - انتقل إلى سطر التطبيقات ، وحدد التطبيق الذي تريد ثم اضغط على OK.
- 3 - لإيقاف تشغيل تطبيق، اضغط على  BACK أو اضغط على  TV.
- EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

## قفل التطبيقات

### حول أقفال التطبيقات

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. كما يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق أو إعداد ملف تعريف مقيد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عاماً وما فوق. إنّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.


متجر - Google Play النضج


في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

### قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق

يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips. يتحكم هذا الإعداد في إعداد التصنيف 18 عاماً وما فوق من إعدادات الخصوصية الخاصة بتطبيقات Philips.

لقفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق...

- 1 - حدد  إعدادات > قفل الأطفال ، ثم حدد قفل التطبيق واضغط على OK.
- 2 - حدد تشغيل واضغط على OK.
- 3 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال، قفل التطبيق.

### ملف التعريف المقيد

حول ملف التعريف المقيد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تبديل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد. ستعرض القائمة الرئيسية التطبيقات التي سهكت بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للخروج من ملف التعريف المقيد.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد، لا يمكنك...




## متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إنّ بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات




لتثبيت تطبيق جديد

- 1 - اضغط على  HOME.
- 2 - حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3 - حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4 - للإغلاق متجر Google Play، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  TV EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد مستوى النضج أو تغييره.

لتعيين المراقبة الأبوية...

- 1 - اضغط على  HOME.
- 2 - حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3 - حدد إعدادات < الرقابة الأبوية.
- 4 - حدد مستوى النضج الذي تريده.
- 5 - أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6 - للإغلاق متجر Google Play، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  TV EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إنّ بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة ائتمان...

- 1 - على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى [accounts.google.com](http://accounts.google.com) وقر بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2 - انتقل إلى [wallet.google.com](http://wallet.google.com) لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3 - أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على الأحكام والشروط.




## إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيقٍ ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفرًا في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيقٍ ما كليًا أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

## التخزين

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتثبيت التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

لرؤية مساحة التخزين التي تستخدمها...

- 1- حدد  إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- حددتفضيلات الجهاز < التخزين واضغط على OK.
- 3- يمكنك عرض استخدام التخزين لذاكرة التلفزيون.
- 4- اضغط على  BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القائمة.

حرك قرص ثابت USB

في حالة توصيل محرك القرص الثابت USB، يمكنك استخدام محرك القرص لتوسيع ذاكرة التلفزيون لتخزين المزيد من التطبيقات. اسحب باستخدام محرك القرص الثابت USB كذاكرة تلفزيون إضافية أثناء عملية التهيئة. سيحاول التلفزيون تخزين التطبيقات الجديدة على محرك القرص الثابت USB أولاً. لا تسمح بعض التطبيقات بتخزينها على محرك القرص الثابت USB.

لترحيل البيانات المتوفرة لديك، انتقل إلى  إعدادات < إعدادات Android < تفضيلات الجهاز < التخزين وحدد محرك الأقراص الثابت USB.

- ⓘ العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسجولة بها أو فتحها
- ⓘ الوصول إلى متجر Google Play
- ⓘ الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Play Games
- ⓘ استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google





بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف محدد، يمكنك...

- ⓘ مشاهد محتوى قد تم تأجيله أو شراؤه من Google Play Movies & TV
- ⓘ تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games
- ⓘ الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول
- ⓘ إضافة ملحقات Bluetooth

سيبقى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي استخدام ملف تعريف محدد إلى تغيير حساب Google.

### الإعداد

الإعداد ملف التعريف المقيّد





- 1- حدد  إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- اضغط على  (أسفل) وحددتفضيلات الجهاز < النّهان والقيود واضغط على OK.
- 3- حددملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 4- حددإعدادات واضغط على OK.
- 5- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 6- حددتطبيقات مسجولة بها واضغط على OK.
- 7- في قائمة التطبيقات المتوفرة، حدد تطبيقًا واضغط على OK للسماح بهذا التطبيق أو عدم السماح به.
- 8- اضغط على  BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القائمة.


يمكنك الآن إدخال ملف التعريف المقيّد.

باستخدام رمز PIN، يمكنك تغيير رمز PIN أو تعديل قائمة التطبيقات المسجولة بها أو غير المسجولة بها.

### يرجى إدخال



للإدخال (التبديل إلى) ملف التعريف المقيّد...

- 1- حدد  إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- اضغط على  (أسفل) وحددتفضيلات الجهاز < النّهان والقيود واضغط على OK.
- 3- حددإدخال ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 4- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 5- اضغط على  BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القائمة.

يمكنك المعرفة عندها يتم إدخال ملف تعريف مقيّد في حال ظهور رمز على الشاشة الرئيسية. مرر إلى النّسفل إلى  إعدادات ومرر إلى أقصى اليمين.

### حذف

لحذف ملف التعريف المقيّد

- 1- حدد  إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- اضغط على  (أسفل) وحددتفضيلات الجهاز < النّهان والقيود واضغط على OK.
- 3- حددحذف ملف التعريف المقيّد واضغط على OK.
- 4- أدخل رمز PIN. سيقيم التلفزيون بحذف ملف التعريف المقيّد.

# إنترنت

10.1

## بدء تصفّح الإنترنت

يمكنك تصفّح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أنّ معظمها غير مُعدّ لشاشة التلفزيون.

❑ لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).

❑ لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.

❑ تظهر صفحات إنترنت به مقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في هذه الشاشة.

لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت

- 1 اضغط على  HOME.

- 2 حدد التطبيقات < مستعرض الإنترنت ثم اضغط على OK.

- 3 أدخل عنوان الإنترنت وحدد للتأكيد.

- 4 لإغلاق الإنترنت، اضغط على  HOME أو  EXIT.

\* ملاحظة: إذا كان مستعرض الإنترنت لا يظهر في سطر التطبيقات ، فيمكنك الضغط على رمز+ في آخر السطر لإضافة التطبيق.

10.2

## خيارات على الإنترنت

تتوفر بعض الخيارات الإضافية للإنترنت.

افتح الخيارات الإضافية

- 1 عند فتح موقع الويب، اضغط على  + OPTIONS.

- 2 حدد أحد العناصر واضغط على OK.

❑ فتح ارتباط في علامة تبويب جديدة: لفتح ارتباط في علامة تبويب جديدة.

❑ إغلاق علامة التبويب الحالية: لإغلاق علامة التبويب الحالية.

❑ إضافة إلى الطلب السريع: لإدخال عنوان إنترنت جديد.

❑ إضافة إلى العلامات المرجعية: إضافة الصفحة كعلامة مرجعية

❑ أمان الصفحة: لعرض مستوى أمان الصفحة الحالية.

❑ علامة تبويب خاصة جديدة: فتح علامة تبويب خاصة جديدة والاستعراض

بطريقة خاصة

❑ إعدادات: إعدادات للتكبير /التصغير وحجم النص ووضع إمكانية الوصول وإظهار

شريط القائمة دائماً ومسح محفوظات (الاستعراض)



❑ تعليمات: معلومات حول مستعرض الإنترنت

❑ خروج من مستعرض الإنترنت: إغلاق مستعرض الإنترنت

## القائمة السريعة

يمكنك استخدام القائمة السريعة كقائمة الرئيسية. يمكنك العثور في القائمة السريعة على طريقة للوصول سريعاً إلى وظائف التلفزيون.

افتح القائمة السريعة وفتح عنصر

- اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط على  BACK لإغلاق القائمة السريعة بدون تشغيل أي عنصر.


## المصادر


12.1

### التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى محرك أقراص محمول USB ومتصل أو رؤية التسجيلات التي قمت بها على محرك أقراص محمول USB ومتصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray .

للتبديل إلى جهاز متصل

- 1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2- حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.
- تشغيل بكبسة زر واحدة




عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون. لتشغيل مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص على الفور، اضغط على  (تشغيل) على وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون. يجب توصيل الجهاز بكبل HDMI ، ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

12.2

### خيارات لإدخال التلفزيون

تقدم بعض أجهزة إدخال التلفزيون إعدادات خاصة.

لتعيين خيارات إدخال تلفزيون محدد

- 1- اضغط على  SOURCES.
- 2- حدد إدخال التلفزيون في القائمة واضغط على OK.
- 3- اضغط على  OPTIONS. يمكنك تعيين الخيارات لإدخال التلفزيون المحدد هنا.
- 4- اضغط على  OPTIONS مرة أخرى لإغلاق قائمة الخيارات.

الخيارات المحتملة...

صورة داخل صورة

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية أو فيديو من جهاز HDMI ومتصل، يمكنك تصغير الفيديو إلى زاوية ثم استعراض الشاشة الرئيسية أو التطبيقات.

عناصر التحكم

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل بواسطة وحدة التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI ويجب أن تكون ميزة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

معلومات حول الجهاز

افتح هذا الخيار لعرض معلومات حول الجهاز المتصل.


12.3

### اسم الجهاز ونوعه




عندما يتم توصيل جهاز جديد بالتلفزيون ويكتشف التلفزيون هذا الجهاز، يمكنك تعيين رمز يناسب نوع الجهاز. إذا قمت بتوصيل جهاز باستخدام كبل HDMI وميزة HDMI CEC، فيكتشف التلفزيون نوع الجهاز تلقائياً ويحصل الجهاز على رمز مناسب.

يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضوع ضمن قائمة المصادر. لا تقلق بشأن الإعدادات المثالية.

إعادة تسمية النوع أو تغييره

يمكنك دائماً تغيير اسم جهاز متصل أو نوعه. ابحث عن الرمز  على يمين اسم الجهاز في قائمة المصادر. لا تسمح بعض مصادر إدخال التلفزيون بتغيير الاسم.




لتغيير نوع الجهاز...

- 1- حدد الجهاز في قائمة المصادر، ثم اضغط على  OPTIONS.
- 2- اضغط على  BACK لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
- 3- اضغط على  (أسفل) للعثور على كل أنواع الأجهزة المتاحة. حدد النوع الذي تريده واضغط على OK.

- 4- إذا كنت تريد إعادة تعيين نوع الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.

- 5- حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

لتغيير اسم الجهاز




- 1- حدد الجهاز في قائمة المصادر، ثم اضغط على  OPTIONS.
- 2- استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد. اضغط على  للتأكيد.
- 3- اضغط على  BACK لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 4- إذا كنت تريد إعادة تعيين اسم الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
- 5- حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

12.4

### إعادة مسح التوصيلات

يمكنك إعادة مسح كل توصيلات التلفزيون لتحديث قائمة المصادر بالأجهزة المتصلة حديثاً.

لإعادة مسح التوصيلات...

- 1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2- اضغط على  (أعلى) لتحديد الرمز  في الجزء العلوي النيم من قائمة المصادر.
- 3- اضغط على OK للبدء بهمسح التوصيلات. ستتم إضافة الأجهزة المتصلة حديثاً إلى قائمة المصادر.

# الشبكات

13.1

## الشبكة

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات حول اتصال التلفزيون بشبكة.

13.2

## Bluetooth

### إقران جهاز

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إقران للحصول على مزيد من المعلومات حول إقران الأجهزة اللاسلكية.

### تحديد جهاز

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، تحديد جهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تحديد جهاز لاسلكي.

### إزالة جهاز

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إزالة الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إلغاء إقران (إزالة) جهاز Bluetooth لاسلكي.

# الإعدادات

14.1

## الصورة

### إعدادات الصورة

نمط الصورة

تحديد نمط

🔍 القائمة السريعة < الإعدادات المتكررة < صورة < نمط الصورة.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقاً.

❏ شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

❏ زاهي - خيار مثالي للمشاهدة في النهار

❏ طبيعي - إعدادات صورة طبيعية

❏ قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً للطاقة - إعداد المصنع

❏ فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو النصلي

❏ ألعاب\* - مثالي لتشغيل الألعاب

❏ جهاز عرض\*\* - مثالي لشاشة الكمبيوتر

❏ ISF نهار - لمعايرة ISF، يمكنك الضغط على المفتاح الملوّن  تطبيق الكل

لنسخ الإعدادات التي تهمت معايرتها على كل المصادر.

❏ ISF ليل - لمعايرة ISF، يمكنك الضغط على المفتاح الملوّن  تطبيق الكل

لنسخ الإعدادات التي تهمت معايرتها على كل المصادر.

\* نمط الصورة: لا تتوفر الألعاب إلا في مصدر فيديو HDMI.

\*\* نمط الصورة: لا تتوفر الشاشة إلا عندها يكون مصدر فيديو HDMI قابلاً

للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي. HDR غير مدعوم في وضع الشاشة. يمكن

للتلفزيون تشغيل فيديو HDR في وضع الشاشة ولكن لن يتم تطبيق

معالجة HDR.

عندها يستقبل التلفزيون إشارة HDR (Hybrid Log Gamma

HDR10 HDR10:التالي الصورة نمط حدد ،+)

❏ HDR للوان شخصية

❏ HDR للوان زاهية

❏ HDR للوان طبيعية

❏ HDR للأفلام

❏ HDR ألعاب

❏ ISF نهار - لمعايرة ISF

❏ ISF ليل - لمعايرة ISF

عندها يستقبل التلفزيون إشارة Dolby Vision HDR، حدد نمط الصورة

التالي:

❏ HDR للوان شخصية

❏ HDR للوان زاهية

❏ Dolby Vision ساطع

❏ Dolby Vision داكن

❏ HDR ألعاب

استعادة النمط

- 1 حدد نمط الصورة الذي ترغب في استعادته.

- 2 اضغط على المفتاح الملون  استعادة النمط، واضغط على OK. وستتم

استعادة النمط.

تخصيص نمط



يتم تخزين أي إعداد صورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين، في نمط الصورة المحدد حالياً. يسمح لك ذلك بتخصيص كل نمط.

يمكن حفظ إعدادات النمط شخصي فقط لكل مصدر في قائمة المصادر.

اللون، التباين، الحدة، السطوع



ضبط لون الصورة

⚙ إعدادات < صورة < اللون.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة



⚙ الإعدادات < صورة < تباين اللون الخلفي أو تباين OLED.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.

يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.



ضبط حدة الصورة

⚙ إعدادات < صورة < الحدة.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط السطوع

⚙ إعدادات < صورة < السطوع.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لتعيين مستوى سطوع إشارة

الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى

انخفاض مستوى التباين.

### إعدادات الصورة المتقدمة

إعدادات اللون

إعدادات اللون المتقدمة

⚙ إعدادات < صورة < متقدّم < اللون.

ضبط تحسين اللون

⚙ إعدادات < كل الإعدادات < صورة < متقدّم < اللون < تحسين اللون.

حدد الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في اللون الساطعة.

ملاحظة: هذا الخيار غير متوفر عند اكتشاف إشارة Dolby Vision.

ضبط نطاق الألوان

⚙ إعدادات < كل الإعدادات < صورة < متقدّم < اللون < نطاق الألوان.

حدد عادي أو عريض لتعيين نوع نطاق الألوان.

ملاحظة: هذا الخيار غير متوفر عند اكتشاف إشارة نطاق الألوان العريض.



تحديد درجة حرارة اللون الهجينة مسبقاً

⚙ إعدادات < صورة < متقدم < اللون < درجة حرارة اللون.

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لتفضيلاتك.

محاذاة النقطة البيضاء

⚙ إعدادات < صورة < متقدم < اللون < محاذاة النقطة البيضاء.

لتخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.

التحكم في النوان (تدرج اللون، الإشباع والكثافة)

⚙ إعدادات < صورة < متقدم < اللون < التحكم بالنوان.

اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة تدرج اللون، الإشباع وكثافة اللون الأحمر، والناضر، والسمو، والزرقي الأزجواني. اضغط على المفتاح الملون ■ إعادة تعيين لإعادة تعيين نهط الصورة. إذا أردت إعادة تعيين كل القيم إلى القيم الافتراضية، حدد إعادة تعيين الكل.

ملاحظة: هذا الخيار متوفر فقط عندما يكون نهط الصورة SF انهار أو SF اليل.

وضع RGB فقط

⚙ إعدادات < صورة < متقدم < اللون < وضع RGB فقط.

حدد أحمر، أو أخضر أو أزرق لبدل الصورة حسب اللون المحدد فقط، أو

حدد إيقاف للإيقاف تشغيل وضع RGB.

ملاحظة: هذا الخيار متوفر فقط عندما يكون نهط الصورة SF انهار أو SF اليل.

إعدادات التباين المتقدمة

أوضاع التباين

⚙ إعدادات < صورة < متقدم < التباين < وضع التباين.

حدد عادي أو تم التحسين للصورة أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل مستوى التباين، للحصول على أفضل استهلاك للطاقة أو أعلى أفضل صورة، أو حدد إيقاف للإيقاف تشغيل الضبط.

إعدادات HDR

إذا كنت تشاهد برامج HDR البراهج المسجلة بتنسيق HDR - فلا داعي إلى الارتقاء بالنوان عبر HDR ولن يتوفر التحكم في HDR للارتقاء بالنوان. سيتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة.

يدعم التلفزيون تنسيقات HDR التالية: Hybrid Log Gamma و HDR10 و Dolby Vision + ، إلا أنه يعتهد على توفر تنسيق HDR هذا في هوفي المحتوى.

HDR للارتقاء بالنوان

⚙ إعدادات < صورة < متقدم < التباين < HDR للارتقاء بالنوان.

حدد تشغيل لتعزيز سطوع الصورة وتباينها. تصبح الصورة أكثر سطوعاً ويرتفع مستوى التباين بين جزأها المفتوح والندكن. وتبقى النوان غنية ومشبعة بفضل HDR للارتقاء بالنوان. ولا يتوفر عندما يدعم محتوى الفيديو HDR.

HDR Plus

⚙ إعدادات < صورة < متقدم < التباين < HDR Plus.

حدد &quot; HDR Plus &quot; للحصول على تأثير تباين وسطوع متميز.

ملاحظة: يتوفر عندما يتم الكشف عن إشارة HDR (النطاق الديناميكي العالي).

التباين الديناميكي

⚙ إعدادات < صورة < متقدم < التباين < التباين الديناميكي.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاخرة.

ملاحظة: هذا الخيار غير متوفر عند اكتشاف إشارة HDR. هذا الخيار غير متوفر في وضع الشاشة.

تباين الفيديو، جاها

تباين الفيديو

⚙ إعدادات < صورة < متقدم < التباين < تباين الفيديو.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

جاها

⚙ إعدادات < صورة < متقدم < التباين < جاها.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي لنصوع الصورة وتباينها.

مستشعر الضوء

⚙ إعدادات < صورة < متقدم < التباين < مستشعر الضوء.

حدد &quot; تشغيل &quot; لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف إضاءة الغرفة.

إعدادات الحدة المتقدمة

Ultra Resolution

⚙ إعدادات < الصورة < متقدم < الحدة < دقة فائقة.

حدد &quot; تشغيل &quot; للحصول على مستوى متميز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

الصورة نقية

تقليل التشويش

⚙ إعدادات < صورة < متقدم < الصورة نقية < تقليل الفوضى.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة متحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

⚙ إعدادات < صورة > ومتقدّم < الصورة نقية > تخفيف تراجع جودة صور MPEG.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتنعيم العيوب في محتوى الفيديو الرقمي.  
تكون عيوب MPEG مرئية في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

## إعدادات الحركة

### أنماط الحركة

### أنماط الحركة

⚙ إعدادات < الصورة > ومتقدّم < حركة > أنماط الحركة.

توفر أنماط الحركة أوضاعاً محسنة للإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنماط الحركة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لمقطع فيديو حركي. (إيقاف، صورة سينما نقية، فيلم، قياسي، سلس، شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

- ⚙ إعدادات < صورة > نهط الصورة < جهاز عرض
- ⚙ إعدادات < صورة > نهط الصورة < ألعاب

## Natural Motion

### Natural Motion

⚙ إعدادات < الصورة > ومتقدّم < حركة > Natural Motion.

تجعل Natural Motion أي حركة سلسة وطليقة.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الصورة والذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. حدد الحد الأدنى أو إيقاف التشغيل عندما تظهر القوضى في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

وملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى "شخصي"؛

## تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت النشرة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملاء الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملاء الشاشة:

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، حدد ⚙ إعدادات < تنسيق الصورة > ملاء الشاشة، الانتواء ضمن الشاشة شاشة عريضة وأصلي، واضغط على OK.
- 2 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.
- ملاء الشاشة: لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى التوجهات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. وقد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
- الانتواء ضمن الشاشة: لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون النشرة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.
- شاشة عريضة: لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 9:16 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
- أصلي: لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرئياً.

لتنسيق الصورة يدوياً:

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، حدد ⚙ إعدادات < تنسيق الصورة > ومتقدّم واضغط على OK.

- 2 استخدم إعداد النقل، وتكبير / تصغير توسيع لضبط الصورة.

- 3 أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندما فتحت تنسيق الصورة.

النقل: حدد النسب لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

تكبير / تصغير: حدد النسب للتكبير.

توسيع: حدد النسب لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.

تراجع: حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

## إعلام Dolby Vision

⚙ إعدادات < صورة > إعلام Dolby Vision.

قم بتشغيل إعلام Dolby Vision لإيقاف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى Dolby Vision على التلفزيون.

## إعداد الصورة السريع

أثناء عملية التثبيت الأولى، قمت بتحديد بعض إعدادات الصورة باتباع بضع خطوات سهلة. لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من قدرة التلفزيون على ضبط قناة تلفزيونية أو على عرض برنامج من جهاز متصل.

14.2

## الصوت

### نهط الصوت

تحديد نهط

⚙ إعدادات < صوت > نهط الصوت.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نهط الصوت.

وضع - AI: تتوفر أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام، أو للاستماع إلى الموسيقى أو لممارسة لعبة. حدد وضع AI لتبديل ذكي في قاعدة نهط الصوت في المحتوى الصوتي.

أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام

موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى

ألعاب - مثالي للألعاب

أخبار - مثالي للكلام

الوضع الشخصي - للوصول إلى إعدادات الصوت الأكثر تعقيداً.

استعادة الوضع الشخصي

1 قم بضبط نهط الصوت على الوضع الشخصي.

2 اضغط على المفتاح الملون ■ استعادة النهط، واضغط على OK، وستتم استعادة النهط.

تخصيص الوضع الشخصي

1 قم بضبط نهط الصوت على الوضع الشخصي.

2 اضغط على المفتاح الملون ■ تخصيص، ثم اضغط على OK لتغيير إعدادات الوضع الشخصي.

## مستوى صوت سماع الرأس

مستوى صوت سماع الرأس

إعدادات < صوت > مستوى صوت سماعات الرأس.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى صوت سماع رأس متصلة بصورة منفصلة.

## إعدادات الوضع الشخصي

أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت

إعدادات < الصوت > إعدادات الوضع الشخصي < أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت.

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) لتكوين Dolby Atmos الذي يمكنه إضافة بُعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي الأبعاد ونقله بدقة.

Clear dialogue

إعدادات < صوت > إعدادات الوضع الشخصي < Clear dialogue > تشغيل.

حدد تشغيل للحصول على جودة صوت مُحسَّنة لبرنامج الكلام.

المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي

إعدادات < الصوت > إعدادات الوضع الشخصي < المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

حدد التشغيل لتكوين ضبط المعادل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي والإعدادات المخصصة.

المُعادل المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

إعدادات < الصوت > إعدادات الوضع الشخصي < المُعادل المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

## مكان التلفزيون

مكان التلفزيون

إعدادات < الصوت > وضعية التلفزيون.

حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

## DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

إعدادات < الصوت > DTS Play-Fi.

مع DTS Play-Fi على تلفزيون Philips، يمكنك الاتصال بمكبرات الصوت المتوافقة لبث الصوت لاسلكياً إلى غرف أخرى في المنزل.

ملاحظة: لا تتوفر إعدادات صوت تلفزيون الغرف المتعددة عند الاتصال بتطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi أو تشغيل الموسيقى من تطبيق DTS Play-Fi.

لتشغيل دفق الصوت لاسلكياً إلى مكبرات الصوت، ستحتاج إلى...

Android Smart TV من Philips يدعم DTS Play-Fi جهاز متوافق مع DTS Play-Fi

تطبيق DTS Play-Fi على تلفزيون Philips

جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi مثبت

على الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

شبكة Wi-Fi

قم بالإعداد لتوصيل الجهاز المتوافق مع DTS Play-Fi

1 - قم بتنزيل تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi-Fi وثبت التطبيق على الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي.

2 - استخدم تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi للبحث عن جهاز متوافق مع DTS Play-Fi وإعداده. تأكد من توصيل جهاز DTS Play-Fi بشبكة Wi-Fi نفسها التي يتصل بها التلفزيون.

3 - على تلفزيون Philips، افتح تطبيق DTS Play-Fi الموثب مسبقاً وحدد توصيل مكبرات الصوت للبحث عن الأجهزة المتوافقة مع DTS Play-Fi.

4 - عند توصيل أجهزة DTS Play-Fi بنجاح بالتلفزيون، يمكنك تحديد الأجهزة من قائمة الأجهزة وضبط مستوى الصوت.

5 - يمكنك الآن بدء دفق الصوت من التلفزيون إلى أجهزة DTS Play-Fi

ومتعددة.

## إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

إعدادات < صوت > متقدم < مستوى صوت تلقائي.

حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل لتشغيل أو إيقاف تشغيل ضبط مستوى الصوت التلقائي.

حدد الوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلتا

إعدادات < صوت > متقدم < مستوى صوت دلتا.

يمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

\* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إعدادات إخراج الصوت

إعدادات < صوت > متقدم < إخراج الصوت.

عين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد المكان الذي تريد فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فستقوم بإيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فسيتم تشغيل مكبرات صوت التلفزيون تلقائياً.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

## إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

## تنسيق الإخراج الرقمي

⚙️ إعدادات < صوت > متقدّم < تنسيق إخراج القناة الرقمية.

عُيِّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

□ استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد هذا الخيار للإخراج محتوي استيريو فقط لهذه الأجهزة.

□ متعدد القنوات: حدد هذا الخيار للإخراج محتوي صوت متعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو للإخراج محتوي صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

□ متعدد القنوات (تجاوز): حدد هذا الخيار للإخراج محتوي Dolby Digital Plus أو DTS إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرح المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوي Dolby Digital Plus.

## ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

⚙️ إعدادات < صوت > متقدّم < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية.

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

□ حدد "أكثر" لرفع مستوى الصوت.

□ حدد "أقل" ; لخفض مستوى الصوت.

## تأخير إخراج القناة الرقمية

⚙️ إعدادات < صوت > متقدّم < تأخير إخراج القناة الرقمية.

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد "إيقاف تشغيل" ; في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل");

⚙️ إعدادات < صوت > متقدّم < توازن إخراج القناة الرقمية.

إذا لم تتهكّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة الصوت الصادر من صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ميلي ثانية.

## إشعار Atmos Dolby

⚙️ الإعدادات < صوت > إشعار Dolby Atmos.

شغل إشعار Dolby Atmos أوأوقف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوي Dolby Atmos على جهاز التلفزيون.

14.3

## إعدادات Ambilight

### تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله

إيقاف تشغيل Ambilight

اضغط على *ambilight* وحدد إيقاف، أو يمكنك إيقاف تشغيله عن طريق الضغط على ⚙️ إعدادات < Ambilight > نهط Ambilight < إيقاف.

### نهط Ambilight

يمكنك تحديد الطريقة التي يتبناها Ambilight.

⚙️ إعدادات < Ambilight > نهط Ambilight.

#### اتباع الفيديو

⚙️ إعدادات < Ambilight > نهط Ambilight < اتباع الفيديو.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون الخاص بك.

□ قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يومًا بعد يوم

□ طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان

□ رياضة - مثالي للبرناح الرياضي

□ زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة

□ ألعاب - مثالي للألعاب

#### اتباع الصوت

⚙️ إعدادات < Ambilight > نهط Ambilight < اتباع الصوت.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

□ شعاع ضوئي - يمزج ديناميكيات الصوت مع ألوان الفيديو

□ قديم - يستند إلى ديناميكيات الصوت

□ إيقاع - يستند إلى ديناميكيات الصوت

#### إضاءة الغرفة

⚙️ الإعدادات < Ambilight > نهط Ambilight < إضاءة الاسترخاء.

حدد أحد أنماط الألوان المهيمنة مسبقاً.

□ دهر بركانية - تغييرات ألوان دماء

□ ماء عميقة - تغييرات ألوان زرقاء

□ مناظر طبيعية - تغييرات ألوان خضراء

□ ISF أبيض دافئ - ISF / لون ثابت

□ لون مخصص - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون إضاءة Ambilight

الثابتة، انتقل إلى ⚙️ الإعدادات < Ambilight > لون مخصص واختر اللون الذي يعجبك.

#### اتباع العلم

إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > اتباع العلم.

دع Ambilight تتبع علم البلد الذي حددته.

اتباع التطبيق

إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > اتباع التطبيق.

تتوفر هذه الوظيفة عندما تتحكم بنهط Ambilight بواسطة تطبيق.

## إعدادات Ambilight المتقدمة

السطوع

إعدادات > Ambilight > متقدم > السطوع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين مستوى سطوع Ambilight.

الإشباع

إعدادات > Ambilight > متقدم > الإشباع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين مستوى إشباع Ambilight.

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايداً

إعدادات > Ambilight > متقدم > لون الجدار.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيعُدّل التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل المخصص لها.

تعيين Ambilight للتوقف عن التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون

إعدادات > Ambilight > متقدم > إيقاف تشغيل التلفزيون > تلاشي حتى التوقف / إيقاف تشغيل فوري.

ISF ضبط

إعدادات > Ambilight > متقدم > ISF ضبط .ISF

يقوم خبير معايرة ISF بضبط لونك المفضل لإضاءة Ambilight وإقاله. وعند انتهاء معايرة ISF ، حدد إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > اتباع الألوان > أبيض دافئ ISF / لاستخدام ضبط ISF لإضاءة Ambilight.

14.4

## إعدادات بيئية

تعيين مستوى توفير استهلاك الطاقة

إعدادات > إعدادات بيئية > توفير استهلاك الطاقة.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتوفير استهلاك الطاقة أو حدد "إيقاف التشغيل" لإيقاف تشغيل وضع توفير استهلاك الطاقة.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

إعدادات > إعدادات بيئية > الشاشة متوقفة عن التشغيل.

عند تحديد "إيقاف الشاشة" سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، لتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بُعد.

تشغيل مستشعر الضوء المحيط الموضن

إعدادات > إعدادات بيئية > مستشعر الضوء.

عند تحديد مستشعر الضوء، يخفض مستشعر الضوء المحيط الموضن سطوع شاشة التلفزيون عندما يتحول الضوء المحيط إلى دافئ. ويضبط مستشعر الضوء الموضن الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف إضاءة الغرفة.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

إعدادات > إعدادات بيئية > مؤقت إيقاف التشغيل.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. تعمل (إيقاف) القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

حدد مؤقت إيقاف التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً للحد من الطاقة. \* يتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا كان يستلم إشارة تلفزيون ولكنك لا تضغط على أي مفتاح من وحدة التحكم عن بعد خلال 4 ساعات.

\* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو عدم تلقي أمر من جهاز تحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

14.5

## الإعدادات العامة

### محرك قرص ثابت USB

يلزم إعداد محرك قرص ثابت USB وتهينته قبل تسجيل قناة.

إعدادات > الإعدادات العامة > محرك الأقراص الثابتة USB.

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهينته. وتؤدي التهينة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهينة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهينة محرك قرص ثابت USB، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهينة محرك قرص ثابت USB وثبتت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

تهينة محرك قرص ثابت USB

- 1 قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهينة.

- 2 تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

## EasyLink - HDMI CEC

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink < تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة < EasyLink < EasyLink جهاز التحكم عن بُعد < تشغيل.

ملاحظة:

□ قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.  
□ تحول وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض النماذج لأسماء هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet+ Viera Link Simplink Kuro Link Sync. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تمامًا مع EasyLink. تعود ملكية أسماء العلامات التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

## Ultra HD عرض بتقنية HDMI

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD. قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ HDMI - على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتًا مشوشًا.

لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يمكنك ضبط إعداد HDMI Ultra HD عندما يكون التلفزيون متصلاً بمصدر HDMI. الإعداد الموصى به للجهاز القديم هو قياسي.

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة < HDMI Ultra HD < HDMI (مفد) < قياسي، مثالي.

لتغيير الإعداد، قم بالتبديل إلى مصدر HDMI أولاً. حدد التالي لتوكين إشارة HDMI الأعلى جودة لاحتوي 4 HDR K Ultra HD (4:4:4:K60 4 4) 2:0: / 4: 2:2: / 4: 2:0: (50 هرتز أو 60 هرتز) 10 K60 4 بت HDR).

□ يسمح الإعداد التالي بإشارات 4:4:4: RGB أو YCbCr 4:4:4:K60 4 4) 2:0: / 4: 2:2: / 4: 2:0: (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

□ يسمح الإعداد قياسي بإشارات 4:4:4: YCbCr 4:4:4:K60 4 4) 2:0: / 4: 2:2: / 4: 2:0: (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

الحد الأقصى للتسبيق توقيت الفيديو المدموم لخيارات HDMI Ultra HD:

□ الدقة: 2160 x 3840

□ معدل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز

□ أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عق البت)

- 8 بت: 4:4:4: YCbCr 4:4:4:K60 4 4) 2:0: / 4: 2:2: / 4: 2:0: (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

- 10 بت: 4:4:4: YCbCr 4:4:4:K60 4 4) 2:0: / 4: 2:2: / 4: 2:0: (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

- 12 بت: 4:4:4: YCbCr 4:4:4:K60 4 4) 2:0: / 4: 2:2: / 4: 2:0: (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

\* مدموم فقط عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي.

حدد قياسي في حال وجود تشوه في الصورة أو الصوت.

- 3 حدد تسجيلات إذا أردت إيقاف التلفزيون والتسجيلات بصورة مؤقتة، أو حدد تطبيقات لتخزين التطبيقات. واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.  
- 4 سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.  
- 5 عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

## إعدادات لوحة مفاتيح USB

تعيين مخطط لوحة المفاتيح للوحة مفاتيح USB المربكة

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة < إعدادات لوحة مفاتيح USB.

وصل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB على هذا التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للوحة المفاتيح الأولى. يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختيار تحديدها.

## الميزل أو المتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة < الموقع.

عند تحديد المتجر، يعود نهط الصورة إلى &quot; &quot;، ويمكنك ضبط إعدادات المتجر.

وضع المتجر خاص بالترويج داخل المتجر.

## إعداد المتجر

ضبط إعدادات المتجر

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة < إعداد المتجر.

إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع المتجر، فيمكنك ضبط توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة < إعداد المتجر < الصورة والصوت.

حدد حسنة للمتجر أو مخصصة للإعدادات الصورة والصوت.

تعيين الشعارات

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة < إعداد المتجر < الشعارات.

قم بالتعيين لعرض الشعارات المميزة للشعار الترويجي.

بدء Demo Me تلقائياً وبدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطية تلقائياً

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة < إعداد المتجر < بدء Demo Me تلقائياً / بدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطية تلقائياً.

تشغيل / إيقاف تشغيل بدء Demo Me أو بدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطية تلقائياً.

سيحل هذا المعرف الجديد محل معرف جهازك.

## اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM وأولويتها

تعيين اسم ملف التعريف لوحدة CI + CAM / المركبة

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM.

تحديد نوع وحدة CI + CAM /

⚙ الإعدادات > الإعدادات العامة > أولوية وحدة الوصول المشروط (CAM).

حدد USB لتكوين USB CAM ، ثم سيتم تعطيل PCMCIA CAM .  
حدد PCMCIA لتكوين PCMCIA CAM ، ثم سيتم تعطيل USB CAM.

## إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصيلة

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات المصنع.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون.

عند إدخال رمز PIN وتحديد &quot;نعم"; سيتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل.

ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة.

قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق

14.6

## إعدادات الساعة والمنطقة واللغة

### لغة

⚙ إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة.

تغيير لغة قائمة التلفزيون بالرسائل

⚙ إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة القائمة.

تعيين لغة الصوت المفضلة

⚙ إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. وبمكنتك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

⚙ إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الترجمة الرئيسية، الترجمة الثانوية.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى

ملاحظة:

للمشاهدة محتوي HDR10 أو Dolby Vision من مصدر HDMI ، قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل المشغل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال المشغل بالتلفزيون الذي يُشغل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يُعتمد محتوي HDR10 + أو Dolby Vision إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي.

## وضع الألعاب التلقائي HDMI

تعيين وضع الألعاب التلقائي HDMI

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > وضع الألعاب التلقائي HDMI.

قم بتعيين وضع الألعاب التلقائي HDMI إلى تشغيل ، إذا أردت أن يقوم جهاز التلفزيون بتعيين نهط الصورة إلى وضع الألعاب كلما تلقى إشعارًا من جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون. لا يمكن تحديد هذه الميزة إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي.

## وضع الأنفلام التلقائي

تعيين وضع الأنفلام التلقائي

⚙ الإعدادات > الإعدادات العامة > وضع الأنفلام التلقائي.

قم بتعيين وضع الأنفلام التلقائي إلى تشغيل ، إذا أردت أن يعيّن التلفزيون تلقائيًا نهط الصورة إلى وضع فيلم كلما تلقى إشعارًا من جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون.

## خيارات متقدمة

إعدادات HbbTV - TV Broadband Broadcast Hybrid

تشغيل HbbTV

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدّم > إعدادات HbbTV < HbbTV < تشغيل.

إيقاف تشغيل تعقّب محفوظات HbbTV

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدّم > إعدادات HbbTV < إيقاف تشغيل تعقّب HbbTV.

إزالة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدّم > إعدادات HbbTV < ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV < تشغيل.

مسح قائمة التطبيقات المعتمدة

⚙ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدّم > إعدادات HbbTV < مسح قائمة التطبيقات المعتمدة.  
لمسح كل تطبيقات HbbTV المعتمدة للمستخدم.

إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV

⚙ الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدّم > إعدادات HbbTV < إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV .  
يمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد لتلفازك. سيتم إنشاء معرف جديد.

## إعدادات الوصول العام

⚙ إعدادات < الوصول العام.

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل النسم أو ضعيف السمع أو النعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

⚙ إعدادات < الوصول العام < الوصول العام < تشغيل.

الوصول العام للأشخاص الضعاف السمع

⚙ إعدادات < الوصول العام < ضعاف السمع < تشغيل.

تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

⚙ إعدادات < الوصول العام < الوصول العام < الوصف الصوتي < تشغيل.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

⚙ إعدادات < الوصول العام < الوصف الصوتي < مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام.

عند تحديد "مستوى الصوت المختلط"، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.

عين "تأثيرات الصوت" إلى "تشغيل" لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاشي.

حدد "الكلام" لتعيين الكلام المفضل أو الوصفي أو الترجمات.

تحسين الحوار

⚙ إعدادات < الوصول العام < تحسين الحوار.

زيادة وضوح الحوار والتعليق، في حال توفرهما. غير متوفر إلا عند تعيين إعداد الصوت "حوار واضح" إلى "تشغيل" وعندها يكون بث الصوت "AC-4".

## إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

قم بتعيين الرمز الجديد أو بإعادة تعيين تغيير الرمز

⚙ الإعدادات < قفل الأطفال < تعيين رمز / تغيير الرمز.

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN ، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي باستخدام الرمز8888 وإدخال رمز جديد.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

⚙ إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < النص الرئيسي، النص الثانوي.

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

⚙ إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة.

تصحيح الساعة تلقائياً

⚙ إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة.

إنَّ الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستَهدَّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.

إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على البلد.

تصحيح الساعة يدوياً

⚙ إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة < يدوي.

⚙ إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < التاريخ، الوقت.

انتقل إلى القائمة السابقة وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

إذا لم تكن أي من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدوياً.

في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدوياً.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين توازن زمني لمنطقتك (متوفر فقط لبلدان معينة)

⚙ إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < المنطقة الزمنية.

لا يتوفر إعداد المنطقة الزمنية إلا عند تعيين الوضع التلقائي للساعة على تلقائي أو حسب البلد.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

⚙ إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < وقت السكون.

## إعدادات Android

⚙ إعدادات < إعدادات Android.

قم بعرض لائحة التطبيقات التي تم تثبيتها، أو تحقق من المساحة الفارغة لتنزيل المزيد من التطبيقات أو إلغاء تثبيتها.



---

## قفل للبرنامج

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة

⚙ إعدادات > قفل الأطفال < التصنيف الأبوي.

---

## قفل للتطبيق

تعيين قفل على تطبيقات Philips

⚙ إعدادات > قفل الأطفال < قفل التطبيق.

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يمكنك قفل التطبيقات المصنفة لعمر 18 عامًا وما فوق من تطبيقات Philips أو إعداد ملف تعريف مقيد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطلب قفل التطبيق المصنّف 18 عامًا وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عامًا وما فوق. إنّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنّفة 18 عامًا وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.

متجر - Google Playالنضج

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقًا للنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

---

## قفل لوحدة CAM

تعيين رمز PIN لوحدة CAM للتسجيل

⚙ إعدادات > قفل الأطفال < CAM PIN.

## مقاطع فيديو، صور وموسيقى

15.1

### من كمبيوتر أو NAS






يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكمبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما تهيئها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS.

إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.





للاستعراض وتشغيل الملفات على الكمبيوتر

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  الشبكة واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة SimplyShare واضغط على  (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاجه.
- 3- لدى توصيل أحد أجهزة SimplyShare، سيتم استبدال عنصر أجهزة SimplyShare باسم الجهاز المتصل.
- 4- يمكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 5- لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.



15.2

### قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB وحدد مجلدًا أو ملفًا.
- 3- اضغط على  تمييز كفضلة (أخضر) لإضافة المجلد أو الملف المحدد إلى قائمة المفضلة.






عرض الملفات المفضلة

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  المفضلة.
- 3- يمكنك عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.






15.3

### قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم تشغيله

عرض الملفات الأكثر رواجًا أو مسح القائمة

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB وحدد  الأكثر رواجًا.
- 3- حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على  مسح الكل لمسح القائمة.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها








- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB وحدد  آخر ما تم تشغيله.
- 3- حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على  مسح الكل لمسح القائمة.

## من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائيًا...

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB واضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.
- 4- اضغط على  تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها على مجلد USB أو اضغط على  تمييز كفضلة وإضافة المجلد المحدد إلى قائمة المفضلة.
- 5- لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.

تحذير


إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتًا أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

15.5








## تشغيل مقاطع الفيديو

### تشغيل مقاطع الفيديو

فتح مجلد الفيديو

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB واضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد مقاطع الفيديو، يمكنك الضغط على  تمييز كفضلة لإضافة مجلد مقاطع الفيديو إلى قائمة المفضلة.  المفضلة.

تشغيل فيديو

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB واضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد مقاطع الفيديو وحدد فيديو، ثم اضغط على  تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على  تمييز كفضلة لإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة.  المفضلة.

شريط التحكم

- 5 الترجمة: تشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيلها أو تسجيلها أثناء كتم الصوت.
- 6 لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة.
- 7 لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- 8 تبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- 9 تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

## خيارات الفيديو

استعراض ملفات الفيديو...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول مقاطع الفيديو

يتم الآن تشغيل ملفات الفيديو...

- تمييز كفضلة □ لتمييز الفيديو كفضلة
- إعدادات الترجمة □ لتعيين حجم خط الترجمة واللون والوضعية وغير ذلك

□ معلومات □ لإظهار معلومات الفيديو

15.6

## عرض الصور

### عرض الصور

فتح مجلد الصور

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد الصور، يمكنك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد الصور إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد صور وحدد صورة، يمكنك الضغط على عرض الشرائح لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تمييز كفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم



1 شريط التحكم بالتشغيل

- 1: الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- 2: الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- 3: إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح

- 2 تمييز كفضلة
- 3 بدء تشغيل عرض شرائح
- 4 تدوير الصورة
- 5 تبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- 6 تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- 7 إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- 8 تعيين سرعة عرض الشرائح

## خيارات الصور

استعراض ملفات الصور...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار

- إيقاف الموسيقى □ لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- سرعة عرض الشرائح السرعة □ لتعيين سرعة عرض الشرائح

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة

يتم الآن تشغيل ملفات الصور...

□ تمييز كفضلة □ لتمييز الصورة كفضلة

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة

## عرض صور 360

فتح مجلد صور 360

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد صور وحدد صورة 360، يمكنك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد صور 360 إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة 360

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد صور وحدد واحدة من الصور، يمكنك الضغط على تشغيل الكل لتشغيل كل الملفات في المجلد أو الضغط على تحديد المفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

- 4 الوضع اليدوي / الوضع التلقائي. لدى بدء مسجل عرض صور 360، سيتم تحريك هذه الصور المحددة تلقائياً من اليسار إلى اليمين (0 إلى 360 درجة) بعرض 360 درجة. أما لدى إدخال الوضع اليدوي، فسيتم إيقاف مشغل عرض صور 360 عن التدوير / التحريك التلقائي ليسمح بتدوير / تحريك الصور يدوياً بواسطة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد.
- 5 طريقة عرض الكوكب الصغير: الكوكب الصغير عبارة عن طريقة عرض بديلة وممتعة لصور 360. عند بدء تشغيل طريقة عرض الكوكب الصغير، سيتم عرض صور 360 بطريقة عرض ملفوفة كالكوكب.
- 6 خلط: لتشغيل ملفات بترتيب عشوائي.
- 7 تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.
- 8 إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية.

## خيارات الصور بنطاق 360 درجة

استعراض ملفات الصور بنطاق 360 درجة...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل ملفات مرة واحدة أو باستمرار
- إيقاف الموسيقى □ لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية

عرض ملفات صور 360...







- إعادة تعيين العرض □ لإعادة تعيين زاوية العرض
- معلومات □ لإظهار معلومات حول صور 360

15.7








## تشغيل الموسيقى

### تشغيل الموسيقى

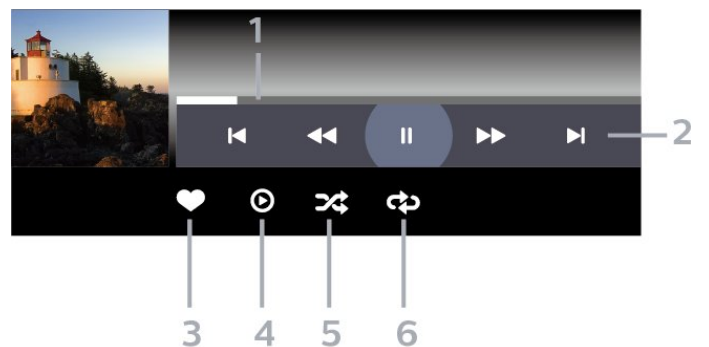
فتح مجلد الموسيقى

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة USB واضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد موسيقى، يمكنك الضغط على  تمييز كفضلة لإضافة مجلد موسيقى إلى قائمة المفضلة -  المفضلة.
- 4 يمكنك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - الأنواع أو الفنانين أو الألبومات أو المسارات.

تشغيل الموسيقى

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة USB واضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد موسيقى وحدد تصنيفاً لعرض ملفات الموسيقى.
- 4 حدد موسيقى ويمكنك الضغط على  تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على  تمييز كفضلة لإضافة الموسيقى المحددة إلى قائمة المفضلة -  المفضلة.

شريط التحكم



- 1 شريط التقدم
- 2 شريط التحكم بالتشغيل
- 3 : الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد
- 4 : الانتقال إلى الموسيقى التالية في مجلد
- 5 : إرجاع
- 6 : تقدير سريع
- 7 : إيقاف التشغيل مؤقتاً

3 تمييز كفضلة

4 تشغيل كل الموسيقى

5 تبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي

6 تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

### خيارات الموسيقى

استعراض ملفات الموسيقى...

□ خلط □ لتشغيل ملفات بترتيب عشوائي.

□ تكرار □ تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

يتم الآن تشغيل ملفات الموسيقى...

□ تمييز كفضلة □ لتمييز الموسيقى كفضلة

## دليل التلفزيون

16.1

### ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون أن يجمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

16.2

### بيانات دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

16.3

### استخدام دليل التلفزيون

#### فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على . يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالي المحدد.

اضغط على (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

#### ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك الموائمة إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1- اضغط على + OPTIONS. وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 2- اضغط على BACK للإغلاق.

#### تغيير اليوم

قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام كحد أقصى).

اضغط على المفتاح الملون اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

#### ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتبنيك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحمل علامة (الساعة).

لتعيين تذكير

- 1- اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً قادماً.
- 2- اضغط على + OPTIONS وحددتعيين تذكير أو اضغط على المفتاح الملون تعيين تذكير.
- 3- اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

لمسح تذكير

- 1- اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً مع تذكير.
- 2- اضغط على + OPTIONS وحدد مسح التذكير أو اضغط على المفتاح الملون مسح التذكير.
- 3- اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

#### البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالنظام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع

- 1- اضغط على TV GUIDE.
- 2- اضغط على + OPTIONS.
- 3- حدد بحث حسب النوع واضغط على OK.
- 4- حدد النوع الذي تريده، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.
- 5- يمكنك تعيين تذكير أو جدولة تسجيل على برنامج محدد.
- 6- اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

لمزيد من المعلومات حول التسجيل، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن التسجيل.

\* لا تتوفر هذه الخدمة لدى تحديد قناة DVB-S

#### قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.



قائمة التذكيرات

لفتح قائمة التذكيرات

- 1- اضغط على TV GUIDE.
- 2- اضغط على الزر الملون وجدولة.
- 3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد وجدولة واضغط على OK.
- 4- في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التوبيخ تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات فقط.
- 5- اضغط على المفتاح الملون إزالة لإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون تسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.
- 6- اضغط على BACK لإغلاق القائمة.

## تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون\*.

للإطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على  تسجيلات، توضع علامة  على الجهة الأمامية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة حمراء).


لتسجيل برنامج

- 1 اضغط على  TV GUIDE وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.

- 2 اضغط على المفتاح الملون  تسجيل.

- 3 اضغط على  BACK لإغلاق القناة.

لإلغاء تسجيل

- 1 اضغط على  TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.

- 2 اضغط على المفتاح الملون  مسح التسجيل.

- 3 اضغط على  BACK لإغلاق القناة.

\* لتسجيل برنامج تلفزيوني أنت بحاجة إلى

□ محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون

□ القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون

□ لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

□ إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون

يحدوياً، قد تفشل التسجيلات.

# التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

17.1

## التسجيل

### ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقًا.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه:

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدويًا، قد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية (إدارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات محمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحنه أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث محمي أو تشغيل تسجيل ونهتي الصلاحية ومحددًا.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيت محرك أقراص ثابت USB ، في التعليمات. اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابت USB.

ملاحظة:

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

## تسجيل برنامج

### التسجيل الن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على **●** (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

لإيقاف التسجيل، اضغط على **■** (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

### جدولة تسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج:

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE .
- 2 في دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي ترغب في تسجيله. اضغط على **>** (يمين) أو **<** (يسار) للتدوير عبر برامج قناة ما. استخدم المفتاح الملون **■** اليوم لتحديد اليوم الذي تريده.
- 3 مع تحديد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون **■** تسجيل . تتم جدولة البرنامج

للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

- 4 يضيف التلفزيون هاش وقت في نهاية البرنامج. يمكنك ضبط هذا الهاش باستخدام هاش انتهاء تلقائي.

- 5 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

### لائحة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

افتح القائمة أو التسجيلات

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE .
- 2 اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
- 3 في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد أو تمت المشاهدة أو انتهت الصلاحية واضغط على **OK** لتصفية عرضك.
- 4 باستخدام تسجيل محدد في القائمة، يمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح الملون **■** إزالة أو إيقاف تسجيل جاري باستخدام المفتاح الملون **■** إيقاف التسجيل. يمكنك إعادة تسمية تسجيل باستخدام المفتاح الملون **■** إعادة تسمية.
- 5 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

يمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يمكن فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه ونهتي الصلاحية. ويمكن لأي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلًا مجدولًا أو عندما يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

### تعارضات التسجيل

عند تداخل تسجيلين ومجدولين، يصبح هناك تعارض في التسجيل. لحل تعارض التسجيل، يمكنك ضبط تاريخ البدء والانتهاء لتسجيل مجدول واحد أو تسجيلين.

لضبط وقت البدء أو الانتهاء لتسجيل مجدول...

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE .
- 2 اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد **⌚** مجدولة واضغط على **OK**.
- 4 في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على **OK** لعرض التذكيرات المجدولة فقط.
- 5 حدد التسجيل المجدول الذي يتعارض مع تسجيل مجدول آخر واضغط على المفتاح الملون **■** ضبط الوقت.
- 6 حدد وقت البدء أو الانتهاء وقم بتغيير الوقت باستخدام المفاتيح **⬆** (أعلى) أو **⬇** (أسفل). حدد تطبيق واضغط على **OK**.
- 7 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

### هاش انتهاء تلقائي

يمكنك تعيين هاش الوقت الذي سيقوم التلفزيون بإضافته تلقائيًا في نهاية كل تسجيل مجدول.

لتعيين هاش وقت الانتهاء التلقائي...

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE .
- 2 اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
- 3 اضغط على **+** OPTIONS وحدد هاش انتهاء تلقائي واضغط على **OK**.
- 4 اضغط على **⬆** (أسفل) واضغط على **OK** لتعيين هاش الوقت الذي تمت إضافته إلى تسجيل ما تلقائيًا. يمكنك إضافة ما يصل إلى 45 دقيقة إلى أي تسجيل.
- 5 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

يمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرامج تلفزيون. يمكنك تعيين نوع الموالف والقناة ووقت البدء والانهاء بنفسك.

لجدولة تسجيل يدوياً...

- 1- اضغط على **TV GUIDE**.
  - 2- اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
  - 3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد **⌚** وجدولة واضغط على OK.
  - 4- اضغط على **OK + OPTIONS**. وحدد الجدول واضغط على OK.
  - 5- حدد الموالف من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على OK.
  - 6- حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على OK.
  - 7- حدد يوم التسجيل واضغط على OK.
  - 8- قم بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدام المفاتيح **⏮** (أعلى) أو **⏭** (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.
  - 9- حدد تسجيل واضغط على OK لجدولة التسجيل اليدوي.
- سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

## مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

- 1- اضغط على **TV GUIDE**.
- 2- اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
- 3- في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 4- يمكنك استخدام المفاتيح **⏮** (إيقاف مؤقت) أو **⏭** (تشغيل) أو **⏪** (إرجاع) أو **⏩** (تقديم إلى الأمام) أو **■** (إيقاف).
- 5- للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على **TV EXIT**.

17.2

## إيقاف التلفزيون مؤقتاً

### ما الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتاً

- محرك قرص ثابت USB متصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتجهيزته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضاً، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتاً أثناء التسجيل.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابت USB.

### إيقاف برنامج مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً واستئنافه

- للإيقاف البث مؤقتاً، اضغط على **⏮** (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.
- لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على **⏮** (تعليق) مرة أخرى.
- لاستئناف المشاهدة، اضغط على **⏭** (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على **⏮** (إرجاع) أو اضغط على **⏭** (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه ومشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتاً لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على **■** (إيقاف).

### إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لوضع ثواب.

لإعادة تشغيل بث حالي

- 1- اضغط على **⏮** (إيقاف مؤقت)
- 2- اضغط على **⏮** (إرجاع). يمكنك الضغط على **⏮** بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من النوبات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
- 3- اضغط على **⏭** (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.
- 4- اضغط على **■** (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.



# الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

18.1

## Philips من TV Remote App

إن تطبيق TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك التحكم في الوسائط من حولك. يمكنك إرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة لديك. كما يمكنك البحث عما تريد مشاهدته في دليل التلفزيون ومشاهدته على التلفزيون. باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بعد، وتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله عبر الهاتف.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS و Android مجاناً.

18.2

## Google Cast

### ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast . يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على iOS و Android.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz . راجع أيضاً [google.com/cast](http://google.com/cast)

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### نقل إلى التلفزيون

لنقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1 - على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2 - اضغط على رمز Google Cast.
- 3 - حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4 - اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

## الألعاب

19.1

### ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب...

□ من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips بالقائمة الرئيسية

□ من متجر Google Play في القائمة الرئيسية

□ من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play وتثبيتها على التلفزيون حتى تتمكن من تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت تطبيقات الألعاب من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play ، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يجب أن توافق على شروط الاستخدام لاستخدام التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips . يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google للاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

19.2




### أذرع الألعاب


للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتقاد ذراعي ألعاب متصلين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.

19.3

### تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة تحكم بالألعاب...

- 1 شغل وحدة التحكم بالألعاب.
- 2 اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3 ابدأ اللعبة.
- 4 اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو اوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

# Ambilight

20.1

## نمط Ambilight

### اتباع الفيديو

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون.

لتعيين نمط Ambilight

- 1 اضغط على *ambilight*.
- 2 حدد اتباع الفيديو واضغط على OK.
- 3 حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الفيديو المتوفرة هي

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- رياضية - مثالي للبرنامج الرياضي
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة

□ ألعاب - مثالي للألعاب

### اتباع الصوت

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الصوت، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

لتعيين نمط Ambilight

- 1 اضغط على *ambilight*.
- 2 حدد اتباع الصوت واضغط على OK.
- 3 حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الصوت المتوفرة هي

- شعاع ضوئي - مثالي لمشاهدة مقطع الفيديو الموسيقي
- قديم - مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديمة الصاخبة
- إيقاع - مثالي للاستماع إلى الموسيقى الإيقاعية

## Lounge Light

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت إضاءة الاسترخاء، فيمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المهيمنة مسبقاً.

لتعيين نمط Ambilight

- 1 اضغط على *ambilight*.
- 2 حدد إضاءة الاسترخاء واضغط على OK.
- 3 حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

أنماط إضاءة الاسترخاء المتوفرة هي

- دهم بركانية - تدرجات اللون النحمر
- ماء عميقة - تدرجات اللون الأزرق
- منظر طبيعية - تدرجات اللون الأخضر
- ISF أبيض دافئ / ISF - لون ثابت
- لون مخصص - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون Ambilight الثابت، انتقل إلى ⚙ إعدادات < Ambilight < لون مخصص واختر لوناً يعجبك.

### اتباع العلم

يمكنك تعيين Ambilight إلى تتبع علم البلد الذي حددته.

### اتباع التطبيق

يتوفر إعدادات اتباع التطبيق عند التحكم في Ambilight بواسطة تطبيق.

20.2

## إيقاف تشغيل Ambilight

لإيقاف تشغيل Ambilight

- 1 اضغط على *ambilight*.
- 2 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 3 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

20.3

## إعدادات Ambilight

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن إعدادات Ambilight للمزيد من المعلومات.

20.4

## وضع Light Lounge

يتيح لك وضع Lounge Light في التلفزيون تشغيل Ambilight عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتمكن من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight.

بعد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد والرغبة في تشغيل Ambilight lounge light، اتبع الخطوات التالية:

- 1 اضغط على *ambilight*.

## تشغيل Ambisleep

⚙️ الإعدادات < Ambilight < Ambisleep < تشغيل Ambisleep

حدده لتشغيل Ambisleep.

### الهدئة

⚙️ الإعدادات < Ambilight < Ambisleep < الهدئة.

عَيِّن مدة تشغيل (في الدقائق) Ambisleep.

### السطوع

⚙️ الإعدادات < Ambilight < Ambisleep < السطوع.

عَيِّن درجة السطوع عند بدء تشغيل Ambisleep.

### اللون

⚙️ الإعدادات < Ambilight < Ambisleep < اللون.

حدد لون الإضاءة وفقاً لتفضيلاتك.

### الصوت

⚙️ الإعدادات < Ambilight < Ambisleep < الصوت.

حدد صوت الطبيعة الذي تودّ استخدامه أثناء تشغيل Ambisleep.

20.7

## تهديد Ambilight

### Ambilight + Hue

#### تكوين

⚙️ إعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight

< Ambilight + hue < تكوين.

قم بإعداد مصابيح Philips Hue لاتباع ألوان Ambilight.

#### إيقاف التشغيل

تشغيل / إيقاف تشغيل Ambilight + hue

⚙️ الإعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight

< Ambilight + hue < تشغيل / إيقاف تشغيل.

#### الغمر

⚙️ إعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight

< Ambilight + hue < غوص.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط دقّة متابعة مصابيح تدرج الألوان لـ Ambilight.

- 2 بعد الضغط على *ambilight* ، سيتم تشغيل Ambilight lounge light.

- 3 اضغط على *ambilight* مرة أخرى إذا كنت ترغب في التغيير إلى تأثير إضاءة آخر.

- 4 لإيقاف تشغيل Ambilight lounge light ، اضغط على *ambilight* حتى تلاحظ انطفاء الأنواء. قد تحتاج إلى الضغط على *ambilight* بضع مرات.

20.5

## منبه شروق الشمس

يستخدم منبه شروق الشمس معلومات Ambilight والموسيقى والطقس حتى تستمتع بتجربة استيقاظ جديدة.

□ يتم تنشيط التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قمت بتعيينهما.

□ يضيء Ambilight بشاشة ملونة تظهر تدرجياً مصدوبة بالموسيقى.

□ ينتقل بتهمل إلى توقعات الطقس عارضاً لك خلفية مطابقة.

للدخول إلى قائمة إعداد منبه شروق الشمس...

- 1 اضغط على ⏏ لفتح القائمة السريعة.

- 2 حدده منبه شروق الشمس ثم اضغط على OK لفتحه.

- المنبه: تعيين منبهات متعددة تصل إلى 5، لأيام متكررة / محددة، إعدادات التشغيل / إيقاف التشغيل.

- سمّة ستار الخلفية: تتبع الطقس أو التحديد من فئات الصور.

- الموسيقى: مسار الموسيقى المراد تشغيله أثناء الاستيقاظ.

- مستوى صوت التشغيل: مستوى صوت الموسيقى المراد تعيينه أثناء الاستيقاظ.

- الطقس: إعدادات لتوقعات الطقس المحلي.

- معاينة: يمكنك معاينة تأثير الاستيقاظ.

إذا تم الوصول إلى التلفزيون في وضع الاستعداد والمنبه، فسيخرج من وضع الاستعداد. تظهر شاشة الاستيقاظ تدرجياً، ويكون Ambilight قيد التشغيل، ويرتفع صوت الموسيقى تدرجياً، ثم يتم عرض معلومات عن الطقس في سمّة الستار الخلفية.

للخروج من منبه شروق الشمس، اضغط على

مفتاح ⏏ استعداد / تشغيل ، عودة أو ⏏ الرئيسية في وحدة التحكم عن بعد.

- ⏏ الاستعداد / تشغيل: للخروج من تطبيق شروق الشمس وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

- ⏏ عودة: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى آخر مصدر تلفزيوني تم عرضه.

- ⏏ الرئيسية: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى المشغل.

- إذا لم يتم الخروج من تنبيه شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة من تنشيط تطبيق شروق الشمس، فسيتم إيقاف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً ويتحول إلى وضع الاستعداد.

ملاحظة:

حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل منبه شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل منبه شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي. لذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقرّر بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي. لن يعمل المنبه إذا تم تعيين الموقع إلى المتجر.

20.6

## Ambisleep

يحاكي Ambisleep إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم. في نهاية المحاكاة، يتم تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً.

⚙️ الإعدادات < Ambilight < Ambisleep.

أضواء الاسترخاء + Philips Wireless Home Speakers

⚙️ الإعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight  
< Philips Wireless Home Speakers + Ambilight < أضواء  
الاسترخاء + Philips Wireless Home Speakers.

قم بالتشغيل للسماح لمكبرات الصوت المتوافقة مع Philips Wireless Home Speakers بمتابعة ألوان أضواء الاسترخاء Ambilight. ستعمل مكبرات الصوت المتوافقة مع Philips Wireless Home Speakers على توسيع تأثير إضاءة الاسترخاء في كل أرجاء الغرفة.

عرض التكوين

⚙️ الإعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight  
< Philips Wireless Home Speakers + Ambilight < عرض  
التكوين.

عرض الإعداد الحالي لـ Philips Wireless Home + Ambilight Speakers والشبكة وأضواء LED الخاصة بمكبر الصوت.

إعادة تعيين التكوين

⚙️ الإعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight  
< Philips Wireless Home Speakers + Ambilight < إعادة تعيين  
التكوين.

أعد تعيين الإعداد الحالي لـ Philips Wireless Home + Ambilight.

Lounge Light+hue

إذا قمت بتثبيت hue + Ambilight ، فيمكنك السماح لمصابيح hue بهتابة Lounge Light من Ambilight . ستوسع مصابيح Philips Lounge Light تأثير hue في كل أنحاء الغرفة.

تشغيل / إيقاف تشغيل مصابيح hue

⚙️ إعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight  
hue + Ambilight < hue + Lounge light .

عرض التكوين أو إعادة التعيين

عرض الإعداد الحالي لـ hue + Ambilight والشبكة وجهاز Bridge والمصابيح

⚙️ إعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight  
hue + Ambilight < hue < عرض التكوين.

إعادة تعيين الإعداد الحالي لـ hue + Ambilight

⚙️ إعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight  
hue + Ambilight < hue < إعادة تعيين التكوين.

## Ambilight+Philips Wireless Home Speakers

⚙️ الإعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight  
Philips Wireless Home Speakers + Ambilight <

قم بإعداد Philips Wireless Home Speakers لمتابعة ألوان Ambilight. قبل بدء الإعداد، تأكد من توصيل التلفزيون ومكبرات الصوت المتوافقة مع Philips Wireless Home Speakers بشبكة Wi-Fi نفسها.

تكوين

⚙️ الإعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight  
Philips Wireless Home Speakers + Ambilight < تكوين.

قم بإعداد Philips Wireless Home Speakers لمتابعة ألوان Ambilight. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لربط 10 أضواء LED خاصة بمكبر الصوت بالتلفزيون كحد أقصى. لكل ضوء LED خاص بمكبر الصوت المرتبط، يمكنك تحديد منطقة الألوان التي تريد اتباعها في ما يتعلق بالتلفزيون وضبط سطوع الضوء. ملاحظة: عندما يكون hue + Ambilight قيد التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل Philips Wireless Home Speakers + Ambilight. والعكس صحيح.

تشغيل / إيقاف التشغيل

⚙️ الإعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight  
Philips Wireless Home Speakers + Ambilight < تشغيل / إيقاف التشغيل.

تشغيل / إيقاف التشغيل Philips Wireless Home + Ambilight Speakers.

## أفضل الاختيارات

21.1

### حول أفضل الاختيارات

باستخدام  أفضل الاختيارات يوصي التلفزيون بها يلي:

البرامج التلفزيونية الحالية في الن على التلفزيون  
خدمات التلفزيون عبر الإنترنت (المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية)

في تلفزيون عند الطلب

تأجير مقاطع الفيديو المحدث في فيديو عند الطلب

خدمات التلفزيون عبر الإنترنت ( Catch Up TV ) من شبكات Freeview  
في Freeview Play \*

للاستمتاع بأفضل الاختيارات، قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت. تأكد من الموافقة على شروط الاستخدام. إن معلومات أفضل الاختيارات وخدماتها متوفرة في بلدان محددة فقط.

أحكام الاستخدام

السماح للتلفزيون بتقديم هذه التوصيات، يجب أن توافق على شروط الاستخدام. للحصول على توصيات مخصصة بناءً على عادات المشاهدة الخاصة بك، تأكد من تحديد مربع اختيار الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة.

افتح شروط الاستخدام

1 اضغط على  لفتح القائمة السريعة.

2 حدد  أفضل الاختيارات.

3 اضغط على + OPTIONS، وحدد شروط الاستخدام واضغط على OK.

4 حدد إعدادات الخصوصية واضغط على OK.

5 حدد الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة واضغط على OK لتحديد

مربع الاختيار. اضغط على OK مرة أخرى للإلغاء التحديد.


6 اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

\* تتوفر Freeview Play لطرزات المهلكة المتحدة فقط.

21.2

### الن على التلفزيون

#### حول الن على التلفزيون

بفضل  الن على التلفزيون في القائمة الرئيسية، يوصي التلفزيون بالبرامج الـ 10 الأكثر شعبية التي يمكن مشاهدتها في الوقت الحالي.

يوصي التلفزيون بمشاهدة برامج تُعرض على التلفزيون الن أو يبدأ عرضها في غضون 15 دقيقة. ويتم تحديد البرامج الموصى بها من القنوات التي قمت بتثبيتها. يتم التحديد من بين القنوات الخاصة ببلدك. يمكنك أيضًا أن تسرح لميزة الن على التلفزيون بتقديم بعض التوصيات المخصصة لك، بالاستناد إلى برامج تشاهدها بانتظام.

لتصبح معلومات الن على التلفزيون متوفرة:


يجب أن تتوفر معلومات الن على التلفزيون في بلدك.

يجب أن يكون هناك قنوات مثبتة على التلفزيون.

يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

يجب تعيين ساعة التلفزيون إلى تلقائي أو بحسب البلد.

يجب أن توافق على شروط الاستخدام (ربما تكون قد وافقت عليها عند اتصالك بالإنترنت).

سيظهر الرمز  فقط في الجزء العلوي من الشاشة عندما يتوافر " الن على التلفزيون ";

#### استخدام الن على التلفزيون

افتح الن على التلفزيون

1 اضغط على  لفتح القائمة السريعة.

2 حدد  أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.

3 حدد  الن على التلفزيون في الجزء العلوي من الشاشة واضغط على OK.

4 اضغط على  BACK للإغلاق.


عندما تفتح الن على التلفزيون، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

في الن على التلفزيون يمكنك:

حدد واضغط على OK من رمز البرنامج للضبط على البرنامج الحالي.

حدد واضغط على OK على رمز البرنامج المجدول للضبط على القناة بالفعل.


يمكنك استخدام المفاتيح الملونة الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد لبدء تسجيل مجدول، أو إيقاف تشغيله أو مسحه. يمكنك أيضًا تعيين تذكير يحذرك عند بدء عرض برنامج معين، أو يمكنك إزالته.

للخروج من الن على التلفزيون من دون ضبط قناة أخرى، اضغط على  BACK.


21.3

## TV on Demand

#### حول التلفزيون عند الطلب

باستخدام  تلفزيون عند الطلب، يمكن مشاهدة برامج التلفزيون التي فانتك أو مشاهدة البرامج المفضلة في الوقت الذي يناسبك. يطلق على هذه الخدمة أيضًا اسم " "المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية" أو " "إعادة تشغيل التلفزيون" أو " "التلفزيون عبر الإنترنت"؛. البرامج المتاحة على خدمة " "تلفزيون عند الطلب"؛ يمكن مشاهدتها مجانًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تلقي بعض التوصيات المخصصة حول البرامج من التلفزيون عند الطلب، بحسب تثبيت التلفزيون والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز  في الجزء العلوي من الشاشة عندما تكون وظيفة " "تلفزيون عند الطلب" متوفرة فقط.

#### استخدام التلفزيون عند الطلب


افتح التلفزيون عند الطلب...

1 اضغط على  لفتح القائمة السريعة.

2 حدد  أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.


3 حدد  تلفزيون عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط

على OK.

4 اضغط على  (أسفل) لفتح الصفحة بهاء الشاشة.

5 يمكن تحديد جهة بث محددة في حال توفرت أكثر من جهة واحدة.

6 حدد رمز البرنامج واضغط على OK لبدء المشاهدة.

7 اضغط على  BACK للإغلاق.

عند فتح تلفزيون عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

عند بدء البرنامج، يمكنك استخدام مفاتيح  (تشغيل) و  (إيقاف مؤقت).

## فيديو عند الطلب

### حول الفيديو عند الطلب

مع **فيديو عند الطلب**، يمكنك استئجار الأفلام من متجر تأجير فيديو متاح عبر الإنترنت.

يمكنك أن تجعل **فيديو عند الطلب** &quot; يقدم بعض التوصيات المخصصة حول الأفلام، بحسب البلد الذي تتواجد فيه، وتثبيت التلفزيون، والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز **فيديو عند الطلب** في الجزء العلوي من الشاشة فقط عندما تكون خدمة فيديو عند الطلب متاحة.

#### الدفع

عند استئجار أحد الأفلام أو شرائها، يمكنك الدفع إلى متجر الفيديو بصورة آمنة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك. إن معظم متاجر الفيديو تطلب إنشاء حساب لتسجيل الدخول في المرة الأولى التي تقوم فيها بتأجير فيلم.

حركة المرور على إنترنت

قد يؤدي بث الكثير من مقاطع الفيديو إلى تجاوز الحد المسموح لحركة المرور الشهرية على الإنترنت.

### استخدام خدمة الفيديو عند الطلب

لفتح خدمة الفيديو عند الطلب...

- 1 اضغط على **فيديو عند الطلب** لفتح القائمة السريعة.
- 2 حدد **أفضل الاختيارات** لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 3 حدد **فيديو عند الطلب** في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- 4 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد ملصق أحد الأفلام.
- 5 اضغط على **BACK** للإغلاق.

عند فتح فيديو عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

يمكن تحديد متجر فيديو معين في حال توفر أكثر من متجر فيديو واحد.

#### لتأجير فيلم

- 1 انتقل بالتمييز إلى ملصق أحد الأفلام. ستظهر معلومات محدودة بعد بضع ثوانٍ.
- 2 اضغط على OK لفتح صفحة الفيلم في متجر الفيديو للحصول على موجز عن الفيلم.
- 3 قم بالتأكيد على الأمر الذي أعطيت.
- 4 الدفع عبر التلفزيون.
- 5 ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح **▶** (تشغيل) و **||** (إيقاف مؤقت).

# Freeview Play

22.1

## حول خدمة Play Freeview

للاستمتاع بخدمة Freeview Play\*، يتعيّن عليك أولاً توصيل التلفزيون بالإنترنت.

عروض خدمة Freeview Play:

- شاهد البرامج التلفزيونية التي فانتك في الأيام السبعة الماضية.
- شاهد التلفزيون المباشر والبرامج حسب الطلب في مكان واحد، من دون الحاجة إلى الدخول إلى أي تطبيق، ويهكّنك البحث عن برامج Freeview Play في دليل التلفزيون.
- شاهد أكثر من 70 قناة قياسية وما يصل إلى 15 قناة عالية الدقة.
- استمتع بالخدمات تحت الطلب مثل BBC iPlayer BBC 4 All 5 Demand BBC SPORT BBC NEWS.
- ما من حاجة إلى إبرام عقد أو دفع أي كلفة شهرية، لأنك أنت من يتحكّر بزمام الأمور.




للحصول على التفاصيل، يرجى زيارة: <https://www.freeview.co.uk>

\* تتوفر Freeview Play لطرزات الهلّة المتحدة فقط.

22.2

## استخدام Play Freeview

لفتح Freeview Play □:

- 1 اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- 2 حدد  أفضل الاختيارات.
- 3 حدد التوصية أو علامة التبويب مجموعات الصناديق في أعلى الشاشة.
- 4 حدد نوع من الصف الثاني واضغط على OK لتصفية البرامج المناسبة.
- 5 حدد برنامجاً واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 6 اضغط على  BACK للإغلاق.

\* تتوفر Freeview Play لطرزات الهلّة المتحدة فقط.



# Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون ولذلك يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط.

افتح Netflix، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# Alexa

24.1

## حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من \* Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والأجهزة المصنعة الأخرى للأجهزة. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم بالتلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى ما يلي...

- Android Smart TV من Philips يدعم Alexa
- جهاز Echo من Amazon
- حساب Google
- جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
- شبكة Wi-Fi

حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتحديد عمليات التحكم الصوتي. تصنيف Skills قدرات جديدة للاستمتاع بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة &quot; Philips Smart TV Voice Control &quot; في متجر Alexa Skills. وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوافقة مع Android Smart TV من Philips.

\* لا تتوفر خدمة Alexa بكل اللغات وفي كل البلدان. إن Amazon Alexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. لها التابعة الشركات أو .


ملاحظة: قد تعتمد أنماط Ambilight المصممة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى مراجعة دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambilight المصممة.

24.2

## استخدام Alexa

- للإستخدام Alexa ، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Android Smart TV من Philips. ابدأ الإعداد بتشغيل تطبيق &quot; Amazon Alexa &quot; من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:
- حدد اسمًا لـ Android Smart TV الخاص بك حتى تتعرف عليه Alexa.
- حدد حساب Google وسجلّ الدخول.
- ارجع إلى هذه المهارة في تطبيق Alexa على هاتفك لتكوينها وربط الحسابات واكتشاف أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون

- 1- اضغط على  وافتح تطبيق &quot; Amazon Alexa &quot; ;
- 2- أنت بحاجة إلى جهاز Amazon Echo وتطبيق Alexa المرافق (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.
- 3- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتسمية تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. يجب توفر حساب Google للإقران بجهاز Alexa.

## البرنامج

25.1

### تحديث البرنامج

#### تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك أيضاً البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك

1 حدد إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن التحديثات واضغط على OK.

2 حدد إنترنت (موصى به) واضغط على OK.

3 سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.

4 في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج في الحال.

5 قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.

6 عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

### تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كمبيوتر يتميز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB محمول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً يتضمن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون

1 حدد إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات واضغط على OK.

2 حدد USB واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

1 أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.

2 حدد كتابة إلى USB واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص المحمول USB.

تنزيل البرنامج

1 أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.

2 على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.

3 انقر فوق إرسال المرفق.

4 في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.

5 بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المحمول. ولا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

1 أدخل محرك الأقراص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.

2 قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.

3 عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB المحمول.

### البحث عن تحديثات OAD

المسح بحثاً عن تحديث لبرنامج OAD (البث عبر الأثير).

البحث عن تحديثات OAD.

1 حدد إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > البحث عن تحديثات OAD.

2 اتبع الإرشادات على الشاشة.

\*ملاحظة: لا يتوفر تحديث برنامج OAD إلا في بعض البلدان المحددة.

25.2

### إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

1 حدد الإعدادات > تحديثات البرنامج > معلومات البرنامج الحالي. ثم اضغط على OK.

2 يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.

3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

25.3

### تحديث تلقائي للبرنامج

شغل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

1 حدد الإعدادات > تحديث البرنامج > تحديث البرنامج تلقائياً > تشغيل، واضغط على OK.

2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تسجيلات أو تنبيهات أخرى مجدولة).

عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية الآن" / "الترقية لاحقاً" على الشاشة.

25.4

### عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

لعرض سجل تحديث البرنامج...

1 حدد الإعدادات > تحديث البرنامج > عرض سجل تحديث البرنامج واضغط على OK.

2 فيتم إدراج قائمة بسجل تحديث البرنامج التي تمّت على هذا التلفزيون.

## البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم الطلب وعند هنا . الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر الهدية بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

## الترخيص مفتوح المصدر

### حول الترخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لأجزاء برنامج تلفزيون TP Vision Netherlands B.V. المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تقع التي .

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V ضمن أه يقع والذي . . . ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL) ، أو ترخيص GNU العمومي العام الانصغر (ترخيص LGPL)، أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V، كان نوع أي من ضمانات أي . سواء واضحة أم ضمنية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق والملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands B.V القانونية والحقوق الضمانات في أسابقة ورد ما يؤثر لا . البرنامج لهذا دعم أي . المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands B.V التي هذه المصدر البرمجية التعليمات على فقط ينطبق إنه . اشتريتها التي . تم توفيرها لك.

## الإعلانات

يمكنك تلقياً إعلان حول توفر برنامج تلفزيون جديد للتنزيل أو أي مسائل أخرى متعلقة بالبرنامج.

لقراءة هذه الإعلانات

- 1- حدد إعدادات > تحديث البرنامج > إعلانات، ثم اضغط على OK.
- 2- في حالة وجود إعلان، يمكنك قراءته أو تحديد أحد الإعلانات المتاحة.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانوة.

## المواصفات

26.1

### المواصفات البيئية

#### ملصق الطاقة الأوروبي

يزودك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلها كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة. يتم استهلاك طاقة أقل. على الملصق، يمكنك العثور على فئة كفاءة الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج قيد الاستخدام ومتوسط الاستهلاك لعام واحد. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips الإلكتروني الخاص ببلدك [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV) على

#### ملف المنتج

43PUS85x5

فئة كفاءة استهلاك الطاقة: ب  
حجم الشاشة الهرنية: 108 سم / 43 بوصة  
استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 78 واط  
استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): \* 114 كيلوواط في الساعة  
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): \*\* 0,3 واط  
دقة الشاشة (بكسل): 2160p × 3840

50PUS85x5

فئة فعالية الطاقة: أ  
حجم الشاشة الهرنية: 126 سم / 50 بوصة  
استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط): 86 واط  
استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): \* 126 كيلوواط في الساعة  
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): \*\* 0,3 واط  
دقة الشاشة (بكسل): 2160p × 3840

58PUS85x5

كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة: أ+  
حجم الشاشة الهرنية: 146 سم / 58 بوصة  
استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط): 88 واط  
استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): \* 129 كيلوواط في الساعة  
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): \*\* 0,3 واط  
دقة الشاشة (بكسل): 2160p × 3840

65PUS8505/65PUS8535/65PUS8555

كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة: أ+  
حجم الشاشة الهرنية: 164 سم / 65 بوصة  
استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 108 واط  
استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): \* 158 كيلوواط في الساعة  
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): \*\* 0,3 واط  
دقة الشاشة (بكسل): 2160p × 3840

65PUS8545

كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة: أ+  
حجم الشاشة الهرنية: 164 سم / 65 بوصة  
استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 115 واط  
استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): \* 168 كيلوواط في الساعة  
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): \*\* 0,3 واط  
دقة الشاشة (بكسل): 2160p × 3840

70PUS85x5

فئة فعالية الطاقة: أ  
حجم الشاشة الهرنية: 178 سم / 70 بوصة

استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 137 واط  
استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): \* 201 كيلوواط في الساعة  
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): \*\* 0,3 واط  
دقة الشاشة (بكسل): 2160p × 3840  
75PUS85x5  
فئة فعالية الطاقة: أ+  
حجم الشاشة الهرنية: 189 سم / 75 بوصة  
استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 121 واط  
استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): \* 177 كيلوواط في الساعة  
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): \*\* 0,3 واط  
دقة الشاشة (بكسل): 2160p × 3840

\* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 4 ساعات يوميًا لمدة 365 يومًا. يعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

\*\* عند إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بُعد عدم توفر أي وظيفة نشطة. تبلغ نسبة استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد التام أقل من 3,0 واط. يستغرق التلفزيون بضع دقائق ليدخل في وضع الاستعداد التام.

#### نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الهدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2012/19/EU يشمل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

## الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت + 10- / بالهنة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير استهلاك الطاقة: الوضع البيئي وكنم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.
- للحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة، راجع فصل ملف المنتج.

## نظام التشغيل

نظام التشغيل Android:

Android Pie 9

## الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموائفة: VHF ، UHF ، S-Channel ، Hyperband
- DVB : DVB-T2 ، DVB-C (كبل) ، QAM
- تشغيل الفيديو التناظري: PAL ، SECAM
- تشغيل الفيديو الرقمي: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2) ، MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10) ، HEVC
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- دخل هوائي النظم الصناعية: 75 أوم، النوع F
- نطاق تردد الإذخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإذخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط
- DVB-S/S2 QPSK ، معدل الرموز 2 إلى 45 م. رمز، MCPC SCPC
- DiSEqC 1.0 : LNB ، اعتقاد 1 إلى 4 LNB ، تحديد القطبية 13 / 18 فولت، تحديد النطاق 22 كيلوهرتز، وضع تتابع النغمات، تيار LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى

## نوع جهاز العرض

### حجم الشاشة القطري

- 108 سم / بوصة
- 126 سم / بوصة
- 146 سم / بوصة
- 164 سم / بوصة
- 178 سم / بوصة
- 189 سم / بوصة

### دقة الشاشة

□ 3840 × 2160

## دقة إدخال الشاشة

### دقة الإدخال الممتدة - الفيديو

#### الدقة □ سرعة التحديث

- 480 i - 60 هرتز
- 480 p - 60 هرتز
- 576 i - 50 هرتز
- 576 p - 50 هرتز
- 720 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080 i - 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
- 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

#### ملاحظة:

- تتضمن توقيتات الفيديو المدعومة أيضاً معدل الحقل / الإطار 23,976 هرتز و 29,97 هرتز و 59,94 هرتز
- قد لا تكون بعض مستويات الدقة مدعومة في كل مصادر الإدخال.

### دقة الإدخال المدعومة - الكمبيوتر (إدخال HDMI فقط)

#### الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

- 640 × 480 p - 60 هرتز
- 800 × 600 p - 60 هرتز
- 1024 × 768 p - 60 هرتز
- 1280 × 1024 p - 60 هرتز
- 1920 × 1080 p - 60 هرتز
- 3840 × 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

## إمكانية الاتصال

### جانب التلفزيون

- فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI /
- USB 1 - USB 3.0
- سماعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
- إدخال - HDMI 1 - ARC - HDR Ultra HD

### جهة التلفزيون السفلى

- خرج الصوت - بصري Toslink
- شبكة LAN - RJ45
- موالف النظم الصناعية
- هوائي (75 أوم)
- USB 2 - USB 2.0
- إدخال - HDMI 4 - - HDR Ultra HD
- إدخال - HDMI 3 - - HDR Ultra HD
- إدخال - HDMI 2 - - HDR - Ultra HD

## المقاييس والأوزان

### PUS85x5 43

#### □ بدون حامل التلفزيون:

- العرض 964 مم - الارتفاع 569,8 مم - العمق 74,5 مم - الوزن ± 9,4 كجم
- مع حامل التلفزيون:
- العرض 964 مم - الارتفاع 632,6 مم - العمق 203,5 مم - الوزن ± 12 كجم

NTFS . FAT 32 . FAT 16

تنسيقات التشغيل:

الحاويات: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, GP 3, Quicktime

برامج ترميز الفيديو: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, HEVC, VP9, WMV9/VC1, MPEG4, MPEG2, MPEG1, H.265

برامج ترميز الصوت: MP3, WAV, AAC, WMA (الإصدار الثاني حتى الإصدار 9.2), WMA-PRO (الإصداران 9 و10) الترجمات:

التنسيقات: SRT, SUB, ASS, TXT, SMI

ترميز الأحرف: UTF-8, أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية (

Windows-1250), السيريلية ( Windows-1251), اليونانية

( Windows-1253), التركية ( Windows-1254), أوروبا الغربية ( Windows-1252)

الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم :

يتم دعم MPEG-4 AVC (H.264) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف

العالي بمعدل 30 ميجابايت في الثانية

يتم دعم H.265 (HEVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف / Main

10 Main بمعدل 40 ميجابايت في الثانية

يتم دعم VC-1 لغاية المستوى 3 من ملف التعريف المتقدم

برامج ترميز الصور: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF والصور بنطاق 360 درجة

برامج خادم الوسائط المعتمدة

يمكنك استخدام أي برامج لخادم الوسائط المرخصة من DLNA V1.5

يمكنك استخدام تطبيق Philips TV Remote App ( iOS

Android ) على أجهزة الهواتف المحمولة.

قد يختلف النداء وفقاً للإمكانيات لجهاز الهاتف المحمول والبرامج المستخدمة.

PUS85x5 50

بدون حامل التلفزيون

العرض 1119,8 مم - الارتفاع 650 مم - العمق 77,7 مم - الوزن  $\pm 13,7$  كجم

مع حامل التلفزيون:

العرض 1119,8 مم - الارتفاع 720,2 مم - العمق 253,6 مم - الوزن  $\pm 16,8$  كجم

PUS85x5 58

بدون حامل التلفزيون:

العرض 1298,7 مم - الارتفاع 756,9 مم - العمق 128 مم - الوزن  $\pm 18$  كجم

مع حامل التلفزيون:

العرض 1298,7 مم - الارتفاع 830,1 مم - العمق 253,6 مم - الوزن  $\pm 21$  كجم

PUS85x5 65

بدون حامل التلفزيون:

العرض 1459,3 مم - الارتفاع 549,8 مم - العمق 86,4 مم - الوزن  $\pm 26,6$  كجم

مع حامل التلفزيون:

العرض 1459,3 مم - الارتفاع 911,3 مم - العمق 269,4 مم - الوزن  $\pm 29,8$  كجم

PUS85x5 70

بدون حامل التلفزيون:

العرض 1581 مم - الارتفاع 894 مم - العمق 86,1 مم - الوزن  $\pm 27,6$  كجم

مع حامل التلفزيون (قياسي):

العرض 1581 مم - الارتفاع 912,4 مم - العمق 305,6 مم - الوزن  $\pm 28,2$  كجم

مع حامل التلفزيون (طويل):

العرض 1581 مم - الارتفاع 957,4 مم - العمق 305,6 مم - الوزن  $\pm 28,3$  كجم

PUS85x5 75

بدون حامل التلفزيون:

العرض 1683,2 مم - الارتفاع 974,5 مم - العمق 93,7 مم - الوزن  $\pm 33,5$  كجم

مع حامل التلفزيون (قياسي):

العرض 1683,2 مم - الارتفاع 992,9 مم - العمق 312,2 مم - الوزن  $\pm 34$  كجم

مع حامل التلفزيون (طويل):

العرض 1581 مم - الارتفاع 1037,9 مم - العمق 312,2 مم - الوزن  $\pm 34$  كجم

26.9

## الصوت

طاقة الإخراج (RMS): 20 واط

)DDP/DTHD (Dolby Atmos

Dolby MS12 V2.3

Dolby AC-4

)M6 (HD DTS

أداة محاكاة Dolby Atmos الظاهرية

26.10

## الوسائط المتعددة

التوصيلات

USB 3.0 USB 2.0 /

Ethernet LAN RJ-45

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (مضغوطة)

BT 4.2

أنظمة ملفات USB المعتمدة

## التعليمات والدعم

27.1

### تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.



انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

27.2

### استخدام التعليمات

يوفر هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة .

فتح تعليمات

اضغط على المفتاح  (الزرقة) لفتح التعليمات على الفور. ستفتح التعليمات على الفصل الأكثر ملاءمة لها تقوم به أو لها هو وحدد على التلفزيون. للبحث عن الموضوعات بحسب الأحرف الأبجدية، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية.

لقراءة التعليمات ككتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضاً فتح  التعليمات في القائمة السريعة.

قبل تنفيذ إرشادات التعليمات، أغلق التعليمات.

لإغلاق التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  إغلاق.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليمات.


تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)



<  تعليمات

يمكنك استخدام المزيد من وظائف التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات.

معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كان كل من الصورة والصوت و Ambilight\* يعمل بشكل سليم.

التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.

التحقق من جهاز التحكم عن بُعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بُعد المضمن في التلفزيون.

عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.

تحسين التخزين الداخلي - قم بتوفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية في التلفزيون للحصول على أداء مثالي.

تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للأسئلة المتداولة.

إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادة تثبيتها.

معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

\* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

27.3

### استكشاف الأخطاء وإصلاحها

#### التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.


صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاهيرا الهاتف المحمول. عيّن الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وميض مصباح LED الخاص بالنشئة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بُعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوميض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بُعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض. لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بُعد مع وحدات التحكم عن بُعد التي تكون مقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد أو على التلفزيون.

يستمر وميض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوميض من جيد، فانتقل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.



## القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون الخاص بك يدعم DVB-T أو DVB-C في بلدك.  
تأكد من توصيل كل الكبلات بطريقة صحيحة ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقًا في لائحة القنوات  
تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

## الصورة

لا صورة / الصورة مشوشة

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

□ يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نهط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصابيح النيون والهوائي العالية والأجسام الكبيرة الحجر الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيدًا عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئًا على قناة واحدة فقط، فاضبط هزم القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكنًا.
- يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.
- حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

- غير إلى تنسيق صورة آخر.
- يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

موضع الصورة غير صحيح

- قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.
- يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث الممتدتين.
- تأكد من أن مصدر فيديو HDMI ليس محتوى HDR مدعومًا.

## الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.
- تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.
- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.
- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.
- يجب أن يكون الصوت مسموعًا من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي ( HTS).

□ قد تتطلب بعض الأجهزة تهكين إخراج صوت HDMI يدويًا. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكنًا، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يهكلك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

## USB وHDMI

HDMI

- لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.
- في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بهنغذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بهنغذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.
- إذا كانت صورة وصوت جهاز متصل بـ HDMI مشوشًا، فتتحقق من وجود إعداد HDMI Ultra HD مختلف لحل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.
- إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

□ في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بهنغذ إدخال الصوت AUDIO IN (وأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفرًا.

تعذر عمل HDMI EasyLink

- تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC . فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

- عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقًا مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

## الشبكة

عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

### ⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لأضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

شبكة Wi-Fi ومشوشة أو لم يتم العثور عليها

□ قد تؤثر أفران المايكروويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو

أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية. □ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهوية صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوة بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهوية اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوية.


DHCP

□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوية. يتعين تشغيل DHCP.


## قائمة لغة غير صحيحة


قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

1 - اضغط على  HOME للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.

2 - حدد رمز  (إعدادات) في شريط النظام في الجهة العلوية من الشاشة الرئيسية واضغط على OK.

3 - اضغط 5 مرات على  (أسفل).

4 - اضغط 3 مرات على  (يمين)، وحدد اللغة واضغط على OK.

5 - اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

27.4

## تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. وبممكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا. كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقرائته على الكمبيوتر.

27.5

## الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.

أو طالع موقع الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. وبممكنك العثور

## السلامة والعناية

28.1

### أمان

#### مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبَّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

#### خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

❗ لا تعرّض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون.

❗ إذا تسرّبت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.

❗ اتصل بمركز Philips للعناية بهستهلك التلفزيون لفحص التلفزيون قبل استخدامه.

❗ لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

❗ احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

❗ لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

❗ تفادّ فرض أي قوة على قابس الطاقة. فقد تتسبب قابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

❗ لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك.

احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

#### خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

❗ من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

❗ إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

❗ عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية

أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

❗ إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

#### مخاطر الاستقرار

قد يسقط جهاز التلفزيون، مما يتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو حالة وفاة. يمكن تجنب عدة إصابات، خصوصاً لدى الأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

❗ احرص دائماً على ألا يكون التلفزيون متدلياً من طرف الناثث الداعم له.

❗ استخدم دائماً الخزائن أو الحوامل أو تقنيات التركيب التي توصي بها الجهة المصنّعة لجهاز التلفزيون.

❗ استخدم دائماً الناثث الذي بإمكانه أن يحمل بأمان جهاز التلفزيون.

❗ أبعاد دائماً انتباه الأطفال إلى أخطار تسلّق الناثث للوصول إلى جهاز التلفزيون أو وحدات التحكم به.

❗ أبعد دائماً الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون من الطريق للّا يتم التعرّض بها أو سحبها أو الإسهاك بها.

❗ لا تضع أبداً التلفزيون في موقع غير ثابت.

❗ لا ضع أبداً التلفزيون على أثاث عالي (مثل الخزائن أو خزائن الكتب) من دون تثبيت كل من الناثث والتلفزيون بوحدة دعم مناسبة.

❗ لا تضع أبداً جهاز التلفزيون على قهاش أو أي مواد قد توضع بين التلفزيون وأثاث المنزل.

❗ لا تضع أبداً قطعاً قد تحفّر الأطفال على التسلّق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، على أعلى التلفزيون أو الناثث الذي يحمل التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

#### خطر البطاريات

❗ لا تبتلع البطارية. يبرز خطر التعرّض لحروق كيميائية.

❗ قد يتضرر جهاز التحكم عن بُعد بطارية على شكل عملة معدنية /بطارية خلووية بشكل أضرار. في حال ابتلاع البطارية على شكل عملة معدنية /البطارية الخلووية بشكل أضرار، قد يتسبب هذا الأمر بحروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.

❗ احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.

❗ في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.

❗ إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

❗ يبرز خطر حريق أو انفجار في حال استبدال البطارية بنوع آخر خاطئ.

❗ قد يعرّض استبدال بطارية بنوع آخر خاطئ للخطر (على سبيل المثال، في حال بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

❗ قد يؤدي التخلّص من بطارية في حريق أو فرن ساخن أو تقطيع بطارية أو سحقها ميكانيكياً إلى حدوث انفجار.

❗ قد يؤدي ترك بطارية في بيئة رطبة ترتفع فيها درجة الحرارة بشدة إلى حدوث انفجار أو تسرب غاز أو سائل قابل للاشتعال.

❗ قد تتسبب بطارية معرّضة لضغط هواء منخفض للغاية بحدوث انفجار أو تسرب غاز أو سائل قابل للاشتعال.

#### خطر الحرارة المفرطة

لا تثبّت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

## العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية.  
لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

## خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات النذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

## درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

## الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون للنسبة الشده المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيختفي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

28.2

## العناية بالشاشة

- ❑ لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- ❑ افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- ❑ احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة وممسحة برفق. تجنّب ملامسة أضواء LED \*Ambilight على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم مطلقاً مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- ❑ لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- ❑ تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.
- \* ضوء Ambilight LED مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

28.3

## العناية بالجلد وصيانتة

لتنظيف الجلد المزود بطبقة حماية بشكل منتظم، ما عليك سوى شطف البشرة بثر غمس قطعة قماش ناعمة في محلول صابوني دافئ، يجب أن يكون هذا الصابون معتدلاً ويجب عدم استخدام منظف مطلقاً. امسح الجلد بحركة دائرية خفيفة، مع الانتباه إلى عدم نزع الجلد. كرر هذه العملية باستخدام الماء النظيف.

لا تحاول تطعيم الجلد بأي شكل من الأشكال.  
قد يجعل استخدام رذاذ المواد اللمعة وصابون تنظيف سروج الأحصنة والشهع وما يطلق عليه الطعوم المخفية على وجه الخصوص السطح لزجاً، يجذب النوساخ ويسبب تلفاً لا يمكن إصلاحه بمرور الوقت.

# أحكام الاستخدام

29.1

## شروط الاستخدام - التلفزيون

© TP Vision Europe B.V 2020. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو إحدى الشركات التابعة لها. والشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips Koninklijke Philips N.V. هما عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكها المعنيين. وتحتفظ TP Vision بحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعادات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغرض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحياتها وملاءمتها لتلك الغرض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من الاستخدام والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة على جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم خدمة عملاء أجهزة تلفزيون Philips للحصول على الخدمات أو الإصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في المستندات المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية وحظوة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

### خصائص البكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحدات البكسل الفعالة أو أكثر، فإن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يُعتبر عطلاً في المنتج.

### علامة التوافق CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن . التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والحدود الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات RED 2009 (/53/EU) و Eco Design 2012 (/125/EC) و RoHS 2011 (/65/EC).

### التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي

تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا. للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية ولاللتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.


وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للذلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بها يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

29.2

## شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي


يمكن مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضاً للتلفزيون الذكي.

افتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي

- 1 - اضغط على  HOME لفتح القائمة الرئيسية.
- 2 - حدد التطبيقات لفتح التطبيقات.

29.3

## شروط الاستخدام - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

من التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن شروط الاستخدام، مجموعة أجهزة تلفزيون Philips للحصول على مزيد من المعلومات.



## Kensington

Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



## علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لوالديها المعنيين.

## إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحمل TP Vision أي مسؤولية في مثل هذه الحالات.



- A**
- 66 Alexa
  - تكوين، Ambilight+hue، 60
  - تشغيل إيقاف أو تشغيل، Ambilight+hue، 60
  - غوص، Ambilight+hue، 60
  - 61 Ambilight+Philips Wireless Home Speakers
  - إعدادات، Ambilight، 44
  - 60 Ambisleep
- B**
- 25 Bluetooth، الجهاز إزالة
  - 25 Bluetooth، جهاز تحديد
- C**
- المشروط الوصول وحدة، CAM، 23
  - 23 CI+
- D**
- 43 Dolby Atmos
  - 21 DVB (الرقمي المرئي البث)
- E**
- 46 EasyLink HDMI CEC
- F**
- 64 Freeview Play
- H**
- 17 HbbTV
  - 46 Ultra HD عرض بتقنية HDMI
  - 60 Hue Bridge
- I**
- 17 iTV
- T**
- 62 TV on Demand
- U**
- 18 Unicable 1
  - 18 Unicable 2
- ف**
- 63 فيديو عند الطلب
  - 23 فتحة الواجهة المشتركة
- ق**
- 48 قفل الأطفال
  - 49 قفل الأطفال، قفل التطبيق
  - 34 قفل التطبيق
  - 18 قمر صناعي، Unicable
  - 12 قناة
  - 12 قنوات القنوات
- ك**
- 5 كبل الطاقة
- ل**
- 26 لوحة مفاتيح USB
  - 26 لوحة مفاتيح USB، التوصيل
  - 12 لائحة القنوات
  - 12 لائحة القنوات، فتح
  - 12 لائحة القنوات، البحث
  - 12 لائحة القنوات، تصفية
  - 16 لغة النص، الأساسية
- لغة النص، الثانوية** 16
- لغة الترجمة** 13
- لغة الترجمة، الأساسية** 13
- لغة الصوت** 14
- لغة الصوت، الأساسية** 14
- لغة الصوت، الثانوية** 14
- م**
- مكان التلفزيون 5
  - ملف المنتج 69
  - 50 ملفات الوسائط، من كمبيوتر أو جهاز NAS
  - 50 ملفات الوسائط، من محرك USB
  - منبه شروق الشمس 60
  - 26 محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص
  - 26 محرك الأقراص الثابتة USB، التوصيل
  - محطة الراديو 12
  - مسافة المشاهدة 5
  - مسح التردد 21
  - مسح، ذاكرة إنترنت 30
  - مشاهدة التلفزيون 12
  - 25 مشغل أقراص ray-Blu، توصيل
  - 60 مصابيح Hue
- ن**
- 59 نهط Ambilight
  - نهاية الاستخدام 69
  - نسخ قائمة القنوات 22
  - نسخ قائمة القنوات، نسخ 22
  - نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي 22
  - نسخ قائمة القنوات، تحميل 22
  - نظام المسرح المنزلي، مشاكل 24
- و**
- 18 وحدات CAM للقمر الصناعي
  - وحدة تحكم باللعاب، توصيل 25
  - 47 وضع الأنفلام التلقائي HDMI
  - 47 وضع الأنفلام التلقائي HDMI
  - وضع تردد الشبكة 21
- W**
- 29 Wi-Fi
- أ**
- أنماط الصورة 40
  - أجهزة الألعاب 58
  - أحكام الاستخدام 77
- إ**
- إيقاف التلفزيون مؤقتًا 55
  - إرشادات السلامة 75
  - 44 إشعار Dolby Atmos
  - 42 إعلام Dolby Vision
  - إعادة تثبيت التلفزيون 21
  - 31 إعدادات Android
  - إعدادات الوصول العام 48
  - إعدادات بينية 45
- القمر الصناعي، إزالة القمر الصناعي** 19
- القمر الصناعي، إضافة قمر صناعي** 19
- القمر الصناعي، التحديث اليدوي للقنوات** 19
- القمر الصناعي، باقات القنوات** 18

اسم الشبكة 30	القهر الصناعي، تثبيت يدوي 19
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 72	القنوات، الخيارات 13
	القناة، إعادة التثبيت 20
ب	القناة، التبديل إلى قناة 12
بيانات دليل التلفزيون 53	القناة، التحديث اليدوي للقنوات 20
	القناة، التحديث التلقائي للقنوات 20
ت	القناة، التصنيف العمري 13
تلفزيون تفاعلي، حول 17	القناة، تثبيت 20
تلييكست 16	القناة، تثبيت القهر الصناعي 18
تثبيت يدوي 22	القناة، تثبيت الهوائي 20
تثبيت القهر الصناعي 18	القناة، دليل التلفزيون 53
تثبيت التلفزيون 21	القائمة السريعة 37
تثبيت الشبكة 29	الكمبيوتر، توصيل 28
تحديث تلقائي للقنوات 20	اللون، نطاق الألوان 40
تحسين الحوار 48	الملصق البيني الأوروبي 69
تردد الشبكة 21	المشاكل، لغة القائمة غير صحيحة 74
تسجيل منتجك 72	المشاكل، القنوات 73
	المشاكل، التوصيل، Fi-Wi 74
ج	المشاكل، التوصيل، الإنترنت 74
جهاز التحكم عن بعد، بطاريات 9	المشاكل، الصوت 73
جودة الاستقبال 21	المشاكل، الصورة 73
ج	المشاكل، اتصال HDMI 73
حجم خطوة التردد 21	المشاكل، اتصال USB 73
ح	المشاكل، جهاز التحكم عن بُعد 72
خفض عيوب MPEG 41	النص 16
د	النص الرقمي 16
دليل إمكانية الاتصال 23	الهوائي، تثبيت يدوي 22
دليل التلفزيون 53	الوسائط 50
دليل التلفزيون، تذكيرات 53	الوضع الشخصي، dialogue Clear 43
دعم، عبر الإنترنت 74	الوضع الشخصي، الموازن 43
	النن على التلفزيون 62
ر	الإصلاح 74
رسالة تحديث القناة 20	الإعلانات 68
ش	الاتصال السلكي 29
شبكة، سلكية 29	الاتصال بشركة Philips 74
شروط الاستخدام، مجموعة أجهزة تلفزيون Philips 32	البرنامج، تحديث 67
ص	البرامج مفتوحة المصدر 68
صورة داخل صورة 14	البرامج، التوصيات 62
ع	البطاقة الذكية، CAM 23
عرض سجل تحديث البرنامج 67	التلفزيون التفاعلي 17
	التلفزيون، مفتاح 11
	التلفزيون، وضع الاستعداد 11
	التباين، وضع التباين 41
	التباين، التباين الديناميكي 41
	التخلص من التلفزيون أو البطاريات 69
	الترجمة 13
	التسجيل 55
	التشغيل 11
	التصنيف النبوي 13
	التصنيف العمري 13
	التطبيقات 33
	الحدة، خفض عيوب MPEG 41
	الخيارات على قناة 13
	الدعم عبر الإنترنت 74
	الشبكة اللاسلكية 29
	الشبكة السلكية 29
	الشبكة، إعداد 30
	الشبكة، اللاسلكية 29
	الشبكة، التوصيل 29
	الصفحة الرئيسية 31
	الصوت، إعداد النقط 42
	الصور وملفات الفيديو والموسيقى 50
	الصورة، إعدادات سريعة 42
	الصورة، تنسيق الصورة 42
	العناية بالهستملك 74
	العناية بالشاشة 76
	اختبار الاستقبال 21



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2020© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)