



TELEVIZORIUS

42PF7621D/10

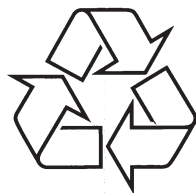

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

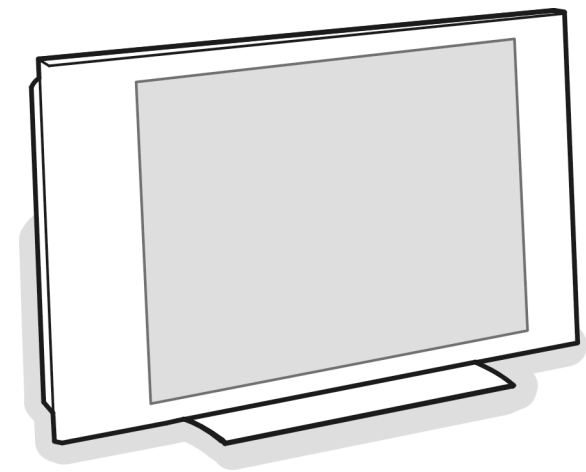

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TELEVIZORIAUS SAUGOS ATMINTINĖ

- Televizorių galima jungti tik į kintamos srovės 220 – 240 V, 50 Hz elektros tinklą.
- Nesinaudokite televizoriumi jeigu jis ima veikti neįprastai (pvz.: ima kilti dūmai, girdimi keisti garsai arba jaučiamas neaiškus kvapas) – tokiu atveju iš karto išjunkite televizorių ir ištraukite televizoriaus maitinimo laido šakutę iš tinklo.
- Nenuimkite televizoriaus gaubto – aparato viduje yra pavojinga gyvybei įtampa, neremontuokite televizoriaus patys – kvieskite kvalifikuotą meistrą.
- Televizoriaus ekrane susidaro aukštos įtampos statinis elektros laukas, todėl stenkitės nesiliesti prie ekrano.
- Nelaikykite televizoriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie apšildymo radiatorių, nes tai gali kenkti ekranui ar vaizdo kokybei bei sukelti televizoriaus perkaitimą.
- Nedėkite ant televizoriaus sunkių daiktų bei indų su skysčiu.
- Palikite bent po 10 cm tarpą iš kiekvienos televizoriaus pusės ir neuždenkite audiniu televizoriaus ventiliacijos angų – tai užtikrins pakankamą televizoriaus aušinimą.
- Valykite televizoriaus korpusą ir ekraną minkštos medžiagos gabalėliu, sudrėkintu vandeniu ir tik esant išjungtam televizoriui.
- Ištraukite televizoriaus maitinimo šakutę iš tinklo ir antenos kištuką iš televizoriaus lizdo, jeigu artinasi perkūnija ar numatote nesinaudoti televizoriumi ilgesnį laiką.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją per visą televizoriaus eksploatacijos laiką.

PERDIRBIMAS

Perdirbimas

🔄 Įrenginio medžiagos gali būti naudojamos dar kartą arba perdirbamos. Elkitės pagal vietines šiukšlių išmetimo taisykles.

Seno įrenginio išmetimas



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą. Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite vietinėmis elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išmetimas

Pridėtosse baterijose nėra gyvsidabrio ir kadmio. Pasidomėkite vietinėmis baterijų išmetimo taisyklėmis.

INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ

- Būdamas budėjimo režime televizorius taip pat naudoja energiją. Energijos suvartojimas turi įtakos oro ir vandens taršai.
- Informacijos apie techninius duomenis ieškokite www.philips.com/support.
- Jeigu jums reikia pagalbos, kreipkitės į savo šalies aptarnavimo tarnybą. Telefono numeriai ir adresai ir pasauliniame garantijos buklete.

INDEKSAI

active control	19	factory settings.....	33	rear panel overview	44
analogue: manual	29	favourite channel list.....	34	rearrange channel list.....	30
installation	6	Features adjustment menu.....	22	record a TV programme.....	52
antenna.....	50	fine tune.....	29	recycling.....	63
audio receiver.....	50	first time installation.....	11	reinstall.....	30
audio equipment keys.....	53	game.....	43, 47	remote control.....	7-8
auto format.....	19	HDMI connector	47, 61	reset factory settings.....	33
automatic installation.....	27	headphone.....	43	reset to standard	16
avl (audio volume leveller).....	21	headphone volume	21	rename	30
balance	20	hearing impaired.....	26	reshuffle	30
batteries.....	6, 63	home cinema amplifier	50	safety warnings.....	4
brightness.....	17	hue.....	17	satellite receiver.....	46
camera.....	43	hypertext.....	41	search for channels	29
camcorder	43	installation menu	26	select your connections.....	32
care of the screen.....	4	language preferences.....	26	select connected equipment.	52
change code	24	light sensor.....	19	set code.....	24
channel list.....	14, 34	location.....	31	settings assistant.....	13
child lock.....	23	manual installation.....	29	side connectors.....	43
colour.....	17	menu key.....	14	sharpness.....	17
colour enhancement.....	19	MHEG.....	41	sleep timer.....	23
colour keys.....	7	mono/stereo.....	21	slideshow format.....	58
common interface slot.....	25, 51	MPEG reduction.....	19	software upgrade.....	33, 55
comp. video	48, 50	multimedia browser.....	37	sound adjustment menu.....	20
connectors.....	42	mute key.....	8	standby key.....	7
connections.....	42	navigate through the	14	store channels	27
contrast	17	menus.....	14	subtitles.....	22
country selection.....	27	on screen language.....	12	switch the TV on.....	11
cursor keys.....	7	on screen information.....	8	teletext.....	40
custom tint.....	18	on timer.....	24	teletext menu.....	41
decoder.....	32	OK key	7	teletext 2.5.....	31
delta volume.....	21	PC.....	49	time zone selection.....	27
demo	25	picture adjustment menu.....	17	tint.....	17
digital audio language.....	20	picture format.....	19	T.O.P. teletext pages.....	40
digital natural motion	18	PIN code.....	24	troubleshooting.....	55
digital subtitle language	22	pixel plus.....	18	tv menu settings.....	15
digital: test reception	28	preferences menu.....	31	uninstall.....	30
digital TV.....	10	preferred audio language.....	26	usb connector.....	43
DNR.....	18	preferred subtitle language.....	26	usb device.....	37
dual I/II.....	21	previous channel.....	8	video equipment keys.....	46
DVB-T.....	10	programme title.....	31	volume.....	8, 20
DVD player.....	47, 48	radio channels.....	27	VCR.....	45
DVD recorder	45				
DVI connector	47, 49				
dynamic contrast.....	18				
EPG.....	36				
equalizer	20				
euroconnector.....	45, 46, 50				

APIE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJAS

Šiose naudojimosi instrukcijose jūs rasite visa reikalingą informaciją, kad galėtumėte instaliuoti ir valdyti savo televizorių. Skaitykite ekrano apačioje atsirandantią pagalbinių informaciją.



Jeigu ši naudojimosi instrukcija jums nepadeda arba "Problemy sprendimas" skyrius neišsprendžia jūsų problemų, jūs galite kreiptis į vietinius Philips tiekėjus arba skambinti į aptarnavimo centrą. Skaitykite pridėtą garantijos bukletą. Prieš skambinant į Philips pagalbos liniją, užsirašykite modelio ir produkto numerius, kuriuos rasite televizoriaus arba įpakavimo galinėje dalyje.

Modelis: 42PF7621D/10

Produkto numeris:.....

TURINYS


Įspėjimai dėl saugumo	4	Prijungimai:	
Pradžia	5	VCR ar DVD grotuvo prijungimas.....	45
Nuotolinio valdymo pulto RC43101 naudojimas	7	Dviejų VCR arba VCR ir DVD jungimas.....	46
Mygtukai dešinėje televizoriaus pusėje.....	10	Satelitinio imtuvo prijungimas.....	46
Pristatymas: Skaitmeninis TV.....	10	DVD grotuvo, Kabelinės įrangos dėžės/žaidimų konsolės prijungimas.....	47
Televizoriaus įjungimas	11	DVD grotuvo arba Kabelinės įrangos dėžės prijungimas.....	47
Pirmasis instaliavimas.....	11	DVD grotuvo, satelitinio imtuvo arba kabelinės įrangos dėžės prijungimas.....	48
Judėjimas po meniu	14	PC (Kompiuterio) prijungimas.....	49
TV meniu nustatymai	15	Namų kino stiprintuvo prijungimas	50
Vaidzo meniu nustatymų reguliavimas.....	17	Common Interface jungtis.....	51
Garso meniu nustatymų reguliavimas.....	20	Pasirinkite prijungtą įrangą.....	52
Funkcijų meniu nustatymų reguliavimas	22	Įrašymas su grotuvu (rekorderiu).....	52
TV kanalų paieška ir išsaugojimas.....	26	Audio ir Video įrenginių mygtukai	53
Kanalų eilės tvarkos keitimas	30	Problemų sprendimas	54
Pirminiai nustatymai	31	1 Priedas: Philips TV programinės įrangos atnaujinimas su portatyvine atmintimi.....	55
Pasirinkite prijungimus	32	2 Priedas – Philips TV "Slideshow" peržiūrėjimo formatus su fone skambančia muzika	58
Pasirinkite Dekoderio kanalo numerį	32	3 Priedas: Philips TV- Skaitmeninė kamera ir USB.....	60
Gamyklinių nustatymų grąžinimas	33	4 Priedas- Išoriniai įrenginiai prijungti su HDMI jungtimi.....	61
Televizoriaus programinės įrangos atnaujinimas.....	33	Rodyklė	62
Mėgstamiausių kanalų sąrašo sukūrimas.....	34	Perdirbimas.....	63
EPG (Elektroninis Programų Gidas)	36	Informacija apie produktą.....	63
Multimedia Browser (Multimedijos Naršyklė).....	37		
Teletekstas.....	40		
Video ir Audio sujungimai	42		
Šoninės panelės peržiūra.....	43		
Galinės panelės peržiūra.....	44		

ĮSPĖJIMAI DĖL SAUGUMO

Bendrieji įspėjimai

Nejunkite laido į elektros lizdą ir nekabinkite televizoriaus ant sienos, jeigu neatlikote visų sujungimų.

- Kabinkite arba statykite savo televizorių kur tik norite, tik atkreipkite dėmesį jog per ventiliacijos angas laisvai cirkuliuotų oras.

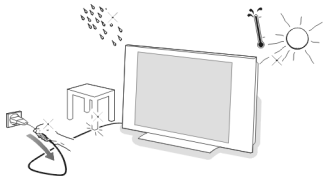

- Nestatykite televizoriaus siauroje uždaroje erdvėje, pavyzdžiui knygų lentynoje ir panašiai.
- Šalia jūsų televizoriaus neturi būti jokių atviros ugnies šaltinių, pavyzdžiui žvakių.
- Venkite karščio, tiesioginių saulės spindulių, lietaus ar drėgmės.
- Jūsų televizorius neturėtų būti aplaistytas arba aptaškytas.

Ekrano priežiūra

Nelieskite, nespauskite, netrinkite bei nebraižykite ekrano su niekuo kietu, kadangi taip galite sugadinti ar pakenkti ekranui.

Prašome nevalykite ekrano dulkėmis pašluostėmis su chemikalais.

Nelieskite paviršiaus nuogomis rankomis ar riebaluotais audiniais (kai kurios kosmetinės priemonės yra kenksmingos ekranui). Išjunkite televizorių prieš pradėdami valyti ekraną.

Kai paviršius apdulką, prašome švelniai nuvalyti sugeriančia medvilne ar kitokios minkštos medžiagos pašluoste. Nenaudokite acetono, skiediklio ir alkoholio, nes jie sukelia cheminių apgadinimų. Nenaudokite skystų ar aerosolinių valiklių. Jeigu televizorius sudrėko, kuo greičiau jį nuvalykite, nes kitu atveju gali atsirasti spalvų pakitimų.

Nejudantys vaizdai ekrane

(tik PDP (plazminiams) ekranams)

Plazminiai ekranai turi tokią savybę: jeigu ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas, tai jis palieka savo "antspaudą". Tai vadinama "fosforo išdeginiu". Ekrane turėtų būti rodomi pastoviai judantys ir besikeičiantys vaizdai.

Nejudančių vaizdų pavyzdžiai (čia nėra įtraukti visi galimi pavyzdžiai, jūs galite susidurti su kitais nejudančiais vaizdais):

- TV ir DVD meniu: DVD turinio sąrašas.
- Juodos juostos: kai ekrano dešinėje ir kairėje pusėje atsiranda juodos juostos, mes rekomenduojame pakeisti vaizdo formatą taip, kad būtų užpildytas visas ekranas.

- TV kanalo logotipas: problema atsiranda tada, kai šie logotipai yra ryškūs ir nejudantys. Neryškūs ir judantys logotipai ne taip pažeidžia ekraną.
- Akcijų biržos logotipai: jie matomi ekrano apačioje.
- Tele – parduotuvių logotipai ir kainų rodymas: jie labai ryškūs ir dažnai rodomi toje pačioje ekrano vietoje. Nejudančiais objektais ekrane gali būti: logotipai, kompiuteriniai vaizdai, laiko rodymas, teletekstas ir vaizdai rodomi 4:3 režime, statiški vaizdai ir simboliai ir panašiai.

Patarimas: sumažinkite kontrastą ir ryškumą.

Elektros, Magnetiniai ir Elektromagnetiniai laukai (EMF)

- Philips Royal Electronics gamina ir parduoda tokius produktus, kurie skleidžia ir priima elektromagnetinius signalus.
- Vienas iš Philips verslo principų yra rūpintis, kad produktai atitiktų sveikatos ir saugumo reikalavimus, teisinius reikalavimus ir EMF standartus.
- Philips kuria, gamina ir parduoda tokius produktus, kurie nekenkia sveikatai.
- Pagal mokslinius tyrimus, Philips užtikrina, kad jeigu vartotojas teisingas naudojasi produktu, tai produktas negali kenkti.
- Philips atlieka svarbų vaidmenį EMF ir saugumo standartų vystyme. Taigi šiuos standartus Philips taiko ir savo produktams.

4 PRIEDAS – IŠORINIAI ĮRENGINIAI PRIJUNGTI SU HDMI JUNGTIMI

Pastaba: Jeigu įrenginys prijungiamas prie HDMI jungties, teletekstas neveiks.

HDMI IN jungtis suteikia šiuos TV ir monitoriaus režimus:

HD	Standard Definition TV (SDTV) (Standartinė raiška)	640x480i 720x480i 720x576i
	Enhanced Definition TV (EDTV) (Patobulinta raiška)	640x480p 720x480p 720x576p
	High Definition TV (HDTV) (Aukšta raiška)	1920x1080i 1280x720p

PC	VGA	640x480
	SVGA	800x600
	XGA	1024x768

- Jeigu reikia, su kursoriaus mygtukais jūs galite reguliuoti vaizdo poziciją ekrano centre.
- Pagal teisinius reikalavimus, gali būti kad skaitmeninis garsas bus užtildytas, jeigu per įrenginį prijungtą prie **HDMI** jungties bandysite groti autorinėmis teisėmis apsaugotą PCM Audio.
- Jūsų TV palaiko HDCP (Aukšto bangų dažnio skaitmeninio turinio apsauga). Tai sistema, kuri apsaugo, kad DVD turinys nebūtų kopijuojamas per HDMI. Ji suteikia skaitmeninę apsauginę jungtį tarp video šaltinio (DVD, PC it t.t.) ir jūsų televizoriaus. Turinys yra koduojamas tam, kad nedarytumėte nelegalių kopijų.
- Veikimas bus geras tuo atveju, jeigu naudositės su HDMI suderintais produktais.
- Skirtingų gamintojų skaitmeniniai įrenginiai gali turėti skirtingus išvesties standartus, tai gali sukelti trukdžius ekrane.
- Jeigu iš HDMI įrenginio nėra jokio signalo, išjunkite HDMI įrenginį ir vėl jį įjunkite. Jeigu norit geriausios kokybės, mes patariame savo DVD grotuve ir HD Settop dėžės Blu – ray įjungti aukščiausią režimą.

3 PRIEDAS – PHILIPS TV – SKAITMENINĖ KAMERA IR USB

Pastabos:

- Naujausią šio dokumento versiją galite rasti Philips interneto puslapyje www.philips.com/support.
- Jūsų televizoriaus programinę įrangą visada galima atnaujinti. Jeigu susiduriate su problemomis visada patikrinkite programinę įrangą. Programinę įrangą kartu su instrukcijomis jūs visada galite rasti Philips interneto puslapyje. Naudokite savo televizoriaus tipo numerį, kad surastumėte dokumentus ir kitus failus.
- Philips nėra atsakinga už problemas, kurios atsiranda dėl šio dokumento turinio. Praneškite mums savo problemas ir mes jas paskelbsime savo interneto puslapyje.

Skaitmeninė vaizdo kamera

Jeigu USB jungtis tarp jūsų kameros ir televizoriaus neveikia, atlikite čia išvardintus veiksmus, kad išspręstumėte problemą.

- Patikrinkite ar kamera tikrai įjungta, patikrinkite ar teisinga kameros konfigūracija (Skaitykite savo vaizdo kameros naudojimosi instrukcijas).
- Kai kurios vaizdo kameros leidžia įjungti/išjungti USB jungtį. Prieš įjungdami į televizorių, patikrinkite ar USB tikrai įjungtas.
- Jeigu jūsų skaitmeninė vaizdo kamera turi tik vidinę atmintį, naudodamiesi savo kompiuteriu jūs galite bandyti rankiniu būdu nukopijuoti turinį į atminties kortelę ar USB atminties įrenginį.
- Kai kurios skaitmeninės vaizdo kameros leidžia perjunginėti tarp PTP (nuotraukų perdavimo protokolas) ar "PC Link" ir USB atminties ar "PC Drive". Įsitinkite, ar pasirinkote USB atmintį (mass storage) arba "PC Drive".
- Jeigu jūsų kameroje yra kiti nustatymai, būtinai išbandykite juos prieš naudojant, arba susisieki su kameros tiekėju.

USB atminties įrenginys

- Įrenginiai, kurie jungiami prie USB jungties televizoriuje turi būti "Mass Storage Class". Jeigu jūsų įrenginys (skaitmeninė kamera, MP3 grotuvas...) nebus "Mass Storage Class", jis nebus atpažintas.
- Šios Mass Storage Class techninės savybės yra tinkamos:

Jūsų TV gamybos priemonės atitinka "Universal Serial Buss Mass Storage Class Specification Overview" (v1. 2. 2003 metai Birželio 23 diena) ir kitus dokumentus. Šį dokumentą rasite USB interneto puslapyje (www.usb.org).

Pilnas USB Mass Storage Class Bulk – Only Transport 9protokolas =50h) palaikymas.

Pilnas SubClass kodo =05 h; SFF – 8070i spec palaikymas.

Pilnas SubClass kodo =06 h; SCSI komandų rinkinio palaikymas.

- Jeigu USB įrenginys yra didelis, jums gali prireikti daugiau laiko failų pasiekimui.
- Kai naudojate USB portatyvinį kietąjį diską: kietasis diskas sunaudoja daug elektros energijos, todėl mes rekomenduojame naudoti papildomą energijos šaltinį, kad veikimas būtų geras.

Skaitmeninis turinys

- Tinkama tik FAT (DOS) formatuota portatyvinė atmintis. Jeigu formatavimo metu buvo klaidų, turinys bus neįskaitomas. Pabandykite formatuoti iš naujo. Žinokite, jei formatuosite iš naujo, tai visas turinys bus ištrintas (nuotraukos, muzika).
- Maksimalus multimedijos failo dydis negali viršyti 4GB.
- Katalogų pavadinimuose nenaudokite taško ".".
- Jeigu yra sudėtiniai audio takeliai (multiple) tai visada automatiškai bus pasirinktas pirmasis takelis. Kiti takeliai negali būti pasirinkami.
- Nėra palaikomi išoriniai subtitrų failai (pvz. DivX subtitrų failai).

PRADŽIA


Prieš pradėdami

Įspėjimas: Nejunkite laido į elektros lizdą ir nekabinkite televizoriaus ant sienos, jeigu neatlikote visų sujungimų.

Prieš įjungdami televizorių, prijunkite visą papildomą įrangą. Kaip atlikti video ir audio sujungimus skaitykite 42 puslapyje.

Galinės panelės jungtys

Prie savo televizoriaus jūs galite jungti įvairiausius audio ir video įrenginius. Kaip atlikti video ir audio sujungimus skaitykite 42 puslapyje.

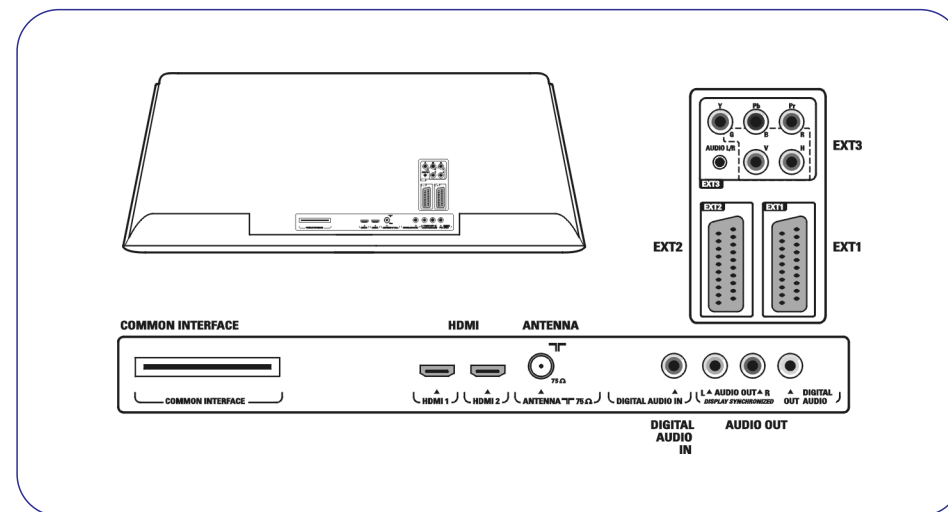

EXT1 galima jungti CVBS, RGB ir Audio L/R;

EXT2 galima jungti CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R;


EXT3 galima jungti YPbPr, RGB H/V ir Audio L/R; **HDMI 1** ir **2**.

Palaikomi vaizdo formatai: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

Įspėjimas: prieš atlikdami sujungimus išjunkite visus elektros šaltinius.

Patarimas: mes patariame įrenginius su RGB išvestimi jungti prie **EXT1** arba **EXT2**, tada vaizdo kokybė bus geresnė.

PRADŽIA (TĘSINYS)

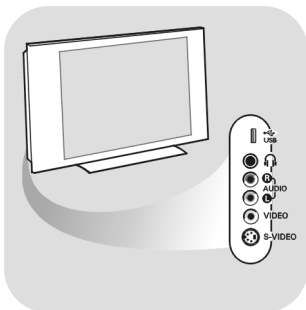

Šoninės panelės jungtys

- Kameros ar žaidimų prijungimui, kaip atlikti video ir audio sujungimus skaitykite 43 puslapyje.
- Ausinių prijungimui, kaip atlikti video ir audio sujungimus skaitykite 43 puslapyje.
- USB įrenginio prijungimui, skaitykite apie Multimedijos naršyklę, 37 puslapyje.

Antenos prijungimas



- Įkiškite antenos laidą į antenos lizdą  esantį televizoriaus apačioje.

Patarimas: jeigu norite geriausios kokybės, naudokitės pridėtu slopinamuoju kabeliu (laidu).

Elektros laidų prijungimas

- Įkiškite pridėtą laidą į lizdą esantį televizoriuje ir į elektros tinklą.

Įspėjimas: patikrinkite ar elektros laido įtampa atitinka tą įtampą, kuri nurodyta ant lipduko esančio televizoriaus galinėje dalyje.

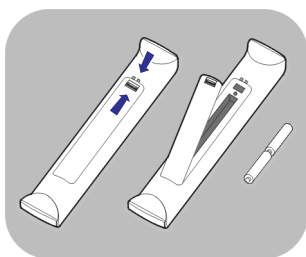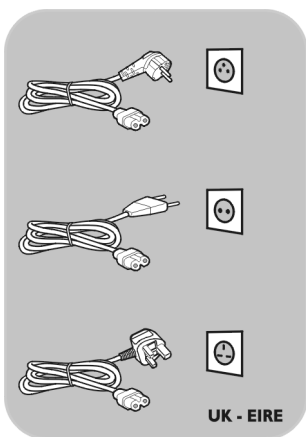

Nuotolinio valdymo pultas

- Įdėkite dvi pridėtas baterijas (R6 – 1,5V tipo). Įsitikinkite, kad teisingai dedate baterijas (pagal + ir –, tai yra nurodyta baterijų skyrelyje).

Dažniausiai, jeigu vieną kartą paspaudžiate mygtuką, tai jūs įjungiate tam tikrą funkciją, o jeigu spaudžiate mygtuką antrą kartą, tai tą funkciją išjungiate.

2 PRIEDAS (TĘSINYS)

XML – frazės/pavadinimai

Šioje lentelėje aprašyta XML sintaksė.

Frazė/pavadinimas	Panaudojimas	Aprašymas
philips-slideshow	būtinasis	Philips slideshow (skaidrių peržiūros) pavadinimas ir versija.
title	pasirenkamas	Sąrašo pavadinimas.
audio	pasirenkamas	Aprašo muziką, kuri groja skaidrių peržiūros fone. Dainai ar dainų (.m3u ir .pls) sąrašui galioja tik audio šaltiniai. Kiti šaltiniai nebus grojami. Jeigu daina turi šaltinį, ji visada bus kartojama. Jeigu dainos šaltinis yra dainų sąrašas, tai dainos bus grojamos eilės tvarka.
slide-duration	pasirenkamas	Tai nustatytas skaidrės rodymo laikas (0,1 sekundės tikslumu). Bet skaidrės nebūtinai turi būti rodomos nustatytą laiko tarpą. Jūs galite nustatyti kitus skaidrės rodymo laikus.
slides	būtinasis	Atpažįsta skaidres.
slide	pasirenkamas	Atpažįsta kiekvienos skaidrės URL.

2 PRIEDAS – PHILIPS TV “SLIDESHOW“ PERŽIŪRĖJIMO FORMATAS SU FONE SKAMBANČIA MUZIKA

Pastabos:

- Naujausią šio dokumento versiją galite rasti Philips interneto puslapyje www.philips.com/support. Naudokite savo televizoriaus tipo numerį, kad surastumėte dokumentus ir kitus failus.
- Philips nėra atsakinga už problemas, kurios atsiranda dėl šio dokumento turinio. Praneškite mums savo problemas ir mes jas paskelbsime savo interneto puslapyje.

Pristatymas

Šis dokumentas paaiškina kaip peržiūrėti skaidres, fone skambant muzikai. Žinokite, čia pateikta informacija yra skirta žmonėms, kurie turi techninės ir darbo su programine įranga patirties. Norėdami pradėti skaidrių peržiūrą, įjunkite skaidrių peržiūros failą, kuris yra jūsų televizoriaus multimedijos naršyklėje.

1. Idėkite atminties kortelę ar USB įrenginį, įjunkite televizorių ir paspauskite **MENU** nuotolinio valdymo pultelį.
2. Portatyvinėje atmintyje pasiekite įrašytą skaidrių (slideshow) peržiūros failą (.alb).
3. Pasirinkite skaidrių peržiūros failą ir paspauskite **OK**, prasidės skaidrių peržiūra.
4. Norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą spauskite **■**.

Bendrosios taisyklės

- Skaidrių peržiūros metu naudojama ASCII XML sintaksė, ji suteikia galimybę kurti ir taisyti skaidrių peržiūros failus labai paprastu būdu.
- Visi internete naudojami šaltiniai turi būti paremti pasaulinio tinklo adresu.
- Portatyvinės atminties turinys neturi pasaulinio adreso. Todėl skaidrių peržiūra turi būti įrašyta portatyvinę atmintį.
- Skaidrių peržiūroms, kurios įrašytos į portatyvinę atmintį, nerekomenduojame turėti šaltinius pasauliniuose adresuose, nes tai gali sukelti sutrikimų, kai naudojate portatyvinę atmintį įrenginiuose be interneto.
- Rekomenduojame, kad URL atspindintis portatyvinę atmintį yra toje pačioje direktorijoje kaip ir įrašyta skaidrių peržiūra. Ten turi būti portatyvinės atminties įrenginio arba valdiklio pavadinimas. Tiesioginis turinio pasiekimas taip pat yra įmanomas.
 - Susijęs takelis: `pictures\test1.jpg,tamper.jpg...\new\bird.jpg,...`
 - Tiesioginis: `USB:1\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg\organization.jpg,...`

Bendras formatas

Čia nurodyta sintaksė ir formatas yra naudojami skaidrių peržiūros failų kūrimui su .alb (.ALB).
Pvz. `slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb,...`
Tokia sintaksė naudojama tekstinio failo kūrimui:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

NUOTOLINIO VALDYMŲ PULTO RC4310 NAUDOJIMAS



Standby

Spauskite, jeigu norite įjungti televizorių arba perjungti jį į budėjimo režimą. Kai televizorius yra budėjimo režime, tai degs indikacinę raudoną lemputę.

Dėmesio: televizorius negali būti visiškai išjungtas, jeigu jis įjungtas į elektros tinklą.

DVD/R SAT TV VCR AUX

Spauskite SELECT mygtuką pakartotinai ir pasirinkite vieną iš sistemos režimų, kurį norite valdyti naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu. Jeigu per 60 sekundžių neatliksite jokio veiksmo, nuotolinio valdymo pultelis persijungs į TV režimą.

Po paskutinio atlikto veiksmo nuotolinio valdymo pultelis automatiškai persijungs į TV režimą po 60 sekundžių.

Prijungtų įrenginių pasirinkimas

Paspauskite ir palaikykite šį mygtuką, kad atsirastų šaltinio indikatoriai, o tada spauskite mygtuką kelis kartus ir pasirinkite **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **HDMI1** ir **2**, **Side** arba **TV**, priklausomai nuo to, kokį įrenginį prijungėte.

Teleteksto turinio puslapis, Skaitykite 40 psl.

DEMO Paspauskite, norėdami įjungti/išjungti demonstraciją.

☹ nėra funkcijos

Spalvoti mygtukai

- Kai spalvoti mygtukai yra susieti su funkcijomis, jie parodomi televizoriaus ekrane.
- Puslapio pasirinkimui Teleteksto režime.

(MOT) SWIVEL mygtukas nėra funkcijos

🔍 nėra funkcijos

Cursor keys

Spauskite mygtukus į viršų/į apačią, į kairę/į dešinę, norėdami judėti meniu.

OK – Aktyvuoti pasirinkimą

- Parodyti kanalų sąrašą
- Pradedą groti Multimedijos naršyklėje

MENU

Pagrindinio meniu atidarymui ir uždarymui. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite 14 psl.

Teleteksto įjungimas / išjungimas

Spauskite norėdami įjungti teletekstą. Skaitykite Teletekstas, 40-41 psl.

Dėmesio: ne visi kanalai visada turi galimybę rodyti teletekstą.



12 Dvigubas ekranas

Spustelkite **12**, kad teletekstas būtų rodomas dešinėje ekrano pusėje.

▲ VOLUME (garsumas)

Spauskite + arba -, kad reguliuotumėte garsumą.

⏏ Laikino užtildymo mygtukas: Laikina sustabdo garsą arba jį vėl grąžina.

+P Kanalų pasirinkimas

- "Vaikščiojimui" po kanalus ir šaltinius, kurie išsaugoti Mėgstamiausių kanalų sąrašuose.
- Teleteksto režime pasirinkite puslapį.
- Greitai pereikite per meniu sąrašus.
- Kai TV yra budėjimo režime, su šiais mygtukais galite jį įjungti.

0/9 Skaitmenų mygtukai

TV kanalo pasirinkimui nuo 0 iki 999.

P+P Prieš tai buvęs kanalas

Spauskite, kai norite junginėti tarp dabar žiūrimo ir prieš tai buvusio kanalo.

1+ ekrano informacija

Spustelkite ir pamatysite informaciją apie TV kanalą ar programą (jeigu tai yra įmanoma).

Ambilight – MODE nėra funkcijos

● ◀ ▶ ▶▶ Audio ir video įrenginių mygtukai

Skaitykite 53 psl.

FAVORITES

VIEW kanalų sąrašo parodymui

Galite sukurti iki keturių kanalų sąrašų

✓ Nėra funkcijos

1+ Vaizdo formatas

Skaitykite "TV meniu nustatymų naudojimas", 19 psl.

TV menu	
Installation	Software upgrade
.....	Current softw. info
Time zone	Local upgrades
Channels	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Rankinė programinės įrangos atnaujinimo procedūra


Nukopijuokite "autorun.upg" failą į USB portatyvinės atminties "Upgrades" direktoriją. Jūs galite pavadinti failą kaip tik norite, bet palikite upg. plėtinį.

1. Įdėkite portatyvinę atmintį su programinės įrangos atnaujinimu.
2. Instaliavimo meniu pasirinkite **Software Upgrade**. Eikite į Local upgrades. Televizorius peržiūrės visas atnaujinimo versijas, kurios įrašytos į USB portatyvinę atmintį ir parodys kiekvienos pasirinktos versijos duomenis.
3. Pasirinkit reikiamą atnaujinimo versiją ir paspauskite raudoną mygtuką, kad pradėtumėte atnaujinimą. Jūsų TV įsijungs ir automatiškai pereis į atnaujinimų režimą. Po keleto sekundžių jūs pamatysite programinės įrangos atnaujinimo procedūros ekraną

Įspėjimas: Jeigu jūs bandysite įdiegti senesnę programinės įrangos versiją, jūs būsite paprašyti šį savo veiksmą patvirtinti. Senesnės įrangos įdiegimas pateisinamas tik labai rimtu ir svarbiu atveju.

4. Kai atnaujinimas atliktas sėkmingai, išimkite USB įrenginį ir "perkraukite" televizorių spausdami **ON/OFF** televizoriaus šone. Kai vėl įjungsite televizorių, jame jau pradės veikti nauja programinė įranga.

1 PRIEDAS (TĘSINYS)

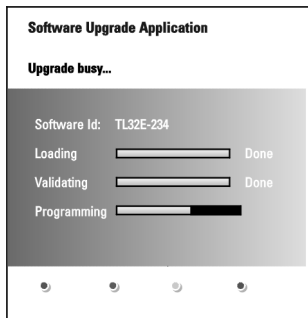

Automatinė programinės įrangos atnaujinimo procedūra

1. Išjunkite televizorių ir išimkite visus atminties įrenginius.
 2. Įdėkite USB portatyvinę atmintį, kurioje jau yra programinės įrangos atnaujinimai.
 3. Paspauskite jūsų televizoriuje ir taip įjunkite savo televizorių.
 4. Televizorius peržiūrės USB portatyvinę atmintį, kol suras atnaujintą turinį. Televizorius automatiškai persijungs į atnaujinimo režimą. Po keleto sekundžių jūs pamatysite programinės įrangos atnaujinimo procedūros ekraną.
- Išpėjimas:**
- Programinės įrangos atnaujinimo procedūros metu jūs negalite išimti USB portatyvinės atminties.
 - Jeigu procedūros metu dingtų elektra, neišimkite USB portatyvinės atminties iš televizoriaus. Kai tik elektra atsiras, procedūra bus tęsiama.
 - Jeigu jūs bandysite įdiegti senesnę programinės įrangos versiją, jūs būsite paprašyti šį savo veiksmą patvirtinti. Senesnės įrangos įdiegimas pateisinamas tik labai rimtu ir svarbiu atveju.
 - Jeigu atnaujinimo procedūros metu susiduriate su problemomis, pradėkite procedūrą iš naujo arba kreipkitės į tiekėją.
 - Automatinė atnaujinimo procedūra neprasisdės jeigu USB portatyvinės atminties versiją skiriasi nuo televizoriuje esančios versijos.
5. Kai tik sėkmingai atliksite programinės įrangos atnaujinimo procedūrą, išimkite USB portatyvinę atmintį ir iš naujo įjunkite televizorių, paspausdami . Jūsų televizoriuje jau įdiegta nauja programinė įranga.

Pastaba: kai tik užbaigėte programinės įrangos atnaujinimą, ištrinkite atnaujinimo programą iš USB portatyvinės atminties.

NUOTOLINIO VALDymo PULTO RC4310 NAUDO



Simbolių mygtukai nuotolinio valdymo pultelyje

Naudodami simbolių mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje jūs galėsite įvesti raides ir skaičius. Norėdami įvesti skirtingus simbolius galite spausti vieną mygtuką pakartotinai kelis kartus. Simboliai nepriklauso nuo pasirinktos meniu kalbos. Skaitykite 26 psl.

Tekstą galėsite įvesti panašiu būdu kaip tai darote rašydami trumpąsias žinutes mobiliajame telefone.

Kai įvedate reikiamą raidę arba skaičių, kursorius automatiškai pereis prie kito simbolio po tam tikro laiko arba jūs galite tai padaryti paspausdami rodyklę į dešinę.

Mygtukas	Simbolių eilės tvarka, spaudžiant mygtuką kelis kartus
1	<space> _ - 1 <space> _ - 1 (etc.)
2	a b c A B C 2 a b c (etc.)
3	d e f D E F 3 d e f (etc.)
4	g h i G H I 4 g h i (etc.)
5	j k l J K L 5 j k l (etc.)
6	m n o M N O 6 m n o (etc.)
7	p q r s P Q R S 7 p q r s (etc.)
8	t u v T U V 8 t u v (etc.)
9	w x y z W X Y Z 9 w x y z (etc.)
0	. @ 0 . @ 0 (etc.)


Taip pat galite naudoti ir rodykles į viršų / į apačią, norėdami įvesti simbolius.

Kai baigiate, spauskite **OK** mygtuką, kad patvirtintumėte pasirinkimą.


Pereikite prie kairės pusės.

Mygtukas	Simbolių eilės tvarka, spaudžiant mygtuką kelis kartus
RODYKLĖ Į VIRŠŲ	a b c d ... A B C D ... 1 2 3 ... 0 <space> _ - . @
RODYKLĖ Į APAČIĄ	@ . - _ <space> 0 9 8 7 ... Z Y X ... z y x ... cba

MYGTUKAI ESANTYS TELEVIZORIAUS DEŠINĖJE PUSĖJE

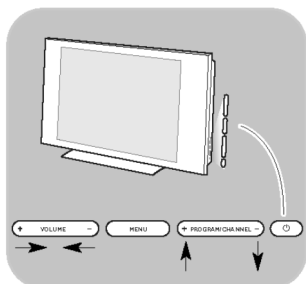

Tuo atveju jeigu pamesite ar sulaužysite nuotolinio valdymo pultą, be kanalų pasirinkimo ir garsumo reguliavimo, jūs galėsite naudoti dar ir kitus pagrindinius nustatymus. Jūs naudositės mygtukais esančiais televizoriaus šone.

- o Spauskite  mygtuką, kad išjungtumėte arba įjungtumėte televizorių. **MENU** mygtukas gali būti naudojamas meniu pasirinkimui/iššaukimui ir be nuotolinio valdymo pulto.
- o Naudojimas:
 - **VOLUME** +/- ir **PROGRAM/CHANNEL** + ir – mygtukai bus naudojami meniu elementų pasirinkimui.
 - **MENU** mygtuku patvirtinsite savo pasirinkimą.

PRISTATYMAS: SKAITMENINIS TV

Kartu su analoginio transliavimo priėmimu, jūsų televizoriuje yra įmontuotas tiuneris, kuris priima, atkodoja ir rodo skaitmeninius signalus.

Skaitmeniniai TV ir Radijo kanalai yra galimi tuo atveju jeigu:

- Skaitmeninio video transliavimas (DVB-T) yra galimas jūsų regione.
- Ir jeigu jūsų televizorius palaiko jūsų šalies DVB-T signalus. Skaitykite www.philips.com/support, kad rastumėte šalių sąrašą, kurios palaiko šiuos signalus.

1 PRIEDAS: PHILIPS TV PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS SU PORTATYVINE ATMINTIMI

Pristatymas

Philips siūlo atnaujinti programinę įrangą naudojantis portatyvine atmintimi. Jūsų TV veiks geriau, jeigu tik atnaujinsite programinę įrangą. Kokius patobulinimus jūs galite atlikti priklausau nuo to, kokius programinės įrangos atnaujinimus naudosite ir kokia programinė įranga yra jūsų televizoriuje. Jūs patys galite atlikti programinės įrangos atnaujinimo procedūrą. Žinokite, čia pateikta informacija yra skirta žmonėms, kurie turi techninės ir darbo su programine įranga patirties.

Portatyvinės atminties paruošimas programinės įrangos atnaujinimui

Jums reikės:

- Personalinio kompiuterio su internetu.
- Archyvinės programos su ZIP formatu (pvz. WinZip skirta Windows, arba Stuffit skirta Mac OS).
- Tuščio USB įrenginio.

Pastaba: Tinkami tik FAT/DOS formatuoti atminties įrenginiai.

Programinės įrangos atnaujinimus jūs galite gauti iš atstovo, arba parsisiųskite juos iš www.philips.com/support. puslapio:

1. Savo personaliniame kompiuteryje nueikite į www.philips.com/support.
2. Sekdami nuorodomis suraskite jums reikalingą informaciją ir jūsų televizoriui reikalingą programinę įrangą.
3. Pasirinkite naujausią programinės įrangos atnaujinimo failą ir atsisiųskite jį į savo kompiuterį.
4. Atsidarykite ZIP failą ir nukopijuokite "autorun.upg" į pagrindinę USB portatyvinės atminties direktoriją.

Pastaba: naudokite tik tuos programinės įrangos atnaujinimus, kuriuos radote www.philips.com/support puslapyje.


Televizoriaus programinės įrangos patikrinimas

Prieš pradėdami programinės įrangos atnaujinimo procedūrą, patikrinkite, kokia jūsų televizoriaus programinė įranga.

1. Instaliavimo meniu (installation) pasirinkite **Software Upgrade**.
2. Paspauskite kursorių dešinę.
 - ▷ Kairėje panelėje pamatysite programinės įrangos atnaujinimo meniu.
3. Pasirinkite **Current Software Info** (informacija apie dabartinę programinę įrangą) ir pamatysite programinės įrangos aprašymą ir versiją.

TV menu	
Installation	Software upgrade
.....	Current softw. info
Time zone	Local upgrades
Channels	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Galima priežastis/sprendimas
Nėra vaizdo	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar gerai prijungėte pridėtus kabelius (Antenos kabelį jungėte į TV, kitą antenos kabelį ir grotuvą ir t.t.). Patikrinkite, ar pasirinkote teisingą šaltinį. Patikrinkite ar išjungėte TV kanalų apsaugą nuo vaikų.
Blogas vaizdas	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar Rankinio instaliavimo metu pasirinkote teisingą TV sistemą. Patikrinkite ar televizoriaus ir namų antena nėra per arti garsiakalbių, kitokių audio įrenginių ar neoninių šviesų. Kalnai ar aukšti pastabai gali padvigubinti vaizdus kitaip juos trikdyti. Pabandykite pakeisti antenos kryptį. Ar neatpažįstate vaizdo bei teleteksto. Patikrinkite, ar įvedėte teisingą dažnį. Skaitykite Analoginis: rankinis instaliavimas, 28 puslapyje.
Blogos/prastos spalvos	<ul style="list-style-type: none"> Instaliavimo meniu pasirinkite gamyklinius nustatymus. Patikrinkite sujungimus tarp įrenginių ir TV.
Nėra garso	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar garsas nėra minimalus. Patikrinkite ar garsas nėra užtildytas su  mygtuku. Patikrinkite sujungimus tarp įrenginių ir TV.
Nėra skaitmeninių kanalų	<ul style="list-style-type: none"> Susisiekite su tiekėju ir pasiklauskite apie DVB – T signalo galimybes jūsų šalyje.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar nustatėte nuotolinio valdymo pultą būtent tai įrangai, kurią norite valdyti. Patikrinkite, ar nėra išsekusios baterijos. Pakeiskite baterijas. Jūs galite naudotis mygtukais esančiais dešinėje TV pusėje. Pasirinkite TV režimą. Jeigu paspaudus mygtuką šviesos diodai mirkčioja greičiau ir mažesniu šviesumu, bet televizorius nereaguoja, išimkite maitinimo elementus ir vėl juos teisingai įdėkite.
Prastai veikia prijungto įrenginio nuotolinio valdymo pultas	<ul style="list-style-type: none"> Ekrano infraraudonieji spinduliai turi įtakos kitiems įrenginiams. Sprendimas: pakeiskite prijungto įrenginio nuotolinio valdymo pulto baterijas.
Nėra nuotraukų ir negroja muzika, arba jų kokybė yra labai prasta	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar šaltinis atitinka palaikomą kodą.
Nėra stabilaus arba VGA sinchronizuoto vaizdo	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar savo PC pasirinkote teisingą VGA režimą. Skaitykite Kompiuterio prijungimas 49 puslapyje. Patikrinkite sujungimus tarp TV ir PC.
Nerandate vaizdo ir garso problemų sprendimo	<ul style="list-style-type: none"> Išjunkite TV ir vėl jį įjunkite. Nebandykite gedimų taisyti patys. Susisiekite su tiekėju arba kvieskitės meistrą.
Mirksi raudona lemputė	<ul style="list-style-type: none"> 10 sekundžių išjunkite pagrindinį laidą ir vėl jį įjunkite.

TELEVIZORIAUS ĮJUNGIMAS

- Spauskite  mygtuką, esantį televizoriaus šone arba  mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

Pastaba: Kai pirmą kartą (tik pirmą kartą) įjungiame savo TV, jūs pamatysite "pasveikinimo" ekraną. Skaitykite 10 puslapį, Pirmasis Instaliavimas.

PIRMASIS INSTALIAVIMAS

Kai pirmą kartą (tik pirmą kartą) įjungiame savo TV, prieš prasidedant instaliavimui jūs pamatysite "pasveikinimo" ekraną.

Instaliavimo procedūra susideda iš daugelio ekranų, kurie padės jums instaliuoti TV.

Sekite ekrane atsirandančiomis instrukcijomis.

Pastaba: Jeigu televizoriaus instaliavimas jau buvo atliktas arba jūs norite pakeisti pirmojo instaliavimo metu atliktus nustatymus, skaitykite TV meniu nustatymai, 15 puslapyje.

PIRMASIS INSTALIAVIMAS (TĘSINYS)



1 Žingsnis: pasirinkite ekrano kalbą

Po pasveikinimo jūs būsite paprašyti pasirinkti ekrano meniu kalbą. Ekrane atsirandanti informacija kalba taip pat bus pakeista. Skaitmeninė Audio ir Subtitrų kalba taip pat bus nustatyta pagal pasirinktą meniu kalbą.




1. Spauskite kursorių aukštyn/žemyn, kad paryškintumėte norimą kalbą.
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **OK**.
3. Sekite ekrane atsirandančiomis instrukcijomis, kad tęstumėte.

2 Žingsnis: užbaikite pirminę TV instaliavimo procedūrą

1. Kai pamatysite paryškintą **Television**, tai spauskite žalią mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
2. Pasirinkite šalį, kurioje gyvenate.
Pastabos:
 - Jeigu pasirinkte neteisingą šalį, kanalų numeravimas vyks pagal jūsų šalies standartus.
 - Jeigu jūsų šalis nepalaiko DVB – T, skaitmeniniai meniu elementai nebus pasiekiami.
3. Spauskite žalią nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad pradėtumėte automatinį kanalų nustatymą (instaliavimą).
 - ▷ Visi įmanomi skaitmeniniai TV ir Radijo kanalai, analoginiai TV kanalai bus ieškomi ir išsaugojami. Kai paieška bus baigta, jūs pamatysite surastų skaitmeninių ir analoginių kanalų skaičių.

Pastabos:

- skaitmeninių TV kanalų priėmimas priklauso nuo pasirinktos šalies.
 - Jeigu jūs norite instaliuoti TV kanalus vėliau, tai TV meniu pasirinkite Automatinį instaliavimą, Instaliavimą, Galimų kanalų peržiūrą.
4. Kai paieška baigta, paspauskite raudoną mygtuką.

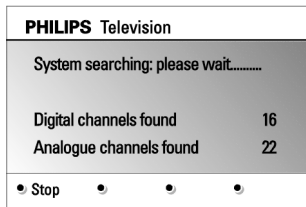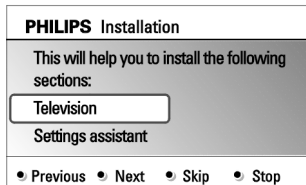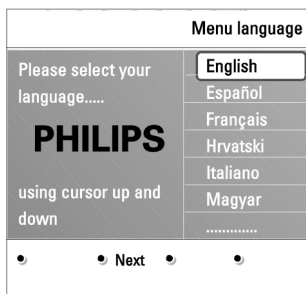

AUDIO IR VIDEO ĮRENGINIŲ MYGTUKAI



Daugelis mūsų gamybos audio ir video įrenginių gali būti valdomi su jūsų televizoriaus nuotolinio valdymo pultu. Po to kai paspausite vieną iš režimo mygtukų (**DVD, STB, VCR, AUX**) (priklausomai nuo to, kokį įrenginį norite valdyti), spauskite kitus nuotolinio valdymo pulto mygtukus.


Skaitykite apie naudojimąsi nuotolinio valdymo pultu 7 – 8 puslapyje.

	Perjungimas į budėjimo režimą
	Pauzė
	Įrašymas
	Atsukimas atgal (VCR, CD)
	Paieška žemyn (DVD)
	Stop
	Grojimas, Pauzė
	Greitas sukimas į priekį (VCR, DVD)
	Paieška aukštyn (DVD)
	Informacijos rodymas
MENU	Išjungti/įjungti meniu
– P+	Skyriaus, kanalo, takelio pasirinkimui
0 iki 9	Skaitmenų įvedimas
Kursorius aukštyn/žemyn	Pasirinkti sekantį ar buvusį diską (CD)
Kursorius kairėn/dešinėn	Pasirinkti buvusį ar sekantį takelį (CD)
P+P	Pasirinkti DVD antraštę/skyrių
	Indeksas (AUX)
	Subtitrų kalbos pasirinkimas (DVD)

Pastaba:

- Jeigu per 60 sekundžių neatliekate jokio veiksmo, nuotolinio valdymo pultas persijungs į TV režimą.
- Po paskutinio veiksmo nuotolinio valdymo pultas automatiškai persijungs į TV režimą, arba spauskite **SELECT**, jeigu norite tai padaryti anksčiau.

PASIRINKITE PRIJUNGTĄ ĮRANGĄ

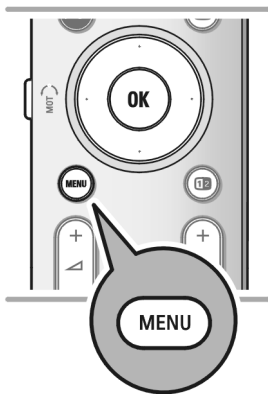

Prieš pradėdant valdyti prijungtą įrangą, jūs turite ją pasirinkti. Skaitykite Instalavimas, pasirinkite prijungimus 31 puslapyje.

1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. Pasirinkite **TV menu** ir spauskite kursorių dešinėn.
3. Pasirinkite **Installation** (instaliavimas).
4. Spauskite kursorių dešinėn.
5. Pasirinkite **Connections** (prijungimai).
6. Spauskite kursorių dešinėn.
7. Pasirinkite įvestį prie kurios prijungėte papildomą įrenginį.
8. Paspauskite kursorių dešinėn, kad patektumėte į prie pasirinktos jungties prijungtų įrenginių sąrašą.
9. Su kursoriumi aukštyn/žemyn pasirinkite papildomai prijungtą įrenginį.

ĮRAŠYMAS SU GROTVU (REKORDERIU)

Pastaba: jeigu norite įrašyti skaitmenines programas su analoginiu grotuvu/rekorderiu, tai jūsų TV turi būti įjungtas ir turi būti nustatyta reikiama skaitmeninė programa.

Programos įrašymas



Jūs galite įrašyti programą naudodamiesi grotuvo/rekorderio tiunerio ir visai netrukdydami normalaus TV veikimo.

1. Grotuve/rekorderyje pasirinkite programos numerį.
2. Nustatykite grotuve/rekorderyje įrašymą.

Skaitykite grotuvo/rekorderio naudojimosi instrukcijas.

Pastaba: kai įrašinėjate analogines programas, TV kanalų perjunginėjimas visai netrukdo įrašinėjimui !

PIRMASIS INSTALIAVIMAS (TĘSINYS)

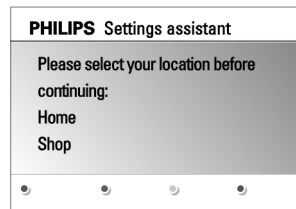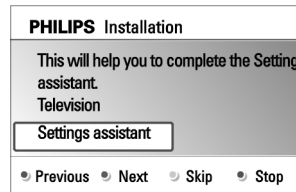

3 Žingsnis: Nustatymų pagalba: pasirinkite TV nustatymus

Tam tikri atsirandantys ekranai jūsų prašo pasirinkti norimus vaizdo, garso ir apšvietimo nustatymus tam, kad galutinai užbaigtumėte instaliavimą.

1. Spauskite žalią mygtuką, kad pasirinktumėte **Settings assistant** (Nustatymų pagalbą).
2. Su kursoriumi aukštyn/žemyn pasirinkite savo vietą.
 - Jeigu pasirinksite **Shop** (parduotuvė) tai jums nereikės nustatymų pagalbos. Vaizdo, garso ir apšvietimo parametrai bus automatiškai nustatyti iš anksto.

Spauskit žalią mygtuką, kad tęstumėte.

- Jeigu pasirinksite **Home** (namai), jūs pamatysite pasirinkimų pagalbą.

3. Jeigu norite pasirinkti norimą ekranėlį, tai spauskite kursoriaus mygtuką kairėn/dešinėn.
4. Spauskite žalią mygtuką kiekvieną kartą, kai norite atlikti pasirinkimą ir pereiti į sekantį ekraną.
 - Visi elementai bus rodomi pagal eilės tvarką. Ekrano viršuje bus rodoma, kiek ekranų jau praėjote ir kiek jų iš viso yra.

Su nustatymų pagalba jūs pereisit per visus nustatymus: Vaizdo ir Garso.


5. Spauskite žalią mygtuką, kad išsaugotumėte visus nustatymus ir grįžtumėte į instaliavimo meniu.

Pastaba: kai jūs praleidžiate arba sustabdote Nustatymų Pagalbą, tada bus pasirenkami standartiniai Philips nustatymai.

6. Spauskite žalią mygtuką dar kartą, kad pabaigtumėte pirmojo instaliavimo procedūrą ir pamatytumėte pirmąjį išsaugotą kanalą.

Pastaba: Jūs bet kada galėsite pakeisti arba reguliuoti Vaizdo, garso ar Apšvietimo nustatymus. Skaitykite TV meniu nustatymai, 15 puslapyje. Apie specialių TV funkcijų nustatymus ir priedus skaitykite 22 puslapyje, Funkcijų meniu nustatymų reguliavimai.

JUDĖJIMAS PO MENIU

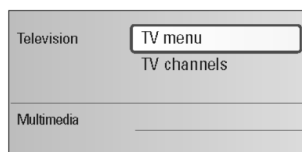

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

Pristatymas

Kai naudositės televizoriaus meniu ar bandysite atlikti tam tikrus veiksmus, TV ekrane matysite daug pagalbinių tekstų, žinučių, pranešimų. Būtinai skaitykite atsirandančius pagalbos tekstus, jie būna paryškinti. Spalvų mygtukai, esantys ekrano apačioje, nurodo kokius veiksmus galite atlikti. Spauskite atitinkamą spalvos mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad atliktumėte norimą veiksmą.


Pastaba: Skaitmeniniai meniu elementai bus pasiekiami tik tuo atveju, jeigu yra skaitmeninis TV transliavimas.

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU**.
 - Ekране atsiranda pagrindinis meniu.
 - TV Meniu** leidžia jums pasiekti TV meniu.
 - TV Channels** leidžia pasiekti TV kanalų sąrašą ir sukurti 4 savo mėgstamiausių TV kanalų ir skaitmeninių radijo stočių sąrašus. Skaitykite apie mėgstamiausių kanalų sąrašų kūrimą 34 psl.
 - Programme Guide** (programų gidas) leidžia pasiekti detalią informaciją apie atskiras skaitmenines programas. Pagal Elektroninio Programų Gido tipą jūs galėsite pasiekti Skaitmeninių TV programų "tvarkaraščius", galėsite pasirinkti norimą programą ir ją žiūrėti. Skaitykite EPG, Elektronis Programų Gidas, 36 puslapis.
 - Multimedia** leidžia pasiekti multimedijos naršyklę. Jūs galėsite žiūrėti savo asmeninius multimedijos failus. Jus galėsite pasiekti Multimediją tik tuo atveju jeigu prijungtas USB įrenginys. Skaitykite Multimedijos Naršyklę, 37 puslapyje.
- Naudokitės kursoriaus aukštyn/žemyn, kad paryškintumėte ir pasirinktumėte meniu elementą.
- Spauskite kursorių į dešinę, kad patektumėte į paryškintą meniu elementą.
 - Dešiniojoje panelėje matote paryškinto meniu elemento turinį.
- Spauskite kursorių aukštyn/žemyn, kad pasirinktumėte meniu elementą.
 - TV settings** (TV nustatymai) leidžia reguliuoti vaizdo, garso ir apšvietimo nustatymus.
 - Features** (funkcijos) leidžia kontroliuoti specialią TV funkcijų nustatymus.
 - Installation** (instaliavimas) leidžia:
 - Pasirinkti kalbos pirmenybę.
 - Ieškoti ir išsaugoti TV kanalus.
 - Nustatyti ir reguliuoti įvairias specialias TV funkcijas.
 - Pasirinkti papildomai prijungtą įrangą.
 - Nustatyti vieną ar keletą kanalų numerių kaip dekoderio kanalus numerius.
 - Grąžinti vaizdą ir garsą gamyklinius nustatymus.
 - Patobulinti TV programinę įrangą.

COMMON INTERFACE JUNGTIJS

Ispėjimas: prieš įdėdami Common Interface modulį, išjunkite televizorių.

Pastaba: ši funkcija veikia tik kai kuriose šalyse.

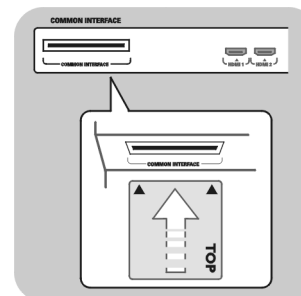

Jeigu norite pasiekti užšifruotus DTS signalus, jums reikės CA (Conditional Access) modulio ir smart card (gudriosios kortelės), kurią galite gauti iš paslaugos tiekėjo.

CA modulis leis jums pasiekti papildomas paslaugas, pavyzdžiui mokamą televiziją (Pay TV).

Susisiekite su Common Interface paslaugos tiekėju, kad gautumėte daugiau informacijos.

Nors CA modulio tipai gali būti skirtingi (tai priklauso nuo gamintojo), kiekvienas CA modulis palaiko kokią nors atkodavimo sistemą. Jūsų televizorius palaiko tuos modulius, kurie veikia su DVB – T standartu.

Atsiminkite, kad Smart Card (gudrioji kortelė) galioja tik vienam transliuojamam kanalui.

CA moduliai ir smart card nėra pridėti prie Philips įrenginių.

CA modulis yra atsakingas už ekrane atsirandančias žinutes. Jeigu susiduriate su problemomis, kreipkitės į CI paslaugos tiekėją.

Įdėkite CA modulį

- Ikiškite CA modulį į Common interface angą. Praeis keletas minučių, kol CA modulis įsijungs ir pateiks informaciją.

Ispėjimas: jeigu neteisingai dedate CA modulį, jūs galite pažeisti ir kortelę ir televizorių. Po to kai įdėsite kortelę, palikite ją visam laikui toje angroje. Neįsikiškite jos iš angos, nebent jūs būsite paprašyti tai padaryti. Pavyzdžiui, jūsų kortelė turi būti angroje tada, kai CI paslaugos tiekėjas į smart card nori perkelti naują informaciją. Jeigu tik išimsite CA modulį, jūsų televizorius nebeatkoduos skaitmeninių DVB – T signalų.

Apie Common Interface pritaikomumą galite skaityti TV meniu, Funkcijų meniu nustatymų reguliavimas, Common Interface 24 puslapyje.

TV MENIU NUSTATYMAI (TĘSINYS)

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

TV menu	TV settings
TV settings	Reset to standard
Settings assistant	Current
Reset to standard	Natural
Picture	Vivid
Sound	Subtle
Info	

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

A. Keiskite nustatymus naudodamiesi Nustatymų Pagalba (Settings Assistant)

Kiekvieną kartą kai atliekate pasirinkimą, spauskite žalią mygtuką, kad jį patvirtintumėte.

1. Pasirinkite **Settings Assistant** (Nustatymų pagalbą) ir spauskite kursorių į dešinę.
 - ▷ Vis atsirandantys ekranai prašo jūsų pasirinkti norimus vaizdo ir garso. Galiausiai jūs pasiekiate norimą rezultatą. Skaitykite Pirmasis Instaliavimas, 3 Žingsnis: Nustatymų pagalba: pasirinkite TV nustatymus, 13 puslapyje.
2. Spauskite žalią mygtuką, kad grįžtumėte į TV meniu.

B. Standartinių nustatymų naudojimas (jei galimi)

Ši funkcija leidžia sugrąžinti gamyklinius garso ir vaizdo nustatymus jūsų televizoriuje.

1. Pasirinkite **Reset to Standard** (sugrįžti į standartinius nustatymus) ir spauskite dešinį rodyklį mygtuką.
 - ▷ Pasirodo meniu, kuriame galima pasirinkti vieną iš standartinių garso ir vaizdo nustatymų.
 - ▷ **Current** (esamas) rodo dabartinius garso ir vaizdo nustatymus.
 - ▷ Jeigu pasirinksite **Natural**, sugrąžinsite garso ir vaizdo nustatymus prie rekomenduojamų. Daugumoje atvejų tai suteiks geriausią subalansuotą kokybę.
 - ▷ Jeigu pasirinksite **Vivid**, garsas ir vaizdas bus paryškintas ir jūs galėsite pilnai išnaudoti televizoriaus galimybes.
 - ▷ Jeigu pasirinksite **Subtle**, garsas ir vaizdas bus atkuriami šiltai.
2. Spauskite žalią mygtuką, norėdami išsaugoti pasirinktą nustatymą.

Pastaba: standartinio nustatymo išsaugojimas perrašo visus kitus vaizdo ir garso nustatymus.

C. Asmeniniai vaizdo ir garso nustatymai



- o Pasirinkite **Picture** (vaizdas) arba **Sound** (Garsas) spauskite kursorių į dešinę.
 - ▷ Atsiranda meniu, kuris leidžia jums puikiai nureguliuoti vaizdo, garso ir apšvietimo nustatymus.
 - ▷ Jeigu norite reguliuoti vaizdo nustatymus, skaitykite Vaizdo meniu nustatymų reguliavimas, 17 puslapyje.
 - ▷ Jeigu norite reguliuoti garso nustatymus, skaitykite Garso meniu nustatymų reguliavimas, 20 puslapyje.

Pastaba: perskaitykite patarimus, kurie parodomi, kai pažymimas tam tikras punktas.

PC (KOMPIUTERIO) PRIJUNGIMAS

Pastabos:

- Prie **HDMI** jungties jungiamas tik toks kompiuteris, kuris turi skaitmeninį garso.
- Jeigu jūsų kompiuteris neturi skaitmeninio garso išvesties,junkite PC per VGA jungtį.
- Prieš jungdami PC prie TV, kompiuterio nustatymuose pasirinkite 60Hz dažnį.
- Palaikomi PC monitoriaus režimai:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768

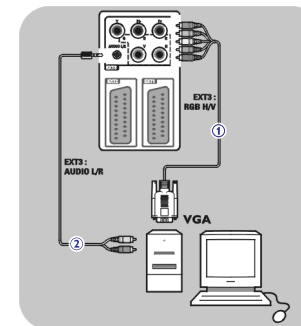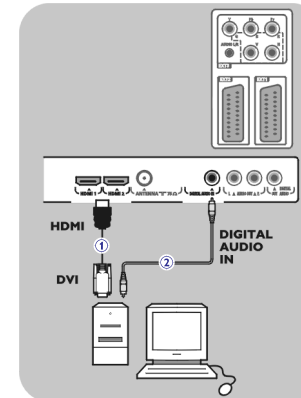

Kompiuterio jungimas su DVI jungtimi



1. Naudokitės DVI į HDMI kabeliu, kad prijungtumėte prie vienos iš jūsų televizoriuje **1** esančių **HDMI** jungčių.
2. Junkite audio kabelį **2** prie televizoriaus **DIGITAL AUDIO IN** jungties.
3. Instaliavimo meniu, "Pasirinkite prijungimus" 32 puslapyje, pasirinkite prijungtą įrenginį, nukreipkite jį į **HDMI 1** arba **2**.
4. Tame pačiame prijungimų meniu pasirinkite **Digital audio in** (skaitmeninė audio įvestis).

Kompiuterio jungimas su VGA jungtimi

1. Naudokitės VGA kabeliu **1** irjunkite jį kompiuterio video plokštės ir prie **RGB H/V** lizdo televizoriaus apačioje.
2. Prijunkite audio laidą **2** prie AUDIO išėjimų kompiuteryje ir **L/R AUDIO** įėjimų televizoriuje.
3. Pasirinkite prijungtą įrangą iš instaliacinio meniu, pasirinkite norimas jungtis, 32 psl.

PRIJUNKITE DVD GROTUVA, SATELITINĮ IMTUVA IR KABELINĖS ĮRANGOS DĖŽĘ

Patarimas: jeigu reikia, su kursoriaus iūs galite reguliuoti vaizdo poziciją ekrano centre.

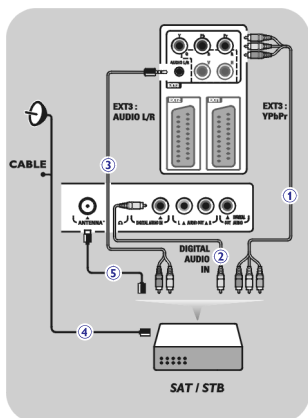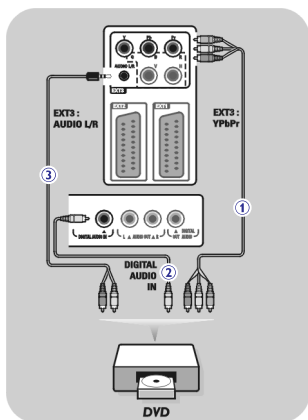

Su komponentinėmis video jungtimis

1. Junkite tris atskirus kabelius **1** prie DVD grotuvo YPbPr lizdų ir į **Y, Pb, PR** lizdus esančius televizoriaus **EXT3**.
2. Junkite audio kabelį 2 prie skaitmeninės įrenginio išvesties ir prie televizoriaus **DIGITAL AUDIO IN** jungties.
3. Instaliavimo meniu, "Pasirinkite prijungimus"31 puslapyje, pasirinkite prijungtą įrenginį. Tame pačiame prijungimų meniu pasirinkite **Digital audio in** (skaitmeninė audio įvestis) nukreipkite jį į **EXT3**.
4. Jeigu jūsų DVD turi analoginį audio, prijunkite audio kabelį prie DVD **L ir R** lizdų ir prie **EXT3 AUDIO L/R** lizdo.
5. Jeigu jungiate kabelinės įrangos dėžę ir/arba satelitinį imtuvą,junkite kabelinės TV kabelį ir/arba satelitinio imtuvo kabelį **4** ir antenos kabelį **5**.

Pastabos:

- Kabelių spalvos dažnai atitinka lizdų/jungčių spalvą. Junkite raudoną su raudonu, baltą su baltu...
- Užrašai esantys ant komponentinių video lizdų gali skirtis nuo užrašų esančių ant prijungto DVD grotuvo. Nors sutrumpinimai gali būti skirtingi, bet B visada reiškia mėlyną, o R reiškia raudoną., Y nurodo skaisčio signalą. Norėdami daugiau informacijos skaitykite DVD naudojimosi instrukcijas.
- Jeigu pageidaujate gero geresnės kokybės, mes patariame savo įrenginyje įjungti patį aukščiausią rodymo režimą.

Ispējimas: jeigu matote judantį vaizdą, blogas spalvas arba spalvų išvis nėra, nėra jokie vaizdai, tai patikrinkite ar teisingai atlikote sujungimus, ir ar prijungtos įrangos rezoliucija ir signalo standartai yra teisingi. Šaukykite prijungtos įrangos naudotojimosi instrukcijas.

VAIZDO MENIU NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset to standard	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
	Sharpness
	Tint

Info	

Vaizdo meniu jūs rasite nustatymus, kurie turi įtakos vaizdo kokybei.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** mygtuką.
 - ▷ Ekrane atsiranda pagrindinis meniu.
 2. Pasirinkite **TV menu** ir spauskite kursorių dešinėn.
 - ▷ TV meniu pasitraukia į kairę.
 3. Pasirinkite **TV settings** ir spauskite kursorių dešinėn.
 - ▷ TV nustatymų meniu pasitraukia į kairę.
 4. Pasirinkite **Picture** (vaizdas) ir spauskite kursorių dešinėn.
 - ▷ Vaizdo meniu pasitraukia į kairę.
 5. Spauskite kursorių aukštyn/žemyn, kad pasirinktumėte meniu elementus.
 6. Spauskite kursorių į dešinę, kad patektumėte į pasirinktą meniu elementą.
- Pastaba:** Skaitmeniniai meniu elementai bus pasiekiami tik tuo atveju, jeigu yra skaitmeninis TV transliavimas.
7. Naudodamiesi kursoriaus mygtukais reguliuokite nustatymus.
 8. Spauskite kursorių kairėn, kad grįžtumėte į vaizdo meniu.

Contrast (Kontrastas)

Reguliuoja ryškias vaizdo dalis, bet tamsiosios dalys lieka nepakitusios.

Brightness (Ryškumas)

Reguliuoja vaizdo ryškumą, įtakoja ir tamsias vaizdo dalis.

Colour (Spalva)

Reguliuoja spalvų intensyvumą pagal jūsų asmeninius norus.

Hue (spalva/ atspalvis)

Derina įvairias spalvas kai yra NTSC atkodavimo transliavimas.

Sharpness (Aštrumās)

Reguliuoja vaizdo detalių (dalių) aštrumą (ryškumą)

Tint (atspalvis)

Paryškina arba sumažina **Warm** (šiltas raudonesnės) ir **Cool** (šaltas mėlynės) spalvas pagal jūsų asmeninius norus.

- Pārisrinkite **Cool**, kad suiteiktumēte baltoms spalvoms mēlynēsņ atspalvj, pasirinkite **Normal**, kad suiteiktumēte baltoms spalvoms neutrālų atspalvj, pasirinkite **Warm**, kad suiteiktumēte baltoms spalvoms raudonēsņ atspalvj.
- Pasirinkite **Custom** (nustatųtas), kad nustatųtumēte atspalvio meniū elementa paęal savo norus.

VAIZDO MENIU NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS (TĘSINYS)

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant
Reset to standard	Custom tint
Picture	Pixel Plus
Sound	Dig. Natural Motion
	Dynamic contrast
	DNR

Info	

Custom tint (nustatytas atspalvis) (tik tuo atveju jeigu yra pasirinktas nustatytas atspalvis)

Jūs reguliuosite baltų spalvų lygį (White point WP) ir juodų spalvų (Black level-BL) lygį ekrane.

1. Pasirinkite **Custom tint** (įprastinį atspalvį) ir spauskite kursorių dešinėn.
2. Naudodamiesi kursoriaus mygtuką jūs galite pasirinkti ir reguliuoti šiuos nustatymus:
 - R-WP:** leidžia nustatyti atspalvį suteikiant baltoms spalvoms daugiau raudonumo.
 - G-WP:** leidžia nustatyti atspalvį suteikiant baltoms spalvoms daugiau žalios spalvos.
 - B-WP:** leidžia nustatyti atspalvį suteikiant baltoms spalvoms daugiau mėlynumo.
 - R-BL:** leidžia nustatyti atspalvį suteikiant juodoms spalvoms daugiau raudonumo.
 - G-BL:** leidžia nustatyti atspalvį suteikiant juodoms spalvoms daugiau žalios spalvos.
3. Naudokitės spalvų mygtukais, kad grąžintumėte prieš tai buvusius nustatymus.
4. Spauskite kursorių į kairę, kad grįžtumėte į vaizdo meniu.

Pixel Plus

Pixel Plus yra idealus nustatymas, jis išryškina kiekvieną vaizdo taškelį, jis pagerina vaizdo aštrumą, spalvas, vaizdo sodrumą iš kiekvieno šaltinio, net iš HD (aukšto raiškumo) įrenginių.

- o Pasirinkite **On** arba **Off**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte Pixel Plus.

Digital Natural Motion

Sumažina ekrane atsirandantį mirkčiojimą ir švelnina rodomus judesius, ypač filmuose.

- o Pasirinkite **On** arba **Off**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte Digital Natural Motion ir pajustumėte, kaip pasikeičia vaizdo kokybė.

Dynamic contrast

Automatiškai nustato kontrastą tarp šviesių ir tamsių vaizdo dalių, kai tik pasikeičia vaizdas.

- o Siūlome pasirinkti **Medium** (vidutinis), jūs dar galite pasirinkti **Minimum**, **Maximum** arba **Off** (išjungtas).


DNR

DNR automatiškai filtruoja ir sumažina vaizdą trukdančius garsus. Tai pagerina vaizdo kokybę, jeigu yra silpnas signalas.

- o Pasirinkite **Off** (išjungti), **Minimum**, **Medium** arba **Maximum** pagal trukdžių garsą.

PRIJUNKITE DVD GROTUVA, SATELITINĮ IMTUVA IR ŽAIDIMŲ VAIRALAZDĘ

Patarimas: jeigu reikia, su kursoriaus jūs galite reguliuoti vaizdo poziciją ekrano centre.

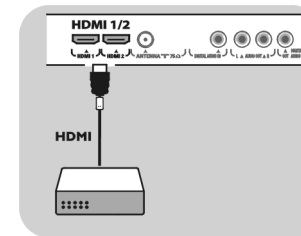

Su HDMI jungtimi


HDMI yra naujausias standartas skaitmeniniams video ir audio sujungimams.

1. Junkite įrenginį su **HDMI** jungtimi.
2. Instaliavimo meniu, "Pasirinkite prijungimus" 32 puslapyje, pasirinkite prijungtą įrenginį, nukreipkite jį į **HDMI 1** arba **2**.

Pastaba: jeigu susiduriate su kokiomis nors problemomis, skaitykite 5 Priedą. Papildomi įrenginiai prijungti su HDMI jungtimi, 61 puslapyje.

DVD GROTUVO IR KABELINĖS ĮRANGOS DĖŽĖS PRIJUNGIMAS

Patarimas: jeigu reikia, su kursoriaus jūs galite reguliuoti vaizdo poziciją ekrano centre.

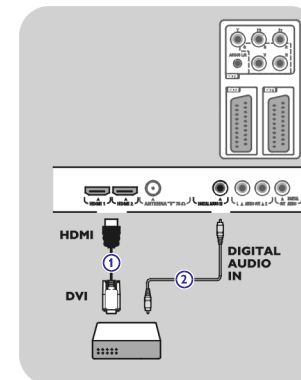


Su DVI jungtimi

Pastaba: Prie **HDMI** jungties galite prijungti tik DVD grotuvą su DVI ir skaitmeniniu garsu.

1. Junkite DVI į HDMI kabelį į vieną iš jūsų televizoriuje 1 esančių HDMI jungčių.
2. Junkite Audio kabelį 2 prie televizoriaus **DIGITAL AUDIO IN** jungties.
3. Instaliavimo meniu, "Pasirinkite prijungimus" 32 puslapyje, pasirinkite prijungtą įrenginį, nukreipkite jį į **HDMI 1** arba **2**.
4. Tame pačiame prijungimų meniu pasirinkite **Digital audio in** (skaitmeninė audio įvestis).

DVIEJŲ VCR ARBA VCR IR DVD JUNGIMAS

Pastaba: jūs negalite įrašyti signalų gaunamų iš prie YPbPr įvesties prijungtų įrenginių.

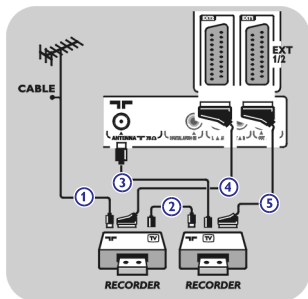


Su eurokabeliu

1. Junkite antenos kabelius **1** ir **2** taip, kaip parodyta.
2. Junkite VCR (du) ar DVD grotuvą prie **EXT 1** ir **2** su **4** ir **5** eurokabeliais.
3. Instaliavimo meniu, "Pasirinkite prijungimus" 32 puslapyje, pasirinkite šaltinį prie kurio prijungtas VCR, nukreipkite jį į **EXT1** arba **2**.

Tik su antenos kabeliu

1. Junkite antenos kabelius **1**, **2** ir **3** taip, kaip parodyta.
2. Nustatykite grotuvo testavimo signalą ir tą signalą įrašykite kaip 0 programos numerį.
Skaitykite Analoginis: rankinis instaliavimas, 29 puslapyje.
Skaitykite grotuvo naudojimosi instrukcijas.

SATELITINIO IMTUVO PRIJUNGIMAS

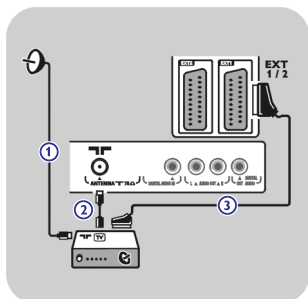

Su eurokabeliu

1. Junkite antenos kabelius **1** ir **2** taip, kaip parodyta.
2. Junkite satelitinį imtuvą prie **EXT 1** ir **2** su eurokabeliu **3**.
3. Instaliavimo meniu, "Pasirinkite prijungimus" 32 puslapyje, pasirinkite šaltinį prie kurio prijungtas VCR ir nukreipkite jį į **EXT1** arba **2**.

Su komponentinėmis video jungtimis

Skaitykite Prijunkite DVD grotuvą, satelitinį imtuvą ir kabelinės įrangos dėžę, 48 puslapyje.

VAIZDO MENIU NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS (TĘSINYS)

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant
Reset to standard	DNR
Picture	MPEG artefact red.
Sound	Colour enhancem..
	Active control
	Light sensor
	Picture format
Info	

MPEG Artefact reduction

MPEG Artefact reduction sušvelnina skaitmeninio turinio perėjimą.

- o Pasirinkite **On** arba **Off**.

Colour enhancement (spalvų patobulinimas/sustiprinimas)

Automatiškai pailgina žalias ir mėlynas spalvas. Tai padaro ryškesnį vaizdą.

- o Pasirinkite **Off** (išjungti), **Minimum**, **Medium** arba **Maximum**.

Active Control (aktyvus valdymas)

TV pastoviai kontroliuoja ir ištaiso visus gaunamus signalus tam, kad vaizdas būtų kuo geresnis.

- o Pasirinkite **On** arba **Off**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.

Light sensor (šviesos sensorius)

Šviesos sensoriaus nustatymas leidžia automatiškai pasirinkti geriausią vaizdo kokybę, priklausomai nuo kambario apšvietimo.

- o Pasirinkite **On** arba **Off**.

Picture format (vaizdo formatai)

Jūs galite reguliuoti vaizdo dydį priklausomai nuo transliavimo formato ir kitų nustatymų.

Kaip judėti po TV nustatymų meniu skaitykite 15 puslapyje: TV meniu nustatymai.


Pasirinkite skirtingus režimus: Auto Format, Ypatingas priartinimas, 4:3, Filmo išplėtimas 14:9, Filmo išplėtimas 16:9 arba plačiaekranis.

Auto Format išpildo ekraną tiek, kiek yra įmanoma. Jeigu subtitrai yra ekrano apačioje esančioje juostoje, tai auto format padaro juos matomus. Jeigu transliuotojo logotipas yra juodos juostos viršuje, jis tampa nematomas. Ypatingas priartinimas (Superzoom) pašalina 4:3 vaizdo juodas juostas.

Jeigu pasirinkote Filmo išplėtimą 14:9, Filmo išplėtimą 16:9 arba plačiaekranį vaizdo formatą, su kursoriaus aukštyn/žemyn jūs galite padaryti, kad matytus subtitrai.

Pastabos:

- su HD įrenginiais ne visi vaizdo formatai bus pasiekiami.
- šis meniu punktas veikia taip pat, kaip ir mygtukas nuotolinio valdymo pultelyje. Skaitykite 8 psl.

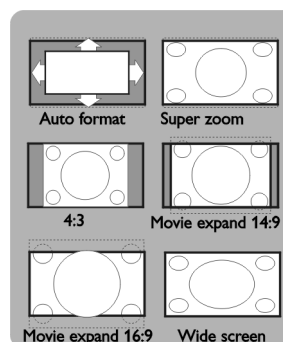

GARSO MENIU NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

TV menu	
TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Reset to standard	Volume
Picture	Balance
Sound	Digital audio lang..
	Dual I/II
	Mono/Stereo

Info	

Garso meniu yra nustatymai, kurie įtakoja garso kokybę.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** mygtuką.
 - ▷ Ekrane atsiranda pagrindinis meniu.
2. Pasirinkite **TV menu** ir spauskite kursorių dešinėn.
 - ▷ TV meniu pasitraukia į kairę.
3. Pasirinkite **TV settings** ir spauskite kursorių dešinėn.
 - ▷ TV nustatymų meniu pasitraukia į kairę.
4. Pasirinkite **Sound** (garsas) ir spauskite kursorių dešinėn.
 - ▷ Garso meniu pasitraukia į kairę.
5. Spauskite kursorių aukštyn/žemyn, kad pasirinktumėte meniu elementus.
6. Spauskite kursorių į dešinę, kad patektumėte į pasirinktą meniu elementą.
7. Naudodamiesi kursoriaus mygtukais reguliuokite nustatymus.
8. Spauskite kursorių kairėn, kad grįžtumėte į garso meniu.

Pastaba: priklausomai nuo įvesties signalo, vienas ar keli meniu elementai gali būti nepasiekiami.

Equalizer (garso tonai)

Leidžia keisti garso dažnį pagal jūsų skonį.

Volume (garsumas)

Leidžia reguliuoti garsumo lygį.

Balance (balansas)

Leidžia reguliuoti garsą tarp dešinio ir kairio garsiakalbio, kad garsas būtų pačios geriausios kokybės.


Digital audio language (skaitmeninė audio kalba) (tik su Digital TV transliacijomis)

Leidžia pasirinkti skaitmeninės programos kalbą iš pasiekiamų kalbų sąrašo.

Pastaba: jeigu yra daugiau nei vienas kalbos variantas, prašome pasirinkti vieną iš tų variantų. Jeigu norite visam laikui pakeisti audio kalbą, naudokitės kalbos meniu, kurį rasite Instaliavimo meniu.


VCR ARBA DVD GROTUVO PRIJUNGIMAS

Įspėjimas: nestatykite grotuvo labai arti grotuvo, nes kai kurie grotuvai yra jautrūs iš ekrano sklindantiems signalams. Statykite grotuvą bent pusės metro atstumu nuo ekrano.

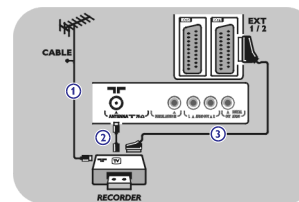


Su eurokabeliu

1. Junkite antenos kabelius **1** ir **2** taip, kaip parodyta.
2. Junkite eurokabelį **3** kaip parodyta.
3. Instaliavimo meniu, "Pasirinkite prijungimus" 32 puslapyje, pasirinkite šaltinį prie kurio prijungtas VCR.

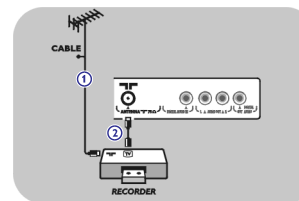

Tik su antenos kabeliu

1. Junkite antenos kabelius **1** ir **2** taip, kaip parodyta.
2. Nustatykite grotuvo testavimo signalą ir tą signalą įrašykite kaip 0 programos numerį. Skaitykite Analoginis: rankinis instaliavimas, 29 puslapyje. Skaitykite grotuvo naudojimosi instrukcijas.




Dekoderio ir VCR prijungimas

Junkite eurokabelį **4** prie dekodero ir prie specialios grotuvo eurojungties. Skaitykite grotuvo naudojimosi instrukcijas.

Patarimas: jūs galite jungti dekoderį tiesiogiai prie **EXT1** ir **EXT2** su eurokabeliu.

VIDEO IR AUDIO SUJUNGIMAI – GALINĖS PANELĖS PERŽIŪRA

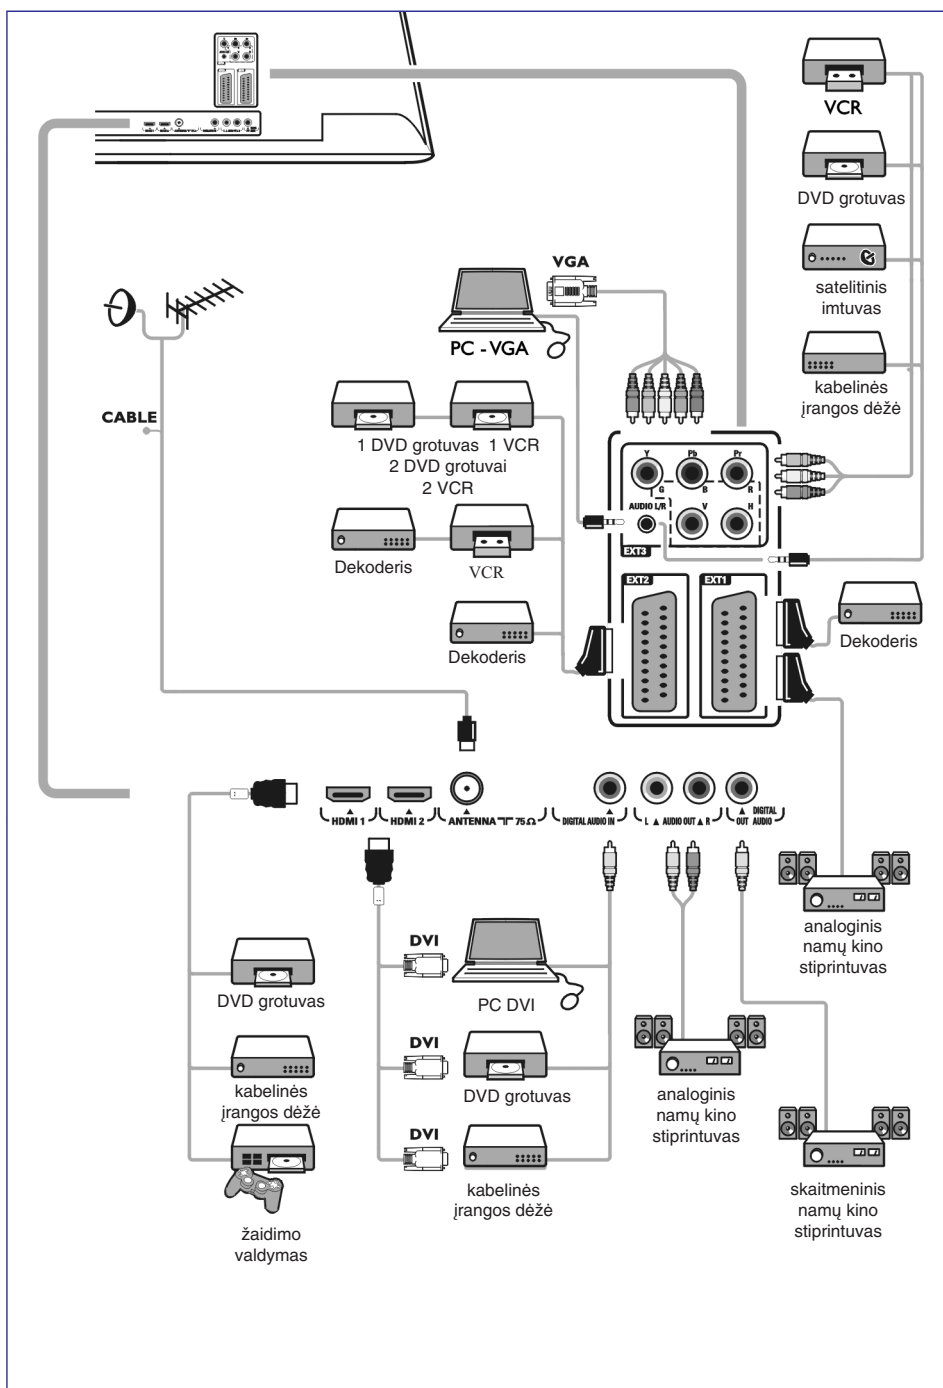

GARSO MENIU NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS (TĘSINYS)

TV menu	
TV settings	Sound
Settings assistant
Reset to standard	Mono/Stereo
Picture	Surround mode
Sound	Headphone volume
	AVL
	Delta volume
	Auto surround
Info	

Dual I/II

Jeigu įmanomas dvigubas garso transliavimas, jūs galite pasirinkti kanalą **Dual I** arba **Dual II**.

Mono/Stereo

Jeigu tai yra įmanoma jūs galite pasirinkti **Mono** arba **Stereo** garsą.

Surround mode (erdvinis režimas)

Jūs galite pasirinkti erdvinį garsą, priklausomai nuo transliuojamų ar iš papildomų įrenginių gaunamų signalų.

Headphone volume (ausinių garsas)

Leidžia reguliuoti ausinių garso lygį.

AVL (automatinis garso reguliavimas)

Automatiškai sumažina garso skirtumus tarp kanalų ir programų, nustato vientisą garso lygį. Ši funkcija sumažina ir garso "šokinėjimus".

Delta volume

Leidžia sumažinti garso skirtumus tarp kanalų ir papildomų įrenginių.

Auto surround (auto erdvinis garsas)

Jeigu ši funkcija yra įjungta (**On**), jūsų televizorius gali automatiškai pasirinkti geriausią garso režimą, kuris tinka šiuo metu transliuojamiems signalams.

FUNKCIJŲ MENIU NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Digital subtitle lan..
Installation	Sleeptimer
Exit	Childlock
	Set/Change code
	On timer

Info	

Funkcijų meniu leidžia jums kontroliuoti specialių funkcijų savybes, priešus ir papildomus įrenginius.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** mygtuką.
 - ▷ Ekране atsiranda pagrindinis meniu.
2. Pasirinkite **TV menu** ir spauskite kursorių dešinėn.
 - ▷ TV meniu pasitraukia į kairę.
3. Pasirinkite **Features** (Funkcijų) ir spauskite kursorių dešinėn.
 - ▷ Funkcijų meniu pasitraukia į kairę.
4. Spauskite kursorių aukštyn/žemyn, kad pasirinktumėte meniu elementus.
5. Spauskite kursorių į dešinę, kad patektumėte į pasirinktą meniu elementą.
6. Naudodamiesi kursoriaus mygtukais reguliuokite nustatymus.
7. Spauskite kursorių kairėn, kad grįžtumėte į funkcijų meniu.

Subtitrai (subtitle)

Jūs matysite pasirinkto TV kanalo teletekstą ir DVB-T subtitrus. Jie gali būti rodomi visą laiką, arba tik tuo metu, kai laikinai užtildytas garsas. Visų analoginių kanalų teleteksto subtitrų puslapis turi būti išsaugomas kiekvienam kanalui atskirai.

1. Įjunkite teletekstą ir pasirinkite tinkamą subtitrų puslapį iš indeksų.
2. Išjunkite teletekstą.
3. Pasirinkite
 - **Subtitle On** (įjungti subtitrai) bus rodomi pasirinktų kanalų subtitrai. Atsiradęs simbolis nurodys, kad šis režimas yra įjungtas.
 - **On during mute**, subtitrai bus rodomi tada, kai garsas yra laikinai užtildytas su **MUTE** mygtuku nuotolinio valdymo pulte.


Skaitmeninė subtitrų kalba (tik su Digital TV transliacijomis)

Jūs galite pasirinkti (laikina) norimą subtitrų kalbą iš tam tikros programos transliuojamų kalbų sąrašo.

Pastaba: jeigu norite visam laikui pakeisti subtitrų kalbą, naudokitės kalbos meniu, kuris yra Instaliavimo meniu.

- o Spauskite kursorių aukštyn/žemyn, kad laikinai pakeistumėte kalbą ir patvirtinkite su **OK**.

VIDEO IR AUDIO SUJUNGIMAI – ŠONINĖS PANELĖS PERŽIŪRA

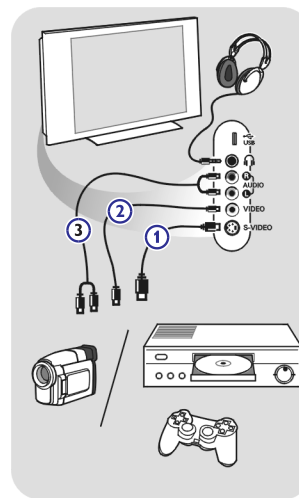

Kamera, žaidimai

1. Junkite kamera ar žaidimus taip, kaip parodyta.
2. Mono įrenginius junkite prie **VIDEO 2** ir **AUDIO L 3**. stereo įrangą taip pat junkite prie **AUDIO R 3**.

SVH – S kameros AVH – A audio kokybė gaunama jungiant SVH – S kabelius prie **S – VIDEO** įvesties **1** ir **AUDIO** įvesčių.

Ispėjimas: nejunkite kabelio **1** ir kabelio **2** tuo pačiu metu. Tai gali sukelti vaizdo iškraipymus.

Ausinės

1. Įkiškite ausinių laidą į ausinių lizdą taip, kaip parodyta.
2. Ausinių varža turi būti tarp 8 ir 4000 Ohm. Ausinių lizdas yra 3,5mm. Garso meniu (Sound menu) pasirinkite **Headphone volume** (ausinių garsumas), kad reguliuotumėte ausinių garsumą.

Patarimas: Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MUTE** kad išjungtumėte televizoriaus vidaus garsiakalbius.

USB

Apie Multimedijos Naršyklę skaitykite 37 puslapyje.















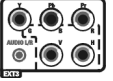

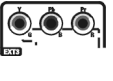

VIDEO IR AUDIO SUJUNGIMAI

Patarimas: naudokitės savo įrenginiuose esančiomis įvestimis, kurios suteikia geriausią audio ir video kokybę. Jos nurodytos žemiau.

Pastaba: jūsų televizoriuje yra visos jungtys, išskyrus DVI jungtį, bet kai kurie įrenginiai gali turėti tokią jungtį. Tokiu atveju jums reikės DVI į HDMI adapterio arba HDMI į DVI kabelio ir atskirų audio kabelių, visus šiuos kabelius įsigysite pas vietinį tiekėją.

Įspėjimas: Įsitinkinkite, kad pirmiausiai prijungėte DVI išvesties jungtį, ir tik tada prijunkite prie HDMI įvesties televizoriuje.

Geriausia vaizdo kokybė

	Jungties kabelis	Reikalinga Audio jungtis
 HDMI	HDMI (High Definition Multimedia Interface) 	Ne
	RGB H/V 	Taip 
	Komponentinis video (480p/576p/720p/480i/576i/1080i) 	Taip 
 EUROCONNECTOR (eurojungtis)	Scart 	Ne
 S-VIDEO	S-Video 	Taip 
 VIDEO	Video 	Taip 
 75 Ω	RF/Coaxial 	Ne

FUNKCIJŲ MENIU NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

TV menu	Features
TV settings
Features	Sleep timer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

Išsijungimo laikmatis (Sleeptimer)

Jūs galite nustatyti laiko periodą, po kurio televizorius persijungs į budėjimo režimą.

1. Pasirinkite **Sleeptimer**.
2. Spauskite kursorių dešinėn.
3. Pasirinkite laiką su kursoriais aukštyn/žemyn.
 - Pamatysite sąrašą su laiko periodais nuo 0 iki 180 minučių. Jeigu pasirenkate 0, tai išjungsiate išsijungimo laikmatį.

Pastaba: Jūs visada galite išjungti televizorių anksčiau arba pasirinkti kitą laiko periodą.

Childlock (apsauga nuo vaikų)

Jeigu nenorite, kad jūsų vaikai žiūrėtų tam tikras programas, su 4 skaitmenų kodu jūs galite užrakinti TV kanalus ir papildomus šaltinius.

1. Pasirinkite **Childlock**.
2. Spauskite kursorių į dešinę, kad patektumėte į apsaugos nuo vaikų meniu.
3. Įveskite 4 – skaitmenų kodą.

Pastaba: kiekvieną kartą eidami į apsaugos nuo vaikų meniu jūs turite įvesti kodą iš naujo.
4. Pasirinkite vieną iš meniu elementų ir spauskite kursorių dešinėn:
 - **Lock** (užrakinti): užrakinsite visus kanalus ir papildomus šaltinius.
 - **Custom Lock**: užrakinsite pasirinktą programą ar visus kanalus pasirinktu laiku.
 - o Pasirinkite:
 - **Lock after**: užrakinsite kanalus po nustatyto laiko.
 - o Spauskite kursorių į dešinę du kartus.
 - o Spauskite **On** (įjungti).
 - o Spauskite kursorių į kairę.
 - o Pasirinkite **Time** ir spauskite kursorių į dešinę.
 - o Įveskite laiką su kursoriais aukštyn/žemyn ir dešinėn.
 - **Channel Lock**: užrakinti tam tikrą TV kanalą ar papildomą įrenginį.
 - o Spauskite **OK**, kad įjungtumėte.
 - **Parental rating** (tėvų kontrolė): jūs galite nustatyti amžiaus limitą skaitmeniniams programai, jeigu joje yra tėvų kontrolės lygiai. Lygiai priklauso nuo pirmojo instaliavimo metu pasirinktos šalies.
 - o Spauskite kursorių į dešinę, o norėdami pasirinkti amžiaus grupę spauskite į viršų arba į apačią.
 - Pasirinkite **Unlock**, kad išjungtumėte visus nustatytus užrakinimus.

Svarbu: Jeigu pamiršote kodą!

1. Pasirinkite **Change code** (pakeisti kodą) ir spauskite kursorių dešinėn.
2. Įveskite pagrindinį kodą 8-8-8-8.
3. Įveskite naują, savi sugalvotą 4 skaitmenų kodą.
4. Patvirtinkite naujai įvestą kodą.
 - Ankstesnis kodas yra ištrinamas, nuo dabar galioja jūsų naujas kodas.

Pastabos:

- Kabeliai dažnai yra tokių pat spalvų kaip ir įvestys. Raudona jungkite su raudonu, baltą su baltu.
- Komponentinė video jungtis (YPbPr) jungtis yra būtina jeigu norite žiūrėti video šaltinius, pvz. skaitmenines transliacijas iš Settop dėžės, iš 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i ar 480p.

FUNKCIJŲ MENIU NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS (TĘSINYS)

TV menu	Features
TV settings
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

Nustatyti kodą/pakeisti kodą

Jūs galite nustatyti/pakeisti savo asmeninį 4 skaitmenų kodą, kurį naudojamas įvairiems užrakšinimams jūsų televizoriuje.

- Pasirinkite **Set** (nustatyti kodą) arba **Change Code** (pakeisti kodą).
 - Jeigu jūs dar neturite PIN-kodo, tai atsiras **Set Code** (nustatyti kodą) meniu elementas. Sekite ekrano instrukcijomis.
 - Jeigu jau prieš tai buvo įvestas PIN kodas, atsiras **Change Code** (pakeisti kodą) meniu elementas. Sekite ekrano instrukcijomis.
- Įveskite kodą su skaitmenų mygtukais. Galimos visos skaičių kombinacijos nuo 0000 iki 9999.
 - Vėl atsiras funkcijų meniu ir jūs pamatysite pranešimą, kad jūsų PIN kodas buvo sukurtas arba pakeistas.

Įsijungimo laikmatis (On timer)

Nustatyti laiku televizorius iš budėjimo režimo gali persijungti į nustatytą kanalą.

1. Pasirinkite **On timer**.
2. Spauskite kursorių dešinėn, kad patektumėte į įsijungimo laikmačio meniu.
3. Pasirinkite **Timer** ir spauskite kursorių dešinėn.
4. Pasirinkite **On** (įjungta).
5. Pasirinkite **Channel** ir tada pasirinkite tą kanalą, kuris norite kad įsijungti nustatytą dieną nustatytu laiku.
6. Pasirinkite **Day** (Diena) ir pasirinkite savaitės dieną, arba pasirinkite **Daily** (kasdieninis).
7. Pasirinkite **Time** (Laikas) ir su skaitmenų mygtukais arba kursoriais aukštyn/žemyn nustatykite laiką.
8. Paspauskite **OK**, kad įjungtumėte.
9. Spauskite kursorių kairėn, kad sugrįžtumėte į funkcijų meniu arba spauskite **MENU** mygtuką, kad išjungtumėte meniu.

Pastaba: galima nustatyti tik vieną įsijungimo laiką vienu metu.

TELETEKSTAS (TĘSINYS)



Menu	
Reveal	Off
Cycle subpages	Off
Language	Gr. II

Hypertext (hipertekstas)

Naudodamiesi Hypertext jūs galite greitai peršokti į norimą puslapio numerį arba ieškoti tam tikro žodžio dabar rodomame teletекsto puslapyje.

1. Spauskite **OK**, kad paryškintumėte pirmąjį žodį ar puslapio numerį.
2. Su kursoriais aukštyn/žemyn, kairėn/dešinėn pasirinkite sekantį žodį arba numerį, kurio norite ieškoti.
3. Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte. Tada paieška prasideda.
 - Ekrano apačioje matysite pranešimą apie paieškos eigą, arba tai, kad puslapis arba žodis yra nesurastas.
4. Spauskite kursorių aukštyn iki puslapio viršaus, kad išeitumėte iš teletекsto.

Teletекsto meniu

Teletекsto meniu jūs galite surasti įvairias teletекsto valdymo funkcijas.

1. Įjunkite teletекstą ir spauskite **MENU**, kad įjungtumėte meniu.
2. Spauskite kursorių aukštyn/žemyn, kad pasirinktumėte meniu elementus.
3. Spauskite **OK**, kad juos įjungtumėte.
4. Spauskite **MENU**, kad išeitumėte iš teletекsto meniu.

Reveal (atskleisti/parodyti)

Atskleidžia/parodo paslėptą puslapio informaciją, pavyzdžiui mįslių ar galvosūkių sprendimus.

Rodyti sub – puslapius vieną po kito (cycle subpages) (jeigu tai yra įmanoma)

Sub – puslapiai bus rodomi automatiškai vienas po kito.

- Spauskite **OK** mygtuką, jeigu norite įjungti arba išjungti šią funkciją.

Kalba (Language)

Jeigu ekrane rodomi simboliai neatitinka teletекsto transliuotojo simbolių, tai jūs galite pakeisti kalbų grupę.

- Su **OK** mygtuku pasirinkite **Gr. I** arba **Gr. II**.



Pastaba: Teletekstas negalimas įrenginiuose prijungtuose per HDMI jungtį. Daugelis TV kanalų transliuoja teletekstą. Šis televizorius atmintyje gali saugoti 1200 teleteksto puslapių, taigi sumažės laukimo laikas. Jeigu programa yra pakeičiama, tai atmintis kiekvieną kartą atsinaujins.

- o Spauskite mygtuką, kad įjungtumėte teletekstą.
- ▷ Ekrane atsiras pagrindinis puslapis.

Pasirinkite teleteksto puslapį

- o Su skaitmenų mygtukais arba **+P-** mygtukais pasirinkite norimą puslapio numerį.
- o Su spalvų mygtukais pasirinkit ekrano apačioje esančias galimybes.

Anksčiau buvęs puslapis

- o Spauskite **P+P** mygtuką.

Titulinis teleteksto puslapis

Spauskite pilką mygtuką , norėdami atidaryti titulinį puslapį (dažniausiai 100).

Pasirinkite T.O.P. teleteksto bendravimą

- o Spauskite **+** mygtuką.
- ▷ Ekrane atsiranda galimų teleteksto funkcijų/objektų peržiūra (T.O.P.).
- o Su kursoriais aukštyn/žemyn, kairėn/dešinėn pasirinkite norimą funkciją/objektą ir spauskite **OK**.

Pastaba: ne visi TV kanalai transliuoja T.O.P. teletekstą.

Pasirinkite sub-puslapius

Jei pasirinktas puslapis susidaro iš kelių sub-puslapių, ekrane pamatot galimų sub-puslapių sąrašą. Spauskite kursorių kairėn/dešinėn, kad pasirinktumėte sekantį arba jau buvusį puslapį.

Vaizdas/ Teletekstas

1. Spauskite mygtuką.
2. Spauskite mygtuką, kad matytumėte teletekstą dešinėje ekrano pusėje.
3. Spauskite mygtuką, kad vėl pamatytumėte pilną teleteksto vaizdą ekrane.
4. Spauskite , kad ekrane vėl pilnai matytumėte normalų vaizdą.

TV menu	Features
TV settings
Features	Sleep timer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

TV menu	Features	Demo
Features		
Subtitle	Pixel Plus	
Dig. subtitle langu.	Settings assistant	
Sleep timer	Active control	
Childlock		
Set/Change code		
On timer		
Common interface		
Demo		
Info		

Common interface

(ši funkcija galima tik kai kuriose šalyse)

Jūs galite pasiekti common interface pritaikymo galimybes, kurias teikia Common Interface (CI) modulis tiekėjai.

CI modulis gali turėti vieną ar keletą pritaikymo galimybių, kurios yra naudojamos tam, kad bendrautumėte su CI paslaugos tiekėju ir, kad tiekėjas suteiktų papildomų paslaugų.

Pastaba: šis meniu elementas ir CI pritaikymas yra naudojamas tik tada, jeigu turite autentišką Common Interface kortelę, ir atlikote bent keletą Common Interface vartotojo veiksmų. CI tiekėjai yra atsakingi už ekrane atsirandančias žinutes, Jeigu susiduriate su problemomis, kreipkitės į CI paslaugos tiekėją.

Kaip naudotis Common Interface jungtimi skaitykite 51 puslapyje.

Demo (demonstravimas)

Jūs galite peržiūrėti ir susidaryti nuomonę apie televizoriaus funkcijas.

1. Pasirinkite **Demo**.
2. Spauskite kursorių dešinėn.
3. Pasirinkite norimą demonstravimą.
4. Spauskite **OK**, kad pradėtumėte demonstravimą.
- ▷ Pasirinktas demonstravimas "groja" vieną kartą.
5. Spauskite raudoną mygtuką, jeigu norite sustabdyti demonstravimą ir grįžti į demonstravimo meniu.
6. Spauskite raudoną mygtuką, kad išeitumėte iš demonstravimo meniu.

TV KANALŲ PAIEŠKA IR IŠSAUGOJIMAS

Patarimas: jums reikia skaityti šį skyrių tuo atveju, jeigu norite pakeisti pirmojo instaliavimo metu atliktus nustatymus.

Television	TV menu
	TV channels
	Programme guide
Multimedia	

TV menu	Installation
TV settings	Languages
Features	Country
Installation	Time zone
Exit	Channels
	Preferences
	Connections

Info	

TV menu	
Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	Preferred audio l...
Time zone	Preferred subtitle...
Channels	Hearing impaired
Preferences	
Connections	
Decoder	

Info	

Instaliacijų meniu

Šiame meniu galėsite pakeisti nustatymus, susijusius su TV kanalais, kalba, šalimi ir pradiniais televizoriaus nustatymais.

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **MENU** mygtuką.
 - ▷ Ekrane atsiranda pagrindinis meniu.
2. Pasirinkite **TV menu** ir spauskite kursorių dešinėn.
 - ▷ TV meniu pasitraukia į kairę.
3. Pasirinkite **Installation** (instaliavimas) ir spauskite kursorių dešinėn.
 - ▷ Instaliavimo meniu pasitraukia į kairę.
4. Spauskite kursorių aukštyn/žemyn, kad pasirinktumėte meniu elementus.
5. Spauskite kursorių į dešinę, kad patektumėte į pasirinktą meniu elementą.
6. Naudodamiesi kursoriaus mygtukais reguliuokite nustatymus.
7. Spauskite **OK**, kad įjungtumėte arba patvirtintumėte pasirinkimą.
8. Spauskite kursorių kairėn, kad grįžtumėte į instaliavimo meniu arba spauskite **MENU**, kad išjungtumėte meniu.

Pasirinkite norimus kalbos nustatymus

Jūs galite pasirinkti norimą meniu, audio ir subtitrų kalbą.

Menu language (menu kalba)

Galite pasirinkti meniu kalbą iš galimų kalbų sąrašo.

Preferred audio language (norima audio kalba)

Jūs galite pasirinkti norimą audio kalbą, kuri turės pirmenybę tuo atveju, jeigu bus galimas pasirinkimas tarp keleto kalbų transliacijos.

Preferred subtitle language (norima subtitrų kalba)

Jūs galite pasirinkti norimą subtitrų kalbą, kuri turės pirmenybę tuo atveju, jeigu bus galimas pasirinkimas tarp keleto kalbų transliacijos.

Žmonėms su klausos sutrikimais

Jūs galite pasirinkti žmonėms su klausos sutrikimais skirtą audio arba subtitrų kalbą.

Jeigu nustatyta ant **On** (įjungta), tai žmonėms su klausos sutrikimais skirta audio ar subtitrų kalbos versija bus įjungiama.

Jeigu nustatyta ant **Off**, tai bus įjungiama normali audio ir subtitrų kalba.

MULTIMEDIA BROWSER (MULTIMEDIJOS NARŠYKLĖ) (TĘSINYS)


Ekranų apačioje esantys funkcijų mygtukai

Details (detalės)	Rodo detalią informaciją apie pasirinktą failą arba direktoriją
Transitions (perėjimai)	Pasirinkite, jeigu norite kad skaidrių peržiūros metu būtų rodomi perėjimai
Slide time (skaidrės laikas)	Pasirinkite kiek laiko viena skaidrė bus rodoma ekrane
Rotate (apsukti)	Apsukti nuotrauką
Repeat one/all (pakartoti visus/vieną)	Pakartoti muzikos failą
Shuffle (sumaišyti)	Groti muzikos failus atsitiktine tvarka
Zoom (priartinti)	Su kursoriaus aukštyn/žemyn pasirinkite vieną iš priartinimo galimybių (x1, x2, x4)
	Su kursoriaus mygtukais jūs galite judėti po ekrane išdildintą vaizdą.
Full/small screen (pilnas/mažas ekranas)	perjungti tarp pilno ir mažo ekrano

Pastaba: Jeigu norite apsukti nuotrauką arba pasirinkti vieną iš priartinimo galimybių, pirmiausiai su **OK** arba mėlynu mygtuku sustabdykite skaidrių peržiūrą.

Multimedijos funkcijų mygtukai esantys nuotolinio valdymo pulte

- ◀ greita turinio peržiūra į priekį
- sustabdyti turinio grojimą
- ▶ – groti vieną failą, pradėti skaidrių peržiūrą, katalogo ar kitos kolekcijos grojimą.
- laikinai sustabdyti turinio grojimą.
- ▶▶ greita turinio peržiūra atgal.

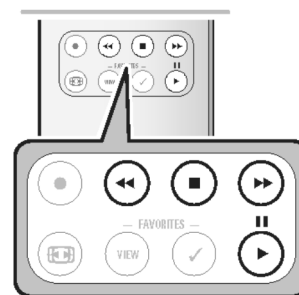

MULTIMEDIA BROWSER (MULTIMEDIJOS NARŠYKLĖ) (TĘSINYS)

Television	TV menu
	TV channels
Multimedia	

Figure 10 illustrates the sequence of screenshots for selecting a picture file from a USB device. The sequence shows the navigation through the file system hierarchy: USBDevice 1, Picture, London2005, and finally pic001.jpg. The final screenshot shows the file being previewed and the prompt 'Press OK to play.'


Multimedia Browser (multimedijas naršyklės) meniu

1. Įdėkite USB įrenginį.
2. Multimedijos meniu suursoriumi aukštyn/žemyn pasirinkite USB įrenginį.
 - ▷ Multimedijos naršyklė leisda jums naršyti po USB įrenginio turinį.
 - ▷ Antros panelės kairėje pusėje jūs matysite turinio tipus (Music (Muzika), Pictures (Nuotraukos), Movies (Filmai)).
 - ▷ Dešinėje panelės pusėje matysite pasirinktame turinio tipe esančius duomenis/turinį.
3. Spauskiteursorių į dešinę, kad patektumėte į turinį.
4. Spauskiteursorių aukštyn/žemyn, kad pasirinktumėte turinį.
5. Spauskiteursorių į dešinę, kad patektumėte į turinį.
6. Spauskiteursorių aukštyn/žemyn, kad pasirinktumėte failą arba direktoriją.

Pastaba: spauskite žalią mygtuką, jeigu norite, kad pasirinktos direktorijos failai būtų rodomi kaip paveiksliukai (thumbnails) (kai žiūrite nuotraukas). Dar kartą spauskite žalią mygtuką, jeigu norite matyti failų sąrašą.

7. Jeigu jūs pasirenkate **file** (failą), spauskite **OK**, kad pamatytumėte nuotrauką, filmą ar audio įrašą. Jeigu pasirenkate **directory** (direktoriją), **album** (albumą) arba **Playlist** (dainų sąrašą), spauskite kursorių dešinėn, kad patektumėte į turinį, o tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte skaidrių peržiūrą ar failų grojimą.
8. Spauskite kursorių dešinėn, jeigu norite, kad muzika grotų ir jūs grįžtumėte į Multimedijos meniu.
9. Spauskite vieną iš spalvotų nuotolinio valdymo pulto mygtukų, jeigu norite pasiekti tam tikrą funkciją, kuri nurodyta ekrano apačioje.

Patarimas: jeigu reikia, mėlynas mygtukas gali būti naudojamas tam, kad vėl atsirastų spalvų mygtukai (ekrane).

10. Jeigu norite sustabdyti grojimą, spauskite  mygtuką nuotolinio valdymo pulte.

Pastabos:

- Jūsų televizoriuje yra galima skaidrių peržiūra su fone skambančia muzika. Skaitykite 3 priedą, Philips TV- Skaidrių peržiūra su fone skambančia muzika, 58 puslapyje.
- Grojimas bus tęsiamas net tada jeigu jūs trumpam pereisite į naršyklės meniu ekranus (paneles). Grojimas sustos tada, jeigu dar nepradėjo groti nauja daina arba atėjo pabaiga.
- Daugiau techninės informacijos rasite 4 Priede, Philips TV- skaitmeninė kamera ir USB. 60 puslapyje.

Jūs galite matyti šiuos paveikslėlius



katalogas (folder)

nuotraukos (pictures)

muzika (music)



paties sukurtas dainų
sąrašas/albumas (self made
playlist/album).

TV KANALŲ PAIEŠKA IR IŠSAUGOJIMAS (TĘSINYS)

TV menu	Installation
TV settings
Features	Channels
Installation	Preferences
Exit	Connections
	Decoder
	Factory settings
	Software upgrade
Info	

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	

Info	

Pasirinkite šali

Jūs galite pasirinkti šalį, kurioje gyvenate.

Pastabos:

- Jeigu pasirinkote neteisingą šalį, kanalų numeravimas vyks pagal jūsų šalies standartus.
- Jeigu jūsų šalis nepalaiko DVB – T, skaitmeniniai meniu elementai nebus pasiekiami.

Pasirinkite laiko zona

Laiko zona tinka tam tikroms šalims, priklausomai nuo jūsų pasirinktos šalies. Jūs galite pasirinkti vietinę laiko zoną, tada laikrodis visada rodys teisingą laiką.

TV ir radijo kanalu išsaugojimas

Jeigu jau teisingai pasirinkote kalbą ir šalį, jus galite pradėti TV kanalų paiešką ir išsaugojimą.

- Instaliavimo meniu pasirinkite **Channels** (kanalai).

Automatinis instaliavimas

Televizorius peržiūrės visa pasirinktos šalies dažnių spektra.

- ▷ Visi įmanomi skaitmeniniai ir analoginiai TV kanalai ir skaitmeniniai radijo kanalai yra surandami ir išsaugojami. Tai gali užtrukti keletą minučių.
- ▷ Kai paieška baigta, jūs pamatysite surastų skaitmeninių ir analoginių kanalų skaičių.

TV KANALŲ PAIEŠKA IR IŠSAUGOJIMAS (TĘSINYS)

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	
Info	

Instaliavimo atnaujinimas

Jūs galite atnaujinti visus įmanomus skaitmeninių kanalų, nesumažindami kanalų išsaugojimo tvarkos.

Pastabos:

- Jūs nesugrąžinsite išinstaliuotų kanalų.
- Skaitmeniniai kanalai, kurių signalai bus neberandami, bus pašalinti.
- Nauji surasti kanalai galės būti pridėti prie bet kurio mėgstamiausių programų sąrašo.
- Nebus keičiami seniau išsaugotų kanalų eilės tvarka.
- Instaliavimo atnaujinimas atliekamas automatiškai, kai televizorius yra budėjimo režime.

Skaitmeniniams kanalams: signalų priėmimo patikrinimas (tik su Digital TV transliacijomis)

Jūs galite patikrinti skaitmeninio signalo stiprumą ir kokybę. Taigi jūs galite surasti tokią antenos padėtį, kad nustatytumėte geriausią priėmimą.

- o Pasirinkite **Digital: test reception** (Skaitmeniniams kanalams: signalų priėmimo patikrinimas) ir spauskite kursorių dešinėn.
 - Jūs matote įjungto kanalo dažnį, tinklo pavadinimą, signalo kokybę ir stiprumą.
 - Jeigu signalo kokybė ir stiprumas yra prasti, pajudinkite ar perstatykite anteną.

Patarimas: jeigu norite geriausių rezultatų, mes patariame susisiekti su antenų meistru. Jūs galite tiesiogiai įveskite skaitmeninio kanalo dažnį.

MULTIMEDIA BROWSER (MULTIMEDIJOS NARŠYKLĖ)



Su multimedijos naršykle jūs galite peržiūrėti nuotraukas, filmus ar audio failus, kurie įrašyti USB įrenginyje. Multimedijos naršyklę surasite pagrindiniame meniu.

- Šie failų formatai yra palaikomi:
Nuotraukoms: JPEG
Audio: MP3, MP3 Pro, LPCM
Video: MPEG1, MPEG2
- Palaikoma tik FAT/DOS – formatuoti atminties įrenginiai.
- Jeigu jūsų USB įrenginys yra netinkamas, tai Philips nėra už tai atsakingas.

USB įrenginio turinio peržiūra

Patarimas: Jeigu jūsų USB įrenginys neatitinka šone esančios USB jungties, naudokitės USB prailginimo kabeliu, kad prijungtumėte USB įrenginį prie USB lizdo.

USB įrenginio įdėjimas

Pastaba: USB įrenginys nėra pridėtas prie televizoriaus.

Jeigu naudojate USB atminties įrenginį arba skaitmeninę kamerą, įjunkite juos prie šone esančios USB jungties. Jeigu norite sužinoti kaip atlikti audio ir video jungimus, skaitykite šoninėje panelės peržiūrą 43 puslapyje. Kai jau įdėjote USB įrenginį, automatiškai atsiras multimedijos naršyklės meniu. Skaitykite toliau.

USB įrenginio išėmimas

1. Spauskite **MENU** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad išjungtumėte pagrindinį meniu.
2. Išimkite USB įrenginį.

EPG (ELEKTRONINIS PROGRAMŲ GIDAS) (tik skaitmeniniams TV kanalams)

Television	TV menu
	TV channels
	Programme Guide
Multimedia	



EPG nurodo detalią informaciją apie dabar rodomą programą ir apie sekančią programą (jeigu tokia informacija yra prieinama).

Pastaba: toliau aprašytos instrukcijos gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo EPG tipo.

1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. Naudodami rodyklę į viršų / apačią pasirinkite Elektroninį Programų Gidą.
3. Naudodami rodyklę į dešinę įjunkite Elektroninį Programų Gidą.
 - Atsiranda EPG ekranas. Gali praeiti šiek tiek laiko, kol pamatysite EPG duomenis.
 - EPG ekranas automatiškai atsinaujina, jei EPG duomenys yra sėkmingai gaunami. Priešingu atveju EPG ekranas lieka tuščias.
 - Pamatysite informaciją apie pasirinktą kanalą.
4. Norėdami išeiti iš Elektroninio Programų Gido spauskite **MENU** mygtuką.

Jeigu Elektroninis Programų Gidas yra įmanomas, jūs pamatote TV programų sąrašą:

1. Su kursoriaus aukštyn/žemyn pasirinkite norimą TV programą.
 - Atsiranda informacija apie pasirinktą programą.
- Patarimai:**
- Norėdami gauti daugiau informacijos (kuri šiuo metu nerodoma) apie pasirinktą programą, spauskite nuotolinio valdymo pulto mėlyną mygtuką. Jeigu yra įmanoma gauti daugiau informacijos, jūs matysite užrašą **More** (Daugiau).
 - Dar kartą spauskite mėlyną mygtuką, jeigu nebe norite matyti šios informacijos.
2. Spauskite žalią nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad žiūrėtumėte/klausytumėte pasirinktą programą.
 3. Norėdami išeiti iš programų gido spauskite **MENU** mygtuką.

TV KANALŲ PAIEŠKA IR IŠSAUGOJIMAS (TĘSINYS)

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	
.....	
Info	

Analoginis: rankinis instaliavimas

Jūs galite rankiniu būdu instaliuoti analoginius kanalus (kanalas po kanalo). Rankinio instaliavimo metu nebus surasti ir išsaugoti jokie DVB-T (skaitmeniniai) kanalai.

1. Pasirinkite **Analogue: manual installation** (analoginis: rankinis instaliavimas) ir spauskite kursorių dešinėn.
 2. Pasirinkite **System**.
 3. Pasirinkite savo šalį ir tą pasaulio regioną, kuriame esate.
 4. Pasirinkite **Search** (paieška) ir spauskite kursorių į dešinę.
 5. Spauskite raudoną arba žalią mygtuką, kad tęstumėte.
- Patarimas:** jeigu jūs žinote tikslų kanalo dažnį, tai įveskite trijų skaitmenų dažnį su skaičių mygtukais nuo 0 iki 9 (pvz. 049).
6. Spauskite kursorių į kairę, kad išsaugotumėte surastą kanalą arba ieškotumėte kito kanalo.
 7. Pasirinkite **Fine tune** (tikslaus dažnio suradimas) ir spauskite kursorių dešinėn. Fine tune yra labai naudingas tada, kai dažnis nėra visiškai tikslus arba atsiranda trikdžių. Pereguliuokite dažnį naudodamiesi kursoriaus aukštyn/žemyn, jei kanalo priėmimas yra prastas.
 8. Pasirinkite **Store current channel** (išsaugoti pasirinktą kanalą) jeigu norite išsaugoti pasirinkto kanalo nustatytą dažnį. Spauskite kursorių į dešinę ir patvirtinkite su **OK**. Pasirinkite **Store as new channel** (išsaugoti kaip naują kanalą) jeigu norite išsaugoti nustatytą dažnį kaip naują kanalą. Spauskite kursorių dešinėn ir patvirtinkite su **OK**.
 9. Naudokitės pergrupavimo meniu, jeigu norite keisti kanalo vardą/pavadinimą arba sumaišyti kanalų eilės tvarką. Skaitykite sekantį puslapį.

Pastaba: jeigu transliuojamas DVB signalas, tai tiuneris bandys atkoduoti analoginį TV kanalą ir tuo metu jūs nematysite vaizdo.

KANALŲ EILĖS TVARKOS KEITIMAS

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	
.....	
Info	

TV menu/Installation	
Channels	Rearrange
Automatic instal...	0
Installation update	1
Digital: test rec....	2
Analogue: manual	3
Rearrange	4
	5
	6
	7
Info	

Rearrange
0
1
2
3
4
5
6
7
● Rename ● Uninstall ● Move up ● Move down

Jūs galite keisti kanalo vardą, eilės tvarką, instaliuoti arba išinstaliuoti TV kanalą.

- Spauskite atitinkamus spalvotus mygtukus ir sekite instrukcijomis ekrane.

Eilės tvarkos keitimas

Jūs galite keisti išsaugotų TV kanalų eilės tvarką.

1. Pasirinkite kanalą, kurio eilės tvarką norite pakeisti.
2. Spauskite geltoną mygtuką, kad pakeltumėte jį per vieną vietą į viršų.
3. Spauskite mėlyną mygtuką, kad pastumtumėte jį per vieną poziciją žemyn.
4. Pakartokit šiuos veiksmus ir kitiems kanalams.

Vardo keitimas

Jūs galite pakeisti išsaugoto kanalo vardą, arba priskirti vardą norimam kanalui ar išoriniam įrenginiui, kuriam dar nebuvo priskirtas joks vardas.

1. Pasirinkite kanalą, kurio vardą norite keisti.
2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite raudoną mygtuką.
3. Su kursoriais aukštyn/žemyn pasirinkite simbolius. Spauskite kursorių dešinėn.
4. Jeigu baigėte, tai spauskite žalią mygtuką ir **OK**.

Pastabos:

- Spauskite geltoną mygtuką, kad ištrintumėte visus simbolius. Tada kursorius vėl atsidsurs pradžioje.
 - Spauskite mėlyną mygtuką, kad ištrintumėte vieną simbolį toje vietoje, kurioje yra mygtukas. Įveskite naują simbolį su kursoriais aukštyn/žemyn.
 - Jūs visiems kanalams nuo 0 iki 999 suteikti vardus.
 - Tarpelis, numeris ir kiti specialūs simboliai yra tarp A ir Z.
5. Jeigu norite pasirinkti kita kanalą, ta kartokite 2-5 žingsnius.

Išinstaliavimas- pakartotinis instaliavimas

Jūs galite išinstaliuoti išsaugotą kanalą arba papildomą įrenginį, taigi jūs daugiau juo negalėsite naudotis. Bet jūs galite vėl grąžinti išinstaliuotą kanalą

1. Pasirinkite kanalą, kurį norite išinstaliuoti.
2. Paspauskite žalią mygtuką, kad išinstaliuotumėte pasirinktą kanalą.
 - ▷ Išinstaliuotą kanalą jūs matysite kanalų sąrašė, šalia jo bus specialus išinstaliavimo paveikslukas.
3. Spauskite žalią mygtuką, jeigu norite pakartotinai instaliuoti išinstaliuotą kanalą.

Pastaba: išinstaliuoti kanalai nėra instaliuojami atnaujinimo metu.

MĖGSTAMIAUSIŲ KANALŲ SĄRAŠO SUKŪRIMAS (TĘSINYS)


Tik TV arba tik radijo stočių/kanalų pasirinkimas iš pilno sąrašo.

Kai jūs matote visų kanalų sąrašą jūs galite peržiūrėti šį sąrašą ir pasirinkti tik TV kanalų arba tik Radijo stočių/kanalų sąrašą.

1. Spauskite **FAV** mygtuką.
 - ▷ Pamatysite paskutinį pasirinktą sąrašą.
2. Spauskite kursorių kairėn.
3. Pasirinkite visų kanalų sąrašą (All channels list) ir spauskite kursorių dešinėn.
4. Spauskite raudoną mygtuką, kad peržiūrėtumėte sąrašą.
5. Pasirinkite norimą kanalų sąrašą.
6. Spauskite **FAV** mygtuką, kad išeitumėte
 - ▷ Su **– P +** mygtukais jūs galite judėti per pasirinkto sąrašo kanalus.

Pastaba: Šis kanalų atrinkimas (radijo stočių/kanalų ir TV kanalų) nebus išsaugojamas, jeigu išjungsite televizorių ar įjungsite jį į budėjimo režimą.

MĖGSTAMIAUSIŲ KANALŲ SĄRAŠO SUKŪRIMAS

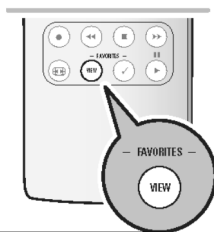

All channels
✓ EXT1 HDD/DVDR
✓ HDMI1 PC
✓ 1 VRT
✓ 2 CNN
✓ 3 VTM
✓ 5 BBC
6
TV/Radio

Favourites	All channels
All channels	✓ EXT1 HDD
Favourite 1	✓ HDMI1 PC
Favourite 2	✓ 1 VRT
Favourite 3	✓ 2 CNN
Favourite 4	✓ 3 VTM
	✓ 4 BBC
	5
Rename list	

Favourite 1
✓ 1 VRT
✓ 2 CNN
✓ 3 VTM
✓ 5 BBC
6
Add channels

Jūs galite sukurti mėgstamiausių kanalų sąrašą, į kurį bus įtrauktos mėgstamiausios radijo stotys ir TV kanalai. Kiekvienas jūsų šeimos narys gali pats sukurti savo mėgstamiausių kanalų sąrašą.

Pastaba: Kai pirmą kartą po instaliavimo jūs paspausite šį mygtuką, tai pamatysite pilną kanalų sąrašą. Kitais atvejais jūs pamatysite pasirinktą mėgstamiausių kanalų sąrašą.

Kanalų pasirinkimas iš rodomo sąrašo

1. Spauskite **FAV** mygtuką.
 - Atsiras paskutinis pasirinktas kanalų sąrašas.
2. Pasirinkite kanalą su kursoriau mygtukais.
3. Spauskite **OK**, kad pamatytumėte pasirinktą kanalą.

Kito mėgstamiausių kanalų sąrašo pasirinkimas

1. Spauskite **FAV** mygtuką.
 - Atsiras paskutinis pasirinktas kanalų sąrašas.
2. Spauskite kursorių kairėn.
3. Su kursoriaus aukštyn/žemyn pasirinkite norimą sąrašą.
4. Jeigu norite pakeisti sąrašo pavadinimą, tai spauskite raudoną mygtuką.
5. Dar kartą spauskite **FAV** mygtuką, kad išeitumėte.

Mėgstamiausių kanalų sąrašo sukūrimas arba keitimas

1. Spauskite **FAV** mygtuką.
 - Atsiras paskutinis pasirinktas kanalų sąrašas.
2. Spauskite kursorių kairėn.
3. Pasirinkite norimą kanalų sąrašą.
4. Spauskite kursorių dešinėn.
5. Spauskite raudoną mygtuką, kad pridėtumėte kanalą.
 - Rodomi visi sąrašė esantys kanalai. Mėgstamiausieji kanalai yra pažymėti.
6. Su kursoriaus aukštyn/žemyn iš sąrašo pasirinkite kanalą, kurį norite pridėti arba praleisti.
7. Spauskite žalią mygtuką, kad pažymėtumėte arba nuimtumėte pažymėjimą nuo paryškinto kanalo ir pridėtumėte arba pašalintumėte jį iš pasirinkto mėgstamiausių kanalų sąrašo.

Pastaba: vėl spauskite raudoną mygtuką, kad pamatytumėte mėgstamiausių kanalų sąrašą.

8. Spauskite **FAV** mygtuką, kad išeitumėte.
 - Su **-P+** mygtukais jūs galite judėti per pasirinkto sąrašo kanalus.

Pastaba: Su skaitmenų mygtukais jūs visada galite pasirinkti kanalus, kurie nėra jūsų mėgstamiausių kanalų sąrašuose.

PIRMINIAI NUSTATYMAI

TV menu	
Installation	Preferences
.....	Location
Time zone	Teletext 2.5
Channels	OSD
Preferences	Programme title
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Šiame meniu galite nustatyti specialias funkcijas, kuriomis naudositės tik laikas nuo laiko.

Pasirinkite buvimo vietą

Jūs galite pasirinkti televizoriaus buvimo vietą.

Jeigu jūs pasirenkate **Shop** (parduotuvė), tai garso, vaizdo ir apšvietimo nustatymai bus nustatyti iš anksto.

Jeigu jūs pasirenkate **Home** (namai), tai jūs galėsite patys keisti vaizdo, garso ir apšvietimo nustatymus.

Pasirinkite Teletekstą 2.5

Yra transliuotojų, kurie siūlo geresnę teleteksto vaizdo ir spalvų kokybę.

- Pasirinkite **Teletext 2.5 On**, jeigu norite naudotis šia funkcija.
- Pasirinkite **Teletext Off**, jeigu norite neutralaus teleteksto.
- Šis pasirinkimas galimas tik tiems kanalams, kurie transliuoja 2.5 teletekstą.

Pastaba: gali užtrukti keletą sekundžių, kol įprastinis teletekstas persijungs į Teletext 2.5.

Pasirinkite On Screen Display (OSD)

Jūs galite pasirinkti, kad ekrane rodytų garso juostą, išplėstą arba sutrumpintą informaciją apie programą ir kanalą.

- Pasirinkite **Minimum**, kad įjungtumėte sutrumpintos informacijos apie kanalą rodymą.
- Pasirinkite **Normal**, jeigu norite, kad ekrane būtų rodoma išplėsta programa apie kanalą ir programą. Pavyzdžiui, informacija apie programą, papildomos įrangos įvesties signalo stiprumas, vaizdo formatus ir garso režimas, audio kalba, subtitrų kalba, lygis, išsijungimo laikmačio likęs laikas.

Programos pavadinimo rodymas

Priklausomai nuo transliuojamos informacijos, jūs galite matyti programos pavadinimą.

- pasirinkite **Yes**, jeigu norite, kad pasirinkus kanalą arba paspaudus **↵** mygtuką, matytumėte programos pavadinimą.
- Pasirinkite **No**, ir programos pavadinimas bus rodomas tada, kai paspausite **↵** mygtuką, bet ne tada kai pasirinksite kanalą.

PASIRINKITE PRIJUNGIMUS

TV menu	
Installation	Connections
.....	EXT1
Time zone	EXT2
Channels	EXT3
Preferences	HDMI 1
Connections	HDMI 2
Decoder	Side
Factory settings	Digital Audio IN
Software upgrade	
Info	

Jūs galite pasirinkti papildomą įrangą, kurią prijungėte prie audio ar video jungčių.

1. Pasirinkite **Connections** (prijungimai).
2. Spauskite kursorių į dešinę.
3. Pasijunkite įvestį, prie kurios prijungta papildoma įranga.
 - ▷ Kai pasirenkate **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **Side** ar **Digital Audio In**, jūs pamatysite sąrašą, kuris leis jums pasirinkti prijungtą įrangą.
4. Spauskite kursorių į dešinę, kad patektumėte į papildomų įrenginių sąrašą.
5. Su kursoriaus aukštyn/žemyn pasirinkite papildomai prijungtą įrenginį.

Digital Audio In

Jeigu prijungtas įrenginys turi skaitmeninį audio jungtį, galite prijungti jį prie **DIGITAL AUDIO IN** jungtį.

Prijungimų meniu nustatykite Digital Audio In ant to įrenginio, kuris yra prijungtas.

Televizorius gali ne tik priimti audio signalus per Digital Audio In, bet ir perduoti atkoduotą Dolby Digital audio į papildomai prijungtą stiprintuvą ar imtuvą per **DIGITAL AUDIO OUT** jungtį. Jeigu jūsų stiprintuvas arba imtuvas turi tinkamą Digital Audio In jungtį, jūs galite jį prijungti tik su vienu laidu prie **DIGITAL AUDIO OUT** lizdo televizoriuje.

Kaip atlikti video ir audio sujungimus, skaitykite apie namų kino stiprintuvo prijungimą 50 puslapyje.

PASIRINKITE DEKODERIO KANALO NUMERĮ

TV menu	
Installation	Decoder
.....	Channel
Time zone	Status
Channels	
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Jūs galite paskirti vieną ar keletą kanalų numerių kaip dekoderio kanalų numerius, kai dekoderis arba šifruotojas (descrambler) yra prijungtas prie **EXT 1** arba **EXT2**.

1. Pasirinkite kanalo numerį, kurio programa yra transliuojama iš dekoderio ar šifruotojo.
2. Pasirinkite **Status**.
3. Pasirinkite įvestį prie kurios prijungtas dekoderis: **None**, **EXT 1** ar **EXT2**.
 - Pasirinkite **None** (nėra), jeigu nenorite, kad pasirinkto kanalo numeris būtų ir dekoderio kanalo numeris.

GAMYKLINIŲ NUSTATYMŲ GRĄŽINIMAS

TV menu	
Installation	Factory settings
.....	
Time zone	Reset
Channels	
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Jūs galite grąžinti gamyklinius nustatymus.

1. Pasirinkite ir spauskite kursorių dešinėn.
2. Spauskite **OK**, kad ištrintumėte nustatymus ir grąžintumėte gamyklinius nustatymus.

TELEVIZORIAUS PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

TV menu	
Installation	Software upgrade
.....	Current softw. info
Time zone	Local upgrades
Channels	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Naudodamiesi USB įrenginiu jūs galite atnaujinti programinę įrangą.

USB įrenginio atnaujinimas

Jūs turite tinkamai paruošti USB įrenginį prieš atnaujindami TV programinę įrangą. Atminties įrenginyje turi būti tinkama atnaujinimo informacija, duomenys ir struktūros, kurias rasite www.philips.com/software puslapyje. Kai parsisiųsti naujausią programinės įrangos atnaujinimo versiją, skaitykite 2 priede, Philips TV programinės įrangos atnaujinimas su nešiojamu atminties įrenginiu, 55 puslapyje.

Automatinis programinės įrangos pranešimas (jei yra)

Kai įjungiate savo TV, galite pamatyti pranešimą, kad jau atsirado naujas programinės įrangos atnaujinimas.

- Spauskite raudoną nuotolinio valdymo pulto mygtuką, jeigu norite, kad apie tai jums būtų priminta vėliau.
- Spauskite žalią mygtuką, jeigu norite patvirtinti, kad perskaitėte šią žinutę.
 - ▷ Jeigu patvirtinsite, kad perskaitėte, tai ši žinutė daugiau nebepasirodys. Jeigu jūs vėl norite pamatyti pranešimą, tai programinės įrangos atnaujinimo meniu spauskite **Announcement** (pranešimas)

Pastaba: šis pranešimas bus pasiekiamas tol, kol neatliksite programinės įrangos atnaujinimo.