

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

---

PL Instrukcja obsługi

**PHILIPS**

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Czynności wstępne</b>	<b>3</b>
	Przegląd telewizora	3
	Przyciski sterujące telewizora	3
	Ważne informacje	6
	Podporządkowanie zasadom zrównoważonego rozwoju	10
	Pomoc i wsparcie techniczne	11
<b>2</b>	<b>Korzystanie z telewizora</b>	<b>12</b>
	Oglądanie telewizji	12
	Wyświetlanie przewodnika telewizyjnego	15
	Odtwarzanie plików multimedialnych	16
<b>3</b>	<b>Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora</b>	<b>18</b>
	Tryb profesjonalny	18
	Granie w gry	23
	Wyświetlanie telegazety	23
	Korzystanie z wyłączników i blokad	24
	Korzystanie z funkcji EasyLink	26
	Wyświetlanie Scenea	29
<b>4</b>	<b>Konfigurowanie telewizora</b>	<b>31</b>
	Obraz i dźwięk	31
	Ustawiania kanałów	33
	Ustawienia języka	35
	Ustawienia powszechnego dostępu	36
	Inne ustawienia	37
	Aktualizacja oprogramowania	38
	Przywracanie ustawień domyślnych	38
<b>5</b>	<b>Podłączanie telewizora</b>	<b>39</b>
	Informacje o przewodach	39
	Podłączanie urządzeń	41
	Więcej urządzeń	48
	Oglądanie z podłączonego urządzenia	50
	Common interface	51

<b>6</b>	<b>Rozwiązywanie problemów</b>	<b>53</b>
	Problemy ogólne	53
	Problemy z kanałami	54
	Problemy z obrazem	54
	Problemy z dźwiękiem	55
	Problemy z podłączeniem	55
	Kontakt z firmą Philips	56
<b>7</b>	<b>Dane techniczne produktu</b>	<b>57</b>
	Pobór mocy i odbiór	57
	Obraz i dźwięk	57
	Rozdzielczości wyświetlania	57
	Multimedia	58
	Połączenia	59
	Obsługiwane wspomniki telewizora	59
	Wersja Pomocy	61
<b>8</b>	<b>Indeks</b>	<b>62</b>

# 1 Czynności wstępne

## Przegląd telewizora

### Telewizja High Definition

Jeśli telewizor jest wyposażony w ekran działający w rozdzielczości High Definition (HD), można oglądać filmy w formacie HD m.in.:

- za pomocą odtwarzacza płyt Blu-ray podłączonego przy użyciu przewodu HDMI, odtwarzającego płytę Blu-ray;
- za pomocą odtwarzacza DVD z funkcją podniesienia rozdzielczości (upscaling) podłączonego przy użyciu przewodu HDMI, odtwarzającego płytę DVD;
- korzystając z usług nadawcy telewizji naziemnej HD (DVB-T MPEG4);
- za pomocą cyfrowego odbiornika HD podłączonego przy użyciu przewodu HDMI, odtwarzającego zawartość HD z kanałów telewizji kablowej lub satelitarnej;
- za pomocą konsoli do gier HD podłączonej przy użyciu przewodu HDMI, odtwarzającej grę HD.

### Odtwarzanie plików multimedialnych

Podłączenie telewizora do dysku USB umożliwia odtwarzanie filmów, muzyki i zdjęć w pełnej krasie, korzystając z szerokiego ekranu i wspaniałego dźwięku telewizora.

### Przewodniki telewizyjne


W każdej chwili można zobaczyć, co jest i będzie nadawane, zaglądając do bieżącego elektronicznego przewodnika programowego (EPG) lub EPG na najbliższe osiem dni.

### Intuicyjne menu

Za pomocą intuicyjnych menu telewizora można z łatwością przejść do kanału lub pliku multimedialnego, który jest w danej chwili potrzebny, lub dostosować ustawienia telewizora do swoich potrzeb.

### Przyciski sterujące telewizora

#### Tylnie przyciski sterujące

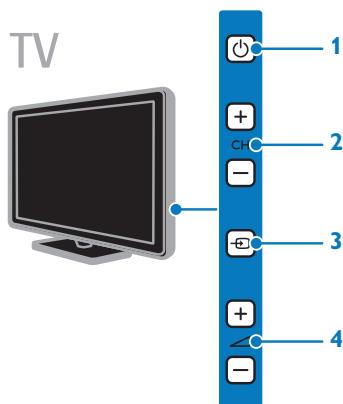


**1. (Tryb gotowości):** włączanie albo wyłączanie telewizora.

**2. CH +/- (Kanał +/-):** przejście do następnego lub poprzedniego kanału.

**3. (Źródło):** ustawienie podłączonego urządzenia jako źródła.

**4. +/- (Głośność +/-):** regulacja głośności.

## Przyciski sterujące umieszczone z boku (tylko modele 22HFL3007D i 26HFL3007D)

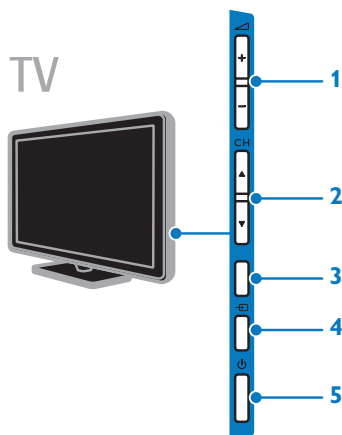


1. +/- (Głośność +/-): regulacja głośności.
2. CH (Kanał ): przejście do następnego lub poprzedniego kanału.
3. Brak funkcji.
4. (Źródło): ustawienie podłączonego urządzenia jako źródła.
5. (Tryb gotowości): włączanie i wyłączanie telewizora.


## Czujniki

### 1. Czujnik pilota zdalnego sterowania


Pilota należy kierować na czujnik. Między pilotem a telewizorem nie powinno być żadnych elementów blokujących sygnał, takich jak meble czy inne przedmioty.

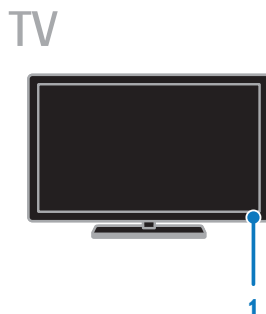


Tylko modele HFL3017 od 32 do 42 cali

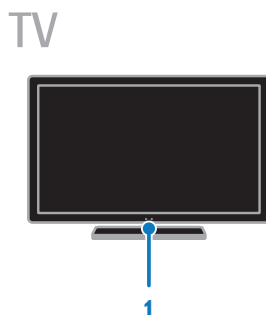


## Pilot zdalnego sterowania

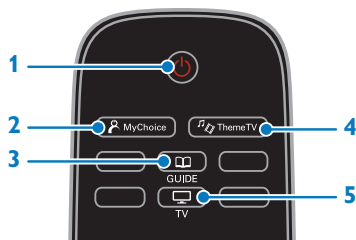


1. **⏻ (Tryb gotowości)**: włączanie telewizora lub przełączanie do trybu gotowości.
2. **MyChoice**: dostęp do dostosowanego menu.
3. **GUIDE**: dostęp do przewodnika telewizyjnego.
4. **ThemeTV**: dostęp do opcji ThemeTV.
5. **TV**: ustawienie sygnału telewizyjnego jako oglądanego źródła.

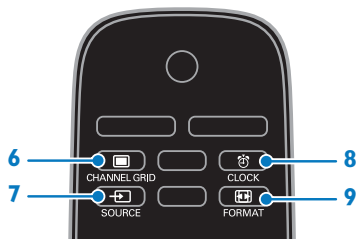


6. **CHANNEL GRID**: dostęp do listy kanałów telewizyjnych.
7. **SOURCE**: dostęp do podłączonego urządzenia.
8. **CLOCK**: dostęp do zegara telewizora.
9. **FORMAT**: zmiana formatu obrazu.

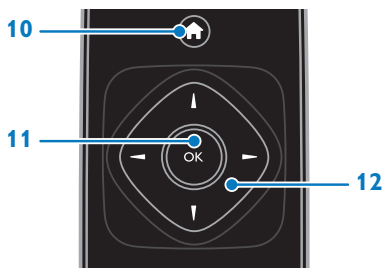


10. **⬆️ (Menu główne)**: otwarcie menu głównego.
11. **OK**: potwierdzanie wpisu lub wyboru.
12. **⬆️⬆️⬆️⬆️ (Przyciski nawigacji)**: poruszanie się po menu i wybieranie poleceń.

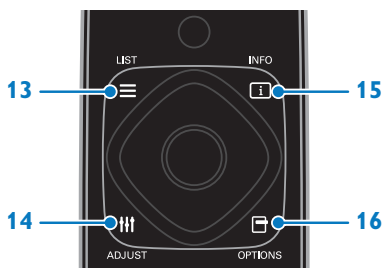

13. **≡ LIST**: otwarcie listy kanałów telewizyjnych.
14. **⚙️ ADJUST**: modyfikowanie ustawień telewizora.
15. **i INFO**: wyświetlanie informacji o bieżącym działaniu.
16. **☰ OPTIONS**: wyświetlanie opcji dostępnych w danej chwili.

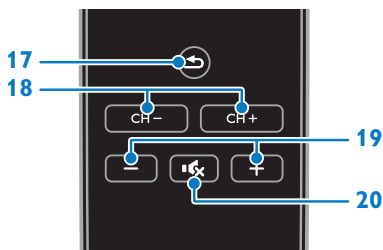

17. **⬅️ (Wstecz)**: powrót do poprzedniej strony menu lub wyjście z funkcji telewizora.
18. **CH - / CH +**: przełączanie kanałów.
19. **+/- (Głośność)**: regulacja głośności.
20. **🔇 (Wyciszenie)**: wyciszenie lub przywracanie dźwięku.

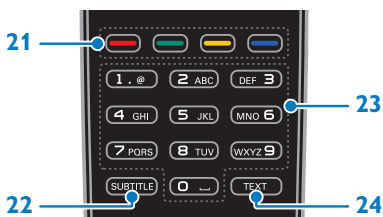

- 21. Kolorowych przycisków:** wybieranie zadań lub opcji.  
Funkcje przycisków zależą od zakresu usług oferowanych przez dostawcę usług.
- 22. SUBTITLE:** włączanie albo wyłączanie napisów.
- 23. 0-9 (Przyciski numeryczne):** wybieranie kanałów telewizyjnych lub wpisywanie tekstu.
- 24. TEXT:** włączanie lub wyłączanie telegazety.

## Funkcje sterowania EasyLink

**Uwaga:** Funkcje sterowania EasyLink są dostępne, gdy podłączone urządzenie jest zgodne ze standardem HDMI-CEC.

Poprzez funkcje sterowania EasyLink można sterować telewizorem i innymi urządzeniami HDMI-CEC za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania.

### Dostęp do funkcji sterowania EasyLink

1. W trakcie oglądania treści z podłączonego urządzenia zgodnego ze standardem HDMI-CEC naciśnij **OPTIONS**.
2. Wybierz opcję **[Pokaż pilot]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz przycisk sterowania EasyLink, a następnie naciśnij **OK**.

Więcej informacji na temat funkcji EasyLink można znaleźć w części **Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora > Korzystanie z funkcji EasyLink** (str. 26).

## Ważne informacje

### Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem korzystania z telewizora należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

### Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Należy chronić telewizor przed deszczem i wodą. W pobliżu telewizora nie wolno umieszczać pojemników z cieczami, takich jak np. wazon. W przypadku rozlania cieczy na telewizor lub dostania się cieczy do jego wnętrza natychmiast odłącz telewizor od źródła zasilania. Aby sprawdzić telewizor przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Nie stawiaj telewizora ani nie kładź pilota zdalnego sterowania czy baterii do niego blisko otwartego ognia oraz innych źródeł ciepła (w tym bezpośrednio padających promieni słonecznych). Aby uniknąć rozprzestrzenienia się ognia, telewizor, pilot zdalnego sterowania i baterie do niego nie powinny znajdować się blisko świeczek lub innych źródeł ognia.



- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w telewizorze.
- Zawsze chroń pilota zdalnego sterowania oraz baterie przed deszczem, wodą i nadmiernym ciepłem.
- Unikaj silnego nacisku na wtyczki. Upewnij się, że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka. Luźna wtyczka może być przyczyną iskrzenia lub pożaru.

- Upewnij się, że przewód zasilający nie będzie się napręzał podczas obracania telewizora. Naprężanie się przewodu zasilającego może poluzować połączenia oraz spowodować iskrzenie.
- Aby odłączyć telewizor od zasilania sieciowego, należy odłączyć wtyczkę. Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie przewód. Dotęp do wtyczki, przewodu zasilającego i gniazdka powinien być zawsze możliwy.

### **Niebezpieczeństwo uszkodzenia telewizora!**

- Do podniesienia i przeniesienia telewizora, który waży więcej niż 25 kilogramów, potrzebne są dwie osoby.
- Do zamontowania telewizora na podstawie należy używać wyłącznie dostarczonej podstawy. Przymocuj dokładnie podstawę do telewizora. Ustaw telewizor na stabilnej i płaskiej powierzchni, która utrzyma łączny ciężar telewizora oraz podstawy.
- Umieszczając telewizor na ścianie, należy stosować wyłącznie uchwyt ścienny, który utrzyma jego ciężar. Przymocuj uchwyt do ściany, która utrzyma łączny ciężar zarówno jego, jak i telewizora. Firma TP Vision Netherlands B.V. nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki lub obrażenia, jeśli użyty zostanie niewłaściwy uchwyt ścienny.
- W przypadku konieczności przechowywania telewizora należy rozmontować stojak. Nie kładź telewizora na tylnej stronie, jeśli zamontowany jest stojak.
- Przed podłączeniem telewizora do zasilania upewnij się, że napięcie odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu telewizora. Nie wolno podłączać telewizora do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.
- Niektóre części tego produktu mogą być wykonane ze szkła. Należy się z nimi obchodzić ostrożnie, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia.

### **Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała przez dzieci!**

Aby uniknąć sytuacji, w której telewizor mógłby się przewrócić i spowodować obrażenia ciała u dzieci, przestrzegaj następujących środków ostrożności:

- Dopilnuj, aby telewizor nigdy nie znajdował się na powierzchni nakrytej tkaniną lub innym materiałem, który może zostać ściągnięty.
- Upewnij się, że żadna część telewizora nie wisi na krawędzi powierzchni.
- Nie stawiaj telewizora na wysokich meblach (takich jak biblioteczka) bez przymocowania zarówno mebla, jak i urządzenia do ściany lub odpowiedniej podpory.
- Pouch dzieci o niebezpieczeństwie wynikającym ze wspinania się na meble, aby dosięgnąć telewizora.

### **Ryzyko połknięcia baterii!**

- Produkt/pilot zdalnego sterowania może zawierać baterie typu „coin”, które mogą zostać połknięte. Zawsze trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci!

### **Ryzyko przegrzania!**

- Nie umieszczaj telewizora w ciasnej przestrzeni. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy zachować odstęp o szerokości co najmniej 10 cm z każdej strony telewizora. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie będą zakrywać otworów wentylacyjnych telewizora.

### **Niebezpieczeństwo obrażenia ciała, pożaru lub uszkodzenia przewodu zasilającego!**

- Nie ustawiaj telewizora oraz innych przedmiotów na przewodzie zasilającym.
- W przypadku zbliżającej się burzy odłącz telewizor od zasilania oraz anteny. W trakcie burzy nie dotykaj żadnej części telewizora, przewodu zasilającego ani antenowego.

### **Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu!**

- Unikaj korzystania przez dłuższy czas ze słuchawek przy dużych poziomach głośności.

## Niska temperatura

- Jeśli telewizor będzie przenoszony w temperaturze poniżej 5°C, przed podłączeniem go do źródła zasilania należy wyjąć go z opakowania i poczekać, aż ogrzeje się do temperatury otoczenia.

---

## Konserwacja ekranu

- Niebezpieczeństwo uszkodzenia ekranu telewizora! Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzymaj ani nie uderzaj ekranu jakimikolwiek przedmiotami.
- Przed czyszczeniem odłącz telewizor od sieci elektrycznej.
- Czyść telewizor i ramę miękką, wilgotną ściereczką. Do czyszczenia telewizora nigdy nie należy stosować substancji takich jak alkohol, środki chemiczne lub środki czyszczące stosowane w gospodarstwach domowych.
- Aby uniknąć zniekształcenia obrazu oraz płowienia kolorów, niezwłocznie usuwaj krople wody z ekranu.
- Unikaj wyświetlania nieruchomych obrazów, jeśli tylko to możliwe. Nieruchome obrazy to te, które są wyświetlane na ekranie przez długi czas. Nieruchome obrazy to menu ekranowe, czarne pasy, informacje o czasie itp. Jeśli nie możesz uniknąć ich wyświetlania, zmniejsz kontrast i jasność obrazu, aby zapobiec uszkodzeniu ekranu.

---

## Uwaga

2012 © TP Vision Netherlands B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm. Firma TP Vision Netherlands B.V. zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do tych zmian wcześniejszych partii dostaw.

Materiały zawarte w niniejszej instrukcji są opracowane pod kątem zestawu używanego zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli produkt lub jego poszczególne moduły są używane do celów innych, niż określa to niniejsza instrukcja, należy uzyskać potwierdzenie prawidłowego i odpowiedniego zastosowania. Firma TP Vision Netherlands B.V. gwarantuje, że zawartość materiałów nie narusza żadnych patentów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. Firma nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji ani w sposób wyraźny, ani dorozumiany.

Firma TP Vision Netherlands B.V. nie ponosi odpowiedzialności ani za błędy w treści niniejszego dokumentu, ani za problemy z niej wynikające. Błędy zgłoszone firmie Philips zostaną wzięte pod uwagę i możliwie jak najszybciej opublikowane w witrynie internetowej wsparcia technicznego firmy Philips.

## Warunki gwarancji

- Niebezpieczeństwo obrażeń ciała, uszkodzenia telewizora lub utraty gwarancji! Nie wolno samodzielnie naprawiać telewizora.
- Telewizor i urządzenia dodatkowe należy używać zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta.
- Znak ostrzegawczy wydrukowany z tyłu telewizora wskazuje na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem. Nie wolno zdejmować pokrywy telewizora. W sprawach dotyczących serwisu lub napraw zawsze należy kontaktować się z działem obsługi klienta firmy Philips.





- Wszelkie wyrażenie zabronione w instrukcji czynności, wszelkie niezalecane lub niezatwierdzone regulacje oraz procedury montażu powodują utratę gwarancji.

### Charakterystyka pikseli

Niniejszy produkt jest wykonany w technologii LCD/LED z wykorzystaniem dużej liczby kolorowych pikseli. Mimo że jego współczynnik efektywnych pikseli wynosi co najmniej 99,999%, na ekranie mogą być stale wyświetlane czarne kropki lub jasne plamki światła (czerwone, zielone lub niebieskie). Jest to strukturalna cecha wyświetlacza (w ramach powszechnie obowiązujących standardów przemysłowych) i nie jest uznawana za usterkę.

### Zgodność z deklaracją CE



Ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania związane z dyrektywą 2006/95/WE (dyrektywa niskonapięciowa) oraz 2004/108/WE (dyrektywa zgodności elektromagnetycznej).

### Zgodność ze standardami EMF

Firma TP Vision Netherlands B.V. produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne.

Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz standardów dotyczących emisji pola elektromagnetycznego (EMF) już na etapie produkcji.

Jesteśmy czynnie zaangażowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Firma TP Vision zaświadcza, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ponadto aktywnie uczestniczymy w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwia nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.

### Znaki towarowe i prawa autorskie

Windows Media jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.



Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Kensington i Micro Saver są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy ACCO World Corporation z wydanymi patentami i zgłoszonymi wnioskami patentowymi w innych krajach na całym świecie.

Wszystkie inne zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

---

## Podporządkowanie zasadom zrównoważonego rozwoju

---

### Energooszczędność

Ten telewizor jest wyposażony w funkcje zmniejszające zużycie energii. Aby z nich skorzystać, należy nacisnąć zielony przycisk na pilocie zdalnego sterowania.

- **Ustawienia obrazu pozwalające oszczędzać energię.** Można zastosować kombinację ustawień obrazu pozwalających oszczędzać energię. W trakcie oglądania telewizji naciśnij **Zielony przycisk**, a następnie wybierz opcję **[Oszcz. energii]**.
- **Wygaszanie ekranu.** Jeśli chcesz tylko słuchać dźwięku z telewizora, możesz wyłączyć ekran. Inne funkcje nadal działają normalnie.
- **Obniżony pobór mocy w stanie gotowości.** Nowoczesne układy zasilania obniżają zużycie prądu przez telewizor do bardzo niskiego poziomu, pozwalając zarazem w dowolnej chwili błyskawicznie wyprowadzić telewizor ze stanu gotowości.

---

### Utylizacja

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.



Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



---

## Etykieta energetyczna UE

Etykieta energetyczna UE informuje o klasie efektywności energetycznej urządzenia. Im bardziej zielona jest klasa efektywności energetycznej urządzenia, tym mniej zużywa ono energii.

Na etykiecie jest podana klasa efektywności energetycznej, średnie zużycie energii przez urządzenie w trybie włączenia oraz średnim zużyciu energii przez 1 rok. Dane dotyczące zużycia energii przez urządzenie można także znaleźć w krajowym serwisie internetowym firmy Philips pod adresem [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

---

## Pomoc i wsparcie techniczne

---

### Serwis internetowy firmy Philips

Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnych informacji w menu **[Pomoc]** na ekranie, odwiedź serwis pomocy technicznej firmy Philips pod adresem [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

W serwisie pomocy technicznej firmy Philips można ponadto:

- znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania,
- pobrać instrukcję użytkownika w wersji PDF do wydrukowania,
- wysłać do nas wiadomość e-mail z pytaniem,
- porozmawiać bezpośrednio przez sieć z przedstawicielem działu obsługi klienta firmy Philips (funkcja dostępna tylko w niektórych krajach).

---

### Forum użytkowników telewizorów

Być może ktoś z użytkowników telewizorów firmy Philips udzielił już odpowiedzi na Twoje pytanie. Odwiedź stronę [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

---

## Kontakt z firmą Philips


W celu uzyskania pomocy możesz także zwrócić się do działu obsługi klienta firmy Philips w swoim kraju. Numer telefoniczny znajdziesz na ulotce dołączonej do produktu lub na stronie internetowej [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Zanim zadzwonisz do firmy Philips, zanotuj numer modelu i numer seryjny swojego telewizora. Informacje te można znaleźć z tyłu telewizora lub na jego opakowaniu.


## 2 Korzystanie z telewizora

### Oglądanie telewizji

#### Włączanie i wyłączanie telewizora

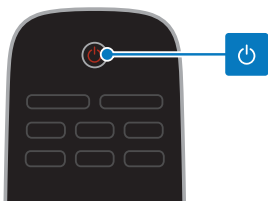

##### Włączanie telewizora

- Naciśnij włącznik zasilania na telewizorze.
- Jeśli telewizor jest w trybie gotowości, naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania.

**Uwaga:** Telewizor zareaguje z niewielkim opóźnieniem.


**Wskazówka:** jeśli nie możesz znaleźć pilota, a chcesz włączyć telewizor będący w trybie gotowości, naciśnij przycisk **CH +/-** lub **CH▲▼** na telewizorze.

##### Przełączanie telewizora do trybu gotowości

Naciśnij przycisk  na pilocie.

Czujnik pilota zdalnego sterowania umieszczony na telewizorze zmieni kolor na czerwony.

##### Wyłącz telewizor

Naciśnij przycisk  w telewizorze. Telewizor zostanie wyłączony.

**Uwaga:** Chociaż telewizor zużywa bardzo mało energii, gdy jest wyłączony lub w stanie gotowości, to jednak pewne zużycie wtedy występuje. Jeśli telewizor ma nie być używany przez dłuższy czas, lepiej jest odłączyć go od gniazda sieci elektrycznej.

#### Automatyczne wyłączanie


Telewizor jest wyposażony w ustawienia umożliwiające zmniejszenie zużycia energii. Ustawienia te są domyślnie włączone, co oznacza, że w przypadku trwającej cztery godziny bezczynności (tj. żadnych poleceń z pilota lub tylnego panelu sterowania) telewizor automatycznie przejdzie do stanu gotowości.


##### Abym wyłączyć automatyczne wyłączanie:

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij **Zielony przycisk** na pilocie zdalnego sterowania.
2. Wybierz opcję **[Automatyczne wył.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Użyj **Przyciski nawigacji**, aby dokonać wyboru, a następnie naciśnij przycisk **OK**.



#### Regulacja głośności telewizora

##### Zwiększanie lub zmniejszanie głośności telewizora


- Naciśnij przycisk **+/-** na pilocie albo
- Naciśnij przycisk  **+/-** z boku lub z tyłu telewizora.

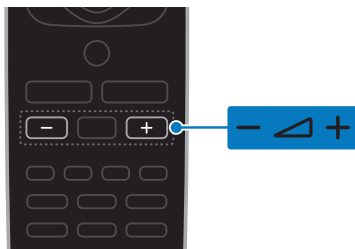

##### Wyciszenie lub przywracanie dźwięku telewizora


- Naciśnij przycisk  na pilocie, aby wyciszyć dźwięk.
- Ponownie naciśnij przycisk  aby włączyć dźwięk.

##### Regulacja głośności słuchawek

1. Naciśnij kolejno  **> [Konfiguracja] > [Ustawienia TV] > [Dźwięk]**.
2. Wybierz opcję **[Głośn. słuchawek]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

## Przełączanie kanałów telewizyjnych

- Naciśnij przycisk **CH +/-** na pilocie albo
- Naciśnij przycisk **CH +/-** lub **CH ▲▼** z boku lub z tyłu telewizora.
- Naciśnij przycisk **Przyciski numeryczne**, aby wprowadzić numer kanału.

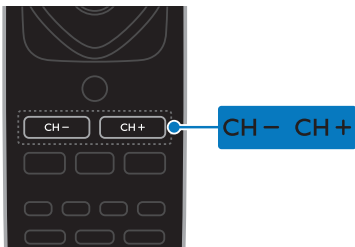

## Zarządzanie ulubionymi kanałami

Kanały można łatwiej wyszukiwać, wyświetlając wszystkie kanały lub tylko listę ulubionych kanałów.

Naciśnij przycisk **≡ LIST**, aby przejść do listy kanałów.

### Tworzenie własnej listy ulubionych kanałów

1. Naciśnij przycisk **≡ LIST**.
2. Zaznacz kanał, który chcesz ustawić jako ulubiony, a następnie naciśnij przycisk **☑ OPTIONS**.
3. Wybierz opcję **[Zazn. jako ulub.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.  
Wybrany kanał zostanie zaznaczony.

Aby usunąć wybór kanału, wybierz opcję **[Odzn. jako ulub.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

### Wybieranie listy kanałów

1. Naciśnij przycisk **≡ LIST**, a następnie wybierz opcję **☑ OPTIONS**.
2. Wybierz kolejno: **[Wybierz listę] > [Ulubione]**, aby wyświetlić listę ulubionych kanałów, lub wybierz opcję **[Wszystkie]**, aby wyświetlić wszystkie kanały.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

## Zarządzanie listami kanałów

Na zainstalowanych kanałach można wykonywać następujące operacje:

- Zmiana nazw kanałów
- Ponowne uporządkowanie kanałów
- Słuchanie cyfrowych kanałów radiowych

### Zmiana nazw kanałów

Można zmieniać nazwy kanałów. Nazwa jest wyświetlana, gdy kanał zostanie wybrany.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **≡ LIST**.

Zostanie wyświetlona lista dostępnych kanałów.

2. Wybierz kanał, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk **☑ OPTIONS**.

3. Wybierz opcję **[Zmiana nazwy]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

4. Naciskając **Przyciski nawigacji**, wybieraj poszczególne litery, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- Jeśli naciśniesz przycisk **OK** na ekranie wpisywania tekstu, zostanie uaktywniona **klawiatura ekranowa**.

- Naciskając przycisk **[ABC]** lub **[abc]**, możesz wybrać wielkie lub małe litery.

5. Gdy skończysz, wybierz opcję **[Gotowe]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

6. Naciśnij przycisk **↩**, aby wyjść.

### Ponowne uporządkowanie kanałów

Po zainstalowaniu kanałów można zmienić ich kolejność na liście kanałów.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **≡ LIST**.

Zostanie wyświetlona lista dostępnych kanałów.

2. Naciśnij przycisk **☑ OPTIONS**.

3. Wybierz opcję **[Ponowne uporządkowanie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

4. Wybierz kanał, którego kolejność chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji**, przenieś podświetlony kanał do innego miejsca, a następnie przycisk **OK**.
6. Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
7. Wybierz opcję **[Wykonano przegr.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

### Śłuchanie cyfrowych kanałów radiowych

Jeśli są dostępne cyfrowe kanały radiowe, można ich słuchać. Są one instalowane automatycznie wraz z kanałami telewizyjnymi.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **LIST**.  
Zostanie wyświetlona lista dostępnych kanałów.
2. Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
3. Wybierz kolejno opcję **[Wybierz listę] > [Radio]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz kanał radiowy, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

---

## Wybór źródła

Istnieją następujące sposoby na oglądanie obrazu z podłączonego urządzenia:

- Dodaj jego ikonę do menu głównego, aby móc je następnie z niego szybko wybierać.
- Wybierz urządzenie z menu **Źródło**.

**Uwaga:** Podłączone do telewizora urządzenie zgodne ze standardem HDMI-CEC jest automatycznie dodawane do menu głównego.

### Dodawanie nowego urządzenia

1. Podłącz i włącz urządzenie.
2. Naciśnij przycisk **Źródło**.
3. Wybierz opcję **[Dodaj nowe urząd.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- Jeśli zostanie wyświetlone polecenie wyboru złącza telewizora, należy wybrać złącze, do którego jest podłączone to urządzenie.

### Wybieranie z menu głównego

Jeśli nowe urządzenie zostało dodane do menu głównego, można zacząć z niego korzystać, wybierając jego ikonę.

1. Naciśnij przycisk **Źródło**.
2. Wybierz ikonę urządzenia w menu głównym.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

### Wybieranie z menu Źródło

Aby wyświetlić listę nazw złączy, można także nacisnąć przycisk **SOURCE**.

Wybierz złącze wykorzystane do połączenia urządzenia z telewizorem.

1. Naciśnij przycisk **SOURCE**.
2. Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji**, aby wybrać złącze z listy.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

---

## Korzystanie z ustawień Smart

Telewizor jest wyposażony w inteligentne ustawienia obrazu i dźwięku. Ustawienia te można zastosować lub je dostosować.

### Wybieranie preferowanego ustawienia obrazu

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **ADJUST**.
2. Wybierz opcję **[Obraz intelig.]**.
3. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**:
  - **[Osobisty]**: użycie swoich spersonalizowanych ustawień obrazu.
  - **[Jaskrawy]**: bogate i dynamiczne ustawienia, idealne do użytku dziennego.
  - **[Naturalny]**: Naturalne ustawienia obrazu.
  - **[Kino]**: Ustawienia idealne do oglądania filmów.
  - **[Gra]**: Ustawienia idealne do gier.
  - **[Oszcz. energii]**: Ustawienia energooszczędne.
  - **[Standard]**: Ustawienia domyślne, które są odpowiednie do większości środowisk i typów wideo.

- **[Zdjęcie]:** Ustawienia idealne do oglądania zdjęć.
- **[Własne]:** Dostosowanie i zapisanie własnych ustawień obrazu.

### Wybieranie preferowanego ustawienia dźwięku

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **ADJUST**.
2. Wybierz opcję **[Dźwięk intelig.]**.
3. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**:
  - **[Osobisty]:** użycie swoich spersonalizowanych ustawień dźwięku.
  - **[Standard]:** Ustawienia, które są odpowiednie do większości środowisk i typów dźwięku.
  - **[WIADOMOŚCI]:** ustawienia idealne do słuchania mowy, na przykład wiadomości.
  - **[Kino]:** Ustawienia idealne do oglądania filmów.
  - **[Gra]:** Ustawienia idealne do gier.
  - **[SZTUKI TEATRALNE]:** Ustawienia idealne do oglądania seriali.
  - **[SPORT]:** ustawienia idealne do oglądania widowisk sportowych.

### Zmiana formatu obrazu

Format obrazu można zmienić, aby przystosować go do źródła wideo.

1. Naciśnij przycisk **FORMAT**.
2. Wybierz format obrazu, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

Dostępne formaty obrazu zależą od źródła wideo:

- **[Automatyczne wypełnianie]:** dopasowanie obrazu, aby wypełniał cały obszar ekranu (napisy dialogowe są widoczne). Zalecane w celu zminimalizowania zniekształceń (nie dostępne w trybie HD i PC).
- **[Automatyczny zoom]:** powiększenie obrazu, aby wypełniał cały obszar ekranu. Zalecane w celu zminimalizowania zniekształceń (nie dostępne w trybie HD i PC).

- **[Super zoom]:** usuwanie czarnych pasów po bokach ekranu w przypadku programów nadawanych w formacie 4:3. Opcja niezalecana dla trybu HD lub PC.
- **[4:3]:** Służy do wyświetlania w klasycznym formacie 4:3.
- **[Format 16:9]:** Służy do skalowania obrazu w formacie 4:3 do formatu 16:9. Opcja niezalecana dla trybu HD lub PC.
- **[Szeroki ekran]:** rozciąganie formatu 4:3 na 16:9.
- **[Niewyskalowane]:** zapewnienie maksymalnej szczegółowości dla trybu PC. Opcja dostępna tylko wtedy, kiedy w menu Obraz jest wybrany tryb PC.

## Wyświetlanie przewodnika telewizyjnego

Informacje o kanałach telewizji cyfrowej można znaleźć w przewodnikach telewizyjnych udostępnianych przez nadawców. Informacje te mogą być m.in. następujące:

- Program na dany dzień („co jest i będzie dalej”) i na maksymalnie 8 dni naprzód, jeśli dany nadawca udostępnia te programy
- Streszczenia programów

**Uwaga:** Przewodniki telewizyjne są dostępne tylko w niektórych krajach.

### Ustawianie przewodnika telewizyjnego

Przed użyciem przewodnika telewizyjnego należy sprawdzić, czy jest on włączony:

1. Naciśnij przycisk **🏠**.
2. Wybierz opcję **[Przewodnik po programach]**.

### Otwieranie przewodnika telewizyjnego

1. Naciśnij przycisk **🏠**.
2. Wybierz opcję **[Przewodnik po programach]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

## Korzystanie z opcji przewodnika telewizyjnego

Wyświetlane informacje można dostosować, aby:

- Przypominać o czasie rozpoczęcia programów
- Wyświetlać tylko ulubione kanały

1. W przewodniku telewizyjnym naciśnij przycisk  **OPTIONS**.

2. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**:

- **[Ustaw przypomn.]:** ustawianie przypomnień o programach.
- **[Wyczyść przypomn.]:** usuwanie przypomnień o programach.
- **[Zmień dzień]:** wybór dnia wyświetlania.
- **[Pokaż info]:** Wyświetlanie informacji o programie.
- **[Szukaj wg gatunku]:** Wyszukiwanie programów telewizyjnych według gatunku.
- **[Plan. przypom.]:** wyświetlanie listy przypomnień o programach.
- **[Pobranie danych EPG]:** aktualizacja informacji o programach.

---

## Odtwarzanie plików multimedialnych

---

### Co można zrobić

Możesz oglądać filmy i zdjęcia oraz słuchać muzyki z urządzenia USB podłączonego do telewizora.

---

### Odtwarzanie plików z urządzenia USB


Za pomocą telewizora można odtwarzać zapisane w pamięci USB fotografie, filmy wideo lub muzykę.

### Uwaga:



- Firma TP Vision nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy urządzenie pamięci USB nie jest obsługiwane przez telewizor, ani za uszkodzenie lub utratę danych zapisanych na tym urządzeniu.
- Nie wolno przeciążać portu USB. Jeśli pobór prądu podłączanego urządzenia pamięci USB przekracza 500 mA, musi do niego być podłączony osobny zasilacz.

### Przeglądanie zawartości urządzenia USB

1. Podłącz urządzenie USB do złącza USB w telewizorze.

2. Naciśnij przycisk , wybierz opcję **[Przeglądaj USB]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3. Zaznacz plik w przeglądarce zawartości, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć odtwarzanie.




4. Przyciski **OK** i   na pilocie umożliwiają sterowanie odtwarzaniem. Patrz **Korzystanie z telewizora > Odtwarzanie plików multimedialnych > Opcje odtwarzania** (str. 16).

---


### Opcje odtwarzania

#### Oglądanie filmów

Przyciski nawigacji umożliwiają wybranie pliku video, po czym można sterować jego odtwarzaniem za pomocą przycisku **OK**.

- Naciśnij przyciski  / , aby przewijać do tyłu lub do przodu.
- Naciśnij przycisk , aby zamknąć przeglądarkę zawartości USB.

#### Opcje odtwarzania wideo

W trakcie odtwarzania pliku video naciśnij przycisk  **OPTIONS**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji wideo:

- **[Napisy]:** wybór ustawienia napisów spośród dostępnych opcji.
- **[Język dźwięku]:** wybór języka ścieżki dźwiękowej spośród dostępnych opcji.
- **[Powtórzyć]:** powtórzenie video, ścieżki lub albumu.



- **[Pokaż info]:** Wyświetlanie nazwy pliku.
- **[Ustawienia ekologiczne]:** wybór trybu oszczędzania energii.

### Słuchanie muzyki

**Przyciski nawigacji** umożliwiają wybranie utworu muzycznego, po czym można sterować jego odtwarzaniem za pomocą przycisku **OK**.

- Naciśnij przyciski ◀ / ▶, aby przewijać do tyłu lub do przodu dany utwór muzyczny.
- Naciśnij przycisk ➔, aby zamknąć przeglądarkę zawartości.

### Opcje odtwarzania muzyki

Naciśnij przycisk **☐ OPTIONS**, aby przejść do następujących opcji:

- **[Powtarzanie]:** powtórzenie ścieżki lub albumu.
- **[Odtwórz raz]:** Jednokrotne odtwarzanie ścieżki.
- **[Wł. losowo] / [Wyt. losowo]:** włączanie i wyłączanie losowego odtwarzania ścieżek.
- **[Pokaż info]:** Wyświetlanie nazwy pliku.
- **[Ustawienia ekologiczne]:** wybór trybu oszczędzania energii.

### Wyświetlanie zdjęć

Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji**, aby wybrać zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć pokaz slajdów.

- Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji**, aby wyszukać zdjęcie.
- Naciśnij przycisk ➔, aby zamknąć przeglądarkę zawartości.

### Opcje pokaz slajdów ze zdjęć

Naciśnij przycisk **☐ OPTIONS**, aby zakończyć lub przejść do następujących opcji obrazu:

- **[Przej. pokazu sl.]:** wybór sposobu przejścia między zdjęciami.
- **[Częst. pokazu sl.]:** wybór długości czasu wyświetlania poszczególnych zdjęć w ramach pokazu slajdów.
- **[Powtarzanie] / [Odtwórz raz]:** wyświetlanie pokazu slajdów jednokrotnie lub w pętli.

- **[Wyt. losowo] / [Wł. losowo]:** włączanie i wyłączanie losowego wyświetlania zdjęć w ramach pokazu slajdów.
- **[Obróć obraz]:** obrócenie zdjęcia.
- **[Pokaż info]:** wyświetlenie informacji o zdjęciu.
- **[Ustaw jako Scenę]:** wczytanie wybranego zdjęcia jako tapety telewizora. Patrz część **Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora > Wyświetlanie Scen** (str. 29).

# 3 Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora

---

## Tryb profesjonalny

---

### Co można zrobić


W trybie profesjonalnym można konfigurować telewizor pod kątem zastosowań komercyjnych. Dotyczy to m.in.:


- blokowania gościom możliwości modyfikowania listy kanałów telewizyjnych lub ustawień telewizora,
- programowania w telewizorze ustawienia określonego kanału i poziomu głośności,
- ograniczania maksymalnego poziomu głośności,
- blokowania wybranych kanałów,
- blokowania przycisków pilota,
- sterowania informacjami wyświetlanymi na ekranie.

**Uwaga:** w trybie profesjonalnym większość typowych funkcji jest zastępowana przez ich odpowiedniki przeznaczone do zastosowań komercyjnych.

---

### Włączanie trybu profesjonalnego


1. Naciśnij przycisk  na pilocie.
2. Naciśnij kolejno przyciski **3, 1, 9, 7, 5, 3,**

 Zostanie wyświetlone menu ustawień trybu profesjonalnego.

#### Włączanie

1. W menu ustawień trybu profesjonalnego wybierz kolejno opcje **[Professional setting] > [Professional mode]**.
2. **Przyciski nawigacji** umożliwiają wybór ustawienia, które ma ulec zmianie. Następnie naciśnij przycisk **OK**:

- **[On]:** włączanie trybu profesjonalnego. Funkcje hotelowe są włączone.
- **[Off]:** wyłączenie trybu profesjonalnego. Odbiornik działa jak zwykły telewizor do powszechnego użytku.

3. Aby zapisać wszystkie ustawienia trybu profesjonalnego i zakończyć jego konfigurowanie, naciśnij przycisk .

4. Ponownie uruchom telewizor.

---

## Wyświetlanie informacji o hotelu

Aby wzbogacić obsługę gości, można zapisać w telewizorze i wyświetlać na nim informacje dotyczące hotelu, m.in. takie jak:

- Logo powitalne
- Wiadomość powitalna
- Strona informacyjna hotelu

### Wyświetlanie ekranu powitalnego

Istnieje możliwość przygotowania ekranu powitalnego zawierającego na przykład logo hotelu.

1. Przygotuj ekran powitalny w formacie JPEG i zapisz ten plik w urządzeniu pamięci masowej USB.
2. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do telewizora, a następnie włącz go.
3. W menu ustawień trybu profesjonalnego wybierz kolejno opcje **[Welcome logo] > [USB to TV]**.
4. Wybierz plik, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wczytać logo.
5. Aby wyświetlić logo, wybierz kolejno opcje **[Welcome logo] > [Display logo] > [On]**.

### Wyświetlanie wiadomości powitalnej

Istnieje możliwość przygotowania wiadomości powitalnej, która będzie wyświetlana gościom. Może się ona składać z maksymalnie dwóch wierszy tekstu po 20 znaków alfanumerycznych.

1. W menu ustawień trybu profesjonalnego wybierz kolejno opcje **[Welcome msg] > [Display Msg] > [On]**.
2. Wybierz ustawienie do zmiany:
  - **[Line 1] / [Line 2]:** wprowadzanie treści wiadomości powitalnej.

- **[Clear]:** kasowanie wiersza **[Line 1]** i (lub) wiersza **[Line 2]**.
- **[Message Time-out]:** ustawianie czasu wyświetlania wiadomości.

3. Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić klawiaturę ekranową. **Przyciski nawigacji** umożliwiają wprowadzenie tekstu wiadomości powitalnej.

### Wyświetlanie ekranu informacji o hotelu

Można przygotować i wyświetlać statyczny ekran z informacjami o hotelu. Strona informacyjna pojawia się jako ikona w menu głównym, można ją również wyświetlić, naciskając przycisk **INFO**.

1. Przygotuj ekran powitalny w formacie JPEG i zapisz plik w urządzeniu pamięci masowej USB.
2. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do telewizora, a następnie włącz go.
3. W menu ustawień trybu profesjonalnego wybierz kolejno opcje **[Hotel information]** > **[USB to TV]**.
4. Wybierz plik do wyświetlenia, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Aby wyświetlić informacje o hotelu, wybierz kolejno opcje **[Hotel information]** > **[Display information]** > **[On]**.

Aby ekran informacji o hotelu można było wyświetlać za pomocą przycisku **INFO**, w menu ustawień trybu profesjonalnego należy wybrać kolejno opcje **[Hotel information]** > **[Info key enable]** > **[On]**.

## Zmiana ustawień trybu profesjonalnego

### Ustawienia trybu profesjonalnego

Ustawienia trybu profesjonalnego mogą posłużyć do szybszego instalowania telewizorów marki Philips na potrzeby zastosowań komercyjnych.

1. W menu ustawień trybu profesjonalnego wybierz opcję **[Professional mode]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Wybierz jedno z następujących ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**:
  - **[Room ID]:** ustawianie identyfikatora pokoju dla telewizora.

- **[Channel setup]:** skrót do listy kanałów, na której można zmieniać kolejność i nazwy kanałów oraz ukrywać kanały.
- **[Consumer setup]:** skrót do pełnego menu telewizora, na przykład w celu zainstalowania wszystkich ustawień telewizora.
- **[USB to TV]:** powielanie ustawień z innego telewizora marki Philips zapisanych w urządzeniu pamięci masowej USB.
- **[TV to USB]:** kopiowanie bieżących ustawień telewizora do urządzenia pamięci masowej USB. Ustawienia te można następnie powielić na inny telewizor marki Philips.
- **[RF to TV]:** kopiowanie ustawień z telewizora marki Philips za pośrednictwem fal radiowych.
- **[Reset]:** przywracanie wartości fabrycznych wszystkim ustawieniom trybu profesjonalnego.

### Ustawianie kanałów

Zmiana ustawień kanałów telewizyjnych

1. W menu ustawień trybu profesjonalnego wybierz opcję **[Installation]**.
2. Wybierz jedno z następujących ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**:

- **[Blank channel]:** wybór kanału, na którym będzie odtwarzany tylko dźwięk.
- **[Auto channel update]:** automatyczne aktualizowanie kanałów.
- **[Auto software update]:** automatyczne aktualizowanie oprogramowania telewizora.
- **[Skip scrambled signals]:** włączanie i wyłączanie zakodowanych kanałów na liście kanałów.

### Zestawianie telewizorów w pary z pilotem

Z jednym pilotem można zestawiać w pary maksymalnie cztery telewizory.

1. W menu ustawień trybu profesjonalnego wybierz kolejno opcje **[Installation]** > **[Multi remote control]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

2. Naciśnij przycisk .

3. Naciśnij jeden z kolorowych przycisków i przytrzymaj go przez ponad 4 sekundy. Kolorowy przycisk umożliwia dostęp do telewizora zestawionego w parę.

**Uwaga:** jeśli po zestawieniu pilota w parę zostaną w nim wymienione baterie, w celu przypisania danego kolorowego przycisku do określonego telewizora należy ponowić zestawianie w parę. W przeciwnym razie dostęp do każdego telewizora będzie możliwy za pomocą niebieskiego przycisku.

### Ustawienia zasilania

Można dostosować sposób, w jaki zachowuje się telewizor po włączeniu zasilania.

1. W menu ustawień trybu profesjonalnego wybierz opcję **[Switch on setting]**.

2. Wybierz jedno z następujących ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**:

- **[Switch on channel]:** po włączeniu telewizor przełącza się na wyznaczony kanał.
- **[Switch on vol]:** po włączeniu telewizor ustawia wyznaczony poziom głośności.
- **[Max volume]:** ograniczenie maksymalnego poziomu głośności telewizora.
- **[Switch on picture format]:** po włączeniu telewizor ustawia wyznaczony format obrazu. Jeśli źródło sygnału nie obsługuje wyznaczonego formatu, włączana jest opcja **[Auto format]**.
- **[Power On]:** po włączeniu telewizor przechodzi do dostosowanego trybu:
  - **[On]:** po włączeniu zasilania głównego telewizor włącza się automatycznie.
  - **[Standby]:** po włączeniu zasilania głównego telewizor automatycznie przełącza się do trybu gotowości.
  - **[Last status]:** po włączeniu zasilania głównego telewizor automatycznie powraca do swojego ostatniego stanu (np. włącza się lub przechodzi do trybu gotowości).
- **[Smart power]:** po włączeniu zostaje uaktywniony lub dezaktywowany tryb oszczędzania energii.

---

## Kontrola dostępu użytkowników

Dostęp użytkowników do telewizora można kontrolować za pośrednictwem następujących funkcji:

- blokada przycisków na pilocie zdalnego sterowania;
- ograniczanie dostępu za pośrednictwem gniazd USB, HDMI-CEC lub SCART;
- dostosowanie widoku dla gości.

### Włączanie obsługi Auto SCART

Opcja ta służy do sterowania telewizorem za pośrednictwem urządzenia podłączonego do gniazda SCART. Po włączeniu urządzenia podłączonego do gniazda SCART telewizor uruchamia się automatycznie.


1. Włącz telewizor i urządzenie podłączone do gniazda SCART.

2. Przejdź do menu ustawień trybu profesjonalnego, wybierz kolejno opcje **[Control settings] > [Auto SCART] > [On] > [Power on scart]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

### Włączanie obsługi HDMI-CEC

Jeśli urządzenia podłączone do gniazda HDMI są zgodne ze standardem HDMI-CEC, można nimi sterować za pomocą pilota od telewizora. Więcej informacji na temat używania standardu HDMI-CEC można znaleźć w części **Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora > Korzystanie z funkcji EasyLink** (str. 26).

1. Włącz telewizor i wszystkie podłączone urządzenia zgodne ze standardem HDMI-CEC.

2. Naciśnij przycisk , wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja] > [Ustawienia TV] > [EasyLink] > [Włącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3. Przejdź do menu ustawień trybu profesjonalnego, wybierz kolejno opcje **[Control settings] > [HDMI-CEC IN] > [On]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

## Włączanie lub wyłączanie dostępu do urządzenia pamięci masowej USB

1. W menu ustawień trybu profesjonalnego wybierz opcję **[Control settings]** > **[Enable USB]** > **[On]** lub **[Off]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

## Bezpośredni dostęp do urządzenia USB



Automatyczne wyświetlanie zawartości urządzenia pamięci masowej USB po jego podłączeniu.


1. W menu ustawień trybu profesjonalnego wybierz kolejno opcje **[Control settings]** > **[USB break-in]** > **[On]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

## Zmiana innych ustawień sterowania

1. W menu ustawień trybu profesjonalnego wybierz opcję **[Control settings]**.

2. Wybierz jedno z następujących ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**:

- **[Lock KB lock]**: wybór ustawienia **[On]** powoduje zablokowanie wszystkich przycisków telewizora oprócz . Wybór ustawienia **[Off]** lub **[All]** umożliwia odpowiednio odblokowanie lub zablokowanie wszystkich przycisków.
- **[RC lock]**: wybór ustawienia **[On]** pozwala wyłączyć wszystkie przyciski na pilocie. Należy pamiętać, że nadal możliwe jest wyświetlenie menu ustawień trybu profesjonalnego poprzez naciśnięcie kolejno przycisków **3, 1, 9, 7, 5, 3, **.
- **[OSD display]**: włączanie i wyłączanie wyświetlania informacji ekranowych.
- **[High security]**: wybór ustawienia **[On]** umożliwia ograniczenie dostępu do menu ustawień trybu profesjonalnego.
- **[Enable teletext]**: wybór ustawienia **[On]** powoduje włączenie telegazety.
- **[Enable MHEG]**: wybór ustawienia **[On]** pozwala włączyć kanały MHEG. Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii.
- **[Enable EPG]**: wybór ustawienia **[On]** umożliwia włączenie elektronicznego przewodnika po programach.
- **[Enable subtitles]**: wybór ustawienia **[On]** powoduje włączenie napisów.

- **[Blue mute]**: wybór ustawienia **[On]** umożliwia zmianę koloru tła na niebieski, gdy telewizor nie odbiera żadnego sygnału. Kolorem domyślnym jest czarny.
- **[Digital timeout]**: służy do określenia maksymalnego czasu upływającego między wybieraniem poszczególnych przycisków numerycznych na pilocie.
- **[Selectable AV]**: umożliwia wybranie źródeł zewnętrznych, które będą dostępne po naciśnięciu przycisku  **SOURCE**.

## Wczytywanie zegara

W trybie profesjonalnym można wczytywać czas lokalny odpowiedni dla danego kanału lub kraju. Ogólne informacje na temat zegara można znaleźć w części **Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora > Korzystanie z wyłączników i blokad** (str. 24).

1. W menu ustawień trybu profesjonalnego wybierz opcję **[Clock setup]**.

2. Wybierz jedno z następujących ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**:

- **[Download program]**: wybierz kanał, z którego ma zostać wczytany zegar.
- **[Country selection]**: wybierz kraj, do którego ma być dostosowany czas lokalny.
- **[Time offset]**: wybierz liczbę godzin przesunięcia czasu.

## Zmiana ustawień głośników

Ustawianie wyjścia dźwięku i poziomu głośności telewizora.

1. W menu ustawień trybu profesjonalnego wybierz opcję **[Speaker settings]**.

2. Wybierz ustawienia do zmiany, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- **[TV speaker enable]**: wybór ustawienia **[Off]** powoduje odtwarzanie dźwięku przez słuchawki.

- **[Independent main speaker mute]:** jeśli jest włączony głośnik telewizora, można wybrać jedno z następujących ustawień:
  - **[On]:** osobna regulacja głośności w słuchawkach i w głośniku telewizora. Wyciszyć można tylko głośnik telewizora.
  - **[Off]:** jednoczesna regulacja głośności w słuchawkach i w głośniku telewizora.
- **[Default main speaker volume]:** jeśli regulacja głośności w słuchawkach i w głośniku telewizora odbywa się osobno, można określić zakres głośności w celu uniknięcia nagłego wzrostu głośności, gdy jest włączony głośnik telewizora.

---

## Funkcje MyChoice i ThemeTV

### Instalowanie funkcji MyChoice

Istnieje możliwość dostosowania listy przeznaczonych dla gości hotelowych kanałów „premium”, które będą dostępne tylko po podaniu autoryzowanego kodu PIN.


1. W menu ustawień trybu profesjonalnego wybierz opcję **[Installation]**.
2. Wybierz kolejno: **[MyChoice] > [On]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Przycisk MyChoice na pilocie zdalnego sterowania jest aktywny.

### Ustawienia funkcji MyChoice

1. W menu ustawień trybu profesjonalnego wybierz opcję **[MyChoice setup]**.
  2. Wybierz listę kanałów, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- **[R0]:** lista kanałów MyChoice oraz zwykłych kanałów. Kanały oznaczone symbolem **[X]** wymagają podania autoryzowanego kodu PIN.
  - **[R1]:** lista wszystkich kanałów dostępnych dla gości hotelowych.

### Oglądanie kanałów MyChoice

1. Naciśnij przycisk  **MyChoice**.
2. Aby oglądać kanały, wprowadź autoryzowany kod PIN.

## Instalowanie funkcji ThemeTV

Istnieje możliwość utworzenia maksymalnie 6 list tematycznych dla gości hotelowych.

1. W menu ustawień trybu profesjonalnego wybierz opcję **[Installation]**.
2. Wybierz kolejno: **[ThemeTV] > [On]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Przycisk ThemeTV na pilocie zdalnego sterowania jest aktywny.

**Wskazówki:** aby funkcja ThemeTV była aktywna po włączeniu telewizora, wybierz kolejno opcje **[ThemeTV] > [Startup]**.

### Ustawienia funkcji ThemeTV


1. W menu ustawień trybu profesjonalnego wybierz opcję **[ThemeTV Configuration]**.
2. Wybierz grupę kanałów do edytowania.
3. Wybierz kolejno: **[ThemeTV Configuration] > [ThemeTV Channel setup]**.
4. Wybierz kanały, które chcesz dodać do swojej grupy kanałów.

---


## Menu gościa

Znajduje się tu kilka ustawień, które mogą być modyfikowane przez gości hotelowych.

### Ustawienia obrazu

1. Naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **[Guest menu] > [Picture]**:
- **[Picture format]:** zmiana formatu obrazu.
  - **[Brightness]:** zmiana intensywności i szczegółów ciemnych obszarów.
  - **[Contrast]:** zmiana intensywności jasnych obszarów bez zmiany ciemnych obszarów.
  - **[Color]:** zmiana nasycenia kolorów.
  - **[Sharpness]:** zmiana ostrości.

### Ustawienia dźwięku

1. Naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **[Guest menu] > [Sound]**:
- **[Audio language]:** wybór preferowanego języka ścieżki dźwiękowej.

### Funkcje

1. Naciśnij przycisk  i wybierz kolejno opcje **[Guest menu] > [Features]**:


- **[Subtitle mode]:** wybór dostępnego języka napisów.
- **[Sleep timer]:** ustawianie wyłącznika czasowego.

## Granie w gry

### Dodawanie konsoli do gier

Za pomocą telewizora można grać w gry z konsoli, korzystając zarówno z szerokiego ekranu, jak i wspaniałego dźwięku. Przed rozpoczęciem podłącz konsolę do gier do telewizora. Patrz **Podłączanie telewizora > Podłączanie urządzeń > Konsola do gier** (str. 45).

Aby mieć do niej łatwy dostęp, dodaj konsolę do gier do menu głównego.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Dodaj urządzenia] > [Konsola do gier]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Aby dodać konsolę do gier, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

### Ustawienie Gra

Opcja Gra w menu inteligentnych ustawień obrazu optymalizuje obraz telewizyjny tak, aby grać bez opóźnień obrazu.

- Jeśli konsola do gier zostanie dodana do menu głównego jako **[Konsola do gier]**, telewizor będzie automatycznie wybierał te ustawienia.
- Jeśli konsola do gier została automatycznie dodana do menu głównego jako odtwarzacz Blu-ray lub odtwarzacz DVD, przed rozpoczęciem gry wybierz z menu **[Obraz intelig.]** opcję **[Gra]**.

#### Zmiana ustawienia na Gra


1. Naciśnij przycisk **III ADJUST**.
2. Wybierz kolejno: **[Obraz intelig.] > [Gra]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Telewizor gotowy do grania.

**Uwaga:** Gdy skończysz grać, przywróć zwykle ustawienie w menu inteligentnych ustawień obrazu.

## Wyświetlanie telegazety


### Wybór strony

Jeśli w oglądanym kanale jest nadawana telegazeta, można ją wyświetlić.

1. Wybierz kanał, w którym jest nadawana telegazeta, a następnie naciśnij przycisk **TEXT**.
2. Aby wybrać stronę, wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Wpisz numer strony za pomocą przycisków **Przyciski numeryczne**.
  - Przejdź do następnej lub poprzedniej strony, naciskając przyciski **CH + / CH -**.
  - Za pomocą przycisku **Kolorowych przycisków** wybierz pozycję oznaczoną kolorami.
3. Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

### Opcje telegazety


1. W trakcie wyświetlania telegazety naciśnij przycisk **II OPTIONS**.
2. Wybierz opcję:
  - **[Zatrzymaj stronę] / [Zwolnij stronę]:** zamrażanie i odmrażanie bieżącej strony.
  - **[Podwójny obraz] / [Pełny ekran]:** włączanie i wyłączanie telegazety na podzielonym ekranie. Na dzielonym ekranie bieżący obraz z kanału jest wyświetlany na jednej połowie ekranu telewizora, a telegazeta na drugiej.
  - **[Przegląd TOP]:** dzięki tematom telegazety (T.O.P.) można przejść od jednego tematu do innego bez wpisywania numerów stron.
  - **[Powiększ.] / [Widok normalny]:** powiększenie strony. Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji**, aby przesunąć powiększony ekran.
  - **[Ujawnianie]:** Umożliwia ukrywanie lub pokazywanie ukrytych na stronie informacji, np. rozwiązań zagadek i łamigłówek.

- **[Przeglądanie podstron]:** jeśli dostępne są podstrony, każda z nich jest pokazywana automatycznie.
  - **[Język]:** przełączanie na inną grupę języków, aby poprawnie wyświetlać różne zestawy znaków.
3. Naciśnij przycisk  **OPTIONS**, aby wyjść z menu.

---

## Język teletekst



W przypadku kanałów telewizji cyfrowej, w których nadawcy udostępniają telegazetę w różnych językach, można wybrać preferowany język główny i dodatkowy.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]**.
3. Wybierz opcję **[Języki]** > **[Główna telegazeta]** lub **[Dodatkowa telegazeta]**.
4. Wybierz język, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

---

## Podstrony

Jeśli strona telegazety zawiera podstrony, można je oglądać po kolei. Podstrony te są wyświetlane na pasku obok głównego numeru strony.

Jeśli są dostępne podstrony, do ich wybierania służą przyciski  i .

---

## Telegazeta cyfrowa

Jeśli nadawca kanału telewizji cyfrowej oferuje specjalne cyfrowe usługi tekstowe lub interaktywne, można wyświetlić telegazetę cyfrową. W kanałach takich jak np. BBC1, może być dostępna telegazeta cyfrowa z interaktywnymi funkcjami.

**Uwaga:** Cyfrowe usługi tekstowe są blokowane, jeśli napisy dialogowe są nadawane i włączone. Patrz **Konfigurowanie telewizora > Ustawienia języka > Napisy** (str. 35).

W trybie telegazety cyfrowej:


- **Przyciski nawigacji** pozwalają wybrać lub podświetlić żądane elementy.
- **Kolorowych przycisków** pozwalają wybrać opcję, którą należy zatwierdzić lub aktywować, naciskając przycisk **OK**.

---

## Telegazeta 2.5

Standard 2.5 telegazety umożliwia wyświetlanie telegazety w większej liczbie kolorów i z lepszą grafiką niż zwykła telegazeta. Jeśli jest ona nadawana przez kanał, zostaje włączona domyślnie.

### Włączanie i wyłączanie telegazety 2.5

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Preferencje]**.
3. Wybierz opcję **[Teletekst 2.5]** > **[Włącz]** lub **[Wyłącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

---

## Korzystanie z wyłączników i blokad

---

### Zegar

Na ekranie telewizora można wyświetlić zegar. Zegar wskazuje czas nadawany przez operatora serwisu telewizyjnego.


### Wyświetlanie zegara telewizora

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk  **CLOCK**.

Zegar jest wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu telewizora.

### Zmiana trybu zegara

Zegar może działać w trybie automatycznym lub ręcznym. Domyślnie działa w trybie automatycznym, co oznacza, że jest automatycznie synchronizowany z czasem wzorcowym UTC. Jeśli telewizor nie może odbierać transmisji UTC, ustaw tryb zegara na wartość **[Ręcznie]**.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Preferencje]**.
3. Wybierz kolejno: **[Zegar]** > **[Auto zegar]**.
4. Wybierz opcję **[Automatycznie]** lub **[Ręcznie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.



## Włączanie i wyłączanie czasu letniego

Zmianę czasu z zimowego na letni lub odwrotnie można włączyć lub wyłączyć, zależnie od tego, czy w danym kraju ona obowiązuje. Zmianę czasu można włączyć lub wyłączyć tylko wtedy, gdy jako tryb zegara jest wybrana opcja **[Auto zegar]** > **[Ręcznie]**.

1. W menu **[Zegar]** wybierz opcję **[Czas letni]**.
  2. Wybierz **[Czas letni]** lub **[Czas standardowy]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Czas letni został włączony lub wyłączony.


## Ręczne ustawianie zegara

Datę i godzinę można ustawić ręcznie. Aby dokonać tego ustawienia, jako tryb zegara należy wybrać opcję **[Ręcznie]**.

1. W menu **[Zegar]** wybierz opcję **[Data]** lub **[Godz.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Za pomocą **Przyciski nawigacji** dokonaj wyboru.
3. Wybierz opcję **[Gotowe]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

## Wyłącznik czasowy


Telewizor może automatycznie przechodzić w stan oczekiwania, gdy upłynie określona ilość czasu. W trakcie odliczania tego czasu można zarówno wyłączyć telewizor wcześniej, jak i zresetować wyłącznik czasowy.

1. Naciśnij przycisk .
  2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Preferencje]** > **[Wyłącznik czasowy]**.
  3. Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji**, aby ustawić wyłącznik czasowy.
- Wyłącznik czasowy można ustawić na dowolną wielokrotność 10 minut nieprzekraczającą 180 minut. Aby wyłączyć wyłącznik czasowy, należy go ustawić na zero minut.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby aktywować wyłącznik czasowy. Gdy upłynie określona ilość czasu, telewizor przejdzie w stan oczekiwania.

## Blokowane funkcje

Aby chronić dzieci przed nieodpowiednimi programami telewizyjnymi, można zablokować telewizor albo programy z ograniczeniem wiekowym.

### Ustawianie lub zmiana kodu blokowanych funkcji

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Blokowane funkcje]**.
3. Wybierz opcję **[Ustawianie kodu]** lub **[Zmień kod]**.
4. Wprowadź kod za pomocą przycisku **Przyciski numeryczne**.

**Wskazówka:** Jeśli nie pamiętasz kodu, wprowadź „8888”, aby zastąpić wszystkie istniejące kody.

### Blokowanie i odblokowywanie kanałów


1. W menu **Blokowane funkcje** wybierz opcję **[Blokada kanału]**.
2. Zaznacz kanał, który chcesz zablokować lub odblokować, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. **Przyciski numeryczne** umożliwiają wpisanie kodu blokowanych funkcji, jeśli będzie to wymagane.
4. Wyłącz i włącz telewizor, aby uaktywnić blokadę.

### Uwaga:

Jeśli dostęp do kanałów uzyskujesz z listy kanałów, zostanie wyświetlony monit o wpisanie kodu blokady.

## Nadzór rodzicielski

Telewizor można ustawić w taki sposób, aby wyświetlać tylko programy z ograniczeniem niższym niż wiek dziecka. To ograniczenie jest uwzględniane tylko w przypadku kanałów cyfrowych, których nadawcy klasyfikują programy pod względem ich dopuszczalności dla poszczególnych kategorii wiekowych.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno **[Konfiguracja] > [Ustawienia kanałów].**
3. Wybierz kolejno: **[Blokowane funkcje] > [Nadzór rodz.].**

Zostanie wyświetlone polecenie wpisanie kodu blokowanych funkcji.

4. Wprowadź kod blokowanych funkcji za pomocą przycisku **Przyciski numeryczne.**
5. Wybierz poziom ograniczenia wiekowego, a następnie naciśnij przycisk **OK.**

Zostaną zablokowane wszystkie programy przekraczające wybrane ograniczenie wiekowe.

Więcej informacji na temat kodów blokowanych funkcji znajduje się w części **Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora > Korzystanie z wyłączników i blokad > Blokowane funkcje** (str. 25).

---

## Korzystanie z funkcji EasyLink

---

### Co można zrobić

Rozszerzone funkcje sterowania Philips EasyLink umożliwiają korzystanie z dodatkowych funkcji urządzeń zgodnych ze standardem HDMI-CEC. Jeśli urządzenie zgodne ze standardem HDMI-CEC zostanie podłączone do telewizora poprzez złącze HDMI, można sterować nim za pomocą pilota do telewizora.


**Uwaga:** Inni producenci opisują funkcjonalność HDMI-CEC w inny sposób. Niektóre przykłady to: Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) i BRAVIA Sync (Sony). Nie wszystkie marki urządzeń są w pełni zgodne z funkcją Philips EasyLink.

Po włączeniu funkcji Philips EasyLink dostępne są następujące funkcje:

#### Odtwarzanie jednym przyciskiem

Podczas odtwarzania zawartości z urządzenia zgodnego ze standardem HDMI-CEC telewizor włącza się z trybu gotowości i przełącza się na odpowiednie źródło.

#### Przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem

Po naciśnięciu przycisku  na pilocie zdalnego sterowania, telewizor i wszystkie urządzenia zgodne ze standardem HDMI-CEC przechodzą w tryb gotowości.

#### Pilot zdalnego sterowania EasyLink

Można sterować kilkoma urządzeniami zgodnymi ze standardem HDMI-CEC za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

#### Sterowanie dźwiękiem

Jeśli jest podłączone poprzez złącze HDMI ARC urządzenie zgodne ze standardem HDMI-CEC zawierające głośniki, można słuchać dźwięku w programach telewizyjnych z tych głośników zamiast z głośników telewizora.

#### Synchronizowanie dźwięku

Jeśli telewizor jest podłączony do zestawu kina domowego, można zsynchronizować sygnał audio i wideo, aby nie było między nimi różnicy czasowej.

#### Zachowywanie jakości obrazu

Jeśli jakość obrazu w telewizorze jest zakłócana przez czynności przetwarzania obrazu w innych urządzeniach, można przełączyć telewizor na Pixel Plus Link, aby utrzymać wysoką jakość obrazu.

#### Maksymalizacja obszaru wyświetlania w filmach wideo z napisami

Niektóre napisy wideo mogą być wyświetlane w postaci oddzielnego paska napisów pod obrazem wideo, co ogranicza obszar wyświetlania wideo. Aby wideo było wyświetlane na jak największym obszarze, można wybrać funkcję nakładania napisów na obraz wideo.


#### Wyłącz urządzenie łączące

Jeśli urządzenie łączące nie jest aktywnym źródłem, można zużywać mniej energii dzięki ustawieniu telewizora, aby przechodził do stanu gotowości.

## Co jest potrzebne:

- Podłączyć co najmniej dwa urządzenia zgodne ze standardem HDMI-CEC za pośrednictwem złącza HDMI. Patrz **Podłączanie telewizora > Podłączanie urządzeń** (str. 41).
- Odpowiednio skonfigurować każde z urządzeń zgodnych ze standardem HDMI-CEC
- Włączyć funkcję EasyLink

### Włączyć funkcję EasyLink


1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[EasyLink]** > **[EasyLink]**.
3. Wybierz opcję **[Włącz]** lub **[Wyłącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

## Równoczesne sterowanie urządzeniami




Jeśli zostanie podłączone więcej niż jedno urządzenie HDMI-CEC obsługujące tę funkcję, można sterować wszystkimi tymi urządzeniami za pomocą pilota do telewizora.

**Uwaga:** To zaawansowane ustawienie.

Urządzenia, które nie obsługują tego ustawienia, nie będą odpowiadały na polecenia z pilota telewizora.





1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[EasyLink]**.
3. Wybierz opcję **[Pilot EasyLink]** > **[Włącz]** lub **[Wyłącz]**.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby włączyć funkcję.

### Wskazówki:

- Aby przełączyć pilota z powrotem na sterowanie telewizora, naciśnij przycisk , a następnie wybierz opcję **[Ogląd. telewizji]**.
- Aby sterować innym urządzeniem, naciśnij przycisk , a następnie wybierz to urządzenie z menu głównego.
- Aby zakończyć, naciśnij przycisk .



## Przyciski EasyLink

Urządzeniami zgodnymi ze standardem HDMI-CEC można sterować za pomocą następujących przycisków pilota do telewizora:

-  włączenie lub przełączenie na stan gotowości telewizora i podłączonego.
- **OK:** sterowanie odtwarzaniem wideo lub muzyki.
- **Przyciski numeryczne:** wybieranie tytułu, rozdziału lub ścieżki.
- **OK:** uruchamianie, przerywanie i wznowianie odtwarzania z podłączonego urządzenia, aktywowanie wyboru lub dostęp do menu urządzenia.
-  /  dwukierunkowe przeszukiwanie zawartości podłączonego urządzenia.
-  wyświetlenie menu głównego telewizora.

Urządzeniami można sterować także za pomocą innych przycisków EasyLink, które są dostępne poprzez funkcję pilota ekranowego (OSRC).


### Przechodzenie do pilota ekranowego (OSRC)

1. W trakcie oglądania treści z podłączonego urządzenia naciśnij przycisk  **OPTIONS**.
2. Wybierz opcję **[Pokaż pilot]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz przycisk ekranowy, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk , aby wyjść.

## Wybór wyjścia głośnika

Jeśli podłączone urządzenie jest zgodne ze standardem HDMI Audio Return Channel (HDMI ARC), można przesyłać dźwięk telewizora przez kabel HDMI. Nie są potrzebne żadne dodatkowe kable dźwiękowe. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do złącza HDMI ARC w telewizorze. Patrz **Podłączanie telewizora > Informacje o przewodach > HDMI** (str. 39).

## Konfiguracja głośników telewizora

1. Naciśnij przycisk .

2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[EasyLink]** > **[Głośniki TV]**.

3. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**:

- **[Wyłącz]**: Wyłączanie głośników telewizora.
- **[Włącz]**: Włączanie głośników telewizora.
- **[EasyLink]**: Przesyłanie dźwięku przez urządzenie HDMI-CEC. Dźwięk telewizora można przestawić na podłączone urządzenie audio HDMI-CEC za pomocą menu efektów.
- **[Autostart EasyLink]**: Automatyczne wyłączanie głośników telewizora i przesyłanie dźwięku telewizora do podłączonego urządzenia audio HDMI-CEC.

### Wybieranie wyjścia głośników za pomocą menu efektów

Jeśli jest wybrana opcja **[EasyLink]** lub **[Autostart EasyLink]**, można zmienić sposób przesyłania dźwięku sygnału telewizyjnego do podłączonego urządzenia HDMI-CEC.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **III ADJUST**.

2. Wybierz opcję **[Głośniki]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3. Wybierz jedno z poniższych ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**:

- **[Telewizor]**: Włączone domyślnie. Przesyłanie dźwięku telewizora przez telewizor i podłączone urządzenie dźwiękowe HDMI-CEC aż do chwili przełączenia podłączonego urządzenia na systemowe sterowanie dźwiękiem. Następnie dźwięk telewizora jest przesyłany przez podłączone urządzenie.

- **[Wzmacniacz]**: Przesyłanie dźwięku przez podłączone urządzenie HDMI-CEC. Jeśli tryb sterowania dźwiękiem nie został włączony w urządzeniu, dźwięk będzie nadal odtwarzany z głośników telewizora. Jeśli jest wybrana opcja **[Autostart EasyLink]**, z telewizora zostanie wysłany sygnał do podłączonego urządzenia o przełączenie w tryb sterowania dźwiękiem.

### Dla urządzenia zgodnego ze standardem HDMI ARC

Jeśli urządzenie zgodne ze standardem HDMI ARC jest podłączone do telewizora przez złącze HDMI ARC, można wyprowadzić audio telewizora przez kabel HDMI. Niepotrzebny jest dodatkowy kabel audio.

1. Naciśnij przycisk .

2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[EasyLink]**.

3. Wybierz kolejno: **[HDMI1 — wyjście audio]** > **[Włącz]**.

4. Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij przycisk **OK**:

- **[Włącz]**: Słuchanie dźwięku telewizora przez podłączone urządzenie zgodne ze standardem ARC.
- **[Wyłącz]**: Słuchanie dźwięku telewizora przez głośniki telewizora lub przez urządzenie podłączone za pośrednictwem złącza cyfrowego wyjścia dźwięku.

5. Steruj funkcjami odtwarzania dźwięku za pomocą przycisków **◀▶** na pilocie do telewizora.

### Słuchanie innego urządzenia, gdy telewizor jest w stanie gotowości


Jeśli inne urządzenie jest dostępne, można nacisnąć **III ADJUST**, aby odbierać dźwięk z podłączonego urządzenia Philips EasyLink, w czasie gdy telewizor jest w stanie gotowości.

## Synchronizowanie dźwięku

Jeśli telewizor jest podłączony do zestawu kina domowego, i występuje przesunięcie między obrazem a dźwiękiem, można zsynchronizować te sygnały.

- W przypadku korzystania z zestawu kina domowego Philips sygnały audio i wideo są automatycznie zsynchronizowane.
- W przypadku zestawów kina domowego innych marek należy włączyć w telewizorze automatyczną synchronizację, aby zsynchronizować sygnały audio i wideo.


### Włączanie funkcji Opóźn. wyjścia audio

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Dźwięk]**.
3. Wybierz kolejno opcję **[Opóźn. wyjścia audio]** > **[Włącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

## Zachowywanie jakości obrazu

Jeśli jakość obrazu w telewizorze jest zakłócana przez czynności przetwarzania obrazu w innych urządzeniach, można włączyć funkcję Pixel Plus Link.


### Włączanie funkcji Pixel Plus Link

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[EasyLink]**.
3. Wybierz kolejno opcję **[Pixel Plus Link]** > **[Włącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

## Maksymalizacja obszaru wyświetlania wideo

Niektóre napisy mogą być wyświetlane w postaci oddzielnego paska napisów pod obrazem wideo, co zmniejsza obszar wyświetlania wideo. Aby wideo było wyświetlane na jak największym obszarze, można włączyć funkcję automatycznej zmiany napisów. Napisy są wtedy nakładane na obraz wideo.


## Włączanie funkcji automatycznego przesuwania napisów

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[EasyLink]** > **[Automat. zmiana napisów]**.
3. Wybierz ustawienie **[Włącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby je zatwierdzić.

**Uwaga:** Należy sprawdzić, czy format obrazu telewizora jest ustawiony na **[Auto format]** lub **[Format 16:9]**.

## Wyłącz urządzenie łączące

Można tak ustawić telewizor, aby wyłączał urządzenia łączące zgodne ze standardem HDMI-CEC, gdy nie są one aktywnym źródłem. Telewizor przełącza urządzenie łączące w stan gotowości po 10 minutach bezczynności.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[EasyLink]**.
3. Wybierz kolejno **[Automatyczne wyłączanie urządzeń]** > **[Włącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby je zatwierdzić.

## Wyświetlanie Scenea

### Co można zrobić

Scenea umożliwia wyświetlanie zdjęcia jako tapety na ekranie telewizora. Jako tapeta może być wyświetlany obraz domyślny albo własne zdjęcie pobrane do telewizora.

Tapeta jest wyświetlana przez 240 minut lub do momentu wyłączenia telewizora przez wyłącznik czasowy.

### Włączanie

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz opcję **[Scenea]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Zostanie wyświetlony obraz domyślny.



**Uwaga:** Tapeta jest wyświetlana przez 240 minut lub do momentu wyłączenia telewizora przez wyłącznik czasowy. Informacje na temat wyłącznika czasowego można znaleźć w części **Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora > Korzystanie z wyłączników i blokad > Wyłącznik czasowy** (str. 25).

---

## Pobieranie tapety do telewizora

Jako tapetę można także pobrać własne zdjęcie.

**Uwaga:** Pobierane zdjęcie zastępuje zdjęcie dotychczas używane jako tapeta.

1. Podłącz urządzenie USB do telewizora.
2. Naciśnij przycisk .
3. Wybierz opcję **[Przeglądaj USB]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk  **OPTIONS**.
5. Wybierz opcję **[Ustaw jako Scenea]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Naciśnij dowolny przycisk, aby zamknąć ekran Scenea.

# 4 Konfigurowanie telewizora

## Obraz i dźwięk

### Asystent ustawień

Ustawienia obrazu i dźwięku można wybierać za pomocą asystenta ustawień, który na bieżąco prezentuje efekt wybranego ustawienia.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **⬆**.
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Szybkie ustawienia obrazu i dźwięku]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **[Kontynuuj]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wybrać preferowane ustawienia.

### Więcej ustawień obrazu

Ustawienia można zmienić w menu Obraz.

1. Naciśnij przycisk **⬆**.
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Obraz]** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- **[Obraz intelig.]:** Dostęp do zdefiniowanych inteligentnych ustawień obrazu.
- **[Resetuj]:** powrót do fabrycznych ustawień domyślnych.
- **[podświetlenie]:** przystosowanie jasności telewizora do warunków otoczenia.
- **[Kontrast wideo]:** zmiana intensywności jasnych obszarów bez zmiany ciemnych obszarów.
- **[Jasność]:** zmiana intensywności i szczegółów ciemnych obszarów.
- **[Kolor]:** zmiana nasycenia kolorów.
- **[Ostrość]:** zmiana ostrości.


- **[Redukcja szumów]:** filtrowanie i redukcowanie szumów.
- **[Odcień]:** zmiana balansu kolorów.
- **[Odcień personalny]:** Dostosowywanie ustawienia odcienia. (Dostępne tylko w przypadku wybrania opcji **[Odcień]** > **[Własne]**)
- **[Digital Crystal Clear]:** sterowanie zaawansowanymi ustawieniami przystosowywania wyglądu każdego piksela do otaczających go pikseli. Pozwala to uzyskać wspaniały obraz o wysokiej rozdzielczości.
  - **[Ostrość]:** włączenie maksymalnej ostrości, zwłaszcza linii i konturów na obrazie.
  - **[Dynamiczny kontr.]:** ustawienie poziomu, od którego w telewizorze rozpoczyna się automatycznie poprawianie wyświetlanych szczegółów w ciemnych, średnich oraz jasnych obszarach obrazu.
  - **[Dynam. podśw.]:** zmniejszenie zużycia energii przez przyciemnienie podświetlenia telewizora zależnie od ilości światła w pomieszczeniu.
  - **[Redukcja znieksz. MPEG]:** wygładzenie cyfrowych przejść na obrazie.
  - **[Wzmocnienie barw]:** zmiana kolorów na bardziej soczyste i zwiększenie rozdzielczości szczegółów w jasnych kolorach.
  - **[Gamma]:** nieliniowe ustawienie kontrastu i jasności obrazu.
- **[Tryb PC]:** gdy do złącza HDMI jest podłączony komputer, jako format obrazu należy wybrać opcję **[Niewyskalowane]**, aby szczegółowość była jak największa.
- **[Format obrazu]:** Zmiana formatu obrazu.
- **[Krawędzie ekranu]:** zmiana wielkości obrazu.

- **[Przes. obrazu]:** zmiana położenia obrazu. Ustawienia tego nie można wybrać, jeśli jako format obrazu jest wybrana opcja **[4:3]**, **[Automatyczne wypełnianie]**, **[Automatyczny zoom]** lub **[Szeroki ekran]**.

---

## Więcej ustawień dźwięku

Ustawienia można zmienić w menu Dźwięk.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Dźwięk]** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz jedno z następujących ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**:



- **[Dźwięk intelig.]:** Dostęp do zdefiniowanych inteligentnych ustawień dźwięku.
- **[Resetuj]:** Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych.
- **[Clear Sound]:** poprawianie jakości dźwięku.
- **[Niskie]:** zmiana poziomu tonów niskich.
- **[Wysokie]:** zmiana poziomu tonów wysokich.
- **[Dzw. przestrz.]:** Włączanie dźwięku przestrzennego.
- **[Automat. regulacja głośności]:** Automatyczne ograniczanie nagłych zmian głośności, np. podczas przełączania kanałów.
- **[Głośn. słuchawek]:** zmiana głośności słuchawek.
- **[Balans]:** zmiana balansu lewego i prawego głośnika.
- **[Opóźn. wyjścia audio]:** automatyczna synchronizacja obrazu w telewizorze z dźwiękiem odtwarzanym z podłączonego zestawu kina domowego.
- **[Offset wyjścia audio]:** zmiana ustawień opóźnienia wyjścia audio. Ustawienia tego nie można wybrać, jeśli opcja **[Opóźn. wyjścia audio]** nie jest włączona.

- **[Format wyjścia cyfrowego]:** wybór formatu sygnału wyjściowego audio wysyłanego przez złącze cyfrowego dźwięku. Można wybrać opcję **[PCM]**, aby przekształcać sygnał audio inny niż PCM, lub **[Wielokanałowy]**, aby dźwięk był wysyłany do zestawu kina domowego.
- **[Poziom wyjścia cyfrowego]:** ustawienie częstotliwości próbkowania sygnału audio PCM.  
**[Normalny]** - bez utraty intensywności i siły sygnału; **[Niski]** - z pewną utratą intensywności lub siły sygnału.

---

## Wybór formatu dźwięku


Jeśli nadawca kanału telewizji cyfrowej wysyła dźwięk w różnych formatach, można wybrać format dźwięku.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Język]**.
3. Wybierz jedno z następujących ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**:
  - **[Preferowany format audio]:** odbiór dźwięku w standardowym formacie (MPEG) lub w zaawansowanych formatach (AAC, EAC-3 lub AC-3, jeśli są dostępne).
  - **[Mono/stereo]:** jeśli jest nadawany dźwięk stereofoniczny, można wybrać format mono lub stereo.
4. Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

---

## Resetowanie ustawień obrazu i dźwięku

Można przywrócić domyślne ustawienia obrazu i dźwięku, pozostawiając bez zmian ustawienia instalacyjne kanałów.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Ustawienia fabr.]** i naciśnij przycisk **OK**.

Zostaną przywrócone fabryczne wartości domyślne wszystkich ustawień telewizora (z wyjątkiem ustawień kanałów..




# Ustawiania kanałów

## Automatyczna instalacja

Po pierwszym uruchomieniu telewizora ma miejsce pełna instalacja kanałów. Aby zmienić język i kraj oraz ponownie zainstalować wszystkie dostępne kanały telewizyjne, można ponownie przeprowadzić pełną instalację.

### Rozpoczęcie instalacji

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Szukaj kanałów]** > **[Zainst. ponownie kanały]** i naciśnij przycisk **OK**.

Zostanie wyświetlone menu Kraj.

3. Wybierz kraj, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

4. Wybierz sieć, a następnie naciśnij przycisk **OK**:

- **[Antena]**: dostęp do niekodowanej telewizji naziemnej lub cyfrowych kanałów DVB-T.
- **[Przewód]**: dostęp do telewizji kablowej lub cyfrowych kanałów DVB-C lub cyfrowych kanałów DVB-T.


5. Wykonaj instrukcje widoczne na ekranie, aby ewentualnie wybrać inne opcje.

Zostanie wyświetlone menu wyszukiwania kanałów.

6. Rozpocznij wyszukiwanie kanałów:

- Jeśli otrzymasz polecenie zmiany ustawień od operatora, wybierz opcję **[Ustawienia]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Postępuj według instrukcji operatora, aby zakończyć instalację.
- W przeciwnym razie wybierz opcję **[Rozpocznij]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

7. Gdy wyszukiwanie kanałów zostanie zakończone, wybierz opcję **[Zakończ]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

**Wskazówka:** naciśnij przycisk  **LIST**, aby wyświetlić listę kanałów.


**Uwaga:** W przypadku znalezienia cyfrowych kanałów telewizyjnych na liście zainstalowanych kanałów mogą znajdować się puste numery kanałów. Można zmienić nazwy, kolejność lub usunąć zapisane w pamięci kanały.

## Instalacja kanałów analogowych

Kanały telewizji analogowej można wyszukiwać i zapisywać pojedynczo.

### Etap 1: Wybór systemu

**Uwaga:** Jeśli ustawienia systemu są prawidłowe, pominiemy ten etap.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Instalacja kanałów]**.
3. Wybierz kolejno opcje **[Analogowy: ręczna instalacja anteny]** > **[System]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz system odpowiedni dla Twojego kraju lub regionu, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

### Krok 2: Wyszukiwanie i zapisywanie nowych kanałów telewizyjnych

1. W menu **[Analogowy: ręczna instalacja anteny]** wybierz opcję **[Znajdź kanał]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2. Znajdź kanał:
  - Jeśli znasz częstotliwość kanału, wpisz ją; umożliwiają to zarówno **Przyciski nawigacji**, jak i **Przyciski numeryczne**.
  - Jeśli nie znasz częstotliwości kanału, wyszukaj następną częstotliwość, na której występuje silny sygnał. Wybierz opcję **[Wyszukiwanie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3. Gdy znajdziesz poprawny kanał, wybierz opcję **[Gotowe]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.



4. Wybierz opcję **[Zap. jako nowy kan.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać nowy kanał.

**Uwaga:** W przypadku słabego odbioru zmień ustawienie anteny i powtórz procedurę.

---

## Instalacja kanałów cyfrowych

Jeśli nie znasz częstotliwości kanałów, które chcesz zainstalować, możesz pojedynczo wyszukiwać i zapisywać kanały cyfrowe. Aby zrobić to jak najlepiej, należy skontaktować się z operatorem.




1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Instalacja kanałów]**.
3. Wybierz kolejno opcje **[Cyfr.: test odbioru]** > **[Znajdź kanał]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk **Przyciski numeryczne**, aby wprowadzić częstotliwość kanału.
5. Wybierz opcję **[Wyszukiwanie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Po znalezieniu kanału wybierz opcję **[Zapisz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
7. Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

**Uwaga:** Jeśli nie otrzymasz określonej wartości SR (Symbol Rate) kanałów DVB-C od operatora telewizji kablowej, wybierz opcję **[Automatycznie]** w menu **[Tryb SR]**.

---

## Dostrajanie kanałów analogowych

W przypadku słabego odbioru analogowego kanału telewizyjnego można spróbować dostroić kanał telewizyjny.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Instalacja kanałów]**.
3. Wybierz kolejno opcje **[Analogowy: ręczna instalacja anteny]** > **[Dostrajanie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk  lub , aby dokładnie dostroić kanał.
5. Po wybraniu poprawnej częstotliwości kanału należy wybrać opcję **[Gotowe]**, a następnie nacisnąć przycisk **OK**.
6. Wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**.
  - **[Zapisz bieżący kanał]:** zapisywanie kanału jako numeru bieżącego kanału.
  - **[Zap. jako nowy kan.]:** zapisywanie kanału jako numeru nowego kanału.

---

## Aktualizacja listy kanałów

Po pierwszym uruchomieniu telewizora ma miejsce pełna instalacja kanałów. Jeśli następnie te listy kanałów zostaną zmienione, telewizor domyślnie je aktualizuje automatycznie. Automatyczną aktualizację można wyłączyć, aby móc ręcznie aktualizować kanały.


**Uwaga:** W przypadku wyświetlenia monitu o podanie kodu wprowadź kod 8888.

### Aktualizacja automatyczna

Aby kanały cyfrowe były dodawane i usuwane automatycznie, należy pozostawić telewizor w trybie gotowości. W telewizorze codziennie są aktualizowane i zapisywane nowe kanały. Puste kanały zostają usunięte z listy kanałów.

### Wyłączanie komunikatu o aktualizacji kanałów


W przypadku włączenia aktualizacji kanałów przed jej uruchomieniem na ekranie wyświetlony zostanie komunikat. Komunikat ten można wyłączyć.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno **[Guest menu]** > **[Ustawienia kanałów]**.
3. Wybierz kolejno: **[Instalacja kanałów]** > **[Kom. o aktual. kan.]**.
4. Wybierz opcję **[Wyłącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

### Aby wyłączyć automatyczne aktualizacje:


W menu **[Instalacja kanałów]** wybierz kolejno: **[Automatyczna aktualizacja kanału]** > **[Wyłącz]**.

### Ręczne aktualizowanie kanałów

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Szukaj kanałów]** > **[Zaktualizuj kanały]** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zaktualizować kanały.

## Ustawienia języka


### Język menu

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Preferencje]** > **[Język menu]**.
3. Wybierz język menu z listy, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

### Język dźwięku


#### Ustawianie domyślnego języka ścieżki dźwiękowej

Jeśli kanał cyfrowy jest nadawany ze ścieżką dźwiękową w różnych językach, można wybrać preferowane języki ścieżki dźwiękowej. Telewizor będzie się wtedy automatycznie przestawiał na jeden z tych języków, jeśli będą dostępne.


1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Język]**.
3. Wybierz opcję **[Podstawowy język dźwięku]** lub **[Dodatkowy język dźwięku]**, aby ustawić preferowane języki ścieżki dźwiękowej, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz język, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

#### Wybór języka ścieżki dźwiękowej



Jeśli kanał telewizyjny jest nadawany w wielu lub dwóch językach, można wybrać preferowany język ścieżki dźwiękowej.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk  **OPTIONS**.
2. Wybierz opcję **[Język dźwięku]**, jeśli jest to kanał cyfrowy, lub **[Fonia I-II]**, jeśli jest to kanał analogowy, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz jeden z dostępnych języków, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

## Napisy w kanałach analogowych

1. W trakcie oglądania analogowego kanału telewizyjnego naciśnij przycisk **TEXT**.
2. Wprowadź trzycyfrowy numer strony napisów dialogowych (zwykle 888). Jeśli napisy są dostępne, zaczną być wyświetlane.
3. Naciśnij przycisk , aby zamknąć ekran telegazety.


## Napisy w kanałach cyfrowych


1. W trakcie oglądania cyfrowego kanału telewizyjnego naciśnij przycisk  **OPTIONS**.
2. Wybierz opcję **[Napisy]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **[Wyłącz napisy]**, **[Włącz napisy]** lub **[Wł. w czasie wycisz.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.  
W przypadku wybrania opcji **[Wł. w czasie wycisz.]** napisy będą wyświetlane tylko wtedy, kiedy zostanie naciśnięty przycisk , aby wyciszyć dźwięk.

**Uwaga:** Jeśli działa aplikacja MHEG, napisy nie są wyświetlane.

## Język napisów

W niektórych kanałach cyfrowych można zmienić język napisów dialogowych.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Język]**.
3. Wybierz opcję **[Podstawowy język napisów]** lub **[Dodatkowy język napisów]** dla preferowanego języka.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

**Wskazówka:** Aby zmienić język napisów dialogowych w danym kanale, należy nacisnąć przycisk  **OPTIONS** > **[Język napisów]**.


---

# Ustawienia powszechnego dostępu

---


## Włączanie

Niektórzy nadawcy telewizji cyfrowej zapewniają specjalne usługi audio i napisów dla osób słabo słyszących lub niedowidzących. Funkcje te można włączyć lub wyłączyć.



1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Preferencje]**.
3. Wybierz opcję **[Dostęp ogólny]** > **[Włącz]** lub **[Wyłącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

---

## Dostęp dla niedosłyszących


**Wskazówka:** Aby upewnić się, że jest dostępny język ścieżki dźwiękowej w wersji dla niedosłyszących, naciśnij przycisk  **OPTIONS**, a następnie wybierz opcję **[Język dźwięku]**. Języki oznaczone ikoną ucha są obsługiwane przez funkcje audio dla osób słabo słyszących.

### Włączanie dźwięku i napisów dla osób słabo słyszących



1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk  **OPTIONS**.
2. Wybierz kolejno **[Dostęp ogólny]** > **[Słabosłyszący]**.
3. Naciśnij przycisk, aby wybrać opcję:
  - **Red:** wyłączenie funkcji dla niedosłyszących.
  - **Zielony:** Włączanie napisów i funkcji audio dla osób słabo słyszących.
4. Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

---

## Dostęp dla niedowidzących


**Wskazówka:** Aby upewnić się, że jest dostępny język ścieżki dźwiękowej w wersji dla niedowidzących, naciśnij przycisk  **OPTIONS**, a następnie wybierz opcję **[Język dźwięku]**. Języki oznaczone ikoną oka są obsługiwane przez funkcje audio dla osób niedowidzących.

### Włączanie ścieżki dźwiękowej dla niedowidzących



1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk  **OPTIONS**.
  2. Wybierz opcję **[Dostęp ogólny]**.
  3. Naciśnij **Zielony przycisk**, aby wybrać opcję **[Niedowidzący]**.
  4. Naciśnij przycisk, aby wybrać opcję:
    - **Czerwony przycisk - [Wyłącz]:** wyłączenie ścieżki dźwiękowej dla niedowidzących.
    - **Zielony przycisk - [Włącz]:** włączenie ścieżki dźwiękowej dla niedowidzących.
  5. Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.
- Uwaga:** Jeśli jest włączony pilot EasyLink, **Zielony przycisk** nie może zostać wybrany. Instrukcje wyłączania EasyLink zawiera rozdział **Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora > Korzystanie z funkcji EasyLink > Co jest potrzebne** (str. 27).

### Odtwarzanie ścieżki dźwiękowej przez głośniki lub słuchawki

Można wybrać odtwarzanie ścieżki dźwiękowej dla osób niedowidzących przez głośniki telewizora, słuchawki lub przez oba.


1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Języki]** > **[Niedowidzący]** > **[Głośniki/Słuchawki]**.
3. Wybierz ustawienie i naciśnij przycisk **OK**.
  - **[Głośnik]:** odtwarzanie ścieżki dźwiękowej dla osób niedowidzących tylko przez głośniki.
  - **[Słuchawki]:** odtwarzanie ścieżki dźwiękowej dla osób niedowidzących tylko przez słuchawki.
  - **[Głośnik + słuchawki]:** odtwarzanie ścieżki dźwiękowej dla osób niedowidzących zarówno przez głośniki, jak i słuchawki.

## Regulacja głośności ścieżki dźwiękowej dla niedowidzących


1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Języki]** > **[Niedowidzący]** > **[Głośność miesz.]**.
2. Naciskając **Przyciski nawigacji**, zmień głośność, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

## Potwierdzanie dźwiękowe dla osób niedowidzących


Telewizor może wydawać sygnał dźwiękowy za każdym razem, gdy zostanie naciśnięty przycisk w pilocie lub telewizorze.

1. W menu **[Dostęp ogólny]** naciśnij przycisk **Niebieski przycisk**, aby wybrać opcję **[Przyc. dźwię.]**.
2. Naciśnij **Zielony przycisk**, aby włączyć potwierdzanie dźwiękowe, lub przycisk **Czerwony przycisk**, aby je wyłączyć.
3. Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.

## Włączanie efektów dźwiękowych

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Języki]** > **[Niedowidzący]** > **[Efekty audio]**.
3. Wybierz ustawienie i naciśnij przycisk **OK**.
  - **[Włącz]:** włączanie efektów dźwiękowych dla osób niedowidzących.
  - **[Wyłącz]:** wyłączanie efektów dźwiękowych dla osób niedowidzących.

## Wybór typu wypowiedzi

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Języki]** > **[Niedowidzący]** > **[Mowa]**.
3. Wybierz ustawienie i naciśnij przycisk **OK**.
  - **[Opisowy]:** odtwarzanie wypowiedzi opisowej dla osób niedowidzących.
  - **[Napisy]:** odtwarzanie napisów dla osób niedowidzących.


## Inne ustawienia

### Lokalizacja

Aby były stosowane poprawne ustawienia telewizora, należy wybrać miejsce, gdzie jest on używany.

### Tryb sklepowy i domowy

Wybierz tryb **[Dom]**, aby mieć dostęp do wszystkich ustawień telewizora. W trybie **[Sklep]** są dostępne tylko niektóre ustawienia.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Preferencje]**.
3. Wybierz opcję **[Lokalizacja]** > **[Dom]** lub **[Sklep]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Ponownie uruchom telewizor.

### Wybór miejsca

- Przed ustawieniem telewizora zapoznaj się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa. Patrz **Czynności wstępne > Ważne > Bezpieczeństwo** (str. 6).
- Ustaw telewizor w takiej pozycji, w której światło nie pada bezpośrednio na ekran.
- Idealna odległość od tego telewizora to trzykrotność przekątnej jego ekranu. Jeśli na przykład przekątna ekranu telewizora wynosi 81 cm / 32 cale, idealna odległość oglądania będzie wynosiła ok. 2,5 m / 92 cale od ekranu.
- Oczy użytkownika w pozycji siedzącej powinny znajdować się na wysokości środka ekranu telewizora.

### Montaż na podstawie lub na ścianie

Optymalne ustawienia telewizora zależą od tego, czy stoi on na podstawce czy wisi na ścianie.


1. W menu **[Preferencje]** wybierz opcję **[Pozycja TV]**.
2. Wybierz **[Na stojaku TV]** lub **[Ścienny]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

---

# Aktualizacja oprogramowania

---

## Sprawdzanie wersji

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia oprogr.]** > **[Inf. o bież. oprogr.]** i naciśnij przycisk **OK**.

Zostanie wyświetlona wersja aktualnego oprogramowania.

**Uwaga:** Nie instaluj wcześniejszej wersji oprogramowania niż wersja obecnie zainstalowana w urządzeniu. Firma TP Vision nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z obniżenia wersji oprogramowania.

Oprogramowanie można zaktualizować, korzystając z jednej z poniższych metod:

- Aktualizacja za pośrednictwem pamięci USB
- Aktualizacja za pośrednictwem cyfrowego sygnału telewizyjnego


---

## Aktualizacja za pośrednictwem portu USB

Przed zaktualizowaniem oprogramowania upewnij się, że masz następujące elementy:

- Urządzenie pamięci USB o pojemności przynajmniej 256 MB sformatowane w systemie FAT lub DOS z wyłączonym zabezpieczeniem przed zapisem.
- Komputer ze złączem USB i dostępem do Internetu.

**Uwaga:** Nie używaj dysku twardego USB.

1. Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB.
2. Naciśnij przycisk .
3. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Zaktualizuj oprogr.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Zostanie uruchomiony asystent aktualizacji.

4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby rozpocząć aktualizowanie.


**Uwaga:** Asystent aktualizacji skieruje Cię do witryny pomocy technicznej firmy Philips. Aby dokończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w tej witrynie.

---

## Aktualizacja za pośrednictwem cyfrowego sygnału telewizyjnego

Jeśli są dostępne, telewizor może odbierać aktualizacje oprogramowania przesyłane z cyfrowym sygnałem telewizyjnym. Gdy telewizor odbierze aktualizację oprogramowania, zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz ją zainstalować. Zalecamy dokonanie aktualizacji oprogramowania wraz z pojawieniem się komunikatu.

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.


**Uwaga:** Aby zaktualizować oprogramowanie później, wybierz opcje  > **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia oprogr.]** > **[Lokalna rozbudowa]**.

Wybierz pobrany plik i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby przeprowadzić aktualizację.

---

## Przywracanie ustawień domyślnych

W telewizorze możesz zresetować wszystkie ustawienia obrazu i dźwięku oraz ponownie zainstalować wszystkie kanały telewizyjne.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Zainst. pon. TV]** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

# 5 Podłączanie telewizora

## Informacje o przewodach

### Jakość przewodu

#### Opis

Przed rozpoczęciem podłączania urządzeń do telewizora należy sprawdzić dostępne złącza w tych urządzeniach. Podłącz urządzenie do telewizora, korzystając z połączenia o najlepszej dostępnej jakości. Jeśli przewody są dobrej jakości, przesyłany przez nie obraz i dźwięk jest lepszy.

Sposoby podłączania opisane w niniejszej instrukcji obsługi stanowią jedynie zalecenia. Możliwe są także inne rozwiązania.



**Wskazówka:** Jeśli posiadane urządzenie jest wyposażone jedynie w złącza kompozytowe lub RCA, należy zastosować adapter SCART–cinch w celu podłączenia urządzenia do gniazda SCART telewizora.

### HDMI

Połączenie HDMI zapewnia najwyższą jakość obrazu i dźwięku.

- Jeden przewód HDMI służy do przesyłania sygnałów audio i wideo. Kable HDMI umożliwiają przesyłanie sygnałów telewizyjnych w rozdzielczości HD oraz działanie funkcji EasyLink.
- Złącze HDMI Audio Return Channel (ARC) umożliwia przesyłanie sygnału dźwięku telewizora do urządzeń zgodnych ze standardem HDMI ARC.


- Nie należy podłączać kabli HDMI dłuższych niż 5 metrów / 16,4 stopy.

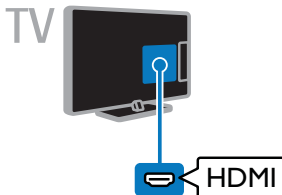

### Y Pb Pr

Kablami rozdzielonych składowych sygnału wideo (Y Pb Pr) jest przesyłany tylko sygnał wideo. Aby był przesyłany dźwięk, należy oprócz nich podłączyć kable lewego i prawego kanału dźwięku.

- Złącze Y Pb Pr może obsługiwać sygnały telewizyjne w formacie HD.
- Należy zadbać o zgodność kolorów złącza Y Pb Pr z kolorami wtyczek przewodów.

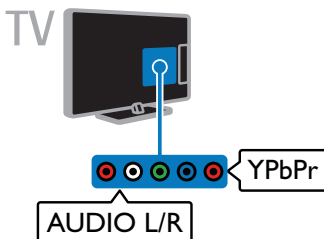

---

## SCART


Złącze SCART pozwala przesyłać zarówno sygnały audio, jak i wideo.

Złącza SCART mogą obsługiwać sygnał wideo RGB, ale nie obsługują sygnałów telewizyjnych w formacie HD.



---

TV

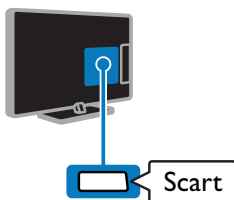

---

## CVBS


Przez złącze CVBS jest przesyłany tylko sygnał wideo. Aby był przesyłany dźwięk, należy oprócz nich podłączyć kable lewego i prawego kanału dźwięku.

- Złącza CVBS zapewniają standardową jakość obrazu.
- W niektórych modelach gniazdo wejścia wideo w telewizorze jest oznakowane jako VIDEO, AV IN lub COMPOSITE.



---

TV

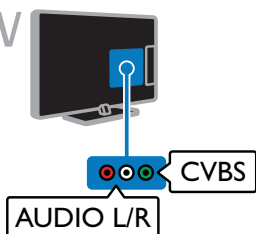

---

## VGA


Złącze VGA umożliwia wyświetlanie ekranu komputera na telewizorze.

Przez złącze VGA jest przesyłany tylko sygnał wideo. Aby był przesyłany dźwięk, należy użyć też złącza AUDIO IN.



---

TV

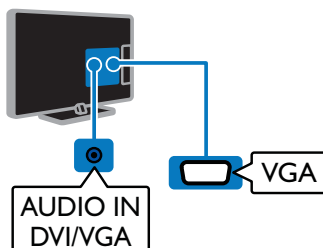




# Podłączanie urządzeń

## Odtwarzacz Blu-ray lub DVD


Odtwarzacz płyt należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla HDMI.



Odtwarzacz płyt należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla rozdzielonych składowych sygnału wideo (Y Pb Pr) i kabla dźwiękowego L/R.

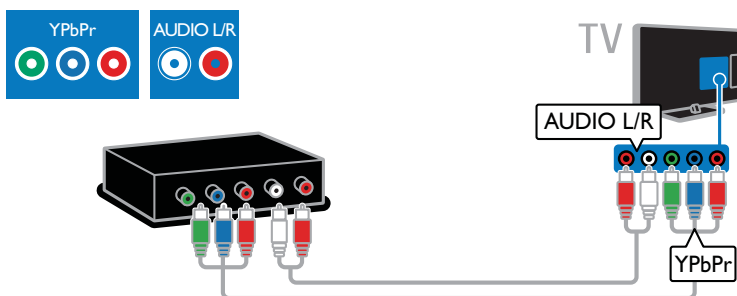


Odtwarzacz płyt należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla CVBS i kabla dźwiękowego L/R.

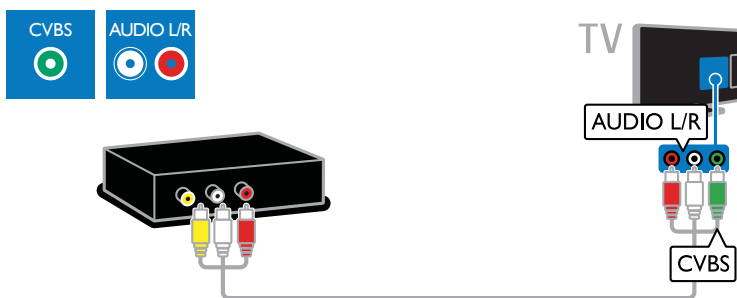


## Odbiornik telewizyjny


Odbiornik telewizji cyfrowej należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla antenowego.

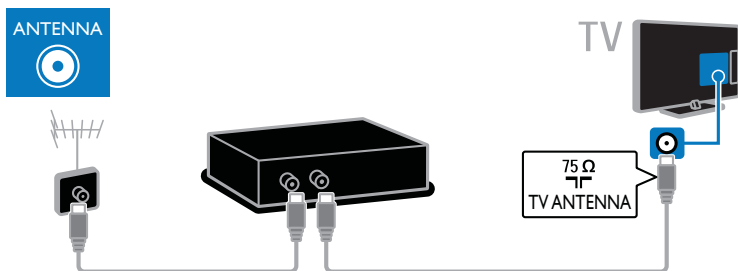


Odbiornik telewizji cyfrowej należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem przewodu HDMI.

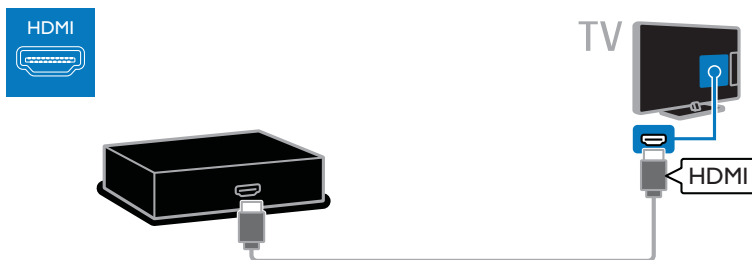


Odbiornik telewizji cyfrowej należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem przewodu SCART.

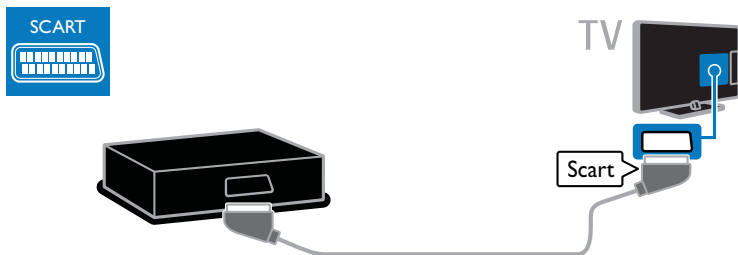

Odbiornik telewizji cyfrowej należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem przewodu rozdzielonych składowych sygnału wideo (Y Pb Pr) i przewodu audio L/R.

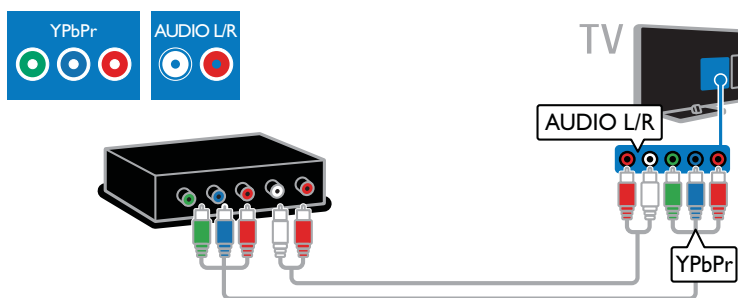


Odbiornik telewizji cyfrowej należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem przewodu sygnału zespolonego (CVBS) i przewodu audio L/R.

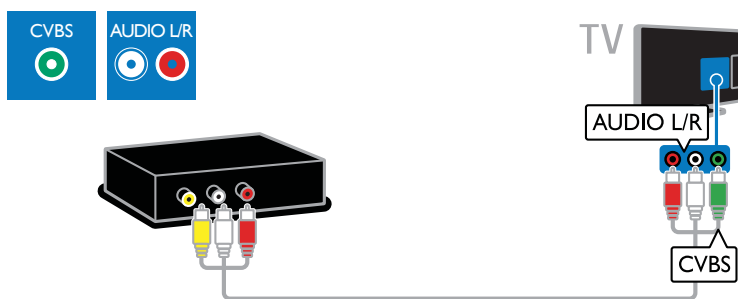

## Nagrywarka wideo


Nagrywarkę wideo należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla antenowego.

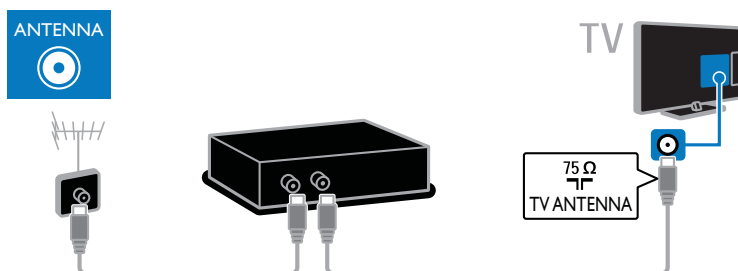


Nagrywkę wideo należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla SCART.



Nagrywkę wideo należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla rozdzielonych składowych sygnału wideo (Y Pb Pr) i kabla dźwiękowego L/R.

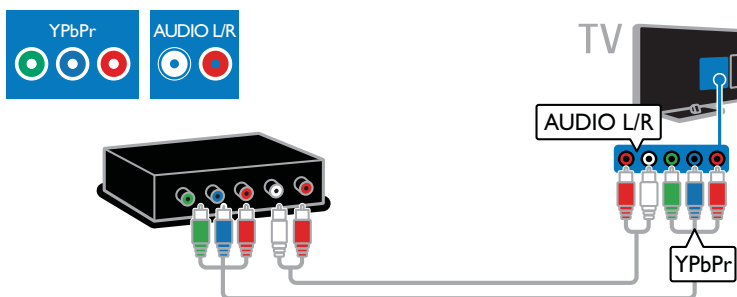

Nagrywkę wideo należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla CVBS i kabla dźwiękowego L/R.

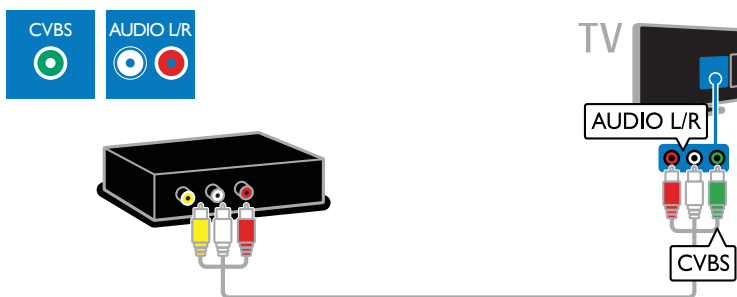


## Konsola do gier


Konsolę do gier należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla HDMI.



Konsolę do gier należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla rozdzielonych składowych sygnału wideo (Y Pb Pr) i kabla dźwiękowego L/R.

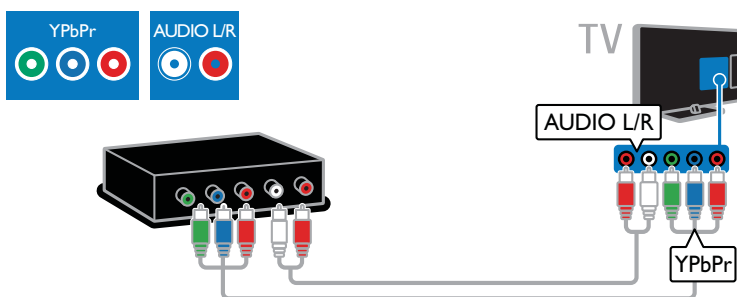


Konsolę do gier należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla CVBS i kabla dźwiękowego L/R.

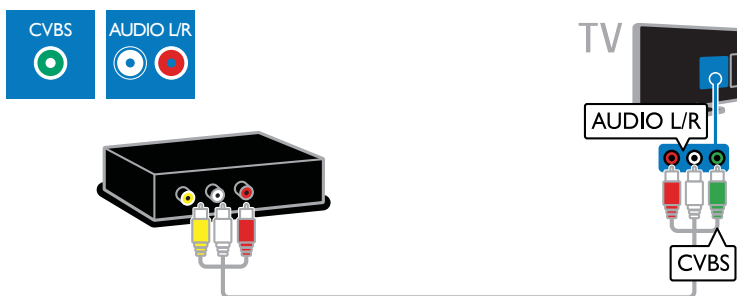


## Zestaw kina domowego


Zestaw kina domowego należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem przewodu HDMI i optycznego, przewodu audio.

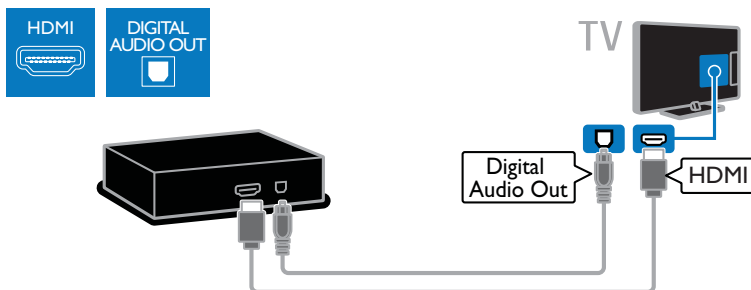


Zestaw kina domowego należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla SCART.

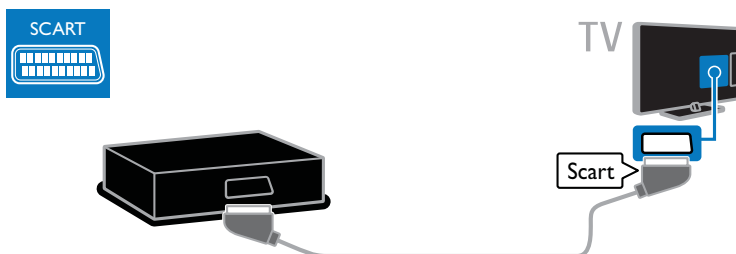

Zestaw kina domowego należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla rozdzielonych składowych sygnału wideo (Y Pb Pr) i kabla dźwiękowego L/R.

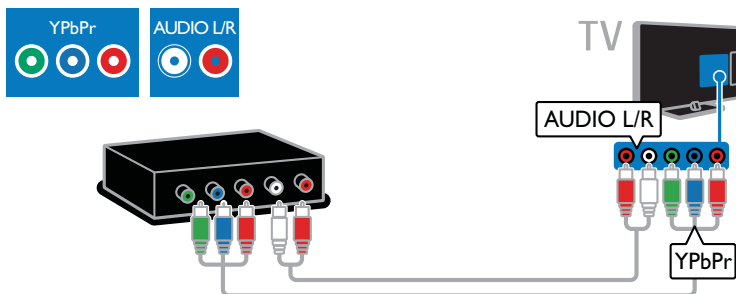

Zestaw kina domowego należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla CVBS i kabla dźwiękowego L/R.

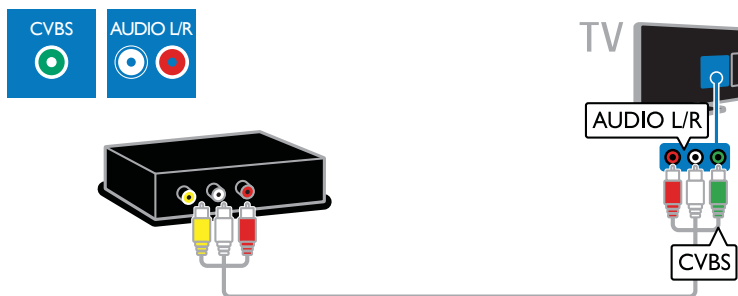


## Cyfrowy aparat fotograficzny

Cyfrowy aparat fotograficzny należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla USB. (Dotyczy tylko wybranych modeli aparatów)




## Kamera cyfrowa


Kamerę cyfrową należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla HDMI.

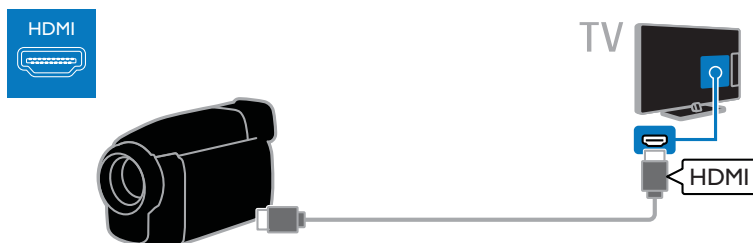

Kamerę cyfrową należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla rozdzielonych składowych sygnału wideo (Y Pb Pr) i kabla dźwiękowego L/R.

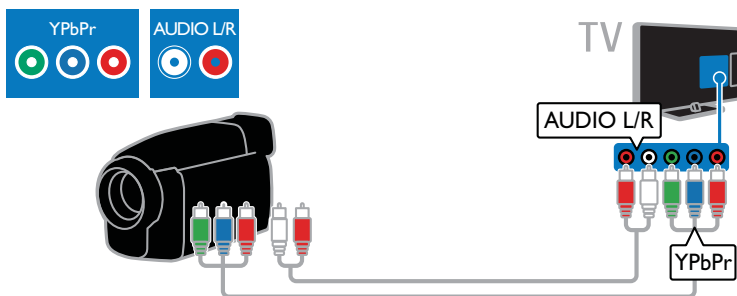

Kamerę cyfrową należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla CVBS i kabla dźwiękowego L/R.

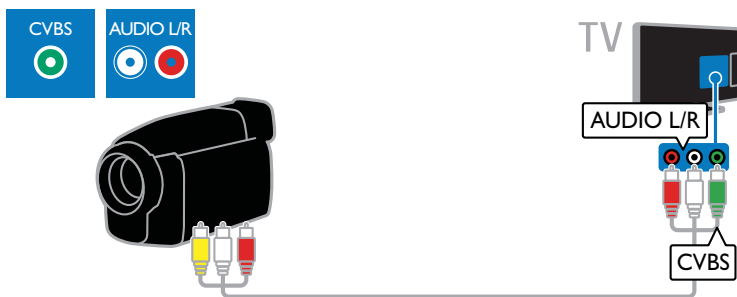

---

## Więcej urządzeń

---

### Dysk twardy USB

Dysk twardy USB należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla USB.






## Komputer


Komputer należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla HDMI.



Komputer należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla DVI-HDMI i kabla dźwiękowego.

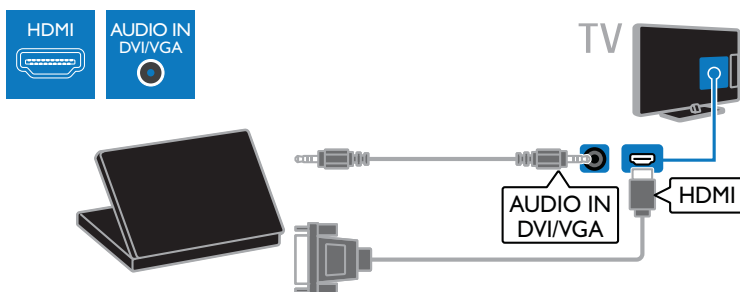


Komputer należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem kabla VGA i kabla dźwiękowego.

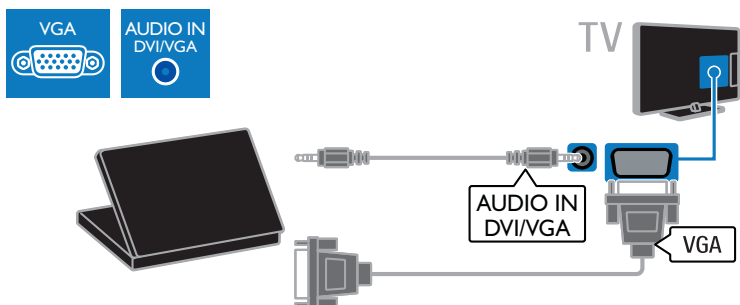

---

## Dekoder

Dekoder należy połączyć z telewizorem za pośrednictwem przewodu RJ-48 (złącze DATA występuje tylko w niektórych modelach).

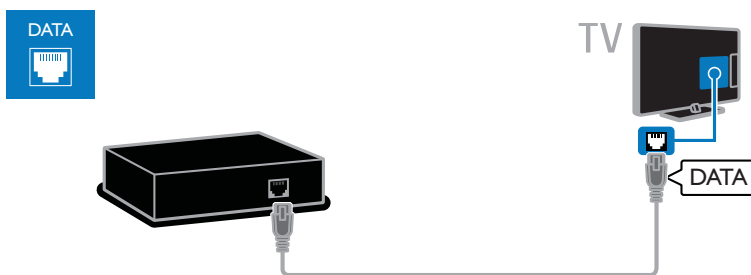

---

## Zewnętrzne głośniki

Zewnętrzne głośniki o mocy 2 W (sprzedawane osobno) należy podłączyć za pośrednictwem przewodu audio do 8-omowego złącza AUDIO OUT w telewizorze (8-omowe złącze AUDIO OUT występuje tylko w niektórych modelach).



---

## Oglądanie z podłączonego urządzenia


---

### Dodawanie nowego urządzenia

Aby można było oglądać obraz z podłączonego urządzenia:

- Dodaj jego ikonę do menu głównego. Patrz część **Podłączanie telewizora > Podłączanie urządzeń** (str. 41).
- Wybierz urządzenie z menu Źródło.



**Uwaga:** Jeśli urządzenie zgodne ze standardem HDMI-CEC zostanie podłączone do telewizora za pośrednictwem złącza HDMI i włączone, urządzenie to zostanie automatycznie dodane do menu głównego.

1. Podłącz i włącz urządzenie.
2. Naciśnij przycisk .
3. Wybierz opcję **[Dodaj nowe urządz.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

- Jeśli zostanie wyświetlone polecenie wyboru złącza telewizora, należy wybrać złącze, do którego jest podłączone to urządzenie.

## Zmianianie nazwy urządzenia


Po dodaniu nowego urządzenia do menu głównego można zmienić jego nazwę.

1. Naciśnij przycisk .
  2. Wybierz ikonę urządzenia w menu głównym.
  3. Naciśnij przycisk  **OPTIONS**.
  4. Wybierz opcję **[Zmiana nazwy]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia tekstu.
5. Naciskając **Przyciski numeryczne** i **Przyciski nawigacji**, wybierz i wpisz nazwę.
  6. Po zakończeniu wybierz opcję **[Gotowe]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.


## Wybór źródła

### Z menu głównego


Po dodaniu nowego urządzenia do menu głównego, możesz oglądać z niego obraz, wybierając nową ikonę.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz ikonę urządzenia w menu głównym.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

### Z menu Źródło


Aby wyświetlić listę nazw źłączy, można także nacisnąć przycisk  **SOURCE**.

Wybierz złącze wykorzystane do połączenia urządzenia z telewizorem.

1. Naciśnij przycisk  **SOURCE**.
2. Naciśnij przycisk **Przyciski nawigacji**, aby wybrać złącze z listy.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

## Usuń urządzenie

Jeśli urządzenie nie jest już podłączone do telewizora, możesz je usunąć z menu głównego.

1. Naciśnij przycisk .
2. Wybierz ikonę urządzenia w menu głównym.

3. Naciśnij przycisk  **OPTIONS**.

4. Wybierz opcję **[Wyjmij urządzenie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

5. Wybierz opcję **[Odłącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wybrane urządzenie zostaje usunięte z menu głównego.

## Common interface

### Co można zrobić

Moduł dostępu warunkowego (CAM) umożliwia oglądanie zakodowanych kanałów telewizji cyfrowej. Programy można oglądać, jeśli został włożony moduł CAM i uregulowano opłatę za subskrypcję.


Ten telewizor obsługuje standard CI i CI+. Standard CI+ pozwala na oglądanie płatnych programów telewizji cyfrowej HD o wysokim poziomie zabezpieczeń.

**Uwaga:** Aplikacje, funkcje, treść i komunikaty ekranowe zależą od operatora usług CAM.

### Co jest potrzebne:

**Uwaga:** Aby nie uszkodzić modułu CAM, należy go włożyć w pokazany sposób.

**Uwaga:** Informacje na temat sposobu wkładania karty Smart do modułu dostępu warunkowego CAM można znaleźć w dokumentacji uzyskanej od operatora.

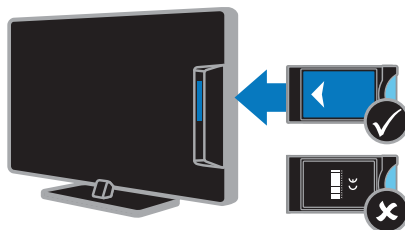


1. Wyłącz telewizor.
2. Postępując zgodnie ze wskazówkami nadrukowanymi na module, włóż moduł do gniazda wspólnego interfejsu z boku telewizora.

Wsuń moduł do oporu.

3. Włącz telewizor, a następnie poczekaj, aż moduł się włączy. Potrwa to kilka minut. Aby zachować dostęp do zaszyfrowanych kanałów telewizji cyfrowej, pozostaw moduł CAM włożony do gniazda.

---

## Oglądanie usług CAM

1. Gdy moduł CAM został włożony i uaktywniony, naciśnij przycisk  **OPTIONS**.
2. Wybierz opcję **[Wspólny interfejs]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz operatora usług CAM, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

# 6 Rozwiązywanie problemów

## Problemy ogólne

### Nie można włączyć telewizora:

- Odłącz przewód zasilający od zasilania. Odczekaj minutę i podłącz go ponownie.
- Sprawdź, czy przewód zasilający jest bezpiecznie podłączony.

### Włączony telewizor nie reaguje na naciśnięcia przycisków pilota lub przednich przycisków sterujących:


Uruchomienie telewizora trochę trwa. W tym czasie telewizor nie reaguje na naciśkanie przycisków pilota zdalnego sterowania ani przednich przycisków sterujących. Jest to normalne działanie.

### Po włączeniu/wyłączeniu/przełączeniu do trybu gotowości telewizora z jego obudowy dobiega dźwięk trzaskania:

Żadne działanie nie jest potrzebne. Dźwięki trzaskania powstają wskutek normalnego rozszerzania się i kurczenia materiału obudowy telewizora przy ogrzewaniu i stygnięciu. Nie ma to wpływu na działanie telewizora.

### Gdy telewizor działa w trybie gotowości, wyświetla się ekran powitalny, po czym telewizor powraca do trybu gotowości:

Jest to normalne działanie. Jeśli telewizor zostanie odłączony od sieci elektrycznej, a następnie ponownie włączony, przy następnym uruchomieniu wyświetli się ekran powitalny.

Aby włączyć telewizor znajdujący się w trybie gotowości, naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania lub dowolny przycisk telewizora.

### Kontrolka trybu gotowości telewizora miga na czerwono:

Odłącz przewód zasilający od zasilania. Przed ponownym podłączeniem przewodu zasilania poczekaj, aż telewizor się ochłodzi. Jeśli miganie wystąpi ponownie, skontaktuj się z biurem obsługi klienta firmy Philips.

### Nie pamiętasz 4-cyfrowego kanału odblokowującego niektóre funkcje:

Wprowadź kod „8888”.

### Język menu telewizora jest nieprawidłowy.

Zmień język menu na preferowany. Więcej informacji można znaleźć w części **Konfigurowanie telewizora > Ustawienia języka > Język menu** (str. 35).

### Napisy nie są widoczne podczas odtwarzania pliku filmu z urządzenia pamięci USB:

Pliki napisów, które nie są na stałe zintegrowane z plikiem wideo (np. \*.srt, \*.sub, \*.idx), nie są obsługiwane.

### Chcesz zaktualizować oprogramowanie telewizora:

Odwiedź stronę [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) i pobierz najnowszy pakiet oprogramowania do telewizora. Na tej samej stronie znajdują się instrukcje instalowania i informacje o tym, co zostało zaktualizowane. Pełne instrukcje aktualizowania oprogramowania telewizora są ponadto dostępne w rozdziale **Konfigurowanie telewizora > Aktualizacja oprogramowania**.

---

## Problemy z kanałami

### Chcesz zainstalować kanały telewizyjne

Instrukcje instalowania kanałów analogowych i cyfrowych zawiera rozdział **Konfigurowanie telewizora > Ustawienia kanałów** (str. 33).

### Podczas instalacji nie znaleziono żadnych kanałów cyfrowych:

Sprawdź w danych technicznych, czy telewizor obsługuje sygnał DVB-T lub DVB-C stosowany w danym kraju.

- Sprawdź, czy wszystkie kable są poprawnie podłączone i czy jest wybrana poprawna sieć.

### Ustawione wcześniej kanały nie pojawiają się na liście kanałów:

Sprawdź, czy została wybrana właściwa lista kanałów.

### Chcesz zreorganizować listę kanałów lub zmienić kolejność kanałów:

Zainstalowane kanały są wyświetlane na liście kanałów. Informacje na temat zarządzania listami kanałów, włącznie ze zmianą ich kolejności, można znaleźć w części

**Korzystanie z telewizora > Oglądanie telewizji > Zarządzanie listami kanałów** (str. 13).

---

## Problemy z obrazem

### Telewizor jest włączony, ale na ekranie nie widać obrazu lub obraz jest zniekształcony:

- Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona do telewizora.
- Sprawdź, czy jest wybrane właściwe urządzenie jako źródło treści do wyświetlania.
- Sprawdź, czy urządzenie zewnętrzne lub źródło jest prawidłowo podłączone.

### Jest dźwięk, ale nie ma obrazu:

Sprawdź, czy ustawienia obrazu są poprawne.

### Słaba jakość odbioru z połączenia antenowego:

- Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona do telewizora.
- Głośniki, nieuziemione urządzenia audio, światła neonowe, wysokie budynki i inne duże obiekty mogą mieć wpływ na jakość odbioru. Spróbuj polepszyć jakość odbioru, zmieniając kierunek anteny lub umieszczając urządzenia z dala od telewizora.
- Jeśli odbiór jest słabej jakości tylko na jednym kanale, spróbuj dostroić ten kanał.

### Obraz z podłączonych urządzeń jest słabej jakości:

- Sprawdź, czy urządzenia są poprawnie podłączone.
- Sprawdź, czy ustawienia obrazu są poprawne.

### W telewizorze nie zostały zapisane ustawienia obrazu:

Sprawdź, czy dla lokalizacji telewizora wybrano tryb **Dom**. W tym trybie można zmieniać i zapisywać ustawienia.

**Obraz jest niedopasowany do rozmiarów ekranu — jest zbyt duży lub zbyt mały:**  
Zmień format obrazu na inny.

**Format obrazu jest inny w zależności od kanału.**

Zamiast formatu obrazu **[Automatyczny zoom]** wybierz inny format obrazu.

### Położenie obrazu jest nieprawidłowe:

Sygnały video z niektórych urządzeń mogą być nieprawidłowo wyświetlane na ekranie. Sprawdź wyjście sygnału urządzenia.

### Obraz z tych kanałów jest zaszyfrowany:

Aby uzyskać dostęp do treści, może być konieczne zastosowanie modułu dostępu warunkowego (CAM). Skontaktuj się z dostawcą usług.

Na ekranie telewizora pojawia się „elektroniczna naklejka” z następującymi informacjami:

Telewizor jest w trybie **[Sklep]**. Aby usunąć naklejkę elektroniczną, ustaw telewizor w trybie **[Dom]**, a następnie uruchom go ponownie. Patrz **Konfigurowanie telewizora > Inne ustawienia > Lokalizacja** (str. 37).

**Obraz z komputera wyświetlany na ekranie telewizora jest niestabilny:**

- Sprawdź, czy rozdzielczość i prędkość odświeżania w komputerze są obsługiwane. Patrz część **Dane techniczne produktu > Rozdzielczości wyświetlania** (str. 57).
- Zmień format obrazu telewizora na **[Niewyskalowane]**.

## Problemy z dźwiękiem

**Widać obraz, ale nie słychać dźwięku:**

Jeśli sygnał dźwiękowy nie zostanie wykryty, telewizor automatycznie wyłącza dźwięk i nie wskazuje usterki.

- Sprawdź, czy wszystkie kable są poprawnie podłączone.
- Sprawdź, czy głośność nie jest wyciszona lub ustawiona na zero.
- Sprawdź, czy jest wybrane ustawienie głośników telewizora. Naciśnij przycisk **⏮ ADJUST**, wybierz opcję **[Głośniki]**, a następnie opcję **TV**.
- Sprawdź, czy wyjście dźwięku telewizora jest połączone z wejściem dźwięku urządzenia zgodnego ze standardem HDMI-CEC lub zestawu kina domowego zgodnego ze standardem EasyLink. Z głośników zestawu kina domowego powinno być słychać dźwięk.

- Niektóre urządzenia wymagają ręcznego włączenia wyjścia audio HDMI. Jeśli wyjście audio HDMI jest włączone, a mimo to nie słychać dźwięku, spróbuj zmienić format dźwięku cyfrowego urządzenia na PCM (Pulse Code Modulation). Odpowiednie instrukcje znajdziesz w dokumentacji otrzymanej wraz z urządzeniem.

**Widać obraz, ale jakość dźwięku jest słaba:**

Sprawdź, czy ustawienia dźwięku są prawidłowe.

**Widać obraz, ale dźwięk jest odtwarzany tylko przez jeden głośnik:**

Sprawdź, czy balans dźwięku jest ustawiony na środek.

## Problemy z podłączeniem

**Występują problemy z urządzeniami HDMI:**

- Należy zauważyć, że system HDCP (szerokopasmowej cyfrowej ochrony zawartości) może spowolnić czas potrzebny na wyświetlenie na ekranie telewizora sygnału z urządzenia HDMI.
- Jeśli telewizor nie rozpoznaje urządzenia HDMI, a na ekranie nie pojawia się obraz, włącz inne urządzenie, a następnie ponownie włącz poprzednie.
- W przypadku przerw w odtwarzaniu dźwięku sprawdź, czy ustawienia wyjścia z urządzenia HDMI są prawidłowe.
- Jeśli wykorzystywany jest adapter HDMI–DVI lub przewód HDMI–DVI, należy sprawdzić, czy dodatkowy przewód audio jest podłączony do wejścia AUDIO L/R lub AUDIO IN (tylko gniazdo typu mini jack).

**Nie można używać funkcji EasyLink:**

Sprawdź, czy podłączone urządzenia HDMI są zgodne ze standardem HDMI-CEC. Funkcje EasyLink działają tylko z urządzeniami, które są zgodne ze standardem HDMI-CEC.

Do telewizora podłączono urządzenie zgodne ze standardem HDMI-CEC, zaś na telewizorze nie jest wyświetlana żadna ikona wyciszenia lub głośności podczas wyciszania dźwięku, zwiększania lub zmniejszania głośności:

To zachowanie jest normalne w sytuacji, gdy do telewizora jest podłączone urządzenie HDMI-CEC.

**Zawartość urządzenia USB nie jest wyświetlana:**

- Sprawdź, czy urządzenie pamięci USB jest ustawione jako zgodne z **Klasą urządzeń pamięci masowej**, jak opisano w dokumentacji tego urządzenia.
- Sprawdź, czy urządzenie pamięci USB jest zgodne z telewizorem.
- Sprawdź, czy formaty plików audio i obrazu są obsługiwane przez telewizor.

**Pliki dźwiękowe i zdjęcia z urządzenia pamięci USB nie są odtwarzane lub nie są płynnie odtwarzane:**

Szybkość przesyłania urządzenia pamięci USB może ograniczać szybkość przepływu danych do telewizora, powodując wadliwe odtwarzanie.

Jeśli chcesz porozmawiać z przedstawicielem firmy Philips lub wysłać do niego wiadomość e-mail, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips w swoim kraju. Dane teleadresowe znajdziesz na ulotce dołączonej do telewizora lub na stronie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Przed skontaktowaniem się z firmą Philips zapisz numer modelu i numer seryjny telewizora. Numery te są wydrukowane z tyłu telewizora i na opakowaniu.

---

## Kontakt z firmą Philips

**Ostrzeżenie:** Nie wolno samodzielnie naprawiać telewizora. Może to spowodować poważne obrażenia, nieodwracalne uszkodzenie telewizora oraz utratę gwarancji.

Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu, należy zapoznać się z sekcją "często zadawane pytania" (FAQ) dotyczącą tego telewizora na stronie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Możesz także zajrzeć na forum użytkowników telewizorów Philips na stronie [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com), aby zadać swoje pytanie lub odpowiedzieć na pytania innych użytkowników.



# 7 Dane techniczne produktu

## Pobór mocy i odbiór

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

### Zasilanie

- Sieć elektryczna: AC 220–240 V~, 50–60 Hz
- Zużycie energii w trybie gotowości: < 0,3 W
- Temperatura otoczenia: od 5°C do 40°C
- Aby dowiedzieć się więcej na temat poboru mocy przez urządzenie, zapoznaj się z danymi technicznymi na stronie internetowej [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Moc znamionowa określona na tabliczce znamionowej oznacza pobór energii podczas użytku domowego urządzenia (IEC 62087 Ed.2). Maksymalna moc znamionowa określona w nawiasie jest związana z bezpieczeństwem elektrycznym (IEC 60065 Ed. 7.2).

### Odbiór

- Wejście antenowe: 75 Ω, koncentryczne (IEC75)
- System TV: DVB COFDM 2K/8K
- Odtwarzanie obrazu: NTSC, PAL, SECAM
- Telewizja cyfrowa: MPEG-4, DVB-T (naziemna), DVB-C (kablowa).
- Pasma tunera: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

\* Dostępne tylko w niektórych modelach.

## Obraz i dźwięk

### Obraz / wyświetlacz

- Typ wyświetlacza: podświetlenie krawędziowe LCD/LED
- Przekątna obrazu:
  - 48 cm / 19 cali
  - 56 cm / 22 cale
  - 66 cm / 26 cali
  - 81 cm / 32 cale
  - 107 cm / 42 cale
- Proporcje obrazu: 16:9 (panoramiczny)
- Rozdzielczość panelu:
  - Modele HD: 1366 X 768 p
  - Modele FHD: 1920 X 1080 p
- Digital Crystal Clear
- Perfect Motion Rate (PMR): 100 Hz

### Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS):
  - Modele 19": 6 W
  - model 22HFL3017: 10 W
  - model 22HFL3007: 6 W
  - modele 26-calowe: 10 W
  - modele od 32 do 42 cali: 20 W
- Incredible Surround
- System Clear Sound
- Mono / Stereo / NICAM

## Rozdzielczości wyświetlania

### Formaty komputerowe – HDMI (Rozdzielczość – częstotliwość odświeżania)

640 × 480 – 60 Hz  
 800 × 600 – 60 Hz  
 1024 × 768 – 60 Hz  
 1280 × 720 – 60 Hz  
 1280 × 768 – 60 Hz  
 1280 × 1024 – 60 Hz  
 1360 × 768 – 60 Hz

Wyłącznie dla telewizorów Full HD:

1680 × 1050 – 60 Hz  
 1920 × 1080 – 60 Hz

Formaty komputerowe – VGA  
(Rozdzielczość – częstotliwość  
odświeżania)

640 × 480 – 60 Hz  
800 × 600 – 60 Hz  
1024 × 768 – 60 Hz  
1280 × 1024 – 60 Hz  
1360 × 768 – 60 Hz

Wyłącznie dla telewizorów Full HD:  
1920 × 1080 – 60 Hz

Formaty obrazu wideo  
(Rozdzielczość – częstotliwość  
odświeżania)

480i – 60 Hz  
480p – 60 Hz  
576i – 50 Hz  
576p – 50 Hz  
720p – 50 Hz, 60 Hz  
1080i – 50 Hz, 60 Hz  
1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Obsługiwane pliki audio/wideo

Nazwy plików multimedialnych nie mogą być dłuższe niż 128 znaków.

Multimedia

Obsługiwane złącza multimedialne

- USB: podłączać tylko urządzenia o poborze prądu nieprzekraczającym 500 mA.
  - NTFS, FAT 16 (tylko odczyt)
  - FAT 32
- Złącze RJ-48 sieci Ethernet LAN

Obsługiwane pliki obrazów

- JPEG (\*.jpg)

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG1	768x576	30	1.8 Mbps	MP1 Layer1/2, MP3, AC3, DVD LPCM	YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES
.ts	TS	MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, AC3	YES
		VC-1	1920x1080	30	40 Mbps		YES
		H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/ HE-AAC, AC3	YES
		H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES
.mp4 (mov and 3gpp extensions are not supported)	MP4	MPEG4 SP@L 3.0/ ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC	YES
		H.263	1408x1152	30	40 Mbps		YES
		Motion JPEG ("mov only")	1280x720	30	30 Mbps		YES
		H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES
.mkv	MKV	MPEG4 SP@L 3.0/ ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	wav/PCM/ADPCM/A-law PCM/u-law PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3, VMA8	YES
		VC-1	1920x1080	30	40 Mbps		YES
		WMV9	1920x1080	30	40 Mbps		YES
		VC-1	1920x1080	30	40 Mbps		YES

Obsługiwane pliki audio/wideo

Nazwy plików multimedialnych nie mogą być dłuższe niż 128 znaków.

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB
.mp4 .avi	AVI	XviD	1920x1080	30	40 Mbps	wav/PCM/ADPCM/A-law PCM/u-law PCM, MPEG1 Layer 1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3, WMAv8	YES
		MPEG1	768x576	30	1.8 Mbps		YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES
		H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES
		MPEG4 SP@L 3.0/ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES
		Motion JPEG	1280x720	30	30 Mbps		YES
.flv	FLV	Sorenson	352x288	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC	YES
		H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES
.mp3	MP3	NA	NA	NA	32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 kbit/s	MP3	YES
.wav	MKV	NA	NA	NA	16bit PCM(big/little endian) 24bit PCM(big endian)	PCM/ADPCM/A-law PCM/u-law PCM	YES
.aac .mp4 .m4a	AAC	NA	NA	NA	16-576 kbit/s	ACC-LC/HE-AAC	YES

Połączenia

Tylnie

- AUDIO OUT: 8-omowe wyjście dźwięku\*
- DATA: komunikacja\*
- Port serwisowy: SERV.U
- VGA: wejście komputerowe
- WEJŚCIE AUDIO: gniazdo stereo DVI/VGA typu mini-jack, 3,5 mm
- Composite i Audio: CVBS/Y, Audio L/R
- Component i Audio: Y Pb Pr, Audio L/R
- WYJŚCIE DŹWIĘKU CYFROWEGO: Cinch
- SCART: SCART (RGB/CVBS)
- HDMI 1 / 2
- Antena: 75 omów, koncentryczne

\*Dostępne tylko w niektórych modelach.

Z boku

- Common Interface: CI
- USB
- Słuchawki: gniazdo stereo typu mini jack, 3,5 mm
- HDMI

Funkcje HDMI

- Kanał zwrotny audio (tylko HDMI 1)

Obsługiwane wsporniki telewizora

Telewizor można zawiesić na ścianie, korzystając z pasującego wspornika (sprzedawanego osobno). Typ wspornika należy wybrać zależnie od wielkości ekranu telewizora:

**48 cm / 19 cali:** 75 x 75 mm, M4

**56 cm / 22 cale:** 75 x 75 mm, M4

**66 cm / 26 cali:**

- model HFL3007D: 100 x 100 mm, M4
- modele HFL3017D i HFL3017W: 100 x 100 mm, M4

**81 cm / 32 cale:**

- model HFL3017D: 200 x 200 mm, M6
- modele HFL3016D i HFL3007D: 200 x 100 mm, M4

Telewizor można zawiesić na ścianie, korzystając z pasującego wspornika (kupionego osobno). Typ wspornika należy wybrać zależnie od wielkości ekranu telewizora:

**107 cm / 42 cale:**

- modele HFL3016D i HFL3007D: 400 x 400 mm, M6
- model HFL3017D: 400 x 400 mm, M6


**Ostrzeżenie:** Należy postępować według wszystkich instrukcji dostarczonych wraz ze wspornikiem telewizora. Firma TP Vision Netherlands B.V. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż telewizora, będący przyczyną wypadku lub obrażeń.

Aby zapobiec uszkodzeniu przewodów i złączy, należy pozostawić odstęp co najmniej 5,5 cm / 2,2 cala z tyłu telewizora.

#### 22-calowe modele HFL3007D:

Przed zamontowaniem telewizora na ścianie oblicz odpowiednią długość śrub.


Aby określić długość śrub, dodaj grubość wspornika ściennego do długości śruby, jak pokazano na rysunku.

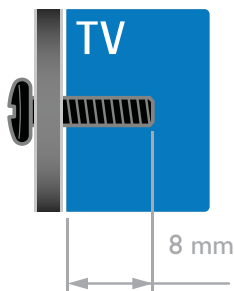

#### Modele HFL30x7D i HFL3017W od 19 do 26 cali:

Przed zamontowaniem telewizora na ścianie oblicz odpowiednią długość śrub.


Aby określić długość śrub, dodaj grubość wspornika ściennego do długości śruby, jak pokazano na rysunku.

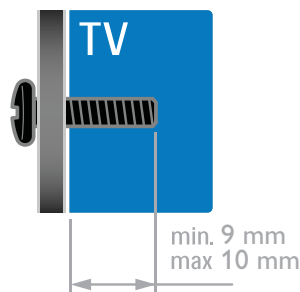

#### Modele HFL3007D od 32 do 42 cali: 32-calowe modele HFL3016D:

Przed zamontowaniem telewizora na ścianie oblicz odpowiednią długość śrub.


Aby określić długość śrub, dodaj grubość wspornika ściennego do długości śruby, jak pokazano na rysunku.

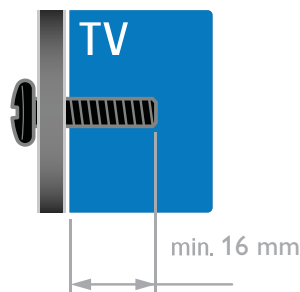

### Modele 32HFL3017D i 26HFL3007D:

Przed zamontowaniem telewizora na ścianie oblicz odpowiednią długość śrub.


Aby określić długość śrub, dodaj grubość wspornika ściennego do długości śruby, jak pokazano na rysunku.

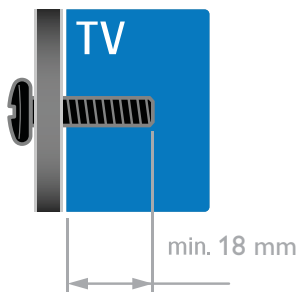

### 42-calowe modele HFL3017D:

Przed zamontowaniem telewizora na ścianie oblicz odpowiednią długość śrub.

Aby określić długość śrub, dodaj grubość wspornika ściennego do długości śruby, jak pokazano na rysunku.

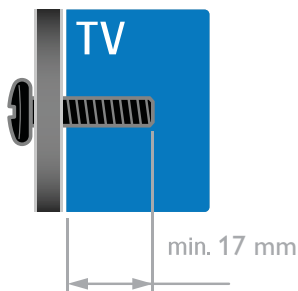

## Wersja Pomocy

UMv 123017102321 - 20120720

# 8 Indeks

---

## B

bezpieczeństwo - 6  
blokowane funkcje - 25

---

## C

CAM, patrz także Moduł dostępu warunkowego - 51  
CAM, podłączanie - 51  
CAM, włączanie - 52  
cyfrowy aparat fotograficzny - 47  
czujniki - 4

---

## D

Dom, tryb - 37  
dostęp ogólny, niedosłyszący - 36  
dostęp ogólny, niedowidzący - 36  
dźwięk, przywracanie ustawień domyślnych - 32

---

## E

EasyLink - 26  
EasyLink, funkcje - 26  
EasyLink, głośniki telewizora - 27  
EasyLink, menu ekranowe - 6  
EasyLink, przyciski pilota zdalnego sterowania - 27  
EasyLink, sterowanie - 27  
EasyLink, włączanie - 27  
EPG (elektroniczny przewodnik programowy) - 3  
etykieta energetyczna - 11

---

## F

format obrazu - 15

---

## G

głośniki telewizora, wyciszanie - 12

głośność - 12

gry - 23

---

## H

HDMI - 39  
HDMI ARC - 39

---

## I

informacje o hotelu - 18  
informacje o kontakcie, w Internecie - 11  
instalowanie kanałów, automatyczne - 33  
instaluj ponownie - 38

---

## J

język dźwięku - 35  
język, menu - 35  
język, napisy - 35

---

## K

kamera cyfrowa - 47  
kanały - 13  
kanały analogowe, dostrajanie - 34  
kanały analogowe, napisy dialogowe - 35  
kanały cyfrowe - 34  
kanały cyfrowe, napisy - 35  
kanały, aktualizacja - 34  
kanały, dostrajanie (analogowe) - 34  
kanały, instalacja (automatyczna) - 33  
kanały, instalacja (cyfrowe) - 34  
kanały, instalacja (ręczna) - 33  
kanały, ponowne uporządkowanie - 13  
kanały, przełączanie - 13  
kanały, ulubione - 13  
kanały, zainstaluj ponownie - 38  
kanały, zmiana nazwy - 13  
komputer, podłączanie - 49  
komputer, rozdzielczości wyświetlania - 57  
konserwacja ekranu - 8

konsola do gier - 45

Kontakt z firmą Philips - 11

## L

lista kanałów - 13

lokalizacja, dom lub pracownia - 37

lokalizacja, montaż na podstawie lub na ścianie - 37

## Ł

Łączę Pixel Plus - 29

## M

Moduł dostępu warunkowego (CAM) - 51

montaż naścienny - 59

multimedia, obsługiwane formaty - 58

multimedia, odtwarzanie plików - 16

MyChoice - 22

## N

nadzór rodzicielski - 25

nagrywarka, podłączanie - 43

napisy, język - 35

napisy, kanały analogowe - 35

napisy, kanały cyfrowe - 35

niedowidzący - 36

niesłyszący - 36

## O

obraz, przywracanie ustawień domyślnych - 32

odbiornik telewizyjny, podłączanie - 42

odtwarzacz płyt, podłączanie - 41

ograniczenie wiekowe - 25

oprogramowanie, aktualizacja cyfrowa - 38

oprogramowanie, sprawdzanie wersji - 38

oprogramowanie, USB - 38

oszczędzanie energii, ustawienia - 10

## P

pilot zdalnego sterowania - 5

podłączanie urządzeń - 39

podłączanie, cyfrowy aparat fotograficzny - 47

podłączanie, dekodery - 50

podłączanie, głośniki - 50

podłączanie, kamera cyfrowa - 47

podłączanie, komputer - 49

podłączanie, konsola do gier - 45

podłączanie, nagrywarka - 43

podłączanie, odbiornik telewizyjny - 42

podłączanie, odtwarzacz płyt - 41

podłączanie, USB - 16

podłączanie, zestaw kina domowego - 46

podłączanie, zewnętrzny dysk twardy - 48

podłączone urządzenie, dodawanie - 50

podłączone urządzenie, usuwanie - 51

podłączone urządzenie, zmienianie nazwy - 51

Pomoc, wersja - 61

powszechny dostęp, włączanie - 36

pracownia, tryb - 37

przyciski sterujące - 3

## R

radio cyfrowe - 13

recykling - 10

rozdzielczość ekranu - 57

rozdzielczość High-Definition (HD), zawartość - 3

## S

SCART - 40

Scenea, pobieranie tapety - 30

Scenea, włączanie - 29

serwis produktu - 11

synchronizacja dźwięku - 29

---

## T

tapeta - 30  
telegazeta 2.5 - 24  
telegazeta, język - 24  
telegazeta, podstryony - 24  
telegazeta, podwójny obraz - 23  
telegazeta, powiększanie - 23  
telegazeta, spis stron - 23  
telegazeta, teletext cyfrowy - 24  
ThemeTV - 22  
tryb gotowości - 12  
tryb profesjonalny - 18  
tryb, dom lub sklep - 37  
tylne przyciski sterujące - 3

---

## U

ulubione kanały, lista - 13  
urządzenia - 41  
urządzenia, dodawanie - 50  
urządzenia, oglądanie - 51  
ustawianie w odpowiedniej pozycji - 37  
ustawienia inteligentne - 14  
ustawienia obrazu - 31  
ustawienia, asystent - 31  
ustawienia, dźwięk - 32  
ustawienia, format dźwięku - 32  
ustawienia, gra - 23  
ustawienia, obraz - 31  
usuwanie, podłączone urządzenie - 51  
utyliczacja - 10

---

## V

VGA - 40

---

## W

włączanie i wyłączanie telewizora - 12  
włączanie, tryb profesjonalny - 18

wspólny interfejs - 51  
wygaszacz ekranu - 29  
wyłącznik czasowy - 25  
wyświetlacz - 57  
wzmacniacz, wybór wyjścia - 27

---

## Y

YPbPr, rozdzielone składowe sygnału wideo - 39

---

## Z

zasilanie - 57  
Zegar - 24  
zestaw kina domowego, podłączanie - 46  
zewnętrzny dysk twardy - 48  
złącza - 39  
zmiana nazw kanałów - 13  
zmienianie nazwy, podłączone urządzenie - 51  
znaki towarowe i prawa autorskie - 9  
zrównoważony rozwój - 10



