

הוראות הפעלה

43PUS8106
50PUS8106
55PUS8106
65PUS8106

PHILIPS

1 - מסך הבית	4
1.1 - מסך הבית וערוצים	4
1.2 - פתיחת מסך הבית	4
2 - הגדרות	5
2.1 - קרא על בטיחות	5
2.2 - מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר	5
2.3 - עצות בנושא הצבה	5
2.4 - כבל החשמל	5
2.5 - כבל האנטנה	5
2.6 - צלחת לוויין	6
3 - שלט רחוק	7
3.1 - סקירה כללית של המקשים	7
3.2 - חיישן אינפרא-אדום (IR)	9
3.3 - סוללות	9
3.4 - ניקוי	9
4 - הפעלה וכיבוי	10
5 - התקנת ערוץ	11
5.1 - התקנת ערוצי לוויין בפעם הראשונה	11
5.2 - התקנת ערוצים דיגיטליים או אנלוגיים	11
5.3 - שידור לווייני	11
5.4 - אנטנה	12
5.5 - התקנת כבלים	13
5.6 - אפשרויות התקנת ערוצים	13
5.7 - עדכן ערוצים	14
6 - ערוצים	16
6.1 - אודות ערוצים והחלף ערוצים	16
6.2 - רשימת ערוצים	16
6.3 - צפייה בערוצים	17
6.4 - ערוצים מועדפים	18
6.5 - טלוויזיה אינטראקטיבית	18
7 - חיבור מכשירים	20
7.1 - על אודות חיבורים	20
7.2 - CI+ - חכם כרטיס עם CAM	21
7.3 - מערכת קולנוע ביתי - HTS	21
7.4 - התקן וידאו	22
7.5 - התקן שמע	22
7.6 - כונן הבזק USB	22
8 - בלוטות'	24
8.1 - למה תזדקק	24
8.2 - קישור התקן	24
8.3 - בחר התקן	24
8.4 - שינוי שם התקן	24
8.5 - הסר התקן	24
9 - חיבור ה-TV Android	25
9.1 - רשת ואינטרנט	25
9.2 - חשבון Google	26
10 - אפליקציות	27
10.1 - על אודות אפליקציות	27
10.2 - Google Play	27
10.3 - התחלת יישום או עצירתו	28
10.4 - שיטות הפעלה של המקלדת	28
11 - סמל המכשיר	29
11.1 - מעבר למכשיר	29
12 - הגדרות	30
12.1 - הגדרות תמונה	30
12.2 - הגדרות קול	31
12.3 - הגדרות חשמל	31
12.4 - אפשרויות מתקדמות	32
12.5 - הגדרות אחרות	33
12.6 - הפעלה מחדש	34
12.7 - איפוס להגדרות היצרן	34
12.8 - הגדרות שעון ושפה	34
12.9 - הגדרות נגישות	35
13 - Ambilight	37
13.1 - כיבוי או הפעלה, Ambilight	37
13.2 - צבע מותאם אישית	37
13.3 - בהירות ורוויה	37
13.4 - צבע קיר מאחורי הטלוויזיה	37
13.5 - כיבוי הטלוויזיה	37
14 - סרטונים, תמונות, מוזיקה וטקסט	38
14.1 - מחיבור USB	38
14.2 - הקרנת סרטוני וידאו	38
14.3 - הצגת תמונות	38
14.4 - השמעת מוזיקה	39
14.5 - הצגת הטקסט	39
15 - מדריך טלוויזיה	40
15.1 - נתוני מדריך טלוויזיה	40
15.2 - שימוש במדריך הטלוויזיה	40
16 - סמארטפונים וטאבלטים	41
16.1 - Google Cast	41
17 - Freeview Play	42
18 - Netflix	43
19 - תוכנה	44
19.1 - עדכון תוכנה	44
19.2 - גרסת תוכנה	44
19.3 - רישיונות קוד פתוח	44
20 - מפרטים	45
20.1 - סביבתי	45
20.2 - חשמל	45
20.3 - מערכת הפעלה	45
20.4 - קליטה	45
20.5 - סוג מסך	46
20.6 - רזולוציות כניסה תצוגה:	46
20.7 - קישוריות	46
20.8 - צליל	46
20.9 - מולטי-מדיה	46
21 - עזרה ותמיכה	47
21.1 - רישום הטלוויזיה	47
21.2 - בעיות	47
21.3 - עזרה מקוונת	48
21.4 - תמיכה ותיקונים	49
22 - בטיחות וטיפול	50
22.1 - בטיחות	50
22.2 - טיפול במסך	51
23 - תנאי שימוש	52
24 - זכויות יוצרים	53
24.1 - HDMI	53
24.2 - Dolby Audio	53
24.3 - Dolby Vision ו-Dolby Atmos	53
24.4 - DTS-HD	53

53 Wi-Fi Alliance - 24.5

53 Kensington - 24.6

53 סימנים מסחריים אחרים - 24.7

25 - כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי. 55

מפתח 56

מסך הבית

1.1

מסך הבית וערוצים

מפעיל הבית

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. לחת על **בית** בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית החדש של Android. כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. מכאן תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהייעוד ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים. יישומים יכולים לאכלס את ההמלצה שלהם (אם זמינה) בהתאם לבחירתם כערוצים נפרדים במסך הבית.

אפליקציות

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. שורה זו כוללת מספר יישומים שהותקנו מראש. הסדר של יישומים אלו הוא בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן. ניתן גם להוסיף כמועדפים עוד יישומים מהדף "יישומים"; כגון "טלוויזיה חיה" & "MMP (MultiMediaPlayer) ". ניתן לפתוח את הדף "יישומים"; על-ידי לחיצה על הסמל "יישומים"; שבקצה הימני של "יישומים";

טלוויזיה חיה

השורה "טלוויזיה חיה"; מציגה את התוכניות הנוכחיות שרצות בערוצים המותקנים. הוא מכיל עד 10 ערוצים כהמלצה לבחירת ערוצי הטלוויזיה. הערוץ הראשון & "טלוויזיה חיה"; הוא הערוץ שבו אתה צופה, והערוצים הבאים יהיו הערוצים ברשימת המועדפים שלך.*
* הערה: אם עדיין יהיו מקומות זמינים בשורת ה- "טלוויזיה החיה"; הם יכללו את הערוצים ממקור ה-DTV (טלוויזיה דיגיטלית) שלך.

הערוץ & הדבר הבא להפעלה

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ & "הפעל את הבא"; במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ & "הפעל את הבא". לחץ והחזק את & "בחר"; על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ & "הפעל את הבא";.

הערוץ & סרטים וטלוויזיה של Google Play

השכר סרטים או תוכניות טלוויזיה בערוץ זה מ-Google Play & Movies TV.

ערוץ YouTube

ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למינויים או סרטוני YouTube מובילים.

התאמה אישית של ערוצים

לחץ על הלחצן & "נתאם אישית ערוצים"; כדי להוסיף ערוצים או להוריד אותם ממסך הבית.

גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט & "הגדרות"; מהסמל שבפינה השמאלית העליונה.

גישה לכונן הבזק USB & "בית";

כדי להציג את הקבצים מכונן הבזק, ראשית יש להוסיף את היישום MMP (MultiMediaPlayer) לדף הבית. לחץ על & "בית";, לחיצה על הסמל & "יישומים"; בקצה הימני של & "שורות היישומים";. ניתן להוסיף יישומי MMP מהדף & "יישומים";.

סרגל המערכת במסך הבית

סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות.
- לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי* או קלט טקסט. תוצאת החיפוש והסדר שלה מופקים בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן.
- הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV.
- מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מההתקנים המחוברים.
- הגדרות: כדי לגשת לתפריט & "כל ההגדרות"; ולכוון את הגדרות הטלוויזיה.
- שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

* הערה: כדי לנצל את Google Assistant במקרה של שלט רחוק ללא מיקרופון, יש להשתמש ביישום Android TV Remote Control הזמין בחנות Google Play עבור Android ובחנות Apple App עבור התקני iOS.

1.2

פתיחת מסך הבית


כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

- 1 לחץ על & "בית";.
- 2 בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3 לחץ על & "חזרה"; מספר פעמים או לחץ על & "בית"; כדי לחזור אל מסך הבית.

בעת פתיחה של & "מסך הבית";, ההפעלה של היישום / התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן & "מסך הבית"; כדי להמשיך.

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאזור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.

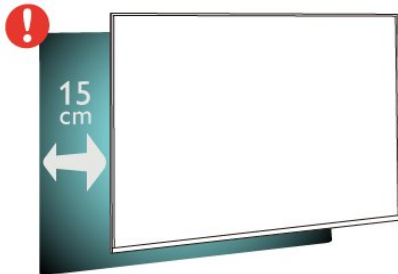


הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר " POWER " שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.

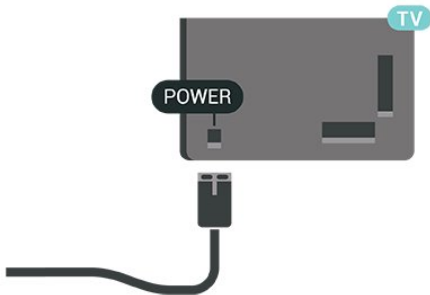

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה / כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע " אנטנה " שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אות אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF. השתמש בחיבור אנטנה זה עבור אותות קלט אנטנה דיגיטליים או אנלוגיים.

הגדרות

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

מעמד טלוויזיה והתקנתה על קיר


מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב " מדריך להתחלה מהירה " שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com/TVsupport.

השתמש במספר הדגם של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה " מדריך להתחלה מהירה ".

התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד). יש להשתמש בקוד VESA בהבא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

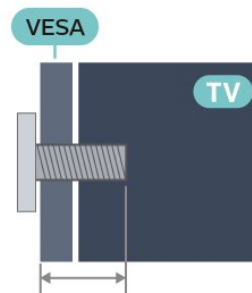

PUS8106 • 43

M6 , VESA MIS-F 100x200 (מינ': 10 " מ, מקס': 12 " מ)

PUS8106 • 50

M6 , VESA MIS-F 200x300 (מינ': 10 " מ, מקס': 16 " מ)

PUS8106 • 55

M6 , VESA MIS-F 200x300 (מינ': 10 " מ, מקס': 16 " מ)

PUS8106 • 65


M6 , VESA MIS-F 300x300 (מינ': 12 " מ, מקס': 20 " מ)

זהירות


התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה. TP Vision Europe B.V בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא. - אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

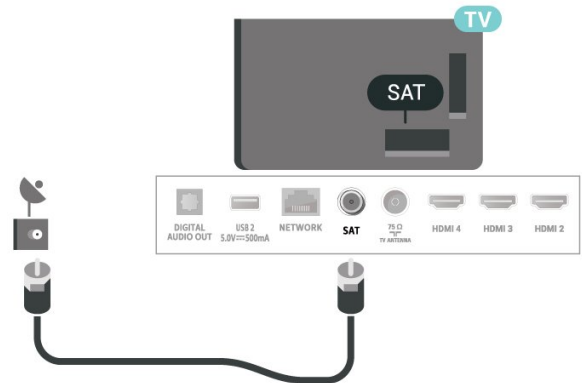

למעלה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

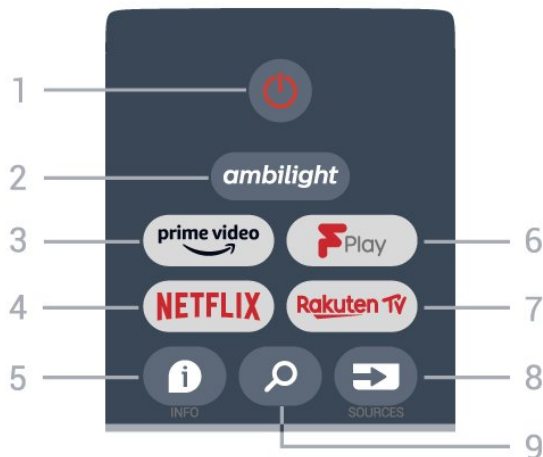

1 - "הפעלה" (Power)
 כדי להפעיל חזרה את הטלוויזיה או להעביר אותה למצב המתנה.
 "המתנה" (Standby)

2 - Ambilight
 כדי לבחור את אחד מסגנונות Ambilight.

3 - Amazon Prime Video
 כדי להפעיל את היישום Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
 כדי להפעיל את היישום Netflix כאשר הטלוויזיה פועלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.
 הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
 • כדי לפתוח את Netflix, לחץ על המקש NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

5 - INFO
 לחץ כדי לפתוח את מסך פרטי התוכניות. לחץ פעם אחת כדי להציג פרטים ערוץ קצרים, לחץ שוב כדי להציג מסך מורחב עם כותרת תוכנית ועוד מידע, לחץ שוב כדי להציג פרטי תוכנית מלאים. המשך לחיצה על המקש יכול להעביר לתצוגות שונות של המידע.

6 - Freeview Play
 כדי להפעיל את היישום Freeview Play.

7 - Rakuten TV
 כדי להפעיל את היישום Rakuten TV.


8 - SOURCES
 כדי לפתוח את התפריט "מקורות" (Sources); או לסגור אותו.

9 - SEARCH
 כדי להפעיל את החיפוש על-ידי הקלדה.

שלט רחוק

סקירה כללית של המקשים

למעלה

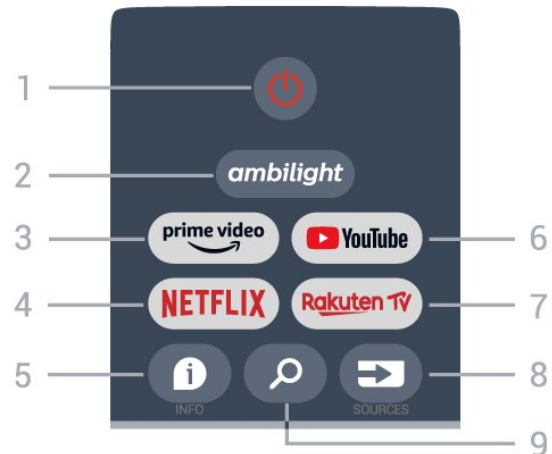

1 - "הפעלה" (Power)
 כדי להפעיל חזרה את הטלוויזיה או להעביר אותה למצב המתנה.
 "המתנה" (Standby)

2 - Ambilight
 כדי לבחור את אחד מסגנונות Ambilight.

3 - Amazon Prime Video
 כדי להפעיל את היישום Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
 כדי להפעיל את היישום Netflix כאשר הטלוויזיה פועלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.
 הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
 • כדי לפתוח את Netflix, לחץ על המקש NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.


5 - INFO
 לחץ כדי לפתוח את מסך פרטי התוכניות. לחץ פעם אחת כדי להציג פרטים ערוץ קצרים, לחץ שוב כדי להציג מסך מורחב עם כותרת תוכנית ועוד מידע, לחץ שוב כדי להציג פרטי תוכנית מלאים. המשך לחיצה על המקש יכול להעביר לתצוגות שונות של המידע.

6 - YouTube
 כדי להפעיל את היישום YouTube.

7 - Rakuten TV
 כדי להפעיל את היישום Rakuten TV.
 * הערה: היישום Rakuten TV לא זמין בכל הארצות.

8 - SOURCES
 כדי לפתוח את התפריט "מקורות" (Sources); או לסגור אותו.

9 - SEARCH

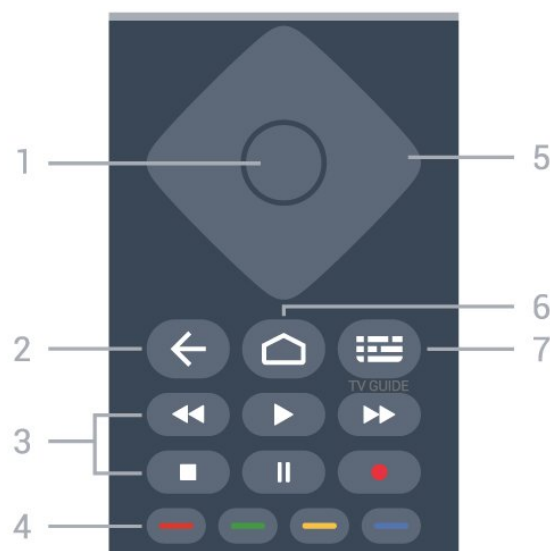

1 - מקש OK
כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

2 - "חזרה"
• כדי לחזור אל התפריט או אל מקור הטלוויזיה הקודם.
• כדי לחזור אל היישום הקודם.

3 - "הפעלה והקלטה"
• "הפעלה"; כדי לבצע הפעלה.
• "השהה"; כדי להשהות את ההפעלה
• "עצור"; כדי לעצור את ההפעלה
• "החזר אחורה"; כדי לחזור אחורה
• "הרץ קדימה"; כדי להרץ קדימה במהירות
• "הקלט"; פונקציה זו לא נתמכת.

4 - מקשים צבעוניים
עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי לבחור עוד אפשרויות או פעולות.

לחץ על **המקש הכחול** במסך הבית כדי לפתוח את "עזרה".

5 - "מקשי ניווט"
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - "בית"
כדי לפתוח את תפריט הבית.

7 - TV GUIDE
כדי לפתוח את "מדריך טלוויזיה" או לסגור אותו.

למטה

1 - EXIT
כדי לצאת מהתפריט או היישום הנוכחי.

2 - "עוצמת קול"
לחץ על+ או על- כדי לכוון את עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות
כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.


4 - MENU
כדי לפתוח את תפריט הטלוויזיה עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

5 - "ערוץ"
לחץ על + או על- כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט /טלטקסט.

6 - "השתק"
לחץ כדי להשתיק את הצליל או כדי לשחזר אותו.

7 - TEXT / SUBTITLE
כדי לפתוח או לסגור
& "טקסט" / "טלטקסט"; לחיצה ארוכה
כדי לפתוח את הדף & "כתוביות";

למטה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

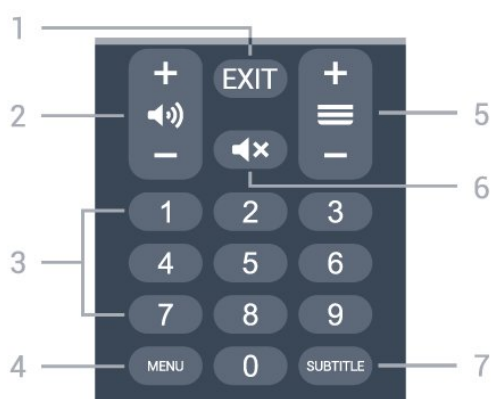

1 - EXIT
כדי לצאת מהתפריט או היישום הנוכחי.

2 - "עוצמת קול"
לחץ על+ או על- כדי לכוון את עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות
כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.

4 - MENU

כדי לפתוח את תפריט הטלויזיה עם פונקציות טלויזיה טיפוסיות.

5 - "ערץ" "

לחץ על + או על - כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט /טלטקסט.

6 - "השתק" "

לחץ כדי להשתק את הצליל או כדי לשחזר אותו.


7 - SUBTITLE

כדי לפתוח את הדף "כתוביות" ".

3.2

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלויזיה.

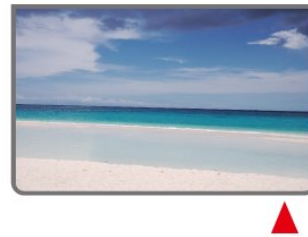

אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא" של הטלויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא".

3.3


סוללות

אם הטלויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק האחורי התחתון של השלט הרחוק.

1 - החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
2 - החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות 1.5AAA וולט. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.

3 - החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

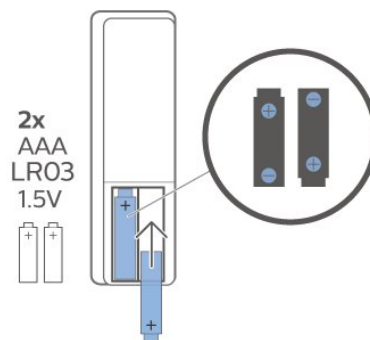

הוצא את הסוללות אם לא ייעשה שימוש בשלט רחוק זמן רב. השלך בוללות ישנות בצורה בטוחה בהתאם להוראות הנוגעות לתום

תקופת השימוש.

למידע נוסף, ב"עזרה"; בחר "מילות מפתח" וחפש את "תום שימוש".

3.4

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לכה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

הפעלה וכיבוי


וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על "הפעלה" בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שהתחתית הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על "הפעלה" בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.

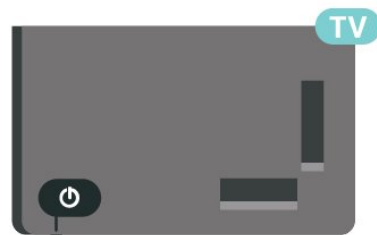

במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

שים לב שלפני התקנה של ערוצים, ראשית יש לשנות את **מזבז התקנת ערוצים**; לזה שאתה רוצה להתקין. עבור התקנה של **ערוצי לוויין**; ראשית יש לשנות את **מזבז התקנת ערוצים**; ל **לוויין**; **כללי**; או ל **לוויין מועדף**; ולאחר מכן להתחיל את ההתקנה.

כדי להתקין ערוצי לוויין...

- 1 - לחץ על **בית**; **הגדרות**; **ערוצי לוויין**; **מזבז התקנת ערוצים**; ולחץ על OK.
- 2 - בחר **לוויינים כלליים**; או **לוויין מועדף**; ולאחר מכן חזור אל **ערוצי לוויין**.
- 3 - בחר **ערוצים**; **סריקה מחדש של לוויין**; או **כוונון לוויין ידני**; ולחץ על OK.

לחלופין, בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, ניתן לבצע את סריקת הערוץ על-ידי...

MENU < **מקשי הניווט**; למעלה; **ערוצים**; **ערוצי לוויין**;

"סריקה מחדש של לוויין" ו"כוונון לוויין ידני"

סריקת ערוצים עם **סריקה מחדש של לוויינים**;

כדי להתחיל **סריקה מחדש של לוויין**...

- 1 - לחץ על **בית**; **הגדרות**; **ערוצי לוויין**; **מזבז התקנת ערוצים**; ולחץ על OK.
- 2 - בחר **לוויינים כלליים**; או **לוויין מועדף**; ולאחר מכן חזור אל **ערוצי לוויין**.
- 3 - בחר **ערוצים**; **סריקה מחדש של לוויין**; ולחץ על OK.
- 4 - בחר **הבא**; כדי להמשיך בסריקה או בחר **עוד**; כדי למצוא עוד סוגי סריקה עבור מערכות לוויינים שונות. בהתאם לסוג מערכת הלוויין, יש חמישה סוגים של **מצבי בדיקת לוויינים**; שניתן לבחור.

- **יחיד**; סריקת הערוצים מלוויין יחיד.
 - **הבזק צליל**; סריקת הערוצים מעד שני לוויינים.
 - DiSeqC 1.0 - סריקת הערוצים מעד 4 לוויינים.
 - Unicable I - סריקת הערוצים מעד 2 לוויינים עם עד 8 מספר תחום משתמש.
 - Unicable II - סריקת הערוצים מעד 4 לוויינים עם עד 32 מספר תחום משתמש.
 - 5 - בחר **הבא**; כדי להתחיל את הסריקה מיד עם הגדרות הלוויין הנוכחיות.
 - 6 - בחר את **שם הלוויין** כדי להציג את הגדרות הלוויין ולשנות אותן. לאחר אישור הגדרות הלוויין, לחץ על **חזרה**; ובחר **הבא**; כדי להתחיל את הסריקה.
- פריטי הגדרת הלוויין כוללים את כל המידע של הלוויינים.

התקנת ערוץ

5.1

התקנת ערוצי לוויין בפעם הראשונה

התקנת ערוצים במהלך ההתקנה הראשונה של הטלוויזיה

- בהתקנה הראשונה של הטלוויזיה, ניתן לעקוב אחרי ההוראות שעל גבי המסך כדי להגדיר את שפת התפריט, חיבור הרשת, חשבון Google לכניסה, לבחור את הארץ שלך ולהשלים הגדרות בסיסיות אחרות בטלוויזיה. בנוסף, ניתן גם להתקין ערוצים במהלך ההתקנה הראשונה של הטלוויזיה.

כדי להתקין ערוצים במהלך ההתקנה הראשונה של הטלוויזיה...

1 - ההתקנה הראשונה של הטלוויזיה מתחילה מהמסך **ברוך הבא**; אם אפשרויות הגדרת שפה, עקוב אחר ההוראות שעל-בי המסך כדי להשלים ריבוי הגדרות טלוויזיה עד לחלק של התקנת הערוצים.

2 - התקנת הערוצים במהלך ההתקנה הראשונה של הטלוויזיה

מתחילה מ **התקנת לוויין**; לחץ על **התחל**; אם אתה רוצה להתקין ערוצי לוויין. לחץ על **דלג**; כדי לדלג על התקנת הלוויין, עבור אל דף ההתקנה של **אנטנה**; או של **כבלים**;

3 - עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את אחד מסוגי התקנת הערוצים לפי בחירתך. ניתן להתקין סוגי ערוצים אחרים מאוחר יותר **MENU < אפשרויות טלוויזיה**; **הגדרות**; **ערוצי לוויין**;

לפרטים נוספים אודות התקנת ערוצי **לוויין**; **אנטנה**; או **כבלים**; יש לעיין במסמכי הוראות ההתקנה בהתאמה.

5.2

התקנת ערוצים דיגיטליים או אנלוגיים

בעת סריקת ערוצים והתקנתם, רק ערוצי מקור הטלוויזיה הנוכחי ייסרקו. אם מקור הטלוויזיה הנוכחי שלך הוא DTV, סריקת הערוצים חלה על ערוצים דיגיטליים. אם מקור הטלוויזיה הנוכחי שלך הוא ATV, סריקת הערוצים חלה על ערוצים אנלוגיים.

כדי לשנות מקור טלוויזיה או להגדיר אותו, לחץ על SOURCES ובחר DTV או ATV.

5.3

שידור לווייני

Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטיינרים המובנים של הלוויין. שני טיינרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה-Unicable.

תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה-Unicable.

לוויין של CAM

אם אתה משתמש ברכיב CAM (CI & -) (+) רכיב גישה מותנית " עם כרטיס חכם - כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את התקנת הלוויין כאשר רכיב ה-CAM מוכנס לתוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה-CAM משמשים לפענוח ערוצים.

CAMs מהדור החדש ביותר יכולים להתקין בעצמם את ערוצי הלוויין בטלוויזיה שלך. רכיב ה-CAM יציע לך להתקין את הלוויין / ים שלו ואת הערוצים. רכיב ה-CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

כדי לפתוח את התפריט CAM (CI ...) (+)

לחץ על MENU & < " **אפשרויות טלוויזיה** "
& < " **כרטיס CI** " ולחץ על OK.

5.4

אנטנה

התקנת אנטנה

שים לב שלפני התקנה של ערוצים, ראשית יש לשנות את " **מצב התקנת ערוצים** " לזה שאתה רוצה להתקין. עבור התקנת ערוצי " אנטנה " ; ראשית יש לשנות את " **מצב התקנת ערוצים** " ל " **אנטנה** " ; ולאחר מכן להתחיל את ההתקנה.

כדי להתקין ערוצי אנטנה...

1 - לחץ על " **בית** " & < " **הגדרות** " & < " **ערוץ** " & < " **מצב התקנת ערוצים** " ולחץ על OK.

2 - בחר " **אנטנה** " ; ולאחר מכן חזור אל " **ערוץ** " ;

3 - בחר " **ערוצים** " & < " **סריקה** **ערוצים** " ; ולחץ על OK.

לחלופין, בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, ניתן לבצע את סריקת הערוץ על-ידי...

MENU & < " **מקשי הניווט** " & " למעלה " & < " **ערוצים** " & < " **ערוץ** " & <

& " **סטטוס לוויין** " - אין לשנות את הפריט כאשר בוחרים " **לוויין מועדף** " ; אבל מותר ב " **לוויין כללי** " . לחץ על " **מקשי ניווט** " ; שמאלה או ימינה כדי להגדיר את " סטטוס מופעל או כבוי " של הלוויין שנבחר.

& " **בחירת לוויין** " - הפריט רק עבור ציון שם הלוויין ולא לשינוי שלו.

& " **מצב סריקה** " - לחץ על " **מקשי הניווט** " ; שמאלה או ימינה כדי להגדיר את מצב הסריקה ל " **מלא** " או " **רשת** " ;

& " **סוג סריקה** " - לחץ על " **מקשי הניווט** " ; שמאלה או ימינה כדי להגדיר את סוג הסריקה ל " **הכלל** " ; " **רק ערוצים מוצפנים** " או " **רק ערוצי חינם** " ;

& " **סוג אחסון** " - לחץ על " **מקשי הניווט** " ; שמאל או ימין כדי להגדיר את סוג האחסון ל " **הכלל** " ; " **רק ערוצים דיגיטליים** " או " **רק ערוצי רדיו** " ;

& " **תצורות LNB** " - לחץ על OK כדי להציג את תצורות ה-LNB או לכוון אותן עבור " **הפעלת LNB** " ; " **תדר LNB** " ; " **22 קילו-הרץ טון** " ; " **איכות אות** " ; " **רמת אות** " ;

& " **טרנספונדר** " - לחץ על OK כדי לכוון את הגדרות ה " **טרנספונדר** " ; עבור " **תדר** " ; " **קצב סימנים** " ; " **קיטוב** " ; " **איכות אות** " - הצג את איכות האות של הלוויין המוצגת על-יד הערך בין 0 ל-100.

& " **רמת אות** " - הצג את רמת האות של הלוויין המוצגת על-יד הערך בין 0 ל-100.

סריקת ערוצים עם " כוונון לוויין ידני "

" **כוונון לוויין ידני** " משמש לסריקה של לוויין אחד בלבד על-ידי הגדרת הטרנספונדר של הלוויין שנבחר. במצב זה של סקירה, ניתן לבצע רק כוונון " **טרנספונדר** " ; פריטי הגדרה אחרים מושבתים.

התקנת Unicable

מערכת Unicable

תוכל להשתמש במערכת " כבל יחיד " ; או במערכת Unicable, כדי לחבר את צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת " **כבל יחיד** " עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטיינרים של הלוויין במערכת שלה. מערכת " **כבל יחיד** " ; משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה-Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל טיינר לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה-Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור

ערוצים

6.1

אודות ערוצים והחלף ערוצים

צפייה בערוצי טלוויזיה

- לחץ על SOURCES ובחר DTV כדי לצפות בערוצים דיגיטליים או ATV כדי לצפות בערוצים אנלוגיים.
- לחלופין, ניתן ללחוץ על < "טלוויזיה חיה" ; וללחוץ על OK כדי לצפות בערוצי מקור טלוויזיה נוכחי. אם "טלוויזיה חיה" ; לא נמצאת בשורת ה "יישומים" ;, ניתן ללחוץ על הסמל+בסיום השורה כדי להוסיף את היישום.

כדי להחליף ערוצי טלוויזיה

- לחת על "ערוץ +" ; או על "ערוץ -" ; כדי להעביר ערוץ.
- אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.

מעבר לערוץ ברשימת ערוצים

- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. רשימת הערוצים כוללת רק את הערוצים ממקור השידור הנוכחי כגון "לוויין כללי" ; "לוויין מועדף" ; או "אנטנה" ; "כבלים" ;.
- כדי להציג רשימת ערוצים ממקור שידור אחר, לחץ על MENU "מקשי הניווט" ; למעלה "ערוצים" ; "ערוץ" ; < "מצב התקנת ערוץ" ; ובחר מקור שידור אחר שממנו אתה רוצה לצפות בערוצים וצפה ברשימת הערוצים.
- רשימת הערוצים יכולה להכיל מספר דפים עם ערוצים. כדי להציג את הדף הבא או הקודם, ערוב אחר ההוראה שעל-גבי המסך.
- כדי לסגור את רשימת הערוצים מבלי להחליף ערוץ, לחץ על "חזרה" ;.

ערוצי רדיו

- אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.
- ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואים לתקן באופן מלא.

6.2

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

- לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימה "כל הערוצים" ;. הערוצים המוצגים ברשימה "כל הערוצים" ; מבוססים על ז'אנר*. לדוגמה: "פרימיום" ; "חדשות פרימיום" ;, "פרימיום מקומי" ;, "ילדים" ;, "ספורט" ; וכו'. הז'אנר "פרימיום" ; הוא ערוצים משודרים מובילים בעלי נתח שוק מעל 3%. הערוצים מוצגים עם השם אם מידע זה זמין.

- כאשר יש רשימת ערוצים בחורה, לחץ על "מקשי "הניווט" ; למעלה או למטה כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר.
- * הערה: פונקציית התצוגה לפי ז'אנר חלה רק על גרמניה.

ערוצי רדיו

- אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.
- ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואים לתקן באופן מלא.

פתיחת רשימת ערוצים

- ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 2- רשימת הערוצים כוללת רק את הערוצים ממקור השידור הנוכחי כגון "לוויין כללי" ; "לוויין מועדף" ;, "אנטנה" ; או "כבלים" ;.
- 3- כדי להציג רשימת ערוצים ממקור שידור אחר, לחץ על MENU "מקשי הניווט" ; למעלה "ערוצים" ; "ערוץ" ; < "מצב התקנת ערוץ" ; ובחר מקור שידור אחר שממנו אתה רוצה לצפות בערוצים וצפה ברשימת הערוצים.
- 4- לחץ על "חזרה" ; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לשנות את סוג רשימת הערוצים...

- 1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 2- לחץ על "המקש הצהוב" ; עבור "בחר עוד" ; ולאחר מכן בחר "בחר סוג" ; (לדוגמה, "שידור" ; או "מועדפים" ;) כדי לשנות מיד את רשימת הערוצים לרשימה המועדפת שלך.
- 3- לחץ על "חזרה" ; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

מיד

חפש ערוץ

- ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

חיפוש ערוץ...

- 1- לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 2- לחץ על "המקש הצהוב" ; עבור "בחר עוד" ;.
- 3- בחר "פעולה" ; < "מצא" ; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת של השלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי הסמך כדי להזין טקסט.
- 4- הזן מספר או חלק של שם ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.
- תוצאות חיפוש בעלות סוג רשימת הערוצים הנוכחי שבחרת (לדוגמה, "שידור" ; או "מועדפים" ;).
- החיפוש יחזיר את שם הערוץ התואם כאשר התוצאה מסודרת לפי

מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי "אנטנה" ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

- 1 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 2 לחץ על "המקש הצהוב" עבור "בחר עוד".
- 3 בחר "פעולה" < "מיון" ולחץ על OK.
- 4 בחר את המסנן הרצוי ולחץ על OK. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.
- 5 לחץ על "חזרה" כדי לסגור את רשימת הערוצים.

רשימת ערוצים ב-Play Freeview

היה פעולה ספציפית עבור רשימת ערוצים ב- Freeview UK Play.

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם אם מידע זה זמין.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 2 לחץ על "חזרה" כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כאשר יש רשימת ערוצים בחורה, לחץ על "מקשי "הניווט" למעלה או למטה כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. לחץ על "מקשי הניווט" שמאל או ימין כדי לשנות את המסנן על רשימת הערוצים. ניתן לקבוע שרשימת הערוצים תציג את "כל הערוצים" ";" ערוצים מועדפים" או סוגים אחרים של ערוצים.

בדף רשימת הערוצים, לחץ על מקשים צבעוניים שונים כדי לבצע עוד פעולות...

- **מקש אדום** ";" עמוד למעלה" - קפץ עמוד אחד למעלה ברשימתה ערוצים.
- **מקש ירוק** ";" עמוד למטה" - קפץ עמוד אחד למטה ברשימת הערוצים.
- **מקש צהוב** ";" ";" שחקנים" - עבור לבחירת ";" נגנים" אחרים כדי לקבל עוד תוכניות. ראשית יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט כדי לקבל תכונה זו.

- **מקש כחול** ";" הוסף/הסר מועדף-הוסף את הערוץ שנבחר לרשימת הערוצים ";" מועדפים" או הסר אותו ממנו.

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על SOURCES. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

לחלופין ניתן לבחור את "טלוויזיה חיה"; ממסך הבית

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוץ, לחץ על "ערוץ +" או על "ערוץ -".

אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.

ניתן גם לכוון לערוצים מ "רשימת הערוצים" על-ידי לחיצה על OK.

בקורות הורים

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, ראשית עליך להזין את קוד ה- PIN ארבע ספרות. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

כדי לנעול ערוץ או לבטל את הנעילה שלו...

- 1 לחץ על MENU < "הגדרות" < "ערוץ" "< "בקורות הורים" ולחץ על OK.
- 2 הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3 בחר "ערוצים חסומים" ולחץ על OK.
- 4 לחץ על **מקשי הניווט** למעלה או למטה כדי לבחור את הערוץ שאתה רוצה לנעול או לבטל את הנעילה שלו, ולחץ על OK.
- 5 ערוץ נעול מסומן במנעול.
- 6 לחץ על "חזרה" , מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

* הערה: אם שכחת את קוד ה- PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, על-ידי שימוש בקוד **8888** והזנת אחד חדש.

הגבלות תוכניות

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שעלולה שלא להתאים להם, ניתן להגדיר דירוג.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות. כאשר הדירוג של תוכנית שווה או גבוה מהדירוג שהגדרת, התוכנית תינעל. כדי לצפות בתוכנית חסומה, ראשית עליך להזין את קוד ה- PIN.

כדי להגדיר דירוג...

- 1 לחץ על MENU < "הגדרות" < "ערוץ" "< "בקורות הורים" ולחץ על OK.
- 2 הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3 בחר "הגבלות על תוכניות" ולחץ על OK.
- 4 בחר "מופעל"; כדי להגדיר את הדירוג.
- 5 בחר "דירוגים" ולחץ על OK.
- 6 הגדר את המגבלות עבור הילדים שלך.
- 7 לחץ על "חזרה" , מספר פעמים אם צריך, כדי

כדי לבטל את דירוג ההורים, בחר <quot "ללא ". אולם, בארצות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג.

אצל מספר מפעילים /תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. דירוג ההורים מוגדר עבור כל הערוצים.

כניסות חסומות

כדי למנוע שימוש בהתקנים מחוברים, ניתן לנעול מקור קלט. כדי לחבר מקור קלט נעול, ראשית יש להזין את קוד ה- PIN בכניסת ארבע הספרות.

כדי לנעול או לבטל נעילה של מקור קלט...

- 1- לחץ על MENU < "הגדרות " < "ערוץ " < "בקורות הורים " ולחץ על OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר "כניסה חסומה " ולחץ על OK.
- 4- לחץ על "מקשי הניווט " למעלה או למטה כדי לבחור נעילה או ביטול נעילה, ולחץ על OK.
- 5- מקור נעול מסומן במנעול.
- 6- לחץ על "חזרה " ; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

החלפת PIN

הגדר PIN חדש או אפס אותו קוד ה- PIN משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

- 1- לחץ על MENU < "הגדרות " < Channel < "בקורות הורים " ולחץ על OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר "החלף PIN " ולחץ על OK.
- 4- הזן את קוד ה- PIN הנוכחי ואת קוד ה- PIN החדש.
- 5- לחץ על "חזרה " ; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

6.4

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב.. ניתן ליצור ארבע רשימות* של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים.

כאשר "רשימת מועדפים " ;בחורה, לחץ על "מקשי הניווט " למעלה או למטה כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר.

* הערה: כאשר ארץ ההתקנה היא הממלכה המאוחדת, יש רק רשימת ערוצים מועדפים אחת.

עריכת רשימת מועדפים

כדי להוסיף ערוץ לרשימת המועדפים...

- 1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 2- לחץ על מקשי הניווט למעלה או למטה כדי לבחור ערוץ.
- 3- לחץ על "המקש הכחול " כדי להוסיף את הערוצים לרשימת מועדפים (רשימת ברירת המחדל היא "מועדפים " 1 "). לחץ שוב על "המקש הכחול " כדי להסיר את הערוץ מרשימת המועדפים.
- 4- לחץ על "חזרה " כדי לסגור את התפריט.

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

- 1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 2- לחץ על "המקש הצהוב " עבור "בחר עוד ".
- 3- בחר "בחר סוג " < "מועדפים " ; ולאחר מכן לחץ על "מקשי הניווט " למעלה או למטה כדי לבחור רשימה של "מועדפים " 1 * עד "מועדפים " 4 ; שאתה רוצה להוסיף.
- 4- לחץ על "המקש הצהוב " עבור "בחר עוד " ; , ולאחר מכן בחר "בחר סוג " כדי לשנות את רשימת הערוצים לרשימה המועדפת שלך.
- 5- לחץ על "המקש הכחול " כדי להוסיף את הערוץ לרשימת המועדפים שזה עתה בחרת. לחץ שוב על "המקש הכחול " כדי להסיר את הערוץ מרשימת המועדפים.
- 6- לחץ על "חזרה " כדי לסגור את התפריט.

כדי להזיז או להסיר ערוץ מרשימת המועדפים...

- 1- בחר רשימה של "מועדפים " 1 * עד "מועדפים " 4 ; שאתה רוצה לערוך.
- 2- לחץ על "המקש הצהוב " עבור "בחר עוד ".
- 3- בחר "פעולה " < "הזזה " כדי להזיז את מיקומי הערוצים ברשימת הערוצים המועדפים.
- 4- בחר "פעולה " < "מחיקה " כדי להסיר ערוצים מרשימת הערוצים המועדפים.
- 5- לחץ על "חזרה " ; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

* הערה: כאשר ארץ ההתקנה היא הממלכה המאוחדת, יש רק רשימת ערוצים מועדפים אחת.

6.5

טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית "וידיאו לפי דרישה " ; (VOD).

• HbbTV.

טלוויזיה אינטראקטיבית מכונה לפעמים "q טקסט דיגיטלי" q או "q לחצן אדום" q. אך כל מערכת שונה.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

כדי להפעיל את התמיכה ב-HBBTV

MENU < "אפשרויות טלוויזיה" & < "אפשרויות מתקדמות" & < "הגדרות HbbTV" & < "

השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מזמינים אותך ללחוץ על המקש הצבעוני או על המקש OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ניווט בעמודי iTV

ניתן להשתמש במקשי החיצים ובמקשים הצבעוניים, במקשי הספרות ובמקש "חזרה" כדי לנווט בדפי iTV. ניתן להשתמש במקשים "הפעלה", "השהייה" ו- "עצירה" כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTV.

סגירת עמודי iTV

רוב דפי iTV מיידעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור. כדי לאלץ סגירה של דף iTV, עבור אל ערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על "חזרה".

חיבור מכשירים

7.1

על אודות חיבורים

מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "האות מהאנטנה" דרך הממיר ו/או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

יציאות HDMI

איכות HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD).

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.¹

הגנה מפני העתקה


יציאות HDMI תומכות ב-HDCP 2.2 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC

רק לחיבור 1 HDMI בטלוויזיה יש HDMI ARC (ערוץ שמע חוזר). אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור 1 HDMI בטלוויזיה זו. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

HDMI CEC

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.

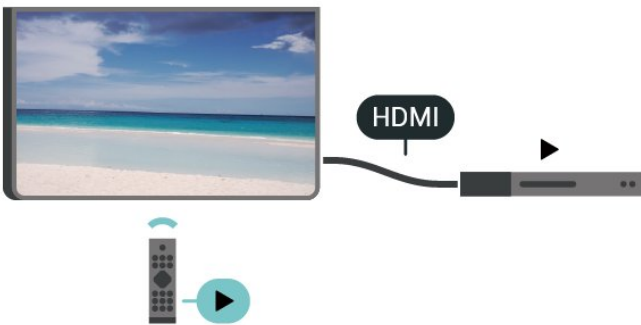

יש להפעיל את Consumer Electronic Control (HDMI CEC) בטלוויזיה ובהתקן המחובר.

הפעלת CEC

אפשר לטלוויזיה לשלוט בהתקן HDMI

"בית" < "הגדרות" < "קלטות" < "העדפות התקן" < "בקרת HDMI".

כיבוי אוטומטי של ההתקן

מכבה את התקני ה-HDMI יחד עם הטלוויזיה.

"בית" < "הגדרות" < "קלטות" < "העדפות התקן" < "כיבוי אוטומטי של ההתקן".

הפעלה אוטומטית של הטלוויזיה

הפעלה אוטומטית של הטלוויזיה יחד עם התקני HDMI.


"בית" < "הגדרות" < "קלטות" < "הפעלה אוטומטית של הטלוויזיה".

גרסת HDMI EDID

בדוק את מספר הגרסה של HDMI EDID

"בית" < "הגדרות" < "קלטות" < "העדפות התקן" < "קלטות".

”גרסת HDMI EDID“

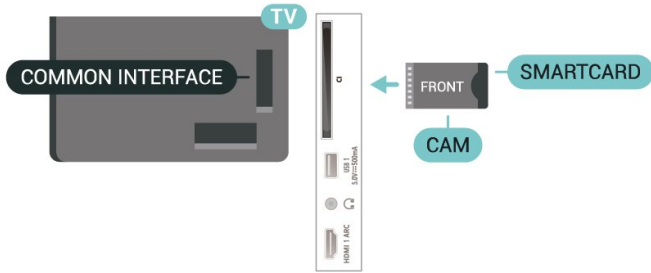

לאחר הפעלת הטלויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה- CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה-CAM.

סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה-CAM..

1 - לחץ על SOURCES.

2-בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור צפייה בטלוויזיה.

3-בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

7.3

מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם ARC HDMI

השתמש בכל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS)
לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם
נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC , תוכל להתחבר בחיבור HDMI ARC של מקלט הטלוויזיה. אם יש HDMI ARC , אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

מכיוון ש-HDMI 1 בטלויזיה יכול להציע אות של ערוץ שמע חוזר (ARC), הטלויזיה יכולה לשלוח אות ARC רק לחיבור HDMI זה.

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר
השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם גנן תקליטורים, כדי
שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

רשימת התקני CEC

בדוק את רשימת התקני HDMI CEC המחוברים.

[illegible]

הערה:

- ייתכן ש-HDMI CEC לא יעבוד עם התקנים ממותגים אחרים.
- פונקציה ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במוצרים שונים. להלן מספר דוגמאות: AnyNet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ו-Viera Link. לא כל המוצרים תומכים במלואם ל-HDMI CEC. שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

7.2

CI+ - חכם ברטיס עם CAM

Cl+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל"גישה מותנית" +"

בעזרת C1+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המסדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבלות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול C1+. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המסדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב C1- מותנית גישה (רכיב זה + CAM) וברטיס חכם ללווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



ברטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב C1 + זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.

הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה- CAM אל תוך הטלויזיה...

1-לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

22 כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החרץ **ממשק משותף**.

יציאת שמע דיגיטלית - אופטית

יצאת אודיו - אופטית; הוא חיבור קול באיכות גבוהה.


חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מכשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור "יציאת שמע - אופטית"; שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור "יציאת שמע - אופטית" ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.



אוזניות

תוכל לחבר זוג אוזניות למחבר האוזניות שבגב הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ.

* הערה: רמקולי הטלוויזיה ישתקו באופן אוטומטי כאשר האוזניות מחוברות.

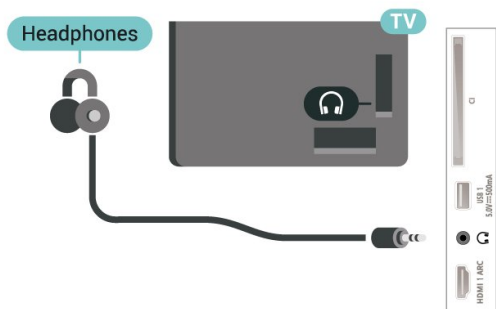

7.6

כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה.

התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל אודיו אופטי כדי לשלוח את הקול של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.


7.4

התקן וידאו

HDMI

השתמש בכבל "HDMI במהירות גבוהה" כדי להתחבר עם התמונה והצליל האיכותיים ביותר.

להעברת איכות את הטובה ביותר, יש להשתמש בכבל HDMI למהירות גבוהה ואין להשתמש בכבל HDMI באורך של יותר מ-5 מטר, כמו כן אין לחבר מכשירים התומכים ב-HDR על-גבי כל אחד מחיבורי ה-HDMI.

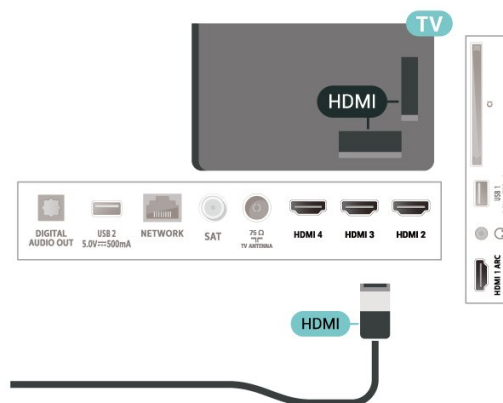

הגנה מפני העתקה

כבל HDMI תומך ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

7.5

התקן שמע

- 2 בחר את הסמל "התקורות"; מהפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.
- 3 בחר את כונן ההבזק שלך ולחץ על OK.
- 4 בחר "שליפה" ולחץ על OK.
- 5 המתן עד לסיום הליך השליפה, ולאחר מכן משוך החוצה את כונן ההבזק.

USB - Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלויזיה תוריד את רמת הרזולוציה אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

בלוטות'

8.1

למה תזדקק

ניתן לחבר לטלוויזיה זו התקן אלחוטי באמצעות Bluetooth® -
רמקול אלחוטי או אוזניות*.

כדי להשמיע את קול הטלוויזיה דרך רמקול אלחוטי, עליך לקשר את הרמקול האלחוטי עם הטלוויזיה. הטלוויזיה יכולה להשמיע את הצליל רק ברמקול אחד בכל פעם.

שים לב - סנכרון שמע לווידאו

למערכות רבות של רמקולים מסוג Bluetooth יש עיכוב גבוה. עיכוב גבוה משמעותו שהשמע מפגר אחרי הווידאו וגורם לחוסר סנכרון. לפני שאתה רוכש מערכת רמקולים אלחוטית מסוג Bluetooth, בדוק את הדגמים החדשים ביותר וחפש התקן בעל דירוג עיכוב נמוך. היוועץ בסוכן.

* הערה: יתכן שה- Bluetooth בטלוויזיה לא יעבוד כהלכה עם אוזניות אלחוטיות אמיתיות נטולות כבלים.

8.2

קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שההגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר התאמה של רמקול אלחוטי, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור מכשיר Bluetooth לטלוויזיה...

1 - הפעל את מכשיר ה- Bluetooth ומקם אותו בטווח של הטלוויזיה.

2 - לחץ על MENU & <quot;אפשרויות טלוויזיה & <quot; & <quot;הגדרות & <quot; & <quot;שלט ואביזרים & <quot; ולחץ על OK.

3 - הפעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.

4 - לחץ על & <quot;חזרה & <quot;; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

8.3

בחר התקן

כדי לבחור התקן אלחוטי...

1 - לחץ על MENU & <quot;אפשרויות טלוויזיה & <quot; & <quot;הגדרות & <quot; & <quot;שלט ואביזרים & <quot; ולחץ על OK.

2 - ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

3 - לחץ על & <quot;חזרה & <quot;; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

8.4

שינוי שם התקן

כדי לשנות שם של התקן אלחוטי...

1 - לחץ על MENU & <quot;אפשרויות טלוויזיה & <quot; & <quot;הגדרות & <quot; & <quot;שלט ואביזרים & <quot; ולחץ על OK.

2 - ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

3 - בחר & <quot;החלף שם & <quot;; ולחץ על OK.

4 - הזן שם חדש עבור ההתקן.

5 - לחץ על & <quot;חזרה & <quot;; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

8.5

הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth. ניתן גם להסיר התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

כדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

1 - לחץ על MENU & <quot;אפשרויות טלוויזיה & <quot; & <quot;הגדרות & <quot; & <quot;שלט ואביזרים & <quot; ולחץ על OK.

2 - ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

3 - בחר & <quot;בטל התאמה & <quot;; ולחץ על OK.

4 - לחץ על & <quot;חזרה & <quot;; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

חיבור ה-TV Android

9.1

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



הפעל או כבה Wi-Fi

MENU > אפשרויות טלוויזיה > הגדרות > רשת ואינטרנט > Wi-Fi.

ביצוע החיבור

MENU > אפשרויות טלוויזיה > הגדרות > רשת ואינטרנט > Wi-Fi.

- 1 ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר **הוסף רשת חדשה** כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
- 2 פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

איתור ופתירת בעיות

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת.

האלחוטית.

- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP


- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל " ".

חיבור קווי

למה תזדקק

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

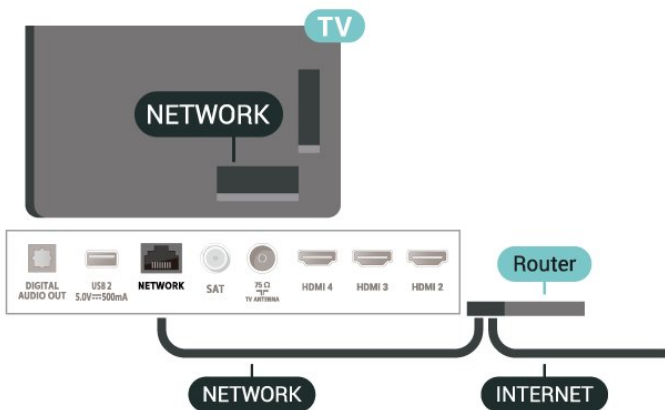

ביצוע החיבור

- 1 חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
- 2 ודא שהנתב הופעל.
- 3 הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
- 4 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל " ".

**כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב-FTP Cat מממוגן. כבל אתרנט 5 E.

הגדרות רשת

הגדרות Proxy

MENU > אפשרויות

טלוויזיה > הגדרות > רשת ואינטרנט > הגדרות Proxy.

הזן שם חוקי של מארח proxy באופן ידני על-ידי בחירה

תצורת רשת - הגדרות IP

MENU &quot;אפשרויות

טלויזיה&quot; &quot;הגדרות&quot; &quot;&lt; &quot;רשת ואינטרנט&quot; &quot;&lt; &quot;הגדרות IP&quot;.

אם החיבור ייכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP של הנתב. לחלופין, אם אתה משתמש מתקדם ורוצה להתקין את הרשת שלך עם כתובת IP סטטית, הגדר את הטלויזיה ל-IP סטטי".

9.2

חשבון Google

היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל-Google באמצעות חשבון Google. כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב, הלוח ובטלויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לווידאו ולמוזיקה במסך הבית של הטלויזיה וכן גישה ל-Google Play ויישומים אחרים.

היכנס

השתמש ב-חשבון Google הקיים כדי להיכנס ל-Google בטלויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דואר "ל; ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google+. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלויזיה...

- 1- בחר "הגדרות".
- 2- בחר "חשבון וכניסה" ולחץ על OK.
- 3- בחר "התחל" ולחץ על OK.
- 4- בחר "השתמש בשלט" ולחץ על OK.
- 5- באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדואר "ל; ולחץ על OK.
- 6- הזן את הסיסמה ולחץ על OK כדי להיכנס.
- 7- לחץ על "מקשי הניווט" שמאל מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל-Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל-גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1- בחר "הגדרות" ולחץ על OK.
- 2- עיון בהגדרות השונות של Android.

מוזיקה

עם YouTube Music ניתן להפעיל את המוזיקה המועדפת בטלוויזיה ולקנות מוזיקה חדשה במחשב או בהתקן הנייד. או, בטלוויזיה, ניתן להירשם עבור "גישה להכול"; המינוי של YouTube Music. לחלופין, ניתן להשמיע את המוזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי להוציא מינוי למוזיקה

כדי להתחיל את YouTube Music..

1 - לחץ על "בית".

2 - בחר YouTube Music.

3 - בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.

4 - כדי לעצור את היישום "מוזיקה", לחץ

על "חזרה"; מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב "מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים"; או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים"; בשורה & "יישומים". חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

משחקים

עם "משחקים של Google Play"; ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים כרגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש משחקים חדשים

התחל את היישום "משחקים של Google Play"; כדי לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק "משחק של Google Play"...

1 - לחץ על "בית".

2 - בחר Google Play Games.

3 - בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.

4 - לסיום, לחץ על "חזרה"; מספר פעמים או לחץ

על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

אם היישום לא נמצא ב "מסך הבית"; ניתן להוסיף

אפליקציות

על אודות אפליקציות

ניתן למצוא את היישומים המועדפים בשורה "יישומים"; בתפריט "בית"; כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או תחזיות מזג אוויר (בין היתר).

יישומים יכולים להגיע מחנות Google Play, להתחיל שתוכל כדי מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מחנות Google Play להיות הטלוויזיה על מחוברת לאינטרנט. עליך להיכנס באמצעות "חשבון Google"; כדי להשתמש ביישומים של Google Play וב "חנות Google Play";

Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google Play & TV, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה

כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

1 - לחץ על בית.

2 - בחר Google Play & TV.

3 - בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.

4 - בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK. תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

1 - לחץ על "בית".

2 - בחר Google Play & TV.

3 - בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותר ולחץ על OK.

4 - ניתן להשתמש

במקשים "עצירה" & "השהייה"; החזר אחורה"; או "הרץ קדימה"; שבשלט רחוק. 5 - כדי לעצור את היישום "סרטים וטלוויזיה"; לחץ על "חזרה"; מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב "מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים"; או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים"; בשורה & "יישומים". חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

- 1 לחץ על **בית**;

2- עבור אל השורה "יישומים"; בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.

3בדי לעצור יישום, לחץ על **"חזרה"** או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עזירה הייעדי שלו.

בעת פתיחה של "מסך הבית" ;, ההפעלה של היישום /התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן מ"מסך הבית" ; כדי להמשיך.

הערה להתחלת היישום "טלוויזיה חיה"
אם התקנת את היישום "טלוויזיה חיה" במסך הבית, שים לב שמקורות ה- HDMI נחשבים כמקורות של היישום. כאשר מתחילים את היישום "טלוויזיה חיה", הוא יפתח עם המקור הנוכחי שכולל מקורות טלוויזיה ו- HDMI.

שיטות הפעלה של המקלדת

אם תעצור יישום ותחזור אל " " תפריט הבית"; היישום לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וזמין לשימוש ברגע שתחיל אותו שוב. כדי לרוץ כהלכה, רום היישומים צריכים לשמור נתונים כלשהם זיכרון המטמון של הטלוויזיה. ייתכן וכדאי לעצור יישום לחלוטין או לנקות את נתוני המטמון של יישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של Android TV. כמו כן מומלץ להסיר את ההתקנה של יישומים שכבר אינם בשימוש.

החנות

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים

כדי להתקין יישום חדש...

1- לחץ על "בית"

2 - בחר החנות של Google Play ולחץ על OK.

3 - בחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.

4 - כדי לסגור את "החנות" Google Play; לחץ על "חזרה"; מספר פעמים או לחץ על EXIT.

בקרת הורים

ב"חנות של Google Play" ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN לכדור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

1- לחץ על "בית".

2 - בחר החנות של Google Play ולחץ על OK.

3 - בחר "הגדרות" < "בקרת הורים"

4-בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.

5 - אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN.

6 - כבדי לסגור את "החנות" Google Play ; לחץ

על "חזרה" מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב "מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים"; או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים"; בשורה "יישומים"; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב- Google Play מהטלויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצו הברית). כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

בדי להוסיף ברטיס אשראי...

1- במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלפוןך.

2- עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס

לחשבון Google.

3- הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

סמל המכשיר

11.1

מעבר למכשיר

מהרשימה "מקורות"; ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן לעבור לטיונר כדי לצפות בטלוויזיה או לעבור להתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכניות שלהם, מקלט דיגיטלי או נגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

1- לחץ על SOURCES כדי לפתוח את התפריט

"מקורות";

2- בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

הקרנה בנגיעה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה.

כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ

על "הפעל"; בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI - HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

הגדרות

12.1

הגדרות תמונה

מצב תמונה

בחירת סגנון

MENU < "אפשרויות טלוויזיה" " "תמונה" " "מצב תמונה" " "

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

- משתמש - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
- "רגיל" - ההגדרה החסכונית ביותר - הגדרת המפעל
- "חי" - אידיאלית לצפייה באור יום
- ספורט - אידיאלי לספורט
- סרט - אידיאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי
- משחק* - אידיאלי למשחקים
- חיסכון באנרגיה - אידיאלי לחיסכון באנרגיה

* סגנון תמונה - "משחק" אינו זמין עבור חלק ממקורות הווידאו.

כאשר הטלוויזיה מקבלת אות Dolby Vision HDR, בחר סגנון תמונה להלן:

- Dolby Vision בבהיר
- Dolby Vision בכהה
- Dolby Vision Vivid

התראת Vision Dolby

MENU < "אפשרויות טלוויזיה" " "תמונה" " "התראת Vision Dolby" " "ולחץ OK.

הפעל או כבה את ההתראה של Vision Dolby כאשר תוכן של Vision Dolby מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

מצב תצוגה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מההגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

MENU < "אפשרויות טלוויזיה" " "תמונה" " "מצב תצוגה" " "

אוטומטי

מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

סופר זום

הסר את הפסים השחורים בצדדי שידורי 4:3. לא מומלץ עבור HD או PC

4:03

התג את התבנית הקלסית 4:3.

הרחבת סרט 14:9

שנה תבנית 4:3 ל-14:9. לא מומלץ עבור HD או PC

הרחבת סרט 16:9

שנה תבנית 4:3 ל-16:9. לא מומלץ עבור HD או PC

מסך רחב

מותח את התמונה לפורמט 16:9.

מלא

מגדיל את התמונה באופן אוטומטי כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדיין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

ללא שינוי

ספק מקסימום פרטים או PC

הגדרות תמונה אחרות

MENU < "אפשרויות טלוויזיה" " "תמונה" " "ולחץ על OK.

תאורה אחורית

כוונן את עוצמה של התאורה האחורית של הסרטון.

בהירות

הגדר את רמת הבהירות של אות התמונה.

הערה: בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

ניגודיות

כוונן את ערך הניגודיות של התמונה.

רוויה

כוונן את ערך הרוויה של התמונה.

גוון

כוונן את ערך הגוון של התמונה.

חדות

כוונן את רמת החדות בפרטים הקטנים של התמונה.

גמא

קבע הגדרה לא-לינארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה. זוהי הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

טמפרטורת צבע

הגדר את התמונה לטמפרטורת צבע מוגדרת מראש או כוונן את ההגדרה בעצמך.

וידאו מתקדם

הגדרות צליל אחרות

MENU < " " אפשרויות טלוויזיה " < " ;" ;" ולחץ על OK.

רמקולים

הגדר את הטלוויזיה כך שתשמיע צליל בטלוויזיה או במערכת שמע מחוברת.

- אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.
- אם תבחר " " מערכת שמע חיצונית " ;" , אתה תכבה את רמקולי הטלוויזיה לצמיתות.
- אם תבחר " " רמקולי טלוויזיה " ;" , רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

* הערה: רמקולי הטלוויזיה ישתקו באופן אוטומטי כאשר האוזניות מחוברות.

יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו-HDMI ARC.

בחר את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחוברת.

השהיית יציאה דיגיטלית

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוון את ההשהיה של סנכרון האודיו. בחר " 0 " ;" אם מוגדרת השהיית צליל במערכת הקולנוע הביתי.

מצב DTS לילילה

בחר " " מצב לילה DTS " ;" לחוויית האזנה שקטנה נוחה יותר בעת צפייה בתוכן בעל " " שמע DTS Master " ;" .

עיבוד שמע Dolby

קבע את ההגדרות המתקדמות

- " " מאזן עוצמת קול " ;" :: בחר " " מופעל " ;" כדי לכוון את עוצמת הקול באופן אוטומטי.
- " " משפר דו-שיח " ;" :: בחר " " פועל " ;" כדי לקבל איכות צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.
- וירטואליזציה של Surround : בחר " " מופעל " ;" כדי ליצור חווית צליל Surround וירטואלית.
- בחר " " מופעל " ;" כדי להפעיל את Dolby Atmos שיכול להוסיף ממד גובה בצליל. עם ממד גובה, ניתן למקם מדויק את הצליל ולהזיזו במרחב התלת-ממדי.

אפס לברירת המחדל

אפס את הגדרות הצליל הנוכחיות לברירת המחדל.

12.3

הגדרות חשמל

MENU < " " אפשרויות טלוויזיה " < " ;" ;" הפעלה " ;" .

הגדרת טיימר שינה

" " הפעלה " < " ;" ;" טיימר שינה " ;" .

הטלוויזיה תעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן

• DNR

" " הפחתת רעש דיגיטלית " ;" ;" מסנני הפחתת רעשים בתמונה כדי להפחית את הרעש בתמונה.

• MPEG NR

תכונת " " הפחתת רעשי MPEG " ;" כדי לשפר את האיכות של תמונות על-ידי הפחתה של הרעש מבלי לפגוע ברזולוציית התמונה.

" " ;" בקרת Luma אדפטיבית " ;" שיפור ניגודיות וידאו דינמית כדי לכוון באופן אוטומטי את רמת ה-Luma של אות התמונה. אם ההגדרה " " מצב מחשב " ;" במצב " " מופעלת " ;" , תכונה זו תהיה כבויה.

" " ;" בקרת ניגודיות מקומית " ;" שיפור רמת הניגודיות באזור מקומי עבור התמונה.. " " ;" מצב משחק " ;" העבר את הטלוויזיה ל- " " מצב משחק " ;" כדי לקבל זמן תגובה מהיר.

" " ;" מצב מחשב " ;" העבר את הטלוויזיה ל- " " מצב מחשב " ;" כדי לקבל את המראה המקורי של התמונה.

" " ;" מצב משחק HDMI אוטומטי " ;" אפשר לטלוויזיה לעבור באופן אוטומטי למצב " " ;" משחק " ;" כאשר המקור מעדכן לגבי תוכן משחק.

טיימר צבע

בצע כיוון עדין של הגדרת הצבע בעצמך.

יישור איזון לבן ב-11 נקודות

התאם אישית את איזון הנקודה הלבנה על-בסיס טמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה.

אפס לברירת המחדל

אפס את הגדרות התמונה הנוכחיות לברירת המחדל.

12.2

הגדרות קול

מצב צליל

MENU < " " אפשרויות טלוויזיה " < " ;" ;" צליל " < " ;" ;" מצב צליל " < " ;" ;" ולחץ על OK.

לכוון קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שנקבעה מראש עם מצב צליל.

- משחקים - אידיאלי למשחקים
- קולנוע - אידיאלית לצפייה בסרטים
- מוזיקה - אידיאלית להאזנה למוזיקה
- חדשות - אידיאלית לדיבור
- מצב AI - בחר מצב AI להעברה אינטליגנטית של סגנון הצליל על בסיס תוכן השמע.
- משתמש - העדפות הצליל שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

הפעלה < "תמונה כבירה" >

בחר "תמונה כבוי" ; מסך הטלויזיה יכבה, כדי להדליק שוב את מסך הטלויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

ערוץ אינטראקציה

הפעלה או כבידו של ערוץ האינטראקציה.

הגדרת טיימר לכיבוי הטלויזיה

הפעלה; "כיבוי טיימר";

בחר "כיבוי טיימר"; הטלויזיה תכבה באופן אוטומטי בשעה שהוגדרה מראש כדי לחסוך חשמל.

הגנת PIN של MHEG

הגדר כדי להפעיל או להשבית את תכונת הגנת ה- PIN של MHEG.

כיבוי אוטומטי כשאין אות

הפעלה < "כיבוי אוטומטי כשאיך
אות."

לחץ על **מקשי הניווט** למעלה או למטה כדי להגדיר את הערך. בחר "**כבוי**" כדי להשבית את הכיבוי האוטומטי.

* אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, בחר ערך של **"כבוי"**.

הגדרות HBBTV

אפשרויות < MENU
טלוויזיה < ; אפשרויות
מתקדמות < ; HBBTV < ; הגדרות

הפעלת HbbTV

הגדרות HBBTV < "מופעל" > "מופעל"

הגדר טיימר שינה אוטומטית

“הפעלה” < “שינה אוטומטית”.

הטלוויזיה תעבור למצב שינה באופן אוטומטי לאחר זמן קבוע מראש אם הטלוויזיה לא תקבל פקודה כלשהי מהשלט רחוק.

הפעלה / כיבוי של חיישן האור

הפעלה < "חיישן אור" >

בבחר "פועל" כדי לכוון את הגדרות התמונה באופן אוטומטי לתנאי התאורה בחדר.

הגדר את מעקב ההיסטוריה של HbbTV

מגדיר את האפשרויות בהתאם להעדפתך.

הגדר את קובצי ה-cookie של HbbTV

הגדרות; quot & < ;quot & HBBTV
קובצי Cookie; quot &

מגדיר את האפשרויות בהתאם להעדפתך.

הגדר אפשרויות אחרות

בחר את אחת האפשרויות והפעל או כבה אותה.

אפס מזהה התקן HbbTV

הגדרות HBBTV < "אפס מזהה התקן";

ניתן לאפס את מזהה ההתקן הייחודי של הטלויזיה. ייווצר מזהה

12.4

אפשרויות מתקדמות

שמע

בחר שפת שמע מועדפת

< MENU "אפשרויות טלוויזיה" < ;< אפשרויות
 < ;< "שמע" ;< "מתקדמות" < ;<
 "שפה" "שמע ראשי" "שמע" "משני"
 "ערוץ שמע" ;< ;<

ערוצי הטלוויזיה יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

4- בהגדרות השפה המועדפת, לחץ על OK כדי לקבוע.
5- לחץ על "חזרה" ; , מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות Play Freeview

אפשרויות < MENU
טלוויזיה < אפשרויות מתקדמות <
< Freeview Play הגדרות <

הפעלה או כיבוי של Freeview Play*. כדי ליהנות מ- Freeview Play, ראשית יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

Freeview Playמציעה:

- צפייה בתוכניות טלוויזיה שהחמצת בשבעת הימים האחרונים.
- צפייה בטלוויזיה חיה ולפי דרישה, הכל במקום אחד מבלי להיכנס ליישום, ניתן לחפש בתוכניות של [Freeview Play](#) ב"מדריך הטלוויזיה";
- צפייה ביותר מ-70 ערוצים רגילים ועד 15 ערוצי HD.
- שימוש בשירותים לפי דרישה כגון BBC iPlayer, ה-ITV Hub, Demand 5, All 4, BBC NEWS ו-BBC SPORT.
- אין חוזים ואין עלויות חודשיות, אתה בשליטה.

לפרטים, בקר בכתובת: <https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

כתובית

אפשרויות < MENU
טלויזיה < ; אפשרויות
מתקדמות < ; כתוביות < ;

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

לחץ על המקש SUBTITLE בשלט רחוק כדי להציג את דף הכתוביות.

טקסט

אפשרויות < MENU
טלויזיה < ; אפשרויות
מתקדמות < ; < ; טלסקסט < ;

תחנות טלוויזיה אחדות, המשרדות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות. כדי לפתוח טקסט /טלטקסט תוך כדי צפייה בערוצי הטלוויזיה, לחץ על TEXT . לחיצה פעם שנייה על TEXT תפתח את ממצב מסך כפול. לחץ שוב על TEXT במצב מסך כפול כדי לצאת ממסך Teletext.

שפה ופענוח קידוד של טקסט

כדי להגדיר את שפת הטקסט...

1-בחר MENU & "אפשרויות
טלויזיה" < "אפשרויות מתקדמות" & "טלטקסט" & "לחץ על OK .

22 - **שפת טלטקסט דיגיטלי** " כדי לקבוע את הגדרות השפה של " טקסט ";

3 - **שפת דף הפענוח** " כדי להגדיר את שפת הפענוח.

רמת תצוגה של TTX

אם היא זמינה, "רמה 2.5"; מציעה יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר.

כדי לעבור בין 'רמה 2.5' ל'רמה 1.5'.

1 - בחר < MENU & "אפשרויות"
 "טלויזיה" & "אפשרויות מתקדמות" & "
 "טלטקסט" & "רמת
 תצוגת TTX" & "ולחץ על OK .

2 - בחר את הרמה מתוך **"רמת תצוגת TTX"**; ולחץ על OK כדי לקבוע.

3-לחץ על "חזרה"; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

פרטי מערכת

אפשרויות < MENU
טלויזיה < > אפשרויות
מתקדמות < > פרטי מערכת >.

כדי לבדוק את פרטי המערכת, לרבות רמת אות, תדר, מזהה שירות וכו'.

12.5

הגדרות אחרות

העדפות התקן

העדות והתקן; בית; הגדרות; <

עדכון מערכת

עדכן את תוכנת הטלוויזיה מעדכון מקומי או מהאינטרנט.

אודות

כדי להציג את המידע אודות טלוויזיה זו או לבצע פעולת "איפוס להגדרות היצרן"; עבור הטלוויזיה.

תאריך ושעה

כוונן את הגדרות התאריך והשעה.

טיימר

הגדר טיימר הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה.

Language

הגדר את שפת התפריט או שנה אותה.

כוונן את הגדרות שומר המסך בהתאם להעדפותיך.

מקלדת

הגדר את סוג המקלדת שעל-גבי המסך

מיקום

הגדר את סטטוס המיקום.

קלטים

החלף את שמות הקלטים וכוונן את ההגדרות עבור CEC ("בקרה אלקטרונית של הצרכן ");

חשמל

הגדר את הטיימרים לחיסכון בחשמל.

Picture(תמונה)

כוונן את הגדרות התמונה.

צליל

כוונן את הגדרות הצליל.

Ambilight

כוונן את הגדרות Ambilight.

אחסון

בדור את התקן האחסון

מסך הבית

התאם אישית את מסך הבית ניתן להפעיל או להשבית את התצוגה המקדימה של הווידאו ושל השמע. סדר מחדש את היישומים ואת המשחקים קרא את רישיונות הקוד הפתוח

מצב קמעונאי

העבר למצב "מופעל " או "כבוי " את מצב קמעונאי. אם תפעיל את מצב קמעונאי. תוכל להגדיר את סוג ההוגעה הקמעונאית ואת ההדגמה.

Google Assistant

כוונן את ההגדרות עבור Google Assistant. תוכל גם להציג את רישיונות הקוד הפתוח.

Chromecast מובנה

כוונן את ההגדרות עבור Chromecast מובנה. תוכל להציג את רישיונות הקוד הפתוח ואת מספר הגרסה.

שומר מסך

שימוש ואבחון

הגדר למופעל לשליחה אוטומטית של מידע אבחוני ל-Google, כגון דוחות קריסה ונתוני שימוש מההתקן, היישומים ומ-Chromecast מובנה.

נגישות

הפעל פונקציות מיוחדות עבור אנשים לקויי שמיעה וראייה.

הפעלה מחדש

הפעל מחדש את הטלוויזיה לביצועים טובים יותר במקרה הצורך.

שלט ואביזרים

"בית " "הגדרות " "שלט ואביזרים ".

ניתן לבחור את חיבור ה-Bluetooth המאוחד מהרשימה.

אם אינך מוצא את האביזר, בחרהו **אביזר** כדי לחפש חיבורי Bluetooth.

12.6

הפעלה מחדש

"בית " "הגדרות " "העדפות התקן " "הפעל מחדש ".

הערה:

- נתק את כונן ה-USB החיצוני לפני הפעלה מחדש.
- המתן מספר שניות, הטלוויזיה תופעל מחדש באופן אוטומטי.

פעולה זו תמחק מהזיכרון את הנתונים והמידע הלא נחוצים.

אם ביצועי הטלוויזיה חלשים בעת שימוש ביישומים, כגון חוסר סנכרון של הווידאו ושל השמע או אם היישום רץ לאט, הפעל מחדש את הטלוויזיה לביצועים טובים יותר.

12.7

איפוס להגדרות היצרן

איפוס כל ערכי ההגדרות המקוריות של הטלוויזיה

"בית " "הגדרות " "העדפות התקן " "אודות " "איפוס להגדרות יצרן ".

פעולה זו תמחק את כל הנתונים מהאחסון הפנימי של הטלוויזיה, לקרבות: חשבון Google, נתוני יישומי מערכת, יישומים שהורדו והגדרות. כל ההגדרות יאופסו והערוצים המותקנים יימחקו.

שעון

תיקון שערן אוטומטי

• ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה היא "UTC + 2:00" ; מידע הזמן מגיע משיעון Coordinated Universal Time.

‏"תאריך ושעה

הערה:

אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.

בחר את אזור הזמן המועדף עליך.

תאריך ושעה <השתמש בפורמט 24 שעות.

אפשר להציג את שעת המערכת בפורמט 24 שעות, אחרת הצג בפורמט 12 שעות.

טײַמר

הגדר "סוג שעת הפעלה" ;או "סוג
 כיבוי" ;לחיות "מופעל" ;או "פעם
 אחת" ;.

שפת הטלויזיה

החלפת השפה של תפריט הטלויזיה

1 - לחת על "בית" כדי לעבור למסך הבית.

2- בחר "העדפות התקן" < "שפה" .
 3-בחר את השפה שלך ולחץ על OK.
 4-לחץ על "חזרה" ; או על EXITמספר פעמים כדי לסגור את התפריט.

שפה, שמע

בחר שפת שמע מועדפת

< MENU "אפשרויות טלוויזיה" < אפשרויות
 < "שמע" ; "מתקדמות" < "שפה" / "שמע ראשי" "שמע
 "משני" ; או "ערוץ שמע" .

ערוצי הטלוויזיה יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

שפת הכתוביות

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות.

בחר שפת כתוביות מועדפת

אפשרויות < MENU
טלויזיה < ; אפשרויות
מתקדמות < ; < ; כתוביות < ; .

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

לחץ על המקש SUBTITLE בשלט רחוק כדי להציג את דף הכתוביות.

קבע את הגדרות שפת הכתוביות

- כתוביות דיגיטליות
- רצועות כתוביות
- שפת כתוביות דיגיטליות
- שפה שנייה של כתוביות דיגיטליות
- סוג כתובית

בחר שפת טלטקסט מועדפת

אפשרויות < " MENU
 טלויזיה & < " אפשרויות
 מתקדמות & < " & < " טלטקסט ".
 תחנות טלויזיה אחדות, המסדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט

הגדרות נגישות

הטלוויזיה מוכנה לשימוש על-ידי אנשים חרשים, מתקשים בשמיעה, עיוורים או בעלי ראייה חלקית..

נגישות עבור אנשים עיוורים או בעלי ראייה חלקית.

quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & בית;quot & < ;quot & העדפות התקן & < ;quot & נגישות;quot & < ;quot & סוג שמע;quot & ;

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך. ניתן להגדיר את סוג השמע באמצעות ההגדרות שלהלן.

- רגיל
- פרשנות אודיו
- כתוביות מדוברות
- מוגבלי שמיעה
- תיאור שמע וכתוביות מדוברות

לקויי ראייה

כאשר & quot;תיאור שמע;quot & מופעל, יש יותר אפשרויות זמינות עבור & quot;לקויי ראייה;quot & . הגדר את עוצמת הקול של הרמקול והאוזניות עבור שמע רגיל עם הערות שמע או הגדר אפקטי שמע נוספים בהערות השמע. ניתן לכוון את האפקט באמצעות ההגדרות שלהלן.

- רמקול
- אוזניות
- עוצמת קול
- צידוד ועמעום
- שמע עבור לקויי ראייה
- בקרת עמעום

שיפור דו-שיח AC4

הפעל /- כבה את רמת שיפור הדו-שיח כדי להגביר את מובנות הדו-יח וההערות כאשר זרם השמע מוגדר סוד AC4.

Ambilight

13.1

כיבוי או הפעלה, Ambilight

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר דינמיקה של הווידאו של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

עקוב אחר הווידאו

אם תבחר <quot & #x2013; עקוב אחר הווידאו & #x2013;quot, תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון.. Ambilight.

1 - לחץ על המקש ambilight.

2 - הפעל את ה- Ambilight.

3 - ניתן לבחור מבין הסגנונות <quot & #x2013; עקוב אחר הווידאו & #x2013;quot;

<quot & #x2013; תאורת טרקלין & #x2013;quot;

4 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

סגנונות <quot & #x2013; עקוב אחר הווידאו & #x2013;quot; הזמינים הם...

<quot & #x2013; רגיל & #x2013;quot - אידיאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה

<quot & #x2013; טבעי & #x2013;quot - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

<quot & #x2013; ספורט & #x2013;quot - אידיאלי לתוכניות ספורט

<quot & #x2013; חיי & #x2013;quot - אידיאלי לתנאי באור יום

<quot & #x2013; משחק & #x2013;quot - אידיאלי למשחקים

סגנונות <quot & #x2013; תאורת טרקלין & #x2013;quot; הזמינים הם...

<quot & #x2013; לבה חמה & #x2013;quot - וריאציות על צבע אדום

<quot & #x2013; מים עמוקים & #x2013;quot - וריאציות על צבע כחול

<quot & #x2013; טבע טרי & #x2013;quot - וריאציות על צבע ירוק

<quot & #x2013; לבן חם & #x2013;quot - צבע סטטי

<quot & #x2013; לבן קריר & #x2013;quot - צבע סטטי

<quot & #x2013; צבע מותאם אישית & #x2013;quot - צבע סטטי לבחירתך. כדי

לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור

אל <quot & #x2013; בית & #x2013;quot <quot & #x2013; הגדרות & #x2013;quot

<quot & #x2013; העדפות התקן & #x2013;quot <quot & #x2013; Ambilight & #x2013;quot <quot & #x2013; צבע

מותאם אישית & #x2013;quot; ובחר צבע שאתה אוהב.

13.2

צבע מותאם אישית

צבע מותאם אישית

<quot & #x2013; בית & #x2013;quot <quot & #x2013; הגדרות & #x2013;quot <quot & #x2013;

העדפות התקן & #x2013;quot <quot & #x2013; Ambilight & #x2013;quot <quot & #x2013;

צבע מותאם אישית & #x2013;quot.

כדי להגדיר את הצבע עבור צבע סטטי של Ambilight לבחירתך.

ניתן לבחור צבע כרצונך מפלטת הצבעים.

כדי להגדיר את הצבע עבור צבע סטטי של.. Ambilight.

1 - לחץ על המקש ambilight.

2 - הפעל את ה- Ambilight.

3 - הגדר את סגנון Ambilight להיות <quot & #x2013; צבע מותאם

אישית & #x2013;quot;

4 - עבור אל <quot & #x2013; בית & #x2013;quot <quot & #x2013; הגדרות & #x2013;quot

<quot & #x2013; העדפות התקן & #x2013;quot <quot & #x2013; Ambilight & #x2013;quot <quot & #x2013;

<quot & #x2013; צבע מותאם אישית & #x2013;quot; כדי לבחור צבע.

5 - בחר צבע שאתה רוצה ולחץ על OK.

13.3

בהירות ורוויה

כוון את הבהירות של Ambilight

<quot & #x2013; בית & #x2013;quot <quot & #x2013; הגדרות & #x2013;quot <quot & #x2013;

העדפות התקן & #x2013;quot <quot & #x2013; Ambilight & #x2013;quot <quot & #x2013;

<quot & #x2013; בהירות & #x2013;quot.

כאשר Ambilight מופעל, לחץ על החיצים שמאל או ימין כדי

להגדיר את רמת הבהירות של Ambilight.

כוון את הרוויה של Ambilight

<quot & #x2013; בית & #x2013;quot <quot & #x2013; הגדרות & #x2013;quot <quot & #x2013;

העדפות התקן & #x2013;quot <quot & #x2013; Ambilight & #x2013;quot <quot & #x2013;

<quot & #x2013; רוויה & #x2013;quot.

כאשר Ambilight מופעל, לחץ על החיצים שמאל או ימין כדי

להגדיר את רמת הרוויה של Ambilight.

13.4

צבע קיר מאחורי הטלוויזיה

הגדר את צבע הקיר מאחורי הטלוויזיה

<quot & #x2013; בית & #x2013;quot <quot & #x2013; הגדרות & #x2013;quot <quot & #x2013;

העדפות התקן & #x2013;quot <quot & #x2013; Ambilight & #x2013;quot <quot & #x2013;

צבע קיר מאחורי הטלוויזיה & #x2013;quot.

תוכל לבחור את צבע הקיר על-מנת לפתות על צבעי Ambilight כדי

שצבעי Ambilight הנתפסים שוב יהיו נכונים.

13.5

כיבוי הטלוויזיה

הגדר את צבע הקיר מאחורי הטלוויזיה

<quot & #x2013; בית & #x2013;quot <quot & #x2013; הגדרות & #x2013;quot <quot & #x2013;

העדפות התקן & #x2013;quot <quot & #x2013; Ambilight & #x2013;quot <quot & #x2013;

כיבוי טלוויזיה & #x2013;quot.

בחר מתפוגג & #x2013;quot או & #x2013;quot מייד & #x2013;quot כדי לאפשר ל-

Ambilight להתפוגג לאט או לכבות מיד כאשר מכבים את

הטלוויזיה.

הצג מידע

הצג את פרטי קובץ התמונה.

תמונת "מסגרת תמונה";

הגדר בתמונה של "מסגרת תמונה";

Picture(תמונה)

כוונן את הגדרות התמונה.

14.4

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

1 - לחץ על "בית"; בחר MMP מרשימת היישומים ולחץ על OK.

2 - השתמש ב"מקשי הניווט" כדי לבחור "שמע";

3 - בחר אחד מהשמע, ולחץ על OK כדי להפעיל.

במהלך הפעלת השמע...

• לחץ על MENU כדי להציג את האפשרויות.

הפעלה, השהיה

לחץ על OK כדי להפעיל את הסרטון או להשהות אותו.

חזרה

הצג סרטונים שוב ושוב או רק פעם אחת.

ערבול מופעל, ערבול כבוי

הפעל שמע לפי הסדר או באופן אקראי.

הצגת מידע

מציג את את פרטי קובץ הווידאו.

אפשרויות מילים לשירים

בחר את האפשרויות ככאשר מילות שירים זמינות.

תמונה כבוי

סגור את המסך בעת הפעלת המוזיקה כדי לחסוך באנרגיה.

צליל

כוונן את הגדרות הצליל.

14.5

הצגת הטקסט

הצגת הטקסט

1 - לחץ על "בית"; בחר MMP מרשימת היישומים ולחץ על OK.

2 - השתמש ב"מקשי הניווט" כדי לבחור "טקסט";

3 - בחר קובץ טקסט אחד, ולחץ על OK לתצוגה מקדימה.

במהלך התצוגה המקדימה...

• כל תמונה נשארת שלוש שניות בתצוגה המקדימה. לחץ על OK כדי

להשהות את התצוגה המקדימה על-מנת לקרוא.

• לחץ על MENU כדי להציג את האפשרויות.

הפעלה, השהיה

לחץ על OK כדי להפעיל או להשהות את התצוגה המקדימה של קובץ הטקסט.

חזרה

הצג תצוגה מקדימה של קובצי הטקסט שוב ושוב או פעם אחת.

ערבול מופעל, ערבול כבוי

הצג תצוגה מקדימה של קובצי הטקסט לפי הסדר או באופן אקראי.

גופן

כוונן "גודל"; "סגנון"; "צבע"; הטקסט.

הצגת מידע

מציג את פרטי קובץ הטקסט.

מדריך טלוויזיה

15.1

נתוני מדריך טלוויזיה

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ- "מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

15.2

שימוש במדריך הטלוויזיה

כדי לפתוח את "מדריך הטלוויזיה"; לחץ על המקש TV GUIDE בשלט רחוק. "מדריך הטלוויזיה"; מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר. לחץ שוב על TV GUIDE כדי לסגור

לחלופין, בעת צפייה בטלוויזיה, לחץ על MENU < **מקשי הניווט למעלה** & "ערוצים"; < "מדריך התוכניות"; כדי לפתוח את "מדריך הטלוויזיה";.

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין.

סמארטפונים וטאבלטים

16.1

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

ישנם יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... או Big Web Quiz עבור Chromecast. ראה גם google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2 - הקש על הסמל של Google Cast.

3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

Freeview Play

כדי ליהנות מ-Freeview Play*, ראשית יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

Freeview Play מציעה:

- צפייה בתוכניות טלוויזיה שהחמצת בשבעת הימים האחרונים.
- צפייה בטלוויזיה חיה ולפי דרישה, הכל במקום אחד מבלי להיכנס ליישום, ניתן לחפש בתוכניות של Freeview Play "מדריך הטלוויזיה";
- צפייה ביותר מ-70 ערוצים רגילים ועד 15 ערוצי HD.
- שימוש בשירותים לפי דרישה כגון BBC iPlayer, ה-ITV Hub, Demand 5, All 4, BBC NEWS ו-BBC SPORT.
- אין חחים ואין עלויות חודשיות, אתה בשליטה.

לפרטים, בקר בכתובת: <https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

Netflix

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix
יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX בשלט רחוק כדי לפתוח
את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה
במצב המתנה.

www.netflix.com

מפרטים

20.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מייצגת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של המוצר ירוקה יותר, כך הוא צורך פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה במהלך השימוש ואת צריכת החשמל הממוצעת ל-1,000 שעות. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, www.philips.com/TVsupport בכתובת.

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled, and reused.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/19/EU.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/66/EC, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.

אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

הצהרת התאימות של UK

TP Vision Europe B.V תואמת זו שטלויזיה בזאת מצהירה. לדרישות החיוניות ולתנאים רלוונטיים אחרים של Directives Radio Equipment Regulations 2017 ושל Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (EU Exit) Regulations 2019 ולתקנות ההגבלה על שימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בצידוד חשמלי ואלקטרוני משנת 2012.

20.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5°C עד 35°C
- מאפייני חיסכון בחשמל: טיימר שינה, טיימר כיבוי, תמונה כבוייה, כיבוי אוטומטי כשאין אות, שינה אוטומטית.

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק "מיקרופיש מוצר".

20.3

מערכת הפעלה

:Android OS

Android 10

20.4

קליטה

- בניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטייפר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C (קבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD), ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD), HEVC
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי בניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות בניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC ו-MCPC
- LNB: 1/2 Unicable, DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים

20.5

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

- 43 • PUS8106: 108 ס"מ; 43 אינץ'
- 50 • PUS8106: 126 ס"מ; 50 אינץ'
- 55 • PUS8106: 139 ס"מ; 55 אינץ'
- 65 • PUS8106: 164 ס"מ; 65 אינץ'

רזולוציות תצוגה

3840 • 2160 x

20.6

רזולוציות כניסה תצוגה:

רזולוציה נתמכת עבור וידאו בלבד

רזולוציה - קצב רענון

- 480 • 60 הרץ
- 576 • 50 הרץ
- 1080 • 50 - 60 הרץ

רזולוציה נתמכת מחשב / וידאו

רזולוציה - קצב רענון

- 640 • 480 x 60 הרץ
- 576 • 50 p- 50 הרץ
- 720 • 50 קהרץ, 60 הרץ
- 1,920 • 1,080 x 24 - הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- 2,560 • 1,440 x 60 הרץ
- 3,840 • 2 x 160, 24 קהרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

20.7

קישוריות

צד הטלויזיה

- חריץ לממשק משותף: /CAM + CI
- USB 1 : USB 2.0
- אחזניות: מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- 1 כניסות HDMI: ARC - Ultra HD - HDR

תחתית הטלויזיה

- יציאת שמע דיגיטלית: אופטית
- USB 2 : USB 2.0
- רשת LAN: RJ45
- טיונר לוויין
- אנטנה (75 אוהם)
- 2 כניסות HDMI: Ultra HD - HDR
- 3 כניסות HDMI: Ultra HD - HDR
- 4 כניסות HDMI: Ultra HD - HDR

20.8

צליל

הספק חשמלי (RMS): 20 דקות

Dolby MS12 V2.5

• Dolby Atmos

• DTS -M6 (HD)

• Height Virtualizer + Surround Virtualizer

• Dolby Bass Enhancement

• Dolby Dialogue Enhancement

• עוצמת קול של (Dolby) /AVL מצב לילה

• צליל AI

• AI EQ

20.9

מולטי-מדיה

חיבורים

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n ערוץ כפול (מובנה)
- BT 5.0

מערכות קובצי USB נתמכות

• FAT 16, FAT 32, NTFS

שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V
- Quicktime, GP, 3AVI, ASF, MKV
- Codec וידאו: H264/MPEG-4 AVC, HEVC, MKV, AVI
- H.265 (HEVC), VP9, MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, AV1
- Codec שמע: WMA, AAC, WAV, MP3 v2 עד v9.2
- (WMA-PRO v9 - v10), כתוביות:
- פורמטים: TXT, ASS, SUB, SSA, SMI, SRT
- - קידודי תווים: UTF-8 (Unicode), UTF-16, סינית פשוטה, מרכז אירופה, קירילית, מערב אירופה, יוונית, טורקית, עברית, קוריאנית
- קצב נתונים מקסימלי נתמך:
- - H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד High Profile @ L5.1
- 30Mbps
- - HEVC (H.265) נתמך עד Main / Main 10 Profile עד לרמה Mbps 5.1 40
- Codec תמונות: HEIF, BMP, PNG, GIF, JPEG

עזרה ותמיכה

21.1

רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (כולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

21.2

בעיות

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.
- ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבוי או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקינה. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכיוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה-LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטלוויזיה.

אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט רחוק שבוא או שהסוללות שלו חלשות.

שיטה זו של בדיקת השלט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמקושר לטלוויזיה באופן אלחוטי.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה

של Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקינה. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על מקש ההפעלה בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת בערוצים דיגיטליים בארץ שלך.
ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזור סגנון תמונה ב- "הגדרות תמונה" או בצע "איפוס להגדרות היצרן" באפשרות "הגדרות כלליות".

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונן עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב. ודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
- שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא ש- "מצב קמעונאי" מוגדר להיות "כבוי". במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא ש- "מצב קמעונאי" מוגדר להיות "כבוי". לחץ על "בית" < "הגדרות" < "מצב קמעונאי" ולחץ על OK

התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את "מצב תצוגה" ל- "אוטומטי".

מיקום התמונה אינו נכון

- ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.
- החלף את "מצב תצוגה" ל- "אוטומטי".

התמונה מהמחשב אינה יציבה

- ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.
- בדוק אם מקור וידאו HDMI לא תומך בתוכן HDR.

אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושטקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI . אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל- PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשחות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה- HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל- HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה- HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל- DVI או בכבל HDMI ל- DVI , ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה- HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC . התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכיוון עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage , כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה / הצגה ירודה.

רשת

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות " מופעל " ;

בלוטות'

לא ניתן לבצע קישור

- ודא שההתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של ההתקן.
- יש להחזיק את הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.
- קישור בו-זמני של מספר התקנים לטלוויזיה עלול שלא לפעול.

אבד חיבור Bluetooth

- תמיד מקם את הרמקול האלחוטי בטווח של 5 מטרים מהטלוויזיה.

סנכרון וידאו ושמע Bluetooth

- לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth, בדוק את איכות סנכרון השמע לוידאו. לא כל התקני ה- Bluetooth פועלים כהלכה. היוועץ בסוכן.

שפת התפריט לא נכונה

החלף את השפה לשפה שלך

- 1 לחת על " בית " ; כדי לעבור למסך הבית.
- 2 לחץ על MENU .
- 3 לחץ על **מקש ניווט - למטה** ארבע פעמים ולחץ על OK .
- 4 לחץ על **מקש ניווט - למטה** ארבע פעמים ולחץ על OK .
- 5 בחר את השפה שלך ולחץ על OK .
- 6 לחץ על " חזרה " ; או על EXIT מספר פעמים כדי לסגור את התפריט.

21.3

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואלות). בארצות

מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאול את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

21.4

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היוועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

אזהרה

אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

בטיחות וטיפוח

22.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה.
- אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנות יציבות

מכשיר טלוויזיה יכול ליפול ולגרום לפגיעה חמורה או למוות. פגיעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להבטיח שהטלוויזיה לא בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
- תמיד יש להשתמש בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או לבקורות שלה.
- תמיד יש להעביר כבלים המחוברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם טלוויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלוויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.
- במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

סיכון סוללות

- אל תבלע את הסוללה. סכנת כוויה כימית.
- השלט רחוק עשוי להכיל סוללת מטבע. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעותיים בלבד ולהביא למוות.
- הרחק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסק להשתמש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנה שסוללות נבלעו או הוחדרו לחלק כלשהו של הגוף, פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
- סיכון לשרפה או להתפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכול להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימות).
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיכה מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעלולים לגרום להתפוצצות.
- השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אוויר נמוך במיוחד שעלול להוביל להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלויזיה משקע החשמל ואת האנטנה.
בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלויזיה פעלה במשך מספר שעות.
לחות העיבוי לא תזיק לטלויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

22.2

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
 - לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
 - נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
 - למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
 - הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.
- * LED של Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

המגנטיים החשמליים (EMF) השימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.

TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

תנאי שימוש

© TP Vision Europe B.V. 2021. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאילו צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיבו הפרטני או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפות ולתאימות. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות: לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014 /EU /53/RED, 2009/125/EC (תכנון אקולוגי) וכן 2011 /EC /65/RoHS.

תאימות עם EMF TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות

DTS-HD

DTS-HD

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל, DTS והסמל יחד, DTS-HD, Play-Fi, הלוגו DTS-HD והלוגו DTS Play-Fi הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. הברית בארצות / או בארצות אחרות. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

הלוגו Wi-Fi CERTIFIED של רשום מסחרי סימן הוא Wi-Fi Alliance.



Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב; ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.



זכויות יוצרים

HDMI

HDMI

המונחים HDMI High-Definition Multimedia Interface, ו"הלוגו של HDMI"; הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby Audio, Dolby Atmos, וסמל D הכפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. המיוצרים תחת רישיון מ-Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2021 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision, וסמל D הכפול הם סימנים מסחריים רשומים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. המיוצרים תחת רישיון מ-Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 2012-2021 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות,
להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TTP Vision לא
תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

ח	ערוצים רשימת, Freeview Play 17
חיבור אלחוטי 25	A
חיבור קווי 25	37 Ambilight
חיבור רשת 25	B
חפש ערוץ 16	התקן בחר, Bluetooth 24
	התקן הסר, Bluetooth 24
	התקנים, Bluetooth 24
ט	F
טיפול במסך 51	42 Freeview Play
טלוויזיה אינטראקטיבית 19	H
טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודות 18	19 HbbTV
טלוויזיה, המתנה 10	I
טלטקסט 33	18 iTV
טקסט 33	W
טקסט דיגיטלי 33	25 Wi-Fi
כ	א
כבל החשמל 5	איכות הקליטה 13
ל	איפוס להגדרות היצרן 34
להתחלה 4	אנטנה 5
מ	14 אנטנה, התקנה ידנית
מדיה 38	אפליקציות 27
מדריך טלוויזיה 40	ב
מדריך קישוריות 20	בדיקת קליטה 13
מיון רשימת ערוצים 17	24 בלוטות'
מיקרופיש מוצר 45	בעיות 47
מצב צליל 31	48 בעיות, חיבור HDMI
מצב תצוגה 30	48 בעיות, חיבור USB
מרחק צפייה 5	48 בעיות, חיבור, Fi-Wi
נ	48 בעיות, חיבור, אינטרנט
נעילת ערוץ 17	47 בעיות, ערוץ
נתוני מדריך טלוויזיה 40	48 בעיות, צליל
ע	47 בעיות, שלט רחוק
עדכון ערוצים אוטומטי 14	48 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים
עדכון תוכנה 44	47 בעיות, תמונה
ערוץ 16	בקורות הורים 17
17 ערוץ, דירוג לפי גיל	ד
14 ערוץ, התקנה	17 דירוג הורים
40 ערוץ, מדריך טלוויזיה	17 דירוג לפי גיל
17 ערוץ, עבור לערוץ	ה
14 ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי	18 הגדר קוד PIN
15 ערוץ, עדכון ערוצים ידני	הגדרות אנדרואיד 26
14 ערוצים, עדכון	הגדרות נגישות 36
צ	הגדרות סביבה 31
צור קשר עם פיליפס 49	הגדרת תמונה 30
31 צליל, הגדרת סגנון	הוראות בטיחות 50
17 צפייה בטלוויזיה	הכניסה חסומה 18
ק	הפעלה 10
38 קובצי מדיה, מכונן USB	הצבת הטלוויזיה 5
ר	השלכת הטלוויזיה או הסוללות 45
רשום את המוצר שלך 47	התקנה ידנית 14
רשימת הערוצים 16	12 התקנת ערוצים, אנטנה
רשימת ערוצים 16	13 התקנת ערוצים, כבלים
16 רשימת ערוצים, פתיחה	11 התקנת ערוצים, לוויינים
25 רשת, אלחוטית	
25 רשת, הגדרה	
25 רשת, קווית	

ש

שירות לקוחות 49
שלט רחוק, סוללות 9
שפה, שמע 35
שפת הכתוביות 35

ת

תום השימוש 45
תחנת רדיו 16
תיקון 49
תמונה, פורמט התמונה 30
תמונות, סרטונים ומוזיקה 38
תמיכה מקוונת 48
תמיכה, מקוונת 48
תנאי שימוש 52



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2021 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)