

سجّل منتجك واحصل على الدعم من
www.philips.com/welcome

22HFL3233D
26HFL3233D
32HFL3233D
42HFL3233D

AR دليل المستخدم

PHILIPS



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis/Gratuit

ЧАТ www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800 142 840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

ЧАТ www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 (kostenfrei)

ЧАТ www.philips.com/support

Ελλάδα

0 0800 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

ЧАТ www.philips.com/support

Estonia

8000100288 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

ЧАТ www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

South: 1 800 7445477

North: 0 800 331 6015

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

80002794 local

Lithuania

880030483 local

Luxemburg/Luxembourg

080026550

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

06 80 018 189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 023 0076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800 3111 318

Portugal

0800 780 902 Chamada Grátis

Россия

(495) 961 1111

8800 200 0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

600 744 5477 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

444 7 445

United Kingdom

0800 331 6015 Toll Free

Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

المحتويات

١	الإخطار	٢
٢	هام	٤
٣	تلفزيون الفندق	٧
	مفاتيح التحكم بالتلفاز	٧
	وحدة التحكم عن بعد	٨
	استخدام وحدة التحكم عن بعد	٩
٤	استخدام التلفزيون	١٠
	تشغيل التلفزيون	١٠
	تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد	١٠
	تغيير القنوات	١١
	مشاهدة الأجهزة المتصلة	١٢
	ضبط مستوى صوت التلفزيون	١٢
	استخدام خاصية النص التلفزيوني	١٣
٥	استغلال التلفزيون أكثر	١٤
	الوصول إلى قوائم التلفزيون	١٤
	إضافة جهاز إلى القائمة الرئيسية	١٤
	إعادة تسمية الأجهزة من القائمة الرئيسية	١٤
	إزالة الأجهزة من القائمة الرئيسية	١٥
	تغيير إعدادات الصوت والصورة	١٥
	استخدام قائمة الوصول العمومي	١٨
	استخدام الميزات المتقدمة للنص التلفزيوني	١٨
	استخدام دليل البرامج الإلكتروني	٢٠
	عرض ساعة التلفزيون	٢٠
	استخدام المؤقتات	٢١
	قفل المحتوى غير المناسب	٢٢
	تغيير اللغة	٢٣
	تشغيل الصور والموسيقى وأفلام الفيديو	٢٤
	الموجودة على أجهزة تخزين USB	٢٤
	الاستماع إلى قنوات الراديو الرقمي	٢٥
	تحديث برنامج التلفزيون	٢٦
	تغيير تقصيلات التلفزيون	٢٧
	بدء عرض توضيحي للتلفزيون	٢٨
	إعادة ضبط التلفزيون إلى إعدادات المصنع	٢٨

٦	تثبيت القنوات	٢٩
	تثبيت القنوات تلقائياً	٢٩
	تثبيت القنوات التناظرية يدوياً	٣٠
	تثبيت القنوات الرقمية يدوياً	٣٠
	إعادة تسمية القنوات	٣١
	إعادة ترتيب القنوات	٣١
	إخفاء القنوات	٣١
	إظهار القنوات	٣١
	الوصول لخدمات الكامنة CAM	٣١
٧	تعليمات استخدام الوضع الاحترافي	٣٢
	مقدمة	٣٢
	فوائد الوضع الاحترافي	٣٢
	وحدة التحكم بإعداد الوضع الاحترافي (اختياري)	٣٢
	تنشيط قائمة إعداد الوضع الاحترافي	٣٣
	خيارات الوضع الاحترافي	٣٤
٨	توصيل الأجهزة	٤٢
	الموصلات الخلفية	٤٢
	الموصلات الجانبية	٤٤
	توصيل كمبيوتر	٤٥
	استخدام وحدة الوصول المشروط	٤٦
	استخدام Philips EasyLink	٤٦
	استخدام قفل Kensington	٤٩
٩	معلومات المنتج	٥٠
	قيم دقة الشاشة المدعومة	٥٠
	الوسائط المتعددة	٥٠
	الموالب/الاستقبال/الإرسال	٥٠
	وحدة التحكم عن بعد	٥٠
	الكهرباء	٥٠
	حوامل التلفزيون المدعومة	٥١
	مواصفات المنتج	٥١
١٠	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٥٢
	مسائل عامة متعلقة بالتلفزيون	٥٢
	مسائل متعلقة بقنوات التلفزيون	٥٢
	مسائل متعلقة بالصورة	٥٢
	مسائل متعلقة بالصوت	٥٣
	مسائل متعلقة بتوصيل HDMI	٥٣
	مسائل متعلقة بتوصيل الكمبيوتر	٥٣
	الاتصال بنا	٥٣
١١	الفهرس	٥٤

١ الإخطار

٢٠١٢ © Koninklijke Philips Electronics N.V. جميع الحقوق محفوظة.

المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار. العلامات التجارية هي ملك شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أو مالكيها المعنيين. تحتفظ شركة Philips بحق تغيير المنتجات في أي وقت دون الالتزام بتعديل المستلزمات السابقة الإصدار وفقًا لذلك.

يُفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام المستهدف للنظام. استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير المحددة هنا؛ فيجب الحصول على تأكيد بصلاحيته ومناسبتها لتلك الأغراض. تضمن شركة Philips أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية.

شروط الضمان

- احتمال الإصابة، أو تلف التلفزيون، أو إلغاء الضمان! لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك أبدًا.
- لا تستخدم التلفزيون والملحقات إلا وفقًا لما أراد المصنّع.
- علامة التحذير المطبوعة على ظهر التلفزيون تشير إلى احتمال التعرض لصدمة كهربية. لا تفك غطاء التلفزيون أبدًا. واتصل دائمًا بدعم عملاء Philips بشأن عمليات الخدمة أو الإصلاح.



- إن أي تشغيل مُنع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات أو طرق تجميع لم يوص أو يصرح بها في هذا الدليل تبطل الضمان.

خصائص نقاط البكسل

منتج LCD هذا يحتوي على عدد كبير من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من أن وحدات البكسل الفعالة تبلغ ٩٩.٩٩٪ أو أكثر؛ إلا أنه قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ساطعة (حمراء أو خضراء أو زرقاء) بشكل دائم في الشاشة. وهذا الأمر من خصائص الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يُعد عطلاً.

الامتثال إلى EMF

تقوم شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للعملاء، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة Philips اتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، وذلك للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية والالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلبًا. وتؤكد Philips أنه إذا تم التعامل مع منتجاتها بشكل صحيح في الغرض المقصود منها، فسيكون استخدامها آمنًا وفقًا للدليل العلمي المتوفر اليوم. وتؤدي Philips دورًا حيويًا في وضع معايير السلامة وEMF الدولية، بما يُمكن Philips من توقع تطورات أكثر في وضع المعايير لإدراجها مبكرًا في منتجاتها.

منصهر (فيوز) الكهرباء (المملكة المتحدة فقط)

هذا التلفزيون مجهز بقابس مقولب معتمد. وإذا لزم الأمر استبدال منصهر (فيوز) الكهرباء، فيجب أن يُستبدل به منصهر (فيوز) من نفس القيمة المشار إليها على القابيس (مثلاً ١٠ أمبير).

١ قم بفك غطاء المنصهر (الفيوز) ثم المنصهر (الفيوز).

٢ يجب أن يتوافق المنصهر (الفيوز) البديل مع BS 1362 وأن يكون به علامة اعتماد ASTA. إذا ضاع المنصهر (الفيوز)؛ فاتصل بالوكيل للتأكد من النوع الصحيح.

٣ أعد تركيب غطاء المنصهر (الفيوز).



Kensington و Micro Saver هما علامتان
تجاريتان أمريكيتان مسجلتان لشركة ACCO World
Corporation مع تسجيلات صادرة وطلبات معلقة في دول
أخرى حول العالم.



تم التصنيع بترخيص من Dolby Laboratories. تُعد
Dolby وعلامة D الثنائية علامات تجارية مسجلة تخص
Dolby Laboratories.



تُعد HDMI، وشعار HDMI، و High-Definition
Multimedia Interface علامات تجارية أو علامات تجارية
مسجلة لشركة HDMI licensing LLC في الولايات
المتحدة و الدول الأخرى.
العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى هي
ملكية لأصحابها المعنيين.

اقرأ واستوعب كل الإرشادات قبل استخدام التلفزيون. إذا نجّم العطل عن عدم إتباع الإرشادات، فلن يسري الضمان.

السلامة

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق!

- لا تعرّض التلفزيون أبداً للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفزيون. إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور، اتصل بخدمة عملاء Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تضع التلفزيون أو وحدة التحكم أو البطاريات أبداً بالقرب من اللهب المكشوف أو المصادر الحرارية الأخرى، بما في ذلك ضوء الشمس المباشر.
- لمنع انتشار الحريق، أبقِ الشموع ومواد اللهب الأخرى بعيداً عن التلفزيون ووحدة التحكم والبطاريات على الدوام.



- احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- عند تدوير التلفزيون، تأكد أن سلك الكهرباء غير مشدود. فقد يؤدي شد سلك الكهرباء إلى ارتخاء الوصلات وحدوث قوس كهربائي.
- لفصل الكهرباء عن جهاز التلفزيون، يجب فصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء. عند فصل سلك الكهرباء، اسحب القابض دوماً ولا تشد السلك أبداً. تأكد من قدرتك على الوصول لسلك ومأخذ الكهرباء بشكل كامل في كل الأوقات.

خطر حدوث ماس كهربائي أو نشوب حريق!

- لا تعرّض أبداً وحدة التحكم أو البطاريات للمطر أو المياه أو الحرارة المفرطة.
- تجنب التعامل مع قوابس التيار الكهربائي بقوة. يمكن أن تؤدي قوابس التيار الكهربائي غير المُتحكّمة إلى حدوث ماس كهربائي أو نشوب حريق.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون!

- يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزن أكثر من ٢٥ كجم أو ٥٥ رطلاً.
- عند تركيب حامل التلفزيون، استخدم الحامل المرفق فقط. ثبت الحامل مع التلفزيون بإحكام. ضع التلفزيون على سطح مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفزيون والحامل معاً.
- عند تركيب التلفزيون على الجدار باستخدام حامل، استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفزيون. ثبت حامل الجدار في جدار يمكنه دعم وزن كل من التلفزيون وحامل الجدار. لا تتحمل شركة Koninklijke Philips Electronics N.V أية مسؤولية عن التركيب غير الصحيح على الجدار والذي قد يؤدي إلى وقوع حادثة أو إصابة أو تلف.
- إذا أردت تخزين جهاز التلفزيون، قم بتفكيك الحامل من جهاز التلفزيون. لا تقم أبداً بوضع التلفزيون على ظهره مع تثبيت الحامل.
- قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء، تأكد أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة على الجانب الخلفي من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.
- يمكن أن تكون بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. يجب التعامل معه بحرص لتجنب الإصابة والتلف.

خطر إصابة الأطفال!

- اتبع تلك الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:
- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
- تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفزيون معلقاً على حافة السطح.
- لا تضع التلفزيون أبداً على أثاث طويل (مثل خزانة الكتب) دون تثبيت كل من الأثاث والتلفزيون بالجدار أو بدعامة مناسبة.
- أخبر الأطفال بأخطار التسلك على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات!

- قد يحتوي المنتج/وحدة التحكم عن بعد على بطارية من نوع العملة، والتي قد يتم ابتلاعها. ولذلك أبعد البطارية عن متناول الأطفال في كافة الأوقات!

درجة الحرارة والرطوبة

في بعض الحالات النادرة، قد يحدث بعض التكثيف الطفيف على الجزء الداخلي للزجاج الأمامي وذلك اعتماداً على درجة الحرارة ونسبة الرطوبة. ولتجنب ذلك، لا تعرض جهاز التلفزيون إلى أشعة الشمس المباشرة، أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. إذا حدث بعض التكثيف، فسوف يختفي تلقائياً بعد تشغيل التلفزيون لبضع ساعات. ولن تؤدي رطوبة التكثيف إلى حدوث أضرار أو أعطال بالتلفزيون.

التخلص من المنتج القديم والبطاريات



تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولة ذات العلامة × هذه بأي منتج؛ فذلك يعني أن هذا المنتج يندرج ضمن المرسوم الأوروبي 2002/96/EC. يرجى الحرص على معرفة النظام المحلي لتجميع المنتجات الإلكترونية والكهربائية. يرجى التصرف وفقاً للقوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة بإلقائها مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من منتجك القديم على منع حدوث التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطاريات يشملها المرسوم الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. يرجى الإلمام بالقوانين المحلية المعنية بالتجميع المنفصل للبطاريات لأن التخلص الصحيح يساعد على منع حدوث التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

خطر الحرارة المفرطة!

• لا تقم أبداً بتركيب التلفزيون في مكان ضيق. اترك دوماً مسافة لا تقل عن ٤ بوصات أو ١٠ سم حول التلفزيون للتهوية. تأكد ألا تغطي الستائر والأشياء الأخرى أبداً فتحات التهوية الموجودة على التلفزيون.

خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف بسلك الكهرباء!

• لا تضع أبداً التلفزيون أو أي أشياء على سلك الكهرباء.
• افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر الإضرار بحاسة السمع!

• تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

• إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من ٥° هـ أو ٤١° ف، فأخرج التلفزيون وانتظر إلى أن تصل درجة حرارة التلفزيون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء.

العناية بالشاشة

• تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. والصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة. على سبيل المثال: القوائم على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزمنية. إذا كان من الضروري استخدام صور ثابتة؛ فقلل تباين الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.
• افصل التلفزيون قبل التنظيف.
• نظف التلفزيون والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة. لا تستخدم أبداً مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
• خطر إتلاف شاشة التلفزيون! لا تلمس أو تدفع أو تحك أو تضرب الشاشة بأي شيء أبداً.
• لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

جهود المحافظة على البيئة

نحن في Philips نركز باستمرار على تقليل التأثير البيئي لأجهزتنا المبتكرة والخاصة بالمستهلكين. ونحن نوجه جهودنا نحو عمل تحسينات بيئية أثناء التصنيع، بما يشمل تقليل المواد الضارة، وتعزيز الاستخدام الفعال للطاقة، وتعليمات نهاية الاستخدام وإعادة تدوير المنتجات. للدخول إلى إعدادات كفاءة استخدام الطاقة:

١ أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.

٢ اختر واحدًا من الإعدادات التالية:


- **[توفير الطاقة]:** الإعدادات التي تحافظ على أكبر قدر من الطاقة.
- **[إلغاء الشاشة]:** إذا كنت ترغب في الاستماع إلى الصوت فقط من التلفزيون، يمكنك إيقاف شاشة التلفزيون. في حين تواصل الوظائف الأخرى العمل بشكل عادي.
- **[مستشعر الضوء]:** يعمل مستشعر الضوء المحيطي الداخلي على خفض سطوع شاشة التلفزيون عندما يعم الضوء المحيط.
- **[إيقاف المصادر غير المستخدمة]:** في حال قمت بتوصيل أجهزة متوافقة مع EasyLink، يمكنك إيقاف تشغيلها.

٣ تلفزيون الفندق


تهانينا لشرائكم هذا المنتج ومرحبًا بكم في عالم Philips!
للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips؛ يرجى
تسجيل المنتج على www.philips.com/welcome.

مفاتيح التحكم بالتلفاز

- ① +/-: لضبط مستوى الصوت.
- ② (القائمة الرئيسية): للوصول إلى القائمة الرئيسية.
- ③ CH +/-: لتبديل القنوات.
- ④ الطاقة: لتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.
- ⑤ مستشعر وحدة التحكم عن بعد.

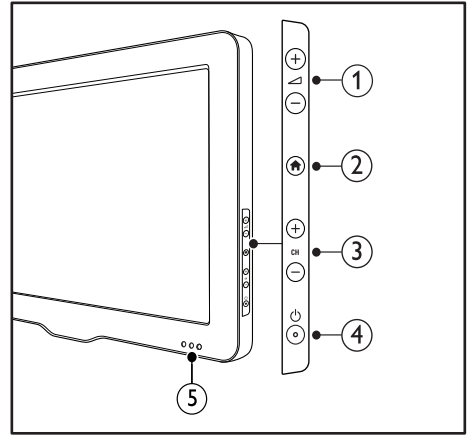

وحدة التحكم عن بعد

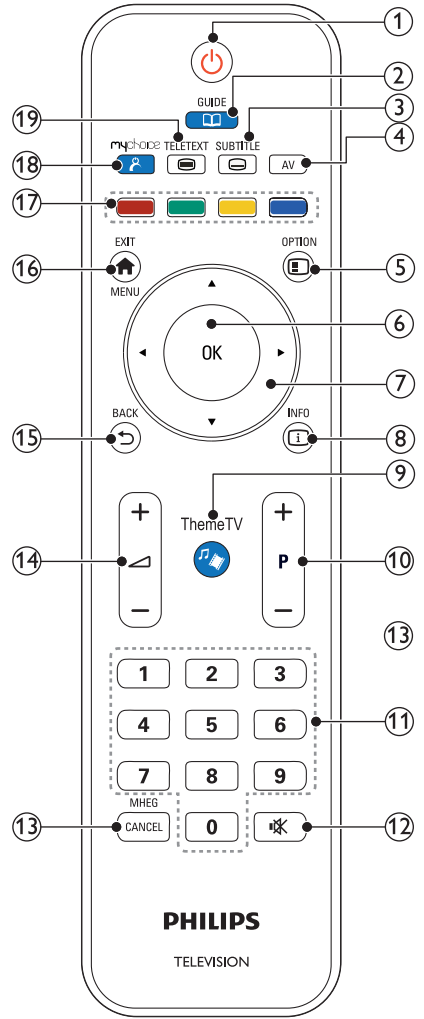

22AV1104D

① (الاستعداد-التشغيل)

- لتحويل التلفزيون لوضع الاستعداد إذا كان مشغلاً.
- لتشغيل التلفزيون إذا كان موجوداً بوضع الاستعداد.

② GUIDE

للتنقل إلى دليل البرامج الإلكتروني.

③ SUBTITLE

لفتح قائمة الترجمات.

④ AV

لاختيار الأجهزة المتصلة.

⑤ OPTIONS

للوصول إلى خيارات الاختيار أو النشاط الحالي (قد لا تتوفر بعض المميزات عند تشغيل وضع PBS).

⑥ OK

- لتأكيد اختيار أو إدخال.
- اضغط عليه لعرض قائمة شبكة القنوات، أثناء مشاهدة التلفاز.

⑦ (أزرار التنقل) ▲▼◀▶

للتنقل في القوائم.

⑧ INFO

لعرض معلومات البرنامج، عند توفرها. في حال كانت المعلومات تمتد لعدة صفحات، اضغط

OPTIONS للوصول إلى الصفحة التالية.

⑨ ThemeTV

للوصول إلى الخيارات المرتبطة بميزة ThemeTV.

⑩ P+/- (برنامج +/-)

للتبديل إلى القناة السابقة أو التالية. عند عرض قائمة التلفاز، يقوم هذا الزر بالتنقل لأعلى أو لأسفل.

⑪ 0-9 (أزرار الأرقام):

لاختيار القناة أو الإعداد.

⑫ (إسكات)

لإسكات الصوت أو إعادة تشغيله.

⑬ MHEG / CANCEL

بالنسبة للمملكة المتحدة فقط: يقوم بإلغاء وظيفة MHEG 5.

⑭ +/- (مستوى الصوت +/-)

لزيادة أو خفض مستوى الصوت.

15) ⏮ (العودة)

للعودة إلى القناة السابق عرضها.

16) 🏠 MENU / EXIT

لعرض وإخفاء القائمة الرئيسية.

17) ⚙️ الأزوار الملونة

- لاختيار المهام أو الخيارات.
- عند تشغيل الوضع الاحترافي، اضغط عليه لتشغيل وظيفة وحدات التحكم المتعددة.
- أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر لفتح لوحة خيارات توفير الطاقة.
- أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأزرق لعرض الساعة على الشاشة.

18) 👤 (MyChoice)


لفتح قائمة MyChoice لإدخال رمز PIN المصرح به.

19) TELETEXT

لتشغيل وإيقاف نصوص المعلومات.

استخدام وحدة التحكم عن بعد

عند استخدام وحدة التحكم عن بعد، أمسكها قريباً من التلفزيون ووجهها نحو مستشعر وحدة التحكم عن بعد. تأكد أن خط الرؤية بين وحدة التحكم والتلفزيون لا يحجب أي أثاث أو جدران أو غيرها من الأشياء.

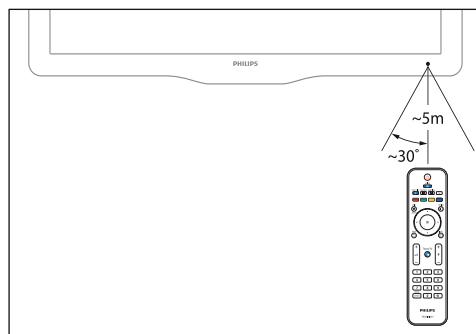


٤ استخدام التلفزيون

يساعد هذا القسم في تنفيذ العمليات الأساسية في التلفزيون.


تشغيل التلفزيون

- اضغط على مفتاح الطاقة الموجود بالتلفزيون.
← هناك تأخير قصير قبل أن يستجيب التلفزيون.

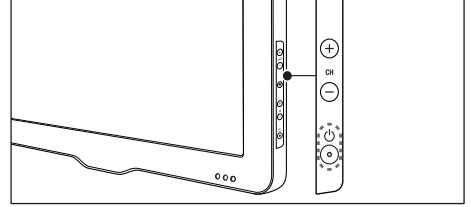

إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد

- اضغط على (⏻) (الاستعداد-التشغيل) على وحدة التحكم عن بعد.

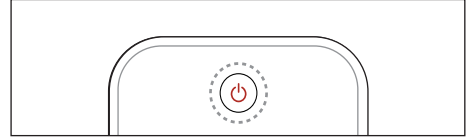

تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد

- اضغط على (⏻) (وضع الاستعداد-التشغيل) على وحدة التحكم عن بعد مرة أخرى.
← يتغير ضوء مؤشر التحكم عن بعد الموجود بالتلفاز إلى اللون الأحمر.

طرق أخرى لتغيير القنوات

- أدخل رقم قناة باستخدام أزرار الأرقام.
- اضغط **↩** (العودة) من على وحدة التحكم عن بعد للعودة إلى القناة السابقة.


معاينة القنوات

يمكنك معاينة كافة القنوات المتاحة، باستخدام قائمة شبكة القنوات.


- اضغط على **OK**.
 - ← تظهر شبكة القنوات.
 - ← لمعاينة قناة، قم باختيارها.
 - ← لمشاهدة قناة، اخترها، ثم اضغط على **OK**.

تغيير القنوات

- اضغط **P+** أو **P-** من على وحدة التحكم عن بعد.

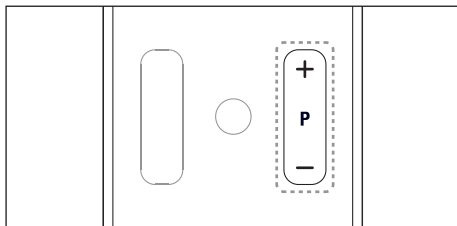

- اضغط **CH +/-** من على التلفاز.

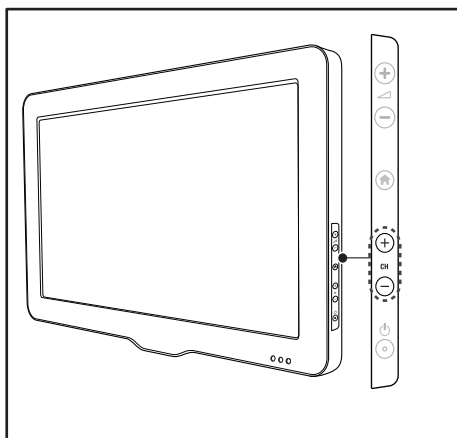


مشاهدة الأجهزة المتصلة

ملاحظة

- قبل أن تتم باختيار الجهاز كمصدر، قم بتشغيل الجهاز أولاً.

اختيار جهاز من قائمة المصادر

١ اضغط على AV.

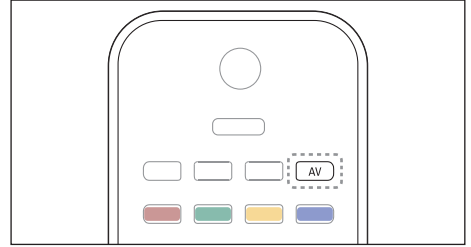

← تظهر قائمة المصادر.


٢ اضغط ▲▼ لاختيار الجهاز.

٣ اضغط على OK لتأكيد اختيارك.


← ينتقل التلفزيون إلى الجهاز الذي تم اختياره.

ضبط مستوى صوت التلفزيون

- اضغط +/- من وحدة التحكم عن بعد.

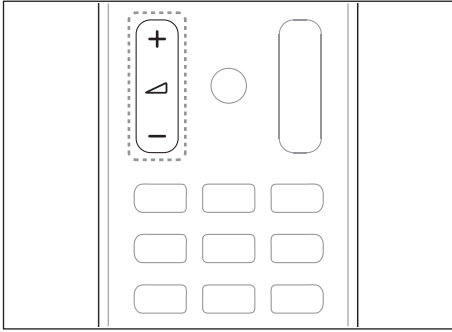


- اضغط على +/- ▲ من على التلفاز.

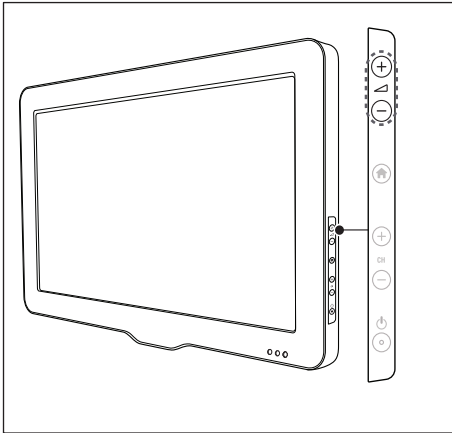


لإسكات الصوت أو لتشغيله

- اضغط على لإسكات الصوت.
- اضغط على مرة أخرى لاستعادة الصوت.

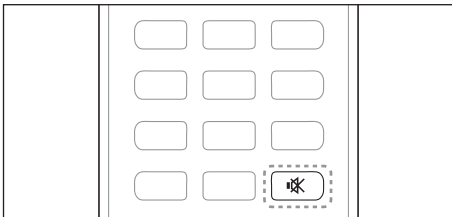

استخدام خاصية النص التلفزيوني

١ اضغط على TELETEXT.

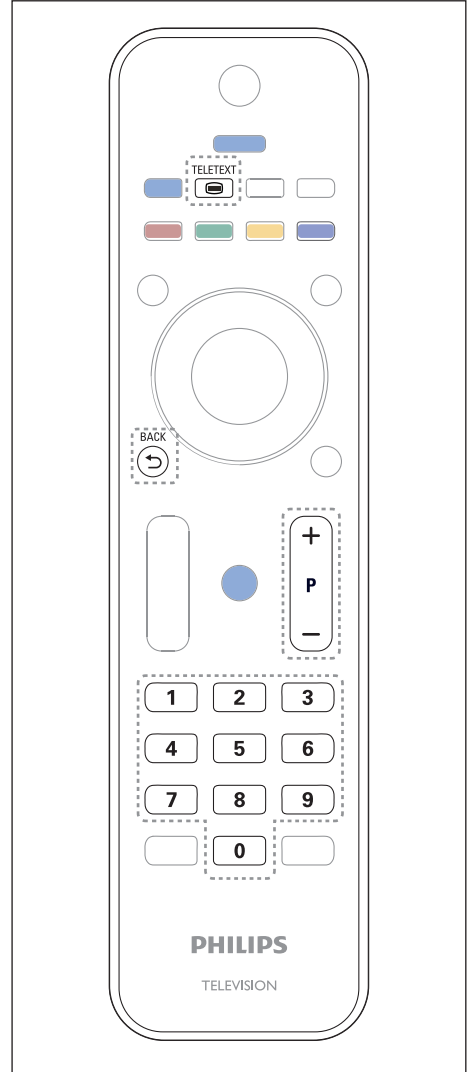

← تظهر صفحة الفهرس الرئيسي.

٢ اختر صفحة بأحد الطرق التالية:

- اضغط على أزرار الأرقام لإدخال رقم الصفحة.
- اضغط + P أو - P لعرض الصفحة التالية أو السابقة.
- اضغط على الأزرار الملونة لاختيار عنصر ذو لون محدد.
- اضغط على زر (العودة) للعودة إلى الصفحة المعروضة سابقاً.

٣ اضغط على TELETEXT للخروج من نصوص المعلومات.


ملاحظة

- لمستخدمي المملكة المتحدة فقط: بعض قنوات التلفزيون الرقمي تقدم خدمات نصوص رقمية خاصة بها (مثل، BBC1).


٥ استغلال التلفزيون أكثر

الوصول إلى قوائم التلفزيون

تساعدك القوائم على تثبيت القنوات وتغيير إعدادات الصوت والصورة والوصول إلى ميزات أخرى.

١ اضغط .

تظهر شاشة القائمة.

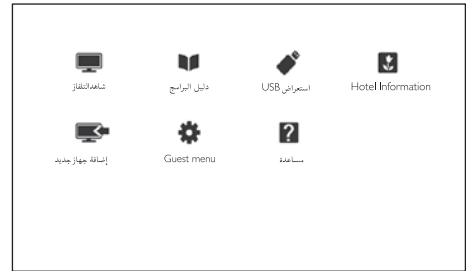

٢ اختر واحدًا مما يلي، ثم اضغط OK.

• **[شاهد التلفاز]:** إذا تم اختيار مصدر آخر غير

الهوائي، قم بالعودة إلى مصدر الهوائي

• **[دليل البرامج]:** للوصول إلى دليل البرامج الإلكتروني.

• **[استعراض USB]:** للوصول إلى مستعرض المحتويات في حالة توصيل وحدة تخزين USB.

• **[Hotel Information]:** للوصول إلى معلومات الفندق.

• **[إضافة جهاز جديد]:** لإضافة أجهزة جديدة إلى القائمة الرئيسية.

• **[Guest menu]:** للوصول إلى القوائم الخاصة بضبط الصورة والصوت وإعدادات أخرى.

• **[مساعدة]:** لتشغيل جولة التلفزيون.

٣ اضغط  للخروج.

إضافة جهاز إلى القائمة الرئيسية

بعد توصيل الجهاز، قم بإضافته إلى القائمة الرئيسية.

١ اضغط .

٢ اختر **[إضافة جهاز جديد]**.

٣ اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة لإضافة الجهاز إلى القائمة الرئيسية.

← يظهر الجهاز في القائمة الرئيسية.

٤ لمشاهدة الجهاز، قم بتشغيله، ثم اختره من القائمة الرئيسية.


٥ يمكنك أيضًا اختبار الجهاز باستخدام زر المصادر (انظر "اختيار جهاز من قائمة المصادر" في الصفحة ١٢).

إعادة تسمية الأجهزة من القائمة الرئيسية

بعد إضافة جهاز جديد إلى القائمة الرئيسية، يمكنك تسميته بالشكل الذي تفضله.

ملاحظة 

• يمكن أن يصل اسم الجهاز إلى ١٦ حرفًا.

١ اضغط .

٢ اختر الجهاز المراد إعادة تسميته، ثم اضغط OK.

٣ اضغط على **OPTIONS** .

← تظهر قائمة الخيارات.

٤ اختر **[تسمية جهاز]**، ثم اضغط OK.

← يظهر مربع إدخال النص.

٥ لعرض مربع إدخال النص، اضغط OK.

٦ بالنسبة لكل حرف، اختر الحرف المطلوب، ثم اضغط OK.

• لاختيار الحروف الكبيرة أو الحروف الصغيرة

أو الرموز: اختر المفتاح المقابل لها من الصف

الموجود تحت مفتاح المسافة، ثم اضغط OK.

استخدام مساعد الإعدادات

استخدم مُساعد الإعدادات لإرشادك إلى أفضل إعدادات صوت وصورة.

١ اضغط .

٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات الصورة والصوت السريعة]، ثم اضغط OK.

٣ اختر [متابعة]، ثم اضغط OK.
← تظهر قائمة [مساعد الإعدادات].

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاختيار إعدادات الصورة المفضلة لديك.

استخدام إعدادات الصورة الذكية

استخدم إعدادات الصورة الذكية لتطبيق إعدادات الصورة المحددة مسبقًا.

١ اضغط .

٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات التلفزيون] < [صورة] < [صورة ذكية]، ثم اضغط OK.

٣ اختر واحدًا مما يلي، ثم اضغط OK.

- [شخصي]: لتطبيق إعدادات الصورة المخصصة
- [حيوي]: إعدادات ثرية وحيوية، وهي مثالية للاستخدام في ضوء النهار.
- [طبيعي]: إعدادات الصورة الطبيعية.
- [السينما]: إعدادات ملائمة للأفلام.
- [اللعبة]: إعدادات ملائمة للألعاب.
- [توفير الطاقة]: الإعدادات التي تحافظ على أكبر قدر من الطاقة.
- [قياسي]: الإعدادات الافتراضية والتي تُعد ملائمة لمعظم البيئات ومعظم أنواع الفيديو.
- [صورة]: إعدادات ملائمة لعرض الصور
- [مخصص]: لتخصيص وتخزين إعدادات الصورة الخاصة بك. اختر [شخصي] لتطبيق هذه الإعدادات.

٧ بعد الانتهاء، اختر [تم]، ثم اضغط OK.

← يختفي مربع إدخال النص.

٨ في قائمة تسمية الجهاز، اختر [تم]، ثم اضغط OK.

إزالة الأجهزة من القائمة الرئيسية

إذا لم يعد الجهاز متصلاً بالتلفزيون، فقم بإزالته من القائمة الرئيسية.

١ اضغط .

٢ اختر الجهاز المراد إزالته.

٣ اضغط على  OPTIONS.

٤ اختر [إزالة الجهاز]، ثم اضغط OK.

٥ اختر [إزالة]، ثم اضغط OK.
← تتم إزالة الجهاز المختار من القائمة الرئيسية.

تغيير إعدادات الصوت والصورة

يمكنك تغيير إعدادات الصوت والصورة لتناسب تفضيلاتك. يمكنك تطبيق إعدادات محددة مسبقًا أو تغيير الإعدادات يدويًا.


ملاحظة 

- أثناء مشاهدة التلفزيون أو الأجهزة الخارجية، اضغط **ADJUST**، ثم اختر [صورة ذكية] أو [صوت ذكي] للوصول إلى إعدادات الصورة والصوت بسرعة.

ضبط إعدادات الصورة يدويًا

- **[تحسين اللون]:** لجعل الألوان أكثر حيوية ولتحسين دقة التفاصيل في الألوان الساطعة. يمكنك تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها.
- **[جاما]:** يوجد ببعض الطرازات فقط. يستخدم هذا الإعداد لضبط شدة الدرجة اللونية المتوسطة. لا يتأثر اللون الأبيض أو الأسود.
- **[مستشعر الضوء]:** لضبط الإعدادات بشكل حيوي حسب ظروف الإضاءة الحالية.
- **[تنسيق الصورة]:** لتغيير تنسيق الصورة.
- **[حواف الشاشة]:** لضبط منطقة العرض. (عند الضبط على الحد الأدنى، قد تشاهد تشويش أو خشونة بحافة الصورة).

تغيير تنسيق الصورة

- 1 اضغط .
- 2 اختر **[Guest menu] < [إعدادات التلفزيون]**
- 3 اختر **[صورة] < [تنسيق الصورة]**، ثم اضغط **OK**.
- 3 اختر أحد تنسيقات الصور، ثم اضغط **OK**.

ملخص تنسيقات الصورة



يمكن ضبط إعدادات الصورة التالية.

ملاحظة

- لا تتوفر بعض إعدادات الصورة، وذلك يعتمد على تنسيق مصدر الصورة.

- 1 اضغط .
- 2 اختر **[Guest menu] < [إعدادات التلفزيون]**
- 3 اختر **[صورة]**، ثم اضغط **OK**.
- اختر واحدًا مما يلي، ثم اضغط **OK**.
- **[صورة ذكية]:** للوصول لإعدادات الصورة الذكية المحددة مسبقًا.
- **[إعادة ضبط]:** إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية.
- **[تباين]:** لضبط شدة ضوء مناطق الضوء الخلفي، مع الحفاظ على محتوى الفيديو دون تغيير.
- **[السطوع]:** لضبط كثافة وتفاصيل المناطق الداكنة.
- **[اللون]:** لضبط تشبع اللون.
- **[وضوح]:** لضبط وضوح الصورة.
- **[تقليل التشويش]:** لتصفية وتقليل التشويش في الصور.
- **[الدرجة]:** لضبط توازن اللون في الصور.
- **[درجة خاصة]:** لتخصيص ضبط درجة اللون. (متاح فقط في حال اختيار **[الدرجة] < [مخصص]**).
- **[Pixel Plus] / [Digital Crystal Clear] / [Pixel Plus HD]:** لضبط كل يكسل لمطابقة وحدات البكسل المحيطة به. يؤدي هذا إلى إنتاج صورة عالية التحديد ولا معة.
- **[HD Natural Motion]:** يوجد ببعض الطرازات فقط. يستخدم هذا الإعداد لتخفيف آثار الاهتزاز وتحسين سلاسة الصورة.
- **[١٠٠ هرتز LCD واضحة] / [١٢٠ هرتز LCD واضحة]:** يوجد ببعض الطرازات فقط. يستخدم هذا الإعداد لتقليل التشوه أثناء الحركة وجعل الصورة أكثر وضوحًا.
- **[وضوح متقدم]:** لتمكين وضوح الصورة العالية الجودة.
- **[تباين حركي]:** لتحسين التباين. يوصى بالإعداد **[متوسط]**.
- **[إضاءة حركية]:** لضبط سطوع إضاءة التلفزيون الخلفية لمطابقة أحوال الإضاءة.
- **[تقليل عيوب MPEG]:** لجعل الانتقالات سلسلة بين الصور الرقمية. يمكنك تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها.

ضبط إعدادات الصوت يدويًا

- 1 اضغط .
- 2 اختر [Guest menu] < [إعدادات التلفزيون] < [صوت]، ثم اضغط OK. .
- 3 اختر واحدًا مما يلي، ثم اضغط OK.
 - [صوت ذكي]: للوصول لإعدادات الصوت الذكي المحددة مسبقًا.
 - [إعادة ضبط]: إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية.
 - [صوت واضح]: لتحسين وضوح الصوت.
 - [جهور]: لضبط مستوى الجهير.
 - [عالي الطبقة]: لضبط مستوى علو الطبقة.
 - [محيطي]: (بالنسبة لبعض الموديلات) قم بتمكين الصوت الفضائي.
 - [صوت محيطي رائع]: (بالنسبة لبعض الموديلات) يوفر لك هذا الخيار تحسين الصوت المحيطي و ذلك لزيادة مؤثر الصوت المحيطي.
 - [صوت سماعات]: (للموديلات التي تحتوي على سماعات الرأس) لضبط مستوى صوت سماعة الرأس.
 - [استواء تلقائي للصوت]: للحد تلقائيًا من تغييرات مستوى الصوت المفاجئة، على سبيل المثال، عند تغيير القنوات.
 - [توازن]: لضبط توازن السماعتين اليمنى واليسرى.
 - [تنسيق الإخراج الرقمي]: حدد نوع خرج الصوت الرقمي الخاص بموصل خرج الصوت الرقمي.
 - [PCM]: تحويل نوع الصوت الذي لا يتوافق مع PCM إلى تنسيق PCM.
 - [تعدد القنوات]: لإخراج الصوت إلى نظام مسرح منزلي.

[تعبئة تلقائية]: يتوفر في طرازات محددة لضبط الصورة لتملأ الشاشة (تظل الترجمة مرئية). يوصى به لتقليل تشوه الشاشة ولكن ليس لأوضاع HD أو PC.



[تكبير تلقائي]: يتوفر في طرازات محددة، لتكبير الصورة حتى تملأ الشاشة (تظل الترجمة مرئية). يوصى به لتقليل تشوه الشاشة ولكن ليس لأوضاع HD أو PC.



[تكبير فائق]: (ليس للوضع HD و PC). لإزالة الأشرطة السوداء الموجودة على جانب البث بقياس ٤:٣. ويكون التشوه في حده الأدنى.



[4:3]: لعرض تنسيق ٤:٣ العادي.



[توسيع الفيلم 16:9]: (ليس للوضع HD و PC) لتوسيع التنسيق ٤:٣ إلى ١٦:٩.




[شاشة عريضة]: لتوسيع التنسيق ٤:٣ إلى ١٦:٩.



استخدام إعدادات الصوت الذكي

استخدم الصوت الذكي لتطبيق إعدادات الصوت المحددة مسبقًا.

- 1 اضغط .
- 2 اختر [Guest menu] < [إعدادات التلفزيون] < [صوت] < [صوت ذكي]، ثم اضغط OK.
- 3 اختر واحدًا مما يلي، ثم اضغط OK.
 - [شخصي]: لتطبيق الإعدادات التي تم تخصيصها في قائمة الصوت.
 - [قياسي]: وهي إعدادات تُعد ملائمة لمعظم البيئات ومعظم أنواع الصوت.
 - [أخبار]: لضبط الإعدادات المثلى من أجل الصوت المنطوق، مثل الأخبار.
 - [السينما]: إعدادات ملائمة للأفلام.
 - [اللعبة]: إعدادات ملائمة للألعاب.
 - [دراما]: إعدادات مثالية لبرامج الدراما.
 - [الرياضة]: الإعدادات المثالية للبرامج الرياضية.

استخدام قائمة الوصول العمومي

يمكنك تنشيط قائمة الوصول العمومي أثناء عملية التثبيت الأولية. بمجرد أن يتم التمكين، يمكنك بسرعة الوصول إلى القوائم الخاصة بضعاف البصر والسمع أثناء مشاهدة التلفزيون أو الأجهزة الخارجية.

١ عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على **OPTIONS**.

← تظهر قائمة خيارات التلفزيون.

٢ اختر **[الوصول العالمي]**، ثم اضغط **OK**.

٣ اختر واحدًا من الخيارات التالية، ثم اضغط **OK**.

• **[ضعاف السمع]**: لتمكين أو إلغاء الترجمات الخاصة بضعاف السمع.

• **[إعاقة بصرية]**: بعض قنوات التلفزيون الرقمية تبث صوتًا خاصًا متوافقًا مع الأشخاص ضعاف البصر. يتم دمج الصوت العادي مع التعليق الإضافي. يمكنك استخدام الأزرار الملونة لاختيار أحد الخيارات التالية:

• أحمر **[إيقاف]**: لإيقاف صوت ضعاف البصر.

• أخضر **[المتكلمون]**: لسماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت فقط.

• أصفر **[سماعة رأس]**: لسماع صوت ضعاف البصر من سماعات الرأس فقط.

• أزرق **[مكبر الصوت + سماعة الرأس]**: لسماع صوت ضعاف البصر من كلاً من مكبرات الصوت وسماعات الرأس.

• **[مستوى صوت مختلط]**: لتعديل مستوى الصوت للصوتيات الخاصة بضعاف البصر.

• **[صوت المفتاح]**: لتشغيل التنبيه الصوتي عند الضغط على أزرار جهاز التحكم عن بعد أو أزرار التلفزيون.



• اضغط على الأزرار الملونة على جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى الخيارات.

استخدام الميزات المتقدمة للنص التلفزيوني

الوصول إلى قائمة خيارات النص التلفزيوني

الوصول إلى مميزات النص التلفزيوني عبر قائمة خيارات النص التلفزيوني.

١ اضغط على **TELETEXT**.

← تظهر شاشة النص التلفزيوني.

٢ اضغط على **OPTIONS**.

← تظهر قائمة خيارات النص التلفزيوني (تليتكست).

٣ اختر واحدًا من الخيارات التالية، ثم اضغط **OK**.

• **[تجميد الصفحة]/[إطلاق الصفحة]**: لتثبيت الصفحة الحالية أو إلغاء تثبيتها.

• **[شاشة مزدوجة]/[شاشة كبيرة]**: التبديل بين أوضاع ملء الشاشة والشاشة المزدوجة مع نصوص المعلومات.

• **[نظرة عامة على E.T.O.P]**: لتشغيل خدمات البث التي تستخدم جدول صفحات نصوص المعلومات

• **[تكبير] / [عرض عادي]**: للتبديل بين العرض العادي والمكبر لصفحات نصوص المعلومات.

• **[كشف]**: لإخفاء أو كشف المعلومات المخفية في الصفحة، مثل حلول الألغاز أو الأحاجي.

• **[تبديل صفحة فرعية]**: في حال توقّف الصفحات الفرعية، سيتم عرض كل صفحة فرعية تلقائيًا بشكل متسلسل.

• **[اللغات]**: لاختيار لغة نصوص المعلومات.

اختيار الصفحات الفرعية للنص التلفزيوني (تليتكست)

يمكن أن تحتوي صفحة قناة المعلومات على صفحات فرعية متعددة. تُعرض الصفحات الفرعية بجوار رقم الصفحة الرئيسية.

١ اضغط على **TELETEXT**.

← تظهر شاشة النص التلفزيوني.

٢ اضغط **P+** أو **P-** لاختيار صفحة من صفحات نصوص المعلومات.

٣ اضغط **◀** أو **▶** للوصول إلى صفحة فرعية.

اختيار خدمات بث قناة معلومات T.O.P

تسمح لك أنظمة البث التي تستخدم جدول الصفحات (T.O.P) بالانتقال من موضوع لآخر دون إدخال أرقام الصفحات. تتوفر أنظمة البث التي تستخدم جدول الصفحات في بعض القنوات فقط.

- ١ اضغط على TELETEXT.
- ← تظهر شاشة النص التلفزيوني.
- ٢ اضغط على OPTIONS.
- ٣ اختر [نظرة عامة على T.O.P]، ثم اضغط OK.
- ← تظهر صفحة نظرة عامة على T.O.P.
- ٤ اختر موضوعاً.
- ٥ اضغط على OK لعرض الصفحة.

استخدام نصوص المعلومات ٢,٥

تقدم نصوص المعلومات ٢,٥ أحياناً أكثر ورسوماً أفضل من نصوص المعلومات العادية. وفي حالة بث نصوص معلومات ٢,٥ من قناة؛ يتم تشغيلها بشكل افتراضي.

- ١ اضغط ↗.
- ٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [معلومات ٢,٥].
- ٣ اختر [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK للتأكيد.

استخدام دليل البرامج الإلكتروني

دليل البرامج هو دليل مرئي على الشاشة ومتوفر للقنوات الرقمية. ويتيح لك القيام بما يلي:

- عرض قائمة البرامج الرقمية الجاري بثها
- عرض البرامج المقبلة
- تجميع البرامج حسب النوع
- ضبط تذكيرات عند بدء البرامج
- إعداد قنوات دليل البرامج المفضلة

تشغيل EPG

1 اضغط

2 اختر [دليل البرامج]، ثم اضغط OK.
← يعرض دليل البرامج معلومات حول البرامج الموجودة بالجدول الزمني.

ملاحظة

- بيانات دليل البرامج لا تتوفر إلا في بلدان مختارة، ويمكن أن تستغرق بعض الوقت لتحميلها.

تغيير خيارات دليل البرامج

يمكنك ضبط أو مسح التذكيرات، تغيير اليوم، والوصول إلى خيارات أخرى مفيدة في قائمة خيارات دليل البرامج.

1 اضغط

2 اختر [دليل البرامج]، ثم اضغط OK.

3 اضغط على **OPTIONS**

← تظهر قائمة دليل البرامج.

4 اختر واحدًا من الخيارات التالية، ثم اضغط OK.

- [تغيير اليوم]: لضبط اليوم لدليل البرامج.
- [عرض معلومات]: لعرض معلومات البرنامج.
- [بحث بالنوع]: للبحث في برامج التلفزيون حسب النوع.
- [الحصول على بيانات EPG]: لتحديث آخر معلومات دليل البرامج.

5 اضغط للخروج من قائمة دليل البرامج.

عرض ساعة التلفزيون

يمكنك عرض الساعة على شاشة التلفزيون. تعرض الساعة الوقت الحالي باستخدام بيانات الوقت المستلمة من مشغل خدمة التلفزيون.

ضبط ساعة التلفزيون يدويًا

في بعض البلدان، ستحتاج إلى إعادة ضبط ساعة التلفزيون يدويًا.

1 اضغط

2 اختر [Guest menu] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [الساعة].
← تظهر القائمة [الساعة].

3 اختر [الوقت] أو [تاريخ]، ثم اضغط OK.

4 اضغط أزرار التنقل لضبط الوقت أو التاريخ، ثم حدد [تم].

5 اضغط للخروج.

ملاحظة

- إذا كان يتم دعم البث الرقمي في بلدكم، ستكون الأولوية لعرض بيانات الوقت الخاصة بمشغل خدمة التلفزيون.

عرض ساعة التلفزيون

1 عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على الزر الأزرق.

ملاحظة

- لتعطيل الساعة، كرر هذا الإجراء.

استخدام المؤقتات

يمكنك ضبط المؤقتات لتشغيل التلفزيون أو للتحويل إلى وضع الاستعداد عند وقت محدد.

نصيحة



- يجب ضبط ساعة التلفزيون قبل استخدام المؤقتات.

تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى وضع الاستعداد (مؤقت النوم)

مؤقت وقت النوم يقوم بتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد مدة محددة مسبقًا.

نصيحة



- يمكنك إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.

١ اضغط .

٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [مؤقت النوم].
← تظهر قائمة [مؤقت النوم].

٣ اختر قيمة بين صفر و ١٨٠ دقيقة.
← إذا تم ضبط مؤقت النوم على صفر فذلك يعني إيقاف تشغيله.

٤ اضغط OK لتشغيل مؤقت النوم.
← يقوم مؤقت النوم بتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد المدة المحددة.

تغيير وضع الساعة

١ اضغط .

٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [الساعة] < [ساعة تلقائية].

٣ اختر [تلقائي] أو [يدوي]، ثم اضغط OK.

تغيير المنطقة الزمنية

ملاحظة



- يتوفر هذا الخيار فقط إذا قمت بتحديد [ساعة تلقائية] < [تلقائي] (في الدول التي تبث بيانات الساعة).

١ اضغط .

٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [الساعة] < [المنطقة الزمنية].

٣ اختر المنطقة الزمنية الخاصة بك.


٤ اضغط على OK للتأكيد.

استخدام التوقيت الصيفي

ملاحظة



- يتوفر هذا الخيار فقط إذا قمت بتحديد [وضع ساعة تلقائية] < [يدوي].

١ اضغط .

٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [الساعة] < [توقيت صيفي]، ثم اضغط OK.

٣ اختر [الوقت الأساسي] أو [التوقيت الصيفي]، ثم اضغط OK.

قفل المحتوى غير المناسب

يمكنك منع أطفالك من مشاهدة برامج أو قنوات معينة بقفل مفاتيح التحكم في التلفزيون.

ضبط أو تغيير الرمز

١ اضغط .

٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات القناة] < [قفل الأطفال].

٣ اختر [تعيين الرمز] أو [تغيير الرمز].

← تظهر القائمة [تعيين الرمز] / [تغيير الرمز].

٤ أدخل الرمز الخاص بك باستخدام أزرار الأرقام.

← اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنشاء أو تغيير الرقم السري PIN الخاص بك.

نصيحة 

• إذا نسيت الرمز، فأدخل "٨٨٨٨" لتجاوز أي رموز موجودة.

قفل أو إلغاء قفل قناة أو أكثر

١ اضغط .

٢ اضغط [Guest menu] < [إعدادات القناة] < [قفل الأطفال] < [قفل القناة].

← يتم عرض قائمة القنوات.

٣ حدد القناة التي تريد قفلها أو فتح قفلها، ثم اضغط OK.

← المرة الأولى التي تقوم فيها بقفل أو فتح قناة، سيتم مطالبتك بإدخال رمز PIN الخاص بك.

٤ أدخل الرمز الخاص بك واضغط OK.

← إذا تم قفل القناة، سيتم عرض صورة قفل.

٥ كرر الخطوات أعلاه لقفّل قنوات أخرى أو إلغاء قفلها.

٦ لتنشيط القفل قم بإيقاف تشغيل التلفزيون و شغله مرة أخرى.

← عند التبديل بين القنوات باستخدام P+ أو P-، يتم تخطي القنوات المقفلة.

← عندما تحاول الوصول إلى القنوات المقفلة من مصفوفة القنوات، سيتم مطالبتك بإدخال رمز PIN.

ضبط التصنيف الأبوي

بعض محطات البث الرقمي تحدد درجة برامجها وفقاً للعمر. يمكنك ضبط التلفزيون الخاص بك لعرض البرامج التي لها درجات تصنيف أقل من عمر طفلك.

١ اضغط .

٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات القناة] < [قفل الأطفال] < [تصنيف أبوي].

← تظهر شاشة إعداد الرمز.

٣ أدخل الرمز الخاص بك باستخدام أزرار الأرقام. تظهر قائمة التصنيفات.


٤ اختر الفئة العمرية، ثم اضغط OK.

٥ اضغط  للخروج.

تغيير اللغة


اعتماداً على مزود خدمة البث الخاص بك، يمكنك تغيير لغة الصوت ولغة الترجمة، أو كليهما، للقناة التلفزيونية. ويتم بث لغات متعددة للصوت، أو الترجمات، أو كليهما، من خلال خدمات بث نصوص المعلومات أو DVB-T. عند وجود بث صوتي مزدوج في البث الرقمي، يمكنك اختيار لغة الترجمة.

تغيير لغة القائمة

- 1 اضغط .
- 2 اختر [Guest menu] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [لغة القائمة]، ثم اضغط OK.
- 3 اختر لغة، ثم اضغط OK.

تغيير لغة الصوت

يمكنك اختيار لغة الصوت إذا كان ذلك متوفراً من مزود خدمة البث الخاص بك. بالنسبة للقنوات الرقمية، قد تتوفر لغات متعددة. بالنسبة للقنوات التناظرية، قد تتوفر لغتان.

- 1 عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على  OPTIONS.
- 2 بالنسبة للقنوات الرقمية، اختر [لغة الصوت]، اختر اللغة، ثم اضغط OK.
- 3 بالنسبة للقنوات التناظرية، اختر [ثنائي ٢]، واختر أي اللغتين، ثم اضغط OK.

إظهار أو إخفاء الترجمات

- 1 عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على SUBTITLE.
- 2 اختر واحداً مما يلي، ثم اضغط OK.
 - [تشغيل الترجمات]: لعرض الترجمات دائماً.
 - [إيقاف الترجمات]: لإلغاء عرض الترجمات.
 - [تشغيل أثناء الكتم]: لعرض الترجمات، عندما يتم كتم الصوت.


ملاحظة

- كرر هذا الإجراء لتمكين الترجمة على كل قناة تناظرية.
- اختر [النص المترجم] < [إيقاف الترجمات] لتعطيل الترجمات.

تحديد لغة الترجمة في القنوات الرقمية

ملاحظة

- عندما تقوم بتحديد لغة الترجمة في قناة تلفزيونية رقمية على النحو المبين أدناه، لا يتم النظر إلى لغة الترجمة التي تم ضبطها في قائمة التثبيت بشكل مؤقت.

- 1 عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على  OPTIONS.
- 2 اختر [لغة الترجمة]، ثم اضغط OK.
- 3 اختر لغة للترجمات.
- 4 اضغط على OK للتأكيد.

تشغيل الصور والموسيقى وأفلام الفيديو الموجودة على أجهزة تخزين USB

تنبيه

- لا تتحمل شركة Philips المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعوماً ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.

يمكنك توصيل جهاز تخزين USB لتشغيل الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو المخزنة عليه.

1 شغل التلفزيون.

2 قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود على جانب التلفزيون الخاص بك.

3 اضغط .

4 اختر [استعراض USB]، ثم اضغط OK.
 ← يظهر مستعرض USB.

تغيير إعدادات عرض الشرائح

1 عند استعراض عرض الشرائح، اضغط على  OPTIONS

← تظهر قائمة خيارات عرض الشرائح.

2 اختر واحداً مما يلي، ثم اضغط OK.

- [بدء/إيقاف عرض الشرائح]: بدء أو إيقاف عرض الشرائح.
- [تنقل في الشرائح]: لضبط مؤثر الانتقال من صورة إلى الصورة التالية.
- [تردد عرض الشرائح]: اختر وقت العرض الخاص بكل صورة.
- [تكرار] / [تشغيل مرة]: لعرض الصور الموجودة بالملحمة مرة واحدة أو بشكل متكرر.
- [إنهاء التبديل] / [تشغيل التبديل]: لعرض الصور بشكل متسلسل أو عشوائي.
- [تدوير الصورة]: لتدوير الصورة.
- [عرض معلومات]: لعرض اسم الصورة وتاريخها وحجمها والصورة التالية في عرض الشرائح.

3 اضغط  للعودة.

ملاحظة

- خيارات [تدوير الصورة] و[عرض معلومات] تظهر فقط عند القيام بإيقاف عرض الشرائح مؤقتاً.

الاستماع إلى المواد الصوتية

1 في مستعرض USB، اختر [موسيقى] واضغط على OK.

2 اختر مقطوعة موسيقية أو ألبوم، ثم اضغط OK لتشغيلها.

3 للتحكم بالتشغيل، اضغط على أزرار التشغيل:

- OK للإيقاف المؤقت والتشغيل.
- ◀ أو ▶ للانتقال إلى المقطوعة السابقة أو التالية.
- EXIT لإيقاف التشغيل.

عرض الصور

1 في مستعرض USB، اختر [صورة] واضغط على OK.

2 حدد صورة أو ألبوم صور فوتوغرافية، ثم اضغط OK لعرض الصور المكبرة بملء شاشة التلفزيون.


• لعرض الصورة التالية أو السابقة، اضغط ◀▶.

3 اضغط  للعودة.

استعراض عرض الشرائح للصور الخاصة بك

1 عند عرض صورة بالشاشة الكاملة للصورة، اضغط على OK.

← يبدأ عرض الشرائح من الصورة المختارة.

- اضغط على الأزرار التالية للتحكم في التشغيل:
- OK للإيقاف المؤقت والتشغيل.
- ◀ أو ▶ للانتقال إلى الصورة السابقة أو التالية.
- EXIT لإيقاف التشغيل.
- اضغط  للعودة.

عرض شرائح تصحبه مادة صوتية

يمكنك عرض شرائح الصور مع موسيقى خلفية.

- ١ اختر ألبوماً من المواد الصوتية.
- ٢ اضغط على OK.
- ٣ اضغط على ➡ للعودة إلى متصفح محتويات جهاز USB.
- ٤ اختر ألبوماً من الصور.
- ٥ اضغط على OK.
- ← يبدأ عرض الشرائح.
- ٦ للخروج، اضغط على ➡.

فصل جهاز تخزين USB



تنبيه

- اتبع هذا الإجراء لتفادي إلحاق الضرر بجهاز تخزين USB.

- ١ اضغط على ➡ للخروج من مستعرض USB.
- ٢ انتظر خمس ثوان ثم افصل جهاز تخزين USB.

الاستماع إلى قنوات الراديو الرقمي

- ١ اضغط على OK.
- ← يتم عرض قائمة القنوات.
- ٢ اضغط على ≡، ثم اختر [اختار قائمة] < [الراديو].
- ← تظهر شبكة قنوات الراديو.
- ٣ اختر قناة الراديو واضغط OK للاستماع إليها.

تغيير إعدادات الموسيقى

- أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط
≡ OPTIONS للوصول إلى أحد الإعدادات التالية،
ثم اضغط OK.
- [إيقاف العرض]: لبدء أو إيقاف تشغيل الموسيقى.
- [تكرار]: لتشغيل الأغنية مرة واحدة أو بشكل متكرر.
- [تشغيل التبدل] / [إنهاء التبدل]: لتشغيل الأغاني بشكل متسلسل أو عشوائي.
- [عرض معلومات]: لعرض اسم الملف.

مشاهدة الفيديو

- ١ في مستعرض USB، اختر [فيديو] واضغط على OK.
- ٢ اضغط على OK.
- ٣ للتحكم بالشغيل، اضغط على أزرار التشغيل:
- OK للإيقاف المؤقت والتشغيل.
- ◀ أو ▶ للانتقال إلى الملف السابق أو التالي.
- EXIT لإيقاف التشغيل.

تغيير إعدادات الفيديو

- أثناء تشغيل الفيديو، اضغط
≡ OPTIONS للوصول إلى أحد الإعدادات التالية،
ثم اضغط OK.
- [إيقاف العرض]: لبدء أو إيقاف تشغيل الفيديو.
- [تكرار]: لتشغيل مرة واحدة أو بشكل متكرر.
- [شاشة كاملة] / [شاشة صغيرة]: لتمكين أو تعطيل عرض الفيديو بملء الشاشة.
- [تشغيل التبدل] / [إنهاء التبدل]: لتشغيل بشكل متسلسل أو عشوائي.
- [عرض معلومات]: لعرض اسم الملف.

تحديث برنامج التلفزيون

تسعى Philips دومًا إلى تحسين منتجاتها لهذا نوصي بتحديث برنامج التلفزيون عند توفر التحديثات.

طرق تحديث برنامج التلفزيون

يمكنك تحديث برنامج التلفزيون بأحد الطرق التالية:

أ: باستخدام وحدة تخزين USB.

ب: عند مطالبتك من خلال خدمة البث الرقمي، أو

ج: بعد أن تتم مطالبتك من خلال خدمات البث الرقمي.

د: باستخدام ميزة SmartInstall.

أ: التحديث باستخدام جهاز USB

للتحديث باستخدام جهاز USB، ستحتاج إلى:

- وحدة تخزين USB فارغة. وحدة تخزين USB تمت تهيئتها بتنسيق FAT أو DOS. لا تستخدم قرص صلب بتوصيل USB.
- جهاز كمبيوتر به إمكانية الوصول للإنترنت.
- أداة أرشفة تدعم تنسيق ZIP (على سبيل المثال، برنامج WinZip® لنظام Microsoft® Windows أو برنامج StuffIt® لنظام Macintosh®).

الخطوة ١: فحص إصدار البرنامج الحالي


١ اضغط .

٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات البرامج] < [معلومات برنامج حالي].

← يظهر إصدار البرنامج الحالي.

٣ قم بكتابة رقم إصدار البرنامج.

٤ للعودة، اضغط OK.

٥ للخروج، اضغط .

الخطوة ٢: تحميل وتثبيت أحدث إصدار للبرنامج

١ قم بتوصيل وحدة تخزين USB.

٢ اضغط .

٣ اختر [Guest menu] < [تحديث البرنامج].

٤ اتبع التعليمات لتحميل ملف على جهاز تخزين USB الخاص بك.

٥ قم بتوصيل جهاز تخزين USB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم انقر فوق مزدوجاً فوق الملف.

← سيتم تشغيل صفحة ويب.

٦ اتبع التعليمات الموجودة بصفحة الويب.

- إذا كان إصدار البرنامج الحالي متطابق مع آخر ملف تحديث، لن تحتاج إلى تحديث البرامج التلفزيون الخاصة بك.
- إذا كان إصدار البرنامج الحالي أقل من أحدث ملف تحديث للبرنامج، قم بتحميل ملف التحديث الأخير إلى المجلد الأساسي لجهاز USB الخاص بك.


٧ قم بإزالة جهاز تخزين USB من الكمبيوتر.

الخطوة ٣: تحديث برنامج التلفزيون

١ قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون.

← سيكتشف التلفزيون وحدة تخزين USB ويبدأ في فحص إصدار البرنامج.


٢ في حال ظهور رسالة تطالبك بتحديث البرنامج، فاتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث برنامج التلفزيون.

٣ إذا لم تُعرض الرسالة، استمر في عمل الخطوات التالية. اضغط .

٤ اختر [Guest menu] < [إعدادات البرامج] < [تحديثات محلية].

٥ اختر الملف الذي قمت بتحميله، ثم اضغط OK لتحديث برنامج التلفزيون يدوياً.

٦ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث.

٧ للخروج، اضغط .

ب: التحديث عند المطالبة من خلال البث الرقمي

إذا كنت تستقبل البث الرقمي (DVB-T)، يمكن أن تحصل تلقائياً على تحديثات البرامج لجهاز التلفزيون. عندما يستقبل جهاز التلفزيون أحد تحديثات البرامج، ستنم مطالبتك بتحديث برنامج التلفزيون.

١ اضغط .

٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات البرامج] < [إعلان].

٣ إذا ظهرت رسالة تطالبك بتحديث البرنامج الخاص بك، اتبع التعليمات لبدء عملية التحديث.
 ← يتم إعادة تشغيل التلفزيون بعد اكتمال تحديث البرامج.

٤ إذا كنت لا ترغب في تحديث البرامج، حدد [Guest menu] < [إعدادات البرامج] < [مسح الإعلان]، ثم اضغط OK.

ملاحظة 

• إذا تخطيت التحديث، يمكنك التحديث يدوياً في وقت لاحق (انظر "ج: التحقق من وجود تحديثات من خلال البث الرقمي" في الصفحة ٢٧).

ج: التحقق من وجود تحديثات من خلال البث الرقمي

يمكنك التحقق من وجود تحديثات لجهاز التلفزيون يدوياً من خلال خدمات البث الرقمي.

١ اضغط .

٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات البرامج] < [تحقق من وجود تحديثات رئيسية].

٣ في حال توفر تحديثات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء التحديث.
 ← يتم إعادة تشغيل التلفزيون بعد اكتمال تحديث البرامج.

تغيير تفضيلات التلفزيون

يمكنك استخدام قائمة التفضيلات لتخصيص إعدادات التلفزيون.

١ اضغط .



٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات].

٣ اختر واحداً مما يلي، ثم اضغط OK.

- [لغة القائمة]: لاختيار لغة القائمة.
- [مؤقت النوم]: لتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد مدة محددة مسبقاً.
- [الموقع]: لتحسين إعدادات التلفزيون حسب موقعك - المنزل أو المتجر.
- [ملصق E]: (لوضع المتجر فقط) لتغيير مكان الملصق الإلكتروني.
- [شريط الصوت]: لعرض شريط مستوى الصوت عند ضبط مستوى الصوت.
- [الإيقاف التلقائي]: للحفاظ على الطاقة، وضبط التلفزيون لإيقاف التشغيل تلقائياً بعد فترة من عدم النشاط.
- إن هذا التلفاز مجهز أيضاً بإعدادات أخرى لتحسين كفاءة استخدام الطاقة. إذا لم يكن هناك تفاعل من قبل المستخدم (مثل الضغط على زر بجهاز التحكم عن بعد أو مفاتيح التحكم على اللوحة الأمامية) لمدة أربع ساعات، فإن التلفزيون سيقوم بالتحويل تلقائياً إلى وضع الاستعداد.
- [حجم معلومات القناة]: لتغيير نوع المعلومات التي يتم عرضها عند تبديل القنوات.
- [الوصول العالمي]: لتمكين أو تعطيل قائمة الوصول العمومي.
- [صوت المفتاح]: لتشغيل التنبيه الصوتي عند الضغط على أزرار جهاز التحكم عن بعد أو أزرار التلفزيون.
- [تأخير إخراج الصوت]: لمزامنة الصورة على جهاز التلفزيون تلقائياً مع الصوت من المسرح المنزلي المتصل.
- [وضع التلفزيون]: لتطبيق أفضل الإعدادات لجهاز التلفزيون على أساس طريقة تثبيته.
- [معلومات ٢,٥]: لتمكين أو تعطيل نصوص المعلومات ٢,٥. (للتلفزيون الرقمي)
- [الساعة]: لعرض أو إخفاء الساعة من التلفزيون، وضبط خيارات الساعة.

بدء عرض توضيحي للتلفزيون

يمكنك استخدام العروض التوضيحية لفهم مميزات التلفزيون بشكل أفضل. بعض العروض غير متاحة على طرازات معينة. يتم عرض العروض التجريبية المتاحة في بيان القائمة.

- ١ عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على .
- ٢ اختر [Guest menu] < [عرض توضيحي]، ثم OK.
- ٣ اختر العرض التوضيحي واضغط OK لعرضه.
- ٤ اضغط  للخروج.


إعادة ضبط التلفزيون إلى إعدادات المصنع

يمكنك استعادة إعدادات الصوت والصورة الافتراضية للتلفزيون الخاص بك. وتبقى إعدادات تثبيت القنوات هي نفسها.

- ١ اضغط .
- ٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات التلفزيون] < [إعدادات مصنع]، ثم اضغط OK.
- ٣ إذا طُلب منك إدخال رمز، أدخل رمز قفل الأطفال (راجع "ضبط أو تغيير الرمز" في الصفحة ٢٢).
- ٤ اضغط على OK للتأكيد.

إعادة ضبط التلفزيون إلى الإعدادات الأساسية

يمكنك إعادة ضبط التلفزيون للوضع الافتراضي. ويتم مسح جميع إعدادات تثبيت القنوات.

- ١ اضغط .
- ٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات التلفزيون] < [أعد تثبيت تلفاز]، ثم اضغط OK.
- ٣ اضغط على OK للتأكيد.

٦ تثبيت القنوات

أول مرة تقوم فيها بإعداد التلفزيون، يتم مطالبتك باختيار لغة القائمة وتثبيت قنوات الراديو الرقمية والتلفزيونية (إن وجد). بعد ذلك، يمكنك إعادة تثبيت القنوات وموافقتها.

تثبيت القنوات تلقائياً

يمكنك البحث عن القنوات وتخزينها تلقائياً.

ملاحظة

- إذا لم تتم ضبط رمز قفل الأطفال، قد يتم مطالبتك بضبط هذا الرمز (انظر "ضبط وتغيير الرمز في الصفحة ٢٢").

الخطوة ١: اختيار لغة القائمة

١ اضغط

٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [لغة القائمة]، ثم اضغط OK.

٣ اختر لغة، ثم اضغط OK.

الخطوة ٢: البحث عن القنوات

عندما تم بدء التلفزيون أول مرة، تم القيام بعملية تثبيت شاملة للقنوات. يمكنك تشغيل عملية التثبيت الشاملة مرة أخرى لضبط اللغة، والدولة، وتثبيت كافة القنوات التلفزيونية المتاحة.

ملاحظة

- تختلف الخيارات بالنسبة لبعض الطرازات.

١ اضغط

٢ اختر [Guest menu] < [البحث عن القنوات]، ثم اضغط OK.

٣ اختر [إعادة تثبيت القنوات]، ثم اضغط OK.

تظهر قائمة الدول.

٤ اختر الدولة الخاصة بك، ثم اضغط OK.

تظهر قائمة الشبكة.

٥ اختر الشبكة، ثم اضغط OK.

- [هوائي]: لقنوات الهوائي المفتوحة أو قنوات DVB-T الرقمية.

- [كابل]: لقنوات الكابل أو DVB-C

٦ اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لاختيار خيارات أخرى، إن وجدت.

تظهر قائمة البدء لعملية البحث عن قنوات.

٧ اختر [بدء]، ثم اضغط OK.

يتم تخزين كافة القنوات المتاحة.

٨ للخروج، اضغط

تحديث قائمة القنوات

يمكنك تمكين التحديث التلقائي للقنوات عندما يكون التلفزيون الخاص بك في وضع الاستعداد. يتم تحديث القنوات المخزنة في جهاز التلفزيون كل صباح وفقاً لمعلومات القناة في خدمة البث.

١ اضغط

٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة] < [التحديث التلقائي للقنوات].

٣ اختر [تشغيل] لتمكين التحديث التلقائي أو اختر [إيقاف] لتعطيله.

٤ للخروج، اضغط

تثبيت القنوات التناظرية يدوياً

يمكنك البحث عن قنوات التلفزيون التناظرية وحفظها يدوياً بمعدل واحدة كل مرة.

ملاحظة

- إذا لم تقم بضبط رمز قفل الأطفال، قد يتم مطالبتك بضبط هذا الرمز (انظر "ضبط وتغيير الرمز في الصفحة ٢٢").

الخطوة ١: اختيار النظام الخاص بك

ملاحظة

- تجاوز هذه الخطوة إذا كانت إعدادات النظام الخاص بك صحيحة.

١ اضغط

٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة] < [تماثلي: تثبيت الهوائي يدوياً]؛ اختر [النظام]، ثم اضغط OK.

٣ حدد النظام الصحيح لبلدك أو منطقتك، ثم اضغط OK.

الخطوة ٢: البحث عن قنوات وحفظها

١ اضغط

٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة] < [تماثلي: تثبيت الهوائي يدوياً] < [بحث عن قناة]، ثم اضغط OK.

- إذا كنت تعرف التردد الخاص بالقناة الذي يتكون من ثلاثة أرقام، أدخله.

- للبحث، اختر [بحث]، ثم اضغط OK.

٣ عندما يتم العثور على القناة، حدد [تم]، ثم اضغط OK.

- لتخزين القناة في رقم جديد، اختر [حفظ كقناة جديدة]، ثم اضغط OK.

- لتخزين القناة مكان القناة المحددة سابقاً، اختر [تخزين القناة الحالية]، ثم اضغط OK.

الخطوة ٣: الموائمة الدقيقة للقنوات

١ اضغط

٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة] < [تماثلي: تثبيت الهوائي يدوياً]؛ اختر [ضبط]، ثم اضغط OK.

٣ اضغط لإجراء موائمة دقيقة للقناة.

تثبيت القنوات الرقمية يدوياً

يمكنك البحث عن قنوات التلفزيون الرقمية وحفظها يدوياً واحدة تلو الأخرى.

ملاحظة

- إذا لم تقم بضبط رمز قفل الأطفال، قد يتم مطالبتك بضبط هذا الرمز (انظر "ضبط وتغيير الرمز في الصفحة ٢٢").

١ اضغط

٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات القناة] < [تثبيت القناة] < [رقمي: اختبار الاستقبال] < [بحث عن قناة]، ثم اضغط OK.

٣ اضغط على أزرار الأرقام لإدخال تردد القناة.

٤ اختر [بحث]، ثم اضغط OK.

٥ عند تحديد القناة الصحيحة، حدد [تخزين]، ثم اضغط OK.

٦ للخروج، اضغط .

ملاحظة

- إذا كان الاستقبال ضعيفاً، أعد توجيه الهوائي وكرر هذا الإجراء.
- إذا لم تستقبل القناة باستخدام DVB-C، اختر [وضع معدل الترميز] < [تلقائي]، إلا إذا وفر لك مزود الكابل قيمة محددة لمعدل الترميز.

← يتم عرض قائمة شبكة القنوات.

٢ اختر القناة التي لا تريدها أن تظهر.

٣ اضغط على **OPTIONS**.

← يتم عرض قائمة خيارات القناة.

٤ اختر **[إخفاء قناة]**، ثم اضغط **OK**.

← يتم تحديد القناة كقناة خفية.

إظهار القنوات

لمنع الوصول غير المسموح به للقنوات، يمكن أن يتم إخفاء القنوات من قائمة القنوات.

١ أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط **OK**.

← يتم عرض قائمة شبكة القنوات.

٢ اضغط على **OPTIONS**.

← يتم عرض قائمة خيارات القناة.

٣ اختر **[إظهار القنوات المخفية]**، ثم اضغط **OK**.

← يتم عرض القنوات المخفية.

٤ اختر القناة المراد إظهارها، ثم اضغط

OPTIONS.

٥ اختر **[إظهار قناة]**، ثم اضغط **OK**.

← يتم إلغاء تحديد القناة كقناة مخفية.

← يمكنك الوصول إلى القناة المخفية.

٦ للخروج، اضغط **↵**.

الوصول لخدمات الكاما CAM

١ أدخل الكاما CAM وقم بتنشيطها (انظر "إدخال وتنشيط الكاما CAM" في الصفحة ٤٦).

٢ اضغط على **OPTIONS**.

٣ اختر **[واجهة مشتركة]**.

← يتم عرض التطبيقات التي يوفرها مشغل خدمة التلفزيون الرقمي.

ملاحظة

- لا يتوفر خيار القائمة هذا إلا بعد إدخال الكاما وتنشيطها بشكل صحيح.

إعادة تسمية القنوات

يمكنك إعادة تسمية القنوات. يظهر الاسم عند اختيارك للقناة.

١ أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **OK**.

← يتم عرض قائمة القنوات.

٢ اختر القناة المراد إعادة تسميتها.

٣ اضغط على **OPTIONS**.

← تظهر قائمة خيارات القنوات.

٤ اختر **[إعادة تسمية قناة]**، ثم اضغط **OK**.

٥ لعرض مربع إدخال النص، اضغط **OK**.

٦ بالنسبة لكل حرف، اختر الحرف المطلوب، ثم اضغط **OK**.

• لا اختيار الحروف الكبيرة أو الحروف الصغيرة

أو الرموز: اختر المفتاح المقابل لها من الصف

الموجود تحت مفتاح المسافة، ثم اضغط **OK**.

٧ بعد الانتهاء، اختر **[تم]**، ثم اضغط **OK**.

← يختفي مربع إدخال النص.

٨ في قائمة تسمية الجهاز، اختر **[تم]**، ثم اضغط **OK**.

إعادة ترتيب القنوات

بعد تثبيت القنوات، يمكنك إعادة ترتيب طريقة ظهورها.

١ أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **OK**.

← يتم عرض قائمة القنوات.

٢ اضغط على **OPTIONS**.

← تظهر قائمة خيارات القنوات.

٣ اختر **[إعادة ترتيب]**، ثم اضغط على **OK**.

٤ اختر القناة المراد تغيير ترتيبها، ثم اضغط **OK**.

← يتم تظليل القناة المحددة.

٥ قم بنقل القناة المحددة إلى موقعها الجديد، ثم اضغط **OK**.

٦ اضغط على **OPTIONS**.

٧ اختر **[تمت إعادة الترتيب]**، ثم اضغط **OK**.


إخفاء القنوات

لمنع الوصول غير المسموح به للقنوات، يمكن أن يتم إخفاء القنوات من قائمة القنوات.

١ أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط **OK**.

وحدة التحكم بإعداد الوضع الاحترافي (22AV8573، اختيارية)

٧ تعليمات استخدام الوضع الاحترافي

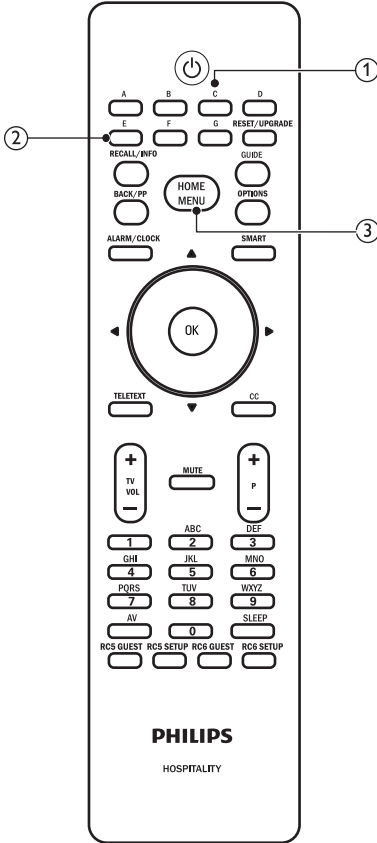

مقدمة

يتضمن هذا التلفزيون وظيفة خاصة تتيح لك ضبط التلفزيون للاستخدام في تطبيق تجاري. وتسمى هذه الميزة الوضع الاحترافي (وضع PBS).

إن هذا القسم صُمم خصيصاً لمساعدتك على تركيب وتشغيل هذا التلفزيون في الوضع الاحترافي. قبل قراءة هذا القسم، يرجى أيضاً قراءة الأقسام من ٣ إلى ٦ لضبط مجموعة الوظائف الأساسية لهذا التلفزيون.

فوائد الوضع الاحترافي

تم تصميم هذا التلفزيون خصيصاً ليعمل في الوضع الاحترافي، وهو ما يوفر لك المزايا التالية:

- يمكن منع الوصول إلى [Consumer Menu]. يمنع ذلك المستخدمين (الضيوف، على سبيل المثال) من حذف أو تغيير إعدادات القنوات أو تغيير إعدادات الصوت والصورة. يضمن ذلك أن التلفزيونات ستعمل دائماً وفقاً لإعدادات التثبيت.
- يمكن اختيار القناة ومستوى الصوت الخاصة ببدء التشغيل. وهو ما يؤدي إلى أنه سيتم تشغيل التلفاز دائماً على هذه القناة وبمستوى الصوت المحدد.
- يمكن تحديد الحد الأقصى لمستوى الصوت لتجنب إزعاج الضيوف الآخرين.
- يمكن حظر بعض القنوات (الفيديو فقط).
- يمكن قفل أزرار التلفاز +/- VOLUME، و +/- P/CH و (القائمة الرئيسية).
- يمكن منع المعلومات التي تظهر على الشاشة.

تنشيط قائمة إعداد الوضع الاحترافي

- ١ قم بتشغيل التلفاز واختر قناة تلفزيونية.
- ٢ اضغط على الأزرار التالية للوصول إلى قائمة إعداد الوضع الاحترافي:
 - [MUTE] + [3,1,9,7,5,3+] من وحدة التحكم الخاصة بالضييف.
 - HOME MENU من وحدة التحكم الخاصة بالوضع الاحترافي (اختر RC5 SETUP).
- ٣ اضغط على ▲▼◀▶ من وحدة التحكم عن بعد لاختيار وتغيير أي إعدادات.
- ٤ عند الانتهاء، اختر [تخزين] < [تأكيد] لحفظ التغييرات. اضغط EXIT للخروج دون الحفظ.
- ٥ لكي يتم تفعيل إعدادات الوضع الاحترافي، يجب إعادة تشغيل التلفاز من منفذ الطاقة.

خيارات الوضع الاحترافي

هذه الفقرة توضح وظيفة كل عنصر في قائمة إعدادات الوضع الاحترافي.

الطبقة ١	الطبقة ٢	الطبقة ٣
PBS settings (إعدادات PBS)	PBS mode (وضع PBS)	Off/On (إيقاف/تشغيل)
	Room ID (معرف الغرفة)	Action (إجراء)
	Consumer setup (إعداد المستهلك)	Action (إجراء)
	Channel setup (إعداد القناة)	Action (إجراء)
	USB to TV (USB إلى TV)	Action (إجراء)
	TV to USB (TV إلى USB)	Action (إجراء)
	Reset (إعادة ضبط)	Action (إجراء)
	Switch on channel (قناة التشغيل)	[List of channels] (قائمة القنوات)
Switch on setting (إعدادات التشغيل)	Switch on vol (مستوى الصوت عند التشغيل)	0-max (حد أقصى)
	Max volume (الحد الأقصى لمستوى الصوت)	0-max (حد أقصى)
	Switch on picture format (تنسيق الصورة عند التشغيل)	Auto fill/Auto zoom/ Super Zoom/ 4:3/ Unscaled/ Subtitle zoom/ Movie expand 14:9/ Movie expand 16:9/ Wide screen (ملء تلقائي/ تكبير تلقائي/ تكبير فائق ٤:٣/ بلا مقياس/ تكبير الترجمات/ تمديد الفيلم ١٤:٩ / تمديد الفيلم ١٦:٩ / شاشة عريضة)
	Power on (التشغيل)	On/ Standby/ Last status (تشغيل / استعداد / آخر حالة)
	Smart power (الطاقة الذكية)	Off/On (إيقاف/تشغيل)
	Display message (عرض رسالة)	Off/On (إيقاف/تشغيل)
	Line 1 (السطر ١)	Edit (تحرير)
	Line 2 (السطر ٢)	Edit (تحرير)
Welcome message (رسالة الترحيب)	Clear (مسح)	Action (إجراء)
	Message Time-out (مدة ظهور الرسالة)	20 Sec / 25 Sec / 30 Sec (ثانية)
	Display logo (عرض شعار)	Off/On (إيقاف/تشغيل)
	USB to TV (USB إلى TV)	Action (إجراء)
Welcome logo (شعار الترحيب)	Display information (عرض معلومات)	Off/On (إيقاف/تشغيل)
	USB to TV (USB إلى TV)	Action (إجراء)
Hotel Information (معلومات الفندق)	Local KB lock (قفل لوحة المفاتيح المحلية)	Off/ On/ All (إيقاف/تشغيل/الكل)
	RC lock (قفل وحدة التحكم)	Off/On (إيقاف/تشغيل)
Control settings (إعدادات التحكم)	OSD display (عرض OSD)	Off/On (إيقاف/تشغيل)
	High security (حماية عالية)	Off/On (إيقاف/تشغيل)
	Auto scart (تشغيل سكارث تلقائي)	Off/ On/ Power on scart (إيقاف/تشغيل/ تشغيل مع سكارث)
	HDMI-CEC in (إدخال HDMI-CEC)	Off/On (إيقاف/تشغيل)
	USB break-in (كشف USB تلقائي)	Off/On (إيقاف/تشغيل)
	Enable teletext (تمكين نصوص المعلومات)	Off/On (إيقاف/تشغيل)
	Enable MHEG (تمكين MHEG)	Off/On (إيقاف/تشغيل)
	Enable EPG (تمكين EPG)	Off/On (إيقاف/تشغيل)
	Enable subtitle (تمكين الترجمات)	Off/ On/ On during mute (إيقاف/تشغيل/ تشغيل عند الإسكات)

الطبقة ١	الطبقة ٢	الطبقة ٣
	Enable USB (تمكين USB)	Off/On (إيقاف/تشغيل)
	Blue mute (الشاشة الزرقاء)	Off/On (إيقاف/تشغيل)
	Digit timeout (وقت إدخال الرقم)	0.5 - 9.9 seconds (ثانية)
	Selectable AV (مصادر الصوت والصورة)	List of selectable external channels {قائمة القنوات الخارجية التي يمكن اختيارها}
Clock setup (إعداد الساعة)	Download program (تحميل من برنامج)	All available channels (كل القنوات المتاحة)
	Country Selection (اختيار الدولة)	[List of countries] (قائمة الدول)
	Time offset (الفرق الزمني)	12 to 12 hours (-12 إلى ١٢ ساعة)
Speaker settings (إعدادات السماعات)	TV speaker enable (تمكين سماعة التلفاز)	Off/On (إيقاف/تشغيل)
	Independent main speaker mute (إسكات السماعة الرئيسية بشكل مستقل)	Off/On (إيقاف/تشغيل)
	Default main speaker volume * (مستوى صوت السماعة الرئيسية الافتراضي)	0 to 60 (صفر إلى ٦٠)
	Blank channel (قناة فارغة)	All available channels (كل القنوات المتاحة)
Installation (التثبيت)	Auto channel update (تحديث تلقائي للقنوات)	Off/On (إيقاف/تشغيل)
	Auto software update (تحديث تلقائي للبرنامج)	Off/On (إيقاف/تشغيل)
	Skip scrambled signals (تخطي الإشارات المشفرة)	Off/On (إيقاف/تشغيل)
	Multi remote control (وحدات تحكم متعددة)	Blue/ Green/ Yellow/ Red/ Off (أزرق/أخضر/أصفر/أحمر/إيقاف)
	MyChoice	Off/On (إيقاف/تشغيل)
	ThemeTV	Off/ On/ Startup (إيقاف/تشغيل/عند البدء)
	R0	Pay TV channel list (قائمة قنوات التلفاز المدفوعة)
	R1	All available channels (كل القنوات المتاحة)
	TTV1 Name (إسم TTV1)	Action (إجراء)
	TTV2 Name (إسم TTV2)	Action (إجراء)
ThemeTV Configuration (تهيئة ThemeTV)	TTV3 Name (إسم TTV3)	Action (إجراء)
	TTV4 Name (إسم TTV4)	Action (إجراء)
	TTV5 Name (إسم TTV5)	Action (إجراء)
	TTV6 Name (إسم TTV6)	Action (إجراء)
	TTV1	All available channels (كل القنوات المتاحة)
	TTV2	All available channels (كل القنوات المتاحة)
ThemeTV Channel Setup (ThemeTV إعداد قناة)	TTV3	All available channels (كل القنوات المتاحة)
	TTV4	All available channels (كل القنوات المتاحة)
	TTV5	All available channels (كل القنوات المتاحة)
	TTV6	All available channels (كل القنوات المتاحة)
	Action (إجراء)	Confirm/ Cancel (تأكيد/إلغاء)
	Store (تخزين)	

* ينطبق في حال تم تحديد خيار Independent main speaker mute على الوضع "On"

إعدادات PBS

[وضع PBS]

- تمكين / تعطيل الوضع الاحترافي.
- [تشغيل]: لتنفيذ كافة الإعدادات الموجودة بقائمة إعداد الوضع الاحترافي.
- [إيقاف]: يعمل التلفاز في وضع المستهلك العادي.

[Room ID]

لضبط معرف الغرفة.

[Channel Setup]

اختصار للدخول لقائمة القنوات، وخيار لترتيب، وإعادة تسمية، وإخفاء القنوات.

[إعداد المستهلك]

اختصار للدخول لقائمة التلفاز الكاملة. يسمح ذلك لمختص التركيب بالقيام بضبط كافة إعدادات التلفاز.

[TV to USB]

لتحميل بيانات تهيئة التلفزيون (بما في ذلك إعدادات الصوت، والفيديو، وجدول القنوات، وإعدادات الوضع الاحترافي) من جهاز التلفزيون إلى وحدة USB.

[إعادة ضبط]

اختر [نعم] لإعادة ضبط كافة الإعدادات في الوضع الاحترافي لوضع المصنع الافتراضي.

إعدادات التشغيل

[Switch on channel]

عندما يقوم الضيف بتشغيل التلفاز، سيتم تشغيله على القناة المحددة.

[صوت التشغيل]

عندما يقوم الضيف بتشغيل التلفاز، سيتم تشغيله بمستوى الصوت المحدد.

[أعلى صوت]

يحدد الخيار الحد الأقصى لمستوى الصوت عند تشغيل التلفاز.

[Switch on picture format]

لضبط تنسيق الصورة المتاح عند تشغيل التلفاز.

ملاحظة



- إذا لم يكن تنسيق الصورة مدعوماً مع المصدر النشط، يتم ضبط وضع الاكتشاف [تنسيق تلقائي].

[تشغيل الطاقة]

تتيح ميزة تشغيل الطاقة تحويل التلفاز إلى وضع محدد [تشغيل]، أو [استعداد]، أو [آخر حالة] بعد توصيل الطاقة.

- [تشغيل]: عند ضبطه، سوف يتم تشغيل التلفزيون دائماً بعد توصيل الطاقة.
- [استعداد]: عند ضبطه، سيتحول التلفزيون دائماً إلى وضع الاستعداد بعد توصيل الطاقة.
- [آخر حالة]: عند ضبطه، سيتحول التلفزيون دائماً إلى آخر حالة (التشغيل أو الاستعداد) كلما تم توصيل الطاقة.

[طاقة ذكية]

لضبط الإضاءة الخلفية للصورة للوصول إلى وضع الحفاظ على الطاقة التالي.

- [إيقاف]: يتم إيقاف ميزة الطاقة الذكية. (يتم ضبط [مخصص])
- [تشغيل]: يتم تشغيل ميزة الطاقة الذكية.

رسالة الترحيب

رسالة الترحيب هي وظيفة تسمح للتلفزيون بعرض رسالة ترحيب مخصصة للترحيب بضيف الفندق كلما تم تشغيل التلفزيون. يساعد ذلك على تخصيص التجربة الفندقية للضيف. يمكن أن تتكون رسالة الترحيب من سطرين من النصوص، وكل سطر يحتوي على حد أقصى ٢٠ حرفاً ورقماً. استخدم ▲▼▶ من وحدة التحكم عن بعد لكتابة رسالة الترحيب اضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

ملاحظة

- يتم تعطيل ميزة رسالة الترحيب دائماً عند اختبارك [إيقاف]: < [العرض على الشاشة] <

إعدادات التحكم

[قفل KB محلي]

- [إيقاف]: ستعمل أزرار التلفاز المحلية بشكل عادي.
- [تشغيل]: سيتم قفل أزرار التلفاز المحلية عدا POWER
- [الكل]: سيتم قفل كافة أزرار التلفاز المحلية بما في ذلك POWER

[قفل RC]

لتعطيل وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالضيف.

- [إيقاف]: ستعمل كافة أزرار وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالضيف بشكل عادي.
- [تشغيل]: سيتم قفل كافة أزرار وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالضيف. (لا يزال من الممكن الدخول لقائمة إعداد الوضع الاحترافي عن طريق الضغط على ([إسكات] + 3, 1, 9, 7, 5, 3))

[العرض على الشاشة]

- تقوم هذه الوظيفة بعرض أو إخفاء المعلومات على الشاشة.
- [إيقاف]: يتم منع المعلومات من الشاشة.
- [تشغيل]: يتم عرض المعلومات على الشاشة بشكل عادي.

[أمان مرتفع]

- [إيقاف]: يمكن الدخول لقائمة إعداد الوضع الاحترافي من كلا من وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالضيف (اضغط على ([إسكات] + 3, 1, 9, 7, 5, 3)) ووحدة التحكم عن بعد الخاصة بإعداد الوضع الاحترافي (اضغط على زر M)
- [تشغيل]: يمكن الدخول لقائمة إعداد الوضع الاحترافي من وحدة التحكم عن بعد الخاصة بإعداد الوضع الاحترافي فقط.

شعار الترحيب

- [Display logo]: اختر [إيقاف] لإلغاء الشعار.
- [USB to TV]: لتحميل الشعار من وحدة USB إلى جهاز التلفاز.

معلومات الفندق

- [Display information]: اختر [تشغيل] لعرض معلومات الشاشة الرئيسية.
- [USB to TV]: لتحميل معلومات الشاشة الرئيسية من وحدة USB إلى جهاز التلفاز.

[SCART تلقائي]

لتمكين تحويل وضع سكارت تلقائياً أو دخول الوضع الاحترافي.

- **[إيقاف]:** لتعطيل تحويل وضع Scart تلقائياً أو دخول الوضع الاحترافي.
- **[تشغيل]:** لتمكين تحويل وضع Scart تلقائياً أو دخول الوضع الاحترافي.
- **[تشغيل مع SCART]:** لضبط مصدر Scart على زر تشغيل/إيقاف الطاقة. عندما يتم تشغيل/إيقاف مصدر Scart المتصل، يتحول التلفزيون إلى وضع التشغيل/الاستعداد في نفس الوقت.

[HDMI-CEC in]

إن ميزة HDMI-CEC (Philips EasyLink) تقوم بتمكين ميزة التشغيل بلمسة واحدة والتحويل لوضع الاستعداد بلمسة واحدة بين الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

ملاحظة

- قبل تنشيط وظائف HDMI-CEC، تأكد من تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.
- اختر [EasyLink] < [تشغيل] أولاً قبل تمكين [HDMI-CEC in] في الوضع الاحترافي.
- راجع الصفحة ٤٦ "استخدم Philips EasyLink" لمزيد من التفاصيل حول وظيفة HDMI-CEC.

- **[إيقاف]:** لتعطيل وظائف HDMI-CEC في الوضع الاحترافي.
- **[تشغيل]:** لتشغيل وظائف HDMI-CEC في الوضع الاحترافي.

[تلمين USB]

لتمكين أو تعطيل ميزة اكتشاف USB في الوضع الاحترافي.

- **[إيقاف]:** عند إدخال وحدة USB، لن تظهر قائمة [وسائط متعددة] تلقائياً، ولكن يمكن للمستخدمين الوصول لقائمة [وسائط متعددة] من قائمة [إعداد المستهلك].
- **[تشغيل]:** عند إدخال وحدة USB، تظهر قائمة [وسائط متعددة] تلقائياً.

[تمكين نصوص المعلومات]

- **[إيقاف]:** لتعطيل نصوص المعلومات في الوضع الاحترافي.
- **[تشغيل]:** لتمكين نصوص المعلومات في الوضع الاحترافي.

[تمكين MHEG] (بالنسبة للمملكة المتحدة فقط)

- **[إيقاف]:** لتعطيل MHEG في الوضع الاحترافي.
- **[تشغيل]:** لتمكين MHEG في الوضع الاحترافي.

[تمكين EPG]

- **[إيقاف]:** لتعطيل دليل EPG في الوضع الاحترافي.
- **[تشغيل]:** لتمكين دليل EPG في الوضع الاحترافي.

[تمكين الترجمات]

- **[إيقاف]:** لإيقاف الترجمات في الوضع الاحترافي.
- **[تشغيل]:** لتمكين الترجمات في الوضع الاحترافي.
- **[تشغيل أثناء الكتم]:** لتمكين الترجمات عند منع الصوت في الوضع الاحترافي.

[تمكين USB]

- **[إيقاف]:** لتعطيل وظيفة وسائط USB في الوضع الاحترافي.
- (تعمل وظائف تحديث البرامج بشكل عادي).
- **[تشغيل]:** لتمكين وظيفة وسائط USB في الوضع الاحترافي.

ملاحظة

- راجع الصفحة ٢٤ "تشغيل الصور والموسيقى وأفلام الفيديو الموجودة على أجهزة تخزين USB" لمزيد من التفاصيل حول وظائف وسائط USB.

[شاشة زرقاء]

لضبط لون الخلفية إلى الأزرق عند عدم وجود إشارة على التلفاز.

- **[إيقاف]:** يتم ضبط لون الخلفية باللون الأسود.
- **[تشغيل]:** يتم ضبط لون الخلفية باللون الأزرق.



إعدادات السماعات

[تم تمكين سماعة التلفاز]

- [إيقاف]: لتعطيل سماعة التلفاز. تعمل وظائف مستوى صوت سماعات الرأس بشكل عادي.
- [تشغيل]: لتمكين سماعة التلفاز. (الوضع الافتراضي)

[إسكات السماعة الرئيسية بشكل مستقل]

يظهر هذا الخيار فقط عند اختيارك [تم تمكين سماعة التلفاز] < [تشغيل].

- [إيقاف]: يؤدي الضغط على  (إسكات) أو +/- إلى من وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالضيف لتغيير مستوى الصوت لكلا من سماعة التلفاز وسماعات الرأس (الإعداد الافتراضي).
- [تشغيل]: يؤدي الضغط على  (إسكات) أو +/- إلى من وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالضيف لتغيير مستوى الصوت الخاص بسماعة التلفاز فقط وتعمل وظيفة مستوى صوت سماعات الرأس بشكل عادي.

ملاحظة

- إذا تم إسكات صوت سماعة التلفاز بشكل مستقل، فإن الضغط على +/- بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالضيف يؤثر فقط على مستوى صوت سماعة الرأس.

[مستوى صوت افتراضي للسماعة الرئيسية]

يظهر فقط عند تحديد [إسكات السماعة الرئيسية بشكل مستقل] < [تشغيل]. يمكن للمستخدمين ضبط مستوى الصوت لسماعة التلفاز وسماعات الرأس على مستوى محدد بشكل افتراضي. يمكن لهذا الخيار تجنب الارتفاع المفاجئ لمستوى الصوت عند تشغيل سماعة التلفاز مرة أخرى بعد إسكات الصوت بشكل مستقل.

[مهلة الأرقام]

لتحديد الفاصل الزمني بين أزرار الأرقام عندما يقوم المستخدمون بالضغط على الأرقام على جهاز التحكم عن بعد. المدة هي ٠.٥-٩.٩ ثانية. عند الضغط على الرقم، يتم تحديث المؤقت.

[AV يمكن اختياره]

يسمح لمختص التركيب بتحديد أي المصادر الخارجية يتم عرضه في قائمة المصادر عند الضغط على زر AV بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالضيف. فقط المصادر المحددة بعلامة [x] تظهر في قائمة المصادر.

إعداد الساعة

[تحميل البرنامج]

يسمح لمختص التركيب بتحديد أي قناة تستخدم لضبط الساعة.

[Country selection]

يسمح لمختص التركيب بتحديد الدولة الذي يتم ضبط الساعة وفقاً لها.

[تعويض الوقت]

يسمح لمختص التركيب بتحديد فرق الساعات.

الشبث

[قناة فارغة]

وظيفة القناة الفارغة تقوم بتعطيل عرض الفيديو على التلفزيون، ولكن لا تؤثر على إخراج الصوت. يمكن استخدام هذه الوظيفة لتطبيقات الصوت (على سبيل المثال: قنوات الموسيقى فقط، وما شابه) والتي لا تتطلب بالضرورة عرض الفيديو.

١ قم بالدخول لميزة [قناة فارغة]، تظهر قائمة بأسماء جميع القنوات.

٢ اختر واحدة أو أكثر من القنوات واضغط OK لتحديد.

٣ القنوات التي تحمل علامة [X] لن يتم عرض الفيديو على التلفزيون.

[Auto channel update]

لتمكين التحديث التلقائي للقنوات.

[Auto software update]

لتمكين التحديث التلقائي للبرامج.

[تغطي الإشارات المشفرة]

- [إيقاف]: للسماح بالقنوات المشفرة في قائمة القنوات.
- [تشغيل]: لتغطي القنوات المشفرة في قائمة القنوات.

[وحدة تحكم عن بعد متعددة]

وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالضيف تدعم ما يصل إلى أربعة أجهزة تلفزيون تعمل في غرفة واحدة دون حدوث تداخل بين وحدات التحكم. يمكن ضبط كل تلفزيون ووحدة تحكم عن بعد ليعملوا مع بعض.

[ThemeTV]

- [إيقاف]: لتعطيل وظيفة ThemeTV.
- [تشغيل]: لتمكين وظيفة ThemeTV.
- [Startup]: لتمكين وظيفة ThemeTV عند بدء تشغيل التلفاز.

ملاحظة



- مثال: اضغط MENU مع الزر الأحمر معاً على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالضيف لمدة أكثر من 4 ثوانٍ لتشغيل التلفزيون مع تحديد اللون [الأحمر] في قائمة [وحدة تحكم عن بعد متعددة].
- سيتم ضبط وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالضيف على اللون الأزرق الافتراضي بعد استبدال البطاريات.

[MyChoice]

- [إيقاف]: لتعطيل وظيفة MyChoice.
 - [تشغيل]: تظهر [MyChoice] في القائمة الرئيسية للضيف.
- اضغط MENU < [MyChoice] وأدخل رمز PIN المصرح به لمشاهدة قنوات MyChoice.

١ قم بالدخول لميزة [وحدة تحكم عن بعد متعددة]، وحدد لون واحد (أزرق/أخضر/أصفر/أحمر) للتلفاز. اختر [إيقاف] لتعطيل وظيفة [وحدة تحكم عن بعد متعددة].

٢ قم بضبط وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالضيف على اللون المقابل بالضغط على MENU مع أحد الأزرار الملونة.

٣ يمكن لوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالضيف أن تشغّل التلفاز المحدد باللون المقابل.

إعدادات MyChoice

تسمح لك هذه الوظيفة بتخصيص قائمة قنوات MyChoice.

١ قم بالدخول لميزة [MyChoice setup]، من قائمة إعدادات الوضع الاحترافي.

٢ قم بضبط قنوات MyChoice من قوائم القنوات التلفزيونية التالية:

- [R0]: قائمة قنوات MyChoice والقنوات العادية. القنوات التي تحمل علامة [X] لا يمكن مشاهدتها إلا بعد إدخال رمز PIN.
- [R1]: قائمة بكافة القنوات. قم بإلغاء تحديد قنوات MyChoice لمنع المستخدمين من مشاهدة كل قنوات MyChoice من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالضيف.

ملاحظة

- يتم سرد كل القنوات التي لا تصنف تحت قنوات MyChoice في [R1].
- قبل إدخال رمز PIN، تكون [R1] هي قائمة القنوات الافتراضية في كل مرة يتم توصيل التلفاز بالطاقة.
- عند استخدام MyChoice، تكون إشارة توقيت الساعة ضرورية.

تهيئة ThemeTV

تسمح لك هذه الوظيفة بتسمية ما يصل إلى ٦ مجموعات لقنوات ThemeTV (الصفحة ٣٥).

إعدادات قنوات ThemeTV

تسمح لك هذه الوظيفة بإضافة القنوات إلى أي من مجموعات قنوات ThemeTV (الصفحة ٣٥).

إعدادات التخزين

في قائمة إعدادات الوضع الاحترافي، اختر [تخزين] < [تأكيد] لحفظ التغييرات.

ملاحظة

- قم بإعادة تشغيل التلفاز بإعادة توصيل الطاقة حتى يتم تفعيل التغييرات.


٨ توصيل الأجهزة

يوضح هذا القسم كيفية توصيل مجموعة من الأجهزة باستخدام موصلات مختلفة. لمعرفة موقع هذه الموصلات على جهاز التلفزيون، راجع دليل البدء السريع. ستجد المزيد من الأمثلة لتوصيلات الأجهزة الأخرى في دليل البدء السريع.

ملاحظة


- يمكنك استخدام أنواع مختلفة من الموصلات لتوصيل الأجهزة بالتلفزيون الخاص بك.

نصيحة

- بعد التوصيل، للوصول إلى جهازك بسهولة، قم بإضافته للقائمة الرئيسية: اضغط ، ثم اختر [إضافة جهاز جديد].


② (CVBS و RGB) EXT 1

دخل الفيديو والصوت التناظري من الأجهزة الرقمية أو التناظرية مثل مشغلات DVD أو أجهزة الألعاب.

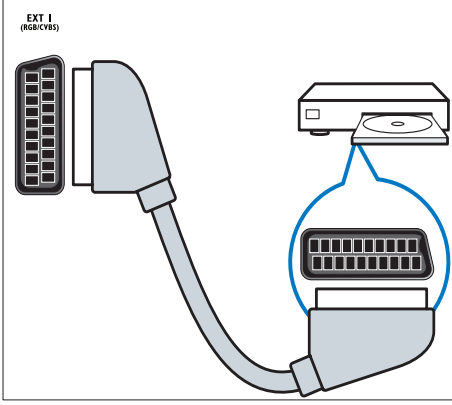

③ خرج الصوت الرقمي

خرج صوت رقمي إلى وحدات المسرح المنزلي والأنظمة الصوتية الرقمية الأخرى.

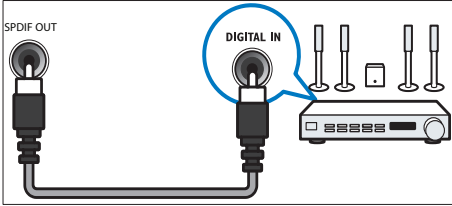


④ SERV. U

للاستخدام بواسطة فني الصيانة فقط.


الموصلات الخلفية

① هوائي التلفاز TV ANTENNA

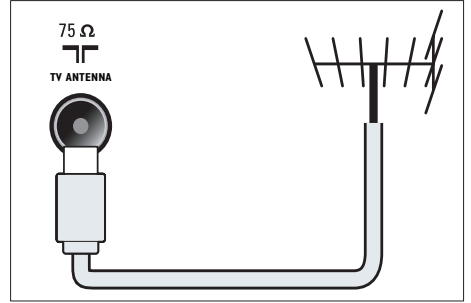

2 HDMI (بالنسبة لموديلات محددة)


دخل الفيديو والصوت الرقمي من الأجهزة الرقمية ذات دقة عالية التحديد مثل مشغلات Blu-ray.

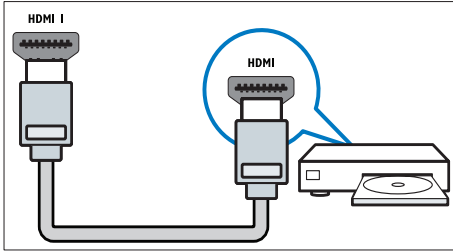

تتطلب توصيلات DVI أو VGA كابل صوت إضافي (انظر "توصيل كمبيوتر" في الصفحة ٤٠).


2 EXT (Y Pb Pr و L/R AUDIO)

دخل الفيديو والصوت التناظري من الأجهزة الرقمية أو التناظرية مثل مشغلات DVD أو أجهزة الألعاب.

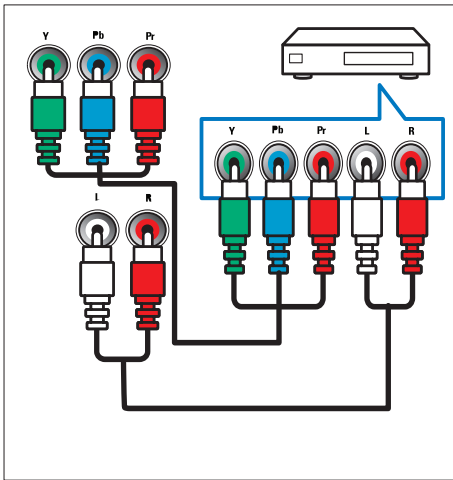


PC IN (VGA و AUDIO IN)

دخل الفيديو والصوت من الكمبيوتر.

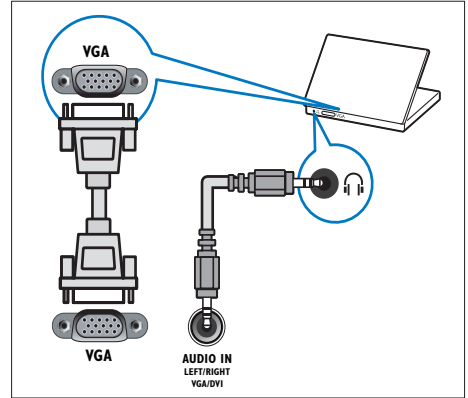

6 HDMI 1 ARC

دخل الفيديو والصوت الرقمي من الأجهزة الرقمية ذات دقة عالية التحديد مثل مشغلات Blu-ray. وأيضاً يعمل على إخراج صوت التلفاز إلى الأجهزة الأخرى المتوافقة مع EasyLink، مثل أنظمة المسرح المنزلي.

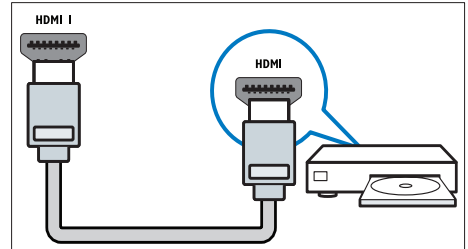


تتطلب توصيلات DVI أو VGA كابل صوت إضافي (انظر "توصيل كمبيوتر" في الصفحة ٤٠).

HDMI

④

دخل الفيديو والصوت الرقمي من الأجهزة الرقمية ذات دقة عالية التحديد مثل مشغلات Blu-ray.

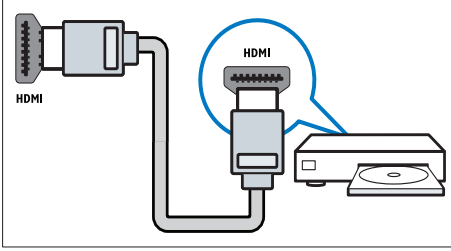


⑤ سماعة الرأس

خرج صوت استريو لسماعات الرأس أو سماعات الأذن.

COMMON INTERFACE

⑥

فتحة وحدة الوصول المشروط (الكامة) CAM.

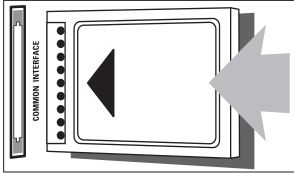


الموصلات الجانبية

AUDIO L/R

①


دخل الصوت من الأجهزة التناظرية المتصلة بـ VIDEO.

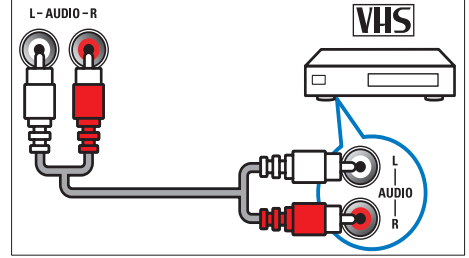

VIDEO

②


دخل فيديو مركب من الأجهزة التناظرية مثل مسجلات الفيديو.

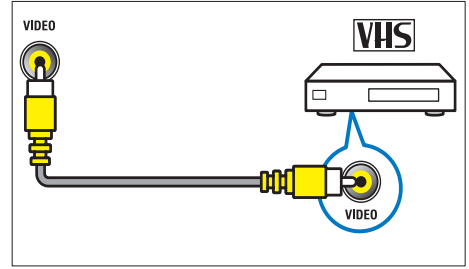


USB

③


دخل بيانات من وحدات تخزين USB.

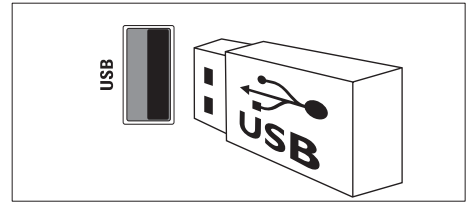

• كابل HDMI ومحول HDMI-DVI

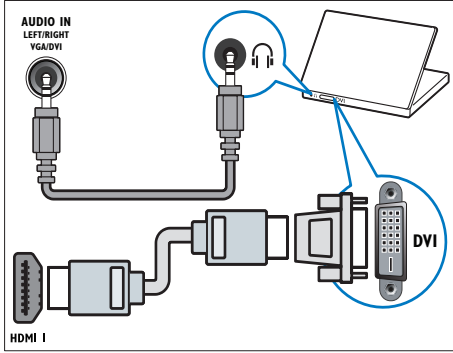

• كابل VGA

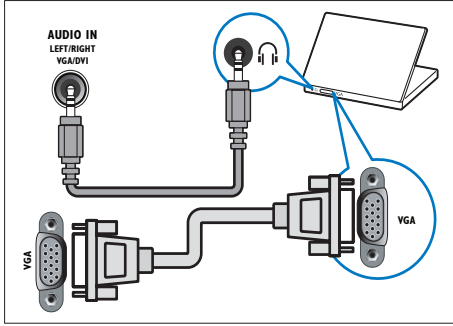

توصيل كمبيوتر


قبل توصيل كمبيوتر بالتلفزيون

- حدد معدل تحديث الشاشة الخاص بالكمبيوتر على ٦٠ هرتز.
 - اختر دقة عرض مدعومة من على الكمبيوتر الخاص بك.
- يمكنك توصيل كمبيوتر بموصل من الموصلات التالية:


ملاحظة

- تتطلب التوصيلات عبر DVI أو VGA كابل للصوت إضافي.

• كابل HDMI

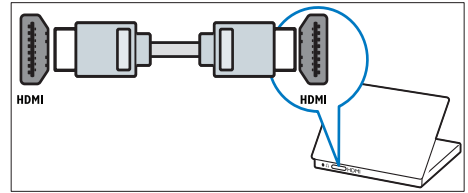

• كابل DVI-HDMI

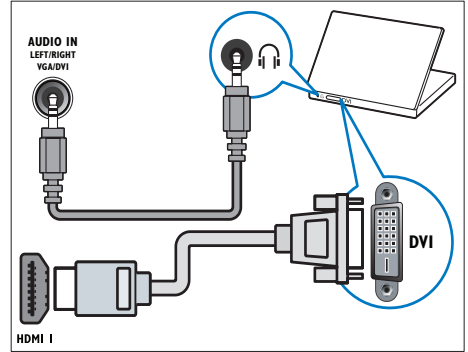

استخدام وحدة الوصول المشروط

تتوفر الكامة لدى مشغلي خدمة التلفزيون الرقمية لفك تشفير قنوات التلفزيون الرقمية.

ملاحظة

- راجع الوثائق من مشغل الخدمة بشأن كيفية إدخال بطاقة ذكية في فتحة الكامة.
- راجع الوثائق من مشغل الخدمة لمعرفة ما إذا كانت الكامة الخاصة بهم متوافقة مع هذا التلفزيون.

الوصول لخدمات الكامة CAM

١ أدخل الكامة CAM وقم بتنشيطها (انظر "إدخال وتنشيط الكامة CAM" في الصفحة ٦٤).

٢ اضغط على **OPTIONS**.

٣ اختر **[واجهة مشتركة]**.

← يتم عرض التطبيقات التي يوفرها مشغل خدمة التلفزيون الرقمي.

ملاحظة

- لا يتوفر خيار القائمة هذا إلا بعد إدخال الكامة وتنشيطها بشكل صحيح.


إدخال كامة وتنشيطها

تنبيه

- تأكد من اتباع الإرشادات الموضحة أدناه. لأن الإدخال الخطأ للكامة قد يُتلف كلاً من الكامة والتلفزيون الخاص بك.

١ أطفئ التلفزيون وافصله من مأخذ الكهرباء.

٢ وابتاع التوجيهات المطبوعة على الكامة؛ أدخل الكامة برفق في منفذ **COMMON INTERFACE** على جانب التلفزيون.

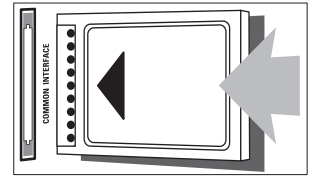

٣ اضغط الكامة للداخل بمقدار ما يمكنها الدخول.

٤ أعد توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء.

٥ شغل التلفزيون وانتظر تنشيط الكامة. ولعل هذه العملية تستغرق بضع دقائق. لا تُخرج الكامة من الفتحة أثناء استخدامها - لأن ذلك يُلغي تنشيط الخدمات الرقمية.

استخدام Philips EasyLink

يمكنك الحصول على أقصى استفادة من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام مميزات التحكم المحسنة EasyLink من Philips. إذا تم توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC عبر اتصال HDMI، فيمكنك التحكم فيها في الوقت نفسه باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

لتمكين تقنية Philips EasyLink، ستحتاج إلى:

- توصيل جهازين على الأقل متوافقين مع HDMI-CEC عبر توصيل HDMI
- تهيئة كل جهاز متوافق مع HDMI-CEC بشكل صحيح
- تشغيل EasyLink

ملاحظة

- يجب تشغيل جهاز متوافق مع EasyLink واختياره كمصدر.
- لا تضمن شركة Philips التوافق التشغيلي التام بنسبة ١٠٠٪ مع كل أجهزة HDMI CEC.

تشغيل وإيقاف تشغيل EasyLink

عند تشغيل محتوى من جهاز متوافق مع HDMI-CEC، سيعمل التلفزيون من وضع الاستعداد وينتقل إلى المصدر الصحيح.

ملاحظة

- إذا كنت لا تنوي استخدام Philips EasyLink، قم بإيقاف تشغيلها.

1 اضغط

2 اختر [Guest menu] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink] < [EasyLink].

3 اختر [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

استخدام ميزة التشغيل بلمسة واحدة

- 1 بعد تشغيل EasyLink، اضغط زر التشغيل من على الجهاز الخاص بك.
- ← ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى المصدر الصحيح.

استخدام ميزة التحكم بلمسة واحدة

في حال توصيل عدد من الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC التي تدعم هذا الإعداد، فستستجيب هذه الأجهزة لمفاتيح التحكم بالتشغيل على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بهذا التلفاز.

تنبيه

- يُعد هذا إعداداً متقدماً. والأجهزة التي لا تدعم هذا الإعداد لن تستجيب للأوامر من وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.

1 اضغط

2 اختر [Guest menu] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink] < [التحكم عن بعد في EasyLink].

3 اختر [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط OK.

استخدام ميزة الوصول لوضع الاستعداد بلمسة واحدة

عندما تقوم بالضغط على من على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، سيتحول التلفزيون وجميع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC إلى وضع الاستعداد.

- 1 اضغط (الاستعداد-التشغيل) من على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.
- ← ينتقل التلفزيون وجميع الأجهزة المتصلة به عن طريق HDMI إلى وضع الاستعداد.

ضبط سماعات TV على وضع EasyLink

إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI-CEC يتضمن سماعات، فيمكنك اختيار سماع صوت التلفزيون من سماعات الجهاز بدلاً من سماعات التلفزيون.

عند تشغيل المحتوى من نظام مسرح منزلي متوافق مع EasyLink، وكنت ترغب في كتم صوت سماعات التلفزيون تلقائياً، فقم بتشغيل الوضع EasyLink.

إذا كان الجهاز المتصل متوافقاً مع HDMI-ARC، وقمت بتوصيل الجهاز عن طريق موصل HDMI ARC، فسيتمكنك إخراج صوت التلفزيون عن طريق كابل HDMI. لن تحتاج إلى كابل صوت إضافي.

- 1 تأكد من توصيل الجهاز المتوافق مع EasyLink بموصل HDMI ARC (انظر "الموصلات الخلفية" في الصفحة ٤٢).

2 اختر [Guest menu] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink] < [سماعات تلفاز].

3 اختر واحداً مما يلي، ثم اضغط OK.

- [إيقاف]: لإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون.
- [تشغيل]: لتشغيل سماعات التلفزيون.
- [EasyLink]: لبث صوت التلفزيون عبر جهاز HDMI-CEC متصل. ولنقل صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي متوافق مع HDMI-CEC متصل عبر قائمة التعديل Adjust.
- [تشغيل EasyLink]: لإطفاء مكبرات صوت التلفزيون تلقائياً وبث صوت التلفزيون إلى جهاز صوت HDMI-CEC المتصل.

ملاحظة

- لإسكات صوت سماعات التلفاز، اختر [سماعات تلفاز] < [إيقاف].

اختيار إخراج السماع من قائمة الضبط Adjust

في حال اختيار [EasyLink] أو [تشغيل EasyLink] فاستخدم قائمة الضبط Adjust لتبديل صوت التلفاز.

١ عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على ⬆️.

٢ اختر [مكبر الصوت]، واضغط على OK.

٣ اختر واحدًا مما يلي، ثم اضغط OK:

- [التلفزيون]: يتم تشغيله بشكل افتراضي. يتم بث صوت التلفزيون عبر التلفزيون و عبر جهاز HDMI-CEC الصوتي المتصل حتى ينتقل الجهاز المتصل إلى وضع التحكم بالصوت الخاص بالنظام. بعد ذلك، يتم بث صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل.
- [مكبر الصوت]: لبث الصوت عبر جهاز HDMI-CEC المتصل. في حالة تمكين وضع الصوت الخاص بالنظام في الجهاز؛ يستمر بث الصوت من مكبرات صوت التلفزيون. في حالة تمكين [تشغيل EasyLink]؛ يطلب التلفزيون من الجهاز المتصل الانتقال إلى وضع صوت النظام.

زيادة مساحة العرض للفيديو المترجم

يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو. بعد تشغيل ميزة تحريك الترجمة تلقائيًا، يتم عرض الترجمة فوق صورة الفيديو، وهو الذي يؤدي إلى زيادة مساحة عرض الفيديو.

١ اضغط ⬆️.

٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات التلفزيون] <

[EasyLink] < [تبديل الترجمة تلقائيًا] < [تشغيل]،

ثم اضغط OK.

الإبقاء على جودة الصورة

إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، قم بتشغيل Pixel Plus Link.

١ اضغط ⬆️.

٢ اختر [Guest menu] < [إعدادات التلفزيون] <

[EasyLink] < [Pixel Plus Link] < [تشغيل]، ثم

اضغط OK.

سماع صوت التلفزيون عبر جهاز آخر

إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع EasyLink به سماعات، فيمكنك استغلالها بشكل أفضل إذا استمعت إلى صوت التلفزيون من خلالها.

إذا كان الجهاز المتصل متوافقًا مع HDMI-ARC، وقمت بتوصيل الجهاز عن طريق موصل HDMI ARC، فسيتمكنك إخراج صوت التلفزيون عن طريق كابل HDMI. لن تحتاج إلى كابل صوت إضافي.

١ تأكد من توصيل الجهاز المتوافق مع EasyLink بموصل HDMI ARC (انظر "الموصلات الخلفية" في الصفحة ٤٢).

٢ اضغط ⬆️.

٣ اختر [Guest menu] < [إعدادات التلفزيون] <

[EasyLink] < [HDMI1] - إخراج الصوت]، ثم اضغط OK.

٤ اختر واحدًا مما يلي، ثم اضغط OK.

- [تشغيل]: سماع صوت التلفزيون من خلال جهاز EasyLink متصل. لا يمكنك سماع صوت التلفاز من خلال سماعات التلفزيون أو من خلال الأجهزة المتصلة عن طريق موصل الصوت الرقمي.
 - [إيقاف]: لسماع صوت التلفاز من خلال سماعات التلفزيون أو من خلال الأجهزة المتصلة عن طريق موصل الصوت الرقمي.
- ٥ يمكنك التحكم في التشغيل باستخدام أزرار التحكم بالتشغيل في وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.

وضع الأجهزة الأخرى في وضع الاستعداد

للحفاظ على الطاقة، يمكنك وضع جميع الأجهزة المتوافقة مع EasyLink في وضع الاستعداد.

١ اضغط على الزر الأخضر.


٢ اختر [إيقاف المصادر غير المستخدمة]، ثم اضغط OK.

← تنتقل جميع أجهزة EasyLink إلى

وضع الاستعداد.

استخدام قفل Kensington

توجد فتحة حماية Kensington على الجانب الخلفي من التلفزيون. يمكنك منع السرقة بربط قفل Kensington بين الفتحة وشيء دائم، مثل منضدة ثقيلة.

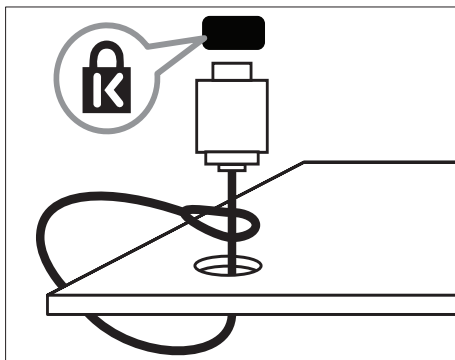

٩ معلومات المنتج

الموافقات/الاستقبال/الإرسال

- دخل الهوائي: ٥ v أوم مزدوج المحور (IEC75)
- DVB، DVB-T، و DVB-C*، و DVB-T، و MPEG4
- نظام التلفزيون: ٥ v أوم مزدوج المحور (IEC75)
- B/G، و D/K، و SECAM B/G، و L/L، و PAL، و
- تشغيل الفيديو: NTSC، و SECAM، و PAL
- موجات الموافقات: Hyperband، و S-channel، و VHF، و UHF
- *بالنسبة لطرازات محددة فقط

وحدة التحكم عن بعد

- النوع: 22AV1104D/10
- البطاريات: ٢ × AAA (نوع LR03)

الكهرباء

- قدرة الكهرباء: ٢٢٠ - ٢٤٠ فولت، ٥٠ - ٦٠ هرتز
- الكهرباء أثناء الاستعداد: >٣.٠ وات
- درجة الحرارة المحيطة: ٥ إلى ٤٠ درجة مئوية
- لمعرفة معلومات حول استهلاك الطاقة، انظر مواصفات المنتج على www.philips.com/support
- إن تصنيف الطاقة الموضح في اللوحة الخاصة بالمنتج هو استهلاك الطاقة لهذا المنتج أثناء الاستخدام المنزلي العادي (IEC62087 Ed.2). ويُستخدم تصنيف الحد الأقصى والمذكور بين قوسين، للسلامة الكهربائية (IEC 60065) (Ed. 7.2).

معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار. للحصول على معلومات المنتج التفصيلية، تفضل بزيارة www.philips.com/support

قيم دقة الشاشة المدعومة

- تنسيقات الكمبيوتر
- الدقة - معدل التحديث:
- ٦٤٠ × ٤٨٠ - ٦٠ هرتز
- ٨٠٠ × ٦٠٠ - ٦٠ هرتز
- ١٠٢٤ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٢٨٠ × ٧٢٠ - ٦٠ هرتز
- ١٢٨٠ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٢٨٠ × ١٠٢٤ - ٦٠ هرتز
- ١٣٦٠ × ٧٦٨ - ٦٠ هرتز
- ١٦٨٠ × ١٠٥٠ - ٦٠ هرتز (يخص Full HD فقط)
- ١٩٢٠ × ١٠٨٠ - ٦٠ هرتز (يخص Full HD فقط)
- تنسيقات الفيديو
- الدقة - معدل التحديث:
- ٤٨٠i - ٦٠ هرتز
- ٤٨٠p - ٦٠ هرتز
- ٥٧٦i - ٥٠ هرتز
- ٥٧٦p - ٥٠ هرتز
- ٧٢٠p - ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز
- ١٠٨٠i - ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز
- ١٠٨٠p - ٢٤ هرتز، ٢٥ هرتز، ٣٠ هرتز، ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز

الوسائط المتعددة

- وحدة التخزين المدعومة: USB (تدعم أجهزة تخزين USB بتنسيق FAT أو FAT 32 فقط)
- تنسيقات ملفات الوسائط المتعددة المدعومة:
- الصور: JPEG
- الصوت: MP3

حوامل التلفزيون المدعومة

لتركيب التلفزيون، اشتر حامل تلفزيون Philips أو حامل تلفزيون متوافق.

تحذير



• اتبع كافة الإرشادات المرفقة مع حامل التلفزيون. لا تتحمل شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. مسؤولية عن التركيب غير الصحيح للتلفزيون الذي يؤدي إلى حدوث حادثة أو إصابة أو تلف.

قبل القيام بالتثبيت، تأكد من القيام بالخطوات التالية:

- 1 لمنع إلحاق الضرر بالكابلات والموصلات، تأكد من ترك مسافة قدرها ٥,٥ سم / ٢,٢ بوصة على الأقل من ظهر التلفزيون.
- 2 بالنسبة لبعض الموديلات المحددة، يجب إزالة قوابس التثبيت على الحائط من ظهر التلفزيون.
- 3 تأكد من مطابقة براغي التثبيت لهذه المواصفات:

شاشة التلفزيون (بوصة)	قياس خطوة البراغي المطلوبة (ملم)	براغي التثبيت المطلوبة
٤٢	٣٠٠ × ٢٠٠ × ٤ M6 (ملم)	
٣٢	٢٠٠ × ٢٠٠ × ٤ M6 (ملم)	
٢٦	٧٥ × ٧٥ × ٤ M4 (ملم)	
٢٢	٧٥ × ٧٥ × ٤ M4 (ملم)	

مواصفات المنتج

التصميم و المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.

42HFL3233D

- بدون حامل للتلفزيون
- الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع): ١٠١٨ × ٦٣٥ × ٨٣ (ملم)
- الوزن: ١١,٥٤ كجم
- مع حامل للتلفزيون
- الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع): ١٠١٨ × ٦٨٣ × ٢٣٦,٤ (ملم)
- الوزن: ١٤,٠٥ كجم

32HFL3233D

- بدون حامل للتلفزيون
- الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع): ٧٨٧,٥ × ٥٠٥,١ × ٨٠,٥ (ملم)
- الوزن: ٨,٣ كجم
- مع حامل للتلفزيون
- الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع): ٧٨٧,٥ × ٥٤٥,٣ × ٢٢١,٤ (ملم)
- الوزن: ٩,٥ كجم

26HFL3233D


- بدون حامل للتلفزيون
- الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع): ٦٣٧ × ٤١١ × ٥١,٤ (ملم)
- الوزن: ٥,٣٦ كجم
- مع حامل للتلفزيون
- الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع): ٦٣٧ × ٤٤٧ × ١٧٠ (ملم)
- الوزن: ٥,٦٦ كجم

22HFL3233D

- بدون حامل للتلفزيون
- الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع): ٥٢٦ × ٣٤٣ × ٤٩,٤ (ملم)
- الوزن: ٣,٧ كجم
- مع حامل للتلفزيون
- الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع): ٥٢٦ × ٣٦٩ × ١٤٩ (ملم)
- الوزن: ٣,٩ كجم

١. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوضح هذا القسم المشاكل الشائعة التي قد تواجهها مع حلولها.

- لا يمكن إزالة إعلان "e-sticker" الذي يظهر على التلفزيون.
 - إزالة الشعارات و الصور، قم بضبط التلفاز على وضع المنزل.
 - اضغط .
- اختر [Guest menu] < [إعدادات التلفزيون] < [تفضيلات] < [الموقع].
- اختر [شاشة رئيسية]، واضغط على OK.

مسائل عامة متعلقة بالتلفزيون

التلفزيون لا يعمل:

- افصل كابل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر لمدة دقيقة ثم أعد توصيله.
- تأكد أن كابل الكهرباء متصل بإحكام.
- وحدة التحكم عن بعد لا تعمل بشكل صحيح:
- تأكد من صحة تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بعد وفقًا لاتجاه +/-.
- استبدل بطاريات وحدة التحكم عن بعد إذا كانت فارغة أو ضعيفة.
- نظف عدسات وحدة التحكم عن بعد ومستشعر التلفزيون.

ضوء الاستعداد في التلفزيون يومض بالأحمر:

- افصل كابل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر حتى يبرد التلفزيون قبل إعادة توصيل كابل الكهرباء. إذا عاد حدوث الوميض، فاتصل بخدمة عملاء Philips.
- لقد نسيت الرمز لفتح ميزة قفل التلفاز
- أدخل "٨٨٨٨".
- تظهر قائمة التلفزيون بلغة غير صحيحة.
- قم بتغيير قائمة التلفزيون إلى لغتك المفضلة.
- عند تشغيل التلفزيون/إيقاف تشغيله/تحويله إلى الاستعداد، ستسمع صوت صرير من هيكل التلفزيون:
- لا يلزم اتخاذ أي إجراء. صوت الصرير هو تمدد و انكماش طبيعي للتلفزيون عندما يبرد أو يتم تدفئته. ولا يؤثر ذلك على الأداء.

مسائل متعلقة بقنوات التلفزيون

- لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقًا في قائمة القنوات:
- تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.
- لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت:
- تأكد من دعم التلفزيون لأنواع الإرسال DVB-T أو DVB-T Lite أو DVB-C في دولتك.
- لا يتم تثبيت بعض القنوات تلقائيًا على التلفاز الخاص بي:
- أثناء عملية التثبيت، تأكد من تحديد البلد التي تقوم بتثبيت جهاز التلفزيون بها.

مسائل متعلقة بالصورة

- التلفزيون قيد التشغيل، لكن ليس هناك أي صورة:
- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح كمصدر للتلفزيون.
- هناك صوت لكن ليس هناك صورة:
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- هناك استقبال تلفزيون سيئ من وصلة الهوائي:
- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير الموصلة أرضيًا ومصابيح النيون والمباني العالية والأشياء الكبرى الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيدًا عن التلفزيون.

مسائل متعلقة بتوصيل HDMI

هناك مشاكل في أجهزة HDMI:

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذو عرض نطاق ترددي عالي) يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق بواسطة التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم يتم عرض أي صورة، حاول تغيير المصدر من جهاز إلى آخر ثم أرجعه.
- إذا كان هناك تداخل متقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الخرج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محوّل HDMI إلى-DVI أو كابل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كابل الصوت الإضافي بمنفذ AUDIO IN (قابس صغير فقط).

- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط؛ فقم بالضغط الدقيق لهذه القناة.

هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:

- تأكد من صحة توصيل الأجهزة.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- لم يحفظ التلفزيون إعدادات الصورة:
- تأكد من ضبط موقع التلفزيون على إعداد المنزل. يوفر لك هذا الوضع المرونة لتغيير الإعدادات وحفظها.
- لا تناسب الصورة الشاشة؛ فهي كبيرة جداً أو صغيرة جداً:
- جرب استخدام تنسيق صورة مختلف.
- وضع الصورة غير صحيح:
- قد لا تتلام إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.

مسائل متعلقة بالصوت

يوجد صورة ولكن لا يوجد صوت:

ملاحظة

- إذا لم يكتشف التلفزيون أي إشارة صوتية؛ فسيقوم التلفزيون بإيقاف خرج الصوت - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من صحة توصيل كل الكابلات.
- تأكد أن مستوى الصوت غير مضبوط على صفر.
- تأكد أنه لم يتم إسكات الصوت.
- هناك صورة لكن جودة الصوت سيئة:
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.
- هناك صورة ولكن الصوت يأتي من سماعة واحدة فقط:
- تأكد أن موازنة الصوت مضبوطة على المنتصف.

مسائل متعلقة بتوصيل الكمبيوتر

شاشة الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقرة:

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة و معدل التحديث المدعومين.
- اضبط تنسيق صورة التلفزيون على وضع بدون قياس.

الاتصال بنا

- إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، فارجع إلى الأسئلة المتداولة لهذا المنتج على www.philips.com/support.
- إذا بقيت المشكلة دون حل، فاتصل بخدمة عملاء Philips في دولتك كما هو مذكور في الملحق.

تحذير

- لا تحاول إصلاح المنتج بنفسك. فقد يتسبب ذلك في إصابة خطيرة أو تلفاً لا يمكن إصلاحه في المنتج أو إبطال الضمان.

ملاحظة

- اكتب طراز التلفزيون والرقم المسلسل قبل الاتصال بشركة Philips. وهذه الأرقام مطبوعة على الجانب الخلفي من التلفزيون وعلى العبوة.

١١ الفهرس

٤٨	جودة الصورة، الإبقاء عليها
٤٨	الفيديو المترجم، زيادة حجم العرض
٤٨	التحول لوضع الاستعداد، كافة الأجهزة
١٦	تنسيق الصورة
	توصيل
٤٢	توصيل جهاز
٤٥	توصيل، كمبيوتر
٣٤	توصيل، USB
٤٢، ٤٤	الموصلات
٤٤، ٤٢	توصيل HDMI
٤٢	توصيل HDMI ARC

ج

٥٠	جهاز الكمبيوتر، قيم دقة العرض
----	-------------------------------

د

٤٤، ٤٢	دقة شديدة (HD)، المحتوى
٢٠	دليل EPG، قائمة
٢٠	دليل البرامج الإلكتروني

س

٢٠	الساعة
----	--------

ش

٢٢	شاشة التوقف
----	-------------

ص

١٧	صوت ذكي
١٥	صورة ذكية

ض

١٨	ضعاف البصر
١٨	ضعاف السمع

ط

٥٠	الطاقة
----	--------

ع

٢٨	عرض تجريبي
----	------------

أ

٥١	الابتعاد
	الأجهزة
١٤	إضافة
١٢	مشاهدة
٤٨	ارتباط Pixel Plus
٥٢	إستكشاف الأخطاء وإصلاحها
٤٨	إسكات سماعات التلفاز
٥	إعادة التدوير
٢٩	إعادة تثبيت التلفزيون
٣١	إعادة تسمية القنوات
	إعدادات
١٥	مساعد
١٦	الصورة
١٧	الصوت
١٧	إعدادات الصوت
١٦	إعدادات الصورة
٢٨	إعدادات المصنع

ب

	برنامج
٢٧	التحديث عبر البث الرقمي
٢٦	الإصدار

ت

١٠	تبديل
	تثبيت
	تثبيت القنوات
٢٩	تثبيت القنوات (آلي)
٣١	ترتيب القنوات
٢٣	الترجمات
٢٣	الترجمات، اللغة
٥١	تركيب على الجدار
١٠	تشغيل التلفاز وإيقاف تشغيله
٢٢	التصنيف العمري
٣٢	تعليمات الوضع الاحترافي
	تقنية EasyLink
٤٧	التحكم في الأجهزة، من وحدة تحكم التلفاز
٤٧	تمكين
	الاستماع من سماعات أخرى
٤٧	تلقائياً
٤٨	يدوياً

٢٢	عرض، خلفية
٥	العناية
٥	العناية البيئية
٥	نهاية الاستخدام
٥	إعادة التدوير
٦	أثناء مشاهدة التلفاز
٥	العناية بالشاشة
١٢	م مستوى الصوت
٧	مفاتيح التحكم
٢٧	المكان، منزل أو متجر
٥٠	المواصفات
٢١	مؤقت النوم

١٤	ق القائمة الرئيسية
٤٩	قفل Kensington
٢٢	قفل الأطفال
	قنوات
١١	قائمة القنوات
١٩	المفضلة
١٩	إخفاء أو إظهار
٢٩	تثبيت (تلقائي)
٣١	إعادة ترتيب
٣١	إعادة تسمية
٣١	إعادة ترتيب
١١	تبديل
٢٩	تحديث
	القنوات التناظرية
٢٣	اللغة، تغيير
	القنوات الرقمية
٢٥	الراديو الرقمي
٢٣	اللغة، تغيير
٢٣	الترجمات
	ن
	نصوص المعلومات
١٨	شاشة مزدوجة
١٨	تكبير
١٨	صفحات فرعية
١٩	جدول الصفحات
١٩	نصوص المعلومات ٢,٥

	و
٤٦	واجهة مشتركة
	وحدة التحكم عن بعد
٤٧	على الشاشة
٨	نظرة عامة
٤٦	وحدة الوصول المشروط (الكامة)
٢٤	وسائط متعددة
٢٤	وسائط متعددة، عرض ملفات
١٨	الوصول العمومي
١٠	وضع الاستعداد
٢٧	وضع التلفزيون
٢٧	وضع المتجر
٢٧	وضع المنزل
	ك
	الكامة
٤٦	تمكين
٤٦	إدراج
٤٥	الكمبيوتر، انظر جهاز كمبيوتر
	ل
	لغة
٢٣	الصوت
٢٣	القائمة
٢٣	الترجمات
٢٣	لغة الصوت

