




Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners.
2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
www.philips.com
Q411780081379A



Printed in China


Blu-ray Disc player, HD game console

- Blu-ray-Disc-Player, HD-Spielkonsole
- Lecteur de disque Blu-ray, console de jeux HD
- Blu-ray Disc-speler, HD-gameconsole
- Lettore dischi Blu-ray, console giochi HD
- Reproductor de discos Blu-ray, consola de juegos de alta definición

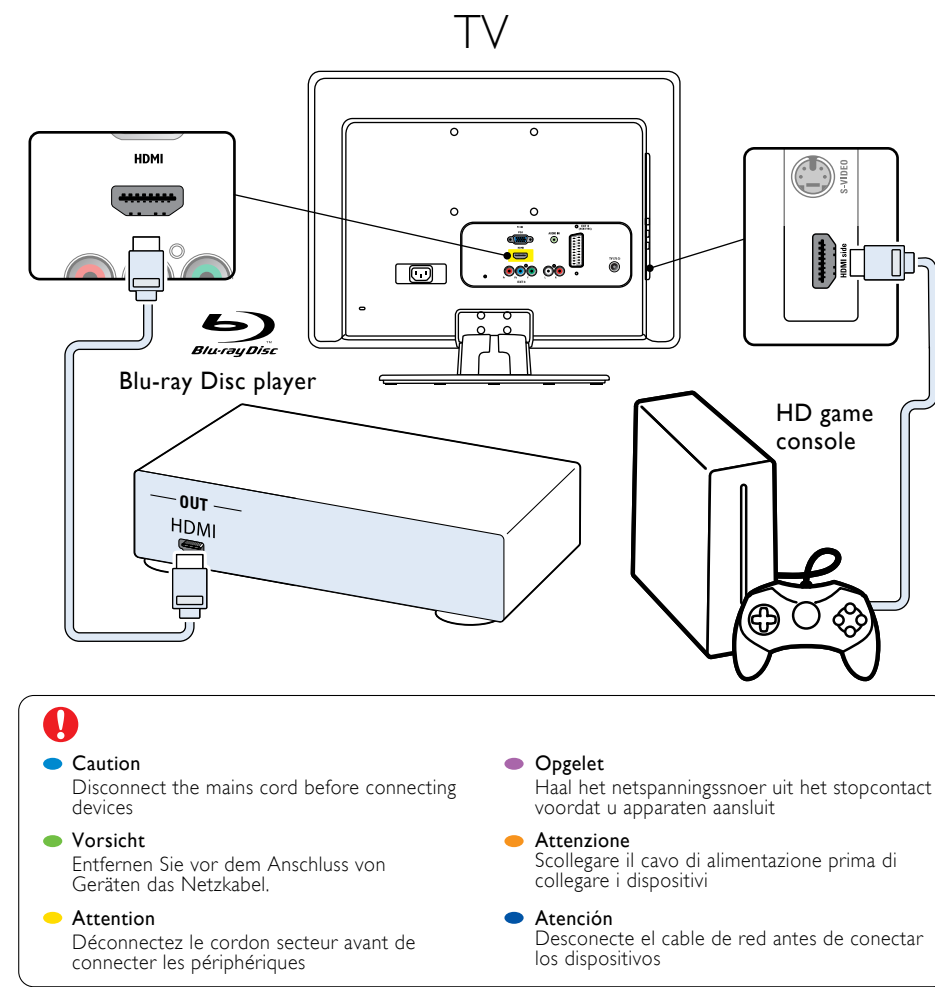


DVD Player

- DVD-Player
- Lecteur de DVD
- DVD-speler
- Lettore DVD
- Reproductor de DVD

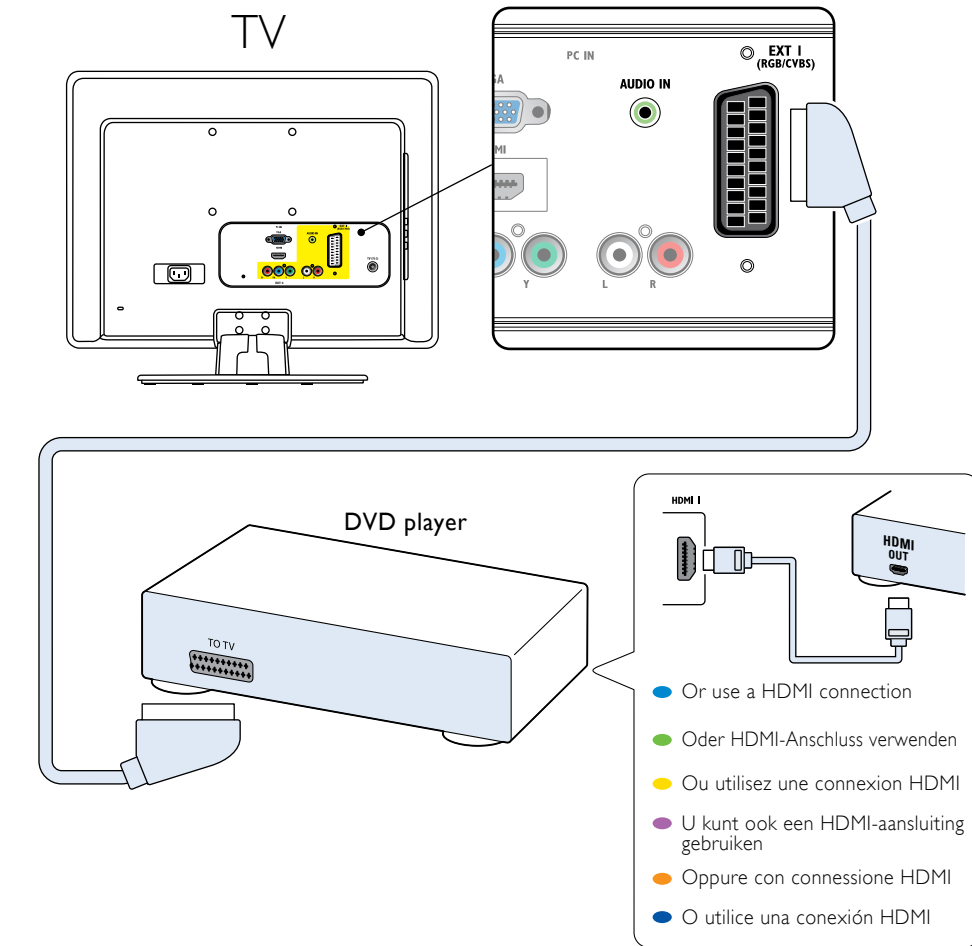


Combined DVD recorder and Digital receiver

- Kombinierter DVD-Recorder und Digital-Receiver
- Combi lecteur/enregistreur de DVD et récepteur de télévision numérique
- Gecombineerde DVD-recorder en digitale ontvanger
- Registratore DVD e ricevitore digitale combinato
- Grabador de DVD y receptor digital combinados

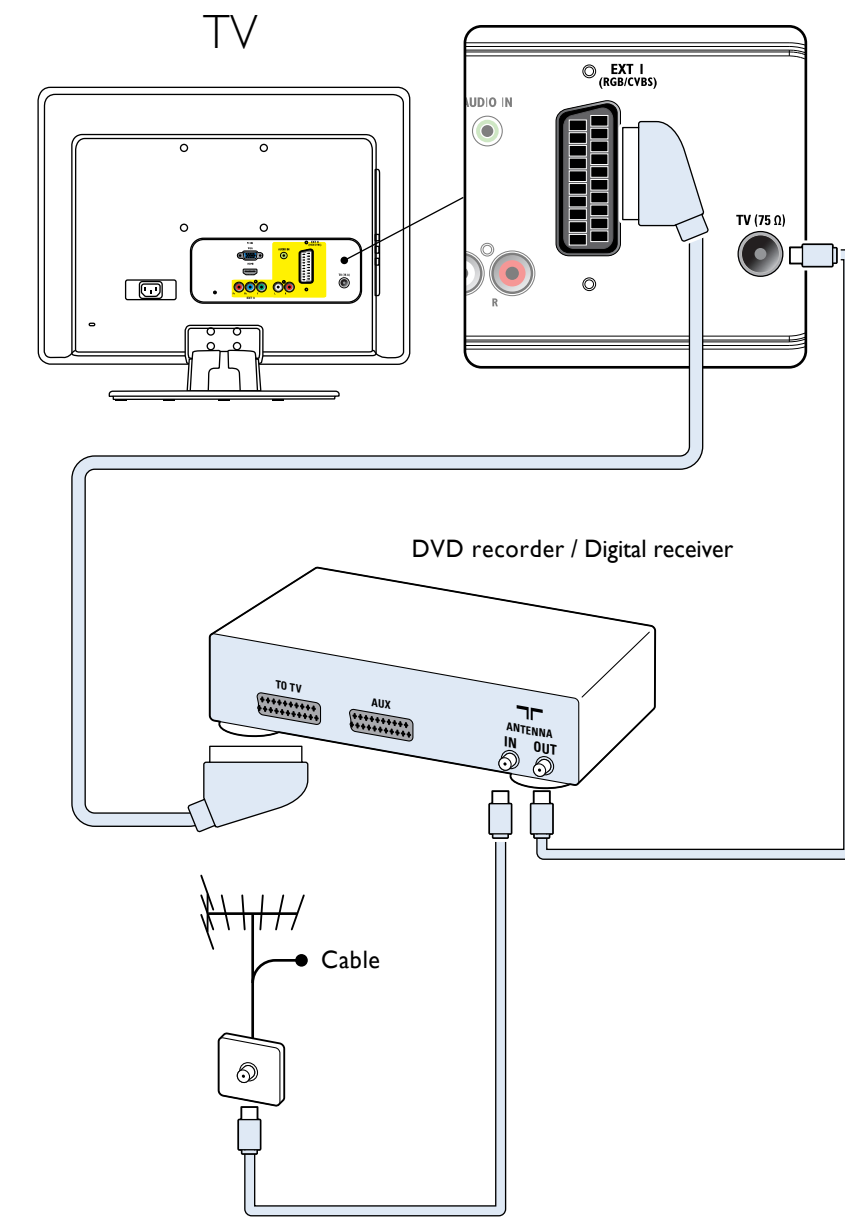

HD camcorder, game console, PC

- HD-Camcorder, Spielkonsole, PC
- Caméscope HD, console de jeux, PC
- HD-camcorder, gameconsole, PC
- Videocamera HD, console giochi, PC
- Videocámara de alta definición, consola de juegos, PC

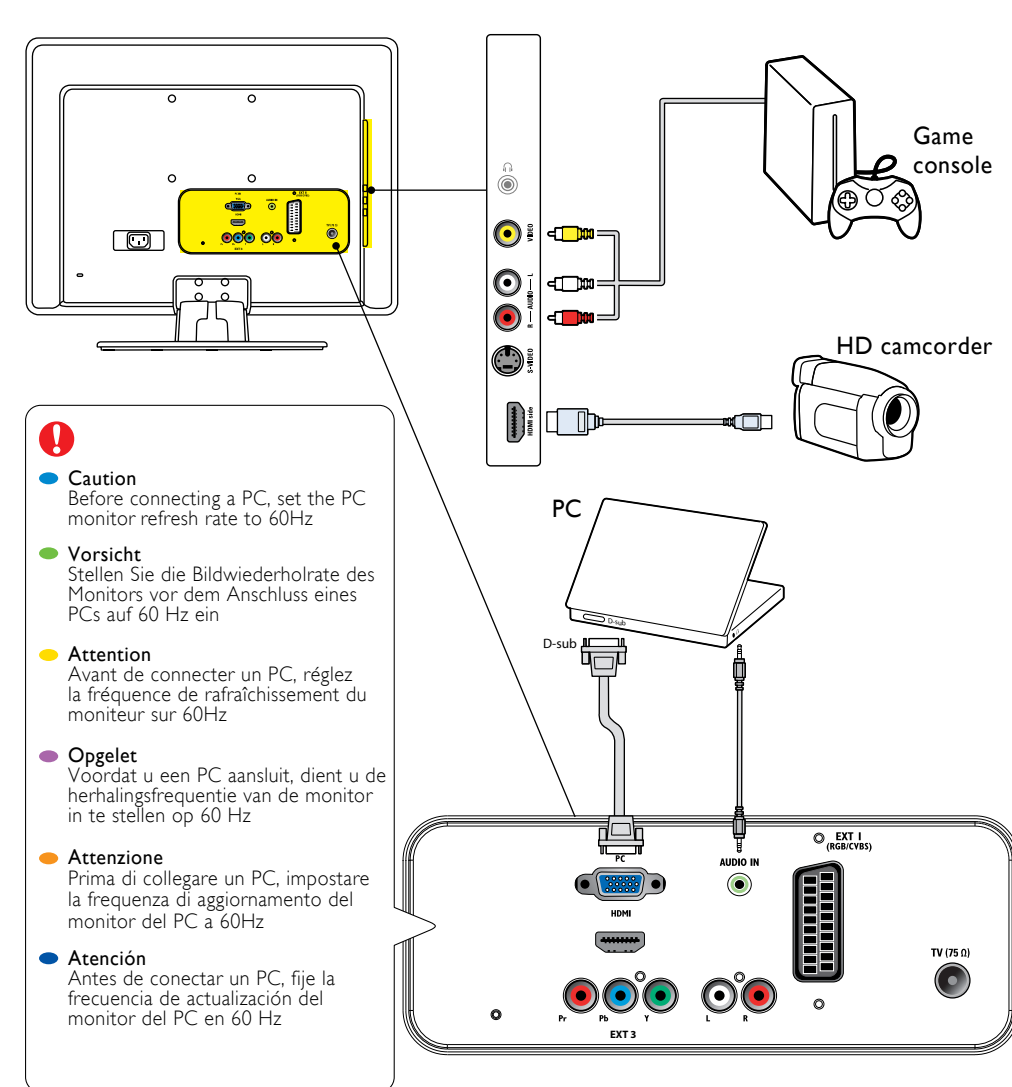

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Quick Start

EN Installation

DE Installation

FR Installation

NL Installatie

IT Installazione

ES Instalación

PHILIPS

What's in the box

- Verpackungsinhalt
- Contenu de la boîte
- De inhoud van de doos
- Contenuto della confezione
- Contenido de la caja

- Quick Start Guide
- Schnellstartanleitung
- Guide de démarrage rapide
- Snelstartgids
- Guida di avvio rapido
- Guía de configuración rápida

- User Manual
- Benutzerhandbuch
- Manuel d'utilisation
- Gebruikershandleiding
- Manuale dell'utente
- Manual de usuario

- Remote control and 2 x AAA batteries
- Fernbedienung und 2 x AAA-Batterien
- Télécommande et 2 piles AAA
- Afstandsbediening en 2 AAA-batterijen
- Telecomando e 2 batterie AAA
- Mando a distancia y 2 pilas AAA


- Main cord
- Netzabel
- Cordon secteur
- Netsoer
- Cavo di alimentazione
- Cable de red

- Television
- Fernsehgerät
- Télévision
- Televisie
- Television

- TV stand
- TV-Standfuß
- Support TV
- Televiestandard
- Base della TV
- Soporte del televisor


Stand mount the TV

- Fernsehgerät stehend montieren
- Montage du téléviseur
- Bevestiging van de televisie op de standaard
- Montaggio della TV sulla base
- Montaje del soporte del televisor

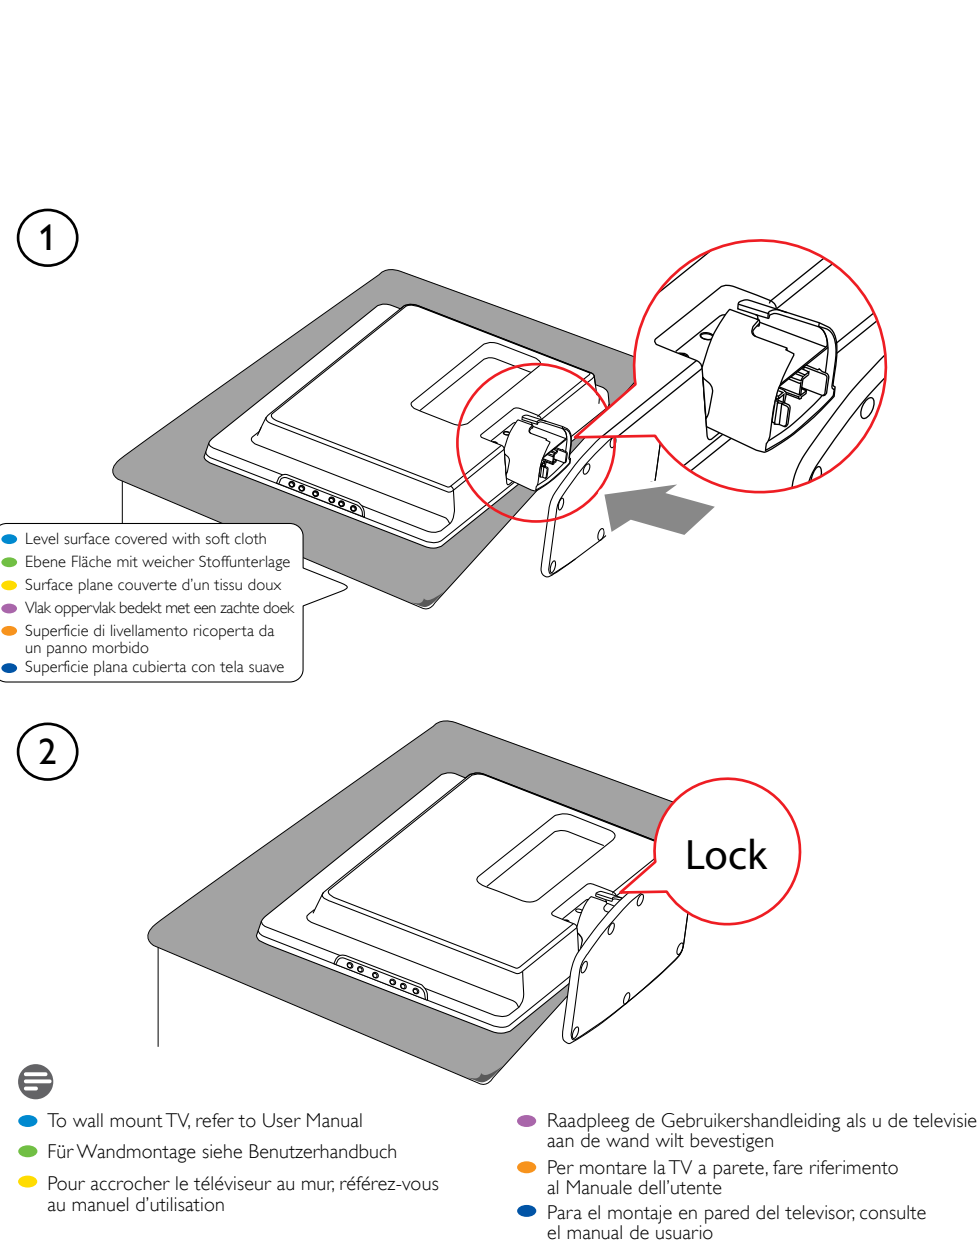


Connect the mains and antenna

- Netzabel und Antenne anschließen
- Connectez le secteur et l'antenne
- Netsoer en antenne aansluiten
- Collegare l'alimentazione e l'antenna
- Conecte la red y la antena

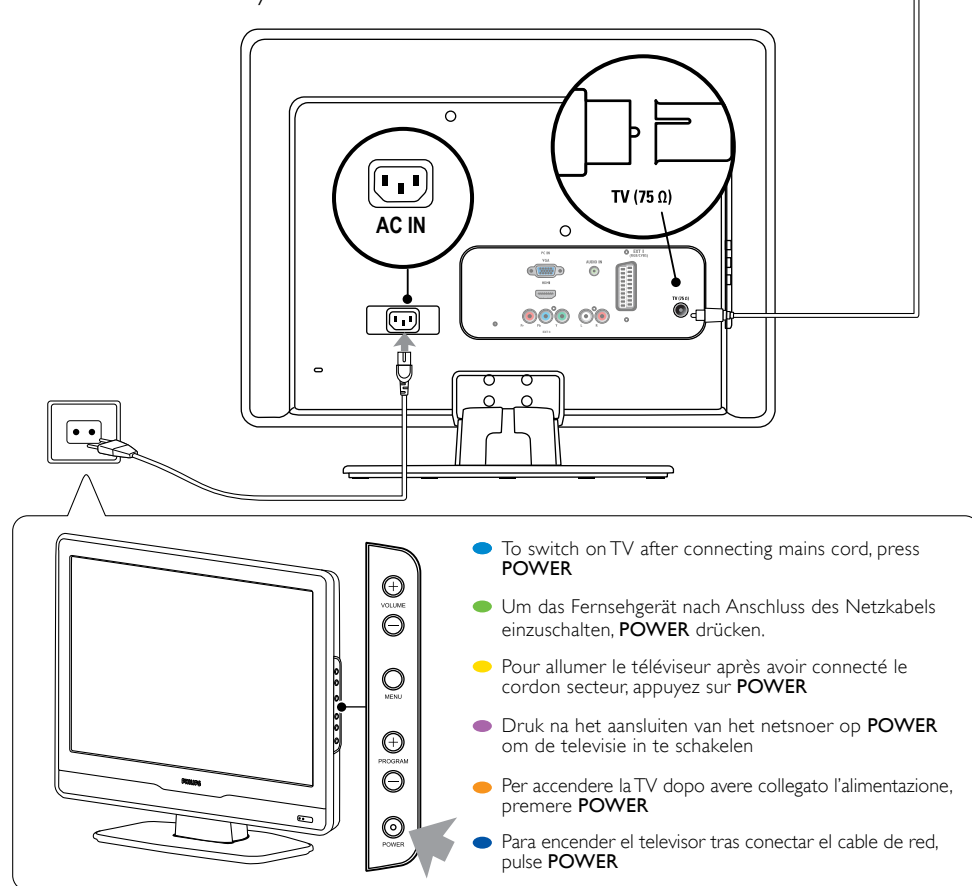

Use the remote control

- Fernbedienung verwenden
- Utiliser la télécommande
- De afstandsbediening gebruiken
- Utilizzo del telecomando
- Utilización del mando a distancia

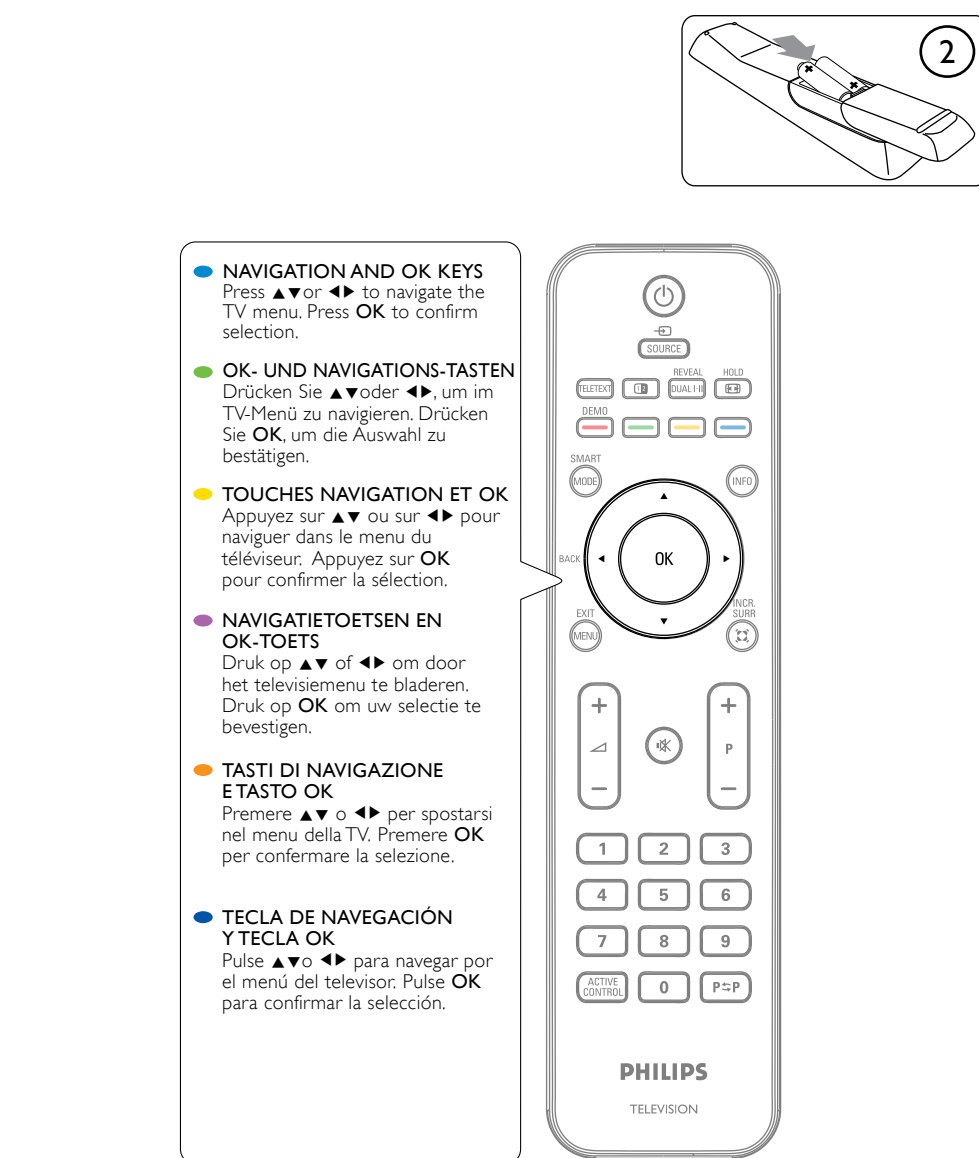

First time setup

- Erstmaliges Einrichten
- Première configuration
- Eerste keer instellen
- Impostazione iniziale
- Configuración inicial

