

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**series**

# Navodila

32PFK5300  
40PFK5300  
50PFK5300

**PHILIPS**

# Vsebina

## 1 Moj novi televizor 4

- 1.1 Smart TV 4
- 1.2 Galerija aplikacij 4
- 1.3 Filmi za izposoj 4
- 1.4 Družabna omrežja 4
- 1.5 Pause TV in snemanje 4
- 1.6 EasyLink 5

## 2 Nastavitev 6

- 2.1 Preberite varnostna navodila 6
- 2.2 TV-stojalo in namestitev na steno 6
- 2.3 Nasveti za namestitev 6
- 2.4 Napajalni kabel 6
- 2.5 Antenski kabel 7
- 2.6 Satelitski krožnik 7

## 3 Omrežje 8

- 3.1 Brezžično omrežje 8
- 3.2 Žično omrežje 9
- 3.3 Nastavitve omrežja 9

## 4 Priključki 11

- 4.1 Nasveti za priključitve 11
- 4.2 EasyLink HDMI CEC 12
- 4.3 Standardni vmesnik – CAM 13
- 4.4 Digitalni sprejemnik – STB 14
- 4.5 Satelitski sprej. 14
- 4.6 Sistem za domači kino 15
- 4.7 Predvajalnik Blu-ray Disc 16
- 4.8 DVD-predvajalnik 16
- 4.9 Igralna konzola 16
- 4.10 Trdi disk USB 17
- 4.11 Tipkovnica ali miška USB 18
- 4.12 pogon USB z bliskovnim pomnilnikom 19
- 4.13 Fotoapar 19
- 4.14 Videokamera 20
- 4.15 Računalnik 20
- 4.16 Slušalke 21

## 5 Vklop 22

- 5.1 Vklop ali stanje pripravljenosti 22
- 5.2 Tipke na televizorju 22

## 6 Daljinski upravljalnik 23

- 6.1 Pregled tipk 23
- 6.2 Infrardeči senzor 24
- 6.3 Baterije 24
- 6.4 Čiščenje 24

## 7 TV-kanali 25

- 7.1 Gledanje TV-kanalov 25
- 7.2 Namestitev kanalov 30

## 8 Satelitski kanali 34

- 8.1 Gledanje satelitskih kanalov 34
- 8.2 Seznam satelitskih kanalov 34
- 8.3 Priljubljeni satelitski kanali 34
- 8.4 Zaklepanje satelitskih kanalov 35
- 8.5 Namestitev satelitov 36
- 8.6 Težave s sateliti 40

## 9 Meni Domov 42

## 10 TV-vodnik 43

- 10.1 Kaj potrebujete 43
- 10.2 Uporaba TV-vodnika 43

- 10.3 Snemanje 43

## 11 Viri 44

- 11.1 Seznam virov 44
- 11.2 Iz stanja pripravljenosti 44
- 11.3 EasyLink 44

## 12 Časovniki in ura 45

- 12.1 Izklopni časovnik 45
- 12.2 Ura 45
- 12.3 Izklopni časovnik 45

## 13 Igre 46

- 13.1 Igranje igre 46

## 14 Vaše fotografije, videoposnetki in glasba 47

- 14.1 Iz povezave USB ali omrežnega računalnika 47
- 14.2 Wi-Fi Miracast 48

## 15 Funkcija Pause TV 51

## 16 Snemanje 52

- 16.1 Kaj potrebujete 52
- 16.2 Snemanje programa 52
- 16.3 Gledanje posnetka 53

## 17 Smart TV 54

- 17.1 Kaj je Smart TV 54
- 17.2 Kaj potrebujete 54
- 17.3 Nastavitev storitve Smart TV 54
- 17.4 Aplikacije Smart TV 54
- 17.5 Večkratni pogled 56
- 17.6 Ponastavitev storitve Smart TV 56

## 18 Več prostorov 57

- 18.1 Kaj je Več prostorov 57
- 18.2 Kaj potrebujete 57
- 18.3 Uporaba funkcije za več prostorov 57

## 19 Nastavitve 59

- 19.1 Meni Nastavitve 59
- 19.2 Slika 60
- 19.3 Zvok 62
- 19.4 Univerzalni dostop 65

## 20 Specifikacije 67

- 20.1 Specifikacije okolja 67
- 20.2 Sprejem 67
- 20.3 Zaslon 68
- 20.4 Napajanje 68
- 20.5 Dimenzije in teže 68
- 20.6 Povezljivost 69
- 20.7 Večpredstavnost 69

## 21 Programska oprema 70

- 21.1 Posodobitev programa 70
- 21.2 Različica programske opreme 70
- 21.3 Odprtokodna programska oprema 70

## 22 Odpravljanje težav in podpora 72

- 22.1 Odpravljanje težav 72
- 22.2 Registracija 73
- 22.3 Pomoč 73
- 22.4 Spletna pomoč 74
- 22.5 Pomoč uporabnikom/popravilo 74

## 23 Varnost in nega 75

23.1 Varnost	75
23.2 Nega zaslona	76
<b>24 Pogoji uporabe, avtorske pravice in licence</b>	<b>77</b>
24.1 Pogoji uporabe	77
24.2 Avtorske pravice in licence	77
<b>Kazalo</b>	<b>80</b>

# Moj novi televizor

## 1.1

### Smart TV

S tem pametnim LED-televizorjem Philips vzpostavite internetno povezavo in odkrijte nov svet televizije. Televizor lahko s kablom povežete z usmerjevalnikom ali pa vzpostavite brezžično povezavo Wi-Fi.

Ko je televizor povezan v domače omrežje, lahko prek njega predvajate fotografije iz pametnega telefona, videoposnetke v računalniku in televizor lahko upravljate s tabličnim računalnikom.

Ko ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, si lahko ogledate filme iz spletne videoteke, prebirate spletni TV-vodnik in najljubše TV-oddaje posnamete na trdi disk USB.

Aplikacije Smart TV zabavo polepšajo z raznovrstnim razvedrilom in priročnimi storitvami.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o storitvi **Smart TV**.

## 1.2

### Galerija aplikacij

Odprite možnost **Galerija aplikacij** v storitvi **Smart TV**, da si ogledate aplikacije in zbirko prilagojenih spletnih strani za televizor.

Poiščite aplikacije za videoposnetke YouTube, lokalne časopise, spletni fotoalbum, Twitter itd.

Na voljo so vam aplikacije za izposajo filmov iz spletne videoteke in za gledanje zamujenih oddaj.

Če v Galeriji aplikacij ne najdete, kar iščete, vsebine prek televizorja poiščite v spletu.

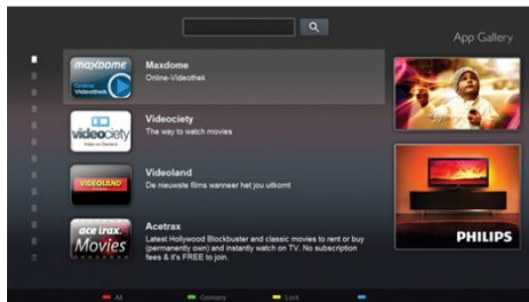
V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o možnosti **Galerija aplikacij**.

## 1.3

### Filmi za izposajo

Ni vam treba iti od doma, če si želite ogledati filme za izposajo.

Zelene filme si enostavno izposodite v regionalni spletni videoteki.



Zaženite storitev **Smart TV** in na njeno začetno stran dodajte aplikacijo za videoteko.

Odprite aplikacijo za videoteko, ustvarite svoj račun, izberite film in pritisnite tipko za predvajanje.

Filma vam ni treba prenesti iz spleta, ogledate si ga lahko takoj\*.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o možnosti **Filmi za izposajo**.

\* Odvisno od storitve za pretakanje videa izbrane videoteke.

## 1.4

### Družabna omrežja

Ni vam treba vstajati in stopiti do računalnika, da bi prebrali sporočila prijateljev.

Sporočila iz družabnega omrežja lahko berete na zaslonu tega televizorja. Odgovore lahko pošiljate iz naslonjača. Aplikacijo za Twitter lahko najdete na zavihku **— Aplikacije v meniju Domov**.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o možnosti **Galerija aplikacij**.

## 1.5

### Pause TV in snemanje


Če povežete trdi disk USB, lahko začasno prekinete in posnamete oddajo z digitalnega TV-kanala.



Prekinite TV-program in sprejmite nujen telefonski klic ali pa si privoščite odmor med tekmo, saj televizor oddajo shrani na trdi disk USB. Z gledanjem lahko nadaljujete pozneje.

Ko je priključen trdi disk USB, lahko snemate tudi digitalne oddaje. Snemate lahko med gledanjem programa ali pa programirate snemanje prihodnjega

programa.

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Ključne besede** in si oglejte več informacij o možnosti **Pause TV** ali **Snemanje**.

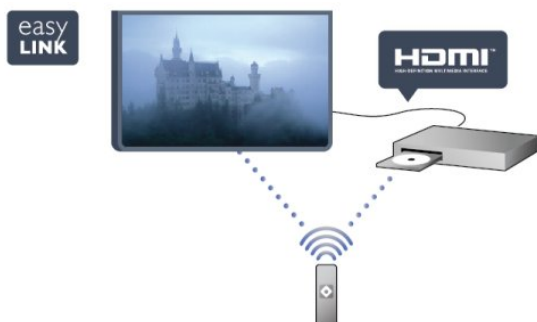
---

1.6

## EasyLink

S funkcijo **EasyLink** lahko povezano napravo, kot je predvajalnik Blu-ray Disc, upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

EasyLink prek povezave HDMI CEC komunicira s povezanimi napravami.



V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Ključne besede** in si oglejte več informacij o storitvi **EasyLink**.

# Nastavitev

## 2.1

### Preberite varnostna navodila

Pred prvo uporabo televizorja preberite varnostna navodila.

V možnosti Pomoč izberite Varnost in nega > Varnost.

## 2.2

### TV-stojalo in namestitev na steno

#### TV-stojalo

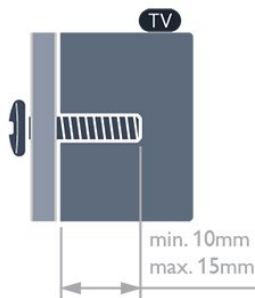
Navodila za namestitev TV-stojala lahko najdete v vodniku za hiter začetek, ki je bil priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta [www.philips.com](http://www.philips.com).

Vnesite številko vrste izdelka televizorja, poiščite ustrezen vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

#### Namestitev na steno

Televizor omogoča uporabo stenskega nosilca, ki je skladen s standardom VESA (naprodaj ločeno). Pri nakupu stenskega nosilca uporabite naslednjo kodo VESA ...

Za varno namestitev nosilca uporabite dolžino vijakov, kot je prikazano na sliki.



- Za 81 cm televizor serije 5300 VESA MIS-F 100 x 100, M4
- Za 102 cm televizor serije 5300 VESA MIS-F 200 x 200, M4
- Za 127 cm televizor serije 5300 VESA MIS-F 400 x 200, M6

#### Pozor

Za namestitev televizorja na steno je potrebno strokovno znanje, zato naj to izvede usposobljeno

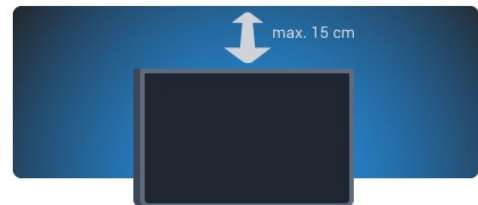
osebje. Televizor mora biti na steno nameščen v skladu z varnostnimi standardi glede na težo televizorja. Pred namestitvijo televizorja preberite tudi varnostne ukrepe.

Družba TP Vision Europe B.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev ali namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.

## 2.3

### Nasveti za namestitev

- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.
- Televizor namestite do 15 cm stran od stene.
- Idealno razdaljo za gledanje televizije lahko izračunate tako, da velikost diagonale zaslona pomnožite s tri. Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot središče zaslona.

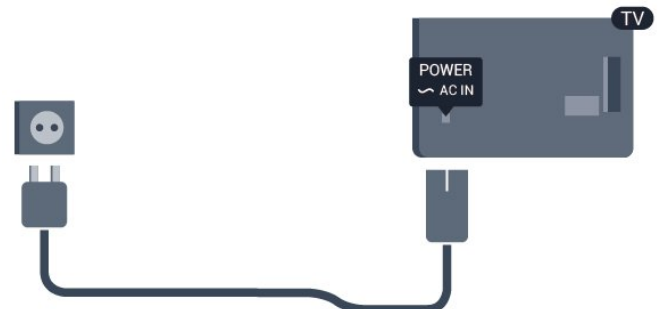


## 2.4

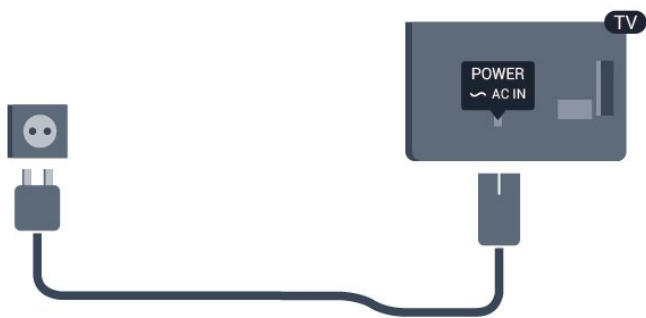
### Napajalni kabel

- Napajalni kabel priključite v priključek POWER na hrbtni strani televizorja.
- Zagotovite, da je napajalni kabel dobro priključen v priključek.
- Zagotovite, da je napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen.
- Ko želite napajalni kabel izključiti, vedno vlecite za vtič, ne za kabel.


Za 81/102 cm



Za 127 cm



Čeprav televizor v stanju pripravljenosti porabi malo električne energije, za varčevanje z energijo napajalni kabel izključite iz omrežne vtičnice, če televizorja ne boste uporabljali dlje časa.

V možnosti **Pomoč** pritisnite  **Ključne besede** in si v možnosti **Vklop** oglejte več informacij o vklopljanju in izklapljanju televizorja.




---

2.5

## Antenski kabel

Vtič antene trdno vstavite v vtičnico **ANTENA** na hrbtni strani televizorja.

Priključite lahko svojo anteno ali povežete signal antene iz antenskega distribucijskega sistema. Uporabite radiofrekvenčni koaksialni antenski priključek IEC 75 Ohm.

Ta priključek za anteno uporabljajte za vhodne signale DVB-T in DVB-C.




---

2.6

## Satelitski krožnik

Priključek vrste F za satelitsko anteno vključite v satelitski priključek **SAT** na hrbtni strani televizorja.

# Omrežje

## 3.1

### Brezžično omrežje

#### Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti brezžično internetno povezavo, potrebujete brezžični usmerjevalnik. Uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.



#### Omrežne naprave

Televizor lahko povežete z drugimi napravami v brezžičnem omrežju, kot je računalnik ali pametni telefon. Uporabljate lahko računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows ali Apple OS X.

#### Skupna raba datotek

S tem televizorjem lahko odpirate fotografije, glasbene datoteke in videoposnetke, ki so shranjeni v računalniku. Uporabite novo različico programske opreme za predstavnostne strežnike, kot so Philips MediaManager\*, Windows Media Player 11, Twonky™ itd.


Na računalnik namestite programsko opremo za predstavnostne strežnike in jo nastavite tako, da boste s televizorjem lahko predvajali predstavnostne datoteke. Več informacij si oglejte v priročniku za programsko opremo za predstavnostne strežnike. Če datoteke želite predvajati s televizorjem, morate zagnati to programsko opremo.

\* Programsko opremo Philips MediaManager lahko prenesete s Philipsovega spletnega mesta za podporo [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Vzpostavitev povezave

Sledite korakom 1 do 5.

**Korak 1** – zagotovite, da je usmerjevalnik brezžičnega omrežja vključen.

**Korak 2** – pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

**Korak 3** – izberite **Vzpostavi povezavo z omrežjem** in pritisnite **OK**.

**Korak 4** – izberite **Vzpostavi povezavo** in pritisnite **OK**.

**Korak 5** – izberite **Brezžično** in pritisnite **OK**.

**Korak 6** – izberite **Pregledovanje**, da poiščete brezžično omrežje. Če imate usmerjevalnik s funkcijo WPS (Wi-Fi Protected Setup), lahko izberete možnost **WPS**. Izberite možnost in pritisnite **OK**.

#### • Pregledovanje

Izberite **Pregledovanje**, da poiščete brezžično omrežje (brezžični usmerjevalnik). Televizor lahko najde več brezžičnih omrežij v bližini.

#### • WPS

Če ima usmerjevalnik WPS, lahko z njim povezavo vzpostavite neposredno brez pregledovanja. Pojdite do usmerjevalnika, pritisnite gumb WPS in se v 2 minutah vrnite do televizorja. Nato pritisnite **Vzpostavi povezavo**, da vzpostavite povezavo.

Če so v brezžičnem omrežju naprave, ki uporabljajo sistem varnostnega šifriranja WEP, WPS ne morete uporabljati.

Če morate za vzpostavitev povezave uporabiti kodo **PIN WPS**, namesto možnosti **WPS** izberite **Pregledovanje**.

**Korak 7** – izberite brezžično omrežje na seznamu najdenih omrežij in pritisnite **OK**.

Če vašega omrežja ni na seznamu, ker je ime omrežja skrito (izklopili ste oddajanje SSID usmerjevalnika), izberite **Ročni vnos** in ime omrežja vnesite sami.

**Korak 8** – glede na vrsto usmerjevalnika lahko zdaj vnesete šifrirni ključ (WEP, WPA ali WPA2). Če ste šifrirni ključ za to omrežje že vnesli, lahko izberete možnost **Naprej**, da takoj vzpostavite povezavo. Če usmerjevalnik podpira WPS ali kodo PIN za WPS, lahko izberete možnost **WPS**, **PIN za WPS** ali **Standardno**. Izberite možnost in pritisnite **OK**.

#### • Standardno

Izberite **Standardno**, da ročno vnesete šifrirni ključ (geslo ali varnostni ključ). Šifrirni ključ lahko vnesete s tipkovnico daljinskega upravljalnika. Ko ste vnesli ključ, pritisnite **Vzpostavi povezavo**.

#### • PIN za WPS

Če želite vzpostaviti varno povezavo WPS s kodo PIN, izberite **PIN za WPS** in pritisnite **OK**. Zabeležite prikazano 8-mestno kodo PIN in jo v računalniku vnesite v programski opremi usmerjevalnika. Vrnite se k televizorju in pritisnite **Vzpostavi povezavo**. V priročniku usmerjevalnika preverite, kje v programski opremi usmerjevalnika morate vnesti kodo PIN.

**Korak 9** – ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

#### Omrežna konfiguracija

Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti **vklopljena**. Če ste naprednejši uporabnik in želite namestiti



omrežje s statičnim naslovom IP, televizor nastavite na statični naslov IP.

Če televizor želite nastaviti na statični naslov IP, pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve omrežja > Nastavitve omrežja > Omrežna konfiguracija > Statični IP**. Ko je v meniju izbrana možnost Statični IP, lahko naslov IP in druge potrebne nastavitve prilagodite v možnosti **Konfiguracija statičnega naslova IP** v istem meniju.

---

## Težave z omrežjem

Brezžičnega omrežja ni bilo mogoče najti ali je moteno.

- Mikrovalovne pečice, telefoni DECT in druge naprave Wi-Fi 802.11b/g/n v bližini lahko motijo brezžično omrežje.
- Zagotovite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične povezave televizorja.
- Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja.

Internetna povezava ne deluje

- Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.

Povezava z računalnikom in internetna povezava sta počasni

- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.
- Za usmerjevalnik uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

---

3.2

## Žično omrežje

---

### Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti internetno povezavo, potrebujete omrežni usmerjevalnik. Uporabite usmerjevalnik s hitro (širokopasovno) internetno povezavo.



Skupna raba datotek

S tem televizorjem lahko odpirate fotografije, glasbene datoteke in videoposnetke, ki so shranjeni v računalniku. Uporabite novo različico programske opreme za predstavnostne strežnike, kot so Philips MediaManager\*, Windows Media Player 11, Twonky™ itd.

Na računalnik namestite programsko opremo za predstavnostne strežnike in jo nastavite tako, da boste s televizorjem lahko predvajali predstavnostne datoteke. Več informacij si oglejte v priročniku za programsko opremo za predstavnostne strežnike. Če datoteke želite predvajati s televizorjem, morate zagnati to programsko opremo.

\* Programsko opremo Philips MediaManager lahko prenesete s Philipsovega spletnega mesta za podporo [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

V možnosti **Pomoč** pritisnite **■ Ključne besede** in si v možnosti **Programska oprema za predstavnostne strežnike, podpora** oglejte podporo programsko opremo za predstavnostne strežnike.

---

## Povezava usmerjevalnika

Za priključitev in nastavitev usmerjevalnika sledite korakom 1 do 5.

- 1 – Z omrežnim kablom povežite usmerjevalnik in televizor (ethernetni kabel\*\*).
  - 2 – Zagotovite, da je usmerjevalnik vklopljen.
  - 3 – Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
  - 4 – Izberite **Vzpostavi povezavo z omrežjem** in pritisnite **OK**.
  - 5 – Izberite **Žično** in pritisnite **OK**.
- Televizor nenehno išče omrežno povezavo. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

### Omrežna konfiguracija


Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti **vklopljena**. Če ste naprednejši uporabnik in želite namestiti omrežje s statičnim naslovom IP, televizor nastavite na statični naslov IP.

Če televizor želite nastaviti na statični naslov IP, pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve omrežja > Nastavitve omrežja > Omrežna konfiguracija > Statični IP**. Ko je v meniju izbrana možnost Statični IP, lahko naslov IP in druge potrebne nastavitve prilagodite v možnosti **Konfiguracija statičnega naslova IP** v istem meniju.

\*\*Za skladnost s predpisi EMC uporabljajte oklopljen ethernetni kabel FTP Cat. 5E.

## Nastavitve omrežja

Odpiranje možnosti Nastavitve omrežja ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite možnost **Nastavitve omrežja** in pritisnite **OK**.

### • Prikaz nastavitve omrežja

Tukaj so prikazane vse trenutne nastavitve omrežja.

Naslova IP in MAC, moč signala, hitrost, način šifriranja itd.

### • Nastavitve omrežja

#### – Vrsta omrežja

Nastavite žično ali brezžično omrežje.

#### – Omrežna konfiguracija

Omrežno konfiguracijo nastavite na DHCP ali statični IP.

### • Predvajanje predstavnosti prek povezave Wi-Fi

Če želite prejemati večpredstavnostne datoteke iz pametnih telefonov ali tabličnih računalnikov, možnost DMR nastavite na **Vklop**.

### • Konfiguracija statičnega naslova IP

Če je v meniju Nastavitve omrežja izbran statični naslov IP, lahko tukaj prilagodite vse potrebne nastavitve statičnega naslova IP.

### • Wi-Fi Miracast


Za več informacij o tehnologiji Wi-Fi Miracast pritisnite

 **Ključne besede** in poiščite možnost **Wi-Fi Miracast™**.

### • Ponastavitev skupine Wi-Fi Miracast

Počistite seznam priključenih in blokiranih naprav, ki jih uporabljate s storitvijo Miracast.

### • Wi-Fi Smart Screen

Za več informacij o funkciji Wi-Fi Smart Screen pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Wi-Fi Smart Screen**.

### • Omrežno ime televizorja

Če imate v domačem omrežju več televizorjev, lahko ta televizor preimenujete.

### • Nastavitve Netflix

Prilagodite nastavitve storitve Netflix.

### • Izbriši internetno zgodovino

Z brisanjem internetne zgodovine iz televizorja izbrišete vse internetne datoteke. Izbrišete registracijo za Philips Smart TV in nastavitve starševske ocene, podatke za prijavo v videoteko, vse priljubljene v aplikaciji Smart TV, internetne zaznamke in zgodovino. Tudi interaktivne aplikacije MHEG v televizor shranjujejo piškotke. Tudi te datoteke so izbrisane.

# Priključki

## 4.1

### Nasveti za priključitve

#### Vodnik za priključitev

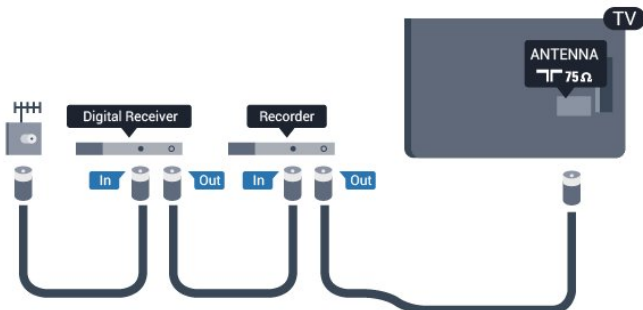
Napravo s televizorjem vedno povežite z najkakovostnejšo možno povezavo. Uporabljajte kakovostne kable, da zagotovite dober prenos zvoka in slike.

Če potrebujete pomoč pri povezavi več naprav s televizorjem, si oglejte vodnik za priključitev televizorja Philips. Vodnik vsebuje nasvete za povezavo in izbiro kablov.

Obiščite spletno mesto  
[www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

#### Antena

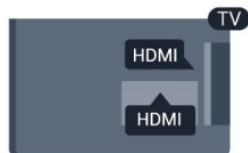
Če imate digitalni sprejemnik ali snemalnik, antenske kable priključite tako, da bo antenski signal potekal skozi digitalni sprejemnik in/ali snemalnik, preden pride do televizorja. Tako antena in digitalni sprejemnik snemalniku lahko pošiljata dodatne kanale za snemanje.



#### HDMI

##### HDMI CEC

Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale. Uporabljajte ga za TV-signale visoke ločljivosti (HD). Za najvišjo hitrost prenosa signala uporabljajte hitri kabel HDMI dolžine do 5 m.



##### EasyLink HDMI CEC

Če so naprave povezane s kablom HDMI in imajo funkcijo EasyLink, jih lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Funkcija EasyLink HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

Za več informacij o uporabi tehnologije EasyLink pritisnite **—** Ključne besede in poiščite možnost EasyLink CEC.

##### DVI–HDMI

Uporabite adapter DVI–HDMI, če ima naprava samo priključek DVI. Uporabite enega od priključkov HDMI in na zadnji strani televizorja priključite zvočni kabel L/D (mini vtič 3,5 mm) v ZVOČNI VHOD televizorja za zvok.

##### Zaščita pred kopiranjem

Kabla DVI in HDMI podpirata HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).

##### HDMI ARC

Vsi priključki HDMI televizorja imajo zvočni povratni kanal (HDMI ARC).

Če ima naprava, običajno je to sistem za domači kino, tudi priključek HDMI ARC, ga povežite s priključkom HDMI televizorja. Če uporabite priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla, ki zvok TV-slike pošilja sistemu za domači kino. Priključek HDMI ARC združuje oba signala.

Sistem za domači kino lahko priključite v katerikoli priključek HDMI televizorja, vendar v priključek ARC lahko priključite samo 1 napravo.

Če želite izključiti ARC priključkov HDMI, pritisnite **⏏**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > HDMI ARC**.

#### Y Pb Pr – zvok L D

Komponentni video Y Pb Pr zagotavlja visokokakovostno povezavo. Priključek YPbPr lahko uporabljate za TV-signale visoke ločljivosti (HD). Signalom Y, Pb in Pr dodajte levi in desni zvočni signal za zvok.

- Y uporablja isti vtič kot CVBS.
- Komponenta in kompozit si delijo iste zvočne vtiče.

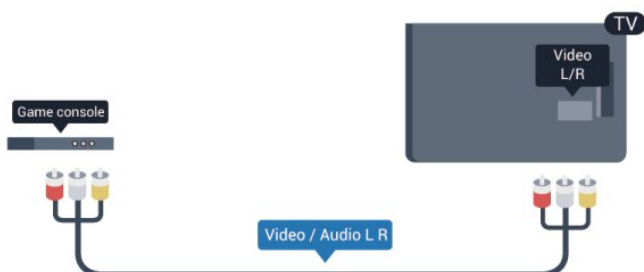


- Samo za televizorje s komponentnimi priključki.

## CVBS - zvok L D

CVBS – komponentni video je visokokakovostna povezava. Signalom CVBS dodajte levi in desni zvočni signal za zvok.

- Y uporablja isti vtič kot CVBS.
- Komponenta in kompozit si delijo iste zvočne vtiče.



- Samo za televizorje s komponentnimi/kompozitnimi priključki.

## Scart

SCART je kakovostna povezava. Priključek SCART lahko uporabljate za slikovne signale CVBS in RGB, ne pa tudi za TV-signale visoke ločljivosti (HD). Priključek SCART združuje slikovne in zvočne signale.

Za priključitev naprave uporabite adapter SCART.



## Zvočni izhod – optični

Zvočni izhod – optični je visokokakovosten zvočni priključek. Ta optični priključek lahko prenaša 5.1-kanalne zvočne kanale. Če naprava, običajno je to sistem za domači kino, nima priključka HDMI ARC, lahko ta priključek povežete s priključkom za zvočni izhod – optični sistema za domači kino. Priključek za zvočni izhod – optični pošilja zvok iz televizorja v sistem za domači kino.



Vrsto izhodnega zvočnega signala lahko nastavite glede na zvočne zmogljivosti sistema za domači kino. Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Nastavitve zvočnega izhoda**.

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko prilagodite sinhronizacijo zvoka in slike.

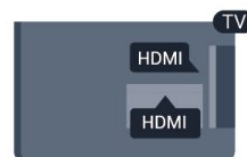
Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Sinhronizacija zvoka in slike**.

### 4.2

## EasyLink HDMI CEC

### EasyLink

S funkcijo EasyLink lahko povezano napravo upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. EasyLink prek povezave HDMI CEC (Consumer Electronics Control) komunicira s povezanimi napravami. Naprave morajo podpirati HDMI CEC in morajo biti vključene v priključek HDMI.



### Nastavitev funkcije EasyLink

Funkcija EasyLink je na televizorju privzeto vklopljena. Poskrbite, da bodo vse nastavitve za HDMI-CEC v priključenih napravah EasyLink pravilno nastavljene. Funkcija EasyLink morda ne bo delovala z napravami drugih znamk.

### HDMI CEC pri drugih blagovnih znamkah


Funkcija HDMI CEC je pri različnih blagovnih znamkah

različno poimenovana. Nekaj primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo EasyLink.



Imena blagovnih znamk za HDMI CEC so v lasti njihovih lastnikov.

---


## Upravljanje naprav

Če želite upravljati napravo, ki je priključena v priključek HDMI, in nastaviti funkcijo EasyLink, na seznamu priključkov televizorja izberite napravo ali njeno dejavnost. Pritisnite  **SOURCES** (Viri), izberite napravo v priključku HDMI in pritisnite **OK**.



Ko je naprava izbrana, jo lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Vendar tipki  in  **OPTIONS** (Možnosti) ter nekatere druge značilne tipke niso na voljo za napravo.

Če na daljinskem upravljalniku televizorja ni potrebne tipke, jo lahko izberete v meniju Možnosti.

Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in v menijski vrstici izberite možnost **Tipke**. Na zaslonu izberite želeno tipko naprave in pritisnite **OK**.

Nekatere zelo značilne tipke naprave mogoče ne bodo na voljo v meniju Tipke.

Opomba: na daljinski upravljalnik televizorja se odzivajo samo naprave, ki podpirajo funkcijo daljinskega upravljalnika EasyLink.



---

## Nastavitve funkcije EasyLink

Funkcija EasyLink je na televizorju privzeto vklopljena. Vse nastavitve funkcije EasyLink lahko izklopite samostojno.

### EasyLink

Popoln izklop funkcije EasyLink ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > EasyLink** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

### Daljinski upravljalnik EasyLink

Če želite, da naprave komunicirajo, vendar jih nočete upravljati z daljinskim upravljalnikom televizorja, lahko daljinsko upravljanje EasyLink izklopite ločeno. V meniju z nastavitvami za EasyLink izberite **daljinski**

**upravljalnik EasyLink** in nato **Izklop**.

### Povezava Pixel Plus

Nekatere naprave, na primer predvajalnik DVD ali Blu-ray, imajo lahko lastno obdelavo kakovosti slike. Da bi preprečili slabo kakovost slike zaradi motenj, ki izhajajo iz televizijske obdelave, onemogočite obdelavo slike teh naprav. Televizor ima privzeto vklopljeno povezavo Pixel Plus in onemogoča obdelavo kakovosti slike najnovejših Philipsovih naprav, ki so priključene na televizor.

Če želite izklopiti povezavo Pixel Plus, v meniju z nastavitvami za EasyLink izberite **Povezava Pixel Plus** in izberite **Izklop**.

### Samodejni izklop naprav

Televizor lahko nastavite tako, da izklopi priključene naprave HDMI-CEC, če niso dejaven vir. Televizor priključeno napravo po 10 minut nedejavnosti preklopi v stanje pripravljenosti.

---

## 4.3

## Standardni vmesnik – CAM


### CI+

Ta televizor omogoča pogojni dostop s standardnim vmesnikom CI+.

Z vmesnikom CI+ lahko spremljate vrhunske programe HD, kot so filmski in športni, ki jih nudijo ponudniki digitalnih TV-storitev v vaši regiji. Ponudnik TV-storitev te programe kodira, predplačniški vmesnik CI+ pa jih odkodira.

Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+ (modul za pogojni dostop – CAM) nudijo, ko se naročite na njihove plačniške programe. Ti programi imajo visoko stopnjo zaščite pred kopiranjem.

Za več informacij o pogojih in določilih se obrnite na ponudnika digitalnih TV-storitev.

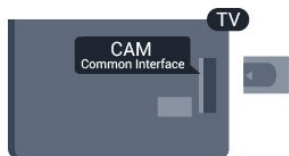
Za več informacij o priključitvi modula CAM pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Standardni vmesnik CAM**.



## CAM

### Vstavite vmesnik CAM

Preden vstavite vmesnik CAM, izklopite televizor. Na vmesniku CAM si oglejte pravilno smer vstavljanja. Nepravilno vstavljanje lahko poškoduje tako vmesnik CAM kot televizor.



Kartico CAM vstavite v standardno vmesniško režo televizorja.


Sprednji del kartice obrnite proti sebi in jo nežno do konca vstavite v modul CAM.

Kartico trajno pustite v reži.

Vklop vmesnika CAM lahko traja nekaj minut. Če vmesnik CAM odstranite, se bo storitev na televizorju izklopila.

Če je kartica CAM vstavljena in je naročnina plačana (načini priključitve so lahko različni), lahko začnete spremljati TV-program. Vstavljeni vmesnik CAM lahko uporabite samo v svojem televizorju.

### Nastavitve vmesnika CAM

Če želite nastaviti gesla ali kode PIN za TV-program z vmesnikom CAM, pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

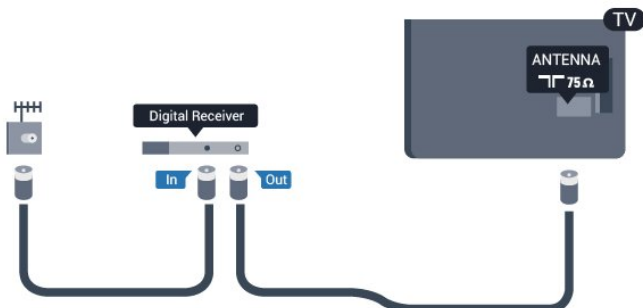
Izberite **Nastavitve kanalov > Standardni vmesnik**.

Izberite TV-program z vmesnikom CAM in pritisnite **OK**.

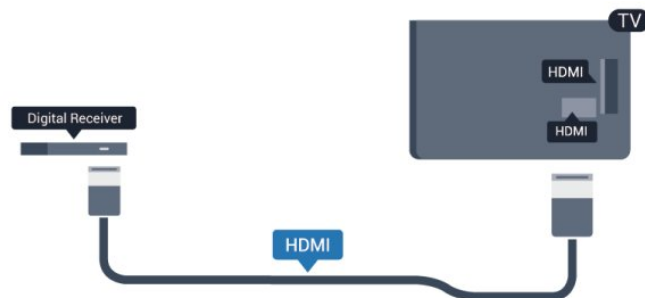
4.4

## Digitalni sprejemnik – STB

Anteno z 2 antenskima kabloma povežite z digitalnim sprejemnikom in televizorjem.



Poleg antenskih priključkov uporabite še kabel HDMI za povezavo digitalnega sprejemnika in televizorja. Če digitalni sprejemnik nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.



### Izklopni časovnik

Izklopite ta samodejni časovnik, če uporabljate samo daljinski upravljalnik kabelskega sprejemnika. To storite zato, da preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah brez pritiska na kakšno tipko daljinskega upravljalnika televizorja.

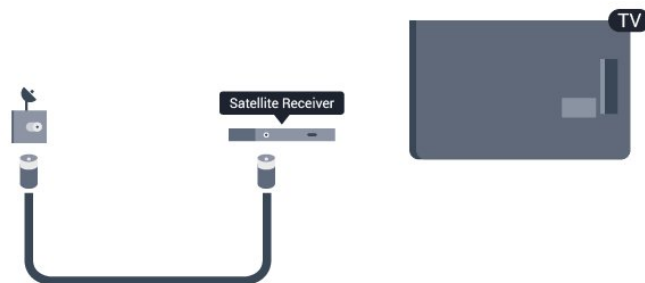
Če želite izklopiti izklopni časovnik, pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Izklopni časovnik** in drsnik premaknite na **Izklop**.

4.5

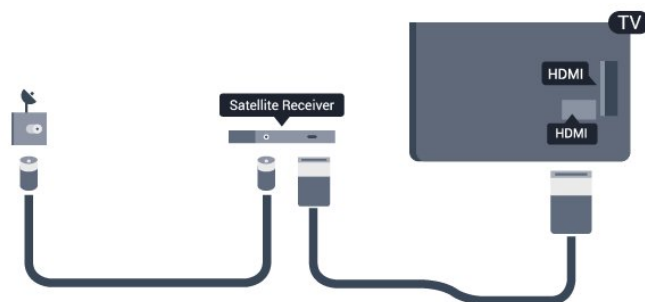
## Satelitski sprej.

· Kabel satelitskega krožnika priključite v satelitski sprejemnik.



Poleg antenskega priključka uporabite še kabel HDMI za povezavo naprave in televizorja.


Če naprava nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.



### Izklopni časovnik



Izklopite ta samodejni časovnik, če uporabljate samo daljinski upravljalnik kabelskega sprejemnika. To storite zato, da preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah brez pritiska na kakšno tipko daljinskega upravljalnika televizorja.

Če želite izklopiti izklopni časovnik, pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Izklopni časovnik** in drsnik premaknite na **Izklop**.

4.6

## Sistem za domači kino

### Priključitev sistema za domači kino

Sistem za domači kino (HTS) s kablom HDMI povežite s televizorjem. Priključite lahko Philips SoundBar ali sistem za domači kino z vgrajenim predvajalnikom. Če naprava nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.

#### HDMI ARC

Če ima sistem za domači kino priključek HDMI ARC, ga lahko s televizorjem povežete prek priključka HDMI na televizorju. Če imate priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla. Priključek HDMI ARC prenaša oba signala.

Vsi priključki HDMI na televizorju lahko sprejemajo signal zvočnega povratnega kanala (ARC). Ko je sistem za domači kino priključen, lahko televizor prek te povezave HDMI pošilja samo signal ARC.




Če sistem za domači kino nima priključka HDMI ARC, dodajte optični zvočni kabel (Toslink), ki zvok TV-slike prenaša v sistem za domači kino.



#### Sinhronizacija slike in zvoka

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko pri večini sistemov za domači kino nastavite zapoznitev, da zvok uskladite s sliko.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Sinhronizacija zvoka in slike**.

## Nastavitve zvočnega izhoda

### Zapoznitev zvočnega izhoda

Če je na televizor priključen sistem za domači kino, morata biti slika na televizorju in zvok iz domačega kina sinhronizirana.



#### Samodejna sinhronizacija zvoka in slike

Najnovejši Philipsovi sistemi za domači kino samodejno sinhronizirajo zvok in sliko in poskrbijo, da sta vedno popolna.

#### Zapoznitev sinhronizacije zvoka

Pri nekaterih sistemih za domači kino boste morali za sinhronizacijo zvoka in slike morda nastaviti zapoznitev sinhronizacije zvoka. Na sistemu za domači kino povečujte vrednost zapoznitve, dokler slika in zvok nista usklajena. Morda bo potrebna vrednost zapoznitve 180 ms. Preberite uporabniški priročnik za sistem za domači kino. Če je na sistemu za domači kino nastavljena vrednost zapoznitve, morate izklopiti zapoznitev zvočnega izhoda na televizorju.



Če želite izklopiti zapoznitev zvočnega izhoda ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Zapoznitev zvočnega izhoda**.
- 3 - Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

### Odmik zvočnega izhoda

Če na sistemu za domači kino ne morete nastaviti zapoznitve, lahko televizor nastavite tako, da sinhronizira zvok. Nastavite lahko odmik, ki nadomesti čas, ki ga sistem za domači kino potrebuje, da obdela zvok TV-slike. Vrednost lahko nastavljate v korakih po 5 ms. Največja nastavev je -60 ms. Nastavev zapoznitve zvočnega izhoda mora biti vklopljena.

Če želite sinhronizirati zvok na televizorju ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Odmik zvočnega izhoda**.
- 3 - Z drsnikom nastavite odmik zvoka in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Format zvočnega izhoda

Če imate sistem za domači kino z večkanalno obdelavo zvoka, kot je na primer Dolby Digital, DTS® ali podobno, nastavite format zvočnega izhoda na Večkanalno. Možnost Večkanalno omogoča, da lahko televizor pošilja stisnjen večkanalni zvočni signal iz TV-kanala ali priključenega predvajalnika v sistem za domači kino. Če sistem za domači kino ne podpira večkanalne obdelave zvoka, izberite možnost Stereo.

Če želite nastaviti format zvočnega izhoda ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Format zvočnega izhoda**.
- 3 - Izberite možnost **Večkanalno** ali **Stereo**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **⬅**, da zaprete meni.

---

## Izravnavanje zvočnega izhoda

Z izravnavanjem zvočnega izhoda izravnavate glasnost televizorja in sistema za domači kino, ko preklapljate med njima. Razlike v glasnosti so lahko posledica razlik pri obdelavi zvoka.

Če želite izravnati razliko v glasnosti ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Izravnavanje zvočnega izhoda**.
- 3 - Če je razlika v glasnosti prevelika, izberite **Več**. Če je razlika majhna, izberite **Manj**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **⬅**, da zaprete meni.

Izravnavanje zvočnega izhoda vpliva na zvočni izhod – optični in zvočne signale HDMI ARC.

---

## Težave z zvokom sistema za domači kino

### Zvok z glasnimi motnjami

Ko gledate videoposnetek iz priključenega pomnilnika Flash USB ali računalnika, se pri zvoku iz sistema za domači kino lahko pojavijo motnje. Šum se pojavi, če ima zvočna ali videodatoteka zvok DTS, ki ga sistem za domači kino ne podpira. To lahko nastavite tako, da možnost **Format zvočnega izhoda** televizorja nastavite na **Stereo**.

Pritisnite **⬆** in izberite **Nastavitve > Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Format zvočnega izhoda**.

### Ni zvoka

Če iz sistema za domači kino ne slišite zvoka televizorja, preverite naslednje ...

- Preverite, ali ste kabel HDMI vključili v priključek HDMI ARC sistema za domači kino. Vsi priključki HDMI

na televizorju so priključki HDMI ARC.

- Preverite, ali je nastavev HDMI ARC v televizorju **Vklopljen**.

Pritisnite **⬆** in izberite **Nastavitve > Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > HDMI ARC**.

---

4.7

## Predvajalnik Blu-ray Disc

Predvajalnik Blu-ray Disc in televizor povežite s hitrim kablom HDMI.



Če ima predvajalnik Blu-ray Disc funkcijo EasyLink HDMI CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Za več informacij o tehnologiji EasyLink pritisnite **⬆** **Ključne besede** in poiščite možnost **EasyLink HDMI CEC**.

---

4.8

## DVD-predvajalnik

S kablom HDMI povežite predvajalnik DVD in televizor.

Če naprava nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.



Če je predvajalnik DVD povezan s kablom HDMI in ima funkcijo EasyLink CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Za več informacij o tehnologiji EasyLink pritisnite **⬆** **Ključne besede** in poiščite možnost **EasyLink HDMI CEC**.



## Igralna konzola

### HDMI

Za najboljšo kakovost igralno konzolo na televizor priključite s hitrim kablom HDMI.



### Y Pb Pr – zvok LD

Igralno konzolo s komponentnim video kablom (Y Pb Pr) in zvočnim kablom L/D povežite s televizorjem.



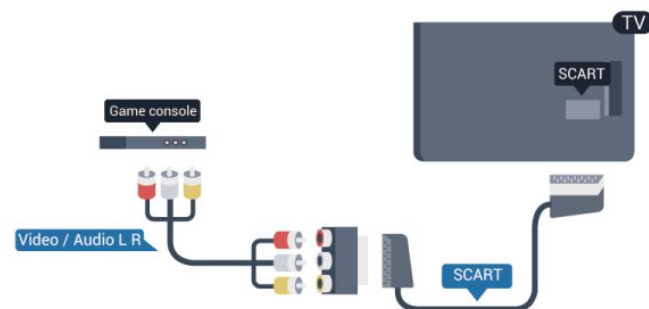
- Y uporablja isti vtič kot CVBS.
- Komponenta in kompozit si delijo iste zvočne vtiče.

### CVBS – zvok L D/Scart

Igralno konzolo s komponentnim kablom (CVBS) in zvočnim kablom L/D povežite s televizorjem.

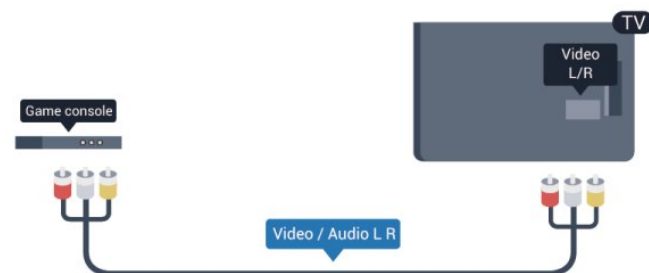
Če ima vaša igralna konzola samo izhoda za video (CVBS) in zvok L/D, jo s pretvornikom video/zvok L/D na SCART priključite na priključek SCART.

Opomba: adapter CVBS–SCART ni priložen televizorju.



### CVBS – zvok L D

Igralno konzolo s komponentnim kablom (CVBS) in zvočnim kablom L/D povežite s televizorjem.



- Y uporablja isti vtič kot CVBS.
- Komponenta in kompozit si delijo iste zvočne vtiče.

### 4.10

## Trdi disk USB

### Kaj potrebujete

Če priključite trdi disk USB, lahko začasno prekinjate ali snemate TV-oddaje. To velja samo za digitalne TV-oddaje (oddaje DVB in podobne).

#### Premor

Če želite začasno prekiniti oddajo, potrebujete trdi disk s podporo za USB 2.0 z vsaj 32 GB prostora.

#### Snemanje

Če želite oddajo začasno prekiniti in posneti, potrebujete trdi disk z vsaj 250 GB prostora.



#### TV-vodnik

Preden se odločite za nakup trdega diska USB za

snemanje, lahko preverite, ali je v vaši državi snemanje digitalnih TV-kanalov mogoče. Pritisnite **TV GUIDE** (TV-vodnik) na daljinskem upravljalniku. Če je na strani TV-vodnika gumb za snemanje, lahko snemate oddaje na digitalnih TV-kanalih.

Za več informacij o namestitvi trdega diska USB pritisnite **Ključne besede** in poiščite možnost **Trdi disk USB, namestitev**.

## Namestitev

Preden lahko oddajo začasno prekinete ali posnamete, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. Če želite posneti oddajo s podatki TV-vodnika iz interneta, morate imeti pred namestitvijo trdega diska USB v televizorju nameščeno internetno povezavo. S formatiranjem odstranite vse datoteke s trdega diska USB.

1 - Trdi disk USB priključite v priključek **USB** televizorja. Med formatiranjem v druga vrata USB ne priključujte drugih naprav USB.



2 - Vključite trdi disk USB in televizor.

3 - Ko televizor preklopite na digitalni TV-kanal, pritisnite **II** (Premor). S tem zaženete formatiranje.

Sledite navodilom na zaslonu.

Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

### Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

Za več informacij pritisnite **Ključne besede** in poiščite možnost **Pause TV** ali **Snemanje**.

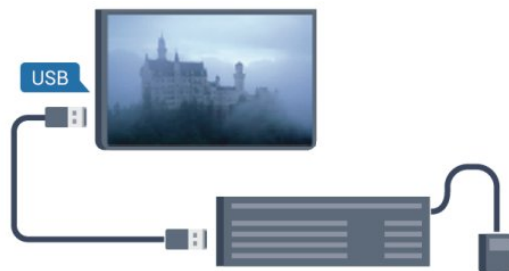
4.11

## Tipkovnica ali miška USB

### Tipkovnica USB

Priključite tipkovnico USB (vrste USB-HID) za vnos besedila na televizorju.

Na televizor lahko priključite tipkovnico in miško. Priključite prek enega od priključkov **USB**.



### Namestitev tipkovnice

Če želite namestiti tipkovnico **USB**, vklopite televizor in tipkovnico USB priključite v priključek USB na televizorju. Ko televizor prvič zazna tipkovnico, lahko izberete njeno postavitev in preverite izbiro. Če najprej izberete cirilično ali grško postavitev, lahko izberete dodatno latinsko postavitev tipkovnice.

Sprememba postavitve tipkovnice, ko je izbrana postavitev ...

1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.  
2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Nastavitve tipkovnice USB** in pritisnite **OK**.

#### Tipke za preimenovanje kanalov

- Tipka **Enter** = **OK**
- Vračalka = brisanje znaka pred kazalko
- Puščične tipke = pomikanje po besedilnem polju
- Če želite zamenjati postavitev tipkovnice, ko je nastavljena dodatna postavitev, istočasno pritisnite tipki **Ctrl + Shift**.

#### Tipke za aplikacije Smart TV in internetne strani

- **Shift + Tab** = naslednji in prejšnji
- **Home** = pomik na vrh strani
- **End** = pomik na konec strani
- **Page Up** = preskok za eno stran navzgor
- **Page Down** = preskok za eno stran navzdol
- **+** = povečava za en korak
- **-** = pomanjšanje za en korak
- **\*** = prilagoditev spletne strani širini zaslona.

## Miška USB

### Priključitev miške USB

Priključite lahko miško USB (vrste USB-HID) za pomikanje po internetnih straneh.

Na internetni strani lahko enostavneje izbirate in klikate povezave.



### Priključitev miške

Vklopite televizor in miško USB priključite na enega od priključkov **USB** televizorja. Miško USB lahko priključite tudi na priključeno tipkovnico USB.

#### Kliki miške

• Klik z levo tipko = **OK**

S kolescem se lahko pomikate navzgor in navzdol po straneh.

Za več informacij o priključitvi tipkovnice pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Tipkovnica USB**.

### Hitrost miške

Prilagodite lahko hitrost premikanja miške po zaslonu.

Če želite prilagoditi hitrost ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Splošne nastavitve > Nastavitve kazalnika/miške** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da povišate ali znižate hitrost.
- 5 - Pritisnite **OK**, da shranite in zaprete nastavev.
- 6 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

4.12

## pogon USB z bliskovnim pomnilnikom

Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika USB.

Pomnilnik USB priključite v priključek **USB** televizorja, ko je vklopljen.



Televizor zazna pomnilnik in odpre seznam njegove vsebine.

Če se seznam vsebine ne prikaže samodejno, pritisnite **→ SOURCES** (Vir), izberite **USB** in pritisnite **OK**.

Če želite ustaviti predvajanje vsebine pomnilnika USB, pritisnite **TV EXIT** ali izberite drugo dejavnost. Za izključitev pomnilnika USB lahko kadarkoli odstranite pomnilnik.

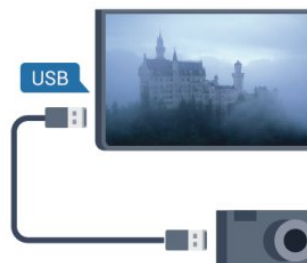
Za več informacij o spremljanju ali predvajanju vsebine s pomnilnika USB pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Vaše fotografije**, videoposnetki in glasba.

4.13

## Fotoaparat

Če želite predvajati fotografije v digitalnem fotoaparatu, ga lahko povežete neposredno s televizorjem.

Priključite ga v priključek **USB** televizorja. Ko je fotoaparat priključen, ga vklopite.



Če se seznam vsebine ne prikaže samodejno, pritisnite **→ SOURCES** (Vir), izberite **USB** in pritisnite **OK**.

Fotoaparat je morda treba nastaviti za prenos vsebine prek protokola PTP (Picture Transfer Protocol). Preberite uporabniški priročnik digitalnega fotoaparata.

Za več informacij o predvajanju fotografij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Vaše fotografije**, videoposnetki in glasba.

### Izjemno visoka ločljivost na USB

Fotografije iz priključene naprave USB ali pogona z bliskovnim pomnilnikom lahko predvajate v izjemno visoki ločljivosti. Če je ločljivost fotografij večja,

televizor ločljivost zmanjša na izjemno visoko ločljivost. Videoposnetkov v izvirni izjemno visoki ločljivosti preko priključkov USB ni mogoče predvajati.

4.14

## Videokamera

### HDMI

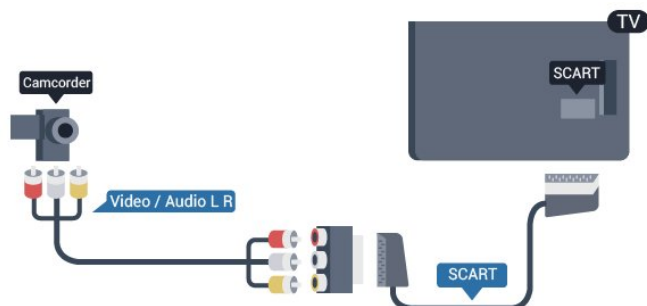
Za najboljšo kakovost videokamero s kablom HDMI priključite na televizor.



### CVBS – zvok L D/Scart

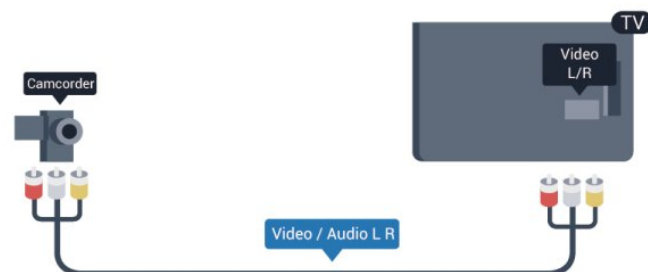
Kamero lahko priključite v priključek HDMI, YPbPr ali SCART. Če ima igralna kamera samo video izhod (CVBS) in zvočni izhod L/D, jo z adapterjem za video in zvok L/D v SCART priključite v priključek SCART.

Opomba: adapter CVBS–SCART ni priložen televizorju.



### CVBS – zvok L D

Videokamero s kablov video/zvok L/D povežite s televizorjem.



- Y uporablja isti vtič kot CVBS.
- Komponenta in kompozit si delijo iste zvočne vtiče.

4.15

## Računalnik

### Povezava z drugimi napravami

Računalnik lahko povežete s televizorjem in ga uporabljate kot računalniški monitor.

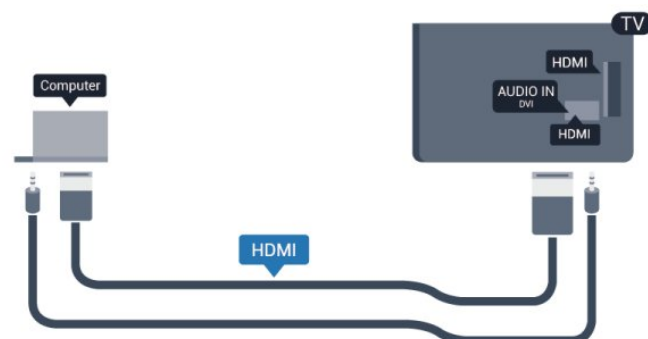
#### S kablom HDMI

Računalnik in televizor povežite s kablom HDMI.



#### S kablom DVD-HDMI

Lahko pa uporabite tudi adapter DVI-HDMI, da priključite računalnik na HDMI, in zvočni kabel L/D (mini vtič 3,5 mm), da ga priključite na priključek AUDIO IN L/R na hrbtni strani televizorja.



---

## Nastavitve

### Idealne nastavitve monitorja

Če je v meniju Vir (seznam priključkov) pod vrsto naprave računalnik dodan kot Računalnik, je televizor samodejno nastavljen na najboljšo nastavitev za računalnik.

Če uporabljate računalnik za gledanje filmov ali igranje iger, boste morda želeli televizor ponastaviti nazaj na idealno nastavitev televizorja za gledanje ali igranje iger.

Za ročno nastavitev televizorja na idealno nastavitev

...

- 1 – Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Slog dejavnosti** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Igra** (za igranje iger) ali **Računalnik** (za gledanje filma) in pritisnite **OK**.
- 4 – Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Ko nehati z igranjem, nastavitev Igra ali Računalnik nastavite nazaj na **Računalnik**.

---

4.16

## Slušalke

Slušalke lahko priključite v priključek **🎧** (mini vtičnica 3,5 mm) televizorja. Glasnost slušalk lahko prilagajate ločeno.

Če želite prilagoditi glasnost ...

- 1 – Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Glasnost slušalk** in pritisnite **OK**.
- 3 – Pritisnite **▲** (gor) ali **▼** (dol), da nastavite glasnost.
- 4 – Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

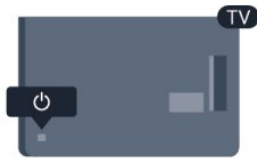


# Vklop

## 5.1

### Vklop ali stanje pripravljenosti

Pred vklopom televizorja se prepričajte, da ste priključili napajalni kabel na zadnji strani televizorja. Če rdeči indikator ne sveti, pritisnite krmilno ročico na desni strani ali hrbtnem delu televizorja, da televizor preklopite v stanje pripravljenosti – rdeči indikator začne svetiti.



Ko je televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor.



#### Preklop v stanje pripravljenosti

Za vklop televizorja v stanje pripravljenosti pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku.

#### Izklop

Če televizor želite izklopiti, pritisnite krmilno ročico na desni strani ali hrbtnem delu. Rdeči indikator ugasne. Televizor je še vedno priključen na električno omrežje, vendar je poraba energije na najnižji ravni.

Za popoln izklop televizorja omrežni vtič izključite iz električnega omrežja.

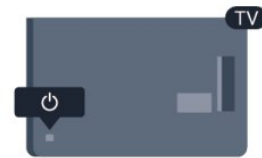
Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

## 5.2

### Tipke na televizorju

Ko je na zaslonu prikaz, pritisnite krmilno ročico, da odprete meni.

- S puščicami/tipkami za pomikanje se pomikajte navzgor, navzdol, levo ali desno.
- Pritisnite krmilno ročico, da potrdite izbiro ali



# Daljinski upravljalnik

## 6.1

### Pregled tipk

#### Zgoraj



1 – Stanje pripravljenosti/Vklop

Za vklop televizorja ali preklp v stanje pripravljenosti.

2 – Tipke za Predvajanje in snemanje

- Predvajanje , za predvajanje.
- Premor , za premor predvajanja.
- Zaustavitev , za zaustavitev predvajanja.
- Previjanje nazaj , za previjanje nazaj.
- Previjanje naprej , za previjanje naprej.
- Snemanje , za začetek snemanja.

3 – Nastavitve

Za odpiranje menija Nastavitve.

4 – TV GUIDE

Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.

5 – SEARCH (Iskanje)

Za odpiranje strani Priljubljena iskanja.

6 – Format slike

Za odpiranje ali zapiranje menija Format slike.

7 – SOURCES (Viri)

Za odpiranje ali zapiranje menija Viri – seznam povezanih naprav.

8 – LIST (Seznam)

Za odpiranje ali zapiranje seznama kanalov

#### Sredina



1 – SMART TV

Za odpiranje začetne strani storitve Smart TV.

2 – Barvne tipke

Sledite navodilom na zaslonu. Z modro tipko odprete Pomoč.

3 – INFO (Informacije)

Za odpiranje ali zapiranje informacij o programu.

4 – BACK (Nazaj)

Za preklp nazaj na prejšnji izbrani kanal.  
Za zapiranje menija brez spreminjanja nastavitve.  
Za vrnitev na prejšnjo stran storitve Smart TV.

5 – HOME (Domov)

Za odpiranje ali zapiranje začetnega menija.

6 – EXIT (Izhod)

Za preklp nazaj na gledanje TV-programa.

7 – OPTIONS (Možnosti)

Za odpiranje ali zapiranje menija Možnosti.

8 – Tipka OK

Za potrditev izbire ali nastavitve.

9 – Puščice/tipke za pomikanje

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

10 – MULTIVIEW (Večkratni pogled)

Za odpiranje dodatnega majhnega zaslona.

#### Spodaj



1 – Glasnost

Za nastavev glasnosti.

2 – Številске tipke in besedilna tipkovnica

Za neposredno izbiro TV-kanala ali vnos besedila.

3 – SUBTITLE (Podnapisi)

Za vklop, izklop ali samodejnega prikaza podnapisov.

4 – Izklop zvoka

Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

5 – Kanal

Za preklp na naslednji ali prejšnji kanal na seznamu kanalov.

Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta ali za začetek naslednjega ali prejšnjega poglavja na plošči.

6 – TEXT (Teletekst)



---

## 6.2

### Infrardeči senzor

Televizor lahko prejema ukaze od daljinskega upravljalnika, ki za pošiljanje uporablja infrardeče signale. Če uporabljate takšen daljinski upravljalnik, pazite, da ga vedno usmerite proti infrardečemu senzorju na sprednji strani televizorja.

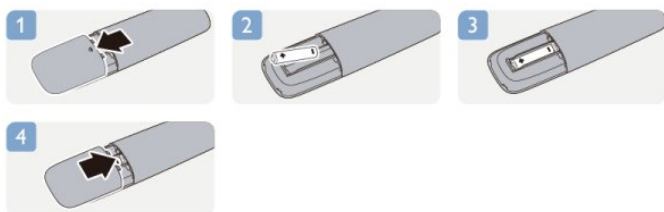


---

## 6.3

### Baterije

- 1 - Vratca za baterijo premaknite v smeri puščice.
- 2 - Stari bateriji zamenjajte z dvema baterijama vrste AAA-R03-1,5 V. Poskrbite, da sta pola + in - baterij pravilno obrnjena.
- 3 - Ponovno namestite vratca za baterijo in jih premaknite na mesto.



Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.

Baterije varno zavržite v skladu z direktivami o odlaganju.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Konec uporabe**.

---

## 6.4

### Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiteno s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.



# TV-kanali

7.1

## Gledanje TV-kanalov

### Preklapljanje med kanali

Za gledanje TV-kanalov pritisnite **TV**. Televizor preklopi na kanal, ki ste ga zadnje gledali.

Lahko pa pritisnete tudi **HOME**, da odprete meni Domov, izberete možnost, izberete možnost **Gledanje televizije** in pritisnete **OK**.



Za preklapljanje kanalov pritisnite **NUM** + ali **NUM** -. Če poznate številko kanala, s števili tipkami vnesite številko. Ko vnesete številko kanala, pritisnite **OK**, da preklopite na kanal.

Če želite preklopiti nazaj na prejšnji kanal, pritisnite **↶**.

### Preklop na kanal s seznama kanalov

Med gledanjem TV-kanala pritisnite **≡ LIST** (Seznam), da odprete seznam kanalov.



Seznam kanalov ima lahko več strani. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran, pritisnite **≡ +** ali **≡ -**.

Če želite zapreti seznam kanalov, ne da bi zamenjali kanalov, ponovno pritisnite **≡ LIST** (Seznam).

### Radijski kanali

Če je na voljo digitalno oddajanje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izbirate jih lahko na enak način kot TV-kanale.

## Seznam kanalov

### Priljubljeni kanali

Ustvarite lahko seznam priljubljenih kanalov, ki jih želite gledati. Ko je izbran seznam priljubljenih, pri brskanju po kanalih vidite samo priljubljene kanale.

### Ustvarjanje seznama priljubljenih kanalov

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite **≡ LIST** (Seznam), da odprete seznam kanalov.
- 2 - Za ogled vseh kanalov izberite **Vsi**.
- 3 - Izberite kanal in pritisnite **★**, da ga označite kot priljubljeno.
- 4 - Izbrani kanal je označen z **★**.
- 5 - Če želite končati, pritisnite **↶**. Kanali so dodani na seznam priljubljenih.

Če kanal želite odstraniti s seznama priljubljenih, z **★** izberite kanal in ponovno pritisnite **★**, da ga odznačite kot priljubljenega.

### Preureditev

Kanale na seznamu priljubljenih kanalov lahko preurejate oziroma premikate.

- 1 - Na seznamu kanalov **Priljubljeni** označite kanal, ki ga želite premakniti.
- 2 - Pritisnite **↶**.
- 3 - Izberite kanal, ki ga želite preurediti, in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritiskajte **gumbe za pomikanje**, da označeni kanal premaknete na drugo mesto, in pritisnite **OK**.
- 5 - Ko končate, pritisnite **TV EXIT** (Izhod), da zapustite seznam priljubljenih kanalov.

Označite lahko še več kanalov in ponovite postopek.

### Prikazi seznama kanalov

Na seznamu kanalov lahko poiščete vse nameščene televizijske in radijske kanale.

Poleg seznama kanalov **Vse**, kjer se nahajajo vsi nameščeni kanali, lahko nastavite svoje **priljubljene** kanale, si ogledate različne nameščene **radijske** postaje ali preverite novo dodane kanale v možnosti **Novo**.

### Logotipi kanalov

V nekaterih državah lahko televizor prikazuje logotipe kanalov. Če ne želite, da so ti logotipi prikazani, jih lahko izklopite.

Izklop logotipov kanalov ...

- 1 - Pritisnite **HOME**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Logotipi kanalov** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↶**, da zaprete meni.

---

## Preimenovanje kanalov

Kanale na seznamu kanalov lahko preimenujete.

1 – Na enem od seznamov kanalov izberite kanal, ki ga želite preimenovati.


2 – Izberite kanal, ki ga želite preimenovati.

3 – Pritisnite .

Besedilo lahko vnašate s tipkovnico daljinskega upravljalnika ali pa odprite tipkovnico na zaslonu.


S tipkovnico na zaslonu


- Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, postavite kazalko v besedilno polje za ime in pritisnite **OK**.

- Če želite izbrisati znak pred kazalko, pritisnite  **Vračalko**.

- Če želite vnesti znak, ga izberite s puščičnimi tipkami in pritisnite **OK**.


- Če želite izbrati velike črke, pritisnite .

- Če želite izbrati številke ali posebne znake, pritisnite .

- Ko ste pripravljeni, pritisnite , da zaprete tipkovnico na zaslonu.


- Če želite končati preimenovanje, izberite **Končano** in pritisnite **OK**.

S tipkovnico daljinskega upravljalnika\*

- Če želite izbrisati znak, postavite kazalko za znak in pritisnite .

- Če želite vnesti znak, ga pritisnite na tipkovnici.

- Ko ste pripravljeni, pritisnite **OK** in izberite **Končano**. Znova pritisnite **OK**, da končate preimenovanje.

Za več informacij o uporabi tipkovnice pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Daljinski upravljalnik, tipkovnica**.

\* Samo za daljinski upravljalnik s tipkovnico

---

## Zaklepanje kanala

Če želite otrokom preprečiti gledanje programa ali kanala, lahko zaklenete kanale ali programe, ki niso primerni za otroke.



### Zaklepanje kanala


Kanal lahko zaklenete in tako preprečite, da bi ga otroci gledali. Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Programov iz priključenih naprav ne morete zakleniti.

Če želite zakleniti kanal ...

1 – Med gledanjem TV-kanala pritisnite  **LIST** (Seznam), da odprete **Seznam kanalov**.

2 – Na kateremkoli seznamu izberite kanal, ki ga želite zakleniti.

3 – Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Zakleni kanal**. Na seznamu kanalov je zaklenjen kanal označen s ključavnico .

Če želite kanal odkleniti, izberite zaklenjen kanal na seznamu kanalov. Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti)

in izberite **Odkleni kanal**. Vnesti boste morali kodo otroške ključavnice.

## Starševska ocena

Če želite otrokom preprečiti gledanje programa, ki ni primeren za njihovo starost, lahko uporabite starostno oceno.

Nekatere digitalne televizijske postaje programom določajo starostno oceno. Če je starostna ocena programa enaka ali višja od starosti, ki ste jo kot starostno oceno nastavili za svojega otroka, bo ta program zaklenjen.

Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Starševska ocena je nastavljena za vse kanale.

Nastavitev starostne ocene ...

1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve kanalov > Otroška ključavnica > Starševska ocena** in pritisnite **OK**.

3 – Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice in potrdite. Zdaj lahko nastavite starostno oceno.

4 – Izberite starost in pritisnite **OK**.

5 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Če želite izklopiti starševsko oceno, kot nastavitev starosti izberite **Brez**.

Televizor bo zahteval, da za odklepanje programa vnesete kodo. Pri nekaterih operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno.

## Nastavitev ali sprememba kode ključavnice

Nastavitve kode ključavnice ali sprememba trenutne kode ...

1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve kanalov > Otroška ključavnica > Sprememba kode** in pritisnite **OK**.

3 – Če je koda že nastavljena, vnesite trenutno kodo otroške ključavnice in nato dvakrat novo kodo.

Nova koda je nastavljena.

## Ste pozabili kodo otroške ključavnice?

Če ste pozabili kodo, lahko preglasite trenutno kodo in vnesete novo.

1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve kanalov > Otroška ključavnica > Sprememba kode** in pritisnite **OK**.

3 – Vnesite razveljavitveno kodo **8888**.

4 – Vnesite novo kodo otroške ključavnice. Nato jo za potrditev vnesite še enkrat.

---

## Možnosti za kanale

Med gledanjem kanala so na voljo nekatere možnosti, odvisno od vrste kanala, ki ga gledate (analogni ali digitalni), ali od nastavitve televizorja.

### Odpiranje menija Možnosti

Med gledanjem kanala pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti).



### Univerzalni dostop

Ko je možnost Univerzalni dostop vklopljena, lahko nastavite nekatere možnosti za osebe z okvarami sluha ali vida.

Za več informacij pritisnite **—** **Ključne besede** in poiščite možnost **Univerzalni dostop**.

### Izbira videa

Digitalni TV-kanali lahko nudijo več video signalov (oddaje z več viri), različne vidike in kote kamere ali različne programe na enem TV-kanalu. Na televizorju se prikaže sporočilo, če so takšni TV-kanali na voljo.

### Podnapisi

Ta možnost omogoča **Vklop podnapisov** ali **Izklop podnapisov**. Izberite možnost **Samodejno**, če podnapise želite prikazati samo, ko je zvok izklopljen z **🔊**.

### Jezik podnaslovov

Za digitalne oddaje lahko začasno izberete razpoložljivi jezik podnapisov, ko vaša jezika nista na voljo.

Za več informacij pritisnite **—** **Ključne besede** in poiščite možnost **Podnapisi**.

### Jeziki zvoka

Za digitalne oddaje lahko začasno izberete razpoložljivi jezik zvoka, ko vaša jezika nista na voljo. Za več informacij pritisnite **—** **Ključne besede** in poiščite možnost **Jeziki zvoka**.

### Dual I-II

Če ima zvočni signal na voljo dva jezika zvoka, vendar en jezik (ali oba) nima oznake jezika, ta možnost ni na voljo.

### Skupni vmesnik

Če je predplačniška vrhunska vsebina na voljo prek

vmesnika CAM, lahko s to možnostjo nastavite nastavitve ponudnika.

### HbbTV na tem kanalu

Lahko blokirate strani HbbTV na kanalu, ki ponuja HbbTV.

Za več informacij pritisnite **—** **Ključne besede** in poiščite možnost **HbbTV**.

### Aplikacije MHP

Omogočite ali onemogočite aplikacije MHP.

Za več informacij pritisnite **—** **Ključne besede** in poiščite možnost **MHP**.

### Stanje

Izberite možnost **Stanje**, če si želite ogledati tehnične informacije na kanalu (če je analogni ali digitalni) ali priključeni napravi, ki jo gledate.

### Delite

Omogoča vam posredovanje dejavnosti v družabna omrežja (npr. Twitter ali e-pošta).

---

## Format slike

Če se na vrhu in dnu ali obeh straneh slike pojavijo črne proge, lahko izberete format slike, ki zapolni celoten zaslon.

Za spremembo formata slike ...

1 – Med gledanjem TV-kanala pritisnite **📺**, da odprete meni **Format slike**.

2 – Na seznamu izberite format in pritisnite **OK**.

Glede na sliko na zaslonu je lahko na voljo naslednji format ...

- **Osnovno**

- Zapolni zaslon
- Prilagodi zaslonu

- **Napredno**

- Zadnja nastavitve
- Premakni
- Povečaj
- Raztegni
- Izvorno
- Razveljavi

---

## Besedilo/teletekst

### Strani teleteksta

Če med gledanjem TV-kanalov želite odpreti besedilo (teletekst), pritisnite **TEXT** (Teletekst).

Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **TEXT** (Teletekst).



## Izbira strani teleteksta

Izbira strani ...

- 1 - Vnesite številko strani s številskimi tipkami.
- 2 - Pomikajte se s puščičnimi tipkami.
- 3 - Če želite izbrati katerega od barvno označenih elementov na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

## Podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vključuje več podstrani. Številke podstrani so prikazane na vrstici ob številki glavne strani.

Če želite izbrati podstran, pritisnite ◀ ali ▶.

## Strani teleteksta T.O.P.

Nekatere TV-postaje nudijo teletekst T.O.P.

Če želite v teletekstu odpreti teletekst T.O.P, pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Pregled T.O.P.**

## Možnosti teleteksta

V teletekstu pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti), da izberete naslednje ...

- **Zamrznitev strani**  
Za prekinitev samodejnega predvajanja podstrani.
- **Dvojni zaslon/celoten zaslon**  
Za prikaz TV-kanala in teleteksta hkrati.
- **Pregled T.O.P.**  
Za odpiranje teleteksta T.O.P.
- **Povečaj**  
Za povečanje strani teleteksta za udobno branje.
- **Razkrij**  
Za razkrivanje skritih informacij na strani.
- **Menjava podstrani**  
Za menjavanje podstrani, ki so na voljo.
- **Jezik**  
Za zamenjavo skupine znakov za pravilen prikaz teleteksta.
- **Teletekst 2.5**  
Za vklop teleteksta 2.5 za več barv in boljšo grafiko.

## Nastavitev teleteksta

### Jezik teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več

različnih jezikov teleteksta.

Nastavitev glavnega in drugega jezika besedila ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve kanalov > Jezik**.
- 3 - Izberite **Glavni teletekst** ali **Dodatni teletekst**.
- 4 - Izberite želeni jezik teleteksta.
- 5 - Po potrebi pritisnite **⬅**, da zaprete meni.

### Teletekst 2.5

Če je na voljo, Teletekst 2.5 nudi boljše barve in grafiko. Teletekst 2.5 je vklopljen kot standardna tovarniška nastavitev.

Izklop teleteksta 2.5 ...

- 1 - Pritisnite **TEXT** (Teletekst).
- 2 - Med spremljanjem teleteksta pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti).
- 3 - Izberite **Teletekst 2.5 > Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **⬅**, da zaprete meni.

## Jezik menija

Spreminjanje jezika menijev in sporočil televizorja ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Jezik menija** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **⬅**, da zaprete meni.

## Jeziki zvoka

Če TV-kanal oddaja dva ali več jezikov zvoka, lahko izberete želeni jezik zvoka.

- 1 - Med gledanjem televizije pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti).
- 2 - Za digitalne kanale izberite **Jezik zvoka**. Za analogne kanale izberite **Drug zvok**. Pritisnite **OK**, da potrdite izbiro.
- 3 - Izberite enega od razpoložljivih jezikov in pritisnite **OK**.

### Opomba:

Če ste izbrali **Drug zvok** za analogne kanale, lahko izberete:

- **Glavno**: glavni jezik zvoka ali
- **SAP**: drug jezik zvoka


## Podnapisi in jeziki

### Podnapisi

#### Vklop podnapisov

Če želite odpreti meni Podnapisi, pritisnite tipko **SUBTITLE** (Podnapisi).

Podnapise lahko nastavite na **Vklop**, **Izklop** ali **Samodejno**.

Za prikaz podnapisov oddaje, ki ni v vašem jeziku (jeziku, ki ste ga nastavili za televizor), izberite možnost **Samodejno**. Ta nastavev prikaže podnapise tudi, ko izklopite zvok s tipko . Pri analognih kanalih morate podnapise omogočiti v možnosti **Teletekst**.





### Podnapisi digitalnih kanalov


Podnapisov za digitalne kanale ni treba vklopiti v teletekstu.

Digitalni kanali lahko ponujajo več jezikov podnapisov za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če so podnapisi v enem od teh dveh jezikov na voljo, jih bo televizor prikazal. Če izbrana jezika podnapisov nista na voljo, lahko izberite drug razpoložljivi jezik.

Nastavitev glavnega in drugega jezika podnapisov ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve kanalov**, nato **Jeziki > Glavni jezik podnapisov** ali **Dodatni jezik podnapisov** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite jezik in pritisnite **OK**.
- 4 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Izbira jezika podnapisov, če želeni jeziki niso na voljo ...

- 1 – Pritisnite , izberite **OPTIONS** (Možnosti).
- 2 – Izberite **Jezik podnapisov**, začasno izberite jezik in pritisnite **OK**.

### Podnapisi analognih kanalov

Pri analognih kanalih morate podnapise omogočiti ročno za vsak kanal posebej.



- 1 – Preklopite na kanal in pritisnite **TEXT** (Teletekst), da odprete teletekst.
  - 2 – Vnesite številko strani za podnapise, ki je običajno **888**.
  - 3 – Ponovno pritisnite **TEXT** (Teletekst), da zaprete teletekst.
- Če med gledanjem analognega kanala v meniju Podnapisi izberete možnost **Vklop**, bodo podnapisi prikazani, če so na voljo.
- Če želite izvedeti, ali je kanal analogni ali digitalni, preklopite na kanal in v meniju **Možnosti** odprite možnost **Stanje**.

---


### Jeziki zvoka

Digitalni TV-kanali lahko zvok programa oddajajo v več jezikih. Nastavite lahko glavni in drugi jezik zvoka. Če je zvok v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor preklopi na ta zvok. Če želeni jezika zvoka nista na voljo, lahko izberite drug razpoložljivi jezik zvoka.

Nastavitev glavnega in drugega jezika zvoka ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve kanalov**, nato **Jeziki > Glavni jezik zvoka** ali **Dodatni jezik zvoka** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite jezik in pritisnite **OK**.
- 4 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Izbira jezika zvoka, ko vaš jezik zvoka nista na voljo ...

- 1 – Pritisnite , izberite **OPTIONS** (Možnosti).
- 2 – Izberite **Jezik zvoka**, začasno izberite jezik zvoka in pritisnite **OK**.

### Jeziki zvoka za osebe z okvarami sluha in vida



Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za osebe z okvarami sluha in vida.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Univerzalni dostop**.

---

### Jezik menija

Spreminjanje jezika menijev in sporočil televizorja ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Jezik menija** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.
- 4 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Interaktivni televizor

### Kaj je iTV

Interaktivni televizor omogoča nekaterim digitalnim postajam združevanje njihovega običajnega TV-programa s stranmi z informacijami ali razvedrilom. Na nekaterih straneh lahko podate svoje mnenje o programu, glasujete, nakupujete po spletu ali plačate program na zahtevo.

### HbbTV, MHEG ...

TV-postaje uporabljajo različne interaktivne TV-sisteme: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ali iTV (Interactive TV – MHEG). Interaktivna TV je znana tudi pod imenom Digitalni teletekst ali Rdeča tipka. Toda vsak sistem je drugačen.

Za več informacij si oglejte internetno spletno mesto TV-postaje.





---

## Kaj potrebujete


Interaktivna TV je na voljo samo pri digitalnih TV-kanalih. Če želite kar najbolje izkoristiti interaktivno TV, mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra (širokopasovna) internetna povezava.

### HbbTV

Če TV-kanal nudi strani HbbTV, morate v nastavitvah televizorja najprej vklopiti HbbTV, da si boste strani lahko ogledali.

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja**, nato **Splošne nastavitve** > **HbbTV** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.


Če želite preprečiti dostop do strani HbbTV pri določenem kanalu, lahko blokirate strani HbbTV samo za ta kanal.

- 1 - Preklopite na kanal, pri katerem želite blokirati strani HbbTV.
- 2 - Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), izberite **HbbTV na tem kanalu** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK**.





---

## Uporaba storitve iTV


### Odpiranje strani iTV

Večina kanalov, ki ponuja HbbTV ali iTV, za odpiranje njihovega interaktivnega programa od vas zahteva, da pritisnete tipko  ali **OK**.

### Krmarjenje po straneh iTV

Po straneh iTV se lahko pomikate s puščičnimi, barvnimi in številskimi tipkami ter tipko . Za ogled videoposnetkov na straneh iTV uporabite tipke  (Predvajanje),  (Premor) in  (Zaustavitev).

### Digitalni teletekst (samo v ZK)

Če želite odpreti digitalni teletekst, pritisnite **TEXT** (Teletekst). Za zapiranje pritisnite .

### Zapiranje strani iTV

Večina strani iTV vas obvesti, katero tipko morate uporabiti za zapiranje. Če želite zapreti stran iTV, preklopite na naslednji TV-kanal in nato preklopite nazaj.

---

## Kaj je interaktivna televizija

Interaktivna televizija omogoča nekaterim digitalnim postajam združevanje njihovega običajnega TV-programa s stranmi z informacijami ali razvedrilom.

### Opomba:

- S to funkcijo ne morete prenašati datotek v televizor.
- Vsi TV-programi, oglasi in oddaje ne vključujejo naslavljanja.
- Ne morete se odzivati na digitalne vsebine.

Za več informacij si oglejte internetno spletno mesto TV-postaje.

---

## 7.2

# Namestitev kanalov

---

## Posodobitev kanalov

### Samodejna posodobitev

Če sprejemate digitalne kanale, lahko televizor nastavite tako, da seznam samodejno posodablja z novimi kanali.


Posodobitev seznama kanalov pa lahko zaženete tudi sami.

### Samodejna posodobitev kanalov


Televizor enkrat dnevno ob 6:00 posodobi kanale in shrani nove kanale. Novi kanali se shranijo v možnosti Seznam vseh kanalov in Seznam novih kanalov. Prazni kanali so odstranjeni.

Obvestilo o novih, posodobljenih ali odstranjenih kanalih se izpiše ob vklopu televizorja. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja kanale.

Izklop sporočila ob vklopu ...


- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite možnost **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite možnost **Namestitev kanalov** > **Sporočilo o posodobitvi kanalov** > **Izklop**.

Izklop samodejne posodobitve kanalov ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Namestitev kanala** > **Samodejna posodobitev kanalov** > **Izklop** in pritisnite **OK**.

### Zagon posodobitve

Ročna posodobitev ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Iskanje kanalov** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Posodobitev kanalov** in sledite navodilom na zaslonu. Posodobitev lahko traja nekaj minut.

V nekaterih državah se samodejna posodobitev kanalov izvaja med gledanjem televizorja ali medtem, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

---


## Ponovna nastavitve kanalov

Lahko iščete in ponovno nameščate kanale in ohranite vse druge nastavitve televizorja. Izvedete lahko celo celotno ponovno namestitev televizorja.

Če je nastavljena koda otroške ključavnice, morate pred ponovno namestitvijo kanalov vnesti kodo.


### Ponovna nastavitve kanalov

Ponovna namestitev samo kanalov ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Iskanje kanalov > Ponovna namestitev kanalov** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite državo, v kateri je nameščen televizor.
- 4 – Izberite možnost **Antena (DVB-T)** ali **Kabel (DVB-C)**. Iskanje kanalov lahko traja nekaj minut. Sledite navodilom na zaslonu.



### Popolna namestitev

Popolna namestitev televizorja ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Ponovna namestitev televizorja** in pritisnite **OK**. Namestitev lahko traja nekaj minut. Upoštevajte navodila na zaslonu.

### Tovarniške nastave

Tovarniške nastavitve ponastavijo televizor na prvotne nastavitve slike in zvoka. Ponastavitev na prvotne tovarniške nastavitve ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Tovarniške nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 – Pritisnite **OK**, da potrdite.
- 4 – Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

---

## Kopiranje seznama kanalov

### Uvod

Funkcija Kopiranje seznama kanalov je namenjena prodajalcem in naprednim uporabnikom. V nekaterih državah je funkcija Kopiranje seznama kanalov na voljo samo za kopiranje satelitskih kanalov.

Kopiranje seznama kanalov omogoča kopiranje kanalov, ki so nameščeni v televizorju, v drug Philipsov televizor enakega razreda. S funkcijo Kopiranje seznama kanalov se izognete dolgotrajnemu iskanju kanalov tako, da v televizor prenesete prednastavljeni seznam kanalov. Uporabite pogon USB z bliskovnim pomnilnikom z vsaj 1 GB prostora.


### Pogoji

- Oba televizorja morata imeti enako modelno leto.
- Oba televizorja morata biti opremljena z enako vrsto strojne opreme. Vrsto strojne opreme preverite na

tipski ploščici na hrbtni strani televizorja. Navadno je označena kot Q ... LA.

- Oba televizorja morata imeti združljivi različici programske opreme.


### Trenutna različica

Trenutno različico programske opreme televizorja lahko preverite v možnosti **Trenutna različica programske opreme** v možnosti  > **Nastavitve > Nastavitve programske opreme**.

---

### Kopiranje seznama kanalov

Kopiranje seznama kanalov ...

- 1 – Vklopite televizor z nameščenimi kanali. Priključite pomnilniško napravo USB.
- 2 – Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Kopiranje seznama kanalov > Kopiraj na USB** in pritisnite **OK**. Za kopiranje seznama kanalov s tega televizorja boste mogoče morali vnesti kodo otroške ključavnice, ki ste jo vnesli med namestitvijo.
- 4 – Ko je kopiranje dokončano, odklopite pomnilniško napravo USB.

Zdaj lahko skopirani seznam kanalov prenesete v drug Philipsov televizor.


---

### Prenos seznama kanalov



#### Prenos skopiranega seznama kanalov

Uporabiti morate različne načine za prenos seznama kanalov, odvisno od tega, ali je vaš televizor že nameščen ali ne.

#### V televizor, ki še ni nastavljen

- 1 – Priključite napajalni vtič, da začnete namestitev ter izberite jezik in državo. Funkcijo Iskanje kanalov lahko preskočite. Dokončajte namestitev.
- 2 – Priključite pomnilniško napravo USB, kjer se nahaja seznam kanalov drugega televizorja.
- 3 – Za začetek prenosa seznama kanalov pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 4 – Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Kopiranje seznama kanalov > Kopiraj v televizor** in pritisnite **OK**. Mogoče boste morali vnesti kodo otroške ključavnice tega televizorja.
- 5 – Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama kanalov v televizor. Odklopite pomnilniško napravo USB.

#### V televizor, ki je že nastavljen

- 1 – Preverite nastavitve države televizorja. (Če želite preveriti to nastavitve, pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**. Izberite **Iskanje kanalov > Ponovna namestitev kanalov** in pritisnite **OK**. Pritisnite  in nato **Prekliči**, da zaprete funkcijo iskanja kanalov.) Če je država ustrezna, nadaljujte z 2. korakom. Če država ni ustrezna, morate zagnati ponovno

namestitev. Za zagon ponovne namestitve pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Ponovna namestitev televizorja > OK**. Izberite ustrezno državo in preskočite funkcijo iskanja kanalov. Dokončajte namestitev. Ko končate, nadaljujte z 2. korakom.

2 - Priključite pomnilniško napravo USB, kjer se nahaja seznam kanalov drugega televizorja.

3 - Za začetek prenosa seznama kanalov pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

4 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Kopiranje seznama kanalov > Kopiraj v televizor** in pritisnite **OK**. Mogoče boste morali vnesti kodo otroške ključavnice tega televizorja.

5 - Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama kanalov v televizor. Odklopite pomnilniško napravo USB.

---

## DVB-T ali DVB-C

---

### Sprejem DVB-T ali DVB-C

Če sta v vaši državi na voljo sprejema DVB-T in DVB-C ter televizor podpira sprejema DVB-T in DVB-C za vašo državo, morate pri namestitvi kanalov izbrati enega od sprejemov.

Sprememba nastavitve DVB za začetek nove namestitve kanalov ...

1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite možnost **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Nastavitev kanalov > Priključek za anteno > Antena (DVB-T) ali Kabel (DVB-C)** in pritisnite **OK**.

4 - Izberite želeno nastavitve DVB.

5 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

### Namestitev kanala DVB-C

Za enostavno uporabo so vse nastavitve DVB-C nastavljene na samodejno.

Če vam je ponudnik omrežja DVB-C posredoval določene vrednosti DVB-C, ID omrežja ali frekvenco omrežja, jih vnesite, ko jih televizor med namestitvijo zahteva.

Morda boste morali prilagoditi iskanje (polno ali hitro iskanje) ali med namestitvijo vnesti določeno hitrost znakov v meni **Nastavitve**. Za nastavitve možnosti **Hitrost znakov** najprej nastavite hitrost znakov na **Ročno**.

### Prekrivanje števil kanalov

V nekaterih državah imajo lahko različni TV-kanali (oddaje) iste številke. Med namestitvijo televizor prikaže seznam kanalov s prekrivajočimi številkami. Izbrati morate kanal, ki ga želite namestiti pod številko, ki ima več TV-kanalov.

### DVB-T in DVB-C

Če uporabljate vhod za anteno DVB-T in vhod DVB-C, lahko televizor nastavite za DVB-T in DVB-C.

Najprej namestite prvi sistem in nato še drugega s potrebnimi nastavitvami.

Ko sta oba sistema nameščena, morate preklopiti na vhodni signal iz antene na priključku za **anteno** na zadnji strani televizorja in nastaviti televizor na ustrezni sistem za gledanje nameščenih kanalov.

Za izbiro nastavitve DVB-T ali DVB-C si oglejte zgornje poglavje.

---

## Nastavitve DVB

---

### Dostop do nastavitve DVB

1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Iskanje kanalov** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Ponovna nastavitve kanalov**.

4 - Izberite državo, v kateri je nameščen televizor.

5 - Izberite **Kabel (DVB-C)**.

6 - Izberite **Začni z iskanjem kanalov ali Nastavitve za nastavitve DVB-C**.

7 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

---

### Izbira nabora znakov

Če vam kabelski operater ni dal posebne vrednosti **simbolne hitrosti** za namestitev TV-kanalov, pustite nastavitve za način **simbolne hitrosti** na možnosti **Samodejno**.

Če ste dobili določeno vrednost **simbolne hitrosti**, izberite možnost **Ročno**. Vendar mora biti prejeta vrednost že na prednastavljenem seznamu **simbolne hitrosti**. Izberite možnost **Prednastavljene simbolne hitrosti**, da preverite, ali je vaša vrednost samodejno na voljo.

---

### Hitrost znakov

Če je način **simbolne hitrosti** nastavljen na možnost **Ročno**, lahko vnesete vrednost **simbolne hitrosti**, ki vam jo je dal vaš kabelski operater. Za vnos vrednosti uporabite številke tipke.

---

### Način

Če nameravate za iskanje kanalov uporabiti hitri način **Hitro iskanje** pri možnosti **Iskanje frekvenc**, izberite možnost **Samodejno**. Televizor bo uporabil 1 od prednastavljenih omrežnih frekvenc (ali HC – homing channel), kot to uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

Če ste za iskanje kanalov prejeli določeno vrednost **omrežne frekvence**, izberite **Ročno**.



---

## Frekvenca omrežja

Če je način omrežne frekvence nastavljen na možnost **Ročno**, lahko tukaj vnesete vrednost omrežne frekvence, ki vam jo je dal vaš kabelski operater. Za vnos vrednosti uporabite številске tipke.

---

## Pregled frekvenčnega spektra

Izberite način za iskanje kanalov. Izberete lahko hitrejše **Hitro iskanje** in uporabite prednastavljene nastavitve, ki jih uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

Če zato ni nameščen noben kanal ali nekateri manjkajo, lahko izberete razširjen način **Popolno iskanje**. Ta način porabi več časa za iskanje in nameščanje kanalov.

---

## Digitalni kanali

Če veste, da vaš kabelski operater ne ponuja digitalnih kanalov, lahko preskočite iskanje digitalnih kanalov. Izberite možnost **Izključeno**.

---

## Analogni kanali

Če veste, da vaš kabelski operater ne ponuja analognih kanalov, lahko preskočite iskanje analognih kanalov. Izberite možnost **Izključeno**.

---

## Prosto/kodirano

Če imate naročnino in modul za pogojni dostop (CAM) za storitve plačljive TV, izberite **Prosto + kodirano**. Če niste naročeni na plačljive TV-kanale ali storitve, lahko izberete samo **Prosti kanali**.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **CAM – modul za pogojni dostop**.

---

## Kakovost sprejema

Če sprejemate digitalne kanale, lahko preverite kakovost in moč signala kanala.

Če imate lastno anteno, jo lahko premaknete in poskušate izboljšati sprejem.

Preverjanje kakovosti sprejema digitalnega kanala ...

1 – Preklopite na kanal.

2 – Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

3 – Izberite **Nastavitve kanalov > Namestitev kanalov > Digitalno: preizkus sprejema** in pritisnite **OK**.

Prikazana je digitalna frekvenca za ta kanal. Če je sprejem slab, lahko premaknete anteno. Če želite

ponovno preveriti kakovost signala te frekvence, izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK**.

Če želite sami vnesti določeno digitalno frekvenco, uporabite številске tipke na daljinskem upravljalniku. Izberete pa lahko tudi frekvenco, s tipkama **◀** in **▶** premaknete puščico na številko ter jo spremenite s tipkama **▲** in **▼**. Če želite preveriti frekvenco, izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**.

Če sprejemate signale DVB-C, je možnost **Način hitrosti znakov na voljo**. Za Način hitrosti znakov izberite možnost **Samodejno**, če vam kabelski operater ne posreduje določenih vrednosti za hitro znakov. Vrednost vnesite s številskimi tipkami.

---

## Ročna namestitev

Analogne TV-kanale lahko posamično namestite ročno.

Ročna namestitev analognih kanalov ...

1 – Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve kanalov > Namestitev kanalov > Analogno: ročna namestitev** in pritisnite **OK**.

• **Sistem**

Če želite nastaviti TV-sistem, izberite možnost **Sistem** in pritisnite **OK**.

Izberite svojo državo ali del sveta, kjer se trenutno nahajate.

• **Iskanje kanala**

Če želite poiskati kanal, izberite možnost **Iskanje** kanala in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK**. Frekvenco lahko vnesete tudi sami. Če je sprejem slab, ponovno pritisnite **Iskanje**. Ko kanal želite shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **OK**.

• **Fina nastavitev**

Če želite kanal fino nastaviti, izberite **Fina nastavitev** in pritisnite **OK**. Kanal lahko fino nastavite s tipko **▲** ali **▼**.

Če želite najdeni kanal shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **OK**.

• **Shrani trenutni kanal/Shrani kot novi kanal**

Kanal lahko shranite na trenutno številko kanala ali pod novo številko kanala.

Izberite možnost **Shrani trenutni kanal** ali **Shrani kot novi kanal**.


Te korake lahko ponavljate, dokler ne najdete vseh razpoložljivih analognih televizijskih kanalov.

# Satelitski kanali




## 8.1

### Gledanje satelitskih kanalov

Za spremljanje satelitskih kanalov ...

Pritisnite , izberite **Satelit** in pritisnite OK. Televizor preklopi na satelitski kanal, ki ste ga nazadnje gledali.

#### Preklapljanje med kanali

Če želite preklapljati med kanali, pritisnite  + ali  -. Televizor preklopi na naslednji kanal na izbranem seznamu kanalov. Če poznate številko kanala, lahko uporabite številke na daljinskem upravljalniku. Če želite preklopiti nazaj na prejšnji kanal, pritisnite .



Na kanal lahko preklopite tudi neposredno s seznamom satelitskih kanalov.

## 8.2

### Seznam satelitskih kanalov



#### O seznamu kanalov

Ko je namestitev satelitskih kanalov končana, so vsi satelitski kanali shranjeni na seznamu kanalov. Ogledate si lahko seznam vseh kanalov ali pa filtrirate seznam, da se prikažejo samo priljubljeni kanali ali samo radijske postaje. Po posodobitvi kanalov si lahko na seznamu novih kanalov ogledate na novo dodane kanale.



S kateregakoli seznama lahko preklopite neposredno na kanal. Kanali, med katerimi lahko preklapljate s tipkama  + in  -, so odvisni od izbranega seznama kanalov.

Preuredite lahko samo kanale na seznamu priljubljenih kanalov.

#### Izbira filtra za seznam

Kanali, med katerimi lahko preklapljate s tipkama  + in  -, so odvisni od izbranega seznama kanalov.



Če želite izbrati seznam kanalov ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Satelit** in pritisnite OK.
  - 2 - Pritisnite  LIST (Seznam), da odprete seznam kanalov. Prikaže se seznam z izbranim trenutnim kanalom.
  - 3 - Pomaknite se navzgor in izberite **Vsi** ali filtrirajte seznam.
- Seznam Radio ali Novi je prikazan samo, ko so na voljo radijske postaje ali če so bili med posodobitvijo

kanalov najdeni novi kanali.


### Preklop na kanal s seznamom kanalov

Če želite preklopiti na kanal s seznamom kanalov ...

- 1 - Na seznamu kanalov v menijski vrstici izberite  ali , da izberete seznam kanalov TV ali Satelit.
- 2 - Izberite seznam.
- 3 - Izberite kanal na kateremkoli seznamu in pritisnite OK. Televizor bo preklopil na izbrani kanal.

### Možnosti seznama kanalov

Če si želite ogledati možnosti seznama kanalov za trenutni kanal ...


- 1 - Ko je na zaslonu prikazan seznam vseh kanalov, izberite kanal in pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti).
- 2 - Izberite želeno možnost in pritisnite OK.

Razpoložljive možnosti za satelitske kanale ...



#### • Satelitski

Filtrirajte seznam kanalov, tako da so prikazani samo kanali določenega satelita ali kanali vseh satelitov.


#### • Prosto/kodirano

Filtrirajte seznam kanalov, tako da so prikazani samo nekodirani kanali, samo kodirani kanali ali obe vrsti kanalov. Kodirani kanali so označeni s ključem .

#### • Zakleni kanal

Kanal lahko zaklenete. Na seznamu izberite kanal, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Zakleni**. Vnesti morate 4-mestno kodo otroške ključavnice. Zaklenjeni kanal je označen s ključavnico .

#### • Odkleni kanal

Če želite odkleniti zaklenjeni kanal, ga izberite na seznamu, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Odkleni kanal**. Vnesti morate 4-mestno kodo otroške ključavnice.

### Kopiranje seznama kanalov

Funkcija Kopiranje seznama kanalov je namenjena prodajalcem in naprednim uporabnikom. Kopiranje seznama kanalov omogoča kopiranje kanalov, ki so nameščeni v televizorju, v drug Philipsov televizor enakega razreda. Funkcija Kopiranje seznama kanalov kopira tako zemeljske kot satelitske kanale.



Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Kopiranje seznama kanalov**.

## Priljubljeni satelitski kanali

### Priljubljeni kanali

Kanale lahko označite kot priljubljene. Priljubljeni satelitski kanali so zbrani na seznamu satelitskih kanalov Priljubljeni.




#### Gledanje priljubljenih kanalov

Ustvarite seznam priljubljenih kanalov, da boste lahko preprosto preklapljali med kanali, ki jih želite gledati. Če želite s tipkama  + in  - preklapljati samo med priljubljenimi kanali, izberite seznam kanalov Priljubljeni in znova zaprite seznam kanalov.

Obstajata dva seznama priljubljenih, en za TV-kanale in en za satelitske kanale.





### Ustvarjanje seznama priljubljenih


Če želite ustvariti seznam priljubljenih kanalov ...

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite  LIST (Seznam), da odprete seznam kanalov.
- 2 - V menijski vrstici izberite  za satelitske kanale.
- 3 - Izberite seznam Priljubljeni.
- 4 - Televizor vas vpraša, ali želite takoj začeti dodajati kanale. Pritisnite OK. Da se izognete poznejšemu preurejanju, kanale že pri izbiranju razvrstite po zelenem vrstnem redu.
- 5 - Če želite kanal dodati na seznam Priljubljeni, izberite kanal in pritisnite OK. Nato lahko izberete drug kanal, ki ga želite dodati kot priljubljenega.
- 6 - Če želite končati, pritisnite .

### Dodajanje ali odstranjevanje priljubljenih kanalov



Dodajanje ali odstranjevanje seznama priljubljenih ...

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite  LIST (Seznam), da odprete seznam kanalov.
- 2 - Za ogled vseh kanalov izberite Vsi.
- 3 - Izberite kanal in pritisnite , da ga označite kot priljubljeno.
- 4 - Izbrani kanal je označen z .
- 5 - Če želite končati, pritisnite . Kanali so dodani na seznam priljubljenih.

Če kanal želite odstraniti s seznama priljubljenih, pritisnitev , da ga odznačite kot priljubljenega.

## Preureditev priljubljenih kanalov

Preuredite lahko samo kanale na seznamu Priljubljeni.




- 1 - Na seznamu kanalov Priljubljeni označite kanal, ki ga želite premakniti.
- 2 - Pritisnite .
- 3 - Izberite kanal, ki ga želite preurediti, in pritisnite OK.
- 4 - Pritiskajte gumb za pomikanje, da označeni kanal premaknete na drugo mesto, in pritisnite OK.
- 5 - Ko končate, pritisnite  EXIT (Izhod), da zapustite seznam priljubljenih kanalov.


## Zaklepanje satelitskih kanalov

### Zaklepanje kanala

Kanal lahko zaklenete in tako preprečite, da bi ga otroci gledali. Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Programov iz priključenih naprav ne morete zakleniti.

Če želite zakleniti kanal ...

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite  LIST (Seznam), da odprete Seznam kanalov.
- 2 - Na kateremkoli seznamu izberite kanal, ki ga želite zakleniti.
- 3 - Pritisnite  OPTIONS (Možnosti) in izberite Zakleni kanal. Na seznamu kanalov je zaklenjen kanal označen s ključavnico .

Če želite kanal odkleniti, izberite zaklenjen kanal na seznamu kanalov, pritisnite  OPTIONS (Možnosti) in izberite Odkleni kanal.


### Uporaba starostne ocene

Če želite otrokom preprečiti gledanje programa, ki ni primeren za njihovo starost, lahko uporabite starostno oceno.

Nekatere digitalne televizijske postaje programom določajo starostno oceno. Če je starostna ocena programa enaka ali višja od starosti, ki ste jo kot starostno oceno nastavili za svojega otroka, bo ta program zaklenjen.

Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Starševska ocena je nastavljena za vse kanale.

Nastavitev starostne ocene ...

- 1 - Pritisnite , izberite Nastavitev in pritisnite OK.
- 2 - Izberite Nastavitve satelitskih kanalov > Otroška ključavnica > Starševska ocena in pritisnite OK.

3 – Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice in potrdite. Zdaj lahko nastavite starostno oceno.

4 – Izberite starost in pritisnite **OK**.

5 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Če želite izklopiti starševsko oceno, kot nastavitev starosti izberite **Brez**.

Televizor bo zahteval, da za odklepanje programa vnesete kodo. Pri nekaterih operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno.

---

## Koda otroške ključavnice

Nastavite ali spremenite lahko kodo otroške ključavnice.

Nastavitve kode ključavnice ali sprememba trenutne kode ...

1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Otroška ključavnica > Sprememba kode** in pritisnite **OK**.

3 – Če je koda že nastavljena, vnesite trenutno kodo otroške ključavnice in nato dvakrat novo kodo.

Nova koda je nastavljena.

### Ste pozabili kodo otroške ključavnice?

Če ste pozabili kodo, lahko preglasite trenutno kodo in vnesete novo.

1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Otroška ključavnica > Sprememba kode** in pritisnite **OK**.

3 – Vnesite razveljavitveno kodo **8888**.

4 – Vnesite novo kodo otroške ključavnice. Nato jo za potrditev vnesite še enkrat.

---

8.5

## Namestitev satelitov

---

### Namestitev satelitov

#### O namestitvi satelitov

Televizor ima vgrajen satelitski sprejemnik DVB-S/DVB-S2. Kabel iz satelitskega krožnika priključite neposredno v televizor. Uporabite koaksialni kabel, primeren za priključitev satelitskega krožnika. Preden začnete namestitev, poskrbite, da je satelitski krožnik popolnoma poravnan.

#### Do 4 sateliti

V ta televizor lahko namestite do 4 satelite (4 LNB-je). Na začetku namestitve izberite točno število satelitov, ki jih želite namestiti. Tako pospešite namestitev.

#### Unicable

Za priključitev satelitskega krožnika na televizor lahko

uporabite sistem Unicable. Na začetku namestitve izberite, ali nameščate satelite za sistem Unicable, za 1 ali 2 satelite.

#### MDU – večstanovanjska enota

Satelitski sprejemnik tega televizorja podpira MDU na satelitih Astra in za Digiturk na satelitu Eutelsat. Enota MDU na Türksatu ni podprta.

---

#### Namestitev

Satelite lahko namestite med začetno nastavitvijo televizorja. Namestitev satelitov sledi namestitvi TV-kanalov. Če gledate samo satelitske kanale, lahko preskočite namestitev TV-kanalov.

V meniju Nastavitev lahko kadarkoli začnete novo namestitev satelitov.

Če želite namestiti satelitske kanale ...

1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.

3 – Izberite **Namestitev satelitov** in pritisnite **OK**.

4 – Televizor prikaže trenutno nastavitve namestitve.

Če trenutna nastavitve ustreza željeni namestitvi satelitov, lahko začnete iskati satelite. Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Pojdite na korak 5. Če trenutna nastavitve ne predstavlja želene nastavitve, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**. Pojdite na korak 4b.

**4b** – V meniju Nastavitve izberite točno število satelitov, ki jih želite namestiti. Če uporabljate nastavitve Unicable, glede na število satelitov, ki jih želite namestiti za Unicable, izberite **Unicable za 1 satelit** ali **Unicable za 2 satelite**. Izberite želeno nastavitve in pritisnite **OK**.

**4c** – Če je nastavljeno točno število satelitov ali če ste vnesli nastavitve za Unicable, izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**.

5 – Televizor poišče satelite, ki so na voljo pri trenutni poravnavi satelitskega krožnika. To lahko traja nekaj minut. Če je najden satelit, se na zaslonu prikažeta njegovo ime in moč sprejema.

6 – Če je za katerikoli najden satelit na voljo paket kanalov, lahko izberete želeni paket.

7 – Če želite namestiti kanale najdenih satelitov, izberite **Namestitev** in pritisnite **OK**. Televizor prikaže število najdenih kanalov in radijskih postaj.

8 – Če želite shraniti nastavitve satelita, vse satelitske kanale in vse satelitske radijske postaje, izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

---

## Paketi kanalov

---

### O paketih kanalov

Sateliti lahko ponujajo pakete kanalov, v katerih so združeni prosti kanali (nekodirani) in ki ponujajo izbrane kanale, primerne za določeno državo. Nekateri sateliti ponujajo naročniške pakete – zbirke plačljivih kanalov.

Če izberete naročniški paket, boste morda morali izbrati hitro ali popolno namestitev. Izberite možnost **Samo kanali satelitskega ponudnika**, da namestite samo kanale paketa, ali možnost **Vsi satelitski kanali**, da namestite paket in vse druge razpoložljive kanale. Priporočamo, da za naročniške pakete izberete hitro namestitev. Če imate dodatne satelite, ki niso del naročniškega paketa, priporočamo, da izberete popolno namestitev. Vsi nameščeni kanali so dodani na seznam kanalov Vsi.

---

### Posodobitev paketov kanalov

Z možnostjo **Posodobitev paketa kanalov** lahko obnovite satelitske kanale, ki so bili na seznamu satelitskih kanalov, vendar zdaj manjkajo. Satelitski operater je manjkajoče kanale prestavil na oddajniku. Televizor je treba posodobiti z najnovejšo različico paketa kanalov.

Če želite prenesti najnovejšo različico paketa kanalov

...

1 – Pojdite na Philipsovo spletno mesto za podporo [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) in vnesite številko tipa televizorja.

2 – Kliknite **Programska oprema in gonilniki** in poiščite datoteko **PredefinedSortingList**.

3 – Prenesite datoteko v računalnik in jo kopirajte v korenski imenik pogona USB z bliskovnim pomnilnikom, ne v mapo (če je treba, datoteko najprej razširite).

4 – Priključite pogon USB v televizor, pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

5 – Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov** > **Namestitev kanalov** > **Posodobitev paketa kanalov** in pritisnite **OK**.

6 – Televizor kopira datoteko in vpraša, ali želite takoj zagnati posodobitev kanalov. Izberite **Da** in pritisnite **OK**. To lahko traja nekaj minut. Če želite preložiti posodobitev kanalov, jo izvedite pozneje z možnostjo **Nastavitev** > **Iskanje satelita** > **Posodobitev kanalov**.

7 – Ko je posodobitev kanalov končana, bi morali biti manjkajoči kanali spet na svojih nekdanjih položajih na seznamu satelitskih kanalov.

---

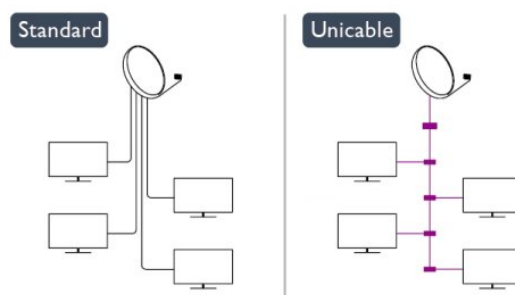
## Nastavitev Unicable

---

### Sistem Unicable

Za priključitev satelitskega krožnika na televizor lahko uporabite sistem Unicable. Sistem Unicable omogoča povezavo satelitskega krožnika z vsemi satelitskimi sprejemniki v sistemu s samo enim kablom. Sistem Unicable se običajno uporablja v stanovanjskih blokih. Če uporabljate sistem Unicable, vas bo televizor med namestitvijo pozval, da dodelite številko za uporabniški pas in ustrezno frekvenco. S sistemom Unicable lahko v tem televizorju namestite 1 ali 2 satelita.

Če po namestitvi sistema Unicable opazite, da nekateri kanali manjkajo, je bil mogoče istočasno s sistemom Unicable nameščen tudi kak drug sistem. Ponovite namestitev, da namestite manjkajoče kanale.



---

### Številka za uporabniški pas

V sistemu Unicable mora biti vsak priključen satelitski sprejemnik oštevilčen (npr. 0, 1, 2 ali 3 itd.).

Razpoložljivi uporabniški pasovi in njihove številke so navedeni na stikalni enoti Unicable. Uporabniški pas je včasih okrajšan kot UB. Na voljo so stikalne enote Unicable, ki ponujajo 4 ali 8 uporabniških pasov. Če v nastavitvah izberete Unicable, televizor zahteva, da vgrajenemu satelitskemu sprejemniku dodelite enolično številko za uporabniški pas. Satelitski sprejemnik ne more imeti enake številke za uporabniški pas kot drug satelitski sprejemnik v sistemu Unicable.

---

### Frekvenca uporabniškega pasu

Poleg enolične številke za uporabniški pas potrebuje vgrajeni satelitski sprejemnik tudi frekvenco izbrane številke za uporabniški pas. Te frekvence so običajno navedene zraven številke za uporabniški pas na stikalni enoti Unicable.

---

## Dodajanje satelita


Trenutni namestitvi satelitov lahko dodate satelit. Nameščeni sateliti in njihovi kanali ostanejo nedotaknjeni. Nekateri satelitski operaterji ne dovolijo dodajanja satelita.

Dodatni satelit naj bi bil dodatna možnost. To ni vaš glavni plačljivi satelit ali glavni satelit s paketom kanalov, ki ga uporabljate. Običajno dodate 4. satelit, ko že imate nameščene 3 satelite. Če imate nameščene 4 satelite, morate enega odstraniti, da boste lahko dodali novega.

### Nastavitve

Če imate trenutno nameščen samo 1 ali 2 satelita, trenutne nastavitve namestitve morda ne dovoljujejo dodajanja dodatnega satelita. Če morate spremeniti nastavitve namestitve, morate znova opraviti celotno namestitev satelitov. Če je treba spremeniti nastavitve, ne morete uporabiti možnosti **Dodaj satelit**.

Če želite dodati satelit ...


- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Dodaj satelit** in pritisnite **OK**. Prikazani so trenutni sateliti.
- 4 – Izberite **Dodaj** in pritisnite **OK**. Televizor poišče nove satelite.
- 5 – Če televizor najde enega ali več satelitov, izberite **Namestitev** in pritisnite **OK**. Televizor namesti kanale najdenih satelitov.
- 6 – Če želite shraniti kanale in radijske postaje, izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

---

## Odstranitev satelita

Iz trenutne namestitve satelitov lahko odstranite enega ali več satelitov. Pri tem odstranite satelit in njegove kanale. Nekateri satelitski operaterji ne dovolijo odstranjevanja satelita.

Če želite odstraniti satelite ...


- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Odstrani satelit** in pritisnite **OK**. Prikazani so trenutni sateliti.
- 4 – S puščičnimi tipkami izberite satelit, ki ga želite odstraniti.
- 5 – Pritisnite **OK**, da označite satelit, ki ga želite odstraniti. Znova pritisnite **OK**, da ga odznačite.
- 6 – Izberite **Odstrani**, pritisnite **OK** in potrdite. Sateliti so odstranjeni.
- 7 – Izberite **Izhod** in pritisnite **OK**, da zaprete možnost **Odstrani satelit**.

---

## Preureditev in preimenovanje kanalov

Satelitske kanale lahko preurejate in preimenujete.


### Preureditev

Preuredite lahko samo kanale na seznamu **Priljubljeni**. Za več informacij o preurejanju satelitskih kanalov pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Satelit, preureditev kanalov**.

### Preimenovanje kanalov

Kanale na seznamu kanalov lahko preimenujete.

1 – Na enem od seznamov kanalov izberite kanal, ki ga želite preimenovati – **Vsi**, **Priljubljeni**, **Radio** ali **Novi**.

2 – Pritisnite  **Preimenuj**. Besedilo lahko vnašate s tipkovnico daljinskega upravljalnika ali pa odprite tipkovnico na zaslonu.

### S tipkovnico daljinskega upravljalnika

Če želite izbrisati znak, postavite kazalko za znak in pritisnite .

Če želite vnesti znak, ga pritisnite na tipkovnici.

Ko ste pripravljeni, pritisnite **OK** in izberite **Končano**.


Znova pritisnite **OK**, da končate preimenovanje.

Za več informacij o vnašanju besedila pritisnite .

**Ključne besede** in poiščite možnost **Daljinski upravljalnik, tipkovnica**.

S tipkovnico na zaslonu

Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, postavite kazalko v besedilno polje za ime in pritisnite **OK**.

Če želite izbrisati znak pred kazalko, pritisnite .


**Vračalko**.

Če želite vnesti znak, ga izberite s puščičnimi tipkami in pritisnite **OK**.

Če želite izbrati velike črke, pritisnite .

Če želite izbrati številke ali posebne znake, pritisnite

.

Ko ste pripravljeni, pritisnite , da zaprete tipkovnico na zaslonu.

Če želite končati preimenovanje, izberite **Končano** in pritisnite **OK**.

---

## Posodobitev satelitskih kanalov

Televizor enkrat dnevno ob 6.00 samodejno posodobi satelitske kanale. Pri posodobitvi kanalov sistem poišče nove kanale in jih doda na seznam kanalov. Kanali, ki niso več na voljo, so odstranjeni. Če ponudnik preuredi svoj paket kanalov, se posodobi seznam kanalov v televizorju. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja satelitske kanale. Kanale lahko ročno posodobite kadarkoli.


Novi kanali, najdeni med posodabljanjem kanalov, so označeni s črko N in zbrani na seznamu kanalov **Novi**.




Novi kanali so dodani tudi na seznam kanalov Vsi. Novi kanali ostanejo na seznamu kanalov Novi, dokler jih ne označite kot priljubljene ali preklopite nanje.

### Izklop samodejne posodobitve kanalov


Če želite preprečiti posodobitev kanalov, lahko televizor ponoči popolnoma izklopite. Lahko pa tudi izklopite samodejno posodobitev v meniju Nastavitvev.

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Namestitev kanalov > Samodejna posodobitev kanalov** in nato **Izklop**.

### Izklop posodobitve za določen satelit

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.
  - 2 – Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Namestitev kanalov > Možnost samodejne posodobitve**.
  - 3 – S puščičnimi tipkami izberite satelit, ki ga ne želite posodobiti. Pritisnite **OK**, da odznačite satelit.
  - 4 – Izberite **Končano** in pritisnite **OK**, da zaprete meni.
- Televizor ne bo posodobil kanalov iz satelita, ki ste ga odznačili.

### Ročna posodobitev



- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Posodobitev kanalov** in pritisnite **OK**.
- 4 – Če želite preveriti, kateri sateliti so nastavljeni za posodobitev, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 5 – S puščičnimi tipkami označite ali odznačite satelite za posodobitev. Izberite **Končano** in pritisnite **OK**.
- 6 – Izberite **Posodobi** in pritisnite **OK**. Posodobitev lahko traja nekaj minut.
- 7 – Izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

## Jezik in zvok

### Želeni jeziki in podnapisi

Satelitski kanali lahko imajo različne jezike zvoka, jezike podnapisov ali jezike teleteksta. Televizor lahko nastavite tako, da samodejno preklopi na želeni jezik, jezik podnapisov ali jezik teleteksta, če je ta jezik na voljo v kanalu ali na straneh teleteksta.

Če želite nastaviti želeni jezik ...


- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Jeziki** in pritisnite **OK**. Izberite želeno nastavitvev.
- 4 – Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.



### Vklop zvoka za gluhe in naglušne

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za osebe z okvarami sluha.

Ko je vklopljena možnost **Gluhi in naglušni**, televizor samodejno preklopi na prilagojeni zvok in prilagojene podnapise, če so na voljo. Če želite vklopiti možnost **Gluhi in naglušni**, mora biti vklopljen **Univerzalni dostop**.

### Vklop

Če želite vklopiti možnost **Gluhi in naglušni**, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), izberite **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**. Izberite **Gluhi in naglušni**, nato **Vklop** in pritisnite **OK**.

Če želite preveriti, ali je na voljo jezik zvoka za gluhe in naglušne, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), izberite **Jezik zvoka** in poiščite jezik zvoka, ki je označen z .

Če možnost **Univerzalni dostop** ni navedena v meniju **Možnosti**, jo vklopite v meniju **Nastavitvev**.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Univerzalni dostop**.

### Zvočni opis


### Vklop


Digitalni TV-kanali lahko oddajajo poseben zvočni komentar, ki opisuje dogajanje na zaslonu. Če želite nastaviti zvok in učinke za **Zvočni opis**, morate najprej vklopiti možnost **Zvočni opis**. Če želite vklopiti možnost **Zvočni opis**, mora biti vklopljen **univerzalni dostop**.

### Zvočni opis

Z vklopom možnosti **Zvočni opis** se običajen zvok pomeša s komentarjem pripovedovalca.

Vklop komentarja (če je na voljo) ...


- 1 – Ko je možnost **Univerzalni dostop** vklopljena, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in v menijski vrstici izberite zavihek **Možnosti**.
- 2 – Izberite **Zvočni opis** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.


Preverite lahko, ali je zvočni komentar na voljo. V meniju **Možnosti** izberite **Jezik zvoka** in poiščite jezik zvoka, ki je označen z .

### Zvočniki/slušalke

Izberete lahko, kje želite poslušati zvočni komentar. Samo prek zvočnikov televizorja, samo prek slušalk ali prek obeh možnosti.

Nastavitvev Zvočnikov/slušalk ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.


- 2 – Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Jeziki > Zvočni opis > Zvočniki/Slušalke** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Zvočniki, Slušalke ali Zvočniki + slušalke** in pritisnite **OK**.
- 4 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Mešana glasnost

Glasnost običajnega zvoka lahko pomešate z zvočnim komentarjem.

Mešanje glasnosti ...



- 1 – Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in v menijski vrstici izberite **Možnosti**.
- 2 – Izberite **Univerzalni dostop > Mešana glasnost** in pritisnite **OK**.
- 3 – Za nastavev drsnika uporabite puščici navzgor in navzdol.
- 4 – Pritisnite **OK** za potrditev.

---

## Zvočni učinek

Nekateri zvočni komentarji vključujejo dodatne zvočne učinke, kot je stereo ali pojemajoč zvok.

Vklop Zvočnih učinkov (če so na voljo) ...



- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Jeziki > Zvočni opis > Zvočni učinki** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Vklop** ali **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Govor

Zvočni komentar lahko vključuje tudi podnapise za govorjeno besedilo.

Vklop podnapisov (če so na voljo) ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Jeziki > Zvočni opis > Govor** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Opisno (zvok)** ali **Podnapisi** in pritisnite **OK**.
- 4 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---


## Ročna namestitev

Ročna namestitev je namenjena naprednim uporabnikom.

Z možnostjo Ročna namestitev lahko hitro dodate nove kanale iz satelitskega oddajnika. Poznati morate frekvenco in polarizacijo oddajnika. Televizor namesti vse kanale tega oddajnika. Če je oddajnik že bil nameščen, se vsi njegovi kanali, prejšnji in novi, premaknejo na konec seznama kanalov Vsi. Če morate spremeniti število satelitov, ni mogoče uporabiti ročne namestitve. Če je potrebno to, morate

izvesti celotno namestitev z možnostjo Namestitve satelitov.

Če želite namestiti oddajnik ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Namestitev kanalov > Ročna namestitev** in pritisnite **OK**.
- 3 – Če imate nameščen več kot 1 satelit, izberite satelit/LNB, za katerega želite dodati kanale.
- 4 – Nastavite želeno **Polarizacijo**. Če nastavite **Način hitrosti znakov na Ročno**, lahko vnesete hitrost znakov v možnosti **Hitrost znakov ročno**. Vnesite **Frekvenco** in začnite iskati oddajnik.
- 5 – Če najdete oddajnik, izberite **Shrani** in pritisnite **OK**, da shranite novi oddajnik v izbrani LNB.
- 6 – Izberite **Izhod**, da zaprete ročno namestitev.

---

## 8.6

# Težave s sateliti

Televizor ne najde zelenih satelitov ali televizor namesti isti satelit dvakrat

- Poskrbite, da je na začetku namestitve v nastavitvah nastavljeno pravilno število satelitov. Televizor lahko nastavi, da išče enega, dva ali 3/4 satelite.

LNB z dvema glavama ne najde drugega satelita

- Če televizor najde en satelit, ne more pa najti drugega, obrnite krožnik za nekaj stopinj. Poravnajte krožnik tako, da prejema najmočnejši signal iz prvega satelita. Na zaslonu preverite indikator moči signala prvega satelita. Ko je prvi satelit nastavljen na najmočnejši signal, izberite **Ponovno iskanje**, da poiščete drugi satelit. Poskrbite, da so nastavitve nastavljene na Dva satelite.

Spreminjanje nastavev namestitve ni odpravilo težave

- Vse nastavitve, sateliti in kanali se shranijo šele na koncu namestitve, ko končate.

Vsi satelitski kanali so izginili

- Če uporabljate sistem Unicable, poskrbite, da ste v nastavitvah sistema Unicable satelitskemu sprejemniku dodelili enolično številko za uporabniški pas. Morda drug satelitski sprejemnik uporablja enako številko za uporabniški pas.

Nekateri satelitski kanali so izginili s seznama kanalov

- Če so nekateri kanali izginili, je ponudnik TV-storitev morda spremenil lokacijo oddajnika teh kanalov. Če želite obnoviti položaje kanalov na seznamu kanalov, lahko poskusite posodobiti paket kanalov.

Ne morem odstraniti satelita

- Naročniški paketi ne dovolijo odstranjevanja satelita. Če želite odstraniti satelit, morate znova izvesti celotno namestitev in izbrati drug paket.

Sprejem je včasih slab

- Preverite, ali je satelitski krožnik trdno nameščen.



Močan veter ga lahko premakne.



- Sneg in dež lahko poslabšata sprejem.

# Meni Domov

V meniju Domov lahko začnete katerokoli dejavnost televizorja.

Odpri meni Domov, da začnete gledati televizijo ali ploščo v domačem kinu. V tem meniju lahko tudi odprete storitev Smart TV za brskanje po spletu ali odprete možnost Pomoč, če potrebujete informacije o uporabi televizorja.

## Odpri meni Domov

- 1 - Če želite odpreti meni Domov, pritisnite .
- 2 - S puščičnimi tipkami izberite dejavnost in pritisnite **OK**, da začnete dejavnost.
- 3 - Če želite zapreti meni Domov, ne da bi spremenili trenutno dejavnost, pritisnite .



## • Pomoč

Izberite **Pomoč** in pritisnite **OK**, da odprete pomoč na zaslonu. Temo lahko poiščete na abecednem seznamu.

## • Nastavitev

Izberite **Nastavitev** za namestitev kanalov ali prilagoditev vseh nastavitev televizorja.

## • Satelitski

Izberite **Satelit** in pritisnite **OK** za ogled satelitskih kanalov.

## • TV

Izberite **TV** in pritisnite **OK** za ogled TV-kanalov.

## • Smart TV

Izberite **Smart TV** in pritisnite **OK**, da odprete začetno stran storitve Smart TV.

## • Vir

Izberite **Vir** in s seznama pod ikono izberite priključeno napravo. Pritisnite **OK**, da preklopite na izbrano napravo.

## • TV-vodnik

Izberite **TV-vodnik** in pritisnite **OK**, da odprete seznam trenutnih in prihodnjih TV-programov vaših kanalov.

## • Posnetki

Izberite **Posnetki** in pritisnite **OK**, da odprete seznam svojih posnetkov.

## • Predstavitev

Izberite **Predstavitev** za ogled predstavitev.

# TV-vodnik

## 10.1

### Kaj potrebujete

S TV-vodnikom si lahko ogledate seznam trenutnih programov ali programov na sporedu na kanalih. Prikazani so lahko analogni in digitalni kanali ali samo digitalni kanali, odvisno od kod izvirajo informacije (podatki) TV-vodnika. Vsi kanali ne vsebujejo informacij TV-vodnika.

Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za kanale, ki so nameščeni v televizorju (npr. kanale, ki jih gledate prek televizorja). Televizor ne more pridobiti informacij o kanalih, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika.

## 10.2

### Uporaba TV-vodnika

#### Odpiranje TV-vodnika

Za odpiranje TV-vodnika pritisnite **TV GUIDE** (TV-vodnik).

Ponovno pritisnite **TV GUIDE** (TV-vodnik), da zaprete.



Ko prvič odprete TV-vodnik, televizor poišče informacije v vseh TV-kanalih. To lahko traja nekaj minut. Podatki TV-vodnika so shranjeni v televizorju.

#### Izbira programa

##### Preklop na program

Iz TV-vodnika lahko preklopite na trenutni program. Če želite izbrati program, s puščičnimi tipkami označite ime programa.

Pomaknite se desno, da si ogledate programe, ki so na sporedu tisti dan.

Če želite preklopiti na program (kanal), izberite program in pritisnite **OK**.

##### Ogled podrobnosti programa

Če želite priklicati podrobnosti izbranega programa, pritisnite tipko **INFO** (Informacije).

### Spremeni dan

V TV-vodniku so lahko prikazani programi, ki so na sporedu v prihodnjih dneh (največ do 8 dni vnaprej).

Če informacije TV-vodnika zagotavlja TV-postaja, pritisnite **+**, da se prikaže spored za naslednje dni. Pritisnite **-**, da se vrnete na prejšnji dan.

Lahko pa pritisnete tudi **OPTIONS** (Možnosti) in izberete **Spremeni dan**.

Izberite možnost **Prejšnji dan**, **Danes** ali **Naslednji dan** in pritisnite **OK**, da izberete dan sporeda.

### Nastavitev opomnika

Nastavite lahko opomnike, ki vas opozorijo na začetek programa s prikazom sporočila na zaslonu.

- Če želite nastaviti opomnik, izberite program na sporedu in pritisnite **■** za **Nastavitev opomnika**. Program je označen z uro.
- Če želite preklicati opomnik, pritisnite **■** za **Izbriši opomnik**.
- Če si želite ogledati seznam vseh nastavljenih opomnikov, pritisnite **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Vsi opomniki**.

### Iskanje po zvrsti

Če so informacije na voljo, lahko poiščete programe na sporedu po zvrsti, kot so filmi, športne oddaje itd.

Če želite iskati programe po zvrsti, pritisnite tipko **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Iskanje po zvrsti**. Izberite zvrst in pritisnite **OK**. Prikaže se seznam najdenih programov.

## 10.3

### Snemanje

Iz TV-vodnika lahko takoj začnete snemati ali nastavite snemanje TV-programa. Za shranjevanje posnetkov na televizor priključite trdi disk USB.

Za več informacij o snemanju pritisnite **■** **Ključne besede** in poiščite možnost **Snemanje**.


# Viri

## 11.1


### Seznam virov

Na seznamu priključkov (v meniju Vir) lahko najdete naprave, ki so priključene na televizor. V meniju Vir lahko preklopite na napravo.

#### Meni virov

Za odpiranje menija Viri pritisnite  **SOURCES** (Viri). Če želite preklopiti na priključeno napravo, jo izberite s puščičnima tipkama ◀ (levo) ali ▶ (desno) in pritisnite **OK**.


Za nekatere naprave (naprave HDMI-CEC) lahko dejavnost izberete neposredno na seznamu pod ikono naprave.


Izberite napravo in njeno dejavnost ter pritisnite **OK**. Če želite zapreti meni Vir brez preklopa na napravo, znova pritisnite  **SOURCES** (Viri).



#### Samodejna zaznava

Ko napravo priključite na televizor, je ta samodejno zaznana in dodana v meni Viri. Naprava je prikazana kot ikona (vrsta naprave) in je poimenovana. Če vrsta naprave ne ustreza napravi (televizor napravo na primer zazna kot predvajalnik, vendar temu ni tako), lahko spremenite vrsto.

Če želite spremeniti vrsto naprave, pritisnite možnost  **Spremeni vrsto**, izberite ustrezno vrsto in pritisnite **OK**.

Če ime ne ustreza napravi ali želite napravo preimenovali, pritisnite možnost  **Preimenuj**. S tipkovnico daljinskega upravljalnika vnesite novo ime.


Ustrezna vrsta naprave vam pomaga pri uporabi naprave. Vrsta naprave namreč določa slog slike in zvoka, vrsto ločljivosti, posamezne nastavitve ali mesto v meniju Viri.

Ko napravo priključite na televizor, ikona naprave skoči pred meni Viri.


Če televizor naprave ne zazna samodejno, izberite priključek, na katerega je naprava priključena, in prilagodite vrsto ter ime naprave.

#### Prvotno ime in ikona

Če želite obnoviti ikono naprave z njenim prvotnim

imenom in vrsto ikone, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti). Izberite **Prvotno ime in ikona** in pritisnite **OK**.

#### Preglej priključke

Če želite znova pregledati vse priključke televizorja in posodobiti meni Viri, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti). Izberite **Preglej priključke** in pritisnite **OK**.

## 11.2

### Iz stanja pripravljenosti

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja vklopite priključeno napravo.

#### Predvajaj


Če želite predvajalnik in televizor vklopiti iz stanja pripravljenosti in takoj začeti predvajati ploščo ali program, na daljinskem upravljalniku televizorja pritisnite tipko ▶ (predvajanje).

Naprava mora biti povezana s kablom HDMI in funkcija HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.



#### Sistem za domači kino

Sistem za domači kino lahko vklopite in poslušate glasbeno ploščo ali radijsko postajo ter pustite televizor v stanju pripravljenosti.

Če želite vklopiti samo HTS in pustiti televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite  **SOURCES** (Viri) na daljinskem upravljalniku televizorja.

## 11.3

### EasyLink

S funkcijo **EasyLink** lahko povezano napravo upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. EasyLink prek povezave HDMI CEC komunicira s povezanimi napravami. Naprave morajo podpirati HDMI CEC in morajo biti vključene v priključek HDMI.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **EasyLink**.

# Časovniki in ura

## 12.1

## Izklopni časovnik

Z izklopnim časovnikom lahko televizor samodejno preklopi v stanje pripravljenosti po prednastavljenem času.

Nastavitev izklopnega časovnika ...

1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.


2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Izklopni časovnik**.

Z drsnikom lahko nastavite čas na do 180 minut v korakih po 5 minut. Če je izklopni časovnik nastavljen na 0 minut, je izklopljen. Televizor lahko vedno izklopite že prej ali izklopni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.

3 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

## 12.2

## Ura

Če vas zanima, koliko je ura, pritisnite  **TV GUIDE** (TV-vodnik) za prikaz časa v TV-vodniku.

Digitalne postaje v nekaterih državah ne pošiljajo informacij o univerzalnem koordinatnem času (UTC). Sprememba med poletnim in zimskim časom bo mogoče prezrta in televizor lahko prikazuje napačen čas.

Nastavitev ure televizorja ...

1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Ura > Samodejni način ure** in izberite možnost **Odvisno od države**.

3 – Izberite možnost **Poletni/zimski čas** in izberite ustrezno nastavitev.

4 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Ročna nastavitev ure ...

1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Ura > Samodejni način ure** in izberite možnost **Ročno**.

3 – Izberite **Datum in Čas**, da prilagodite.

4 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

## 12.3

## Izklopni časovnik

Če v 4 urah ne pritisnete nobene tipke daljinskega upravljalnika, televizor ne prejme vhodnega signala in 10 minut ne prejme ukazov daljinskega upravljalnika, se televizor samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo.


Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop.

Izklop možnosti **Izklopni časovnik** ...

1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Izklopni časovnik** in drsnik premaknite na **Izklop**.

3 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.


Za več informacij o okolju prijaznih nastavitvah televizorja pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Okolju prijazne nastavitve**.

# Igre


## 13.1

### Igranje igre

Če priključite igralno konzolo na televizor, lahko igrate igre na televizorju.

Za več informacij o priključitvi igralne konzole pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Igralna konzola, priključitev**.

#### Začni igro

- 1 - Pritisnite  **SOURCES** (Viri), izberite igralno konzolo in pritisnite **OK**.
- 2 - Zaženite igro na igralni konzoli in izberite način za več ali dva igralca.

#### Idealna nastavitev za igro



Pri nekaterih igrah, ki zahtevajo hitrost in natančnost, pred začetkom igranja nastavite televizor na idealno nastavitev za **igro**.

Če je igralna konzola v meniju **Viri** (seznam priključkov) dodana kot **igralna** naprava, je televizor samodejno nastavljen na idealno nastavitev za **igro**.

Če je vrsta vaše igralne konzole nastavljena na **Predvajalnik** in se večinoma uporablja kot predvajalnik plošč, pustite vrsto naprave nastavljeno na **Predvajalnik**.

Za ročno nastavitev televizorja na idealno nastavitev

...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Slog dejavnosti** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Igre** in pritisnite tipko **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni. Ko prenehate z igranjem, možnost **Slog dejavnosti** nastavite nazaj na **Televizor**.

# Vaše fotografije, videoposnetki in glasba


14.1

## Iz povezave USB ali omrežnega računalnika

### Kaj potrebujete

Ogledujete si lahko fotografije ali predvajate glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika ali trdega diska USB. Če imate računalnik povezan z domačim omrežjem, si lahko ogledate in predvajate datoteke iz računalnika na televizorju.

#### Iz naprave USB

Ko je televizor vklopljen, priključite pomnilnik ali trdi disk USB na enega od priključkov USB. Televizor zazna napravo in prikaže seznam vaših datotek. Če se seznam ne prikaže samodejno, pritisnite  **SOURCES** (Viri), izberite **Brskanje po USB-ju** in pritisnite OK.




#### Opozorilo

Če boste skušali začasno zaustaviti ali posneti program s priključenim trdim diskom USB, vas bo televizor pozval k formatiranju trdega diska USB. S tem formatiranjem boste izbrisali vse obstoječe datoteke na trdem disku USB.

#### Iz računalnika

Če sta televizor in računalnik v istem omrežju, lahko televizor poišče in predvaja datoteke, shranjene v računalniku.

Če želite izmenjevati datoteke s televizorjem, morate v računalnik namestiti programsko opremo za predstavnostne strežnike, kot je Twonky™. Televizor prikaže datoteke in mape tako, kot so te organizirane v vašem računalniku.

Za brskanje po datotekah v računalniku pritisnite  **SOURCES** (Viri) izberite **Brskanje po omrežju** in pritisnite OK.

## Menijska vrstica in razvrščanje

Če je naprava USB priključena, televizor razvrsti datoteke po vrsti. Pomaknite se do menijske vrstice in izberite vrsto datoteke, ki jo iščete.

Če brskate po datotekah in mapah v računalniku, lahko po njih brskate samo tako, kot so organizirane v računalniku.

#### Menijska vrstica


Pomaknite se do menijske vrstice in izberite vrsto datoteke, ki si jo želite ogledati ali predvajati.


Izberite  **Fotografije**,  **Glasba** ali

 **Videoposnetki**. Lahko odprete tudi prikaz 

**Mape** in datoteko poiščete v mapah.

#### Razvrščanje

Za brskanje po fotografijah glede na dan, mesec, leto ali ime po abecedi pritisnite  **Razvrsti**.


Za brskanje po glasbi glede na album, izvajalca, zvrst ali ime po abecedi pritisnite  **Razvrsti**.

Videoposnetki so razvrščeni po abecedi.



## Ogled fotografij

Za ogled fotografij v menijski vrstici izberite 

**Fotografije**, nato sličico fotografije in pritisnite OK.

Če je v isti mapi več fotografij, izberite fotografijo in pritisnite  **Diaprojekcija**, da začnete diaprojekcijo vseh fotografij v tej mapi.



Če želite skočiti na prejšnjo ali naslednjo fotografijo, pritisnite  + ali  -.


Če želite zaustaviti diaprojekcijo ali zapreti fotografijo, pritisnite  **LIST** (Seznam) ali  (Zaustavitev).

Glasbo lahko predvajate skupaj z diaprojekcijo.


Najprej morate zagnati predvajanje glasbe in nato diaprojekcijo fotografij.

1 – Izberite skladbo ali mapo s skladbami in pritisnite OK.

2 – Pritisnite  **LIST** (Seznam) in izberite  **Fotografije**.

3 – Izberite fotografijo ali mapo s fotografijami in pritisnite  **Diaprojekcija**.

#### Informacije

Če si želite ogledati informacije o fotografiji (velikost, datum nastanka, pot do datoteke itd.), izberite fotografijo in pritisnite  **INFO** (Informacije).

Ponovno pritisnite, da skrijete informacije.

#### Možnosti

Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti).

##### • Naključno

Prikaže fotografije v naključnem vrstnem redu.

##### • Ponovitev

Predvaja diaprojekcijo neprekinjeno.


##### • Hitrost diaprojekcije



Nastavi hitrost diaproyekcije.


- **Prehod diaproyekcije**


Nastavi slog prehoda med fotografijami.

Če želite zapreti možnost **Brskanje po USB-ju** ali **Brskanje po omrežju**, pritisnite  in izberite drugo dejavnost.

---



## Predvajanje glasbe



Za predvajanje glasbe izberite  **Glasba** v menijski vrstici, izberite skladbo in pritisnite **OK**.

Če je v isti mapi več skladb, pritisnite  **Predvajaj vse** za predvajanje vseh skladb v tej mapi.

Če želite skočiti na prejšnjo ali naslednjo skladbo, pritisnite  + ali  - .



Če želite začasno zaustaviti glasbo, pritisnite **OK**. Za nadaljevanje ponovno pritisnite **OK**.

Če želite skladbo previti za 10 sekund naprej ali nazaj, pritisnite  ali .


Če želite previti nazaj ali naprej, pritisnite  ali . Za pospešitev – 1/4x, 1/2x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x – tipki pritisnite večkrat.

\*1/4x in 1/2x sta na voljo samo pri DLNA.

Za zaustavitev predvajanja glasbe pritisnite  (Zaustavitev).

Če pritisnete  **LIST** (Seznam) ali , se predvajanje glasbe nadaljuje.

### Informacije

Če si želite ogledati informacije o skladbi (naslov, izvajalec, trajanje itd.), izberite skladbo in pritisnite  **INFO** (Informacije).

Ponovno pritisnite, da skrijete informacije.

### Možnosti


Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti).

- **Naključno**

Predvaja glasbo naključno.

- **Ponovitev**


Predvaja skladbo enkrat ali neprekinjeno.

Če želite zapreti možnost **Brskanje po USB-ju** ali **Brskanje po omrežju**, pritisnite  in izberite drugo dejavnost.

---

## Predvajanje videoposnetkov

Za predvajanje videoposnetka izberite  **Videoposnetki** v menijski vrstici, izberite videoposnetek in pritisnite **OK**.



Če je v isti mapi več videoposnetkov, pritisnite  **Predvajaj vse** za predvajanje vseh videoposnetkov v tej mapi.

Če želite skočiti na prejšnji ali naslednji


videoposnetek, pritisnite  + ali  - .

Če želite začasno zaustaviti videoposnetek, pritisnite **OK**. Za nadaljevanje ponovno pritisnite **OK**.


Če želite videoposnetek previti za 10 sekund naprej ali nazaj, pritisnite  ali .

Če želite previti nazaj ali naprej, pritisnite  ali . Za pospešitev – 1/4x, 1/2x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x – tipki pritisnite večkrat.

\*1/4x in 1/2x sta na voljo samo pri DLNA.

Za zaustavitev predvajanja videoposnetka pritisnite  (Zaustavitev).

### Informacije

Če si želite ogledati informacije o videoposnetku (položaj v videoposnetku, trajanje, naslov, datum itd.), izberite videoposnetek in pritisnite  **INFO** (Informacije).

Ponovno pritisnite, da skrijete informacije.

### Možnosti

Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti).

- **Podnapisi**


Če so na voljo podnapisi, lahko izbirate med možnostmi **Vklop**, **Izklop** ali **Delovanje brez zvoka**.

- **Naključno**

Predvaja videoposnetke v naključnem vrstnem redu.

- **Ponovitev**

Predvaja videoposnetek enkrat ali neprekinjeno.

Če želite zapreti možnost **Brskanje po USB-ju** ali **Brskanje po omrežju**, pritisnite  in izberite drugo dejavnost.

---

## 14.2

## Wi-Fi Miracast

---

### Kaj je Wi-Fi Miracast

Vaš televizor je združljiv s tehnologijo **Wi-Fi Certified Miracast™**. Tehnologija Miracast™ omogoča brezžični ogled in prikaz zaslona pametnega telefona, tabličnega računalnika ali računalnika na zaslonu televizorja. Pretakate lahko videoposnetke (zvok in sliko) in prikazujete slike ter vso drugo vsebino, ki je na zaslonu naprave. Naprave ni treba priključevati v domače omrežje. Naprava in televizor morata biti združljiva s tehnologijo Wi-Fi Miracast™ in tehnologija Miracast mora biti v obeh vklopljena.



Za več informacij o združljivosti s tehnologijo Wi-Fi Miracast™ pojdite na [www.wi-fi.org](http://www.wi-fi.org)



Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ in Miracast™ sta blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance.

---

## Vklop ali izklop tehnologije Miracast



### Vklop tehnologije Miracast

Tehnologija Wi-Fi Miracast mora biti vklopljena.

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve omrežja > Wi-Fi Miracast > Vklop** in pritisnite **OK**.
- 3 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

### Izklop tehnologije Miracast

Če ne želite, da televizor prejema zahteve za prikaz zaslona drugih naprav, lahko izklopite tehnologijo Miracast v televizorju.

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve omrežja > Wi-Fi Miracast > Izklop** in pritisnite **OK**.
- 3 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Prikaz zaslona naprave na televizorju

Če želite na televizorju prikazati zaslon pametnega telefona, tabličnega računalnika ali računalnika ...

- 1 – Vklopite televizor.
- 2 – V napravi odprite aplikacijo, kot je Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel® Wireless Display\* ali podobno, in začnite iskati druge naprave, opremljene s tehnologijo Miracast.
- 3 – Na seznamu najdenih naprav izberite televizor in vzpostavite povezavo.
- 4 – Na televizorju sprejmite zahtevo za povezavo s televizorjem. Morda boste morali na televizorju vnesti kodo PIN naprave – številke vnesite s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku. Televizor lahko tudi zahteva, da vnesete kodo PIN na napravi. Če vzpostavite povezavo, se na televizorju prikaže zaslon naprave.
- 5 – Na napravi izberite videoposnetke, fotografije ali datoteke, ki jih želite gledati na televizorju.

\* Tehnologija Miracast je podprta od različice WiFi 3.5 naprej.

---

## Izklop prikaza zaslona naprave




Izklopite lahko predvajanje zaslona televizorja ali mobilne naprave.

### Iz naprave

Z aplikacijo, ki ste jo uporabili za vklop tehnologije Miracast, lahko prekinete povezavo in izklopite prikaz zaslona naprave na televizorju. Televizor preklopi nazaj na zadnji izbrani program.

### Iz televizorja

Če želite izklopiti prikaz zaslona naprave na televizorju, lahko ...

- pritisnete  za gledanje TV-programa,
- pritisnete  za začetek druge dejavnosti na televizorju,
- pritisnete  **SOURCES** (Viri), da odprete meni Viri in izberete priključeno napravo.

---

## Blokiranje naprave



Ko prvič prejmete od naprave zahtevo za vzpostavitev povezave, lahko blokirate napravo. Zahteva bo prezrta, kar velja tudi za vse prihodnje zahteve te naprave.

Če želite blokirati napravo, v oknu z zahtevo izberite **Blokiraj ...** in pritisnite **OK**.

### Odblokiranje vseh naprav

Na seznamu povezav Wi-Fi Miracast so shranjene vse naprave, ki so bile doslej povezane ali blokirane. Če počistite seznam, se vse blokirane naprave odblokirajo.

Če želite odblokirati vse blokirane naprave ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve omrežja > Ponastavi skupino Miracast**.
- 3 – Pritisnite **OK**, da počistite seznam.
- 4 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

### Blokiranje naprave, ki je že bila povezana

Če želite blokirati napravo, ki je že bila povezana, najprej počistite seznam povezav Wi-Fi Miracast. Če počistite seznam, morate znova potrditi ali blokirati povezavo za vsako napravo.

---

## Zapoznitev zaslona


Običajna zapoznitev pri prikazu zaslona naprave s tehnologijo Miracast znaša približno 1 sekundo. Če uporabljate starejše naprave/računalnike z manj zmogljivimi procesorji, je lahko zapoznitev daljša.

---


## Značilnosti

- Tehnologija Miracast v tem televizorju deluje skladno s protokolom HDCP in ne more predvajati plačljive vsebine, zaščitene pred kopiranjem, ki jo pošlje naprava.
- Najvišja podprta ločljivost videa je 720p.


# Funkcija Pause TV

Začasno prekinjeni TV-program si lahko ogledate pozneje. Začasno prekinite lahko samo digitalne TV-kanale. Če želite prenos shraniti v medpomnilnik, morate priključiti trdi disk USB. Program lahko začasno prekinete za največ 90 minut. Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Trdi disk USB**.

## Začasna prekinitev ali nadaljevanje programa

Če želite začasno prekiniti program, pritisnite  (Premor). Na zaslonu se na kratko prikaže vrstica napredka.

Če želite priklicati vrstico napredka, znova pritisnite  (Premor).

Če želite nadaljevati z gledanjem, pritisnite  (Predvajanje). Ikona na zaslonu označuje, da gledate začasno prekinjen program.

## Nazaj na dejanski TV-program




Če želite znova preklopiti na dejanski TV-program, pritisnite  (Ustavi).

Ko preklopite na digitalni kanal, trdi disk USB začne medpomniti program. Ko preklopite na drug digitalni kanal, se program na novem kanalu shrani v medpomnilnik, program prejšnjega kanala pa se izbriše. Ko preklopite na priključeno napravo (predvajalnik Blu-ray Disc ali digitalni sprejemnik), trdi disk USB preneha shranjevati v medpomnilnik, program pa se izbriše. Ko televizor preklopite v stanje pripravljenosti, se shranjeni program prav tako izbriše.



Med snemanjem programa na trdem disku USB ne morete izvesti začasne prekinitve programa.

## Takojšnje ponovno predvajanje

Med gledanjem programa na digitalnem TV-kanalu lahko preprosto izvedete takojšnje ponovno predvajanje programa.


Če želite ponovno predvajati zadnjih 10 sekund programa, pritisnite  (Premor) in nato  (levo). Tipko  lahko pritiskate, dokler ne pridete do medpomnilnika programa ali dosežete največje časovne omejitve.

## Vrstica napredka

Ko je na zaslonu prikazana vrstica napredka, pritisnite  (Previjanje nazaj) ali  (Previjanje naprej), da izberete mesto začetka gledanja začasno prekinjenega programa. Tipki pritiskajte večkrat, da spreminjate njuno hitrost.

## Značilnosti

- Zvočna razlaga (komentar) za slepe in slabovidne osebe ni na voljo pri predvajanju v funkciji Pause TV ali Snemanje.

- Digitalne (DVB) podnapise kanala lahko shranite v medpomnilnik. Podnapisov iz besedilnih storitev ne morete shraniti v medpomnilnik. Če želite preveriti, ali so na voljo digitalni (DVB) podnapisi, preklopite na TV-kanal, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Jezik podnapisov**, da odprete seznam podnapisov. Na medpomnilnik lahko shranite samo jezik podnapisov, ki sledi ikoni **DVB**.

# Snemanje

## 16.1

### Kaj potrebujete

Za snemanje TV-programa potrebujete ...

- priključen trdi disk USB, formatiran s tem televizorjem
- v televizorju nameščene digitalne TV-kanale (kanali, ki jih gledate s televizorjem)
- prejemanje informacij o kanalih za nameščeni TV-vodnik (od TV-postaje ali iz interneta)

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Trdi disk USB, namestitev**.

## 16.2

### Snemanje programa

#### Snemanje trenutnega programa

Če želite posneti program, ki ga gledate, pritisnite **●** (Snemanje) na daljinskem upravljalniku.



Če prejemate informacije TV-vodnika prek interneta, lahko pred potrditvijo snemanja v pojavnem oknu prilagodite končni čas snemanja.

Če prejemate informacije TV-vodnika od TV-postaje, se snemanje začne takoj. Končni čas snemanja lahko prilagodite na seznamu posnetkov.

Za ustavitev snemanja pritisnite **■** (Ustavi).

#### Nastavitev snemanja

Nastavite lahko snemanje prihajajočega programa danes ali nekaj dni vnaprej (največ 8 dni od današnjega dne).

1 – Za nastavitev snemanja pritisnite **≡ TV-vodnik**. Na strani TV-vodnika izberite kanal in program, ki ga želite posneti.

Vnesete lahko številko kanala in tako izberete kanal s seznama.

Pritisnite **▶** (desno) ali **◀** (levo), da se pomaknete po programih kanala.

Če želite spremeniti datum seznama, pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Spremeni**

dan. Na seznamu izberite želeni dan in pritisnite **OK**. Če prejemate informacije TV-vodnika prek interneta, lahko dan izberete na vrhu strani in pritisnete **OK**.

2 – Ko je program označen, pritisnite **— Snemanje**. Televizor na koncu programa doda nekaj časa. Če je treba, lahko dodate še nekaj časa.

3 – Izberite **Urnik** in pritisnite **OK**. Program je načrtovan za snemanje. Če se načrtovana snemanja prekrivajo, se prikaže samodejno opozorilo.

Če načrtujete snemanje programa, ko vas ne bo doma, ne pozabite pustiti televizorja v stanju mirovanja in vklopljenega trdega diska USB.

### Seznam posnetkov

Če si želite ogledati seznam posnetkov in nastavljenih snemanj, pritisnite **🏠**, izberite **📺 Posnetki** in pritisnite **OK**.

Na tem seznamu lahko izberete posnetke za ogled, odstranite posnete programe, prilagodite končni čas trenutnega snemanja ali preverite količino nezasedenega prostora na disku. Če informacije TV-vodnika prejemate prek interneta, lahko na tem seznamu tudi nastavite snemanje ter sami nastavite začetni in končni čas, saj časovno snemanje ni povezano z določenim programom. Za nastavitev časovnega snemanja izberite možnost **Načrtuj snemanje** na vrhu strani in pritisnite **OK**. Nastavite kanal, datum in časovni razpon. Če želite potrditi snemanje, izberite možnost **Urnik** in pritisnite **OK**.

#### Odstranitev načrtovanega posnetka

Če želite odstraniti načrtovani posnetek, izberite prihajajoči posnetek na seznamu in pritisnite **OK**. Namesto tega lahko izberete načrtovani posnetek, pritisnete **≡ OPTIONS** (Možnosti) in izberete možnost **Prekliči snemanje**.

### Značilnosti

- Med snemanjem programa lahko gledate predhodno posnet program.
- Med snemanjem ne morete preklapljati med TV-kanali.
- Med snemanjem ne morete začasno prekiniti TV-programa.
- Za snemanje potrebujejo televizijske postaje zanesljivo nastavitev ure. Če uro televizorja ponastavite ročno, snemanje morda ne bo uspelo.
- Zvočne razlage (komentarja) za slepe in slabovidne osebe ne morete posneti.
- Digitalne (DVB) podnapise kanalov lahko posnamete. Podnapisov iz besedilnih storitev ne morete posneti. Če želite preveriti, ali so na voljo digitalni (DVB) podnapisi, preklopite na TV-kanal, pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Jezik podnapisov**, da odprete seznam podnapisov.

Posnamete lahko samo jezik podnapisov, ki sledi ikoni DVB.







---

16.3

## Gledanje posnetka

Gledanje posnetka ...

1 – Pritisnite , izberite  **Posnetki** in pritisnite OK.

2 – Na seznamu izberite posnetek in pritisnite   (Predvajaj), da ga začnete predvajati. Uporabljate lahko tipke  (Previjanje naprej),  (Previjanje nazaj),  (Premor) ali  (Ustavi) na daljinskem upravljalniku.


### Potekel posnetek


TV-postaje lahko omejijo število dni, v katerih si lahko ogledate posnetek. Posnetek na seznamu lahko navaja število dni do poteka.

### Neuspelo snemanje

Če je TV-postaja preprečila načrtovano snemanje ali je bil prenos prekinjen, je posnetek označen kot neuspel.

### Brisanje posnetka

Če želite izbrisati posnetek, ga izberite na seznamu, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Izbriši posnetek**.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Snemanje programa**.

# Smart TV

17.1

## Kaj je Smart TV

S tem pametnim LED-televizorjem Philips vzpostavite internetno povezavo in odkrijte nov svet televizije. Televizor lahko s kablom povežete z usmerjevalnikom ali pa vzpostavite brezžično povezavo Wi-Fi.

Ko je televizor povezan v domače omrežje, lahko prek njega predvajate fotografije iz pametnega telefona, videoposnetke v računalniku in televizor lahko upravljate s tabličnim računalnikom.

Ko ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, si lahko ogledate filme iz spletne videoteke, prebirate spletni TV-vodnik in najljubše TV-oddaje posnamete na trdi disk USB. Aplikacije Smart TV zabavo polepšajo z raznovrstnim razvedrilom in priročnimi storitvami.

17.2

## Kaj potrebujete

Da bi lahko uživali v uporabi aplikacij Smart TV, morate televizor priključiti na usmerjevalnik s hitro (širokopasovno) internetno povezavo. Uporabite lahko tudi domače omrežje, ki ima vzpostavljeno povezavo z internetom. Ne potrebujete računalnika.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Omrežje**.

### Nasvet

Na televizor lahko priključite tipkovnico USB in miško USB za lažje vnašanje besedila ali pomikanje po internetnih straneh.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Tipkovnica USB** ali **Miška USB**.

17.3

## Nastavitev storitve Smart TV

Ko prvič odprete storitev Smart TV, morate konfigurirati povezavo. Pred nadaljevanjem se morate strinjati z določili in pogoji. Če nočete nastaviti storitve Smart TV, pritisnite **↩**.

### Registracija

Registracija na spletnem mestu Club Philips ...

- 1 - Izberite možnost **Registracija** in pritisnite **OK**.
- 2 - Vnesite svoj e-poštni naslov, izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 3 - Potrdite e-poštni naslov.

### Starševski nadzor

Zaklepanje aplikacij za odrasle ...

- 1 - Izberite **Omogoči** in pritisnite **OK**, da vklopite starševski nadzor Smart TV.
- 2 - Vnesite poljubno kodo PIN za odklepanje.
- 3 - Potrdite kodo PIN.

Aplikacije za odrasle so zaklenjene. Če želite odpreti zaklenjeno aplikacijo, jo izberite in pritisnite **OK**. Televizor bo zahteval, da vnesete 4-mestno kodo.

17.4

## Aplikacije Smart TV

### Odpiranje Smart TV

Začetna stran aplikacije Smart TV je vaša povezava z internetom. S storitvijo Spletna TV si lahko izposodite filme, berete časopise, predvajate videoposnetke in poslušate glasbo, poleg tega pa lahko nakupujete prek spleta, odprete stran svojega družabnega omrežja (Twitter ...) ali gledate TV-programe, ko vam to najbolj ustreza. To lahko storite tako, da odprete aplikacije – internetne strani, ki so prilagojene televizorju. Ko ima televizor vzpostavljeno povezavo z internetom, lahko odprete aplikacijo Smart TV.

### Odpiranje Smart TV

Če želite odpreti začetno stran Smart TV, pritisnite **Smart TV**.

Namesto tega lahko pritisnete **Smart TV**, izberete **Smart TV** in pritisnete **OK**.

Televizor se poveže z internetom in odpre začetno stran Smart TV. To lahko traja nekaj sekund.

### Zapri Smart TV

Če želite zapreti začetno stran Smart TV, pritisnite **Smart TV** in izberite drugo dejavnost.

TP Vision Europe B.V. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali kakovost programa, ki ga predvajajo ponudniki storitev.

## Začetna stran aplikacije Smart TV

- 1 - Zdaj na vašem televizorju
- 2 - Moje aplikacije
- 3 - Galerija aplikacij
- 4 - Internet
- 5 - Priporočene aplikacije
- 6 - Iskanje
- 7 - Upravljanje z barvnimi tipkami

### Moje aplikacije

Aplikacije odprete na začetni strani Smart TV. Če začetna stran še ne vsebuje aplikacij, jih lahko dodate iz galerije aplikacij.



## Galerija aplikacij

V galeriji aplikacij najdete vse razpoložljive aplikacije.

### Internet

Internetna aplikacija odpre spleto na televizorju.

Na televizorju si lahko ogledujete katerokoli internetno stran, vendar večina teh strani ni prilagojena TV-zaslону.


- Nekateri vtičniki (npr. za gledanje strani ali videoposnetkov) v vašem televizorju niso na voljo.
- Televizor prikazuje eno internetno stran naenkrat, na celotnem zaslonu.

### Priporočene aplikacije

V tem oknu Philips predstavlja vrsto priporočenih aplikacij za vašo državo, aplikacije za Online TV ali izbor filmov na izposajo iz videotek. Izberete in odprete jih lahko v oknu Priporočene aplikacije.

### Iskanje

Z možnostjo Iskanje lahko v galeriji aplikacij poiščete ustrezne aplikacije.



V besedilno polje vnesite ključno besedo, izberite  in pritisnite **OK**, da začnete z iskanjem. V iskalno vrstico lahko vnesete imena, naslove, žanre in opisne ključne besede.

Namesto tega lahko besedilno polje pustite prazno in iščete po najbolj priljubljenih iskanjih/ključnih besedah za vrsto kategorij. Na seznamu najdenih ključnih besed izberite ključno besedo in pritisnite **OK** za iskanje elementov z izbrano ključno besedo.

---


## Odpiranje aplikacije

Za odpiranje aplikacije morate aplikacijo najprej dodati na svoj seznam aplikacij na začetni strani Smart TV. Aplikacije lahko dodate na seznam iz galerije aplikacij.


Seznam aplikacij na začetni strani Smart TV je lahko dolg več strani. Naslednjo ali prejšnjo stran si lahko ogledate s puščičnimi tipkami. Lahko pa pritisnete tudi  + (naslednja stran) ali  - (prejšnja stran).

### Odpiranje aplikacije

Odpiranje aplikacije ...

1 – Pritisnite  in izberite **Smart TV**.

2 – Na začetni strani izberite ikono aplikacije in pritisnite **OK**.


V aplikaciji pritisnite , da se vrnete na prejšnji korak ali stran.

### Zapri aplikacijo

Če želite zapreti aplikacijo in se vrniti na začetno stran Smart TV, pritisnite  **Smart TV**.

### Znova naloži stran aplikacije

Če se stran aplikacije ni pravilno naložila, pritisnite

 **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Znova naloži**, da ponovno naložite stran.

### Povečava

Povečanje strani aplikacije ...



1 – Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Povečava strani**.

2 – Z drsnikom določite stopnjo povečave.


3 – Na običajen pogled se vrnete s ponastavitvijo drsnika.

### Ogled varnostnih informacij

Preverite lahko stopnjo zaščite strani aplikacije.

Na strani aplikacije pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Informacije o varnosti**. Če je med nalaganjem strani poleg animacije na dnu zaslona prikazana ključavnica , je prenos zaščen.


### Povratne informacije o aplikaciji

Izberite aplikacijo in pritisnite  **Povratne informacije**, da izberete gumb "všeč mi je" ali "ni mi všeč" in nam pošljite predlog ali pripombo. Prav tako nam lahko sporočite morebitne napake v delovanju aplikacije.


### Upravljanje aplikacij

Na seznamu aplikacij na začetni strani Smart TV lahko izbirate med možnostmi ...


#### • Odstrani aplikacijo


Če aplikacijo želite odstraniti s seznama, izberite ikono aplikacije in pritisnite  **Odstrani**. Aplikacija je še vedno na voljo v galeriji aplikacij.


#### • Premakni aplikacijo

Če aplikacijo želite premakniti na seznamu, izberite ikono aplikacije, pritisnite  **Premakni** in s puščičnimi tipkami premaknite aplikacijo. Za potrditev položaja pritisnite **OK**.

#### • Zakleni aplikacijo

Za zaklep aplikacije izberite ikono aplikacije in pritisnite  **Zakleni**.

Pri zaklepu aplikacije morate vnesti 4-mestno kodo PIN, ki ste jo izbrali za starševski nadzor, ko ste konfigurirali aplikacijo Smart TV. Na seznamu je zaklenjena aplikacija označena s ključavnico .

Za odklep aplikacije izberite njeno ikono in pritisnite  **Odkleni**. Za odklep morate vnesti 4-mestno kodo PIN.

---

## Galerija aplikacij

Odprite možnost **Galerija aplikacij** v storitvi Smart TV, da si ogledate aplikacije in zbirko prilagojenih spletnih strani za televizor.

Poiščite aplikacije za videoposnetke YouTube, lokalne časopise, spletni fotoalbum, Twitter itd. Na voljo so vam aplikacije za izposajo filmov iz spletne videoteke

in za gledanje zamujenih oddaj. Če v Galeriji aplikacij ne najdete, kar iščete, vsebine prek televizorja poiščite v spletu.

---

## Aplikacija za izposojanje videa

Z aplikacijami videoteke v storitvi Smart TV si lahko izposodite svoj najljubši film v spletni videoteki. Plačate lahko varno s svojo kreditno kartico.

### Izposoja filma

- 1 – Odprite aplikacijo Videoteka na seznamu aplikacij ali izberite priporočeni videoposnetek na začetni strani Smart TV.
- 2 – Izberite videoposnetek.
- 3 – Opravite spletno plačilo.
- 4 – Začnite gledati. Uporabite lahko tipki ► (Predvajaj) in II (Premor).

Večina videotek vas pozove, da odprete račun.

### Video prenosi

Na tem televizorju lahko gledate filme na izposojno, poslane v obliki pretočnega videa. Film si lahko skoraj takoj ogledate. Morda boste potrebovali trdi disk USB, da boste lahko shranili nekaj medpomnilnika filma. Če imate priključen trdi disk USB, lahko tudi prenašate filme na izposojno iz videotek, ki nudijo samo prenos filmov. Prenesen film na izposojno lahko začasno zaustavite ali ga začnete ponovno predvajati. V zvezi z rokom izposoje filmov se obrnite na videoteko.

### Internetni promet

Pretakanje ali prenos velikega števila videoposnetkov lahko preseže vašo mesečno omejitev internetnega prometa.

---

## Spletna TV

Z aplikacijo Spletna TV na začetni strani\* Smart TV lahko gledate TV-programe, ki ste jih zamudili, ali gledate programe, ko vam to najbolj ustreza.

### Odpiranje aplikacije Online TV

Odpiranje aplikacije Spletna TV ...

- 1 – Pritisnite **Smart TV**.
- 2 – Na začetni strani izberite ikono **Online TV** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite program na strani in pritisnite **OK** za začetek gledanja. Uporabite lahko tipki ► (Predvajaj) in II (Premor).

### Seznam, razvrščen po TV-postajah

Za ogled programov aplikacije Spletna TV, razvrščenih po TV-postajah, pritisnite **Vse TV-postaje**. Izberite TV-postajo in pritisnite **OK**.

\* Če je na voljo v vaši regiji.

---

17.5

## Večkratni pogled

Ko uporabljate aplikacijo Smart TV ali internet, lahko gledate trenutni TV-kanal. **Večkratni pogled** ob zaslonu Smart TV odpre majhen zaslon za TV-kanal.

Odpiranje večkratnega pogleda ...

- 1 – Pritisnite **SMART TV**, da odprete Smart TV.
- 2 – Pritisnite **MULTI VIEW** (Večkratni pogled), da odprete majhen zaslon.
- 3 – Pritisnite + ali –, da zamenjate TV-kanal na majhnem zaslonu.

Ko je odprta funkcija Večkratni pogled, ne morete uporabljati kazalnika daljinskega upravljalnika ali priključene miške USB na zaslonu Smart TV.

---

17.6

## Ponastavitev storitve Smart TV

Če želite ponastaviti storitev Smart TV, izbrišite internetno zgodovino na televizorju.

Izbrišete registracijo za Philips Smart TV in nastavitev starševske ocene, podatke za prijavo v videoteko, vse priljubljene v aplikaciji Smart TV, internetne zaznamke in zgodovino.

Brisanje internetne zgodovine ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – izberite **Nastavitve omrežja > Izbriši internetno zgodovino** in pritisnite **OK**.

# Več prostorov

## 18.1

### Kaj je Več prostorov

S funkcijo Več prostorov lahko gledate TV-oddaje iz drugega televizorja v svojem domu. Program se pretaka iz enega televizorja v drugega. Oddaje lahko pretakate v televizor brez antenske povezave ali brez lastne naročniške pametne kartice. Pretakate lahko tudi posnete oddaje iz televizorja s priključenim trdim diskom.


Televizor, iz katerega pretakate program v drug televizor, mora biti vklopljen in preklopljen na kanal ali predvajanje posnetka.

Pri pretakanju TV-programa s funkcijo Več prostorov je ločljivost slike lahko največ 720p. Ne morete pretakati radijskih kanalov. Nekateri TV-postaje svoje oddaje zaščitijo, da preprečijo tovrstno pretakanje.

## 18.2

### Kaj potrebujete



Če želite pretakati oddajo iz enega televizorja v drugega, mora biti oddaja predvajana na digitalnem TV-kanalu.

Oba televizorja morata biti povezana v brezžično domače omrežje. Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Brezžično omrežje**.

Poleg tega se mora številka modela obeh televizorjev končati z vsaj 8 – npr. xxXXXxxx8. Programsko opremo starejšega televizorja boste mogoče morali posodobiti. Preberite poglavje Pomoč za posodobitev programske opreme starejšega televizorja.

Oba televizorja mora morata v nastavitvi imeti vklopljeno nastavitev **Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN)**.

Preverjanje te nastavitve na televizorju ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite OK.
- 2 – Izberite **Nastavitve omrežja > Vklopi s funkcijo Wi-Fi**, izberite **Vklop** in pritisnite OK.
- 3 – Po potrebi pritisnite  **BACK** (Nazaj), da zaprete meni.

# Uporaba funkcije za več prostorov

## Prva uporaba







Ko prvič vklopite funkcijo za več prostorov, vklopite oba televizorja.

Ko televizor vzpostavi povezavo z drugim televizorjem, se bo drugi samodejno pojavil v meniju **Brskanje po omrežju** tudi, če je v stanju pripravljenosti.

## Pretakanje TV-kanala

S funkcijo za več prostorov lahko gledate trenutni TV-kanal ali odprete seznam kanalov drugega televizorja. Če izberete kanal na seznamu, tudi drugi televizor preklopi na ta kanal. Če ima druga naprava vgrajen satelitski sprejemnik z nameščenimi kanali ali priključen trdi disk s posnetki\*, jih lahko gledate s tem televizorjem. Kanalov ne morete preklapljati, ko drugi televizor snema ali je v načinu Pause TV.

Gledanje TV-kanala iz drugega televizorja ...

- 1 – Drugi televizor mora biti v stanju pripravljenosti\* ali vklopljen.
- 2 – Na tem televizorju pritisnite  **SOURCES** (Viri), izberite **Brskanje po omrežju** in pritisnite OK.
- 3 – Če televizor še ni povezan z domačim omrežjem, se namestitev omrežja zažene samodejno. Če je televizor že povezan, pojdite na korak 4.
- 4 – V meniju **Brskanje po omrežju** izberite ime drugega televizorja in pritisnite OK. Če imate doma več televizorjev, spremenite ime drugega televizorja. To lahko storite na televizorju.
- 5 – Izberite vsebine drugega televizorja, ki jih želite gledati ...
  - Če želite gledati trenutni kanal drugega televizorja, izberite **Trenutni kanal** in pritisnite OK.
  - Če želite odpreti seznam kanalov drugega televizorja, izberite **Gledanje televizije** in pritisnite  (desno).
  - Če želite odpreti seznam satelitskih kanalov drugega televizorja, izberite **Gledanje satelitske televizije** in pritisnite  (desno).
  - Če želite odpreti seznam posnetkov\* drugega televizorja, izberite **Gledanje posnetkov** in pritisnite  (desno).
  - Med kanali lahko preklapljate s tipkama  + in  - . Med kanali ne morete preklapljati, ko drugi televizor snema ali je v načinu Pause TV.


\* Če želite vklopiti drugi televizor iz stanja pripravljenosti ali gledate posnetke na priključenem trdem disku, se mora oznaka obeh televizorjev končati s številko osem, npr. xxXXXxxx8 ali

xxXXXXxxx9.

---

## Ime televizorja

Spreminjanje imena televizorja ...

Pritisnite  > Nastavitev > Nastavitve omrežja > Omrežno ime televizorja.


# Nastavitve

19.1


## Meni Nastavitev


### Hitre nastavitve slike in zvoka

S hitrimi nastavitvami slike in zvoka lahko v nekaj enostavnih korakih nastavite osnovne želje glede slike. Opravljene nastavitve se shranijo pod **Slog slike – Osebn**. Če so bile nekatere nastavitve spremenjene, se lahko vrnete na svoje osebne nastavitve slike. Ločeno lahko nastavite želeno nastavitvev slike za vsako dejavnost televizorja ali priključeno napravo.

Za vrnitev na želeno nastavitvev slike med gledanjem TV-kanala pritisnite , izberite **Slog slike** in nato **Osebn**.

Če želite nastaviti hitro nastavitvev slike ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Hitre nastavitve slike in zvoka** in pritisnite **OK**. Sledite korakom in dokončajte.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Slog slike**.


### Nastavitve televizorja

V meniju **Nastavitve televizorja** lahko prilagodite vse nastavitve. Element menija **Splošne nastavitve** vključuje številne nastavitve, kot so **Jezik menija**, **Spalni časovnik**, **Izklopni časovnik**, **Univerzalni dostop** itd.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite želeno temo.

### Iskanje kanalov


Z možnostjo **Iskanje kanalov** lahko posodobite trenutni seznam kanalov in mu dodate morebitne nove kanale. Lahko tudi znova nastavite vse kanale. Posodobitev ali ponovna namestitev kanalov lahko traja nekaj časa.

Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Kanal**, **posodobitev** ali **Kanali**, ponovna nastavitvev.


## Nastavitve kanalov

V meniju **Nastavitve kanalov** lahko nastavite svoje osebne nastavitve za jezik ali vklopite možnost **Gluhi in naglušni** in **Zvočni opis** za osebe z okvarami sluha in vida. Nastavite lahko starostno oceno, če otrokom želite preprečiti gledanje programov, ki niso primerni za njihovo starost, in nastavite ali spremenite svojo kodo otroške ključavnice. Lahko vklopite možnost za samodejno posodobitev kanalov, izvedete preizkus digitalnega sprejema ali ročno namestite analogne kanale.


#### Jeziki

Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Jezik zvoka** ali **Podnapisi**.


#### Univerzalni dostop

Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Univerzalni dostop** za osebe z okvarami vida in sluha.


#### Namestitev kanalov

Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Samodejna posodobitev kanalov** ali **Sporočilo o posodobitvi kanalov**. Poiščite tudi **Ročna namestitev** za namestitev analognih kanalov ali **DVB**, da preklopite priključek za anteno.

#### Otroška ključavnica


Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Otroška ključavnica**.

## Iskanje satelita


Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Satelit**, **namestitev**.

## Nastavitve satelitskih kanalov


#### Jeziki

Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Jezik zvoka** ali **Podnapisi**.

#### Namestitev kanalov

Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Satelit**, **samodejna posodobitev kanalov**, **Satelit**, **sporočilo o posodobitvi kanalov** ali **Satelit**, možnosti **samodejne posodobitve**.

#### Otroška ključavnica

Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Satelit**, **zaklep kanala**.


---

## Vzpostavitev povezave z omrežjem

Pritisnite  Ključne besede in poiščite možnost Omrežje, brezžično ali Omrežje, žično.


---

## Nastavitve omrežja

Pritisnite  Ključne besede in poiščite možnost Omrežje, nastavitve.


---

## Posodobitev programske opreme

Pritisnite  Ključne besede in poiščite možnost Programska oprema, internetna posodobitev ali Programska oprema, posodobitev z USB-jem.


---

## Posodobitev programske opreme

Pritisnite  Ključne besede in poiščite možnost Programska oprema, posodobitev z USB-jem.


---

## Nastavitve programske opreme

Pritisnite  Ključne besede in poiščite možnost Programska oprema, trenutna različica.

---

## Ogled predstavitev

Z možnostjo Predstavitev v meniju  si lahko ogledate nekaj kratkih predstavitev o funkcijah kakovosti slike v televizorju.

---


19.2

## Slika

---

### Slog slike

Za enostavno nastavitve slike lahko izberete prednastavitev z možnostjo Slog slike.

- 1 – Med gledanjem TV-kanala pritisnite  in izberite Slog slike.
- 2 – Izberite slog in pritisnite OK.

Razpoložljivi slogi slike ...

- Osebnost – osebne nastavitve v možnosti Hitre nastavitve slike
- Živahno – idealno za gledanje ob dnevni svetlobi
- Naravno – naravne nastavitve slike
- Standardno – standardne tovarniške nastavitve
- Film – idealno za gledanje filmov

- Foto – idealno za gledanje fotografij




### Obnovitev sloga


Ko je Slog slike izbran, lahko nastavitve slike prilagajate v možnosti Nastavitve > Nastavitve televizorja > Slika ...

Izbrani slog bo shranil opravljene spremembe.

Priporočamo, da prilagodite samo nastavitve slike za slog Osebnost.

Obnovitev prvotnih nastavitve sloga ...



- 1 – Pritisnite , izberite Nastavitve in pritisnite OK.
- 2 – Izberite Nastavitve televizorja > Slika > Slog slike izberite slog, ki ga želite ponastaviti.
- 3 – Pritisnite  Obnovi slog .
- 4 – Izberite Da in pritisnite OK. Slog je obnovljen.
- 5 – Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

Za več informacij o prilagajanju posameznih nastavitve slike pritisnite  Ključne besede in poiščite možnost Slika.

### Doma ali Trgovina

Če se slog slike ob vsakem vklopu televizorja preklopi nazaj na način Živahno, je lokacija televizorja nastavljena na Trgovina. To je nastavitve za predstavitev v trgovini.

Nastavitve televizorja za domačo uporabo ...

- 1 – Pritisnite , izberite Nastavitve in pritisnite OK.
- 2 – Izberite Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Lokacija in pritisnite OK.
- 3 – Izberite Domov in pritisnite OK.
- 4 – Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.






---

## Nastavitve slike

### Barva

Možnost Barva omogoča prilagoditev nasičenosti barv slike.

Če želite prilagoditi barve ...






- 1 – Pritisnite , izberite Nastavitve in pritisnite OK.
- 2 – Izberite Nastavitve televizorja > Slika > Barva.
- 3 – Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost z  (gor) ali  (dol).
- 4 – Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

---

### Kontrast

V možnosti Kontrast lahko prilagodite kontrast slike.

Če želite prilagoditi kontrast ...






- 1 – Pritisnite , izberite Nastavitve in pritisnite OK.
- 2 – Izberite Nastavitve televizorja > Slika > Kontrast.
- 3 – Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost z  (gor) ali  (dol).
- 4 – Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

---

## Ostrina

Možnost **Ostrina** omogoča prilagoditev stopnje ostrine podrobnosti slike.

Če želite prilagoditi ostrino ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Ostrina**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost z  (gor) ali  (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Napredne nastavitve slike

---




### Barvne nastavitve

---

#### Izboljšava barv

Možnost **Izboljšanje barve** omogoča izboljšanje intenzivnosti barv in podrobnosti v svetlih barvah.

Za nastavitev stopnje ...




- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Barva > Izboljšava barv**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Največ**, **Srednje**, **Najmanj** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

#### Temperatura barve

Z možnostjo **Temperatura barve** lahko nastavite sliko na prednastavljeno temperaturo barve ali izberete možnost **Po meri** in sami nastavite temperaturo z možnostjo **Temperatura barve po meri**. Nastavitvi **Temperatura barve** in **Temperatura barve po meri** sta namenjeni naprednim uporabnikom.

Če želite izbrati prednastavitev ...




- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Barva > Temperatura barve**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Običajno**, **Toplo** ali **Hladno**. Če želite sami nastaviti temperaturo barve, izberite možnost **Po meri**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

#### Temperatura barve po meri

Z možnostjo **Temperatura barve po meri** lahko sami nastavite temperaturo barve. Če želite nastaviti **temperaturo barve po meri**, najprej izberite možnost **Po meri** v nastavitvi **Temperatura barve**, da omogočite dostop do menija za **temperaturo barve po meri**. Nastavitev **Temperatura barve po meri** je namenjena naprednim uporabnikom.

Če želite nastaviti temperaturo barve po meri ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Barva > Temperatura barve po meri**.
- 3 - Pritisnite  (desno).
- 4 - S puščičnimi tipkami izberite nastavitev.
- 5 - Pritisnite **OK**, da potrdite nastavitev.
- 6 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---




## Nastavitve Kontrast

---

### Načini kontrasta

Možnost **Načini kontrasta** omogoča nastavitve stopnje, s katero se lahko zmanjša poraba energije, ker se zmanjša svetlost zaslona. To možnost izberite, če želite privarčevati čim več energije ali zagotoviti sliko z največjo svetlostjo.

Za nastavitev stopnje ...






- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Načini kontrasta**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Najboljša slika**, **Najnižja poraba**, **Standardno** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

### Svetlost

Z možnostjo **Svetlost** lahko nastavite stopnjo svetlosti slikovnega signala. Nastavitev **Svetlost** je namenjena naprednim uporabnikom. Priporočamo, da manj izkušeni uporabniki prilagodijo svetlost slike z nastavitvijo **Kontrast**.

Za nastavitev stopnje ...






- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Svetlost**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost z  (gor) ali  (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

### Kontrast videa

Z možnostjo **Kontrast videa** lahko zmanjšate obseg kontrasta videa.

Za nastavitev stopnje ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Kontrast videa**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost z  (gor) ali  (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.








---

## Gama

Z možnostjo **Gama** lahko nastavite nelinearno nastavitvev za svetlost in kontrast slike. Nastavitvev Gama je namenjena naprednim uporabnikom.

Za nastavitvev stopnje ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitvev televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Gama**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost z  (gor) ali  (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.




---

## Nastavitvev ostrine

### Izjemna ločljivost

Možnost **Izjemna ločljivost** zagotavlja vrhunsko ostrino pri robovih črt in obrisih.

Za vklop ali izklop ...




- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitvev televizorja > Slika > Napredno > Ostrina > Izjemna ločljivost**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Zmanjšanje šumov

Možnost **Zmanjšanje šumov** omogoča filtriranje in zmanjšanje stopnje šumov v sliki.

Če želite prilagoditi zmanjšanje šumov ...




- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitvev televizorja > Slika > Napredno > Ostrina > Zmanjševanje šumov**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Največ**, **Srednje**, **Najmanj** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Odpravljanje artefaktov MPEG

Možnost **Odpravljanje artefaktov MPEG** zgladi digitalne prehode v sliki. Artefakti MPEG so v glavnem vidni kot majhne kocke ali nazobčani robovi v slikah.

Če želite zmanjšati artefakte MPEG ...



- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitvev televizorja > Slika > Napredno > Ostrina > Odpravljanje artefaktov MPEG**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Največ**, **Srednje**, **Najmanj** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Igralna konzola ali računalnik

Televizor lahko preklopite na idealno nastavitvev slike za igralno konzolo ali računalniški monitor. Nastavitvev za možnosti **Igralna konzola** ali **Računalnik** se razlikujejo. Če je v meniju **Vir** nastavljena pravilna vrsta naprave – igralna konzola ali računalnik – televizor samodejno preklopi na idealno nastavitvev, ko preklopite na napravo. Če nastavitvev preklopite ročno, je ne pozabite izklopiti, ko preklopite na gledanje televizije ali drugo priključeno napravo.

Če želite nastavitvev ročno preklopiti ...



- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitvev televizorja > Slika > Napredno > Slog dejavnosti**.
- 3 - Izberite **Igralna konzola**, **Računalnik** ali **TV**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Prostor

Če je televizor v trgovini, ga lahko nastavite tako, da prikazuje pasico za predstavitev v trgovini. **Slog slike** se samodejno nastavi na **Živahno**. Samodejni **Izklopni časovnik** se izklopi.

Nastavitvev televizorja za trgovino ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitvev televizorja > Splošne nastavitvev > Lokacija** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Trgovina** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---


19.3

## Zvok

---

### Slog zvoka

Za enostavno nastavitvev zvoka lahko izberete prednastavitvev v meniju **Slog zvoka**.

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite  in izberite **Slog zvoka**.

- 2 - Izberite **slog** in pritisnite **OK**.




Izbirate lahko med naslednjimi slogi zvoka ...


- **Osebno** – vaše izbire, ki ste jih opravili v možnosti **Prilagoditev zvoka**
- **Prvotno** – standardne tovarniške nastavitvev
- **Film** – idealno za gledanje filmov
- **Glasba** – idealno za poslušanje glasbe
- **Igra** – idealno za igranje iger
- **Novice** – idealno za govor

Obnovitev sloga zvoka

Ko je Slog zvoka izbran, lahko nastavitve zvoka prilagajate v možnosti **Nastavitve > Nastavitve televizorja > Zvok ...**. Izbrani slog bo shranil opravljene spremembe. Priporočamo, da prilagodite samo nastavitve zvoka za slog **Osebn**.

Obnovitev prvotnih nastavitve sloga ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Slog zvoka** izberite slog, ki ga želite ponastaviti.
- 3 – Pritisnite  **Obnovi slog**.
- 4 – Izberite **Da** in pritisnite **OK**. Slog je obnovljen.
- 5 – Po potrebi pritisnite  **BACK (Nazaj)**, da zaprete meni.

Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Zvok** za prilagoditev posameznih zvočnih nastavitev.

---






## Nastavitve zvoka

---

### Nizki toni

Z možnostjo **Nizki toni** lahko prilagodite stopnjo nizkih tonov.

Za nastavitve stopnje ...






- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Nizki toni**.
- 3 – Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost z  (gor) ali  (dol).
- 4 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

### Visoki toni

Z možnostjo **Visoki toni** lahko prilagodite stopnjo visokih tonov.

Za nastavitve stopnje ...




- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Visoki toni**.
- 3 – Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost z  (gor) ali  (dol).
- 4 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

### Surround način

Z možnostjo **Prostorski način** lahko nastavite zvočni učinek zvočnikov televizorja.

Če želite nastaviti prostorski način ...





- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Prostorski način**.
- 3 – Pritisnite  (desno) in izberite **Stereo, Incredible Surround**.
- 4 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Glasnost slušalk

Z možnostjo **Glasnost slušalk** lahko ločeno nastavite glasnost priključenih slušalk.

Če želite prilagoditi glasnost ...

- 1 – Pritisnite  in v menijski vrstici izberite **Glasnost slušalk**.
- 2 – Pritisnite  (gor) ali  (dol), da nastavite glasnost.
- 3 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---




## Napredne nastavitve zvoka

---

### Samodejna izravnava glasnosti

Z možnostjo **Samodejna izravnava glasnosti** lahko nastavite, da televizor samodejno odpravlja nenadne razlike v glasnosti, običajno na začetku oglasov ali pri preklapljanju kanalov.

Za vklop ali izklop ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Samodejno izravnavanje glasnosti**.
- 3 – Pritisnite  (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Zvočniki televizorja




Zvok televizorja lahko pošljete v priključeno napravo, na primer v sistem za domači kino ali glasbeni sistem. Z možnostjo **Zvočniki televizorja** izberete, kje želite slišati zvok televizorja in kako ga želite upravljati.

- Če izberete **Izklop**, trajno izklopite zvočnike televizorja.
- Če izberete možnost **Zvočniki televizorja**, so zvočniki televizorja vedno vklopljeni.



Če je zvočna naprava povezana prek povezave HDMI CEC, lahko uporabite eno od nastavitev funkcije EasyLink.

- Če izberete **EasyLink**, televizor pošilja zvok v zvočno napravo. Ko naprava predvaja zvok, so zvočniki televizorja izklopljeni.
  - Če izberete možnost **Samod. vklop EasyLink**, televizor vklopi zvočno napravo, pošlje zvok v napravo in izklopi svoje zvočnike.
- Če je izbrana možnost **EasyLink** ali **Samod. vklop EasyLink**, lahko na zvočnike televizorja ali zvočnike naprave preklopite v meniju **Zvok**.

Če želite nastaviti zvočnike televizorja ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Zvočni izhod**.
- 3 – Pritisnite  (desno) in izberite **Izklop, Zvočniki televizorja, EasyLink** or **Samod. vklop EasyLink**.
- 4 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Neposreden vklop zvočnikov ...




- 1 - Med gledanjem televizije pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Slika in zvok**.
- 2 - Izberite možnost **Zvočniki** in nato **TV** ali **Ojačevalnik** (zvočna naprava).
- 3 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Clear Sound

S tehnologijo **Clear Sound** izboljšate zvok govora. Idealno za poročila. Izboljšavo govora lahko vklopite ali izklopite.

Za vklop ali izklop ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Clear Sound**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## HDMI ARC


Če ne potrebujete zvočnega povratnega kanala (ARC) ali priključkov HDMI, lahko signal ARC izklopite.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **HDMI ARC**.

---

## Format zvočnega izhoda

S formatom zvočnega izhoda lahko nastavite izhodni zvočni signal televizorja glede na zmogljivosti obdelave zvoka sistema za domači kino.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Format zvočnega izhoda**.

---

## Izravnavanje zvočnega izhoda

Z izravnavanjem zvočnega izhoda lahko glasnost zvoka sistema za domači kino izravnate z glasnostjo televizorja, ko preklapljate med njima.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Izravnavanje zvočnega izhoda**.

---

## Zapoznitev zvočnega izhoda

Če na sistemu za domači kino nastavite zapoznitev sinhronizacije zvoka, morate izklopiti **zapoznitev zvočnega izhoda** na televizorju, da se zvok sinhronizira s sliko.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Zapoznitev zvočnega izhoda**.

---

## Odmik zvočnega izhoda

Če na sistemu za domači kino ne morete nastaviti zapoznitve, lahko zapoznitev nastavite na televizorju z **odmikom zvočnega izhoda**.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Odmik zvočnega izhoda**.

---

## Zvočniki

---

### Sistem za domači kino

Zvok televizorja lahko pošljete v priključeno zvočno napravo, kot je sistem za domači kino ali glasbeni sistem.




Izberete lahko, kje želite slišati zvok televizorja in kako ga želite upravljati.

- Če izberete **Izklop**, trajno izklopite zvočnike televizorja.
- Če izberete možnost **Zvočniki televizorja**, so zvočniki televizorja vedno vklopljeni.



Če je zvočna naprava povezana prek povezave HDMI CEC, lahko uporabite eno od nastavitev funkcije **EasyLink**.

- Če izberete **EasyLink**, televizor pošilja zvok v zvočno napravo. Ko naprava predvaja zvok, so zvočniki televizorja izklopljeni.
  - Če izberete možnost **Samod. vklop EasyLink**, televizor vklopi zvočno napravo, pošlje zvok v napravo in izklopi svoje zvočnike.
- Če je izbrana možnost **EasyLink** ali **Samod. vklop EasyLink**, lahko po potrebi še vedno preklopite na zvočnike televizorja.

Če želite nastaviti zvočnike televizorja ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Zvočni izhod**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Izklop**, **Zvočniki televizorja**, **EasyLink** or **Samod. vklop EasyLink**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.



Neposreden vklop zvočnikov ...

- 1 - Med gledanjem televizije pritisnite .
- 2 - Izberite možnost **Zvočniki** in nato **TV** ali **Ojačevalnik** (zvočni sistem).
- 3 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Namestitev televizorja

Kot del prve namestitve, je ta nastavev nastavljen na način **Na stojalu** ali **Nameščeno na steno**. Če ste od takrat spremenili namestitev televizorja, jo ustrezno prilagodite, da boste zagotovili najboljšo reprodukcijo zvoka.

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Namestitev televizorja** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Na stojalu** za televizor ali **Nameščeno na steno** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

19.4



## Univerzalni dostop

### Vklop

Ko je **Univerzalni dostop** vklopljen, je televizor nastavljen za osebe z okvarami sluha ali vida.

#### Vklop

Če med nastavitvijo niste vklopili možnosti **Univerzalni dostop**, jo lahko vklopite v možnosti **Nastavitev**.  
Vklop univerzalnega dostopa ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Ko je možnost **Univerzalni dostop** v meniju **Nastavitev** vklopljena, je dodana v meni **Možnosti**.

---


## Gluhi in naglušni


### Vklop

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za gluhe in naglušne osebe. Ko je možnost **Gluhi in naglušni** vklopljena, televizor samodejno preklopi na prilagojeni zvok in prilagojene podnapise, če so na voljo. Če želite vklopiti možnost **Gluhi in naglušni**, mora biti vklopljen **univerzalni dostop**.

#### Vklop

Vklop možnosti **Gluhi in naglušni** ...

- 1 - Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), izberite **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite možnost **Gluhi in naglušni** in nato **Vklop** ter pritisnite **OK**.

Če želite preveriti, ali je na voljo jezik zvoka za gluhe in naglušne, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti),

izberite **Jezik zvoka** in poiščite jezik zvoka, ki je označen z .

Če možnost **Univerzalni dostop** ni navedena v meniju **Možnosti**, **Univerzalni dostop** vklopite v možnosti **Nastavitev**.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Univerzalni dostop**.

---

## Zvočni opis


### Vklop


Digitalni TV-kanali lahko oddajajo poseben zvočni komentar, ki opisuje, kaj se dogaja na zaslonu. Če želite nastaviti zvok in učinke za slepe in slabovidne, morate najprej vklopiti možnost **Zvočni opis**.

Če želite vklopiti možnost **Zvočni opis**, mora biti vklopljen **Univerzalni dostop**.

#### Zvočni opis

Z vklopom možnosti **Zvočni opis** se običajen zvok pomeša s komentarjem pripovedovalca.  
Vklop komentarja (če je na voljo) ...

- 1 - Ko je možnost **Univerzalni dostop** vklopljena, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Univerzalni dostop**.
- 2 - Izberite **Zvočni opis** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.



Preverite lahko, ali je zvočni komentar na voljo. V meniju **Možnosti** izberite **Jezik zvoka** in poiščite jezik zvoka, ki je označen z .

---

## Zvočniki/slušalke

V možnosti **Zvočniki/slušalke** lahko izberete, kje želite poslušati zvočni komentar.  
Samo prek zvočnikov televizorja, samo prek slušalk ali prek obeh možnosti.

Nastavev **Zvočnikov/slušalk** ...




- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve kanalov > Jeziki > Zvočni opis > Zvočniki/slušalke** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Zvočniki**, **Slušalke** ali **Zvočniki + slušalke** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Mešana glasnost

Glasnost običajnega zvoka lahko pomešate z zvočnim komentarjem.

Mešanje glasnosti ...



- 1 – Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in v menijski vrstici izberite **Univerzalni dostop**.
- 2 – Izberite **Mešana glasnost** in pritisnite **OK**.
- 3 – S puščico  ali  nastavite drsnik.
- 4 – Pritisnite **OK**, da potrdite.

---

## Zvočni učinek

Nekateri zvočni komentarji vključujejo dodatne zvočne učinke, kot je stereo ali pojemajoč zvok.

Vklop **Zvočnih učinkov** (če so na voljo) ...



- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve kanalov > Jeziki > Zvočni opis > Zvočni učinki** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Vklop** ali **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 – Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

---

## Govor

Zvočni komentar lahko vključuje tudi podnapise za govorjeno besedilo.

Vklop podnapisov (če so na voljo) ...


- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve kanalov > Jeziki > Zvočni opis > Govor** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Opisno (zvok)** ali **Podnapisi** in pritisnite **OK**.
- 4 – Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

---

## Pisk tipk

Pisk tipk se oglasi vsakič, ko pritisnete tipko daljinskega upravljalnika. Glasnost piska je nespremenljiva.

Vklop piska tipk ...

- 1 – Pritisnite  **OPTIONS**, (Možnosti), izberite **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Pisk tipk** in nato **Vklop**.

Če možnost **Univerzalni dostop** ni navedena v meniju **Možnosti**, **Univerzalni dostop** vklopite v možnosti **Nastavitev**.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Univerzalni dostop**.


# Specifikacije


## 20.1


## Specifikacije okolja

### Varčevanje z energijo

Okolju prijazne nastavitve vključujejo nastavitve, ki so prijazne do okolja.


Med gledanjem TV-kanalov pritisnite ikono , izberite Okolju prijazne nastavitve in pritisnite OK.

Aktivne nastavitve so označene z . Vsako nastavitev lahko označite ali odznačite s tipko OK.

Ponovno pritisnite , da zaprete Okolju prijazne nastavitve.


#### Varčevanje z energijo

Slog slike prilagodi sliko na idealne energijsko varčne nastavitve.

Za več informacij pritisnite  Ključne besede in poiščite možnost Slog slike.

#### Izklop zaslona

Če samo poslušate glasbo, zaslon televizorja lahko izklopite in prihranite pri energiji.

Izberite Izklop zaslona in pritisnite OK. Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katerokoli tipko na daljinskem upravljalniku. (razen tipke )

#### Svetlobni senzor\*

Kadar je svetlobe iz okolice manj, vgrajeni senzor za okoliško svetlobo zmanjša svetlost zaslona televizorja in tako prihrani energijo. Vgrajeni svetlobni senzor samodejno prilagodi sliko glede na svetlobne pogoje v sobi.

\* Samo za televizorje s svetlobnim senzorjem

#### Izklopni časovnik

Če v 4 urah na daljinskem upravljalniku ne pritisnete nobene tipke ali če televizor 10 minut ne prejema nobenega signala, se televizor samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo.

Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, deaktivirajte samodejni izklop.

Poleg okolju prijaznih nastavitvev ima televizor tudi okolju prijazno tehnologijo za porabo energije.

#### Neaktivne naprave izklopljene

Izklopite priključene naprave EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), ki niso dejavne.

## Evropska energetska oznaka

Evropska energetska oznaka označuje razred energetske učinkovitosti tega izdelka. Čim temnejša zelena je oznaka razreda energetske učinkovitosti tega izdelka, tem manjša je njegova energijska poraba.

Na oznaki je naveden razred energetske učinkovitosti, povprečna poraba energije med uporabo tega izdelka in povprečna poraba energije v obdobju 1 leta.

Vrednosti porabe energije za ta izdelek si lahko ogledate tudi na Philipsovem spletnem mestu za vašo državo na naslovu [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

## Konec uporabe

### Odstranjevanje starega izdelka in baterij

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko Direktivo 2002/96/ES.



Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja za odpadne električne in elektronske izdelke na svojem območju.

Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, za katere evropska Direktiva 2006/66/ES določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.



Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.



## Sprejem

- Antenski vhod: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- Območja sprejemnika: Hyperband, S-kanali, UHF, VHF
- DVB:
  - Za ime modela s PxK: DVB-T (zemeljski, antena) COFDM 2K/8K; DVB-C (kabelski) QAM; DVB-S/S2 QPSK, hitrost znakov 2 do 45 M znakov, SCPC in MCPC
  - Za ime modela s PxS: DVB-T2; DVB-C (kabelski) QAM; DVB-S/S2 QPSK, hitrost znakov 2 do 45 M znakov, SCPC in MCPC
- • Predvajanje analognega videa: NTSC, SECAM, PAL
- Predvajanje digitalnega videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Predvajanje digitalnega zvoka (ISO/IEC 13818-3)
- Vhod za satelitsko anteno: 75-ohmski vrste F
- Razpon vhodne frekvence: 950 do 2150 MHz
- Razpon vhodne stopnje: 25 do 65 dBm
- Podprti sateliti: Astra 19,2° E, Astra 23,5° E, Astra 28,2° E, Hotbird 13,0° E, TürkSat 42,0° E, Eutelsat 7° W, Thor 1° W
- Podpora za Astra HD+
- LNB: DiSEqC 1.0, podpira 1 do 4 pretvornike LNB, izbira polaritete 14/18 V, izbira pasu 22 kHz, način zaporednih tonov, tok LNB največ 300 mA

**Opomba:** oglejte si izbrane države na tipski ploščici televizorja.

## Zaslon

### Tip

- Diagonalna velikost zaslona:
  - 81 cm/32 palcev
  - 102 cm/40 palcev
  - 127 cm/50 palcev

- Ločljivost zaslona:
  - PFxxxx9: 1920 x 1080p
  - PHxxxx9: 1366 x 768p

## Vhodna ločljivost za televizorje HD/Full HD

### Video formati

Ločljivost — hitrost osveževanja

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz

- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

### Računalniški formati

Ločljivosti (tudi)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz

## Napajanje

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila. Več podrobnosti o specifikacijah izdelka si oglejte na spletni strani [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, +/-10 %
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Funkcije varčevanja z energijo: varčevanje z energijo, izklop zaslona, svetlobni senzor, izklopni časovnik, izklop neaktivnih naprav.

Nazivna moč, ki je navedena na tipski ploščici televizorja, označuje porabo energije tega izdelka med normalno gospodinjstvo uporabo (IEC 62087 izd. 2). Največja moč, ki je navedena v oklepajih, se uporablja za električno varnost (IEC 60065 izd. 7.2).

## Dimenzije in teže

### 32Pxx5300

- Brez TV-stojala: Širina 726,5 mm – višina 435,6 mm – globina 76,8 mm – teža ±4,98 kg
- S TV-stojalom: Širina 726,5 mm – višina 485,4 mm – globina 185,6 mm – teža ±5,73 kg

### 40Pxx5300

- Brez TV-stojala: Širina 903,5 mm – višina 523,1 mm – globina 88,1 mm – teža ±7,82 kg
- S TV-stojalom: Širina 903,5 mm – višina 576,7 mm – globina 222,1 mm – teža ±9,72 kg

### 50Pxx5300



- Brez TV-stojala:  
Širina 1123,6 mm – višina 646,7 mm – globina 63,8 mm – teža ±12,9 kg
- S TV-stojalom:  
Širina 1123,6 mm – višina 709,2 mm – globina 259,3 mm – teža ±15,48 kg

---

20.6

## Povezljivost

### Hrbtni del televizorja

- Zvočni vhod (DVI v HDMI): stereo mini vtič 3,5 mm
- CVBS: zvok L/D, vhod za CVBS, RGB
- SCART: zvok L/D, vhod za CVBS, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr, zvok L/D: stereo mini vtič 3,5 mm
- Digitalni zvočni izhod: optični, Toslink
- Omrežje LAN: RJ45
- Vhod HDMI z ARC

### Stranski del televizorja

- Vhod HDMI z ARC
- USB 2.0
- Standardna vmesniška reža: CI+/CAM
- Slušalke: stereo mini vtič 3,5 mm

---

20.7

## Večpredstavnost

### Priključki

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (vgrajeno)

### Podprti sistemi datotek USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Formati predvajanja

- Vsebniki: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Video kodeki: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Zvočni kodeki: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (vključuje MP3), WMA (v2 do v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Podnapisi:
  - Formati: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
  - Kodiranja znakov: UTF-8, srednja in vzhodna Evropa (Windows-1250), cirilica (Windows-1251), grščina (Windows-1253), turščina (Windows-1254), zahodna Evropa (Windows-1252)
- Slikovni kodeki: JPEG
- Omejitve:
  - Največja podprta skupna bitna hitrost za predstavnostno datoteko je 30 Mb/s.
  - Največja podprta bitna hitrost videa za predstavnostno datoteko je 20 Mb/s.

- MPEG-4 AVC (H.264) je podprt do visokega profila ravni 4.1.
- VC-1 je podprt do naprednega profila ravni 3.

### Wi-Fi Certified Miracast™

Ta televizor podpira naprave WiDi 4.x.

### Podprta programska oprema za predstavnostne strežnike (DMS)

- Osebni računalnik – Microsoft Windows XP, Vista ali Windows 7
  - Uporabite lahko vsako programsko opremo za predstavnostne strežnike DLNA Certified®.
  - Microsoft – Windows Media Player
- Mac OS X
  - Uporabite lahko vsako programsko opremo za predstavnostne strežnike DLNA Certified®.
- Mobilne naprave
  - Aplikacije Philips TV – iOS, Android
  - Združljivost in učinkovitost delovanja se lahko razlikuje, odvisno od zmožnosti uporabljene mobilne naprave in programske opreme.

### Predpisi ESD

Ta aparat je glede ESD skladen s kriterijem delovanja A. Če se aparat zaradi elektrostatične razelektritve v načinu skupne rabe datotek ne povrne v običajno stanje, mora posredovati uporabnik.

# Programska oprema


## 21.1

## Posodobitev programa

### Posodobitev iz USB-ja

Morda je treba posodobiti programsko opremo televizorja. Za prenos programske opreme v televizor potrebujete računalnik s hitro internetno povezavo in pomnilniško napravo USB. Uporabite pomnilniško napravo USB z 256 MB prostora. Poskrbite, da je zaščita pred pisanjem izklopljena.

#### 1 – Začetek posodabljanja televizorja

Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite **Posodobitev programske opreme > USB** in pritisnite **OK**.

#### 2 – Identifikacija televizorja

Pomnilnik USB vstavite v priključek USB televizorja. Izberite **Začni** in pritisnite **OK**. V pomnilnik USB se zapiše datoteka za identifikacijo televizorja.

#### 3 – Prenos programske opreme televizorja

Pomnilnik USB vstavite v računalnik. V pomnilniku USB poiščite datoteko **update.htm** in jo dvokliknite.

Kliknite **Pošlji ID**.

Če je nova programska oprema na voljo, prenesite datoteko .zip.

Ko jo prenesete, jo razširite in kopirajte datoteko **autorun.upg** v pomnilnik USB.

Te datoteke ne premikajte v mapo.

#### 4 – Posodobitev programske opreme televizorja


Znova vstavite pomnilnik USB v televizor.

Posodobitev se zažene samodejno.


Televizor se izklopi (za 10 sekund) in nato ponovno vklopi. Počakajte.

Ne ...

- uporabite daljinskega upravljalnika
- odstranite pomnilnik USB iz televizorja

Če se med posodabljanjem napajanje prekine, pomnilnika USB ne odstranite iz televizorja. Ko je napajanje povrnjeno, se posodabljanje nadaljuje. Ob koncu posodobitve se na zaslonu pojavi sporočilo **Posodobitev uspešna**. Odstranite pomnilnik USB in na daljinskem upravljalniku pritisnite .

Ne ...

- pritisnite  dvakrat
  - pritisnite stikala za vklop/izklop na televizorju
- Televizor se izklopi (za 10 sekund) in nato ponovno vklopi. Počakajte.

Programska oprema televizorja je posodobljena. Televizor spet lahko uporabljate. Da preprečite nenamerno posodobitev programske

opreme televizorja, izbrišite datoteko **autorun.upg** v pomnilniku USB.

## Posodobitev iz interneta

Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, boste morda prejeli sporočilo družbe TP Vision, da posodobite programsko opremo televizorja. Potrebujete hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

Če boste prejeli to sporočilo, vam priporočamo, da izvedete posodobitev. Izberite **Posodobitev**. Sledite navodilom na zaslonu.

Nove posodobitve lahko poiščete tudi sami. Iskanje posodobitve ...

#### 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Posodobitev programske opreme > Televizor z internetom** in pritisnite **OK**. Sledite navodilom na zaslonu.

Po končani posodobitvi se televizor samodejno izklopi in znova vklopi.

Počakajte, da se ponovno vklopi.

## 21.2

## Različica programske opreme

Ogled trenutne različice programske opreme televizorja ...

#### 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 – Izberite **Nastavitve programske opreme** in pritisnite **OK**.

3 – Izberite **Informacije o trenutni programski opremi** in si oglejte možnost **Različica izdaje**.

4 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

## 21.3

## Odprtokodna programska oprema

Ta televizor vsebuje odprtokodno programsko opremo. TP Vision Europe B.V. bo na zahtevo dobavil kopijo celotne ustrezne izvirne kode za avtorsko zaščiteno odprtokodno programsko opremo, ki se uporablja v tem izdelku, če to zahtevo omogoča ustrezna licenca.

Ta ponudba velja tri leta po nakupu izdelka za kogarkoli, ki je prejel to informacijo.

Če želite pridobiti izvirno kodo, v angleščini pišite na

...

Intellectual Property Dept.  
TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
The Netherlands

# Odpravljanje težav in podpora

22.1

## Odpravljanje težav

### Kanali

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni kanal

V tehničnih specifikacijah preverite, da televizor podpira DVB-T ali DVB-C v vaši državi. Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni in da je izbrano pravo omrežje.

Predhodno nameščeni kanali niso na seznamu kanalov.

Zagotovite, da ste izbrali pravi seznam kanalov.

### Splošno

Televizor se ne vklopi

- Napajalni kabel izklopite iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto in ga ponovno priključite v vtičnico.
- Zagotovite, da je napajalni kabel trdno priključen.

Pokajoč zvok ob vklopu ali izklopu

Pri vklopu, izklopu ali preklopu televizorja v stanje pripravljenosti se iz ohišja televizorja sliši pokajoč zvok. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje televizorja, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

Televizor se ne odziva na daljinski upravljalnik

Televizor potrebuje za zagon nekaj časa. V tem času se ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk tipk televizorja. To je povsem normalno.

Če se televizor še vedno ne odziva na daljinski upravljalnik, lahko s fotoaparatom mobilnega telefona preverite, ali daljinski upravljalnik deluje. Telefon preklopite na način fotoaparata in daljinski upravljalnik usmerite proti objektivu fotoaparata. Če ob pritisku gumba na daljinskem upravljalniku opazite infrardeče migetanje LED skozi fotoaparat, daljinski upravljalnik deluje. Preverite televizor.

Če ne opazite migetanja, je daljinski upravljalnik mogoče pokvarjen ali pa so baterije šibke. To preverjanje daljinskega upravljalnika ni mogoče, če je daljinski upravljalnik brezžično združen s televizorjem.

Televizor prikaže zagonski zaslon Philips in preklopi

nazaj v stanje pripravljenosti



Ko je televizor v stanju pripravljenosti, se prikaže zagonski zaslon Philips, nato pa televizor preklopi nazaj v stanje pripravljenosti. To je povsem normalno. Ko televizor izklopite in ponovno priključite na napajanje, se ob naslednjem zagonu prikaže zagonski zaslon. Če televizor želite vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite gumb daljinskega upravljalnika ali televizorja.

Indikator pripravljenosti utripa

Napajalni kabel izklopite iz električne vtičnice. Počakajte 5 minut in ponovno priključite napajalni kabel. Če indikator ponovno začne utripati, se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom.

Napačen jezik menija

Ponovno izberite svoj jezik menija.

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Jezik menija** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

### Slika

Ni slike/popačena slika

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zagotovite, da je kot vir slike izbrana prava naprava.
- Zagotovite, da je zunanja naprava ali vir pravilno priključen.

Zvok brez slike

- Zagotovite, da so nastavitve slike pravilne.

Slab antenski sprejem

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zvočniki, neozemljene zvočne naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskušajte izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od televizorja.
- Če je sprejem slab le na enem kanalu, ta kanal natančno nastavite.

Slaba slika iz naprave

- Zagotovite, da je naprava pravilno priključena.
- Zagotovite, da so nastavitve slike pravilne.


Nastavitve slike se čez nekaj časa spremenijo

Zagotovite, da je **Lokacija** nastavljena na **Doma**. V tem načinu lahko spreminjate in shranjujete nastavitve.

Pojavi se oglasna pasica

Zagotovite, da je **Lokacija** nastavljena na **Doma**.

Slika ne ustreza velikosti zaslona

Spremenite format slike. Pritisnite .

Format slike se spreminja z različnimi kanali

Izberite format slike, ki ni samodejni.

Položaj slike je napačen

Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni signal priključene naprave.

Slika iz računalnika ni stabilna

Zagotovite, da računalnik uporablja podprto ločljivost in hitrost osveževanja.

---

## Zvok

Ni zvoka ali pa je slab

Če televizor ne zazna zvočnega signala, samodejno izklopi zvok in ne javi napake v delovanju.

- Zagotovite, da so nastavitve zvoka pravilne.
  - Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni.
  - Zagotovite, da zvok ni izklopljen ali nastavljen na nič.
  - Zagotovite, da je zvočni izhod televizorja povezan z zvočnim vhodom sistema za domači kino.
- Zvok morajo predvajati zvočniki sistema za domači kino.
- Pri nekaterih napravah morate ročno omogočiti zvočni izhod HDMI. Če je zvok HDMI že omogočen, vendar zvoka vseeno ne slišite, digitalni zvočni format naprave spremenite na PCM (pulzno kodna modulacija). Navodila si oglejte v dokumentaciji naprave.

---

## Priključki

HDMI

- Podpora standardu HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) lahko podaljša čas, ki je potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu televizorja.
- Če televizor ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.
- Če uporabljate adapter HDMI-DVI ali kabel HDMI-DVI, preverite, ali je dodatni zvočni kabel priključen na vhod AUDIO IN (samo mini vtič).

Možnost EasyLink ne deluje

- Preverite, ali naprave HDMI podpirajo HDMI-CEC. Funkcije EasyLink delujejo samo z napravami, ki podpirajo HDMI-CEC.

Ikona za glasnost ni prikazana

- Ko je priključena zvočna naprava HDMI-CEC, je to

povsem običajno.

Fotografije, videoposnetki in glasba iz naprave USB niso prikazani

- Preverite, ali je pomnilnik USB skladen razredom za pomnilniške naprave, kot je opisano v dokumentaciji pomnilnika.
- Preverite, ali je pomnilnik USB združljiv s televizorjem.
- Preverite, ali televizor podpira uporabljene oblike zapisov zvočnih in slikovnih datotek.

Netekoče predvajanje datotek USB

- Hitrost prenosa podatkov, ki jo omogoča pomnilnik USB, morda omejuje hitrost prenosa podatkov v televizor, kar povzroča nizko kakovost predvajanja.

---

22.2

## Registracija

Registrirajte televizor in izkoristite vse ugodnosti, kot so popolna podpora (vključno z datotekami za prenos), prednostni dostop do informacij o novih izdelkih, ekskluzivne ponudbe in popusti, možnost za osvojitve nagrad, sodelujete pa lahko tudi pri posebnih anketah o novih izdelkih.

Obiščite spletno stran [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


---

22.3

## Pomoč

Ta televizor nudi pomoč na zaslonu.

Odpri Pomoč


- 1 - Pritisnite , da odprete meni Domov.
- 2 - Izberite **Pomoč** in pritisnite **OK**.

Za abecedni seznam tem izberite **Ključne besede**. Če Pomoč želite brati kot knjigo, izberite **Knjiga**.

Preden začnete izvajati navodila v meniju Pomoč, zaprite meni Pomoč.

Če želite zapreti pomoč, pritisnite .

Neposredna pomoč

Pritisnite tipko  (modro), da takoj odprete Pomoč. Odprlo se bo najprimernejše poglavje pomoči glede na to, kaj počnete ali kaj je izbrano na televizorju.

Za nekatere dejavnosti, kot je Teletekst, imajo barvne tipke posebne funkcije in z njimi ne morete odpirati Pomoči.

Pomoč za televizorje na tabličnem računalniku, pametnem telefonu ali računalniku

Za lažje izvajanje razširjenih zaporedij navodil lahko pomoč televizorja prenesete v formatu PDF in jo preberete na pametnem telefonu, tabličnem ali osebem računalniku. Zelena stran pomoči lahko tudi natisnete z računalnikom.

Pomoč (uporabniški priročnik) prenesite s spletne strani [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

MTK5300\_v8\_20150429

---

22.4

## Spletna pomoč

Če imate težave z uporabo televizorja Philips, lahko uporabite spletno podporo. Izberite jezik in vnesite številko modela izdelka.

Obiščite spletno stran [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Na strani za podporo lahko najdete telefonsko številko v vaši državi, na katero nas lahko pokličete, in odgovore na pogosta vprašanja. V nekaterih državah se lahko pogovarjate z našimi sodelavci in se za pomoč obrnete neposredno na nas ali nam pošljete vprašanje po e-pošti.

Prenesete lahko novo programsko opremo za televizor ali priročnik, ki ga lahko berete z računalnikom.

---

22.5

## Pomoč uporabnikom/popravilo

Če potrebujete podporo in popravilo, lahko pokličete službo za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju.

Ali pa obiščite spletno stran [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Številka modela in serijska številka televizorja

Mogoče boste morali posredovati številko modela in serijsko številko televizorja. Te podatke lahko najdete na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na hrbtnem ali spodnjem delu televizorja.

### Opozorilo

Televizorja ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude telesne poškodbe, nepopravljivo škodo na televizorju ali razveljavitev garancije.

# Varnost in nega

23.1

## Varnost

### Pomembno

Pred uporabo televizorja preberite varnostna navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

### Televizor pritrdite tako, da ne bo padel

Vedno uporabite priloženi stenski nosilec, da televizor ne bo padel. Namestite nosilec in nanj pritrdite televizor, tudi če ga postavite na tla.

Navodila za namestitev lahko najdete v vodniku za hiter začetek, ki je priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta [www.philips.com](http://www.philips.com)

Vnesite številko vrste izdelka televizorja, poiščite ustrezen vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

### Nevarnost električnega udara ali požara

- Televizorja ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino televizorja ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze. Če se tekočina razlije po televizorju, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj televizor pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.
- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini. Ne postavljajte jih v bližino prižganih sveč, odprtega ognja ali drugih izvorov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
- V prezračevalne reže ali druge odprtine televizorja ne potiskajte predmetov.
- Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov.
- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali požar. Pazite, da med vrtenjem televizorja napajalni kabel ne bo obremenjen.
- Za popoln izklop televizorja omrežni vtič izključite iz električnega omrežja. Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

### Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe televizorja

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg (55 lbs), morata dvigniti in premakniti dve osebi.
- Če želite televizor namestiti na stojalo, uporabite priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na televizor. Televizor namestite na ravno in vodoravno površino, ki zdrži težo televizorja in stojala.
- V primeru namestitve na steno uporabite nosilec, ki zanesljivo vzdrži težo televizorja. Družba TP Vision ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne stenske namestitve, ki povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali škodo.
- Deli naprave so izdelani iz stekla. Z njimi ravnajte pazljivo, da preprečite poškodbe ali škodo.

#### Nevarnost poškodbe televizorja!

Pred priključitvijo televizorja v električno vtičnico preverite, ali električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani televizorja. Če se napetosti ne ujemata, televizorja ne smete priključiti v električno vtičnico.

### Nevarnost poškodbe otrok

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se televizor prevrnil in poškodoval otroke:

- Televizorja ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Poskrbite, da noben del televizorja ne visi čez rob površine.
- Televizorja ne postavljajte na visoko pohištvo, kot je knjižna polica, ne da bi pred tem televizor in pohištvo pritrdili na steno ali drug nosilni element.
- Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor.

#### Nevarnost zaužitja baterij!

Daljinski upravljalnik morda deluje s ploskimi okroglimi baterijami, ki jih lahko otroci pogoltnejo. Te baterije hranite izven dosega otrok.

### Nevarnost pregretja

Televizorja ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog njega pustite vsaj 10 centimetrov (ali 4 palce) prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.



---

## Nevihste

Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja.

Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

---

## Nevarnost poškodbe sluha

Izogibajte se uporabi slušalk pri preveliki glasnosti oziroma dolgotrajni uporabi slušalk.

---

## Nizke temperature

Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C (41 °F), ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

---

## Vlaga

V redkih primerih, odvisno od temperature in vlažnosti, lahko pride na notranji strani steklenega sprednjega dela televizorja do rahle kondenzacije (pri nekaterih modelih). Če želite ta pojav preprečiti, ne izpostavljajte televizorja neposredni sončni svetlobi, vročini ali veliki vlažnosti. Če pride do kondenzacije, le-ta izgine po nekajurnem delovanju televizorja. Kondenzacijska vlaga ne škoduje televizorju in ne povzroča napak.

---

23.2

## Nega zaslona

- Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Pred čiščenjem televizor izključite iz električnega omrežja.
- Televizor in okvir očistite in nežno obrišite z mehko in vlažno krpo. Ne dotikajte se LED-sijalk Ambilight na zadnji strani televizorja. Za čiščenje televizorja nikoli ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, da preprečite deformacije in bledenje barv.
- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Med nepremične slike spadajo zaslonski meniji, črni robovi, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

# Pogoji uporabe, avtorske pravice in licence

## 24.1

### Pogoji uporabe

2014 © TP Vision Europe B.V. Vse pravice pridržane.

Ta izdelek je na trgu ponudila družba TP Vision Europe B.V. ali njena povezana družba (v nadaljevanju TP Vision), ki je tudi proizvajalec tega izdelka. Družba TP Vision jamči za televizor, kateremu je priložena ta knjižica. Philips in Philipsov znak štita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V.

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov. TP Vision si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov.

Pisna gradiva, ki so priložena televizorju, in priročnik, ki je shranjen v pomnilniku televizorja ali prenesen s Philipsove spletne strani, povsem zadostujejo za pravilno uporabo sistema.

Material v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek ali njegove posamezne module in postopke uporabljate za namene, ki niso navedeni v tem priročniku, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost teh namenov. Družba TP Vision Europe B.V. jamči, da s tem priročnikom ni kršen noben patent ZDA. Ne dajemo nobenega drugega izrecnega ali nakazanega jamstva. TP Vision Europe B.V. ne prevzema odgovornosti za napake v vsebini tega priročnika ali katerekoli težave, ki nastanejo zaradi njih. Napake, ki bodo posredovane družbi Philips, bodo odpravljene in čim prej objavljene na Philipsovi spletni strani za podporo. Določila garancije Nevarnost telesnih poškodb, poškodovanja televizorja ali prenehanja veljavnosti jamstva! Televizorja ne poskušajte popravljati sami. Televizor in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca. Opozorilni znak na hrbtani strani TV-sprejemnika označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte pokrova televizorja. Za servis in druga popravila se obrnite na Philipsovo oddelek za pomoč uporabnikom. Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo. Značilnosti slikovnih pik Ta izdelek LCD/LED ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče,

zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju. Skladnost CE TA izdelek je skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktiv 2006/95/ES (nizka napetost) ter 2004/108/ES (elektromagnetna združljivost) in 2011/65/EU (ROHS). Skladnost s standardi EMF TP Vision Europe B.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je zagotavljanje ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov ob uporabi izdelkov, ki morajo biti v skladu z ustreznimi pravnimi zahtevami in standardi za EMF (elektromagnetna polje), ki veljajo v času izdelave. Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Družba TP Vision zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način. Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar podjetju omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

## 24.2

### Avtorske pravice in licence

#### HDMI



#### HDMI®

HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI licensing LLC v Združenih državah Amerike in drugih državah.

#### Dolby



#### Dolby®

Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

---

## DTS 2.0 + Digital Out™



### DTS 2.0 + Digital Out™

Izdelano z licenco ZDA. Številke patentov: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 ter drugi ameriški in svetovni izdani in prijavljeni patenti. DTS, simbol in DTS ter simbol skupaj so registrirane blagovne znamke, DTS 2.0+Digital Out pa je blagovna znamka družbe DTS, Inc. Izdelku je priložena programska oprema. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

---

## DLNA Certified®



© 2013 Digital Living Network Alliance. Vse pravice pridržane.

© 2013 DLNA. Vse pravice pridržane.

---

## DTV<sub>i</sub>



Blagovna znamka in logotip DTV<sub>i</sub> sta registrirani blagovni znamki univerz Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) in Federal University of Paraíba (UFPB).

---

## Java



Java in blagovne znamke Java so registrirane blagovne znamke družbe Oracle in/ali povezanih družb v ZDA in drugih državah.

---

## Microsoft



### Windows Media

Windows Media je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

### Microsoft PlayReady

Lastniki vsebin s tehnologijo za dostop do vsebin Microsoft PlayReady™ ščitijo svojo intelektualno lastnino, vključno z avtorsko zaščitnimi vsebinami. Ta naprava za dostop do zaščitene vsebine PlayReady in/ali zaščitene vsebine WMDRM uporablja tehnologijo PlayReady. Če naprava ne uveljavlja ustrezno omejitev v zvezi z uporabo vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo od družbe Microsoft, da onemogoči uporabo zaščitene vsebine PlayReady s strani naprave. Preklic ne sme vplivati na nezaščiteno vsebino ali vsebino, zaščiteno z drugimi tehnologijami za nadzor dostopa. Lastniki vsebine lahko zahtevajo, da za dostop do njihove vsebine nadgradite tehnologijo PlayReady. Če zavrnete nadgradnjo, ne boste mogli dostopati do vsebine, ki zahteva nadgradnjo.

---

## Združenje Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ in Miracast™ sta blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance.

---

## Programska oprema MHEG

Avtorske pravice v programski opremi MHEG ("programska oprema"), ki jo vsebuje ta televizor ("ta izdelek") in ki vam omogoča uporabo interaktivnih televizijskih funkcij, so v lasti družbe S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("lastnik"). Programsko opremo lahko uporabljate samo s tem izdelkom.

---

## Kensington



Kensington in Micro Saver sta v ZDA registrirani blagovni znamki družbe ACCO World Corporation z izdanimi registracijami in vloženimi zahtevki za registracijo v drugih državah po vsem svetu.

---

## Druge blagovne znamke

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

---

# Kazalo

## A

Aktivno upravljanje 60  
Aplikacije, filmi za izposojlo 56  
Aplikacije, galerija 55  
Aplikacije, iskanje 55  
Aplikacije, odpiranje 55  
Aplikacije, povratne informacije 55  
Aplikacije, priporočene 55  
Aplikacije, zaklep 55

## B

Barva 60  
Barva, izboljšava barv 61  
Barva, temperatura barve 61  
Blu-ray Disc, priključitev 16

## C

CAM – modul za pogojni dostop 13  
CAM, namestitve 14  
CI+ 13  
Clear Sound 64

## D

Digitalna videoradiodifuzija (DVB) 32  
Digitalni teletext 27  
DVB, nastavitve 32  
DVI, povezava 11

## E

EasyLink 12  
EasyLink, nastavitve 13  
EasyLink, povezava 11  
ESD 69  
Evropska energetska oznaka 67

## F

Filmi za izposojlo 56  
Formati predvajanja 69  
Fotoaparati, priključitev 19  
Fotografije, diapozitivna 47  
Fotografije, videoposnetki in glasba 47  
Frekvenca omrežja 33  
Funkcija Pause TV 51

## G

Gama 62  
Glasba, predvajanje 48  
Glasnost slušalk 63  
Gledanje televizije 25  
Gluhi in naglušni 65

## H

HDCP, zaščita pred kopiranjem 11  
HDMI ARC 11  
HDMI CEC 12  
Hitre nastavitve slike 59  
Hitrost znakov 32

## I

Igra, igranje 46  
Igralna konzola ali računalnik 62  
Igralna konzola ali računalnik, igra 46  
Igralna konzola, priključitev 17

Incredible Surround 63  
Infrardeči senzor 24  
Interaktivna televizija, kaj je 30  
Interaktivna televizija, kaj potrebujete 30  
Internetna zgodovina, brisanje 56  
Internetna zgodovina, brisanje 10

## I

iTV 29

## I

Izbira nabora znakov 32  
Izbira videa 27  
Izklop zaslona 48  
Izklop zaslona 67  
Izklopni časovnik 45  
Izklopni časovnik 45  
Izvirni jezik 29

## J

Jezik menija 29  
Jezik zvoka 29  
Jezik, izvirni 29  
Jezik, meniji in sporočila 29  
Jezik, zvok 29

## K

Kakovost sprejema 33  
Kanal, možnosti 27  
Kanal, preklapljanje 25  
Kanal, priljubljeni 25  
Kanal, stanje 27  
Kanal, težave 72  
Kanali, posodobitev 30  
Kanali, preimenovanje 26  
Koda otroške ključavnice 26  
Koda PIN za WPS 8  
Konec uporabe 67  
Kontrast 60  
Kontrast osvetlitve ozadja 60  
Kontrast, Gama 62  
Kontrast, Kontrast videa 61  
Kontrast, Načini kontrasta 61  
Kontrast, Svetlost 61  
Kopiranje seznam kanalov 31  
Kopiranje seznam kanalov 31

## M

Miracast, blokiranje/odblokiranje 49  
Miracast, izklop prikaza zaslona naprave 49  
Miracast, prikaz zaslona 49  
Miracast™ 48  
Miška USB 19  
Miška, priključitev 19  
Možnosti, na kanalu 27

## N

Namestitve brezžičnega omrežja 8  
Namestitve televizorja 6  
Namestitve televizorja 65  
Način 32  
Nega zaslona 76  
Nizki toni 63

## O

Obrnite se na Philips 74  
Odlaganje televizorja ali baterij 67  
Odpravljanje artefaktov MPEG 62  
Odprtokodna programska oprema 70  
Ojačevalnik, zvočna naprava 63  
Okolju prijazne nastavitve 67  
Omrežje, brezžično 8  
Omrežje, DHCP 8  
Omrežje, geslo 8  
Omrežje, nastavitve 10  
Omrežje, statični IP 8  
Omrežje, težave 9  
Omrežje, žično 9  
Omrežni usmerjevalnik 8  
Omrežno ime televizorja 10  
Ostrina 61  
Ostrina, izjemna ločljivost 62  
Ostrina, Odpravljanje artefaktov MPEG 62  
Ostrina, Zmanjševanje šumov 62

## P

Paket kanalov, posodobitev 37  
Paketi kanalov 37  
Podnapisi 28  
Podnapisi, Pause TV 51  
Podnapisi, snemanje 52  
Podpora, spletna 74  
Pomnilnik USB, priključitev 19  
Pomoč 73  
Pomoč na zaslonu 73  
Pomoč uporabnikom 74  
Popravilo 74  
Poraba energije, preverjanje 67  
Posnetek, gledanje 53  
Povezava Pixel Plus 13  
Predstavnostni strežniki, podprti 69  
Pregled frekvenčnega spektra 33  
Preimenovanje kanalov 26  
Priključek HDMI, nasveti 11  
Priključek SCART, nasveti 12  
Priključek YPbPr, nasveti 11  
Priključek za anteno 7  
Priključitev na napajanje 6  
Priključki za anteno, nasveti 11  
Programska oprema, trenutna različica 69  
Prostor 62

## R

Radijski kanal 25  
Razdalja gledanja 6  
Ročna namestitvev 33

## S

Samodejna izravnava glasnosti 63  
Samodejna posodobitev kanalov 30  
Satelit, dodajanje 38  
Satelit, gluhi in naglušni 39  
Satelit, odstranjevanje 38  
Satelit, paketi 37  
Satelit, posodobitev kanalov 38  
Satelit, povezava 7  
Satelit, preimenovanje kanalov 38  
Satelit, Unicable 37  
Satelit, večstanovanjska enota 36  
Satelit, zaklepanje kanalov 35  
Sateliti, namestitvev 36

Satelitski kanali, starostna ocena 35  
Satelitski, seznam kanalov 34  
Seznam priljubljenih kanalov 25  
Sinhronizacija zvoka in slike 15  
Sistem za domači kino, izravnava glasnosti 16  
Sistem za domači kino, priključitev 15  
Sistem za domači kino, težave 16  
Sistem za domači kino, večkanalni 16  
Sistem za domači kino, zvok 64  
Slepi in slabovidni 65  
Slika, barva 60  
Slika, kontrast osvetlitve ozadja 60  
Slika, ostrina 61  
Slika, težave 72  
Slog dejavnosti 62  
Slog slike 60  
Slog zvoka 62  
Slušalke 21  
Smart TV, internet 55  
Smart TV, kaj je 54  
Smart TV, koda PIN 54  
Smart TV, odpiranje 54  
Smart TV, pregled 54  
Smart TV, registracija 54  
Smart TV, Večkratni pogled 56  
Smart TV, začetna stran 54  
Snemanje, kaj potrebujete 52  
Snemanje, kaj potrebujete 17  
Snemanje, nastavitve snemanja 52  
Snemanje, seznam posnetkov 52  
Snemanje, snemanje trenutnega programa 52  
Spletna podpora 74  
Spletna TV 56  
Sporočilo o posodobitvi kanalov 30  
Standardna vmesniška reža 14  
Stanje pripravljenosti 22  
Starševska ocena 26  
Surround način 63  
Svetlost 61  
Svetovni splet 55

## T

Teletext 27  
Tipkovnica USB 18  
Tipkovnica, priključitev 18  
Trdi disk USB, namestitvev 18  
Trdi disk USB, prostor na disku 17  
Trgovina 62  
TV na zahtevo 56  
TV-vodnik 43  
TV-vodnik, ura 45  
Twitter 54

## U

Unicable 37  
Univerzalni dostop 65  
Univerzalni dostop, gluhi in naglušni 65  
Univerzalni dostop, govor 66  
Univerzalni dostop, mešana glasnost 65  
Univerzalni dostop, zvočni učinek 66  
Ura 45  
Ura televizorja 45

## V

Varnostna navodila 75  
Več prostorov, kaj je 57  
Več prostorov, nastavitvev 57

Več prostorov, uporaba 57  
Večkratni pogled 56  
Videoposnetki, predvajanje 48  
Visoki toni 63  
Vklop 22  
Vklop in izklop 22  
Vodnik za priključitev 11

## **W**

Wi-Fi 8  
Wi-Fi Certified Miracast™ 48  
WPS (Wi-Fi Protected Setup) 8

## **Z**

Zaklep kanala 26  
Zmanjšanje šumov 62  
Zvok, težave 73  
Zvočni izhod – optični 12  
Zvočni komentar 65  
Zvočni opis 65  
Zvočniki televizorja 63

## **Ž**

Žično omrežje 9



[User Manual](#)[FAQ](#)[Chat](#)[Forum](#)[Call](#)[Email](#)[Warranty](#)[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**България**

Грижа за клиента

**02 4916 273**

(Национален номер)

**België/Belgique**

Klantenservice/

Service Consommateurs

**02 700 72 62**

(0.15€/min.)

**Republika Srbija**

Potpora potrošačima

**011 321 6840**

(Lokalni poziv)

**Česká republika**

Zákaznická podpora

**228 880 895**

(Místní tarif)

**Danmark**

Kundeservice

**3525 8314****Deutschland**

Kundendienst

**069 66 80 10 10**

(Zum Festnetztarif ihres Anbieters)

**Ελλάδα**

Τμήμα καταναλωτών

**2111983028**

(Διεθνής κλήση)

**Eesti**

Klienditugi

**668 30 61**

(Kohalikud kõned)

**España**

Atención al consumidor

**913 496 582**

(0,10€ + 0,08€/min.)

**France**

Service Consommateurs

**01 57 32 40 50**

(coût d'un appel local sauf surcoût éventuel selon opérateur réseau)

**Hrvatska**

Potpora potrošačima

**01 777 66 01**

(Lokalni poziv)

**Ireland**

Consumer Care

**015 24 54 45**

(National Call)

**Italia**

Servizio Consumatori

**02 452 870 14**

(Chiamata nazionale)

**Қазақстан Республикасы**

байланыс орталығы

**810 800 2000 00 04**

(стационарлық нөмірлерден

Қазақстан Республикасы

бойынша қоңырау шалу тегін)

**Latvija**

Klientu atbalsts

**6616 32 63**

(Vietēlais tarifs)

**Lietuva**

Klientų palaikymo tarnyba

**8 521 402 93**

(Vietiniais tarifais)

**Luxembourg**

Service Consommateurs

**2487 11 00**

(Appel national)/(Nation-ale Ruf)

**Magyarország**

Ügyfélszolgálat

**(061) 700 81 51**

(Belföldi hívás)

**Nederland**

Klantenservice

**0900 202 08 71**

(0,10€/min.)

**Norge**

Forbrukerstøtte

**22 97 19 14****Österreich**

Kundendienst

**49 34 02 30 53 47**

(0,145€/Min.)

**Республика Беларусь**

Контакт Центр

**8 10 (800) 2000 00 04**

(бесплатный звонок по

Республике

Беларусь со стационарных номеров)

**Российская Федерация**

Контакт Центр

**8 (800) 220 00 04**

(бесплатный звонок по

России)

**Polska**

Wsparcie Klienta

**22 397 15 04**

(Połączenie lokalne)

**Portugal**

Assistência a clientes

**800 780 068**

(0,12€/min. – Móvel

0,30€/min.)

**România**

Serviciul Clienti

**031 630 00 42**

(Tarif local)

**Schweiz/Suisse/Svizzera**

Kundendienst/

Service Consommateurs/-

Servizio Consumatori

**0848 000 291**

(0,081 CHF/Min)

**Slovenija**

Skrb za potrošnike

**01 888 83 12**

(Lokalni klic)

**Slovensko**

Zákaznická podpora

**02 332 154 93**

(vnútroštátny hovor)

**Suomi**

Finland Kuluttajapalvelu

**09 88 62 50 40****Sverige**

Kundtjänst

**08 57 92 90 96****Türkiye**

Tüketici Hizmetleri

**0 850 222 44 66****Україна**

Служба підтримки

споживачів

**0-800-500-480**

(дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні)

**United Kingdom**

Consumer Care

**020 79 49 03 19**

(5p/min BT landline)

**Argentina**

Consumer Care

**0800 444 77 49**

- Buenos Aires

**0810 444 77 82****Brasil**

Suporte ao Consumidor

**0800 701 02 45**

- São Paulo

**29 38 02 45**

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. [philips.com](http://philips.com)