

הוראות הפעלה

43PUS7334
50PUS7334
55PUS7334

PHILIPS

9.4 - נעילת יישומים	34
9.5 - שיטות הפעלה של המקלדת	35
10 - אינטרנט	36
10.1 - התחלת האינטרנט	36
10.2 - אפשרויות באינטרנט	36
11 - תפריט מהיר	37
12 - סמל המכשיר	38
12.1 - מעבר למכשיר	38
12.2 - אפשרויות לקלט טלויזיה	38
12.3 - שם וסוג התקן	38
12.4 - סריקה מחדש של החיבורים	38
13 - רשתות	39
13.1 - רשת	39
13.2 - בלוטות'	39
14 - הגדרות	40
14.1 - Picture (תמונה)	40
14.2 - צליל	43
14.3 - הגדרות Ambilight	44
14.4 - הגדרות סביבה	46
14.5 - הגדרות כלליות	46
14.6 - הגדרות שרון, אזור ושפה	48
14.7 - הגדרות אנדרואיד	49
14.8 - הגדרות גישה אוניברסלית	49
14.9 - נעילת הגדרות	50
15 - סרטונים, תמונות או מוזיקה	51
15.1 - ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	51
15.2 - תפריט מועדפים	51
15.3 - תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו	51
15.4 - מחיבור USB	51
15.5 - הקרנת סרטוני וידאו	51
15.6 - הצגת תמונות	52
15.7 - השמעת מוזיקה	53
16 - מדריך טלויזיה	55
16.1 - למה תזדקק	55
16.2 - נתוני מדריך טלויזיה	55
16.3 - שימוש במדריך הטלויזיה	55
17 - הקלטה והשהיית הטלויזיה	57
17.1 - הקלטה	57
17.2 - השהיית טלויזיה	58
18 - סמארטפונים וטאבלטים	59
18.1 - אפליקציית Remote TV	59
18.2 - Google Cast	59
18.3 - AirPlay	59
19 - משחקים	60
19.1 - למה תזדקק	60
19.2 - שלטי משחקים	60
19.3 - לשחק משחק	60
20 - Ambilight	61
20.1 - Ambilight, כיבוי או הפעלה	61
20.2 - Ambilight כבוי	61
20.3 - הגדרות Ambilight	61
20.4 - מצב תאורת טרקלין	61
21 - נבחרות	63
21.1 - על אודות נבחרות	63
21.2 - כעת בטלויזיה	63
1 - מה חדש	4
1.1 - בית וערוצים	4
1.2 - יישומים והאוסף של Philips	4
2 - הגדרות	5
2.1 - קרא על בטיחות	5
2.2 - מעמד לטלויזיה והתקנתה על קיר	5
2.3 - עצות בנושא הצבה	5
2.4 - כבל החשמל	5
2.5 - כבל האנטנה	5
2.6 - צלחת לוויין	6
3 - שלט רחוק	7
3.1 - סקירה כללית של המקשים	7
3.2 - קישור השלט רחוק לטלויזיה	8
3.3 - חיפוש קולי	8
3.4 - מקלדת	8
3.5 - חיישן אינפרא-אדום (IR)	9
3.6 - ("שלט קל")	9
3.7 - ניקוי	9
4 - הפעלה וכיבוי	10
4.1 - מופעלים או במצב המתנה	10
4.2 - תפריט בסיסי	10
5 - ערוצים	11
5.1 - התקן ערוצים	11
5.2 - רשימת ערוצים	11
5.3 - מיון רשימת ערוצים	11
5.4 - צפייה בערוצים	11
5.5 - ערוצים מועדפים	14
5.6 - טקסט / טלטקסט	15
5.7 - טלויזיה אינטראקטיבית	16
6 - התקנת ערוץ	17
6.1 - ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	17
6.2 - התקנת אנטנה	19
6.3 - עותק רשימת ערוצים	21
7 - חיבור מכשירים	23
7.1 - על אודות חיבורים	23
7.2 - CI+ - חכם כרטיס עם CAM	23
7.3 - מערכת קולנוע ביתי - HTS	24
7.4 - סמארטפונים וטאבלטים	25
7.5 - נגן תקליטורי ray-Blu	25
7.6 - נגן DVD	25
7.7 - בלוטות'	25
7.8 - אחזיות	26
7.9 - קונסולת משחק	26
7.10 - כונן קשיח USB	26
7.11 - מקלדת USB	27
7.12 - כונן הבזק USB	28
7.13 - מצלמה	28
7.14 - מצלמת וידאו	28
7.15 - מחשב	28
8 - חיבור ה-TV Android	29
8.1 - רשת ואינטרנט	29
8.2 - חשבון Google	30
8.3 - מסך הבית	31
8.4 - היישום "האוסף של Philips"	32
9 - אפליקציות	33
9.1 - על אודות אפליקציות	33
9.2 - Google Play	33
9.3 - התחלת יישום או עזירתו	34

- 21.3 - טלוויזיה מקוונת 63
- 21.4 - וידאו לפי דרישה 64

22 - Netflix 65

23 - Alexa 66

- 23.1 - אודות Alexa 66
- 23.2 - שימוש ב-Alexa 66

24 - שיעור מעורר עם הזריחה 67

25 - תוכנה 68

- 25.1 - עדכון תוכנה 68
- 25.2 - הצג היסטוריית עדכוני תוכנה 68
- 25.3 - גרסת תוכנה 68
- 25.4 - עדכון תוכנה אוטומטי 68
- 25.5 - תוכנת קוד פתוח 69
- 25.6 - רישיון קוד פתוח 69
- 25.7 - הודעות מערכת 69

26 - מפרטים 70

- 26.1 - סביבתי 70
- 26.2 - חשמל 70
- 26.3 - מערכת הפעלה 70
- 26.4 - קליטה 70
- 26.5 - סוג מסך 70
- 26.6 - רזולוציות כניסה תצוגה: 70
- 26.7 - קישוריות 71
- 26.8 - צליל 71
- 26.9 - מולטי-מדיה 71

27 - עזרה ותמיכה 72

- 27.1 - רישום הטלויזיה 72
- 27.2 - שימוש בעזרה 72
- 27.3 - בעיות 72
- 27.4 - עזרה מקוונת 74
- 27.5 - תמיכה ותיקונים 74

28 - בטיחות וטיפול 75

- 28.1 - בטיחות 75
- 28.2 - טיפול במסך 75

29 - תנאי שימוש 77

- 29.1 - תנאי שימוש - טלוויזיה 77
- 29.2 - תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה 77
- 29.3 - תנאי שימוש - האוסף של Philips 77

30 - זכויות יוצרים 78

- 30.1 - HDMI 78
- 30.2 - Dolby Audio 78
- 30.3 - Dolby Vision ו-Dolby Atmos 78
- 30.4 - DTS-HD (נטיות אותיות) 78
- 30.5 - Wi-Fi Alliance 78
- 30.6 - Kensington 78
- 30.7 - סימנים מסחריים אחרים 78


31 - כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי. 79

מפתח 80

יישומים והאוסף של Philips


יישומים מועדפים בשורה הראשונה

ניתן למצוא עוד יישומים בדף "יישומים"; על-ידי לחיצה על הסמל "יישומים"; בקצה הימני של השורה **יישומים**. ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף "יישומים";

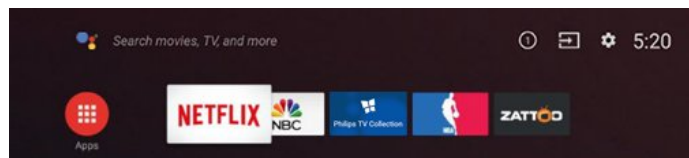

האוסף של Philips

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום " האוסף של Philips "; הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה **יישומים** . היישום " האוסף של Philips "; יכלול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

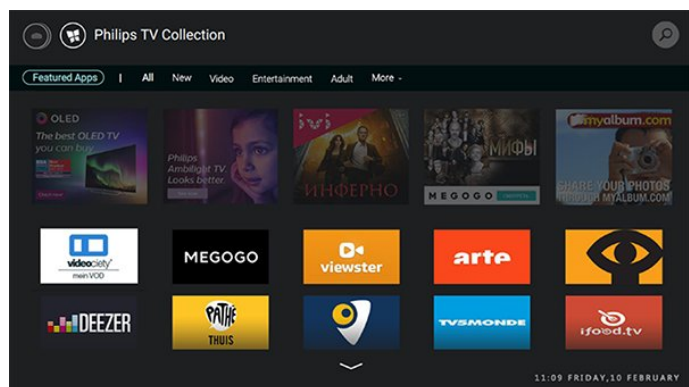


מה חדש

1.1

בית וערוצים

המפעיל החדש של מסר הבית

לחץ על **HOME** בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית החדש של Android. מכאן תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור המיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

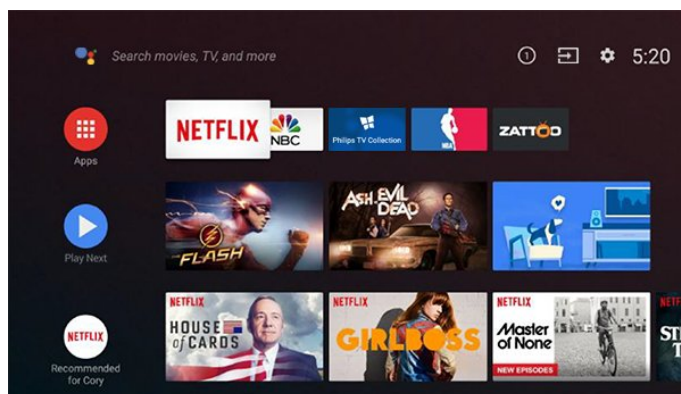

ערוץ "הפעל את הבא"

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ "**הפעל את הבא**" ובמסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ "**הפעל את הבא**\". לחץ והחזק את "בחר" "על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ "**הפעל את הבא**".

גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט "כל ההגדרות"; מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם למצוא את התפריט "הגדרות נפוצות"; ויפריט תפריט נפוצים ב- "תפריט הטלויזיה של Philips &; שאותו ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

סרגל המערכת במסך הבית

- סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות.
- לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי או קלט טקסט.
- מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מההתקנים המחוברים.
- הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV.
- הגדרות: כדי לגשת לתפריט "הגדרות"; ולכוון את הגדרות הטלוויזיה.
- שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב"עזרה" " לחץ על המקש הצבעוני " מילות מפתח " וחפש את "הוראות בטיחות".

2.2

מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר


מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב"מדריך להתחלה מהירה" " שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com.

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה"מדריך להתחלה מהירה" ".

התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד). יש להשתמש בקוד VESA בהבא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

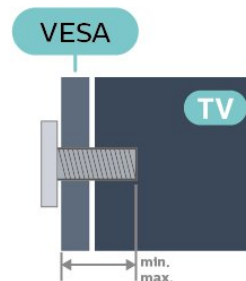

PUS73x4 • 43

M6 , VESA MIS-F 200x200 (מינ': 10 " מ; מקס': 12 " מ)

PUS73x4 • 50

M6 , VESA MIS-F 300x200 (מינ': 10 " מ; מקס': 18 " מ)

PUS73x4 • 55

M6 , VESA MIS-F 300x200 (מינ': 10 " מ; מקס': 15 " מ)

הכנה

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 " מ; בתוך תבריגי הטלוויזיה.

זהירות


התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך

ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה. TP Vision Europe B.V בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא - אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

2.3

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא שלוש פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 " ס " מ מהקיר.

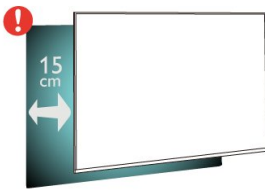


הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER" שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע - לעולם לא מהכבל.

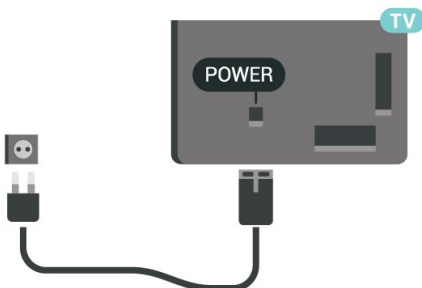


על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה / כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

למידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני " מילות מפתח " וחפש את "הפעלה" לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.


כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה- "אנטנה"; שעל גב הטלוויזיה. תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF. השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

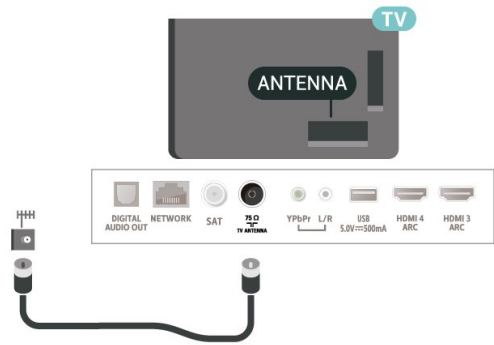

צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג SAT לחיבור הלוויין שבגב מקלט הטלוויזיה.

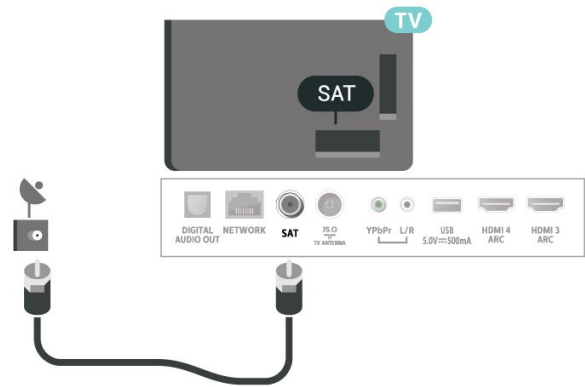


שלט רחוק

3.1

סקירה כללית של המקשים

למעלה

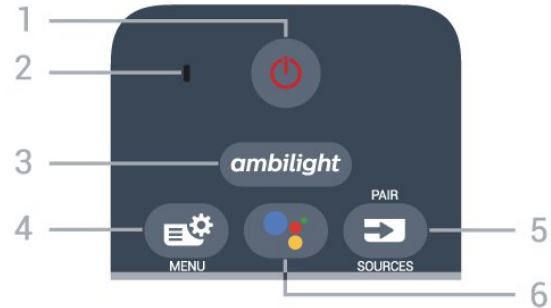

1 - **המתנה** " / " **מופעל** " "
כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל" המתנה".

2 - **VOICE** מיקרופון

3 - **ambilight**

כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - **תפריט מהיר**

כדי לפתוח את " תפריט מהיר " עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.


5 - **PAIR SOURCES**

• כדי לפתוח את התפריט " מקורות " או לסגור אותו.
• כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

6 - **VOICE**

כדי להתחיל לומר חיפוש קולי.

באמצע

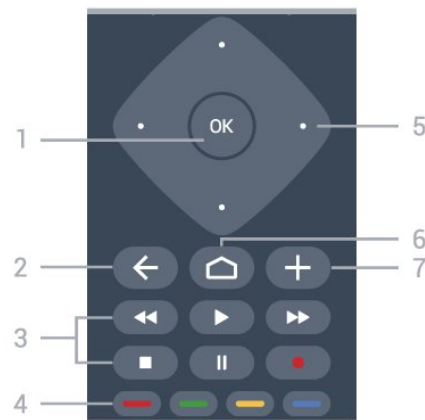

1 - **OK** מקש

כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

2 - **BACK**

כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת.

כדי לחזור לתפריט הקודם.
כדי לחזור ליישום או לדף האינטרנט הקודם.

3- הפעלה והקלטה

- הפעלה ►, כדי להפעיל.
- השהה ⏸, כדי להשהות הפעלה.
- עצור ■, כדי לעצור הפעלה.
- החזר אחורה ⏮, כדי להחזיר אחורה.
- הרץ קדימה ►►, כדי להרץ קדימה.
- הקלט ●, כדי להתחיל הקלטה.

4 - מקשים צבעוניים

בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול, פותח עזרה.

5 - חיצים / מקשי ניווט

כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.


6 - HOME

כדי לפתוח את התפריט " בית ".

7 - OPTIONS +

כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות " או לסגור אותו.

למטה

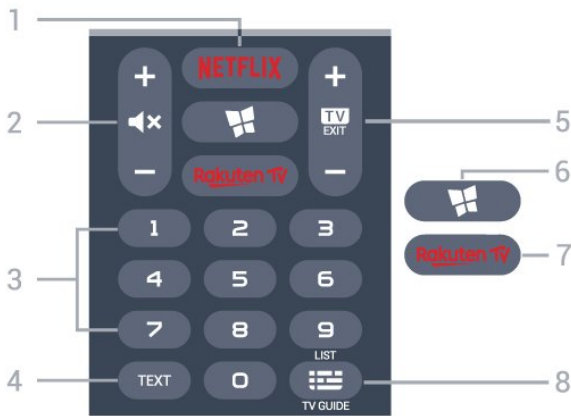

1 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מיני ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.
www.netflix.com

2 - השק / עוצמת קול

לחץ באמצע כדי להשתיק או לשחזר אותו. לחץ על+ או על- כדי לכוון את רמת עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות

כדי לחזור ערוץ באופן ישיר.

4 - TEXT

כדי לפתוח או לסגור "טקסט" / "טלסקסט".

5 - EXIT

לחץ באמצע כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי. לחץ על+ או על- כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלסקסט.

שלט רחוק זה משתמש גם ב-Bluetooth וגם באינפרא אדום כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

- עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות "א (אינפרה אדום).
- כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי, יש לבצע קישור של הטלויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, זו הציעה לך לחוץ לחיצה ארוכה על מקש PAIR ואם עשית כך, הקישור בוצע.

הערה:

- 1- לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיור עם ה- LED הכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחיל להבהב.
- 2- יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.
- 3- אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי כשלוחצים על VOICE, הקישור לא הצליח.
- 4- מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל [הגדרות](#) > [שלט רחוק](#) > [שירותים](#) > [שלט רחוק](#) > [צימוד](#) [השלט רחוק](#), ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

;quot & אלוטו ורשותות;quot & < ;quot & הגדרות;quot &
 ;quot & פרטי תוכנה ;quot & < ;quot & שלט רחוק;quot & <
 ;quot & נוכחית;quot

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

;quot & אלוטו ורשותו;quot & < ;quot & הגדרות;quot & ⚙
 ;quot & עלדכו תוכנת שלט;quot & < ;quot & שלט רחוק;quot & <
 ;quot & רחוק;quot &

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק.

יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי.
כדי להשתמש בקול...

- 1- לחץ על: VOICE** בשלט רחוק, האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש יפתח, המיקרופון פעיל.
- 2-אמור בקול ברור את מה שאתה מחפש.** תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.
- 3-ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.**

מקלדת

סקירה כללית

סקירה כללית של מקלדת Qwerty / Azerty



- 1 - "תו Azerty";
מיקום התווים אם פריסת המקלדת מוגדרת כ-Azerty.

- del -2** ←
בדי למחוק תווי קלט.

- Shift ↑Aa- 3
בדי להקליד תווי אותיות גדולות.

- 4 - מקש Fn**
בדי להקליד ספרה או תו פיסוק.

- ## 5 - 5 מקש רווח

- ## 6 - מקש ניווט ו- OK

בתיבת טקסט

בעזרת המקלדת שבגב השלט הרחוק, תוכל לכתוב טקסט בכל אחד משדות הטקסט שעל המסך.

בדי לכתוב טקסט...

- 1-בחר שדה טקסט אם טרם עשית זאת.
2-סובב את מקלדת השלט רחוק כלפי מעלה כדי להפעילה. החזק את השלט הרחוק בשתי ידיך והקלד בשני האגודלים.
3-כדי להסתיר את המקלדת על-גבי המסך, לחץ על ← BACK.
לחץ על OK כדי לאשר את הטקסט.

מקלדת על-גבי המסך

אם אתה משתמש במקלדת על-גבי המסך כדדי להזין טקסט, ניתן

להגדיר את פריסת המקלדת לפריסה שאליה אתה רגיל.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

לחץ על HOME, בחר "הגדרות" ולחץ על OK.

5 - בחר "הגדרות אנדרואיד"; ולחץ על OK.

6 - בחר "התקן" "העדפות" ולחץ על OK.

< "מקלדת" ולחץ על OK.

7 - בחר "הגדרת

תצורה" < "שפה" ולחץ על OK. כאן ניתן לבחור את פריסת המקלדת עבור השפה.

8 - לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט ולחזור שלב אחד אחורה.

• המרחק הטוב ביותר לתפעול השלט רחוק של הטלויזיה הוא פחות מ-5 מטר.

• בעת השימוש במקלדת השלט רחוק, מומלץ להחזיק את השלט רחוק בזווית הקטנה מ-50 מעלות.

• אין לחסום את קרן הא" של השלט רחוק.

Qwerty או Azerty

הפריסה הרגילה של מקשי המקלדת של השלט הרחוק היא Qwerty.

מקלדת Azerty

בהתאם לאזור מגורך, ניתן להגדיר את מקלדת השלט הרחוק שלך ל- Azerty. תווי מקלדת Azerty מופיעים בקצה הימני העליון של המקשים הרלוונטיים.

הגדרת הפריסה של מקשי המקלדת ל- Azerty..

1 - לחץ על HOME, בחר "הגדרות" ולחץ על OK.

2 - בחר "אזור ושפה" ולחץ על (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - בחר "מקלדת שלט רחוק" ולחץ על OK.

4 - בחר Qwerty או Azerty ולחץ על OK.

5 - לחץ על (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

3.5

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלויזיה.

⚠ אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא" של הטלויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא".

3.6

("שלט קלי")


אם הטלויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק הקדמי התחתון של השלט הרחוק.

1 - החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.

2 - החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות אלקליין AAA-LR03 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי + והקוטב השלילי - של הסוללות מיושרים כראוי.

3 - החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

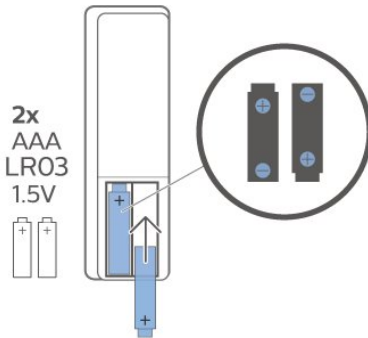

הוצא את הסוללות אם לא ייעשה שימוש בשלט רחוק זמן רב. השלך בוללות ישנות בצורה בטוחה בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, ב"עזרה", בחר "מילות מפתח" וחפש את "תום שימוש".

3.7

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.



הפעלה וכיבוי

4.1


מופעלים או במצב המתנה


וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על . ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שהתחתית הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.

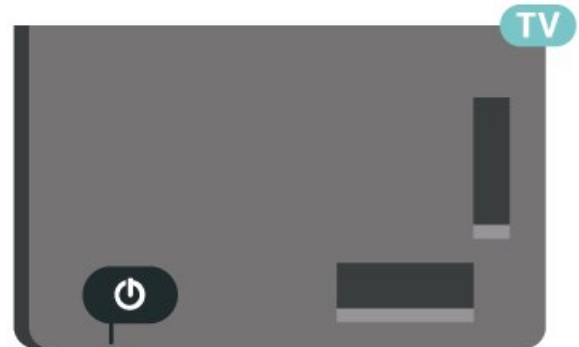

במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.




4.2





תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...


1 - באשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבתחתית הטלוויזיה כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור  & "עוצמת קול" & ; "ערוץ" &  או

; "מקורות" & . בחר  & "הדגמה" &  כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוונן את עוצמת הקול או כדי להתכוון לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטינונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל

את סרט ההדגמה.
4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.

ערוצים

5.1

התקן ערוצים

למידע נוסף ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני **— מילות מפתח** וחפש את **"ערוץ, התקנת אנטנה" או "ערוץ, התקנה"**.

5.2

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על **OK** כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים **TV** + או **TV** —.

סמלי הערוצים

לאחר ביצוע **TV** & **ערוץ** או **ערוץ** אוטומטי **TV**; של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-**★** (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-**🔒** (מנעול).

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה. התקנת ערוץ DVB-C בבבלים ממקמת בדרך כלל את תחנות הרדיו החל מערוץ 1001 והלאה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1 לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על **← BACK** כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

- 1 כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ **TV** + **OPTIONS**.
- 2 בחר **TV** & **בחר רשימת ערוצים**; ולחץ על **OK**.
- 3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על **OK**.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על **OK** כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

- 1 לחץ על **TV**.
- 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על **TV** + **OPTIONS**.
- 4 בחר **TV** & **בחר רשימת ערוצים**; ולחץ על **OK**.
- 5 בחר **TV** & **סינון ערוצי אנטנה**; או **TV** & **סינון ערוצי כבלים**; ולחץ על **OK**.
- 6 בחר **TV** & **חפש ערוץ**; ולחץ על **OK** כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.
- 7 הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על **OK**. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש יעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

5.3

מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

- 1 לחץ על **TV**.
- 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על **TV** + **OPTIONS**.
- 4 בחר **TV** & **בחר רשימת ערוצים**; ולחץ על **OK**.
- 5 בחר **TV** & **סינון ערוצי אנטנה**; או **TV** & **סינון ערוצי כבלים**; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן, ולחץ על **OK**.
- 6 בתפריט **TV** & **אפשרויות**; בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על **OK** כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.
- 7 לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **→** כדי לסגור את התפריט.

5.4

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **TV** + או על **TV** —. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על **OK** כדי להחליף ערוץ.

אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על ← BACK.

ניתן גם לכוון לערוצים מ "רשימת ערוצים ".

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN 4 ספרות "נעילת ילדים ". לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלויזיה.

נעילת ערוץ...

1 - לחץ על TV.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את ההודעה שברצונך לנעול.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר "נעל ערוץ " ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב- 🔒 (מנעול).

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

1 - לחץ על TV.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר "בטל נעילת ערוץ " ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו.

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה- PIN ארבע פעמים אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני — "מילות מפתח " וחפש "נעילת ילדים ".

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד "דירוג הורים ".

הגדרת דירוג לפי גיל...

1 - בחר "הגדרות " < "נעילת

ילדים " < "דירוג הורים " ולחץ על OK.

2 - הזן קד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד,

בחר "הגדר קוד " ב "נעילת ילדים ". הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. בעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.

3 - חזור אל "דירוג הורים "; בחר את הגיל ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר "אף אחד ". יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים /תחנות שידור, הטלויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

1 - תוך כדי צפייה בטלויזיה, לחץ על + OPTIONS.

2 - לחץ על + OPTIONS שוב כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות.

כדי להציג כתוביות...

לחץ על + OPTIONS ובחר "כתוביות ".

ניתן להעביר כתוביות

למצב "מופעל " או "כבוי ". לחלופין,

ניתן לבחור "אוטומטי ".

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלויזיה), הטלויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב "שפת הכתוביות ".

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1 - עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את ה "טקסט ".

2 - הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.

3 - לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "מופעל " בתפריט

quot & quot; כתוביות; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את האפשרות quot & quot; פרטים; בתפריט + OPTIONS .

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

- 1 עבור אל quot & quot; ולחץ על OK.
- 2 בחר quot & quot; שפות; quot & quot; < כתוביות ראשיות; quot & quot; או quot & quot; כתוביות משניות; quot & quot; .
- 3 בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1 לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחר quot & quot; שפת הכתוביות; ובחר באופן זמני את את מהשפות בכתוביות.

שפה, שמע

שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

- 1 עבור אל quot & quot; ולחץ על OK.
- 2 בחר quot & quot; שפות; quot & quot; < שמע; quot & quot; או quot & quot; שמע משני; quot & quot; .
- 3 בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה

זמינה...

- 1 לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחר quot & quot; שפת השמע; ובחר באופן זמני את אחת השפות כשמע.

ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחריטי quot & quot; ממשק משותף; ,, ניתן להציג את ה- CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל- CAM .

כדי להציג מידע CAM...

- 1 לחץ על < SOURCES.
- 2 בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב- CAM עבור quot & quot; צפה בטלוויזיה; quot & quot; .
- 3 לחץ על + OPTIONS ובחר quot & quot; הממשק המשותף; quot & quot; .
- 4 בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על > (ימין).
- 5 בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה- CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה- HbbTV באותו ערוץ בלבד.

הפעלת HbbTV

- בחר quot & quot; הגדרות; quot & quot; < quot & quot; הגדרות כלליות; quot & quot; < quot & quot; מתקדם; quot & quot; < quot & quot; הגדרות HbbTV < quot & quot; < HbbTV < quot & quot; מופעל; quot & quot; .

מידע על התוכנית

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 התכוונן לערוץ.
 - 2 לחץ על + OPTIONS, בחר quot & quot; מידע על תוכניות; quot & quot; ולחץ על OK.
 - 3 כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.
- ב quot & quot; מידע תוכניות; quot & quot; , לחץ על המקש הצבעוני > quot & quot; מתחזק; quot & quot; כדי להיכנס לרשימת ההקלטות המתחזקות או לחץ מספר פעמים על > (ימין) כדי להיכנס אל quot & quot; מידע טלוויזיה; quot & quot; .

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

- 1 התכוונן לערוץ אנלוגי.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר quot & quot; מונו/סטריאו; quot & quot; ולחץ על > (ימין).
- 3 בחר quot & quot; מונו; quot & quot; או quot & quot; סטריאו; quot & quot; ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

ערוך מועדפים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל"רשימת מועדפים" ניתן להשתמש ב"ערוך מועדפים".

כדי להוסיף טווח ערוצים...

- 1 פתח את "רשימת מועדפים" ו"מוספרו מחדש" במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.
 - 2 לחץ על + OPTIONS, בחר & "ערוך מועדפים" ולחץ על OK.
 - 3 ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.
 - 4 לחץ על > (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.
 - 5 לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.
- ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים" ו"ערוך מועדפים".

שינוי שם של רשימת מועדפים

- ניתן רק לשנות שם של "רשימת מועדפים".
- כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים"...
- 1 פתח את "רשימת המועדפים" ו"מוספרו מחדש" שאת שמה אתה רוצה לשנות.
 - 2 לחץ על + OPTIONS, בחר & "שנה שם רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
 - 3 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
 - 4 לסיום, בחר & "סגור" ולחץ על OK.
 - 5 לחץ על < BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

הסרה של רשימת מועדפים

- ניתן רק להסיר "רשימת מועדפים".
- כדי להסיר "רשימת מועדפים"...
- 1 פתח את "רשימת המועדפים" ו"מוספרו מחדש" שאתה רוצה להסיר.
 - 2 לחץ על + OPTIONS, בחר & "הסר רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
 - 3 אשר כדי להסיר את הרשימה.
 - 4 לחץ על < BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

שינוי סדר ערוצים

- ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת מועדפים" (סידור מחדש).
- כדי לשנות את רצף הערוצים...
- 1 פתח את "רשימת המועדפים" ו"מוספרו מחדש" שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
 - 2 לחץ על + OPTIONS, בחר & "סדר מחדש את הערוצים" ולחץ על OK.
 - 3 ב"רשימת מועדפים" ו"מוספרו מחדש", בחר את הערוץ שאתה

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת מועדפים" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" ו"מוספרו מחדש" שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר & "סדר מחדש את הערוצים" ולחץ על OK.
- 3 ב"רשימת מועדפים" ו"מוספרו מחדש", בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4 באמצעות המקשים < (למעלה) או > (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים" באמצעות המקש < key BACK.

5.5

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב...

ניתן ליצור ארבע רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים". ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב"רשימת מועדפים".

כאשר "רשימת מועדפים" בחורה, לחץ על החיצים < (למעלה) או > (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. כיוון לערוצים ברשימה זו יתבצע רק על-ידי שימוש במקשים < + או > -.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

- 1 לחץ על < , כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על + OPTIONS.
- 4 בחר & "צור רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 5 ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK.
- 6 הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.
- 7 אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.
- 7 כי לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על < BACK.

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת המועדפים" ו"מוספרו מחדש". ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך.

1 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

2 לסיום, בחר & "סגור" ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל"רשימת המועדפים" ו"מוספרו מחדש" שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל "רשימת מועדפים" ו"על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים"; באמצעות המקש ← BACK.

רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

ניתן לקשר את "מדריך טלוויזיה" ל- "רשימת המועדפים" שלך.

1 בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ לחיצה ארוכה על: < "בחר רשימת ערוצים".

2 בחר "רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
3 לחץ על "מדריך טלוויזיה" כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה "מדריך טלוויזיה" פרק).

בכל דף של "מדריך טלוויזיה" ישנה רשת "הידעת" ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ "הידעת" מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש בטלוויזיה.

5.6

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח "טקסט" / "טלטקסט", לחץ על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלוויזיה. כדי לסגור "טקסט", לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

1 הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

2 השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

3 לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט", לחץ על + OPTIONS ובחר .T.O.P. "סקירה כללית".

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

1 פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.
2 בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
3 לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופיע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
4 לחץ שוב על OK כדי לדלג למופיע הבא וכך הלאה.
5 לעצירת החיפוש, לחץ על ^ (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

טקסט ממכשיר מחובר

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם "טקסט": מהתקן מחובר. . . כדי לפתוח "טקסט" מהתקן מחובר. . .

1 לחץ על < SOURCES בחר את ההתקן ולחץ על OK.
2 תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS, בחר "הצג מקשי התקן" ובחר את המקש < ולחץ על OK.

3 לחץ על < BACK כדי להסתיר את מקשי ההתקן.
4 לסגירת הטקסט, לחץ שוב על < BACK.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של "טקסט דיגיטלי", לחץ על < BACK.

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיור הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט / טלטקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את...

• הקפא / בטל הקפאה של דף

כדי להתחיל או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.

• "מסך כפול / מסך מלא": הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

• "סקירה כללית של T.O.P": כדי לפתוח T.O.P. טקסט.

• "הגדלה" / "תצוגה רגילה": כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.

• "חשיפה": חשיפת מידע נסתר בעמוד.

• "מעבר בין דפי משנה": כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.

• "שפה": החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

• "טקסט 2.5": הפעלת "טקסט 2.5" לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות <quot & טקסט & quot ;
זמינות.
כדי להגדיר שפת <quot & טקסט & quot ; ראשונית ומשנית: ..

1 - **בחור** <quot & הגדרות & quot ; <quot & **אזור**
ושפה & quot ; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2 - **בחור** <quot & **שפה** & quot ; <quot & **טקסט**
ראשוני & quot ; או <quot & **טקסט משני** & quot ; ולחץ על OK.
3 - **בחור** את שפות ה <quot & טקסט & quot ; המועדפות.
4 - **לחץ** על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. Text.
2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן.
כדי לכבות את 2.5...

1 - **לחץ** על TEXT.
2 - **כאשר** טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS.
3 - **בחור** <quot & **טקסט 2.5** & quot ; <quot & **כבוי** & quot ; ולחץ על OK.
4 - **לחץ** על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

5.7

טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית <quot & וידיאו לפי דרישה & quot ; (VOD).

HbbTV, MHEG...

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה אינטראקטיביות: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) או Interactive TV - MHEG (iTV אינטראקטיבית טלוויזיה). מכונה לפעמים <quot & טקסט דיגיטלי & quot ; או <quot & לחצן אדום & quot ;. אך כל מערכת שונה.
בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

⚙ "הגדרות" < "הגדרות"

"כלליות" < "מתקדם" < "הגדרות HbbTV" < "HbbTV" < "מופעל".

השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני **אדום** (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ניווט בעמודי iTV

ניתן להשתמש במקשי החצים ובמקשים שהצבעוניים, ממקשי הספרות ובמקש, **BACK** < כדי לנווט בדפי iTV. ניתן להשתמש במקשים **▶** (הפעלה), **⏮** (השהייה) ו-**■** (עצירה) כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTV.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

כדי לפתוח טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ על **BACK** <.

סגירת עמודי iTV

רוב דפי iTV מייצעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור. כדי לאלץ סגירה של דף iTV, עבור אל ערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על **BACK** <.

ההערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלויזיה תתקין את ערוצי הלוויין ואת תחנות הרדיו.

9 כדי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו המותקנים, בחר **"סיום"**.

הגדרות התקנת לווין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלוויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

- 1- להתחל את התקנת הלוויין.
2- במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים,
בחר "**הגדרות**" ; ולחץ על OK.
3- בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת
ממערכות ה- Unicable . אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את
"**מספרי תחום המשתמש**" ; ולהזין את "**תחום**
המשתמש" ; של כל טויונר.
4- לסיום, בחר "**הבא**" ; ולחץ על OK.
5- בתפריט "**הגדרות**" ;, לחץ על המקש
הצבעוני "**סיום**" ; כדי לחזור אל המסך לחיפוש
לוויינים.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM " (רכיב גישה מותנית " עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, או ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה-CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה- CAM משמשים לפענוח ערוצים.

רכיבי CAM מהדור החדש (CI +1.3 עם פרופיל מפעיל) יכולים להתקין בעצמם, בטלויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיבי ה-CAM יציע לך להתקין את הלוויין / ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבחור
 "התקנה מהירה" או "התקנה מלאה";
 בחר "מהירה" כדי להתקין רק את הערוצים של
 החבילה או בחר "מלאה" כדי להתקין את החבילה
 וגם את כל שאר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה
 של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק
 מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים
 המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים "הכול";

התקנת ערוץ

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

על אודות התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לוריינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable ללוויין אחד או לשני לוויינים.

MDU - יחידה לבניין מגורים משותף

הטיונרים המובנים לקליטת שידורי לוויין תומכים ב- MDU
בלווייני Astra וב- Digiturk בלוויין MDU Eutelsat. rksat üT
אינו נתמך.

התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לויין...

- 1בחור "< >";< >";הגדרות>"< >"; ולחץ
על OK . הזן קוד PINבמקרה הצורך.
- 2בחור "< >";חיפוש לוויין>"; ולחץ על OK.
- 3בחור "< >";חפש>"; ולחץ על OK . הטלויזיה תחפש
לוויינים.
- 4בחור "< >";התקן>"; ולחץ על OK . הטלויזיה מציגה את
ההגדרה שלהתקנת הלוויין הנוכחית.
אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר "< >";הגדרות>";
אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר "< >";חפש>"; עבור
שלב 5.

- 5- "מַעֲרֹכָה הַהֲתַקְנָה"; בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Ulicable . אם בחרת Ulicable, תוכל לבחור את "מספרי תחום המשתמש" "ולזהין את "תחום תדר המשתמש" ; של כל טיונר. במדינות אחדות, "בּ "הגדרות נוספות" ; תוכל לבצע כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB.
- 6- הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.
- 7- לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלוויינים שאתה צריך, בחר "התקן" ;.
- 8- אם לוויין מסוים מציע "חבילות ערוצים" ; , הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות
- התקנה "מַהִירָה" ; או "מַלֵּאָה" ; של

מותקנים. אם יש לך 4 לוויינים מותקנים, ייתכן שבדאי לשקול הסרה של אחד מהם, כדי שתוכל להוסיף לוויין חדש.

Setup (הגדרת תצורה)

אם בשלב זה יש לך רק לווין אחד או שניים מותקנים, הגדרות ההתקנה הנוכחית עלולות שלא לאפשר את ההוספה של לווין נוסף. אם תצטרך לשנות את הגדרות ההתקנה, תצטרך לבצע את כל התקנת הלוויינים מחדש, במלואה. אינך יכול להשתמש ב"הוסף לווין": אם יש צורך בשינוי הגדרות. הוספת לווין...

- 1 - בחר " < " **הגדרות**; " < "
ערוצים " < " **התקנת לוויין**; " < " ולחץ על OK.
2 - בחר " < " **חיפוש לוויין**; " < " ולחץ על OK.
3 - בחר " < " **הוסף לוויין** " < " ולחץ על OK. יופיעו
הלוויינים הנוכחיים.
4 - בחר " < " **חיפוש** " < " ולחץ על OK. הטלויזיה תחפש
לוויינים חדשים.
5 - אם הטלויזיה מצאה לוויין אחד או יותר,
בחר " < " **התקן** " < " ולחץ על OK. הטלויזיה תתקין את
הערוצים של הלוויינים שנמצאו.
6 - בחר " < " **סיום** " < " ולחץ על OK כדי לאחסן את
הערוצים ותחנות הרדיו.

הסרת לויין

תוכל להסיר לווין אחד או יותר מהתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. תסיר את הלווין ואת הערוצים שלו. יחד עם זאת, מפעילי לווין אחדים אינם מאפשרים להסיר לווין.

הסרת לויינים...

- 1-בחר "⚙️";הגדרות;" < "**
- "ערוצים" < ";התקנת לוויין"**; ולחץ על OK.
- 2-בחר "חיפוש לוויין"**; ולחץ על OK.
- 3-בחר "הסר לוויין"**; ולחץ על OK. יופיעו הלוויינים הנכונים.
- 4-בחר לוויין ולחץ על OK** כדי לסמן או לבטל את הסימון להסרה.
- 5-לחץ על < (שמאל)** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים חדשים ממסדר-משיב לווייני. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של המסדר-משיב. הטלויזיה תתקין את כל הערוצים של אות מסדר משיב. אם המסדר-משיב הותקן בעבר, כל הערוצים שלו - הקודמים והנוכחיים - יועברו לסוף רשימת הערוצים "הכול"; אם יש צורך לשנות את מספר הלוויינים, לא ניתן להשתמש ב"התקנה ידנית". אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה מלאה של "התקנת לוויינים".

התקנת משדר-משיב...

- 1- בחר < > "הגדרות" " " < > "ערוצים" " < > "התקנת לוויין" " ולחץ על OK.
- 2- בחר < > "התקנה ידנית" " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3- אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את ה- LNB שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים.

Unicable מערכת

תוכל להשתמש במערכת "כבל יחיד", מסוג MDU או * Uicable , לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת "כבל יחיד" עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטייגרים של הלוויין במערכת שלה. מערכת "כבל יחיד" משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Uicable , במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. בטלוויזיה זו תוכל להתקין לוויין אחד או שניים באמצעות Uicable.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה- Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

* הערה: תומך רק במערכות unicable EN 50494.

מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל טיוור לווין מחובר חייב לקבל מספר (בגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה- Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור " " ; ישנם לוחות חיבורי Unicable המציעים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטיונרים המובנים של הלוויין. שני טיונרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה- Unicable.

תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה- Unicable.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1 - בחר " הגדרות " < "
 - בחר " ערוצים " < " התקנת לוויין " ולחץ על OK.
 - בחר " חפש ערוצים " ולחץ על OK.
 - בחר " עדכון ערוצים " לחץ על OK. הטלויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
 - פעל על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
 - בחר " סיום " ולחץ על OK.

הוספת לוריין

תוכל להוסיף לוויין נוסף להתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. הלוויינים המותקנים וערוציהם יישארו בשלמותם. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להוסיף לוויין.

יש להתייחס ללוויין הנוסף כאל תוספת; הוא לא נמנה עם המינוי הראשי שלך והוא לא הלוויין הראשי שלך, שבחבילת הערוצים שלו אתה משתמש. בדרך כלל, תתקין לוויין רביעי כשיש לך כבר 3 לוויינים

- 4- הגדר את "הקיטוב": הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב "קצב סימנים" < "ידני"; תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט "קצב סימנים".
- 5- לחץ על החיצים ^ (למעלה) or v (למטה) כדי לכוון את התדר, ובחר "בוצע".
- 6- בחר "חפש" ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.
- 7- אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש, בחר "אחסן" ולחץ על OK.
- 8- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

הפעלת LNB

בברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל- "אוטומטי":

22 קילו-הרץ טון

בברירת המחדל, ה- "צליל" מוגדר ל- "אוטומטי":

תדר LO / תדר LO גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

איתור ופתירת בעיות

הטלויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או הטלויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה ש- "הגדרות" מוגדרו; המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר "חפש שוב"; כדי למצוא לוויין נוסף. • ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה- Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיינרים המובנים. ייתכן שטיינר לוויין אחר, במערכת ה- Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת.
• שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

6.2

התקנת אנטנה

עדכון ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 07:00, הטלויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב- "רשימת הערוצים" ומסומנים באמצעות *. ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של "עדכון ערוצים אוטומטי".

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

- 1- בחר "הגדרות" < "ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר "עדכון ערוצים אוטומטי" ולחץ על OK.
- 4- בחר "כבוי" ולחץ על OK.
- 5- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת. נטרול ההודעה...

- 1- בחר "הגדרות" < "ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר "הודעת עדכון ערוץ" ולחץ על OK.
- 4- בחר "כבוי" ולחץ על OK.
- 5- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, "עדכון ערוצים אוטומטי" נעשה תוך כדי צפייה בטלויזיה או בכל רגע שהטלויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1- בחר **"הגדרות"**; **<"** **"ערוצים"**; **<"** **"התקנת אנטנה/כבלים"** או **"התקנת אנטנה"**; ולחץ על OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר **"חפש ערוצים"**; ולחץ על OK.
- 4- בחר **"התחל"**; ולחץ על OK.
- 5- בחר **"עדכן ערוצים דיגיטליים"**;;
- בחר **"הבא"**; ולחץ על OK.
- 6- בחר **"התחל"**; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.
- 7- לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

- [illegible]

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חוזר של התקנה מלאה של הטלויזיה...

- בחר > הגדרות > הגדרות כלליות > התקן שוב טלוויזיה** ולחץ

2- הזן קוד N במקרה הצורך.

- 3- בחרו "כן"; ולחץ על OK כדי לאשר.
4- הטלויזיה תותקן מחדש לחלוטין. כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.
5- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

קליטת T-DVB או C-DVB

במהלך התקנת הערוצים, בדיוק לפני חיפוש ערוצים, בחרת "DVB-T) " או "DVB-C) ". האפשרות "DVB-T/T2) " ; מחפשת ערוצים יבשתיים – הן אנלוגיים והן DVB-T דיגיטליים. האפשרות "DVB-C) " ; מחפשת ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים זמינים אצל מפעיל כבלים DVB-C .

לנוחות שימוש, כל הגדרות DVB-C נקבעות באופן אוטומטי.
אם ספק שידורי ה- DVB-C מסר לך ערכי DVB-C ספציפיים,
מזהה הרשת או תדר הרשת, הזן ערכים אלה כאשר תתבקש במהלך
ההתקנה.

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצטרך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין בתחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

אם בכוונתך להשתמש בשיטה **quot;סריקה**
מהירה **quot;** **בסריקת תדרים** כדי לחפש ערוצים,
 בחר **quot;אוטומטי** **quot;**. הטלוויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי
 הרשת המוגדרים מראש (או HC - ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית
 ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי ל"תדר רשת" לצורך חיפוש ערוצים, בחר "ידיני".

כאשר "**מצב תדר רשת**"; מוגדר
להיות "**ידיני**"; תוכל להזין את ערך תדר הרשת
שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים,
השתמש במקשי הספרות.

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה "**סריקה מהירה**" ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימושם של מרבית מפעילי הכבלים בארצך.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת "**סריקה מלאה**": החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ. התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

- **בחור 1** **הגדרות**; **התקנת אנטנה** / **כבלים**; **ערוצים**; **התקנת אנטנה**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. **OK** . ולחץ על

- **בחור 2** **אנלוגי**; **התקנה** **ידנית**; **OK** . ולחץ על

• **מערבית**; **בחור** **מערבית**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. **OK** . ולחץ על

• **חפש ערוץ**; **בחור** **חפש ערוץ**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. **OK** . ולחץ על

ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או כמספר ערוץ חדש. **בחור** **שמור ערוץ נוכחי**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. **OK** . ולחץ על

עוֹתֵק רשימת ערוצים

מבוא

עוֹתֵק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

בעזרת עוֹתֵק רשימת הערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. בעזרת עוֹתֵק רשימת הערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

גרסת ערוץ נוכחי

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים

- **בחור 1** **הגדרות**; **התקנת אנטנה** / **כבלים**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. **OK** . ולחץ על

- **בחור 2** **אנלוגי**; **התקנה** **ידנית**; **OK** . ולחץ על

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה...

אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של 8; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. **OK** . ולחץ על

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של 1; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. **OK** . ולחץ על

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מני לשירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM מודול גישה מותנית, **בחור** **חינם + מעורבל**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. **OK** . ולחץ על

למידע נוסף, **בחור** **עזרה**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. **OK** . ולחץ על

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

- **בחור 1** **התכוונן לערוץ**.

- **בחור 2** **הגדרות**; **התקנת אנטנה** / **כבלים**; **ערוצים**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. **OK** . ולחץ על

- **בחור 3** **דיגיטלי**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. **OK** . ולחץ על

- **בחור 4** **חפש**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. **OK** . ולחץ על

- **בחור 5** **חיפוש**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. **OK** . ולחץ על

- **בחור 6** **לשנות את התדר בעצמך**. **בחור** **לשנות את התדר** **זו אחרי** **זו והשתמש במקשים** **או** **למעלה** **למטה** **כדי לשנות את** **הערך**. **בחור** **חיפוש**; **הזן קוד PIN** במקרה הצורך. **OK** . ולחץ על

- **לחץ על** **שמאל** **מספר פעמים** **אם צריך**, **כדי לסגור את** **התפריט**.

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

1 - לבדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק 1 "התקן ערוצים מחדש"); התחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על BACK כדי לבטל את ההתקנה.)

אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק "התקן ערוצים מחדש" & "והתחל את ההתקנה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.

3 - כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,

לטלוויזיה "; ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
4 - הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה.
 שלוף את התקן הזיכרון USB.

2 - בחר "פרטי תוכנה קיימת" OK.
3 - יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העתקת רשימת ערוצים...

-בחר "הגדרות" <"ערוצים"
"עותק רשימת ערוצים" ולחץ על OK.

5- בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.

6- לחץ על **◀** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים....

2-בחר "עותק רשימת ערוצים" ובחר "גרסה קיימת"; ולאחר מכן לחץ על OK.

3-לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טעינה לטלויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

1 - חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.

2 - חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

3 - כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,

בחר "הגדרות" "ערוצים" "עזרה"
 "עזרה" "ערוצים" "עזרה"

לטלוויזיה " ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
4 - הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה.
 שלוף את התקן הזיכרון USB.

חיבור מכשירים


7.1

על אודות חיבורים

מדריך קישורים

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

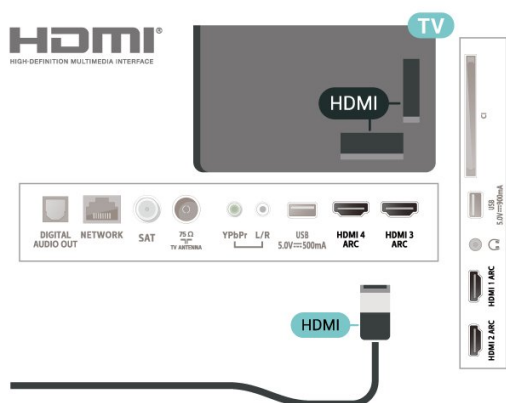

HDMI CEC - EasyLink

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר.
 כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD). להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.


חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

הגדרות;quot <>quot & EasyLink < EasyLink <>quot כלליות;
מופעל;quot ;

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של הטלוויזיה

הגדרות;quot < >quot & 
 כלליות;quot < EasyLink > < >quot; שלט
 רחוק EasyLink & < >quot; מופעל;quot & < >quot;

הערה:

- ייתכן ש- EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציה זו - HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: AnyNet, Aquos Link, Bravia Theatre, Sync, Kuro Link, Simplink ו-Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל- EasyLink. שמות מותגי ה- HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "האות מהאנטנה"; דרך הממיר ו/או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

יציאות HDMI

איכות HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר.
 כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HSMI
 לאות טלוויזיה.

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחובר באמצעות HDMI לא פועל כהלכה, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב"עזרה" > "לחץ על המקש הצבעוני" > "מילות מפתח" > "וחפש את HDMI Ultra HD".

הגנה מפני העתקה

כבל HDMI תומך ב- HDCP 2.2 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC

כל חיבורי ה-HDMI בטלוויזיה בולמים HDMI ARC (ערוץ אודיו חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC , חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC , איך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי.

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל- CI+; גישה מותנית " + CI ";

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI+. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ (מנותנית גישה רכיב) זה (CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה-CAM..

1- לחץ על **SOURCES**.

2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM

עבור **" צפה בטלוויזיה "**.

3- לחץ על **+ OPTIONS** ובחר **" המשק המשותף "**.

4- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים

מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך

כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

7.3

מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם ARC HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC, תוכל להתחבר לכל חיבור HDMI של מקלט הטלוויזיה. אם יש HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI משלב את שני האותות.

כל חיבורי ה-HDMI בטלוויזיה יכולים לספק את האות Audio (Return Channel) (ARC). אך ברגע שחיברת את הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תשלח את ARC לחיבור HDMI זה.

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי

כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.


הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החרץ **ממשק משותף**.

3- דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.

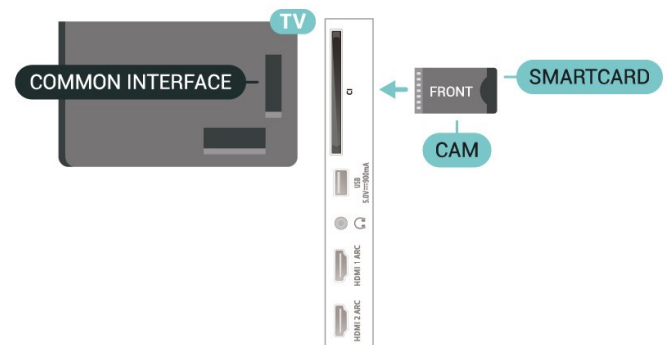

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים

בעיות קול בקולנוע הביתי

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת "פורמט יציאה דיגיטלית" של הטלוויזיה ל- "סטריאו".

בחר < > "הגדרות" > "צליל" > "פורמט יציאה דיגיטלית" > "פורמט יציאה דיגיטלית".

אין צליל

אם אינך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך, בדוק אם חיברת את כבל ה- HDMI לכניסת HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי. כל מחברי ה- HDMI בטלוויזיה הם מחברים מסוג HDMI ARC.

7.4

סמארטפונים וטאבלטים

כדי לחבר טלפון חכם או טאבלט לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי. עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App מחנות היישומים המועדפות.

7.5

נגן תקליטורי Blu-ray

השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

אם נגן תקליטורי ה- Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

כדי לקבל מידע נוסף, ב- "עזרה" > "מילות מפתח" > EasyLink HDMI CEC.

7.6

נגן DVD

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את נגן ה- DVD לטלוויזיה.

אם נגן ה- DVD מחובר באמצעות HDMI וכולל EasyLink CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

לקבלת מידע נוסף על EasyLink, ב- "עזרה" > "מילות מפתח" > EasyLink HDMI CEC.

Y Pb Pr - קומפוננט וידיאו הוא חיבור באיכות גבוהה.

חיבור YPbPr יכול לשמש לאותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD).

7.7

בלוטות'

קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שההגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר רמקול אלחוטי מקושר, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור מכשיר Bluetooth לטלוויזיה...

1 - הפעל את מכשיר ה- Bluetooth ומקם אותו בטווח של הטלוויזיה.

2 - בחר < > "הגדרות" > "אלחוטי ורשתות" > "Bluetooth" > "חפש התקן Bluetooth" > "OK".

3 - בחר < > "חיפוש" > "OK". פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.

4 - בחר את סוג ההתקן ולחץ על < > "OK".

5 - לחץ על < > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

בחר התקן

כדי לבחור התקן אלחוטי...

1 - בחר < > "הגדרות" > "אלחוטי ורשתות" > "OK".

2 - בחר < > "Bluetooth" > "Search Bluetooth Device" > "OK".

3 - ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על < > "OK".

4 - לחץ על < > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.


הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth. ניתן גם להסיר התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

בדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...


- 1-בחר "π";הגדרות"<";אלחוטי ורשתות";ולחץ על OK.
- 2-בחר Bluetooth <"";הסר התקן Bluetooth"; , ולחץ על OK.
- 3-ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.
- 4-בחר "";נתק"; או "";הסר"; ולחץ על OK.
- 5-בחר OK ולחץ על OK לאישור.
- 6-לחץ על <"(שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אחזניות לחיבור  שבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ "m. תוכל לכוון את עוצמת האזניות בנפרד.

כוונן עוצמת הקול...

- 1- **בחור & הגדרות**; quote; ,בחר & quote; **עוצמת האוזניות**; quote; ולחץ על OK.
- 2- לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את הערך.
- 3- לחץ על **◀** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

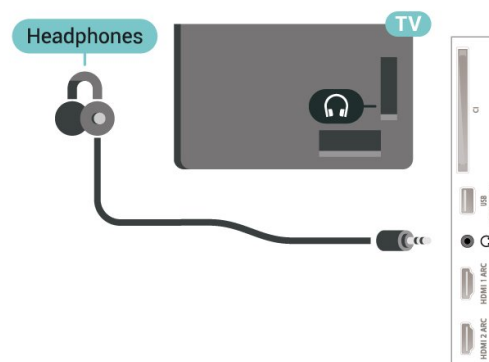


קונסולת משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לסלולוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

Y Pb Pr

יש לחבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוננט וידאו (Y Pb Pr) וכבל שמע L/R.

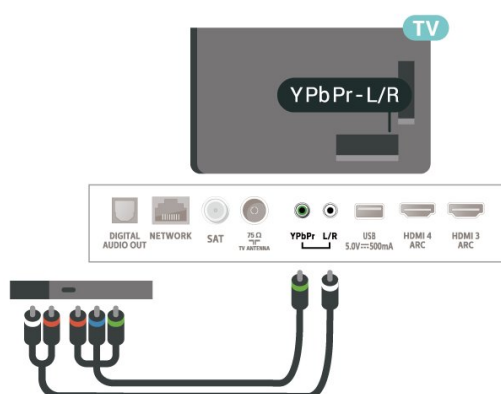

בובן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי PVB וסוכדומה).

מינימום שטח דיסק


- כדי להשוות
- כדי להשוות שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.
- כדי להקליט
- כדי להשוות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB, [בא"ע](#) ["עזרה"](#); לחץ על המקש הצבעוני ["מילות מפתח"](#) ["קשוח"](#) וחפש את ["קשוח USB, התקנה"](#).

התקנה

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
 - 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
 - 3 - כאשר הטלוויזיה מכוננת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על II (השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמט.
- פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

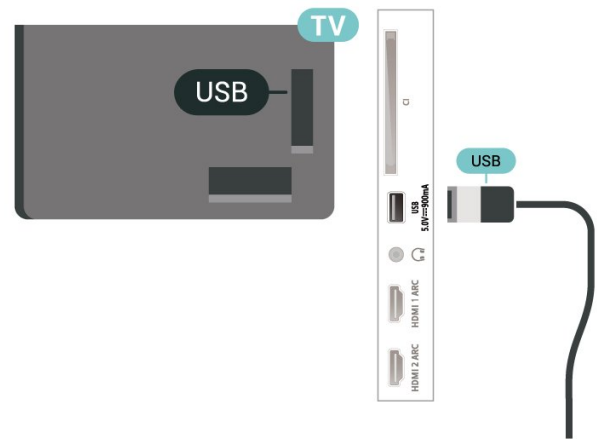

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

פרמט

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני "מדריך טלוויזיה"; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת "קשיח USB".

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

* חבר כונן קשיח USB עם פחות מ-2 טרה-בייט.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
 - 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
 - 3 - בחר "הקלטות"; אם אתה רוצה לבצע השהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת בחר "יישומים"; כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
 - 4 - כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמט.
 - 5 - לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.
- למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש את "השהה טלוויזיה"; "הקלטה"; או "יישומים".

7.11

מקלדת USB

חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלוויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.

הגדרת תצורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

- 1 - בחר "הגדרות"; < > "הגדרות"; כדי להיכנס לתפריט. (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2 - בחר "הגדרות מקלדת USB"; ולחץ על OK כדי להתחיל בהגדרת המקלדת.

מקשים מיוחדים

מקשים להזנת טקסט

- מקש Enter = OK
- Backspace = מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פריסות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פריסת מקשים משנית, לחץ על + = הבא / הקודם אחת.

מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט

- Tab + Shift - Tab = הבא / הקודם
- Home = גלול לתחילת העמוד
- End = גלול לסוף העמוד
- Page Up = קפוץ עמוד אחד מעלה
- Page Down = קפוץ עמוד אחד מטה

• + = הגדלה בשלב אחד

• - = הקטנה בשלב אחד


• * = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

7.12

כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה.

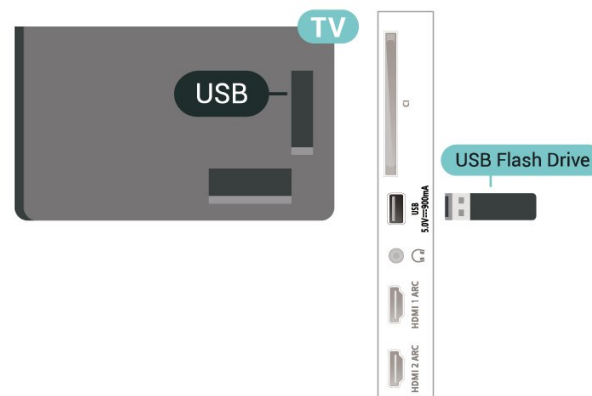

הטלוויזיה תזהה את כוון ההבזק ותפתח רשימה המציגה את תוכנו. אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן כונן הבזק USB, לחץ על **EXIT** או בחר פעילות אחרת. כדי לנתק כונן הבזק USB, שלוף אותו בכל עת.

USB-Ultra HD ב

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB, ב"עזרה" לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "תמונות, סרטונים ומוזיקה".

7.13

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.


לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES**, ובחר USB.

ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

USB-Ultra HD ב

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. אינך יכול להקרין סרטון Ultra HD טבעי (native) בחיבורי USB כלשהם.

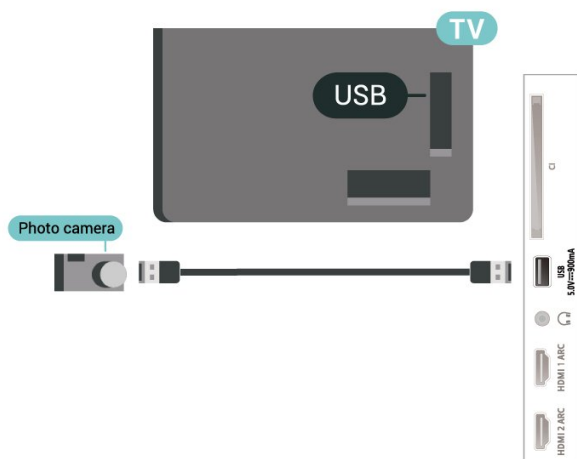


למידע נוסף על צפייה בתמונות, ב"עזרה" לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "תמונות, סרטונים ומוזיקה".

7.14

מצלמת וידאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.

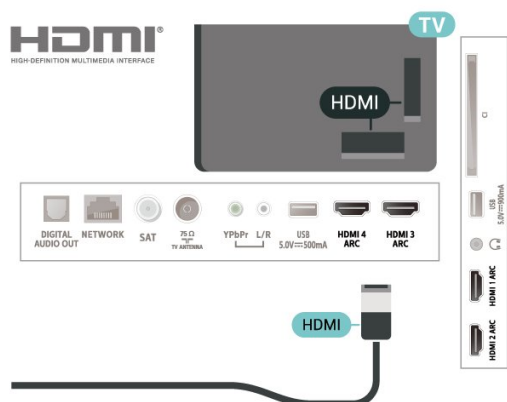

7.15

מחשב

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב.

באמצעות HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

באמצעות HDMI-DVI

לחלופין, תוכל להשתמש במתאם HDMI-DVI (נמכר בנפרד) כדי לחבר את המחשב ל-HDMI וכבל אודיו L/R (מיני שקע 3.5 מ"מ) לכניסת האודיו L/R שבמקלט הטלוויזיה.

ביצוע החיבור

העבר למצב **quot;פועל"**; כדי לאפשר הפעלה של טלוויזיה זו מיישום Chromecast בהתקן הנייד שלך. צריכת החשמל של הטלוויזיה בסטטוס המתנה תהיה גבוהה יותר במצב פועל. ראשית יש להפעיל את ההגדרה **quot;Wi-Fi (Wi-Fi)"**; לפני שניתן לשנות את ההגדרה של **quot;הפעל באמצעות Chromecast"**.

הגדרות <quot;אלחוטי ורשתות"
קרוי או Wi-Fi <quot;Wi-Fi"
מופעל /כבוי >

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

⚙️ "הגדרות" "" "אלחוטי ורשתות" "" "Wi-Fi" "" "מעבד מדיה דיגיטלית" "" "DMR"

שרת רשת טלואיזיית

<quot " הגדרות " <quot ;אלחוטי ורשתות "
 " קרוי או Wi-Fi " <quot ;שם רשת
 ;" טלויזיה;

אם יש לך יותר מטלוויזיה אחת מחוברת לרשת הביתית, תוכל לתת שם ייחודי לטלוויזיה.

[illegible]

באמצעות " "מחקר זיכרון אינטרנט" ; ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ואת דירוג ההורים ב- Philips , את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של האוסף של Philips ואת הסימניות וההיסטוריה של האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלויזיה שלך את מה שמכונה " "עוגיות" (cookies) . גם קבצים אלו יימחקו.

ביצוע החיבור

"תפריט מהיר" < "הגדרות תכופות" <
 "אלחוטי ורשתות" < "קווי
 "Wi-Fi" < "התחבר לרשת" <
 "קווי" <

- 1-חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
- 2-ודא שהנתב הופעל.
- 3-הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
- 4- תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל";

******כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב- FTP Cat מממוגן. כבל אתרנט 5 F.

הגדרות רשת

הצג הגדרות רשת

[illegible]

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת ה- IP וה- MAC, עוצמת האות, מהירות, שיטת ההצפנה וכד'.

תצורת רשת - כתובת IP

< "**הגדרות**" & < "אלחוטי ורשתות"

< "קווי או Wi-Fi" & < "תצורת

< "רשת" & < "סקטטי"

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלויזיה ל- IP סטטי.

תצורת רשת - תצורת כתובת |סטטית

< "**הגדרות**" & ⚙️
 "קווי או Wi-Fi" < "תצורת
 רשת" < "תצורת פוסטטי"

- 1-בחר "quot; תצורת "quot; סטטי; והגדר את תצורת החיבור.
2-ניתן להגדיר את המספר עבור "quot;
" " ; כתובת IP ; מסכת
" " ; שער " ; , DNS 1 , או DNS 2 .

הפעל עמ WoWLAN (Wi-Fi)

<quot & "הגדרות" >
Wi-Fi קרוי או Wi-Fi <quot & "הפעל באמצעות
(WoWLAN))>

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה "Wi-Fi הפעלה עם Wi-Fi " (WoWLAN) חייבת להיות מופעלת.

בדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל- Google באמצעות חשבון Google.



היכנס

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלויזיה...

- 1 - בחר " "הגדרות" < " OK
הגדרות " "Android " ולחץ על OK.
2 - " "חשבון וכניסה" " ולחץ על OK.
3 - בחר " "התחל" " ולחץ על OK.
4 - בחר " "השתמש בשלט" " ולחץ על OK.
5 - באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדואר " " ולחץ על OK.
6 - הזן את הסיסמה ולחץ על OK כדי להיכנס.
7 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעלסגבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1- בחר  "הגדרות" < "OK.
 2- עיין בהגדרות השונות של Android.
 3- אם יש צורך, לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. מ. "מסך הבית "; תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים...

אפליקציות

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. בשורה זו תמצא גם את היישומים עבור הטלויזיה כגון: **האוסף של Philips**; **צפה בטלוויזיה**; **מדריך הטלוויזיה**; **מדיה** ואחרים. ניתן למצוא עוד יישומים בדף **יישומים**; על ידי לחיצה על הסמל **יישומים**; בקצה הימני של השורה **יישומים**; ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף **יישומים**;

הדף ו"ייושומים" " מכליל את כל הייושומים שהגיעו מותקנים עם הטלויזיה ואת הייושומים שאתה מתקין בעצמך מ" " **האוסף של Philips** " או מ" " חנות Google Play™" ;

הערוץ "הדבר הבא להפעלה"

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ "הפעל את הבא "במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ "הפעל את הבא. לחץ והחזק את "בחר " על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ "הפעל את הבא ".

הערוץ "סרטים וטלוויזיה של Google Play "

השכר סרטים או תוכניות טלוויזיה בערוץ זה מ-Google Play
TV & Movies

הערוץ & "עזרה"

ערוץ זה מכיל סרטוני הדרכה " כיצד ל..." שיסבירו לך כיצד להוציא מהאריזה, כיצד לחבר התקנים חיצוניים, כיצד להתקין ערוצים וכו'.

ערוץ YouTube

ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למינויים או סרטוני YouTube מובילים.

התאמה אישית של ערוצים

לחץ על הלחצן CUSTOMIZE CHANNELS כדי להוסיף ערוצים
או להוריד אותם מ־"מסך הבית":

ראה גם www.support.google.com/androidtv

פתיחת מסך הבית

כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

1- לחץ על HOME.

2- בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.

3- לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על HOME כדי לחזור אל ; מסך הבית ".

בעת פתיחה של " מסך הבית "; ההפעלה של היישום /התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן " מסך הבית " כדי להמשיך.

8.4

היישום "האוסף של Philips"

הדף "יישומים מומלצים"

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום " האוסף של Philips " תחת המקטע " יישומים מומלצים ". הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה " יישומים ".

היישומים של " האוסף של Philips " הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי " האוסף של Philips " והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של " האוסף של Philips " עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. " האוסף של Philips " יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי " האוסף של Philips " מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים " האוסף של Philips " תתבקש לאחר את " תנאי השימוש ". ניתן להגדיר את " הגדרות הפרטיות " בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום " האוסף של Philips ";

1- לחץ על HOME.

2- בחר " האוסף של Philips " ולחץ על OK. הוא יפתח את המקטע " יישומים מומלצים ".

3- בחר את הכרטיסייה " הכל "; ולחץ על OK. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.

4- דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK. הוא יפתח את הדף " מידע על היישומים ".

5- בחר את הלחצן " התקן " ולחץ על OK כדי להתקין את היישום.

היישום המותקן בדף " יישומים "; שאותו ניתן לפתוח " מסך הבית " של Android על-ידי לחיצה על הסמל " יישומים " ; שבקצה הימני של השורה " יישומים ".

תנאי שימוש

כדי להתקין את " היישומים של Philips " יש לאחר את " תנאי השימוש ". אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלוויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור " תנאי השימוש "; חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב- " יישומים של Philips " כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאחר את " תנאי השימוש "; לאחר התקנת הטלוויזיה...

1- לחץ על HOME, בחר " האוסף " ולחץ על OK. לחץ על המקש " אפשרויות " כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות ".

2- ניתן לבחור " תנאי שימוש "; ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.

3- בחר " קבל " ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.

4- לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של " האוסף היישומים של Philips ":

• ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.

• ניתן לאפשר המלצות אישיות.

• ניתן לאפשר קובצי cookie.

• ניתן להפעיל " נעילת ילדים "; עבור יישומים בעלי דירוג +18.

כדי להגדיר את הגדרות הפרטיות של " האוסף היישומים של Philips ";

1- לחץ על HOME, בחר " האוסף " ולחץ על OK. לחץ על המקש " אפשרויות " כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות ".

2- ניתן לבחור " הגדרות פרטיות "; ולאחר מכן ללחוץ על OK.

3- בחר כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשבית. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.

4- לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv




מוזיקה

באמצעות "Google Play"; מוזיקה של "Google Play"; ניתן לקנות מוזיקה חדשה במחשב או בהתקן הנייד. או, בטלויזיה, ניתן להירשם עבור "Google Play"; גישה להכול "Google Play";, המיוני של "Google Play"; מוזיקה של "Google Play";. לחלופין, ניתן להשמיע את המוזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי להוציא מינוי למחזיקה

בדי להתחיל את " מוזיקה של Google Play "...

- 1 - לחץ על  HOME.
2 - בחר Google Play Music.
3 - בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.
4 - כדי לעצור את היישום: "מוזיקה" & "לחץ", לחץ על  BACK מספר פעמים או לחץ על  EXIT.

אם היישום לא נמצא ב "מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים"; או באמצעות הפרט "הוסף יישום למועדפים"; בשורה "יישומים"; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

משחקים

עם "משחקים של Google Play"; ניתן לשחק משחקים בטלויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים ברגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש מחשקים חדשים

התחל את היישום "quot; "משחקים של Google Play": כדי לחזור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

בדי להתחיל או להפסיק " משחק של Google
Play " ...;

- 1 - לחץ על** **.HOME**

ניתן למצוא את היישומים המועדפים
בשורה "יישומים" "בתפריט" "בית";
כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים
שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית
מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או
תחזית מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום "דפדפן
אינטרנט" לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע מ־"האוסף של Philips " או מ־"Google Play " חנות. כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מ־"האוסף של Philips";אז מ־
 "Google Play™"; על הטלוויזיה להיות מחוברת
 לאינטרנט. עליך להסכים ל־"תנאי השימוש"; כדי
 להשתמש ביישומים מ־"האוסף של Philips";. עליך
 להיכנס באמצעות "חשבון Google"; כדי להשתמש
 ביישומים של Google Play וב־"Google Play™";

סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google Play & Movies, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה

בדי לשבור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

- 1 - לחץ על  HOME.
- 2 - בחר Google Play Movies & TV.
- 3 - בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4 - בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK . תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1 - לחץ על  HOME.
- 2 - בחר Google Play Movies & TV.
- 3 - בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותר ולחץ על OK.
- 4 - ניתן להשתמש

במקשים (■"עצור"), (■"השהה");
 (◀"גלגל אחורה"); או (▶"קדימה")
 (■"מהר"); בשלט רחוק.

- 5- כדי לעצור את היישום; סרטים ומחיקה; לחץ על **BACK** מספר פעמים או לחץ על **EXIT TV**.

2 - עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.
3 - הזן את פרטי הכרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

9.3

התחלת יישום או עזרתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 עבור אל השורה **יישומים**; לחץ על TV או EXIT.
- 3 כדי לעצור יישום, לחץ על BACK או לחץ על TV או EXIT.

בעת פתיחה של **יישומים**; לחץ על TV או EXIT. יש לבחור את היישום או את התוכן **יישומים**; לחץ על TV או EXIT.

9.4

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 או להגדיר פרופיל מוגבל בתפריט **יישומים**; לחץ על TV או EXIT.

18+

נעילת יישומים של +18, תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 **יישומים**; לחץ על TV או EXIT.

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור **יישומים**; לחץ על TV או EXIT. יש להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play גיל

ב- **יישומים**; לחץ על TV או EXIT. יש להזין קוד PIN לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

נעילת יישומים המדורגים +18

ניתן לנעול יישומים המדורגים +18 מיישומי Philips. הגדרה זו שולטת על ההגדרה +18 ב- **יישומים**; לחץ על TV או EXIT.

כדי לנעול יישומים בדירוג +18...

- 1 בחר **הגדרות**; לחץ על TV או EXIT.
- 2 בחר **הפעלה**; לחץ על TV או EXIT.
- 3 לחץ על TV או EXIT (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

למידע נוסף, ב- **עזרה**; לחץ על המקש

- 2 בחר Google Play Games.
- 3 בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.
- 4 לסיום, לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על TV או EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

אם היישום לא נמצא ב- **יישומים**; לחץ על TV או EXIT. חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

החנות Play Google

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים.

כדי להתקין יישום חדש...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר **החנות של Google Play** ולחץ על OK.
- 3 בחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את **החנות של Google Play**; לחץ על TV או EXIT.

בקרת הורים

ב- **חנות של Google Play**; לחץ על TV או EXIT. יש להזין קוד PIN לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר **החנות של Google Play** ולחץ על OK.
- 3 בחר **הגדרות**; לחץ על TV או EXIT.
- 4 בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.
- 5 אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN.
- 6 כדי לסגור את **החנות של Google Play**; לחץ על TV או EXIT.

אם היישום לא נמצא ב- **יישומים**; לחץ על TV או EXIT. חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב- Google Play מהטלוויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצות הברית). כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

- 1 במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלוויזיה.

פרופיל מוגבל

על אודות פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. "תפריט הבית" ; יציג רק את היישומים שאפשרת. יש צורך בקוד PIN כדי לצאת מפרופיל מוגבל.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים כ- "אסורים";
- לגשת ל- "חנות של Google Play";
- לרכוש באמצעות "סרטים וטלוויזיה של Google Play"; או "משחקים של Google Play";
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בכניסה של Google

כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הזכר או נרכש מ- "סרטים וטלוויזיה של Google Play";
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ- "משחקים של Google Play";
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה להוסיף אביזרי Bluetooth

חשבון Google בטלוויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

הגדרה

כדי להגדיר את הפרופיל המוגבל...

- 1- בחר "הגדרות" "< "OK.
- 2- לחץ על ✓ (למטה) ובחר "איש" "< "OK.
- 3- בחר "פרופיל מוגבל" "OK.
- 4- בחר "הגדרות" "OK.
- 5- הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
- 6- בחר "יישומים מותרים" "OK.
- 7- ברשימת היישומים הזמינים, בחר יישום ולחץ על OK כדי לאפשר יישום זה או לא.
- 8- לחץ על ← BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על TV EXIT כדי לסגור את התפריט.

עכשיו ניתן להיכנס לפרופיל המוגבל.

באמצעות קוד ה- PIN ניתן תמיד לשנות את קוד ה- PIN לקרן את רשימות היישומים המותרים או האסורים.

9.5

שיטות הפעלה של המקלדת

אם תעצור יישום ותחזור אל "תפריט הבית" "; היישום לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וזמין לשימוש ברגע שתתחיל אותו שוב. כדי לרוץ כהלכה, רום היישומים צריכים לשמור נתונים כלשהם זיכרון המטמון של הטלוויזיה. ייתכן וכדאי לעצור יישום לחלוטין או לנקות את נתוני המטמון של יישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון



אפשרויות באינטרנט

• צא מדפדפן האינטרנט: סגור את דפדפן האינטרנט

תפריט מהיר

ניתן להשתמש ב־"תפריט מהיר"; כתפריט
"בית";. וב־"תפריט מהיר"; תמצא דרך
מהירה לגשת לפונקציות הטלוויזיה.

כדי לפתוח את "תפריט מהיר"; ולפתוח פריט...

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר";
2 בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
3 לחץ על  BACK כדי לסגור את "תפריט מהיר"; מבלי להתחיל שום דבר.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל +משמאל לשם ההתקן בתפריט "מקורות" ;. חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

- 1בחר את ההתקן בתפריט "מקורות" ; ולחץ על +OPTIONS.
- 2לחץ על ← BACK כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 3לחץ על ✓ (למטה) כדי למצוא את כל סוכי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על OK.

- 4אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי, בחר "אפס" ; ולחץ על OK.
- 5בחר "סגור" ; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.


החלפת שם ההתקן...

- 1בחר את ההתקן בתפריט "מקורות" ; ולחץ על +OPTIONS.
- 2השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש. לחץ על ✓ כדי לאשר.
- 3לחץ על ← BACK כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- 4אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי, בחר "אפס" ; ולחץ על OK.
- 5בחר "סגור" ; ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

12.4

סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט "מקורות" ; בהתקנים האחרונים שחוברו. לסריקה מחדש של החיבורים...

- 1לחץ על □ SOURCES כדי לפתוח את התפריט "מקורות" ;.
- 2לחץ על ^ (למעלה) כדי לבחור את הסמל  בראש התפריט "מקורות" ;.
- 3לחץ על OK כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים שחוברו יתווספו לתפריט "מקורות" ;.

סמל המכשיר

12.1

מעבר למכשיר

מהרשימה "מקורות", ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

- 1לחץ על □ SOURCES כדי לפתוח את התפריט "מקורות".
- 2בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

הקרנה בנגיעה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה. כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על ► (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI CEC וה-HDMI חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

12.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות.

כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

- 1לחץ על □ SOURCES.
- 2בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על OK.
- 3לחץ על + OPTIONS. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.
- 4לחץ שוב על + OPTIONS כדי לסגור את התפריט "אפשרויות" ;.

אפשרויות...

בקורות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI CEC וה-HDMI חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

פריטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

12.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI CEC, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקורות" ;. אין

רשתות

13.1

רשת

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "רשת"; לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה לרשת.

13.2

בלוטות'

קישור התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, קישור"; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

בחר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, בחר התקן"; למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

הסר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth, הסר התקן"; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

הגדרות

14.1

Picture (תמונה)

הגדרות תמונה

סגנון התמונה

בחירת סגנון

⚙️ "הגדרות" < "תמונה" < "סגנון התמונה".

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

- אישי – העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
- "חי" – אידיאלית לצפייה באור יום
- "טבעי" – הגדרות תמונה טבעית
- 📏 "רגיל" -- ההגדרה החסכונית ביותר - Factory Setting
- קולנוע – אידיאלית לצפייה בסרטים
- "משחק" – במיוחד למשחקים
- "מסך" – אידיאלי לתצוגת מחשב
- ISF "יום" – לכיול ISF
- ISF "לילה" – לכיול ISF

* HDR לא נתמך במצב "מסך". הטלויזיה יכולה להפעיל וידאו HDR במצב "מסך" אבל לא יוחל עיבוד HDT.

כאשר הטלויזיה מקבלת אות HDR, בחר סגנון תמונה להלן:

- HDR אישי
- HDR צבעים חיים
- HDR טבעי
- HDR סרט
- HDR משחק
- ISF "יום" – לכיול ISF
- ISF "לילה" – לכיול ISF

כאשר הטלויזיה מקבלת אות Dolby Vision, בחר סגנון תמונה להלן:

- HDR אישי
- HDR צבעים חיים
- Dolby Vision בהיר
- Dolby Vision כהה
- HDR משחק

שחזור סגנון

- 1- בחר את סגנון התמונה שתרצה לשחזר.
- 2- לחץ על המקש הצבעוני ■ "שחזור סגנון", ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתבחר, כגון <code>quot & <code>צבע</code> או <code>quot & <code>ניגודיות</code>, תישמר ב<code>quot & <code>סגנון התמונה</code> הבחור כרגע. מאפשר לך להתאים אישית כל סגנון. רק הסגנון <code>quot & <code>אישי</code> יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל מקור בתפריט <code>quot & <code>מקורות</code>.

צבע, ניגודיות, חדות, בהירות

שינוי צבע התמונה

⚙️ <code>quot & <code>הגדרות</code>

<code>quot & <code>תמונה</code> <code>quot & <code>צבע</code> <code>quot &

לחץ על החצים ⬆️ (למעלה) או ⬇️ (למטה) כדי לבחון את ערך רוויית הצבע של התמונה.

שינוי ניגודיות התמונה

⚙️ <code>quot & <code>הגדרות</code>

<code>quot & <code>תמונה</code> <code>quot & <code>ניגודיות</code> <code>quot &

לחץ על החצים ⬆️ (למעלה) או ⬇️ (למטה) כדי לבחון את ערך הניגודיות של התמונה.

אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

שינוי חדות התמונה

⚙️ <code>quot & <code>הגדרות</code>

<code>quot & <code>תמונה</code> <code>quot & <code>חדות</code> <code>quot &

לחץ על החצים ⬆️ (למעלה) או ⬇️ (למטה) כדי לבחון את ערך החדות של התמונה.

כוונון בהירות

⚙️ <code>quot & <code>הגדרות</code>

<code>quot & <code>תמונה</code> <code>quot & <code>בהירות</code> <code>quot &

לחץ על החצים ⬆️ (למעלה) או ⬇️ (למטה) כדי לבחון את ערך הבהירות של אות התמונה.

הערה: בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

הגדרות תמונה מתקדמות

הגדרות צבע

הגדרות צבע מתקדמות

⚙️ <code>quot & <code>הגדרות</code>

<code>quot & <code>תמונה</code> <code>quot & <code>מתקדם</code> <code>quot & <code>צבע</code> <code>quot &

<code>quot &

כוונון שיפור הצבע

⚙️ <code>quot & <code>הגדרות</code>

<code>quot & <code>תמונה</code> <code>quot & <code>מתקדם</code> <code>quot & <code>צבע</code> <code>quot &

<code>quot &

בחר <code>quot & <code>מקסימום</code> <code>quot & <code>בינוני</code> או <code>quot & <code>מינימום</code> כדי לקבוע את רמת עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

בחר טמפרטורת צבע קבועה מראש

זיכרון USB.

אם אתה צופה בתוכניות HDR (טווח דינמי גבוה) - תוכניות שהוקלטו ב- HDR - הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חייו על כך..

בקרת <quot & > שדרוג ל- HDR <quot & >; אינה זמינה. הטלוויזיה יכולה להקרין תוכניות HDR* מחיבור HDMI, שידור, ממקור אינטרנט או מהתקן זיכרון USB מחובר.

* קיימת תמיכה ב- HDR10 ו-Hybrid Log Gamma HDR בלבד

HDR ל- שדרוג

<quot & > הגדרות <quot & >;

<quot & > תמונה <quot & > מתקדם <quot & >; <quot & > HDR שדרוג <quot & >;

בחר <quot & > פועל <quot & >; כדי לשדרג את הבהירות והניגודיות של התמונה. התמונה הרבה יותר בהירה ויש לה רמת ניגודיות גבוהה יותר בין החלקים הבהירים והחלקים הכהים. <quot & > שדרוג ל- HDR <quot & >; שומר על צבעים עשירים ורוויים.

מציאות טבעית מושלמת

<quot & > הגדרות <quot & >;

<quot & > תמונה <quot & > מתקדם <quot & >; <quot & > מציאות טבעית מושלמת <quot & >;

<quot & > מציאות טבעית מושלמת <quot & >; משפרת את תחושת הניגודיות והבהירות כדי ליצור אפקט HDR למקורות סטנדרטיים.

הערה :

- אפשרות זו זמינה כאשר מזוהה אות SDR (טווח דינמי רגיל).
- לא זמין כאשר תוכן הווידאו הוא מסוג HDR נתמך.

HDR Plus

<quot & > הגדרות <quot & > תמונה <quot & >;

<quot & > מתקדם <quot & >; <quot & > ניגודיות <quot & >; <quot & > HDR Plus <quot & >;

בחר HDR Plus לאפקט ניגודיות ובהירות מעולה.

הערה : אפשרות זו זמינה כאשר מזוהה אות HDR (טווח דינמי גבוה).

ניגודיות דינמית

<quot & > הגדרות <quot & >;

<quot & > תמונה <quot & > מתקדם <quot & >; <quot & > ניגודיות דינמית <quot & >;

בחר <quot & > מקסימום <quot & >; <quot & > בינוני <quot & >; או <quot & > מינימום <quot & >; כדי להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורים הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

ניגודיות וידאו, גמא

ניגודיות וידאו

<quot & > הגדרות <quot & >;

<quot & > תמונה <quot & > מתקדם <quot & >;

<quot & > הגדרות <quot & >;

<quot & > תמונה <quot & > מתקדם <quot & >; <quot & > צבע <quot & >;

בחר <quot & > רגיל <quot & >; <quot & > חמים <quot & >; או <quot & > קריר <quot & >; כדי לקבוע את טמפרטורת הצבע המועדפת.

יישור נקודה לבנה

<quot & > הגדרות <quot & >;

<quot & > תמונה <quot & > מתקדם <quot & >; <quot & > יישור נקודה לבנה <quot & >;

התאם אישית את כוונן הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.

בקרת צבעים (גוון, רווייה ועוצמה)

<quot & > הגדרות <quot & >;

<quot & > תמונה <quot & > מתקדם <quot & >; <quot & > צבע <quot & >;

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך של ה- <quot & > גוון <quot & >; <quot & > רווייה <quot & >; <quot & > עוצמה <quot & >; עבור הצבע <quot & > אדום <quot & >; <quot & > צהוב <quot & >; <quot & > ירוק <quot & >; <quot & > ציאן <quot & >; <quot & > כחול <quot & >; <quot & > ורוד-גול <quot & >; או בחר <quot & > אפס הכול <quot & >; כדי לאפס כל ערך לברירת המחדל.

מצב RGB בלבד

<quot & > הגדרות <quot & >;

<quot & > תמונה <quot & > מתקדם <quot & >; <quot & > צבע <quot & >; מצב RGB בלבד <quot & >;

בחר <quot & > אדום <quot & >; <quot & > ירוק <quot & >; או <quot & > כחול <quot & >; כדי להחליף את התמונה כצבע נבחר בלבד, או בחר <quot & > כבוי <quot & >; כדי לכבות את <quot & > מצב RGB בלבד <quot & >;

הגדרות ניגודיות מתקדמות

מצבי ניגודיות

<quot & > הגדרות <quot & >;

<quot & > תמונה <quot & > מתקדם <quot & >; <quot & > מצבי ניגודיות <quot & >;

בחר <quot & > רגיל <quot & >; <quot & > אופטימיזציה לתמונה <quot & >; או <quot & > אופטימיזציה לחיסכון באנרגיה <quot & >; כדי שהטלוויזיה תפחית באופן אוטומטי את הניגודיות, להפחתת צריכת חשמל או לחוויית תמונה מיטבית, או בחר <quot & > כבוי <quot & >; כדי לכבות את הכוונן הזה.

הגדרות HDR

אם אתה צופה בתוכניות HDR - תוכניות שהוקלטו ב- HDR - צורך לשדרג ל- HDR והגדרת ה- HDR לא זמינה. הטלוויזיה יכולה להציג תוכניות HDR מחיבור HDMI, ממקור אינטרנט או מהתקן

Natural Motion

תמונה;quot & <quot & מתקדם;quot & <quot & תנועה;quot & <quot & סגנונות תנועה;

quot ;, " ספורט;quot ;, " סרט;quot (
);quot " אישי " ;, " חלק;quot ;, " " רגיל "

התמונה "תנועה" <quot & ;quot
משחק";

• "התאמה למסך" - הגדרה זו מגדילה את התמונה

quot & < ;quot & מתקדם;quot & < ;quot & תמונה;quot &
;quot & גמא;quot & < ;quot & ביגודיות;

quot & < ;quot & מתקדם;quot & < ;quot & תמונה;quot &
;quot & < ;quot & חיישן אור;quot & < ;quot & ניגודיות;

תמונה; < " מתקדם; < " Ultra Resolution; < " חדות;

תמונה;quot < ;quot מתקדם;quot < ;quot תמונה;ניקוי
תמונה;quot < ;quot הפחתת רעש;quot

תמונה;quot & <quot "מתקדם;quot & <quot "ניקוי
תמונה;quot & <quot "הפחתת MPEG Artefact;quot & <quot "

MPEG artefacts בדרך כלל מופיעים כבלוקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.

אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.

• **quot "מסך רחב** - מבצע זום של התמונה באופן אוטומטי למסך רחב.

• **quot "מקורי** - מבצע זום של התמונה באופן אוטומטי למסך רחב.

עיצוב פורמט התמונה...

- 1 - בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה, בחר **quot "הגדרות**; **quot "פורמט התמונה** < **quot "מתקדם** ולחץ על OK.
- 2 - השתמש ב**quot "הזזה** & **quot "זום**; **quot "מתיחה** כדי לסדר את התמונה.
- 3 - בחר **quot "בטל פעולה**; כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהייתה כשפתחת את **quot "פורמט התמונה**.
- **הזזה** - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).
- **הגדלה** - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.
- **מתיחה** - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.
- **ביטול פעולה** - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.

התראת Vision Dolby

• **quot "הגדרות** < **quot "תמונה** < **quot "התראת Vision Dolby**;

הפעל או **כבה** את ההתראה של Dolby Vision כאשר תוכן של Dolby Vision מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות **quot "הגדרת תמונה מהירה**; לשם כך, ודא שניתן לכוון את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר.

הגדרת התמונה בכמה שלבים קלים...

1

- בחר **quot "הגדרות** < **quot "תמונה**; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2 - בחר **quot "הגדרת תמונה מהירה**; ולחץ על OK.
- 3 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור את מבוקשך.
- 4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

14.2

צליל

סגנון הצליל

בחירת סגנון

• **quot "הגדרות** < **quot "צליל** < **quot "סגנון צליל**;

לכוון קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות **quot "סגנון צליל**;

- **quot "מצב AI** - ישנם סגנונות אידיאליים לצפייה בסרטים, האזנה למוזיקה או הפעלת משחקים. בחר מצב AI להעברה אינטליגנטית של סגנון הצליל על בסיס תוכן השמע.
- מקורי - הגדרת הצליל הניטרלית ביותר
- קולנוע - אידיאלית לצפייה בסרטים
- מוזיקה - אידיאלית להאזנה למוזיקה
- משחקים - אידיאלי למשחקים
- חדשות - אידיאלית לדיבור
- **quot "מצב אישי** - גישה להגדרות צליל עמוקות יותר.

שחזור מצב אישי

- 1 - הגדר את **quot "סגנון הצליל** ל**quot "מצב אישי**;
- 2 - לחץ על המקש הצבעוני **quot "שחזור סגנון**; , ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

התאמה אישית של quot "מצב אישי;

- 1 - הגדר את **quot "סגנון הצליל** ל**quot "מצב אישי**;
- 2 - לחץ על המקש הצבעוני **quot "מותאם**; , ולחץ על OK כדי לשנות את ההגדרות של **quot "מצב אישי**;

הגדרות מצב אישי

וירטואליזציה של רמקולים

• **quot "הגדרות** < **quot "צליל** < **quot "הגדרות מצב אישי** < וירטואליזציה של רמקולים.

בחר **"מופעל"** או **"אוטומטי (Dolby Atmos)"** כדי להפעיל את Dolby Atmos שיכול להוסיף ממד גובה בצליל. עם ממד גובה, ניתן למקם מדויק את הצליל ולהזיז במרחב התלת-ממדי.

Clear Dialogue

• **quot "הגדרות** < **quot "צליל** < **quot "הגדרות מצב אישי** < Clear dialogue < "מופעל".

בחר **"מופעל"** כדי לקבל איכות צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.

אקולייזר

• **quot "הגדרות** < **quot "צליל** < **quot "הגדרות מצב אישי** < "אקולייזר".

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את רמת האקולייזר.

הגדרות סביבה

קביעת רמת החיסכון באנרגיה

הגדרות: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;
סביבה: $\text{quote} \& \< \text{quote}$; חיסכון בחשמל: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;

בחר $\text{quote} \& \< \text{quote}$; מקסימום $\text{quote} \& \< \text{quote}$;
או $\text{quote} \& \< \text{quote}$; מינימום $\text{quote} \& \< \text{quote}$; כדי לקבל רמות שונות של חיסכון
באנרגיה, או בחר $\text{quote} \& \< \text{quote}$; כבוי $\text{quote} \& \< \text{quote}$; כדי לכבות את מצב החיסכון
באנרגיה.

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

הגדרות: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;
סביבה: $\text{quote} \& \< \text{quote}$; כיבוי מסך: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;

בחר $\text{quote} \& \< \text{quote}$; השתקת וידאו $\text{quote} \& \< \text{quote}$; מסך הטלוויזיה יכבה, כדי
להדליק שוב את מסך הטלוויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

הפעלת חיישן מובנה של תאורת סביבה

הגדרות: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;
סביבה: $\text{quote} \& \< \text{quote}$; חיישן אור: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;

בחר $\text{quote} \& \< \text{quote}$; חיישן אור $\text{quote} \& \< \text{quote}$; החיישן המובנה של תאורה הסביבה
מפחית את הבהירות של מסך הטלוויזיה כאשר הסביבה חשוכה.
חיישן האור המובנה מכונן באופן אוטומטי את התמונה לתנאי
התאורה של החדר.

הגדרת טיימר לכיבוי הטלוויזיה

הגדרות: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;
סביבה: $\text{quote} \& \< \text{quote}$; כיבוי טיימר: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;

לחץ על החצים \wedge (למעלה) או \vee (למטה) כדי לכוון את
הערך. הערך 0 $\text{quote} \& \< \text{quote}$; כבוי $\text{quote} \& \< \text{quote}$; מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

בחר $\text{quote} \& \< \text{quote}$; טיימר כיבוי $\text{quote} \& \< \text{quote}$; הטלוויזיה כובה באופן אוטומטי
כדי לחסוך באנרגיה.

* הטלוויזיה תכבה אם יתקבל אות טלוויזיה ואין לחיצה על מקש
כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות.

* הטלוויזיה כובה אם לא מתקבלים אות טלוויזיה או פקודה כלשהי
מהשלט הרחוק למשך 10 דקות.

* אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט
הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט
הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך,
בחר ערך של 0.

הגדרות כלליות

תאורת טרקלין + hue

אם התקנת hue + Ambilight , תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות
מסוג hue לפעול על פי $\text{quote} \& \< \text{quote}$; תאורת הטרקלין $\text{quote} \& \< \text{quote}$;
מ- hue . הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את
אפקט $\text{quote} \& \< \text{quote}$; תאורת טרקלין $\text{quote} \& \< \text{quote}$; על פני כל החדר.

הפעלה / כיבוי נורות Hue.

הגדרות: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;
hue + Ambilight < Ambilight < $\text{quote} \& \< \text{quote}$;
hue + Lounge light < $\text{quote} \& \< \text{quote}$;

הצגת התצורה או איפוס

הצגת התצורה הנוכחית של hue + Ambilight , רשת, גשר ונורות

הגדרות: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;
hue + Ambilight < Ambilight < $\text{quote} \& \< \text{quote}$; הצג תצורה: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;

איפוס ההגדרה הנוכחית של hue + Ambilight

הגדרות: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;
hue + Ambilight < Ambilight < $\text{quote} \& \< \text{quote}$; אפס את
התצורה: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;

הגדרות Ambilight מתקדמות

ניטרול ההשפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight

הגדרות: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;
Ambilight < Ambilight < $\text{quote} \& \< \text{quote}$; מתקדם: $\text{quote} \& \< \text{quote}$; צבע
קיר: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;

בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את
צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

ISF כוון ISF

הגדרות: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;
Ambilight < Ambilight < $\text{quote} \& \< \text{quote}$; מתקדם: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;
כוון ISF: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;

המומחה לכיול ה- ISF מכוון את הצבע המועדף עבור Ambilight
ונועל אותו. אחרי ביצוע כיול ISF , בחר $\text{quote} \& \< \text{quote}$;
הגדרות: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;
Ambilight < Ambilight < $\text{quote} \& \< \text{quote}$;
סגנון: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;
Ambilight < Ambilight < $\text{quote} \& \< \text{quote}$;
לבן חמים: $\text{quote} \& \< \text{quote}$; כדי להשתמש בכיול ISF
עבור Ambilight .

הגדר את Ambilight שייכבה מיד או יימוג לאט כשמכבים את הטלוויזיה

הגדרות: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;
Ambilight < Ambilight < $\text{quote} \& \< \text{quote}$; מתקדם: $\text{quote} \& \< \text{quote}$; כיבוי
הטלוויזיה: $\text{quote} \& \< \text{quote}$; כיבוי הדרגתי: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;
מידי: $\text{quote} \& \< \text{quote}$;


עליך להגדיר ולפרמט כונן USB קשיח לפני שתוכל להקליט ערוץ.

⚙️ "הגדרות" <"USB קשיח";
כלליות" <"כונן קשיח USB";

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני "מדריך טלוויזיה"; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת "כונן קשיח USB":

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

- 
 <quot; והגדרות >quot; והגדרות
 <quot; & USB מקלדת >quot; ;
 חבר את מקלדת USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט
 הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל
 לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

"הגדרות" & < "הגדרות"
 כלליות & < "מיקום" & < "
 בחר & < "חנות" & < "סגנון התמונה יתחלף בחזרה
 ל & < "צבעים חיים" & < "ואפשר לכוון את הגדרות החנות.
 & < "מצב חנות" & < "משמש לקידום מכירות בחנויות.

הגדר את הטלויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

⚙️ <quot & <quot & הגדרות; <quot & ;אזור
ושפה; <quot & <quot & ;שעון; <quot & <quot & ;טיימר
שינה; <quot & ;

מקלדת שלט רחוק

⚙️ <quot & <quot & הגדרות; <quot & ;אזור
ושפה; <quot & <quot & ;מקלדת שלט רחוק; <quot & ;
כדי להגדיר את פריסת מקשי המקלדת ל- Qwerty או ל- Azerty.

14.7

הגדרות אנדרואיד

⚙️ <quot & <quot & הגדרות; <quot & ;Android; <quot & ;
הצג את רשימת היישומים המותקנים, בדוק אם יש מקום להוריד
יישומים נוספים או הסר את ההתקנה של יישום.

14.8

הגדרות גישה אוניברסלית

⚙️ <quot & <quot & "הגדרות" <quot & ;גישה אוניברסלית".

כאשר הפונקציה "גישה אוניברסלית" מופעלת, הטלויזיה מוכנה
לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

⚙️ <quot & <quot & "הגדרות" <quot & ;גישה אוניברסלית" <quot & ;גישה
אוניברסלית" <quot & ;"מופעלת".

גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

⚙️ <quot & <quot & "הגדרות" <quot & ;גישה אוניברסלית" <quot & ;"מוגבל שמיעה" <quot & ;"מופעל".

- מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים.
- כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

⚙️ <quot & <quot & "הגדרות" <quot & ;גישה אוניברסלית" <quot & ;"תיאור שמע" <quot & ;"מופעל".

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.

⚙️ <quot & <quot & "הגדרות" <quot & ;גישה אוניברסלית" <quot & ;"תיאור שמע" <quot & ;"עוצמת קול מעורבת", "אפקטי שמע", "דיבור".

- בחר "עוצמת קול מעורבת", תוכל למזג את עוצמת השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים ⬆️ (למעלה) או ⬆️ (למטה) כדי לכוון את הערך.
- הפעל "אפקט שמע", לאפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.

⚙️ <quot & <quot & הגדרות; <quot & ;אזור
ושפה; <quot & <quot & ;שפה; <quot & <quot & ;כתוביות
ראשוניות; <quot & ;<quot & ;כתוביות משניות; <quot & ;

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

בחר שפת טלקסט מועדפת

⚙️ <quot & <quot & הגדרות; <quot & ;אזור
ושפה; <quot & <quot & ;שפה; <quot & <quot & ;טקסט
ראשוני; <quot & ;<quot & ;טקסט משני; <quot & ;

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

שעון

⚙️ <quot & <quot & הגדרות; <quot & ;אזור
ושפה; <quot & <quot & ;שעון; <quot & <quot & ;

תיקון שעון אוטומטי

⚙️ <quot & <quot & הגדרות; <quot & ;אזור
ושפה; <quot & <quot & ;שעון; <quot & <quot & ;מצב שעון
אוטומטי; <quot & ;

- ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלויזיה היא <quot & <quot & ;אוטומטית; <quot & ;. מידע הזמן מגיע משידורי - UTC Coordinated Universal Time.
- אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלויזיה ל- <quot & ;תלוי מדינה; <quot & ;

תיקון שעון ידני

⚙️ <quot & <quot & הגדרות; <quot & ;אזור
ושפה; <quot & <quot & ;שעון; <quot & <quot & ;מצב שעון
אוטומטי; <quot & <quot & ;ידני; <quot & ;

⚙️ <quot & <quot & הגדרות; <quot & ;אזור
ושפה; <quot & <quot & ;שעון; <quot & <quot & ;תאריך; <quot & ;<quot & ;שעה; <quot & ;

חזור לתפריט הקודם, ובחר <quot & ;תאריך ושעה; <quot & ; כדי לשנות את הערך.

הערה :

- אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.
- אם אתה מתזמן הקלטות מ- <quot & ;מדריך הטלויזיה; <quot & ; מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך.

הגדרת אזור זמן או פיצוי זמן לאזור שלך

⚙️ <quot & <quot & הגדרות; <quot & ;אזור
ושפה; <quot & <quot & ;שעון; <quot & <quot & ;אזור זמן; <quot & ;

הגדר CAM PIN להקלטה

הגדלת המובנות של הדו-שיח והפרשנות, אם זמינה.

14.9

נעילת הגדרות

הגדר קוד והחלף קוד

הגדרות; " & less ;" נעילת
 ילדים; " & less ;" הגדר קוד ,"
 קוד;"

הקוד "נעילת ילדים"; משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

אם שכחת את הקוד, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, הזן **8888** ולהזין קוד חדש.

נעילת תחנה

יִלְדִים; <quot; & # 169; דִּירוֹג הוֹרִים; <quot; & # 169; נֶעִילַת
הַגְּדֵרוֹת; <quot; & # 169; & # 169;

נעילת יישום

יְלָדִים; וְהַגְדֵּרוֹת; וְנָעִילָת

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג 18+ " ויישומי Philips " או להגדיר פרופיל מוגבל ב " תפריט הבית ".

18+



נעילת יישומים של +18+ תבקש קוד Nכשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 " יישומי Philips ";

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עור "תפריט הבית "; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play - גיל

ב"ב. "החוק של Google Play"; ניתן להסתייג משום
בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את
רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים
להתקנה.

1- לחץ על **SOURCES**,
 בחר **🔍** & **רשת** & **quote**; ולחץ על OK.
 2- בחר **📈** & **התקני** & **quote**; ולחץ
 על **📈** (ימין) כדי לבחור את ההתקן שאתה צריך.
 3- לאחר חיבור התקן **SimplyShare**, הפריט & **quote**
התקני & **SimplyShare** & **quote**; יוחלף בשם ההתקן המחובר.
 4- ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
 5- כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ
 על **EXIT**.

- 1 לחץ על  SOURCES, בחר  USB ולחץ על OK.
- 2 בחר & מועדפים.
- 3 ניתן להציג את כל הקבצים במועדפים ברשימה.

1- לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
2- בחר USB Devices "
התקני USB " ובחר ★ "הפופולריים ביותר".

מחיבור USB

אם תנסה להשהות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן קשיח USB, הטלוויזיה תבקש לפרמט את הכונן הקשיח USB. פרמט זה ימחק את הקבצים הקיימים בכונן הקשיח USB.

הקרנת סרטוני וידאו

המועדפים - ♥ & מועדפים "

3 - בחורידאו ובחר אחד מקובצי הווידאו, ניתן ללחוץ על **הפעל הכל**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **סמן מועדף**; כדי להוסיף את הווידאו שנבחר לתפריט המועדפים

הצגת תמונות

סרגל בקרה

הצגת תמונות


פתיחת תיקיית תמונות

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **♥ " התקני USB "**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **♥ " תמונות "**; תוכל ללחוץ על **♥ " סמן מועדף "**; כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.

צפייה בתמונה

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **♥ " התקני USB "**; ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **♥ " תמונות "**; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **♥ " מצגת שקופיות "**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **♥ " סמן כמועדף "**; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - **♥ " מועדפים ":-**

סרגל בקרה

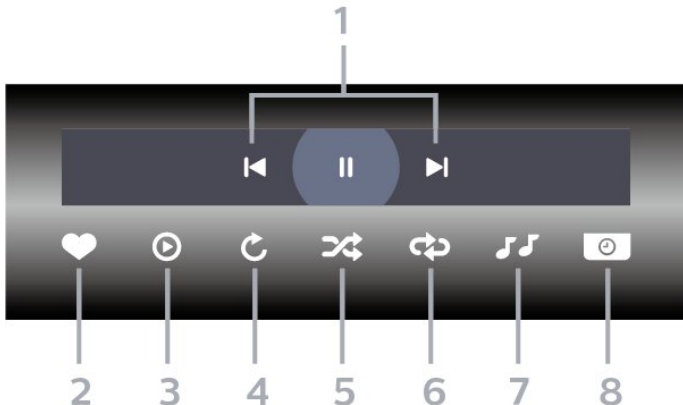

- 1 - סרגל בקרת הפעלה
- 2 - דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה
- 3 - דלג אל התמונה הבאה בתיקייה
- 4 - השהה את הפעלת מצגת השקופיות

- 5 - סמן כמועדפים
- 6 - התחל מצגת שקופיות
- 7 - סובב את התצלום
- 8 - ערוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 9 - ביצוע חזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 10 - הפסק את המחיקה המושמעת ברקע
- 11 - הגדר את מהירות מצגת השקופיות



- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- 3 - דלג אל הסרטון הקודם בתיקייה
- 4 - דלג אל הסרטון הבא בתיקייה
- 5 - החזר אחורה
- 6 - הרץ קדימה
- 7 - השהה את ההפעלה

- 8 - סמן כמועדפים
- 9 - הקרן את כל הסרטונים
- 10 - כתוביות; הצגת כתוביות או הסתרתן או הפעלה במצב השתקה.
- 11 - שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- 12 - שפת השמע: בחר שפת שמע
- 13 - ערוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 14 - ביצוע חזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות וידאו

עיון בקובצי וידאו...

- **♥ " רשימה / תמונות ממוזערות "** - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **♥ " ערוב "** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **♥ " חזרה "** - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

- **♥ " מידע "** - הצג את פרטי הסרטון
- הפעלת קובצי וידאו...

- **♥ " סימון מועדפים "** - סמן את הסרטון כמועדף
- **♥ " קביעת כתוביות "** - הגדרת גודל גופן, צבע, מיקום וכד' של הכתוביות

- **♥ " מידע "** - הצג את פרטי הסרטון

אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

- **רשימה**; quote & תמונות ממוזערות; quote - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **ערבוב**; quote & - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **חזרה**; quote & - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה

- **הפסק מוזיקה**; quote & - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע
- **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

- **מידע**; quote & - הצג את פרטי התמונה הפעלת קובצי תמונות...

- **סמן כמועדף**; quote & - סמן את התמונה כמועדת

- **מידע**; quote & - הצג את פרטי התמונה

הצגת תמונות 360


פתיחת תיקיית תמונות 360

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **USB**; quote & **התקני USB**; quote ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **תמונות 360**; quote & תוכל ללחוץ על **סמן מועדף**; quote & כדי להוסיף את התיקיה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.

הצגה של תמונת 360

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **USB**; quote & **התקני USB**; quote ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **תמונות 360**; quote & ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **מצגת שקופיות**; quote & כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **סמן מועדף**; quote & כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**; quote & ♥.

סרגל בקרה

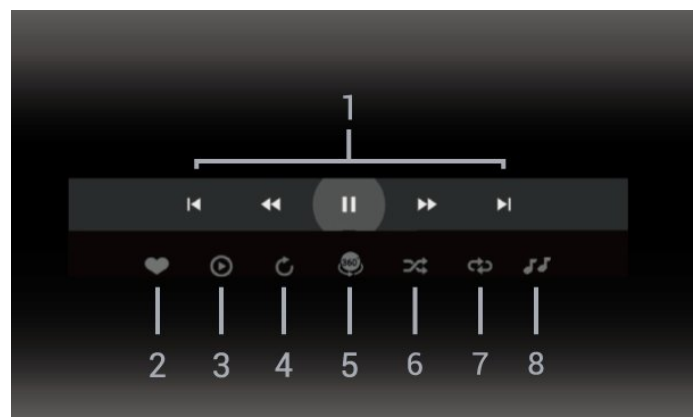

1 סרגל בקרת הפעלה

⏪ : דלג אל התמונה הקודמת בתיקיה

⏩ : דלג אל התמונה הבאה בתיקיה

⏮ : גלגל לאחור הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x

⏭ : גלגל הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x

⏸ : השהה את ההפעלה

2 סמן כמועדפים

3 הפעל אחד / הפעל הכל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקיה זו.

4 מצב דינמי / מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונות 360 משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360. במעבר למצב דינמי, נגן 360 יפסיד את הצידוד / סיבוב כדי לאפשר צידוד / סיבוב דינמי באמצעות מקשי השלט רחוק.

5 - תצוגת Little Planet: Little Planet היא תצוגה חלופית וכיפית של תמונת 360. בעת הפעלה של תצוגת Little Planet תמונת 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.

6 ערבוב - הקרן את הקבצים בסדר אקראי.

7 חזרה - הקרן את כל התמונות בתיקיה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

8 הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע.

אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

- **רשימה**; quote & תמונות ממוזערות; quote - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **ערבוב**; quote & - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **חזרה**; quote & - יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף
- **הפסק מוזיקה**; quote & - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

הפעלת קובצי תמונות 360...

- **אפס תצוגה**; quote & - אפס את שוויית ההצגה

- **מידע**; quote & - הצג פרטי תמונות 360

15.7

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

פתח תיקיית מוזיקה

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **USB**; quote & **התקני USB**; quote ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **מוזיקה**; quote & ניתן ללחוץ על **סמן מועדף**; quote & כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים - **מועדפים**; quote & ♥.
- 4 ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג **ז'אנרים**; quote & **אמנים**; quote & **אלבומים**; quote & **רצועות**; quote &.


השמעת מוזיקה

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 בחר **USB**; quote & **התקני USB**; quote ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **מוזיקה**; quote & ובחר את אחד הסיווגים כדי

לצפות בקובצי מוזיקה.

- 4בחור מוזיקה ותוכל ללחוץ על **הפעל**;
- **הכל** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן כמועדף** כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**;

סרגל בקרה

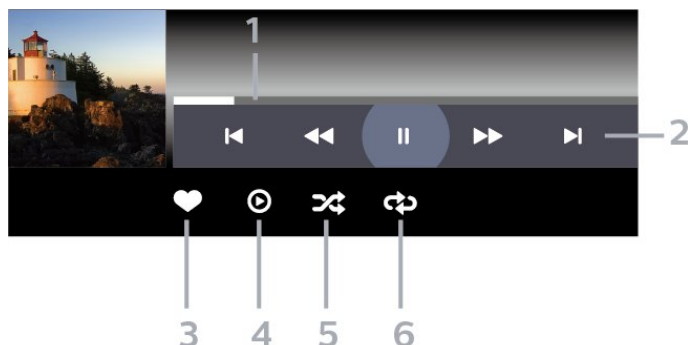

- 1מדד התקדמות
- 2סרגל בקרת הפעלה
- > : דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- > : דלג אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- <-> : החזר אחורה
- >> : הרץ קדימה
- || : השהה את ההפעלה

- 3סמן כמועדפים
- 4הקדן את כל המוזיקה
- 5ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6ביצוע חוזר - השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות מוזיקה

עיון בקובצי מוזיקה...

• **ערבוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חוזר** - השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

הפעלת קובצי מוזיקה...

• **סמן כמועדף** - סמן את המוזיקה כמועדפת

מדריך טלוויזיה

16.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.3

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על TV GUIDE. "מדריך הטלוויזיה" מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר.

לחץ שוב על TV GUIDE לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מ"מדריך טלוויזיה" ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 לחץ על +, OPTIONS, בחר "מידע על תוכניות" ולחץ על OK.
- 2 לחץ על ←, BACK כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני "יום"; ובחר את היום הרצוי לך.

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב"מדריך הטלוויזיה"; תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-Ⓢ (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

- 1 לחץ על TV GUIDE, ובחר תוכנית.
- 2 לחץ על +, OPTIONS ובחר "הגדר תזכורת";
- 3 לחץ על ←, BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

- 1 לחץ על TV GUIDE, ובחר תוכנית עם תזכורת.
- 2 לחץ על +, OPTIONS ובחר "נקה תזכורת";
- 3 לחץ על ←, BACK כדי לסגור את התפריט.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

- 1 לחץ על TV GUIDE.
- 2 לחץ על +, OPTIONS.
- 3 בחר "חפש לפי סוגה"; ולחץ על OK.
- 4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
- 5 ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על ←, BACK כדי לסגור את התפריט.

לקבלת מידע נוסף על "הקלטה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות".

מפתח "חפש" ו"הקלטה";

* לא זמין בעת בחירת ערוץ DVB-S

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

- 1 לחץ על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות";
- 3 בראש המסך, בחר "מתוזמנות"; ולחץ על OK.
- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה "תזכורות"; ולחץ על OK כדי להציג רק את התזכורות.
- 5 לחץ על המקש הצבעוני "הסר"; כדי להסיר את

התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני **הקלט** כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב- **הקלט** מדרך טלוויזיה;*

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על **הקלטות**; תוכנית להקלטה מסומנת ב- (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית.

כדי להקליט תוכנית...

1- לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.

2- לחץ על המקש הצבעוני **הקלט**;.

3- לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל הקלטה...

1- לחץ על **TV GUIDE** ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.

2- לחץ על המקש הצבעוני **מחק הקלטה**;.

3- לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

* כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדרך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

17.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב- Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה- DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, ב- **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **כונן קשיח USB, התקנה**.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **●** (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **■** (עצור).

כאשר נתוני **מדריך טלוויזיה**; זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה ב- **רשימת ההקלטות**.

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ- **מדריך טלוויזיה**; כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1. לחת על **TV GUIDE**.

2. **מדריך הטלוויזיה**; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **●** (ימין) או **◀** (שמאל) כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש הצבעוני **יום**; כדי לבחור את היום שאתה צריך.
3. כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצבעוני **הקלטה**; התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזכרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **המתנה**; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.
4. הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכוון מרווח זה באמצעות **מרווח זמן אוטומטי לסוף**.
5. לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

1. לחת על **TV GUIDE**.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. ברשימת ההקלטות, בחר את הכרטיסיות **חדש** או **נצפה**; או **פג תוקף**; ולחץ על **OK** כדי לסנן.
4. כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני **הסר**; או לעצור הקלטה בביצוע באמצעות המקש הצבעוני **עצור הקלטה**; ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **החלף שם**.
5. לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן ב- **פג תוקף**; הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת ב- **נכשלה**.

חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוון את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות.

כדי לכוון את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

1. לחת על **TV GUIDE**.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
3. בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחץ על **OK**.
4. ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות**; ולחץ על **OK** כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
5. בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני **כיוון שעה**.
6. בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה).
- בחר **החלף**; ולחץ על **OK**.
7. לחץ על **← BACK** כדי לסגור את התפריט.

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

- 1- לחץ על : TV GUIDE.
- 2- לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות".
- 3- לחץ על + OPTIONS ובחר "מרווח זמן אוטומטי לסוף" ולחץ על OK.
- 4- לחץ על (למעלה) או (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
- 5- לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטינונר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

- 1- לחץ על : TV GUIDE.
 - 2- לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות".
 - 3- בראש המסך, בחר "מתוזמנות" ולחץ על OK.
 - 4- לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר תזמן" ולחץ על OK.
 - 5- בחר את הטינונר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
 - 6- בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
 - 7- בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
 - 8- הגדר את שעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים (למעלה) או (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
 - 9- בחר "הקלט" ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.
- ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1- לחץ על : TV GUIDE.
- 2- לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות".
- 3- ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 4- ניתן להשתמש במקשים (הפצל), (הפעל), (גלגל לאחור), (קדימה מהר) או (עצור).
- 5- כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על EXIT.

17.2

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת.
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת.
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך.

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב- "השהיית טלוויזיה" בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב- "עזרה" "מילות מפתח" וחפש את "כונן קשיח USB, התקנה".

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ על (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
- כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על (השהיה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על (החזרה אחורה) או על (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1- לחץ על (השהיה).
- 2- לחץ על (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
- 3- לחץ (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.
- 4- לחץ על (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

AirPlay

כדי להוסיף את הפונקציונליות AirPlay ל-Android TV, תוכל להוריד את אחד ממספרי יישומי Android העושים זאת ולהתקין אותו. ניתן למצוא מספר יישומים כלאה ב-quot " Google Play ":-

סמארטפונים וטאבלטים

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוזיקה או סרטונים למסך הטלוויזיה הגדול. בחר מה אתה רוצה לראות מ-quot " מדריך הטלוויזיה " וצפה בטלוויזיה. באמצעות quot " יישום TV Remote " ניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק, ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיה באמצעות הטלפון.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

יישום יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... או Big Web Quiz עבור Chromecast. ראה google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

- 1- בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.
- 2- הקש על הסמל של Google Cast.
- 3- בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.
- 4- לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

משחקים

19.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מ־ " האוסף של Philips "; בתפריט " בית; "
- מ־ " החנות של Google Play "; בתפריט הבית
- מקונסולת משחק מחוברת

משחקים מ־ " האוסף של Philips "; או ה־ " חנות של Google Play "; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מ־ " האוסף של Philips "; או מ־ " חנות של Google Play "; הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל־ " תנאי השימוש "; כדי להשתמש ביישומים מ־ " האוסף של Philips "; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

19.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

למידע נוסף על אופן החיבור של שלט משחקים, ב־ " עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " מילות מפתח "; וחפש " שלט משחקים, התחבר ";.

19.3

לשחק משחק

מקונסולת משחקים מחוברת

כדי להתחיל משחק מ־ " קונסולת משחק "...;

- 1 הפעל את קונסולת המשחק.
 - 2 לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.
 - 3 התחל במשחק.
 - 4 לחץ על **← BACK** מספר פעמים או לחץ על **tv EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.
- למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, ב־ " עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " מילות מפתח "; וחפש " קונסולת משחק, התחבר ";.

Ambilight

20.1

כיבוי או הפעלה, Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 לחץ על Ambilight..

2 בחר "עקוב אחר הווידאו" ולחץ על OK.

3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הווידאו" הזמינים הם...

"רגיל" - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
"טבעי" - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

"כדורגל" - אידאלי למשחקי כדורגל

"חי" - אידאלי לתנאי באור יום

"משחק" - אידאלי למשחקים

"נוחות" - אידאלי לערב שקט

"מרגוע" - אידאלי לתחושת סלון

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 לחץ על Ambilight..

2 בחר "עקוב אחר השמע" ולחץ על OK.

3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר השמע" הזמינים הם...

"חללי" - מעררב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו

"צבעוני" - מבוסס על דינמיקת שמע

"רטרו" - מבוסס על דינמיקת שמע

"ספקטרום" - מבוסס על דינמיקת שמע

"סורק" - מבוסס על דינמיקת שמע

"מקצב" - מבוסס על דינמיקת שמע

"מסיבה" - תערוכת של כל סגנונות "עקוב אחר השמע" אחד אחרי השני

עקוב אחר הצבע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הצבע"; ניתן לבחור את אחד מסגנונות הצבעים המוגדרים מראש.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 לחץ על Ambilight..

2 בחר "עקוב אחר הצבע" ולחץ על OK.

3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הצבע" הזמינים הם...

"לבה חמה" - וריאציות על צבע אדום

"מים עמוקים" - וריאציות על צבע כחול

"טבע טרי" - וריאציות על צבע ירוק

"לבן חם" - צבע סטטי

"לבן קריר" - צבע סטטי

מעקב אחרי הדגל

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

"עקוב אחר היישום" - ההגדרה זמינה כששולטים על Ambilight באמצעות יישום

20.2

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1 לחץ על Ambilight..

2 בחר "כבוי" ולחץ על OK.

3 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

20.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח" וחפש את "הגדרות Ambilight".

מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלויזיה מאפשר שימוש ב-Ambilight כאשר הטלויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

אחרי שהעברת את הטלויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

- 1 - לחץ על *Ambilight*.
- 2 - אחרי שתלחץ על *Ambilight*, תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.
- 3 - לחץ שוב על *Ambilight* אם אתה רוצה להחליף לאפקט תאורה אחר.
- 4 - כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight, לחץ על *Ambilight* עד שהתאורה תכבה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על *Ambilight* מספר פעמים.

נבחרות

21.1

על אודות נבחרות

באמצעות "נבחרות" הטלוויזיה שלך ממליצה...

- תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב"כעת בטלוויזיה"
- שירותי טלוויזיה מקוונים ב"טלוויזיה לפי דרישה"
- הסרטים האחרונים להשכרה בוויאדו "וידאו לפי דרישה"

כדי ליהנות מ"נבחרות", חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של "נבחרות" זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל"תנאי השימוש". כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון "**הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית**".

כדי לפתוח את "תנאי השימוש"...

- 1 לחץ על כדי לפתוח את "תפריט מהיר".
- 2 בחר TOP PICKS.
- 3 לחץ על OPTIONS, בחר "תנאי שימוש" ולחץ על OK.
- 4 בחר "הגדרות כלליות" ולחץ על OK.
- 5 בחר "הצטרפות שירות המלצות מותאמות אישית" ולחץ על OK כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב על OK כדי לבטל את הסימון.
- 6 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

21.2

כעת בטלוויזיה

על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות **כעת בטלוויזיה** " הטלוויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערוצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל**כעת בטלוויזיה** " להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על "כעת בטלוויזיה " לזמין...

- המידע על "כעת בטלוויזיה " חייב להיות זמין במדינתך.
- יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- שעון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב "אוטומטי " או "תליי מדינה ".
- עליך לקבל את "תנאי השירות " ; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל יופיע בראש המסך רק כאשר "כעת בטלוויזיה " זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת "כעת בטלוויזיה "...

- 1 לחץ על כדי לפתוח את "תפריט מהיר ".
- 2 בחר TOP PICKS כדי לפתוח את התפריט "בחירות מובילות ".
- 3 בחר **כעת בטלוויזיה** " בראש המסך ולחץ על OK.
- 4 לחץ על BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "כעת בטלוויזיה ", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

"כעת בטלוויזיה " מאפשר לך...

- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.
- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.

ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ"כעת בטלוויזיה " ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על BACK.

21.3

טלוויזיה מקוונת

על אודות טלוויזיה לפי דרישה

באמצעות "טלוויזיה לפי דרישה ", תוכל לצפות בתוכניות טלוויזיה שהחמצת או בתוכניות האהובות עליך בזמן המתאים לך. שירות זה מכונה גם "טלוויזיה בשידור חוזר " או "טלוויזיה מקוונת ". ניתן לצפות ללא תשלום בתוכניות טלוויזיה הזמינות ב"טלוויזיה לפי דרישה ".

תוכל לאפשר ל"טלוויזיה לפי דרישה " להציע לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל יופיע בראש המסך רק כאשר "טלוויזיה לפי דרישה " זמינה.

שימוש בטלוויזיה לפי דרישה

כדי לפתוח את "טלוויזיה לפי דרישה "...

- 1 לחץ על כדי לפתוח את "תפריט מהיר ".
- 2 בחר TOP PICKS כדי לפתוח את התפריט "בחירות מובילות ".
- 3 בחר **טלוויזיה לפי דרישה** " בראש המסך ולחץ על OK.
- 4 לחץ על (למטה) כדי לפתוח את הדף "מסך מלא ".
- 5 ניתן לבחור תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.
- 6 בחר סמל של תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 7 לחץ על BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "טלוויזיה לפי דרישה ", ייתכן

שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

לאחר התחלת תוכנית, ניתן להשתמש במקשים ► (הפעל) וֹ (השהה).

21.4

וידאו לפי דרישה

על אודות וידאו לפי דרישה

באמצעות **וידאו לפי דרישה**, ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר **וידאו לפי דרישה**; להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל **וידאו לפי דרישה** יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר **וידאו לפי דרישה** זמין.

תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בוידאו לפי דרישה

כדי לפתוח את **וידאו לפי דרישה**...

- 1 לחץ על **וידאו לפי דרישה** כדי לפתוח את **תפריט מהיר**.
- 2 בחר **TOP PICKS** כדי לפתוח את התפריט **בחירות מובילות**.
- 3 בחר **וידאו לפי דרישה**; בראש המסך ולחץ על **OK**.
- 4 השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.
- 5 לחץ על **BACK** כדי לסגור.

עם פתיחת היישום **וידאו לפי דרישה**, ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

- 1 עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.
- 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.
- 3 אשר את הזמנתך.
- 4 בצע את התשלום בטלוויזיה.
- 5 התחל לצפות בוידאו. תוכל להשתמש במקשי ► (הקרנה אחו) (השהיה).

Netflix

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

Alexa

23.1

אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa

אודות Alexa

Alexa היא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa Echo מ-Alexa ומיצרני התקנים. כש-Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומך ב-Alexa
- התקן Amazon Echo
- חשבון Google
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- רשת Wi-Fi

אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות של Philips Smart TV; בקרת Smart TV של Philips; בחנות של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה-Android Smart TV של Philips.

23.2

שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Philips Android Smart TV. התחל את ההגדרה על-די הרצה של היישום Amazon Alexa; מהמסך "בית" של הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Android Smart TV שאותו Alexa תזוהה.
- בחר חשבון Google והתחבר.
- חזור למיומנות זו ביישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לקשר חשבונות ולגלות התקנים.
- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

1. לחץ על  ופתח את היישום Amazon Alexa.
2. יש צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את ההגדרה.
3. עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי "מדיניות הפרטיות"; לתת שם לטלוויזיה ולהיכנס לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.
4. בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google שבו השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.
5. השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa. הראשון הוא להפעיל את המיומנות "בקר Smart TV של Philips"; השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון

הוא לגלות את ההתקנים.

- 6. בחר "הפעל" או "השבת"; עבור ההגדרה "הפעלת הטלוויזיה"; ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלוויזיה או כיבויה באמצעות פקודה קולית.
- 7. בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור "בוצע"; כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחר "ניהול טלוויזיות"; כדי לבצע את הניהול של טלוויזיות המקושרות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלוויזיות ל-Alexa.

עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על

"מיומנויות"; וחפש את "בקר Smart TV של Philips"; המיומנות תופיע ברשימת התוצאות..

שעון מעורר עם הזריחה

"שעון מעורר עם הזריחה" משתמש ב- Ambilight, במזיקה ובמידע אודות מזג האוויר להשגת חוויית התעוררות חדשה.

• הטלויזיה תתעורר בשעה וביום שתגדיר.

• מאירה את Ambilight עם מסך צבעוני מעומעם ועם מזיקה.

• מעבר איטי לתחזית מזג האוויר עם רקע מתאים.

כדי להיכנס לתפריט ההגדרה של "שעון מעורר עם הזריחה":

1 לחץ על **שעון מעורר עם הזריחה** כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 בחר "שעון מעורר עם הזריחה" ולחץ על OK כדי לפתוח אותו.

- "שעון מעורר": הגדר עד חמישה שעונים מעוררים, לימים חוזרים או נבחרים, הגדרות הפעלה / כיבוי.

- "רקע": עקוב אחר מזג האוויר או בחר מבין קטגוריות של תמונות.

- "מזיקה": פס קול להתעוררות.

- "עוצמת קול להפעלה" : עוצמת הקול בזמן ההתעוררות.

- "מזג אוויר": הגדרות לתחזית מזג אוויר מקומית.

- "תצוגה מקדימה": ניתן להציג מראש את אפקט ההתעוררות.

כאשר הטלויזיה במצב המתנה, היא תתעורר בשעה שנקבע מראש. עמעום מסך בהתעוררות, Ambilight מופעל, עמעום מזיקה ולאחר מכן הצגת פרטי מזג אוויר עם רקע.

כדי לצאת משעון מעורר של Sunrise, לחץ על

המקש **המתנה** / **מופעל** ,

או **HOME** בשלט רחוק.

המתנה / **פועל** : יוצא

מהיישום Sunrise ומעביר את הטלויזיה למצב המתנה.

BACK : יוצא מהיישום Sunrise ועובר למקור הקלט האחרון של הטלויזיה.

HOME : יוצא מהיישום Sunrise ועובר למפעיל.

* הערה:

שמור על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל כהלכה. "שעון מעורר עם הזריחה" לא יכול לפעול

כשמצב שעון הטלויזיה מוגדר לידני. עבור אל תפריט ההגדרות

ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם

"מיקום" מוגדר לערך "חנות".

תוכנה

25.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר "עדכון" ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה Ⓢ בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

- 1- בחר "הגדרות" "<"עדכון תוכנה" "<"חיפוש עדכונים" ולחץ על OK.
- 2- בחר "אינטרנט (מומלץ)" ולחץ על OK.
- 3- הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
- 4- אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
- 5- עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש Ⓢ בטלויזיה או בשלט רחוק.
- 6- לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכונן הבזק USB בעל שטח פנוי של 2 גיגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

- 1- בחר "הגדרות" "<"עדכון תוכנה" "<"חיפוש עדכונים" ולחץ על OK.
- 2- בחר USB ולחץ על OK.

זיהוי הטלויזיה

- 1- הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.
- 2- בחר "כתוב אל USB" ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בכונן ההבזק USB.

הורדת התוכנה

- 1- הכנס את כונן ההבזק USB למחשב שלך.
- 2- בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.
- 3- בחר "שליחת מזהה".
- 4- אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.
- 5- לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את הקובץ autorun.upg אל תוך כונן ההבזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקיה.

עדכון תוכנת הטלויזיה

1- חבר שוב את כונן ההבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2- עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש Ⓢ בטלויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את כונן הבזק ה-USB.

3- לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

- 1- בחר "הגדרות" "<"עדכון תוכנה" "<"חיפוש עדכונים" "<"חיפוש עדכוני OAD".
- 2- פעל על פי ההוראות שעל המסך.

* הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

25.2

הצג היסטוריית עדכוני תוכנה

הצג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלויזיה.

כדי להציג את היסטוריית עדכוני התוכנה...

- 1- בחר "הגדרות" "<"עדכון תוכנה" "<"הצג היסטוריית עדכוני תוכנה".
- 2- היסטוריית עדכוני התוכנה בטלויזיה תוצג.

25.3

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

- 1- בחר "הגדרות" "<""עדכון תוכנה" "<""פרטי תוכנה נוכחית" ולחץ על OK.
- 2- יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
- 3- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

25.4

עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את "עדכון תוכנה אוטומטי" לעדכון תוכנת הטלויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלויזיה במצב המתנה.

- 1- בחר "הגדרות" "<"עדכון תוכנה" "<""עדכון תוכנה אוטומטי" ולחץ על OK.
- 2- פעל על פי ההוראות שעל המסך.

3 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתוזמנות הקלטות או התראות אחרות).
כאשר ההגדרה מושבתת, ה- OSD "שדרג עכשיו" / "אחר כך" יוצג.

25.5

תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.
כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

open.source@tpv-tech.com

25.6

רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלויזיה של TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלויזיות TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GNU GPL) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (GNU LGPL), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב- "הוראות שימוש".

TP Vision Netherlands B.V. בין אחריות כל מספקת אינה. מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה. כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V. אינה מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות וחוקיותן החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V. הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא. שרכשת. לשימושך.

25.7

הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

- 1 - בחר "הגדרות" "עדכן תוכנה" "הכרזות", ולחץ על OK.
- 2 - אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות הזמינות.
- 3 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את

מפרטים

26.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מייצגת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של המוצר ירוקה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TV

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/19/EU.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/66/EC, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגרסה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

26.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5°C עד 35°C
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידיות לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.
- למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק "מיקרופיש מוצר"

26.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android:

Android Pie 9

26.4

קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטייפר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C (קבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD), ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD), HEVC*
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC ו-MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 13/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום
- * רק עבור DVB-T2, DVB-S2

26.5

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

- 108 ס"מ / אינץ'
- 126 ס"מ / אינץ'
- 139 ס"מ / אינץ'

רזולוציות תצוגה

3840 • 2160 x

מולטי-מדיה

חיבורים

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n
- BT 4.2

מערכות קובצי USB נתמכות

- FAT 16, FAT 32, NTFS

שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, 3AVI, GP, Quicktime
- Codec וידאו: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, HEVC, VP9, WMV9/VC1, MPEG4, MPEG2, MPEG1, H.265 ()
- Codec שמע: MP3, WAV, AAC, WMA, v2 עד v9.2 (WMA-PRO v9-v10), כתוביות:
- פורמטים: SMI, TXT, SUB, SRT
- קידוד תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה
- (Windows-1250), קיריליים (Windows-1251), יווניים
- (Windows-1253), טורקיים (Windows-1254), מערב אירופה
- (Windows-1252)
- Codecs לתמונות: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, Photo 360

תוכנת שרת מדיה נתמכת (DMS)

- ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5 (מחלקת DMS).
- ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (iOS ו-Android) בהתקנים ניידים.
- ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

רזולוציות כניסה תצוגה:

תבניות וידאו

רזולוציה - קצב רענון

- 480 - j - 60 הרץ
- 480 - p - 60 הרץ
- 576 - j - 50 הרץ
- 576 - p - 50 הרץ
- 720 - 50 - קהרץ, 60 הרץ
- 1080 - 50 - נהרץ, 60 הרץ
- 1080 - p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- 2,160 - 24 - קהרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

תבניות מחשב

רזולוציות (בין היתר)

- 640 - 60 - 480p אהרץ
- 800 - 60 - 600p אהרץ
- 1024 - 60 - 768p אהרץ
- 1280 - 60 - 768p אהרץ
- 1360 - 60 - 765p אהרץ
- 1360 - 60 - 768p אהרץ
- 1280 - 60 - 1024p אהרץ
- 1920 - 60 - 1080p אהרץ
- 3,840 - 24 - 160x2 - קהרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

קישוריות

צד הטלוויזיה

- חריץ לממשק משותף: /CAM +CI
- USB 3.0 USB 1 -
- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- HDMI 1 in - ARC - Ultra HD - HDR
- Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 2 in

תחתית הטלוויזיה

- יציאת אודיו - Optical Toslink
- רשת LAN - (RJ45)
- טיונר לוויין
- אנטנה (75 אוהם)
- L/R, YPbPr
- USB 2.0 USB 2 -
- ARC - Ultra HD - HDR -HDMI 4 in
- ARC - Ultra HD - HDR -in HDMI 3

צליל

- הספק חשמלי (RMS): 20 דקות
- Dolby Atmos
- Dolby MS12D V2.2
- Dolby AC-4
- M6 (HD -DTS)

www.philips.com/TVsupport עבור אל

פתיחת העזרה

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

• "בדוק את הטלויזיה"; - ניתן לבדוק אם התמונה, הצליל ו- Ambilight פועלים כהלכה.

• "בדוק את הרשת"; - בדוק את חיבור הרשת.

בעיות

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת

- ## צליל חריקה באתחול או בכיבוי

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה

Philips של

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

72

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיינו במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונן עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב.
- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא ש- **מיקום** " מוגדר ל- **בית** ". במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא ש- **מיקום** " מוגדר ל- **בית** ".

התמונה אינה מתאימה למסך

החלף את תבנית התמונה.

מיקום התמונה אינו נכון

ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.

התמונה מהמחשב אינה יציבה

ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.

- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.

- ודא שהעוצמה לא הושתקה ולא הוגדרה לאפס.

- ודא שייציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.

את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.

- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אחת עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל-HDMI 3 או ל-HDMI 4 מעוות, חבר את ההתקן ל-HDMI 1 או ל-HDMI 2 בטלוויזיה זו.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב- "עזרה " לחץ על המקש הצבעוני **■** " **מילות מפתח** " וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה / הצגה ירודה.

רשת

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח

בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
• השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).






DHCP

• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארז דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל";

שפת התפריט לא נכונה

שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

- 1 - לחץ על  HOME כדי לעבור למסך הבית.
- 2 - בחר את הסמל  ("הגדרות") מסרגל המערכת שבראש מסך הבית ולחץ על OK.
- 3 - לחץ 5 פעמים  (למטה).
- 4 - לחץ שלוש פעמים  (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- 5 - לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

27.4

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואלות). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

27.5

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היוועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

בטיחות וטיפול

28.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה. אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנת פגיעה לילדים

פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה על ילד ופציעתו כתוצאה מכך:

- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
- ודא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח ההתקנה.
- לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקודת תמיכה מתאימה.
- חנך את הילדים והסבר להם את הסכנות הכרוכות בטיפול על הריטים, כדי להגיע לטלוויזיה.

סכנת בליעה של סוללות:

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות. לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

תנאי שימוש

29.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2019 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאלי צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014 RED 53/EU, 2009/125/EC (תכנון אקולוגי) וכן 2011 RoHS 65/EC.

תאימות עם EMF TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.


TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

29.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה


ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

- 1 - לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.
- 2 - בחר "יישומים" כדי לפתוח יישומים.

29.3

תנאי שימוש - האוסף של Philips

ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני  & "מילות מפתח"; וחפש "תנאי שימוש, האוסף של Philips"; כדי לקבל מידע נוסף.

DTS-HD (נטויות אותיות)

-HD DTS

DTS-HD תוכן קידוד של פענוח מציעה * DTS עבר עד 5.1 ערוצים בדידים עם תמיכה בקצב סיביות נמוך ובהזרמת מדיה היא תומכת ב- transcoding של תוכן באמצעות פלט דיגיטלי כגון HDMI להפעלה במוצרי legacy.



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Wi-Fi *, הסמליל Wi-Fi CERTIFIED והסמליל Wi-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.



Kensington

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב & quot; ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.



סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

זכויות יוצרים

HDMI

HDMI

המונחים High-Definition Multimedia Interface ו-HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC - בארצות הברית ובמדינות אחרות.



Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby Audio, והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby. יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2015 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision, Dolby Atmos, והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories. יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 2012-2018 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות,
להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TTP Vision לא
תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

A

- 66 Alexa
- 45 Ambilight+hue, Immersion
- 45 Ambilight+hue, מופעל, כבוי או מופעל
- 45 Ambilight+hue, תצורה
- 45 Ambilight, הגדרות
- 61 Ambilight, כיבוי או הפעלה
- 9 Azerty

B

- 25 Bluetooth, התקן בחר
- 26 Bluetooth, התקן הסר

C

- 24 CAM, מותנית גישה רכיב -
- 24 CI+

D

- 43 Dolby Atmos
- 20 DVB, (דיגיטלי וידאו שידור)

E

- 47 EasyLink HDMI CEC

H

- 16 HbbTV
- 48 HDMI, Ultra HD

I

- 16 iTV

Q

- 9 Qwerty

U

- 18 Unicable

W

- 29 Wi-Fi

א

- 21 אורך תדר
- 21 איכות הקליטה
- 21 אנטה, התקנה ידנית
- 33 אפליקציות
- 12 אפשרויות, בערוץ

ב

- 46 בדיקת צריכת חשמל
- 21 בדיקת קליטה
- 72 בעיות
- 73 בעיות, חיבור HDMI
- 73 בעיות, חיבור USB
- 73 בעיות, חיבור, Wi-Fi
- 73 בעיות, חיבור, אינטרנט
- 73 בעיות, ערוצים
- 73 בעיות, צליל
- 72 בעיות, שלט רחוק
- 74 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים
- 73 בעיות, תמונה

ג

- 45 גשר מסוג hue

ד

- דירוג הורים 12
- דירוג לפי גיל 12

ה

- הגדרות אנדרואיד 31
- הגדרות גישה אוניברסלית 49
- הגדרות סביבה 46
- הודעות מערכת 69
- הוראות בטיחות 75
- 42 הפחתת Artefact MPEG
- 10 הפעלה
- 5 הצבת הטלוויזיה
- 68 הצגת היסטוריית עדכון התוכנה
- 57 הקלטה
- 57 השהה טלוויזיה
- 70 השלכת הטלוויזיה או הסוללות
- 21 התקנה ידנית
- 20 התקנת טלוויזיה
- 20 התקנת טלוויזיה מחדש
- 17 התקנת לוויין
- 29 התקנת רשת
- 43 התראת Vision Dolby

ו

- וידאו לפי דרישה 64

ח

- 42 חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG
- 6 חיבור, לוויין
- 24 חריץ לממשק משותף

ט

- 76 טיפול במסך
- טלוויזיה אינטראקטיבית 16
- 16 טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודות
- טלוויזיה מקוונת 63
- 10 טלוויזיה, המתנה
- 10 טלוויזיה, מפתח
- טלטקסט 15
- טקסט 15
- טקסט דיגיטלי 15

י

- יישור נקודה לבנה 40

כ

- כבל החשמל 5
- 26 כונן קשיח USB, שטח דיסק
- 63 כעת בטלוויזיה
- 24 כרטיס חכם, CAM
- 12 כתובית

ל

- להתחלה 31
- 18 לוויין, Unicable
- 18 לוויין, הוספת לוויין
- 18 לוויין, הסרת לוויין
- 18 לוויין, התקנה ידנית
- 17 לוויין, חבילות ערוצים
- 18 לוויין, עדכון ערוצים ידני
- לשחק משחקים 60

מ

- מדיה 51

55 מדריך הטלויזיה, תזכורות
 55 מדריך טלוויזיה
 23 מדריך קישוריות
 30 מחק, זיכרון אינטרנט
 28 מחשב, חיבור
 70 מיקרופיש מוצר
 25 מערכת קולנוע ביתי, בעיות
 43 מצב אישי, dialogue Clear
 43 מצב אישי, אקולייזר
 20 מצב תדר רשת
 27 מקלדת USB
 27 מקלדת USB, חיבור
 8 מקלדת שלט רחוק
 5 מרחק צפייה

נ

25 נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור
 45 נורות מסוג hue
 41 ניגודיות, מצב ניגודיות
 41 ניגודיות, ניגודיות דינמית
 34 נעילת יישום
 50 נעילת ילדים
 50 נעילת ילדים, נעילת יישום
 55 נתוני מדריך טלוויזיה

ס

סגנון התמונה 40
 סגנון תמונה 40
 סקירת תדרים 20

ע

עדכון ערוצים אוטומטי 19
 עדכון תוכנה 68
 עותק רשימת ערוצים 21
 22 עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית
 22 עותק רשימת ערוצים, העלאה
 22 עותק רשימת ערוצים, העתק
 11 ערוץ
 12 ערוץ, דירוג לפי גיל
 12 ערוץ, אפשרויות
 19 ערוץ, התקנה
 19 ערוץ, התקנת אנטנה
 17 ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
 55 ערוץ, מדריך טלוויזיה
 11 ערוץ, עבור לערוץ
 19 ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי
 20 ערוץ, עדכון ערוצים ידני
 20 ערוצים, התקנה מחדש

צ

40 צבע, שיפור צבע
 74 צור קשר עם פיליפס
 43 צליל, הגדרת סגנון
 11 צפייה בטלוויזיה

ק

51 קובצי מדיה, מכונן USB
 51 קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS
 26 קונסולת משחק, חיבור

ר

17 רכיבי CAM של הלוויין
 72 רשום את המוצר שלך
 11 רשימת הערוצים
 11 רשימת ערוצים
 11 רשימת ערוצים, חיפוש
 11 רשימת ערוצים, סינון
 11 רשימת ערוצים, פתיחה

רשת אלחוטית 29
 רשת קווית 29
 29 רשת, אלחוטית
 30 רשת, הגדרה
 29 רשת, חיבור
 29 רשת, קווית

ש

49 שיפור דו-שיח
 74 שירות לקוחות
 30 שם רשת
 67 שעון מעורר עם הזריחה
 13 שפה, שמע
 13 שפת הכתוביות
 13 שפת הכתוביות, משני
 13 שפת הכתוביות, ראשי
 13 שפת השמע, משנית
 13 שפת השמע, ראשית
 16 שפת טקסט, משנית
 16 שפת טקסט, ראשית

ת

תדר רשת 20
 70 תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי
 63 תוכניות, המלצות
 69 תוכנת קוד פתוח
 70 תום השימוש
 11 תחנת רדיו
 74 תיקון
 43 תמונה, הגדרות מהירות
 42 תמונה, פורמט התמונה
 51 תמונות, סרטונים ומוזיקה
 74 תמיכה מקוונת
 74 תמיכה, מקוונת
 77 תנאי שימוש
 32 תנאי שימוש, האוסף של Philips
 37 תפריט מהיר



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2019 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)