

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

7800 series

42PUK7809  
42PUS7809  
42PUS7809  
49PUK7809  
49PUS7809  
49PUS7809  
55PUK7809  
55PUS7809  
55PUS7809



# Navodila

# PHILIPS

---

# Vsebina

## 1 Moj novi televizor 4

- 1.1 Televizor z izjemno visoko ločljivostjo 4
- 1.2 Smart TV 4
- 1.3 Galerija aplikacij 4
- 1.4 Filmi za izposojlo 4
- 1.5 Družabna omrežja 4
- 1.6 Ambientlight+hue 4
- 1.7 Skype 5
- 1.8 Pametni telefoni in tablični računalniki 5
- 1.9 Pause TV in snemanje 5
- 1.10 Igranje iger 5
- 1.11 EasyLink 6

## 2 Nastavitev 7

- 2.1 Preberite varnostna navodila 7
- 2.2 TV-stojalo in namestitev na steno 7
- 2.3 Nasveti za namestitev 7
- 2.4 Napajalni kabel 7
- 2.5 Antenski kabel 7
- 2.6 Satelitski krožnik 8

## 3 Omrežje 9

- 3.1 Brezžično omrežje 9
- 3.2 Žično omrežje 10
- 3.3 Nastavitve omrežja 10

## 4 Priključki 12

- 4.1 Nasveti za priključitve 12
- 4.2 EasyLink HDMI CEC 13
- 4.3 Standardni vmesnik – CAM 14
- 4.4 Digitalni sprejemnik – STB 15
- 4.5 Satelitski sprej. 15
- 4.6 Sistem za domači kino 15
- 4.7 Predvajalnik Blu-ray 17
- 4.8 DVD-predvajalnik 17
- 4.9 Igralna konzola 17
- 4.10 Trdi disk USB 18
- 4.11 Tipkovnica ali miška USB 18
- 4.12 pogon USB z bliskovnim pomnilnikom 19
- 4.13 Fotoaparat 20
- 4.14 Videokamera 20
- 4.15 Računalnik 20
- 4.16 Slušalke 21

## 5 Vklop 22

- 5.1 Vklop ali stanje pripravljenosti 22
- 5.2 Tipke na televizorju 22
- 5.3 Svetlost besedne oznake 22

## 6 Daljinski upravljalnik 23

- 6.1 Pregled tipk 23
- 6.2 Tipkovnica 24
- 6.3 Infrardeči senzor 25
- 6.4 Združevanje s televizorjem 25
- 6.5 Baterije 26
- 6.6 Čiščenje 26

## 7 TV-kanali 27

- 7.1 Gledanje TV-kanalov 27

- 7.2 Namestitev kanalov 31

## 8 Satelitski kanali 36

- 8.1 Gledanje satelitskih kanalov 36
- 8.2 Seznam satelitskih kanalov 36
- 8.3 Priljubljeni satelitski kanali 36
- 8.4 Zaklepanje satelitskih kanalov 37
- 8.5 Namestitev satelitov 38
- 8.6 Težave s sateliti 42

## 9 Meni Domov 43

## 10 TV-vodnik 44

- 10.1 Kaj potrebujete 44
- 10.2 Uporaba TV-vodnika 44
- 10.3 Posnetki 44

## 11 Viri 45

- 11.1 Seznam virov 45
- 11.2 EasyLink 45

## 12 Časovniki in ura 46

- 12.1 Izklopni časovnik 46
- 12.2 Ura 46
- 12.3 Izklopni časovnik 46

## 13 3D 47

- 13.1 Kaj potrebujete 47
- 13.2 3D-očala 47
- 13.3 Nega 3D-očal 47
- 13.4 Spremljanje 3D-vsebine 47
- 13.5 Optimalno gledanje v 3D 47
- 13.6 Zdravstveno opozorilo 48

## 14 Igre 49

- 14.1 Igranje igre 49
- 14.2 Igre za dva igralca 49

## 15 Vaše fotografije, videoposnetki in glasba 50

- 15.1 Iz povezave USB ali omrežnega računalnika 50
- 15.2 Wi-Fi Miracast 51

## 16 Funkcija Pause TV 53

## 17 Snemanje 54

- 17.1 Kaj potrebujete 54
- 17.2 Snemanje programa 54
- 17.3 Gledanje posnetka 54

## 18 Skype 56

- 18.1 Kaj je Skype 56
- 18.2 Kaj potrebujete 56
- 18.3 Začetek uporabe storitve Skype 56
- 18.4 Meni Skype 57
- 18.5 Moj profil 57
- 18.6 Osebe 57
- 18.7 Klicanje v programu Skype 58
- 18.8 Kredit Skype 60
- 18.9 Nastavitve Skype 60
- 18.10 Izpis 61
- 18.11 Zaprite Skype 62

18.12 Pogoji uporabe in pravilnik o zasebnosti 62

## **19 Smart TV 63**

- 19.1 Kaj je Smart TV 63
- 19.2 Kaj potrebujete 63
- 19.3 Nastavitev storitve Smart TV 63
- 19.4 Aplikacije Smart TV 63
- 19.5 Večkratni pogled 65
- 19.6 Ponastavitev storitve Smart TV 65

## **20 Več prostorov 66**

- 20.1 Kaj je Več prostorov 66
- 20.2 Kaj potrebujete 66
- 20.3 Uporaba funkcije za več prostorov 66

## **21 Skupna raba ... 68**

## **22 Aplikacija MyRemote 69**

- 22.1 O aplikaciji MyRemote 69
- 22.2 Kaj potrebujete 69
- 22.3 Prenos aplikacije 70
- 22.4 App menu (Meni aplikacije) 70
- 22.5 Funkcije aplikacije 70

## **23 Nastavitve 73**

- 23.1 Meni Nastavitve 73
- 23.2 Slika 74
- 23.3 Zvok 77
- 23.4 Ambilight 79
- 23.5 Univerzalni dostop 82

## **24 Specifikacije 84**

- 24.1 Specifikacije okolja 84
- 24.2 Sprejem za satelitske televizorje 85
- 24.3 Zaslon 85
- 24.4 Napajanje 85
- 24.5 Dimenzije in teže 85
- 24.6 Povezljivost 86
- 24.7 Zvok 86
- 24.8 Večpredstavnost 86

## **25 Programska oprema 88**

- 25.1 Posodobitev programa 88
- 25.2 Različica programske opreme 88
- 25.3 Odprtokodna programska oprema 88
- 25.4 Odprtokodna licenca 88

## **26 Odpravljanje težav in podpora 94**

- 26.1 Odpravljanje težav 94
- 26.2 Registracija 95
- 26.3 Pomoč 95
- 26.4 Spletna pomoč 95
- 26.5 Pomoč uporabnikom/popravilo 96

## **27 Varnost in nega 97**

- 27.1 Varnost 97
- 27.2 Nega zaslona 98

## **28 Pogoji uporabe, avtorske pravice in licence 99**

- 28.1 Pogoji uporabe 99
- 28.2 Avtorske pravice in licence 99

## **Kazalo 101**

# Moj novi televizor

## 1.1

### Televizor z izjemno visoko ločljivostjo

Ta televizor ima zaslon z **izjemno visoko ločljivostjo**. Njegova ločljivost je štirikrat večja od ločljivosti običajnih zaslonov z visoko ločljivostjo. Izjemna ločljivost pomeni 8 milijonov slikovnih pik, ki zagotavljajo najčistejšo in najbolj pristno sliko na televizorju.

Poleg tega tehnologija **Ultra Pixel HD Engine** vsak vhodni televizijski signal stalno pretvarja v izjemno visoko ločljivost. Tako lahko v osupljivi kakovosti slike uživate takoj, ko vklopite televizor. Preko priključka HDMI 4 lahko gledate tudi videe v izvorni izjemno visoki ločljivosti. Izjemno visoka ločljivost zagotavlja jasno in ostro sliko tudi na velikem zaslonu.



## 1.2

### Smart TV

S tem **pametnim LED-televizorjem Philips** vzpostavite internetno povezavo in odkrijte nov svet televizije. Televizor lahko s kablom povežete z usmerjevalnikom ali pa vzpostavite brezžično povezavo Wi-Fi.

Ko je televizor povezan v domače omrežje, lahko prek njega predvajate fotografije iz pametnega telefona, videoposnetke v računalniku in televizor lahko upravljate s tabličnim računalnikom.

Ko ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, si lahko ogledate filme iz spletne videoteke, prebirate spletni TV-vodnik in najljubše TV-oddaje posnamete na trdi disk USB.

Aplikacije Smart TV zabavo polepšajo z raznovrstnim razvedrilom in priročnimi storitvami.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o storitvi **Smart TV**.

## 1.3

### Galerija aplikacij

Odprite možnost **Galerija aplikacij** v storitvi Smart TV, da si ogledate aplikacije in zbirko prilagojenih spletnih strani za televizor.

Poiščite aplikacije za videoposnetke YouTube, lokalne časopise, spletni fotoalbum, Facebook, Twitter itd.

Na voljo so vam aplikacije za izposojanje filmov iz spletne videoteke in za gledanje zamujenih oddaj.

Če v Galeriji aplikacij ne najdete, kar iščete, vsebine prek televizorja poiščite v spletu.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o možnosti **Galerija aplikacij**.

## 1.4

### Filmi za izposojanje

Ni vam treba iti od doma, če si želite ogledati **filme za izposojanje**. Želene filme si enostavno izposodite v regionalni spletni videoteki.

Zaženite storitev Smart TV in na njeno začetno stran dodajte aplikacijo za videoteko.

Odprite aplikacijo za videoteko, ustvarite svoj račun, izberite film in pritisnite tipko za predvajanje.

Filma vam ni treba prenesti iz spleta, ogledate si ga lahko takoj\*.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o možnosti **Filmi za izposojanje**.

\* Odvisno od storitve za pretakanje videa izbrane videoteke.

## 1.5

### Družabna omrežja

Ni vam treba vstajati in stopiti do računalnika, da bi prebrali sporočila prijateljev.

Odprite storitev Smart TV, izberite stran **Družabna omrežja** in odgovorite s kavča.



Smart TV podpira priljubljeni družabni omrežji Facebook in Twitter.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o možnosti **Galerija aplikacij**.

## Ambilight+hue

S funkcijo **Ambilight+hue** lahko sijalke **Philips Hue** nastavite tako, da se prilagajajo barvam Ambilight televizorja.

Sijalke Philips Hue učinek Ambilight razširijo po vsem prostoru. Če nimate še nobene sijalke Philips Hue, lahko kupite **začetni komplet Philips Hue** (vključuje most in 3 sijalke Hue) ter namestite most in sijalke. Dodatne sijalke Philips Hue lahko kupite posebej.



daljinskega upravljalnika televizorja ali upravljalnika predstavnosti prenesite aplikacijo **Philips MyRemote** iz trgovine z aplikacijami za vaš pametni telefon ali tablični računalnik.

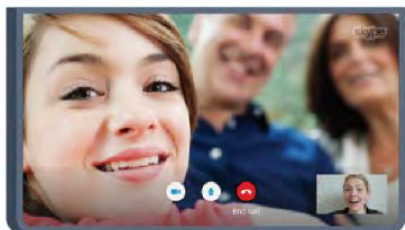


Iz pametnega telefona ali tabličnega računalnika upravljajte televizor, preklaplajte kanale in spreminjajte glasnost. Aplikacija MyRemote omogoča, da s telefonom ali tabličnim računalnikom pošiljate fotografije, glasbo ali videoposnetke iz računalnik v televizor. Z aplikacijo MyRemote v tabličnem računalniku lahko prikličete TV-vodnik, berete o programih in nato preklopite na TV-kanal z enim pritiskom prsta. Aplikacija MyRemote je na voljo za sistema iOS in Android.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o možnosti **Aplikacija MyRemote**.

## Skype

S storitvijo **Skype™** lahko prek televizorja brezplačno opravljate videoklice.



Pokličete in vidite lahko prijatelje z vsega sveta.

Za videoklice potrebujete kamero z vgrajenim mikrofonom in dobro internetno povezavo. Nekateri Philipsovi televizorji so opremljeni z vgrajenima kamero in mikrofonom.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o storitvi **Skype**.

## Pametni telefoni in tablični računalniki

Za uporabo pametnega telefona ali tabličnega računalnika kot

## Pause TV in snemanje

Če povežete **trdi disk USB**, lahko začasno prekinete in posnamete oddajo z digitalnega TV-kanala.



Prekinite TV-program in sprejmite nujen telefonski klic ali pa si privoščite odmor med tekmo, saj televizor oddajo shrani na trdi disk USB. Z gledanjem lahko nadaljujete pozneje.

Ko je priključen trdi disk USB, lahko snemate tudi digitalne oddaje. Snemate lahko med gledanjem programa ali pa programirate snemanje prihodnjega programa.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o možnosti **Pause TV** ali **Snemanje**.

## Igranje iger

Če v glavnem meniju izberete možnost Igralna konzola, televizor samodejno preklopi na nastavitve, ki so idealne za igranje iger.

Če igrate igro za več igralcev z razdeljenim zaslonom, lahko televizor nastavite tako, da vsak zaslon hkrati predvaja prek celotnega zaslona.

Tako se lahko vsak igralec osredotoči na svojo igro.



Televizor s 3D-tehnologijo prikazuje oba zaslona. Če igro za dva igralca želite igrati z dvema različnima celozaslonskima slikama, mora vsak igralec nositi 3D-očala.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o možnosti **Igralna konzola** ali **Igre za dva igralca**.

## EasyLink

S funkcijo **EasyLink** lahko povezano napravo, kot je predvajalnik Blu-ray Disc, upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

EasyLink prek povezave HDMI CEC komunicira s povezanimi napravami.



V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o storitvi **EasyLink**.

# Nastavitev

## 2.1

### Preberite varnostna navodila

Pred prvo uporabo televizorja preberite varnostna navodila.

V možnosti Pomoč izberite **Varnost in nega > Varnost**.

## 2.2

### TV-stojalo in namestitev na steno

#### TV-stojalo

Navodila za namestitev TV-stojala lahko najdete v vodniku za hiter začetek, ki je bil priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta [www.philips.com](http://www.philips.com).

Vnesite številko vrste izdelka televizorja, poiščite ustrezen vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

#### Namestitev na steno

Televizor omogoča uporabo stenskega nosilca, ki je skladen s standardom VESA (naprodaj ločeno).

Pri nakupu stenskega nosilca uporabite naslednjo kodo VESA ...

**VESA MIS-F 400 x 400, M6**

Za varno namestitev nosilca uporabite dolžino vijakov, kot je prikazano na sliki.



#### Pozor

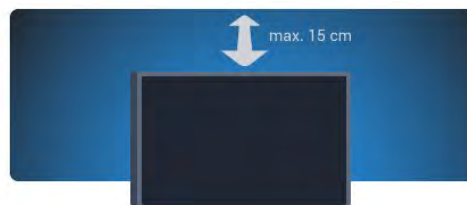
Za namestitev televizorja na steno je potrebno strokovno znanje, zato naj to izvede usposobljeno osebje. Televizor mora biti na steno nameščen v skladu z varnostnimi standardi glede na težo televizorja. Pred namestitvijo televizorja preberite tudi varnostne ukrepe.

Družba TP Vision Europe B.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev ali namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.

## 2.3

### Nasveti za namestitev

- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.
- Za najboljši učinek funkcije Ambilight zatemnite osvetlitev v prostoru.\*
- Televizor namestite do 15 cm stran od stene.
- Idealno razdaljo za gledanje televizije lahko izračunate tako, da velikost diagonale zaslona pomnožite s tri. Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot središče zaslona.

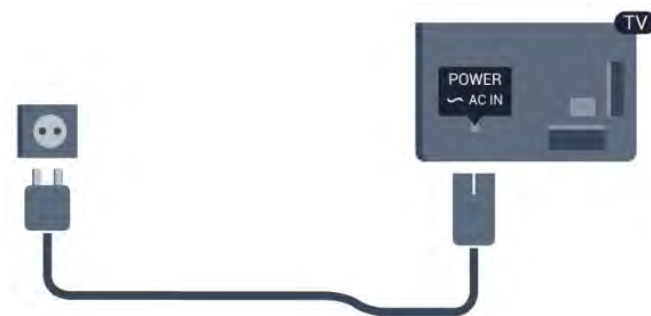


\* Funkcija Ambilight je na voljo samo za televizorje s tehnologijo Ambilight.

## 2.4

### Napajalni kabel

- Napajalni kabel priključite v priključek **POWER** na hrbtni strani televizorja.
- Zagotovite, da je napajalni kabel dobro priključen v priključek.
- Zagotovite, da je napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen.
- Ko želite napajalni kabel izključiti, vedno vlecite za vtič, ne za kabel.



Čeprav televizor v stanju pripravljenosti porabi malo električne energije, za varčevanje z energijo napajalni kabel izključite iz omrežne vtičnice, če televizorja ne boste uporabljali dlje časa.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si v možnosti **Vklop** oglejte več informacij o vklopljanju in izklopljanju televizorja.

## Antenski kabel

Vtič antene trdno vstavite v vtičnico **ANTENA** na hrbtni strani televizorja.

Priključite lahko svojo anteno ali povežete signal antene iz antenskega distribucijskega sistema. Uporabite radiofrekvenčni koaksialni antenski priključek IEC 75 Ohm.

Ta priključek za anteno uporabljajte za vhodne signale DVB-T in DVB-C.



## Satelitski krožnik

Priključek vrste F za satelitsko anteno vključite v satelitski priključek **SAT** na hrbtni strani televizorja.





# Omrežje

## 3.1

### Brezžično omrežje

#### Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti brezžično internetno povezavo, potrebujete brezžični usmerjevalnik. Uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.



#### Omrežne naprave

Televizor lahko povežete z drugimi napravami v brezžičnem omrežju, kot je računalnik ali pametni telefon. Uporabljate lahko računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows ali Apple OS X.

#### Skupna raba datotek

S tem televizorjem lahko odpirate fotografije, glasbene datoteke in videoposnetke, ki so shranjeni v računalniku. Uporabite novo različico programske opreme za predstavnostne strežnike, kot so Philips MediaManager\*, Windows Media Player 11, Twonky™ itd.

Na računalnik namestite programsko opremo za predstavnostne strežnike in jo nastavite tako, da boste s televizorjem lahko predvajali predstavnostne datoteke. Več informacij si oglejte v priročniku za programsko opremo za predstavnostne strežnike. Če datoteke želite predvajati s televizorjem, morate zagnati to programsko opremo.

\* Programsko opremo Philips MediaManager lahko prenesete s Philipsovega spletnega mesta za podporo [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

#### Vzpostavitev povezave

Sledite korakom 1 do 5.

**Korak 1** – zagotovite, da je usmerjevalnik brezžičnega omrežja vključen.

**Korak 2** – pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

**Korak 3** – izberite **Vzpostavi povezavo z omrežjem** in pritisnite

**OK**.

**Korak 4** – izberite **Vzpostavi povezavo** in pritisnite **OK**.

**Korak 5** – izberite **Brezžično** in pritisnite **OK**.

**Korak 6** – izberite **Pregledovanje**, da poiščete brezžično omrežje. Če imate usmerjevalnik s funkcijo WPS (Wi-Fi Protected Setup), lahko izberete možnost **WPS**. Izberite možnost in pritisnite **OK**.

##### • Pregledovanje

Izberite **Pregledovanje**, da poiščete brezžično omrežje (brezžični usmerjevalnik). Televizor lahko najde več brezžičnih omrežij v bližini.

##### • WPS

Če ima usmerjevalnik WPS, lahko z njim povezavo vzpostavite neposredno brez pregledovanja. Pojdite do usmerjevalnika, pritisnite gumb WPS in se v 2 minutah vrnite do televizorja. Nato pritisnite **Vzpostavi povezavo**, da vzpostavite povezavo. Če so v brezžičnem omrežju naprave, ki uporabljajo sistem varnostnega šifriranja WEP, WPS ne morete uporabljati. Če morate za vzpostavitev povezave uporabiti **kodo PIN WPS**, namesto možnosti **WPS** izberite **Pregledovanje**.

**Korak 7** – izberite brezžično omrežje na seznamu najdenih omrežij in pritisnite **OK**.

Če vašega omrežja ni na seznamu, ker je ime omrežja skrito (izklopili ste oddajanje SSID usmerjevalnika), izberite **Ročni vnos** in ime omrežja vnesite sami.

**Korak 8** – glede na vrsto usmerjevalnika lahko zdaj vnesete šifrimi ključ (WEP, WPA ali WPA2). Če ste šifrimi ključ za to omrežje že vnesli, lahko izberete možnost **Naprej**, da takoj vzpostavite povezavo.

Če usmerjevalnik podpira WPS ali kodo PIN za WPS, lahko izberete možnost **WPS**, **PIN za WPS** ali **Standardno**. Izberite možnost in pritisnite **OK**.

##### • Standardno

Izberite **Standardno**, da ročno vnesete šifrimi ključ (geslo ali varnostni ključ). Šifrimi ključ lahko vnesete s tipkovnico daljinskega upravljalnika. Ko ste vnesli ključ, pritisnite **Vzpostavi povezavo**.

##### • PIN za WPS

Če želite vzpostaviti varno povezavo WPS s kodo PIN, izberite **PIN za WPS** in pritisnite **OK**. Zabeležite prikazano 8-mestno kodo PIN in jo v računalniku vnesite v programski opremi usmerjevalnika. Vrnite se k televizorju in pritisnite **Vzpostavi povezavo**. V priročniku usmerjevalnika preverite, kje v programski opremi usmerjevalnika morate vnesti kodo PIN.

**Korak 9** – ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

#### Omrežna konfiguracija

Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti **vklopljena**.

Če ste naprednejši uporabnik in želite namestiti omrežje s statičnim naslovom IP, televizor nastavite na statični naslov IP.

Če televizor želite nastaviti na statični naslov IP, pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve omrežja** > **Nastavitve omrežja** > **Omrežna konfiguracija** > **Statični IP**.

Ko je v meniju izbrana možnost Statični IP, lahko naslov IP in druge potrebne nastavitve prilagodite v možnosti **Konfiguracija statičnega naslova IP** v istem meniju.

## Težave z omrežjem

**Brezžičnega omrežja ni bilo mogoče najti ali je moteno.**

- Mikrovalovne pečice, telefoni DECT in druge naprave Wi-Fi 802.11b/g/n v bližini lahko motijo brezžično omrežje.
- Zagotovite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične povezave televizorja.
- Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja.

**Internetna povezava ne deluje**

- Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.

**Povezava z računalnikom in internetna povezava sta počasni**

- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.
- Za usmerjevalnik uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

3.2

## Žično omrežje

### Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti internetno povezavo, potrebujete omrežni **usmerjevalnik**. Uporabite usmerjevalnik s hitro (širokopasovno) internetno povezavo.



### Skupna raba datotek

S tem televizorjem lahko odpirate fotografije, glasbene datoteke in videoposnetke, ki so shranjeni v računalniku. Uporabite novo različico programske opreme za predstavnostne strežnike, kot so Philips MediaManager\*, Windows Media Player 11, Twonky™ itd.

Na računalnik namestite programsko opremo za predstavnostne strežnike in jo nastavite tako, da boste s televizorjem lahko predvajali predstavnostne datoteke. Več informacij si oglejte v priročniku za programsko opremo za predstavnostne strežnike. Če datoteke želite predvajati s televizorjem, morate zagnati to

programsko opremo.

\* Programsko opremo Philips MediaManager lahko prenesete s Philipsovega spletnega mesta za podporo [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si v možnosti **Programska oprema za predstavnostne strežnike, podpora** oglejte podprto programsko opremo za predstavnostne strežnike.

## Povezava usmerjevalnika

Za priključitev in nastavitve usmerjevalnika sledite korakom **1** do **5**.

- 1 - Z omrežnim kablom povežite usmerjevalnik in televizor (ethernetni kabel\*\*).
- 2 - Zagotovite, da je usmerjevalnik vklopljen.
- 3 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Vzpostavi povezavo z omrežjem** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Žično** in pritisnite **OK**.

Televizor nenehno išče omrežno povezavo. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

### Omrežna konfiguracija

Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti **vklopljena**. Če ste naprednejši uporabnik in želite namestiti omrežje s statičnim naslovom IP, televizor nastavite na statični naslov IP. Če televizor želite nastaviti na statični naslov IP, pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve omrežja > Nastavitve omrežja > Omrežna konfiguracija > Statični IP**. Ko je v meniju izbrana možnost Statični IP, lahko naslov IP in druge potrebne nastavitve prilagodite v možnosti **Konfiguracija statičnega naslova IP** v istem meniju.

\*\*Za skladnost s predpisi EMC uporabljajte oklopljen ethernetni kabel FTP Cat. 5E.

3.3

## Nastavitve omrežja

Odpiranje možnosti Nastavitve omrežja ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite možnost **Nastavitve omrežja** in pritisnite **OK**.

### • Prikaz nastavitve omrežja

Tukaj so prikazane vse trenutne nastavitve omrežja. Naslova IP in MAC, moč signala, hitrost, način šifriranja itd.

### • Nastavitve omrežja

#### - Vrsta omrežja

Nastavite žično ali brezžično omrežje.

#### - Omrežna konfiguracija

Omrežno konfiguracijo nastavite na DHCP ali statični IP.


- **Predvajanje predstavnosti prek povezave Wi-Fi**

Če želite prejemati večpredstavnostne datoteke iz pametnih telefonov ali tabličnih računalnikov, možnost DMR nastavite na Vkllop.

- **Konfiguracija statičnega naslova IP**

Če je v meniju Nastavitve omrežja izbran statični naslov IP, lahko tukaj prilagodite vse potrebne nastavitve statičnega naslova IP.


- **Wi-Fi Miracast**

Za več informacij o tehnologiji Wi-Fi Miracast pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Wi-Fi Miracast™**.

- **Ponastavi neposredno skupino Wi-Fi**

Počistite seznam priključenih in blokiranih naprav, ki jih uporabljate s storitvijo Miracast.

- **Wi-Fi Smart Screen**

Za več informacij o funkciji Wi-Fi Smart Screen pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Aplikacija MyRemote, Wi-Fi Smart Screen**.

- **Snemanje na MyRemote**

Posnetke televizijske vsebine upravljajte oddaljeno s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.

- **Omrežno ime televizorja**

Če imate v domačem omrežju več televizorjev, lahko ta televizor preimenujete.

- **Nastavitve Netflix**

Prilagodite nastavitve storitve Netflix.

- **Izbriši internetno zgodovino**

Z brisanjem internetne zgodovine iz televizorja izbrišete vse internetne datoteke. Izbrišete registracijo za Philips Smart TV in nastavitve starševske ocene, podatke za prijavo v videoteko, vse priljubljene v aplikaciji Smart TV, internetne zaznamke in zgodovino. Tudi interaktivne aplikacije MHEG v televizor shranjujejo piškotke. Tudi te datoteke so izbrisane.

# Priključki

4.1

## Nasveti za priključitve

### Vodnik za priključitev

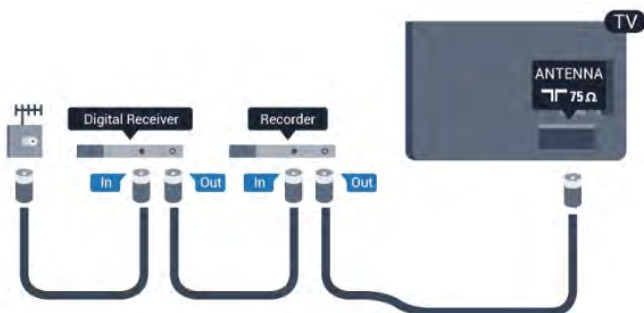
Napravo s televizorjem vedno povežite z najkakovostnejšo možno povezavo. Uporabljajte kakovostne kable, da zagotovite dober prenos zvoka in slike.

Če potrebujete pomoč pri povezavi več naprav s televizorjem, si oglejte vodnik za priključitev televizorja Philips. Vodnik vsebuje nasvete za povezavo in izbiro kablov.

Obiščite spletno mesto [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

### Antena

Če imate digitalni sprejemnik ali snemalnik, antenske kable priključite tako, da bo antenski signal potekal skozi digitalni sprejemnik in/ali snemalnik, preden pride do televizorja. Tako antena in digitalni sprejemnik snemalniku lahko pošiljata dodatne kanale za snemanje.



## HDMI

### HDMI CEC

Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale. Uporabljajte ga za TV-sigale visoke ločljivosti (HD) ali Ultra HD (UHD). Za najvišjo hitrost prenosa signala uporabljajte hitri kabel HDMI dolžine do 5 m.



EasyLink HDMI CEC

Če so naprave povezane s kablom HDMI in imajo funkcijo EasyLink, jih lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Funkcija EasyLink HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

Za več informacij o uporabi tehnologije EasyLink pritisnite **—** **Ključne besede** in poiščite možnost **EasyLink CEC**.

### DVI-HDMI

Uporabite adapter DVI-HDMI, če ima naprava samo priključek DVI. Uporabite enega od priključkov HDMI in na zadnji strani televizorja priključite zvočni kabel L/D (mini vtič 3,5 mm) v ZVOČNI VHOD televizorja za zvok.

### Zaščita pred kopiranjem

Kabla DVI in HDMI podpirata HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).

### HDMI ARC

Vsi priključki HDMI televizorja imajo zvočni povratni kanal (HDMI ARC).

Če ima naprava, običajno je to sistem za domači kino, tudi priključek HDMI ARC, ga povežite s priključkom HDMI televizorja. Če uporabite priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla, ki zvok TV-slike pošilja sistemu za domači kino. Priključek HDMI ARC združuje oba signala.

Sistem za domači kino lahko priključite v katerikoli priključek HDMI televizorja, vendar v priključek ARC lahko priključite samo 1 napravo.

Če želite izključiti ARC priključkov HDMI, pritisnite **⏏**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > HDMI ARC**.

### HDMI za zelo visoko ločljivost

Na tem televizorju lahko gledate videe, posnete ali izdelane v "izvirni" izjemno visoki ločljivosti – 3840 x 2160 slikovnih pik (30 Hz).

Predvajalnik Blu-ray, igralno konzolo ali računalnik, ki predvaja videoposnetke v ločljivosti Ultra HD, priključite na priključek **HDMI**. Za priključitev uporabite hitri kabel HDMI. Priključek HDMI UHD ima lahko zvočni povratni kanal (ARC) in ne podpira 3D.

Samo priključek **HDMI 1** je HDCP 2.2.



## Y Pb Pr – zvok L D

Komponentni video Y Pb Pr zagotavlja visokokakovostno povezavo. Priključek YPbPr lahko uporabljate za TV-signale visoke ločljivosti (HD). Signalom Y, Pb in Pr dodajte levi in desni zvočni signal za zvok.



## Scart

SCART je kakovostna povezava. Priključek SCART lahko uporabljate za slikovne signale CVBS in RGB, ne pa tudi za TV-signale visoke ločljivosti (HD). Priključek SCART združuje slikovne in zvočne signale.

Za priključitev naprave uporabite adapter SCART.



## Zvočni izhod – optični

Zvočni izhod – optični je visokokakovosten zvočni priključek. Ta optični priključek lahko prenaša 5.1-kanalne zvočne kanale. Če naprava, običajno je to sistem za domači kino, nima priključka HDMI ARC, lahko ta priključek povežete s priključkom za zvočni izhod – optični sistema za domači kino. Priključek za zvočni izhod

– optični pošilja zvok iz televizorja v sistem za domači kino.



Vrsto izhodnega zvočnega signala lahko nastavite glede na zvočne zmogljivosti sistema za domači kino.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Nastavitve zvočnega izhoda**.

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko prilagodite sinhronizacijo zvoka in slike.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Sinhronizacija zvoka in slike**.

4.2

## EasyLink HDMI CEC

### EasyLink

S funkcijo EasyLink lahko povezano napravo upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. EasyLink prek povezave HDMI CEC (Consumer Electronics Control) komunicira s povezanimi napravami. Naprave morajo podpirati HDMI CEC in morajo biti vključene v priključek HDMI.



### Nastavitev funkcije EasyLink

Funkcija EasyLink je na televizorju privzeto vklopljena. Poskrbite, da bodo vse nastavitve za HDMI-CEC v priključenih napravah EasyLink pravilno nastavljene. Funkcija EasyLink morda ne bo delovala z napravami drugih znamk.


### HDMI CEC pri drugih blagovnih znamkah



Funkcija HDMI CEC je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo EasyLink.


Imena blagovnih znamk za HDMI CEC so v lasti njihovih lastnikov.

---

## Upravljanje naprav

Če želite upravljati napravo, ki je priključena v priključek HDMI, in nastaviti funkcijo EasyLink, na seznamu priključkov televizorja izberite napravo ali njeno dejavnost. Pritisnite  **SOURCES** (Viri), izberite napravo v priključku HDMI in pritisnite **OK**.

Ko je naprava izbrana, jo lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Vendar tipki  **HOME** (Domov) in  **OPTIONS** (Možnosti) ter nekatere druge značilne tipke niso na voljo za napravo.

Če na daljinskem upravljalniku televizorja ni potrebne tipke, jo lahko izberete v meniju Možnosti. Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), izberite **Tipke** in pritisnite **OK**. Na zaslonu izberite želeno tipko naprave in pritisnite **OK**. Nekatere zelo značilne tipke naprave mogoče ne bodo na voljo v meniju Tipke.

Na daljinski upravljalnik televizorja se odzivajo samo naprave, ki podpirajo funkcijo **daljinskega upravljalnika EasyLink**.



---

## Nastavitve funkcije EasyLink

Funkcija EasyLink je na televizorju privzeto vklopljena. Vse nastavitve funkcije EasyLink lahko izklopite samostojno.

### EasyLink

Popoln izklop funkcije EasyLink ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **EasyLink** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

### Daljinski upravljalnik EasyLink

Če želite, da naprave komunicirajo, vendar jih nočete upravljati z daljinskim upravljalnikom televizorja, lahko daljinsko upravljanje EasyLink izklopite ločeno.

V meniju z nastavitvami za EasyLink izberite **daljinski upravljalnik EasyLink** in nato **Izklop**.

### Povezava Pixel Plus

Nekatere naprave, na primer predvajalnik DVD ali Blu-ray, imajo lahko lastno obdelavo kakovosti slike. Da bi preprečili slabo kakovost slike zaradi motenj, ki izhajajo iz televizijske obdelave, onemogočite obdelavo slike teh naprav. Televizor ima privzeto vklopljeno povezavo Pixel Plus in onemogoča obdelavo kakovosti slike najnovejših Philipsovih naprav, ki so priključene na televizor.

Če želite izklopiti povezavo Pixel Plus, v meniju z nastavitvami za EasyLink izberite **Povezava Pixel Plus** in izberite **Izklop**.

### Samodejni premik podnapisov

Če predvajate DVD ali Blu-ray z novejšim Philipsovim predvajalnikom, ki podpira podnapise, lahko televizor vse podnapise pomakne navzgor. Podnapisi bodo tako vidni ne glede

na izbran format slike. Funkcija Samodejni premik podnapisov je privzeto vklopljena.

Če želite izklopiti samodejni premik podnapisov, v meniju z nastavitvami za EasyLink izberite **Samodejni premik podnapisov** in izberite **Izklop**.

### Samodejni izklop naprav

Televizor lahko nastavite tako, da izklopi priključene naprave HDMI-CEC, če niso dejaven vir. Televizor priključeno napravo po 10 minut nedejavnosti preklopi v stanje pripravljenosti.

---

4.3

## Standardni vmesnik – CAM

### CI+

Ta televizor omogoča pogojni dostop s standardnim vmesnikom CI+.

Z vmesnikom CI+ lahko spremljate vrhunske programe HD, kot so filmski in športni, ki jih nudijo ponudniki digitalnih TV-storitev v vaši regiji. Ponudnik TV-storitev te programe kodira, predplačniški vmesnik CI+ pa jih odkodira. Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+ (modul za pogojni dostop - CAM) nudijo, ko se naročite na njihove plačniške programe. Ti programi imajo visoko stopnjo zaščite pred kopiranjem.

Za več informacij o pogojih in določilih se obrnite na ponudnika digitalnih TV-storitev.

Za več informacij o priključitvi modula CAM pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Standardni vmesnik CAM**.



---

## CAM

### Vstavite vmesnik CAM

Preden vstavite vmesnik CAM, izklopite televizor.

Na vmesniku CAM si oglejte pravilno smer vstavljanja.

Nepravilno vstavljanje lahko poškoduje tako vmesnik CAM kot televizor.



Kartico CAM vstavite v standardno vmesniško režo televizorja. Sprednji del kartice obrnite proti sebi in jo nežno do konca vstavite v modul CAM.



Kartico trajno pustite v reži.

Vklop vmesnika CAM lahko traja nekaj minut. Če vmesnik CAM odstranite, se bo storitev na televizorju izklopila.

Če je kartica CAM vstavljena in je naročnina plačana (načini priključitve so lahko različni), lahko začnete spremljati TV-program. Vstavljeni vmesnik CAM lahko uporabite samo v svojem televizorju.

#### Nastavitve vmesnika CAM

Če želite nastaviti gesla ali kode PIN za TV-program z vmesnikom CAM, pritisnite **⏏**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

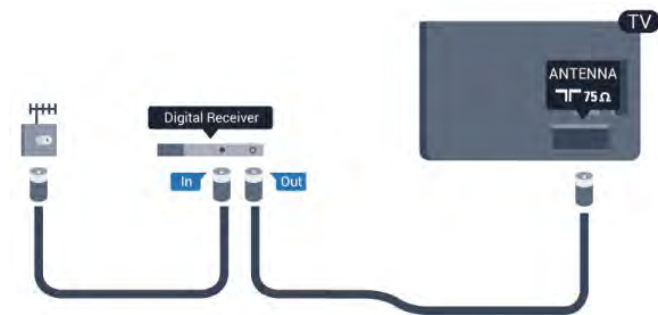
Izberite **Nastavitve kanalov > Standardni vmesnik**.

Izberite TV-program z vmesnikom CAM in pritisnite **OK**.

4.4

## Digitalni sprejemnik – STB

Anteno z 2 antenskima kabloma povežite z digitalnim sprejemnikom in televizorjem.



Poleg antenskih priključkov uporabite še kabel HDMI za povezavo digitalnega sprejemnika in televizorja.

Če digitalni sprejemnik nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.



#### Izklopni časovnik

Izklopite ta samodejni časovnik, če uporabljate samo daljinski upravljalnik kablanskega sprejemnika. To storite zato, da preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah brez pritiska na kakšno tipko daljinskega upravljalnika televizorja.

Če želite izklopiti izklopni časovnik, pritisnite **⏏**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Izklopni**

**časovnik** in drsnik premaknite na **Izklop**.

4.5

## Satelitski sprej.

Kabel satelitskega krožnika priključite v satelitski sprejemnik.



Poleg antenskega priključka uporabite še kabel HDMI za povezavo naprave in televizorja.

Če naprava nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.



#### Izklopni časovnik

Izklopite ta samodejni časovnik, če uporabljate samo daljinski upravljalnik kablanskega sprejemnika. To storite zato, da preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah brez pritiska na kakšno tipko daljinskega upravljalnika televizorja.

Če želite izklopiti izklopni časovnik, pritisnite **⏏**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Izklopni časovnik** in drsnik premaknite na **Izklop**.

4.6

## Sistem za domači kino

### Priključitev sistema za domači kino

Sistem za domači kino (HTS) s kablom HDMI povežite s televizorjem. Priključite lahko Philips SoundBar ali sistem za domači kino z vgrajenim predvajalnikom.

Če naprava nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.

## HDMI ARC

Če ima sistem za domači kino priključek HDMI ARC, ga lahko s televizorjem povežete prek priključka HDMI na televizorju. Če imate priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla. Priključek HDMI ARC prenaša oba signala. Vsi priključki HDMI na televizorju lahko sprejemajo signal zvočnega povratnega kanala (ARC). Ko je sistem za domači kino priključen, lahko televizor prek te povezave HDMI pošilja samo signal ARC.



Če sistem za domači kino nima priključka HDMI ARC, dodajte optični zvočni kabel (Toslink), ki zvok TV-slike prenaša v sistem za domači kino.



## Sinhronizacija slike in zvoka

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko pri večini sistemov za domači kino nastavite zapoznitev, da zvok uskladite s sliko.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Sinhronizacija zvoka in slike**.

## Nastavitve zvočnega izhoda

### Zapoznitev zvočnega izhoda

Če je na televizor priključen sistem za domači kino, morata biti slika na televizorju in zvok iz domačega kina sinhronizirana.

### Samodejna sinhronizacija zvoka in slike

Najnovejši Philipsovi sistemi za domači kino samodejno sinhronizirajo zvok in sliko in poskrbijo, da sta vedno popolna.

### Zapoznitev sinhronizacije zvoka

Pri nekaterih sistemih za domači kino boste morali za sinhronizacijo zvoka in slike morda nastaviti zapoznitev

sinhronizacije zvoka. Na sistemu za domači kino povečujte vrednost zapoznitve, dokler slika in zvok nista usklajena. Morda bo potrebna vrednost zapoznitve 180 ms. Preberite uporabniški priročnik za sistem za domači kino. Če je na sistemu za domači kino nastavljena vrednost zapoznitve, morate izklopiti zapoznitev zvočnega izhoda na televizorju.

Če želite izklopiti zapoznitev zvočnega izhoda ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Zapoznitev zvočnega izhoda**.
- 3 - Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **⬅**, da zaprete meni.

### Odmik zvočnega izhoda

Če na sistemu za domači kino ne morete nastaviti zapoznitve, lahko televizor nastavite tako, da sinhronizira zvok. Nastavite lahko odmik, ki nadomesti čas, ki ga sistem za domači kino potrebuje, da obdela zvok TV-slike. Vrednost lahko nastavljate v korakih po 5 ms. Največja nastavev je -60 ms. Nastavev zapoznitve zvočnega izhoda mora biti vklopljena.

Če želite sinhronizirati zvok na televizorju ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Odmik zvočnega izhoda**.
- 3 - Z drsnikom nastavite odmik zvoka in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **⬅**, da zaprete meni.

### Format zvočnega izhoda

Če imate sistem za domači kino z večkanalno obdelavo zvoka, kot je na primer Dolby Digital, DTS® ali podobno, nastavite format zvočnega izhoda na Večkanalno. Možnost Večkanalno omogoča, da lahko televizor pošilja stisnjen večkanalni zvočni signal iz TV-kanala ali priključenega predvajalnika v sistem za domači kino. Če sistem za domači kino ne podpira večkanalne obdelave zvoka, izberite možnost Stereo.

Če želite nastaviti format zvočnega izhoda ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Format zvočnega izhoda**.
- 3 - Izberite možnost **Večkanalno** ali **Stereo**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **⬅**, da zaprete meni.

### Izravnavanje zvočnega izhoda

Z izravnavanjem zvočnega izhoda izravnajte glasnost televizorja in sistema za domači kino, ko preklapljate med njima. Razlike v glasnosti so lahko posledica razlik pri obdelavi zvoka.

Če želite izravnati razliko v glasnosti ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.



- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Izravnnavanje zvočnega izhoda**.
- 3 - Če je razlika v glasnosti prevelika, izberite **Več**. Če je razlika majhna, izberite **Manj**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Izravnnavanje zvočnega izhoda vpliva na zvočni izhod – optični in zvočne signale HDMI ARC.

## Težave z zvokom sistema za domači kino

### Zvok z glasnimi motnjami

Ko gledate videoposnetek iz priključenega pomnilnika USB ali računalnika, se pri zvoku iz sistema za domači kino lahko pojavijo motnje. Šum se pojavi, če ima zvočna ali videodatoteka zvok DTS, ki ga sistem za domači kino ne podpira. To lahko nastavite tako, da možnost **Format zvočnega izhoda** televizorja nastavite na **Stereo**.

Pritisnite **⬆** in izberite **Nastavitev > Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Format zvočnega izhoda**.

### Ni zvoka

Če iz sistema za domači kino ne slišite zvoka televizorja, preverite naslednje ...

- Preverite, ali ste kabel HDMI vključili v priključek **HDMI ARC** sistema za domači kino. Vsi priključki HDMI na televizorju so priključki HDMI ARC.
- Preverite, ali je nastavek **HDMI ARC** v televizorju **Vklopljena**. Pritisnite **⬆** in izberite **Nastavitev > Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > HDMI ARC**.

4.7

## Predvajalnik Blu-ray

Predvajalnik Blu-ray Disc in televizor povežite s **hitrim kablom HDMI**.



Če ima predvajalnik Blu-ray Disc funkcijo EasyLink HDMI CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Za več informacij o tehnologiji EasyLink pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **EasyLink HDMI CEC**.

4.8

## DVD-predvajalnik

S kablom HDMI povežite predvajalnik DVD in televizor. Če naprava nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.



Če je predvajalnik DVD povezan s kablom HDMI in ima funkcijo EasyLink CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Za več informacij o tehnologiji EasyLink pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **EasyLink HDMI CEC**.

4.9

## Igralna konzola

### HDMI

Za najboljšo kakovost igralno konzolo na televizor priključite s hitrim kablom HDMI.



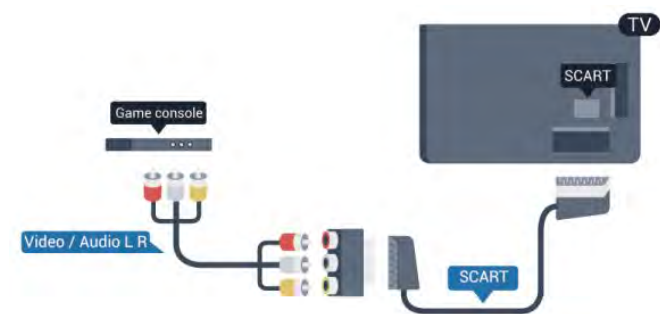
### Y Pb Pr – zvok L D

Igralno konzolo s komponentnim video kablom (Y Pb Pr) in zvočnim kablom L/D povežite s televizorjem.



## SCART za zvok/sliko

Če ima igralna konzola samo izhoda za video (CVBS) in zvok L/D, jo s pretvornikom video/zvok L/D (činč) na SCART (ni priložen) priključite na priključek SCART.



4.10

## Trdi disk USB

### Kaj potrebujete

Če priključite trdi disk USB, lahko začasno prekinjate ali snemate TV-oddaje. To velja samo za digitalne TV-oddaje (oddaje DVB in podobne).

#### Premor

Če želite začasno prekiniti oddajo, potrebujete trdi disk s podporo za USB 2.0 z vsaj 32 GB prostora.

#### Snemanje

Če želite oddajo začasno prekiniti in posneti, potrebujete trdi disk z vsaj 250 GB prostora.



TV-vodnik

Preden se odločite za nakup trdega diska USB za snemanje, lahko preverite, ali je v vaši državi snemanje digitalnih TV-kanalov mogoče.

Pritisnite **TV GUIDE** (TV-vodnik) na daljinskem upravljalniku. Če je na strani TV-vodnika gumb za snemanje, lahko snemate oddaje na digitalnih TV-kanalih.

Za več informacij o namestitvi trdega diska USB pritisnite **—**

**Ključne besede** in poiščite možnost **Trdi disk USB, namestitev**.

## Namestitev

Preden lahko oddajo začasno prekinete ali posnamete, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. Če želite posneti oddajo s podatki TV-vodnika iz interneta, morate imeti pred namestitvijo trdega diska USB v televizorju nameščeno internetno povezavo. S formatiranjem odstranite vse datoteke s trdega diska USB.

1 - Trdi disk USB priključite v priključek **USB** televizorja. Med formatiranjem v druga vrata USB ne priključujte drugih naprav USB.



2 - Vklomite trdi disk USB in televizor.

3 - Ko televizor preklopite na digitalni TV-kanal, pritisnite **||** (Premor). S tem zaženete formatiranje.

Sledite navodilom na zaslonu.

Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

### Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Pause TV** ali **Snemanje**.

4.11

## Tipkovnica ali miška USB

### Tipkovnica USB

Priključite tipkovnico USB (vrste USB-HID) za vnos besedila na televizorju.

Na televizor lahko priključite tipkovnico in miško.

Priključite prek enega od priključkov **USB**.



## Namestitev tipkovnice

Če želite namestiti tipkovnico **USB**, vklopite televizor in tipkovnico USB priključite v priključek USB na televizorju. Ko televizor prvič zazna tipkovnico, lahko izberete njeno postavitev in preverite izbiro. Če najprej izberete cirilično ali grško postavitev, lahko izberete dodatno latinsko postavitev tipkovnice.

Sprememba postavitev tipkovnice, ko je izbrana postavitev ...

- 1 - Pritisnite **HOME**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Nastavitve tipkovnice USB** in pritisnite **OK**.

### Tipke za preimenovanje kanalov

- Tipka Enter = OK
- Vračalka = brisanje znaka pred kazalko
- Puščične tipke = pomikanje po besedilnem polju
- Če želite zamenjati postavitev tipkovnice, ko je nastavljena dodatna postavitev, istočasno pritisnite tipki **Ctrl + Shift**.

### Tipke za aplikacije Smart TV in internetne strani

- Tab + Shift Tab = naslednji in prejšnji
- Home = pomik na vrh strani
- End = pomik na konec strani
- Page Up = preskok za eno stran navzgor
- Page Down = preskok za eno stran navzdol
- + = povečava za en korak
- - = pomanjšanje za en korak
- \* = prilagoditev širini TV-zaslona

## Miška USB

### Priključitev miške USB

Priključite lahko miško USB (vrste USB-HID) za pomikanje po internetnih straneh.

Na internetni strani lahko enostavneje izbirate in klikate povezave.



### Priključitev miške

Vklopite televizor in miško USB priključite na enega od priključkov **USB** televizorja. Miško USB lahko priključite tudi na priključeno tipkovnico USB.

### Kliki miške

- Klik z levo tipko = **OK**
- Klik z desno tipko = **nazaj** ↩

S kolescem se lahko pomikate navzgor in navzdol po straneh.

Za več informacij o priključitvi tipkovnice pritisnite **KLJUČNE BESEDE** in poiščite možnost **Tipkovnica USB**.

### Hitrost miške

Prilagodite lahko hitrost premikanja miške po zaslonu.

Če želite prilagoditi hitrost ...

- 1 - Pritisnite **HOME**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Splošne nastavitve** > **Nastavitve kazalnika/miške** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da povišate ali znižate hitrost.
- 5 - Pritisnite **OK**, da shranite in zaprete nastavitve.
- 6 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

4.12

## pogon USB z bliskovnim pomnilnikom

Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika USB.

Pomnilnik USB priključite v priključek **USB** televizorja, ko je vklopljen.



Televizor zazna pomnilnik in odpre seznam njegove vsebine.

Če se seznam vsebine ne prikaže samodejno, pritisnite **▶** **SOURCE** (Vir), izberite **USB** in pritisnite **OK**.

Če želite ustaviti predvajanje vsebine pomnilnika USB, pritisnite **TV EXIT** (Izhod) ali izberite drugo dejavnost.

Za izključitev pomnilnika USB lahko kadarkoli odstranite pomnilnik.

### Izjemno visoka ločljivost na USB

Fotografije iz priključene naprave USB ali pogona z bliskovnim pomnilnikom lahko predvajate v izjemno visoki ločljivosti. Če je ločljivost fotografij večja, televizor ločljivost zmanjša na izjemno visoko ločljivost. Videoposnetkov v izvimi izjemno visoki

ločljivosti preko priključkov USB ni mogoče predvajati.

Za več informacij o spremljanju ali predvajanju vsebine s pomnilnika USB pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Vaše fotografije, videoposnetki in glasba**.

4.13

## Fotoaparat

Če želite predvajati fotografije v digitalnem fotoaparatu, ga lahko povežete neposredno s televizorjem.

Priključite ga v priključek **USB** televizorja. Ko je fotoaparat priključen, ga vklopite.



Če se seznam vsebine ne prikaže samodejno, pritisnite **— SOURCE** (Vir), izberite **USB** in pritisnite **OK**.

Fotoaparat je morda treba nastaviti za prenos vsebine prek protokola PTP (Picture Transfer Protocol). Preberite uporabniški priročnik digitalnega fotoaparata.

Za več informacij o predvajanju fotografij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Vaše fotografije, videoposnetki in glasba**.

### Izjemno visoka ločljivost na USB

Fotografije iz priključene naprave USB ali pogona z bliskovnim pomnilnikom lahko predvajate v izjemno visoki ločljivosti. Če je ločljivost fotografij večja, televizor ločljivost zmanjša na izjemno visoko ločljivost. Videoposnetkov v izvorni izjemno visoki ločljivosti preko priključkov USB ni mogoče predvajati.

4.14

## Videokamera

### HDMI

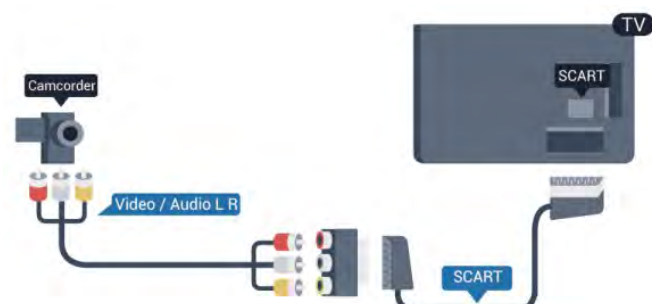
Za najboljšo kakovost videokamero s kablom HDMI priključite na televizor.



### SCART za zvok/sliko

Videokamero lahko priključite v priključek HDMI, YPbPr ali SCART.

Če ima igralna konzola samo izhoda za video (CVBS) in zvok L/D, jo s pretvornikom video/zvok L/D (činč) na SCART (ni priložen) priključite na priključek SCART.



4.15

## Računalnik

### Povezava z drugimi napravami

Računalnik lahko povežete s televizorjem in ga uporabljate kot računalniški monitor.

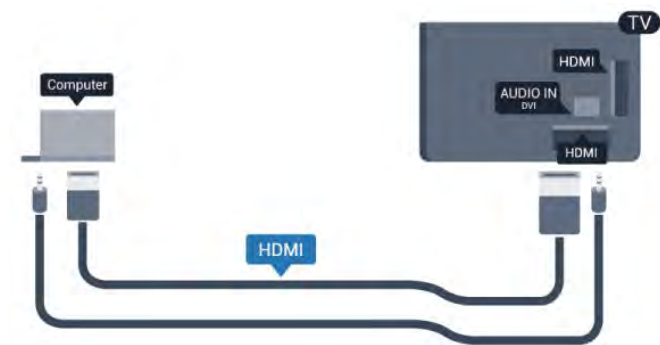
#### S kablom HDMI

Računalnik in televizor povežite s kablom HDMI.



#### S kablom DVD-HDMI

Lahko pa uporabite tudi adapter DVI-HDMI, da priključite računalnik na HDMI, in zvočni kabel L/D (mini vtič 3,5 mm), da ga priključite na priključek AUDIO IN L/R na hrbtni strani televizorja.



---

## Nastavitve

### Idealne nastavitve monitorja

Če je v meniju Vir (seznam priključkov) pod vrsto naprave računalnik dodan kot Računalnik, je televizor samodejno nastavljen na najboljšo nastavev za računalnik.

Če uporabljate računalnik za gledanje filmov ali igranje iger, boste morda želeli televizor ponastaviti nazaj na idealno nastavev televizorja za gledanje ali igranje iger.

Za ročno nastavev televizorja na idealno nastavev ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Napredno** > **Slog dejavnosti** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Igra** (za igranje iger) ali **Računalnik** (za gledanje filma) in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

Ko nehate z igranjem, nastavev Igra ali Računalnik nastavite nazaj na **Računalnik**.

---

4.16

## Slušalke

Slušalke lahko priključite v priključek **🎧** (mini vtičnica 3,5 mm) televizorja. Glasnost slušalk lahko prilagajate ločeno.

Če želite prilagoditi glasnost ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Zvok** > **Glasnost slušalk** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite **▲** (gor) ali **▼** (dol), da nastavite glasnost.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

# Vklop

## 5.1

### Vklop ali stanje pripravljenosti


Pred vklopom televizorja se prepričajte, da ste priključili napajalni kabel na zadnji strani televizorja.

Če rdeči indikator ne sveti, pritisnite krmilno ročico na desni strani ali hrbtnem delu televizorja, da televizor preklopite v stanje pripravljenosti – rdeči indikator začne svetiti.



Ko je televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor.

#### Preklop v stanje pripravljenosti

Za vklop televizorja v stanje pripravljenosti pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku.

#### Izklop

Če televizor želite izklopiti, pritisnite krmilno ročico na desni strani ali hrbtnem delu. Rdeči indikator ugasne. Televizor je še vedno priključen na električno omrežje, vendar je poraba energije na najnižji ravni.

Za popoln izklop televizorja omrežni vtičnik izklopite iz električnega omrežja.

Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

## 5.2

### Tipke na televizorju

Ko je na zaslonu prikaz, pritisnite krmilno ročico, da odprete meni.



- S puščicami/tipkami za pomikanje se pomikajte navzgor, navzdol, levo ali desno.
- Pritisnite krmilno ročico, da potrdite izbiro ali nastavev.



### Svetlost besedne oznake

Osvetlitev besedne oznake lahko izklopite ali prilagodite.

Prilagoditev ali izklop ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
  - 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Svetlost besedne oznake** in pritisnite **OK**.
  - 3 - Izberite **Največ**, **Srednje**, **Najmanj** ali **Izklop**, da izklopite osvetlitev besedne oznake.
  - 4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.
- Na voljo samo pri določenih modelih televizorjev



# Daljinski upravljalnik

6.1

## Pregled tipk

### Zgoraj



#### 1 – Stanje pripravljenosti/Vklop

Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

#### 2 – Tipke za **Predvajanje in snemanje**

- Predvajaj ►, za predvajanje.
- Premor ||, za premor predvajanja
- Zaustavitev ■, za zaustavitev predvajanja
- Previjanje nazaj ◀◀, če želite previti nazaj
- Previjanje naprej ►►, za previjanje naprej
- Snemanje ●, za začetek snemanja

#### 3 – Ambilight

Za izbiro nastavitve Ambilight.

#### 4 – TV GUIDE

Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.

#### 5 – Nastavitve

Za odpiranje menija Nastavitve.

#### 6 – Format slike

Za odpiranje ali zapiranje menija Format slike.

#### 7 – SOURCES (Viri)

Za odpiranje ali zapiranje menija Viri – seznam povezanih naprav.

#### 8 – SEARCH (Iskanje)

Za odpiranje strani za iskanje.

### Sredina



#### 1 – SMART TV

Za odpiranje začetne strani storitve Smart TV.

#### 2 – Barvne tipke

Sledite navodilom na zaslonu. Z modro tipko odprete Pomoč.

#### 3 – INFO (Informacije)

Za odpiranje ali zapiranje informacij o programu.

#### 4 – BACK (Nazaj)

Za preklop nazaj na prejšnji izbrani kanal.  
Za zapiranje menija brez spreminjanja nastavitve.  
Za vrnitev na prejšnjo stran storitve Smart TV.

#### 5 – HOME (Domov)

Za odpiranje ali zapiranje začetnega menija.

#### 6 – TV EXIT (Izhod)

Za preklop nazaj na gledanje TV-programa.

#### 7 – OPTIONS (Možnosti)

Za odpiranje ali zapiranje menija Možnosti.

#### 8 – Tipka OK

Za potrditev izbire ali nastavitve.

#### 9 – Puščice/tipke za pomikanje

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

#### 10 – MULTI VIEW (Večkratni pogled)

Za odpiranje dodatnega majhnega zaslona.

### Spodaj



#### 1 – Glasnost

Za nastavitev glasnosti.

#### 2 – Številске tipke in besedilna tipkovnica

Za neposredno izbiro TV-kanala ali vnos besedila.

#### 3 – SUBTITLE (Podnapisi)

Za vklop, izklop ali samodejni vklop podnapisov.

#### 4 – LIST (Seznam)

Za odpiranje ali zapiranje seznama kanalov

#### 5 – Kanal

Za preklop na naslednji ali prejšnji kanal na seznamu kanalov, za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta, za začetek naslednjega ali prejšnjega poglavja na plošči.

#### 6 – Nemo

Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

#### 7 – TEXT (Teletext)

Za odpiranje ali zapiranje besedila/teleteksta.

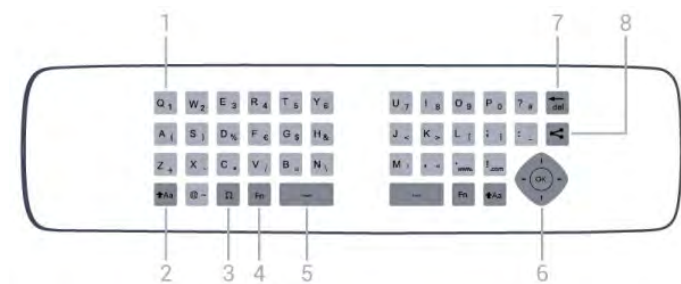
6.2

## Tipkovnica

### Pregled

#### Qwerty in Azerty

Pregled tipkovnice Qwerty/Azerty.\*



#### 1 – Znaki Qwerty/Azerty

Položaj znaka, če je postavitve tipkovnice nastavljena na Azerty.

#### 2 – **⌫** Premakni

Za vnašanje velikih črk.

#### 3 – Posebni znaki **Ω**

Za odpiranje tipkovnice na zaslonu za izbiro naglašanih črk ali simbolov.

#### 4 – Tipka **Fn**

Za vnos številke ali ločila.

#### 5 – **⏏** Preslednica

#### 6 – Pomikanje in **OK**

#### 7 – **⌫** Vračalka

Za brisanje znaka pred kazalko.

#### 8 – **⌫** Skupna raba

Vsebinsko, ki jo trenutno gledate, lahko delite na spletu.

#### Qwerty in cirilica

Pregled tipkovnice Qwerty/cirilica.\*

#### 1 – Cirilski znaki

Znaki, ki so na voljo, ko je tipkovnica nastavljena na cirilico.

#### 2 – **⌨** Preklop na cirilsko tipkovnico

Za preklop s cirilske tipkovnice nazaj na tipkovnico Qwerty.

#### 3 – **⌫** Premakni

Za vnašanje velikih črk.

#### 4 – Posebni znaki **Ω**

Za odpiranje tipkovnice na zaslonu za izbiro naglašanih črk ali simbolov.

#### 5 – Tipka **Fn**

Za vnos številke ali ločila.

#### 6 – **⏏** Preslednica

#### 7 – **⌫** Skupna raba

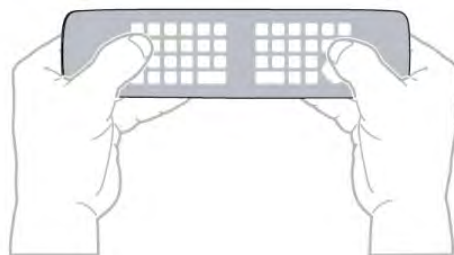
Vsebinsko, ki jo trenutno gledate, lahko delite na spletu.

#### 8 – Pomikanje in **OK**

\* Daljinski upravljalnik ima tipkovnico Qwerty/Azerty ali Qwerty/cirilica, odvisno od regije.

## Pisanje besedila

S tipkovnico na zadnji strani daljinskega upravljalnika lahko vnašate besedilo v vsa besedilna polja na zaslonu. Tipke na tipkovnici aktivirate tako, da tipkovnico obmete navzgor. Daljinski upravljalnik držite z obema rokama in tipkajte z obema palčema.



#### Vnos besedila

- Če želite vnesti besedilo v besedilno polje na zaslonu, izberite besedilno polje in začnite vnašati besedilo. Za potrditev besedila pritisnite tipko **OK**.

## Velike in male črke

- Če želite vnesti veliko črko, tik pred vnosom črke pridržite tipko **⌫** (Shift).
- Če želite zaporedoma vnesti več velikih črk, med vnašanjem pridržite tipko **⌫**.
- Če želite vnašati samo velike črke, za dve sekundi pritisnite tipko **⌫**, da tipkovnico preklopite v način velikih črk.
- Če želite izklopiti način velikih črk, znova pritisnite tipko **⌫**. Če 20 sekund ne pritisnete nobene tipke, se način velikih črk samodejno izklopi. Način velikih črk se izklopi tudi, če pritisnete drugo tipko za spreminjanje načinov, na primer tipko **Fn** ali **Ω**.



## Številke in ločila

• Če želite vnesti številko ali ločilo, pritisnite tipko **Fn**, tik preden pritisnete tipko za želeno številko ali ločilo. Način Fn vklopite ali izklopite enako kot način velikih črk.

### Internet

• S tipko **Fn** lahko vnesete **www.** ali **.com**.

## Naglašene črke in simboli

Naglašene črke in simboli niso na voljo na tipkovnici daljinskega upravljalnika.

Za vnos teh znakov odprite tipkovnico na zaslonu.

Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, pritisnite **Ω**. Na tipkovnici na zaslonu se lahko pomaknete do zelenega znaka. Postavitev tipkovnice lahko spremenite z barvnimi tipkami. Za vnos znaka pritisnite tipko **OK**. Tipkovnica na zaslonu izgine, ko pritisnete znak na tipkovnici daljinskega upravljalnika.

Posebne znake pa lahko vnašate tudi s tipkovnico za vnašanje sporočil SMS ali besedilnih sporočil na sprednji strani daljinskega upravljalnika.

## Tipkovnica Qwerty, Azerty in cirilska tipkovnica

Standardna postavitev tipkovnice daljinskega upravljalnika je Qwerty.

### Tipkovnica Azerty

Tipkovnica daljinskega upravljalnika je lahko nastavljena na Azerty, odvisno od regije. Znaki Azerty so prikazani na zgornjem desnem delu ustreznih tipk.

Če želite postavitev tipkovnice nastaviti na Azerty ...

**1** – Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**, da odprete meni Nastavitev.

**2** – Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Tipkovnica daljinskega upravljalnika**.

**3** – Izberite **Azerty** ali **Qwerty**.

### Cirilska tipkovnica

Tipkovnico daljinskega upravljalnika je mogoče preklopiti na cirilske znake, odvisno od regije.

Cirilski znaki so prikazani na zgornjem desnem delu tipk na tipkovnici.

Vnašanje cirilskih znakov ...

**1** – Pritisnite **☞** na daljinske upravljalniku.

**2** – Ponovno pritisnite **☞**, da preklopite nazaj na Qwerty.

6.3

## Infrardeči senzor

Daljinski upravljalnik televizorja pošilja ukaze televizorju prek radijske frekvence (RF), zato daljinskega upravljalnika ni treba usmeriti v televizor.

Televizor pa lahko prejema ukaze tudi od daljinskega upravljalnika, ki za pošiljanje uporablja infrardeče signale. Če uporabljate takšen daljinski upravljalnik, pazite, da ga vedno usmerite proti infrardečemu senzorju na sprednji strani televizorja.



6.4

## Združevanje s televizorjem

Daljinski upravljalnik pošilja ukaze televizorju prek radijske frekvence (RF). V nasprotju z daljinskimi upravljalniki, ki za pošiljanje uporabljajo infrardeče signale, tega upravljalnika ni treba usmeriti v televizor, če želite poslati ukaz.

Televizor vas bo obvestil, ko bo raven energije baterije v daljinskem upravljalniku nizka.

### Združevanje daljinskega upravljalnika

Da daljinski upravljalnik komunicira s televizorjem, morata biti tako televizor, kot tudi upravljalnik medsebojno združena. Ko sta napravi združeni, daljinskega upravljalnika ne morete uporabljati za upravljanje drugega televizorja.

Ob začetni namestitvi televizorja vam je televizor ponudil možnost, da pritisnete tipko **OK**, in na ta način je bilo izvedeno združevanje. Ko izklopite televizor, je združevanje shranjeno. S tem televizorjem lahko združite do 5 daljinskih upravljalnikov.

### Združevanje z drugim upravljalnikom

S tem televizorjem lahko združite drug daljinski upravljalnik. Združevanje daljinskega upravljalnika, že združenega z drugim televizorjem, se razlikuje od združevanja še nezdruženega daljinskega upravljalnika.

#### • Daljinski upravljalnik je združen z drugim televizorjem



Za združevanje približajte daljinski upravljalnik logotipu Philips (pribl. 10 cm) in hkrati pritisnite rdečo **●** in modro **●** tipko. Če je združevanje uspešno, se prikaže sporočilo.


#### • Daljinski upravljalnik še ni združen

Za združevanje približajte daljinski upravljalnik logotipu Philips (pribl. 10 cm) in pritisnite tipko **OK**. Če je združevanje uspešno,

se prikaže sporočilo.

### Za maloprodajo

Za združevanje novega, še nezdruženega televizorja z daljinskim upravljalnikom, ki je že združen z drugim televizorjem, daljinski upravljalnik pridržite ob logotipu Philips (pribl. 10 cm) ter hkrati pritisnite rdečo  in modro  tipko. Če je združevanje uspešno, se prikaže sporočilo.

Če daljinskega upravljalnika še vedno ne morete združiti s televizorjem, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Ponovna namestitev televizorja**. Po ponovni namestitvi ju ponovno poskusite združiti.

---

6.5

## Baterije

Televizor vas bo obvestil, ko bo raven energije baterije v daljinskem upravljalniku nizka.

Če želite zamenjati baterije, odprite prostor za baterije na strani daljinskega upravljalnika s tipkovnico.

1 - Z majhnim kovancem ali drugim majhnim topim predmetom pritisnite pravokotni gumb za sprostitev, da odprete pokrov baterije.

2 - Modri zaklep premaknite na odprti položaj v smeri puščice in ga dvignite.

3 - Stari bateriji zamenjajte z dvema alkalnima baterijama vrste **AA-LR6-1,5 V**. Poskrbite, da sta pola + in - baterij pravilno obrnjena.


4 - Modri zaklep potisnite navzdol in premaknite na mesto.

5 - Ponovno namestite vratca za baterijo in jih pritisnite na mesto.



Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.

Baterije varno zavržite v skladu z direktivami o odlaganju.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Konec uporabe**.

---

6.6

## Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.

# TV-kanali

7.1

## Gledanje TV-kanalov

### Preklapljanje med kanali

Za gledanje TV-kanalov pritisnite **TV**. Televizor preklopi na kanal, ki ste ga zadnje gledali.

Lahko pa pritisnete tudi **▲**, da odprete meni Domov, izberete možnost, izberete možnost **Gledanje televizije** in pritisnete **OK**.

Za preklapljanje kanalov pritisnite **⏏ +** ali **⏏ -**. Če poznate številko kanala, s številskimi tipkami vnesite številko. Ko vnesete številko kanala, pritisnite **OK**, da preklopite na kanal.

Če želite preklopiti nazaj na prejšnji kanal, pritisnite **↶**.

### Preklop na kanal s seznama kanalov

Med gledanjem TV-kanala pritisnite **≡ LIST** (Seznam), da odprete seznam kanalov.

Seznam kanalov ima lahko več strani. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran, pritisnite **⏏ +** ali **⏏ -**.

Če želite zapreti seznam kanalov, ne da bi zamenjali kanalov, ponovno pritisnite **≡ LIST** (Seznam).

### Radijski kanali

Če je na voljo digitalno oddajanje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izbirate jih lahko na enak način kot TV-kanale.

## Seznam kanalov

### Priljubljeni kanali

Ustvarite lahko seznam priljubljenih kanalov, ki jih želite gledati. Ko je izbran seznam priljubljenih, pri brskanju po kanalih vidite samo priljubljene kanale.

### Ustvarjanje seznama priljubljenih kanalov

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite **≡ LIST** (Seznam), da odprete Seznam kanalov.
- 2 - Za ogled vseh kanalov izberite Vsi.
- 3 - Izberite kanal in pritisnite **🟡**, da ga označite kot priljubljeno.
- 4 - Izbrani kanal je označen z **★**.
- 5 - Če želite končati, pritisnite **↶**. Kanali so dodani na seznam priljubljenih.

Če kanal želite odstraniti s seznama priljubljenih, z **★** izberite kanal in ponovno pritisnite **🟡**, da ga odznačite kot priljubljenega.

### Preureditev

Kanale na seznamu priljubljenih kanalov lahko preurejate oziroma premikate.

- 1 - Na seznamu kanalov **Priljubljeni** označite kanal, ki ga želite premakniti.
- 2 - Pritisnite **🟢**.
- 3 - Izberite kanal, ki ga želite preurediti, in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritiskajte **gumbe za pomikanje**, da označeni kanal premaknete na drugo mesto, in pritisnite **OK**.
- 5 - Ko končate, pritisnite **TV EXIT** (Izhod), da zapustite seznam priljubljenih kanalov.

Označite lahko še več kanalov in ponovite postopek.

### Prikazi seznama kanalov

Na seznamu kanalov lahko poiščete vse nameščene televizijske in radijske kanale.

Poleg seznama kanalov **Vse**, kjer se nahajajo vsi nameščeni kanali, lahko nastavite svoje **priljubljene** kanale, si ogledate različne nameščene **radijske** postaje ali preverite novo dodane kanale v možnosti **Novo**.

### Logotipi kanalov

V nekaterih državah lahko televizor prikazuje logotipe kanalov. Če ne želite, da so ti logotipi prikazani, jih lahko izklopite. Izklop logotipov kanalov ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Logotipi kanalov** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **↶**, da zaprete meni.

### Preimenovanje kanalov

Kanale na seznamu kanalov lahko preimenujete.

- 1 - Na enem od seznamov kanalov izberite kanal, ki ga želite preimenovati.
  - 2 - Pritisnite **🔴**.
- Besedilo lahko vnašate s tipkovnico daljinskega upravljalnika ali pa odprite tipkovnico na zaslonu.

S tipkovnico na zaslonu

- Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, postavite kazalko v besedilno polje za ime in pritisnite **OK**.
- Če želite izbrisati znak pred kazalko, pritisnite **🔵 Vračalko**.
- Če želite vnesti znak, ga izberite s puščičnimi tipkami in pritisnite **OK**.
- Če želite izbrati velike črke, pritisnite **🟢**.
- Če želite izbrati številke ali posebne znake, pritisnite **🟡**.
- Ko ste pripravljeni, pritisnite **↶**, da zaprete tipkovnico na zaslonu.
- Če želite končati preimenovanje, izberite **Končano** in pritisnite **OK**.

### S tipkovnico daljinskega upravljalnika\*

- Če želite izbrisati znak, postavite kazalko za znak in pritisnite

del.

- Če želite vnesti znak, ga pritisnite na tipkovnici.
- Ko ste pripravljeni, pritisnite **OK** in izberite **Končano**. Znova pritisnite **OK**, da končate preimenovanje.

Za več informacij o uporabi tipkovnice pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Daljinski upravljalnik, tipkovnica**.

\* Samo za daljinski upravljalnik s tipkovnico

---

## Zaklepanje kanala

Če želite otrokom preprečiti gledanje programa ali kanala, lahko zaklenete kanale ali programe, ki niso primerni za otroke.

### Zaklepanje kanala

Kanal lahko zaklenete in tako preprečite, da bi ga otroci gledali. Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Programov iz priključenih naprav ne morete zakleniti.

Če želite zakleniti kanal ...

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite **≡ LIST** (Seznam), da odprete **Seznam kanalov**.
- 2 - Na kateremkoli seznamu izberite kanal, ki ga želite zakleniti.
- 3 - Pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Zakleni kanal**. Na seznamu kanalov je zaklenjen kanal označen s ključavnico **🔒**.

Če želite kanal odkleniti, izberite zaklenjen kanal na seznamu kanalov. Pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Odkleni kanal**. Vnesti boste morali kodo otroške ključavnice.

### Starševska ocena

Če želite otrokom preprečiti gledanje programa, ki ni primeren za njihovo starost, lahko uporabite starostno oceno.

Nekatere digitalne televizijske postaje programom določajo starostno oceno. Če je starostna ocena programa enaka ali višja od starosti, ki ste jo kot starostno oceno nastavili za svojega otroka, bo ta program zaklenjen.

Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Starševska ocena je nastavljena za vse kanale.

Nastavitev starostne ocene ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve kanalov > Otroška ključavnica > Starševska ocena** in pritisnite **OK**.
- 3 - Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice in potrdite. Zdaj lahko nastavite starostno oceno.
- 4 - Izberite starost in pritisnite **OK**.
- 5 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

Če želite izklopiti starševsko oceno, kot nastavitev starosti izberite **Brez**.

Televizor bo zahteval, da za odklepanje programa vnesete kodo. Pri nekaterih operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno.

### Nastavitev ali sprememba kode ključavnice

Nastavitve kode ključavnice ali sprememba trenutne kode ...

1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve kanalov > Otroška ključavnica > Sprememba kode** in pritisnite **OK**.

3 - Če je koda že nastavljena, vnesite trenutno kodo otroške ključavnice in nato dvakrat novo kodo.

Nova koda je nastavljena.

### Ste pozabili kodo?

Če ste novo kodo za zaklepanje pozabili ter jo želite preglasiti in vnesti novo, vnesite **8888**.

---

## Možnosti za kanale

Med gledanjem kanala so na voljo nekatere možnosti, odvisno od vrste kanala, ki ga gledate (analogni ali digitalni), ali od nastavitev televizorja.

### Odpiranje menija Možnosti

Med gledanjem kanala pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti).

### Univerzalni dostop

Ko je možnost Univerzalni dostop vklopljena, lahko nastavite nekatere možnosti za osebe z okvarami sluha ali vida.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Univerzalni dostop**.

### Izbira videa

Digitalni TV-kanali lahko nudijo več video signalov (oddaje z več viri), različne vidike in kote kamere ali različne programe na enem TV-kanalu. Na televizorju se prikaže sporočilo, če so takšni TV-kanali na voljo.

### Podnapisi

Ta možnost omogoča **Vklop podnapisov** ali **Izklop podnapisov**. Izberite možnost **Samodejno**, če podnapise želite prikazati samo, ko je zvok izklopljen z **🔊**.

### Jezik podnaslovov

Za digitalne oddaje lahko začasno izberete razpoložljivi jezik podnapisov, ko vaša jezika nista na voljo.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Podnapisi**.

### Jeziki zvoka

Za digitalne oddaje lahko začasno izberete razpoložljivi jezik zvoka, ko vaša jezika nista na voljo.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Jeziki zvoka**.

### Dual I-II

Če ima zvočni signal na voljo dva jezika zvoka, vendar en jezik (ali oba) nima oznake jezika, ta možnost ni na voljo.

### Skupni vmesnik

Če je predplačniška vrhunška vsebina na voljo prek vmesnika

CAM, lahko s to možnostjo nastavite nastavitve ponudnika.

### HbbTV na tem kanalu

Lahko blokirate strani HbbTV na kanalu, ki ponuja HbbTV. Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **HbbTV**.

### Aplikacije MHP

Odprite aplikacije MHP kanala.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **MHP**.

### Stanje

Izberite možnost **Stanje**, če si želite ogledati tehnične informacije na kanalu (če je analogni ali digitalni) ali priključeni napravi, ki jo gledate.

### Delite

Vsebino, ki jo trenutno gledate, lahko delite na spletu.

---

## Format slike

Če se na vrhu in dnu ali obeh straneh slike pojavijo črne proge, lahko izberete format slike, ki zapolni celoten zaslon.

Za spremembo formata slike ...

1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite **≡**, da odprete meni **Format slike**.

2 - Na seznamu izberite format in pritisnite **OK**.

Glede na sliko na zaslonu je lahko na voljo naslednji format ...

- **Osnovno**

- Zapolni zaslon
- Prilagodi zaslonu

- **Napredno**

- Zadnja nastavitev
- Premakni
- Povečaj
- Raztegni
- Izvorno
- Razveljavi

---

## Besedilo/teletekst

### Strani teleteksta

Če med gledanjem TV-kanalov želite odpreti besedilo (teletekst), pritisnite **TEXT** (Teletekst).

Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **TEXT** (Teletekst).

### Izbira strani teleteksta

Izbira strani ...

1 - Vnesite številko strani s številiškimi tipkami.

2 - Pomikajte se s puščičnimi tipkami.

3 - Če želite izbrati katerega od barvno označenih elementov na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

### Podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vključuje več podstrani. Številke podstrani so prikazane na vrstici ob številki glavne strani.

Za izbiro podstrani pritisnite **◀** ali **▶**.

### Strani teleteksta T.O.P.

Nekatere TV-postaje nudijo teletekst T.O.P.

Če želite v teletekstu odpreti teletekst T.O.P., pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Pregled T.O.P.**.

---

### Možnosti teleteksta

V teletekstu pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti), da izberete naslednje ...

- **Zamrznitev strani**

Za prekinitev samodejnega predvajanja podstrani.

- **Dvojni zaslon/celoten zaslon**

Za prikaz TV-kanala in teleteksta hkrati.

- **Pregled T.O.P.**

Za odpiranje teleteksta T.O.P.

- **Povečaj**

Za povečanje strani teleteksta za udobno branje.

- **Razkrij**

Za razkrivanje skritih informacij na strani.

- **Menjava podstrani**

Za menjavanje podstrani, ki so na voljo.

- **Jezik**

Za zamenjavo skupine znakov za pravilen prikaz teleteksta.

- **Teletekst 2.5**

Za vklop teleteksta 2.5 za več barv in boljšo grafiko.

---

### Nastavitev teleteksta

#### Jezik teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.

Nastavitev glavnega in drugega jezika besedila ...

1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve kanalov > Jezik**.

3 - Izberite **Glavni teletekst** ali **Dodatni teletekst**.

4 - Izberite želeni jezik teleteksta.

5 - Po potrebi pritiskajte **⬅**, da zaprete meni.

#### Teletekst 2.5

Če je na voljo, Teletekst 2.5 nudi boljše barve in grafiko.

Teletekst 2.5 je vklopljen kot standardna tovarniška nastavitev. Izklop teleteksta 2.5 ...

1 - Pritisnite **TEXT** (Teletekst).

2 - Med spremljanjem teleteksta pritisnite **≡** **OPTIONS**

(Možnosti).

3 - Izberite **Teletekst 2.5 > Izklop**.

4 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

---

## Jezik menija

Spreminjanje jezika menijev in sporočil televizorja ...

1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Jezik menija** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite želeno možnost in pritisnite **OK**.

4 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

---

## Jeziki zvoka

Če TV-kanal oddaja dva ali več jezikov zvoka, lahko izberete želeni jezik zvoka.

1 - Med gledanjem televizije pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti).

2 - Za digitalne kanale izberite **Jezik zvoka**. Za analogne kanale izberite **Drug zvok**. Pritisnite **OK**, da potrdite izbiro.

3 - Izberite enega od razpoložljivih jezikov in pritisnite **OK**.

### Opomba:

Če ste izbrali **Drug zvok** za analogne kanale, lahko izberete:

- **Glavno:** glavni jezik zvoka ali
- **SAP:** drug jezik zvoka

---

## Podnapisi in jeziki

### Podnapisi

#### Vklop podnapisov

Če želite odpreti meni Podnapisi, pritisnite tipko **SUBTITLE** (Podnapisi).

Podnapise lahko nastavite na **Vklop**, **Izklop** ali **Samodejno**.

Za prikaz podnapisov oddaje, ki ni v vašem jeziku (jeziku, ki ste ga nastavili za televizor), izberite možnost **Samodejno**. Ta nastavek prikaže podnapise tudi, ko izklopite zvok s tipko **.**

Pri analognih kanalih morate podnapise omogočiti v možnosti **Teletekst**.

#### Podnapisi digitalnih kanalov

Podnapisov za digitalne kanale ni treba vklopiti v teletekstu.

Digitalni kanali lahko ponujajo več jezikov podnapisov za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če so podnapisi v enem od teh dveh jezikov na voljo, jih bo televizor prikazal.

Če izbrana jezika podnapisov nista na voljo, lahko izberite drug razpoložljivi jezik.

Nastavitev glavnega in drugega jezika podnapisov ...

1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve kanalov**, nato **Jeziki > Glavni jezik**

**podnapisov** ali **Dodatni jezik podnapisov** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite jezik in pritisnite **OK**.

4 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

Izbira jezika podnapisov, če želeni jeziki niso na voljo ...

1 - Pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti).

2 - Izberite **Jezik podnapisov**, začasno izberite jezik in pritisnite **OK**.

#### Podnapisi analognih kanalov

Pri analognih kanalih morate podnapise omogočiti ročno za vsak kanal posebej.

1 - Preklopite na kanal in pritisnite **TEXT** (Teletekst), da odprete teletekst.

2 - Vnesite številko strani za podnapise, ki je običajno **888**.

3 - Ponovno pritisnite **TEXT** (Teletekst), da zaprete teletekst.

Če med gledanjem analognega kanala v meniju Podnapisi izberete možnost **Vklop**, bodo podnapisi prikazani, če so na voljo.

Če želite izvedeti, ali je kanal analogni ali digitalni, preklopite na kanal in v meniju **Možnosti** odprite možnost **Stanje**.

---

## Jeziki zvoka

Digitalni TV-kanali lahko zvok programa oddajajo v več jezikih. Nastavite lahko glavni in drugi jezik zvoka. Če je zvok v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor preklopi na ta zvok. Če želena jezika zvoka nista na voljo, lahko izberite drug razpoložljivi jezik zvoka.

Nastavitev glavnega in drugega jezika zvoka ...

1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve kanalov**, nato **Jeziki > Glavni jezik zvoka** ali **Dodatni jezik zvoka** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite jezik in pritisnite **OK**.

4 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

Izbira jezika zvoka, ko vaša jezika zvoka nista na voljo ...

1 - Pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti).

2 - Izberite **Jezik zvoka**, začasno izberite jezik zvoka in pritisnite **OK**.

#### Jeziki zvoka za osebe z okvarami sluha in vida

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za osebe z okvarami sluha in vida.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Univerzalni dostop**.

---

## Jezik menija

Spreminjanje jezika menijev in sporočil televizorja ...

1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Jezik menija** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.



4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Interaktivni televizor

---

### Kaj je iTV

Interaktivni televizor omogoča nekaterim digitalnim postajam združevanje njihovega običajnega TV-programa s stranmi z informacijami ali razvedrilom. Na nekaterih straneh lahko podate svoje mnenje o programu, glasujete, nakupujete po spletu ali plačate program na zahtevo.

### HbbTV, MHEG, ...

TV-postaje uporabljajo različne interaktivne TV-sisteme: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ali iTV (Interactive TV – MHEG). Interaktivna TV je znana tudi pod imenom Digitalni teletekst ali Rdeča tipka. Toda vsak sistem je različen.

Za več informacij si oglejte internetno spletno mesto TV-postaje.



---

### Kaj potrebujete


Interaktivna TV je na voljo samo pri digitalnih TV-kanalih. Če želite kar najbolje izkoristiti interaktivno TV, mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra (širokopasovna) internetna povezava.

### HbbTV

Če TV-kanal nudi strani HbbTV, morate v nastavitvah televizorja najprej vklopiti HbbTV, da si boste strani lahko ogledali.

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja**, nato **Splošne nastavitve** > **HbbTV** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.


Če želite preprečiti dostop do strani HbbTV pri določenem kanalu, lahko blokirate strani HbbTV samo za ta kanal.

- 1 - Preklopite na kanal, pri katerem želite blokirati strani HbbTV.
- 2 - Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), izberite **HbbTV na tem kanalu** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.

---




### Uporaba storitve iTV

#### Odpiranje strani iTV

Večina kanalov, ki ponuja HbbTV ali iTV, za odpiranje njihovega interaktivnega programa od vas zahteva, da pritisnete tipko  ali **OK**.

#### Krmarjenje po straneh iTV

Po straneh iTV se lahko pomikate s pušičnimi, barvnimi in številskimi tipkami ter tipko .

Za ogled videoposnetkov na straneh iTV uporabite tipke  (Predvajanje),  (Premor) in  (Zaustavitev).

### Digitalni teletekst (samo v ZK)

Če želite odpreti digitalni teletekst, pritisnite **TEXT** (Teletekst). Za zapiranje pritisnite .

### Zapiranje strani iTV

Večina strani iTV vas obvesti, katero tipko morate uporabiti za zapiranje.

Če želite zapreti stran iTV, preklopite na naslednji TV-kanal in nato preklopite nazaj.

---

7.2

## Namestitev kanalov

---

### Posodobitev kanalov

---


#### Samodejna posodobitev

Če sprejemate digitalne kanale, lahko televizor nastavite tako, da seznam samodejno posodablja z novimi kanali. Posodobitev seznama kanalov pa lahko zaženete tudi sami.


#### Samodejna posodobitev kanalov

Televizor enkrat dnevno ob 6:00 posodobi kanale in shrani nove kanale. Novi kanali se shranijo v možnosti Seznam vseh kanalov in Seznam novih kanalov. Prazni kanali so odstranjeni. Obvestilo o novih, posodobljenih ali odstranjenih kanalih se izpiše ob vklopu televizorja. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja kanale.

Izklop sporočila ob vklopu ...


- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite možnost **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Namestitev kanala** > **Sporočilo o posodobitvi kanalov** > **Izklop** in pritisnite **OK**.

Izklop samodejne posodobitve kanalov ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Namestitev kanala** > **Samodejna posodobitev kanalov** > **Izklop** in pritisnite **OK**.

#### Zagon posodobitve

Ročna posodobitev ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Iskanje kanalov** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Posodobitev kanalov** in sledite navodilom na zaslonu. Posodobitev lahko traja nekaj minut.

V nekaterih državah se samodejna posodobitev kanalov izvaja med gledanjem televizorja ali medtem, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

---

## Novi kanali

Nove kanale, dodane s samodejno posodobitvijo kanalov, lahko enostavno poiščete na seznamu kanalov **Novo**. Tudi novi kanali se shranijo na seznam kanalov **Vsi** ali **Radio**.

Novi kanali ostanejo na seznamu kanalov **Novo**, dokler jih ne označite kot priljubljene ali preklopite nanje.

---


## Ponovna nastavitve kanalov

Lahko iščete in ponovno nameščate kanale in ohranite vse druge nastavitve televizorja. Izvedete lahko celo celotno ponovno namestitev televizorja.

Če je nastavljena koda otroške ključavnice, morate pred ponovno namestitvijo kanalov vnesti kodo.


### Ponovna nastavitve kanalov

Ponovna namestitev samo kanalov ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Iskanje kanalov > Ponovna namestitev kanalov** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite državo, v kateri je nameščen televizor.
- 4 - Izberite možnost **Antena (DVB-T)** ali **Kabel (DVB-C)**. Iskanje kanalov lahko traja nekaj minut. Sledite navodilom na zaslonu.



### Popolna namestitev

Popolna namestitev televizorja ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Ponovna namestitev televizorja** in pritisnite **OK**. Namestitev lahko traja nekaj minut. Upoštevajte navodila na zaslonu.

### Tovarniške nastave

Tovarniške nastavitve ponastavijo televizor na prvotne nastavitve slike in zvoka. Ponastavitev na prvotne tovarniške nastavitve ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Tovarniške nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite **OK**, da potrdite.
- 4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

---

## Kopiranje seznama kanalov

### Uvod

Funkcija Kopiranje seznama kanalov je namenjena prodajalcem in naprednim uporabnikom. V nekaterih državah je funkcija Kopiranje seznama kanalov na voljo samo za kopiranje satelitskih kanalov.


**Kopiranje seznama kanalov** omogoča kopiranje kanalov, ki so nameščeni v televizorju, v drug Philipsov televizor enakega razreda. S funkcijo Kopiranje seznama kanalov se izognete dolgotrajnemu iskanju kanalov tako, da v televizor prenesete

prednastavljeni seznam kanalov. Uporabite pogon USB z bliskovnim pomnilnikom z vsaj 1 GB prostora.

### Pogoji

- Oba televizorja morata imeti enako modelno leto.
- Oba televizorja morata biti opremljena z enako vrsto strojne opreme. Vrsto strojne opreme preverite na tipski ploščici na hrbtani strani televizorja. Navadno je označena kot Q ... LA.
- Oba televizorja morata imeti združljivi različici programske opreme.


### Trenutna različica

Trenutno različico programske opreme televizorja lahko preverite z možnostjo **Informacije o trenutni programski opremi** v možnosti  > **Nastavitve** > **Nastavitve programske opreme**.

---

## Kopiranje seznama kanalov

Kopiranje seznama kanalov ...

- 1 - Vključite televizor z nameščenimi kanali. Priključite pomnilniško napravo USB.
- 2 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Kopiranje seznama kanalov > Kopiraj na USB** in pritisnite **OK**. Za kopiranje seznama kanalov s tega televizorja boste mogoče morali vnesti kodo otroške ključavnice, ki ste jo vnesli med namestitvijo.
- 4 - Ko je kopiranje dokončano, odklopite pomnilniško napravo USB.

Zdaj lahko skopirani seznam kanalov prenesete v drug Philipsov televizor.


---

## Prenos seznama kanalov

### Prenos skopiranega seznama kanalov

Uporabiti morate različne načine za prenos seznama kanalov, odvisno od tega, ali je vaš televizor že nameščen ali ne.

#### V televizor, ki še ni nastavljen

- 1 - Priključite napajalni vtič, da začnete namestitev ter izberite jezik in državo. Funkcijo Iskanje kanalov lahko preskočite. Dokončajte namestitev.
- 2 - Priključite pomnilniško napravo USB, kjer se nahaja seznam kanalov drugega televizorja.
- 3 - Za začetek prenosa seznama kanalov pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Kopiranje seznama kanalov > Kopiraj v televizor** in pritisnite **OK**. Mogoče boste morali vnesti kodo otroške ključavnice tega televizorja.
- 5 - Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama kanalov v televizor. Televizor se izklopi in ponovno vklopi.
- 6 - Odklopite pomnilniško napravo USB.

#### V televizor, ki je že nastavljen



1 - Preverite nastavitve države televizorja. (če želite preveriti to nastavitve, pritisnite **▲**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**. Izberite **Iskanje kanalov** > **Ponovna namestitve kanalov** in pritisnite **OK**. Pritisnite **↩** in nato **Prekliči**, da zaprete funkcijo iskanja kanalov.)

Če je država ustrezna, nadaljujte z 2. korakom.

Če država ni ustrezna, morate zagnati ponovno namestitve. Za zagon ponovne namestitve pritisnite **▲**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Ponovna namestitve televizorja** > **OK**. Izberite ustrezno državo in preskočite funkcijo iskanja kanalov.

Dokončajte namestitve. Ko končate, nadaljujte z 2. korakom.

2 - Priključite pomnilniško napravo USB, kjer se nahaja seznam kanalov drugega televizorja.

3 - Za začetek prenosa seznama kanalov pritisnite **▲**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

4 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Kopiranje seznama kanalov** > **Kopiraj v televizor** in pritisnite **OK**. Mogoče boste morali vnesti kodo otroške ključavnice tega televizorja.

5 - Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama kanalov v televizor. Televizor se izklopi in ponovno vklopi.

6 - Odklopite pomnilniško napravo USB.

---

## DVB-T ali DVB-C

---

### Sprejem DVB-T ali DVB-C

Če sta v vaši državi na voljo sprejema DVB-T in DVB-C ter televizor podpira sprejema DVB-T in DVB-C za vašo državo, morate pri namestitvi kanalov izbrati enega od sprejemov.

Sprememba nastavitve DVB za začetek nove namestitve kanalov ...

1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite možnost **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Nastavitve kanalov** > **Priključek za anteno** > **Antena (DVB-T)** ali **Kabel (DVB-C)** in pritisnite **OK**.

4 - Izberite želeno nastavitve DVB.

5 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

### Namestitev kanala DVB-C

Za enostavno uporabo so vse nastavitve DVB-C nastavljene na samodejno.

Če vam je ponudnik omrežja DVB-C posredoval določene vrednosti DVB-C, ID omrežja ali frekvenco omrežja, jih vnesite, ko jih televizor med namestitvijo zahteva.

Morda boste morali prilagoditi iskanje (polno ali hitro iskanje) ali med namestitvijo vnesti določeno hitrost znakov v meni

**Nastavitve**. Za nastavitve možnosti **Hitrost znakov** najprej nastavite hitrost znakov na **Ročno**.

### Prekrivanje številkanala

V nekaterih državah imajo lahko različni TV-kanali (oddaje) iste številke. Med namestitvijo televizor prikaže seznam kanalov s prekrivajočimi številkami. Izbrati morate kanal, ki ga želite namestiti pod številko, ki ima več TV-kanalov.

## DVB-T in DVB-C

Če uporabljate vhod za anteno DVB-T in vhod DVB-C, lahko televizor nastavite za DVB-T in DVB-C. Najprej namestite prvi sistem in nato še drugega s potrebnimi nastavitvami.

Ko sta oba sistema nameščena, morate preklopiti na vhodni signal iz antene na priključku za **anteno** na zadnji strani televizorja in nastaviti televizor na ustrezeni sistem za gledanje nameščenih kanalov.

Za izbiro nastavitve DVB-T ali DVB-C si oglejte zgornje poglavje.

---

## Nastavitve DVB

---

### Dostop do nastavitve DVB

1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Iskanje kanalov** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Ponovna nastavitve kanalov**.

4 - Izberite državo, v kateri je nameščen televizor.

5 - Izberite **Kabel (DVB-C)**.

6 - Izberite **Začni z iskanjem kanalov** ali **Nastavitve za nastavitve DVB-C**.

7 - Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

---

### Izbira nabora znakov

Če vam kabelski operater ni dal posebne vrednosti **simbolne hitrosti** za namestitve TV-kanalov, pustite nastavitve za **način simbolne hitrosti** na možnosti **Samodejno**.

Če ste dobili določeno vrednost simbolne hitrosti, izberite možnost **Ročno**. Vendar mora biti prejeta vrednost že na prednastavljenem seznamu simbolne hitrosti. Izberite možnost **Prednastavljene simbolne hitrosti**, da preverite, ali je vaša vrednost samodejno na voljo.

---

### Prednastavljene simbolne hitrosti

Če je **način simbolne hitrosti** nastavljen na možnost **Samodejno**, bo televizor uporabil 1 od prednastavljenih simbolnih hitrosti, kot to uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

---

### Hitrost znakov

Če je **način simbolne hitrosti** nastavljen na možnost **Ročno**, lahko vnesete vrednost simbolne hitrosti, ki vam jo je dal vaš kabelski operater. Za vnos vrednosti uporabite številke tipke.

---

### Simbolna hitrost 2

Če je **način simbolne hitrosti** nastavljen na možnost **Ročno**, lahko vnesete drugo vrednost simbolne hitrosti, ki vam jo je dal vaš kabelski operater. Za vnos vrednosti uporabite številke tipke.

---

## Način

Če nameravate za iskanje kanalov uporabiti hitri način **Hitro iskanje** pri možnosti **Iskanje frekvenc**, izberite možnost **Samodejno**. Televizor bo uporabil 1 od prednastavljenih omrežnih frekvenc (ali HC – homing channel), kot to uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

Če ste za iskanje kanalov prejeli določeno vrednost omrežne frekvence, izberite **Ročno**.

---

## Frekvenca omrežja

Če je **način omrežne frekvence** nastavljen na možnost **Ročno**, lahko tukaj vnesete vrednost omrežne frekvence, ki vam jo je dal vaš kabelski operater. Za vnos vrednosti uporabite številске tipke.

---

## Pregled frekvenčnega spektra

Izberite način za iskanje kanalov. Izberete lahko hitrejše **Hitro iskanje** in uporabite prednastavljene nastavitve, ki jih uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

Če zato ni nameščen noben kanal ali nekateri manjkajo, lahko izberete razširjen način **Popolno iskanje**. Ta način porabi več časa za iskanje in nameščanje kanalov.

---

## Velikost frekvenčnega koraka

Televizor išče kanale v korakih po **8 MHz**.

Če zato ni nameščen noben kanal ali nekateri manjkajo, lahko iščete po manjših korakih po **1 MHz**. S koraki po 1 MHz bo iskanje in namestitev kanalov trajala dlje časa.

---

## Digitalni kanali

Če veste, da vaš kabelski operater ne ponuja digitalnih kanalov, lahko preskočite iskanje digitalnih kanalov. Izberite možnost **Izključeno**.

---

## Analogni kanali

Če veste, da vaš kabelski operater ne ponuja analognih kanalov, lahko preskočite iskanje analognih kanalov. Izberite možnost **Izključeno**.

---

## Prosto / kodirano

Če imate naročnino in modul za pogojni dostop (CAM) za storitve plačljive TV, izberite **Prosto + kodirano**. Če niste naročeni na plačljive TV-kanale ali storitve, lahko izberete samo

## Prosti kanali.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **CAM – modul za pogojni dostop**.

---

## Kakovost sprejema

Če sprejemate digitalne kanale, lahko preverite kakovost in moč signala kanala.

Če imate lastno anteno, jo lahko premaknete in poskušate izboljšati sprejem.

Preverjanje kakovosti sprejema digitalnega kanala ...

**1** – Preklopite na kanal.

**2** – Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

**3** – Izberite **Nastavitve kanalov > Namestitev kanalov >**

**Digitalno: preizkus sprejema** in pritisnite **OK**.

Prikazana je digitalna frekvenca za ta kanal. Če je sprejem slab, lahko premaknete anteno. Če želite ponovno preveriti kakovost signala te frekvence, izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK**.

Če želite sami vnesti določeno digitalno frekvenco, uporabite številске tipke na daljinskem upravljalniku. Izberete pa lahko tudi frekvenco, s tipkama **◀** in **▶** premaknete puščico na številko ter jo spremenite s tipkama **▲** in **▼**. Če želite preveriti frekvenco, izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**.

Če sprejemate signale DVB-C, je možnost **Način hitrosti znakov** na voljo. Za Način hitrosti znakov izberite možnost **Samodejno**, če vam kabelski operater ne posreduje določenih vrednosti za hitro znakov. Vrednost vnesite s številskimi tipkami.

---

## Ročna namestitev

Analogne TV-kanale lahko posamično namestite ročno.

Ročna namestitev analognih kanalov ...

**1** – Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

**2** – Izberite **Nastavitve kanalov > Namestitev kanalov >**

**Analogno: ročna namestitev** in pritisnite **OK**.

### • Sistem

Če želite nastaviti TV-sistem, izberite možnost **Sistem** in pritisnite **OK**.

Izberite svojo državo ali del sveta, kjer se trenutno nahajate.

### • Iskanje kanala

Če želite poiskati kanal, izberite možnost **Iskanje kanala** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK**.

Frekvenco lahko vnesete tudi sami. Če je sprejem slab, ponovno pritisnite **Iskanje**. Ko kanal želite shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **OK**.

### • Fina nastavitev

Če želite kanal fino nastaviti, izberite **Fina nastavitev** in pritisnite **OK**. Kanal lahko fino nastavite s tipko **▲** ali **▼**.

Če želite najdeni kanal shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **OK**.

### • Shrani trenutni kanal/Shrani kot novi kanal

Kanal lahko shranite na trenutno številko kanala ali pod novo številko kanala.

Izberite možnost **Shrani trenutni kanal** ali **Shrani kot novi kanal**.


Te korake lahko ponavljate, dokler ne najdete vseh razpoložljivih analognih televizijskih kanalov.

# Satelitski kanali




8.1

## Gledanje satelitskih kanalov

Za spremljanje satelitskih kanalov ...

Pritisnite , izberite **Satelit** in pritisnite **OK**. Televizor preklopi na satelitski kanal, ki ste ga nazadnje gledali.

### Preklapljanje med kanali

Če želite preklapljati med kanali, pritisnite  + ali  -. Televizor preklopi na naslednji kanal na izbranem seznamu kanalov. Če poznate številko kanala, lahko uporabite številke tipke na daljinskem upravljalniku. Če želite preklopiti nazaj na prejšnji kanal, pritisnite .



Na kanal lahko preklopite tudi neposredno s seznama satelitskih kanalov.

8.2

## Seznam satelitskih kanalov



### O seznamu kanalov

Ko je namestitev satelitskih kanalov končana, so vsi satelitski kanali shranjeni na seznamu kanalov. Ogledate si lahko seznam vseh kanalov ali pa filtrirate seznam, da se prikažejo samo priljubljeni kanali ali samo radijske postaje. Po posodobitvi kanalov si lahko na seznamu novih kanalov ogledate na novo dodane kanale.



S kateregakoli seznama lahko preklopite neposredno na kanal. Kanali, med katerimi lahko preklapljate s tipkama  + in  -, so odvisni od izbranega seznama kanalov.

Preuredite lahko samo kanale na seznamu priljubljenih kanalov.

### Izbira filtra za seznam



Kanali, med katerimi lahko preklapljate s tipkama  + in  -, so odvisni od izbranega seznama kanalov.

Če želite izbrati seznam kanalov ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Satelit** in pritisnite **OK**.
- 2 - Pritisnite  **LIST** (Seznam), da odprete seznam kanalov. Prikaže se seznam z izbranim trenutnim kanalom.
- 3 - Pomaknite se navzgor in izberite **Vsi** ali filtrirajte seznam. Seznam Radio ali Novi je prikazan samo, ko so na voljo radijske postaje ali če so bili med posodobitvijo kanalov najdeni novi kanali.


## Preklop na kanal s seznama kanalov

Če želite preklopiti na kanal s seznama kanalov ...

- 1 - Na seznamu kanalov v menijski vrstici izberite  ali , da izberete seznam kanalov TV ali Satelit.
- 2 - Izberite seznam.
- 3 - Izberite kanal na kateremkoli seznamu in pritisnite **OK**. Televizor bo preklopil na izbrani kanal.

## Možnosti seznama kanalov

Če si želite ogledati možnosti seznama kanalov za trenutni kanal ...

- 1 - Ko je na zaslonu prikazan seznam vseh kanalov, izberite kanal in pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti).
- 2 - Izberite želeno možnost in pritisnite **OK**.

Razpoložljive možnosti za satelitske kanale ...



#### • Satelitski

Filtrirajte seznam kanalov, tako da so prikazani samo kanali določenega satelita ali kanali vseh satelitov.


#### • Prosto/kodirano

Filtrirajte seznam kanalov, tako da so prikazani samo nekodirani kanali, samo kodirani kanali ali obe vrsti kanalov. Kodirani kanali so označeni s ključem .

#### • Zakleni kanal


Kanal lahko zaklenete. Na seznamu izberite kanal, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Zakleni kanal**. Vnesti morate 4-mestno kodo otroške ključavnice. Zaklenjeni kanal je označen s ključavnico .

#### • Odkleni kanal

Če želite odkleniti zaklenjeni kanal, ga izberite na seznamu, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Odkleni kanal**. Vnesti morate 4-mestno kodo otroške ključavnice.

## Kopiranje seznama kanalov

Funkcija **Kopiranje seznama kanalov** je namenjena prodajalcem in naprednim uporabnikom. Kopiranje seznama kanalov omogoča kopiranje kanalov, ki so nameščeni v televizorju, v drug Philipsov televizor enakega razreda. Funkcija Kopiranje seznama kanalov kopira tako zemeljske kot satelitske kanale.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Kopiranje seznama kanalov**.

8.3

## Priljubljeni satelitski kanali

---

## Priljubljeni kanali

Kanale lahko označite kot priljubljene. **Priljubljeni** satelitski kanali so zbrani na seznamu satelitskih kanalov Priljubljeni.

### Gledanje priljubljenih kanalov

Ustvarite seznam priljubljenih kanalov, da boste lahko preprosto preklapljali med kanali, ki jih želite gledati.

Če želite s tipkama **III** + in **III** - preklapljati samo med priljubljenimi kanali, izberite seznam kanalov Priljubljeni in znova zaprite seznam kanalov.

Obstajata dva seznama priljubljenih, en za TV-kanale in en za satelitske kanale.

---

## Ustvarjanje seznama priljubljenih

Če želite ustvariti seznam priljubljenih kanalov ...

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite **≡ LIST** (Seznam), da odprete seznam kanalov.
- 2 - V menijski vrstici izberite **📡** za satelitske kanale.
- 3 - Izberite seznam **Priljubljeni**.
- 4 - Televizor vas vpraša, ali želite takoj začeti dodajati kanale. Pritisnite **OK**. Da se izognete poznejšemu preurejanju, kanale že pri izbiranju razvrstite po želenem vrstnem redu.
- 5 - Če želite kanal dodati na seznam Priljubljeni, izberite kanal in pritisnite **OK**. Nato lahko izberete drug kanal, ki ga želite dodati kot priljubljenega.
- 6 - Če želite končati, pritisnite **↩**.

---

## Dodajanje ali odstranjevanje priljubljenih kanalov

Dodajanje ali odstranjevanje priljubljenih kanalov ...

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite **≡ LIST** (Seznam), da odprete Seznam kanalov.
- 2 - Za ogled vseh kanalov izberite Vsi.
- 3 - Izberite kanal in pritisnite **🟡**, da ga označite kot priljubljeno.
- 4 - Izbrani kanal je označen z **★**.
- 5 - Če želite končati, pritisnite **↩**. Kanali so dodani na seznam priljubljenih.

Če kanal želite odstraniti s seznama priljubljenih, pritisnite **🟡**, da ga odznačite kot priljubljenega.

---

## Preureditev priljubljenih kanalov

Preuredite lahko samo kanale na seznamu Priljubljeni.

- 1 - Na seznamu kanalov **Priljubljeni** označite kanal, ki ga želite premakniti.
- 2 - Pritisnite **🟢**.
- 3 - Izberite kanal, ki ga želite preurediti, in pritisnite **OK**.

4 - Pritiskajte **gumbe za pomikanje**, da označeni kanal premaknete na drugo mesto, in pritisnite **OK**.

5 - Ko končate, pritisnite **TV EXIT** (Izhod), da zapustite seznam priljubljenih kanalov.

---

8.4

## Zaklepanje satelitskih kanalov

### Zaklepanje kanala

Kanal lahko zaklenete in tako preprečite, da bi ga otroci gledali. Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Programov iz priključenih naprav ne morete zakleniti.

Če želite zakleniti kanal ...

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite **≡ LIST** (Seznam), da odprete seznam kanalov.
- 2 - Na kateremkoli seznamu izberite kanal, ki ga želite zakleniti.
- 3 - Pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Zakleni kanal**. Na seznamu kanalov je zaklenjen kanal označen s ključavnico **🔒**.

Če želite kanal odkleniti, izberite zaklenjen kanal na seznamu kanalov, pritisnite **≡ OPTIONS (Možnosti)** in izberite **Odkleni kanal**.

---

## Uporaba starostne ocene

Če želite otrokom preprečiti gledanje programa, ki ni primeren za njihovo starost, lahko uporabite starostno oceno.

Nekatere digitalne televizijske postaje programom določajo starostno oceno. Če je starostna ocena programa enaka ali višja od starosti, ki ste jo kot starostno oceno nastavili za svojega otroka, bo ta program zaklenjen.

Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Starševska ocena je nastavljena za vse kanale.

Nastavitev starostne ocene ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Otroška ključavnica > Starševska ocena** in pritisnite **OK**.
- 3 - Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice in potrdite. Zdaj lahko nastavite starostno oceno.
- 4 - Izberite starost in pritisnite **OK**.
- 5 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

Če želite izklopiti starševsko oceno, kot nastavitev starosti izberite **Brez**.

Televizor bo zahteval, da za odklepanje programa vnesete kodo. Pri nekaterih operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno.

---

## Koda otroške ključavnice

Nastavite ali spremenite lahko kodo otroške ključavnice.

Nastavitve kode ključavnice ali sprememba trenutne kode ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Otroška ključavnica > Sprememba kode** in pritisnite **OK**.
- 3 - Če je koda že nastavljena, vnesite trenutno kodo otroške ključavnice in nato dvakrat novo kodo.

Nova koda je nastavljena.

### Ste pozabili kodo otroške ključavnice?

Če ste pozabili kodo, lahko preglasite trenutno kodo in vnesete novo.

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Otroška ključavnica > Sprememba kode** in pritisnite **OK**.
- 3 - Vnesite razveljavitveno kodo **8888**.
- 4 - Vnesite novo kodo otroške ključavnice. Nato jo za potrditev vnesite še enkrat.

---

8.5

## Namestitev satelitov

---

### Namestitev satelitov

#### O namestitvi satelitov

Televizor ima vgrajen satelitski sprejemnik DVB-S/DVB-S2. Kabel iz satelitskega krožnika priključite neposredno v televizor. Uporabite koaksialni kabel, primeren za priključitev satelitskega krožnika. Preden začnete namestitev, poskrbite, da je satelitski krožnik popolnoma poravnan.

#### Do 4 sateliti

V ta televizor lahko namestite do 4 satelite (4 LNB-je). Na začetku namestitve izberite točno število satelitov, ki jih želite namestiti. Tako pospešite namestitev.

#### Unicable

Za priključitev satelitskega krožnika na televizor lahko uporabite sistem Unicable. Na začetku namestitve izberite, ali nameščate satelite za sistem Unicable, za 1 ali 2 satelita.

#### MDU – večstanovanjska enota

Satelitski sprejemnik tega televizorja podpira MDU na satelitih Astra in za Digiturk na satelitu Eutelsat. Enota MDU na Türksatu ni podprta.

---

### Namestitev

Satelite lahko namestite med začetno nastavitvijo televizorja. Namestitev satelitov sledi namestitvi TV-kanalov. Če gledate samo satelitske kanale, lahko preskočite namestitev TV-kanalov. V meniju Nastavitev lahko kadarkoli začnete novo namestitev satelitov.

Če želite namestiti satelitske kanale ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Namestitev satelitov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Televizor prikaže trenutno nastavitve namestitve. Če trenutna nastavitve ustreza željeni namestitvi satelitov, lahko začnete iskati satelite. Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Pojdite na korak 5. Če trenutna nastavitve ne predstavlja želene nastavitve, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**. Pojdite na korak 4b.
- 4b** – V meniju Nastavitve izberite točno število satelitov, ki jih želite namestiti. Če uporabljate nastavitve Unicable, glede na število satelitov, ki jih želite namestiti za Unicable, izberite **Unicable za 1 satelit** ali **Unicable za 2 satelita**. Izberite želeno nastavitve in pritisnite **OK**.
- 4c** – Če je nastavljeno točno število satelitov ali če ste vnesli nastavitve za Unicable, izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**.
- 5 - Televizor poišče satelite, ki so na voljo pri trenutni poravnavi satelitskega krožnika. To lahko traja nekaj minut. Če je najden satelit, se na zaslonu prikažeta njegovo ime in moč sprejema.
- 6 - Če je za katerikoli najden satelit na voljo paket kanalov, lahko izberete željeni paket.
- 7 - Če želite namestiti kanale najdenih satelitov, izberite **Namestitev** in pritisnite **OK**. Televizor prikaže število najdenih kanalov in radijskih postaj.
- 8 - Če želite shraniti nastavitve satelita, vse satelitske kanale in vse satelitske radijske postaje, izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

---

## Paketi kanalov

### O paketih kanalov

Sateliti lahko ponujajo pakete kanalov, v katerih so združeni prosti kanali (nekodirani) in ki ponujajo izbrane kanale, primerne za določeno državo. Nekateri sateliti ponujajo naročniške pakete – zbirke plačljivih kanalov.

Če izberete naročniški paket, boste morda morali izbrati hitro ali popolno namestitev.

Izberite možnost **Samo kanali satelitskega ponudnika**, da namestite samo kanale paketa, ali možnost **Vsi satelitski kanali**, da namestite paket in vse druge razpoložljive kanale. Priporočamo, da za naročniške pakete izberete hitro namestitev. Če imate dodatne satelite, ki niso del naročniškega paketa, priporočamo, da izberete popolno namestitev. Vsi nameščeni kanali so dodani na seznam kanalov Vsi.

## Posodobitev paketov kanalov

Z možnostjo **Posodobitev paketa kanalov** lahko obnovite satelitske kanale, ki so bili na seznamu satelitskih kanalov, vendar zdaj manjkajo. Satelitski operater je manjkajoče kanale prestavil na oddajniku. Televizor je treba posodobiti z najnovejšo različico paketa kanalov.

Če želite prenesti najnovejšo različico paketa kanalov ...

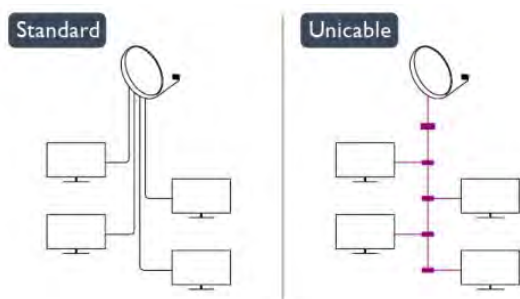
- 1 – Pojdite na Philipsovo spletno mesto za podporo **www.philips.com/support** in vnesite številko tipa televizorja.
- 2 – Kliknite **Programska oprema in gonilniki** in poiščite datoteko **PredefinedSortingList**.
- 3 – Prenesite datoteko v računalnik in jo kopirajte v korenski imenik pogona USB z bliskovnim pomnilnikom, ne v mapo (če je treba, datoteko najprej razširite).
- 4 – Priključite pogon USB v televizor, pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 5 – Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Namestitev kanalov > Posodobitev paketa kanalov** in pritisnite **OK**.
- 6 – Televizor kopira datoteko in vpraša, ali želite takoj zagati posodobitev kanalov. Izberite **Da** in pritisnite **OK**. To lahko traja nekaj minut. Če želite preložiti posodobitev kanalov, jo izvedite pozneje z možnostjo **Nastavitev > Iskanje satelita > Posodobitev kanalov**.
- 7 – Ko je posodobitev kanalov končana, bi morali biti manjkajoči kanali spet na svojih nekdanjih položajih na seznamu satelitskih kanalov.

## Nastavitev Unicable

### Sistem Unicable

Za priključitev satelitskega krožnika na televizor lahko uporabite sistem Unicable. Sistem Unicable omogoča povezavo satelitskega krožnika z vsemi satelitskimi sprejemniki v sistemu s samo enim kablom. Sistem Unicable se običajno uporablja v stanovanjskih blokih. Če uporabljate sistem Unicable, vas bo televizor med namestitvijo pozval, da dodelite številko za uporabniški pas in ustrezno frekvenco. S sistemom Unicable lahko v tem televizorju namestite 1 ali 2 satelita.

Če po namestitvi sistema Unicable opazite, da nekateri kanali manjkajo, je bil mogoče istočasno s sistemom Unicable nameščen tudi kak drug sistem. Ponovite namestitev, da namestite manjkajoče kanale.



## Številka za uporabniški pas

V sistemu Unicable mora biti vsak priključen satelitski sprejemnik oštevilčen (npr. 0, 1, 2 ali 3 itd.).

Razpoložljivi uporabniški pasovi in njihove številke so navedeni na stikalni enoti Unicable. Uporabniški pas je včasih okrajšan kot UB. Na voljo so stikalne enote Unicable, ki ponujajo 4 ali 8 uporabniških pasov. Če v nastavitvah izberete Unicable, televizor zahteva, da vgrajenemu satelitskemu sprejemniku dodelite enolično številko za uporabniški pas. Satelitski sprejemnik ne more imeti enake številke za uporabniški pas kot drug satelitski sprejemnik v sistemu Unicable.

## Frekvenca uporabniškega pasu

Poleg enolične številke za uporabniški pas potrebuje vgrajeni satelitski sprejemnik tudi frekvenco izbrane številke za uporabniški pas. Te frekvence so običajno navedene zraven številke za uporabniški pas na stikalni enoti Unicable.

## Dodajanje satelita

Trenutni namestitvi satelitov lahko dodate satelit. Nameščeni sateliti in njihovi kanali ostanejo nedotaknjeni. Nekateri satelitski operaterji ne dovolijo dodajanja satelita.

Dodatni satelit naj bi bil dodatna možnost. To ni vaš glavni plačljivi satelit ali glavni satelit s paketom kanalov, ki ga uporabljate. Običajno dodate 4. satelit, ko že imate nameščene 3 satelite. Če imate nameščene 4 satelite, morate enega odstraniti, da boste lahko dodali novega.

### Nastavitve

Če imate trenutno nameščen samo 1 ali 2 satelita, trenutne nastavitve namestitve morda ne dovoljujejo dodajanja dodatnega satelita. Če morate spremeniti nastavitve namestitve, morate znova opraviti celotno namestitev satelitov. Če je treba spremeniti nastavitve, ne morete uporabiti možnosti **Dodaj satelit**.

Če želite dodati satelit ...


- 1 – Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Dodaj satelit** in pritisnite **OK**. Prikazani so trenutni sateliti.
- 4 – Izberite **Dodaj** in pritisnite **OK**. Televizor poišče nove satelite.
- 5 – Če televizor najde enega ali več satelitov, izberite **Namestitev** in pritisnite **OK**. Televizor namesti kanale najdenih satelitov.
- 6 – Če želite shraniti kanale in radijske postaje, izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

---

## Odstranitev satelita

Iz trenutne namestitve satelitov lahko odstranite enega ali več satelitov. Pri tem odstranite satelit in njegove kanale. Nekateri satelitski operaterji ne dovolijo odstranjevanja satelita.

Če želite odstraniti satelite ...


- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Odstrani satelit** in pritisnite **OK**. Prikazani so trenutni sateliti.
- 4 – S puščičnimi tipkami izberite satelit, ki ga želite odstraniti.
- 5 – Pritisnite **OK**, da označite satelit, ki ga želite odstraniti. Znova pritisnite **OK**, da ga odznačite.
- 6 – Izberite **Odstrani**, pritisnite **OK** in potrdite. Sateliti so odstranjeni.
- 7 – Izberite **Izhod** in pritisnite **OK**, da zaprete možnost **Odstrani satelit**.

---

## Preureditev in preimenovanje kanalov


Satelitske kanale lahko preurejate in preimenujete.

### Preureditev

Preuredite lahko samo kanale na seznamu **Priljubljeni**. Za več informacij o preurejanju satelitskih kanalov pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Satelit, preureditev kanalov**.

### Preimenovanje kanalov

Kanale na seznamu kanalov lahko preimenujete.

- 1 – Na enem od seznamov kanalov izberite kanal, ki ga želite preimenovati – **Vsi, Priljubljeni, Radio** ali **Novi**.
- 2 – Pritisnite  **Preimenuj**. Besedilo lahko vnašate s tipkovnico daljinskega upravljalnika ali pa odprite tipkovnico na zaslonu.

### S tipkovnico daljinskega upravljalnika

Če želite izbrisati znak, postavite kazalko za znak in pritisnite <icon del enter> del.


Če želite vnesti znak, ga pritisnite na tipkovnici.

Ko ste pripravljeni, pritisnite **OK** in izberite **Končano**. Znova pritisnite **OK**, da končate preimenovanje.

Za več informacij o vnašanju besedila pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Daljinski upravljalnik, tipkovnica**.


S tipkovnico na zaslonu


Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, postavite kazalko v besedilno polje za ime in pritisnite **OK**.

Če želite izbrisati znak pred kazalko, pritisnite  **Vračalko**.

Če želite vnesti znak, ga izberite s puščičnimi tipkami in pritisnite **OK**.

Če želite izbrati velike črke, pritisnite .

Če želite izbrati številke ali posebne znake, pritisnite .

Ko ste pripravljeni, pritisnite , da zaprete tipkovnico na zaslonu.

Če želite končati preimenovanje, izberite **Končano** in pritisnite **OK**.

---


## Posodobitev satelitskih kanalov

Televizor enkrat dnevno ob 6.00 samodejno posodobi satelitske kanale. Pri posodobitvi kanalov sistem poišče nove kanale in jih doda na seznam kanalov. Kanali, ki niso več na voljo, so odstranjeni. Če ponudnik preuredi svoj paket kanalov, se posodobi seznam kanalov v televizorju. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja satelitske kanale. Kanale lahko ročno posodobite kadarkoli.


Novi kanali, najdeni med posodabljanjem kanalov, so označeni s črko N in zbrani na seznamu kanalov **Novi**. Novi kanali so dodani tudi na seznam kanalov **Vsi**. Novi kanali ostanejo na seznamu kanalov **Novi**, dokler jih ne označite kot priljubljene ali preklopite nanje.

### Izklop samodejne posodobitve kanalov


Če želite preprečiti posodobitev kanalov, lahko televizor ponoči popolnoma izklopite. Lahko pa tudi izklopite samodejno posodobitev v meniju **Nastavitev**.

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Namestitve kanalov > Samodejna posodobitev kanalov** in nato **Izklop**.

### Izklop posodobitve za določen satelit

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Namestitve kanalov > Možnost samodejne posodobitve**.
- 3 - S puščičnimi tipkami izberite satelit, ki ga ne želite posodobiti. Pritisnite **OK**, da odznačite satelit.
- 4 - Izberite **Končano** in pritisnite **OK**, da zaprete meni. Televizor ne bo posodobil kanalov iz satelita, ki ste ga odznačili.

### Ročna posodobitev

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Posodobitev kanalov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Če želite preveriti, kateri sateliti so nastavljeni za posodobitev, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 5 - S puščičnimi tipkami označite ali odznačite satelite za posodobitev. Izberite **Končano** in pritisnite **OK**.
- 6 - Izberite **Posodobi** in pritisnite **OK**. Posodobitev lahko traja nekaj minut.
- 7 - Izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.


---

## Jezik in zvok


### Želeni jeziki in podnapisi

Satelitski kanali lahko imajo različne jezike zvoka, jezike podnapisov ali jezike teleteksta. Televizor lahko nastavite tako, da samodejno preklopi na želeni jezik, jezik podnapisov ali jezik teleteksta, če je ta jezik na voljo v kanalu ali na straneh teleteksta.

Če želite nastaviti želeni jezik ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov** in pritisnite **OK**.




- 3 - Izberite **Jeziki** in pritisnite **OK**. Izberite želeno nastavitev.  
4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.



---

## Vklop zvoka za slušno prizadete


Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za osebe z okvarami sluha. Ko je vklopljena možnost Gluhi in naglušni, televizor samodejno preklopi na prilagojeni zvok in prilagojene podnapise, če so na voljo. Če želite vklopiti možnost Gluhi in naglušni, mora biti vklopljen **Univerzalni dostop**.

### Vklop

Če želite vklopiti možnost Gluhi in naglušni, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), izberite **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**. Izberite **Gluhi in naglušni**, nato **Vklop** in pritisnite **OK**.

Če želite preveriti, ali je na voljo jezik zvoka za gluhe in naglušne, pritisnite  **OPTIONS** /Možnosti), izberite **Jezik zvoka** in poiščite jezik zvoka, ki je označen z .

Če možnost **Univerzalni dostop** ni navedena v meniju Možnosti, jo vklopite v meniju Nastavitve.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Univerzalni dostop**.

---

## Zvočni opis


### Vklop

Digitalni TV-kanali lahko oddajajo poseben zvočni komentar, ki opisuje dogajanje na zaslonu. Če želite nastaviti zvok in učinke za Zvočni opis, morate najprej vklopiti možnost Zvočni opis. Če želite vklopiti možnost Zvočni opis, mora biti vklopljen **univerzalni dostop**.


### Zvočni opis

Z vklopom možnosti Zvočni opis se običajen zvok pomeša s komentarjem pripovedovalca.

Vklop komentarja (če je na voljo) ...

- 1 – Ko je možnost **Univerzalni dostop** vklopljena, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti).
- 2 – Izberite **Zvočni opis** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.

Preverite lahko, ali je zvočni komentar na voljo.


V meniju **Možnosti** izberite **Jezik zvoka** in poiščite jezik zvoka, ki je označen z .

---

## Zvočniki / Slušalke

Izberete lahko, kje želite poslušati zvočni komentar. Samo prek zvočnikov televizorja, samo prek slušalk ali prek obeh možnosti.

Nastavitve Zvočnikov / Slušalk ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

- 2 – Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov** > **Jeziki** > **Zvočni opis** > **Zvočniki / Slušalke** in pritisnite **OK**.

- 3 – Izberite **Zvočniki, Slušalke** ali **Zvočniki + slušalke** in pritisnite **OK**.


- 4 – Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

---

## Mešana glasnost

Glasnost običajnega zvoka lahko pomešate z zvočnim komentarjem.

Mešanje glasnosti ...



- 1 – Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti).
- 2 – Izberite **Univerzalni dostop** > **Mešana glasnost** in pritisnite **OK**.
- 3 – Za nastavev drsnika uporabite puščici navzgor in navzdol.
- 4 – Pritisnite **OK** za potrditev.

---

## Zvočni učinek

Nekateri zvočni komentarji vključujejo dodatne zvočne učinke, kot je stereo ali pojemajoč zvok.

Vklop Zvočnih učinkov (če so na voljo) ...



- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov** > **Jeziki** > **Zvočni opis** > **Zvočni učinki** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Vklop** ali **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 – Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

---

## Govor

Zvočni komentar lahko vključuje tudi podnapise za govorno besedilo.

Vklop podnapisov (če so na voljo) ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov** > **Jeziki** > **Zvočni opis** > **Govor** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Opisno** (zvok) ali **Podnapisi** in pritisnite **OK**.
- 4 – Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.


---

## Ročna namestitve

Ročna namestitve je namenjena naprednim uporabnikom. Z možnostjo Ročna namestitve lahko hitro dodate nove kanale iz satelitskega oddajnika. Poznati morate frekvenco in polarizacijo oddajnika. Televizor namesti vse kanale tega oddajnika. Če je oddajnik že bil nameščen, se vsi njegovi kanali, prejšnji in novi, premaknejo na konec seznama kanalov Vsi.

Če morate spremeniti število satelitov, ni mogoče uporabiti ročne namestitve. Če je potrebno to, morate izvesti celotno namestitve z možnostjo Namestitve satelitov.

Če želite namestiti oddajnik ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

- 2 – Izberite **Nastavitve satelitskih kanalov > Namestitvev kanalov > Ročna namestitvev** in pritisnite **OK**.
- 3 – Če imate nameščen več kot 1 satelit, izberite satelit/LNB, za katerega želite dodati kanale.
- 4 – Nastavite zeleno **Polarizacijo**. Če nastavite **Način hitrosti znakov** na **Ročno**, lahko vnesete hitrost znakov v možnosti **Hitrost znakov** ročno. Vnesite **Frekvenco** in začnite iskati oddajnik.
- 5 – Če najdete oddajnik, izberite **Shrani** in pritisnite **OK**, da shranite novi oddajnik v izbrani LNB.
- 6 – Izberite **Izhod**, da zaprete ročno namestitvev.

---

8.6

## Težave s sateliti

**Televizor ne najde zelenih satelitov ali televizor namesti isti**

**satelit dvakrat**

- Poskrbite, da je na začetku namestitve v nastavitvah nastavljeno pravilno število satelitov. Televizor lahko nastavite, da išče enega, dva ali 3/4 satelite.

**LNB z dvema glavama ne najde drugega satelita**

- Če televizor najde en satelit, ne more pa najti drugega, obrnite krožnik za nekaj stopinj. Poravnajte krožnik tako, da prejema najmočnejši signal iz prvega satelita. Na zaslonu preverite indikator moči signala prvega satelita. Ko je prvi satelit nastavljen na najmočnejši signal, izberite Ponovno iskanje, da poiščete drugi satelit.
- Poskrbite, da so nastavitve nastavljene na Dva satelita.

**Spreminjanje nastavitvev namestitve ni odpravilo težave**

- Vse nastavitve, sateliti in kanali se shranijo šele na koncu namestitve, ko končate.

**Vsi satelitski kanali so izginili**

- Če uporabljate sistem Unicable, poskrbite, da ste v nastavitvah sistema Unicable satelitskemu sprejemniku dodelili enolično številko za uporabniški pas. Morda drug satelitski sprejemnik uporablja enako številko za uporabniški pas.

**Nekateri satelitski kanali so izginili s seznama kanalov**

- Če so nekateri kanali izginili, je ponudnik TV-storitev morda spremenil lokacijo oddajnika teh kanalov. Če želite obnoviti položaje kanalov na seznamu kanalov, lahko poskusite posodobiti paket kanalov.

**Ne morem odstraniti satelita**

- Naročniški paketi ne dovolijo odstranjevanja satelita. Če želite odstraniti satelit, morate znova izvesti celotno namestitvev in izbrati drug paket.

**Sprejem je včasih slab**

- Preverite, ali je satelitski krožnik trdno nameščen. Močan veter ga lahko premakne. Sneg in dež lahko poslabšata sprejem.

# Meni Domov

V meniju Domov lahko začnete katerokoli dejavnost televizorja.

Odpri meni Domov, da začnete gledati televizijo ali ploščo v domačem kinu. V tem meniju lahko tudi odprete storitev Smart TV za brskanje po spletu, vklopite Skype ali odprete možnost Pomoč, če potrebujete informacije o uporabi televizorja.

## Odpri meni Domov

1 - Če želite odpreti meni Domov, pritisnite **▲**.

2 - S puščičnimi tipkami izberite dejavnost in pritisnite **OK**, da začnete dejavnost.

3 - Če želite zapreti meni Domov, ne da bi spremenili trenutno dejavnost, pritisnite **▲**.

### • Pomoč

Izberite **Pomoč** in pritisnite **OK**, da odprete pomoč na zaslonu. Temo lahko poiščete na abecednem seznamu.

### • Nastavitev

Izberite **Nastavitev** za namestitve kanalov ali prilagoditev vseh nastavitev televizorja.

### • Satelitski

Izberite **Satelit** in pritisnite **OK** za ogled satelitskih kanalov (samo za televizorje z vgrajenim satelitskim sprejemnikom).

### • TV

Izberite **TV** in pritisnite **OK** za ogled TV-kanalov.

### • Smart TV

Izberite **Smart TV** in pritisnite **OK**, da odprete začetno stran storitve Smart TV (samo za pametne televizorje).

### • Vir

Izberite **Vir** in s seznama pod ikono izberite priključeno napravo. Pritisnite **OK**, da preklopite na izbrano napravo.

### • TV-vodnik

Izberite **TV-vodnik** in pritisnite **OK**, da odprete seznam trenutnih in prihodnjih TV-programov vaših kanalov.

### • Posnetki

Izberite **Posnetki** in pritisnite **OK**, da odprete seznam svojih posnetkov.

### • Skype

Izberite **Skype** za brezplačne videoklice (samo za pametne televizorje).

### • Predstavitev

Izberite **Predstavitev** za ogled predstavitev.

# TV-vodnik

## 10.1

### Kaj potrebujete

S TV-vodnikom si lahko ogledate seznam trenutnih programov ali programov na sporedu na kanalih. Prikazani so lahko analogni in digitalni kanali ali samo digitalni kanali, odvisno od kod izvirajo informacije (podatki) TV-vodnika. Vsi kanali ne vsebujejo informacij TV-vodnika.

Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za kanale, ki so nameščeni v televizorju (npr. kanale, ki jih gledate prek televizorja). Televizor ne more pridobiti informacij o kanalih, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika.

## 10.2

### Uporaba TV-vodnika

#### Odpiranje TV-vodnika

Za odpiranje TV-vodnika pritisnite  **TV GUIDE** (TV-vodnik).

Ponovno pritisnite  **TV GUIDE** (TV-vodnik), da zaprete.

Ko prvič odprete TV-vodnik, televizor poišče informacije v vseh TV-kanalih. To lahko traja nekaj minut. Podatki TV-vodnika so shranjeni v televizorju.

#### Izbira programa

##### Preklop na program


Iz TV-vodnika lahko preklopite na trenutni program.

Če želite izbrati program, s puščičnimi tipkami označite ime programa.

Pomaknite se desno, da si ogledate programe, ki so na sporedu tisti dan.



Če želite preklopiti na program (kanal), izberite program in pritisnite **OK**.

##### Ogled podrobnosti programa


Če želite priklicati podrobnosti izbranega programa, pritisnite tipko  **INFO** (Informacije).

#### Spremeni dan

V TV-vodniku so lahko prikazani programi, ki so na sporedu v prihodnjih dneh (največ do 8 dni vnaprej).

Če informacije TV-vodnika zagotavlja TV-postaja, pritisnite  **+**, da se prikaže spored za naslednje dni. Pritisnite  **-**, da se




vrnete na prejšnji dan.

Lahko pa pritisnete tudi  **OPTIONS** (Možnosti) in izberete **Spremeni dan**.

Izberite možnost **Prejšnji dan**, **Danes** ali **Naslednji dan** in pritisnite **OK**, da izberete dan sporeda.


#### Nastavitev opomnika

Nastavite lahko opomnike, ki vas opozorijo na začetek programa s prikazom sporočila na zaslonu.

- Če želite nastaviti opomnik, izberite program na sporedu in pritisnite  za **Nastavitev opomnika**. Program je označen z uro.
- Če želite preklicati opomnik, pritisnite  **Izbriši opomnik**.
- Če si želite ogledati seznam vseh nastavljenih opomnikov, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Vsi opomniki**.

#### Iskanje po zvrsti

Če so informacije na voljo, lahko poiščete programe na sporedu po zvrsti, kot so filmi, športne oddaje itd.


Če želite iskati programe po zvrsti, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Iskanje po zvrsti**.

Izberite zvrst in pritisnite **OK**. Prikaže se seznam najdenih programov.

## 10.3

### Posnetki

Iz TV-vodnika lahko takoj začnete snemati ali nastavite snemanje TV-programa. Za shranjevanje posnetkov na televizor priključite trdi disk USB.

Za več informacij o snemanju pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Snemanje**.



# Viri

## 11.1

### Seznam virov



Na seznamu priključkov (v meniju Vir) lahko najdete naprave, ki so priključene na televizor. V meniju Vir lahko preklopite na napravo.

#### Meni virov

Za odpiranje menija Viri pritisnite  **SOURCES** (Viri). Če želite preklopiti na priključeno napravo, jo izberite s puščičnima tipkama ◀ (levo) ali ▶ (desno) in pritisnite **OK**. Za nekatere naprave (naprave HDMI-CEC) lahko dejavnost izberete neposredno na seznamu pod ikono naprave. Izberite napravo in njeno dejavnost ter pritisnite **OK**. Če želite zapreti meni Vir brez preklopa na napravo, znova pritisnite  **SOURCES** (Viri).

#### Samodejna zaznava

Ko napravo priključite na televizor, je ta samodejno zaznana in dodana v meni Viri. Naprava je prikazana kot ikona (vrsta naprave) in je poimenovana. Če vrsta naprave ne ustreza napravi (televizor napravo na primer zazna kot predvajalnik, vendar temu ni tako), lahko spremenite vrsto.


Če želite spremeniti vrsto naprave, pritisnite možnost  **Spremeni vrsto**, izberite ustrezno vrsto in pritisnite **OK**. Če ime ne ustreza napravi ali želite napravo preimenovali, pritisnite možnost  **Preimenuj**. S tipkovnico daljinskega upravljalnika vnesite novo ime.

Ustrezna vrsta naprave vam pomaga pri uporabi naprave. Vrsta naprave namreč določa slog slike in zvoka, vrsto ločljivosti, posamezne nastavitve ali mesto v meniju Viri.


Ko napravo priključite na televizor, ikona naprave skoči pred meni Viri.

Če televizor naprave ne zazna samodejno, izberite priključek, na katerega je naprava priključena, in prilagodite vrsto ter ime naprave.

#### Prvotno ime in ikona


Če želite obnoviti ikono naprave z njenim prvotnim imenom in vrsto ikone, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti). Izberite **Prvotno ime in ikona** in pritisnite **OK**.

#### Preglej priključke

Če želite znova pregledati vse priključke televizorja in posodobiti meni Viri, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti). Izberite **Preglej priključke** in pritisnite **OK**.

## EasyLink

S funkcijo **EasyLink** lahko povezano napravo upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. EasyLink prek povezave HDMI CEC komunicira s povezanimi napravami. Naprave morajo podpirati HDMI CEC in morajo biti vključene v priključek HDMI.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **EasyLink**.


# Časovniki in ura

## 12.1

### Izklopni časovnik

Z izklopnim časovnikom lahko televizor samodejno preklopite v stanje pripravljenosti po prednastavljenem času.

Nastavitev izklopnega časovnika ...


- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Izklopni časovnik**.

Z drsnikom lahko nastavite čas na do 180 minut v korakih po 5 minut. Če je izklopni časovnik nastavljen na **Izklop**, je izklopljen. Televizor lahko vedno izklopite že prej ali izklopni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.

- 3 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.



## 12.2

### Ura



Če vas zanima, koliko je ura, pritisnite  **TV GUIDE** (TV-vodnik) za prikaz časa v TV-vodniku.

Digitalne postaje v nekaterih državah ne pošiljajo informacij o univerzalnem koordinatnem času (UTC). Sprememba med poletnim in zimskim časom bo mogoče prezrta in televizor lahko prikazuje napačen čas.

Nastavitev ure televizorja ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Ura** > **Samodejni način ure** in izberite možnost **Odvisno od države**.
- 3 - Izberite možnost **Poletni/zimski čas** in izberite ustrezno nastavitev.
- 4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

Ročna nastavitev ure ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Ura** > **Samodejni način ure** in izberite možnost **Ročno**.
- 3 - Izberite **Dan** in **Čas**, da prilagodite.
- 4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

## 12.3



### Izklopni časovnik


Če v 4 urah ne pritisnete nobene tipke daljinskega upravljalnika, televizor ne prejme vhodnega signala in 10 minut ne prejme ukazov daljinskega upravljalnika, se televizor samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo.

Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje

televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop.

Izklop možnosti **Izklopni časovnik** ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Izklopni časovnik** in drsnik premaknite na **Izklop**.
- 3 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

Za več informacij o okolju prijaznih nastavitvah televizorja pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Okolju prijazne nastavitve**.

# 3D

## 13.1

### Kaj potrebujete

To je televizor s pasivno 3D-tehnologijo.

Za gledanje 3D-vsebin morate:

- preklopiti na TV-kanal, ki oddaja program v 3D;
- si izposoditi film v 3D iz spletne videoteke s storitvijo Smart TV;
- si ogledati film v 3D s 3D-plošče Blu-ray, naprave USB ali računalnika.

Preko priključka USB lahko predvajate fotografije v izjemno visoki ločljivosti v 3D.

## 13.2

### 3D-očala

Ko se na zaslonu predvaja program v 3D, si nadenite 3D-očala in uživajte ob gledanju 3D-slike.

#### Priporočena višina za gledanje

Za najboljšo kakovost slike morajo biti vaše oči pri gledanju s pasivnimi 3D-očali na isti višini kot središče zaslona.

## 13.3

### Nega 3D-očal

- Ne uporabljajte kemičnih čistil, ki vsebujejo alkohol, topilo, surfaktant, vosek, benzen, razredčilo, sredstvo proti komarjem ali lubrikant. Ta kemična sredstva lahko povzročijo razbarvanje ali razpokanje izdelka.
- 3D-očal ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini, požaru ali vodi. To lahko povzroči okvaro izdelka ali požar.
- Ne pritiskajte na leče 3D-očal in jih ne mečite ali upogibajte.
- Leče čistite s čisto in mehko krpo (iz mikrovlnen ali bombaža), da jih ne opraskate. Čistilnega sredstva ne pršite neposredno na 3D-očala. S tem lahko poškodujete elektronske dele (za aktivna 3D-očala).
- Ne uporabljajte kemičnih čistil, ki vsebujejo alkohol, topilo, surfaktant, vosek, benzen, razredčilo, sredstvo proti komarjem ali lubrikant. Ta kemična sredstva lahko povzročijo razbarvanje ali razpokanje izdelka.
- 3D-očal ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini, požaru ali vodi. To lahko povzroči okvaro izdelka ali požar.
- Ne pritiskajte na leče 3D-očal in jih ne mečite ali upogibajte.

## 13.4

### Spremljanje 3D-vsebine

Za najboljši 3D-učinek pri gledanju 3D-programov:

- Od televizorja sedite na razdalji, ki je vsaj trikrat večja od širine TV-zaslona.
- Ne sedite dlje kot 6 metrov.

#### Preklapljanje na 3D

Ob prvi zaznavi 3D-signalov lahko nastavite, kako naj se 3D zažene v prihodnje.

- Za samodejni preklop na 3D izberite **Samodejno**.
- Če želite najprej prikazati obvestilo, izberite **Samo obvestilo**.
- Če nikoli ne želite preklopiti na 3D, izberite **Nikoli**.

Nastavitve lahko spremenite v meniju **⬆ > Nastavitve > Nastavitve televizorja > 3D > Preklopi na 3D**.

#### Zaženi 3D

Ko televizor preklopi na 3D ali ko se prikaže obvestilo, da je na voljo 3D, si nadenite 3D-očala.

Če televizor ne more zaznati 3D-signalov (manjkajoča oznaka 3D-signalov), je 3D-program na zaslonu prikazan kot dvojna slika. Če želite preklopiti na 3D, prilagodite nastavitve za 3D in izberite Eno ob drugem ali Zgoraj/spodaj glede na položaja dvojne slike.

#### Prekinitev predvajanja v 3D

Če želite prekiniti predvajanje v 3D, pritisnite **⚙**, izberite 3D-globina in nato Izklop.

Ko preklopite na drug kanal ali priključeno napravo, se 3D preklopi na 2D.

#### Pretvorba iz 2D v 3D

Vsak program 2D lahko pretvorite za gledanje v 3D.

- 1 - Pritisnite **⚙**.
- 2 - Izberite **Slika in zvok > Nastavitve 3D > Pretvorba iz 2D v 3D**.

Prilagoditev 3D-globine ...

- 1 - Pritisnite **⚙**.
- 2 - Izberite **Slika in zvok > 3D-učinek**.
- 3 - Izberite možnost in pritisnite **OK**.

Izklop pretvorbe iz 2D v 3D ...

- 1 - Pritisnite **⚙**.
  - 2 - Izberite **Slika in zvok > Nastavitve 3D > 2D** in pritisnite **OK**.
- Opomba: če preklopite na drugo dejavnost, se pretvorba prekine.

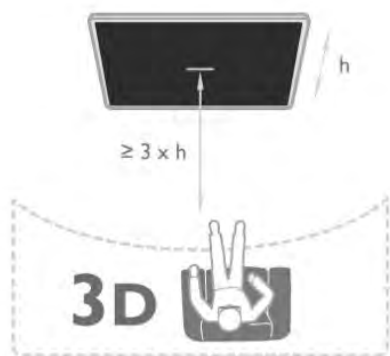
S pretvorbo iz 2D v 3D lahko spremenite 3D-globino za šibkejši ali močnejši 3D-učinek. Za spremembo 3D-učinka pritisnite **⚙** in izberite **3D-učinek**. Izberite **Izklop** (brez 3D), **Manj** (manj 3D-globine), **Običajno** (optimalna 3D-kakovost) ali **Več** (več 3D-globine).



## Optimalno gledanje v 3D

Za optimalno gledanje v 3D vam priporočamo:

- da sedite na vsaj 3-kratni razdalji velikosti zaslona proč od televizorja, vendar ne dlje kot 6 metrov proč,
- da se izogibate fluorescentni svetlobi (kot jo oddajajo svetila TL ali nekatere energijsko varčne sijalke, ki delujejo pri nizki frekvenci) in neposredni sončni svetlobi, ker lahko vplivata na občutek 3D.



## Zdravstveno opozorilo


- Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti.
- Če ste imeli vi ali je imel kdo od vaših sorodnikov epilepsijo ali napade zaradi občutljivosti na svetlobo, se posvetujte z zdravnikom, preden se izpostavite virom utripajoče svetlobe, hitrim slikovnim zaporedjem ali gledanju 3D-vsebine.
- Če začutite težave, nehajte gledati 3D- vsebino in se ne začnite takoj ukvarjati z morebitno nevarnimi dejavnostmi (kot je vožnja avtomobila), dokler simptomi ne izginejo. Če simptomi ne popustijo, ne glejte 3D-vsebine, če se prej ne posvetujete z zdravnikom.
- Da bi se izognili težavam, kot so vrtoglavica, glavobol in zmedenost, vam priporočamo, da vsebin 3D ne gledate dlje časa.
- 3D-očala uporabljajte izključno za gledanje 3D-vsebin.
- Če nosite korekcijska očala ali kontaktne leče, 3D-očala nosite skupaj s temi očali ali lečami.
- Očala hranite izven dosega manjših otrok, da preprečite zaužitje manjših delov ali baterij.
- Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do šestega leta starosti, ker se njihov vid še ni povsem razvil.
- 3D-očal ne uporabljajte v primeru vnetja oči ali drugih bolezni, ki se prenašajo s stikom (npr. vnetje očesne veznice, uši itd.). 3D-očala ponovno uporabljajte šele, ko vnetje popolnoma izgine.

# Igre


14.1

## Igranje igre

Če priključite igralno konzolo na televizor, lahko igrate igre na televizorju.

Za več informacij o priključitvi igralne konzole pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Igralna konzola, priključitev**.

### Začni igro



- 1 - Vklopite igralno konzolo.
- 2 - Pritisnite , izberite igralno konzolo in pritisnite **OK**.
- 3 - Zaženite igro.

### Idealna nastavitve za igro

Pri nekaterih igrah, ki zahtevajo hitrost in natančnost, pred začetkom igranja nastavite televizor na idealno nastavitve za **igro**. Če je igralna konzola v meniju Viri (seznam priključkov) dodana kot **igralna** naprava, je televizor samodejno nastavljen na idealno nastavitve za igro.

Če je vrsta vaše igralne konzole nastavljena na **Predvajalnik** in se večinoma uporablja kot predvajalnik plošč, pustite vrsto naprave nastavljeno na **Predvajalnik**.

Za ročno nastavitve televizorja na idealno nastavitve ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Napredno** > **Slog dejavnosti** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Igre** in pritisnite tipko **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni. Ko zaključite igro, ne pozabite nastaviti nastavitve Igralna konzola ali računalnik nazaj na Izklop.

14.2

## Igre za dva igralca

### O igranju z dvema igralcema



Če igrate igro za več igralcev z razdeljenim zaslonom, lahko televizor nastavite tako, da vsak zaslon predvaja prek celotnega zaslona. Vsak igralec vidi le svoj del igre na celotnem zaslonu. Televizor za prikaz obeh zaslonov uporablja 3D-tehnologijo. Za ogled dveh različnih slik na celotnem zaslonu potrebujete 3D-očala za vsakega igralca.

### Kaj potrebujete

Za igranje igre za dva igralca s tem televizorjem potrebujete opremo za dva igralca z dvema paroma pasivnih 3D-očal – Philips **PTA436** (naprodaj ločeno). Prav tako mora biti igralna konzola priključena na vhod HDMI.

## Igranje igre za dva igralca


Če želite igrati igro za dva igralca ...

- 1 - Pritisnite  **SOURCES** (Viri), izberite igralno konzolo in pritisnite **OK**.
  - 2 - Zaženite igro na igralni konzoli in izberite način za več ali dva igralca. Izberite način za ogled na razdeljenem zaslonu.
  - 3 - Na televizorju pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), izberite **Slika in zvok**, nato **Igranje z dvema igralcema** in pritisnite **OK**.
  - 4 - Izberite format, s katerim bo igra z razdeljenim zaslonom prikazana na televizijskem zaslonu, **Eno ob drugem** ali **Zgoraj/spodaj**, in pritisnite **OK**. Televizor dva zaslona prikazuje v celozaslonskem načinu.
- Če želite gledati 2 različna zaslona, si nadenite 3D-očala. Za preklap očal na način za gledanje zaslona igralca 1 ali zaslona igralca 2 pritisnite tipko za izbiro **Igralec 1/2** na očalih.

### Vklop in izklop načina razdeljenega zaslona

V načinu razdeljenega zaslona za dva igralca lahko preklapljate med razdeljenim in kombiniranim pogledom in tako uporabljate meni igre ali preverite točke. Za preklap med pogledi pritisnite **OK** na daljinskem upravljalniku televizorja.

### Ustavitve igre za dva igralca

Za ustavitve načina razdeljenega zaslona za dva igralca pritisnite  in izberite drug način.

# Vaše fotografije, videoposnetki in glasba

15.1

## Iz povezave USB ali omrežnega računalnika

### Kaj potrebujete

Ogledujete si lahko fotografije ali predvajate glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika ali trdega diska USB. Če imate računalnik povezan z domačim omrežjem, si lahko ogledate in predvajate datoteke iz računalnika na televizorju.

### Iz naprave USB

Ko je televizor vklopljen, priključite pomnilnik ali trdi disk USB na enega od priključkov USB. Televizor zazna napravo in prikaže seznam vaših datotek.

Če se seznam ne prikaže samodejno, pritisnite  **SOURCES** (Viri), izberite **Brskanje po USB-ju** in pritisnite **OK**.


### Opozorilo

Če boste skušali začasno zaustaviti ali posneti program s priključenim trdim diskom USB, vas bo televizor pozval k formatiranju trdega diska USB. S tem formatiranjem boste izbrisali vse obstoječe datoteke na trdem disku USB.

### Iz računalnika

Če sta televizor in računalnik v istem omrežju, lahko televizor poišče in predvaja datoteke, shranjene v računalniku.

Če želite izmenjevati datoteke s televizorjem, morate v računalnik namestiti programsko opremo za predstavnostne strežnike, kot je Twonky™. Televizor prikaže datoteke in mape tako, kot so te organizirane v vašem računalniku.

Za brskanje po datotekah v računalniku pritisnite  **SOURCES** (Viri) izberite **Brskanje po omrežju** in pritisnite **OK**.





## Menijska vrstica in razvrščanje

Če je naprava USB priključena, televizor razvrsti datoteke po vrsti. Pomaknite se do menijske vrstice in izberite vrsto datoteke, ki jo iščete.


Če brskate po datotekah in mapah v računalniku, lahko po njih brskate samo tako, kot so organizirane v računalniku.


### Menijska vrstica

Pomaknite se do menijske vrstice in izberite vrsto datoteke, ki si jo želite ogledati ali predvajati.

Izberite  **Fotografije**,  **Glasba** ali  **Videoposnetki**. Lahko odprete tudi prikaz  **Mape** in datoteko poiščete v mapah.

### Razvrščanje


Za brskanje po fotografijah glede na dan, mesec, leto ali ime po abecedi pritisnite  **Razvrsti**.



Za brskanje po glasbi glede na album, izvajalca, zvrst ali ime po abecedi pritisnite  **Razvrsti**.



Videoposnetki so razvrščeni po abecedi.

## Ogled fotografij

Za ogled fotografij v menijski vrstici izberite  **Fotografije**, nato sličico fotografije in pritisnite **OK**.

Če je v isti mapi več fotografij, izberite fotografijo in pritisnite  **Diaprojekcija**, da začnete diaprojekcijo vseh fotografij v tej mapi.

Če želite skočiti na prejšnjo ali naslednjo fotografijo, pritisnite  **+** ali  **-**.


Če želite zaustaviti diaprojekcijo ali zapreti fotografijo, pritisnite  **LIST** (Seznam) ali  (Zaustavitev).

Glasbo lahko predvajate skupaj z diaprojekcijo.


Najprej morate zagnati predvajanje glasbe in nato diaprojekcijo fotografij.

1 – Izberite skladbo ali mapo s skladbami in pritisnite **OK**.

2 – Pritisnite  **LIST** (Seznam) in izberite  **Fotografije**.

3 – Izberite fotografijo ali mapo s fotografijami in pritisnite  **Diaprojekcija**.

### Informacije

Če si želite ogledati informacije o fotografiji (velikost, datum nastanka, pot do datoteke itd.), izberite fotografijo in pritisnite  **INFO** (Informacije).

Ponovno pritisnite, da skrijete informacije.

### Možnosti

Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti).

#### • Naključno

Prikaže fotografije v naključnem vrstnem redu.

#### • Ponovitev

Predvaja diaprojekcijo neprekinjeno.

#### • Hitrost diaprojekcije


Nastavi hitrost diaprojekcije.


#### • Prehod diaprojekcije



Nastavi slog prehoda med fotografijami.

Če želite zapreti možnost **Brskanje po USB-ju** ali **Brskanje po omrežju**, pritisnite  in izberite drugo dejavnost.

## Predvajanje glasbe

Za predvajanje glasbe izberite  **Glasba** v menijski vrstici, izberite pesem in pritisnite **OK**.

Če je v isti mapi več skladb, pritisnite  **Predvajaj vse** za predvajanje vseh skladb v tej mapi.

Če želite skočiti na prejšnjo ali naslednjo skladbo, pritisnite  **+** ali  **-**.

Če želite začasno zaustaviti glasbo, pritisnite **OK**. Za nadaljevanje ponovno pritisnite **OK**.

Če želite pesem previti za 10 sekund naprej ali nazaj, pritisnite ► ali ◀.

Če želite previti nazaj ali naprej, pritisnite ►► ali ◀◀. Za pospešitev – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x – tipki pritisnite večkrat. Za zaustavitev predvajanja glasbe pritisnite ■ (Zaustavitev).

Če pritisnete ≡ **LIST** (Seznam) ali ↺, se predvajanje glasbe nadaljuje.

### Informacije

Če si želite ogledati informacije o skladbi (naslov, izvajalec, trajanje itd.), izberite skladbo in pritisnite ⓘ **INFO** (Informacije). Ponovno pritisnite, da skrijete informacije.

### Možnosti

Pritisnite ≡ **OPTIONS** (Možnosti).

#### • Naključno

Predvaja glasbo v naključnem vrstnem redu.

#### • Ponovitev

Predvaja pesem enkrat ali neprekinjeno.

#### • Izklop zaslona

Če samo poslušate glasbo, zaslon televizorja lahko izklopite in prihranite pri energiji.

Za izklop zaslona pritisnite ≡ **OPTIONS** (Možnosti), v menijski vrstici izberite ≡ **Okolju prijazne nastavitve**, nato **Izklop zaslona** in pritisnite **OK**. Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katerokoli tipko daljinskega upravljalnika.

Če želite zapreti možnost **Brskanje po USB-ju** ali **Brskanje po omrežju**, pritisnite ⬆ in izberite drugo dejavnost.

## Predvajanje videoposnetkov

Za predvajanje videoposnetka izberite ≡ **Videoposnetki** v menijski vrstici, izberite videoposnetek in pritisnite **OK**.

Če je v isti mapi več videoposnetkov, pritisnite ≡ **Predvajaj vse** za predvajanje vseh videoposnetkov v tej mapi.

Če želite skočiti na prejšnji ali naslednji videoposnetek, pritisnite ≡ **+** ali ≡ **-**.

Če želite začasno zaustaviti videoposnetek, pritisnite **OK**. Za nadaljevanje ponovno pritisnite **OK**.

Če želite videoposnetek previti za 10 sekund naprej ali nazaj, pritisnite ► ali ◀.

Če želite previti nazaj ali naprej, pritisnite ►► ali ◀◀. Za pospešitev – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x – tipki pritisnite večkrat. Za zaustavitev predvajanja videoposnetka pritisnite □ (Zaustavitev).

### Informacije

Če si želite ogledati informacije o videoposnetku (položaj v videoposnetku, trajanje, naslov, datum itd.), izberite videoposnetek in pritisnite ► **INFO** (Informacije). Ponovno pritisnite, da skrijete informacije.

### Možnosti

Pritisnite ≡ **OPTIONS** (Možnosti).

#### • Podnapisi

Če so na voljo podnapisi, lahko izbirate med možnostmi **Vklop**, **Izklop** ali **Delovanje brez zvoka**.

#### • Naključno

Predvaja videoposnetke naključno.

#### • Ponovitev

Predvaja videoposnetek enkrat ali neprekinjeno.

Če želite zapreti možnost **Brskanje po USB-ju** ali **Brskanje po omrežju**, pritisnite ⬆ in izberite drugo dejavnost.

## 15.2

## Wi-Fi Miracast

### Kaj je Wi-Fi Miracast

Vaš televizor je združljiv s tehnologijo **Wi-Fi Certified Miracast™**. Tehnologija Miracast™ omogoča brezžični ogled in prikaz zaslona pametnega telefona, tabličnega računalnika ali računalnika na zaslonu televizorja. Pretakate lahko videoposnetke (zvok in sliko) in prikazujete slike ter vso drugo vsebino, ki je na zaslonu naprave. Naprave ni treba priključevati v domače omrežje. Naprava in televizor morata biti združljiva s tehnologijo Wi-Fi Miracast™ in tehnologija Miracast mora biti v obeh vklopljena.



Za več informacij o združljivosti s tehnologijo Wi-Fi Miracast™ pojdite na [www.wi-fi.org](http://www.wi-fi.org)

**Wi-Fi®**, logotip **Wi-Fi CERTIFIED** in logotip **Wi-Fi** so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** in **Miracast™** sta blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance.

### Vklop tehnologije Miracast

Tehnologija Miracast je v televizorju privzeto vklopljena, zato je že pripravljen za prikaz zaslona naprave s tehnologijo Miracast.

#### Izklop tehnologije Miracast

Če ne želite, da televizor prejema zahteve za prikaz zaslona drugih naprav, lahko izklopite tehnologijo Miracast v televizorju.

**1** – Pritisnite ⬆, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

**2** – Izberite **Nastavitve omrežja > Wi-Fi Miracast > Izklop** in pritisnite **OK**.

3 – Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

---

## Prikaz zaslona naprave na televizorju

Če želite na televizorju prikazati zaslon pametnega telefona, tabličnega računalnika ali računalnika ...

1 - Vključite televizor.

2 - V napravi odprite aplikacijo, kot je Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel® Wireless Display\* ali podobno, in začnite iskati druge naprave, opremljene s tehnologijo Miracast.

3 - Na seznamu najdenih naprav izberite televizor in vzpostavite povezavo.

4 - Na televizorju sprejmite zahtevo za povezavo s televizorjem. Morda boste morali na televizorju vnesti kodo PIN naprave – številke vnesite s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku. Televizor lahko tudi zahteva, da vnesete kodo PIN na napravi. Če vzpostavite povezavo, se na televizorju prikaže zaslon naprave.

5 - Na napravi izberite videoposnetke, fotografije ali datoteke, ki jih želite gledati na televizorju.

\* Tehnologija Miracast je podprta od različice WiDi 3.5 naprej.

---




## Izklop prikaza zaslona naprave

### Iz naprave

Z aplikacijo, ki ste jo uporabili za vklop tehnologije Miracast, lahko prekinete povezavo in izklopите prikaz zaslona naprave na televizorju. Televizor preklopi nazaj na zadnji izbrani program.

### Iz televizorja

Če želite izklopiti prikaz zaslona naprave na televizorju, lahko ...

- pritisnete  za gledanje TV-programa,
- pritisnete  za začetek druge dejavnosti na televizorju,
- pritisnete  **SOURCES** (Viri), da odprete meni Viri in izberete priključeno napravo.

---

## Blokiranje naprave

Ko prvič prejmete od naprave zahtevo za vzpostavitev povezave, lahko blokirate napravo. Zahteva bo prezrta, kar velja tudi za vse prihodnje zahteve te naprave.

Če želite blokirati napravo, v oknu z zahtevo izberite **Blokiraj ...** in pritisnite **OK**.

### Odblokiranje vseh naprav

Na seznamu povezav Wi-Fi Miracast so shranjene vse naprave, ki so bile doslej povezane ali blokirane. Če počistite seznam, se vse blokirane naprave odblokirajo.

Če želite odblokirati vse blokirane naprave ...

1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve omrežja > Ponastavi neposredno skupino Wi-Fi**.

3 - Pritisnite **OK**, da počistite seznam.

4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

### Blokiranje naprave, ki je že bila povezana

Če želite blokirati napravo, ki je že bila povezana, najprej počistite seznam povezav Wi-Fi Miracast. Če počistite seznam, morate znova potrditi ali blokirati povezavo za vsako napravo.

---

## Zapoznitev zaslona

Običajna zapoznitev pri prikazu zaslona naprave s tehnologijo Miracast znaša približno 1 sekundo. Če uporabljate starejše naprave/računalnike z manj zmogljivimi procesorji, je lahko zapoznitev daljša.

---

## Značilnosti

- Tehnologija Miracast v tem televizorju deluje skladno s protokolom HDCP in ne more predvajati plačljive vsebine, zaščitene pred kopiranjem, ki jo pošlje naprava.
- Najvišja podprta ločljivost videa je 720p.

# Funkcija Pause TV

Začasno prekinjeni TV-program si lahko ogledate pozneje. Začasno prekinite lahko samo digitalne TV-kanale. Če želite prenos shraniti na medpomnilnik, morate priključiti trdi disk USB. Program lahko začasno prekinete za največ 90 minut. Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Trdi disk USB**.

## Začasna prekinitev ali nadaljevanje programa

Če želite začasno prekiniti program, pritisnite **⏸** (Premor). Na zaslonu se na kratko prikaže vrstica napredka. Če želite priklicati vrstico napredka, znova pritisnite **⏸** (Premor). Če želite nadaljevati z gledanjem, pritisnite **▶** (Predvajanje). Ikona na zaslonu označuje, da gledate začasno prekinjen program.

## Nazaj na dejanski TV-program

Če želite znova preklopiti na dejanski TV-program, pritisnite **⏮** (Ustavi).

Ko preklopite na digitalni kanal, trdi disk USB začne medpomniti program. Ko preklopite na drug digitalni kanal, se program na novem kanalu shrani na medpomnilnik, program prejšnjega kanala pa se izbriše. Ko preklopite na priključeno napravo (predvajalnik Blu-ray Disc ali digitalni sprejemnik), trdi disk USB preneha shranjevati na medpomnilnik, program pa se izbriše. Ko televizor preklopite v stanje pripravljenosti, se shranjeni program prav tako izbriše.

Med snemanjem programa na trdem disku USB ne morete izvesti začasne prekinitve programa.

## Takojšnje ponovno predvajanje

Med gledanjem programa na digitalnem TV-kanalu lahko preprosto izvedete takojšnje ponovno predvajanje programa. Če želite ponovno predvajati zadnjih 10 sekund programa, pritisnite **⏮** (Premor) in nato **⏮** (levo). Tipko **⏮** lahko pritiskate, dokler ne pridete do medpomnilnika programa ali dosežete največje časovne omejitve.

## Vrstica napredka

Ko je na zaslonu prikazana vrstica napredka, pritisnite **⏮** (Previjanje nazaj) ali **⏭** (Previjanje naprej), da izberete mesto začetka gledanja začasno prekinjenega programa. Tipki pritiskajte večkrat, da spreminjate njuno hitrost.

## Značilnosti

- Zvočna razlaga (komentar) za slepe in slabovidne osebe ni na voljo pri predvajanju v funkciji Pause TV ali Snemanje.
- Digitalne (DVB) podnapise kanala lahko shranite v medpomnilnik. Podnapisov iz besedilnih storitev ne morete shraniti v medpomnilnik. Če želite preveriti, ali so na voljo digitalni (DVB) podnapisi, preklopite na TV-kanal, pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Jezik podnapisov**, da odprete seznam podnapisov. Na medpomnilnik lahko shranite samo jezik podnapisov, ki sledi ikoni **DVB**.

# Snemanje

17.1

## Kaj potrebujete

Za snemanje TV-programa potrebujete ...


- priključen trdi disk USB, formatiran s tem televizorjem
- v televizorju nameščene digitalne TV-kanale (kanali, ki jih gledate s televizorjem)
- prejemanje informacij o kanalih za nameščeni TV-vodnik (od TV-postaje ali iz interneta)

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Trdi disk USB, namestitev**.

17.2

## Snemanje programa

### Snemanje trenutnega programa

Če želite posneti program, ki ga gledate, pritisnite  (Snemanje) na daljinskem upravljalniku.

Če prejemate informacije TV-vodnika prek interneta, lahko pred potrditvijo snemanja v pojavnem oknu prilagodite končni čas snemanja.

Če prejemate informacije TV-vodnika od TV-postaje, se snemanje začne takoj. Končni čas snemanja lahko prilagodite na seznamu posnetkov.



Za ustavitev snemanja pritisnite  (Ustavi).


### Nastavitev snemanja



Nastavite lahko snemanje prihajajočega programa danes ali nekaj dni vnaprej (največ 8 dni od današnjega dne).

1 - Za nastavitev snemanja pritisnite  **TV-vodnik**.

Na strani TV-vodnika izberite kanal in program, ki ga želite posneti.

Vnesete lahko številko kanala in tako izberete kanal s seznama. Pritisnite  (desno) ali  (levo), da se pomaknete po programih kanala.



Če želite spremeniti datum seznama, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Izberi dan**. Na seznamu izberite želeni dan in pritisnite **OK**. Če prejemate informacije TV-vodnika prek interneta, lahko dan izberete na vrhu strani in pritisnete **OK**.

2 - Ko je program označen, pritisnite  **Snemanje** ali  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Snemanje**. Televizor na koncu programa doda nekaj časa. Če je treba, lahko dodate še nekaj časa.

3 - Izberite **Urnik** in pritisnite **OK**. Program je načrtovan za snemanje. Če se načrtovana snemanja prekrivajo, se prikaže samodejno opozorilo.


Če načrtujete snemanje programa, ko vas ne bo doma, ne pozabite pustiti televizorja v stanju mirovanja in vklopljenega trdega diska USB.

## Seznam posnetkov


Če si želite ogledati seznam posnetkov in nastavljenih snemanj, pritisnite , izberite  **Posnetki** in pritisnite **OK**.

Na tem seznamu lahko izberete posnetke za ogled, odstranite posnete programe, prilagodite končni čas trenutnega snemanja ali preverite količino nezasedenega prostora na disku. Če informacije TV-vodnika prejemate prek interneta, lahko na tem seznamu tudi nastavite snemanje ter sami nastavite začetni in končni čas, saj časovno snemanje ni povezano z določenim programom. Za nastavitev časovnega snemanja izberite možnost **Načrtuj snemanje** na vrhu strani in pritisnite **OK**. Nastavite kanal, datum in časovni razpon. Če želite potrditi snemanje, izberite možnost **Urnik** in pritisnite **OK**.

### Odstranitev načrtovanega posnetka

Če želite odstraniti načrtovani posnetek, izberite prihajajoči posnetek na seznamu in pritisnite **OK**. Namesto tega lahko izberete načrtovani posnetek, pritisnete  **OPTIONS** (Možnosti) in izberete možnost **Prekliči snemanje**.

## Značilnosti


- Med snemanjem programa lahko gledate predhodno posnet program.
- Med snemanjem ne morete preklapljati med TV-kanali.
- Med snemanjem ne morete začasno prekiniti TV-programa.
- Za snemanje potrebujejo televizijske postaje zanesljivo nastavitev ure. Če uro televizorja ponastavite ročno, snemanje morda ne bo uspelo.
- Zvočne razlage (komentarja) za slepe in slabovidne osebe ne morete posneti.
- Digitalne (DVB) podnapise kanalov lahko posnamete. Podnapisov iz besedilnih storitev ne morete posneti. Če želite preveriti, ali so na voljo digitalni (DVB) podnapisi, preklopite na TV-kanal, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Jezik podnapisov**, da odprete seznam podnapisov. Posnamete lahko samo jezik podnapisov, ki sledi ikoni **DVB**.

17.3

## Gledanje posnetka

Gledanje posnetka ...

1 - Pritisnite , izberite  **Posnetki** in pritisnite **OK**.

2 - Na seznamu izberite posnetek in pritisnite  (Predvajaj), da



ga začnete predvajati. Uporabljate lahko tipke ►► (Previjanje naprej), ◀◀ (Previjanje nazaj), || (Premor) ali ■ (Ustavi) na daljinskem upravljalniku.

#### **Potekel posnetek**

TV-postaje lahko omejijo število dni, v katerih si lahko ogledate posnetek. Posnetek na seznamu lahko navaja število dni do poteka.

#### **Neuspelo snemanje**

Če je TV-postaja preprečila načrtovano snemanje ali je bil prenos prekinjen, je posnetek označen kot **neuspel**.

#### **Brisanje posnetka**

Če želite izbrisati posnetek, ga izberite na seznamu, pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Izbriši posnetek**.

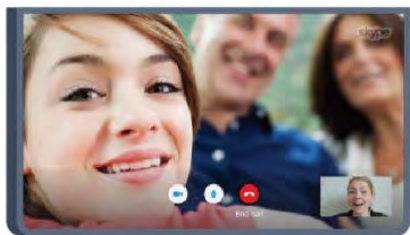
Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Snemanje programa**.

# Skype

18.1

## Kaj je Skype

S storitvijo **Skype™** lahko brezplačno opravljate videoklice prek televizorja. Pokličete in vidite lahko prijatelje z vsega sveta. S prijatelji se lahko pogovarjate ter jih hkrati gledate na velikem zaslonu televizorja.



18.2

## Kaj potrebujete

Za videoklice prek storitve Skype potrebujete TV-kamero Philips **PTA317**, ki je naprodaj ločeno in ima vgrajen mikrofoni, ter dobro internetno povezavo.

Za uporabo storitve Skype mora imeti televizor vzpostavljeno dobro internetno povezavo. Televizor lahko priključite brezžično ali žično.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Omrežje, brezžično**.

### Račun Skype

Če želite uporabljati storitev Skype, morate ustvariti račun Skype zase ali svojo družino. Nov račun Skype lahko ustvarite na televizorju ali računalniku.

### Kredit Skype ali Naročnine Skype

S storitvijo Skype lahko po nizki ceni kličete stacionarne ali mobilne telefonske številke. Prek računalnika lahko kupite kredit Skype ali se naročite na Skype na spletni strani [www.skype.com](http://www.skype.com)

### Nobenih klincev v sili

Skype ne nadomešča telefona in ga ni mogoče uporabljati za klice v sili.

18.3

## Začetek uporabe storitve Skype

## Namestite kamero.

Kabel TV-kamere priključite v enega od priključkov USB televizorja.

Upognite majhno zaponko, kot je prikazano na spodnji sliki, in namestite kamero na vrh televizorja.

Usmerite kamero na mesto, kjer običajno sedite. Kamero med klici Skype lahko premikate in nagibate, njeno sliko pa lahko povečate ali pomanjšate.

Kamero lahko namestite, kamorkoli želite, vendar priporočamo, naj bo oddaljena od zvočnikov televizorja.

Če TV-kamera ni povezana, se Skype ne zažene.

## Vpis

Prijavite se v storitev Skype s svojim **imenom Skype** in **geslom**. Če še nimate imena Skype, more ustvariti nov račun Skype.

Vpis v storitev Skype ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, da odprete začetni domov.
- 2 - Izberite **Skype** in pritisnite **OK**, da zaženete Skype in odprete stran za vpis.
- 3 - Izberite besedilno polje **Ime Skype** in vnesite ime Skype. Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, izberite besedilno polje in pritisnite **OK**. Če ste se že vpisali, pritisnite **≡ Seznam** in izberite ime Skype. Televizor si zapomni zadnjih 5 vpisanih imen Skype.
- 4 - Izberite besedilno polje **Geslo** in vnesite geslo.
- 5 - Ko končate, izberite **Vpis** in pritisnite **OK**.

Če se na zaslonu odpre meni Skype, ste vpisani.

### Potrebujete pomoč?

Če ste pozabili ime ali geslo za Skype oziroma če imate težave pri vpisu, obiščite spletno stran [www.skype.com/support](http://www.skype.com/support)

## Nov račun Skype

Če še nimate **imena Skype** in **gesla**, lahko z računalnikom ustvarite nov račun Skype. Ko uspešno ustvarite nov račun, se lahko s televizorjem vpisujete z imenom Skype in geslom. Če želite ustvariti račun Skype, z računalnikom odprite spletno stran [www.skype.com](http://www.skype.com)

Če imate daljinski upravljalnik z vgrajeno tipkovnico ali tipkovnico USB, ki je priključena na računalnik, lahko nov račun Skype ustvarite s televizorjem.

Ustvarjanje novega računa na televizorju ...

- 1 - Na strani **Vpis** storitve Skype izberite **Ustvari nov račun** in pritisnite **OK**.
- 2 - V naslednjem meniju izberite **Odpri brskalnik** in pritisnite **OK**.
- 3 - Televizor odpre spletno stran [www.skype.com](http://www.skype.com). Na tej spletni strani lahko ustvarite nov račun.

4 - Ko Skype potrdi, da ste uspešno ustvarili nov račun, zaprite spletni brskalnik in se vrnite na stran **Vpis** storitve Skype na televizorju.

5 - Vnesite **ime Skype** in **geslo**, da se vpišete.

### Ime Skype

Ime Skype se mora začeti z veliko ali malo črko. Vsebovati mora od 6 do 32 znakov in lahko vsebuje številke. V imenu Skype ne sme biti presledkov.

### Geslo

Geslo mora vsebovati od 6 do 20 znakov ter najmanj eno črko in eno številko. Ne sme vsebovati posebnih znakov, kot je blagovna znamka, oznaka ali znak za evro. V geslu za Skype ne sme biti presledkov.

---

## Račun Microsoft

Če imate račun Microsoft, se lahko z njim vpišete v storitev Skype na televizorju.

Vpis z računom Microsoft ...

1 - Na strani **Vpis** storitve Skype izberite **Prijava z računom Microsoft** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Naprej** in pritisnite **OK**. Televizor odpre račun Microsoft na spletni strani.

3 - Vnesite e-poštni račun in geslo za račun Microsoft.

4 - Izberite gumb **Oddaj** in pritisnite **OK**.

---

## Nobenih klicev v sili

### Skype ne omogoča klicev v sili

Skype ne nadomešča telefona in ga ni mogoče uporabljati za klice v sili.



---

18.4

## Meni Skype

Ko se uspešno vpišete, Skype odpre **Meni Skype**.

Meni Skype vključuje naslednje postavke ...

- **Moj profil – vaše ime Skype**

Za ogled ali spremembo profila Skype. Izberite **Ime Skype** in pritisnite **OK**.

- **Osebe**

V možnosti **Osebe** lahko vzpostavljate klice Skype in upravljate imenik.

- **Pokliči telefone**

V možnosti **Pokliči telefone** lahko s številčnico kličete številke stacionarnega ali mobilnega omrežja. Za klicanje telefonske številke morate imeti **kredit Skype** ali **naročnino Skype**. Možnost **Pokliči telefone** ne morete izbrati, če kamera in mikrofonska naprava nista priključena.

- **Zgodovina**

V možnosti **Zgodovina** si lahko ogledate zgrešene in opravljene klice ali **Prošnje za stik**.

- **Nastavitve**

V možnosti **Nastavitve** lahko spremenite geslo, nastavitve zasebnost, prilagodite nastavitve glasovne pošte, si ogledate blokirane stike itd.

- **Izpis**

Izpis iz storitve Skype na televizorju.

---

18.5

## Moj profil

V možnosti **Moj profil** lahko urejate svoj osebni profil za Skype.

- **Javno**

Preverite ali spremenite informacije o profilu, ki jih vidijo vaši stiki.

- **Telefon**

Tukaj lahko vnesete ali spremenite domačo, službeno ali mobilno telefonsko številko.

- **Zasebno**

Preverite ali spremenite e-poštni naslov, preverite znesek kredita ali informacije o naročnini, napišite sporočilo, ki odraža vaše razpoloženje.

- **Slika profila**

Če z računalnikom še niste naložili slike profila, lahko tukaj izberete enega od razpoložljivih avatarjev.

- **Stanje Dosegljiv**

Spremenite lahko svoje stanje. Izberite stanje, ki bo vidno vašim stikom, ko boste vpisani.

## Osebe

### Vaši stiki

V možnosti **Osebe** lahko dostopate do seznama **stikov Skype**.

Stiki so navedeni z **imeni Skype**. Stiki so vpisani in na voljo za klic Skype, če je ob njihovem imenu zelena pika.

### Dodajanje stika

#### Dodajanje stika Skype

Na seznamu stikov v možnosti **Osebe** lahko dodajte nove stike Skype.

#### Dodajanje stika Skype

Če poznate ime Skype ali e-poštni naslov prijatelja, Skype lahko enostavno najde stik. Če ne poznate imena Skype ali e-poštnega naslova prijatelja, ga lahko poiščete tudi po imenu.

Dodajanje stika Skype ...

- 1 - Na strani **Stiki** pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti).
- 2 - Izberite **Dodaj stik Skype** in pritisnite **OK**.
- 3 - Vnesite **ime Skype** ali e-poštni naslov novega stika. Lahko vnesete tudi ime. Tipkovnico na zaslonu odprite tako, da pritisnete **OK**. Ko končate, pritisnite **OK**.
- 4 - Skype bo poiskal želeni stik in prikazal rezultate iskanja.
- 5 - Izberite želeni stik in pritisnite **OK**, da pošljete prošnjo za stik.
- 6 - Napišite prošnjo in pritisnite **OK**. Skype bo novemu stiku poslal prošnjo za stik. Če stik sprejme prošnjo, se na seznamu pojavi ime Skype novega stika in lahko ga pokličete prek storitve Skype.

#### Dodajanje telefonske številke

Na seznamu stikov v možnosti **Osebe** lahko telefonsko številko dodate kot stik. Telefonsko številko lahko pokličete z glasovnim klicem Skype. Za klicanje telefonske številke potrebujete kredit Skype.

Dodajanje telefonske številke ...

- 1 - Na strani **Stiki** pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti).
- 2 - Izberite **Dodaj telefonsko številko** in pritisnite **OK**.
- 3 - Vnesite ime stika. Tipkovnico na zaslonu odprite tako, da pritisnete **OK**. Ko končate, pritisnite **OK**.
- 4 - Vnesite telefonsko številko stika. Vedno začnite s kodo države (npr. +31 za Nizozemsko). Ne uporabljajte dvojne ničle. Ko končate, pritisnite **OK**. Na seznamu se pojavi ime stika telefonske številke.

## Sprejem prošnje za stik

Ko prejmete **prošnjo za stik**, se ob možnosti **Zgodovina v meniju Skype** pojavi majhna ikona.

Sprejem prošnje za stik ...

- 1 - V **meniju Skype** izberite **Zgodovina** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Prošnje za stik** in pritisnite **OK**. Izberite prošnjo in pritisnite **OK**. Skype vas bo prosil, da sprejmete ta stik. Če ga sprejmete, se bo pojavil na seznamu stikov.

## Blokiranje stika

Stik Skype lahko **blokirate**. Blokirani stik ne bo mogel stopiti z vami v stik prek storitve Skype. Blokirani stik o tem ne bo obveščen, na njegovem seznamu stikov pa boste vedno prikazani kot nedosegljivi. Blokirane stike lahko kadarkoli odblokirate.

Blokiranje stika ...

- 1 - Na strani **Stiki** izberite stik, ki ga želite blokirati.
- 2 - Pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Blokiraj** in pritisnite **OK**. Stik je blokirán.

Odblokiranje stika ...

- 1 - Izberite blokirán stik.
- 2 - Pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Odblokiraj** in pritisnite **OK**. Stik je odblokirán.

Ogled seznama blokiránih stikov ...

- 1 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Blokirani stiki** in pritisnite **OK**. Na seznamu bodo navedeni vsi stiki, ki ste jih blokirali.

## Odstranjevanje ali preimenovanje

Stike lahko **odstranite** ali **preimenujete**.

Odstranjevanje stika ...

- 1 - Na strani **Stiki** izberite stik, ki ga želite odstraniti.
- 2 - Pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Odstrani** in pritisnite **OK**. Stik je odstránjen s seznama.

Preimenovanje stika ...

- 1 - Na strani **Stiki** izberite stik, ki ga želite preimenovati.
- 2 - Pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Rename** (Preimenuj) in pritisnite **OK**.
- 3 - V besedilno polje vnesite novo ime za ta stik. Tipkovnico na zaslonu odprite tako, da pritisnete **OK**. Ko končate, pritisnite **OK**.

## Klicanje v programu Skype

### Video ali glasovni klic

#### Opravljanje videoklica

Prek **Videoklica** pokličite prijatelje in jih spremljajte prek TV-zaslona.

Opravljanje videoklica ...

- 1 - Na strani **Stiki** izberite stik, ki ga želite poklicati.
- 2 - Izberite **Videoklic** in pritisnite **OK**. Če stik uporablja Skype, ima priključeno kamero Skype in sprejme klic, ga vidite na TV-zaslону.
- 3 - Če želite končati klic, izberite **Končaj klic** in pritisnite **OK**.

Ko je kamera Skype vklopljena, zasveti modri indikator LED. V spodnjem desnem kotu TV-zaslona lahko preverite, kaj lahko stik vidi.

Če želite izklopiti kamero Skype, izberite **Video izklopljen** in pritisnite **OK**. Če jo želite ponovno vklopiti, izberite **Video vklopljen** in pritisnite **OK**.

Če želite izklopiti zvok mikrofona, izberite **Mikrofon je izklopljen** in pritisnite **OK**. Če ga želite ponovno vklopiti, izberite **Mikrofon je vklopljen** in pritisnite **OK**.

Med videoklicem lahko spremenite vidik kamere. Za več informacij o spreminjanju vidika pritisnite **Ključne besede** in poiščite možnost **Skype, povečava, obračanje in nagibanje kamere**.

#### Opravljanje glasovnega klica

Opravite **Glasovni klic** brez slike, ko je kamera izklopljena.

Opravljanje videoklica ...

- 1 - Na strani **Stiki** izberite stik, ki ga želite poklicati.
- 2 - Izberite **Pokliči** in pritisnite **OK**. Če stik uporablja Skype in sprejme klic, se lahko pogovarjate s stikom.
- 3 - Če želite končati klic, izberite **Končaj klic** in pritisnite **OK**.

Stik vas lahko doda na glasovni klic z več kot enim udeležencem. Dodatnega udeleženca ne morete dodati sami.

### Klicanje telefonov

Storitev Skype omogoča klicanje stacionarnih in mobilnih telefonov. Za opravljanje telefonskih klicev potrebujete kredit Skype ali naročnino Skype.

Klicanje telefona ...

- 1 - Na strani **Stiki** izberite telefonsko številko stika.

2 - Izberite **Pokliči** in pritisnite **OK**. Za klicanje telefonske številke morate imeti **kredit Skype** ali naročnino Skype. Če stik sprejme klic, se lahko pogovarjate z njim.

3 - Če želite končati klic, izberite **Končaj klic** in pritisnite **OK**.

S storitvijo Skype lahko kličete tudi telefonske številke. Vnesete jih lahko s številčnico.

Odpiranje številčnice ...

- 1 - V **meniju Skype** izberite **Pokliči telefone** in pritisnite **OK**.
- 2 - Če številčnica ni prikazana na zaslonu, izberite **Pokaži številčnico** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite telefonsko številko. Lahko se pomikate do števil in pritisnete **OK** ali pa uporabite številke tipke na daljinskem upravljalniku.

#### Nobenih klicev v sili

Skype ne nadomešča telefona in ga ni mogoče uporabljati za klice v sili.

### Sprejemanje klica

Ko ste vpisani v Skype in gledate televizijo, vas melodija in sporočilo na zaslonu opozorita na dohodni klic. V sporočilu je navedeno, kdo kliče, klic pa lahko sprejmete ali zavrnete.

Za sprejem klica izberite **Odgovori s sliko** in pritisnite **OK**.

Za sprejem klica z izklopljeno kamero izberite **Odgovori z zvokom** in pritisnite **OK**.

Za zavrnitev klica izberite **Zavrni klic** in pritisnite **OK**.

### Zgodovina

Na strani **Zgodovina** v meniju Skype je seznam vseh opravljenih klicev, tudi zgrešenih. Vidite lahko tudi nove prošnje za stik in poslušate glasovno pošto.

Za ogled seznama izberite **Vsi klici**, **Zgrešeni klici**, **Dohodni klici** ali **Odhodni klici** in pritisnite **OK**.

Za ogled novih prošenj za stik izberite **Prošnje za stik** in pritisnite **OK**.

Za ogled in poslušanje glasovne pošte izberite **Glasovna pošta** in pritisnite **OK**.

Kako dolgo se bodo vaši dogodki Skype hranili na tem seznamu zgodovine, je odvisno od števila stikov in pogostosti uporabe storitve Skype.

---

## Glasovna pošta

---

### Kaj je glasovna pošta

Če vas kdo pokliče na Skype in klica ne morete sprejeti, vam lahko ta oseba pusti govorno sporočilo v predalu **glasovne pošte Skype**. Če kličete stik, ki se ne more oglasiti, mu lahko pošljete glasovno pošto Skype.

Če želite poslati ali sprejeti glasovno pošto, morate vi ali stik najprej nastaviti glasovno pošto Skype. Glasovno pošto lahko nastavite v računalniku. Odprite spletno stran [www.skype.com](http://www.skype.com)

Ko z računalnikom omogočite glasovno pošto, nastavitve glasovne pošte prilagodite v **meniju Skype > Nastavitve > Glasovna pošta**.

---

### Snemanje glasovne pošte

Če kličete stik, ki ne more sprejeti klica, lahko pustite glasovno pošto.

Snemanje glasovne pošte ...

- 1 - Pokličite stik. Če ne sprejme klica, vam Skype predlaga, da pošljete **Glasovno pošto**.
- 2 - Izberite **Da** in povejte sporočilo.
- 3 - Za prekinitev snemanja izberite **Končaj klic** in pritisnite **OK**.

---

### Predvajanje glasovnih sporočil

Stik vam lahko pošlje glasovno pošto. Če ste prejeli glasovno pošto, se v meniju Skype prikaže majhna ikona. Glasovno pošto lahko predvajate na strani Zgodovina.

Predvajanje glasovne pošte ...

- 1 - V **meniju Skype** izberite **Zgodovina** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Glasovna pošta** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite glasovno pošto, ki jo želite predvajati, in pritisnite **OK**. Glasovno pošto lahko poslušate kolikokrat želite. Za upravljanje glasovne pošte pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti).

---

18.8

## Kredit Skype

V programu Skype lahko kupite kredit Skype ali plačate naročnino Skype. Če imate kredit ali naročnino Skype, lahko kličete stacionarne in mobilne telefone prek televizorja.

### Nakup kredita Skype

Za nakup kredita ali naročnine Skype se vpišite v Skype na računalniku.

Kredit Skype, ki se ga kupili, bo na voljo, ko se boste vpisali v Skype na televizorju.

Znesek kredita ali informacije o naročnini so prikazane na vsaki

strani, s katere lahko opravite telefonski klic.

### Nizek kredit Skype

Če vaš kredit ne zadošča za telefonski klic, boste o tem obveščeni.

---

18.9

## Nastavitve Skype

---

### Vpisovanje

Skype lahko nastavite tako, da vas samodejno vpiše, ko v meniju Domov izberete Skype. Ni vam treba vnesti imena Skype ali gesla.

Vpis ob zagonu storitve Skype ...

- 1 - S svojim računom se vpišite v Skype.
- 2 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Vpisovanje** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite ► (desno), da izberete potrditveno polje, in pritisnite **OK**, da označite **Vpiši me, ko se zažene Skype**.

---

### Sprememba gesla

Spremenite lahko trenutno geslo za Skype in vnesete novo geslo za račun Skype.

Sprememba gesla ...

- 1 - S svojim računom se vpišite v Skype.
- 2 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Spremeni geslo**.
- 4 - Pritisnite ► (desno), da izberete **Trenutno geslo**, in vnesite trenutno geslo. Če želite uporabiti tipkovnico na zaslonu, najprej pritisnite **OK**.
- 5 - Pritisnite ▼ (dol), da izberete **Novo geslo**, in vnesite novo geslo.
- 6 - Ponovno pritisnite ▼ (dol), da izberete **Ponovite novo geslo**, in ponovno vnesite novo geslo.
- 7 - Ponovno pritisnite ▼ (dol), da izberete **Uporabi** in pošljete novo geslo v potrditev.

---

### Videoposnetek

Skype lahko nastavite tako, da omejuje uporabo slike pri klicih Skype.

Z možnostjo **Samodejno sprejmi video osebe** lahko Skype nastavite tako, da samodejno sprejema in prikazuje sliko: **Kdorkoli, Samo osebe z mojega seznama stikov** ali **Nihče**.

Z možnostjo **Pokaži, da imam video** lahko Skype nastavite tako, da sliko pošilja: **Samo osebe z mojega seznama stikov** ali **Nihče**.

Prilagoditev nastavitv videa ...

- 1 - S svojim računom se vpišite v Skype.
- 2 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Video**.
- 4 - Pritisnite ► (desno), da izberete izbirne gumbе, in pritisnite **OK**, da označite ali odznačite.

---

## Zasebnost.

Skype lahko nastavite tako, da omejuje dohodne klice Skype.

Dovolite lahko klice z možnostjo **Kdorkoli** ali **Samo osebe z mojega seznama stikov**.

Prilagoditev nastavitv zasebnosti ...

- 1 - S svojim računom se vpišite v Skype.
- 2 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Zasebnost**.
- 4 - Pritisnite ► (desno), da izberete izbirne gumbе, in pritisnite **OK**, da označite ali odznačite.

---

## Blokirani stiki

Lahko si ogledate seznam vseh blokiranih stikov.

Ogled seznama ...

- 1 - S svojim računom se vpišite v Skype.
- 2 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Blokirani stiki** in pritisnite **OK**. Za upravljanje blokiranih stikov pritisnite ≡ **OPTIONS** (Možnosti).

---

## Glasovna pošta

Prilagodite lahko nekatere nastavitve za pošiljanje glasovne pošte.

Če stiku dovolite, da vam pošlje glasovno pošto, ko ne morete sprejeti klica, označite polje **Neodgovorjene klice preusmeri v glasovno pošto**. Če ne želite prejemati glasovne pošte, polje pustite prazno.

Če stiku dovolite, da vam pošlje glasovno pošto, če v 15 sekundah ne morete sprejeti klica ali če imate drug klic, označite polje **Že imam klic**.

Če želite omogočiti glasovno pošto, ko zavrnete klic, označite polje **Zavrnem dohodni klic**.

Prilagoditev nastavitv za glasovno pošto ...

- 1 - S svojim računom se vpišite v Skype.
- 2 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Glasovna pošta** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite ▼ (dol) ali ▲ (gor), da izberete potrditveno polje. Pritisnite **OK**, da ga označite ali odznačite.

---

## Posredovanje klicev

**Posredovanje klicev** zagotavlja, da ne boste zamudili nobenega klica Skype.

Če niste povezani ali če ne morete sprejeti klica Skype, ga lahko posredujete na stacionarno ali mobilno številko. Klic Skype lahko posredujete tudi na drug račun Skype. Določite lahko do tri telefonske številke ali imena Skype za posredovanje klicev. Za posredovanje klicev na telefone potrebujete kredit Skype ali naročnino Skype. Posredovanje klicev Skype na druge račune Skype je brezplačno. Več informacij o posredovanju klicev si oglejte na spletni strani [www.skype.com/support](http://www.skype.com/support)

Nastavitev posredovanja klicev ...

- 1 - S svojim računom se vpišite v Skype.
- 2 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite **OK**, da označite potrditveno polje za **Posreduj klice, ko ne uporabljam storitve Skype**.
- 4 - V spodnja polja za vnos v zelenem zaporedju vnesite telefonske številke ali imena Skype za posredovanje klicev. Za telefonske številke vedno dodajte kodo države.
- 5 - Če je treba, spremenite število sekund, preden Skype posreduje vaš klic.
- 6 - Izberite **Shrani**, da shranite nastavitve za **Posredovanje klicev**.

---

## Povečava, obračanje in nagibanje kamere

Nastavite lahko vidik kamere. Okvir kamere lahko povečate ali pomanjšate, obračate in nagibate. Med videoklicem lahko nastavite vidik kamere.

Nastavitev vidika kamere ...

- 1 - Začnite **Videoklic** in počakajte, da bo klic v teku.
- 2 - Pritisnite ► (desno), da izberete ikono nad majhnim zaslonom, in pritisnite **OK**. Pojavi se vrstica z barvnimi tipkami.
- 3 - Za premik (obračanje) okvirja kamere pritisnite ◀ (levo) ali ▶ (desno). Za nagib okvirja kamere pritisnite ▲ (gor) ali ▼ (dol). Za povečavo pritisnite ■ **Povečaj**. Za pomanjšanje pritisnite ■ **Pomanjšaj**.
- 4 - Pritisnite ■ **Končano**, da shranite vidik kamere in se vrnete na klic Skype.

---

18.10

## Izpis

Ko se odjavite iz storitve Skype, se odjavite iz računa Skype. Vaše stanje dosegljivosti se spremeni na **Nedosegljiv**. Stiki vas ne bodo mogli klicati.



Odjava ...

1 - Kjerkoli v storitvi Skype pritisnite **↩ Nazaj**, da se vrnete na **meni Skype**.

2 - V meniju Skype izberite **Odjava** in pritisnite **OK**.

Televizor bo zahteval, da Skype zaprete ali uporabljate z drugim računom Skype.

---

18.11

## Zaprite Skype

Ko se odjavite iz storitve Skype, je aplikacija Skype na televizorju še vedno vklopljena. Prijavite se lahko z drugim računom Skype ali ustvarite nov račun. Če želite izklopiti aplikacijo Skype na televizorju, morate zapreti Skype.

---

18.12

## Pogoji uporabe in pravilnik o zasebnosti

Preberite pogoje uporabe Skype na strani

[www.skype.com/go/tou](http://www.skype.com/go/tou).

Preberite tudi pravilnik o zasebnosti na spletni strani

[www.skype.com/go/privacy](http://www.skype.com/go/privacy).

# Smart TV

19.1

## Kaj je Smart TV

S tem pametnim LED-televizorjem Philips vzpostavite internetno povezavo in odkrijte nov svet televizije. Televizor lahko s kablom povežete z usmerjevalnikom ali pa vzpostavite brezžično povezavo Wi-Fi.

Ko je televizor povezan v domače omrežje, lahko prek njega predvajate fotografije iz pametnega telefona, videoposnetke v računalniku in televizor lahko upravljate s tabličnim računalnikom.

Ko ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, si lahko ogledate filme iz spletne videoteke, prebirate spletni TV-vodnik in najljubše TV-oddaje posnamete na trdi disk USB. Aplikacije Smart TV zabavo polepšajo z raznovrstnim razvedrilom in priročnimi storitvami.


19.2

## Kaj potrebujete

Da bi lahko uživali v uporabi aplikacij Smart TV, morate televizor priključiti na usmerjevalnik s hitro (širokopasovno) internetno povezavo. Uporabite lahko tudi domače omrežje, ki ima vzpostavljeno povezavo z internetom. Ne potrebujete računalnika.


Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Omrežje**.

### Nasvet

Na televizor lahko priključite tipkovnico USB in miško USB za lažje vnašanje besedila ali pomikanje po internetnih straneh. Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Tipkovnica USB** ali **Miška USB**.

19.3

## Nastavitev storitve Smart TV

Ko prvič odprete storitev Smart TV, morate konfigurirati povezavo. Pred nadaljevanjem se morate strinjati z določili in pogoji. Če nočete nastaviti storitve Smart TV, pritisnite .

### Registracija

Registracija na spletnem mestu Club Philips ...

- 1 - Izberite možnost **Registracija** in pritisnite **OK**.
- 2 - Vnesite svoj e-poštni naslov, izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 3 - Potrdite e-poštni naslov.

### Starševski nadzor

Zaklepanje aplikacij za odrasle ...

1 - Izberite **Omogoči** in pritisnite **OK**, da vklopite starševski nadzor Smart TV.

2 - Vnesite poljubno kodo PIN za odklepanje.

3 - Potrdite kodo PIN.

Aplikacije za odrasle so zaklenjene. Če želite odpreti zaklenjeno aplikacijo, jo izberite in pritisnite **OK**. Televizor bo zahteval, da vnesete 4-mestno kodo.



19.4

## Aplikacije Smart TV

### Odpiranje Smart TV

Začetna stran aplikacije Smart TV je vaša povezava z internetom. S storitvijo Online TV si lahko izposodite filme, berete časopise, predvajate videoposnetke in poslušate glasbo, poleg tega pa lahko nakupujete prek spleta, odprete stran svojega družabnega omrežja (Facebook, Twitter ...) ali gledate TV-programe, ko vam to najbolj ustreza. To lahko storite tako, da odprete aplikacije – internetne strani, ki so prilagojene televizorju. Ko ima televizor vzpostavljeno povezavo z internetom, lahko odprete aplikacijo Smart TV.

### Odpiranje Smart TV

Če želite odpreti začetno stran Smart TV, pritisnite  **Smart TV**. Namesto tega lahko pritisnete , izberete **Smart TV** in pritisnete **OK**.

Televizor se poveže z internetom in odpre začetno stran Smart TV. To lahko traja nekaj sekund.

### Zapri Smart TV

Če želite zapreti začetno stran Smart TV, pritisnite  in izberite drugo dejavnost.

TP Vision Europe B.V. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali kakovost programa, ki ga predvajajo ponudniki storitev.

## Začetna stran aplikacije Smart TV

- 1 - Zdaj na vašem televizorju
- 2 - Moje aplikacije
- 3 - Galerija aplikacij
- 4 - Internet
- 5 - Priporočene aplikacije
- 6 - Iskanje
- 7 - Upravljanje z barvnimi tipkami

### Moje aplikacije

Aplikacije odprete na začetni strani Smart TV. Če začetna stran še ne vsebuje aplikacij, jih lahko dodate iz galerije aplikacij.

### Galerija aplikacij

V galeriji aplikacij najdete vse razpoložljive aplikacije.

### Internet

Internetna aplikacija odpre spleto na televizorju.

Na televizorju si lahko ogledujete katerokoli internetno stran, vendar večina teh strani ni prilagojena TV-zaslону.


- Nekateri vtičniki (npr. za gledanje strani ali videoposnetkov) v vašem televizorju niso na voljo.
- Televizor prikazuje eno internetno stran naenkrat, na celotnem zaslonu.

### Priporočene aplikacije

V tem oknu Philips predstavlja vrsto priporočenih aplikacij za vašo državo, aplikacije za Online TV ali izbor filmov na izposoj iz videotek. Izberete in odprete jih lahko v oknu Priporočene aplikacije.

### Iskanje



Z možnostjo Iskanje lahko v galeriji aplikacij poiščete ustrezne aplikacije.

V besedilno polje vnesite ključno besedo, izberite  in pritisnite **OK**, da začnete z iskanjem. V iskalno vrstico lahko vnesete imena, naslove, žanre in opisne ključne besede.

Namesto tega lahko besedilno polje pustite prazno in iščete po najbolj priljubljenih iskanjih / ključnih besedah za vrsto kategorij. Na seznamu najdenih ključnih besed izberite ključno besedo in pritisnite **OK** za iskanje elementov z izbrano ključno besedo.


## Odpiranje aplikacije

Za odpiranje aplikacije morate aplikacijo najprej dodati na svoj seznam aplikacij na začetni strani Smart TV. Aplikacije lahko dodate na seznam iz galerije aplikacij.

Seznam aplikacij na začetni strani Smart TV je lahko dolg več strani. Naslednjo ali prejšnjo stran si lahko ogledate s puščičnimi tipkami. Lahko pa pritisnete tudi  + (naslednja stran) ali  - (prejšnja stran).

### Odpiranje aplikacije


Odpiranje aplikacije ...

1 – Pritisnite  in izberite **Smart TV**.


2 – Na začetni strani izberite ikono aplikacije in pritisnite **OK**.

V aplikaciji pritisnite , da se vrnete na prejšnji korak ali stran.

### Zapri aplikacijo


Če želite zapreti aplikacijo in se vrniti na začetno stran Smart TV, pritisnite  **Smart TV**.

### Znova naloži stran aplikacije

Če se stran aplikacije ni pravilno naložila, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Znova naloži**, da ponovno naložite stran.

### Povečava

Povečanje strani aplikacije ...



1 – Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Povečava strani**.

2 – Z drsnikom določite stopnjo povečave.

3 – Na običajen pogled se vrnete s ponastavitvijo drsnika.

### Ogled varnostnih informacij

Preverite lahko stopnjo zaščite strani aplikacije.

Na strani aplikacije pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Informacije o varnosti**. Če je med nalaganjem strani poleg animacije na dnu zaslona prikazana ključavnica , je prenos zaščiten.


### Povratne informacije o aplikaciji

Izberite aplikacijo in pritisnite  **Povratne informacije**, da izberete gumb "všeč mi je" ali "ni mi všeč" in nam pošljite predlog ali pripombo. Prav tako nam lahko sporočite morebitne napake v delovanju aplikacije.


### Upravljanje aplikacij

Na seznamu aplikacij na začetni strani Smart TV lahko izbirate med možnostmi ...

#### • Odstrani aplikacijo


Če aplikacijo želite odstraniti s seznama, izberite ikono aplikacije in pritisnite  **Odstrani**. Aplikacija je še vedno na voljo v galeriji aplikacij.


#### • Premakni aplikacijo

Če aplikacijo želite premakniti na seznamu, izberite ikono aplikacije, pritisnite  **Premakni** in s puščičnimi tipkami premaknite aplikacijo. Za potrditev položaja pritisnite **OK**.

#### • Zakleni aplikacijo

Za zaklep aplikacije izberite ikono aplikacije in pritisnite  **Zakleni**.

Pri zaklepu aplikacije morate vnesti 4-mestno kodo PIN, ki ste jo izbrali za starševski nadzor, ko ste konfigurirali aplikacijo Smart TV. Na seznamu je zaklenjena aplikacija označena s ključavnico .

Za odklep aplikacije izberite njeno ikono in pritisnite  **Odkleni**. Za odklep morate vnesti 4-mestno kodo PIN.

## Galerija aplikacij

Odprite možnost **Galerija aplikacij** v storitvi Smart TV, da si ogledate aplikacije in zbirko prilagojenih spletnih strani za televizor.

Poiščite aplikacije za videoposnetke YouTube, lokalne časopise, spletni fotoalbum, Facebook, Twitter itd. Na voljo so vam aplikacije za izposoj filmov iz spletne videoteke in za gledanje zamujenih oddaj. Če v Galeriji aplikacij ne najdete, kar iščete, vsebine prek televizorja poiščite v spletu.

## Aplikacija za izposoj videa

Z aplikacijami videoteke v storitvi Smart TV si lahko izposodite svoj najljubši film v spletni videoteki. Plačate lahko varno s svojo kreditno kartico.

### Izposoja filma

- 1 - Odprite aplikacijo Videoteka na seznamu aplikacij ali izberite priporočeni videoposnetek na začetni strani Smart TV.
- 2 - Izberite videoposnetek.
- 3 - Opravite spletno plačilo.
- 4 - Začnite gledati. Uporabite lahko tipki ► (Predvajaj) in ► (Premor).

Večina videotek vas pozove, da odprete račun.

### Video prenosi

Na tem televizorju lahko gledate filme na izposojno, poslane v obliki pretočnega videa. Film si lahko skoraj takoj ogledate. Morda boste potrebovali trdi disk USB, da boste lahko shranili nekaj medpomnilnika filma. Če imate priključen trdi disk USB, lahko tudi prenašate filme na izposojno iz videotek, ki nudijo samo prenos filmov. Prenesen film na izposojno lahko začasno zaustavite ali ga začnete ponovno predvajati. V zvezi z rokom izposoje filmov se obrnite na videoteko.

### Internetni promet

Pretakanje ali prenos velikega števila videoposnetkov lahko preseže vašo mesečno omejitev internetnega prometa.

---

## Spletna TV

Z aplikacijo Spletna TV na začetni strani\* Smart TV lahko gledate TV-programe, ki ste jih zamudili, ali gledate programe, ko vam to najbolj ustreza.

### Odpiranje aplikacije Online TV

Odpiranje aplikacije Spletna TV ...

- 1 - Pritisnite **Smart TV**.
- 2 - Na začetni strani izberite ikono **Online TV** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite program na strani in pritisnite **OK** za začetek gledanja. Uporabite lahko tipki ► (Predvajaj) in || (Premor).

### Seznam, razvrščen po TV-postajah

Za ogled programov aplikacije Spletna TV, razvrščenih po TV-postajah, pritisnite **Vse TV-postaje**. Izberite TV-postajo in pritisnite **OK**.

\* Če je na voljo v vaši regiji.

---

## Svetovni splet

Internetna aplikacija odpre splet na televizorju.

Na televizorju si lahko ogledujete katerokoli internetno stran, vendar večina teh strani ni prilagojena TV-zaslonu.

- Nekateri vtičniki (npr. za gledanje strani ali videoposnetkov) v vašem televizorju niso na voljo.
- Televizor prikazuje eno internetno stran naenkrat, na celotnem zaslonu.

---

19.5

## Večkratni pogled

Ko uporabljate aplikacijo Smart TV ali internet, lahko gledate trenutni TV-kanal. **Večkratni pogled** ob zaslonu Smart TV odpre majhen zaslon za TV-kanal.

Odpiranje večkratnega pogleda ...

- 1 - Pritisnite **SMART TV**, da odprete Smart TV.
- 2 - Pritisnite **MULTI VIEW** (Večkratni pogled), da odprete majhen zaslon.
- 3 - Pritisnite **+** ali **-**, da zamenjate TV-kanal na majhnem zaslonu.

Zaslon pri večkratnem pogledu ne more predvajati vsebin 3D ali Ultra HD.

---

19.6

## Ponastavitev storitve Smart TV

Če želite ponastaviti storitev Smart TV, izbrišite internetno zgodovino na televizorju.

Izbrišete registracijo za Philips Smart TV in nastavev starševske ocene, podatke za prijavo v videoteko, vse priljubljene v aplikaciji Smart TV, internetne zaznamke in zgodovino.

Brisanje internetne zgodovine ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – izberite **Nastavitve omrežja** > **Izbriši internetno zgodovino** in pritisnite **OK**.

# Več prostorov

20.1

## Kaj je Več prostorov

S funkcijo Več prostorov lahko gledate TV-oddaje iz drugega televizorja v svojem domu. Program se pretaka iz enega televizorja v drugega. Oddaje lahko pretakate v televizor brez antenske povezave ali brez lastne naročniške pametne kartice. Pretakate lahko tudi posnete oddaje iz televizorja s priključenim trdim diskom.


Televizor, iz katerega pretakate program v drug televizor, mora biti vklopljen in preklopljen na kanal ali predvajanje posnetka.

Pri pretakanju TV-programa s funkcijo Več prostorov je ločljivost slike lahko največ 720p. Ne morete pretakati radijskih kanalov. Nekatere TV-postaje svoje oddaje zaščitijo, da preprečijo tovrstno pretakanje.

20.2

## Kaj potrebujete


Če želite pretakati oddajo iz enega televizorja v drugega, mora biti oddaja predvajana na digitalnem TV-kanalu.

Oba televizorja morata biti povezana v brezžično domače omrežje. Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Brezžično omrežje**.

Poleg tega se mora številka modela obeh televizorjev končati z vsaj 8 – npr. xxXXXxxx8 ali xxXXXxxx9. Programsko opremo starejšega televizorja boste mogoče morali posodobiti. Preberite poglavje Pomoč za posodobitev programske opreme starejšega televizorja.

Oba televizorja mora morata v nastavitvi imeti vklopljeno nastavev **Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN)**.

Preverjanje te nastavitve televizorja ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – izberite **Nastavitve omrežja** > **Vklopi s funkcijo Wi-Fi**, izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.

Če so izpolnjeni vsi pogoji na obeh televizorjih, lahko uporabljate funkcijo za več prostorov.

20.3

## Uporaba funkcije za več prostorov

## Prva uporaba







Ko prvič vklopite funkcijo za več prostorov, vklopite oba televizorja.

Ko televizor vzpostavi povezavo z drugim televizorjem, se bo drugi samodejno pojavil v meniju **Brskanje po omrežju** tudi, če je v stanju pripravljenosti.

## Pretakanje TV-kanala

S funkcijo za več prostorov lahko gledate trenutni TV-kanal ali odprete seznam kanalov drugega televizorja. Če izberete kanal na seznamu, tudi drugi televizor preklopi na ta kanal. Če ima druga naprava vgrajen satelitski sprejemnik z nameščenimi kanali ali priključen trdi disk s posnetki\*, jih lahko gledate s tem televizorjem. Kanalov ne morete preklapljati, ko drugi televizor snema, je v načinu Pause TV ali uporablja Skype.

Gledanje TV-kanala iz drugega televizorja ...


- 1 – Drugi televizor mora biti v stanju pripravljenosti\* ali vklopljen.
- 2 – Na tem televizorju pritisnite  **SOURCES** (Viri), izberite **Brskanje po omrežju** in pritisnite **OK**.
- 3 – Če televizor še ni povezan z domačim omrežjem, se namestitev omrežja zažene samodejno. Če je televizor že povezan, pojdite na korak 4.
- 4 – V meniju **Brskanje po omrežju** izberite ime drugega televizorja in pritisnite **OK**. Če imate doma več televizorjev, spremenite ime drugega televizorja. To lahko storite na televizorju.
- 5 – Izberite vsebine drugega televizorja, ki jih želite gledati ...
  - Če želite gledati trenutni kanal drugega televizorja, izberite **Trenutni kanal** in pritisnite **OK**.
  - Če želite odpreti seznam kanalov drugega televizorja, izberite **Gledanje televizije** in pritisnite  (desno).
  - Če želite odpreti seznam satelitskih kanalov drugega televizorja, izberite **Gledanje satelitske televizije** in pritisnite  (desno).
  - Če želite odpreti seznam posnetkov\* drugega televizorja, izberite **Gledanje posnetkov** in pritisnite  (desno).
  - Med kanali lahko preklapljate s tipkama  + in  -. Kanalov ne morete preklapljati, ko drugi televizor snema, je v načinu Pause TV ali uporablja Skype.

\* Če želite vklopiti drugi televizor iz stanja pripravljenosti ali gledate posnetke na priključenem trdem disku, se mora oznaka obeh televizorjev končati s številko osem, npr. (velikost zaslona) PFLxxx8.


---

## Ime televizorja

Spreminjanje imena televizorja ...


Pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve omrežja** > **Omrežno ime televizorja**.

## Skupna raba ...

S tipko **Skupna raba**  na hrbtni strani daljinskega upravljalnika lahko delite ime kanala in programa, ki ga spremljate, ali naslov internetne strani, ki jo obiskujete. Delite lahko naslov in informacije o programu, ki je izbran v TV-vodniku, ali ime aplikacije in njeno ikono storitve Smart TV. Te informacije lahko delite na Facebooku, Twitterju ali drugih družabnih omrežjih na straneh aplikacije Smart TV.

Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.

Skupna raba trenutno spremljanih ali izbranih vsebin ...

- 1 - Pritisnite , da odprete meni **Skupna raba**.
- 2 - Izberite družabno omrežje za skupno rabo in pritisnite **OK**.
- 3 - Televizor odpre spletno stran družabnega omrežja. Glede na izbrano družabno omrežje lahko objavljate, pošiljate ali vnašate sporočila.



# Aplikacija MyRemote

22.1

## O aplikaciji MyRemote

### Kaj zmore ta aplikacija

Aplikacija MyRemote in ta televizor vam omogočata ...

- **SimplyShare** – predvajajte fotografije, glasbo in videoposnetke iz pametnega telefona ali tabličnega računalnika
- **Upravljanje** – pametni telefon ali tablični računalnik uporabljajte kot daljinski upravljalnik televizorja
- **TV-vodnik** – oglejte si TV-sporod in preklopite na želeni kanal
- **Snemanje na MyRemote** – s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom načrtujte snemanje v TV-vodniku
- **Wi-Fi Smart Screen** – s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom glejte TV-kanale

Aplikacija MyRemote v4.x je na voljo za iPhone, iPad in Android™. Funkcije aplikacije MyRemote se lahko razlikujejo glede na različico in operacijski sistem mobilne naprave.

Brezplačno

Aplikacijo MyRemote lahko prenesete brezplačno. Če želite dodati funkcijo Wi-Fi Smart Screen, boste mogoče morali plačati.

### Jeziki

Aplikacija MyRemote je na voljo v naslednjih jezikih: angleščini, nemščini, francoščini, italijanščini, španščini, portugalščini, nizozemščini in ruščini.

Če jezik mobilne naprave ni nastavljen na katerega od teh jezikov, se aplikacija MyRemote preklopi na angleščino.

Aplikacija MyRemote App se nenehno nadgrajuje. Bodoče različice bodo imele nove funkcije in bodo na voljo postopno. Redno preverjajte posodobitve aplikacije MyRemote v trgovinah z aplikacijami.

Apple, iPhone in iPad so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. Android je blagovna znamka družbe Google Inc. Google Play je blagovna znamka družbe Google Inc.

## Na drugih televizorjih Philips

### Aplikacija MyRemote na drugih televizorjih

Aplikacijo MyRemote lahko uporabljate na Philipsovih modelih televizorjev, izdelanih od leta 2009 naprej.

Če je vaš televizor model 2009, morate posodobiti programsko opremo televizorja in aktivirati funkcijo **JointSpace**. Če imate model 2010, morate samo aktivirati funkcijo JointSpace v televizorju. Modeli televizorjev 2011 in novejši so pripravljeni za

uporabo aplikacije MyRemote.

Za leto izdelave televizorja preverite njegovo oznako (npr. xxPFLxxx4). Če je zadnja številka "4", je bil vaš televizor izdelan leta 2009. Če je zadnja številka "5", je bil televizor izdelan leta 2010. Številka "6" pomeni leto 2011, številka "7" leto 2012, številka "8" pa leto 2013.

22.2

## Kaj potrebujete

### Domače omrežje

Povežite napravo – televizor, pametni telefon, tablični ali osebni računalnik – z domačim omrežjem, da lahko uporabljate aplikacijo MyRemote.

Povezava televizorja v domače omrežje ...

- 1 - Če omrežni usmerjevalnik ni povezan z internetom, ga povežite (širokopasovna internetna povezava).
- 2 - Televizor povežite z omrežnim usmerjevalnikom. Povezava je lahko žična ali brezžična.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Omrežje, brezžično** ali **Omrežje, žično**.

## Programska oprema za predstavnostne strežnike

### Programska oprema za predstavnostne strežnike

Če si želite na televizorju ogledati fotografije ali predvajati glasbo ali videoposnetke iz računalnika, morate v računalnik namestiti programsko opremo za predstavnostne strežnike. Opremo nastavite za skupno rabo datotek v domačem omrežju. Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Predstavnostni strežniki, podprti**, da odprete seznam programske opreme za predstavnostne strežnike, ki je združljiva s televizorjem.

## Digital Media Renderer – DMR

### Digital Media Renderer – DMR

Če predstavnostnih datotek ni mogoče predvajati na televizorju, se prepričajte, da je vklopljena možnost Digital Media Renderer. DRM je tovarniško vklopljen.

Preverjanje, ali je DMR vklopljen ...

- 1 - Pritisnite **⏏**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite možnost **Nastavitve omrežja** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Digital Media Renderer – DMR** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.
- 5 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.



---

## Omrežno ime televizorja

### Omrežno ime televizorja

Če imate v domačem omrežju več televizorjev, lahko ta televizor preimenujete v možnosti Nastavitve omrežja.

Preimenovanje televizorja ...



- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite možnost **Nastavitve omrežja** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Omrežno ime televizorja** in pritisnite **OK** za prikaz trenutnega imena. Omrežno ime televizorja lahko spremenite s tipkovnico na daljinskem upravljalniku.
- 4 - Izberite **Končano** in, ko ste pripravljeni, pritisnite **OK**.
- 5 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

---

## Vklopi s funkcijo Wi-Fi – WoWLAN

Ta televizor lahko vklopite s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom tudi, če je v stanju pripravljenosti. Nastavitev **Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN)** mora biti nastavljena na Vkllop.

Vkllop te nastavitve ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve omrežja > Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN)**.
- 3 - Izberite **Vkllop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

---

22.3

## Prenos aplikacije

Prenos aplikacije MyRemote v pametni telefon ali tablični računalnik ...

### Applov iPhone

Za prenos aplikacije **Philips MyRemote** v iPhone to poiščite v spletni trgovini Apple.

### Applov iPad

Za prenos aplikacije **Philips MyRemote HD** v iPad to poiščite v spletni trgovini Apple.

### Google Play

Za prenos aplikacije na svojo napravo Android pojdite na Google Play in poiščite aplikacijo **Philips MyRemote**.

---


22.4

## App menu (Meni aplikacije)

Iz App menu (Menija aplikacije) MyRemote lahko zaženete različne funkcije aplikacije MyRemote. Samo dotaknite se funkcije in se ta odpre.

Če želite nazaj v App menu (Meni aplikacije), se dotaknite gumba App menu na vrhu strani.

### Nasveti za orodje

Če želite spoznati funkcije določenih gumbov aplikacije, se dotaknite ikone . Na vrhu razpoložljivih gumbov se pojavijo nasveti za orodje.

Če želite zapreti možnost Nasveti za orodje, se kjerkoli dotaknite zaslona.

### Izberite napravo

V meniju aplikacije MyRemote lahko izberete napravo (npr. ta televizor), s katero želite uporabljati vse funkcije aplikacije. Dotaknite se gumba **Izberi napravo** v zgornjem desnem kotu menija aplikacije.

Združljivost aplikacije MyRemote s svojimi drugimi izdelki Philips lahko preverite na strani spletne pomoči za svoj izdelek na mestu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Zagotovite tudi, da je izdelek Philips posodobljen z najnovejšo programsko opremo.

---

22.5

## Funkcije aplikacije

### SimplyShare

S funkcijo **SimplyShare** lahko pošiljate predstavnostne datoteke, kot so fotografije, glasba ali video posnetki iz naprave v svojem domačem omrežju na drugo napravo v svojem omrežju.\*

V aplikaciji MyRemote odprete SimplyShare tako, da pritisnete gumb **SimplyShare** v meniju aplikacije MyRemote.

#### Izbira naprave, iz katere želite poslati predstavnost

- 1 - Pritisnite belo vrstico na vrhu, da odprete seznam naprav, ki so na voljo v omrežju.
- 2 - Pritisnite napravo na seznamu.

#### Izbira naprave za predvajanje predstavnosti

- 1 - Pritisnite belo vrstico na dnu, da odprete seznam naprav, ki so na voljo v omrežju.
- 2 - Pritisnite napravo na seznamu.


#### Izbira predstavnostne datoteke

Nekatere naprave, ki pošiljajo datoteke, jih ponujajo glede na vrsto predstavnosti. Če je tako, lahko izberete vrsto predstavnosti, ki jo iščete - **Fotografije**, **Videoposnetki** ali **Glasba**.

- 1 - Pritisnite vrsto predstavnosti, ki jo iščete.
- 2 - Na seznamu pritisnite skladbo, videoposnetek ali fotografijo, ki jo želite predvajati v izbrani napravi.

#### Združljivi predstavnostni formati

Na televizorju je mogoče predvajati številne predstavnostne formate.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Formati predvajanja**.

\* Združljivost aplikacije MyRemote s svojim izdelkom Philips lahko preverite na strani spletne pomoči za svoj izdelek na mestu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Zagotovite tudi, da je izdelek Philips nadgrajen z najnovejšo programsko opremo.

---


## TV-vodnik

---

### Kaj potrebujete

Prikaz TV-vodnika televizorja na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku ...

- na televizorju mora biti TV-vodnik z informacijami o kanalu in programu
- informacije TV-vodnika morajo izvirati iz interneta
- TV-vodnik televizorja mora biti povezan s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom



Za več informacij o TV-vodniku pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **TV-vodnik**.

---

### Nastavitev



Če želite s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom odpreti TV-vodnik, mora biti TV-vodnik povezan z mobilno napravo.

Preverite tudi, ali je bil TV-vodnik televizorja posodobljen iz interneta.

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > TV-vodnik**.
- 3 - Izberite **Iz interneta** in pritisnite tipko **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

### Povezava s televizorjem

Povezava pametnega telefona ali tabličnega računalnika s TV-vodnikom televizorja ...

- 1 - Pritisnite  **TV GUIDE** (TV-vodnik) na daljinskem upravljalniku, da odprete TV-vodnik na televizorju.
- 2 - Pritisnite (rumeno) tipko , da odprete seznam zaznanih mobilnih naprav.
- 3 - Izberite **Poveži mobilno napravo** in pritisnite **OK** za ogled kode za povezavo.
- 4 - Na mobilni napravi zaženite aplikacijo MyRemote in pritisnite **Nastavitev** v začetnem meniju.
- 5 - Pritisnite element **TV-vodnik**.
- 6 - Vnesite kodo za povezavo.

---

## Uporaba TV-vodnika

S funkcijo TV-vodnika lahko s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom odprete TV-vodnik televizorja. Ogledate si lahko TV-spored in preberete informacije o programu. Za neposreden preklon na TV-kanal lahko pritisnete naslov programa.

TV-vodnik odprete tako, da pritisnete gumb za TV-vodnik v meniju aplikacije MyRemote.

Ko prvič pritisnete gumb za TV-vodnik, boste pozvani, da povežete tablični računalnik in televizor, če tega še niste storili.

---

## Upravljanje

S funkcijo **Upravljanje** v začetnem meniju aplikacije MyRemote lahko pametni telefon ali tablični računalnik spremenite v popoln daljinski upravljalnik za televizor.

S pritiskanjem gumba **Control** izberite televizor (ali predvajalnik Philips Blu-ray ali sistem za domači kino), ki ga želite upravljati. Pritisnite ikono naprave, da prikažete njen daljinski upravljalnik.

---

## Wi-Fi Smart Screen


---

### Kaj potrebujete

S funkcijo **Wi-Fi Smart Screen** lahko gledate digitalne TV-kanale iz svojega televizorja na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Če uporabljate operacijski sistem Android, lahko gledate samo nekodirane TV-kanale.

### Kaj potrebujete

Gledanje TV-programa na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku ...

- na televizorju morajo biti nameščeni digitalni TV-kanali (kanali, ki jih gledate s televizorjem)
- televizor mora biti vklopljen
- vaše domače omrežje mora biti zaščiteno. Zaščitite svoje omrežje z **WEP**, **WPA**, **WPA2** ali ga nastavite z **WPS**
- vklopljeno morate imeti nastavek **Wi-Fi Smart Screen**. Pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve omrežja** > **Wi-Fi Smart Screen**.

---

### Nakup aplikacije Wi-Fi Smart Screen

#### Kako kupiti

Dotaknite se **Wi-Fi Smart Screen** v **App menu** (Meni aplikacije), da odprete funkcijo. Če že niste kupili te funkcije, boste pozvani k spletnemu nakupu. Po nakupu se **Wi-Fi Smart Screen** odpre samodejno in lahko začnete gledati TV-program.

#### Starševska ocena

Nekatere digitalne televizijske postaje programom določajo starostno oceno. Če je starostna ocena programa enaka ali višja

od nastavljenosti vašega otroka, bo program zaklenjen. Če želite odkleniti in gledati program, potrebujete **kodo PIN**. Za vklop možnosti **Starševska ocena** se dotaknite gumba **Nastavitev** na meniju aplikacije. Vključite možnost **Starševska ocena**, nastavite svojo kodo PIN in nastavite starost. Starševska ocena v aplikaciji MyRemote je nastavljena za gledanje TV-programov na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku in ne na televizorju. Če ste pozabili svojo kodo PIN, morate znova namestiti aplikacijo MyRemote iz trgovine aplikacij. Na strani nakupa za funkcijo Wi-Fi Smart Screen lahko nakup obnovite brez dodatnih stroškov.

---

## Gledanje TV-kanala

Če želite gledati TV-kanal s funkcijo Wi-Fi Smart Screen, se dotaknite možnosti **Wi-Fi Smart Screen** v **App menu** (Meniju aplikacije). Funkcija Wi-Fi Smart Screen bo prikazala TV-kanal, ki se trenutno predvaja na televizorju. Če je televizor preklopljen na povezano napravo, morate preklopiti televizor nazaj na **Gledanje televizije** ali **Gledanje satelitske televizije** (če je na voljo vgrajen satelitski sprejemnik).

## Preklapljanje med TV-kanali

Za preklapljanje med TV-kanali povlecite po zaslonu na dotik na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Za gledanje predhodnega kanala povlecite v desno, za ogled naslednjega kanala pa v levo. Zaporedje kanalov je enako seznamu TV-kanalov. Za ogled in preklapljanje TV-kanalov lahko uporabljate tudi **Vrstico kanalov**.

## Pause TV in snemanje

Če začasno prekinete televizijsko predvajanje na televizorju ali začnete snemati predvajanje s televizorjem (na priključenem trdem disku USB), prekinete funkcijo Wi-Fi Smart Screen.

## Zvok

Zvok, ki pride s TV-kanalom, je mono zvok.

## Podnapisi

Podnapisi niso podprti v funkciji Wi-Fi Smart Screen.

---

## Vrstica kanalov

Za prekop na kanal višje ali nižje na seznamu TV-kanalov, lahko uporabite **vrstico kanalov**.

Za priklic **vrstice kanalov** se enkrat dotaknite sredine zaslona na dotik. Vrstica kanalov se pojavi na dnu zaslona, skupaj z **orodno vrstico** na vrhu. Vrstico kanalov lahko povlečete in poiščete TV-kanal.

Če želite preklopiti na TV-kanal, se enkrat dotaknite ikone kanala.

Če želite zapreti vrstico kanalov in orodno vrstico, se znova dotaknite sredine zaslona.

---

## Orodna vrstica

V orodni vrstici funkcije Wi-Fi Smart Screen lahko izberete obliko zapisa slike, izberete seznam TV- ali satelitskih kanalov (če so na voljo na televizorju), odprete nasvete za orodje ali preklopite televizor v stanje mirovanja.

Če želite priklicati **orodno vrstico**, se enkrat dotaknite sredine svojega zaslona na dotik. Orodna vrstica se pojavi na vrhu zaslona, skupaj z vrstico kanalov.

Če želite zapreti orodno vrstico in vrstico kanalov, se znova dotaknite sredine zaslona.

## Gumb App menu (Meni aplikacije)

Če se želite vrniti v meni aplikacije MyRemote, se dotaknite gumba **App menu** (Meni aplikacije).

## Sprememba velikosti

Če želite spremeniti velikost slike, da se ravno ujema ali popolnoma zapolni zaslon, se dotaknite gumba **Sprememba velikosti**, da preklopite med zapolnitvijo ali prileganjem.

## Televizor ali satelit

Če imate vgrajen satelitski sprejemnik v svojem televizorju, lahko izberete seznam kanalov **Gledanje televizije** ali **Gledanje satelitske televizije**. Gumb prikaže, kateri seznam kanalov je trenutno izbran.

Če želite spremeniti trenutni seznam kanalov, se dotaknite gumba ter nato **Televizor** ali **Satelit**, da izberete želen seznam kanalov. Če nimate vgrajenega satelitskega sprejemnika, izbirni gumb ni na voljo.

# Nastavitve

23.1

## Meni Nastavitev

### Hitre nastavitve slike

S **hitrimi nastavitvami slike** lahko v nekaj enostavnih korakih nastavite osnovne želje glede slike. Opravljene nastavitve se shranijo pod **Slog slike – Osebn.** Če so bile nekatere nastavitve spremenjene, se lahko vrnete na svoje osebne nastavitve slike. Ločeno lahko nastavite željeno nastavev slike za vsako dejavnost televizorja ali priključeno napravo.

Za vrnitev na željeno nastavev slike med gledanjem TV-kanala pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Slog slike** in nato **Osebn.**

Če želite nastaviti hitro nastavev slike ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite dejavnost ali priključeno napravo (ali njeno povezavo) in pritisnite **OK**.
- 2 - Ponovno pritisnite **🏠**, izberite **Nastavev** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Hitre nastavitve slike** in pritisnite **OK**. Sledite korakom in dokončajte. Dejavnost ali povezava ima vaše osebne nastavitve.

Za več informacij pritisnite **—** in poiščite možnost **Slog slike**.

### Nastavitve televizorja

V **nastavitvah televizorja** lahko nastavite vse nastavitve za **sliko**, **3D**, **zvok** in način **Ambilight**. Menijski element **Splošne nastavitve** vsebuje skupek nastavitev, kot so **Jezik menija**, **Časovnik spanja**, **Izklopni časovnik**, **Univerzalni dostop** in več.

Za več informacij pritisnite **—** **Ključne besede** in poiščite željeno temo.

### Iskanje kanalov

Z možnostjo **Iskanje kanalov** lahko posodobite trenutni seznam kanalov in mu dodate morebitne nove kanale. Lahko tudi znova nastavite vse kanale. Posodobitev ali ponovna namestitev kanalov lahko traja nekaj časa.

Pritisnite **—** **Ključne besede** in poiščite možnost **Kanal**, **posodobitev** ali **Kanali, ponovna nastavev**.

### Nastavitve kanalov

V meniju **Nastavitve kanalov** lahko nastavite svoje osebne nastavitve za jezik ali vklopite možnost **Univerzalni dostop** za osebe z okvarami sluha in vida. Lahko nastavite starostno oceno, če želite preprečiti otrokom gledanje programov, ki niso primerni za njihovo starost, in nastavite ali spremenite svojo kodo otroške ključavnice. Lahko vklopite možnost za samodejno posodobitev kanalov, izvedete preizkus digitalnega sprejema ali ročno namestite analogne kanale.

#### Jeziki

Pritisnite **—** **Ključne besede** in poiščite možnost **Jezik zvoka** ali **Podnapisi**.

#### Univerzalni dostop

Pritisnite **—** **Ključne besede** in poiščite možnost **Univerzalni dostop** za osebe z okvarami vida in sluha.

#### Namestitev kanalov

Pritisnite **—** **Ključne besede** in poiščite možnost **Samodejna posodobitev kanalov** ali **Sporočilo o posodobitvi kanalov**. Poiščite tudi **Ročna namestitev** za namestitev analognih kanalov ali **DVB**, da preklopite priključek za anteno.

#### Otroška ključavnica

Pritisnite **—** **Ključne besede** in poiščite možnost **Otroška ključavnica**.

### Iskanje satelita

Pritisnite **—** **Ključne besede** in poiščite možnost **Satelit**, **namestitev**.

### Nastavitve satelitskih kanalov

#### Jeziki

Pritisnite **—** **Ključne besede** in poiščite možnost **Jezik zvoka** ali **Podnapisi**.

#### Namestitev kanalov

Pritisnite **—** **Ključne besede** in poiščite možnost **Satelit**, **samodejna posodobitev kanalov**, **Satelit**, **sporočilo o posodobitvi kanalov** ali **Satelit**, možnosti **samodejne posodobitve**.

#### Otroška ključavnica

Pritisnite **—** **Ključne besede** in poiščite možnost **Satelit**, **zaklep kanala**.

---

## Vzpostavitev povezave z omrežjem

Pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Omrežje, brezžično** ali **Omrežje, žično**.

---

## Nastavitve omrežja

Pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Omrežje, nastavitve**.

---

## Posodobitev programske opreme

Pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Programska oprema, internetna posodobitev** ali **Programska oprema, posodobitev z USB-jem**.

---

## Nastavitve programske opreme

Pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Programska oprema, trenutna različica**.

---

## Ogled predstavitev

Z možnostjo **Ogled predstavitev** v meniju **Nastavitev** si lahko ogledate nekaj kratkih predstavitev o funkcijah kakovosti slike v televizorju.

### Aktivno upravljanje

Televizor nadzira kakovost dohodne slike, raven gibanja slike, svetlejše ali temnejše prizore in osvetlitev v prostoru. S temi vrednostmi televizor nastavi sliko za najučinkovitejše delovanje.

---

23.2

---

## Slika

---

### Slog slike

Za enostavno nastavitev slike lahko izberete prednastavitev z možnostjo **Slog slike**.

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite **⚙**, da odprete meni.
- 2 - Izberite **Slog slike** in pritisnite **OK**.

Razpoložljivi slogi slike ...

- **Osebn**o – osebne nastavitve v možnosti Hitre nastavitve slike
- **Živahno** – idealno za gledanje ob dnevni svetlobi
- **Naravno** – naravne nastavitve slike
- **Film** – idealno za gledanje filmov
- **Varčevanje z energijo** – varčne nastavitve
- **Standardno** – standardne tovarniške nastavitve

- **Foto** – idealno za gledanje fotografij

### Vaše prilagoditve

Če prilagodite nastavitve slike, bodo vaše prilagoditve za trenutni slog slike shranjene.

Vrnitev v izvime vrednosti sloga slike ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Slog slike** izberite slog, ki ga želite ponastaviti.
- 3 - Pritisnite **— Obnovi slog**. Slog je ponastavljen.

Za več informacij o prilagajanju posameznih nastavitev slike pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Slika**.

### Živahno

Če se slog slike ob vsakem vklopu televizorja preklopi nazaj na način **Živahno**, je lokacija televizorja nastavljena na **Trgovina**. To je nastavev za predstavitev v trgovini. Nastavitev televizorja za domačo uporabo ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Lokacija** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Domov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.
- 5 - Televizor izklopite in ponovno vklopite.

---

## Nastavitve slike

### Barva

Možnost **Barva** omogoča prilagoditev nasičenosti barv slike.

Če želite prilagoditi barve ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Barva**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in prilagodite vrednost s tipkama **▲** (gor) in **▼** (dol).
- 4 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

---

### Kontrast

Možnost **Kontrast** omogoča prilagoditev kontrasta slike. Če gledate 3D-slike, se ta nastavev preklopi na **Kontrast 3D**.

Če želite prilagoditi kontrast ...






- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Kontrast**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in prilagodite vrednost s tipkama **▲** (gor) in **▼** (dol).
- 4 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

---

## Ostrina

Možnost **Ostrina** omogoča prilagoditev stopnje ostrine podrobnosti slike.

Če želite prilagoditi ostrino ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Ostrina**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost s tipkama  (gor) in  (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Napredne nastavitve slike

---




### Barvne nastavitve

---

#### Izboljšava barv

Možnost **Izboljšanje barve** omogoča izboljšanje intenzivnosti barv in podrobnosti v svetlih barvah.

Za nastavitve stopnje ...




- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Napredno** > **Barva** > **Izboljšava barv**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Največ**, **Srednje**, **Najmanj** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Temperatura barve

Z možnostjo **Temperatura barve** lahko nastavite sliko na prednastavljeno temperaturo barve ali izberete možnost **Po meri** in sami nastavite temperaturo z možnostjo **Temperatura barve po meri**. Nastavitvi Temperatura barve in Temperatura barve po meri sta namenjeni naprednim uporabnikom.

Če želite izbrati prednastavitev ...




- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Napredno** > **Barva** > **Temperatura barve**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Običajno**, **Toplo** ali **Hladno**. Če želite sami nastaviti temperaturo barve, izberite možnost **Po meri**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Temperatura barve po meri

Z možnostjo **Temperatura barve po meri** lahko sami nastavite temperaturo barve. Če želite nastaviti temperaturo barve po meri, najprej izberite možnost **Po meri** v nastavitvi **Temperatura barve**, da omogočite dostop do menija za temperaturo barve po meri. Nastavitev Temperatura barve po meri je namenjena naprednim uporabnikom.

Če želite nastaviti temperaturo barve po meri ...


- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Napredno** > **Barva** > **Temperatura barve po meri**.
- 3 - Pritisnite  (desno).
- 4 - S puščičnimi tipkami izberite nastavev (WP je bela točka, BL pa črni odtenek.)
- 5 - Pritisnite **OK**, da potrdite nastavev. V tem meniju lahko izberete tudi eno od prednastavitev.
- 6 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Nastavljanje barv ISF

Z možnostjo **Nastavljanje barv** lahko strokovnjak ISF umeri reprodukcijo barv televizorja. Nastavljanje barv je strokovna nastavev ISF.

Z umerjanjem slike ISF® izkoristite vse možnosti zaslona televizorja. Strokovnjak za umerjanje slike ISF vas lahko obišče na domu in nastavi optimalne nastavitve slike televizorja. Strokovnjak lahko nastavi tudi umerjanje slike ISF za Ambientlight. Obrnite se na prodajalca za umerjanje slike ISF za televizor.


Strokovnjak za umerjanje slike ISF nastavitve ISF shrani in zaklene kot 2 sloga slike. Ko je umerjanje slike ISF končano, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), izberite **Slog slike** in pritisnite **OK**. Izberite **ISF dan**, ko televizor gledate pri močni svetlobi, ali **ISF noč**, ko televizor gledate pri šibki svetlobi. Umerjanje slike ISF je mogoče izvesti v vsaki možnosti v meniju Domov, na primer pri gledanju TV-programa ali priključenega predvajalnika Blu-ray Disc.

Prednosti umerjanja so ...

- jasnejša in ostrejša slika
- podrobnejši svetli in temni deli
- globlji in izrazitejši črni deli
- čistejše in kakovostnejše barve
- manjša poraba energije


### Strokovne nastavitve slike

Če je možnost ISF dan ali ISF noč izbrana, ko umerjanje slike ISF še ni bilo izvedeno, so na voljo nekatere strokovne nastavitve slike.

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Strokovne nastavitve ISF** in pritisnite **OK**.

### Ponastavitev nastavitve sloga slike

Če želite ponastaviti slog slike na prvotne vrednosti, v meniju Možnosti izberite slog slike, ki ga želite ponastaviti. Nato ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika**.
- 3 - Izberite **Obnovi slog** in pritisnite **OK**, da potrdite.

---

## Samo način RGB ISF

Z možnostjo **Samo način RGB** lahko strokovnjak ISF preklopi zaslon v način s samo barvami RGB.



---

## Nastavitve Kontrast

---

### Načini kontrasta

Možnost **Načini kontrasta** omogoča nastavitve stopnje, s katero se lahko zmanjša poraba energije, ker se zmanjša svetlost zaslona. To možnost izberite, če želite privarčevati čim več energije ali zagotoviti sliko z največjo svetlostjo.

Za nastavitve stopnje ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Načini kontrasta**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Najboljša slika, Najnižja poraba, Standardno** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **⬅**, da zaprete meni.

---

### Popoln kontrast

Možnost **Popoln kontrast** omogoča nastavitve stopnje, s katero televizor samodejno izboljša podrobnosti na temnih, srednjih in svetlih področjih v sliki.

Za nastavitve stopnje ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Popoln kontrast**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Največ, Srednje, Najmanj** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **⬅**, da zaprete meni.

---

### Svetlost

Z možnostjo **Svetlost** lahko nastavite stopnjo svetlosti slikovnega signala. Nastavitev Svetlost je namenjena naprednim uporabnikom. Priporočamo, da manj izkušeni uporabniki prilagodijo svetlost slike z nastavitvijo **Kontrast**.

Za nastavitve stopnje ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Svetlost**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in prilagodite vrednost s tipkama **▲** (gor) in **▼** (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite **⬅**, da zaprete meni.

---

### Kontrast videa

Z možnostjo **Kontrast videa** lahko zmanjšate obseg kontrasta videa. Če gledate 3D-slike, se ta nastavek preklopi na **Kontrast videa 3D**. Nastavitvi Kontrast videa in Kontrast videa 3D sta namenjeni naprednim uporabnikom.

Za nastavitve stopnje ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Kontrast videa**.

3 - Pritisnite **▶** (desno) in prilagodite vrednost s tipkama **▲** (gor) in **▼** (dol).

- 4 - Po potrebi pritisnite **⬅**, da zaprete meni.

---

### Svetlobni senzor

**Svetlobni senzor** samodejno prilagodi nastavitve slike in funkcije Ambientlight glede na svetlobne pogoje v sobi. Svetlobni senzor lahko vklopite ali izklopite.

Za vklop ali izklop ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
  - 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Svetlobni senzor**.
  - 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
  - 4 - Po potrebi pritisnite **⬅**, da zaprete meni.
- Samo za televizorje s funkcijo svetlobnega senzorja.

---

### Gama

Z možnostjo **Gama** lahko nastavite nelinearno nastavitve za svetlost in kontrast slike. Nastavek Gama je namenjena naprednim uporabnikom.

Za nastavitve stopnje ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Gama**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in prilagodite vrednost s tipkama **▲** (gor) in **▼** (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite **⬅**, da zaprete meni.

---

### Nastavitve ostrine

#### Ultra resolution

Z možnostjo **Ultra resolution** vklopite vrhunsko ostrino robov črt in obrisov.

Za vklop ali izklop ...




- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Ostrina > Ultra resolution**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **⬅**, da zaprete meni.

---

### Zmanjšanje šumov

Možnost **Zmanjšanje šumov** omogoča filtriranje in zmanjšanje stopnje šumov v sliki.

Če želite prilagoditi zmanjšanje šumov ...




- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Napredno** > **Ostrina** > **Zmanjševanje šumov**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Največ**, **Srednje**, **Najmanj** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

### Odpravljanje artefaktov MPEG

Možnost **Odpravljanje artefaktov MPEG** zgladi digitalne prehode v sliki. Artefakti MPEG so v glavnem vidni kot majhne kocke ali nazobčani robovi v slikah.

Če želite zmanjšati artefakte MPEG ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Napredno** > **Ostrina** > **Odpravljanje artefaktov MPEG**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Največ**, **Srednje**, **Najmanj** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---




### Nastavitve gibanja

---

#### Perfect Natural Motion

Možnost **Perfect Natural Motion** zmanjša tresenje zaradi gibanja v filmih na televizorju. Z možnostjo Perfect Natural Motion je vsako gibanje gladko in tekoče.

Če želite odstraniti tresenje zaradi gibanja ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Napredno** > **Gibanje** > **Perfect Natural Motion**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Največ**, **Srednje**, **Najmanj** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.


---


### Igralna konzola ali računalnik

Ko priključite napravo, televizor prepozna njeno vrsto in vsaki napravi dodeli pravilno ime. Če želite, lahko ime vrste spremenite. Če je nastavljeno pravilno ime vrste za napravo, televizor samodejno preklopi na idealne nastavitve, ko v meniju Viri vklopite to napravo.

Če imate igralno konzolo z vgrajenim predvajalnikom Blu-ray Disc, ste ime vrste mogoče nastavili na Blu-ray Disc. Z možnostjo **Igralna konzola ali računalnik** lahko ročno preklopite na idealne nastavitve za igranje. Ko nadaljujete z gledanjem televizije, morate izklopiti nastavev Igralna konzola ali računalnik.

Če želite nastavev ročno preklopiti ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Napredno** > **Slog dejavnosti**.



- 3 - Izberite **Igralna konzola**, **Računalnik** ali **TV**. Nastavev **TV** povrne nastavitve za gledanje televizije.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Prostor

Če je televizor v trgovini, ga lahko nastavite tako, da prikazuje pasico za predstavitev v trgovini. **Slog slike** se samodejno nastavi na **Živahno**. Samodejna možnost **Samodejni izklop** se izklopi.

Nastavev televizorja za trgovino ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Lokacija** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Trgovina** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

23.3


---

## Zvok

---

### Slog zvoka

Za enostavno nastavev slike lahko izberete prednastavev v meniju **Slog zvoka**.

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite , da odprete meni.
- 2 - Izberite **Slog zvoka** in pritisnite **OK**.



Izbirate lahko med naslednjimi slogi zvoka ...


- **Osebnost** – vaše izbire, ki ste jih opravili v možnosti Prilagoditev slike in zvoka
- **Prvotno** – standardne tovarniške nastavitve
- **Novice** – idealno za govor
- **Film** – idealno za gledanje filmov
- **Igra** – idealno za igranje iger
- **Glasba** – idealno za poslušanje glasbe

#### Vaše prilagoditve

Če prilagodite nastavitve zvoka, bodo vaše prilagoditve za trenutni slog zvoka shranjene.

Za povrnitev prvotnih vrednosti sloga zvoka ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja** > **Zvok** > **Slog zvoka** in izberite slog, ki ga želite ponastaviti.
- 3 – Pritisnite  **Obnovi slog**. Slog je ponastavljen.

Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Zvok** za prilagoditev posameznih zvočnih nastavev.

---






## Nastavitve zvoka

---

### Nizki toni

Z možnostjo **Nizki toni** lahko prilagodite stopnjo nizkih tonov.

Za nastavev stopnje ...






- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Nizki toni**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost s tipkama  (gor) in  (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

### Visoki toni

Z možnostjo **Visoki toni** lahko prilagodite stopnjo visokih tonov.

Za nastavev stopnje ...




- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Visoki toni**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost s tipkama  (gor) in  (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

### Surround način

Z možnostjo **Prostorski način** lahko nastavite zvočni učinek zvočnikov televizorja. Če izberete **Incredible Surround** za gledanje vsebine 2D, televizor samodejno preklopi na **Incredible Surround 3D**, ko začnete gledati vsebino 3D. Če ne želite, da televizor samodejno preklopi, izberite **Izklop** pri nastavitvi **Samodejna tehnologija Surround 3D**.

Če želite nastaviti prostorski način ...




- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Prostorski način**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Stereo**, **Incredible Surround** ali **Incredible Surround 3D**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

### Samodejni prostorski zvok 3D

Z možnostjo **Samodejni prostorski zvok 3D** lahko preprečite televizorju, da samodejno preklopi na Incredible Surround 3D, ko začnete gledati vsebino 3D.

Za vklop ali izklop ...





- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Samodejna tehnologija Surround 3D**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

### Glasnost slušalk

Z možnostjo **Glasnost slušalk** lahko ločeno nastavite glasnost priključenih slušalk.

Če želite prilagoditi glasnost ...

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite , da odprete meni.
- 2 - Izberite **Glasnost slušalk** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite  (gor) ali  (dol), da nastavite glasnost.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.




---

### Napredne nastavitve zvoka

#### Samodejna izravnavna glasnosti

Z možnostjo **Samodejno izravnavanje glasnosti** lahko nastavite, da televizor samodejno odpravlja nenadne razlike v glasnosti, običajno na začetku oglasov ali pri preklapljanju kanalov.

Za vklop ali izklop ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Samodejno izravnavanje glasnosti**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

### Zvočniki televizorja




Zvok televizorja lahko pošljete v priključeno napravo, na primer v sistem za domači kino ali glasbeni sistem. Z možnostjo **Zvočniki televizorja** izberete, kje želite slišati zvok televizorja in kako ga želite upravljati.

- Če izberete **Izklop**, trajno izklopite zvočnike televizorja.
- Če izberete **Vklop**, so zvočniki televizorja vedno vklopljeni.

Če je zvočna naprava povezana prek povezave HDMI CEC, lahko uporabite eno od nastavev funkcije EasyLink.


- Če izberete **EasyLink**, televizor pošilja zvok v zvočno napravo. Ko naprava predvaja zvok, so zvočniki televizorja izklopljeni.
- Če izberete možnost **Samod. vklop EasyLink**, televizor vklopi zvočno napravo, pošlje zvok v napravo in izklopi svoje zvočnike. Če je izbrana možnost **EasyLink** ali **Samod. vklop EasyLink**, lahko na zvočnike televizorja ali zvočnike naprave preklopite v meniju Slika in zvok.

Če želite nastaviti zvočnike televizorja ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Zvočniki televizorja**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Izklop**, **Zvočniki televizorja**, **EasyLink** or **Samod. vklop EasyLink**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Neposreden vklop zvočnikov ...

- 1 - Med gledanjem televizije pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Slika in zvok**.




- 2 - Izberite možnost **Zvočniki** in nato **TV** ali **Ojačevalnik** (zvočna naprava).
- 3 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

### Čist zvok

S tehnologijo **Clear Sound** izboljšate zvok govora. Idealno za poročila. Izboljšavo govora lahko vklopite ali izklopite.


Za vklop ali izklop ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Clear Sound**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

### HDMI ARC


Če ne potrebujete zvočnega povratnega kanala (ARC) ali priključkov HDMI, lahko signal ARC izklopite.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **HDMI ARC**.

---

### Format zvočnega izhoda

S **formatom zvočnega izhoda** lahko nastavite izhodni zvočni signal televizorja glede na zmogljivosti obdelave zvoka sistema za domači kino.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Format zvočnega izhoda**.

---

### Izravnavanje zvočnega izhoda


Z **izravnavanjem zvočnega izhoda** lahko glasnost zvoka sistema za domači kino izravnate z glasnostjo televizorja, ko preklapljate med njima.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Izravnavanje zvočnega izhoda**.

---

### Zapoznitev zvočnega izhoda


Če na sistemu za domači kino nastavite zapoznitev sinhronizacije zvoka, morate izklopiti **zapoznitev zvočnega izhoda** na televizorju, da se zvok sinhronizira s sliko.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Zapoznitev zvočnega izhoda**.

---

### Odmik zvočnega izhoda



Če na sistemu za domači kino ne morete nastaviti zapoznitve, lahko zapoznitev nastavite na televizorju z **odmikom zvočnega izhoda**.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Odmik zvočnega izhoda**.

---

### Namestitev televizorja

Kot del prve namestitve, je ta nastavev nastavljen na način **Na stojalu** ali **Nameščeno na steno**. Če ste od takrat spremenili namestitev televizorja, jo ustrezno prilagodite, da boste zagotovili najboljšo reprodukcijo zvoka.

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Namestitev televizorja** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Na stojalu za televizor** ali **Nameščeno na steno** in pritisnite **OK**.
- 4 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

23.4


## Ambilight

---

### Slog Ambilight

Kot za sliko ali zvok lahko izberete **Slog Ambilight**. Izberete lahko enega od dinamičnih slogov ali fiksne statične barve.

Izbira sloga Ambilight ...

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite , da odprete meni.
- 2 - Izberite **Slog Ambilight** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite slog in pritisnite **OK**.

Če izberete Statično, lahko na barvni paleti izberete zeleno barvo.

Izberite barvo in pritisnite **OK**.

Če je Umerjanje slike ISF končano, lahko izberete statično barvo ISF.

---




### Nastavitve funkcije Ambilight

---

#### Svetlost Ambilight

Z možnostjo **Svetlost Ambilight** lahko nastavite stopnjo svetlosti funkcije Ambilight.

Za nastavev stopnje ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Svetlost**.
- 3 - Pritisnite **OK** in vrednost nastavite s tipkama  (gor) in  (dol).


4 - Po potrebi pritiskajte ↩, da zaprete meni.

---

## Nasičenost Ambilight

Z možnostjo **Nasičenost Ambilight** lahko nastavite nasičenost funkcije Ambilight.

Za nastavitve stopnje ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Nasičenost**.
- 3 - Pritisnite **OK** in vrednost nastavite s tipkama ▲ (gor) in ▼ (dol).
- 4 - Po potrebi pritiskajte ↩, da zaprete meni.

---

## Ambilight+hue

### Kaj potrebujete

S funkcijo **Ambilight+hue** lahko sijalke **Philips Hue** nastavite tako, da se prilagajajo barvam **Ambilight** televizorja. Če nimate še nobene sijalke Philips Hue, lahko kupite **začetni komplet Philips Hue** (vključuje most in 3 sijalke Hue) ter namestite most in sijalke. Dodatne sijalke Philips Hue lahko kupite posebej.

Za nastavitve funkcije Ambilight+hue na televizorju potrebujete ...

- most Philips Hue
- nekaj sijalk Philips Hue
- televizor, ki je povezan z domačim omrežjem

Nastavitve funkcije Ambilight+hue lahko v celoti opravite s televizorjem in ne potrebujete aplikacije Ambilight+hue. Če pozneje v pametni telefon ali tablični računalnik prenesete brezplačno **aplikacijo Ambilight+hue App**, lahko z njo prilagajate nekatere nastavitve funkcije Ambilight+hue.

---

## Konfiguracija

### Postopek konfiguracije

Za konfiguracijo sijalk **Philips Hue** kot sijalk **Ambilight+hue** sledite korakom na naslednjih straneh ...

- 1 - Omrežje
- 2 - Most Hue
- 3 - Sijalke Hue
- 4 - Konfiguracija sijalke



---

## Omrežje


Naprej televizor pripravite tako, da najde **most Philips Hue**.

Televizor in most Philips Hue morata biti v istem omrežju. Most Philips Hue z ethernetnim kablom povežite z usmerjevalnikom omrežja, ki ga uporablja televizor. Vključite sijalke Hue.

Začetek konfiguracije ...

- 1 - Pritisnite  (Ambilight) in funkcijo Ambilight nastavite na **Vklop**.
- 2 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Ambilight+hue** in pritisnite **OK**.
- 4 - V nadaljevanju izberite **Ambilight+hue**, izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Konfiguracija Ambilight+hue** in pritisnite **OK**. Če je televizor povezan z domačim omrežjem, bo takoj začel z iskanjem mosta Philips Hue. Če televizor še ni povezan z omrežjem, bo najprej začel z nastavitvijo omrežja. Televizor morate povezati z domačim omrežjem.

Ko je televizor povezan z domačim omrežjem, odprite strani **Most Hue**.

Za več informacij o povezavi televizorja z domačim omrežjem pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Omrežje, brezžično**.

---

## Most Hue

V nadaljevanju boste televizor povezali z **mostom Philips Hue**. Televizor lahko povežete samo z enim mostom.

Povezava z mostom Hue ...

- 1 - Ko je televizor povezan z omrežjem, prikaže razpoložljive mostove Hue. Če televizor še ni našel mosta Hue, lahko izberete **Ponovni iskanje** in pritisnete **OK**. Če je televizor našel edini most Hue, izberite **Naprej** in pritisnite **OK**. Če je na voljo več mostov Hue, pritisnite ▲ (gor) ali ▼ (dol), da izberete most Hue, ki ga želite uporabiti, nato pa izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 2 - Pritisnite **OK** in pritisnite gumb na sredini **mosta Philips Hue**. S tem most Hue povežete s televizorjem. To storite v 30 sekundah. Televizor bo potrdil, če je povezan z mostom Hue.
- 3 - Ob potrditvi izberite **OK** in pritisnite **OK**.

Ko je most Philips Hue povezan s televizorjem, odprite stran **Sijalke Hue**.

---

## Sijalke Hue

V nadaljevanju izberite **sijalke Philips Hue**, ki morajo delovati skladno s funkcijo Ambilight.

Za Ambilight+hue lahko izberete največ 9 sijalk Philips Hue.

Izbira sijalk za Ambilight+hue ...

- 1 - V meniju **Konfiguracija Ambilight+hue** izberite **Sijalke Hue** in pritisnite **OK**.
- 2 - Označite sijalke, ki morajo delovati skladno s funkcijo Ambilight. Sijalko označite tako, da izberete njeno ime in pritisnete **OK**.
- 3 - Ko končate, izberite gumb **OK** in pritisnite **OK**.

Ko so sijalke označene za Ambilight+hue, odprite stran **Konfiguracija sijalke**.

---

## Konfiguracija sijalke

V nadaljevanju konfigurirajte vse **sijalke Philips Hue**.

Konfiguracija vsake sijalke Hue ...

- 1 - V meniju **Konfiguracija Ambilight+hue** izberite ime sijalke in pritisnite **OK**. Izbrana sijalka utripa.
- 2 - Najprej navedite, kam ste glede na televizor namestili sijalko. Če pravilno nastavite **Kot**, bo sijalki poslana prava barva Ambilight. Pritisnite **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite.
- 3 - Pritisnite **►** (desno), da nastavite razdaljo.
- 4 - Nato navedite **Razdaljo** med sijalko in televizorjem. Večja je oddaljenost od televizorja, šibkejša je barva Ambilight. Pritisnite **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite.
- 5 - Pritisnite **►** (desno), da nastavite svetlost.
- 6 - Nato nastavite **Svetlost** sijalke. Pritisnite **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite.
- 7 - Da prekinete konfiguracijo te sijalke, izberite **OK** in pritisnite **OK**.
- 8 - V meniju **Konfiguracija Ambilight+hue** lahko izberete vsako sijalko in storite enako.
- 9 - Ko so sijalke Ambilight+hue konfigurirane, izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

Funkcija Ambilight+hue je pripravljena na uporabo.

Konfiguracijo funkcije Ambilight+hue lahko pozneje spremenite kadarkoli.

Za spremembo konfiguracije pritisnite **⬆** in izberite **Nastavitev > Nastavitve televizorja > Ambilight > Ambilight+hue**.

---

## Zatopljenost

Z **Zatopljenostjo** lahko prilagodite stopnjo učinka Ambilight za sijalke Ambilight+hue.

Prilagoditev zatopljenosti funkcije Ambilight+hue ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Ambilight+hue > Zatopljenost** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **⬆**, da zaprete meni.

---

## Informacije

V možnosti **Prikaz konfiguracije** si lahko ogledate trenutno konfiguracijo funkcije Ambilight+hue. Katero omrežje uporabljate, koliko sijalk je povezanih itd.

Prikaz trenutne nastavitve funkcije Ambilight+hue ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Ambilight+hue > Prikaz konfiguracije** in pritisnite **OK**.

- 3 - Izberite element, ki ga želite prikazati, in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **⬆** da zaprete meni.

---

## Napredne nastavitve funkcije Ambilight

### Barva stene

Z možnostjo **Barva stene** lahko izničite vpliv barvne stene na barve funkcije Ambilight. Izberite barvo stene za televizorjem in televizor bo prilagodil barve funkcije Ambilight, da bodo takšne, kot morajo biti.

Če želite izbrati barvo stene ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Napredno > Barva stene**.
- 3 - Izberite vzorec barve, ki se ujema z barvo stene za televizorjem, in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **⬆**, da zaprete meni.

---

### Izklop televizorja

Z možnostjo **Izklop televizorja** lahko nastavite funkcijo Ambilight tako, da se po izklopu televizorja takoj ali postopno izklopi. Postopni izklop vam zagotovi nekaj časa, da lahko vklopite svetila v dnevnem prostoru.

Če želite izbrati možnost Izklop televizorja ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Napredno > Izklop televizorja**.
- 3 - Izberite **Zatemnitev do izklopa** ali **Takojšen izklop**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **⬆**, da zaprete meni.

---

### Salonsko vzdušje

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko vklopite funkcijo Ambilight in v prostoru ustvarite salonsko svetlobo.

Če želite funkcijo Ambilight vklopiti, ko je televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite **Ⓜ** (Ambilight).

Če želite spremeniti barvno shemo salonske svetlobe, ponovno pritisnite **Ⓜ** (Ambilight).

Če želite salonsko svetlobo izklopiti, za nekaj sekund pridržite **Ⓜ** (Ambilight).

Barvno shemo lahko nastavite tudi v meniju **Nastavitve televizorja**.



- 1 - Vklopite televizor (iz načina osvetlitve za salonsko vzdušje).
- 2 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Nastavitve televizorja > Ambilight > Napredno > Salonsko vzdušje** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite želen barvni razpon.
- 5 - Po potrebi pritiskajte **⬆**, da zaprete meni.

---

## Salonska svetloba+hue

Če ste namestili Ambilight+hue, lahko pustite, da sijalke Hue sledijo salonski svetlobi tehnologije Ambilight. Sijalke Philips Hue učinek salonske svetlobe razširijo po vsem prostoru. Ko konfigurirate možnost Ambilight+hue, se sijalke Hue vklopijo in samodejno nastavijo tako, da sledijo salonski svetlobi.

Za vklop ali izklop sijalk Hue ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Ambilight** > **Napredno** > **Salonska svetloba Ambilight+hue**.
- 3 - Izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

---

## Nastavitev ISF

Ko umerite televizor s strokovnimi nastavitvami ISF, lahko umerite statično barvo Ambilight. Za umerjanje lahko izberete katerokoli barvo. Če je Umerjanje slike ISF končano, lahko izberete statično barvo ISF.

Izbira statične barve ISF ...

Pritisnite  (Ambilight) in kliknite **ISF**.



Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Umerjanje slike ISF®**.

---

## ISF za Ambilight

Možnost **ISF** omogoča, da strokovnjak ISF poleg umerjanja slike ISF umeri tudi barvo za statični način funkcije Ambilight.

Izbira ISF za Ambilight ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slog Ambilight** > **ISF**.
- 3 - Izberite **ISF**.
- 4 – Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

Strokovnjak lahko zdaj z možnostjo Napredne nastavitve funkcije Ambilight in nastavitvijo ISF nastavi barvo za statični način.

---

23.5

## Univerzalni dostop



### Vklop

Ko je **Univerzalni dostop** vklopljen, je televizor nastavljen za osebe z okvarami sluha ali vida.

### Vklop

Če med nastavitvijo niste vklopili možnosti **Univerzalni dostop**, jo lahko vklopite v možnosti **Nastavitev**.

Vklop univerzalnega dostopa ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.


Ko je možnost Univerzalni dostop v meniju Nastavitev vklopljena, je dodana v meni Možnosti.



---

## Gluhi in naglušni


Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za osebe z okvarami sluha. Ko je vklopljena možnost Gluhi in naglušni, televizor samodejno preklopi na prilagojeni zvok in prilagojene podnapise, če so na voljo. Če želite vklopiti možnost Gluhi in naglušni, mora biti vklopljen **Univerzalni dostop**.

### Vklop

Če želite vklopiti možnost Gluhi in naglušni, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), izberite **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**. Izberite **Gluhi in naglušni**, nato **Vklop** in pritisnite **OK**.

Če želite preveriti, ali je na voljo jezik zvoka za gluhe in naglušne, pritisnite  **OPTIONS** /Možnosti), izberite **Jezik zvoka** in poiščite jezik zvoka, ki je označen z .

Če možnost Univerzalni dostop ni navedena v meniju Možnosti, **Univerzalni dostop** vklopite v možnosti Nastavitev.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Univerzalni dostop**.

---

## Slepi in slabovidni


### Vklop

Digitalni TV-kanali lahko oddajajo poseben zvočni komentar, ki opisuje dogajanje na zaslonu. Če želite nastaviti zvok in učinke za Zvočni opis, morate najprej vklopiti možnost Zvočni opis. Če želite vklopiti možnost Zvočni opis, mora biti vklopljen **Univerzalni dostop**.


### Zvočni opis

Z vklopom možnosti Zvočni opis se običajen zvok pomeša s komentarjem pripovedovalca.

Vklop komentarja (če je na voljo) ...

- 1 – Ko je možnost **Univerzalni dostop** vklopljena, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti).
- 2 – Izberite **Zvočni opis** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.

Preverite lahko, ali je zvočni komentar na voljo.

V meniju **Možnosti** izberite **Jezik zvoka** in poiščite jezik zvoka, ki je označen z .



---

## Zvočniki / Slušalke

V možnosti **Zvočniki/slušalke** lahko izberete, kje želite poslušati zvočni komentar.  
Samo prek zvočnikov televizorja, samo prek slušalk ali prek obeh možnosti.

Nastavitev Zvočnikov / Slušalk ...

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Zvočni opis** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Zvočniki, Slušalke** ali **Zvočniki + slušalke** in pritisnite **OK**.

---

## Mešana glasnost

Glasnost običajnega zvoka lahko pomešate z zvočnim komentarjem.

Mešanje glasnosti ...

- 1 - Pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Univerzalni dostop**.
- 2 - Izberite **Mešana glasnost** in pritisnite **OK**.
- 3 - Za nastavev drsnika uporabite puščici navzgor in navzdol.
- 4 - Pritisnite **OK**, da potrdite.

---

## Zvočni učinek

Nekateri zvočni komentarji vključujejo dodatne zvočne učinke, kot je stereo ali pojemajoč zvok.

Vklop **Zvočnih učinkov** (če so na voljo) ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve kanalov > Jeziki > Zvočni opis > Zvočni učinki** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Vklop** ali **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

---

## Govor

Zvočni komentar lahko vključuje tudi podnapise za govorjeno besedilo.

Vklop podnapisov (če so na voljo) ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve kanalov > Jeziki > Zvočni opis > Govor** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Opisno** (zvok) ali **Podnapisi** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

---

## Pisk tipk

**Pisk tipk** se oglasi vsakič, ko pritisnete tipko daljinskega upravljalnika. Glasnost piska je nespremenljiva.

Vklop piska tipk ...

- 1 – Pritisnite **≡ OPTIONS**, (Možnosti), izberite **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Pisk tipk** in nato **Vklop**.

Če možnost Univerzalni dostop ni navedena v meniju Možnosti, **Univerzalni dostop** vklopite v možnosti **Nastavitev**.

Za več informacij pritisnite **🔴 Ključne besede** in poiščite možnost **Univerzalni dostop**.

# Specifikacije


24.1

## Specifikacije okolja

### Varčevanje z energijo

**Okolju prijazne nastavitve** vključujejo nastavitve, ki so prijazne do okolja.


Med gledanjem TV-kanalov pritisnite , da odprete **Okolju prijazne nastavitve**.

Aktivne nastavitve so označene z . Vsako nastavitve lahko označite ali odznačite s tipko **OK**.

Ponovno pritisnite , da zaprete **Okolju prijazne nastavitve**.

#### Varčevanje z energijo

Slog slike in funkcija Ambilight prilagodita sliko na idealne energijsko varčne nastavitve.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Slog slike**.

#### Izklop zaslona

Če samo poslušate glasbo, zaslon televizorja lahko izklopite in prihranite pri energiji.

Izberite **Izklop zaslona** in pritisnite **OK**. Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katerokoli tipko daljinskega upravljalnika.

#### Svetlobni senzor

Kadar je svetlobe iz okolice manj, vgrajeni senzor za okoliško svetlobo zmanjša svetlost zaslona televizorja in tako prihrani energijo. Vgrajeni svetlobni senzor samodejno prilagodi sliko in funkcijo Ambilight glede na svetlobne pogoje v sobi.

#### Izklopni časovnik

Če v 4 urah na daljinskem upravljalniku ne pritisnete nobene tipke ali če televizor 10 minut ne prejema nobenega signala, se televizor samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo. Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanj digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, deaktivirajte samodejni izklop.

Poleg okolju prijaznih nastavitve ima televizor tudi okolju prijazne tehnologije za porabo energije.

#### Neaktivne naprave izklopljene

Izklopite priključene naprave EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), ki niso dejavne.

## Evropska energetska oznaka

**Evropska energetska oznaka** označuje razred energetske učinkovitosti tega izdelka. Čim temnejša zelena je oznaka razreda energetske učinkovitosti tega izdelka, tem manjša je njegova energijska poraba.

Na oznaki je naveden razred energetske učinkovitosti, povprečna poraba energije med uporabo tega izdelka in povprečna poraba energije v obdobju 1 leta. Vrednosti porabe energije za ta izdelek si lahko ogledate tudi na Philipsovem spletnem mestu za vašo državo na naslovu [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

## Znak za okolje

Družba Philips si nenehno prizadeva zmanjšati vpliv svojih inovativnih izdelkov za široko porabo na okolje. Prizadevamo si za okolju prijazne izboljšave med proizvodnjo, manjšo porabo škodljivih snovi, energijsko učinkovito uporabo, navodila za odstranjevanje po prenehanju uporabe in recikliranje izdelkov.



Zaradi našega prizadevanja za varovanje okolja je bil ta televizor nagrajen z **evropskim znakom za okolje** – cvetlico ([www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)).

Podrobne informacije o porabi energije v stanju pripravljenosti, garancijskih pogojih, rezervnih delih in recikliranju tega televizorja se nahajajo na spletni strani družbe Philips za vašo državo na naslovu [www.philips.com](http://www.philips.com).

## Konec uporabe

### Odstranjevanje starega izdelka in baterij

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko Direktivo 2002/96/ES.



Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja za odpadne električne in elektronske izdelke na svojem območju.

Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem

starih izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, za katere evropska Direktiva 2006/66/ES določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.



Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

24.2

## Sprejem za satelitske televizorje

- Antenski vhod: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- Območja sprejemnika: Hyperband, S-kanali, UHF, VHF
- DVB:
  - Za ime modela s PxK: DVB-T (zemeljski, antena) COFDM 2K/8K; DVB-C (kabelski) QAM; DVB-S/S2 QPSK, hitrost znakov: 2 do 45 M znakov, SCPC in MCPC
  - Za ime modela s PxS: DVB-T2; DVB-C (kabelski) QAM; DVB-S/S2 QPSK, hitrost znakov: 2 do 45 M znakov, SCPC in MCPC
- • Predvajanje analognega videa: NTSC, SECAM, PAL
- Predvajanje digitalnega videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Predvajanje digitalnega zvoka (ISO/IEC 13818-3)
- Vhod za satelitsko anteno: 75-ohmski vrste F
- Razpon vhodne frekvence: 950 do 2150 MHz
- Razpon vhodne stopnje: 25 do 65 dBm
- Podprti sateliti: Astra 19,2° E, Astra 23,5° E, Astra 28,2° E, Hotbird 13,0° E, Türksat 42,0° E, Eutelsat 7° W, Thor 1° W
- Podpora za Astra HD+
- LNB: DiSEqC 1.0, podpira 1 do 4 pretvornike LNB, izbira polaritete 14/18 V, izbira pasu 22 kHz, način zaporednih tonov, tok LNB največ 300 mA

**Opomba:** oglejte si izbrane države na tipski ploščici televizorja.

24.3

## Zaslon

### Tip

- Diagonalna velikost zaslona:
  - 42PUx7809: 107 cm/42 palcev
  - 49PUx7809: 123 cm/49 palcev
  - 55PUx7809: 139 cm/55 palcev
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160p

## Vhodna ločljivost

### Video formati

Ločljivost — hitrost osveževanja

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

### Računalniški formati

Ločljivosti (tudi)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

24.4

## Napajanje

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila. Več podrobnosti o specifikacijah izdelka si oglejte na spletni strani [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, +/-10 %
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Funkcije varčevanja z energijo: varčevanje z energijo, izklop zaslona, svetlobni senzor\*, izklopni časovnik, izklop neaktivnih naprav.

Nazivna moč, ki je navedena na tipski ploščici televizorja, označuje porabo energije tega izdelka med normalno gospodinjsko uporabo (IEC 62087 izd. 2). Največja moč, ki je navedena v oklepajih, se uporablja za električno varnost (IEC 60065 izd. 7.2).

24.5

## Dimenzije in teže

### 42PUx7809

- Brez TV-stojala:  
Širina 950 mm – višina 552 mm – globina 52 mm – teža ±14 kg

- S TV-stojalom:  
Širina 950 mm – višina 626 mm – globina 193 mm – teža ±16 kg

#### 49PUx7809

- Brez TV-stojala:  
Širina 1092 mm – višina 632 mm – globina 52 mm – teža ±18 kg

- S TV-stojalom:  
Širina 1092 mm – višina 706 mm – globina 210 mm – teža ±22 kg

#### 55PUx7809

- Brez TV-stojala:  
Širina 1232 mm – višina 710 mm – globina 52 mm – teža ±22 kg

- S TV-stojalom:  
Širina 1232 mm – višina 788 mm – globina 220 mm – teža ±26 kg

24.6

## Povezljivost

#### Hrbtni del televizorja

- Zvočni vhod (DVI v HDMI): stereo mini vtič 3,5 mm
- SCART: zvok L/D, vhod za CVBS, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr, zvok L/D: stereo mini vtič 3,5 mm
- Digitalni zvočni izhod: optični, Toslink
- Omrežje LAN: RJ45
- 2x HDMI
- 1x USB 2.0

#### Stranski del televizorja

- 2x HDMI
- 2 x USB 2.0
- Standardna vmesniška reža: CI+/CAM
- Slušalke: stereo mini vtič 3,5 mm

24.7

## Zvok

#### Smart Stereo, Ambi wOOx

- Izhodna moč (RMS): 25 W

24.8

## Večpredstavnost

#### Priključki

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45\*
- Wi-Fi 802.11b/g/n (vgrajeno)\*

#### Podprti sistemi datotek USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

#### Formati predvajanja

- Vsebniki: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Video kodeki: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Zvočni kodeki: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (vključuje MP3), WMA (v2 do v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Podnapisi:
  - Formati: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMLayer (TXT)
  - Kodiranja znakov: UTF-8, srednja in vzhodna Evropa (Windows-1250), cirilica (Windows-1251), grščina (Windows-1253), turščina (Windows-1254), zahodna Evropa (Windows-1252)
- Slikovni kodeki: JPEG
- Omejitve:
  - Največja podprta skupna bitna hitrost za predstavnostno datoteko je 30 Mb/s.
  - Največja podprta bitna hitrost videa za predstavnostno datoteko je 20 Mb/s.
  - MPEG-4 AVC (H.264) je podprt do visokega profila ravni 4.1.
  - VC-1 je podprt do naprednega profila ravni 3.

#### Wi-Fi Certified Miracast™

Ta televizor podpira naprave WiDi 4.x.

#### Podprta programska oprema za predstavnostne strežnike (DMS)

- Osebni računalnik – Microsoft Windows XP, Vista ali Windows 7
  - Uporabite lahko vsako programsko opremo za predstavnostne strežnike DLNA Certified®.
  - Microsoft - Windows Media Player
- Mac OS X
  - Uporabite lahko vsako programsko opremo za predstavnostne strežnike DLNA Certified®.
- Mobilne naprave
  - Philips MyRemote - iOS, Android
  - Združljivost in učinkovitost delovanja se lahko razlikuje, odvisno od zmožnosti uporabljene mobilne naprave in programske opreme.

#### Predpisi ESD

Ta aparat je glede ESD skladen s kriterijem delovanja A. Če se aparat zaradi elektrostatične razelektritve v načinu skupne rabe

datotek ne povrne v običajno stanje, mora posredovati uporabnik.

# Programska oprema


25.1

## Posodobitev programa

### Posodobitev iz USB-ja

Morda je treba posodobiti programsko opremo televizorja. Za prenos programske opreme v televizor potrebujete računalnik s hitro internetno povezavo in pomnilniško napravo USB. Uporabite pomnilnik USB z 256 MB prostora. Poskrbite, da je zaščita pred pisanjem izklopljena.

#### 1 - Začetek posodabljanja televizorja

Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite **Posodobitev programske opreme > USB** in pritisnite **OK**.

#### 2 - Identifikacija televizorja

Pomnilnik USB vstavite v priključek USB televizorja.

Izberite **Začni** in pritisnite **OK**. V pomnilnik USB se zapiše datoteka za identifikacijo televizorja.

#### 3 - Prenos programske opreme televizorja

Pomnilnik USB vstavite v računalnik.

V pomnilniku USB poiščite datoteko **update.htm** in jo dvokliknite.

Kliknite **Pošlji ID**.

Če je nova programska oprema na voljo, prenesite datoteko .zip. Ko jo prenesete, jo razširite in kopirajte datoteko **autorun.upg** v pomnilnik USB.

Te datoteke ne premikajte v mapo.

#### 4 - Posodobitev programske opreme televizorja

Znova vstavite pomnilnik USB v televizor. Posodobitev se zažene samodejno.

Televizor se izklopi (za 10 sekund) in nato ponovno vklopi.

Počakajte.

Ne ...


- uporabite daljinskega upravljalnika
- odstranite pomnilnika USB iz televizorja

Če se med posodabljanjem napajanje prekine, pomnilnika USB ne odstranite iz televizorja. Ko je napajanje povrnjeno, se posodabljanje nadaljuje.

Ob koncu posodobitve se na zaslonu pojavi sporočilo

**Posodobitev uspešna.** Odstranite pomnilnik USB in na daljinskem upravljalniku pritisnite .

Ne ...

- pritisnite  dvakrat
- pritisnite stikala za vklop/izklop na televizorju

Televizor se izklopi (za 10 sekund) in nato ponovno vklopi. Počakajte.

Programska oprema televizorja je posodobljena. Televizor spet lahko uporabljate.

Da preprečite nenamerno posodobitev programske opreme

televizorja, izbrišite datoteko autorun.upg v pomnilniku USB.

### Posodobitev iz interneta


Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, boste morda prejeli sporočilo družbe TP Vision, da posodobite programsko opremo televizorja. Potrebujete hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

Če boste prejeli to sporočilo, vam priporočamo, da izvedete posodobitev.

Izberite Posodobitev. Sledite navodilom na zaslonu.

Nove posodobitve lahko poiščete tudi sami.

Iskanje posodobitve ...

1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Posodobitev programske opreme > Televizor z internetom** in pritisnite **OK**. Sledite navodilom na zaslonu.

Po končani posodobitvi se televizor samodejno izklopi in znova vklopi.

Počakajte, da se ponovno vklopi.

Ne pritiskajte stikala za vklop/izklop  televizorja.

25.2

## Različica programske opreme

Ogled trenutne različice programske opreme televizorja ...

1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve programske opreme** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Informacije o trenutni programski opremi** in si oglejte možnost **Različica izdaje**.

4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

25.3

## Odpri tokodna programska oprema

Ta televizor vsebuje odpri tokodno programsko opremo. TP Vision Europe B.V. bo na zahtevo dobavil kopijo celotne ustrezne izvorne kode za avtorsko zaščiteno odpri tokodno programsko opremo, ki se uporablja v tem izdelku, če to zahtevo omogoča ustrezna licenca.

Ta ponudba velja tri leta po nakupu izdelka za kogarkoli, ki je prejel to informacijo.

Če želite pridobiti izvorno kodo, v angleščini pišite na ...

**Intellectual Property Dept.**

**TP Vision Europe B.V.**

**Prins Bernhardplein 200**

**1097 JB Amsterdam**

**Nizozemska**

## Odprtokodna licenca

Priznanja in besedila licenc za odprtokodno programsko opremo, ki jo uporablja ta televizor Philips.

V tem dokumentu je opisana distribucija izvorne kode, ki jo uporablja televizor Philips, za katero velja splošna javna licenca GNU (GPL) oziroma manjša splošna javna licenca GNU (LGPL) ali druga licenca za odprto kodo. Navodila za pridobitev izvorne kode za to programsko opremo lahko preberete v uporabniškem priročniku.

PHILIPS MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. Philips offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any Philips product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

### Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the FreeType Project license, which can be found below.

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

### zlib (1.2.3)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

### Fraunhofer AAC Ecnode (3.3.3)

AAC Ecnode.

Source: Android JB source code

### unicode (3.2)

This library is used to perform UNICODE string manipulation.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ICU license, which can be found below.

Source: <http://www.icu-project.org/>

### libpng (1.2.43)

PNG decoder.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html>

### libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

### libmng (1.0.10)

libmng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the animation extension to the popular PNG image-format.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libmng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libmng/files/>

### u-Boot loader (1.3.4)

Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL license.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download>

### Libcurl (7.21.7)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

### c-ares (1.7.4)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the c-ares license, which can be found below.

Source: <http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz>

### openssl (1.0.0d)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.

Source: <http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz>

### Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.



Source: <http://expat.sourceforge.net/>

#### DirectFB include SAWMAN (1.4.0)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the DirectFB license, which can be found below.

Source: [http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote\\_applications\\_SDK/remote\\_applications\\_SDK\\_v1.3.1/DirectFB141\\_source\\_1.3.1.7z/download](http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download)

#### SAWMAN

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.

SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

#### Linux Kernel (3.0)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

#### SQLite (3.7.2)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

#### SquashFS (3.4)

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.

SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

#### glibc (2.6.1)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit... The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

#### mtd-utils (1)

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

#### libusb (1.0.6)

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1. Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net>

<http://www.libusb.org/>

#### libusb-compat (0.1.3)

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source: <http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

#### NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

#### WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)

These packages are used to provide WiFi access. The supplier for these tools is Atheros. These pieces of software are made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the WPA Supplicant license, which can be found below.

Source: [http://hostap.epitest.fi/wpa\\_supplicant/](http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/)

#### ntfsprogs (2.0.0)

Some useful tool for ntfs file system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs>

#### fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

#### libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

#### electric-fence (2.1.13)

Used for memory corruption detection.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: [http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence\\_2.1.13-0.1.tar.gz](http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz)

#### liveMedia

When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: [www.live555.com](http://www.live555.com)

#### QT (4.7.0)

Netflix skype besttv pandora picasa? will use QT.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the QT license, which can be found below.

Source: <http://qt.nokia.com/>

#### e2fsprogs (1.41.14)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

#### alsa (1.0.24.1)

Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the alsa license, which can be found below.

Source: <http://www.alsa-project.org>

#### lvm2 (2.02.89)

#### DM\_VERITY.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source: <ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

#### encfs (1.3.2)

A library provides an encrypted filesystem in user-space.

Source: <http://www.arg0.net/encfs>

#### boost (1.15.0)

A library provides free peer-reviewed portable C++ source libraries is used for encfs.

Source: <http://www.boost.org>

#### rlog (1.4)

A library that provides a flexible message logging facility for C programs and libraries is used for encfs.

Source: <http://www.arg0.net/rlog>

#### iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

#### bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

#### coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

#### findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.

These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

#### gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of

code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source: [https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main\\_Page](https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page)

ncurses (5.7)

The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0, and more.

It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SYSV-curses enhancements over BSD Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

net-tools (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem. The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

psmisc (22.13)

This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use the proc filesystem. We're not about changing the world, but providing the system administrator with some help in common tasks.

Source: <http://psmisc.sourceforge.net/>

sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

util-linux-ng (2.18)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

udhcpd (0.9.8cvs20050303-3)

Udhcpd is a very small?DHCP?client geared towards?embedded systems.

Source:

<http://udhcp.sourceforge.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

uriparser (0.7.7)

For MPEG-DASH

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

xerces-c++ (3.1.1)

For MPEG-DASH

Source: <http://xerces.apache.org/>

webp (0.2.1)

For Netflix

Source: <https://code.google.com/p/webp/>

wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts,?cron?jobs, terminals without X-Windows support, etc.

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

wireless\_tools (0.29)

The Wireless Tools (WT) is a set of tools allowing to manipulate the Wireless Extensions. They use a textual interface and are rather crude, but aim to support the full Wireless Extension.  
Source: [http://www.hpl.hp.com/personal/Jean\\_Toumihes/Linux/Tools.html](http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Toumihes/Linux/Tools.html)

ezxml (0.8.6)  
ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside Philips libraries.  
Source: <http://sourceforge.net/projects/ezxml/>

SQLite (3.7.7.1)  
SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.  
Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

AES (aes-src-29-04-09.zip)  
Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.  
Source: <http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/>

microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)  
GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. The original download site for this software is :  
<http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license  
Source:  
<http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz>

yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)  
YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released under the ISC license.  
The original download site for this software is :  
<http://lloyd.github.com/yajl/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the ISC license  
Source: <http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz>

HMAC-SHA1 (0.1)  
keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific construction for calculating a message authentication code (MAC) involving a cryptographic hash function in combination with a secret cryptographic key.  
As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both the data integrity and the authentication of a message.  
Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.  
Source: [http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac\\_sha1.c](http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c)

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings.  
Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.  
Source: <http://sourceforge.net/projects/gsoap2/>

jquery (1.10.2)  
jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax interactions for rapid web development.  
Source: <http://jquery.com/>

Libupnp (1.2.1)  
The Linux\* SDK for UPnP\* Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.  
Source: <http://upnp.sourceforge.net/>

mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)  
The mDNSResponder project is a component of Bonjour, Apple's ease-of-use IP networking initiative: <<http://developer.apple.com/bonjour/>>  
In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of devices and services  
Source: <http://developer.apple.com/bonjour/>

# Odpravljanje težav in podpora

26.1

## Odpravljanje težav

### Kanali

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni kanal

V tehničnih specifikacijah preverite, da televizor podpira DVB-T ali DVB-C v vaši državi.

Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni in da je izbrano pravo omrežje.

Predhodno nameščeni kanali niso na seznamu kanalov.

Zagotovite, da ste izbrali pravi seznam kanalov.

### Splošno

Televizor se ne vklopi

- Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto in ga ponovno priključite v vtičnico.
- Zagotovite, da je napajalni kabel trdno priključen.

Pokajoč zvok ob vklopu ali izklopu

Pri vklopu, izklopu ali preklopu televizorja v stanje pripravljenosti se iz ohišja televizorja sliši pokajoč zvok. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje televizorja, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

Televizor se ne odziva na daljinski upravljalnik

Televizor potrebuje za zagon nekaj časa. V tem času se ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk tipk televizorja. To je povsem normalno.

Če se televizor še vedno ne odziva na daljinski upravljalnik, lahko s fotoaparatom mobilnega telefona preverite, ali daljinski upravljalnik deluje. Telefon preklopite na način fotoaparata in daljinski upravljalnik usmerite proti objektivu fotoaparata. Če ob pritisku gumba na daljinskem upravljalniku opazite infrardeče migetanje LED skozi fotoaparat, daljinski upravljalnik deluje. Preverite televizor.

Če ne opazite migetanja, je daljinski upravljalnik mogoče pokvarjen ali pa so baterije šibke.

To preverjanje daljinskega upravljalnika ni mogoče, če je daljinski upravljalnik brezžično združen s televizorjem.

Televizor prikaže zagonski zaslon Philips in preklopi nazaj v stanje pripravljenosti

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, se prikaže zagonski zaslon Philips, nato pa televizor preklopi nazaj v stanje pripravljenosti.



To je povsem normalno. Ko televizor izključite in ponovno priključite na napajanje, se ob naslednjem zagonu prikaže zagonski zaslon. Če televizor želite vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite gumb daljinskega upravljalnika ali televizorja.

Indikator pripravljenosti utripa

Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Počakajte 5 minut in ponovno priključite napajalni kabel. Če indikator ponovno začne utripati, se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom.

Napačen jezik menija

Ponovno izberite svoj jezik menija.

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Jezik menija** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite želeno možnost in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

### Slika

Ni slike/popačena slika

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zagotovite, da je kot vir slike izbrana prava naprava.
- Zagotovite, da je zunanja naprava ali vir pravilno priključen.

Zvok brez slike

- Zagotovite, da so nastavitve slike pravilne.

Slab antenski sprejem

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zvočniki, neozemljene zvočne naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskušajte izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od televizorja.
- Če je sprejem slab le na enem kanalu, ta kanal natančno nastavite.

Slaba slika iz naprave

- Zagotovite, da je naprava pravilno priključena.
- Zagotovite, da so nastavitve slike pravilne.


Nastavitve slike se čez nekaj časa spremenijo

Zagotovite, da je **Lokacija** nastavljena na **Doma**. V tem načinu lahko spreminjate in shranjujete nastavitve.

Pojavi se oglasna pasica

Zagotovite, da je **Lokacija** nastavljena na **Doma**.

Slika ne ustreza velikosti zaslona

Spremenite format slike. Pritisnite .

Format slike se spreminja z različnimi kanali

Izberite format slike, ki ni samodejni.

Položaj slike je napačen

Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslону. Preverite izhodni signal priključene naprave.

### Slika iz računalnika ni stabilna

Zagotovite, da računalnik uporablja podprto ločljivost in hitrost osveževanja.

## Zvok

### Ni zvoka ali pa je slab

Če televizor ne zazna zvočnega signala, samodejno izklopi zvok in ne javi napake v delovanju.

- Zagotovite, da so nastavitve zvoka pravilne.
- Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni.
- Zagotovite, da zvok ni izklopljen ali nastavljen na nič.
- Zagotovite, da je zvočni izhod televizorja povezan z zvočnim vhodom sistema za domači kino.

Zvok morajo predvajati zvočniki sistema za domači kino.

- Pri nekaterih napravah morate ročno omogočiti zvočni izhod HDMI. Če je zvok HDMI že omogočen, vendar zvoka vseeno ne slišite, digitalni zvočni format naprave spremenite na PCM (pulzno kodna modulacija). Navodila si oglejte v dokumentaciji naprave.

## Priključki

### HDMI

- Podpora standardu HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) lahko podaljša čas, ki je potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu televizorja.
- Če televizor ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite prekllopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.
- Če uporabljate adapter HDMI-DVI ali kabel HDMI-DVI, preverite, ali je dodatni zvočni kabel priključen na vhod AUDIO IN (samo mini vtič).

### Možnost EasyLink ne deluje

- Preverite, ali naprave HDMI podpirajo HDMI-CEC. Funkcije EasyLink delujejo samo z napravami, ki podpirajo HDMI-CEC.

### Ikona za glasnost ni prikazana

- Ko je priključena zvočna naprava HDMI-CEC, je to povsem običajno.

### Fotografije, videoposnetki in glasba iz naprave USB niso prikazani

- Preverite, ali je pomnilnik USB skladen razredom za pomnilniške naprave, kot je opisano v dokumentaciji pomnilnika.
- Preverite, ali je pomnilnik USB združljiv s televizorjem.
- Preverite, ali televizor podpira uporabljene oblike zapisov zvočnih in slikovnih datotek.

### Netekoče predvajanje datotek USB

- Hitrost prenosa podatkov, ki jo omogoča pomnilnik USB, morda omejuje hitrost prenosa podatkov v televizor, kar povzroča nizko kakovost predvajanja.

26.2

## Registracija

Registrirajte televizor in izkoristite vse ugodnosti, kot so popolna podpora (vključno z datotekami za prenos), prednostni dostop do informacij o novih izdelkih, ekskluzivne ponudbe in popusti, možnost za osvojitve nagrad, sodelujete pa lahko tudi pri posebnih anketah o novih izdelkih.


Obiščite spletno stran [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

26.3

## Pomoč

Ta televizor nudi pomoč na zaslonu.

### Odpri Pomoč

- 1 - Pritisnite , da odprete začetni domov.
- 2 - Izberite **Pomoč** in pritisnite **OK**.


Za abecedni seznam tem izberite **Ključne besede**.

Če Pomoč želite brati kot knjigo, izberite **Knjiga**.

Preden začnete izvajati navodila v meniju Pomoč, zaprite meni Pomoč.

Pomoč zaprite tako, da pritisnete barvno tipko  **Zapri**.

### Neposredna pomoč

Pritisnite tipko  (modro), da takoj odprete Pomoč. Odprlo se bo najprimernejše poglavje pomoči glede na to, kaj počnete ali kaj je izbrano na televizorju.

Za nekatere dejavnosti, kot je Teletekst, imajo barvne tipke posebne funkcije in z njimi ne morete odpirati Pomoči.

### Pomoč za televizorje na tabličnem računalniku, pametnem telefonu ali računalniku

Za lažje izvajanje razširjenih zaporedij navodil lahko pomoč televizorja prenesete v formatu PDF in jo preberete na pametnem telefonu, tabličnem ali osebem računalniku. Želeno stran pomoči lahko tudi natisnete z računalnikom.

Pomoč (uporabniški priročnik) prenesite s spletne strani [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

mtk\_7809\_v01\_141104

## Spletna pomoč

Če imate težave z uporabo televizorja Philips, lahko uporabite spletno podporo. Izberite jezik in vnesite številko modela izdelka.

Obiščite spletno stran **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

Na strani za podporo lahko najdete telefonsko številko v vaši državi, na katero nas lahko pokličete, in odgovore na pogosta vprašanja. V nekaterih državah se lahko pogovarjate z našimi sodelavci in se za pomoč obrnete neposredno na nas ali nam pošljete vprašanje po e-pošti.

Prenesete lahko novo programsko opremo za televizor ali priročnik, ki ga lahko berete z računalnikom.

## Pomoč uporabnikom/popravilo

Če potrebujete podporo in popravilo, lahko pokličete službo za pomoč uporabnikom v svoji državi. Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju. Ali pa obiščite spletno stran **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

### Številka modela in serijska številka televizorja

Mogoče boste morali posredovati številko modela in serijsko številko televizorja. Te podatke lahko najdete na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na hrbtnem ali spodnjem delu televizorja.

### Opozorilo

Televizorja ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude telesne poškodbe, nepopravljivo škodo na televizorju ali razveljavitev garancije.



# Varnost in nega

27.1

## Varnost

### Pomembno

Pred uporabo televizorja preberite varnostna navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

### Televizor pritrdite tako, da ne bo padel

Vedno uporabite priloženi stenski nosilec, da televizor ne bo padel. Namestite nosilec in nanj pritrdite televizor, tudi če ga postavite na tla.

Navodila za namestitev lahko najdete v vodniku za hiter začetek, ki je priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta [www.philips.com](http://www.philips.com). Vnesite številko vrste izdelka televizorja, poiščite ustrezen vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

### Nevarnost električnega udara ali požara

- Televizorja ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino televizorja ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze.
- Če se tekočina razlije po televizorju, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja.
- Pred ponovno uporabo naj televizor pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.
- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini. Ne postavljajte jih v bližino prižganih sveč, odprtega ognja ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
- V prezračevalne reže ali druge odprtine televizorja ne potiskajte predmetov.
- Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov.
- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali požar. Pazite, da med vrtenjem televizorja napajalni kabel ne bo obremenjen.
- Za popoln izklop televizorja omrežni vtič izključite iz električnega omrežja. Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

## Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe televizorja

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg (55 lbs), morata dvigniti in premakniti dve osebi.
  - Če želite televizor namestiti na stojalo, uporabite priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na televizor.
- Televizor namestite na ravno in vodoravno površino, ki zdrži težo televizorja in stojala.
- V primeru namestitve na steno uporabite nosilec, ki zanesljivo vzdrži težo televizorja. Družba TP Vision ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne stenske namestitve, ki povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali škodo.
  - Deli naprave so izdelani iz stekla. Z njimi ravnajte pazljivo, da preprečite poškodbe ali škodo.

### Nevarnost poškodbe televizorja!

Pred priključitvijo televizorja v električno vtičnico preverite, ali električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani televizorja. Če se napetosti ne ujemata, televizorja ne smete priključiti v električno vtičnico.

## Nevarnost poškodbe otrok

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se televizor prevrnil in poškodoval otroke:

- Televizorja ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Poskrbite, da noben del televizorja ne visi čez rob površine.
- Televizorja ne postavljajte na visoko pohištvo, kot je knjižna polica, ne da bi pred tem televizor in pohištvo pritrdili na steno ali drug nosilni element.
- Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor.

### Nevarnost zaužitja baterij!

Daljinski upravljalnik morda deluje s ploskimi okroglimi baterijami, ki jih lahko otroci pogoltnejo. Te baterije hranite izven dosega otrok.

## Nevarnost pregretja

Televizorja ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog njega pustite vsaj 10 centimetrov (ali 4 palce) prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

---

## Nevihite

Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

---

## Nevarnost poškodbe sluha

Izogibajte se uporabi slušalk pri preveliki glasnosti oziroma dolgotrajni uporabi slušalk.

---

## Nizke temperature

Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C (41 °F), ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

---

## Vlaga

V redkih primerih, odvisno od temperature in vlažnosti, lahko pride na notranji strani steklenega sprednjega dela televizorja do rahle kondenzacije (pri nekaterih modelih). Če želite ta pojav preprečiti, ne izpostavljajte televizorja neposredni sončni svetlobi, vročini ali veliki vlažnosti. Če pride do kondenzacije, le-ta izgine po nekajurnem delovanju televizorja. Kondenzacijska vlaga ne škoduje televizorju in ne povzroča napak.

---

27.2

## Nega zaslona

- Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Pred čiščenjem televizor izključite iz električnega omrežja.
- Televizor in okvir očistite in nežno obrišite z mehko in vlažno krpo. Ne dotikajte se LED-sijalk Ambilight na zadnji strani televizorja. Za čiščenje televizorja nikoli ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, da preprečite deformacije in bledenje barv.
- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Med nepremične slike spadajo zasloni meniji, črni robovi, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

# Pogoji uporabe, avtorske pravice in licence

28.1

## Pogoji uporabe

2014 © TP Vision Europe B.V. Vse pravice pridržane.

Ta izdelek je na trgu ponudila družba TP Vision Netherlands B.V. ali njena povezana družba (v nadaljevanju TP Vision), ki je tudi proizvajalec tega izdelka. Družba TP Vision jamči za televizor, kateremu je priložena ta knjižica. Philips in Philipsov znak štita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V.

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov. TP Vision si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov.

Pisna gradiva, ki so priložena televizorju, in priročnik, ki je shranjen v pomnilniku televizorja ali prenesen s Philipsove spletne strani, povsem zadostujejo za pravilno uporabo sistema.

Material v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek ali njegove posamezne module in postopke uporabljate za namene, ki niso navedeni v tem priročniku, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost teh namenov. Družba TP Vision Europe B.V. jamči, da s tem priročnikom ni kršen noben patent ZDA. Ne dajemo nobenega drugega izrecnega ali nakazanega jamstva. TP Vision Europe B.V. ne prevzema odgovornosti za napake v vsebini tega priročnika ali katerekoli težave, ki nastanejo zaradi njih. Napake, ki bodo posredovane družbi Philips, bodo odpravljene in čim prej objavljene na Philipsovi spletni strani za podporo. Določila garancije Nevarnost telesnih poškodb, poškodovanja televizorja ali prenehanja veljavnosti jamstva! Televizorja ne poskušajte popravljati sami. Televizor in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca. Opozorilni znak na hrbtni strani TV-sprejemnika označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte pokrova televizorja. Za servis in druga popravila se obrnite na Philipsovo oddelek za pomoč uporabnikom. Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo. Značilnosti slikovnih pik Ta izdelek LCD/LED ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju. Skladnost CE TA izdelek je skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktiv 2006/95/ES (nizka napetost) ter 2004/108/ES (elektromagnetna združljivost) in 2011/65/EU (ROHS). Skladnost s standardi EMF

TP Vision Europe B.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je zagotavljanje ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov ob uporabi izdelkov, ki morajo biti v skladu z ustreznimi pravnimi zahtevami in standardi za EMF (elektromagnetna polje), ki veljajo v času izdelave. Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Družba TP Vision zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način. Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar podjetju omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

28.2

## Avtorske pravice in licence

### HDMI



#### HDMI®

HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI licensing LLC v Združenih državah Amerike in drugih državah.

### Dolby



#### Dolby®

Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

### DTS 2.0 + Digital Out™



#### DTS 2.0 + Digital Out™

Izdelano z licenco ZDA. Številke patentov: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 ter drugi ameriški in svetovni izdani in prijavljeni patenti. DTS, simbol in DTS ter simbol skupaj so registrirane blagovne znamke, DTS 2.0+Digital Out pa je blagovna znamka družbe DTS, Inc. Izdelku je priložena programska oprema. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

---

## Skype



### Skype™

© 2014 Skype in/ali Microsoft. Ime Skype, povezane blagovne znamke, logotipi in logotip "S" so blagovne znamke družbe Skype ali povezanih družb.

Skype™ je blagovna znamka podjetja Skype ali njegovih povezanih podjetij. Čeprav je bil ta izdelek preizkušen in ustreza certifikacijskim standardom za kakovost zvoka in slike, ga ne podpira podjetje Skype, Skype Communications S.a.r.l. ali katero od povezanih podjetij.

---

## DLNA Certified®



© 2014 Digital Living Network Alliance. Vse pravice pridržane.  
© 2014 DLNA. Vse pravice pridržane.

---

## Java



Java in blagovne znamke Java so registrirane blagovne znamke družbe Oracle in/ali povezanih družb v ZDA in drugih državah.

---

## Microsoft



### Windows Media

Windows Media je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

### Microsoft PlayReady

Lastniki vsebin s tehnologijo za dostop do vsebin Microsoft

PlayReady™ ščitijo svojo intelektualno lastnino, vključno z avtorsko zaščitene vsebinami.

Ta naprava za dostop do zaščitene vsebine PlayReady in/ali zaščitene vsebine WMDRM uporablja tehnologijo PlayReady. Če naprava ne uveljavlja ustreznih omejitev v zvezi z uporabo vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo od družbe Microsoft, da onemogoči uporabo zaščitene vsebine PlayReady s strani naprave. Preklic ne sme vplivati na nezaščiten vsebino ali vsebino, zaščiten z drugimi tehnologijami za nadzor dostopa. Lastniki vsebine lahko zahtevajo, da za dostop do njihove vsebine nadgradite tehnologijo PlayReady. Če zavmete nadgradnjo, ne boste mogli dostopati do vsebine, ki zahteva nadgradnjo.

---

## Združenje Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** in **Miracast™** sta blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance.

---

## Programska oprema MHEG

Avtorske pravice v programski opremi MHEG ("programska oprema"), ki jo vsebuje ta televizor ("ta izdelek") in ki vam omogoča uporabo interaktivnih televizijskih funkcij, so v lasti družbe S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("lastnik"). Programsko opremo lahko uporabljate samo s tem izdelkom.

---

## Druge blagovne znamke

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

---

# Kazalo

## 3

- 3D, optimalno gledanje 48
- 3D, pretvorba iz 2D v 3D 47
- 3D, zdravstveno opozorilo 48

## A

- Aktivno upravljanje 74
- Ambilight+hue 80
- Ambilight, barva stene 81
- Ambilight, ISF 82
- Ambilight, izklop televizorja 81
- Ambilight, namestitev televizorja 7
- Ambilight, salonska svetloba 81
- Aplikacija MyRemote, gledanje televizije 72
- Aplikacija MyRemote, ime televizorja 70
- Aplikacija MyRemote, JointSpace 69
- Aplikacija MyRemote, o 69
- Aplikacija MyRemote, omrežje 69
- Aplikacija MyRemote, prenos 70
- Aplikacija MyRemote, SimplyShare 70
- Aplikacija MyRemote, TV-vodnik 71
- Aplikacija MyRemote, upravljanje 71
- Aplikacija MyRemote, vrstica kanalov 72
- Aplikacija MyRemote, Wi-Fi Smart Screen 71
- Aplikacija MyRemote, WoWLAN 70
- Aplikacije, filmi za izposojlo 64
- Aplikacije, galerija 64
- Aplikacije, iskanje 64
- Aplikacije, odpiranje 66
- Aplikacije, povratne informacije 68
- Aplikacije, priporočene 70
- Aplikacije, zaklep 72

## B

- Barva 74
- Barva, izboljšava barv 75
- Barva, temperatura barve 75
- Besedilo 29
- Besedna oznaka, svetlost 22
- Blu-ray Disc, priključitev 17

## C

- CAM &#8211; modul za pogojni dostop. 14
- CAM, namestitev 14
- CI+ 16

## D

- Daljšinski upravljalnik, Azerty 25
- Daljšinski upravljalnik, naglašene črke in simboli 25
- Daljšinski upravljalnik, Qwerty 27
- Daljšinski upravljalnik, Qwerty in Azerty 24
- Daljšinski upravljalnik, Qwerty in cirilica 24
- Daljšinski upravljalnik, tipkovnica 24
- Daljšinski upravljalnik, velike črke 24
- Digitalna videoradiodifuzija (DVB) 33
- Digitalni teletekst 31
- DVB, nastavitve 33
- DVI, povezava 12

## E

- EasyLink 13
- EasyLink, nastavitve 14
- EasyLink, povezava 14
- ESD 86
- Evropska energetska oznaka 84
- Evropski znak za okolje 84

## F

- Facebook 63
- Filmi za izposojlo 66
- Format slike 29
- Formati predvajanja 88
- Fotoaparati, priključitev 20
- Fotografije, diaprojekcija 50
- Fotografije, videoposnetki in glasba 50
- Frekvenca omrežja 34
- Funkcija Pause TV 53

## G

- Gama 76
- Gibanje, Perfect Natural Motion 77
- Glasba, predvajanje 50
- Glasnost slušalk 78
- Gledanje televizije 27
- Gluhi in naglušni 82

## H

- HbbTV 31
- HDCP, zaščita pred kopiranjem 16
- HDMI ARC 12
- HDMI CEC 15
- HDMI za zelo visoko ločljivost 12
- Hitre nastavitve slike 73
- Hitrost znakov 33

## I

- Igra, igranje 49
- Igralna konzola ali računalnik 77
- Igralna konzola ali računalnik, igra 51
- Igralna konzola, priključitev 17
- Incredible Surround 78
- Infrardeči senzor 25
- Interaktivna televizija, kaj je 31
- Interaktivna televizija, kaj potrebujete 33
- Internetna zgodovina, brisanje 10

## I

- iTV 33

## I

- Izbira nabora znakov 35
- Izbira videa 28
- Izjemno visoka ločljivost 4
- Izklop zaslona 84
- Izklop zaslona 52
- Izklopni časovnik 46
- Izklopni časovnik 46
- Izvimi jezik 30

## J

- Jezik menija 30

Jezik zvoka 32  
Jezik, izvirni 34  
Jezik, meniji in sporočila 32  
Jezik, zvok 36  
JointSpace 71

## K

Kakovost sprejema 34  
Kanal, možnosti 30  
Kanal, preklapljanje 29  
Kanal, priljubljeni 27  
Kanal, stanje 32  
Kanal, težave 94  
Kanali, posodobitev 31  
Kanali, preimenovanje 27  
Koda otroške ključavnice 28  
Koda PIN za WPS 9  
Konec uporabe 84  
Kontrast 74  
Kontrast osvetlitve ozadja 76  
Kontrast osvetlitve ozadja 3D 78  
Kontrast, Gama 78  
Kontrast, Kontrast videa 76  
Kontrast, Načini kontrasta 76  
Kontrast, Popoln kontrast 76  
Kontrast, Svetlobni senzor 76  
Kontrast, Svetlost 76  
Kopiranje seznama kanalov 32  
Kopiranje seznama kanalov 32

## M

Miracast 51  
Miracast, blokiranje/odblokiranje 52  
Miracast, izklop prikaza zaslona naprave 52  
Miracast, prikaz zaslona 52  
Miška USB 19  
Miška, priključitev 21  
Možnosti, na kanalu 34

## N

Namestitev brezžičnega omrežja 11  
Namestitev televizorja 79  
Način 34  
Nega zaslona 98  
Nizki toni 78  
Novi kanali 32

## O

Obrnite se na Philips 96  
Odlaganje televizorja ali baterij 86  
Odpravljanje artefaktov MPEG 77  
Odpri tokodna programska oprema 88  
Ojačevalnik, zvočna naprava 78  
Okolju prijazne nastavitve 86  
Omrežje, brezžično 9  
Omrežje, DHCP 13  
Omrežje, geslo 15  
Omrežje, nastavitve 12  
Omrežje, statični IP 17  
Omrežje, težave 10  
Omrežje, žično 10  
Omrežni usmerjevalnik 19  
Omrežno ime televizorja 14  
Ostrina 75  
Ostrina, Odpravljanje artefaktov MPEG 79

Ostrina, Ultra resolution 76  
Ostrina, Zmanjševanje šumov 76

## P

Paket kanalov, posodobitev 39  
Paketi kanalov 38  
Perfect Natural Motion 79  
Philips Hue 82  
Podnapisi 30  
Podnapisi, Pause TV 55  
Podnapisi, snemanje 54  
Podpora, spletna 96  
Pomoč 95  
Pomoč na zaslonu 97  
Pomoč uporabnikom 98  
Popravilo 100  
Poraba energije, preverjanje 88  
Posnetek, gledanje 54  
Povezava Pixel Plus 16  
Prednastavljene simbolne hitrosti 33  
Predstavnostni strežniki, podprti 90  
Pregled frekvenčnega spektra 34  
Preimenovanje kanalov 29  
Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, združevanje 25  
Priključek HDMI, nasveti 18  
Priključek SCART, nasveti 13  
Priključek YPbPr, nasveti 13  
Priključek za anteno 8  
Priključitev na napajanje 7  
Priključki za anteno, nasveti 12  
Prostor 77

## R

Radijski kanal 31  
Razdalja gledanja 9  
Rdeča tipka 35  
Ročna namestitve 34

## S

Salonska svetloba 83  
Salonska svetloba+hue 82  
Samodejna izravnava glasnosti 78  
Samodejna posodobitev kanalov 33  
Samodejni premik podnapisov 18  
Samodejni prostorski zvok 3D 78  
Satelit, dodajanje 39  
Satelit, gluhi in naglušni 41  
Satelit, odstranjevanje 40  
Satelit, paketi 40  
Satelit, posodobitev kanalov 40  
Satelit, povezava 8  
Satelit, preimenovanje kanalov 40  
Satelit, Unicable 39  
Satelit, večstanovanjska enota 38  
Satelit, zaklepanje kanalov 37  
Sateliti, namestitve 38  
Satelitski kanali, starostna ocena 37  
Satelitski, seznam kanalov 36  
Seznam kanalov, novo 34  
Seznam priljubljenih kanalov 29  
Sinhronizacija zvoka in slike 16  
Sistem za domači kino, izravnava glasnosti 16  
Sistem za domači kino, priključitev 15  
Sistem za domači kino, težave 17  
Sistem za domači kino, večkanalni 16

Skype&#8482;, kaj je 56  
 Skype, filmi za izposoj in Pause TV 59  
 Skype, kaj potrebujete 56  
 Skype, med snemanjem 61  
 Skype, meni 57  
 Skype, namestitev kamere 56  
 Skype, nov račun 56  
 Skype, povečava, obračanje in nagibanje kamere 61  
 Skype, račun Microsoft 57  
 Skype, samodejni vpis 60  
 Skype, sprejemanje klica 63  
 Skype, stiki 58  
 Skype, videoklic 59  
 Skype, vpis 56  
 Skype, zgrešeni klici 59  
 Slika, barva 76  
 Slika, kontrast osvetlitve ozadja 80  
 Slika, ostrina 77  
 Slika, težave 94  
 Slog Ambilight 79  
 Slog dejavnosti 79  
 Slog slike 74  
 Slog zvoka 77  
 Slušalke 21  
 Smart TV, internet 74  
 Smart TV, kaj je 63  
 Smart TV, koda PIN 63  
 Smart TV, odpiranje 65  
 Smart TV, pregled 63  
 Smart TV, registracija 65  
 Smart TV, Večkratni pogled 65  
 Smart TV, začetna stran 65  
 Snemanje, kaj potrebujete 18  
 Snemanje, kaj potrebujete 54  
 Snemanje, klici Skype 65  
 Snemanje, nastavitve snemanja 54  
 Snemanje, seznam posnetkov 54  
 Snemanje, snemanje trenutnega programa 54  
 Spletna podpora 98  
 Spletna TV 65  
 Sporočilo o posodobitvi kanalov 35  
 Standardna vmesniška reža 16  
 Stanje pripravljenosti 22  
 Starševska ocena 30  
 Surround način 80  
 Svetlobni senzor 78  
 Svetlost 78  
 Svetlost, besedna oznaka 24  
 Svetovni splet 76

## T

Teletekst 33  
 Tipkovnica USB 18  
 Tipkovnica, priključitev 20  
 Trdi disk USB, namestitev 18  
 Trdi disk USB, prostor na disku 20  
 Trgovina 79  
 TV na zahtevo 67  
 TV-vodnik 44  
 TV-vodnik, ura 46  
 Twitter 67

## U

Umerjanje slike ISF&#174; 75  
 Unicable 41

Univerzalni dostop 82  
 Univerzalni dostop, gluhi in naglušni 84  
 Univerzalni dostop, govor 83  
 Univerzalni dostop, mešana glasnost 83  
 Univerzalni dostop, zvočni učinek 83  
 Univerzalni dostop, Zvočniki + slušalke 83  
 Ura 48  
 Ura televizorja 50

## V

Varnostna navodila 97  
 Velikost frekvenčnega koraka 34  
 Več prostorov, kaj je 66  
 Več prostorov, nastavitve 66  
 Več prostorov, uporaba 66  
 Večkratni pogled 67  
 Videoposnetki, predvajanje 51  
 Visoki toni 78  
 Vklop 24  
 Vklop in izklop 26  
 Vklopi s funkcijo Wi-Fi 72  
 Vodnik za priključitev 12

## W

Wi-Fi 11  
 Wi-Fi Certified Miracast&#8482; 53  
 Wi-Fi Smart Screen 73  
 Wi-Fi Smart Screen, orodna vrstica 72  
 Wi-Fi Smart Screen, vrstica kanalov 74  
 WoWLAN 74  
 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 21

## Z

Zaklep kanala 32  
 Zelo visoka ločljivost, priključek 14  
 Zmanjšanje šumov 78  
 Zvok, težave 95  
 Zvočni izhod &#8211; optični 13  
 Zvočniki televizorja 80

## Ž

Žično omrežje 12

## Č

Čist zvok 79

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**България**  
Грижа за клиента  
**02 4916 273**  
(Национален номер)

**België/Belgique**  
Klantenservice/  
Service Consommateurs  
**02 700 72 62**  
(0.15€/min.)

**Republika Srbija**  
Potpora potrošačima  
**011 321 6840**  
(Lokalni poziv)

**Česká republika**  
Zákaznická podpora  
**228 880 895**  
(Místní tarif)

**Danmark**  
Kundeservice  
**3525 8314**

**Deutschland**  
Kundendienst  
**069 66 80 10 10**  
(Zum Festnetzstarif ihres Anbieters)

**Ελλάδα**  
Τμήμα καταναλωτών  
**2111983028**  
(Διεθνής κλήση)

**Eesti**  
Klienditugi  
**668 30 61**  
(Kohalikud kõned)

**España**  
Atención al consumidor  
**913 496 582**  
(0,10€ + 0,08€/min.)

**France**  
Service Consommateurs  
**01 57 32 40 50**  
(coût d'un appel local sauf surcoût éventuel selon opérateur réseau)

**Hrvatska**  
Potpora potrošačima  
**01 777 66 01**  
(Lokalni poziv)

**Ireland**  
Consumer Care  
**015 24 54 45**  
(National Call)

**Italia**  
Servizio Consumatori  
**02 452 870 14**  
(Chiamata nazionale)

**Қазақстан Республикасы**  
**байланыс орталығы**  
**810 800 2000 00 04**  
(стационарлық нөмірлерден  
Қазақстан Республикасы  
бойынша қоңырау шалу тегін)

**Latvija**  
Klientu atbalsts  
**6616 32 63**  
(Vietēlais tarifs)

**Lietuva**  
Klientų palaikymo tarnyba  
**8 521 402 93**  
(Vietiniais tarifais)

**Luxembourg**  
Service Consommateurs  
**2487 11 00**  
(Appel national)/(Nation-  
ale Ruf)

**Magyarország**  
Ügyfélszolgálat  
**(061) 700 81 51**  
(Belföldi hívás)

**Nederland**  
Klantenservice  
**0900 202 08 71**  
(0,10€/min.)

**Norge**  
Forbrukerstøtte  
**22 97 19 14**

**Österreich**  
Kundendienst  
**49 34 02 30 53 47**  
(0,145€/Min.)

**Республика Беларусь**  
Контакт Центр  
**8 10 (800) 2000 00 04**  
(бесплатный звонок по  
Республике  
Беларусь со стационарных  
номеров)

**Российская Федерация**  
Контакт Центр  
**8 (800) 220 00 04**  
(бесплатный звонок по  
России)

**Polska**  
Wsparcie Klienta  
**22 397 15 04**  
(Połączenie lokalne)

**Portugal**  
Assistência a clientes  
**800 780 068**  
(0,12€/min. – Móvel  
0,30€/min.)

**România**  
Serviciul Clienti  
**031 630 00 42**  
(Tarif local)

**Schweiz/Suisse/Svizzera**  
Kundendienst/  
Service Consommateurs/-  
Servizio Consumatori  
**0848 000 291**  
(0,081 CHF/Min)

**Slovenija**  
Skrb za potrošnike  
**01 888 83 12**  
(Lokalni klic)

**Slovensko**  
Zákaznická podpora  
**02 332 154 93**  
(vnútroštátny hovor)

**Suomi**  
Finland Kuluttajapalvelu  
**09 88 62 50 40**

**Sverige**  
Kundtjänst  
**08 57 92 90 96**

**Türkiye**  
Tüketici Hizmetleri  
**0 850 222 44 66**

**Україна**  
Служба підтримки  
споживачів  
**0-800-500-480**  
(дзвінки зі стаціонарних  
телефонів безкоштовні)

**United Kingdom**  
Consumer Care  
**020 79 49 03 19**  
(5p/min BT landline)

**Argentina**  
Consumer Care  
**0800 444 77 49**  
- Buenos Aires  
**0810 444 77 82**

**Brasil**  
Suporte ao Consumidor  
**0800 701 02 45**  
- São Paulo  
**29 38 02 45**



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.  
philips.com