

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL76x5H

42PFL76x5H

46PFL76x5H

32PFL76x5K

42PFL76x5K

46PFL76x5K

LV Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	


1	Lietošanas sāksana	4
	Televizora apskats	4
	Svarīgi	9
	Televizora novietošana	13
	Svarīgākais par izstrādājumu	14
	legūt plašāku informāciju	15
2	Televizora izmantošana	16
	Pārskats	16
	Vadības taustiņi un indikatori sānos	16
	Tālvadības pults	16
	Televizora galvenās izvēlnes	19
	Televizora lietošana	20
	Pievienotās ierīces skatīšana	23
	Ambilight izmantošana	23
	Net TV izmantošana	24
3	Plašāka televizora izmantošana	30
	Teleteksta izmantošana	30
	Iecienītie kanāli	31
	EPG izmantošana	31
	Taimeru un slēdžeņu izmantošana	32
	Subtitru izmantošana	32
	Pieklūšana multividei	33
	Scenea izmantošana	35
	Vispārēja piekļuve	35
4	Televizora iestatīšana	37
	Attēla un skaņas iestatījumu maiņa	37
	Kanālu iestatījumu mainīšana	38
	Kanālu instalēšana	40
	Valodas iestatījuma maiņa	41
	Tīkla iestatīšana	42
	Citu iestatījumu mainīšana	46
	Programmatūras atjaunināšana	47
	Televizora noskaņošana atkārtoti	49
5	Televizora pievienošana	50
	Pirmo savienojumu izveidošana	50
	Informācija par kabeliem	50
	Televizora savienotāju pārskats	52
	Ierīču pievienošana	54
	Papildu ierīču pievienošana	60
	Philips EasyLink izmantošana	63
	CAM izmantošana	66
	SD kartes ievietošana	67

6	Traucējummeklēšana	68
	Sazinieties ar mums	68
	Vispārējās televizora problēmas	68
	Problēmas ar TV kanāliem	68
	Attēla problēmas	69
	Skaņas problēmas	69
	Problēmas ar HDMI savienojumu	70
	USB savienojuma problēmas	70
	Savienojuma ar tīklu traucējumi	70
7	Tehniskie rādītāji	71
	Pārskats	71
	Strāvas padeves un uztveršanas parametri	71
	Attēls un skaņa	71
	Ekrāna izšķirtspēja	71
	Multivide	72
	Savienojamība	72
	Izmēri	73
8	Indekss	75


1 Lietošanas sākšana

Televizora apskats


Tālvadības pults

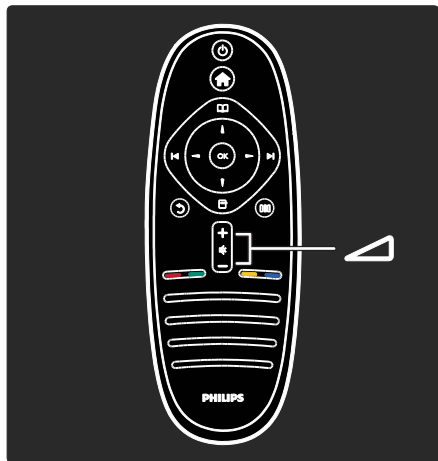

Nospiediet, lai regulētu skaļumu.

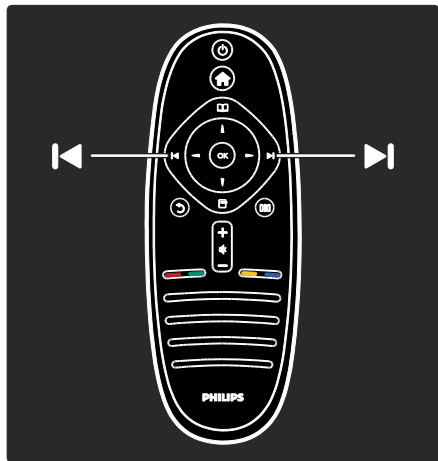


Nospiediet, lai pārslēgtu televīzijas kanālus.

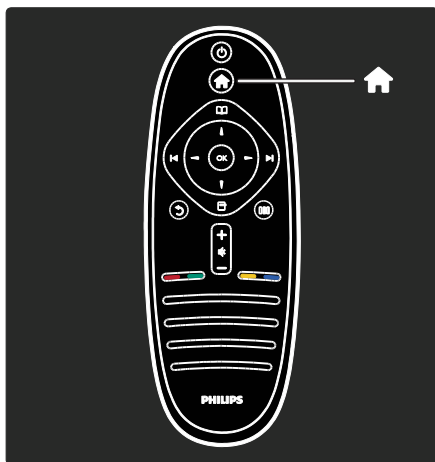

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Sākums** 🏠.


Izvēlnē Sākums var ērti piekļūt pievienotajām ierīcēm, attēla un skaņas iestatījumiem, kā arī citām noderīgām funkcijām.

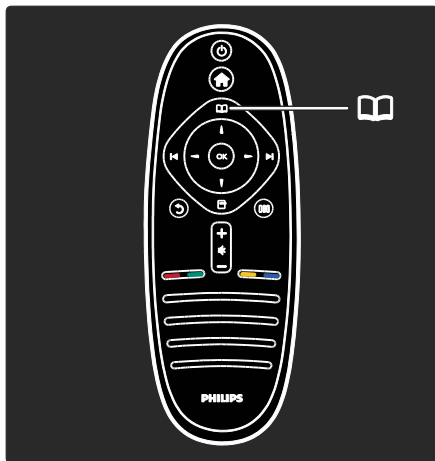

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Pārlūkot** 📖.


Izvēlnē Pārlūkot varat piekļūt teletekstam, TV kanālu sarakstam vai elektroniskajai pārraižu programmai (EPG)*.

*EPG nav pieejama visās valstīs.

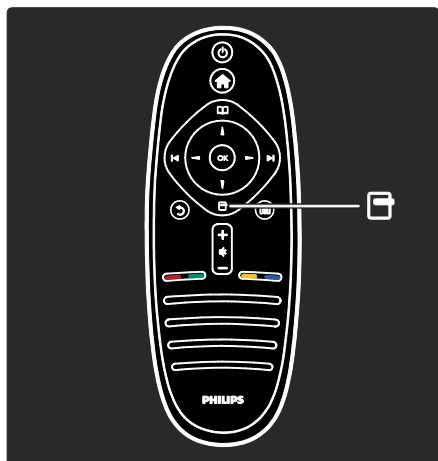


Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Opcijas** .


Opciju izvēlnēs ir ietverti iestatījumi saistībā ar ekrānā redzamo attēlu.

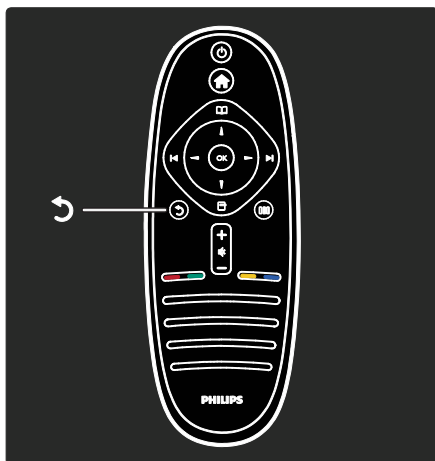


Atpakaļ .

Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā TV kanālā vai izvēlnē. Nospiediet un turiet nospiedi, lai atkal skatītos televizoru.

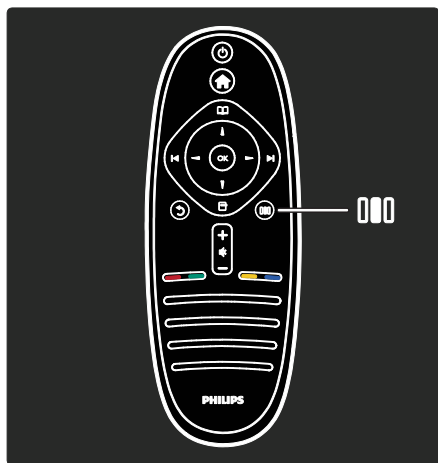

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Ērtā piekļuve** .


Izvēlnē Lietošanas pieredze var piekļūt dažādiem bieži lietotiem iestatījumiem.

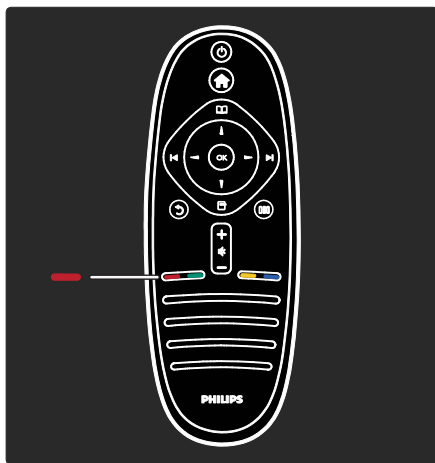

Sarkanais taustiņš


Nospiediet, lai atlasītu sarkano opciju, piekļūtu digitālajiem interaktīvās televīzijas pakalpojumiem* vai skatītos TV demonstrācijas klipus.

*Pieejami tikai noteiktiem modeļiem.

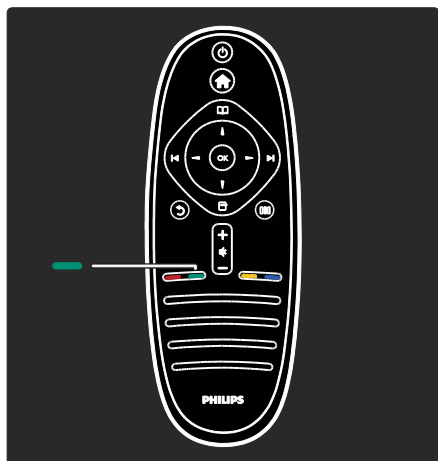


Zaļais taustiņš

Nospiediet, lai atlasītu zaļo opciju vai energotaupīšanas iestatījumus.

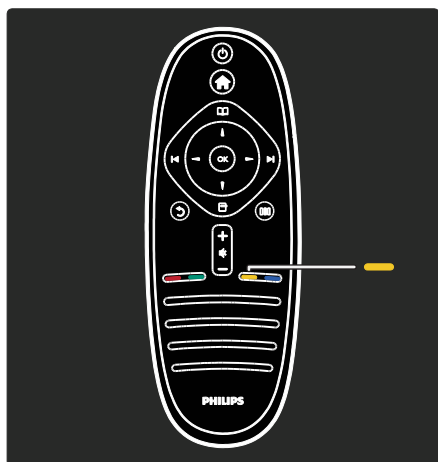

Dzeltenais taustiņš

Nospiediet, lai atlasītu dzelteno opciju.

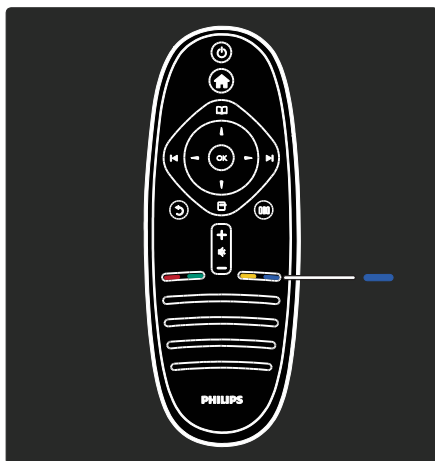

Zilais taustiņš


Nospiediet, lai atlasītu zilo opciju vai atvērtu Sīkrīkus*.

*Pieejami tikai noteiktiem modeļiem.

Plašāku informāciju par tālvadības pulti skatiet sadaļā **Palīdzība > Televizora lietošana > Tālvadības pults > Pārskats** (Puslapis 16). Atbildi varat atrast, arī izmantojot funkciju **Meklēt...**


Nospiediet , lai atlasītu nākamo televizora apskatu.

Televizora izvēlnes

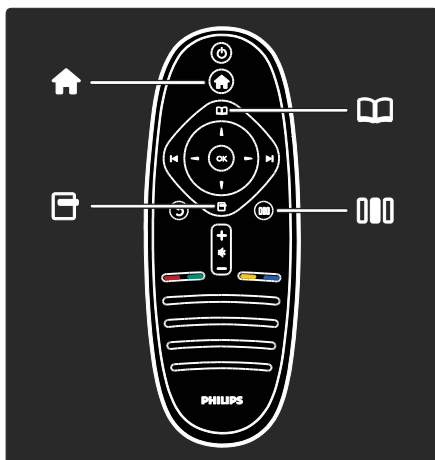


Iepazīstieties ar šīm bieži lietotajām izvēlnēm:

- izvēlne **Sākums** 🏠
- izvēlne **Pārlūkot** 📺
- izvēlne **Opcijas** ⚙️
- izvēlne **Ērtā piekļuve** 📶

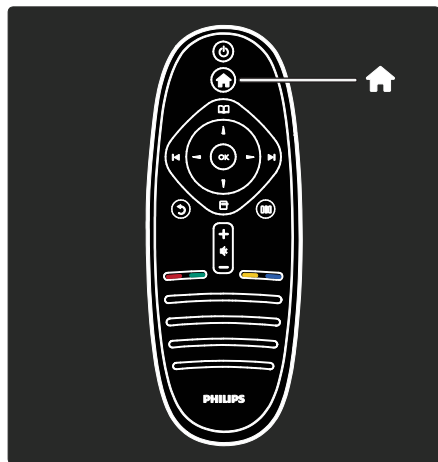


Izvēlnē **Sākums** 🏠 varat atlasīt signāla avotu, ko vēlaties skatīties, piemēram, TV kanālu vai filmas no pievienotā DVD atskaņotāja vai USB zibatmiņas diska. Varat arī pievienot jaunu ierīci vai piekļūt **[Iestatīšana]** izvēlnei, lai skatītu citus iestatījumus.

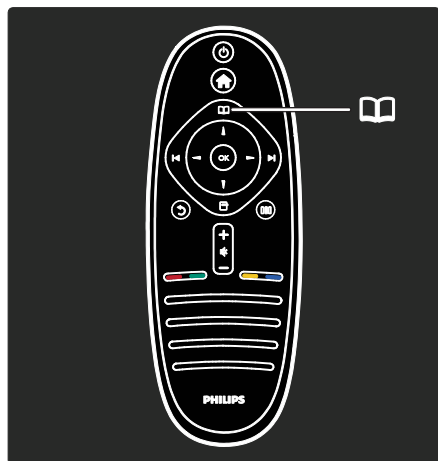


Izvēlnē **Pārlūkot** 📺 varat piekļūt teletekstam, TV kanālu sarakstam vai elektroniskajai pārraīžu programmai (EPG)*.

*EPG nav pieejama visās valstīs.

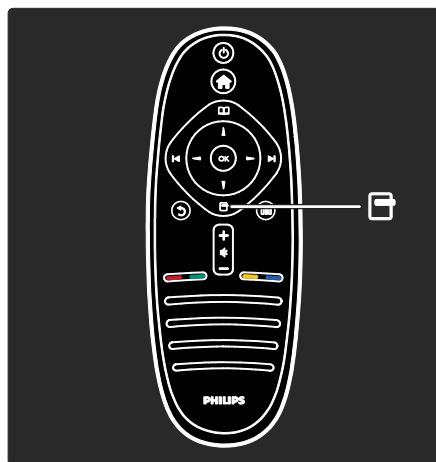

Izvēlnē **Opcijas** ⚙️ varat atlasīt iestatījumus, kas saistīti ar ekrānā redzamo attēlu. Piemēram, kamēr skatāties televīzijas kanālu, varat to atzīmēt kā favorītu.

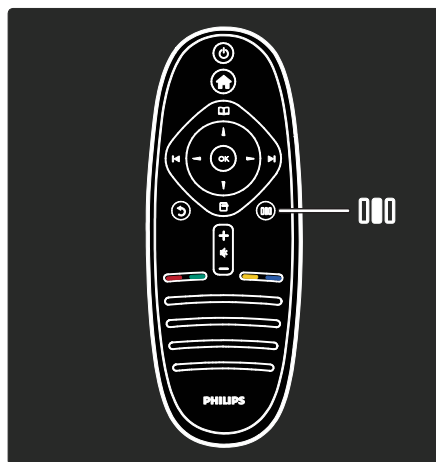

Izvēlnē **Ērtā piekļuve** 📶 varat ātri pielāgot Ambilight*, attēla un skaņas iestatījumus.


Varat atlasīt ideālo attēla iestatījumu filmām, spēlēm vai mūzikai. Varat arī mainīt ekrānā redzamā attēla formātu. Varat mainīt pat televizora skaļruņu telpiskā skaņējuma iestatījumus.

*Pieejami tikai noteiktiem modeļiem.

Atbildi varat atrast arī ar funkciju **Meklēt...**

Nospiediet , lai atlasītu nākamo televizora apskatu.

Ierīču pievienošana

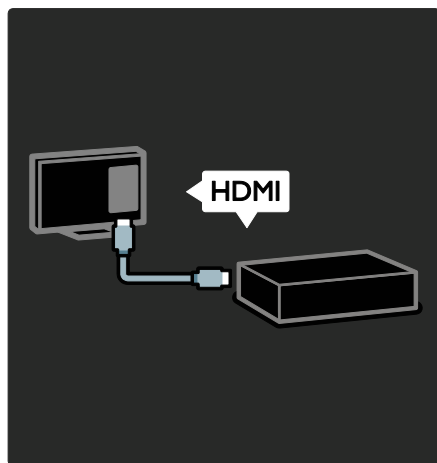

Pievienojiet DVD atskaņotājus, Blu-ray disku atskaņotājus vai spēļu konsoles, izmantojot HDMI.

HDMI savienojums piedāvā vislabāko attēla un skaņas kvalitāti.

Ja pieslēdzat šim televizoram ierīci, atveriet sākuma izvēlni, lai to pievienotu.

Nospiediet  > **[Pievienot ierīces]** un

izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.


Pārbaudiet, vai izvēlēts pareizais televizora savienotājs, kuram ir pieslēgta ierīce. Plašāku informāciju skatiet sadaļā **Palīdzība >**

Televizora lietošana > Televizora galvenās izvēlnes > Ierīču pievienošana (Puslapis 20).

Ja televizoram pieslēdzat ar EasyLink (HDMI-CEC) saderīgu ierīci, tā automātiski tiek pievienota sākuma izvēlnei.

Atveriet sākuma izvēlni un atlasiet tikko pievienotās ierīces ikonu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā **Palīdzība > Televizora pievienošana > Philips EasyLink izmantošana** (Puslapis 63).

Sadaļā **Palīdzība > Televizora pievienošana** (Puslapis 50) ilustrāciju veidā ir attēlots, kā pievienot bieži lietotās ierīces, piemēram, šādas.

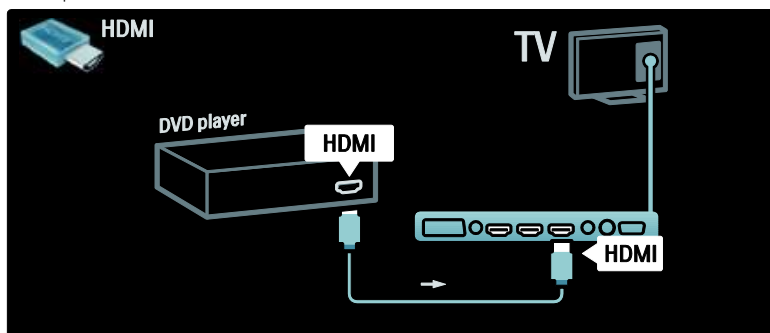

Augstas izšķirtspējas televizors


Augstas izšķirtspējas (HD) programmas varat skatīties HD attēla kvalitātē.

Skatoties programmas, kuras nav HD kvalitātē, attēla kvalitāte būs tāda pati kā televizoros, kuros HD kvalitāte nav pieejama.

Televizoram HD video saturu var iegūt no šādiem avotiem:

- Blu-ray diska atskaņotājs, kas pievienots, izmantojot HDMI kabeli, un kurā var atskaņot Blu-ray diskus;
- DVD atskaņotājs, kas pievienots, izmantojot HDMI kabeli, un kurā var atskaņot DVD diskus;
- bezvadu HD raidītājs (DVB-T MPEG4);
- digitālais HD uztvērējs, kas pievienots, izmantojot HDMI kabeli, un kurā var atskaņot HD saturu no kabeļtelevīzijas vai satelīttelevīzijas operatora;
- HD kanāla DVB-C tīkls;
- HD spēļu konsole (piemēram, X-Box 360 vai PlayStation 3), kas pievienota, izmantojot HDMI kabeli, un kurā var atskaņot HD spēles.


HD videoklips

Lai pārliecinātos par HD televizora pārsteidzošo asumu un attēla kvalitāti, varat izvēlēties Sākums noskatīties augstas izšķirtspējas videoklipu. Nospiediet  > **[Iestatīšana]** > **[Skatīties demonstrācijas]** (iestatīšanas izvēlnes otrajā lapā).

Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar izplatītāju.

Lai skatītu atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem (BUJ) un jūsu valstī pieejamo HD kanālu vai pakalpojumu sniedzēju sarakstu, dodieties uz vietni www.philips.com/support.

Tīkls un Net TV

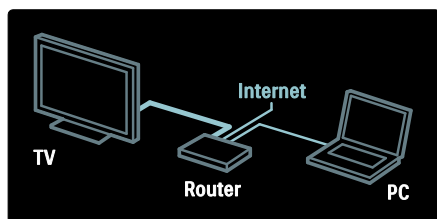

Tīkls*

Pievienojot televizoru mājas tīklam, varat atskaņot mūziku, fotoattēlus un video no šim tīklam pievienota datora vai cita multivides servera.

Plašāku informāciju skatiet sadaļā **Palīdzība > Televizora iestatīšana > Tīkla iestatīšana** (Puslapis 42).

*Pieejami tikai noteiktiem modeļiem.

Net TV*

Ja pievienotajam datortīklam ir izveidots savienojums ar internetu, varat izveidot televizoram savienojumu ar **Net TV**. Net TV ir pieejamas filmas, attēli, mūzika un vēl daudz kas cits.

Plašāku informāciju skatiet sadaļā **Palīdzība > Televizora lietošana > Net TV izmantošana** (Puslapis 24).

*Pieejami tikai noteiktiem modeļiem.

Svarīgi

Apsveicam

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet televizoru vietnē www.philips.com/welcome.

Drošība

Pirms televizora lietošanas izlasiet un izprotiet visas instrukcijas. Ja instrukciju neievērošanas dēļ radušies bojājumi, garantija nav spēkā.

Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās risks!

Nekad nepakļaujiet televizoru lietus vai ūdens ietekmei. Nekad nenovietojiet traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes, televizora tuvumā. Ja uz televizora vai tajā nonāk šķidrums, tad nekavējoties atvienojiet televizoru no strāvas padeves. Sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu, lai pirms lietošanas pārbaudītu televizoru.

- Nekad televizora ventilācijas atverēs vai citos atvērumos neievietojiet jebkādas priekšmetus.
- Kad televizors ir pagriezts, nodrošiniet, lai elektrības vads netiktu nostiepts. Nostiepts elektrības vads var izraisīt savienojuma pārtraukumu un dzirksteļošanu.

- Nekad nenovietojiet televizoru, tālvadības pulti vai baterijas atklātas liesmas vai citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešu saulesgaismu. Lai nepieļautu uguns izplatīšanos, vienmēr nodrošiniet, lai televizora, tālvadības pults un bateriju tuvumā neatrastos sveces vai citi liesmu avoti.



Īssavienojuma vai aizdegšanās risks!

- Nekad nepakļaujiet tālvadības pulti vai baterijas lietus, ūdens vai pārmērīga karstuma ietekmei.
- Izvairieties piemērot elektrības vada kontaktspraudnim pārlieti lielu spēku. Valjīgs elektrības vada kontaktspraudnis var izraisīt dzirksteljošanu vai aizdegšanos.

Savainojuma gūšanas vai televizora bojājumu risks!

- Ja televizors ir smagāks par 25 kg, tā paceļāšanai un nešanai nepieciešami divi cilvēki.
- Uzstādot televizoru uz statīva, izmantojiet tikai komplektā ietilpstošo statīvu. Cieši piestipriniet statīvu pie televizora. Novietojiet televizoru uz plakanas, līdzenas virsmas, kas noturēs televizora un statīva kopējo svaru.
- Montējot televizoru pie sienas, izmantojiet tikai tādu stiprinājumu, kas noturēs televizora svaru. Nofiksējiet sienas stiprinājumu pie tādas sienas, kas var noturēt televizora un sienas stiprinājuma kopējo svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas nekādu atbildību par neatbilstoši veiktu stiprināšanu pie sienas, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.

- Pirms pieslēdzat televizoru strāvas padevei, pārliecinieties, ka strāvas spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta televizora aizmugurē. Nekādā gadījumā nepieslēdziet televizoru strāvas padevei, ja spriegums atšķiras.

Savainojumu gūšanas risks bērniem!

Ievērojiet šos drošības ieteikumus, lai nepieļautu televizora apgāšanos un bērnu savaināšanos.

- Nekad nenovietojiet televizoru uz virsmas, kas pārklāta ar drānu vai citu materiālu, kuru iespējams paraut.
- Pārliecinieties, vai neviena televizora daļa nav izvīrēta pāri atbalsta virsmas malai.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm, piemēram, uz grāmatplaukta, nepiestiprinot gan attiecīgo mēbeli, gan televizoru pie sienas vai piemērota balsta.
- Paskaidrojiet bērniem, cik bīstami var būt rāpties uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru.

Pārkaršanas risks!

- Nekad neuzstādiet televizoru ierobežotā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 centimetru lielu atstarpi ventilācijai ap televizoru. Nodrošiniet, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizklātu televizora ventilācijas atveres.

Savainojuma gūšanas, aizdegšanās vai elektrības vada bojājuma risks!

- Nekad nenovietojiet televizoru vai citu priekšmetu uz elektrības vada.
- Lai vienkārši atvienotu televizora strāvas vadu no strāvas padeves, nodrošiniet, lai jums vienmēr būtu pilnīga piekļuve strāvas vadam.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet spraudni, nevis kabeli.
- Pirms pērķona negaisa atvienojiet televizoru no strāvas padeves kontaktligzdas un antenas. Negaisa laikā nekādā gadījumā nepieskarieties nevienai televizora daļai, elektrības vadam vai antenas kabelim.

Dzirdes bojājumu risks!

Izvairieties no ausiņu izmantošanas lielā skaļumā vai ilgstošu laika posmu.

Zema temperatūra

Ja televizors tika transportēts temperatūrā, kas ir zemāka par 5 °C, pirms televizora pieslēgšanas strāvas padevei izpakojiet to un pagaidiet, līdz tā temperatūra sasniedz istabas temperatūru.

Ekrāna apkope

- Televizora ekrāna bojājumu risks! Nekad nepieskarieties ekrānam, nestumiet, neberziet un nesitiet to ar kādu priekšmetu.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet televizoru no strāvas.
- Tīriet televizoru un tā korpusa rāmi ar mīkstu, mitru drāniņu. Televizora tīrīšanai nekad neizmantojiet tādas vielas kā alkoholu, ķīmikālijas vai mājāsaimniecībā izmantotos tīrīšanas līdzekļus.
- Lai nepieļautu deformāciju un krāsu izbalēšanu, pēc iespējas ātrāk noslaukiet ūdens lāses.
- Pēc iespējas izvairieties no stacionāru attēlu demonstrēšanas. Stacionāri attēli ir tie attēli, kas paliek ekrānā ilgstošu laika posmu. Nekustīgi attēli ir ekrāna izvēlnes, melnas malas, laika rādījumi u.c. Ja ir jādemonstrē nekustīgi attēli, lai nepieļautu ekrāna bojājumus, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu.

Lietošanas beigas

Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu umas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu.



Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.



Vides aizsardzības pasākumi

Par labvēlīgu ietekmi uz vidi šim televizoram ir piešķirts Eiropas ekomarķējums.

Ja televizoram ir piešķirts ekomarķējums, tas ir aprīkots ar energoefektivitātes funkcionalitāti.


Lai televizora skatīšanās laikā piekļūtu enerģijas taupīšanas iestatījumiem, nospiediet tālvadības pults **zaļo** pogu.

Šie energoefektivitātes iestatījumi ir šādi.

- **Enerģiju taupoši attēla iestatījumi:** lai lietotu vairāku attēla iestatījumu kombināciju, kas samazina enerģijas patēriņu, nospiediet **zaļo** pogu un atlasiet **[Enerģ. taup.]** viedo iestatījumu.
- **Apkārtējā apgaismojuma sensors:** lai taupītu elektroenerģiju, kad televizora atrašanās vietā kļūst tumšāks, iebūvētais apkārtējā apgaismojuma sensors samazina televizora ekrāna spilgtumu.
- **Izslēgt ekrānu:** izslēdz televizora ekrānu. Citas funkcijas, tostarp skaņa, turpina normāli darboties. Izslēdzot ekrānu tiek taupīta enerģija, ja vēlaties klausīties tikai televizora audio skaņu.

Plašāku informāciju skatiet sadaļā **Televizora iestatīšana > Citu iestatījumu mainīšana > Energoefektivitātes iestatījumi** (Puslapis 46).

Iebūvēti energoefektivitātes iestatījumi

- **Mazs elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā:** savā klasē vadošā un īpaši modernā strāvas padeves shēma samazina televizora strāvas patēriņu līdz ārkārtīgi zēmam līmenim, nezaudējot gaidstāves režīma funkcionalitāti.
- **Īpašs strāvas slēdzis:** izmantojot īpašo strāvas slēdzi, kas izvietots televizora apakšdaļā, televizora strāvas padeve tiek pilnībā pārtraukta.
- **Modernizēta strāvas padeves vadība:** šī televizora modernizētā strāvas padeves vadība nodrošina, ka televizora enerģija tiek patērēta maksimāli efektīvi. Lai skatītu, kā televizora personificētie iestatījumi ietekmē televizora relatīvo strāvas patēriņu, nospiediet  un atlasiet **[Iestatīšana] > [Skatīties demonstrācijas] > [Active Control]**.

Mēs pastāvīgi pievēršam uzmanību tam, lai mūsu ražotie novatoriskie patēriņa produkti pēc iespējas mazāk ietekmētu vidi. Mūsu mērķis ir jau ražošanas laikā samazināt ietekmi uz vidi, tostarp lietojot mazāk kaitīgu vielu, veicinot energoefektīvu lietošanu, sniedzot norādījumus par rīcību produkta lietošanas beigās un nodrošinot produkta pārstrādi.



Īpašu uzmanību mēs pievēršam vides aizsardzībai un tādēļ mūsu televizoram ir piešķirts Eiropas ekomarkējums.

Sīkāku informāciju par šī televizora elektroenerģijas patēriņu gaidstāves režīmā, garantijas noteikumiem, rezerves daļām un otrreizēju pārstrādi jūsu valstī skatiet Philips vietnē www.philips.com.


Informācija par rīcību produkta lietošanas beigās

Informāciju par šī televizora un bateriju pareizu utilizāciju skatiet sadaļā **Lietošanas sākšana > Svarīgi > Lietošanas beigas** (Puslapis 11).

Kensington slēdzenes izmantošana

Televizors ir aprīkots ar Kensington atslēgas pieslēgvietu, kas izvietota televizora apakšdaļā.

Lai nodrošinātos pret televizora zādzību, iegādājieties Kensington pretnozagšanas slēdzeni (nav iekļauta komplektācijā).

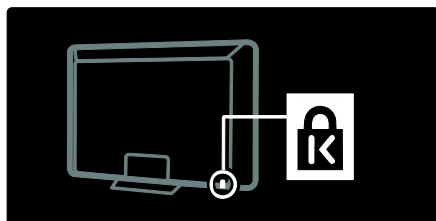

Televizora novietošana

Montāža pie sienas

Lai piestiprinātu televizoru, iegādājieties Philips televizora stiprinājumu vai citu saderīgu televizora stiprinājumu. Pārbaudiet televizora ekrāna izmēru un sarakstā atrodiet atbilstošu sienas stiprinājumu, ko iegādāties.

32 collas/81 cm: 200 mm x 300 mm, M6

37 collas/94 cm: 200 mm x 200 mm, M6

40 collas/102 cm: 200 mm x 200 mm, M6

42 collas/107 cm: 200 mm x 200 mm, M6

46 collas/117 cm: 300 mm x 300 mm, M8


Brīdinājums! Ievērojiet visas norādes, kas iekļautas televizora stiprinājuma komplektācijā. Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas atbildību par neatbilstoši veiktu televizora uzstādīšanu, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.

Lai netiktu bojāti kabeli un savienotāji, noteikti atstājiet vismaz 5,5 cm lielu atstarpi no televizora aizmugures.

Televizori ar 32–42 collu ekrānu

Pirms televizora nostiprināšanas pie sienas nosakiet skrūvju pareizo garumu.


Skrūvju garumu varat noteikt, pieskaitot attēlā parādīto skrūves garumu sienas stiprinājuma biezuma vērtībai.

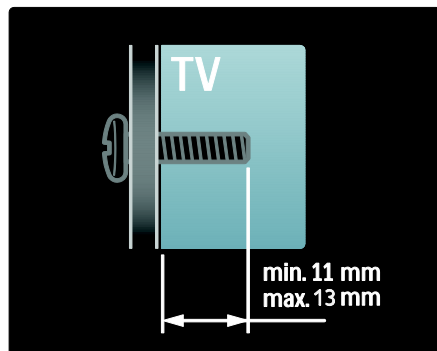

Televizori ar 46 collu ekrānu

Pirms televizora nostiprināšanas pie sienas nosakiet skrūvju pareizo garumu.

Skrūvju garumu varat noteikt, pieskaitot attēlā parādīto skrūves garumu sienas stiprinājuma biezuma vērtībai.

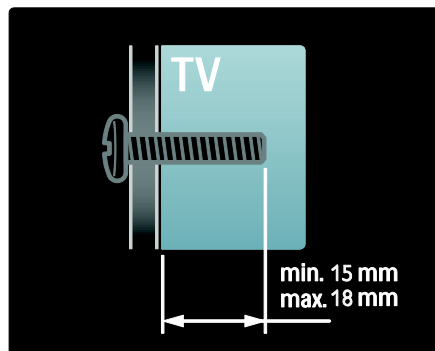

Novietošana

- Pirms televizora novietošanas izlasiet visus drošības brīdinājumus. Skatiet **Lietošanas sākšana > Svarīgi > Drošība** (Puslapis 9).
- Novietojiet televizoru vietā, kur tā ekrānu neapspīd tieši saules stari.
- Vispiemērotākais televizora skatīšanās attālums ir ir attālums, kas trīs reizes pārsniedz tā ekrāna diagonāles garumu. Piemēram, ja televizora ekrāna diagonāles garums ir 116 cm / 46 collas, piemērotākais skatīšanās attālums ir aptuveni 3,5 m / 138 collas no ekrāna priekšpusē.
- Atrodoties sēdus stāvoklī, acīm jābūt vienā līmenī ar ekrāna vidusdaļu.

- Lai nodrošinātu vislabāko Ambilight efektu, televizors jānovieto 25 cm attālumā no sienas.



Svarīgākais par izstrādājumu

Full HD LCD ekrāns

Šis televizors ir aprīkots ar augstas izšķirtspējas (High-Definition — HD) šķidro kristālu displeju (LCD), kura maksimālā izšķirtspēja ir 1920 x 1080 pikseli.

Šis ekrāns nodrošina izcilu rindsecīgās izvērses attēlu bez mirgošanas ar optimālu spilgtumu un lieliskām krāsām.

Ekrāna LED pretgaismas nodrošina nevainojamu attēla kontrastu un īpaši efektīvu enerģijas taupīšanu.

Ambilight

Ambilight ir apgaismojuma tehnoloģija, kurā izmanto gaismas izstarošanu no televizora aizmugures pret sienu. Izmantojot šo novatorisko tehnoloģiju, gaismas krāsa un spilgtums tiek automātiski pielāgots televizorā redzamajam attēlam.

Tagad skatieties televizoru, baudot iepriekš nepieredzētus uzlabojumus. Šī gaisma arī mazina acu nogurumu, šādi nodrošinot daudz patīkamāku televizora skatīšanos.

Skatiet **Televizora lietošana > Ambilight izmantošana** (Puslapis 23).

Digitalā televīzija

Televizors var uztvert gan parasto analogo televīzijas apraidi, gan zemes digitālo (DVB-T) apraidi. Tāpat, ja šīs funkcijas ir atbalstītas, televizors var uztvert arī digitālās kabeļtelevīzijas (DVB-C), digitālās satelīttelevīzijas (DVB-S: **netiek atbalstīta visiem modeļiem**) un digitālā radio apraidi.

DVB (Digital Video Broadcast, digitālā video apraide) nodrošina labāku attēla un skaņas kvalitāti. Tāpat dažu digitālās apraides pakalpojumu sniedzēju DVP ietver dažādas audio (skaņas) un/vai teleteksta valodas.

Programma (EPG)

Elektroniskā pārraižu programma (EPG) ir ekrānā pieejama digitālo kanālu programma. Izmantojot EPG, var:

- skatīt pārraidīto digitālo programmu sarakstu,
- skatīt gaidāmās programmas,
- grupēt programmas pēc žanriem,
- iestatīt atgādinājumus, kad sāksies programmas,
- iestatīt vēlamos EPG kanālus.

Piezīmes:

- visās valstīs EPG nav pieejams.
- Papildinformāciju par EPG skatiet **Plašāka televizora izmantošana > EPG izmantošana** (Puslapis 31).

Net TV

Izmantojot Net TV, internetā pieejamās filmas, mūziku un citas informatīvi izklaidējošās pārraides var skatīt tieši televizora ekrānā. Skatiet **Televizora lietošana > Net TV izmantošana** (Puslapis 24).

Lai izmantotu Net TV, televizors ir jāpievieno tīklam. Skatiet **Televizora iestatīšana > Tīkla iestatīšana** (Puslapis 42).

Video veikals

Philips video veikālā ir pieejams plašs augstas kvalitātes filmu klāsts, kuras var skatīties tieši televizorā.

Skatiet sadaļu **Televizora lietošana > Net TV izmantošana > Video veikali** (Puslapis 28).

Multivide


Skatiet vai atskaņojiet multivides failus (piemēram fotoattēlus, mūziku un video), izmantojot televizora sānos esošo USB savienojumu vai tieši no datora.

Skatiet **Plašāka televizora izmantošana > Piekļūšana multivides failiem** (Puslapis 33).

legūt plašāku informāciju

Uz ekrāna

Jūs pašlaik lasāt elektronisko lietotāja rokasgrāmatu. Šajā rokasgrāmatā ir ietverta visa informācija, kas nepieciešama šī televizora uzstādīšanai un lietošanai. Lietotāja rokasgrāmatai varat piekļūt, sākuma izvēlnē atlasot **[Palīdzība]**.

Pirms norādījumu izpildes, uz laiku aizveriet lietotāja rokasgrāmatu, nospiežot tālvadības pults pogu . Atveriet to pašu lietotāja rokasgrāmatas lapu, sākuma izvēlnē atlasot **[Palīdzība]**.

Internetā

Šīs lietotāja rokasgrāmatas versija izdrukai PDF formātā ir pieejama tīmekļa vietnē. Tajā ir ietverta jaunākā informācija un detalizēts šajā elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā neiekļauto funkciju skaidrojums.


PDF failu, kā arī citu informāciju par izstrādājumu, tostarp atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem un informāciju par aparatūras modernizēšanu, skatiet vietnē www.philips.com/support.

2 Televizora izmantošana


Pārskats

Šajā sadaļā sniegts pārskats par biežāk lietotajiem televizora vadības taustiņiem un funkcijām.

Vadības taustiņi un indikatori sānos

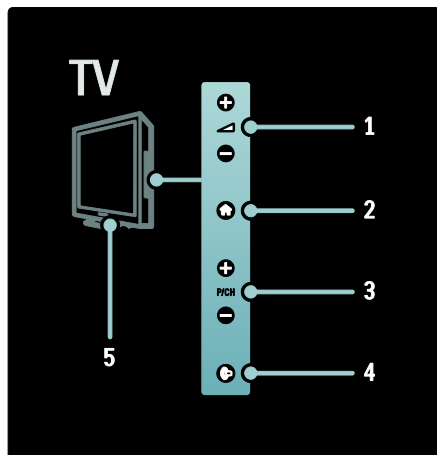

1. +/-: palielināt vai samazināt skaļumu. Izmantojot šīs pogas, varat pārvietoties sākuma izvēlnē horizontālā virzienā.
2. : piekļūt sākuma izvēlnei. Nospiediet vēlreiz, lai sākuma izvēlnē palaistu darbību.
3. : pārslēgt nākamo vai iepriekšējo kanālu. Izmantojot šīs pogas, varat pārvietoties sākuma izvēlnē vertikālā virzienā.
4. : ieslēgt vai izslēgt Ambilight. Televizora gaidstāves režīmā – ieslēgt vai izslēgt LoungeLight.

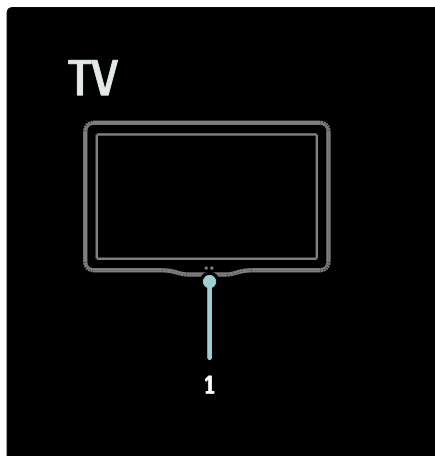

1. Apkārtējā apgaismojuma sensors / tālvadības sensors / LightGuide*.

Funkcija LightGuide ir pieejama tikai noteiktiem modeļiem. Lai regulētu funkcijas LightGuide gaišumu, atlasiet **[Iestatīšana]** > **[Izvēlētie iestatījumi]** > **[LightGuide spilgtums]**.

Tālvadības pults


Pārskats




1. (**Gaidstāve**): pārslēgt televizoru gaidstāves režīmā, ja tas ir ieslēgts. Ieslēdz televizoru, ja tas ir gaidstāves režīmā.
2. (**Sākums**): piekļūt sākuma izvēlnei.
3. (**Pārlūknot**): piekļūt pārlūkošanas izvēlnei, lai atlasītu televīzijas kanālu sarakstu, elektronisko pārraīžu programmu un teletekstu.




4. (Navigācijas taustiņi): pārvietoties izvēlnēs un atlasīt vienumus.
5. (Iepriekšējais/nākamais): ieslēgt kanālus. Arī pāriet uz citām izvēlnes lapām, kā arī ierakstiem, albumiem vai mapēm.
6. OK: apstiprināt ievadi vai atlasī.

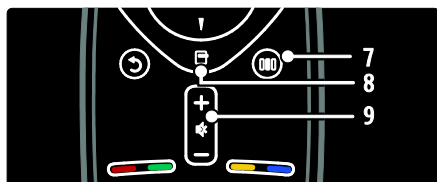

7. (Ērtā piekļuve): piekļūt ērtās piekļuves izvēlnei.
8. (Options): piekļūt pašreizējās darbības vai atlasas opcijām.
9. +/- (Skalums) un (Skaņas izslēgšana): palielināt vai samazināt skaļumu; izslēgt vai ieslēgt skaņu.

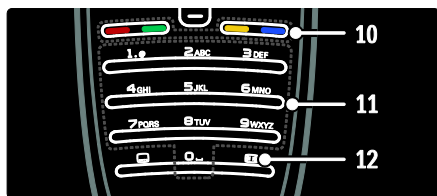

10. Krāsainie taustiņi: atlasīt uzdevumus vai opcijas. MHEG režīmā netiek atbalstīts.
11. 0-9 (Ciparu taustiņi): atlasīt kanālu vai iestatījumu.
12. (Attēla formāts): atlasīt attēla formātu.

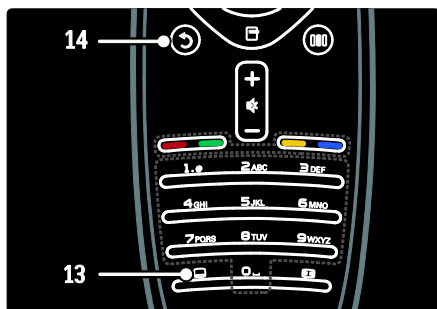

13. (Subtitri): *iespējot vai atspējot subtitrus.

14. (Atpakaļ): *atgriezties iepriekšējās izvēlnes ekrānā. Nospiediet un turiet nospiektu, lai atkal skatītos televizoru. *MHEG režīmā netiek atbalstīts.


Baterijas

Lai ievietotu baterijas (tips AAA-LR03-1,5V vai CR2032-3V), atveriet tālvadības pults aizmugurē esošo bateriju nodalījuma vāciņu.


Pārlicinieties, vai bateriju galos esošie apzīmējumi + un - atbilst pareizam novietojumam (skatiet nodalījumā iekšpusē esošās atzīmes + un -).

Ja tālvadības pulti neizmantojat ilgāku laiku, izņemiet baterijas. Informāciju par rīcību bateriju lietošanas beigās skatiet atbilstošajās direktīvās. Skatiet **Lietošanas sākšana > Svarīgi > Lietošanas beigas** (Puslapis 11). Tālāk redzamajos attēlos ir attēlota atšķirīga bateriju nodalījuma atrašanās vieta.


Tālvadības pults ar AAA tipa baterijām (nepārtrauktā ķēdē):

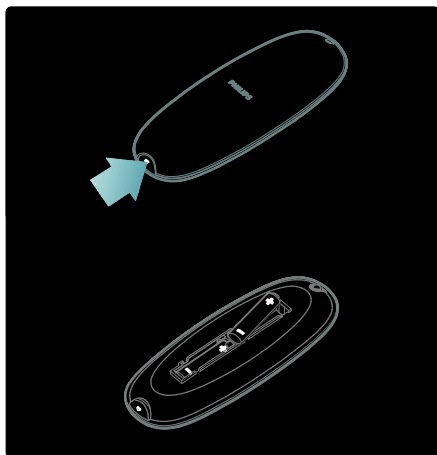

Tālvadības pults ar AAA tipa baterijām (paralēlā ķēde):

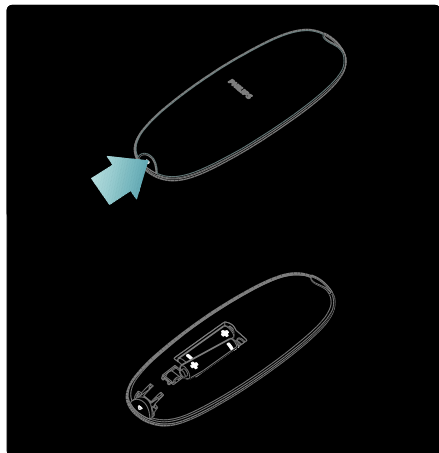


Tālvadības pults ar apaļajām plakanajām baterijām:

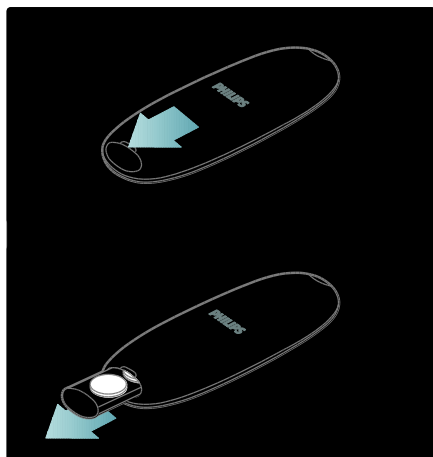

Lietošana

Lietojot tālvadības pulti, turiet to televizora tuvumā un norādiet uz tālvadības pults sensoru.


Pārliecinieties, vai starp tālvadības pulti un televizoru neatrodas mēbeles, sienas vai citi priekšmeti. Tālāk norādītais attēls ir tikai piemērs — tālvadības pults sensora atrašanās vieta jūsu televizorā var atšķirties:

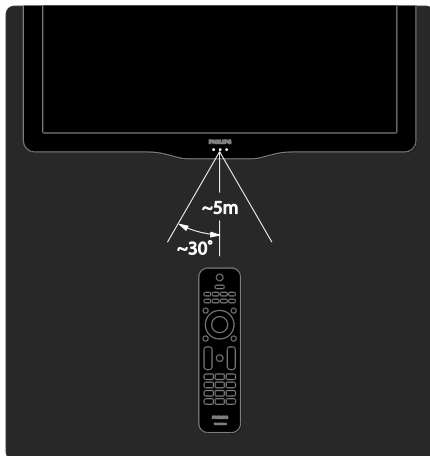

Ekrāna tālvadības pults

Piezīme: pieejama tikai tad, ja pievienotā ierīce ir saderīga ar HDMI-CEC standartu. Ekrāna tālvadības pulti (ETVP) varat izmantot, lai ērti piekļūtu bieži lietotajām funkcijām. Pieejamās ekrāna pogas atšķiras atkarībā no televizora iestatījumiem un pievienotās HDMI-CEC ierīces funkcijām.

Piekļūšana ETVP

1. Skatoties televizoru vai pievienotu ierīci, nospiediet .
2. Atlasiet **[Rādīt ierīces taustiņus]** un tad nospiediet **OK**.
3. Izmantojiet **Navigācijas taustiņi** un **OK**, lai atlasītu un izmantotu ekrāna taustiņu.

Televizora galvenās izvēlnes

Sākums

Izmantojot sākuma izvēlni, var ērti piekļūt pievienotajām ierīcēm, attēla un skaņas iestatījumiem, kā arī citām noderīgām funkcijām.

1. Nospiediet **Ērt**.
2. Sākuma izvēlnē atlasiet vienu no tālrunī attēlā redzamajiem iestatījumiem, lai piekļūtu izvēlnei.
3. Lai izietu no sākuma izvēlnes, nospiediet **Ērt** vai **OK**.



Nospiediet **Navigācijas taustiņus**, lai sākuma izvēlnē atlasītu izvēlnes vienu, un nospiediet **OK**:

- **[Palīdzība]** Piekļūt elektroniskajai lietotāja rokasgrāmatai.
- **[Skatīties televizoru]** Pārslēgt atpakaļ antenas avotu, kad ir atlasīts cits avots.
- **[Skatīties satelīttelevīziju]** Pārslēgt uz satelīta kanāliem, kas tiek uztverti ar satelīta (DVB-S) avota palīdzību.
- **[Pārlūkot USB]** Piekļūt satura pārlūkam, ja ir pievienota USB atmiņas ierīce.
- **[Pārlūkot datoru]** Piekļūt pievienotā datortīkla satura pārlūkam.
- **[Pārlūkot Net TV]** Piekļūt Net TV.
- **[Scenea]** Pārslēgt Scenea fona attēlu.
- **[Rādīt sīkrikus]** Piekļūt tiešsaistes pakalpojumu sniedzēju logrikiem (pieejams tikai tad, ja ir izveidots savienojums ar internetu).
- **[Pievienot ierīces]** Pievienot sākuma izvēlnei jaunas ierīces.
- **[Iestatīšana]** Piekļūt izvēlnēm, kurās var mainīt attēla, skaņas un televizora iestatījumus.

Pārlikošanas

Pārlikošanas izvēlnē varat ērti piekļūt:

- elektroniskajai pārraižu programmai;
- televīzijas kanālu sarakstam;

- Teleteksts

Lai piekļūtu pārlikošanas izvēlnei, skatoties televizoru, nospiediet **OK**.




1. Nospiediet **Navigācijas taustiņus**, lai atlasītu kādu no šiem elementiem:

- **[Programma]:** piekļūt elektroniskajai pārraižu programmai.
- **[Kan. saraksts]:** piekļūt televīzijas kanālu sarakstam.
- **[Teleteksts]:** piekļūt teletekстам.

2. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

Ērt piekļuve

Lai atvērtu ērtās piekļuves izvēlni, kurā ir pieejami bieži lietotie iestatījumi, nospiediet **OK**.

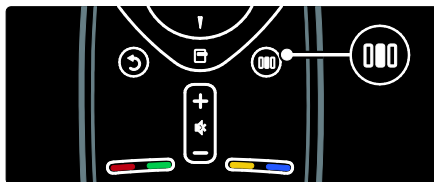

Ērtās piekļuves izvēlnē varat piekļūt šādām opcijām:

- **[Ambilight]:** ieslēgt vai izslēgt Ambilight.
- **[Ambilight - Dinamisks]:** regulēt Ambilight reakcijas ātrumu.
- **[Attēla formāts]:** mainīt attēla formātu.
- **[Viedais attēls]:** bieži lietotie attēla iestatījumi.
- **[Viedā skaņa]:** bieži lietotie skaņas iestatījumi.
- **[Skalruņi]:** televizora skaļruņu konfigurēšana saistībā ar Philips EasyLink.
- **[Attēla pārbīde]:** pielāgot attēla pozīciju.

Kanālu saraksts

Kanālu sarakstā ir ietverti televīzijas kanāli un televizorā instalētās iespējamās radiostacijas.

1. Skatoties televizoru, nospiediet **[OK]**.
2. Atlasiet **[Kan. saraksts]** un tad nospiediet **OK**.
3. Atlasiet kanālu un tad nospiediet **OK**, lai piekļūtu kanālam.
4. Nospiediet **[↩]**, lai izietu no kanālu saraksta, bet nemainītu kanālu.

Ierīču pievienošana

Pēc ierīces pieslēgšanas televizoram pievienojiet šo ierīci sākuma izvēlei, lai nodrošinātu ērtu piekļuvi.

Sākuma izvēlnē atlasiet **[Pievienot ierīces]** un tad nospiediet **OK**. Lai pievienotu ierīci sākuma izvēlei, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai ierīci noņemtu no sākuma izvēlnes, atlasiet vienumu, nospiediet **[↩]** un tad atlasiet **[Izņemt šo ierīci]**. Nospiediet **OK**.

Iestatīšana

[Iestatīšana] sākuma izvēlnē varat mainīt lielāko daļu televizora iestatījumus, tostarp:

- attēla vai skaņas iestatījumus;
- instalēt vai atjaunināt televīzijas kanālus;
- atjaunināt televizora programmatūru;
- piekļūt citām funkcijām.

1. Sākuma izvēlnē atlasiet **[Iestatīšana]** un tad nospiediet **OK**.

2. Atlasiet elementu, izmantojot **Navigācijas taustiņi**, un pēc tam nospiediet **OK**.

- **[Ātra attēla un skaņas iestatīšana]:** palīdzība par attēla un skaņas iestatīšanu.
- **[Televizora iestatījumi]:** attēla un skaņas papildu iestatījumi.
- **[Meklēt kanālus]** vai **[Meklēt satelītu]:** palīdzība par antenas vai satelīttelevīzijas (ja tā ir pieejama) kanālu noskaņošanu.
- **[Kanālu iestatījumi]:** kanālu papildu iestatījumi.
- **[Izveidot savienojumu ar tīklu]:** palīdzība par savienojuma izveidi ar datortīklu.

- **[Tīkla iestatījumi]:** tīmekļa papildu iestatījumi.
- **[Programmatūras atjaunināšana]:** palīdzība par televizora programmatūras atjaunināšanu.
- **[Programmatūras iestatījumi]:** televizora atjaunināšanas papildu iestatījumi.
- **[Skatīties demonstrācijas]:** televizorā pieejamo īpašo funkciju demonstrācija.

Opcijas


Opciju izvēlnēs ir iekļauti iestatījumi, kas attiecas uz ekrānā redzamajām funkcijām.

1. Nospiediet **[OK]**, lai skatītu pieejamās opcijas.
2. Lai izietu, vēlreiz nospiediet **[OK]**.



Televizora lietošana

Ieslēgšana/izslēgšana vai gaidstāves iestatīšana

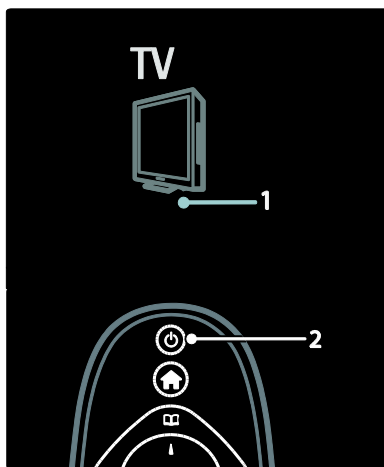

Lai ieslēgtu

- Ja priekšējais gaismas indikators ir izslēgts, nospiediet televizora apakšdaļā esošo ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1) pozīcijā " | ".

- Ja televizora priekšpusē izvietotais LED indikators deg sarkanā krāsā, nospiediet **(2)** uz tālvadības pults. Televizoru var ieslēgt no gaidstāves režīma, nospiežot arī jebkuru televizora sānos esošo taustiņu.

Piezīmes:

- Ieslēdzot televizoru, neiedegas priekšējais gaismas indikators.
- Televizora ieslēgšanās ilgst kādu laiku. Šajā laikā televizors nereaģēs uz tālvadības pulti vai sānos esošajiem vadības taustiņiem. Šāda darbība ir normāla.

Lai pārslēgtu gaidstāves režīmā

Nospiediet **(2)** uz tālvadības pults. Priekšējais indikators pārslēdzas sarkanā krāsā.

Lai izslēgtu


Nospiediet televizora apakšdaļā esošo ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā "0". Televizors izslēdzas.

Lai gan televizors gaidstāves režīmā patērē ļoti maz elektrības, tā tomēr tiek patērēta. Ja televizoru neizmantojat ilgāku laika posmu, izslēdziet to, nospiežot tā apakšpusē izvietoto jaudas slēdzi.

Padoms: ja nevarat atrast tālvadības pulti un vēlaties ieslēgt televizoru no gaidstāves režīma, nospiediet televizorā sānos izvietotās pogas **P/CH +/-**.

Kanālu pārslēgšana

- Nospiediet tālvadības pults taustiņu **[P/CH +/-]** vai **P/CH +/-** televizora sānos.

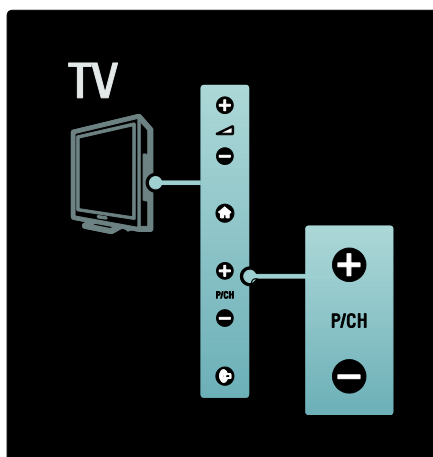

- Nospiediet **[P/CH +/-]** un atlasiet **[Kan. saraksts]**, lai izmantotu kanālu sarakstu.
- Nospiediet **[P/CH +/-]**, lai atgrieztos pie iepriekš skatītā kanāla.
- Ievadiet kanāla numuru, izmantojot **Ciparu taustiņus**.

Tikai analoģo vai tikai digitālo kanālu skatīšana

Filtrējiet kanālu sarakstu, lai piekļūtu tikai analogajiem vai tikai digitālajiem kanāliem.

1. Kanālu sarakstā nospiediet **[Filtrēt]**.

2. Atlasiet **[Izvēlieties sarakstu] > [Analoģs]** vai **[Digitāls]** un tad nospiediet **OK**.


Atkarībā no veiktās atlases, būs pieejami tikai digitālie vai tikai analogie kanāli.

Skaļuma regulēšana



Lai palielinātu vai samazinātu skaļumu:

- Nospiediet **+/-** uz tālvadības pults.

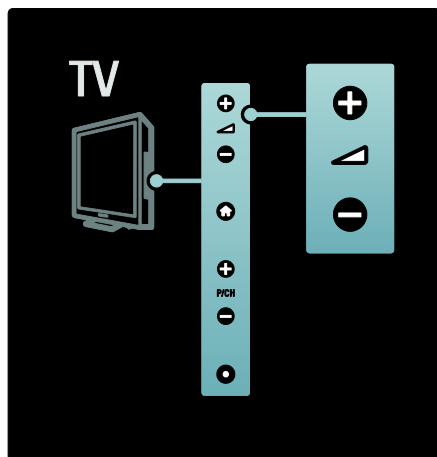- Nospiediet televizora sānā esošo  +/-.




Lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu:

- Nospiediet , lai izslēgtu skaņu.
- Nospiediet  vēlreiz, lai atkal ieslēgtu skaņu.

Izmantojiet izvēlni **[Skaņa]**, lai regulētu austiņu skaļumu. Papildinformāciju skatiet **Televizora iestatīšana > Attēla un skaņas iestatījumi mainīšana > Citi skaņas iestatījumi** (Puslapis 38).

Viedā attēla iestatījumu izmantošana

Izmantojiet **[Viedais attēls]** ērtās piekļuves izvēlni, lai piekļūtu bieži lietotajiem attēla iestatījumiem.

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Viedais attēls]** un atlasiet no šādiem iestatījumiem:

- **[Lietotāja]:** iestatīt televizoram personalizētos izvēlētos iestatījumus, kas iestatīti **[Attēls]** izvēlnēs sadaļā **[Iestatīšana]**.
- **[Dzīvīgs]:** bagātināti un dinamiski iestatījumi, lieliski piemēroti izmantošanai dienasgaismā.
- **[Dabīgs]:** dabiska attēla iestatījumi.
- **[Kino]:** iestatījums ir lieliski piemērots filmu skatīšanai.
- **[Spēle]:** iestatījums ir lieliski piemērots spēļu spēlēšanai.


- **[Elektroenerģijas taupīšana]:** izmantojot šo iestatījumu, enerģija tiek taupīta visefektīvāk.
- **[Standarta]:** regulēt attēla iestatījumus, lai tie atbilstu dažādām vidēm un vairumam video veidu. Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi.
- **[Foto]:** iestatījums ir lieliski piemērots fotoattēlu skatīšanai.
- **[Pielāgoti iestatījumi]:** ļauj pielāgot un saglabāt personalizētus attēla iestatījumus.

3. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

4. Nospiediet , lai izietu.

Viedās skaņas iestatījumu izmantošana

Izmantojiet **[Viedā skaņa]** ērtās piekļuves izvēlni, lai piekļūtu bieži lietotajiem skaņas iestatījumiem.

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Viedā skaņa]** un atlasiet no šādiem iestatījumiem:


- **[Lietotāja]:** iestatīt televizoram personalizētos izvēlētos iestatījumus, kas iestatīti **[Skaņa]** izvēlnēs sadaļā **[Iestatīšana]**.
- **[Standarta]:** regulēt skaņas iestatījumus, lai tie atbilstu dažādām vidēm un vairumam audio veidu.
- **[Jaunami]:** izmantot skaņas iestatījumus, kas ir lieliski piemēroti runai, piemēram, ziņu pārraidēm.
- **[Filma]:** izmantot skaņas iestatījumus, kas ir lieliski piemēroti filmām.
- **[Spēle]:** iestatījums ir lieliski piemērots spēļu spēlēšanai.
- **[Dramatiski]:** izmantot skaņas iestatījumus, kas ir lieliski piemēroti drāmām.
- **[Sports]:** izmantot skaņas iestatījumus, kas ir lieliski piemēroti sportam.

3. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

4. Nospiediet , lai izietu.

Attēla formāta maiņa

Mainiet attēla formātu, lai to pielāgotu saviem skatīšanās paradumiem.

1. Nospiediet .
2. Atlasiet attēla formātu un nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Piezīme: attēla formātus varat skatīt ērtās piekļuves izvēlnē **■■■** un izvēlnē **[Iestatīšana]**.

Var atlasīt šādus attēla formātus:

- **[Autom. aizpildīšana]:** pielāgot attēlu, lai tas aizpildītu ekrānu (subtitri joprojām ir redzami). Ieteicams, lai iegūtu minimālu attēla kropļojumu (nav ieteicams lietot HD vai personālajam datoram).
- **[Autom. tālumaīņa]:** palielināt attēlu, lai tas aizpildītu ekrānu. Ieteicams, lai iegūtu minimālu attēla kropļojumu (nav ieteicams lietot HD vai personālajam datoram).
- **[Pastiprināta tālumaīņa]:** noņemt formāta 4:3 pārmaiņu malās redzamās melnās joslas. Nav ieteicams HD vai datora režīmā.
- **[Platekrāna 16:9]:** mērogot klasisko formātu 4:3 līdz formātam 16:9. Nav ieteicams HD vai datora režīmā.
- **[Platekrāns]:** mainīt klasisko 4:3 formātu pret formātu 16:9.
- **[Bez mērogošanas]:** nodrošināt maksimālu detaļu daudzumu datoram. Pieejams tikai, ja iespējots **[Datora režīms]** izvēlnē **[Attēls]**.

Piezīmes:

- Atkarībā no attēla avota atsevišķi attēlu formāti nav pieejami un ekrānā netiks parādīti.

Pievienotās ierīces skatīšana

Jaunas ierīces pievienošana

Piezīmes:

- Pirms skatīties pievienotu ierīci, tā vispirms jāpievieno sākuma izvēlnē.
- Ar funkciju HDMI ARC saderīgas ierīces, kas pievienotas televizora savienotajam **HDMI ARC**, sākuma izvēlei tiek pievienotas automātiski.

1. Pievienojiet un ieslēdziet ierīci.
2. Nospiediet **🏠**.
3. Atlasiet **[Pievienot ierīces]** un tad nospiediet **OK**. Veiciet ekrānā redzamās darbības.

Pievienotās ierīces skatīšanās

1. Nospiediet **🏠**.
2. Atlasiet ierīci sākuma izvēlnē.
3. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

Ambilight izmantošana

Ambilight ieslēgšana


Mazākam acu sasprindzinājumam un uzlabotas attēla kvalitātes iespaidam. Lai panāktu vislabāko Ambilight efektu, samaziniet apgaismojuma līmeni telpā.

Ievērbai

Lai novērstu infrasarkanā staru tālvadības signālu traucējumus, novietojiet ierīces tā, lai Ambilight tās neapgaismotu.

1. Nospiediet **■■■** (**Ērtā piekļuve**).
2. Atlasiet **[Ambilight]** un tad nospiediet **OK**.
3. Lai ieslēgtu vai izslēgtu Ambilight, atlasiet **[Ieslēgts]** vai **[Izslēgts]**.

Lai izslēgtu vai izslēgtu Ambilight, var nospiegt arī televizora taustiņu **🔊**.

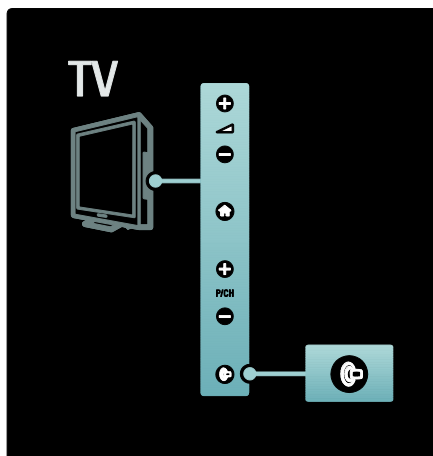

Ambilight iestatīšana


Izvēlnē Ambilight var piekļūt arī citiem Ambilight iestatījumiem.

Televizora skatīšanās laikā nospiediet **🏠** > **[Iestatīšana]** > **[Televizora iestatījumi]** > **[Ambilight]**.



Atlasiet iestatījumu, lai pielāgotu tālāk norādītos iestatījumus.

- **[Dinamisks]:** pielāgo Ambilight vērtību starp mierīgu un dinamisku līmeni. Funkcija ir pieejama tikai, ja Ambilight **[Krāsa]** ir iestatīts **[Dinamisks]**.
- **[Spilgtums]:** pielāgot Ambilight spilgtumu.
- **[Krāsa]:** atlasīt iepriekš iestatītu krāsu.
- **[Pielāgota krāsa]:** iestatīt savu Ambilight krāsu. Lai piekļūtu šai opcijai, iestatiet **[Ambilight] > [Krāsa] > [Pielāgoti iestatījumi]**.
- **[Sadališana]:** pielāgot krāsu līmeņu atšķirību katrā televizora pusē. Izslēdziet šo funkciju, lai iegūtu dinamisku un vienmērīgu Ambilight krāsas toni.
- **[Televizora izslēgšana]:** atlasīt, kā Ambilight izslēdzas, kad televizors tiek izslēgts.
- **[Lounge light]:** atlasīt atpūtas istabas režīmu. Šis iestatījums tiek izmantots, kad gaidstāves režīmā ir iespējots atpūtas istabas apgaismojums.
- **[Scenea lounge light]:** ieslēgt vai izslēgt Scenea atpūtas istabas apgaismojuma režīmu, kad Scenea ir iespējota.
- **[Sienas krāsa]:** atlasīt krāsu, kas piestāv sienas krāsai. Ambilight krāsas tiks koriģētas, lai tās vislabāk piestāvētu aiz televizora esošās sienas krāsai.

Ambilight reakcijas ātruma iestatīšana

Pirms Ambilight reakcijas ātruma regulēšanas nospiediet  > **[Iestatīšana]** > **[Televizora iestatījumi]** > **[Ambilight]** > **[Krāsa]** > **[Dinamisks]**.


Iestatiet ātrumu, kādā Ambilight reaģē uz ekrānā redzamajiem attēliem.

1. Nospiediet  (**Ērtā piekļuve**).
2. Atlasiet **[Ambilight - Dinamisks]** un tad nospiediet **OK**.
3. Pārvietojiet slīdni, lai iestatītu Ambilight reakcijas ātrumu.
4. Nospiediet taustiņu , lai izietu no slīdņa regulēšanas režīma.
5. Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Atpūtas istabas apgaismojuma lietošana

(Pieejams tikai noteiktiem modeļiem.)

Kad televizors ir ieslēgts gaidstāves režīmā, varat ieslēgt Ambilight un radīt telpā atpūtas istabas apgaismojuma efektu.

Televizora gaidstāves režīmā nospiediet televizora sānos esošo taustiņu .

Piezīme: atpūtas istabas apgaismojuma ieslēgšanai var būt nepieciešamas vairāk nekā 5 sekundes.

Informāciju par citas atpūtas istabas apgaismojuma krāsas atlasīšanu skatiet sadaļā

Televizora lietošana > Ambilight izmantošana > Ambilight iestatīšana

(Puslapis 23).

Net TV izmantošana

Kas ir Net TV?

Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas atbildību par Net TV pakalpojuma sniedzēju piedāvāto saturu.

Net TV nodrošina jūsu televizoram pielāgotus interneta pakalpojumus un vietnes. Televizora ekrānā varat apmeklēt populāras vietnes, skatīt informatīvi izklaidējošus pakalpojumus, nomāt video veikalā filmas, noskatīties kādu nokavētu televīzijas pārraidi vai piekļūt sīkrīkiem.

Net TV lapas

Valsts populārākās vietnes ir īpaši pielāgojušas savas tīmekļa lapas, lai tās varētu skatīt televizora ekrānā. Lasiet laikrakstu galvenās ziņas, noskatieties jaunākos videoklipus vai noskaidrojiet laika apstākļu prognozi.

Net TV programma

Tiklīdz esat izveidojis savienojumu ar Net TV, televīzijas programmas funkcija apkopo informāciju internetā.

Vai esat nokavējis kādu pārraidi?

Ja apraides pakalpojumu nodrošinātājs piedāvā šo pakalpojumu, varat noskatīties iecienīto pārraidi, ko esat nokavējis. Pārraidi varat skatīties sev piemērotā laikā.

Video veikali

Izmantojot Net TV, varat iznomāt iecienītāko filmu kādā no tiešsaistes video nomas veikaliem.

Jauni pakalpojumi


Pakalpojumu klāsts tiek regulāri papildināts. Regulāri caurskatiet Net TV lapas, lai uzzinātu par jaunākajiem pakalpojumiem.


Piezīmes:

- Pieejamie Net TV pakalpojumi dažādās valstīs var atšķirties.
- Izmantojot Net TV, varat izveidot savienojumu ar internetu vai skatīt jebkuru tīmekļa vietni. Tomēr daļa vietņu nav pielāgotas skatīšanai televizora ekrānā, un noteikti spraudņi (piemēram, lapu vai videoklipu skatīšanai) televizorā nav pieejami.
- Net TV pieejamo pakalpojumu skaits var tikt mainīts. Tāpat var tikt mainīta arī šo pakalpojumu funkcionalitāte. Šīs izmaiņas tiek atjauninātas automātiski. Jaunākos pakalpojumus vai izmaiņas var skatīt kategorijā „Jaunami”.
- Net TV vienlaikus ir attēlo vienu lapu un tikai pilnekrāna režīmā.
- Šajā televizorā nevar lejupielādēt un saglabāt failus vai instalēt spraudņus.

Nepieciešamais aprīkojums

Lai izmantotu Net TV, pievienojiet televizoru maršrutētājam, kuram ir ātrgaitas savienojums ar internetu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā **Televizora iestatīšana > Tīkla iestatīšana** (Puslapis 42).

Kad savienojums ir izveidots, nospiediet  un atlasiet **[Pārlūkot Net TV]**, lai atvērtu Net TV iestatīšanas ekrānu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā **Televizora lietošana > Net TV izmantošana > Pirmā lietošanas reize** (Puslapis 25).

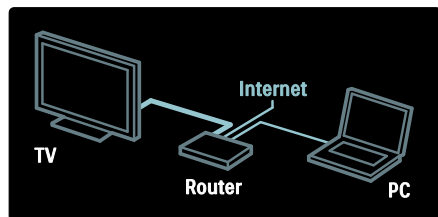

Pirmā lietošanas reize

Reģistrācijas priekšrocības

Reģistrējot televizoru, varat saņemt īpašas priekšrocības un iegūt jaunāko informāciju par izstrādājumu.

Vecāku kontroles priekšrocības

Ja vecāku kontrole ir ieslēgta, varat bloķēt un atbloķēt pakalpojumus un/vai pakalpojumu kategorijas. Varat arī atbloķēt dažus pakalpojumus, kas nav piemēroti bērniem. Šie pakalpojumi sākotnēji ir bloķēti.

Vecāku kontroles specifika

- Var bloķēt tikai Net TV lapās pieejamos pakalpojumus. Nevar bloķēt reklāmas un interneta vietnes.
- Pakalpojumi tiek bloķēti atkarībā no valsts. Kategorijas tiek bloķētas visām valstīm.

Sākotnējā iestatīšana

1. Piekritiet lietošanas noteikumiem.
2. Reģistrējieties Net TV lietošanai.
3. Ieslēdziet vecāku kontroli.

Reģistrēšanās

Lai reģistrētos, ir nepieciešama e-pasta adrese un dators, kuram ir izveidots savienojums ar internetu. Ja sākotnējās iestatīšanas laikā reģistrācijas procedūru izlaidīsiet, vēlāk to varēsiet atsākt Net TV sākumlapā.

Lai sāktu reģistrēšanos Net TV, ekrānā ievadiet e-pasta adresi. Lai atvērtu ekrāntastatūru, iezīmējiet teksta lauku un tad nospiediet **OK**. Pa vienai ievadiet vajadzīgās rakstzīmes. Atlasiet **[Reģistrēties]** un nospiediet **OK**.

Ja uz jūsu e-pasta adresi ir nosūtīts reģistrācijas e-pasta ziņojums, tiks parādīts atbilstošs paziņojums. Atveriet datorā e-pasta programmu un noklikšķiniet uz reģistrācijas veidlapā iekļautās saites. Aizpildiet veidlapu un noklikšķiniet uz pogas, lai to iesniegtu.

Televizorā atlasiet **OK** un nospiediet **OK**, lai atvērtu Net TV sākumlapu.

Vecāku kontroles ieslēgšana

Net TV sākuļlapas pirmajā atvēršanas reizē var ieslēgt vecāku kontroli. Ieslēdzot vecāku kontroles funkciju, ir jāievada personīgs bloķēšanas/atbloķēšanas kods.

Ievadiet četrciparu kodu, kuru izmantosiet kā Net TV bloķēšanas/atbloķēšanas kodu.


Izmantojiet tālvadības pults **Ciparu taustiņi**.

Vēlreiz ievadiet šo kodu, lai to apstiprinātu.

Net TV ir gatavs lietošanai.


Pārlūkot Net TV

Piekļūšana Net TV sākuļlapai:

1. Nospiediet .

2. Atlasiet **[Pārlūkot Net TV]** un tad nospiediet **OK**.

Televizoram tiek izveidots savienojums ar Net TV un tiek atvērta sākuļlapa.

Lai izietu no Net TV, nospiediet  un atlasiet kādu citu darbību.

Sākuļlapa

Sākuļlapā ir redzama jūsu pakalpojumu izlase un dažī ieteicamie pakalpojumi. Šajā lapā varat pārlūkot Net TV.

Lai atgrieztos sākuļlapā, nospiediet  (**Pārlūkot**).


Net TV pakalpojuma atvēršana

Atlasiet Net TV pakalpojumu, izmantojot **Navigācijas taustiņi**. Lai atvērtu atlasīto pakalpojumu, nospiediet **OK**.

Aizvērtas slēdzenes animācija nozīmē, ka atvērtā lapa ir droša.

Navigācija Net TV pakalpojumā

Katrā Net TV pakalpojumā navigācijas principi var atšķirties. Pakalpojuma pārlūkošanai varat izmantot **Navigācijas taustiņi** un **OK** pogu. Dažos pakalpojumos ir norādīts, kā pakalpojums ir jāpārlūko.


Lai ietu atpakaļ uz iepriekšējo lapu, nospiediet  (**Atpakaļ**).

Visi pakalpojumi

Lai skatītu visus valstī pieejamos pakalpojumus, atlasiet **[Services]** (**Pakalpojumi**) un nospiediet **OK**.


Šajā lapā varat skatīt vai nu visus pakalpojumus, vai atsevišķas pakalpojumu kategorijas, piemēram, Ziņas vai Izklaide. Lai skatītu pakalpojumus pēc kategorijas, atlasiet kategoriju kreisajā kolonnā un nospiediet **OK**.

Opcijas

Nospiediet  (**Options**), lai atlasītu šādus iestatījumus:


- Bloķēt pakalpojumu
- Atzīmēt kā favorītu
- Atspējot vecāku kontroli
- Rādīt tālvadības pulti
- Pārlādēt lapu
- Lapas tālummaiņa
- Drošības informācija
- Notīrīt Net TV atmiņu

Pakalpojuma bloķēšana

Lai bloķētu Net TV pakalpojumu, atlasiet tā ikonu un nospiediet  (**Options**). Atlasiet **[Bloķēt pakalpojumu]** un nospiediet **OK**. Pakalpojuma ikona ir atzīmēta ar slēdzenes ikonu.

Lai atvērtu bloķētu pakalpojumu, ir jāievada četrciparu kods. Kad esat atvēris bloķētu pakalpojumu, varat atspējot bloķēšanu.

Atzīmēšana izlasei


Lai atzīmētu pakalpojumu kā izlases vienumu, atlasiet pakalpojuma ikonu un nospiediet  (**Options**). Atlasiet **[Atzīmēt izlasi]** un nospiediet **OK**.

Kā izlases vienumus varat atzīmēt ne vairāk kā 12 pakalpojumus. Visi izlases pakalpojumi tiek rādīti Net TV sākuļlapā.


Pakalpojumu izvēlnē izlases pakalpojumi ir atzīmēti ar zvaigznīti.

Izlasē var iekļaut tikai Net TV pakalpojumus. Nevar iekļaut reklāmas un interneta vietnes.




Noņemšana no izlases


Lai noņemtu pakalpojumu no izlases, atlasiet izlases pakalpojuma ikonu, nospiediet  (**Options**) un atlasiet **[Noņemt atzīmi no izlases]**.


Vecāku kontroles atspējošana

Lai izslēgtu vecāku kontroli, nospiediet  (**Options**) un atlasiet **[Atspējot vecāku kontroli]**. Ievadiet četrciparu kodu, lai atspējotu vecāku kontroli.


Rādīt tālvadības pulti

Tāds taustiņš kā Atskaņošana , Attīšana  un Ātrā tišana uz priekšu  var izsaukt, izmantojot opciju **[Rādīt tālvadības pulti]**.


Nospiediet  (**Options**) un atlasiet **[Rādīt tālvadības pulti]**. Kad ekrānā ir redzami šie taustiņi, varat ar tiem vadīt pievienoto audio vai video atskaņotāju.

Atlasiet taustiņu un nospiediet **OK**, lai izpildītu tā funkciju. Nospiediet  (**Atpakaļ**), lai paslēptu šos ekrāntaustiņus.

Pārlādēt lapu


Ja lapas ielādes laikā ir radusies kļūme, varat mēģināt to pārlādēt. Nospiediet  (**Options**) un atlasiet **[Reload page]** (**Vēlreiz ielādēt lapu**).

Lapas tālummaiņa

Lai tuvinātu un tālinātu interneta lapu, nospiediet  (**Options**) un atlasiet **[Zoom page]** (**Tālummainīt lapu**). Palielinājuma iestatīšanai izmantojiet slīdjoslu.


Lai rītinātu interneta lapu, pāriešanai no viena izcelta vienuma uz citu izmantojiet **Navigācijas taustiņi**.

Informācija par drošību

Lai skatītu lapas drošības informāciju, nospiediet  (**Options**) un atlasiet **[Security info]** (**Informācija par drošību**).

Net TV atmiņas notīrīšana

Bridinājums! Šī opcija pilnīgi atiestata Net TV.

Lai pilnīgi notīrītu Net TV atmiņu, tajā skaitā izlases vienumus, vecāku kontroles kodu, paroles, sīkfailus un vēsturi, nospiediet  (**Options**) un atlasiet **[Izdzēst Net TV atmiņu]**.

Net TV pakalpojumi citā valstī

Katrā valstī var būt pieejami atšķirīgi pakalpojumi. Lai skatītu kādā citā valstī pieejamos pakalpojumus, lapas apakšējā labajā stūrī atlasiet **[Valsts: ...]** un nospiediet **OK**. Atlasiet valsti un nospiediet **OK**.

Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas atbildību par satura pakalpojumu sniedzēju piedāvāto saturu un tā kvalitāti.

Interneta vietnes

Izmantojot Net TV, varat pārlūkot interneta vietnes. Varat skatīt jebkuru lapu, kuru vien vēlaties, bet ņemiet vērā, ka lielākā daļa interneta vietņu nav paredzētas skatīšanai TV ekrānā un ka noteikti spraudņi (piemēram, lapu vai videoklipu skatīšanai) televizorā nav pieejami.

Interneta vietnes atvēršana

Lai apmeklētu interneta lapu, atlasiet **[Internet]** (**Internets**) un nospiediet **OK**. Ar ekrāntastatūru ievadiet vajadzīgo tīmekļa adresi. Atlasiet rakstzīmi un nospiediet **OK**, lai to ievadītu lapas augšdaļā redzamajā adreses joslā.


Kad adrese ir ievadīta, atlasiet **[Go]** (**Aiziet**) un nospiediet **OK**, lai ielādētu interneta vietni.

Izmantojiet **Navigācijas taustiņi**, lai izceltu atvērtajā interneta lapā pieejamās saites, un nospiediet **OK**, lai atvērtu saiti.

Interneta vēsture

Net TV automātiski pievieno vēstures sarakstam ikvienu apmeklēto vietni. Pēc tam varēsiet sarakstā atlasīt vietnes ikonu un nospiegt **OK**, lai vietni atvērtu. Vēstures saraksta rītināšanai izmantojiet **Navigācijas taustiņi**.

Net TV vēstures dzēšana

Kad vēstures sarakstā ir atlasīta kādas vietnes ikona, varat notīrīt visu sarakstu. Nospiediet  (**Options**) un atlasiet **[Clear history]** (**Notīrīt vēsturi**).

Video veikali

Izmantojot šo televizoru, varat nomāt videofilmu kādā tiešsaistes video veikalā.

1. Atveriet video veikalu. Iespējams, jums būs jāreģistrējas vai jāievada pieteikšanās dati.
2. Atlasiet video.
3. Veiciet tiešsaistes maksājumu.
4. Lejupielādējiet video.
5. Sāciet skatīties.

Nepieciešamais aprīkojums


Lai nomātu un lejupielādētu video, televizors ir jāpievieno ātrgaitas interneta savienojumam. Plašāku informāciju par savienojuma izveidi ar tīklu lasiet sadaļā **Televizora iestatīšana > Tīkla iestatīšana** (Puslapis 42).

Tāpat nepieciešama arī SD atmiņas karte, kas jāievieto televizora SD atmiņas kartes slotā.

SD kartes formatēšana

Lai formatētu SD atmiņas karti kā video atmiņu, ievietojiet SD karti SD slotā. Televizors automātiski sāks SD kartes formatēšanu. Ja SD kartes rakstīšanas ātrums video pārsūtīšanai nav pietiekams, televizors to noraidīs. Kad karte ir noformatēta, tai pastāvīgi jāatrodas SD kartei paredzētajā slotā. Skatiet **Televizora pievienošana > SD kartes ievietošana** (Puslapis 67).

Video veikala skatīšana

Lai skatītu video veikalu, nospiediet , atlasiet **[Net TV] > [Video stores] (Video veikali)** un nospiediet **OK**. Video veikalu lapā ir norādīti jūsu valstī pieejamie veikali. Lai skatītu veikalu, atlasiet tā ikonu un nospiediet **OK**.

Videonoma

Lai nomātu video, atlasiet tā ikonu video veikala lapā un nospiediet **OK**. Lielākajā daļā gadījumu video var nomāt uz 1 dienu vai pāris dienām, vai pat tikai uz 1 stundu. Video atlasīšanas un nomāšanas veids katrā veikalā atšķiras.

Apmaksa

Veikala vietnē jūs lūgs pieteikties vai atvērt jaunu pieteikšanās kontu, ja jums tāda vēl nav. Pieteikšanās dati varētu būt, piemēram, jūsu e-pasta adrese un PIN kods. Kad esat pieteicies, varat atlasīt maksājumu metodi — vairumā gadījumu kredītkarti vai apmaksātu kodu.

Plašāku informāciju par video veikala apmaksas noteikumiem skatiet veikala vietnē.


- Ciparu koda (PIN) ievadīšanai izmantojiet tālvadības pults **Ciparu taustiņi**.
- Lai ievadītu e-pasta adresi, atlasiet lapā pieejamo teksta lauku un nospiediet **OK**. Atlasiet tastatūras rakstzīmi un nospiediet **OK**, lai to ievadītu.

Video lejupielādēšana

Kad maksājums ir pabeigts, varat lejupielādēt video un saglabāt to video atmiņā. Lejupielādes laikā varat turpināt skatīties televīzijas pārraidi, līdz televizorā būs redzams paziņojums, ka video ir gatavs atskaņošanai.

Ja lejupielādi atcelsiet, video varēsiet lejupielādēt vēlāk, kamēr nomas periods nebūs beidzies.

Skatīšanās sākšana

Lai sāktu skatīties lejupielādēto video, nospiediet , atlasiet **[Net TV] > [Video stores] (Video veikali)** un nospiediet **OK**.

Ar saviem pieteikšanās datiem ieejiet tiešsaistes veikalā, kura nomas pakalpojumu izmantojāt, un lejupielādēto video sarakstā atlasiet vajadzīgo video. Nospiediet **OK**, lai to atskaņotu.

Sīkrīki


Sīkrīki ir nelieli informācijas paneli, kas ir redzami ekrāna apakšā. Tajos pieejama informācija par dažādām tēmām, piemēram, jaunākās ziņas, televīzijas programma un lidostu informācija. Sīkrīki ir pieejami internetā, un regulāri tiek pievienoti jauni sīkrīki. Sīkrīkiem nav skaņas vai video funkcijas.

Nepieciešamais aprīkojums

Lai ekrānā rādītu sīkrīkus, televizoram jāpievieno ātrgaitas interneta savienojums.



Plašāku informāciju par savienojuma izveidi ar tīklu lasiet sadaļā **Televizora iestatīšana > Tīkla iestatīšana** (Puslapis 42).

Sīkrīku rādīšana

Lai piekļūtu sīkrīkiem, nospiediet , atlasiet **[Rādīt sīkrīkus]** un nospiediet **OK**. Varat arī tieši atvērt vai aizvērt sīkrīkus, izmantojot tālvadības pults **zilo** taustiņu. Sīkrīki ir redzami ekrāna apakšdaļā.

Sākotnējos sīkrīkus varat aizstāt ar citiem sīkrīkiem.


Sīkrīka atlasīšana

Lai atlasītu sīkrīku, nospiediet  vai , lai izvietotu atlasīšanas izcēlumu. Lai gan ekrānā ir redzami tikai 4 sīkrīki, varat pievienot arī citus.

Sīkrīka atvēršana


Lai ekrānā skatītu sīkrīku kā pilnu lapu, atlasiet sīkrīku un nospiediet **OK**.

Opcijas

Kad ekrānā ir redzami sīkrīki, nospiediet  (**Options**), lai atlasītu šādus iestatījumus:




- Iestatīt sīkrīku
- Pievienot sīkrīku
- Noņemt sīkrīku
- Pārvietot sīkrīku
- Mainīt skatu

Sīkrīka iestatīšana


Lai iestatītu sīkrīku, atlasiet to, nospiediet  (**Options**) un atlasiet **[Setup Widget]** (**Iestatīt sīkrīku**).

Lai ievadītu tekstu, atlasiet teksta lauku un nospiediet **OK**. Atlasiet tastatūras rakstzīmi un nospiediet **OK**, lai to ievadītu.




Sīkrīka pievienošana

Lai pievienotu sīkrīku, nospiediet  (**Options**) un atlasiet **[Add Widget]** (**Pievienot sīkrīku**). Ar  vai  ritiniet sīkrīku kolekciju, lai atrastu sīkrīku. Lai pievienotu sīkrīku, atlasiet to un nospiediet **OK**.


Sīkrīka noņemšana

Lai noņemtu sīkrīku, nospiediet  (**Options**) un atlasiet **[Remove Widget]** (**Noņemt sīkrīku**).

Sīkrīka pārvietošana

Lai pārvietotu sīkrīku ekrānā redzamajā sarakstā, nospiediet  (**Options**) un atlasiet **[Move Widget]** (**Pārvietot sīkrīku**). Nospiediet  vai , lai pārvietotu sīkrīku, un nospiediet **OK**.

Skata mainīšana

Ja sīkrīki aizsedz subtitrus vai citu ekrānā redzamo informāciju, varat pārvietot televīzijas attēlu augšup. Lai sīkrīkus skatītu virs TV attēla vai zem tā, nospiediet  (**Options**) un atlasiet **[Switch view]** (**Mainīt skatu**).

Sīkrīku pieejamība katrā valstī atšķiras.


Tiešsaistes televīzija

Daži digitālās apraides pakalpojumu sniedzēji piedāvā tiešsaistes televīzijas pakalpojumu. Izmantojot tiešsaistes televīziju, varat noskatīties kādu pārraidi, ko esat nokavējis. Atveriet raidorganizācijas tiešsaistes televīzijas lapai, lai uzzinātu, kādas pārraides ir pieejamas.

Nepieciešamais aprīkojums

Lai piekļūtu tiešsaistes televīzijas pakalpojumam, televizoram jāpievieno ātrgaitas interneta savienojums. Skatiet **Televizora iestatīšana > Tīkla iestatīšana** (Puslapis 42).

Tiešsaistes televīzijas atvēršana no Net TV

Lai atvērtu tiešsaistes televīzijas pakalpojumu režīmā Net TV, nospiediet , atlasiet **[Pārlūkot Net TV]** un nospiediet **OK**. Net TV pakalpojumus meklējiet tā televīzijas kanāla ikonai, kurš piedāvā vajadzīgo pārraidi. Atlasiet pakalpojumu un nospiediet **OK**.

Tiešsaistes televīzijas atvēršana no kanāla







Lai atvērtu tiešsaistes televīzijas pakalpojumu tieši no televīzijas kanāla, nospiediet **sarkano** taustiņu. Ja šis pakalpojums ir pieejams, televizors atvērs attiecīgā apraides pakalpojumu sniedzēja lapu.

Tiešsaistes pakalpojumu pieejamība katrā valstī atšķiras.


3 Plašāka televizora izmantošana

Teleteksta izmantošana

Lapas atlasīšana

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Teleteksts]** un tad nospiediet **OK**.
3. Atlasiet lapu, veicot šādas darbības:
 - ievadiet lapas numuru, izmantojot **Ciparu taustiņi**;
 - nospiediet   vai  , lai skatītu nākamo vai iepriekšējo lapu;
 - nospiediet **Krāsainie taustiņi**, lai atlasītu elementu ar krāsu kodu;
4. nospiediet , lai izietu no teleteksta.

Pieklūšana teleteksta opcijām


1. Teleteksta režīmā nospiediet .
2. Atlasiet opciju:
 - **[Iesaldēt lapu]/[Atcelt lapas iesaldēšanu]**: sasaldēt vai atsaldēt pašreizējo lapu.
 - **[Divdaļīgs ekrāns]/[Pilnekrāns]**: iespējot vai atspējot teletekstu divdaļīgā ekrānā — pašreizējais kanāls vai avots tiek parādīts ekrāna kreisajā pusē, bet teleteksts — labajā.
 - **[T.O.P. pārskats]**: izmantojot T.O.P. (Table Of Pages) teleteksta pārraides, var pāriet no vienas tēmas uz citu, nenorādot lapu numurus.
 - **[Palielināt]/[Parastais skats]**: lai lasīšana būtu ērtāka, var palielināt teleteksta lapu. Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai pārvietotos palielinātajā ekrānā.
 - **[Parādīt]**: paslēpt vai rādīt lapas paslēpto informāciju, piemēram, miklu vai uzdevumu atrisinājumus.
 - **[Cikla apakšlapas]**: cikliski mainīt apakšlapas, ja tās ir pieejamas.

- **[Valoda]**: pārslēgt citu valodu grupu, lai pareizi parādītu valodu, ja šajā valodā ir atšķirīgi simboli.

3. Nospiediet , lai izietu no opciju izvēlnes.



Teleteksta valodas atlasīšana

Daļa digitālās televīzijas apraides pakalpojumu sniedzēju piedāvā lietot dažādas teleteksta valodas. Varat iestatīt galveno un sekundāro valodu.


1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana]** > **[Kanālu iestatījumi]** vai **[Satelīta iestatījumi]** > **[Valoda]** > **[Galvenais teleteksts]** vai **[Papildu teleteksts]**.
3. Atlasiet vēlamās teleteksta valodas un tad nospiediet **OK**.

Apakšlapu atlasīšana

Teleteksta lapā var būt vairākas apakšlapas. Šīs apakšlapas ir redzamas joslā blakus galvenās lapas numuram.

Ja apakšlapas teleteksta lapā ir pieejamas, nospiediet  vai , lai tās atlasītu.

Meklēšana teletekstā

1. Teleteksta režīmā nospiediet **OK**, lai izceltu pirmo vārdu vai numuru.
2. Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai pārlēktu uz vārdu vai ciparu, kuru meklēt.
3. Nospiediet **OK**, lai sāktu meklēšanu.
4. Lai izietu no meklēšanas, nospiediet , līdz neviens vārds vai cipars netiek izcelts.

Digitālā teleteksta izmantošana

Daļa digitālās televīzijas apraides pakalpojumu sniedzēju piedāvā lietot viņu nodrošinātajiem televīzijas kanāliem digitālo tekstu vai interaktīvus pakalpojumus, piemēram, kanālam BBC1.

Digitālā teleteksta režīmā:


- Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu vai izceltu elementus.
- Izmantojiet **Krāsainie taustiņi**, lai atlasītu opciju, un pēc tam nospiediet **OK**, lai apstiprinātu vai aktivizētu to.

Piezīme: digitālā teksta pakalpojumi tiek bloķēti, ja tiek pārraidīti subtitri un ja ir iespējots [Subtitri]. Skatiet **Plašāka televizora izmantošana > Subtitru izmantošana** (Puslapis 32).

Teleteksta 2.5 izmantošana



Teleteksts 2.5 piedāvā vairāk krāsu un labāku grafiku nekā parastais teleteksts. Ja kāds kanāls pārraida teletekstu 2.5, tas tiek ieslēgts pēc noklusējuma.

Teleteksta 2,5 ieslēgšana vai izslēgšana

1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Iestatīšana] > [Televizora iestatījumi] > [Izvēlētie iestatījumi] > [Teleteksts 2.5] > [Ieslēgts] vai [Izslēgts] un tad nospiediet **OK**.

Iecienītie kanāli


Kanālu pievienošana vai noņemšana

1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Kanālu saraksts:] un tad nospiediet **OK**.
3. Nospiediet .
4. Atlasiet [Atzīmēt kā favorītu] vai [Atmarkēt kā favorītu] un tad nospiediet **OK**.

Kanālu režģī tiek parādīta zvaigznīte; tas norāda, ka kanāls ir pievienots favorītu sarakstam. Zvaigznīte vairs netiks rādīta, ja izņemsiet kanālu no favorītu saraksta.

Favorītu saraksta izvēlēšanās

Skatiet tikai kanālus favorītu sarakstā vai arī visus kanālus, ja šobrīd atlasīts favorītu saraksts.

1. Kanālu sarakstā nospiediet .
2. Atlasiet [Izvēlieties sarakstu] > [Favorīti], lai skatītu favorītu sarakstā ietvertos kanālus, vai atlasiet [Visi], lai skatītu visus kanālus.
3. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

EPG izmantošana


Pārskats

Elektroniskā pārraižu programma (EPG) ir ekrānā pieejama digitālo kanālu programma. Izmantojot EPG, var:

- skatīt pārraidīto digitālo programmu sarakstu,
- skatīt gaidāmās programmas,
- grupēt programmas pēc žanriem,
- iestatīt atgādinājumus, kad sāksies programmas,
- iestatīt vēlamos EPG kanālus.


Piezīme: EPG nav pieejama visās valstīs.

EPG ieslēgšana

1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Programma] un tad nospiediet **OK**.

EPG opcijas

Izmantojiet EPG opciju izvēlni, lai iestatītu vai dzēstu atgādinājumus, mainītu dienu un piekļūtu citām noderīgām EPG opcijām. Atkarībā no apraides pakalpojuma šīs opcijas ir pieejamas tikai septiņas vai astoņas dienas.


1. Skatoties EPG, nospiediet .
2. Nospiediet **Navigācijas taustiņi** un **OK**, lai atlasītu un regulētu vienu no šādiem iestatījumiem:

- **[Iestatīt atgādinājumu]:** iestatīt pārraižu atgādinājumus.
- **[Notīrīt atgādinājumu]:** nodzēst pārraižu atgādinājumus.
- **[Mainīt dienu]:** iestatīt EPG dienu. Atlasiet [Šodien], [Nākamā diena] vai [Iepriekšējā diena].
- **[Papildu informācija]:** skatīt informāciju par pārraidi.
- **[Meklēt pēc žanra]:** meklēt televīzijas pārraides pēc žanriem.
- **[Plānotie atgādinājumi]:** pārraižu atgādinājumu saraksts.
- **[Atjaunināt pārraižu programmu]:** atjaunināt informāciju par pārraidēm.

Taimeru un slēdzeņu izmantošana

Izslēgšanās taimeris


Izslēgšanās taimeris pārslēdz televizoru gaidstāvē pēc iepriekš noteikta laika perioda. Televizoru varat izslēgt arī ātrāk vai atiestatīt izslēgšanās taimerī, kamēr laiks tiek skaitīts atpakaļ.

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana]** > **[Televizora iestatījumi]** > **[Izvēlētie iestatījumi]** > **[Izslēgšanās taimeris]**.
3. Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai iestatītu izslēgšanās taimerī. Izslēgšanās taimerī var iestatīt laiku līdz pat 180 minūtēm ar piecu minūšu soli. Ja izslēgšanās taimeris iestata uz nulle minūtēm, tas izslēdzas.
4. Nospiediet **OK**, lai aktivizētu izslēgšanās taimerī. Televizors pārslēdzas gaidstāves režīmā, kad pagājis iepriekš noteiktais laika periods.

Bērnu piekļuves bloķēšana

Lai bērnus atturētu no televizora skatīšanās, varat slēgt televizoru vai bloķēt pārraides, kurām ir noteikts vecuma ierobežojums.

Bērnu piekļuves bloķēšanas koda iestatīšana vai maiņa

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana]** > **[Kanālu iestatījumi]** > **[Bērnu bloķētājs]**.
3. Atlasiet **[Iestatīt kodu]** vai **[Mainīt kodu]**.
4. Ievadiet kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.


Padoms: ja esat aizmirsis kodu, ievadiet "8888", lai ignorētu visus esošos kodus.

Kanālu bloķēšana vai atbloķēšana

1. Bērnu piekļuves bloķēšanas izvēlnē atlasiet **[Kanāla bloķēšana]**.
2. Ievadiet bērnu piekļuves bloķēšanas kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**. Tiek parādīta izvēlne **[Kanāla bloķēšana]**.
3. Atlasiet kanālus, kurus vēlaties bloķēt vai atbloķēt.

Vecuma ierobežojums

Daži digitālie apraidītāji novērtē savas programmas atbilstoši vecumam. Varat iestatīt televizoru, lai tiktu rādītas tikai tādas programmas, kuru vecuma novērtējums ir augstāks par jūsu bērna vecumu.



1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana]** > **[Kanālu iestatījumi]** vai **[Satelīta iestatījumi]** > **[Bērnu bloķētājs]** > **[Vecāku vērtējums]**. Tiek parādīts ziņojums, aicinot ievadīt bērnu piekļuves bloķēšanas kodu.

3. Ievadiet bērnu piekļuves bloķēšanas kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
4. Ievadiet vecuma ierobežojumu un nospiediet **OK**. Visas programmas, kas neatbilst atlasītajam vecuma novērtējumam, tiek bloķētas.

Plašāku informāciju par bērnu piekļuves bloķēšanas kodiem skatiet **Plašāka televizora izmantošana** > **Taimeru un slēdzeņu izmantošana** > **Bērnu piekļuves bloķēšana** (Puslapis 32).



Subtitru izmantošana


Analogajiem kanāliem

1. Ieslēdziet televizoram analogo televīzijas kanālu.
2. Nospiediet , atlasiet **[Teleteksts]** un tad nospiediet **OK**.
3. Ievadiet subtitru lappuses trīsciparu numuru (parasti — "888").
4. Nospiediet , lai izietu no teleteksta režīma. Ja subtitri ir pieejami, tie tiks parādīti.

Digitālajiem kanāliem

Netiek atbalstīts MHEG kanālos.

1. Nospiediet .
2. Tiks parādīta izvēlne, kurā atlasiet **[Izslēgts]**, **[Ieslēgts]** vai **[Subtitri ieslēgti bez skaņas]** un nospiediet **OK**.
Piezīme: režīmā **[Subtitri ieslēgti bez skaņas]** televizorā subtitri tiek rādīti tikai tad, ja skaņa ir izslēgta, izmantojot pogu .

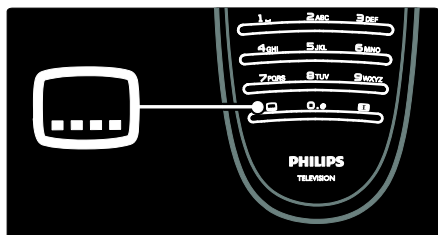

Subtitru valoda

Šī funkcija tiek atbalstīta tikai daļai digitālo kanālu.

1. Skatoties televizoru, nospiediet **[Subtitru valoda]**.
2. Atlasiet **[Subtitru valoda]**.
3. Sarakstā atlasiet subtitru valodu un nospiediet **OK**.

Piezīme: plašāka informācija par valodas iestatījumiem ir pieejama sadaļā **Televizora iestatīšana > Valodas iestatījumu maiņa > Audio, subtitru un teleteksta valodas** (Puslapis 41).

Pieklūšana multividei

USB pārlūkošana

Televizorā varat skatīt fotoattēlus vai atskaņot mūzikas un video failus, kas saglabāti USB atmiņas ierīcē.

Brīdinājums: Philips neuzņemas atbildību ne par neatbalstītās USB atmiņas ierīces izmantošanu, ne ierīces datu bojājumiem vai zudumu.

USB satura pārlūkam var piekļūt šādos veidos.

- Kad skatāties televizoru, pievienojiet USB ierīci televizora sānos izvietotajam USB portam.
- Nospiediet **[Pārlūkot USB]**, pēc tam nospiediet **OK**.

Slaidrādes skatīšana

Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu attēlu, un pēc tam nospiediet **OK**.

- Lai apturētu vai pārtrauktu atskaņošanu, vēlreiz nospiediet **OK**.
- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo failu, nospiediet **[Pāri]** vai **[Atpakaļ]**.

- Nospiediet **[Pārtraukt]**, lai izietu no satura pārlūka.

Nospiediet **[Rādīt informāciju]**, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem (vai izietu no tiem):

- **[Rādīt informāciju]:** parādīt informāciju par failu.
- **[Pārtraukt]:** apturēt slaidrādi.
- **[Rotējošs]:** pagrieziet failu.
- **[Atkārtot]:** atkārtot slaidrādi.
- **[Atskaņot vienreiz]:** atskaņot failu vienreiz.
- **[Atveid. izsl.] / [Atveid. iesl.]:** slaidrādē iespējot vai atspējot attēlu rādīšanu nejaušā secībā.
- **[Slīdrādes ātrums]:** iestatīt katra attēla rādīšanas laiku slaidrādē.
- **[Slīdrādes pāreja]:** iestatīt pāreju no viena attēla uz nākamo.
- **[Iestatīt kā Scenea]:** iestatīt atlasīto attēlu kā televizora fona attēlu.

Mūzikas klausīšanās

Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu mūzikas failu, un pēc tam nospiediet **OK**.

- Nospiediet **[Pārtraukt]**, lai apturētu dziesmu.
- Nospiediet **[Pārtraukt]**, lai izietu no satura pārlūka.

Nospiediet **[Rādīt informāciju]**, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem (vai izietu no tiem):

- **[Pārtraukt]:** apturēt audio atskaņošanu.
- **[Atkārtot]:** atkārtot dziesmu vai albumu.
- **[Atskaņot vienreiz]:** atskaņot failu vienreiz.
- **[Atveid. iesl.]/[Atveid. izsl.]:** iespējot vai atspējot dziesmu atskaņošanu nejaušā secībā.

Video skatīšanās

Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu video failu, un pēc tam nospiediet **OK**.

- Nospiediet **[Pārtraukt]**, lai apturētu video failu.
- Nospiediet **[Pārtraukt]**, lai izietu no satura pārlūka.

Video atskaņošanas laikā nospiediet **[Rādīt informāciju]**, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem:

- **[Pārtraukt]:** apturēt atskaņošanu.
- **[Atkārtot]:** atkārtoti atskaņot video.

- **[Atveid iesl.]/[Atveid. izsl.]**: iespējot vai atspējot video atskaņošanu nejaušā secībā.

Datora pārlūkošana

Skatieties televizorā fotoattēlus, atskaņojiet mūziku un video, kas saglabāti datorā vai citā jūsu mājas tīklam pievienotā atmiņas ierīcē. Lai pārlūkotu datortīklu, vispirms iestatiet tīkla savienojumu. Norādījumus skatiet sadaļā **Televizora iestatīšana > Tīkla iestatīšana** (Puslapis 42).

Jā tīkls nav uzstādīts, pirmo reizi piekļūstot **[Pārlūkot datoru]**, tiek sākta tīkla uzstādīšana. Veiciet ekrānā redzamās darbības.

Lai piekļūtu datortīklam

Sākuma izvēlnē atlasiet **[Pārlūkot datoru]** un tad nospiediet **OK**.

Jā ir ieslēgts dators un maršrutētājs, televizora ekrānā tiek rādīts datora multivides servera saturs. Kad ekrānā ir atvērts datora satura saraksts, izvēlieties failu, kuru vēlaties atskaņot, un nospiediet taustiņu **OK**.

Tiek sākta dziesmas, fotoattēlu slīdrādes vai video atskaņošana.

Slaidrādes skatīšana

Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu attēlu, un pēc tam nospiediet **OK**.

- Lai apturētu vai pārtrauktu atskaņošanu, vēlreiz nospiediet **OK**.
- Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo failu, nospiediet **◀** vai **▶**.
- Nospiediet **↺**, lai izietu no satura pārlūka.

Nospiediet **⏏**, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem (vai izietu no tiem):

- **[Rādīt informāciju]**: parādīt informāciju par failu.
- **[Pārtraukt]**: apturēt slaidrādi.
- **[Rotējošs]**: pagriezt failu.
- **[Atkārtot]**: atkārtot slīdrādi.
- **[Atskaņot vienreiz]**: atskaņot failu vienreiz.
- **[Atveid. izsl.] / [Atveid iesl.]**: slaidrādē iespējot vai atspējot attēlu rādīšanu nejaušā secībā.

- **[Slīdrādes ātrums]**: iestatīt katra attēla rādīšanas laiku slaidrādē.
- **[Slīdrādes pāreja]**: iestatīt pāreju no viena attēla uz nākamo.
- **[Iestatīt kā Scenea]**: iestatīt atlasīto attēlu kā televizora fona attēlu.

Mūzikas klausīšanās

Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu mūzikas failu, un pēc tam nospiediet **OK**.

- Nospiediet **◀ / ▶**, lai attītu vai patītu dziesmu.
- Nospiediet **↺**, lai izietu no satura pārlūka.

Nospiediet **⏏**, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem (vai izietu no tiem):

- **[Pārtraukt]**: apturēt audio atskaņošanu.
- **[Atkārtot]**: atkārtot dziesmu vai albumu.
- **[Atskaņot vienreiz]**: atskaņot failu vienreiz.
- **[Atveid iesl.]/[Atveid. izsl.]**: iespējot vai atspējot dziesmu atskaņošanu nejaušā secībā.

Video skatīšanās

Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu video failu, un pēc tam nospiediet **OK**.

- Nospiediet **◀** vai **▶**, lai attītu vai patītu failu.
- Nospiediet **↺**, lai izietu no satura pārlūka.

Video atskaņošanas laikā nospiediet **⏏**, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem:



- **[Pārtraukt]**: apturēt atskaņošanu.
- **[Atkārtot]**: atkārtoti atskaņot video.
- **[Atveid iesl.]/[Atveid. izsl.]**: iespējot vai atspējot video atskaņošanu nejaušā secībā.

Digitālā radio klausīšanās

Jā ir pieejama digitālā pārraide, instalēšanas laikā digitālie radiokanāli tiek instalēti automātiski.

1. Skatoties televizoru, nospiediet **⏏**.
2. Atlasiet **[Kanālu saraksts:]** un tad nospiediet **OK**.
3. Kanālu sarakstā nospiediet **⏏**.
4. Atlasiet **[Izvēlieties sarakstu] > [Radio]** un tad nospiediet **OK**.
5. Atlasiet radio kanālu un nospiediet **OK**.


Varat klausīties satelītrādio pārraidi (ja tā ir pieejama).

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Kanālu saraksts:]** un tad nospiediet **OK**.
3. Kanālu sarakstā nospiediet .
4. Atlasiet **[Televizors/radio] > [Radio]** un tad nospiediet **OK**.

Scenea izmantošana

Scenea aktivizēšana



Varat izmantot funkciju Scenea, lai attēls tiktu parādīts kā televizora ekrāna fona attēls. Pārļiecinieties, vai kā televizora atrašanās vieta ir iestatīts režīms **[Sākums]**.

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Scenea]** un tad nospiediet **OK**. Tiks parādīts noklusējuma vai iepriekš ielādēts attēls.

Piezīme: ja izslēgšanās taimeris ir izslēgts, fona attēls tiek rādīts 240 minūtes. Citkārt tas tiek rādīts visu izslēgšanās taimera darbības laiku. Plašāku informāciju par izslēgšanās taimeri skatiet **Plašāka televizora izmantošana > Taimeru un slēdžu izmantošana > Izslēgšanās taimeris** (Puslapis 32).

Scenea attēla iestatīšana

Piezīme: attēla fails nedrīkst būt lielāks par 1 MB.


1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci televizoram.
2. Nospiediet .
3. Atlasiet **[Pārlūkot USB]** un tad nospiediet **OK**.
4. Atlasiet attēlu un nospiediet .
5. Atlasiet **[Iestatīt kā Scenea]** un nospiediet **OK**.
6. Atlasiet **[Jā]** un pēc tam nospiediet **OK**.
7. Lai izietu no Scenea, nospiediet jebkuru taustiņu.

Vispārēja piekļuve

Vispārējās piekļuves iespējošana

Šim televizoram var iestatīt īpašu vājdzirdīgiem cilvēkiem pielāgotu skaņu un subtitrus, kā arī īpašu vājredzīgiem cilvēkiem pielāgotu skaņu, ja to atbalsta jūsu digitālās televīzijas apraides pakalpojumu sniedzējs.



Lai šīs funkcijas iespējotu, izvēlnē **[Izvēlētie iestatījumi]** ir jāieslēdz universālās piekļuves funkcija.


1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana] > [Televizora iestatījumi] > [Izvēlētie iestatījumi] > [Universāla piekļuve] > [Ieslēgts]** un tad nospiediet **OK**.

Vājdzirdīgiem

Daži digitālās televīzijas kanāli pārraida īpašu vājdzirdīgiem cilvēkiem pielāgotu skaņu un subtitrus.

Vājdzirdīgiem cilvēkiem pielāgotas skaņas un subtitru ieslēgšana (ja pieejams)


1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Nospiediet sarkanās krāsas pogu, lai atlasītu **[Dzirdes traucējumi]**.
3. Nospiediet zaļās krāsas pogu, lai ieslēgtu vājdzirdīgiem cilvēkiem pielāgotu skaņu un subtitrus, savukārt, lai tos izslēgtu, nospiediet sarkanās krāsas pogu.
4. Nospiediet , lai izietu.

Padoms: lai pārbaudītu, vai vājdzirdīgiem cilvēkiem pielāgotās skaņas valoda ir pieejama, nospiediet  un atlasiet **[Audio valoda]**. Ja vājdzirdīgiem cilvēkiem paredzētās skaņas valoda ir pieejama, līdzās valodai ir redzama ikona, kurā ir attēlota auss.

Vājredzīgiem

Daži digitālās īpašu vājredzīgiem cilvēkiem pielāgotu skaņu. Vienlaicīgi ar parasto skaņu ir dzirdami papildu komentāri.


Vājredzīgiem cilvēkiem paredzētās skaņas ieslēgšana (ja pieejama)

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Nospiediet zaļās krāsas pogu, lai atlasītu **[Redzes traucējumi]**.
3. Lai atlasītu atbilstošo funkciju, izmantojiet tālāk minētos taustiņus.

- **Sarkanās krāsas poga** — [Izslēgts]: izslēgt vājredzīgiem cilvēkiem paredzēto skaņu.
- **Dzeltenās krāsas poga** — [Austiņas]: klausīties vājredzīgiem cilvēkiem paredzēto skaņu, izmantojot tikai austiņas.
- **Zaļās krāsas poga** — [Skaļruņi]: klausīties vājredzīgiem cilvēkiem paredzēto skaņu, izmantojot tikai skaļruņus.
- **Zilās krāsas poga** — [Skaļruņi + austiņas]: klausīties vājredzīgiem cilvēkiem paredzēto skaņu, izmantojot tikai skaļruņus un austiņas.

4. Nospiediet , lai izietu.

Piezīme: ja ir iespējota EasyLink tālvadība, zaļā un dzeltenā poga nedarbojas. Papildinformāciju skatiet sadaļā **Televizora pievienošana > Philips EasyLink izmantošana > EasyLink funkcijas** (Puslapis 63).

Padoms: lai pārbaudītu, vai vājredzīgiem cilvēkiem paredzētā skaņa ir pieejama, nospiediet  un atlasiet [Audio valoda]. Ja vājredzīgiem cilvēkiem paredzētā skaņa ir pieejama, līdzās valodai ir redzama ikona, kurā ir attēlota acs.

Vājredzīgiem cilvēkiem paredzētās skaņas skaļuma pielāgošana

1. Izvēlnē [Universāla piekļuve] nospiediet dzeltenās krāsas pogu, lai atlasītu [Jaukts skaļums].

2. Nospiediet Navigācijas taustiņi, lai bīdītu slīdni augšup vai leju, tad nospiediet **OK**.

3. Nospiediet , lai izietu.

Skaņas pavadījums vājredzīgiem cilvēkiem
Šī funkcija iespējo skaņas pavadījumu, kad tiek spiestas tālvadības pults vai televizora pogas.

1. Izvēlnē [Universāla piekļuve] nospiediet zilās krāsas pogu, lai atlasītu [Taustiņa signāls].

2. Nospiediet zaļās krāsas pogu, lai ieslēgtu skaņas pavadījumu, nospiediet sarkanās krāsas pogu, lai to izslēgtu.


3. Nospiediet , lai izietu.

4 Televizora iestatīšana

Attēla un skaņas iestatījumu maiņa

Iestatījumu palīgs


Izmantojiet iestatījumu palīgu, kas palīdzēs izprast attēla un skaņas iestatījumus.


1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana]** > **[Ātra attēla un skaņas iestatīšana]** un tad nospiediet **OK**.
3. Atlasiet **[Sākt]** un tad nospiediet **OK**.

Veiciet ekrānā norādītās darbības, lai izvēlētos attēla iestatījumus.


Viedā attēla iestatījumi

Izmantojiet **[Viedais attēls]** ērtās piekļuves izvēlni, lai piekļūtu bieži lietotajiem attēla iestatījumiem.

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Viedais attēls]** un atlasiet no šādiem iestatījumiem:
 - **[Lietotāja]**: iestatīt televizoram personificētos izvēlētos iestatījumus, kas iestatīti **[Attēls]** izvēlnēs sadaļā **[Iestatīšana]**.
 - **[Dzīvīgs]**: bagātināti un dinamiski iestatījumi, lieliski piemēroti izmantošanai dienasgaismā.
 - **[Dabīgs]**: dabiska attēla iestatījumi.
 - **[Kino]**: iestatījums ir lieliski piemērots filmu skatīšanai.
 - **[Spēle]**: iestatījums ir lieliski piemērots spēļu spēlēšanai.
 - **[Elektroenerģijas taupīšana]**: izmantojot šo iestatījumu, enerģija tiek taupīta visefektīvāk.
 - **[Standarta]**: regulēt attēla iestatījumus, lai tie atbilstu dažādām vidēm un vairumam video veidu. Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi.
 - **[Foto]**: iestatījums ir lieliski piemērots fotoattēlu skatīšanai.

- **[Pielāgoti iestatījumi]**: ļauj pielāgot un saglabāt personificētos attēla iestatījumus.
3. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
 4. Nospiediet , lai izietu.



Attēla papildu iestatījumi

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana]** > **[Televizora iestatījumi]** > **[Attēls]** un nospiediet **OK**.
3. Atlasiet iestatījumu, lai regulētu:
 - **[Viedais attēls]**: piekļūt iepriekšnoteiktiem viedā attēla iestatījumiem.
 - **[Atiestatīt]**: atiestatīt rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.
 - **[Kontrasts]**: regulēt spilgtu apgabalu intensitāti, neietekmējot tumšos apgabalus.
 - **[Spilgtums]**: pielāgot tumšo apgabalu detaļas un intensitāti.
 - **[Krāsa]**: regulēt krāsu piesātinājumu.
 - **[Nokrāsa]**: kompensēt krāsu variācijas NTSC kodētajām pārraidēm.
 - **[Asums]**: pielāgot attēla asumu.
 - **[Traucējumu samazināšana]**: filtrēt un samazināt attēla traucējumus.
 - **[Nokrāsa]**: regulēt attēla krāsu balansu.
 - **[Pielāgots tonis]**: pielāgot nokrāsu iestatījumu.
 - **[Pixel Precise HD]**: piekļūt papildu iestatījumiem, tostarp **[HD Natural Motion]**, **[100 Hz Clear LCD]**, **[Uzlabots asums]**, **[Dinamiskais kontrasts]**, **[Dinamiskā pretgaismo]**, **[MPEG defektu samazināšana]**, **[Krāsu pastiprināšana]**, **[Gamma]**.
 - **[Datora režīms]**: iespējots pēc noklusējuma, ja sākuma izvēlnē atlasīts **[Dators]**. Ja tas ir iespējots, var atlasīt **[Attēla formāts]** > **[Bez mērogošanas]**, kas nodrošina maksimālu detaļu daudzumu datora satura parādīšanai. Ja savienojums ar datoru izveidots izmantojot HDMI vai VGA, tad šī opcija ir iespējota pēc noklusējuma.
 - **[Apgaismojuma sensors]**: iespējot dinamisku displeja regulēšanas funkciju, lai pielāgotu apgaismojumu.


- **[Attēla formāts]:** mainīt attēla formātu.
- **[Ekrāna malas]:** mainīt attēla izmērus.
- **[Attēla pārbīde]:** pielāgot attēla pozīciju. Nav piemērojami, ja ir atlasīts attēla formāts **[Autom. tālummaiņa]** vai **[Platekrāns]**.

Viedie skaņas iestatījumi

Izmantojiet **[Viedā skaņa]** ērtās piekļuves izvēlni, lai piekļūtu bieži lietotajiem skaņas iestatījumiem.

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Viedā skaņa]** un atlasiet no šādiem iestatījumiem:
 - **[Lietotāja]:** iestatīt televizoram personalizētos izvēlētos iestatījumus, kas iestatīti **[Skaņa]** izvēlnēs sadaļā **[Iestatīšana]**.
 - **[Standarta]:** regulēt skaņas iestatījumus, lai tie atbilstu dažādām vidēm un vairumam audio veidu.
 - **[Jaunami]:** izmantot skaņas iestatījumus, kas ir lieliski piemēroti runai, piemēram, ziņu pārraidēm.
 - **[Filma]:** izmantot skaņas iestatījumus, kas ir lieliski piemēroti filmām.
 - **[Spēle]:** iestatījums ir lieliski piemērots spēļu spēlēšanai.
 - **[Dramatiski]:** izmantot skaņas iestatījumus, kas ir lieliski piemēroti drāmām.
 - **[Sports]:** izmantot skaņas iestatījumus, kas ir lieliski piemēroti sportam.
3. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
4. Nospiediet , lai izietu.

Skaņas papildu iestatījumi


1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana] > [Televizora iestatījumi] > [Skaņa]** un nospiediet **OK**.
3. Atlasiet iestatījumu, lai regulētu:
 - **[Viedā skaņa]:** piekļūt iepriekšnoteiktiem viedās skaņas iestatījumiem.
 - **[Atiestatīt]:** atiestatīt rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.
 - **[Zemās frekvences]:** regulēt zemo frekvenču līmeni.
 - **[Augstākās frekvences]:** regulēt diskanta līmeni.

- **[Surround]:** iespējot telpisko skaņu.
- **[Austiņu skaļums]:** regulēt austiņu skaļumu.
- **[Autom. skaļuma regulēšana]:** automātiski samazināt pēkšņas skaļuma izmaiņas, piemēram, pārslēdzot kanālus.
- **[Balanss]:** regulēt kreisā un labā skaļruņa balansu atbilstoši klausīšanās vietai.

Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Televizora rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana atjauno noklusējuma attēla un skaņas iestatījumus.

Kanālu instalēšanas iestatījumi nemainās.



1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana] > [Televizora iestatījumi] > [Rūpnīcas iestatījumi]** un nospiediet **OK**.

Televizora iestatījumi ir atiestatīti atpakaļ uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

Televizora demonstrācijas sākšana

Sākt demonstrāciju, lai uzzinātu vairāk par televizora funkcijām.



Piezīme: demonstrācijas netiek atbalstītas MHEG kanāliem.

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana] > [Skatīties demonstrācijas]** un tad nospiediet **OK**.
3. Atlasiet demonstrāciju un nospiediet **OK**.
4. Nospiediet , lai izietu no demonstrācijas.

Kanālu iestatījumu mainīšana

Kanālu pārvietošana




Pēc instalēšanas varat mainīt kanālu kārtību sarakstā.

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Kan. saraksts]** un tad nospiediet **OK**.
3. Kanālu sarakstā nospiediet .
4. Atlasiet **[Pārkārtot]** un nospiediet **OK**.

5. Atlasiet kanālu, kuru vēlaties pārvietot, pārvietojiet to vēlamajā vietā un nospiediet **OK**.
6. Atlasiet [**Ievietošana**], lai kanālu ievietotu vajadzīgajā vietā, [**Mainīšana**], lai tā atrašanās vietu mainītu ar citu kanālu, vai [**Atcelt**], lai atceltu pārkārtošanu.
7. Nospiediet **OK**, lai aktivizētu izmaiņas.

Kanālu pārdēvēšana



Pēc instalēšanas varat pārdēvēt kanālus.

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet [**Kan. saraksts**] un tad nospiediet **OK**.
3. Kanālu sarakstā nospiediet .
4. Atlasiet [**Pārdēvēt**] un nospiediet **OK**.
5. Tiks parādīts ievades ekrāns, kurā nospiediet **Navigācijas taustiņi** vai **Ciparu taustiņi**, lai mainītu nosaukumu, un tad nospiediet **OK**.
6. Kad tas ir paveikts, nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu [**Pabeigts**].
- Lai notīrītu ievadīto tekstu, atlasiet [**Notīrīt**].
- Lai atceltu, atlasiet [**Atcelt**].
7. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
8. Nospiediet , lai izietu.



Kanālu paslēpšana vai rādīšana

Kanālu slēpšana


Lai kanāliem nevarētu piekļūt, paslēpiet tos sarakstā.

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet [**Kan. saraksts**] un tad nospiediet **OK**.
3. Kanālu sarakstā atlasiet kanālu, kuru vēlaties paslēpt, un nospiediet .
4. Atlasiet [**Slēpt kanālu**] un nospiediet **OK**. Kanāls tiek paslēpts.

Kanālu slēpšanas atcelšana

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet [**Kan. saraksts**] un tad nospiediet **OK**.
3. Kanālu sarakstā nospiediet .

4. Atlasiet [**Rādīt paslēptos kanālus**], pēc tam nospiediet **OK**. Paslēptie kanāli kanālu sarakstā ir redzami, bet netiek rādīta kanālu informācija.

5. Atlasiet kanālu, kuram vēlaties atcelt slēpšanu, un nospiediet .
6. Atlasiet [**Atcelt kanāla slēpšanu**] un pēc tam nospiediet **OK**.

Lai atceltu citu kanālu slēpšanu, atkārtojiet 5. un 6. darbību.

Kanālu saraksta atjaunināšana

Ieslēdzot televizoru pirmo reizi, tam tika izpildīta pilna kanālu instalēšana.


Televizoru var iestatīt tā, ka tas automātiski pievieno vai noņem digitālos kanālus. Tāpat varat veikt manuālu kanālu atjaunināšanu.

Automātiska atjaunināšana

Lai iestatītu televizoram automātisku digitālo kanālu atjaunināšanu, ieslēdziet televizoru gaidstāves režīmā. Reizi dienā televizoram tiek atjaunināti iepriekš atrastie kanāli un tiek saglabāti jaunie kanāli. Tukšie kanāli no saraksta tiek izņemti.

Kad tiek veikta kanālu saraksta atjaunināšana, to ieslēdzot tiek parādīts paziņojums.

Ja nevēlaties, lai šis paziņojums tiek rādīts

1. Nospiediet .
2. Atlasiet [**Iestatīšana**] > [**Kanālu iestatījumi**] vai [**Satelīta iestatījumi**] > [**Kanāla noskaņošana**] > [**Kanāla atjaunināšanas ziņojums**] > [**Izslēgts**] un tad nospiediet **OK**.
- **Automātiskās atjaunināšanas atspējošana**
Izvēlnē [**Kanāla noskaņošana**] atlasiet [**Automātiska kanālu atjaunināšana**] > [**Izslēgts**].

Manuāla atjaunināšana


Jebkurā laikā varat atjaunināt kanālus, izmantojot manuālās atjaunināšanas funkciju.

1. Izvēlnē [**Kanāla noskaņošana**] atlasiet [**Automātiska noskaņošana**] un nospiediet **OK**.
2. Sāciet atjaunināšanu un atlasiet [**Atjaunināt kanālus**]. Atjaunināšana var ilgt dažas minūtes.

Citas opcijas


Audio valodas atlasīšana

Ja televīzijas kanāla skaņa tiek pārraidīta divās vai vairākās valodās, varat atlasīt vēlamo audio valodu.

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
- **[Audio valoda]:** atlasīt digitālo kanālu audio valodu.
- **[Dual I-II]:** atlasīt analogo kanālu audio valodu.

Video signāla atlasīšana (tikai DVBS kanāliem)

Ja šī funkcija ir pieejama, varat skatīt citu kanāla video signālu (atkārībā no apraides pakalpojumu sniedzēja).

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Video atlase]**, lai skatītu izvēles iespējas.

Kanālu instalēšana


Automātiska noskaņošana

Izslēdzot televizoru pirmo reizi, tam tika izpildīta pilna kanālu instalēšana. Šo pilno instalāciju varat atsaukt, lai atkārtoti instalētu valodu un valsti, lai instalētu visus pieejamos televīzijas kanālus.

Piezīme:

ja tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt kodu, ievadiet „8888”.

Funkcija **[Meklēt satelītu]** ir pieejama tikai tad, ja televizors atbalsta DVB-S.

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana] > [Meklēt kanālus]** vai **[Meklēt satelītu]** un tad nospiediet **OK**.
3. Lai pabeigtu kanālu instalēšanu, veiciet ekrānā norādītās darbības.
4. Kad instalēšana ir pabeigta, atlasiet **[Beigt]** un nospiediet **OK**.

Padoms: nospiediet , lai skatītu kanālu sarakstu.



Piezīmes

- Instalēšanas laikā nemainiet **[Iestatījumi]**, ja vien jūsu digitālo pakalpojumu nodrošinātājs nav sniedzis noteiktas vērtības, kuras ir jāievada.

- Kad digitālie TV kanāli ir atrasti, instalēto kanālu sarakstā var tikt parādīti tikai kanālu numuri. Kanālus varat pārdēvēt, pārvietot vai atinstalēt.


Pieklūšana DVB-C vai DVB-T kanāliem

Ja ir instalēti gan DVB-C, gan DVB-T kanāli, ir jāpārslēdz attiecīgais tīkls, lai skatītos šī tīkla kanālus.

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana] > [Kanālu iestatījumi]**.
3. Atlasiet **[Kanāla noskaņošana] > [Antena vai DVB kabelis]**.
4. Atlasiet vienu no šiem iestatījumiem:
 - **[Antena (DVB-T)]:** piekļuve bezmaksas apraides antenas vai digitālajiem DVB-T kanāliem.
 - **[Kabelis]:** piekļuve kabeltelevīzijas vai digitālās DVB-C kanāliem.
3. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
4. Nospiediet , lai izietu. Televizors pārslēdzas uz atlasīto kanālu sarakstu.

Piekļuve DVB-S kanāliem (tikai atsevišķiem modeļiem)

Ja jūsu satelītsignāla uztveršanas iekārta ir pievienota SAT savienotājam, varat uztvert satelītkanālus.

Nospiediet  > **[Skatīties satelīttelevīziju]**, lai skatītos satelītkanālus.


Analogo kanālu noskaņošana

Šajā sadaļā izklāstīts, kā meklēt un saglabāt analogos TV kanālus manuāli.

1. solis: atlasiet savu sistēmu

Piezīme: izlaidiet šo darbību, ja sistēmas iestatījumi ir pareizi.

Ja tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt kodu, ievadiet „8888”.

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana] > [Kanālu iestatījumi] > [Kanāla noskaņošana] > [Analogais: manuālā uzstādīšana] > [Sistēma]**, nospiediet **OK**.
3. Atlasiet valstij vai reģionam atbilstošu sistēmu un nospiediet **OK**.

2. darbība: jaunu TV kanālu meklēšana un saglabāšana

1. Izvēlnē **[Analogais: manuālā uzstādīšana]** atlasiet **[Atrast kanālu]** un nospiediet **OK**.

2. Nospiediet:

- **Navigācijas taustiņi** vai **Ciparu taustiņi**, lai manuāli ievadītu kanāla frekvenci;
- Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu **[Meklēt]** Nospiediet **OK**, lai automātiski meklētu nākamo pieejamo kanālu.

3. Kad ir ievadīta pareiza kanāla frekvence, atlasiet **[Pabeigts]** un nospiediet **OK**.

4. Atlasiet **[Saglabāt pašreizējo kanālu]**, lai saglabātu neregulētu kanālu ar pašreizējā kanāla numuru, vai atlasiet **[Saglabāt kā jaunu kanālu]**, lai saglabātu to ar jaunu kanāla numuru.

Digitālo kanālu noskaņošana

Lai uzlabotu signāla kvalitāti, varat pārvietot antenu. Lai veiktu noskaņošanu, jums jāzina pareizā frekvence. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai izsauciet pieredzējušu montāžnieku.

Piezīme: ja tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt kodu, ievadiet „8888”.

1. Nospiediet **🏠**.
2. Atlasiet **[Iestatīšana] > [Kanālu iestatījumi] > [Kanāla noskaņošana] > [Digitālais: uztveršanas pārbaude] > [Meklēt]**, nospiediet **OK**.
3. Nospiediet **Ciparu taustiņi**, lai ievadītu kanāla frekvenci.
4. Atlasiet **[Meklēt]** un nospiediet **OK**.
5. Kad ir norādīts pareizais kanāls, atlasiet **[Saglabāt]** un nospiediet **OK**.
6. Nospiediet **➡**, lai izietu.

Piezīmes

- Ja signāls ir vājš, pārvietojiet antenu un atkārtojiet darbību.
- Ja kanālu nodrošina DVB-C, ir pieejamas opcijas **[Pārraidē ātruma režīms]** un **[Pārraidē ātrums]**.
Režīmā **[Pārraidē ātruma režīms]** atlasiet **[Automātisks]**, ja vien jūsu kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējs nenodrošina noteiktu pārraidē ātrumu.

Satelītkanālu noskaņošana

(Tikai atsevišķiem modeļiem)

Ja jūsu satelītsignāla uztveršanas iekārta ir pievienota SAT savienotājam, varat uztvert satelītkanālus.

Piezīme: ja tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt kodu, ievadiet „8888”.

1. Skatoties televizoru, nospiediet **🏠**.
2. Atlasiet **[Iestatīšana] > [Meklēt satelītu] > [Atkārtoti noskaņot kanālus]**.
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu satelītkanālu noskaņošanu.
4. Kad instalēšana ir pabeigta, atlasiet **[Beigt]** un nospiediet **OK**.

Analogo kanālu noregulēšana

Ja analogā televīzijas kanāla signāls ir vājš, mēģiniet regulēt kanāla signālu.

Piezīme: ja tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt kodu, ievadiet „8888”.

1. Nospiediet **🏠**.
2. Atlasiet **[Iestatīšana] > [Kanālu iestatījumi] > [Kanāla noskaņošana] > [Analogais: manuālā uzstādīšana] > [Precīzi noskaņot]** un tad nospiediet **OK**.
3. Nospiediet **▲** vai **▼**, lai precīzi noskaņotu kanālu.
4. Kad ir atlasīta pareiza kanāla frekvence, atlasiet **[Pabeigts]** un nospiediet **OK**.
5. Atlasiet **[Saglabāt pašreizējo kanālu]**, lai saglabātu neregulēto kanālu ar pašreizējā kanāla numuru, vai atlasiet **[Saglabāt kā jaunu kanālu]**, lai saglabātu to ar jaunu kanāla numuru.

Valodas iestatījuma maiņa

Skaņas, subtitru un teleteksta valodas

Digitālās televīzijas kanāli var straumēt atšķirīgas skaņas, subtitru un teleteksta valodas ar apraidi. Ja ir pieejamas vairākas valodas, varat tās iestatīt.


1. Nospiediet **🏠**.
2. Atlasiet **[Iestatīšana] > [Kanālu iestatījumi]** vai **[Satelīta iestatījumi] > [Valoda]**.
3. Atlasiet vienu no šiem iestatījumiem un pēc tam nospiediet **OK**:

- **[Galvenais audiosignāls] / [Papildu audiosignāls]:** atlasīt digitālajiem kanāliem pieejamo audio valodu.
- **[Galvenie subtitri] / [Papildu subtitri]:** atlasīt digitālajiem kanāliem pieejamo subtitru valodu.
- **[Galvenais teleteksts] / [Papildu teleteksts]:** atlasīt digitālajiem kanāliem pieejamo teletekstu.
- **[Dzirdes traucējumi]:** iespējo vai atspējo subtitrus vājdzirdīgajiem.
- **[Redzes trauc.]** (tikai Apvienotajā Karalistē): atlasīt audio izvades ierīci.
- **[Skajums - Redzes traucējumi]** (tikai Apvienotajā Karalistē): noregulēt vājrēdzīgajiem paredzētā audio skaļumu.
- **[Izvēlētais audio formāts]:** atlasiet **[Standarta]**, lai uztvertu standarta audio formātu (MPEG). Atlasiet **[Uzlabots]**, lai uztvertu papildu audio formātus (AAC, EAC-3 vai AC-3, ja tie ir pieejami).
- **[Mono/Stereo]:** atlasiet **[Mono]** vai **[Stereo]**, ja ir pieejama stereo apraide.

4. Nospiediet , lai izietu.

Padoms: šajā izvēlnē var iestatīt arī sekundāro valodu. Šī valoda tiks izmantota, ja nav pieejama galvenā valoda.

Izvēlņu valoda

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana] > [Televizora iestatījumi] > [Izvēlētie iestatījumi] > [Izvēlnes valoda]**.
3. Sarakstā atlasiet izvēlnes valodu un nospiediet **OK**.

Tīkla iestatīšana

Ieguvumi

Datortīkls

Ja televizors ir pievienots datortīklam, varat atskaņot attēlus, mūziku un video, kas ir saglabāti šim tīklam pievienotajā datorā vai atmiņas ierīcē.

Lai skatītu datora saturu, pēc tīkla uzstādīšanas izvēlieties sākuma izvēlnes elementu **[Pārlūkot datoru]**.

Net TV

Ja televizors ir pievienots datortīklam, kuram ir izveidots savienojums ar internetu, varat izveidot televizoram savienojumu ar Net TV. Net TV sākumlapā tiek piedāvātas filmas, attēli, mūzika, informatīvi izklaidējošas pārraides, spēles un vēl daudz kas cits — jebkas, kas ietilpst jūsu televizora ekrānā.

Lai atvērtu Net TV sākumlapu, pēc tīkla uzstādīšanas izvēlieties sākuma izvēlnes elementu **[Pārlūkot Net TV]**.

Nepieciešamais aprīkojums


BRĪDINĀJUMS!

Šis televizors atbilst EMS direktīvas prasībām tikai tad, ja tiek lietots ekrānēts Cat5 Ethernet kabelis.

Lai televizoram pieslēgtu maršrutētāju, iesakām izmantot tīkla Ethernet kabeli, kas nav garāks par 3 m.

Lai televizoram izveidotu savienojumu ar datortīklu un internetu, datortīklam nepieciešams pievienot maršrutētāju. Maršrutētājā jābūt ieslēgtai funkcijai DHCP. Pievienojiet maršrutētāju televizoram, izmantojot tīkla (Ethernet) kabeli. Lai izmantotu Net TV, pievienojiet televizoru maršrutētājam, kuram ir izveidots ātrdarbīgs savienojums ar internetu.

Šim televizoram var izveidot arī bezvadu savienojumu ar datoru, izmantojot bezvadu USB adapteri (nav ietverts komplektā). Lai pasūtītu nepieciešamās daļas, sazinieties ar vietējo mazumtirgotāju.

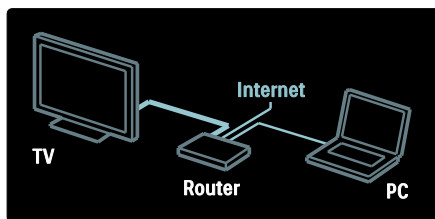

Datortīkla funkcija ir sertificēta atbilstoši DLNA 1.5. Var izmantot datoru, kurā darbojas operētājsistēma Microsoft Windows XP vai Vista, Intel Mac OSX vai Linux.

Lai datora saturu koplietotu televizorā, datorā jābūt instalētai jaunākajai multivides servera programmatūrai. Windows Media Player 11 vai līdzīga programma.


Lai failus varētu koplietot televizorā, multivides serveru programmatūrām ir jāveic atbilstoši iestatījumi.

Lai skatītu atbalstītās multivides servera programmatūras sarakstu, atveriet **Tehniskie rādītāji > Multivide** (Puslapis 72).

Piezīme: ja iekārtai ārējo elektroenerģijas padeves traucējumu dēļ (piemēram, elektrostātiskās izlādes dēļ) DLNA režīmā nevar veikt atkopšanu, nepieciešama lietotāja iejaukšanās.

Vadu tīkla uzstādīšana

Pirms tīkla uzstādīšanas pievienojiet maršrutētāju televizoram, izmantojot tīkla kabeli, un ieslēdziet maršrutētāju.

Lai sāktu vadu tīkla uzstādīšanu, aizveriet šo lietotāja rokasgrāmatu, nospiediet taustiņu  **> [Iestatīšana] > [Izveidot savienojumu ar tīklu]** un tad **OK**.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai instalētu vadu tīklu.

Televizors pastāvīgi meklē savienojumu ar tīklu.

Piekrītiēt Galalietotāja licences līguma nosacījumiem, ja tas tiek pieprasīts. Atrodiet jaunāko Galalietotāja licences līgumu vietnē www.philips.com.

Wi-Fi savienojuma atbalsts

Datora projicēšana: ievads

Televizors atbalsta Wi-Fi savienojumu*. Varat izveidot televizoram bezvadu savienojumu ar tīklu, izmantojot bezvadu USB adapteri PTA01 (nav ietverts komplektā). Izmantojot bezmaksas Wi-Fi MediaConnect programmatūru, varat projicēt datora ekrānu televizorā. Televizorā var projicēt arī video, mūziku un prezentācijas, kas tiek atskaņoti datorā.

*Pieejami tikai noteiktiem modeļiem.

Nepieciešamais aprīkojums

Lai lietotu Wi-Fi MediaConnect, televizoram ir jāizveido savienojums ar mājas tīklu. Lai to izdarītu, izmantojiet bezvadu maršrutētāju.


Plašāku informāciju par savienojuma izveidi ar tīklu lasiet sadaļā **Palīdzība > Televizora iestatīšana > Tīkla iestatīšana** (Puslapis 42).

Datora projicēšana: Wi-Fi MediaConnect instalēšana

1. Atrodiet adaptera PTA01 komplektā ietverto Wi-Fi MediaConnect lasāmatmiņas kompaktdisku.
2. Ievietojiet lasāmatmiņas kompaktdisku datorā.
3. Datorā tiks startēts interneta pārlūks, kurā atvērta Wi-Fi MediaConnect lejupielādes lapa www.wifimediaconnect.philips.com. Šajā vietnē varat pārbaudīt nepieciešamās datorsistēmas prasības.
4. Ievadiet uz lasāmatmiņas kompaktdiska aploksnes redzamo kodu.
5. Noklikšķiniet uz pogas „Download now” (lejupielādēt tūlīt), lai lejupielādētu bezmaksas Wi-Fi MediaConnect programmatūru.
6. Kad programmatūra būs lejupielādēta, startējiet failu „Wi-Fi MediaConnect_setup.exe”.
7. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Datora projicēšana: nosaukuma piešķiršana televizoram

Ja mājas tīklam ir pievienoti divi vai vairāk televizori, lai tos atšķirtu, pievienojiet tiem unikālus nosaukumus.

1. Nospiediet  un tad atlasiet **[Iestatīšana] > [Tīkla iestatījumi] > [Televīzijas tīkla nosaukums]**.
2. Nospiediet **OK**, lai atvērtu ekrāntastatūru.
3. Izmantojot ekrāntastatūru, ievadiet televizora nosaukumu un tad nospiediet **OK**.

Datora projicēšana: palīdzība

Lai lasītu Wi-Fi MediaConnect palīdzību, ar labo peles taustiņu noklikšķiniet uz datora paziņojumu joslā esošās programmas ikonas un atlasiet Palīdzība.

Īpatnības

- Varat projicēt augstas izšķirtspējas (High Definition, HD) vai standarta izšķirtspējas (Standard Definition, SD) video atkarībā no datora procesora jaudas.
- Daļu komerciālo DVD/Blu-ray disku nevar projicēt televizora ekrānā to satura aizsardzības dēļ.
- Televizors datora multivides failus atskaņo ar nelielu aizkavi.
- Wi-Fi MediaConnect ir pieejams tikai personālajos datoros.

Datora projicēšana: datora prasības

Minimālās tehniskās prasības

- Windows XP, Vista, Windows 7 (tikai personālie datori)
- Intel Pentium Core 2 Duo 1,8 GHz
- 512 MB RAM
- 200 MB brīvas vietas cietajā diskā
- Wi-Fi 802.11g
- Interneta pieslēgums

Datora projicēšana: datora prasības


Ieteicamās tehniskās prasības

- Windows XP, Vista, Windows 7 (tikai personālie datori)
- Intel Pentium Core 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- 200 MB brīvas vietas cietajā diskā
- Wi-Fi 802.11n
- Interneta pieslēgums

Tīkla iestatījumi

Lai televizoram pievienotu maršrutētāju, tiek izmantoti televizora standarta tīkla iestatījumi, un tiek iestatīts automātiskais režīms. Šādi tiek nodrošināts vienkārši izveidojams savienojums ar jebkuru pieejamo tīklu.

Ja rodas tīkla savienojuma problēmas, iespējams, iesakām pielāgot iestatījumus, lai tie būtu piemēroti jūsu mājas tīklam. Ja nezināt, kā to izdarīt, vērsieties pēc palīdzības pie personas, kuras rīcībā ir nepieciešamās zināšanas par tīklu iestatījumiem.

Lai iestatītu specifiskus tīkla iestatījumus, nospiediet  > [Iestatīšana] > [Tīkla iestatījumi] un pēc tam nospiediet **OK**.

Plašāku informāciju par (Puslapis 44) skatiet šīs lietošanas instrukcijas PDF formāta failā, kas pieejams tīmekļa vietnē:
www.philips.com/support.

Datora multivides servera iestatījumi Programmā TVersion v.0.9.10.3 (Microsoft Windows)

Multivides koplietošanas iespējošana

Microsoft Windows programmatūrā palaidiet multivides serveri TVersion. Noklikšķiniet uz cilnes **Settings (Iestatījumi)** un pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Start Sharing (Sākt koplietošanu)**.



Uznirstošajā logā redzams paziņojums par to, ka multivides servera pakalpojums ir palaists. Noklikšķiniet uz **OK**.

Multivides koplietošanas mapju noteikšana

Programmā TVersion noklikšķiniet uz cilnes **Sharing (Koplietošana)**.



Noklikšķiniet uz zaļās plus zīmes ikonas un atlasiet **Add folder (Pievienot mapi)**.



Multivides uznirstošajā logā **Add (Pievienot)**, noklikšķiniet uz pogas **Browse (Pārlūkot)**.



Logā **Browse for Folder (Pārlūkot mapi)** atlasiet mapi ar mūzikas failiem, fotogrāfijām vai video, kuru vēlaties kopīgot, un noklikšķiniet uz **OK**.

Programmā Twonky Media v4.4.2 (Macintosh OS X)

Multivides koplietošanas iespējošana

Operētājsistēmā Mac OS X, palaidiet programmu **Twonky Media**. Tiek parādīta programma Twonky Media.

Lodziņā **Basic Setup (Pamatiestatījumi)** noklikšķiniet uz **Clients/Security (Klienti/drošība)**. Tiek parādīti iestatījumi **Clients/Security (Klienti/drošība)**.

Noklikšķiniet uz **Enable sharing for new clients automatically (Automātiski iespējot koplietošanu jaunajiem klientiem)**, pēc tam noklikšķiniet uz **Save Changes (Saglabāt izmaiņas)**.

Multivides koplietošana ir iespējota.

Mapju pievienošana multivides koplietošanai

Lodziņā **Basic Setup (Pamatiestatījumi)** noklikšķiniet uz **Sharing (Koplietošana)**. Tiek parādīti koplietošanas iestatījumi.



Noklikšķiniet uz **Browse (Pārlūkot)**, lai pievienotu mapes atrašanās vietu. Noklikšķiniet uz **Add new content directory (Pievienot jaunu satura direktoriju)**, lai pievienotu vēl citas mapes.

Kad visas mapes ir pievienotas, noklikšķiniet uz **Save changes (Saglabāt izmaiņas)** un pēc tam uz **Rescan content directories (Atkārtoti skenēt satura direktorijus)**. Tagad, izmantojot televizoru, var piekļūt multivides failiem.

Programmā Microsoft Windows Media Player 11

Piezīme: šīs instrukcijas var piemērot gan operētājsistēmai Microsoft Windows XP, gan operētājsistēmai Vista.

Multivides koplietošanas iespējošana

Operētājsistēmā Microsoft Windows palaidiet programmu Windows Media Player 11. Tiek parādīta programma Windows Media Player.



Logā Media Sharing (Multivides koplietošana) atzīmējiet **Share my Media (Koplietot multividi)** un noklikšķiniet uz **OK**.



Ja nav atrasts savienojums ar tīklu un nevarat atzīmēt šo lodziņu, noklikšķiniet uz pogas **Networking (Tīklošana)**, lai skatītu logu **Network and Sharing Center (Tīkla un koplietošanas centrs)**,...



Iestatiet **Network discovery (Tīkla atklāšana)** uz **On (Ieslēgta)**.

Iestatiet **File sharing (Failu koplietošana)** uz **On (Ieslēgta)**.

Atgriezieties **Windows Media Player** logā **Media Sharing (Multivides koplietošana)** un atzīmējiet lodziņu **Share My Media (koplietot multividi)**. Noklikšķiniet uz **OK**.

Ja televizors, izmantojot maršrutētāju, ir pievienots datoram un visas šīs ierīces ir ieslēgtas, logā **Media Sharing (Multivides koplietošana)** televizors tiks atrasts kā **Unknown Device (Nezināma ierīce)**. Atlasiet ierīci un noklikšķiniet uz **Allow (Atļaut)**.



Lai manītu specifiskus multivides koplietošanas iestatījumus, atveriet logu **Settings (Iestatījumi)**. Ja pie ierīces (TV) ikonas ir redzams zaļš ķeksītis, noklikšķiniet uz **OK**.

Iestatiet koplietošanas mapes

Programmas Windows Media Player izvēlnē atlasiet **Library (Bibliotēka)** un izvēlieties **Add to Library (Pievienot bibliotēkai)**.



Logā **Add to Library (Pievienot bibliotēkai)** atlasiet **My folders and those of others that I can access (Manas mapes un citu mapes, kurām varu piekļūt)** un noklikšķiniet uz pogas **Advanced Options (Uzlabotas opcijas)**.



Atverot **Advanced Options (Uzlabotas opcijas)** varat pievienot koplietošanas sarakstam noteiktas mapes; pēc tam noklikšķiniet uz **Add (Pievienot)**.



Logā **Add Folder (Pievienot mapi)** atlasiet mapi ar mūzikas failiem, fotogrāfijām vai video, kurus vēlaties kopīgot ar citām ierīcēm, un noklikšķiniet uz **OK**.

Logā **Add To Library (Pievienot bibliotēkai)** tiek parādītas nesen pievienotās mapes. Varat pievienot vēl citas kopīgojamās mapes. Noklikšķiniet uz pogas **OK**, lai pievienotu failus bibliotēkai.



Tagad mūziku, fotogrāfijas un video varat izbaudīt savā televizorā.

Citu iestatījumu mainīšana


Energoefektivitātes iestatījumi

1. Skatoties televizoru, nospiediet zaļo pogu.
2. Atlasiet vienu no šiem iestatījumiem un pēc tam nospiediet **OK**:

- **[Energ. taup.]**: izmantot attēla iestatījumu kombināciju, lai samazinātu enerģijas patēriņu.
- **[Izslēgt ekrānu]**: izslēgt televizora ekrānu. Izslēdzot ekrānu tiek taupīta enerģija, ja vēlaties klausīties tikai televizora audio skaņu.
- **[Apgaismojuma sensors]**: lai taupītu enerģiju, kad televizora atrašanās vietā kļūst tumšāks, iebūvētais apkārtējā apgaismojuma sensors samazina televizora ekrāna spilgtumu.

Audio Lip sinhronizēšana


Ieslēdziet digitālās skaņas LIP sinhronizēšanu, lai automātiski sinhronizētu televizora attēlu ar pievienotās mājas kinozāles sistēmas skaņu.

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana] > [Televizora iestatījumi] > [Izvēlētie iestatījumi] > [Audiosignāla izvades aizkave] > [Ieslēgts]** un tad nospiediet **OK**.

Televizora pulkstenis


Televizora ekrānā iespējams parādīt pulksteni. Pulksteni tiek attēlots pašreizējais laiks, izmantojot no TV pakalpojumu piedāvātāja saņemtos datus.

Televizora pulksteņa parādīšana

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Statuss]** un tad nospiediet **OK**.
Pulkstenis ir redzams televizora ekrānā apakšējā labajā stūrī.

Pulksteņa režīma maiņa

Pēc noklusējuma pulksteņa režīms ir iestatīts uz **[Automātisks]**, sinhronizējot to ar universālo koordinēto laiku (UTC). Ja nevarat uztvert UTC pārraides, iestatiet pulksteņa režīmu uz **[Instrukcija]**. **[Atkarībā no valsts]** lieto UTC un nodrošina iespēju iestatīt **[Vasaras laiks]**.

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana]** > **[Televizora iestatījumi]** > **[Izvēlētie iestatījumi]** > **[Pulkstenis]** > **[Autom. pulksteņa režīms]**.
3. Atlasiet **[Automātisks]**, **[Instrukcija]** vai **[Atkarībā no valsts]** un pēc tam nospiediet **OK**.

Vasaras laika iespējošana vai atspējošana

Jā pulksteņa režīms ir iestatīts uz **[Atkarībā no valsts]**, iespējotiet vai atspējotiet vasaras laiku, ja tas jūsu laika joslā ir nepieciešams.

1. Izvēlnē **[Pulkstenis]** atlasiet **[Vasaras laiks]** > **[Vasaras laiks]** vai **[Standarta laiks]** un nospiediet **OK**. Jūsu laika joslai vasaras laiks ir iespējots vai atspējots.

Pulksteņa manuāla iestatīšana

Jā pulksteņa režīms ir iestatīts uz **[Instrukcija]**, iestatiet datumu un laiku manuāli.


1. Izvēlnē **[Pulkstenis]** atlasiet **[Datums]** vai **[Laiks]** un nospiediet **OK**.
2. Izmantojiet **Navigācijas taustiņi**, lai veiktu izvēli, un atlasiet **[Pabeigts]**.

Televizora novietošana

Daļa televizora iestatījumi tiek izmantoti, lai pielāgotu televizoru tā atrašanās vietai.

Veikala vai mājas režīms

Jā režīms **[Veikals]** ir iestatīts kā atrašanās vieta, iespēja mainīt iestatījumus ir ierobežota. Iestatiet režīmu **[Sākums]** kā televizora atrašanās vietu, lai piekļūtu visiem televizora iestatījumiem.

1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana]** > **[Televizora iestatījumi]** > **[Izvēlētie iestatījumi]** > **[Atrašanās vieta]** > **[Sākums]** vai **[Veikals]** un tad nospiediet **OK**.
3. Restartējiet televizoru.


Novietošana uz statīva, vai izmantojot sienas stiprinājumus

Noteikti televizora iestatījumi tiek izmantoti, lai pielāgotu televizoru tā novietošanas vietai.

1. Izvēlnē **[Izvēlētie iestatījumi]** atlasiet **[Televizora novietojums]** > **[Uz televizora statīva]** vai **[Pie sienas]** un nospiediet **OK**.

Programmatūras atjaunināšana

Televizora programmatūra

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana]** > **[Programmatūras iestatījumi]** > **[Izmantotais programmnodrošinājums]** un nospiediet **OK**.

Tiek parādīta pašreizējā programmatūras versija.

Lai atjauninātu programmatūru, izmantojiet vienu no tālāk norādītajām iespējām.

- a. Atjaunināšana, izmantojot digitālo apraidi.
- b. Atjaunināšana, izmantojot USB
- c. Atjaunināšana, izmantojot internetu.


Plašāku informāciju skatiet turpmākajās lappusēs.

Jūsu televizors var saņemt programmatūras atjauninājumus, izmantojot DVB-T apraidi, ja šī iespēja tiek atbalstīta.


Ja ir pieejams atjauninājums, tiek parādīts ziņojums, aicinot atjaunināt programmatūru. Mēs iesakām atjaunināt programmatūru, kad parādās ziņojums.

Pirms atjaunināšanas pārliecinieties, vai:

- Jums ir pietiekami daudz laika, lai atjaunināšanu veiktu pilnībā.
- Jums ir pieejams USB zibatmiņas disks, kurā ir vismaz 256 MB brīvas vietas.
- Jums ir piekļuve datoram ar USB portu un piekļuvi internetam.

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana]** > **[Programmatūras atjaunināšana]** un tad nospiediet **OK**.
Atjaunināšanas palīgs sāk darbību. Lai pabeigtu atjaunināšanu, veiciet ekrānā norādītās darbības.
Piezīme: ja jaunināšanas fails jau ir lejupielādēts USB zibatmiņas diskā, pievienojiet to televizoram. Pēc tam atlasiet **[Iestatīšana]** > **[Programmatūras iestatījumi]** > **[Vietējie atjauninājumi]**.

Ja televizoram ir pievienots maršrutētājs, kuram ir izveidots savienojums ar internetu, televizora programmatūru varat atjaunināt tieši, izmantojot internetu. Ir nepieciešams lielātruma interneta savienojums.

1. Nospiediet taustiņu  > **[Iestatīšana]** > **[Atjaunināt tūlīt]** un tad **OK**.
2. Atlasiet **[Internets]** un nospiediet **OK**.
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, televizors tiek automātiski izslēgts un atkal ieslēgts. Uzgaidiet, līdz televizors atkal tiks ieslēgts, un tikmēr neizmantojiet televizora vadības taustiņu **Jaudas slēdzis**.


Ja televizoram ir izveidots savienojums ar internetu, televizora ieslēgšanas brīdī tā ekrānā tiek parādīts ziņojums par jaunas programmatūras pieejamību.

Ekrāna palīdzība

Pirms ekrāna palīdzības faila atjaunināšanas pārliecinieties, ka jums ir šāds aprīkojums.

- Tukšs USB zibatmiņas disks. USB zibatmiņas diskam jābūt FAT vai DOS formātā.
- Neizmantojiet USB cieto disku.
- Dators ar piekļuvi internetam.
- Arhivēšanas utilīta, kas atbalsta ZIP failu formātu (piemēram, WinZip sistēmai Microsoft Windows vai StuffIt sistēmai Macintosh).

Pirms palīdzības faila atjaunināšanas pārbaudiet televizorā instalētā faila versiju. Ja televizorā ir instalēta vecāka palīdzības faila versija nekā vietnē www.philips.com/support pieejamā, lejupielādējiet un instalējiet jaunāko palīdzības failu.


1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Palīdzība]** un tad nospiediet **OK**.
Tiks parādīta ekrāna palīdzība.
3. Atlasiet **Tehniskie rādītāji** > **Izmēri**.

Atveriet šīs sadaļas pēdējo lapu un pievērsiet uzmanību versijas numuram.

Piezīme: versijas numurs ir 12 ciparu skaitlis, kura pēdējais cipars norāda televizorā instalētā palīdzības faila versiju. Piemēram, ja televizorā instalētā faila versija ir "3139 137 03583", skaitlis "3" nozīmē pašlaik instalētā palīdzības faila versiju.

1. Pievienojiet tukšo USB zibatmiņas disku datora USB savienotājam.
 2. Izmantojot datoru, USB zibatmiņas diska saknes direktoriņā izveidojiet mapi ar nosaukumu „jauninājumi”.
 3. Timekļa pārlūkā atveriet vietni www.philips.com/support.
 4. Philips atbalsta vietnē atrodiet savu televizora modeli un tam paredzēto palīdzības failu. Palīdzības fails (ar paplašinājumu *.upg) ir saspiepts *.zip arhīvā.
 5. Ja Philips atbalsta vietnē pieejamā palīdzības faila versija ir jaunāka nekā televizorā instalētā, noklikšķiniet uz tā, lai saglabātu failu USB zibatmiņas diskā.
 6. Izmantojot arhivēšanas utilītu, izvērsiet *.zip failu USB zibatmiņas diska mapē „upgrades”.
 7. Tiek izvērsts palīdzības fails ar *.upg paplašinājumu.
 8. Atvienojiet USB zibatmiņas disku no datora.
- Atjaunināšanas laikā neizslēdiziet televizoru un neatvienojiet USB zibatmiņas disku.
 - Ja atjaunināšanas laikā rodas strāvas padeves traucējumi, neatvienojiet USB zibatmiņas disku no televizora. Tiklīdz strāvas padeve būs atjaunota, televizors turpinās atjaunināšanu.


- Ja atjaunināšanas gaitā rodas kļūda, mēģiniet veikt šo procedūru no sākuma. Ja kļūda atkārtojas, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru.

1. Ieslēdziet televizoru.
2. Pievienojiet televizora USB pieslēgvietai USB zibatmiņas disku ar *.upg palīdzības failu. Atvienojiet no televizora visas pārējās USB ierīces.
3. Nospiediet .
4. Atlasiet **[Iestatīšana] > [Programmatūras iestatījumi] > [Vietējie atjauninājumi]**. Tiek parādīts atjaunināšanas ekrāns.
5. Atlasiet “*.upg” palīdzības failu un nospiediet **OK**.

Tiks parādīts atbilstošs ziņojums, kurā būs redzams atjaunināšanas statuss. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu atjaunināšanu, un restartējiet televizoru.

Televizora noskaņošana atkārtoti

Veicot televizora noskaņošanu atkārtoti, tiek atiestatīti visi attēla un skaņas iestatījumi un atkārtoti noskaņoti visi televīzijas kanāli.

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana] > [Televizora iestatījumi] > [Pārinstalēt televīzijas kanālus]** un nospiediet **OK**.
3. Veiciet ekrānā redzamās darbības.


5 Televizora pievienošana

Pirmo savienojumu izveidošana

Strāvas padeve

Pārliecinieties, vai sienas kontaktrozetei pievienotais elektrības vada kontaktspraudnis ir visu laiku ērti pieejams. Atvienojot elektrības vada kontaktspraudni, vienmēr turiet spraudni, nevis kabeli.


Lai gan šim televizoram gaidstāves režīmā ir īpaši mazs elektroenerģijas patēriņš, ja televizoru neizmantošiet ilgāku laiku, izslēdziet to, izmantojot jaudas slēdzi televizora apakšpusē.

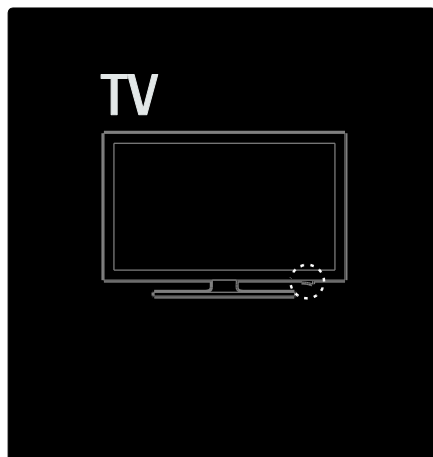

Antena

Antenas savienotājs izvietots televizora aizmugurē. Pievienojiet antenas savienotājam antenas kabeli.

Piezīme: lai ieslēgtu DVB-S apraidi, pievienojiet antenas kabeli **SAT** (DVB-S) savienotājam televizora pusē. Šī iespēja ir pieejama tikai noteiktiem modeļiem.

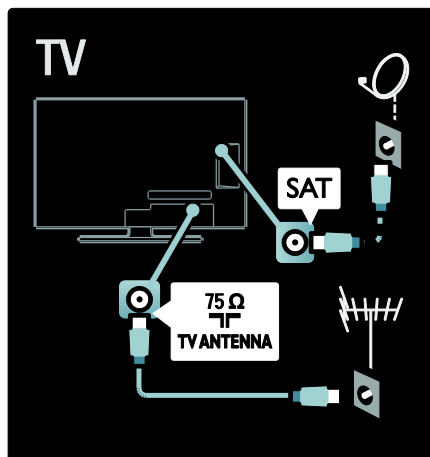

Informācija par kabeļiem

Pārskats


Pirms ierīču pievienošanas televizoram pārbaudiet, kādi savienotāji ir ierīcei. Pievienojiet ierīci televizoram, izmantojot iespējami augstākās kvalitātes savienojumu. Izmantojot labas kvalitātes kabelus, tiek nodrošināta laba attēla un skaņas pārsūtīšana.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā norādītie savienojumi nav obligāti jāizmanto. Ir iespējami arī citi risinājumi.

Padoms: ja ierīce ir aprīkota tikai ar salikta tipa/RCA savienotājiem, lai ierīci pievienotu televizora SCART savienojumam, izmantojiet SCART tipa adapteri.

Ierīču pievienošana


Ja televizoram ir pievienota ierīce, tā vienmēr ir jāpievieno kā elements sākuma izvēlei. Izmantojot šo elementu, varēsiet ērti pārslēgt televizoru uz šo ierīci.

Lai pievienotu jaunu ierīci, nospiediet  un tad atlasiet **[Pievienot ierīces]**. Veiciet ekrānā redzamās darbības.

HDMI

HDMI savienojums nodrošina vislabāko attēla un skaņas kvalitāti.


- Vienā HDMI kabelī ir apvienoti video un audio signāli. Izmantojiet HDMI savienojumu, lai apstrādātu augstas izšķirtspējas (HD) televīzijas signālu un iespējotu EasyLink.
- Televizora savienotājs HDMI ARC ir aprīkots ar HDMI ARC funkcionalitāti. Tādēļ televizora audio signālu var novadīt uz ierīci, kas saderīga ar funkciju HDMI ARC.
- Neizmantojiet HDMI kabeli, kas ir garāks par pieciem metriem (16,4 pēdām).

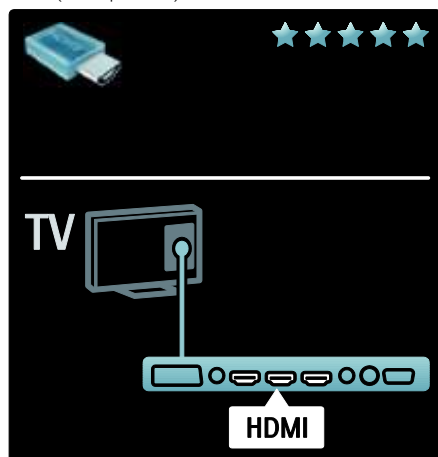

Y Pb Pr


Lai nodrošinātu skaņu, komponento videosignāla Y Pb Pr savienojumu izmantojiet kopā ar audiosignāla kreisā un labā kanāla savienojumu.

Pievienojiet kabelu spraudņus atbilstošo krāsu Y Pb Pr savienotājiem. Izmantojot Y Pb Pr savienojumu, var uztvert augstas izšķirtspējas (HD) televīzijas signālus.

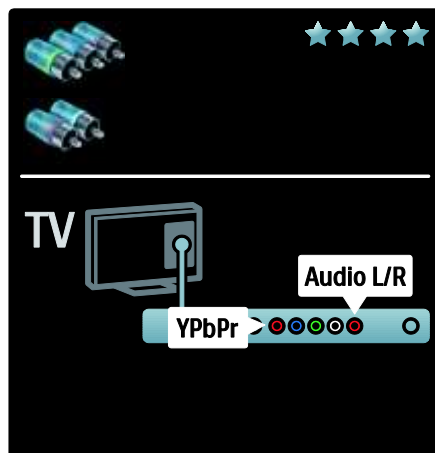


SCART

SCART kabeli ir apvienoti video un audio signāli. SCART savienotāji var apstrādāt RGB video signālus, tomēr tie nevar apstrādāt HD TV televīzijas signālus.

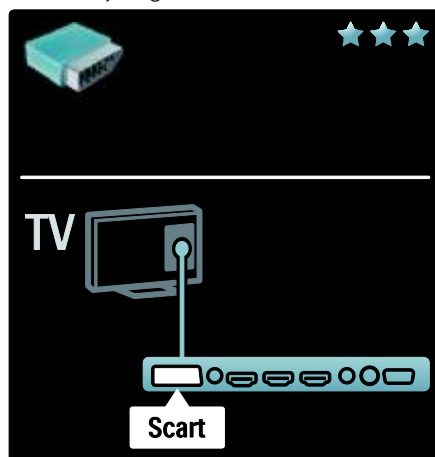


Televizora savienotāju pārskats

Aizmugure

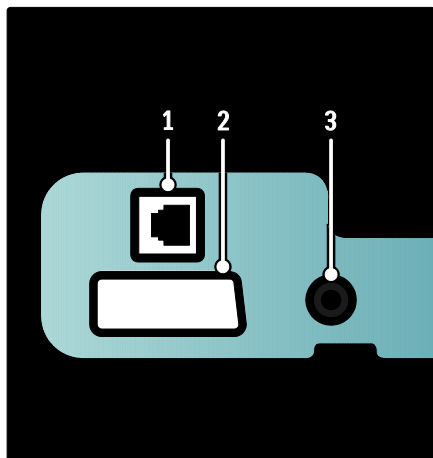


1. **NETWORK:** datu ievade no tīkla.
2. **EXT 2 (SCART):** analogā audiosignāla un videosignāla ievade no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm.
3. **SERV. U:** paredzēts tikai servisa personāla darbinieku vajadzībām.

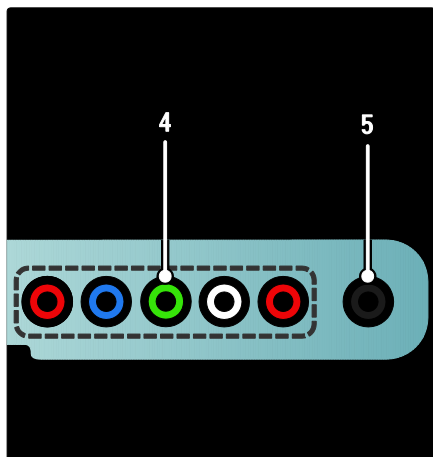


4. **EXT 3 Component (Y Pb Pr):** analogā audiosignāla un videosignāla ievade no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm.
5. **🔊:** stereo audiosignāla izvade uz lielajām vai mazajām austiņām.

Apakšpuse

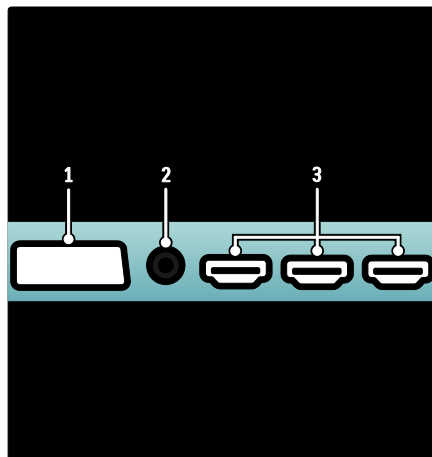


1. **EXT 1 (SCART):** analogā audio un video signāla ievade no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm.
2. **DIGITAL AUDIO OUT:** digitālā audio signāla izvade uz mājas kino sistēmām vai citām digitālajām audio sistēmām.
3. **HDMI:** digitālā audio un video ieeja no augstas izšķirtspējas digitālajām ierīcēm, piemēram, Blu-ray disku atskaņotājiem.

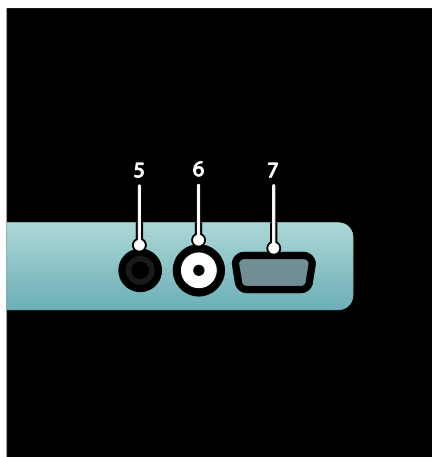


- 4. HDMI ARC:** papildus parastajai HDMI funkcionalitātei televizoram ir audio signāla izvade uz ierīci, kas saderīga ar funkciju HDMI ARC, piemēram, mājas kinozāles sistēmu.
- 5. AUDIO IN:** audio ieeja no datora.
- 6. ANTENNA:** signāla ieeja no antenas kabeltelevīzijas vai satelīttelevīzijas.
- 7. VGA:** video ieeja no datora.


Sāns

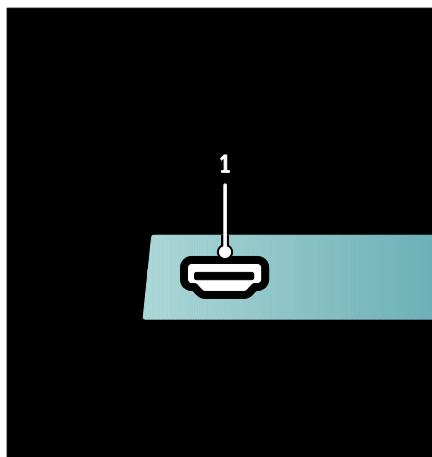

- 1.HDMI:** digitālā audio un video signāla ievade no augstas izšķirtspējas digitālajām ierīcēm, piemēram, Blu-ray disku atskaņotājiem.

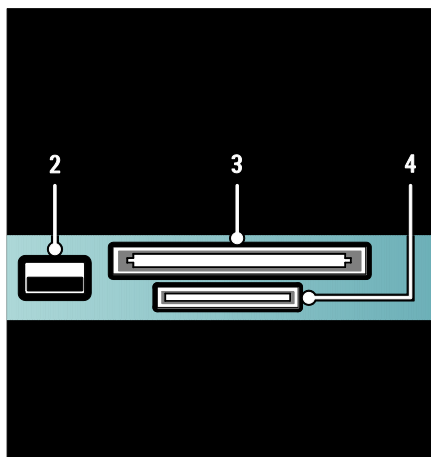

- 2. USB:** datu ievade no USB atmiņas ierīcēm.
- 3. CI (Common Interface):** nosacītās piekļuves moduļa (Conditional Access Module — CAM) slots.
- 4. SD CARD:** SD atmiņas kartes slots.

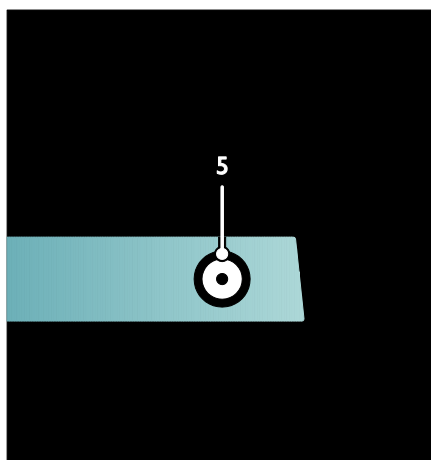


- 5. SAT (DVB-S):** digitālā signāla ieeja no DVB-S apraidēm. Pieejama tikai noteiktiem modeļiem.

Ierīču pievienošana


Blu-ray disku atskaņotājs

Lai Blu-ray disku atskaņotāju pievienotu televizora apakšdaļā esošajam HDMI savienotājam, izmantojiet HDMI kabeli.

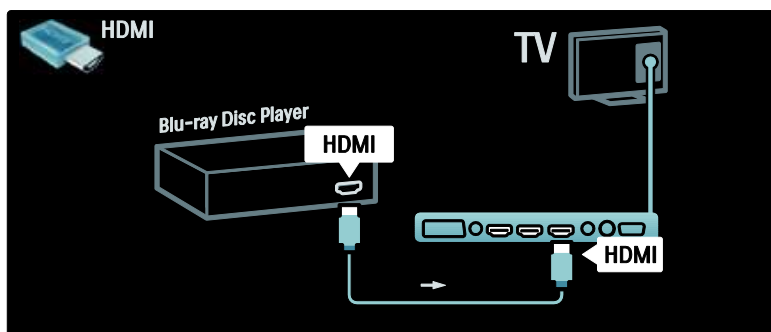


DVD atskaņotājs

Lai DVD disku atskaņotāju pievienotu televizora apakšdaļā esošajam HDMI savienotājam, izmantojiet HDMI kabeli.

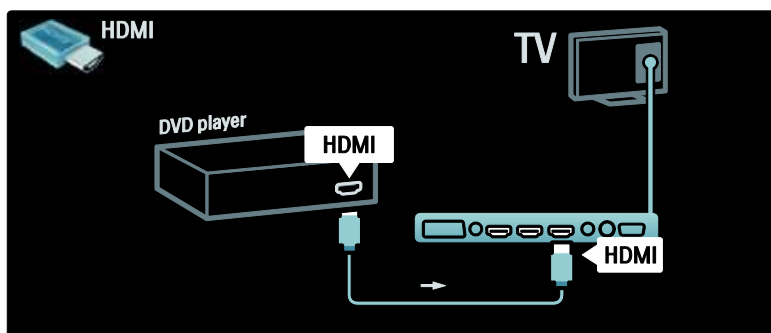


DVD rakstītājs

Lai antenu pievienotu DVD rakstītājam un televizoram, vispirms izmantojiet divus antenas kabelus. (SAT funkcija ir pieejama tikai noteiktiem modeļiem)

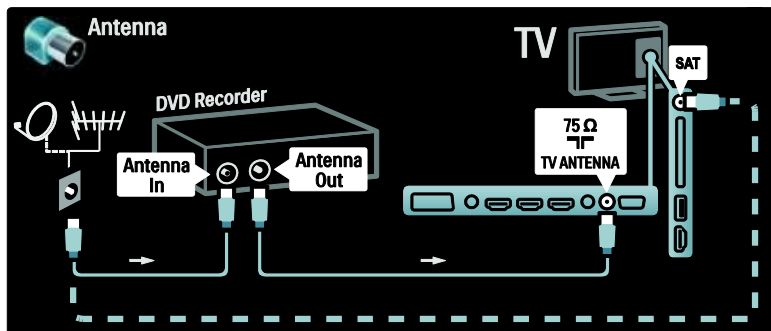


Lai DVD rakstītāju pievienotu televizora apakšdaļā esošajam SCART savienotājam, izmantojiet SCART kabeli.

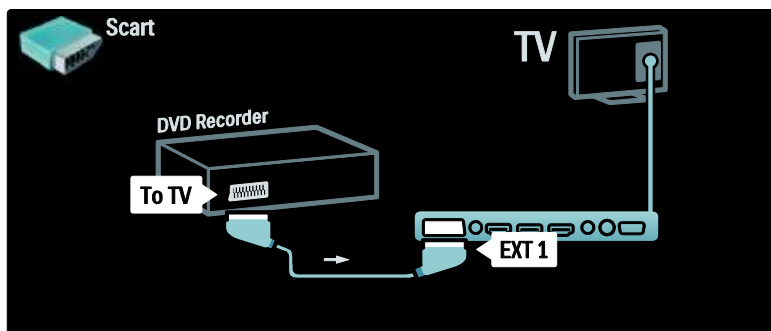


Mājas kino sistēma

Vispirms pievienojiet šo ierīci televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

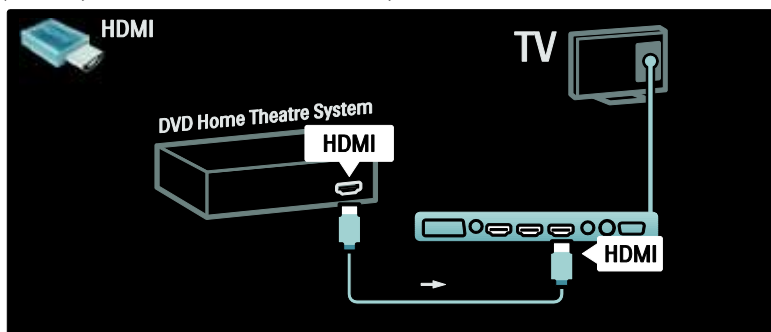

Visbeidzot, pievienojiet televizoram ierīci, izmantojot digitālā audiosignāla kabeli (Cinch tipa) vai analogo savienojumu Audio Out L/R.

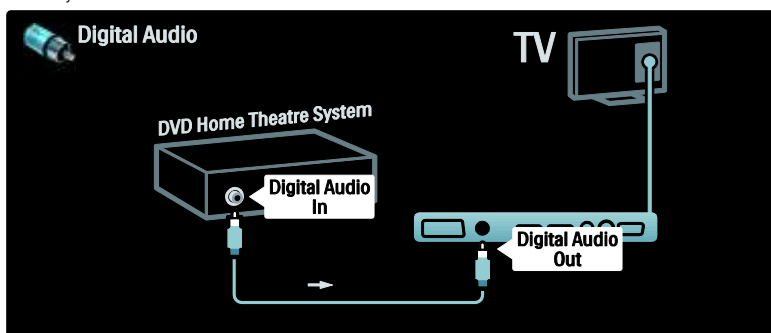

Audio un video signāla sinhronizēšana


Ja skaņa neatbilst ekrānā redzamajam video, vairākumam DVD mājas kinozāles sistēmu var iestatīt aizkavi, lai skaņa un video būtu sinhroni.

EasyLink


Lai, atskaņojot mājas kino sistēmā pieejamo saturu, automātiski izslēgtu televizora skaļruņus, iespējojiet EasyLink. Papildinformāciju skatiet sadaļā **Televizora pievienošana > Philips EasyLink izmantošana > Televizora skaļruņu konfigurēšana** (Puslapis 65).

Dig. uztvērējs/satelīts

Lai antenu pievienotu uztvērējam un televizoram, vispirms izmantojiet divus antenas kabelus.

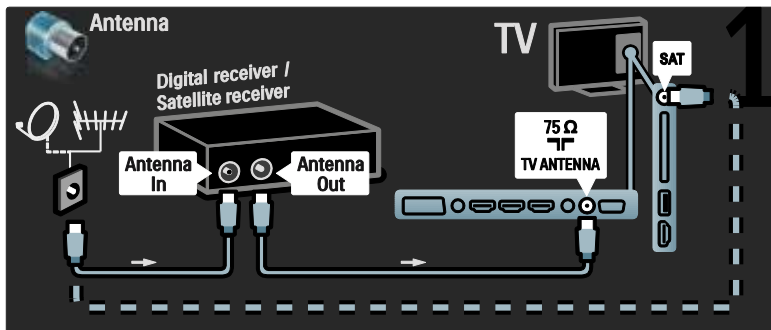


Visbeidzot, pievienojiet televizoram (aizmugurē) uztvērēju, izmantojot SCART kabeli.

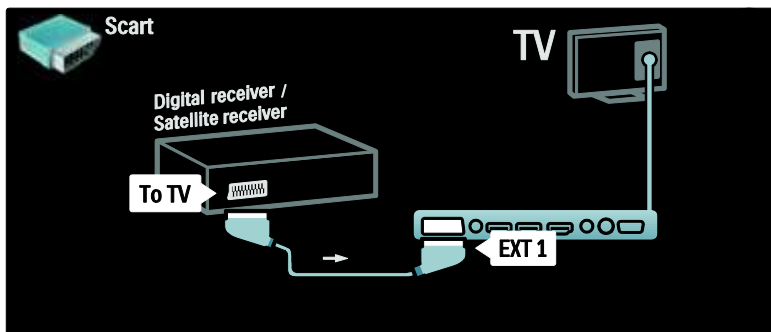


Dig. uztvērējs un DVD-R


Lai digitālo uztvērēju un DVD rakstītāju pievienotu televizoram, izmantojiet trīs antenas kabelus.

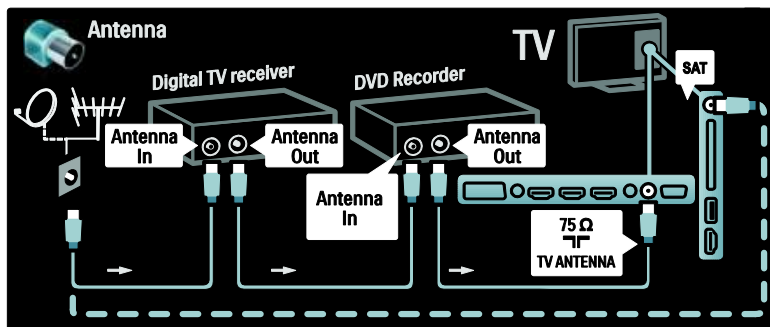

Lai digitālo uztvērēju pievienotu televizoram, izmantojiet SCART kabeli.

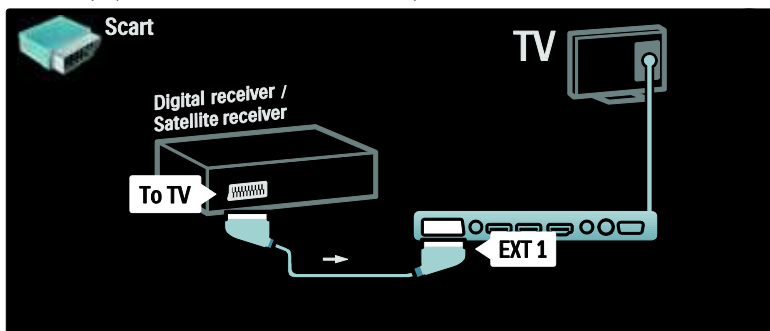


Lai savienotu divas ierīces un televizoru, izmantojiet SCART kabelus.

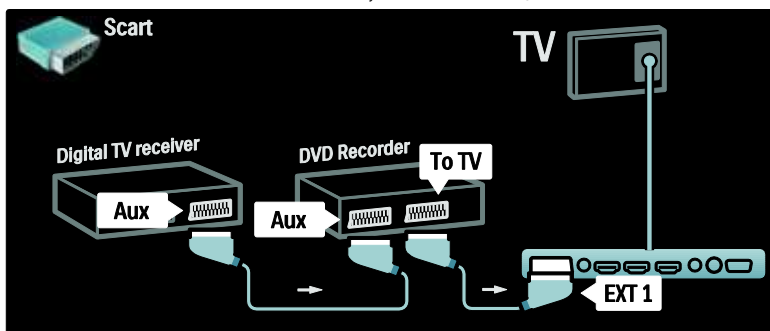


Dig. uztvērējs, DVD-R un HTS


Lai savienotu divas ierīces un televizoru, izmantojiet trīs antenas kabelus.

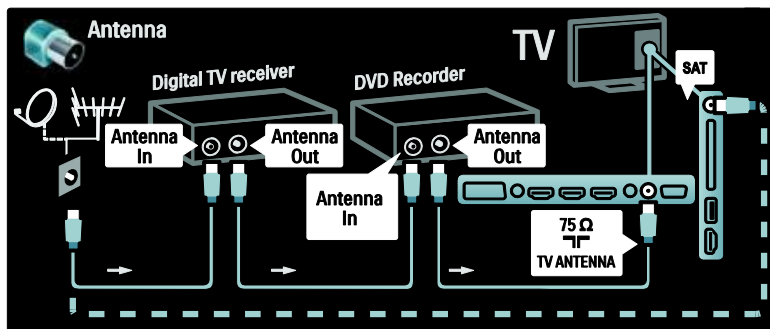


Lai digitālo uztvērēju pievienotu DVD rakstītājam, bet DVD rakstītāju — televizoram, izmantojiet divus SCART kabelus.

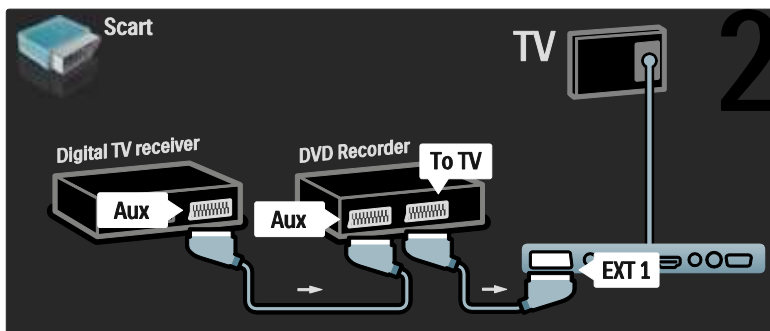

Lai mājas kinozāles sistēmu pievienotu televizoram, izmantojiet HDMI kabeli.

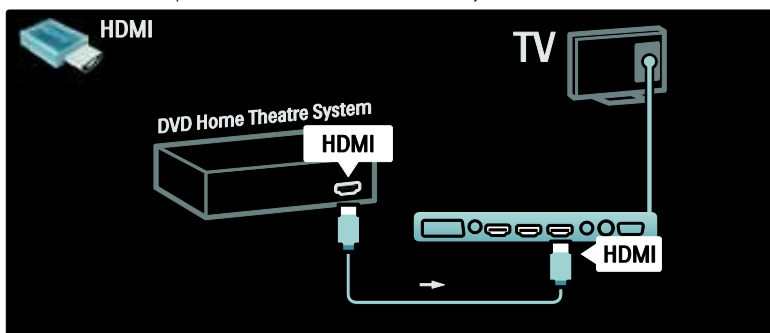


Lai mājās kinozāles sistēmu pievienotu televizoram, izmantojiet digitālo audio Cinch tipa kabeli.

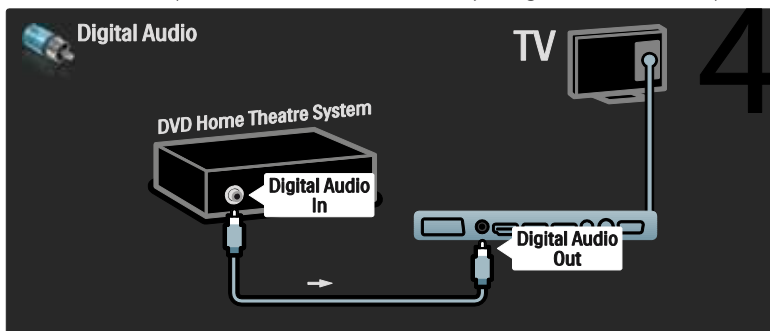


Dig. HD uztvērējs

Lai digitālo HD uztvērēju pievienotu televizoram, izmantojiet divus antenas kabelus.

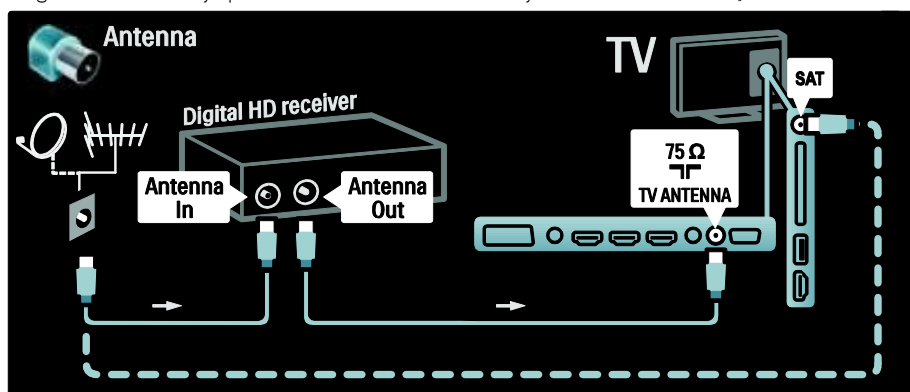

Lai digitālo HD uztvērēju pievienotu televizoram, izmantojiet HDMI kabeli.

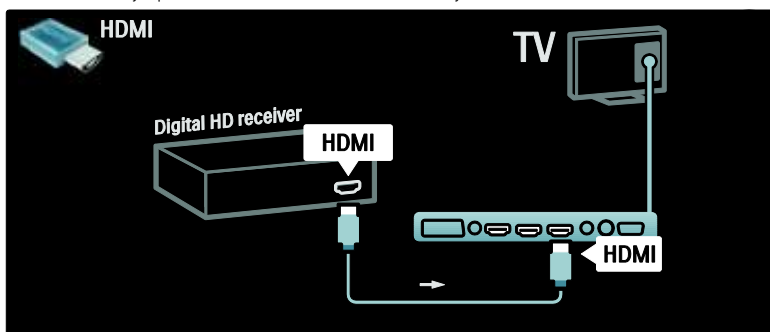

Papildu ierīču pievienošana

Spēļu konsole


Spēļu konsoli visērtāk ir pievienot televizora sānos. Tomēr televizora aizmugurē ir izvietoti arī citi savienotāji, ja tie ir nepieciešami.

Spēļu konsoli visērtāk ir pievienot televizora sānos.


Spēles režīma iespējošana

Lai novērstu attēla aizkavi, iestatiet televizoram režīmu [Spēle].

1. Nospiediet **■**.
2. Atlasiet [Viedais attēls] > [Spēle] un tad nospiediet **OK**.
3. Nospiediet **↶**, lai izietu.

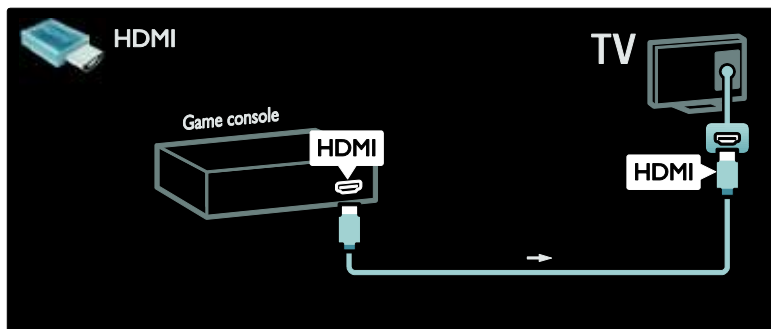


Ja televizora sānos izvietoto savienotāju nevarat izmantot, izmantojiet HDMI vai EXT2 (YPbPr un Audio L/R) kabeļi, lai spēļu konsoli pievienotu televizora aizmugurē. (Dažos modeļos EXT2 savienojums ir marķēts kā EXT3.)

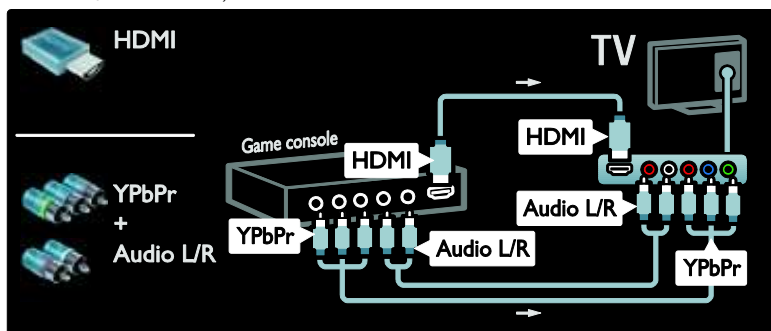


Dig. kamera

Lai skatītu attēlus, kas saglabāti digitālajā kamerā, pievienojiet kameru USB savienojumam televizora sānos. Ieslēdziet digitālo kameru. Ja kameras saturs netiek parādīts automātiski, kamrai, iespējams, jāiespējo attēla pārsūtīšanas protokols. Norādījumus, kā to izdarīt, skatiet kameras lietotāja rokasgrāmatā.

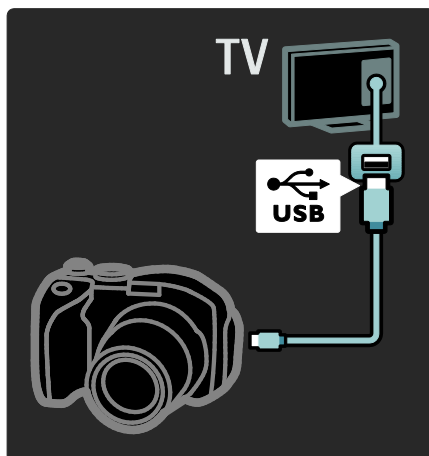


Dig. videokamera

Visērtāk digitālo videokameru ir pievienot televizora sānos.

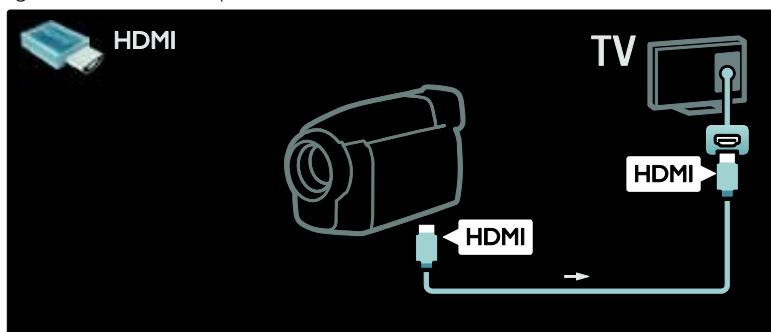

Pretējā gadījumā izmantojiet HDMI vai komponentu video un audio kabeļus (YPbPr un Audio L/R), lai digitālo videokameru pievienotu televizora aizmugurē.

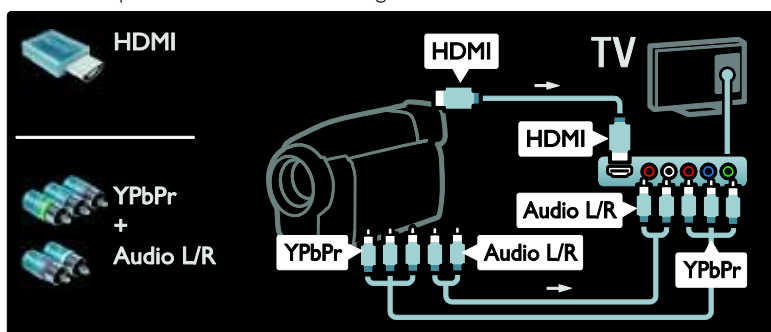

Kanāla dekodētājs


Pirms izmantojat SCART digitālo kanālu dekodētāju, atlasiet kanālu, kuru vēlaties dekodēt, un pievienojiet dekoderi SCART savienotājam.

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana]** > **[Kanālu iestatījumi]** > **[Dekodētājs]** > **[Kanāls]**.


Dators

Pievienojiet datoru, izmantojot kādu no šiem savienotājiem.

HDMI kabelis

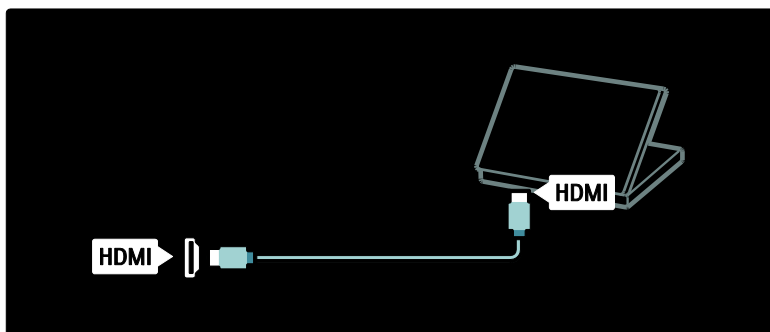


DVI-HDMI kabelis

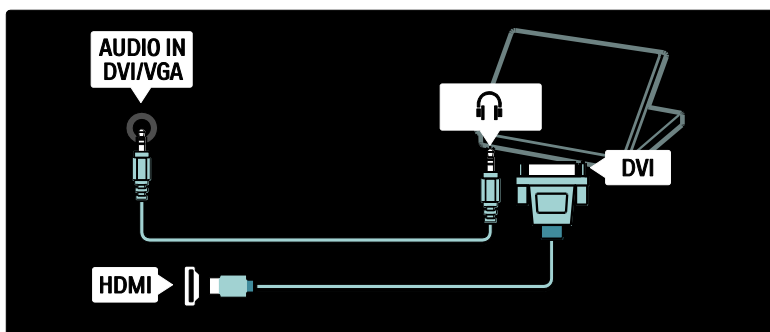


3. Iestatiet kanālu, kuru vēlaties dekodēt.
4. Atlasiet **[Statuss]** un tad dekodēra atrašanās vietu.
5. Nospiediet **OK**.

HDMI kabelis un HDMI-DVI adapteris

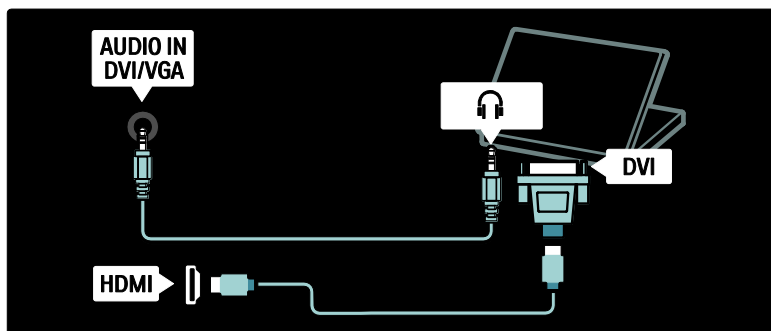

VGA kabelis

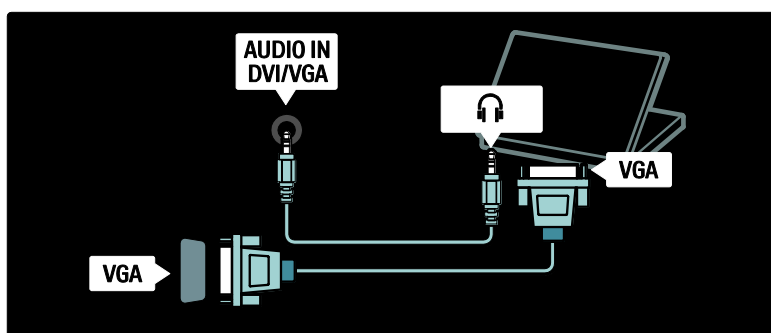

Philips EasyLink izmantošana

EasyLink iespējošana un atspējošana

Philips EasyLink nodrošina vairākas funkcijas, kas ļauj vadīt HDMI savienotājiem pievienotās ierīces. Lai EasyLink darbotos, pievienotajās ierīcēs jābūt nodrošinātam standarta HDMI-CEC atbalstam un tām jābūt pareizi konfigurētām.

Piezīme: HDMI-CEC funkcionalitāte citu zīmolu ierīcēs tiek apzīmēta citādi. Daži piemēri: Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) un BRAVIA Sync (Sony). Visu zīmolu produkti nav saderīgi ar Philips EasyLink.

EasyLink iespējošana vai atspējošana

Piezīme: neiespējotiet Philips EasyLink, ja neplānojat to izmantot.

1. Nospiediet .
2. Atlasiet [Iestatīšana] > [Televizora iestatījumi] > [EasyLink] > [Ieslēgts] vai [Izslēgts] un nospiediet OK.


EasyLink funkcijas

Ja ir iespējots savienojums Philips EasyLink, ir pieejamas šādas funkcijas:

Viena pieskāriena atskaņošana

Atskaņojot saturu no ierīces, kas saderīga ar HDMI-CEC, televizors ieslēdzas no gaidstāves režīma un tiek savienots ar atbilstošo avotu.

Viena pieskāriena gaidstāve

Kad televizors ir savienots ar ierīci, kas saderīga ar HDMI-CEC, nospiežot televizora tālvadības pults taustiņu , televizors un visas pievienotās HDMI ierīces tiek ieslēgtas gaidstāves režīmā.

Sistēmas audio vadība

Kad televizors tiek pievienots, piemēram, ar HDMI-CEC saderīgai mājas kino sistēmai (HTS), televizora skaļruņi automātiski tiek izslēgti, un televizora audio signāls tiek atskaņots HTS.

Papildinformāciju par sistēmas skaņas vadību un citiem televizora skaļruņu konfigurāciju tipiem skatiet **Televizora pievienošana > Philips EasyLink izmantošana > Televizora skaļruņi** (Puslapis 65).

EasyLink tālvadība


EasyLink tālvadība nodrošina iespēju vadīt ar HDMI-CEC saderīgu ierīču darbību, izmantojot televizora tālvadības pulti.

Lai iespējotu EasyLink tālvadību, skatiet **Televizora pievienošana > Philips EasyLink izmantošana > EasyLink tālvadības iespējošana vai atspējošana** (Puslapis 64).

Pixel Plus saite

Pievienotajās Philips EasyLink ierīcēs pirms videoattēla straumēšanas uz televizoru var tikt izmantota tajās iebūvēta attēla kvalitātes apstrāde. Šī funkcija var traucēt televizora attēla apstrādes funkcijas darbību. Lai neizmantotu pievienotajās Philips EasyLink ierīcēs iebūvēto attēla kvalitātes apstrādi, iespējojiet Pixel Plus saiti.


Pixel Plus saites iespējošana

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana] > [Televizora iestatījumi] > [EasyLink] > [Pixel Plus saite] > [Ieslēgts]**.
3. Nospiediet **OK**, lai aktivizētu izmaiņas.

Automātiska subtitru pārbīde


Izmantojot automātiskas subtitru pārbīdes funkciju, ar Philips EasyLink saderīgās mājas kino sistēmās pieejamie subtitri tiek attēloti tieši televizora videoattēlā. Videoattēls šādi tiek izstiepts pa visu televizora ekrānu, tā apakšā neveidojot atsevišķu subtitru joslu.

Automātiskas subtitru pārbīdes iespējošana

1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana] > [Televizora iestatījumi] > [EasyLink] > [Automātiska subtitru nobīde]**.
3. Atlasiet **[Ieslēgts]** un nospiediet **OK**, lai aktivizētu.

Tikai skaņas režīms

Izmantojot tikai skaņas režīmu, pievienotās Philips EasyLink ierīces skaņu var atskaņot pa televizora skaļruņiem televizora gaidstāves režīmā.

Nospiediet , lai uztvertu audio no pievienotās Philips EasyLink ierīces. Ja tas ir pieejams, tiek aktivizēts tikai skaņas režīms.


Lai iespējotu tikai skaņas režīmu, apstipriniet televizorā redzamo uzvedni.

- Audio signāla atskaņošanu kontrolēiet ar televizora tālvadības pulti.




EasyLink tālvadības iespējošana vai atspējošana

Uzmanību! Tas ir papildu iestatījums.

Pārliecinieties, vai visas pievienotās ar HDMI-CEC saderīgās ierīces atbalsta šo iestatījumu. Ierīces, kuras neatbalsta šo iestatījumu, nereaģēs uz televizora tālvadības pults komandām.


1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana] > [Televizora iestatījumi] > [EasyLink] > [EasyLink tālvadība] > [Ieslēgts]** vai **[Izslēgts]**.
3. Nospiediet **OK**, lai aktivizētu izmaiņas.

Piezīmes:

- Ja nevarat iziet no pievienotās ierīces izvēlnes, nospiediet .
- Lai atkal ieslēgtu televizora vadības režīmu, nospiediet  un atlasiet **[Skatīties televizoru]**.
- Lai vadītu citas ierīces darbību, nospiediet  un atlasiet šo ierīci sākumā izvēlnē.
- Tā EasyLink taustiņu kopsavilkumu, kurus var izmantot kopā ar televizora tālvadības pulti, skatiet **Televizora pievienošana > Philips EasyLink izmantošana > EasyLink taustiņi** (Puslapis 64).



EasyLink taustiņi

Vadiet ar HDMI-CEC saderīgu ierīču darbību, izmantojot šādus televizora tālvadības pults taustiņus.

- **OK:** sākt, apturēt vai atsākt atskaņošanu pievienotajā ierīcē. Arī aktivizēt atlasī vai piekļūt ierīces izvēlei.
- **⏮ (Iepriekšējais) / ⏭ (Nākamais):** meklēt pievienotajā ierīcē atpakaļ vai uz priekšu.
- **Ciparu taustiņi:** ja EasyLink ir iespējots, varat atlasīt nosaukumu, sadaļu vai celiņu.
- **⚙ (Options):** parādīt pievienotās ierīces izvēlni. Nospiežot , tiek parādīta televizora izvēlne.
- **⏻ (Gaidstāve):** nospiediet, lai iespējotu gaidstāves režīmu, izmantojot vienu pieskārienu. Televizors un pievienotās ierīces šādi tiek ieslēgtas gaidstāves režīmā.

Citi EasyLink taustiņi ir pieejami, izmantojot ekrāna tālvadības pulti (ETVP).


Piekļūšana ETVP

1. Skatoties pievienotajā ierīcē pieejamo saturu, nospiediet .
2. Atlasiet **[Rādīt tālvadības pulti]** un tad nospiediet **OK**.
3. Izmantojiet **Navigācijas taustiņi** un **OK**, lai atlasītu un izmantotu ekrāna taustiņu.
4. Nospiediet , lai izietu.

Televizora skaļruņu konfigurēšana

Televizors tiek pievienots ar HDMI-CEC saderīgai ierīcei, piemēram, HTS, izmantojot gan HDMI kabeli, kas nepieciešams videosignālam, gan digitālo audio kabeli, kas nepieciešams audio signālam. Televizora audio signālu var izvadīt tikai pa HDMI kabeli, ja gan televizors, gan ierīce ir saderīgi ar HDMI ARC (skatiet **Televizora pievienošana > Philips EasyLink izmantošana > HDMI ARC izmantošana** (Puslapis 65)).

Televizora skaļruņu konfigurēšana


1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana] > [Televizora iestatījumi] > [EasyLink] > [Televizora skaļruņi]**.

3. Atlasiet vienu no šīm opcijām un pēc tam nospiediet **OK**:

- **[Izslēgts]:** izslēgt televizora skaļruņus.
- **[Ieslēgts]:** ieslēgt televizora skaļruņus.
- **[EasyLink]:** televizora audio signāls joprojām tiek straumēts pa televizora skaļruņiem. Padodiet televizora audio signālu uz pievienoto HDMI-CEC audio ierīci, izmantojot ērtās piekļuves izvēlni.
- **[EasyLink autom. start.]:** automātiski izslēgt televizora skaļruņus un straumēt televizora audio signālu uz pievienoto HDMI-CEC audio ierīci.

Televizora skaņas ieslēgšana, izmantojot ērtās piekļuves izvēlni

Ja ir atlasīts **[EasyLink]** vai **[EasyLink autom. start.]**, atveriet ērtās piekļuves izvēlni, lai ieslēgtu televizora skaņu.


1. Skatoties televizoru, nospiediet .
2. Atlasiet **[Skaļruņi]** un tad nospiediet **OK**.

3. Atlasiet vienu no šīm opcijām un pēc tam nospiediet **OK**:

- **[Televizors]:** ieslēgt pēc noklusējuma. Televizora audio signāls tiek straumēts pa televizora skaļruņiem, līdz pievienotā HDMI-CEC audio ierīce tiek ieslēgta sistēmas skaņas vadības režīmā. Pēc tam televizora audio signāls tiek straumēts pa pievienoto ierīci.
- **[Pastiprinātājs]:** straumēt audio signālu pa pievienoto HDMI-CEC ierīci. Ja ierīcē nav iespējots sistēmas skaņas režīms un ir atlasīts **[EasyLink]**, audio signāls joprojām tiek straumēts no televizora skaļruņiem. Ja ir iespējots **[EasyLink autom. start.]**, televizora ekrānā tiek parādīts aicinājums pievienoto ierīci ieslēgt sistēmas skaņas režīmā.

HDMI ARC izmantošana

Savienotājs HDMI 1 ir saderīgs ar HDMI Audio Return Channel (ARC). Izmantojiet to, lai izvadītu digitālo audio uz HDMI mājas kinozāles sistēmu.

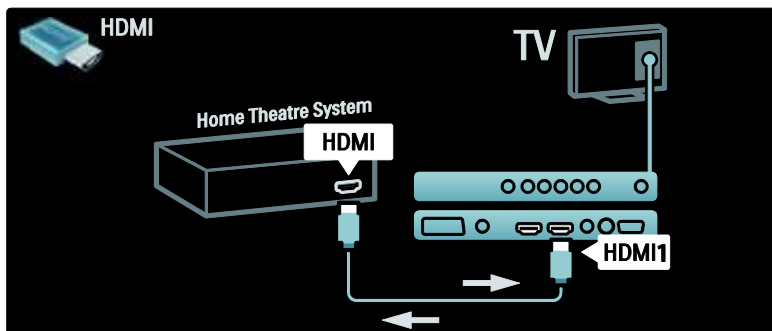


HDMI ARC nodrošina iespēju izmantot Philips EasyLink, lai televizora audio signālu padotu tiešu uz pievienoto audio ierīci, papildus neizmantojot digitālā audio signāla kabeli.


Pārliecinieties, vai šī ierīce ir saderīga ar HDMI-CEC un ARC, un vai televizors ir pievienots šai ierīcei, izmantojot HDMI ARC savienotājiem pievienotu HDMI kabeli.

HDMI ARC iespējošana vai atspējošana

Piezīme: iespējotot HDMI ARC, ierīce automātiski tiek pievienota sākuma izvērnei.


1. Nospiediet .
2. Atlasiet **[Iestatīšana]** > **[Televizora iestatījumi]** > **[EasyLink]** > **[HDMI 1 - ARC]** > **[Izslēgts]** vai **[Izslēgts]**.
3. Nospiediet **OK**, lai aktivizētu izmaiņas.

- Lai uzzinātu, kā ievietot viedkarti nosacītās piekļuves moduļi, skatiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto dokumentāciju.

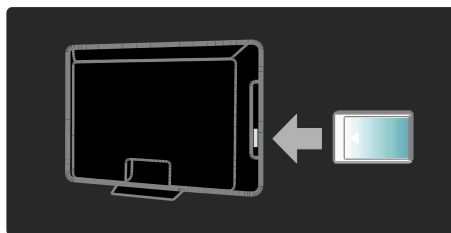

1. Izslēdziet televizoru.
2. Ievērojot uz CAM nodrukātos norādījumus, uzmanīgi ievietojiet CAM kopējā saskarnē televizora sānos.
3. Iebīdiet CAM līdz galam un uzgaidiet, līdz CAM tiek aktivizēts. Tas var ilgt dažas minūtes. Lietošanas laikā neizņemiet CAM no slotā, jo pretējā gadījumā digitālie pakalpojumi tiks deaktivēti.

Piekļuve CAM pakalpojumiem

1. Pēc CAM ievietošanas un aktivizēšanas nospiediet .
2. Atlasiet **[Kopējs interfeiss]** un tad nospiediet **OK**.
3. Atlasiet CAM pakalpojumu sniedzēju un nospiediet **OK**.

CAM izmantošana

CAM ievietošana un aktivizēšana

Brīdinājums: noteikti ievērojiet turpmāk minētos norādījumus. Nepareizi ievietojot CAM, var sabojāt gan CAM, gan televizoru.

Piezīmes:

- Šis televizors atbalsta CI un CI+. Izmantojot CI+, pakalpojumu sniedzēji var piedāvāt augstākās kvalitātes HD digitālās programmas, nodrošinot augstākā līmeņa aizsardzību pret kopēšanu.

CAM pakalpojuma skatīšanās

Ja CAM ir ievietots un abonēšanas maksa ir samaksāta, televizorā ir redzamas digitālo televīzijas pakalpojumu sniedzēja piedāvātās televīzijas pārraides. Pielietojums, funkcijas, saturs un ekrāna ziņojumi katram CAM pakalpojumam atšķiras.

SD kartes ievietošana

Atmiņas lielums

Lai lejupielādētu nomātus video no Net TV, ievietojiet SD atmiņas karti televizora SD slotā. Kad karte ir noformatēta, tai pastāvīgi jāatrodas slotā.


SD atmiņas lielums

Izmantojiet tukšu SD atmiņas karti. SD kartes minimālajai ietilpībai jābūt 4 GB. Lai skatītos augstas izšķirtspējas video, pārliecinieties, ka izmantojat SD karti ar vismaz 8 GB ietilpību.

Uzmanību: noteikti ievērojiet norādījumus, kas pieejami sadaļā **Televizora pievienošana > SD kartes ievietošana > Ievietošana un formatēšana** (Puslapis 67). Ievietojot SD karti nepareizi varat to sabojāt. Pirms nomas video lejupielādes visa SD kartē saglabātā informācija tiks izdzēsta.

Piezīme: šis televizors ir aprīkots ar standarta SD kartes slotu, un šī SD karte ir paredzēta tikai lietošanai video veikalā.

Ievietošana un formatēšana

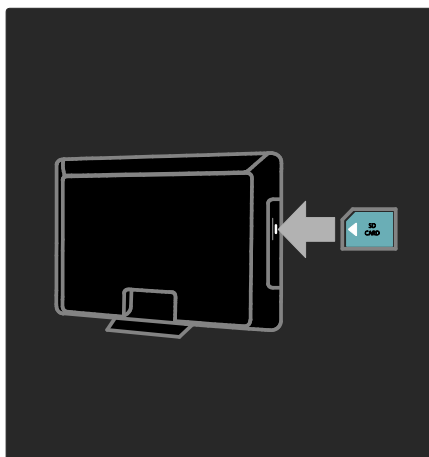

1. Ieslēdziet televizoru.
2. Pirms SD atmiņas kartes ievietošanas izņemiet no televizora nosacītās piekļuves moduli (CAM).
3. Ielieciet SD kartes slotā SD atmiņas karti ar etiķeti uz augšu. Televizors automātiski sāks formatēšanu.
4. SD kartei pastāvīgi jāatrodas slotā.

6 Traucējummeklēšana

Sazinieties ar mums

Ja problēma netiek atrisināta, skatiet ar televizoru saistītos bieži uzdotos jautājumus tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Ja problēma netiek atrisināta, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī. Kontaktinformāciju skatiet produkta komplektā ietvertajā brošūrā.

Pirms sazināšanās ar Phillips pierakstiet televizora modeļa numuru un sērijas numuru. Šie numuri ir uzdrukāti televizora aizmugurē un uz iepakojuma.

Brīdinājums: nemēģiniet pats veikt televizora remontu. Tas var izraisīt nopietnus savainojumus, neatgriezeniskus televizora bojājumus vai garantijas anulēšanu.

Vispārējās televizora problēmas

Nevar ieslēgt televizoru:

- atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves. Minūti nogaidiet, tad atkal to pievienojiet;
- pārbaudiet, vai strāvas kabelis ir kārtīgi pieslēgts;
- Pārbaudiet, vai ir ieslēgts televizora apakšpusē/aizmugurē esošais jaudas slēdzis.

Kad televizors ir ieslēgts, tas nereaģē uz tālvadības pulti vai sānos esošajiem vadības taustiņiem

Televizora ieslēgšanās ilgst kādu laiku. Šajā laikā televizors nereaģēs uz tālvadības pulti vai sānos esošajiem vadības taustiņiem. Šāda darbība ir normāla.

Gaidstāves lampiņa uz televizora mirgo sarkanā krāsā:

Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves. Pirms atkārtoti pieslēgt strāvas kabeli, uzgaidiet, līdz televizors atdzisis. Ja lampiņa atkal sāk mirgot, sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu.

Jūs aizmirsāt kodu, lai atslēgtu bērnu piekļuves bloķēšanas funkciju:

ievadiet "8888".

Televizora izvēlne tiek rādīta nepareizā valodā:


Mainiet televizora izvēlnes valodu.

Papildinformāciju skatiet sadaļā **Televizora iestatīšana > Valodas iestatījumu maiņa > Izvēlnes valoda** (skatiet "Izvēlņu valoda" lpp. 42).

Ieslēdzot/izslēdzot/pārslēdzot televizoru gaidstāvē, no televizora korpusa ir dzirdama čerkstoša skaņa:

Nav jāveic nekādas darbības. Čerkstošā skaņa ir normāla parādība, kas bieži rodas, televizoram atdziestot vai uzsildoties. Tas neietekmē veikspēju.

Gaidstāves režīmā, televizorā tiek parādīts sākuma uzplauksnījuma ekrāns, un pēc tam televizors tiek atgriezts gaidstāves režīmā:

Šāda darbība ir normāla. Sākuma ekrāns tiek parādīts, ja televizors ir atvienots no barošanas un tiek tai atkal pievienots. Lai ieslēgtu televizoru, kad tas atrodas gaidstāves režīmā, nospiediet tālvadības pults pogu  vai jebkuru taustiņu televizora sānos.

Problēmas ar TV kanāliem

Iepriekš instalētie kanāli neparādās kanālu sarakstā:

Pārbaudiet, vai izvēlēts pareizais kanālu saraksts.

Instalēšanas laikā netika atrasts nevienš digitālais kanāls:

Pārbaudiet, vai televizors jūsu valstī atbalsta DVB-T, DVB-C vai DVB-S. Skatiet televizora aizmugurē norādītās valstis.

Attēla problēmas

Televizors ir ieslēgts, taču netiek parādīts attēls vai arī attēls ir izkropļots.

- Pārbaudiet, vai antena ir pareizi pieslēgta pie televizora.
- Pārbaudiet, vai kā televizora avots ir izvēlēta pareizā ierīce.
- Pārbaudiet, vai ārējā ierīce vai avots ir pareizi pieslēgts.

Skaņa ir, bet attēla nav:

Pārbaudiet, vai attēla iestatījumi ir pareizi iestatīti.

TV uztveršana no antenas savienojuma ir vāja:

- Pārbaudiet, vai antena ir pareizi pieslēgta pie televizora.
- Skatīrūņi, nezemētas audio ierīces, neona gaismas, augstas celtnes un citi lieli objekti var ietekmēt uztveršanas kvalitāti. Ja iespējams, mēģiniet uzlabot uztveršanas kvalitāti, mainot antenas virzienu vai pārvietojot ierīces tālāk no televizora.
- Ja ir sliktā tikai viena kanāla uztveršana, precīzi noskaņojiet šo kanālu.

Attēla kvalitāte no pieslēgtajām ierīcēm ir vāja:

- Pārbaudiet, vai ierīces ir pareizi pieslēgtas.
- Pārbaudiet, vai attēla iestatījumi ir pareizi iestatīti.

Televizors nesaglabāja attēla iestatījumus:

Pārbaudiet, vai kā televizora atrašanās vieta ir iestatīti mājās apstākļi. Šajā režīmā varat mainīt un saglabāt dažādus iestatījumus.

Attēls neietilpst ekrānā; tas ir pārāk liels vai pārāk mazs:

Pamēģiniet izmantot citu attēla formātu.

Attēla pozīcija nav pareiza:

Attēla signāli no dažām ierīcēm var neietilpt ekrānā pareizi. Pārbaudiet ierīces signālu izeju.

Pārraižu attēls ir kodēts.

Lai piekļūtu saturam, jums, iespējams, nepieciešams nosacītās pieejas modulis. Sazinieties ar operatoru.

Televizora ekrānā tiek parādīts “elektroniskās etiķetes” reklāmkarogs ar informāciju:

Televizors ir **[Veikals]** režīmā. Noņemiet elektronisko etiķeti, pārslēdzot televizoru režīmā **[Sākums]** un pēc tam no jauna ieslēdzot televizoru. Plašāku informāciju skatiet **Televizora iestatīšana > Citu iestatījumu mainīšana > Televizora atrašanās vieta** (Puslapis 47).

Attēls no datora televizora ekrānā nav stabils:

- Pārbaudiet, vai datorā tiek izmantota atbalstītā izšķirtspēja un atsvaidzes intensitāte.
- Iestatiet televizora attēla formātu uz nemērogots.

Skaņas problēmas

Televizors rāda attēlu, bet nav skaņas:

Ja nav noteikta audio signāla, televizors automātiski izslēdz audio izeju: tas nenorāda uz nepareizu televizora darbību.

- Pārbaudiet, vai visi kabeļi ir pareizi pievienoti.
- Pārbaudiet, vai skaļums nav iestatīts uz 0.
- Pārbaudiet, vai nav izslēgta skaņa.
- Pārbaudiet, vai televizora skaļruņu iestatījums skaņas izvēlnē ir ieslēgts.
- Pārbaudiet, vai televizora audio izeja ir pievienota HDMI CEC iespējotas/ar EasyLink savietojamas HTS ierīces audio ieejai. No HTS skaļruņiem jābūt dzirdamai skaņai.

Attēls ir, taču skaņas kvalitāte ir vāja:

Pārbaudiet, vai skaņas iestatījumi ir pareizi iestatīti.

Attēls ir, bet skaņa dzirdama tikai no viena skaļruņa:

Pārbaudiet, vai skaņas balanss ir iestatīts uz centru.

Problēmas ar HDMI savienojumu

Problēmas ar HDMI ierīcēm:

- Ņemiet vērā, ka liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzības (High-bandwidth Digital Content Protection — HDCP) atbalsts var palielināt laiku, kas nepieciešams, lai televizorā tiktu parādīts saturs no HDMI ierīces.
- Ja televizors neatpazīst HDMI ierīci un attēls netiek rādīts, mēģiniet pārslēgt avotu no vienas ierīces uz otru un otrādi.
- Ja ir neregulāri skaņas traucējumi, pārbaudiet vai HDMI ierīces izejas iestatījumi ir pareizi.
- Ja izmantojat adapteri pārejai no HDMI uz DVI vai kabeli pārejai no HDMI uz DVI, pārbaudiet, vai ieejām AUDIO L/R vai AUDIO IN ir pievienots papildu audio kabelis (tikai mazais spraudnis).

Nevarat izmantot EasyLink funkcijas.

Pārbaudiet, vai jūsu HDMI ierīces ir savietojamas ar HDMI-CEC. EasyLink funkcijas darbojas tikai ierīcēs, kas ir savietojamas ar HDMI-CEC.

Ja televizoram ir pievienota ar funkciju HDMI CEC saderīga audio ierīce un, izslēdzot skaņu vai palielinot vai samazinot skaļumu, televizora ekrānā nav redzama skaņas izslēgšanas vai skaļuma regulēšanas ikona.

Šāda darbība ir normāla, ja televizoram ir pievienota ar funkciju HDMI CEC saderīga ierīce.

- Pārbaudiet, vai USB atmiņas ierīce ir saderīga ar šo televizoru.
- Pārbaudiet, vai televizors atbalsta audio un attēlu failu formātus.

Audio un attēlu faili netiek atskaņoti vai parādīti vienmērīgi:

USB datu glabāšanas ierīces pārsūtīšanas veiktspēja, iespējams, ierobežo datu pārsūtīšanas ātrumu uz televizoru, izraisot sliktu atskaņošanu.

Savienojuma ar tīklu traucējumi

(tikai atsevišķiem modeļiem)

Net TV nedarbojas

Ja savienojums ar maršrutētāju ir izveidots pareizi, pārbaudiet maršrutētāja savienojumu ar internetu.

Datortīkla vai Net TV pārlūkošana darbojas lēni.

Informāciju par datu pārsūtīšanas ātrumu un citiem ar signāla kvalitāti saistītajiem faktoriem skatiet maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatā. Maršrutētājam ir nepieciešams ātrdarbīgs interneta savienojums.

USB savienojuma problēmas

Netiek parādīts USB ierīces saturs.

- Pārbaudiet, vai USB atmiņas ierīce ir iestatīta kā savietojama ar lielapjoma atmiņas klasi, kā aprakstīts ierīces dokumentācijā.

7 Tehniskie rādītāji

Pārskats

Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Detalizētu informāciju par produktu skatiet vietnē www.philips.com/support.

Strāvas padeves un uztveršanas parametri

Strāvas padeve

- Elektrotīkla stāva: maiņstrāva, 220–240 V~, 50–60 Hz
- Strāvas patēriņš gaidstāvē: < 0,15 W
- Apkārtējā temperatūra: 5–40°C
- Strāvas patēriņu skatiet produkta specifikācijā, kas pieejama vietnē (<http://www.philips.com/support>).

Uztveršana

- Antenas ieeja: 75 omi koaksiāls (IEC75)
- Televīzijas sistēma: DVB COFDM 2K/8K,
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- Digitālā televīzija: MPEG-4, DVB-T (zemes), DVB-C (kabeļtelevīzija), DVB-S* (satelīttelevīzija), MHP (Multimedia Home Platform — pieejama tikai Itālijā).
- Uztveršanas diapazoni: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

Pieejama tikai noteiktiem modeļiem.

Attēls un skaņa

Attēls/ekrāns

- Ekrāna tips: LCD Full HD W-UXGA
- Diagonāles garums:
 - 81 cm / 32 collas
 - 94 cm / 37 collas
 - 107 cm / 42 collas
 - 117 cm / 46 collas
- Malu attiecība: platekrāna 16:9

- Paneļa izšķirtspēja: 1920 × 1080 p, 100 Hz
- Attēla uzlabošana, izmantojot Pixel Precise HD
- 1080 p 24/25/30/50/60 Hz apraide
- 100 Hz LCD

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 24 W
- Satriecošs telpisks skaņējums
- Clear Sound
- Dinamiska basu pastiprināšana
- Mono/Stereo/NICAM

Ekrāna izšķirtspēja

Datorattēla formāti — HDMI

(Izšķirtspēja — atsvaides intensitāte)

640 × 480 - 60 Hz

800 × 600 - 60 Hz

1024 × 768 - 60 Hz

1360 × 768 - 60 Hz

1280 × 1024 - 60 Hz

1600 × 1200 - 60 Hz

1920 × 1080 - 60 Hz

Datorattēla formāti — VGA

(Izšķirtspēja — atsvaides intensitāte)

640 × 480 - 60 Hz

800 × 600 - 60 Hz

1024 × 768 - 60 Hz

1360 × 768 - 60 Hz

1280 × 1024 - 60 Hz

1600 × 1200 - 60 Hz

1920 × 1080 - 60 Hz

Video formāti

(Izšķirtspēja — atsvaides intensitāte)

480i - 60 Hz

480p - 60 Hz

576i - 50 Hz

576p - 50 Hz

720p - 50 Hz, 60 Hz

1080i - 50 Hz, 60 Hz

1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multivide

Atbalstītie multivides ierīču savienotāji

- USB (FAT vai DOS formatēta; savietojama tikai ar lielapjoma atmiņas klasi)
- SD kartes slots
- Ethernet UTP5

Atbalstītie attēla faili

- JPEG (*.jpg)

Atbalstītie audio/video failu formāti*

AVI (*.avi):

video: MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP

audio: MPEG Layer 2/3, AC3

MPEG (*.mpg, *.mpeg, *.vob):

video: MPEG-1, MPEG-2

MPEG (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob):

audio: MPEG-1 Layer 2, MPEG-1 Layer 3, LPCM, AC3

MPEG-4 (*.mp4):

video: MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF, L4-HD)

audio: AAC-LC, HE-AAC

Multivides failu nosaukumi nedrīkst būt garāki par 128 rakstzīmēm.

Atbalstītie audio/video failu formāti*

WMV (*.wmv):

video: WMV9/VC1

WMA (*.wma):

audio: WMA (no v2 līdz v9.2)

MKV (*.mkv):

video: H.264

audio: HE-AAC, AC3

Multivides failu nosaukumi nedrīkst būt garāki par 128 rakstzīmēm.

Atbalstītā ar DLNA saderīgā multivides servera programmatūra

- Windows Media Player (operētājsistēmai Microsoft Windows)
- Twonky Media (operētājsistēmai Microsoft Windows un Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (operētājsistēmai Microsoft Windows)
- TVersity (operētājsistēmai Microsoft Windows)
- Nero MediaHome

- DiXiM (operētājsistēmai Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (operētājsistēmai Microsoft Windows)
- Fuppes (operētājsistēmai Linux)
- uShare (operētājsistēmai Linux)

Atbalstītie DNLA audio/video failu formāti

WMV (*.wmv):

video: WMV9/VC1

MPEG (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob):

audio: MPEG-1 Layer 2, MPEG-1 Layer 3, LPCM, AC3

MPEG-4 (*.mp4):

video: MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF),

MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD)

audio: AAC-LC, HE-AAC

MKV (*.mkv):

video: H.264

audio: HE-ACC, AC3

Savienojamība

Aizmugure

- EXT 2: SCART (RGB/CVBS)
- EXT 3: komponentu (Y Pb Pr), Audio L/R
- Austiņas: Stereo 3,5 mm, mini ligzdai
- SERV.U: pakalpojuma ports
- Tikls: Ethernet

Apakšpuse

- EXT 1: SCART (RGB/CVBS)
- HDMI(1) ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI(2)/(3): HDMI
- DIGITAL AUDIO OUT: koaksiāls
- AUDIO IN: DVI/VGA stereo 3,5 mm mini ligzdai
- Antena: 75 omu, koaksiāla
- VGA: datora ievade

Sāns


- HDMI
- USB
- SD karte
- Common Interface: CI

- SAT (DVB-S): pieejams tikai noteiktiem modeļiem.


Izmēri

Piezīme: izmēriem un svaram ir sniegtas tikai aptuvenas vērtības. Konstrukcija un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.


Izmantojiet televizora eksplikāciju, lai atzīmētu televizora izmērus (ar statīvu un bez tā).

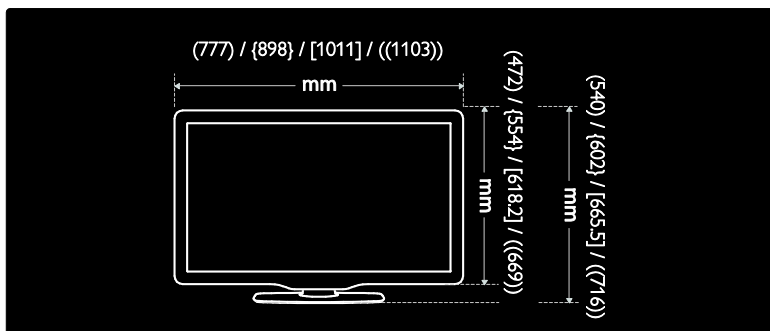

Izmantojiet televizora eksplikāciju, lai atzīmētu televizora biezumu (ar statīvu un bez tā).

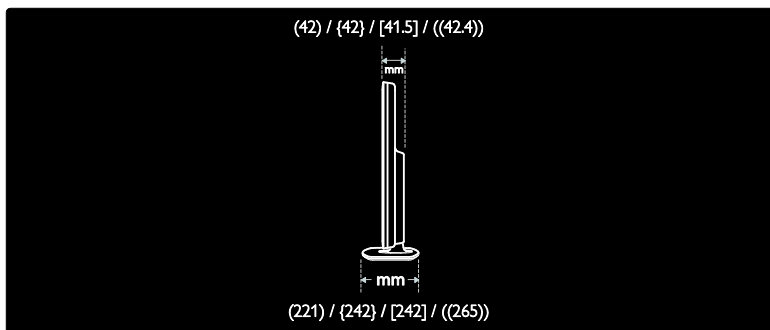

Izmantojiet televizora eksplikāciju, lai atzīmētu televizora svaru ar statīvu.

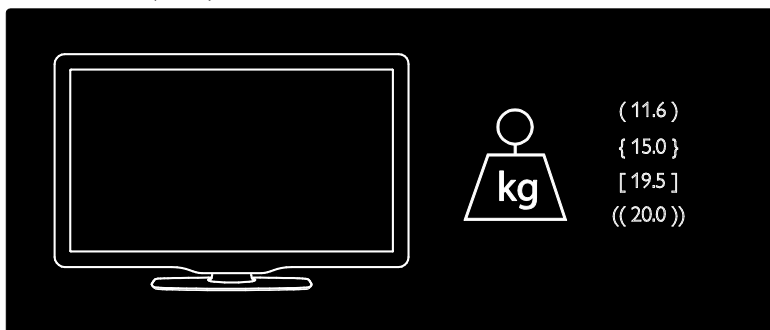

Izmantojiet televizora eksplikāciju, lai atzīmētu televizora svaru bez statīva.



UMv 3139 137 03933 – 20100708

8 Indekss

A

aizmugures savienotāji - 52
 Ambilight - 14
 Ambilight ieslēgšana - 23
 Ambilight iestatījumi - 23
 Ambilight reakcijas ātrums - 24
 apakšējie savienotāji - 52
 apkope - 11
 atrašanās vieta, mājas vai veikals - 47
 attēla formāts - 22
 attēla iestatījumi - 37
 audio lip sinhronizēšana - 46
 audio valoda - 41

B

barošana - 71
 bērnu slēdzene, pārskats - 32
 bērnu slēdzene, vecuma ierobežojums - 32

C

CAM, iespējošana - 66
 CAM, ievietošana - 66

D

dators, pievienošana - 62
 datortīkla iestatījumi - 44
 datortīkls, multivides serveris - 44
 dekodētājs - 62
 demo - 38
 digitālā televīzija - 14
 digitālie kanāli, pārskats - 14
 digitālie kanāli, subtitri - 33
 digitāls radio - 34
 displeja izšķirtspēja - 71
 drošība - 9

E

EasyLink, funkcijas - 63
 EasyLink, iespējošana - 63
 EasyLink, taustiņi - 64
 EasyLink, televizora skaļruņi - 65
 EasyLink, TP taustiņš Tālāk - 64
 ekoloģijas aizsardzība, iestatījumi - 11
 ekoloģijas aizsardzība, pārskats - 11
 ekrāna apkope - 11
 EPG, iespējošana - 31
 EPG, izvēlne - 31
 EPG, pārskats - 31

G

gaidstāve - 21

I

ierīces pievienošana - 50
 ierīces, novērošana - 23
 ierīces, pievienošana - 23
 iestatījumi, attēls - 37
 iestatījumi, palīgs - 37
 iestatījumi, skaņa - 38
 informācija, ekrānā - 15
 informācija, internetā - 15
 izlases saraksts, izvēle - 31
 izlases saraksts, pievienošana - 31
 izmēri - 73
 izslēgšanās taimeris - 32
 izvēlne, ierīces pievienošana - 20
 izvēlne, iespējas - 20
 izvēlne, iestatīšana - 20
 izvēlne, kanālu saraksts - 20
 izvēlne, pārļūkošana - 19
 izvēlne, sākums - 19
 izvēlne, valoda - 42

K

kanāli, atjaunināšana - 39
kanāli, izlase - 31
kanāli, noskaņošana (automātiski) - 40
kanāli, noskaņošana (manuāli) - 40
kanāli, pārdēvēšana - 39
kanāli, pārkārtošana - 38
kanāli, paslēpšana vai tās atcelšana - 39
kanālu noskaņošana (automātiski) - 40
kanālu noskaņošana (manuāli) - 40
kanālu pārdēvēšana - 39
kanālu pārvietošana - 38
kanālu saraksts - 20
Kensington slēdzene - 12
kopējā saskarne - 66

L

lietošanas beigas - 11

M

mājas režīms - 47
multivide, failu atskaņošana - 33

N

Net TV pārlūkošana - 26
Net TV tiešsaistes televīzija - 29
Net TV vēstures dzēšana - 27
noklusējuma iestatījumi - 38

O

opciju izvēlne - 20

P

pārstrāde - 11
pievienošana, dators - 62
pievienošana, kanālu dekodētājs - 62
pievienošana, strāvas avots - 50
pievienošana, USB - 33

produkta reģistrēšana - 9
programmatūra, atjaunināšana digitāli - 47
programmatūra, atjaunināšana no interneta - 47
programmatūra, versija - 47
pulkstenis - 46

R

ražotāja iestatījumi - 38

S

sākuma izvēlne - 19
savienojuma izveide ar datortīklu - 42
savienotāji sānos - 53
savienotāji, aizmugurē - 52
savienotāji, apakšdaļā - 52
savienotāji, sānos - 53
Scenea, attēla augšupielāde - 35
Scenea, iespējošana - 35
SD karte - 28, 67
SD karte, atmiņas lielums - 67
sīkrīki - 28
sīkrīki, pievienošana/noņemšana - 29
skaļums, klusināšana - 22
skaļums, regulēšana - 21
skaņas iestatījumi - 38
specifikācija - 71
subtitri, analogie kanāli - 32
subtitri, digitālie kanāli - 32
subtitri, valoda - 33, 41

T

tālvaldības pults, ekrāna - 18
tālvaldības pults, lietošana - 18
tālvaldības pults, pārskats - 16
tehniskas specifikācijas - 71
teleteksts 2.5 - 31
teleteksts, apakšlapas - 30

teleteksts, digitālais teksts - 30
 teleteksts, divdaļīgs ekrāns - 30
 teleteksts, iespējošana - 30
 teleteksts, izvēlne - 30
 teleteksts, lapu rādītājs - 30
 teleteksts, meklēšana - 30
 teleteksts, palielināšana - 30
 teleteksts, valoda - 41
 televizora novietošana - 13
 televizora skaļruņu izslēgšana - 22
 tīmekļa vietnes - 26

U

universālā piekļuve, iespējošana - 35

V

vadības elementi, sānos - 16
 vadu datortīkls - 43
 vājdzirdīgiem - 35
 vājredzīgiem - 35
 valoda, citi - 41
 valoda, izvēlne - 42
 vecuma ierobežojums - 32
 veikala režīms - 47
 Video veikals, SD kartes formatēšana - 28, 67
 Video veikals, video noma - 28
 vides aizsardzība - 11
 viedā skaņa - 22
 viedais attēls - 22
 viedkarte - 66

