

Vejledning

24HFL3010T
24HFL3010W
28HFL3010T
32HFL3010T
32HFL3010W
40HFL3010T

PHILIPS

Indhold

1 Opsætning	3
1.1 Læs om sikkerhed	3
1.2 TV-stander og vægmontering	3
1.3 Tip om placering	3
1.4 Strømkabel	3
1.5 Antennekabel	4
2 Tilslutninger	5
2.1 Tip om tilslutninger	5
2.2 EasyLink HDMI-CEC	6
2.3 Fælles interface - CAM	7
2.4 Set-top-boks - STB	8
2.5 Home Theatre System - HTS	8
2.6 Blu-ray-afspiller	10
2.7 DVD-afspiller	10
2.8 Spilkonsol	10
2.9 USB-flash-drev	11
2.10 Fotokamera	11
2.11 Videokamera	12
2.12 Computer	12
2.13 Øretelefoner	13
3 Fjernbetjening	14
3.1 Tastoversigt	14
3.2 IR-sensor	15
3.3 Batterier	15
3.4 Rengøring	15
4 Tænd	16
4.1 Tændt eller Standby	16
4.2 Knapper på TV*	16
4.3 Lysstyrke på ordmærke*	16
5 Professionel tilstand	17
5.1 Hvad du kan gøre	17
5.2 Åbn den professionelle startmenu	17
5.3 Aktiver den professionelle startmenu	17
5.4 Menu med professionelle indstillinger	17
5.5 MyChoice-opsætning	20
5.6 Kombiner kanalliste	20
6 TV-kanaler	22
6.1 Visning af TV-kanaler	22
6.2 Kanalinstallation	27
7 Startmenu	32
8 Indstillinger	33
8.1 Opsætningsmenu	33
8.2 Billede	33
8.3 Lyd	37
8.4 Universel adgang	39
9 TV-program	41
9.1 Det skal du bruge	41
9.2 Brug af TV-guiden	41
10 Kilder	42
10.1 Liste over kilder	42
10.2 Fra standby	42
10.3 EasyLink	42
11 Timere og ur	43
11.1 Indslumringstimer	43
11.2 Ur	43
11.3 Timer for slukning	43
11.4 Alarm	43
12 Dine fotos, videoer og musik	44
12.1 Fra et USB-stik eller en computer	44
13 Specifikationer	46
13.1 Miljø	46
13.2 Modtagelse	46
13.3 Display	47
13.4 Strøm	47
13.5 Dimensioner og vægt	47
13.6 Montering på væg	48
13.7 Tilslutningsmuligheder	48
13.8 Multimedie	48
14 Software	49
14.1 Opdatering af software	49
14.2 Softwareversion	49
14.3 Open source-software	49
15 Fejlfinding og support	50
15.1 Fejlfinding	50
15.2 Registrer	51
15.3 Onlinehjælp	51
15.4 Kundeservice/reparation	51
16 Sikkerhed og pleje	53
16.1 Sikkerhed	53
16.2 Vedligeholdelse af skærmen	54
17 Brugsvilkår, ophavsrettigheder og licenser	55
17.1 Brugsvilkår	55
17.2 Ophavsrettigheder og licenser	55
Indeks	58

Opsætning

1.1

Læs om sikkerhed

Læs først sikkerhedsinstruktionerne, der blev leveret sammen med TV'et, inden du bruger TV'et.

1.2

TV-stander og vægmontering

TV-stander


Du finder anvisningerne til montering af TV-standeren i den medfølgende Lynhåndbog. Har du mistet denne vejledning, kan du downloade den fra www.philips.com.

Brug produkttypenummeret på TV'et til at se efter Lynhåndbogen, som du kan hente.

Montering på væg

Dit TV er også forberedt til et VESA-kompatibelt vægbeslag (sælges separat). Brug følgende VESA-kode, når du køber vægbeslaget ...

For at fastgøre beslaget på en sikker måde skal du bruge skruer med en længde som vist på tegningen.

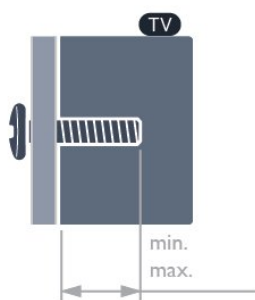

- 24HFL3010T – VESA MIS-F 75 x 75, M4 (minimum 7,5 mm, maksimum 8,5 mm)
- 28HFL3010T – VESA MIS-F 100 x 100, M4 (minimum 7,5 mm, maksimum 8,5 mm)
- 24HFL3010W – VESA MIS-F 75 x 75, M4 (minimum 6,3 mm, maksimum 11,7 mm)
- 32HFL3010W – VESA MIS-F 100 x 100, M4 (minimum 8 mm, maksimum 14 mm)
- 32HFL3010T – VESA MIS-F 100 x 100, M4 (minimum 8 mm, maksimum 14 mm)
- 40HFL3010T – VESA MIS-F 200 x 200, M4 (minimum 12 mm, maksimum 16 mm)

Forsigtig

Vægmontering af TV'et kræver særlig ekspertise og bør kun udføres af kvalificerede fagfolk. Vægmonteringen til TV'et skal overholde sikkerhedskravene i forhold til TV'ets vægt. Læs også sikkerhedsforanstaltningerne, før du placerer TV'et. TP Vision Europe B.V. kan ikke tilskrives noget ansvar for forkert montering eller montering, der resulterer i en ulykke eller personskaade.

Bemærk

Før du monterer TV'et på væggen, skal du fjerne de eksisterende VESA-skrue på bagpanelet.

Advarsel

Følg anvisningerne, der følger med TV-monteringsenheden. TP Vision Europe B.V. er ikke ansvarlig for forkert montering af TV'et, der fører til ulykke, personskaade eller tingskaade.


For at undgå beskadigelse af kabler og stik skal der være en afstand på mindst 5,5 cm/2,2" fra bagsiden af TV'et.

Før du monterer TV'et på væggen, skal du finde den korrekte skruelængde. For at finde den korrekte skruelængde skal du lægge tykkelsen af vægbeslaget til skruelængden.

1.3

Tip om placering

- Placer TV'et et sted, hvor der ikke falder lys direkte på skærmen.
- Dæmp lysforholdene i rummet for at opnå den bedste Ambilight-effekt.*
- Placer TV'et højst 15 cm fra væggen.
- Den ideelle synsafstand til TV'et er 3 gange skærmens diagonale længde. Når du sidder ned, bør dine øjne befinde sig ud for midten af skærmen.

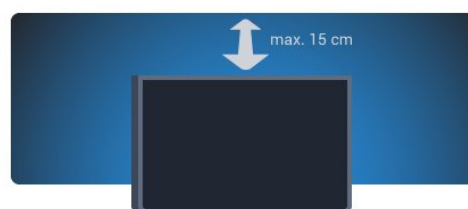


* Ambilight-funktionen er kun på TV'er med Ambilight.

1.4

Strømkabel

- Sæt strømkablet i stikket **POWER** bag på TV'et.
- Kontroller, at strømkablet er sat korrekt i stikket.
- Kontroller, at stikket i stikkontakten hele tiden er tilgængeligt.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

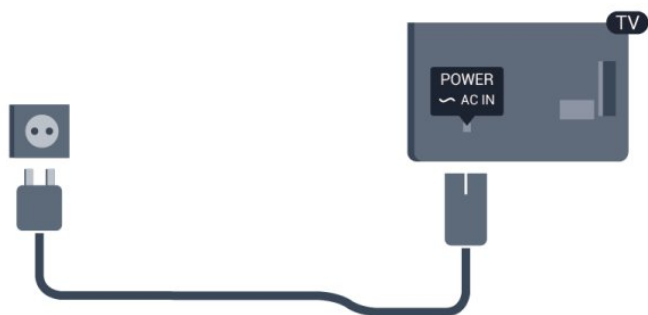

Selvom dette TV har et meget lavt strømforbrug i standby-tilstand, bør stikket tages ud af stikkontakten, hvis TV'et ikke skal benyttes i en længere periode for at spare energi.

1.5

Antennekabel

Tilslut antennestikket til **ANTENNE**-tilslutningen bag på TV'et, og kontrollér, at det sidder korrekt.

Du kan tilslutte din egen antenne eller et antennesignal fra en antenneforening. Brug et IEC koaksialt 75 Ohm RF-antennestik.

Brug denne antennetilslutning til DVB-T- og DVB-C-indgangssignaler.




Tilslutninger

2.1

Tip om tilslutninger

Antenne


Har du en set-top-boks (en digital modtager) eller optager, skal du tilslutte antennekablerne, således at antennesignalet går gennem set-top-boksen og/eller optageren, før det når TV'et. På den måde kan antennen og set-top-boksen sende ekstra kanaler, som optageren kan optage.

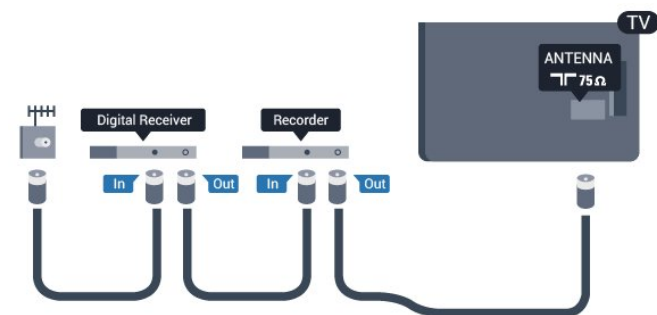

HDMI

HDMI CEC

En HDMI-forbindelse har den bedste billed- og lyd kvalitet. Et HDMI-kabel kombinerer video- og lyd signaler. Brug et HDMI-kabel til High Definition (HD) eller Ultra HD (UHD) TV-signaler. For at få den bedste signaloverførsel skal du bruge et højhastigheds-HDMI-kabel og ikke bruge et HDMI-kabel, der er længere end 5 m.

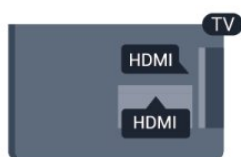

EasyLink HDMI-CEC

Hvis dine enheder er tilsluttet via HDMI og har EasyLink, kan du betjene dem med TV-fjernbetjeningen. EasyLink HDMI CEC skal være aktiveret på TV'et og den tilsluttede enhed.

DVI til HDMI

Brug en DVI til HDMI-adapter, hvis din enhed kun har en DVI-tilslutning. Brug en af HDMI-tilslutningerne, og tilføj et Audio V/H-kabel (3,5 mm mini-jackstik) til

lydindgangen (AUDIO IN) på bagsiden af TV'et for at få lyd.

Kopibeskyttelse

DVI- og HDMI-kabler understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP er et kopibeskyttelsessignal, der forhindrer kopiering af indhold fra en DVD eller Blu-ray-disk. Løsningen kaldes også DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC

Alle HDMI-tilslutningerne på TV'et har HDMI ARC (Audio Return Channel - lydreturkanal). Hvis enheden, typisk et HTS (hjemmebiografssystem), også har HDMI ARC-tilslutning, skal du slutte den til en af HDMI-tilslutningerne på TV'et. Med HDMI ARC-tilslutningen behøver du ikke at tilslutte det ekstra lydkabel, som sender TV-billedets lyd til HTS. HDMI ARC-tilslutningen kombinerer begge signaler. Du kan bruge alle HDMI-tilslutningerne på TV'et til at tilslutte HTS, men ARC er kun tilgængelig for 1 enhed/tilslutning ad gangen.

Hvis du foretrækker at afbryde ARC på HDMI-tilslutningerne, skal du åbne den professionelle startmenu.

Vælg TV-indstillinger > Lyd > Avanceret > HDMI ARC.

Y Pb Pr - Audio V/H

Komponent-video Y Pb Pr er en tilslutning af høj kvalitet. YPbPr-tilslutningen kan bruges til HD-TV-signaler (High Definition). Ud over signaler Y, Pb og Pr skal du tilføje et Audio venstre og højre-signal til lyd.

- Y deler jackstik med CVBS.
- Komponent og komposit deler jackstik til lyd.




- Kun til TV'er med komponentstik.

CVBS - Lyd V/H

CVBS - kompositvideo Y Pb Pr er en tilslutning af høj kvalitet. CVBS-tilslutningen kan bruges til HD-TV-signaler (High Definition). Ud over CVBS-signalet skal du tilføje et Audio venstre og højre-signal for at få lyd.

- Y deler jackstik med CVBS.
- Komponent og komposit deler jackstik til lyd.

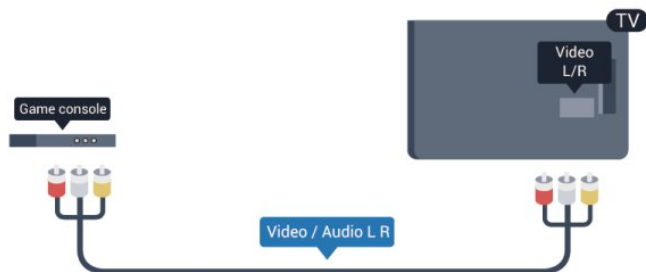

- Kun til TV'er med komponent-/kompositstik.

SCART

SCART er en tilslutning af god kvalitet. SCART-tilslutningen kan bruges til CVBS- og RGB-videosignaler, men kan ikke bruges til HD-TV-signaler. SCART-tilslutningen kombinerer video- og lydsignaler.

Brug det medfølgende SCART-adapterkabel til at tilslutte enheden med.



Lydudgang - optisk

Lydudgang - optisk er en lydtilslutning af høj kvalitet. Denne optiske tilslutning kan bære 5.1-lydkanaler. Hvis din enhed, typisk et hjemmebiografsystem, ikke har en HDMI ARC-tilslutning, kan du bruge denne forbindelse med den optiske lydindgangsforbindelse på hjemmebiografsystemet. Den optiske lydudgangsforbindelse sender lyden fra TV'et til hjemmebiografsystemet.



Du kan indstille typen af lydudgangssignal, så det passer til lydfunktionerne på dit hjemmebiografsystem.

Hvis lyden ikke passer til videoen på skærmen, kan du justere lyden til videosynkronisering.

2.2

EasyLink HDMI-CEC

EasyLink

Med EasyLink kan du betjene en tilsluttet enhed med TV-fjernbetjeningen. EasyLink bruger HDMI CEC (Consumer Electronics Control) til at kommunikere med de tilsluttede enheder. Enhederne skal understøtte HDMI CEC og skal være tilsluttet via en HDMI-tilslutning.



EasyLink-opsætning

TV'et leveres med EasyLink slået til. Kontroller, at alle HDMI-CEC-indstillinger er korrekt konfigureret på de tilsluttede EasyLink-enheder. EasyLink fungerer muligvis ikke sammen med enheder fra andre producenter.

HDMI CEC og andre fabrikater

HDMI CEC-funktionaliteten har forskellige navne hos forskellige producenter. Eksempler: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink og Viera Link. Ikke alle fabrikater er fuldt kompatible med EasyLink.

Eksemplerne på HDMI CEC-varemærker tilhører de respektive ejere.

Betjening af enheder

Hvis du vil betjene en enhed, der er sluttet til HDMI og konfigureret med EasyLink, skal du vælge enheden – eller dens aktivitet – på listen over TV-tilslutninger. Tryk på **SOURCE**, vælg en enhed, som er sluttet til et HDMI-stik, og tryk på **OK**.



Når enheden er valgt, kan TV-fjernbetjeningen styre enheden. Tasterne **▲** og **OPTIONS** og nogle andre TV-taster videregives imidlertid ikke til enheden. Hvis den tast, du skal bruge, ikke findes på TV-fjernbetjeningen, kan du vælge tasten i menuen Indstillinger.

Tryk på **OPTIONS**, og vælg **Betjeningslementer** i menubjælken. Vælg den enhedstast på skærmen, du har brug for, og tryk på **OK**.

Visse meget specifikke enhedstaster er muligvis ikke tilgængelige i menuen Betjeningslementer.

Bemærk: Kun enheder, der understøtter **EasyLink**-fjernbetjeningsfunktionen, vil reagere på TV-fjernbetjeningen.

EasyLink, indstillinger

TV'et leveres med alle EasyLink-indstillinger aktiveret. Du kan deaktivere EasyLink-indstillingerne individuelt.

EasyLink

For at deaktivere EasyLink helt . . .

1 - Professionel tilstand: Fra – Tryk på **▲**, vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til – Åbn den professionelle startmenu.

2 - Vælg **TV-indstillinger > Generelle indstillinger > EasyLink**, og tryk på **OK**.

3 - Vælg **Fra**, og tryk på **OK**.

4 - Tryk om nødvendigt på **↔** gentagne gange for at lukke menuen.

EasyLink-fjernbetjening

Hvis du vil have enhederne til at kommunikere uden at betjene dem via fjernbetjeningen til TV'et, kan du slå EasyLink-fjernbetjeningen fra separat.

I menuen med EasyLink-indstillinger skal du vælge **EasyLink-fjernbetjening** og vælge **Fra**.

Pixel Plus-link

Visse enheder, DVD- eller Blu-ray-afspillere kan have deres egen billedkvalitetsbehandling. For at

forebygge ringe billedkvalitet forårsaget af interferens fra TV'ets billedbehandling bør billedbehandlingen på sådanne enheder deaktiveres. TV'et leveres med Pixel Plus-link aktiveret og deaktiverer billedkvalitetsbehandlingen på de nyeste Philips-enheder, der er tilsluttet TV'et. For at deaktivere Pixel Plus-link i menuen med EasyLink-indstillinger skal du vælge **Pixel Plus-link** og **Fra**.

Automatisk justering af undertekst

Hvis du afspiller en DVD eller Blu-ray-disk på en Philips-diskafspiller, der understøtter undertekster, kan TV'et rykke underteksterne opad. Underteksterne vil efterfølgende være synlige, uanset hvilket billedformat, du vælger. TV'et leveres med Automatisk justering af undertekst aktiveret.

For at deaktivere automatisk justering af undertekst skal du vælge **Automatisk justering af undertekst** i menuen med EasyLink-indstillinger og derefter vælge **Fra**.

Automatisk sluk af enheder

Du kan indstille TV'et til at slukke for de HDMI-CEC-kompatible enheder, der prøver at oprette forbindelse, hvis de ikke er den aktive kilde. TV'et slår de tilsluttede enheder over på standby efter 10 minutters inaktivitet.

2.3

Fælles interface – CAM

CI+

Dette TV er klar til CI+ Conditional Access.

Med CI+ kan du se premium HD-programmer, f.eks. film og sport, som udbydes af digitale TV-stationer i din region. Disse programmer er kodet af TV-stationen og skal afkodes med et forudbetalt CI+-modul.

Digitale TV-udbydere leverer dette CI+-modul (Conditional Access Module – CAM), når du abonnerer på deres premium-programmer. Disse programmer har et højt niveau af kopibeskyttelse.

Kontakt en digital TV-udbyder for at få flere oplysninger om vilkår og betingelser.




CAM

Isæt et CAM-modul

Sluk for TV'et, før du isætter et CAM.

Se CAM-kortet for at få oplysninger om den korrekte isætningsmetode. Ukorrekt isætning kan beskadige CAM-kortet og TV'et.

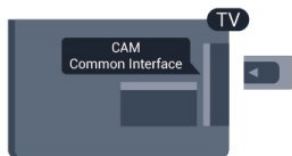

Brug Common Interface-åbningen på TV'et til isætning af CAM-kortet.


Vend kortets forside mod dig, og skub forsigtigt CAM-kortet så langt ind, det kan komme.

Lad kortet sidde permanent i åbningen.

Det kan tage flere minutter, før CAM-kortet aktiveres. Udtagning af CAM-kortet deaktiverer udsendelsestjenesten på TV'et.

Hvis der er indsat et CAM-kort, og abonnementet er blevet betalt (tilslutningsmetoderne kan variere), kan du se TV-udsendelsen. Det isatte CAM-kort er udelukkende til dit TV.

CAM-indstillinger

Du kan angive adgangskoder eller PIN-koder for CAM-TV-udsendelser ved at trykke på .

vælg **Opsæt** og tryk på **OK**.


Vælg **Kanalindstillinger** > **Common interface**.

Vælg CAM TV-stationen, og tryk på **OK**.

2.4

Set-top-boks - STB

Brug 2 antennekabler til at slutte antennen til set-top-boksen (en digital modtager) og TV'et.

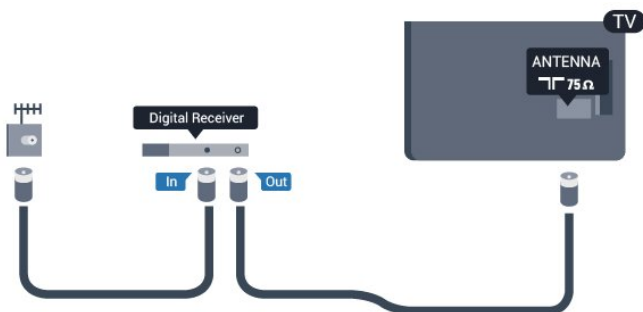

Ud over antenneforbindelserne tilføjes et HDMI-kabel for tilslutning af set-top-boksen til TV'et.


Du kan også bruge et SCART-kabel, hvis set-top-boksen ikke har en HDMI-tilslutning.




Timer for slukning

Deaktiver denne automatiske timer, hvis du kun bruger fjernbetjeningen til set-top-boksen. Gør dette for at forhindre, at TV'et slukker automatisk efter 4 timer, hvis der ikke er trykket på en tast på TV-fjernbetjeningen.

Sådan slår du timeren for slukning fra:

Professionel tilstand: Fra  Tryk på  vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til  Åbn den professionelle startmenu.


Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Timer for slukning**, og sæt skydekontakten på **Fra**.

2.5

Home Theatre System - HTS


Tilslut HTS

Brug 2 antennekabler til at slutte antennen til set-top-boksen (en digital modtager) og TV'et.

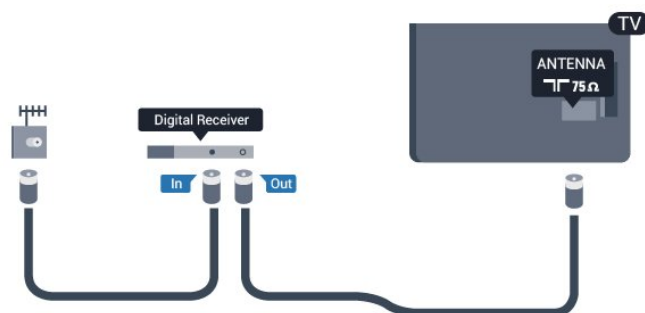

Ud over antenneforbindelserne tilføjes et HDMI-kabel for tilslutning af set-top-boksen til TV'et.


Du kan også bruge et SCART-kabel, hvis set-top-boksen ikke har en HDMI-tilslutning.

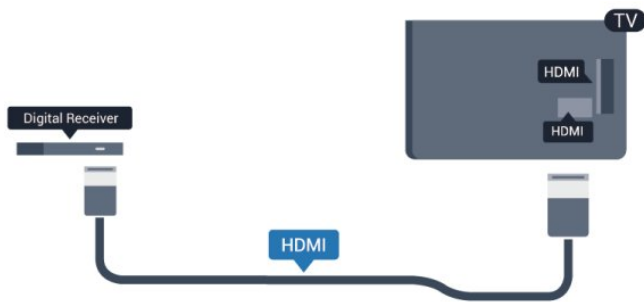

Timer for slukning

Deaktiver denne automatiske timer, hvis du kun bruger fjernbetjeningen til set-top-boksen. Gør dette for at forhindre, at TV'et slukker automatisk efter 4 timer, hvis der ikke er trykket på en tast på TV-fjernbetjeningen.

Sådan slår du timeren for slukning fra:

Professionel tilstand: Fra – Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til – Åbn den professionelle startmenu.

Vælg TV-indstillinger > Generelle indstillinger > Timer for slukning, og sæt skydekontakten på Fra.

Indstillinger for lydudgang

Forsinkelse af lydudgang

Med et hjemmebiografssystem (HTS) tilsluttet TV'et, skal TV-billedet synkroniseres med lyden fra hjemmebiografssystemet.


Automatisk synkronisering af lyd til video

Med de nyeste Philips hjemmebiografssystemer synkroniseres lyd og video automatisk og er altid korrekt.

Forsinkelse af lydsynkronisering


På visse hjemmebiografssystemer kan det være nødvendigt at justere forsinkelsen af lydsynkroniseringen for at synkronisere lyd og billede. På hjemmebiografssystemet skal værdien for forsinkelsen forøges, indtil billede og lyd passer sammen. Det kan være nødvendigt med en forsinkelsesværdi på 180 ms. Læs brugervejledningen til hjemmebiografssystemet. Har du konfigureret en forsinkelsesværdi i hjemmebiografssystemet, skal Forsinkelse af lydudgang deaktiveres på TV'et.

Sådan deaktiverer du Forsinkelse af lydudgang . . .

1 – Professionel tilstand: Fra – Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
Professionel tilstand: Til – Åbn den professionelle startmenu.

2 – Vælg TV-indstillinger > Lyd > Avanceret > Forsinkelse af lydudgang.


3 – Vælg Fra, og tryk på **OK**.

4 – Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Forskydning af lydudgang

Hvis du ikke kan indstille en forsinkelse på hjemmebiografssystemet, kan du indstille TV'et til at synkronisere lyden. Du kan indstille en forskydning, som kompenserer for den tid, det tager for hjemmebiografssystemet at frembringe lyden til TV-billedet. Du kan indstille værdien i trin på 5 ms. Den maksimale indstilling er -60 ms. Indstillingen Forsinkelse af lydudgang skal være slået til.


Sådan synkroniserer du lyden på TV'et . . .

1 – Professionel tilstand: Fra – Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til – Åbn den professionelle startmenu.

2 – Vælg TV-indstillinger > Lyd > Avanceret > Forskydning af lydudgang.


3 – Brug skydekontakten til at indstille lydforskydningen, og tryk på **OK**.

4 – Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Lydudgangsformat

Hvis du har et hjemmebiografssystem med multikanal-lydbehandlingsfunktion som f.eks. Dolby Digital, DTS® eller tilsvarende, skal du indstille lydudgangsformatet til Multikanal. Med Multikanal kan TV'et sende det komprimerede multikanal-lydsignal fra en TV-kanal eller en tilsluttet afspiller til hjemmebiografssystemet. Hvis du har et hjemmebiografssystem uden multikanal-lydbehandling, skal du vælge Stereo.


Sådan indstiller du Lydudgangsformat . . .

1 – Professionel tilstand: Fra – Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til – Åbn den professionelle startmenu.

2 – Vælg TV-indstillinger > Lyd > Avanceret > Lydudgangsformat.


3 – Vælg Multikanal eller Stereo.

4 – Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Justering af lydudgang

Brug indstillingen Justering af lydudgang til at justere lydstyrken for TV'et og hjemmebiografssystemet, når du skifter fra det ene til det andet. Forskelle i lydstyrke kan forårsages af forskelle i lydbehandlingen.

Sådan justerer du forskellen i lydstyrke . . .

1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.


2

- Vælg **TV-indstillinger > Lyd >**

Avanceret > Justering af lydudgang.

3 - Hvis lydforskellen er stor, skal du vælge **Mere**.

Hvis lydforskellen er lille, skal du vælge **Mindre**.


4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Justering af lydudgang påvirker lydsignalerne for både optisk lydudgang og HDMI ARC.

Problemer med lydstyrken i hjemmebiografsystemet

Lyd med høje lyde

Hvis du ser en video fra et tilsluttet USB-flashdrev eller tilsluttet computer, kan lyden fra dit hjemmebiografsystem være forvrænget. Lyden høres, når lyd- eller videofilen har DTS-lyd, men hjemmebiografsystemet ikke har nogen DTS-lydbehandling. Du kan løse dette ved at indstille TV'ets **Lydudgangsformat** til **Stereo**.

1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.

2


- Vælg **Opsæt > Tv-indstillinger > Lyd >**

Avanceret > Lydudgangsformat.

Ingen lyd

Hvis ikke du kan høre lyden fra TV'et på dit hjemmebiografsystem, skal du kontrollere følgende . .

- Kontroller, om du har sluttet HDMI-kablet til en **HDMI ARC**-forbindelse på hjemmebiografsystemet. Alle HDMI-forbindelser på TV'et er HDMI ARC-forbindelser.
- Kontroller, om **HDMI ARC**-indstillingen på TV'et er slået Til.

• Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.

•

Vælg **Opsæt > Tv-indstillinger > Lyd > Avanceret > HDMI ARC**.

2.6

Blu-ray-afspiller

Brug et højhastigheds-HDMI-kabel til at tilslutte Blu-ray-afspilleren til TV'et.




Hvis Blu-ray-afspilleren har EasyLink HDMI CEC, kan du betjene afspilleren med TV-fjernbetjeningen.

2.7

DVD-afspiller

Brug et HDMI-kabel til at slutte DVD-afspilleren til TV'et.

Du kan også bruge et SCART-kabel, hvis enheden ikke har en HDMI-tilslutning.

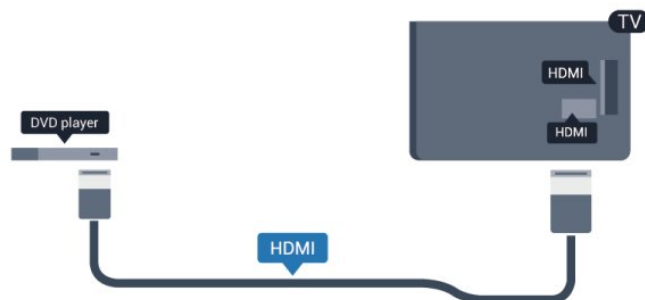


Hvis DVD-afspilleren er tilsluttet via HDMI og har EasyLink CEC, kan du betjene afspilleren med TV-fjernbetjeningen.

2.8

Spilkonsol

HDMI

Slut spilkonsollen til TV'et med et højhastigheds-HDMI-kabel for at opnå den bedste kvalitet.

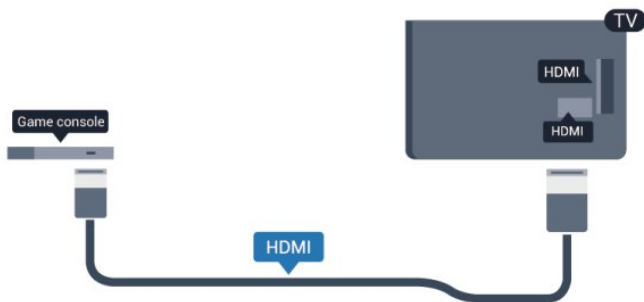

Y Pb Pr - Audio V/H

Slut spilkonsollen til TV'et med et komponentvideokabel (Y Pb Pr) og et Audio V/H-kabel.




- Y deler jackstik med CVBS.
- Komponent og komposit deler jackstik til lyd.

CVBS - Lyd V/H / SCART

Slut spilkonsollen til TV'et med et kompositkabel (CVBS) og et audio V/H-kabel.


Hvis din spilkonsol kun har Video (CVBS)- og Audio L/R-udgang, skal du bruge en Video Audio L/R til SCART-adapter til at tilslutte til SCART-forbindelsen.

Bemærk: CVBS til SCART-adapter findes ikke i TV-sættet.

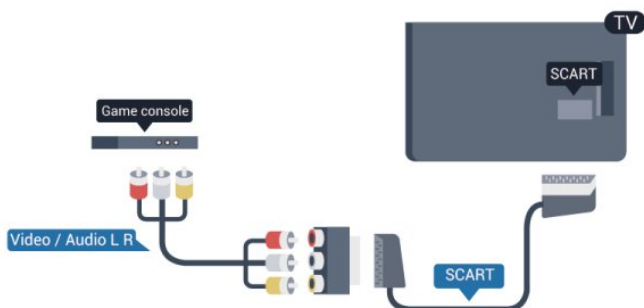

CVBS - Lyd V/H

Slut spilkonsollen til TV'et med et kompositkabel (CVBS) og et audio V/H-kabel.

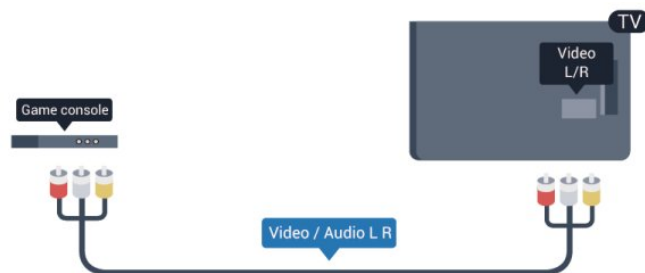

- Y deler jackstik med CVBS.
- Komponent og komposit deler jackstik til lyd.

2.9

USB-flash-drev

Du kan se fotos eller afspille musik og videoer fra et tilsluttet USB-flashdrev.

Indsæt et USB-flashdrev i en af USB-tilslutningerne på TV'et, mens TV'et er tændt.



TV'et registrerer flashdrevet og åbner en liste, der viser indholdet.

Hvis indholdslisten ikke vises automatisk, skal du trykke på **SOURCE**, vælge **USB** og trykke på **OK**.

Hvis du vil stoppe med at se USB-flashdrevets indhold, skal du trykke på **TV** eller vælge en anden aktivitet.

Vil du frakoble USB-flashdrevet, kan du trække det ud når som helst.

2.10

Fotokamera

For at se fotos, der er lagret på dit digitale fotokamera, kan du slutte kameraet direkte til dit TV.

Brug en af USB-tilslutningerne på TV'et til at tilslutte. Tænd kameraet, når du har tilsluttet.



Hvis indholdslisten ikke vises automatisk, skal du trykke på **SOURCE**, vælge **USB** og trykke på **OK**. Dit kamera skal muligvis indstilles til at overføre indhold med PTP (Picture Transfer Protocol). Læs brugervejledningen til det digitale fotokamera.

Ultra HD på USB

Du kan se fotos i Ultra HD-opløsning fra en tilsluttet USB-enhed eller et flashdrev. TV'et nedskalere opløsningen til Ultra HD, hvis fotoets opløsning er højere. Du kan ikke afspille oprindelig Ultra HD-video via USB-forbindelserne.

2.11

Videokamera

HDMI


For at få den bedst mulige kvalitet skal du tilslutte videokameraet til TV'et med et HDMI-kabel.



CVBS - Lyd V/H / SCART


Du kan bruge en HDMI-, YPbPr- eller SCART-tilslutning til at tilslutte videokameraet. Hvis dit videokamera kun har en video- (CVBS) og lydudgang (L/R), skal du bruge en video-/Audio L/R til SCART-adapter til tilslutning til SCART-stikket.

Bemærk: CVBS til SCART-adapter findes ikke i TV-sættet.

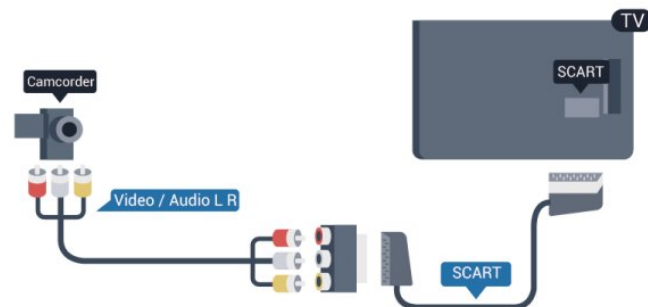

CVBS - Lyd V/H

Brug et Video-Audio V/H-kabel til at slutte videokameraet til TV'et.

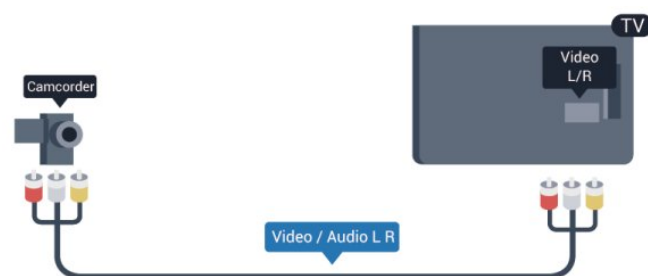

- Y deler jackstik med CVBS.
- Komponent og komposit deler jackstik til lyd.

2.12

Computer

Connect

Du kan slutte computeren til TV'et og bruge TV'et som computerskærm.


Med HDMI

Brug et HDMI-kabel for at slutte computeren til TV'et.



Med DVI til HDMI

Du kan også bruge en DVI til HDMI-adapter til at slutte computeren til HDMI og et V/H-lydkabel (3,5 mm mini-jackstik) til AUDIO IN - V/H bag på TV'et.

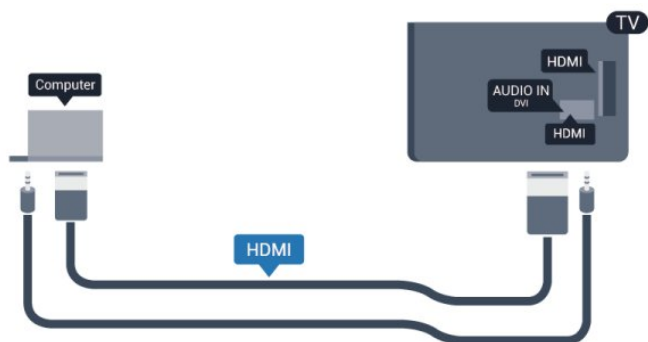

2.13

Øretelefoner

Du kan tilslutte et sæt hovedtelefoner til 🎧 -stikket på TV'et. Tilslutningen er et 3,5 mm mini-jack. Du kan justere hovedtelefonernes lydstyrke separat.

Sådan justerer du lydstyrken . . .


- 1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på 🏠, vælg **Opsæt**, og tryk på OK.
Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Lyd** > **Lydstyrke i øretelefoner** , og tryk på OK.
- 3 - Tryk på ▲ (op) eller ▼ (ned) for at justere lydstyrken.
- 4 - Tryk om nødvendigt på ↩ gentagne gange for at lukke menuen.



Fjernbetjening

Tastoversigt

Top

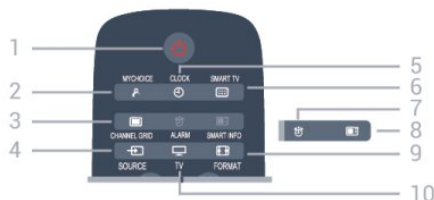

1 – Standby / Til

Tænder TV'et, eller sætter det tilbage på standby.

2 – MYCHOICE

Tænder MyChoice

3 – CHANNEL GRID

Åbner eller lukker kanaloversigten.

4 – SOURCE

Åbner eller lukker menuen Kilder – listen over tilsluttede enheder.

5 – CLOCK

Viser uret.

6 – SMART TV

Åbner Smart TV-startsiden.

(Kun for Smart TV'er)

7 – ALARM

Indstiller alarmen.

8 – SMART INFO

Åbner smart-informationssiden.

9 – FORMAT

Åbner eller lukker billedformatmenuen.

10 – TV

Skifter tilbage til at se TV.

1 – HOME

Åbner og lukker startmenuen.

2 – GUIDE

Åbner og lukker TV-guiden.

3 – ADJUST

Åbner justeringsmenuen.

4 – BACK

Skifter tilbage til den forrige kanal, du valgte.
Lukker en menu uden at ændre en indstilling.
Går tilbage til den forrige Smart TV-side.

5 – Afspil/Pause

- Afspil , for at afspille.
- Pause , for at sætte afspilning på pause.

6 – INFO

Åbner eller lukker programinformationer.

7 – OK-tast

Bekræfter et valg eller en indstilling.

8 – Pile-/navigationstaster

Navigerer op, ned, mod højre eller venstre.

9 – OPTIONS

Åbner eller lukker menuen Indstillinger.

Nederst



1 – Kanal

Skifter til den næste eller forrige kanal på kanallisten.
Åbner den næste eller forrige side i tekst-TV eller starter det næste eller forrige kapitel på en disk.

2 – Farvetaster

Følg anvisningerne på skærmen. Den blå tast åbner Hjælp.

3 – Taltaster og teksttastatur

Vælger en TV-kanal direkte, eller indtaster tekst.

4 – SUBTITLE

Slår undertekster til, fra eller automatisk til/fra.

5 – Lydstyrke


Regulerer lydstyrken.

6 – Lydløs

Slår lyden til eller fra.

7 – TEXT

Mellem

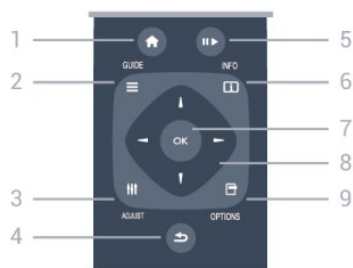

Åbner eller lukker tekst/tekst-TV.

3.2

IR-sensor


TV'et kan modtage kommandoer fra en fjernbetjening, som bruger IR (infrarød) til at sende kommandoer. Hvis du bruger denne type fjernbetjening, skal du altid pege med fjernbetjeningen på den infrarøde sensor på forsiden af TV'et.



3.3

Batterier

- 1 - Skyd batteridøren i pilens retning.
- 2 - Udskift de gamle batterier med 2 type AAA-LR03-1,5 V-alkalibatterier. Sørg for, at batteriernes + og - poler er placeret korrekt.
- 3 - Sæt batteridækslet tilbage på plads, og skyd det tilbage, indtil det klikker på plads.

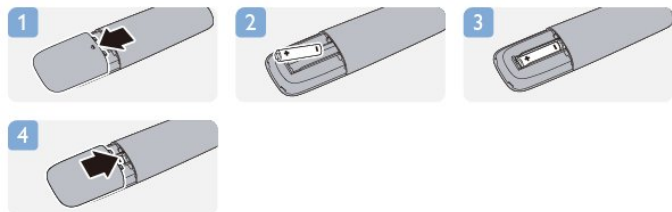

Fjern batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i lang tid.

Bortskaf de gamle batterier i overensstemmelse med reglerne for bortskaffelse.

3.4

Rengøring

Din fjernbetjening er behandlet med en belægning, der kan modstå ridser.

Rengør fjernbetjeningen med en blød, fugtig klud. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller husholdningsprodukter på fjernbetjeningen.

Tænd


4.1

Tændt eller Standby

Sørg for, at du har tilsluttet strømstikket bag på TV'et, før du tænder TV'et.

Hvis den røde lysindikator er slukket, skal du trykke på joysticket til højre eller på bagsiden af TV'et for at stille TV'et på standby – den røde indikator lyser.



Når TV'et er på standby, skal du trykke på  på fjernbetjeningen for at tænde for TV'et.



Skift til standby

Du kan stille TV'et på standby ved at trykke på  på fjernbetjeningen.

Sluk

For at slukke TV'et skal du trykke på joysticket til højre eller bagpå. Den røde lysindikator lyser ikke. TV'et er stadig tilsluttet til strømmen, men forbruger et minimum af energi.

For at slukke helt for TV'et skal du tage strømkalet ud af stikkontakten.


Når du frakobler strømstikket, skal du altid tage fat i stikket, aldrig i ledningen. Sørg for, at du altid har nem adgang til strømstikket.

4.2

Knapper på TV*

Mens skærmdisplayet er tændt, skal du trykke på joysticket for at få vist menuen.

- Brug pile-/navigationstasterne til at rulle op, ned, til venstre og højre.
- Tryk på joysticket for at bekræfte et valg eller en indstilling.

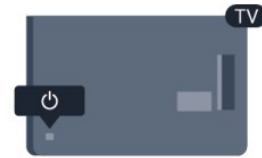

4.3

Lysstyrke på ordmærke*

Du kan slukke for eller regulere lysstyrken på ordmærke.


For at regulere eller slukke for...

1 – Professionel tilstand: Fra – Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til – Åbn den professionelle startmenu.

2 – Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Lysstyrke på ordmærke**, og tryk på **OK**.

3 – Vælg **Maksimum**, **Medium**, **Minimum**, eller vælg **Fra** for at slukke for lysstyrken på ordmærke.

4 – Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

*Fås kun til bestemte TV-modeller

Professionel tilstand

5.1

Hvad du kan gøre


I professionel tilstand kan du konfigurere TV'et til brug på hoteller. Funktionerne omfatter:

- Ændring af professionelle opsætningselementer, såsom strøm- og højttalerindstillinger.
- USB-kloning
- Download af software via RF, herunder SSB-firmware og hotelinformation.
- Ændring af TV-indstillinger, installation af kanaler.

5.2

Åbn den professionelle startmenu

Sådan kommer du ind i den professionelle startmenu

1 – Tryk på 3, 1, 9, 7, 5, 3 og .

Menuen til professionel opsætning vises.

Den professionelle startmenu har elementer til:

- Hurtige billed- og lydindstillinger og TV-indstillinger
- At søge efter kanaler og kanalindstillinger
- At opdatere software og softwareindstillinger
- Menu med professionelle indstillinger

5.3

Aktiver den professionelle startmenu

Aktiver professionel tilstand

Den professionelle tilstand vil allerede være sat til Til, hvis den vælges under Virgin-installationsproceduren. Sådan ændrer du indstillingen:

- 1 – I menuen for professionel tilstand skal du vælge **Menu med professionelle indstillinger** og trykke på **OK**.
- 2 – Vælg **Professionelle indstillinger > Professionel tilstand > Til**, og tryk på **OK**:
 - **Til**: Tænd for professionel tilstand. Velkomstfunktioner er aktiveret.
 - **Fra**: Sluk for professionel tilstand. TV'et fungerer som et normalt forbruger-TV.

Menu med professionelle indstillinger

Professionelle indstillinger

Instrumentpanel

Giver mulighed for valg af **Standard** eller **Brugerdefineret** instrumentpanel (dvs. startmenuen)

Oversigt over professionelle indstillinger

Sådan får du vist de professionelle indstillinger.

Værelses-id

Angiv et værelses-ID for TV'et. Begrænset til numeriske tegn, med maksimalt fire tegn.

Kanalopsætning

Her får du adgang til menuen for kanalopsætning og kan omdøbe og omplacere kanaler, markere kanaler som favoritter samt skjule/vise kanaler

Nulstilling af professionelle indstillinger

Nulstiller de professionelle indstillinger til fabriksindstillingerne.

Indstillinger for Tænd TV

Tilpasser den måde, TV'et opfører sig på, når det tændes.

Slå kanal til

Skifter til en foruddefineret kanal.

Slå lydstyrke til

Skifter til en foruddefineret lydstyrke.

Maks. lydstyrke

Begrænser TV'ets maksimale lydstyrke.

Tænd-funktion

Starter op i Smart TV- eller MyChoice-tilstande.

Slå billedformat til

Skifter til et foruddefineret billedformat.

Strømindstillinger

Tilpasser den måde, TV'et opfører sig på, når det tændes.

Strøm til

Afgør, om TV'et skal gå på standby, når det er tændt.

Strømbesparelsestilstand

Afgør, om standbytilstanden skal være [Hurtig] (normal) eller [Grøn] (lavenergi).

Smart Power

Aktiverer eller deaktiverer energibesparende tilstand.

Tænd via LAN

Tænd for TV'et via internettet, hvis TV'et er i standby.

Velkomstmeddelelse

Opret og vis en velkomstmeddelelse til dine gæster.

Vis meddelelse

Slå velkomstmeddelelse [Til] eller [Fra].

Linje 1

Indtast den første linje i velkomstteksten.

Linje 2

Indtast den anden linje i velkomstteksten.

Ryd

Rydder velkomstmeddelelsen.

Meddelelses-timeout

Angiv, hvor lang tid du vil vise velkomstmeddelelsen.

Velkomstlogo

Vis logo

Aktiverer eller deaktiverer velkomstlogoet, der vises, når TV'et tændes.

USB til TV

Indlæser velkomstmeddelelsen fra USB til TV'et.

SmartInfo-indstillinger

SmartInfo

Angiver den måde, SmartInfo vises på.

USB til TV


Indlæser oplysninger om **SmartInfo** fra USB til TV'et.

Kontrolindstillinger

Lokal KB-lås

Vælg Til for at låse alle TV-knapper, undtagen . Vælg [Fra] eller [Alle] for at oplåse eller låse alle knapper.

Fjernbetjeningslås

Vælg Til for at deaktivere alle knapper på fjernbetjeningen. Bemærk, at du stadig kan indtaste menuen for professionel opsætning ved at trykke på 3, 1, 9, 7, 5, 3, .

OSD-display

Aktiver eller deaktiver oplysninger på skærmen.

Høj sikkerhed

Vælg Til for at begrænse adgangen til menuen for professionel opsætning.

Auto SCART

Aktiver eller deaktiver Auto SCART-funktionen – denne funktion giver en tilsluttet SCART-enhed mulighed for at tænde eller slukke for TV'et.

USB break-in

Aktiver eller deaktiver adgangen til forskellige USB-funktioner.

Aktiver USB

Aktiver eller deaktiver adgangen til en tilsluttet USB-lagerenhed.

SXP BaudRate

Vælg en værdi for baudhastighed (38400 eller 19200).

Aktiver tekst-TV

Aktiver eller deaktiver adgangen til tekst-TV.

Aktiver MHEG

Aktiver eller deaktiver adgangen til MHEG-kanaler. Gælder kun for Storbritannien.

Aktiver EPG

Aktiver eller deaktiver adgangen til den elektroniske programguide.

Aktiver undertekster

Aktiver eller deaktiver undertekster.

Aktiver undertekster

Aktiver eller deaktiver undertekster.

Undertekster ved opstart

Aktiver eller deaktiver undertekster, når TV'et tændes.

Slå blå fra

Gør TV-skærmen blå, og slå lyden fra, når der ikke er noget signal.

Aktiver CI-slot

Aktiver eller deaktiver CI-slot.

DirectShare

Aktiver eller deaktiver DirectShare-funktionen.

Blandet program OSD

Når den er deaktiveret, vil kodede programmer ikke være synlige for gæsterne.

Joint Space (fælles rum)

Aktiver eller deaktiver Joint Space-funktionen.

EasyLink-Break-in/EasyLink-kontrol

Aktiver eller deaktiver adgangen til forskellige EasyLink-funktioner.

Aktiver Skype

Aktiver eller deaktiver Skype-funktionen.

Digit-timeout

Indstiller timeout for Digit OSD.

Valgbar AV

De forskellige AV-tilslutninger kan vælges til at blive vist på listen Kilde.

Se TV

Vælger, hvilken kilde der skal vælges ved hjælp af Se TV-ikonet/knappen.

Ur-installation

Eksternt ur

Aktiver eller deaktiver det eksterne ur.

Urets lysstyrke ved svagt lys

Indstiller LCD-urets lysstyrke, når de omgivende lysforhold er svage

Urets lysstyrke ved stærkt lys

Indstiller LCD-urets lysstyrke, når de omgivende lysforhold er stærke

Urets lyssensorfølsomhed

Indstiller lyssensorens følsomhed, når den registrerer de omgivende lysforhold

Indstil download

Vælger, fra hvilken kilde klokkeslættet hentes. Manuel, RF-kanal eller IP-kanal.

Tidsindstilling

Indtast klokkeslættet manuelt. Dette er kun aktiveret, når **Indstil download** er indstillet til **Manuel**.

Program til tidsindstilling

Definer, hvilken kanal klokkeslættet skal hentes fra. Kun synlig, når **Indstil download** er indstillet til **RF**.

NTP-serverens URL-adresse

Definer, hvilken kanal URL-adressen skal hentes fra. Kun synlig, når **Indstil download** er indstillet til **IP**.

Valg af land

Angiv det land, hvor TV'et installeres.

Tidszone

Angiv den tidszone, som TV'et installeres i.

Sommertid

Aktiver eller deaktiver sommertid.

Indstil offset

Føj til eller træk fra den hentede tidsværdi.

Referencedato

Definer, om datoen er hentet fra TV'et.

Referenceklokkeslæt

Definer, om klokkeslættet er hentet fra TV'et.

Højttalerindstillinger

Indstiller TV'ets lydudgang. Hvis der er tilsluttet uafhængige, eksterne højttalere, vil de afstemme sig til lyden i TV-højttalerne.

Aktiver TV-højttaler

Aktiver eller deaktiver TV-højttalere.

Uafhængig hovedhøjttaler lydløs

Aktiver eller deaktiver eksterne højttalere.

Standardlydstyrke for hovedhøjttaler

Definer den standardlydstyrke, der skal anvendes, når højttalerne er slået til.

Installation

Tom kanal

Indeholder en liste over de installerede kanaler, der kan indstilles til at være tomme.

Gratis/kodet

Installer kun **Free To Air**-kanaler eller **Kodede** kanaler.

Flere fjernbetjener

Par op til fire fjernbetjeninger til ét TV. Hver fjernbetjening er tilknyttet én af de fire farvede knapper.

MyChoice

Aktiver eller deaktiver adgangen til premium-kanaler (MyChoice).

Indstillinger for systemets brugerinterface

Kilde

SmartUI giver hoteller mulighed for at vise en HTML-portal, når brugerne vælger **Gennemse portal** fra startmenuen. Vælg [Fra] for at deaktivere funktionen og skjule **Gennemse portal** fra startmenuen. Valg af **Server** opretter links til en URL-adresse og **Lokal** viser HTML-sider, der er gemt lokalt. HTML-filer og understøttende indhold (billeder, video osv.) gemt i TV'et må ikke overstige 4 MB i alt.

Fallback

Hvis **SmartUI** er slået til, vil sikkerhedskopien automatisk starte HTML-indhold op, der er gemt lokalt, hvis linket til en ekstern server eller URL-adresse ikke fungerer.

Ikon-mærkat

Ændr mærkaten for **Gennemse portal**-ikonet.

Server-URL-adresse

Indtast URL-adressen, der skal gives adgang til fra **Gennemse portal**.

Vsecure

Vsecure forhindrer uautoriseret visning og kopiering af video – brug denne indstilling til at ændre tilstande, indlæse og slette nøgler.

Vsecure over RF aktiver

Aktiverer Vsecure-funktionen for RF-kanaler.

Indlæs nøgle til USB

Indlæser Vsecure-nøglen til et USB-flashdrev.

Indlæs nøgle til TV

Indlæser Vsecure-nøglen fra et USB-flashdrev til TV'et.

Vsecure-selvtest

Starter en selvtest af Vsecure.

Slet nøglefunktion

Vælger, hvilken nøgle der skal slettes.

Slet nøgle

Sletter den valgte nøgle helt.

Klon/opgradering

Kopier nemt TV-indstillingerne til en USB-lagerenhed, og klon derefter indstillingerne over på et andet TV fra Philips.

RF-klon, programinformation

Indstiller frekvens, medie og symbolhastighed for kanalen, der skal klones via RF.

Klon til TV

Start kloning fra USB-flashdrev til TV'et.

Vælg Klon til TV

Vælger, hvilken klon-fil på USB-drevet der skal klones til TV'et.

Klon til USB

Starter download af klon-elementer fra TV'et til USB-flashdrevet.

Opgraderingstilstand

Indstiller firmwareopgraderingstilstanden til RF eller IP.

Start opgradering

Aktiverer øjeblikkelig opgradering af firmware manuelt.

Automatisk opgradering

Aktiver eller deaktiver automatisk opgradering af firmware.

5.5

MyChoice-opsætning

Anmod om PIN-kode

Anmoder om PIN-kode for at aktivere MyChoice-pakke.

Gratis pakke

Vælger listen med kanaler, der skal grupperes i denne pakke.

Pakke 1

Vælger listen med kanaler, der skal grupperes i denne pakke.

Pakke 2

Vælger listen med kanaler, der skal grupperes i denne pakke.

Kombiner kanalliste

Aktiverer eller deaktiverer en kombineret liste over kanaler og AV-kilder.

TV-kanaler

6.1

Visning af TV-kanaler

Kanalskift

For at se TV-kanaler skal du trykke på **TV**. TV'et stiller ind på den TV-kanal, du sidst har set.

Ellers skal du trykke på **▲** for at åbne startmenuen, vælge **Se tv** og vælge **OK**.



For at skifte kanaler skal du trykke på **CH +** eller **CH -**. Kender du nummeret på kanalen, tastes det ind. Tryk på **OK**, når du har indtastet nummeret, for at skifte kanaler.

For at gå tilbage til den forrige kanal skal du trykke på **↶**.

Sådan skifter du til en kanal fra en kanalliste

Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på **CHANNEL GRID** for at åbne kanaloversigten.



Kanaloversigten kan have flere sider med kanaler. Tryk på **CH +** eller **CH -** for at se næste eller forrige side.

For at lukke kanallisterne uden at skifte kanaler skal du trykke på **CHANNEL GRID** igen.

Radiokanaler

Hvis der er digitale udsendelser tilgængelige, installeres de digitale radiostationer i forbindelse med installationen. Du kan skifte til en radiostation på samme måde, som du skifter til et TV-kanal.

Kanalliste

Foretrukne kanaler

Du kan oprette en liste med foretrukne kanaler, som kun indeholder de kanaler, du ønsker at se. Når listen med foretrukne kanaler er valgt, ser du kun dine foretrukne kanaler, når du skifter kanal.

Opret en liste med foretrukne kanaler

1 - Professionel tilstand: Fra **—** Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på **CHANNEL GRID** for at åbne kanallisten.

Professionel tilstand: Til **—** I den professionelle startmenu skal du vælge menuen med **Professionelle indstillinger** og trykke på **OK**.

Vælg **Professionelle indstillinger** > **Opsætning af kanaler**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **Alle** for at se alle kanaler.

3 - Vælg en kanal, og tryk på **—** for at markere den som en foretrukken kanal.

4 - Den valgte kanal er markeret med en **★**.

5 - Tryk på **↶** for at afslutte. Kanalerne tilføjes til listen over Foretrukne.

For at fjerne en kanal fra listen over foretrukne skal du vælge kanalen med **★** og derefter trykke på **—** igen for at fjerne markeringen af den foretrukne kanal.

Ordne igen

Du kan omplacere — flytte — kanaler på listen med foretrukne kanaler.

1 - På kanallisten **Foretrukne** skal du markere den kanal, du vil flytte.

2 - Tryk på **—**.

3 - Vælg den kanal, der skal flyttes, og tryk på **OK**.

4 - Tryk på **Navigationsskapperne** for at flytte den fremhævede kanal til en anden placering, og tryk derefter på **OK**.

5 - Når du er færdig, skal du trykke på **↶** for at forlade kanallisten over Foretrukne kanaler.

Marker en anden kanal for at gøre det samme.

Kanallisteoversigter

På kanallisterne kan du finde alle installerede TV- og radiokanaler.

Ud over kanallisten **Alle**, som indeholder samtlige installerede kanaler, kan du oprette en liste over **Foretrukne**, få vist de installerede **Radio**-stationer separat eller se de senest tilføjede kanaler under **Ny**.

Kanallogoer

I nogle lande kan TV'et vise kanallogoer. Hvis du ikke vil have vist disse logoer, kan du slå dem fra.

Sådan slår du Kanallogoer fra . . .

1 - Professionel tilstand: Fra **—** Tryk på **▲**.

vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.

2 – Vælg **TV-indstillinger > Generelle indstillinger > Kanallogoer**, og tryk på **OK**.

3 – Vælg **Fra**, og tryk på **OK**.

4 – Tryk om nødvendigt på **↔** gentagne gange for at lukke menuen.

Omdøb kanaler

Du kan omdøbe kanaler på kanallisten.

1 – Vælg den kanal, der skal omdøbes, på en af kanallisterne.

2 – Vælg den kanal, der skal omdøbes.

3 – Tryk på **—**.

Du kan indtaste tekst med fjernbetjeningens tastatur eller åbne et tastatur på skærmen.

Med tastaturet på skærmen

- Du kan åbne skærmtastaturet ved at placere markøren i navnetekstfeltet og trykke på **OK**.
- Du kan slette tegnet foran markøren ved at trykke på **— Tilbagetasten**.
- Du kan indtaste et tegn ved at vælge tegnet med piletasterne og trykke på **OK**.
- Du kan vælge store bogstaver ved at trykke på **—**.
- Du kan vælge tal eller specialtegn ved at trykke på **—**.
- Når du er klar, skal du trykke på **↔** for at lukke skærmtastaturet.
- Afslut navneændringen ved at vælge **Udført** og trykke på **OK**.

Lås en kanal

Du kan forhindre, at børn ser en kanal eller et program ved at låse kanaler eller aldersbestemte programmer.

Lås en kanal

Du kan låse en kanal for at forhindre, at børn ser den. For at kunne se en låst kanal skal der indtastes en børnesikringskode. Du kan ikke låse programmer fra tilsluttede enheder.

Sådan låser du en kanal . . .

1 – Professionel tilstand: Fra — Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på **CHANNEL GRID** for at åbne kanallisten.

Professionel tilstand: Til — I den professionelle startmenu skal du vælge menuen med **Professionelle indstillinger** og trykke på **OK**.

Vælg **Professionelle indstillinger > Opsætning af kanaler**, og tryk på **OK**.

2 – I en vilkårlig liste skal du vælge den kanal, du vil låse.

3 – Tryk på **OPTIONS**, og vælg **Lås kanal**. I en kanalliste er en låst kanal markeret med en lås **🔒**.

For at låse en kanal op skal du vælge den låste kanal på kanallisten. Tryk på **OPTIONS**, og vælg **Lås kanal op**. Du skal indtaste koden til børnesikring.

Forældrevurdering

Hvis du vil forhindre børn i at se et program, der ikke passer til deres alder, kan du angive aldersgrænse.

Nogle digitale TV-selskaber har aldersbestemt deres programmer. Hvis denne aldersgrænse er lig med eller højere end den, du har angivet for dit barn, låses programmet.

Hvis du vil se et låst program, skal du indtaste børnesikringskoden. Forældrevurderingen er indstillet for alle kanaler.

Sådan indstilles en aldersgrænse . . .

1 – Professionel tilstand: Fra — Tryk på **↑**, vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.

2 – Vælg **Kanalindstillinger > Børnesikring > Forældrevurdering**, og tryk på **OK**.

3 – Indtast en 4-cifret børnesikringskode, og bekræft. Nu kan du indstille en aldersgrænse.

4 – Indstil alder, og tryk på **OK**.

5 – Tryk om nødvendigt på **↔** gentagne gange for at lukke menuen.

Du kan deaktivere forældrevurderingen ved at vælge **Ingen** som aldersindstilling.

TV'et vil anmode om koden for at låse programmet op. For nogle TV-stationer/operatorer låser TV'et kun programmer med en højere aldersgrænse.

Sådan indstilles eller ændres låsekoden . . .

For at indstille låsekoden eller ændre den nuværende kode . . .

1 – Professionel tilstand: Fra — Tryk på **↑**, vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.

2 – Vælg **Kanalindstillinger > Børnesikring > Skift kode**, og tryk på **OK**.

3 – Hvis der allerede er indstillet en kode, skal du indtaste den nuværende børnesikringskode og derefter indtaste den nye kode to gange.

Den nye kode indstilles.

Glemte din kode?

Hvis du har glemt din kode til at låse op, skal du ringe til Kundeservice i dit land. Du kan finde telefonnummeret i dokumentationen, der blev leveret sammen med TV'et, eller gå til www.philips.com/support

Mulige kanaler

Når du ser en kanal, er der forskellige valgmuligheder tilgængelige, afhængigt af kanaltypen (analog eller digital) eller de TV-indstillinger, du har angivet.

Åbn menuen med indstillinger

Mens du ser en kanal, skal du trykke på **OPTIONS**.




Universel adgang

Når Universel adgang er slået til, kan du vælge indstillinger for hørehæmmede og svagtseende.

Videoudvalg

Digitale TV-kanaler kan indeholde flere forskellige videosignaler (multifeed-udsendelse), forskellige kameravinkler på den samme begivenhed eller forskellige programmer på én TV-kanal. TV'et viser en meddelelse, hvis sådanne TV-kanaler er tilgængelige.

Undertekster

Skift mellem **Undertekster til** eller **Undertekster fra** med denne valgmulighed. Vælg **Automatisk** for kun at vise undertekster, når lyden er slået fra med .

Undertekstsprog

I forbindelse med digitale udsendelser kan du midlertidigt vælge et tilgængeligt undertekstsprog, hvis ingen af dine foretrukne sprog er tilgængelige.

Lydsprog

I forbindelse med digitale udsendelser kan du midlertidigt vælge et tilgængeligt lydsprog, hvis ingen af dine foretrukne sprog er tilgængelige.

Dual I-II

Hvis et lydsignal indeholder to lydsprog, men et af sprogene – eller begge – ikke har nogen sprogindikation, er denne mulighed tilgængelig.

Common Interface

Hvis forudbetalt premium-indhold er tilgængeligt fra en CAM, kan du indstille udbyderindstillingerne med denne funktion.

HbbTV på denne kanal

Du kan blokere HbbTV-siderne fra en kanal, der tilbyder HbbTV.

MHP-programmer

Aktiver eller deaktiver MHP-programmer.

Status

Vælg **Status** for at få vist tekniske oplysninger om en kanal (om den er analog eller digital) eller en tilsluttet enhed.

Billedformat

Er der sorte bjælker øverst og nederst eller i begge sider af billedet, kan du justere billedformatet til et format, som udfylder skærmen.

For at skifte billedformat . . .

- 1 – Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på **FORMAT** for at åbne menuen **Billedformat**.
- 2 – Vælg et format på listen, og tryk på **OK**.

Følgende format kan være tilgængelige, afhængigt af billedet på skærmen . . .

- Automatisk udfyldning
- Auto-zoom
- Superzoom
- Filmudvidelse 16:9
- Bredformat
- Uskaleret
- 4:3

Tekst/tekst-TV

Tekst-TV-sider

Hvis du vil åbne Tekst (tekst-TV), mens du ser TV-kanaler, skal du trykke på **TEXT**.
Hvis du vil lukke Tekst, skal du trykke på **TEXT** igen.





Vælg en tekst-TV-side

Hvis du vil vælge en side . . .

- 1 – Indtast sidenummeret med taltasterne.
- 2 – Brug piletasterne til at navigere.
- 3 – Tryk på en farvetast for at vælge et af de farvekodede punkter nederst på skærmen.

Tekst-TV-undersider

En tekst-TV-side kan indeholde adskillige undersider. Undersidenumrene vises på bjælken ved siden af hovedsidenummeret.

Hvis du vil vælge en underside, skal du trykke på  eller .

T.O.P.-tekst-TV

Visse TV-stationer udbyder T.O.P.-tekst-TV.
Du kan åbne T.O.P.-tekst-TV i tekst-TV ved at trykke på **OPTIONS** og vælge **T.O.P.-oversigt**.

Indstillinger for tekst-TV

I tekst-TV skal du trykke på **OPTIONS** for at vælge følgende. . .

- **Frys side**

Stopper automatisk rotation af undersider.

- **Dobbelt-skærm/Fuld skærm**

Viser TV-kanalen og tekst-TV ved siden af hinanden.

- **T.O.P.-oversigt**

Åbner T.O.P.-oversigt.

- **Forstør**

Forstørker tekst-TV-siden for at lette læsningen.

- **Afslør**

Afslører skjulte oplysninger på siden.

- **Bladre i undersider**

Bladrer i undersider, når de er tilgængelige.

- **Sprog**

Skifter den gruppe tegn, som tekst-TV anvender, for at få vist teksten korrekt.

- **Tekst-TV 2.5**

Aktiverer tekst-TV 2,5, så der fremkommer flere farver og bedre grafik.

Opsætning af tekst-TV

Sprog for tekst-TV

Visse digitale TV-stationer har flere forskellige Tekst-TV-sprog tilgængelige.

Indstiller dit primære og sekundære tekst-TV-sprog. . .

1 - Professionel tilstand: Fra **—** Tryk på **↑**,
vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til **—** Åbn den professionelle startmenu.

2 - Vælg **Kanalindstillinger > Sprog**.

3 - Vælg **Primært tekst-TV** eller **Sekundært tekst-TV**.

4 - Vælg dine foretrukne tekst-TV sprog.

5 - Tryk om nødvendigt på **↔** gentagne gange for at lukke menuen.

Tekst-TV 2.5

Hvis Tekst-TV 2.5 er tilgængeligt, opnår du bedre farver og grafik. Tekst-TV 2.5 er som standard aktiveret fra fabrikkens side.

Slå tekst-TV 2,5 fra . . .

1 - Tryk på **TEXT**.

2 - Tryk på **OPTIONS**, mens du ser tekst-TV.

3 - Vælg **tekst-TV 2,5 > [Fra]**.

4 - Tryk om nødvendigt på **↔** gentagne gange for at lukke menuen.

Menusprog

Skift sprog eller TV-menuer og -meddelelser. . .

1 - Professionel tilstand: Fra **—** Tryk på **↑**,
vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til **—** Åbn den professionelle startmenu.

2 - Vælg **TV-indstillinger > Generelle indstillinger > Menusprog**, og tryk på **OK**.

3 - Vælg det ønskede sprog, og tryk på **OK**.

4 - Tryk om nødvendigt på **↔** gentagne gange for at lukke menuen.

Lydsprog

Hvis TV-kanalen sender flere eller dobbelt lydsprog, kan du vælge dit foretrukne lydsprog.

1 - Tryk på **OPTIONS**, mens du ser TV.

2 - I forbindelse med digitale kanaler skal du vælge **Lydsprog**. I forbindelse med analoge kanaler skal du vælge **Alternativ lyd**. Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

3 - Vælg mellem de tilgængelige sprog, og tryk derefter på **OK**.

Bemærk :

Hvis du har valgt **Alternativ lyd** i forbindelse med analoge kanaler, skal du vælge mellem:

- **Overordnet**: Primært lydsprog eller
- **SAP**: Sekundært lydsprog

Undertekster og sprog

Undertekster

Slå undertekster til

Du kan åbne undertekstmenuen ved at trykke på **SUBTITLE**.

Du kan indstille undertekster til **Til**, **Fra** eller **Automatisk**.

Ønsker du undertekster, når det sendte program ikke er på dit sprog - det sprog, der er indstillet for TV'et, skal du vælge **Automatisk**. Denne indstilling viser også undertekster, når du slår lyden fra med **🔊**.

I forbindelse med analoge kanaler skal undertekster gøres tilgængelige i **Tekst**.



Undertekster for digitale kanaler


Det er ikke nødvendigt at angive undertekster i **Tekst**

for digitale kanaler.

Digitale kanaler kan tilbyde flere undertekstsprog for et program. Du kan indstille et foretrukket primært og sekundært undertekstsprog. Hvis undertekster på et af disse sprog er tilgængelige, viser TV'et dem.

Hvis ingen af dine foretrukne undertekstsprog er tilgængelige, kan du vælge et andet tilgængeligt undertekstsprog.


Indstilling af et primært og sekundært undertekstsprog . . .

1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.

2 - Vælg **Kanalindstillinger**, vælg **Sprog > Primært sprog** for undertekster eller **Sekundært sprog** for undertekster, og tryk på **OK**.

3 - Vælg et sprog, og tryk på **OK**.

4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Valg af undertekstsprog, når ingen af dine foretrukne undertekstsprog er tilgængelige . . .

1 - Tryk på **OPTIONS**.

2 - Vælg **Undertekstsprog**, vælg et midlertidigt sprog, og tryk på **OK**.

Undertekster for analoge kanaler

I forbindelse med analoge kanaler skal du gøre underteksterne tilgængelige for hver kanal manuelt.

1 - Skift til en kanal, og tryk på **TEXT** for at åbne tekst-TV.

2 - Tast sidenummeret for undertekster, normalt **888**.

3 - Tryk på **TEXT** igen for at lukke tekst-TV.

Vælger du Til i menuen Undertekst, mens du ser denne analoge kanal, vises der undertekster, hvis de er tilgængelige.


Du kan tjekke, om en kanal er analog eller digital, ved at skifte til kanalen og åbne **Status** i menuen **Indstillinger**.

Lydsprog

Digitale TV-kanaler kan sende lyd på flere sprog for et program. Du kan angive et primært og sekundært lydsprog. Hvis et af disse lydsprog er tilgængelige, skifter TV'et til dette sprog.

Hvis ingen af de foretrukne lydsprog er tilgængelige, kan du vælge et andet lydsprog, som er tilgængeligt.


Indstilling af primært og sekundært lydsprog . . .

1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.

2 - Vælg **Kanalindstillinger**, vælg **Sprog > Primært lydsprog** eller **Sekundært lydsprog**, og tryk på **OK**.

3 - Vælg et sprog, og tryk på **OK**.

4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Valg af lydsprog, hvis ingen af dine foretrukne lydsprog er tilgængelige . . .

1 - Tryk på **OPTIONS**.

2 - Vælg **Lydsprog**, vælg et midlertidigt sprog, og tryk på **OK**.



Lydsprog for hørehæmmede og svagtseende.

Nogle digitale TV-kanaler sender speciel lyd og undertekster, der er tilpasset hørehæmmede og svagtseende.

Menusprog


Skift sprog eller TV-menuer og -meddelelser . . .

1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.

2 - Vælg **TV-indstillinger > Generelle indstillinger > Menusprog**, og tryk på **OK**.

3 - Vælg det ønskede sprog, og tryk på **OK**.

4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Interaktivt TV

Om iTV

Med interaktivt TV kombinerer visse digitale TV-selskaber deres normale TV-programmer med oplysnings- eller underholdningssider. På nogle sider kan du reagere på et program eller en afstemning, foretage onlineshopping eller betale for et video-on-demand-program.

HbbTV, MHEG . . .

TV-selskaber bruger forskellige interaktive TV-systemer: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) eller iTV (Interactive TV - MHEG). Interaktivt TV refererer nogle gange til digital tekst eller rød knap. Men hvert system er adskilt.



Besøg TV-selskabets internet-websted for yderligere oplysninger.

Det skal du bruge

Interaktivt TV er kun tilgængeligt på digitale TV-kanaler. De fulde fordele ved interaktivt TV får du ved en højhastigheds (bredbånd) internetforbindelse til TV'et.

HbbTV

Hvis en TV-kanal tilbyder HbbTV-sider, skal du først aktivere HbbTV i TV-indstillingerne for at kunne se siderne.


- 1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger**, vælg **Generelle indstillinger** > **HbbTV**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Til**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Hvis du ønsker at undgå adgang til HbbTV-sider på en bestemt kanal, kan du blokere for HbbTV-siderne specifikt for denne kanal.




- 1 - Find den kanal, hvor du vil blokere HbbTV-siderne.
- 2 - Tryk på **OPTIONS**, vælg **HbbTV** på denne kanal, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Fra**, og tryk på **OK**.

Brug af iTV


Åbn iTV-sider

De fleste kanaler, der tilbyder HbbTV eller iTV, inviterer dig til at trykke på knappen  eller **OK** for at åbne deres interaktive program.

Navigere i iTV-sider

Du kan bruge pile- eller farvetasterne, taltasterne og knappen  til at navigere blandt iTV-siderne. Du kan bruge knapperne  (Afspil) og  (Pause) til at se videoer på iTV-siderne.

Digital tekst (kun Storbritannien)

Tryk på **TEXT** for at åbne digitalt tekst-TV. Tryk på  for at lukke.

Luk iTV-sider

De fleste iTV-sider informerer dig om, hvilken tast du skal bruge for at lukke. Skift til den næste TV-kanal og tilbage igen for at tvinge en iTV-side til at lukke.

Om interaktivt TV

Med interaktivt TV kombinerer nogle digitale TV-stationer deres normale TV-program med oplysnings- eller underholdningssider.

Bemærk :

- Du kan ikke downloade filer til dit TV med denne funktion.
- Ikke alle TV-programmer, reklamer og funktioner omfatter undertekstoplysninger.
- Du kan ikke svare på digitalt indhold.

Besøg TV-selskabets internet-websted for yderligere oplysninger.

6.2

Kanalinstallation

Opdater kanaler

Automatisk opdatering

Hvis du modtager digitale kanaler, kan du indstille TV'et til automatisk at opdatere listen med nye kanaler.


Du kan også selv starte en kanalopdatering.

Automatisk kanalopdatering


En gang om dagen, kl. 06.00, opdaterer TV'et kanalerne og gemmer nye kanaler. Nye kanaler gemmes på kanallisten **Alle**, men også på listen **Nye kanaler**. Tomme kanaler fjernes.

Hvis du finder nye kanaler, eller hvis kanaler opdateres eller fjernes, vises en meddelelse, når TV'et tændes. TV'et skal være i standby for at kunne opdatere kanaler automatisk.


Slå meddelelse ved opstart fra . . .

- 1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.
- 2 - Vælg **Kanalindstillinger**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Kanalinstallation** > **Kan.opdat.meddelelse** > **Fra**.

Slå automatisk kanalopdatering fra . . .

- 1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.
 - 2 - Vælg **Kanalindstillinger**, og tryk på **OK**.
 - 3 - Vælg **Kanalinstallation** > **Automatisk kanalopdatering** > **Fra**, og tryk på **OK**.
- Start en opdatering

Start en opdatering selv . . .

- 1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.
- 2 - Vælg **Søg efter kanaler**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Opdater kanaler**, og følg instruktionerne på skærmen. Opdateringen kan tage et par minutter.

I visse lande udføres den automatiske kanalopdatering, mens du ser TV, eller når TV'et er i standby.

Nye kanaler

Nye kanaler, som tilføjes med den automatiske kanalopdatering, er nemme at finde på kanallisten **Ny**. De samme nye kanaler gemmes også på kanallisterne **Alle** eller **Radio**.

Nye kanaler bibeholdes på kanallisten **Ny**, så længe du ikke markerer dem som foretrukne eller justerer dem.


Geninstaller kanaler

Du kan søge efter og geninstallere kanaler og lade alle TV'ets øvrige indstillinger være urørte. Eller du kan udføre en fuld ny TV-installation.

Hvis der er angivet en børnesikringskode, skal du indtaste denne kode, før du kan geninstallere kanaler.


Geninstaller kanaler

Sådan geninstallerer du kun kanalerne . . .

- 1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.
- 2 - Vælg **Søg efter kanaler > Geninstaller kanaler**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg det land, hvor du installerer TV'et.
- 4 - Vælg **Antenne (DVB-T)** eller **Kabel (DVB-C)**. Kanalsøgningen kan tage et par minutter. Følg anvisningerne på skærmen.



Fuld installation

Sådan foretager du en fuld TV-installation . . .

- 1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.
 - 2 - Vælg **TV-indstillinger > Generelle indstillinger > Geninstaller TV**, og tryk på **OK**. Installationen kan tage et par minutter. Følg instruktionerne på skærmen.
- ### Fabriksindstillinger

Fabriksindstillinger gendanner TV'et til de oprindelige

indstillinger for billede og lyd. Gendan de oprindelige fabriksindstillinger . . .

- 1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger > Generelle indstillinger > Fabriksindstillinger**, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Kopiering af kanalliste

Introduktion


Kopiering af kanalliste er beregnet til forhandlere og superbrugere. I visse lande er kanallistekopiering kun tilgængelig til kopiering af satellitkanaler.

Med **Kopiering af kanalliste**, kan du kopiere de installerede kanaler på et TV til et andet Philips-TV i samme serie. Med Kanallistekopiering undgår du en tidskrævende kanalsøgning ved at uploade en foruddefineret kanalliste på et TV. Brug et USB-flashdrev med mindst 1 GB.

Betingelser


- Begge TV er fra den samme årrække.
- Begge TV har samme hardwaretype. Kontroller hardwaretypen på TV'ets identifikationsplade bag på TV'et. Typisk noteret som Q . . . LA
- Begge TV har kompatible softwareversioner.

Aktuel version

Du kan kontrollere den aktuelle version af TV-softwaren med **Aktuel softwareinformation** i  > **Opsæt > Softwareindstillinger**.

Kopier kanalliste

Kopier en kanalliste . . .

- 1 - Tænd for TV'et, som har installeret kanalerne. Tilslut en USB-hukommelsesenhed.
- 2 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.
- 3 - Vælg **TV-indstillinger > Generelle indstillinger > Kanalliste kopi > Kopier til USB**, og tryk på **OK**. Hvis du vil kopiere kanallisten fra dette TV, bliver du muligvis bedt om at indtaste den børnesikringskode, som du indtastede under installationen.
- 4 - Når kopieringen er færdig, skal du frakoble USB-hukommelsesenheden.

Du kan nu uploade den kopierede kanalliste til et


andet Philips TV.

Upload en kanalliste





Upload en kopieret kanalliste

Afhængigt af, om TV'et allerede er installeret eller ej, skal du uploade en kanalliste på en anden måde.

Til et TV, som endnu ikke er installeret

- 1 - Tilslut strømstikket for at starte installationen, og vælg sprog og land. Du kan springe Søg efter kanal over. Afslut installationen.
- 2 - Tilslut USB-hukommelsesenheden, der indeholder kanallisten til det andet TV.
- 3 - Du kan starte med at uploade kanallisten ved at trykke på , vælge **Opsæt** og trykke på **OK**.
- 4 - Vælg **TV-indstillinger > Generelle indstillinger > Kanalliste kopi > Kopier til TV**, og tryk på **OK**. Du kan blive bedt om at indtaste børnesikringskoden til TV'et.
- 5 - En meddelelse bekræfter, når kanallisten er kopieret til TV'et. Frakobl USB-hukommelsesenheden.

Et allerede installeret TV

- 1 - Bekræft landeindstillingen for TV'et. (Bekræft denne indstilling ved at trykke på , vælge **Opsæt** og trykke på **OK**. Vælg **Søg efter kanaler > Geninstaller kanaler**, og tryk på **OK**. Tryk på  og derefter på **annuller** for at forlade kanalsøgningen.) Hvis landet er korrekt, skal du fortsætte med trin 2. Hvis landet ikke er korrekt, skal du starte en geninstallation. Start geninstallationen ved at trykke på , vælge **Opsæt** og trykke på **OK**. Vælg **TV-indstillinger > Generelle indstillinger > Geninstaller TV > OK**. Vælg det korrekte land, og spring kanalsøgning over. Afslut installationen. Gå herefter tilbage til trin 2.
- 2 - Tilslut USB-hukommelsesenheden, der indeholder kanallisten til det andet TV.
- 3 - Du kan starte med at uploade kanallisten ved at trykke på , vælge **Opsæt** og trykke på **OK**.
- 4 - Vælg **TV-indstillinger > Generelle indstillinger > Kanalliste kopi > Kopier til TV**, og tryk på **OK**. Du kan blive bedt om at indtaste børnesikringskoden til TV'et.
- 5 - En meddelelse bekræfter, når kanallisten er kopieret til TV'et. Frakobl USB-hukommelsesenheden.



DVB-T eller DVB-C

DVB-T- eller DVB-C-modtagelse

Hvis både DVB-T- og DVB-C-modtagelse er tilgængelig i dit land, og TV'et er forberedt til modtagelse af DVB-T og DVB-C i dit land, har du valgt den ene eller den anden under kanalinstallationen.

Hvis du vil ændre DVB-indstillingen for at starte en ny

kanalinstallation . . .

- 1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**. Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.
- 2 - Vælg **Kanalindstillinger**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Kanalinstallation > Antenneforbindelse > Antenne (DVB-T) eller Kabel (DVB-C)**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg den DVB-indstilling, du ønsker.
- 5 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

DVB-C-kanalinstallation

Af hensyn til brugervenligheden er alle DVB-C-indstillinger indstillet til automatisk. Hvis din DVB-C-udbyder har tildelt dig specifikke DVB-C-værdier som en symbolhastighed eller en frekvens, skal du indtaste disse værdier, når du bliver bedt om det under installationen. Det kan være nødvendigt at justere scanningen (fuld eller hurtig scanning) eller angive en bestemt symbolhastighed i menuen **Indstillinger** under installation. For at angive en **Symbolhastighed** skal du først indstille symbolhastigheden til **Manuel**.

Sammenfaldende kanalnumre



I nogle lande kan forskellige TV-kanaler (udbydere) have samme kanalnummer. Under installation viser TV'et listen med sammenfaldende kanalnumre. Du skal vælge, hvilken TV-kanal du vil installere på et kanalnummer med flere TV-kanaler.

DVB-T + DVB-C

Hvis du både kan bruge en DVB-T-antenneindgang og en DVB-C-indgang, kan du konfigurere dit TV til både DVB-T og DVB-C. Installer det ene system og derefter det andet med de nødvendige indstillinger. Når begge systemer er installeret, skal du skifte antenneindgangssignalet på tilslutningen **Antenne** bag på TV'et og indstille TV'et til det relevante system for at få vist de installerede kanaler på TV'et. For at vælge en DVB-T eller DVB-C-indstilling, se ovenfor.

DVB-indstillinger

Adgang til DVB-indstillinger

- 1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**. Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.
- 2 - Vælg **Søg efter kanaler**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Geninstaller kanaler**.
- 4 - Vælg det land, hvor du installerer dette TV.
- 5 - Vælg **Kabel (DVB-C)**.
- 6 - Vælg **Start kanalsøgning**, eller vælg **Indstillinger for DVB-C**.
- 7 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at

lukke menuen.

Symbolhastighedsstilstand

Hvis din kabel-TV-udbyder ikke tildelte dig en specifik **symbolhastigheds**værdi til installation af TV-kanaler, skal du lade indstillingen for **symbolhastighedstilstand** stå på **Automatisk**.

Hvis du modtog en specifik hastighedsværdi, skal du vælge **Manuel**. Den værdi, du modtog, findes evt. allerede på listen over foruddefinerede symbolhastigheder. Vælg **Foruddefinerede symbolhastigheder** for at kontrollere, om din værdi er tilgængelig helt automatisk.

Foruddefinerede symbolhastigheder

Med **Symbolhastighedsstilstand** indstillet til **Automatisk** bruger dit TV 1 af de foruddefinerede symbolhastigheder, som bruges af de fleste kabeludbydere i dit land.

Symbol-rate

Med **Symbolhastighedsstilstand** indstillet til **Manuel** kan du indtaste den symbolhastighedsværdi, du modtog fra din kabeludbyder. Brug taltasterne til at indtaste værdien.

Symbolhastighed 2

Med **Symbolhastighedsstilstand** indstillet til **Manual** kan du indtaste en anden symbolhastighedsværdi, du modtog fra din kabeludbyder. Brug taltasterne til at indtaste værdien.

Netværksfrekvenstilstand

Hvis du har tænkt dig at bruge metoden **Hurtig scanning** i **Frekvensscanning** til at søge efter kanaler, skal du vælge **Automatisk**. Dit TV bruger en af de foruddefinerede netværksfrekvenser (eller HC – Homing Channel), som anvendes af de fleste kabeludbydere i dit land.

Hvis du har modtaget en specifik netværksfrekvensværdi til at søge efter kanaler, skal du vælge **Manuel**.

Netværksfrekvens

Med **Netværksfrekvenstilstand** indstillet til **Manuel** kan du indtaste den netværksfrekvensværdi, du modtog fra din kabeludbyder. Brug taltasterne til at

indtaste værdien.

Frekvensscanning

Vælg metoden til søgning af kanaler. Du kan vælge den hurtigere metode **Hurtig scanning** og bruge de foruddefinerede indstillinger, som bruges af de fleste kabeludbydere i dit land.

Hvis det betyder, at der ikke er installeret nogen kanaler, eller hvis der mangler nogen kanaler, kan du vælge den udvidede **Fuld scanning**-metode. Med denne metode tager det lidt længere tid at søge efter og installere kanaler.

Frekvenstrinstørrelse

Dit TV søger efter kanaler i trin på **8 MHz**.

Hvis det betyder, at der ikke er installeret nogen kanaler, eller hvis der mangler nogen kanaler, kan du søge i mindre trin af **1 MHz**. Med trin på 1 MHz tager det længere tid at søge efter og installere kanaler.

Digitale kanaler

Hvis du ved, at din kabeludbyder ikke tilbyder digitale kanaler, kan du springe over søgning efter digitale kanaler.
Vælg **Fra**.

Analoge kanaler

Hvis du ved, at din kabeludbyder ikke tilbyder analoge kanaler, kan du springe over søgning efter analoge kanaler. Vælg **Fra**.

Gratis / kodet

Hvis du har et abonnement og et CAM – Conditional Access Module til betalings-TV-tjenester, skal du vælge **Gratis + kodet**. Hvis du ikke har abonnement til betalings-TV-kanaler, kan du vælge **Kun gratis kanaler**.

Modtagekvalitet

Hvis du modtager digitale kanaler, kan du kontrollere kvaliteten og signalstyrken for en kanal.

Har du din egen antenne, kan du flytte den og prøve at forbedre modtagelsen.

Hvis du vil kontrollere modtagekvaliteten for en digital kanal . . .

1 – Stil ind på kanalen.

2 – Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

3 - Vælg **Kanalindstillinger > Kanalinstallation > Digital: Modtagelsestest**, og tryk på **OK**.

Den digitale frekvens vises for denne kanal. Hvis modtagelsen er ringe, kan du prøve at flytte på antennen. Du kan kontrollere signalkvaliteten for denne frekvens igen ved at vælge **Søg** og trykke på **OK**.

Hvis du selv vil indtaste en bestemt digital frekvens, skal du bruge fjernbetjeningens taster. Du kan også markere frekvensen, placere pilene på et tal med ◀ og ▶ og ændre tallet med ▲ og ▼. Du kan kontrollere frekvensen ved at vælge **Søg** og trykke på **OK**.

Bruger du DVB-C til at modtage kanaler, er indstillingen **Symbolhastighedstilstand** til rådighed. I **Symbolhastighedstilstand** skal du vælge **Automatisk**, medmindre din kabeludbyder har tildelt dig en specifik symbolhastighedsværdi. Du kan indtaste symbolhastighedsværdien med tasterne.

Manuel installation

Analoge TV-kanaler kan installeres manuelt en efter en.

Hvis du vil installere analoge kanaler manuelt . . .

1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på ⬆, vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.

2 - Vælg **Kanalindstillinger > Kanalinstallation > Analog: Manuel installering**, og tryk på **OK**.

• System

Konfigurer TV-systemet ved at vælge **System** og trykke på **OK**.

Vælg det land eller den verdensdel, du befinder dig i.

• Søg kanal

Du kan søge efter en kanal ved at trykke på **Søg kanal** og trykke på **OK**. Vælg **Søg**, og tryk på **OK**. Du kan også selv indtaste en frekvens. Hvis modtagelsen er ringe, kan du trykke på **Søg** igen. Hvis du vil lagre kanalen, skal du vælge **Udført** og trykke på **OK**.

• Finjustering

Du kan finjustere en kanal ved at vælge **Finjustering** og trykke på **OK**. Du kan finjustere kanalen med ▲ eller ▼.

Hvis du vil gemme den fundne kanal, skal du vælge **Udført** og trykke på **OK**.

• Gem aktuel kanal/Gem som ny kanal

Du kan lagre kanalen på det aktuelle kanalnummer eller som et nyt kanalnummer.

Vælg **Gem nuværende kanal** eller **Gem som ny kanal**.



Trinene kan gentages, indtil du har fundet alle tilgængelige analoge TV-kanaler.

Startmenu

I startmenuen kan du starte alle aktiviteter, du kan udføre med TV'et.

Åbn startmenuen for at gå i gang med at se TV eller en disk på dit hjemmebiografsystem.

Åbn startmenuen

- 1 - Tryk på  for at åbne startmenuen.
- 2 - Vælg en aktivitet vha. piletasterne, og tryk på **OK** for at starte aktiviteten.
- 3 - Tryk på  for at lukke startmenuen uden at ændre den aktuelle aktivitet.



• Gæstemenu

Vælg Gæstemenu for at installere kanaler eller justere alle TV-indstillinger.

Gæstemenu — Vælg Gæstemenu for at justere TV-indstillingerne.

• TV

Vælg TV, og tryk på **OK** for at se TV-kanaler.

• Kilde

Vælg **Kilde**, og vælg en tilsluttet enhed på listen under ikonet. Tryk på **OK** for at skifte til den valgte enhed.

• TV-program

Vælg **TV-guide**, og tryk på **OK** for at åbne en liste over aktuelle og planlagte TV-programmer på dine kanaler.

• Smart info

Vælg **Smart info** for at få vist oplysninger fra hotellet.

• MyChoice

Vælg **MyChoice**, så du kan vælge premium-tjenester, der stilles til rådighed via MyChoice-tjenesten.

Indstillinger

8.1

Opsætningsmenu

Hurtige billedindstillinger

Med **Hurtige billedindstillinger** kan du indstille dine grundlæggende billedpræferencer i nogle få enkle trin. De udførte indstillinger gemmes under **Billedtype** – **Personlig**. Du kan vende tilbage til dine billedpræferencer, hvis nogle af indstillingerne blev ændret. Du kan indstille en foretrukken billedindstilling for hver TV-aktivitet eller tilsluttet enhed individuelt.

Hvis du vil vende tilbage til din foretrukne billedindstilling, mens du sidder og ser en TV-kanal, skal du trykke på **OPTIONS**, vælge billede og lyd i menulinjen, vælge **Billedtype** og derefter **Personlig**.

Sådan angiver du en Hurtig billedindstilling . . .

- 1 – Tryk på **▲**, vælg en aktivitet eller en tilsluttet enhed (eller dens forbindelse), og tryk på **OK**.
- 2 – Professionel tilstand: Fra – Tryk på **▲**, vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
Professionel tilstand: Til – Åbn den professionelle startmenu.
- 3 – Vælg **Hurtige billedindstillinger**, og tryk på **OK**. Gå trinene igennem, og afslut. Aktiviteten eller tilslutningen har dine personlige præferencer.

TV-indstillinger

I menuen **TV-indstillinger** kan du angive alle indstillinger for **Billede** og **Lyd** . Menupunktet **Generelle indstillinger** i menuen har en samling indstillinger såsom **Menusprog**, **Indslumringstimer**, **Timer for slukning**, **Universel adgang** m.m.

Søg efter kanaler

Med **Søg efter kanaler** kan du opdatere din nuværende kanalliste, og mulige nyfundne kanaler føjes til kanallisten. Du kan også geninstallere alle kanaler. Det kan tage noget tid at udføre en kanalopdatering eller geninstallering af kanaler.

Kanalindstillinger

I menuen **Kanalindstillinger** kan du indstille dit foretrukne sprog eller aktivere **Universel adgang** for personer, som er hørehæmmede og svagtseende. Du kan indstille en aldersgrænse for at forhindre børn i at se et program, der er forbudt for børn under en bestemt alder, og angive eller ændre din børnesikringskode. Du kan aktivere **Automatisk kanalopdatering**, udføre en test af digital modtagelse eller installere analoge kanaler manuelt.

Sprog

Samler nogle sprogindstillinger for digitale kanaler.

Universel adgang

Samler indstillinger relateret til Universaladgang.

Kanalinstallation

Samler nogle indstillinger for automatisk og manuel kanalinstallation.

Børnesikring

Angiv en PIN-kode til låsning og aktivering af kanaler, og angiv en alder for aldersbegrænsede programmer.

Opdatering af software

Dette punkt er relateret til opdatering af TV-softwaren.

Softwareindstillinger

Her kan du se den aktuelle softwareversion.

8.2

Billede

Billedtype

For at lette billedjusteringen kan du vælge en foruddefineret indstilling med **Billedtype**.

- 1 – Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på **OPTIONS** for at åbne menuen **Indstillinger**.
- 2 – Vælg **Billede og lyd** på menulinjen, og vælg **Billedtype**.
- 3 – Vælg en type, og tryk på **OK**.



De tilgængelige billedtyper er . . .

- **Personlig** – Dine præferencer angivet i **Hurtige billedindstillinger**
- **Livagtig** – Ideel til visning i dagslys
- **Naturlig** – Naturlige billedindstillinger
- **Film** – Ideel til film



- **Standard** – Fabriksindstillinger
- **Foto** – Ideel til visning af fotos

Juster en billedtype

Sådan justerer du billedtypen . . .



- 1 – Vælg en type, og tryk på **OK**.
- 2 – Professionel tilstand: Fra – Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
- 3 – Professionel tilstand: Til – Åbn den professionelle startmenu.
- 4 – Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Tilbage til de oprindelige værdier for Billedtype . . .

- 1 – Professionel tilstand: Fra – Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
- 2 – Professionel tilstand: Til – Åbn den professionelle startmenu.
- 3 – Vælg **TV-indstillinger > Billede > Billedtype**, og vælg den type, du vil nulstille.
- 4 – Tryk på  **Nulstil**. Typen nulstilles.

Levende

Hvis billedtypen skifter tilbage til **Livagtig**, hver gang du tænder TV'et, er TV-lokaliteten indstillet til **Butik**. En indstilling beregnet til butikskampagner. Sådan indstiller du TV'et til brug i hjemmet . . .






- 1 – Professionel tilstand: Fra – Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
- 2 – Professionel tilstand: Til – Åbn den professionelle startmenu.
- 3 – Vælg **Hjem**, og tryk på **OK**.
- 4 – Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Billedindstillinger

Farve

Med **Farve** kan du justere billedets farvemætning.






Sådan justerer du farven . . .

- 1 – Professionel tilstand: Fra – Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
- 2 – Professionel tilstand: Til – Åbn den professionelle startmenu.
- 3 – Vælg **TV-indstillinger > Billede > Farve**.
- 4 – Tryk på  (højre), og juster værdien med  (op) eller  (ned).
- 5 – Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Kontrast

Med **Kontrast** kan du justere billedets kontrast.






Sådan justerer du kontrasten . . .

- 1 – Professionel tilstand: Fra – Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
- 2 – Professionel tilstand: Til – Åbn den professionelle startmenu.
- 3 – Vælg **TV-indstillinger > Billede > Kontrast**.
- 4 – Tryk på  (højre), og juster værdien med  (op) eller  (ned).
- 5 – Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Skarphed

Med **Skarphed** kan du justere niveauet for skarphed af fine detaljer i billedet.

Sådan justerer du skarpheden . . .

- 1 – Professionel tilstand: Fra – Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
- 2 – Professionel tilstand: Til – Åbn den professionelle startmenu.
- 3 – Vælg **TV-indstillinger > Billede > Skarphed**.
- 4 – Tryk på  (højre), og juster værdien med  (op) eller  (ned).
- 5 – Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.




Avancerede billedindstillinger

Farveindstillinger

Farveforbedring

Med **Farveforbedring** kan du forbedre farveintensiteten og detaljerne i klare farver.

Sådan justerer du niveauet . . .




- 1 – Professionel tilstand: Fra – Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
- 2 – Professionel tilstand: Til – Åbn den professionelle startmenu.
- 3 – Vælg **TV-indstillinger > Billede > Avanceret > Farve > Farveforbedring**.
- 4 – Tryk på  (højre), og vælg **Maksimum**, **Middel**, **Minimum** eller **Fra**.
- 5 – Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Farvetemperatur

Med **Farvetemperatur** kan du indstille billedet til en forudindstillet farvetemperatur eller vælge **Brugerdefineret** for selv at angive en

temperaturindstilling med **Brugerdefineret farvetemperatur**. Farvetemperatur og Brugerdefineret farvetemperatur er indstillinger, der er beregnet til superbrugere.




Sådan vælger du en forudindstilling . . .

- 1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger > Billede > Avanceret > Farve > Farvetemperatur**.
- 3 - Tryk på , og vælg **Normal**, **Varm** eller **Kold**.
Vælg **Brugerdefineret**, hvis du vil selv vil indstille en farvetemperatur.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Brugerdefineret farvetemperatur

Med **Brugerdefineret farvetemperatur** kan du selv indstille en farvetemperatur. For at indstille en brugerdefineret farvetemperatur skal du først vælge **Brugerdefineret** i indstillingen **Farvetemperatur** for at gøre menuen **Brugerdefineret farvetemperatur** tilgængelig. **Brugerdefineret farvetemperatur** er en indstilling, der er beregnet til superbrugere.

Sådan indstiller du en brugerdefineret farvetemperatur . . .


- 1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger > Billede > Avanceret > Farve > Brugerdefineret farvetemperatur**.
- 3 - Tryk på , (højre).
- 4 - Vælg en indstilling med piletasterne (WP er hvid, og BL er sort.)
- 5 - Tryk på **OK** for at bekræfte en indstilling. Du kan også vælge en af forudindstillingerne i denne menu.
- 6 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Kontrastindstillinger

Kontrasttilstande


Med **Kontrasttilstande** kan du angive det niveau, hvor strømforbruget kan reduceres ved at dæmpe skærmens lysstyrkeintensitet. Vælg mellem det mest ideelle strømforbrug eller billedet med den bedste intensitet.


Sådan justerer du niveauet . . .

- 1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.

2 - Vælg **TV-indstillinger > Billede > Avanceret > Kontrast > Kontrasttilstande**.




3 - Tryk på , (højre), og vælg **Bedste billede**, **Bedste effekt**, **Standard** eller **Fra**.

4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Dynamisk kontrast

Med **Dynamisk kontrast** kan du angive det niveau, ved hvilket TV'et automatisk forbedrer detaljerne i mørke, mellem mørke og lyse områder i billedet.






Sådan justerer du niveauet . . .

- 1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger > Billede > Avanceret > Kontrast > Dynamisk kontrast**.
- 3 - Tryk på , (højre), og vælg **Maksimum**, **Middel**, **Minimum** eller **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Lysstyrke

Med **Lysstyrke** kan du indstille lysstyrken for billedsignalet. Lysstyrke er en indstilling, der er beregnet til superbrugere. Vi anbefaler ikke-superbrugere, at de justerer billedets lysstyrke ved hjælp af indstillingen **Kontrast**.


Sådan justerer du niveauet . . .

- 1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger > Billede > Avanceret > Kontrast > Lysstyrke**.
- 3 - Tryk på , (højre), og juster værdien med  (op) eller  (ned).
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Videokontrast

Med **Videokontrast** kan du reducere området for videokontrast. Videokontrast er en indstilling, som er beregnet til superbrugere.

Sådan justerer du niveauet . . .

- 1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til – Åbn den professionelle startmenu.
2 – Vælg TV-indstillinger > Billede > Avanceret > Kontrast > Videokontrast.
3 – Tryk på ► (højre), og juster værdien med ▲ (op) eller ▼ (ned).
4 – Tryk om nødvendigt på ⏮ gentagne gange for at lukke menuen.

Lyssensor

Lyssensoren justerer automatisk billedet efter lysforholdene i rummet. Du kan slå lyssensoren til eller fra.

Sådan tænder/slukker du ...

1 – Professionel tilstand: Fra – Tryk på ⬆️, vælg Opsæt, og tryk på OK.
Professionel tilstand: Til – Åbn den professionelle startmenu.
2 – Vælg TV-indstillinger > Billede > Avanceret > Kontrast > Lyssensor.
3 – Tryk på ► (højre), og vælg Til eller Fra.
4 – Tryk om nødvendigt på ⏮ gentagne gange for at lukke menuen.
• Kun til TV'er med lyssensorfunktion.

Gamma

Med Gamma kan du angive en ikke-lineær indstilling for billedets lysstyrke og kontrast. Gamma er en indstilling, der er beregnet til superbrugere.

Sådan justerer du niveauet ...

1 – Professionel tilstand: Fra – Tryk på ⬆️, vælg Opsæt, og tryk på OK.
Professionel tilstand: Til – Åbn den professionelle startmenu.
2 – Vælg TV-indstillinger > Billede > Avanceret > Kontrast > Gamma.
3 – Tryk på ► (højre), og juster værdien med ▲ (op) eller ▼ (ned).
4 – Tryk om nødvendigt på ⏮ gentagne gange for at lukke menuen.

Skarphedsindstillinger

Super opløsning

Med Superopløsning får du en overlegen skarphed i linjer og konturer.

Sådan tænder/slukker du ...

1 – Professionel tilstand: Fra – Tryk på ⬆️, vælg Opsæt, og tryk på OK.
Professionel tilstand: Til – Åbn den professionelle

startmenu.

2 – Vælg TV-indstillinger > Billede > Avanceret > Skarphed > Superopløsning.

3 – Tryk på ► (højre), og vælg Til eller Fra.

4 – Tryk om nødvendigt på ⏮ gentagne gange for at lukke menuen.

Støjreduktion

Med Støjreduktion kan du bortfiltrere og reducere niveauet af billedstøj.

Sådan justerer du støjreduktion ...

1 – Professionel tilstand: Fra – Tryk på ⬆️, vælg Opsæt, og tryk på OK.
Professionel tilstand: Til – Åbn den professionelle startmenu.
2 – Vælg TV-indstillinger > Billede > Avanceret > Skarphed > Støjreduktion.
3 – Tryk på ► (højre), og vælg Maksimum, Middel, Minimum eller Fra.
4 – Tryk om nødvendigt på ⏮ gentagne gange for at lukke menuen.

MPEG artefakt-reduktion

Med MPEG-artefaktreduktion kan du udjævne de digitale overgange i billedet. MPEG-artefakter ses ofte som små blokke eller takkede kanter på billeder.

Sådan reducerer du MPEG artefakter ...

1 – Professionel tilstand: Fra – Tryk på ⬆️, vælg Opsæt, og tryk på OK.
Professionel tilstand: Til – Åbn den professionelle startmenu.
2 – Vælg TV-indstillinger > Billede > Avanceret > Skarphed > MPEG-artefaktreduktion.
3 – Tryk på ► (højre), og vælg Maksimum, Middel, Minimum eller Fra.
4 – Tryk om nødvendigt på ⏮ gentagne gange for at lukke menuen.

Spil eller computer


Du kan indstille TV'et til den ideelle billedindstilling til spil eller til brug af TV'et som en computerskærm. Der er to separate indstillinger til Spil og Computer. Hvis en enhed har en korrekt type indstillet i menuen Kilde – Spillekonsol eller Computer – skifter TV'et automatisk til den ideelle indstilling, når du skifter til enheden. Hvis du skifter indstillingen manuelt, må du ikke glemme at slå den fra, når du skifter til at se TV eller en anden tilsluttet enhed.

Sådan skifter du indstilling manuelt ...

1 – Tryk på ⬆️, vælg Opsæt, og tryk på OK.
2 – Vælg TV-indstillinger > Billede > Avanceret >

Aktivitetstype.

3 - Vælg **Spil**, **Computer** eller **TV**. Indstillingen **TV** genaktiverer indstillingerne til visning af TV.


4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Sted

Hvis TV'et står i en butik, kan du indstille TV'et til at vise et butikskampagnebanner. **Billedtypen** indstilles automatisk til **Livagtig**. Den automatiske **Timer for slukning** er deaktiveret.


Sådan indstilles TV'et til butiksplacering . . .

1 - Professionel tilstand: Fra  Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til  Åbn den professionelle startmenu.

2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Placering**, og tryk på **OK**.

3 - Vælg **Butik**, og tryk på **OK**.

4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

8.3

Lyd

Lydtype

For at lette justeringen af lyden kan du vælge en foruddefineret indstilling med **Lydtype**.

1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på **OPTIONS** for at åbne menuen **Indstillinger**.

2 - Vælg **Billede og lyd** på menulinjen, og vælg **Lydtype**.

3 - Vælg en lydtype, og tryk på **OK**.



Der findes følgende lydtyper . . .


- **Personlig** - Dine egne personlige valg som angivet i Tilpas billede og lyd
- **Oprindelig** - Fabriksstandarder
- **Nyheder** - Ideel til tale
- **Film** - Ideel til film
- **Spil** - Ideel til spil
- **Musik** - Ideel til afspilning af musik

Juster en lydtype

Sådan justerer du en lydtype . . .

1 - Vælg en type, og tryk på **OK**.

2 - Professionel tilstand: Fra  Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til  Åbn den professionelle startmenu.


3 - Vælg **TV-indstillinger**, find den ønskede indstilling, og juster den.

Tryk på  for at lukke menuen og gemme

indstillingerne.

Tilbage til de oprindelige lydtype-værdier . . .

1 - Professionel tilstand: Fra  Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til  Åbn den professionelle startmenu.

2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Lyd** > **Lydtype**, og vælg den type, der skal nulstilles.



3 - Tryk på  **Nulstil**. Typen nulstilles.


Lydindstillinger

Bas




Med **Bas** kan du justere niveauet for dybe toner i lyden.


Sådan justerer du niveauet . . .

1 - Professionel tilstand: Fra  Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til  Åbn den professionelle startmenu.

2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Lyd** > **Bas**.

3 - Tryk på  (højre), og juster værdien med  (op) eller  (ned).


4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Diskant




Med **Diskant** kan du justere niveauet for høje toner i lyden.


Sådan justerer du niveauet . . .

1 - Professionel tilstand: Fra  Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til  Åbn den professionelle startmenu.

2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Lyd** > **Diskant**.



3 - Tryk på  (højre), og juster værdien med  (op) eller  (ned).


4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Surround-funktion

Med **Surround-tilstand** kan du indstille lydeffekten i TV-højtalerne.

Sådan indstiller du surround-funktion . . .

1 - Professionel tilstand: Fra  Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til  Åbn den professionelle startmenu.

2

- Vælg **TV-indstillinger** > **Lyd** >

Surround-tilstand.

3 - Tryk på ► (højre), og vælg **Stereo** eller **Incredible Surround**.

4 - Tryk om nødvendigt på ⏮ gentagne gange for at lukke menuen.

Hovedtelefonlydstyrke

Med **Lydstyrke** for hovedtelefon kan du regulere lydstyrken for et sæt tilsluttede hovedtelefoner separat.

Sådan justerer du lydstyrken . . .

1 - Tryk på **OPTIONS**, og vælg **Billede og lyd** på menulinjen.

2 - Tryk på ▼ (ned), vælg **Lydstyrke for hovedtelefon**, og tryk på **OK**.

3 - Tryk på ▲ (op) eller ▼ (ned) for at regulere på lydstyrken.

4 - Tryk om nødvendigt på ⏮ gentagne gange for at lukke menuen.

Avancerede lydindstillinger

Automatisk volumenjustering

Med **Automatisk lydstyrkejustering** kan du indstille TV'et til automatisk at udligne pludselige forskelle i lydstyrken. Typisk i starten af en reklame, eller når du skifter kanal.

Sådan tænder/slukker du . . .

1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på ⬆, vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.

2 - Vælg **TV-indstillinger > Lyd > Avanceret > Automatisk lydstyrkejustering**.

3 - Tryk på ► (højre), og vælg **Til** eller **Fra**.

4 - Tryk om nødvendigt på ⏮ gentagne gange for at lukke menuen.

Tv-højttalere

Du kan sende TV-lyden til en tilsluttet lydenhed – et hjemmebiografssystem eller en lydforstærker. Med **TV-højttalere** vælger du, hvor du vil høre TV-lyden, og hvordan du vil styre den.

• Hvis du vælger **Fra**, slår du permanent TV-højttalerne fra.

• Hvis du vælger **Til**, er TV-højttalerne altid tændt.

Med en lydenhed tilsluttet til HDMI CEC kan du bruge en af **EasyLink**-indstillingerne.

• Hvis du vælger **EasyLink**, sender TV'et lyden til lydenheden. TV'et slår TV-højttalerne fra, når enheden afspiller lyden.

• Hvis du vælger **EasyLink-autostart**, aktiverer TV'et lydenheden, sender TV-lyden til enheden og deaktiverer TV-højttalerne.

Når **EasyLink** eller **EasyLink-autostart** er valgt, kan du stadig skifte til TV-højttalere eller enhedshøjttalere i menuen **Billede og lyd**.

Indstilling af TV-højttalere . . .

1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på ⬆, vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.

2 - Vælg **TV-indstillinger > Lyd > Avanceret > TV-højttalere**.

3 - Tryk på ► (højre), vælg **Fra**, **TV-højttalere**, **EasyLink** eller **EasyLink autostart**.

4 - Tryk om nødvendigt på ⏮ gentagne gange for at lukke menuen.

Sådan skiftes højttalere direkte . . .

1 - Mens du ser TV, skal du trykke på **OPTIONS** og derefter vælge **Billede og lyd**.

2 - Vælg **Højttalere**, og vælg **TV** eller **Forstærker** (lydenhed).

3 - Tryk om nødvendigt på ⏮ gentagne gange for at lukke menuen.

Ren lyd

Med **Ren lyd** forbedrer du lyden af tale. Ideelt til nyhedsprogrammer. Du kan slå taleforbedring til eller fra.

Sådan tænder/slukker du . . .

1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på ⬆, vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.

2 - Vælg **TV-indstillinger > Lyd > Avanceret > Ren lyd**.

3 - Tryk på ► (højre), og vælg **Til** eller **Fra**.

4 - Tryk om nødvendigt på ⏮ gentagne gange for at lukke menuen.

HDMI ARC

Hvis du ikke har brug for en ARC (Audio Return Channel) på nogen af HDMI-tilslutningerne, kan du slå ARC-signalet fra.

Lyddudgangsformat

Med **Lyddudgangsformat** kan du tilpasse TV'ets lyddudgangssignal til dit hjemmebiografsystems lydbehandlingsfunktioner.

Justering af lydudgang

Med **Justering af lydudgang** kan du justere hjemmebiografsystemets lydstyrke efter TV'et, når du skifter fra det ene til det andet.

Forsinkelse af lydudgang



Hvis du indstiller en forsinkelse af lydsynkronisering på dit hjemmebiografsystem for at synkronisere lyden med billedet, skal du deaktivere **Forsinkelse af lydudgang** på TV'et.

Forskydning af lydudgang

Kan du ikke indstille en forsinkelse på hjemmebiografsystemet, kan du indstille en forsinkelse på TV'et med **Forskydning af lydudgang**.

TV-placering

Som en del af den første installation konfigureres denne indstilling enten til **På en TV-fod** eller **Vægophængt**. Hvis du senere flytter TV'et, bør denne indstilling tilpasses i overensstemmelse hermed for at opnå den bedste lyd gengivelse.

- 1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger > Generelle indstillinger > TV-placering**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **På TV-fod** eller **Vægmonteret**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

8.4


Universel adgang


Tænd

Når **Universaladgang** er aktiveret, er TV'et indstillet til brug for hørehæmmede og svagtseende.

Tænd

Hvis du ikke har aktiveret **Universaladgang** under installationen, kan du stadig aktivere funktionen under **Opsætning**.
Sådan aktiveres **Universaladgang** . . .

- 1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.

- 2 - Vælg **TV-indstillinger > Generelle indstillinger > Universaladgang**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Til**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Når **Universaladgang** er slået til under **Opsætning**, bliver indstillingen **Universaladgang** føjet til menuen **Indstillinger**.

Hørehæmmet

Tænd

Digitale TV-kanaler kan udsende særlige lydkommentarer, der beskriver, hvad der sker på skærmen.

Du skal først aktivere **Beskrivelse af lyd**, før du kan indstille lyd og effekter for hørehæmmede.

Du skal også først aktivere **Universaladgang**, før du kan tænde for **Beskrivelse af lyd**.


Beskrivelse af lyd

Med **Beskrivelse af lyd** tilføjes en fortællerstemme til den normale lyd.

Aktivering af kommentarlyd (hvis tilgængelig) . . .

- 1 - Med **Universaladgang** aktiveret skal du trykke på **OPTIONS** og vælge fanen **Indstillinger** på menulinjen.
- 2 - Vælg **Beskrivelse af lyd**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Til**, og tryk på **OK**.

Du kan kontrollere, om en lydcommentar er tilgængelig.



I menuen **Indstillinger** skal du vælge **Lydsprog** og finde et lydsprog, der er markeret med et .

Højttalere/hovedtelefoner

Med **Højttalere/hovedtelefoner** kan du vælge, hvor du vil høre lydcommentarerne.

Kun i TV-højttalerne, kun i hovedtelefonerne eller i begge dele.

Indstilling af **Højttalere/hovedtelefoner** . . .

- 1 - Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanalindstillinger > Sprog > Beskrivelse af lyd > Højttalere/hovedtelefoner**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Højttalere**, **Hovedtelefoner** eller **Højttalere + hovedtelefoner**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Svagtseende

Kombineret lydstyrke

Du kan kombinere lydstyrken for normal lyd med lydkommentarer.



Kombinering af lydstyrken . . .

- 1 - Tryk på **OPTIONS**, og vælg **Universaladgang** på menulinjen.
- 2 - Vælg **Kombineret lydstyrke**, og tryk på **OK**.
- 3 - Brug pil op og ned til at indstille skydekontakten.
- 4 - Tryk på **OK** for at bekræfte.

Lydeffekt

Visse lydkommentarer indeholder ekstra lydeffekter, f.eks. stereo eller fading.



Sådan aktiverer du **Lydeffekter** (hvis tilgængelige) . . .

- 1 - Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanalindstillinger > Sprog > Beskrivelse af lyd > Lydeffekter**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Til** eller **Fra**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Tale

Lydcommentarerne også indeholde undertekster til de talte ord.

Sådan aktiverer du undertekster (hvis tilgængelige) . . .

- 1 - Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanalindstillinger > Sprog > Beskrivelse af lyd > Tale**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Beskrivende (lyd) eller Undertekster**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Taste-bip

Taste-bip afspiller en lyd, hver gang du trykker på en tast på fjernbetjeningen. Lydstyrken for bippet kan ikke justeres.

Sådan aktiveres Taste-bip . . .

- 1 - Tryk på **OPTIONS**, vælg **Universaladgang**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Taste-bip**, og vælg **Til**.

Hvis **Universaladgang** ikke vises i menuen **Indstillinger**, skal du aktivere **Universaladgang** under **Opsætning**.

TV-program

9.1

Det skal du bruge

Med TV-guide kan du se en oversigt over aktuelle og planlagte TV-programmer for dine kanaler. Afhængig af hvor TV-guideoplysningerne (data) kommer fra, vises analoge og digitale kanaler eller kun digitale kanaler. Ikke alle kanaler tilbyder TV-guideoplysninger.

TV'et kan indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der er installeret på TV'et (f.eks. de kanaler, du ser med Se TV). TV'et kan ikke indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der ses fra en digital modtager.

9.2

Brug af TV-guiden

Åbn TV-guide

Du kan åbne TV-guiden ved at trykke på **≡ GUIDE**.

Tryk på **≡ GUIDE** igen for at lukke.



Første gang du åbner TV-guiden, scanner TV'et alle TV-kanalerne for programoplysninger. Dette kan tage flere minutter. TV-guidedata gemmes i TV'et.

Stil ind på et program

Skift til et program

Fra TV-guiden kan du skifte til et aktuelt program. For at vælge et program skal du bruge piletasterne til at markere programnavnet.

Naviger til højre for at få vist programmer, som er programlagt senere samme dag.

For at skifte program (kanal) skal du vælge programmet og trykke på **OK**.

Vis programoplysninger

Tryk på **INFO** for at hente oplysningerne om det valgte program.

Skift dag

TV-guiden kan vise planlagte programmer for de kommende dage (maksimalt op til 8 dage).



Hvis oplysningerne i TV-guiden kommer fra internettet, skal du trykke på **CH +** for at få vist tidsplanen for en af de næste dage. Tryk på **CH -** for at gå tilbage til dagen før.

Du kan også trykke på **OPTIONS** og vælge **Skift dag**.

Vælg **I går**, **I dag** eller **I morgen**, og tryk på **OK** for at vælge den ønskede dag.

Indstil en påmindelse

Du kan indstille påmindelser, som giver dig besked via en meddelelse på skærmen, når et program begynder.

- Du kan indstille en påmindelse, vælge programmet i programoversigten og trykke på farvetasten for **Indstil påmindelse**. Programmet markeres med et ur .
- Hvis du vil slette påmindelsen, skal du trykke på  for **Fjern påmindelse**.
- For at se en liste med alle de påmindelser, du har indstillet, skal du trykke på **OPTIONS** og vælge **Alle påmindelser**.

Søg efter genre

Hvis oplysningerne er tilgængelige, kan du søge efter planlagte programmer efter genre som f.eks. film, sport osv.

Du kan søge efter programmer efter genre ved at trykke på **OPTIONS** og vælge **Søg efter genre**. Vælg en genre, og tryk på **OK**. Der vises en liste med de fundne programmer.

Kilder

10.1

Liste over kilder

På listen med tilslutninger – menuen Kilde – kan du finde de enheder, der er tilsluttet TV'et. Fra denne kildemenu kan du skifte over til en enhed.

Menuen Kilder

Du kan åbne menuen Kilder ved at trykke på **SOURCE**.

Du kan skifte til en tilsluttet enhed ved at vælge enheden med pilene ◀ (venstre) eller ▶ (højre) og trykke på **OK**.

For visse enheder (HDMI-CEC-enheder) kan du vælge en aktivitet direkte på listen under enhedens ikon.

Vælg enheden, vælg en aktivitet, og tryk på **OK**.

For at lukke menuen Kilde uden at skifte til en enhed skal du trykke på **SOURCE** igen.



lade TV'et stå på standby, skal du trykke på **SOURCE** på TV-fjernbetjeningen.



10.3

EasyLink

Med **EasyLink** kan du betjene en tilsluttet enhed med TV-fjernbetjeningen. EasyLink bruger HDMI CEC til at kommunikere med de tilsluttede enheder. Enhederne skal understøtte HDMI CEC og skal være tilsluttet via en HDMI-tilslutning.

10.2

Fra standby

Mens TV'et er i standby, kan du tænde en tilsluttet enhed med TV-fjernbetjeningen.

Afspil

Du kan aktivere diskafspilleren og TV'et fra standby og starte afspilning af disk eller program med det samme ved at trykke på ▶ (afspil) på TV-fjernbetjeningen.

Enheden skal tilsluttes med et HDMI-kabel, og både TV og enhed skal have aktiveret HDMI CEC.



Hjemmebiografsystem

Du kan tænde dit hjemmebiografsystem for at lytte til en lydskib eller en radiokanal og lade TV'et stå i standby.

Hvis du kun vil tænde hjemmebiografsystemet og

Timere og ur

11.1

Indslumringstimer

Med indslumringstimeren, kan du indstille TV'et til automatisk at skifte til standby efter et forudindstillet klokkeslæt.

Indstil indslumringstimeren . . .

1 - Tryk på , vælg **Opsæt***, og tryk på **OK**.

* Professionel tilstand: Fra **— Opsæt**

* Professionel tilstand: Til **— Gæstemenu**

2 - Vælg **TV-indstillinger*** > **Generelle indstillinger*** > **Indslumringstimer**.


* Professionel tilstand:

Fra **— TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger**

* Professionel tilstand:

Til **— Vælg Indslumringstimer**.

Med skydekontakten kan du indstille tiden til op til 240 minutter i intervaller på 30 minutter. Hvis den er indstillet til **Fra**, slås indslumringstimeren fra. Du kan altid slukke for TV'et tidligere eller nulstille tiden under nedtællingen.

3 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.


11.2

Ur

Tryk på **CLOCK** på fjernbetjeningen for at få at vide, hvad klokken er.

I visse lande udsender digitale TV-stationer ikke oplysninger om UTC - Coordinated Universal Time. Skift til og fra sommertid ignoreres muligvis, og TV'et kan vise et ukorrekt klokkeslæt.


Indstilling af TV-uret . . .

1 - Professionel tilstand: Fra **— Tryk på **, vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til **— Åbn den professionelle startmenu**.

2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Ur** > **Automatisk urtilstand**, og vælg **Afhængigt af land**.

3 - Vælg **Sommertid**, og vælg den korrekte indstilling.

4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Manuel indstilling af TV-uret . . .


1 - Professionel tilstand: Fra **— Tryk på **, vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til **— Åbn den professionelle startmenu**.

2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** >

Ur > **Automatisk urtilstand**, og vælg **Manuel**.

3 - Vælg **Dag** og **Klokkeslæt** for at indstille det.

4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

11.3

Timer for slukning

Hvis du ikke trykker på fjernbetjeningen i en 4 timers periode, eller hvis TV'et ikke modtager et indgangssignal eller fjernbetjeningskommandoer i 10 minutter, slukker TV'et automatisk for at spare energi.


Hvis du bruger TV'et som skærm eller bruger en digital modtager til at se TV (en set-top-boks - STB) uden at bruge TV-fjernbetjeningen, skal du deaktivere den automatiske slukning.

Deaktiver Timer for slukning . . .

1 - Professionel tilstand: Fra **— Tryk på **, vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.

Professionel tilstand: Til **— Åbn den professionelle startmenu**.

2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Timer for slukning**, og sæt skydekontakten på **Fra**.

3 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

11.4

Alarm



Kun tilgængelig, hvis professionel tilstand er: Til.

Der kan indstilles en alarm på TV'et. TV'et kan tænde på et fastsat alarmtidspunkt.

For at indstille alarmer skal du følge følgende trin:

1 - Tryk på , vælg **Gæstemenu**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **Alarm**. Vælg Til for at indstille alarmer.

3 - Vælg **Alarmtid**, og tryk på **OK**. Klokkeslættet kan ændres med  eller  Vælg Til for at programmere alarmtidspunktet, der er blevet indstillet.

4 - Der kan angives en **Lydstyrke ved vækning**.

Juster skyderen for at indstille den ønskede lydstyrke.

5 - Der kan vælges en **Sang til vækning**. Der kan vælges blandt 4 foruddefinerede sange.

6 - Alternativt kan du vælge en **Kanal til vækning** fra listen.

Alternativt kan du indstille alarmtidspunktet ved at trykke på knappen **ALARM** på fjernbetjeningen.

Dine fotos, videoer og musik

12.1

Fra et USB-stik eller en computer

Det skal du bruge

Du kan se dine fotos eller afspille musik og videoer fra et tilsluttet USB-flashdrev eller en USB-harddisk.

Fra en USB-enhed

Når TV'et er tændt, skal du tilslutte et USB-flashdrev i en af USB-indgangene. TV'et registrerer automatisk enheden og viser filerne.

Hvis listen ikke vises automatisk, skal du trykke på **SOURCE**, vælge **Gennemse USB** og trykke på **OK**.



Advarsel

Hvis du forsøger at sætte et program på pause eller optage det, mens en USB-harddisk er tilsluttet, bliver du bedt om at formatere USB-harddisken. En sådan formatering sletter alle filer på USB-harddisken.

Menulinje og sortering

Når en USB-enhed er sluttet til TV'et, sorterer TV'et filerne efter type. Gå til menulinjen, og vælg den filtype, du leder efter.

Hvis du gennemser filer fra en computer, kan du kun gennemse filerne og mapperne, som de er organiseret på computeren.

Menulinjen

Gå til menulinjen, og vælg den filtype, du vil se eller afspille.

Vælg **Fotos**, **Musik** eller **Videoer**. Du kan også åbne visningen **Mapper** og gennemse dine mapper for at finde en fil.

Sortering

Tryk på **Sorter** for at gennemse dine fotos efter dato, måned, år eller alfabetisk efter navn.

Tryk på **Sorter** for at gennemse din musik efter album, kunstner, genre eller alfabetisk efter navn. Videoer sorteres alfabetisk.

Se fotos

Hvis du vil se fotos, skal du vælge **Fotos** på menulinjen, vælge en fotominiature og trykke på **OK**. Hvis der er flere fotos i samme mappe, skal du vælge et foto og trykke på **Diasshow** for at starte et diasshow af alle fotos i mappen.

Tryk på **CH +** eller **CH -** for at springe til næste eller forrige foto.

Tryk på **II** for at stoppe diasshowet eller lukke fotoet.

Du kan afspille musik sammen med et diasshow. Start diasshowet, efter at du har startet musikken.

1 - Vælg en sang eller en mappe med sange, og tryk på **OK**.

2 - Tryk på **CHANNEL GRID**, og vælg **Fotos**.

3 - Vælg et foto eller en mappe med fotos, og tryk på **Diasshow**.

Info

For at få vist oplysninger om et foto (størrelse, oprettelsesdato, filsti osv.) skal du markere et foto og trykke på **INFO**.

Tryk igen for at skjule oplysningerne.

Muligheder

Tryk på **OPTIONS**.

- **Shuffle**

Viser fotoene i vilkårlig rækkefølge.

- **Gentagelse**

Viser diasshowet kontinuerligt.

- **Diasshowhastighed**

Angiver hastigheden for diasshowet.

- **Diasshowovergang**

Angiver overgangen mellem fotos.

Luk **Gennemse USB** ved at trykke på **↑** og vælge en anden aktivitet.

Afspil musik

For at afspille musik skal du vælge **Musik** på menulinjen, vælge en sang og derefter trykke på **OK**. Hvis der er flere sange i samme mappe, skal du trykke på **Afspil alle** for at afspille alle sange i mappen. Tryk på **CH +** eller **CH -** for at springe til næste eller forrige sang.

Hvis du vil sætte musikken på pause, skal du trykke på **OK**. Tryk på **OK** igen for at fortsætte.

For at springe 10 sekunder i en sang eller springe 10 sekunder tilbage skal du trykke på **▶** eller **◀**.

For at spole tilbage eller frem skal du trykke på **▶▶** eller **◀◀**. Tryk på tasterne flere gange for at øge hastigheden - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Tryk på ■ (Stop) for at stoppe musikafspilningen.

Hvis du trykker på ↶, bliver musikken ved med at spille.

Info

Hvis du vil have vist oplysninger om en sang (titel, kunstner, varighed osv.), skal du markere sangen og trykke på INFO.

Tryk igen for at skjule oplysningerne.

Muligheder

Tryk på OPTIONS.

- **Shuffle**


Afspiller musikken i vilkårlig rækkefølge.


- **Gentagelse**

Afspiller sangen én gang eller kontinuert.

- **Skærm fra**

Hvis du kun lytter til musik, kan du slukke TV-skærmen for at spare energi.

For at slukke skærmen skal du trykke på OPTIONS, vælge  **Eco-indstillinger** på menulinjen, vælge **Skærm fra** og trykke på OK. Tryk på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen for at tænde skærmen igen.

Luk **Gennemse USB** ved at trykke på  og vælge en anden aktivitet.

- **Shuffle**


Afspiller videoerne i vilkårlig rækkefølge.

- **Gentagelse**


Afspiller en video én gang eller kontinuert.

Luk **Gennemse USB** ved at trykke på  og vælge en anden aktivitet.

Afspil videoer

Hvis du vil afspille en video, skal du vælge .

Videoer på menulinjen, vælge en video og derefter trykke på OK.

Hvis der er flere videoer i samme mappe, skal du trykke på  **Afspil alle** for at afspille alle videoer i mappen.

Tryk på CH + eller CH – for at springe til næste eller forrige video.

Hvis du vil sætte videoen på pause, skal du trykke på OK. Tryk på OK igen for at fortsætte.

Hvis du vil springe 10 sekunder frem eller tilbage i en video, skal du trykke på ► eller ◀.

For at spole tilbage eller hurtigt frem skal du trykke på ►► eller ◀◀. Tryk på tasterne flere gange for at øge hastigheden – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Stop videoafspilning ved at trykke på ||.

Info

Hvis du vil have vist oplysninger om en video (videohovedplacering, varighed, titel, dato osv.), skal du markere videoen og trykke på INFO.

Tryk igen for at skjule oplysningerne.

Muligheder

Tryk på OPTIONS.

- **Undertekster**


Hvis de er tilgængelige, kan du vælge Til, Fra eller Til under **lydløs** for undertekster.

Specifikationer

13.1

Miljø

Energibesparelse

Eco-indstillinger hjælper i kombination med indstillingerne med at bevare miljøet. Mens du ser på TV-kanaler, skal du trykke på justér og vælge **Eco-indstillinger** for at åbne **Eco-indstillinger**. Aktive indstillinger markeres med en . Du kan markere eller fjerne markeringen af alle indstillinger med **OK**-tasten.

Tryk på  igen for at lukke **Eco-indstillinger**.

Energibesparende

Denne billedtype indstiller billedet til den mest ideelle, energibevidste opsætning.

Skærm fra

Hvis du kun lytter til musik, kan du slukke TV-skærmen for at spare energi.

Vælg **Skærm fra**, og tryk på **OK**. Tryk på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen for at tænde for skærmen igen.

Lyssensor

For at spare energi reducerer den indbyggede sensor for omgivende lys lysstyrken på TV-skærmen, når det omgivende lys sænkes. Den indbyggede lyssensor justerer automatisk billedet efter lysforholdene i rummet.

Timer for slukning

Hvis du ikke trykker på fjernbetjeningen i en 4 timers periode, eller hvis TV'et ikke modtager et signal i 10 minutter, slukker TV'et automatisk for at spare energi. Hvis du bruger TV'et som skærm eller bruger en digital modtager til at se TV (en set-top-boks - STB), og du ikke bruger fjernbetjeningen til TV'et, skal du deaktivere den automatiske slukning.

Udover disse strømbesparende indstillinger er TV'et også udstyret med miljøvenlig teknologi med henblik på et lavt strømforbrug.

Inaktive enheder fra

Slå tilsluttede EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control)-kompatible enheder, som er inaktive, fra.

European Energy Label

European Energy Label informerer dig om dette produkts energieffektivitetsklasse. Jo mere grøn energieffektivitetsklassen for dette produkt er, jo mindre energi bruger det. På mærket finder du energieffektivitetsklassen, det gennemsnitlige strømforbrug for dette produkt ved brug og det gennemsnitlige energiforbrug for 1 år. Du kan også finde værdier for strømforbruget for dette produkt på Philips websted for dit land på www.philips.com/TV

Bortskaffelse

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.



Forhør dig på den lokale genbrugsstation for elektriske og elektroniske produkter.

Dine gamle produkter skal bortskaffes i overensstemmelse med den lokale lovgivning og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.



Undersøg lokale regulativer vedr. separat indsamling af batterier, eftersom korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

Modtagelse

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- DVB:
 - For modellerne xxHFL3010: DVB-T, DVB-C
- Analog videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Digital videoafspilning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Digital lydafspilning (ISO/IEC 13818-3)

Bemærk: Se de valgte lande på typemærkaten på TV'et

Display

Type

- Diagonal skærmstørrelse:
 - 60 cm/24 tommer (W)
 - 60 cm/24 tommer (T)
 - 70 cm/28 tommer
 - 80 cm/32 tommer (W)
 - 80 cm/32 tommer (T)
 - 100 cm/40 tommer
- Skærmopløsning: 1920 x 1080p
- 32HFL3010, 40HFL3010

Skærmopløsning: 1365 x 768p
24HFL3010, 28HFL3010

Indgangsopløsning til HD/FHD-TV'er

Videoformater

Opløsning – opdateringshastighed

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Computer-formater

Opløsninger (blandt andet)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz

- 1920 x 1080p – 60 Hz

Strøm

Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel. Du kan finde flere oplysninger om produktet på www.philips.com/support

Strøm

- Strøm: AC 220-240 V +/-10 %
- Omgivende temperatur: 0°C til 40°C
- Strømforbrug ved standby: < 0,3 W
- Strømbesparende funktioner: Energibesparelse, Skærm fra, Lysføler*, Timer til slukning, Inaktive enheder fra.

Effekten, der er anført på produktets mærkat, er strømforbruget ved normal anvendelse i hjemmet (IEC 62087 Ed.2). Den maksimale effekt, der står i parentes, anvendes til elektrisk sikkerhed (IEC 60065 Ed. 7.2).

Dimensioner og vægt

24HFL3010W

- Uden TV-stander:
 - Bredde 550,4 mm – Højde 341,7 mm – Dybde 48,4 mm – Vægt ±3,53 kg
- Med TV-stander:
 - Bredde 550,4 mm – Højde 387,1 mm – Dybde 145 mm – Vægt ±3,77 kg

24HFL3010T

- Uden TV-stander:
 - Bredde 550,4 mm – Højde 341,7 mm – Dybde 48,4 mm – Vægt ±3,53 kg
- Med TV-stander:
 - Bredde 550,4 mm – Højde 387,1 mm – Dybde 145 mm – Vægt ±3,77 kg

28HFL3010

- Uden TV-stander:
 - Bredde 635,1 mm – Højde 392,7 mm – Dybde 73,7 mm – Vægt ±4,5 kg
- Med TV-stander:
 - Bredde 635,1 mm – Højde 441,1 mm – Dybde 190 mm – Vægt ±5,07 kg

32 HFL3010W

- Uden TV-stander:
 - Bredde 726,5 mm – Højde 424,3 mm – Dybde 76,8 mm – Vægt ±4,86 kg
- Med TV-stander:
 - Bredde 726,5 mm – Højde 485,3 mm – Dybde 186 mm – Vægt ±5,5 kg

32 HFL3010T

- Uden TV-stander:
 - Bredde 726,5 mm – Højde 425,4 mm – Dybde 76,8

mm – Vægt ±4,96 kg
• Med TV-stander:
Bredde 726,5 mm – Højde 489,6 mm – Dybde 185,6 mm – Vægt ±5,69 kg

40HFL3010

• Uden TV-stander:
Bredde 903,5 mm – Højde 511,8 mm – Dybde 76,8 mm – Vægt ±7,55 kg
• Med TV-stander:
Bredde 903,5 mm – Højde 577 mm – Dybde 221,7 mm – Vægt ±9,45 kg

13.6

Montering på væg

- 24HFL3xx0 – VESA MIS-F 75x75, M4
- 28HFL3xx0 – VESA MIS-F 100x100, M4
- 32HFL3xx0 – VESA MIS-F 100x100, M4
- 40HFL3xx0 – VESA MIS-F 200x200, M4

Bemærk :

Før du monterer TV'et på væggen, skal du fjerne de eksisterende VESA-skruer på bagpanelet.

Advarsel:

Følg anvisningerne, der følger med TV-monteringsenheden. TP Vision Europe B.V. er ikke ansvarlig for forkert montering af TV'et, der fører til ulykke, personskade eller tingskade.

For at undgå beskadigelse af kabler og stik skal der være en afstand på mindst 5,5 cm/2,2" fra bagsiden af TV'et.

Før du monterer TV'et på væggen, skal du finde den korrekte skruelængde. For at finde den korrekte skruelængde, skal du lægge tykkelsen af vægbeslaget til skruelængden (y), som vist på grafikken.

13.7

Tilslutningsmuligheder

24HFL3010/28HFL3010/32HFL3010/40HFL3010

Bagpå TV'et

- Lydingang (DVI/VGA): 3,5 mm stereo-mini-jackstik
- SCART: Audio V/H, CVBS ind, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr, Audio V/H: 3,5 mm stereo-mini-jackstik
- Digital lydudgang: Optisk, Toslink
- VGA
- 1x HDMI
- SXP
- Lydudgang på badværelsessøjttaler

TV'ets sider

- 1x HDMI
- 1x USB 2.0

- Common interface-stik: CI+/CAM
- Hovedtelefoner: 3,5 mm stereo-mini-jackstik

13.8

Multimedie

Tilslutninger

- USB 2.0

Understøttede USB-filsystemer

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Afspilningsformater

- Containere: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Videocodec: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Lydcodec: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (inkluderer MP3), WMA (v2 to v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Undertekster:
 - Formater : SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
 - Tegnkodninger: UTF-8, Centraleuropa og Østeuropa (Windows-1250), kyrillisk (Windows-1251), græsk (Windows-1253), tyrkisk (Windows-1254), Vesteuropa (Windows-1252)
- Billedcodec: JPEG
- Begrænsninger
 - Den maksimale understøttede totale bithastighed for en mediefil er 30 Mbps.
 - Den maksimale understøttede totale videobithastighed for en mediefil er 20 Mbps.
 - MPEG-4 AVC (H.264) understøttes op til High Profile @ L4.1.
 - VC-1 understøttes op til Advanced Profile @ L3.

ESD-regler

Dette apparat lever op til funktionskriterie B for ESD. Hvis apparatet ikke gendannes i fildelingstilstand pga. elektrostatisk afladning, skal brugeren afhjælpe problemet.

Software


14.1

Opdatering af software

Opdater fra USB

Du får muligvis brug for at opdatere TV'ets software. Du skal bruge en computer med en hurtig internetforbindelse og en USB-hukommelsesenhed til upload af softwaren på TV'et. Brug en USB-hukommelsesenhed med 256 MB ledig plads. Kontroller, at skrivebeskyttelsen er deaktiveret.

1 - Starter opdateringen på TV'et

Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.

2 - Identifier TV'et

Isæt USB-hukommelsesstikket i én af USB-forbindelserne på TV'et.
Vælg **Start**, og tryk på **OK**. En identifikationsfil skrives på USB-hukommelsesenheden.

3 - Download TV-softwaren

Sæt USB-hukommelsesstikket i computeren.
Find filen **update.htm** på USB-hukommelsesenheden, og dobbeltklik på den.
Klik på **Send ID**.

Hvis der er ny software tilgængelig, downloades den pakkede fil (.zip-filen).

Efter download pakkes filen ud, og filen **autorun.upg** kopieres over på USB-hukommelsesenheden.


Undlad at gemme filen i en mappe.

4 - Opdatering af TV-softwaren


Sæt USB-hukommelsesenheden i TV'et igen.
Opdateringen starter automatisk.
TV'et slukkes (i 10 sekunder) og tændes derefter igen.
Vent et øjeblik.

Undgå at. . .

- bruge fjernbetjening
- fjerne USB-hukommelsesenheden fra TV'et

Hvis der opstår strømsvigt i forbindelse med opdateringen, må du aldrig fjerne USB-hukommelsesenheden fra TV'et. Når strømmen kommer igen, forsætter opdateringen.
Når opdateringen er fuldført, vises meddelelsen **Opdatering gennemført** på TV-skærmen. Fjern USB-enheden, og tryk på  på fjernbetjeningen.

Undgå at. . .

- Tryk to gange på .
 - trykke på tænd/sluk-knappen på TV'et.
- TV'et slukkes (i 10 sekunder) og tændes derefter igen.
Vent et øjeblik.



TV-softwaren er blevet opdateret. Du kan bruge TV'et igen.

Slet filen **autorun.upg** fra USB-hukommelsen med henblik på at forebygge utilsigtet opdatering af TV-softwaren.

14.2

Softwareversion

Sådan kan du se den aktuelle TV-softwareversion . . .

- 1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.
- 2 - Vælg **Software-indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Aktuel softwareinformation**, og se **Udgivelsesversion**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

14.3

Open source-software

Dette TV indeholder open source-software. TP Vision Europe B.V. tilbyder hermed at levere, efter anmodning, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser.

Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget denne oplysning. Du kan få kildekoden ved at skrive på engelsk til . . .

Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands

Fejlfinding og support

Fejlfinding

Kanaler

Der blev ikke fundet nogen digitale kanaler under installationen

Se de tekniske specifikationer for at sikre dig, at TV'et understøtter DVB-T eller DVB-C i dit land. Sørg for, at alle kabler er korrekt tilsluttet.

Allerede installererede kanaler fremgår ikke af kanallisten

Sørg for, at den rigtige kanalliste er valgt.

Generelt

TV'et tænder ikke

- Tag stikket ud af stikkontakten. Vent et minut, og sæt det derefter i igen.
- Sørg for, at strømledningen sidder ordentligt i stikket.

Knirkende lyd ved tænd og sluk

Når du tænder, slukker eller sætter TV'et på standby, kan du høre en knirkende lyd fra TV-kabinettet. Den knirkende lyd forårsages af normal udvidelse og sammentrækning af TV'et, når det køler af og varmer op. Dette påvirker ikke ydeevnen.

TV'et reagerer ikke, når jeg anvender fjernbetjeningen.

TV'et bruger noget tid på at starte op. I det tidsrum reagerer TV'et ikke på fjernbetjeningen eller TV-betjeningsknapperne. Dette er normalt. Hvis TV'et fortsætter med ikke at reagere på fjernbetjeningen, kan du kontrollere, om fjernbetjeningen virker ved hjælp af et mobiltelefonkamera. Sæt telefonen i kameratilstand og lad fjernbetjeningen pege mod kameraobjektivet. Hvis du trykker på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen, og du ser den infrarøde LED flimre gennem kameraet, så virker fjernbetjeningen. TV'et skal kontrolleres. Hvis du ikke ser en flimren, kan fjernbetjeningen være i stykker, eller dens batterier er løbet tør for strøm. Denne metode at kontrollere fjernbetjeningen på er ikke mulig med fjernbetjeningen, der er parret trådløst med TV'et.

TV'et vender tilbage til standby, efter at det har vist Philips-opstartsskærm billedet



Når TV'et er i standby, vises et Philips-opstartsskærm billedet, og TV'et vender tilbage til standbytilstand. Dette er normalt. Når TV'et har været frakoblet strømmen og tilsluttes til strømforsyningen igen, vises opstartsskærm billedet, næste gang TV'et startes op. Tryk på fjernbetjeningen eller på TV'et for at tænde for TV'et fra standbytilstanden.

Standby-lyset bliver ved med at blinke

Tag strømkablet ud af stikkontakten. Vent i 5 minutter, før du tilslutter strømkablet igen. Hvis TV'et bliver ved med at blinke, kontaktes Philips TV Consumer Care.

Forkert sprog i menuerne

Skift sproget tilbage til dit eget sprog.

- 1 - Professionel tilstand: Fra — Tryk på , vælg **Opsæt**, og tryk på **OK**.
Professionel tilstand: Til — Åbn den professionelle startmenu.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger > Generelle indstillinger > Menu-sprog**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg det ønskede sprog, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Billede

Intet billede/forvrænget billede

- Sørg for, at antennen er tilsluttet korrekt til TV'et.
- Sørg for, at den korrekte enhed er valgt som visningskilde.
- Sørg for, at den eksterne enhed eller kilde er korrekt tilsluttet.

Lyd, men intet billede

- Sørg for, at billedindstillingerne er korrekte.

Dårlig antennemodtagelse

- Sørg for, at antennen er tilsluttet korrekt til TV'et.
- Højttalere, ikke-jordede lydenheder, neonlys, høje bygninger og andre store genstande kan have indvirkning på modtagekvaliteten. Prøv om muligt at forbedre modtagekvaliteten ved at ændre antenneretningen eller flytte enheder væk fra TV'et.
- Hvis modtagelsen kun er dårlig for en enkelt kanal, kan du forsøge at finindstille den pågældende kanal.

Dårligt billede fra en enhed

- Sørg for, at enheden er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at billedindstillingerne er korrekte.

Billedindstillinger ændrer sig efter et stykke tid

Sørg for, at **[Placering]** er indstillet til **[Hjem]**. Du kan ændre og gemme indstillinger i denne tilstand.

Der kommer et marketingbanner frem

Sørg for at **[Placering]** er indstillet til **[Hjem]**.

Billedet passer ikke til skærmen

Skift til et andet billedformat. Tryk på **FORMAT**.

Billedformatet ændrer sig hele tiden med forskellige kanaler

Vælg et billedformat, der ikke er automatisk.

Billedpositionen er ikke korrekt

Billedsignaler fra nogle enheder passer ikke helt korrekt til skærmen. Kontroller den tilsluttede enheds signaludgang.

Computerbilledet er ikke stabilt

Sørg for, at pc'en kører med den understøttede opløsning og opdateringshastighed.

Lyd

Ingen lyd eller dårlig lydkvalitet

Hvis der ikke registreres noget lydsignal, deaktiverer TV'et automatisk lydengivelsen – dette indikerer ikke nogen funktionsfejl.

- Kontroller, at lydindstillingerne er indstillet korrekt.
- Sørg for, at alle kabler er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at lyden ikke er slået fra eller indstillet til nul.
- Sørg for, at TV-lydudgangen er sluttet til lydindgangen på den hjemmebiografenheden.
- Der bør komme lyd fra HTS-højtalerne.
- Nogle enheder kræver muligvis, at du aktiverer HDMI-lydudgangen manuelt. Hvis HDMI-lyden allerede er aktiveret, men du stadig ikke kan høre lyden, så prøv at ændre enhedens digitale lydformat til PCM (Pulse Code Modulation). Se anvisningerne i din enheds medfølgende dokumentation.

Tilslutninger

HDMI

- Vær opmærksom på, at understøttelse af HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan forsinke TV'ets gengivelse af indhold fra en HDMI-enhed.
- Hvis TV'et ikke genkender HDMI-enheden, og der ikke vises noget billede, skal du skifte kilde fra en enhed til en anden og tilbage igen.
- Hvis der forekommer periodiske lydforstyrrelser, skal du sørge for, at udgangsindstillingerne fra HDMI-enheden er korrekte.
- Hvis du benytter en HDMI-til-DVI-adapter eller et HDMI-til-DVI-kabel, skal du sørge for, at der er tilsluttet et ekstra lydkabel til AUDIO IN (kun mini-jackstik), hvis dette er tilgængeligt.

EasyLink virker ikke

- Sørg for, at dine HDMI-enheder er HDMI-CEC-kompatible. EasyLink-funktioner virker kun på enheder, der er HDMI-CEC-kompatible.

Der vises intet lydstyrkeikon

- Dette er normalt, når en HDMI-CEC-lydenhed er tilsluttet.

Fotos, videoer og musik fra en USB-enhed vises ikke

- Sørg for, at USB-lagringsenheden er indstillet til kompatibel med masselagringsenhed som beskrevet i dokumentationen til lagringsenheden.
- Sørg for, at USB-lagringsenheden er kompatibel med TV'et.
- Sørg for, at lyd- og billedfilformater understøttes af TV'et.

Hakkende afspilning af USB-filer

- USB-enhedens overførselsydeevne begrænser muligvis overførselshastigheden til TV'et, hvilket fører til dårlig afspilning.

15.2

Registrer

Tilmeld dit TV, og få glæde af flere fordele, herunder fuld support (herunder downloads), adgang til særlige oplysninger om nye produkter, særtilbud og -rabatter, mulighed for at vinde præmier og deltage i særlige undersøgelser om nye udgaver.

Gå til www.philips.com/welcome

15.3

Onlinehjælp

Du kan finde løsninger på problemer, der vedrører dit Philips TV, ved at åbne vores onlinesupport. Du kan vælge sprog og indtaste produktets modelnummer.

Gå til www.philips.com/support

På supportwebstedet kan du finde dit lands kontakttелефонnummer samt svar på ofte stillede spørgsmål. I nogle lande kan du chatte med en af vores medarbejdere og stille spørgsmål direkte eller via e-mail

Du kan downloade ny TV-software eller brugervejledningen til at læse på computeren.

15.4

Kundeservice/reparation

Du kan få support eller få foretaget reparation ved at ringe til Kundeservice i dit land. Find telefonnummeret i den trykte dokumentation, der fulgte med TV'et.

Du kan også finde oplysninger på vores websted www.philips.com/support.

TV'ets modelnummer og serienummer

Du bliver muligvis bedt om at oplyse TV'ets

modelnummer og serienummer. Find disse numre på pakkesedlen eller på typeetiketten på bagsiden eller i bunden af TV'et.

⚠ Advarsel

Prøv ikke at reparere TV'et selv. Dette kan medføre alvorlig personskade, uoprettelige skader på TV'et og gøre garantien ugyldig.

Sikkerhed og pleje

16.1

Sikkerhed

Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsinstruktioner, før du bruger TV'et. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke følges, bortfalder garantien.

Hold TV'et fast, så det ikke vælter

Brug altid det medfølgende vægbeslag til at holde TV'et sikkert fast, så det ikke vælter. Monter beslaget, og fastgør TV'et til beslaget, også selvom du stiller TV'et på gulvet.

Du finder monteringsinstruktionerne i den medfølgende Lynhåndbog. Har du mistet denne vejledning, kan den downloades fra www.philips.com. Brug produkttypenummeret på TV'et til at se efter Lynhåndbogen, som du kan hente.

Risiko for elektrisk stød eller brand

- Udsæt ikke TV'et for regn eller vand. Placer aldrig væskeholdige beholdere, såsom vaser, i nærheden af TV'et.
- Hvis der spildes væsker på eller ned i TV'et, skal det straks tages ud af stikkontakten. Kontakt Philips' kundeservice for at få TV'et undersøgt før brug.
- Udsæt ikke TV'et, fjernbetjeningen eller batterierne for ekstrem varme. Anbring dem aldrig i nærheden af brændende stearinlys, åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på TV'et.
- Stil ikke tunge genstande oven på netledningen.
- Undgå belastning af strømstik. Løse strømstik kan forårsage lysbuer eller brand. Sørg for ikke at belaste netledningen, når du drejer TV-skærmen.
- Du kan tage strømmen fra TV'et ved at frakoble TV'ets strømstik. Ved frakobling af strømmen må du kun trække i strømstikket, ikke i ledningen. Sørg for, at du til enhver tid har nem adgang til strømstik, netledning og stikkontakt.

Risiko for personskaade eller beskadigelse af TV'et

- Der skal to personer til at løfte og bære et TV, som vejer over 25 kilo.
- Hvis du monterer TV'et på en fod, må du kun anvende den, der fulgte med TV'et. Fastgør foden sikkert på TV'et.
- Anbring TV'et på en flad, plan overflade, der kan bære den vægten af TV'et med fod.
- Hvis du vil vægmontere TV'et, skal du sikre dig, at vægmonteringen er i stand til at bære TV'et. TP Vision er ikke ansvarlig for ukorrekte vægmonteringer, der medfører ulykker, kvæstelse eller skader.
- Dele af dette produkt er fremstillet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskaade og beskadigelse af produktet.

Risiko for beskadigelse af TV'et!

Før du slutter TV'et til strømmen, skal du sikre dig, at spændingen svarer til den værdi, der er trykt bagpå TV'et. Tilslut aldrig TV'et til stikkontakten, hvis spændingen er forskellig fra denne værdi.

Pas på børn i nærheden

Følg disse forholdsregler for at undgå, at TV'et vælter og forårsager skade på børn:

- Anbring ikke TV'et på en overflade, der er dækket af tæpper eller andet materiale, der kan hives væk.
- Undgå, at dele af TV'et hænger ud over kanter eller overflader.
- Anbring aldrig TV'et højt oppe på møbler, f.eks. en reol, uden at fastgøre både møblet og TV'et til væggen eller et passende støttepunkt.
- Fortæl børnene, at de ikke må klatre op på møbler for at kunne nå TV'et.

Risiko for, at børn kan komme til at sluge batterier

Fjernbetjeningen kan indeholde knapbatterier, som nemt kan sluges af små børn. Opbevar altid disse batterier utilgængeligt for børn.

Risiko for overophedning

Installer ikke TV'et på et trangt sted. Sørg altid for, at der er mindst 10 cm rundt om TV'et til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationsristene på TV'et.

Tordenvejr

Afbryd strømmen til TV'et og antennen før tordenvejr. Rør aldrig ved nogen dele af TV'et, strømkablet eller antennekablet under tordenvejr.

Risiko for høreskade

Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder.

Lave temperaturer

Hvis TV'et transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal du pakke TV'et ud og vente, indtil TV'et når stuetemperatur, før du slutter det til stikkontakten.

Fugtighed

I sjældne tilfælde, afhængigt af temperatur og luftfugtighed, kan der forekomme en smule kondensering på den indvendige side af TV-glasset (på nogle modeller). Du kan undgå dette ved ikke at udsætte TV'et for direkte sollys, varme eller ekstrem luftfugtighed. Hvis der opstår kondensering, forsvinder den af sig selv, når TV'et har været tændt i et par timer.

Kondensfugten skader ikke TV'et eller forårsager fejlfunktion.

16.2

Vedligeholdelse af skærmen

- Du må aldrig røre ved, skubbe til, gnide på eller slå til skærmen med nogen genstand.
- Tag stikket ud af TV'et, før du rengør skærmen.
- Rengør TV'et og rammen med en blød, fugtig klud, og tør forsigtigt. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller husholdningsprodukter på TV'et.
- For at undgå deformationer og falmede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt.
- Undgå så vidt muligt statiske billeder. Statiske billeder er billeder, der vises på skærmen i lang tid ad gangen. Statiske billeder omfatter skærmmenuer, sorte bjælker, tidsvisninger m.v. Hvis du er nødt til at benytte statiske billeder, kan du reducere skærmens kontrast og lysstyrke for at forebygge skader på skærmen.

Brugsvilkår, ophavsrettigheder og licenser

17.1

Brugsvilkår

2015 © TP Vision Europe B.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt er sendt på markedet af TP Vision Europe B.V. eller et af dets associerede selskaber, i det følgende benævnt TP Vision, som er producent af produktet. TP Vision er garantigiver i forhold til TV'et, som er pakket sammen med denne brochure. Philips og skjoldlogoet fra Philips er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips N.V. eller de respektive ejere. TP Vision forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

Det skriftlige materiale, der fulgte med TV'et, og den manual, der findes i TV'ets hukommelse eller kan downloades fra Philips-webstedet, anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet.

Materialet i denne brugervejledning anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet, eller dets enkeltmoduler eller procedurer, anvendes til andre formål end de heri angivne, skal der opnås godkendelse af deres gyldighed og egnethed. TP Vision Europe B.V. garanterer, at selve materialet ikke er i strid med US patenter. Ingen yderligere garanti er udtrykt eller underforstået. TP Vision Europe B.V. kan drages til ansvar for fejl i indholdet af dette dokument eller for problemer opstået på baggrund af indholdet i dette dokument. Fejl, der rapporteres til Philips, vil snarest muligt blive tilpasset og offentliggjort på Philips-supportwebstedet. Garantibetingelser, risiko for personskade, beskadigelse af TV eller ugyldiggørelse af garantien! Forsøg ikke selv at reparere TV'et. Brug kun TV'et og dets tilbehør som tilsigtet af producenten. Advarselsskiltet på bagsiden af TV'et angiver risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig TV-inddækningen. Kontakt altid Philips TV-kundeservice i forbindelse med service eller reparationer. Enhver aktivitet, der udtrykkeligt er forbudt i denne betjeningsvejledning, eller tilpasninger og monteringsvejledninger, der ikke anbefales eller er godkendt i henhold til denne brugervejledning, gør garantien ugyldig. Pixelegenskaber. Dette LCD/LED-produkt har et højt antal farvepixel. Selv om det har

en pixeleffektivitet på 99,999 % eller mere, kan der forekomme sorte prikker eller klare lyspunkter (røde, grønne eller blå) på skærmen. Dette er en konstruktionsmæssig egenskab ved skærmen (ligger inden for normale industristandarder) og er ikke en fejl. CE-overensstemmelse. Dette produkt er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante forbehold i direktiverne 2006/95/EF (lavspænding), 2004/108/EF (elektromagnetisk kompatibilitet) og 2011/65/EU (ROHS). Overensstemmelse med EMF-direktivet. TP Vision Europe B.V. producerer og sælger mange forbrugerrelaterede produkter, som for ethvert andet elektronisk apparat generelt er i stand til at udsende og modtage elektromagnetiske signaler. Et af Philips' overordnede forretningsprincipper er at tage alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vores produkter, så de på produktionstidspunktet overholder alle gældende lovkrav og ligger langt inden for de til enhver tid gældende standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Philips har forpligtet sig til at udvikle, producere og sende produkter på markedet, der ikke har sundhedsskadelige virkninger. TP Vision bekræfter, at dets produkter, så længe de håndteres korrekt i overensstemmelse med deres tiltænkte formål, kan anvendes sikkert i henhold til den videnskabelige dokumentation, der foreligger i dag. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, der gør Philips i stand til at forudse yderligere udvikling inden for standardisering, som kan integreres i deres produkter på et tidligt stadie.

17.2

Ophavsrettigheder og licenser

HDMI



HDMI®

Begreberne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoet er registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

Dolby



Dolby®

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

DTS 2.0 + Digital Out™



DTS 2.0 + Digital Out™

Fremstillet under licens under de amerikanske patentnumre: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 og andre amerikanske og verdensomspændende registrerede og anmeldte patenter. DTS, symbolet samt DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS 2.0+Digital Out er et varemærke tilhørende DTS, Inc. Der følger software med produktet. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

DLNA Certified®



© 2013 Digital Living Network Alliance. Alle rettigheder forbeholdes.

© 2013 DLNA. Alle rettigheder forbeholdes.

Java



Java og alle Java-baserede varemærker er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller dets datterselskaber, i Amerika og andre lande.

Microsoft



Windows Media

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Microsoft PlayReady

Indholdsejere bruger Microsoft PlayReady™-indholdsadgangsteknologi til at beskytte deres immaterielle ejendom. herunder indhold, der er beskyttet af copyright. Denne enhed bruger PlayReady-teknologi til at få adgang til PlayReady-beskyttet indhold og/eller WMDRM-beskyttet indhold. Hvis enheden ikke kan overholde begrænsningerne for indholdsbrug på en korrekt måde, kan indholdsejerne kræve, at Microsoft tilbagekalder enhedens mulighed for at bruge PlayReady-beskyttet indhold. Tilbagekaldelse har ingen indflydelse på ikke-beskyttet indhold eller indhold, der er beskyttet af andre indholdsadgangsteknologier. Indholdsejere kan kræve, at du opgraderer PlayReady for at få adgang til deres indhold. Hvis du afviser en opgradering, kan du ikke få adgang til indhold, der kræver den relevante opgradering.

MHEG-software

Ophavsretten i MHEG-softwaren ("Software"), der indgår i dette fjernsyn ("dette produkt"), og som er inkluderet for at give dig mulighed for at bruge interaktive fjernsynsfunktioner, ejes af S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("Ejeren"). Du har kun tilladelse til at bruge Softwaren sammen med dette produkt.

Kensington



Kensington og Micro Saver er registrerede US-varemærker tilhørende ACCO World Corporation med udstedte registreringer og ansøgninger om registrering i andre dele af verden.

Andre varemærker

Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker tilhører de respektive ejere.

Indeks

A

Afspilningsformater 48
Aktivitetsstilart 36
Almindeligt brugergrænsefladestik 8
Antenneforbindelse 4
Antenneforbindelse, tip 5
Automatisk justering af undertekst 7
Automatisk kanalopdatering 27
Automatisk volumenjustering 38

Ø

Øretelefoner 13

B

Backlight-kontrast 34
Bas 37
Børnesikringskode 23
Beskrivelse af lyd 39
Billede, backlight-kontrast 34
Billede, farve 34
Billede, problemer 50
Billede, skarphed 34
Billedtype 33
Blu-ray-disk, tilslutte 10
Bortskaffelse 46
Bortskaffelse af TV eller batterier 46
Butiksplacering 37

C

CAM – Conditional Access Module 7
CAM, installation 8
CI+ 7

D

Digital tekst 24
Diskant 37
DVB (Digital Video Broadcast) 29
DVB, indstillinger 30
DVI, tilslutning 5

E

EasyLink 6
EasyLink, indstillinger 7
EasyLink, tilslutning 5
Eco-indstillinger 46
ESD 48
European Energy Label 46

F

Farve 34
Farve, farveforbedring 34
Farve, farvetemperatur 34
Forældrevurdering 23
Forbrugerlinje 51
Forstærker, lydsystem 38
Foruddefinerede symbolhastigheder 30
Fotokamera, tilslutte 11
Fotos, diasshow 44
Fotos, videoer og musik 44
Frekvensscanning 30
Frekvenstrinstørrelse 30

G

Gamma 36

H

Hørehæmmet 39
HbbTV 27
HDCP, kopibeskyttelse 5
HDMI ARC 5
HDMI CEC 6
HDMI-tilslutning, tip 5
Hjemmebiografsystem, justering af lydstyrke 9
Hjemmebiografsystem, multikanal 9
Hjemmebiografsystem, problemer 10
Hjemmebiografsystem, tilslutte 8
Hovedtelefonlydstyrke 38
Hurtige billedindstillinger 33

I

Incredible Surround 37
Indstillinger, på en kanal 24
Interaktivt TV, netop det du har brug for 27
Interaktivt TV, om 26

I

iTV 26

K

Kanal, foretrukket 22
Kanal, problemer 50
Kanal, skifte 22
Kanaler, omdøb 23
Kanaler, opdatere 27
Kanalindstillinger 24
Kanallås 23
Kanalliste, Ny 28
Kanalopdateringsmeddelelse 27
Kanalstatus 24
Kontakt Philips 51
Kontrast 34
Kontrast, dynamisk kontrast 35
Kontrast, gamma 36
Kontrast, kontrasttilstande 35
Kontrast, lyssensor 36
Kontrast, lysstyrke 35
Kontrast, videokontrast 35
Kontroller strømforbrug 46
Kopiering af kanalliste 28
Kopiering af kanalliste 28

L

Liste med foretrukne kanaler 22
Lyd, problemer 51
Lydkommentar 39
Lydsprog 26
Lydtype 37
Lydudgang – optisk 6
Lyssensor 36
Lysstyrke 35
Lysstyrke på ordmærke 16
Lysstyrke, ordmærke 16

M

Manuel installation 31
Menusprog 26

Modtagekvalitet 30
MPEG artefakt-reduktion 36
Musik, afspilning 44

N

Netværksfrekvens 30
Netværksfrekvenstilstand 30
Nye kanaler 28

O

Omdøb kanaler 23
Onlinesupport 51
Open source-software 49
Originalsprog 26

P

Pixel Plus-link 7

R

Radiokanal 22
Rød knap 26
Ren lyd 38
Reparerer 51

S

SCART-tilslutning, tip 6
Se TV 22
Sikkerhedsinstruktioner 53
Skarphed 34
Skarphed, MPEG-artefaktreduktion 36
Skarphed, støjreduktion 36
Skarphed, superopløsning 36
Skærm fra 44
Skærm fra 46
Sleep-timer 43
Spil eller computer 36
Spillekonsol, tilslutte 10
Sprog, lyd 26
Sprog, menuer og meddelelser 26
Sprog, originalt 26
Standby 16
Støjreduktion 36
Sted 37
Strømtilslutning 3
Support, online 51
Surround-funktion 37
Svagtseende 39
Symbol-rate 30
Symbolhastighedsstilstand 30
Synkroniser lyd og video 9
Synkronisering af lyd til video 9
Synsafstand 3

T

Tænde 16
Tekst 24
Tekst-TV 24
Til og fra 16
Timer for slukning 43
Tv-højttalere 38
TV-placering 3
TV-placering 39
TV-program 41
TV-program, ur 43
TV-ur 43

U

Understøttede medieservere 48

Undertekster 25
Universaladgang, højttalere/hovedtelefoner 39
Universaladgang, hørehæmmede 39
Universaladgang, kombineret lydstyrke 40
Universaladgang, lydeffekt 40
Universaladgang, tale 40
Universel adgang 39
Ur 43
USB-stik, tilslutning 11

V

Vedligeholdelse af skærmen 54
Video, afspilning 45
Videoudvalg 24

Y

YPbPr-forbindelse, tip 5



Contact information

Albania

+355 4 365 314

Armenia

+374 1 522 278

Austria/Österreich

0150 2842133

Belarus/Беларусь

+375 2 841 118 (ASTline)

+375 1 721 056 78 (CTI)

Belgium/België/Belgique

02 7007360

Bosna/Hercegovina

+38733 5356 33

Bulgaria/България

0 0800 1154426

Croatia/Hrvatska

0800 222 782

Czech Republic/Česká republika

800 142100

Denmark/Danmark

352 587 61

Estonia/Eesti Vabariik

800 0044 307

Finland/Suomi

09 229 019 08

France

01 57324070

Georgia

+995 32 99 70 25

Germany

0696 640 4383

Greece/Ελλάδα

0 0800 3122 1223

Hungary/Magyarország

068 001 85 44

Republic of Ireland/Poblacht na hÉireann

01 601 11 161

Northern Ireland/Tuaisceart Éireann

01 601 11 161

Italy/Italia

02 4528 7030

Kazakhstan/Қазақстан

+727 246 44 83 90

Latvia/Latvija

800 03 448

Lithuania/Lietuva

880 030 049

Luxembourg/Luxemburg

026 843 000

Macedoni

+389 2 109 857

Netherlands/Nederlands

010 4289533

Norway/Norge

22 70 82 50

Poland/Polska

022 349 1505

Portugal

0800 780 902

Romania/România

03 727 66905

Russia/Россия

(495) 961-11-11

8-800-200 08 80

Serbia/Srbija

00381 114 440 841

00381 113 442 114

Slovakia/Slovensko

0800 0045 51

Slovenia

0800 80 255

Spain/España

915 909 335

Sweden/Sverige

08 6320 016

Switzerland/Schweiz/Suisse

0223 1021 16

Turkey/Türkiye

444 8 445

Ukraine/Україна

+380 44 392 8698

+38 056 232 00 45 (Comel)

+38 044 245 73 31 (Topaz)

United Kingdom

020 7949 0069

Middle East and Africa

Bahrain 97317700424

Iran 98218756940

Kuwait 4565/9654842988

Lebanon 9611684900

Morocco 022302992

Qatar 9744422221

Saudi Arabia 96626292929

Syria 96321234994

United Arab Emirates

Al Gandi 97143376600

Gulf 97125553754

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.



Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

2015 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com

