

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Smart LED TV

40PFK6909
40PFK6949
40PFK6959
40PFK6989
40PFS6909
40PFS6909
48PFK6909
48PFK6949
48PFK6959
48PFK6989
48PFS6909
48PFS6909
55PFK6909
55PFK6949
55PFK6959
55PFK6989
55PFS6909
55PFS6909

Vejledning

PHILIPS

Indhold

1 Mit nye TV 4

- 1.1 Smart TV 4
- 1.2 App-galleri 4
- 1.3 Lejede videoer 4
- 1.4 Sociale netværk 4
- 1.5 Ambilight+hue 4
- 1.6 Skype 4
- 1.7 Smartphones og tablets 5
- 1.8 Pause TV og optagelser 5
- 1.9 Spil 5
- 1.10 EasyLink 5

2 Opsætning 7

- 2.1 Læs om sikkerhed 7
- 2.2 TV-stander og vægmontering 7
- 2.3 Tip om placering 7
- 2.4 Strømkabel 7
- 2.5 Antennekabel 7
- 2.6 Parabolantenne 8

3 Netværk 9

- 3.1 Trådløst netværk 9
- 3.2 Kablet netværk 10
- 3.3 Netværksindstillinger 10

4 Tilslutninger 12

- 4.1 Tip om tilslutninger 12
- 4.2 EasyLink HDMI-CEC 13
- 4.3 Fælles interface - CAM 14
- 4.4 Set-top-boks - STB 15
- 4.5 Satellitmodtager 15
- 4.6 Home Theatre System - HTS 15
- 4.7 Blu-ray-afspiller 17
- 4.8 DVD-afspiller 17
- 4.9 Spilkonsol 17
- 4.10 USB-harddisk 18
- 4.11 USB-tastatur eller mus 19
- 4.12 USB-flash-drev 20
- 4.13 Fotokamera 20
- 4.14 Videokamera 20
- 4.15 Computer 21
- 4.16 Øretelefoner 21

5 Tænd 23

- 5.1 Tændt eller Standby 23
- 5.2 Knapper på TV 23
- 5.3 Lysstyrke på ordmærke 23

6 Fjernbetjening 24

- 6.1 Tastoversigt 24
- 6.2 Infrarød sensor til fjernbetjening, der ikke anvender radiofrekvenser (RF). 25
- 6.3 Batterier 25
- 6.4 Rengøring 25

7 TV-kanaler 26

- 7.1 Visning af TV-kanaler 26
- 7.2 Kanalinstallation 31

8 Satellitkanaler 35

- 8.1 Visning af satellitkanaler 35
- 8.2 Satellitkanalliste 35
- 8.3 Foretrukne satellitkanaler 35
- 8.4 Lås satellitkanaler 36
- 8.5 Satellitinstallation 37
- 8.6 Problemer med satellitter 41

9 Startmenu 42

10 TV-program 43

- 10.1 Det skal du bruge 43
- 10.2 Brug af TV-guiden 43
- 10.3 Optagelser 43

11 Kilder 44

- 11.1 Liste over kilder 44
- 11.2 Fra standby 44
- 11.3 EasyLink 44

12 Timere og ur 45

- 12.1 Indslumringstimer 45
- 12.2 Ur 45
- 12.3 Timer for slukning 45

13 3D 46

- 13.1 Det skal du bruge 46
- 13.2 3D-brillerne 46
- 13.3 Vedligeholdelse af 3D-brillerne 47
- 13.4 Se 3D 47
- 13.5 Optimal 3D-visning 47
- 13.6 Advarsel om sundhedsfare 47

14 Spil 49

- 14.1 Spil et spil 49
- 14.2 Spil for to spillere 49

15 Dine fotos, videoer og musik 50

- 15.1 Fra et USB-stik eller en netværkscomputer 50
- 15.2 Wi-Fi Miracast 51

16 Sæt TV på pause 53

17 Optagelse 54

- 17.1 Det skal du bruge 54
- 17.2 Optag et program 54
- 17.3 Se en optagelse 54

18 Skype 56

- 18.1 Om Skype 56
- 18.2 Det skal du bruge 56
- 18.3 Start med Skype 56
- 18.4 Menuen Skype 57
- 18.5 Min profil 57
- 18.6 Personer 58
- 18.7 Opkald på Skype 59
- 18.8 Skype-kredit 60
- 18.9 Skype-indstillinger 60
- 18.10 Log af 62
- 18.11 Afslut Skype 62
- 18.12 Vilkår for anvendelse; erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger 62

19 Smart TV 63

- 19.1 Om Smart TV 63
- 19.2 Det skal du bruge 63
- 19.3 Opsætning af Smart TV 63
- 19.4 Smart TV Apps 63
- 19.5 Multi view 65
- 19.6 Nulstil Smart TV 65

20 Multi room 66

- 20.1 Om Multi room 66
- 20.2 Det skal du bruge 66
- 20.3 Brug af Multi room 66

21 Indstillinger 67

- 21.1 Opsætningsmenu 67
- 21.2 Billede 68
- 21.3 Lyd 71
- 21.4 Ambilight 73
- 21.5 Universel adgang 76

22 Specifikationer 78

- 22.1 Miljø 78
- 22.2 Modtagelse for TV'er uden satellitforbindelse 78
- 22.3 Modtagelse for TV'er med satellitforbindelse 79
- 22.4 Display 79
- 22.5 Strøm 79
- 22.6 Dimensioner og vægt (69x9-serien) 79
- 22.7 Tilslutningsmuligheder 80
- 22.8 Multimedie 80

23 Software 81

- 23.1 Opdatering af software 81
- 23.2 Softwareversion 81
- 23.3 Open source-software 81
- 23.4 Open source license 81

24 Fejlfinding og support 87

- 24.1 Fejlfinding 87
- 24.2 Registrer 88
- 24.3 Hjælp 88
- 24.4 Onlinehjælp 88
- 24.5 Kundeservice/reparation 89

25 Sikkerhed og pleje 90

- 25.1 Sikkerhed 90
- 25.2 Vedligeholdelse af skærmen 91

26 Brugsvilkår, ophavsrettigheder og licenser 92

- 26.1 Brugsvilkår 92
- 26.2 Ophavsrettigheder og licenser 92

Indeks 95

Mit nye TV

1.1

Smart TV

Slut dette **Philips Smart LED-TV** til internettet, og opdag en helt ny fjernsynsverden. Du kan tilslutte din router med kabel eller oprette en trådløs forbindelse med Wi-Fi.

Når TV'et er tilsluttet dit hjemmenetværk, kan en smartphone vise et foto på TV'et, du kan afspille videoer, som er gemt på din computer eller styre TV'et via din tablet.

Når dit TV er tilsluttet internettet, kan du se en video, som er lejet i en onlinevideobutik, læse online-TV-guiden eller optage dit yndlings-TV-program på en USB-harddisk.

Smart TV Apps gør de mange slags underholdning og praktiske tjenester endnu sjovere.

I **Hjælp** skal du trykke på **— Søgeord** og finde **Smart TV** for at få flere oplysninger.

1.2

App-galleri

Åbn **App-galleriet** i Smart TV for at gennemse Apps, samlingen af skræddersyede websteder til TV.

Find app'en for YouTube-videoer, en landsdækkende avis, et onlinefotoalbum, Facebook, Twitter osv.

Med nogle apps kan du leje en video fra en onlinevideobutik, og med andre apps kan du se de programmer, du er gået glip af.

Hvis App-galleriet ikke indeholder, det du søger, kan du prøve det globale netværk og surfe efter TV på internettet.

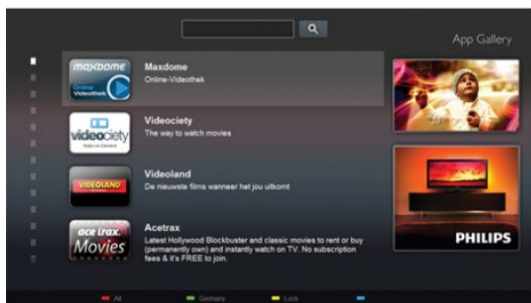
I **Hjælp** skal du trykke på **— Søgeord** og finde **App-galleriet** for at få flere oplysninger.

1.3

Lejede videoer

Du behøver ikke forlade hjemmet for at se en **lejet video**.

Lej blot den nyeste film i din regionale onlinevideobutik.



Start Smart TV, og tilføj videobutik-app'en til Smart TV-startsiden.

Åbn videobutik-app'en, opret en personlig konto, vælg en film, og tryk på afspil.

Du kan se filmen med det samme uden besværet med at downloade den*.

I **Hjælp** skal du trykke på **— Søgeord** og finde **Lejevideoer** for at få flere oplysninger.

* Afhængig af den valgte videobutiks videostreaming-tjeneste.

1.4

Sociale netværk

Du behøver ikke rejse dig for at læse din vens beskeder på computeren.

Åbn Smart TV, vælg din **sociale netværk**-side, og send en besked tilbage, mens du sidder i sofaen.



Smart TV understøtter de populære sociale netværk Facebook og Twitter.

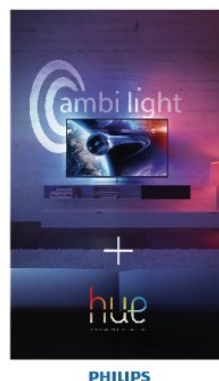
I **Hjælp** skal du trykke på **— Søgeord** og finde **App-galleriet** for at få flere oplysninger.

1.5

Ambilight+hue

Med **Ambilight+hue** kan du indstille dine **Philips hue**-lamper til at følge Ambilight-farverne på TV'et.

Philips hue-lamper øger Ambilight-effekten i rummet. Hvis du ikke har Philips hue-lamper endnu, kan du købe **Philips hue-startsættet** (med en hue-bro og 3 hue-pærer) og montere pærer og bro. Ekstra Philips hue- kan købes separat.



Skype

Med **Skype™** kan du foretage gratis videoopkald på dit TV.



Du kan ringe til og se dine venner, lige meget hvor i verden du befinder dig.

For at foretage et videoopkald skal du bruge et kamera med en indbygget mikrofon og en god internetforbindelse. Nogle Philips-TV'er har indbygget kamera og mikrofon.

I **Hjælp** skal du trykke på **— Søgeord** og finde **Skype** for at få flere oplysninger.

Smartphones og tablets

For at bruge din smartphone eller tablet som TV-fjernbetjening eller medie-controller skal du downloade app'en **Philips MyRemote** fra App-butikken på din smartphone eller tablet.



Betjen dit TV fra din smartphone eller tablet, skift kanal, eller juster lydstyrken. Med MyRemote-app'en kan du bruge din telefon eller tablet til at sende fotos, musik eller videoer fra din computer til dit TV. Og med MyRemote-app'en på en tablet kan du hente TV-guiden, læse om programmerne og skifte kanal på TV'et med et enkelt tryk med fingeren. MyRemote-app'en kan fås til iOS og Android.

I **Hjælp** skal du trykke på **— Søgeord** og finde **MyRemote-app'en** for at få flere oplysninger.

Pause TV og optagelser

Hvis du tilslutter en **USB-harddisk**, kan du sætte en udsendelse på pause eller optage den fra en digital TV-kanal.



Sæt dit TV på pause, og besvar et vigtigt telefonopkald, eller tag en pause midt i en sportsudsendelse, mens TV'et gemmer udsendelsen på USB-harddisken. Du kan starte udsendelsen igen senere.

Med en USB-harddisk tilsluttet kan du også optage digitale udsendelser. Du kan optage, mens du ser et program, eller planlægge en optagelse af et kommende program.

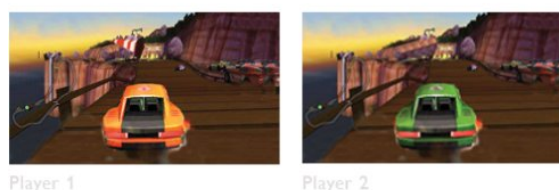
I **Hjælp** skal du trykke på **— Søgeord** og finde **Pause TV** eller **Optagelse** for at få flere oplysninger.

Spil

Hvis du vælger din spillekonsol i startmenuen, skifter TV'et automatisk til de optimale spilindstillinger.

Hvis du spiller et spil til flere spillere med delt skærm, kan du indstille TV'et til at vise hver skærm som fuldskræm på samme tid.

Hver spiller kan fokusere på at spille sit eget spil.



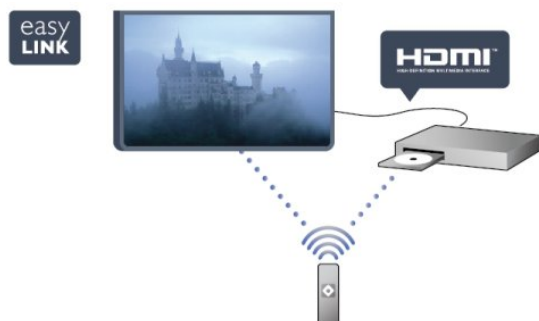
TV'et bruger 3D-teknologi til at vise begge skærme. For at spille et spil med to spillere med to forskellige fuldskræmsbilleder skal begge spillere have 3D-briller på.

I **Hjælp** skal du trykke på **— Søgeord** og finde **Spillekonsol eller Spil for to spillere** for at få flere oplysninger.

EasyLink

Med **EasyLink** kan du betjene en tilsluttet enhed, f.eks. en Blu-ray-afspiller med TV-fjernbetjeningen.

EasyLink anvender HDMI CEC til at kommunikere med de tilsluttede enheder.



I **Hjælp** skal du trykke på **Søgeord** og finde **EasyLink** for at få flere oplysninger.

Opsætning

2.1

Læs om sikkerhed

Læs sikkerhedsanvisningerne, før du anvender TV'et.

I Hjælp skal du gå til **Sikkerhed og pleje > Sikkerhed**.

2.2

TV-stander og vægmontering

TV-stander

Du finder anvisningerne til montering af TV-standeren i den medfølgende Lynhåndbog. Har du mistet denne vejledning, kan du downloade den fra www.philips.com.

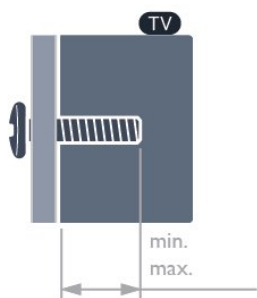
Brug produkttypenummeret på TV'et til at se efter Lynhåndbogen, som du kan hente.

Montering på væg

Dit TV er også forberedt til et VESA-kompatibelt vægbeslag (sælges separat).

Brug følgende VESA-kode, når du køber vægbeslaget . . .

For at fastgøre beslaget på en sikker måde skal du bruge skruer med en længde som vist på tegningen.



- Til 55" TV i 6989-/6959-/6949-/6909-serierne (min. 16 mm, maks. 20 mm)
VESA MIS-F 400x400, M6
- Til 48" TV i 6989-/6959-/6949-/6909-serierne (min. 10 mm, maks. 15 mm)
VESA MIS-F 300x300, M6
- Til 40" TV i 6989-/6959-/6949-/6909-serierne (min. 16 mm, maks. 20 mm)
VESA MIS-F 200x200, M6

Forsigtig

Vægmontering af TV'et kræver særlig ekspertise og bør kun udføres af kvalificerede fagfolk. Vægmonteringen til TV'et skal

overholde sikkerhedskravene i forhold til TV'ets vægt. Læs også sikkerhedsforanstaltningerne, før du placerer TV'et.

TP Vision Europe B.V. kan ikke tilskrives noget ansvar for forkert montering eller montering, der resulterer i en ulykke eller personskaade.

2.3

Tip om placering

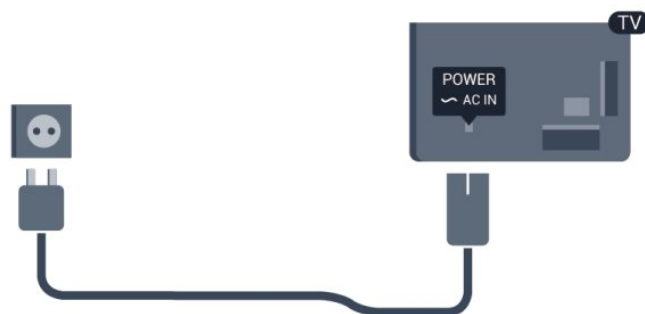
- Placer TV'et et sted, hvor der ikke falder lys direkte på skærmen.
- Dæmp lysforholdene i rummet for at opnå den bedste Ambilight-effekt.
- Placer TV'et højst 15 cm fra væggen.
- Den ideelle synsafstand til TV'et er 3 gange skærmens diagonale længde. Når du sidder ned, bør dine øjne befinde sig ud for midten af skærmen.



2.4

Strømkabel

- Sæt strømkablet i stikket **POWER** bag på TV'et.
- Kontroller, at strømkablet er sat korrekt i stikket.
- Kontroller, at stikket i stikkontakten hele tiden er tilgængeligt.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.



Selvom dette TV har et meget lavt strømforbrug i standby-tilstand, bør stikket tages ud af stikkontakten, hvis TV'et ikke skal benyttes i en længere periode for at spare energi.

I **Hjælp** skal du trykke på **Søgeord** og finde Tænde for at få flere oplysninger om at tænde og slukke TV'et.

Antennekabel

Tilslut antennestikket til **ANTENNE**-tilslutningen bag på TV'et, og kontrollér, at det sidder korrekt.

Du kan tilslutte din egen antenne eller et antennesignal fra en antenneforening. Brug et IEC koaksialt 75 Ohm RF-antennestik.

Brug denne antennetilslutning til DVB-T- og DVB-C-indgangssignaler.



Parabolantenne

Sæt satellitstikket af F-typen i satellittilslutningen **SAT** bag på TV'et.



Netværk

3.1

Trådløst netværk

Det skal du bruge

For at kunne forbinde TV'et trådløst til internettet skal du bruge en trådløs router. Brug en højhastighedsforbindelse (bredbånd) til internettet.



Netværksenheder

TV'et kan tilsluttes andre enheder i dit trådløse netværk, f.eks. din computer eller smartphone. Du kan bruge en computer med Microsoft Windows eller Apple OS X.

Fildeling

På dette TV kan du åbne billeder, musik og videoer gemt på computeren. Brug en nyere version af medieserversoftwaren såsom Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ eller lignende.

Installer medieserversoftware på computeren, og konfigurer den til at dele dine mediefiler med TV'et. Læs brugervejledningen til medieserversoftware for yderligere oplysninger. Softwaren skal køre på computeren, for at du kan se eller afspille filer på TV'et.

* Du kan downloade Philips MediaManager-softwaren fra Philips' supportwebsted www.philips.com/support

Opret forbindelse

Følg trin 1 til 5.

Trin 1 - Sørg for, at routeren til dit trådløse netværk er tændt.

Trin 2 - Tryk på **⬆**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.

Trin 3 - Vælg **Opret forbindelse til netværk**, og tryk på **OK**.

Trin 4 - Vælg **Tilslut**, og tryk på **OK**.

Trin 5 - Vælg **Trådløs**, og tryk på **OK**.

Trin 6 - Vælg **Scan** for at scanne efter dit trådløse netværk. Har du en router med WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du vælge **WPS**. Vælg, og tryk på **OK**.

• Scan

Vælg **Scan** for at scanne efter dit trådløse netværk (din trådløse router). TV'et finder måske flere trådløse netværk i nærheden.

• WPS

Har din router WPS, kan du oprette direkte forbindelse til routeren uden scanning. Gå hen til routeren, tryk på **WPS**-knappen, og gå tilbage til TV'et inden for 2 minutter. Tryk derefter på **Tilslut** for at oprette forbindelse.

Hvis du har enheder i dit trådløse netværk, som bruger WEP-sikkerhedskryptering, kan du ikke bruge WPS.

Hvis du skal bruge **WPS-pinkoden** til at oprette forbindelse, skal du vælge **Scan** i stedet for WPS.

Trin 7 - På listen over fundne netværk skal du vælge dit trådløse netværk og trykke på **OK**.

Hvis dit netværk ikke findes på listen, fordi netværksnavnet er skjult (du har slået routerens SSID-udsendelse fra), skal du vælge **Man. indtastn.** for at indtaste netværksnavnet selv.

Trin 8 - Alt afhængigt af routertypen kan du nu angive din krypteringsnøgle (WEP, WPA eller WPA2). Hvis du har angivet krypteringsnøglen for dette netværk før, kan du vælge **Næste** for at oprette forbindelsen med det samme.

Hvis din router understøtter WPS eller WPS PIN-kode, kan du vælge **WPS**, **WPS PIN-kode** eller **Standard**. Foretag et valg, og tryk på **OK**.

• Standard

Vælg **Standard** for at indtaste **krypteringsnøglen** (adgangskode, adgangsort eller sikkerhedsnøgle) manuelt. Du kan bruge tastaturet på fjernbetjeningen til at indtaste krypteringsnøglen. Når du har indtastet nøglen, skal du trykke på **Tilslut**.

• WPS PIN-kode

Hvis du vil oprette en sikker WPS-forbindelse med en PIN-kode, skal du vælge **WPS PIN-kode** og trykke på **OK**. Noter den viste 8-cifrede PIN-kode, og indtast den i routersoftware på din PC. Gå tilbage til TV'et, og tryk på **Tilslut**. Se vejledningen til routeren for at se, hvor du skal indtaste PIN-koden i routersoftware.

Trin 9 - En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er oprettet.

Netværkskonfiguration

Hvis forbindelsen mislykkes, kan du kontrollere routerens DHCP-indstilling. DHCP skal indstilles til **Til**.

Er du avanceret bruger og vil installere dit netværk med statisk IP-adresse, skal du indstille TV'et til Statisk IP.

For at indstille TV'et til Statisk IP, skal du trykke på **⬆**, vælge

Opsætning og trykke på **OK**. Vælg **Netværksindstillinger** >

Netværksindstillinger > **Netværkskonfiguration** > **Statisk IP**.

Når Statisk IP er valgt i menuen, kan du angive IP-adressen og andre nødvendige indstillinger i **Konfiguration af statisk IP** i den samme menu.

Netværksproblemer

Trådløst netværk blev ikke fundet eller er forvrænget

- Mikrobølgeovne, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi 802.11b/g/n-enheder kan forstyrre et trådløst netværk.
- Kontroller, at firewalls i dit netværk tillader adgang for den trådløse TV-forbindelse.
- Hvis det trådløse netværk i dit hjem ikke fungerer korrekt, kan du prøve med en kablet netværksinstallation.

Internettet fungerer ikke

- Hvis forbindelsen til routeren er i orden, skal du kontrollere routerens forbindelse til internettet.

PC'en og internetforbindelsen er langsom

- Se brugervejledningen til den trådløse router for at få oplysninger om indendørs rækkevidde, overførselshastighed og andre faktorer, der påvirker signalkvaliteten.
- Brug en internetforbindelse med høj hastighed (bredbånd) til din router.

3.2

Kablet netværk

Det skal du bruge

Du skal bruge en netværksrouter for at slutte TV'et til internettet. Brug en router med en højhastighedsforbindelse (bredbånd) til internettet.



Fildeling

På dette TV kan du åbne billeder, musik og videoer gemt på computeren. Brug en nyere version af medieserversoftwaren såsom Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ eller lignende. Installer medieserversoftwaren på computeren, og konfigurer den til at dele dine mediefiler med TV'et. Læs brugervejledningen til medieserversoftwaren for yderligere oplysninger. Softwaren skal køre på computeren, for at du kan se eller afspille filer på TV'et.


* Du kan downloade Philips MediaManager-softwaren fra Philips' supportwebsted www.philips.com/support

I **Hjælp** skal du trykke på  **Søgeord** og finde **Medieserversoftware, understøttet** for at få vist en oversigt

over den understøttede medieserversoftware.

Opret forbindelse til routeren

For at oprette forbindelse til og konfigurere routeren skal du følge trin **1** til **5**.


- 1 - Slut routeren til TV'et med et netværkskabel (Ethernet-kabel**).
- 2 - Kontrollér, at routeren er tændt.
- 3 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Opret forbindelse til netværk**, og tryk på **OK**.
- 5 - Vælg **Kablet**, og tryk på **OK**.

TV'et søger konstant efter netværksforbindelsen. En meddelelse bekræfter, når forbindelsen er oprettet.

Netværkskonfiguration

Hvis forbindelsen mislykkes, kan du kontrollere routerens DHCP-indstilling. DHCP skal indstilles til **Til**.

Er du avanceret bruger og vil installere dit netværk med statisk IP-adresse, skal du indstille TV'et til Statisk IP.

For at indstille TV'et til Statisk IP skal du trykke på , vælge **Opsætning** og trykke på **OK**.

Vælg **Netværksindstillinger** > **Netværksindstillinger** > **Netværkskonfiguration** > **Statisk IP**. Når Statisk IP er valgt i menuen, kan du angive IP-adressen og andre nødvendige indstillinger i **Konfiguration af statisk IP** i den samme menu.

**For at opfylde EMC-regulativerne skal du bruge et afskærmet FTP Cat. 5E Ethernet-kabel.

3.3

Netværksindstillinger

For at åbne Netværksindstillinger . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk på **OK**.

• Vis netværksindstillinger

Alle aktuelle netværksindstillinger vises her. IP- og MAC-adressen, signalstyrke, hastighed, krypteringsmetode osv.

• Netværksindstillinger

- Netværkstype

Indstiller netværket til Kablet eller Trådløs.

- Netværkskonfiguration

Indstiller netværkskonfigurationen til DHCP eller Statisk IP.

• Wi-Fi-medieafspilning

For at modtage multimediefiler fra smartphones eller tablets skal DMR stå på Til.

• Konfiguration af statisk IP

Hvis Statisk IP er valgt i menuen Netværksindstillinger, kan du

indstille alle nødvendige statiske IP-indstillinger her.

- **Wi-Fi Miracast**

Du kan få flere oplysninger om Wi-Fi Miracast ved at trykke på

— **Søgeord** og finde **Wi-Fi Miracast™**.

- **Nulstil Wi-Fi Miracast-gruppen**

Ryd listen over tilsluttede og blokerede enheder, der anvendes med Miracast.

- **Wi-Fi Smart-skærm**

Du kan få flere oplysninger om Wi-Fi smart screen ved at trykke

på — **Kodeord** og finde **Wi-Fi smart screen**.

- **TV-netværksnavn**

Har du mere end ét TV i dit hjemmenetværk, kan du omdøbe dine TV her.

- **Netflix-indstillinger**

Juster Netflix-indstillingerne.

- **Ryd internethukommelse**

Med Ryd internethukommelse rydder du alle internetfiler, der er gemt på dit TV. Du rydder din Philips Smart TV-registrering og forældrevurdering, dit logon til videobutik-app'en, alle foretrukne Smart TV-apps, internetbogmærker og historik. Interaktive MHEG-programmer kan også gemme såkaldte "cookies" på TV'et. Disse filer bliver også slettet.

Tilslutninger

4.1

Tip om tilslutninger

Tilslutningsguide

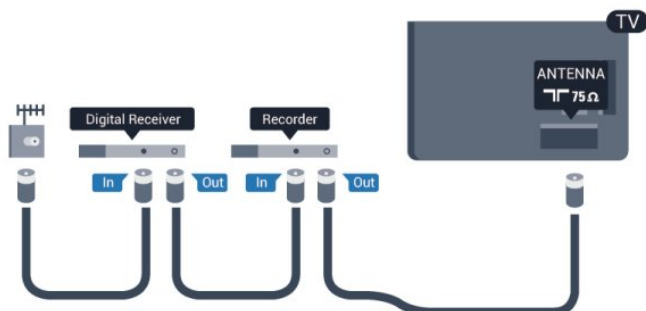
Tilslut altid en enhed til TV'et med tilslutningen med den bedste tilgængelige kvalitet. Brug også kabler af god kvalitet for at sikre en god overførsel af billede og lyd.

Har du brug for hjælp til at slutte flere enheder til TV'et, kan du gå ind på Philips' tilslutningsguide for TV. Guiden giver oplysninger om tilslutning, og hvilke kabler du skal bruge.

Gå ind på www.connectivityguide.philips.com

Antenne

Har du en set-top-boks (en digital modtager) eller optager, skal du tilslutte antennekable, således at antennesignalet går gennem set-top-boksen og/eller optageren, før det når TV'et. På den måde kan antennen og set-top-boksen sende ekstra kanaler, som optageren kan optage.



HDMI

HDMI CEC

En HDMI-forbindelse har den bedste billed- og lyd-kvalitet. Et HDMI-kabel kombinerer video- og lyd-signaler. Brug et HDMI-kabel til High Definition (HD) eller Ultra HD (UHD) TV-signaler. For at få den bedste signaloverførsel skal du bruge et højhastigheds-HDMI-kabel og ikke bruge et HDMI-kabel, der er længere end 5 m.



EasyLink HDMI-CEC

Hvis dine enheder er tilsluttet via HDMI og har EasyLink, kan du betjene dem med TV-fjernbetjeningen. EasyLink HDMI CEC skal være aktiveret på TV'et og den tilsluttede enhed.

Du kan få flere oplysninger om EasyLink ved at trykke på **Søgeord** og finde **EasyLink CEC**.

DVI til HDMI

Brug en DVI til HDMI-adapter, hvis din enhed kun har en DVI-tilslutning. Brug en af HDMI-tilslutningerne, og tilføj et Audio V/H-kabel (3,5 mm mini-jackstik) til lydindgangen (AUDIO IN) på bagsiden af TV'et for at få lyd.

Kopibeskyttelse

DVI- og HDMI-kabler understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP er et kopibeskyttelsessignal, der forhindrer kopiering af indhold fra en DVD eller Blu-ray-disk. Løsningen kaldes også DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC

Alle HDMI-tilslutningerne på TV'et har HDMI ARC (Audio Return Channel - lydreturkanal).

Hvis enheden, typisk et HTS (hjemmebiografssystem), også har HDMI ARC-tilslutning, skal du slutte den til en af HDMI-tilslutningerne på TV'et. Med HDMI ARC-tilslutningen behøver du ikke at tilslutte det ekstra lydkabel, som sender TV-billedets lyd til HTS. HDMI ARC-tilslutningen kombinerer begge signaler. Du kan bruge alle HDMI-tilslutningerne på TV'et til at tilslutte HTS, men ARC er kun tilgængelig for 1 enhed/tilslutning ad gangen.

Hvis du hellere vil deaktivere ARC på HDMI-tilslutningerne, skal du trykke på **⏏**, vælge **Opsætning** og trykke på **OK**.

Vælg **TV-indstillinger > Lyd > Avanceret > HDMI ARC**.

Y Pb Pr - Audio V/H

Komponent-video Y Pb Pr er en tilslutning af høj kvalitet. YPbPr-tilslutningen kan bruges til HD-TV-signaler (High Definition). Ud over signaler Y, Pb og Pr skal du tilføje et Audio venstre og højre-signal til lyd.

- Y deler jackstik med CVBS.
- Komponent og komposit deler jackstik til lyd.

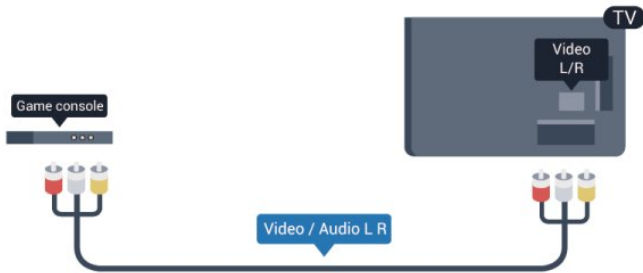


- Kun til TV'er med komponentstik.

CVBS - Lyd V/H

CVBS - kompositvideo er en tilslutning af høj kvalitet. Ud over CVBS-signalet skal du tilføje et Audio venstre og højre-signal for at få lyd.

- Y deler jackstik med CVBS.
- Komponent og komposit deler jackstik til lyd.



- Kun til TV'er med komponent-/kompositstik.

SCART

SCART er en tilslutning af god kvalitet. SCART-tilslutningen kan bruges til CVBS- og RGB-videosignaler, men kan ikke bruges til HD-TV-signaler. SCART-tilslutningen kombinerer video- og lydsignaler.

Brug det medfølgende SCART-adapterkabel til at tilslutte enheden med.



Lyddudgang - optisk

Lyddudgang - optisk er en lydtilslutning af høj kvalitet. Denne optiske tilslutning kan bære 5.1-lydkanaler. Hvis din enhed, typisk et hjemmebiografssystem, ikke har en HDMI ARC-tilslutning, kan du bruge denne forbindelse med den optiske lydindgangsforbindelse på hjemmebiografssystemet. Den optiske lydudgangsforbindelse sender lyden fra TV'et til hjemmebiografssystemet.



Du kan indstille typen af lydudgangssignal, så det passer til lydfunktionerne på dit hjemmebiografssystem. Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **Søgeord** og finde **Lyddudgangsindstillinger**.

Hvis lyden ikke passer til videoen på skærmen, kan du justere lyden til videosynkronisering.

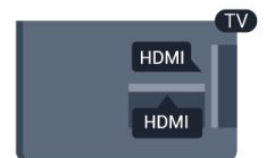
Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **Søgeord** og finde **Synkronisering af lyd til video**.

4.2

EasyLink HDMI-CEC

EasyLink

Med EasyLink kan du betjene en tilsluttet enhed med TV-fjernbetjeningen. EasyLink bruger HDMI CEC (Consumer Electronics Control) til at kommunikere med de tilsluttede enheder. Enhederne skal understøtte HDMI CEC og skal være tilsluttet via en HDMI-tilslutning.



EasyLink-opsætning


TV'et leveres med EasyLink slået til. Kontroller, at alle HDMI-CEC-indstillinger er korrekt konfigureret på de tilsluttede EasyLink-enheder. EasyLink fungerer muligvis ikke sammen med enheder fra andre producenter.

HDMI CEC og andre fabrikater




HDMI CEC-funktionaliteten har forskellige navne hos forskellige producenter. Eksempler: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink og Viera Link. Ikke alle fabrikater er fuldt kompatible med EasyLink.

Eksemplerne på HDMI CEC-varemærker tilhører de respektive ejere.

Betjening af enheder

Hvis du vil betjene en enhed, der er sluttet til HDMI og konfigureret med EasyLink, skal du vælge enheden - eller dens aktivitet - på listen over TV-tilslutninger. Tryk på  **SOURCES**, vælg en enhed, som er sluttet til et HDMI-stik, og tryk på **OK**.



Når enheden er valgt, kan TV-fjernbetjeningen styre enheden. Tastene  og  **OPTIONS** og nogle andre typiske TV-taster videresendes imidlertid ikke til enheden. Hvis den tast, du skal bruge, ikke findes på TV-fjernbetjeningen, kan du vælge tasten i menuen Indstillinger. Tryk på  **OPTIONS**, og vælg **Betjeningsselementer** i menubjælken. Vælg den enhedstast på skærmen, du har brug for, og tryk på **OK**. Visse meget specifikke enhedstaster er muligvis ikke tilgængelige i menuen Betjeningsselementer.



Bemærk: Kun enheder, der understøtter **EasyLink-fjernbetjeningsfunktionen**, vil reagere på TV-fjernbetjeningen.

EasyLink, indstillinger

TV'et leveres med alle EasyLink-indstillinger aktiveret. Du kan deaktivere EasyLink-indstillingerne individuelt.

EasyLink

For at deaktivere EasyLink helt . . .

- 1 - Tryk på , vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **EasyLink**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Fra**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

EasyLink-fjernbetjening

Hvis du vil have enhederne til at kommunikere uden at betjene dem via fjernbetjeningen til TV'et, kan du slå EasyLink-fjernbetjeningen fra separat.

I menuen med EasyLink-indstillinger skal du vælge **EasyLink-fjernbetjening** og vælge **Fra**.

Pixel Plus-link

Visse enheder, DVD- eller Blu-ray-afspillere kan have deres egen billedkvalitetsbehandling. For at forebygge ringe billedkvalitet forårsaget af interferens fra TV'ets billedbehandling bør billedbehandlingen på sådanne enheder deaktiveres. TV'et leveres med Pixel Plus-link aktiveret og deaktiverer billedkvalitetsbehandlingen på de nyeste Philips-enheder, der er

tilsluttet TV'et.

For at deaktivere Pixel Plus-link i menuen med EasyLink-indstillinger skal du vælge **Pixel Plus-link** og **Fra**.

Automatisk justering af undertekst

Hvis du afspiller en DVD eller Blu-ray-disk på en Philips-diskafspiller, der understøtter undertekster, kan TV'et rykke underteksterne opad. Underteksterne vil efterfølgende være synlige, uanset hvilket billedformat, du vælger. TV'et leveres med Automatisk justering af undertekst aktiveret.

For at deaktivere automatisk justering af undertekst skal du vælge **Automatisk justering af undertekst** i menuen med EasyLink-indstillinger og derefter vælge **Fra**.

Automatisk sluk af enheder

Du kan indstille TV'et til at slukke for de HDMI-CEC-kompatible enheder, der prøver at oprette forbindelse, hvis de ikke er den aktive kilde. TV'et slår de tilsluttede enheder over på standby efter 10 minutters inaktivitet.

4.3

Fælles interface - CAM


CI+

Dette TV er klar til CI+ Conditional Access.

Med CI+ kan du se premium HD-programmer, f.eks. film og sport, som udbydes af digitale TV-stationer i din region. Disse programmer er kodet af TV-stationen og skal afkodes med et forudbetalt CI+-modul.

Digitale TV-udbydere leverer dette CI+-modul (Conditional Access Module - CAM), når du abonnerer på deres premium-programmer. Disse programmer har et højt niveau af kopibeskyttelse.

Kontakt en digital TV-udbyder for at få flere oplysninger om vilkår og betingelser.

Hvis du vil have flere oplysninger om tilslutning af et CAM-modul, skal du trykke på  **Søgeord** og finde **Common Interface - CAM**.

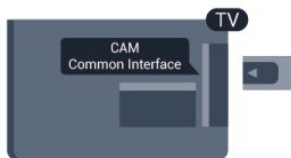


CAM

Isæt et CAM-modul

Sluk for TV'et, før du isætter et CAM.

Se CAM-kortet for at få oplysninger om den korrekte isætningsmetode. Ukorrekt isætning kan beskadige CAM-kortet og TV'et.



Brug Common Interface-åbningen på TV'et til isætning af CAM-kortet.

Vend kortets forside mod dig, og skub forsigtigt CAM-kortet så langt ind, det kan komme.

Lad kortet sidde permanent i åbningen.

Det kan tage flere minutter, før CAM-kortet aktiveres. Udtagning af CAM-kortet deaktiverer udsendelsestjenesten på TV'et.

Hvis der er indsat et CAM-kort, og abonnementet er blevet betalt (tilslutningsmetoderne kan variere), kan du se TV-udsendelsen. Det isatte CAM-kort er udelukkende til dit TV.

CAM-indstillinger

Du kan angive adgangskoder eller PIN-koder for CAM-TV-udsendelser ved at trykke på **🏠**, vælge **Opsætning** og trykke på **OK**.

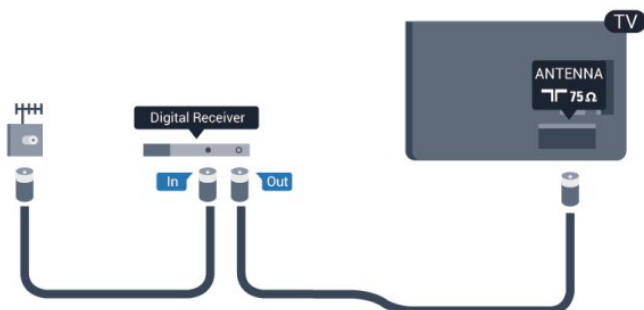
Vælg **Kanalindstillinger > Common interface**.

Vælg CAM TV-stationen, og tryk på **OK**.

4.4

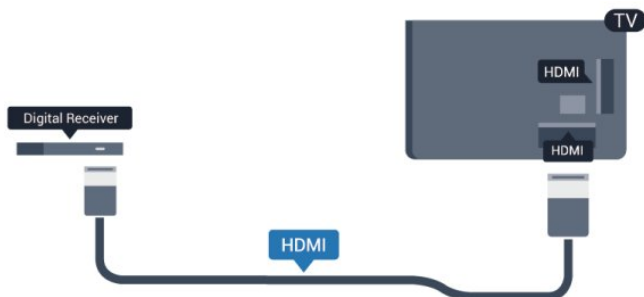
Set-top-boks - STB

Brug 2 antennekabler til at slutte antennen til set-top-boksen (en digital modtager) og TV'et.



Ud over antenneforbindelserne tilføjes et HDMI-kabel for tilslutning af set-top-boksen til TV'et.

Du kan også bruge et SCART-kabel, hvis set-top-boksen ikke har en HDMI-tilslutning.



Timer for slukning

Deaktiver denne automatske timer, hvis du kun bruger fjernbetjeningen til set-top-boksen. Gør dette for at forhindre, at TV'et slukker automatisk efter 4 timer, hvis der ikke er trykket på en tast på TV-fjernbetjeningen.

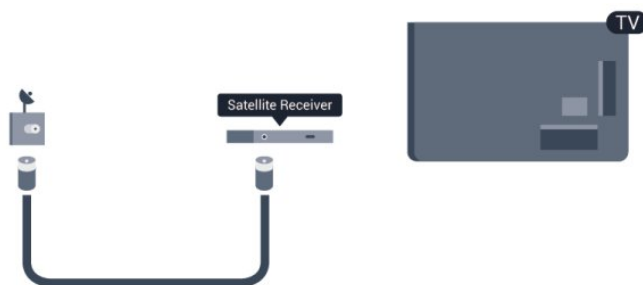
Du kan slå Timer for slukning fra ved at trykke på **🏠**, vælge **Opsætning** og trykke på **OK**.

Vælg **TV-indstillinger > Generelle indstillinger > Timer for slukning**, og sæt skydekontakten på **Fra**.

4.5

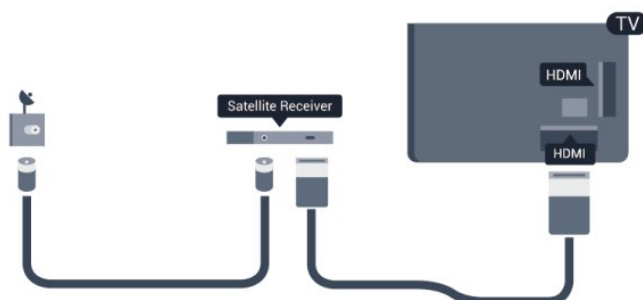
Satellitmodtager

- Slut parabolantennekablet til satellitmodtageren.



Ud over antenneforbindelserne tilføjes et HDMI-kabel for tilslutning af enheden til TV'et.

Du kan også bruge et SCART-kabel, hvis enheden ikke har en HDMI-tilslutning.



Timer for slukning

Deaktiver denne automatske timer, hvis du kun bruger fjernbetjeningen til set-top-boksen. Gør dette for at forhindre, at TV'et slukker automatisk efter 4 timer, hvis der ikke er trykket på en tast på TV-fjernbetjeningen.

Du kan slå Timer for slukning fra ved at trykke på **🏠**, vælge **Opsætning** og trykke på **OK**.

Vælg **TV-indstillinger > Generelle indstillinger > Timer for slukning**, og sæt skydekontakten på **Fra**.

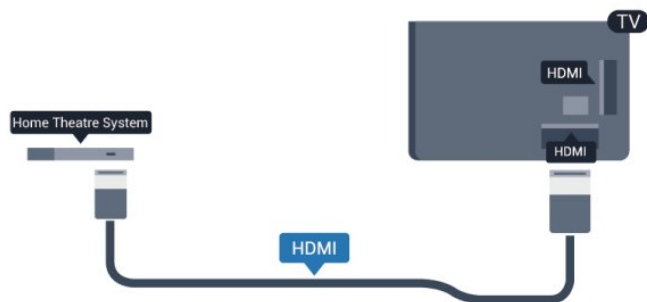
Home Theatre System - HTS

Tilslut HTS

Brug et HDMI-kabel for tilslutning af et hjemmebiografssystem til TV'et. Du kan tilslutte en Philips Soundbar eller et hjemmebiografssystem med en indbygget diskafspiller. Du kan også bruge et SCART-kabel, hvis enheden ikke har en HDMI-tilslutning.

HDMI ARC

Hvis dit hjemmebiografssystem har en HDMI ARC-tilslutning, kan du tilslutte den via en vilkårlig HDMI-tilslutning på TV'et. Med HDMI ARC behøver du ikke tilslutte det ekstra lyd-kabel. HDMI ARC-tilslutningen kombinerer begge signaler. Alle HDMI-tilslutninger på TV'et kan overføre lydreturkanalsignalet (ARC), men når først du har tilsluttet hjemmebiografssystemet, kan TV'et kun sende ARC-signalet til denne HDMI-forbindelse.



Hvis hjemmebiografssystemet ikke har nogen HDMI ARC-tilslutning, skal du tilføje et optisk lyd-kabel (Toslink) til at sende lyden fra TV-billedet til hjemmebiografssystemet.



Audio- og videosynkronisering (synk)

Hvis lyden ikke passer til billedet på skærmen, kan du angive en forsinkelse på de fleste hjemmebiografssystemer med en diskafspiller, så lyd og billede kommer til at passe sammen.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **Søgeord** og finde **Synkronisering af lyd til video**.

Indstillinger for lydudgang

Forsinkelse af lydudgang

Med et hjemmebiografssystem (HTS) tilsluttet TV'et, skal TV-billedet synkroniseres med lyden fra hjemmebiografssystemet.

Automatisk synkronisering af lyd til video

Med de nyeste Philips hjemmebiografssystemer synkroniseres lyd og video automatisk og er altid korrekt.

Forsinkelse af lydsynkronisering

På visse hjemmebiografssystemer kan det være nødvendigt at justere forsinkelsen af lydsynkroniseringen for at synkronisere lyd og billede. På hjemmebiografssystemet skal værdien for forsinkelsen forøges, indtil billede og lyd passer sammen. Det kan være nødvendigt med en forsinkelsesværdi på 180 ms. Læs brugervejledningen til hjemmebiografssystemet. Har du konfigureret en forsinkelsesværdi i hjemmebiografssystemet, skal Forsinkelse af lydudgang deaktiveres på TV'et.

Sådan deaktiverer du Forsinkelse af lydudgang . . .

- 1 - Tryk på **OK**, vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Lyd** > **Avanceret** > **Forsinkelse af lydudgang**.
- 3 - Vælg **Fra**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↩** gentagne gange for at lukke menuen.

Forskydning af lydudgang

Hvis du ikke kan indstille en forsinkelse på hjemmebiografssystemet, kan du indstille TV'et til at synkronisere lyden. Du kan indstille en forskydning, som kompenserer for den tid, det tager for hjemmebiografssystemet at frembringe lyden til TV-billedet. Du kan indstille værdien i trin på 5 ms. Den maksimale indstilling er -60 ms. Indstillingen Forsinkelse af lydudgang skal være slået til.

Sådan synkroniserer du lyden på TV'et . . .

- 1 - Tryk på **⬆**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Lyd** > **Avanceret** > **Forskydning af lydudgang**.
- 3 - Brug skydekontakten til at indstille lydforskydningen, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↩** gentagne gange for at lukke menuen.

Lydudgangsformat

Hvis du har et hjemmebiografssystem med multikanal-lydbehandlingsfunktion som f.eks. Dolby Digital, DTS® eller tilsvarende, skal du indstille lydudgangsformatet til Multikanal. Med Multikanal kan TV'et sende det komprimerede multikanal-lydsignal fra en TV-kanal eller en tilsluttet afspiller til

hjemmebiografsystemet. Hvis du har et hjemmebiografsystem uden multikanal-lydbehandling, skal du vælge Stereo.

Sådan indstiller du Lydudgangsformat . . .

- 1 - Tryk på **⏮**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Lyd** > **Avanceret** > **Lydudgangsformat**.
- 3 - Vælg **Multikanal** eller **Stereo**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↩** gentagne gange for at lukke menuen.

Justering af lydudgang

Brug indstillingen Justering af lydudgang til at justere lydstyrken for TV'et og hjemmebiografsystemet, når du skifter fra det ene til det andet. Forskelle i lydstyrke kan forårsages af forskelle i lydbehandlingen.

Sådan justerer du forskellen i lydstyrke . . .

- 1 - Tryk på **⏮**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Lyd** > **Avanceret** > **Justering af lydudgang**.
- 3 - Hvis lydforskellen er stor, skal du vælge **Mere**. Hvis lydforskellen er lille, skal du vælge **Mindre**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↩** gentagne gange for at lukke menuen.

Justering af lydudgang påvirker lydsignalerne for både optisk lydudgang og HDMI ARC.

Problemer med lydstyrken i hjemmebiografsystemet

Lyd med høje lyde

Hvis du ser en video fra et tilsluttet USB-flashdrev eller tilsluttet computer, kan lyden fra dit hjemmebiografsystem være forvrænget. Lyden høres, når lyd- eller videofilen har DTS-lyd, men hjemmebiografsystemet ikke har nogen DTS-lydbehandling. Du kan løse dette ved at indstille TV'ets **Lydudgangsformat** til **Stereo**.

Tryk på **⏮**, og vælg **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Lyd** > **Avanceret** > **Lydudgangsformat**.

Ingen lyd

Hvis ikke du kan høre lyden fra TV'et på dit hjemmebiografsystem, skal du kontrollere følgende . . .

- Kontroller, om du har sluttet HDMI-kablet til en **HDMI ARC**-forbindelse på hjemmebiografsystemet. Alle HDMI-forbindelser på TV'et er HDMI ARC-forbindelser.
- Kontroller, om **HDMI ARC**-indstillingen på TV'et er slået **Til**. Tryk på **⏮**, og vælg **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Lyd** > **Avanceret** > **HDMI ARC**.

4.7

Blu-ray-afspiller

Brug et **højhastigheds-HDMI**-kabel til at tilslutte Blu-ray-afspilleren til TV'et.



Hvis Blu-ray-afspilleren har EasyLink HDMI CEC, kan du betjene afspilleren med TV-fjernbetjeningen.

Du kan få flere oplysninger om EasyLink ved at trykke på **—** **Søgeord** og finde **EasyLink HDMI CEC**.

4.8

DVD-afspiller

Brug et HDMI-kabel til at slutte DVD-afspilleren til TV'et. Du kan også bruge et SCART-kabel, hvis enheden ikke har en HDMI-tilslutning.



Hvis DVD-afspilleren er tilsluttet via HDMI og har EasyLink CEC, kan du betjene afspilleren med TV-fjernbetjeningen.

Du kan få flere oplysninger om EasyLink ved at trykke på **—** **Søgeord** og finde **EasyLink HDMI CEC**.

4.9

Spilkonsol

HDMI

Slut spillkonsollen til TV'et med et højhastigheds-HDMI-kabel for at opnå den bedste kvalitet.



Y Pb Pr - Audio V/H

Slut spillkonsollen til TV'et med et komponentvideokabel (Y Pb Pr) og et Audio V/H-kabel.



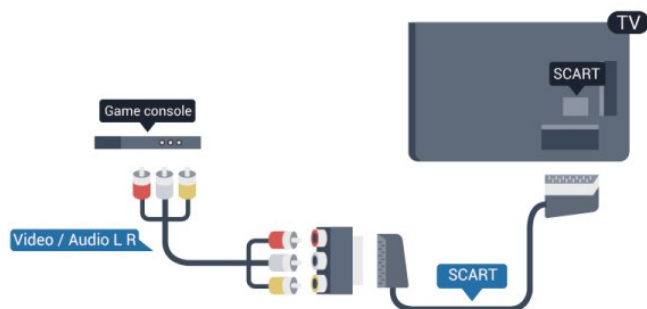
- Y deler jackstik med CVBS.
- Komponent og komposit deler jackstik til lyd.

CVBS - Lyd V/H / SCART

Slut spillkonsollen til TV'et med et kompositkabel (CVBS) og et audio V/H-kabel.

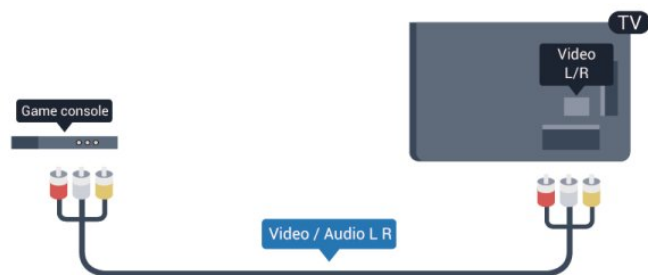
Hvis din spillkonsol kun har Video (CVBS)- og Audio L/R-udgang, skal du bruge en Video Audio L/R til SCART-adapter til at tilslutte til SCART-forbindelsen.

Bemærk: CVBS til SCART-adapter findes ikke i TV-sættet.



CVBS - Lyd V/H

Slut spillkonsollen til TV'et med et kompositkabel (CVBS) og et audio V/H-kabel.



- Y deler jackstik med CVBS.
- Komponent og komposit deler jackstik til lyd.

4.10

USB-harddisk

Det skal du bruge

Hvis du tilslutter en USB-harddisk, kan du sætte en TV-udsendelse på pause eller optage den. TV-udsendelsen skal være på en digital kanal (DVB-udsendelse eller lignende).

Sådan sætter du afspilningen på pause

Hvis du vil sætte en udsendelse på pause, skal du bruge en USB 2.0-kompatibel harddisk med mindst 32 GB diskplads.

Sådan optager du

For at sætte en udsendelse på pause og optage den skal du bruge mindst 250 GB diskplads.



TV-program

Før du beslutter at købe en USB-harddisk til at optage på, kan du kontrollere, om det er muligt at optage digitale TV-kanaler i dit land.

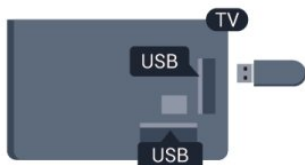
Tryk på **TV GUIDE** på fjernbetjeningen. Er der en optageknop på TV-oversigtssiden, kan du optage.

Hvis du vil have flere oplysninger om tilslutning af en USB-harddisk, skal du trykke på **Søgeord** og finde **USB-harddisk, installation**.

Installation

Før du kan sætte en udsendelse på pause eller optage den, skal du tilslutte og formatere en USB-harddisk. Hvis du vil optage en udsendelse med TV-guidedata fra internettet, skal internetforbindelsen være installeret på dit TV, før du installerer USB-harddisken. En formatering sletter alle filer fra USB-harddisken.

1 - Tilslut USB-harddisken til en af **USB**-tilslutningerne på TV'et. Tilslut ikke andre USB-enheder i de andre USB-porte, når du formaterer.



2 - Tænd for USB-harddisken og TV'et.

3 - Når TV'et er tunet ind på en digital TV-kanal, skal du trykke på **⏸** (Pause). Når kanalen sættes på pause, starter formateringen.

Følg instrukserne på skærmen;

Når USB-harddisken er formateret, skal den være tilsluttet permanent.

Advarsel

USB-harddisken er formateret udelukkende til dette TV. Du kan ikke bruge de lagrede optagelser på et andet TV eller en anden PC. Du må ikke kopiere eller ændre optagelsesfilerne på USB-harddisken via et PC-program. Det vil beskadige dine optagelser. Når du formaterer en anden USB-harddisk, vil det tidligere indhold ikke længere kunne bruges. En USB-harddisk, der er installeret på dit TV, skal omformateres for at kunne bruges med en computer.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **— Søgeord** og finde **Pause TV** eller **Optagelse**.

4.11

USB-tastatur eller mus

USB-tastatur

Tilslut et USB-tastatur (USB-HID-type) for at indtaste tekst på dit TV.

Du kan tilslutte et tastatur og en mus til TV'et. Brug en af de andre **USB**-tilslutninger for at tilslutte.



Installer tastaturet

For at installere USB-tastaturet skal du tænde TV'et og slutte USB-tastaturet til en af **USB**-tilslutningerne på TV'et. Når TV'et registrerer tastaturet første gang, kan du vælge dit tastaturlayout og teste dit valg. Hvis du vælger kyrillisk eller græsk tastaturlayout først, kan du vælge et sekundært latinsk tastaturlayout.

For at ændre indstillingen for tastaturlayout, når der allerede er valgt et layout...

1 - Tryk på **⬆**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **USB-tastaturindstillinger**, og tryk på **OK**.

Taster til omdøbning af kanal

- Enter-tasten = OK
- Tilbagetasten = sletter tegn før markøren
- Piletaster = navigerer indenfor et tekstfelt
- - Du kan skifte mellem forskellige tastaturlayout, hvis et sekundært layout er angivet, ved at trykke på tasterne **Ctrl + Shift** samtidigt.

Taster til Smart TV Apps og internetsider

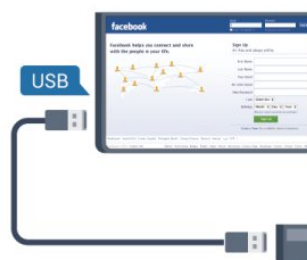
- Shift + Tabulator = Næste og forrige
- Home = ruller til øverst på siden
- End = ruller til nederst på siden
- Page Up = hopper én side op
- Page Down = hopper én side ned
- + = zoomer ét niveau ind
- - = zoomer ét niveau ud
- * = tilpas webstedet til skærmbredden.

USB-mus

Tilslut USB-mus

Du kan tilslutte en USB-mus (USB-HID type) for at navigere på internetsider.

På en internetside er det nemmere at vælge og klikke på links.



Tilslutning af musen

Tænd TV'et, og slut USB-musen til en af **USB**-tilslutningerne på TV'et. Du kan også forbinde USB-musen til et tilsluttet USB-tastatur.

Museklik

- Venstre-klik = **OK**
- Højre-klik = **Tilbage** ↩

Du kan bruge rullehjulet til at rulle sider op og ned.

Hvis du vil have flere oplysninger om tilslutning af et tastatur, skal du trykke på **— Søgord** og finde **USB-tastatur**.

Musehastighed

Du kan justere den hastighed, musen bevæger sig med på skærmen.

Sådan justerer du hastigheden . . .

- 1 - Tryk på **⬆**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Generelle indstillinger** > **Markør/museindstillinger**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på pilene **▲** (op) eller **▼** (ned) for at øge eller reducere hastigheden.
- 5 - Tryk på **OK** for at gemme og lukke indstillingen.
- 6 - Tryk om nødvendigt på **↩** gentagne gange for at lukke menuen.

4.12

USB-flash-drev

Du kan se fotos eller afspille musik og videoer fra et tilsluttet USB-flashdrev.

Indsæt et USB-flashdrev i en af **USB**-tilslutningerne på TV'et, mens TV'et er tændt.



TV'et registrerer flashdrevet og åbner en liste, der viser indholdet.

Hvis indholdslisten ikke vises automatisk, skal du trykke på **➡** **SOURCE**, vælge **USB** og trykke på **OK**.

Hvis du vil stoppe med at se USB-flashdrevets indhold, skal du trykke på **TV EXIT** eller vælge en anden aktivitet. Vil du frakoble USB-flashdrevet, kan du trække det ud når som helst.

Hvis du vil have flere oplysninger om visning eller afspilning af indhold fra en USB-harddisk, skal du trykke på **— Søgord** og

finde **Dine fotos, videoer og musik**.

4.13

Fotokamera

For at se fotos, der er lagret på dit digitale fotokamera, kan du slutte kameraet direkte til dit TV.

Brug en af **USB**-tilslutningerne på TV'et til at tilslutte. Tænd kameraet, når du har tilsluttet.



Hvis indholdslisten ikke vises automatisk, skal du trykke på **➡** **SOURCE**, vælge **USB** og trykke på **OK**.

Dit kamera skal muligvis indstilles til at overføre indhold med PTP (Picture Transfer Protocol). Læs brugervejledningen til det digitale fotokamera.

Hvis du vil have flere oplysninger om visning af fotos, skal du trykke på **— Søgord** og finde **Dine fotos, videoer og musik**.

Ultra HD på USB

Du kan se fotos i Ultra HD-opløsning fra en tilsluttet USB-enhed eller et flashdrev. TV'et nedskalerer opløsningen til Ultra HD, hvis fotoets opløsning er højere. Du kan ikke afspille oprindelig Ultra HD-video via USB-forbindelserne.

4.14

Videokamera

HDMI

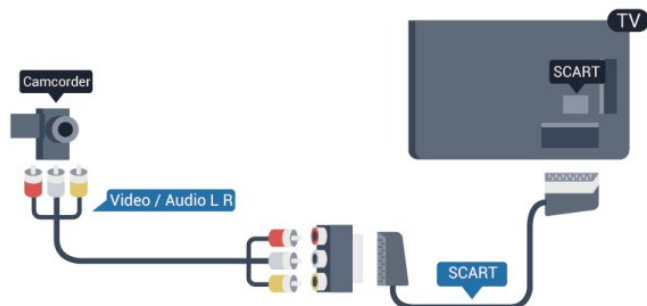
For at få den bedst mulige kvalitet skal du tilslutte videokameraet til TV'et med et HDMI-kabel.



CVBS - Lyd V/H / SCART

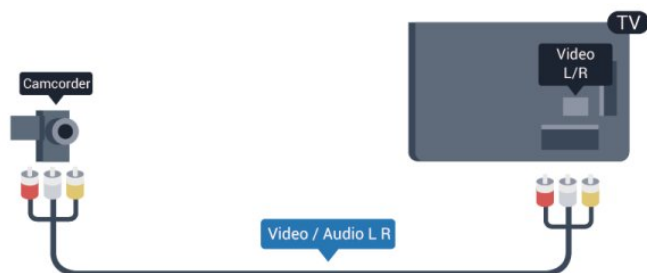
Du kan bruge en HDMI-, YPbPr- eller SCART-tilslutning til at tilslutte videokameraet. Hvis dit videokamera kun har en video- (CVBS) og lydudgang (L/R), skal du bruge en video-/Audio L/R til SCART-adapter til tilslutning til SCART-stikket.

Bemærk: CVBS til SCART-adapter findes ikke i TV-sættet.



CVBS - Lyd V/H

Brug et Video-Audio V/H-kabel til at slutte videokameraet til TV'et.



- Y deler jackstik med CVBS.
- Komponent og komposit deler jackstik til lyd.

4.15

Computer

Connect

Du kan slutte computeren til TV'et og bruge TV'et som computerskærm.

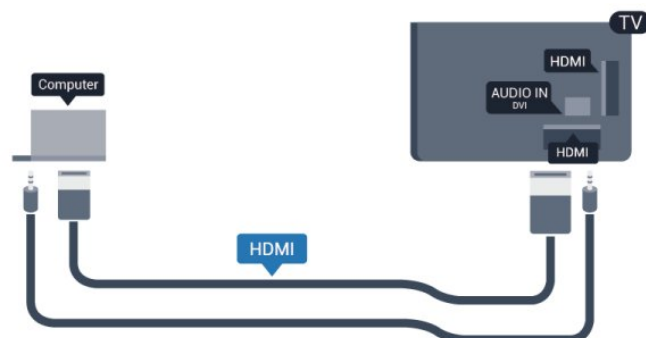
Med HDMI

Brug et HDMI-kabel for at slutte computeren til TV'et.



Med DVI til HDMI

Du kan også bruge en DVI til HDMI-adapter til at slutte computeren til HDMI og et V/H-lydkabel (3,5 mm mini-jackstik) til AUDIO IN - V/H bag på TV'et.



Indstillinger

Ideel skærmindstilling

Hvis din computer tilføjes som enhedstypen Computer i menuen Kilde (liste med tilslutninger), indstilles TV'et automatisk til den ideelle Computer-indstilling.


Hvis du bruger din computer til at se film eller spille spil, kan du genindstille TV'et til de ideelle TV- eller spille-indstillinger.

Sådan indstiller du TV'et til den optimale indstilling manuelt . . .





- 1 - Tryk på **⏠**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Billede** > **Avanceret** > **Aktivitetstype**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Spil** (for at spille) eller **Computer** (for at se en film), og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↩** gentagne gange for at lukke menuen.

Husk at sætte Spil- eller Computer-indstillingen tilbage til **Computer**, når du ikke spiller spillet længere.

Øretelefoner

Du kan tilslutte et sæt hovedtelefoner til  -stikket på TV'et. Tilslutningen er et 3,5 mm mini-jack. Du kan justere hovedtelefonernes lydstyrke separat.

Sådan justerer du lydstyrken . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Lyd** > **Lydstyrke i øretelefoner** , og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk på  (op) eller  (ned) for at regulere på lydstyrken.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.



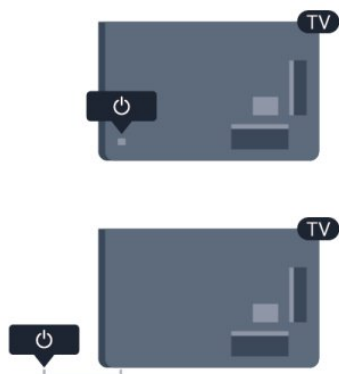
Tænd


5.1

Tændt eller Standby

Sørg for, at du har tilsluttet strømstikket bag på TV'et, før du tænder TV'et.

Hvis den røde lysindikator er slukket, skal du trykke på joysticket til højre eller på bagsiden af TV'et for at stille TV'et på standby - den røde indikator lyser.



Når TV'et er på standby, skal du trykke på  på fjernbetjeningen for at tænde for TV'et.



Skift til standby

Du kan stille TV'et på standby ved at trykke på  på fjernbetjeningen.

Sluk

For at slukke TV'et skal du trykke på joysticket til højre eller bagpå. Den røde lysindikator lyser ikke. TV'et er stadig tilsluttet til strømmen, men forbruger et minimum af energi.

For at slukke helt for TV'et skal du tage strømkablet ud af stikkontakten.

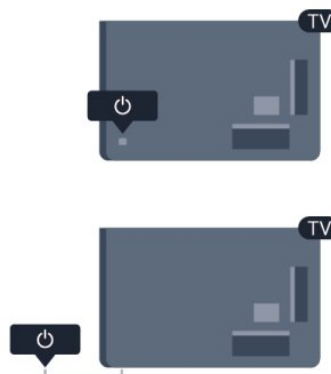
Når du frakobler strømstikket, skal du altid tage fat i stikket, aldrig i ledningen. Sørg for, at du altid har nem adgang til strømstikket.

5.2

Knapper på TV

Mens skærmdisplayet er tændt, skal du trykke på joysticket for at få vist menuen.

- Brug pile-/navigationstastene til at rulle op, ned, til venstre og højre.
- Tryk på joysticket for at bekræfte et valg eller en indstilling.





5.3

Lysstyrke på ordmærke

Du kan slukke for eller regulere lysstyrken på ordmærke.

For at regulere eller slukke for...

- 1 - Tryk på , vælg **Opsætning**, og tryk på OK.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Lysstyrke på ordmærke**, og tryk på OK.
- 3 - Vælg **Maksimum**, **Medium**, **Minimum**, eller vælg **Fra** for at slukke for lysstyrken på ordmærke.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

- Fås kun til bestemte TV-modeller

Fjernbetjening

6.1

Tastoversigt

Top



1 - Standby / Til

Tænder TV'et, eller sætter det tilbage på standby.

2 - Afspilnings- og optagelsestaster

- Afspil , for at afspille
- Pause , for at sætte afspilning på pause
- Stop , for at stoppe afspilning
- Tilbagespoling , for at spole tilbage
- Hurtigt frem , for at spole hurtigt frem
- Optag , for at optage nu

3 - Ambilight

Sådan vælger du en Ambilight-indstilling.

4 - TV GUIDE

Åbner og lukker TV-guiden.

5 - Indstillinger

Åbner indstillingssiderne:

6 - Billedformat

Åbner eller lukker billedformatmenuen.

7 - SOURCES

Åbner eller lukker Kildemenyen - listen over tilsluttede enheder.

8 - SEARCH

Sådan åbner du siden med Populære søgninger.

Mellem



1 - SMART TV

Åbner Smart TV-startsiden.

2 - Farvetaster

Følg anvisningerne på skærmen. Den blå tast åbner Hjælp.

3 - INFO

Åbner eller lukker programinformationer.

4 - BACK

Skifter tilbage til den forrige kanal, du valgte.
Lukker en menu uden at ændre en indstilling.
Går tilbage til den forrige Smart TV-side.

5 - HOME

Åbner og lukker startmenuen.

6 - TV EXIT

Skifter tilbage til at se TV.

7 - OPTIONS

Åbner eller lukker menuen Indstillinger.

8 - OK-tast

Bekræfter et valg eller en indstilling.

9 - Pile-/navigationstaster

Navigerer op, ned, mod højre eller venstre.

10 - MULTIVIEW

Åbner en ekstra, lille skærm.

Nederst



1 - Lydstyrke

Regulerer lydstyrken.

2 - Taltaster og teksttastatur

Vælger en TV-kanal direkte, eller indtaster tekst.

3 - SUBTITLE

Slår undertekster til, fra eller automatisk til/fra.

4 - LIST

Åbner eller lukker kanallisten.

5 - Kanal

Skifter til den næste eller forrige kanal på kanallisten.
Åbner den næste eller forrige side i tekst-TV eller starter det næste eller forrige kapitel på en disk.

6 - Lydløs

Slår lyden til eller fra.

7 - TEXT

Åbner eller lukker tekst/tekst-TV.

6.2

Infrarød sensor til fjernbetjening, der ikke anvender radiofrekvenser (RF).

TV'et kan modtage kommandoer fra en fjernbetjening, som bruger IR (infrarød) til at sende kommandoer. Hvis du bruger denne type fjernbetjening, skal du altid pege med fjernbetjeningen på den infrarøde sensor på forsiden af TV'et.



6.3

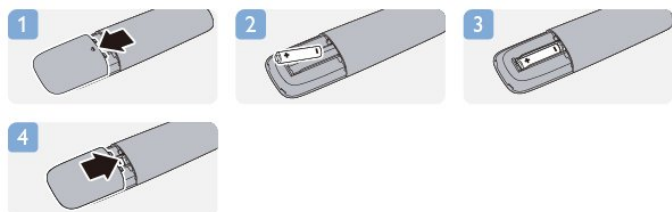
Batterier

1 - Skyd batteridøren i pilens retning.

2 - Udskift de gamle batterier med 2 type **AAA-R03 1,5**

V-batterier. Sørg for, at batteriernes + og - poler er placeret korrekt.

3 - Sæt batteridækslet tilbage på plads, og skyd det tilbage, indtil det klikker på plads.



Fjern batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i lang tid. Bortskaf de gamle batterier i overensstemmelse med reglerne for bortskaffelse.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **Søgeord** og finde **Bortskaffelse**.

6.4

Rengøring

Din fjernbetjening er behandlet med en belægning, der kan modstå ridser.

Rengør fjernbetjeningen med en blød, fugtig klud. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller husholdningsprodukter på fjernbetjeningen.

TV-kanaler

7.1

Visning af TV-kanaler

Kanalskift

For at se TV-kanaler skal du trykke på **TV**. TV'et stiller ind på den TV-kanal, du sidst har set.

Ellers skal du trykke på **⬆** for at åbne startmenuen, vælge **Se TV** og trykke på **OK**.



For at skifte kanaler skal du trykke på **⏮ +** eller **⏭ -**. Kender du nummeret på kanalen, tastes det ind med taltastaturet. Tryk på **OK**, når du har indtastet nummeret for at skifte kanal.

For at gå tilbage til den forrige kanal skal du trykke på **⏮**.

Sådan skifter du til en kanal fra en kanalliste

Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på **≡ LIST** for at åbne kanallisten.



Kanallisten kan have flere sider med kanaler. Tryk på **⏮ +** eller **⏭ -** for at se næste eller forrige side.

For at lukke kanallisterne uden at skifte kanal skal du trykke på **≡ LIST** igen.

Radiokanaler

Hvis der er digitale udsendelser tilgængelige, installeres de digitale radiostationer i forbindelse med installationen. Du kan skifte til en radiostation på samme måde, som du skifter til et TV-kanal.

Kanalliste

Foretrukne kanaler

Du kan oprette en liste med foretrukne kanaler, som kun indeholder de kanaler, du ønsker at se. Når listen med foretrukne kanaler er valgt, ser du kun dine foretrukne kanaler, når du skifter kanal.

Opret en liste med foretrukne kanaler

- 1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på **≡ LIST** for at åbne kanallisten.
- 2 - Vælg **Alle** for at se alle kanaler.
- 3 - Vælg en kanal, og tryk på **⏭** for at markere den som en foretrukket kanal.
- 4 - Den valgte kanal er markeret med en **★**.
- 5 - Tryk på **⏮** for at afslutte. Kanalerne tilføjes til listen over Foretrukne.

For at fjerne en kanal fra listen over foretrukne skal du vælge kanalen med **★** og derefter trykke på **⏭** igen for at fjerne markeringen af den foretrukne kanal.

Ordne igen

Du kan omplacere — flytte — kanaler på listen med foretrukne kanaler.

- 1 - På kanallisten **Foretrukne** skal du markere den kanal, du vil flytte.
- 2 - Tryk på **⏭**.
- 3 - Vælg den kanal, der skal flyttes, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på **Navigationsknapperne** for at flytte den fremhævede kanal til en anden placering, og tryk derefter på **OK**.
- 5 - Når du er færdig, skal du trykke på **TV EXIT** for at forlade kanallisten over Foretrukne kanaler.

Marker en anden kanal for at gøre det samme.

Kanallisteoversigter

På kanallisterne kan du finde alle installerede TV- og radiokanaler.

Ud over kanallisten **Alle**, som indeholder samtlige installerede kanaler, kan du oprette en liste over **Foretrukne**, få vist de installerede **Radio**-stationer separat eller se de senest tilføjede kanaler under **Ny**.

Kanallogoer

I nogle lande kan TV'et vise kanallogoer. Hvis du ikke vil have vist disse logoer, kan du slå dem fra. Sådan slår du Kanallogoer fra . . .

- 1 - Tryk på **⬆**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Kanallogoer**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Fra**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **⏮** gentagne gange for at lukke menuen.

Omdøb kanaler

Du kan omdøbe kanaler på kanallisten.





1 - Vælg den kanal, der skal omdøbes, på en af kanallisteme.

2 - Vælg den kanal, der skal omdøbes.


3 - Tryk på .

Du kan indtaste tekst med fjernbetjeningens tastatur eller åbne et tastatur på skærmen.

Med tastaturet på skærmen

- Du kan åbne skærmtastaturet ved at placere markøren i navnetekstfeltet og trykke på **OK**.
- Du kan slette tegnet foran markøren ved at trykke på  **Tilbage**tasten.
- Du kan indtaste et tegn ved at vælge tegnet med piletasterne og trykke på **OK**.
- Du kan vælge store bogstaver ved at trykke på .
- Du kan vælge tal eller specialtegn ved at trykke på .
- Når du er klar, skal du trykke på  for at lukke skærmtastaturet.
- Afslut navneændringen ved at vælge **Udført** og trykke på **OK**.

Med fjernbetjeningens tastatur*

- Hvis du vil slette et tegn, skal du placere markøren bag ved tegnet og trykke på .
- Hvis du vil indtaste et tegn, skal du trykke på tegnet på tastaturet.
- Når du er klar, skal du trykke på **OK** for at vælge **Udført**. Tryk på **OK** igen for at afslutte omdøbningen.

Du kan få flere oplysninger om brug af tastaturet ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Fjernbetjening, tastatur**.

* Kun for fjernbetjening med tastatur




Lås en kanal


Du kan forhindre, at børn ser en kanal eller et program ved at låse kanaler eller aldersbestemte programmer.

Lås en kanal

Du kan låse en kanal for at forhindre, at børn ser den. For at kunne se en låst kanal skal der indtastes en børnesikringskode. Du kan ikke låse programmer fra tilsluttede enheder.

Sådan låser du en kanal . . .

- 1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på  **LIST** for at åbne **kanallisten**.
- 2 - I en vilkårlig liste skal du vælge den kanal, du vil låse.
- 3 - Tryk på  **OPTIONS**, og vælg **Lås kanal**. I en kanalliste er en låst kanal markeret med en lås .



For at låse en kanal op skal du vælge den låste kanal på kanallisten. Tryk på  **OPTIONS**, og vælg **Lås kanal op**. Du skal indtaste koden til børnesikring.

Forældrevurdering

Hvis du vil forhindre børn i at se et program, der ikke passer til deres alder, kan du angive aldersgrænse.

Nogle digitale TV-selskaber har aldersbestemt deres programmer. Hvis denne aldersgrænse er lig med eller højere end den, du har angivet for dit barn, låses programmet. Hvis du vil se et låst program, skal du indtaste børnesikringskoden. Forældrevurderingen er indstillet for alle kanaler.

Sådan indstilles en aldersgrænse . . .


- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanalindstillinger** > **Børnesikring** > **Forældrevurdering**, og tryk på **OK**.
- 3 - Indtast en 4-cifret børnesikringskode, og bekræft. Nu kan du indstille en aldersgrænse.
- 4 - Indstil alder, og tryk på **OK**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Du kan deaktivere forældrevurderingen ved at vælge **Ingen** som aldersindstilling.

TV'et vil anmode om koden for at låse programmet op. For nogle TV-stationer/operatører låser TV'et kun programmer med en højere aldersgrænse.

Sådan indstilles eller ændres låsekoden . . .


For at indstille låsekoden eller ændre den nuværende kode . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanalindstillinger** > **Børnesikring** > **Skift kode**, og tryk på **OK**.
- 3 - Hvis der allerede er indstillet en kode, skal du indtaste den nuværende børnesikringskode og derefter indtaste den nye kode to gange.

Den nye kode indstilles.

Glemte din børnesikringskode?

Hvis du har glemt din kode, kan du annullere den nuværende kode og indtaste en ny kode.

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanalindstillinger** > **Børnesikring** > **Skift kode**, og tryk på **OK**.
- 3 - Indtast annulleringskoden **8888**.
- 4 - Nu skal du indtaste en ny børnesikringskode og indtaste den igen for at bekræfte.

Mulige kanaler

Når du ser en kanal, er der forskellige valgmuligheder tilgængelige, afhængigt af kanaltypen (analog eller digital) eller de TV-indstillinger, du har angivet.

Åbn menuen med indstillinger

Mens du ser en kanal, skal du trykke på  **OPTIONS**.



Universel adgang

Når Universel adgang er slået til, kan du vælge indstillinger for hørehæmmede og svagtseende. Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **Søgeord** og finde **Universaladgang**.

Videoudvalg

Digitale TV-kanaler kan indeholde flere forskellige videosignaler (multifeed-udsendelse), forskellige kameravinkler på den samme begivenhed eller forskellige programmer på én TV-kanal. TV'et viser en meddelelse, hvis sådanne TV-kanaler er tilgængelige.

Undertekster

Skift mellem **Undertekster til** eller **Undertekster fra** med denne valgmulighed. Vælg **Automatisk** for kun at vise undertekster, når lyden er slået fra med **🔊**.

Undertekstsprog

I forbindelse med digitale udsendelser kan du midlertidigt vælge et tilgængeligt undertekstsprog, hvis ingen af dine foretrukne sprog er tilgængelige. Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **Søgeord** og finde **Undertekster**.

Lydsprog

I forbindelse med digitale udsendelser kan du midlertidigt vælge et tilgængeligt lydsprog, hvis ingen af dine foretrukne sprog er tilgængelige. Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **Søgeord** og finde **Lydsprog**.

Dual I-II

Hvis et lydsignal indeholder to lydsprog, men et af sprogene - eller begge - ikke har nogen sprogingdikation, er denne mulighed tilgængelig.

Common Interface

Hvis forudbetalt premium-indhold er tilgængeligt fra en CAM, kan du indstille udbyderindstillingerne med denne funktion.

HbbTV på denne kanal

Du kan blokere HbbTV-siderne fra en kanal, der tilbyder HbbTV. Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **Søgeord** og finde **HbbTV**.

MHP-programmer

Aktiver eller deaktiver MHP-programmer. Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **Søgeord** og finde **MHP**.

Status

Vælg **Status** for at få vist tekniske oplysninger om en kanal (om den er analog eller digital) eller en tilsluttet enhed.

Del med

Giver brugeren mulighed for at videreformidle sine aktiviteter på dennes sociale netværk (såsom Twitter, Facebook eller e-mail).

Billedformat

Er der sorte bjælker øverst og nederst eller i begge sider af billedet, kan du justere billedformatet til et format, som udfylder skærmen.

For at skifte billedformat . . .

- 1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på **📺** for at åbne menuen **Billedformat**.
- 2 - Vælg et format på listen, og tryk på **OK**.

Følgende format kan være tilgængelige, afhængigt af billedet på skærmen . . .

- **Standard**
 - Udfyld skærm
 - Tilpas til skærm
- **Avanceret**
 - Seneste indstilling
 - Skift
 - Zoom
 - Stræk ud
 - Oprindelig
 - Fortryd

Tekst/tekst-TV

Tekst-TV-sider

Hvis du vil åbne Tekst (tekst-TV), mens du ser TV-kanaler, skal du trykke på **TEXT**. Hvis du vil lukke tekst-TV, skal du trykke på **TEXT** igen.



Vælg en tekst-TV-side

Hvis du vil vælge en side . . .

- 1 - Indtast sidenummeret med taltasterne.
- 2 - Brug pileasterne til at navigere.
- 3 - Tryk på en farvetast for at vælge et af de farvekodede punkter nederst på skærmen.

Tekst-TV-undersider

En tekst-TV-side kan indeholde adskillige undersider. Undersidenumrene vises på bjælken ved siden af hovedsidennummeret.

Hvis du vil vælge en underside, skal du trykke på ◀ eller ▶.

T.O.P.-tekst-TV

Visse TV-stationer udbyder T.O.P.-tekst-TV.

Du kan åbne T.O.P.-tekst-TV-sider i tekst-TV ved at trykke på ≡ **OPTIONS** og vælge **T.O.P.-oversigt**.

Indstillinger for tekst-TV

I tekst-TV skal du trykke på ≡ **OPTIONS** for at vælge følgende . . .

- **Frys side**

Stopper automatisk rotation af undersider.

- **Dobbeltskærm/Fuld skærm**

Viser TV-kanalen og tekst-TV ved siden af hinanden.

- **T.O.P.-oversigt**

Åbner T.O.P.-oversigt.

- **Forstør**

Forstørre tekst-TV-siden for at lette læsningen.

- **Afslør**

Afslører skjulte oplysninger på siden.

- **Bladre i undersider**

Bladrer i undersider, når de er tilgængelige.

- **Sprog**

Skifter den gruppe tegn, som tekst-TV anvender, for at få vist teksten korrekt.

- **Tekst-TV 2.5**

Aktiverer tekst-TV 2,5, så der fremkommer flere farver og bedre grafik.

Opsætning af tekst-TV

Sprog for tekst-TV

Visse digitale TV-stationer har flere forskellige Tekst-TV-sprog tilgængelige.

Indstiller dit primære og sekundære tekst-TV-sprog . . .

- 1 - Tryk på **⬆**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanalindstillinger > Sprog**.
- 3 - Vælg **Primært tekst-TV** eller **Sekundært tekst-TV**.
- 4 - Vælg dine foretrukne tekst-TV sprog.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **↩** gentagne gange for at lukke menuen.

Tekst-TV 2.5

Hvis Tekst-TV 2.5 er tilgængeligt, opnår du bedre farver og grafik. Tekst-TV 2.5 er som standard aktiveret fra fabrikkens side. Slå tekst-TV 2,5 fra . . .

- 1 - Tryk på **TEXT**.
- 2 - Mens du ser tekst-TV, skal du trykke på **≡ OPTIONS**.
- 3 - Vælg **tekst-TV 2,5 > [Fra]**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↩** gentagne gange for at lukke menuen.

Menusprog

Skift sprog eller TV-menuer og -meddelelser . . .

- 1 - Tryk på **⬆**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger > Generelle indstillinger > Menusprog**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg det ønskede sprog, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↩** gentagne gange for at lukke menuen.

Lydsprog

Hvis TV-kanalen sender flere eller dobbelt lydsprog, kan du vælge dit foretrukne lydsprog.

- 1 - Tryk på **≡ OPTIONS**, mens du ser fjernsyn.
- 2 - I forbindelse med digitale kanaler skal du vælge **Lydsprog**. I forbindelse med analoge kanaler skal du vælge **Alternativ lyd**. Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
- 3 - Vælg mellem de tilgængelige sprog, og tryk derefter på **OK**.

Bemærk :

Hvis du har valgt **Alternativ lyd** i forbindelse med analoge kanaler, skal du vælge mellem:

- **Overordnet**: Primært lydsprog eller
- **SAP**: Sekundært lydsprog

Undertekster og sprog

Undertekster

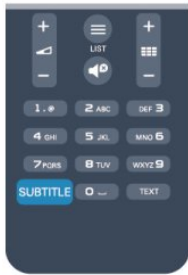
Slå undertekster til

Du kan åbne undertekstmenuen ved at trykke på **SUBTITLE**.

Du kan indstille undertekster til **Til**, **Fra** eller **Automatisk**.

Ønsker du undertekster, når det sendte program ikke er på dit sprog - det sprog, der er indstillet for TV'et, skal du vælge **Automatisk**. Denne indstilling viser også undertekster, når du slår lyden fra med **🔊**.

I forbindelse med analoge kanaler skal undertekster gøres tilgængelige i **Tekst**.



Undertekster for digitale kanaler

Det er ikke nødvendigt at angive undertekster i Tekst for digitale kanaler.

Digitale kanaler kan tilbyde flere undertekstsprog for et program. Du kan indstille et foretrukket primært og sekundært undertekstsprog. Hvis undertekster på et af disse sprog er tilgængelige, viser TV'et dem.

Hvis ingen af dine foretrukne undertekstsprog er tilgængelige, kan du vælge et andet tilgængeligt undertekstsprog.

Indstilling af et primært og sekundært undertekstsprog . . .

- 1 - Tryk på **▲**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanalindstillinger**, vælg **Sprog > Primært sprog for undertekster** eller **Sekundært sprog for undertekster**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg et sprog, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↵** gentagne gange for at lukke menuen.

Valg af undertekstsprog, når ingen af dine foretrukne undertekstsprog er tilgængelige . . .

- 1 - Tryk på **≡** **OPTIONS**.
- 2 - Vælg **Undertekstsprog**, vælg et midlertidigt sprog, og tryk på **OK**.

Undertekster for analoge kanaler

I forbindelse med analoge kanaler skal du gøre underteksterne tilgængelige for hver kanal manuelt.

- 1 - Skift til en kanal, og tryk på **TEXT** for at åbne tekst-TV.
- 2 - Tast sidenummeret for undertekster, normalt **888**.
- 3 - Tryk på **TEXT** igen for at lukke tekst-TV.

Vælger du Til i menuen Undertekst, mens du ser denne analoge kanal, vises der undertekster, hvis de er tilgængelige.

Du kan tjekke, om en kanal er analog eller digital, ved at skifte til kanalen og åbne **Status** i menuen **Indstillinger**.

Lydsprog

Digitale TV-kanaler kan sende lyd på flere sprog for et program. Du kan angive et primært og sekundært lydsprog. Hvis et af disse lydsprog er tilgængelige, skifter TV'et til dette sprog. Hvis ingen af de foretrukne lydsprog er tilgængelige, kan du vælge et andet lydsprog, som er tilgængeligt.

Indstilling af primært og sekundært lydsprog . . .

- 1 - Tryk på **▲**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **Kanalindstillinger**, vælg **Sprog > Primært lydsprog** eller **Sekundært lydsprog**, og tryk på **OK**.

3 - Vælg et sprog, og tryk på **OK**.

4 - Tryk om nødvendigt på **↵** gentagne gange for at lukke menuen.

Valg af lydsprog, hvis ingen af dine foretrukne lydsprog er tilgængelige . . .

1 - Tryk på **≡** **OPTIONS**.

2 - Vælg **Lydsprog**, vælg et midlertidigt sprog, og tryk på **OK**.

Lydsprog for hørehæmmede og svagtseende.

Nogle digitale TV-kanaler sender speciel lyd og undertekster, der er tilpasset hørehæmmede og svagtseende.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **—** **Søgeord** og finde **Universaladgang**.

Menusprog

Skift sprog eller TV-menuer og -meddelelser . . .

- 1 - Tryk på **▲**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger > Generelle indstillinger > Menusprog**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg det ønskede sprog, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↵** gentagne gange for at lukke menuen.

Interaktivt TV

Om iTV

Med interaktivt TV kombinerer visse digitale TV-selskaber deres normale TV-programmer med oplysnings- eller underholdningssider. På nogle sider kan du reagere på et program eller en afstemning, foretage onlineshopping eller betale for et video-on-demand-program.

HbbTV, MHEG . . .

TV-selskaber bruger forskellige interaktive TV-systemer: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) eller iTV (Interactive TV - MHEG). Interaktivt TV refererer nogle gange til digital tekst eller rød knap. Men hvert system er adskilt.



Besøg TV-selskabets internet-websted for yderligere oplysninger.

Det skal du bruge


Interaktivt TV er kun tilgængeligt på digitale TV-kanaler. De fulde fordele ved interaktivt TV får du ved en højhastigheds (bredbånd) internetforbindelse til TV'et.

HbbTV

Hvis en TV-kanal tilbyder HbbTV-sider, skal du først aktivere HbbTV i TV-indstillingerne for at kunne se siderne.


- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger**, vælg **Generelle indstillinger** > **HbbTV**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Til**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Hvis du ønsker at undgå adgang til HbbTV-sider på en bestemt kanal, kan du blokere for HbbTV-siderne specifikt for denne kanal.





- 1 - Find den kanal, hvor du vil blokere HbbTV-siderne.
- 2 - Tryk på  **OPTIONS**, vælg **HBB-TV på denne kanal**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Fra**, og tryk på **OK**.

Brug af iTV

Åbn iTV-sider

De fleste kanaler, der tilbyder HbbTV eller iTV, inviterer dig til at trykke på knappen  eller **OK** for at åbne deres interaktive program.

Navigere i iTV-sider

Du kan bruge pile- eller farvetasterne, taltasterne og knappen  til at navigere blandt iTV-siderne. Du kan bruge knappene  (Afspil),  (Pause) og  (Stop) til at se videoer på iTV-siderne.

Digital tekst (kun Storbritannien)

Tryk på **TEXT** for at åbne digitalt tekst-TV. Tryk på  for at lukke.

Luk iTV-sider

De fleste iTV-sider informerer dig om, hvilken tast du skal bruge for at lukke. Skift til den næste TV-kanal og tilbage igen for at tvinge en iTV-side til at lukke.

Om interaktivt TV

Med interaktivt TV kombinerer nogle digitale TV-stationer deres normale TV-program med oplysnings- eller underholdningssider.

Bemærk :

- Du kan ikke downloade filer til dit TV med denne funktion.
- Ikke alle TV-programmer, reklamer og funktioner omfatter undertekstoplysninger.
- Du kan ikke svare på digitalt indhold.

Besøg TV-selskabets internet-websted for yderligere oplysninger.

7.2

Kanalinstallation

Opdater kanaler


Automatisk opdatering

Hvis du modtager digitale kanaler, kan du indstille TV'et til automatisk at opdatere listen med nye kanaler. Du kan også selv starte en kanalopdatering.


Automatisk kanalopdatering

En gang om dagen, kl. 06.00, opdaterer TV'et kanalerne og gemmer nye kanaler. Nye kanaler gemmes på kanallisten Alle, men også på listen Nye kanaler. Tomme kanaler fjernes. Hvis du finder nye kanaler, eller hvis kanaler opdateres eller fjernes, vises en meddelelse, når TV'et tændes. TV'et skal være i standby for at kunne opdatere kanaler automatisk.

Slå meddelelse ved opstart fra . . .


- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanalindstillinger**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Kanalinstallation** > **Kan.opdat.meddelelse** > **Fra**.

Slå automatisk kanalopdatering fra . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanalindstillinger**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Kanalinstallation** > **Automatisk kanalopdatering** > **Fra**, og tryk på **OK**.

Start en opdatering

Start en opdatering selv . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Søg efter kanaler**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Opdater kanaler**, og følg instruktionerne på skærmen. Opdateringen kan tage et par minutter.

I visse lande udføres den automatiske kanalopdatering, mens du ser TV, eller når TV'et er i standby.


Geninstaller kanaler

Du kan søge efter og geninstallere kanaler og lade alle TV'ets øvrige indstillinger være urørte. Eller du kan udføre en fuld ny TV-installation.

Hvis der er angivet en børnesikringskode, skal du indtaste denne kode, før du kan geninstallere kanaler.

Geninstaller kanaler


Sådan geninstallerer du kun kanalerne . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Søg efter kanaler** > **Geninstaller kanaler**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg det land, hvor du installerer TV'et.
- 4 - Vælg **Antenne (DVB-T)** eller **Kabel (DVB-C)**.

Kanalsøgningen kan tage et par minutter. Følg anvisningerne på skærmen.



Fuld installation

Sådan foretager du en fuld TV-installation . . .

- 1 - Tryk på  og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Geninstaller TV**, og tryk på **OK**. Installationen kan tage et par minutter. Følg instruktionerne på skærmen.

Fabriksindstillinger

Fabriksindstillinger gendanner TV'et til de oprindelige indstillinger for billede og lyd. Gendan de oprindelige fabriksindstillinger . . .

- 1 - Tryk på  og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Fabriksindstillinger**, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Kopiering af kanalliste

Introduktion

Kopiering af kanalliste er beregnet til forhandlere og superbrugere. I visse lande er kanallistekopiering kun tilgængelig til kopiering af satellitkanaler.

Med **Kopiering af kanalliste**, kan du kopiere de installerede kanaler på et TV til et andet Philips-TV i samme serie. Med Kanallistekopiering undgår du en tidskrævende kanalsøgning ved at uploade en foruddefineret kanalliste på et TV. Brug et USB-flashdrev med mindst 1 GB.

Betingelser


- Begge TV er fra den samme årrække.
- Begge TV har samme hardwaretype. Kontroller hardwaretypen på TV'ets identifikationsplade bag på TV'et. Typisk noteret som Q . . . LA
- Begge TV har kompatible softwareversioner.

Aktuel version

Du kan kontrollere den aktuelle version af TV-softwaren med **Aktuel softwareinformation** i  > > **Opsætning** > **Softwareindstillinger**.

Kopier kanalliste

Kopier en kanalliste . . .

- 1 - Tænd for TV'et, som har installeret kanalerne. Tilslut en USB-hukommelsesenhed.
- 2 - Tryk på  , vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Kanalliste kopi** > **Kopier til USB**, og tryk på **OK**. Hvis du vil kopiere kanallisten fra dette TV, bliver du muligvis bedt om at indtaste den bølmesikringskode, som du indtastede under installationen.

- 4 - Når kopieringen er færdig, skal du frakoble USB-hukommelsesenheden.


Du kan nu uploade den kopierede kanalliste til et andet Philips TV.

Upload en kanalliste





Upload en kopieret kanalliste

Afhængigt af, om TV'et allerede er installeret eller ej, skal du uploade en kanalliste på en anden måde.

Til et TV, som endnu ikke er installeret

- 1 - Tilslut strømstikket for at starte installationen, og vælg sprog og land. Du kan springe Søg efter kanal over. Afslut installationen.
- 2 - Tilslut USB-hukommelsesenheden, der indeholder kanallisten til det andet TV.
- 3 - Du kan starte med at uploade kanallisten ved at trykke på  , vælge **Opsætning** og trykke på **OK**.
- 4 - Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Kanalliste kopi** > **Kopier til TV**, og tryk på **OK**. Du kan blive bedt om at indtaste bølmesikringskoden til TV'et.
- 5 - En meddelelse bekræfter, når kanallisten er kopieret til TV'et. Frakobl USB-hukommelsesenheden.

Et allerede installeret TV

- 1 - Bekræft landeindstillingen for TV'et. (Bekræft denne indstilling ved at trykke på  , vælge **Opsætning** og trykke på **OK**. Vælg **Søg efter kanaler** > **Geninstaller kanaler**, og tryk på **OK**. Tryk på  og derefter på **Annuler** for at forlade kanalsøgningen). Hvis landet er korrekt, skal du fortsætte med trin 2. Hvis landet ikke er korrekt, skal du starte en geninstallation. Start geninstallationen ved at trykke på  , vælge **Opsætning** og trykke på **OK**. Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Geninstaller TV** > **OK**. Vælg det korrekte land, og spring kanalsøgning over. Afslut installationen. Gå herefter tilbage til trin 2.
- 2 - Tilslut USB-hukommelsesenheden, der indeholder kanallisten til det andet TV.
- 3 - Du kan starte med at uploade kanallisten ved at trykke på  , vælge **Opsætning** og trykke på **OK**.
- 4 - Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Kanalliste kopi** > **Kopier til TV**, og tryk på **OK**. Du kan blive bedt om at indtaste bølmesikringskoden til TV'et.
- 5 - En meddelelse bekræfter, når kanallisten er kopieret til TV'et. Frakobl USB-hukommelsesenheden.

DVB-T eller DVB-C

DVB-T- eller DVB-C-modtagelse

Hvis både DVB-T- og DVB-C-modtagelse er tilgængelig i dit land, og TV'et er forberedt til modtagelse af DVB-T og DVB-C i dit land, har du valgt den ene eller den anden under kanalinstallationen.

Hvis du vil ændre DVB-indstillingen for at starte en ny kanalinstallation . . .

- 1 - Tryk på **🏠**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanalindstillinger**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Kanalinstallation > Antenneforbindelse > Antenne (DVB-T)** eller **Kabel (DVB-C)**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg den DVB-indstilling, du ønsker.
- 5 - Tryk om nødvendigt på **↩** gentagne gange for at lukke menuen.

DVB-C-kanalinstallation

Af hensyn til brugervenligheden er alle DVB-C-indstillinger indstillet til automatisk.

Hvis din DVB-C-udbyder har tildelt dig specifikke DVB-C-værdier som en symbolhastighed eller en frekvens, skal du indtaste disse værdier, når du bliver bedt om det under installationen.

Det kan være nødvendigt at justere scanningen (fuld eller hurtig scanning) eller angive en bestemt symbolhastighed i menuen **Indstillinger** under installation. For at angive en **Symbolhastighed** skal du først indstille symbolhastigheden til **Manuel**.

Sammenfaldende kanalnumre

I nogle lande kan forskellige TV-kanaler (udbydere) have samme kanalnummer. Under installation viser TV'et listen med sammenfaldende kanalnumre. Du skal vælge, hvilken TV-kanal du vil installere på et kanalnummer med flere TV-kanaler.

DVB-T + DVB-C

Hvis du både kan bruge en DVB-T-antenneindgang og en DVB-C-indgang, kan du konfigurere dit TV til både DVB-T og DVB-C. Installer det ene system og derefter det andet med de nødvendige indstillinger.

Når begge systemer er installeret, skal du skifte antenneindgangssignalet på tilslutningen **Antenne** bag på TV'et og indstille TV'et til det relevante system for at få vist de installerede kanaler på TV'et.

For at vælge en DVB-T eller DVB-C-indstilling, se ovenfor.

DVB-indstillinger

Adgang til DVB-indstillinger

- 1 - Tryk på **🏠**, vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Søg efter kanaler**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Geninstaller kanaler**.
- 4 - Vælg det land, hvor du installerer dette TV.
- 5 - Vælg **Kabel (DVB-C)**.
- 6 - Vælg **Start kanalsøgning**, eller vælg **Indstillinger for DVB-C**.
- 7 - Tryk om nødvendigt på **↩** gentagne gange for at lukke menuen.

Symbolhastighedsstilstand

Hvis din kabel-TV-udbyder ikke tildelte dig en specifik **symbolhastigheds**værdi til installation af TV-kanaler, skal du lade indstillingen for **symbolhastighedstilstand** stå på **Automatisk**.

Hvis du modtog en specifik hastighedsværdi, skal du vælge **Manuel**. Den værdi, du modtog, findes evt. allerede på listen over foruddefinerede symbolhastigheder. Vælg **Foruddefinerede symbolhastigheder** for at kontrollere, om din værdi er tilgængelig helt automatisk.

Symbol-rate

Med **Symbolhastighedsstilstand** indstillet til **Manuel** kan du indtaste den symbolhastighedsværdi, du modtog fra din kabeludbyder. Brug taltasterne til at indtaste værdien.

Netværksfrekvenstilstand

Hvis du har tænkt dig at bruge metoden **Hurtig scanning** i **Frekvensscanning** til at søge efter kanaler, skal du vælge **Automatisk**. Dit TV bruger en af de foruddefinerede netværksfrekvenser (eller HC - Homing Channel), som anvendes af de fleste kabeludbydere i dit land.

Hvis du har modtaget en specifik netværksfrekvensværdi til at søge efter kanaler, skal du vælge **Manuel**.

Netværksfrekvens

Med **Netværksfrekvenstilstand** indstillet til **Manuel** kan du indtaste den netværksfrekvensværdi, du modtog fra din kabeludbyder. Brug taltasterne til at indtaste værdien.

Frekvensscanning

Vælg metoden til søgning af kanaler. Du kan vælge den hurtigere metode **Hurtig scanning** og bruge de foruddefinerede indstillinger, som bruges af de fleste kabeludbydere i dit land.

Hvis det betyder, at der ikke er installeret nogen kanaler, eller hvis der mangler nogen kanaler, kan du vælge den udvidede **Fuld scanning**-metode. Med denne metode tager det lidt længere tid at søge efter og installere kanaler.

Digitale kanaler

Hvis du ved, at din kabeludbyder ikke tilbyder digitale kanaler, kan du springe over søgning efter digitale kanaler. Vælg **Fra**.

Analoge kanaler

Hvis du ved, at din kabeludbyder ikke tilbyder analoge kanaler, kan du springe over søgning efter analoge kanaler. Vælg **Fra**.

Gratis / kodet

Hvis du har et abonnement og et CAM - Conditional Access Module til betalings-TV-tjenester, skal du vælge **Gratis + kodet**. Hvis du ikke har abonnement til betalings-TV-kanaler, kan du vælge **Kun gratis kanaler**.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **— Søgeord** og finde **CAM - Conditional Access Module**.

Modtagekvalitet

Hvis du modtager digitale kanaler, kan du kontrollere kvaliteten og signalstyrken for en kanal.

Har du din egen antenne, kan du flytte den og prøve at forbedre modtagelsen.

Hvis du vil kontrollere modtagekvaliteten for en digital kanal . . .

1 - Stil ind på kanalen.

2 - Tryk på **▲**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.

3 - Vælg **Kanalindstillinger > Kanalinstallation > Digital:**

Modtagelsestest, og tryk på **OK**.

Den digitale frekvens vises for denne kanal. Hvis modtagelsen er ringe, kan du prøve at flytte på antennen. Du kan kontrollere signalkvaliteten for denne frekvens igen ved at vælge **Søg** og trykke på **OK**.

Hvis du selv vil indtaste en bestemt digital frekvens, skal du bruge fjernbetjeningens taster. Du kan også markere frekvensen, placere pilene på et tal med **◀** og **▶** og ændre tallet med **▲** og **▼**. Du kan kontrollere frekvensen ved at vælge **Søg** og trykke på **OK**.

Bruger du DVB-C til at modtage kanaler, er **indstillingen Symbolhastighedstilstand** til rådighed. I

Symbolhastighedstilstand skal du vælge **Automatisk**, medmindre din kabeludbyder har tildelt dig en specifik symbolhastighedsværdi. Du kan indtaste symbolhastighedsværdien med tasterne.

Manuel installation

Analoge TV-kanaler kan installeres manuelt en efter en.

Hvis du vil installere analoge kanaler manuelt . . .

1 - Tryk på **▲**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **Kanalindstillinger > Kanalinstallation > Analog:**

Manuel installering, og tryk på **OK**.

- **System**

Konfigurer TV-systemet ved at vælge **System** og trykke på **OK**.

Vælg det land eller den verdensdel, du befinder dig i.

- **Søg kanal**

Du kan søge efter en kanal ved at trykke på **Søg kanal** og trykke på **OK**. Vælg **Søg**, og tryk på **OK**. Du kan også selv indtaste en frekvens. Hvis modtagelsen er ringe, kan du trykke på **Søg** igen. Hvis du vil lagre kanalen, skal du vælge **Udført** og trykke på **OK**.

- **Finjustering**

Du kan finjustere en kanal ved at vælge **Finjustering** og trykke på **OK**. Du kan finjustere kanalen med **▲** eller **▼**.

Hvis du vil gemme den fundne kanal, skal du vælge **Udført** og trykke på **OK**.

- **Gem aktuel kanal/Gem som ny kanal**

Du kan lagre kanalen på det aktuelle kanalnummer eller som et nyt kanalnummer.

Vælg **Gem nuværende kanal** eller **Gem som ny kanal**.


Trinene kan gentages, indtil du har fundet alle tilgængelige analoge TV-kanaler.

Satellitkanaler




8.1

Visning af satellitkanaler

Sådan ser du satellitkanaler . . .

Tryk på , vælg **Satellit**, og tryk på **OK**. TV'et finder den senest sete satellitkanal.

Skift kanal

Du skifter kanal ved at trykke på  + eller -. TV'et stiller ind på den næste kanal på den valgte kanalliste. Hvis du kender kanalnummeret, kan du bruge tasterne på fjernbetjeningen. Du kan gå tilbage til den forrige kanal ved at trykke på .



Du kan også vælge en kanal direkte fra satellitkanallisten.

8.2

Satellitkanalliste

Om kanallisten

Når satellitinstallationen er fuldført, vises alle satellitkanaler på kanallisten. Du kan få vist listen med alle kanaler, eller du kan filtrere listen, så den kun viser foretrukne kanaler eller radiostationer. Eller efter en kanalopdatering kan du finde de nyligt tilføjede kanaler på listen med nye kanaler.



Du kan vælge kanaler direkte fra enhver liste. Den liste, du vælger på kanallisten, bestemmer, hvilke kanaler du får vist med tasterne  + og .

Du kan kun ændre kanalrækkefølgen på listen med foretrukne kanaler.

Vælg et listefilter



Den liste, du valgte på kanallisten, bestemmer, hvilke kanaler du får vist med tasterne  + og .

Sådan vælger du en kanalliste . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Satellit**, og tryk på **OK**.
- 2 - Tryk på  **LIST** for at åbne kanallisten. Listen vises med den aktuelt valgte kanal.
- 3 - Naviger opad for at vælge **Alle** eller et listefilter. Listene Radio eller Ny vises kun, når radiostationerne ikke er tilgængelige, eller der blev fundet nye kanaler ved en kanalopdatering.


Valg fra kanallisten

Sådan vælger du en kanal fra kanallisten . . .

- 1 - På kanallisten skal du vælge  eller  på menulinjen for at vælge TV eller Satellitkanalliste.
- 2 - Vælg en liste.
- 3 - Vælg en kanal fra én af listerne, og tryk på **OK**. TV'et stiller ind på den valgte kanal.

Indstillinger for kanalliste

Sådan får du vist kanallisteindstillinger for den aktuelle kanal . . .

- 1 - Mens kanallisten Alle vises på skærmen, skal du vælge en kanal og trykke på  **OPTIONS**.
- 2 - Vælg den ønskede mulighed, og tryk på **OK**.

Tilgængelige indstillinger for satellitkanaler . . .



• Satellit

Filtrer kanallisten, så den kun viser kanalerne for en bestemt satellit eller viser kanalerne for alle satellitter.


• Gratis/kodet

Filtrer kanallisten, så den kun viser gratis kanaler, kodede kanaler eller begge dele. Kodede kanaler markeres med en nøgle .

• Lås kanal


Du kan låse en kanal. Først skal du vælge en kanal på listen, trykke på  **OPTIONS** og vælge **Lås kanal**. Du skal angive den 4-cifrede børnesikringskode. En låst kanal markeres med en lås .

• Lås kanal op

Sådan låser du en låst kanal op. Vælg en låst kanal på listen, tryk på  **OPTIONS**, og vælg **Lås kanal op**. Du skal angive den 4-cifrede børnesikringskode.

Kopiering af kanalliste

Kopiering af kanalliste er beregnet til forhandlere og superbrugere. Med Kopiering af kanalliste kan du kopiere de kanaler, der er installeret på ét TV, over på et andet Philips TV i samme serie. Kopiering af kanalliste kopierer både jordbaserede kanaler og satellitkanaler.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Kopiering af kanalliste**.



8.3

Foretrukne satellitkanaler

Foretrukne kanaler

Du kan markere kanaler som foretrukne kanaler. Dine **Foretrukne** satellitkanaler samles på listen over foretrukne satellitkanaler.




Visning af foretrukne kanaler

Konfigurer en kanalliste over foretrukne kanaler for nemt at skifte mellem de kanaler, du vil se. Hvis du kun vil skifte mellem dine foretrukne kanaler med  + og  -, skal du vælge listen Foretrukne på kanallisten og lukke kanallisten igen.

Der er to lister med foretrukne programmer, en til TV-kanaler og en til satellitkanaler.





Opret din liste med foretrukne kanaler


Sådan sammensætter du en liste med dine foretrukne kanaler . . .

- 1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på  **LIST** for at åbne kanallisten.
- 2 - I menubjælken skal du vælge  for satellitkanaler.
- 3 - Vælg listen **Foretrukne**.
- 4 - TV'et beder dig om at begynde at tilføje kanaler med det samme. Tryk på **OK**. For at undgå at skulle ændre rækkefølgen senere bør du vælge kanalerne i den rækkefølge, du vil se dem på listen.
- 5 - Du tilføjer en kanal til listen Foretrukne ved at vælge kanalen og trykke på **OK**. Du kan derefter vælge en anden kanal, som du vil tilføje som foretrukken.
- 6 - Tryk på  for at afslutte.

Tilføj eller fjern foretrukne kanaler

Sådan tilføjes eller fjernes en liste over foretrukne . . .

- 1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på  **LIST** for at åbne kanallisten.
- 2 - Vælg **Alle** for at se alle kanaler.
- 3 - Vælg en kanal, og tryk på  for at markere den som en foretrukken kanal.
- 4 - Den valgte kanal er markeret med en .
- 5 - Tryk på  for at afslutte. Kanalerne tilføjes til listen over Foretrukne.

For at fjerne en kanal fra listen over Foretrukne kanaler skal du trykke på  for at slå markeringen af Foretrukken kanal fra.

Ændret rækkefølge af foretrukne kanaler

Du kan kun omplacere kanaler på listen Favorit-programmer.

- 1 - På kanallisten **Foretrukne** skal du markere den kanal, du vil flytte.
- 2 - Tryk på .
- 3 - Vælg den kanal, der skal flyttes, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på **Navigationsknapperne** for at flytte den fremhævede kanal til en anden placering, og tryk derefter på **OK**.
- 5 - Når du er færdig, skal du trykke på  **EXIT** for at forlade kanallisten over Foretrukne kanaler.




8.4


Lås satellitkanaler

Lås en kanal

Du kan låse en kanal for at forhindre, at børn ser den. For at kunne se en låst kanal skal der indtastes en børnesikringskode. Du kan ikke låse programmer fra tilsluttede enheder.

Sådan låser du en kanal . . .

- 1 - Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på  **LIST** for at åbne kanallisten.
- 2 - I en vilkårlig liste skal du vælge den kanal, du vil låse.
- 3 - Tryk på  **OPTIONS**, og vælg **Lås kanal**. I en kanalliste er en låst kanal markeret med en lås .



For at låse kanalen op skal du vælge den låste kanal i kanallisten, trykke på  **OPTIONS** og vælge **Lås kanal op**.

Brug en aldersgrænse

Hvis du vil forhindre børn i at se et program, der ikke passer til deres alder, kan du angive aldersgrænse.

Nogle digitale TV-selskaber har aldersbestemt deres programmer. Hvis denne aldersgrænse er lig med eller højere end den, du har angivet for dit barn, låses programmet. Hvis du vil se et låst program, skal du indtaste børnesikringskoden. Forældrevurderingen er indstillet for alle kanaler.

Sådan indstilles en aldersgrænse . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Satellitindstillinger > Børnesikring > Forældrevurdering**, og tryk på **OK**.
- 3 - Indtast en 4-cifret børnesikringskode, og bekræft. Nu kan du indstille en aldersgrænse.
- 4 - Indstil alder, og tryk på **OK**.
- 5 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Du kan deaktivere forældrevurderingen ved at vælge **Ingen** som aldersindstilling.

TV'et vil anmode om koden for at låse programmet op. For nogle TV-stationer/operatører låser TV'et kun programmer med en højere aldersgrænse.

Børnesikringskode

Du kan indstille eller ændre børnesikringskoden

For at indstille låsekoden eller ændre den nuværende kode . . .

- 1 - Tryk på **▲**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Satellitindstillinger** > **Børnesikring** > **Skift kode**, og tryk på **OK**.
- 3 - Hvis der allerede er indstillet en kode, skal du indtaste den nuværende børnesikringskode og derefter indtaste den nye kode to gange.

Den nye kode indstilles.

Glemte din børnesikringskode?

Hvis du har glemt din kode, kan du annullere den nuværende kode og indtaste en ny kode.

- 1 - Tryk på **▲**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Satellitindstillinger** > **Børnesikring** > **Skift kode**, og tryk på **OK**.
- 3 - Indtast annulleringskoden **8888**.
- 4 - Nu skal du indtaste en ny børnesikringskode og indtaste den igen for at bekræfte.

8.5

Satellitinstallation

Installation af satellitter

Om installation af satellitter

Dette TV har en indbygget DVB-S/DVB-S2-satellitmodtager. Tilslut kablet fra parabolantennen direkte til TV'et. Brug et koaksialt kabel, som passer til tilslutning af en parabolantenne. Sørg for, at parabolantennen er indstillet nøjagtigt, før du starter installationen.

Op til 4 satellitter

Du kan installere op til 4 satellitter (4 LNB'er) på dette TV. Vælg det antal satellitter, du vil installere, i starten af installationen. Dette får installationen til at gå hurtigere.

Unicable

Du kan bruge et Unicable-system til at tilslutte parabolantennen til TV'et. Vælg dette, hvis du installerer satellitter til et Unicable-system, for 1 eller 2 satellitter i starten af installationen.

MDU - Multi-Dwelling-Unit

Satellitmodtageren i dette TV understøtter MDU på Astra-satellitter og Digiturk på Eutelsat-satellitten. MDU på Türksat

understøttes ikke.

Installation

Du kan installere dine satellitter under den indledende opsætning af TV'et. Satellitinstallationen følger installationen af TV-kanaler. Hvis du kun ser satellitkanaler, kan du springe installationen af TV-kanaler over.

Du kan altid starte en ny satellitinstallation fra menuen Opsætning.

Sådan installerer du satellitkanaler . . .

- 1 - Tryk på **▲**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Søg efter kanaler**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Installer satellitter**, og tryk på **OK**.
- 4 - TV'et viser den aktuelle installationsindstilling. Hvis den aktuelle indstilling svarer til den satellitinstallation, du ønsker, kan du begynde at søge efter satellitter. Vælg **Søg**, og tryk på **OK**. Gå til trin 5. Hvis den aktuelle indstilling ikke er den indstilling, du ønsker, skal du vælge **Indstillinger** og trykke på **OK**. Gå til trin 4b.
- 4b - I menuen Indstillinger skal du vælge det nøjagtige antal satellitter, du vil installere. Eller hvis du bruger en Unicable-opsætning, skal du vælge **Unicable til 1 satellit** eller **Unicable til 2 satellitter**, afhængigt af hvilket antal satellitter du vil installere til Unicable. Vælg den indstilling, du ønsker, og tryk på **OK**.
- 4c - Hvis det nøjagtige antal satellitter er indstillet, eller du har angivet Unicable-indstillingerne, skal du vælge **Søg** og trykke på **OK**.
- 5 - TV'et søger efter satellitter, som er tilgængelige med parabolantennens indstilling. Dette kan tage et par minutter. Hvis der findes en satellit, vises dens navn og styrken på det modtagne signal på skærmen.
- 6 - Hvis en kanalpakke er tilgængelig for nogen af de fundne satellitter, kan du vælge den pakke, du ønsker.
- 7 - Du kan installere alle kanaler for de satellitter, du har fundet, vælge **Installer** og trykke på **OK**. TV'et viser de fundne kanaler og radiostationer.
- 8 - Du kan gemme satellitindstillinger, alle satellitkanaler og satellitradiostationer ved at vælge **Afslut** og trykke på **OK**.

Kanalpakker

Om kanalpakker

Satellitter kan tilbyde kanalpakker, som samler gratis kanaler og tilbyder en sortering, som passer til det enkelte land. Nogle satellitter tilbyder abonnementspakker - en samling af kanaler, som du betaler for.

Hvis du vælger en abonnementspakke, vil TV'et evt. bede dig om at vælge en Hurtig eller Fuld installation.

Vælg **Kun satellit-TV-stationens kanaler** for kun at installere kanalerne i pakken eller vælg **Alle satellitkanaler** for at installere pakken samt alle øvrige tilgængelige kanaler. Vi anbefaler Hurtig installation af abonnementspakker. Hvis du har flere satellitter,

der ikke er en del af din abonnementspakke, anbefaler vi en Fuld installation. Alle installerede kanaler placeres på kanallisten Alle.

Opdater kanalpakker

Med **Opdater kanalpakke** kan du genfinde satellitkanaler, som tidligere var på satellitkanallisten, men som nu mangler. De manglende kanaler blev flyttet på transponderen af satellitoperatøren. TV'et skal opdateres med den nyeste version af kanalpakken.


Sådan downloader du den nyeste version af kanalpakken . . .

1 - Gå til Philips' supportwebsted www.philips.com/support, og indtast typenummeret for dit TV.

2 - Klik på **Software og drivere**, og find filen:

PredefinedSortingList

3 - Download filen på din computer, og kopiér filen til rodbiblioteket på et USB-flashdrev, ikke til en mappe (udpak filen først, hvis det er nødvendigt).

4 - Tilslut USB-flashdrevet til TV'et, og tryk på , vælg

Opsætning, og tryk på **OK**.

5 - Vælg **Satellitindstillinger** > **Kanalinstallation** > **Opdater kanalpakke**, og tryk på **OK**.

6 - TV'et kopierer filen og beder dig om at starte en kanalopdatering med det samme. Vælg **Ja**, og tryk på **OK**. Dette kan tage et par minutter. Hvis du vil udsætte kanalopdateringen, kan du foretage den senere ved hjælp af **Opsætning** > **Søg efter satellit** > **Opdater kanaler**.

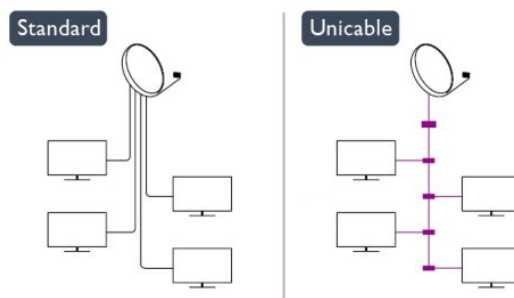
7 - Når kanalopdateringen er udført, skulle de manglende kanaler være tilbage på deres tidligere placeringer på satellitkanallisten.

Opsætning af Unicable

Unicable-systemet

Du kan anvende et Unicable-system til at tilslutte parabolantennen til TV'et. Et Unicable-system bruger ét kabel til at tilslutte parabolantennen til alle satellitmodtagere i systemet. Unicable bruges typisk i beboelsesejendomme. Hvis du bruger et Unicable-system, beder TV'et dig om at tildele et brugerbåndnummer og en tilhørende frekvens under installationen. Du kan installere 1 eller 2 satellitter med Unicable på dette TV.

Hvis du opdager, at der mangler nogle kanaler efter en Unicable-installation, er der muligvis foretaget en anden installation på Unicable-systemet samtidig. Foretag installationen igen for at installere de manglende kanaler.



Brugerbåndnummer

De enkelte satellitmodtagere skal være nummereret (f.eks. 0, 1, 2 eller 3 osv.) i et Unicable-system.

Du kan finde de tilgængelige brugerbånd og deres numre på Unicable-koblingsboksen. Brugerbånd forkortes af og til som UB. Der er Unicable-koblingsbokse, som tilbyder 4 eller 8 brugerbånd. Hvis du vælger Unicable i indstillingerne, beder TV'et dig om at tildele det unikke brugerbåndnummer for dets indbyggede satellitmodtager. En satellitmodtager kan ikke have det samme brugerbåndnummer som en anden satellitmodtager i Unicable-systemet.

Brugerbåndfrekvens

Ud over det unikke brugerbåndnummer skal satellitmodtageren bruge frekvensen for det valgte brugerbåndnummer. Disse frekvenser vises for det meste ved siden af brugerbåndnummeret på en Unicable-koblingsboks.

Tilføj en satellit


Du kan tilføje en ekstra satellit til din nuværende satellitinstallation. De installerede satellitter og deres kanaler forbliver urørte. Visse satellitoperatører tillader dog ikke tilføjelse af yderligere en satellit.

Denne satellit skal opfattes som en ekstra tilføjelse, det er ikke dit primære satellitabonnement eller den primære satellit, hvis kanalpakke du anvender. Man tilføjer normalt en 4. satellit, hvis man allerede har 3 satellitter installeret. Hvis du har 4 satellitter installeret, kan du overveje at fjerne en af dem først for at kunne tilføje en ny satellit.

Indstillinger

Hvis du kun har 1 eller 2 satellitter installeret i øjeblikket, tillader de aktuelle installationsindstillinger muligvis ikke tilføjelse af en ekstra satellit. Hvis du har brug for at ændre installationsindstillingerne, skal du udføre hele satellitinstallationen igen. Du kan ikke anvende **Tilføj satellit**, hvis det er nødvendigt at ændre indstillingerne.


Sådan tilføjer du en satellit . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Søg efter satellit**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Tilføj satellit**, og tryk på **OK**. De aktuelle satellitter vises.
- 4 - Vælg **Tilføj**, og tryk på **OK**. TV'et søger efter nye satellitter.
- 5 - Hvis TV'et har fundet en eller flere satellitter, skal du vælge **Installer** og trykke på **OK**. TV'et installerer kanalerne for de fundne satellitter.
- 6 - Du kan gemme kanaler og radiostationer ved at vælge **Afslut** og trykke på **OK**.

Sådan fjernes en satellit

Du kan fjerne en eller flere satellitter fra din aktuelle satellitinstallation. Du fjerner satellitten og dens kanaler. Visse satellitoperatører tillader imidlertid ikke fjernelse af en satellit.


Sådan fjerner du satellitter

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Søg efter satellit**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Fjern satellit**, og tryk på **OK**. De aktuelle satellitter vises.
- 4 - Brug piletasterne til at vælge den satellit, du vil fjerne.
- 5 - Tryk på **OK** for at markere en satellit, som skal fjernes. Tryk på **OK** igen for at fjerne markeringen.
- 6 - Vælg **Fjern**, tryk på **OK**, og bekræft. Satellitterne fjernes.
- 7 - Vælg **Afslut**, og tryk på **OK** for at lukke Fjern satellit.

Omplacering og omdøbning af kanaler


Du kan ændre rækkefølgen af og omdøbe satellitkanaler.

Ordn igen


Du kan kun ændre rækkefølgen af kanaler på listen over Foretrukne. Du kan få flere oplysninger om ændret rækkefølge af satellitkanaler ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Satellit**, omplacer kanaler.

Omdøb kanaler

Du kan omdøbe kanaler på kanallisten.

- 1 - Vælg den kanal, der skal omdøbes, på en af kanallisterne - **Alle**, **Foretrukne**, **Radio** eller **Ny**.
- 2 - Tryk på  **Omdøb**. Du kan indtaste tekst med fjernbetjeningens tastatur eller åbne et tastatur på skærmen.

Med fjernbetjeningens tastatur

Hvis du vil slette et tegn, skal du placere markøren bag ved tegnet og trykke på .


Hvis du vil indtaste et tegn, skal du trykke på tegnet på tastaturet.

Når du er klar, skal du trykke på **OK** for at vælge **Udført**. Tryk på **OK** igen for at afslutte omdøbningen.

Du kan få flere oplysninger om indtastning af tekst ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Fjernbetjening, tastatur**.

Med tastaturet på skærmen


Du kan åbne skærmtastaturet ved at placere markøren i navnetekstfeltet og trykke på **OK**.

Du kan slette tegnet foran markøren ved at trykke på  **Tilbage**tasten.

Du kan indtaste et tegn ved at vælge tegnet med piletasterne og trykke på **OK**.

Du kan vælge store bogstaver ved at trykke på .

Du kan vælge tal eller specialtegn ved at trykke på .

Når du er klar, skal du trykke på  for at lukke skærmtastaturet. Afslut omdøbningen ved at vælge **Udført** og trykke på **OK**.


Opdater satellitkanaler

En gang om dagen, kl. 06.00, opdaterer TV'et automatisk satellitkanalerne. En kanalopdatering søger efter nye kanaler og tilføjer dem til kanallisten. Kanaler, der ikke længere er tilgængelige, fjernes, og hvis en udbyder omarrangerer sin kanalpakke, opdateres TV'ets kanalliste. TV'et skal være i standbytilstand for automatisk at opdatere satellitkanalerne. Ellers kan du til enhver tid selv udføre en kanalopdatering.


Nye kanaler, der findes under kanalopdateringen, markeres med bogstavet N og samles på kanallisten Ny. Nye kanaler tilføjes også til kanallisten Alle. Nye kanaler forbliver på kanallisten Ny, så længe du ikke stiller ind på dem eller markerer dem som foretrukne.

Deaktivering af automatisk kanalopdatering


Du kan slukke TV'et helt om natten for at undgå en kanalopdatering. Eller du kan slå automatisk opdatering fra i opsætningsmenuen.

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Satellitindstillinger** > **Kanalinstallation** > **Automatisk kanalopdatering**, og vælg **Fra**.

Slå opdatering fra for en specifik satellit

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
 - 2 - Vælg **Satellitindstillinger** > **Kanalinstallation** > **Indstilling for automatisk opdatering**.
 - 3 - Med piletasterne skal du vælge den satellit, som du ikke vil opdatere. Tryk på **OK** for at fjerne markeringen af satellitten.
 - 4 - Vælg **Udført**, og tryk på **OK** for at lukke menuen.
- TV'et opdaterer ikke kanalerne fra den satellit, hvor du fjernede markeringen.

Start en opdatering selv



- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Søg efter kanaler**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Opdater kanaler**, og tryk på **OK**.
- 4 - Hvis du vil kontrollere, hvilke satellitter der er indstillet til opdatering, skal du vælge **Indstillinger** og trykke på **OK**.
- 5 - Med piletasterne skal du markere eller fjerne markeringen af satellitterne for opdatering. Vælg **Udført**, og tryk på **OK**.
- 6 - Vælg **Opdater**, og tryk på **OK**. Opdateringen kan tage et par minutter.
- 7 - Vælg **Afslut**, og tryk på **OK**.

Sprog og lyd

Foretrukne sprog og undertekster

Satellitkanaler kan indeholde forskellige lydsprog, undertekstsprog eller tekst-TV-sprog. Du kan indstille TV'et til automatisk at skifte til det sprog, undertekstsprog eller tekst-TV-sprog, som du foretrækker, hvis det pågældende sprog er tilgængeligt på kanalen eller tekst-TV-siderne.

Sådan indstiller du det foretrukne sprog . . .




- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Satellitindstillinger**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Sprog**, og tryk på **OK**. Vælg den ønskede indstilling.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Lyd for hørehæmmede


Nogle digitale TV-kanaler sender speciel lyd og undertekster, der er tilpasset hørehæmmede.

Når Hørehæmmet er aktiveret, skifter TV'et automatisk til den tilpassede lyd og de tilpassede undertekster, hvis disse er tilgængelige. Før du kan aktivere Hørehæmmet, skal du aktivere **Universaladgang**.

Tænd

Hvis du vil aktivere Hørehæmmet, skal du trykke på  **OPTIONS**, vælge **Universaladgang** og trykke på **OK**. Vælg **Hørehæmmet**, vælg **Til**, og tryk på **OK**.
For at tjekke, om lydsprog for hørehæmmede er tilgængeligt, skal du trykke på  **OPTIONS**, vælge **Lydsprog** og finde et lydsprog, der er markeret med et .

Hvis Universel adgang ikke vises i menuen Indstillinger, skal du aktivere **Universal adgang** under Opsætning.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Universaladgang**.

Beskrivelse af lyd


Tænd

Digitale TV-kanaler kan sende særlige lydcommentarer, som beskriver det, der foregår på skærmen. Hvis du vil angive lyd og effekter for Beskrivelse af lyd, skal du først aktivere Beskrivelse af lyd. Før du kan aktivere Beskrivelse af lyd, skal du desuden aktivere **Universel adgang**.

Beskrivelse af lyd


Med Beskrivelse af lyd tilføjes en fortællerstemme til den normale lyd.

Aktivering af kommentarlyd (hvis tilgængelig) . . .

- 1 - Når **Universaladgang** er aktiveret, skal du trykke på  **OPTIONS** og vælge fanen **Indstillinger** på menulinjen.

2 - Vælg **Beskrivelse af lyd**, og tryk på **OK**.



3 - Vælg **Til**, og tryk på **OK**.

Du kan kontrollere, om en lydcommentar er tilgængelig. I menuen **Indstillinger** skal du vælge **Lydsprog** og finde et lydsprog, der er markeret med et .

Højttalere/hovedtelefoner

Du kan vælge, hvor du vil høre lydcommentaren. Kun via TV'ets højttalere, kun via hovedtelefoner eller begge dele.


Indstilling af Højttalere/hovedtelefoner . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Satellitindstillinger** > **Sprog** > **Beskrivelse af lyd** > **Højttalere/hovedtelefoner**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Højttalere**, **Hovedtelefoner** eller **Højttalere + hovedtelefoner**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt et par gange på  for at lukke menuen.

Kombineret lydstyrke

Du kan kombinere lydstyrken for normal lyd med lydcommentarer.



Kombinering af lydstyrken . . .

- 1 - Tryk på  **OPTIONS**, og vælg fanen **Indstillinger** på menulinjen.
- 2 - Vælg **Universaladgang** > **Kombineret lydstyrke**, og tryk på **OK**.
- 3 - Brug pil op og ned til at indstille skydekontakten.
- 4 - Tryk på **OK** for at bekræfte.

Lydeffekt

Visse lydcommentarer indeholder ekstra lydeffekter, f.eks. stereo eller fading.


Sådan aktiverer du Lydeffekter (hvis tilgængelige) . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Satellitindstillinger** > **Sprog** > **Beskrivelse af lyd** > **Lydeffekter**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Til** eller **Fra**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt et par gange på  for at lukke menuen.

Tale

Lydcommentarene også indeholde undertekster til de talte ord.

Sådan aktiverer du undertekster (hvis tilgængelige) . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Satellitindstillinger** > **Sprog** > **Beskrivelse af lyd** > **Tale**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Beskrivende (lyd)** eller **Undertekster**, og tryk på **OK**.

4 - Tryk om nødvendigt et par gange på  for at lukke menuen.

Manuel installation

Manuel installation er beregnet til superbrugere.

Du kan bruge Manuel installation til hurtigt at tilføje nye kanaler fra en satellittransponder. Du skal kende transponderens frekvens og polarisering. TV'et installerer alle transponderens kanaler. Hvis transponderen blev installeret tidligere, flyttes alle dens kanaler - tidligere og nye - til nederst på kanallisten. Du kan ikke bruge Manuel installation, hvis du har brug for at ændre antallet af satellitter. Hvis dette er nødvendigt, skal du udføre en komplet installation ved hjælp af Installer satellitter.

Sådan installerer du en transponder . . .

1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **Satellitindstillinger** > **Kanalinstallation** > **Manuel installation**, og tryk på **OK**.

3 - Hvis du har mere end 1 satellit installeret, skal du vælge den satellit/LNB, som du vil tilføje kanaler for.

4 - Indstil den **Polarisering**, du har brug for. Hvis du indstiller **Symbolhastighedstilstanden** til **Manuel**, kan du angive symbolhastigheden i **Symbolhastighed** manuelt. Angiv **Frekvens**, og start søgning efter transponderen.

5 - Hvis der findes en transponder, skal du vælge **Gem** og trykke på **OK** for at gemme den nye transponder på den valgte LNB.

6 - Vælg **Afslut** for at forlade manuel installation.

kanallisten.

- Hvis nogle kanaler ser ud til at være forsvundet eller fejlplaceret, kan udbyderen have ændret transponderplaceringen for disse kanaler. For at gendanne positionerne på kanallisten kan du prøve at opdatere kanalpakken.

Jeg kan ikke fjerne en satellit

- Abonnementspakker tillader ikke fjernelse af en satellit. Hvis du vil fjerne satellitten, skal du udføre en komplet installation igen og vælge en anden pakke.

Modtagelsen er periodisk dårlig

- Kontroller, om satellitparabolen sidder godt fast. Stærk vind kan flytte parabolen.
- Sne og regn kan forringe modtagelsen.

8.6

Problemer med satellitter

TV'et kan ikke finde de satellitter, jeg ønsker, eller TV'et installerer den samme satellit to gange

- Kontroller, at det korrekte antal satellitter er angivet i Indstillinger, i starten af installationen. Du kan indstille TV'et til at søge efter én, to eller 3/4 satellitter.

En dobbelthoved-LNB kan ikke finde satellit nummer to

- Hvis TV'et finder én satellit, men ikke kan finde nummer to, kan du dreje parabolantennen et par grader. Juster parabolen, så den får det stærkeste signal på den første satellit. Kontroller signalstyrkeindikatoren for den første satellit på skærmen. Med den første satellit indstillet til det stærkeste signal skal du vælge Søg igen for at finde den anden satellit. Sørg for, at indstillingerne er klar til to satellitter.

Ændring af installationen løste ikke problemet

- Alle indstillinger, satellitter og kanaler gemmes først, når du afslutter installationen.

Alle satellitkanaler er forsvundet

- Hvis du bruger et Unicable-system, skal du sørge for at tildele et unikt brugerbåndnummer til satellitmodtageren i Unicable-indstillingerne. Det skyldes muligvis, at en anden satellitmodtager anvender det samme brugerbåndnummer.



Nogle satellitkanaler ser ud til at være forsvundet fra

Startmenu

I startmenuen kan du starte alle aktiviteter, du kan udføre med TV'et.

Åbn startmenuen for at begynde at se TV eller en disk på dit hjemmebiografssystem. Du kan også åbne Smart TV fra startmenuen og surfe på internettet, starte Skype eller åbne Hjælp, hvis du har brug for oplysninger om, hvordan du bruger dit TV.

Åbn startmenuen

- 1 - Tryk på  for at åbne startmenuen.
- 2 - Vælg en aktivitet vha. piletastene, og tryk på **OK** for at starte aktiviteten.
- 3 - Tryk på  for at lukke startmenuen uden at ændre den aktuelle aktivitet.



• Hjælp

Vælg **Hjælp**, og tryk på **OK** for at åbne hjælpe-funktionen på skærmen. Find det, du søger i den alfabetiske oversigt.

• Opsætning

Vælg **Opsætning** for at installere kanaler eller justere alle TV-indstillinger.

• Satellit

Vælg **Satellit**, og tryk på **OK** for at se satellitkanaler.

• TV

Vælg **TV**, og tryk på **OK** for at se TV-kanaler.

• Smart TV

Vælg **Smart TV**, og tryk på **OK** for at åbne Smart TV-startsiden.

• Kilde

Vælg **Kilde**, og vælg en tilsluttet enhed på listen under ikonet.

Tryk på **OK** for at skifte til den valgte enhed.

• TV-program

Vælg **TV-guide**, og tryk på **OK** for at åbne en liste over aktuelle og planlagte TV-programmer på dine kanaler.

• Optagelser

Vælg **Optagelser**, og tryk på **OK** for at åbne listen med dine optagelser.

• Skype

Vælg **Skype** for at foretage gratis videoopkald.

• Demo

Vælg **Demo** for at se demonstrationsvideoer.

TV-program

10.1

Det skal du bruge

Med TV-guide kan du se en oversigt over aktuelle og planlagte TV-programmer for dine kanaler. Afhængig af hvor TV-guideoplysningerne (data) kommer fra, vises analoge og digitale kanaler eller kun digitale kanaler. Ikke alle kanaler tilbyder TV-guideoplysninger.

TV'et kan indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der er installeret på TV'et (f.eks. de kanaler, du ser med Se TV). TV'et kan ikke indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der ses fra en digital modtager.

10.2

Brug af TV-guiden

Åbn TV-guide

Du kan åbne TV-guiden ved at trykke på **TV GUIDE**.

Tryk på **TV GUIDE** igen for at lukke.



Første gang du åbner TV-guiden, scanner TV'et alle TV-kanalerne for programoplysninger. Dette kan tage flere minutter. TV-guidedata gemmes i TV'et.

Stil ind på et program

Skift til et program

Fra TV-guiden kan du skifte til et aktuelt program. For at vælge et program skal du bruge piletasterne til at markere programnavnet. Naviger til højre for at få vist programmer, som er programlagt senere samme dag. For at skifte program (kanal) skal du vælge programmet og trykke på **OK**.

Vis programoplysninger

Tryk på **INFO** for at hente oplysningerne om det valgte program.

Skift dag


TV-guiden kan vise planlagte programmer for de kommende dage (maksimalt op til 8 dage).

Hvis oplysningerne i TV-guiden kommer fra internettet, kan du trykke på **+** for at få vist tidsplanen for en af de næste dage. Tryk på **-** for at gå tilbage til dagen før.

Du kan også trykke på **OPTIONS** og vælge **Skift dag**. Vælg **I går**, **I dag** eller **I morgen**, og tryk på **OK** for at vælge den ønskede dag.

Indstil en påmindelse

Du kan indstille påmindelser, som giver dig besked via en meddelelse på skærmen, når et program begynder.

- Du kan indstille en påmindelse, vælge programmet i programoversigten og trykke på farvetasten for **Påmindelse**. Programmet markeres med et ur .
- Hvis du vil slette påmindelsen, skal du trykke på **Fjern påmindelse**.
- For at se en liste med alle de påmindelser, du har indstillet, skal du trykke på **OPTIONS** og vælge **Alle påmindelser**.

Søg efter genre

Hvis oplysningerne er tilgængelige, kan du søge efter planlagte programmer efter genre som f.eks. film, sport osv.

Du kan søge programmer efter genre ved at trykke på **OPTIONS** og vælge **Søg efter genre**.

Vælg en genre, og tryk på **OK**. Der vises en liste med de fundne programmer.

10.3

Optagelser

Fra TV-guiden kan du med det samme optage eller planlægge en optagelse af et TV-program. Du kan gemme optagelserne ved at tilslutte en USB-harddisk til TV'et.

Du kan få flere oplysninger om optagelse ved at trykke på **Søgeord** og finde **Optagelse**.



Kilder

11.1

Liste over kilder



På listen med tilslutninger - menuen Kilde - kan du finde de enheder, der er tilsluttet TV'et. Fra denne kildemenu kan du skifte over til en enhed.

Menuen Kilder

Tryk på  **SOURCES** for at åbne menuen Kilder. Du kan skifte til en tilsluttet enhed ved at vælge enheden med pilene ◀ (venstre) eller ▶ (højre) og trykke på **OK**. For visse enheder (HDMI-CEC-enheder) kan du vælge en aktivitet direkte på listen under enhedens ikon. Vælg enheden, vælg en aktivitet, og tryk på **OK**. For at lukke menuen Kilde uden at skifte til en enhed skal du trykke på  **SOURCES** igen.



Automatisk registrering

Når du slutter en ny enhed til TV'et, registreres enheden automatisk og placeres i menuen Kilder. Enheden vises som et ikon (enhedstypen) og har et navn. Hvis enhedstypen ikke svarer til enheden (hvis TV'et f.eks. angiver, at enheden er en afspiller, men den ikke er det), kan du ændre typen. Hvis du vil ændre type for enheden, skal du trykke på  **Skift type**, vælge en type, som passer til enheden, og trykke på **OK**. Hvis navnet ikke svarer til enheden, eller du selv ønsker at navngive den, skal du trykke på  **Omdøb**. Brug fjernbetjeningens tastatur til at taste et nyt navn.

En korrekt enhedstype hjælper dig med at bruge enheden. Enhedstypen bestemmer billed- og lydtype, opløsningsværdier, specifikke indstillinger eller placeringen i menuen Kilder.

Når du tilslutter en ny enhed til TV'et, hopper ikonet for enheden til forrest i menuen Kilder.

Hvis TV'et ikke registrerer enheden automatisk, skal du vælge den forbindelse, du brugte til at tilslutte enheden, og justere enhedstype og -navn.

Oprindeligt navn og ikon

Du kan gendanne enhedsikonet til dets oprindelige navn og typeikon ved at trykke på  **OPTIONS**. Vælg **Oprindeligt navn og ikon**, og tryk på **OK**.

Scan tilslutninger


Du kan genscanne alle TV-tilslutninger og opdatere menuen Kilder ved at trykke på  **OPTIONS**. Vælg **Scan tilslutninger**, og tryk på **OK**.

11.2

Fra standby

Mens TV'et er i standby, kan du tænde en tilsluttet enhed med TV-fjernbetjeningen.

Afspil

Du kan aktivere diskafspilleren og TV'et fra standby og starte afspilning af disk eller program med det samme ved at trykke på  (afspil) på TV-fjernbetjeningen. Enheden skal tilsluttes med et HDMI-kabel, og både TV og enhed skal have aktiveret HDMI CEC.




Hjemmebiografsystem

Du kan tænde dit hjemmebiografsystem for at lytte til en lyddisk eller en radiokanal og lade TV'et stå i standby. Hvis du kun vil tænde hjemmebiografsystemet og lade TV'et stå i standby, skal du trykke på  **SOURCES** på TV-fjernbetjeningen.

11.3

EasyLink

Med **EasyLink** kan du betjene en tilsluttet enhed med TV-fjernbetjeningen. EasyLink bruger HDMI CEC til at kommunikere med de tilsluttede enheder. Enhederne skal understøtte HDMI CEC og skal være tilsluttet via en HDMI-tilslutning.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **EasyLink**.


Timere og ur

12.1


Indslumringstimer

Med indslumringstimeren, kan du indstille TV'et til automatisk at skifte til standby efter et forudindstillet klokkeslæt.

Indstil indslumringstimeren . . .


- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Indslumringstimer**.

Med skydekontakten kan du indstille tiden til op til 180 minutter i intervaller på 5 minutter. Hvis den er indstillet til **0 min.**, slås indslumringstimeren fra. Du kan altid slukke for TV'et tidligere eller nulstille tiden under nedtællingen.

- 3 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.



12.2

Ur



For at finde klokkeslættet skal du trykke på  **TV GUIDE** for at se tiden i TV-guiden.

I visse lande udsender digitale TV-stationer ikke oplysninger om UTC - Coordinated Universal Time. Skift til og fra sommertid ignoreres muligvis, og TV'et kan vise et ukorrekt klokkeslæt.

Indstilling af TV-uret . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Ur** > **Automatisk urtilstand**, og vælg **Afhængigt af land**.
- 3 - Vælg **Sommertid**, og vælg den korrekte indstilling.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Manuel indstilling af TV-uret . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Ur** > **Automatisk urtilstand**, og vælg **Manuel**.
- 3 - Vælg **Dato** og **Klokkeslæt** for at indstille det.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.



12.3

Timer for slukning

Hvis du ikke trykker på fjernbetjeningen i en 4 timers periode, eller hvis TV'et ikke modtager et indgangssignal eller fjernbetjeningskommandoer i 10 minutter, slukker TV'et automatisk for at spare energi.

Hvis du bruger TV'et som skærm eller bruger en digital modtager til at se TV (en set-top-boks - STB) uden at bruge TV-fjernbetjeningen, skal du deaktivere den automatiske slukning.

Deaktiver **Timer for slukning** . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Timer for slukning**, og sæt skydekontakten på **Fra**.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Du kan få flere oplysninger om miljøvenlige TV-indstillinger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Eco-indstillinger**.

3D

Det skal du bruge

Til aktive 3D-TV

Dette er et aktivt 3D-TV. På dette TV kan du se 3D-programmer og film i fuld HD-opløsning med aktiv 3D.

Hvis du vil se 3D, skal du:

- Find en TV-kanal, der sender programmer i 3D.
- Lej en film i 3D fra en onlinevideobutik med Smart TV.
- Se en film i 3D fra en 3D Blu-ray-disk, en USB-enhed eller en computer.

Hvis du vil se 3D på dette TV, får du desuden brug for denne type Philips 3D aktive briller: . .

- PTA507
- PTA508
- PTA509
- PTA517
- PTA518
- PTA519

3D-brillerne

Til aktive 3D-TV


Oversigt

- 1 - Tænd- eller sluk-knap
- 2 - Valg af spiller 1 eller spiller 2
- 3 - Modtagerlinse
- 4 - Batterirum

Når du pakker 3D-brillerne ud, skal du også fjerne det lille stykke plastfolie fra batterirummet, der forhindrer batteriet i at løbe tør for strøm.

Tænd og sluk

Tænd


Når et 3D-program vises på skærmen, skal du trykke på  på 3D-brillerne og tage dem på. Brillerne skal bruge nogle sekunder til at justere 3D-signalet fra 3D-senderen på dit TV. Ved brug første gang kan det tage op til 15 sekunder.

Batteriniveau

Du kan tjekke batteriniveauet, når du tænder for 3D-brillerne.

- Hvis LED-lampen blinker grønt, kan du bruge brillerne 4 timer eller mere.
- Hvis LED-lampen blinker gult, kan du bruge brillerne i mindst 2 timer, men mindre end 4.
- Hvis LED-lampen blinker rødt, er batteriet næsten tomt, og der er mindre end 2 timer tilbage, hvor det er muligt at se 3D.

Sluk

Hvis du vil slukke for 3D-brillerne, skal du trykke på . LED-lampen blinker rødt 4 gange. Når 3D-brillerne ikke har modtaget 3D-signal i 2 minutter, slukkes brillerne automatisk.

3D-transmitter

Kontroller, at modtagerlinsen midt i brillerne kan modtage 3D-signaler, og rengør 3D-transmitteren på TV'et for snavs.


- 1 - 3D-sender på dit TV
- 2 - 3D-modtager på 3D-brillerne

Spil for to spillere

Du kan bruge brillerne til at spille spil for to spillere. To spillere kan kigge på samme TV men se forskelligt indhold på skærmen.

Du skal tænde brillerne og trykke på tasten **Spiller 1/2** for at skifte brilles indstillinger til at vise skærmen for Spiller 1 eller Spiller 2.

- Hvis LED-lampen er gul og lyser konstant i 2 sekunder, er brillerne indstillet til spiller 1.
- Hvis LED-lampen er gul og blinker, er brillerne indstillet til spiller 2.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Spil for to spillere**.

Udskiftning af batterierne

Hvis du vil udskifte batteriet i 3D-brillerne PTA508, skal du skruer det lille batterilåg af og udskifte batteriet: type CR2032 (3V). Kontroller, at + siden af batteriet er synlig. Sæt låget på igen, og skru det fast med skruen.

Hvis du vil udskifte batteriet i 3D-brillerne PTA509 og PTA519, kan du trykke på den lille knap på batterilåget og skyde låget op for at åbne det. Udskift batteriet: type CR2032 (3 V). Kontroller, at + siden af batteriet er synlig. Sæt låget på igen, og lad det glide på plads, til det klikker.

⚠ Advarsel

- Slug ikke batteriet. Fare for kemisk ætsning.
- Dette produkt indeholder et knapcellebatteri. Hvis knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre ætsninger på blot to timer og medføre dødsfald.
- Opbevar nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde.
- Hvis batterirummet ikke lukker sikkert til, bør man ikke bruge produktet, og det bør opbevares uden for børns rækkevidde.

- Hvis du har mistanke om, at batterier er blevet slugt eller kommet ind i kroppen på anden vis, skal du straks kontakte lægen.
- Eksplosionsfare, hvis der isættes et forkert batteri. Udskift kun med den samme eller tilsvarende type.

13.3

Vedligeholdelse af 3D-brillerne

- Brug ikke rengøringskemikalier, der indeholder alkohol, opløsningsmiddel, overfladeaktive stoffer eller voks, benzen, fortynder, myggespray eller smøremiddel. Brug af disse kemikalier kan forårsage misfarvning eller revner.
- Undgå at udsætte 3D-brillerne for direkte sollys, varme, ild eller vand. Dette kan skade produktet eller forårsage brand.
- Tab, bøj og anvend ikke vold mod 3D-brillernes glas.
- Brug en ren, blød klud (mikrofiber eller bomuld) til at rengøre linserne uden at ridse dem. Sprøjt aldrig rensesvæske direkte på 3D-brillerne. Dette kan skade elektronikken (i aktive 3D-briller).

13.4

Se 3D

For at opleve den bedste 3D-effekt når du ser 3D-programmer:

- Sid med en afstand på mindst tre gange bredden (w) af TV-skærmen.
- Sid ikke mere end 6 meter væk.

Skift til 3D

Første gang, et 3D-signal registreres, kan du indstille, hvordan du foretrækker, 3D skal startes fremover.

- For at skifte til 3D automatisk skal du vælge **Automatisk**.
- For at vise en meddelelse først skal du vælge **Kun meddelelse**.
- Hvis du aldrig vil skifte til 3D, skal du vælge **Aldrig**.

Du kan stadig ændre denne præference i **🏠 > Opsætning > TV-indstillinger > 3D > Skift til 3D**.

Start 3D

Når TV'et skifter til 3D, eller der vises en meddelelse om, at 3D er tilgængeligt, skal du tage dine 3D-briller på.

Hvis TV'et ikke kan registrere 3D-signalet (3D-signal-ikon mangler), vises 3D-programmet som et dobbelt billede på skærmen. Skift til 3D ved at justere 3D-indstillingerne og vælge **Fra side til side** eller **Top/bund** alt efter placeringen af det dobbelte billede.

- 1 - Tryk på **⚙️**.
- 2 - Vælg **3D-indstillinger > 3D - Fra side til side** eller **3D - Top/bund**, og tryk derefter på **OK**.

Stop 3D

Hvis du vil stoppe med at se 3D, skal du trykke på **⚙️**, vælge **3D-indstillinger** og vælge **2D**.
3D skifter til 2D, hvis du skifter kanal eller til en tilsluttet enhed.

2D til 3D-konvertering

Du kan konvertere ethvert 2D-program, så du kan se det i 3D.

- 1 - Tryk på **⚙️**.
- 2 - Vælg **3D-indstillinger > 2D til 3D-konvertering**.

Justering af 3D-dybden

- 1 - Tryk på **🏠**, vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger > 3D > 3D-effekt**.
- 3 - Vælg **Fra** eller **Til**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↔** gentagne gange for at lukke menuen.

Deaktivering af konvertering fra 2D til 3D

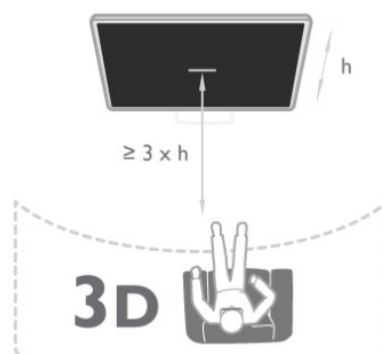
- 1 - Tryk på **⚙️**.
- 2 - Vælg **3D-indstillinger > 2D**, og tryk derefter på **OK**.

13.5

Optimal 3D-visning

For en optimal 3D-oplevelse anbefaler vi, at du:

- sidde mindst 3 gange TV-skærmens højde væk fra TV'et, dog ikke længere end 6 meter væk.
- undgå fluorescerende lys (som f.eks. lysstofrør eller bestemte energisparepærer, som kører på en lav frekvens) og direkte sollys, da de kan forstyrre 3D-oplevelsen.



13.6

Advarsel om sundhedsfare

- Det kan ikke anbefales at se 3D for børn under seks år.
- Hvis du eller nogen i din familie har tendens til epilepsi eller anfald i forbindelse med lysfølsomhed, bør I konsultere en læge, før I udsætter jer for blinkende lyskilder, hurtige billedsekvenser eller 3D-visning.
- Hvis du oplever nogen form for ubehag, skal du holde op med at se 3D og undlade straks efter at foretage dig potentielt farlige ting (som f.eks. at køre bil), før symptomerne har fortaget sig. Hvis symptomerne fortsætter, bør du ikke se 3D igen, før du har konsulteret en læge.
- For at undgå ubehag som f.eks. svimmelhed, hovedpiner eller

desorientering anbefaler vi ikke, at man ser 3D i længere tid ad gangen.

- Brug ikke 3D-brillerne til andre formål end at se 3D-TV.
- Hvis du normalt bruger briller eller kontaktlinser, kan du have 3D-brillerne på sammen med dine almindelige briller eller kontaktlinser.
- Hold brillerne væk fra små børn for at undgå, at små børn sluger små dele eller batterierne.
- Forældre bør holde øje med deres børn, mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under seks år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.
- Undgå brug af 3D-brillerne i tilfælde af øjeninfektion eller andre sygdomme, der overføres via kontakt (f.eks. bihindekatar, lus osv.). Begynd først at bruge 3D-brillerne igen, når infektionen er helt væk.

Spil

14.1

Spil et spil

Når du har sluttet en spillekonsol til TV'et, kan du spille spil på TV'et.

Hvis du vil have flere oplysninger om tilslutning af en spillekonsol, skal du trykke på **— Søgeord** og finde **Spillekonsol, tilslut**.

Start et spil

- 1 - Tryk på **SOURCES**, vælg spillekonsollen, og tryk på **OK**.
- 2 - På spillekonsollen skal du starte spillet og vælge funktionen til flere eller to spillere.

Optimal spilindstilling

I forbindelse med nogle spil, hvor hastighed og nøjagtighed er nødvendig, skal du indstille TV'et til den optimale **spilindstilling**, før du begynder.

Hvis din spillekonsol er tilføjet som typen **Spil** i menuen **Kilder** (liste over tilslutninger), indstilles TV'et automatisk til den optimale **Spil**-indstilling.

Hvis din spillekonsol er indstillet som typen **Afspiller** og oftest bruges som diskafspiller, skal enhedstypen være **Afspiller**.

Sådan indstiller du TV'et til den optimale indstilling manuelt . . .

- 1 - Tryk på **⬆**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Billede** > **Avanceret** > **Aktivitetstype**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Spil**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om muligt flere gange på **⬅** for at lukke menuen. Husk at slå indstillingen for **Aktivitetstype** fra igen, når du er færdig med at spille.

14.2

Spil for to spillere

Til aktive 3D-TV

Om spil for to spillere

Hvis du spiller et spil med flere spillere med delte skærme, kan du bruge TV'et til at få vist hver skærm som fuld skærm. Hver spiller ser kun se sin egen del af spillet på fuld skærm. TV'et bruger 3D-teknologi til at vise begge skærme.



Det skal du bruge

Hvis du vil spille et spil med to spillere på dette TV, skal du bruge 2 par aktive 3D-briller - Philips PTA507, PTA508, PTA509, PTA517, PTA518 eller PTA519. Derudover skal spillekonsollen være tilsluttet HDMI.

Spil et spil for to spillere

Sådan starter du et spil for to spillere . . .

- 1 - Tryk på **SOURCES**, vælg spillekonsollen, og tryk på **OK**.
- 2 - Du skal starte spillet på spilkonsollen og vælge funktionen til flere eller to spillere. Vælg funktionen til visning af delt skærm.
- 3 - Tryk på **⚙** på TV'et, vælg **Spil for 2 spillere**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg det format, hvor spillet med delt skærm vises på skærmen, **Side om side** eller **Øverst/nederst**, og tryk på **OK**. TV'et viser 2 skærme som fulde skærme. Tag 3D-brillerne på for at se 2 forskellige skærme. Brillerne kan indstilles til at vise spiller 1's skærm eller spiller 2's skærm ved at trykke på tasten til valg af **Spiller 1/2** på brillerne.

Ind og ud af visningen til delt skærm

I visningen med to spillere på delt skærm kan du skifte frem og tilbage fra delt skærm til kombineret visning for at kunne læse spilmenuen eller spillets pointtal.

Hvis du vil skifte visningen frem og tilbage, skal du trykke på **OK** på TV'ets fjernbetjening.

Stop et spil for to spillere

Hvis du vil stoppe visningen med to spillere på delt skærm, skal du trykke på **⬆** og vælge en anden aktivitet.

Dine fotos, videoer og musik

15.1


Fra et USB-stik eller en netværkscomputer

Det skal du bruge

Du kan få vist dine fotos eller afspille musik og videoer fra et tilsluttet USB-flashdrev eller en USB-harddisk. Har du en computer på dit private netværk, kan du få vist og afspille filer fra computeren på dit TV.

Fra en USB-enhed

Når TV'et er tændt, skal du tilslutte et USB-flashdrev i en af USB-indgangene. TV'et registrerer automatisk enheden og viser filerne.

Hvis listen ikke vises automatisk, skal du trykke på  **SOURCES**, vælge **Gennemse USB** og trykke på **OK**.




Advarsel

Hvis du forsøger at sætte et program på pause eller optage det, mens en USB-harddisk er tilsluttet, bliver du bedt om at formatere USB-harddisken. En sådan formatering sletter alle filer på USB-harddisken.

Fra computer





Hvis TV'et og computeren er på samme netværk, kan TV'et gennemse og afspille filer, der er gemt på din computer. Du skal installere medieserversoftware, f.eks. Twonky™, på din computer for at kunne dele filer med TV'et. TV'et viser dine filer og mapper på samme måde, som de er organiseret på computeren.

Hvis du vil gennemse filerne på din computer, skal du trykke på  **SOURCES**, vælge **Gennemse netværk** og derefter trykke på **OK**.


Menulinje og sortering


Når en USB-enhed er sluttet til TV'et, sorterer TV'et filerne efter type. Gå til menulinjen, og vælg den filtype, du leder efter. Hvis du gennemser filer fra en computer, kan du kun gennemse filerne og mapperne, som de er organiseret på computeren.

Menulinjen

Gå til menulinjen, og vælg den filtype, du vil se eller afspille. Vælg  **Fotos**,  **Musik** eller  **Videoer**. Du kan også åbne visningen  **Mapper** og gennemse dine mapper for at finde en fil.


Sortering





Tryk på  **Sorter** for at gennemse dine fotos efter dato, måned, år eller alfabetisk efter navn.

Tryk på  **Sorter** for at gennemse din musik efter album, kunstner, genre eller alfabetisk efter navn. Videoer sorteres alfabetisk.

Se fotos

Hvis du vil se fotos, skal du vælge  **Fotos** på menulinjen, vælge en fotominiatur og trykke på **OK**.

Hvis der er flere fotos i samme mappe, skal du vælge et foto og trykke på  **Diasshow** for at starte et diasshow af alle fotos i mappen.


Tryk på  + eller  - for at springe til næste eller forrige foto. Tryk på  **LIST** eller  (Stop) for at stoppe diasshowet eller lukke fotoet.

Du kan afspille musik sammen med et diasshow.


Start diasshowet, efter at du har startet musikken.

1 - Vælg en sang eller en mappe med sange, og tryk på **OK**.

2 - Tryk på  **LIST**, og vælg  **Fotos**.

3 - Vælg et foto eller en mappe med fotos, og tryk på  **Diasshow**.

Info

For at få vist oplysninger om et foto (størrelse, oprettelsesdato, filsti osv.) skal du markere et foto og trykke på  **INFO**.

Tryk igen for at skjule oplysningerne.

Muligheder

Tryk på  **OPTIONS**.

• Shuffle

Viser fotoene i vilkårlig rækkefølge.

• Gentagelse


Viser diasshowet kontinuerligt.

• Diasshowhastighed

Angiver hastigheden for diasshowet.

• Diasshowovergang

Angiver overgangen mellem fotos.

For at lukke **Gennemse USB** eller **Gennemse netværk** skal du trykke på  og vælge en anden aktivitet.

Afspil musik

For at afspille musik skal du vælge **Musik** på menulinjen, vælge en sang og derefter trykke på **OK**.

Hvis der er flere sange i samme mappe, skal du trykke på **—**

Afspil alle for at afspille alle sange i mappen.

Tryk på **⏮ +** eller **⏮ -** for at springe til næste eller forrige sang.

Hvis du vil sætte musikken på pause, skal du trykke på **OK**. Tryk på **OK** igen for at fortsætte.

For at springe 10 sekunder i en sang eller springe 10 sekunder tilbage skal du trykke på **▶** eller **◀**.

For at spole tilbage eller frem skal du trykke på **▶▶** eller **◀◀**. Tryk på tastene flere gange for at øge hastigheden - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Tryk på **■** (Stop) for at stoppe musikafspilningen.

Trykker du på **≡ LIST** eller **↶**, bliver musikken ved med at spille.

Info

Hvis du vil have vist oplysninger om en sang (titel, kunstner, varighed osv.), skal du markere sangen og trykke på **i INFO**. Tryk igen for at skjule oplysningerne.

Muligheder

Tryk på **≡ OPTIONS**.

- **Shuffle**

Afspiller musikken i vilkårlig rækkefølge.

- **Gentagelse**

Afspiller sangen én gang eller kontinuerligt.

For at lukke **Gennemse USB** eller **Gennemse netværk** skal du trykke på **⏮** og vælge en anden aktivitet.

Afspil videoer

Hvis du vil afspille en video, skal du vælge **Videoer** på menulinjen, vælge en video og derefter trykke på **OK**.

Hvis der er flere videoer i samme mappe, skal du trykke på **—**

Afspil alle for at afspille alle videoer i mappen.

Tryk på **⏮ +** eller **⏮ -** for at springe til næste eller forrige video.

Hvis du vil sætte videoen på pause, skal du trykke på **OK**. Tryk på **OK** igen for at fortsætte.

Hvis du vil springe 10 sekunder frem eller tilbage i en video, skal du trykke på **▶** eller **◀**.

For at spole tilbage eller hurtigt frem skal du trykke på **▶▶** eller **◀◀**. Tryk på tastene flere gange for at øge hastigheden - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Stop videoafspilning ved at trykke på **■** (Stop).

Info

Hvis du vil have vist oplysninger om en video (videohovedplacering, varighed, titel, dato osv.), skal du markere videoen og trykke på **i INFO**.

Tryk igen for at skjule oplysningerne.

Muligheder

Tryk på **≡ OPTIONS**.

- **Undertekster**

Hvis de er tilgængelige, kan du vælge **Til**, **Fra** eller **Til under lydløs** for undertekster.

- **Shuffle**

Afspiller videoer i vilkårlig rækkefølge.

- **Gentagelse**

Afspiller en video én gang eller kontinuerligt.

For at lukke **Gennemse USB** eller **Gennemse netværk** skal du trykke på **⏮** og vælge en anden aktivitet.

15.2

Wi-Fi Miracast

Om Wi-Fi Miracast

Dit TV er en **Wi-Fi Certified Miracast™**-enhed. Med Miracast™ kan du trådløst få vist og dele din smartphone-, tablet- eller computerskærm på din TV-skærm. Du kan streame videoer (lyd og video) samt dele fotos eller andet på enhedens skærm. Det er ikke nødvendigt at tilslutte enheden til hjemmenetværket. Både TV'et og enheden skal være Wi-Fi Certified Miracast™-enheder og have Miracast aktiveret.



Du kan få flere oplysninger om Wi-Fi Certified Miracast™ ved at gå til www.wi-fi.org

Wi-Fi®, **Wi-Fi CERTIFIED**-logoet og **Wi-Fi**-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Sådan tænder eller slukker du for Miracast

Tænd Miracast

Sørg for, at Wi-Fi Miracast er tændt.

1 - Tryk på **⏮**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **Netværksindstillinger > Wi-Fi Miracast > Til**, og tryk på **OK**.

3 - Tryk om nødvendigt et par gange på **↶** for at lukke menuen.

Sluk Miracast

Hvis du ikke vil have, at TV'et modtager anmodninger om skærmdeling fra andre enheder, kan du deaktivere Miracast på TV'et.

1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **Netværksindstillinger** > **Wi-Fi Miracast** > **Fra**, og tryk på **OK**.

3 - Tryk om nødvendigt et par gange på  for at lukke menuen.

Del en skærm på TV'et

Sådan deler du en smartphone-, tablet- eller computerskærm på TV'et . . .

1 - Tænd for TV'et.

2 - På enheden kan du åbne et program som Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel®Wireless Display* eller lignende og starte scanning efter andre Miracast-enheder.

3 - På listen med fundne enheder skal du vælge TV'et og oprette forbindelse.

4 - På TV'et skal du bekræfte anmodningen om at oprette forbindelse til TV'et. Du bliver muligvis bedt om at indtaste en PIN-kode fra enheden på TV'et - indtast tallene ved hjælp af taltasterne på fjernbetjeningen. Ellers beder TV'et dig om PIN-koden på enheden. Hvis forbindelsen oprettes, vises enhedsskærmen på TV'et.

5 - På enheden skal du vælge de videoer, fotos eller filer, som du vil se på TV.

* Miracast understøttes af Wi-Fi 3.5 og nyere.

Stop deling




Du kan stoppe deling af et skærbillede fra TV'et eller fra en mobil enhed.

Fra enheden

Ved hjælp af det program, du bruger til at starte Miracast, kan du frakoble og stoppe visning af enhedsskærmen på TV'et. TV'et skifter tilbage til de senest valgte program.

Fra TV'et

Hvis du vil stoppe med at få vist en enheds skærm på TV'et, kan du . . .

- trykke på  for at se en TV-udsendelse
- trykke på  for at starte en anden aktivitet på TV'et
- trykke på  **SOURCES** for at åbne menuen Kilder og vælge en tilsluttet enhed.

Bloker en enhed

Første gang, du modtager en anmodning fra en enhed om at oprette forbindelse, kan du blokere enheden. Denne anmodning og alle fremtidige anmodninger fra denne enhed ignoreres. Hvis du vil blokere en enhed, skal du vælge **Bloker . . .** i anmodningsvinduet og trykke på **OK**.

Deaktiver blokering af alle enheder


Alle tidligere tilsluttede og blokerede enheder gemmes på listen med Wi-Fi Miracast-forbindelser. Hvis du rydder denne liste, fjernes blokeringen af alle blokerede enheder.

Sådan deaktiverer du blokering af alle blokerede enheder . . .

1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **Netværksindstillinger** > **Nulstil Miracast-gruppe**.

3 - Tryk på **OK** for at bekræfte listen.

4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Blokering af en tidligere tilsluttet enhed

Hvis du vil blokere en enhed, som du tidligere har tilsluttet, skal du rydde listen med Wi-Fi Miracast-forbindelser først. Hvis du rydder denne liste, skal du bekræfte eller blokere forbindelsen for hver enhed igen.

Skærmforsinkelse


Den normale forsinkelse ved deling af en skærm med Miracast er omkring 1 sekund. Forsinkelsen kan være længere, hvis du anvender ældre enheder/computere med mindre processorkraft.

Specifikt


- Miracast på dette TV er underlagt HDCP-protokollen og kan ikke vise kopibeskyttet premium-indhold, som sendes af en enhed.
- Den maksimale, understøttede videoopløsning er 720p.

Sæt TV på pause


Du kan sætte en TV-udsendelse på pause og fortsætte med at se den senere. Det er kun digitale TV-kanaler, der kan sættes på pause. Du skal tilslutte en USB-harddisk for at lagre udsendelsen i bufferen. Du kan højst sætte en udsendelse på pause i 90 minutter.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **USB-harddisk**.


Sæt en udsendelse på pause, og fortsæt med at se den

Hvis du vil sætte en TV-udsendelse på pause, skal du trykke på  (Pause). En statuslinje vises kortvarigt på skærmen.

Tryk på  (Pause) igen for at få statuslinjen frem.

Hvis du vil fortsætte med at se udsendelsen, skal du trykke på  (Afspil). Ikonet på skærmen angiver, at du ser en udsendelse, der er sat på pause.

Tilbage til den aktuelle TV-udsendelse



Tryk på  (Stop) for at skifte tilbage til den aktuelle TV-udsendelse.


Når du skifter til en digital kanal, starter USB-harddisken med at lagre udsendelsen i bufferen. Når du skifter til en anden digital kanal, lagres den nye kanaludsendelse, og udsendelsen af den tidligere kanal slettes. Når du skifter til en tilsluttet enhed (en Blu-ray-afspiller eller digital modtager), stopper USB-harddisken med at lagre, og udsendelsen slettes. Også når du sætter TV'et på standby, ryddes udsendelsen.

Når et program optages på USB-harddisken, kan du ikke stoppe en udsendelse.



Øjeblikkelig genafspilning

Mens du ser en udsendelse fra en anden digital TV-kanal, kan du nemt øjeblikkelig genafspille udsendelsen.


Tryk på  (Pause), og tryk på  (Venstre) for at gengive de sidste 10 sekunder af en TV-udsendelse.

Du kan trykke på  gentagne gange, indtil du når til starten af den lagrede udsendelse eller det maksimale tidsrum.

Statuslinje

Med statuslinjen på skærmen skal du trykke på  (spol tilbage) eller på  (spol frem) for at vælge, hvorfra du vil begynde at se den udsendelse, der har været sat på pause. Tryk på disse taster gentagne gange for at ændre hastigheden.

Specifikt

- Beskrivelse af lyd (kommentarer) for svagtseende er ikke tilgængelig for afspilning i Pause TV eller Optager.
- Du kan lagre de digitale (DVB) undertekster for en kanal i bufferen. Du kan ikke lagre undertekster, der kommer fra teksttjenester. Hvis du vil kontrollere, om digitale (DVB) undertekster er tilgængelige, skal du indstille til TV-kanalen og trykke på  **OPTIONS**, vælge **Undertekstsprog** for at åbne listen med undertekster. Du kan kun lagre et undertekstsprog

Optagelse

17.1

Det skal du bruge

Hvis du skal optage et TV-program, skal du . . .

- bruge en tilsluttet USB-harddisk, der er formateret på dette TV
- bruge digitale TV-kanaler, der er installeret på dette TV (de kanaler, du ser med Se TV)
- modtage kanaloplysninger for det indbyggede TV-program (fra TV-stationen eller fra internettet)

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **— Søgeord** og finde **USB-harddisk, installation**.

17.2

Optag et program

Optag nu

For at optage det program, du er ved at se, skal du trykke på **●** (optag) på fjernbetjeningen.



Hvis du modtager TV-guideoplysninger fra internettet, kan du justere optagelsens varighed i pop op-vinduet, før du bekræfter optagelsen.

Hvis du modtager TV-guideoplysninger fra TV-stationen, starter optagelsen med det samme. Du kan justere optagelsens sluttidspunkt på listen over optagelser.

Tryk på **■** (Stop) for at stoppe optagelsen.

Planlæg en optagelse

Du kan planlægge en optagelse af et kommende program for i dag eller om nogle få dage fra i dag (maks. 8 dage frem).

1 - Hvis du vil planlægge en optagelse, skal du trykke på **≡ TV-program**.

På TV-guidesiden skal du vælge den kanal og det program, du ønsker at optage.

Du kan angive kanalnummeret for at springe til kanalen på listen.

Tryk på **▶** (højre) eller **◀** (venstre) for at rulle gennem programmerne på en kanal.

For at ændre datoen for listen skal du trykke på **≡ OPTIONS**

og vælge **Skift dag**. Vælg den ønskede dato på listen, og tryk på **OK**. Hvis TV-programmet kommer fra internettet, kan du vælge datoen øverst på siden og derefter trykke på **OK**.

2 - Når programmet er markeret, skal du trykke på **— Optag**. TV'et tilføjer nogle tidsbuffere til slut i programmet. Du kan om nødvendigt tilføje ekstra buffere.

3 - Vælg **Planlæg**, og tryk på **OK**. Programmet planlægger til optagelse. Der vises automatisk en advarsel, når der planlægges overlappende optagelser.

Hvis du i dit fravær planlægger at optage et program, skal du huske af lade TV'et være på standby og sikre, at USB-harddisken er tændt.

Liste over optagelser

Hvis du vil se en liste med optagelser og planlagte optagelser, skal du trykke på **🏠**, vælge **📺 Optagelser** og trykke på **OK**.

På denne liste kan du vælge at se en optagelse, fjerne optagede programmer, justere længden på en løbende optagelse eller kontrollere den ledige diskplads. Du kan også bruge listen til at planlægge en optagelse, hvor du selv angiver start- og sluttidspunkt, som en planlagt optagelse, der ikke er knyttet til et program, forudsat at TV-guiden kommer fra internettet. Hvis du vil angive en planlagt optagelse, skal du vælge **Planlæg optagelse** øverst på siden og derefter trykke på **OK**. Indstil kanal, dato og tid. Vælg **Planlæg**, og tryk på **OK** for at bekræfte optagelsen.

Fjern en planlagt optagelse

Hvis du vil fjerne en planlagt optagelse, skal du markere den kommende optagelse på listen og trykke på **OK**. Du kan også markere den planlagte optagelse og trykke på **≡ OPTIONS** og derefter vælge **Annuller optag..**






Specifikt

- Mens du optager et program, kan du se et tidligere optaget program.
- Du kan ikke skifte TV-kanal, mens du optager.
- Du kan ikke sætte TV-udsendelsen på pause, mens du optager.
- For at kunne optage skal TV-/radiostationen bruge en pålidelig indstilling af klokkeslæt. Hvis du nulstiller TV'ets ur manuelt, kan optagelsen mislykkes.
- Beskrivelse af lyd (kommentarer) for svagtseende kan ikke optages.
- Du kan optage de digitale (DVB) undertekster for en kanal. Du kan ikke optage undertekster, der kommer fra teksttjenester. Hvis du vil kontrollere, om digitale (DVB) undertekster er tilgængelige, skal du indstille til TV-kanalen og trykke på **≡ OPTIONS**, vælge **Undertekstsprog** for at åbne listen med undertekster. Du kan kun lagre et undertekstsprog med et **DVB**-ikon foran.

Se en optagelse

For at se optagelse . . .

1 - Tryk på , vælg  **Optagelser**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg optagelsen på listen, og tryk på  (Afspil) for at starte afspilningen. Du kan bruge tastene  (Spol frem),  (Spol tilbage),  (Pause) eller  (Stop) på fjernbetjeningen.


Udløbet optagelse


TV-selskaber kan begrænse de antal dage, som en optagelse kan vises. En optagelse på listen kan vise antallet af dage, før den udløber.

Mislykket optagelse

Når en planlagt optagelse blev forhindret af TV-selskabet, eller hvis optagelsen blev afbrudt, markeres en optagelse som **Mislykket**.

Slet en optagelse

Du kan slette en optagelse ved at vælge optagelsen på listen, trykke på  **OPTIONS** og vælge **Slet optagelse**.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Optag et program**.

Skype

18.1

Om Skype

Med **Skype™** kan du foretage gratis videoopkald på dit TV. Du kan ringe til og se din familie og dine venner, lige meget hvor i verden de befinder sig. Snak med dine venner samtidig med, at du ser dem på din store TV-skærm.

18.2

Det skal du bruge

For at foretage et videoopkald på Skype skal du bruge et **Philips PTA317** TV-kamera med indbygget mikrofon (sælges separat) og en god internetforbindelse.

Før du kan starte Skype, skal TV'et have forbindelse til internettet af god kvalitet. Du kan oprette forbindelse til TV'et, enten trådløst eller via kabel.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på **— Søgord** og finde **Netværk, trådløst**.

Skype-konto

Hvis du vil bruge Skype, skal du oprette en Skype-konto til dig selv eller din familie. Du kan oprette en ny konto til Skype på dit TV eller på din computer.

Skype-kredit eller Skype-abonnementer

Du kan også bruge Skype til at ringe meget billigt til telefoner eller mobiltelefoner. Fra din computer kan du købe Skype-kredit eller tegne et Skype-abonnement på www.skype.com

Ingen nødopkald

Skype er ikke en erstatning for din telefon og kan ikke bruges til nødopkald.

18.3

Start med Skype

Installer kameraet

Tilslut TV-kamerakablet til en af USB-forbindelserne på TV'et. Bøj den lille klemme som vist på billedet nedenfor, og placer kameraet oven på TV'et.

Lad kameraet pege i retning af den position, du normalt sidder på foran TV'et. Når du foretager et Skype-opkald, kan du panorere og vippe kamerabilledet og zoome det ind eller ud.

Du kan placere kameraet, hvor du vil, men det anbefales, at det ikke placeres i nærheden af TV'ets højttalere.

Hvis TV-kameraet ikke er tilsluttet, kan Skype ikke starte.

Log på

Log på Skype med dit **Skype-navn** og din **-adgangskode**. Har du ikke et brugernavn endnu, kan du oprette en ny Skype-konto.

Log på Skype...

- 1 - Tryk på **⬆** for at åbne startmenuen.
- 2 - Vælg **Skype** og tryk på **OK** for at starte Skype og åbne loginsiden.
- 3 - Marker tekstfeltet **Skype-navn**, og indtast dit Skype-navn. Hvis du vil åbne skærmtastaturet, skal du vælge tekstfeltet og trykke på **OK**. Hvis du tidligere har logget på, skal du trykke på **≡ LIST** og vælge dit Skype-navn. TV'et husker de 5 seneste Skype-navne, der har logget på.
- 4 - Marker tekstfeltet **Adgangskode** for at indtaste din adgangskode.
- 5 - Når det er gjort, skal du vælge **Log på** og trykke på **OK**.

Du er logget på, hvis menuen Skype åbner på skærmen.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har glemt dit Skype-navn og -adgangskode, eller har problemer med at logge på, kan du gå til

www.skype.com/support

Ny Skype-konto

Hvis du ikke har et **Skype-navn** og en **-adgangskode** endnu, kan du oprette en ny Skype-konto på din computer. Når du har oprettet den nye konto, kan du bruge dit Skype-navn og -adgangskode til at logge på via dit TV. Hvis du vil oprette en Skype-konto på din computer, skal du gå til www.skype.com

Hvis du har en fjernbetjening med et integreret tastatur eller har et USB-tastatur forbundet til TV'et, kan du oprette en ny Skype-konto på dit TV.

Opret en ny konto på dit TV...

- 1 - På Skypes **login-side** skal du vælge **Opret en ny konto** og trykke på **OK**.
- 2 - I den næste menu skal du vælge **Åbn browser** og trykke på **OK**.
- 3 - TV'et åbner webstedet www.skype.com direkte. Du kan oprette din nye konto på dette websted.
- 4 - Når Skype bekræfter, at det er lykkedes at oprette din nye konto, skal du forlade webbrowsersen og gå tilbage til Skypes **login-side** på TV'et.
- 5 - Indtast dit **Skype-navn** og **-adgangskode** for at logge på.

Skype-navn

Et Skype-navn skal begynde med et bogstav, stort eller lille. Det skal bestå af 6 til 32 tegn og kan indeholde tal. Et Skype-navn kan ikke indeholde et mellemrum.

Adgangskode

Adgangskoden skal indeholde mellem 6 og 20 tegn, og skal mindst indeholde ét bogstav og ét tal. Den må ikke indeholde specialtegn som f.eks. et varemærketegn, et punkttegn eller euro-tegnet. Den må heller ikke indeholde mellemrum.

Hvis du endnu ikke har et brugernavn og en adgangskode til Skype, kan du oprette en ny konto på login-siden på TV'et.

1 - Vælg Ny konto på logonsiden, og tryk på OK.

2 - Opret din nye konto.

- Navn

Angiv dit fulde navn.

- Skype-navn

Indtast et navn, som du vil bruge som Skype-navn. Dit Skype-navn bliver vist på listen over kontaktpersoner hos andre Skype-brugere. Et Skype-navn skal begynde med et bogstav - stort eller småt. Det skal indeholde mellem 6 og 32 tegn, og det må gerne indeholde tal. Et Skype-navn må ikke indeholde mellemrum.

- Adgangskode

Angiv din adgangskode. Adgangskoden skal indeholde mellem 6 og 20 tegn, og skal mindst indeholde ét bogstav og ét tal. Den må ikke indeholde specialtegn som f.eks. et varemærketegn, et punkttegn eller euro-tegnet. Den må heller ikke indeholde mellemrum.

- E-mail

Indtast din e-mail-adresse

3 - Læs og accepter Skypes vilkår for anvendelse.

4 - Hvis din nye konto accepteres, bliver du logget på.

Du kan redigere eller færdiggøre din Skype-profil på din computer. Start Skype på computeren, log på med brugernavn og adgangskode til Skype, og åbn din Skype-profil. Du kan skifte profilbillede, tilføje en meddelelse og angive indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger.

Microsoft-konto

Hvis du har en Microsoft-konto, kan du bruge den konto til at logge på Skype via TV'et.

Log på med en Microsoft-konto...

1 - På Skypes login-side skal du vælge **Log på med Microsoft-konto** og trykke på **OK**.

2 - Vælg **Næste**, og tryk på **OK**. TV'et åbner Microsoft-kontoens login-websted.

3 - Indtast e-mail og adgangskode til din Microsoft-konto.

4 - Tryk på knappen **Send**, og tryk på **OK**.

Ingen nødopkald

Ingen nødopkald med Skype

Skype er ikke en erstatning for din telefon og kan ikke bruges til nødopkald.



18.4

Menuen Skype

Når det er lykkedes dig at logge på, åbner Skype menuen **Skype**.

Elementerne på menuen Skype er...

- **Min profil - dit Skype-navn**

Se eller skift din Skype-profil. Vælg dit **Skype-navn**, og tryk på **OK**.

- **Personer**

I **Personer**, kan du begynde med at foretage et Skype-opkald og administrere dine kontakter.

- **Ring til telefoner**

I **Ring til telefoner**, kan du ringe til et fastnettelefon- eller mobiltelefonnummer ved at taste nummeret på opkaldstastaturet. Du skal have **Skype-kredit** eller et **Skype-abonnement** for at ringe til et telefonnummer. Du kan ikke vælge **Ring til telefoner**, hvis der er tilsluttet et kamera eller en mikrofon.

- **Oversigt**

I **Historik** kan du se dine ubesvarede og tidligere opkald eller se **Kontaktforespørgsler**.

- **Indstillinger**

I **Indstillinger** kan du ændre din adgangskode, indstille dine personlige og telefonsvarerindstillinger eller se dine blokerede kontakter og meget mere.

- **Log af**

Log af Skype på TV.

18.5

Min profil

I **Min profil** kan du redigere din personlige Skype-profil.

- **Offentlig**

Se eller skift dine profiloplysninger, der kan ses af dine kontakter.

- **Telefon**

Her kan du indtaste eller ændre dit hjemme-, kontor- eller mobilnummer.

- **Privat**

Se eller skift din e-mail-adresse, tjek din resterende kredit eller se

abonnementsoplysninger, eller skriv en besked, der giver udtryk for dit humør.

• Profilbillede

Hvis du endnu ikke har uploadet et profilbillede på din computer, kan du her vælge ét af de tilgængelige avatarer som profilbillede.

• Onlinestatus

Du kan ændre din onlinestatus. Vælg den status, du ønsker dine kontakter skal kunne se, når du er online.

18.6

Personer

Dine kontaktpersoner

I **Personer** finder du listen over dine **Skype-kontakter**.

Dine kontaktpersoner vises med deres **Skype-navn**. Kontaktpersoner er online og parat til et Skype-opkald, når der vises en grøn prik ved siden af deres navn.

Du kan bruge tekstboksen i øverste venstre hjørne på kontaktsiden til at søge efter en kontaktperson på din liste over kontaktpersoner. Eller du kan blot rulle ned på listen for at finde den ønskede kontaktperson.

Tilføj en kontaktperson


Tilføj en Skype-kontakt

I **Personer**, listen over dine kontaktpersoner, kan du tilføje en ny Skype-kontakt.

Tilføj en Skype-kontakt

Hvis du kender en vens Skype-navn eller e-mail-adresse, kan Skype nemt finde vedkommende. Kender du ikke Skype-navnet eller e-mail-adressen, kan du forsøge at søge efter dem via deres navn.

Tilføj en Skype-kontakt...


- 1 - På siden **Kontakter** skal du trykke på  **OPTIONS**.
- 2 - Vælg **Tilføj Skype-kontakt**, og tryk på **OK**.
- 3 - Indtast et **Skype-navn** eller din nye kontaktpersons e-mail-adresse. Du kan også prøve at indtaste et navn. Hvis du vil åbne skærmtastaturet, skal du trykke på **OK**. Når du er klar, skal du trykke på **OK**.
- 4 - Skype søger efter den kontaktperson, du leder efter, og viser søgeresultatet.
- 5 - Vælg den ønskede kontaktperson, og tryk på **OK** for at sende en kontakthanmodning.
- 6 - Skriv anmodningen, og tryk på **OK**. Skype sender anmodningsbeskeden til din nye kontaktperson. Hvis

kontaktpersonen accepterer anmodningen, vil din nye kontaktpersons Skype-navn komme frem på din liste, og du vil kunne ringe til din kontaktperson via Skype.

Tilføj et telefonnummer

I **Personer**, listen over dine kontaktpersoner, kan du tilføje et telefonnummer som en kontaktperson. Du kan ringe til en telefon via et Skype-taleopkald. Du skal have Skype-kredit for at kunne foretage et telefonopkald.

Tilføj et telefonnummer...

- 1 - På siden **Kontakter** skal du trykke på  **OPTIONS**.
- 2 - Vælg **Tilføj et telefonnummer**, og tryk på **OK**.
- 3 - Indtast navnet på din kontaktperson. Hvis du vil åbne skærmtastaturet, skal du trykke på **OK**. Når du er færdig, skal du trykke på **OK**.
- 4 - Indtast din kontaktpersons telefonnummer. Begynd altid med landekoden (f.eks. +31 for Holland). Brug ikke dobbelt nul. Når du er klar, skal du trykke på **OK**. Navnet på din telefonnummerkontakt vises på listen.

Accepter en kontakthanmodning

Når du modtager en **Kaktkanmodning**, kommer et lille ikon frem ved siden af **Historikken** i menuen **Skype**.


Accepter en kontakthanmodning...

- 1 - I menuen **Skype** skal du vælge **Historik** og trykke på **OK**.
- 2 - Vælg **Kaktkanmodning**, og tryk på **OK**. Vælg anmodningen, og tryk på **OK**. Skype vil anmode dig om at acceptere denne kontakt. Hvis du accepterer, vil kontaktpersonen blive vist på din liste over kontaktpersoner.


Bloker en kontakt

Du kan **Blokere** en Skype-kontakt. En blokeret kontaktperson kan ikke kontakte dig via Skype. En blokeret kontaktperson får ikke besked, du vil se ud til at være offline på listen over kontakter hos den blokerede kontaktperson. Du kan altid fjerne blokeringen af kontaktpersoner, du har blokeret.

Bloker en kontakt...

- 1 - På siden **Kaktkanpersoner** skal du vælge den kontaktperson, du vil blokere.
- 2 - Tryk på  **OPTIONS**, vælg **Bloker**, og tryk på **OK**. Kontaktpersonen er blokeret.

Fjern blokeringen af en kontaktperson

- 1 - Vælg en kontaktperson, der er blokeret.
- 2 - Tryk på  **OPTIONS**, vælg **Fjern blokering**, og tryk på **OK**. Blokeringen af kontaktpersonen er fjernet.


Få vist en liste over blokerede kontaktpersoner...

1 - I menuen **Skype** skal du vælge **Indstillinger** og trykke på **OK**.
2 - Vælg **Blokerede kontaktpersoner**, og tryk på **OK**. Listen viser alle de kontaktpersoner, du har blokeret.


Fjern eller omdøb

Du kan **Fjerne** eller **Omdøbe** kontaktpersoner.

Fjern en kontaktperson...

1 - På siden **Kontaktpersoner** skal du vælge den kontaktperson, du vil fjerne.
2 - Tryk på  **OPTIONS**, vælg **Fjern**, og tryk på **OK**. Kontaktpersonen er fjernet fra listen.

Omdøb en kontakt...

1 - På siden **Kontaktpersoner** skal du vælge den kontaktperson, du vil omdøbe.
2 - Tryk på  **OPTIONS**, vælg **Omdøb**, og tryk på **OK**.
3 - Indtast det nye navn på kontaktpersonen. Hvis du vil åbne skærmtastaturet, skal du trykke på **OK**. Når du er klar, skal du trykke på **OK**.

18.7


Opkald på Skype

Video- eller taleopkald


Foretag et videoopkald



Foretag et **Videoopkald** for at ringe og se dine venner på dit TV, helt gratis.

Foretag et videoopkald...


1 - På siden **Kontaktpersoner** skal du vælge den kontaktperson, du vil ringe til.
2 - Vælg **Videoopkald**, og tryk på **OK**. Hvis din kontaktperson er på Skype, har tilsluttet et Skype-kamera og besvarer opkaldet, kan du se personen på TV.
3 - Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du vælge  **Afslut opkald** og trykke på **OK**.

Når dit Skype-kamera er tændt, lyser en blå lysdiodeindikator. Du kan se, hvad din kontaktperson kan se, på en lille skærm i nederste højre hjørne af TV-skærmen.

Hvis du vil slå Skype-kameraet fra, skal du vælge  **Video fra** og trykke på **OK**. Hvis du vil tænde det igen, skal du vælge **Video til** og trykke på **OK**.

Hvis du vil slå din mikrofon fra, skal du vælge  **Mikrofon fra** og trykke på **OK**. Hvis du vil tænde for den igen, skal du vælge  **Mikrofon til** og trykke på **OK**.


Mens du foretager et opkald, kan du ændre kameraets synsvinkel.

Hvis du vil have flere oplysninger om ændring af synsvinkel, skal du trykke på  **Søgeord** og finde **Skype, zoom, panorer og vip kamera**.

Foretag et lydopkald

Du kan foretage et **Taleopkald** uden video, med kameraet slukket.

Foretag et taleopkald


1 - På siden **Kontaktpersoner** skal du vælge den kontaktperson, du vil ringe til.
2 - Vælg **Ring op**, og tryk på **OK**. Hvis din kontaktperson er på Skype, kan du tale med kontaktpersonen.
3 - Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du vælge  **Afslut opkald** og trykke på **OK**.

En kontakt kan føje dig til et lydopkald med flere deltagere. Du kan ikke selv tilføje ekstra deltagere.

Ring til telefoner


Du kan også bruge Skype til at ringe til fastnettelefoner og mobiltelefoner. For at kunne ringe til en telefon skal du købe Skype-kredit eller tegne et Skype-abonnement.

Ring til en telefon...

1 - På siden **Kontaktpersoner** skal du vælge en telefonnummerkontakt.
2 - Vælg **Ring til**, og tryk på **OK**. Du skal have **Skype-kredit** til rådighed eller have tegnet et Skype-abonnement for at kunne foretage et opkald til et telefonnummer. Hvis din kontaktperson besvarer opkaldet, kan du tale med vedkommende.
3 - Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du vælge  **Afslut opkald** og trykke på **OK**.

Med Skype kan du også ringe direkte til et telefonnummer. Du kan indtaste telefonnummeret med opkaldstastaturet.

Åbn det opkaldstastaturet...

1 - I menuen **Skype** skal du vælge **Ring til telefon** og trykke på **OK**.
2 - Hvis opkaldstastaturet ikke er på skærmen, skal du vælge  **Vis opkaldstastatur** og trykke på **OK**.
3 - Indtast telefonnummeret. Du kan navigere blandt numrene og trykke på **OK** eller bruge taltasterne på fjernstyringen.

Ingen nødopkald

Skype er ikke en erstatning for din telefon og kan ikke bruges til nødopkald.

Modtage et opkald

Når du er logget på Skype og ser TV, vil en ringetone og en meddelelse på skærmen give dig besked om et indgående opkald. Meddelelsen viser, hvem der ringer, og du kan besvare eller afvise opkaldet.

Hvis du vil besvare opkaldet, skal du vælge **Besvar med video** og trykke på **OK**.

Hvis du vil besvare opkaldet med kameraet slukket, skal du vælge **Besvar med lyd** og trykke på **OK**.

Hvis du vil afvise opkaldet, skal du vælge **Afvis opkald** og trykke på **OK**.

Oversigt

På siden **Historik** i menuen Skype kan du se en liste over alle de opkald, du har foretaget, herunder ubesvarede opkald. Du kan også se nye kontakthanmodninger og aflytte telefonsvareren.

Hvis du vil se en liste, skal du vælge **Alle opkald**, **Ubesvarede opkald**, **Indgående opkald** eller **Udgående opkald** og trykke på **OK**.

Hvis du vil se nye kontakthanmodninger, skal du vælge **Kontakthanmodninger** og trykke på **OK**.

Hvis du vil se og aflytte din telefonsvarer, skal du vælge **Telefonsvarer** og trykke på **OK**.

Varigheden af den tidsperiode, hvor dine Skype-begivenheder gemmes på oversigtslisten, afhænger af, hvor mange kontakter du har, og hvor ofte du bruger Skype.

Voicemail

Om telefonsvareren

Hvis en person ringer til dig via Skype, og du ikke ønsker at besvare opkaldet, så kan han/hun indtale en talebesked på din **Skype-telefonsvarer**. Hvis du ringer til en kontaktperson, og vedkommende ikke kan besvare opkaldet, kan du indtale en Skype-talebesked til din kontaktperson.

Hvis du vil indtale en talebesked eller modtage en talebesked, skal du - eller din kontaktperson - først konfigurere Skype-telefonsvareren. Du kan konfigurere telefonsvareren på din computer. Gå til www.skype.com

Når du har gjort telefonsvareren klar på din computer, kan du konfigurere dine telefonsvarerpræferencer i menuen **Skype** > **Indstillinger** > **Telefonsvarer**.

Indtal en talebesked

Når du ringer op til en kontaktperson, og vedkommende ikke kan besvare opkaldet, kan du indtale en talebesked.

Indtal en talebesked...

1 - Ring til en kontaktperson. Hvis opkaldet ikke bliver besvaret, foreslår Skype, at du sender en **Talebesked**.

2 - Vælg **Ja**, og indtal din besked.

3 - Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du vælge **Afslut opkald** og trykke på **OK**.


Aflyt telefonsvarer

En kontaktperson kan sende en talebesked til dig. Hvis du har modtaget en talebesked, vil der blive vist et lille ikon i menuen Skype. Du kan aflytte telefonsvareren fra siden Historik.

Aflyt telefonsvarer...

1 - I menuen **Skype** skal du vælge **Historik** og trykke på **OK**.

2 - Vælg **Telefonsvarer**, og tryk på **OK**.

3 - Vælg den talebesked, du vil aflytte, og tryk på **OK**. Du kan aflytte en talebesked så mange gange, du har lyst til det. Hvis du vil administrere din telefonsvarer, skal du trykke på  **OPTIONS**.

18.8

Skype-kredit

På Skype kan du købe Skype-kredit eller tegne et Skype-abonnement. Med Skype-kredit eller et Skype-abonnement kan du ringe til fastnet- og mobiltelefoner via dit TV.

Køb Skype-kredit

Hvis du vil købe Skype-kredit eller tegne et Skype-abonnement, skal du logge på Skype på din computer. Den Skype-kredit, du køber, vil være tilgængelig, når du logger på Skype på dit TV.

Kreditbeløbet eller abonnementsoplysningerne vises på alle de sider, hvor du kan foretage telefonopkald.

Manglende Skype-kredit

Du får besked, hvis du har for lidt kredit til at foretage et telefonopkald.

18.9

Skype-indstillinger

Log på

Du kan indstille Skype til automatisk at logge på, når du vælger Skype på startskærmen. Du behøver ikke angive brugernavn eller adgangskode til Skype.

Log på, når Skype startes...

- 1 - Log på din Skype-konto.
- 2 - I menuen **Skype** skal du vælge **Indstillinger** og trykke på **OK**.
- 3 - Vælg **Log på**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på ► (højre) for at vælge afkrydsningsfeltet, og tryk på **OK** for at afkrydse **Log mig på, når Skype startes**.

Skift adgangskode

Du kan ændre din aktuelle Skype-adgangskode og indtaste en ny adgangskode til din Skype-konto.

Sådan ændrer du adgangskoden...

- 1 - Log på din Skype-konto.
- 2 - I menuen **Skype** skal du vælge **Indstillinger** og trykke på **OK**.
- 3 - Vælg **Skift adgangskode**.
- 4 - Tryk på ► (højre) for at vælge **Nuværende adgangskode**, og indtast din nuværende adgangskode. Tryk på **OK** først, hvis du vil bruge skærmtastaturet.
- 5 - Tryk på ▼ (ned) for at vælge **Ny adgangskode**, og indtast din nye adgangskode.
- 6 - Tryk på ▼ (ned) igen for at vælge **Gentag ny adgangskode**, og indtast din nye adgangskode igen.
- 7 - Tryk på ▼ (ned) igen for at vælge **Anvend** og sende den nye adgangskode til godkendelse.

Video

Du kan indstille Skype til at begrænse brugen af video ved Skype-opkald.

Med **Modtag video automatisk fra** kan du indstille Skype til automatisk at modtage og vise video fra **Alle**, **Kun personer på listen over kontaktpersoner** eller fra **Ingen**.

Med **Vis, at jeg har video til**, kan du indstille Skype til at sende din video til **Kun personer på listen over kontaktpersoner** eller til **Ingen**.

Konfigurer videoindstillinger...

- 1 - Log på din Skype-konto.
- 2 - I menuen **Skype** skal du vælge **Indstillinger** og trykke på **OK**.
- 3 - Vælg **Video**.
- 4 - Tryk på ► (højre) for at vælge radioknapperne, og tryk på **OK** for at afkrydse eller fjerne afkrydsning.

Personoplysninger

Du kan indstille Skype til at begrænse indgående Skype-opkald.

Du kan tillade opkald fra **Alle** eller fra **Kun personer på listen over kontaktpersoner**.

Konfigurer personlige indstillinger...

- 1 - Log på din Skype-konto.
- 2 - I menuen **Skype** skal du vælge **Indstillinger** og trykke på **OK**.
- 3 - Vælg **Personlig**.
- 4 - Tryk på ► (højre) for at vælge radioknapperne, og tryk på **OK** for at afkrydse eller fjerne afkrydsning.

Blokerede kontakter

Du kan se en liste over alle dine blokerede kontaktpersoner.

Se listen...

- 1 - Log på din Skype-konto.
- 2 - I menuen **Skype** skal du vælge **Indstillinger** og trykke på **OK**.
- 3 - Vælg **Blokerede kontaktpersoner**, og tryk på **OK**. Hvis du vil administrere dine blokerede kontaktpersoner, skal du trykke på ≡ **OPTIONS**.

Voicemail

Du kan indstille præferencer for afsendelse af talebeskeder.

Hvis du tillader en kontaktperson at sende dig en talebesked, når du ikke kan besvare opkaldet, skal du afkrydse feltet **Send ubesvarede opkald til telefonsvarer**. Lad være med at afkrydse feltet, hvis du ikke vil modtage talebeskeder.

Hvis du tillader en kontaktperson at sende dig en talebesked inden for 15 sekunder, når du ikke kan besvare opkaldet, og du er i gang med et andet opkald, skal du afkrydse feltet **Jeg er i gang med et opkald**.

Hvis du tillader en talebesked, når du afviste et opkald, skal du afkrydse feltet **Jeg afviser et indgående opkald**.

Indstil dine præferencer for telefonsvarer...

- 1 - Log på din Skype-konto.
- 2 - I menuen **Skype** skal du vælge **Indstillinger** og trykke på **OK**.
- 3 - Vælg **Telefonsvarer**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på ▼ (ned) eller på ▲ (op) for at vælge et afkrydsningsfelt. Tryk på **OK** for at afkrydse eller fjerne afkrydsning.

Viderestilling af opkald

Gå aldrig glip af et Skype-opkald med **Viderestilling af opkald**.

Hvis du ikke er online eller ikke kan besvare et opkald, kan du viderestille et Skype-opkald til en fastnet- eller mobiltelefon. Du kan også viderestille et Skype-opkald til en anden Skype-konto. Du kan konfigurere op til tre telefonnumre eller Skype-navne i prioriteret viderestillingsrækkefølge. Du skal have Skype-kredit eller et Skype-abonnement for at kunne viderestille opkald til telefoner. Viderestilling af Skype-opkald til andre Skype-konti er gratis. Du kan få flere oplysninger om viderestilling af opkald ved at gå til www.skype.com/support

Konfigurering af viderestilling af opkald...

- 1 - Log på din Skype-konto.
- 2 - I menuen **Skype** skal du vælge **Indstillinger** og trykke på **OK**.
- 3 - Tryk på **OK** for at afkryds afkrydsningsfeltet til **Viderestil opkald, når jeg ikke er på Skype**.
- 4 - I indtastningsfeltene nedenfor indtastes telefonnumre eller Skype-navne fra din liste over kontaktpersoner i prioriteret viderestillingsrækkefølge. Tilføj altid landekoden før telefonnumre.
- 5 - Du kan om nødvendigt ændre antallet af sekunder, før Skype viderestiller dit opkald.
- 6 - Vælg **Gem** for at lagre din konfiguration af **Viderestilling af opkald**.

Zoom, panorer og vip kameraet

Du kan indstille dit kameras synsvinkel. Du kan zoome ind eller ud, panorere eller vippe kamerabilledet. Mens du er i gang med et videoopkald, kan du indstille kameraets synsvinkel.

Indstilling af kameraets synsvinkel...


- 1 - Begynd et **Videoopkald**, og vent til opkaldet er i gang.
- 2 - Tryk på ► (højre) for at vælge ikonet oven over den lille skærm, og tryk på **OK**. En bjælke med farvetastfunktioner kommer frem.
- 3 - Hvis du vil ændre (panorere) kamerabilledet, skal du trykke på ◀ (venstre) eller ▶ (højre). Hvis du vil vippe kamerabilledet, skal du trykke på ▲ (op) eller ▼ (ned). Hvis du vil zoome ind, skal du trykke på **Zoom ind**. Hvis du vil zoome ud, skal du trykke på **Zoom ud**.
- 4 - Tryk på **Udført**, hvis du vil gemme kamerasynsvinklen og vende tilbage til dit Skype-opkald.

18.10

Log af

Når du logger af Skype, logger du ud af din Skype-konto. Din onlinestatus ændres til **Offline**. Dine kontaktpersoner vil ikke kunne ringe til dig.

Log af...

- 1 - Tryk på  **Tilbage** fra et vilkårligt sted i Skype for at gå tilbage til menuen **Skype**.
- 2 - Vælg **Log af** i menuen Skype, og tryk på **OK**.

TV'et vil anmode dig om at afslutte Skype eller bruge Skype med en anden Skype-konto.

18.11

Afslut Skype

Når du logger ud af Skype, er Skype-programmet på TV'et stadig aktivt. En anden Skype-konto kan logge på, eller du kan oprette en ny konto. For at stoppe Skype-programmet på TV'et skal du afslutte Skype.

18.12

Vilkår for anvendelse; erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Læs Skypes vilkår for anvendelse på www.skype.com/go/tou

Læs også erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på www.skype.com/privacy

Smart TV

19.1

Om Smart TV

Slut dette **Philips Smart LED-TV** til internettet, og opdag en helt ny fjernsynsverden. Du kan tilslutte din router med kabel eller oprette en trådløs forbindelse med Wi-Fi.


Når TV'et er tilsluttet dit hjemmenetværk, kan en smartphone vise et foto på TV'et, du kan afspille videoer, som er gemt på din computer eller styre TV'et via din tablet.

Når dit TV er tilsluttet internettet, kan du se en video, som er lejet i en onlinevideobutik, læse online-TV-guiden eller optage dit yndlings-TV-program på en USB-harddisk. Smart TV-apps gør det endnu sjovere med mange forskellige typer underholdning og praktiske tjenester.

19.2


Det skal du bruge

For at benytte **Smart TV Apps** skal du slutte TV'et til en router med højhastighedstilslutning til internettet (bredbånd). Du kan bruge et hjemmenetværk, der er tilsluttet internettet. Du behøver ikke en computer.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Netværk**.


Tips

For nemmere at kunne indtaste tekst eller navigere på en internetside kan du overveje at tilslutte et USB-tastatur og en USB-mus til TV'et.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **USB-tastatur** eller **USB-mus**.

19.3

Opsætning af Smart TV

Første gang du åbner Smart TV, skal du konfigurere forbindelsen. Læs og accepter vilkår og betingelser for at fortsætte. Tryk på , hvis du vil konfigurere Smart TV.

Registrer

Tilmeld dig Club Philips . . .

- 1 - Vælg **Registrer**, og tryk på **OK**.
- 2 - Indtast din e-mail-adresse, vælg **Fortsæt**, og tryk på **OK**.
- 3 - Bekræft e-mail-adressen.

Forældrestyring

Lås 18+ voksenkategoriserede apps . . .

- 1 - Tænd for Smart TV-forældrestyring ved at vælge **Aktiver** og derefter trykke på **OK**.
 - 2 - Indtast en PIN-kode efter eget valg til oplåsning.
 - 3 - Bekræft din PIN-kode.
- 18+ voksenkategoriserede apps er nu låst. En låst app åbnes ved at vælge app'en, og trykke på **OK**. TV'et beder dig om at indtaste din 4-cifrede kode.



19.4

Smart TV Apps

Åbn Smart TV

Startsiden for Smart TV er din indgang til internettet. Du kan leje film online, læse aviser, se videoer og lytte til musik, eller du kan handle online, åbne dine sociale netværkssider (Facebook, Twitter, . . .) eller se TV, når det passer dig, med Online-TV. Det kan du alt sammen gøre ved at åbne Apps-internetsider, der er skræddersyet til TV. Du kan åbne Smart TV, hvis dit TV er tilsluttet internettet.

Åbn Smart TV

Tryk på  **Smart TV** for at åbne Smart TV-startsiden. Du kan også trykke på , vælge **Smart TV** og derefter trykke på **OK**.

TV'et opretter forbindelse til internettet og åbner Smart TV-startsiden. Det kan tage nogle sekunder.

Luk Smart TV

Tryk på , og vælg en anden aktivitet for at lukke Smart TV-startsiden.

TP Vision Europe B.V. er ikke ansvarlig for indholdet i og kvaliteten af det indhold, der leveres af indholdstjenesteudbydere.

Smart TV-startside

- 1 - Nu på dit TV
- 2 - Dine Apps
- 3 - App-galleri
- 4 - Internettet
- 5 - Anbefalede Apps
- 6 - Søg
- 7 - Farvetaster til styring

Dine Apps

Du starter Apps via Smart TV-startsiden. Hvis startsiden ikke indeholder nogen Apps, kan du tilføje Apps fra App-galleriet.

App-galleri

I App-galleriet finder du alle tilgængelige Apps.


Internettet

App'en Internet åbner World Wide Web på dit TV.
På TV'et kan du se alle internet-websites, men de fleste er ikke skræddersyet til visning på en TV-skærm.
- Visse tilføjelsesprogrammer (f.eks. til visning af sider eller videoer) er ikke tilgængelige på dit TV.
- Internetsider vises én side ad gangen og på fuldskærm.



Anbefalede Apps

I dette vindue viser Philips en bred vifte af anbefalede Apps for dit land. Apps til Online-TV eller et udvalg af lejefilm fra videobutikker. Du kan markere og åbne dem fra vinduet Anbefalede Apps.

Søg

Med Søg kan du søge efter relevante Apps i App-galleriet. Indtast et søgeord i tekstfeltet, vælg , og tryk på **OK** for at starte søgningen. Du kan indtaste navne, titler, genrer og beskrivelser som søgeord.
Du kan også lade tekstfeltet være tomt og søge efter de mest populære søgeord efter en bred vifte af kategorier. Vælg et søgeord på listen over fundne søgeord, og tryk på **OK** for at søge efter elementer med dette søgeord.

Åbn en App


For at åbne en App skal du først tilføje den på listen over Apps på Smart TV-startsiden. Du kan tilføje Apps på listen via App-galleriet.
Listen over dine Apps på Smart TV-startsiden kan være adskillige sider lang. Brug piletasterne til at gå til næste eller forrige side. Du kan også trykke på  + (Næste side) eller  - (Forrige side).

Åbn en App


Sådan åbnes en App . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Smart TV**.
- 2 - Marker et App-ikon på startsiden, og tryk på **OK**.
Tryk på  i en App for at gå 1 trin eller en side tilbage.

Luk en App


Hvis du vil lukke en App og vende tilbage til Smart TV-startsiden, skal du trykke på  **Smart TV**.

Indlæs en App-side

Hvis en App-side ikke bliver indlæst ordentligt, skal du trykke på  **OPTIONS** og vælge **Genindlæs** for at genindlæse siden.



Zoom

Zoom ind på en App-side.


- 1 - Tryk på  **OPTIONS**, og vælg **Zoom side**.
- 2 - Brug skydekontakten til indstilling af zoomniveauet.
- 3 - Vend tilbage til normal visning ved at nulstille skydekontakten.

Vis sikkerhedsoplysninger

Du kan kontrollere sikkerhedsniveauet for en App-side.

Tryk på  **OPTIONS** på en App-side, og vælg **Sikkerhedsoplysninger**. Hvis der vises en lås  ud for animationen nederst på skærmen under indlæsning af en side, er overførslen sikret.


Feedback på en App

Vælg den relevante App, og tryk på  **Feedback** for at klikke på 'synes om' eller 'synes ikke om' og sende os et forslag eller en kommentar. Du kan også rapportere en App-fejl.


Administrer dine Apps

Fra listen over Apps på Smart TV-startsiden kan du . . .


• Fjerne en App



Du skal vælge App-ikonet for at fjerne App'en fra listen og trykke på  **Fjern**. App'en er stadig tilgængelig i App-galleriet.

• Flytte en App

Du skal vælge App-ikonet for at flytte en App fra listen og trykke på  **Flyt** og bruge piletasterne til at flytte App'en med. Tryk på **OK** for at bekræfte placeringen.

• Låse en App

Hvis du vil låse en App, skal du markere App-ikonet og trykke på  **Lås**.

Når du låser en App, skal du indtaste den 4-cifrede PIN-kode, du angav for forældrestyring, da du konfigurerede Smart TV. En låst App er markeret med en hængelås  på listen.
For at låse en App op skal du markere App-ikonet og trykke på  **Lås op**. Du skal indtaste den 4-cifrede PIN-kode for at låse op.

App-galleri

Åbn **App-galleriet** i Smart TV for at gennemse Apps, samlingen af skræddersyede websteder til TV.

Find app'en til YouTube-videoer, en lokal avis, et onlinefotoalbum, Facebook, Twitter osv. Der findes apps til leje af video fra en onlinevideobutik og apps til at se programmer, du er gået glip af. Hvis App-galleriet ikke indeholder det, du søger, kan du prøve World Wide Web og surfe på internettet på TV'et.

Lejevideo-Apps

Med videobutik-Apps i Smart TV kan du leje dine favoritfilm i en videobutik med online udlejning. Du kan betale sikkert med dit kreditkort.

Lej en film

- 1 - Åbn en videobutik-App på listen over Apps, eller vælg en anbefalet video på startsiden for Smart TV.
- 2 - Vælg en film.
- 3 - Foretag en online-betaling.
- 4 - Start afspilningen. Du kan bruge tastene  (Afspil) og  (Pause).

De fleste videobutikker vil bede dig oprette en logon-konto.

Streaming af video

Med dette TV kan du se udlejningsfilm, der sendes i et format til streaming af video. Du kan se filmen næsten med det samme. Du har muligvis brug for en USB-harddisk til videolagring. Hvis du har tilsluttet en USB-harddisk, kan du også downloade udlejningsfilm fra videobutikker, der kun tilbyder download af film. Du kan sætte en udlejningsfilm, du har downloadet, på pause eller genstarte den. Kontakt videbutikken med hensyn til filmudlejningsperioden.

Internettrafik



Hvis du streamer eller downloader mange videoer, kan det overskride din månedlige grænse for internettrafik.

Online-TV


Med Online-TV-App'en på Smart TV-startsiden kan du se TV-programmer, du ikke har fået set, eller se dem på det tidspunkt, der passer dig bedst.

Åbn Online-TV

Sådan åbnes online-TV-App'en . . .

- 1 - Tryk på  **Smart TV**
- 2 - På startsiden skal du markere ikonet for  **Online-TV** og trykke på **OK**.
- 3 - Vælg et program på siden, og tryk på **OK** for at starte afspilningen. Du kan bruge tastene **▶** (Afspil) og **⏸** (Pause).

Liste pr. TV-station

For at se Online-TV-programmer pr. TV-station skal du trykke på  **Alle TV-stationer**.

Vælg en TV-station, og tryk på **OK**.





* Hvis dette er tilgængeligt i din region.

19.5

Multi view

Mens du er på en Smart TV-App eller på internettet, kan du se den aktuelle TV-kanal. **Multi view** åbner en lille skærm til TV-kanalen ved siden af Smart TV-skærmen.

Sådan åbnes Multi view . . .

- 1 - Tryk på  **SMART TV** for at åbne Smart TV.
- 2 - Tryk på  **MULTI VIEW** for at åbne den lille skærm.
- 3 - Tryk på  **+** eller  **-** for at skifte TV-kanal på den lille skærm.

Multi view-skærmen kan ikke vise video i 3D eller i UHD. Med Multi view åben kan du ikke bruge fjernbetjeningsmarkøren eller en tilsluttet USB-mus på Smart TV-skærmen.

19.6

Nulstil Smart TV

Hvis du vil nulstille din Smart TV-forbindelse, skal du rydde internethukommelsen på TV'et.

Det vil rydde din Philips Smart TV-registrering og forældrebedømmelsesindstillinger, dine login-oplysninger til videbutik-App'en, alle foretrukne Smart TV-Apps, internetfavoritter og historik.

Sådan ryddes internethukommelsen . . .

1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **Netværksindstillinger** > **Ryd internethukommelse**, og tryk på **OK**.

Multi room

20.1

Om Multi room

Med Multi room kan du se et TV-program, som kommer fra et andet TV i dit hjem. Programmet streames fra ét TV til et andet. Du kan streame et program til et TV, der ikke har antenne eller smart card-abonnement. Du kan også streame et optaget program fra et TV med en tilsluttet harddisk.


Det TV, der streamer programmet til det andet TV, skal være tændt og skal være stillet ind på kanalen for at kunne afspille optagelsen.

Streaming af et TV-program med Multi room reducerer billedopløsningen til maks. 720p. Du kan streame radiokanaler. Nogle stationer beskytter deres programmer med henblik på at forhindre denne form for streaming.

20.2

Det skal du bruge



Hvis du vil streame et TV-program fra ét TV til et andet, skal programmet komme fra en digital TV-kanal.

Begge TV skal være forbundet til dit trådløse hjemmenetværk. Du kan få yderligere oplysninger ved at trykke på  **Kodeord** og slå **Trådløst netværk** op.

Begge TV skal desuden have et Philips-modelnummer, der ender på et ottetal eller højere – f.eks. xxXXXXxx8. Det kan være nødvendigt at opdatere et ældre TV med den nyeste software. Læs kapitlet om opdatering af software i Hjælp.

Sørg for, at begge TV har indstillingen **Tænd med Wi-Fi (WoWLAN)** slået til i TV-opsætning.

Sådan kontrollerer du denne indstilling på TV'et...

- 1 - Tryk på , vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Netværksindstillinger** > **Tænd med Wi-Fi**, vælg **Til**, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  **BACK** gentagne gange for at lukke menuen.

20.3

Brug af Multi room

Første brug







Når du starter Multi room første gang, skal du tænde begge TV.

Når dette TV har oprettet forbindelse til det andet TV, vises det andet automatisk i menuen **Gennemse netværk**, selv når det er i standby.

Stream en TV-kanal

Med Multi room kan de se den aktuelle TV-kanal eller åbne kanallisten på det andet TV. Hvis du vælger en kanal fra listen, skifter det andet TV også til den kanal, du har valgt. Hvis det andet TV har en indbygget satellittuner med installerede kanaler eller et tilsluttet harddiskdrev (HDD) med optagelser*, kan du også se disse på dette TV. Du kan ikke skifte kanaler, mens det andet TV optager, er i tilstanden Pause TV eller bruger Skype.


Sådan ser du en TV-kanal fra det andet TV . . .

- 1 - Sørg for, at det andet TV er i standby* eller tændt.
- 2 - På dette TV skal du trykke på  **SOURCES**, vælge **Gennemse netværk** og trykke på **OK**.
- 3 - Hvis TV'et endnu ikke er sluttet til dit hjemmenetværk, starter netværksinstallationen automatisk. Hvis TV'et allerede er tilsluttet, skal du gå til trin 4.
- 4 - I menuen **Gennemse netværk** skal du vælge navnet på det andet TV og trykke på **OK**. Hvis du har flere TV i dit hjem, vil du muligvis gerne ændre navnet på det andet TV. Det kan du gøre på selve TV'et.
- 5 - Vælg, hvad du vil se fra det andet TV . . .
 - hvis du vil se den aktuelle kanal på det andet TV, skal du vælge **Aktuel kanal** og trykke på **OK**.
 - hvis du vil åbne kanallisten for det andet TV, skal du vælge **Se TV** og trykke på  (højre).
 - hvis du vil åbne satellitkanallisten for det andet TV, skal du vælge **Se satellit** og trykke på  (højre).
 - hvis du vil åbne listen over optagelser* på det andet TV, skal du vælge **Se optagelser** og trykke på  (højre).
 - du kan skifte kanaler med  + og  -. Du kan ikke skifte kanaler, når det andet TV er ved at optage, er i tilstanden Pause TV eller bruger Skype.

* Hvis du vil tænde det andet TV fra standby eller se dets optagelser fra en tilsluttet HDD, skal begge TV have et typenummer, der ender på et ottetal, f.eks. xxXXXXxx8 eller xxXXXXxx9.

TV-navn

Sådan skiftes TV'ets navn . . .

Tryk på  > **Opsætning** > **Netværksindstillinger** > **TV-netværksnavn**.


Indstillinger

21.1


Opsætningsmenu

Hurtige billed- og lydindstillinger

Med **Hurtige billed- og lydindstillinger** kan du indstille dine grundlæggende billedpræferencer i nogle få enkle trin. De udførte indstillinger gemmes under **Billedtype - Personlig**. Du kan vende tilbage til dine billedpræferencer, hvis nogle af indstillingerne blev ændret. Du kan indstille en foretrukken billedindstilling for hver TV-aktivitet eller tilsluttet enhed individuelt.

For at gå tilbage til din foretrukne billedindstilling, mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på , vælge **Billedtype** og vælge **Personlig**.


Sådan angiver du en Hurtig billedindstilling . . .

- 1 - Tryk på , vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Hurtige billed- og lydindstillinger**, og tryk på **OK**. Gennemgå trinene, og afslut.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Billedtype**.


TV-indstillinger

I menuen **TV-indstillinger** kan du angive alle indstillinger. Menupunktet **Generelle indstillinger** i menuen har en samling indstillinger som **Menusprog**, **Indslumringstimer**, **Timer for slukning**, **Universaladgang** med mere.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Kodeord** og finde det emne, du har brug for.

Søg efter kanaler

Med **Søg efter kanaler** kan du opdatere din nuværende kanalliste, og mulige nyfundne kanaler føjes til kanallisten. Du kan også geninstallere alle kanaler. Det kan tage noget tid at udføre en kanalopdatering eller geninstallering af kanaler.

Tryk på  **Kodeord**, og find **Opdater kanaler** eller **Geninstaller kanaler**.


Kanalindstillinger

I menuen **Kanalindstillinger** kan du indstille dit foretrukne sprog eller aktivere **Hørehæmmet** og **Lydbeskrivelse** for personer, som er hørehæmmede og svagtseende. Du kan indstille en aldersgrænse for at forhindre børn i at se et program, der er forbudt for børn under en bestemt alder, og angive eller ændre din børnesikringskode. Du kan aktivere Automatisk kanalopdatering, udføre en test af digital modtagelse eller installere analoge kanaler manuelt.


Sprog

Tryk på  **Søgeord**, og find **Lydsprog** eller **Undertekster**.


Universel adgang

Tryk på  **Søgeord**, og find **Universaladgang** for brugerindstillinger for syns- og hørehæmmede.

Kanalinstallation

Tryk på  **Søgeord**, og find **Automatisk kanalopdatering** eller **Kanalopdateringsmeddelelse**. Find også **Manuel installation** for installation af analoge kanaler eller **DVB** for at skifte antennetilslutningen.

Børnesikring

Tryk på  **Søgeord**, og find **Børnesikring**.

Søg efter satellit


Tryk på  **Søgeord**, og find **Installation af satellit**.

Satellit-indstillinger


Sprog

Tryk på  **Søgeord**, og find **Lydsprog** eller **Undertekster**.

Kanalinstallation

Tryk på  **Søgeord**, og find **Satellit, automatisk kanalopdatering** eller **Satellit, kanalopdateringsmeddelelse** eller **Satellit, indstillinger for automatisk opdatering**.


Børnesikring

Tryk på  **Søgeord**, og find **Satellit, lås kanal**.

Opret forbindelse til netværk

Tryk på  **Søgeord**, og find **Netværk, trådløst** eller **Netværk, kabelforbundet**.

Netværksindstillinger

Tryk på  **Søgeord**, og find **Netværksindstillinger**.

Opdatering af software

Tryk på  **Søgeord**, og find **Software, internetopdatering** eller **Software, USB-opdatering**.


Opdatering af software

Tryk på  **Kodeord**, og find **Software, USB-opdatering**.

Softwareindstillinger

Tryk på  **Søgeord**, og find **Software, aktuel version**.

Se demo


Med **Demo** i menuen  kan du se nogle demonstrationsvideoer om billedkvalitetsfunktioner på dit TV.

21.2

Billede

Billedtype

For at lette billedjusteringen kan du vælge en foruddefineret indstilling med **Billedtype**.

- 1 - Mens du ser TV, skal du trykke på  og derefter vælge **Billedtype**.
- 2 - Vælg en type, og tryk på **OK**.

De tilgængelige billedtyper er . . .

- **Personlig** - Dine præferencer angivet i Hurtige billedindstillinger
- **Livagtig** - Ideel til visning i dagslys
- **Naturlig** - Naturlige billedindstillinger
- **Standard** - Fabriksindstillinger
- **Film** - Ideel til film

- **Foto** - Ideel til visning af fotos




Gendan en type


Med en valgt **billedtype** kan du justere alle billedtyper i

Opsætning > TV-indstillinger > Picture...

Den valgte type vil gemme de ændringer, du har foretaget. Vi anbefaler at justere billedindstillinger for indstillingen **Personlig** alene.

Sådan gendanner du typens oprindelige værdier...



- 1 - Tryk på , vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger > Billede > Billedtype**, og vælg den type, du vil nulstille.
- 3 - Tryk på  **Gendan type**.
- 4 - Vælg **Ja**, og tryk på **OK**. Typen gendannes.
- 5 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Du kan få flere oplysninger om justering af individuelle TV-indstillinger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Billede**.

Hjem eller Butik

Hvis billedtypen skifter tilbage til **Livagtig**, hver gang du tænder TV'et, er TV-lokaliteten indstillet til **Butik**. En indstilling beregnet til butikskampagner.

Sådan indstiller du TV'et til brug i hjemmet . . .






- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger > Generelle indstillinger > Placering**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Hjem**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Billedindstillinger

Farve

Med **Farve** kan du justere billedets farvemætning.






Sådan justerer du farven . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger > Billede > Farve**.
- 3 - Tryk på  (højre), og juster værdien med  (op) eller  (ned).
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Kontrast

Med **Kontrast** kan du justere billedets kontrast. Hvis du ser 3D-billeder, skifter denne indstilling til **3D-kontrast**.

Sådan justerer du kontrasten . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger > Billede > Kontrast**.
- 3 - Tryk på  (højre), og juster værdien med  (op) eller  (ned).
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Skarphed

Med **Skarphed** kan du justere niveauet for skarphed af fine detaljer i billedet.

Sådan justerer du skarpheden . . .

- 1 - Tryk på **⏏**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger > Billede > Skarphed**.
- 3 - Tryk på **▶** (højre), og juster værdien med **▲** (op) eller **▼** (ned).
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↔** gentagne gange for at lukke menuen.

Avancerede billedindstillinger

Farveindstillinger

Farveforbedring

Med **Farveforbedring** kan du forbedre farveintensiteten og detaljerne i klare farver.

Sådan justerer du niveauet . . .

- 1 - Tryk på **⏏**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger > Billede > Avanceret > Farve > Farveforbedring**.
- 3 - Tryk på **▶** (højre), og vælg **Maksimum, Middel, Minimum** eller **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↔** gentagne gange for at lukke menuen.

Farvetemperatur

Med **Farvetemperatur** kan du indstille billedet til en forudindstillet farvetemperatur eller vælge **Brugerdefineret** for selv at angive en temperaturindstilling med **Brugerdefineret farvetemperatur**. **Farvetemperatur** og **Brugerdefineret farvetemperatur** er indstillinger, der er beregnet til superbrugere.

Sådan vælger du en forudindstilling . . .

- 1 - Tryk på **⏏**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger > Billede > Avanceret > Farve > Farvetemperatur**.
- 3 - Tryk på **▶** (højre), og vælg **Normal, Varm** eller **Kold**. Vælg **Brugerdefineret**, hvis du vil selv indstille en farvetemperatur.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↔** gentagne gange for at lukke menuen.

Brugerdefineret farvetemperatur

Med **Brugerdefineret farvetemperatur** kan du selv indstille en farvetemperatur. For at indstille en **Brugerdefineret farvetemperatur** skal du først vælge **Brugerdefineret** i indstillingen **Farvetemperatur** for at gøre menuen

Brugerdefineret farvetemperatur tilgængelig. **Brugerdefineret farvetemperatur** er en indstilling, der er beregnet til superbrugere.

Sådan indstiller du en brugerdefineret farvetemperatur . . .

- 1 - Tryk på **⏏**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger > Billede > Avanceret > Farve > Brugerdefineret farvetemperatur**.
- 3 - Tryk på **▶** (højre).
- 4 - Vælg en indstilling med piletasterne.
- 5 - Tryk på **OK** for at bekræfte indstillingen.
- 6 - Tryk om nødvendigt på **↔** gentagne gange for at lukke menuen.

Kontrastindstillinger

Kontrasttilstande

Med **Kontrasttilstande** kan du angive det niveau, hvor strømforbruget kan reduceres ved at dæmpe skærmens lysstyrkeintensitet. Vælg mellem det mest ideelle strømforbrug eller billedet med den bedste intensitet.

Sådan justerer du niveauet . . .

- 1 - Tryk på **⏏**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger > Billede > Avanceret > Kontrast > Kontrasttilstande**.
- 3 - Tryk på **▶** (højre), og vælg **Bedste billede, Bedste effekt, Standard** eller **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↔** gentagne gange for at lukke menuen.

Dynamisk kontrast

Med **Dynamisk kontrast** kan du angive det niveau, ved hvilket TV'et automatisk forbedrer detaljerne i mørke, mellem mørke og lyse områder i billedet.

Sådan justerer du niveauet . . .

- 1 - Tryk på **⏏**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger > Billede > Avanceret > Kontrast > Dynamisk kontrast**.
- 3 - Tryk på **▶** (højre), og vælg **Maksimum, Middel, Minimum** eller **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↔** gentagne gange for at lukke menuen.

Lysstyrke

Med **Lysstyrke** kan du indstille lysstyrken for billedsignalet. Lysstyrke er en indstilling, der er beregnet til superbrugere. Vi anbefaler ikke-superbrugere, at de justerer billedets lysstyrke ved hjælp af indstillingen **Kontrast**.

Sådan justerer du niveauet . . .

- 1 - Tryk på **⏏**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Billede** > **Avanceret** > **Kontrast** > **Lysstyrke**.
- 3 - Tryk på **▶** (højre), og juster værdien med **▲** (op) eller **▼** (ned).
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↔** gentagne gange for at lukke menuen.

Videokontrast

Med **Videokontrast** kan du reducere videokontrastens område. Hvis du ser 3D-billeder, skifter denne indstilling til **3D-videokontrast**. Videokontrast og 3D-videokontrast er indstillinger, som er beregnet til superbrugere.

Sådan justerer du niveauet . . .

- 1 - Tryk på **⏏**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Billede** > **Avanceret** > **Kontrast** > **Videokontrast**.
- 3 - Tryk på **▶** (højre), og juster værdien med **▲** (op) eller **▼** (ned).
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↔** gentagne gange for at lukke menuen.

Lyssensor

Lyssensoren justerer automatisk indstillingerne for billede og Ambilight efter lysforholdene i rummet. Du kan slå lyssensoren til eller fra.

Sådan tænder/slukker du . . .

- 1 - Tryk på **⏏**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Billede** > **Avanceret** > **Kontrast** > **Lyssensor**.
- 3 - Tryk på **▶** (højre), og vælg **Til** eller **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↔** gentagne gange for at lukke menuen.

Gamma

Med **Gamma** kan du angive en ikke-lineær indstilling for billedets lysstyrke og kontrast. Gamma er en indstilling, der er beregnet til superbrugere.

Sådan justerer du niveauet . . .

- 1 - Tryk på **⏏**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Billede** > **Avanceret** > **Kontrast** > **Gamma**.
- 3 - Tryk på **▶** (højre), og juster værdien med **▲** (op) eller **▼** (ned).
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↔** gentagne gange for at lukke menuen.

Skarphedsindstillinger

Super opløsning

Med **Superopløsning** får du en overlegen skarphed i linjer og konturer.

Sådan tænder/slukker du . . .

- 1 - Tryk på **⏏**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Billede** > **Avanceret** > **Skarphed** > **Superopløsning**.
- 3 - Tryk på **▶** (højre), og vælg **Til** eller **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↔** gentagne gange for at lukke menuen.

Støjreduktion

Med **Støjreduktion** kan du bortfiltrere og reducere niveauet af billedstøj.

Sådan justerer du støjreduktion . . .

- 1 - Tryk på **⏏**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Billede** > **Avanceret** > **Skarphed** > **Støjreduktion**.
- 3 - Tryk på **▶** (højre), og vælg **Maksimum**, **Middel**, **Minimum** eller **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↔** gentagne gange for at lukke menuen.

MPEG artefakt-reduktion

Med **MPEG-artefaktreduktion** kan du udjævne de digitale overgange i billedet. MPEG-artefakter ses ofte som små blokke eller takkede kanter på billeder.

Sådan reducerer du MPEG artefakter . . .

- 1 - Tryk på **⏏**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Billede** > **Avanceret** > **Skarphed** > **MPEG-artefaktreduktion**.
- 3 - Tryk på **▶** (højre), og vælg **Maksimum**, **Middel**, **Minimum** eller **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på **↔** gentagne gange for at lukke menuen.

Bevægelsesindstillinger

HD Natural Motion

Med **HD Natural Motion** kan du reducere den bevægessløring, der forekommer i film på TV.

Sådan justerer du bevægessløring . . .

- 1 - Tryk på **⏏**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Billede** > **Avanceret** > **Bevægelse** > **HD Natural Motion**.

- 3 - Tryk på ► (højre), og vælg **Maksimum, Middel, Minimum** eller **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på ⬅ gentagne gange for at lukke menuen.

Tydeligt LCD

Med **Clear LCD** får du overlegen bevægelsesskarphe, bedre sortniveau, høj kontrast med flimmerfrit, roligt billede og bredere synsvinkel.

Sådan tænder/slukker du . . .

- 1 - Tryk på **▲**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Billede** > **Avanceret** > **Bevægelse** > **Tydeligt LCD**.
- 3 - Tryk på ► (højre), og vælg **Til** eller **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på ⬅ gentagne gange for at lukke menuen.

Spil eller computer

Du kan indstille TV'et til den ideelle billedindstilling til spil eller til brug af TV'et som en computerskærm. Der er to separate indstillinger til **Spil** og **Computer**. Hvis en enhed har en korrekt type indstillet i menuen Kilde - Spillekonsol eller Computer - skifter TV'et automatisk til den ideelle indstilling, når du skifter til enheden. Hvis du skifter indstillingen manuelt, må du ikke glemme at slå den fra, når du skifter til at se TV eller en anden tilsluttet enhed.

Sådan skifter du indstilling manuelt . . .

- 1 - Tryk på **▲**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Billede** > **Avanceret** > **Aktivitetstype**.
- 3 - Vælg **Spil**, **Computer** eller **TV**. Indstillingen **TV** genaktiverer indstillingerne til visning af TV.
- 4 - Tryk om nødvendigt på ⬅ gentagne gange for at lukke menuen.

Sted

Hvis TV'et står i en butik, kan du indstille TV'et til at vise et butikskampagnebanner. **Billedtypen** indstilles automatisk til **Livagtig**. Den automatiske **Timer for slukning** er deaktiveret.

Sådan indstilles TV'et til butiksplacering . . .

- 1 - Tryk på **▲**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Placering**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Butik**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på ⬅ gentagne gange for at lukke menuen.

Lyd

Lydtype

For at lette justeringen af lyden kan du vælge en foruddefineret indstilling med **Lydtype**.

- 1 - Mens du ser TV, skal du trykke på **⚙** og derefter vælge **Lydtype**.
- 2 - Vælg en type, og tryk på **OK**.

Der findes følgende lydtyper . . .

- **Personlig** - Dine egne personlige valg som angivet i Tilpas lyd
- **Oprindelig** - Fabriksstandarder
- **Film** - Ideel til film
- **Musik** - Ideel til afspilning af musik
- **Spil** - Ideel til spil
- **Nyheder** - Ideel til tale

Gendan en lydtype

Når du har valgt en lydtype, kan du justere alle lydtyper i **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Lyd**...

Den valgte type vil gemme de ændringer, du har foretaget. Vi anbefaler at justere lydindstillinger for indstillingen **Personlig** alene.

Sådan gendanner du typens oprindelige værdier...

- 1 - Tryk på **▲**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Lyd** > **Lydtype**, og vælg den type, der skal nulstilles.
- 3 - Tryk på **🔴 Gendan type**.
- 4 - Vælg **Ja**, og tryk på **OK**. Typen gendannes.
- 5 - Tryk om nødvendigt på ⬅ BACK gentagne gange for at lukke menuen.

Tryk på **🔴 Søgeord**, og find **Lyd** for at justere dine egne lydindstillinger.

Lydindstillinger

Bas

Med **Bas** kan du justere niveauet for dybe toner i lyden.






Sådan justerer du niveauet . . .

- 1 - Tryk på **▲**, og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Lyd** > **Bas**.
- 3 - Tryk på ► (højre), og juster værdien med ▲ (op) eller ▼ (ned).
- 4 - Tryk om nødvendigt på ⬅ gentagne gange for at lukke menuen.

Diskant

Med **Diskant** kan du justere niveauet for høje toner i lyden.




Sådan justerer du niveauet . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Lyd** > **Diskant**.
- 3 - Tryk på , (højre), og juster værdien med  (op) eller  (ned).
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Surround-funktion

Med **Surround-tilstand** kan du indstille lydeffekten for TV-højttalerne. Hvis du vælger **Incredible Surround** til 2D-visning, skifter TV'et automatisk til **Incredible Surround 3D**, når du starter med at se 3D. Hvis du ikke ønsker, at TV'et skifter automatisk, skal du vælge **Fra** i **Automatisk 3D-surroundsound**.




Sådan indstiller du surround-funktion . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Lyd** > **Surround-tilstand**.
- 3 - Tryk på , (højre), og vælg **Stereo**, **Incredible Surround** eller **Incredible Surround 3D**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Automatisk 3D-surroundsound

Med **Automatisk 3D-surroundsound** kan du blokere, at TV'et automatisk skifter til Incredible Surround 3D, når TV'et indstilles til 3D-visning.





Sådan tænder/slukker du . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Lyd** > **Automatisk 3D-surroundsound**.
- 3 - Tryk på , (højre), og vælg **Til** eller **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Hovedtelefonlydstyrke

Med **Lydstyrke for hovedtelefon** kan du regulere lydstyrken for et sæt tilsluttede hovedtelefoner separat.

Sådan justerer du lydstyrken . . .




- 1 - Tryk på , og vælg **Lydstyrke for hovedtelefon** i menulinjen.
- 2 - Tryk på  (op) eller  (ned) for at regulere på lydstyrken.
- 3 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Avancerede lydindstillinger

Automatisk volumenjustering

Med **Automatisk lydstyrkejustering** kan du indstille TV'et til automatisk at udligne pludselige forskelle i lydstyrken. Typisk i starten af en reklame, eller når du skifter kanal.

Sådan tænder/slukker du . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Lyd** > **Avanceret** > **Automatisk lydstyrkejustering**.
- 3 - Tryk på , (højre), og vælg **Til** eller **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Tv-højttalere

Du kan sende TV-lyden til en tilsluttet lydenhed - et hjemmebiografssystem eller en lydforstærker. Med **TV-højttalere** vælger du, hvor du vil høre TV-lyden, og hvordan du vil styre den.




- Hvis du vælger **Fra**, slår du permanent TV-højttalerne fra.
- Hvis du vælger **TV-højttalere**, er TV-højttalerne altid tændt.

Med en lydenhed tilsluttet til HDMI CEC kan du bruge en af EasyLink-indstillingerne.



- Hvis du vælger **EasyLink**, sender TV'et lyden til lydenheden. TV'et slår TV-højttalerne fra, når enheden afspiller lyden.
- Hvis du vælger **EasyLink-autostart**, aktiverer TV'et lydenheden, sender TV-lyden til enheden og deaktiverer TV-højttalerne.

Når **EasyLink** eller **EasyLink-autostart** er valgt, kan du stadig skifte til TV-højttalere eller enhedshøjttalere i lydmenuen.

Indstilling af TV-højttalere . . .

- 1 - Tryk på , vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Lyd** > **Lyddugang**.
- 3 - Tryk på , (højre), vælg **Fra**, **TV-højttalere**, **EasyLink** eller **EasyLink autostart**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.




Sådan skiftes højttalere direkte . . .

- 1 - Mens du ser TV, skal du trykke på  **OPTIONS** og derefter vælge **Billede og lyd**.
- 2 - Vælg **Højttalere**, og vælg **TV** eller **Forstærker** (lydenhed).
- 3 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Ren lyd


Med **Ren lyd** forbedrer du lyden af tale. Ideelt til nyhedsprogrammer. Du kan slå taleforbedring til eller fra.

Sådan tænder/slukker du . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Lyd** > **Avanceret** > **Ren lyd**.
- 3 - Tryk på , (højre), og vælg **Til** eller **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.


HDMI ARC

Hvis du ikke har brug for en ARC (Audio Return Channel) på nogen af HDMI-tilslutningerne, kan du slå ARC-signalet fra.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **HDMI ARC**.


Lydudgangsformat

Med **Lydudgangsformat** kan du tilpasse TV'ets lydudgangssignal til dit hjemmebiografsystems lydbehandlingsfunktioner.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Lydudgangsformat**.


Justering af lydudgang

Med **Justering af lydudgang** kan du justere hjemmebiografsystemets lydstyrke efter TV'et, når du skifter fra det ene til det andet.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Justering af lydudgang**.


Forsinkelse af lydudgang

Hvis du indstiller en forsinkelse af lydsynkronisering på dit hjemmebiografsystem for at synkronisere lyden med billedet, skal du deaktivere **Forsinkelse af lydudgang** på TV'et.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Forsinkelse af lydudgang**.

Forskydning af lydudgang

Kan du ikke indstille en forsinkelse på hjemmebiografsystemet, kan du indstille en forsinkelse på TV'et med **Forskydning af lydudgang**.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Forskydning af lydudgang**.

Højttalere

Hjemmebiografssystem

Du kan sende TV-lyden til en tilsluttet lydenhed - et hjemmebiografssystem eller et lydsystem.

Du kan vælge, hvor du vil høre TV-lyden, og hvordan du vil styre den.




- Hvis du vælger **Fra**, slår du permanent TV-højttalerne fra.
- Hvis du vælger **TV-højttalere**, er TV-højttalerne altid tændt.

Med en lydenhed tilsluttet til HDMI CEC kan du bruge en af EasyLink-indstillingerne.



- Hvis du vælger **EasyLink**, sender TV'et lyden til lydenheden. TV'et slår TV-højttalerne fra, når enheden afspiller lyden.
- Hvis du vælger **EasyLink-autostart**, aktiverer TV'et lydenheden, sender TV-lyden til enheden og deaktiverer TV-højttalerne.

Hvis der er valgt EasyLink eller EasyLink-autostart, kan du stadig skifte over til TV-højttalere efter behov.

Indstilling af TV-højttalere . . .



- 1 - Tryk på , vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Lyd** > **Lydudgang**.
- 3 - Tryk på , (højre), vælg **Fra**, **TV-højttalere**, **EasyLink** eller **EasyLink autostart**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Sådan skiftes over til højttalere direkte . . .

- 1 - Mens du ser TV, skal du trykke på .
- 2 - Vælg **Højttalere**, og vælg **TV** eller **Forstærker** (lydsystem).
- 3 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

TV-placering

Som en del af den første installation konfigureres denne indstilling enten til **På en TV-fod** eller **Vægophængt**. Hvis du senere flytter TV'et, bør denne indstilling tilpasses i overensstemmelse hermed for at opnå den bedste lyd gengivelse.

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **TV-placering**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **På TV-fod** eller **Vægmonteret**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Ambilight

Ambilight-stil



Ambilight kan have en forudindstillet tilstand eller en statisk tilstand.

Med forudindstillet tilstand følger TV'et billedets farver på skærmen.



Med **Statisk** har Ambilight en konstant statisk farve. Du kan selv oprette en statisk Ambilight-farve.

Vælg først den Ambilight-stil, du foretrækker.

Sådan vælger du en Ambilight-stil . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Ambilight** > **Ambilight-stil**.
- 3 - Vælg én af de forudindstillede stile eller **Fra**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Sådan vælges en statisk farve . . .





- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Ambilight** > **Ambilight-stil** > **Statisk**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg farven ud fra farvepaletten. Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Ambilight-indstillinger

Ambilight-lysstyrke

Med **Lysstyrke** kan du indstille lysstyrken for Ambilight.





Sådan justerer du niveauet . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Ambilight** > **Lysstyrke**.
- 3 - Tryk på **OK**, og juster værdien med  (op) eller  (ned).
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Ambilight-mætning

Med **Ambilightmætning** kan du indstille Ambilight-mætningsgraden.

Sådan justerer du niveauet . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Ambilight** > **Mætning**.
- 3 - Tryk på **OK**, og juster værdien med  (op) eller  (ned).
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Ambilight+hue

Det skal du bruge

Med **Ambilight+hue** kan du konfigurere dine **Philips hue**-lamper, så de følger TV'ets **Ambilight**-farver. Philips hue-lamper øger Ambilight-effekten i rummet. Hvis du ikke har Philips hue-lamper endnu, kan du købe **Philips hue-startsættet** (med en hue-bro og 3 hue-pærer) og montere pærer og bro. Ekstra Philips hue-pærer kan købes separat.

Sådan konfigureres den Ambilight+hue, du har brug for på dit TV...

- en Philips hue-bro
- nogle få Philips hue-pærer
- dette TV med forbindelse til dit hjemmenetværk

Du kan oprette hele Ambilight+hue på selve TV'et uden brug af App'en til Ambilight+hue.

Hvis du downloader den gratis **App til Ambilight+hue** på din smartphone eller tablet senere, kan du bruge App'en til at regulere nogle af indstillingerne for Ambilight+hue.

Konfigurer

Konfigurationstrin

Følg trinene på de efterfølgende sider for at konfigurere **Philips hue**-pærer som **Ambilight+hue**-pærer...

- 1 - Netværk
- 2 - hue-bro
- 3 - hue-pærer
- 4 - Konfigurer pære



Netværk

I dette første trin forbereder du TV'et til at finde **Philips hue Bridge**.


TV'et og Philips hue Bridge skal anvende det samme netværk. Tilslut Philips hue Bridge til routeren – routeren på det netværk, som TV'et anvender.

Tænd for hue-pærerne.

Sådan startes konfigurationen...

- 1 - Tryk på , og vælg en Ambilight-type.
 - 2 - Tryk på , vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
 - 3 - Vælg **TV-indstillinger** > **Ambilight** > **Ambilight+hue**, og tryk på **OK**.
 - 4 - Vælg **Ambilight+hue** ét trin længere fremme, vælg **Til**, og tryk på **OK**.
 - 5 - Vælg **Konfigurer Ambilight+hue**, og tryk på **OK**.
- Hvis TV'et er tilsluttet hjemmenetværket, vil det straks begynde at lede efter Philips hue Bridge.
- Hvis TV'et endnu ikke er tilsluttet dit netværk, vil det starte med netværkskonfigurationen. Du skal tilslutte TV'et til dit hjemmenetværk.

Med TV'et tilsluttet netværket skal du gå til siden **hue Bridge**.

Du kan få flere oplysninger om tilslutning af TV'et til dit hjemmenetværk ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Trådløst netværk**.

hue Bridge

I det følgende trin opretter du forbindelse mellem TV'et og **Philips hue Bridge**.

TV'et kan kun oprette forbindelse til én hue Bridge.

Sådan oprettes forbindelse til hue Bridge...

1 - Når TV'et er tilsluttet netværket, viser det de tilgængelige hue Bridges. Hvis TV'et ikke kan finde hue Bridge endnu, kan du vælge **Scan igen** og trykke på **OK**.

Hvis TV'et finder den eneste hue Bridge, skal du vælge **Næste** og trykke på **OK**.

Hvis du har mere end én tilgængelig hue Bridge, skal du trykke på **▲** (på) eller **▼** (ned) for at vælge den hue Bridge, du vil anvende, og derefter vælge **Næste** og trykke på **OK**.

2 - Efter du har trykket på **OK**, skal du gå til **Philips hue Bridge** og trykke på linkknappen midt på enheden. Dette vil oprette forbindelse mellem hue Bridge og TV. Det bør gøres inden for 30 sekunder. TV'et vil bekræfte, om hue Bridge har forbindelse til TV'et.

3 - Vælg **OK** på denne bekræftelse side, og tryk på **OK**.

Når Philips hue-broen er forbundet til TV'et, skal du gå til siden **hue-pærer**.

hue-pærer

I det følgende trin vælger du de **Philips hue-pærer**, der skal følge Ambilight.

Du kan vælge maks. 9 Philips hue-pærer til Ambilight+hue.

Sådan vælges pærene til Ambilight+hue...

1 - I menuen **Konfigurer Ambilight+hue** skal du vælge **hue-pærer** og trykke på **OK**.

2 - Marker de pærer, der skal følge Ambilight. Vælg pærens navn, og tryk på **OK** for at markere en pære.

3 - Når du er klar, skal du vælge **OK**-knappen og trykke på **OK**.

Når pærene til Ambilight+hue er valgt, skal du gå til siden **Konfigurer pære**.

Konfigurer pære

I det følgende trin konfigurerer du hver enkelt **Philips hue-pære**.

Sådan konfigureres de enkelte hue-pærer...

1 - Vælg pærens navn i menuen **Konfigurer Ambilight+hue**, og tryk på **OK**. Den valgte pære blinker.

2 - Først angives det, hvor du har placeret pæren i forhold til TV'et. En korrekt indstilling af **Vinklen** sender den korrekte Ambilight-farve til pæren. Tryk på **▲** (op) eller **▼** (ned) for at

regulere den.

3 - Tryk på **►** (højre) for at angive afstanden.

4 - Derefter angives **Afstanden** mellem pæren og TV'et. Jo længere væk fra TV'et, jo svagere er Ambilight-farven. Tryk på **▲** (op) eller **▼** (ned) for at regulere den.

5 - Tryk på **►** (højre) for at angive lysstyrken.

6 - Til sidst indstilles pærens **Lysstyrke**. Tryk på **▲** (op) eller **▼** (ned) for at regulere den.


7 - Vælg **OK**, og tryk på **OK**.

8 - I menuen **Konfigurer Ambilight+hue** kan du vælge alle pærene og gøre det samme med dem.

9 - Når alle Ambilight+hue-pærer er konfigureret, skal du vælge **Udfør** og trykke på **OK**.

Ambilight+hue er klar til brug.

Du kan altid ændre konfigurationen af Ambilight+hue senere.

Tryk på , og vælg **Opsætning > TV-indstillinger > Ambilight > Ambilight+hue > Konfigurer Ambilight+hue** for at ændre konfigurationen.

Fordybelse


Med **Fordybelse** kan du regulere Ambilight-effektniveauet for Ambilight+hue-pærene.

Sådan reguleres fordybelsen af Ambilight+hue...

1 - Tryk på , vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **TV-indstillinger > Ambilight > Ambilight+hue > Fordybelse**, og tryk på **OK**.

3 - Tryk på **▲** (op) eller **▼** (ned) for at regulere den.

4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Info


I **Vis konfiguration** kan du se den aktuelle konfiguration af Ambilight+hue. Hvilket netværk anvendes, hvor mange pærer er tilsluttet osv.

Sådan kan du se den aktuelle opsætning af Ambilight+hue...

1 - Tryk på , vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **TV-indstillinger > Ambilight > Ambilight+hue > Vis konfiguration**, og tryk på **OK**.

3 - Vælg det punkt, du vil se, og tryk derefter på **OK**.



4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Avancerede Ambilight-indstillinger

Vægfarge

Med **Vægfarge** kan du neutralisere en farvet vægs påvirkning af Ambilight-farverne. Vælg farven på væggen bag TV'et, og så tilpasser TV'et Ambilight-farverne, som de var tænkt.



Sådan vælger du farven på væggen...

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Ambilight** > **Avanceret** > **Vægfarve**.
- 3 - Vælg den farveprøve, som svarer til farven på væggen bag TV'et, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

TV'et slukker

Med **TV'et slukker** kan du indstille Ambilight til at slukke med det samme eller langsomt nedtones, når du slukker TV'et. Den langsomme nedtoning giver dig nogen tid til at tænde lyset i stuen.


Sådan vælger du den måde, Ambilight skal slukkes på...


- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Ambilight** > **Avanceret** > **TV'et slukker**.
- 3 - Vælg **Fade ud til fra** eller **Sluk straks**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Lounge light



Når TV'et er i standby, kan du aktivere Ambilight og skabe en Lounge light-effekt i rummet.

Tryk på  (Ambilight) for at aktivere Ambilight, mens TV'et er i standby-tilstand.

For at ændre farveskalaen for Lounge light skal du trykke på  (Ambilight) igen.

For deaktivering af Lounge light skal du trykke på  (Ambilight) og holde den nede i et par sekunder.


Du kan også konfigurere farveskalaen i menuen TV-indstillinger.

- 1 - Tænd TV'et (ud fra Lounge light-tilstanden).
- 2 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **TV-indstillinger** > **Ambilight** > **Avanceret** > **Lounge light-stemning**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg den farveskala, du foretrækker.
- 5 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.


Lounge light-hue

Hvis du installerede Ambilight+hue, kan du lade hue-pærene følge Lounge light fra Ambilight. Philips hue-lamperne øger Lounge light-effekten i rummet. hue-pærene er tændte og automatisk indstillet til at følge Lounge light, når du konfigurerer Ambilight+hue.

Tænder eller slukker for hue-pærene...

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Ambilight** > **Avanceret** > **Lounge light+hue**.

- 3 - Vælg **Til** eller **Fra**.

- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

21.5

Universel adgang



Tænd

Når **Universaladgang** er aktiveret, er TV'et indstillet til brug for hørehæmmede og svagtseende.

Tænd

Hvis du ikke har aktiveret **Universaladgang** under installationen, kan du stadig aktivere funktionen under **Opsætning**.

Sådan aktiveres Universaladgang . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Universaladgang**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Til**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Når **Universaladgang** er slået til under **Opsætning**, bliver indstillingen **Universaladgang** føjet til menuen Indstillinger.

Hørehæmmet

Tænd

Digitale TV-kanaler kan udsende særlige lydcommentarer, der beskriver, hvad der sker på skærmen.


Du skal først aktivere **Beskrivelse af lyd**, før du kan indstille lyd og effekter for hørehæmmede.


Du skal også først aktivere **Universaladgang**, før du kan tænde for **Beskrivelse af lyd**.

Beskrivelse af lyd

Med **Beskrivelse af lyd** tilføjes en fortællerstemme til den normale lyd.

Aktivering af kommentarlyd (hvis tilgængelig) . . .

- 1 - Når **Universaladgang** er aktiveret, skal du trykke på  **OPTIONS**, og vælge **Universaladgang**.
- 2 - Vælg **Beskrivelse af lyd**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Til**, og tryk på **OK**.



Du kan kontrollere, om en lydcommentar er tilgængelig. I menuen Indstillinger skal du vælge **Lydsprog** og finde et lydsprog, der er markeret med et .

Højttalere/hovedtelefoner

Med **Højttalere/hovedtelefoner** kan du vælge, hvor du vil høre lydkommentarerne.

Kun i TV-højttalere, kun i hovedtelefonerne eller i begge dele.

Indstilling af Højttalere/hovedtelefoner . . .




- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanalindstillinger > Sprog > Beskrivelse af lyd > Højttalere/hovedtelefoner**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Højttalere, Hovedtelefoner** eller **Højttalere + hovedtelefoner**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Svagtseende

Kombineret lydstyrke

Du kan kombinere lydstyrken for normal lyd med lydcommentarer.



Kombinering af lydstyrken . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Universaladgang** på menulinjen.
- 2 - Vælg **Kombineret lydstyrke**, og tryk på **OK**.
- 3 - Brug  eller  til at indstille skyderen.
- 4 - Tryk på **OK** for at bekræfte.

Lydeffekt

Visse lydcommentarer indeholder ekstra lydeffekter, f.eks. stereo eller fading.



Sådan aktiverer du **Lydeffekter** (hvis tilgængelige) . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanalindstillinger > Sprog > Beskrivelse af lyd > Lydeffekter**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Til** eller **Fra**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Tale

Lydcommentarerne også indeholde undertekster til de talte ord.


Sådan aktiverer du undertekster (hvis tilgængelige) . . .

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Kanalindstillinger > Sprog > Beskrivelse af lyd > Tale**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg **Beskrivende (lyd)** eller **Undertekster**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.


Taste-bip

Taste-bip afspiller en lyd, hver gang du trykker på en tast på fjernbetjeningen. Lydstyrken for bippet kan ikke justeres.

Sådan aktiveres Taste-bip . . .

- 1 - Tryk på , vælg **Universaladgang**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Taste-bip**, og vælg **Til**.

Hvis Universaladgang ikke vises i menuen Indstillinger, skal du aktivere **Universaladgang** under **Opsætning**.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Universaladgang**.


Specifikationer


22.1


Miljø

Energibesparelse

Eco-indstillinger hjælper i kombination med indstillingerne med at bevare miljøet.


Mens du ser på TV-kanaler, skal du trykke på ikonet  og derefter vælge **Eco-indstillinger** og trykke på **OK**.

Aktive indstillinger markeres med en . Du kan markere eller fjerne markeringen af alle indstillinger med **OK**-tasten.

Tryk på  igen for at lukke **Eco-indstillinger**.


Energibesparende

Denne billedtype indstiller billedet til den mest ideelle, energibevidste opsætning.

Du kan få flere oplysninger ved at trykke på  **Søgeord** og finde **Billedtype**.

Skærm fra

Hvis du kun lytter til musik, kan du slukke TV-skærmen for at spare energi.

Vælg **Skærm fra**, og tryk på **OK**. Tryk på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen for at tænde for skærmen igen. (Undtagen tasten )

Lyssensor*

For at spare energi reducerer den indbyggede sensor for omgivende lys lysstyrken på TV-skærmen, når det omgivende lys sænkes. Den indbyggede lyssensor justerer automatisk billedet efter lysforholdene i rummet.

* Kun til TV med lyssensorfunktion.

Timer for slukning

Hvis du ikke trykker på fjernbetjeningen i en 4 timers periode, eller hvis TV'et ikke modtager et signal i 10 minutter, slukker TV'et automatisk for at spare energi.

Hvis du bruger TV'et som skærm eller bruger en digital modtager til at se TV (en set-top-boks - STB), og du ikke bruger fjernbetjeningen til TV'et, skal du deaktivere den automatiske slukning.

Udover disse strømbesparende indstillinger er TV'et også udstyret med miljøvenlig teknologi med henblik på et lavt strømforbrug.

Inaktive enheder fra

Slå tilsluttede EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control)-kompatible enheder, som er inaktive, fra.

European Energy Label

European Energy Label informerer dig om dette produkts energieffektivitetsklasse. Jo mere grøn energieffektivitetsklassen for dette produkt er, jo mindre energi bruger det. På mærket finder du energieffektivitetsklassen, det gennemsnitlige strømforbrug for dette produkt ved brug og det gennemsnitlige energiforbrug for 1 år. Du kan også finde værdier for strømforbruget for dette produkt på Philips websted for dit land på www.philips.com/TV

Bortskaffelse

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.



Forhør dig på den lokale genbrugsstation for elektriske og elektroniske produkter.

Dine gamle produkter skal bortskaffes i overensstemmelse med den lokale lovgivning og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.



Undersøg lokale regulativer vedr. separat indsamling af batterier, eftersom korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

22.2

Modtagelse for TV'er uden satellitforbindelse

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- DVB:

- For modelnavn med PxH : DVB-T (jordbaseret antenne) COFDM 2K/8K, DVB-C (kabel) QAM
- For modelnavn med PxT: DVB-T2; DVB-C (kabel) QAM
- Analog videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Digital videoafspilning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Digital lydafspilning (ISO/IEC 13818-3)

Bemærk: Se de valgte lande på typemærkaten på TV'et

22.3

Modtagelse for TV'er med satellitforbindelse

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- DVB:
- Modelnavn med PxK:
DVB-T (jordbaseret antenne) COFDM 2K/8K; DVB-C (kabel) QAM; DVB-S/S2 QPSK, symbolhastighed 2 til 45 mio. symboler, SCPC og MCPC
- Modelnavn med PxS:
DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM, DVB-S/S2 QPSK, symbolhastighed på 2 til 45 mio. symboler, SCPC og MCPC
- Analog videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Digital videoafspilning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Digital lydafspilning (ISO/IEC 13818-3)
- Satellitantenneindgang: 75 ohm, type F
- Inputfrekvensområde: 950 til 2150MHz
- Inputniveauområde: 25 til 65 dBm
- Understøttede satellitter: Astra 19,2 °Ø, Astra 23,5 °Ø, Astra 28,2 °Ø, Hotbird 13,0 °Ø, TürkSat 42,0 °Ø, Eutelsat 7 °V, Thor 1 °V
- Astra HD+ support
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 til 4 LNB'er understøttes, valg af polaritet 14/18V, båndvalg 22 kHz, tonespidstilstand, LNB-strømstyrke 300 mA maks.

Bemærk: Se de valgte lande på typemærkaten på TV'et.

22.4

Display

Type

- Diagonal skærmstørrelse:
 - 61 cm/24 tommer
 - 81 cm/32 tommer
 - 102 cm/40 tommer
 - 107 cm/42 tommer
 - 119 cm/47 tommer
 - 122 cm/48 tommer
 - 127 cm/50 tommer

- 140 cm/55 tommer
- 164 cm/65 tommer

- - Skærmopløsning:
 - PFxxxx9 : 1920x1080p
 - PHxxxx9 : 1366x768p

Indgangsopløsning til HD/FHD-TV'er

Videoformater

Opløsning - opdateringshastighed

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Computer-formater

Opløsninger (blandt andet)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz
- 1920 x 1080p - 60 Hz

22.5

Strøm

Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel. Du kan finde flere oplysninger om produktet på www.philips.com/support

Strøm

- Strøm: AC 220-240 V +/-10 %
- Omgivende temperatur: 5 °C til 35 °C
- Strømforbrug ved standby: < 0,3 W
- Strømbesparende funktioner: Energibesparelse, Skærm fra, Lysføler*, Timer til slukning, Inaktive enheder fra.

Effekten, der er anført på produktets mærkat, er strømforbruget ved normal anvendelse i hjemmet (IEC 62087 Ed.2). Den maksimale effekt, der står i parentes, anvendes til elektrisk sikkerhed (IEC 60065 Ed. 7.2).

Dimensioner og vægt (69x9-serien)

40Pxx69x9

- Uden TV-stander:

Bredde 910,4 mm - Højde 539,5 mm - Dybde 60,7 mm - Vægt ±9,55 kg

- Med TV-stander:

Bredde 910,4 mm - Højde 592,2 mm - Dybde 231,9 mm - Vægt ±12 kg

48Pxx69x9

- Uden TV-stander:

Bredde 1078,8 mm - Højde 634,4 mm - Dybde 63,1 mm - Vægt ±12,9 kg

- Med TV-stander:

Bredde 1078,8 mm - Højde 687,5 mm - Dybde 222,4 mm - Vægt ±14,3 kg

55Pxx69x9

- Uden TV-stander:

Bredde 1235 mm - Højde 722,4 mm - Dybde 63,2 mm - Vægt ±17,2 kg

- Med TV-stander:

Bredde 1235 mm - Højde 774 mm - Dybde 280 mm - Vægt ±18,8 kg

Tilslutningsmuligheder

Bagpå TV'et

- Lydindgang (DVI til HDMI) (3,5 mm stereo-mini-jackstik)
- CVBS: Audio V/H, CVBS ind, RGB
- SCART: Audio V/H, CVBS ind, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr, Audio V/H: 3,5 mm stereo-mini-jackstik
- Digital lydudgang: Optisk, Toslink
- LAN-netværk: RJ45
- HDMI-indgang med ARC
- USB 2.0

TV'ets sider

- HDMI-indgang med ARC
- USB 2.0
- Common interface-stik: CI+/CAM
- Hovedtelefoner: 3,5 mm stereo-mini-jackstik

Multimedie

Tilslutninger

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45*
- Wi-Fi 802.11b/g/n (indbygget)*

Understøttede USB-filsystemer

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Afspilningsformater

- Containere: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Videocodec: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Lydcodec: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (inkluderer MP3), WMA (v2 to v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Undertekster:
 - Formater : SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
 - Tegnkodninger: UTF-8, Centraleuropa og Østeuropa (Windows-1250), kyrillisk (Windows-1251), græsk (Windows-1253), tyrkisk (Windows-1254), Vesteuropa (Windows-1252)
- Billedcodec: JPEG
- Begrænsninger
 - Den maksimale understøttede totale bithastighed for en mediefil er 30 Mbps.
 - Den maksimale understøttede totale videobithastighed for en mediefil er 20 Mbps.
 - MPEG-4 AVC (H.264) understøttes op til High Profile @ L4.1.
 - VC-1 understøttes op til Advanced Profile @ L3.

Wi-Fi-certificeret Miracast™*

Dette TV understøtter WiDi 4.x-enheder.

Understøttet medieserversoftware (DMS)*

- PC - Microsoft Windows XP, Vista eller Windows 7
 - Du kan bruge en hvilken som helst type DLNA Certified®-software til medieserver.
 - Microsoft - Windows Media Player
- Mac OS X
 - Du kan bruge en hvilken som helst type DLNA Certified®-software til medieserver.
- Mobile enheder
 - Philips MyRemote - iOS, Android
 - Indbyrdes kompatibilitet og ydeevne kan variere afhængigt af den mobile enheds kapacitet og den anvendte software.

ESD-regler

Dette apparat lever op til funktionskriterie A for ESD. Hvis apparatet ikke gendannes i fildelingstilstand pga. elektrostatisk afladning, skal brugeren afhjælpe problemet.

* Kun til Smart TV'er.

Software

23.1

Opdatering af software

Opdater fra USB

Du får muligvis brug for at opdatere TV'ets software. Du skal bruge en computer med en hurtig internetforbindelse og en USB-hukommelsesenhed til upload af softwaren på TV'et. Brug en USB-hukommelsesenhed med 256 MB ledig plads. Kontroller, at skrivebeskyttelsen er deaktiveret.

1 - Start opdateringen på TV'et

Tryk på , vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.

Vælg **Opdater software > USB**, og tryk på **OK**.

2 - Identifier TV'et

Isæt USB-hukommelsesstikket i én af USB-forbindelserne på TV'et.

Vælg **Start**, og tryk på **OK**. En identifikationsfil skrives på USB-hukommelsesenheden.

3 - Download TV-softwaren

Sæt USB-hukommelsesstikket i computeren.

Find filen **update.htm** på USB-hukommelsesenheden, og dobbeltklik på den.

Klik på **Send ID**.

Hvis der er ny software tilgængelig, downloades den pakkede fil (.zip-filen).

Efter download pakkes filen ud, og filen **autorun.upg** kopieres over på USB-hukommelsesenheden.

Undlad at gemme filen i en mappe.

4 - Opdatering af TV-softwaren


Sæt USB-hukommelsesenheden i TV'et igen. Opdateringen starter automatisk.

TV'et slukkes (i 10 sekunder) og tændes derefter igen. Vent et øjeblik.


Undgå at. . .

- bruge fjernbetjening
- fjerne USB-hukommelsesenheden fra TV'et

Hvis der opstår strømsvigt i forbindelse med opdateringen, må du aldrig fjerne USB-hukommelsesenheden fra TV'et. Når strømmen kommer igen, forsætter opdateringen.

Når opdateringen er fuldført, vises meddelelsen **Opdatering gennemført** på TV-skærmen. Fjern USB-enheden, og tryk på  på fjernbetjeningen.

Undgå at. . .

- Tryk to gange på .
- trykke på tænd/sluk-knappen på TV'et.

TV'et slukkes (i 10 sekunder) og tændes derefter igen. Vent et øjeblik.

TV-softwaren er blevet opdateret. Du kan bruge TV'et igen. Slet filen autorun.upg fra USB-hukommelsen med henblik på at

forebygge utilsigtet opdatering af TV-softwaren.

Opdater fra internettet

Hvis TV'et har forbindelse til internettet, modtager du muligvis en meddelelse fra TP Vision om at opdatere TV'ets software. Du skal bruge en hurtig internetforbindelse (bredbånd).

Hvis du modtager en meddelelse, anbefaler vi, at du gennemfører opdateringen.

Vælg opdater. Følg anvisningerne på skærmen.

Du kan også selv søge efter nye opdateringer.

Sådan søger du efter en opdatering . . .

1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **Opdater software > TV med internet**, og tryk på **OK**.

Følg vejledningen på skærmen.

Når opdateringen er fuldført, slukker TV'et og tænder igen automatisk.

Vent, til TV'et tænder igen.

23.2


Softwareversion

Sådan kan du se den aktuelle TV-softwareversion . . .

1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.

2 - Vælg **Software-indstillinger**, og tryk på **OK**.

3 - Vælg **Aktuel softwareinformation**, og se **Udgivelsesversion**.

4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

23.3

Open source-software

Dette TV indeholder open source-software. TP Vision Europe B.V. tilbyder hermed at levere, efter anmodning, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser.

Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget denne oplysning.

Du kan få kildekoden ved at skrive på engelsk til . . .

Intellectual Property Dept.

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

The Netherlands

Open source license

Acknowledgements and License Texts for any open source software used in this Philips TV.

This is a document describing the distribution of the source code used on the Philips TV, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license. Instructions to obtain source code for this software can be found in the user manual.

PHILIPS MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. Philips offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any Philips product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the FreeType Project license, which can be found below.

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

zlib (1.2.3)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

Fraunhofer AAC Ecnode (3.3.3)

AAC Ecnode.

Source: Android JB source code

unicode (3.2)

This library is used to perform UNICODE string manipulation.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ICU license, which can be found below.

Source: <http://www.icu-project.org/>

libpng (1.2.43)

PNG decoder.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html>

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libmng (1.0.10)

libmng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the animation extension to the popular PNG image-format.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libmng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libmng/files/>

u-Boot loader (1.3.4)

Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL license.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download>

Libcurl (7.21.7)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

c-ares (1.7.4)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the c-ares license, which can be found below.

Source: <http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz>

openssl (1.0.0d)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.

Source: <http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz>

Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

DirectFB include SAWMAN (1.4.0)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the DirectFB license, which can be found below.

Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.

SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

Linux Kernel (3.0)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

SQLite (3.7.2)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

SquashFS (3.4)

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.

SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

glibc (2.6.1)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit... The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

mtd-utils (1)

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

libusb (1.0.6)

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1. Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net>

<http://www.libusb.org/>

libusb-compat (0.1.3)

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source: <http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)

These packages are used to provide WiFi access. The supplier for these tools is Atheros. These pieces of software are made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the WPA Supplicant license, which can be found below.

Source: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/

ntfsprogs (2.0.0)

Some useful tool for ntfs file system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs>

fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

electric-fence (2.1.13)

Used for memory corruption detection.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz

liveMedia

When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: www.live555.com

QT (4.7.0)

Netflix skype besttv pandora picasa? will use QT.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the QT license, which can be found below.

Source: <http://qt.nokia.com/>

e2fsprogs (1.41.14)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

alsa (1.0.24.1)

Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the alsa license, which can be found below.

Source: <http://www.alsa-project.org>

lvm2 (2.02.89)

DM_VERITY.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source: <ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

encfs (1.3.2)

A library provides an encrypted filesystem in user-space.

Source: <http://www.arg0.net/encfs>

boost (1.15.0)

A library provides free peer-reviewed portable C++ source libraries is used for encfs.

Source: <http://www.boost.org>

rlog (1.4)

A library that provides a flexible message logging facility for C programs and libraries is used for encfs.

Source: <http://www.arg0.net/rlog>

iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.

These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of

code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source: https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

ncurses (5.7)

The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0, and more.

It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SYSV-curses enhancements over BSD Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

net-tools (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem. The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

psmisc (22.13)

This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use the proc filesystem. We're not about changing the world, but providing the system administrator with some help in common tasks.

Source: <http://psmisc.sourceforge.net/>

sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

util-linux-ng (2.18)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

udhcpd (0.9.8cvs20050303-3)

Udhcpd is a very small?DHCP?client geared towards?embedded systems.

Source:

<http://udhcp.sourceforge.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

uriparser (0.7.7)

For MPEG-DASH

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

xerces-c++ (3.1.1)

For MPEG-DASH

Source: <http://xerces.apache.org/>

webp (0.2.1)

For Netflix

Source: <https://code.google.com/p/webp/>

wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts,?cron?jobs, terminals without X-Windows support, etc.

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

wireless_tools (0.29)

The Wireless Tools (WT) is a set of tools allowing to manipulate the Wireless Extensions. They use a textual interface and are rather crude, but aim to support the full Wireless Extension.
Source: http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Toumihes/Linux/Tools.html

ezxml (0.8.6)
ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside Philips libraries.
Source: <http://sourceforge.net/projects/ezxml/>

SQLite (3.7.7.1)
SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.
Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

AES (aes-src-29-04-09.zip)
Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.
Source: <http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/>

microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)
GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. The original download site for this software is :
<http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license
Source:
<http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz>

yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)
YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released under the ISC license.
The original download site for this software is :
<http://lloyd.github.com/yajl/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the ISC license
Source: <http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz>

HMAC-SHA1 (0.1)
keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific construction for calculating a message authentication code (MAC) involving a cryptographic hash function in combination with a secret cryptographic key.
As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both the data integrity and the authentication of a message.
Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.
Source: http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings.
Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.
Source: <http://sourceforge.net/projects/gsoap2/>

jquery (1.10.2)
jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax interactions for rapid web development.
Source: <http://jquery.com/>

Libupnp (1.2.1)
The Linux* SDK for UPnP* Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.
Source: <http://upnp.sourceforge.net/>

mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)
The mDNSResponder project is a component of Bonjour, Apple's ease-of-use IP networking initiative: <<http://developer.apple.com/bonjour/>>
In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of devices and services
Source: <http://developer.apple.com/bonjour/>

Fejlfinding og support

24.1

Fejlfinding

Kanaler

Der blev ikke fundet nogen digitale kanaler under installationen

Se de tekniske specifikationer for at sikre dig, at TV'et understøtter DVB-T eller DVB-C i dit land. Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt, samt at der er valgt det rigtige netværk.

Allerede installerede kanaler fremgår ikke af kanallisten

Sørg for, at den rigtige kanalliste er valgt.

Generelt

TV'et tænder ikke

- Tag stikket ud af stikkontakten. Vent et minut, og sæt det derefter i igen.
- Sørg for, at strømledningen sidder ordentligt i stikket.

Knirkende lyd ved tænd og sluk

Når du tænder, slukker eller sætter TV'et på standby, kan du høre en knirkende lyd fra TV-kabinettet. Den knirkende lyd forårsages af normal udvidelse og sammentrækning af TV'et, når det køler af og varmer op. Dette påvirker ikke ydeevnen.

TV'et reagerer ikke, når jeg anvender fjernbetjeningen.

TV'et bruger noget tid på at starte op. I det tidsrum reagerer TV'et ikke på fjernbetjeningen eller TV-betjeningsknapperne. Dette er normalt.

Hvis TV'et fortsætter med ikke at reagere på fjernbetjeningen, kan du kontrollere, om fjernbetjeningen virker ved hjælp af et mobiltelefonkamera. Sæt telefonen i kameratilstand og lad fjernbetjeningen pege mod kameraobjektivet. Hvis du trykker på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen, og du ser den infrarøde LED flimre gennem kameraet, så virker fjernbetjeningen. TV'et skal kontrolleres.

Hvis du ikke ser en flimren, kan fjernbetjeningen være i stykker, eller dens batterier er løbet tør for strøm.

Denne metode at kontrollere fjernbetjeningen på er ikke mulig med fjernbetjeningen, der er parret trådløst med TV'et.

TV'et vender tilbage til standby, efter at det har vist Philips-opstartsskærm billedet

Når TV'et er i standby, vises et Philips-opstartsskærm billedet, og TV'et vender tilbage til standbytilstand. Dette er normalt. Når TV'et har været frakoblet strømmen og tilsluttes til strømforsyningen igen, vises opstartsskærm billedet, næste gang



TV'et startes op. Tryk på fjernbetjeningen eller på TV'et for at tænde for TV'et fra standbytilstanden.

Standby-lyset bliver ved med at blinke

Tag strømkablet ud af stikkontakten. Vent i 5 minutter, før du tilslutter strømkablet igen. Hvis TV'et bliver ved med at blinke, kontaktes Philips TV Consumer Care.

Forkert sprog i menuerne

Skift sproget tilbage til dit eget sprog.

- 1 - Tryk på , og vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **TV-indstillinger > Generelle indstillinger > Menusprog**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg det ønskede sprog, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk om nødvendigt på  gentagne gange for at lukke menuen.

Billede

Intet billede/forvrænget billede

- Sørg for, at antennen er tilsluttet korrekt til TV'et.
- Sørg for, at den korrekte enhed er valgt som visningskilde.
- Sørg for, at den eksterne enhed eller kilde er korrekt tilsluttet.

Lyd, men intet billede

- Sørg for, at billedindstillingerne er korrekte.

Dårlig antennemodtagelse

- Sørg for, at antennen er tilsluttet korrekt til TV'et.
- Højttalere, ikke-jordede lydenheder, neonlys, høje bygninger og andre store genstande kan have indvirkning på modtagekvaliteten. Prøv om muligt at forbedre modtagekvaliteten ved at ændre antenneretningen eller flytte enheder væk fra TV'et.
- Hvis modtagelsen kun er dårlig for en enkelt kanal, kan du forsøge at finindstille den pågældende kanal.

Dårligt billede fra en enhed

- Sørg for, at enheden er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at billedindstillingerne er korrekte.

Billedindstillinger ændrer sig efter et stykke tid

Sørg for, at **Placering** er indstillet til **Hjem**. Du kan ændre og gemme indstillinger i denne tilstand.

Der kommer et marketingbanner frem

Sørg for, at **Placering** er indstillet til **Hjem**.

Billedet passer ikke til skærmen

Skift til et andet billedformat. Tryk på .

Billedformatet ændrer sig hele tiden med forskellige kanaler

Vælg et billedformat, der ikke er automatisk.

Billedpositionen er ikke korrekt

Billedsignaler fra nogle enheder passer ikke helt korrekt til skærmen. Kontroller den tilsluttede enheds signaludgang.

Computerbilledet er ikke stabilt

Sørg for, at pc'en kører med den understøttede opløsning og opdateringshastighed.

Lyd

Ingen lyd eller dårlig lyd kvalitet

Hvis der ikke registreres noget lydsignal, deaktiverer TV'et automatisk lyd gengivelsen – dette indikerer ikke nogen funktionsfejl.

- Kontroller, at lydindstillingerne er indstillet korrekt.
- Sørg for, at alle kabler er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at lyden ikke er slået fra eller indstillet til nul.
- Sørg for, at TV-lydudgangen er sluttet til lydindgangen på den hjemmebiografenheden.

Der bør komme lyd fra HTS-højttalerne.

- Nogle enheder kræver muligvis, at du aktiverer HDMI-lydudgangen manuelt. Hvis HDMI-lyden allerede er aktiveret, men du stadig ikke kan høre lyden, så prøv at ændre enhedens digitale lydformat til PCM (Pulse Code Modulation). Se anvisningerne i din enheds medfølgende dokumentation.

Tilslutninger

HDMI

- Vær opmærksom på, at understøttelse af HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan forsinke TV'ets gengivelse af indhold fra en HDMI-enhed.
- Hvis TV'et ikke genkender HDMI-enheden, og der ikke vises noget billede, skal du skifte kilde fra en enhed til en anden og tilbage igen.
- Hvis der forekommer periodiske lydforstyrrelser, skal du sørge for, at udgangsindstillingerne fra HDMI-enheden er korrekte.
- Hvis du benytter en HDMI-til-DVI-adapter eller et HDMI-til-DVI-kabel, skal du sørge for, at der er tilsluttet et ekstra lydkabel til AUDIO IN (kun mini-jackstik), hvis dette er tilgængeligt.

EasyLink virker ikke

- Sørg for, at dine HDMI-enheder er HDMI-CEC-kompatible. EasyLink-funktioner virker kun på enheder, der er HDMI-CEC-kompatible.

Der vises intet lydstyrkeikon

- Dette er normalt, når en HDMI-CEC-lydenhed er tilsluttet.

Fotos, videoer og musik fra en USB-enhed vises ikke

- Sørg for, at USB-lagringsenheden er indstillet til kompatibel med masselagringsenhed som beskrevet i dokumentationen til lagringsenheden.
- Sørg for, at USB-lagringsenheden er kompatibel med TV'et.
- Sørg for, at lyd- og billedformater understøttes af TV'et.

Hakkende afspilning af USB-filer

- USB-enhedens overførselsdygtighed begrænser muligvis overførselshastigheden til TV'et, hvilket fører til dårlig afspilning.

24.2

Registrer

Tilmeld dit TV, og få glæde af flere fordele, herunder fuld support (herunder downloads), adgang til særlige oplysninger om nye produkter, særtilbud og -rabatter, mulighed for at vinde præmier og deltage i særlige undersøgelser om nye udgaver.


Gå til www.philips.com/welcome

24.3

Hjælp

Dette TV indeholder skærnhjælp.

Åbn Hjælp


1 - Tryk på  for at åbne startmenuen.

2 - Vælg **Hjælp**, og tryk på **OK**.


Vælg **Søgeord** for at finde emner i alfabetisk rækkefølge.

Vælg **Bog** for at læse Hjælp som en bog.

Luk hjælpen, før du udfører hjælpeinstruktionerne.

Tryk på  for at lukke for Hjælp.

Direkte hjælp

Tryk på tasten  (blå) for straks at åbne Hjælp. Hjælp åbner på det kapitel, der er mest relevant for det, du er i gang med, eller det, der vælges på TV'et.

I forbindelse med visse aktiviteter, f.eks. tekst (tekst-TV), har farvetasterne specifikke funktioner og kan ikke åbne Hjælp.

TV-hjælp på din tablet, smartphone eller computer

For at udføre udvidede anvisningssekvenser på en nemmere måde, kan du downloade TV-Hjælp i PDF-format, der kan læses på din smartphone, tablet eller computer. Du kan også printe den relevante Hjælp-side fra computeren.

Du kan downloade Hjælp (brugervejledningen) fra

www.philips.com/support

UMv 7500140505 - 20140805

24.4

Onlinehjælp

Du kan finde løsninger på problemer, der vedrører dit Philips TV, ved at åbne vores onlinesupport. Du kan vælge sprog og indtaste produktets modelnummer.

Gå til www.philips.com/support

På supportwebstedet kan du finde dit lands kontaktnummer samt svar på ofte stillede spørgsmål. I

nogle lande kan du chatte med en af vores medarbejdere og stille spørgsmål direkte eller via e-mail
Du kan downloade ny TV-software eller brugervejledningen til at læse på computeren.

24.5

Kundeservice/reparation

Du kan få support eller få foretaget reparation ved at ringe til Kundeservice i dit land. Find telefonnummeret i den trykte dokumentation, der fulgte med TV'et.

Du kan også finde oplysninger på vores websted

www.philips.com/support.

TV'ets modelnummer og serienummer

Du bliver muligvis bedt om at oplyse TV'ets modelnummer og serienummer. Find disse numre på pakkesedlen eller på typeetiketten på bagsiden eller i bunden af TV'et.

Advarsel

Prøv ikke at reparere TV'et selv. Dette kan medføre alvorlig personskade, uoprettelige skader på TV'et og gøre garantien ugyldig.

Sikkerhed og pleje

25.1

Sikkerhed

Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsinstruktioner, før du bruger TV'et. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke følges, bortfalder garantien.

Hold TV'et fast, så det ikke vælter

Brug altid det medfølgende vægbeslag til at holde TV'et sikkert fast, så det ikke vælter. Monter beslaget, og fastgør TV'et til beslaget, også selvom du stiller TV'et på gulvet.

Du finder monteringsinstruktionerne i den medfølgende Lynhåndbog. Har du mistet denne vejledning, kan den downloades fra www.philips.com. Brug produkttypenummeret på TV'et til at se efter Lynhåndbogen, som du kan hente.

Risiko for elektrisk stød eller brand

- Udsæt ikke TV'et for regn eller vand. Placer aldrig væskeholdige beholdere, såsom vaser, i nærheden af TV'et. Hvis der spildes væsker på eller ned i TV'et, skal det straks tages ud af stikkontakten.
- Kontakt Philips' kundeservice for at få TV'et undersøgt før brug.
- Udsæt ikke TV'et, fjernbetjeningen eller batterierne for ekstrem varme. Anbring dem aldrig i nærheden af brændende stearinlys, åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på TV'et.
- Stil ikke tunge genstande oven på netledningen.
- Undgå belastning af strømstik. Løse strømstik kan forårsage lysbuer eller brand. Sørg for ikke at belaste netledningen, når du drejer TV-skærmen.
- Du kan tage strømmen fra TV'et ved at frakoble TV'ets strømstik. Ved frakobling af strømmen må du kun trække i strømstikket, ikke i ledningen. Sørg for, at du til enhver tid har nem adgang til strømstik, netledning og stikkontakt.

Risiko for personskade eller beskadigelse af TV'et

- Der skal to personer til at løfte og bære et TV, som vejer over 25 kilo.
- Hvis du monterer TV'et på en fod, må du kun anvende den, der fulgte med TV'et. Fastgør foden sikkert på TV'et. Anbring TV'et på en flad, plan overflade, der kan bære den vægten af TV'et med fod.
- Hvis du vil vægmontere TV'et, skal du sikre dig, at vægmonteringen er i stand til at bære TV'et. TP Vision er ikke ansvarlig for ukorrekte vægmonteringer, der medfører ulykker, kvæstelse eller skader.
- Dele af dette produkt er fremstillet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet.

Risiko for beskadigelse af TV'et!

Før du slutter TV'et til strømmen, skal du sikre dig, at spændingen svarer til den værdi, der er trykt bagpå TV'et. Tilslut aldrig TV'et til stikkontakten, hvis spændingen er forskellig fra denne værdi.

Pas på børn i nærheden

Følg disse forholdsregler for at undgå, at TV'et vælter og forårsager skade på børn:

- Anbring ikke TV'et på en overflade, der er dækket af tæpper eller andet materiale, der kan hives væk.
- Undgå, at dele af TV'et hænger ud over kanter eller overflader.
- Anbring aldrig TV'et højt oppe på møbler, f.eks. en reol, uden at fastgøre både møblet og TV'et til væggen eller et passende støttepunkt.
- Fortæl børnene, at de ikke må klatre op på møbler for at kunne nå TV'et.

Risiko for, at børn kan komme til at sluge batterier

Fjernbetjeningen kan indeholde knapbatterier, som nemt kan sluges af små børn. Opbevar altid disse batterier utilgængeligt for børn.

Risiko for overophedning

Installer ikke TV'et på et trangt sted. Sørg altid for, at der er mindst 10 cm rundt om TV'et til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationsristene på TV'et.

Tordenvejr

Afbryd strømmen til TV'et og antennen før tordenvejr. Rør aldrig ved nogen dele af TV'et, strømkablet eller antennekablet under tordenvejr.

Risiko for høreskade

Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder.

Lave temperaturer

Hvis TV'et transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal du pakke TV'et ud og vente, indtil TV'et når stuetemperatur, før du slutter det til stikkontakten.

Fugtighed

I sjældne tilfælde, afhængigt af temperatur og luftfugtighed, kan der forekomme en smule kondensering på den indvendige side af TV-glasset (på nogle modeller). Du kan undgå dette ved ikke at udsætte TV'et for direkte sollys, varme eller ekstrem luftfugtighed. Hvis der opstår kondensering, forsvinder den af sig selv, når TV'et har været tændt i et par timer. Kondensfugten skader ikke TV'et eller forårsager fejlfunktion.

25.2

Vedligeholdelse af skærmen

- Du må aldrig røre ved, skubbe til, gnide på eller slå til skærmen med nogen genstand.
- Tag stikket ud af TV'et, før du rengør skærmen.
- Rengør TV'et og rammen med en blød, fugtig klud, og tør forsigtigt. Undgå at berøre Ambilight LED'erne på bagsiden af TV'et. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller rengøringsmidler på TV'et.
- For at undgå deformationer og falmede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt.
- Undgå så vidt muligt statiske billeder. Statiske billeder er billeder, der vises på skærmen i lang tid ad gangen. Statiske billeder omfatter skærmmenuer, sorte bjælker, tidsvisninger m.v. Hvis du er nødt til at benytte statiske billeder, kan du reducere skærmens kontrast og lysstyrke for at forebygge skader på skærmen.

Brugsvilkår, ophavsrettigheder og licenser

26.1

Brugsvilkår

2014 © TP Vision Europe B.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt er sendt på markedet af TP Vision Europe B.V. eller et af dets associerede selskaber, i det følgende benævnt TP Vision, som er producent af produktet. TP Vision er garantigiver i forhold til TV'et, som er pakket sammen med denne brochure. Philips og skjoldlogoet fra Philips er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips N.V. eller de respektive ejere. TP Vision forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

Det skriftlige materiale, der fulgte med TV'et, og den manual, der findes i TV'ets hukommelse eller kan downloades fra Philips-webstedet, anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet.

Materialet i denne brugervejledning anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet, eller dets enkeltmoduler eller procedurer, anvendes til andre formål end de heri angivne, skal der opnås godkendelse af deres gyldighed og egnethed. TP Vision Europe B.V. garanterer, at selve materialet ikke er i strid med US patenter. Ingen yderligere garanti er udtrykt eller underforstået. TP Vision Europe B.V. kan drages til ansvar for fejl i indholdet af dette dokument eller for problemer opstået på baggrund af indholdet i dette dokument. Fejl, der rapporteres til Philips, vil snarest muligt blive tilpasset og offentliggjort på Philips-supportwebstedet. Garantibetingelser, risiko for personskade, beskadigelse af TV eller ugyldiggørelse af garantien! Forsøg ikke selv at reparere TV'et. Brug kun TV'et og dets tilbehør som tilsigtet af producenten. Advarselsskiltet på bagsiden af TV'et angiver risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig TV-inddækningen. Kontakt altid Philips TV-kundeservice i forbindelse med service eller reparationer. Enhver aktivitet, der udtrykkeligt er forbudt i denne betjeningsvejledning, eller tilpasninger og monteringsvejledninger, der ikke anbefales eller er godkendt i henhold til denne brugervejledning, gør garantien ugyldig. Pixelegenskaber. Dette LCD/LED-produkt har et højt antal farvepixel. Selv om det har en pixeleffektivitet på 99,999 % eller mere, kan der forekomme sorte prikker eller klare lyspunkter (røde, grønne eller blå) på skærmen. Dette er en konstruktionsmæssig egenskab ved skærmen (ligger inden for normale industristandarder) og er ikke en fejl. CE-overensstemmelse. Dette produkt er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante forbehold i direktiverne

2006/95/EF (lavspænding), 2004/108/EF (elektromagnetisk kompatibilitet) og 2011/65/EU (ROHS). Overensstemmelse med EMF-direktivet. TP Vision Europe B.V. producerer og sælger mange forbrugerrelaterede produkter, som for ethvert andet elektronisk apparat generelt er i stand til at udsende og modtage elektromagnetiske signaler. Et af Philips' overordnede forretningsprincipper er at tage alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vores produkter, så de på produktionstidspunktet overholder alle gældende lovkrav og ligger langt inden for de til enhver tid gældende standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Philips har forpligtet sig til at udvikle, producere og sende produkter på markedet, der ikke har sundhedsskadelige virkninger. TP Vision bekræfter, at dets produkter, så længe de håndteres korrekt i overensstemmelse med deres tiltænkte formål, kan anvendes sikkert i henhold til den videnskabelige dokumentation, der foreligger i dag. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, der gør Philips i stand til at forudse yderligere udvikling inden for standardisering, som kan integreres i deres produkter på et tidligt stadie.

26.2

Ophavsrettigheder og licenser

HDMI



HDMI®

Begreberne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoet er registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

Dolby



Dolby®

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

DTS 2.0 + Digital Out™



DTS 2.0 + Digital Out™

Fremstillet under licens under de amerikanske patentnumre: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 og andre amerikanske og verdensomspændende registrerede og anmeldte patenter. DTS, symbolet samt DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS 2.0+Digital Out er et varemærke tilhørende DTS, Inc. Der følger software med produktet. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Skype

Skype™

© 2013 Skype og/eller Microsoft. Skype-navnet, tilknyttede varemærker og logoer samt "S"-logoet er varemærker tilhørende Skype eller beslægtede selskaber.

Skype er et varemærke tilhørende Skype eller dets beslægtede selskaber. Selvom dette produkt er blevet testet og opfylder vores certificeringsstandarder for lyd- og billedkvalitet, er det ikke godkendt af Skype, Skype Communications S.a.r.l. eller deres beslægtede selskaber.

DLNA Certified®



© 2013 Digital Living Network Alliance. Alle rettigheder forbeholdes.

© 2013 DLNA. Alle rettigheder forbeholdes.

DTV_i



DTV_i-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) og Federal University of Paraíba (UFPB).

Java



Java og alle Java-baserede varemærker er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller dets datterselskaber, i Amerika og andre lande.

Microsoft



Windows Media

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Microsoft PlayReady

Indholdsejere bruger Microsoft

PlayReady™-indholdsadgangsteknologi til at beskytte deres immaterielle ejendom. herunder indhold, der er beskyttet af copyright.

Denne enhed bruger PlayReady-teknologi til at få adgang til PlayReady-beskyttet indhold og/eller WMDRM-beskyttet indhold. Hvis enheden ikke kan overholde begrænsningerne for indholdsbrug på en korrekt måde, kan indholdsejerne kræve, at Microsoft tilbagekalder enhedens mulighed for at bruge PlayReady-beskyttet indhold. Tilbagekaldelse har ingen indflydelse på ikke-beskyttet indhold eller indhold, der er beskyttet af andre indholdsadgangsteknologier. Indholdsejere kan kræve, at du opgraderer PlayReady for at få adgang til deres indhold. Hvis du afviser en opgradering, kan du ikke få adgang til indhold, der kræver den relevante opgradering.

Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

MHEG-software

Ophavsretten i MHEG-softwaren ("Software"), der indgår i dette fjernsyn ("dette produkt"), og som er inkluderet for at give dig mulighed for at bruge interaktive fjernsynsfunktioner, ejes af S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("Ejeren"). Du har kun tilladelse til at bruge Softwaren sammen med dette produkt.

Kensington



Kensington og Micro Saver er registrerede US-varemærker tilhørende ACCO World Corporation med udstedte registreringer og ansøgninger om registrering i andre dele af verden.

Andre varemærker

Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker tilhører de respektive ejere.

Indeks

3

- 3D backlight-kontrast 68
- 3D, 2D til 3D-konvertering 47
- 3D, optimal visning 47
- 3D, sundhedsadvarsel 47

A

- Afspilningsformater 80
- Aktiv kontrol 68
- Aktivitetsstilart 71
- Almindeligt brugergrænsefladestik 14
- Ambilight+hue 74
- Ambilight, indstilling 74
- Ambilight, Lounge light 76
- Ambilight, TV, fra 76
- Ambilight, TV-placering 7
- Ambilight, vægfarve 75
- Antenneforbindelse 8
- Antenneforbindelse, tip 12
- App, galleri 64
- App, udlejningsvideoer 64
- Apps, anbefalet 64
- Apps, åbn 66
- Apps, feedback 68
- Apps, lås 70
- Apps, søgning 72
- Automatisk 3D-surroundsound 72
- Automatisk justering af undertekst 14
- Automatisk kanalopdatering 31
- Automatisk volumenjustering 72

Ø

- Øretelefoner 22

B

- Backlight-kontrast 70
- Bas 71
- Bømesikringskode 27
- Beskrivelse af lyd 76
- Bevægelse, HD Natural Motion 70
- Bevægelse, tydeligt LCD 71
- Billede, backlight-kontrast 72
- Billede, farve 68
- Billede, problemer 87
- Billede, skarphed 69
- Billedtype 68
- Blu-ray-disk, tilslutte 17
- Bortskaffelse 78
- Bortskaffelse af TV eller batterier 80
- Brug af Multi room 66
- Butiksplacering 71

C

- CAM - Conditional Access Module 14
- CAM, installation 16
- CI+ 16

D

- Digital tekst 28
- Diskant 72

- DVB (Digital Video Broadcast) 32

- DVB, indstillinger 33

- DVI, tilslutning 12

E

- EasyLink 13
- EasyLink, indstillinger 16
- EasyLink, tilslutning 14
- Eco-indstillinger 78
- ESD 82
- European Energy Label 78

F

- Facebook 63
- Farve 70
- Farve, farveforbedring 69
- Farve, farvetemperatur 69
- Forældrevurdering 29
- Forbrugerlinje 89
- Forstærker, lydsystem 72
- Fotokamera, tilslutte 20
- Fotos, diasshow 50
- Fotos, videoer og musik 50
- Frekvensscanning 33

G

- Gamma 70

H

- Hørehæmmet 76
- HbbTV 30
- HD Natural Motion 72
- HDCP, kopibeskyttelse 16
- HDMI ARC 12
- HDMI CEC 15
- HDMI-tilslutning, tip 18
- Hjælp 88
- Hjælp på skærmen 90
- Hjemmebiografsystem, justering af lydstyrke 17
- Hjemmebiografsystem, lyd 73
- Hjemmebiografsystem, multikanal 16
- Hjemmebiografsystem, problemer 17
- Hjemmebiografsystem, tilslutte 16
- Hovedtelefonlydstyrke 72
- Hurtige billedindstillinger 67

I

- Incredible Surround 72
- Indstillinger, på en kanal 27
- Infrarød sensor 25
- Interaktivt TV, netop det du har brug for 32
- Interaktivt TV, om 30
- Internethukommelse, slet 65
- Internethukommelse, slet 10
- Intemettet 74

I

- iTV 32

K

- Kablet netværk 10

- Kanal, foretrukket 26
- Kanal, problemer 87
- Kanal, skifte 26
- Kanaler, omdøb 27
- Kanaler, opdatere 33
- Kanalindstillinger 29
- Kanallås 31
- Kanalopdateringsmeddelelse 35
- Kanalpakke, opdatere 38
- Kanalpakker 37
- Kanalstatus 31
- Kontakt Philips 91
- Kontrast 74
- Kontrast, dynamisk kontrast 69
- Kontrast, gamma 72
- Kontrast, kontrasttilstande 69
- Kontrast, lyssensor 70
- Kontrast, lysstyrke 69
- Kontrast, videokontrast 70
- Kontroller strømforbrug 80
- Kopiering af kanalliste 32
- Kopiering af kanalliste 32

L

- Lejede videoer 66
- Liste med foretrukne kanaler 28
- Lounge light 78
- Lyd, problemer 88
- Lydkommentar 78
- Lydsprog 30
- Lydtype 71
- Lydudgang - optisk 13
- Lyssensor 72
- Lysstyrke 71
- Lysstyrke på ordmærke 23
- Lysstyrke, ordmærke 25

M

- Manuel installation 34
- Menuen Skype 57
- Menusprog 30
- Miracast™ 51
- Miracast, bloker/fjern blokering 52
- Miracast, dele en skærm 52
- Miracast, stoppe deling 52
- Modtagekvalitet 34
- MPEG artefakt-reduktion 70
- Multi room, opsætning 66
- Multi view 65
- Mus, tilslutning 19
- Musik, afspilning 51

N

- Netværk, adgangskode 9
- Netværk, DHCP 11
- Netværk, indstillinger 12
- Netværk, kablet 12
- Netværk, statisk IP 13
- Netværk, trådløst 9
- Netværksfrekvens 33
- Netværksfrekvenstilstand 33
- Netværksproblemer 10
- Netværksrouter 15

O

- Om Multi room 66
- Omdøb kanaler 29
- Online-TV 65
- Onlinesupport 88
- Open source-software 81
- Optagelse, det skal du bruge 18
- Optagelse, det skal du bruge 54
- Optagelse, liste med optagelser 54
- Optagelse, optag nu 54
- Optagelse, planlægge en optagelse 54
- Optagelse, se en 55
- Optagelse, Skype-opkald 60
- Originalsprog 32
- Oversigt over Smart TV 63

P

- Philips hue 76
- Pixel Plus-link 18

R

- Radiokanal 28
- Rød knap 34
- Ren lyd 72
- Reparerer 93

S

- Satellit, aldersbestemte 36
- Satellit, fjern 39
- Satellit, hørehæmmede 40
- Satellit, kanalliste 35
- Satellit, kanalopdatering 39
- Satellit, låse kanaler 36
- Satellit, Multi-Dwelling-Unit 37
- Satellit, omdøbe kanaler 39
- Satellit, pakker 39
- Satellit, tilføj 38
- Satellit, tilslutning 8
- Satellit, Unicable 38
- Satellitinstallation 37
- Sæt TV på pause 53
- SCART-tilslutning, tip 13
- Se TV 30
- Sikkerhedsinstruktioner 90
- Skarphed 71
- Skarphed, MPEG-artefaktreduktion 72
- Skarphed, støjreduktion 70
- Skarphed, superopløsning 70
- Skærm fra 53
- Skærm fra 82
- Skype™, hvad 56
- Skype, automatisk login 61
- Skype, det skal du bruge 56
- Skype, installer kamera 56
- Skype, kontakter 58
- Skype, log på 56
- Skype, Microsoft-konto 57
- Skype, modtagelse af opkald 62
- Skype, ny konto 56
- Skype, taleopkald 59
- Skype, ubesvarede opkald 60
- Skype, udlejningsfilm og TV på pause 64
- Skype, under optagelse 66
- Skype, videoopkald 59
- Skype, zoom, panorer og vip kameraet 62
- Sleep-timer 45

- Smart TV, åbn 65
- Smart TV, internet 76
- Smart TV, Multi view 19
- Smart TV, om 63
- Smart TV, PIN-kode 65
- Smart TV, registrering 73
- Smart TV, startside 65
- Spil eller computer 73
- Spil eller computer, spil 49
- Spil, spille 51
- Spillekonsol, tilslutte 18
- Sprog, lyd 34
- Sprog, menuer og meddelelser 32
- Sprog, originalt 36
- Standby 23
- Støjreduktion 72
- Sted 73
- Strømtilslutning 7
- Support, online 90
- Surround-funktion 74
- Svagtseende 80
- Symbol-rate 33
- Symbolhastighedsstilstand 35
- Synkroniser lyd og video 16
- Synkronisering af lyd til video 18
- Synsafstand 9

T

- Tastatur, tilslutning 19
- Tænde 25
- Tekst 30
- Tekst-TV 32
- Til og fra 27
- Tilslutningsguide 12
- Timer for slukning 45
- Trådløs installation 17
- TV on Demand 67
- Tv-højttalere 74
- TV-netværksnavn 14
- TV-placering 73
- TV-program 43
- TV-program, ur 45
- TV-ur 47
- Twitter 67
- Tydeligt LCD 73

U

- Understøttede medieservere 84
- Undertekster 29
- Undertekster, optagelse 54
- Undertekster, sæt TV på pause 55
- Unicable 40
- Universaladgang, højttalere/hovedtelefoner 77
- Universaladgang, hørehæmmede 78
- Universaladgang, kombineret lydstyrke 77
- Universaladgang, lydeffekt 77
- Universaladgang, tale 77
- Universel adgang 76
- Ur 49
- USB-harddisk, diskplads 20
- USB-harddisk, installation 19
- USB-mus 21
- USB-stik, tilslutning 20
- USB-tastatur 21

V

- Vedligeholdelse af skærmen 91
- Video, afspilning 51
- Videoudvalg 33

W

- Wi-Fi 11
- Wi-Fi-certificeret Miracast 53
- WPS - PIN-kode 19
- WPS - Wi-Fi Protected Setup 21

Y

- YPbPr-forbindelse, tip 12



Contact information

Argentina

0800 444 7749

Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina

033 941 251 (Lokalni poziv)

Brazil

0800 701 0245

Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 (Национален номер)

Česká republika

228880895 (Místní tarif)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (Kohalikud kõned)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Казакстан

8 10 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Vietējais tarifs)

Lithuania

8 5 214 0293 (Vietinai tarifais)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)**Română**

031 6300042 (Tarif local)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

011 321 6840 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Lokalni klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com