

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

42PFL7409/98
47PFL7409/98
42PFL7409S/98
47PFL7409S/98



AR دليل المستخدم

PHILIPS

١٠ الفهرس

٧	نبذة عامة على التلفزيون
٥	تركيب على الجدار
	تنسيق الصورة
٢٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	تنسيق الفيديو
٢٦	مواصفات فنية لتنسيق الفيديو
	تنسيق الكمبيوتر
٢٦	مواصفات فنية
	التوصيلات
	HDMI
٢٨	استكشاف لأخطاء وإصلاحها
١٩	سلك الكهرباء
٢٦	مواصفات فنية
٢٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	USB
٢٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

خ

١٦	خلفية
----	-------

ر

٣١	رمز PIN
----	---------

س

١٤	الساعة
٥	سلامة

ش

	شاشة
٢٦	دقة
١٦	شاشة التوقف
١٦	شاشة التوقف

ع

	عرض الشرائح
١٦	تصحيبه مادة صوتية
١٨	عرض
٤	العناية بالبيئة

ق

أ

أجهزة

٢١	تخصيص
٨	مشاهدة
	إرسال
٢٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	استعداد
٢٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٢٧	استقبال
٢٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٢	إعدادات الصوت
١٢	إعدادات الصورة
١٨	إعدادات المصنع
١٠, ١٢	إعدادات ذكية
٦, ٢٧	البطاريات

ت

تثبيت

٢٤	تلقائي
٢٤	يدوي
	التحكم عن بعد
٥	نبذة عامة
٢٦	مواصفات فنية
٢٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	تقنية EasyLink
٢٣	تعطيل
٢٣	تمكين
	تقنية USB
١٦	الاستماع إلى المواد الصوتية
١٧	حميل صورة من
١٥	عرض الصور
	التلفزيون
٨	ضبط مستوى الصوت
٩	قائمة
١٧	برنامج
٧	استعداد
٧	التبديل بين القنوات
٧	إيقاف تشغيل
٧	تشغيل
٢٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٢٦	مواصفات فنية للموالمف



- قم بتدوين طراز التلفزيون والرقم المسلسل قبل الاتصال بشركة Philips. تمت طباعة هذه الأرقام على الجانب الخلفية من التلفزيون وعلى العبوة.

تنزيل نسخة إلكترونية

للحصول على نسخة إلكترونية من هذا الدليل:

١ اذهب بمستعرضك إلى www.philips.com/support.

٢ اختر دولة إقامتك.

٣ أدخل رقم الطراز أو كلمة أساسية في الحقل "Find your product". أو يمكنك تصفح الدليل.

٤ انقر فوق الوصف أو الطراز.

٥ أسفل Product support (دعم المنتج). اضغط على User manuals (أدلة المستخدم).

مشكلات خاصة بالصوت

يوجد صورة ولكن لا يصدر صوت من التلفزيون:

ملاحظة

• إذا لم يكتشف التلفزيون أي إشارة صوتية: فسيقوم التلفزيون بإيقاف خرج الصوت - ولا يشير إلى عطل.

- تأكد من صحة توصيل كل الكابلات.
- تأكد من أن مستوى الصوت غير مضبوط على 0.
- تأكد أنه لم يتم إسكات الصوت.
- هناك صورة لكن جودة الصوت سيئة:
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.
- هناك صورة ولكن الصوت يأتي من سماعة واحدة فقط:
- تأكد من موازنة الصوت مضبوطة على المركز.

مشكلات خاصة بتوصيل HDMI

هناك مشاكل في أجهزة HDMI:

- لاحظ أن دعم HDCP يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق للتلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم يتم عرض أي صورة. حاول تغيير المصدر من جهاز واحد إلى آخر ثم أرجعه.
- إذا كان هناك خلل متقطع في الصوت. فتأكد من صحة إعدادات الخرج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI-إلى-DVI أو كبل HDMI إلى DVI. فتأكد من توصيل

كبل الصوت الإضافي بـ AUDIO L/R أو
AUDIO IN (قابس صغير فقط).

مشكلات خاصة بتوصيل USB

لن يتم عرض محتويات جهاز USB:

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB على التوافق مع "Mass Storage Class". كما هو موضح في وثيقة جهاز التخزين.
- تأكد أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت و الصورة.
- لا تعمل ملفات الصور والصوت أو لا يتم عرضها بسلسلة
- قد يحد أداء النقل لجهاز تخزين USB من معدل نقل البيانات إلى التلفزيون. مما يؤدي إلى تشغيل رديء.

مشكلات خاصة بتوصيل الكمبيوتر

شاشة الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقرة:

- تأكد من اختيار دقة ومعدل تحديث مدعمن على الكمبيوتر.
- اضبط تنسيق صورة التلفزيون على بدون قياس.

الاتصال بنا

إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، فارجع إلى الأسئلة المتداولة لهذا التلفزيون على www.philips.com/support.
إذا بقيت المشكلة دون حل، فاتصل بخدمة عملاء Philips في دولتك كما هو مذكور في دليل المستخدم هذا.

تحذير



- لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يتسبب ذلك في إصابة خطيرة أو تلفًا لا يمكن إصلاحه في التلفزيون أو إبطال الضمان.

مشكلات خاصة بقنوات التلفزيون

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في قائمة القنوات:

- تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.
- لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت:
- تأكد من دعم التلفزيون لـ DVB-T أو DVB-C في دولتك. انظر الدول المسرودة على الجانب الخلفي من التلفزيون.

يوضح هذا القسم المشاكل التي يشيع مواجهتها وحلولها.

مشكلات التلفزيون العامة

التلفاز لا يعمل:

- افصل كبل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر لمدة دقيقة واحدة ثم أعد توصيلها.
- تأكد من أن كبل الكهرباء متصلاً بأمان وإحكام.
- جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بشكل صحيح:
- تأكد من صحة تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بعد وفقاً لآجاء +/-.
- استبدل بطاريات وحدة التحكم عن بعد إذا كانت فارغة أو ضعيفة.
- قم بتنظيف عدسات وحدة التحكم عن بعد ومستشعر التلفزيون.

ضوء الانتظار في التلفزيون يومض بالأحمر:

- افصل كبل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر حتى يبرد التلفزيون قبل إعادة توصيل كبل الكهرباء. إذا عاد حدوث الوميض، فاتصل بخدمة عملاء Philips.

لقد نسيت الرمز لإلغاء قفل ميزة قفل الأطفال

- أدخل '٠٧١١'.

يظهر نظام التلفزيون بلغة غير صحيحة

- قم بتغيير قائمة التلفزيون إلى لغتك المفضلة.
- عند تشغيل التلفزيون/إيقاف تشغيله/تحويله إلى الاستعداد، ستسمع صوت صرير من هيكل التلفزيون:
- لا يلزم اتخاذ أي إجراء. صوت الصرير هو تمدد و إنكماش عادي للتلفزيون عندما يبرد أو عند التدفئة. ولا يؤثر ذلك على الأداء.

مشكلات خاصة بالصورة

التلفزيون قيد التشغيل، لكن ليس هناك أي صورة:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح كمصدر للتلفزيون.

هناك صوت لكن ليس هناك صورة:

- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- هناك استقبال تلفزيون سيء من وصلة الهوائي:
- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير الموصلة أرضياً ومصباح النيون والمباني العالية والأشياء الكبرى الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن. حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط: فقم بضبط هذه القناة.

هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:

- تأكد من توصيل الأجهزة بشكل صحيح.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

لم يحفظ التلفزيون إعدادات الصورة:

- تأكد من ضبط موقع التلفزيون على إعداد المنزل. يوفر لك هذا الوضع المرونة لتغيير الإعدادات وحفظها.
- لا تناسب الصورة الشاشة: فهي كبيرة جداً أو صغيرة جداً:
- جرب استخدام تنسيق صورة مختلف.

وضع الصورة غير صحيح:

- قد لا تلائم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.

الكهرباء

- قدرة الكهرباء: تيار متردد ٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٥٠-٦٠ هرتز (+/- ١٠٪)
- الكهرباء أثناء الاستعداد: > ٠,١٥ وات
- درجة الحرارة المحيطة: ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية

ملاحظة

- إذا كنت تريد ذراع حامل لجهاز التلفاز الخاص بكم، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء على 4008 800 008 للحصول على المساعدة.

٨ معلومات المنتج

معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار. للحصول على معلومات المنتج التفصيلية، قم بزيارة www.philips.com/support.

الموافق/ الاستقبال/ الإرسال

- دخل الهوائي: ٧٥ أوم مزدوج المحور (IEC75)
- نظام التلفزيون: PAL BG, SECAM BG, PAL I, PAL DK, SECAM DK, NTSC M
- تشغيل الفيديو: NTSC, PAL, SECAM

وسائط متعددة

- التوصيل: USB
- تنسيقات التشغيل: H.264, MPEG4, JPEG, MP3

الوعاء	ترميز الفيديو	ترميز الصوت	تنسيق الملف
AVI	MPEG 4 SP, MPEG 4 ASP, MP4S, MP4V	MPEG Layer 2/3 AC3	.avi
mpeg	MPEG-1	MPEG-1 Layer 2	.mpg, .mpe, .mpeg, .vob, .dat
mpeg4	MPEG-4 AVC (h.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC(h.264, L4-HD)	AAC-LC	.m4v, .mp4, .mov

التحكم عن بعد

- البطاريات: ٢ AAA (نوع LR03)

التوصيلات

- خرج سماعة الرأس (قابس ستيريو صغير)
- هوائي التلفزيون
- S-Video
- دخل CVBS
- خرج CVBS
- YPbPr: فيديو مكون (دخل CVI)
- دخل VGA
- HDMI
- دخل صوت VGA
- USB
- موصل الخدمة

دقة الشاشة المدعومة

تنسيقات الكمبيوتر
:HDMI

الدقة	معدل التحديث (هرتز)
640 × 480	60, 72, 75
720 × 400	70
800 × 600	60, 72, 75
1024 × 768	60, 70, 75
1280 × 1024	60
1360 × 768	60
1600 × 1200	60
1920 × 1080	50, 60

:VGA

الدقة	معدل التحديث (هرتز)
640 × 480	60, 72, 75, 85
720 × 400	70, 85
800 × 600	60, 72, 75, 85
1024 × 768	60, 70, 75, 85
1280 × 768	60
1280 × 1024	60
1360 × 768	60

تنسيقات الفيديو

الدقة	معدل التحديث (هرتز)
640 × 480p	60
720 (1440) × 480i	60
720 (1440) × 576i	50
720 × 480p	60
720 × 576p	50
1280 × 720p	50, 60
1920 × 1080i	50, 60
1920 × 1080p	24, 25, 30, 50, 60





إعادة ترتيب القنوات

بعد تثبيت القنوات، يمكنك إعادة ترتيبها بالترتيب الذي تظهر بها.

١ عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK.

٢ اضغط على  OPTIONS.

٣ اختر [إعادة الترتيب]، واضغط على OK.

٤ اضغط على     لتظليل قناة، واضغط على OK.

٥ اضغط على     لنقل القناة في شبكة القنوات.

٦ اضغط على OK.

٧ اضغط على  OPTIONS.

← تظهر شاشة [تمت إعادة الترتيب]

٨ اضغط على OK.

٧ تثبيت القنوات

أول مرة تقوم فيها بإعداد التلفزيون، يتعين عليك اختيار لغة القائمة وتثبيت قنوات راديو رقمية وتلفزيونية (إن وجد). يوفر هذا الفصل إرشادات حول كيفية إعادة تثبيت وضبط القنوات.

تثبيت القنوات تلقائيًا

يوضح هذا القسم كيفية البحث عن القنوات وحفظها تلقائيًا.

- 1 اضغط على (الشاشة الرئيسية).
- 2 اختر [إعداد] < [التثبيت] < [تثبيت القناة] < [مساعد القنوات].
- 3 اضغط على OK.
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت القنوات.

تثبيت القنوات يدويًا

يوضح هذا القسم كيفية البحث عن قنوات التلفزيون التناظرية وحفظها يدويًا.

الخطوة ١ اختيار النظام

ملاحظة

- تجاوز هذه الخطوة إذا كانت إعدادات النظام الخاص بك صحيحة.

- 1 اضغط على (الشاشة الرئيسية).
- 2 اختر [إعداد] < [التثبيت] < [تثبيت القناة] < [تناظري: يدوي].
- 3 اضغط على أو لاختيار [نظام الألوان]. ثم اضغط على .
- 4 اضغط على أو لاختيار نظام من القائمة. واضغط على .
- 5 اضغط على للعودة إلى القائمة [تناظري: يدوي].

٦ اضغط على أو لاختيار [نظام الصوت]. واضغط على .

٧ اضغط على أو لاختيار نظام من القائمة. واضغط على OK.

الخطوة ٢ بحث عن قنوات تلفزيونية جديدة وحفظها

- 1 اضغط على (الشاشة الرئيسية).
- 2 اختر [إعداد] < [التثبيت] < [تثبيت القناة] < [تناظري: يدوي].
- 3 اضغط على أو لاختيار [بحث]. ثم اضغط على .
- 4 اضغط على أو للبحث عن القنوات. واضغط على .
- 5 اضغط على أو للضغط. واضغط على .
- 6 اضغط على OK لحفظ القناة.

إعادة تسمية القنوات

يمكن إعادة تسمية القنوات حتى يظهر اسم اختيارك عندما يتم اختيار القناة.


- 1 عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK.
- 2 اضغط على لتظليل قناة في شبكة القنوات.
- 3 اضغط على OPTIONS.
- 4 اضغط على أو لاختيار [إعادة تسمية قناة].
- 5 اضغط على لتظليل حرف. واضغط على OK لاختياره.

ملاحظة





- قم بتظليل [Aa] واضغط على OK لتغيير حالة الأحرف.

- ٦ قم بتكرار الخطوة السابقة إلى يتم تكوين الاسم.
- ٧ اختر [تم].
- ٨ اضغط على OK.

- لا تقم بتمكين Philips EasyLink إذا لم تكن تعتزم استخدامه.

- ١ اضغط على  (الشاشة الرئيسية).
- ٢ اختر [التثبيت] < [تفضيلات] < [EasyLink].
- ٣ اختر [تشغيل] أو [إيقاف].






تمكين أو تعطيل توجيه مفاتيح التحكم عن بعد

- ١ اضغط على  (الشاشة الرئيسية).
- ٢ اختر جهازًا متصلاً بموصل HDMI.
- ٣ اضغط على  OPTIONS.
- ٤ اختر [En./Dis. RC pass].
- ٥ اضغط على OK.
- ٦ اضغط على  أو  لتظليل أحد موصلات HDMI.
- ٧ اضغط على OK لتمكين توجيه مفاتيح RC لموصل HDMI المختار.

- عند تمكين توجيه مفاتيح RC لموصل HDMI، يظهر الرمز  بين موصل HDMI واسم التوصيل عند الضغط على  SOURCE.

ضبط سماعات TV على وضع EasyLink

عند تمكينه، تقوم هذه الميزة تلقائيًا بإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون عند تشغيل المحتويات من نظام العرض المنزلي المتوافق مع EasyLink. يتم تشغيل الصوت فقط من سماعات نظام العرض المنزلي.


- ١ اضغط على  (الشاشة الرئيسية).
- ٢ اضغط على     لاختيار [إعداد] < [صوت].
← تظهر القائمة [صوت].
- ٣ اختر [سماعات التلفزيون].
← تظهر القائمة [سماعات التلفزيون].

٤ اختر [Auto (EasyLink)].

← تم ضبط سماعات التلفزيون على وضع EasyLink.

استخدام قفل Kensington

توجد فتحة حماية Kensington على الجانب الخلفي من التلفزيون. امنع السرقة بربط قفل Kensington بين الفتحة والشئ الدائم، مثل منضدة ثقيلة.

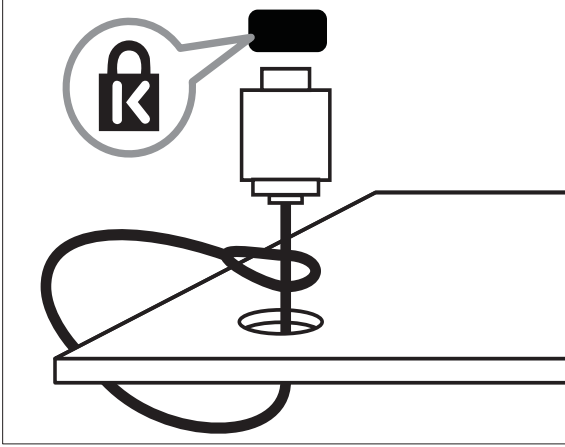

استخدام Philips EasyLink

يدعم التلفزيون الخاص بك برنامج Philips EasyLink، الذي يستخدم بروتوكول HDMI CEC (التحكم بالإلكترونيات المستهلكين). يمكن التحكم في الأجهزة المتوافقة مع EasyLink المتصلة من خلال موصلات HDMI باستخدام وحدة التحكم عن بعد واحدة.

ملاحظة

- لا تضمن شركة Philips التوافق التشغيلي البيني بنسبة ١٠٠٪ مع كل أجهزة HDMI CEC.

ملاحظة

- يجب تشغيل جهاز متوافق مع EasyLink واختباره كمصدر.

مميزات EasyLink

تشغيل بلمسة واحدة

عند توصيل التلفزيون بأجهزة تدعم التشغيل بلمسة واحدة: يمكن التحكم في التلفزيون والأجهزة بوحدة تحكم عن بعد واحدة. على سبيل المثال، عند الضغط على Play (تشغيل) الموجود على وحدة التحكم عن بعد لجهاز DVD؛ يتحول التلفزيون تلقائيًا إلى القناة الصحيحة لعرض محتويات DVD.

وضع الاستعداد بلمسة واحدة

عند توصيل التلفزيون بالأجهزة التي تدعم الاستعداد. يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون لوضع التلفزيون وكل أجهزة HDMI المتصلة في وضع الاستعداد.

التحكم في صوت الجهاز

عند توصيل التلفزيون بأجهزة متوافقة مع HDMI CEC، يمكن أن يتحول التلفزيون تلقائيًا لتشغيل الصوت من الجهاز المتصل.

لاستخدام صوت بلمسة واحدة يجب تخطيط دخل الصوت من الجهاز المتصل مع التلفزيون.

يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بعد من الجهاز المتصل لضبط مستوى الصوت.

توجيه مفتاح التحكم عن بعد (RC)

يسمح توجيه مفتاح RC بالتحكم في الأجهزة المتوافقة مع EasyLink باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.

أزرار EasyLink

يمكنك التحكم في الأجهزة المتوافقة مع EasyLink باستخدام الأزرار التالية الموجودة على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.


الزر	وظيفة EasyLink
▶▶	لبدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا أو استئنافه (تشغيل/إيقاف مؤقت)
■ (إيقاف)	لإيقاف التشغيل على جهاز EasyLink.
● (تسجيل)	لبدء أو إيقاف تسجيل الفيديو على جهاز EasyLink.
◀◀ (ترجيع)	للبحث في الخلف.
▶▶ (تقديم)	للبحث في الأمام.
0-9 (أزرار رقمية)	عند تمكين EasyLink، اختر عنوانًا أو فصلًا أو مادة.
▶◀◀▶	للتنقل خلال قوائم جهاز متوافق مع EasyLink.
OK	لتنشيط الاختيار أو للوصول إلى قائمة الجهاز المتوافق مع EasyLink.
☰	لعرض قوائم الجهاز المتوافق مع EasyLink.
OPTIONS	لاحظ أنه عند الضغط على (الشاشة الرئيسية)، سيتم عرض قائمة التلفزيون.
⏻ (-) Standby (On)	عند تمكين EasyLink، يتحول التلفزيون وكل أجهزة EasyLink إلى الاستعداد. لاحظ أنه يجب الضغط باستمرار على ⏻ (وضع الاستعداد-تشغيل) لمدة ٣ ثوان على الأقل حتى يحدث ذلك.

نصيحة

- اضغط على التلفزيون للعودة إلى مصدر الهوائي من وضع EasyLink.

إضافة الأجهزة

بعد توصيل الأجهزة، قم بتخصيص الجهاز المتصل بكل موصل. مما يسمح لك بتعريف الأجهزة المتصلة بالتلفزيون بسهولة.

١ اضغط على  (الشاشة الرئيسية).

٢ اختر [إضافة جهاز جديد] و اضغط على OK

٣ اختر [بدء] و اضغط على OK

٤ اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار جهاز واضغط على ▶.

٥ اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار الموصل المتصل به جهازك واضغط على ▶.


٦ إن أمكن، اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار موصل الصوت المتصل به جهازك واضغط على ▶.

٧ قم بتشغيل الجهاز وافحص خرج الفيديو والصوت.


٨ إذا كان هناك خرج صوت وفيديو، فاضغط على OK.

قم بتكرار الإجراء إلى أن يتم تخصيص كل الأجهزة بشكل صحيح بالموصلات.

• كبل HDMI ومحول HDMI-DVI

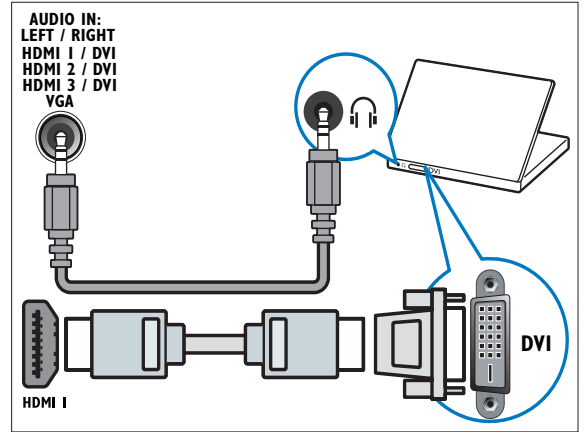

• كبل VGA

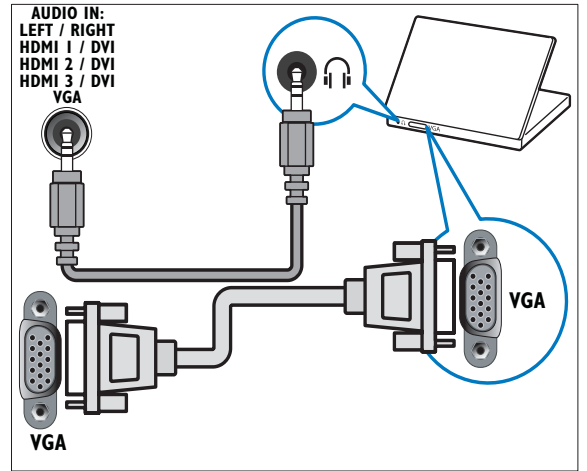

توصيل كمبيوتر


قبل توصيل كمبيوتر بتلفزيون

- حدد معدل تحديث الشاشة على الكمبيوتر على ٦٠ هرتز.
- اضغط على **FORMAT** وقم بتغيير تنسيق صورة التلفزيون إلى [بدون قياس].
- قم بتوصيل كمبيوتر بموصل من الموصلات التالية:


ملاحظة

- تتطلب التوصيلات عبر DVI أو VGA كبل صوت إضافي.


• كابل HDMI

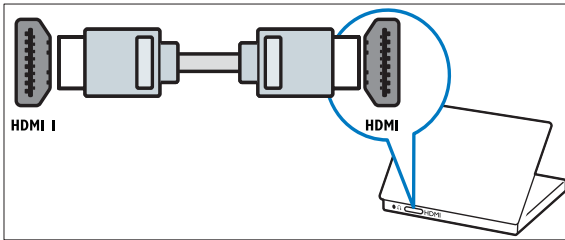

• كابل DVI-HDMI

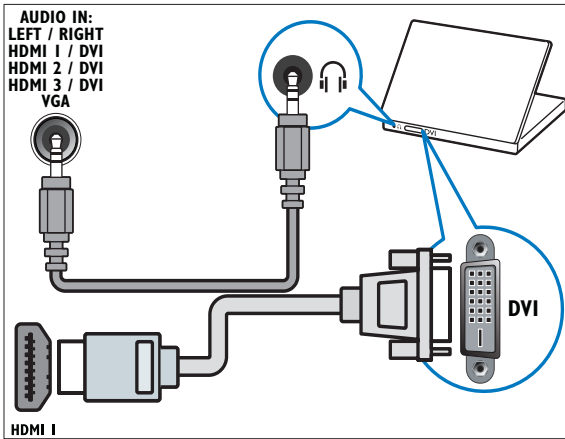

الوصلات الجانبية

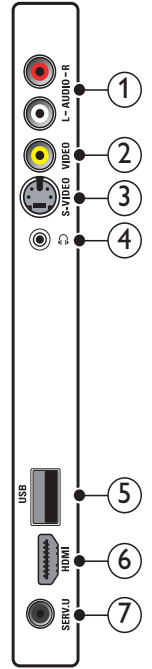

1 AUDIO IN L/R

دخل الصوت من الأجهزة التناظرية المتصلة بـ VIDEO أو S-VIDEO.

2 VIDEO

دخل فيديو مركب من الأجهزة التناظرية مثل مسجلات الفيديو.

3 S-VIDEO

دخل فيديو من الأجهزة التناظرية مثل أجهزة استقبال القمر الصناعي. عند استخدام هذا الموصل، لا تستخدم الموصل لإشارات الفيديو.

4

خرج صوت ستيريو لسماعات الرأس أو سماعات الأذن.

5 USB

دخل بيانات من أجهزة تخزين USB.

6 HDMI

دخل الفيديو والصوت الرقمي من الأجهزة الرقمية فائقة الدقة مثل مشغلات Blu-ray.

7 SERV. U

للاستخدام من قبل فني الصيانة فقط.


٦ توصيل الأجهزة

يوضح هذا القسم كيفية توصيل الأجهزة المتنوعة بملحقات وموصلات مختلفة و يوجد مثال في بدء التشغيل السريع.

ملاحظة

- توجد أنواع مختلفة من الموصلات يمكن استخدامها لتوصيل الجهاز بالتلفزيون؛ حسب التوفر واحتياجاتك.

الوصلات الخلفية

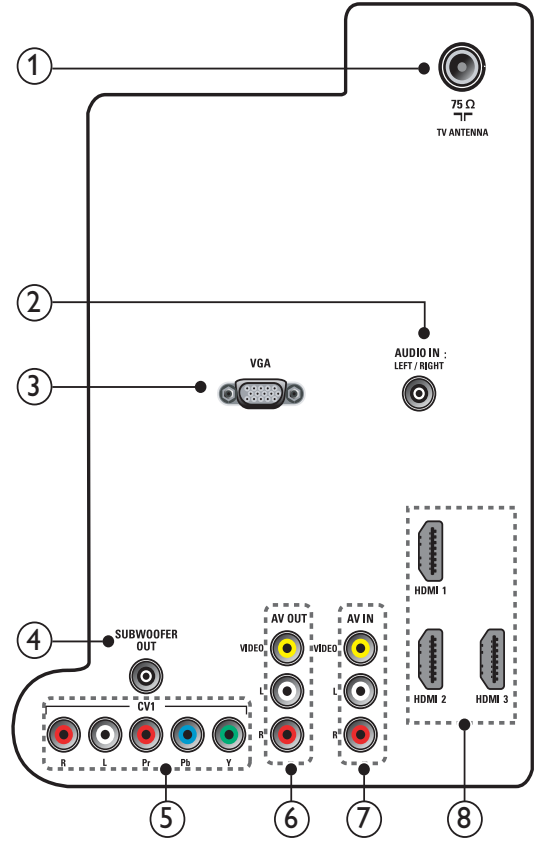

١ TV ANTENNA

دخل الإشارة من الهوائي أو الكبل أو القمر الصناعي.

٢ AUDIO IN L/R

دخل الصوت من الأجهزة التي تتطلب اتصالاً صوتياً منفصلاً، مثل الكمبيوتر.

٣ VGA

دخل الفيديو من الكمبيوتر.

٤ (AUDIO L/R و Y Pb Pr) CVI

دخل الفيديو والصوت التناظري من الأجهزة الرقمية أو التناظرية مثل مشغلات DVD أو أجهزة الألعاب.

٥ AUDIO OUT و VIDEO OUT) AV OUT (L/R

خرج الفيديو والصوت للأجهزة التناظرية مثل تليفزيون آخر أو جهاز تسجيل.

٦ (AUDIO IN L/R و VIDEO IN) AV IN

دخل الفيديو والصوت التناظري من الأجهزة الرقمية أو التناظرية مثل مشغلات DVD وأجهزة استقبال القمر الصناعي ومسجلات الفيديو.

٧ HDMI 1/2/3


دخل الفيديو والصوت الرقمي من الأجهزة الرقمية فائقة الدقة مثل مشغلات Blu-ray.

- ٣ اضغط على ► للدخول في القائمة [إعدادات المصنع].
←تظهر [إعادة ضبط] بالخط البارز.
- ٤ اضغط على OK لإعادة الضبط على الإعدادات الافتراضية.
- ٥ اضغط على 🏠 (الشاشة الرئيسية) للخروج.

- [معلومات القناة]. [عرض معلومات حول قناة التلفزيون في كل مرة تقوم فيها بتغيير القنوات.
- [EasyLink] لتمكين التشغيل بلمسة واحدة والاستعداد بلمسة واحدة بين الأجهزة المتوافقة مع EasyLink.
- [Pixel Plus Link] لتجاوز إعدادات الأجهزة المتصلة واستخدام إعدادات التلفزيون.
- [اللون] لتحديد معيار التلفزيون الملون المستخدم في منطقتك.
- [ملصق إلكتروني] لوضع الحبل فقط. لتحديد مكان الملصق الإلكتروني.

بدء عرض تجريبي للتلفزيون

يمكنك استخدام العروض التجريبية لفهم ميزات التلفزيون بشكل أفضل. بعض العروض التجريبية غير متاحة على طرازات معينة. عند توفر عرض. سيتم عرضه في قائمة القوائم.



- ١ اضغط على DEMO.
- ٢ اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار العرض التجريبي.
- ٣ اضغط على OK لبدء العرض التجريبي.
- ٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستعراض العرض التجريبي.
- ٥ اضغط على DEMO للخروج.

إعادة ضبط التلفزيون على إعدادات المصنع


يمكنك استعادة إعدادات الصوت والصورة الافتراضية للتلفزيون الخاص بك. وتبقى إعدادات تثبيت القنوات هي نفسها.

- ١ اضغط على 🏠 (الشاشة الرئيسية).
- ٢ اختر [إعداد] < [التثبيت] < [إعدادات المصنع].

تحميل صورة الخلفية من جهاز USB

قبل أداء هذا الإجراء، تأكد من توفير جهاز تخزين USB الذي يحتوي على الصورة التي تعتزم استخدامها كخلفية.

١ قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون.

٢ اضغط على  (الشاشة الرئيسية).
← تظهر القائمة الرئيسية.

٣ اضغط على     لاختيار [استعراض USB].

٤ اضغط على     لاختيار صورة.

٥ اضغط على  OPTIONS

٦ اختر [Set as wallpaper].

٧ اضغط على OK.

الخطوة ٢ تنزيل أحدث البرامج

١ قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالكمبيوتر من خلال اتصال الإنترنت.

٢ قم بتحديد مكان وفتح الملف update.htm على جهاز تخزين USB الخاص بك.

٣ اقرأ الإرشادات التي تظهر على الشاشة واضغط على الزر Send ID.

إذا توفر برنامج جديد، فسيتم تنزيل التحديث على جهاز تخزين USB.

٤ افصل جهاز تخزين USB.

الخطوة ٣ تحديث برنامج التلفزيون

تنبيه

- لا تفصل جهاز تخزين USB عن التلفزيون أثناء تحديث البرنامج.
- إذا انقطع التيار الكهربائي أثناء التحديث، فلا تفصل جهاز تخزين USB عن التلفزيون. سيواصل التلفزيون التحديث بمجرد عودة التيار الكهربائي.

١ قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون.

← تطالبك الرسالة التي تظهر على الشاشة بتحديث برنامج التلفزيون.

٢ اختر [تحديث].

٣ اختر [بدء].

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتحديث برنامج التلفزيون.

تحديث برنامج التلفزيون


تسعى Philips دوماً إلى تحسين منتجاتها لهذا نوصي بتحديث برنامج التلفزيون عند توفر التحديثات. ارجع إلى www.philips.com/support للتوفر.

تحديث البرنامج (بث تناظري)

قبل إجراء هذا الإجراء تأكد من:

- تخصيص بعض الوقت لإكمال التحديث بأكمله.
- توفر جهاز تخزين USB في متناولك على أن تكون مساحة التخزين ٦٤ ميجا بايت على الأقل.
- الاتصال بالكمبيوتر عبر منفذ USB واتصال الإنترنت.

الخطوة ١ تنزيل ملف تعريف التلفزيون

١ اضغط على  (الشاشة الرئيسية)


٢ اختر [إعداد] < [تحديث البرنامج] < [مساعدة التحديث] < [الإجراء].

٣ اختر [بدء].

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتنزيل ملف تعريف التلفزيون على جهاز تخزين USB.

تغيير تفضيلات التلفزيون

تتيح لك القائمة [تفضيلات] إمكانية تخصيص وظائف وميزات متنوعة.

١ اضغط على  (الشاشة الرئيسية).

٢ اختر [إعداد] < [التثبيت] < [تفضيلات].

- [الموقع] لتحسين إعدادات التلفزيون لموقعك - المنزل أو المحل.


- [شريط مستوى الصوت] لعرض

شريط مستوى الصوت عند ضبط مستوى الصوت.

استخدام Scenea لعرض صورة كخلفية للتلفزيون

يمكنك استخدام ميزة Scenea لعرض صورة ثابتة كخلفية على التلفزيون. علماً بأن هذه الميزة لوضع المنزل فقط.

تنشيط Scenea



خلفية من صورة واحدة

اضغط على SCENE على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بك.

← يتم عرض الصورة الافتراضية أو التي تم تحميلها مسبقاً.

ملاحظة

- لإلغاء تنشيط الخلفية، اضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بعد باستثناء و صوت ذكي و صورة ذكية.
- يتم أيضاً إلغاء تنشيط الخلفية عند توصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون أو بدء جهاز متوافق مع EasyLink من خلال التشغيل بلمسة واحدة.

عرض شرائح الخلفية

تأكد من عدم تنشيط الخلفية بعد.

١ قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون.

٢ اضغط على SCENE.

← يتم عرض كل الصور الموجودة في جهاز تخزين USB.

ملاحظة

- يتم تحديد مدة عرض الخلفية باستخدام مؤقت النوم المحدد مسبقاً (الإعدادات (انظر "تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الاستعداد (موقت النوم)" بالصفحة ١٣). عند إيقاف تشغيل مؤقت النوم، يتم عرض الخلفية لمدة ١٢٠ دقيقة كحد أقصى.

- [بدء/إيقاف الشريحة] لبدء أو إيقاف عرض الشرائح.
- [تنقل في الشرائح] لعرض قائمة بأنماط الشرائح.
- [تردد عرض الشرائح] لتحديد مقدار وقت عرض الصورة.
- [تدوير الصورة] لتدوير صورة.
- [عرض معلومات] لعرض اسم الصورة وتاريخها وحجمها والصورة التالية في عرض الشرائح.

٣ اضغط على OK لتأكيد تغيير الإعداد.

الاستماع إلى المواد الصوتية

١ قم بتوصيل جهاز تخزين USB بمنفذ USB الموجود على جانب التلفزيون.

٢ اضغط على ► للدخول إلى القائمة.

٣ اختر [موسيقى]. ثم اضغط على ► للدخول في مجلد [موسيقى].

٤ اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار مادة صوتية أو ألبوم.

٥ اضغط على OK لتشغيل المادة الصوتية أو الألبوم المختار.

إعدادات المواد الصوتية

- [عرض معلومات] لعرض اسم الملف.
- [تكرار] لتكرار أغنية أو ألبوم.
- [تبديل] لتشغيل المواد الصوتية بشكل عشوائي.

استعراض عرض الشرائح يصحبه المادة الصوتية

يمكنك استعراض عرض الشرائح للصورة التي تم تخزينها الخاصة بك بمادة صوتية في الخلفية.

١ اختر ألبوماً للمواد الصوتية.

٢ اضغط على OK.

٣ اختر ألبوماً للصور.

٤ اضغط على OK.

مشاهدة الفيديو من جهاز USB

١ في مستعرض محتويات USB، اضغط على ► للدخول في المجلد [فيديو].

٢ اضغط على ▲▼▶ لاختيار ملف فيديو.

٣ اضغط على OK لتشغيل الفيديو.

فصل جهاز تخزين USB

تنبيه

- اتبع هذا الإجراء لتفادي إلحاق الضرر بجهاز تخزين USB.

- 1 اضغط على BACK A/CH ↩ للخروج من قائمة [USB].
- 2 انتظر خمس دقائق قبل فصل جهاز تخزين USB.

عرض الصور

- 1 في مستعرض محتويات USB، اضغط على ▶ لإدخال المجلد [صورة].
- 2 اضغط على ▲▶▶ لاختيار صورة.
- 3 اضغط على OK لعرض صورة الشاشة الكاملة للصورة.

نصيحة

- في وضع الشاشة الكاملة، اضغط على ◀▶ للتنقل بين الصور.

استعرض عرض الشرائح للصور الخاصة بك

- 1 عند عرض صورة شاشة كاملة للصورة، اضغط على II ▶ أو OK.
- 2 يبدأ عرض الشرائح من الصورة المختارة.
- 3 اضغط على:
 - II ▶ لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا.
 - ◀▶ أو ▶▶ للعودة أو للتقدم إلى الصورة التالية.
 - BACK A/CH ↩ أو ■ لإيقاف عرض الشرائح والعودة إلى مستعرض محتويات USB.

تغيير إعدادات عرض الشرائح

- 1 عند استعراض عرض الشرائح، اضغط على OPTIONS [⏻].
- 2 تظهر قائمة خيارات عرض الشرائح.
 - اضغط على ▲▶▶ للاختيار من الإعدادات التالية وضبط:

عرض الصور وتشغيل المواد الصوتية ومشاهدة الفيديو من جهاز تخزين USB

تنبيه

- لا تتحمل شركة Philips المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين USB مدعومًا ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.

تم تجهيز التليفزيون بموصل USB الذي يتيح إمكانية عرض الصور أو الاستماع إلى المواد الصوتية أو مشاهدة الأفلام المحفوظة على جهاز تخزين USB.

تنسيقات الملفات المدعومة

الصورة	JPEG (غير تقدمي فقط)
موسيقى	MP3
فيديو	MPEG4, H.264

ملاحظة

- يتم دعم أجهزة تخزين USB بتنسيق FAT أو DOS. يجب ألا تتجاوز أسماء الملفات ١٢٨ حرفًا.

توصيل جهاز تخزين USB وأدخل مستعرض المحتويات

- 1 قم بتشغيل التليفزيون.
- 2 قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود على جانب التليفزيون.
- 3 اضغط على (الشاشة الرئيسية).
 - تظهر القائمة الرئيسية.
- 4 اضغط على ▲▶▶ لاختيار [استعراض USB].
- 5 اضغط على OK للتأكيد.
 - يظهر مستعرض محتويات USB.

ملاحظة


- إذا قمت بتوصيل عدة أجهزة تخزين USB عبر محور USB، تظهر رسالة تطالبك باختيار جهاز. اضغط على ▲ ▼ لاختيار الجهاز، ثم اضغط على OK للتأكيد.

نصيحة

- اضغط على BROWSE [⏻] للتبديل بين عرضي الاستعراض صورة مصغرة وملف.

تشغيل التلفزيون تلقائيًا (على الموقت)

يمكن تحويل التلفزيون إلى قناة محددة في وقت محدد. من وضع الاستعداد.

١ اضغط على  (الشاشة الرئيسية).

٢ اختر [إعداد] < [المميزات] < [تشغيل الموقت] < [تنشيط].

٣ اضغط على OK.


٤ اضغط على  < لضبط التردد والوقت والقناة.

نصيحة



- لإيقاف التشغيل [تشغيل الموقت]، اختر [إيقاف] في القائمة [تشغيل الموقت].

ضبط أو تغيير رمز PIN

١ اضغط على  (الشاشة الرئيسية).

٢ اضغط على  < < < < لاختيار [إعداد] < [المميزات] < [تغيير الرمز].

← تظهر القائمة [تغيير الرمز].

٣ أدخل رمز PIN المكون من أربعة أرقام باستخدام الأزرار الرقمية.

- إذا كان لديك رمز PIN؛ فاكتب رمز

PIN الحالي.


- إذا لم يكن لديك رمز PIN أو إذا نسيت رمز PIN الخاص بك، فأدخل '٠٧١١'.


٤ أدخل رمز PIN مرة أخرى للتأكيد.

استخدام قفل التصنيف ومراقبة الأطفال

يمكنك منع أطفالك من مشاهدة برامج معينة أو قنوات معينة بقفل مفاتيح التحكم في التلفزيون وباستخدام التصنيف.

قفل أو إلغاء قفل كل القنوات والأجهزة المتصلة

١ اضغط على  (الشاشة الرئيسية).

٢ اضغط على  < < < < لاختيار [إعداد] < [المميزات] < [قفل التلفزيون].

← تظهر رسالة تطالبك بإدخال رمز PIN.

٣ أدخل رمز PIN الخاص بك باستخدام الأزرار الرقمية.

← تظهر القائمة [قفل التلفزيون].

٤ اضغط على  < لاختيار [قفل] أو [إلغاء القفل].

٥ اضغط على OK.


← تم قفل أو إلغاء قفل كل القنوات والأجهزة المتصلة.

قفل أو إلغاء قفل قناة أو أكثر

١ عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK.

← تظهر شبكة القنوات. تم تظليل القناة النشطة.

٢ اضغط على  OPTIONS.

٣ اضغط على  < لاختيار [قفل/فتح قناة].

٤ أدخل رمز PIN.

← تعرض القناة رمز القفل.

استخدام ساعة التلفزيون

يمكنك عرض الساعة على شاشة التلفزيون. تعرض الساعة الوقت الحالي باستخدام بيانات الوقت المستلمة من مشغل خدمة التلفزيون.

عرض ساعة التلفزيون

١ عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على  OPTIONS.

← تظهر قائمة خيارات التلفزيون.

٢ اختر [الساعة].

٣ اضغط على OK.

← يتم عرض الساعة.

ملاحظة



- يتم تعطيل الساعة تلقائيًا بعد عشر دقائق. لتعطيل الساعة قبل ذلك، قم بتكرار هذا الإجراء.



- اعرض كل القنوات قبل إضافة قناة إلى قائمة التفضيلات.

ضبط الوقت

- 1 اضغط على (الشاشة الرئيسية).
- 2 اختر [إعداد] < [المميزات] < [الساعة].
- 3 اضغط على OK.
- 4 اضغط على لضبط الوقت.
- 5 اختر [تم].
- 6 اضغط على OK.

حويل التلفزيون تلقائيًا إلى وضع الاستعداد (موقت النوم)

يحول موقت النوم التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقًا.



- يمكنك دائمًا إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط موقت النوم أثناء العد التنازلي.

- 1 اضغط على (الشاشة الرئيسية).
← تظهر القائمة الرئيسية.
- 2 اضغط على لاختيار [إعداد] < [المميزات] < [موقت النوم].
← تظهر قائمة [موقت النوم].
- 3 اضغط على لضبط وقت النوم.
← يمكن أن يصل موقت النوم إلى ١٨٠ دقيقة تدريجيًا بمقدار خمس دقائق. إذا كانت الدقائق مضبوطة على صفر، فموقت النوم قيد إيقاف التشغيل.
- 4 اضغط على OK.
← يتحول التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد الفترة الزمنية المحددة مسبقًا.




- اختر قائمة التفضيلات المراد حثريها. قبل إزالة قناة.

إزالة قناة من قائمة التفضيلات

- 1 عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK.
← تظهر شبكة القنوات.
- 2 اضغط على لاختيار أحد القنوات.
- 3 اضغط على (OPTIONS).
← تظهر قائمة خيارات القنوات.
- 4 اضغط على لاختيار [إلغاء تحديد تفضيل].
- 5 اضغط على OK.
← تمت إزالة القناة من قائمة التفضيلات.
- 6 اضغط على BACK A/CH للخروج من قائمة خيارات القنوات.
← تظهر شبكة القنوات التي تم تحديثها. بعرض القنوات الحالية في قائمة التفضيلات.

استخدام الصوت الذكي

استخدم الصوت الذكي لتطبيق إعدادات الصوت المحددة مسبقًا.

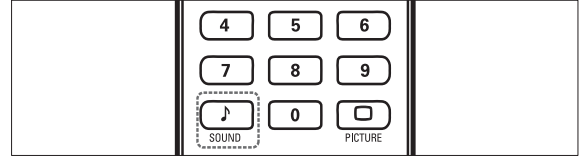

١ اضغط على SMART SOUND.

← تظهر القائمة [صوت ذكي].

٢ اضغط على ▲▼ لاختيار إعداد صوت ذكي:

- [قياسي] لضبط إعدادات الصوت
- للملائمة معظم البيئات وأنواع الصوت.
- [أخبار] لتطبيق إعدادات الصوت المناسبة بشكل مثالي للصوت المنطوق. مثل الأخبار.
- [فيلم] لتطبيق إعدادات الصوت المناسبة بشكل مثالي للأفلام.
- [شخصي] لتطبيق الإعدادات التي تم تخصيصها في قائمة الصوت.

إعدادات الصوت

١ اضغط على 🏠 (الشاشة الرئيسية).

٢ اضغط على ▲▼▶◀ لاختيار [إعدادات صوت].

← تظهر القائمة [صوت].

٣ اضغط على ▲▼▶◀ للاختيار والضبط:

- [صوت ذكي] للوصول إلى إعدادات الصوت الذكي المعرف مسبقًا.
- [جمهور] لضبط مستوى الجمهور.
- [عالي الطبقة] لضبط مستوى عالي الطبقة.
- [مستوى الصوت] لضبط مستوى الصوت.
- [توازن] لضبط توازن السماع اليمنى والسماعة اليسرى للملائمة وضع الاستماع بشكل أفضل.
- [ثنائي]-[1]-[2] للاختيار بين لغات الصوت إذا تم بث صوت ثنائي.
- [سماعات التلفزيون] لتشغيل سماعات التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إخراج الصوت إلى جهاز متوافق مع EasyLink. يجب تنشيط [EasyLink] في القائمة [تفضيلات] لجعل قائمة [سماعات التلفزيون] متاحة.
- [مجسم] لتمكين الصوت الفضائي.
- [صوت سماعات الرأس] لضبط مستوى صوت سماعة الرأس.

- [مستوى صوت تلقائي] للحد تلقائيًا من تغييرات مستوى الصوت المفاجئة. على سبيل المثال، عند تغيير القنوات. عند تمكينه، يؤدي ذلك إلى إنتاج مستوى صوت متسق أكثر.
- [حجم صوت دلتا] لتصحيح الفروق في مستوى الصوت بين قنوات التلفزيون والأجهزة المتصلة (تغيير إلى الجهاز المتصل عند ضبط [حجم صوت دلتا]).

إنشاء واستخدام قائمة القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء قوائم محطات الراديو وقنوات التلفزيون المفضلة حتى يمكنك العثور على هذه القنوات بسهولة.

نصيحة

- يمكنك إنشاء وحفظ ما يصل إلى أربع قوائم للتفضيلات على التلفزيون الخاص بك.

اختر قائمة التفضيلات


١ عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK.

← تظهر شبكة القنوات.

٢ اضغط على OK.

← تظهر قائمة الخيارات.

٣ اضغط على ▲▼▶◀ لاختيار [عرض قناة مفضلة].

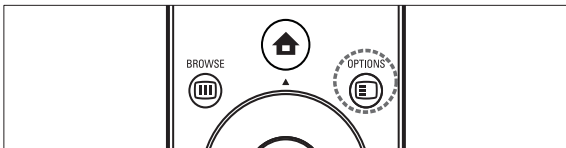

← تظهر قوائم التفضيلات.


٤ اضغط على ▲▼▶◀ لاختيار قائمة التفضيلات أو [الكل].

٥ اضغط على OK.

← إذا اخترت قائمة التفضيلات، فالقنوات الموجودة فقط في القائمة تظهر في شبكة القنوات. إذا اخترت [الكل]، تظهر كل القنوات المثبتة في شبكة القنوات.

٦ اضغط على [↵] للخروج من قائمة خيارات.

تغيير تنسيق الصورة

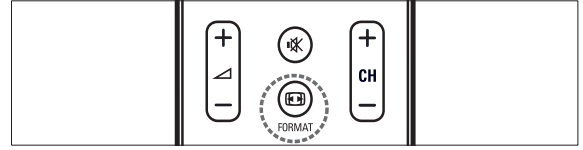

١ اضغط على **FORMAT**.

← يظهر شريط تنسيق الصورة.

٢ اضغط على ▲▼ لاختيار تنسيق الصورة.

← تتم معاينة تنسيق الصورة المختار.


ملخص تنسيقات الصورة

يمكن ضبط إعدادات الصورة التالية.

ملاحظة

- لا تتوفر بعض إعدادات الصورة، وذلك تبعًا لتنسيق مصدر الصورة.

[تنسيق تلقائي] (ليست لوضع PC). لتكبير الصورة تلقائيًا لللائمة الشاشة بشكل أفضل. يبقى النص المترجم مرئيًا.




[تكبير فائق] (ليس للوضع HD و PC). لإزالة الأشرطة السوداء الموجودة على الجانب في حالة البث 4:3. و يكون التشويه في الحد الأدنى.




[4:3] لإظهار تنسيق 4:3 العادي.




[تكبير الترجمة] (ليس للوضع HD و PC). لعرض الصور 4:3 على منطقة الشاشة بأكملها. مع عرض الترجمة. اقتصاص جزء من أعلى الصورة.

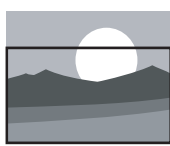


[توسيع الفيلم 14:9] (ليس للوضع HD و PC). لتوسيع التنسيق 4:3 إلى 14:9.



[توسيع الفيلم 16:9] (ليس للوضع HD و PC). لتوسيع التنسيق 4:3 إلى 16:9.

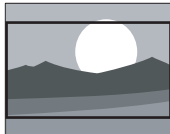

[شاشة عريضة] لد تنسيق 4:3 العادي إلى 16:9.



[بدون قياس] للوضع HD و PC. فقط وفي الطرازات المختارة فقط. للسماح بأقصى وضوح. قد يحدث بعض التشويه بسبب أنظمة أداة البث. اضبط دقة الكمبيوتر على وضع الشاشة العريضة للحصول على أفضل النتائج.



- [تقليل التشويش] تصفية وتقليل التشويش في إحدى الصور.
- [درجة حرارة اللون] لتقديم درجات برتقالية أكثر [حارًا] أو درجات زرقاء أكثر [باردًا] للصورة.
- [Pixel Precise HD] لضبط الدقيق لكل بكسل لمطابقة وحدات البكسل المحيطة. يؤدي هذا إلى إنتاج صورة فائقة الدقة لأمعة.
- [HD Natural Motion] في الطرازات المختارة فقط. لتقليل الجال ووميض الخط لعرض الحركة بسلاسة. يمكنك تشغيل HDNM أو إيقاف تشغيله.
- [100Hz LCD] في الطرازات المختارة فقط. لضبط معدل تحديث التلفزيون إلى 100 هرتز كحد أقصى لتوفير دقة حركة فائقة ومستوى أسود أفضل وتباين أعلى خال من الوميض وصورة هادئة وزاوية عرض أكبر.
- [وضوح متقدم] في الطرازات المختارة فقط. لتمكين دقة فائقة. خصوصًا على الخطوط والحدود في الصورة. [تباين حركي] لتحسين التباين في الصورة تلقائيًا.
- [إضاءة خلفية حركية] لضبط سطوع إضاءة التلفزيون الخلفية لمطابقة أحوال الإضاءة.
- [تقليل عيوب MPEG] لتخفيف الانتقالات على الصور الرقمية. يمكنك تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها.
- [تحسين اللون] لجعل الألوان أكثر حيوية ولتحسين دقة التفاصيل في الألوان الساطعة. يمكنك تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها.
- [وضع الكمبيوتر] لضبط إعدادات الصورة عند توصيل كمبيوتر بتلفزيون.
- [مستشعر الضوء] لضبط إعدادات الصورة ديناميكيًا لمطابقة أحوال الإضاءة.
- [تنسيق الصورة] لتغيير تنسيق الصورة.
- [انتقال أفقي] لضبط الصورة أفقيًا لإدخال PC-VGA أو HD.
- [انتقال عمودي] لضبط الصورة عموديًا لإدخال PC-VGA أو HD.

- تظهر القائمة [مساعد الإعدادات].
- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاختيار إعداد الصوت والصورة المفضلة لديك.

استخدام خاصية الصورة الذكية

استخدم صورة ذكية لتطبيق إعدادات الصورة المحددة مسبقًا.

1 اضغط على □.

← تظهر القائمة [صورة ذكية].

2 اضغط على ▲▼▶◀ للاختيار من إعدادات الصورة الذكية التالية:

- [شخصي] لسرد إعدادات الصورة الشخصية المخصصة.
- [حيوي] لزيادة إعدادات الصورة إلى أقصى حد.
- [قياسي] لضبط إعدادات الصورة لللائمة معظم بيئات وأنواع الفيديو.
- [فيلم] لتطبيق إعدادات الصورة بشكل مثالي لللائمة عرض الفيلم.
- [اللعبة] لتطبيق إعدادات الصورة إلى أقصى حد للألعاب سريعة الحركة.
- [توفير الطاقة] لتطبيق إعدادات الصورة منخفضة الطاقة.

ضبط إعدادات الصورة يدويًا

1 اضغط على 🏠 (الشاشة الرئيسية).

2 اضغط على ▲▼▶◀ لاختيار [إعداد] < [صورة].

← تظهر القائمة [صورة].


3 اضغط على ▲▼▶◀ للاختيار من الإعدادات التالية وضبط:


- [صورة ذكية] للوصول إلى إعدادات الصورة الذكية المحددة مسبقًا.
- [تباين] لضبط كثافة المناطق المضيئة والحفاظ على المناطق الداكنة دون تغيير.
- [السطوع] لضبط كثافة وتفاصيل المناطق الداكنة.
- [اللون] لضبط تشبع اللون.
- [تدرج اللون] لتعويض تغيرات الألوان في إرسال NTSC المشفر.
- [وضوح] لضبط مستوى الوضوح في تفاصيل الصورة.

٥ استغلال المنتج أكثر

إزالة الأجهزة من القائمة الرئيسية

إذا لم يعد الجهاز متصلاً بالتلفزيون، فقم بإزالته من القائمة الرئيسية.

- ١ اضغط على  (الشاشة الرئيسية).
← تظهر القائمة الرئيسية.

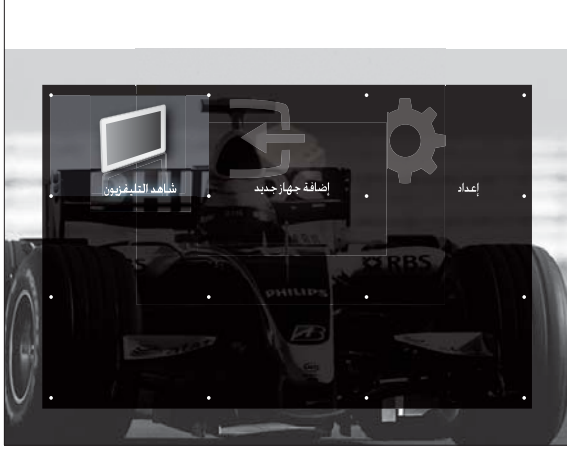

- ٢ اضغط على  OPTIONS
← تظهر القائمة [إزالة].

- ٣ اضغط على   لاختيار أحد الرموز.


- ٤ اضغط على OK لإزالة الرمز.
← تتم إزالة الرمز المختار من القائمة الرئيسية.



تغيير إعدادات الصوت والصورة

قم بتغيير إعدادات الصوت والصورة لتناسب تفضيلاتك. يمكنك تطبيق إعدادات محددة مسبقاً أو تغيير الإعدادات يدوياً.

استخدام مساعد الإعدادات

استخدم مساعد الإعدادات لإرشادك لأفضل إعدادات صوت وصورة.

- ١ اضغط على  (الشاشة الرئيسية).
← تظهر القائمة الرئيسية.

- ٢ اضغط على   لاختيار [إعداد] < [صورة] < [مساعد الإعدادات] < [بدء].


- ٣ اضغط على OK.


الوصول إلى قوائم التلفزيون


تساعدك القوائم على تثبيت القنوات وتغيير إعدادات الصوت والصورة والوصول إلى ميزات أخرى.

الوصول إلى القائمة الرئيسية

تمنحك القائمة الرئيسية وصولاً سهلاً لإعدادات الصوت والصورة والأجهزة المتصلة فضلاً عن ميزات نافعة أخرى.

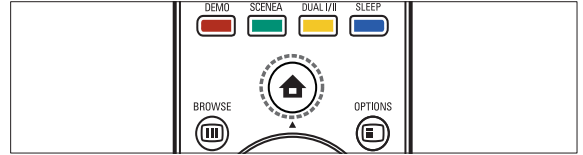

- ١ اضغط على  (الشاشة الرئيسية).
← تظهر القائمة الرئيسية.

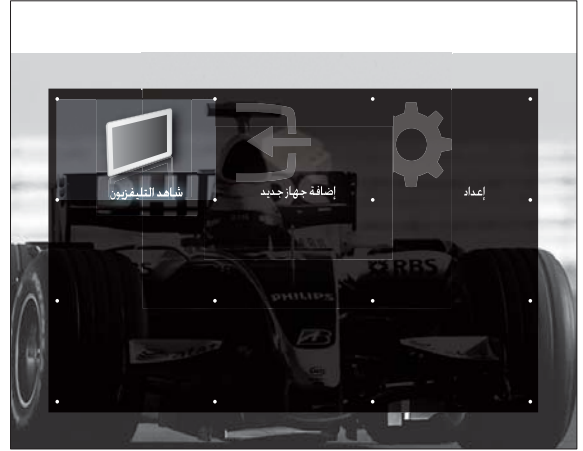

- ٢ اضغط على   لاختيار أحد الخيارات.

- [شاهد التلفزيون] للتبديل إلى وضع التلفزيون.
- [إعداد] للوصول إلى القوائم لضبط الصورة والصوت وإعدادات أخرى.
- [إضافة جهاز جديد] لإضافة أجهزة جديدة إلى القائمة الرئيسية للوصول السهل إليها.

- ٣ اضغط على OK لتأكيد اختيارك.


- ٤ اضغط على  (الشاشة الرئيسية) للخروج.

مشاهدة الأجهزة المتصلة

ملاحظة

- للوصول بسهولة، أضف أجهزة جديدة إلى القائمة الرئيسية قبل اختبارها.

استخدام زر المصدر




١ اضغط على SOURCE.

← تظهر قائمة المصادر.

٢ اضغط على ▲ أو ▼ لاختيار الجهاز المتصل.

٣ اضغط على OK لمشاهدة الجهاز المتصل.

استخدام القائمة الرئيسية

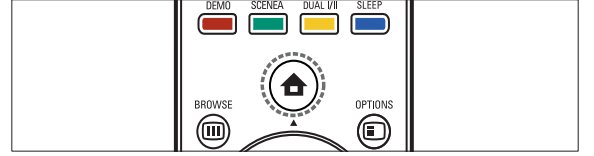

ملاحظة

- يمكنك إضافة أجهزة جديدة إلى القائمة الرئيسية للوصول إليها بسهولة.



١ اضغط على (الشاشة الرئيسية).

← تظهر القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على ▲▼▶◀ لاختيار الجهاز.

٣ اضغط على OK لمشاهدة الجهاز المتصل على التلفزيون.

ضبط مستوى صوت التلفزيون

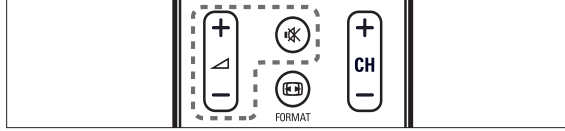
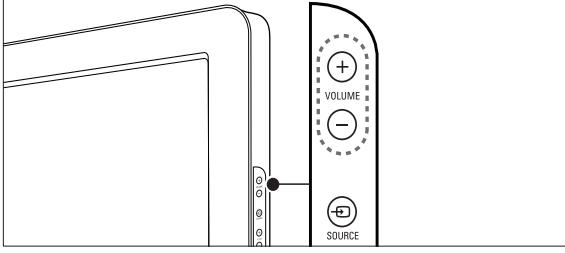


لرفع أو خفض مستوى الصوت

- اضغط على +/- لرفع أو خفض الصوت.
- اضغط على VOLUME +/- على جانب التلفزيون.
- لإسكات الصوت أو لتشغيله
- اضغط على (إسكات الصوت).
- اضغط على (إسكات الصوت) مرة أخرى لاستعادة الصوت.

٤ استخدام المنتج

التبديل بين القنوات

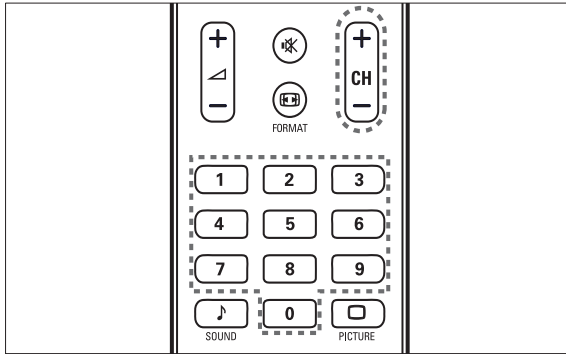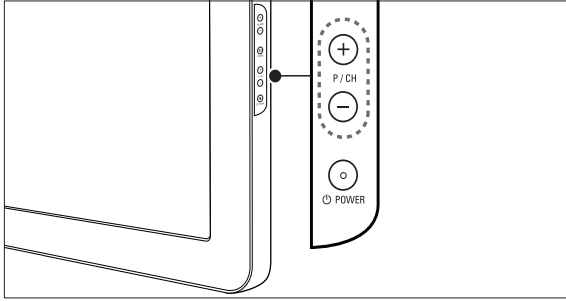



- اضغط على BACK A/CH ↩ على وحدة التحكم عن بعد للعودة إلى الشاشة التي تمت مشاهدتها مسبقًا.
- اضغط على CH +/- على جانب التلفزيون.
- اضغط على P/CH +/- على جانب التلفزيون.
- اضغط على OK لاستخدام مصفوفة القنوات.
- أدخل رقم قناة باستخدام الأزرار الرقمية.

ملاحظة

- عند استخدام قائمة التفضيلات، يمكنك فقط اختيار تلك القنوات في القائمة (انظر "اختيار قائمة التفضيلات" على صفحة ١٢).

يساعد هذا القسم على تنفيذ العمليات الأساسية.

تشغيل/إيقاف التلفزيون أو تحويله لوضع الاستعداد

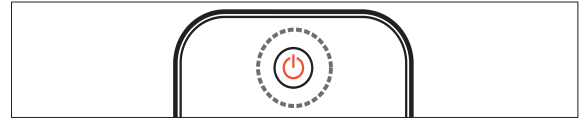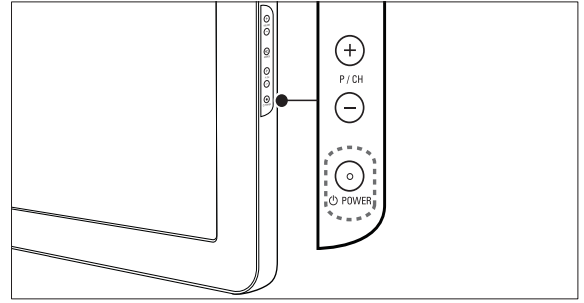

للتشغيل

- إذا تم إيقاف تشغيل مؤشر الاستعداد، فاضغط على POWER على جانب التلفزيون.
- إذا كان مؤشر الاستعداد باللون الأحمر، فاضغط على ⏻ (وضع الاستعداد- تشغيل) على وحدة التحكم عن بعد.

للتغيير إلى الاستعداد

- اضغط على ⏻ (وضع الاستعداد- تشغيل) على وحدة التحكم عن بعد.
- يتغير مؤشر الاستعداد إلى أحمر.

لإيقاف التشغيل

- اضغط على ⏻ POWER على جانب التلفزيون.
- يتم إيقاف تشغيل مؤشر الاستعداد.

نصيحة

- على الرغم من أن التلفزيون يستهلك قدرًا قليلًا من الكهرباء عندما يكون في الاستعداد، إلا أنه يستمر في استهلاك الكهرباء، في حالة عدم الاستخدام لفترة زمنية طويلة، افصل كبل كهرباء التلفزيون عن مأخذ الكهرباء.

ملاحظة

- إذا لم تتمكن من تحديد مكان وحدة التحكم عن بعد وتريد تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على CH +/- على جانب التلفزيون.

① ① (وضع الاستعداد- تشغيل)

- لتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد إذا تم تشغيل التلفزيون.
- لتشغيل التلفزيون إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد.

② ② TELETEXT

للتبديل بين تشغيل قناة المعلومات أو إيقافها.

③ ③ SOURCE

لاختيار الأجهزة المتصلة.

④ ④ أزرار ملونة

لاختيار المهام أو الخيارات.

⑤ ⑤ SLEEP

لضبط فترة التأخير و التي يتم بعدها تغيير التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

⑥ ⑥ DUAL I-II

يغير بين Stereo و Nicam Stereo إلى أحادي. و يختار اللغة الأولى (ثنائية ا) أو اللغة الثانية (ثنائية II) في البرامج ثنائية اللغة..

⑦ ⑦ (الشاشة الرئيسية)

للتبديل بين تشغيل القائمة الرئيسية أو إيقاف تشغيلها.

⑧ ⑧ OPTIONS

للوصول إلى خيارات مرتبطة بالاختيار أو النشاط الحالي.

⑨ ⑨ OK

لتأكيد إدخال أو اختيار. يعرض مصفوفة القنوات.

⑩ ⑩ (أزرار التنقل) ▶◀▼▲

للتنقل خلال القوائم.

⑪ ⑪ INFO

لعرض معلومات البرنامج. إن وجد.

⑫ ⑫ ◀◀ (الخلف)

للبحث في الخلف.

⑬ ⑬ ▶▶ (الأمام)

للبحث في الأمام.

⑭ ⑭ II▶▶ (تشغيل/إيقاف مؤقت)

لبدء تشغيل القرص أو إيقافه مؤقتاً أو استئنافه.

⑮ ⑮ ● (تسجيل)

لبدء أو إيقاف تسجيل الفيديو.

⑯ ⑯ ■ (إيقاف)

لإيقاف تشغيل القرص.

⑰ ⑰ ⏏ (صامت)

لإسكات أو استعادة خرج الصوت.

⑱ ⑱ CH +/- (القناة +/-)

للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية.

⑲ ⑲ FORMAT

لاختيار تنسيق الصورة.

⑳ ⑳ 0-9 (أزرار رقمية)

لاختيار قناة أو إعداد.

㉑ ㉑ PICTURE □ (صورة ذكية)

لفتح قائمة الصورة الذكية.

㉒ ㉒ SOUND ▲ (صوت ذكي)

لفتح قائمة الصوت الذكي.

㉓ ㉓ +/- ◀ (مستوى الصوت +/-)

لرفع أو خفض مستوى الصوت.

㉔ ㉔ BACK A/CH

للعودة إلى الشاشة السابقة.

للتبديل بين القناة الحالية وآخر قناة تمت مشاهدتها.

㉕ ㉕ BROWSE

لعرض مصفوفة القنوات

㉖ ㉖ SCENEA (الخلفية)

لعرض الخلفية على شاشة التلفزيون.

㉗ ㉗ DEMO

للتبديل بين تشغيل قائمة العرض التجريبي أو إيقاف تشغيلها.

㉘ ㉘ TV

للعودة إلى مصدر الهوائي من الوضع EasyLink.

㉙ ㉙ INCR. SURR


لتمكين الصوت المجسم لمصادر ستيريو. و لتمكين الوضع الفضائي للمصادر الأحادية.

٣ المنتج الخاص بك


التحكم عن بعد

تهانينا لشرائكم هذا المنتج ومرحبًا بكم في علام Philips!
للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips: برجاء
تسجيل المنتج على www.philips.com/welcome

المؤشرات ومفاتيح التحكم الجانبية

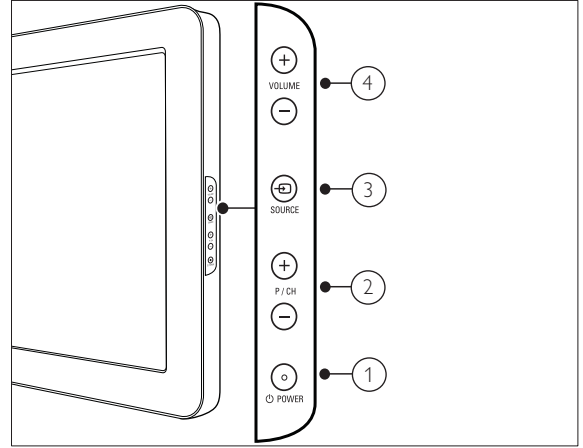


- ① POWER ⏻ : تشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله. لن يتم إيقاف تشغيل المنتج تمامًا إلا إذا تم فصل القابس فعليًا.
- ② P/CH +/- : للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية.
- ③ SOURCE ⏮ : لاختيار الأجهزة المتصلة.
- ④ VOLUME +/- : لرفع أو خفض مستوى الصوت.

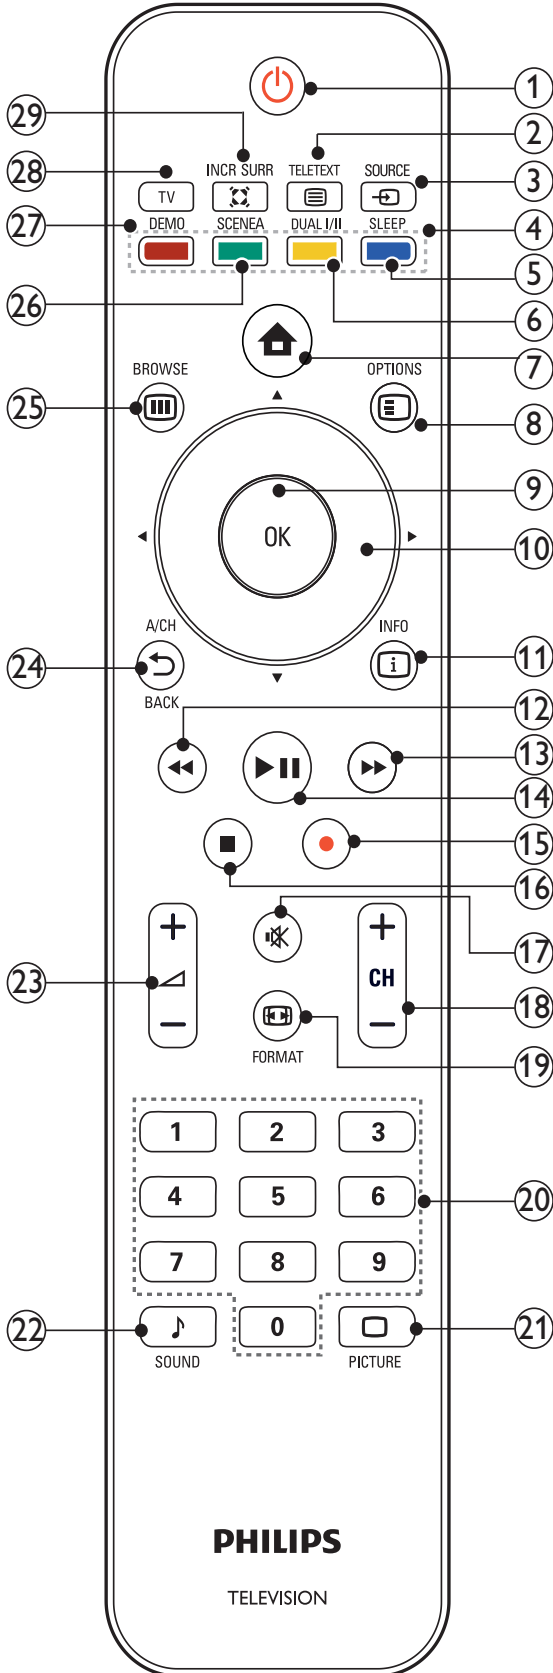

- خطر إتلاف شاشة التلفزيون! لا تلمس أبدًا أو تدفع أو خك أو تضرب الشاشة بأي شيء.
- لتفادي التشوه أو بهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

إعادة التصنيع

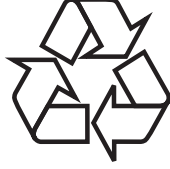

تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها. رؤية رمز الحاوية المدولة ذات العلامة X على أي منتج: فذلك يعني أن هذا المنتج يندرج ضمن التوجيه الأوروبي 2002/96/EC :



لا تتخلص أبدًا من المنتج الخاص بك مع النفايات المنزلية الأخرى. برجاء الحرص على معرفة القوانين المحلية المعنية بتجميع المنتجات الإلكترونية والكهربائية على حدة. يساعد التخلص الصحيح من منتجك القديم على منع حدوث العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

- خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف بسلك الكهرباء! لا تضع التلفزيون أبدًا أو أي أشياء على سلك الكهرباء.
- لفصل سلك كهرباء التلفزيون بسهولة من مأخذ الكهرباء. تأكد من قدرتك الكاملة على الوصول لسلك الكهرباء على الدوام.
- عند فصل سلك الكهرباء، اسحب القابس دومًا ولا تشد السلك أبدًا.
- افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.
- خطر الإضرار بحاسة السمع! تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات زمنية طويلة.
- إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية، فأخرج التلفزيون وانتظر إلى أن تصل درجة حرارة التلفزيون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء.

العناية بالشاشة

- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. والصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات زمنية طويلة. على سبيل المثال: القوائم على الشاشة وأشرطة سوداء وشاشات زمنية. يجب استخدام صور ثابتة: قلل تباین الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- قم بتنظيف التلفزيون والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة. لا تستخدم أبدًا مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.

الكهربائي إلى حدوث كهربي أو نشوب حريق.

- خطر حدوث إصابة أو تلف بـتلفزيون!
- يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزن أكثر من ٥٥ رطلاً.
- عند تركيب حامل التلفزيون، استخدم الحامل المرفق فقط. قم بتثبيت الحامل على التلفزيون بإحكام. ضع التلفزيون على سطح مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفزيون والحامل معاً.
- عند تركيب التلفزيون على الجدار بحامل، استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفزيون. قم بتأمين حامل الجدار على جدار يمكنه دعم وزن كلا من التلفزيون وحامل الجدار. لا تتحمل شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أي مسؤولية عن التركيب غير الصحيح على الجدار الذي يؤدي إلى حدوث حادثة أو إصابة أو تلف.
- خطر على الأطفال! اتبع هذه الاحتياطات لمنع التلفزيون من الانقلاب والتسبب في إصابة الأطفال:
- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
- تأكد من عدم وجود أي شيء من التلفزيون معلق على حافة السطح.
- لا تضع التلفزيون أبداً على أثاث طويل (مثل خزانة الكتب) بدون تثبيت كلا من الأثاث والتلفزيون على الجدار أو دعامة مناسبة.
- قم بإخبار الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.
- خطر الحرارة المفرطة! لا تقم أبداً بتركيب التلفزيون في مكان ضيق. اترك دوماً مسافة لا تقل عن ٤ بوصات حول التلفزيون للتهوية. تأكد ألا تغطي الستائر والأشياء الأخرى أبداً فتحات التهوية الموجودة على التلفزيون.
- خطر إتلاف التلفزيون! قبل توصيل التلفزيون بأخذ الكهرباء، تأكد أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة على الجانب الخلفي من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بأخذ الكهرباء إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

اقرأ واستوعب كل الإرشادات قبل استخدام التلفزيون. إذا جُم العطل من عدم اتباع الإرشادات، فلن يسري الضمان.

السلامة

- خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق!
- لا تعرض التلفزيون أبداً للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفزيون. إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور. اتصل بخدمة عملاء Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تضع التلفزيون أبداً أو وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات بالقرب من اللهب المكشوف أو المصادر الحرارية الأخرى، بما في ذلك ضوء الشمس المباشر.
- لمنع انتشار الحريق، أبقِ الشموع ومواد اللهب الأخرى بعيداً عن التلفزيون ووحدة التحكم عن بعد والبطاريات على الدوام.



- احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- عند تدوير التلفزيون، تأكد أن سلك الكهرباء غير مشدود. فقد يؤدي شد سلك الكهرباء إلى فك الوصلات وحدوث قوس كهربي.
- خطر حدوث قصر دائرة كهربي أو نشوب حريق!
- لا تعرض أبداً وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات للمطر أو المياه أو الحرارة المفرطة.
- تجنب القوة الصادرة من قوابس التيار الكهربائي. يؤدي فك قوابس التيار

ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة Philips اتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، و الامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية والالتزام بكل معايير EMF السارية وقت إنتاج المنتجات. وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً. وتؤكد Philips أنه إذا تم التعامل مع منتجاتها بشكل صحيح في الغرض المقصود منها، فسيكون استخدامها آمناً وفقاً للدليل العلمي اليوم. وتلعب Philips دوراً حيوياً في وضع معايير السلامة و EMF الدولية. بما يمكن Philips من توقع تطورات أكثر في وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

حقوق النسخ

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لـ لاكيها المعنيين. Kensington® و Micro Saver هما علامتان تجاريتان أمريكيتان مسجلتان لشركة ACCO World corporation مع تسجيلات صادرة وطلبات معلقة في دول أخرى حول العلام.



تعتبر VESA و FDMI وشعار توافق تركيب VESA علامات تجارية لـ اتحاد معايير إلكترونيات الفيديو Video Electronics Standards Association. تعود حقوق الطبع والنشر لأجزاء من هذا البرنامج لشركة ©The FreeType Project (www.freetype.org).

حقوق الطبع والنشر ٢٠٠٩ © محفوظة لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V. جميع الحقوق محفوظة.

المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار. العلامات التجارية هي ملك شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أو ملاكيها المعنيين. تحتفظ شركة Philips بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون الالتزام بضبط المستلزمات الأولية وفقاً لذلك.

يفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام المستهدف للنظام، إذا كان استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير المحددة هنا؛ فيجب الحصول على تأكيد بصلاحيته ومناسبتها لتلك الأغراض. Philips تضمن أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل Philips أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذه الوثيقة أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذه الوثيقة. و الأخطاء التي تصل إلى Philips يتم تعديلها ونشرها على موقع دعم Philips بأسرع ما يمكن.

خصائص نقاط البكسل

منتج LCD هذا يحتوي على عدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن وحدات البكسل الفعالة تبلغ ٩٩,٩٩٩٪ أو أكثر؛ إلا أنه قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ساطعة (حمراء أو خضراء أو زرقاء) بشكل دائم في الشاشة. و يعد هذا الأمر من خصائص الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يعد عطلاً.

الضمان

لا توجد أي مكونات يمكن للمستخدم صيانتها. لا تفتح أو تفك الأغطية لداخل المنتج. يجب أن تتم الإصلاحات لدى مراكز خدمة Philips ومنافذ الإصلاح المعتمدة فقط. عدم الالتزام بذلك يبطل أي ضمان صريح أو ضمني. يبطل الضمان في حالة القيام بأي تشغيل ممنوع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات أو طرق تجميع لم يوص بها أو تعتمد في هذا الدليل.

التوافق مع EMF

تقوم شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للعملاء، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني.

المحتويات

٢٤	إعادة تسمية القنوات
٢٥	إعادة ترتيب القنوات

٢٦	٨ معلومات المنتج
٢٨	٩ استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٣١	١٠ الفهرس

٢	١ الإخطار
---	-----------

٣	٢ هام
---	-------

٥	٣ المنتج الخاص بك
٥	المؤشرات ومفاتيح التحكم الجانبية
٥	التحكم عن بعد

٧	٤ استخدام المنتج
٧	تشغيل/إيقاف التلفزيون أو تحويله لوضع الاستعداد
٧	التبديل بين القنوات
٨	مشاهدة الأجهزة المتصلة
٨	ضبط مستوى صوت التلفزيون

٩	٥ استغلال المنتج أكثر
٩	الوصول إلى قوائم التلفزيون
٩	تغيير إعدادات الصوت والصورة
١٢	إنشاء واستخدام قائمة القنوات المفضلة
١٣	استخدام الموقتات
١٤	استخدام قفل التصنيف ومراقبة الأطفال
١٤	استخدام ساعة التلفزيون
١٥	عرض الصور وتشغيل المواد الصوتية ومشاهدة الفيديو من جهاز تخزين USB
١٥	استخدام Scenea لعرض صورة خلفية للتلفزيون
١٦	تحديث برنامج التلفزيون
١٧	تغيير تفضيلات التلفزيون
١٨	بدء عرض تجريبي للتلفزيون
١٨	إعادة ضبط التلفزيون على إعدادات المصنع

١٩	٦ توصيل الأجهزة
١٩	الوصلات الخلفية
٢٠	الوصلات الجانبية
٢٠	توصيل كمبيوتر
٢١	إضافة الأجهزة
٢٢	استخدام Philips EasyLink
٢٣	استخدام قفل Kensington

٢٤	٧ تثبيت القنوات
٢٤	تثبيت القنوات تلقائياً
٢٤	تثبيت القنوات يدوياً

