

请至以下互联网址注册产品
以获得完整的信息服务
www.philips.com/welcome


快速 使用指南




PHILIPS




您的产品包装箱内应该含有下列物品:

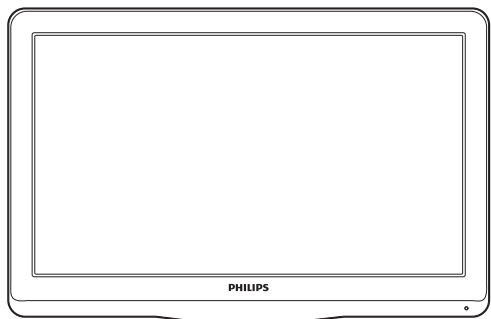


电视机(不含底座)

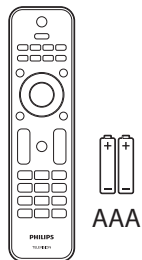


遥控器与2颗AAA电池



电源线



底座

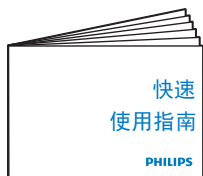

快速使用指南




使用手册




保修卡

1

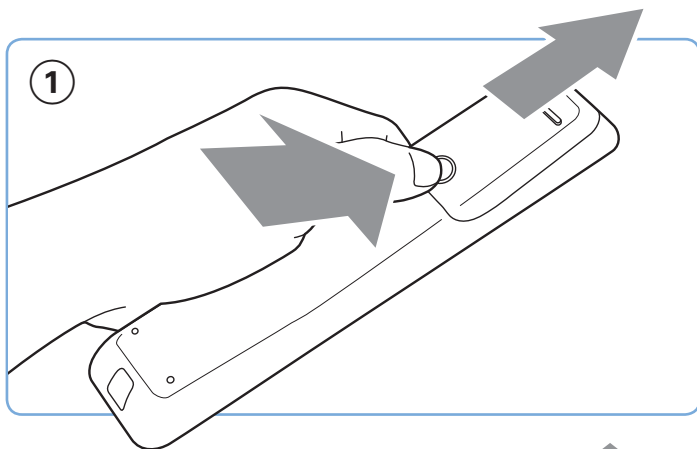

向外推开遥控器后方的电池盖

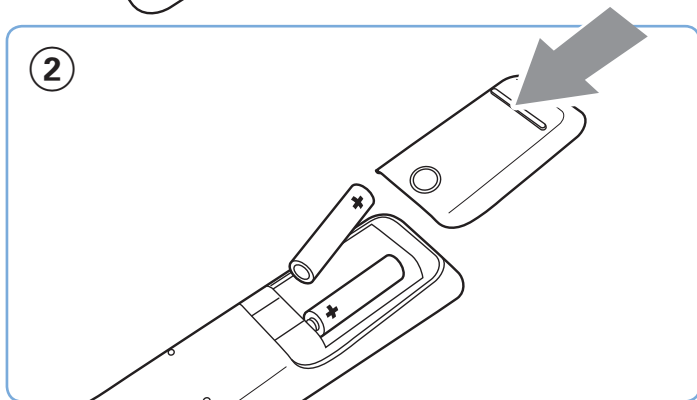

依右图所示方向放入2颗AAA
电池后盖上电池盖

2




将电视机正面朝下置于平坦处




请依图示方向剪开外包装




①

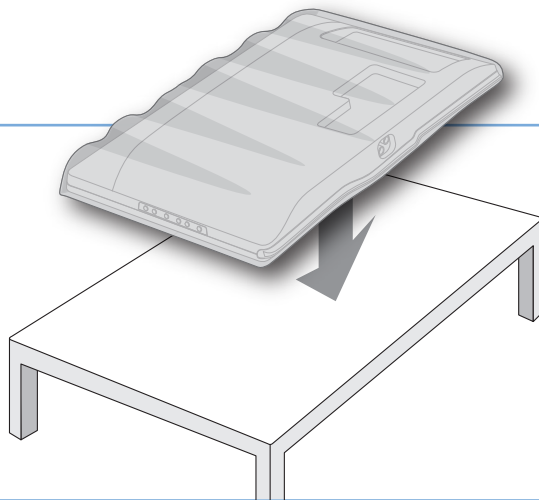


②

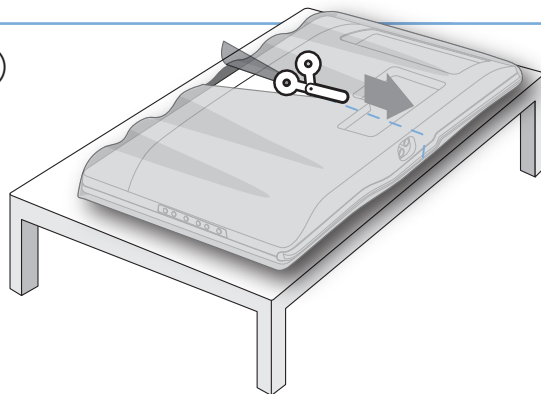


将底座依所示方向装上

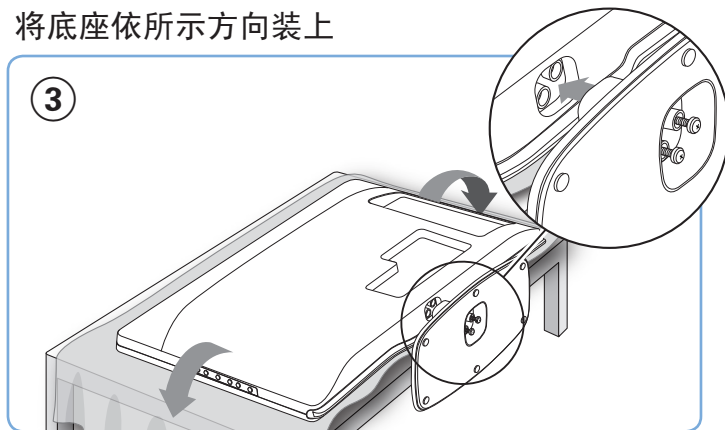


锁上底座螺丝

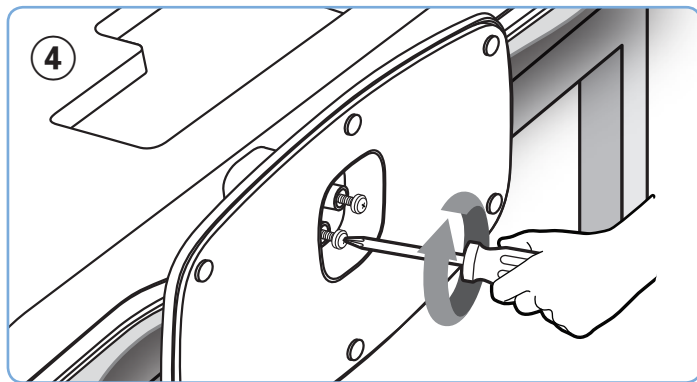

将电视扶起放好

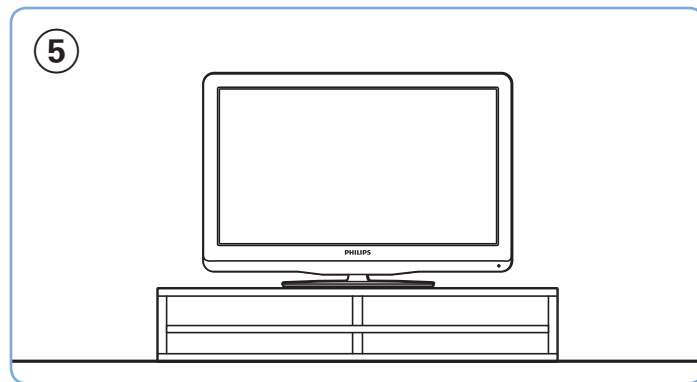


建议使用的影像端子接口

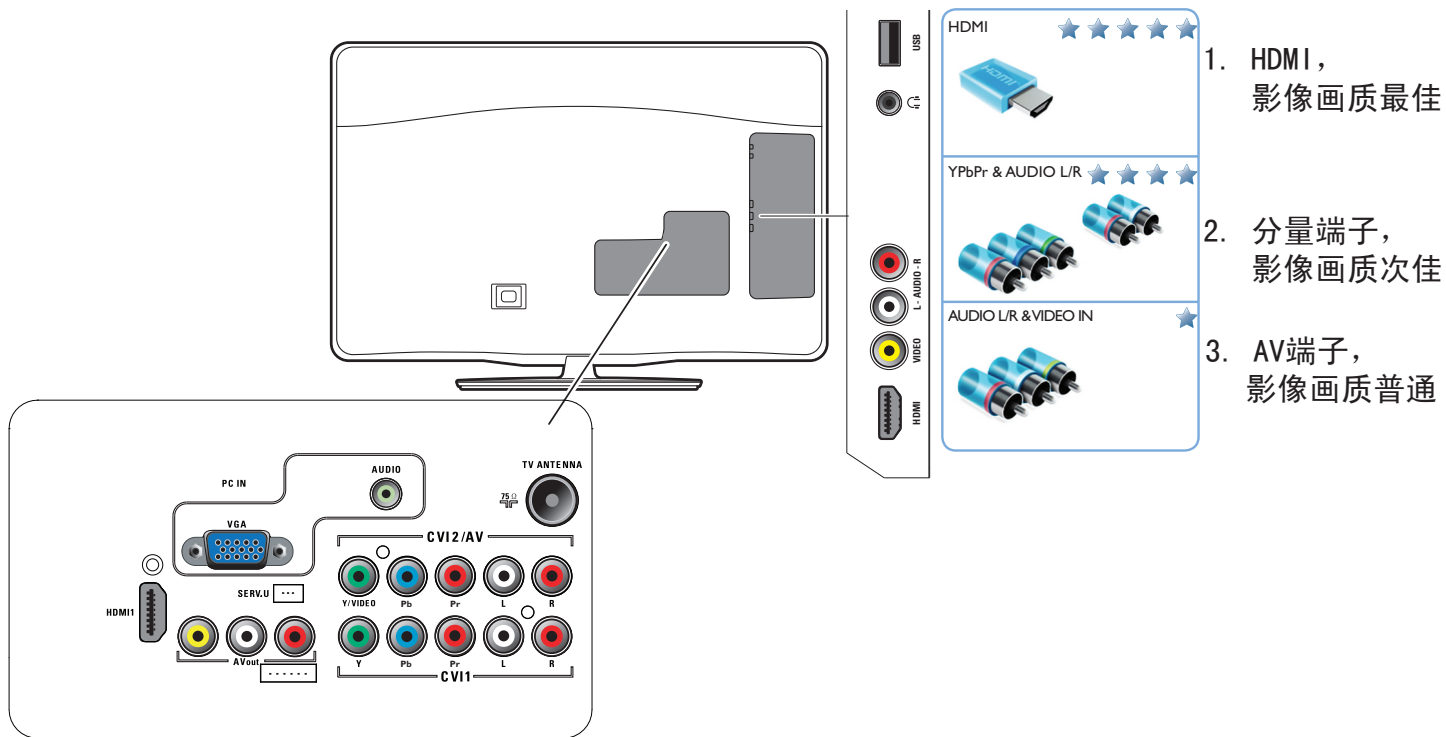


影音端子连接方式

连接DVD播放机

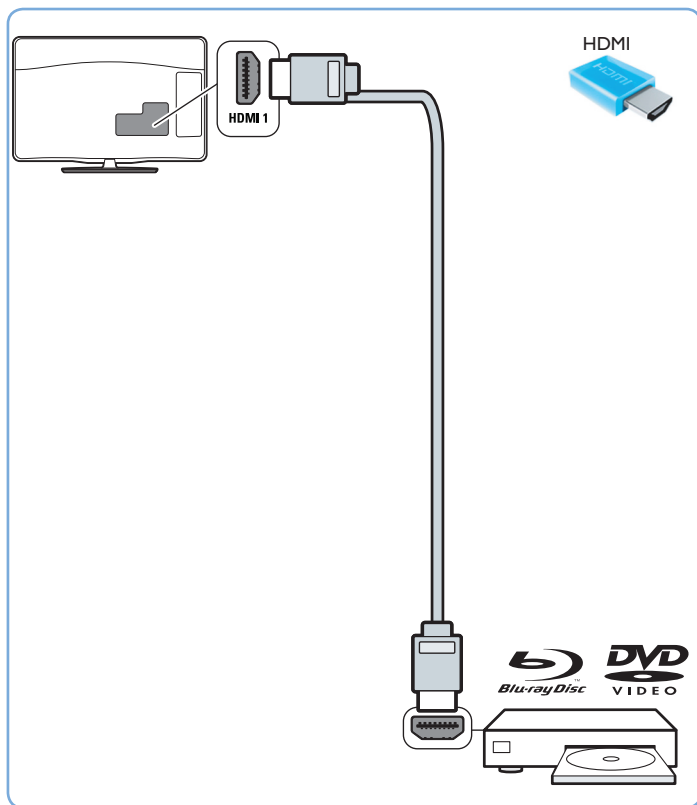


连接电子游戏机


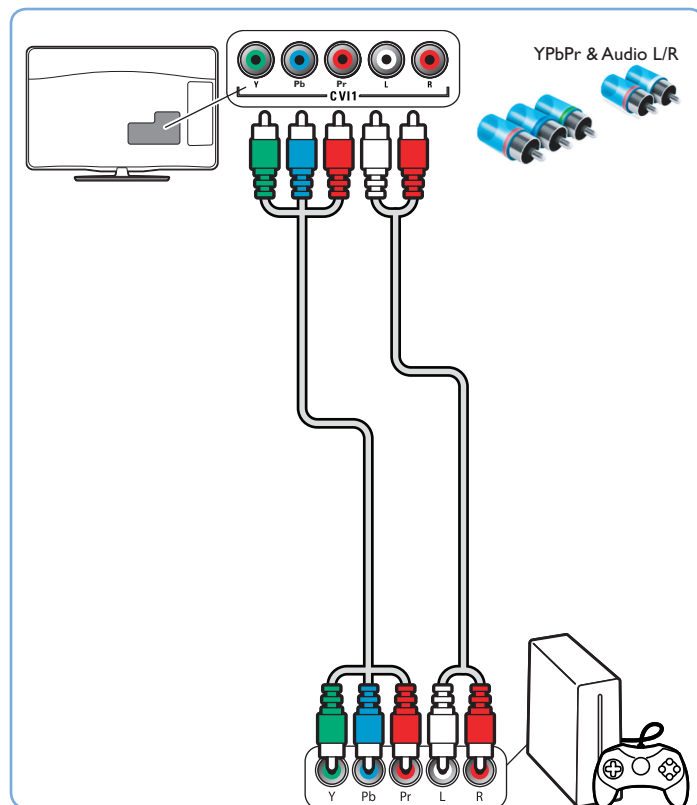


4

接上电源与电视讯号

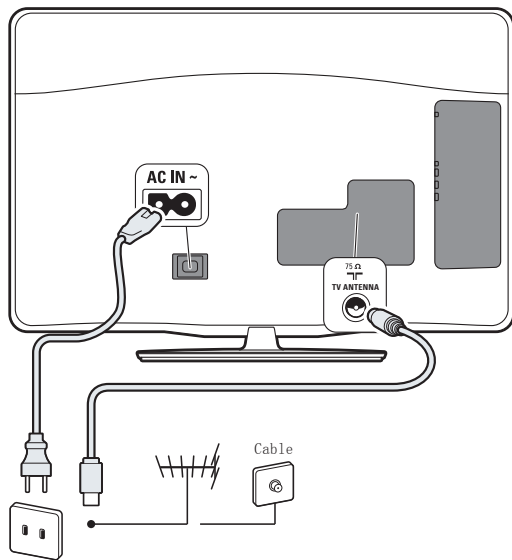

按下电源开关打开电视机

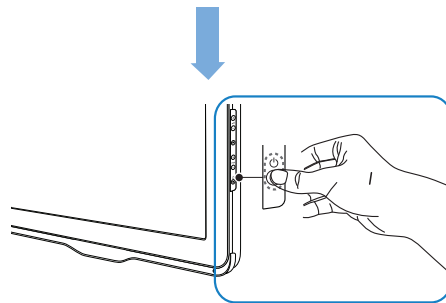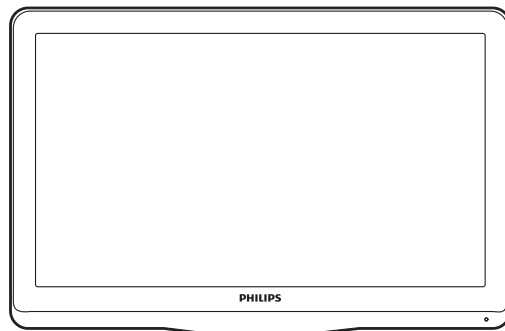

5



使用上/下键选择操作语言

1



2
确认

按确认键选定语言，开始操作



若您需要更多信息，请参考：



使用手册



飞利浦官方网站



www.philips.com/tv

所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。
规格如有变更，恕不另行通知

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦电子股份有限公司的注册商标，
其使用需遵循皇家飞利浦电子股份有限公司的许可。

www.philips.com