

**OLED**  
OLED 803 series

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

**PHILIPS**



English - Read the safety instructions.

Deutsch - Lesen Sie die Sicherheitshinweise.

Français - Lisez les consignes de sécurité.

Bahasa Indonesia - Baca petunjuk  
keselamatan.


Bahasa Malaysia - Baca arahan  
keselamatan.

ภาษาไทย โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัย






Tiếng Việt - Hãy đọc chỉ dẫn an toàn.







简体中文 - 请阅读安全说明。




العربية قراءة تعليمات السلامة.

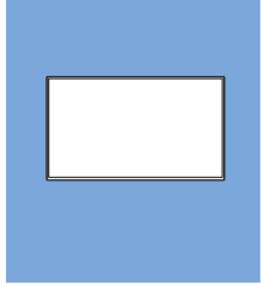


55"

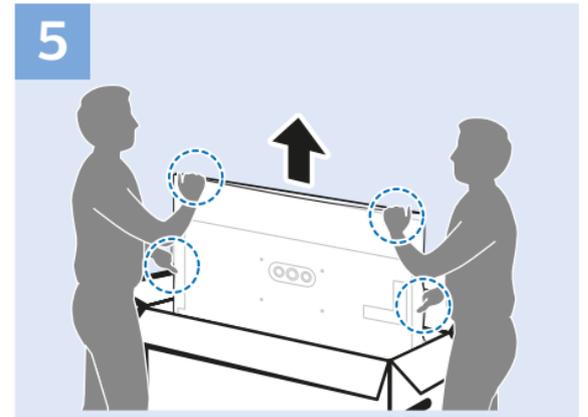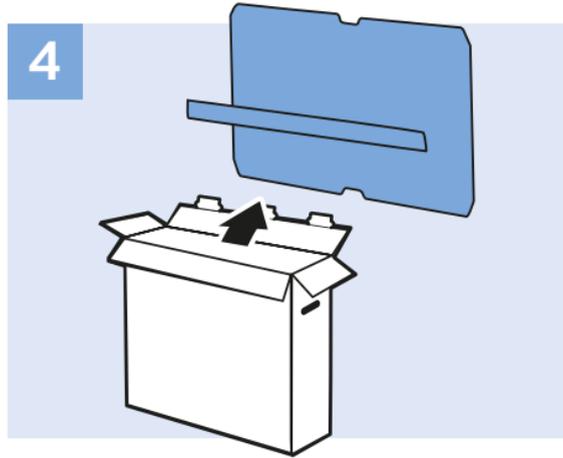
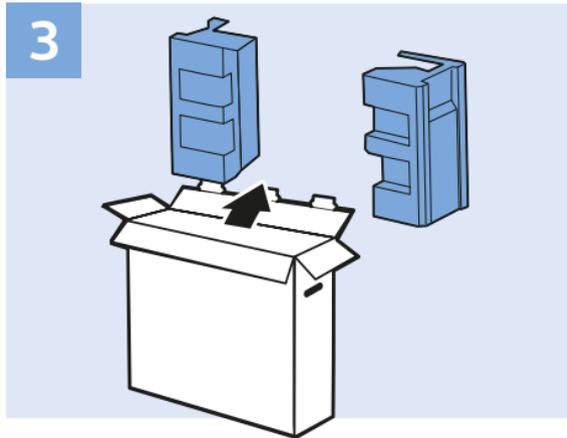
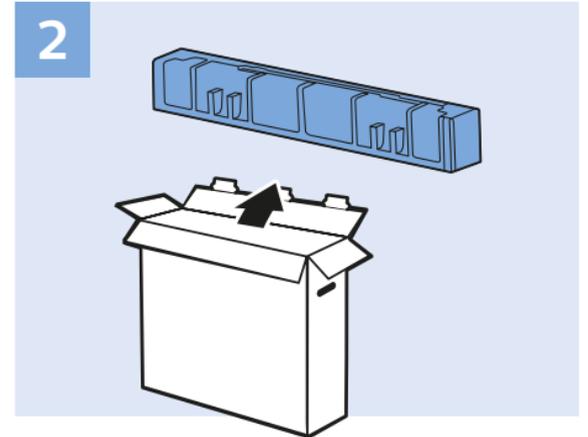
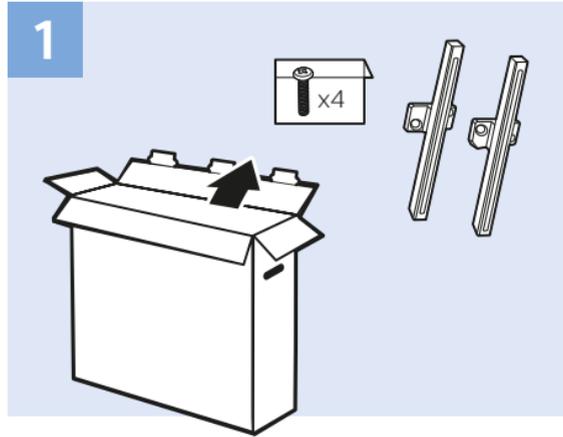


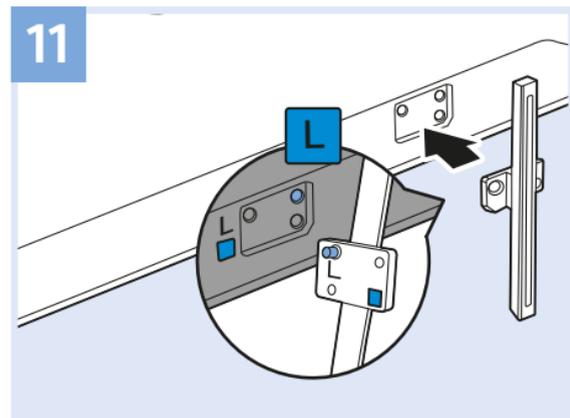
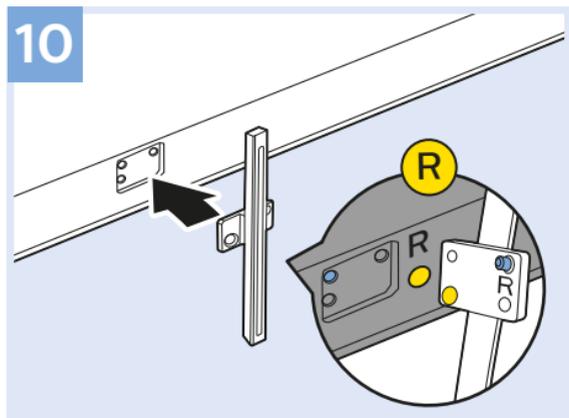
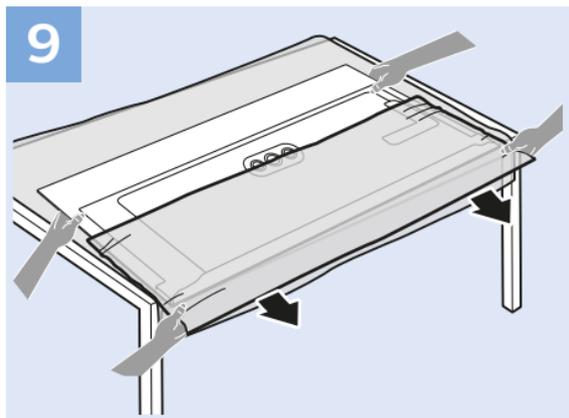
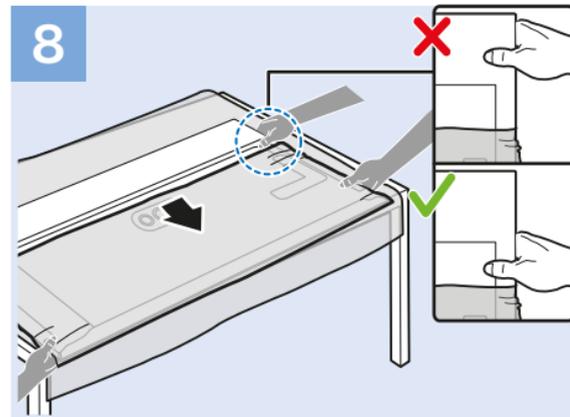
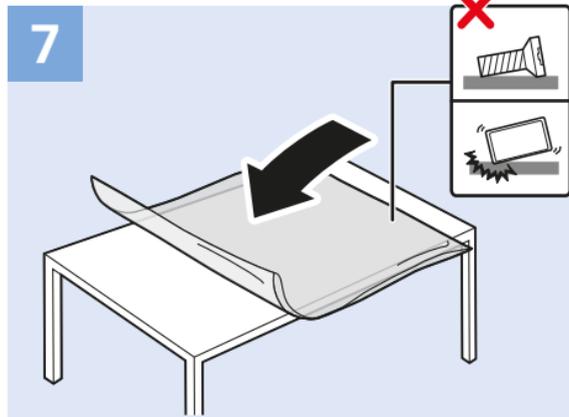
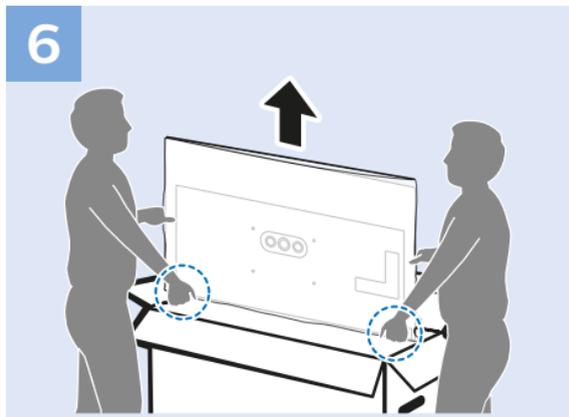





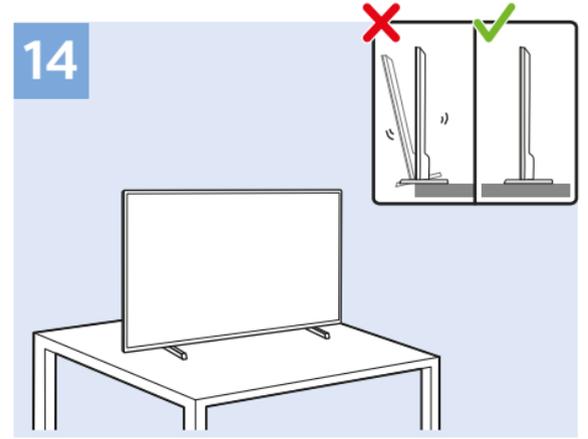
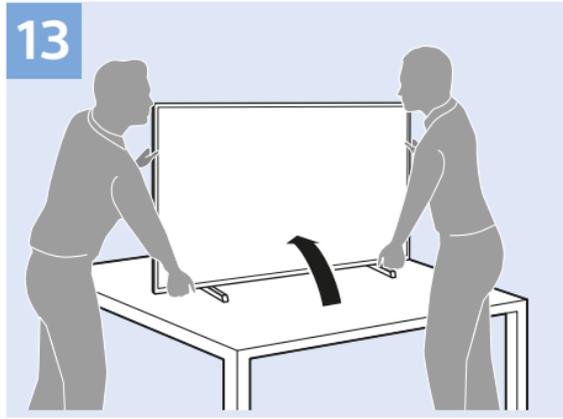
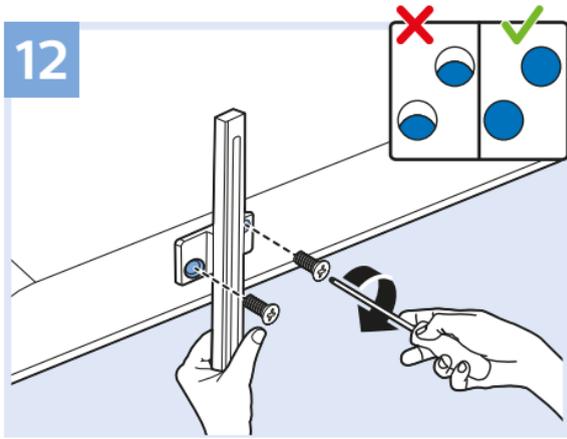


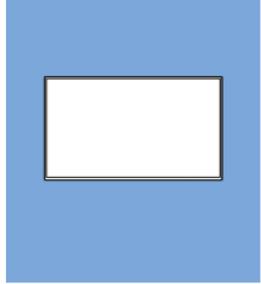




65"

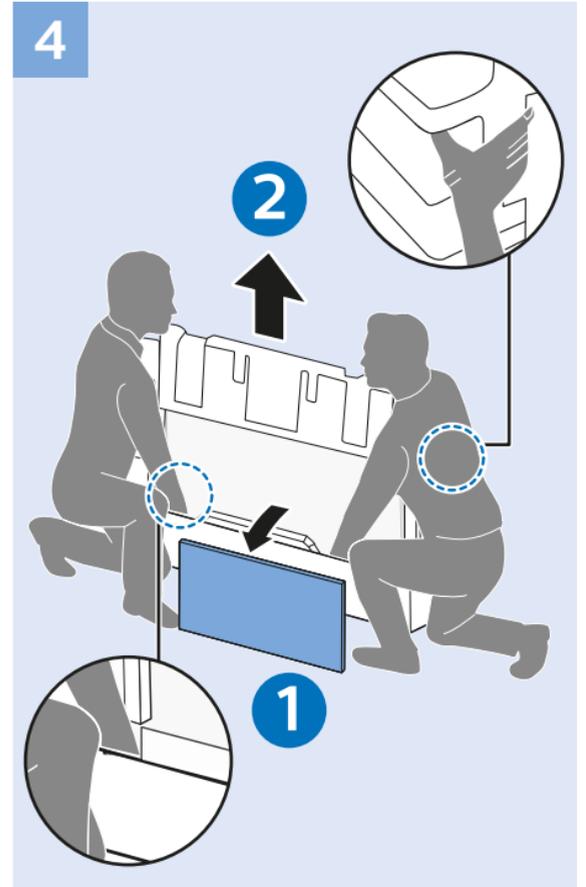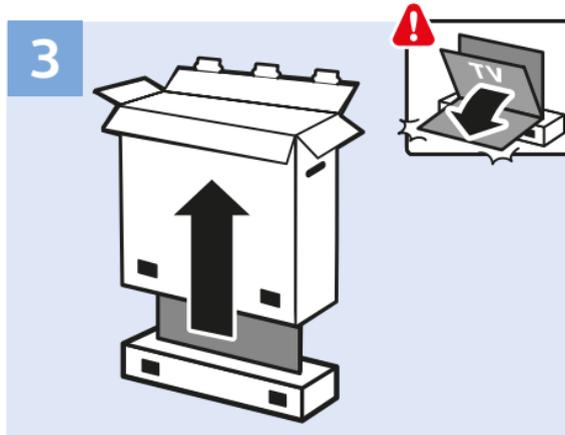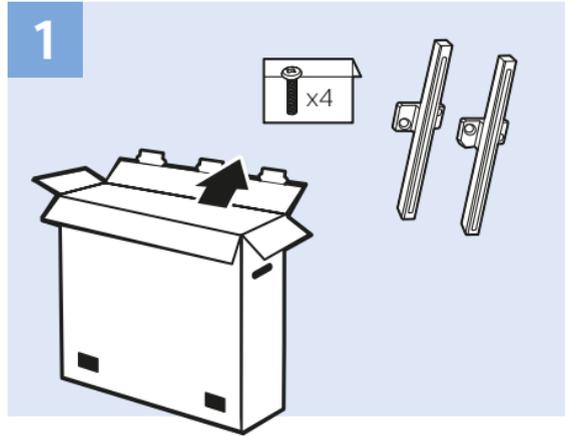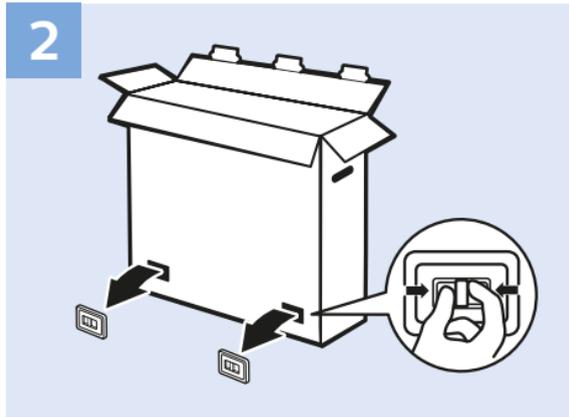

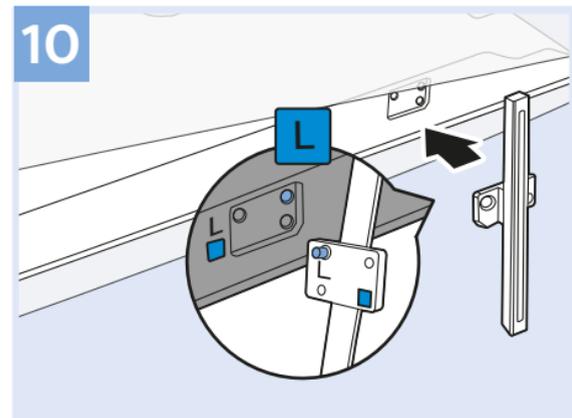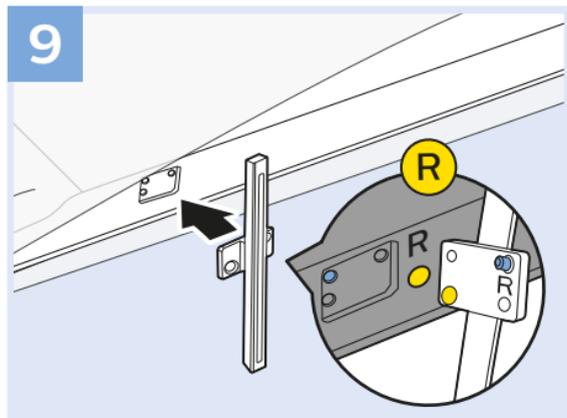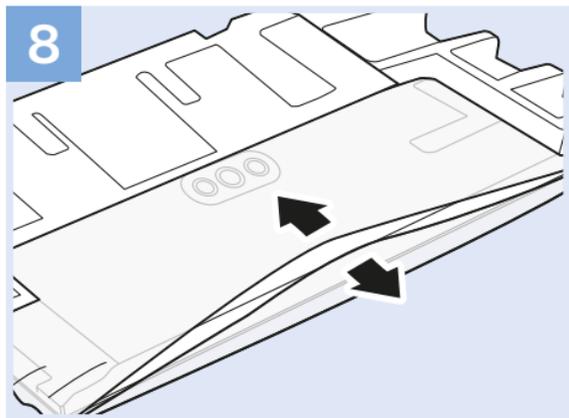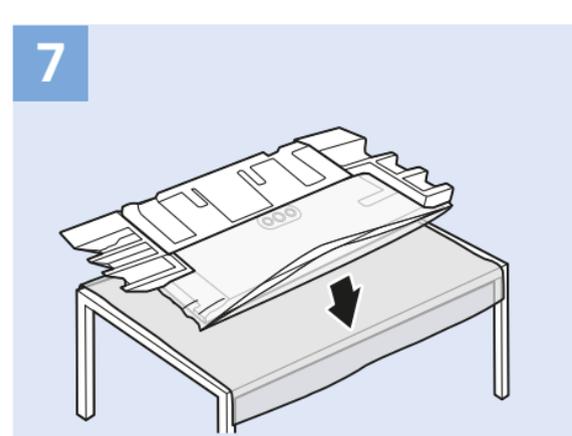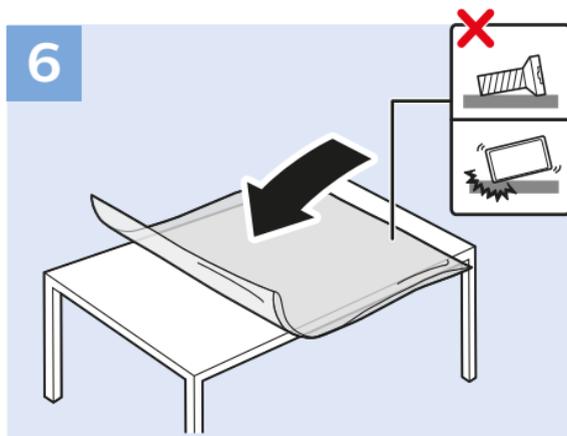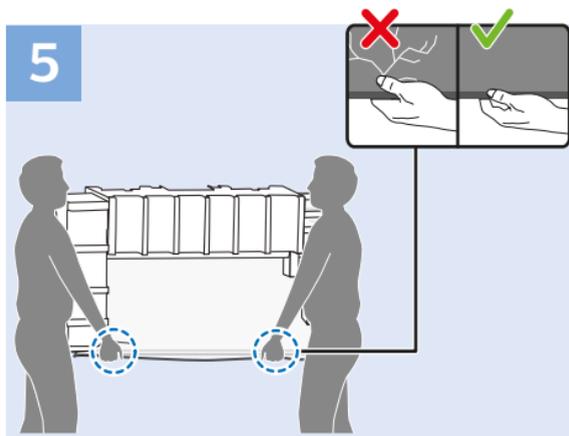

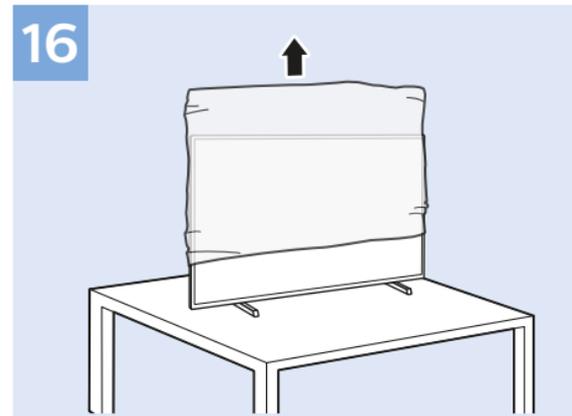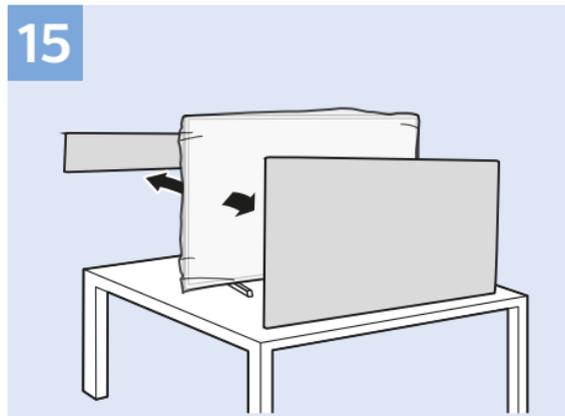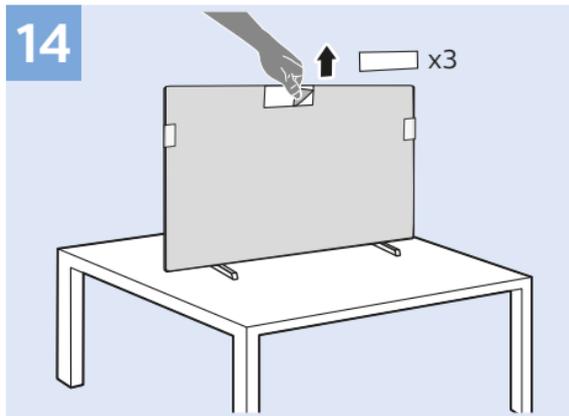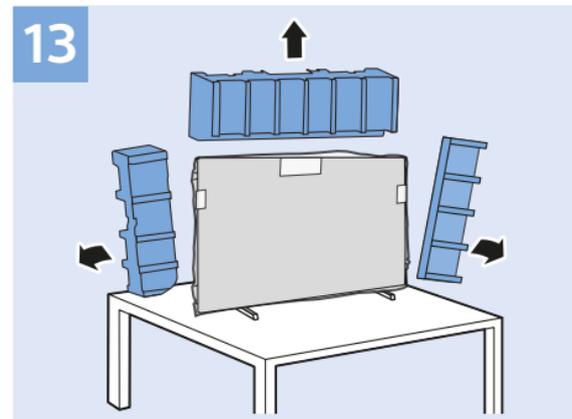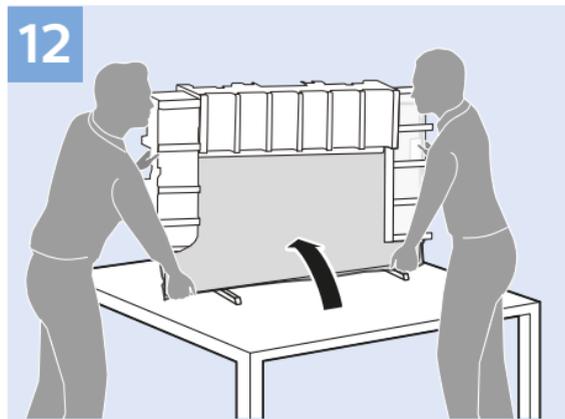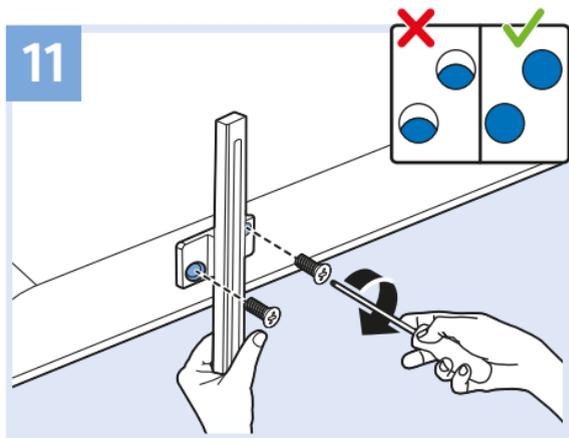

17

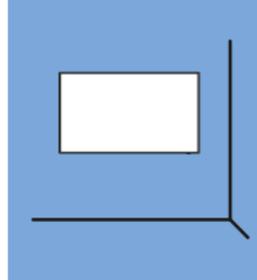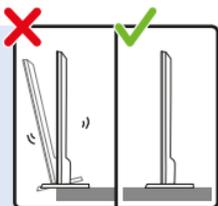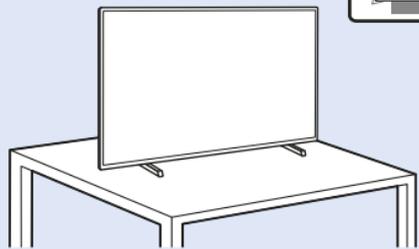


55"







VESA (x, y) 300x300 mm M6



65"


VESA (x, y) 300x300 mm M6

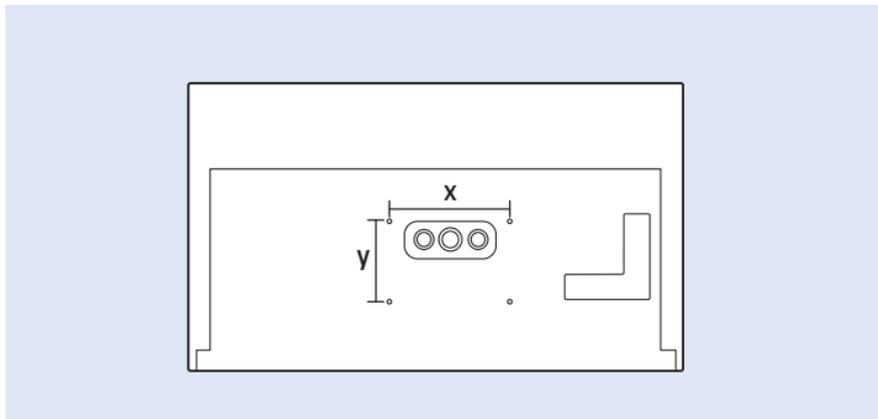

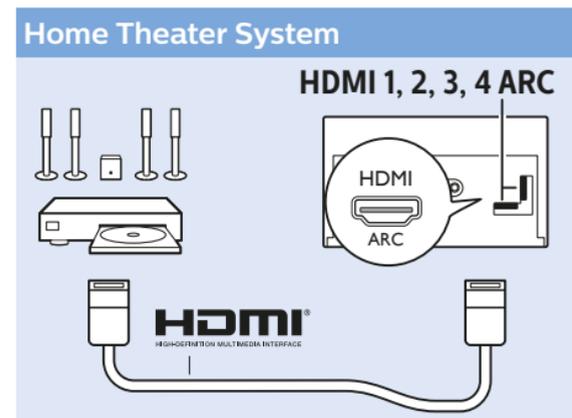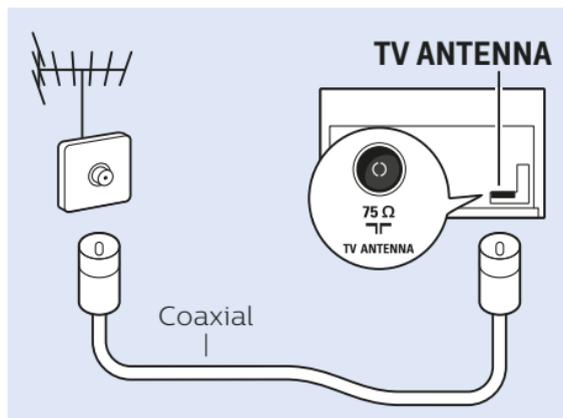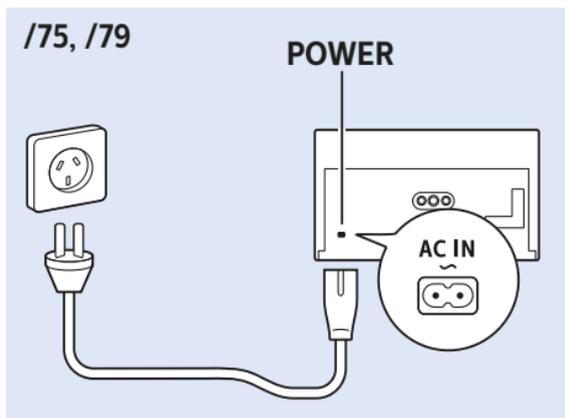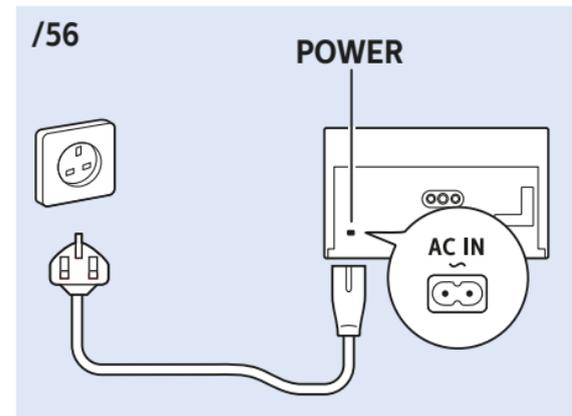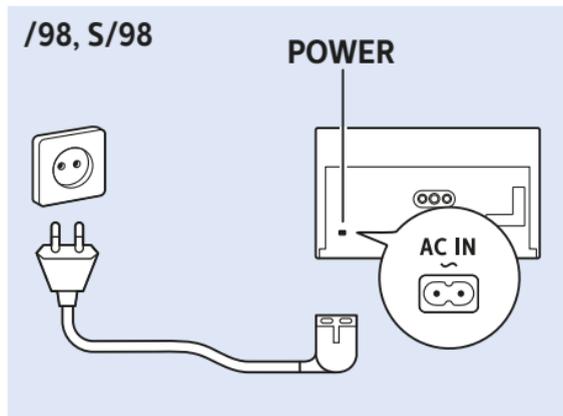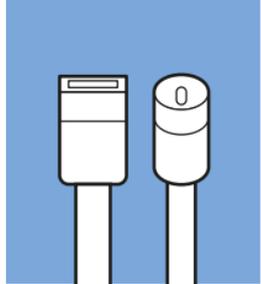


## Multimedia player

HDMI 1, 2, 3, 4 ARC

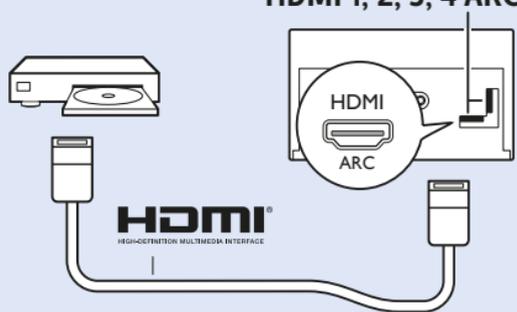


## Video Player - YPbPr, L/R

YPbPr, L/R

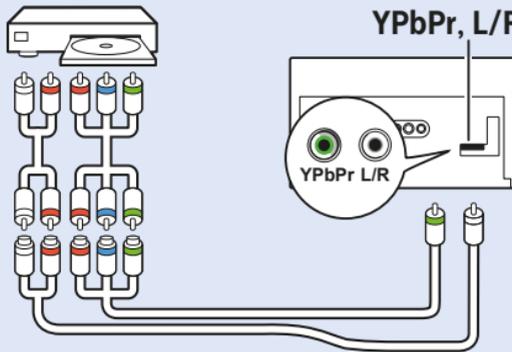


## Digital Audio System - OPTICAL

DIGITAL AUDIO OUT

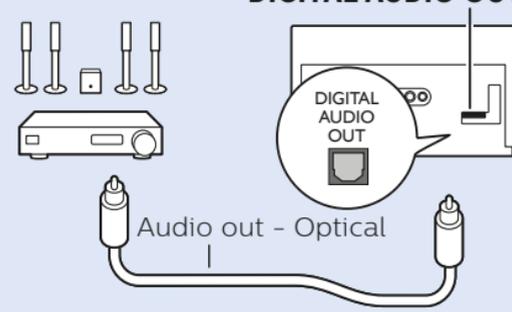


## MHL

HDMI 1 MHL

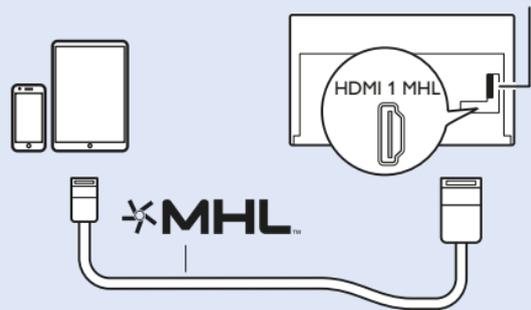


## Network - Wireless

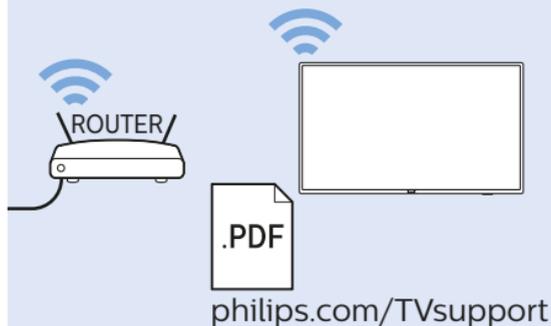


## Network - Wired


NETWORK

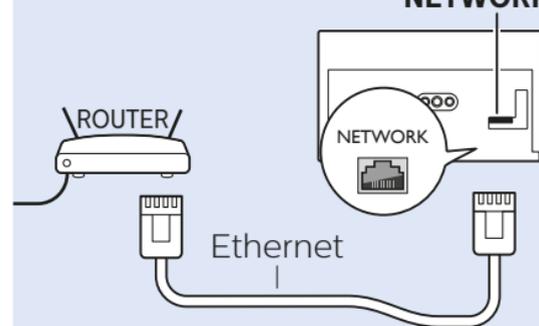


### Computer - HDMI

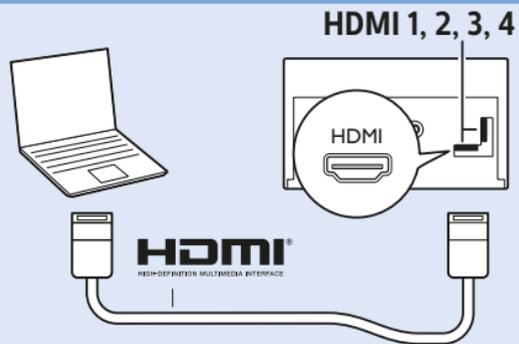


### USB Hard Drive

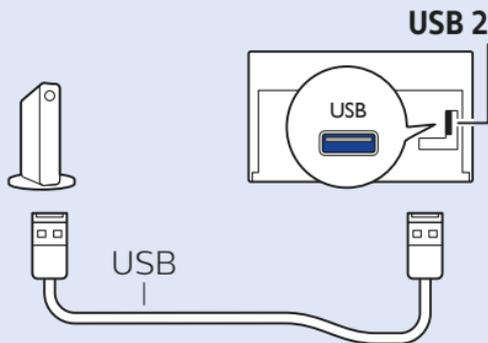


### USB Flash Drive

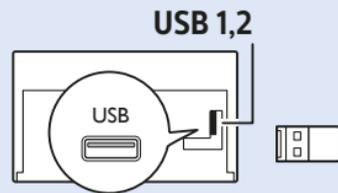

### Photo Camera






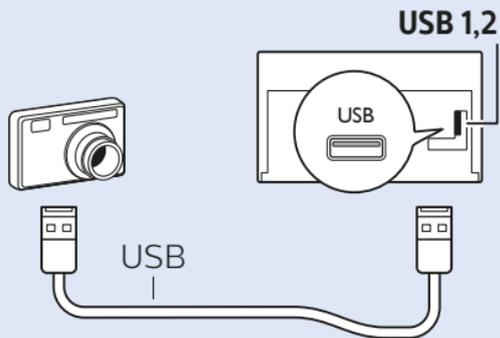




### Headphones


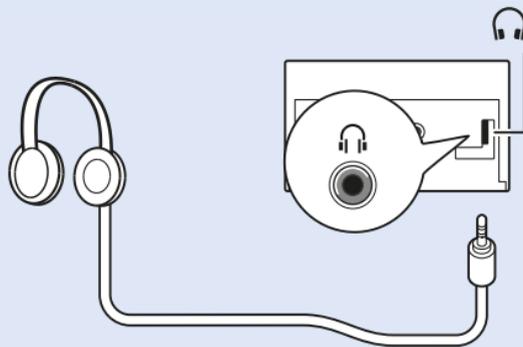



### Bluetooth - Gamepad, Keyboard, Mouse



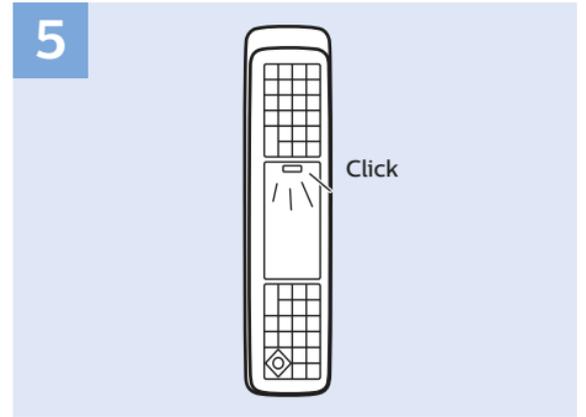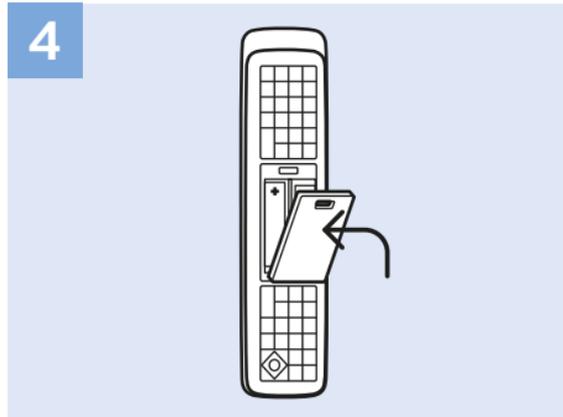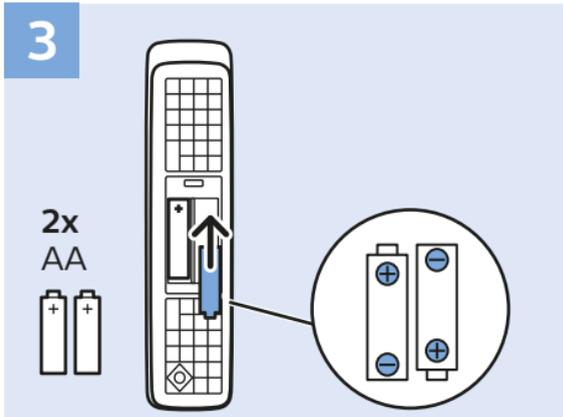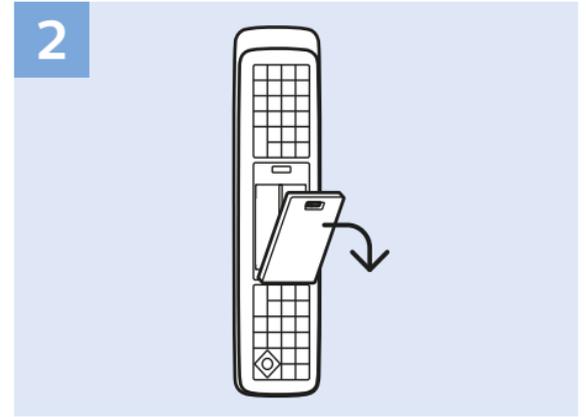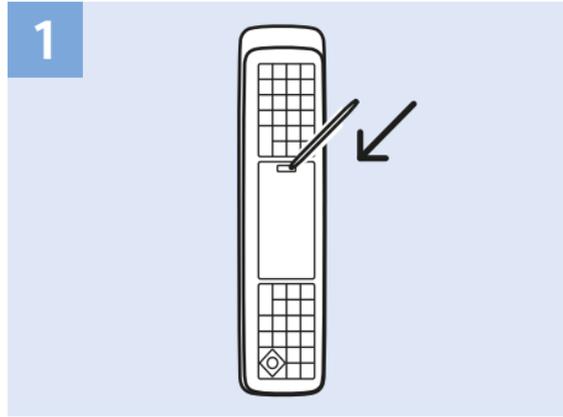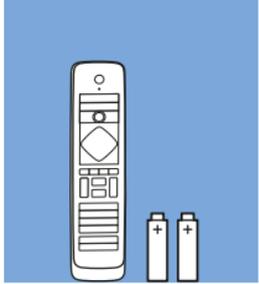

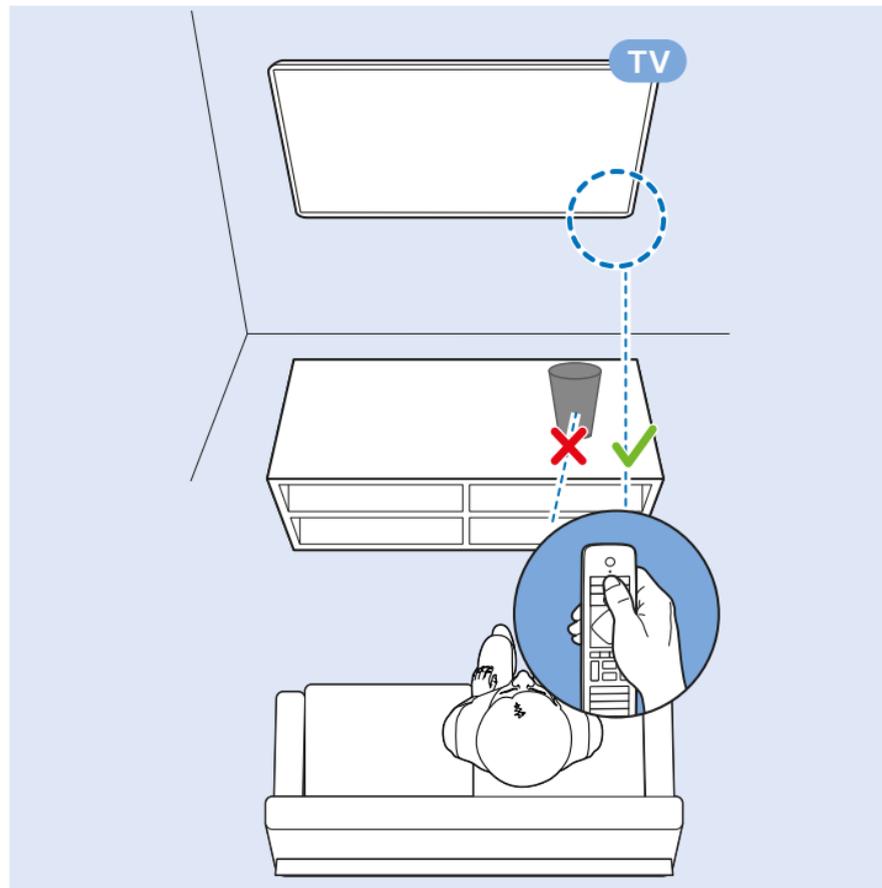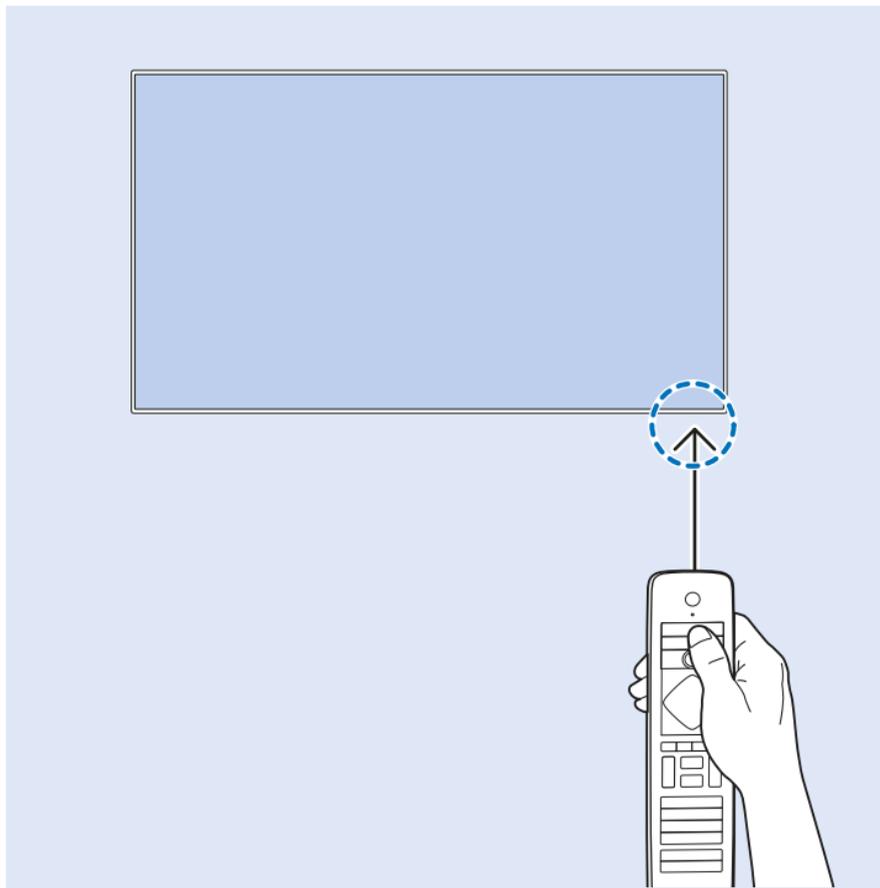

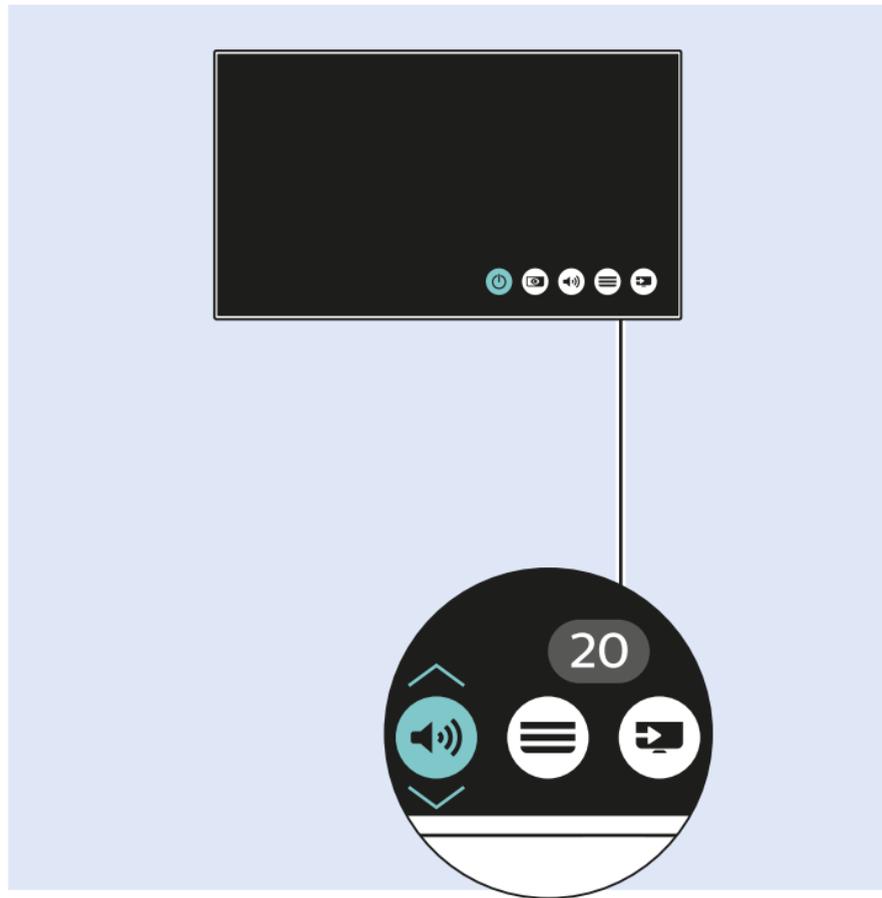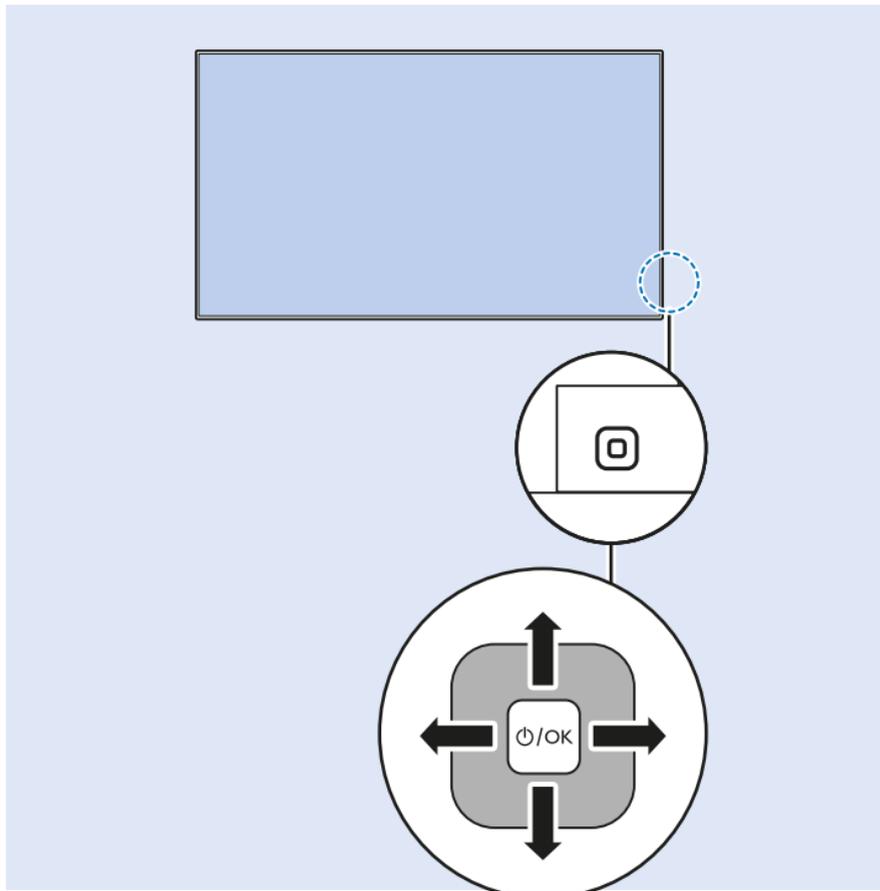

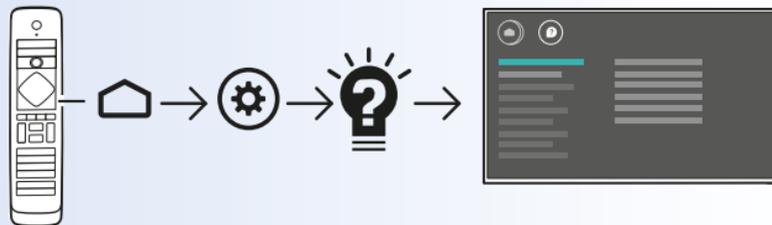

[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)





## English – Image residual phenomenon in OLED TV

Displaying a still image for a prolonged period of time may result in displaying a temporary residual of an image on the TV screen. Image retention is a normal phenomenon of OLED TV and there is nothing wrong with your TV. Therefore please note this is not subjected to exchange or refund.

We have designed specific methods to reduce the chances of residual images on the TV screen.

1. Via screen saver – When the image of the TV is remaining static for more than 2 minutes, the TV runs a screen saver (a Philips logo) automatically. Press any key on your remote control to revert back to previous screen image.
2. Normal refreshing – This will take place automatically and it takes about 10 minutes with TV in standby mode. When normal refreshing message is shown on TV screen, please follow the onscreen recommended instructions.
3. Deep refreshing – This will take about 80 minutes and needs to be triggered from “Clear residual image” item on settings menu. During the process, a white color horizontal line will appear on screen for a while.

Always use remote control to switch off TV and keep the TV power plugged when refreshing is triggered. Do not touch or apply pressure on TV screen during the refreshing process. You can learn more maintenance tips from “OLED Screen Care” section on user manual.

\* Note – The refreshing process ensures the full scope of the panel and is up-to-date technology. In order to enjoy the best picture quality this process is mandatory. If the unit demonstrably did not have the chance to complete a refreshing process on a regular basis, we cannot accept any returns on behalf of sticking image.

## العربية - ظاهرة بقايا الصور على تلفزيون OLED

قد يؤدي عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة إلى عرض بقايا مؤقتة للصورة على شاشة التلفزيون. يعتبر استبقاء الصورة ظاهرة طبيعية في تلفزيون OLED وهي ل تشير إلى خلل في التلفزيون. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تمنحك الحق في استبدال التلفزيون أو استرداد الأموال.

لقد صممنا طرقاً معينة للحد من فرص ظهور بقايا الصور على شاشة التلفزيون.

1. عبر شاشة التوقف - عندما تبقى صورة التلفزيون ثابتة على الشاشة لأكثر من دقيقتين، يقوم التلفزيون بتشغيل شاشة توقف (شعار Philips) تلقائياً. اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد للعودة إلى صورة الشاشة السابقة.
2. التحديث العادي - ستتم هذه العملية تلقائياً وتستغرق 10 دقائق تقريباً مع التلفزيون في وضع الاستعداد. عند ظهور رسالة التحديث العادي على شاشة التلفزيون، يرجى اتباع الإرشادات الموصى بها على الشاشة.
3. التحديث العميق - ستستغرق هذه العملية 80 دقيقة تقريباً ويجب تشغيلها من عنصر "مسح بقايا الصور" في قائمة الإعدادات. أثناء العملية، سيظهر خط أبيض على الشاشة لفترة محددة. استخدم دائماً جهاز التحكم عن بعد لإيقاف تشغيل التلفزيون وإبقائه موصولاً بمصدر الطاقة عند تشغيل عملية التحديث. لا تلمس شاشة التلفزيون أو تضغط عليها بقوة أثناء عملية التحديث. يمكنك معرفة المزيد من النصائح حول الصيانة في قسم "العناية بشاشة OLED" في دليل المستخدم.

\*ملاحظة - تضمن عملية التحديث النطاق الكامل للوحة وهي تقنية محدثة. من الضروري إجراء هذه العملية للحصول على أفضل جودة من الصور. إذا كان من الواضح أن الوحدة لم تحصل على فرصة إكمال عملية تحديث بشكلٍ منتظم، فلا يمكننا قبول أي عائد بسبب الصورة الملتصقة.







All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2018 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)