

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

22PFL3805H/12



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Tartalomjegyzék

1 Megjegyzés	2
Copyright	3
Védjegyek	3
2 Fontos!	4
3 A TV-készülék	8
Oldalsó kezelőszervek és jelzőfények	8
Távvezérlő	9
4 A TV-készülék használata	11
A TV-készülék be- / kikapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása	11
TV-nézés	11
Csatlakoztatott készülékek	12
A TV hangerejének beállítása	12
A teletext használata	12
5 Lemez lejátszása	13
Lemez lejátszása	13
További lejátszási funkciók lemez esetén	15
A beállítások módosítása	16
A lemezlejátszó szoftverének frissítése	18
6 A TV-készülék fejlett funkciói	19
A TV-menük elérése	19
A főmenüben található készülékek átnevezése	19
Készülékek eltávolítása a főmenüből	20
Kép- és hangbeállítások módosítása	20
Az univerzális elérés menü használata	24
Speciális teletextfunkciók használata	24
A kedvenc csatornák listájának létrehozása és használata	25
Az elektronikus műsorfűzet használata	26
A TV-készülék órájának használata	28
Időzítők használata	28
A TV-készülék zárolása	29
A feliratozás használata	31
USB-memóriaeszközön tárolt fényképek megjelenítése és zene lejátszása	32
Digitális rádiócsatornák hallgatása	33

A TV-készülék szoftverének frissítése	34
A TV-készülék beállításainak módosítása	35
A dekóder csatorna megnyitása	35
TV-bemutató indítása	36
A TV gyári beállításainak visszaállítása	36

7 A csatornák beállítása	37
Automatikus csatornabeállítás	37
A csatornák kézi beállítása	38
Csatornák átnevezése	39
Csatornák átrendezése	39
Digitális vétel tesztelése	40

8 Eszközök csatlakoztatása	41
Hátoldali csatlakozópanel	41
Oldalsó csatlakozó	42
Számítógép csatlakoztatása	43
A CAM-modul (Conditional Access Module – feltételes hozzáférési modul) használata	44
A Philips Easylink funkció használata	45
Kensington-zár használata	46

9 Termékadatok	47
TV	47
Lemezlejátszó	47
Távvezérlő	48
Tápkapcsoló	48
Támogatott TV-tartók	48
Termékjellemzők	48

10 Hibakeresés	49
Általános hibajelenségek	49
TV-csatornákkal kapcsolatos problémák	49
Képpel kapcsolatos problémák	49
Hanggal kapcsolatos problémák	50
A lemezlejátszóval kapcsolatos problémák	50
HDMI-csatlakozással kapcsolatos problémák	51
Számítógép csatlakoztatásával kapcsolatos problémák	51
Kapcsolatfelvétel	51

11 Tárgymutató	52
-----------------------	----

1 Megjegyzés

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V vagy a megfelelő jogbirtokos tulajdonában van. A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi gyártású termékeket ugyanúgy meg kellene változtatnia.

A kézikönyvben található információk alapján biztosítható a rendszer rendeltetésszerű használata. Ha a terméket vagy annak egyes részeit nem a kézikönyvben ismertetett célra használják fel, meg kell győződni arról, hogy a felhasználási mód helyes, és a készülék alkalmas a célra. A Philips garanciát vállal arra, hogy az információk nem sértenek az Egyesült Államokban bejegyzett szabadalmat. További garanciákat – sem kifejezettet, sem burkoltat – nem vállal.

Garancia

- Sérülés, a TV-készülék károsodásának, illetve a garancia elvesztésének veszélye! Ne próbálja saját maga megjavítani a TV-készüléket.
- A TV-készüléket és a tartozékokat csak a gyártó által meghatározott rendeltetésüknek megfelelően használja.
- A TV-készülék hátulján feltüntetett figyelmeztető jel elektromos áramütés veszélyét jelzi. Soha ne távolítsa el a TV-készülék burkolatát. Szervizelési vagy javítási igény esetén mindig lépjen kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálatával.



- A kézikönyv által kifejezetten tiltott műveletek, a nem ajánlott vagy nem engedélyezett beállítások és összeszerelési eljárások érvénytelenítik a garanciát.

Pixel-jellemzők

Ez az LCD technológiájú termék nagyszámú színes pixelt alkalmaz. Bár az effektív pixelek aránya legalább 99,999%, a képernyőn előfordulhatnak folyamatosan sötét (fekete) vagy folyamatosan fényes (piros, zöld vagy kék) képpontok is. Ez a képernyő gyártási sajátossága (megfelel az iparágban elfogadott szabványoknak) és nem hiba.

Az EMF-szabványoknak való megfelelés

A Koninklijke Philips Electronics N.V. számos olyan terméket gyárt és kínál vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek általában, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek.

A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve minden szükséges egészségi és biztonsági intézkedés foganatosítása termékei gyártása során, hogy ezzel megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termék gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak. A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek. A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok beépítését termékeibe.

Hálózati biztosíték (csak az Egyesült Királyságban)

A TV-készülék engedélyezett, öntött csatlakozódugóval van felszerelve. Ha szükségessé válik a hálózati biztosíték cseréje, akkor azt a dugón feltüntetett értékekkel rendelkező biztosítékre kell cserélni (például 10 A).

- 1 Távolítsa el a biztosíték tartójának fedelét, majd mágát a biztosítékot.

2 A cserebiztosítéknak meg kell felelnie a BS 1362 szabványnak, és rendelkeznie kell az ASTA tanúsító jelzéssel. Ha a biztosíték elveszett, a termék forgalmazójától kérjen információt a megfelelő típusról.

3 Helyezze vissza a biztosítéktartó fedelét. Az EMC-irányelv értelmében a készülék hálózati csatlakozódugója nem távolítható el a tápkábelről.

Copyright



**Be responsible
Respect copyrights**

A termék olyan szerzői jogi védelmi technológiát alkalmaz, amely az Egyesült Államok szabadalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. A copyright védelmi technológiát kizárólag a Rovi Corporation engedélyével lehet használni, kizárólag otthoni és egyéb korlátozott használatra, hacsak a Rovi Corporation azt másképp nem engedélyezi. A másolás vagy szétszerelés tilos.

Felhasználói jogok az Egyesült Királyságban

Előfordulhat, hogy a felvételkedítéshez és lejátszáshoz engedély szükséges. Lásd az 1956-os Szerzői Jogi Törvényt és az 1958 - 1972 közötti Előadóművész-védelmi Törvényeket.

Megfelelőség



A termék megfelel a 2006/95/EK (kisfeszültség) és a 2004/108/EK (EMC) irányelv előírásaiban foglalt minden lényeges követelménynek és más vonatkozó rendelkezésnek.

Védjegyek

® A Kensington és a Micro Saver az ACCO World Corporation bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban, ezenkívül a világ számos országában be van jegyezve, illetve a bejegyzésére irányuló kérelem elbírálás alatt áll.

TV-készülékhez:



A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján történt. A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

Lemezlejátszóhoz:




A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján történt. A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.



A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface (nagy felbontású multimédia-felület) a HDMI licensing LLC védjegye, illetve bejegyzett védjegye.

Minden egyéb bejegyzett és be nem jegyzett védjegy az illető jogtulajdonost illeti.

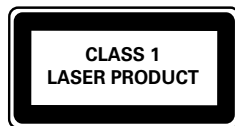

2 Fontos!

A TV-készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Áramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Soha ne érje a készüléket csapadék vagy víz. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a TV-készüléket a Philips vevőszolgálatlaltal.
- Soha ne tegye ki a készüléket, a távvezérlőt vagy az elemeket nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek. A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezzen a TV-készülék, a távvezérlő és az elemek közelébe gyertyát vagy egyéb nyílt lángot.



- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a TV-készüléket elforgatja, ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne feszüljön meg. A tápkábel feszülése esetén a csatlakozások meglazulhatnak, és szikra keletkezhet.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készüléksatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Soha ne tegye ki a távvezérlőt vagy az elemeket esővíz, víz vagy erős hő hatásának.
- Soha ne erőltesse a tápcsatlakozók csatlakoztatását vagy eltávolítását. A kilazult tápcsatlakozók szikrárt vagy tüzet okozhatnak.

Sérülésveszély vagy a TV, illetve a lemezlejátszó károsodásának veszélye!

- 25 kg-nál nagyobb súlyú TV-készülék felemeléséhez és kézben történő szállításához két ember szükséges.
- Ha a készüléket állványra helyezi, kizárólag a készülékhez mellékelt állványt használja. Az állványt erősen rögzítse a TV-készülékhez. A készüléket olyan síma, vízszintes felületre helyezze, amely elbírja a TV-készülék és az állvány együttes súlyát.
- Ha a készüléket falra szereli, olyan fali szerelvényt válasszon, amely elbírja a TV-készülék súlyát. A fali szerelvényt olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja a TV-készülék és a szerelvény együttes súlyát. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen falra rögzítésből adódó balesetért, sérülésekért és károkért.
- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezérzékelőt.

Gyermekek sérülésének veszélye!

Kövesse a következő óvintézkedéseket, hogy a gyermekek sérülésének elkerülése érdekében megelőzze a TV-készülék felborulását:

- Soha ne helyezze a TV-készüléket olyan felületre, amely terítővel vagy más olyan anyaggal van leborítva, amely lerántható.
- Győződjön meg arról, hogy a TV-készülék egyik része sem lóg túl az alátámasztási felület szélén.

- Ha a TV-készüléket magas bútorra (pl. könyvespolcra) helyezi, győződjön meg arról, hogy mind a bútor, mind a TV-készülék rögzítve van a falhoz vagy más, alkalmas tárgyhöz.
- Tanítsa meg a gyermekeknek, hogy milyen veszélyekkel jár, ha a TV-készülék eléréséhez felmásznak a bútorra.

Túlmelegedés veszélye!

- A TV-készüléket soha ne helyezze túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a TV-készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

A TV-készülék károsodásának veszélye!

- Mielőtt csatlakoztatná a TV-készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a TV-készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a TV-készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély, tűzveszély vagy a tápkábel sérülésének veszélye!

- Soha ne helyezze a TV-készüléket vagy más tárgyat a tápkábelre.
- A TV-készülék hálózati kábelének a hálózati aljzathoz való egyszerű eltávolítása érdekében biztosítsa, hogy mindig hozzáférjen a hálózati kábelhez.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki TV-készülék tápkábelét és az antennát. Villámlással járó viharok közben soha ne érintse meg a TV-készülék részeit, a tápkábelt vagy az antennakábelt.

Halláskárosodás veszélye!

- Ne használja a fülhallgatót vagy a fejhallgatót nagy hangerővel vagy túl hosszú ideig.

Alacsony hőmérséklet

- Ha a TV-készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a TV-készülék kicsomagolása után várjon, amíg a TV hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja a TV tápkábelét a hálózati aljzatba.

Karbantartás

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne helyezzen meghajlott vagy törött lemezeket a lemeztálcára.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el a lemezeket a lemeztálcáról.

Képernyő ápolása

- Amennyire lehetséges, kerülje az állóképek megjelenítését. Az állóképek olyan képek, amelyek huzamosabb ideig a képernyőn maradnak. Állóképek például a képernyőn megjelenő menük, fekete sávok, valamint a megjelenített idő. Ha az állókép vetítése nem kerülhető el, a képernyő megóvása érdekében csökkentse a kontrasztot és a fényerőt.
- Tisztítás előtt húzza ki a dugót az aljzathoz.
- A TV-készülék és a keret tisztításához puha, nedves rongyot használjon. A készülék tisztításához soha ne használjon oldószereket, például alkoholt, vegyszereket vagy háztartási tisztítószereseket.
- A TV-képernyő károsodásának veszélye! A képernyőhöz soha ne érintsen tárgyakat, azt ne nyomja meg, ne dörzsölje vagy ütögesse.
- A deformálódás és a színvesztés elkerülése érdekében a vízcseppeket rögtön törölje le.

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékoztadjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelmi célkitűzések



- Nagy energiahatékonyság
- Alacsony készenléti energiafelvétel
- Újrahasznosítást elősegítő tervezés

A Philips folyamatosan szem előtt tartja innovatív fogyasztói termékei káros környezeti hatásainak csökkentését. A gyártás során a környezeti fejlesztésre irányuló erőfeszítéseink a káros anyagok mennyiségének csökkentését, az energiahatékony felhasználást, a hulladékkezelésre vonatkozó tájékoztatást és a termék újrahasznosítását célozzák.

Környezetvédelmi célkitűzéseink eredményeképp ez a TV-készülék elnyerte az Európai Unió Öko-címkéjét, a megkülönböztető Virág jelet (lásd: www.ecolabel.eu)

A készenléti állapotban fogyasztott energiával, a garanciális irányelvekkel, a cserealkatrészekkel és a TV-készülék újrahasznosításával kapcsolatos részletes információkat a Philips országspecifikus weboldalán, a www.philips.com címen talál. A TV-készülék egyes funkciói elősegítik az energiahatékony használatot. A TV-készülék környezetvédelmi tulajdonságait az Európai Unió Öko-címkéjével ismerték el.

Energiatakarékos funkciók

- **Energiatakarékosság**

Az energiatakarékossághoz a TV-készülék energiatakarékos beállítása mellett több TV-beállítás is hozzájárul. Tekintse meg a smart beállításokat a beállítás menüben.

- **Alacsony készenléti üzemmód energiatakarékossága**

Az osztályelső és csúcstechnológiájú tápáramkör a TV-készülék áramfogyasztását rendkívül alacsony szintre csökkenti, ugyanakkor megtartja a folyamatos készenléti funkciót.

Energiagazdálkodás (Csak egyes típusok esetén)

A TV-készülék speciális energiatakarékossága garantálja a lehető leghatékonyabb energiatakarékosságot. Ellenőrizheti, hogy a személyes TV-beállítások, a képernyőn látható aktuális képek fényerőssége és a környezeti fényviszonyok hogyan befolyásolják a relatív energiatakarékosságot.

A használat befejezése


A TV-készülék és az akkumulátorok megfelelő hulladékkezelésével kapcsolatban lásd: 'A régi készülékek és akkumulátorok kicserélése' részt a felhasználói kézikönyvben (lásd 'A régi készülékek és akkumulátorok kicserélése', 6. oldal).

3 A TV-készülék

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja TV-készülékét a www.philips.com/welcome oldalon.


Ez a rész áttekintést nyújt a TV-készülék gyakran használt kezelőszerveiről és funkcióiról.

Oldalsó kezelőszervek és jelzőfények

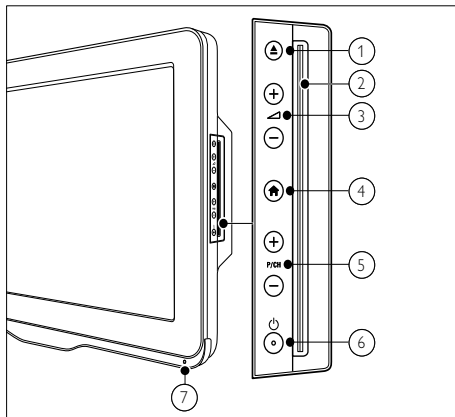

- ① ▲ (Kiadás): Kinyitja a lemeztálcát, és kiadja a lemezt.
- ② Lemeztálca
- ③ ▲ +/-: A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ④ 🏠 (Főoldal): A főmenü be- és kikapcsolása.
- ⑤ P/CH +/-: Átkapcsolás a következő vagy az előző beprogramozott csatornára.
- ⑥ ⏻ (Tápkapcsoló): A készülék ki- és bekapcsolása. A készülék feszültség alatt marad mindaddig, amíg a tápkábelét ki nem húzza az elektromos aljzatból.
- ⑦ Távvezérlő érzékelője.

Távvezérlő

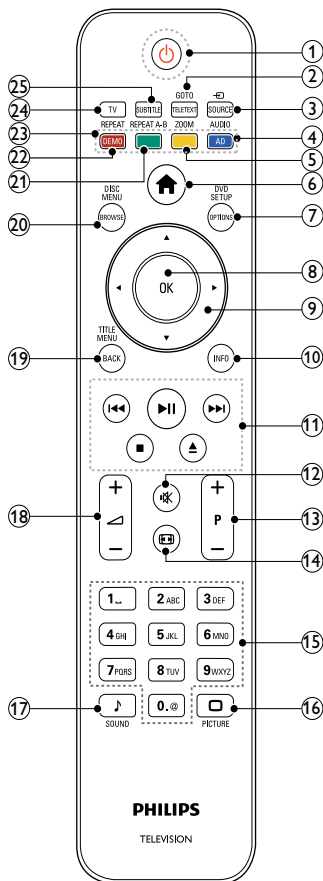

1. Készlet állapot bekapcsolása

- Készlet állapotba kapcsolja a TV-készüléket, ha az be van kapcsolva.
- Bekapcsolja a TV-készüléket, ha az készlet állapotban van.

2. GOTO / TELETEXT

Lemez üzemmód: a lemez állapotának elérése vagy megváltoztatása.
TV-üzemmód: A teletext be- és kikapcsolása.

3. SOURCE

A csatlakoztatott berendezések kiválasztása.

4. AUDIO / AD

Lemez üzemmód: Hang nyelvének vagy a csatornának a kiválasztása.
TV-üzemmód: Hangtájékoztatót biztosító látássérültek számára. (Csak az Egyesült Királyságban, RF digitális TV-készülék esetén)

5. ZOOM (csak lemez lejátszásához)

Filmjelenet vagy kép nagyítása.

6. (Főoldal)

A TV-menü be- és kikapcsolása.

7. DVD SETUP / OPTIONS

Lemez üzemmód: a DVD beállítására szolgáló menü be- és kikapcsolása.
TV-üzemmód: Az aktuális művelet vagy kiválasztás beállításainak megjelenítése.

8. OK

- Kiválasztás vagy bevitel megerősítése.
- Csatornatáblázat megjelenítése TV-nézés közben.

9. (Navigációs gombok)

TV / Lemez üzemmód: Navigálás a menükben.

Lemez üzemmód: keresés előre vagy visszafelé a lemezen.

10. INFO

A műsorral vagy a lemezzel kapcsolatos információk megjelenítése, ha rendelkezésre áll.

11. Lejátszás gombok

- Az USB-tárolóeszköz tartalmának böngészése.
- A lemez lejátszásának vezérlése.

12. (Némítás)


A hang elnémítása és visszaállítása.

- ⑬ **P +/- (Csatornaváltás +/-)**
- Átkapcsolás a következő vagy az előző beprogramozott csatornára.
 - A TV-menü előző vagy következő oldalának megnyitása.
- ⑭ **FORMAT**
Képformátum kiválasztása.
- ⑮ **0-9 (Számgombok)**
Csatorna vagy beállítás kiválasztása.
- ⑯ **PICTURE**
A képbeállítások menüjének megnyitása.
- ⑰ **SOUND**
A hangbeállítások menüjének megnyitása.
- ⑱ **+/- (Hangerőszabályzó +/-)**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ⑲ **TITLE MENU / BACK**
Lemez üzemmód: DVD-lemez főmenüjének megnyitása.
TV-üzemmód: visszatérés az előző képernyőhöz vagy csatornához.
- ⑳ **DISC MENU / BROWSE**
Lemez üzemmód: Be- és kilépés a lemez menüjébe.
TV-üzemmód: Váltás a csatornatáblázat és a programlista között.
- ㉑ **REPEAT A-B (csak lemez lejátszásához)**
Két pont megjelölése az ismételt lejátszáshoz egy fejezeten vagy műsorszámon belül, illetve az ismételt lejátszási mód kikapcsolása.
- ㉒ **REPEAT / DEMO**
- Ismételt lejátszási mód kiválasztása vagy kikapcsolása.
 - A bemutató menü be- és kikapcsolása. (Csak egyes típusok esetében áll rendelkezésre)
- ㉓ **Színes gombok**
Feladatok vagy beállítások kiválasztása.
- ㉔ **TV**
A TV-csatornák megnyitása.

- ㉕ **SUBTITLE**
Lemez üzemmód: a feliratozásra rendelkezésre álló nyelvek kiválasztása.
TV-üzemmód: a feliratok megjelenítése. (Csak RF digitális TV-készülék esetén áll rendelkezésre)

Távvezérlő használata


A távvezérlő használatakor tartsa azt közel a TV-készülékhez, és irányítsa a távvezérlő érzékelője felé. Győződjön meg arról, hogy a távvezérlő és a TV-készülék között nem akadályozza bútor, fal vagy más tárgy a jelek haladását.

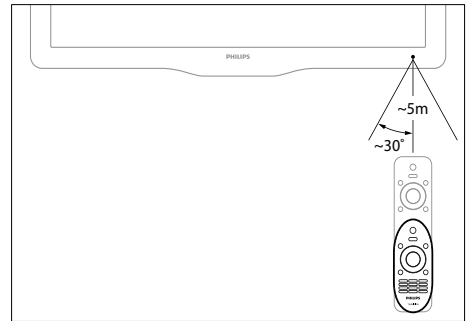

4 A TV-készülék használata

Ebben a szakaszban a TV-készülék alapvető műveleteinek (lásd 'A TV-készülék fejlett funkciói', 19. oldal) végrehajtásáról olvashat.

A TV-készülék be- / kikapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása

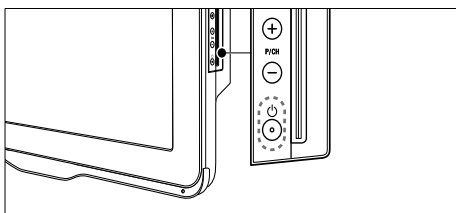

Bekapcsolás

- Ha a készenléti jelzőfény nem világít, nyomja meg a készülék oldalán található **⏻** (Tápkapcsoló) gombot.
- Ha a készenlétjelző pirosan világít, nyomja meg a távvezérlőn a **⏻** (Készenléti állapot bekapcsolva) gombot.

A készülék készenléti állapotba állítása

- Nyomja meg a távvezérlőn a **⏻** (Készenléti állapot bekapcsolva) gombot.
↳ A készenlétjelző színe pirosra változik.

A készülék kikapcsolása

- Nyomja meg a **⏻** (Tápkapcsoló) gombot a készülék oldalán.
↳ A készenlétjelző kikapcsolódik.

Tanács

- Bár a készülék készenléti állapotban nagyon kevés energiát fogyaszt, de ez az energiafelhasználás folyamatos. Ha a TV-készüléket hosszabb ideig nem használja, a hálózati kábelt húzza ki a csatlakozóaljzatból.

Megjegyzés

- Ha nem találja a távvezérlőt, és készenléti üzemmódban levő TV-készülékét be kívánja kapcsolni, nyomja meg a TV-készülék oldalán a **P/CH +/-** gombot.

TV-nézés

- 1 Nyomja meg a **⬆️** gombot.
↳ Megjelenik a főmenü.
- 2 Nyomja meg a **⬆️⬇️⬆️** gombot az **[TV-nézés]** pont kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK** gombot.

Csatornaváltás


- Nyomja meg a távvezérlőn a **P +/-** gombot vagy a TV-készülék oldalán a **P/CH +/-** gombot.
- Írjon be egy csatornaszámot a **Számgombok** segítségével.
- A csatornatáblázatot a **OK** gomb megnyomásával jelenítheti meg.
- Ha vissza kíván kapcsolni az előző TV-csatornára, nyomja meg a távvezérlőn a **BACK** gombot.

Megjegyzés

- Kedvenclista használata esetén csak az abban felsorolt csatornák választhatók ki a listáról (lásd 'Kedvenclista kiválasztása', 25. oldal).

Csatornaváltás a csatornatáblázat használatával

A csatornatáblázat táblázatos formában jeleníti meg az elérhető csatornákat.

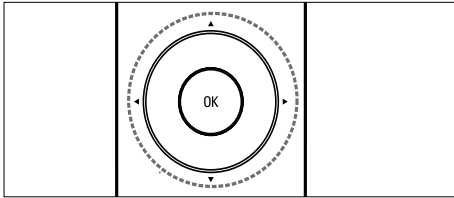


- 1 Nyomja meg a **OK** gombot.
↳ Megjelenik a csatornatáblázat.
- 2 A csatornatáblázatból a **▲▼◀▶** gomb megnyomásával léphet ki.
- 3 A **OK** segítségével válasszon egy csatornát.

Csatlakoztatott készülékek

Megjegyzés



- Kapcsolja be a készüléket, mielőtt forrásként beállítaná a TV-készüléken.

A forrás kiválasztására szolgáló gomb használata

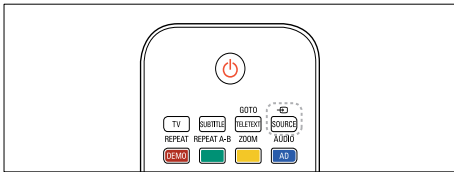

- 1 Nyomja meg a **SOURCE** gombot.
↳ Megjelenik a forráslista.
- 2 A **▲▼** segítségével válasszon egy készüléket.
- 3 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A TV-készülék átvált a kiválasztott készülékre.

A TV hangerejének beállítása

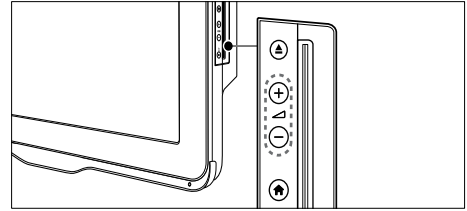


A hangerő növelése vagy csökkentése

- Nyomja meg a **▲/▼** gombot.

Hang elnémítása vagy visszaállítása

- A hang elnémításához nyomja meg a **🔊** gombot.
- A hang visszaállításához nyomja meg ismét a **🔊** gombot.


A teletext használata

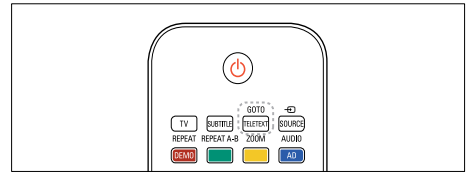

- 1 Nyomja meg a **TELETEXT** gombot.
↳ Megjelenik a főoldal.
- 2 Az alábbiak szerint válasszon ki egy oldalt:
 - A **Számgombok** segítségével adja meg az oldalszámot.
 - Az előző vagy a következő oldal megjelenítéséhez nyomja meg a **P +/-** gombot.
 - A **Színes gombok** használatával válasszon ki egy színkódos elemet.
 - Az előzőleg megtekintett oldalhoz a **BACK** gomb megnyomásával térhet vissza.
- 3 A teletextből való kilépéshez nyomja meg az **TELETEXT** gombot.

5 Lemez lejátszása




Ez a rész a TV-készülékben lévő lemezejátszó alpműveleteit ismerteti.

 **Megjegyzés**


- Lemezt csak akkor lehet a lemeztartóba helyezni, ha a TV-készülék lemez üzemmódban van.

Lemez lejátszása

A TV-készülék sokféle lemez lejátszására képes, ide értve a videót, a hangot, valamint a vegyes formátumú adatokat tartalmazó lemezeket (például JPEG-képeket és MP3-zenét tartalmazó CD-R lemezt).


- 1 Nyomja meg a  gombot.
↳ Megjelenik a menüképernyő.
- 2 A   gombok segítségével válassza ki a **[Lemezejátszás]** elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A TV-készülék a lemez bemeneti jelle vált.
- 3 Helyezzen egy lemezt a lemeztálcába.
 - Úgy helyezze be a lemezt, hogy a címkéje előre nézzen.
- 4 A lejátszás vezérléséhez nyomja meg az alábbi gombokat:

Gomb	Művelet
Navigációs gombok	Navigálás a menükben.
OK	Kiválasztás vagy bevitel megerősítése.
▶▶	A lejátszás indítása, szüneteltetése vagy folytatása.
■	Lejátszás leállítása.
◀◀ / ▶▶	Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.

Gomb	Művelet
◀ / ▶	Gyorskeresés visszafelé vagy előre. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
▲	Kinyitja a lemeztálcát, és kiadja a lemezt.
ZOOM	Filmjelenet vagy kép nagyítása.
REPEAT A-B	Két pont megjelölése az ismételt lejátszáshoz egy fejezeten vagy műsorszámon belül, illetve az ismételt lejátszási mód kikapcsolása.
	Képformátum igazítása a TV képernyőjéhez.

Videobeállítások használata

Hozzáférés bizonyos hasznos funkciókhoz videózás közben.

 **Megjegyzés**

- Az elérhető videobeállítások a videoforrás függvényében változnak.

Gomb	Művelet
▲ / ▼	Lassú előre- vagy visszakeresés. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét. VCD / SVCD esetén a lassú keresés visszafelé nem lehetséges.
AUDIO	Hang nyelvének vagy a csatornának a kiválasztása.
SUBTITLE	Videófelirat nyelvének kiválasztása.
INFO	A lejátszott tartalom adatainak megjelenítése.
REPEAT	Fejezet vagy felvétel ismétlése.

Képekkel kapcsolatos beállítások használata

Képek nézése közben számos hasznos szolgáltatást vehet igénybe.

Gomb	Művelet
▲ / ▼	Tükrözi a fényképet a vízszintes vagy a függőleges tengely körül.
◀ / ▶	Kép elforgatása az óramutató járásával ellentétes vagy az óramutató járásával megegyező irányba. Fájlböngésző nézetben az előző vagy a következő oldalra ugrik.
REPEAT	[Single] (Egyszeri): Egy kép megjelenítése egyszer. [Repeat one] (Egy ismétlése): Egy kép ismételt megjelenítése. [Folder] (Mappa): Egy mappában lévő valamennyi kép megjelenítése egyszer. [Repeat folder] (Mappa ismétlése): Egy mappában lévő valamennyi kép ismételt megjelenítése.
■	A képek diavetítésének leállítása.
DISC MENU	Kilépés az indexképtallózó nézetből és a fájlböngésző nézet megjelenítése.

Hangásopciók használata

Bizonyos hasznos funkciók elérése audiólejátszás közben.

Gomb	Művelet
REPEAT (CDDA lemezhez)	Műsorszám vagy lemez ismétlése, illetve műsorszámok véletlenszerű lejátszása.
REPEAT (MP3 lemezhez)	[Single] (Egyszeri): Egy zeneszám lejátszása egyszer. [Repeat one] (Egy ismétlése): Egy zeneszám ismételt lejátszása. [Folder] (Mappa): Egy mappában lévő valamennyi zeneszám lejátszása egyszer. [Repeat folder] (Mappa ismétlése): Egy mappában lévő valamennyi zeneszám ismételt lejátszása.
◀ / ▶	Fájlböngésző nézetben az előző vagy a következő oldalra ugrik.

További lejátszási funkciók lemez esetén

Videó vagy képek lemezről történő lejátszásakor számos speciális funkció áll rendelkezésre.

Zenés diavetítés lejátszása

Zene lejátszásával és képek egyidejű megjelenítésével zenés diavetítés hozható létre. A fájlokat ugyanazon a lemezen kell tárolni.

- 1 Nyomja meg a **▲** gombot, majd válassza a **[Lemezlejátszás]** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy zeneszámot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **◀** gombot az előző oldalra való visszatéréshez.
- 4 Válasszon ki egy képet egy képeket tartalmazó mappából, majd nyomja meg az **OK** gombot a diavetítés elindításához.
- 5 A diavetítés leállításához nyomja meg a **■** gombot.
↳ Megjelenik a fényképböngésző nézet.
- 6 Nyomja meg a **DISC MENU** gombot a fájlböngésző nézethez való visszatéréshez.
- 7 A zene leállításához nyomja meg ismét a **■** gombot.

Gyors ugrás a lejátszás egy megadott időpontjára

Gyors ugrás egy videó adott pontjára a jelenet idejének bevitelével.

- 1 A videó lejátszása közben nyomja meg a **GOTO** gombot.
- 2 Válassza ki az alábbi beállítások valamelyikét, majd nyomja meg az **OK** gombot:
 - **[TT time]** (Cím menü): A lemez lejátszási idejének megjelenítése.
 - **[CH time]** (Fejezet menü): A fejezet lejátszási idejének megjelenítése.
- 3 A **Számgombok** gombok segítségével adja meg a konkrét időpontot.
↳ A lejátszás a kijelölt időpontra ugrik.
- 4 A kilépéshez nyomja meg a **GOTO** gombot.

Váltás a kamera látószögei között

Ez a funkció csak a több kameraállásból készített felvételek esetén érhető el. Ez lehetővé teszi, hogy különböző látószögekből nézze a képet.

- 1 A videó lejátszása közben nyomja meg a **GOTO** gombot.
- 2 Válassza ki a **[Angle]** (Látószög) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A kamera rendelkezésre álló látószögeit a **Számgombok** gombok segítségével lehet kiválasztani.
↳ A lejátszás a kijelölt szögre ugrik.
- 4 A kilépéshez nyomja meg a **GOTO** gombot.

A beállítások módosítása

Ez a rész a lemezelejátszó beállításainak módosításához nyújt segítséget.



Vigyzat

- A beállítások többsége már a lemezelejátszón rendelkezésre álló legkedvezőbb értékre van konfigurálva. Hacsak nincs különösebb oka egy adott beállítás módosítására, az a legjobb, ha az alapértelmezett értéken hagyja.

A beállítás menü megnyitása

- 1 Nyomja meg a **DVD SETUP** gombot.
- 2 Használja a **▲▼◀▶** gombokat a menüben való navigáláshoz:
 - **[General setup]** (Általános beállítások): A lemezelejátszó általános beállításainak megnyitása.
 - **[Audio setup]** (Hang beállítás): A lemezelejátszó hanggal kapcsolatos beállításainak megnyitása.
 - **[Preference]** (Felhasználói beállítások): A felhasználói beállítások testre szabása.
- 3 Válasszon ki egy beállítási menüt, majd nyomja meg az **OK** gombot. A lemezelejátszó beállításainak módosításával kapcsolatos tudnivalókat az alábbi részek tartalmazzák.
- 4 A kilépéshez nyomja meg a **DVD SETUP** gombot.



Megjegyzés

- A szürkén megjelenő beállítások nem módosíthatók.
- Ha olyan kimenetet választ, amely a lemezen nem áll rendelkezésre, a készülék az alapértelmezett beállítást alkalmazza.

Az általános beállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a **DVD SETUP** gombot.
- 2 Válassza az **[General setup]** (Általános beállítás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza ki és módosítsa az alábbi beállításokat, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot:
 - **[TV display]** (TV-megjelenítés): A TV-képernyőnek megfelelő képmegjelenítési formátum kiválasztása. (csak akkor áll rendelkezésre, ha nincs folyamatban a lemez lejátszása)
 - **[4:3 Panascan]** (Normál teljes magasságú): 4:3 képarányú TV-készülékhez. Megjelenítés teljes magasságban, az oldalak levágásával.
 - **[4:3 Letter Box]** (Normál kicsinyített): 4:3 képarányú TV-készülékhez. Széles képernyős megjelenítés, fekete csíkokkal a képernyő tetején és alján.
 - **[16:9]** (Széles): Széles képernyős TV-készülékhez. A 16:9 képarány.
 - **[Menu language]** (A menü nyelve): A kijelzőn megjelenő menü nyelvének kiválasztása. A műszaki jellemzők közötti eltérések miatt a lemezelejátszón rendelkezésre álló menünyelvek száma eltér a TV-készüléken elérhető menünyelvekétől.
 - **[Screen saver]** (Képernyővédő): A képernyővédő üzemmód engedélyezése vagy letiltása. Engedélyezése esetén a képernyő 5 percnyi tétlenség után (például szünet vagy megállítás üzemmódban) készenléti állapotba lép.
 - **[Disc lock]** (Lemez zárolása): A **[On]** (Be) beállítás kiválasztása zárolja a lemeztálcában lévő lemezt. Ha a zárolás érvényben van, a zárolt lemez minden lejátszásakor a lemezhez csak a jelszó megadásával lehet hozzáférni. Ha elfelejtette a jelszavát, a visszaállításhoz írja be a „8888” kódot.

- **[Last memory]** (Legutóbbi memória): A legutóbbi memória beállításának engedélyezése vagy letiltása. Engedélyezése esetén a lejátszó automatikusan a legutóbbi megállítást pontjától folytatja a lejátszást.

Megjegyzés

- A menüből való kilépéshez nyomja meg a **DVD SETUP** gombot.

A hanggal kapcsolatos beállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a **DVD SETUP** gombot.
 - 2 Válassza az **[Audio]** (Hang beállítása) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - 3 Válassza az **[SPDIF setup]** (SPDIF beállítás) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- **[SPDIF output]** (SPDIF kimenet): Digitális hangkimenet lemezlejátszóra és más digitális hanglejátszó rendszerre.
 - **[BITSTREAM]** (Bitstream): Válassza ezt a lehetőséget eredeti digitális hangkimenet előállításához.
 - **[PCM]**: Válassza ezt a lehetőséget az eredeti hang PCM-típusra történő átalakításához.
 - **[LPCM Out]** (Lineáris impulzuskód-moduláció): Válassza ki a hangminta-vételezési arányt. Minél magasabb a mintavételezési arány, annál jobb a hangminőség.

Megjegyzés

- A menüből való kilépéshez nyomja meg a **DVD SETUP** gombot.

A felhasználói beállítások módosítása

Megjegyzés

- A **[Preference]** (Felhasználói beállítások) megnyitásához állítsa le a lejátszást.

- 1 Nyomja meg a **DVD SETUP** gombot.
- 2 Válassza a **[Preference]** (Felhasználói beállítások), lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza ki és módosítsa az alábbi beállítások valamelyikét, majd nyomja meg az **OK** gombot:
 - **[VCD PBC]** (VCD Lejátszásvezérlés): VCD- és SVCD-lemezek tartalommenüjének megjelenítése vagy átugrása.
 - **[Audio]** (Hang): Videó hangnyelvének kiválasztása.
 - **[Subtitle]** (Felirat): Videofelirat nyelvének kiválasztása.
 - **[Disc menu]** (Lemez menü): Videolemez menünyelvének kiválasztása.
 - **[Parental]** (Szülői): Az olyan lemezekhez történő hozzáférés korlátozása, amelyeket korhatár-besorolás meghatározásával készítettek. Ha a besorolástól függetlenül valamennyi lemez lejátszását lehetővé kívánja tenni, válassza a „8” jelű szintet.
 - **[Password setup]** (Jelszó beállítása): Korlátozott hozzáférésű lemez lejátszásához szükséges PIN-kód beállítása vagy módosítása.
 - **[Password mode]** (Jelszó üzemmód): A jelszó beállításainak engedélyezése vagy letiltása.
 - **[Password]** (Jelszó): Zárt lemez és korlátozott hozzáférésű lemez lejátszásához szükséges jelszó beállítása vagy módosítása. A jelszó visszaállításához adja meg a „8888” kódot.

- **[Default]** (Alapértelmezés): A lemezlejátszó visszaállítása a gyárilag programozott alapértelmezés szerinti értékekre.
- **[Version info.]** (Verzióinformáció): A lemezlejátszó aktuális szoftververziójának megjelenítése.



Megjegyzés

- A lemezzár, a jelszó (PIN kód) és a szülői ellenőrzés beállításai nem állíthatók vissza az alapértelmezett értékekre.

A lemezlejátszó szoftverének frissítése

Ha tájékozódni kíván az új frissítésekről, hasonlítsa össze lemezlejátszójának aktuális szoftververzióját a Philips webhelyén lévő legutóbbi szoftververzióval (ha ez rendelkezésre áll).

A szoftververzió ellenőrzése

- 1 Nyomja meg a **DVD SETUP** gombot.
- 2 Válassza a **[Preference]** (Felhasználói beállítások) > **[Version info.]** (Verzióinformáció) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a szoftver verziója.

A szoftver frissítése CD-R lemezzel

- 1 Helyezzen be egy üres CD-R lemezt a számítógépbe, és nevezze át „PHILIPS” névre.
- 2 Keresse meg a legutóbbi szoftververziót a www.philips.com/support webhelyen.
 - Keresse meg készüléke modelljét, és kattintson a „software&drivers” hivatkozásra.
- 3 Töltse le a szoftvert (TPMD52V01.bin) a CD-R lemezzre.
- 4 Helyezze a CD-R lemezt a TV-készülék lemeztálcájára.
- 5 A frissítés jóváhagyásához kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.
 - ↳ Amikor elkészült, a lemezlejátszó automatikusan ki-, majd ismét bekapcsol.
 - Ha ez nem történne meg, húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre a fali aljzatból, majd csatlakoztassa újból.



Vigyázat

- Ne áramtalanítsa a készüléket, és ne távolítsa el a CD-R lemezt szoftverfrissítés közben, mert ezzel kárt tehet a lemezlejátszóban.

6 A TV-készülék fejlett funkciói

A TV-menük elérése

A menük segítségével csatornákat hangolhat be, módosíthatja a kép- és hangbeállításokat, valamint további szolgáltatásokat is elérhet.

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
↳ Megjelenik a menüképernyő.



- 2 Az alábbi menük egyikének kiválasztásához és a menüben való navigáláshoz nyomja meg a **⬆** gombot.
 - **[TV-nézés]**: Visszakapcsolás az antenna jelforrásra, ha másik jelforrás van kiválasztva.
 - **[Lemezlejátszás]**: Átkapcsolás a lemez bemeneti jelre.
 - **[Új készülék]**: Új készülékek hozzáadása a főmenühöz.
 - **[Beállítás]**: A kép-, hang- és egyéb beállítások módosítására szolgáló menük elérése.
- 3 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg a **⬆** gombot.

Tanács

- Az **[Új készülék]** kiválasztása után kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a megfelelő eszköz és csatlakozó kiválasztásához.

A főmenüben található készülékek átnevezése

A főmenübe felvett készülékek kívánság szerint átnevezhetők.




- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2 A **⬆** gombok használatával válassza ki az átnevezni kívánt eszközt.
- 3 Nyomja meg a **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a beállítások menüje.
- 4 Nyomja meg a **⬆** gombot az **[Átnevezés]** pont kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK** gombot.
↳ Megjelenik egy szövegbeviteli mező.
- 5 A **⬆** gombok segítségével válassza ki a megfelelő karaktereket.
- 6 Az egyes karakterek elfogadásához nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Válassza a **[Kész]** lehetőséget, majd az eszközök átnevezésének befejezéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés

- A készülék neve legfeljebb 16 karakterből állhat.
- A kis- és nagybetűk közti váltáshoz használja az **[Aa]** lehetőséget.

Készülékek eltávolítása a főmenüből

Ha egy készülék már nem csatlakozik a TV-hez, távolítsa el azt a főmenüből.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A  gombbal válassza ki az eltávolítani kívánt eszközt.
- 3 Nyomja meg a **OPTIONS** gombot.
- 4 Nyomja meg a  gombot az **[Eszk. eltávol.]** pont kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 Válassza az **[Eltávolítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A kiválasztott eszköz eltűnik a főmenüből.

Kép- és hangbeállítások módosítása



A kép- és hangbeállítások módosítása, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek igényeinek. Alkalmazhatja az előre meghatározott beállításokat, de manuálisan is módosíthatja azokat.

Megjegyzés

- TV nézése vagy külső készülékek használata közben nyomja meg az **OPTIONS** gombot, majd válassza a **[Kép és hang]** parancsot a kép- és hangbeállítások gyors eléréséhez.



A Beállítások asszisztens használata

A Beállítások asszisztens segítségével megadhatja a kép- és hangbeállításokat.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A  gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Kép] > [Beáll. assziszt.]** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **OK** gombot.
↳ Megjelenik az **[Beáll. assziszt.]** menü. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kívánt képbeállítások kiválasztásához.

Kép-előbeállítás használata

Előre meghatározott képbeállítások alkalmazásához használja a Kép-előbeállítások funkciót.




- 1 Nyomja meg a  **PICTURE** gombot.
↳ Megjelenik az **[Kép előbeállítás]** menü.
- 2 A  gombokkal válasszon az alábbi beállítások közül.
 - **[Egyéni]:** A „beállítások asszisztens” menüben megadott beállítások alkalmazása.
 - **[Élénk]:** Gazdag és dinamikus beállítások alkalmazása.
 - **[Normál]:** A legtöbb környezethez és a legtöbb műsorhoz megfelelő képbeállítások.
 - **[Film]:** Beállítások alkalmazása a filmlejátszásra.
 - **[Játék]:** Játéokra alkalmas beállítások alkalmazása.
 - **[Energiatakarékos]:** Kis energiafelhasználást biztosító beállítások alkalmazása.
 - **[Természetes]:** A legjobb képminőség beállítása.
 - **[Egyéni]:** A személyre szabott képbeállítások megjelenítése.
- 3 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Ezzel a kiválasztott kép előbeállítás érvényre jut.

A képbeállítások manuális megadása

- 1 Nyomja meg a **↵** gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Kép]** lehetőséget.
- 3 A **▲▼◀▶** gombok használatával válasszon az alábbi beállítások közül.
 - **[Kép előbeállítás]:** Előre meghatározott képbeállítások elérése.
 - **[Videokontraszt]:** A videotartalom intenzitásának beállítása, miközben a háttérvilágítás változatlan marad.
 - **[Kontraszt]:** A háttérvilágítás intenzitásának beállítása a videotartalom módosítása nélkül.
 - **[Fényerő]:** A sötét területek intenzitásának és részletgazdagságának módosítása.
 - **[Szín]:** A színek telítettségének módosítása.
 - **[Árnyalat]:** A színeltérések kompenzálása.
 - **[Élesség]:** A képélesség beállítására szolgál.
 - **[Zajcsökkentés]:** A kép zaj szűrése és csökkentése.
 - **[Árnyalat]:** Egy kép színegyensúlyának módosítása.
 - **[Egyéni színárny.]:** Az árnyalatbeállítás testreszabása. (Csak akkor érhető el, ha az **[Árnyalat] > [Egyéni]** ki van választva)
 - **[Digital Crystal Clear]:** Egyes képpontok finombeállítása a környező képpontok alapján. Ez kiváló, nagy felbontású képet eredményez.
 - **[Dinam. kontraszt]:** Javítja a kontrasztot. A javasolt beállítás: **[Közepes]**.
 - **[Dinam. háttérvil.]:** A TV-készülék háttérvilágításának módosítása, hogy az megfeleljen a környezeti fényviszonyoknak.
 - **[MPEG hibacsökk.]:** Az átmenetek elsimítása digitális képeknél. Ez a funkció ki- és bekapcsolható.

- **[Színkiemelés]:** A színeket elevenebbé teszi, és növeli az élénk színek részletgazdagságát. Ez a funkció ki- és bekapcsolható.
- **[PC mód]:** A kép beállítása arra az esetre, ha egy személyi számítógép csatlakozik a TV-készülékhez a HDMI vagy a DVI-csatlakozón keresztül.
- **[Képformátum]:** A kép formátumának megváltoztatása.
- **[Képméret]:** A megjelenítési terület beállítása. (Maximális értékre állítva a kép zajossá válhat, illetve az élek egyenetlenül jelenhetnek meg.)
- **[Vízsz. eltolás]:** A kép vízszintes irányú beállítása PC-VGA, DVI, HDMI vagy YPbPr esetében.
- **[Függ. eltolás]:** A kép függőleges irányú beállítása PC-VGA, DVI, HDMI vagy YPbPr esetében.

A képformátum módosítása


- 1 Nyomja meg a  gombot.
↳ Megjelenik a képformátum sávja.
- 2 A   gombok segítségével válasszon képformátumot.
↳ A kiválasztott képformátum aktiválódik.
- 3 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

A képformátumok összefoglalása


A következő képbeállításokat lehet megadni.

Megjegyzés

- A képforrás formátumától függően bizonyos képbeállítások nem érhetők el.



[Autom. formátum]:
(Számítógépes módban nem használható.)
Automatikusan a megfelelő képformátumot választja ki. Ha nem, akkor a szélesképernyős formátumot használja.



[SuperZoom nagyít]: (HD és számítógépes módban nem használható.) A 4:3 képarányú adások esetén eltávolítja az oldalsó fekete sávokat. A minimális torzítás elkerülhetetlen.




[4:3]: Hagyományos, 4:3 képarányú megjelenítés.



[Nagy felirat]: 4:3 formátumú képek a képernyő teljes területén történő megjelenítése úgy, hogy a feliratok láthatók maradnak. A kép felső területének egy részét levágja.



[Film széles. 14:9]: (HD és számítógépes módban nem használható.) A 4:3 formátum 14:9 képarányra történő átméretezése.



[Film széles. 16:9]: (HD és számítógépes módban nem használható.) A 4:3 formátum 16:9 képarányra történő átméretezése.



[Szélesvásznú]: A 4:3 formátum 16:9 arányra történő átállítása.



[Nem besorolt]: Csak HD és számítógépes módban használható egyes készülékek esetében. A legnagyobb képélességet biztosítja. A műsorszóró rendszerétől függően kismértékű torzulás jelenhet meg. A legjobb eredmény elérése érdekében állítsa a számítógép képbeállítását széles képernyőre.

A hang-előbeállítások használata

Előre meghatározott hangbeállítások alkalmazásához használja a Hang-előbeállítások funkciót.

- 1 Nyomja meg a **SOUND** gombot.
↳ Megjelenik az **[Hang előbeállítás]** menü.
- 2 A **▲▼** gombok használatával válasszon az alábbi beállítások közül.
 - **[Egyéni]:** A hangmenüben személyre szabott beállítások alkalmazása.
 - **[Normál]:** A legtöbb környezethez és a legtöbb műsorhoz megfelelő hangbeállítások.
 - **[Hírek]:** Beszédre, például hírműsorok hallgatására alkalmas beállítások alkalmazása.
 - **[Film]:** Filmlejátszásra alkalmas beállítások alkalmazása.
- 3 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Ezzel a kiválasztott hangbeállítás érvényre jut.

A hangbeállítások manuális megadása

- 1 Nyomja meg a **▲** gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Hang]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az **[Hang]** menü.
- 3 A **▲▼◀▶** gombok használatával válasszon az alábbi beállítások közül.
 - **[Hang előbeállítás]:** Az előre meghatározott hangbeállítások elérése.
 - **[Mély]:** A mély hangok szabályozása.
 - **[Magas]:** A magas hangok szabályozása.
 - **[Dig. hang-ajak szink.]:** A lipsync hangkimenet engedélyezése vagy letiltása. Ennek engedélyezése esetén a TV szinkronizálja a hang- és a videokimenetet. Letiltása esetén a TV-hez csatlakoztatott készüléken kell beállítani a lipsync hangszolgáltatást. (Csak SPDIF-csatlakozás esetén érhető el)
 - **[Hangerő]:** A hangerő szabályozása.
 - **[Hangerő - gyengénlátó]:** A látáskárosult hangsáv és a normál hangsáv arányának beállítása. Ha rendelkezésre áll, a látáskárosult hangsáv a képernyőn látható eseményekről szóló beszámolót szolgáltató meg. Ennek engedélyezéséhez a következő gombot kell megnyomni: **AD (Hangleírás)**. (Csak az Egyesült Királyságban érhető el.)
 - **[Balansz]:** A jobb és a bal oldali hangszóró egyensúlyának beállítása.
 - **[Beszédnv]:** Digitális csatornák esetén áll rendelkezésre, ha a műsort több nyelven sugározzák. Az összes elérhető nyelvű hangsáv felsorolása.
 - **[Kettős l-l]:** Különböző nyelvű hangsávok közötti váltás, amennyiben a műsort több nyelven sugározzák.
 - **[Monó/sztereó]:** A sztereó és monó hangzás közötti váltás sztereóban sugárzott műsor esetén.
 - **[TV-hangszórók]:** A TV hangszóróinak be- és kikapcsolása. (Csak az Easylink funkció bekapcsolása esetén áll rendelkezésre).
 - **[Surround]:** Térhatású hangzás engedélyezése.
 - **[Fejhall. hangerő]:** A fejhallgató hangerejének beállítása.
 - **[Auto. hangerőbeállítás]:** A hirtelen hangerőváltozások elkerülése, például csatornaváltás esetén.
 - **[Hangerőváltozás]:** Kiegyenlíti a csatornák vagy a csatlakoztatott készülékek közötti hangerőkülönbségeket. A delta hangerő módosítása előtt a készüléket kapcsolja át a csatlakoztatott készülékre.
 - **[SPDIF OUT]:** A digitális hangkimenet típusának kiválasztása.
 - **[PCM]:** A nem-PCM hang PCM-hanggá történő konvertálása.
 - **[Többcsatornás]:** A hang házimozira irányítása.

Az univerzális elérés menü használata

Az univerzális elérés menüt az üzembe helyezés alkalmával aktiválhatja. Az engedélyezés után a TV nézése vagy a külső készülékek használata közben egyszerűen elérhetők a gyengén látók és a halláskárosultak által használható menük.



Tanács

- Az univerzális elérés menü az alábbi menüpontok kiválasztásával is engedélyezhető:
[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Testreszabás] > [Univ. elérés] > [Be].

- 1 TV-nézés közben nyomja meg a **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a TV-beállítások menüje.
- 2 Válassza az **[Univ. elérés]** menüpontot, majd az **OK** vagy a **▶** gomb megnyomásával nyissa meg azt.
- 3 A **◀▶** gombok megnyomásával válassza ki az alábbi beállítások egyikét, majd annak megnyitásához nyomja meg a **OK** gombot.
 - **[Hallássérültek]:** A halláskárosultaknak szóló felirat engedélyezése vagy letiltása.
 - **[Gyengénlátó]:** A hangszóró, a fejhallgató vagy mindkettő kiválasztása a **[Hangerő - gyengénlátó]** hangsáv lejátszásához. A hangleírás letiltásához válassza a **[Ki]** lehetőséget. (Csak az Egyesült Királyságban érhető el).
 - **[Hangerő - gyengénlátó]:** A gyengén látóknak szánt hangsáv hangerejének beállítása.



Tanács

- A beállítások a távvezérlő színes gombjaival érhetők el.

Speciális teletextfunkciók használata

A teletext menüjének elérése

A teletext szolgáltatásainak elérése a teletext beállításainak menüjéből.

- 1 Nyomja meg a **TELETEXT** gombot.
↳ Megjelenik a teletext képernyője.
- 2 Nyomja meg a **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a teletext menüje.
- 3 A **▲▼** segítségével válassza ki az alábbi lehetőségek egyikét.
 - **[Felfedés]:** Az egyes oldalakon elrejtett információknak (pl. rejtvények, találós kérdések megoldásának) megjelenítésére vagy elrejtésére szolgál.
 - **[Alold. megtekint.]:** Ha vannak elérhető aloldalak, az aloldalak automatikusan léptetheti.
 - **[Nyelv]:** Átváltás másik nyelvcsoportba, hogy a szöveg helyesen jelenjen meg, ha az adott nyelv eltérő karakterkészletet használ.
 - **[Old. kimerevít.]:** Az aktuális oldal kimerevítése.
 - **[Osztott képernyő] / [Teljes képernyő]:** Képernyőosztásos teletext engedélyezése és letiltása.
- 4 A **▲▼◀▶** gombok használatával válassza ki a megfelelő menüpontot, majd annak elfogadásához nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A teletext beállításainak menüjéből való kilépéshez nyomja meg az **BACK** gombot.

Teletext aloldalainak kiválasztása

Egy-egy teletextoldalhoz gyakran több aloldal tartozik. Az aloldalak a főoldal száma melletti sávon jelennek meg.

- 1 Nyomja meg a **TELETEXT** gombot.
↳ Megjelenik a teletext képernyője.
- 2 A **▲▼** segítségével válasszon egy teletextoldalt.
- 3 Aloldalt a **◀▶** segítségével nyithat meg.

A T.O.P. kiválasztása

A T.O.P. (Table Of Pages, oldaljegyzékes) teletext-adások lehetővé teszik, hogy oldalszámok beírása nélkül egyik témáról a másikra ugorjon. T.O.P. nem mindegyik TV-csatorna esetében elérhető.

- 1 Nyomja meg a **TELETEXT** gombot.
↳ Megjelenik a teletext képernyője.
- 2 Nyomja meg a **INFO** gombot.
↳ Megjelenik a T.O.P. áttekintő lista.
- 3 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válasszon egy témát.
- 4 Az oldal megtekintéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

A kedvenc csatornák listájának létrehozása és használata

Kedvenc TV-csatornáiból listát állíthat össze, hogy egyszerűbben megtalálja azokat.

Kedvenclista kiválasztása

- 1 TV-nézés közben a csatornatáblázat megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Nyomja meg a **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a csatornabeállítások menüje.
- 3 A **▲▼** gombok segítségével válassza a **[Válasszon listát]** menüpontot, majd a **OK** gomb segítségével nyissa meg azt.
↳ Megjelennek a csatornalista beállításai.
- 4 Válassza az **[kedvenc]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Ekkor csak a kedvenclistán szereplő csatornák jelennek meg a csatornatáblázatban.

Megjegyzés

- Amíg nem vesz fel csatornákat a kedvenclistákra, a kedvenc csatornák táblázata üres.

Az összes csatorna megtekintése

A kedvenclistából kilépve megtekintheti az összes beállított csatornát.

- 1 TV-nézés közben nyomja meg a **OK** gombot.
↳ Megjelenik a csatornatáblázat.
- 2 Nyomja meg a **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a csatornabeállítások menüje.
- 3 A **▲▼** gombok használatával válassza a **[Válasszon listát]** menüpontot, majd a **OK** vagy a **►** gomb segítségével nyissa meg azt.
- 4 Válassza az **[Összes]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A csatornatáblázatban az összes csatorna megjelenik.

Megjegyzés

- A csatornatáblázat megjelenítésekor az összes kedvenc csatornát csillag jelöli.

Csatorna felvétele a kedvenclistába

Tanács

- Egy csatorna kedvenclistába való felvétele előtt jelenítse meg az összes csatornát.

- 1 TV-nézés közben nyomja meg a **OK** gombot.
↳ Megjelenik a csatornatáblázat.
- 2 A **▲▼◀▶** segítségével válassza ki a kedvenclistára felvenni kívánt csatornát.
- 3 Nyomja meg a **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a csatornabeállítások menüje.
- 4 Válassza az **[Megjel. kedvenc.]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A csatorna felkerül a kedvenclistára.

Megjegyzés

- A csatornatáblázatban minden kedvenc csatornát csillag jelöl.

Csatorna eltávolítása a kedvenclistából

- 1 TV-nézés közben nyomja meg a **OK** gombot.
↳ Megjelenik a csatornatáblázat.
- 2 A **▲▼◀▶** gombbal válassza ki az eltávolítani kívánt csatornát.
- 3 Nyomja meg a **OPTIONS** gombot.
- 4 Válassza az **[Eltávolítás a kedvencekből]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A csatorna eltávolítása megtörténik.

Az elektronikus műsorfűzet használata

Az elektronikus műsorfűzet a digitális csatornák esetében a képernyőn megjeleníthető műsorkalauz. A műsorfűzet a következőket teszi lehetővé:

- Megtekintheti az éppen sugárzott digitális műsorok listáját
- Megtekintheti a soron következő műsorokat.
- Műfajok szerint rendezheti a műsorokat.
- Emlékeztetőket állíthat be, amelyek figyelmeztetik az adott műsorok kezdetére.
- Létrehozhatja a kedvenc EPG-csatornáinak listáját

Az elektronikus műsorfűzet bekapcsolása

- 1 TV-nézés közben nyomja meg a **BROWSE** gombot.
↳ Megjelenik az ütemezett műsorokkal kapcsolatos információkat tartalmazó EPG-szervező képernyő.



Megjegyzés

- A műsorfűzetadatok csak bizonyos országokban állnak rendelkezésre, és betöltésük időt vehet igénybe.



Tanács

- A **BROWSE** gomb lenyomásával válthat a műsorfűzet és a csatornatáblázat megjelenítése között.

Az elektronikus műsorfűzet használata

- 1 TV-nézés közben nyomja meg a **BROWSE** gombot.
↳ Megjelenik az EPG-szervező képernyő.
- 2 Nyomja meg a **▲** gombot.
↳ Megjelenik a műsorfűzet menü.
- 3 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki a kívánt beállítást, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Az elektronikus műsorfűzetből való kilépéshez nyomja meg a **▲** gombot.



Megjegyzés

- A Műsorfűzet menüben csak a **[Kedvenc EPG-csatornák]** listán szereplő csatornák jelennek meg.

A műsorfűzet beállításait tartalmazó menü használata

Az emlékeztetők beállításához és törléséhez, a nap váltásához és a műsorfűzet egyéb hasznos lehetőségeinek eléréséhez használja a műsorfűzet beállításainak menüjét.

- 1 Nyomja meg a **BROWSE** gombot.
- 2 Nyomja meg a **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik az EPG menü.
- 3 A **▲▼** segítségével válassza ki az alábbi lehetőségek egyikét.
 - **[Emlék. beállít.] / [Emlék. törlése]:** A műsorok emlékeztetőinek beállítása vagy törlése.
 - **[Nap módosítása]:** EPG nap beállítása.
 - **[Adatok megjel.]:** A programinformációk megjelenítése.
 - **[Keres. műf. Szerint]:** TV-műsorok keresése műfaj alapján.
 - **[Ütemezett emlék]:** Műsoremlékeztetők listájának megjelenítése. Csak a később kezdődő műsorok esetében érhető el.
 - **[Kedvenc EPG-csatornák]:** A kedvenc EPG-csatornák beállítása.
 - **[EPG-adatok lekérése]:** Frissíti a kedvenc EPG-csatornák adatait.
- 4 A beállítás aktiválásához nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Az elektronikus műsorfűzetből való kilépéshez nyomja meg a **BACK** gombot.



Tanács

- A **BROWSE** gomb lenyomásával válthat a műsorfűzet és a csatornatáblázat megjelenítése között.

A TV-készülék órájának használata

A TV-készülék képernyőjén megjeleníthet egy órát. Az óra a TV-szolgáltató által továbbított pontos időt jeleníti meg.

A TV órájának megjelenítése

- 1 TV-nézés közben nyomja meg a **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a TV beállításainak menüje.
- 2 Válassza a **[Óra]** menüpontot.
- 3 Nyomja meg a **OK** gombot.

Megjegyzés

- Az óra letiltásához ismételje meg a fenti eljárást.

Az óra üzemmódjának módosítása

- 1 Nyomja meg a **▲** gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Óra] > [Automatikus óra]** lehetőséget.
- 3 A **▲▼** gombok segítségével válassza ki a **[Automatikus]** vagy a **[Kézi]** lehetőséget.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Nyári időszámítás használata

- 1 Nyomja meg a **▲** gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Óra] > [Nyári időszámítás]** lehetőséget.
- 3 Az **OK** vagy a **▶** gomb használatával nyissa meg a **[Nyári időszámítás]** menüt.
- 4 A **▲▼** gombok segítségével válassza ki a **[Szabványidő]** vagy a **[Nyári időszámítás]** lehetőséget.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Megjegyzés

- Ez a lehetőség csak a **[Automatikus óra] > [Kézi]** választása esetén áll rendelkezésre (a pontos idő adatait továbbító országok esetén).

Időzítők használata

Időzítőket állíthat be a TV-készülék egy meghatározott idő után történő készenléti módba váltáshoz.

Tanács

- Az időzítők használata előtt állítsa be a TV óráját.

A TV-készülék automatikus átkapcsolása készenléti módba (Időzített kikapcsoló)

Az időzített kikapcsoló előre meghatározott idő elteltével készenléti módba állítja a TV-készüléket.

Tanács

- A TV-készüléket korábban is kikapcsolhatja, vagy a visszaszámlálás alatt törölheti a beállított időt.

- 1 Nyomja meg a **▲** gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Funkciók] > [Autom. kikapcs.]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az **[Autom. kikapcs.]** menü.
- 3 A **◀▶** gombok használatával nulla és 180 perc közötti értéket választhat.
↳ Az automatikus kikapcsolás időzítését öt perces léptékkel lehet beállítani. Az automatikus kikapcsolást a nulla érték megadásával lehet letiltani.
- 4 Az automatikus kikapcsolást az **OK** gomb használatával aktiválhatja.
↳ A TV a megadott időtartam eltelte után készenléti állapotba vált.

A TV-készülék automatikus bekapcsolása (bekapcsolási időzítő)

Lehetősége van a megadott időpontban készenléti üzemmódból bekapcsolni a készüléket a megadott csatornára.

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2 A **⬆** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Funkciók] > [Bekapcs.-időzítő]** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **▶** gombot a **[Bekapcs.-időzítő]** menü megnyitásához.
 - **[Aktívál]:** A TV bekapcsolási gyakoriságának kiválasztása.
 - **[Idő]:** A TV bekapcsolási idejének beállítása.
 - **[Programszám]:** A csatorna vagy a csatlakoztatott eszköz kiválasztása.
- 4 A kilépéshez nyomja meg a **⬆** gombot.



Tanács

- A szolgáltatás letiltásához válassza a **[Bekapcs.-időzítő] > [Aktívál] > [Ki]** parancsot.

A TV-készülék zárolása

A TV-készülék kezelőszerveinek zárolásával megakadályozhatja, hogy gyermekei bizonyos műsorokat vagy csatornákat nézzenek.

A PIN-kód beállítása és módosítása

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2 A **⬆** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Funkciók] > [Kód beállítása] / [Kód megváltoztatása]** lehetőséget.
 - ↳ Megjelenik a **[Kód beállítása] / [Kód megváltoztatása]** menü.
- 3 A **Számgombok** használatával adja meg kódját.
 - ↳ A személyes PIN-kód létrehozásához vagy módosításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Tanács

- Ha elfelejtette a kódot, írja be a „8888” számot a meglévő kód felülírásához.

A TV-készülék zárolása vagy kioldása

A TV zárolásával az összes csatorna és csatlakoztatott készülék elérését meggátolhatja.

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2 A **⬆** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Funkciók] > [TV-zár]** lehetőséget.
 - ↳ A készülék a PIN-kód megadását kéri.
- 3 A **Számgombok** használatával adja meg kódját.
 - ↳ Megjelenik az **[TV-zár]** menü.
- 4 A **⬆** gombok segítségével válassza ki a **[Zár]** vagy a **[Kioldás]** lehetőséget.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.
 - ↳ Az összes csatorna és csatlakoztatott készülék zárolása életbe lép, illetve megszűnik.
- 6 A kilépéshez nyomja meg a **⬆** gombot.



Megjegyzés

- A módosítások érvényesítéséhez kapcsolja ki és be a TV-készüléket.
- A **[Zár]** választása esetén a TV-készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia kódját.

A TV-készülék zárolása meghatározott időre

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2 A **⬆⬇⬆** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Funkciók] > [Időz. lezárás]** lehetőséget.
↳ A készülék a PIN-kód megadását kéri.
- 3 A **Számgombok** használatával adja meg kódját.
- 4 Válassza a **[Be]** menüpontot.
↳ Megjelenik a funkciók menüje.
- 5 Válassza az **[Idő]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Adja meg az időt a **Számgombok** vagy a **Navigációs gombok** gombbal.
- 7 Válassza a **[Kész]** menüpontot.
↳ A megadott időpontban a TV-készülék automatikusan kikapcsol.



Megjegyzés

- A TV-készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia kódját.
- A módosítások érvényesítéséhez kapcsolja ki és be a TV-készüléket.

Egy vagy több csatorna zárolása, illetve zárolásuk feloldása

- 1 TV-nézés közben a csatornatáblázat megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 A zárolni vagy feloldani kívánt csatorna kijelöléséhez használja a **⬆⬇⬆** gombokat.
- 3 Nyomja meg a **OPTIONS** gombot.
- 4 A **⬆⬇** gombok segítségével válassza ki a **[Csatornazár]** vagy a **[Csatornazár feloldása]** lehetőséget.
- 5 Az egyes kijelöléseknél nyomja meg az **OK** gombot a csatorna zárolásához vagy feloldásához.
↳ A csatornák első alkalommal történő zárolásakor vagy feloldásakor a rendszer a PIN-kód megadását kéri.

- 6 Írja be a kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Ha a csatorna zárolva van, egy lakat ikon jelenik meg.
- 7 További csatornák zárolásához vagy feloldásához ismételje meg az eljárást.



Megjegyzés

- A módosítások érvényesítéséhez kapcsolja ki és be a TV-készüléket.
- Ha a csatornák közötti váltáshoz a távvezérlő **P +/-** gombjait használja, akkor a zárolt csatornákat a készülék átugorja.
- Ha a zárolt csatornákat a csatornatáblázatból választja ki, akkor a készülék a PIN-kód megadását kéri.

Korhatár-besorolások beállítása

Számos digitális adást sugárzó szolgáltató korhatárjelzéssel látja el a műsorait. A TV-készülék beállítható úgy, hogy csak a gyermekei korának megfelelő korhatárjelzésű műsorokat jelenítse meg.

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2 A **⬆⬇⬆** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Funkciók] > [Szülői besorolás]** lehetőséget.
↳ Megjelenik egy kódbeállítási képernyő.
- 3 A **Számgombok** használatával adja meg kódját.
↳ Megjelenik a korhatár-besorolási menü.
- 4 A **⬆⬇** segítségével válassza ki a kívánt korhatárt.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.
- 6 A kilépéshez nyomja meg a **⬆** gombot.

A feliratozás használata

Lehetőség van a feliratok engedélyezésére az egyes TV-csatornák esetében. A feliratok sugárzása teletexten vagy DVB-T digitális sugárzáson keresztül történik. Digitális adások esetén kiválaszthatja a felirat nyelvét.

Feliratozás engedélyezése analóg TV-csatornák esetében

- 1 Válasszon analóg TV-csatornát.
- 2 Nyomja meg a **TELETEXT** gombot.
- 3 A **Számgombok** használatával adja meg a felirattoldal háromjegyű oldalszámát.
- 4 A teletext kikapcsolásához nyomja meg az **TELETEXT** gombot.
- 5 Nyomja meg a **SUBTITLE** gombot.
↳ Megjelenik az **[Feliratmód]** menü.
- 6 A **[Be]** lehetőség kiválasztásával mindig megjelenítheti a feliratokat, a **[Ném. közben bekapcs.]** lehetőség használatával pedig a feliratok csak a hang elnémításakor jelennek meg.
- 7 Az **OK** gomb megnyomásával engedélyezheti a feliratokat.
- 8 A feliratok engedélyezéséhez minden egyes analóg csatornán meg kell ismételnie ezt a műveletet.



Tanács

- A feliratok letiltásához válassza a **[Feliratmód]** > **[Ki]** menüpontot.

Feliratozás engedélyezése digitális TV-csatornák esetében

- 1 Digitális csatorna nézése közben nyomja meg a **SUBTITLE** gombot.
↳ Megjelenik az **[Feliratmód]** menü.
- 2 A **[Be]** lehetőség kiválasztásával mindig megjelenítheti a feliratokat, a **[Ném. közben bekapcs.]** lehetőség használatával pedig a feliratok csak a hang elnémításakor jelennek meg.
- 3 Az **OK** gomb megnyomásával engedélyezheti a feliratokat.

Feliratok nyelvének kiválasztása digitális TV-csatornákon



Megjegyzés

- Amikor az alábbiakban bemutatottak szerint kiválaszt egy feliratnyelvet valamelyik digitális TV-csatornán, akkor a Telepítés menüben beállított, előnyben részesített feliratnyelv átmenetileg felülírásra kerül.

- 1 Nyomja meg a **↑** gombot.
- 2 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás]** > **[Funkciók]** > **[Felirat nyelve]** lehetőséget.
- 3 A rendelkezésre álló nyelvek listájába történő belépéshez nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot.
- 4 A **▲▼** segítségével válassza ki a kívánt feliratnyelvet.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.



Tanács

- A **[Felirat nyelve]** menüt tévézés közben is elérheti az **OPTIONS** > **[Felirat nyelve]** parancs kiválasztásával.

USB-memóriaeszközön tárolt fényképek megjelenítése és zene lejátszása



Vigyzat

- A Philips nem vállal felelősséget az USB-tárolóeszköz kompatibilitásával, valamint az azon tárolt adatok sérülésével vagy elvesztésével kapcsolatban.

Az USB-csatlakozó használatával USB-tárolóeszközökön található fényképeket lehet megtekinteni és zeneszámokat lehet meghallgatni.

- Kapcsolja be a TV-készüléket.
- Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a TV-készülékhez.
↳ Megjelenik a főmenü.
- A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki az **[USB tállózása]** lehetőséget.
- A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.
↳ Megjelenik az USB-indexképtallózó.



Tanács

- A **BROWSE** gomb megnyomásával válthat az indexképek és a fájlok tallózása között.

Fényképek megtekintése

- Az USB-tallózóban nyomja meg a **▶** gombot a **[Kép]** mappa megnyitásához.
- A **▲▼◀▶** segítségével válasszon egy fényképet vagy fényképalbumot.
- Az **OK** gomb megnyomásával a fényképet a teljes képernyőn tekintheti meg.



Tanács

- Teljes képernyős módban a **◀▶** segítségével lapozhat a fényképek között.

Diavetítés megjelenítése a fényképekről

- Amikor megjelenik egy teljes képernyős fénykép, nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A diavetítés a kijelölt fényképtől kezdődik.
- A diavetítést az alábbi gombok használatával vezérelheti:
 - OK** vagy **▶||** – diavetítés szüneteltetése.
 - A **◀◀** vagy a **▶▶** segítségével az előző vagy a következő képre lapozhat.
 - A diavetítés leállításához nyomja meg a **■** gombot.

Diavetítés beállításainak módosítása

- A diavetítés megtekintése közben nyomja meg az **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a diavetítés beállítására szolgáló menü.
- A **▲▼** segítségével válassza ki az alábbi funkciók valamelyikét.
 - [Diavetítés ind.] / [Diavetítés leáll.]:** A diavetítés elindítása vagy leállítása.
 - [Diavetít. átm.]:** A képek közötti átmenet beállítása.
 - [Diavet. seb.]:** A kép megjelenítési időtartamának beállítása.
 - [Kép forgatása]:** A kép elforgatása.
 - [Adatok megjel.]:** A diavetítésben szereplő képek nevének, dátumának és méretének, valamint a következő kép megjelenítése.
- Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítéséhez.



Megjegyzés

- A **[Kép forgatása]** és az **[Adatok megjel.]** lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a diavetítés szüneteltetéséhez megnyomja az **OK** gombot.

Zene hallgatása

- 1 Az USB-indexképtallózóban válassza a **[Zene]** lehetőséget, majd annak megnyitásához nyomja meg a ► gombot.
 - A **BROWSE** gomb megnyomásával válthat az indexképek és a fájlok tallózása között.
- 2 A ▲▼◀▶ gombok használatával válasszon egy zeneszámot vagy albumot.
- 3 A kiválasztott zene lejátszásához nyomja meg az **OK** gombot.

Gomb	Funkció
OK / ►	A lejátszás szüneteltetése, folytatása vagy leállítása.
◀◀ / ►►	Ugrás az előző vagy a következő zeneszáma.

A zenelejátszással kapcsolatos beállítások

Zenehallgatás közben nyomja meg a **OPTIONS** gombot a zenelejátszással kapcsolatos alábbi beállítások eléréséhez.

- **[Lejátszás leállítása] / [Lejátszás leállítása]:** A zene indítása vagy leállítása.
- **[Ismétlés] / [Lejátsz. egyszer]:** Egy zeneszám ismétlése. / Ismétlés kikapcsolása, és a zeneszám vagy album egyszeri lejátszása.
- **[Véletlen sorrend be] / [Véletlen sorrend ki]:** A dalok véletlen sorrendű lejátszásának be-, illetve kikapcsolása.
- **[Adatok megjel.]:** A fájl nevének megjelenítése.
- **[TV-hangszórók]** (Csak az Easylink funkció aktiválása után használható): A TV hangszóróinak be- vagy kikapcsolása.
- **[Hang]:** A hangzás beállításának módosítása.

Diavetítés megtekintése háttérzenével

A diavetítést háttérzenével is lehet kísérni.

- 1 Válasszon egy zeneszámokat tartalmazó albumot.
- 2 Nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Térjen vissza az USB-tallózóhoz a **BACK** gomb használatával.
- 4 Válasszon egy képeket tartalmazó albumot.
- 5 Nyomja meg a **OK** gombot.

USB-tárolóeszköz eltávolítása



Vigyázat

- Ennek az eljárásnak a követésével elkerülheti az USB-tárolóeszköz károsodását.

- 1 A **BACK** gomb használatával kiléphet az USB-tallózóból.
- 2 Várjon öt másodpercet, majd válassza le az USB-tárolóeszközt.

Digitális rádiócsatornák hallgatása

Ha lakhelyén fogható digitális adás, akkor a digitális rádiócsatornákat a készülék a telepítés során automatikusan beállítja.

- 1 TV-nézés közben a csatornatáblázat megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Nyomja meg a **OPTIONS** gombot.
- 3 A ▲▼ gombok segítségével válassza ki a **[Válasszon listát] > [Rádió]** lehetőséget.
↳ Megjelenik a rádióállomások táblázata.
- 4 A ▲▼◀▶ segítségével válasszon rádióállomást, és annak hallgatásához nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- A **[Válasszon listát] > [Összes]** kiléphet a rádióállomások közül, és az összes csatornát megjelenítheti.

A TV-készülék szoftverének frissítése

A Philips folyamatosan törekszik termékei javítására, és azt javasoljuk, hogy a frissítésekre rendelkezésre állása esetén frissítse a TV-készülék szoftverét. A rendelkezésre álló szoftverek a www.philips.com/support webhelyen találhatók meg.

Az aktuális szoftververzió ellenőrzése

- 1 Nyomja meg a **↑** gombot.
- 2 A **▲▼▶** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Szoft.frissítés] > [Jelenl. szver adatai]** lehetőséget.
↳ A TV-készüléken megjelennek az aktuális szoftveradatok.

A szoftver letöltése

- 1 A számítógépen nyissa meg a webböngészőt, és nyissa meg a www.philips.com/support címen elérhető webhelyet.
- 2 Töltse le a számítógépre a legfrissebb szoftverfrissítési fájlt.
- 3 Csomagolja ki a ZIP-fájlt.
- 4 Másolja az `autorun.upg` fájlt az USB-eszköz gyökérmappájába.

A szoftver frissítése

A TV szoftverét USB-tárolóeszköz vagy OAD (sugárzott szoftverletöltés) használatával lehet frissíteni.

Frissítés USB-eszköz használatával

Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a TV-készülékhez.

- 1 Ha a szoftverfrissítési képernyő nem jelenik meg automatikusan, akkor válassza a **[Beállítás] > [Szoft.frissítés] > [Helyi frissítések] > [USB]** menüpontot.
- 2 A TV szoftverének kézi frissítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A frissítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Megjegyzés

- A szoftverfrissítés befejezése után a TV újraindul.

Frissítés OAD használatával

- 1 Ha a TV-készülék (DVB-T) digitális sugárzást fogad, akkor a készülék automatikusan megkapja a szoftverfrissítéseket. Ha a képernyőn megjelenő üzenet kéri fel a szoftver frissítésére:
 - Válassza a **[Frissítés most]** elemet a szoftver azonnali frissítéséhez.
 - Az **[Emlékeztessen később]** lehetőség kiválasztásával kiléphet a frissítési képernyőről, a készülék pedig később emlékezteti a frissítés elvégzésére.
 - A **[Mégse]** lehetőség kiválasztásával kihagyhatja a frissítést.
- 2 A **[Mégse]** kiválasztása esetén a **[Beállítás] > [Szoft.frissítés] > [Helyi frissítések] > [OAD]** menüpontnál kézzel is elérheti az OAD frissítési lehetőséget.
- 3 Válassza ki az OAD elérhető verzióját, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A frissítés indításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Megjegyzés

- A szoftverfrissítés befejezése után a TV újraindul.

A TV-készülék beállításainak módosítása

A TV beállításait a tulajdonságok menüben határozhatja meg.

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [Üzembe helyez]** > **[Testreszabás]** lehetőséget.
 - **[Elhelyezkedés]:** A TV-készülék beállításainak optimalizálása az adott helynek megfelelően – otthon vagy boltban.
 - **[Hangerőjel. skála]:** Megjeleníti a hangerőjelző skálát a hangerő beállításakor.
 - **[Csatornaadatok]:** Minden csatornaváltáskor megjeleníti az adott csatornával kapcsolatos információkat. A **[Teljes]** kiválasztásával megjelenítheti a csatornainformációkat, a **[Ki]** használatával pedig elrejtetheti azokat.
 - **[Univ. elérés]:** Az univerzális elérés menü engedélyezése vagy letiltása.
 - **[EasyLink]:** Engedélyezi az egygombos lejátszást és készenléti üzemmódra váltást az EasyLink-kompatibilis készülékek között.
 - **[Pixel Plus Link]:** Figyelmen kívül hagyja a csatlakoztatott eszközök beállításait, és a TV-készülék beállításait alkalmazza. (Csak az Easylink funkció aktiválása után használható).
 - **[E-sticker]:** Csak bolti üzemmódban. Az e-címke helyének beállítása.
- 3 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki a kívánt beállítást.
- 4 Nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 A kilépéshez nyomja meg a **⬆** gombot.

A dekóder csatorna megnyitása

A TV-csatornához hozzárendelheti a dekóderen vagy a bitstream-dekóderen rendelkezésre álló csatornákat. Ezáltal ezeket a csatornákat a TV távvezérlőjének használatával is kiválaszthatja. A dekódert vagy a bitstream-dekódert a TV-készülék EXT1 (SCART) csatlakozójához kell csatlakoztatni.

Dekóder csatorna beállítás

Dekóderről vagy bitstream-dekóderről érkező csatornák hozzárendelése.

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [Üzembe helyez]** > **[Dekóder]** lehetőséget.
- 3 A **▶** gomb megnyomásával nyissa meg a **[Dekóder]** menüt.
- 4 A **▲▼** gombok segítségével válassza a **[Csatorna]** menüpontot, majd a **▶** gomb segítségével nyissa meg azt.
- 5 Válassza ki azt a csatornát, amelyet a dekóderhez vagy a bitstream-dekóderhez szeretne rendelni, és a jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Válassza a **[Állapot]** menüpontot, majd az **▶** gomb megnyomásával nyissa meg azt.
- 7 Válassza ki a dekóder vagy a bitstream-dekóder által használt **[EXT 1]** (SCART) csatlakozót.
- 8 Nyomja meg a **OK** gombot.
- 9 A kilépéshez nyomja meg a **⬆** gombot.



Megjegyzés

- Válassza a **[Nincs]** lehetőséget, ha a dekóder vagy a bitstream-dekóder csatornáját nem szeretné hozzárendelni.

TV-bemutató indítása

A TV szolgáltatásainak megismeréséhez bemutatókat lehet megjeleníteni. Bizonyos bemutatók nem állnak minden típuson rendelkezésre. Az elérhető bemutatók felsorolása a menülistán olvasható.

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **DEMO** gombját.
- 2 A **▲▼** segítségével válasszon ki egy bemutatót, és nyomja meg a **OK** gombot a bemutató megtekintéséhez.
- 3 A kilépéshez nyomja meg a **DEMO** gombot.

A TV gyári beállításainak visszaállítása

Lehetősége van az alapértelmezett kép- és hangbeállítások visszaállítására a TV-készülékén. A csatornabeállítások változatlanok maradnak.

- 1 Nyomja meg a **🏠** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [Üzembe helyez]** > **[Gyári beállítások]** lehetőséget.
- 3 A **▶** gomb segítségével lépjen a **[Gyári beállítások]** menübe.
- 4 A **[Visszaállítás]** lehetőség kiválasztásával megkezdheti a visszaállítást.
- 5 Nyomja meg a **OK** gombot.
- 6 A kilépéshez nyomja meg a **🏠** gombot.

7 A csatornák beállítása

A TV-készülék első bekapcsolása alkalmával a készülék felkéri egy menünyelv kiválasztására és a TV- és digitális rádiócsatornák (ha vannak ilyenek) telepítésének végrehajtására. Ez a fejezet a csatornák újbóli beállítására és finomhangolására vonatkozó utasításokat tartalmaz.

Automatikus csatornabeállítás

Ez a fejezet bemutatja, hogyan keresheti meg és tárolhatja automatikusan a csatornákat.

1. lépés: A menü nyelvének kiválasztása

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2 A **⬆** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Nyelv] > [Menü nyelve]** lehetőséget.
- 3 Az **OK** vagy a **▶** gomb használatával nyissa meg a **[Menü nyelve]** menüt.
- 4 A **⬆** gombok segítségével válasszon ki egy nyelvet.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.
- 6 A **◀** gomb megnyomásával térhet vissza a **[Üzembe helyez]** menübe.

2. lépés: Az ország kiválasztása

Válassza ki az országot, ahol a TV-t használni szeretné. Ezzel beállítja az országban elérhető csatornák listáját a TV-készüléken.

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2 A **⬆** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Csatorna telepítése] > [Automatikus csatornakeresés]** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg az **OK** vagy a **▶** gombot a menü megnyitásához.
↳ Megjelenik az országok menüje.
- 4 A **⬆** segítségével válassza ki a kívánt országot.
- 5 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A képernyőn megjelenik a csatornabeállítási útmutató.



3. lépés: Csatornák beállítása

Az elérhető analóg és digitális TV-csatornák, illetve digitális rádióállomások automatikus beállítása.

- 1 A csatornabeállítási útmutató képernyőjén válassza a **[Teljes telepítés]** parancsot.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.
↳ A TV megkeresi és tárolja az összes elérhető csatornát.
- 3 Ha a beállítás kész, nyomja meg az **OK** gombot a menüből való kilépéshez.

A csatornalista frissítése

Lehetőség van annak beállítására, hogy a TV készülék készenléti üzemmódban frissítse a csatornákat. A TV minden reggel frissíti a tárolt csatornákat a sugárzott csatornaadatok alapján.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A  gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Csatorna telepítése] > [Készenl. friss.]** lehetőséget.
- 3 Az automatikus frissítés engedélyezéséhez válassza a **[Be]**, letiltásához pedig a **[Ki]** lehetőséget.

A csatornák kézi beállítása







Ebben a fejezetben megtudhatja, hogyan keresheti meg és tárolhatja kézzel a rendelkezésre álló analóg TV-csatornákat.

1. lépés: A rendszer kiválasztása










Megjegyzés



- Ha a rendszerbeállítások megfelelőek, hagyja ki ezt a lépést.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A  gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Csatorna telepítése] > [Analóg: kézi üzembe helyezés]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az **[Analóg: kézi üzembe helyezés]** menü.
- 3 A  gombok segítségével válassza a **[Rendszer]** menüpontot, majd a  gomb segítségével nyissa meg azt.
- 4 A  gombok segítségével válassza ki a kívánt országot vagy térséget.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.
- 6 A  gomb megnyomásával térhet vissza a **[Csatorna telepítése]** menübe.

2. lépés: Új TV-csatornák keresése és tárolása

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A  gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Csatorna telepítése] > [Analóg: kézi üzembe helyezés]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az **[Analóg: kézi üzembe helyezés]** menü.
- 3 A  gombok segítségével válassza a **[Keresés]** menüpontot, majd a  gomb segítségével nyissa meg azt.
- 4 A  gombok segítségével adja meg a három számjegyből álló frekvenciát.
- 5 A keresés elindításához nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Ha a kiválasztott frekvencián nem található csatorna, akkor nyomja meg a **OK** gombot a következő elérhető csatorna megkereséséhez.
- 6 Ha új csatornát talált, nyomja meg a **BACK** gombot.
- 7 Az új csatorna új csatornaszámon történő mentéséhez a  segítségével válassza ki az **[Tárol. új csat.ként]** lehetőséget.
- 8 Nyomja meg a **OK** gombot az **[Tárol. új csat.ként]** pont megnyitásához, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 9 A  gomb megnyomásával visszaléphet az **[Csatorna telepítése]** menübe.

3. lépés: Analóg csatornák finomhangolása

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A  gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Csatorna telepítése] > [Analóg: kézi üzembe helyezés]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az **[Analóg: kézi üzembe helyezés]** menü.

- 3 A **▲▼** gombok segítségével válassza a **[Finomhangolás]** menüpontot, majd a **►** gomb segítségével nyissa meg azt.
- 4 A **▲▼** segítségével állítsa be a frekvenciát.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.
- 6 A **▲▼** gombok segítségével válassza az **[Aktuális csatorna tárolása]** lehetőséget a csatorna számának tárolásához.
- 7 Nyomja meg a **►** gombot az **[Aktuális csatorna tárolása]** pont megnyitásához, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 8 A **◀** gomb megnyomásával visszaléphet az **[Csatorna telepítése]** menübe.

Csatornák átnevezése

A csatornák átnevezhetők. A név a csatorna kiválasztásakor jelenik meg.

- 1 TV-nézés közben a csatornatáblázat megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Válassza ki az átnevezni kívánt csatornát.
- 3 Nyomja meg a **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a csatornabeállítások menüje.
- 4 Nyomja meg a **▲▼** gombot az **[Csat. átnevezése]** pont kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK** gombot.
↳ Megjelenik egy szövegbeviteli mező.
- 5 A **▲▼◀▶** gombok segítségével válassza ki a megfelelő karaktereket.
- 6 Az egyes karakterek elfogadásához nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Válassza a **[Kész]** lehetőséget, majd a csatornák átnevezésének befejezéséhez nyomja meg az **OK** gombot.



Tanács

- A kis- és nagybetűk közti váltáshoz használja az **[Aa]** lehetőséget.









Csatornák átrendezése

A csatornák beállítása után módosíthatja megjelenítésük sorrendjét.

- 1 TV-nézés közben a csatornatáblázat megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Nyomja meg a **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a csatornabeállítások menüje.
- 3 Nyomja meg a **▲▼** gombot az **[Átrendezés]** pont kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Válassza ki az átrendezni kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A kiválasztott csatorna kijelölve jelenik meg.
- 5 A **▲▼◀▶** gombok használatával helyezze a kijelölt csatornát a kívánt helyre, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **OPTIONS** gombot.
↳ **[Átrendezés kész]** felirat jelenik meg a képernyőn.
- 7 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.
- 8 A csatornatáblázatból a **BACK** gomb megnyomásával léphet ki.

Digitális vétel tesztelése

A digitális csatornák esetén ellenőrizheti azok minőségét és jelerősségét. Így lehetővé válik az antenna vagy műholdantenna áthelyezése és tesztelése.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A     gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Csatorna telepítése] > [Manuális csatornakeresés]** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a  gombot a menü megnyitásához.
- 4 A     segítségével adja meg a tesztelni kívánt csatorna frekvenciáját.
- 5 A frekvencia jóváhagyásához nyomja meg az **OK** gombot, majd nyomja meg ismét az **OK** gombot a **[Keresés]** elfogadásához.
- 6 Ha végzett, a frekvencia mentéséhez válassza a **[Tárol]** parancsot.



Megjegyzés

- Ha a jelminőség és -erősség gyenge, állítsa új helyzetbe az antennát vagy a műholdantennát, és végezze el ismét a tesztet.
- Ha továbbra is problémát tapasztal a digitális adás vételében, forduljon szakképzett antennaszerelőhöz.


8 Eszközök csatlakoztatása

Ez a szakasz a különböző készülékek különböző csatlakozók használatával történő csatlakoztatását ismerteti. Az Üzembe helyezés című dokumentum példákat is tartalmaz.

Megjegyzés


- Az egyes készülékek többféle csatlakozóval kapcsolhatók a TV-készülékhez.

Hátoldali csatlakozópanel

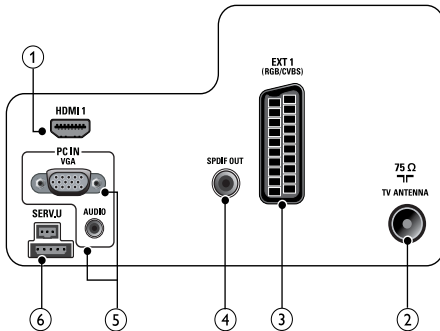

1 HDMI 1


Digitális audio- és videobemenet nagy felbontású digitális készülékek – pl. Blu-ray lejátszó – által küldött jelek fogadásához.

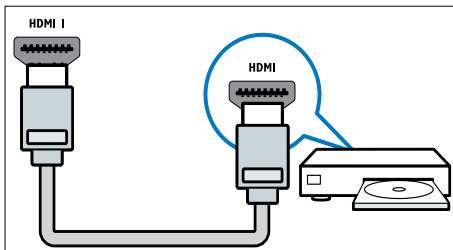

DVI- vagy VGA-csatlakozó használata esetén külön audiókábelre (lásd 'Számítógép csatlakoztatása', 43. oldal) is szükség van.


2 TV ANTENNA

Jelbemenet antenna, kábel vagy műholdvevő egység jeleinek fogadásához.

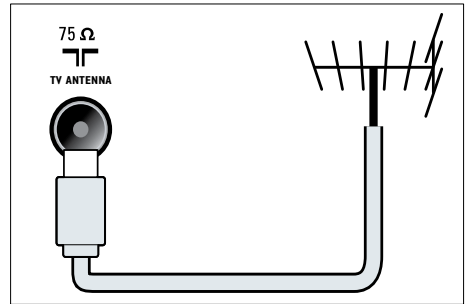


3 EXT 1 (CVBS és RGB)

Analóg audio- és videobemenet analóg vagy digitális készülékek – pl. DVD-lejátszó vagy játékkonzol – által küldött jelek fogadásához.

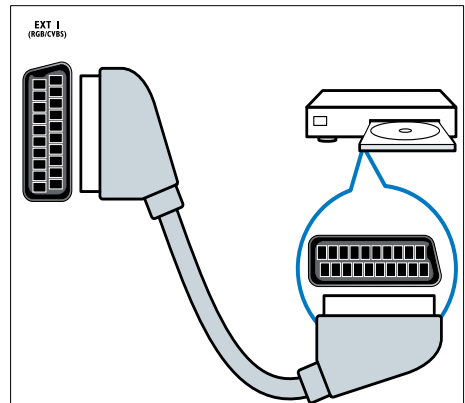


④ SPDIF OUT

Digitális audiokimenet házimozisrendszerekhez és egyéb digitális audiorendszerekhez.

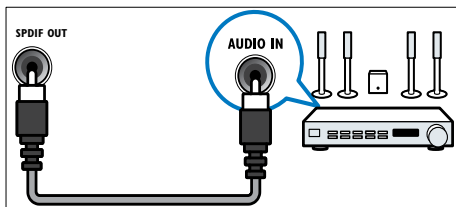

⑤ PC IN (VGA és AUDIO)


Audio- és videobemenet számítógép által küldött jelek fogadásához.

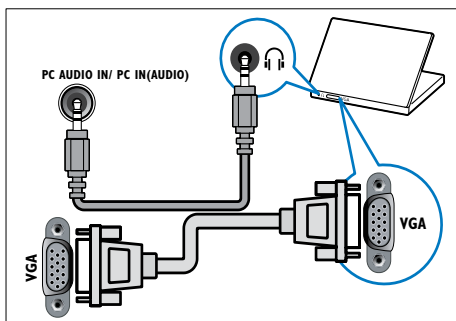

⑥ SERV. U


Szoftverfrissítéshez.

Oldalsó csatlakozó

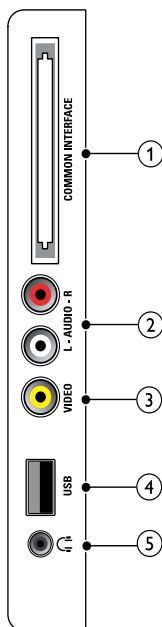


① COMMON INTERFACE

Nyílás a feltételes hozzáférési modul (CAM) számára.

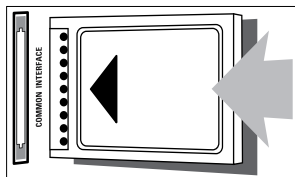


② AUDIO L/R

A VIDEO bemenethez csatlakoztatott analóg készülékek jeleit fogadó audiobemenet.

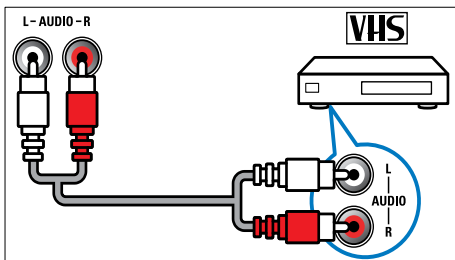


③ VIDEO

Kompozit videobemenet analóg készülékek – például videofelvevő – által küldött jelek fogadásához.

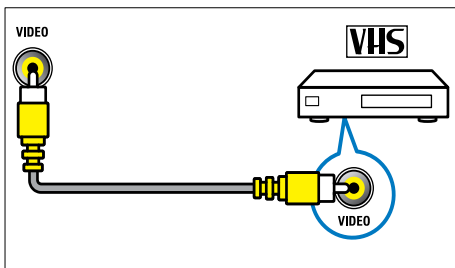

④ USB

Adatbemenet USB tárolóeszközökről.

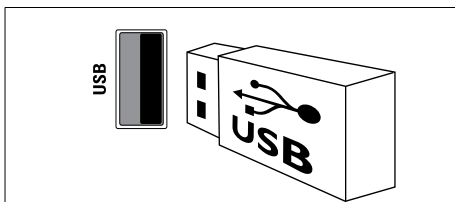

⑤ 🎧 (Fejhallgató)

Sztereó audiókimenet fejhallgatóhoz vagy fülhallgatóhoz.

Számítógép csatlakoztatása

Teendők számítógép TV-készülékhez csatlakoztatása előtt


- A számítógépen állítsa a képernyő-frissítési gyakoriságot 60 Hz értékre.
- Válasszon egy támogatott képernyőfelbontást a számítógépen.

Csatlakoztassa a számítógépet az alábbi csatlakozók valamelyikével:


Megjegyzés

- DVI- vagy VGA-csatlakozó használata esetén külön audiókábelre is szükség van.


• HDMI-kábel

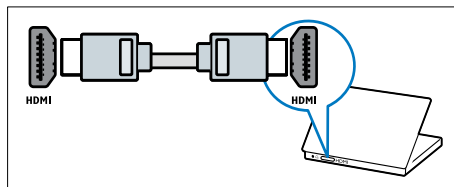


• DVI-HDMI kábel

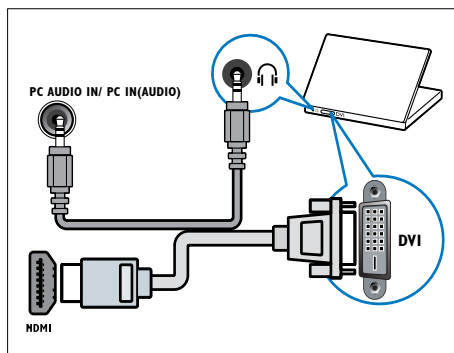

- HDMI-kábel és HDMI-DVI adapter

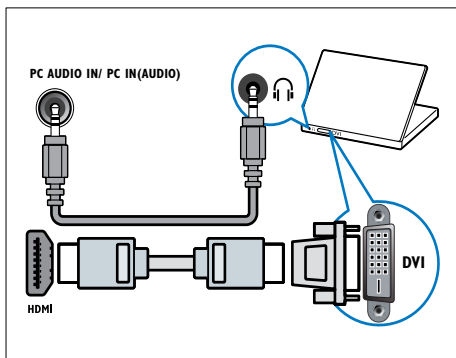

- VGA kábel

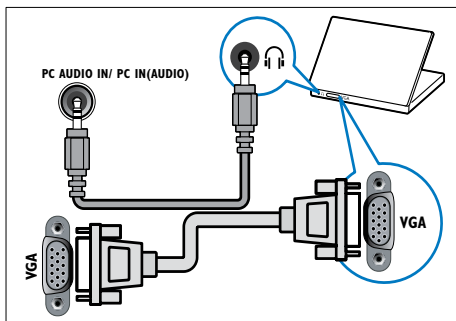

A CAM-modul (Conditional Access Module – feltételes hozzáférési modul) használata

A Feltételes hozzáférési modul (CAM) digitális TV-szolgáltatóktól lehet beszerezni, és az általuk sugárzott digitális csatornák dekódolására szolgál.

Megjegyzés


- Tekintse meg a szolgáltatótól származó dokumentációt, amely bemutatja a kártya behelyezésének módját a Feltételes hozzáférési modulba.

Helyezzen be és aktiváljon egy CAM-modult

Vigyázat

- Mindenképpen kövesse az alábbiakban leírt utasításokat. A CAM-modul nem megfelelő behelyezése a CAM-modult és a TV-készüléket egyaránt károsíthatja.

- 1 Kapcsolja ki a TV-készüléket, és húzza ki annak tápkábelét a konnektorból.
- 2 A CAM-modulra nyomtatott nyílnak megfelelően óvatosan helyezze be a CAM-modult a **COMMON INTERFACE** TV-készülék oldalán található nyílásába.

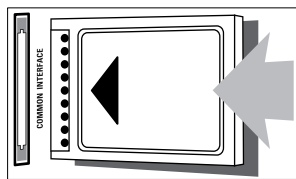

- 3 Ütközésig tolja be a CAM-modult.
- 4 Csatlakoztassa újra a TV tápkábelét a konnektorhoz.
- 5 Kapcsolja be a TV-készüléket, és várjon, amíg a CAM-modul aktiválódik. Ez a folyamat több percet is igénybe vehet. A CAM-modult használat közben ne távolítsa el a nyílásból – a CAM eltávolítása kikapcsolja a digitális szolgáltatásokat.

CAM-szolgáltatások elérése

- 1 A CAM-modul behelyezése és aktiválása után nyomja meg a **▶** gombot.
- 2 A **▶◀▶▶** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Funkciók] > [Általános interfész]** lehetőséget.
↳ A digitális szolgáltatató által kínált alkalmazások megjelennek a képernyőn.

Megjegyzés

- Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha a CAM-modul megfelelően van behelyezve és aktiválva.

A Philips Easylink funkció használata

A készülék támogatja a Philips EasyLink szabványt, amely a HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. A HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékek távvezérlővel irányíthatók.

Megjegyzés

- Az EasyLink-kompatibilis készüléket be kell kapcsolni, és ki kell választani forrásként.
- A Philips nem garantálja a HDMI CEC-készülékekkel való 100%-os kompatibilitást.

EasyLink funkciók

Lejátszás egy gombnyomásra

Ha a TV-készüléket olyan eszközökhöz csatlakoztatja, amelyek támogatják az egy gombnyomással lejátszást, akkor a TV-készüléket és az eszközöket távvezérlővel irányíthatja.

Készenléti üzemmód egy gombnyomásra

Ha a TV-készüléket olyan eszközökhöz csatlakoztatja, amelyek támogatják a készenléti üzemmód használatát, akkor a TV-készülék távvezérlőjének használatával a TV-készüléket és a csatlakoztatott HDMI-eszközöket is készenléti állapotba helyezheti.

Rendszerhang vezérlése

Amikor TV-készülékét HDMI CEC-kompatibilis készülékekhez csatlakoztatja, a TV képes a csatlakoztatott eszközről érkező hang automatikus lejátszására.

Az egy gombnyomásra történő hanglejátszás funkció használatához, a csatlakoztatott készülékből érkező hangbemenetet hozzá kell rendelnie a TV-készülékhez.

A csatlakoztatott készülék távvezérlőjével szabályozhatja a hangerőt.

EasyLink funkció be- és kikapcsolása

Megjegyzés

- Ne engedélyezze a Philips EasyLink funkciót, ha nem kívánja használni.

- 1 Nyomja meg a **▶** gombot.
- 2 A **▶◀▶▶** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Testreszabás] > [EasyLink]** lehetőséget.
- 3 Válassza a **[Be]** vagy **[Ki]** beállítást.

Az egygombos lejátszás használata

- 1 Az EasyLink engedélyezését követően a készüléken nyomja meg a Lejátszás gombot.
↳ A TV-készülék automatikusan a megfelelő jelforrásra vált.

Az egygombos készenléti üzemmód használata

- 1 Nyomja meg a **⏻** (**Készenléti állapot bekapcsolva**) gombot a TV vagy a készülék távvezérlőjén.
↳ Ekkor a TV-készülék és az összes csatlakoztatott HDMI-készülék készenléti üzemmódba kapcsol.

A TV-hangsórók átváltása EasyLink módba

Ha EasyLink szabványnak megfelelő házimozit használ tartalom lejátszására, akkor a TV hangszórói automatikusan elnémulnak.

- 1 Engedélyezze az egy gombnyomásos lejátszást és készenléti üzemmódba váltást az Easylink-kompatibilis eszközök között az előző fejezet (lásd 'EasyLink funkció be- és kikapcsolása', 45. oldal) utasításainak megfelelően.
- 2 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 3 A **⬆** gombok segítségével válassza ki a **[Beállítás] > [Hang] > [TV-hangsórók] > [Auto EasyLink]** lehetőséget.
↳ A TV hangszórói automatikusan kikapcsolnak, ha a készülék egy Easylink-kompatibilis készülékről érkező jelet észlel.
- 4 A hangvezérlés kikapcsolásához és a TV hangszóróinak bekapcsolásához nyomja meg a **⬆** gombot a **[Beállítás] > [Hang] > [TV-hangsórók] > [Be]** lehetőség kiválasztásához.




Megjegyzés

- A TV hangszóróinak elnémításához válassza a **[TV-hangsórók] > [Ki]** parancsot.

Kensington-zár használata

A TV-készülék hátoldalán Kensington biztonsági nyílás található. Valamilyen nehezen mozdítható tárgyhoz – például asztalhoz – és a biztonsági nyíláshoz rögzített Kensington-zárral megakadályozhatja a készülék ellopását.

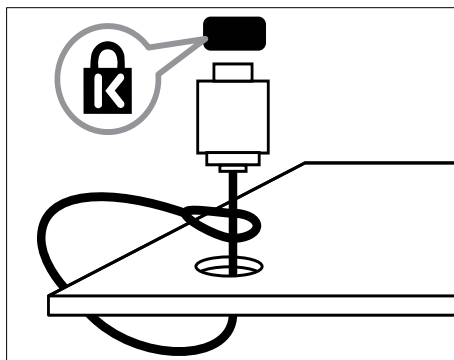

9 Termékadatok

A termékadatok külön értesítés nélkül változhatnak. A részletes termékadatok a www.philips.com/support oldalon olvashatók.

TV

Támogatott képernyőfelbontások

Számítógépes formátumok

- Felbontás – frissítési gyakoriság:
 - 640 × 480 – 60 Hz
 - 800 × 600 – 60 Hz
 - 1024 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 720 – 60 Hz
 - 1280 × 1024 – 60 Hz
 - 1360 × 768 – 60 Hz

Videoformátumok

- Felbontás – frissítési gyakoriság:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimédia

- Támogatott tárolóeszköz: USB (a készülék csak FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerrel rendelkező USB-memóriaegységeket támogat)
- Támogatott multimédiaifájl-formátumok:
 - Képek: JPEG
 - Hang: MP3

Megjegyzés

- A multimédiás fájlnevek nem lehetnek 128 karakternél hosszabbak.

Hangolóegység / Vétel / Adás

- Antennabemenet: 75 ohm koaxiális (IEC75)
- DVB: DVB Terrestrial, DVB-T MPEG4
- TV-rendszer: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
- Hangolóegység-sávok: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Lemezlejátszó

Régiókód

DVD régiókód	Országok
 	Európa
 	Oroszország

Lejátszható média

DVD-Videó, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, hang CD, videó CD/SVCD, kép CD, MP3-CD.

Fájlformátum

- Hang: MP3
- Videó: .mpeg, .mpg
- Kép: .jpeg, .jpg

Hang

- Mintavételezési frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstans bitsebesség:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps

Lézer besorolás

- Típus: félvezető lézer GaAlAs (CD)
- Hullámhossz: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Kimeneti teljesítmény: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD / CD)
- Sugárelhajlás: 60 fok.

Távvezérlő

- Típus: YKF253009
- Elemek: 2 x AAA méretű (LR03 típus)

Tápkapcsoló

- Hálózati tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Energiafelhasználás készenléti üzemmódban: < 0,3 W
- Környezeti hőmérséklet: 5–40 Celsius fok

Támogatott TV-tartók

A TV-készülék felszereléséhez szerezzen be egy Philips TV-tartót. A csatlakozók egyszerű eléréséhez hagyjon legalább 5,5 cm szabad helyet a TV-készülék hátuljánál.



Figyelem

- Tartson be a TV-tartóhoz mellékelt minden utasítást. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a TV-készülék helytelen rögzítéséből adódó balesetért, sérülésekért és károkért.


TV-képernyő mérete (hüvelyk)	Szükséges furattávolság (mm)	Szükséges rögzítő csavarok (≤ 10 mm)
22	75 x 75	4 x M4

Termékjellemzők

A kialakítás, valamint a műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

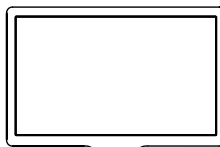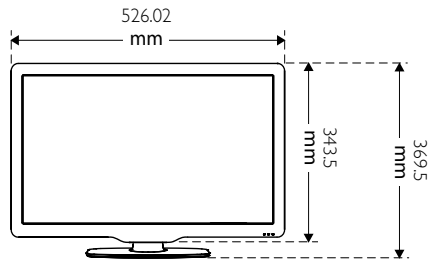

4.65 kg

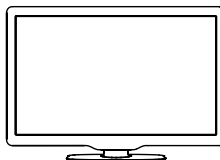

4.85 kg

10 Hibakeresés

Ez a fejezet a gyakran előforduló problémákat és azok megoldásait mutatja be.

Általános hibajelenségek

A TV-készülék nem kapcsolódik be:

- Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzatból. Várjon egy percet, majd dugja vissza a kábelt.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel megfelelően csatlakozik.

A távvezérlő nem megfelelően működik:

- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül a készülék előlapján található érzékelőre.
- Ellenőrizze, hogy a távvezérlő elemei a +/- jelölésnek megfelelően vannak-e behelyezve.
- Cserélje ki a távvezérlő elemeit, ha azok lemerültek vagy lemerülőfélben vannak.
- Tisztítsa meg a távvezérlő és a TV érzékelőit.

A TV-készülék készenléti jelzőfénye pirosan villog:

- Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzatból. A hálózati kábel ismételt csatlakoztatása előtt várjon, amíg a TV-készülék lehűl. Ha a villogás ismét látható, lépjen kapcsolatba a Philips vevőszolgálatl.

Elfelejtette a zárolási funkció feloldó kódját.

- Írja be: „8888”.

A TV menüje nem a megfelelő nyelvre van beállítva.

- Állítsa be a TV menüjének kívánt nyelvét.

A TV-készülék be- / ki- vagy készenléti üzemmódba kapcsolásakor nyikorgó hang hallható a TV-készülék házából:

- Nincs teendő. A nyikorgó hangot a TV-készülék lehűlése és felmelegedése során bekövetkező normál tágulása vagy összehúzódása okozza. Ez nincsen hatással a teljesítményre.

TV-csatornákkal kapcsolatos problémák

Korábban beállított csatornák nem jelennek meg a csatornalistában:

- Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatornalistát választotta-e ki.

Az üzembe helyezés során a TV-készülék nem talált digitális csatornákat:


- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék támogatja-e az országában érvényes DVB-T vagy DVB-T Lite szabványt.

A TV bizonyos csatornákat nem állít be automatikusan:

- Győződjön meg arról, hogy a beállítás során helyesen választja ki az országot, amelyben a TV-készüléket (lásd '2. lépés Az ország kiválasztása', 37. oldal) üzemelteti.

Képpel kapcsolatos problémák

A TV-készülék be van kapcsolva, de nincs kép:

- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő készülék van-e kiválasztva a TV forrásául.
- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék a lemez bemeneti jelére van-e kapcsolva. Nyomja meg a  gombot, majd válassza a [Lemezlejátszás] lehetőséget.

Van hang, de nincs kép:

- Ellenőrizze, hogy a képbeállítások megfelelően vannak-e megadva.

Gyenge minőségű a TV-adás vétele valamelyik antennacsatlakozás esetében:

- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
- A hangszórók, a földetlen audioberendezések, a fénycsővek, a magas épületek és egyéb nagy tárgyak befolyásolhatják a vétel minőségét. Ha lehetséges, a vételi minőség javítása érdekében forgassa el az antennát, és helyezze távolabbra a TV közelében lévő készülékeket.

- Ha a vétel csak egy csatorna esetében gyenge minőségű, akkor végezze el az adott csatorna finomhangolását.

Gyenge a csatlakoztatott készülékekről származó kép minősége:

- Ellenőrizze, hogy a készülékek megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy a képbeállítások megfelelően vannak-e megadva.

A TV-készülék nem tárolta a képbeállításokat:

- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék helyének beállítása Otthon-e. Ez az üzemmód nagy rugalmasságot biztosít a beállítások módosításához és mentéséhez.

A képméret nem felel meg a képernyő méretének, túl nagy vagy túl kicsi:

- Próbálkozzon meg egy másik képformátum használatával.

A kép elhelyezkedése nem megfelelő:

- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékekről érkező képek nem megfelelően helyezkednek el a képernyőn. Ellenőrizze a készülék jelkimenetét.

Nem lehet eltávolítani a TV-n látható „e-címke” szalagcímét.

- Az emblémák és a képek eltávolításához állítsa be a megfelelő üzemeltetési helyet a TV-készüléken.
 1. Nyomja meg a **⬆** gombot.
 2. Válassza a **[Beállítás] > [Üzembe helyez] > [Testreszabás] > [Elhelyezkedés]** lehetőséget.
 3. Válassza az **[Otthon]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Hanggal kapcsolatos problémák

Van kép, de nincs hang a TV-készüléken:



Megjegyzés

- Ha a TV-készülék nem érzékel hangjelet, akkor automatikusan kikapcsolja a hangkimenetet – ez nem hibajelenség.

- Ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e 0-ra állítva a hangerő.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e elnémítva a hang.

Van kép, de a hangminőség gyenge:

- Ellenőrizze, hogy a hangbeállítások megfelelően vannak-e megadva.

Van kép, de a hang csak az egyik hangsugárzóból hallható:

- Ellenőrizze, hogy a hangbalansz középre van-e állítva.

A lemezlejátszóval kapcsolatos problémák

A lemez nem játszható le.

- Tisztítsa meg a korongot.
- Ellenőrizze, hogy a lemezlejátszó támogatja-e a lemezformátumot.
- Ellenőrizze, hogy a lemezlejátszó támogatja-e a DVD régiókódját.
- DVD±RW és DVD±R lemezek esetén győződjön meg arról, hogy a lemez le van zárva.
- Ellenőrizze, hogy a lemez megfelelően lett-e behelyezve, vagyis a címkéje felfelé néz-e.

A lemez kidobásakor nem jelenik meg a lemezlejátszó menüje.

- Nyomja meg a **⬆** vagy a **⏮ SOURCE** gombot a főmenü megnyitásához.

A lemezlejátszó nem reagál.

- A művet nem lehet végrehajtani. Ellenőrizze a lemezen található útmutatásokat.

HDMI-csatlakozással kapcsolatos problémák

Problémák léptek fel a HDMI-készülékekkel kapcsolatban:

- Vegye figyelembe, hogy a HDCP-támogatás (Nagy sávzélességű digitális tartalom-védelem) késleltetheti a HDMI-készülékről származó tartalom megjelenítését a TV-készüléken.
- Ha a TV nem ismeri fel a HDMI-készüléket, és nem látható kép, kapcsolja a forrást az egyik készülékről a másikra, majd vissza.
- Ha időnként akadozó hangot tapasztal, ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a HDMI-készülék kimeneti beállításai.
- Ha HDMI–DVI adaptert vagy HDMI–DVI kábelt használ, ellenőrizze, hogy a kiegészítő hangkábel csatlakoztatva van-e az **AUDIO** csatlakozóhoz (csak mini-jack).

Számítógép csatlakoztatásával kapcsolatos problémák

A számítógép által továbbított kép nem stabil a TV képernyőjén:

- Győződjön meg arról, hogy a számítógép támogatott felbontású és frissítési frekvenciájú jelet küld a TV-készülékre.
- Állítsa a TV képformátumát nem méretezett beállításúra.

Kapcsolatfelvétel

Ha nem tudja megoldani a problémát, olvassa el az erre a készülékre vonatkozó GYIK (Gyakran ismételt kérdések) összeállítást a www.philips.com/support oldalon.

Ha a problémára ott sem talál megoldást, lépjen kapcsolatba a jelen Függelékben az Ön országára vonatkozóan megadott Philips ügyfélszolgálattal.



Figyelem

- Ne kísérelje meg a TV-készülék házilagos javítását. Ez komoly személyi sérülést és/vagy a TV-készülék helyrehozhatatlan károsodását okozhatja, továbbá érvényteleníti a garanciát.



Megjegyzés

- Mielőtt felhívna a Philips ügyfélszolgálatát, jegyezze fel a TV-készülék típusát és gyártási számát. Ezeket a TV-készülék hátulján, illetve a csomagoláson találja.

11 Tárgymutató

A

a csatornák beállítása	
automatikus	37
kézi	38
a képernyő ápolása	5
A TV-készülék áttekintése	8
alapértelmezés visszaállítása	36
alapértelmezett beállítások	36
analóg	
finomhangolás	38
antenna	41

Á

átvitel	47
általános interfész	44

É

élettartam vége	6
------------------------	---

Ú

újrafeldolgozás	6
------------------------	---

B

beállítások	
hang	23, 20
kép	20, 21
beállítások asszisztens	20
bekapcsolásidőzítő	28, 29
bolti üzemmód	35

C

CAM	44
CAM-modul	44
csatlakozás	
antenna	41
számítógép	51, 43
csatlakozók	
áttekintés	41
HDMI	51, 41
USB	32

csatornadekóder	35
csatornák	
átnevezés	39
átrendezés	39
finomhangolás	38
frissítés	26
hangolás	38
hangolás	

automatikus	37
kézi	38
hibaelhárítás	49
kapcsoló	11
kedvencek listája	25
lista	25
táblázat	12
vétél ellenőrzése (digitális csatornák)	40
zárolás	30, 29

csatornák átnevezése	39
csatornák átrendezése	39
csatornák átrendezése	39
csatornák finomhangolása	38
csatornatáblázat	12

D

dekóder	35
demo	36
diavetítés	
nézet	32
zenével	33
digitális csatorna	
feliratok	31
vételi teszt	40
digitális rádió	33, 37
digitális szolgáltatások	
CAM	44
teletext	12, 24

E

EasyLink	
egygombos készenléti üzemmód	46
egygombos lejátszás	45
engedélyezés	45
letiltás	45
rendszerhang vezérlése	46
e-címke	35
egygombos készenléti üzemmód	46

egygombos lejátszás	45
elemek	48, 6
elhelyezkedés	
ország	37
otthon vagy boltban	35

F	
fali rögzítőkeret	48
felbontás	47
feliratok	
analóg csatornán	31
digitális csatornán	31
nyelv	31

G	
gyári beállítások	36
gyerekzár	
besorolás-alapú zárolás	30
csatlakoztatott készülékek zárolása	29
csatornák zárolása	30
PIN-kód	29

H	
hallássérültek	24
hangbeállítások	23
hang-előbeállítások	23
hangerő	
automatikus kiegyenlítés	23
beállítás	12
némítás	12, 46
változás	23
HDMI	51
hibaelhárítás	49

I	
időzítő	
bekapcsolásidőzítő	28, 29
elalváskapcsoló	28
készzenlét	28

K	
kapcsoló	
be és ki	11
csatornák	11
forrás	12

karbantartás	5
kedvencek listája	
hozzáadás a listához	26
lista létrehozása	25
lista megjelenítése	25
Kensington-zár	46
képbeállítások	20
kép-előbeállítások	20
képformátum	
hibaelhárítás	49
módosítás	22
készzenlét	11
készülékek	12
készülékek	
átnevezés	19
csatlakozás	41
eltávolítás	20
hozzáadás a főmenühöz	19
megtekintés	12
kijelző	
felbontás	47
kiselejtezés	6
környezetvédelmi tudnivalók	6

L	
lemezlejátszó	
beállítások módosítása	16
hibaelhárítás	50
lejátszás	13
lemez menü	16, 17
támogatott lemez	47
lista	
kedvencek listája	25

M	
menü	
főmenü	19
teletext	24
univerzális hozzáférés	24
MHEG-teletext	12
MPEG-kép zaj csökkentése	21
multimédia	47
műszaki adatok	47

N	
nyelv	
felirat	31
O	
OAD	34
Oldaltáblázat	25
ország	37
otthoni mód	35
P	
PIN-kód	29
pixel plus hivatkozás	35
R	
rádió	33
S	
smart beállítások	20, 23
smart kártya	44
számítógép	
csatlakozás	51, 43
kijelző felbontása	47
számítógép	
csatlakozás	43, 51
felbontás	47
szoftver	
frissítés	34, 18
sugárzott szoftverletöltés	34
verzió	34
szülői besorolás	30
T	
tápkapcsoló	48
tartalmi besorolások	30
távvezérlő	
elemek	48, 6
műszaki adatok	48
teletext	
aloldalak	25
funkciók	24
használat	12
menü	24
Oldaltáblázat	25
teletext aloldalai	25
termék regisztrálása	8
termékjellemzők	47
termékleírás	47
tulajdonságok	35
TV hangszóróinak némítása	46
TV zárolása	
besorolás-alapú zárolás	30
csatlakoztatott készülékek zárolása	29
csatornák zárolása	30
PIN-kód	29
U	
univerzális elérés menü	24
USB	
fényképek megtekintése	32
szoftver frissítése	34
USB leválasztása	33
zene hallgatása	33
USB leválasztása	33
V	
vétel	40, 49
videoformátum	
műszaki adatok	47
Z	
zárolás	
besorolás-alapú zárolás	30
csatlakoztatott készülékek zárolása	29
csatornák zárolása	30
Kensington-zár	46
PIN-kód	29
zene	
diavetítéssel	33
digitális rádió	33
USB	33

