

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

32PFL3605/12

42PFL3605/12



---

PL Instrukcja obsługi

**PHILIPS**



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Uwaga</b>	2
<b>2</b>	<b>Ważne</b>	4
<b>3</b>	<b>Telewizor</b>	7
	Boczne przyciski sterujące i wskaźniki	7
	Pilot zdalnego sterowania	7
<b>4</b>	<b>Korzystanie z telewizora</b>	9
	Włączanie / wyłączanie telewizora oraz tryb gotowości	9
	Przełączanie kanałów	9
	Oglądanie materiałów z podłączonych urządzeń	10
	Regulacja głośności telewizora	10
	Korzystanie z telegazety	10
<b>5</b>	<b>Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora</b>	11
	Uzyskiwanie dostępu do menu telewizora	11
	Usuwanie urządzeń z menu głównego	11
	Usuwanie urządzeń z menu głównego	12
	Zmiana ustawień obrazu i dźwięku	12
	Korzystanie z zaawansowanych funkcji telegazety	15
	Tworzenie list ulubionych kanałów i korzystanie z nich	16
	Korzystanie z zegara telewizora	17
	Korzystanie z zegarów programowanych	18
	Blokada telewizora	19
	Przeglądanie zdjęć i odtwarzanie muzyki poprzez urządzenie pamięci USB	20
	Aktualizowanie oprogramowania telewizora	21
	Zmiana preferencji telewizora	22
	Dostęp do kanału dekodera	22
	Uruchamianie demonstracji telewizora	23
	Przywracanie ustawień fabrycznych telewizora	23
<b>6</b>	<b>Instalowanie kanałów</b>	24
	Automatyczne instalowanie kanałów	24
	Ręczna instalacja kanałów	24
	Zmiana nazw kanałów	26
	Przegrupowanie kanałów	26
<b>7</b>	<b>Podłączanie urządzeń</b>	27
	Złącza tylne	27
	Boczne złącze	29
	Podłączanie komputera	30
	Funkcja Philips EasyLink	30
	Korzystanie z blokady Kensington	32
<b>8</b>	<b>Informacje o produkcie</b>	33
	Obsługiwane rozdzielczości wyświetlacza	33
	Multimedia	33
	Tuner / odbiór / transmisja	33
	Pilot zdalnego sterowania	33
	Zasilanie	33
	Obsługiwane wsporniki telewizora	34
	Dane techniczne	34
<b>9</b>	<b>Rozwiązywanie problemów</b>	35
	Ogólne problemy z telewizorem	35
	Problemy z kanałami telewizyjnymi	35
	Problemy z obrazem	36
	Problemy z dźwiękiem	36
	Problemy z połączeniami HDMI	36
	Problemy z połączeniami komputerowymi	37
	Kontakt z nami	37
<b>10</b>	<b>Indeks</b>	38

# 1 Uwaga

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V lub ich odpowiednich właścicieli. Firma Philips zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do tych zmian wcześniejszych partii dostaw.

Materiały zawarte w niniejszej instrukcji są opracowane pod kątem zestawu używanego zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli produkt lub jego poszczególne moduły są używane do celów innych niż określa to niniejsza instrukcja, należy uzyskać potwierdzenie prawidłowego i odpowiedniego zastosowania. Firma Philips gwarantuje, że zawartość materiałów nie narusza żadnych patentów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. Firma nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji ani w sposób wyraźny, ani dorozumiany.

## Gwarancja

- Niebezpieczeństwo obrażeń ciała, uszkodzenia telewizora lub utraty gwarancji! Nie wolno samodzielnie naprawiać telewizora.
- Telewizor i urządzenia dodatkowe należy używać zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta.
- Znak ostrzegawczy wydrukowany z tyłu telewizora wskazuje na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem. Nie wolno zdejmować pokrywy telewizora. W sprawach dotyczących serwisu lub napraw zawsze należy kontaktować się z działem obsługi klienta firmy Philips.



- Wszelkie wyraźnie zabronione w instrukcji czynności, wszelkie niezalecane lub niezatwierdzone regulacje oraz procedury montażu powodują utratę gwarancji.

## Charakterystyka pikseli

Niniejszy produkt jest wykonany w technologii LCD z wykorzystaniem dużej liczby kolorowych pikseli. Mimo że jego współczynnik efektywnych pikseli wynosi co najmniej 99,999%, na ekranie mogą być stale wyświetlane czarne kropki lub jasne plamki światła (czerwone, zielone lub niebieskie). Jest to strukturalna cecha wyświetlacza (w ramach powszechnie obowiązujących standardów przemysłowych) i nie jest uznawana za usterkę.

## Zgodność ze standardami EMF

Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne.

Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz wymogów standardów dotyczących emisji pola magnetycznego (EMF) już na etapie produkcji. Jesteśmy czynnie zaangażowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Firma Philips zaświadcza, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ponadto aktywnie uczestniczymy w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwia nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.

## Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)

Ten telewizor jest wyposażony w zatwierdzoną wtyczkę formowaną. W razie konieczności wymiany bezpiecznika należy zastąpić go bezpiecznikiem o takich samych parametrach, jakie są podane przy gnieździe (przykład 10A).

- 1** Zdejmij pokrywkę bezpiecznika i wyjmij bezpiecznik.
- 2** Nowo montowany bezpiecznik musi być zgodny z brytyjskim standardem BS 1362 oraz musi znajdować się na nim znak zgodności ze standardami ASTA. Jeśli bezpiecznik zostanie zgubiony, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu określenia właściwego typu bezpiecznika zastępczego.

- 3** Załóż pokrywkę bezpiecznika.  
Aby zachować zgodność z dyrektywą EMC, nie wolno odłączać wtyczki od przewodu zasilającego.

### Prawa autorskie

® Kensington i Micro Saver są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy ACCO World Corporation z wydаныmi patentami i zgłoszonymi wnioskami patentowymi w innych krajach na całym świecie.



HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.

Wszystkie inne zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

## 2 Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z telewizora należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

### Bezpieczeństwo

#### Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Należy chronić telewizor przed deszczem i wodą. W pobliżu telewizora nie wolno umieszczać pojemników z cieczami, takich jak wazony. W przypadku rozlania cieczy na telewizor lub dostania się cieczy do jego wnętrza, natychmiast odłącz telewizor od źródła zasilania. Aby sprawdzić telewizor przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Nie stawiaj telewizora, pilota zdalnego sterowania ani baterii do niego blisko otwartego ognia oraz innych źródeł ciepła (w tym bezpośrednio padających promieni słonecznych). Aby uniknąć rozprzestrzenienia się ognia, telewizor, pilot zdalnego sterowania i baterie do niego nie powinny być kładzione blisko świeczek lub innych źródeł ognia.



- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w telewizorze.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie będzie się naprężył podczas obracania telewizora. Naprężanie się przewodu zasilającego może poluzować połączenia oraz spowodować iskrzenie.

#### Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- Zawsze chroń pilota zdalnego sterowania oraz baterie przed deszczem, wodą i nadmiernym ciepłem.
- Unikaj silnego nacisku na wtyczki. Luźna wtyczka może być przyczyną iskrzenia lub pożaru.

#### Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia telewizora!

- Do podnoszenia i przenoszenia telewizora, który waży więcej niż 25 kilogramów, potrzebne są dwie osoby.
- Do zamontowania telewizora na podstawie należy używać wyłącznie dostarczonej podstawy. Przymocuj dokładnie podstawę do telewizora. Ustaw telewizor na stabilnej i płaskiej powierzchni, która utrzyma łączny ciężar telewizora oraz podstawy.
- Przy montażu naściennym telewizora należy stosować wyłącznie montaż naścienny, który utrzyma ciężar telewizora. Przymocuj montaż naścienny do ściany, która utrzyma łączny ciężar telewizora i montażu naściennego. Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż na ścianie, będący przyczyną wypadku lub obrażeń.

#### Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała przez dzieci!

Aby uniknąć sytuacji, w której telewizor mógłby się przewrócić i spowodować obrażenia ciała u dzieci, przestrzegaj następujących środków ostrożności:

- Dopilnuj, aby telewizor nigdy nie znajdował się na powierzchni nakrytej tkaniną lub innym materiałem, który może zostać ściągnięty.
- Upewnij się, że żadna część telewizora nie wisi na krawędzi powierzchni.
- Nie stawiaj telewizora na wysokich meblach (takich jak biblioteczka) bez przymocowania zarówno mebla, jak i telewizora do ściany lub odpowiedniej podpory.
- Poucz dzieci o niebezpieczeństwie wynikającym ze wspinania się na meble, aby dosięgnąć telewizora.

### Niebezpieczeństwo przegrzania!

- Nie umieszczaj telewizora w ciasnej przestrzeni. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy zachować odstęp o szerokości co najmniej 10 cm z każdej strony telewizora. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie będą zakrywać otworów wentylacyjnych telewizora.

### Niebezpieczeństwo uszkodzenia telewizora!

- Przed podłączeniem telewizora do zasilania upewnij się, że napięcie odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu telewizora. Nie wolno podłączać telewizora do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.

### Niebezpieczeństwo obrażenia ciała, pożaru lub uszkodzenia przewodu zasilającego!

- Nie ustawiaj telewizora oraz innych przedmiotów na przewodzie zasilającym.
- W celu łatwego odłączenia przewodu zasilającego telewizor od zasilania, upewnij się, że zawsze masz pełny dostęp do przewodu zasilającego.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie kabel.
- W przypadku zbliżającej się burzy odłącz telewizor od zasilania oraz anteny. W trakcie burzy nie dotykaj żadnej części telewizora, przewodu zasilającego ani antenowego.

### Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu!

- Unikaj korzystania przez dłuższy czas ze słuchawek przy dużych poziomach głośności.

### Niska temperatura

- Jeśli telewizor będzie przenoszony w temperaturze poniżej 5°C, należy wyjąć telewizor z opakowania i poczekać, aż się ogrzeje odpowiednio do temperatury otoczenia.

## Konserwacja ekranu

- Unikaj wyświetlania nieruchomych obrazów, na ile to możliwe. Nieruchome obrazy to te, które są wyświetlane na ekranie przez długi czas. Należą do nich menu ekranowe, czarne paski i wyświetlacze czasu. Jeśli nie można tego uniknąć, należy zmniejszyć kontrast i jasność obrazu, aby zapobiec uszkodzeniu ekranu.
- Przed czyszczeniem odłącz telewizor od sieci elektrycznej.
- Czyść telewizor i ramę miękką, wilgotną ściereczką. Do czyszczenia telewizora nigdy nie należy stosować substancji takich jak alkohol, środki chemiczne lub środki czyszczące stosowane w gospodarstwach domowych.
- Niebezpieczeństwo uszkodzenia ekranu telewizora! Nie dotykaj, nie naciśkaj, nie trzymaj ani nie uderzaj ekranu jakimikolwiek przedmiotami.
- Aby uniknąć zniekształcenia obrazu oraz płowienia kolorów, niezwłocznie usuwaj krople wody z ekranu.

## Utylizacja starych produktów i baterii



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.

Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

## Funkcje oszczędzania energii

- **Czujnik światła otoczenia** (Dostępny tylko w wybranych modelach)  
Aby oszczędzać energię, wbudowany czujnik jasności otoczenia obniża jasność ekranu telewizora, gdy otoczenie staje się ciemniejsze.
- **Oszczędność energii**  
Funkcja energooszczędności telewizora łączy w sobie kilka ustawień, które razem zmniejszają pobór prądu. Zapoznaj się z inteligentnymi ustawieniami w menu konfiguracji.
- **Niski pobór mocy w trybie gotowości**  
Nowoczesne i wysokozaawansowane obwody zasilające ograniczają zużycie prądu telewizora do bardzo niskiego poziomu, nie powodując jednocześnie utraty funkcjonalności trybu gotowości.

**Oszczędzanie energii** (Dotyczy tylko wybranych modeli)

Zaawansowany system oszczędzania energii zapewnia najefektywniejsze jej wykorzystanie. Można sprawdzić, jak osobiste ustawienia telewizora, poziom jasności bieżącego obrazu i warunki oświetlenia w otoczeniu wpływają na względne zużycie prądu.

### Utylizacja

Informacje na temat prawidłowej utylizacji telewizora i baterii znajdują się w rozdziale dotyczącym utylizacji starych produktów i baterii" w podręczniku (patrz 'Utylizacja starych produktów i baterii' na str. 6) użytkownika.




# 3 Telewizor

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


W tej części znajdują się informacje na temat najczęściej stosowanych przycisków sterujących oraz funkcji telewizora.

## Boczne przyciski sterujące i wskaźniki

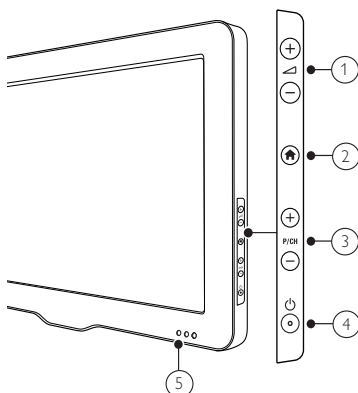

- ①  $\triangleleft$  +/-: Służy do regulacji głośności.
- ② (Menu główne): Służy do włączania i wyłączania menu demonstracyjnego.
- ③ P/CH +/-: Umożliwia przechodzenie do następnego lub poprzedniego kanału.
- ④ (Zasilanie): Służy do włączania i wyłączania telewizora. Telewizor nie jest całkowicie odłączony od zasilania, jeśli przewód zasilający nie został fizycznie odłączony od sieci.
- ⑤ Wskaźnik trybu gotowości i czujnik pilota zdalnego sterowania.

## Pilot zdalnego sterowania

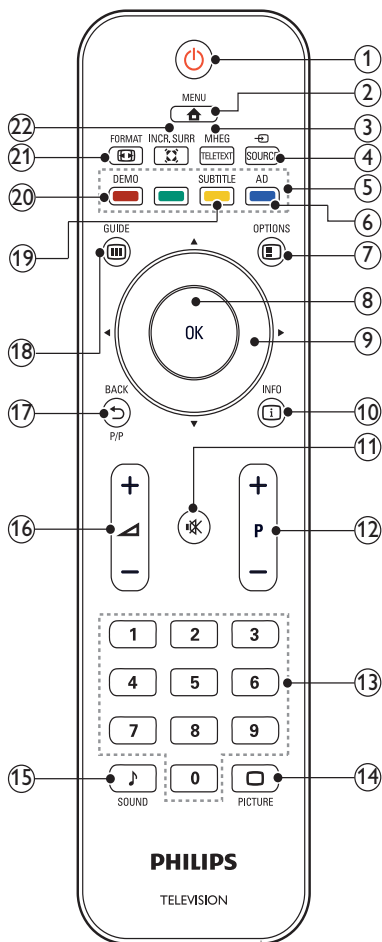


- ① (Tryb gotowości / włącz)
  - Służy do przełączania telewizora do trybu gotowości, jeśli telewizor jest włączony.
  - Służy do włączania telewizora, jeśli telewizor działa w trybie gotowości.
- ② MENU  
Służy do włączania i wyłączania menu głównego.
- ③ MHEG/TELETEXT  
Służy do włączania i wyłączania telegazety.

- ④ **SOURCE**  
Służy do wybierania podłączonych urządzeń.
- ⑤ **Kolorowe przyciski**  
Służy do wybierania zadań lub opcji.
- ⑥ **AD (Opis audio) (Tylko dla telewizorów cyfrowych RF)**  
Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii: Służy do włączania komentarza audio dla osób niedowidzących.
- ⑦ **OPTIONS**  
Umożliwia dostęp do opcji powiązanych z bieżącą czynnością lub wyborem.
- ⑧ **OK**  
Służy do potwierdzania wpisu lub wyboru oraz wyświetlania siatki kanałów podczas oglądania telewizji.
- ⑨ **▲▼◀▶ (Przyciski nawigacji)**  
Służy do nawigacji w menu.
- ⑩ **INFO**  
Umożliwia wyświetlanie informacji o programie, jeśli są one dostępne. Jeśli informacje znajdują się na kilku stronach, naciśnij przycisk **OPTIONS**, aby przejść do następnej strony.
- ⑪ **🔊 (Wyciszenie)**  
Wyciszanie dźwięku lub przywracanie poprzedniego poziomu głośności.
- ⑫ **P +/- (Program +/-)**  
Umożliwia przechodzenie do następnego lub poprzedniego kanału. Przy włączonym menu telewizora ta funkcja działa jako Poprzednia / następna strona.
- ⑬ **0-9 (Przyciski numeryczne)**  
Służą do wybierania kanału lub ustawienia.
- ⑭ **PICTURE (Nastawy obrazu)**  
Uruchamianie menu obrazu.
- ⑮ **🎵 SOUND (Smart Sound)**  
Uruchamianie menu dźwięku.
- ⑯ **🔊 +/- (Głośność +/-)**  
Służy do regulacji głośności.
- ⑰ **↶ BACK P/P (Poprzedni kanał)**
  - Umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.
  - Umożliwia powrót do poprzednio oglądanego kanału.
- ⑱ **GUIDE**  
Służy do przełączania między siatką kanałów, a listą programów.
- ⑲ **SUBTITLE (Tylko dla telewizorów cyfrowych RF)**  
Służy do włączania i wyłączania napisów.
- ⑳ **DEMO (Tylko w wybranych modelach)**  
Służy do włączania i wyłączania menu demonstracyjnego.
- ㉑ **FORMAT**  
Umożliwia wybór formatu obrazu.
- ㉒ **🔊 INCR. SURR**  
Służy do włączania funkcji Incredible Surround dla źródeł dźwięku stereo.  
Służy do włączania trybu przestrzennego dla źródeł dźwięku mono.

## Obsługa pilota


Pilota należy używać w niedużej odległości od telewizora i kierować go w stronę czujnika zdalnego sterowania. Między pilotem a telewizorem nie powinno być żadnych elementów blokujących sygnał, takich jak meble, ściany czy inne obiekty.

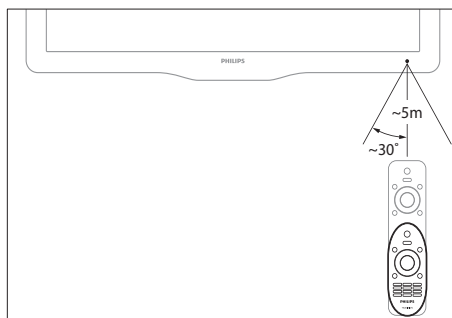

## 4 Korzystanie z telewizora

W tej części zamieszczono informacje dotyczące podstawowych czynności związanych z używaniem telewizora.

### Włączanie / wyłączanie telewizora oraz tryb gotowości

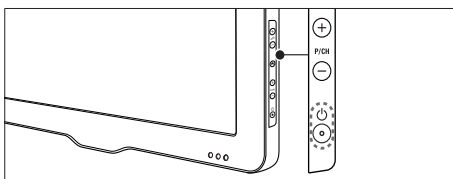

#### Aby włączyć telewizor

- Jeśli wskaźnik trybu gotowości jest wyłączony, naciśnij przycisk **⏻ (Zasilanie)** z boku telewizora.
- Jeśli wskaźnik trybu gotowości jest czerwony, naciśnij przycisk **⏻ (Tryb gotowości / włącz)** na pilocie zdalnego sterowania.

#### Aby przełączyć telewizor w tryb gotowości

- Naciśnij przycisk **⏻ (Tryb gotowości / włącz)** na pilocie zdalnego sterowania.
  - ↳ Wskaźnik trybu gotowości zmienia kolor na czerwony.

#### Aby wyłączyć telewizor

- Naciśnij przycisk **⏻ (Zasilanie)** z boku telewizora.
  - ↳ Wskaźnik trybu gotowości zostanie wyłączony.

#### Wskazówka

- Mimo że telewizor, znajdując się w trybie gotowości, pobiera bardzo mało energii, energia nadal jest zużywana. Jeśli telewizor nie jest używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go od zasilania.

#### Uwaga

- Jeśli nie możesz znaleźć pilota zdalnego sterowania, a chcesz włączyć telewizor będący w trybie gotowości, naciśnij przycisk **P/CH +/-** z boku telewizora.

### Przełączanie kanałów


- Naciśnij przycisk **P +/-** na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk **P/CH +/-** z boku telewizora.
- Wpisz numer kanału za pomocą **Przyciski numeryczne**.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby wyłączyć siatkę kanałów.
- Aby powrócić do poprzednio oglądanego kanału, naciśnij przycisk **↩ BACK P/P** na pilocie.

#### Uwaga

- W przypadku korzystania z listy ulubionych kanałów można wybrać tylko kanały znajdujące się na tej liście (patrz 'Wybieranie listy ulubionych kanałów' na str. 16).

## Przełączanie kanałów przy użyciu siatki kanałów

Siatka kanałów umożliwia wyświetlenie wszystkich kanałów w formacie siatki.

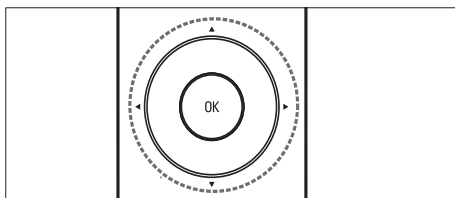


- 1 Naciśnij przycisk **OK**.  
↳ Pojawi się siatka kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kanał i uzyskać jego podgląd.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby oglądać wybrany kanał.

## Oglądanie materiałów z podłączonych urządzeń

### Uwaga



- Włącz urządzenie przed wybraniem go w telewizorze jako źródła.

### Użyj przycisku źródła.

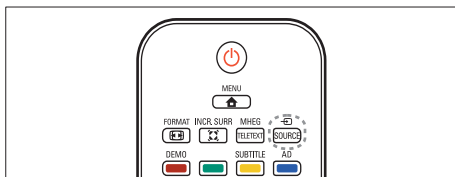

- 1 Naciśnij przycisk **SOURCE**.  
↳ Zostanie wyświetlona lista źródeł.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać kanał.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.  
↳ Telewizor zostanie przełączony na wybrane urządzenie.

## Regulacja głośności telewizora

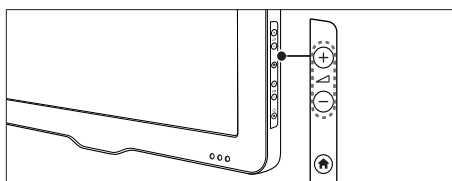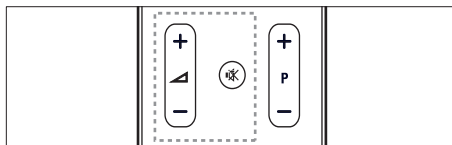


### Aby wyregulować głośność

- Naciśnij przycisk **▲/▼**.

### Aby wyciszyć lub włączyć dźwięk

- Naciśnij przycisk **MUTE**, aby wyciszyć dźwięk.
- Ponownie naciśnij przycisk **MUTE**, aby włączyć dźwięk.

## Korzystanie z telegazety

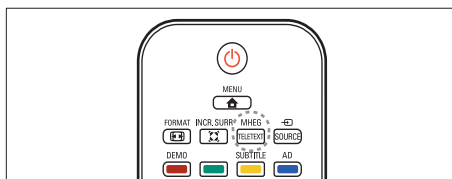


- 1 Naciśnij przycisk **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Na ekranie zostanie wyświetlona strona główna indeksu.
- 2 Wybierz stronę w następujący sposób:
  - Naciśnij przycisk **Przyciski numeryczne**, aby wprowadzić numer strony.
  - Naciśnij przycisk **P +/-**, aby wyświetlić następną lub poprzednią stronę.
  - Naciśnij przycisk **Kolorowe przyciski**, aby wybrać pozycję oznaczoną kolorami.
  - Naciśnij przycisk **BACK**, aby wrócić do poprzednio oglądanej strony.
- 3 Naciśnij przycisk **MHEG/TELETEXT**, aby wyłączyć telegazetę.

# 5 Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora

## Uzyskiwanie dostępu do menu telewizora

Menu pomagają w instalowaniu kanałów, zmianie ustawień obrazu i dźwięku oraz w uzyskiwaniu dostępu do innych funkcji.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.  
→ Zostanie wyświetlony ekran menu.

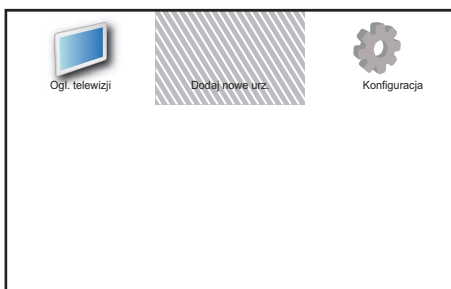

- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać jedno z następujących menu i przejść między jego opcjami.
  - **[Ogl. telewizji]**: Powoduje ponowne przełączenie na antenę, jeśli wybrano inne źródło.
  - **[Dodaj nowe urz.]**: Umożliwia dodanie nowych urządzeń do menu głównego.
  - **[Konfiguracja]**: Umożliwia dostęp do menu zmiany ustawień obrazu, dźwięku i innych parametrów.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
- 4 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyjść z menu.

### Wskazówka

- Po wybraniu opcji **[Dodaj nowe urz.]** postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać odpowiednie urządzenie i złączyć.

## Usuwanie urządzeń z menu głównego

Po dodaniu nowego urządzenia do menu głównego można zmienić jego nazwę na preferowaną.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać urządzenie do usunięcia.
- 3 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.  
→ Zostanie wyświetlone menu opcji.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Zm. naz. urz.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.  
→ Zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia tekstu.
- 5 Za pomocą przycisku **▲▼◀▶** wybierz znaki.
- 6 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić każdy znak.
- 7 Wybierz **[Gotowe]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć zmienianie nazwy urządzeń.

### Uwaga

- Nazwa urządzenia może składać się z sześciu znaków.
- Użyj przycisku **[Aa]**, aby zmienić duże litery na małe i odwrotnie.

---

## Usuwanie urządzeń z menu głównego

Jeśli urządzenie nie jest już podłączone do telewizora, należy je usunąć z menu głównego.

- 1 Naciśnij przycisk MENU.
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać urządzenie do usunięcia.
- 3 Naciśnij przycisk OPTIONS.
- 4 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję **[Wyjmij urządzenie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Wybierz pozycję **[Odłącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
  - ↳ Wybrane urządzenie zostaje usunięte z menu głównego.

---

## Zmiana ustawień obrazu i dźwięku

Służy do zmiany ustawień obrazu i dźwięku zgodnie z preferencjami. Można zastosować wstępnie zdefiniowane ustawienia lub zmienić ustawienia ręcznie.

### Uwaga

- Podczas oglądania telewizji lub korzystania z urządzeń zewnętrznych naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz **[Obraz i dźwięk]**, aby uzyskać szybki dostęp do ustawień obrazu i dźwięku.

---

## Użycie nastaw obrazu

Użyj nastaw obrazu, aby zastosować wstępnie zdefiniowane ustawienia obrazu.

- 1 Naciśnij przycisk PICTURE.
  - ↳ Na ekranie pojawi się menu **[Obraz intelig.]**.
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać jedno z następujących ustawień:

- **[Jaskrawy]**: Służy do włączania zaawansowanych ustawień dynamicznych.
- **[Standard]**: Pozwala dostosować ustawienia obrazu do większości środowisk i typów plików wideo.
- **[Kino]**: Służy do włączania ustawień do oglądania filmu.
- **[Gra]**: Służy do włączania ustawień do gier.
- **[Oszcz. energii]**: Służy do włączania ustawień obrazu zużywających minimalną ilość energii.
- **[Naturalny]**: Umożliwia uzyskanie najlepszej jakości obrazu.
- **[Własne]**: Służy do wyświetlania listy dostosowanych, osobistych ustawień obrazu.

- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
  - ↳ Zostanie zastosowane wybrane ustawienie nastaw obrazu.



---

## Ręczne dostosowanie ustawień obrazu

- 1 Naciśnij przycisk MENU.
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję **[Konfiguracja] > [Obraz]**.
- 3 Naciśnij przycisk , aby wybrać następujące ustawienia.
  - **[Obraz intelig.]**: Umożliwia dostęp do wstępnie zdefiniowanych ustawień nastaw obrazu.
  - **[Kontrast wideo]**: Umożliwia dostosowanie intensywności obrazu wideo z niezmienionym podświetleniem.
  - **[Kontrast]**: Umożliwia dostosowanie intensywności obszarów podświetlenia z niezmienionym obrazem wideo.
  - **[Jasność]**: Umożliwia dostosowanie intensywności i szczegółów ciemnych obszarów.
  - **[Kolor]**: Umożliwia dostosowanie nasycenia kolorów.

- **[Nasylenie]:** Rekompensuje rozbieżności kolorów.
- **[Ostrość]:** Umożliwia dostosowanie ostrości obrazu.
- **[Redukcja szumów]:** Umożliwia eliminowanie i redukcję szumów występujących w sygnale obrazu.
- **[Odcień]:** Służy do regulacji równowagi kolorów obrazu.
- **[Odcień personalny]:** Pozwala dostosować ustawienia odcieni. (dostępne tylko w przypadku wybrania opcji **[Odcień] > [Własne]**)
- **[Dig. Crystal Clear]:** Umożliwia dostosowanie każdego piksela do sąsiadujących z nim pikseli. Zapewnia to doskonały obraz w wysokiej rozdzielczości.
  - **[Dynamiczny kontr.]:** Umożliwia poprawę kontrastu. Tę funkcję można włączać i wyłączać.
  - **[Dynam. podśw.]:** Służy do regulacji jasności podświetlenia telewizora względem warunków oświetlenia.
  - **[Intensyf. barw]:** Sprawia, że kolory są bardziej jaskrawe, oraz poprawia rozdzielczość szczegółów w przypadku jasnych kolorów. Tę funkcję można włączać i wyłączać.
- **[Tryb PC]:** Służy do dostosowywania ustawień obrazu, gdy komputer jest podłączony do telewizora przez HDMI lub DVI.
- **[Format obrazu]:** Służy do zmiany formatu obrazu.
- **[Rozmiar obrazu]:** Umożliwia dostosowanie widocznego obszaru. (W ustawieniu minimalnym mogą pojawić się zakłócenia obrazu i jego krawędzie).
- **[Przes. poziome]:** Pozwala dostosować ustawienia obrazu w poziomie dla danych wejściowych w standardzie PC-VGA.
- **[Przes. pionowe]:** Pozwala dostosować ustawienia obrazu w pionie dla danych wejściowych w standardzie PC-VGA.

## Zmiana formatu obrazu

- 1 Naciśnij przycisk  **FORMAT**.  
↳ Zostanie wyświetlony pasek formatu obrazu.
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać format obrazu.  
↳ Zostanie włączony wybrany format obrazu.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

## Podsumowanie formatów obrazu

Następujące ustawienia obrazu można konfigurować.



### Uwaga

- W zależności od formatu źródła obrazu, niektóre ustawienia obrazu nie są dostępne.




**[Auto format]:** (Opcja niedostępna dla trybu HDMI, YPbPr lub PC). Pozwala automatycznie zastosować odpowiedni format obrazu. W przeciwnym razie stosowany jest format panoramiczny.



**[Super zoom]:** (Opcja niedostępna dla trybów HD i PC). Służy do usuwania czarnych pasów znajdujących się po bokach ekranu w przypadku programów nadawanych w formacie 4:3. Obecne są minimalne zniekształcenia.



**[4:3]:** Służy do wyświetlania obrazu w tradycyjnym formacie 4:3.



**[Zoom napis.]:** Służy do wyświetlania obrazów w formacie 4:3 na pełnym ekranie z widocznymi napisami. Kawałek górnej części obrazu jest ucięty.



**[Format 14:9]:** (Opcja niedostępna dla trybów HD i PC). Służy do skalowania obrazu w formacie 4:3 do formatu 14:9.



**[Format 16:9]:** (Opcja niedostępna dla trybów HD i PC). Służy do skalowania obrazu w formacie 4:3 do formatu 16:9.



**[Szeroki ekran]:** Skaluje tradycyjny obraz w formacie 4:3 do formatu 16:9.



**[Niewyskalowane]:** Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych modelach z rozdzielczością mniejszą niż 1024 x 768. Umożliwia ustawienie maksymalnej ostrości. System nadawcy może powodować występowanie pewnych zniekształceń. W celu uzyskania najlepszych rezultatów ustaw rozdzielczość komputera na tryb szerokiego obrazu.

## Korzystanie z nastaw dźwięku

Użyj nastaw obrazu, aby zastosować wstępnie zdefiniowane ustawienia obrazu.

- 1 Naciśnij przycisk **SOUND**.  
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Dźwięk intelig.]**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać następujące ustawienia.
  - **[Standard]:** Pozwala dostosować ustawienia obrazu do większości środowisk i typów plików wideo.
  - **[Wiadomości]:** Służy do włączania ustawień do głosu, np. wiadomości.
  - **[Film]:** Służy do włączania ustawień do filmów.
  - **[Własne]:** Pozwala dopasować ustawienia, które zostały wybrane w menu dźwięku.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.  
↳ Zostanie zastosowane wybrane ustawienie nastaw obrazu.

## Ręczne dostosowanie ustawień dźwięku

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Konfiguracja] > [Dźwięk]**.  
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Dźwięk]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać następujące ustawienia.
  - **[Dźwięk intelig.]:** Umożliwia dostęp do wstępnie zdefiniowanych ustawień nastaw obrazu.
  - **[Niskie]:** Umożliwia dostosowanie poziomu basów.
  - **[Wysokie]:** Umożliwia dostosowanie poziomu sopranów.
  - **[Głośność]:** Umożliwia regulację głośności.
  - **[Balans]:** Umożliwia dostosowanie balansu głośników.



- **[Fonia I–II]:** Umożliwia wybór języków, jeśli dostępne są dwie ścieżki dźwiękowe.
- **[Mono/stereo]:** Umożliwia wybór dźwięku monofonicznego lub stereofonicznego, jeśli dostępna jest stereofoniczna ścieżka dźwiękowa.
- **[Głośniki TV]:** Służy do włączania i wyłączania głośników telewizora. Ustawienie głośników telewizora do trybu automatycznego powoduje wyłączenie ich po wykryciu zawartości z zestawu kina domowego zgodnego z funkcją EasyLink. (Opcja dostępna tylko wtedy, gdy funkcja EasyLink jest włączona.)
- **[Dzw. przestrz.]:** Służy do włączania dźwięku przestrzennego.
- **[Auto głośność]:** Umożliwia automatyczne ograniczenie nagłych zmian głośności, np. podczas przełączania kanałów.
- **[Korekta głośności]:** Pozwala wyrównać różnice w głośności dźwięku na różnych kanałach lub z różnych podłączonych urządzeń. Przed włączeniem korekty głośności należy przełączyć telewizor do trybu podłączonego urządzenia.

## Korzystanie z zaawansowanych funkcji telegazety

### Dostęp do menu opcji telegazety

Dostęp do funkcji telegazety za pomocą opcji jej menu.

- 1 Naciśnij przycisk **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Zostanie wyświetlony ekran telegazety.
- 2 Naciśnij przycisk **⏏ OPTIONS**.  
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji telegazety.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać jedno z następujących ustawień obrazu.
  - **[Zatrzymaj stronę]:** Służy do zatrzymywania bieżącej strony.
  - **[Podw./pełny ekran]:** Służy do włączania i wyłączania telegazety na dwóch ekranach.
  - **[Ujawnianie]:** Umożliwia ukrywanie lub pokazywanie ukrytych na stronie informacji, np. rozwiązań zagadek i łamigłówek.
  - **[Przewijanie stron]:** Jeśli strona posiada podstrony, można je automatycznie przeglądać.
  - **[Język]:** Służy do przełączania na inną grupę języków w celu poprawnego wyświetlania języka, jeśli używa on innego zestawu znaków.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby dokonać wyboru, a następnie przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 5 Naciśnij przycisk **↩ BACK**, aby zamknąć menu opcji telegazety.

---

## Wybieranie podstron telegazety

Jedna strona telegazety może zawierać kilka podstron. Strony te są wyświetlane na pasku obok głównego numeru strony.

- 1 Naciśnij przycisk **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Zostanie wyświetlony ekran telegazety.
- 2 Naciśnij przycisk **P +/-**, aby wybrać stronę telegazety.
- 3 Naciśnij przycisk **◀▶**, aby wprowadzić podstronę.

---

## Wybierz telegazetę nadawaną telegazety (T.O.P.)

Dzięki tematom telegazety (T.O.P.) można przejść od jednego tematu do innego bez używania numerów stron. Tematy telegazety nie są nadawane przez wszystkie kanały telewizyjne.

- 1 Naciśnij przycisk **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Zostanie wyświetlony ekran telegazety.
- 2 Naciśnij przycisk **ⓘ INFO**.  
↳ Zostanie wyświetlony opis tematów telegazety (T.O.P.).
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać temat.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić stronę.

---

## Tworzenie list ulubionych kanałów i korzystanie z nich

Można tworzyć listy preferowanych kanałów telewizyjnych, co pozwala łatwo je znaleźć.

---

### Wybieranie listy ulubionych kanałów

- 1 Naciśnij przycisk **OK** podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić siatkę kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **☒ OPTIONS**.  
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.

- 3 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać pozycję **[Wybierz listę]**, a następnie przycisk **OK**, aby potwierdzić.  
↳ Zostaną wyświetlone opcje listy kanałów.
- 4 Wybierz pozycję **[Ulubione]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.  
↳ Na siatce kanałów wyświetlane są tylko kanały znajdujące się na liście ulubionych kanałów.

---

### Uwaga

- Siatka ulubionych kanałów pozostaje pusta do czasu dodania kanałów do list ulubionych kanałów.

---

### Wyświetlanie wszystkich kanałów

Można zamknąć listę ulubionych kanałów i wyświetlić wszystkie zainstalowane kanały.

- 1 Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk **OK**.  
↳ Pojawi się siatka kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **☒ OPTIONS**.  
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Wybierz listę]**, a następnie przycisk **OK** lub **▶**, aby wejść do menu.
- 4 Wybierz pozycję **[Wszystkie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.  
↳ Na siatce kanałów wyświetlane są wszystkie kanały.

---

### Uwaga

- Podczas wyświetlania siatki kanałów wszystkie ulubione kanały zostaną oznaczone gwiazdką.

## Dodawanie kanałów do listy ulubionych kanałów

- 1 Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk **OK**.  
↳ Pojawi się siatka kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kanał, który ma być dodany do listy ulubionych kanałów.
- 3 Naciśnij przycisk **⌂** **OPTIONS**.  
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
- 4 Wybierz pozycję **[Zazn. jako ulub.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.  
↳ Kanał zostanie dodany do listy ulubionych kanałów.



### Uwaga

- Wszystkie ulubione kanały są oznaczone gwiazdką na siatce kanałów.

## Usuwanie kanału z listy ulubionych kanałów

- 1 Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk **OK**.  
↳ Pojawi się siatka kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kanał, który ma zostać zablokowany.
- 3 Naciśnij przycisk **⌂** **OPTIONS**.
- 4 Wybierz opcję **[Odzn. jako ulub.]** i naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Wybierz opcję **[Tak]** i naciśnij przycisk **OK**.  
↳ Kanał jest usuwany.

## Korzystanie z zegara telewizora

Na ekranie telewizora można wyświetlić zegar.

### Ustawianie zegara telewizora

- 1 Naciśnij przycisk **⬆** **MENU**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja] > [Funkcje] > [Zegar]**  
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Zegar]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶** lub **Przyciski numeryczne**, aby wprowadzić czas.
- 4 Wybierz pozycję **[Gotowe]** i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 5 Naciśnij przycisk **⬆** **MENU**, aby wyjść z menu.

### Wyświetlanie zegara telewizora

- 1 Podczas oglądania telewizji naciśnij przycisk **⌂** **OPTIONS**.  
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji telewizora.
- 2 Wybierz opcję **[Zegar]**.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**.

## Korzystanie z zegarów programowanych

Można ustawić wyłączniki czasowe, aby o określonej godzinie telewizor został przełączony do trybu gotowości.



### Wskaźówka

- Przed skorzystaniem z funkcji minutników ustaw zegar telewizora.

## Automatyczne przełączanie telewizora do trybu gotowości (wyłącznik czasowy)

Po upływie wstępnie określonego czasu wyłącznik czasowy przełącza telewizor do trybu gotowości.



### Wskaźówka

- Zawsze można wyłączyć telewizor wcześniej bądź ponownie ustawić czas podczas odliczania.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Konfiguracja] > [Funkcje] > [Wyłącznik czasowy]**.
  - ↳ Na ekranie pojawi się menu **[Wyłącznik czasowy]**.
- 3 Naciśnij przycisk **◀▶**, aby wybrać wartość między 0 a 180 minut.
  - ↳ Wyłącznik czasowy można regulować w odstępach pięciominutowych. Ustawienie 0 minut oznacza, że wyłącznik czasowy jest wyłączony.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby włączyć wyłącznik czasowy.
  - ↳ Telewizor przechodzi do trybu gotowości po upływie określonego czasu.

## Automatyczne włączanie telewizora (Timer)

Telewizor może zostać włączony z trybu gotowości na określony kanał i o określonej godzinie.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Konfiguracja] > [Funkcje] > [Timer]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶**, aby wejść do menu **[Timer]**.
  - **[Uaktywnij]**: Umożliwia wybieranie częstotliwości włączania TV.
  - **[Godz.]**: Umożliwia ustawienie godziny, o której telewizor zostanie automatycznie włączony.
  - **[Nr programu]**: Pozwala wybrać kanał lub podłączone urządzenie.
- 4 Naciśnij przycisk **MENU**, aby zakończyć.



### Wskaźówka

- Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz opcję **[Timer] > [Uaktywnij] > [Wyłącz]**.

## Blokada telewizora

Można zapobiec oglądaniu przez dzieci określonych programów lub kanałów poprzez blokowanie funkcji telewizora.

### Ustawianie lub zmiana kodu

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Konfiguracja] > [Funkcje] > [Ustawianie kodu] > [Zmiana kodu]**.  
↳ Zostanie wyświetlone menu **[Ustawianie kodu] / [Zmiana kodu]**.
- 3 Wprowadź własny kod za pomocą **Przycisków numerycznych**.  
↳ Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub zmień kod PIN.



#### Wskazówka

- W przypadku zapomnienia kodu wprowadź „8888”, aby zastąpić wszystkie istniejące kody.

### Blokowanie lub odblokowywanie telewizora

Blokowanie wszystkich kanałów telewizora i wszystkich podłączonych do niego urządzeń.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Konfiguracja] > [Funkcje] > [Blok. TV]**.  
↳ Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie aktualnego kodu.
- 3 Wprowadź własny kod za pomocą **Przycisków numerycznych**.  
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Blok. TV]**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Blokada]** lub **[Odblokuj]**.

- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.  
↳ Wszystkie kanały i podłączone urządzenia zostaną zablokowane lub odblokowane.
- 6 Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyjść z menu.



#### Uwaga

- Wyłącz telewizor i włącz go ponownie, aby zastosować zmiany.
- Po wybraniu opcji **[Blokada]** konieczne będzie wprowadzenie własnego kodu po każdym włączeniu telewizora.

### Blokowanie lub odblokowywanie kolejnych kanałów

- 1 Naciśnij przycisk **OK** podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić siatkę kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kanał, który ma zostać zablokowany lub odblokowany.
- 3 Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Blokuj kanał]** lub **[Odblokuj kanał]**.
- 5 Dla każdego wybranego kanału naciśnij przycisk **OK**, aby zablokować lub odblokować kanał.  
↳ Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie aktualnego kodu.
- 6 Wprowadź kod, a następnie naciśnij przycisk **OK**.  
↳ Jeśli kanał jest zablokowany, wyświetlana jest ikona blokady.
- 7 Powtarzaj powyższe czynności, aby zablokować lub odblokować więcej kanałów.



#### Uwaga

- Wyłącz telewizor i włącz go ponownie, aby zastosować zmiany.
- Jeśli włączysz zablokowany kanał za pomocą przycisku **P +/-** na pilocie lub za pomocą siatki kanałów, zostanie wyświetlony monit o podanie kodu PIN.

## Przeglądanie zdjęć i odtwarzanie muzyki poprzez urządzenie pamięci USB



### Przestroga

- Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za to, że w telewizorze nie jest obsługiwane posiadane przez użytkownika urządzenie pamięci USB, ani za uszkodzenie lub utratę danych zapisanych na urządzeniu.

Aby obejrzeć zdjęcia lub odtwarzać pliki audio zapisane w urządzeniu USB, podłącz je do portu USB w telewizorze.

- 1 Włącz telewizor.
- 2 Podłącz urządzenie USB do telewizora.  
↳ Pojawi się menu główne.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Przeglądaj USB]**.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.  
↳ Zostanie wyświetlona przeglądarka miniatur USB.



### Wskazówka

- Naciśnij przycisk **GUIDE**, aby przełączyć między widokiem miniatur i widokiem przeglądania plików.

## Przeglądanie fotografii

- 1 W przeglądarce USB naciśnij przycisk **▶**, aby wyświetlić folder **[Obraz]**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać zdjęcie lub album zdjęć.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić zdjęcie na pełnym ekranie.



### Wskazówka

- Będąc w trybie pełnoekranowym, naciśnij przycisk **◀▶**, aby przechodzić między zdjęciami.

## Wyświetlanie pokazu slajdów zdjęć

- 1 Gdy zdjęcie wyświetlane jest w trybie pełnoekranowym, naciśnij przycisk **OK**.  
↳ Wyświetlanie pokazu rozpoczyna się od wybranego zdjęcia.
- 2 Do sterowania pokazem slajdów służą następujące przyciski:
  - przycisk **OK**, aby wstrzymać pokaz slajdów.
  - przycisk **◀▶**, aby cofnąć się lub przejść do następnego obrazu.
  - przycisk **↶ BACK**, aby zatrzymać pokaz slajdów.

## Zmiana ustawień pokazu slajdów

- 1 Podczas wyświetlania pokazu slajdów naciśnij przycisk **≡ OPTIONS**.  
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji pokazu slajdów.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać jedno z następujących ustawień.
  - **[Rozpocz.pok.sl.] / [Zatrzym.pok.sl.]**: Służy do uruchamiania lub zatrzymywania pokazu slajdów.
  - **[Przej. pokazu sl.]**: Służy do ustawiania przejścia z jednego zdjęcia do kolejnego.
  - **[Częst. pokazu sl.]**: Służy do ustawiania czasu, przez jaki wyświetlane jest zdjęcie.
  - **[Obróć obraz]**: Umożliwia obrócenie obrazu.
  - **[Pokaż info]**: Służy do wyświetlania nazwy obrazu, daty, rozmiaru oraz następnego zdjęcia w pokazie slajdów.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.



### Uwaga

- Opcje **[Obróć obraz]** i **[Pokaż info]** są wyświetlane jedynie po naciśnięciu przycisku **OK** w celu wstrzymania pokazu slajdów.

## Słuchanie muzyki

- 1 W widoku przeglądarki miniatur USB wybierz opcję **[MUZYKA]**, a następnie naciśnij przycisk **▶**, aby wejść do menu.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać utwór muzyczny lub album.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**, aby odtworzyć wybrany utwór muzyczny.

Przycisk	Funkcja
<b>OK</b>	Wstrzymywanie, wznawianie lub zatrzymywanie odtwarzania.
<b>◀ / ▶</b>	Przejdź do poprzedniego lub następnego utworu muzycznego.

## Ustawienia muzyki

Podczas słuchania muzyki naciśnij przycisk **[OPTION]**, aby uzyskać dostęp do jednego z następujących ustawień muzyki.

- **[Rozp. odtw.] / [Zatrz. odtw.]**: Służy do włączania i wyłączania muzyki.
- **[Tryb odtw.]**:
  - **[Odtwórz raz]**: Służy do wyłączania powtarzania odtwarzania i odtwarzania utworu tylko jeden raz.
  - **[Powtarzanie]**: Służy do powtarzania utworu.
  - **[Losowo]**: Umożliwia odtwarzanie utworów w kolejności losowej.
- **[Pokaż info]**: Wyświetla nazwę pliku.
- **[Dźwięk]**: Pozwala dostosować ustawienia dźwięku.
- **[Głośniki TV]**: Służy do włączania i wyłączania głośników TV. (Opcja dostępna tylko wtedy, gdy funkcja EasyLink jest włączona.)

## Pokaz slajdów z muzyką

Pokazowi slajdów może towarzyszyć muzyka.

- 1 Wybierz album z utworami.
- 2 Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **↩ BACK**, aby powrócić do przeglądarki treści USB.
- 4 Wybierz album z utworami.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**.

## Odłączanie urządzenia pamięci USB



### Przestroga

- Postępuj zgodnie z tą procedurą, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia pamięci USB.

- 1 Naciśnij przycisk **↩ BACK**, aby zamknąć przeglądarkę USB.
- 2 Przed odłączeniem urządzenia pamięci USB odczekaj pięć sekund.

## Aktualizowanie oprogramowania telewizora

Firma Philips nieustannie stara się ulepszać swoje produkty, dlatego zalecamy na bieżąco aktualizować oprogramowanie telewizora. Sprawdź dostępność aktualizacji na stronie internetowej [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Sprawdzanie bieżącej wersji oprogramowania

- 1 Naciśnij przycisk **⬆ MENU**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję **[Konfiguracja] > [Aktual. opr.] > [Wersja progr.]**.
  - ➔ Na ekranie telewizora zostaną wyświetlone informacje na temat bieżącej wersji oprogramowania.

---

## Pobieranie oprogramowania

- 1 Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze i przejdź do strony [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 2 Pobierz najnowszy plik aktualizacji oprogramowania na komputer.
- 3 Rozpakuj plik ZIP.
- 4 Skopiuj plik autorun.upg do katalogu głównego urządzenia USB.

---

## Aktualizowanie za pomocą urządzenia USB

Podłącz urządzenie USB do portu USB z boku telewizora.

- 1 Jeśli ekran aktualizacji oprogramowania nie pojawi się automatycznie, wybierz opcję **[Konfiguracja] > [Aktual. opr.] > [Lokalna rozbudowa]**.
- 2 Naciśnij przycisk **OK**, aby zaktualizować oprogramowanie telewizora ręcznie.
- 3 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć aktualizację.



Uwaga

- Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania telewizor uruchomi się ponownie.

---

## Zmiana preferencji telewizora

Aby dostosować ustawienia telewizora, użyj menu preferencji.

- 1 Naciśnij przycisk **⬆ MENU**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja] > [Instalacja] > [Preferencje]**.
  - **[Lokalizacja]**: Umożliwia optymalizowanie ustawień telewizora dla danej lokalizacji — Dom lub Sklep.
  - **[Skala głośności]**: Służy do wyświetlania skali głośności podczas regulacji głośności.

- **[EasyLink]**: Służy do włączania odtwarzania za pomocą jednego przycisku oraz przechodzenia do trybu gotowości za pomocą jednego przycisku między urządzeniami zgodnymi z funkcją EasyLink.
- **[Pixel Plus Link]**: Powoduje odrzucenie ustawień podłączonych urządzeń i zastosowanie ustawień telewizora. (Opcja dostępna tylko wtedy, gdy funkcja EasyLink jest włączona.)
- **[E-nalepka]**: Opcja dostępna jedynie dla trybu Sklep. Służy do ustalenia położenia e-nalepki.

- 3 Naciśnij przycisk **⬆▶◀⬆**, aby wybrać własne preferencje.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **⬆ MENU**, aby zakończyć.

---

## Dostęp do kanału dekodera

Wyświetlane kanały można zmapować do wybranych kanałów telewizyjnych poprzez dekodery lub deszyfryatory. W ten sposób można wybrać te kanały za pomocą pilota zdalnego sterowania do telewizora. Dekoder lub deszyfryator musi być podłączony do wejścia EXT1 (SCART).

---

## Ustawianie kanału dekodera

Mapowanie kanałów z dekodera lub deszyfryatora

- 1 Naciśnij przycisk **⬆ MENU**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja] > [Instalacja] > [Dekoder]**.
- 3 Naciśnij przycisk **▶** lub **[Dekoder]**, aby otworzyć menu.
- 4 Naciśnij przycisk **⬆▶**, aby wybrać pozycję **[Kanał]**, a następnie przycisk **▶**, aby potwierdzić.



- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać jeden kanał do zmapowania na kanał dekodera / deszyfratora, a następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór.
- 6 Wybierz opcję **[Status]**, a następnie przycisk **►**, aby zakończyć.
- 7 Naciśnij przycisk **[EXT 1]**, aby wybrać złącze (SCART) używane przez dekodery / deszyfratory.
- 8 Naciśnij przycisk **OK**.
- 9 Naciśnij przycisk **⬆ MENU**, aby wyjść z menu.



#### Uwaga

- Zaznacz opcję **[Brak]**, jeśli nie chcesz mapować kanału dekodera / deszyfratora.

## Uruchamianie demonstracji telewizora

Aby lepiej zrozumieć funkcje telewizora, zapoznaj się z przykładami. Niektóre przykłady nie są dostępne we wszystkich modelach. Dostępne przykłady są wymienione na liście menu.

- 1 Naciśnij przycisk **DEMO** na pilocie.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać demonstrację, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby ją wyświetlić.
- 3 Naciśnij przycisk **↩ BACK**, aby wyjść z menu.

## Przywracanie ustawień fabrycznych telewizora

Domyślne ustawienia obrazu i dźwięku telewizora można przywrócić. Ustawienia instalacji kanałów nie ulegają zmianie.

- 1 Naciśnij przycisk **⬆ MENU**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja] > [Instalacja] > [Ustawienia fabr.]**.
- 3 Naciśnij przycisk **►**, aby wyświetlić opcję **[Ustawienia fabr.]**.
- 4 Wybierz opcję **[Resetuj]**, aby rozpocząć przywracanie ustawień fabrycznych.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **⬆ MENU**, aby wyjść z menu.

# 6 Instalowanie kanałów

Podczas ustawiania pierwszej konfiguracji telewizora zostanie wyświetlony komunikat z poleceniem wybrania języka menu i przeprowadzenia instalacji cyfrowych kanałów telewizyjnych oraz radiowych (jeśli są dostępne). W tym rozdziale znajdują się instrukcje dotyczące ponownego instalowania i dostrajania kanałów.






## Automatyczne instalowanie kanałów

W tej części znajduje się omówienie sposobu automatycznego wyszukiwania i zapisywania wszystkich dostępnych kanałów.

### Etap 1: Wybór języka menu





#### Uwaga

- Jeśli ustawienia języka są prawidłowe, pomiń ten etap.

- 1 Naciśnij przycisk  MENU.
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję [Konfiguracja] > [Instalacja] > [Język menu].
- 3 Naciśnij przycisk , aby wyświetlić opcję [Język menu].
- 4 Naciśnij przycisk , aby wybrać język.
- 5 Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- 6 Naciśnij przycisk  MENU, aby wyjść z menu.

### Etap 2: Wybór kraju

Wybierz kraj, w którym telewizor będzie używany. Kanały dostępne dla Twojego kraju są zainstalowane na telewizorze.

- 1 Naciśnij przycisk  MENU.
- 2 Wybierz kolejno opcje [Konfiguracja] > [Instalacja] > [Instalacja kanałów] > [Asyst. kanałów].
  - ↳ Na ekranie pojawi się menu [Asyst. kanałów].
- 3 Wybierz opcję [Tak], a następnie naciśnij przycisk OK, aby zakończyć.
- 4 Naciśnij przycisk , aby wybrać kraj, a następnie przycisk , aby przejść do następnego etapu.
- 5 Wybierz opcję [Rozpocznij], a następnie naciśnij przycisk OK, aby ponownie zainstalować kanały.
  - Aby zatrzymać wyszukiwanie, wybierz opcję [Zatrzymaj] i naciśnij przycisk OK.
- 6 Naciśnij przycisk  MENU, aby zakończyć.

## Ręczna instalacja kanałów

W tej części opisano sposób ręcznego wyszukiwania i zapisywania kanałów analogowych.

### Etap 1: Wybór systemu

#### Uwaga

- Jeśli ustawienia systemu są prawidłowe, pomiń ten etap.

- 1 Naciśnij przycisk  MENU.

- 2 Naciśnij przycisk ▲▼◀▶, aby wybrać opcję **[Konfiguracja]** > **[Instalacja]** > **[Instalacja kanałów]** > **[Analog: Ręcznie]**.  
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Analog: Ręcznie]**.
- 3 Wybierz opcję **[System]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć.
- 4 Za pomocą przycisku ▲▼ wybierz kraj lub region.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 6 Naciśnij przycisk **⬆ MENU**, aby zakończyć.

## Etap 2: Wyszukiwanie i zapisywanie nowych kanałów telewizyjnych

- 1 Naciśnij przycisk **⬆ MENU**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲▼◀▶, aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Instalacja]** > **[Instalacja kanałów]** > **[Analog: Ręcznie]**.  
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Analog: Ręcznie]**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲▼, aby wybrać pozycję **[Wyszukiwanie]**, a następnie przycisk ►, aby potwierdzić.
- 4 Naciśnij przycisk **Przyciski numeryczne**, aby ręcznie wprowadzić trzycyfrową częstotliwość.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie.  
↳ Jeśli kanał nie jest dostępny na wybranej częstotliwości, system rozpocznie wyszukiwanie kolejnego dostępnego kanału.
- 6 Po znalezieniu nowego kanału naciśnij przycisk **↩ BACK**.
- 7 Naciśnij przycisk ▲▼, aby wybrać opcję **[Zap. jako nowy kan.]** w celu zapisania tego kanału pod nowym numerem.
- 8 Naciśnij przycisk ►, aby wyświetlić opcję **[Zap. jako nowy kan.]**.

- 9 Wybierz opcję **[OK]**, a następnie przycisk **OK**, aby zapisać nowy kanał.
- 10 Naciśnij przycisk **⬆ MENU**, aby zakończyć.

## Etap 3: Dostrajanie kanałów analogowych

- 1 Naciśnij przycisk **⬆ MENU**.
- 2 Naciśnij, aby wybrać opcję **[Konfiguracja]** > **[Instalacja]** > **[Instalacja kanałów]** > **[Analog: Ręcznie]**.  
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Analog: Ręcznie]**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲▼, aby wybrać pozycję **[Dostrajanie]**, a następnie przycisk ►, aby potwierdzić.
- 4 Naciśnij przycisk ▲▼, aby wyregulować częstotliwość.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 6 Naciśnij przycisk ▲▼, aby wybrać opcję **[Zapisz bieżący kanał]** w celu zapisania numeru kanału.
- 7 Naciśnij przycisk ►, aby wyświetlić opcję **[Zapisz bieżący kanał]**.
- 8 Wybierz opcję **[OK]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać nowy kanał.
- 9 Naciśnij przycisk **⬆ MENU**, aby zakończyć.

## Pomijanie kanałów

- 1 Podczas oglądania telewizji przejdź do kanału, który chcesz pominąć.
- 2 Naciśnij przycisk **MENU**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja] > [Instalacja] > [Instalacja kanałów] > [Analog: Ręcznie]**.  
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Analog: Ręcznie]**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać pozycję **[Pomiń kanał]**, a następnie przycisk **▶**, aby potwierdzić.
- 5 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Tak]**, a następnie przycisk **OK**, aby pominąć bieżący kanał.  
↳ Wybrany kanał zostanie pominięty po naciśnięciu przycisku **P +/-** na pilocie zdalnego sterowania lub po wyświetleniu siatki kanałów.
- 6 Powtórz poprzednie czynności, aby pominąć inne kanały.



### Wskazówka

- Aby uzyskać dostęp do pominiętych kanałów, naciśnij przycisk **Przyciski numeryczne** na pilocie zdalnego sterowania.
- Aby uzyskać dostęp do pominiętych kanałów, powtórz czynności 1–5, a następnie wybierz opcję **[Nie]**, aby przywrócić.

## Zmiana nazw kanałów

Można zmieniać nazwy kanałów. Nazwa jest wyświetlana po wybraniu kanału.

- 1 Naciśnij przycisk **OK** podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić siatkę kanałów.
- 2 Wybierz kanał, którego nazwę chcesz zmienić.
- 3 Naciśnij przycisk **☰ OPTIONS**.  
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.

- 4 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Zm. nazw. kanału]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.  
↳ Zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia tekstu.
- 5 Za pomocą przycisku **▲▼◀▶** wybierz znaki.
- 6 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić każdy znak.
- 7 Wybierz **[Gotowe]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć zmienianie nazwy urządzeń.



### Wskazówka

- Nazwa urządzenia może składać się z sześciu znaków.
- Użyj przycisku **[Aa]**, aby zmienić duże litery na małe i odwrotnie.

## Przegrupowanie kanałów

Po zainstalowaniu kanałów można zmienić kolejność ich wyświetlania.

- 1 Naciśnij przycisk **OK** podczas oglądania telewizji, aby wyświetlić siatkę kanałów.
- 2 Naciśnij przycisk **☰ OPTIONS**.  
↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
- 3 Naciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać opcję **[Ponowne uporz.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wybierz kanał, który chcesz przenieść, a następnie naciśnij przycisk **OK**.  
↳ Wybrany kanał jest podświetlony.
- 5 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby przenieść podświetlony kanał, a następnie przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **☰ OPTIONS**.  
↳ Na ekranie zostanie wyświetlona opcja **[Wykonano przegr.]**.
- 7 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 8 Naciśnij przycisk **↩ BACK**, aby wyłączyć siatkę kanałów.


# 7 Podłączanie urządzeń

W tej części opisano sposób podłączania różnych urządzeń z różnymi złączami. Przykłady znajdują się w podręczniku Szybki start.

## Uwaga


- Do telewizora można podłączyć różne rodzaje urządzeń.

## Złącza tylne

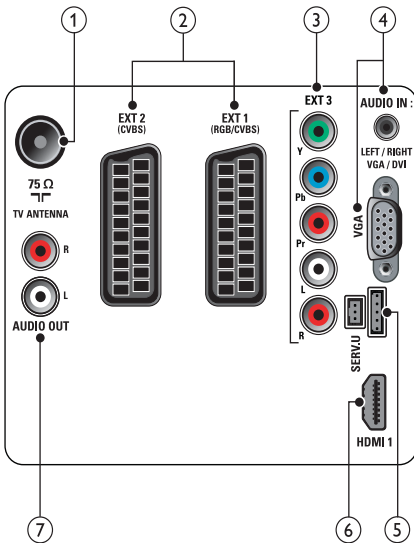


### ① TV ANTENNA

Wejście sygnału z anteny, odbiornika telewizji kablowej lub satelitarnej.

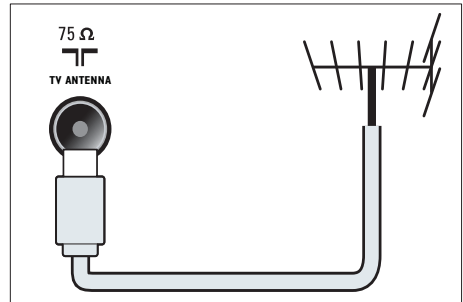


### ② EXT 1 i EXT 2 (CVBS i RGB)

Wejście audio i wideo z urządzeń analogowych lub cyfrowych, takich jak odtwarzacze DVD lub konsole do gier.

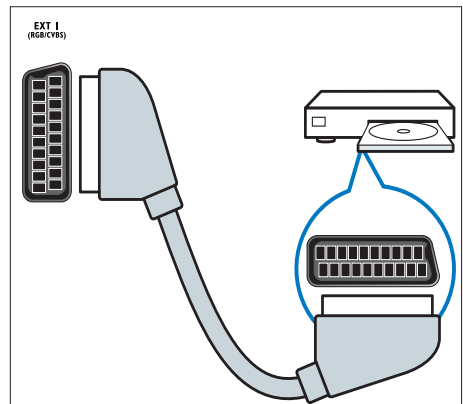


### ③ EXT 3 (Y Pb Pr i AUDIO L/R)

Wejście audio i wideo z urządzeń analogowych lub cyfrowych, takich jak odtwarzacze DVD lub konsole do gier.

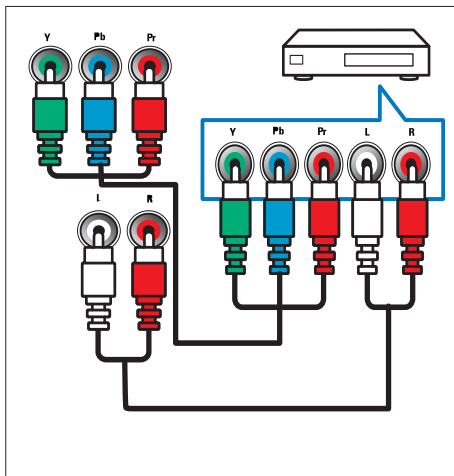

### ⑥ HDMI 1


Wejście audio i wideo z urządzeń cyfrowych o wysokiej rozdzielczości, takich jak odtwarzacze Blu-ray.

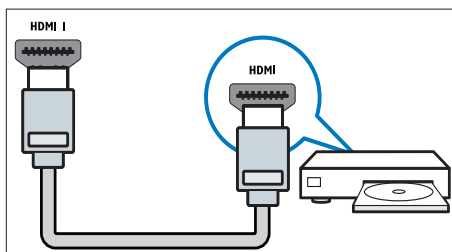

Połączenia przez DVI lub VGA wymagają dodatkowego przewodu (patrz 'Podłączanie komputera' na str. 30) audio.

### ④ PC IN (VGA i AUDIO IN)


Wejście audio i wideo z komputera.

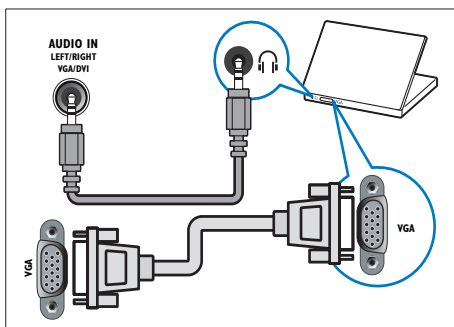

### ⑤ SERV. U


Do użytku jedynie przez pracowników serwisu.

## Boczne złącze

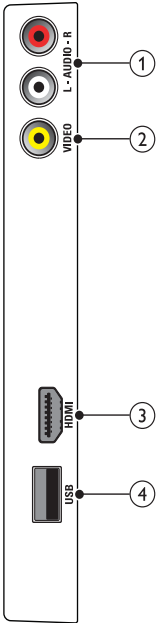


### ① AUDIO L/R

Wejście audio z urządzeń analogowych podłączonych do urządzenia VIDEO.

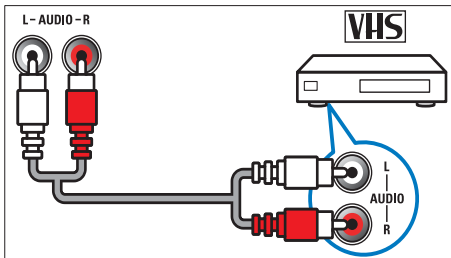


### ② VIDEO

Kompozytowe wejście wideo z urządzeń analogowych, takich jak magnetowidy.

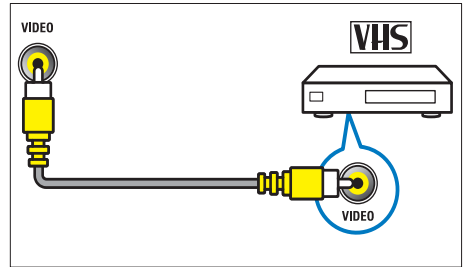


### ③ HDMI

Wejście audio i wideo z urządzeń cyfrowych o wysokiej rozdzielczości, takich jak odtwarzacze Blu-ray.

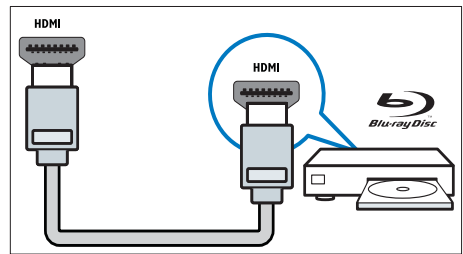

### ④ USB

Wejście danych USB z urządzeń pamięci.

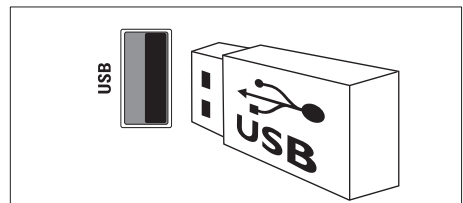

## Podłączanie komputera

Przed podłączeniem komputera do telewizora


- Ustaw częstotliwość odświeżania komputera na 60 Hz.
- Wybierz obsługiwaną rozdzielczość ekranu na komputerze.

Podłącz komputer za pomocą jednego z następujących złączy:


### Uwaga

- Połączenia przez DVI lub VGA wymagają dodatkowego przewodu audio.


#### • Przewód HDMI

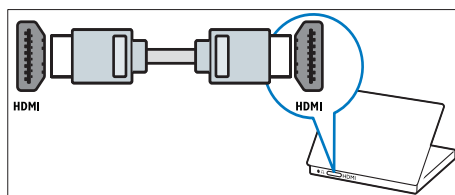


#### • Przewód DVI-HDMI

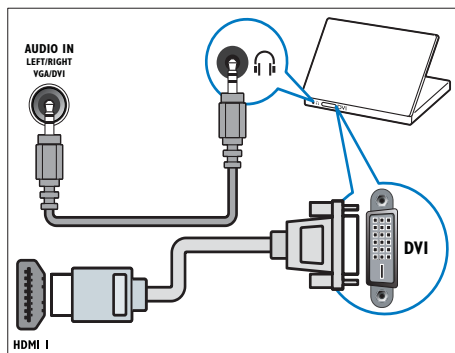

#### • Przewód HDMI i adapter HDMI-DVI

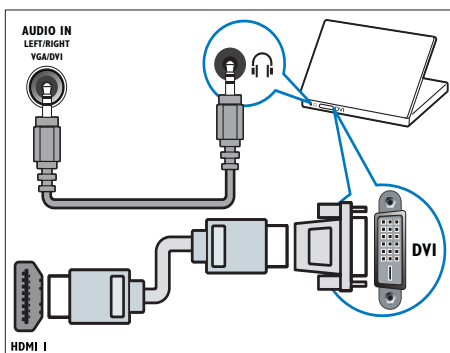

#### • Przewód VGA

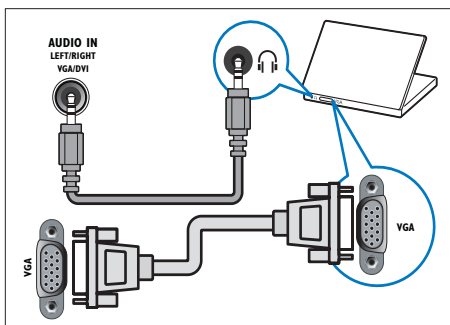

## Funkcja Philips EasyLink

Telewizor obsługuje funkcję Philips EasyLink, która korzysta z protokołu HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Urządzenia zgodne z funkcją EasyLink, podłączone przez złącza HDMI, mogą być kontrolowane za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania.

### Uwaga

- Urządzenie zgodne z funkcją EasyLink musi być włączone i wybrane jako źródło.
- Firma Philips nie gwarantuje 100% współpracy ze wszystkimi urządzeniami HDMI CEC.



## Funkcje EasyLink

### Odtwarzanie jednym przyciskiem

Po podłączeniu telewizora do urządzeń obsługujących odtwarzanie jednym przyciskiem można sterować telewizorem i urządzeniami za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania.

### Przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem

Po podłączeniu telewizora do urządzeń obsługujących tryb gotowości można użyć pilota telewizora do przełączenia w tryb gotowości zarówno telewizora, jak i wszystkich podłączonych do niego urządzeń HDMI.

### Sterowanie dźwiękiem

Po podłączeniu telewizora do urządzeń zgodnych ze standardem HDMI CEC telewizor może automatycznie przełączyć się na odtwarzanie dźwięku z podłączonego urządzenia.

Aby korzystać z funkcji audio za pomocą jednego przycisku, należy zmapować wejście audio z podłączonego urządzenia do telewizora.

Głośność można dostosowywać, korzystając z pilota zdalnego sterowania z podłączonego urządzenia.

## Włączanie i wyłączanie funkcji EasyLink



### Uwaga

- Nie należy włączać funkcji Philips EasyLink, jeśli nie ma być używana.

- 1 Naciśnij przycisk MENU.
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać kolejno opcje [Konfiguracja] > [Instalacja] > [Preferencje] > [EasyLink].
- 3 Wybierz opcję [Włącz] lub [Wyłącz].

## Odtwarzanie za pomocą jednego przycisku

- 1 Po włączeniu funkcji EasyLink naciśnij przycisk odtwarzania na urządzeniu.
  - ↳ Spowoduje to automatyczne przełączenie się telewizora na odpowiednie źródło.

## Przechodzenie do trybu gotowości za pomocą jednego przycisku

- 1 Naciśnij przycisk (Tryb gotowości / włącz) na telewizorze lub pilocie zdalnego sterowania.
  - ↳ Spowoduje to przełączenie się telewizora i wszystkich podłączonych urządzeń HDMI do trybu gotowości.

## Przełączanie głośników telewizora do trybu EasyLink

Podczas odtwarzania z kina domowego zgodnego z trybem EasyLink głośniki telewizora są automatycznie wyciszone.

- 1 Włącz funkcję odtwarzania jednym przyciskiem oraz przechodzenia do trybu gotowości jednym przyciskiem między urządzeniami zgodnymi z funkcją EasyLink, postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w poprzedniej części (patrz 'Włączanie i wyłączanie funkcji EasyLink' na str. 31).
- 2 Naciśnij przycisk **⬆️ MENU**.
- 3 Naciśnij przycisk **⬆️ ⬇️ ⬆️**, aby wybrać kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Dźwięk]** > **[Głośniki TV]** > **[Auto EasyLink]**.
  - ➡ Po wykryciu zawartości z systemu zgodnego z funkcją Easylink głośniki telewizora zostaną automatycznie wyłączone.
- 4 Za pomocą przycisku **⬆️ ⬇️ ⬆️** wybierz opcję **[Konfiguracja]** > **[Dźwięk]** > **[Głośniki TV]** > **[Włącz]**, aby wyłączyć funkcję sterowania dźwiękiem i włączyć głośniki telewizora.




### Uwaga

- Aby wyciszyć głośniki telewizora, wybierz opcję **[Głośniki TV]** > **[Wyłącz]**.

## Korzystanie z blokady Kensington

Z tyłu telewizora znajduje się gniazdo zabezpieczenia Kensington. Pozwala ono zapobiec kradzieży poprzez pętlowanie blokady Kensington między złączem a stałym obiektem, takim jak ciężki stół.

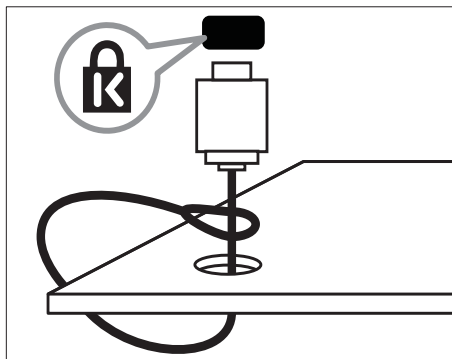

# 8 Informacje o produkcie

Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Szczegółowe informacje na temat tego produktu można znaleźć na stronie internetowej [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Obsługiwane rozdzielczości wyświetlacza

### Formaty komputerowe

- Rozdzielczość — częstotliwość odświeżania:
  - 640 × 480 — 60 Hz
  - 800 × 600 — 60 Hz
  - 1024 × 768 — 60 Hz
  - 1280 × 768p — 60 Hz
  - 1280 × 1024 — 60 Hz
  - 1360 × 768 — 60 Hz
  - 1440 × 900 — 60 Hz
  - 1680 × 1050 — 60 Hz

### Formaty obrazu wideo

- Rozdzielczość — częstotliwość odświeżania:
  - 480i — 60 Hz
  - 480p — 60 Hz
  - 576i — 50 Hz
  - 576p — 50 Hz
  - 720p — 50 Hz, 60 Hz
  - 1080i — 50 Hz, 60 Hz
  - 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

## Multimedia

- Obsługiwane urządzenia pamięci: USB (obsługiwane są tylko urządzenia pamięci USB sformatowane w systemie plików FAT lub FAT 32)
- Obsługiwane formaty plików multimedialnych:
  - Obrazy: JPEG
  - Audio: MP3

## Tuner / odbiór / transmisja

- Wejście antenowe: 75 omów, koncentryczne (IEC75)
- System TV: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Odtwarzanie obrazu: NTSC, SECAM, PAL
- Pasma tunera: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

## Pilot zdalnego sterowania

- Typ: PF02E09B
- Baterie: 2 typu AAA LR03

## Zasilanie

- Sieć elektryczna: 220–240 V, 50 Hz
- Zużycie energii w trybie gotowości: < 1 W
- Temperatura otoczenia: 5–40°C

# Obsługiwane wsporniki telewizora

Aby zamontować telewizor, należy zakupić wspornik telewizora Philips lub wspornik telewizora zgodny ze standardem VESA. Aby zapobiec uszkodzeniu kabli i złączy, należy pozostawić odstęp co najmniej 5,5 cm od tylnej części telewizora.



## Ostrzeżenie

- Należy postępować według wszystkich instrukcji dostarczonych wraz ze wspornikiem telewizora. Firma Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż telewizora, będący przyczyną wypadku lub obrażeń.

Wymiary ekranu telewizora (cale)	Wymagana podziałka (mm)	Wymagane śruby mocujące
32	200 × 200	4 × M6 (≤ 10 mm)
42	300 × 200	4 × M6 (≤ 10 mm)

# Dane techniczne

Wygląd telewizora i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

## 32PFL3605

- Bez stojaka
  - Wymiary (SxWxG): 795,6 × 508,3 × 93 (mm)
  - Waga: 8,3 kg
- Ze stojakiem
  - Wymiary (SxWxG): 795,6 × 556,6 × 220,8 (mm)
  - Waga: 9,4 kg

## 42PFL3605

- Bez stojaka
  - Wymiary (SxWxG): 1018,5 × 635,7 × 83 (mm)
  - Waga: 11,5 kg
- Ze stojakiem
  - Wymiary (SxWxG): 1018,5 × 683 × 235,8 (mm)
  - Waga: 12,8 kg

# 9 Rozwiązywanie problemów

W tej części opisano często spotykane problemy oraz sposoby ich rozwiązywania.

## Ogólne problemy z telewizorem

### Nie można włączyć telewizora:

- Odłącz przewód zasilający od zasilania. Odczekaj jedną minutę i podłącz go ponownie.
- Sprawdź, czy przewód zasilający jest bezpiecznie podłączony.

### Pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo:

- Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone do pilota, zgodnie z oznaczeniami biegunów +/-.
- Wymień baterie, jeśli są wyczerpane lub słabe.
- Wyczyść pilota zdalnego sterowania oraz czujnik podczerwieni telewizora.

### Kontrolka trybu gotowości telewizora miga na czerwono:

- Odłącz przewód zasilający od zasilania. Przed ponownym podłączeniem przewodu zasilania poczekaj, aż telewizor się ochłodzi. Jeśli miganie wystąpi ponownie, skontaktuj się z biurem obsługi klienta firmy Philips.

### Nie pamiętasz kodu do odblokowania funkcji blokady telewizora:

- Wpisz tekst „8888”.

### Język menu telewizora jest nieprawidłowy.

- Zmień język menu telewizora na preferowany.

### Po włączeniu / wyłączeniu / przełączeniu w tryb gotowości telewizora z jego obudowy dobiega dźwięk trzaskania:

- Żadne działanie nie jest potrzebne. Dźwięki trzaskania powstają wskutek normalnego rozszerzania się i kurczenia materiału obudowy telewizora przy ogrzewaniu i stygnięciu. Nie ma to wpływu na działanie telewizora.

### Nie można usunąć banera e-sticker wyświetlanego na telewizorze.

- Aby usunąć logotypy i obrazy, ustaw lokalizację telewizora na dom.

1. Naciśnij przycisk **MENU**.

2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja] > [Instalacja] > [Preferencje] > [Lokalizacja]**.

3. Wybierz **[Dom]** i naciśnij przycisk **OK**.

## Problemy z kanałami telewizyjnymi

### Ustawione wcześniej kanały nie pojawiają się na liście kanałów:

- Sprawdź, czy została wybrana właściwa lista kanałów.

### Niektóre znaki nie są automatycznie instalowane na telewizorze:

- Podczas instalacji upewnij się, że został wybrany kraj, w którym instalujesz telewizor (patrz 'Etap 2: Wybór kraju' na str. 24).

---

## Problemy z obrazem

**Telewizor jest włączony, ale nie ma obrazu:**

- Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona do telewizora.
- Sprawdź, czy jako źródło telewizji wybrano prawidłowe urządzenie.

**Jest dźwięk, ale nie ma obrazu:**

- Sprawdź, czy ustawienia obrazu są prawidłowe.

**Słaba jakość odbioru z połączenia antenowego:**

- Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona do telewizora.
- Głośniki, nieuziemiowane urządzenia audio, światła neonowe, wysokie budynki i inne duże obiekty mogą mieć wpływ na jakość obrazu. Spróbuj polepszyć jakość odbioru, zmieniając kierunek anteny lub umieszczając urządzenia z dala od telewizora.
- Jeśli odbiór jest słabej jakości tylko na określonym kanale, spróbuj dostroić ten kanał.

**Obraz z podłączonych urządzeń jest słabej jakości:**

- Sprawdź, czy urządzenia są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy ustawienia obrazu są prawidłowe.

**W telewizorze nie zostały zapisane ustawienia obrazu:**

- Sprawdź, czy jako lokalizację telewizora wybrano ustawienie Sklep. Ten tryb umożliwia wprowadzenie dowolnych zmian i zapisywanie ustawień.

**Obraz jest niedopasowany do rozmiarów ekranu — jest zbyt duży lub zbyt mały:**

- Spróbuj użyć innego formatu obrazu.

**Położenie obrazu jest nieprawidłowe:**

- Sygnały wideo z niektórych urządzeń mogą być nieprawidłowo wyświetlane na ekranie. Sprawdź wyjście sygnału urządzenia.

---

## Problemy z dźwiękiem

**Widać obraz, ale nie słysząc dźwięku:**



Uwaga

- Jeśli sygnał dźwiękowy nie zostanie wykryty, telewizor automatycznie wyłącza dźwięk i nie wskazuje usterki.

- Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy głośność nie jest ustawiona na 0.
- Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyciszony.

**Widać obraz, ale jakość dźwięku jest słaba:**

- Sprawdź, czy ustawienia dźwięku są prawidłowe.

**Widać obraz, ale dźwięk jest odtwarzany tylko przez jeden głośnik:**

- Sprawdź, czy balans dźwięku jest ustawiony na środek.

---

## Problemy z połączeniami HDMI

**Występują problemy z urządzeniami HDMI:**

- Należy zauważyć, że system HDCP (szerokopasmowej cyfrowej ochrony zawartości) może spowolnić czas potrzebny na wyświetlenie na ekranie telewizora sygnału z urządzenia HDMI.
- Jeśli telewizor nie rozpoznaje urządzenia HDMI, a na ekranie nie pojawia się obraz, włącz inne urządzenie, a następnie ponownie włącz poprzednie.
- W przypadku przerw w odtwarzaniu dźwięku sprawdź, czy ustawienia wyjścia z urządzenia HDMI są prawidłowe.
- Jeśli wykorzystywany jest adapter HDMI–DVI lub przewód HDMI–DVI, należy sprawdzić, czy dodatkowy przewód audio jest podłączony do **AUDIO IN** (tylko gniazdo typu mini jack).

---

# Problemy z połączeniami komputerowymi

Obraz z komputera wyświetlany na ekranie telewizora jest niestabilny:

- Sprawdź, czy rozdzielczość i prędkość odświeżania w komputerze jest obsługiwana.
- Ustaw format obrazu telewizora jako Nieskalowany.

---

## Kontakt z nami

Jeśli nie potrafisz rozwiązać problemu, zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) do tego telewizora, dostępnymi na stronie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Jeśli problem nadal pozostaje nierozwiązany, skontaktuj się z krajowym centrum obsługi klienta firmy Philips podanym w tej instrukcji obsługi.



### Ostrzeżenie

- Nie próbuj naprawiać telewizora samodzielnie. Może to spowodować poważne obrażenia, nieodwracalne uszkodzenie telewizora oraz utratę gwarancji.



### Uwaga

- Przed skontaktowaniem się z firmą Philips zapisz numer modelu i numer seryjny telewizora. Numery te są wydrukowane z tyłu telewizora i na opakowaniu.



### Uwaga

- W odbiorniku wysokie napięcie! Przed zdjęciem obudowy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego!

# 10 Indeks

---

<b>A</b>	
analogowy	
dostrajanie	25
Antena	27

---

<b>B</b>	
Baterie	33, 6
bezpieczeństwo	4
blokada	
Blokada Kensington	32
blokowanie kanałów	19
blokowanie podłączonych urządzeń	19
Kod PIN	19
Blokada Kensington	32
blokowane funkcje	
blokowanie kanałów	19
blokowanie podłączonych urządzeń	19
Kod PIN	19
blokowanie kanałów telewizyjnych	
blokowanie kanałów	19
blokowanie podłączonych urządzeń	19
Kod PIN	19
boczne złącza	29

---

<b>D</b>	
dane techniczne	33
dane techniczne produktu	33
dekoder	22
Dekoder kanałów	22
DEMONSTRACJA	23
Dom, tryb	22
dostrajanie kanałów	25

---

<b>E</b>	
EasyLink	
odtworzenie jednym przyciskiem	31
przełączenie w tryb gotowości jednym przyciskiem	31
sterowanie dźwiękiem	32
włączanie	31
wyłączanie	31
e-sticker	22

---

---

<b>F</b>	
Format obrazu	
rozwiązywanie problemów	36
zmiana	13
format obrazu wideo	
dane techniczne	33

---

<b>G</b>	
głośność	
automatyczna regulacja	14
regulacja	10
wyciszenie	10, 32
zmiana	14

---

<b>H</b>	
HDMI	36, 27, 29

---

<b>I</b>	
Instalowanie kanałów	
automatyczne	24
ręczne	24

---

<b>J</b>	
język	
Menu	24
rozwiązywanie problemów	35

---

<b>K</b>	
Kanałów	
blokada	19
dostrajanie	25
dostrajanie	25
instaluj	
automatyczne	24
ręczne	24
lista	16
lista ulubionych	16
pomiń kanały	26
przełączanie	9
rozwiązywanie problemów	35
siatka	10
zmień kolejność	26
zmień nazwę	26

---



<b>Kod PIN</b>	19
<b>komputer</b>	
podłączanie	37, 30
rozdzielczość ekranu	33
<b>Komputer PC</b>	
podłączanie	30, 37
rozdzielczość	33
<b>koniec okresu eksploatacji</b>	6
<b>konserwacja</b>	5
<b>konserwacja ekranu</b>	5
<b>kraj</b>	24

<b>L</b>	
<b>lista</b>	
lista ulubionych	16
<b>lista ulubionych</b>	
utwórz listę	16
wyświetl listę	16
<b>lokalizacja</b>	
dom lub sklep	22
kraj	24

<b>Ł</b>	
<b>łącze Pixel Plus</b>	22

<b>M</b>	
<b>Menu</b>	
język	24
menu główne	11
telegazeta	15
<b>montaż naścienny</b>	4, 34
<b>Multimedia</b>	33
<b>Muzyka</b>	
podczas pokazu slajdów	21
USB	21

<b>N</b>	
<b>nastawy dźwięku</b>	14
<b>nastawy obrazu</b>	12

<b>O</b>	
<b>Ochrona środowiska</b>	6
<b>Odbiór</b>	36
<b>odłącz USB</b>	21
<b>odtwarzanie jednym przyciskiem</b>	31
<b>Opis telewizora</b>	7
<b>oprogramowanie</b>	
wersja	21

<b>P</b>	
<b>pobór mocy</b>	33
<b>podłączanie</b>	
Antena	27
Komputer PC	37, 30
<b>podstrony w telegazecie</b>	16
<b>pokaz slajdów</b>	
wyświetlanie	20
z podkładem muzycznym	21
<b>pomiń kanały</b>	26
<b>ponowne uporządkowanie kanałów</b>	26
<b>pracownia, tryb</b>	22
<b>preferencje</b>	22
<b>przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem</b>	31
<b>przegrupowanie kanałów</b>	26
<b>przełączanie</b>	
kanały	9
włączanie i wyłączanie	9
źródło	10
<b>przywróć ustawienia domyślne</b>	23

<b>R</b>	
<b>recykling</b>	6
<b>redukcja artefaktów MPEG</b>	12
<b>rozdzielczość</b>	33
<b>rozwiązywanie problemów</b>	35

<b>S</b>	
<b>siatka kanałów</b>	10
<b>Spis stron telegazety</b>	16

---

<b>T</b>	
<b>telegazeta</b>	
funkcje	15
korzystanie	10
Menu	15
podstrony	16
Spis stron telegazety	16
<b>telegazeta MHEG</b>	10
<b>Transmisja</b>	33, 35
<b>transport</b>	4
<b>tryb gotowości</b>	9
<b>tylne złącza</b>	27

---

<b>U</b>	
<b>uchwyt ścienny</b>	34
<b>urządzenia</b>	10
<b>urządzenia</b>	
dodaj do menu głównego	11
podłączanie	27
usuń	12
zegar	10
zmień nazwę	11

<b>USB</b>	
aktualizacja oprogramowania	22
odłącz USB	21
przeglądanie fotografii	20
słuchanie muzyki	21

<b>Usługi cyfrowe</b>	
telegazeta	10, 15

<b>ustawienia</b>	
Dźwięk	14
obraz	12
<b>ustawienia domyślne</b>	23
<b>Ustawienia dźwięku</b>	14
<b>Ustawienia fabryczne</b>	23
<b>ustawienia inteligentne</b>	12, 14
<b>ustawienia obrazu</b>	12
<b>usuń</b>	6

---

<b>W</b>	
<b>wyciszanie głośników TV</b>	32
<b>wyświetlacz</b>	
rozdzielczość	33

---

<b>Z</b>	
<b>z danym urządzeniem.</b>	
Baterie	33, 6
dane techniczne	33
opis	7
<b>zarejestruj produkt</b>	7
<b>zasilanie</b>	33
<b>Zegar</b>	
ustawianie	17
<b>Zegar programowany</b>	
Sleep timer	18
tryb gotowości	18
zegar programowany	18
<b>zegar programowany</b>	18
<b>złącza</b>	
boczne złącza	29
HDMI	36, 27
opis	27
tylne złącza	27
USB	20
<b>zmiana nazw kanałów</b>	26

