

Informatie over deze gebruikershandleiding

NL

In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw nieuwe TV voor de eerste keer te installeren en te bedienen. Lees ook de helpteksten die worden weergegeven onder aan het scherm.



Indien deze handleiding geen antwoord geeft op uw vraag of indien 'Problemen oplossen' uw TV-probleem niet oplost, kunt u de plaatselijke Philips-klantendienst of -servicecentrum bellen. Zie het bijgevoegde Worldwide Garantie-boekje.

Zorg ervoor dat u het model- en productnummer, die u kunt vinden op de achter- of onderzijde van uw televisietoestel of op de verpakking, bij de hand hebt als u de Philips-klantenservice belt.

Model: 37-42PF9731D/10; 42PF9831D/10

Productnr:


Inhoud

| | | | |
|--|----|--|----|
| Veiligheidswaarschuwingen | 2 | Video- en audioaansluitingen maken | 46 |
| Aan de slag | 3 | Overzicht van het zijpaneel | 47 |
| | | Overzicht van het achterpaneel | 48 |
| Afstandsbediening RC4401/4420/01 | 5 | Aansluiten van: | |
| Gebruik van de toets Option | 8 | een video- of DVD-recorder | 49 |
| Toetsen aan de rechterzijde van het toestel .. | 8 | twee videorecorders of een video- en | |
| | | een DVD-recorder | 50 |
| Inleiding: digitale TV | 9 | een satellietontvanger | 50 |
| De TV inschakelen | 9 | een DVD-speler, HD-ontvanger of | |
| Eerste installatie | 9 | gameconsole | 51 |
| Door de menu's navigeren | 12 | een DVD-speler of HD-ontvanger | 51 |
| | | een DVD-speler, satellietontvanger of | |
| Gebruik van de instellingen in het TV-menu .. | 14 | HD-ontvanger | 52 |
| Beeldmenu aanpassen | 16 | een PC | 53 |
| Geluidsmenu aanpassen | 19 | een Home Cinema-versterker | 54 |
| Genieten van Ambilight | 21 | De Common Interface-sleuf gebruiken | 55 |
| Diversen menu aanpassen | 24 | Aangesloten apparatuur selecteren | 56 |
| TV-zenders zoeken en vastleggen | 28 | Opnemen op u recorder | 56 |
| De lijst met zendernummers herschikken .. | 31 | Audio- en videoapparatuurtoetsen | 57 |
| Handmatige netwerkinstallatie | 32 | Problemen oplossen | 58 |
| Uw voorkeuren instellen | 32 | Bijlage 1 - Upgrade van Philips-TV-software | |
| Uw verbindingen selecteren | 33 | met draagbaar geheugen | 60 |
| Een zendernummer voor de decoder | | Bijlage 2 - Philips TV Slideshow-formaat | |
| selecteren | 34 | met achtergrondmuziek | 63 |
| De fabrieksinstellingen terugstellen | 34 | Bijlage 3 - Philips-TV - problemen met | |
| De TV-software upgraden | 35 | digitale camera en USB | 65 |
| Een favorietenlijst maken | 36 | Bijlage 4 - Problemen met randapparatuur die | |
| EPG (elektronische programmagids) | 37 | is aangesloten met een HDMI-connector .. | 66 |
| Multimediabrowser | 39 | Index | 67 |
| Teletekst | 43 | Hergebruik | 68 |
| | | Productinformatie | 68 |

Algemeen

Steek de stekker niet in een stopcontact of hang het TV-toestel niet aan de muur voordat alles is aangesloten.

- U kunt de TV plaatsen of hangen waar u wilt, maar zorg ervoor dat de lucht door de ventilatiegleuven kan circuleren.

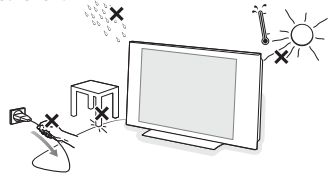

- Installeer de TV niet in een afgesloten ruimte, zoals bijvoorbeeld een boekenkast.
- Om gevaarlijke situaties te voorkomen is het aan te raden geen naakte vlammen, zoals brandende kaarsen, in de buurt van het toestel te plaatsen.
- Vermijd warmte en rechtstreeks zonlicht en stel het televisietoestel niet bloot aan regen of water.
- Er mag geen vloeistof op het toestel druppelen of spatten.

Onderhoud van het scherm

Zorg dat het scherm niet wordt geraakt door harde voorwerpen; dit kan het scherm beschadigen.

Wrijf niet over het scherm met een doek met chemische schoonmaakmiddelen.

Raak het oppervlak niet aan met uw handen of vette doeken (sommige cosmetica zijn schadelijk voor het scherm). Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het scherm gaat schoonmaken. Wanneer het scherm stoffig wordt, maakt u het voorzichtig schoon met een absorberende katoenen doek of ander zacht materiaal zoals een zeemdoek. Gebruik geen acetone, methylbenzeen en alcohol; deze middelen veroorzaken chemische schade. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Verwijder speeksel of waterdruppels zo vlug mogelijk. Langdurig contact met het scherm kan vervormingen of kleurvermindering veroorzaken.

Stilstaande beelden op het TV-scherm

Kenmerkend voor LCD en Plasma Display Panels is dat wanneer hetzelfde beeld gedurende langere tijd wordt weergegeven, er een blijvend nabeeld op het scherm achterblijft.

Normaal gebruik van de TV houdt in dat er beelden worden weergegeven die het volledige scherm vullen en die continu bewegen en veranderen.

Voorbeelden van stilstaande beelden (deze lijst is niet volledig; u kunt er dus nog meer tegenkomen als u televisiekijkt):

- TV- en DVD-menu's: opsommingen van de inhoud van een DVD;

- Zwarte balken: wanneer er zwarte balken aan de linker- en rechterzijde van het scherm worden weergegeven, raden we u aan om een ander beeldformaat te selecteren, zodat de beelden het volledige scherm vullen;
- Logo's van TV-zenders: logo's vormen een probleem als deze helder en onbeweegbaar zijn. Met bewegende beelden of beelden met een laag contrast is de kans op een ongelijkmatige veroudering van het scherm kleiner;
- Beursnoteringen: weergegeven onder aan het TV-scherm.

Tip: verlaag het contrast en de helderheid wanneer u televisiekijkt.

Waarschuwing! Hou ten eerste rekening met deze opmerkingen. De garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door geen rekening te houden met bovenvermelde waarschuwingen i.v.m. stilstaande beelden.

Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden (EMF)

- Philips Electronica produceert en verkoopt een groot aantal producten voor de consumenten-markt die (zoals alle elektronische apparatuur) in het algemeen elektromagnetische signalen kunnen uitzenden en ontvangen.
- Het behoort tot de centrale bedrijfsprincipes van Philips dat bij onze producten alle noodzakelijke veiligheids- en gezondheids-maatregelen worden genomen, dat wordt voldaan aan alle geldende wet- en regelgeving en dat de producten ruim-schoots blijven binnen de limieten voor EMF die gelden op het moment van productie.
- Philips streeft ernaar producten te ontwikkelen, te produceren en te verkopen die geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben.
- Philips verklaart dat haar producten, bij gebruik op de juiste manier en voor de beoogde toepassing, veilig zijn volgens de momenteel beschikbare wetenschappelijke kennis.
- Philips speelt een actieve rol bij de ontwikkeling van internationale standaarden op het gebied van EMF en veiligheid en is daardoor beter in staat om op toekomstige ontwikkelingen in de standaardisering te anticiperen en deze in een vroeg stadium in haar producten te integreren.

Pixelkenmerken

Uw TV-scherm wordt geproduceerd op basis van een precisietechnologie en bevat een hoog aantal kleurenpixels. Hoewel het 99,999 % of meer effectieve pixels bevat, is het mogelijk dat er zwarte puntjes of felle lichtpuntjes (rood, groen of blauw) verschijnen. Dat is een structurele eigenschap van het scherm (binnen de algemene industriële norm) en geen defect.

Aan de slag

NL


Voordat u begint

Waarschuwing: stop het netsnoer niet in de aansluiting onder aan de TV en in een wandcontactdoos en hang de TV niet aan de muur voordat alles is aangesloten.

Sluit al uw randapparatuur aan voordat u de TV inschakelt. Zie Video- en audioaansluitingen maken, p. 46.

Overview of the rear connector panel

Op uw TV kunt u heel wat audio- en videoapparatuur aansluiten. Zie Video- en audioaansluitingen maken, p. 46.

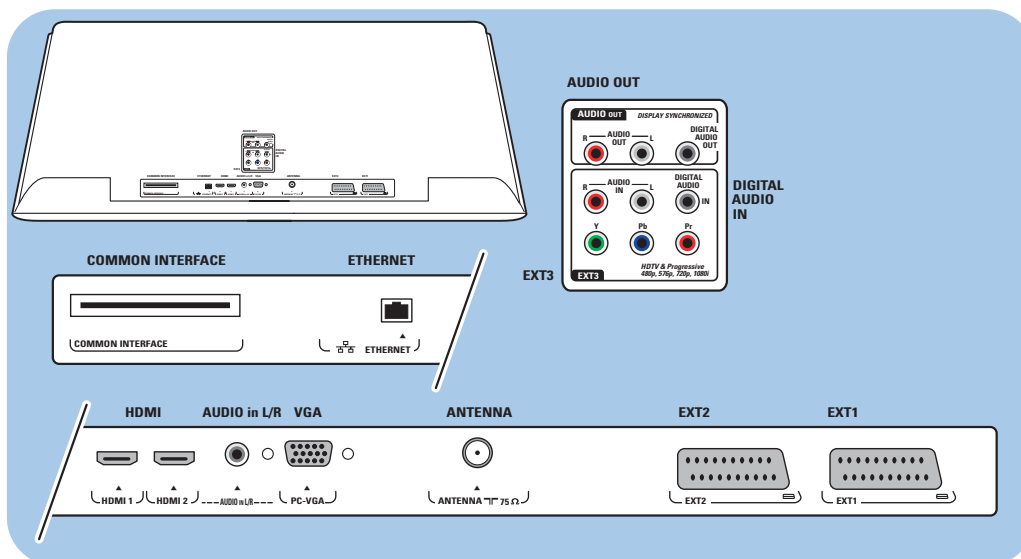

EXT1 verwerkt CVBS, RGB en Audio L/R;

EXT2 verwerkt CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R;

EXT3 verwerkt YPbPr en Audio L/R;


HDMI 1 en 2.

VGA verwerkt VGA, SVGA, XGA en 480p, 576p, 1080i en Audio L/R.

Ondersteunde video-indelingen: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.


Waarschuwing: koppel alle voedingsbronnen los voordat u aansluitingen maakt.

Tip: het is aan te raden randapparaten met RGB-uitvoer aan te sluiten op **EXT1** of **EXT2**, omdat RGB een betere beeldkwaliteit oplevert.

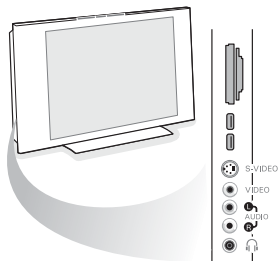


Overzicht van het zijpaneel van de connector

- Zie voor het aansluiten van een camera, camcorder of game Video- en audioaansluitingen maken, p. 47.
- Zie voor het aansluiten van een hoofdtelefoon Video- en audioaansluitingen maken, p. 47.
- Zie voor het aansluiten van een USB-apparaat Multimediabrowser, p. 39.

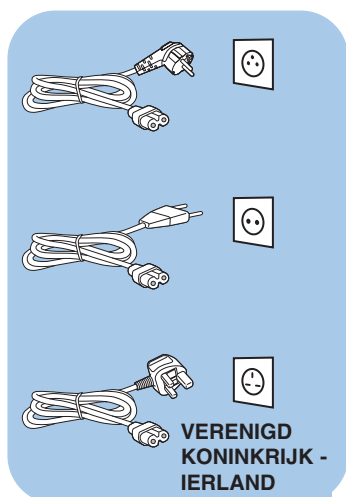

De antenne aansluiten

- Sluit de antenne goed aan op de antenne-ingang  onder aan de TV.

Tip: gebruik de meegeleverde ontstorkingskabel voor een optimale kwaliteit.

Het netsnoer aansluiten

- Steek het meegeleverde netsnoer in de aansluiting onder aan de TV en in het stopcontact.

Waarschuwing: controleer of de netspanning overeenkomt met het voltage dat op de sticker op de achterzijde van de TV staat vermeld.



Afstandsbediening

- Plaats de 2 meegeleverde batterijen (type R6 - 1,5 V) in het batterijvak. Zorg ervoor dat de uiteinden van de batterijen (+) en (-) op de juiste wijze worden geplaatst. Aan de binnenzijde van het batterijvak is aangegeven hoe u de batterijen moet plaatsen.

Bij de meeste toetsen is één druk op de toets voldoende om de functie te activeren. Als u nogmaals op de toets drukt, wordt de functie uitgeschakeld.

Gebruik van de afstandsbediening RC4401/01 - RC4420/01

NL



Stand-by

Druk op deze toets om de stand-bymodus van de TV in of uit te schakelen. Als de stand-bymodus is ingeschakeld, brandt er een rood lampje op de TV.

Let op: de TV is nooit helemaal uitgeschakeld, tenzij de stekker uit het stopcontact wordt getrokken.

TV Druk hierop om een TV-modus te selecteren.

DVD STB VCR AUX

Druk op één van deze toetsen om uw afstandsbediening in te stellen voor het bedienen van een randapparaat. Zie Audio- en videoapparatuurtoetsen, p. 57.

DEMO


Druk hierop om het menu Demo te openen of te sluiten.

Kleurtoetsen

- Als bepaalde functies met de kleurtoetsen kunnen worden geactiveerd, worden de kleurtoetsen op het scherm weergegeven.
- Hiermee kunt u een pagina in de teletekstmodus selecteren.

OPTION

- Met deze toets opent en sluit u het menu Snelle toegang, dat een paar veelgebruikte opties, zoals Beeldformaat, bevat.
- Druk in de teletekstmodus herhaaldelijk op deze toets om de weergave van de teletekstpagina te vergroten. Zie teletekstpagina 44.

 Hiermee opent en sluit u de elektronische programmagids. Zie EPG (elektronische programmagids), p. 37.

Cursortoetsen

Gebruik de cursortoetsen omhoog/omlaag, links/rechts om door de menu's te navigeren.

OK - Hiermee kunt u een instelling activeren;

- De inhoud wordt afgespeeld in de multimediabrowser.

BROWSE/MENU: hiermee opent en sluit u het hoofdmenu. Zie Door de menu's navigeren, p. 12.

Teletekst aan/uit

Druk op deze toets om teletekst in te schakelen. Zie teletekst, p. 43.

Alleen voor het Verenigd Koninkrijk: Digital text/Interactieve televisie.

Let op: niet alle zenders zenden de hele dag door interactieve televisietoepassingen uit.



Volume

Druk op + of - om het volume aan te passen.

Mute-toets: hiermee onderbreekt u het geluid of kunt u het herstellen.

+P- Zenders selecteren

- hiermee bladert u door de opgeslagen TV-zenders en bronnen die zijn gemarkeerd in de lijsten met favoriete zenders;
- hiermee selecteert u een pagina in de teletekstmodus;
- hiermee bladert u snel door de lijsten in de menu's;
- hiermee schakelt u TV in vanuit de stand-bymodus.

Cijfertoetsen 0 t/m 9

Hiermee selecteert u een TV-zender tussen 0 en 999.

AV Uw randapparatuur selecteren

Zie menu Installatie, Aansluitingen selecteren, p. 33.

P-P Vorige TV-zender

Druk op deze toets om over te schakelen tussen de TV-zender waar u nu naar kijkt en de TV-zender waar u het laatst naar hebt gekeken.

Ambilight MODE

Ambilight: druk op deze toets om Ambilight in of uit te schakelen. Zie voor de Ambilight-instellingen Gebruik van de instellingen in het TV-menu, Genieten van Ambilight, p. 21.

MODE: druk herhaaldelijk op deze toets om tussen de Ambilight-modi te wisselen.

Opmerking: als de TV in de stand-bymodus staat en u Ambilight inschakelt, wordt Ambilight geactiveerd. Er zijn echter wel minder modi beschikbaar.

Audio- en videoapparatuurtoetsen

Zie Audio- en videoapparatuurtoetsen, p. 57.

Zie Multimediabrowsertoetsen, p. 42.

CANCEL

Alleen voor het Verenigd Koninkrijk: Digital text/interactieve televisie.

Als u op deze toets drukt, annuleert u deze speciale diensten (en de functiebalk onder aan het scherm).

● geen functie

i+ Scherminformatie

Druk op deze toets om informatie (indien beschikbaar) over de geselecteerde TV-zender en het programma op het scherm weer te geven.

Gebruik van de afstandsbediening RC4401/01 - RC4420/01 (vervolg)

NL



12 Dual screen/PIP

Druk op de **12** toets om Dual screen of PIP aan of uit te schakelen, overeenkomstig de selectie van het formaat dat werd gekozen in de lijst met pip-formaten. Zie p. 24. Met PIP kunt u in het hoofdscherm een subscherm oproepen, waardoor u naar twee TV-zenders tegelijk kunt kijken, of naar een TV-zender en beelden komend van een randapparaat. Met Dual screen kunt u het hoofdscherm indelen in twee subschermen, waardoor u naar twee TV-zenders tegelijk kunt kijken, of naar een TV-zender en een externe bron of naar een TV-zender of een externe bron en Teletekst (zie p. 43).

Opmerking: De kans bestaat dat niet alle combinaties mogelijk zijn. In dat geval verschijnt een bericht op het scherm.

1. Druk op de cursortoets links/rechts om het PIP-venster of het linker/rechterscherm in Dual screen te doen oplichten
2. Druk op de **-P+** toets of op de **AV** toets of de cijfertoetsen om de TV-zender, de externe bron of de teletekstpagina te veranderen in het scherm dat oplicht.

Opmerking: de scherminfo die verschijnt wanneer u van zender verandert heeft altijd betrekking op het scherm dat oplicht.

3. Druk opnieuw op de **12** toets om een volledig hoofdscherm te krijgen. De TV stemt dan af op het beeld dat in de Dual screen of PIP-mode oplichtte.

Opmerkingen:

- Alleen het geluid van het hoofdscherm wordt gehoord, als PIP werd geselecteerd, of van het linkerscherm als Dual screen werd geselecteerd.
- In Dual screen worden twee formaten ondersteund : volledig scherm of gecomprimeerd. De inhoud van de Multimedia browser wordt altijd op een volledig scherm weergegeven.
- Als de PIP of Dual screen-mode geactiveerd is en een TV-zender of bron vergrendeld is, is het beeld grijs.

Bepaal de plaats van het PIP-scherm

1. Druk op de cursor rechts om het PIP-scherm te doen oplichten.
2. Druk op de rode kleurtoets op de afstandsbediening om **Positie** te kiezen.

Opmerking: als u niets doet, zal de functiebalk onderaan op het scherm na een paar seconden verdwijnen. Druk op één van de kleurtoetsen om het opnieuw te doen verschijnen.

3. Gebruik de cursortoetsen om de plaats van het PIP-scherm te bepalen.

FAV Hiermee geeft u de lijst met zenders weer. U kunt maximaal vier favorietenlijsten maken.



| |
|-----------------------------|
| Snelle toegang |
| Taal digitale audio |
| Taal digitale ondertiteling |
| Ondertitel |
| Beeldformaat |
| Equalizer |
| PIP formaat |
| Klok |

Met de toets **OPTION** kunt u het menu Snelle toegang weergeven, waardoor u rechtstreeks toegang hebt tot bepaalde functies en menuopties.

1. Druk op de toets **OPTION**.
 - Het menu Snelle Toegang wordt weergegeven.
2. Druk op de cursor omhoog/omlaag om een menu-instelling te selecteren.
3. Druk op de toets **OK** om rechtstreeks naar de geselecteerde menu-instelling in het TV-menu te gaan. (Behalve voor de optie Klok).
4. Gebruik de cursortoetsen om een selectie te maken.
5. Druk op de toets **OPTION** om het menu te verlaten.

Opmerking: menu-instellingen die gerelateerd zijn aan digitale televisie zijn alleen toegankelijk wanneer er digitale televisie wordt uitgezonden.

Digitale audiotaal:

zie Instellingen van het geluidsmenu aanpassen, p. 19.

Taal digitale ondertiteling:

zie Instellingen van het menu Diversen aanpassen, p. 24.

Ondertiteling:

zie Instellingen van het menu Diversen aanpassen, p. 24.

Beeldformaat:

Zie Gebruik van de instellingen in het TV-menu, Instellingen van het beeldmenu aanpassen, p. 18.


Equalizer:

Zie Gebruik van de instellingen in het TV-menu, Instellingen van het geluidsmenu aanpassen, p. 19.

Klok:

- Selecteer Klok om de weergave van de klok op het scherm te activeren/deactiveren.

Toetsen aan de rechterzijde van het TV-toestel

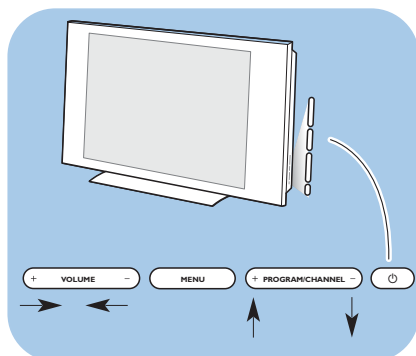


Ook als uw afstandsbediening kapot is of is zoekgeraakt, kunt u behalve zenders kiezen en het volume regelen ook nog bepaalde basisinstellingen aanpassen met de toetsen aan de zijkant van het TV-toestel.

- Druk op de toets om het TV-toestel in of uit te schakelen.

De toets **MENU** kan worden gebruikt om het TV-menu op te roepen zonder de afstandsbediening te gebruiken.

- Gebruik de **VOLUME** toetsen - en +, en de **PROGRAM/CHANNEL** toetsen - en + om menu-instellingen te selecteren.





Inleiding: digitale TV

NL

Naast de traditionele analoge uitzendingen kunt u ook digitale uitzendingen ontvangen via een digitale antenne gemonteerd op het dak of op een zolder, in de landen waar deze signalen beschikbaar zijn en door dit TV-toestel worden ondersteund. Ga na of het land waar u zich bevindt en dat u tijdens de installatie hebt geselecteerd (zie hierna) de uitzending van digitale beelden via de antenne ondersteunt. Consulteer www.philips.com/support voor de lijst van landen die digitale uitzendingen ondersteunen of contacteer uw plaatselijke handelaar of lees het etiket achteraan op uw TV-toestel.

Opmerking : Om digitale TV-zenders via een kabelverbinding te ontvangen, hebt u een extra set top box decoder nodig; om digitale TV-zenders via een satelliet te ontvangen, hebt u een satellietontvanger en een in open lucht geïnstalleerde schotel nodig. Bepaalde internetproviders bieden ook digitale TV-zenders via breedbandinternet en een set top box.

De TV inschakelen

- Druk op de toets  aan de zijkant van de TV.
 - ▷ Een lampje vooraan op het televisietoestel gaat branden en het scherm licht op.
- Als de TV in de stand-bymodus staat, drukt u op de toetsen **-P+** of op de toets  op de afstandsbediening.

Opmerking: wanneer u uw TV-toestel voor het eerst inschakelt (en alleen dan) verschijnt er automatisch een welkomstschermb, gevolgd door de installatieprocedure. Zie Eerste installatie.

Eerste installatie

Wanneer u uw TV-toestel voor het eerst inschakelt (en alleen dan) verschijnt er automatisch een welkomstschermb, gevolgd door de installatieprocedure. De installatieprocedure bevat een aantal schermen, die u helpen bij het installeren van uw TV. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: als het TV-toestel al eerder is geïnstalleerd en/of u wilt de instellingen bij de Eerste installatie wijzigen, gaat u verder naar Gebruik van de instellingen in het TV-menu, p. 14.



Stap 1: selecteer uw taal op het scherm

Nadat er een welkomstscherm is verschenen, wordt u verzocht een taal te kiezen voor de menu's die op het scherm van het TV-toestel worden weergegeven. De taal van de tekst boven aan het scherm en van de scherminfo verandert voortdurend. Ook de taal voor de digitale audio en de ondertiteling wordt ingesteld op de geselecteerde menutaal.

1. Druk op de cursor omhoog/omlaag om uw taal te markeren.
2. Druk op de toets **OK** op de afstandsbediening.
3. Volg de instructies op het scherm om door te gaan.

Stap 2: voer de volledige installatieprocedure van uw TV uit

1. Druk op de groene toets op uw afstandsbediening als **Televisie** is gemarkeerd.
2. Selecteer het land waar u nu verblijft.

Opmerkingen:



- als u een verkeerd land selecteert, komt de zendernummering niet overeen met de standaardnummering van uw land.
- als in het geselecteerde land DVB-T niet door uw TV wordt ondersteund, zijn menu-instellingen die gerelateerd zijn aan digitale televisie niet toegankelijk.

3. Druk op de groene toets op de afstandsbediening om de automatische zenderinstallatie te starten.
 - Er wordt automatisch gezocht naar alle beschikbare digitale TV- en radiozenders en analoge TV-zenders. Deze worden vervolgens automatisch opgeslagen. Dit duurt een paar minuten. Als het zoeken is voltooid, wordt in het menu aangegeven hoeveel digitale en analoge zenders er zijn gevonden.

Opmerkingen:

- de ontvangst van landelijke digitale TV-zenders is afhankelijk van het geselecteerde land;
- als u ervoor kiest om de zenders op een later tijdstip in te stellen, selecteert u Automatische installatie in het TV-menu, Installatie en Zenders om de beschikbare zenders te scannen.

4. Druk nogmaals op de rode toets wanneer het zoeken is voltooid.

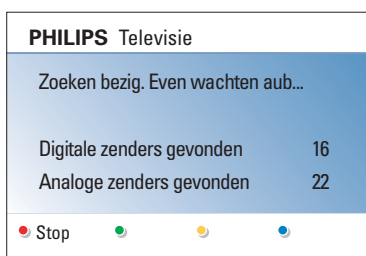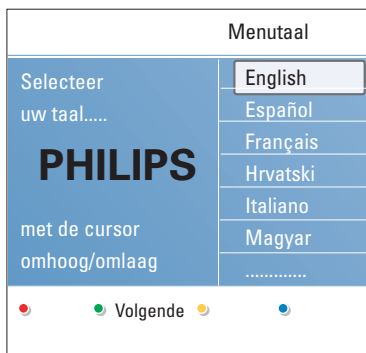

Eerste installatie (vervolg)

NL

Stap 3: Assist bij het instellen: TV-instellingen selecteren



Via verschillende gesplitste schermen/volledige schermen wordt u gevraagd uw voorkeursinstellingen voor beeld, geluid en Ambilight te selecteren om alle gewenste instellingen te krijgen.

1. Druk op de groene toets op de afstandsbediening voor toegang tot het menu Assistent bij het instellen.
2. Selecteer uw locatie met de cursor omhoog/omlaag.
 - ▷ Als u kiest voor **Shop**, wordt de Assistent bij het instellen overgeslagen. De TV-parameters voor Beeld, Geluid en Ambilight worden vervolgens ingesteld op vooraf ingestelde, vaste instellingen. Druk nogmaals op de groene toets om verder te gaan.
 - ▷ Als u kiest voor **Thuis**, wordt de Assist bij het instellen weergegeven.
3. Gebruik de cursor links/rechts iedere keer als u uw schermvoorkeur wilt selecteren.
4. Druk op de groene toets iedere keer als u uw selectie wilt bevestigen en naar het volgende scherm wilt gaan.
 - ▷ De volgende items worden achtereenvolgens weergegeven. In de tekst boven aan het scherm staat vermeld hoeveel schermen er zijn voltooid en hoeveel er in totaal zijn. De Assist bij het instellen gaat achtereenvolgens langs de volgende instellingen: Beeld, Geluid en Ambilight.
5. Druk op de groene toets om alle instellingen op te slaan en terug te keren naar het menu TV-installatie.

Opmerking: als u de Assist bij het instellen overslaat of stopt, worden de standaardinstellingen gekozen die Philips voor u heeft geselecteerd.

6. Druk nogmaals op de rode toets om de allereerste installatieprocedure te voltooien en de eerste opgeslagen TV-zender weer te geven.

Opmerking: u kunt te allen tijde uw instellingen wijzigen of terugstellen en uw persoonlijke instellingen voor Beeld, Geluid en Ambilight in het menu TV-instellingen aanpassen. Zie p. 14, Gebruik van de instellingen in het TV-menu. Met dit menu kunt u de instellingen van speciale TV-functies, opties en randapparaten regelen, zie p. 24, Instellingen van het menu Diversen aanpassen.



| | |
|------------|---------------|
| Televisie | TV menu |
| | TV-zenders |
| | Programmagids |
| Multimedia | Media servers |
| | |

| TV-menu | TV-instellingen |
|-----------------|------------------------|
| TV-instellingen | Assist bij het inst... |
| Diversen | Terug stand. inst. |
| Installatie | Beeld |
| | Geluid |
| | Ambilight |
| | |
| Info | |

Inleiding

Bij het gebruik van de menu's of het uitvoeren van een handeling zal vaak een instructie, helptekst of bericht op uw TV verschijnen.

Lees de helpteksten die worden weergegeven op het specifieke, gemarkeerde item.

De kleurtoetsen onder aan het scherm verwijzen naar de verschillende handelingen die kunnen worden uitgevoerd.

Druk op de overeenkomstige kleurtoets op de afstandsbediening om de vereiste of gewenste handeling uit te voeren.

Opmerking: menu-instellingen die gerelateerd zijn aan digitale televisie zijn alleen toegankelijk wanneer er digitale televisie wordt uitgezonden.

- Druk op de toets **MENU/BROWSE** op de afstandsbediening.
 - Het hoofdmenu wordt op het scherm weergegeven.
 - TV-menu: hiermee hebt u toegang tot het TV-menu. **Zie** hierna.
 - **TV-zenders:** hiermee hebt u toegang tot de lijst met TV-zenders en kunt u maximaal vier lijsten maken met daarin uw favoriete TV-zenders en digitale **radiostations**. Zie Lijst met favorieten maken, p. 36.
 - Programmagids: hiermee hebt u toegang tot gedetailleerde informatie over individuele digitale TV-programma's. In overeenstemming met het type Elektronische programmagids hebt u toegang tot de tabel met geplande digitale TV-programma's en kunt u eenvoudig een gewenst programma selecteren en daarop afstemmen. Zie EPG (elektronische programmagids), p. 37.
 - **Multimedia:** hiermee hebt u toegang tot de multimediabrowser. Daarnaast kunt u er uw persoonlijke multimediabestanden mee weergeven. Multimedia wordt alleen weergegeven wanneer er een USB-apparaat is aangesloten. Zie Multimediabrowser, p. 39.
- Gebruik de cursor omhoog/omlaag om een menu-instelling te markeren en te selecteren.
- Gebruik de cursor rechts om naar de gemarkeerde menu-instelling te gaan.
 - Het rechterdeel van het menu geeft de inhoud weer van de gemarkeerde menu-instelling.

Door de menu's navigeren (vervolg)

NL

| TV-menu | TV-instellingen |
|-----------------|------------------------|
| TV-instellingen | Assist bij het inst... |
| Diversen | Terug stand. inst. |
| Installatie | Beeld |
| | Geluid |
| | Ambilight |
| | |
| | |
| Info | |

4. Gebruik de cursor op/neer om een menu-instelling te selecteren.
 - TV-instellingen: hiermee kunt u uw voorkeursinstellingen voor beeld, geluid en Ambilight aanpassen
 - Diversen: hiermee kunt u de instellingen van bepaalde TV-opties beheren
 - Installatie: hiermee kunt u
 - uw taalvoorkeuren instellen;
 - uw TV-zenders zoeken en opslaan;
 - verschillende speciale functies instellen of aanpassen;
 - aangesloten randapparatuur selecteren;
 - één of meer zendernummers definiëren als nummers voor decoderzenders;
 - uw instellingen voor beeld, geluid en Ambilight terugstellen naar de standaardfabrieksinstellingen;
 - uw TV-software upgraden.
5. Druk op de cursor rechts om naar de gemarkeerde menu-instelling te gaan.
 - De inhoud van het rechterdeel wordt verplaatst naar het linkerdeel en in het rechterdeel verschijnt nu de inhoud van de in het linkerdeel aangeduide menu-instelling.

Opmerking: in sommige gevallen is het belangrijk dat u naar het beeld kunt kijken terwijl u de instellingen aanpast. Dat betekent dat, wanneer een menu-instelling in het rechterdeel is aangeduid, de andere menu-instellingen niet zichtbaar zijn. Wanneer u op de cursor links drukt, verschijnen deze menu-instellingen opnieuw en wordt het linkerdeel opnieuw gemarkeerd.

6. Druk opnieuw op de toets **MENU/BROWSE** om het hoofdmenu te verlaten.

| | |
|------------|---------------|
| Televisie | TV menu |
| | TV-zenders |
| | Programmagids |
| Multimedia | Media servers |
| | |

Met het TV-menu hebt u toegang tot instellingen en voorkeuren en kunt u deze wijzigen als u de instellingen van de Eerste installatie wilt wijzigen en/of als u de instellingen van bepaalde TV-functies, opties en randapparatuur wilt beheren.

Pas de instellingen voor kijken en luisteren aan

| | |
|-----------------|------------------------|
| TV-menu | TV-instellingen |
| TV-instellingen | Assist bij het inst... |
| Diversen | Terug stand. inst. |
| Installatie | Beeld |
| | Geluid |
| | Ambilight |
| | |
| Info | |

1. Druk op de toets **MENU/BROWSE** op de afstandsbediening.
 - Het hoofdmenu wordt op het scherm weergegeven.
2. Selecteer **TV-menu** en druk op de cursor rechts.
 - Het TV-menu wordt weergegeven.
3. Selecteer **TV-instellingen** en druk op de cursor rechts.
 - Het menu TV-instellingen wordt naar het linkerdeel verplaatst.
4. Druk op de toets **MENU/BROWSE** om het menu te verlaten.

Om de instellingen van de TV gemakkelijker te wijzigen, bieden we u de keuze uit 3 mogelijkheden.

A. Op eenvoudige wijze instellingen wijzigen met de Assistent bij het instellen

Druk iedere keer als u een selectie hebt gemaakt op de groene toets om uw selectie te bevestigen.

1. Selecteer **Assistent bij het instellen** en druk op de cursor rechts.
 - Via verschillende gesplitste schermen/volledige schermen wordt u gevraagd uw voorkeursinstellingen voor beeld, geluid en Ambilight te selecteren om alle gewenste instellingen te krijgen.
Zie Eerste installatie, Stap 3: Assistent bij het instellen: selecteer uw TV-instellingen, p. 11.
2. Druk op de groene toets om weer terug te keren naar het TV-menu.

Gebruik van de instellingen in het TV-menu (vervolg)

NL

| TV-menu | |
|------------------------|--------------------|
| TV-instellingen | Terug stand. inst. |
| Assist bij het inst... | Huidig |
| Terug stand. inst. | Natuurlijk |
| Beeld | Intens |
| Geluid | Subtiel |
| Ambilight | |
| | |
| | |
| Info | |

B. Gebruik van de Standaardinstellingen (indien aanwezig)

Hiermee kunt u een van de standaard instellingen voor kijken en luisteren selecteren.

1. Selecteer **Terug naar standaardinstellingen** en druk op de cursor rechts.
 - ▷ Een menu verschijnt waarmee u één van de standaardinstellingen voor kijken en luisteren kunt selecteren.
 - ▷ **Huidig** toont de huidige instellingen voor beeld, geluid en Ambilight.
 - ▷ Met **Natuurlijk** kunt u de instellingen voor beeld, geluid en Ambilight instellen op de aanbevolen standaardwaarden. Deze instellingen zorgen meestal voor de beste kijkervaring.
 - ▷ Als u **Intens** selecteert, kunt u uw instellingen voor beeld, geluid en Ambilight instellen op hoge waarden, waardoor u optimaal gebruikmaakt van de TV-mogelijkheden.
 - ▷ Met **Subtiel** kunt u de instellingen voor beeld, geluid en Ambilight instellen op de scherpste weergave van de oorspronkelijke inhoud van de bron.
2. Druk op de groene kleurtoets om de geselecteerde instelling vast te leggen.

C. Afzonderlijke instellingen voor beeld, geluid en Ambilight

- Selecteer Beeld, Geluid of Ambilight en druk op de cursor rechts.
 - ▷ Er wordt een menu weergegeven waarmee u de afstemming van de beeld-, geluids- en Ambilight-instellingen kunt verfijnen.
 - ▷ Zie voor het aanpassen van de beeldinstellingen Instellingen van het beeldmenu aanpassen, p. 16.
 - ▷ Zie voor het aanpassen van de geluidsinstellingen Instellingen van het geluidsmenu aanpassen, p. 19.
 - ▷ Zie voor het aanpassen van de Ambilight-instellingen Genieten van Ambilight, p. 21.

| TV-menu | TV-instellingen |
|-----------------|------------------------|
| TV-instellingen | Assist bij het inst... |
| Diversen | Terug stand. inst. |
| Installatie | Beeld |
| | Geluid |
| | Ambilight |
| | |
| Info | |

| TV menu | |
|------------------------|------------|
| TV instellingen | Beeld |
| Assist bij het inst... | Contrast |
| Terug stand. inst. | Helderheid |
| Beeld | Kleur |
| Geluid | Hue |
| Ambilight | Scherpte |
| | Tint |
| | |
| Info | |

In het beeldmenu vindt u de instellingen waarmee u de beeldkwaliteit bepaalt.

1. Druk op de toets **MENU/BROWSE** op de afstandsbediening.
 - Het hoofdmenu wordt weergegeven.
2. Selecteer **TV-menu** en druk op de cursor rechts.
 - Het TV-menu wordt naar links verplaatst.
3. Selecteer **TV-instellingen** en druk op de cursor rechts.
 - Het menu TV-instellingen wordt naar het linkerdeel verplaatst.
4. Selecteer **Beeld** en druk op de cursor rechts.
 - Het beeldmenu wordt naar het linkerdeel verplaatst.
5. Selecteer de instellingen van het beeldmenu met de cursor omhoog/omlaag.
6. Druk op de cursor rechts om naar de geselecteerde instelling in het beeldmenu te gaan.

Opmerking: alle menu-instellingen die gerelateerd zijn aan digitale televisie zijn alleen toegankelijk wanneer er digitale televisie wordt uitgezonden.

7. Pas de instellingen aan met de cursortoetsen.
8. Druk op de cursor links als u wilt terugkeren naar het menu Beeld.

Contrast

Hiermee wordt de intensiteit van heldere delen van het beeld aangepast, maar de donkere delen blijven onveranderd.

Helderheid

Hiermee wordt de hoeveelheid licht in het hele beeld aangepast, wat vooral invloed heeft op de donkere delen van het beeld.

Kleur

Hiermee wordt het verzadigingsniveau van de kleuren aangepast volgens uw persoonlijke voorkeur.

Hue

Hiermee worden de kleurvariëaties in NTSC-gecodeerde uitzendingen gecompenseerd.

Scherpte

Hiermee wordt de scherppte van kleine details in het beeld aangepast.

Tint

Hiermee kunt u **Warme** (rode) en **Koele** (blauwe) kleuren intenser of minder intens maken om de kleur aan uw persoonlijke voorkeur aan te passen.

- Kies **Koel** om de witte kleuren een blauwe tint te geven, Neutraal om de witte kleuren een neutrale tint te geven en Warm om deze een rode tint te geven.
- Selecteer **Gewenst** om een aangepaste instelling in het menu Gewenste tint te maken.

Instellingen van het beeldmenu aanpassen (vervolg)

NL

| TV menu | |
|------------------------|---------------------|
| TV instellingen | Beeld |
| Assist bij het inst... | |
| Terug stand. inst. | Gewenste tint |
| Beeld | Pixel Plus |
| Geluid | Dig. Natural Motion |
| Ambilight | ClearLCD |
| | Dynam. contrast |
| | |
| Info | |

Gewenste tint (alleen als Tint is ingesteld op Gewenst)

Hiermee wordt de afstemming van het whitepoint (**WP**) en het zwartniveau (**BL**) van het beeld verfijnd.

1. Selecteer **Gewenste tint** en druk op de cursor rechts.
2. Gebruik de cursortoetsen voor het selecteren en wijzigen van de instellingen van:

R-WP: hiermee kunt u de kleurtint aanpassen door het rode whitepoint van het beeld aan te passen.

G-WP: hiermee kunt u de kleurtint aanpassen door het groene whitepoint van het beeld aan te passen.

B-WP: hiermee kunt u de kleurtint aanpassen door het blauwe whitepoint van het beeld aan te passen.

R-BL: hiermee kunt u de kleurtint aanpassen door het rode zwartniveau van het beeld aan te passen.

G-BL: hiermee kunt u de kleurtint aanpassen door het groene zwartniveau van het beeld aan te passen.

3. Gebruik de kleurtoetsen om de vooraf ingestelde instellingen terug te stellen.
4. Druk op de cursor links als u wilt terugkeren naar het menu Beeld.

Pixel Plus

Pixel Plus is de ideale instelling, omdat het volledige beeld wordt bewerkt om voor elke pixel het beste resultaat te krijgen. Daarbij worden contrast, scherpste, beelddiepte, kleurweergave en helderheid van elke bron, ook van bronnen met een hoge definitie, verbeterd.

- o Selecteer **Aan** of **Uit** om Pixel Plus te activeren of uit te schakelen.

Digital Natural Motion

Vermindert het aantal knipperende velden en lijnen en reproduceert soepele beweging, vooral in films.

- o Selecteer **Uit**, **Min.** of **Max.** om het werkelijke verschil in beeldkwaliteit te zien.

ClearLCD (indien aanwezig)

ClearLCD geeft u superieure beeldscherpte bij bewegende beelden, beter zwartniveau, hoog contrast met een flikkervrij en rustig beeld en een grotere kijkhoek.

Dynamic contrast

Maakt het contrast in de donkere en heldere delen van het beeld duidelijker wanneer het beeld op het scherm verandert.

- o Normaal selecteert u **Medium**. U kunt er echter ook de voorkeur aan geven om **Minimum**, **Maximum** of **Uit** te kiezen.

| TV menu | |
|------------------------|--------------------|
| TV instellingen | Beeld |
| Assist bij het inst... | |
| Terug stand. inst. | DNR |
| Beeld | MPEG artefact-red. |
| Geluid | Kleurverbetering |
| Ambilight | Active control |
| | Lichtsens |
| | Beeldformaat |
| Info | |

DNR

DNR filtert en beperkt de beeldruis automatisch. Dit verbetert de beeldkwaliteit bij ontvangst van zwakke signalen.

- Selecteer **Uit**, **Minimum**, **Medium** of **Maximum** afhankelijk van de beeldruis in het beeld.

MPEG artefact-reductie

MPEG-artefact reductie Aan maakt de overgang in digitale content gelijkmatiger.

- Selecteer **Aan** of **Uit**.

Kleurverbetering

Controleert automatisch de groene en blauwe kleur. Deze functie maakt de kleuren levendiger.

- Selecteer **Aan**, **Uit**, **Medium** of **Maximum**.

Active Control

Het TV-toestel meet en corrigeert voortdurend alle binnenkomende signalen om de best mogelijke beeldkwaliteit te verzekeren.

- Selecteer **Aan** of **Uit** om Active Control te activeren of uit te schakelen.

Lichtsens


Lichtsens Aan past de beeld- en Ambilight-instellingen automatisch aan de lichtomstandigheden aan, voor de beste kijkervaring.

- Selecteer **Aan** of **Uit**.

Beeldformaat

Hiermee kunt u de afmetingen van het beeld aanpassen, afhankelijk van het uitgezonden signaal en uw voorkeursinstelling. Voor meer informatie over hoe u door het menu TV instellingen kunt navigeren gaat u naar p. 13: Gebruik van de instellingen in het TV-menu.

Tip: u kunt deze functie ook openen met de toets **OPTION** op de afstandsbediening.

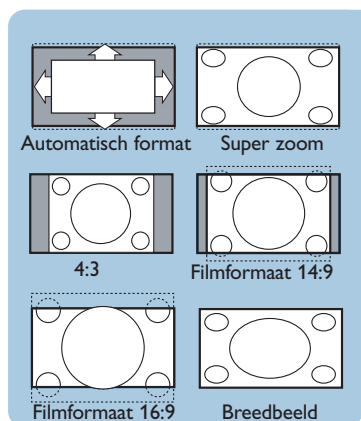

U kunt kiezen uit de volgende beeldformaten: Automatisch formaat, Super zoom, 4:3, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9 en Breedbeeld.

Automatisch formaat zorgt ervoor dat het scherm zo volledig mogelijk is gevuld.

Indien er ondertiteling in de zwarte balk onder aan het scherm valt, maakt Automatisch formaat de ondertiteling zichtbaar.

Indien een logo van een zender in de hoek van de zwarte balk bovenaan het scherm valt, verdwijnt het logo van het scherm. Super zoom verwijdert de zwarte balken aan de zijkanten van programma's met het formaat 4:3, met een minimale vervorming.

In het beeldformaat Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9 of Super zoom kunt u ondertiteling zichtbaar maken met de cursor omhoog/omlaag.

Opmerking: bij HD-bronnen zijn niet alle beeldformaten beschikbaar.

Instellingen van het geluidsmenu aanpassen

NL

| TV menu | |
|------------------------|---------------------|
| TV instellingen | Geluid |
| Assist bij het inst... | Equalizer |
| Terug stand. inst. | Volume |
| Beeld | Balans |
| Geluid | Taal digitale audio |
| Ambilight | Dual I/II |
| | Mono/Stereo |
| | |
| Info | |

In het geluidsmenu vindt u de instellingen waarmee u de geluidskwaliteit bepaalt.

1. Druk op de toets **MENU/BROWSE** op de afstandsbediening.
 - Het hoofdmenu wordt weergegeven.
2. Selecteer **TV-menu** en druk op de cursor rechts.
 - Het TV-menu wordt naar links verplaatst.
3. Selecteer **TV-instellingen** en druk op de cursor rechts.
 - Het menu TV-instellingen wordt naar het linkerdeel verplaatst.
4. Selecteer **Geluid** en druk op de cursor rechts.
 - Het geluidsmenu wordt naar het linkerdeel verplaatst.
5. Selecteer de instellingen van het geluidsmenu met de cursor omhoog/omlaag.
6. Druk op de cursor rechts om naar de geselecteerde instelling in het geluidsmenu te gaan.

Opmerking: Afhankelijk van hetingangssignaal is het mogelijk dat één of meerdere menu-instellingen niet kunnen worden geselecteerd.

7. Pas de instellingen aan met de cursortoetsen.
8. Druk op de cursor links als u wilt terugkeren naar het menu Geluid.

Equalizer

Hiermee kunt u de gewenste geluidsfrequenties selecteren die overeenkomen met uw persoonlijke geluidsinstellingen.

Tip: u kunt deze functie ook openen met de toets **OPTION** op de afstandsbediening.

Volume

Hiermee kunt u het volume van het weergegeven geluid aanpassen.

Balans

Hiermee wordt het geluid uit de rechter- en linkerluidsprekers aangepast om de beste stereoweergave te verkrijgen op de plaats waar u zich bevindt.

Digitale audiotaal (enkel met Digitale TV uitzending)

Hiermee kunt u een audiotaal selecteren uit een lijst van de beschikbare talen die worden uitgezonden voor het huidige digitale programma.

Opmerking: als er meer dan één optie voor een audiotaal is, selecteert u een van de opties. Gebruik het menu Taal in het installatiemenu om de audiotaal permanent te wijzigen.

Tip: u kunt deze functie ook openen met de toets **OPTION** op de afstandsbediening.

| TV menu | |
|------------------------|---------------------|
| TV instellingen | Geluid |
| Assist bij het inst... | |
| Terug stand. inst. | Mono/Stereo |
| Beeld | Surround mode |
| Geluid | Volume hoofdtelef.. |
| Ambilight | AVL |
| | Delta volume |
| | Auto surround |
| Info | |

Dual I/II

Hiermee wordt per zender **Dual I** of **Dual II** gekozen wanneer de betrokken zender dual sound uitzendt.

Mono/Stereo

Hiermee kunt u per TV-zender mono- of stereogeluid selecteren wanneer stereo-uitzendingen beschikbaar zijn.

Surround mode

Hiermee kunt u de modi selecteren voor een ruimtelijker of surround geluidswaergave, afhankelijk van de uitgezonden signalen of van de signalen van externe ingangen.

Volume hoofdtelefoon

Hiermee kunt u het geluidsniveau van de hoofdtelefoon instellen.

AVL (Automatic Volume Leveler)

Hiermee worden automatisch de volumeverschillen tussen zenders en programma's beperkt om een constant algemeen volume te verkrijgen. De dynamiek van het volume wordt ook beperkt.

Delta volume

Hiermee kunt u permanente verschillen in volume tussen TV-zenders of externe bronnen corrigeren.

Auto surround

Als deze functie **Aan** staat, kan de TV automatisch overschakelen naar de beste Surround Sound-modus die de omroep uitzendt.

Genieten van Ambilight

NL

| TV menu | |
|------------------------|----------------|
| TV instellingen | Ambilight |
| Assist bij het inst... | Ambilight |
| Terug stand. inst. | Helderheid |
| Beeld | Mode |
| Geluid | Kleur |
| Ambilight | Gewenste kleur |
| | Scheiding |
| | |
| Info | |

In het menu **Ambilight** vindt u de instellingen waarmee u de sfeerverlichting bedient. De sfeerverlichting zorgt voor een rustigere kijkervaring en verbetert de waarneming van de beeldkwaliteit.

Aan de hand van een analyse van de beeldinhoud worden de kleuren voortdurend aangepast. U kunt de lichten echter ook instellen op een bepaalde kleur of een groot aantal wittinten.

Tip: u kunt de lampen in de stand-bymodus op elke kleur instellen en zo een unieke sfeer in de kamer creëren. Zie **Ambilight** in stand-by mode, p. 23.

1. Druk op de toets **MENU/BROWSE** op de afstandsbediening.
 - ▷ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
2. Selecteer **TV-menu** en druk op de cursor rechts.
 - ▷ Het TV-menu wordt naar links verplaatst.
3. Selecteer **TV-instellingen** en druk op de cursor rechts.
 - ▷ Het menu TV-instellingen wordt naar het linkerdeel verplaatst.
4. Selecteer **Ambilight** en druk op de cursor rechts.
 - ▷ Het menu Ambilight wordt naar het linkerdeel verplaatst.
5. Selecteer de instellingen van het menu Ambilight met de cursor omhoog/omlaag.
6. Druk op de cursor rechts om naar de geselecteerde instelling in het menu Ambilight te gaan.
7. Pas de instellingen aan met de cursortoetsen.
8. Druk op de cursor links als u wilt terugkeren naar het menu Ambilight.

Ambilight

Hiermee kunt u de lichten aan de achterzijde van de TV in- en uitschakelen.

- Selecteer **Uit** als u de sfeerverlichting wilt uitschakelen en alle andere instellingen van het menu Ambilight onbeschikbaar wilt maken.
- Selecteer **Aan** als u de sfeerverlichting wilt inschakelen. U kunt nu de instellingen verfijnen in de onderstaande menu's.

Helderheid

Hiermee kunt u de lichtsterkte van de sfeerverlichting aanpassen.

| | |
|------------------------|------------------|
| TV menu | |
| TV instellingen | Ambilight |
| Assist bij het inst... | |
| Terug stand. inst. | Modus |
| Beeld | Kleur |
| Geluid | Gewenste kleur |
| Ambilight | Scheiding |
| | Kleurversterking |
| | Balans |
| Info | |

Modus

Hiermee kunt u kiezen voor constante achtergrond-verlichting of voor achtergrondverlichting die overeenkomt met de afbeeldingen op het scherm.

- Selecteer **Kleur**, **Relaxed**, **Middelmatig** of **Dynamisch** met de cursortoetsen.
 - **Kleur**: hiermee wordt constant licht weergegeven, aan de hand van de instellingen in het volgende kleurmenu. In de volgende instellingen van het menu Ambilight kunt u deze modus nauwkeurig handmatig afstemmen.
 - Met de opties **Relaxed**, **Middelmatig** en **Dynamisch** worden de helderheid en de kleuren aan de inhoud van het scherm aangepast. De geselecteerde modus beïnvloedt de snelheid, die de waargenomen indrukken bepalen. Bijvoorbeeld:
 - in de modus **Relaxed** veranderen de helderheid en de kleuren geleidelijk en gelijkmatig, zoals van tevoren ingesteld. Hierdoor wordt u ondergedompeld in het beeld en hebt u een ontspannen kijkervaring.
 - in de modus **Middelmatig** ligt de snelheid waarmee de helderheid en de kleuren veranderen tussen die van **Relaxed** en **Dynamisch**.
 - in de modus **Dynamisch** veranderen de helderheid en de kleuren sneller en dynamischer. Hierdoor wordt u volledig ondergedompeld in de gebeurtenissen op het scherm.

Opmerkingen:

- De snelheid van de veranderingen is beperkt om onaangename ervaringen te vermijden.
- Afhankelijk van de gemaakte selectie zijn bepaalde instellingen in het menu Ambilight niet beschikbaar.

Kleur

Opmerking: alleen beschikbaar als u **Kleur** hebt geselecteerd in het voorgaande menu **Kleur**.

Hiermee kunt u een kleur selecteren voor het licht of deze aan uw eigen smaak aanpassen.

- **Warm wit** komt overeen met de meeste, normale gloeilampen. Kies deze instelling wanneer u wilt dat de sfeerverlichting een normale woonkamerverlichting benadert.
- **Koel wit** komt overeen met normaal daglicht (6500 K). Kies deze instelling wanneer u de voorkeur geeft aan een koelere verlichting.

Opmerking: 6500 K is de door SMPTE aanbevolen instelling voor de achtergrondsfeerverlichting voor beeldschermen.

- **Blauw** wordt meestal gebruikt om een koele, moderne en/of mystieke sfeer mee te creëren. Pas deze instelling aan uw persoonlijke smaak of uw stemming aan.
- **Rood** wordt meestal gebruikt om een speciale, gezellige sfeer te creëren. Pas dit aan uw persoonlijke smaak of uw stemming aan.
- **Gewenst:** selecteer dit als u de Ambilight-kleur wilt aanpassen.

Genieten van Ambilight (vervolg)

NL

| | |
|------------------------|------------------|
| TV menu | |
| TV instellingen | Ambilight |
| Assist bij het inst... | |
| Terug stand. inst. | Mode |
| Beeld | Kleur |
| Geluid | Gewenste kleur |
| Ambilight | Scheiding |
| | Kleurversterking |
| | Balans |
| Info | |

Gewenste kleur

Opmerking: alleen beschikbaar als u Gewenst hebt geselecteerd in het menu Kleur.

Hiermee kunt u de Ambilight-kleur aanpassen.

- Selecteer **Kleurenpalet** als u de algemene kleur van het licht wilt selecteren.
- Selecteer **Verzadiging** als u de kleurintensiteit van het licht wilt aanpassen.

Scheiding

Hiermee kunt u het stereo-effect bepalen als u Relaxed, Middelmatig of Dynamisch hebt geselecteerd in het menu Mode.

- Selecteer **Uit** voor een mono-effect. Dit betekent dat alle lampen dezelfde lichtsterkte hebben.
- Selecteer **Minimum**, **Medium** of **Maximum** als u het stereo-effect van Ambilight over de beschikbare lampen wilt verspreiden.

Kleurversterking

Opmerking: alleen beschikbaar als u Kleur hebt geselecteerd in het menu Modus.

Hiermee versterkt u de kleur van de lampen voor een dynamischer effect.

- Selecteer **Uit**, **Minimum**, **Medium** of **Maximum**, afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur.

Balans

Hiermee kunt u de kleur en de lichtintensiteit links en rechts van het beeld aanpassen.

Ambilight in de stand-bymodus

Als de TV is uitgeschakeld, wordt de sfeerverlichting ook uitgeschakeld. Als de TV in de stand-bymodus staat, kunt u Ambilight gebruiken om een unieke sfeer in de kamer te creëren.

- Druk op de toets **Ambilight** op de afstandsbediening om Ambilight in of uit te schakelen. Zie Gebruik van de afstandsbediening, p. 6.
- Druk herhaaldelijk op de toets **MODE** om tussen de Ambilight-modi te wisselen.

Opmerking: als de TV in de stand-bymodus staat en u Ambilight inschakelt, zijn er minder Ambilight-modi beschikbaar.

Waarschuwing: infraroodinterferentie

Om slechte ontvangst van de afstandsbediening tegen te gaan, moet u uw randapparaat uit het zicht van de sfeerverlichting van uw TV opstellen. Ambilight werkt niet optimaal bij een kamertemperatuur lager dan 15 °C.

| TV menu | Diversen |
|-----------------|-----------------------|
| TV instellingen | PIP formaat |
| Diversen | Ondertitel |
| Installatie | Taal digitale ondert. |
| | Sleeptimer |
| | Kinderslot |
| | Code ingeven/ wijz... |
| | |
| Info | |

Met dit menu kunt u de instellingen van speciale TV-functies, diverse opties en randapparaten regelen.

1. Druk op de toets **MENU/BROWSE** op de afstandsbediening.
 - Het hoofdmenu wordt weergegeven.
2. Selecteer **TV-menu** en druk op de cursor rechts.
 - Het TV-menu wordt naar links verplaatst.
3. Selecteer **Diversen** en druk op de cursor rechts.
 - Het menu Diversen wordt naar het linkerdeel verplaatst.
4. Selecteer de instellingen van het menu Diversen met de cursor omhoog/omlaag.
5. Druk op de cursor rechts om naar de geselecteerde instelling in het menu Diversen te gaan.
6. Pas de instellingen aan met de cursortoetsen.
7. Druk op de cursor links als u wilt terugkeren naar het menu Diversen.

PIP formaat

Met dit menu kunt u het formaat van uw voorkeur (PIP of Dual screen) selecteren en daarna activeren door de **12** knop op de afstandsbediening te drukken. Zie Gebruik van de afstandsbediening, p. 6.

Tip: u kunt deze functie ook openen met de toets **OPTION** op de afstandsbediening.

Ondertiteling

Hiermee wordt teletekst- en DVB-T-ondertiteling van de geselecteerde zender weergegeven. U kunt deze altijd weergeven, of alleen als de mute-stand is ingeschakeld. De teletekstondertitelingspagina moet voor elke TV-zender worden opgeslagen.

1. Schakel teletekst in en kies de gewenste ondertitelingspagina uit de index.
2. Schakel teletekst uit.
3. Selecteer
 - **Ondertitel Aan** als u de ondertiteling van de geselecteerde TV-zenders wilt weergeven.
 - **Aan met mute** als u de ondertiteling automatisch alleen wilt weergeven als u het geluid hebt onderbroken met de toets **⏸** op de afstandsbediening.

Tip: u kunt deze functie ook openen met de toets **OPTION** op de afstandsbediening.

Taal digitale ondertiteling (enkel met Digitale TV uitzending)

Hiermee kunt u de ondertitelingstaal van uw keuze (tijdelijk) selecteren in de lijst met uitgezonden talen van het huidige programma.

Opmerking: gebruik het menu Taal in het installatiemenu om de taal van de ondertiteling permanent te wijzigen.

- Schakel uw permanente selectie tijdelijk uit met de cursor omhoog/omlaag en bevestig met de toets **OK**.

Tip: u kunt deze functie ook openen met de toets **OPTION** op de afstandsbediening.

Instellingen van het menu Diversen aanpassen (vervolg)

NL

| | |
|-----------------|-----------------------|
| TV menu | Diversen |
| TV instellingen | |
| Diversen | Sleeptimer |
| Installatie | Kinderslot |
| | Code ingeven/ wijz... |
| | Timer aan |
| | Common Interface |
| | Demo |
| Info | |

Belangrijk: als u uw PIN-code bent vergeten!

1. Selecteer **Code wijzigen** en druk op de cursor rechts.
2. Voer de overheersende code, 8-8-8-8, in.
3. Voer een nieuwe, persoonlijke, viercijferige code in.
4. Bevestig de nieuwe, ingevoerde code.
 - De vorige code wordt gewist en de nieuwe opgeslagen.

Sleeptimer

Hiermee wordt een periode ingesteld na afloop waarvan de TV automatisch naar de stand-bymodus overgaat.

1. Selecteer **Sleeptimer**.
2. Druk op de cursor rechts.
3. Selecteer een waarde met de cursor omhoog/omlaag.
 - In de lijst staan waarden tussen 0 en 180 minuten. Als 0 is geselecteerd, is de sleeptimer uitgeschakeld.

Opmerking: u kunt altijd uw TV-toestel eerder uitschakelen of een andere tijd instellen.

Kinderslot

U kunt TV-zenders en externe bronnen vergrendelen met een viercijferige code, zodat kinderen niet naar bepaalde programma's kunnen kijken.

1. Selecteer **Kinderslot**.
2. Druk op de cursor rechts om naar het menu Kinderslot te gaan.
3. Voer uw viercijferige code in.

Opmerking: u dient uw code opnieuw in te voeren telkens wanneer u het menu Kinderslot opent.

4. Selecteer een van de instellingen in het menu Kinderslot en druk op de cursor rechts:
 - **Vergrendelen:** hiermee vergrendelt u alle zenders en externe bronnen.
 - **Gewenste vergrendeling:** hiermee vergrendelt u een bepaald programma of alle zenders vanaf een bepaald tijdstip.
 - o Selecteer:
 - **Vergrendelen vanaf:** hiermee vergrendelt u alle programma's vanaf een bepaald tijdstip.
 - o Druk tweemaal op de cursor rechts.
 - o Selecteer **Aan** om de vergrendeling in te stellen.
 - o Druk op de cursor links.
 - o Selecteer **Tijd** en druk op de cursor rechts.
 - o Voer de tijd in met de cursor omhoog/omlaag en rechts.
 - **Zender vergrendelen:** hiermee vergrendelt u een bepaalde TV-zender of externe bron.
 - o Druk op de toets **OK** om te activeren/de-activeren.
 - **Kwalificatie door ouders:** hiermee stelt u een leeftijds-classificatie voor een digitaal programma in als het programma door ouders is gekwalificeerd. De classificaties worden toegepast aan de hand van het land dat tijdens de installatieprocedure is geselecteerd.
 - o Druk op de cursor rechts en selecteer een leeftijds-classificatie met de cursor omhoog/omlaag.
 - Selecteer **Ontgrendelen** als u alle vergrendelingen die u hebt ingesteld wilt uitschakelen.

| TV menu | Diversen |
|-----------------|------------------------|
| TV instellingen | |
| Diversen | Sleeptimer |
| Installatie | Kinderslot |
| | Code ingeven/ wijz.... |
| | Timer aan |
| | Common Interface |
| | Demo |
| Info | |

Code ingeven/code wijzigen

Hiermee kunt u de viercijferige toegangscode ingeven of wijzigen die voor de verschillende vergrendelingsfuncties van de TV worden gebruikt.

- Selecteer **Code ingeven of wijzigen**.
 - ▷ Als er nog geen PIN-code bestaat, is deze menu-instelling ingesteld op Code ingeven. Volg de instructies op het scherm.
 - ▷ Als er al eerder een PIN-code is ingevoerd, is deze menu-instelling ingesteld op Code wijzigen. Volg de instructies op het scherm.
- Voer uw code in met de cijfertoetsen. Alle cijfercombinaties tussen 0000 en 9999 zijn geldige nummers.
 - ▷ Het menu Diversen wordt opnieuw weergegeven met een bericht dat uw PIN-code is gemaakt of gewijzigd.

Timer aan

Als de TV in de stand-bymodus staat, wordt deze op het ingestelde tijdstip automatisch naar het gekozen zendernummer geschakeld.

1. Selecteer **Timer aan**.
2. Druk op de cursor rechts als u naar het menu Timer aan wilt gaan.
3. Selecteer **Timer** en druk op de cursor rechts.
4. Selecteer **Aan**.
5. Selecteer **Zender** en daarna de TV-zender waarnaar u uw TV-toestel op een bepaald tijdstip en een bepaalde dag wilt overschakelen.
6. Selecteer **Dag** en daarna een dag, of selecteer **Dagelijks**.
7. Selecteer **Tijd** en voer de tijd in met de cijfertoetsen of met de cursor omhoog/omlaag.
8. Druk op de toets **OK** om te activeren.
9. Druk op de cursor links om terug te gaan naar het menu Diversen, of druk op de toets **MENU/BROWSE** als u het menu wilt uitschakelen.

Opmerking: vanaf nu zal uw TV, **elke week**, automatisch overschakelen naar de geselecteerde zender, op de geselecteerde dag, op de geselecteerde tijd, tot de Timer aan functie opnieuw uitgeschakeld is.

Opmerking: er kan slechts één Timer Aan-instelling worden gekozen.

Instellingen van het menu Diversen aanpassen (vervolg)

NL

| TV menu | Diversen |
|-----------------|-----------------------|
| TV instellingen | |
| Diversen | Sleeptimer |
| Installatie | Kinderslot |
| | Code ingeven/ wijz... |
| | Timer aan |
| | Common Interface |
| | Demo |
| Info | |

Common Interface

Opmerking: deze functie is slechts beschikbaar in bepaalde landen.

Hiermee hebt u toegang tot de Common Interface-toepassingen die zijn bepaald door de serviceprovider van de Common Interface-module (CI).

De Common Interface-module (CI) kan een of meer toepassingen bevatten, die worden gebruikt voor de communicatie met de CI-serviceprovider en die de gebruiker enkele extra voorzieningen bieden.

Zie De Common Interface-sleuf gebruiken, p. 55.

Opmerking: deze menu-instelling en de Common Interface-toepassingen kunnen alleen worden geselecteerd wanneer u een geverifieerde Common Interface-kaart hebt en enkele gebruikersinterfacesessies voor de Common Interface-kaart in de lijst staan.

De CI-serviceprovider kan verantwoordelijk worden gesteld voor de berichten en teksten op het scherm. Bij fouten of vreemd gedrag dient u contact op te nemen met uw CI-serviceprovider.

| TV menu | Diversen | Demo |
|-----------------------|----------|------------------------|
| | | Pixel Plus |
| Taal digitale ondert. | | Ambilight |
| Sleeptimer | | Clear LCD |
| Kinderslot | | Assist bij het instel. |
| Code ingeven/ wijz... | | Active control |
| Timer aan | | |
| Common Interface | | |
| Demo | | |
| Info | | |

Demo

Hiermee krijgt u een overzicht van de functies van de televisie.

1. Selecteer **Demo**.
2. Druk op de cursor rechts.
3. Selecteer de gewenste demo.
4. Druk op de toets **OK** om de demo te starten.
 - ▷ De geselecteerde demo wordt één keer afgespeeld.
5. Druk op de rode toets als u de demo wilt afsluiten en naar het demomenu wilt terugkeren.
6. Druk op de rode toets als u het demomenu wilt afsluiten.

Tip: u hoeft dit hoofdstuk alleen te lezen als u de installatie-instellingen wilt wijzigen.

| | |
|------------|---------------|
| Televisie | TV menu |
| | TV-zenders |
| | Programmagids |
| Multimedia | Media servers |
| | |

| | |
|-----------------|-------------------|
| TV-menu | Installatie |
| TV-instellingen | Talen |
| Diversen | Land |
| Installatie | Tijdzone |
| | Zenders |
| | Handmatige netw.. |
| | Voorkeuren |
| | |
| Info | |

| | |
|-------------------|------------------------|
| TV-menu | |
| Installatie | Zender |
| Talen | Autom. installatie |
| Land | Installatie update |
| Tijdzone | Digitaal: test ontv... |
| Zenders | Analoog: handmat.. |
| Handmatige netw.. | Herschikken |
| Voorkeuren | |
| Aansluitingen | |
| | |
| Info | |

Installatiemenu

Met dit menu kunt u de instellingen met betrekking tot de installatie van TV-zenders, de taal, het land en de installatie van uw TV aanpassen.

1. Druk op de toets **MENU/BROWSE** op de afstandsbediening.
 - Het hoofdmenu wordt weergegeven.
2. Selecteer **TV-menu** en druk op de cursor rechts.
 - Het TV-menu wordt naar links verplaatst.
3. Selecteer **Installatie** en druk op de cursor rechts.
 - Het installatiemenu wordt naar het linkerdeel verplaatst.
4. Selecteer de instellingen van het installatiemenu met de cursor omhoog/omlaag.
5. Druk op de cursor rechts om naar de geselecteerde instelling in het installatiemenu te gaan.
6. Gebruik de cursortoetsen om een selectie te maken.
7. Druk op de toets **OK** om te activeren of bevestigen.
8. Druk op de cursor links als u naar het installatiemenu wilt teruggaan of druk op de toets menu/browse als u het menu wilt uitschakelen.

Taalvoorkeuren instellen

Met dit menu kunt u een taal selecteren voor menu's, audio en ondertiteling.

Menutaal

Hiermee kunt u de menutaal selecteren in de lijst met beschikbare talen.

Gewenste gesproken taal (enkel met Digitale TV uitzending)

Hiermee kunt u de gesproken taal van uw voorkeur selecteren als er meerdere talen worden uitgezonden.

Gewenste taal voor ondertiteling (enkel met Digitale TV uitzending)

Hiermee kunt u de taal van uw voorkeur selecteren voor de ondertiteling als er meerdere talen worden uitgezonden.

Slechthorenden (enkel met Digitale TV uitzending)

Hiermee kunt u de gesproken taal of de taal van de ondertiteling voor slechthorenden selecteren.

Als deze functie **Aan** staat, wordt de versie van de gesproken taal of de taal van de ondertiteling van uw voorkeur voor slechthorenden weergegeven, indien beschikbaar.

Als deze functie **Uit** staat, zijn de normale gesproken taal en taal van de ondertiteling van toepassing.

TV-zenders zoeken en opslaan (vervolg)

NL

| TV menu | Installatie |
|-----------------|----------------------|
| TV instellingen | |
| Diversen | Handmatige netw.. |
| Installatie | Voorkeuren |
| | Aansluitingen |
| | Decoder |
| | Fabrieksinstelling.. |
| | Software upgrade |
| Info | |

Land selecteren

Hiermee kunt het land selecteren waarin u zich momenteel bevindt.

Opmerkingen:

- als u een verkeerd land selecteert, komt de zendernummering niet overeen met de standaardnummering van uw land.
- als in het geselecteerde land DVB-T niet door uw TV wordt ondersteund, zijn menu-instellingen die gerelateerd zijn aan digitale televisie niet toegankelijk.

Tijdzone selecteren (enkel met Digitale TV uitzending)

Dit is alleen op bepaalde landen van toepassing en hangt af van het geselecteerde land.

Hier kunt u uw lokale tijdzone selecteren, zodat de klok de correcte tijd aangeeft.

TV- en radiozenders opslaan

Nadat u de taal en het land correct hebt ingesteld, kunt u TV-zenders zoeken en deze opslaan.

- Selecteer **Zenders** in het installatiemenu van de TV.

Automatische installatie

De TV scant het hele frequentiebereik aan de hand van het geselecteerde land.

- ▷ Alle beschikbare digitale en analoge TV-zenders en digitale radiozenders worden opgezocht en automatisch opgeslagen. Dit duurt een paar minuten.
- ▷ Als het zoeken is voltooid, wordt in het menu aangegeven hoeveel digitale en analoge zenders er zijn gevonden.

Installatie-update

Hiermee kunt u alle beschikbare zenders automatisch afstemmen en bijwerken.

Opmerkingen:

- hierdoor worden verwijderde zenders niet opnieuw geïnstalleerd.
- nieuwe zenders worden niet toegevoegd aan een favorietenlijst.
- zenders die al zijn geïnstalleerd krijgen geen nieuw nummer.

| TV menu | Installeren |
|------------------|------------------------|
| Installatie | Zender |
| Taal | Autom. installatie |
| Land | Installatie update |
| Tijdzone | Digitaal: test ontv... |
| Zenders | Analoog: handmat.. |
| Handmatige netw. | Herschikken |
| Voorkeuren | |
| Aansluitingen | |
| | |
| Info | |

| TV-menu | |
|------------------|------------------------|
| Installatie | Zenders |
| Talen | Autom. installatie |
| Land | Installatie update |
| Tijdzone | Digitaal: test ontv... |
| Zenders | Analoog: handmat.. |
| Handmatige netw. | Herschikken |
| Voorkeuren | |
| Aansluitingen | |
| | |
| Info | |

Digitaal: test ontvangst (enkel met Digitale TV uitzending)

Hiermee kunt u de kwaliteit en de sterkte van het ontvangstsignaal van een digitale frequentie bekijken. Hierdoor kunt u de antennepositie vinden die de beste ontvangst levert.

- Selecteer **Digitaal: test ontvangst** en druk op de cursor rechts.
 - ▷ U krijgt een indicatie van de werkelijke zender-frequentie, de naam van het netwerk en de kwaliteit en sterkte van het signaal.
 - ▷ Als de kwaliteit en sterkte van het signaal slecht is, kunt u proberen de antenne te verdraaien.

Tip: we raden u echter aan contact op te nemen met een gespecialiseerde antenne-installateur voor een optimaal resultaat. U kunt ook de frequentie van de digitale zenders die u wilt testen direct invoeren.

Analoog: handmatige installatie

Hiermee kunt u analoge zenders handmatig installeren (zender per zender afstemmen). Bij handmatige installatie worden DVB-T-zenders (digitale zenders) niet gevonden en opgeslagen.

1. Selecteer **Analoog: handmatige installatie** en druk op de cursor rechts.
2. Selecteer **Systeem**.
3. Selecteer uw land of het deel van de wereld waar u zich nu bevindt.
4. Selecteer **Zoeken** en druk op de cursor rechts.
5. Selecteer de rode of groene toets als u wilt doorgaan.

Tip: als u de frequentie kent, kunt u de drie cijfers daarvan ook invoeren met de cijfertoetsen 0 tot en met 9 (bijvoorbeeld 049).

6. Druk op de cursor links als u de gevonden zender wilt opslaan of een andere zender wilt zoeken.
7. Selecteer **Fijnafstemming** en druk op de cursor rechts. Fijnafstemming kan handig zijn als de frequentie licht is gewijzigd of wordt verstoord door een andere frequentie. Met de cursor links/rechts kunt u in geval van een slechte ontvangst van de gevonden zender de frequentie aanpassen.
8. Selecteer **Bewaar huidige zender** als u de (verfijnde) frequentie op het huidige zendernummer wilt opslaan. Druk op de cursor rechts en bevestig met de toets **OK**. Selecteer **Vastleggen als nieuwe zender** als u de (verfijnde) frequentie op een nieuw zendernummer wilt opslaan. Druk op de cursor rechts en bevestig met de toets **OK**.
9. Geef de zender een nieuwe naam of herorden de zenders met het menu Herschikken. Zie de volgende pagina.

Opmerking: als op de frequentie een DVB-sigitaal wordt uitgezonden, probeert de tuner een analoge TV-zender te decoderen en wordt dus geen video weergegeven.

Lijst met zendernummers herschikken

NL

| TV-menu | |
|------------------|------------------------|
| Installatie | Zenders |
| Talen | Autom. installatie |
| Land | Installatie update |
| Tijdzone | Digitaal: test ontv... |
| Zenders | Analoog: handmat. |
| Handmatige netw. | Herschikken |
| Voorkeuren | |
| Aansluitingen | |
| | |
| Info | |

| TV menu/Installatie | |
|------------------------|-------------|
| Zenders | Herschikken |
| Autom. installatie | 0 |
| Installatie update | 1 |
| Digitaal: test ontv... | 2 |
| Analoog: handmat.. | 3 |
| Herschikken | 4 |
| | 5 |
| | 6 |
| | 7 |
| Info | |

| Herschikken |
|-------------|
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |

| | | | |
|---------------|------------------|--------------|----------------|
| ● Nieuwe naam | ● De-installeren | ● Naar boven | ● Naar beneden |
|---------------|------------------|--------------|----------------|

Hiermee kunt u de opgeslagen zenders een nieuwe naam geven, herordenen, de-installeren en herinstalleren.

- Druk op de overeenkomstige kleurtoetsen en volg de instructies op het scherm.

Zenders herschikken

Hiermee kunt u de volgorde van de opgeslagen TV-zenders of externe bronnen wijzigen.

1. Selecteer de zender die u wilt verplaatsen.
2. Druk op de gele kleurtoets om één positie omhoog te gaan in de lijst.
3. Druk op de blauwe kleurtoets om één positie omlaag te gaan in de lijst.
4. Herhaal dit om andere TV-zenders te herordenen.

Zenders een nieuwe naam geven

Hiermee kunt u de naam die in het geheugen is opgeslagen wijzigen of een naam geven aan een zender of externe bron waarvoor nog geen naam is ingevuld.

1. Selecteer de zender die u een nieuwe naam wilt geven.
2. Druk op de rode kleurtoets op uw afstandsbediening.
3. Selecteer de tekens met de cursor omhoog/omlaag. Ga met de cursor rechts naar de volgende positie.
4. Druk op de groene kleurtoets of op de **OK**-toets wanneer u klaar bent.

Opmerkingen:

- Druk op de gele kleurtoets om alle tekens te wissen. De cursor staat nu weer vooraan.
- Druk op de blauwe kleurtoets om het teken te wissen waarop de cursor zich bevindt. Voer een nieuw teken in met de cursor omhoog/omlaag.
- U kunt de zenders 0 tot en met 999 een naam geven.
- De spatie, de cijfers en andere speciale tekens bevinden zich tussen Z en A.

5. Selecteer een ander zendernummer en herhaal de stappen 2 tot en met 5.

Verwijderen - opnieuw installeren

Hiermee kunt u een opgeslagen zender of externe bron verwijderen waarop niet meer kan worden afgestemd. Tevens kunt u hiermee een eerder verwijderde zender opnieuw installeren.

1. Selecteer de zender die u wilt verwijderen.
2. Druk op de groene kleurtoets om de geselecteerde zender te verwijderen.
 - ▷ De verwijderde zender wordt in de lijst weergegeven door een pictogram naast de verwijderde zender.
3. Druk nogmaals op de groene kleurtoets om de verwijderde zender opnieuw te installeren.

Opmerking: verwijderde zenders worden niet opnieuw geïnstalleerd tijdens een installatie-update.

Zie de meegeleverde Connected Planet handleiding voor meer informatie over deze functionaliteit

Voorkeuren instellen

| TV menu | |
|----------------------|----------------|
| Installatie | Voorkeuren |
| | Locatie |
| Zenders | Teletekst 2.5 |
| Handmatige netw. | OSD |
| Voorkeuren | Programmatitel |
| Aansluitingen | |
| Decoder | |
| Fabrieksinstelling.. | |
| Software upgrade | |
| Info | |

Met de instellingen in dit menu kunt u verschillende, speciale TV-functies die normaal gesproken maar af en toe worden gebruikt, instellen of aanpassen.

Locatie selecteren

Hiermee kunt u de locatie van uw TV selecteren. Als u **Shop** kiest, worden vaste instellingen voor beeld, geluid en Ambilight gebruikt.

Met de locatie **Thuis** hebt u alle vrijheid de vooraf ingestelde instellingen voor beeld, geluid en Ambilight te wijzigen.

Teletekst 2.5 selecteren

Sommige zenders bieden de mogelijkheid op de teletekstpagina's meer kleuren, andere achtergrondkleuren en mooiere beelden te verkrijgen.

- Selecteer **Teletekst 2.5 Aan** als u deze optie wilt gebruiken.
- Selecteer **Teletekst 2.5 Uit** als u de voorkeur geeft aan de neutralere teletekstindeling.
 - De selectie is geldig voor alle zenders die Teletekst 2.5 uitzenden.

Opmerking: het kan enkele seconden duren voordat teletekst naar Teletekst 2.5 overschakelt.

Selecteer On Screen Display (OSD)

Hiermee kunt u de weergave van de volumebalk en de verkleinde of vergrote programma- en zenderinformatie selecteren.

- Selecteer **Minimum** om beperkte informatie over de zender op het scherm weer te geven.
- Selecteer **Normaal** om de weergave van uitgebreide informatie over de zenders en programma's te activeren. Bijvoorbeeld informatie over het programma, de kwaliteit van het ingangssignaal van aangesloten randapparatuur, het beeldformaat en geluidsmodus, de geselecteerde gesproken taal, de taal van de ondertiteling, classificaties, resterende tijd van de sleeptimer-instelling enz.

Programmatitel weergeven

Hiermee kunt u de programmatitel weergeven aan de hand van de doorgegeven informatie.

- Als u **Ja** hebt geselecteerd en er een programmatitel wordt doorgegeven, wordt deze weergegeven als u een TV-programma kiest en op de toets **i+** op de afstandsbediening drukt.

Aansluitingen selecteren

NL

| TV menu | |
|----------------------|------------------|
| Installatie | Aansluitingen |
| | EXT1 |
| Tijdzone | EXT2 |
| Zenders | EXT3 |
| Handmatige netw. | HDMI 1 |
| Voorkeuren | HDMI 2 |
| Aansluitingen | VGA |
| Decoder | Side |
| Fabrieksinstelling.. | AUDIO IN L/R |
| Software upgrade | DIGITAL AUDIO IN |
| Info | |

Hiermee kunt u het randapparaat selecteren dat u op de audio- en videoaansluitingen hebt aangesloten.

1. Selecteer **Aansluitingen**.
2. Druk op de cursor rechts.
3. Selecteer de ingang waarop het randapparaat is aangesloten.
 - Als u **EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1, HDMI 2, VGA, Side, AUDIO IN L/R** of **DIGITAL AUDIO IN** selecteert, wordt een lijst weergegeven waarmee u kunt aangeven welk type randapparaat op deze ingang is aangesloten.
4. Druk nogmaals op de cursor rechts om naar de lijst van randapparaten te gaan die op de geselecteerde ingang zijn aangesloten.
5. Selecteer het randapparaat met de cursor omhoog/omlaag.

Digital Audio In

Indien een apparaat over een digitale audio-uitgang beschikt, kunt u het met een eenvoudige kabel op de **DIGITAL AUDIO IN** connector van het TV-toestel aansluiten. In het menu Aansluitingen kent u dan de **DIGITAL AUDIO IN** toe aan de corresponderende externe ingang waarop uw apparaat is aangesloten

De TV accepteert audio-invoer via Digital Audio In, maar kan via de **DIGITAL AUDIO OUT**-connector ook gecodeerd Dolby Digital audio naar een externe versterker of ontvanger weergeven. Indien uw versterker of ontvanger is uitgerust met een connector die geschikt is voor Digital Audio In, kunt u deze met één kabel op de **DIGITAL AUDIO OUT**-uitgang van de TV aansluiten. Zie Video- en audioverbindingen maken en selecteren, Home Cinema-versterker, p. 54.

NL

Een zendernummer voor de decoder selecteren

| TV-menu | |
|----------------------|---------|
| Installatie | Decoder |
| | Zender |
| Zenders | Status |
| Handmatige netw.. | |
| Voorkeuren | |
| Aansluitingen | |
| Decoder | |
| Fabrieksinstellingen | |
| Software upgrade | |
| Info | |

Hiermee kunt u een of meer zendernummers instellen als nummers voor decoderzenders als er een decoder of descrambler op **EXT1** of **EXT2** is aangesloten.

1. Selecteer het zendernummer waarop u het programma dat van uw decoder of descrambler komt, hebt opgeslagen.
2. Selecteer **Status**.
3. Selecteer de ingang die u hebt gebruikt om uw decoder aan te sluiten: **Geen**, **EXT1** of **EXT2**.
Selecteer **Geen** als u niet wilt dat het geselecteerde zendernummer wordt geactiveerd als nummer voor decoderzenders.

Fabrieksinstellingen terugstellen

| TV-menu | |
|----------------------|----------------------|
| Installatie | Fabrieksinstellingen |
| | |
| Zenders | Terugstellen |
| Handmatige netw.. | |
| Voorkeuren | |
| Aansluitingen | |
| Decoder | |
| Fabrieksinstellingen | |
| Software upgrade | |
| Info | |

Hiermee kunt u de meeste vooraf ingestelde fabrieksinstellingen terugstellen.

1. Selecteer en druk op de cursor rechts.
2. Druk op de toets **OK** als u de instellingen wilt wissen en deze wilt terugstellen naar de standaardwaarden.

TV-software upgraden

NL

| TV-menu | |
|----------------------|---------------------|
| Installatie | Software upgrade |
| | Huidige software... |
| Zenders | Lokale upgrades |
| Handmatige netw.. | Aankondiging |
| Voorkeuren | |
| Aansluitingen | |
| Decoder | |
| Fabrieksinstellingen | |
| Software upgrade | |
| Info | |

Hiermee kunt u de software van uw TV upgraden met een USB-stick.

Upgraden met USB-stick

U kunt een upgrade starten met een USB-stick voordat u de TV inschakelt. Op de geheugenkaart moet het geschikte beeld (en de structuur) van de upgrade zijn opgeslagen. Deze vindt u op de website www.philips.com/support. Een nieuwe softwareversie op uw draagbare geheugen uploaden, zie bijlage 1, Upgrade van Philips-TV-software met draagbaar geheugen, p. 60.

Automatische softwareaankondiging (indien aanwezig)


Als u de TV inschakelt, wordt mogelijk het bericht weergegeven dat er een nieuwe software-upgrade beschikbaar is.

- Druk op de rode kleurtoets op uw afstandsbediening als u hier later aan herinnerd wilt worden.
- Druk op de groene kleurtoets op de afstandsbediening om te bevestigen dat u het bericht hebt gelezen.
 - ▷ Als u eenmaal hebt bevestigd, wordt het bericht niet meer weergegeven.

Als u echter de laatst weergegeven aankondiging opnieuw wilt zien, selecteert u **Aankondiging** in het menu Software-upgrade.

Opmerking: het bericht blijft beschikbaar tot de software-upgrade is uitgevoerd.

Maak een lijst met uw voorkeurzenders

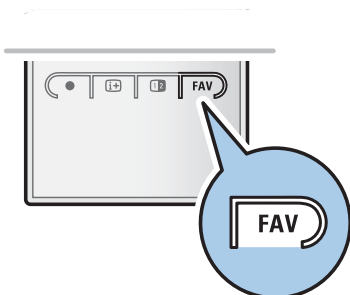

Hiermee kunt u tot vier lijsten met de TV- en radiozenders van uw voorkeur maken. Elk lid van uw gezin kan bijvoorbeeld zijn/haar eigen lijst met voorkeurzenders samenstellen. Naast deze lijsten kunt u ook een lijst maken met alleen digitale TV-zenders of een lijst met alleen radiozenders, of een lijst met enkel de analoge zenders.

Opmerking : wanneer u voor de eerste keer op deze toets drukt nadat u de installatie hebt voltooid, zal de volledige lijst met zenders verschijnen. Daarna zal telkens wanneer u op deze toets drukt de laatst gekozen lijst verschijnen.

| Alle zenders | |
|--|---------------------|
| | EXT1 |
| | EXT2 |
| | HDMI |
| | 1 Analoge zender 1 |
| | 2 Digitale zender 1 |
| | 3 Digitale zender 2 |
| | 4 Radiozender 1 |
| | 5 Data kanaal 1 |
| | Selecteer lijst |
| Druk OK om zenders te wijzigen, -P+ om pag. op/neer te gaan. | |

Om een zender te kiezen uit de lijst met voorkeurzenders op het scherm

1. Druk op de **FAV**-toets (of de **OK**-toets).
 - De laatst gekozen lijst met zenders verschijnt.
2. Gebruik de cursortoets op/neer om een zender te kiezen.
3. Druk op de **OK**-toets om de gekozen zender te activeren.

Om een andere lijst met voorkeurzenders te kiezen

1. Druk op de **FAV**-toets.
 - De laatst gekozen lijst met zenders verschijnt.
2. Druk op de rode kleurtoets om de mogelijke lijsten met voorkeurzenders te doen verschijnen.
3. Gebruik de cursortoets op/neer om een lijst te kiezen.
4. Druk op de **OK**-toets
5. Druk opnieuw op de **FAV**-toets om het menu te verlaten.

Om een lijst met voorkeurzenders te maken of te wijzigen

| Alle zenders | |
|--|------------------|
| | All |
| | TV-zenders |
| | Radiozenders |
| | Analoog |
| | Voorkeurzender 1 |
| | Voorkeurzender 2 |
| | Voorkeurzender 3 |
| | Voorkeurzender 4 |
| | Selecteer lijst |
| Gebruik de cursor op/neer om te kiezen en OK om te bevestigen. | |

| Voorkeurzender 1 | |
|--|---------------------|
| | EXT1 |
| | EXT2 |
| | HDMI |
| | 1 Analoge zender 1 |
| | 2 Digitale zender 1 |
| | 3 Digitale zender 2 |
| | 4 Radiozender 1 |
| | 5 Data kanaal 1 |
| | Uit |
| | Terug |
| Druk op OK om al dan niet te markeren. | |

Opmerking : met de cijfertoetsen kunt u nog steeds zenders kiezen die niet als voorkeurzenders gemarkeerd zijn.

1. Druk op de **FAV**-toets.
 - De laatst gekozen lijst met zenders verschijnt.
2. Druk op de rode kleurtoets
 - Een lijst met alle mogelijke lijsten met voorkeurzenders verschijnt.
3. Gebruik de cursortoets op/neer om een lijst met voorkeurzenders (1 tot 4) te kiezen.
4. Druk op de **OK**-toets
5. Druk op de groene kleurtoets om naar de mode Wijzigen te gaan.
 - In de geselecteerde lijst met voorkeurzenders zal een volledige lijst met alle zenders verschijnen.
6. Gebruik de cursortoets op/neer om een zender te kiezen.
7. Druk op de **OK**-toets om de gemarkeerde zender aan te duiden of om de aanduiding te verwijderen, zodat hij aan de door u gekozen lijst met voorkeurzenders wordt toegevoegd of eruit wordt verwijderd.
- 8a.
 - Druk opnieuw op de groene kleurtoets om de mode Wijzigen te verlaten.
 - De gewijzigde lijst met voorkeurzenders verschijnt.
 - Druk opnieuw op de FAV-toets om het menu te verlaten.
 - Met de **-P+** toets kunt u de TV-zenders van de geselecteerde lijst doorlopen.
- 8b. Druk op de rode kleurtoets om de lijst met zenders te verwijderen.

Lijst met favorieten maken (vervolg)

NL

Alleen TV- of radiozenders selecteren in de lijst met alle zenders

Als de lijst met alle zenders wordt weergegeven of is geselecteerd, kunt u de lijst filteren en een lijst selecteren met alleen de TV- of radiozenders.


1. Druk op de toets **FAV**.
 - De laatst geselecteerde zender wordt weergegeven.
2. Druk op de cursor links.
3. Selecteer de lijst met alle zenders en druk op de cursor rechts.
4. Druk op de rode toets als u wilt filteren.
5. Selecteer de gewenste lijst met zenders.
6. Druk nogmaals op de toets **FAV** om af te sluiten.
 - U kunt door de TV-zenders van de gefilterde lijst bladeren met de toets **-P+**.



Opmerking: de filters worden niet onthouden als de TV wordt uitgeschakeld of in de stand-bymodus wordt gezet.

Elektronische programmagids (EPG) (enkel met digitale TV uitzending)

In de elektronische programmagids wordt gedetailleerde informatie weergegeven over het huidige programma en over het volgende programma (enkel bij digitale TV programma's die EPG informatie verstrekken).

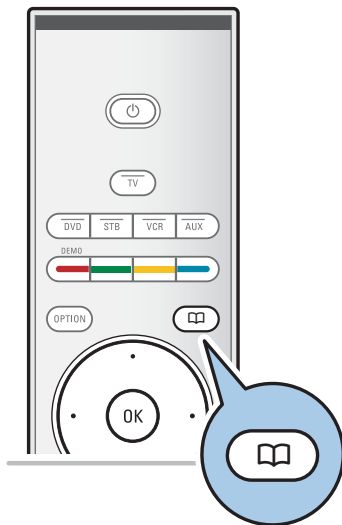Opmerking: Deze instructies kunnen verschillen, afhankelijk van het type elektronische programmagids.




1. Druk op de toets .
 - Het EPG-scherm wordt weergegeven. Het kan even duren voordat de EPG-gegevens zijn opgehaald, afhankelijk van de omstandigheden.
 - Het EPG-scherm wordt automatisch bijgewerkt als de EPG-gegevens zijn opgehaald. Als de gegevens niet worden opgehaald, blijft het scherm leeg. De informatie over het geselecteerde programma wordt weergegeven.
 - Gebruik de gekleurde toetsen om de beschikbare EPG-functies die onder aan het scherm worden weergegeven te activeren.
2. Druk nogmaals op de toets  als u de elektronische programmagids wilt afsluiten.

Als in het beschikbare type elektronische programma-gids een lijst met TV-programma's wordt weergegeven (enkel voor U.K.):

1. Selecteer het gewenste TV-programma met de cursor omhoog/omlaag.
 - De informatie over het geselecteerde programma wordt weergegeven.

Tips:

- Druk op de blauwe toets op de afstandsbediening als u meer informatie wilt weergeven (die nu niet wordt weergegeven) over het geselecteerde programma.
- Als u de weergave van de gedetailleerde informatie wilt afsluiten, drukt u nogmaals op de blauwe toets.

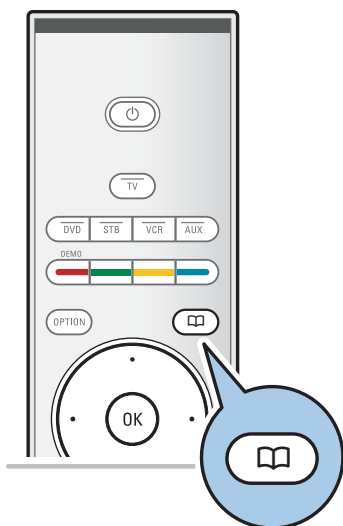

| Programmagids | Programma's ? |
|----------------------|-------------------------|
| Programma's ? | 12:00 South today |
| Zoeken op genre | 13:30 Working lunch |
| Vastgel. voorprogr. | 12:30 Brainteaser |
| Fav. EPG-zenders | 12:00 This is BBC THREE |
| EPG-data binnenhalen | |
| | |
| | |
| | |
| Info | |

2. Druk op de groene toets op de afstandsbediening als u het door u geselecteerde, momenteel uitgezonden programma wilt bekijken/luisteren.
3. Druk op de rode toets om een voorprogrammering op het geselecteerde programma te markeren of de markering te verwijderen. U kunt maximaal 10 voorprogrammeringen instellen.
 - Van zodra het gemarkeerde programma aanvangt, wordt de TV ingeschakeld of verschijnt er een mededeling op het scherm. Volg de instructies op het scherm om het programma te bekijken.
4. Druk op de gele toets om de programmalijst van de **Volgende** of de **Vorige dag** of die van **Vandaag** weer te geven.
5. Druk op de toets **MENU/BROWSE**, terwijl EPG geactiveerd is, om het EPG-menu op te roepen.
 - ° Gebruik de cursor omhoog/omlaag om een menu item op te lichten en te selecteren.

- Met **Programma's ?** kunt u de programmagids van uw favoriete EPG-zenders doorlopen.
- Met **Zoeken op genre** kunt u de programma's van het door u geselecteerde genre zoeken.
- Met **Vastgelegde voorprogr.** kunt u de door u ingestelde voorprogrammering bekijken en wijzigen.

Opmerking: De voorprogrammering(en) zullen de TV vanuit standby toestand inschakelen enkel indien u de TV had uitgeschakeld met de (⏻) toets op de afstandsbediening.

- **Favoriete EPG-zenders** is de lijst van de zenders waarvan de EPG-gegevens momenteel zijn binnen gehaald. Met dit menu kunt u (tot 50) favoriete EPG-zenders markeren of de markering ervan verwijderen.

Opmerking: Bij het installeren van de zenders werden automatisch 40 zenders die over EPG-gegevens beschikten als favoriete EPG-zenders gemarkeerd.

- Met **EPG-data binnenhalen** kunt u de EPG-gegevens van de favoriete EPG-zenders laden. Deze procedure duurt enkele minuten. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: Het binnenhalen van EPG-data gebeurt automatisch terwijl u TV kijkt.

6. Drukt u nogmaals op de toets (📖) als u de elektronische programmagids wilt afsluiten.

Tips:

- Het EPG scherm zal geen TV-zenders bevatten die niet in de Favoriete zenderlijst staan of die niet geïnstalleerd zijn (zie Herschikken-menu);
- Nieuw toegevoegde zenders (via installatie of herinstallatie) moeten eerst gemarkeerd worden in de Favoriete EPG-zenderslijst vooraleer u EPG-gegevens kan raadplegen.

Multimediabrowser

NL



Met de Multimedia browser kunt u foto's en/of films weergeven of geluidsbestanden afspelen die op een USB-stick of een geheugenkaart zijn opgeslagen. De Multimedia browser toepassing wordt opgeroepen vanuit het hoofdmenu.

Uw TV-toestel biedt u ook de mogelijkheid om uw computer of home network aan te sluiten en uw persoonlijke multimedia-bestanden op te roepen en te bekijken. Raadpleeg de apart bijgeleverde Connected Planet-gids voor meer uitleg over deze functie.


- De volgende types geheugenkaarten kunnen worden gelezen: Compact Flash I & II, Memory stick, Memory stick PRO, SD Card/Mini SD Card, Smart Media, Micro Drive, MultiMedia Card.
- De volgende bestandsformaten kunnen worden gereproduceerd:
 - Voor beelden: JPEG
 - Voor geluid: MP3, MP3 Pro, LPCM
 - Voor video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DIVX4,5 en XVID bestanden
- Enkel FAT/DOS-geformatteerde geheugenkaarten of -sticks zijn compatibel.
- Als uw digitale camera niet wordt ondersteund, probeer dan het volgende:
 - Ga na of uw camera ingeschakeld is en of de configuratie-instellingen correct zijn (raadpleeg de handleiding van uw camera).
 - Verwijder de geheugenkaart uit uw camera en stop hem in de slot. Raadpleeg www.philips.com/support voor meer informatie.
- Philips kan niet aansprakelijk worden gesteld als uw USB-stick of uw geheugenkaart niet compatibel zijn.

Inhoud van een geheugenkaart/USB-stick bekijken

Tip: sluit de USB-stick met een USB-uitbreidingskabel aan op de USB-poort als uw USB-stick niet in de USB-connector aan de zijkant past. Vraag uw verkoper om meer informatie.

Een geheugenkaart / USB-stick invoeren

Opmerking: bij dit TV-toestel worden geen geheugenkaarten of USB-sticks meegeleverd.

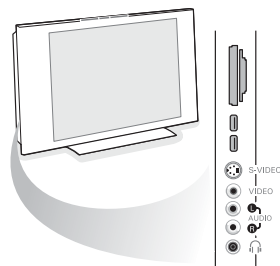


Stop een geheugenkaart in één van de slots aan de rechterkant van het TV-toestel. Stop de kaart zover in de slot dat hij vastklikt.

Een geheugenstick of digitale camera moet op een van de USB2.0 connectoren worden aangesloten. Zie Video- en audioaansluitingen maken, Overzicht van het zijpaneel, p. 47. Wanneer een geheugenkaart of een USB-stick werd ingevoerd, verschijnt het Multimedia menu automatisch, zie verder.

Geheugenkaart of USB-stick verwijderen

1. Druk op de toets **MENU/BROWSE** op de afstandsbediening als u het hoofdmenu wilt afsluiten.
2. Verwijder de geheugenkaart/USB-stick.

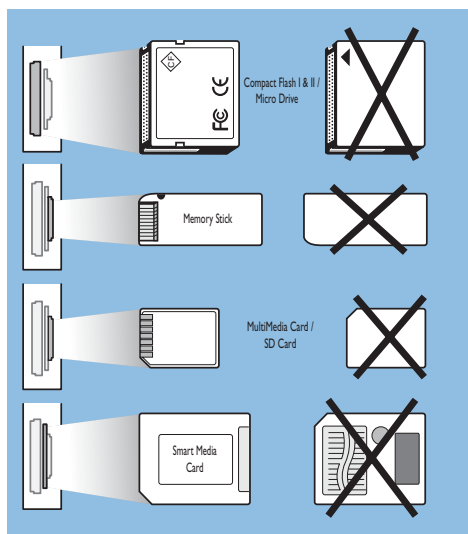**Bescherming van gegevens op de kaart**

- Verwijder de kaart/USB-stick niet terwijl de inhoud ervan wordt gelezen of doorlopen. Dit kan de geheugenkaart/USB-stick beschadigen.
- Raak de terminals aan de achterkant van de kaart niet aan.
- Voer de kaart altijd in de juiste richting in, anders kunnen de kaart en het TV-toestel worden beschadigd.
- Stel de kaart niet bloot aan overmatige druk of harde stoten.
- Storingen in het toestel of de kaart kunnen verlies van gegevens of beschadiging van de kaart tot gevolg hebben.
- Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging of verlies van opgeslagen gegevens.

Waarschuwing: geheugenkaarten kunnen door kleine kinderen worden ingeslikt. Zorg ervoor dat kinderen geen geheugenkaarten in handen krijgen. Verwijder de geheugenkaart onmiddellijk na gebruik.

Multimediabrowser (vervolg)

NL

| | |
|------------|---------------|
| Televisie | TV menu |
| | TV-zenders |
| | Programmagids |
| Multimedia | Media servers |

| | |
|----------------|--------------|
| USB-apparaat 1 | Beeld |
| Muziek | London 2005 |
| Beeld | The Beatles |
| Films | Xmas2004.alb |
| | arnold.jpg |






| | |
|----------------|-------------|
| USB-apparaat 1 | |
| Beeld | London 2005 |
| London2005 | pic001.jpg |
| The Beatles | pic002.jpg |
| Xmas2004.alb | pic003.jpg |
| arnold.jpg | pic004.jpg |

| | |
|--------------------------------|------------|
| USB-apparaat1/Beeld/London2005 | |
| London2005 | pic001.jpg |
| pic001.jpg | |
| pic002.jpg | |
| pic003.jpg | |
| pic004.jpg | |

| | |
|--------------------------------|------------|
| USB-apparaat1/Beeld/London2005 | |
| London2005 | pic001.jpg |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | pic001.jpg |

Druk op OK om af te spelen.


De volgende icoontjes kunnen verschijnen:

| | |
|---|-----------------------------------|
|  | folder |
|  | foto's |
|  | muziek |
|  | zelf samengestelde playlist/album |
|  | video |

Multimedia Browser menu

1. Voer een USB-stick of een geheugenkaart in.
2. Beweeg de cursor op/neer om de USB-stick of de geheugenkaart onder Multimedia te selecteren.
 - Met de Multimedia browser kan de gebruiker de op de ingevoerde USB-stick of geheugenkaart opgeslagen inhoud doorlopen.
 - De browser, die uit 2 delen bestaat, zal op het scherm verschijnen. Het linkerdeel bevat de soorten inhoud (Muziek, Beelden, Video).
 - In het rechterdeel worden de beschikbare bestanden van de geselecteerde soort inhoud getoond.
3. Druk op de cursor rechts om de inhoud in te voeren.
4. Beweeg de cursor op/neer om een soort inhoud te selecteren.
5. Druk op de cursor rechts om de inhoud in te voeren.
6. Beweeg de cursor op/neer om een bestand of een directory te selecteren.

Opmerking: druk op de groene toets als u alle afbeeldingsbestanden in de huidige directory tijdens het bladeren in afbeeldingen wilt weergeven als thumbnails. Druk opnieuw op de groene toets om de beeldbestanden in een lijst weer te geven.

7. Indien een **bestand** wordt geselecteerd, druk dan op de **OK**-toets om een beeldbestand weer te geven of een geluidsbestand af te spelen. Indien een **directory**, **album** of **playlist** wordt geselecteerd, druk dan op de cursor rechts om naar de inhoud te gaan of druk op de **OK**-toets om een slideshow te starten of om de bestanden van de directory, het album of de playlist achtereenvolgens weer te geven.
8. Druk op de cursor links om de muziek te doen blijven spelen en naar het Multimedia menu terug te keren.
9. Druk op één van de kleurtoetsen op de afstandsbediening om de overeenkomstige functie die onderaan het scherm wordt getoond uit te voeren.
10. Druk op de  toets op de afstandsbediening om het afspelen van inhoud te stoppen.

Opmerkingen:


- uw TV ondersteunt diavoorstellingen met achtergrondmuziek. Zie bijlage 2, Philips TV Slideshow-formaat met achtergrondmuziek, p. 63;
- het afspelen gaat door, zelfs als u tijdelijk op een browser-scherm overschakelt. De audio wordt onderbroken als een ander nummer begint of wanneer het nummer is afgelopen.
- zie voor meer technische gegevens bijlage 3, Philips-TV - problemen met digitale camera en USB, p. 65.

Functietoetsen onder aan het scherm

| | |
|------------------|--|
| Details | om een beschrijving van het geselecteerde bestand of directory weer te geven. |
| Overgang | om een overgangseffect tussen de verschillende beelden van een diavoorstelling te selecteren. |
| Diatijd | om de tijd te selecteren waarin elk beeld tijdens een diavoorstelling wordt getoond. |
| Draaien | om een beeld te draaien. |
| Herhaal een/alle | om het afspelen van een muziekbestand te herhalen. |
| Shuffle | om muziekverzamelingen in willekeurige volgorde af te spelen. |
| Zoom | beweeg de cursor omhoog/omlaag om een van de vergrotingen (x1, x2, x4) te kiezen. U kunt bovendien het uitvergrote venster op het scherm verschuiven met de cursortoetsen. |

Volledig/klein scherm
om te wisselen tussen een volledig en een klein scherm.

Opmerking: om een foto te draaien of om in te zoomen, moet de diavoorstelling eerst worden stopgezet door middel van de **OK**-toets of de blauwe kleurtoets.

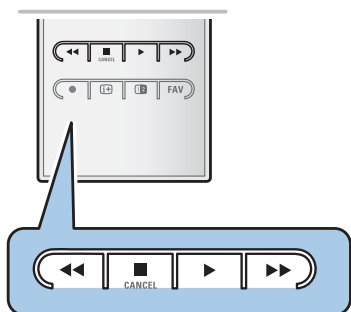
**Multimediafunctietoetsen op de afstandsbediening**

- ◀◀ de weergave van inhoud terugspoelen
- de weergave van inhoud stoppen
- ▶ - één bestand afspelen, een diavoorstelling starten, een map of andere verzameling afspelen
- ▶▶ - inhoud die wordt afgespeeld onderbreken
- ▶▶ de weergave van inhoud vooruitspoelen

Inhoud bekijken via Media servers

Media servers biedt u een gemakkelijke manier om uw persoonlijke multimediabestanden op te roepen. U kunt uw digitale foto's en uw video- en geluidsbestanden op uw PC openen. Voor meer informatie over hoe u uw persoonlijke digitale bestanden kunt oproepen, kunt u de apart bijgeleverde Connected Planet-gids raadplegen.

| | |
|------------|---------------|
| Televisie | TV menu |
| | TV-zenders |
| | Programmagids |
| Multimedia | Media servers |




Teletekst

NL

Opmerking: teletekst is niet beschikbaar via apparatuur aangesloten op een **HDMI** connector.

De meeste TV-zenders zenden informatie uit via teletekst. Deze TV heeft een geheugen van 1200 pagina's, dat de meest uitgezonden pagina's en subpagina's opslaat om de wachttijd te beperken. Het geheugen wordt vernieuwd na elke programmawijziging.

- Druk op  als u teletekst wilt inschakelen.
 - ▷ De pagina met de hoofdindex wordt op het scherm weergegeven.


Teletekstpagina kiezen

- Voer het gewenste paginanummer in met de cijfertoetsen of met de toets **-P+**.
- Selecteer de opties onder aan het scherm met de gekleurde toetsen.

Laatst geselecteerde teletekstpagina

- Druk op de toets P+.

Selecteer T.O.P.-teletekstuitzendingen

- Druk op .
 - ▷ Er wordt een T.O.P.- overzicht met de beschikbare teletekstonderwerpen weergegeven.
- Selecteer het gewenste onderwerp met de cursor omhoog/omlaag of links/rechts en druk op de toets **OK**.



Opmerking: niet alle TV-zenders zenden T.O.P.- teletekst uit.


Subpagina's kiezen

Wanneer een geselecteerde teletekstpagina uit verschillende subpagina's bestaat, verschijnt een lijst van de beschikbare subpagina's op het scherm.

Druk op de cursor links of rechts om de volgende of de vorige subpagina te selecteren.

Beeld/Teletekst

1. Druk op de toets .
2. Druk op de toets **12** als u teletekst op de rechterkant van het scherm wilt weergeven.
3. Druk op de toets **12** als u naar een volledig teletekstschermd wilt terugkeren.
4. Druk op de toets  als u naar het volledige scherm wilt terugkeren.

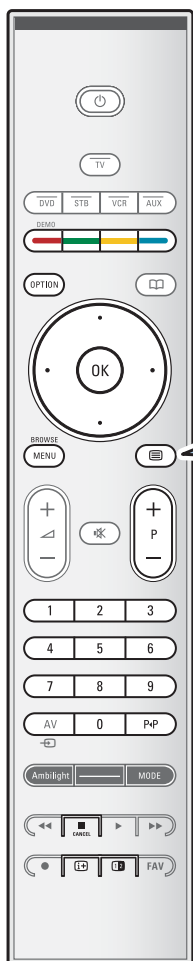



| Menu | |
|-----------------------|--------|
| Verborgen info | Uit |
| Subpagina's doorlopen | Uit |
| Taal | Gr. II |

Hypertext

Met hypertext kunt u pagina's selecteren en zoeken die een bepaald woord bevatten dat in de huidige teletekstpagina voorkomt.

1. Druk op de toets **OK** als u het eerste woord of een nummer op de pagina wilt markeren.
2. Selecteer een ander woord of nummer waarnaar u wilt zoeken met de cursor omhoog/omlaag, links/rechts.
3. Druk op de toets **OK** om te bevestigen. Het zoeken wordt gestart.

Onder aan het scherm wordt een bericht weergegeven dat er wordt gezocht, of dat het gezochte woord of pagina niet is gevonden.

4. Beweeg de cursor naar de bovenkant van de pagina als u hypertext wilt afsluiten.

Een teletekstpagina vergroten

- o Druk herhaaldelijk op de toets **OPTION** op de afstandsbediening als u het bovenste gedeelte en het onderste gedeelte van de teletekstpagina wilt weergeven en vervolgens als u wilt terugkeren naar de normale grootte.

Teletekstmenu

Het teletekstmenu bevat verscheidene functies om teletekst te bedienen.

1. Schakel teletekst in en druk op de toets **MENU/BROWSE** als u het menu wilt activeren.
2. Beweeg de cursor op/neer om de menu-instellingen te selecteren.
3. Druk op de toets **OK** om te activeren.
4. Druk op de toets **MENU/BROWSE** om het menu teletekst te verlaten.

Verborgen info

Onthult/verbergt verborgen informatie op een pagina, zoals oplossingen voor raadsels en puzzels.

Subpagina's doorlopen (indien beschikbaar)

Hiermee worden de subpagina's automatisch beurtelings weergegeven.

- o Druk op de toets **OK** om deze functie in en weer uit te schakelen.

Taal

Als de tekens die op het scherm verschijnen niet overeenkomen met de tekens die door de teletekstzender worden gebruikt, kunt u hier de taalgroep wijzigen.

- o Selecteer **Gr. I** of **Gr. II** met de toets **OK**.

Teletekst (vervolg)

NL

**Digital Text (alleen voor Verenigd Koninkrijk)**

Sommige digitale zenders bieden speciale tekstservices (zoals BBCi).

1. Druk op  als u Digital Text wilt inschakelen.

Opmerking: alleen in het Verenigd Koninkrijk: Als programma's zijn voorzien van digitale tekst of interactieve services, wordt Digital text weergegeven.

2. Volg de instructies op het scherm om Digital Text te gebruiken.
3. Afhankelijk van de service kan er aan u worden gevraagd de cursortoetsen, de toets **OK**, de gekleurde toetsen, de teleteksttoets en soms de cijfertoetsen te gebruiken.
4. Wilt u teletekst verlaten, selecteer dan een ander kanaal met de **-P+**-toetsen of volg de instructies op het scherm om terug te keren naar beeld.
5. Druk op **■ CANCEL** als u de interactieve services wilt annuleren.

Tekstinfo




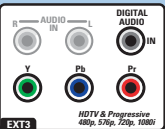















Ook bieden sommige digitale zenders informatie over het uitgezonden programma. In dat geval wordt gedurende enkele seconden een bericht onder aan het scherm weergegeven. Volg de instructies op het scherm en blader met de cursortoetsen door de volgende pagina's.

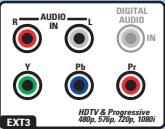Opmerking: Digital Text is niet beschikbaar als ondertiteling is ingeschakeld in het menu Diversen.

Tip: gebruik de ingangen op uw apparaat voor optimale video- en audioresultaten zoals hieronder aangegeven.

Opmerking: uw TV is uitgerust met diverse connectoren, behalve de DVI-connector. Sommige van uw apparaten zijn echter wel uitgerust met dit type connector. In dat geval hebt u een DVI-HDMI-adapter nodig of een HDMI-DVI-kabel en afzonderlijke audiokabels. Deze zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke verkooppunt.

Waarschuwing: sluit de DVI-uitvoerconnector eerst aan en verbind deze daarna met de HDMI-ingang van uw TV.


| Optimaal videoresultaat  | Connectorkabel | | Audioverbinding vereist |
|--|--|---|--|
| |  HDMI | HDMI (High-Definition Multimedia Interface)  | Nee |
| |  | Componentvideo (480p/576p/720p/480i/576i/1080i)  Digitale audio | Ja  |
| |  | Componentvideo (480p/576p/720p/480i/576i/1080i)  Analoge audio | Ja  |
| |  EUROCONNECTOR | Scart  | Nee |
| |  S-VIDEO | S-Video  | Ja  |
| |  VIDEO | Video  | Ja  |
| |  75 Ω | RF/coaxiaal  | Nee |

Opmerkingen:

- Kabels en connectoren hebben vaak een kleurcodering. Sluit de rode kabel aan op de rode connector, de witte op de witte, enzovoort.
- De Component Video-aansluiting (YPbPr) is benodigd om videobronnen te kunnen weergeven, zoals digitale uitzendingen vanaf een set-top box, in 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i of 480p.
- PC met VGA-aansluiting, zie p. 53.

Video- en audioaansluitingen maken - Overzicht van het zijpaneel

NL

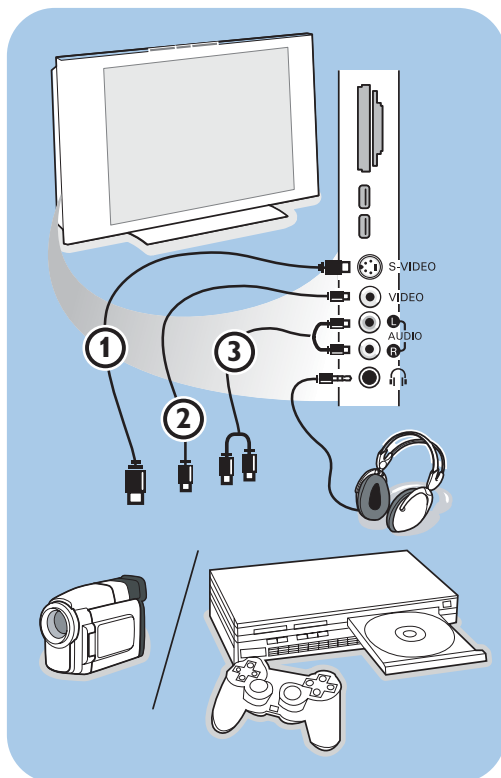

Camera, Camcorder of Videospelletjes


1. Sluit uw camera, camcorder of videospel aan zoals op de tekening.
2. Sluit monoapparaten aan op **VIDEO** (2) en **AUDIO L** (3). Sluit ook **AUDIO R** (3) aan voor stereoapparaten. Met een S-VHS-camcorder krijgt u S-VHS-kwaliteit door de S-VHS-kabels aan te sluiten op de **S-VIDEO**-ingang (1) en op de **AUDIO**-uitgangen (3).

Waarschuwing: sluit de kabels (1) en (2) niet tegelijk aan. Dit kan beelddistortie veroorzaken!

Hoofdtelefoon

1. Sluit de stekker in de aansluiting voor de hoofdtelefoon, zoals op de tekening.
2. De hoofdtelefoon moet een impedantie tussen 8 en 4000 ohm hebben. De hoofdtelefoonaansluiting heeft een 3,5-mm stekker.

Selecteer **Volume hoofdtelefoon** in het menu Geluid als u het volume van de hoofdtelefoon wilt aanpassen.


Tip: druk op  op de afstandsbediening als u de interne luidsprekers van de TV wilt uitschakelen.

USB/Geheugenkaart

Zie Multimediabrowser, p. 39.


NL

Video- en audioaansluitingen maken - Overzicht van het achterpaneel

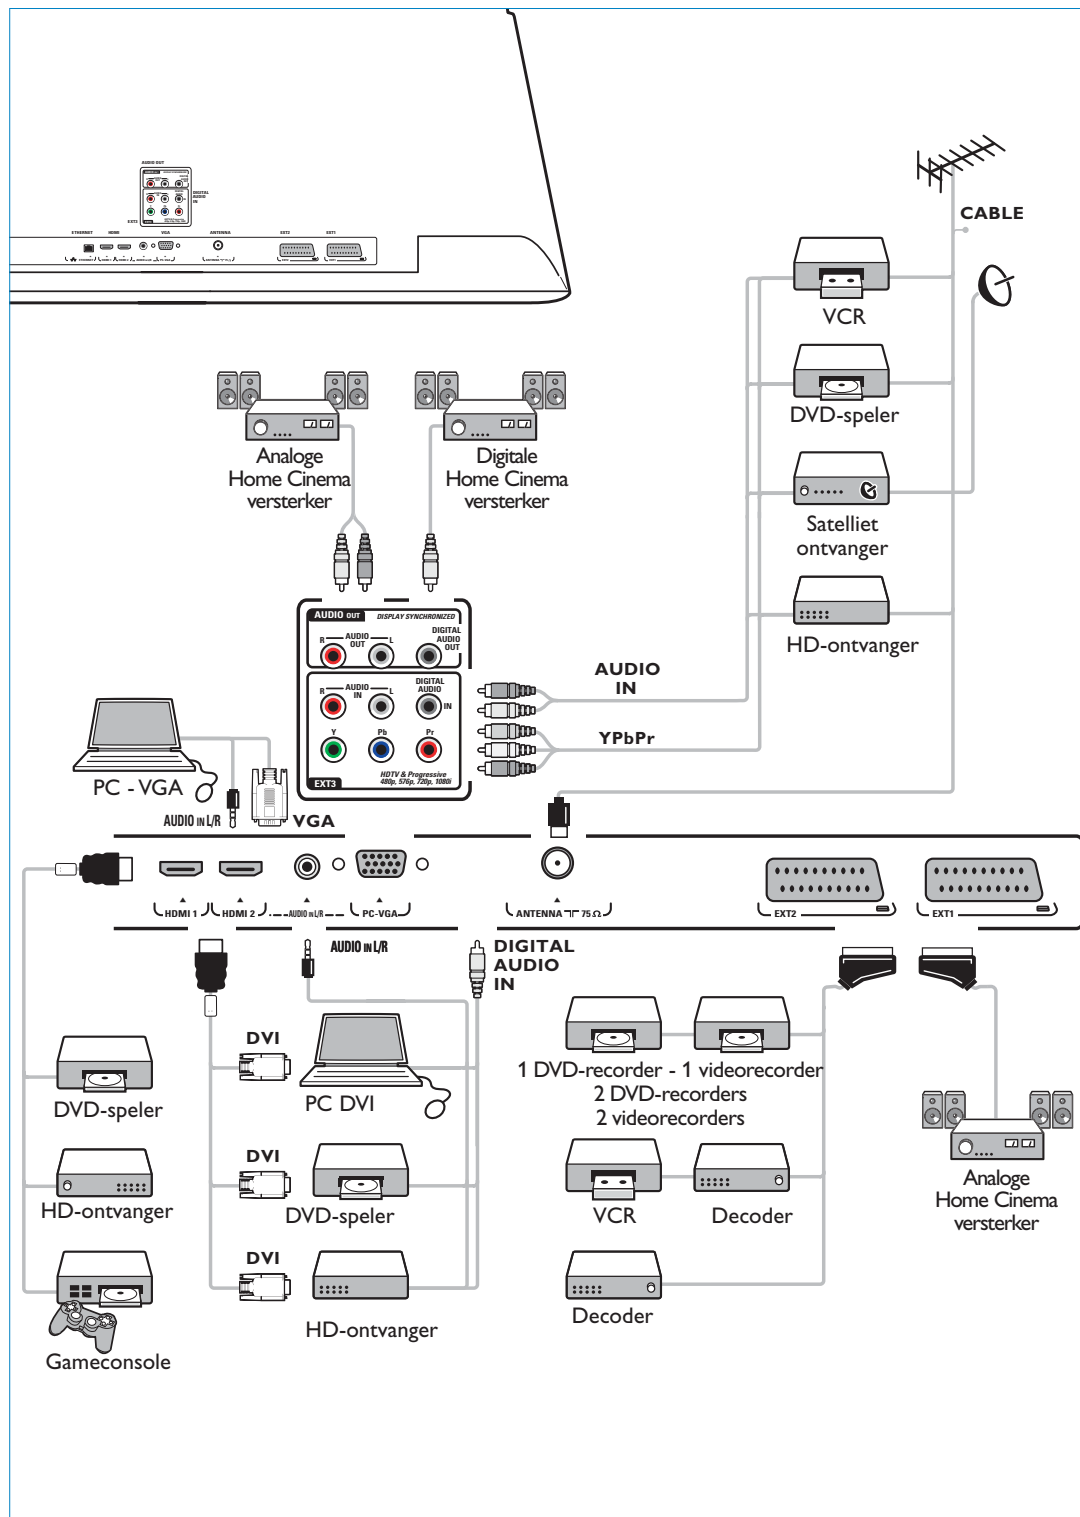


Een video- of DVD-recorder aansluiten

Waarschuwing: plaats uw recorder niet te dicht bij het scherm. Sommige recorders zijn namelijk gevoelig voor signalen van het scherm. Bewaar een minimale afstand van 0,5 m van het scherm.

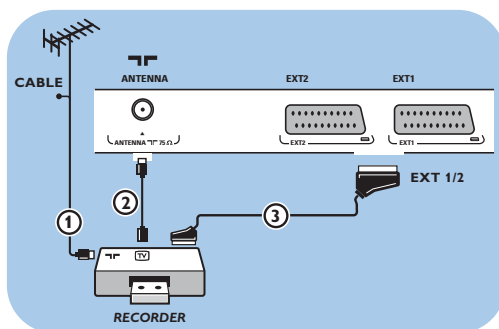


Met een eurokabel

1. Sluit de antennekabels ① en ② aan zoals op de tekening.
2. Sluit de eurokabel ③ aan zoals op de tekening.
3. Selecteer de bron waarop de videorecorder is aangesloten met Aansluitingen selecteren in het menu Installatie, p. 33.

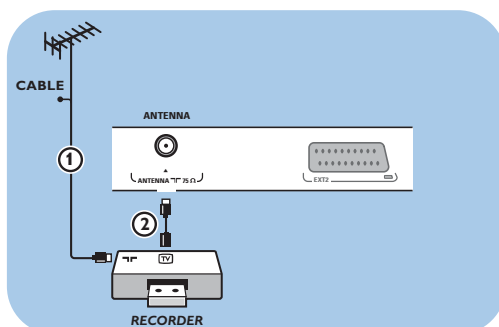

Alleen met de antennekabel

1. Sluit de antennekabels ① en ② aan zoals op de tekening.
2. Stem het testsignaal van uw recorder af en leg het testsignaal vast onder programmanummer 0.
Zie Analooq: handmatige installatie, p. 30.
Zie ook de handleiding van uw recorder.

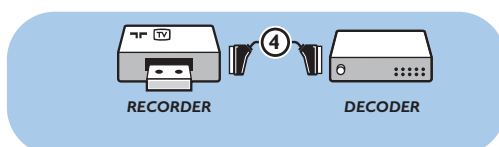

Een decoder en videorecorder aansluiten


Sluit een eurokabel ④ aan op uw decoder en op de speciale euroconnector van uw recorder. Zie ook de handleiding van uw recorder.

Tip: u kunt uw decoder ook rechtstreeks met een eurokabel op **EXT1** of **EXT2** aansluiten.

NL

Twee videorecorders of een videorecorder en een DVD-recorder aansluiten

Opmerking: u kunt geen signalen opnemen van apparaten die op de **YPbPr**-ingang zijn aangesloten.

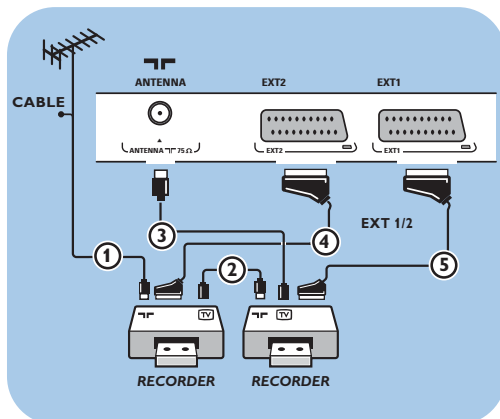

Met eurokabels


1. Sluit de antennekabels ① en ② aan zoals op de tekening.
2. Sluit uw videorecorders of DVD-recorder op **EXT1** en **2** aan met de eurokabels ④ and ⑤.
3. Selecteer het apparaat dat u hebt aangesloten met Aansluitingen selecteren in het installatie-menu, p. 33.

Alleen met antennekabels

1. Sluit de antennekabels ①, ② en ③ aan zoals op de tekening.
2. Stem het testsignaal van uw recorder af en leg het testsignaal vast onder programmanummer 0. Zie Analooq: handmatige installatie, p. 30. Zie ook de handleiding van uw recorder.

Opmerking: zie de uitgebreide handleiding op www.philips.com/support of de handleiding van uw recorder als u met uw recorder wilt opnemen.

Satellietontvanger aansluiten

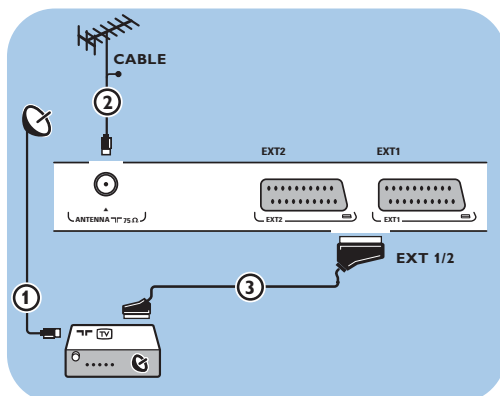

Met een eurokabel

1. Sluit de antennekabels ① en ② aan zoals op de tekening.
2. Sluit uw satellietontvanger op **EXT1** of **2** aan met een eurokabel ③.
3. Selecteer het apparaat dat u hebt aangesloten met Aansluitingen selecteren in het menu Installatie, p. 33.


Met Component Video-connectoren

Zie Een DVD-speler, satellietontvanger of kabelbox aansluiten, p. 51.

Een DVD-speler, kabelbox of game-console aansluiten

NL

Tip: u kunt het beeld indien nodig met de cursortoetsen naar het midden van het scherm verplaatsen.

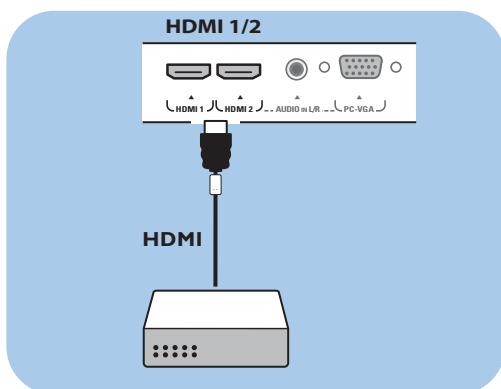

Met een HDMI-connector


HDMI is de nieuwe norm voor digitale video- en audioverbindingen.

1. Sluit uw apparaat aan met de **HDMI**-connector.
2. Selecteer het apparaat dat u hebt aangesloten met Aansluitingen selecteren in het menu Installatie, p. 33 en koppel het aan **HDMI 1** of **2**.

Opmerking: bij eventuele problemen, zie bijlage 4: Problemen met randapparatuur die is aangesloten met een HDMI-connector, p. 66.

Een DVD-speler of kabelbox aansluiten

Tip: u kunt het beeld indien nodig met de cursortoetsen naar het midden van het scherm verplaatsen.

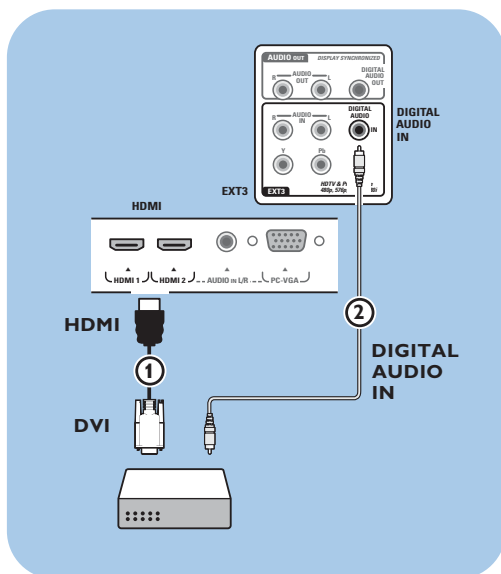


Met een DVI-connector

Opmerking: u kunt alleen een DVD-speler met DVI met digitaal geluid op de **HDMI**-connector aansluiten.


1. Sluit de DVI-HDMI-kabel aan op de **HDMI**-connectoren van uw TV ①.
2. Sluit de audiokabel 2 aan op de **DIGITAL AUDIO IN**-connector van de TV.
3. Selecteer het apparaat dat u hebt aangesloten met Aansluitingen selecteren in het menu Installatie, p. 33 en koppel het aan **HDMI 1** of **2**.
4. Selecteer in hetzelfde menu ook **DIGITAL AUDIO IN**.

Tip: u kunt het beeld indien nodig met de cursortoetsen naar het midden van het scherm verplaatsen.

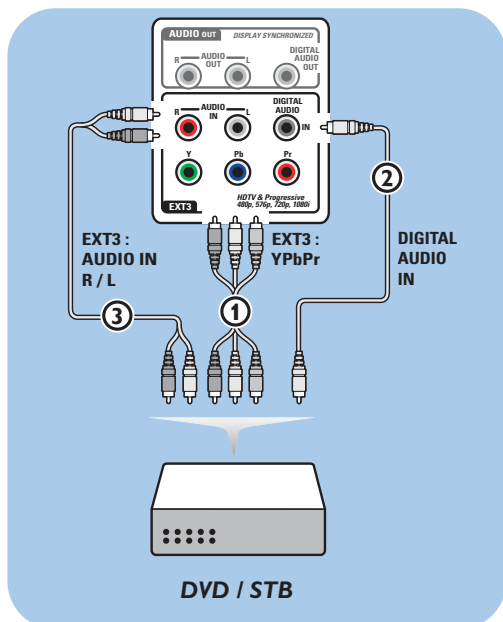

Met Component Video-connectoren

1. Sluit de drie afzonderlijke Component Video-kabels ① aan op de YPbPr-aansluitingen van de DVD-speler en op de **Y**-, **Pb**- en **Pr**-aansluiting van **EXT3** op de TV.
2. Sluit de audiokabel ② aan op de digitale uitgang van het apparaat en op de **DIGITAL AUDIO IN**-connector van de TV.
3. Selecteer het apparaat dat u hebt aangesloten met Aansluitingen selecteren in het menu Installatie, p. 33 en koppel het apparaat aan **EXT3**. Selecteer in hetzelfde menu ook **DIGITAL AUDIO IN**.
4. Sluit bij een DVD-speler met analoge audio de audiokabel aan op de audioaansluitingen L en R van de DVD-speler en op de **AUDIO IN L/R** aansluiting van **EXT3** ③.
5. Sluit bij een kabelbox en/of een satelliet-ontvanger ook de kabel voor kabeltelevisie en/of de antennekabel ④ en ⑤ aan.

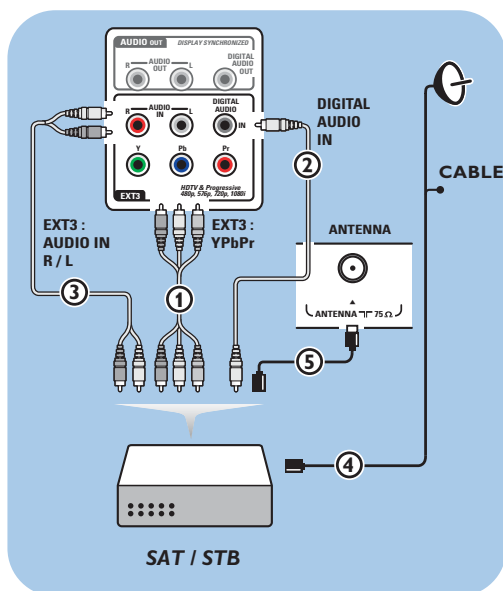

Opmerkingen:

- Kabels hebben vaak een kleurcodering. Sluit de rode kabel aan op de rode connector, de witte op de witte, enzovoort.
- De labels voor de Component Video-aansluitingen kunnen verschillen, afhankelijk van de aangesloten DVD-speler. Hoewel de afkortingen kunnen verschillen, staan de letters B en R respectievelijk voor de blauwe en rode composietsignalen en duidt Y het luminantiesignaal aan. Raadpleeg de handleiding van de DVD-speler voor de definities en de uitleg over de aansluiting.
- Voor een optimale weergave raden wij u aan de hoogst mogelijke ondersteunde weergavemodus van uw apparaat in te schakelen.

Waarschuwing:


als u last hebt van verschuivende beelden, verkeerde kleuren of geen kleur, geen beeld of zelfs een combinatie van deze fouten, moet u controleren of de aansluitingen goed zijn en of de resolutie en de signaalstandaard van het aangesloten apparaat goed zijn ingesteld. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat.

Een PC aansluiten

NL


Opmerkingen:

- U kunt alleen een PC met digitaal geluid aansluiten op de **HDMI**-aansluiting.
- Als uw PC geen digitale audio-uitvoer heeft, moet u de computer met een **VGA**-connector aansluiten of via **HDMI 2** en de **L/R AUDIO** ingang van de TV.
- Selecteer, voordat u uw PC op de TV aansluit, de instellingen van de monitor van de PC en stel een vernieuwingsfrequentie van 60 Hz in.
- Ondersteunde modi voor de monitor van de PC:
 VGA 640 x 480
 SVGA 800 x 600
 XGA 1024 x 768

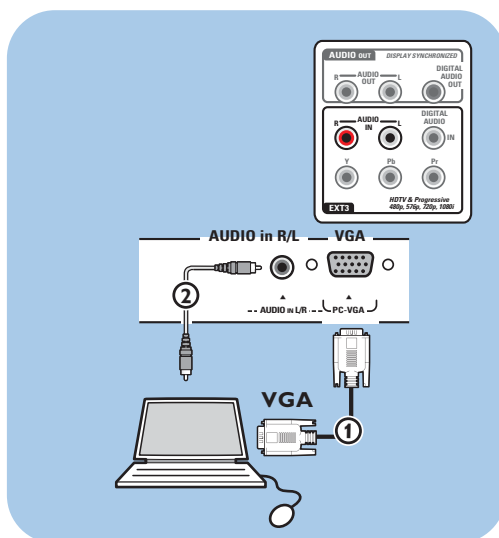

PC met VGA-connector:

1. Sluit een uiteinde van een VGA-kabel ① aan op de videokaart van de computer en het andere uiteinde op de **VGA** connector onderaan het TV-toestel. Draai de connector goed vast met de schroeven op de stekker.
2. Sluit voor een Multimedia computer de audiokabel ② aan op de **AUDIO**-ingangen van uw computer en op de **AUDIO IN L/R**-ingang van de TV.
3. Selecteer **VGA** in het menu Installatie, Selecteer uw verbindingen, p. 33 en maak de verbinding met **VGA**.
4. Selecteer in hetzelfde menu ook **AUDIO IN L/R**.

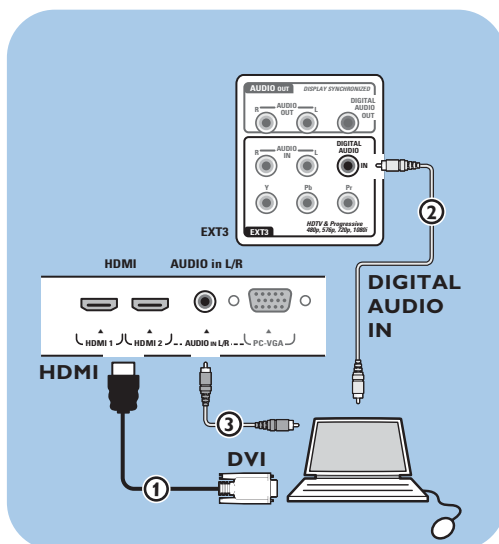

PC met DVI-connector:

Met Digitale audio


1. Maak met een DVI-HDMI-kabel een aansluiting op een van de **HDMI**-connectoren van uw TV ①.
2. Sluit de audiokabel ② aan op de **DIGITAL AUDIO IN**-connector van de TV.
3. Selecteer de computer die u hebt aangesloten met Aansluitingen selecteren in het menu Installatie, p. 33 en koppel het aan **HDMI 1** of 2.
4. Selecteer in hetzelfde menu ook **DIGITAL AUDIO IN**.

Met Analoge audio

1. Maak met een DVI-HDMI-kabel een aansluiting op de **HDMI 2**-connector van uw TV ①.
2. Sluit de audiokabel ③ aan op de **AUDIO IN L/R** ingang van de TV.
3. Selecteer de computer die u hebt aangesloten met Aansluitingen selecteren in het menu Installatie, p. 33 en koppel het aan **HDMI 2**.
4. Selecteer in hetzelfde menu ook **AUDIO IN L/R**.


NL

PC naar de home network-connector

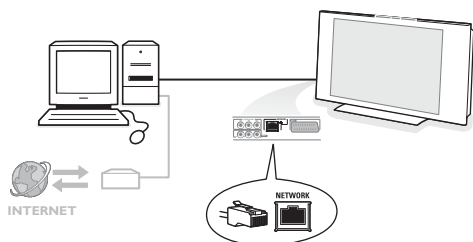

Uw TV-toestel kan op uw computer of home network worden aangesloten. Raadpleeg de apart bijgeleverde Connected Planet-gids voor meer uitleg over deze functie.


Een Home Cinema-versterker aansluiten

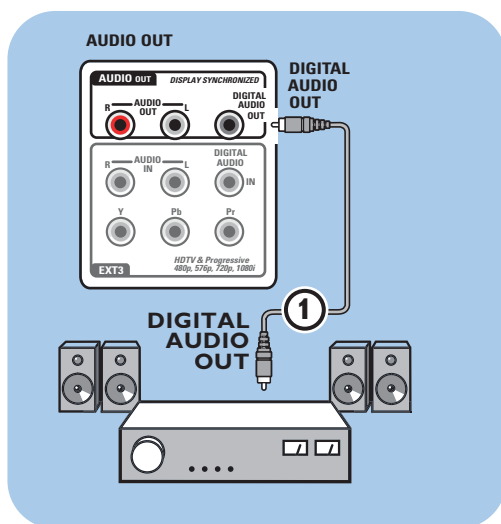

Digitale Home Cinema-versterker

- Sluit een digitale Home Cinema-versterker aan op de **DIGITAL AUDIO OUT**-connector ① onder aan de TV.

Tip: als u merkbaar verloop tussen beeld en geluid wilt voorkomen, sluit u uw Home Cinema-versterker aan met deze **DIGITAL AUDIO OUT**-connector.

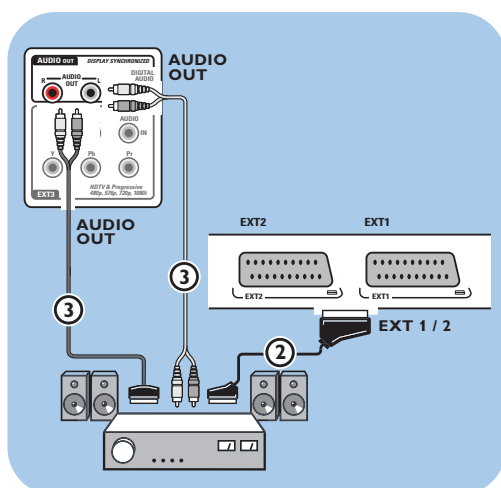

Analoge Home Cinema-versterker


- Sluit uw ontvanger, afhankelijk van het type connectorkabels en de connectoringang van uw Home Cinema-versterker, aan op de **AUDIO OUT**-connectoren **L** en **R** ③ of **EXT1** of **EXT2** ② onder aan de TV.

De Common Interface-sleuf gebruiken

NL

Waarschuwing: schakel uw TV uit voordat u een module in de Common Interface-sleuf plaatst.

Opmerking: deze functie is slechts beschikbaar in bepaalde landen.

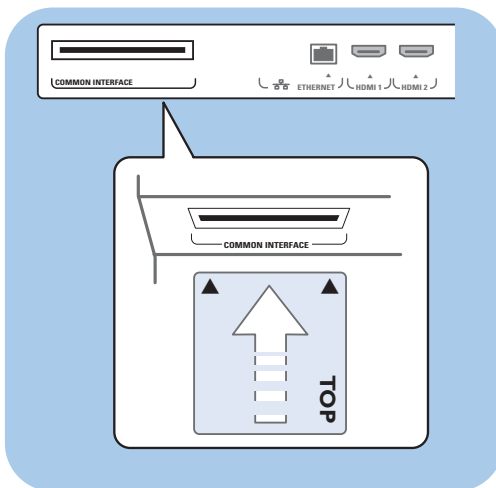

Als u gecodeerde DTV-signalen wilt ontvangen, hebt u een CA-module (Conditional Access) en een smartcard nodig. Deze worden geleverd door de serviceprovider.

Met een CA-module kunt u toegang krijgen tot aanvullende services, zoals Pay TV. Neem contact op met de serviceprovider van uw Common Interface voor meer informatie over deze modules.

Hoewel CA-moduletypen per fabrikant kunnen verschillen, ondersteunt iedere CA-module een bepaald soort coderingssysteem.

Uw TV ondersteunt de CA-modules voor de DVB-T-standaard.

Houd er rekening mee dat een smartcard mogelijk alleen geldig is voor één enkel kanaal.

CA-modules en smartcards zijn niet bij Philips verkrijgbaar, ook niet als optionele accessoires.

De CA-module is verantwoordelijk voor de berichten en teksten op het scherm. Bij fouten of vreemd gedrag dient u contact op te nemen met de uitzender van de CI-services.

Een CA-module plaatsen

- Plaats de CA-module zo ver mogelijk in de Common Interface-sleuf. Het kan enkele minuten duren voordat de CA-module wordt geactiveerd en service-informatie wordt gedownload.

Waarschuwing: als u de CA-module verkeerd aansluit, kan dat de kaart en de TV beschadigen. Laat een eenmaal geplaatste kaart altijd in de sleuf. Verwijder de kaart niet uit de sleuf, tenzij u dat wordt gevraagd. Uw kaart moet bijvoorbeeld in de sleuf zijn geplaatst als de uitzender van CI-services nieuwe informatie naar de smartcard wil downloaden. Als de CA-module is verwijderd, decodeert uw TV de gecodeerde, digitale DVB-T-zenders niet meer.

Zie TV-menu, Instellingen van het menu Diversen aanpassen, Common Interface, p. 27 als u de Common Interface-toepassingen wilt openen.

NL

Aangesloten apparaat selecteren



Voordat u uw aangesloten apparaat kunt gebruiken, moet u eerst een selectie maken in het menu Installatie, Aansluitingen, p. 33.

1. Druk op de toets **MENU/BROWSE**.
2. Selecteer **TV** en druk op de cursor rechts.
3. Selecteer **Installatie**.
4. Druk op de cursor rechts.
5. Selecteer **Aansluitingen**.
6. Druk op de cursor rechts.
7. Selecteer de ingang waarop het randapparaat is aangesloten.
8. Druk nogmaals op de cursor rechts om naar de lijst met randapparaten te gaan die op de geselecteerde ingang zijn aangesloten.
9. Selecteer het randapparaat met de cursor omhoog/omlaag.

Opnemen op uw recorder

Opmerking: als u digitale programma's wilt opnemen met een analoge recorder, dient de TV te zijn ingeschakeld en afgestemd op het betreffende digitale programma.

U kunt een TV-programma opnemen met de tuner van uw recorder zonder de functie van uw TV te storen.

1. Selecteer het zendernummer op uw recorder.
2. Zet uw recorder in opnamestand.
Raadpleeg de handleiding van uw recorder.

Opmerking: als u analoge programma's opneemt, heeft overschakelen naar een ander TV-kanaal geen effect op de opnames!

Audio- en video apparatuur toetsen

NL



De meeste audio- en video-apparaten uit ons gamma kunnen met de afstandsbediening van uw TV-toestel worden bediend. Druk op een van de toetsen, nadat u een van de modustoetsen hebt ingedrukt (**DVD**, **STB**, **VCR** of **AUX**), afhankelijk van het apparaat dat u wilt bedienen met de afstandsbediening. Zie Gebruik van de afstandsbediening, p. 5-6.


| | |
|---------------------|--|
| | naar standby schakelen |
| | opname, |
| | terugspoelen (VCR , CD); lagere frequentie zoeken (DVD) |
| | stop, |
| | weergave, pauze |
| | vooruitspoelen (VCR , CD); hogere frequentie zoeken (DVD) |
| | scherminfo |
| MENU/BROWSE | menu in- of uitschakelen |
| - P + | keuze van hoofdstuk, zender of nummer |
| 0 tot 9 | invoer van cijfers, |
| cursor op/neer | volgende of vorige disc kiezen (CD) |
| cursor links/rechts | vorige of volgende nummer kiezen (CD) |
| P4P | DVD titel/hoofdstuk kiezen; index (aux) |
| | taal van de ondertiteling kiezen (DVD) |

Normale modus: als u binnen de 30 seconden niets doet, zal de afstandsbediening naar TV mode terugkeren.

Expert modus: In Expert mode blijft de afstandsbediening in de geselecteerde modus, zelfs nadat de time-out van 30 seconden is verstreken.

Om te kiezen tussen Normale en Expert mode

1. Selecteer **TV** mode met de **TV** toets.
2. Houd gelijktijdig de **OK**-toets en de -toets vier seconden lang ingedrukt.
 - Als toets één seconde aan is, is de Expert mode geselecteerd en blijft de afstandsbediening in de geselecteerde modus.
3. Selecteer de gewenste modus (**DVD**, **STB**, **VCR** of **AUX**)
4. Wilt u terugkeren naar TV mode, selecteer dan **TV** en herhaal stap 1 t/m 3.

| Probleem | Mogelijke oorzaak/oplossing |
|--|---|
| Geen beeld | <ul style="list-style-type: none"> Controleer of de meegeleverde kabels goed zijn aangesloten. (Eén antennekabel op de TV, de andere op uw recorder, de stroomkabels enzovoort.) Controleer of u de goede bron hebt geselecteerd. Controleer of het kinderslot is uitgeschakeld. |
| Slecht beeld | <ul style="list-style-type: none"> Controleer in het menu Handmatige installatie of u het goede TV-systeem hebt geselecteerd. Controleer of uw TV of huisantenne niet te dicht bij de luidsprekers, niet-geaarde audioapparaten, neonlampen enzovoort staat. Bergen of hoge gebouwen kunnen dubbel beeld of spookbeelden veroorzaken. Soms kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door de richting van de antenne te wijzigen. Is de teletekst onherkenbaar of heeft u een slechte ontvangst ? Controleer of u de correcte frequentie hebt ingevoerd, stel de frequentie voor de betreffende zender precies af of draai de antenne in een andere richting indien het precies afstellen niet helpt. Zie ook : handmatige installatie, p. 30. |
| Slechte kleuren | <ul style="list-style-type: none"> Selecteer Fabrieksinstellingen in het menu Installatie. Controleer de verbindingen tussen de optionele apparaten en de TV. |
| Geen geluid | <ul style="list-style-type: none"> Controleer of het volume niet op de minimumwaarde staat. Controleer of het geluid niet is onderbroken met de toets . Controleer de verbindingen tussen de optionele apparaten en de TV. |
| Geluids- en beeld-onderbreking bij gebruik van een HDMI-HDMI verbinding | <ul style="list-style-type: none"> Indien dit nu en dan voorkomt, is er misschien iets mis met het programma dat wordt uitgezonden. Indien dit herhaaldelijk voorkomt, dient u de handleiding van het aangesloten apparaat te raadplegen om eventuele noodzakelijke aanpassingen te controleren. Eventueel kunt u ook een extra audiokabel (een analoge of een digitale audiokabel) gebruiken om uw randapparaat met uw TV te verbinden. Controleer of u de aangesloten apparatuur hebt geselecteerd in het Installatiemenu, Aansluitingen, en of u de juiste audio input hebt geselecteerd in hetzelfde Aansluitingen menu. Opmerking: een analoge audiokabel moet altijd gekoppeld worden aan HDMI 2. Beperk de lengte van uw HDMI kabel tot max 5 m. Controleer of de aangesloten apparatuur goed geselecteerd is in het Installatiemenu, Aansluitingen, naargelang de gemaakte verbinding HDMI 1 of 2. |
| Geen geluid bij gebruik van DVI-HDMI verbinding | <ul style="list-style-type: none"> Controleer of u de audiokabel goed aangesloten hebt op de DIGITAL AUDIO IN connector van uw TV. Controleer of u de aangesloten apparatuur hebt geselecteerd in het Installatiemenu, Aansluitingen en of u het gekoppeld hebt aan HDMI 1 of 2 naargelang de gemaakte verbinding HDMI 1 of 2. Controleer ook of u DIGITAL AUDIO IN hebt geselecteerd in hetzelfde Aansluitingen menu. |
| Geen digitale zenders | <ul style="list-style-type: none"> Neem contact op met uw verkoper over de beschikbaarheid van het Digital Video Broadcasting Terrestrial-sigitaal in uw land. |
| Geen ondertitels (ENKEL UK) | <ul style="list-style-type: none"> Onder bepaalde omstandigheden kunnen Digital Text of speciale tekstservices voorrang krijgen op de ondertiteling. Dit kan er toe leiden dat bij het verlaten van Digital text of speciale tekstservices, de ondertiteling niet automatisch terug verschijnt bij een zender die toch ondertitels uitzendt. In dit geval dient u de ondertiteling terug te initialiseren. Dit kan met de OPTION- of MENU-toets (aan/uit) op de afstandsbediening ofwel via het wisselen van TV-zenders. |

Problemen oplossen (vervolg)

NL

| Probleem | Mogelijke oorzaak/oplossing |
|--|--|
| Afstandsbediening werkt niet | <ul style="list-style-type: none"> Controleer of de afstandsbediening goed is ingesteld voor het apparaat dat u gebruikt. Controleer of de batterijen niet leeg zijn. Vervang de batterijen. U kunt de toetsen op de rechterkant van de TV nog wel gebruiken. Selecteer de TV-modus op uw afstandsbediening. Indien sommige lampjes vlugger en minder fel knipperen dan normaal, en indien uw TV-toestel niet reageert wanneer u op een knop drukt, neem dan de batterijen uit de afstandsbediening en plaats ze daarna terug. |
| De afstandsbediening van het aangesloten apparaat werkt niet goed | <ul style="list-style-type: none"> De infraroodsignalen van het scherm kunnen de gevoeligheid van de ontvangst van andere randapparaten beïnvloeden. Oplossing: vervang de batterijen van de afstandsbediening of een ander randapparaat. |
| Er is geen foto of muziek, of deze hebben een slechte kwaliteit | <ul style="list-style-type: none"> Controleer of de bron overeenstemt met een ondersteunde code. |
| Het VGA-beeld is niet stabiel of niet gesynchroniseerd | <ul style="list-style-type: none"> Controleer of u de goede VGA-modus op uw PC hebt geselecteerd. Zie Een PC aansluiten, p. 53. Controleer de aansluitingen tussen de PC en de TV. |
| Geen oplossing gevonden voor uw probleem met beeld of geluid | <ul style="list-style-type: none"> Schakel uw TV een keer uit en weer in. Probeer nooit zelf een defect toestel te repareren. Raadpleeg uw verkoper of bel een TV-technicus. |
| Led knippert rood | <ul style="list-style-type: none"> Haal het netsnoer 10 seconden uit het stopcontact en steek deze er weer in. |
| Zwarte balken met HD zenders | <ul style="list-style-type: none"> Kies een ander beeldformaat. |
| Geen EPG-data beschikbaar | <ul style="list-style-type: none"> De Elektronische Programmagids en de achtergrondinformatie bij programma's zijn enkel beschikbaar voor de TV-zenders die EPG-informatie bieden en in landen waar EPG wordt ondersteund. Zie www.philips.com/support. |

Philips probeert voortdurend haar producten te verbeteren en streeft ernaar u hiervan te laten profiteren, zelfs na uw aankoop. Daarom kunt u uw TV-software met behulp van een USB-apparaat (niet meegeleverd) upgraden. U kunt de upgradeprocedure zelf uitvoeren.

Versie controleren van de TV-software

| TV-menu | |
|----------------------|---------------------|
| Installatie | Software upgrade |
| | Huidige software... |
| Zenders | Lokale upgrades |
| Handmatige netw.. | Aankondiging |
| Voorkeuren | |
| Aansluitingen | |
| Decoder | |
| Fabrieksinstellingen | |
| Software upgrade | |
| Info | |

Voordat u de software gaat upgraden, wordt geadviseerd te controleren wat uw versie is van de aanwezige software.

1. Selecteer in het TV-menu, Installatie, **Software-upgrade**.
2. Druk op de cursor rechts.
 - Het menu Software-upgrade verschuift naar het linkerdeel.
3. Selecteer **Huidige software info** om de versie en de beschrijving van de huidige software te bekijken.

Een draagbaar geheugen voorbereiden op een software-upgrade

Wat hebt u nodig ?

- Een personal computer met internetaansluiting.
- Een archiveringsprogramma dat compatibel is met het ZIP-formaat (bijv. WinZip voor Windows).
- Een bij voorkeur lege USB geheugenstick.

Opmerking: enkel FAT/DOS-geformatteerde geheugenkaarten of -sticks zijn compatibel.


U kunt de software-upgrade downloaden via de website www.philips.com/support.

1. Sluit een draagbaar USB-apparaat aan op een PC die met het internet is verbonden.
2. Ga naar **www.philips.com/support**.
3. Kies uw land en regio/taal.
4. Voer uw modelnummer in.
5. Klik op het modelnummer in de **Zoekresultaten**.
6. Klik op **Software en drivers** onder **Productondersteuning**.
7. Klik op het **zip-bestand firmware upgrade**.
8. Klik op het pijltje **Download** in de linker bovenhoek van uw scherm.
9. Bewaar het meest recente software upgrade bestand op uw computer.
10. Dubbelklik op het zip-bestand en kopieer het bestand "autorun.upg" naar de hoofddirectory van het draagbare USB-apparaat.


Opmerking: gebruik enkel software-upgrades die u op de www.philips.com/support website vindt.

Bijlage 1 (vervolg)

NL

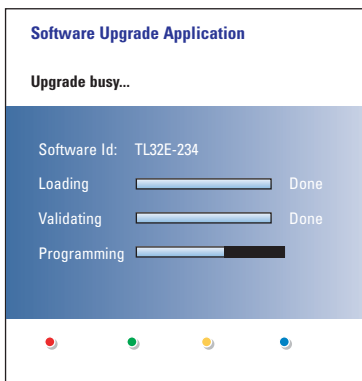


Procedure voor de software-upgrade

1. Schakel uw TV-toestel uit en verwijder alle geheugenkaarten of -sticks.
2. Steek de USB-stick die de gedownloade software-upgrade bevat in de USB-poort van uw TV.
3. Schakel uw TV in met schakelaar  aan de zijkant van het toestel.
4. De upgradeprocedure start automatisch. Na enkele seconden wordt de voortgang van de upgradeprocedure weergegeven.

Waarschuwing:

- Tijdens het upgraden van de software mag u de USB-stick niet verwijderen.
- In geval van een stroomonderbreking tijdens het upgraden mag u de USB-stick niet uit het TV-toestel verwijderen. De upgrade wordt vervolgd zodra er weer stroom is.
- Als tijdens het upgraden een fout optreedt, probeer de procedure dan opnieuw op te starten of neem contact op met uw Lokale Klantendienst.

5. Wanneer het bericht **Operation successful** (operatie succesvol) verschijnt, kunt u de USB-stick verwijderen en uw TV-toestel opnieuw inschakelen met schakelaar  aan de zijkant van de TV. Uw TV-toestel zal opstarten met de nieuwe software.

Opmerking : na de upgrade kunt u met uw PC de TV-software van uw USB-stick verwijderen.

Indien u meer hulp wenst of in geval van problemen, gelieve uw lokale Philips Klantencentrum te contacteren. Zie Philips Klantenservice op de website www.philips.com/support.

| | |
|----------------------|---------------------|
| TV-menu | |
| Installatie | Software upgrade |
| | Huidige software... |
| Zenders | Lokale upgrades |
| Handmatige netw.. | Aankondiging |
| Voorkeuren | |
| Aansluitingen | |
| Decoder | |
| Fabrieksinstellingen | |
| Software upgrade | |
| Info | |

Lokale upgrades procedure


De nieuwe software of de huidige versie van de software kan ook worden verkregen via de website www.philips.com/support.

1. Ga naar **www.philips.com/support** met behulp van de web browser op uw PC.
2. Volg de procedure om de informatie en de software die op uw TV-toestel betrekking hebben te vinden.
3. Selecteer het meest recente upgrade-bestand voor de software en download het naar uw PC.
4. Decomprimeer het ZIP-bestand.
Geef het bestand "autorun.upg" een nieuwe naam, bijvoorbeeld "upgrade.upg".
Verplaats het bestand met de nieuwe naam naar de subdirectory "Upgrades".

Opmerking : Indien er geen subdirectory "Upgrades" bestaat, dient u hem aan te maken.

5. Sluit het draagbare geheugen dat de gedownloade software upgrade bevat aan op de USB-connector van de TV.
6. Selecteer in het menu Installatie, **Software-upgrade**. Ga naar Lokale upgrades.
Het TV-toestel zal een lijst maken van alle compatibele beelden die op de USB-stick beschikbaar zijn en voor elk geselecteerd beeld de gegevens weergeven.
7. Selecteer de juiste upgradeversie en druk op de rode kleurtoets om de upgrade te starten. Uw TV-toestel zal opnieuw opstarten en automatisch naar de upgrademodus gaan. Na enkele seconden zal het de voortgang van de upgradeprocedure weergeven.

Waarschuwing: als u probeert een upgrade uit te voeren met dezelfde of een eerdere dan de huidige versie, wordt tijdens het updaten een bevestiging gevraagd. Downgraden naar oudere software mag enkel worden gedaan wanneer het echt nodig is.

8. Wanneer de software-upgrade is voltooid, kunt u de USB-stick verwijderen en uw TV-toestel opnieuw inschakelen met schakelaar  aan de zijkant van de TV. Uw TV-toestel zal opstarten met de nieuwe software.

Opmerking: gebruik enkel software-upgrades die u op de www.philips.com/support website vindt.

Bijlage 2 - Philips TV Slideshow-formaat met achtergrondmuziek

NL

Opmerkingen:

- De meest recente versie van dit document kunt u vinden op de support website van Philips (www.philips.com/support). Gebruik het typenummer van uw TV om deze documentatie en andere belangrijke bestanden te vinden.
- Philips kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen die voorkomen als gevolg van de inhoud van dit document. Fouten die aan Philips worden gemeld, zullen worden gecorrigeerd en zo snel mogelijk op de support website van Philips worden gepubliceerd.

Inleiding

Dit document legt uit hoe u een Philips slideshow-bestand met achtergrondgeluid kunt maken. Houd er rekening mee dat de inhoud van dit document bestemd is voor gebruikers met technische kennis of met grondige kennis van software.

Om de slideshow te starten opent u het slideshow-bestand in de Multimedia browser van uw TV.

1. Sluit een apparaat aan op de USB-poort en schakel de TV in en druk vervolgens op de toets **MENU/BROWSE** op de afstandsbediening.
2. Ga naar de locatie waar u het slideshow-bestand (.alb) op uw draagbaar geheugen hebt opgeslagen.
3. Selecteer het bestand van de slideshow en druk op de **OK**-toets om de slideshow te starten.
4. Druk op de **■**-toets om een slideshow te stoppen.

Algemene regels

- De syntaxis van de slideshow is standaard ASCII XML, zodat u met eenvoudige tools slideshow-bestanden kunt maken en bewerken.
- Alle referenties naar netwerkinhoud moeten zijn gebaseerd op het algemene adres van de inhoud.
- De inhoud van een draagbaar geheugen heeft geen algemeen adres. Daarom kan in een slideshow nooit naar de inhoud van een draagbaar geheugen worden verwezen, als deze slideshow niet in het draagbaar geheugen zelf is opgeslagen.
- Omwille van de "draagbaarheid" mag een slideshow die is opgeslagen in een draagbaar geheugen ALLEEN verwijzingen bevatten naar gegevens die in datzelfde draagbare geheugen zijn opgeslagen. Verwijzingen naar algemene adressen kunnen resulteren in onverenigbaarheden indien het draagbaar geheugen wordt gebruikt op een CE-toestel dat niet op het netwerk is aangesloten. Het wordt echter niet verboden, maar enkel aanbevolen.
- URL's met verwijzingen naar de inhoud van een draagbaar geheugen dienen bij voorkeur te zijn gebaseerd op een relatief pad vanuit de directory waar de slideshow is opgeslagen. Dit pad vermeldt de naam of de drive van het draagbaar geheugen. Een absoluut pad wordt eveneens ondersteund.
 - relatief pad: `pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...`
 - absoluut pad: `USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg, ...`

Algemeen Formaat

Het volgende formaat en de volgende syntaxis worden gebruikt voor het maken van het slideshow-bestand (eenvoudige ascii-tekst) met de extensie .alb (.ALB). Voorbeelden: `slshow1.alb`, `summer_holiday_2004.ALB`, `test.alb`, ...

De volgende syntaxis moet worden gebruikt om het tekstbestand te maken:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
<title>Title of the slideshow</title>
<audio>audio_url</audio>
<slide-duration>30</slide-duration>
<slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
</slides>
</philips-slideshow>
```

Ondersteunde XML-tags

De hiernavolgende tabel biedt een beschrijving van de XML-syntaxis.

| Naam van de tag | Gebruik: | Omschrijving |
|-------------------|-----------|---|
| philips-slideshow | verplicht | Philips-signatuur en de versie. |
| title | optioneel | De titel van de playlist. |
| audio | optioneel | De audio-URL die op deze tag volgt zal bepalen welke muziek tijdens de slideshow op de achtergrond zal worden afgespeeld. Een enkel muziekstuk of een playlist (.m3u & .pls) zijn de enige geldige audio-referenties. Bij andere verwijzingen zal geen muziek te horen zijn. Als naar een enkel muziekstuk wordt verwezen, zal dat muziekstuk oneindig worden herhaald. Als naar een playlist wordt verwezen, zal de playlist volledig worden afgespeeld en na het einde ervan worden herhaald. |
| slide-duration | optioneel | De standaard tijd waarin een beeld wordt getoond (in tienden van een seconde). De TV-software moet deze tag niet noodzakelijk ondersteunen. De TV-software kan het gebruik van één of meerdere vooraf ingestelde tijden opleggen. |
| </slides> | verplicht | Identificeert de te tonen beelden. |
| slide | optioneel | Identificeert de URL van het afzonderlijke beeld. |

Bijlage 3 - Philips-TV - Draagbaar geheugen en USB

NL

Opmerkingen:

- De meest recente versie van dit document kunt u vinden op de support website van Philips (www.philips.com/support);
- U kunt de software van uw TV upgraden. Indien u problemen ondervindt, controleer eerst of u de laatste software hebt geïnstalleerd op uw TV. De laatste software, samen met instructies, kunt u vinden op de support website van Philips. Gebruik het typenummer van uw TV om deze documentatie en andere belangrijke bestanden te vinden.
- Philips kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen die voorkomen als gevolg van de inhoud van dit document. Fouten die aan Philips worden gemeld zullen worden gecorrigeerd en zo snel mogelijk op de support website van Philips worden gepubliceerd.

Aangelegenheden i.v.m. Digitale inhoud

- Raadpleeg de apart bijgeleverde Connected Planet-Gids, Annex 5: Ondersteunde formaten.

Aangelegenheden i.v.m. draagbaar geheugen

- Volgende geheugenkaarten worden ondersteund door de digitale media reader:
 - CompactFlash Card (Type I & II) (CF)
 - IBM Microdrive
 - Memory Stick + Memory Stick Pro
 - SecureDigital Card (SD)
 - SmartMedia Card (SM)
 - MultiMedia Card (MMC)
- XD kaarten worden ondersteund via een externe XC compatible kaartlezer (niet meegeleverd met uw TV) die aangesloten is aan de USB connector. Hetzelfde geldt voor andere toekomstige kaartlezers.
- Gebruik geen overmatige druk bij het inbrengen van de geheugenkaart. Als de geheugenkaart niet past of niet herkend wordt door de TV, draai de kaart om en breng opnieuw in.
- Wanneer meerdere kaarten terzelfdertijd worden ingebracht, zullen sommige kaartcombinaties werken. Het is nochtans aanbevolen om maximum één geheugenkaart in te brengen.

Aangelegenheden i.v.m. digitale camera

- Indien een USB verbinding tussen uw digitale camera en de TV niet werkt, probeer een van de volgende oplossingen om uw probleem op te lossen.
- Controleer of uw digitale camera ingeschakeld is en verifieer de configuratie van uw digitale camera (zie de handleiding van uw digitale camera voor verdere informatie).
- Sommige digitale camera's laten toe de USB interface uit te schakelen. Controleer of de USB interface ingeschakeld is vooraleer aan te sluiten aan de TV.
- Verwijder de geheugenkaart uit uw digitale camera en breng ze rechtstreeks in de digitale media reader aan de rechterkant van uw TV.
- Indien uw digitale camera enkel een intern geheugen heeft (geen verwijderbaar geheugen) kan u proberen de inhoud handmatig te kopiëren op een geheugenkaart of een USB-geheugenstick via uw PC.
- Some digitale camera's laten toe te schakelen tussen PTP (Picture Transfer Protocol) of "PC Link" en USB Mass Storage of "PC Drive". Kies USB Mass Storage of "PC Drive" op uw digitale camera.
- Indien uw camera verschillende interface instellingen ondersteunt, probeer ze een voor een of contacteer de verkoper van uw camera om de juiste instelling te vinden.

Aangelegenheden i.v.m. uw USB

- Apparatuur die worden aangesloten op de USB-poort van uw TV moet "Mass Storage Class" ondersteunen. Als het apparaat (digitale camera, MP3 speler, draagbare harddisk, ...) "Mass Storage Class" niet ondersteunt, wordt het niet herkend door de content browser van uw TV.
- De volgende subsets van de Mass Storage Class-specificatie worden ondersteund:
 - Implementatie van de TV is gebaseerd op de "Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview" (versie 1.2, 23 juni, 2003), met inbegrip van alle in het document genoemde documentatie. U kunt het document vinden op de USB standaardisatie website (www.usb.org).
 - Volledige ondersteuning van USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h).
 - Volledige ondersteuning van SubClass Code = 05h; SFF-8070i spec.
 - Volledige ondersteuning van SubClass Code = 06h; SCSI transparent command set.
- Bij grote USB-geheugenkaarten kan het lang duren om vanuit de content browser toegang te krijgen tot de bestanden.
- Als u een USB draagbare harddisk gebruikt: omdat de harddisk veel stroom verbruikt, wordt geadviseerd de externe stroomkabel van uw draagbare harddisk te gebruiken om het apparaat onder alle omstandigheden optimaal te laten werken.

Bijlage 4 - Problemen met randapparatuur die is aangesloten met een HDMI-connector

De **HDMI**-connector ondersteunt de volgende TV- en monitorweergavemodi:


| | | |
|-----------|-------------------------------|------------|
| HD | Standard Definition TV (SDTV) | 640x480i |
| | | 720x480i |
| | | 720x576i |
| | Enhanced Definition TV (EDTV) | 640x480p |
| | | 720x480p |
| | | 720x576p |
| | High Definition TV (HDTV) | 1920x1080i |
| | | 1280x720p |
| PC | VGA | 640x480 |
| | SVGA | 800x600 |
| | XGA | 1024x768 |

- Indien nodig kunt u het beeld door middel van de cursortoetsen naar het midden van het scherm verplaatsen.
- Als gevolg van wettelijke bepalingen kan het gebeuren dat het digitale audiosignaal is uitgeschakeld bij bepaalde tegen kopiëren beschermde PCM-geluidskwaliteiten van randapparaten die op de **HDMI**-ingang zijn aangesloten.
- De goede werking is enkel verzekerd bij producten die met de HDMI-standaard werken. Beperk de kabel lengte tot maximum 5 m.
- Als er geen signaal van uw HDMI-apparaat wordt gevonden, schakelt u het HDMI-apparaat uit en vervolgens weer in.

Geluidsonderbrekingen bij gebruik van een HDMI-naar-HDMI-verbinding


In geval van aanhoudende geluidsonderbrekingen, verbind uw randapparatuur met een extra audiokabel aan uw TV.

Extra analoge audiokabel:

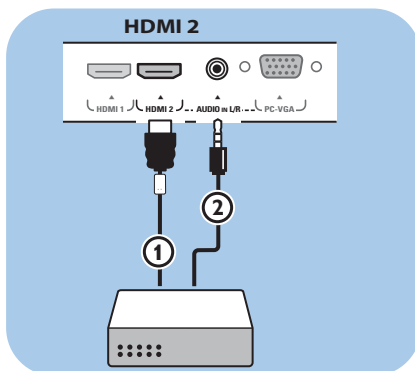

1. Sluit uw randapparaat aan met behulp van de **HDMI 2** connector.
2. Sluit de analoge audio-output van uw randapparaat aan op de **AUDIO IN L/R**-input van uw TV-toestel.
3. Kies het aangesloten randapparaat in het Installatiemenu, Kies uw aansluitingen, p. 33, en stel de verbinding met **HDMI 2** in.
4. Kies ook **AUDIO IN L/R** in hetzelfde menu Aansluitingen.

Extra digitale audiokabel:

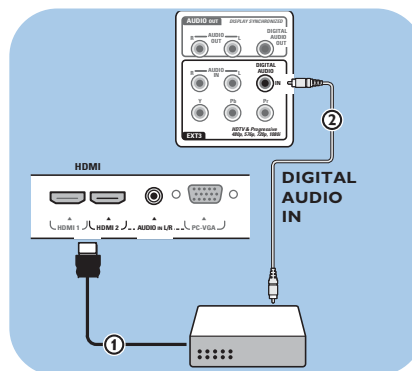

1. Sluit uw randapparaat aan met behulp van de **HDMI 1 of 2** connector ①.
2. Sluit de digitale audio-output van uw randapparaat aan op de **DIGITAL AUDIO IN** input van uw TV-toestel ②.
3. Kies het aangesloten randapparaat in het Installatiemenu, Kies uw aansluitingen, p. 33, en stel de verbinding met **HDMI 1 of 2**.
4. Kies ook **DIGITAL AUDIO IN** in hetzelfde menu Aansluitingen.

Index

NL

- aangesloten apparatuur
selecteren 56
aansluitingen selecteren 33
aansluitingen 46
active control 18
afstandsbediening 5
ambilight 21
analoog: handm. installatie..... 30
antenne 4
assistent bij het instellen..... 11
audioapparatuurtoetsen 57
audio-ontvanger 54
automatisch formaat..... 18
automatische installatie 29
avl (audiovolumeregeling) 20

balans..... 20
batterijen 4, 68
beeldformaat..... 18

camcorder 47
camera 47
code ingeven 26
code wijzigen 26
common interface-sleuf.... 27,55
comp.video-connectoren...50,52
contrast 16
cursortoetsen 5

decoder 34
de-installeren 31
delta volume 20
demo 27
digitaal teletekst..... 45
digitaal: test ontvangst..... 30
digital natural motion 17
digitale TV 9
DNR 18
door de menu's navigeren 12
dual I/II 20
DVB-T 9
DVD-recorder 50
DVD-speler 51
DVI-connector 51,53
dynamic contrast 16

eerste installatie..... 10
EPG 37
equalizer 19
euroconnector 49,50,54

fabrieksinstellingen 34
favorietenlijst 36
favorietentoets 36
fijnafstemming..... 30

gekleurde toetsen 5
gewenste tint 16

handmatige installatie..... 30
HDMI-connector 51
helderheid 16
hergebruik..... 68
herinstalleren..... 31
herordenen 31
home cinema-versterker 54
hoofdtelefoon..... 47
hypertext 44

installatiemenu..... 28
instellingen tv-menu 13

kinderslot 25
kleur 16
kleurschakering 16
kleurverbetering 18
kleurversterking..... 18
klok 8

landkeuze..... 29
lichtsensor..... 18
lijst met zenders..... 12,31
locatie..... 32

menu beeld aanpassen..... 16
menu diversen aanpassen 24
menu geluid aanpassen 19
menu snelle toegang..... 7
menu teletekst 44
menu voorkeuren 32
menu-toets 12
MPEG-reductie..... 18
multimediabrowser 39
mute-toets 5
nieuwe naam..... 31

OK-toets 5
onderhoud van het scherm 2
ondertiteling 24
option-toets 7
overzicht achterpaneel 48

PC 52
PIN-code 26
pixel plus..... 16
problemen oplossen 58
programmatitel..... 32

radiozenders 29

satellietontvanger 52
scherminformatie..... 6

schermtaal 10
scherpte..... 16
slechthorenden 28
sleep timer 25

slideshow formaat 63
software-upgrade 35,60
spel 47,51
standaardinstellingen 14
stand-bytoets 5
surround mode 20

T.O.P. teletekstopagina's..... 43
taal digitale audio 19
taal digitale ondertiteling 24
taalvoorkeuren 28
teletekst 2.5 32
teletekst..... 43
tijdzone selecteren 29
timer aan 26
tint 16
TV inschakelen 9
TV-programma opnemen..... 56

USB-apparaat..... 39
USB-connector..... 47

veiligheidswaarschuwingen..... 2
videoapparatuurtoetsen 57
videorecorder 49
volume hoofdtelefoon 20
volume 5
voorkeurtaal geluid 28
voorkeurtaal ondertiteling..... 28
vorige zender..... 6

zenderlijst herschikken..... 31
zenders vastleggen 28
zenders zoeken 28
zijconnectoren..... 47

NL

Hergebruik

Hergebruik

 De verpakking van dit product kan worden hergebruikt. Richt u tot de plaatselijke instanties voor informatie over een correcte wijze van weggooien.

Uw oude product weggooien

Uw product is ontworpen en gefabriceerd uit materialen en onderdelen van hoge kwaliteit, die opnieuw kunnen worden gebruikt.



Als een product is voorzien van dit symbool, een container met een kruis erdoorheen, valt dat product onder de Europese richtlijn 2002/96/EC.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg.

Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Batterijen weggooien

De meegeleverde batterijen bevatten niet de zware metalen kwik en cadmium. Informeer naar de plaatselijke voorschriften voor het afvoeren van lege batterijen.

Productinformatie

- Uw TV gebruikt energie in de stand-bymodus. Energieverbruik werkt lucht- en watervervuiling in de hand. Zeer laag energieverbruik in stand-bymodus.
 - Specificaties: zie de productfolder op www.philips.com/support.
 - Bel de klantenservice in uw land voor meer informatie.
- U vindt het telefoonnummer en adres hiervan in het bijgevoegde Worldwide Guarantee-boekje.



België / Belgique

070 222 303 €0.17/min

Danmark

3525 8759 Local

Deutschland

0180 5 356 767 €0.12/min

France

08 9165 0005 €0.23/min

ΕΛΛΑΣ

0 0800 3122 1280 Δωρεάν

España

902 888 784 €0.15/min

Ireland

01 601 1777 Local

Italia

199 404 041 €0.25/min

Luxembourg

40 6661 5644 Local

Nederland

0900 8407 €0.20/min

Norge

2270 8111 Local

Österreich

0820 901114 €0.20/min

Portugal

2 1359 1442 Local

Schweiz / Suisse / Svizzera

0844 800 544 Local

Svenska

08 5792 9100 Local

Suomi

09 2311 3415 Local

United Kingdom

0906 1010016 £0.15/min



Inhoudsopgave





| | |
|---|---|
| Wat is Connected Planet | 1 |
| Wat hebt u nodig om van Connected Planet gebruik te maken ? | 1 |
| Stap 1: De Philips Media Manager installeren | 2 |
| Stap 2: Uw netwerkconfiguratie bepalen | 4 |
| Stap 3: Uw TV aansluiten en configureren | 5 |
| Stap 4: Multimedia-inhoud bekijken | 6 |

NL


Wat is Connected Planet ?

Connected Planet biedt u een gemakkelijke toegang tot digitale beelden en video- en muziekbestanden op uw PC. Gelieve de hiernavolgende instructies aandachtig te lezen en de instructies nauwgezet en stap voor stap op te volgen.

Wat hebt u nodig om van Connected Planet gebruik te maken ?

- 1 Een netwerkverbinding naar uw PC.
 - 2 Installeer de Philips Media Manager (PMM) van de bijgevoegde  connectedplanet CD op uw PC.
-  Meer gedetailleerde instructies over de installatie en het gebruik van Connected Planet vindt u in de gedetailleerde gebruiksaanwijzing op de meegeleverde  connectedplanet CD.
-  Indien u problemen of vragen hebt, of indien u van oordeel bent dat u niet genoeg kennis hebt over het aansluiten van PC's of over het werken met een netwerk, neem dan contact op met de verkoper van uw PC of TV.

Stap 1: De Philips Media Manager (PMM) installeren

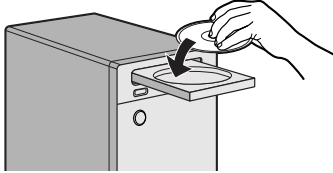

Opmerking : De instructies voor de installatie zijn in het Engels beschikbaar.

- ❶ Leg de bijgeleverde  **connectedplanet** CD in de CD-drive van uw computer.
Indien de CD niet automatisch wordt geïnstalleerd, dubbelklik dan op **Mijn Computer**, daarna op het CDROM-icoontje en tenslotte op **start.htm** om de CD te installeren.

- ❷ Kies uw taal, klik op **Installeer Media Manager** en volg de instructies op het scherm.

Opmerkingen :

- Indien het scherm Productconfiguratie verschijnt, kruis dan NIET WMA (Windows Media Audio) of WMV (Windows Media Video) aan, daar onze TV-toestellen dergelijke bestanden niet ondersteunen.
- U kunt de PMM op meer dan een computer van uw netwerk installeren.
- Vergewis u ervan dat de PMM niet wordt geblokkeerd door de firewall die op uw PC is geïnstalleerd.

- ❸ **Selecteer uw PMM-taal**

U kunt uit enkele beschikbare talen kiezen in het Settings menu.


- ❹ **De naam van de PMM-server wijzigen**

U kunt de naam van de PMM Server wijzigen in het Instellingenmenu van de PMM. Deze naam is belangrijk, daar hij op het TV-scherm zal verschijnen wanneer de PMM actief is. Mogelijke namen zijn "PC studeerkamer", "PC John", "PC slaapkamer".

- ❺ Start na de installatie van de PMM uw PC opnieuw op.



Bestanden toevoegen aan de Philips Media Manager (PMM)

- ❶ Selecteer de PMM uit uw Windows Startmenu of dubbelklik op het PMM-symbool  in de taakbalk.
- ❷ Klik op **Muziek**, **Foto's** of **Films** bovenaan het PMM-venster.
- ❸ Selecteer **Muziek toevoegen**, **Foto's toevoegen** of **Films toevoegen**.
- ❹ Klik op **Bestanden of Mappen toevoegen...**
- ❺ Selecteer een map of een of meerdere media-bestanden en klik op **Open** om de geselecteerde map of bestanden aan het Media Manager-venster toe te voegen.


Stap 2: Uw netwerkconfiguratie bepalen

Wij zullen ons concentreren op de twee netwerkconfiguraties die momenteel het meest worden gebruikt door particulieren.

OF

Configuratie A

Vooraleer de TV aan te sluiten

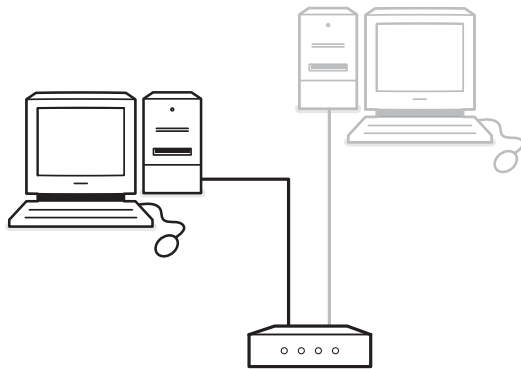

U beschikt over

- een router
- een of meerdere PC's die aangesloten zijn op de router
- een beschikbare Ethernet-connector op de router.

Ga naar Uw TV aansluiten en configureren, Configuratie A, p. 5.

Configuratie B

Wij raden u aan indien mogelijk een netwerk met een router te creëren, zoals beschreven in Configuratie A hierboven, vooraleer u uw TV aansluit.

Vooraleer de TV aan te sluiten



U beschikt over

- een beschikbare Ethernet-connector op uw PC.

Opmerking : Indien u op uw PC geen Ethernet-connector beschikbaar hebt, zult u een bijkomende Ethernet-kaart moeten kopen en installeren.

Ga naar Uw TV aansluiten en configureren, Configuratie B, p. 5.



Voor de aansluiting van uw TV op een enkele PC hebt u een speciale gekruiste netwerkkabel nodig.

* **Ethernet:** Ethernet is een gevestigd standaard-protocol voor lokale netwerken, en is opgenomen in (of beschikbaar voor) de meeste computers.

* **Router:** Een toestel dat netwerken onderling verbindt. Het is de taak van de route om het verkeer tussen de netwerken te coördineren en te filteren (bijv. uw home netwerk en het Internet)

Stap 3: Uw TV aansluiten en configureren

Configuratie A


Vergewis u ervan dat Auto IP (automatisch toewijzen van adressen) zowel op uw router als op uw PC's ingeschakeld is.

- i** Op de meeste recente PC's en routers is het automatisch toewijzen van adressen reeds ingeschakeld.

Indien dat niet het geval is, kunt u dit op uw PC controleren met behulp van Network Utility op de meegeleverde  CD.

Uw TV aansluiten

- 1 Sluit een uiteinde van een Ethernetkabel (een **rechte kabel**) aan op de **NETWORK** connector onderaan het TV-toestel.
- 2 Sluit het andere uiteinde aan op een beschikbare Ethernet-connector op uw router.

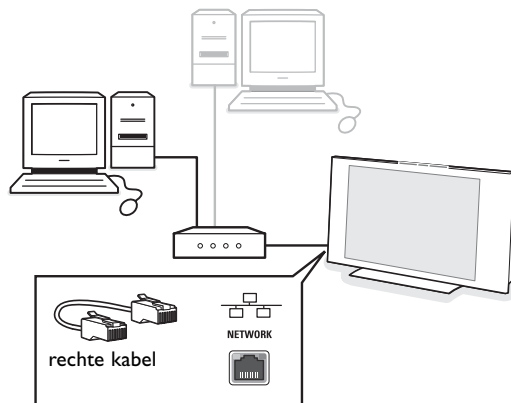

- 3 Ga naar 'Multimedia-inhoud bekijken' op p. 6 om uw aansluiting te testen.

Configuratie B


Vergewis u ervan dat Auto IP (automatisch toewijzen van adressen) op uw PC ingeschakeld is.

- i** Op de meeste recente PC's is het automatisch toewijzen van adressen reeds ingeschakeld.

Indien dat niet het geval is, kunt u dit op uw PC controleren met behulp van Network Utility op de meegeleverde  CD.

Uw TV aansluiten

- 1 Sluit een uiteinde van een gekruiste Ethernet-kabel (een **gekruiste kabel**) aan op de **NETWORK** connector onderaan het TV-toestel.

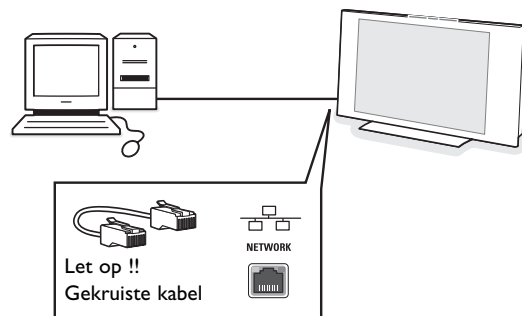

- 2 Sluit het andere uiteinde aan op een beschikbare Ethernet-connector op uw PC.
- 3 Ga naar 'Multimedia-inhoud bekijken' op p. 6 om uw aansluiting te testen.

Stap 4: Multimedia-inhoud bekijken

Zorg ervoor dat de PC waarop Philips Media Manager is geïnstalleerd (zie p. 2) ingeschakeld is.





- ❶ Schakel uw TV-toestel in.
- ❷ Druk op de **BROWSE/MENU** toets op de afstandsbediening om het Browse-menu op het scherm te doen verschijnen.
- ❷ Selecteer de PC van waarop u de bestanden wilt oproepen en druk op de cursortoets rechts.



| | |
|------------|---------------|
| Televisie | TV-menu |
| | TV-zenders |
| | Programmagids |
| Multimedia | Media servers |
| | |
| | |
| | |

Opmerking : nadat u het TV-toestel hebt ingeschakeld, kan het tot 2 minuten duren vooraleer uw PC in het Browse-menu verschijnt.


- ❹ Gebruik de cursortoetsen om de foto-, muziek- en videobestanden of mappen te doorlopen.

-  folder
-  beeldbestand
-  muziekbestand
-  videobestand

- ❺ Druk op de **OK**-toets om de inhoud te lezen.
- ❻ Gebruik de cursortoets links om de inhoudslijst opnieuw te doen verschijnen.

Functietoetsen van de Multimedia browser:

- om te stoppen met het aflezen van de inhoud
- ▶▶ vooruitspoelen
- ◀◀ terugspoelen
- ▶ weergave, pauze
- P+ om naar het volgende of de vorige mediabestand te gaan
- cursor op/neer om de ondertitels zichtbaar te maken

- Voor ondersteunde bestandsformaten, zie de meer uitgebreide instructies in de gedetailleerde gebruiksaanwijzing op de meegeleverde  CD.