

دليل المستخدم

43PUH4900
43PUK4900
43PUT4900
43PUT4900
49PUH4900
49PUK4900
49PUT4900
49PUT4900
55PUH4900
55PUK4900
55PUT4900
55PUT4900



PHILIPS

المحتويات

1	- جولة التلفزيون 3	9.2	- استخدام دليل التلفزيون 29
1.1	- تلفزيون بتقنية عرض HD Ultra 3	10	- التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون 30
1.2	- إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات 3	10.1	- التسجيل 30
1.3	- EasyLink 3	10.2	- Pause TV 30
2	- الإعداد 4	11	- المصادر 32
2.1	- اقرأ إرشادات السلامة 4	11.1	- التبديل إلى جهاز 32
2.2	- حاول التلفزيون والتعليق على الجدار 4	11.2	- من وضع الاستعداد 32
2.3	- تلمیحات حول مكان التلفزيون 4	11.3	- EasyLink 32
2.4	- كبل الطاقة 4	12	- الموقتات والساعة 33
2.5	- كبل الهوائي 4	12.1	- موقت السكون 33
2.6	- الأقمار الصناعية 5	12.2	- الساعة 33
3	- توصيل الأجهزة 6	12.3	- إيقاف التشغيل التلقائي 33
3.1	- حول التوصيلات 6	13	- مقاطع فيديو، صور وموسيقى 34
3.2	- الواجهة المشتركة - وحدة الوصول المشروط CAM 8	13.1	- من توصيلة USB 34
3.3	- جهاز استقبال الإشارات - STB 8	13.2	- تشغيل مقاطع الفيديو 34
3.4	- جهاز استقبال الأقمار الصناعية 9	13.3	- عرض الصور 34
3.5	- نظام المسرح المنزلي - HTS 9	13.4	- تشغيل الموسيقى المفضلة لديك 35
3.6	- مشغل أقراص ray-Blu 10	14	- الإعدادات 36
3.7	- مشغل أقراص DVD 10	14.1	- الصورة 36
3.8	- وحدة تحكم باللعاب 11	14.2	- الصوت 38
3.9	- محرك قرص ثابت USB 11	14.3	- الإعدادات العامة 40
3.10	- محرك أقراص محمول USB 12	15	- المواصفات 42
3.11	- كاميرا الفيديو 12	15.1	- المواصفات البيئية 42
3.12	- كمبيوتر 12	15.2	- الاستقبال لطرازات PxT / PxH 43
3.13	- سؤالات رأس 13	15.3	- الاستقبال لطرازات PxK 43
4	- التشغيل 14	15.4	- شاشة عرض 43
4.1	- تشغيل أو وضع الاستعداد أو إيقاف التشغيل 14	15.5	- الطاقة 43
4.2	- المفاتيح على التلفزيون 14	15.6	- المقاييس والوزن 44
4.3	- موقت السكون 14	15.7	- إمكانية الاتصال 44
4.4	- موقت إيقاف التشغيل 14	15.8	- الصوت 44
5	- جهاز التحكم عن بعد 15	15.9	- الوسائط المتعددة 44
5.1	- نظرة عامة على المفاتيح 15	16	- البرنامج 45
5.2	- جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء 16	16.1	- تحديث البرنامج 45
5.3	- بطاريات 16	16.2	- إصدار البرنامج 45
5.4	- تنظيف 16	16.3	- Open source software 45
6	- القنوات التلفزيونية 17	17	- استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم 47
6.1	- قوائم القنوات 17	17.1	- استكشاف الأخطاء وإصلاحها 47
6.2	- مشاهدة القنوات التلفزيونية 17	17.2	- التسجيل 48
6.3	- نسخ للوحة القنوات 20	17.3	- التعليقات 48
7	- تثبيت القناة - الهوائي، الكبل 22	17.4	- تعليقات عبر الإنترنت 48
7.1	- تحديث القنوات 22	17.5	- العناية بالمستهلك / إصلاح 48
7.2	- إعادة تثبيت القنوات 22	18	- السلامة والعناية 49
7.3	- DVB-T أو DVB-C 7.3 22	18.1	- أمان 49
7.4	- تثبيت يدوي 23	18.2	- العناية بالشاشة 49
8	- تثبيت القناة - قهر صناعي (لطرزات PxK) 24	19	- شروط الاستخدام، حقوق النشر والتراخيص 51
8.1	- مشاهدة القنوات الفضائية 24	19.1	- أحكام الاستخدام 51
8.2	- لائحة القنوات الفضائية 24	19.2	- حقوق النشر والتراخيص 51
8.3	- القنوات الفضائية المفضلة 24	53	- فهرس 53
8.4	- إفعال القنوات الفضائية 25		
8.5	- تثبيت الأقمار الصناعية 25		
8.6	- مشاكل تتعلق بالأقمار الصناعية 28		
9	- دليل التلفزيون 29		
9.1	- ما تحتاج إليه 29		



جولة التلفزيون

1.1

تلفزيون بتقنية عرض Ultra HD

إن هذا التلفزيون مزود بشاشة مع تقنية عرض Ultra HD تبلغ دقتها 4 أضعاف دقة الشاشات عالية الوضوح العادية. تعني "Ultra HD" 8 مليون بكسل للحصول على صور أكثر نقاءً وحيوية على التلفزيون.

يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو التي تعمل بتقنية عرض Ultra HD الأصلية من خلال توصيلة HDMI. تقدم تقنية عرض Ultra HD تجربة مشاهدة تلفزيون واضحة ودقيقة حتى على شاشة كبيرة.



1.2

إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف البث مؤقتًا وتسجيله من قناة تلفزيونية رقمية.



فيمكنك إيقاف بث التلفزيون مؤقتًا والرد على تلك المكالمات الهاتفية العاجلة أو بكل بساطة أخذ قسط من الراحة خلال مشاهدة مباراة رياضية، في الوقت الذي يقوم فيه التلفزيون بتخزين البث على محرك قرص ثابت USB. ويمكنك بدء المشاهدة من جديد في وقت لاحق.

عندما يكون محرك القرص الثابت USB متصلاً، يمكنك أيضًا تسجيل عمليات البث الرقمية. فيمكنك التسجيل أثناء مشاهدة برنامج أو جدولة عملية تسجيل لبرنامج سيعرض لاحقًا.

1.3

EasyLink

باستخدام EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول، مثل مشغل أقراص Bluray، باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.

يستخدم EasyLink وظيفة HDMI CEC للتواصل مع الأجهزة الموصولة.

الإعداد

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

في التعليمات، انتقل إلى السلامة والعناية > السلامة.

2.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

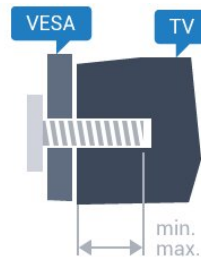
حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع www.philips.com.

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون مهيأ للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت على الحائط المتوافقة مع معيار VESA (تُباع بشكل منفصل).
استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت على الجدار . . .
للتثبيت الدعامة بشكل آمن، استخدم البراغي وفق الطول المبين في الرسم.



43 - VESA MIS-F 200x200 - PUx4900, M6 (بحد أدنى 10 مم، وبحد أقصى 15 مم)
49 - VESA MIS-F 400x200 - PUx4900, M6 (بحد أدنى 10 مم، وبحد أقصى 15 مم)
55 - VESA MIS-F 400x200 - PUx4900, M6 (بحد أدنى 10 مم، وبحد أقصى 15 مم)

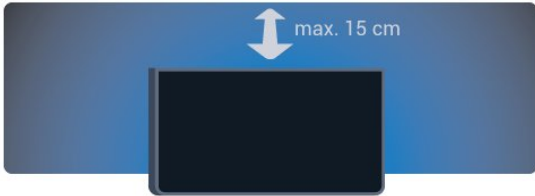
تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يراعى التعليق على الجدار معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اطلع أيضاً على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.
لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. إصابات أو أحداث أي مسؤولية ناجمة عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة أو بأي طريقة أخرى.

2.3

تعليمات حول مكان التلفزيون

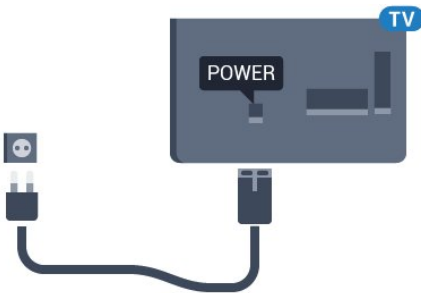
- ضع التلفزيون بحيث لا يسقط الضوء على الشاشة مباشرة.
- ضع التلفزيون على مسافة لا تتجاوز 15 سم عن الجدار.
- المسافة المثالية التي يمكن مشاهدة التلفزيون منها ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.



2.4

كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على الجهة الخلفية للتلفزيون.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في الموصل بشكل محكم.
- تأكد من أن قابس الطاقة في مقبس الجدار في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دائماً، ولا تسحب الكبل مطلقاً.

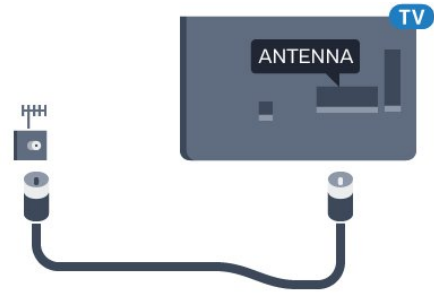


على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

2.5

كبل الهوائي

- أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ ANTENNA في جهة التلفزيون الخلفية.
- يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.
- استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أوم RF.
- استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

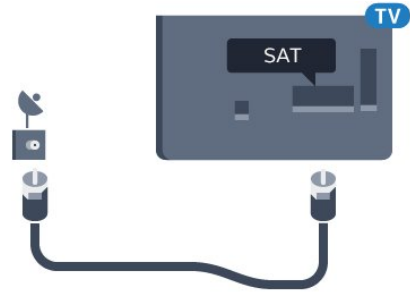


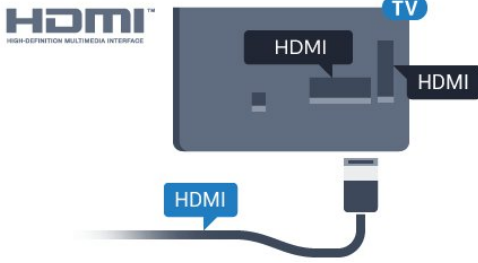
2.6

الأقمار الصناعية

- لطرازات PUK

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.






الحماية من النسخ

تعمل كبلات HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي (HDCP). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC

تتضمن توصيلة HDMI 1 على التلفزيون توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت). إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي (HTS)، فعليك توصيل الجهاز بتوصيلة HDMI 1 على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تدمج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

إذا كنت تفضل إيقاف تشغيل قناة إرجاع الصوت على توصيلات HDMI، فاضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK. حدد إعدادات التلفزيون < صوت < متقدم < HDMI1 - ARC.

Ultra HD عرض بتقنية HDMI

يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو التي تم تصويرها أو إنشاؤها بدقة " أصلية " وتقنية عرض Ultra HD - 3840 x 2160 بكسل - على هذا التلفزيون.

قم بتوصيل مشغل أقراص Blu-ray أو وحدة تحكم بالالعاب أو كمبيوتر يشغل ملفات فيديو تعمل بتقنية العرض Ultra HD بأحد توصيلات HDMI. استخدم كبل HDMI عالي السرعة للتوصيل. تشتمل توصيلات HDMI UHD على ARC (قناة إرجاع الصوت).

HDMI CEC - EasyLink

EasyLink

باستخدام ميزة EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC (التحكم في إلكترونيات المستهلك) للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.

توصيل الأجهزة

3.1

حول التوصيلات

دليل التوصيل

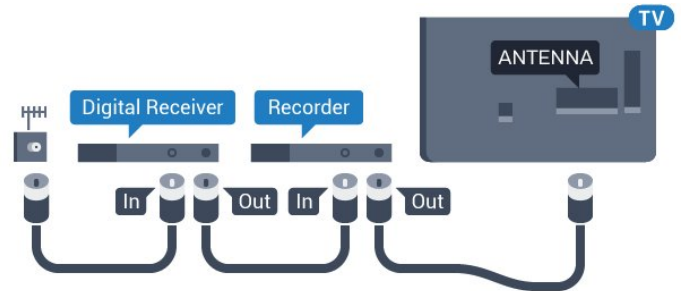
اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

إذا كنت تحتاج إلى المساعدة لتوصيل عدة أجهزة بالتلفزيون، يمكنك زيارة دليل توصيل تلفزيون Philips. يوفر الدليل معلومات حول كيفية توصيل الجهاز بالتلفزيون والكبلات التي يجب استخدامها.

تفضل زيارة الموقع www.connectivityguide.philips.com

منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتلة إلى المسجل للتسجيل.




HDMI منافذ

HDMI جودة

توفر توصيلة HDMI أفضل جودة في الصورة والصوت. استخدم كبل HDMI للحصول على إشارة التلفزيون.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > EasyLink .
3. حدد EasyLink .
4. حدد إيقاف واضغط على OK .
5. اضغط على  ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

التحكم عن بعد في EasyLink

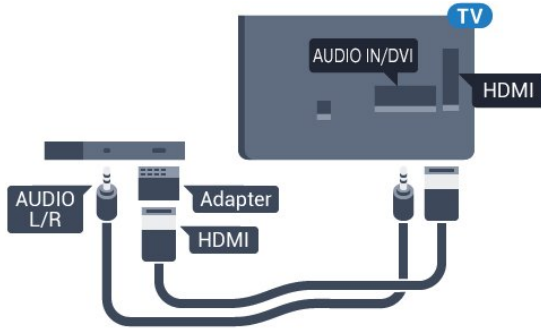
التحكم عن بعد في EasyLink

إذا كنت ترغب في تكوين توصيل الأجهزة ولكنك لا ترغب في تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك أن توقف تشغيل جهاز التحكم عن بعد EasyLink بشكل منفصل. يمكنك التحكم بالأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. في قائمة إعدادات EasyLink ، حدد التحكم عن بعد في EasyLink وحدد إيقاف.

HDMI إلى DVI

إذا كنت ما زلت تملك جهازاً مزوداً بتوصيلة DVI فقط، يمكنك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI بواسطة محول DVI إلى HDMI.

استخدم محوّل DVI إلى HDMI إذا لم تتوفر لجهازك سوى توصيلة DVI واحدة. استخدم إحدى توصيلات HDMI وأضف كبل صوت يسار/يمين (وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم) إلى مأخذ إدخال الصوت للصوت، في جهة التلفزيون الخلفية.



الحماية من النسخ

تدعم كبلات HDMI DVI حماية المحتويات الرقمية ذات النطاق الترددي العالي - HDCP . إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray . يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

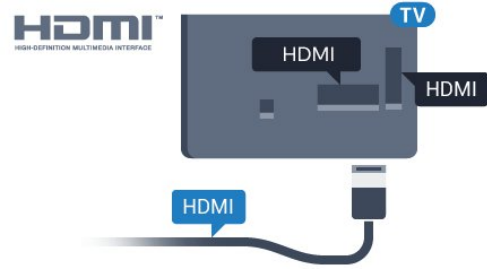
يمين/يسار صوت - Y Pb Pr

- Y Pb Pr إن الفيديو الهكّون هو عبارة عن توصيلة عالية الجودة.

يمكن استخدام توصيلة YPbPr لإشارات التلفزيون عالي الوضوح، إلى جانب إشارات Pr Pb Y أضف إشارات الصوت لليمين واليسار.

قم بمطابقة ألوان الموصل YPbPr (أخضر، وأزرق، وأحمر) مع قوابس الكبلات عند التوصيل.

استخدم كبل صوت يمين/يسار المجدول إذا كان الجهاز يشتمل على صوت أيضاً.



إعداد EasyLink


تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. تأكد من تعيين إعدادات HDMI CEC بطريقة صحيحة على أجهزة EasyLink المتصلة. قد لا تعمل ميزة EasyLink مع أجهزة تحول علامات تجارية أخرى.

HDMI-CEC على علامات تجارية أخرى



تحول الوظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة تبعاً للاختلافات التجارية. بعض الأمثلة هي: Bravia Theatre Sync Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link . لا تُعد كل العلامات التجارية متوافقة بشكل كامل مع EasyLink.

أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنيين.


تشغيل الأجهزة

لتشغيل جهاز تم توصيله بتوصيلة HDMI وإعداده بواسطة ميزة EasyLink، حدد الجهاز -أو نشاطه- في لائحة توصيلات التلفزيون. اضغط على  SOURCES ، وحدد جهازاً تم توصيله بتوصيلة HDMI واضغط على OK.



بعد تحديد الجهاز، ستتوكل وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون من التحكم في الجهاز. ومع ذلك لن يتم توجيه المفاتيح  و  OPTIONS وبعض المفاتيح الخاصة بالتلفزيون إلى الجهاز.

إذا لم يكن المفتاح المطلوب موجوداً على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك تحديده من قائمة خيارات.


اضغط على  OPTIONS وحدد عناصر التحكم في شريط القوائم. حدد مفتاح الجهاز الذي تريده على الشاشة، ثم اضغط على OK. قد لا تتوفر بعض المفاتيح المحددة في قائمة عناصر التحكم.

ملاحظة: الأجهزة التي تستجيب لوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون هي فقط تلك الأجهزة التي تدعم وظيفة EasyLink Remote Control.

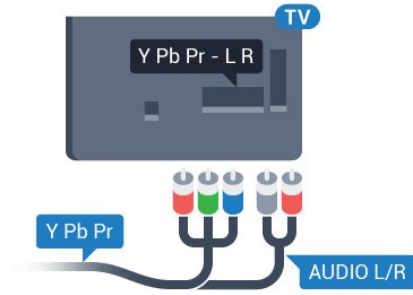
تشغيل EasyLink أو إيقاف تشغيلها

تكون إعدادات ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. يمكنك إيقاف تشغيل أي إعداد EasyLink بطريقة مستقلة.

للإيقاف تشغيل EasyLink بشكل تام . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

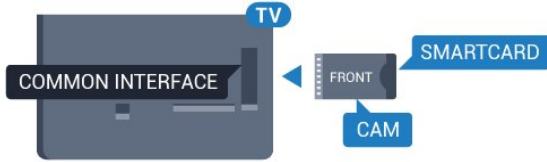
للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بجهة بث القنوات التلفزيونية الرقمية.



CAM

إدخال وحدة الوصول المشروط CAM

أوقف تشغيل التلفزيون قبل إدخال وحدة الوصول المشروط - CAM. انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها وبالتلفزيون.



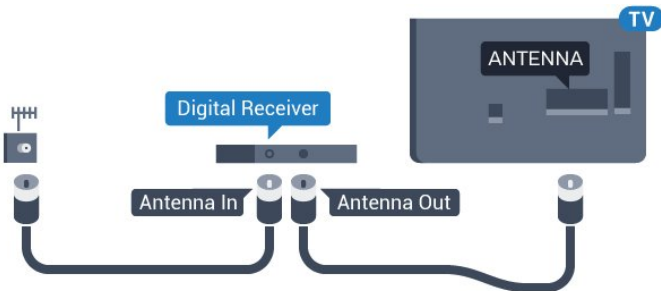
استخدم فتحة الواجهة المشتركة على التلفزيون لإدخال بطاقة وحدة CAM. مع توجيه الجهة الناهية للبطاقة نحوك، أدخل بطاقة وحدة CAM بتأن إلى أبعاد حد ممكن أن تصل إليه. اترك البطاقة في فتحها بشكل دائم.

قد يستغرق تنشيط وحدة CAM بضع دقائق. ويؤدي إخراج وحدة CAM إلى إلغاء تنشيط خدمة البث على التلفزيون. إذا تم إدخال بطاقة CAM وإذا تم دفع رسوم الاشتراك، (هناك طرق توصيل مختلفة)، فيمكنك مشاهدة البث التلفزيوني. تخص بطاقة CAM التلفزيون الذي تستخدمه حصرياً.

3.3

جهاز استقبال الإشارات - STB

استخدم كبل هوائي لتوصيل الهوائي بجهاز استقبال الإشارات STB (جهاز استقبال رقمي) والتلفزيون.



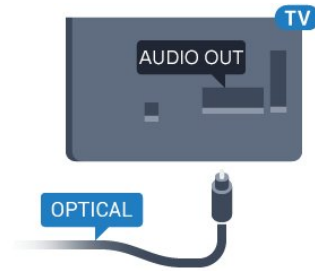
إلى جانب توصيلات الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل جهاز استقبال الإشارات STB بالتلفزيون.

يهمين/يسار صوت - CVBS

إن توصيلة CVBS فيديو مركب عبارة عن توصيلة عالية الجودة. بالإضافة إلى إشارة CVBS تضيف إشارات صوت يمين ويسار.

خرج الصوت - بصري

إن توصيلة إخراج الصوت - بصري عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة. بإمكان هذه التوصيلة البصرية أن تحول القنوات الصوتية 5.1. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك، عادةً نظام المسرح المنزلي (HTS)، يمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - بصري على نظام المسرح المنزلي. وستقوم توصيلة إخراج الصوت - بصري بإرسال الصوت من التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.



يمكنك تعيين نوع خرج الصوت لملاءمة إكانيات الصوت في نظام المسرح المنزلي.

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك ضبط مزامنة الصوت إلى الفيديو.

3.2

الواجهة المشتركة - وحدة الوصول المشروط CAM

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

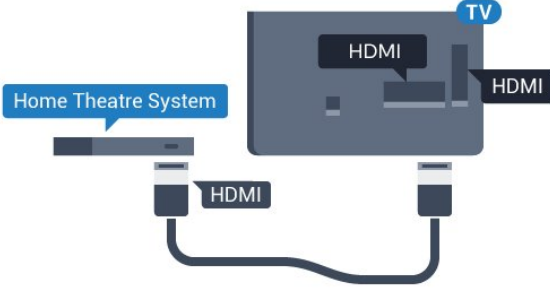
تتيح لك وحدة CI+ والبرامج كالأفلام الوضوح عالية مهتازة برامج مشاهدة + الرياضية، تقدمها جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية في المنطقة التي تتواجد فيها. تكون هذه البرامج مشفرة بواسطة جهة البث التلفزيوني ويمكن فك تشفيرها باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقاً + توفر جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول (وحدة) هذه + المشروط - CAM) عندها تشترك في برامجها المهتازة. تتوفر لدى هذه البرامج مستوى مرتفع للحماية من النسخ.

التوصيل باستخدام ARC HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص مضغوطة.

HDMI ARC

تتضمن توصيلة HDMI 1 على التلفزيون توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت). إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي (HTS)، فعليك توصيل الجهاز بتوصيلة HDMI 1 على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تدمج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.



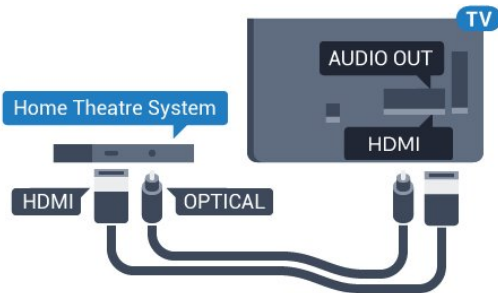
مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

التوصيل باستخدام HDMI

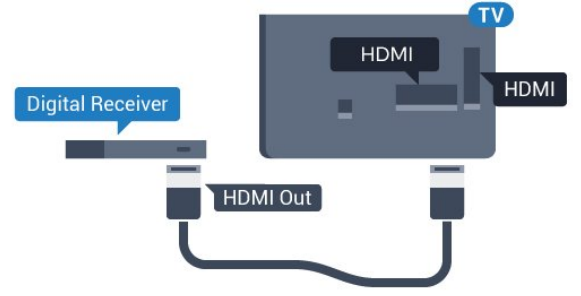
استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص مضغوطة.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري (Toslink) للإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.



مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.



إيقاف التشغيل التلقائي

أوقف تشغيل هذا الموقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات STB. يجب إجراء ذلك لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم خلالها ضغط أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للإيقاف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل، اضغط على ⏻ وحدد إعداد واضغط على OK.

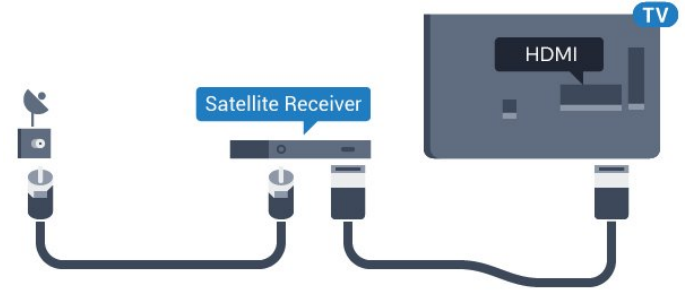
حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > إيقاف التشغيل التلقائي واضبط شريط التمرير على إيقاف.

3.4

جهاز استقبال الأقمار الصناعية

وصل كبل هوائي الأقمار الصناعية بجهاز استقبال الأقمار الصناعية.

إلى جانب توصيلة الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.



إيقاف التشغيل التلقائي

أوقف تشغيل هذا الموقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات STB. يجب إجراء ذلك لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم خلالها ضغط أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للإيقاف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل، اضغط على ⏻ وحدد إعداد واضغط على OK.

حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > إيقاف التشغيل التلقائي واضبط شريط التمرير على إيقاف.

3.5

نظام المسرح المنزلي - HTS

إعدادات خرج الصوت

تأخير خرج الصوت

عندما يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم مزامنة الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي

في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة، تتم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائماً صحيحة.

تأخير في مزامنة الصوت

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى تعديل التأخير في مزامنة الصوت لتمكين مزامنة الصوت إلى الفيديو. على نظام المسرح المنزلي، يجب زيادة قيمة التأخير حتى تأمين التطابق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ميلي ثانية مطلوباً. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح المنزلي. مع إعداد قيمة التأخير على نظام المسرح المنزلي، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت على التلفزيون.

الإيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت . . .

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > متقدم < تأخير إخراج الصوت.
3. حدد إيقاف واضغط على OK.
4. اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

توازن خرج الصوت

إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب لكي يقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 1 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 12 ميلي ثانية. يجب أن يكون إعداد تأخير إخراج الصوت مشغلاً.

لمزامنة الصوت على التلفزيون . . .

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > متقدم < توازن إخراج الصوت.
3. استخدم شريط التمرير لتعيين توازن الصوت واضغط على OK.
4. اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تنسيق خرج الصوت

إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي مزود بإمكانيات معالجة صوت متعدد القنوات مثل Dolby Digital أو إمكانيات مهائلة، فعليك تعيين إلى تعدد القنوات. باستخدام تعدد القنوات، سيتوكن التلفزيون من إرسال إشارة الصوت المضغوط وتعدد القنوات من قناة تلفزيونية أو مشغّل متصل إلى نظام المسرح المنزلي. إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي غير مزود بإمكانيات معالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد ستيريو.

لتعيين تنسيق خرج الصوت . . .

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > متقدم < تنسيق إخراج الصوت.
3. حدد متعدد القنوات أو ستيريو.
4. اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

ضبط مستوى خرج الصوت

استخدم إعداد ضبط مستوى خرج الصوت لضبط مستوى الصوت (الصوت المرتفع) في التلفزيون ونظام المسرح المنزلي عند التبديل من أحدهما إلى الآخر. قد يعود السبب في اختلافات مستويات الصوت إلى الاختلافات في معالجة الصوت.

لضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت . . .

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > متقدم < ضبط مستوى إخراج الصوت.
3. إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر. أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت قليلاً، فحدد أقل.

اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تؤثر تسوية خرج الصوت في كل من إخراج الصوت - بصري وإشارات صوت HDMI-ARC.

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المحمول أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوهاً.

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > متقدم < تنسيق إخراج الصوت.

بدون صوت

إذا لم تستطع أن تسمع الصوت يخرج من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من الأمور التالية . . .

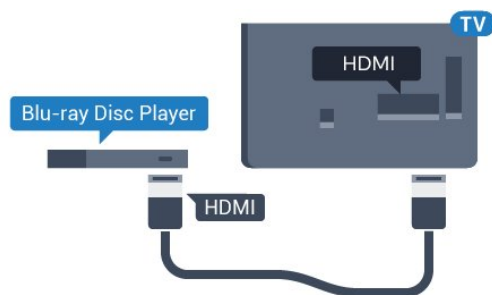
- تحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI 1 على نظام المسرح المنزلي.

- تحقق مما إذا كان إعداد HDMI ARC على التلفزيون قيد التشغيل .
انتقل إلى < إعداد > إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < HDMI 1 - ARC.

3.6

مشغّل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغّل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.



إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغّل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغّل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

3.7

مشغّل أقراص DVD

استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغّل DVD بالتلفزيون.



يمين/يسار صوت - CVBS

قم بتوصيل وحدة الألعاب بالتلفزيون باستخدام كبل مركب (CVBS) وكبل صوت يسار/يمين بالتلفزيون.

الإعدادات المفضلة

قبل أن تبدأ بممارسة لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب المتصلة، ننصحك بتعيين التلفزيون إلى الإعدادات المثالية.

لتعيين التلفزيون على الإعدادات المثالية...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < نهط النشاط.
3. حدد اللعبة أو الكمبيوتر أو التلفزيون. يعيد الإعداد التلفزيون إلى إعدادات الصورة لمشاهدة التلفزيون.
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

3.9

محرك قرص ثابت USB

ما تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني بئراً رقمياً (بث DVB أو بث مماثل).


للإيقاف مؤقتاً

للإيقاف البث مؤقتاً، تحتاج إلى محرك قرص ثابت يتوافق مع USB 2.0 وفيه مساحة تبلغ 32 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل


للإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.

دليل التلفزيون

قبل أن تقرر شراء محرك قرص ثابت USB للتسجيل، يجب أن تتحقق من إمكانية تسجيل القنوات التلفزيونية الرقمية في البلد الذي تتواجد فيه. اضغط على  TV GUIDE على وحدة التحكم عن بعد. إذا كان الزر "تسجيل" موجوداً على صفحة دليل التلفزيون، فيمكنك التسجيل.

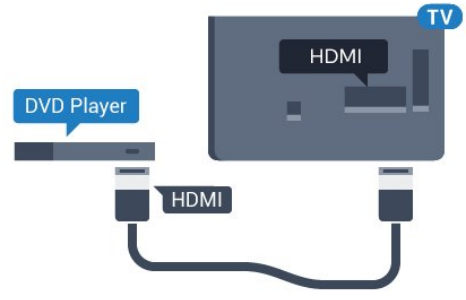
التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب عليك توصيل محرك القرص الثابت USB وتعيينه.

1. قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB الأخرى عند التهيئة.
2. شغل محرك قرص ثابت USB والتلفزيون.
3. عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على  (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.



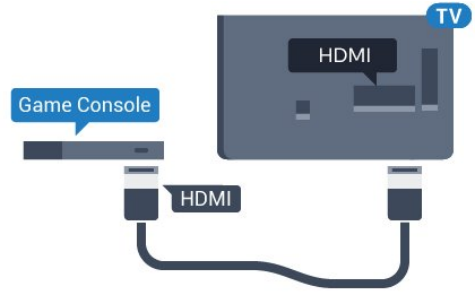
إذا كان مشغل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيه وظيفة EasyLink CEC، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

3.8

وحدة تحكم بالألعاب

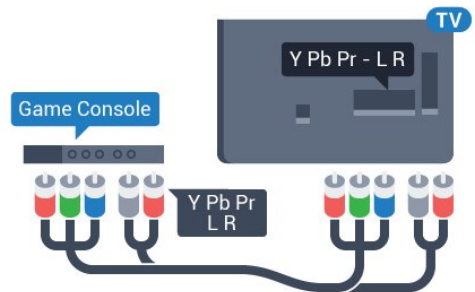
HDMI

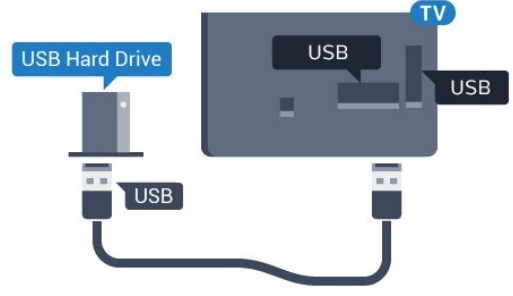
للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة الألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.



يمين/يسار صوت - Y Pb Pr

قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب باستخدام كبل فيديو مكون (Y Pb Pr) وكبل صوت يسار/يمين إلى التلفزيون.





يكشف التلفزيون عن وجود محرك الأقراص المحمول ويفتح لائحة تعرض محتواه. إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على **OK**.

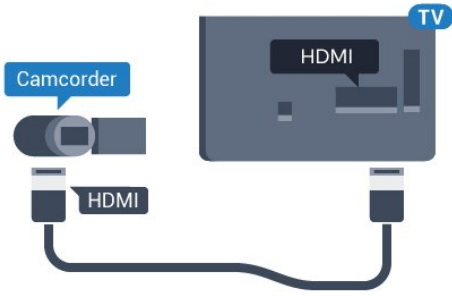
للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك أقراص USB المحمول، اضغط على **EXIT** أو حدد نشاطاً آخر. يمكنك سحبه في أي وقت. لفصل محرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحبه في أي وقت.

3.11

كاميرا الفيديو

HDMI

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.



يمين/يسار صوت - CVBS

استخدم كبل فيديو صوت يمين/يسار لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

3.12

كمبيوتر

التوصيل

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

التهيئة

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

لتهيئة محرك قرص ثابت USB

1. قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.
2. شغل محرك قرص ثابت USB والتلفزيون.
3. عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على **||** (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

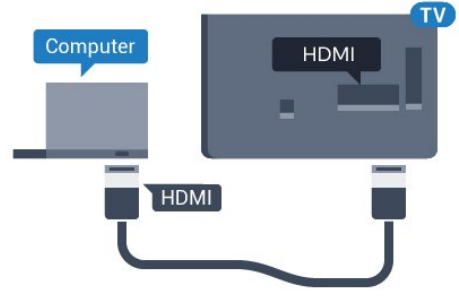
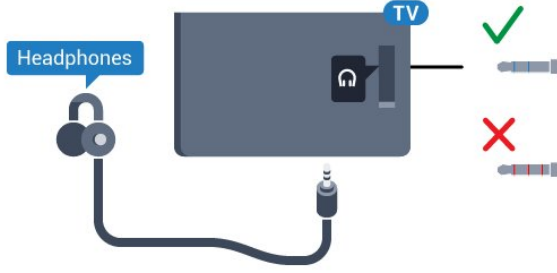
3.10

محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول.

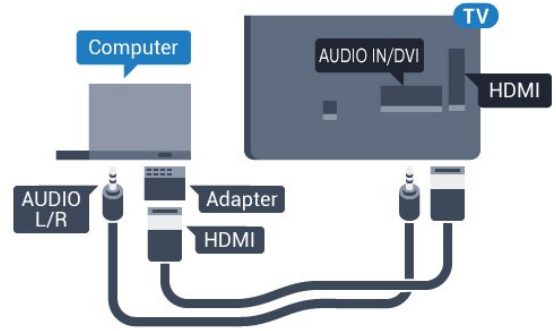
أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > مستوى صوت السماعات واضغط على OK.
3. اضغط على السهم (للاعلى) أو (للسفل) لضبط مستوى الصوت.
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.



بواسطة DVI إلى HDMI

أو، يمكنك استخدام محوّل DVI إلى HDMI لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI وكبل صوت يسار/يمين (مأخذ صغير بقياس 3.5 مم) بمأخذ إدخال الصوت يسار/يمين على جهة التلفزيون الخلفية.



الإعداد الأفضل

إعداد الشاشة المثالي

إذا تمت إضافة الكمبيوتر كجهاز من نوع كمبيوتر في قائمة المصدر (الانحة التوصيلات)، فسيتم ضبط التلفزيون تلقائياً على إعداد الكمبيوتر المثالي.

إذا كنت تستخدم الكمبيوتر لمشاهدة الأفلام أو إذا كنت تستخدمه لتشغيل الألعاب، فقد ترغب في إعادة ضبط التلفزيون على الإعداد المثالي لمشاهدة التلفزيون أو الألعاب.

لضبط التلفزيون على الإعداد المثالي يدوياً . . .

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
 2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < نهط النشاط.
 3. حدد اللعبة أو الكمبيوتر أو التلفزيون. يعيد الإعداد التلفزيون إلى إعدادات الصورة لمشاهدة التلفزيون.
 4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.
- تذكر ضرورة إعادة تعيين إعداد اللعبة أو الكمبيوتر إلى الكمبيوتر عندها تتوقف عن تشغيل اللعبة.

3.13

سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة على التلفزيون. التوصيلة هي عبارة عن مأخذ صغير مقاس 3.5 مم. يمكنك ضبط مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل. لضبط مستوى الصوت . . .

التشغيل

4.1

تشغيل أو وضع الاستعداد أو إيقاف التشغيل


قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

للإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد عند انطفاء المؤشر الضوئي، اضغط على مفتاح جويستيك الصغير على الجهة الخلفية من التلفزيون. سيُضيء المؤشر.



مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد.

إيقاف التشغيل

للإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على مفتاح الجويستيك. سينطفئ المؤشر. يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي لكنه يستهلك نسبةً قليلة جداً من الطاقة.




للإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

4.2

الهاتج على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

لفتح القائمة الأساسية...

- عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
- اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد  مستوى الصوت أو  القناة أو  المصادر.
- اضغط على السهم للأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت أو للضغط على القناة التالية أو السابقة. اضغط على السهم للأعلى أو الأسفل للبحث في قائمة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف.
- ستختفي القائمة تلقائياً.



للإيقاف تشغيل التلفزيون، حدد  واضغط على مفتاح الجويستيك.

4.3

مؤقت السكون

باستخدام مؤقت السكون، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدّل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

لتعيين مؤقت النوم...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > مؤقت النوم. باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف مؤقت النوم عن التشغيل. يمكنك دائماً إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.
3. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.





4.4

مؤقت إيقاف التشغيل

إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. أيضاً، إذا لم يتلقَ التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه.

لإلغاء تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل...

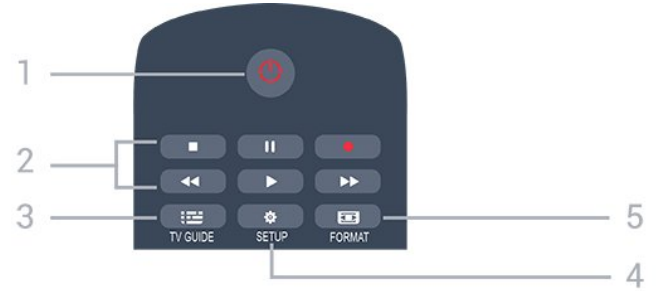
1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > إيقاف تشغيل المؤقت.
3. اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة. تعهّل القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل الأوتوماتيكي.
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

جهاز التحكم عن بعد

5.1

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى



1. SOURCES 1. لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها - قائمة الأجهزة المتصلة.
2. مفاتيح الألوان 2. تتبع الأزرار بوظائف الإرشادات على الشاشة.
3. INFO 3. لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.
4. BACK 4. للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها. لإغلاق قائمة دون تغيير أي إعداد.
5. HOME 5. لفتح القناة الرئيسية أو إغلاقها.
6. EXIT 6. للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.
7. OPTIONS 7. لفتح قائمة خيارات أو إغلاقها.
8. OK 8. لتأكيد تحديد أو إعداد.
9. مفاتيح النهم / التنقل 9. للتنقل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.
10. LIST 10. لفتح لائحة القنوات أو إغلاقها

1. وضع الاستعداد / تشغيل لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.
2. مفاتيح التشغيل 2. تشغيل ، للتشغيل - إيقاف مؤقت ، لإيقاف التشغيل مؤقتاً - إيقاف ، لإيقاف التشغيل - إرجاع ، للإرجاع - تقديم إلى النهم ، للتقديم السريع إلى النهم - تسجيل ، للتسجيل بشكل فوري
3. TV GUIDE 3. لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.
4. SETUP 4. لفتح قائمة الإعدادات "؛
5. FORMAT 5. لفتح قائمة تنسيق الصورة أو إغلاقها.

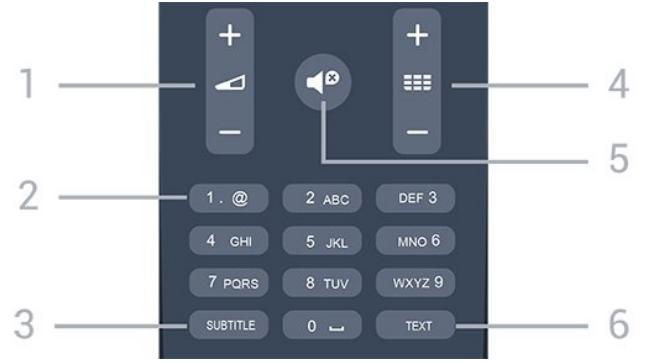
وسط

Bottom

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.



1. مستوى الصوت
لتعديل مستوى الصوت.

2. مفاتيح الأرقام و لوحة مفاتيح النص
لتحديد قناة تلفزيونية مباشرة أو إدخال نص.

3. SUBTITLE
لتبديل الترجمة ما بين تشغيل، أو إيقاف، أو تلقائي.

4. القناة
للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في لائحة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص/نصوص المعلومات. لبدء الفصل التالي أو السابق على قرص.

5. كتم الصوت
لكتم الصوت أو استعادته.

6. TEXT
لفتح النص /نص معلومات أو إغلاقه.

جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النمامية.

بطاريات

1. اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
2. استبدل البطاريات القديمة ببطاريات من النوع AAA-LR03-1.5V .
3. تأكد من محاذاة + و - بشكل صحيح على نهايات البطاريات.
4. اسحب إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

أخرج البطاريات إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

القنوات التلفزيونية

6.1

قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع الاسم والشعار إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

تتوفر قائمة بجميع القنوات المثبتة. يمكنك تصفية هذه القائمة لعرض قنوات التلفزيون أو الراديو فقط.

بعد تحديد قائمة القنوات، اضغط على النسم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط على قنوات هذه القائمة عند استخدام المفاتيح + أو مفاتيح -.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في إحدى قوائم القنوات، يتم وضع علامة ★ (نجمة) على القنوات الجديدة التي تم العثور عليها. إذا قمت بقفل إحدى القنوات، فسيتم وضع علامة قفل (قفل) عليها. يتم وضع علامة 1، 2 أو 3 على أكثر ثلاث قنوات تتم مشاهدتها بواسطة الشخصاء الآخرين في هذه اللحظة.

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، يتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت، ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية. ويؤدي تثبيت قناة DVB-C (كبل) إلى وضع محطات الراديو عادةً في ترتيب يبدأ بالرقم 1001.

فتح قائمة قنوات

افتح قائمة القنوات الحالية...

1. اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
2. اضغط على LIST لفتح قائمة القنوات الحالية.
3. اضغط على LIST مجدداً لإغلاق قائمة القنوات.

تصفية قائمة قنوات

يمكنك تصفية قائمة بالقنوات كلها. يمكنك ضبط قائمة القنوات على إظهار القنوات التلفزيونية أو محطات الراديو فقط.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST لفتح قائمة القنوات.
2. اضغط على OPTIONS لفتح قائمة الخيارات.
3. حدد قائمة، ثم يمكنك تحديد الكل والمفضلات وراديو قنوات جديدة.

6.2

مشاهدة القنوات التلفزيونية

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لمشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على TV. يتم ضبط التلفزيون إلى آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.

تبديل القنوات

- لتبديل القنوات، اضغط على + أو -.
- إذا كنت تعرف رقم القناة، فافتحه بواسطة مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

القناة السابقة

- للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقًا، اضغط على <.

لائحة القنوات

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST لفتح قوائم القنوات.

قد تحتوي قائمة القنوات على عدة صفحات تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على + أو -.

لإغلاق قوائم القنوات بدون تبديل القناة، اضغط على LIST مرة أخرى.

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

قفل قناة

قفل قناة وفتحها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة أو برنامج ما، يمكنك إقفال القنوات أو إقفال البرامج ذات التصنيف العمري.

يمكنك قفل قناة لمنع الأطفال من مشاهدتها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. لا يمكنك قفل البرامج من الأجهزة الموصولة.

لإقفال قناة . . .

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST لفتح قائمة القنوات.
2. في أي قائمة، حدد القناة التي تريد قفلها.
3. اضغط على OPTIONS وحدد قفل القناة. في قائمة القنوات، يتم تعليم القناة المقفلة برمز القفل.

لفتح قناة، حدد القناة المقفلة في قائمة القنوات، واضغط على OPTIONS ثم حدد فتح القناة. ستحتاج إلى إدخال رمز قفل الأطفال.

التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة بعض البرامج التي لا تتناسب مع أعمارهم، يمكنك استخدام تصنيف عمري.

لقد صنّفت بعض جهات البث الرقمي برامجها حسب العمر. وعندها يكون التصنيف العمري لأحد البرامج معادلاً للتصنيف الذي قمت بتعيينه لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم إقفال البرنامج.

لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. يتم تعيين تصنيف العمر من قبل الناشرين لكل القنوات.

لتعيين تصنيف عمري . . .

1. اضغط على 👤 وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات القناة < قفل الأطفال > تصنيف أبوي واضغط على OK.
3. أدخل رمز قفل الأطفال المؤلف من 4 أرقام. أدخل رمز قفل الأطفال المؤلف من

4 أرقام وأكّدم. يمكنك الآن تعيين تصنيف عمري.

4. عيّن العمر واضغط على OK.

5. اضغط على ➔، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

6. لإيقاف تشغيل التصنيف الأبوي العمري، حدد بلا كإعداد العمر.

سيطالبك التلفزيون بإدخال الرمز لفتح البرنامج. بالنسبة إلى بعض جهات البث / المشغلين، لا يقفل التلفزيون البرامج إلا عند تعيين تصنيف عالٍ.

تعيين الرمز أو تغييره

لتعيين رمز القفل أو تغيير الرمز الحالي . . .

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات القناة < قفل الأطفال > تغيير الرمز واضغط على OK.

3. إذا سبق لك تعيين الرمز، فأدخل رمز قفل الأطفال الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

ثم الآن تعيين الرمز الجديد.

هل نسيت الرمز؟

لتجاوز الرمز في حال نسيتَه وإدخال رمز جديد لقفل الأطفال، أدخل 8888.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

افتح قائمة الخيارات...

1. أثناء مشاهدة قناة، اضغط على ⏮️ OPTIONS.

2. اضغط على ⏮️ OPTIONS مرة أخرى للإغلاق.

الترجمة ولغتها

تشغيل

لتشغيل الترجمات، اضغط على SUBTITLE.

يمكنك ضبط الترجمات على إيقاف الترجمات أو تشغيل الترجمات أو تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتر بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضمونة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغات الترجمة المفضلة

الترجمات للقنوات الرقمية

لا حاجة إلى تعيين الترجمات في النص للقنوات الرقمية.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات عديدة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرضها التلفزيون.

إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الترجمة المفضلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغة الترجمة الرئيسية والثانوية . . .

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات القناة وحدد اللغات.

3. حدد لغة الترجمات الرئيسية أو لغة الترجمات الثانوية واضغط على OK.

4. حدد لغة واضغط على OK.

5. اضغط على ➔، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

1. اضغط على ⏮️ OPTIONS.

2. حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

الترجمات للقنوات التناظرية

بالنسبة إلى القنوات التناظرية، ستحتاج إلى جعل الترجمات متوفرة لكل قناة يدويًا.

1. بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.

2. أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.

3. اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة، وافتح الحالة في قائمة الخيارات.

لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت. إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوت أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغة الصوت الرئيسية والثانوية . . .

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات القناة وحدد اللغات.

3. حدد لغة الصوت الرئيسي أو لغة الصوت الثانوي واضغط على OK.

4. حدد لغة واضغط على OK.

5. اضغط على ➔، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تحديد لغة الصوت

لتحديد لغة صوت إذا لم تكن أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة . . .

1. اضغط على ⏮️ OPTIONS.

2. حدد لغة الصوت وحدد لغة صوت تريدها مؤقتاً واضغط على OK.

لغات النص للأشخاص الضعاف السمع والبصر

تقوم بعض القنوات التلفزيونية الرقمية ببث صوت وترجمات خاصة للأشخاص الضعاف السمع أو البصر.

تحديد الفيديو

توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة (عمليات بث متعددة الموجهات) أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للكاميرا للحدث نفسه أو برامج مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلام بتوافر مثل هذه القنوات التلفزيونية.

نص / نص معلومات

صفحات النص

افتح النص (نص معلومات)، أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون، اضغط على TEXT. لإغلاق النص، اضغط على TEXT من جديد.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

1. أدخل رقم الصفحة بواسطة مفاتيح الأرقام.
2. استخدم مفاتيح النسخم للتنقل.
3. اضغط على أحد المفاتيح الملونة لتحديد موضوع مررر بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على ◀ أو ▶.

صفحات نص P.O.T.

تقدم بعض جهات البث نص P.O.T. افتح صفحات نص P.O.T. ضمن النص، اضغط على ⏮ OPTIONS وحدد نظرة عامة على P.O.T..

الصفحات المفضلة

يُنشئ التلفزيون لائحة تضم صفحات النص العشرة الأخيرة التي فتحتها. ويمكنك إعادة فتح هذه الصفحات بسهولة في عهود صفحات النص المفضلة.

1. في النص، حدد النجمة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لإظهار عهود الصفحات المفضلة.
 2. اضغط على السهم ▼ (للأسفل) أو ▲ (للاعلى) لتحديد رقم صفحة واضغط على OK لفتح الصفحة.
- يمكنك مسح القائمة باستخدام الخيار مسح الصفحات المفضلة.

بحث عن نص

يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مثيلات موجودة لهذه الكلمة.

1. افتح صفحة نص واضغط على OK.
2. حدد كلمة أو رقماً باستخدام مفاتيح النسخم.
3. اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.
4. اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال إلى الحدث التالي.
5. للتوقف عن البحث، اضغط على السهم ▲ (للاعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصل

يمكن لبعض الأجهزة الموصولة التي تتلقى القنوات التلفزيونية تقديم النص أيضاً. لفتح نص من جهاز موصل . . .

1. اضغط على 📶 ، وحدد الجهاز واضغط على OK.
2. أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على ⏮ OPTIONS وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح 📶 واضغط على OK.
3. اضغط على ⏮ لإخفاء مفاتيح الجهاز.
4. لإغلاق النص، اضغط على ⏮ مجدداً.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشتمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل لتحديد والتنقل.

لإغلاق النص الرقمي، اضغط على ⏮.

إذا احتوت إحدى الإشارات الصوتية على لغتي صوت، ولكن هناك لغة واحدة، أو اللغتين معاً، ليس لديها إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

واجهة مشتركة

عند توفر المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المشروط (CAM)، يمكنك تعيين إعدادات موفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

تطبيقات MHP

يمكنك تكوين تطبيقات MHP أو تعطيلها.

الحالة

حدد الحالة لعرض معلومات تقنية تتعلق بالقناة (إذا كانت رقمية أو تناظرية) أو جهاز موصل تقوم بمشاهدته.

قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء لائحة قنوات مفضلة تضم فقط القنوات التي تريد مشاهدتها. عند تحديد لائحة القنوات المفضلة، ستشاهد فقط قنواتك المفضلة عند التبديل بين القنوات.

إنشاء قائمة مفضلات

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST لفتح قائمة القنوات.
2. حدد الكل لعرض كل القنوات.
3. حدد القناة، واضغط على 🟡 (بالنصفر) لتحديد قناة مفضلة.
4. يتم وضع علامة على القناة المحددة بواسطة ♥.
5. للإنتهاء، اضغط على ⏮. تضاف القنوات إلى قائمة المفضلات.

للإزالة قناة من قائمة المفضلات، حدد القناة باستخدام ♥، ثم اضغط على 🟡 (بالنصفر) مرةً أخرى للإزالة العلامة كمفضلة.

إعادة ترتيب القنوات

يمكنك إعادة ترتيب القنوات في لائحة المفضلة فقط.

1. في قائمة القنوات المفضلات، مرر القناة التي تريد تغيير موضعها.
2. اضغط على 🟢 (بالنخضر).
3. حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
4. اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المهيمنة إلى موقع آخر واضغط على OK.
5. عند الانتهاء، اضغط على EXIT للخروج من قائمة القنوات المفضلة.

إعادة تسمية القنوات

بإمكانك إعادة تسمية القنوات في لائحة القنوات.

1. حدد القناة التي تريد تسميتها في إحدى لوائح القنوات.
2. اضغط على 🔴 (بالأحمر).
3. يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح المتوفرة على الشاشة.

في النص، اضغط على  لاختيار تحديد ما يلي . . .

- تجميد الصفحة / إطلاق الصفحة
للإيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.

- شاشة مزدوجة / شاشة كبيرة
للإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

- نظرة عامة على T.O.P.
افتح نص T.O.P..

- تكبير / عرض عادي
لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.

- كشف
للإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

- تعاقب الصفحات الفرعية
لتكوين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.



- اللغة
لتبديل مجموعة النحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

- نصوص معلومات 2.5
لتشغيل نصوص معلومات 2.5 لمزيد من الألوان ولرسومات أفضل.

إعداد النص



لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.
لتعيين لغة النص الرئيسي والتأوي . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات القناة <اللغات>.
3. حدد نصوص المعلومات الرئيسية أو نصوص المعلومات الثانوية.
4. حدد لغات النص المفضلة.
5. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم النص 2.5 أولاً إضافياً ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط النص 5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.
للإيقاف تشغيل نصوص معلومات 2.5 . . .

1. اضغط على TEXT.
2. أثناء مشاهدة نص المعلومات، اضغط على . OPTIONS.
3. حدد نص معلومات 2.5 <إيقاف>.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

6.3

نسخ لائحة القنوات

مقدمة


نسخ قائمة القنوات عملية مخصصة للبائعين والمستخدمين المهتمسين. في بعض البلدان، يتوفر نسخ قائمة القنوات لنسخ القنوات الفضائية فقط.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعتة غيغابايت واحد على الأقل.

الشروط


- انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بنوع الأجهزة نفسه. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. وتتم الإشارة إليه عادةً على الشكل Q . . . LA
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

الإصدار الحالي

يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرامج التلفزيون باستخدام معلومات برنامج حالي في  < إعداد > إعدادات البرامج.

نسخ لائحة قنوات

لنسخ قائمة قنوات . . .

1. قم بتشغيل التلفزيون الذي تم فيه تثبيت القنوات. وصل فيه جهاز ذاكرة USB.
2. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
3. حدد إعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة > نسخة قائمة القنوات < نسخ إلى USB واضغط على OK. لنسخ قائمة القنوات من هذا التلفزيون، قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الذي أدخلته أثناء التثبيت.
4. عند انتهاء عملية النسخ، افصل جهاز ذاكرة USB.


يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون اخر من Philips.

تحميل لائحة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.




إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

1. وصل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.
2. وصل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
3. لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
4. حدد إعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة > نسخة قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الخاص بهذا التلفزيون.
5. إذا تمت عملية نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يعطيك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.


في تلفزيون تم تثبيته

1. تحقق من إعداد البلد في التلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK. حدد البحث عن القنوات < إعادة تثبيت قنوات واضغط على OK. اضغط على  وعلى إلغاء في وقت لاحق للخروج من البحث عن القنوات.)
- إذا كان البلد صحيحاً، فتابع تنفيذ الخطوة 2.
- إذا لم يكن البلد صحيحاً، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. لبدء هذه العملية، اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK. حدد إعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة > أعد تثبيت تلفاز < OK. حدد البلد الصحيح وتجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت. عند الانتهاء، تابع تنفيذ

الخطوة 2.

2. وصل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون

النخر.

3. لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

4. حدد إعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة > نسخة قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل النطفاال الخاص بهذا التلفزيون.

5. إذا تمت عملية نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يعلوك

التلفزيون بهذا النهر. افصل جهاز ذاكرة USB.

تثبيت القناة - الهوائي، الكبل

7.1

تحديث القنوات


التحديث التلقائي

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً اللاحة بالقنوات الجديدة. أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.


تحديث القناة تلقائياً

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات الكل ولكن أيضاً في لائحة القنوات جديد. وتتم إزالة القنوات الفارغة. إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً.

للإيقاف تشغيل الرسالة عند بدء التشغيل . . .


1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات القناة واضغط على OK.
3. حدد تثبيت القناة <رسالة تحديث قناة > إيقاف.

للإيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات القناة واضغط على OK.
3. حدد تثبيت القناة <التحديث التلقائي للقنوات > إيقاف.

بدء التحديث

لبدء التحديث بنفسك . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
3. حدد تحديث القنوات واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

قنوات جديدة

من السهل العثور على القنوات الجديدة المضافة بواسطة ميزة التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات جديد. ويتم تخزين القنوات الجديدة نفسها في قائمة القنوات الكل أو راديو.

يتم الاحتفاظ بالقنوات الجديدة في قائمة القنوات جديد طالما لم تحدها كفضلة أو تضبطها.

7.2


إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتمكن من إعادة تثبيت القنوات.


للإعادة تثبيت القنوات

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
- حدد البحث عن القنوات <إعادة تثبيت قنوات واضغط على OK.
3. حدد البلد حيث تقوم بتثبيت التلفزيون.
4. حدد الهوائي (DVB-T) أو الكابل (DVB-C). قد تستغرق عملية البحث عن القنوات بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون <إعدادات عامة > إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK.
- قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.



7.3

DVB-T أو DVB-C

استقبال T-DVB أو C-DVB

إعدادات DVB

الوصول إلى إعدادات DVB

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
3. حدد إعادة تثبيت القنوات.
4. حدد البلد الذي تقوم بتثبيت هذا التلفزيون فيه.
5. حدد كابل (DVB-C).
6. حدد بدء عملية البحث عن القنوات ، أو حدد الإعدادات الخاصة بإعدادات DVB-C.
7. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

وضع معدل الرموز

إذا لم يزدك موفر الكبل بقيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية، فيمكنك الاستمرار في تعيين إعداد وضع معدل الرموز إلى تلقائي.

وإذا تلقيت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي. ومع ذلك، فإن القيمة التي تتلقاها قد تكون موجودة فعلاً في لائحة معدلات الرموز المحددة مسبقاً. حدد معدلات الرموز المحددة مسبقاً للتحقق مما إذا كانت القيمة متوفرة تلقائياً.

تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات القناة < تثبيت القناة > تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

- النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام، واضغط على OK.

حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه حالياً.

- بحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد بحث عن قناة واضغط على OK. حدد بحث، واضغط على OK. ويهيك إدخال تردد بنفسك. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط على بحث من جديد. إذا أردت تخزين القناة، فحدد ثم، واضغط على OK.

- الضبط

لضبط إحدى القنوات، حدد ضبط واضغط على OK. يهيك ضبط القناة بواسطة  أو .

إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، فحدد ثم واضغط على OK.

- التخزين

يهيك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة.

حدد تخزين القناة الحالية أو حفظ كقناة جديدة.

ويهيك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يهيك إدخال قيمة معدل الرموز التي تلقيتها من موفر الكبل. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

التردد الشبكي

عند ضبط تردد عملية المسح على سريع أو متقدم، يهيك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مزود خدمة الكبل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يهيك تحديد طريقة المسح السريع Quick واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم موفري الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيهيك تحديد طريقة المسح الموسع Full. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

معرف الشبكة

عند ضبط تردد عملية المسح على سريع، يهيك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مزود خدمة الكبل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مزود خدمة الكبل لا يقدم قنوات رقمية، يهيك تخطي البحث عن القنوات الرقمية. حدد إيقاف.

القنوات التناظرية

إذا كنت على علم بأن موفر الكبل لا يقدم قنوات تناظرية، يهيك تخطي البحث عن القنوات التناظرية. حدد إيقاف.




مجانبة / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانبة + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيهيك تحديد القنوات المجانية فقط.

جودة الاستقبال

يهيك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيهيك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية 


1. اضبط القناة.
2. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
3. حدد إعدادات القناة واضغط على OK.
4. حدد تثبيت القناة < رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.
5. حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.
6. حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يهيك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.
7. يهيك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد واحداً تلو الآخر واستخدم المفاتيح  (أعلى) أو  (أسفل) لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK لاختبار الاستقبال مرة أخرى.

تثبيت القناة - قهر صناعي (لطرزات PxK)




8.1

مشاهدة القنوات الفضائية

لمشاهدة القنوات الفضائية . . .

اضغط على  وحدد قهر صناعي واضغط على OK. يتم ضبط التلفزيون على اخر قناة فضائية شاهدتها.

تغيير القناة

لتغيير القنوات. اضغط على  أو  - وسيتم ضبط التلفزيون على القناة التالية في قائمة القنوات المحددة. إذا كنت تعرف رقم القناة، يمكنك استخدام مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بعد. للعودة إلى القناة التي تم ضبطها سابقاً، اضغط على .



يمكنك أيضاً ضبط قناة مباشرة من لائحة القنوات الفضائية.

8.2

لائحة القنوات الفضائية

حول لائحة القنوات



عند اكتمال عملية تثبيت القهر الصناعي، توضع جميع القنوات الفضائية في لائحة القنوات. ويمكنك عرض لائحة بجميع القنوات أو تصفية اللائحة لعرض القنوات المفضلة فقط أو محطات الراديو فقط. أو، بعد تحديث قناة، يمكنك العثور على القنوات المضافة حديثاً في لائحة القنوات الجديدة.

من أي قائمة، يمكنك ضبط قناة مباشرة. القائمة التي تحددها في قائمة القنوات تحدد القنوات التي تضبطها باستخدام المفاتيح  و  - . يمكنك فقط إعادة ترتيب القنوات في لائحة القنوات المفضلة.

تحديد عامل تصفية القائمة


القائمة التي تحددها في قائمة القنوات تحدد القنوات التي تضبطها باستخدام المفاتيح  و  - .

لتحديد لائحة قنوات . . .

1. اضغط على  وحدد قهر صناعي واضغط على OK.
2. اضغط على  لفتح قائمة القنوات. تظهر القائمة مع تحديد القناة الحالية.
3. انتقل للأعلى لتحديد الكل أو تقوم قائمة بتصفية المفضلات أو الراديو أو التلفزيون أو جديد.

خيارات لائحة القنوات

لعرض خيارات لائحة القنوات على القناة الحالية . . .

1. مع وجود قائمة القنوات " الكل " ; على الشاشة، حدد قناة واضغط على  .
2. حدد الخيار الذي تريده واضغط على OK.


الخيارات المتوفرة للقنوات الفضائية . . .

- قهر صناعي



يمكنك تصفية لائحة القنوات بحيث لا تظهر سوى قنوات قهر صناعي معين أو

قنوات القهر الصناعية كلها.


- هجانية/مشفرة

يمكنك تصفية قائمة القنوات بحيث لا تظهر سوى القنوات الهجانية غير المشفرة، أو القنوات المشفرة فقط أو نوعي القنوات كلاهما. توضع علامة مفتاح  على القنوات المشفرة.

- قفل

يمكنك قفل قناة. أولاً، حدد قناة من القائمة، واضغط على  OPTIONS وحدد قفل. سيتعين عليك إدخال رمز قفل النطفا المولف من أربعة أرقام. توضع علامة قفل  على القناة المقفلة.

- فتح

لفتح قناة مقفلة، حدد قناة مقفلة من القائمة، اضغط على  OPTIONS وحدد فتح القفل. سيتعين عليك إدخال رمز قفل النطفا المولف من أربعة أرقام.

8.3



القنوات الفضائية المفضلة

قنوات مفضلة

يمكنك وضع علامة على بعض القنوات كقنوات مفضلة. ويتم تجميع قنواتك الفضائية المفضلة في لائحة القنوات المفضلة التابعة للائحة القنوات الفضائية.

مشاهدة القنوات المفضلة


يمكنك إعداد لائحة قنوات مفضلة للتبديل بسهولة بين القنوات التي تريد مشاهدتها. ويمكنك إعادة ترتيب القنوات وفقاً لتفضيلاتك في هذه اللائحة فقط.


للتبديل فقط بين قنواتك المفضلة بواسطة  و  -، حدد قائمة التفضيلات في قائمة القنوات وأغلق قائمة القنوات مرة أخرى.

ثمة لائحتان للقنوات المفضلة، إحداها للقنوات الفضائية وأخرى للقنوات التلفزيونية.

إعداد لائحة القنوات المفضلة





للإنشاء لائحة بالقنوات المفضلة لديك . . .

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  LIST لفتح قائمة القنوات.
2. حدد قائمة المفضلات.
3. سيطلب التلفزيون بدء إضافة القنوات على الفور. اضغط على OK. حدد القنوات بالترتيب الذي تريد ظهورها به في القائمة، مما يوفر عليك عناء إعادة ترتيبها في وقت لاحق.
4. لإضافة قناة إلى قائمة التفضيلات، حدد القناة واضغط على OK. بعد ذلك، يمكنك تحديد قناة أخرى لإضافتها كقناة مفضلة.

للإنهاء، اضغط على .

إضافة قنوات مفضلة أو إزالتها

للإضافة قائمة التفضيلات أو إزالتها . . .

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  LIST لفتح قائمة القنوات.
2. حدد القناة التي تريد وضع علامة عليها كقناة مفضلة واضغط على  OPTIONS.
3. اختر إضافة إلى المفضلة واضغط على OK. توضع علامة  على القناة المحددة.
4. للإنهاء، اضغط على  . تضاف القنوات إلى قائمة المفضلات.

للإزالة قناة من قائمة المفضلات، حدد حذف من المفضلة واضغط على OK.

إعادة ترتيب القنوات المفضلة

يمكنك إعادة ترتيب القنوات في لائحة المفضلة فقط.

1. في قائمة القنوات المفضلات، **مِيز** القناة التي تريد تغيير موضعها.
2. اضغط على **➡** (بالأخضر).
3. حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
4. اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المهيمنة إلى موقع آخر واضغط على OK.

8.4

إقفال القنوات الفضائية

قفل قناة

يمكنك قفل قناة لمنع الأطفال من مشاهدتها. ولمشاهدة قناة مقفلة، عليك إدخال رمز قفل الأطفال. لا يمكنك قفل البرامج من الأجهزة الموصولة.

لإقفال قناة . . .

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **≡** LIST لفتح قائمة القنوات.
2. في أي قائمة، حدد القناة التي تريد قفلها.
3. اضغط على **⚙** OPTIONS وحدد قفل القناة. في قائمة القنوات، يتم وضع علامة القناة المقفلة برمز القفل **🔒**.

لفتح قناة، حدد القناة المقفلة في قائمة القنوات وحدد الخيار فتح القناة . ستحتاج إلى إدخال رمز قفل الأطفال.

استخدام تصنيف عمري

لمنع الأطفال من مشاهدة بعض البرامج التي لا تتناسب مع أعمارهم، يمكنك استخدام تصنيف عمري.

لقد صنّفت بعض جهات البث الرقمي برامجها بحسب العمر. وعندها يكون التصنيف العمري لأحد البرامج معادلاً للتصنيف الذي قمت بتعيينه لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم قفل البرنامج.

لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. يتم تعيين تصنيف العمر من قبل الناشرين لكل القنوات.

لتعيين تصنيف عمري . . .

1. اضغط على **🏠** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات قمر صناعي < قفل الأطفال < التصنيف الأبوي واضغط على OK
3. أدخل رمز قفل الأطفال المؤلف من 4 أرقام. إذا لم تكن قد عيّنت أي رمز بعد، فحدد تعيين الرمز واضغط على OK. أدخل رمز قفل الأطفال المؤلف من 4 أرقام وقرم بالتأكيد عليه. يمكنك الآن تعيين تصنيف عمري.
4. عيّن العمر واضغط على OK.
5. اضغط على **⏮**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
6. لإيقاف تشغيل التصنيف الأبوي العمري، حدد بلا كإعداد العمر.

سيطالبك التلفزيون بإدخال الرمز لفتح البرنامج. بالنسبة إلى بعض جهات البث / المشغلين، لا يقفل التلفزيون البرامج إلا عند تعيين تصنيف عالٍ.

رمز قفل الأطفال

يمكنك تعيين رمز قفل الأطفال أو تغييره.

لتعيين رمز القفل أو تغيير الرمز الحالي . . .

1. اضغط على **🏠** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات قمر صناعي < قفل الأطفال < تعيين الرمز أو تغيير الرمز واضغط على OK.
3. إذا سبق لك تعيين الرمز، فأدخل رمز قفل الأطفال الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

تم الآن تعيين الرمز الجديد.

هل نسيت رمز قفل الأطفال؟

إذا نسيت الرمز، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي وتعيين رمز آخر جديد.

1. اضغط على **🏠** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات قمر صناعي < قفل الأطفال < تغيير الرمز واضغط على OK.
3. أدخل رمز التجاوز8888.
4. أدخل الآن رمزاً جديداً لقفل الأطفال وأدخله مرة أخرى للتأكيد عليه.

8.5

تثبيت الأقمار الصناعية

حول تثبيت الأقمار الصناعية

يتضمن هذا التلفزيون جهاز استقبال مدمج DVB-S2 / DVB-S. قم بتوصيل الكبل من طبق القمر الصناعي مباشرةً بالتلفزيون. استخدم كبلًا محوريًا لتوصيل طبق هوائي أقمار صناعية. تأكد من محاذاة طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل تام قبل بدء التثبيت.

لغاية 4 أقمار صناعية

يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد هذا الخيار إذا كنت بصدد تثبيت أقمار صناعية لنظام Unicable. لقمر صناعي أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

بدء عملية التثبيت

يمكنك تثبيت الأقمار الصناعية أثناء الإعداد الرئيسي للتلفزيون. إذا كنت تشاهد القنوات الفضائية فقط، يمكنك تخطي تثبيت القنوات في التلفزيون.

يمكنك أن تبدأ دائمًا بتثبيت قمر صناعي جديد من قائمة الإعداد.

لتثبيت قنوات فضائية . . .

1. اضغط على **🏠** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد بحث عن قمر صناعي ، واضغط على OK.
3. حدد تثبيت الأقمار الصناعية واضغط على OK.
4. يعرض التلفزيون إعداد التثبيت الحالي. إذا تطابق الإعداد الحالي مع تثبيت القمر الصناعي الذي تريد، فيمكنك بدء عملية البحث عن الأقمار الصناعية. حدد بحث واضغط على OK . انتقل إلى الخطوة 5. إذا لم يكن الإعداد الحالي هو المطلوب، فحدد إعدادات واضغط على OK. انتقل إلى الخطوة 4 b.

4 b - في قائمة الإعدادات، حدد العدد الدقيق للأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها. أو، إذا كنت تستخدم إعداد Unicable ، فحدد Unicable لقمر صناعي واحد أو Unicable لقمرين صناعيين وفقًا لعدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها

إعدادات Unicable

نظام Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام Unicable كبلًا لتوصيل طبق الأقمار الصناعية بجميع أجهزة استقبال الأقمار الصناعية فيه. ويُستخدم نظام Unicable عادةً في مكان مخصصة للشقق السكنية. عند استخدام نظام Unicable ، سيُطالبك التلفزيون بتعيين رقم نطاق للمستخدم وتردد متوافق أثناء التثبيت. ويمكن تثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين بواسطة Unicable على هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable ، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

رقم نطاق للمستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل جهاز استقبال أقمار صناعية موصول (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويؤكد العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable . يُعرف نطاق المستخدم أحيانًا بالاختصار UB . توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطلبك التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لجهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمّن. لا يمكن أن يكون لجهاز استقبال أقمار صناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لجهاز استقبال أقمار صناعية آخر في نظام Unicable.

تردد النطاق الخاص بالمستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.


تحديث القناة تلقائيًا

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائيًا اللائحة بالقنوات الجديدة. أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.


تحديث القناة تلقائيًا

يقوم التلفزيون مرّةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحًا، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات الكل ولكن أيضًا في لائحة القنوات جديد. وتتم إزالة القنوات الفارغة. إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائيًا.

لإيقاف تشغيل الرسالة عند بدء التشغيل . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات الأقمار الصناعية واضغط على OK.
3. حدد تثبيت القناة < رسالة تحديث قناة > إيقاف.

لإيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات الأقمار الصناعية واضغط على OK.
3. حدد تثبيت القناة < التحديث التلقائي للقنوات > إيقاف.


لنظام Unicable . حدد الإعداد المطلوب، واضغط على OK. 4 - c إذا تم تعيين العدد الدقيق للأقمار الصناعية أو إذا أكملت إعدادات Unicable ، فحدد بحث واضغط على OK.

5. سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على محاذة طبق الهوائي. قد يستغرق الأمر بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة. إذا توفرت لديك باقة قنوات لأي من الأقمار الصناعية التي تم العثور عليها، فيمكنك تحديد الباقة التي تريدها.
6. لتثبيت القنوات الخاصة بالأقمار الصناعية التي عثرت عليها، حدد تثبيت واضغط على OK. يعرض التلفزيون عدد القنوات ومحطات الراديو التي تم العثور عليها.
7. لتخزين إعدادات الأقمار الصناعية وجميع القنوات الفضائية ومحطات الراديو الفضائية، حدد إنهاء واضغط على OK.

إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي مسبقًا وفقًا لبلدك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.

لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي

1. ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.
2. على الشاشة التي يمكنك منها البدء في البحث عن أقمار صناعية، حدد إعدادات واضغط على OK.
3. حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable . عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موائل.
4. عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.
5. في قائمة الإعدادات، اضغط على المفتاح الملوّن  ثم للرجوع إلى الشاشة لبدء البحث عن الأقمار الصناعية.

جهاز الإرساء/للإستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرساء/للإستقبال homing وكل LNB . استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزوّدك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرساء/للإستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.


حزم القنوات

بإمكان مشغّل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إذا اخترت باقة اشتراك، فقد يطلبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد قنوات مشغّل الأقمار الصناعية فقط لتثبيت قنوات الباقة فقط أو حدد كل قنوات الأقمار الصناعية لتثبيت الباقة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضًا. إننا ننصحك باختيار التثبيت السريع لباقات الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكّل جزءًا من باقة الاشتراك، فإننا ننصحك باختيار التثبيت الكامل. توضع جميع القنوات المثبتة في قائمة القنوات " الكل " .

إذا اخترت باقة اشتراك، فقد يطلبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد سريع لتثبيت قنوات الباقة فقط أو حدد شامل لتثبيت الباقة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضًا. ننصح بتثبيت سريع لباقات الاشتراك. إذا كان لديك أقمار صناعية إضافية ليست جزءًا من باقة الاشتراك، ننصح بتثبيت شامل. وتوضع كل القنوات التي تم تثبيتها في لائحة القنوات الكل.

لبداء عملية التحديث بنفسك . . .


1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد بحث عن قمر صناعي، واضغط على OK.
3. حدد تحديث القنوات واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يقوم بتحديث القنوات لقمر صناعي محدد.

لوضع علامة على الأقمار الصناعية المطلوب تحديثها

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات الأقمار الصناعية واضغط على OK.
3. حدد تثبيت القناة > خيار التحديث التلقائي واضغط على OK.
4. في قائمة الأقمار الصناعية، حدد قمرًا صناعيًا. واضغط على OK لوضع علامة أو إلغاها.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

إضافة قمر صناعي


يمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على الأقمار الصناعية وقنواتها المثبتة. ومع ذلك، لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإضافة قمر صناعي.

يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراكك الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدم منه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمرًا صناعيًا رابعًا إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقًا. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدها أولاً لكي تتهكّن من إضافة قمر صناعي جديد.

الإعدادات

إذا قمت بتثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت الحالية قد لا تسمح بإضافة قمر صناعي جديد. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت الأقمار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.


لإضافة قمر صناعي . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد بحث عن قمر صناعي، واضغط على OK.
3. حدد إضافة قمر صناعي واضغط على OK. تظهر الأقمار الصناعية الحالية.
4. حدد إضافة واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية جديدة.
5. إذا عثر التلفزيون على قمر صناعي واحد أو أكثر، فحدد تثبيت واضغط على OK. سيقوم التلفزيون بتثبيت القنوات الخاصة بالأقمار الصناعية التي تم العثور عليها.
6. لتخزين القنوات ومحطات الراديو، حدد إنهاء واضغط على OK.

إزالة قمر صناعي

يمكنك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. ومع ذلك، لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

لإزالة أقمار صناعية . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد بحث عن قمر صناعي، واضغط على OK.
3. حدد إزالة قمر صناعي واضغط على OK. تظهر الأقمار الصناعية الحالية.
4. استخدم مفاتيح النسخ لتحديد القمر الصناعي الذي تريد إزالته.
5. اضغط على OK لوضع علامة على القمر الصناعي الذي تريد إزالته. اضغط على OK مرة أخرى للإزالة العلامة.
6. حدد إزالة، واضغط على OK للتأكيد. تمت إزالة الأقمار الصناعية.
7. حدد خروج واضغط على OK لإغلاق مربع إزالة قمر صناعي.




تثبيت يدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المهتمسين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسا/للاستقبال الأقمار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد جهاز الإرسا/للاستقبال وقطبيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لذلك الجهاز. وإذا كان تثبيت جهاز الإرسا/للاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معاً - إلى نهاية للوحة القنوات الكل.

لا يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي إذا كنت تحتاج إلى تغيير عدد الأقمار الصناعية. ويتعيّن عليك في هذه الحالة إجراء عملية تثبيت كاملة باستخدام الخيار تثبيت الأقمار الصناعية.

لتثبيت جهاز إرسا/للاستقبال



1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات الأقمار الصناعية واضغط على OK.
3. حدد تثبيت القناة > تثبيت يدوي واضغط على OK.
4. عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.
5. عيّن الاستقطاب الذي تحتاجه. إذا قمت بتعيين وضع معدل الترميز إلى يدوي، فيمكنك إدخال معدل الترميز في معدل الترميز يدويًا.
6. اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط التردد ثم حدد تم.
7. حدد بحث واضغط على OK. تظهر قوة الإشارة على الشاشة.
8. إذا أردت تخزين قنوات جهاز مرسل مستقبل جديد، فحدد تخزين واضغط على OK.

اللغات والصوت

اللغات والترجمات المفضلة

باهكان القنوات الفضائية البث بلغات صوت أو لغات ترجمة أو لغات نص مختلفة. ويمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدّل تلقائيًا إلى اللغة أو لغة الترجمة أو لغة النص التي تفضّلها، في حال توفرت هذه اللغة على صفحات القنوات أو صفحات النص.

لتعيين اللغة المفضلة لديك . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات الأقمار الصناعية واضغط على OK.
3. حدد اللغات واضغط على OK. حدد الإعداد المطلوب.
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

يمكنك تحديد المصدر الذي تريد سماع التعليق الصوتي منه. على مكبرات صوت التلفزيون فقط، أو على سماعات الرأس فقط أو كلاهما.

- لتعيين مكبرات الصوت / سماعات الرأس . . .
1. اضغط على **🔊** وحدد إعداد واضغط على OK.
 2. حدد إعدادات القناة < اللغات > الوصف الصوتي < مكبرات الصوت / سماعات الرأس واضغط على OK.
 3. حدد مكبرات الصوت أو سماعات الرأس أو مكبرات الصوت + سماعات الرأس واضغط على OK.
 4. اضغط على **⏮**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تأثير الصوت

قد تتضمن بعض التعليقات الصوتية تأثيرات صوتية إضافية، مثل الاستيريو أو الصوت المتلاشي.

- لتشغيل تأثيرات الصوت (في حال كانت متوفرة) . . .
1. اضغط على **🔊** وحدد إعداد واضغط على OK.
 2. حدد إعدادات القناة < اللغات > الوصف الصوتي < المؤثرات الصوتية واضغط على OK.
 3. حدد تشغيل أو إيقاف واضغط على OK.
 4. اضغط على **⏮**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الكلام

بإمكان التعليق الصوتي أن يتضمن أيضاً ترجمات للكلمات التي يتم نطقها.

- لتشغيل هذه الترجمات (في حال كانت متوفرة) . . .
1. اضغط على **🔊** وحدد إعداد واضغط على OK.
 2. حدد إعدادات القناة < اللغات > الوصف الصوتي < خطاب واضغط على OK.
 3. حدد وصفي (الصوت) أو ترجمات واضغط على OK.
 4. اضغط على **⏮**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

8.6

مشاكل تتعلق بالأنهار الصناعية

يتعدّد على التلفزيون العثور على الأنهار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر

الصناعي نفسه مرتين

- تأكد من تعيين عدد الأنهار الصناعية الصحيح في "quot "
الإعدادات"; في بداية عملية التثبيت. يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبحث
عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3 أو 4 أنهار صناعية.

يتعدّد على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

- إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعدّد عليه العثور على قمر
صناعي ثانٍ، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات. ويهكّنك محاذاة الطبق للحصول
على أقوى إشارة على القمر الصناعي الأول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر
الصناعي الأول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي الأول على الإشارة الأقوى،
حدد "quot "؛ بحث"; من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني. تأكد من
تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

- يتم تخزين جميع الإعدادات والأنهار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية
التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

- إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فتأكد من تعيين رقم فريد لنطاق
المستخدم لجهاز استقبال الأنهار الصناعية في إعدادات Unicable. من المحتمل
أن يستخدم جهاز استقبال أنهار صناعية آخر رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

- إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة
البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. للاستعادة
مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعدّد على إزالة قمر صناعي

- لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ
عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

- تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك
الهوائي من مكانه.
- قد تؤدي الثلوج والأمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

دليل التلفزيون

9.1

ما تحتاج إليه


باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون من جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (على سبيل المثال، القنوات التي تشاهدها عبر وضع مشاهدة التلفزيون). يعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

9.2

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على  TV GUIDE.

اضغط على  TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى للإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات عن البرامج. قد تستغرق هذه العملية عدة دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة في التلفزيون.

ضبط برنامج

التبديل إلى برنامج



من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حالٍ. لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح الأسهم لتهيئ اسم البرنامج. انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم. للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض شاشة تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على  INFO.

تغيير اليوم


يعرض دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام بحد أقصى).

إذا كانت جهة البث هي مصدر معلومات دليل التلفزيون، فيمكنك الضغط على  + لعرض الجدول الخاص بأحد الأيام التالية. اضغط على  - للعودة إلى اليوم السابق.

أو، يمكنك الضغط على  OPTIONS وتحديد تغيير اليوم. حدد اليوم السابق أو اليوم أو اليوم التالي واضغط على OK. لتحديد يوم الجدول.

ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتنبهك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحمل علامة  (الساعة).

لتعيين تذكير


1. اضغط على  TV GUIDE وحدد برنامجاً تالياً.
2. اضغط على  OPTIONS.
3. حدد تعيين التذكير واضغط على OK.

لمسح تذكير

1. اضغط على  TV GUIDE وحدد برنامجاً مع تذكير.
2. اضغط على  OPTIONS.
3. حدد مسح التذكير واضغط على OK.

البحث بالنوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالانفلما والبرامج الرياضية وغير ذلك.






للبحث عن البرامج بحسب النوع، اضغط على  OPTIONS وحدد بحث بالنوع. حدد نوعاً، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.

قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

لائحة التذكيرات


لفتح لائحة التذكيرات

1. اضغط على  TV GUIDE.
2. اضغط على المفتاح الملون  تسجيلات.
3. في الجزء العلوي من الشاشة، حدد  مجدولة واضغط على OK.
4. في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التوبيخ تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات فقط.
5. اضغط على المفتاح الملون  إزالة لإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون  تسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.

تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون*.



في دليل التلفزيون، توضع علامة  على برنامج تم تعيينه للتسجيل.

للاطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على  تسجيلات، توضع علامة  على الجهة النهائية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة حمراء).

لتسجيل برنامج

1. اضغط على  TV GUIDE وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.
2. اضغط على المفتاح الملون  تسجيل.

لإلغاء تسجيل

1. اضغط على  TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.
2. اضغط على المفتاح الملون  مسح التسجيل.

التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

10.1

التسجيل

ما تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه:

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، فقد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

لا يسمح بعض مشغلي التلفزيون الرقميين بتسجيل القنوات.

تسجيل برنامج

التسجيل التلقائي

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

لإيقاف التسجيل، اضغط على (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

جدولة التسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج

1. اضغط على TV GUIDE.
2. في دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي ترغب في تسجيله. اضغط على (يمين) أو (يسار) للتمرير عبر برامج قناة ما. استخدم المفتاح الملون (اللون الأصفر) اليوم لتحديد اليوم الذي تريده.
3. مع تمييز البرنامج، اضغط على المفتاح الملون (تسجيل). تتم جدولة البرنامج للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

لائحة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

لفتح القائمة أو التسجيلات

1. اضغط على TV GUIDE.

2. اضغط على المفتاح الملون (تسجيلات).

3. في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد، أوتهت

مشاهدته أو انتهت الصلاحية واضغط على OK لتصفية عرضك.

4. باستخدام تسجيل محدد في القائمة، يمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح الملون (إزالة) أو إيقاف تسجيل جاري باستخدام المفتاح الملون (إيقاف التسجيل). يمكنك إعادة تسمية تسجيل باستخدام المفتاح الملون (إعادة تسمية).

يمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يمكن فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه ونتهي الصلاحية. ويمكن لأي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

تعارضات التسجيل

عند تداخل تسجيلين مجدولين، يصبح هناك تعارض في التسجيل. لحل تعارض التسجيل، يمكنك ضبط تاريخ البدء والانتهاء لتسجيل مجدول واحد أو تسجيلين.

لضبط وقت البدء أو الانتهاء لتسجيل مجدول...

1. اضغط على TV GUIDE.
2. اضغط على المفتاح الملون (تسجيلات).
3. في الجزء العلوي من الشاشة، حدد (مجدولة) واضغط على OK.
4. في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تسجيلات واضغط على OK لعرض التسجيلات المجدولة فقط.
5. حدد التسجيل المجدول الذي يتعارض مع تسجيل مجدول آخر واضغط على المفتاح الملون (ضبط الوقت).
6. حدد وقت البدء أو الانتهاء وقرم بتغيير الوقت باستخدام المفاتيح (أعلى) أو (أسفل). حدد تطبيق واضغط على OK.

تسجيل يدوي

يمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرنامج تلفزيوني. يمكنك تعيين نوع الموالي والقناة ووقت البدء والانتهاء بنفسك.

لجدولة تسجيل يدوياً...

1. اضغط على TV GUIDE.
 2. اضغط على المفتاح الملون (تسجيلات).
 3. في الجزء العلوي من الشاشة، حدد (مجدولة) واضغط على OK.
 4. اضغط على OPTIONS. وحدد الجدول واضغط على OK.
 5. حدد الموالي من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على OK.
 6. حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على OK.
 7. حدد يوم التسجيل واضغط على OK.
 8. قم بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدم المفاتيح (أعلى) أو (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.
 9. حدد الجدول واضغط على OK لجدولة التسجيل اليدوي.
- سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

1. اضغط على TV GUIDE.
2. اضغط على المفتاح الملون (تسجيلات).
3. في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء المشاهدة.
4. يمكنك استخدام المفاتيح (إيقاف مؤقت)، أو (تشغيل)، أو (إرجاع)، أو (تقديم إلى الأمام)، أو (إيقاف). (تسجيلات).
5. للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على EXIT.

Pause TV

ما تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتًا واستئناف مشاهدته لاحقًا.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتًا:

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهبطاً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتجهيزته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضًا، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتًا أثناء التسجيل.

إيقاف برنامج مؤقتًا

للإيقاف بث مؤقتًا واستئنافه:

للإيقاف البث مؤقتًا، اضغط على **II** (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر. لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على **II** (تعليق) مرة أخرى. للاستئناف المشاهدة، اضغط على **▶** (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على **◀** (إرجاع) أو اضغط على **▶** (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتًا لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على **■** (إيقاف).

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لبضع ثوانٍ.

للإعادة تشغيل بث حالي:

1. اضغط على **II** (إيقاف مؤقت)
2. اضغط على **◀** (إرجاع). يمكنك الضغط على **◀** بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من النوبات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
3. اضغط على **▶** (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.
4. اضغط على **■** (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.



المصادر

11.1

التبديل إلى جهاز

في قائمة التوصيلات - قائمة المصادر- يمكنك العثور على الأجهزة الموصولة بالتلفزيون. من قائمة المصادر هذه، يمكنك التبديل إلى جهاز.

قائمة المصادر

لفتح قائمة المصادر، اضغط على  SOURCES. للتبديل إلى جهاز موصول، حدد الجهاز باستخدام السهمين ◀ (ليسار) أو ▶ (ليمين) واضغط على OK. لإغلاق قائمة المصدر بدون التبديل إلى جهاز، اضغط على  SOURCES مرة أخرى.

11.2

من وضع الاستعداد

عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.


التشغيل

لتشغيل كل من مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص أو البرنامج على الفور، اضغط على ▶ (تشغيل) على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

يجب أن يكون الجهاز موصولاً بكبل HDMI ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC قيد التشغيل على كل من التلفزيون والجهاز.

نظام المسرح المنزلي

يمكنك تشغيل نظام المسرح المنزلي للاستماع إلى قرص صوتي أو قناة راديو وترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

لتشغيل نظام المسرح المنزلي فقط، مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  SOURCES على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

11.3

EasyLink

باستخدام ميزة EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.



المؤقتات والساعة

12.1

مؤقت السكون


باستخدام مؤقت السكون، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدّل تلقائيًا إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقًا.

لضبط مؤقت النوم . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > مؤقت النوم.
3. باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف مؤقت النوم عن التشغيل. يمكنك دأها إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.
3. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.


12.2

الساعة

لمعرفة الوقت، اضغط على  TV GUIDE للبحث عن الوقت في دليل التلفزيون.

في بعض البلدان، لا تُرسل عمليات البث الرقمية معلومات عن (UTC) - التوقيت العالمي المنسق. وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتًا غير صحيح.

لتصحيح ساعة التلفزيون . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الساعة < وضع ساعة تلقائية وحدديعتهد على البلد.
3. حدد توقيت صيفي وحدد الإعداد المناسب.



12.3

إيقاف التشغيل التلقائي


إذا مرت 4 ساعات من دون أن تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة إدخال أو أواخر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، فسيتم إيقاف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

للإلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي. . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > إيقاف التشغيل التلقائي واضبط شريط التمرير على 0 (إيقاف).
3. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

خيارات الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على  OPTIONS...

- الترجمات

اعرض الترجمات في حال توفرت.

- لغة الصوت

شغل لغة الصوت إذا توفرت.

- إعادة، تشغيل مرة واحدة

شغل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

- تشغيل التبديل، إيقاف التبديل

شغل الأغاني مقاطع الفيديو تسلسلية أو عشوائية.

- إظهار المعلومات

اعرض اسم الملف

13.3

عرض الصور

عرض الصور

إنّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تم تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

لعرض جميع الصور على التلفزيون...

حدد  صور وحدد الكل واضغط على OK.

لعرض صورة على التلفزيون

حدد  صور، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

لبدء عرض شرائح على التلفزيون...

في حال وجود عدة صور في مجلد معين، يمكنك بدء عرض شرائح.


لبدء عرض شرائح

1. حدد المجلد الذي يحتوي على الصور.


2. اضغط على المفتاح الملون  عرض الشرائح.

- للانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة، اضغط على  (يمين - التالي) أو  (يسار - السابق).

- لإيقاف عرض الشرائح مؤقتاً، اضغط على OK. للبدء من جديد، اضغط على OK مرة أخرى.

- لإيقاف عرض الشرائح، اضغط على OK واضغط على .

المعلومات


لعرض معلومات حول الصورة (الحجم وتاريخ الإنشاء ومسار الملف وغير ذلك)، حدد صورة واضغط على  INFO. اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

عرض الشرائح مع موسيقى

يمكنك مشاهدة عرض شرائح الصور والاستماع إلى الموسيقى في نفس الوقت. يجب بدء تشغيل الموسيقى قبل بدء عرض شرائح الصور.

لتشغيل الموسيقى مع عرض الشرائح

1. حدد أغنية أو مجلداً يحتوي على أغاني واضغط على OK.

2. اضغط على  INFO لإخفاء معلومات الملف وشريط التقدم.

مقاطع فيديو، صور وموسيقى

13.1



من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائياً...

1. اضغط على  SOURCES وحدد  USB واضغط على OK.

2. حدد  أجهزة USB واضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.

يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.

للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.

تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.


13.2

تشغيل مقاطع الفيديو



تشغيل مقاطع الفيديو

إنّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تم تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.


لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون...

حدد  مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على OK.


- لإيقاف الفيديو مؤقتاً، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.

- للإرجاع أو التقديم إلى النهاية، اضغط على  أو . اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.


- للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت




وحدد  على الشاشة واضغط على OK.

- لإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على  (إيقاف).

- للعودة إلى المجلد، اضغط على .

شريط التقدم

للإظهار شريط التقدم عند تشغيل فيديو (موضع رأس التسجيل والهدنة والعنوان والتاريخ)، اضغط على  INFO. اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

3. اضغط على .
4. الآن، استخدم أسمهم التنقل لتحديد المجلد الذي يحتوي على صور.
5. حدد المجلد الذي يحتوي على صور واضغط على  عرض الشرائح.
6. للإيقاف عرض الشرائح، اضغط على .

خيارات الصور

أثناء عرض صورة على الشاشة، اضغط على  OPTIONS...

- بدء عرض الشرائح، إيقاف عرض الشرائح
- بدء عرض الشرائح أو إيقافه

تأثيرات الانتقال لعرض الشرائح
عين الانتقال من صورة إلى أخرى.

- تردد عرض الشرائح
- حدد وقت عرض كل صورة.

- إعادة، تشغيل مرة واحدة
- اعرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

- إيقاف التبديل، تشغيل التبديل
- اعرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

- تدوير الصور
- دور الصورة الفوتوغرافية.

- إظهار المعلومات
- اعرض اسم الصورة، والتاريخ، والحجم، والصورة التالية في عرض الشرائح.

13.4

تشغيل الموسيقى المفضلة لديك






تشغيل الموسيقى

إنَّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تم تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.


لتشغيل أغنية على التلفزيون...

حدد  موسيقى، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

في حال وجود عدة أغاني في مجلد معين، يمكنك الاستماع إليها الواحدة تلو الأخرى.

- للإيقاف الأغنية مؤقتًا، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.
- للإرجاع أو التقديم إلى النهم، اضغط على  أو . اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.
- للانتقال إلى الأغنية التالية في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت وحدد  على الشاشة واضغط على OK.
- للرجوع إلى المجلد، اضغط على ، ستبقى الموسيقى قيد التشغيل.
- للإيقاف تشغيل الموسيقى، اضغط على  (إيقاف).

شريط التقدم

للإظهار شريط التقدم عند تشغيل أغنية (موضع رأس التسجيل والهدية والعنوان والتاريخ، الخ.)، اضغط على  INFO. اضغط مرة أخرى لإخفاء المعلومات.

خيارات الموسيقى

خيارات لتشغيل الموسيقى...

- إيقاف التشغيل
- أوقف تشغيل الموسيقى.

- إعادة، تشغيل مرة واحدة
- شغل الأغاني بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

- تشغيل التبديل، إيقاف التبديل
- شغل الأغاني بطريقة تسلسلية أو عشوائية.

- إظهار المعلومات
- اعرض اسم الملف.

الإعدادات


14.1

الصورة

نمط الصورة

تحديد نمط

لكي تتأكد من تعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقاً.

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة < نمط الصورة، وحدد أحد الأنماط الموجودة في القائمة.
3. حدد نمطاً واضغط على OK.

أنماط الصورة المتوفرة هي ...

- شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل النولى.
- حيوي - مثالي للمشاهدة في ضوء النهار
- طبيعي - إعدادات الصورة الطبيعية
- قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً للطاقة - إعداد المصنع
- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام
- صورة - مثالي لمشاهدة الصور


تخصيص نمط

يتم تخزين أي إعداد لصورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين، في نمط الصورة المحدد حالياً. وهو يسمح لك بتخصيص كل نمط.

استعادة النمط

سيقوم النمط المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. ننصح بضبط إعدادات الصورة على النمط شخصي فقط. يستطيع نمط الصورة -شخصي حفظ إعداداته لكل جهاز متصل فردي في قائمة المصادر.



للاستعادة النمط إلى إعداد المصلي

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة < استعادة النمط، وحدد نمط الصورة الذي تريد استعادته.
3. اضغط على OK. تمت استعادة النمط.

المنزل أو المتجر

إذا تمت إعادة تبديل نمط الصورة إلى حيوي كلها قمت بتشغيل التلفزيون، فسيتم تعيين موقع التلفزيون إلى متجر. إنه إعداد مخصص للترويج في المتجر.

لتعيين التلفزيون للاستخدام في المنزل






1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < الموقع واضغط على OK.
3. حدد المنزل واضغط على OK.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصورة

اللون

بواسطة اللون، يمكنك ضبط تشبع اللون في الصورة.






لضبط اللون ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصورة < اللون.
3. اضغط على السهم  (لليمين) واضبط القيمة بواسطة السهم  (للاعلى) أو  (للسفل).
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التباين

بواسطة تباين، يمكنك ضبط سطوع الإضاءة الخلفية للشاشة.






لضبط المستوى ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة < تباين.
3. اضغط على السهم  (لليمين) واضبط القيمة بواسطة السهم  (للاعلى) أو  (للسفل).
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الوضوح

بواسطة وضوح، يمكنك ضبط مستوى الوضوح في التفاصيل الدقيقة في الصورة.

لضبط حدة الوضوح ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصورة < وضوح.
3. اضغط على السهم  (لليمين) واضبط القيمة بواسطة السهم  (للاعلى) أو  (للسفل).
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.



إعدادات الصورة المتقدمة

لعبة أو كبيوتر

عند توصيل جهاز، يتعرف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويمنحك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندها تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

إذا كنت تملك وحدة تحكم باللعاب مزودة بمشغل أقراص Blu-ray مدمج، يمكنك تعيين اسم النوع على قرص Blu-ray. يمكنك بواسطة نوع النشاط التبديل إلى الإعدادات المثالية للعب يدوياً. لا تنسَ التبديل إلى TV عند الرجوع إلى مشاهدة التلفزيون.

لتبديل الإعداد يدوياً



1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < نمط النشاط.
3. حدد اللعبة أو الكمبيوتر أو التلفزيون. يعيد إعداد التلفزيون إلى إعدادات الصورة لمشاهدة التلفزيون.
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات اللون

تحسين الألوان

بواسطة تحسين اللون، يمكنك تحسين شدة إضاءة الألوان والتفاصيل في الألوان الساطعة.



لضبط المستوى

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > اللون.
3. حدد تحسين اللون واضغط على OK.
3. حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

درجة حرارة الألوان

بواسطة حرارة اللون، يمكنك تعيين الصورة إلى درجة حرارة ألوان معينة مسبقاً أو يمكنك تحديد مخصص لتعيين إعداد درجة حرارة بنفسك بواسطة درجة حرارة لون مخصص. إن الإعدادين حرارة اللون ودرجة حرارة لون مخصص مخصصان للمستخدمين المتقدمين.





لتحديد إعداد معين مسبقاً

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > اللون.
3. حدد حرارة اللون واضغط على OK.
3. حدد عادي أو بارد أو حار. أو حدد مخصص إذا كنت ترغب في تخصيص درجة حرارة اللون بنفسك.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

درجة حرارة الألوان المخصصة

بواسطة درجة حرارة لون مخصص، يمكنك تعيين حرارة اللون بنفسك. لتعيين درجة حرارة لون مخصص، حدد أولاً مخصص في قائمة حرارة اللون. إن الإعداد حرارة اللون المخصص مخصص للمستخدمين المتقدمين.

لتعيين درجة حرارة ألوان مخصصة



1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > اللون.
3. حدد درجة حرارة لون مخصص واضغط على OK.
3. اضغط على السهم  (للأعلى) أو  (للسفل) لضبط القيمة. WP هو نقطة بيضاء و BL هو مستوى اللون الأسود. يمكنك أيضاً تحديد أحد الإعدادات المعينة مسبقاً في هذه القائمة.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات التباين

أوضاع التباين

بواسطة وضع التباين، يمكنك تعيين المستوى الذي يمكنه تخفيف استهلاك الطاقة من خلال خفت شدة إضاءة الشاشة. اختر ما بين أفضل استهلاك للطاقة أو الصورة التي تتميز بأفضل شدة إضاءة.



لضبط المستوى

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > تباين > وضع التباين.
3. حدد قياسي أو أفضل طاقة أو أفضل صورة أو إيقاف.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التباين الديناميكي

بواسطة التباين الديناميكي، يمكنك تعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في المناطق الداكنة والمتوسطة والفاخرة في الصورة.






لضبط المستوى

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > تباين > تباين حركي.
3. حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

السطوع

بواسطة السطوع، يمكنك تعيين مستوى السطوع في إشارة الصورة. إن السطوع هو إعداد مخصص للمستخدمين المتقدمين. ونحن ننصح المستخدمين غير المتقدمين بتعديل السطوع بواسطة إعداد التباين.






لضبط المستوى

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > تباين > السطوع.
3. اضغط على السهم  (لليمين) واضبط القيمة بواسطة السهم  (للأعلى) أو  (للسفل).
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تباين الفيديو

بواسطة تباين الفيديو، يمكنك تقليل نطاق تباين الفيديو.






لضبط المستوى

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > تباين > تباين الفيديو.
3. اضغط على السهم  (لليمين) واضبط القيمة بواسطة السهم  (للأعلى) أو  (للسفل).
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

جاها

بواسطة جاها، يمكنك تعيين إعداد غير خطي للإضاءة الصورة وتباينها. وقد تم وضع إعداد جاها للمستخدمين المتقدمين.

لضبط المستوى



1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > تباين > جاها.
3. اضغط على السهم  (لليمين) واضبط القيمة بواسطة السهم  (للأعلى) أو  (للسفل).
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الوضوح

Ultra resolution



بفضل ميزة Ultra resolution، ستحصل على تشغيل بوضوح فائق عند حواف الخطوط والحدود الخارجية للصورة.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > الوضوح > Ultra resolution.
3. حدد تشغيل أو إيقاف.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

بفضل تقليل التشويش، يمكنك تصفية مستوى التشويش في الصورة وتخفيفه.



لضبط تقليل الفوضى

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < الوضوح > تقليل التشويش.
3. حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

تقليل التشوه في MPEG

بواسطة تقليل التشوه في MPEG ، يمكنك جعل المراحل الانتقالية الرقمية في الصورة تهر بطريقة سلسلة. وتظهر تشوهات MPEG على شكل كتل صغيرة أو حواف محززة في الصور.

لتخفيف تراجع جودة صور MPEG



1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < الوضوح > تقليل التشوه في MPEG.
3. حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

التسبيق والحواف


تنسيق الصورة

إذا ظهرت أشرطة سوداء في أعلى الصورة وأسفلها أو على جانبيها، فيمكنك ضبط تنسيق الصورة وفق تنسيق يهلا الشاشة.

لتغيير تنسيق الصورة ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > التنسيق والحواف < تنسيق الصورة.
3. حدد تنسيقاً من القائمة، واضغط على OK.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.



لتغيير تنسيق الصورة أثناء مشاهدة التلفزيون ...

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  لفتح قائمة تنسيق الصورة.
2. حدد تنسيقاً من القائمة، واضغط على OK.

حواف الشاشة

بواسطة حواف الشاشة، يمكنك تكبير الصورة بشكل بسيط لإخفاء الحواف المشوهة.


لضبط الحواف ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > التنسيق والحواف < حواف الشاشة.
3. اضبط القيمة بواسطة السهمين ▲ (للاعلى) أو ▼ (للاسفل).
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

نقل الصورة

يمكنك بواسطة ميزة نقل الصورة، نقل موضع الصورة قليلاً.

لنقل الصورة ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > التنسيق والحواف < نقل الصورة.
3. اضبط الموضع بواسطة الأسهم ▲ (للاعلى) أو ▼ (للاسفل) أو ► (للليمين) أو ◀ (لليسار).

4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.


14.2

الصوت

نمط الصوت

تحديد نمط

لكي تتمكن من تعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نمط الصوت.

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > نمط الصوت، ثم حدد أحد الأنماط الواردة في القائمة.
3. حدد نمطاً واضغط على OK.

أنماط الصوت المتوفرة هي ...

-شخصي - تفضيلات الصوت التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

- أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام

- موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى


- لعبة - مثالي للألعاب

- أخبار - مثالي للخطاب

استعادة النمط

سيقوم النمط المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. نوصي بضبط إعدادات الصوت للنمط شخصي فقط. يستطيع نمط الصوت - شخصي حفظ إعداداته لكل جهاز متصل فردي في قائمة المصادر.

للاستعادة النمط إلى إعداداته الأصلي



1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > استعادة النمط.

إعدادات الصوت

الجهير

بواسطة الجهير، يمكنك تعديل مستوى النفقات المنخفضة في الصوت.



لضبط المستوى ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > جهور.
3. اضغط على السهم ► (للليمين) واضبط القيمة بواسطة السهم ▲ (للاعلى) أو ▼ (للاسفل).
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

الطين الثلاثي

بواسطة عالي الطبقة، يمكنك تعديل مستوى النفقات المرتفعة في الصوت.


لضبط المستوى ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > عالي الطبقة.
3. اضغط على السهم ► (للليمين) واضبط القيمة بواسطة السهم ▲ (للاعلى) أو ▼ (للاسفل).
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

وضع الصوت المحيط

باستخدام الوضع الهجس، يمكنك تعيين تأثير الصوت لساعات التلفزيون.


لتعيين الوضع الهجس ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > الوضع الهجس.
3. اضغط على السهم ▶ (اليمين) وحدد ستيريو أو صوت هجس رافع.
4. اضغط على <، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مستوى صوت ساعات الرأس

بواسطة مستوى صوت ساعات الرأس، يمكنك تعيين مستوى صوت ساعات رأس موصولة بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت . . .


1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > صوت ساعات.
3. اضغط على السهم ▲ (للاعلى) أو ▼ (للاسفلى) لضبط مستوى الصوت.
4. اضغط على <، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصوت المتقدمة

استواء تلقائي للصوت

بواسطة ضبط مستوى الصوت تلقائياً، يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يضبط تلقائياً مستوى الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت. تحدث هذه الاختلافات عادةً في بداية الإعلانات أو عند تبديل القنوات.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < استواء تلقائي للصوت.
3. اضغط على السهم ▶ (اليمين) وحدد تشغيل أو إيقاف.
4. اضغط على <، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

ساعات تلفاز

يمكنك إرسال صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي موصول - نظام مسرح منزلي أو نظام الصوت. بواسطة ساعات تلفاز، يمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.


- إذا حددت إيقاف، فسيتم إيقاف تشغيل ساعات التلفاز بشكل دائم.
- إذا حددت تشغيل، فستكون ساعات التلفاز في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوتي موصول بواسطة HDMI CEC، يمكنك استخدام أحد إعدادات EasyLink.

- إذا حددت EasyLink، فسيُرسَل التلفزيون صوت التلفزيون إلى الجهاز الصوتي. وسيوقف التلفزيون تشغيل ساعات التلفاز عندما يقوم الجهاز بتشغيل الصوت.

- إذا حددت تشغيل EasyLink، فسيقوم التلفزيون بتشغيل الجهاز الصوتي ويُرسَل صوت التلفزيون إلى الجهاز ويوقف تشغيل ساعات التلفاز. مع تحديد EasyLink أو تشغيل EasyLink، ستبقى قادراً على التبديل إلى ساعات التلفاز أو ساعات الجهاز في قائمة الصورة والصوت.


لتعيين ساعات التلفاز ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < ساعات تلفاز.
3. اضغط على السهم ▶ (اليمين) وحدد إيقاف أو تشغيل أو EasyLink أو تشغيل EasyLink.
4. اضغط على <، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

Clear Sound


بواسطة Clear Sound، يمكنك تحسين الصوت للخطاب. إنه إعداد مثالي لبرامج الأخبار. ويومك تشغيل تحسين الخطاب أو إيقاف تشغيله.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < Clear sound.
3. اضغط على السهم ▶ (اليمين) وحدد تشغيل أو إيقاف.
4. اضغط على <، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

HDMI1-ARC


إذا لم تكن بحاجة إلى قناة إرجاع الصوت (ARC) على أي من توصيلات HDMI، فيمكنك إيقاف تشغيل إشارة ARC.

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < HDMI 1 - ARC.
3. اضغط على السهم ▶ (اليمين) وحدد تشغيل أو إيقاف.
4. اضغط على <، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تنسيق إخراج الصوت

بواسطة تنسيق إخراج الصوت، يمكنك تعيين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع إمكانيات معالجة الصوت المتوفرة في نظام المسرح المنزلي لديك.


لتعيين تنسيق إخراج الصوت

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < تنسيق إخراج الصوت.
3. اضغط على السهم ▶ (اليمين) وحدد تعدد القنوات أو ستيريو.
4. اضغط على <، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تسوية خرج الصوت

تتيح لك تسوية خرج الصوت تسوية مستوى الصوت في نظام المسرح المنزلي مع مستوى صوت التلفزيون عند التبديل من أحدهما إلى الآخر.

لضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < تسوية مستوى خرج الصوت.
3. حدد أكثر، أو متوسط، أو أقل، ثم اضغط على OK.
4. إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر. أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت قليلاً، فحدد أقل.
5. اضغط على <، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تأخير إخراج الصوت

عندما يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم مزامنة الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي

في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة، تتم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائماً صحيحة.

تأخير في مزامنة الصوت

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى تعديل التأخير في مزامنة الصوت لتتزامن مزامنة الصوت إلى الفيديو. على نظام المسرح المنزلي، يجب زيادة قيمة التأخير حتى تأمّن التوافق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ميلي ثانية مطلوباً. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح المنزلي. مع إعداد قيمة التأخير على نظام المسرح المنزلي، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت

على التلفزيون.

4. اضغط على ➡، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

المنطقة الزمنية

لتعيين المنطقة الزمنية...

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الساعة < المنطقة الزمنية.
3. حدد إحدى المناطق الزمنية.
4. اضغط على ➡، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مؤقت السكون

باستخدام مؤقت السكون، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدّل تلقائيًا إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقًا.

لتعيين مؤقت النوم . . .

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > مؤقت النوم.
- باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف مؤقت النوم عن التشغيل. يمكنك دائمًا إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.
3. اضغط على ➡، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مؤقت إيقاف التشغيل

إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائيًا لتوفير استهلاك الطاقة. أيضًا، إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائيًا.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقميًا لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه.

لإلغاء تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل ☐

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > إيقاف التشغيل المؤقت.
3. حدد داخل شريط التمرير لتعديل القيمة. تلغي القيمة 0 (إيقاف تشغيل) تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.
4. اضغط على ➡، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الموقع

لتعيين التلفزيون للاستخدام في المنزل ☐

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الموقع واضغط على OK.
3. حدد المنزل واضغط على OK.
4. اضغط على ➡، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

للإيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت . . .

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > متقدم < تأخير إخراج الصوت.
3. حدد إيقاف واضغط على OK.
4. اضغط على ➡، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

توازن إخراج الصوت

إذا لم تتوَكَّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، يمكنك تعيين تأخير على التلفزيون بواسطة توازن إخراج الصوت.

لمزامنة الصوت على التلفزيون ☐

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < توازن إخراج الصوت.
3. استخدم شريط التمرير لتعيين توازن الصوت واضغط على OK.
4. اضغط على ➡، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

14.3

الإعدادات العامة

لغة القائمة

لتغيير لغة قوائم التلفزيون والرسائل ☐

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > لغة القائمة.
3. حدد اللغة التي تريدها.
4. اضغط على ➡، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الساعة

التاريخ والوقت

تلقائي

في بعض البلدان، لا تُرسل عمليات البث الرقمية معلومات عن (UTC) - التوقيت العالمي المنسق. وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتًا غير صحيح.

عندما تسجّل البرامج - المجدولة في دليل التلفزيون، ننصح بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدويًا. في بعض البلدان، بالنسبة إلى بعض مشغلي الشبكة، يكون إعداد الساعة مخفيًا لتفادي إعداد ساعة غير صحيح.

لتصحيح ساعة التلفزيون تلقائيًا...

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الساعة < وضع ساعة تلقائية وحدد يعتمد على البلد.
3. حدد التوقيت الصيفي وحدد الإعداد المناسب.
4. اضغط على ➡، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.



دليل المستخدم

لضبط ساعة التلفزيون يدويًا...

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الساعة < وضع ساعة تلقائية، وحدد يدوي.
3. حدد التاريخ و الوقت لضبطهما.

مكان التلفزيون



كجزء من التثبيت الأولي، يتم تعيين هذا الإعداد إلى على حامل تلفزيون أو على الجدار. إذا قمت بتغيير مكان التلفزيون منذ ذلك الوقت، فيجب ضبط هذا الإعداد وفقاً لذلك للحصول على أفضل إنتاج للصوت.

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > مكان التلفزيون واضغط على OK.
3. حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار.
4. اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات المصنع

يمكنك إعادة التلفزيون إلى إعدادات التلفزيون الأصلية (إعدادات المصنع).


للعودة إلى الإعدادات الأصلية:

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > إعدادات المصنع واضغط على OK.
3. اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون:

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > أعد تثبيت تلفاز واضغط على OK.
3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق.

المواصفات

15.1

المواصفات البيئية

توفير الطاقة

تجمع الإعدادات الاقتصادية إعدادات التلفزيون المساعدة للبيئة. أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **OK** لفتح الإعدادات الاقتصادية. اضغط على **OK** مرة أخرى لإغلاق الإعدادات الاقتصادية.

توفير الطاقة

يقوم نهط الصورة هذا بضبط الصورة، ضمن إعداد مثالي يدرك أهمية الطاقة.

إيقاف تشغيل الشاشة

إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، فيمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة.

حدد إيقاف الشاشة واضغط على **OK**. لإعادة تشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

إيقاف التشغيل التلقائي

إذا مرت 4 ساعات من دون أن تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة لمدة 10 دقائق، فسيوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

بالإضافة إلى الإعدادات الاقتصادية هذه، تتوفر في التلفزيون أيضاً تقنيات صديقة للبيئة في ما يتعلق باستهلاك الطاقة.

إيقاف تشغيل الأجهزة غير النشطة

أوقف تشغيل الأجهزة المتوافقة مع EasyLink HDMI-CEC (التحكم في إلكترونيات المستهلك) غير النشطة.

إدارة الطاقة

تضمن الإدارة المتقدمة للطاقة في هذا التلفزيون أفضل مستوى لتوفير الطاقة. ويتحدد مستوى استهلاك الطاقة النسبي من خلال الإعدادات الشخصية التي تعينها للتلفزيون ومستوى السطوع في الصور الحالية على الشاشة وظروف الإضاءة المحيطة.

للتحقق من استهلاك الطاقة النسبي . . .

1. اضغط على **OK** وحدد إعداد واضغط على **OK**.
2. حدد شاهد عرض توضيحي < عرض توضيحي حول Active Control واضغط على **OK**.
3. حدد إعداداً للتحقق من القيم الملاحظة.

ملصق الطاقة الأوروبي

هدف ملصق الطاقة الأوروبي إعلالك بفترة توفير الطاقة التي ينتهي إليها هذا المنتج. بقدر ما تكون فترة توفير الطاقة لهذا المنتج خضراء، يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج منخفضاً. يوكنك العثور في هذا الملصق على فترة توفير الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة في هذا المنتج عند الاستخدام ومتوسط استهلاك الطاقة لمدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج في موقع Philips على ويب لبلدك على العنوان www.philips.com/TV

ملف المنتج

PUx4900 43

□ فئة فعالية الطاقة : أ

□ حجم الشاشة الهرنية : 108 سم / 43 بوصة

□ استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 66 واط

□ استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 96 كيلوواط في الساعة

□ استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) **: 0,30 واط

□ استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط) : 0,30 واط

□ دقة الشاشة (بكسل) : 3840 x 2160p

PUx4900 49

□ فئة فعالية الطاقة : أ

□ حجم الشاشة الهرنية : 123 سم / 49 بوصة

□ استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 73 واط

□ استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 106 كيلوواط في الساعة

□ استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) **: 0,30 واط

□ استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط) : 0,30 واط

□ دقة الشاشة (بكسل) : 3840 x 2160p

x55PU 4900

□ فئة فعالية الطاقة : أ

□ حجم الشاشة الهرنية : 139 سم / 55 بوصة

□ استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 101 واط

□ استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 148 كيلوواط في الساعة

□ استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) **: 0,30 واط

□ استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط) : 0,30 واط

□ دقة الشاشة (بكسل) : 3840 x 2160p

* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 45 ساعات يومياً لمدة 365 يوماً. يعتد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

** عندها يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد وما من وظيفة نشطة.

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتج وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الهدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2002/96/EC يشهد هذا المنتج.

شاشة عرض

النوع

حجم الشاشة القطري :
 43 - PUx4900 : 108 سم / بوصة
 49 - PUx4900 : 123 سم / بوصة
 55 - PUx4900 : 139 سم / بوصة

دقة الشاشة:
 3840 - p 2160x

دقة الشاشة

تنسيقات الفيديو

الدقة □ سرعة التحديث

480 - i □ 60 هرتز
 480 - p □ 60 هرتز
 576 - i □ 50 هرتز
 576 - p □ 50 هرتز
 720 - p □ 50 هرتز, 60 هرتز
 1080 - i □ 50 هرتز, 60 هرتز
 1080 - p □ 24 هرتز, 25 هرتز, 30 هرتز
 2160 - p □ 24 هرتز, 25 هرتز, 30 هرتز (YCbCr 4 : 2:2, 4 : 2:0)
 2160 - p □ 50 هرتز, 60 هرتز (YCbCr 4 : 2:0)

تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

□ 640 × 480 - p 60 هرتز
 □ 800 × 600 - p 60 هرتز
 □ 1024 × 768 - p 60 هرتز
 □ 1280 × 768 - p 60 هرتز
 □ 1360 × 768 - p 60 هرتز
 □ 1360 × 768 - p 60 هرتز
 □ 1280 × 1024 - p 60 هرتز
 □ 1920 × 1080 - p 60 هرتز
 □ 3840 × 2160 - p 24 هرتز, 25 هرتز, 30 هرتز (YCbCr 4 : 2:2, YCbCr 4 : 4:4, YCbCr 4 : 2:0)
 □ 3840 × 2160 - p 50 هرتز, 60 هرتز (YCbCr 4 : 2:0)

الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع support.www.philips.com

الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت +/- 10- بالهنة
 - درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
 - استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: أقل من 0,3 واط
 - ميزات توفير الطاقة: الوضع الاقتصادي وكنم الصورة (بالنسبة إلى الراديو)
 وإيقاف التشغيل التلقائي، وقائمة الإعدادات الاقتصادية.
 يمثل الجهد الكهربائي للطاقة المذكور على لوحة نوع المنتج استهلاك الطاقة أثناء



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 66/2006/EC، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

الاستقبال لطرازات PxT / PxH

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
 - بطاقات جهاز الهوائيات: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
 - DVB-T : DVB (أرضي، هوائي) K / 8COFDM 2K : DVB-T2 فقط
 لأنواع التلفزيون & PUT & quot ؛ DVB-C (كبل) QAM
 - تشغيل الفيديو التناظري: PAL, SECAM, NTSC
 - تشغيل الفيديو الرقمي: IEC 13818-2 / ISO (HD / MPEG2 SD)
 IEC 14496-10 / ISO (HD / MPEG4 SD) ؛
 - تشغيل الصوت الرقمي (IEC 13818-3 / ISO)

الاستقبال لطرازات PxK

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
 - نطاقات جهاز الهوائيات: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
 - DVB-T : DVB (أرضي، هوائي) K / 8K 2 COFDM : DVB-C
 (كبل) QAM
 - تشغيل الفيديو التناظري: PAL, SECAM, NTSC
 - تشغيل الفيديو الرقمي: IEC 13818-2 / ISO (HD / MPEG2 SD)
 IEC 14496-10 / ISO (HD / MPEG4 SD) ؛
 - تشغيل الصوت الرقمي (IEC 13818-3 / ISO)
 - دخل هوائي النظم الصناعية: 75 أوم، النوع F
 - نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز
 - نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط
 - S2 QPSK / DVB-S : معدل الرموز 2 إلى 45 M رمز، MCPC SCPC
 - الأقمار الصناعية المعتمدة: E ° Astra 19.2, E ° Astra 23.5, E ° Astra 28.2, E ° Hotbird 13.0, E ° Eutelsat, E ° kSat 42.0, W ° Thor 1, W ° 7
 - دعر Astra HD +
 - وحدة DiSeQC 1.0 : اعتماد 1 إلى 4 وحدات LNB، تحديد القطبية 14/18 فولت، تحديد نطاق الذخبات 22 كيلوهرتز، وضع فصل النغمات، تيار وحدة LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى

الاستخدام المنزلي العادي (IEC 62087 Ed.2). يُستخدم الجهد الكهربائي
الانقصى للطاقة المذكور بين قوسين، للسلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 2).
7.2.

15.6

المقاييس والوزن

PUx4900 43

- بدون حامل للتلفزيون:

العرض 968,2 مم - الارتفاع 575,9 مم - العمق 79,4 مم - الوزن $9,18 \pm$ كجم

- مع حامل للتلفزيون:

العرض 968,2 مم - الارتفاع 616,5 مم - العمق 205,7 مم - الوزن $9,46 \pm$ كجم

PUx4900 49

- بدون حامل للتلفزيون:

العرض 1099,2 مم - الارتفاع 632 مم - العمق 78,6 مم - الوزن $11,48 \pm$ كجم

- مع حامل للتلفزيون:

العرض 1099,2 مم - الارتفاع 683,7 مم - العمق 210,8 مم - الوزن $11,89 \pm$ كجم

x55PU 4900

- بدون حامل للتلفزيون:

العرض 1239,2 مم - الارتفاع 711,6 مم - العمق 79,2 مم - الوزن $15,3 \pm$ كجم

- مع حامل للتلفزيون:

العرض 1239,2 مم - الارتفاع 764,1 مم - العمق 210,8 مم - الوزن $15,6 \pm$ كجم

15.7

إمكانية الاتصال

بالنسبة إلى PUK4900

جهة التلفزيون الخلفية

HDMI 1 in -ARC - HDCP 2.2 -

HDMI 2 -in HDCP 2.2 -

SERV. U : منفذ الخدمة

- إدخال الصوت (DVI) : مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

- إخراج الصوت الرقمي : SPDIF

- Y Pb Pr : صوت يسار/يمين: مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
USB -

- هوائي التلفزيون: 75 أوم مزدوج المحور (IEC)

- قعر صناعي

جانب التلفزيون

- CI : الواجهة المشتركة

- HDMI 3 -in HDCP 2.2 -

USB -

- سماعات الرأس: مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

بالنسبة إلى PUT4900 /PUH4900

جهة التلفزيون الخلفية

HDMI 1 in -ARC - HDCP 2.2 -

HDMI 2 -in HDCP 2.2 -

SERV. U : منفذ الخدمة

- إدخال الصوت (DVI) : مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

- إخراج الصوت الرقمي : SPDIF

- Y Pb Pr : صوت يسار/يمين: مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
USB -

- هوائي التلفزيون: 75 أوم مزدوج المحور (IEC)

جانب التلفزيون

- CI : الواجهة المشتركة

- HDMI 3 -in HDCP 2.2 -

USB -

- سماعات الرأس: مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

15.8

الصوت

- أحادي / ستيريو

- تحسين الصوت : صوت مجسم رائع، ميزة Clear sound

- طاقة الإخراج:

16 واط (جذر متوسط مربع @ 10% تشوه توافقي)

15.9

الوسائط المتعددة

ملاحظة: يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة 128 حرفاً.

وصلات الوسائط المتعددة المدعومة

- USB 2.0 (FAT /FAT 32 /NTFS) : قر بتوصيل أجهزة USB
التي تستهلك فقط 500 ملي أمبير أو أقل من الطاقة.

ملفات الصور المدعومة

- JPEG : *.jpg , *.jpeg

- PNG : *.png

ملفات الصوت المدعومة

- MPEG1 : *.mp3

ملفات الفيديو المدعومة

-.avi , *.mp4 , *.mov , *.mkv , *.mpg , *.mpeg

تنسيق الترجمة المهتمد

- SRT : دعم اللغات المتعددة

Open source license

Open source license statement

Acknowledgements and License Texts for any open source software used in this product

This is a document describing the distribution of the which fall either source code used in this product or the GPL (under the GNU General Public License or any),the LGPL (GNU Lesser General Public License or any),the LGPL (GNU Lesser General Public License or any),the LGPL (GNU Lesser General Public License or any) other open source license

Instructions to obtain source code for this software can be found in the documentation supplied with this product

TP VISION MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER INCLUDING ANY ,EITHER EXPRESS OR IMPLIED , WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR REGARDING THIS ,A PARTICULAR PURPOSE .SOFTWARE

TP Vision offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory you purchased. It only)s (rights regarding any product ,applies to this source code made available to you

libsqlite3 (3.7.14)

SQLite is a C library that implements an SQL database engine

Programs that link with the SQLite library can have SQL database access without running a separate RDBMS process

Source : <http://package.linuxappfinder.com/libsqlite3-0>

libpng

is the official PNG reference library. It supports libpng ,almost all PNG features

Source : www.libpng.org

OpenSSL (1.0.0.d)

The OpenSSL Project is a collaborative effort to develop Open and ,full-featured ,commercial-grade ,a robust (Secure Sockets Layer toolkit implementing the Source TLS v1 (and Transport Layer Security)v3 /SSL v2 protocols as well as a full-strength general purpose) cryptography library. The project is managed by a worldwide community of volunteers that use the Internet and develop the OpenSSL ,plan ,to communicate ,toolkit and its related documentation

Source : www.openssl.org

البرنامج

16.1

تحديث البرنامج

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون. ستحتاج إلى كمبيوتر وجهاز ذاكرة USB لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم جهاز ذاكرة USB تتوفر فيه مساحة من 256 ميجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

1 بدء التحديث على التلفزيون

لبدء تحديث البرنامج . . .

اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

حدد تحديث البرنامج < USB واضغط على OK.

2. تحديد التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.

حدد بدء واضغط على OK . تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

3. تنزيل برنامج التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.

على جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.

انقر فوق إرسال معرف.

في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.

بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى جهاز ذاكرة USB.

لا تضع هذا الملف في مجلد.

4. تحديث برنامج التلفزيون

أدخل جهاز ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائيًا. يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ ثم يعاود التشغيل. يرجى الانتظار.

لا . . .

- تستخدم جهاز التحكم عن بعد


- تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً جهاز ذاكرة USB من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عهلاً.

16.2

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات البرنامج واضغط على OK.

3. حدد معلومات البرنامج الحالي واطلع على الإصدار .

4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

16.3

Open source software

are not raw flashes but they have a Flash Translation which makes them look like block devices. ,layer inside
These devices are the subject of the Linux block ,not MTD ,subsystem
-www.linux://http : Source
source.html /mtd.infradead.org

libscew

The aim of SCEW is to provide an easy interface around as well as a simple interface for ,the XML Expat parser creating new XML documents. It provides functions to load and access XML elements without the need to create Expat event handling routines every time you .want to load a new XML document
SCEW is freely available for download under the terms of).LGPL (the GNU Lesser General Public License v2.1
/scew /www.nongnu.org ://http : Source

libexpat

.Expat is an XML parser library written in C
It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the).like start tags (XML document
/expat.sourceforge.net ://http : Source

libdrm

libdrm provides core library routines for the X Window System to directly interface with video hardware using).DRM (s Direct Rendering Manager 'the Linux kernel
/libdrm /dri.freedesktop.org ://http : Source

FFmpeg (0.6)

convert ,cross-platform solution to record ,A complete ,and stream audio and video
www.ffmpeg.org : Source

libboost (1.51)

source ++Boost provides free peer-reviewed portable C and emphasize libraries that work well with ,libraries .Standard Library ++the C
and ,Boost libraries are intended to be widely useful ,usable across a broad spectrum of applications
-The Boost license encourages both commercial and non ,commercial use
www.boost.org : Source

libjpeg (6b)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing .JPEG image files
/libjpeg.sourceforge.net ://http : Source

zlib (1.2.7)

A massively spiffy yet delicately unobtrusive compression library
www.zlib.net : Source

libdirectfb (1.4.11)

DirectFB is a thin library that provides hardware input device handling and ,graphics acceleration integrated windowing system with support ,abstraction not ,for translucent windows and multiple display layers ,only on top of the Linux Framebuffer Device
It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new ,standard for graphics under Linux
/directfb.org ://http : Source

libTomMath (0.42.0)

LibTom Projects are open source libraries written in portable C under WTFPL. The libraries supports a variety of cryptographic and algebraic primitives designed to enable developers and students to pursue the field of .cryptography much more efficiently
/libtom.org ://http : Source

MTD utility (1.5.0)

stands for Memory Technology (MTD subsystem provides an abstraction layer for raw flash)Devices devices. It makes it possible to use the same API when e.g. ,working with different flash types and technologies .etc ,d NOR 'ECC ,AG-AND ,NOR ,OneNAND ,NAND
MTD subsystem does not deal with block devices like etc. These devices ,CompactFlash ,SD ,eMMC ,MMC

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

والدعم

17.1

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

عام

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

- افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

- تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

إنك تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يتطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لجهاز التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من عمل جهاز التحكم عن بعد بواسطة كاميرا هاتف محمول. ضع الهاتف في وضع الكاميرا ووجه جهاز التحكم عن بعد نحو عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد ولاحظت وهيب ضوء LED بالاشعة تحت الحمراء عبر الكاميرا، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد يعمل. يجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوهيب، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد قد يكون مكسوراً أو أن طاقة بطاريته منخفضة.

لا يُعد هذا الأسلوب المتبع لفحص جهاز التحكم عن بعد موصلاً مع أجهزة التحكم عن بعد التي تم إقرانها لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips



عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips. ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد، وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وهيب ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الوهيب من جديد، فاتصل بقسم العناية بمنتجاتك بأجهزة

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > لغة القائمة واضغط على OK.
3. حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK.
4. اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

- تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

استقبال هوائي ضعيف

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرضة ومصابيح النيون والمباتي العالية والجسماء الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بوضع الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من ضبط إعدادات الصورة بشكل صحيح.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غير تنسيق الصورة إلى تنسيق آخر. اضغط على .

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة

حدد تنسيق صورة غير "quot; تلقائي" ".

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.


صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

التعليقات

يقدم هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة.

فتح تعليمات

1. اضغط على  لفتح القناة الرئيسية.
2. حددتعليمات واضغط على OK.

UMv 49001506v12-20160424

تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويهكك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

تفضلُ بزيارة الموقع support/www.philips.com.

على موقع الدعم، يهكك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يهكك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يهكك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يهكك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

العناية بالمستهلك / إصلاح

للاستفادة من خدمة الدعم والإصلاح، يهكك الاتصال بالخط الساخن الخاص بمركز العناية بالمستهلك التابع لبلدك. يهكك العثور على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو راجع موقع الويب على العنوان support/www.philips.com.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويهكك العثور عليها على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

 تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يتسبب ذلك في تعريضك للإصابة خطيرة أو في إلحاق ضرر بالتلفزيون غير قابل للإصلاح، أو في إبطال مفعول الضمان.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من ضبط إعدادات الصوت بشكل صحيح.
- تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.
- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.
- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.
- يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.
- قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدويًا. إذا كان إخراج صوت HDMI مهكًا، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (نوع تضمين الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يهكك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

التوصيلات

HDMI

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) من شأنه تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتوى من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز إلى آخر، ثم العودة إلى الجهاز السابق ثانية.
- إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بمنفذ إدخال الصوت AUDIO IN (مأخذ صغير فقط). إذا كان متوفرًا.

تعذر عمل EasyLink

- تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC : مميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

- يُعد هذا السلوك عاديًا في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقًا مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يتسبب في رداءة جودة التشغيل.

التسجيل

سجلّ جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثًا في الأسواق.

تفضلُ بزيارة welcome/www.philips.com

السلامة والعناية

18.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

اعمل على تثبيت التلفزيون بإحكام لتفادي سقوطه

استخدم دائمًا دعامة تثبيت التلفزيون بالجدار لتثبيته بإحكام بهدف تفادي سقوطه. قم بتركيب الدعامة وثبت التلفزيون عليها بإحكام حتى لو كنت تضع التلفزيون على الأرض.

يُمكنك العثور على إرشادات التثبيت في دليل البدء السريع المتوفر مع التلفزيون. إذا فقدت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع التالي www.philips.com. استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض أبدًا التلفزيون للهطر أو المياه. لا تضع أبدًا حاويات سوائل، مثل أواني الزهور بالقرب من التلفزيون.

إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.

اتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

- لا تعرّض أبدًا التلفزيون أو وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبدًا بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

- احرص ألا تدخل أبدًا أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

- لا تضع أبدًا أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

- احرص على حماية قوابس الطاقة من أي قوة ضغط. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء تدوير شاشة التلفزيون.

- لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، احرص دائمًا على سحب قابس الطاقة وليس السلك. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل اللّوَقَات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

- إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المصاحب فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضع التلفزيون على سطحٍ مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

- إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب التعرض للإصابة أو إلحاق الضرر بالمنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبدًا بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفًا.

خطر التعرض للإصابة

اتبع هذه الاحتياطات لتجنب سقوط التلفزيون والتعرض للإصابة:

- لا تضع التلفزيون أبدًا على سطح مغطى بقطعة قماش أو هادة أخرى يهكّن سحبها.

- تأكد من عدم تحلي أي جزء من التلفزيون فوق حافة سطح التركيب.

- لا تضع التلفزيون أبدًا على قطعة أثاث طويلة، مثل خزانة الكتب، بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.

- احرص على توعية الأطفال بشأن أخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات !

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة!

لا تبيّن التلفزيون أبدًا في مكان محصور. اترك دائمًا مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية.

أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فأخرج التلفزيون من مواد التغليف، وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لنسجة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. وسيختفي التكاثف تلقائيًا في حال حدوثه بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون عن الطاقة قبل تنظيفه.
- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

شروط الاستخدام، حقوق النشر والتراخيص

19.1

أحكام الاستخدام

© 2015 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V. إحدى الشركات التابعة لها، والمُشار إليها في ما يلي بالاسم TP Vision ، الشركة المصنّعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن في ما يتعلق بالتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Philips Emblem هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

إن الموصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعنيين. وتحتفظ TP Vision بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط الهedges السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على ويب مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

من المفترض أن تكون المواد في هذا الدليل مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام. في حال استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغراض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيتهما وهمايتهما لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision Europe B.V. اختراع براءة أي تنتهك لا ذاتها المواد أن أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أو المستند هذا محتوى في أخطاء أي عن مسؤولية أي . أي مشاكل تنتج من محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن. شروط الضمان، خطر التعرض للإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال مفعول الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من استخدامها والذي حددته الشركة المصنّعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة في جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للحصول على خدمات أو إصلاحات. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل. خصائص نقاط البكسل إن منتج LED / LCD هذا مزود بعدد كبير من نقاط البكسل الملونة. وعلى الرغم من وجود 99,999% من نقاط البكسل الفعالة أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) وليس بمثابة عطل في المنتج. التوافق مع CE يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية ومع أي أحكام أخرى ذات صلة بالتوجيه EC /2006/95 (الجهد الكهربائي المنخفض) والتوجيه EC 2004/108/ (EMC) وEU /2011/65 (ROHS) المجلات مع التوافق . () الكهرومغناطيسية (EMF) تقوم شركة TP Vision Europe B.V. بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال إشارات كهرومغناطيسية واستقبالها، مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة Philips اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للائتمثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات. وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً

19.2

حقوق النشر والتراخيص

تلفزيون بتقنية عرض HD Ultra

إن شعار DIGITALEUROPE UHD Display هو علامة تجارية لصالح DIGITALEUROPE.



HDMI

®HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.



Dolby

®Dolby

تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories . Dolby ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories.

MHEG **برامج**

تعود ملكية حقوق النشر في برنامج MHEG (البرنامج) المضمنة في هذا التلفزيون (هذا المنتج) والمضمنة لتجهيزك من استخدام ميزات التلفزيون التفاعلية إلى S & T CLIENT SYSTEMS LIMITED (المالك). يحق لك استخدام هذه البرامج في ما يتعلق بهذا المنتج فقط.

Kensington

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

www.philips.com/support

България

Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique

Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina

Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija

Potpora potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika

Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark

Kundeservice
3525 8314

Deutschland

Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif ihres
Anbieters)

Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti

Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España

Atencion al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France

Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf
surcoût éventuel selon
opérateur réseau)

Hrvatska

Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia

Consumer Care
0800 133 3000

Ireland

Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia

Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы
бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija

Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietiniais tarifais)

Luxembourg

Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország

Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia

Consumer Care
1800 220 180

Nederland

Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge

Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich

Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь

Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация

Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по
России)

Polska

Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal

Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel
0,28€/min.)

România

Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/ Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija

Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko

Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi

Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige

Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye

Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна

Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних
телефонів безкоштовні)

United Kingdom

Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)

Argentina

Consumer Care
0800 444 77 49
- Buenos Aires
0810 444 7782

Brasil

Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
- São Paulo
29 38 02 45



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2015 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com