

Denne håndboken inneholder all informasjonen du trenger for å installere og bruke den nye TVen din. Les også hjelpetekstene som vises nederst på skjermen.



Hvis du ikke finner svar på spørsmålene dine i denne håndboken, eller hvis feilsøking ikke løser problemet med TVen, kan du kontakte ditt lokale Philips-kunde- eller -servicesenter. Se i den vedlagte håndboken for verdensomspennende garanti.

Ha modell- og produktnummer tilgjengelig når du ringer kundesenteret. Numrene finner du bak eller under på TV-apparatet eller på emballasjen.

Modell: 26PF9531/10; 32PF9968/10

Produktnr.:


Innhold

Sikkerhetsforskrifter	2	Koble til lyd og bilde	34
Komme i gang	3	Oversikt over sidepanelet	35
Bruke fjernkontrollen RC4350	5	Oversikt over bakpanelet	36
Bruke OPTION-knappen	7	Koble til:	
Knapper oppe/på høyre side av TVen	7	en videospiller eller DVD-opptaker	37
Slå på TVen	8	to videospillere eller en videospiller og	
Førstegangsinstallering	8	en DVD-opptaker	38
Navigere i menyene	11	en en satellittmottaker	38
Bruke TV-menyinnstillingene	12	en DVD-spiller, kabelboks/spillkonsoll ..	39
Justere menyinnstillingene for bilde	14	en DVD-spiller eller kabelboks	39
Justere menyinnstillingene for lyd	17	en DVD-spiller, satellittmottaker eller	
Justere menyinnstillingene for funksjoner .	19	kabelboks	40
Søke etter og lagre TV-kanaler	22	en PC	41
Omstille listen med kanalnumre	24	en hjemmekinoforsterker	42
Angi preferanser	25	Velge tilkoblet utstyr	43
Velge koblinger	26	Ta opp med opptakeren	43
Velge kanalnummer for dekoderen	26	Knapper for lyd- og bildeutstyr	44
Tilbakestille fabrikkinnstillingene	27	Feilsøking	45
Oppgradere TV-programvaren	27	Tillegg 1: Oppgradering av Philips'	
Lage favorittliste	28	TV-programvare med flyttbart minne ...	46
Multimedia-leser	29	Tillegg 2: Philips TV – slideshow-format	
Tekst-TV	32	med bakgrunnsmusikk	49
		Tillegg 3: Philips TV – problemer med	
		digitalkamera og USB	51
		Tillegg 4: Problemer med overføring til tilkoblet	
		tilleggsutstyr med en HDMI-kontakt	52
		Stikkordregister	53
		Resirkulering	54
		Produktinformasjon	54

Generelt

Ikke sett strømledningen inn i vegguttaket eller heng TVen på veggen før alle tilkoblinger er gjort.

- Plasser eller heng opp TVen der du ønsker, men forsikre deg om at luft kan sirkulere fritt gjennom ventilasjonsrillene.

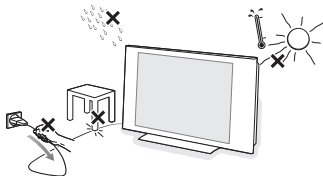

- Ikke installer TVen på et trangt sted, for eksempel i en bokhylle eller lignende.
- For å unngå farlige situasjoner må ingen åpen flamme, for eksempel et tent stearinlys, plasseres i nærheten av utstyret.
- Unngå å utsette TVen for varme, direkte sollys, fuktighet eller vann.
- Utstyret må ikke utsettes for drypping eller sprut.

Rengjøring av skjermen

Ikke berør, trykk, gni eller slå på skjermen med noe hardt. Det kan ødelegge eller skade skjermen. Og ikke bruk støvkluter med kjemiske rengjøringsmidler. Ikke berør skjermen med bare fingre eller fet klut (kosemetikk kan også være skadelig for skjermen). Koble fra TVen før rengjøring. Når overflaten blir støvete, kan du tørke forsiktig med en absorberende bomullsklut eller andre myke stoffer, for eksempel pusseskinn. Ikke bruk aceton, toluen eller alkohol fordi det kan forårsake kjemisk skade. Ikke bruk flytende rengjøringsmiddel eller rensespray. Tørk vekk spytt eller vannråper så raskt som mulig. Lang kontakttid med skjermen vil forårsake forvrengning og fargeutglidning.

Stillestående bilder på TV-skjermen

Et kjennetegn ved LCD-skjermene er at hvis det samme bildet vises i lang tid, kan det bli et permanent etterbilde på skjermen. Dette kalles fosforinnbrenning. Ved vanlig bruk av TVen vises det bilder som fyller skjermen og hele tiden beveger og endrer seg.

Eksempler på stillestående bilder (dette er ikke en altomfattende liste, du kan komme over andre typer):

- TV- og DVD-menyer: Innholdsfortegnelser for DVD-plater.
- Svarte rammer: Når det vises svarte rammer i høyre og venstre kant av skjermen, anbefales det å bytte til et bildeformat som gjør at bildet fyller hele skjermen.
- TV-kanallogo: Skaper problemer hvis de er skarpe og stillestående. Bevegelige bilder og bilder med lav kontrast gir jevnere forelding av skjermen.
- Informasjon om aksjemarkedet: Viser nederst på TV-skjermen.
- Logoer og prislistor på handlekanaler: Skarpe og vises hele tiden eller ofte på samme sted på TV-skjermen.

Andre eksempler på stillbilder er logoer, datamaskinbilder, klokkevisning, tekst-TV og bilder som vises i 4:3-modus, statiske bilder eller tegn osv.

Vennligst vær oppmerksom på disse merknader. Garantien dekker ikke skader forårsaket av brudd på ovenstående nevnte sikkerhetsadvarsler vedrørende stillestående bilder.

Tips: Reduser kontrasten og lysstyrken når du ser på TV.

Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt («EMF»)

- Philips Royal Electronics produserer mange forbrukerrettede produkter som i likhet med elektroniske apparater i alminnelighet har evnen til å avgi og motta elektromagnetiske signaler.
- Ett av Philips' førende forretningsprinsipper er å trygge våre produkter på alle måter med hensyn til helse og sikkerhet, å overholde alle aktuelle juridiske krav og forordninger, og overholde med god margin alle EMF-standarter som gjelder ved produktenes produksjonsdato.
- Philips har forpliktet seg til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke medfører skadelige helsevirkninger.
- Philips bekrefter at så lenge produktene håndteres korrekt innen det tiltenkte bruksområdet, er de trygge å bruke ifølge den vitenskapelige dokumentasjonen som foreligger i dag.
- Philips spiller en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale EMF- og sikkerhetsstandarter, hvilket setter Philips i stand til å forutse den videre utvikling av slike standarter slik at disse kan integreres i produktene på et tidlig stadium.


Før du begynner

Advarsel: Ikke koble til strømledningen nederst på TVen eller i stikkontakten eller heng TVen på veggen før alle tilkoblinger er gjort.

Koble til alt ekstrautstyr før du slår på TVen. Se Koble til lyd og bilde, s. 34.

Oversikt over bakpanelet

Du kan koble mye forskjellig tilleggsutstyr for lyd og bilde til TV-apparatet. Se Koble til lyd og bilde, s. 34.

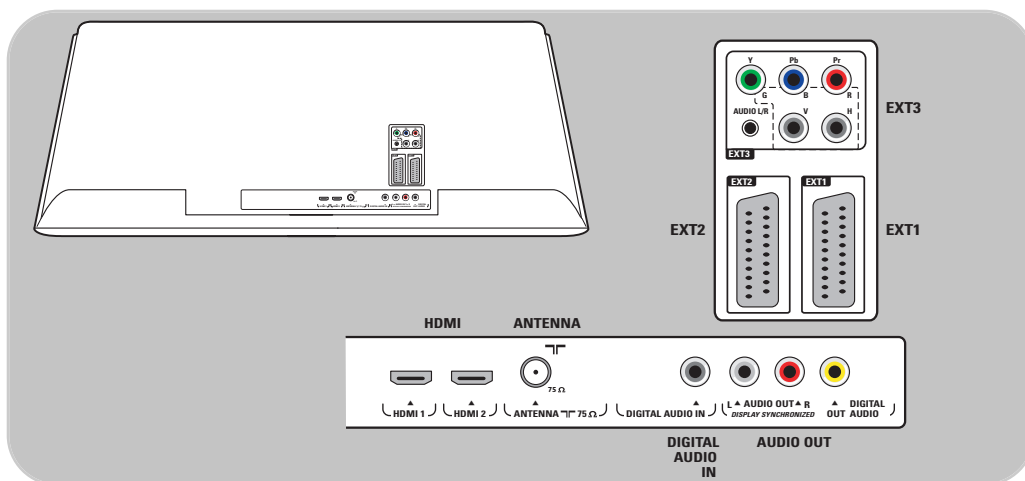

EXT1 kan brukes til CVBS, RGB og Audio L/R.

EXT2 kan brukes til CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R.


EXT3 kan brukes til YPbPr og Audio L/R,

HDMI 1 og **2**,

Videoformater som støttes: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

Advarsel: Koble fra alle strømkilder før du kobler til noe som helst.


Tip: Det er best å koble tilleggsutstyr med RGB-utgang til **EXT1** eller **EXT2** fordi RGB gir bedre bilde kvalitet.

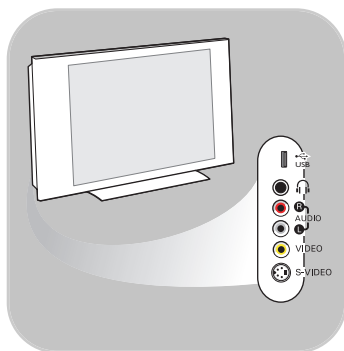


Oversikt over sidepanelet

- Hvis du vil koble til et kamera, videokamera eller spill, se Koble til lyd og bilde, s. 35.
- Hvis du vil koble til hodetelefoner, se Koble til lyd og bilde, 35
- Hvis du vil koble til en USB-enhet, se Multimedia-leser, s. 29.

Koble til antennen

- Fest antennepluggen godt i antenneinngangen  nederst på TVen.


Tips: Bruk den medfølgende kabelen med demping for best resultat.

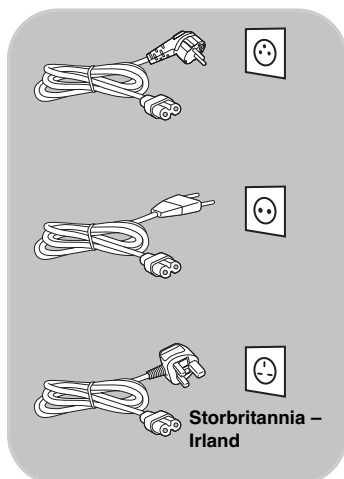

Koble til strømledningen

- Koble til den medfølgende strømledningen nederst på TVen og i stikkontakten.

Advarsel: Kontroller at spenningen i stikkontakten er den samme som spenningen som er angitt på klistremerket bak på TVen.

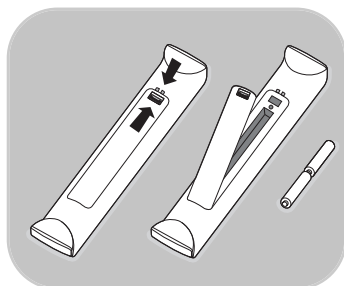

Fjernkontroll

- Sett inn de to batteriene (type R6-1,5 V). Pass på at batteripolene (+) og (-) peker riktig vei (merket inne i batterirommet).

I de fleste tilfeller er det nok med ett tastetrykk for å aktivere funksjonen. Et nytt trykk på tasten vil deaktivere funksjonen.



Standby

Trykk for å slå standbymodus av eller på. Når du har slått over til standby, lyser en rød indikator på TVen.

Obs! TVen er aldri helt uten strøm med mindre den er fysisk frakoblet.

DVD STB TV VCR AUX

Trykk gjentatte ganger på **SELECT**-knappen for å velge en av systemmodusene hvor fjernkontrollen kan brukes. Dersom du ikke har foretatt deg noe på 60 sekunder, går fjernkontrollen tilbake til TV-modus.

Etter at du har foretatt en handling i valgt systemmodus, forblir fjernkontrollen i denne modusen i 60 sekunder og går deretter tilbake til TV-modus.

Informasjon på skjermen

Trykk for å vise informasjon (hvis den er tilgjengelig) om valgt TV-stasjon og -program.

Dobbel skjerm

Trykk på for å vise tekst-TV på høyre del av skjermen.

DEMO Trykk for å slå Demo-menyen av eller på.

Fargeknapper

- Når det er funksjoner knyttet til fargeknappene, vises fargeknappene på skjermen.
- Brukes til å velge en side i Tekst-TV-modus.

OPTION

- Brukes til å åpne og lukke menyen Rask adgang, som inneholder enkelte alternativer som brukes ofte, for eksempel Bildeformat.
- Trykk flere ganger i tekst-TV-modus for å forstørre sidevisningen. Se Tekst-TV, s. 32.

ingen funksjon.

Markør

Trykk på markør opp/ned, venstre/høyre for å navigere gjennom menyene.

OK • Brukes til å aktivere en innstilling

- for å vise kanallisten
- Brukes til å spille av innhold i Multimedia-leserprogrammet

BROWSE/MENU:

Brukes til å åpne og lukke hovedmenyen. Se Navigere i menyene, s. 11.




Tekst-TV av/på

Trykk for å slå på tekst-TV. Se Tekst-TV, s. 32.

Lydstyrke

Trykk på + eller - for å regulere lydstyrken.

 **Demp-knapp:** Slå lyden av eller på.

+P- Kanalvalg

- Bla gjennom TV-kanalene og kildene som er lagret og merket i listene med favorittkanaler.
- Velg en side i Tekst-TV-modus.
- Bla raskt gjennom listene i menyene.
- Slå TVen på fra standbymodus.

Tallknapper 0-9

Brukes til å velge en TV-kanal mellom 0 og 999.

AV Velg tilleggsutstyr

Se Installasjon, menyen Koblinger, s. 26.


P-P Forrige kanal

Trykk for å bytte mellom TV-kanalen du ser på nå, og forrige kanal du så på.


Knapper for lyd- og bildeutstyr

Se Knapper for lyd- og bildeutstyr, s. 44.

Se Funksjonstaster for Multimedia-leser, s. 17.

 **MHEG CANCEL** (Avbryt) ingen funksjon.

FAV Brukes til å vise kanallistene. Du kan lage opptil fire favorittlister.

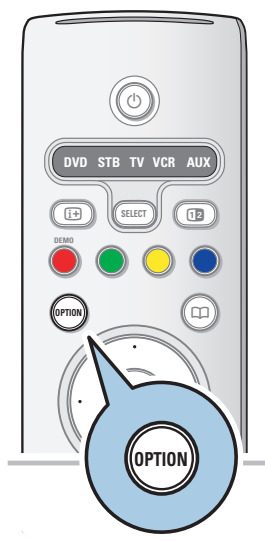

Med **OPTION**-knappen kan du vise menyen Rask adgang, som gir deg direkte tilgang til enkelte funksjoner og menyvalg.

1. Trykk på **OPTION**.
 - Menyene Rask adgang vises.
2. Trykk på markør opp/ned for å velge et menyelement.
3. Trykk på **OK** for å gå til det valgte menyelementet på TV-menyen. (Gjelder ikke Klokke.)
4. Bruk markørknappene til å velge.
5. Trykk på **OPTION** for å avslutte.

Teksting:

Se Justere menyinnstillingene for funksjoner, s. 19.

Bildeformat:


Se Bruke TV-menyinnstillingene, Justere menyinnstillingene for bilde, s. 16.

Equalizer:


Se Bruke TV-menyinnstillingene, Justere menyinnstillingene for lyd, s. 17.

Klokke:

- Velg denne for å aktivere/deaktivere klokkevisningen på skjermen.

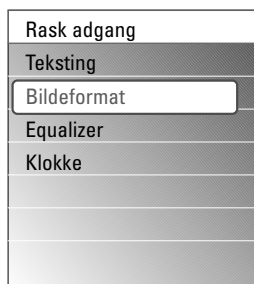


Knapper oppe / på høyre side av TVen

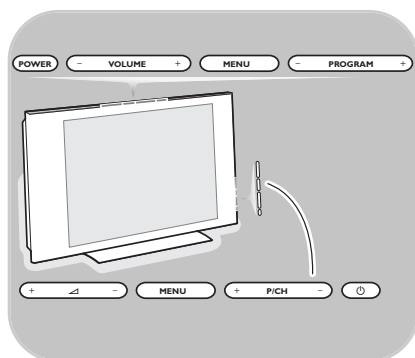



Hvis fjernkontrollen blir borte eller ødelagt, kan du i tillegg til å velge kanaler og justere lyden fortsatt endre enkelte grunnleggende innstillinger med knappene oppe/på høyre siden av TVen.

- Trykk på av/på-knappen **POWER** /  for å slå TVen av eller på.

Du kan bruke **MENU**-knappen til å åpne TV-menyen uten å bruke fjernkontrollen.

- Bruk:
 - **VOLUME** /  - og + og **PROGRAM** / **P/CH** - og + til å velge menyelementer
 - **MENU** til å bekrefte valget

- Trykk på av/på-knappen  på siden av TVen.
 - En indikator foran på TVen begynner å lyse, og skjermen slås på.
- Hvis TVen er i standbymodus, trykker du på knappene **-P+** eller  på fjernkontrollen.

Merk: Første gang (og bare første gang) du slår på TVen, ser du et velkomstskjerm bilde etterfulgt av installeringsprosessen. Se Førstegangsinstallering.

Førstegangsinstallering

Installeringsprosessen består av en serie med skjerm bilder som leder deg gjennom installeringen av TVen. Følg instruksjonene på skjermen.

Merk: Hvis TVen har blitt installert før og/eller du vil endre innstillingene fra førstegangsinstalleringen, går du videre til Bruke TV-menyinnstillingene, s. 13.



Trinn 1: Velg språk for skjermen

Etter at velkomstskjerm bildet er vist, blir du bedt om å velge språk for menyene på TV-skjermen. Teksten på overskriften og informasjonen på skjermen skifter språk kontinuerlig.

1. Trykk på markør opp/ned for å merke språket du ønsker.
2. Trykk på **OK** på fjernkontrollen.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å fortsette.

Trinn 2: Fullfør den første installeringen av TVen

1. Trykk på den grønne knappen på fjernkontrollen når **Fjernsyn** er merket.
2. Velg landet du er i nå.
3. Trykk på den grønne knappen på fjernkontrollen for å starte den automatiske installeringen av kanaler.
 - Alle tilgjengelige TV-kanaler søkes etter og lagres automatisk. Dette tar noen få minutter. Når søket er fullført, viser menyen hvor mange kanaler som ble funnet.

Merk: Hvis du velger å installere kanalene senere, velger du Automatisk installasjon på TV-menyen og deretter Installasjon og Kanaler for å søke etter tilgjengelige kanaler.

4. Trykk på den røde knappen igjen når søket er ferdig.



Menyspråk	
Vennligst velg språk...	English
	Español
	Français
	Hrvatski
	Italiano
	Magyar

<div>PHILIPS</div> <div>ved hjelp av markør opp og ned.</div>	
<div>● ● Neste ● ●</div>	

PHILIPS Installasjon	
Guiden vil hjelpe deg å installere følgende seksjoner:	
Fjernsyn	
Innstillingsassistent	
<div>● Forrige ● Neste ● Skip ● Stopp</div>	

PHILIPS Fjernsyn	
Systemet søker. Vent litt.....	
<div>● Stopp ● ● ●</div>	

Trinn 3: Innstillingsassistent: Velg TV-innstillinger

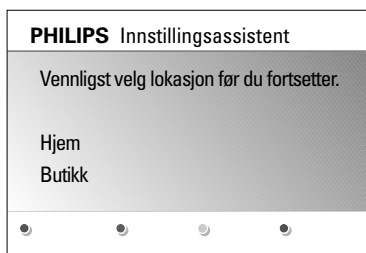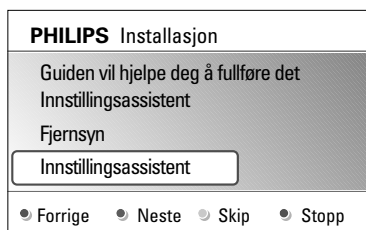

Gjennom flere delte/hele skjermbilder blir du bedt om å velge innstillinger for bilde og lyd, slik at du til slutt får de innstillingene som passer deg best.

1. Trykk på den grønne knappen på fjernkontrollen for å åpne menyen **Innstillingsassistent**.
2. Velg plassering med markør opp/ned.
 - Hvis du velger **Butikk**, hopper du over innstillingsassistenten. TV-parametrene for bilde og lyd blir da satt til de forhåndsdefinerte faste innstillingene. Trykk på den grønne knappen igjen for å fortsette.
 - Hvis du velger **Hjem**, vises Innstillingsassistent.
3. Bruk markør høyre/venstre for å velge det skjermbildet du vil se.
4. Trykk på den grønne knappen hver gang du vil bekrefte et valg og gå til neste skjermbilde.
 - Elementene som følger, presenteres i logisk rekkefølge. I overskriften ser du hvor mange skjermbilder som er fullført, og hvor mange det er totalt. Innstillingsassistenten går trinnvis gjennom følgende innstillinger: Bilde og Lyd.
5. Trykk på den grønne knappen igjen for å lagre alle innstillingene og gå tilbake til TV-installeringsmenyen.

Merk: Når du hopper over eller stopper innstillingsassistenten, brukes standardinnstillingene som Philips har valgt.

6. Trykk på den røde knappen igjen for å fullføre førstegangsinstalleringen og vise den første TV-kanalen som ble lagret.

Merk: Du kan når som helst endre eller tilbakestille innstillingene eller justere enkeltinnstillinger for bilde og lyd i menyen TV-innstillinger. Se s. 13, Bruke TV-menyinnstillingene. Brukes til å kontrollere innstillingene for spesielle TV-funksjoner og tilleggsutstyr. Se s. 19, Justere menyinnstillingene for funksjoner.



Innledning

Det vises en rekke veiledende instruksjoner, hjelpetekster og meldinger på TVen når du bruker menyene, eller når du prøver å utføre en handling.

Les hjelpetekstene som vises om elementet som er merket. Fargekodene nederst på skjermen refererer til de forskjellige handlingene som kan utføres.

Trykk på tilsvarende fargeknapp på fjernkontrollen for å utføre handlingen du ønsker.

- Trykk på **MENU/BROWSE** på fjernkontrollen.
 - Hovedmenyen vises på skjermen.
 - TV-meny** gir tilgang til TV-menyen. Se nedenfor.
 - TV-kanaler** gir tilgang til listen over TV-kanaler og til å lage opptil fire favorittlister med de TV-kanalene du foretrekker. Se Lage favorittliste, s. 28.
 - Multimedia** gir tilgang til Multimedia-leserprogrammet. Med det kan du vise dine egne multimediefiler. Multimedia er bare tilgjengelig når en USB-enhet og/eller en Pc er koblet til. Se Nettleser for Multimedia, s. 29.
- Bruk markør opp/ned til å merke og velge et menyelement.
- Bruk markør høyre til å åpne det merkede menyelementet.
 - Innholdet i det merkede menyelementet vises til høyre.
- Bruk markør opp/ned til å velge et menyelement.
 - TV-innstillinger brukes til å justere innstillingene for bilde og lyd etter ønske.
 - Funksjon brukes til å kontrollere innstillingene for spesielle TV-funksjoner.
 - Installasjon brukes til å
 - velge språkinnstillinger
 - søke etter og lagre TV-kanaler
 - angi eller justere ulike spesialfunksjoner
 - velge tilkoblet tilleggsutstyr
 - definere ett eller flere kanalnumre som kanalnumre for dekodere
 - tilbakestille innstillingene for bilde og lyd til fabrikkinnstillingene
 - oppgradere TV-programvaren

Fjernsyn	TV-meny
	TV-kanaler
Multimedia	

TV-meny	TV innstillinger
TV innstillinger	Innstillingsassist...
Funksjon	Tilbake til standard
Installasjon	Bilde
Avslutt	Lyd
Info	

TV-meny	TV innstillinger
TV innstillinger	Innstillingsassist...
Funksjon	Tilbake til standard
Installasjon	Bilde
Avslutt	Lyd
Info	

- Trykk på markør høyre for å åpne det merkede menyelementet.
 - Innholdet på høyre side flyttes til venstre, og til høyre vises nå innholdet for elementet som nettopp ble merket på venstre side.

Merk: I noen tilfeller er det viktig at du kan se bildet når du justerer innstillingene. Dette betyr at når det opplyste feltet ligger i høyre panel, kan du ikke se de andre menyelementene. Når du trykker på markør venstre igjen, kommer den skjulte menyen tilbake, og det merkede feltet flyttes til venstre side.

- Trykk på **MENU/BROWSE** for å lukke hovedmenyen.

Bruke TV-menyinnstillingene

Fjernsyn	TV-meny
	TV-kanaler
Multimedia	

Gjennom TV-menyen får du tilgang til og kan endre innstillingene og valgene for førstegangsinstalleringen og/eller kontrollere innstillingene for spesielle TV-funksjoner og tilleggsutstyr.

Justere innstillingene for bilde og lyd

TV-meny	TV innstillinger
TV innstillinger	Innstillingsassist...
Funksjon	Tilbake til standard
Installasjon	Bilde
Avslutt	Lyd
Info	

- Trykk på **MENU/BROWSE** på fjernkontrollen.
 - Hovedmenyen vises på skjermen.
- Velg **TV-meny**, og trykk på markør høyre.
 - TV-menyen vises.
- Velg **TV-innstillinger**, og trykk på markør høyre.
 - Menyen TV-innstillinger flyttes til venstre.
- Trykk på **MENU/BROWSE** for å lukke menyen.

For å gjøre det enklere å endre innstillingene for TVen er det 3 måter å gjøre det på.

A. Endre innstillingene på en enkel måte med Innstillingsassistent

Hver gang du har gjort et valg, trykker du på den grønne knappen for å bekrefte.

1. Velg **Innstillingsassistent**, og trykk på markør høyre.
 - ▷ Gjennom flere delte/hele skjermbilder blir du bedt om å velge innstillinger for bilde og lyd, slik at du til slutt får de innstillingene som passer deg best.
Se Førstegangsinstallering, trinn 3: Innstillingsassistent: Velg TV-innstillinger, s. 10.
2. Trykk på den grønne knappen for å gå tilbake til TV-menyen.

B. Bruke Standard innstillinger (hvis slike finnes)

Dette lar deg velge en av standardinnstillingene for titting og lytting.

TV-meny	
TV innstillinger	Tilbake til standard
Innstillingsassist...	Aktuelt
Tilbake til standard	Naturlig
Bilde	Livlig
Lyd	Subtil
Info	

1. Velg **Tilbake til standard** og trykk på markør høyre.
 - ▷ En meny vises. Her kan du velge en av de forhåndsdefinerte fabrikkinnstillingene.
 - ▷ **Aktuelt** viser deg aktuelle innstillinger for titting og lytting.
 - ▷ Hvis du velger **Naturlig**, kan du stille inn bilde og lyd til anbefalte standardverdier. Dette vil i de fleste tilfeller gi den jevneste seeropplevelsen.
 - ▷ Hvis du velger **Livlig**, kan du angi høye verdier på innstillingene for bilde og lyd, slik at du utnytter TVens potensial fullt ut.
 - ▷ Hvis du velger **Subtil**, kan du stille inn bilde og lyd slik at gjengivelsen blir så nær det opprinnelige innholdet som mulig.
2. Trykk på den grønne fargeknappen for å lagre valgt innstilling.

Merk: Hvis du lagrer en standardinnstilling, vil denne skrive over de aktuelle innstillingene for titting og lytting.

C. Forskjellige innstillinger for bilde og lyd

- Velg **Bilde** eller **Lyd**, og trykk på markør høyre.
 - ▷ Det vises en meny hvor du kan finjustere innstillingene for bilde og lyd.
 - ▷ Hvis du vil justere bildeinnstillingene, se Justere menyinnstillingene for bilde, s. 14.
 - ▷ Hvis du vil justere lydinnstillingene, se Justere menyinnstillingene for lyd, s. 17.

TV-meny	TV innstillinger
TV innstillinger	Innstillingsassist...
Funksjon	Tilbake til standard
Installasjon	Bilde
Avslutt	Lyd
Info	

TV-meny	
TV innstillinger	Billede
Innstillingsassist...	Kontrast
Tilbake til standard	Lysstyrke
Bilde	Farge
Lyd	Fargeblanding
	Skarphet
	Fargenyanse

Info	

Bildemenyen inneholder innstillinger som påvirker bildekvaliteten.

1. Trykk på **MENU/BROWSE** på fjernkontrollen.
 - ▷ Hovedmenyen vises.
2. Velg **TV-meny** og trykk på markør høyre.
 - ▷ TV-menyen flyttes til venstre.
3. Velg **TV-innstillinger** og trykk på markør høyre.
 - ▷ Innstillingsmenyen for TV flyttes til venstre side.
4. Velg **Bilde**, og trykk på markør høyre.
 - ▷ Bilde-menyen flyttes til venstre side.
5. Bruk markør opp/ned til å velge menyelementer i Bilde-menyen.
6. Trykk på markør høyre for å åpne det valgte menyelementet i Bilde-menyen.
7. Bruk markørknappene til å justere innstillingene.
8. Trykk på markør venstre for å gå tilbake til Bilde-menyen.

Kontrast

Justerer intensiteten i de lyse delene på bildet, mens de mørke delene forblir uendret.

Lysstyrke

Justerer lysstyrken i hele bildet, noe som hovedsakelig påvirker de mørke områdene i bildet.

Farge

Justerer fargenes metningsnivå, slik at du får det nivået du foretrekker.

Fargeblanding

Kompenserer for fargevariasjonene i NTSC-kodede overføringer.

Skarphet

Justerer skarpheten på de finere detaljene i bildet.

Fargenyanse

Hever eller senker **varme** (rød) og **kalde** (blå) farger, slik at du får det nivået du foretrekker.

- Velg **Kjølig** for å gi de hvite fargene en blålig nyanse, **Vanlig** for å gi de hvite fargene en nøytral nyanse eller **Varm** for å gi de hvite fargene en rødlig nyanse.
- Velg **Egen** for å lage en egendefinert innstilling i menyelementet Egen fargenyanse.

TV-meny	
TV innstillinger	Billede
Innstillingsassist...
Tilbake til standard	Egendefinert farg...
Bilde	Pixel Plus
Lyd	Digital Natural Mo..
	Dynamisk kontrast

Info	

Egendefinert fargetone (bare når Fargetone er stilt inn på Egen)

Finjusterer nivået for hvitpunkt (WP) og svartnivå (BL) i bildet.

1. Velg **Egendefinert fargetone** og trykk på pil høyre.
2. Bruk markørknappene til å velge og justere innstillingene for:
 - R-WP:** lar deg tilpasse fargenyansen ved å justere det røde hvitpunktet i bildet.
 - G-WP:** lar deg tilpasse fargenyansen ved å justere det grønne hvitpunktet i bildet.
 - B-WP:** lar deg tilpasse fargenyansen ved å justere det blå hvitpunktet i bildet.
 - R-BL:** lar deg tilpasse fargenyansen ved å justere det røde svartnivået i bildet.
 - G-BL:** lar deg tilpasse fargenyansen ved å justere det grønne svartnivået i bildet.
3. Bruk fargeknappene til å tilbakestille de forhåndsdefinerte innstillingene.
4. Trykk på markør venstre for å gå tilbake til Bilde-menyen.

Pixel Plus

Pixel Plus er den aller beste innstillingen, siden den behandler bildet slik at hver enkelt piksel (bildepunkt) blir så godt som mulig. Dette forbedrer kontrasten, skarpheten, bildedybden og fargegjengivelsen og glansen fra alle kilder, inkludert High Definition.

- Velg **På** eller **Av** for å aktivere/deaktivere Pixel Plus.

Digital Natural Motion (Digital naturlig bevegelse)

Reduserer flimringen i feltet og linjene og gir behagelige bevegelser, spesielt i filmer.

- Velg **Av**, **Minimum** eller **Maksimum** for å virkelig se forskjellene i bildekvaliteten.

Dynamisk kontrast

Gjør automatisk kontrastene i de mørke og lyse bildeområdene tydeligere når bildet på skjermen endrer seg.

- Vanligvis bør du velge **Medium**. Noen ganger kan det være bedre å velge **Minimum**, **Maksimum** eller **Av**.

TV-meny	
TV innstillinger	Billede
Innstillingsassist...
Tilbake til standard	DNR
Bilde	MPEG artfaktred...
Lyd	Fargeforbedring
	Active control
	Bildeformat
Info	

DNR

DNR filtrerer automatisk ut og reduserer uro i bildet. Dette forbedrer bildekvaliteten når du mottar svake signaler.

- Velg **Av**, **Minimum**, **Medium** eller **Maksimum** i henhold til uroen i bildet.

MPEG-artifaktreduksjon

MPEG-artifaktreduksjon På jevner ut overganger på digitalt innhold.

- Velg **På** eller **Av**.

Fargeforbedring

Kontrollerer grønn og blå forbedring automatisk. Dette gjør fargene mer levende.

- Velg **Av**, **Minimum**, **Medium** eller **Maksimum**.

Active control


TV-en måler og korrigerer kontinuerlig alle innkommende signaler, slik at bildet skal bli så bra som mulig.

- Velg **På** eller **Av** for å aktivere/deaktivere Active Control.

Bildeformat

Her kan du justere bildestørrelsen i henhold til formatet som sendes og innstillingen du foretrekker.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du navigerer i innstillingsmenyen for TV, kan du se s. 11: Bruke TV-menyinnstillingene.

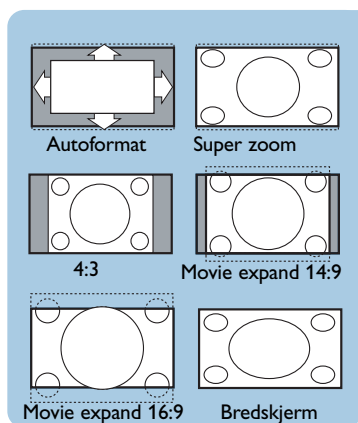

Tips: Denne funksjonen er også tilgjengelig via **OPTION**-knappen på fjernkontrollen.

Velg mellom følgende bildeformater: Autoformat, Super zoom, 4:3, Movie Expand 14:9, Movie Expand 16:9 eller Bredskjerm.

Med Autoformat vil bildet automatisk fylle så mye av skjermen som mulig.

Hvis det er teksting i den rammen nederst på skjermen, gjør Autoformat teksten synlig.

Hvis du ser en logo for TV-stasjonen i hjørnet på den svarte rammen øverst, vil logoen forsvinne fra skjermen.

Super zoom fjerner de svarte rammene på sidene av 4:3-programmer med minimal forvrengning.

Med bildeformatene Movie Expand 14:9, Movie Expand 16:9 eller Super zoom kan du vise teksten ved hjelp av markør opp/ned.

Merk: Med HD-kilder vil ikke alle bildeformater være tilgjengelige.

TV-meny	
TV innstillinger	Lyd
Innstillingsassist...	Equalizer
Tilbake til standard	Lydstyrke
Bilde	Balanse
Lyd	Språk I-II
	Mono/Stereo
	Surround-modus

Info	

Lydmenyen inneholder innstillinger som påvirker lydkvaliteten.

1. Trykk på **MENU/BROWSE** på fjernkontrollen.
 ▸ Hovedmenyen vises.
2. Velg **TV-meny** og trykk på markør høyre.
 ▸ TV-menyen flytter seg til venstre.
3. Velg **TV-innstillinger** og trykk på markør høyre.
 ▸ Innstillingsmenyen for TV flyttes til venstre side.
4. Velg **Lyd** og trykk på markør høyre.
 ▸ Lyd-menyen flyttes til venstre side.
5. Bruk markør opp/ned til å velge meny punktene i Lyd-menyen.
6. Trykk på markør høyre for å åpne meny punkt som er valgt i Lyd-menyen.

Merk: Avhengig av inngangssignalet er det mulig at ett eller flere menyelementer ikke kan velges.

7. Bruk markør knappene til å justere innstillingene.
8. Trykk på markør venstre for å gå tilbake til Lyd-menyen.

Equalizer

Her kan du endre frekvensen for lyden slik at den passer deg.

Tip: Denne funksjonen er også tilgjengelig via **OPTION**-knappen på fjernkontrollen.

Lydstyrke

Her kan du justere lydstyrken.

Balanse

Her kan du justere styrken på høyre og venstre høyttaler for å oppnå best mulig stereogjengivelse når du lytter.

Språk I/II

Her kan du velge **Språk I** eller **Språk II**, per kanal, der doble lydoverføringer er tilgjengelige.

Mono/stereo

Her kan du velge **Mono**- eller **Stereo**-lyd, per TV-kanal, der stereooverføringer er tilgjengelige.

Surround-modus

Her kan du velge modus for mer romklang eller gjengivelse av surroundlyd, avhengig av signalene som kringkastes, eller signalene som mottas fra eksterne innganger.

TV-meny	
TV innstillinger	Lyd
Innstillingsassist...
Tilbake til standard	Hodetelefon-styrke
Bilde	AVL
Lyd	Delta lydstyrke
	Auto surround
Info	

Lydstyrke for hodetelefon

Her kan du kontrollere lydnivået i hodetelefonene.

AVL (Automatic Volume Leveler)

Reduserer lydstyrkeforskjellene mellom kanaler og programmer automatisk og gir et mer konstant nivå. Dette reduserer også dynamikken i lyden.

Delta-lydstyrke

Her kan du korrigere alle permanente lydstyrkeforskjeller mellom TV-kanaler eller eksterne kilder.

Auto surround

Når dette alternativet er **På**, kan TVen automatisk bytte til den beste surroundlyd-modusen kringkasteren overfører.

TV-meny	Funksjon
TV innstillinger	Teksting
Funksjon	Tidsinnstilt avslag
Installasjon	Barnesikring
Avslutt	Still inn/Endring av...
	Tidsinnstilling på
	Demo
Info	


På Funksjon-menyen kan du kontrollere innstillingene til spesielle TV-funksjoner og tilleggsutstyr.

1. Trykk på **MENU/BROWSE** på fjernkontrollen.
 - ▷ Hovedmenyen vises.
2. Velg **TV-meny** og trykk på markør høyre.
 - ▷ TV-menyen flytter seg til venstre.
3. Velg **Funksjon** og trykk på markør høyre.
 - ▷ Funksjon-menyen flyttes til venstre side.
4. Bruk markør opp/ned til å velge meny punkter i Funksjon-menyen.
5. Trykk på markør høyre for å åpne det valgte meny punktet i Funksjon-menyen.
6. Bruk markørknappene til å justere innstillingene.
7. Trykk på markør venstre for å gå tilbake til Funksjon-menyen.

Teksting

Dette viser tekst-TV-teksting for den valgte TV-kanalen. Den kan vises hele tiden, eller bare når dempeknappen er aktivert.

Tekst-TV's side for teksting må lagres for hver TV-kanal.

1. Slå på tekst-TV og velg den riktige teksting-siden i oversikten.
2. Slå av tekst-TV.
3. Du har to valg:
 - **Teksting På** hvis du vil ha teksting på de valgte TV-kanalene.
 - **På ved lydutkobling** hvis du vil at teksting bare skal vises når lyden er dempet med -knappen på fjernkontrollen.

Tip: Denne funksjonen er også tilgjengelig via **OPTION**-knappen på fjernkontrollen.

Tidsinnstilt avslag

Dette stiller inn en tidsperiode da TVen automatisk skifter til standby.

1. Velg **Tidsinnstilt avslag**.
2. Trykk på markør høyre.
3. Velg en verdi med markør opp/ned.
 - ▷ Listen viser verdier fra 0 til 180 minutter. Når 0 er valgt, er tidsinnstilt avslag slått av.

Merk: Du kan alltid slå av TVen tidligere eller velge en annen tidsinnstilling.

TV-meny	Funksjon
TV innstillinger	Teksting
Funksjon	Tidsinnstilt avslag
Installasjon	Barnesikring
Avslutt	Still inn/Endring av...
	Tidsinnstilling på
	Demo
Info	

Barnesikring

Du kan låse TV-kanaler og eksterne kilder med en firesifret kode, slik at du kan hindre barn i å se på visse programmer.

1. Velg **Barnesikring**.
2. Trykk på markør høyre for å åpne Barnesikring-menyen.
3. Angi en firesifret kode.

Merk: Du må taste inn koden på nytt hver gang du går inn i Barnesikring-menyen.

4. Velg ett av menypunktene på Barnesikring-menyen, og trykk på markør høyre:
 - **Lås:** Låser alle kanaler og eksterne kilder.
 - **Personlig lås:** Låser et spesielt program eller alle kanaler fra et bestemt klokkeslett.
 - o Du kan velge følgende:
 - **Lås etter:** Låser alle programmer etter et bestemt klokkeslett.
 - o Trykk på markør høyre (2x).
 - o Velg **På** for å låse.
 - o Trykk på markør venstre.
 - o Velg **Tid** og trykk på markør høyre.
 - o Angi klokkeslett med markør opp/ned og markør høyre.
 - o Trykk på **MENU/BROWSE**-knappen for å gå ut av menyen.
 - **Kanallås:** Låser en spesiell TV-kanal eller en ekstern kilde. Trykk på **OK**-knappen for å aktivere/ deaktivere valget.
 - Velg **Låse opp** hvis du vil deaktivere alt du har låst.

Viktig: Hva gjør du hvis du har glemt koden?

1. Velg **Endring av kode** og trykk på markør høyre.
2. Angi overstyringskoden 8-8-8-8.
3. Angi en ny personlig firesifret kode.
4. Bekreft den nye koden.
 - ▷ Den forrige koden slettes, og den nye lagres.

TV-meny	Funksjon
TV innstillinger	Teksting
Funksjon	Tidsinnstilt avslag
Installasjon	Barnesikring
Avslutt	Still inn/Endring av...
	Tidsinnstilling på
	Demo
Info	

Still inn kode / Endring av kode

Her kan du stille inn eller endre den personlige firesifrede tilgangskoden som er brukt for de forskjellige låsefunksjonene på TVen.

- Velg **Still inn kode** eller **Endring av kode**.
 - ▷ Hvis det ikke er angitt en PIN-kode ennå, vises **Still inn kode** i menypunktet. Følg instruksjonene på skjermen.
 - ▷ Hvis en PIN-kode har blitt angitt tidligere, vises **Endring av kode** i menypunktet. Følg instruksjonene på skjermen.
- Angi koden med tallknappene. Alle tallkombinasjoner fra 0000 til 9999 er gyldige.
 - ▷ Funksjon-menyen vises med en melding der det bekreftes at PIN-koden har blitt opprettet eller endret.

Tidsinnstilling på

Når TVen er i standbymodus, kan du velge at den slår seg på, på en angitt kanal og til angitt klokkeslett.

1. Velg **Tidsinnstilling på**.
2. Trykk på markør høyre for å åpne menyen Tidsinnstilling på.
3. Velg **Tidsinnstilling** og trykk på markør høyre.
4. Velg **På**.
5. Velg **Kanal**, og deretter den kanalen som TVen skal slå seg på til angitt klokkeslett og dag.
6. Velg **Dag**, og deretter en ukedag, eller **Daglig**.
7. Velg **Tid** og angi klokkeslett med tallknappene eller med markør opp/ned.
8. Trykk på **OK**-knappen for å aktivere valget.
9. Trykk på markør venstre for å gå tilbake til Funksjon-menyen, eller trykk på **MENU/BROWSE** for å gå ut av menyen.

Merknad: Fra nå av vil din TV automatisk slå seg på hver uke, på det valgte forvalget, på den valgte dagen og til den valgte tiden, inntil timer-funksjonen blir slått av.

Demo

Her kan du få en smakebit på funksjonene som TVen tilbyr.

1. Velg **Demo**.
2. Trykk på markør høyre.
3. Velg en demo.
4. Trykk på **OK**-knappen for å starte demoen.
 - ▷ Den valgte demoen spilles av én gang.
5. Trykk på den røde knappen for å stanse demoen og gå tilbake til Demo-menyen.
6. Trykk på den røde knappen for å avslutte Demo-menyen.

TV-meny	Funksjon	Demo
	Teksting	Pixel Plus
	Tidsinnstilt avslag	Innstillingsassistent
	Barnesikring	Active control
	Still inn/Endring av...	
	Tidsinnstilling på	
	Demo	
Info		

Tip: Du trenger bare å lese dette kapitlet hvis du vil endre installasjonsinnstillingene.

Fjernsyn	TV-meny
	TV-kanaler
Multimedia	

TV-meny	Installasjon
TV innstillinger	Språk
Funksjon	Land
Installasjon	Kanaler
Avslutt	Valg
	Koblinger
	Dekoder

Info	

Installasjon-menyen

I denne menyen kan du justere innstillingene for installering av TV-kanaler, språk og land, og den første installasjonen av TVen.

1. Trykk på **MENU/BROWSE** på fjernkontrollen.
 - Hovedmenyen vises.
2. Velg **TV-meny** og trykk på markør høyre.
 - TV-menyen flytter seg til venstre.
3. Velg **Installasjon** og trykk på markør høyre.
 - Installasjon-menyen flyttes til venstre side.
4. Bruk markør opp/ned til å velge menypunkter i Installasjon-menyen.
5. Trykk på markør høyre for å åpne det valgte menypunktet i Installasjon-menyen.
6. Bruk pilknappene til å justere innstillingene.
7. Trykk på **OK**-knappen for å aktivere.
8. Trykk på markør venstre for å gå tilbake til Installasjon-menyen, eller trykk på **MENU/BROWSE**-knappen for å gå ut av menyen.

TV-meny	
Installasjon	Språk
Språk	Menyspråk
Land	Foretrukket lydspråk
Tidssone	Foretrukket undert...
Kanaler	Hørsel svekket
Valg	
Koblinger	
Dekoder	
.....	
Info	

Velge språk

I denne menyen kan du velge det språket du ønsker for menyer.

1. Velg menypunktet **Språk**, og åpne listen over tilgjengelige språk med markør høyre.
2. Velg språk med markør opp/ned.
3. Trykk på **OK**-knappen for å bekrefte valget.

Velge land

I denne menyen kan du velge landet du befinner deg i.

Lagre TV- kanaler

TV-meny	
Installasjon	Kanaler
Språk	Automatisk install...
Land	Manuell installasj..
Kanaler	Omstille
Valg	
Koblinger	
Dekoder	
Fabrikkinnstillinger	
Oppgradering av....	
Info	

Etter at språk og land er angitt riktig, kan du søke etter og lagre TV-kanalene.

- Velg **Kanaler** på fjernsynets Installasjon-meny.

Automatisk installasjon

TVen søker på hele frekvensskalaen i det valgte landet.

- ▷ Alle tilgjengelige TV-kanaler søkes etter og lagres automatisk. Dette tar noen minutter.
- ▷ Når søket er fullført, viser menyen hvor mange kanaler som ble funnet.

Manuell installasjon

Her kan du installere analoge kanaler manuelt (stille inn kanal for kanal).

1. Velg **Manuell installasjon**, og trykk deretter på markør høyre.
2. Velg **System**.
3. Velg land eller den delen av verden hvor du befinner deg nå.
4. Velg **Søk**, og trykk på markør høyre.

Tips: Hvis du vet hvilken frekvens det er, kan du angi de tre tallene i frekvensen ved hjelp av tallknappene 0 til 9 (for eksempel 049).

5. Velg den røde eller grønne knappen for å fortsette.
6. Trykk på markør venstre for å lagre kanalen som er funnet eller for å søke etter en ny kanal.
7. Velg **Fininnstilling** og trykk på markør høyre. Fininnstilling kan være nyttig når frekvensen har flyttet seg litt, eller når det oppstår forstyrrelser fra en annen frekvens. Juster frekvensen med markør opp/ned, hvis kanalen du har valgt har dårlig mottak.
8. Velg **Lagre aktuell kanal** hvis du vil lagre frekvensen under gjeldende kanalnummer. Trykk på markør høyre og bekreft med **OK**-knappen. Velg **Lagre som ny kanal** hvis du vil lagre frekvensen under et nytt kanalnummer. Trykk på markør høyre og bekreft med **OK**-knappen.
9. Bruk Omstille-menyen til å gi kanalene nytt navn eller til å endre rekkefølgen på kanalene.

TV-meny	
Installasjon	Kanaler
Språk	Automatisk install...
Land	Installasjonsoppd...
Tidssone	Digital: Testmottak
Kanaler	Analog: manuell in...
Valg	Omstille
Koblinger	
Dekoder	
.....	
Info	

TV-meny/Installasjon	
Kanaler	Omstille
Automatisk install...	0
Installasjonsoppd...	1
Digital: Testmottak	2
Analog: manuell in...	3
Omstille	4
	5
	6
	7
Info	

Omstille	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

☒ Gi nytt navn
 ☐ Av installer
 ☐ Gå op-pover
 ☐ Gå ned-over

Her kan du gi lagrede kanaler nytt navn, endre rekkefølgen, avinstallere eller installere lagrede kanaler på nytt.

- Trykk på tilsvarende fargeknapper og følg instruksjonene på skjermen.

Omgjøre

Her kan du endre rekkefølgen på de lagrede TV-kanalene.

- Velg den kanalen du vil endre plassering på.
- Trykk på den gule fargeknappen for å flytte den opp én plass i listen.
- Trykk på den blå fargeknappen for å flytte den ned én plass i listen.
- Gjenta for å omgjøre andre TV-kanaler.

Gi nytt navn

Her kan du endre navnet som er lagret i minnet, eller gi et navn til en kanal eller ekstern kilde som ennå ikke er lagt inn.

- Velg kanalen du vil endre navn på.
- Trykk på den røde fargeknappen på fjernkontrollen.
- Velg tegn med markør opp/ned. Velg følgende posisjon med markør høyre.
- Trykk på den grønne fargeknappen eller på **OK**-knappen når du er ferdig.

Merk:

- Trykk på den gule fargeknappen for å slette alle tegn. Markøren plasseres på begynnelsen igjen.
- Trykk på den blå fargeknappen for å slette alle tegn der markøren er plassert. Legg inn et nytt tegn med markør opp/ned.
- Du kan gi et navn til kanalnumrene 0 til 999.
- Mellomrom, tall og andre spesialtegn finner du mellom Z og A.

- Velg et annet kanalnummer og gjenta trinnene 2 til 5.

Avinstaller - Installer på nytt

Dette gjør at du kan avinstallere en lagret kanal, slik at den ikke lenger kan brukes. Her kan du også installere en tidligere avinstallert kanal på nytt.

- Velg kanalen du vil avinstallere.
- Trykk på den grønne fargeknappen for å avinstallere kanalen du valgte.
 - Dette vises i listen med et ikon foran den avinstallerte kanalen.
- Trykk på den grønne fargeknappen på nytt for å installere den avinstallerte kanalen på nytt.

Merk: Avinstallerte kanaler installeres ikke på nytt under en installasjonsoppdatering.

TV-meny	
Installasjon	Preferanser
Språk	Plassering
Land	Tekst-TV 2.5
Kanaler	OSD
Valg	Programtittel
Koblinger	
Dekoder	
Fabrikkinnstillinger	
Oppgradering av....	
Info	

I denne menyen kan du angi eller justere forskjellige spesielle TV-funksjoner som bare vil bli brukt en gang i blant.

Velge plassering

Her kan du velge plasseringen til TVen. Hvis du velger **Butikk**, vil det medføre faste innstillinger for bilde og lyd. Plasseringen **Hjem** vil gi full fleksibilitet til å endre alle forhåndsdefinerte innstillinger for bilde og lyd.

Velge Tekst-TV 2.5

Noen TV-stasjoner gir deg muligheten å se flere farger, andre bakgrunnsfarger og finere bilder på Tekst-TV-sidene.

- Velg **Tekst-TV 2.5 På** for å benytte deg av denne funksjonen.
- Velg **Tekst-TV 2.5 Av** hvis du heller vil ha et mer nøytralt oppsett på tekst-TV.
 - ▷ Valget som gjøres, er gyldig for alle kanalene som sender Tekst-TV 2.5.

Merk: Det kan ta noen sekunder før Tekst-TV-sendingen stilles om til Tekst-TV 2.5.

Velge skjermvisning (OSD)

Her kan du velge hvordan lydstyrkelinjen skal vises på skjermen, og om du vil ha en forminsket eller forstørret skjermvisning av program- og kanalinformasjon.

- Velg **Minimum** for å aktivere visning av redusert kanalinformasjon.
- Velg **Normal** for å aktivere utvidet visning av TV-kanal og programinformasjon på skjermen. F.eks. informasjon om program, kvalitet på inngangssignal til tilkoblet tilleggsutstyr, visningsformat, lydmodus og oppsett av sleep timer.

Vise en programtittel

Du kan vise en programtittel i henhold til informasjonen som overføres.

- ▷ Hvis du velger **Ja** etter at du har valgt et TV-program eller etter at du trykker på **i+**-knappen på fjernkontrollen, vil det vises en programtittel, hvis den er overført.

TV-meny	
Installasjon	Koblinger
Språk	EXT1
Land	EXT2
Kanaler	EXT3
Valg	HDMI 1
Koblinger	HDMI 2
Dekoder	Side
Fabrikkinnstillinger	Digital Audio In
Oppgradering av....	
Info	

Her kan du velge utstyrsenheter som du har koblet til lyd- og videokontaktene.

1. Velg **Koblinger**.
2. Trykk på markør høyre.
3. Velg inngangen som tilleggsutstyret er koblet til.
 - Når du velger **Ext1, Ext2, Ext3, HDMI 1, HDMI 2, Side** eller **Digital Audio In**, vises det en liste der du kan identifisere hvilken type tilleggsutstyr som er tilkoblet denne utgangen.
4. Trykk på markør høyre igjen for å åpne listen over typer tilleggsutstyr som er koblet til den valgte inngangen.
5. Velg tilleggsutstyr med markør opp/ned.

Digital Audio In

Dersom en ekstern enhet har en digital lyduttgang, kan du forbinde denne med en enkel kabel til koplingsstykket til TV'ens **DIGITAL AUDIO IN**.

I Koblingermenyen anviser du den digitale lydinngangen til tilsvarende ekstern inngang som den eksterne enheten koples til.

I tillegg til å akseptere lydinngang via Digital Audio In, kan TV'en avgi kodet Dolby digitallyd til en ekstern forsterker eller mottaker via tilkoblingsenheten **DIGITAL AUDIO OUT**. Dersom forsterkeren eller mottakeren har en tilsvarende tilkoblingsenhet for Digital Audio In, kan du koble den til med en enkel ledning til TV'ens **DIGITAL AUDIO OUT**.

Se Koble til en hjemmekinoforsterker, s. 42.

Velge et kanalnummer for dekoderen

TV-meny	
Installasjon	Dekoder
Språk	Kanal
Land	Status
Kanaler	
Valg	
Koblinger	
Dekoder	
Fabrikkinnstillinger	
Oppgradering av....	
Info	

Her kan du definere ett eller flere kanalnumre som kanalnumre for en dekodeer når en dekodeer eller en omformer er koblet til **EXT1** eller **EXT2**.

1. Velg kanalnummeret der du har lagret programmet som kommer fra dekodeeren eller omformeren.
2. Velg **Status**.
3. Velg inngangen som er brukt til å koble til dekodeeren: **Ingen, EXT1** eller **EXT2**.
 - Velg **Ingen** hvis du ikke vil at det valgte kanalnummeret skal aktiveres som et kanalnummer for dekodeer.

TV-meny	
Installasjon	Fabrikkinnstillinger
Språk	
Land	Tilbakestill
Kanaler	
Valg	
Koblinger	
Dekoder	
Fabrikkinnstillinger	
Oppgradering av....	
Info	

Du kan tilbakestille de fleste forhåndsdefinerte fabrikkinnstillingene.

1. Velg og trykk markør høyre.
2. Trykk på **OK**-knappen for å slette innstillingene og tilbakestille dem til standardverdiene.

Oppgradere TV-programvaren

Du kan oppgradere TV-programvaren ved hjelp av en USB-enhet.

TV-meny	
Installasjon	Oppgradering av...
Språk	Nåværende softw...
Land	Lokale oppgrader...
Kanaler	Annons
Valg	
Koblinger	
Dekoder	
Fabrikkinnstillinger	
Oppgradering av....	
Info	

Oppgradering ved hjelp av USB-enhet

Du kan starte en oppgraderingsprosess fra en USB-enhet før du starter TVen. Minneenheten må fylles med riktig oppgraderingsbilde (og struktur), som du finner på webområdet www.philips.com/software.


Laste inn en ny programvareversjon på minneenheten, se Tillegg 1, Oppgradering av Philips' TV-programvare med flyttbart minne, s. 46.

Kunngjøring om automatisk programvare (hvis slike finnes)

Når du slår på TVen, kan det vises en melding om at en ny programvareoppgradering er tilgjengelig.

- Trykk på den røde fargeknappen på fjernkontrollen hvis du vil få en påminnelse senere.
 - Trykk på den grønne fargeknappen på fjernkontrollen for å bekrefte at du har lest meldingen.
 - Når du har bekreftet, vil ikke meldingen komme opp flere ganger.
- Hvis du likevel vil se den siste kunngjøringen på nytt, velger du **Annons** i Oppgradering av programvare-menyen.

Merk: Så lenge programvareoppgraderingen ikke er utført, er meldingen tilgjengelig.

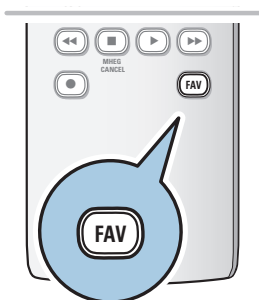

Dette giver mulighed for at vælge op til fire favoritkanaler, foretrukne fjernsynskanaler og radio- frekvenser. Et eksempel: hvert familiemedlem kan lave sin egen liste med favoritter. Ud over disse lister over TV kanaler kan der tillige laves en liste over digitale TV kanaler eller en liste med kun radiofrekvenser eller med kun tilsvarende kanaler.

Obs.: trykkes der på denne tast for første gang efter at installationen blev udført, vises der en liste over alle kanaler. I andre tilfælde vises en liste over de sidst udvalgte kanaler.

Alle kanaler	
	EXT1
	EXT2
	HDMI
	1 Analog kanal 1
	2 Digital kanal 1
	3 Digital kanal 2
	4 Radio kanal 1
	5 Data kanal 1
<input type="radio"/>	Vælg liste
Skift kanal ved at trykke OK. Tryk på +P- for side op/ned.	

Alle kanaler	
	Alle
	TV kanaler
	Radio kanaler
	Analog
	Favorit 1
	Favorit 2
	Favorit 3
	Favorit 4
<input type="radio"/>	Vælg liste
Brug op/ned-markør for at vælge og OK for at bekræfte.	

Favorit 1	
<input checked="" type="checkbox"/>	EXT1
<input checked="" type="checkbox"/>	EXT2
	HDMI
	1 Analog kanal 1
<input checked="" type="checkbox"/>	2 Digital kanal 1
	3 Digital kanal 2
	4 Radio kanal 1
	5 Data kanal 1
<input type="radio"/>	Afslut
<input type="radio"/>	Tilbage
Tryk OK for at markere/ikke markere.	

Obs.: v.h.a. taltasterne kan der stadigvæk udvælges kanaler som ikke er blevet markeret som favoritter.

For at vælge en kanal blandt den fremviste liste over favoritterne

1. Tryk på **FAV**-tasten (eller på **OK** tasten).
 - Der fremvises en liste over de sidst udvalgte kanaler.
2. Flyt markøren (opad/nedad) og valg en kanal.
3. Tryk på **OK**-tasten for at få den udvalgte kanal frem.

For at vælge en liste over andre favoritter

1. Tryk på **FAV**-tasten.
 - Der fremvises en liste over de sidst udvalgte kanaler.
2. Tryk på den røde tast for at vise en liste frem over de adskillige lister med favoritte kanaler.
3. Flyt markøren (opad/nedad) og valg en liste.
4. Tryk på **OK**-tasten.
5. Tryk på **FAV**-tasten en gang til.

For at ændre eller lave en liste over favoritter

1. Tryk på **FAV**-tasten.
 - Der fremvises en liste over de sidst udvalgte kanaler.
2. Tryk på den røde tast.
 - Der vises en liste frem over de adskillige lister med favoritte kanaler.
3. Flyt markøren (opad/nedad) og valg en liste med favoritte kanaler (1 til 4).
4. Tryk på **OK**-tasten.
5. Tryk på den grønne tast for at få tilgang til Edit mode.
 - Den udvalgte liste over favoritterne viser en liste med alle kanaler frem.
6. Flyt markøren (opad/nedad) for at vælge en kanal
7. Tryk på **OK**-tasten for at checke den oplyste kanal og for at tilføje den eller for at fjerne den fra den valgte liste over favoritter.
- 8a. Tryk på den grønne tast igen for at forlade Edit mode.
 - Den ændrede liste over favoritterne fremvises.
 - Tryk på **FAV**-tasten for at gå videre.
 - V.h.a. -/+tasten kan den udvalgte liste over TV kanaler gennemgås.
 - 8b. Tryk på den røde tast for at fjerne listen over kanalerne.



Med multimedia-leseren kan du vise bilder og filmer eller spille av lydfiler som er lagret på en USB-enhet. Multimedia-leserprogrammet kan åpnes fra hovedmenyen.

- Følgende filformater kan gjengis:
 - For bilder: JPEG
 - For lyd: MP3, MP3 Pro, LPCM
 - For filmer: MPEG1, MPEG2
- Bare FAT/DOS-formatterte minneinnretninger støttes.
- Philips er ikke ansvarlig hvis USB-enheten ikke støttes.

Slik ser du innholdet fra en USB-enhet

Tips: Hvis USB-enheten ikke passer inn i USB-kontakten på siden, må du bruke en USB-skjøteledning for å koble USB-enheten til USB-porten. Spør forhandleren om mer informasjon.

Slik setter du inn en USB-enhet





Merk: USB-enheter følger ikke med denne TVen.

USB-minnepinner eller digitale kameraer kobles til USB-kontakten på siden. Se Koble til lyd og bilde - oversikt over sidepanelet, s. 35.

Når en USB-enhet settes inn, vises menyen for multimedia-leseren automatisk. Se videre.

Slik fjernes en USB-enhet

1. Trykk på **MENU/BROWSE** på fjernkontrollen for å avslutte hovedmenyen.
2. Fjern USB-enheten.

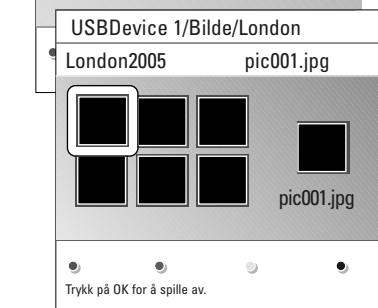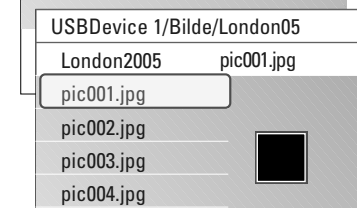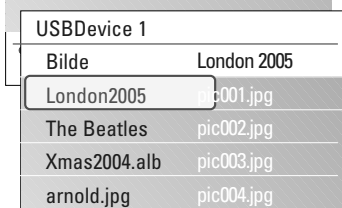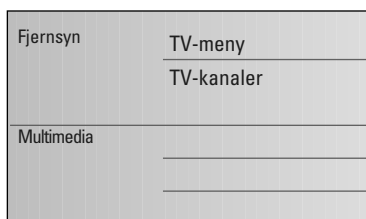

Multimedia-lesermenyen

1. Sett inn en USB-enhet.
2. Velg USB-enheten under Multimedia ved hjelp av markør opp/ned.
 - ▷ Med multimedia-leseren kan du bla gjennom innhold som er lagret på USB-enheten som er satt inn.
 - ▷ Leseren er delt inn i to paneller. På venstre side vises hvilke kategorier som finnes på USB-enheten (f.eks. musikk, bilder, filmer).
 - ▷ På høyre side er det spesifisert hva de forskjellige kategoriene inneholder.
3. Trykk på markør høyre for å åpne listen for menypunktet.
4. Trykk på markør opp/ned for å velge et meny punkt på innholdslisten.
5. Trykk på markør høyre for å åpne listen for menypunktet.
6. Trykk på markør opp/ned for å velge en fil eller en katalog.

Merk: Trykk på den grønne knappen for å vise alle bildefiler i den gjeldende katalogen som miniatyrbilder når du blar gjennom bilder. Trykk på den grønne knappen på nytt for å se bildefilene i en liste.

7. Hvis du har valgt en fil, trykker du på **OK**-knappen hvis du vil vise bildefilen eller spille av en lydfile eller en filmerfil. Hvis du har valgt en katalog, musikkplate eller spilleliste, kan du trykke på markør høyre for å åpne innholdet, eller trykke på **OK**-knappen for å starte en lysbildevisning eller en sløyfe-avspilling av filene som finnes.
8. Trykk på markør venstre for å fortsette å spille av musikken og gå tilbake til Multimedia-menyen.
9. Trykk på en av fargeknappene på fjernkontrollen for å utføre tilsvarende funksjon som er nevnt nederst på skjermen.



Tips: Hvis du vil se fargeknappene på nytt, kan du trykke på den blå knappen.

10. Trykk på **■**-knappen på fjernkontrollen for å avslutte avspillingen.

Merk:

- TVen støtter lysbildevisning med bakgrunnsmusikk. Se Tillegg 2: Philips TV - slideshow-format med bakgrunnsmusikk, s. 49.
- Avspillingen vil fortsette selv om du midlertidig går til andre leser skjerm. Lyden vil stoppe når en annen sang spilles av, eller når avspillingen er slutt.
- Du finner mer teknisk informasjon i Tillegg 3, Philips TV, problemer med digitalkamera og USB, s. 51.


Følgene ikoner kan dukke opp:

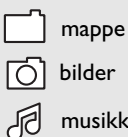


Funksjonsknapper nederst på skjermen

Detaljer	Her kan du vise en beskrivelse av den valgte filen eller katalogen.
Overganger	Her kan du velge om du vil bruke en overgang under et slideshow.
Slide-tid	Her kan du velge hvor lenge et bilde skal vises i en bildeserie.
Roter	Her kan du rotere et bilde.
Gjenta en/alle	Her kan du gjenta avspilling av en musikkfil.
Shuffle	Her kan du stokke om musikkksamlingen i tilfeldig rekkefølge.
Zoom	her kan du velge én av zoomforstørrelsene (x1, x2, x4) med markør opp/ned. I tillegg kan du flytte det valgte zoomvinduet over skjermen med markørknappene.
Full/liten skjerm	Her kan du veksle mellom fullskjerm og liten skjerm.

Merk: Når du vil rotere et bilde eller velge en av zoomforstørrelsene, stopper du først slideshowet med **OK**-knappen eller den blå fargeknappen.

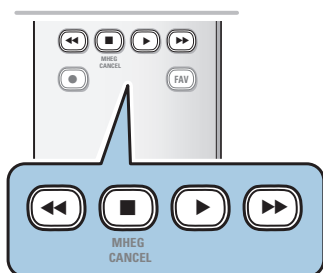
**Multimedia-funksjonsknapper på fjernkontrollen**

- ◀◀ Her kan du vise innholdet mens du spoler raskt bakover.
- Her kan du stoppe visning av innhold.
- ▶ - Her kan du spille en enkeltfil, starte et slideshow, avspilling av en mappe eller annen samling.
- Her kan du ta pause i visning av innhold.
- ▶▶ For å vise innholdet mens du spoler raskt fremover.

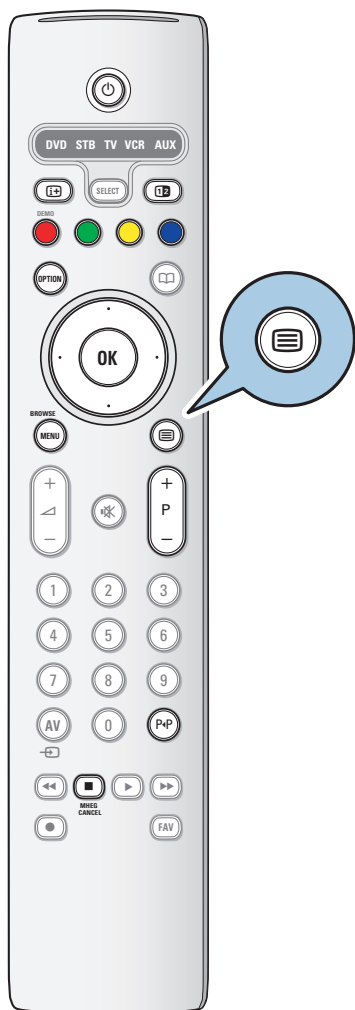

Merk: Tekst-tv er utilgjengelige fra apparater som er tilkopleet HDMI inngangen.

De fleste TV-stasjonene sender ut informasjon via Tekst-TV. Denne TVen har et minne på 1200 sider som lagrer de fleste utsendte sidene og undersidene for å redusere ventetiden. Etter hver programendring blir minnet oppdatert.

- Trykk på  for å slå på tekst-TV.
 - ▷ Hovedsiden med innholdsfortegnelse vises på skjermen.


Valg av en Tekst-TV-side

- Bruk tallknappene eller **-P+**-knappen til å åpne den siden du vil gå til.
- Velg et alternativ nederst på skjermen ved hjelp av fargeknappene.

Forrige valgte tekst-TV-side

- Trykk på **P-P**-tasten.

Velg T.O.P. tekst-TV-sendinger.

- Trykk på .
 - ▷ En T.O.P.-oversikt over de tilgjengelige tekst-TV-ene vises.
- Bruk markør opp/ned og høyre/venstre til å velge emne med, og trykk på **OK**-knappen.





Merk: Ikke alle TV-stasjoner overfører T.O.P. tekst-TV.


Valg av underside

Når den valgte Tekst-TV- siden består av flere undersider, blir det vist en liste over de tilgjengelige undersidene på skjermen.

Trykk på markør venstre eller høyre for å velge neste eller forrige underside.

Bilde/Tekst-TV

1. Trykk på -knappen.
2. Trykk på -knappen for å vise Tekst-TV på høyre del av skjermen.
3. Trykk på -knappen for å gå tilbake til tekst-TV-visning på hele skjermen.
4. Trykk på -knappen for å gå tilbake til visning på hele skjermen.

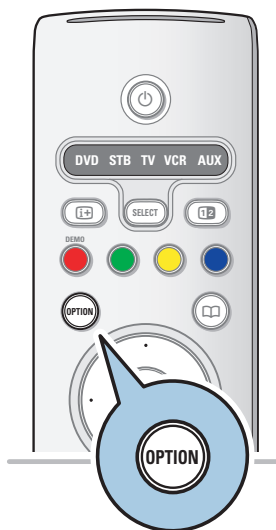

Hypertekst

Med hypertekst kan du velge og søke sider som inneholder et hvilket som helst ord eller nummer på den aktuelle Tekst-TV-siden.

1. Trykk på **OK**-knappen for å merke det første ordet eller et tall på siden.
2. Bruk markør opp/ned eller høyre/venstre hvis du vil velge et annet ord eller tall som du skal søke etter.
3. Trykk på **OK** for å bekrefte. Søket starter.
 - ▷ En melding nederst på skjermen viser at det pågår et søk, eller at ordet eller siden ikke ble funnet.
4. Trykk på markør opp til du er øverst på siden for å avslutte hypertekst.

Forstørre en tekst-TV-side

- Trykk flere ganger på **OPTION**-knappen på fjernkontrollen for å vise den øverste delen av tekst-TV-siden, den nederste delen av siden og deretter gå tilbake til vanlig størrelse på siden. .

Meny	
Avslør	Av
Bla gjennom undersid.	Av
Språk	Gr. II

Tekst-TV-menyen

Tekst-TV-menyen har en rekke funksjoner som kontrollerer tekst-tv.

1. Slå på tekst-TV og trykk på **MENU/BROWSE** for å aktivere menyen.
2. Bruk markør opp/ned til å velge menyelementer.
3. Trykk på **OK**-knappen for å aktivere.
4. Trykk på **MENU/BROWSE**-knappen for å gå ut av tekst-TV-menyen.

Avslør

Viser/gjemmer skjult informasjon på en side, som f.eks. løsningene på gåter og kryssord.

Bla gjennom undersider (hvis undersider er tilgjengelig)

Gjør at undersidene automatisk vises i en syklus.

- Trykk på **OK**-knappen for å aktivere og deaktivere igjen.

Språk

Hvis tegnene som vises på skjermen ikke stemmer overens med tegnene som brukes av Tekst-TV-kringkasteren, kan du endre språkgruppen her.

- Velg **Gr. I** eller **Gr. II** med **OK**-knappen.



















Tips: Bruk de tilgjengelige inngangene på utstyret som gir den beste bilde- eller lydytelsen, som vist nedenfor.

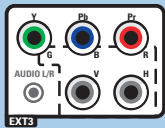Merk: TVen leveres med alle slags tilkoblingsenheter unntatt DVI-plugg, men noe av utstyret kan være utstyrt med denne typen. Da trenger du en DVI-til-HDMI-adapter eller en HDMI-til-DVI-kabel og separate lydkabler. Du finner alt dette hos din lokale forhandler.

Advarsel: Du må først koble til DVI-utgangspluggen, og deretter koble til HDMI-inngangen på TVen.


Beste
bildeytelse



	Tilkoblingskabel	Lydtilkobling nødvendig
 HDMI	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 	Nei
	Komponentvideo (480p/576p/720p/ 480i/576i/1080i) Digital audio 	Ja  AUDIO L / R
	Komponentvideo (480p/576p/720p/ 480i/576i/1080i) Analog audio 	Ja  AUDIO L / R
	SCART 	Nei
 S-VIDEO	S-video 	Ja  AUDIO VIDEO S-VIDEO
 VIDEO	Video 	Ja  AUDIO VIDEO
 75 Ω	RF/koaksial 	Nei

Merk:

- Kablene og kontaktene er ofte fargekodete. Koble rød til rød, hvit til hvit osv.
- Komponentvideotilkobling (YPbPr) er nødvendig for å vise bildekilder, for eksempel digital kringkasting som kommer fra en digitalboks, med 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i eller 480p.
- PC utstyrt med VGA-kontakt, se s. 41.

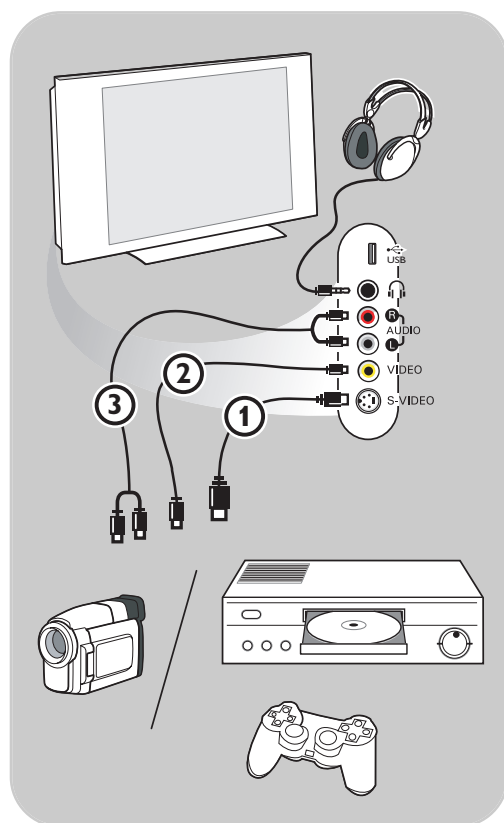


Kamera, videokamera og spill

1. Koble til kameraet, videokameraet eller spillet som vist.
2. Monoutstyr kobles til **VIDEO** (2) og **AUDIO L** (3). Stereoutstyr kobles også til **AUDIO R** (3). S-VHS-kvalitet kan oppnås med et S-VHS-videokamera ved å koble S-VHS-kablene til **S-VIDEO**-inngangen (1) og **AUDIO**-inngangene (3).

Advarsel: Ikke koble til kablene (1) og (2) samtidig. Det kan føre til bildeforstyrrelser.


Hodetelefon

1. Koble pluggen til sokkelen på hodetelefonene som vist.
2. Hodetelefonene må ha en impedans på mellom 8 og 4000 ohm. Sokkelen på hodetelefonene har en kontakt på 3,5 mm. Velg **Hodetelefon-styrke** på Lyd-menyen for å velge lydstyrke for hodetelefonene.


Tips: Trykk på  på fjernkontrollen for å slå av de innebygde høyttalerne i TVen.

USB

Se Multimedia-leser, s. 29.

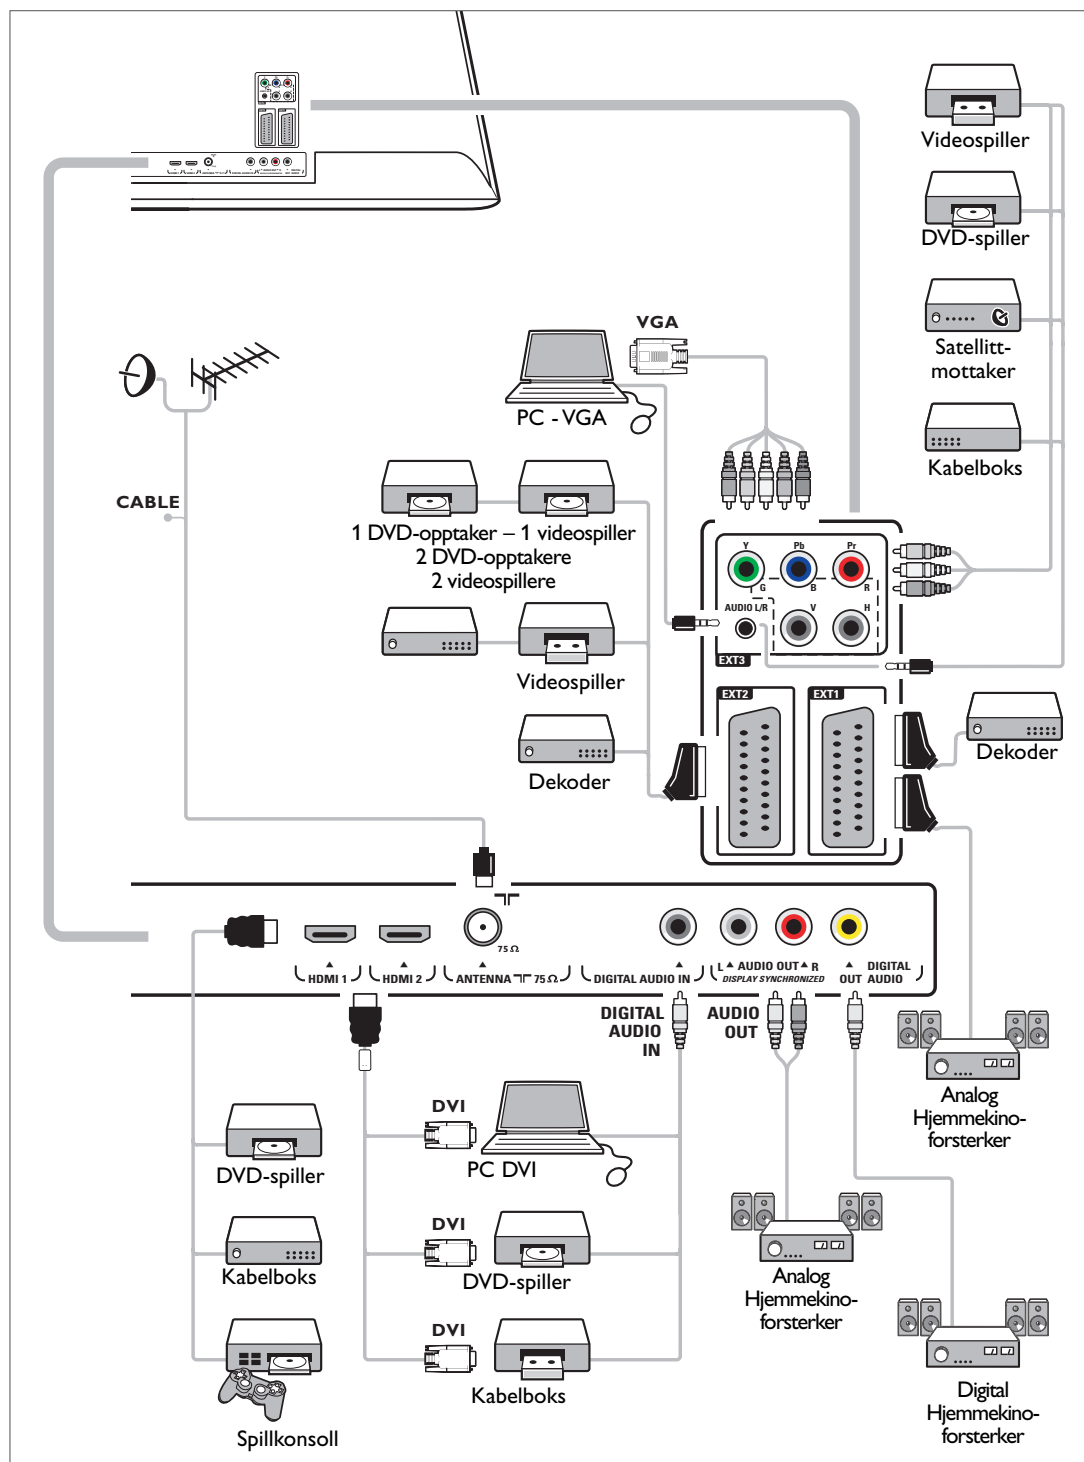


Advarsel: Ikke plasser opptakeren for nær skjermen. Noen opptakere kan være ømfintlige for signalene fra skjermen. La det være en minimumsavstand på 0,5 m til skjermen.

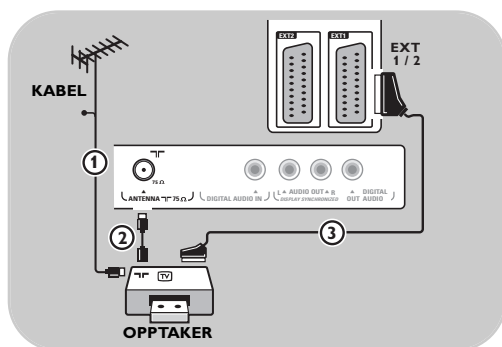


Med SCART-kabel

1. Koble til antennekablene ① og ② som vist.
2. Koble til SCART-kabelen ③ som vist.
3. Velg kilden som du koblet videospilleren til på menyen Installasjon, Velge koblinger, s. 26.

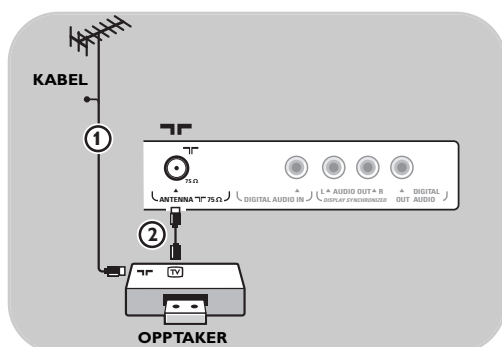

Med bare antennekabelen

1. Koble til antennekablene ① og ② som vist.
2. Still inn testsignalet for opptakeren, og lagre det under programnummer 0.
Se Manuell installasjon, s. 23.
Se også håndboken for opptakeren.

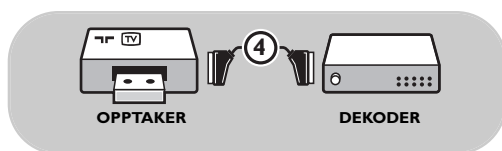


Koble til en dekoder og en videospiller

Koble en SCART-kabel ④ til dekoderen og til den spesielle SCART-kontakten på opptakeren. Se også håndboken for opptakeren.

Tips: Du kan også koble dekoderen direkte til **EXT1** eller **EXT2** med en SCART-kabel.

Merk: Du kan ikke ta opp signaler fra utstyr som er koblet til **YPbPr**-inngangen.

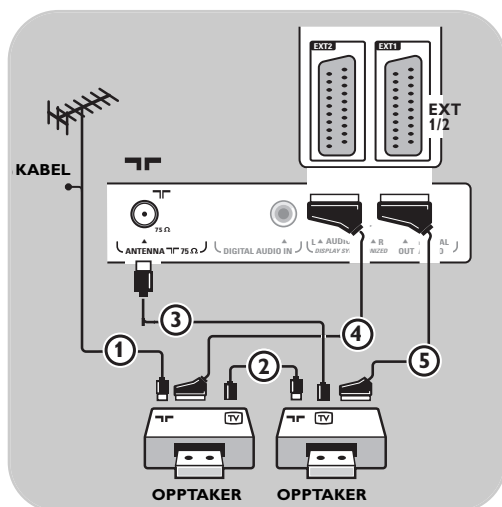


Med SCART-kabler

1. Koble til antennekablene ① og ② som vist.
2. Koble videospillerne eller DVD-opptakeren til **EXT1** og **2** med SCART-kablene ④ og ⑤.
3. Velg utstyret som du koblet til på menyen *Installasjon, Velge koblinger*, s. 26 og koble det til **EXT1** eller **2**.

Bare med antennekabler

1. Koble til antennekablene ①, ② og ③ som vist.
 2. Still inn testsignalet for opptakeren, og lagre det under programnummer 0. Se *Manuell installasjon*, s. 23.
- Se også håndboken for opptakeren.

Koble til en satellitmottaker

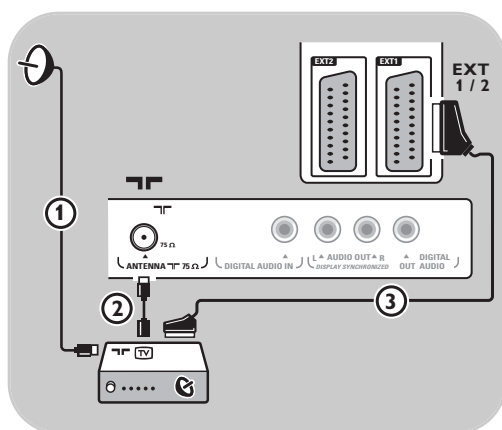


Med SCART-kabel

1. Koble til antennekablene ① og ② som vist.
2. Koble satellitmottakeren til **EXT1** eller **2** med en SCART-kabel ③.
3. Velg utstyret som du koblet til på menyen *Installasjon, Velge koblinger*, s. 26 og koble det til **EXT1** eller **2**.

Med komponentvideokontakter

Se Koble til en DVD-spiller, en satellitmottaker eller en kabelboks, s. 40.

Tips: Du kan om nødvendig justere bildeplasseringen til midt på skjermen med markørknappene.

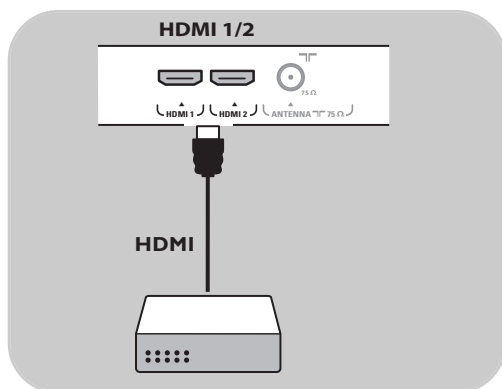

Med HDMI-kontakt


HDMI er den nye ledende standarden for samkjøring mellom digital video og digital lyd.

1. Koble til utstyret med **HDMI**-kontakten.
2. Velg utstyret som du koblet til på menyen *Installasjon, Velge koblinger*, s. 26 og koble det til **HDMI 1** eller **2**.

Merk: Hvis det skulle oppstå problemer, kan du se Tillegg 4: Problemer i forbindelse med tilleggsutstyr som er koblet til HDMI-kontakt, s. 52.

Koble til en DVD-spiller eller kabelboks

Tips: Du kan om nødvendig justere bildeplasseringen til midt på skjermen med pilknappene.

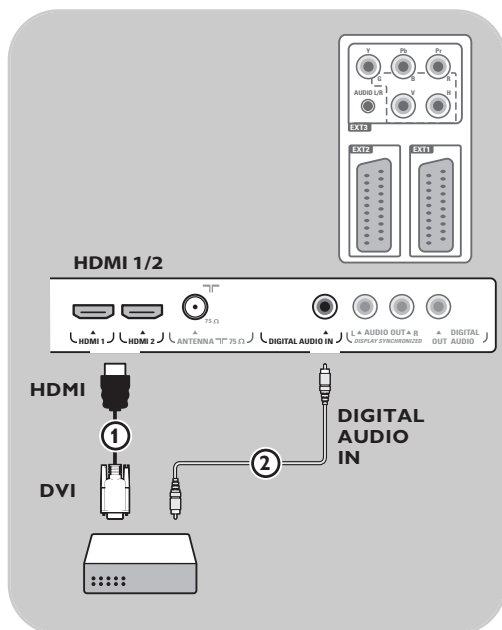


Med DVI-kontakt

Merk: Bare DVD-spillere med DVI med digital lyd kan kobles til **HDMI**-kontakten.


1. Koble DVI til HDMI-kabelen til en av HDMI-kontaktene på TVen ①.
2. Koble lydkabelen ② til **DIGITAL AUDIO IN**-kontakten på TVen.
3. Velg utstyret som du koblet til på menyen *Installasjon, Velge koblinger*, s. 26 og koble det til **HDMI 1** eller **2**.
4. Velg også **Digital audio in** på den samme *Koblinger*-menyen.

Tips: Du kan om nødvendig justere bildeplasseringen til midt på skjermen med pilknappene.

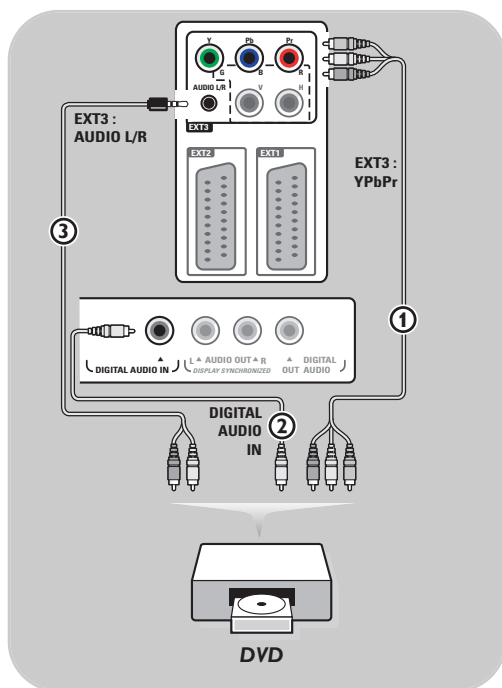

Med komponentvideokontakter

1. Koble tre ulike komponentvideokabler ① til YPbPr-kontaktene på DVD-spilleren og til kontaktene **Y**, **Pb** og **Pr** på **EXT3** på TVen.
2. Koble lydkabelen ② til digitalutgangen på utstyret og til **DIGITAL AUDIO IN**-kontakten på TVen.
3. Velg utstyret som du koblet til på menyen *Installasjon, Velge koblinger*, s. 26. Velg også **Digital Audio In** i samme *Koblinger*-meny, og koble det til **EXT3**.
4. Hvis DVD-spilleren har analog lyd, kobler du lydkabelen til DVD-spillerens lydkontakter **L** og **R** og til **L/R AUDIO**-kontakten på **EXT3** ③.
5. Hvis du har kabelboks og/eller satellitmottaker, kobler du også til TV-kabelen og/eller satellittantennekabelen ④ og antennekabelen ⑤.

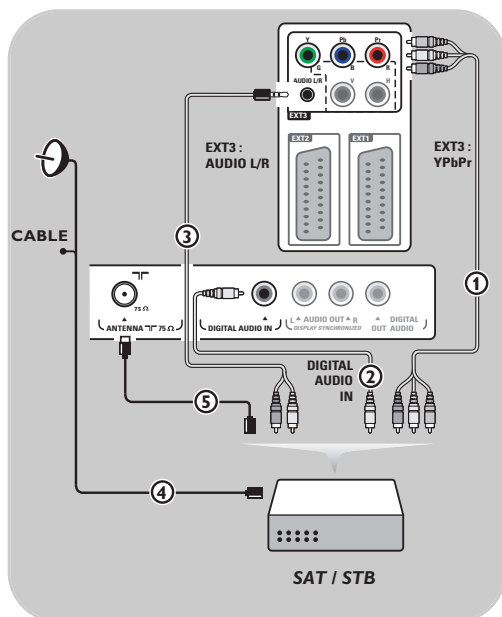


Merk:

- Kablene er ofte fargekodete. Koble rød til rød, hvit til hvit osv.
- Etikettene for komponentvideokontaktene kan variere avhengig av DVD-spilleren som er koblet til. Selv om forkortelsene kan variere, står bokstavene B og R for henholdsvis de blå og røde komponentsignalene, mens Y indikerer signalet for lystetthet. Se i brukerhåndboken til DVD-spilleren for å få definisjoner og informasjon om tilkobling.
- Du bør angi høyest mulig visningsmodus for utstyret for å få den beste seeropplevelsen.

Advarsel: Hvis du oppdager rullende bilder, feil eller ingen farger, manglende bilde eller kombinasjoner av disse problemene på skjermen, kontrollerer du at alt er koblet til riktig, og at signalstandarden for det tilkoblede utstyret er angitt riktig. Se håndboken for utstyret.


Merk:

- Bare PCer med digital lyd kan kobles til **HDMI**-kontakten.
- Hvis PCen ikke har digital lydutgang, må du koble den til via en VGA-kontakt.
- Før du kobler PCen til TVen, må du velge en oppdateringsfrekvens på 60 Hz i skjerminnstillingene for PCen.
- PC-skjermmodi som støttes:
 VGA 640 x 480
 SVGA 800 x 600
 XGA 1024 x 768

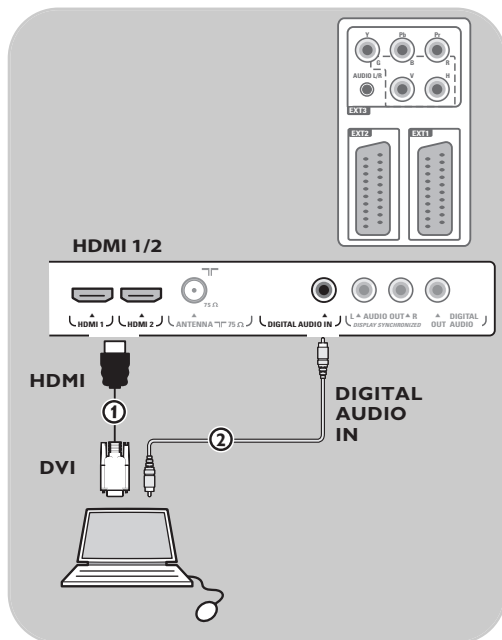


PC med DVI-kontakt:

1. Bruk en DVI til HDMI-kabel til å koble til en av **HDMI**-kontaktene på TVen ①.
2. Koble lydkabelen ② til **DIGITAL AUDIO IN**-kontakten på TVen.
3. Velg datamaskin som du koblet til på menyen Installasjon, Velge koblinger, s. 26 og koble det til **HDMI 1** eller **2**.
4. Velg også **Digital audio In** på den samme Koblinger-menyen.

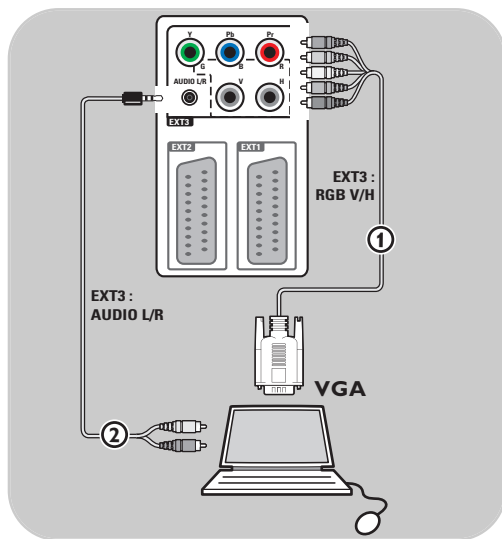

PC utstyrt med VGA-kontakt:


1. Bruk en VGA til RGB V/H-kabel til å koble til en av **RGB V/H**-kontaktene på TVen ①.
2. Koble lydkabelen ② til audio **R** (høyre) og **L** (venstre) **AUDIO**-kontaktene på TVen.
3. Velg datamaskin som du koblet til på menyen Installasjon, Velge koblinger, s. 26.

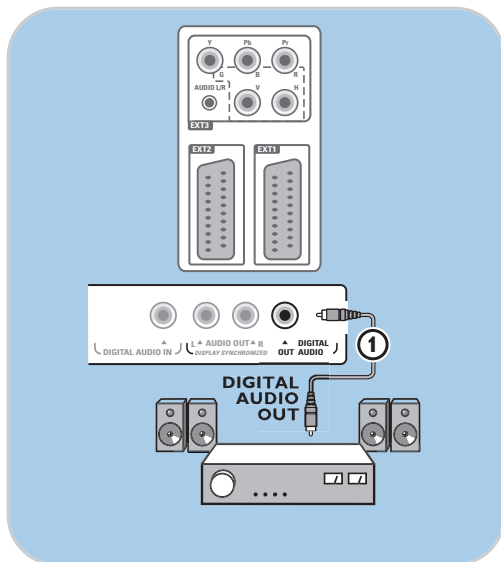

Digital hjemmekinoforsterker


- Koble en digital hjemmekinoforsterker til **DIGITAL AUDIO OUT**-kontakten ① nederst på TVen.

Tips: Hvis du vil unngå synlig forsinkelse mellom bilde og lyd, bør du bruke denne **DIGITAL AUDIO OUT**-kontakten for å koble til hjemmekinoforsterkeren.

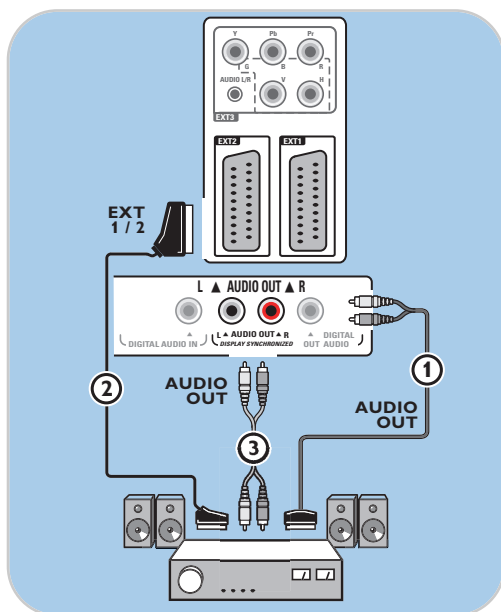

Analog hjemmekinoforsterker

- Ut fra hvilken type kabler du har, og inngangen som finnes på hjemmekinoanlegget, kobler du mottakeren til kontaktene **AUDIO OUT L** og **R** ③ eller til **EXT1** eller 2 ② nederst på TVen.

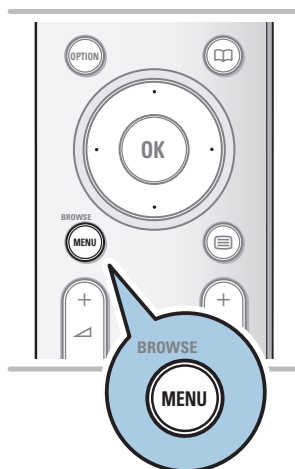

Før du bruker det tilkoblede utstyret, må du gjøre et valg på menyen *Installasjon*, *Velge koblinger*, s. 26.

1. Trykk på **MENU/BROWSE**.
2. Velg **Tv-meny** og trykk på markør høyre.
3. Velg **Installasjon**.
4. Trykk på markør høyre.
5. Velg **Koblinger**.
6. Trykk på markør høyre.
7. Velg inngangen som tilleggsutstyret er koblet til.
8. Trykk på markør høyre igjen for å åpne listen over typer tilleggsutstyr som er koblet til den valgte inngangen.
9. Velg tilleggsutstyr med markør opp/ned.

Opptak med opptaker

Ta opp et TV-program

Du kan ta opp et TV-program ved hjelp av kanalvelgeren på opptakeren uten at TVen påvirkes.

1. Velg kanalnummer på opptakeren.
2. Still inn opptakeren på innspilling.
Se i håndboken for opptakeren.

Merk: Når du tar opp programmer, vil det ikke forstyrre opptaket om du bytter kanal på TVen!



Det meste av lyd- og videoutstyret fra vårt produktutvalg kan styres med TV'ens fjernkontroll.

Trykk på en av knappene etter at du har trykt på **SELECT**-knappen gjentatte ganger, alt etter hvilket utstyr du vil styre med fjernkontrollen.

Se Bruk av fjernkontrollen, s. 5-6.

- for å skifte til standby
- for opptak,
- for tilbakespuling (**VCR, CD**);
søking nedover (**DVD**)
- for stopp,
- for avspilling,
for pause
- for hurtig fremspuling (**VCR, CD**);
for søking oppover (**DVD**)
- vise informasjon

MENU/BROWSE for å slå menyen på eller av

- **P +** for valg av kapittel, stasjon, spor
0 - 9 inntasting av sifre,

markør opp/ned
for å velge neste eller forrige plate (**CD**)


markør venstre/høyre
for å velge forrige eller neste spor (**CD**)

P+P velge et DVD-tittel/kapittel
indeks (**AUX**)

for å velge språk til teksting (**DVD**)

Merk:

- Dersom du ikke har foretatt deg noe innen 60 sekunder, går fjernkontrollen tilbake til TV-modus.
- Etter en handling i valgt systemmodus, forblir fjernkontrollen i denne modusen i 60 sekunder og går siden tilbake til TV-modus. Vil du umiddelbart gå tilbake til TV-modus, trykker du på **SELECT**-knappen.

Symptom	Mulig årsak / løsning
Ikke bilde	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Kontroller at de medfølgende kablene er riktig tilkoblet. (Antennekabelen til TVen, den andre antennekabelen til opptakeren, strømkablene osv.) ◦ Kontroller at du har valgt riktig kilde. ◦ Kontroller at barnesikringen er slått av.
Dårlig bilde	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Gå til menyen Manuell installasjon, og kontroller at du har valgt riktig TV-system. ◦ Kontroller at TV- eller husantennen ikke er for nær høyttalere, ujordet lydutstyr, neonlys eller lignende. ◦ Fjell og høye bygninger kan forårsake dobbeltbilder eller spøkelsesbilder. Noen ganger kan bildekvaliteten forbedres ved å endre retningen på antennen. ◦ Er tekst-TV ugjenkjennelig eller får du ikke noe bra mottak av tekst-TV? Bekreft at du har lagt inn korrekt frekvens eller fininnstilling for den spesifikke kanalen eller juster antennens retning, dersom problemet ikke kan løses ved hjelp av fininnstilling. Se Manuell installasjon, s. 23.
Dårlige farger	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Velg Fabrikkinnstillinger på menyen Installasjon. ◦ Kontroller tilkoblingene mellom tilleggsutstyret og TVen.
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Kontroller at lydstyrken ikke er på laveste nivå. ◦ Kontroller at lyden ikke er dempet med -knappen. ◦ Kontroller tilkoblingene mellom tilleggsutstyret og TVen.
Fjernkontrollen virker ikke	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Kontroller at fjernkontrollen har riktige innstillinger for utstyret du skal bruke. ◦ Kontroller at batteriene ikke er utladet. Bytt batterier. Du kan fortsatt bruke knappene på venstre side på TVen. ◦ Velg TV-modus på fjernkontrollen. ◦ Dersom noen lamper blinker forttere og med lavere intensitet enn under normale omstendigheter når du trykker på en knapp, uten at TV'en reagerer når du trykker på knappene, ta batteriene ut av fjernkontrollen og sett dem tilbake igjen.
Fjernkontrollen til tilkoblet utstyr virker ikke som den skal	<ul style="list-style-type: none"> ◦ De infrarøde signalene på skjermen kan påvirke mottaksfølsomheten til annet tilleggsutstyr. Løsning: Bytt ut batteriene i fjernkontrollen til tilleggsutstyret.
Det kommer ingen bilder eller musikk, eller kvaliteten er dårlig	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Kontroller at kilden har en kode som støttes.
VGA-bildet er ustabilt eller ikke synkronisert	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Kontroller at du har valgt riktig VGA-modus på PCen. Se Koble til en PC, s. 41. ◦ Bekreft koblingene mellom PCen og TVen.
Fant ingen løsning på bilde- eller lydproblemet	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Slå av TVen, og slå den på igjen med en gang. Prøv aldri å reparere en ødelagt TV selv. Hør med forhandleren, eller ring en TV-reparatør.
Lysdioden blinker rødt	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Trekk ut strømledningen i ti sekunder, og sett den inn igjen.

Tillegg 1 - Oppgradering av Philips' TV-programvare med flyttbart minne

Innledning

Philips tilbyr oppgradering av programvare for TVen ved hjelp av flyttbart minne. Når du har fullført en programvareoppgradering, vil TVen sannsynligvis få større yteevne.

Hvilke forbedringer som blir gjort, avhenger av hvilken programvareoppgradering du bruker, samt av hvilken programvare TVen inneholdt før oppgraderingen. Du kan utføre programvareoppgraderingen selv. Vær oppmerksom på at innholdet i dette dokumentet er laget for brukere som har erfaring med tekniske enheter og programvare.

Slik klargjør du et flyttbart minne for programvareoppgradering

Til denne prosedyren trenger du

- en datamaskin med muligheter for nettavlesning
- et arkiveringsverktøy som støtter ZIP-formatet (f.eks. WinZip for Windows eller StuffIt for Macintosh)
- en (helst) tom USB-minnepinne.

Merk: Bare FAT/DOS-formattert flyttbart minne støttes.

Ny programvare kan skaffes hos forhandleren eller lastes ned fra nettsiden www.philips.com/support:

1. Gå til www.philips.com/support ved hjelp av nettleseren på PCen.
2. Følg fremgangsmåten for å finne informasjonen og programvaren som er knyttet til TVen.
3. Velg den nyeste oppgraderingsfilen for programvaren og last den ned til PCen.
4. Pakk ut ZIP-filen og kopier filen autorun.upg til rotkatalogen i det flyttbare USB-minnet.


Merk: Bruk bare programvareoppgraderinger du finner på nettsiden www.philips.com/support.


TV-meny	
Installasjon	Oppgradering av...
Språk	Nåværende softw..
Land	Lokale oppgrader...
Kanaler	Annons
Valg	
Koblinger	
Dekoder	
Fabrikkinnstillinger	
Oppgradering av....	
Info	

Slik verifiserer du versjonen av TV-programvaren

Før du begynner å oppgradere programvaren, bør du kontrollere den nåværende programvareversjonen på TVen.


1. Velg **Oppgradering av programvare** i TV-menyen, Installasjon, Oppgradering av programvare.
2. Trykk på markør høyre.
 - ▷ Oppgradering av programvare-menyen flyttes til venstre.
3. Velg **Nåværende softwareinnhold** for å se på versjonen og beskrivelsen av den aktuelle programvaren.

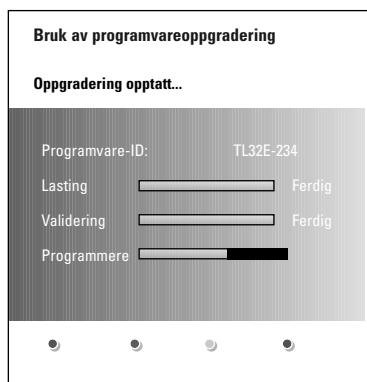Slik oppgraderer du programvaren automatisk

1. Slå av TVen og fjern alle minneenheter.
2. Sett inn det flyttbare USB-minnet som inneholder den nedlastede programvareoppgraderingen.
3. Slå på TVen med av/på-knappen  på siden av TVen.
4. Ved oppstart skanner TVen gjennom det flyttbare USB-minnet til den finner oppdateringsinnholdet. TVen går automatisk over i oppgraderingsmodus. Etter noen få sekunder vises statusen på oppgraderingen.

Advarsel:

- Du kan ikke fjerne det flyttbare USB-minnet mens du oppgraderer.
- Hvis det blir strømbrudd mens du oppgraderer, skal du ikke fjerne det flyttbare USB-minnet fra TVen. TVen vil fortsette oppgraderingen så snart strømmen kommer tilbake.
- Hvis du prøver å oppgradere til en programvareversjon som er eldre enn den gjeldende versjonen, blir du bedt om bekreftelse. Du bør bare nedgradere til eldre programvare hvis det er absolutt nødvendig.
- Hvis det oppstår en feil mens du oppgraderer, bør du prøve å gjenta prosedyren eller ta kontakt med forhandleren.
- Den automatiske oppgraderingen av programvaren starter bare når versjonen i det flyttbare USB-minnet er forskjellig fra det på TVen.

5. Når programvareoppgraderingen er fullført, fjerner du det flyttbare USB-minnet og slår på TVen med av/på-knappen  på siden av TVen. TVen starter med den nye programvaren.

Merk: Når oppgraderingen er fullført, bruker du PCen til å fjerne TV-programvaren fra det flyttbare USB-minnet.


TV-meny	
Installasjon	Oppgradering av...
Språk	Nåværende softw..
Land	Lokale oppgrader...
Kanaler	Annon
Valg	
Koblinger	
Dekoder	
Fabrikkinnstillinger	
Oppgradering av....	
Info	

Slik oppgraderer du programvaren manuelt

Når du skal oppgradere programvare manuelt, kopierer du filen autorun.upg i en katalog med navnet Upgrade som ligger på rotnivået i det flyttbare USB-minnet. Du kan gi filen et nytt navn hvis du ønsker det, men behold UPG-filtypen.

1. Sett inn det flyttbare minnet som inneholder den nedlastede programvareoppgraderingen.
2. Velg **Oppgradering av programvare** i Installasjon-menyen. Gå til Lokale oppgraderinge. TVen vil gi en oversikt over all kompatibel programvare som er tilgjengelig i det flyttbare USB-minnet, og vise data for hver enkelt valgt oppgraderingsversjon.
3. Velg den riktige oppgraderingsversjonen og trykk på den røde fargeknappen for å starte oppgraderingen. TVen starter på nytt og går automatisk til oppgraderingsmodus. Etter noen få sekunder vises statusen for oppgraderingen.

Advarsel: Hvis du prøver å oppgradere til en programvareversjon som er lik eller eldre enn gjeldende versjon, blir du bedt om bekreftelse. Du bør bare nedgradere til eldre programvare hvis det er absolutt nødvendig.

4. Når programvareoppgraderingen er fullført, fjerner du det flyttbare USB-minnet og slår på TVen med av/på-knappen  på siden av TVen. TVen starter med den nye programvaren.

Merk:

- Den nyeste versjonen av dette dokumentet finner du på Philips' nettside for kundestøtte (www.philips.com/support). Bruk typenummeret på TVen for å finne denne dokumentasjonen og andre beslektede filer.
- Philips er ikke ansvarlig for noen problemer som kan dukke opp som resultat av innholdet i dette dokumentet. Feil som blir rapportert til Philips, vil bli tilpasset og offentliggjort på Philips' nettside for kundestøtte så snart som mulig.

Innledning

Dette dokumentet forklarer hvordan du lager en Philips slideshowfil med bakgrunnslyd. Vær oppmerksom på at innholdet i dette dokumentet er laget for brukere som har erfaring med tekniske enheter og programvare.

Når du vil starte et slideshow, åpner du slideshowfilen i multimedia-leseren på TVen.

1. Trykk på **MENU/BROWSE**-knappen på fjernkontrollen etter du har satt inn en USB-enhet og slått på TVen.
2. Gå dit du lagret sildeshowfilen (.alb) i det flyttbare minnet.
3. Velg slideshowfilen og trykk på **OK**-knappen for å starte slideshowet.
4. Når du vil stoppe et slideshow, trykker du på **■**-knappen.

Generelle regler

- Slideshowet bruker enkel ASCII XML-syntaks for å gjøre det mulig å opprette og redigere slideshow-filer ved hjelp av enkle verktøy.
- Alle referanser til nettverksinnhold må være basert på innholdets globale adresse.
- Innholdet i et flyttbart minne har ingen global adresse. Innhold fra et flyttbart minne kan derfor ikke refereres fra et slideshow som ikke er lagret i det flyttbare minnet.
- Hvis du vil opprettholde flyttbarhet, bør et slideshow som er lagret i et flyttbart minne, BARE referere til innholdet på det samme flyttbare minnet. Å referere til globale adresser kan føre til inkonsekvenser hvis det flyttbare minnet brukes på en CE-enhet som ikke tilhører nettverket. Det sistnevnte er imidlertid ikke forbudt, det er bare en anbefaling.
- Det anbefales at URLer som refererer til innhold i et flyttbart minne, er basert på en relativ bane som starter fra katalogen der slideshowet er lagret. Denne banen omfatter navnet på enheten eller stasjonen på det flyttbare minnet.

En absolutt bane til innholdet støttes også.

- relativ bane: bilder\test1.jpg, fumle.jpg, ..\ny\fugl.jpg, ...

- absolutt bane: USB1:\bilder1\tull_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisasjon.jpg, ...

Generelt format

Formatet og syntaksen nedenfor brukes til å opprette slideshowfilen (enkel ASCII-tekst) med filtypen .alb (ALB). Eksempler: slshow1.alb, sommer_ferie_2004.ALB, test.alb, ...

Følgende syntaks bør brukes for å opprette tekstfilen:

```
<?xml version="1,0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Merkenavn	Bruk	Beskrivelse
philips-slideshow	obligatorisk	Philips slideshow-signatur, inkludert versjon.
title	valgfritt	Tittelen på spillelisten.
audio	valgfritt	Lyd-URLen som kommer etter dette merket, definerer musikken som spilles i bakgrunnen mens slideshowet er i gang. En enkelt sang eller spilleliste (.m3u og .pls) er de eneste gyldige lydhenvisningene. Andre henvisninger vil ikke gi noen lydavspilling i det hele tatt. Hvis det blir henvist til én enkelt sang, gjentas denne sangen i evighet. Dersom det blir henvist til en spilleliste, spilles sangene i rekkefølge og gjentas ved slutten av spillelisten.
slide-duration	valgfritt	Standard visningstid (i 0,1 sekund) for en slide. TV-applikasjonen støtter ikke nødvendigvis dette merket. TV-applikasjonen kan tvinge frem bruken av én eller flere forhåndsdefinerte visningstider.
slides	obligatorisk	Identifiserer sliden som skal vises.
slide	valgfritt	Identifiserer URLen til den individuelle sliden.

Merk:

- Den nyeste versjonen av dette dokumentet finner du på Philips' nettside for kundestøtte (www.philips.com/support).
- Programvaren på TVen kan oppgraderes. Hvis du har problemer, bør du først kontrollere om den nyeste programvaren er installert på TVen. Den nyeste programvaren, sammen med instruksjonene, finner du på Philips' nettside for kundestøtte. Bruk typenummeret på TVen for å finne denne dokumentasjonen og andre beslektede filer.
- Philips er ikke ansvarlig for verken feil i innholdet i dette dokumentet eller for noen problemer som er et resultat av innholdet i dette dokumentet. Feil som blir rapportert til Philips, vil bli tilpasset og offentliggjort på Philips' nettside for kundestøtte så snart som mulig.

Problemer med digitalkamera

Hvis en USB-tilkobling mellom digitalkameraet og TVen ikke fungerer, kan du prøve én av løsningene nedenfor for å løse problemet.

- Kontroller at digitalkameraet er på, og bekreft at digitalkameraets konfigurasjon er riktig (se brukerhåndboken for digitalkameraet hvis du vil ha mer informasjon).
- Med noen digitalkameraer kan du slå av USB-grensesnittet. Kontroller at USB-grensesnittet er slått på før du kobler kameraet til TVen.
- Hvis du har et digitalkamera som bare har internt minne (altså et minne som ikke kan fjernes), kan du prøve å kopiere innholdet manuelt til et minnekort eller en USB-minneenhet ved hjelp av en PC.
- Med noen digitalkameraer kan du bytte mellom PTP (Picture Transfer Protocol) eller PC-kobling og USB-masselagring. Kontroller at du velger USB-masselagring eller PC-stasjon på digitalkameraet.
- Hvis kameraet støtter forskjellige grensesnittinnstillinger, må du prøve dem én etter én, eller ta kontakt med kameraforhandleren for å finne riktig innstilling.

Problemer med USB-minneenheter

- Enheter som er koblet til USB-porten på TVen, må være kompatible med masselagringsklassen. Hvis enheten (digitalkamera, MP3-spiller, bærbar harddisk, osv.) ikke er kompatibel med masselagringsklassen, vil den ikke bli oppdaget av innholdsleseren på TVen.
- Følgende underinnstillinger av spesifikasjonene for masselagringsklasse støttes:
 - Implementeringen av TVen er basert på Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview (v1.2, 23. juni 2003), inkludert alle dokumenter som dette dokumentet henviser til. Dokumentet kan leses på USBs nettside for standardisering (www.usb.org).
 - Full støtte for USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h).
 - Full støtte for SubClass Code = 05h, SFF-8070i spec.
 - Full støtte til SubClass Code = 06h, SCSI gjennomsliktig kommandosett.
- Når det gjelder store USB-minneenheter, kan det ta lang tid før du får adgang til filene når du er i innholdsleseren.
- Når du bruker en flyttbar USB-harddisk: Harddisken bruker mye strøm. Derfor er det tilrådelig å bruke den eksterne strømforsyningen i den flyttbare harddisken for å garantere at den virker som den skal, under alle omstendigheter.

Digitalt Innhold

- Kun FAT (DOS) formattert (initialisert) flyttbart minne blir støttet. Feil i denne formatteringen kan føre til at innholdet blir uleselig. Dersom slike problemer dukker opp, bør du prøve å formatere kortet på nytt. Vær oppmerksom på at alt innhold på kortet (bilder, musikk...) vil bli slettet når du formaterer det.
- Maksimal størrelse på hvilken som helst multimediafil bør aldri overstige 4Gbyte.
- Ikke bruk punktum "." når du navngir en mappe.
- Dersom videostreamer støtter multiple lydspor, vil det første lydsporet bli valgt automatisk, de andre lydsporene kan ikke velges.
- Eksterne filer med undertekst (f. eks. DivX.srt undertekstfiler) støttes ikke.

Tillegg 4: Problemer med overføring til tilkoblet tilleggsutstyr med en HDMI-kontakt


Følgende TV- og skjermvisningsmodi er mulige gjennom **HDMI IN**-kontakten:

HD	SDTV (Standard Definition TV)	640 x 480i
		720 x 480i
		720 x 576i
	EDTV (Enhanced Definition TV)	640 x 480p
		720 x 480p
		720 x 576p
	HDTV (High Definition TV)	1920 x 1080i
		1280 x 720p
PC	VGA	640 x 480
	SVGA	800 x 600
	XGA	1024 x 768

- Du kan om nødvendig justere bildeplasseringen til midt på skjermen med markørknappene.
- På grunn av juridiske krav kan det hende at det ikke kommer digital lyd når enkelte kopibeskyttede produkter med PCM-lyd spilles av på tilleggsutstyr som er koblet til via **HDMI**-inngangen.
- TVen støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Dette er et system som beskytter DVD-innholdet som går ut via HDMI, mot kopiering. Det har en digital sikkerhetslenke mellom videokilden (DVD, PC, osv.) og TVen. Innholdet er kodet på kildeenheten for å forhindre uautorisert kopiering.
- Apparatet fungerer bare garantert som det skal, med HDMI-kompatible forbruksprodukter. Begrens ledningslengden til maks. 5 meter.
- Det er mulig at digitalt tilleggsutstyr fra forskjellige produsenter kan ha forskjellige utgangsstandarder. Dette kan føre til at bildet ikke vises helt som det skal.
- Hvis signalet fra HDMI-utstyret ikke blir registrert, slår du HDMI-utstyret av og deretter på igjen. Du bør angi høyest mulig visningsmodus for DVD-spillere eller Blu-Ray på HD-digitalboksen for å få den beste seeropplevelsen.

active control	16	knapper for lydutstyr	45	tekst-TV	32
antenne	4	koblinger	34	tekst-TV 2.5	25
autoformat	16	komponentvideokontakter	38,40	tekst-TV-meny	33
automatisk installasjon	23	kontrast	14	teksting	19
avinstallere	24	lagre kanaler	22	tidsinnstilling på	21
AVL (Audio Volume Leveller)	18	lydjusteringsmeny	17	tidsinnstilt avslag	19
balanse	17	lydmottaker	42	tilbakestille fabrikk- innstillinger	27
barnesikring	20	lydstyrke	5	TV-menyinnstillinger	12
batterier	4, 54	lydstyrke for hodetelefon	18	USB-enhet	29
bildeformat	16	lysstyrke	14	USB-kontakt	35
bildejusteringsmeny	14	manuell installasjon	23	valg av land	22
dekoder	26	markørknapper	5	valg-meny	25
delta lydstyrke	18	menu-knapp	11	velge koblinger	26
demo	21	MPEG-redusering	16	velge tilkoblet utstyr	43
demp-knapp	5	multimedia-leser	29	videokamera	35
digital naturlig bevegelse	15	navigere i menyene	11	videospiller	37
DNR	15	nyanse	14		
DVD-opptaker	37	OK-knapp	5		
DVD-spiller	39	omgjøre	24		
DVI-kontakt	39,41	omstille kanallisten	24		
dynamisk kontrast	15	oppgradering av programvare	27,46		
egen nyanse	15	option-knapp	7		
endring av kode	21	oversikt over bakpanelet	36		
equalizer	17	PC	41		
fabrikkinnstillinger	27	PIN-kode	21		
fargeblanding	14	Pixel Plus	15		
fargeforbedring	16	plassering	24		
fargeknapper	5	programtittel	25		
farger	14	rask adgang-meny	7		
favoritt-knapp	28	rengjøring av skjermen	2		
favorittkanalliste	28	resirkulering	54		
feilsøking	45	satellitmottaker	40		
fininnstilling	23	SCART-kontakt	37,38,42		
fjernkontroll	5	sidetilkoblinger	35		
forrige kanal	6	sikkerhetsforskrifter	2		
førstegangsinstallering	9	skarphet	14		
funksjonsjusteringsmeny	19	slå på TVen	8		
gi nytt navn	24	slideshow-format	49		
HDMI-kontakt	39	søke etter kanaler	22		
hjemmekinoforsterker	42	spill	35,39		
hodetelefon	35	språk I/II	17		
hypertekst	33	språk på skjermen	9		
informasjon på skjermen	6	språkinnstillinger	22		
innstillingsassistent	10	standby-knapp	5		
installasjon-meny	22	stille inn kode	21		
installere på nytt	24	surround-modus	17		
kamera	35	T.O.P. tekst-TV-sider	32		
kanalliste	11,37	ta opp et TV-program	43		
klokke	7				
knapper for bildeutstyr	45				

Resirkulering

 Emballasjen til dette produktet er beregnet på resirkulering. Kontakt kommunen for å få vite hvordan du skal håndtere avfallet.

Deponere et gammelt produkt

Produktet er utformet og produsert med materiale og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Når et produkt er merket med dette symbolet med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EC.

Informere deg om lokale innsamlingsordninger for elektriske og elektroniske produkter. Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Deponering av batterier

Batteriene som følger med, inneholder ikke tungmetallene kvikksølv og kadmium. Undersøk hvordan de lokale forskriftene er angående behandling av brukte batterier.

Produktinformasjon

- TV-en bruker energi når den står i standbymodus. Energiforbruk fører til forurensning av luft og vann. Strømforbruket i standbymodus er svært lavt.
- Spesifikasjoner: se produkteftet på www.philips.com/support.
- Hvis du trenger mer hjelp, kan du ringe kundesenteret i landet du bor i. Riktige telefonnumre og adresser finner du i den vedlagte håndboken for verdensomspennende garanti.



België / Belgique

070 222 303 €0.17/min

Danmark

3525 8759 Local

Deutschland

0180 5 356 767 €0.12/min

France

08 9165 0005 €0.23/min

ΕΛΛΑΣ

0 0800 3122 1280 Δωρεάν

España

902 888 784 €0.15/min

Ireland

01 601 1777 Local

Italia

199 404 041 €0.25/min

Luxembourg

40 6661 5644 Local

Nederland

0900 8407 €0.20/min

Norge

2270 8111 Local

Österreich

0820 901114 €0.20/min

Portugal

2 1359 1442 Local

Schweiz / Suisse / Svizzera

0844 800 544 Local

Svenska

08 5792 9100 Local

Suomi

09 2311 3415 Local

United Kingdom

0906 1010016 £0.15/min