

PHILIPS

Television

6707 Series

הוראות הפעלה

39PHS6707

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

1 מסך הבית	4
1.1 מסך הבית וערוצים	4
2.1 פתיחת מסך הבית	4
3.1 עדכון מסך הבית	4
2 הגדרות	6
1.2 קרא על בטיחות	6
2.2 מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר	6
3.2 עצות בנושא הצבה	6
4.2 כבל החשמל	6
5.2 כבל האנטנה	6
6.2 צלחת לוויין	7
3 שלט רחוק	8
1.3 סקירה כללית של המקשים	8
2.3 חיישן אינפרא-אדום (IR)	10
3.3 סוללות	10
4.3 ניקוי	10
4 הפעלה וכיבוי	11
5 התקנת ערוץ	12
1.5 התקנת ערוצי לוויין בפעם הראשונה	12
2.5 התקנת ערוצים דיגיטליים או אנלוגיים	12
3.5 שידור לווייני	12
4.5 אנטנה	13
5.5 התקנת כבלים	14
6.5 אפשרויות התקנת ערוצים	14
7.5 עדכן ערוצים	15
6 ערוצים	17
1.6 אודות ערוצים והחלף ערוצים	17
2.6 רשימת ערוצים	17
3.6 צפייה בערוצים	18
4.6 ערוצים מועדפים	19
5.6 טלוויזיה אינטראקטיבית	20
7 חיבור מכשירים	21
1.7 על אודות חיבורים	21
2.7 CI+ - חכם כרטיס עם CAM 7.2	22
3.7 מערכת קולנוע ביתי - HTS	22
4.7 התקן וידאו	23
5.7 התקן שמע	23
6.7 כונן הבזק USB	23
7.7 מחשב	24
8 בלוטות'	25
1.8 למה תזדקק	25
2.8 קישור התקן	25
3.8 בחר התקן	25
4.8 שינוי שם התקן	25
5.8 הסר התקן	25
9 חיבור ה-TV Android	26
1.9 רשת ואינטרנט	26
2.9 חשבון Google	27
10 אפליקציות	28
10.1 על אודות אפליקציות	28
10.2 Google Play	28
10.3 התחלת יישום או עצירתו	29
10.4 שיטות הפעלה של המקלדת	29
11 סמל המכשיר	30
11.1 מעבר למכשיר	30
12 הגדרות	31
12.1 הגדרות תמונה	31
12.2 הגדרות קול	32
12.3 הגדרות חשמל	32
12.4 אפשרויות מתקדמות	33
12.5 הגדרות אחרות	34
12.6 הפעלה מחדש	35
12.7 איפוס להגדרות היצרן	35
12.8 הגדרות שעון ושפה	35
12.9 הגדרות נגישות	36
13 סרטונים, תמונות, מוזיקה וטקסט	38
13.1 מחיבור USB	38
13.2 הקרנת סרטוני וידאו	38
13.3 הצגת תמונות	38
13.4 השמעת מוזיקה	39
13.5 הצגת הטקסט	39
14 מדריך טלוויזיה	40
14.1 נתוני מדריך טלוויזיה	40
14.2 שימוש במדריך הטלוויזיה	40
15 סמארטפונים וטאבלטים	41
15.1 Google Cast	41
16 Freeview Play	42
17 Netflix	43
18 תוכנה	44
18.1 עדכון תוכנה	44
18.2 גרסת תוכנה	44
18.3 רישיונות קוד פתוח	44
19 מפרטים	45
19.1 סביבתי	45
19.2 חשמל	45
19.3 מערכת הפעלה	45
19.4 קליטה	45
19.5 סוג מסך	46

46	19.6 רזולוציות כניסה תצוגה:
46	19.7 קישוריות
46	19.8 צליל
46	19.9 מולטי-מדיה
47	20 עזרה ותמיכה
47	20.1 רישום הטלויזיה
47	20.2 בעיות
48	20.3 עזרה מקוננת
49	20.4 תמיכה ותיקונים
50	21 בטיחות וטיפול
50	21.1 בטיחות
51	21.2 טיפול במסך
52	22 תנאי שימוש
53	23 זכויות יוצרים
53	23.1 HDMI
53	23.2 Dolby ATMOS
53	23.3 DTS-HD
53	23.4 Wi-Fi Alliance
53	23.5 Kensington
53	23.6 סימנים מסחריים אחרים
54	24 כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.
55	מפתח

מסך הבית

1.1

מסך הבית וערוצים

מפעיל הבית

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדرويد, חבר או הטלויזיה לאינטרנט. לחת על **בית** בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית החדש של Android. כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלויזיה. מכאן תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים. יישומים יכולים לאכלס את ההמלצה שלהם (אם זמינה) בהתאם לבחירתם כערוצים נפרדים במסך הבית.

אפליקציות

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. שורה זו כוללת מספר יישומים שהותקנו מראש. הסדר של יישומים אלו הוא בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן. ניתן גם להוסיף כמועדפים עוד יישומים מהדף "יישומים"; כגון "טלוויזיה חיה" ו-MMP (MultiMediaPlayer). ניתן לפתוח את הדף "יישומים"; על-ידי לחיצה על הסמל "יישומים"; שבקצה הימני של השורה "יישומים".

טלויזיה חיה

השורה " "טלוויזיה חיה" "; מציגה את התוכניות הנוכחיות שרצות בערוצים המותקנים. הוא מכיל עד 10 ערוצים כהמלצה לבחירת ערוצי הטלוויזיה. הערוך הראשון ב- "טלוויזיה חיה" "; הוא הערוץ שבו אתה צופה, והערוצים הבאים יהיו הערוצים ברשימת המועדפים שלך*.

* הערה: אם עדיין יהיו מקומות זמינים בשורת ה- "טלוויזיה החיה" ";, הם יכללו את הערוצים ממקור ה-DTV (טלוויזיה דיגיטלית) שלך.

הערוץ "הדבר הבא להפעלה"

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ "**הפעל את הבא**"; במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ "**הפעל את הבא**". לחץ והחזק את "**הפעל את הבא**"; על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ "**הפעל את הבא**";.

הערוץ & סרטים וטלוויזיה של Google Play

השכר סרטים או תוכניות טלוויזיה בערוץ זה מ- Google Play TV ;amp &Movies.

ערוץ YouTube

ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למינויים או סרטוני YouTube מובילים.

התאמה אישית של ערוצים

גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט "הגדרות"; מהסמל שבפינה השמאלית העליונה.

גישה לכוון הבזק USB מ"בית"

כדי להציג את הקבצים מכונן הבזק, ראשית יש להוסיף את היישום
MMP (MultiMediaPlayer) לדף הבית. לחץ
על **בית** ; לחיצה על הסמל "; יישומים ;
בקצה הימני של "שורת היישומים". ניתן להוסיף
יישומי MMP מהדף "; יישומים ;

סרגל המערכת במסך הבית

- סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות.
- לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי* או קלט טקסט. תוצאת החיפוש והסדר שלה מופקים בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן.
- הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV.
- מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מההתקנים המחוברים.
- הגדרות: כדי לגשת לתפריט "הגדרות"; כל ההגדרות; ולכוון את הגדרות הטלוויזיה.
- שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

* הערה: כדי לנצל את Google Assistant במקרה של שלט רחוק ללא מיקרופון, יש להשתמש ביישום Android TV Remote Control הזמין בחנות Google Play עבור Android ובחנות Apple App עבור התכני iOS.

1.2

פתיחת מסך הבית

כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

- 1- לחץ על **quot;בית"**;
2-בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
3- לחץ על **quot;חזרה"**; מספר פעמים או לחץ על **quot;בית"** כדי לחזור אל מסך הבית.

בעת פתיחה של "מסך הבית" וההפעלה של היישום/התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן & "מסך הבית" כדי להמשיך.

1.3

עדכון מסך הבית

ייתכן שתקבל את ההודעה על העדכון מ-Google ושמותקנת גרסה חדשה של "מפעיל הבית"; עם "מפעיל הבית"; החדש, מסך הבית של הטלויזיה יהיה בעל מראה חדש ויכלול תכונות חדשות.

דגשים חדשים במסך הבית

עם ריבוי ברטיסיות כמו "בית";

"גילוי" "יישומים" "חופש" "תוכל לגלות סרטים ותוכניות מהשירותים שלך ומיישומים נפוצים. היכנס לחשבון Google שלך כדי לקבל המלצות מותאמות אישית משירותי ההזרמה שלך על סמך הדברים שצפית בהם ותחומי העניין שלך.

מראה חדש, ניווט חדש

החלט מה לראות עכשיו באמצעות ניווט קל לשימוש. עיין בהמלצות המותאמות אישית, המשך מהנקודה שבה עצרת, או מצא במהירות יישום מסוים בעזרת מערכת הכרטיסיות החדשה.

גלה המלצות מותאמות אישית

עיין בתוכניות וסרטים שאתה צפוי לאהוב בכל שירותי המדיה האהובים עליך. היכנס לחשבון Google שלך כדי להתחיל.

קבל המלצות מרחבי Google

השירותים שלך נשמרים לחשבון Google שלך כדי שתוכל לקבל המלצות טובות יותר ברחבי Google.

הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.


כדי לקרוא את הוראות הבטיחות, עבור למקטע בטיחות.

טיפוח

2.2

מענ

מעמ'

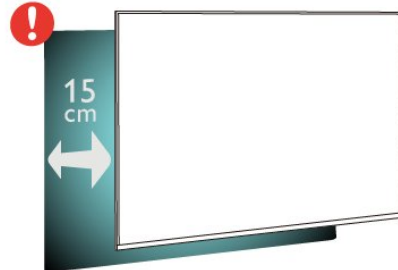

תוכל למצוא את אונותיה נבנה של מעמ' הטלוויזיה ב מזרין.

להתחלה מהירה quot שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו

בכתובת www.philips.com/TVsupport.

השתמש במספר הדגם של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את


ה quot מדריך להתחלה מהירה.

התקנה על קיר

מקלט הטלוויזיה שלך מוכן גם להרכבת תושבת התקנה על הקיר,

התואמת לתקני VESA (התושבת נמכרת בנפרד).

בעת רכישת התושבת, ודא שהיא תהיה תואמת לתקני VESA.

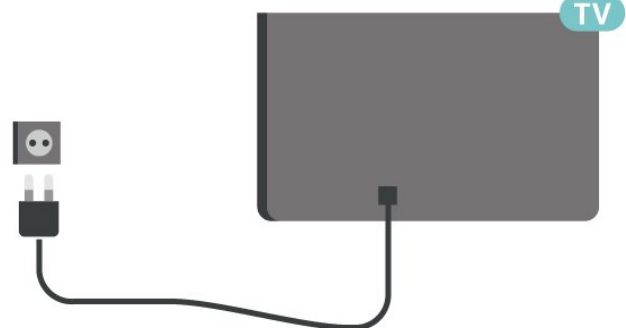

PHS6707 • 39

M6, VESA MIS-F 200x200 (מיני: 10 מ' "מ, מקסי: 15

"מ)

זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. קרא גם את אמצעי הזהירות לפני שאתה קובע את מיקום הטלוויזיה.

TP Vision Europe B.V. אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה או לכל התקנה שתוצאתה תאונה או פגיעה.

2.3

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס' "מ מהקיר.

הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

2.4

כבל החשמל

- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד את התקע, לעולם לא את הכבל.

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה /כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

2.5

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע quot אנטנה quot שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אות אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה עבור אותות קלט אנטנה דיגיטליים או אנלוגיים.

צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.




שלט רחוק

3.1

סקי

למען

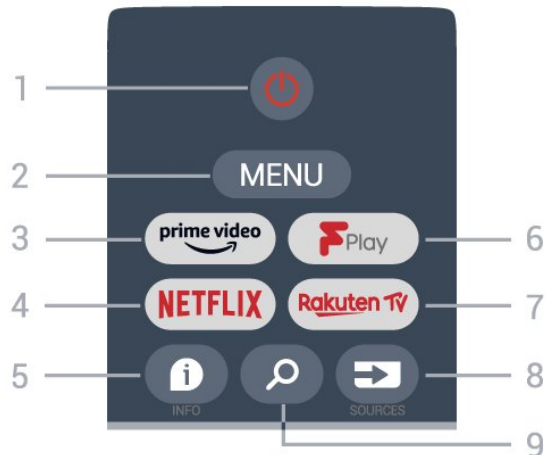

1 - "הפעלה" (המתנה / פועל)
העברת הטלוויזיה למצב המתנה והוצאתה ממנו.

2 - MENU
כדי לפתוח את "תפריט טלוויזיה" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

3 - Amazon Prime Video
כדי להפעיל את יישום Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
כדי להפעיל את יישום Netflix כאשר הטלוויזיה פועלת או ממצב המתנה.

- אם יש לך מיניו ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- כדי לפתוח את Netflix, לחץ על המקש NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

5 - INFO
לחץ כדי לפתוח את מסך המידע על תוכניות. לחץ פעם אחת כדי להציג פרטים ערוץ קצרים, לחץ שוב כדי להציג מסך מורחב עם כותרת תוכנית ועוד מידע, לחץ שוב כדי להציג פרטי תוכנית מלאים. המשך ללחוץ על הלחצן כדי לעבור לתצוגות שונות של המידע.

6 - Freeview Play
כדי להפעיל את Freeview Play.

7 - Rakuten TV
כדי להפעיל את היישום Rakuten TV.

8 - SOURCES
כדי לפתוח או לסגור את התפריט "מקורות".

9 - SEARCH
כדי להפעיל חיפוש באמצעות הקלדה.

1 - "הפעלה" (המתנה / פועל)
העברת הטלוויזיה למצב המתנה והוצאתה ממנו.

2 - MENU
כדי לפתוח את "תפריט טלוויזיה" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

3 - Amazon Prime Video
כדי להפעיל את יישום Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
כדי להפעיל את יישום Netflix כאשר הטלוויזיה פועלת או ממצב המתנה.

- אם יש לך מיניו ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- כדי לפתוח את Netflix, לחץ על המקש NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

5 - INFO
לחץ כדי לפתוח את מסך המידע על תוכניות. לחץ פעם אחת כדי להציג פרטים ערוץ קצרים, לחץ שוב כדי להציג מסך מורחב עם כותרת תוכנית ועוד מידע, לחץ שוב כדי להציג פרטי תוכנית מלאים. המשך ללחוץ על הלחצן כדי לעבור לתצוגות שונות של המידע.

6 - YouTube
כדי להפעיל את היישום YouTube.

7 - Rakuten TV
כדי להפעיל את היישום Rakuten TV.
* הערה: היישום Rakuten TV לא זמין בכל הארצות.

8 - SOURCES
כדי לפתוח או לסגור את התפריט "מקורות".

9 - SEARCH

1 -
2 -
3 -
4 -

- 1 - EXIT
כדי לצאת מהתפריט או היישום הנוכחי.
- 2 - "עוצמת קול"
לחץ על + או על - כדי לכוונן את עוצמת הקול.
- 3 - מקשי ספרות
בחירת ערוץ ישירות.
- 4 - TEXT
פתיחה או סגירה של טקסט / טלטקסט.
- 5 - "ערוץ"
לחץ על + או על - כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלטקסט.
- 6 - "השתק"
לחץ להשתקת הצליל או לביטול ההשתקה.
- 7 - SUBTITLE
כדי לפתוח דף כתוביות.

למטה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

- 1 - מקש OK
אישור הבחירה או ההגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.
- 2 - "חזרה"
• כדי לחזור לתפריט קודם או מקור טלוויזיה קודם.
• כדי לחזור אל היישום הקודם.
- 3 - "הקרנה והקלטה"
• "הפעל"; כדי להקרין.
• "השהה"; כדי להשהות את ההקרנה.
• "הפסק"; כדי להפסיק את ההקרנה.
• "חזור לאחור"; כדי להחזיר לאחור.
• "הרצה מהירה קדימה"; כדי להריץ מהר קדימה.



- 1 - EXIT
כדי לצאת מהתפריט או היישום הנוכחי.
- 2 - "עוצמת קול"
לחץ על + או על - כדי לכוונן את עוצמת הקול.
- 3 - מקשי ספרות
בחירת ערוץ ישירות.
- 4 - PICTURE
כדי לפתוח או לסגור את התפריט "מצב תמונה".

- 4 - מקש
פעל בה פעולות לחץ על ה
- 5 - "ט
ניווט מי
- 6 - "ט
פתיחת
- 7 - DE
פתיחה או סגירה של תפריט הכוונן.

למטה

5 - "ערוץ" + או על - כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט /טלטקסט.

6 - "השתק" לחץ להשתק הצליל או לביטול ההשתקה.

7 - SUBTITLE כדי לפתוח דף כתוביות.

3.2

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכווון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא" של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא".

3.3

סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק האחורי התחתון של השלט הרחוק.

- 1- החלק את מכסה תא הסוללות לביוון המצוין על ידי החץ.
- 2- החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות AAA **1.5 וולט**. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.
- 3- החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.



הסר את הסוללות אם אינך מתעתד להשתמש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך.

השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, ב"עזרה"; בחר "מילות מפתח" וחפש את "תום שימוש".

3.4

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

הפעלה וכיבוי

וגא שהטלויזיה מחוברת לשקע החשמל. נורית החיווי שבתחתית הטלויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על "הפעלה" בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלויזיה. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שהתחתית הטלויזיה על-מנת להפעיל את הטלויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלויזיה למצב המתנה, לחץ על "הפעלה" בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלויזיה.

במצב המתנה, הטלויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לגמרי את הטלויזיה, נתק את התקע משקע החשמל. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

התקנת ערוץ

5.1

התקנת ערוצי לוויין בפעם הראשונה

התקנת ערוצים במהלך ההתקנה הראשונה של הטלוויזיה

בהתקנה הראשונה של הטלוויזיה, ניתן לעקוב אחרי ההוראות שעל גבי המסך כדי להגדיר את שפת התפריט, חיבור הרשת, חשבון Google לכניסה, לבחור את הארץ שלך ולהשלים הגדרות בסיסיות אחרות בטלוויזיה. בנוסף, ניתן גם להתקין ערוצים במהלך ההתקנה הראשונה של הטלוויזיה.

כדי להתקין ערוצים במהלך ההתקנה הראשונה של הטלוויזיה...

1 - ההתקנה הראשונה של הטלוויזיה מתחילה מהמסך "ברוך הבא "; אם אפשרויות הגדרת שפה, עקוב אחר ההוראות שעל בי המסך כדי להשלים ריבוי הגדרות טלוויזיה עד לחלק של התקנת הערוצים.

2 - התקנת הערוצים במהלך ההתקנה הראשונה של הטלוויזיה מתחילה מ- "התקנת לוויין "; לחץ על "התחל "; אם אתה רוצה להתקין ערוצי לוויין. לחץ על "דלג "; כדי לדלג על התקנת הלוויין, עבור אל דף ההתקנה של "אנטנה "; או של "כבלים ";.

3 - עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את אחד מסוגי התקנת הערוצים לפי בחירתך. ניתן להתקין סוגי ערוצים אחרים מאוחר יותר MENU " < אפשרויות טלוויזיה " < "הגדרות " < "ערוץ ";.

* הערה: רצף סוגי התקנת ערוצים עשוי להיות שונה בהתאם להגדרת הארץ שבחרת. התקנת "אנטנה "; "כבלים "; "עשויות להיות האפשרויות בעדיפות. במקרה זה, "התקנת ערוצי לוויין "; תהיה זמינה לאחר שתבחר "דלג ";.

לפרטים נוספים אודות התקנת ערוצי "לוויין "; "אנטנה "; "כבלים "; יש לעיין במקטעי הוראות ההתקנה בהתאמה.

5.2

התקנת ערוצים דיגיטליים או אנלוגיים

בעת סריקת ערוצים והתקנתם, רק ערוצי מקור הטלוויזיה הנוכחי ייסרקו. אם מקור הטלוויזיה הנוכחי שלך הוא DTV, סריקת הערוצים חלה על ערוצים דיגיטליים. אם מקור הטלוויזיה הנוכחי שלך הוא ATV, סריקת הערוצים חלה על ערוצים אנלוגיים.

כדי לשנות מקור טלוויזיה או להגדיר אותו, לחץ על SOURCES ובחר DTV או ATV.

5.3

שידור לווייני

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

שים לב שלפני התקנה של ערוצים, ראשית יש לשנות את "מצב התקנת ערוצים "; לזה שאתה רוצה להתקין. עבור התקנה של "ערוצי לוויין ";, ראשית יש לשנות את "מצב התקנת ערוצים "; ל- "לוויין כללי "; או ל- "לוויין מועדף ";, ולאחר מכן להתחיל את ההתקנה.

כדי להתקין ערוצי לוויין...

1 - לחץ על "בית " < "הגדרות " < "ערוץ " < "מצב התקנת ערוצים " ולחץ על OK.

2 - בחר "לוויינים כללי "; או "לוויין מועדף "; ולאחר מכן חזור אל "ערוץ ";.

3 - בחר "ערוצים " < "סריקה מחדש של לוויין "; או "כוונן לוויין ידני "; ולחץ על OK.

לחלופין, בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, ניתן לבצע את סריקת הערוץ על-ידי...

MENU " < "מקשי הניווט " < "ערוץ " < "ערוצים " < "ערוץ "; < "למעלה ";

"סריקה מחדש של לוויין" ו"כוונן לוויין ידני"

סריקת ערוצים עם "סריקה מחדש של לוויינים ";

כדי להתחיל "סריקה מחדש של לוויין ";...

1 - לחץ על "בית " < "הגדרות " < "ערוץ " < "מצב התקנת ערוצים " ולחץ על OK.

2 - בחר "לוויינים כללי "; או "לוויין מועדף "; ולאחר מכן חזור אל "ערוץ ";.

3 - בחר "ערוצים " < "סריקה מחדש של לוויין "; ולחץ על OK.

4 - בחר "הבא "; כדי להמשיך בסריקה או בחר "עוד "; כדי למצוא עוד סוגי סריקה עבור מערכות לוויינים שונות. בהתאם לסוג מערכת הלוויין, יש חמישה סוגים של "מצבי בדיקת לוויינים "; שניתן לבחור.

- "יחיד " < - סריקת הערוצים מלוויין יחיד.
- "הבזק צליל " < - סריקת הערוצים מעד שני לוויינים.
- DiSEqC 1.0 - סריקת הערוצים מעד 4 לוויינים.
- Unicable I - סריקת הערוצים מעד 2 לוויינים עם עד 8 מספר תחום משתמש.
- Unicable II - סריקת הערוצים מעד 4 לוויינים עם עד 32 מספר תחום משתמש.
- 5 - בחר "הבא "; כדי להתחיל את הסריקה מיד עם

שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה- Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל טיונר לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה- Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור "UB" או "UB". אם תבחר Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטיונרים המובנים של הלוויין. שני טיונרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה- Unicable.

תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה- Unicable.

לוויין של CAM

אם אתה משתמש ברכיב CAM (CI &+) - רכיב גישה מותנית " עם כרטיס חכם - כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את התקנת הלוויין כאשר רכיב ה-CAM מוכנס לתוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה-CAM משמשים לפענוח ערוצים.

CAMS מהדור החדש ביותר יכולים להתקין בעצמם את ערוצי הלוויין בטלוויזיה שלך. רכיב ה-CAM יציע לך להתקין את הלוויין/ים שלו ואת הערוצים. רכיב ה-CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

כדי לפתוח את התפריט CAM (CI ...) +

לחץ על MENU < "אפשרויות טלוויזיה" < "כרטיס CI" ולחץ על OK.

5.4

אנטנה

התקנת אנטנה

שים לב שלפני התקנה של ערוצים, ראשית יש לשנות את "מצב התקנת ערוצים" לזה שאתה רוצה להתקין. עבור התקנת ערוצי "אנטנה" "ראשית יש לשנות את "מצב התקנת ערוצים" ל "אנטנה". ולאחר מכן להתחיל את ההתקנה.

כדי להתקין ערוצי אנטנה...

1 - לחץ על "בית" < "הגדרות" < "ערוץ" < "מצב התקנת ערוצים" ולחץ על OK.

2 - בחר "אנטנה" "ולאחר מכן חזור אל "

הגדרות הלוויין הנוכחיות.

6 - בחר את שם הלוויין כדי להציג את הגדרות הלוויין ולשנות אותן. לאחר אישור הגדרות הלוויין, לחץ על "חזרה" "ובחר "הבא" כדי להתחיל את הסריקה.

פריטי הגדרת הלוויין כוללים את כל המידע של הלוויינים.

• "סטטוס לוויין" - אין לשנות את הפריט כאשר בוחרים "לוויין מועדף" "אבל מותר ב "לוויין כללי" "לחץ על "מקשי ניווט" "שמאלה או ימינה כדי להגדיר את "סטטוס מופעל או כבוי" "של הלוויין שנבחר.

• "בחירת לוויין" - הפריט רק עבור ציון שם הלוויין ולא לשינוי שלו.

• "מצב סריקה" - לחץ על "מקשי הניווט" "שמאלה או ימינה כדי להגדיר את מצב הסריקה "או "מלא" "רשת".

• "סוג סריקה" - לחץ על "מקשי הניווט" "שמאלה או ימינה כדי להגדיר את סוג הסריקה "או "הכל" "רק ערוצים מוצפנים" או "רק ערוצי חינם".

• "סוג אחסון" - לחץ על "מקשי הניווט" "שמאל או ימין כדי להגדיר את סוג האחסון "או "הכל" "רק ערוצים דיגיטליים" או "רק ערוצי רדיו".

• תצורות LNB - לחץ על OK כדי להציג את תצורות ה-LNB או לכוונן אותן עבור "הפעלת LNB" "תדר" "22 קילו-הרץ טון" "איכות אות" "רמת אות" "טרנספונדר" "עבור "תדר" "קצב סימנים" "איכות אות" - הצג את איכות האות של הלוויין המוצגת על-יד הערך בין 0 ל-100.

• "רמת אות" - הצג את רמת האות של הלוויין המוצגת על-יד הערך בין 0 ל-100.

סריקת ערוצים עם "כוונון לוויין ידני"

"כוונון לוויין ידני" משמש לסריקה של לוויין אחד בלבד על-ידי הגדרת הטרנספונדר של הלוויין שנבחר. במצב זה של סקירה, ניתן לבצע רק כוונון "טרנספונדר" "פריטי הגדרה אחרים מושבתים.

התקנת Unicable

מערכת Unicable

תוכל להשתמש במערכת "בכל יחיד" או במערכת Unicable, כדי לחבר את צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת "בכל יחיד" עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטייונרים של הלוויין במערכת שלה. מערכת "בכל יחיד" משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן

ערוץ;quot &

- 3בחר "ערוצים;quot & <quot;סריקת

ערוצים;quot & ולחץ על OK.

לחלופין, בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, ניתן לבצע את סריקת הערוץ על-ידי...

MENU <quot;מקשי הניווט;quot "למעלה;quot " <quot;ערוצים;quot & <quot;ערוץ;quot &

בחירת רשת מועדפת

כדי לבחור את הרשת המועדפת...

- 1בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחץ על MENU <quot;אפשרויות טלוויזיה;quot & <quot;הגדרות;quot & <quot;ערוץ;quot & <quot;ערוצים;quot & ולחץ על OK.
- 2בחר "בחירת רשת מועדפת;quot & ולחץ על OK.
- 3פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.
- 4לחץ על "חזרה;quot & מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

5.5

התקנת כבלים

שים לב שלפני התקנה של ערוצים, ראשית יש לשנות את "מצב התקנת ערוצים;quot & לזה שאתה רוצה להתקין. עבור התקנת ערוצי "כבלים;quot & ראשית יש לשנות את "מצב התקנת ערוצים;quot & ל "כבלים;quot & , ולאחר מכן להתחיל את ההתקנה.

כדי להתקין ערוצי "כבלים;quot & ...

- 1לחץ על "בית;quot & <quot;הגדרות;quot & <quot;ערוץ;quot & <quot;מצב התקנת ערוצים;quot & ולחץ על OK.
- 2בחר "כבלים;quot & ולאחר מכן חזור אל "ערוץ;quot &.
- 3בחר "ערוצים;quot & <quot;סריקת ערוצים;quot & ולחץ על OK.
- 4לחץ על "מקשי הניווט;quot & שמאל או ימין כדי לבחור מצב סריקה.

סריקה מלאה

- 1בחר "מלאה;quot &.
- 2בחר "סרוק;quot & ולחץ על OK כדי להתחיל. זה עשוי לקחת מספר דקות.

סריקה מהירה או מתקדמת

- 1בחר "מהירה;quot & או "מתקדמת;quot &.
- 2ניתן להגדיר את "תדר (קילוהרץ);quot & ואת "מזהה הרשת;quot &.
- 3בחר "סרוק;quot & ולחץ על OK כדי להתחיל. זה עשוי לקחת מספר דקות.

לחלופין, בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, ניתן לבצע את סריקת הערוץ על-ידי...

MENU <quot;מקשי הניווט;quot "למעלה;quot " <quot;ערוצים;quot & <quot;ערוץ;quot &

5.6

אפשרויות התקנת ערוצים

סריקת RF יחידה ואיכות קליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

- 1בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחץ על MENU <quot;אפשרויות טלוויזיה;quot & <quot;הגדרות;quot & <quot;ערוץ;quot & <quot;ערוצים;quot & ולחץ על OK.
- 2בחר "RF יחידה;quot & ולחץ על OK.
- 3לחץ על "מקשי הניווט;quot & שמאל או ימין כדי לבחור ערוץ ולחץ על OK. רמת האות ואיכות האות מוצגים עבור ערוץ זה.
- 4לחץ על "חזרה;quot & מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

סריקת ערוצים או סוג אחסון

ניתן להגדיר את סוג הערוץ לסרוק או מאוחסן.

כדי להגדיר את סוג הסריקה...

- 1בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחץ על MENU <quot;אפשרויות טלוויזיה;quot & <quot;הגדרות;quot & <quot;ערוץ;quot & <quot;ערוצים;quot & ולחץ על OK.
- 2בחר "סוג סריקת ערוצים;quot & ולחץ על OK.
- 3בחר את סוג הסריקה הרצוי ולחץ על OK.
- 4לחץ על "חזרה;quot & מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כדי להגדיר את סוג אחסון הערוצים...

- 1בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחץ על MENU <quot;אפשרויות טלוויזיה;quot & <quot;הגדרות;quot & <quot;ערוץ;quot & <quot;ערוצים;quot & ולחץ על OK.
- 2בחר "סוג אחסון ערוצים;quot & ולחץ על OK.
- 3בחר את סוג האחסון הרצוי ולחץ על OK.
- 4כדי לסגור את התפריט, לחץ על "חזרה;quot & כמה פעמים אם צריך.

דילוג ערוץ

ניתן לדלג על ערוצים שאינך רוצה לצפות בהם.

כדי להגדיר את הערוצים שדילגו עליהם...

- 1בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחץ על MENU <quot;אפשרויות טלוויזיה;quot & <quot;הגדרות;quot & <quot;ערוץ;quot & <quot;ערוצים;quot & ולחץ על OK.
- 2בחר "דילוג ערוץ;quot & ולחץ על OK.
- 3בחר את הערוצים שעליהם אתה רוצה לדלג ולחץ על OK. סימן האישור מוצג.

- 4 לחץ על "חזרה"; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

* הערה: לא ניתן לדלג על ערוץ הצפייה הנוכחי.

מיון ערוצים

ניתן להחליף את המיקום ברשימת הערוצים עבור כל ערוץ.

כדי להחליף את מספר הערוץ...

1. בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחץ על < MENU "אפשרויות טלוויזיה" < "הגדרות" < "ערוץ" < "מיון ערוצים"; ולחץ על OK.
2. בחר < "מיון ערוצים";*, ולחץ על OK.
3. לחץ על OK כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על < "מקשי הניווט"; למעלה או למטה כדי לבחור ערוץ אחר. המיקום של הערוץ הראשון שנבחר והערוץ השני שנבחר יוחלפו זה בזה.
4. לחץ על המקש < "כחול" < "יציאה"; כדי לסיים את הפעולה.
5. לחץ על המקש < "צהוב" < "עבור אל ערוץ"; והזן את מספר הערוץ כדי לעבור לערוץ.
6. לחץ על "חזרה"; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

* הערה: בהתאם לארץ ההתקנה או להגדרת המפעיל, האפשרות < "מיון ערוצים"; לא תמיד זמינה.

הזזת ערוץ

תוכל לשנות את סדר הערוצים כרצונך.

הזזת ערוצים...

1. בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחץ על < MENU "אפשרויות טלוויזיה" < "הגדרות" < "ערוץ" < "הזזת ערוץ";*, ולחץ על OK.
2. בחר < "הזזת ערוץ";*, ולחץ על OK.
3. עקוב אחר התיאור על-גבי המסך כדי לבחור.
4. לחץ על "חזרה"; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

* הערה: בהתאם לארץ ההתקנה או להגדרת המפעיל, האפשרות < "הזזת ערוצים"; לא תמיד זמינה.

עריכת ערוץ

ניתן לערוך ערוצים < "רשימת הערוצים";.

כדי לערוך את הערוצים...

1. בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחץ על < MENU "אפשרויות טלוויזיה" < "הגדרות" < "ערוץ" < "ערוץ"; ולחץ על OK.
2. בחר < "ערוץ רוח";*, ולחץ על OK.
3. השתמש ב< "מקשי הניווט" כדי לבחור את הערוצים ולחץ על המקש < "צהוב" < "בחירה";.
4. ערוך את מספר הערוץ* ושם הערוץ.

- 5 לחץ על "חזרה"; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

* הערה: בהתאם לארץ ההתקנה או להגדרת המפעיל, האפשרות לעריכת ערוצים לא תמיד זמינה.

סריקה אנלוגית ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני.

התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

1. בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחץ על < MENU "אפשרויות טלוויזיה" < "הגדרות" < "ערוץ" < "ערוץ"; ולחץ על OK.
2. בחר < "סריקה אנלוגית ידנית"; ולחץ על OK.

כיוון עדין של ערוצים אנלוגיים

ניתן לבצע כיוון עדין לערוצים אנלוגיים.

כדי לבצע כיוון עדין לערוץ אנלוגי

1. בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחץ על < MENU "אפשרויות טלוויזיה" < "הגדרות" < "ערוץ" < "ערוץ"; ולחץ על OK.
2. בחר < "כיוון עדין לערוץ אנלוגי"; ולחץ על OK.
3. ניתן לבצע כיוון עדין לערוץ.
4. לחץ על "חזרה"; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

5.7

עדכון ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לכבות את העדכון האוטומטי.

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

1. בעת צפייה הטלוויזיה, לחץ על < MENU "אפשרויות טלוויזיה" < "הגדרות" < "ערוץ";.
2. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
3. בחר < "עדכון ערוצים אוטומטי"; ולחץ על OK.
4. לחץ על "חזרה"; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, < "עדכון ערוצים אוטומטי"; נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים אוטומטי

לאחר סיום עדכון הערוצים האוטומטי, תוצג התראה כאשר הטלוויזיה יוצאת ממצב המתנה.

כדי לכבות את ההודעה של עדכון ערוץ...

1 - בעת צפייה בטלוויזיה, לחץ על MENU < "אפשרויות טלוויזיה";

< "הגדרות"; < "ערוץ".

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר "הודעת עדכון ערוץ"; ולחץ על OK.

4 - לחץ על "חזרה"; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

1 - בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחץ על MENU < "אפשרויות טלוויזיה"; < "הגדרות"; < "ערוץ";

< "ערוצים"; ובחר אחת מהאפשרויות הבאות.

"סריקת ערוצים"; - סריקה מסוג זה תתקין באופן אוטומטי ערוצים דיגיטליים או ערוצים אנלוגיים בהתאם להגדרת

מקור הטלוויזיה הנוכחית DTV או ATV.

"סריקת עדכון"; - מתייחסת לסריקת תוספת, אשר סורקת רק את התדרים שלא נסרקו ב"סריקת

ערוצים".

"סריקה אנלוגית ידנית"; - מאפשרת למשתמש להזין תדר אנלוגי להתחלת סריקה ידנית.

"סריקת RF בודד"; - זוהי סריקה ידנית דיגיטלית, המאפשרת למשתמש לסרוק תדר מסוים על-ידי לחיצה על מקש

הניווט שמאלה או ימינה על הפריט "ערוץ RF".

"עדכון שירות ידני"; - משמש להתחלת סריקה ברקע המאפשרת לסרוק ערוצים חדשים בלי לשנות את הערוצים הקיימים.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - סריקת הערוצים תתחיל מיד. השלמת עדכון הערוצים עשויה לארוך מספר דקות.

4 - לחץ על "חזרה"; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ערוצים

6.1

אודות ערוצים והחלף ערוצים

צפייה בערוצי טלוויזיה

• לחץ על SOURCES ובחר DTV כדי לצפות בערוצים דיגיטליים או ATV כדי לצפות בערוצים אנלוגיים.
 • לחלופין, ניתן ללחוץ על **בית**; **טלוויזיה חיה**; וללחוץ על OK כדי לצפות בערוצי מקור טלוויזיה נוכחי. אם **טלוויזיה חיה**; לא נמצאת בשורת ה **טלוויזיה חיה**; ניתן ללחוץ על הסמל + בסיום השורה כדי להוסיף את היישום.

כדי להחליף ערוצי טלוויזיה

• לחץ על **ערוץ +**; או על **ערוץ -**; כדי להעביר ערוץ.

• אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.

מעבר לערוץ ברשימת ערוצים

• תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. רשימת הערוצים כוללת רק את הערוצים ממקור השידור הנוכחי כגון **לוויין כללי**; **לוויין מועדף**; או **אנטנה**; כדי להציג רשימת ערוצים ממקור שידור אחר, לחץ על MENU < **מקשי הניווט**; למעלה < **ערוצים**; < **ערוץ**; < **מצב התקנת ערוץ**; ובחר מקור שידור אחר שממנו אתה רוצה לצפות בערוצים וצפה ברשימת הערוצים.

• רשימת הערוצים יכולה להכיל מספר דפים עם ערוצים. כדי להציג את הדף הבא או הקודם, ערוב אחר ההוראה שעל-גבי המסך.
 • כדי לסגור את רשימת הערוצים מבלי להחליף ערוץ, לחץ על **חזרה**;

ערוצי רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואים לתקן באופן מלא.

6.2

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימה **כל הערוצים**; הערוצים המוצגים ברשימה **כל הערוצים**; מבוססים על ז'אנר. לדוגמה:

פרימיום; **חדשות פרימיום**; **פרימיום מקומי**; **ילדים**; **ספורט**; וכו'. הז'אנר **פרימיום**; הוא

ערוצים משודרים מובילים בעלי נתח שוק מעל 3%. הערוצים מוצגים עם השם אם מידע זה זמין.

כאשר יש רשימת ערוצים בחורה, לחץ

על **מקשי הניווט**; למעלה או למטה כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר.

* הערה: פונקציית התצוגה לפי ז'אנר חלה רק על גרמניה.

ערוצי רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואים לתקן באופן מלא.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

2- רשימת הערוצים כוללת רק את הערוצים ממקור השידור הנוכחי כגון **לוויין כללי**; **לוויין מועדף**; או **אנטנה**;

3- כדי להציג רשימת ערוצים ממקור שידור אחר, לחץ על MENU < **מקשי הניווט**; למעלה < **ערוצים**; < **ערוץ**; < **מצב התקנת ערוץ**; ובחר מקור שידור אחר שממנו אתה רוצה לצפות בערוצים וצפה ברשימת הערוצים.

4- לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לשנות את סוג רשימת הערוצים...

1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

2- לחץ על **המקש הצהוב**; עבור **בחר ערוץ**; ולאחר מכן בחר **בחר סוג**; (לדוגמה, **שידור**; או **מועדפים**;) כדי לשנות מיד את רשימת הערוצים לרשימה המועדפת שלך.
 3- לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

חיפוש ערוץ...

1- לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

2- לחץ על **המקש הצהוב**; עבור **בחר ערוץ**;

3- בחר **פעולה**; < **מצא**; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת של השלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי הסמך כדי להזין טקסט.
 4- הזן מספר או חלק של שם ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות חיפוש בעלות סוג רשימת הערוצים הנוכחי שבחרת (לדוגמה, **שידור**; או **מועדפים**);

- 4 לחץ על "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

כדי להפעיל את התמיכה ב-HBBTV

MENU < "אפשרויות טלוויזיה" < "אפשרויות מתקדמות" < "הגדרות" < HbbTV

השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מזמינים אותך ללחוץ על המקש הצבעוני או על המקש OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ניווט בעמודי iTV

לניווט בעמודי iTV, תוכל להשתמש במקשי החצים ובמקשים הצבעוניים, במקשי הספרות ובמקש "חזרה"; תוכל להשתמש במקשים "הקרנה", "", "השהיה" & "ו" & "עצירה" כדי לצפות בסרטים בעמודי iTV.

סגירת עמודי iTV

במרבית עמודי ה-iTV יש מידע על המקש שעליו יש ללחוץ כדי לסגור את העמוד.

כדי לכפות סגירה על עמוד iTV, עבור לערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על "חזרה";.

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

1- תוך כדי צפייה בטלוויזיה אנלוגית, לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

2- לחץ על "המקש הצהוב"; עבור "מועדפים";.

3- לחץ על "מקשי הניווט"; שמאלה או ימינה כדי לבחור רשימה בין "מועדפים 1" & "ל" & "מועדפים 4"; שאלה ברצונך להוסיף.

4- לחץ על "חזרה"; כדי לראות שרשימת הערוצים השתנתה לרשימה הרצויה.

5- לחץ על "המקש הכחול"; כדי להוסיף את הערוץ לרשימת המועדפים שזה עתה בחרת. לחץ שוב על "המקש הכחול"; כדי להסיר את הערוץ מרשימת המועדפים.

6- לחץ על "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

כדי להזיז או להסיר ערוץ מרשימת המועדפים...

1- לבחור רשימה של "מועדפים 1" & "עד" & "מועדפים 4"; שאתה רוצה לערוך.

2- לחץ על "המקש הצהוב"; עבור "מועדפים";.

3- לבחור "הזזה"; כדי להזיז את מיקומי הערוצים ברשימת הערוצים המועדפים.

4- לבחור "מחיקה"; כדי להסיר ערוצים מרשימת הערוצים המועדפים.

5- לחץ על "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

* הערה: כאשר ארץ ההתקנה היא הממלכה המאוחדת, יש רק רשימת ערוצים מועדפים אחת.

6.5

טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית & "וידאו לפי דרישה"; (VOD).

טלוויזיה אינטראקטיבית מכונה לפעמים "טקסט דיגיטלי"; או "לחצן אדום";. אך כל מערכת שונה.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

חיבור מכשירים

על אודות חיבורים

מדריך קישורים

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מבשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מבשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למבשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המבשיר בתפריט "מקורות".



יציאו

אם יש ל
שיעבירה
המקלי
יכולים י

יציאות HDMI

איכות HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. ככל HDMI אחד משלב אותות וידיאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD).

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.
הערה: אין להשתמש בכבל HDMI להעברת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD).

הגנה מפני העתקה

יציאות HDMI תומכות ב-HDCP 1.4 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC

רק לחיבור HDMI 1 בטלוויזיה יש HDMI ARC (ערוץ שמע חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI 1 בטלוויזיה זו. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

HDMI CEC

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.

הפעלת CEC

אפשר לטלויזיה לשלוט בהתקן HDMI

quot < ;quot & הגדרות;quot < ;quot & בית;quot &
< ;quot & קלטים;quot < ;quot & העדפות התקן;&
;quot & HDMI בקרת ;quot

כיבוי אוטומטי של ההתקן

מכבה את התקני ה-HDMI יחד עם הטלויזיה.


quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & בית;quot &
& < ;quot & קלטים;quot & < ;quot & העדפות התקן;
;quot & כיבוי אוטומטי של ההתקן;

הפעלה אוטומטית של הטלויזיה

הפעלה אוטומטית של הטלוויזיה יחד עם התקני HDMI.

quot & < ;quot & הגדרות;quot & < ;quot & בית;quot &
;quot & קלטים;quot & < ;quot & העדפות התקן;quot &
;quot & הפעלה אוטומטית של הטלויזיה;quot & <

רשימת התקני CEC

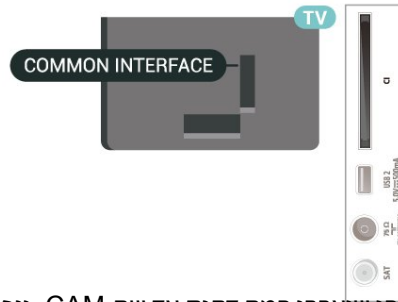

בדוק או

quot &
העדפו;
iot & <

הערה:

ייתכן

פונקציה לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שתצטרך כמה דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM. ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה-CAM.

7.2

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל-quot " גישה מותנית +CI ";

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלו מעורבלות על ידי מפעיל שידורי הטלוויזיה ומפוענחות באמצעות רכיב CI+ ששולם מראש. מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.

7.3

מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם HDMI ARC

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם גגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC, תוכל להתחבר בחיבור HDMI ARC של מקלט הטלוויזיה. אם יש HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

מכיוון ש-HDMI 1 Audio Return יכול להציע אות Audio Return Channel (ARC), הטלוויזיה יכולה לשלוח אות ARC אל חיבור HDMI זה בלבד.

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם גגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.

הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

1 - לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2 - כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החרץ ממשק משותף.

3 - דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרץ באופן קבוע.

התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם גגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל אודיו אופטי כדי לשלוח את הקול של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

סנכרון שמע - וידאו


אם הצי
השהייה
שתהיה

7.4

הת

IDMI

השתמי
להתחב

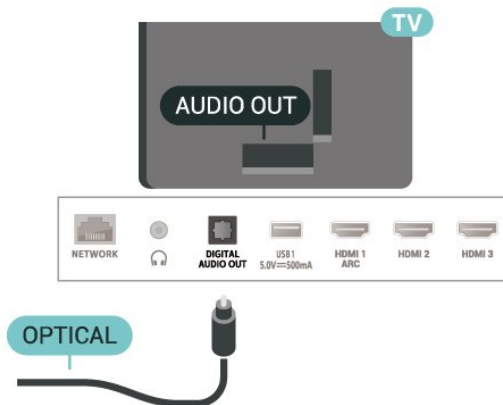


להעברת איכות אות הטובה ביותר, יש להשתמש בכבל HDMI למהירות גבוהה ואין תשתמש בכבל HDMI באורך של יותר מ-5 מטר, כמו כן אין לחבר מכשירים התומכים ב-HDR על-גבי כל אחד מחיבורי ה-HDMI.

אוזניות

תוכל לחבר זוג אוזניות למחבר האוזניות שבגב הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ.

* הערה: רמקולי הטלוויזיה יושקו באופן אוטומטי כאשר האוזניות מחוברות.

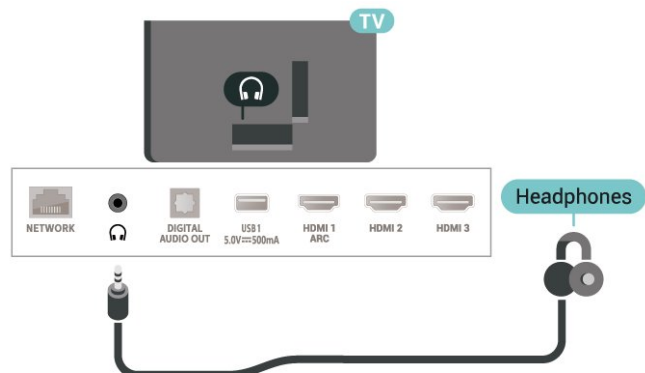

הגנה מ

כבל HDMI תומך ב-HDCP (הגנה על זכויות דיגיטליות) ומונע העתקת תוכן גבוה. הוא הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטליות).

7.5

התקן שמע

יציאת שמע דיגיטלית - אופטית

" יציאת אודיו - אופטית "; היא חיבור קול באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מכשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור " " שמע - אופטית "; שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור " יציאת שמע - אופטי "; ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

כונן הבזק USB

7.6

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה.

כדי להסיר בבטחה כונן הבזק מסוג USB..

- 1 לחץ על **בית**.

- 2 בחר את הסמל "התקרות"; מהפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.

- 3 בחר את כונן ההבזק שלך ולחץ על OK.

- 4 בחר "שליפה"; ולחץ על OK.

- 5 המתן עד לסיום הליך השליפה, ולאחר מכן משוך החוצה את כונן ההבזק.

7.7

מחשב

תוכל לחבר את המחשב לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI באיכות גבוהה ולהשתמש בטלוויזיה כמסך מחשב.

* הערה למשתמשים בכרטיס גרפי של AMD:

אם אתה מתחבר למחשב באמצעות כבל HDMI, הקפד להשתמש בהגדרות הבאות בכרטיס הגרפי כדי לאפשר ביצועים טובים.

- אם יציאת הווידאו של הכרטיס הגרפי היא 4096x2160 או

3840x2160 ופורמט הפיקסלים הוא RGB, אז בכרטיס הגרפי של המחשב יוגדר פורמט פיקסלים 4:4:4 RGB סטודיו (מוגבל).

בלוטות'

8.1

למה תזדקק

ניתן לחבר לטלוויזיה זו התקן אלחוטי באמצעות Bluetooth® -
רמקול אלחוטי או אוזניות*.

כדי להשמיע את קול הטלוויזיה דרך רמקול אלחוטי, עליך לקשר את הרמקול האלחוטי עם הטלוויזיה. הטלוויזיה יכולה להשמיע את הצליל רק ברמקול אחד בכל פעם.

שים לב - סנכרון שמע לווידאו

למערכות רבות של רמקולים מסוג Bluetooth יש עיכוב גבוה. עיכוב גבוה משמעותו שהשמע מפגר אחרי הווידאו וגורם לחוסר סנכרון. לפני שאתה רוכש מערכת רמקולים אלחוטית מסוג Bluetooth, בדוק את הדגמים החדשים ביותר וחפש התקן בעל דירוג עיכוב נמוך. היועץ בסוכן.

* הערה: יתכן שה-Bluetooth בטלוויזיה לא יעבוד כהלכה עם אוזניות אלחוטיות אמיתיות נטולות כבלים.

8.2

קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שההגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר התאמה של רמקול אלחוטי, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור מכשיר Bluetooth לטלוויזיה...

1- הפעל את מכשיר ה-Bluetooth ומקם אותו בטווח של הטלוויזיה.

2- לחץ על MENU < "אפשרויות טלוויזיה" < "הגדרות" < "שלט ואביזרים" ולחץ על OK.

3- הפעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.

4- לחץ על "חזרה"; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

8.3

בחר התקן

כדי לבחור התקן אלחוטי...

1- לחץ על MENU < "אפשרויות טלוויזיה" < "הגדרות" < "שלט ואביזרים" ולחץ על OK.

2- ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

3- לחץ על "חזרה"; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

8.4

שינוי שם התקן

כדי לשנות שם של התקן אלחוטי...

1- לחץ על MENU < "אפשרויות טלוויזיה" < "הגדרות" < "שלט ואביזרים" ולחץ על OK.

2- ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

3- בחר "החלף שם" ולחץ על OK.

4- הזן שם חדש עבור ההתקן.

5- לחץ על "חזרה"; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

8.5

הסר התקן

ניתן לנתק התקן Bluetooth אלחוטי. לאחר ניתוק התקן Bluetooth, התקן יציאת השמע יחזור אל הרמקולים של הטלוויזיה.

כדי לנתק התקן אלחוטי...

1- לחץ על MENU < "אפשרויות טלוויזיה" < "הגדרות" < "שלט ואביזרים" ולחץ על OK.

2- ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

3- בחר "ניתוק" ולחץ על OK.

4- לחץ על "חזרה"; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ניתן גם להסיר התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

כדי להסיר התקן אלחוטי...

1- לחץ על MENU < "אפשרויות טלוויזיה" < "הגדרות" < "שלט ואביזרים" ולחץ על OK.

2- ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

3- בחר "בטל התאמה" ולחץ על OK.

4- לחץ על "חזרה"; מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

חיבור ה-TV Android

9.1

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

איתור ופתיחת בעיות

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP


- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל";

חיבור קווי

למה תזדקק

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

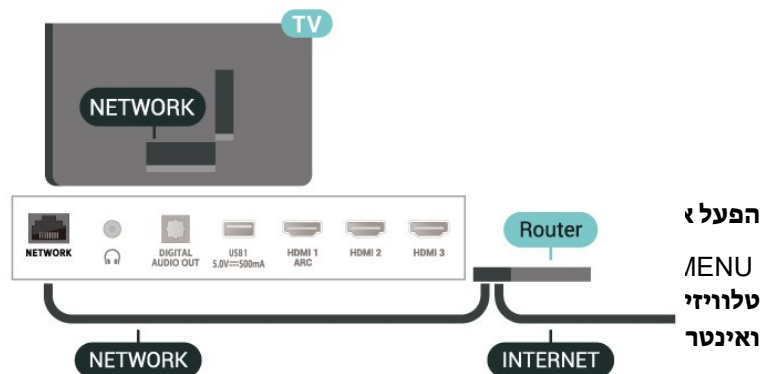

ביצוע החיבור

1. חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
2. ודא שהנתב הופעל.
3. הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
4. תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל";

**כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב-FTP Cat ממוגן. כבל אתרנט 5 E.

MENU < "אפשרויות

טלוויזיה " < "הגדרות " < "רשת ואינטרנט < "Wi-Fi.

1. ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר "הוסף רשת חדשה " כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
2. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
3. תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

הגדרות רשת

הגדרות Proxy

MENU < "אפשרויות

טלוויזיה " < "הגדרות " < "רשת
ואינטרנט " < "הגדרות Proxy " < ".

הזן שם חוקי של מארח proxy באופן ידני על-ידי בחירה של "ידני ".

תצורת רשת - הגדרות IP

MENU < "אפשרויות

טלוויזיה " < "הגדרות " < "רשת
ואינטרנט " < "הגדרות IP " < ".

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP של הנתב. לחלופין, אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלוויזיה ל-IP סטטי.

9.2

חשבון Google

היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל-Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב הלוח ובטלוויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לוידאו ולמוזיקה במסך הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל-Google Play ויישומים אחרים.

היכנס

השתמש בחשבון Google הקיים כדי להיכנס ל-Google בטלוויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דוא"ר " " ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google+. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלוויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלוויזיה...

1-בחר "הגדרות ".

2-בחר "חשבון וכניסה " ולחץ על OK.

3-בחר "התחל " ולחץ על OK.

4-בחר "השתמש בשלט " ולחץ על OK.

5-באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדוא"ר " ולחץ על OK.

6-הזן את הסיסמה ולחץ על OK כדי להיכנס.

7-לחץ על "מקשי הניווט " שמאל מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל-Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל-גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv. כדי לפתוח הגדרות אלה...

1-בחר "הגדרות " ולחץ על OK.

2-עיון בהגדרות השונות של Android.

3-אם יש צורך, לחץ על "חזרה " כדי לסגור את התפריט.

על אודות אפליקציות

כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או תחזית מזג אוויר (בין היתר).

יישומים יכולים להגיע מחנות Google Play, להתחיל שתוכל כדי.™
מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלויזיה.

כדי להתקין יישומים מחנות Google Play להיות הטלוויזיה על, מחוברת לאינטרנט. עליך להיכנס באמצעות "חשבון Google" כדי להשתמש ביישומים של Google Play וב"חנות Google Play".

Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google TV & Movies Play, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה

בדי לשבור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

- 1- לחץ על **בית**.
2- בחר **TV ;amp Google Play Movies**.
3- בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על **OK**.
4- בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על **OK**. תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1- לחץ על "בית".
- 2- בחר Google Play Movies & TV.
- 3- בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותר ולחץ על OK.
- 4- ניתנו להשתמש

במקשים "עצירה" , "" , "השהייה" , "החזר אחורה" ; או "הרץ קדימה" ; שבשלט רחוק. 5- כבדי לעצור את היישום "סרטים וטלוויזיה" ; , לחץ על "חזרה" ; "מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישוב לא נמצא ב "מסך הבית"; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים"; או באמצעות הפרטי & "הוסף יישום למועדפים"; בשורה & "יישומים": חלק מהמוצרים והתכונות של google

מוזיקה

עם YouTube Music ניתן להפעיל את המוזיקה המועדפת בטלוויזיה ולקנות מוזיקה חדשה במחשב או בהתקן הנייד. או, בטלוויזיה, ניתן להירשם עבור "גישה להכול"; המינוי של YouTube Music. לחלופין, ניתן להשמיע את המוזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי להוציא מינוי למחזיקה

בדי להתחיל את .YouTube Music..

- 1 - לחץ על **quote** **בית** **quote**;
2 - בחר YouTube Music.
3 - בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.
4 - כדי לעצור את היישום **quote** **מוזיקה** **quote**;; לחץ
על **quote** **חזרה** **quote**; מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישרם לא נמצא "מסך הבית "; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים "; או באמצעות הפרט "הוסף יישום למועדפים "; בשורה "יישומים "; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף
בכתובת www.support.google.com/androidtv

משחקים

עם "משחקים של Google Play"; ניתן לשחק משחקים בטלויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים ברגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש מחשבים חדשים

התחל את היישום "משחקים של Google Play"; כדי
לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלפון. חלק
מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים
עבור משחק ספציפי.

בדי להתחיל או להפסיק "משחק של Google
;..." &Play

- 1 לחץ על **בית** ".
- 2 בחר Google Play Games.
- 3 בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב-Google Play מהטלוויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצו הברית) . כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

- 1-במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלויזיה.
- 2-עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.
- 3-הזן את פרטי הכרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

10.3

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.
כדי להתחיל יישום...

1- לחץ על **בית**;

2- עבור אל השורה **יישומים**;; בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.

3- כדי לעצור יישום, לחץ על **חזרה**;

על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

בעת פתיחה של "מסך הבית" וההפעלה של היישום/התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן & "מסך הבית" כדי להמשיך.

הערה להפעלת היישום "טלוויזיה חיה";
אם התקנת את היישום "טלוויזיה חיה" במסך הבית,
שים לב שמקורות HDMI ייחשבו במקורות של היישום. כאשר
מתחילים את היישום "טלוויזיה חיה";, הוא יפתח עם
המקור הנוכחי שכולל מקורות טלוויזיה ו-HDMI.

10.4

שיטות הפעלה של המקלדת

אם תעצור יישום ותחזור אל "תפריט הבית"; היישום לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וזמין לשימוש ברגע שתתחיל אותו שוב. כדי לרוץ כהלכה, רום היישומים צריכים לשמור נתונים כלשהם זיכרון המטמון של הטלוויזיה. ייתכן וכדאי לעצור יישום לחלוטין או לנקות את נתוני המטמון של יישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של Android TV. כמו כן מומלץ להסיר את ההתקנה של יישומים שכבר אינם בשימוש.

4-לסיום, לחץ על "חזרה"; מספר פעמים או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה /עצירה הייעודי שלו.

אם היישום לא נמצא "מסך הבית "; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים "; או באמצעות הפרט "הוסף יישום למועדפים "; בשורה "יישומים ". חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף
בכתובת www.support.google.com/androidtv

החנות Play Google

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

- הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
 - יש להיכנס לטלויזיה באמצעות חשבון Google
 - הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים
- כדי להתקין יישום חדש...

1 - לחץ על "בית";

2-בבחר **החנות של** Google Play ולחץ על OK.
 3-בבחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.
 4-כדי לסגור את **החנות** Google Play & "לחץ על **החנות** Google Play & "לחץ על OK.
 על **החנות** Google Play & "לחץ על OK.

בקרת הורים

ב"ב;quot של Google Play "; ניתן להסתיר יישומים
בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את
רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

- 1- לחץ על "בית".
- 2- בחר **החנות של** Google Play ולחץ על OK.
- 3- בחר "הגדרות" < "בקרת הורים".
- 4- בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.
- 5- אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN.

6- כדי לסגור את **החנות** & Google Play; לחץ על **חזרה**; מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב "מסך הבית "; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים "; או באמצעות הפרט "הוסף יישום למועדפים "; בשורה "יישומים "; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף
בכתובת www.support.google.com/androidtv

סמל המכשיר

11.1

מעבר למכשיר

מהרשימה " מקורות "; ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן לעבור לטיונר כדי לצפות בטלוויזיה או לעבור להתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכניות שלהם, מקלט דיגיטלי או נגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

1 - לחץ על SOURCES כדי לפתוח את התפריט

" מקורות ";

2 - בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

הקרנה בנגיעה אחת

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, ניתן לעבור לנגן תקליטורים בעזרת השלט הרחוק של הטלוויזיה.

כדי להפעיל גם את נגן התקליטורים וגם את הטלוויזיה ממצב

המתנה ולהתחיל להשמיע או להקרין את התקליטור מיידית, לחץ

על "הקרנה "; בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר

צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו-HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

הגדרות

12.1

הגדרות תמונה

מצב תמונה

בחירת סגנון

MENU < "אפשרויות טלוויזיה" < "תמונה" ולחץ על OK.

תאורה אחורית

כוונן את עוצמה של התאורה האחורית של הסרטון.

בהירות

הגדר את רמת הבהירות של אות התמונה.

הערה: בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

ניגודיות

כוונן את ערך הניגודיות של התמונה.

רוויה

כוונן את ערך הרוויה של התמונה.

גוון

כוונן את ערך הגוון של התמונה.

חדות

כוונן את רמת החדות בפרטים הקטנים של התמונה.

גמא

קבע הגדרה לא-לינארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה. זוהי הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

טמפרטורת צבע

הגדר את התמונה לטמפרטורת צבע מוגדרת מראש או כוונן את ההגדרה בעצמך.

וידאו מתקדם

קבע את ההגדרות המתקדמות

DNR •
"הפחתת רעש דיגיטלית", מסנני הפחתת רעשים בתמונה כדי להפחית את הרעש בתמונה.

MPEG NR •
"הפחתת רעש MPEG" כדי לשפר את האיכות של תמונות על-ידי הפחתה של הרעש מבלי לפגוע ברזולוציית התמונה.

• בקרת בהירות וניגודיות אדפטיבית
שיפור ניגודיות וידאו דינמית כדי לכוון באופן אוטומטי את רמת ה-Luma של אות התמונה. אם ההגדרה "מצב מחשב" במצב "מופעלת", תכונה זו תהיה כבויה.

• בקרת ניגודיות מקומית
שיפור רמת הניגודיות באזור מקומי של התמונה.

• מצב משחקים

מצב תצוגה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מההגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

MENU < "אפשרויות טלוויזיה" < "תמונה" < "מצב תצוגה";

אוטומטי

מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

סופר זום

הסר את הפסים השחורים בצדדי שידורי 4:3. לא מומלץ עבור HD או PC

4:03

התג את התבנית הקלסית 4:3.

הרחבת סרט 14:9

שנה תבנית 4:3 ל-14:9. לא מומלץ עבור HD או PC

הרחבת סרט 16:9

שנה תבנית 4:3 ל-16:9. לא מומלץ עבור HD או PC

מסך רחב

מותח את התמונה לפורמט 16:9.

מלא

מגדיל את התמונה באופן אוטומטי כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדיין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

מקור

ספק מקסימום פרטים או PC

הגדרות תמונה אחרות

MENU < "אפשרויות טלוויזיה" < "תמונה" ולחץ על OK.

תאורה אחורית

כוונן את עוצמה של התאורה האחורית של הסרטון.

בהירות

הגדר את רמת הבהירות של אות התמונה.

הערה: בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

ניגודיות

כוונן את ערך הניגודיות של התמונה.

רוויה

כוונן את ערך הרוויה של התמונה.

גוון

כוונן את ערך הגוון של התמונה.

חדות

כוונן את רמת החדות בפרטים הקטנים של התמונה.

גמא

קבע הגדרה לא-לינארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה. זוהי הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

טמפרטורת צבע

הגדר את התמונה לטמפרטורת צבע מוגדרת מראש או כוונן את ההגדרה בעצמך.

וידאו מתקדם

קבע את ההגדרות המתקדמות

DNR •

"הפחתת רעש דיגיטלית", מסנני הפחתת רעשים בתמונה כדי להפחית את הרעש בתמונה.

MPEG NR •

"הפחתת רעש MPEG" כדי לשפר את האיכות של תמונות על-ידי הפחתה של הרעש מבלי לפגוע ברזולוציית התמונה.

• בקרת בהירות וניגודיות אדפטיבית

שיפור ניגודיות וידאו דינמית כדי לכוון באופן אוטומטי את רמת ה-Luma של אות התמונה. אם ההגדרה "מצב מחשב" במצב

"מופעלת", תכונה זו תהיה כבויה.

• בקרת ניגודיות מקומית

שיפור רמת הניגודיות באזור מקומי של התמונה.

• מצב משחקים

העבר את הטלוויזיה ל"מצב משחק" כדי לקבל זמן תגובה מהיר.

• מצב PC

העבר את הטלוויזיה ל"מצב מחשב" כדי לקבל מראה מקורי של תמונה.

טיוור צבע

בצע כיוון עדין של הגדרת הצבע בעצמך.

יישור איזון לבן ב-11 נקודות

התאם אישית את איזון הנקודה הלבנה על-בסיס טמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה.

אפס לברירת המחדל

אפס את הגדרות התמונה הנוכחיות לברירת המחדל.

12.2

הגדרות קול

מצב צליל

MENU < "אפשרויות טלוויזיה " < "צליל " < "מצב צליל " < "ולחץ על OK.

לכוונן קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שנקבעה מראש עם מצב צליל.

- משחקים - אידאלי למשחקים
- קולנוע - אידאלי לצפייה בסרטים
- מוזיקה - אידאלי להאזנה למוזיקה
- דו-שיח - אידאלי לדיבור

- מצב AI - בחר מצב AI להעברה אינטליגנטית של סגנון הצליל על בסיס תוכן השמע.
- משתמש - העדפות הצליל שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה

הגדרות צליל אחרות

MENU < "אפשרויות טלוויזיה" < "" ולחץ על OK.

רמקולים

הגדר את הטלוויזיה כך שתשמיע צליל בטלוויזיה או במערכת שמע מחוברת.

- אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.
- אם תבחר "רמקולי טלוויזיה כבויים", תכבה באופן קבוע את רמקולי הטלוויזיה.
- אם תבחר "רמקולי טלוויזיה", רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

כאשר מחובר התקן שמע באמצעות HDMI CEC, בחר "מערכת קול HDMI". כאשר המכשיר משמיע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

* הערה: רמקולי הטלוויזיה יושקו באופן אוטומטי כאשר האוזניות מחוברות.

שמע USB

"הפעל" או "כבה" עבור יציאת השמע דרך התקן שמע USB אם יש התקן שמע USB היקפי המחובר ליציאת USB בטלוויזיה.

יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו-HDMI ARC.

בחר את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחוברת.

השהיית יציאה דיגיטלית

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוונן את ההשהיה של סנכרון האודיו. בחר "0" אם מוגדרת השהיית צליל במערכת הקולנוע הביתי.

מצב DTS לילה

בחר "מצב לילה DTS" לחוויית האזנה שקטנה נוחה יותר בעת צפייה בתוכן בעל "שמע DTS Master".

עיבוד שמע Dolby

קבע את ההגדרות המתקדמות

- "מאזן עוצמת קול": בחר "מופעל" כדי לכוונן את עוצמת הקול באופן אוטומטי.
- "משפר דו-שיח": בחר "פועל" כדי לקבל איכות צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.
- וירטואליזציה של Surround: בחר "מופעל" כדי ליצור חווית צליל Surround וירטואלית.
- בחר "מופעל" כדי להפעיל את Dolby Atmos שיכול להוסיף ממד גובה בצליל. עם ממד גובה, ניתן למקם מדויק את הצליל ולהזיז במרחב התלת-ממדי.

אפס לברירת המחדל

אפס את הגדרות הצליל הנוכחיות לברירת המחדל.

12.3

הגדרות חשמל

MENU < "אפשרויות טלוויזיה " < "הפעלה ".

הגדרת טיימר שינה

"הפעלה " < "טיימר שינה ".

הטלוויזיה תעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שהוגדר מראש. תוכל לעצור את הטיימר כאשר ההתראה הקופצת נמצאת בשתי הדקות האחרונות.

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

"הפעלה " < "תמונה כבוייה ".

בחר "תמונה כבוייה "; מסך הטלוויזיה יכבה, כדי להדליק שוב את מסך הטלוויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

הגדרת טיימר לכיבוי הטלוויזיה

"הפעלה " < "כיבוי טיימר ".

בחר "כיבוי טיימר "; הטלוויזיה תכבה באופן אוטומטי בשעה שהוגדרה מראש כדי לחסוך חשמל. הטיימר לא יעצור אלא אם ההגדרה תשתנה ל""כבוי ".

הגנת PIN של MHEG

MENU < "אפשרויות
טלוויזיה " < "אפשרויות מתקדמות " < "
הגנת PIN של MHEG ".

הגדר כדי להפעיל או להשבית את תכונת הגנת ה-PIN של MHEG.
אם האפשרות מופעלת, תוצג תיבת דו-שיח להזנת קוד PIN לפני
תחילת השירות.

הגדרות HBBTV

MENU < "אפשרויות
טלוויזיה " < "אפשרויות
מתקדמות " < "הגדרות HBBTV ".

הפעלת HbbTV
"הגדרות HBBTV " < "מופעל ".

הגדר את מעקב ההיסטוריה של HbbTV
"הגדרות HBBTV " < "אל תעקוב ".
מגדיר את האפשרויות בהתאם להעדפתך.

הגדר את קובצי ה-cookie של HbbTV
"הגדרות HBBTV " < "הגדרות קובצי
"Cookie ".
מגדיר את האפשרויות בהתאם להעדפתך.

הגדר אפשרויות אחרות
"הגדרות HBBTV " < "אחסון קבוע ",
"חסום אתרי מעקב " או "מזהה התקן ".
בחר את אחת האפשרויות והפעל או כבה אותה.

אפס מזהה התקן HbbTV
"הגדרות HBBTV " < "אפס מזהה
התקן ".

ניתן לאפס את מזהה ההתקן הייחודי של הטלוויזיה. ייווצר מזהה
חדש. הוא יחליף את "מזהה ההתקן " במזהה חדש.

הגדרות Play Freeview

MENU < "אפשרויות
טלוויזיה " < "אפשרויות מתקדמות " < "
"הגדרות Play Freeview ".

הפעלה או כיבוי של Freeview Play*. כדי ליהנות מ- Freeview
Play, ראשית יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

Freeview Play מציעה:

כיבוי אוטומטי כשאין אות

"הפעלה " < "כיבוי אוטומטי כשאין
אות ".

לחץ על מקשי הניווט למעלה או למטה כדי להגדיר את הערך. בחר
"כבוי " כדי להשבית את הכיבוי האוטומטי.

* אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט
הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט
הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך,
בחר ערך של "כבוי ".

הגדר טיימר שינה אוטומטית

"הפעלה " < "שינה אוטומטית ".
הטלוויזיה תעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר זמן קבוע.
מראש אם הטלוויזיה לא תקבל פקודה כלשהי מהשלט רחוק.

12.4

אפשרויות מתקדמות

שמע

בחר שפת שמע מועדפת

MENU < "אפשרויות טלוויזיה " < "אפשרויות
מתקדמות " < "שמע " < "
"שפה " < "שמע ראשי " < "/ "
"משני " או "ערוץ שמע ".

ערוצי הטלוויזיה יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור
בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית
כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור
אליו.

השתקה כחולה

MENU < "אפשרויות
טלוויזיה " < "אפשרויות מתקדמות " < "
"השתקה כחולה ".

הפעל או כבה את ההשתקה הכחולה.

ערוץ אינטראקציה

MENU < "אפשרויות
טלוויזיה " < "אפשרויות מתקדמות " < "
"ערוץ אינטראקציה ".

הפעלה או כיבוי של ערוץ האינטראקציה. ערוץ מספק שירותים
אינטראקטיביים מספק השידור דרך שידור פומבי או חיבור IP.

כדי לעבור בין " " רמה 2.5; " " רמה 1.5; .

- 1- בחר MENU < " אפשרויות
טלויזיה " < " " אפשרויות מתקדמות " < "
טלטקסט " < " " רמת תצוגת
TTX " ולחץ על OK .
- 2- בחר את הרמה מתוך " " רמת תצוגת TTX " ולחץ
על OK כדי לקבוע.
- 3- לחץ על " " חזרה " ; מספר פעמים אם צריך, כדי
לסגור את התפריט.

פרטי מערכת

- MENU < " אפשרויות
טלויזיה " < " " אפשרויות
מתקדמות " < " " פרטי מערכת " ;
- כדי לבדוק את פרטי המערכת, לרבות רמת אות, תדר, מזהה שירות
וכו'.

12.5

הגדרות אחרות

העדפות התקן

- " " בית " " " הגדרות " " " " " "
העדפות התקן " ;

עדכון מערכת

עדכן את תוכנת הטלויזיה מעדכון מקומי או מהאינטרנט.

אודות

כדי להציג את המידע אודות טלויזיה זו או לבצע פעולת
" " איפוס להגדרות היצרן " ; עבור הטלויזיה.

תאריך ושעה

כוונן את הגדרות התאריך והשעה.

טיימר

הגדר תיימר הפעלה או כיבוי של הטלויזיה.

Language

הגדר את שפת התפריט או שנה אותה.

מקלדת

הגדר את סוג המקלדת שעל-גבי המסך

קלטים

- צפייה בתוכניות טלוויזיה שהחמצת בשבעת הימים האחרונים.
- צפייה בטלוויזיה חיה ולפי דרישה, הכל במקום אחד מבלי להיכנס
ליישום, ניתן לחפש בתוכניות של Freeview Play " " מדריך
הטלוויזיה " ;
- צפייה ביותר מ-70 ערוצים רגילים ועד 15 ערוצי HD.
- שימוש בשירותים לפי דרישה כגון BBC iPlayer, ה-ITV Hub,
All 4, Demand 5, BBC NEWS ו-BBC SPORT.
- אין חצים ואין עלויות חודשיות, אתה בשליטה.

לפרטים, בקר בכתובת: <https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

כתובית

- MENU < " אפשרויות
טלויזיה " < " " אפשרויות
מתקדמות " < " " כתוביות " ;

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של
התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות
משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה,
הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

לחץ על המקש SUBTITLE בשלט רחוק כדי להציג את דף
הכתוביות.

טקסט

- MENU < " אפשרויות
טלויזיה " < " " אפשרויות
מתקדמות " < " " טלטקסט " ;
- תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט
בכמה שפות. כדי לפתוח טקסט /טלטקסט תוך כדי צפייה בערוצי
הטלוויזיה, לחץ על TEXT. לחיצה פעם שנייה על TEXT תפתח
את ממצב מסך כפול. לחץ שוב על TEXT במצב מסך כפול כדי
לצאת ממסך Teletext.

שפה ופענוח קידוד של טקסט

כדי להגדיר את שפת הטקסט...

- 1- בחר MENU < " אפשרויות
טלויזיה " < " " אפשרויות מתקדמות " < "
טלטקסט " ולחץ על OK .
- 2- בחר " " שפת טלטקסט דיגיטלי " כדי לקבוע את
הגדרות השפה של " " טקסט " ;
- 3- בחר " " שפת דף הפענוח " כדי להגדיר את שפת
הפענוח.
- 4- בהגדרות השפה המועדפת, לחץ על OK כדי לקבוע.
- 5- לחץ על " " חזרה " ; מספר פעמים אם צריך, כדי
לסגור את התפריט.

רמת תצוגה של TTX

אם היא זמינה, " " רמה 2.5; " מציעה יותר צבעים
וגרפיקה טובה יותר.

החלף את שמות הקלטים וכוונן את ההגדרות עבור
CEC (& quot; בקרה אלקטרונית של הצרכן & quot;);

הגדר את סטטוס המיקום.

חשמל

הגדר את הטיימרים לחיסכון בחשמל.

Picture (תמונה)

כוונן את הגדרות התמונה.

צליל

כוונן את הגדרות הצליל.

Ambilight

כוונן את הגדרות Ambilight.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציית
Ambilight.

אחסון

בדור את התקן האחסון

מסך הבית

התאם אישית את מסך הבית ניתן להפעיל או להשבית את התצוגה
המקדימה של הווידאו ושל השמע. סדר מחדש את היישומים ואת
המשחקים קרא את רישיונות הקוד הפתוח

מצב קמעונאי

העבר למצב & quot;מופעל& quot; או & quot;כבוי& quot; את
מצב קמעונאי. אם תפעיל את מצב קמעונאי. תוכל להגדיר את סוג
ההוגעה הקמעונאית ואת ההדגמה.

Google Assistant

כוונן את ההגדרות עבור Google Assistant. תוכל גם להציג את
רישיונות הקוד הפתוח.

Chromecast מובנה

כוונן את ההגדרות עבור Chromecast מובנה. תוכל להציג את
רישיונות הקוד הפתוח ואת מספר הגרסה.

שומר מסך

כוונן את הגדרות שומר המסך בהתאם להעדפותיך.

מיקום

שימוש ואבחון

הגדר למופעל לשליחה אוטומטית של מידע אבחוני ל-Google, כגון
דוחות קריסה ונתוני שימוש מההתקן, היישומים ומ-
Chromecast מובנה.

נגישות

הפעל פונקציות מיוחדות עבור אנשים לקויי שמיעה וראייה.

הפעלה מחדש

הפעל מחדש את הטלוויזיה לביצועים טובים יותר במקרה הצורך.

שלט ואביזרים

& quot;בית& quot; & quot;הגדרות& quot; & quot;< & quot;שלט
& quot;ואביזרים& quot;.

ניתן לבחור את חיבור ה-Bluetooth המאוחד מהרשימה.

אם אינך מוצא את האביזר, בחר **הוסף אביזר** כדי לחפש חיבורי
Bluetooth.

12.6

הפעלה מחדש

& quot;בית& quot; & quot;הגדרות& quot; & quot;< & quot;העדפות
& quot;התקן& quot; & quot;< & quot;הפעל מחדש& quot;.

הערה:

- נתק את כונן ה-USB החיצוני לפני הפעלה מחדש.
- המתן מספר שניות, הטלוויזיה תופעל מחדש באופן אוטומטי.

פעולה זו תמחק מהזיכרון את הנתונים והמידע הלא נחוצים.

אם ביצועי הטלוויזיה חלשים בעת שימוש ביישומים, כגון חוסר
סנכרון של הווידאו ושל השמע או אם היישום רץ לאט, הפעל מחדש
את הטלוויזיה לביצועים טובים יותר.

12.7

איפוס להגדרות היצרן

איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלוויזיה

& quot;בית& quot; & quot;הגדרות& quot; & quot;< & quot;העדפות
& quot;התקן& quot; & quot;< & quot;אודות& quot; & quot;< & quot;איפוס
& quot;להגדרות יצרן& quot;.

פעולה זו תמחק את כל הנתונים מהאחסון הפנימי של הטלוויזיה,
לקרבות: חשבון Google, נתוני יישומי מערכת, יישומים שהורדו
והגדרות. כל ההגדרות יאופסו והערצים המותקנים יימחקו.

שערן

התקן " תאריך ושעה " < " הגדרות " < " העדפות "

בזמן המסופק על-ידי הרשת ".

• ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה היא
UTC - "אוטומטית"; מידע הזמן מגיע משידורי
Coordinated Universal Time.

"תאריך ושעה
 "אוטומטיים<"כבוי".
 "הגדר תאריך" "ו"הגדר
 "שעה" כדי לכוון את הערך.

אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.

בחר את אזור הזמן המועדף עליך.

תאריך ושעה < השתמש בפורמט 24 שעות.

אפשר להציג את שעת המערכת בפורמט 24 שעות, אחרת הצג בפורמט 12 שעות.

טײַמער

התקון < "טיימר" ;
הגדרות < "< "העדפות

הגדר "סוג שעת הפעלה": או "סוג
 כיבוי": להיות "מופעל": או "פעם
 אחת":.

שפת הטלויזיה

התקון <quot; שפה <quot; ;
 בית <quot; " הגדרות <quot; העדפות

- 1- ללכת על "בית"; כדי לעבור למסך הבית.
2- בחר "העדפות התקן"; < "שפה".
3- בחר את השפה שלך ולחץ על OK.
4- לחץ על "חזרה"; או על EXIT מספר פעמים כדי לסגור את התפריט.

שפה, שמע

אפשרויות טלויזיה < MENU
 < ; **שמות** ; **שמות** ;
 & ; **שפה** ; **שמע ראשי** ;
 & ; **ערוץ שמע** ;
 & ; **או** ; **משני** ;

ערוצי הטלוויזיה יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

שפת הכתוביות

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות.

אפשרויות < MENU
טלויזיה < ; < אפשרויות
מתקדמות < ; < כתוביות

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

לחץ על המקש SUBTITLE בשלט רחוק כדי להציג את דף הכתוביות.

- כתוביות דיגיטליות
- רצועות כתוביות
- שפת כתוביות דיגיטליות
- שפה שנייה של כתוביות דיגיטליות
- סוג כתובית

אפשרויות < MENU
טלויזיה < ; אפשרויות
מתקדמות < ; < ; טלסקסט & ;

הגדרות נגישות

הטלוויזיה מוכנה לשימוש על-ידי אנשים חרשים, מתקשים בשמיעה, עיוורים או בעלי ראייה חלקית.

נגישות עבור אנשים עיוורים או בעלי ראייה חלקית.

" **בית** " < " **הגדרות** " < " **העדפות התקן** " < " **נגישות** " < " **סוג שמע** " .

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך. ניתן להגדיר את סוג השמע באמצעות ההגדרות שלהלן.

- רגיל
- פרשנות אודיו
- כתוביות מדוברות
- מוגבלי שמיעה
- תיאור שמע וכתוביות מדוברות

לקויי ראייה

כאשר " תיאור שמע " מופעל, יש יותר אפשרויות זמינות עבור " לקויי ראייה ". הגדר את עוצמת הקול של הרמקול והאוזניות עבור שמע רגיל עם הערות שמע או הגדר אפקטי שמע נוספים בהערות השמע. ניתן לכוונן את האפקט באמצעות ההגדרות שלהלן.

- רמקול
- אוזניות
- עוצמת קול
- צידוד ועמעום
- שמע עבור לקויי ראייה
- בקרת עמעום

שיפור דו-שיח AC4

הפעל /-כבה את רמת שיפור הדו-שיח כדי להגביר את מובנות הדו-יח וההערות כאשר זרם השמע מוגדר סוד AC4.

הגדר את המעבר מתמונה אחת לבאה אחריה.

הצג מידע

הצג את פרטי קובץ התמונה.

תמונת "מסגרת תמונה";

הגדר כתמונה של "מסגרת תמונה";

Picture (תמונה)

כוונן את הגדרות התמונה.

13.4

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

1 - לחץ על "בית"; בחר MMP מרשימת היישומים ולחץ על OK.

2 - השתמש ב"מקשי הניווט"; כדי לבחור "שמע";

3 - בחר אחד מהשמע, ולחץ על OK כדי להפעיל.

במהלך הפעלת השמע...

לחץ על MENU כדי להציג את האפשרויות.

הפעלה, השהייה

לחץ על OK כדי להפעיל את המוזיקה או להשהות אותה.

חזרה

הפעל מוזיקה שוב ושוב או רק פעם אחת.

ערבול מופעל, ערבול כבוי

הפעל שמע לפי הסדר או באופן אקראי.

הצגת מידע

הצג את פרטי קובץ המוזיקה.

אפשרויות מילים לשירים

בחר את האפשרויות ככאשר מילות שירים זמינות.

תמונה כבוייה

סגור את המסך בעת הפעלת המוזיקה כדי לחסוך באנרגיה.

צליל

כוונן את הגדרות הצליל.

13.5

הצגת הטקסט

הצגת הטקסט

1 - לחץ על "בית"; בחר MMP מרשימת היישומים ולחץ על OK.

2 - השתמש ב"מקשי הניווט"; כדי לבחור "טקסט";

3 - בחר קובץ טקסט אחד, ולחץ על OK לתצוגה מקדימה.

במהלך התצוגה המקדימה...

כל תמונה נשארת שלוש שניות בתצוגה המקדימה. לחץ על OK כדי להשהות את התצוגה המקדימה על-מנת לקרוא.

לחץ על MENU כדי להציג את האפשרויות.

הפעלה, השהייה

לחץ על OK כדי להפעיל או להשהות את התצוגה המקדימה של קובץ הטקסט.

חזרה

הצג תצוגה מקדימה של קובצי הטקסט שוב ושוב או פעם אחת.

ערבול מופעל, ערבול כבוי

הצג תצוגה מקדימה של קובצי הטקסט לפי הסדר או באופן אקראי.

גופן

כוונן "גודל"; "סגנון"; "צבע"; הטקסט.

הצגת מידע

מציג את פרטי קובץ הטקסט.

מדריך טלוויזיה

14.1

נתוני מדריך טלוויזיה

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע "מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

14.2

שימוש במדריך הטלוויזיה

כדי לפתוח את "מדריך הטלוויזיה"; לחץ על המקש TV GUIDE בשלט רחוק. "מדריך הטלוויזיה"; מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר. לחץ שוב על TV GUIDE כדי לסגור

לחלופין, בעת צפייה בטלוויזיה, לחץ על MENU < **מקשי הניווט למעלה** "< **ערוצים**" "< **מדריך התוכניות**" כדי לפתוח את "מדריך הטלוויזיה";

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין.

סמארטפונים וטאבלטים

15.1

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS.

על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... או Big Web Quiz עבור Chromecast. ראה גם google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת

www.support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2 - הקש על הסמל של Google Cast.

3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

Freeview Play

כדי ליהנות מ-Freeview Play*, ראשית יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

Freeview Play מציעה:

- צפייה בתוכניות טלוויזיה שהחמצת בשבעת הימים האחרונים.
- צפייה בטלוויזיה חיה ולפי דרישה, הכל במקום אחד מבלי להיכנס ליישום, ניתן לחפש בתוכניות של Freeview Play ב- "מדריך הטלוויזיה";
- צפייה ביותר מ-70 ערוצים רגילים ועד 15 ערוצי HD.
- שימוש בשירותים לפי דרישה כגון BBC iPlayer, ה-ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS ו-BBC SPORT.
- אין חוזים ואין עלויות חודשיות, אתה בשליטה.

לפרטים, בקר בכתובת: <https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-
Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX בשלט רחוק כדי לפתוח
את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה
במצב המתנה.

www.netflix.com

- 1 לחץ על "בית" < ;" הגדרות < ;"
 "העדפות התקן" < ;" עדכון מערכת < ;"
 & "עדכונים מקומיים" < ;" ולחץ על OK.
 - 2 פעל על פי ההוראות שעל המסך.

- 1 לחץ על "בית" < ;> ;"הגדרות" < ;> ;"&
 "העדפות התקן" < ;> ;"עדכון מערכת" < ;> ;"&
 "אינטרנט" < ;> ;"OK. ולחץ על
 - 2 פעל על פי ההוראות שעל המסך.

1- **בחר "בית " "הגדרות " "העדפות התקן " "אודות " "גרסת תוכנה "**
2- **יצוגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה.** גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
3- **אם יש צורך, לחץ על "חזרה "** כדי לסגור את התפריט.

1. בחר "בית" < "הגדרות" < "ערוץ"; או בחר "בית" < "הגדרות" < "העדפות התקן" Google Assistant.

2. בחר "רישיונות קוד פתוח" < OK.

3. אם יש צורך, לחץ על "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

מפרייה

19.1

סבי



תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מיידעת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שסיווג נצילות האנרגיה של המוצר ירוק יותר, כך הוא צורך פחות אנרגיה. בתווית, תוכל למצוא את הסיווג של נצילות האנרגיה, את צריכת החשמל הממוצעת של המוצר בהיותו בשימוש ואת צריכת החשמל הממוצעת ב-1,000 שעות. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TVsupport.

מספר רישום EPREL

מספר רישום EPREL

950046PHS6707 39

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled, and reused.

הצהרת התאימות של UK

TP Vision Europe B.V תואמת זו שטלויזיה בזאת מצהירה: Directives של אחרים של Ecodesign for Radio Equipment Regulations 2017 Energy-Related Products and Energy Regulations (Amendment (Information JEU Exit) 2019 ולתקנות ההגבלה על שימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בציד חשמלי ואלקטרוני משנת 2012.

19.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: 220-240 וולט $\pm 10\%$
- טמפרטורת סביבה: C5 עד C35
- מאפייני חיסכון בחשמל: טיימר שינה, טיימר כיבוי, תמונה כבוי, כיבוי אוטומטי כשאין אות, שינה אוטומטית.

19.3

מערכת הפעלה

Android OS

Android 10

19.4

קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיור: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C (כבלים) QAM
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), HEVC (MPEG4 SD/HD) (ISO/IEC 14496-10)
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)

אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי

צליל

הספק חשמלי (RMS): 12 וואט

- Dolby MS12 V2.5
- Dolby Atmos
- DTS - HD (M6)
- Height Virtualizer + Surround Virtualizer
- Dolby Bass Enhancement
- Dolby Dialogue Enhancement
- עוצמת קול של Dolby (AVL/מצב לילה)
- צליל AI

מולטי-מדיה

חיבורים

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n ערוץ כפול (מובנה)
- BT 5.0

מערכות קובצי USB נתמכות

- FAT 16, FAT 32, NTFS

שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V
- Quicktime, GP, 3AVI, ASF, MKV, AVI, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, H.265
- Codec וידאו: H.265 (HEVC), VP9, MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, AV1
- שמע: WMA, AAC, WAV, MP3, WMA-PRO (v9) ו- (v10) Codec
- כתוביות:
- תבניות: TXT, ASS, SUB, SSA, SMI, SRT
- הצפנת תווים: UTF-8 (Unicode), UTF-16, סינית פשוטה, מרכז אירופה, קירילית, מערב אירופה, יוונית, טורקית, עברית, קוריאנית
- קצב נתונים מרבי נתמך:
- High Profile @ L5.1. נתמך עד (H.264) MPEG-4 AVC - 30Mbps
- Main / Main 10 Profile עד (HEVC) H.265 - 40 Mbps
- HEIF, BMP, PNG, GIF, JPEG, תמונות: Codec

- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, MCPC ו- SCPC
- LNB: 1/2 Unicable, DiSEqC 1.0, עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 1813 / וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל, זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך
98 ס"מ / אינץ'

רזולוציות תצוגה

1,366 • 768 x

רזולוציות כניסה תצוגה:

רזולוציה נתמכת עבור וידאו בלבד

רזולוציה - קצב רענון

i - 480 - 60 הרץ

i - 576 - 50 הרץ

רזולוציה נתמכת מחשב / וידאו

רזולוציה - קצב רענון

640 • 480 x 60 הרץ

p - 576 - 50 הרץ

p - 720 - 50 הרץ, 60 הרץ

קישוריות

צד הטלוויזיה

- חריץ לממשק משותף: CAM + CI
- USB 2.0
- אנטנה (75 אוהם)
- טיונר לוויין

תחתית הטלוויזיה

- HDMI 3
- HDMI 2
- 1 כניסות HDMI: ARC
- USB 1: USB 2.0
- יציאת שמע דיגיטלית: אופטית
- אחניות: מיני שקע סטריאו 3.5 " מ
- רשת LAN: RJ45

עזרה ותמיכה

20.1

רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (כולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

20.2

בעיות

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.
- ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבויה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקנית. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכיוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה-LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יהיה צורך לבדוק את הטלוויזיה.

אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט הרחוק מקולקל או שהסוללות חלשות.

בדיקה זאת של בדיקת השלט הרחוק אינה אפשרית עם שלטים רחוקים שקושרו לטלוויזיה בצורה אלחוטית.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה של

Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקנית. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על מקש ההפעלה בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת בערוצים דיגיטליים בארץ שלך.
ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

PIN קוד

אפשר להגדיר את קוד ה-PIN לנעילת הערוצים או להגנה מפני פעולות לא מורשות, למשל התקנה מחדש של הטלוויזיה ואיפוס קוד ה-PIN. אם שכחת את קוד ה-PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, על-ידי שימוש בקוד 8888 והזנת קוד חדש.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזור סגנון תמונה ב- "הגדרות תמונה "; או בצע "איפוס להגדרות היצרן "; באפשרות "הגדרות כלליות ";.

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונון עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב. וודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
- שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא ש- "מצב קמעונאי " מוגדר להיות "כבוי "; במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא ש- "מצב קמעונאי " מוגדר להיות "כבוי "; לחץ על "בית "; < "הגדרות " < "העדפות התקן " < "מצב קמעונאי " ולחץ על OK

התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את "מצב תצוגה "; ל- "אוטומטי ";.

מיקום התמונה אינו נכון

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה /הצגה ירודה.

רשת

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל" ".

בלוטות'

לא ניתן לבצע קישור

- ודא שההתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של ההתקן.
- יש להחזיק את הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.
- קישור ב-זמני של מספר התקנים לטלוויזיה עלול שלא לפעול.

אבד חיבור Bluetooth

- תמיד מקם את הרמקול האלחוטי בטווח של 5 מטרים מהטלוויזיה.

סנכרון וידאו ושמע Bluetooth

- לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth, בדוק את איכות סנכרון השמע לוידאו. לא כל התקני ה-Bluetooth פועלים כהלכה. היוועץ בסוכן.

שפת התפריט לא נכונה

החלף את השפה לשפה שלך

- 1 לחת על " "בית " כדי לעבור למסך הבית.
- 2 לחץ על MENU.
- 3 לחץ על **מקש ניווט - למטה** ארבע פעמים ולחץ על OK.
- 4 לחץ על **מקש ניווט - למטה** ארבע פעמים ולחץ על OK.
- 5 בחר את השפה שלך ולחץ על OK.
- 6 לחץ על " "חזרה " או על EXIT מספר פעמים כדי לסגור את התפריט.

- ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.

• החלף את " "מצב תצוגה "

ל" "אוטומטי ".

התמונה מהמחשב אינה יציבה

- ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.
- בדוק אם מקור וידאו HDMI לא תומך בתוכן HDR.

צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

- אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושתקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל-HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO (IN) שקע מיני בלבד, אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכיוון עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה /הצגה לא יציבה של קובצי USB

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איננו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואל & ת). בארצות מסוימות, תוכל צוטט עם אחד מהשותפים שלנו ולהציג את שאלתך ישירות, או לשלוח שאלה בדואר & ל. תוכל להוריד תוכנת טלוויזיה חדשה או את מדריך ההפעלה, לקריאה במחשב שלך.

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ לפי הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

אזהרה

אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

בטיחות וטיפוח

21.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה.
- אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, דא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנות יציבות

מכשיר טלוויזיה יכול ליפול ולגרום לפגיעה חמורה או למוות. פגיעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להבטיח שהטלוויזיה לא בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
- תמיד יש להשתמש בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או לבקורות שלה.
- תמיד יש להעביר כבלים המחוברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם טלוויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלוויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.
- במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

סיכון סוללות

- אל תבלע את הסוללה. סכנת כוויה כימית.
- השלט רחוק עשוי להכיל סוללת מטבע. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעותיים בלבד ולהביא למוות.
- הרחק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסק להשתמש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנה שסוללות נבלעו או הוחדרו לחלק כלשהו של הגוף, פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
- סיכון לשרפה או להתפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכול להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימות).
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיכה מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעלולים לגרום להתפוצצות.
- השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אוויר נמוך במיוחד שעלול להוביל להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ; לפחות סביב הטלוויזיה. דא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלויזיה משקע החשמל ואת האנטנה.
בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא יעלם מעצמו לאחר שהטלויזיה פעלה במשך מספר שעות.
לחות העיבוי לא תזיק לטלויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

21.2

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.
- LED של Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

תנאי שימוש

© 2022 TP Vision Europe B.V. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיזם הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאילו צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפות ולתאימות. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים

מוצר TV זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE

TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014/53/EC (2009/RED), (125/EC) (תכנון אקולוגי) וכן 2011/65/EC (RoHS).

תאימות EMF

TP Vision מייצרת ומוכרת מוצרים רבים מכווני לקוח; מוצרים אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות

הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.

TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

הלוגו Wi-Fi CERTIFIED של רשום מסחרי סימן הוא Wi-Fi Alliance®.



Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington ו-Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.



סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

זכויות יוצרים

HDMI

HDMI

המונחי
erface
מסחרי
strator

Dolby ATMOS

Dolby ATMOS

Dolby
רשומים
יוצר בר
יוצרים
כל הזכו

DTS-HD

DTS-HD

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל, וכן DTS והסמל יחד, DTS-HD, והלוגו DTS-HD הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc בארצות הברית ו/או ארצות אחרות. © DTS, Inc. שמורות הזכויות כל..

כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

B

25 Bluetooth, בחר, התקן
25 Bluetooth, הסר, התקן
25 Bluetooth, התקנים

F

42 Freeview Play
18 Freeview Play, ערוצים רשימת

H

20 HbbTV

I

20 iTV

W

26 Wi-Fi

A

איכות הקליטה 14
איפוס להגדרות היצרן 35
15 אנטנה, התקנה ידנית
28 אפליקציות

B

בדיקת קליטה 14
25 בלוטות'
47 בעיות
48 בעיות, חיבור HDMI
48 בעיות, חיבור USB
48 בעיות, חיבור Fi-Wi
48 בעיות, חיבור, אינטרנט
47 בעיות, ערוץ
48 בעיות, צליל
47 בעיות, שלט רחוק
48 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים
47 בעיות, תמונה
18 בקורות הורים

D

דירוג הורים 18
דירוג לפי גיל 18

H

19 הגדר קוד PIN
הגדרות אנדרואיד 27
הגדרות נגישות 37
הגדרות סביבה 32
הגדרת תמונה 31
הוראות בטיחות 50
הכניסה חסומה 19
הצבת הטלוויזיה 6
השלכת הטלוויזיה או הסוללות 45
התקנה ידנית 15
13 התקנת ערוצים, אנטנה
14 התקנת ערוצים, כבלים
12 התקנת ערוצים, לוויינים

H

חיבור אלחוטי 26
חיבור קווי 26
חיבור רשת 26
חפש ערוץ 17

T

טיפול במסך 51
טלוויזיה אינטראקטיבית 20
20 טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודות
טלטקסט 34
טקסט 34

L

להתחלה 4

M

מדיה 38
מדריך טלוויזיה 40
מדריך קישורים 21
מיון רשימת ערוצים 18
מיקרופיש מוצר 45
מצב צליל 32
מצב תצוגה 31
מרחק צפייה 6

N

נעילת ערוץ 18
נתוני מדריך טלוויזיה 40

E

עדכון ערוצים אוטומטי 15
עדכון תוכנה 44
ערוץ 17
18 ערוץ, דירוג לפי גיל
15 ערוץ, התקנה
40 ערוץ, מדריך טלוויזיה
18 ערוץ, עבור לערוץ
15 ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי
16 ערוץ, עדכון ערוצים ידני
15 ערוצים, עדכון

Z

צור קשר עם פיליפס 49
32 צליל, הגדרת סגנון
18 צפייה בטלוויזיה

K

38 קובצי מדיה, מכונן USB

R

רשום את המוצר שלך 47
רשימת הערוצים 17
רשימת ערוצים 17
17 רשימת ערוצים, פתיחה
26 רשת, אלחוטית
27 רשת, הגדרה
26 רשת, קוית

S

שירות לקוחות 49
10 שלט רחוק, סוללות
36 שפה, שמע
שפת הכתוביות 36

T

תום השימוש 45
תחנת רדיו 17
תיקון 49
31 תמונה, פורמט התמונה

38 תמונות, סרטונים ומוזיקה

תמיכה מקוונת 49

49 תמיכה, מקוונת



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome