

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

7800 Series

42PUK7809
42PUS7809
42PUS7809
49PUK7809
49PUS7809
49PUS7809
55PUK7809
55PUS7809
55PUS7809



Mode d'emploi

PHILIPS

Contenu

1 Mon nouveau téléviseur 4

- 1.1 Téléviseur Ultra HD 4
- 1.2 Smart TV 4
- 1.3 Galerie d'applications 4
- 1.4 Location de vidéos 4
- 1.5 Réseaux sociaux 4
- 1.6 Ambilight+hue 5
- 1.7 Skype 5
- 1.8 Smartphones et tablettes 5
- 1.9 Pause TV et enregistrements 5
- 1.10 Jeux 6
- 1.11 EasyLink 6

2 Installation 7

- 2.1 À propos de la sécurité 7
- 2.2 Support TV et fixation murale 7
- 2.3 Conseils de placement 7
- 2.4 Cordon d'alimentation 7
- 2.5 Câble d'antenne 8
- 2.6 Parabole satellite 8

3 Réseau 9

- 3.1 Réseau sans fil 9
- 3.2 Réseau câblé 10
- 3.3 Paramètres réseau 10

4 Connexions 12

- 4.1 Conseils de connexion 12
- 4.2 EasyLink HDMI CEC 13
- 4.3 Interface commune - CAM 14
- 4.4 Décodeur 15
- 4.5 Récepteur satellite 15
- 4.6 Système Home Cinéma 16
- 4.7 Lecteur de disques Blu-ray 17
- 4.8 Lecteur de DVD 17
- 4.9 Console de jeux 18
- 4.10 Disque dur USB 18
- 4.11 Souris ou clavier USB 19
- 4.12 Clé USB 20
- 4.13 Appareil photo 20
- 4.14 Caméscope 21
- 4.15 Ordinateur 21
- 4.16 Casque 22

5 Mise en marche 23

- 5.1 Marche ou veille 23
- 5.2 Boutons du téléviseur 23
- 5.3 Luminosité du mot repère 23

6 Télécommande 24

- 6.1 Présentation des touches 24
- 6.2 Clavier 25
- 6.3 Capteur infrarouge 26
- 6.4 Couplage au téléviseur 26
- 6.5 Batteries 27
- 6.6 Nettoyage 27

7 Chaînes de télévision 28

- 7.1 Visionnage des chaînes de télévision 28

- 7.2 Installation chaînes 33

8 Chaînes satellite 38

- 8.1 Regarder des chaînes satellite 38
- 8.2 Liste des chaînes satellite 38
- 8.3 Chaînes satellite favorites 38
- 8.4 Verrouillage de chaînes satellite 39
- 8.5 Installation satellite 40
- 8.6 Problèmes liés aux satellites 44

9 Menu Accueil 46

10 Guide TV 47

- 10.1 Matériel requis 47
- 10.2 Utilisation du guide TV 47
- 10.3 Enregistrements 47

11 Sources 48

- 11.1 Liste des sources 48
- 11.2 EasyLink 48

12 Minuteurs et horloge 49

- 12.1 Mise en veille programmable 49
- 12.2 Horloge 49
- 12.3 Temporisateur d'arrêt 49

13 3D 50

- 13.1 Matériel requis 50
- 13.2 Les lunettes 3D 50
- 13.3 Entretien des lunettes 3D 50
- 13.4 Visionnage en 3D 50
- 13.5 Visionnage en 3D optimisé 51
- 13.6 Avertissement sanitaire 51

14 Jeux 52

- 14.1 Jouer à un jeu 52
- 14.2 Jeux à deux joueurs 52

15 Vos photos, vidéos et musique 53

- 15.1 À partir d'une connexion USB ou d'un ordinateur réseau 53
- 15.2 Wi-Fi Miracast 54

16 Pause TV 56

17 Enregistrement 57

- 17.1 Matériel requis 57
- 17.2 Enregistrer un programme 57
- 17.3 Regarder un enregistrement 58

18 Skype 59

- 18.1 À propos de Skype 59
- 18.2 Matériel requis 59
- 18.3 Premiers pas avec Skype 59
- 18.4 Menu Skype 60
- 18.5 Mon profil 60
- 18.6 Collaborateurs 61
- 18.7 Appeler avec Skype 62
- 18.8 Crédit Skype 64
- 18.9 Paramètres Skype 64
- 18.10 Déconnexion 65
- 18.11 Quitter Skype 65

18.12 Conditions d'utilisation et politique de confidentialité 66

19 Smart TV 67

- 19.1 À propos de Smart TV 67
- 19.2 Matériel requis 67
- 19.3 Configuration Smart TV 67
- 19.4 Applications Smart TV 67
- 19.5 Multi view 69
- 19.6 Réinitialisation de Smart TV 69

20 Multi room (multi pièce) 71

- 20.1 À propos de Multi room 71
- 20.2 Matériel requis 71
- 20.3 Utilisation de Multi room 71

21 Partager ceci... 73

22 Application MyRemote 74

- 22.1 À propos de l'application MyRemote 74
- 22.2 Matériel requis 74
- 22.3 Téléchargement de l'application 75
- 22.4 Menu de l'application 75
- 22.5 Fonctions de l'application 75

23 Réglages 78

- 23.1 Menu Configuration 78
- 23.2 Image 79
- 23.3 Son 83
- 23.4 Ambilight 85
- 23.5 Accès universel 88

24 Spécificités 90

- 24.1 Environnement 90
- 24.2 Réception pour les téléviseurs avec satellite 91
- 24.3 Afficheur 91
- 24.4 Alimentation 91
- 24.5 Dimensions et poids 92
- 24.6 Connectivité 92
- 24.7 Son 92
- 24.8 Multimédia 92

25 Logiciels 94

- 25.1 Mise à jour du logiciel 94
- 25.2 Version du logiciel 94
- 25.3 Logiciel open source 94
- 25.4 Licence open source 95

26 Dépannage et assistance 100

- 26.1 Dépannage 100
- 26.2 Enregistrer 101
- 26.3 Aide 101
- 26.4 Aide en ligne 102
- 26.5 Service Consommateurs/Réparation 102

27 Sécurité et entretien 103

- 27.1 Sécurité 103
- 27.2 Entretien de l'écran 104

28 Conditions d'utilisation, droits d'auteur et licences 105

- 28.1 Conditions d'utilisation 105
- 28.2 Droits d'auteur et licences 105

Index 108

Mon nouveau téléviseur

1.1

Téléviseur Ultra HD

Doté d'un écran **Ultra HD** et d'une résolution de 8 millions de pixels quatre fois supérieure à celle des écrans HD traditionnels, ce téléviseur Ultra HD offre une image plus vraie que nature, d'une clarté exceptionnelle.

De plus, les nouveaux algorithmes **Ultra Pixel HD Engine** convertissent continuellement tous les signaux entrants du téléviseur en résolution Ultra HD. Vous pouvez ainsi profiter d'une qualité d'image exceptionnelle dès le moment où vous allumez votre téléviseur ou visionnez des vidéos Ultra HD en format natif via la connexion HDMI 4. La résolution Ultra HD offre une image d'une clarté optimale, même sur grand écran.



1.2

Smart TV

Connectez ce **téléviseur LED Smart TV Philips** à Internet et découvrez un nouvel univers de la télévision. Vous pouvez réaliser une connexion câblée avec votre routeur ou sans fil via Wi-Fi.

Lorsque le téléviseur est connecté à votre réseau domestique, un smartphone peut afficher une photo sur le téléviseur, vous pouvez lire des vidéos stockées sur votre ordinateur ou commander le téléviseur à l'aide de votre tablette.

Avec votre téléviseur connecté à Internet, vous pouvez regarder une vidéo d'un site de location de vidéos en ligne, lire le guide TV en ligne ou enregistrer votre émission TV préférée sur un disque dur USB.

Avec les applications Smart TV, profitez davantage de tous les types de divertissement et de services pratiques.

Dans **Aide**, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **Smart TV** pour plus d'informations.

1.3

Galerie d'applications

Ouvrez la **galerie d'applications** dans Smart TV pour parcourir les applications, la collection de sites Web spécialement conçus pour votre téléviseur.

Trouvez l'application nécessaire à la lecture des vidéos YouTube, un journal national, un album photo en ligne, Facebook, Twitter, etc.

Des applications permettent de louer une vidéo à partir d'un site de location de vidéos en ligne, tandis que d'autres vous offrent la possibilité de regarder les programmes que vous avez manqués.

Si la galerie d'applications ne contient pas ce que vous recherchez, essayez le Web et surfez sur Internet à partir du téléviseur.

Dans **Aide**, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **Galerie d'applications** pour plus d'informations.

1.4

Location de vidéos

Pour regarder une **vidéo en location**, vous n'avez pas besoin de quitter votre domicile.

Il vous suffit de louer le dernier film depuis votre site régional de location de vidéos en ligne.

Démarrez Smart TV et ajoutez l'application de location de vidéos sur la page de démarrage de Smart TV.

Ouvrez l'application de location de vidéos, créez votre compte personnel, sélectionnez le film et lancez la lecture. Grâce au téléchargement d'une grande simplicité, vous pouvez regarder le film immédiatement*.

Dans **Aide**, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **Location de vidéos** pour plus d'informations.

* En fonction du service de streaming vidéo du site de location de vidéos sélectionné.

1.5

Réseaux sociaux

Vous n'avez plus besoin de vous lever pour vérifier les messages de vos amis sur votre ordinateur.

Ouvrez Smart TV, sélectionnez votre page de **réseau social** et répondez à un message depuis votre canapé.



Smart TV prend en charge les célèbres réseaux sociaux Facebook et Twitter.

Dans **Aide**, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **Galerie d'applications** pour plus d'informations.

1.6

Ambilight+hue

Avec **Ambilight+hue**, vous pouvez régler vos lampes **Philips hue** de façon à ce qu'elles s'adaptent aux couleurs Ambilight du téléviseur.

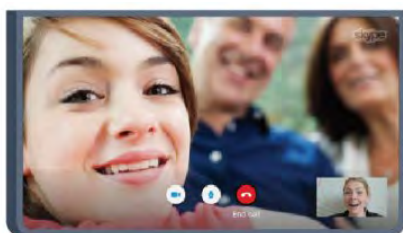
Les lampes Philips hue accentuent l'effet Ambilight dans la pièce. Si vous ne disposez pas encore de lampes Philips hue, achetez le **Philips hue Starter Kit** (comprenant un pont hue et 3 ampoules hue) et installez les ampoules et le pont. Vous pouvez acheter d'autres ampoules Philips hue séparément.



1.7

Skype

Avec **Skype™**, vous pouvez passer des appels vidéo sur votre téléviseur gratuitement.



Vous pouvez appeler et voir vos amis où que vous soyez dans le monde.

Pour passer un appel vidéo, vous avez besoin d'une caméra avec microphone intégré et d'une bonne connexion Internet. Certains téléviseurs Philips sont équipés d'une caméra et d'un microphone intégrés.

Dans **Aide**, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **Skype** pour plus d'informations.

1.8

Smartphones et tablettes

Pour utiliser votre smartphone ou tablette comme télécommande ou contrôleur multimédia, téléchargez l'application **Philips MyRemote** à partir de l'App Store de votre smartphone ou tablette.



Commandez votre téléviseur à partir de votre smartphone ou tablette, changez de chaîne ou réglez le volume. Grâce à l'application MyRemote, vous pouvez utiliser votre téléphone ou votre tablette pour envoyer des photos, de la musique ou des vidéos de votre ordinateur vers votre téléviseur. Sur une tablette, l'application MyRemote vous permet même de consulter le guide TV, de vous informer sur les programmes et de changer de chaîne d'un simple mouvement de doigt. L'application MyRemote est disponible pour iOS et Android.

Dans **Aide**, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **Application MyRemote** pour plus d'informations.

1.9

Pause TV et enregistrements

Si vous connectez un **disque dur USB**, vous pouvez mettre en pause ou enregistrer une émission diffusée par une chaîne TV numérique.



Mettez votre téléviseur en pause et répondez à cet appel téléphonique urgent ou faites simplement une pause lors d'un match sportif, tandis que le téléviseur enregistre l'émission sur le disque dur USB. Vous pourrez reprendre plus tard. Lorsqu'un disque dur USB est connecté, vous pouvez également enregistrer des émissions numériques. Vous pouvez enregistrer une émission tout en la regardant ou programmer l'enregistrement d'une émission à venir.

Dans **Aide**, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Pause TV** ou **Enregistrement** pour plus d'informations.

1.10

Jeux

Si vous sélectionnez votre console de jeux dans le menu Accueil, le téléviseur sélectionne automatiquement les réglages idéaux pour le jeu.

Si vous disputez une partie entre plusieurs joueurs sur écrans divisés, vous pouvez régler le téléviseur afin qu'il affiche chaque écran en plein écran simultanément.

Chaque joueur peut ainsi se concentrer sur son propre jeu.



Le téléviseur utilise la technologie 3D pour afficher les deux écrans. Pour disputer une partie à deux joueurs avec deux images différentes en plein écran, vous avez besoin d'une paire de lunettes 3D par joueur.

Dans **Aide**, appuyez sur la touche **— Mots-clés** et recherchez **Console de jeux ou Jeu à deux** pour plus d'informations.

1.11

EasyLink

Avec **EasyLink**, vous pouvez commander un périphérique connecté, comme un lecteur de disques Blu-ray, à l'aide de la télécommande du téléviseur.

EasyLink utilise le protocole HDMI CEC pour communiquer avec les périphériques connectés.



Dans **Aide**, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **EasyLink** pour plus d'informations.

Installation

2.1

À propos de la sécurité

Lisez les instructions de sécurité avant d'utiliser le téléviseur.

Dans Aide, accédez à **Sécurité et entretien** > **Sécurité**.

2.2

Support TV et fixation murale

Support de table TV

Vous trouverez les instructions de montage du support TV dans le guide de mise en route fourni avec le téléviseur. En cas de perte de ce guide, vous pouvez le télécharger sur le site Web www.philips.com.

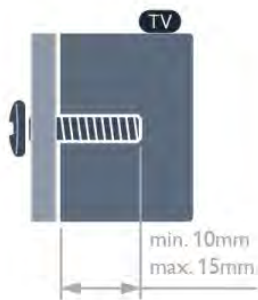
Munissez-vous de la référence de votre téléviseur pour rechercher et télécharger le guide de mise en route correspondant.

Fixation murale

Votre téléviseur peut s'adapter sur un support de fixation murale conforme à la norme VESA (non fourni). Utilisez le code VESA suivant lors de l'achat du support de montage mural . . .

VESA MIS-F 400 x 400, M6

Pour fixer solidement le support, utilisez la longueur de vis indiquée sur l'illustration.



Attention

La fixation au mur du téléviseur exige des compétences spéciales et ne doit être effectué que par du personnel qualifié. La fixation murale du téléviseur doit respecter certaines normes de sécurité liées au poids du téléviseur. Avant de choisir l'emplacement de votre téléviseur, lisez également les consignes de sécurité.

TP Vision Europe B.V. décline toute responsabilité en cas de montage inadéquat ou en cas d'accident ou de blessures lors du montage.

2.3

Conseils de placement

- Positionnez le téléviseur de sorte qu'il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil.
- Diminuez la luminosité de la pièce pour optimiser l'effet Ambilight.*
- Placez le téléviseur à une distance maximale de 15 cm du mur.
- Pour obtenir la distance de visualisation idéale, multipliez la diagonale de l'écran par 3. Lorsque vous êtes assis, vos yeux doivent être à la hauteur du centre de l'écran.

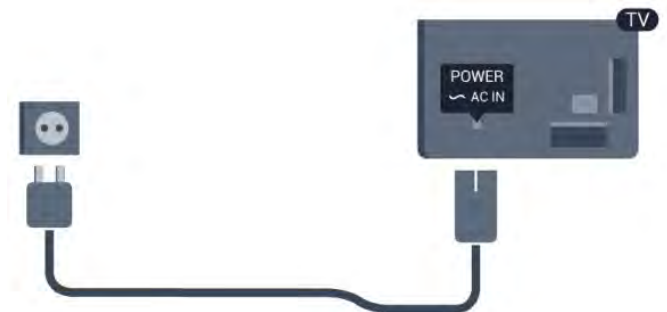


* Le mode Ambilight ne fonctionne que pour les téléviseurs dotés d'Ambilight.

2.4

Cordon d'alimentation

- Branchez le cordon d'alimentation sur la prise **POWER** située à l'arrière du téléviseur.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est connecté fermement à la prise.
- Veillez à ce que la fiche du cordon d'alimentation insérée dans la prise secteur soit accessible en permanence.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble.



Bien que la consommation d'énergie de ce téléviseur soit très faible en mode veille, il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation pour économiser l'énergie si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée.

Dans **Aide**, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez Mise sous

tension pour plus d'informations sur la mise sous et hors tension du téléviseur.

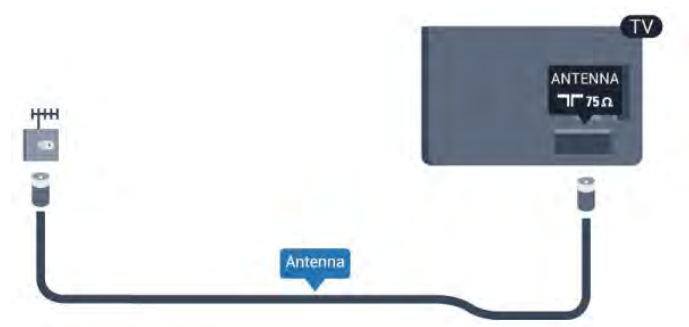
2.5

Câble d'antenne

Insérez fermement la prise de l'antenne dans la prise **ANTENNA** située à l'arrière du téléviseur.

Vous pouvez connecter votre propre antenne ou un signal d'antenne d'un système de distribution d'antenne. Utilisez un câble coaxial IEC de 75 ohms avec connecteur d'antenne RF.

Utilisez cette connexion d'antenne pour les signaux d'entrée DVB-T et DVB-C.



2.6

Parabole satellite

Reliez la prise satellite de type F à la prise satellite **SAT** située à l'arrière du téléviseur.



Réseau

3.1

Réseau sans fil

Matériel requis

Pour connecter le téléviseur sans fil à Internet, vous avez besoin d'un routeur sans fil. Utilisez une connexion Internet haut débit (large bande).



Périphériques réseau

Le téléviseur peut se connecter à d'autres périphériques de votre réseau sans fil, par exemple votre ordinateur ou votre smartphone. Vous pouvez utiliser un ordinateur équipé de Microsoft Windows ou Apple OS X.

Partage de fichiers

Sur ce téléviseur, vous pouvez ouvrir les photos, vidéos et fichiers musicaux stockés sur votre ordinateur. Utilisez une version récente du logiciel de serveur multimédia, par exemple Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ ou similaire.

Installez le logiciel de serveur multimédia sur votre ordinateur et configurez-le de manière à ce qu'il puisse partager vos fichiers multimédia avec le téléviseur. Lisez le manuel du logiciel de serveur multimédia pour plus d'informations. Ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur pour que vous puissiez afficher ou lire vos fichiers sur le téléviseur.

* Vous pouvez télécharger le logiciel Philips MediaManager depuis le site d'assistance Philips www.philips.com/support

Connexion

Suivez les étapes 1 à 5.

Étape 1 - Assurez-vous que le routeur de votre réseau sans fil est allumé.

Étape 2 - Appuyez sur **⏏** et sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.

Étape 3 - Sélectionnez **Connexion au réseau** et appuyez sur

OK.

Étape 4 - Sélectionnez **Connexion** et appuyez sur **OK**.

Étape 5 - Sélectionnez **Sans fil** et appuyez sur **OK**.

Étape 6 - Sélectionnez **Balayage** pour rechercher votre réseau sans fil. Si vous avez un routeur avec WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez sélectionner **WPS**. Faites votre choix et appuyez sur **OK**.

• Balayage

Sélectionnez **Balayage** pour rechercher votre réseau sans fil (votre routeur sans fil). Il se peut que le téléviseur détecte plusieurs réseaux sans fil à proximité.

• WPS

Si votre routeur est équipé de la fonctionnalité WPS, vous pouvez vous connecter directement au routeur sans passer par le balayage. Accédez au routeur, appuyez sur le bouton WPS et revenez au téléviseur dans les 2 minutes. Ensuite, appuyez sur **Connexion** pour établir la connexion.

Si des périphériques de votre réseau sans fil utilisent le système de chiffrement de sécurité WEP, vous ne pourrez pas utiliser WPS.

Si vous devez utiliser le **code PIN WPS** pour vous connecter, sélectionnez **Balayage** au lieu de WPS.

Étape 7 - Dans la liste des réseaux trouvés, sélectionnez votre réseau sans fil et appuyez sur **OK**.

Si votre réseau ne figure pas dans la liste parce que le nom de réseau est masqué (vous avez désactivé la diffusion SSID du routeur), sélectionnez **Entr. manuelle** pour entrer vous-même le nom de réseau.

Étape 8 - Selon le type de routeur, vous pouvez alors saisir votre clé de chiffrement (WEP, WPA ou WPA2). Si vous aviez déjà introduit la clé de chiffrement pour ce réseau, vous pouvez sélectionner **Suivant** pour établir la connexion immédiatement. Si votre routeur prend en charge WPS ou le code PIN WPS, sélectionnez **WPS**, **PIN WPS** ou **Standard**. Faites votre choix et appuyez sur **OK**.

• Standard

Sélectionnez **Standard** pour saisir la clé de chiffrement (mot de passe, phrase de passe ou clé de sécurité) manuellement. Vous pouvez utiliser le clavier de la télécommande pour saisir la clé de chiffrement. Après avoir entré la clé, appuyez sur **Connexion**.

• PIN WPS

Pour établir une connexion WPS sécurisée avec un code PIN, sélectionnez **PIN WPS** et appuyez sur **OK**. Notez le code PIN à 8 chiffres qui s'affiche et saisissez-le dans le logiciel du routeur sur votre PC. Revenez au téléviseur et appuyez sur **Connexion**. Consultez le manuel du routeur pour savoir où entrer le code PIN dans le logiciel du routeur.

Étape 9 - Un message s'affiche lorsque la connexion est établie.

Configuration réseau

Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur **Marche**.

Si vous êtes un utilisateur avancé et souhaitez installer votre réseau avec une adresse IP statique, réglez le téléviseur sur IP statique.

Pour régler le téléviseur sur IP statique, appuyez sur **⏠**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres réseau > Paramètres réseau > Configuration réseau > IP statique**. Lorsque IP statique est sélectionné dans le menu, vous pouvez configurer l'adresse IP et d'autres paramètres utiles dans **Configuration IP statique** dans le même menu.

Problèmes de réseau

Réseau sans fil introuvable ou perturbé

- Les fours à micro-ondes, les téléphones DECT ou autres appareils Wi-Fi 802.11b/g/n à proximité peuvent perturber le réseau sans fil.
- Assurez-vous que les pare-feux de votre réseau autorisent l'accès à la connexion sans fil du téléviseur.
- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement dans votre maison, essayez l'installation câblée du réseau.

Internet ne fonctionne pas

- Si la connexion au routeur fonctionne, vérifiez la connexion du routeur à Internet.

Le PC et la connexion Internet sont lents

- Recherchez la portée du routeur en intérieur, son débit et d'autres éléments affectant la qualité du signal dans le manuel d'utilisation de votre routeur sans fil.
- Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire pour le routeur.

3.2

Réseau câblé

Matériel requis

Vous avez besoin d'un **routeur** réseau pour connecter le téléviseur à Internet. Utilisez un routeur avec une connexion Internet haut débit (large bande).



Partage de fichiers

Sur ce téléviseur, vous pouvez ouvrir les photos, vidéos et fichiers musicaux stockés sur votre ordinateur. Utilisez une version récente du logiciel de serveur multimédia, par exemple Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ ou similaire.

Installez le logiciel de serveur multimédia sur votre ordinateur et configurez-le de manière à ce qu'il puisse partager vos fichiers multimédia avec le téléviseur. Lisez le manuel du logiciel de serveur multimédia pour plus d'informations. Ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur pour que vous puissiez afficher ou lire vos fichiers sur le téléviseur.

* Vous pouvez télécharger le logiciel Philips MediaManager depuis le site d'assistance Philips www.philips.com/support

Dans **Aide**, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Logiciel de serveur multimédia** pour avoir un aperçu des logiciels de serveur multimédia pris en charge.

Connexion du routeur

Pour connecter et configurer le routeur, suivez les étapes **1 à 5**.

- 1 - Connectez le routeur au téléviseur à l'aide d'un câble réseau (câble Ethernet**).
- 2 - Assurez-vous que le routeur est allumé.
- 3 - Appuyez sur **⏠**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Connexion au réseau** et appuyez sur **OK**.
- 5 - Sélectionnez **Filaire** et appuyez sur **OK**.

Le téléviseur recherche en permanence la connexion réseau. Un message s'affiche une fois la connexion établie.

Configuration réseau

Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur **Marche**. Si vous êtes un utilisateur avancé et souhaitez installer votre réseau avec une adresse IP statique, réglez le téléviseur sur IP statique.

Pour régler le téléviseur sur IP statique, appuyez sur **⏠**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres réseau > Paramètres réseau > Configuration réseau > IP statique**. Lorsque IP statique est sélectionné dans le menu, vous pouvez configurer l'adresse IP et d'autres paramètres utiles dans **Configuration IP statique** dans le même menu.

** Pour répondre aux normes CEM, utilisez un câble Ethernet blindé FTP Cat. 5E.

3.3

Paramètres réseau

Pour ouvrir les paramètres réseau...

- 1 - Appuyez sur **⏠**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
 - 2 - Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur **OK**.
- **Voir paramètres réseau**

Tous les paramètres réseau en cours sont affichés ici. Les adresses IP et MAC, la puissance du signal, la vitesse, la méthode de chiffrement, etc.

- **Paramètres réseau**

- **Type de réseau**

Permet de régler le réseau sur « Câblé » ou « Sans fil ».

- **Configuration réseau**

Permet de configurer le réseau sur « DHCP » ou « IP statique ».

- **Lecture multimédia Wi-Fi**

Pour recevoir des fichiers multimédias de smartphones ou de tablettes, réglez DMR sur Marche.

- **Configuration IP statique**

Si IP statique est sélectionné dans le menu Paramètres réseau, vous pouvez définir ici tous les réglages nécessaires à cette option.


- **Wi-Fi Miracast**

Pour plus d'informations sur Wi-Fi Miracast, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Wi-Fi Miracast™**.

- **Réinitialiser le groupe Wi-Fi direct**

Effacer la liste d'appareils connectés et bloqués qui sont utilisés avec Miracast.

- **Wi-Fi Smart Screen**

Pour plus d'informations sur Wi-Fi Smart Screen, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Application MyRemote, Wi-Fi Smart Screen**.

- **Enregistrement MyRemote**

Gérez les enregistrements TV à distance à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.

- **Nom du réseau TV**

Si votre réseau domestique comporte plusieurs téléviseurs, vous pouvez renommer les téléviseurs ici.

- **Paramètres Netflix**

Régler les paramètres Netflix.

- **Effacer mémoire Internet**

L'option Effacer mémoire Internet vous permet d'effacer tous les fichiers Internet stockés sur votre téléviseur. Vous pouvez effacer votre inscription Philips Smart TV et votre niveau de contrôle parental, vos identifiants de connexion à l'application de location de vidéos, toutes vos applications Smart TV favorites, vos signets Internet et votre historique. Les applications interactives MHEG peuvent également enregistrer des « cookies » sur votre téléviseur. Ces fichiers seront également effacés.

Connexions

4.1

Conseils de connexion

Guide de connexion

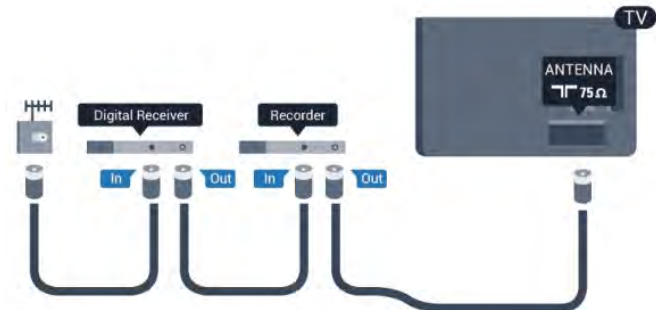
Connectez toujours un périphérique au téléviseur avec la meilleure qualité de connexion disponible. Utilisez également des câbles de bonne qualité afin de garantir un bon transfert des images et du son.

Si vous avez besoin d'aide pour connecter plusieurs périphériques au téléviseur, vous pouvez consulter le Guide de connexion TV Philips. Ce guide fournit des informations sur les connexions et les câbles à utiliser.

Rendez-vous sur le site www.connectivityguide.philips.com

Antenne

Si vous possédez un décodeur (récepteur numérique) ou un enregistreur, connectez les câbles d'antenne de manière à ce que le signal d'antenne passe par le décodeur et/ou l'enregistreur avant d'atteindre le téléviseur. De cette façon, l'antenne et le décodeur peuvent envoyer les éventuelles chaînes supplémentaires vers l'enregistreur pour enregistrement.



HDMI

HDMI CEC

La connexion HDMI offre une qualité d'image et de son optimale. Le câble HDMI combine les signaux vidéo et audio. Utilisez un câble HDMI pour les signaux TV haute définition (HD) ou Ultra haute définition (UHD). Pour un transfert optimal des signaux, utilisez un câble HDMI haute vitesse de moins de 5 m.



EasyLink HDMI CEC

Si vos périphériques sont connectés via HDMI et sont dotés d'EasyLink, vous pouvez les commander à l'aide de la télécommande du téléviseur. L'option EasyLink HDMI CEC doit être activée sur le téléviseur et le périphérique connecté. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'EasyLink, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **EasyLink CEC**.

DVI-HDMI

Si votre appareil dispose uniquement d'une prise DVI, utilisez un adaptateur DVI-HDMI. Utilisez l'une des prises HDMI et ajoutez un câble audio G/D (mini-jack 3,5 mm) à la prise AUDIO IN située à l'arrière du téléviseur pour le son.

Protection contre la copie

Les câbles DVI et HDMI prennent en charge la norme HDCP (High-Bandwidth Digital Contents Protection). La HDCP est un signal de protection contre la copie empêchant la copie des contenus de DVD ou disques Blu-ray. Elle est également appelée DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC

Toutes les prises HDMI du téléviseur sont dotées d'HDMI ARC (Audio Return Channel).

Si le périphérique, généralement un système Home Cinéma, est également pourvu d'une prise HDMI ARC, connectez-le à l'une des prises HDMI de ce téléviseur. Avec la connexion HDMI ARC, vous n'avez pas besoin de connecter de câble audio supplémentaire pour la transmission du son accompagnant l'image TV vers le Home Cinéma. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle prise HDMI de ce téléviseur pour connecter le Home Cinéma, mais l'ARC est disponible uniquement pour 1 périphérique/connexion à la fois.

Si vous préférez désactiver la fonctionnalité ARC sur les prises HDMI, appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Avancé > HDMI ARC**.

HDMI Ultra HD

Visionnez des vidéos filmées ou en résolution Ultra HD « native » - 3840x2160 pixels (30 Hz) - sur votre téléviseur.

Branchez un lecteur de disques Blu-ray, une console de jeux ou un ordinateur permettant de lire les vidéos Ultra HD via une connexion **HDMI**. Utilisez un câble HDMI haute vitesse pour

vous connecter. La connexion HDMI UHD dispose de la fonction ARC (Audio Return Channel) et ne prend pas en charge la 3D.

Seule la connexion **HDMI 1** est compatible HDCP 2.2 .



Y Pb Pr : Audio G/D

La connexion vidéo composantes YPbPr est une connexion de haute qualité. Elle peut être utilisée pour les signaux TV haute définition (HD). Outre les signaux Y, Pb et Pr, ajoutez les signaux audio gauche et droite pour le son.



Péritel

SCART (péritel) est une connexion de bonne qualité. Elle peut être utilisée pour les signaux vidéo CVBS et RVB, mais pas pour les signaux TV haute définition (HD). La connexion péritel combine les signaux vidéo et audio.

Utilisez le câble adaptateur péritel pour raccorder votre périphérique.



Sortie audio - optique

La sortie audio optique est une connexion audio de haute qualité. Cette connexion optique peut prendre en charge des canaux audio 5.1. Si votre périphérique, généralement un système Home Cinéma, n'est pas pourvu de prise HDMI ARC, vous pouvez utiliser l'entrée audio optique du Home Cinéma. La sortie audio optique enverra le son du téléviseur vers le Home Cinéma.



Vous pouvez définir le type de signal de sortie audio afin qu'il réponde aux fonctionnalités audio de votre système Home Cinéma.

Pour plus d'informations, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **Paramètres de sortie audio**.

Si le son et l'image à l'écran ne sont pas synchronisés, vous pouvez régler la synchronisation son et image.

Pour plus d'informations, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **Synchronisation audio-vidéo**.

4.2

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

Grâce à EasyLink, vous pouvez commander un périphérique connecté à l'aide de la télécommande du téléviseur. EasyLink utilise le protocole HDMI CEC (Consumer Electronics Control) pour communiquer avec les périphériques connectés. Ces derniers doivent prendre en charge le protocole HDMI CEC et doivent être connectés via une prise HDMI.



Configuration EasyLink


La fonction EasyLink est activée par défaut sur le téléviseur. Assurez-vous que tous les paramètres HDMI CEC sont correctement configurés sur les périphériques EasyLink connectés. Il se peut qu'EasyLink ne fonctionne pas avec les périphériques d'autres marques.



HDMI CEC et les marques tierces

Le nom donné à la fonctionnalité HDMI CEC peut varier en fonction de la marque : Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ou Viera Link. Toutes les marques ne sont pas pleinement compatibles avec EasyLink.


Les marques HDMI CEC données en exemple sont la propriété de leur détenteur respectif.

Commande des périphériques

Pour commander un périphérique connecté via HDMI et configuré avec EasyLink, sélectionnez le périphérique, ou son activité, dans la liste des connexions TV. Appuyez sur  **SOURCES**, sélectionnez un périphérique connecté via une prise HDMI et appuyez sur **OK**.

Une fois le périphérique sélectionné, la télécommande du téléviseur peut le contrôler. Toutefois, les touches  **HOME** et  **OPTIONS**, ainsi que certaines touches TV, ne sont pas reliées au périphérique.

Si la touche dont vous avez besoin n'est pas sur la télécommande du téléviseur, vous pouvez sélectionner la touche dans le menu Options.

Appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez **Commandes** et appuyez sur **OK**. Sur l'écran, sélectionnez la touche de périphérique désirée et appuyez sur **OK**. Il se peut que certaines touches très spécifiques ne soient pas disponibles dans le menu Commandes.



Seuls les périphériques prenant en charge la fonction de **télécommande EasyLink** répondront à la télécommande du téléviseur.

Paramètres EasyLink

Les paramètres EasyLink sont activés par défaut sur le téléviseur. Vous pouvez désactiver chaque paramètre EasyLink séparément.

EasyLink

Pour désactiver entièrement EasyLink...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV** > **Paramètres généraux** > **EasyLink** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Télécommande EasyLink

Si vous voulez que des périphériques communiquent, mais ne souhaitez pas les commander à l'aide de la télécommande du téléviseur, vous pouvez désactiver la commande à distance d'EasyLink séparément.

Dans le menu Paramètres EasyLink,

sélectionnez **Télécommande EasyLink**, puis **Arrêt**.

Liaison Pixel Plus

D'autres périphériques, lecteurs de DVD ou de disques Blu-ray peuvent réaliser leur propre traitement de la qualité de l'image. Pour éviter une perte de qualité due à une interférence avec le traitement du téléviseur, désactivez le traitement de l'image de ces périphériques. L'option Lien Pixel Plus est activée par défaut sur le téléviseur, ce qui désactive le traitement de la qualité de l'image par les périphériques Philips récents connectés. Pour désactiver l'option Lien Pixel Plus, dans le menu Paramètres EasyLink, sélectionnez **Lien Pixel Plus**, puis **Arrêt**.

Repositionnement automatique des sous-titres

Si vous lisez un DVD ou un disque Blu-ray sur un lecteur Philips prenant en charge les sous-titres, le téléviseur peut remonter les sous-titres afin qu'ils soient visibles quel que soit le format d'image sélectionné. L'option Repositionnement automatique des sous-titres est activée par défaut sur le téléviseur. Pour désactiver l'option Repositionnement automatique des sous-titres, dans le menu Paramètres EasyLink, sélectionnez **Repositionnement automatique des sous-titres**, puis **Arrêt**.

Extinction automatique des périphériques

Vous pouvez configurer le téléviseur de manière à couper la connexion des appareils compatibles HDMI-CEC s'il ne s'agit pas de la source active. Le téléviseur bascule l'appareil connecté en mode veille après 10 minutes d'inactivité.

4.3

Interface commune - CAM


CI+

Ce téléviseur prend en charge le module CI+.

Avec CI+, vous pouvez regarder des programmes HD de haute qualité, tels que films et événements sportifs, proposés par les chaînes TV numériques de votre région. Ces programmes sont cryptés par la chaîne TV et décryptés au moyen d'un module CI+ prépayé.

Les chaînes TV numériques fournissent ce module CI+ (Conditional Access Module - CAM) lorsque vous vous abonnez à leurs programmes premium. Ceux-ci présentent un niveau élevé de protection contre la copie.

Contactez un opérateur de chaînes TV numériques pour plus d'informations sur les conditions générales.

Pour plus d'informations sur la connexion d'un module CAM, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Interface commune CAM**.



CAM

Insertion d'un module CAM

Mettez votre téléviseur hors tension avant d'insérer un CAM. Le mode d'insertion adéquat est indiqué sur le module CAM. Une insertion incorrecte peut endommager le module CAM et le téléviseur.




Utilisez le logement d'interface commune du téléviseur pour insérer la carte CAM.

En orientant l'avant de la carte dans votre direction, insérez avec précaution la carte CAM aussi loin que possible. Laissez la carte dans son logement.

Il est possible que l'activation de la carte CAM prenne quelques minutes. Si vous retirez la carte CAM, le service de diffusion sera désactivé.

Si une carte CAM a été insérée et que l'abonnement est payé (les méthodes de connexion peuvent varier), vous pouvez regarder les émissions diffusées par la chaîne TV. La carte CAM insérée est destinée exclusivement à votre téléviseur.

Paramètres CAM

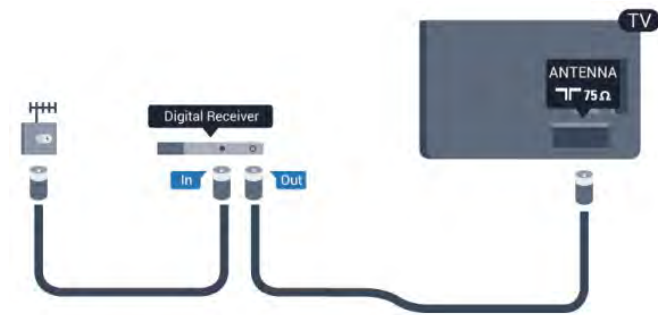
Pour définir les mots de passe ou les codes PIN pour la chaîne TV CAM, appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez **Paramètres chaînes > Interface commune**. Sélectionnez la chaîne TV CAM et appuyez sur **OK**.

4.4

Décodeur

Utilisez 2 câbles d'antenne pour connecter l'antenne au décodeur (récepteur numérique) et au téléviseur.




Parallèlement aux connexions d'antenne, ajoutez un câble HDMI pour connecter le décodeur au téléviseur.

Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le décodeur n'est pas équipé de prise HDMI.



Temporisateur d'arrêt

Désactivez le minuteur automatique si vous utilisez uniquement la télécommande du décodeur, et ce afin d'éviter que le téléviseur ne s'éteigne automatiquement au bout de 4 heures si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande du téléviseur.

Pour désactiver l'extinction automatique, appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Extinction automatique** et réglez la barre du curseur sur **Arrêt**.

4.5

Récepteur satellite

Connectez le câble d'antenne au récepteur satellite.



Parallèlement à la connexion de l'antenne, ajoutez un câble HDMI pour connecter le périphérique au téléviseur. Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le périphérique n'est pas pourvu de prise HDMI.



Temporisateur d'arrêt

Désactivez le minuteur automatique si vous utilisez uniquement

la télécommande du décodeur, et ce afin d'éviter que le téléviseur ne s'éteigne automatiquement au bout de 4 heures si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande du téléviseur.

Pour désactiver l'extinction automatique, appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Extinction automatique** et réglez la barre du curseur sur **Arrêt**.

4.6

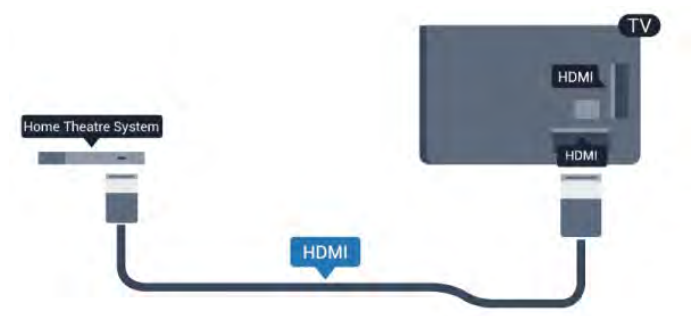
Système Home Cinéma

Connexion au système Home Cinéma

Utilisez un câble HDMI pour connecter un système Home Cinéma au téléviseur. Vous pouvez connecter un Home Cinéma SoundBar Philips ou un Home Cinéma avec un lecteur de disques intégré. Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le périphérique n'est pas pourvu de prise HDMI.

HDMI ARC

Si votre système Home Cinéma est doté d'une connexion HDMI ARC, vous pouvez le raccorder au téléviseur à l'aide de l'une des prises HDMI. Avec HDMI ARC, vous n'avez pas besoin de connecter de câble audio supplémentaire. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux. Toutes les prises HDMI du téléviseur peuvent offrir le signal Audio Return Channel (ARC). Mais dès que vous connectez le système Home Cinéma, le téléviseur ne peut envoyer le signal ARC que vers cette prise HDMI.



Si le système Home Cinéma n'est pas équipé de prise HDMI ARC, ajoutez un câble audio optique (Toslink) pour transmettre le son accompagnant l'image TV vers le système Home Cinéma.



Synchronisation audio-vidéo (synchro)

Si le son n'est pas synchronisé avec la vidéo à l'écran, la plupart des Home Cinéma avec lecteur de disque vous permettent de définir un temps de décalage.

Pour plus d'informations, appuyez sur **⏏** **Mots-clés** et recherchez **Synchronisation audio-vidéo**.

Paramètres de sortie audio

Retard de la sortie audio

Lorsqu'un Home Cinéma est connecté au téléviseur, l'image du téléviseur et le son du Home Cinéma doivent être synchronisés.

Synchronisation audio-vidéo automatique

Sur les systèmes Home Cinéma Philips récents, la synchronisation audio-vidéo est automatique et toujours correcte.

Décalage de la synchronisation audio

Sur d'autres systèmes Home Cinéma, vous devrez peut-être régler le décalage de la synchronisation audio afin de synchroniser l'audio et la vidéo. Sur le système Home Cinéma, augmentez le décalage jusqu'à ce que l'image corresponde au son. Un décalage de 180 ms peut être nécessaire. Lisez le manuel d'utilisation du système Home Cinéma. Si vous définissez un décalage sur le système Home Cinéma, vous devez désactiver l'option Retard de la sortie audio sur le téléviseur.

Pour désactiver l'option Retard de la sortie audio . . .

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Avancé > Retard de la sortie audio**.
- 3 - Sélectionnez **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **⏏**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Décalage de la sortie audio

Si vous ne parvenez pas à définir un décalage sur le système Home Cinéma, vous pouvez régler le téléviseur pour qu'il synchronise le son. Vous pouvez définir un décalage qui

compense le temps nécessaire au système Home Cinéma pour traiter le son de l'image TV. Vous pouvez régler le décalage par incrément de 5 ms. Le réglage maximum est de -60 ms. L'option Retard de la sortie audio doit être activée.

Pour synchroniser le son sur le téléviseur . . .

- 1 - Appuyez sur **⏠**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Avancé > Décalage de la sortie audio**.
- 3 - Utilisez la barre du curseur pour définir le décalage audio et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Format sortie audio

Si vous possédez un système Home Cinéma avec des fonctionnalités de traitement de son multicanal comme Dolby Digital, DTS® ou similaire, réglez l'option Format sortie audio sur Multicanal. Avec Multicanal, le téléviseur peut transmettre le signal audio multicanal compressé d'une chaîne TV ou d'un lecteur connecté vers le système Home Cinéma. Si vous possédez un système Home Cinéma sans fonctionnalité de traitement de son multicanal, sélectionnez Stéréo.

Pour configurer l'option Format sortie audio . . .

- 1 - Appuyez sur **⏠**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Avancé > Format sortie audio**.
- 3 - Sélectionnez **Multicanal** ou **Stéréo**.
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Réglage sortie audio

Utilisez l'option Réglage sortie audio pour faire correspondre les volumes du téléviseur et du système Home Cinéma lorsque vous passez de l'un à l'autre. Les différences de volume peuvent être dues à des traitements du son différents.

Pour régler la différence de volume . . .

- 1 - Appuyez sur **⏠**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Avancé > Réglage sortie audio**.
- 3 - Si la différence de volume est élevée, sélectionnez **Plus**. Si la différence de volume est faible, sélectionnez **Moins**.
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

L'option Réglage sortie audio affecte les signaux audio Sortie audio - Optique et HDMI ARC.

Problèmes avec le son du système Home Cinéma

Son avec bruit intense

Si vous regardez une vidéo à partir d'une clé USB insérée ou d'un ordinateur connecté, il est possible que le son de votre système Home Cinéma soit dénaturé. Cette situation se produit lorsque le fichier audio ou vidéo est associé à un son DTS, mais que le système Home Cinéma n'est pas équipé d'une fonctionnalité de traitement du son DTS. Vous pouvez résoudre cela en réglant l'option **Format sortie audio** du téléviseur sur **Stéréo**.

Appuyez sur la touche **⏠** et sélectionnez **Configuration > Paramètres TV > Son > Avancé > Format sortie audio**.

Pas de son

Si vous ne parvenez pas à entendre le son du téléviseur sur votre système Home Cinéma, effectuez les vérifications suivantes . . .

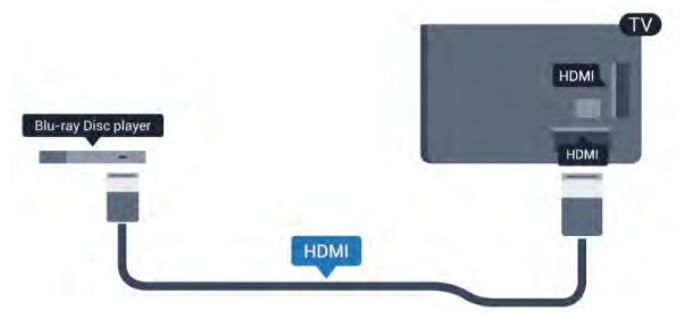
- Vérifiez que vous avez bien branché le câble HDMI sur une prise **HDMI ARC** du système Home Cinéma. Toutes les prises HDMI du téléviseur sont des prises HDMI ARC.
- Vérifiez que le paramètre **HDMI ARC** du téléviseur est réglé sur **Marche**.

Appuyez sur la touche **⏠** et sélectionnez **Configuration > Paramètres TV > Son > Avancé > HDMI ARC**.

4.7

Lecteur de disques Blu-ray

Utilisez un câble **HDMI haute vitesse** pour connecter le lecteur de disques Blu-ray au téléviseur.



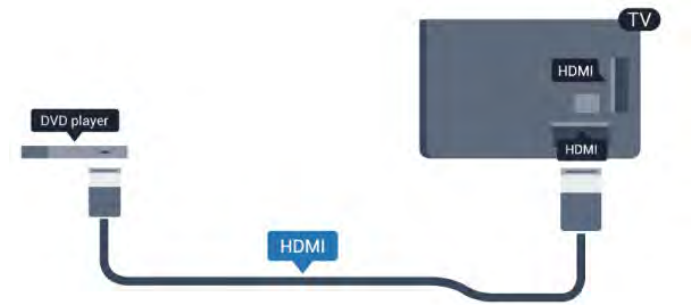
Si le lecteur de disques Blu-ray est doté d'une connexion EasyLink HDMI CEC, vous pouvez commander le lecteur à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Pour plus d'informations sur EasyLink, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **EasyLink HDMI CEC**.

Lecteur de DVD

Utilisez un câble HDMI pour connecter le lecteur de DVD au téléviseur.

Vous pouvez aussi utiliser un câble péritel si le périphérique n'est pas pourvu de prise HDMI.



Si le lecteur de DVD est connecté via HDMI et qu'il est équipé d'une connexion EasyLink CEC, vous pouvez le commander à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Pour plus d'informations sur EasyLink, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **EasyLink HDMI CEC**.

Console de jeux

HDMI

Pour une qualité optimale, connectez la console de jeux au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI haute vitesse.



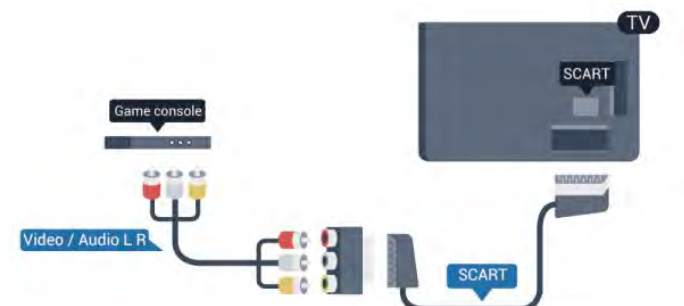
Y Pb Pr : Audio G/D

Reliez la console de jeux au téléviseur à l'aide d'un câble vidéo composantes (Y Pb Pr) et d'un câble audio L/R.



SCART (péritel) vers Audio/Vidéo

Si votre console de jeux dispose uniquement d'une sortie vidéo (CVBS) et audio G/D, utilisez un adaptateur audio vidéo G/D (RCA) - SCART (péritel) (non fourni) pour la brancher sur la prise SCART (péritel).



Disque dur USB

Matériel requis

Si vous connectez un disque dur USB, vous pouvez mettre en pause ou enregistrer une émission de télévision. Il doit s'agir d'une émission numérique (DVB ou similaire).

Pour mettre en pause

Pour mettre en pause une émission, vous avez besoin d'un disque dur compatible USB 2.0 disposant de 32 Go minimum d'espace disque.

Pour enregistrer

Pour mettre en pause ou enregistrer une émission, 250 Go d'espace disque au minimum sont nécessaires.



Guide TV

Avant d'acheter un disque dur USB à des fins d'enregistrement, pensez à vérifier s'il est possible d'enregistrer des chaînes TV numériques dans votre pays.

Appuyez sur la touche **TV GUIDE** de la télécommande. Si la page Guide TV contient un bouton Enregistrer, vous pouvez enregistrer.

Pour plus d'informations sur l'installation d'un disque dur USB, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **Disque dur USB, installation**.

Installation

Pour pouvoir mettre en pause ou enregistrer une émission, vous devez connecter et formater le disque dur USB. Pour enregistrer une émission avec les données du guide TV sur Internet, vous devez configurer une connexion Internet sur votre téléviseur avant l'installation du disque dur USB. Le formatage supprime tous les fichiers du disque dur USB.

1 - Raccordez le disque dur USB à l'un des ports **USB** du téléviseur. Ne raccordez pas d'autre périphérique USB aux autres ports USB pendant le formatage.



2 - Allumez le disque dur USB et le téléviseur.

3 - Une fois le téléviseur réglé sur une chaîne de télévision numérique, appuyez sur **II** (Pause). Si vous essayez de mettre en pause, le formatage démarrera.

Suivez les instructions à l'écran.

Une fois le disque dur USB formaté, laissez-le en place.

Avertissement

Le disque dur USB est uniquement formaté pour ce téléviseur, vous ne pouvez donc pas utiliser les enregistrements qui y sont stockés sur un autre téléviseur ou ordinateur. Ne copiez et ne modifiez pas les fichiers d'enregistrement du disque dur USB par le biais d'une application informatique. Vous risqueriez d'endommager vos enregistrements. Lorsque vous formatez un autre disque dur USB, le contenu du précédent disque est perdu. Tout disque dur USB installé sur votre téléviseur doit être reformaté pour pouvoir être utilisé avec un ordinateur.

Pour plus d'informations, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **Pause TV** ou **Enregistrement**.

4.11

Souris ou clavier USB

Clavier USB

Connectez un clavier USB (de type USB-HID) pour saisir du texte sur votre téléviseur.

Vous pouvez connecter un clavier et une souris au téléviseur. Utilisez l'un des ports **USB** pour la connexion.



Installation du clavier

Pour installer le clavier USB, allumez le téléviseur et connectez le clavier USB à l'un des ports **USB** du téléviseur. Lorsque le téléviseur détecte le clavier pour la première fois, vous pouvez sélectionner la disposition du clavier et tester votre sélection. Si vous choisissez en premier une disposition de clavier cyrillique ou grecque, vous pouvez sélectionner une seconde disposition latine.

Pour modifier le paramètre de disposition du clavier lorsqu'une disposition a déjà été sélectionnée...

1 - Appuyez sur **⬆**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Paramètres clavier USB** et appuyez sur **OK**.

Touches servant à renommer une chaîne

- Touche Entrée = OK
- Retour arrière = supprimer le caractère avant le curseur
- Touches fléchées = naviguer dans un champ de texte
- Pour changer de disposition de clavier, appuyez simultanément sur les touches **Ctrl + Maj** si une disposition secondaire est définie.

Touches servant aux applications Smart TV et aux pages

Internet

- Tab et Maj Tab = Suivant et Précédent
- Début = faire défiler la page jusqu'en haut
- Fin = faire défiler la page jusqu'en bas
- PgPréc = remonter d'une page
- PgSuiv = descendre d'une page
- + = zoom avant d'un niveau
- - = zoom arrière d'un niveau
- * = adapter à la largeur de l'écran du téléviseur

Souris USB

Connexion de souris USB

Vous pouvez connecter une souris USB (de type USB-HID) pour parcourir les pages sur Internet.

Vous pouvez ainsi sélectionner des éléments et cliquer sur des liens plus facilement sur les pages Internet.



Connexion de la souris

Allumez le téléviseur et branchez la souris USB sur l'un des ports **USB** du téléviseur. Vous pouvez également brancher la souris USB sur un clavier USB connecté.

Clics de souris

- Clic gauche = **OK**
- Clic droit = **Retour** ↩

Vous pouvez utiliser la molette pour faire défiler les pages vers le haut ou vers le bas.

Pour plus d'informations sur le raccordement d'un clavier, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **Clavier USB**.

Vitesse de souris

Vous pouvez régler la vitesse de la souris, c'est-à-dire sa vitesse de déplacement à l'écran.

Pour régler la vitesse . . .

- 1 - Appuyez sur **⏠**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Paramètres généraux** > **Paramètres pointeur / souris** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur les flèches **▲** (haut) ou **▼** (bas) pour augmenter ou réduire la vitesse.
- 5 - Appuyez sur **OK** pour enregistrer et fermer le paramètre.
- 6 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

4.12

Clé USB

Vous pouvez afficher des photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos enregistrées sur une clé USB.

Insérez une clé USB dans l'un des ports **USB** du téléviseur lorsque celui-ci est allumé.



Le téléviseur détecte la clé et ouvre une fenêtre avec la liste de son contenu.

Si la liste du contenu ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur **SOURCE**, sélectionnez **USB** et appuyez sur **OK**.

Pour quitter l'affichage du contenu de la clé USB, appuyez sur **TV EXIT** ou sélectionnez une autre activité.

Vous pouvez retirer la clé USB à tout moment pour la déconnecter.

Ultra HD sur USB

Vous pouvez visionner des photos en résolution Ultra HD à partir d'un lecteur flash ou d'un périphérique USB connecté. Le téléviseur diminue la résolution en Ultra HD si la résolution de votre photo est supérieure. Il n'est pas possible de lire une vidéo Ultra HD native sur une connexion USB.

Pour plus d'informations sur l'affichage ou la lecture de contenu depuis une clé USB, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **Vos photos, vidéos et musique**.

4.13

Appareil photo

Pour voir des photos enregistrées sur votre appareil photo numérique, vous pouvez brancher celui-ci directement sur le téléviseur.

Utilisez l'un des ports **USB** du téléviseur pour la connexion. Allumez l'appareil photo après avoir réalisé la connexion.



Si la liste du contenu ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur **SOURCE**, sélectionnez **USB** et appuyez sur **OK**.

Il se peut que vous deviez configurer votre appareil photo pour le transfert de son contenu via le protocole PTP (Picture Transfer Protocol). Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil photo numérique.

Pour plus d'informations sur l'affichage de photos, appuyez sur

➡ **Mots-clés** et recherchez **Vos photos, vidéos et musique**.

Ultra HD sur USB

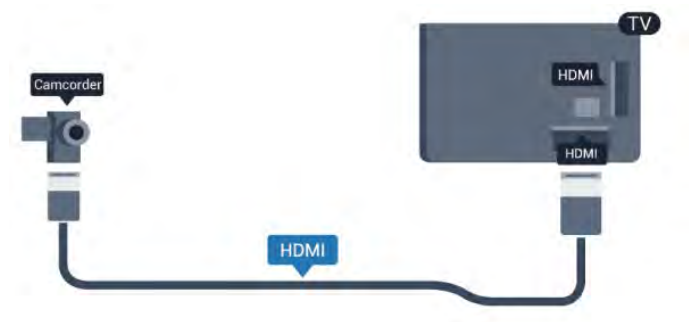
Vous pouvez visionner des photos en résolution Ultra HD à partir d'un lecteur flash ou d'un périphérique USB connecté. Le téléviseur diminue la résolution en Ultra HD si la résolution de votre photo est supérieure. Il n'est pas possible de lire une vidéo Ultra HD native sur une connexion USB.

4.14

Caméscope

HDMI

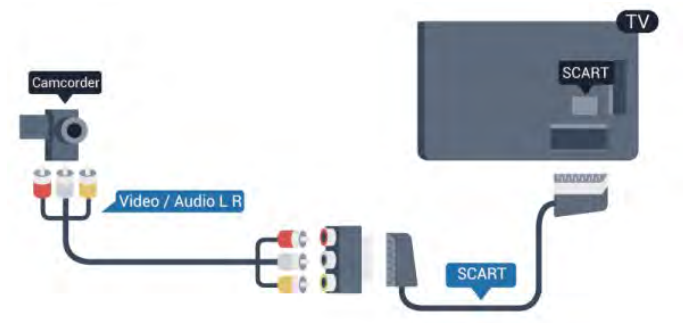
Pour une qualité optimale, utilisez un câble HDMI pour brancher le caméscope sur le téléviseur.



SCART (péritel) vers Audio/Vidéo

Vous pouvez utiliser une connexion HDMI, YPbPr ou SCARt (péritel) pour raccorder votre caméscope.

Si votre console de jeux dispose uniquement d'une sortie vidéo (CVBS) et audio G/D, utilisez un adaptateur audio vidéo G/D (RCA) - SCART (péritel) (non fourni) pour la brancher sur la prise SCART (péritel).



4.15

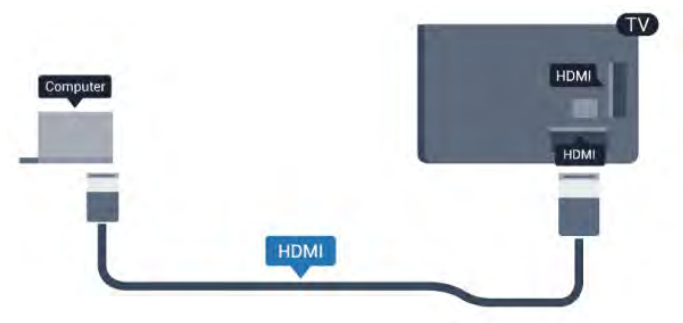
Ordinateur

Connexion

Vous pouvez connecter votre ordinateur au téléviseur et utiliser le téléviseur comme écran d'ordinateur.

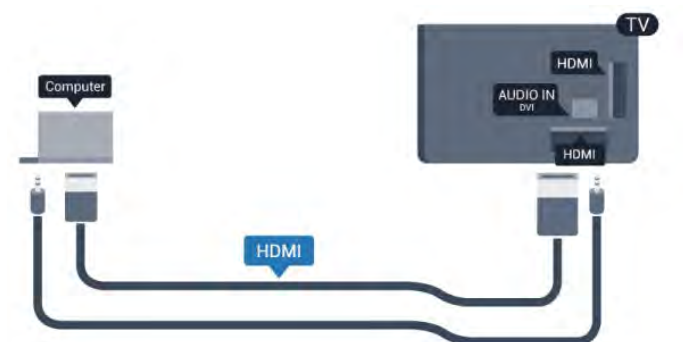
Avec HDMI

Reliez l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.



Avec DVI-HDMI

Vous pouvez également utiliser un adaptateur DVI-HDMI pour relier le PC à la prise HDMI et un câble audio G/D (mini-jack 3,5 mm) pour relier l'entrée audio G/D située à l'arrière du téléviseur.



Réglages

Réglage idéal pour l'écran

Si votre ordinateur est ajouté en tant qu'ordinateur dans le menu Source (liste des connexions), le téléviseur bascule automatiquement sur le meilleur réglage : Ordinateur.

Si vous utilisez votre ordinateur pour regarder des films ou pour jouer à des jeux, vous pourriez vouloir revenir aux meilleurs réglages possibles pour ce type de contenu sur le téléviseur.

Pour configurer manuellement le meilleur réglage sur le téléviseur . .

- 1 - Appuyez sur **🏠**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Style d'activité** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Jeu** (pour jouer) ou **Ordinateur** (pour regarder un film) et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

N'oubliez pas de rétablir le réglage Jeu ou Ordinateur sur **Ordinateur** lorsque vous avez terminé de jouer.

4.16

Casque

Vous pouvez connecter un casque à la prise **🎧** située sur le téléviseur. Il s'agit d'une prise mini-jack 3,5 mm. Vous pouvez régler le volume du casque séparément.

Pour régler le volume . . .

- 1 - Appuyez sur **🏠**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Volume casque** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Appuyez sur **▲** (haut) ou **▼** (bas) pour régler le volume.
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.



Mise en marche


5.1

Marche ou veille


Assurez-vous que vous avez branché l'alimentation à l'arrière du téléviseur avant d'allumer le téléviseur.

Si le voyant rouge est éteint, appuyez sur le bouton directionnel sur la droite ou sur l'arrière du téléviseur pour mettre le téléviseur en veille ; le voyant rouge s'allume alors.



Lorsque le téléviseur est en veille, appuyez sur la touche  de la télécommande pour le rallumer.

Activation du mode de veille

Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la touche  de la télécommande.

Mise hors tension

Pour éteindre le téléviseur, appuyez sur le bouton directionnel sur la droite ou sur l'arrière du téléviseur. Le voyant rouge s'éteint. Le téléviseur est toujours branché sur l'alimentation secteur, mais consomme un minimum d'énergie. Pour mettre le téléviseur totalement hors tension, débranchez la fiche électrique.

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble. Assurez-vous de disposer à tout moment d'un accès dégagé à la prise secteur, au cordon d'alimentation et à la fiche électrique.

5.2

Boutons du téléviseur

Lorsque l'affichage à l'écran est activé, appuyez sur le bouton directionnel pour afficher le menu.

- Utilisez les flèches/touches de navigation pour naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.
- Appuyez sur le bouton directionnel pour confirmer une sélection ou un paramètre.





5.3

Luminosité du mot repère

Vous pouvez désactiver ou régler la luminosité du mot repère.

Pour la régler ou la désactiver...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
 - 2 - Sélectionnez **Paramètres TV** > **Paramètres généraux** > **Luminosité du mot repère** et appuyez sur **OK**.
 - 3 - Sélectionnez **Maximum**, **Médium**, **Minimum** ou sélectionnez **Arrêt** pour désactiver la luminosité du mot repère.
 - 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.
- Disponible uniquement sur certains modèles de téléviseurs

Télécommande

6.1

Présentation des touches

Haut



1 - Veille / Marche

Permet d'allumer le téléviseur ou de repasser en mode veille.

2 - Touches de lecture et d'enregistrement

- Lecture , permet de lancer la lecture
- Pause , permet de suspendre la lecture
- Stop , permet d'interrompre la lecture
- Retour , permet de revenir en arrière
- Avance rapide , permet d'effectuer une avance rapide
- Enregistrement , permet d'enregistrer instantanément

3 - Ambilight

Pour sélectionner un réglage Ambilight.

4 - TV GUIDE

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV.

5 - Paramètres

Permet d'ouvrir le menu Paramètres.

6 - Format d'image

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Format d'image.

7 - SOURCES

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources (liste des périphériques connectés).

8 - RECHERCHES

Permet d'ouvrir la page de recherche.

Moyennes



1 - SMART TV

Permet d'ouvrir la page de démarrage de Smart TV.

2 - Touches de couleur

Suivez les instructions à l'écran. Touche bleue , ouvre l'Aide.

3 - INFO

Permet d'ouvrir ou de fermer les informations sur les programmes.

4 - BACK

Permet de revenir à la chaîne précédente.

Permet de fermer un menu sans modifier les paramètres.

Permet de revenir à la page Smart TV précédente.

5 - HOME

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Accueil.

6 - EXIT

Permet de revenir au mode normal de télévision.

7 - OPTIONS

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

8 - Touche OK

Permet de confirmer une sélection ou un paramètre.

9 - Flèches / Touches de navigation

Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

10 - MULTI VIEW

Permet d'ouvrir une petite fenêtre supplémentaire.

Dessous



1 - Volume

Permet de régler le niveau sonore.

2 - Touches numérotées et touches texte

Permettent de sélectionner directement une chaîne de télévision ou d'entrer du texte.

3 - SUBTITLE

Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres ou de les activer de façon automatique.

4 - LIST

Permet d'ouvrir ou de fermer la liste des chaînes

5 - Chaînes

Permet de passer à la chaîne suivante ou de revenir à la chaîne précédente dans la liste des chaînes, d'ouvrir la page suivante ou précédente dans le télétexte ou de démarrer le chapitre suivant ou précédent sur un disque.

6 - Muet

Permet de couper ou de rétablir le son.

7 - TEXT

Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte.

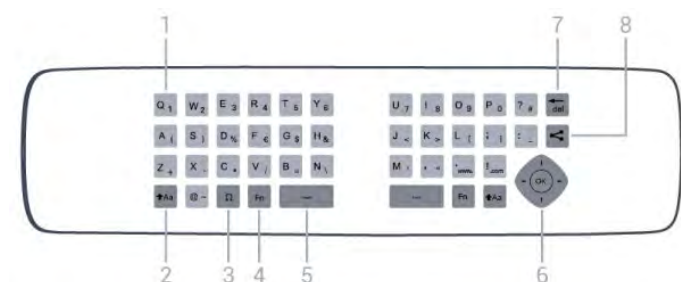
6.2

Clavier

Aperçu

Qwerty et Azerty

Aperçu d'un clavier Qwerty / Azerty.*



1 - Caractère Qwerty/Azerty

Position des caractères si la configuration du clavier est définie sur Azerty.

2 - Aa Maj

Permet de saisir des caractères en majuscules.

3 - Ω Caractères spéciaux

Permet d'ouvrir le clavier virtuel pour sélectionner des caractères accentués ou des symboles.

4 - Touche Fn

Permet de saisir un chiffre ou un caractère de ponctuation.

5 - Espace

6 - Navigation et OK

7 - Retour arrière

Pour supprimer le caractère en face du curseur texte.

8 - Partager ceci

Permet de partager en ligne ce que vous regardez en ce moment.

Qwerty et cyrillique

Aperçu d'un clavier Qwerty / cyrillique.*

1 - Caractères cyrilliques

Caractères disponibles lorsque le clavier est défini sur Cyrillique.

2 - Changement de clavier cyrillique

Permet de basculer le clavier vers les caractères cyrilliques ou de revenir au mode qwerty.

3 - Maj

Permet de saisir des caractères en majuscules.

4 - Ω Caractères spéciaux

Permet d'ouvrir le clavier virtuel pour sélectionner des caractères accentués ou des symboles.

5 - Touche Fn

Permet de saisir un numéro ou un caractère de ponctuation

6 - Espace

7 - Partager ceci

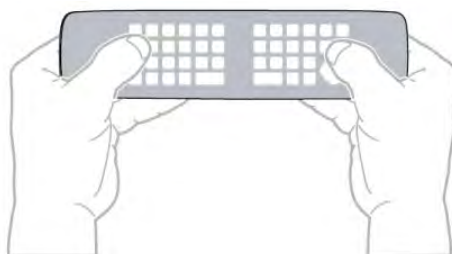
Permet de partager en ligne ce que vous regardez en ce moment.

8 - Navigation et OK

* Votre télécommande a un clavier Qwerty / Azerty ou Qwerty / cyrillique, en fonction de votre région.

Saisie de texte

Le clavier situé à l'arrière de la télécommande vous permet de saisir du texte dans n'importe quel champ texte à l'écran. Orientez le clavier vers le haut pour activer les touches du clavier. Tenez la télécommande avec les deux mains et tapez avec les deux pouces.



Saisie de texte

- Pour saisir du texte dans un champ de texte à l'écran, sélectionnez le champ de texte et commencez la saisie. Appuyez sur OK pour confirmer le texte.

Majuscules et minuscules

- Pour saisir une majuscule, appuyez sur la touche **⌈Aa** (Maj) juste avant de saisir le caractère.
- Pour saisir plusieurs majuscules à la suite, maintenez enfoncée la touche **⌈Aa** au cours de la saisie.
- Pour saisir des majuscules constamment, appuyez sur la touche **⌈Aa** pendant 2 secondes pour basculer le clavier en mode majuscules.
- Pour quitter le mode majuscules, appuyez à nouveau sur la touche **⌈Aa**. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes, le mode majuscules se désactive automatiquement. En outre, si vous appuyez sur une autre touche du clavier, comme **Fn** ou **Ω**, vous désactivez automatiquement le mode majuscules.

Chiffres et caractères de ponctuation

- Pour saisir un chiffre ou un caractère de ponctuation, appuyez sur la touche **Fn** juste avant de saisir le chiffre ou le caractère de ponctuation souhaité. Vous pouvez activer ou désactiver le mode Fn comme vous le faites pour le mode majuscules.

Internet

- Vous pouvez utiliser la touche **Fn** pour saisir **www.** ou **.com**.

Lettres accentuées et symboles

Les lettres accentuées et les symboles ne sont pas directement disponibles sur le clavier de la télécommande. Pour saisir de tels caractères, vous pouvez ouvrir le clavier virtuel.

Pour ouvrir le clavier virtuel, appuyez sur **Ω**. Dans le clavier virtuel, vous pouvez naviguer jusqu'au caractère de votre choix. Changez de configuration de clavier à l'aide des touches de couleur. Appuyez sur **OK** pour entrer un caractère. Le clavier virtuel disparaît lorsque vous appuyez sur un caractère du clavier de la télécommande.

Vous pouvez aussi saisir des caractères spéciaux à l'aide des touches SMS/texte à l'avant de la télécommande.

Clavier Qwerty, Azerty et cyrillique

La configuration standard du clavier de la télécommande est Qwerty.

Clavier Azerty

Selon votre région, le clavier de la télécommande peut être réglé sur Azerty. Les caractères Azerty sont indiqués dans le coin supérieur droit des touches correspondantes.

Pour définir la configuration du clavier sur Azerty, . . .

- 1 - Appuyez sur la touche **⌂**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu Configuration.

- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Clavier de la télécommande**.

- 3 - Sélectionnez **Azerty** ou **Qwerty**.

Clavier cyrillique

Selon votre région, le clavier de la télécommande peut être réglé sur les caractères cyrilliques.

Les caractères cyrilliques sont indiqués dans le coin supérieur droit des touches du clavier.

Pour saisir des caractères cyrilliques . . .

- 1 - Appuyez sur la touche **⌂** de la télécommande.

- 2 - Appuyez à nouveau sur **⌂** pour revenir au mode qwerty.

6.3

Capteur infrarouge

La télécommande du téléviseur utilise la radiofréquence (RF) pour envoyer ses commandes au téléviseur. Avec la RF, vous ne devez pas diriger la télécommande vers le téléviseur.

Toutefois, le téléviseur peut aussi recevoir des commandes d'une télécommande utilisant l'infrarouge (IR). Si vous utilisez une telle télécommande, veillez à toujours diriger la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant du téléviseur.



6.4

Couplage au téléviseur

Cette télécommande utilise la radiofréquence (RF) pour envoyer ses commandes au téléviseur. Contrairement aux télécommandes utilisant les signaux infrarouges, vous pouvez envoyer des commandes à l'aide de cette télécommande sans la diriger vers le téléviseur.

Le téléviseur vous avertira lorsque les piles de la télécommande seront faibles.

Couplage de la télécommande

Pour que la télécommande communique avec le téléviseur, ils doivent être couplés l'un à l'autre. Une fois le couplage effectué, vous ne pouvez pas utiliser la télécommande pour commander un autre téléviseur.



Lorsque vous avez lancé l'installation initiale du téléviseur, celui-ci vous a invité(e) à appuyer sur la touche **OK** et, en procédant de la sorte, vous avez effectué le couplage. Lorsque vous éteignez le

téléviseur, le couplage est enregistré. Vous pouvez coupler jusqu'à 5 télécommandes à ce téléviseur.

Nouveau couplage

Vous pouvez coupler une autre télécommande à ce téléviseur. La procédure à suivre pour coupler une télécommande varie selon que la télécommande est déjà couplée à un autre téléviseur ou qu'elle n'a pas encore été couplée.



- **La télécommande est couplée à un autre téléviseur**


Pour effectuer le couplage, tenez la télécommande à proximité du logo Philips (à environ 10 cm) et appuyez simultanément sur les touches rouge  et bleue . Un message s'affiche si le couplage a réussi.

- **La télécommande n'est pas encore couplée**

Pour effectuer le couplage, tenez la télécommande à proximité du logo Philips (à environ 10 cm) et appuyez sur **OK**. Un message s'affiche si le couplage a réussi.

Pour magasin

Pour effectuer le couplage d'un téléviseur neuf (pas encore couplé) à une télécommande déjà couplée à un autre téléviseur, tenez la télécommande à proximité du logo Philips (environ 10 cm) et appuyez simultanément sur les touches rouge  et bleue . Un message s'affiche si le couplage a réussi.


Si la télécommande ne peut toujours pas coupler le téléviseur, appuyez sur  > **Configuration** > **Paramètres TV** >

Paramètres généraux > **Réinstaller le téléviseur**. Après la réinstallation, essayez de coupler à nouveau.



Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée de la télécommande.

Mettez les piles au rebut en toute sécurité en respectant les consignes de fin de vie.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Fin de vie**.

6.6

Nettoyage

Votre télécommande est dotée d'un revêtement antirayure.

Nettoyez la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool et des produits chimiques ou d'entretien ménager sur la télécommande.

6.5

Batteries

Le téléviseur vous avertira lorsque les piles de la télécommande seront faibles.

Pour remplacer les piles, ouvrez le compartiment à piles située du côté clavier de la télécommande.

1 - Utilisez une petite pièce de monnaie ou un autre petit objet pointu pour appuyer sur le bouton rectangulaire de déverrouillage et ouvrir le couvercle du compartiment à piles.

2 - Faites glisser l'ouverture de verrouillage bleue dans la direction indiquée par la flèche et soulevez le verrou.

3 - Remplacez les piles usagées par 2 piles alcalines **AA LR6 1,5 V**. Veillez à faire correspondre les extrémités des piles avec les signes + et -.

4 - Poussez le verrou bleu vers le bas et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

5 - Repositionnez le couvercle du compartiment à piles et poussez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Chaînes de télévision

7.1

Visionnage des chaînes de télévision

Changement de chaîne

Pour regarder la télévision, appuyez sur **TV**. Le téléviseur diffuse la dernière chaîne de télévision regardée.

Appuyez également sur **Accueil** pour ouvrir le menu Accueil, sélectionnez **Regarder TV** et appuyez sur **OK**.

Pour changer de chaîne, appuyez sur **III +** ou **III -**. Si vous connaissez le numéro de la chaîne, saisissez-le à l'aide des touches numérotées. Appuyez sur **OK** après avoir entré le numéro pour changer de chaîne.

Pour revenir à la dernière chaîne sélectionnée, appuyez sur **↩**.

Pour passer à une chaîne d'une liste de chaînes

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **≡** **LIST** pour ouvrir les listes de chaînes.

La liste des chaînes peut comporter plusieurs pages de chaînes. Pour afficher la page suivante ou précédente, appuyez sur **III +** ou **III -**.

Pour fermer les listes de chaînes sans changer de chaîne, appuyez de nouveau sur **≡ LIST**.

Chaînes radio

Si la diffusion numérique est disponible, les chaînes radio numériques sont automatiquement comprises dans l'installation. Pour sélectionner une chaîne radio, procédez de la même manière que pour une chaîne TV.

Liste des chaînes

Chaînes favorites

Vous pouvez créer une liste des chaînes favorites, qui reprend uniquement les chaînes que vous voulez regarder. Si vous sélectionnez la liste de chaînes favorites, vous verrez uniquement vos chaînes favorites lorsque vous parcourrez les chaînes.

Création d'une liste de chaînes favorites

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **≡ LISTE** pour ouvrir la liste des chaînes.
- 2 - Sélectionnez **Tout** pour afficher toutes les chaînes.
- 3 - Sélectionnez la chaîne et appuyez sur la touche **★** pour la marquer comme favorite.
- 4 - La chaîne sélectionnée est identifiée par une **★**.
- 5 - Pour terminer, appuyez sur **↩**. Les chaînes sont ajoutées à

la liste des favoris.

Pour supprimer une chaîne de la liste des favoris, sélectionnez-la avec **★** et appuyez sur **■** pour supprimer un favori.

Réorganiser

Vous pouvez réorganiser (repositionner) les chaînes dans la liste des chaînes favorites.

- 1 - Dans la liste des chaînes **favorites**, mettez en surbrillance la chaîne que vous voulez repositionner.
- 2 - Appuyez sur la touche **■**.
- 3 - Sélectionnez la chaîne à réorganiser et appuyez sur **OK**.
- 4 - Utilisez les **boutons de navigation** pour déplacer la chaîne en surbrillance à l'emplacement de votre choix, puis appuyez sur **OK**.
- 5 - Une fois l'opération terminée, appuyez sur la touche **TV QUITTER** pour quitter la liste des chaînes favorites.

Vous pouvez sélectionner une autre chaîne et recommencer.

Affichage de la liste des chaînes

Les listes de chaînes recensent toutes les chaînes de télévision et radio installées.

Parallèlement à la liste des chaînes **Tout**, qui reprend toutes les chaînes installées, vous pouvez établir une liste des **favoris**, afficher les stations de **radio** séparément ou découvrir les chaînes récemment ajoutées dans **Nouveau**.

Logos des chaînes TV

Dans certains pays, le téléviseur peut afficher les logos des chaînes. Si vous souhaitez masquer ces logos, vous pouvez les désactiver.

Pour désactiver les logos des chaînes TV . . .

- 1 - Appuyez sur **Accueil**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Logos des chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Arrêt** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Attribution d'un nouveau nom à une chaîne

Vous pouvez renommer des chaînes de la liste de chaînes.

- 1 - Sélectionnez la chaîne à renommer dans l'une des listes de chaînes suivantes :
 - 2 - Appuyez sur la touche **■**.
- Vous pouvez saisir le texte à l'aide du clavier de la télécommande ou ouvrir le clavier virtuel.

Avec le clavier virtuel

- Pour ouvrir le clavier virtuel, placez le curseur dans le champ

texte de nom et appuyez sur **OK**.

- Pour supprimer le caractère devant le curseur, appuyez sur **Retour arrière**.
- Pour saisir un caractère, sélectionnez le caractère à l'aide des touches de direction et appuyez sur **OK**.
- Pour sélectionner des caractères majuscules, appuyez sur **■**.
- Pour sélectionner des chiffres ou des caractères spéciaux, appuyez sur **■**.
- Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur **↵** pour fermer le clavier virtuel.
- Pour terminer la modification du nom, sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK**.

Avec le clavier de la télécommande*

- Pour supprimer un caractère, positionnez le curseur derrière le caractère et appuyez sur **del**.
- Pour saisir un caractère, appuyez sur le caractère sur le clavier.
- Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner **Terminé**. Appuyez à nouveau sur **OK** pour terminer la modification du nom.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du clavier, appuyez sur **■ Mots-clés** et recherchez **Télécommande, clavier**.

* uniquement pour la télécommande avec clavier

Verrouiller une chaîne

Afin d'empêcher les enfants de regarder une chaîne ou un programme, vous avez la possibilité de verrouiller des chaînes ou de bloquer les programmes déconseillés en dessous d'un âge indiqué.

Verrouiller une chaîne

Vous pouvez verrouiller une chaîne afin d'empêcher les enfants de la regarder. Pour regarder une chaîne verrouillée, vous devez entrer le code de verrou parental. Vous ne pouvez pas verrouiller de programmes issus de périphériques connectés.

Pour verrouiller une chaîne . . .

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **≡ LIST** pour ouvrir la **liste des chaînes**.
- 2 - Dans n'importe quelle liste, sélectionnez la chaîne que vous souhaitez verrouiller.
- 3 - Appuyez sur **≡ OPTIONS** et sélectionnez **Verrouiller chaîne**. Dans une liste de chaînes, une chaîne verrouillée est identifiée par un verrou **🔒**.

Pour déverrouiller une chaîne, sélectionnez la chaîne verrouillée dans la liste de chaînes. Appuyez sur la touche **≡ OPTIONS** et choisissez l'option **Déverrouiller la chaîne**. Vous devez entrer le code de verrou parental.

Code parental

Afin d'empêcher les enfants de regarder un programme qui ne convient pas à leur âge, vous pouvez utiliser un niveau d'âge.

Certaines chaînes numériques classent leurs programmes par niveau d'âge. Lorsque le niveau d'âge indiqué pour un programme est supérieur ou égal à celui que vous avez défini

pour votre enfant, le programme est verrouillé.

Pour pouvoir regarder un programme verrouillé, vous devez saisir le code de verrouillage. Le code de contrôle parental s'applique à toutes les chaînes.

Pour définir un niveau d'âge...

- 1 - Appuyez sur **🏠**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres des chaînes > Verrou parental > Contrôle parental** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Saisissez un code de verrouillage enfant à 4 chiffres et confirmez. Maintenant vous pouvez définir un niveau d'âge.
- 4 - Définissez l'âge et appuyez sur **OK**.
- 5 - Appuyez sur **↵**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Pour désactiver le code de contrôle parental, sélectionnez **Aucun** comme paramètre d'âge.

Le téléviseur vous demandera de saisir le code pour déverrouiller le programme. Pour certains télédiffuseurs/opérateurs, le téléviseur verrouille uniquement les programmes avec un niveau supérieur.

Définition ou changement du code de verrouillage

Pour définir le code de verrouillage ou changer le code existant...

- 1 - Appuyez sur **🏠**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres des chaînes > Verrou parental > Changer code** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Si un code est déjà défini, entrez le code de verrou parental actuel, suivi du nouveau code à deux reprises.

Le nouveau code est défini.

Vous avez oublié votre code ?

Pour entrer un nouveau code de verrou parental si vous avez oublié l'ancien, saisissez **8888**.

Options pour les chaînes

En fonction du type de chaîne (analogique ou numérique) que vous regardez ou des paramètres TV sélectionnés, certaines options sont disponibles pendant que vous regardez la télévision.

Ouverture du menu d'options

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **≡ OPTIONS**.

Accès universel


Lorsque l'option **Accès universel** est activée, vous pouvez définir certaines options pour les personnes malentendantes et les personnes malvoyantes.

Pour plus d'informations, appuyez sur **■ Mots-clés** et recherchez **Accès universel**.

Sélection vidéo


Les chaînes TV numériques peuvent offrir des signaux multivideo (diffusion multiple), différents points de vue et angles de caméra pour le même événement ou différentes émissions sur une seule chaîne de télévision. Le téléviseur affiche un message si de telles chaînes TV sont disponibles.

Sous-titres

Activez **les sous-titres** ou **désactivez-les** avec ces options. Sélectionnez **Automatique** pour afficher les sous-titres uniquement lorsque le son est coupé avec .


Langue sous-titres

Pour une émission numérique, vous pouvez sélectionner une langue de sous-titres disponible temporairement si aucune des langues de votre choix n'est disponible.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Sous-titres**.

Langues audio

Pour une émission numérique, vous pouvez sélectionner une langue audio disponible temporairement si aucune des langues de votre choix n'est disponible.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Langues audio**.

Dual I-II


Cette option est disponible lorsqu'un signal audio contient deux langues audio, mais qu'une langue ou les deux ne comportent pas d'indication de langue.

Interface commune

Si du contenu prépayé premium est disponible depuis un CAM, vous pouvez définir les paramètres du fournisseur avec cette option.

HbbTV sur cette chaîne

Vous pouvez bloquer les pages HbbTV d'une chaîne proposant HbbTV.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **HbbTV**.

Applications MHP

Ouvrez les applications MHP d'un canal.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **MHP**.

État

Sélectionnez **État** pour afficher des informations techniques sur la chaîne (analogique ou numérique) ou sur un périphérique connecté dont vous regardez le contenu.


Partager

Permet de partager en ligne ce que vous regardez en ce moment.

Format d'image

Si des bandes noires apparaissent en haut et en bas ou des deux côtés de l'image, vous pouvez régler le format de l'image pour qu'elle remplisse l'écran.

Pour modifier le format d'image...

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur  pour ouvrir le menu **Format d'image**.
- 2 - Sélectionnez un format dans la liste, puis appuyez sur **OK**.

Le format suivant peut être disponible en fonction de l'image à l'écran...

- **Configuration de base**

- Remplir l'écran
- Adapter à l'écran

- **Avancé**

- Dem. régl.
- Maj
- Zoom
- Étirer
- Natif
- Annuler

Texte/Télétexte

Pages télétexte

Pour activer l'option Texte (Télétexte) pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur **TEXTE**.

Pour fermer le télétexte, appuyez de nouveau sur **TEXT**.

Sélectionner une page télétexte

Pour sélectionner une page...

- 1 - Entrez un numéro de page à l'aide des touches numériques.
- 2 - Utilisez les flèches pour vous déplacer.
- 3 - Appuyez sur une touche de couleur pour sélectionner un sujet à code couleur parmi ceux qui sont affichés en bas de l'écran.


Sous-pages télétexte

Une page de télétexte numérotée peut contenir plusieurs sous-pages. Les numéros de ces sous-pages sont affichés dans une barre située en regard du numéro de page principal.


Pour sélectionner une sous-page, appuyez sur ◀ ou ▶.

Pages de télétexte T.O.P.

Certaines chaînes proposent du télétexte T.O.P.

Pour ouvrir les pages T.O.P. dans le télétexte, appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Aperçu programmes**

Options du télétexte

Dans le télétexte, appuyez sur  **OPTIONS** pour accéder aux options suivantes...

- **Figurer la page**

Permet d'arrêter la rotation automatique des sous-pages.

- **Deux écrans/Plein écran**

Permet d'afficher la chaîne TV et le télétexte l'un à côté de l'autre.

- **Aperçu T.O.P.**

Permet d'ouvrir le télétexte T.O.P.

- **Agrandir**

Permet d'agrandir la page télétexte pour une lecture confortable.

- **Info cachée**

Permet d'afficher des informations masquées sur une page.

- **Parcourir sous-pages**

Permet de parcourir des sous-pages lorsqu'elles sont disponibles.

- **Langue**

Permet de changer le groupe de caractères utilisés par le télétexte pour un affichage correct.

- **Télétexte 2.5**



Permet d'activer le télétexte 2.5 pour un affichage plus coloré et de meilleurs graphiques.

Configuration du télétexte

Langue du télétexte

Certaines chaînes numériques proposent plusieurs langues de télétexte.



Pour définir vos langues audio principale et secondaire...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres chaînes > Langues**.
- 3 - Sélectionnez **Télétexte principal** ou **Télétexte secondaire**.
- 4 - Sélectionnez vos langues télétexte préférées.
- 5 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Télétexte 2.5



S'il est disponible, sachez que le télétexte 2.5 offre un plus grand nombre de couleurs et des graphiques de meilleure qualité. Par défaut, le télétexte 2.5 est activé.

Pour désactiver le télétexte 2.5...

- 1 - Appuyez sur **TEXT**.
- 2 - Pendant que vous regardez le télétexte, appuyez sur  **OPTIONS**.
- 3 - Sélectionnez **Télétexte 2.5 > Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.


Menu langue

Pour changer la langue des menus ou des messages du téléviseur...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Langue des menus** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Langues audio

Si une chaîne de télévision est diffusée en plusieurs langues audio, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix.

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur  **OPTIONS**.
- 2 - Pour les chaînes numériques, sélectionnez **Langue audio**. Pour les chaînes analogiques, sélectionnez **Changer audio**. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection.
- 3 - Faites votre choix parmi les langues disponibles, puis appuyez sur **OK**.

Remarque :

Si vous avez sélectionné **Changer audio** pour les chaînes analogiques, choisissez parmi :

- **Principale** : langue audio principale
- **SAP** : langue audio secondaire

Sous-titres et langues


Sous-titres

Activer les sous-titres

Pour ouvrir le menu Sous-titres, appuyez sur **SUBTITLE**.

Vous pouvez choisir les options suivantes pour les sous-titres :

Marche, **Arrêt** ou **Automatique**.

Pour afficher les sous-titres lorsque le programme diffusé n'est pas dans votre langue, c'est-à-dire dans la langue que vous avez définie pour le téléviseur, sélectionnez **Automatique**. Ce réglage affichera aussi les sous-titres lorsque vous coupez le son à l'aide de .

Pour les chaînes analogiques, les sous-titres doivent être rendus disponibles dans le **télétexte**.

Sous-titres pour chaînes numériques

Il n'est pas nécessaire de définir les sous-titres dans le télétexte pour les chaînes numériques.

Les chaînes numériques peuvent offrir plusieurs langues de sous-titres pour un programme. Vous pouvez définir une langue principale et une langue secondaire pour les sous-titres selon vos préférences. Si des sous-titres sont disponibles dans l'une de ces langues, le téléviseur les affiche.

Si aucune des langues choisies ne présente de sous-titres, vous pouvez en sélectionner une autre.

Pour définir les langues de sous-titres principale et secondaire...

- 1 - Appuyez sur **⏮**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres des chaînes**, puis **Langues > Langue sous-titres principale** ou **Langue sous-titres secondaire** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez une langue et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **⏮**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Pour sélectionner une langue de sous-titres lorsqu'aucune de vos langues préférées n'est disponible...

- 1 - Appuyez sur **≡** **OPTIONS**.
- 2 - Sélectionnez **Langue sous-titres**, choisissez une langue et appuyez sur **OK**.

Sous-titres pour chaînes analogiques

Pour les chaînes analogiques, vous devez rendre les sous-titres disponibles pour chaque chaîne manuellement.

- 1 - Sélectionnez une chaîne et appuyez sur **TEXT** pour ouvrir le télétexte.
 - 2 - Entrez le numéro de page pour les sous-titres, généralement **888**.
 - 3 - Appuyez de nouveau sur **TEXT** pour quitter le télétexte.
- Si vous sélectionnez Marche dans le menu Sous-titres pendant que vous regardez cette chaîne analogique, les sous-titres s'afficheront s'ils sont disponibles.
- Pour savoir si une chaîne est analogique ou numérique, sélectionnez-la et ouvrez **État** dans le menu **Options**.

Langues audio

Les chaînes TV numériques peuvent diffuser un programme dans différentes langues. Vous pouvez définir une langue audio principale et une langue audio secondaire selon votre choix. Si le programme est disponible dans l'une de ces langues, le téléviseur la diffusera.

Si aucune des langues choisies n'est disponible, vous pouvez en sélectionner une autre.

Pour définir les langues audio principale et secondaire . . .

- 1 - Appuyez sur **⏮**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres des chaînes**, puis **Langues > Langue audio principale** ou **Langue audio secondaire** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez une langue et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **⏮**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Pour sélectionner une langue audio lorsqu'aucune de vos langues audio préférées n'est disponible...

- 1 - Appuyez sur **≡** **OPTIONS**.
- 2 - Sélectionnez **Langue audio**, choisissez une langue audio et

appuyez sur **OK**.

Langues audio pour les malentendants et les malvoyants

Certaines chaînes TV numériques diffusent des bandes-son et des sous-titres adaptés aux malentendants ou aux malvoyants.

Pour plus d'informations, appuyez sur **⏮** **Mots-clés** et recherchez **Accès universel**.

Menu langue

Pour changer la langue des menus ou des messages du téléviseur...

- 1 - Appuyez sur **⏮**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Langue des menus** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez une langue et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **⏮**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Télévision interactive

À propos d'iTV

Grâce à la télévision interactive, certaines chaînes numériques associent leur programme de télévision normal à des pages d'information ou de divertissement. Sur certaines pages, vous pouvez réagir à une émission ou voter, faire des achats en ligne ou acheter une vidéo à la demande.

HbbTV, MHEG...

Les chaînes exploitent différents systèmes de télévision interactive : la HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ou l'iTV (Interactive TV - MHEG). On appelle parfois la télévision interactive « MHEG » ou « Touche rouge ». Mais chaque système est bien distinct.

Consultez les sites Web des chaînes pour en savoir plus.

Matériel requis

La télévision interactive est disponible sur les chaînes de télévision numériques uniquement. Pour profiter pleinement de la télévision interactive, votre téléviseur doit disposer d'une connexion Internet haut débit (large bande).

HbbTV

Si une chaîne TV propose des pages HbbTV, vous devez tout d'abord activer HbbTV dans les paramètres TV pour afficher les pages.

- 1 - Appuyez sur **⏮**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV**, puis **Paramètres généraux > HbbTV** et appuyez sur **OK**.

- 3 - Sélectionnez **Marche**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **↔**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Si vous voulez éviter l'accès aux pages HbbTV d'une chaîne spécifique, vous pouvez bloquer les pages HbbTV pour cette chaîne uniquement.

- 1 - Sélectionnez la chaîne pour laquelle vous souhaitez bloquer les pages HbbTV.
- 2 - Appuyez sur **≡** **OPTIONS** et sélectionnez **Hbb TV sur cette chaîne** puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Arrêt** et appuyez sur **OK**.

Utilisation d'iTélé

Ouvrir des pages iTV

La plupart des chaînes qui proposent les fonctionnalités HbbTV ou iTV vous invitent à appuyer sur la touche **■** ou sur la touche **OK** pour ouvrir leur programme interactif.

Naviguer sur les pages iTV

Vous pouvez utiliser les flèches, les touches de couleur, les touches numérotées et la touche **↔** pour naviguer sur les pages iTV.

Vous pouvez utiliser les touches **▶** (Lecture), **||** (Pause) et **■** (Arrêt) pour regarder des vidéos au sein des pages iTV.

MHEG (Royaume-Uni uniquement)

Pour ouvrir les programmes MHEG, appuyez sur **TEXTE**. Pour les fermer, appuyez sur **↔**.

Fermer des pages iTV

La plupart des pages iTV vous indiquent la touche à utiliser pour fermer la fenêtre.

Pour forcer une page iTV à se fermer, passez à la chaîne de télévision suivante ou revenez en arrière.

7.2

Installation chaînes

Mise à jour des chaînes

Mise à jour automatique

Si vous recevez des chaînes numériques, vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il mette à jour automatiquement la liste avec de nouvelles chaînes.

Vous pouvez aussi initier vous-même une mise à jour des chaînes.

Mise à jour automatique des chaînes

Une fois par jour, à 6 heures, le téléviseur met à jour les chaînes et enregistre les nouvelles chaînes. Ces dernières sont enregistrées dans la liste de chaînes Tout, mais aussi dans la liste

Nouveau. Les chaînes vides sont supprimées.

Si de nouvelles chaînes sont détectées ou si des chaînes sont mise à jour ou supprimées, un message s'affiche sur le téléviseur au démarrage. Le téléviseur doit être en mode veille pour mettre à jour automatiquement les chaînes.

Pour désactiver le message au démarrage...

- 1 - Appuyez sur **■**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres des chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Installation des chaînes > Message mise à jour chaînes > Arrêt** et appuyez sur **OK**.

Pour désactiver la mise à jour automatique des chaînes...

- 1 - Appuyez sur la touche **■**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres des chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Installation des chaînes > Mise à jour auto. des chaînes > Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.

Lancement d'une mise à jour

Pour lancer une mise à jour vous-même...

- 1 - Appuyez sur **■**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Rechercher des chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Mise à jour chaînes** et suivez les instructions à l'écran. La mise à jour peut prendre quelques minutes.

Dans certains pays, la mise à jour automatique des chaînes s'effectue lorsque vous regardez la télévision ou lorsque le téléviseur est en mode veille.

Nouvelles chaînes

Les nouvelles chaînes ajoutées par le biais de la mise à jour automatique des chaînes se trouvent facilement dans la liste des chaînes **Nouveau**. Elles sont également enregistrées dans la liste **Tout** ou **Radio**.

Les nouvelles chaînes sont conservées dans la liste **Nouveau** tant que vous ne les ajoutez pas aux chaînes favorites ou que vous ne les avez pas regardées.

Réinstaller les chaînes

Vous pouvez rechercher et réinstaller des chaînes et laisser en l'état tous les autres paramètres TV. Vous pouvez aussi refaire une installation complète du téléviseur.

Si un code de verrouillage est défini, vous devrez le saisir avant de pouvoir réinstaller les chaînes.

Réinstaller les chaînes

Pour réinstaller les chaînes uniquement . . .

- 1 - Appuyez sur **■**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

- 2 - Sélectionnez **Rechercher des chaînes > Réinstaller les chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez le pays où vous avez installé le téléviseur
- 4 - Sélectionnez **Antenne (DVB-T)** ou **Câble (DVB-C)**. La recherche de chaînes peut prendre quelques minutes. Suivez les instructions à l'écran.

Installation complète

Pour refaire une installation complète du téléviseur...

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Réinstaller le téléviseur** et appuyez sur **OK**. L'installation peut prendre quelques minutes. Suivez les instructions à l'écran.

Préréglage d'usine

L'option Paramètres usine permet de restaurer les paramètres par défaut du téléviseur pour l'image et le son. Pour restaurer les paramètres par défaut...

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Paramètres usine** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 4 - Appuyez sur **⏏**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Copie de la liste des chaînes

Introduction

La copie de la liste des chaînes est destinée aux revendeurs et aux experts. Dans certains pays, la copie de la liste des chaînes est disponible uniquement pour copier des chaînes satellite.

La **copie de la liste des chaînes** vous permet de copier les chaînes installées sur un téléviseur vers un autre téléviseur Philips de la même gamme. La copie de cette liste vous évite une recherche fastidieuse des chaînes et permet une configuration prédéfinie de la liste des chaînes. Utilisez une clé USB de 1 Go minimum.

Conditions

- Les deux téléviseurs sont de la même année.
- Le type de matériel des deux téléviseurs est identique. Vérifiez le type de matériel sur la plaque signalétique à l'arrière du téléviseur. En général, il porte la mention suivante : Q... LA
- Les versions logicielles des deux téléviseurs sont compatibles.

Version actuelle

Vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel du téléviseur avec l'option **Info logiciel** **actuel** dans **⏏ > Configuration > Paramètres logiciel**.

Copier la liste des chaînes

Pour copier une liste de chaînes...

- 1 - Allumez le téléviseur sur lequel les chaînes sont installées. Insérez une clé USB.
- 2 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Copier la liste des chaînes > Copier vers USB** et appuyez sur **OK**. Pour copier la liste des chaînes de ce téléviseur, il se peut que vous soyez invité à saisir le code de verrou parental que vous avez configuré lors de l'installation.
- 4 - Une fois la copie terminée, retirez la clé USB.

Vous pouvez maintenant télécharger la liste des chaînes copiée sur un autre téléviseur Philips.

Téléchargement d'une liste des chaînes

Télécharger une liste des chaînes copiée

Selon que le téléviseur a déjà été installé ou non, vous devez utiliser une méthode différente pour télécharger une liste de chaînes.

Sur un téléviseur qui n'est pas encore installé

- 1 - Branchez le cordon d'alimentation pour lancer l'installation, puis sélectionnez la langue et le pays. Vous pouvez ignorer la recherche des chaînes. Terminez l'installation.
- 2 - Insérez la clé USB contenant la liste des chaînes de l'autre téléviseur.
- 3 - Pour lancer le chargement de la liste des chaînes, appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Copier la liste des chaînes > Copier vers téléviseur** et appuyez sur **OK**. Il est possible que vous soyez invité à saisir le code de verrou parental de ce téléviseur.
- 5 - Le téléviseur vous indique si la liste des chaînes a été correctement copiée sur le téléviseur. Le téléviseur s'éteindra et se rallumera à nouveau.
- 6 - Débranchez le périphérique de stockage USB.

Sur un téléviseur déjà installé

- 1 - Vérifiez le réglage du pays du téléviseur. (Pour ce faire, appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Rechercher des chaînes > Réinstaller les chaînes** et appuyez sur **OK**. Appuyez sur **⏏**, puis sur **Annuler** pour quitter la recherche des chaînes.)
Si le pays est correct, passez à l'étape 2.
Si le pays n'est pas correct, vous devez procéder à une réinstallation. Pour ce faire, appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Réinstaller le téléviseur > OK**. Sélectionnez le pays approprié et ignorez la recherche des chaînes. Terminez l'installation. Passez ensuite à l'étape 2.
- 2 - Insérez la clé USB contenant la liste des chaînes de l'autre téléviseur.

- 3 - Pour lancer le chargement de la liste des chaînes, appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Paramètres TV** > **Paramètres généraux** > **Copier la liste des chaînes** > **Copier vers téléviseur** et appuyez sur **OK**. Il est possible que vous soyez invité à saisir le code de verrou parental de ce téléviseur.
- 5 - Le téléviseur vous indique si la liste des chaînes a été correctement copiée sur le téléviseur. Le téléviseur s'éteindra et se rallumera à nouveau.
- 6 - Débranchez le périphérique de stockage USB.

DVB-T ou DVB-C

Réception DVB-T ou DVB-C

Si le câble (DVB-C) et la TNT (DVB-T) sont tous deux disponibles dans votre pays et que ce téléviseur prend en charge ces deux formats dans votre pays, vous aurez sélectionné l'une de ces deux options lors de l'installation des chaînes.

Si vous voulez changer le réglage DVB pour lancer une nouvelle installation de chaînes...

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres chaînes**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Installation des chaînes** > **Connexion de l'antenne** > **Antenne (DVB-T)** ou **Câble (DVB-C)** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez le réglage DVB de votre choix.
- 5 - Appuyez sur **↔**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Installation de chaînes DVB-C

Pour une facilité d'utilisation, tous les paramètres DVB-C sont définis sur Automatique.

Si votre opérateur DVB-C vous a fourni des valeurs DVB-C spécifiques, l'ID réseau ou la fréquence réseau, saisissez ces valeurs lorsque le téléviseur vous y invite lors de l'installation. Il peut s'avérer nécessaire de régler le balayage (complet ou rapide) ou d'entrer un débit de symboles spécifique dans le menu **Réglages** lors de l'installation. Pour définir un **débit de symboles**, commencez par régler le débit de symboles sur **Manuel**.

Conflits liés au numéro de chaîne

Dans certains pays, différentes chaînes TV peuvent avoir le même numéro de chaîne. Lors de l'installation, le téléviseur affiche la liste des conflits liés au numéro de chaîne. Vous devez sélectionner la chaîne TV que vous souhaitez installer sur un numéro de chaîne avec chaînes TV multiples.

DVB-T + DVB-C

Si vous pouvez utiliser une entrée d'antenne DVB-T ainsi qu'une entrée DVB-C, vous pouvez configurer votre téléviseur pour le DVB-T et le DVB-C. Installez un système puis l'autre avec les réglages nécessaires.

Une fois que chaque système est installé, vous devez régler le signal d'entrée d'antenne sur la prise **Antenna** à l'arrière du téléviseur et configurer le téléviseur dans le système correspondant pour voir les chaînes installées sur le téléviseur. Pour sélectionner le paramètre DVB-T ou DVB-C, voir ci-dessus.

Paramètres DVB

Accès aux paramètres DVB

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Rechercher des chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Réinstaller les chaînes**.
- 4 - Sélectionnez le pays où vous avez installé ce téléviseur.
- 5 - Sélectionnez **Câble (DVB-C)**.
- 6 - Sélectionnez **Lancer la recherche des chaînes**, ou sélectionnez **Paramètres des réglages DVB-C**.
- 7 - Appuyez sur **↔**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Mode débit symbole

Si votre opérateur ne vous a pas fourni une valeur de **débit symbole** spécifique pour installer les chaînes TV, laissez le paramètre **Mode débit symbole** sur **Automatique**.

Si vous avez reçu une valeur de débit symbole spécifique, sélectionnez **Manuel**. La valeur que vous avez reçue pourrait toutefois déjà se trouver dans la liste prédéfinie de débits symbole. Sélectionnez **Débits symbole prédéfinis** pour vérifier si votre valeur est disponible automatiquement.

Débits symbole prédéfinis

Si le paramètre **Mode débit symbole** est réglé sur **Automatique**, le téléviseur utilisera l'un des débits symbole prédéfinis employés par la plupart des opérateurs de votre pays.

Débit symbole

Si le paramètre **Mode débit symbole** est réglé sur **Manuel**, vous pouvez introduire la valeur de débit symbole que vous avez reçue de votre opérateur. Pour introduire la valeur, utilisez les touches numérotées.

Débit symbole 2

Si le paramètre **Mode débit symbole** est réglé sur **Manuel**, vous pouvez introduire une deuxième valeur de débit symbole reçue de votre opérateur. Pour introduire la valeur, utilisez les touches numérotées.

Mode fréquence réseau

Si vous souhaitez utiliser la méthode de **balayage rapide** sous **Balayage fréquence** pour rechercher des chaînes, sélectionnez **Automatique**. Le téléviseur utilisera l'une des fréquences réseau prédéfinies (ou HC - homing channel) employées par la plupart des opérateurs de votre pays.

Si vous avez reçu une valeur de fréquence réseau spécifique pour rechercher des chaînes, sélectionnez **Manuel**.

Fréquence réseau

Si le **mode fréquence réseau** est réglé sur **Manuel**, vous pouvez introduire ici la valeur de fréquence réseau que vous avez reçue de votre opérateur. Pour introduire la valeur, utilisez les touches numérotées.

Balayage de fréquence

Sélectionnez la méthode de recherche de chaînes. Vous pouvez sélectionner la méthode de **balayage rapide** et utiliser les paramètres prédéfinis employés par la plupart des opérateurs de votre pays.

Si cette méthode ne permet pas d'installer des chaînes ou si certaines chaînes sont manquantes, vous pouvez sélectionner la méthode de **balayage intégral**. Cette méthode prendra plus de temps pour la recherche et l'installation de chaînes.

Taille du pas en fréquence

Le téléviseur recherche des chaînes par pas de **8 MHz**.

Si cette méthode ne permet pas d'installer des chaînes ou si certaines chaînes sont manquantes, vous pouvez rechercher des chaînes par pas plus petits, de **1 MHz**. L'utilisation de pas de 1 MHz prendra plus de temps pour la recherche et l'installation de chaînes.

Chaînes numériques

Si vous savez que votre opérateur n'offre pas de chaînes numériques, vous pouvez ignorer la recherche de chaînes numériques. Sélectionnez **Arrêt**.

Chaînes analogiques

Si vous savez que votre opérateur n'offre pas de chaînes analogiques, vous pouvez ignorer la recherche de chaînes analogiques. Sélectionnez **Arrêt**.

Libre / crypté

Si vous avez un abonnement et un CAM (Conditional Access Module, module de contrôle d'accès) pour les services de TV payante, sélectionnez **Libre + crypté**. Si vous n'avez pas d'abonnement pour les chaînes ou services de TV payante, vous pouvez sélectionner uniquement **Chaînes gratuites**.

Pour plus d'informations, appuyez sur **Mots-clés** et recherchez **CAM - Module de contrôle d'accès**.

Qualité de réception

Si vous recevez des chaînes numériques, vous pouvez vérifier la qualité et la puissance du signal d'une chaîne donnée.

Si vous possédez votre propre antenne, vous pouvez la déplacer pour tester et améliorer la réception.

Pour vérifier la qualité de réception d'une chaîne numérique...

- 1 - Sélectionnez la chaîne.
- 2 - Appuyez sur **⬆**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Paramètres des chaînes > Installation des chaînes > Numérique : test de réception** et appuyez sur **OK**.

La fréquence numérique s'affiche pour cette chaîne. Si la réception est de mauvaise qualité, vous pouvez déplacer votre antenne. Pour vérifier à nouveau la qualité du signal de cette fréquence, sélectionnez **Recherche** et appuyez sur **OK**. Pour entrer une fréquence numérique spécifique vous-même, utilisez les touches numérotées de la télécommande. Vous pouvez aussi sélectionner la fréquence, positionner les flèches sur un numéro avec **◀** et **▶**, et modifier le numéro avec **▲** et **▼**. Pour vérifier la fréquence, sélectionnez **Recherche** et appuyez sur **OK**.

Si vous recevez des chaînes par le câble, l'option **Mode débit symbole est** disponible. Pour Mode débit Symbole, sélectionnez **Automatique**, si le câblo-opérateur ne vous a pas indiqué une valeur spécifique. Utilisez les touches numériques pour entrer cette valeur.

Installation manuelle

Les chaînes TV analogiques peuvent être installées une à une manuellement.

Pour installer des chaînes analogiques manuellement...

- 1 - Appuyez sur **⬆**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres des chaînes > Installation des chaînes > Analogique : installation manuelle**, puis appuyez sur **OK**.

• Système

Pour configurer le système TV, sélectionnez **Système** et appuyez sur **OK**.

Sélectionnez le pays ou la région où se trouve le téléviseur.

• Recherche des chaînes

Pour rechercher une chaîne, sélectionnez **Rechercher chaîne** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Recherche** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez également entrer une fréquence vous-même. Si la réception est de mauvaise qualité, appuyez de nouveau sur **Recherche**. Si vous souhaitez mémoriser la chaîne, sélectionnez **Fait** et appuyez sur **OK**.

- **Réglage fin**

Pour régler une chaîne avec précision, sélectionnez **Réglage fin** et appuyez sur **OK**. Vous pouvez régler précisément la chaîne avec ▲ ou ▼.

Pour enregistrer la chaîne trouvée, sélectionnez **Fait** et appuyez sur **OK**.

- **Mémoriser chaîne actuelle / Mémoriser comme nouvelle chaîne**

Vous pouvez mémoriser la chaîne sur le numéro de chaîne en cours ou comme nouveau numéro de chaîne.

Sélectionnez **Mémoriser chaîne actuelle** ou **Mémoriser comme nouvelle chaîne**.

Vous pouvez répéter cette procédure jusqu'à ce que vous ayez installé toutes les chaînes TV analogiques disponibles.

Chaînes satellite




8.1

Regarder des chaînes satellite

Pour regarder des chaînes satellite...

Appuyez sur , sélectionnez **Satellite** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur sélectionne la dernière chaîne satellite regardée.

Changer de chaîne

Pour changer de chaîne, appuyez sur  + ou  -. Le téléviseur recherchera la chaîne suivante dans la liste des chaînes sélectionnées. Si vous connaissez le numéro de la chaîne, vous pouvez utiliser les touches numérotées de la télécommande. Pour revenir à la dernière chaîne sélectionnée, appuyez sur .



Vous pouvez aussi sélectionner une chaîne directement dans la liste des chaînes satellite.

8.2

Liste des chaînes satellite



À propos de la liste des chaînes

Une fois l'installation satellite terminée, toutes les chaînes satellite sont placées dans la liste des chaînes. Vous pouvez afficher la liste de toutes les chaînes ou filtrer la liste pour afficher uniquement les chaînes favorites ou les stations de radio. Ou, après une mise à jour des chaînes, vous pouvez trouver les nouvelles chaînes ajoutées dans la liste des nouvelles chaînes.



À partir d'une des listes, vous pouvez sélectionner directement une chaîne. La liste que vous sélectionnez dans la liste des chaînes détermine les chaînes que vous sélectionnez à l'aide des touches  + et  -.

Vous ne pouvez retrier des chaînes que dans la liste des chaînes favorites.

Sélectionner un filtre de liste

La liste que vous sélectionnez dans la liste des chaînes détermine les chaînes que vous sélectionnez à l'aide des touches  + et  -.

Pour sélectionner une liste de chaînes . . .



- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Satellite** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Appuyez sur  **LIST** pour ouvrir la liste des chaînes. La liste apparaît avec la chaîne actuellement sélectionnée.
- 3 - Naviguez vers le haut pour sélectionner **Tout** ou un filtre de liste.

Les listes Radio et Nouveau s'affichent uniquement lorsque des stations de radio sont disponibles ou lorsque de nouvelles

chaînes ont été trouvées lors d'une mise à jour des chaînes.


Recherche à partir de la liste des chaînes

Pour passer à une chaîne de la liste des chaînes . . .

- 1 - Dans la liste des chaînes, sélectionnez  ou  dans la barre de menus pour sélectionner la liste de chaînes TV ou Satellite.
- 2 - Sélectionnez une liste.
- 3 - Sélectionnez une chaîne dans l'une des listes et appuyez sur **OK**. Le téléviseur affiche la chaîne sélectionnée.

Options de la liste des chaînes

Pour afficher les options de liste de chaînes sur la chaîne en cours . . .

- 1 - Lorsque la liste répertoriant toutes les chaînes apparaît, sélectionnez une chaîne et appuyez sur  **OPTIONS**.
- 2 - Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur **OK**.

Options disponibles pour les chaînes satellite . . .



• Satellite

Permet de filtrer la liste des chaînes pour afficher uniquement les chaînes d'un satellite spécifique ou pour afficher les chaînes de tous les satellites.


• Libre/crypté

Filtrez la liste des chaînes pour afficher uniquement les chaînes gratuites, uniquement les chaînes cryptées ou les deux. Les chaînes cryptées sont identifiées par une clé .

• Verrouillage de chaîne


Vous pouvez verrouiller une chaîne. Sélectionnez tout d'abord une chaîne dans la liste, appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Verrouiller**. Vous devrez saisir un code de verrou parental à 4 chiffres. Une chaîne verrouillée est identifiée par un verrou .

• Déverrouillage de chaîne

Pour déverrouiller une chaîne verrouillée, sélectionnez une chaîne verrouillée dans la liste, appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Déverrouiller**. Vous devrez saisir un code de verrou parental à 4 chiffres.

Copie de la liste des chaînes

L'option **Copie de la liste des chaînes** est destinée aux revendeurs et aux experts. La copie de la liste des chaînes vous permet de copier les chaînes installées sur un téléviseur vers un autre téléviseur Philips de la même gamme. La copie de la liste des chaînes permet de copier aussi bien les chaînes terrestres que les chaînes satellite.



Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Copie de la liste des chaînes**.

Chaînes satellite favorites

Chaînes favorites

Vous pouvez marquer des chaînes comme favorites. Vos chaînes satellite favorites sont regroupées dans la liste **Favoris** de la liste des chaînes satellite.




Regarder des chaînes favorites

Configurez une liste de chaînes favorites pour basculer facilement entre les chaînes que vous souhaitez regarder. Pour passer d'une chaîne favorite à une autre uniquement à l'aide des touches  + et  -, sélectionnez la liste Favoris dans la liste des chaînes et refermez la liste des chaînes.

Il y a deux listes de favoris : une pour les chaînes TV et une pour les chaînes satellite.





Composition de votre liste de favoris


Pour composer une liste de vos chaînes favorites ...

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur  **LIST** pour ouvrir la liste des chaînes.
- 2 - Dans la barre de menu, sélectionnez  pour les chaînes satellite.
- 3 - Sélectionnez la liste **Favoris**.
- 4 - Le téléviseur vous invite à ajouter des chaînes immédiatement. Appuyez sur **OK**. Pour éviter d'avoir à effectuer de nouveaux tris ultérieurement, sélectionnez les chaînes dans l'ordre de votre choix.
- 5 - Pour ajouter une chaîne à la liste des Favoris, sélectionnez la chaîne et appuyez sur **OK**. Vous pouvez ensuite sélectionner une autre chaîne à ajouter comme favorite.
- 6 - Pour terminer, appuyez sur .

Ajout ou suppression de chaînes favorites



Pour ajouter ou supprimer des chaînes favorites...

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche  **LISTE** pour ouvrir la liste des chaînes.
- 2 - Sélectionnez Tout pour afficher toutes les chaînes.
- 3 - Sélectionnez la chaîne et appuyez sur la touche  pour la marquer comme favorite.
- 4 - La chaîne sélectionnée est identifiée par une .
- 5 - Pour terminer, appuyez sur . Les chaînes sont ajoutées à la liste des favoris.

Pour supprimer une chaîne de la liste des favoris, appuyez sur .

Réorganiser les chaînes favorites

Vous ne pouvez rétrier des chaînes que dans la liste de favoris.




- 1 - Dans la liste des chaînes **favorites**, mettez en surbrillance la chaîne que vous voulez repositionner.
- 2 - Appuyez sur la touche .
- 3 - Sélectionnez la chaîne à réorganiser et appuyez sur **OK**.
- 4 - Utilisez les **boutons de navigation** pour déplacer la chaîne en surbrillance vers un autre emplacement, puis appuyez sur **OK**.
- 5 - Une fois l'opération terminée, appuyez sur la touche  **QUITTER** pour quitter la liste des chaînes favorites.


Verrouillage de chaînes satellite

Verrouiller une chaîne

Vous pouvez verrouiller une chaîne afin d'empêcher les enfants de la regarder. Pour regarder une chaîne verrouillée, vous devez entrer le code de verrou parental. Vous ne pouvez pas verrouiller de programmes issus de périphériques connectés.

Pour verrouiller une chaîne ...

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche  **LIST** pour ouvrir la liste des chaînes.
- 2 - Dans n'importe quelle liste, sélectionnez la chaîne que vous souhaitez verrouiller.
- 3 - Appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Verrouiller chaîne**. Dans une liste de chaînes, une chaîne verrouillée est identifiée par un verrou .


Pour déverrouiller une chaîne, sélectionnez la chaîne verrouillée dans la liste de chaînes et appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez **Déverrouiller chaîne**.

Utilisation d'un niveau d'âge

Afin d'empêcher les enfants de regarder un programme qui ne convient pas à leur âge, vous pouvez utiliser un niveau d'âge.

Certaines chaînes numériques classent leurs programmes par niveau d'âge. Lorsque le niveau d'âge indiqué pour un programme est supérieur ou égal à celui que vous avez défini pour votre enfant, le programme est verrouillé. Pour pouvoir regarder un programme verrouillé, vous devez saisir le code de verrouillage. Le code de contrôle parental s'applique à toutes les chaînes.

Pour définir un niveau d'âge...

- 1 - Appuyez sur  sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres satellite > Verrou parental > Contrôle parental** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Saisissez un code de verrouillage enfant à 4 chiffres et confirmez. Maintenant vous pouvez définir un niveau d'âge.

- 4 - Définissez l'âge et appuyez sur **OK**.
- 5 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Pour désactiver le code de contrôle parental, sélectionnez **Aucun** comme paramètre d'âge.

Le téléviseur vous demandera de saisir le code pour déverrouiller le programme. Pour certains télédiffuseurs/opérateurs, le téléviseur verrouille uniquement les programmes avec un niveau supérieur.

Code de verrouillage enfant

Vous pouvez définir ou modifier le code de verrouillage enfant.

Pour définir le code de verrouillage ou changer le code existant...

- 1 - Appuyez sur **⬆**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres satellite > Verrouillage enfant > Changer code** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Si un code est déjà défini, entrez le code de verrou parental actuel, suivi du nouveau code à deux reprises.

Le nouveau code est défini.

Vous avez oublié votre code de verrouillage enfant ?

Si vous avez oublié votre code, vous pouvez le remplacer et en introduire un nouveau.

- 1 - Appuyez sur **⬆**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres satellite > Verrou parental > Changer code** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Entrez le code de remplacement **8888**.
- 4 - Introduisez un nouveau code de verrou parental, puis introduisez-le à nouveau pour confirmer.

8.5

Installation satellite

Installation de satellites

À propos de l'installation de satellites

Ce téléviseur est doté d'un récepteur satellite DVB-S/DVB-S2 intégré. Connectez le câble de votre antenne satellite directement au téléviseur. Utilisez un câble coaxial pour connecter une antenne satellite. Veillez à ce que votre antenne satellite soit parfaitement alignée avant de commencer l'installation.

Jusqu'à 4 satellites

Vous pouvez installer jusqu'à 4 satellites (4 LNB) sur ce téléviseur. Sélectionnez le nombre exact de satellites que vous souhaitez installer au début de l'installation. Cela permettra

d'accélérer l'installation.

Unicable

Vous pouvez utiliser un système Unicable pour connecter l'antenne au téléviseur. Définissez si vous installez des satellites pour un système Unicable, pour 1 ou pour 2 satellites au début de l'installation.

MDU - Multi Dwelling Unit

Le récepteur satellite de ce téléviseur prend en charge un MDU sur les satellites Astra et pour Digiturk sur le satellite Eutelsat. MDU sur Türksat n'est pas pris en charge.

Installation

Vous pouvez installer vos satellites lors de la configuration initiale du téléviseur. L'installation satellite suit l'installation des chaînes TV. Si vous ne regardez que des chaînes satellite, vous pouvez ignorer l'installation des chaînes TV.

Vous pouvez toujours lancer une nouvelle installation satellite à partir du menu Configuration.

Pour installer des chaînes satellites . . .

- 1 - Appuyez sur **⬆**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Rech. satellites** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Installer satellites** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Le téléviseur affiche le paramètre d'installation actuel. Si le paramètre actuel correspond à l'installation satellite que vous souhaitez, vous pouvez commencer à rechercher des satellites. Sélectionnez **Rechercher** et appuyez sur **OK**. Passez à l'étape 5. Si le paramètre actuel n'est pas celui que vous souhaitez, sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur **OK**. Passez à l'étape 4b.
- 4b - Dans le menu Paramètres, sélectionnez le nombre exact de satellites que vous voulez installer. Ou, si vous utilisez une configuration Unicable, sélectionnez **Unicable pour 1 satellite** ou **Unicable pour 2 satellites** selon le nombre de satellites que vous voulez installer pour Unicable. Sélectionnez le réglage de votre choix et appuyez sur **OK**.
- 4c - Si le nombre exact de satellites est défini ou si vous avez procédé aux réglages Unicable, sélectionnez **Rechercher** et appuyez sur **OK**.
- 5 - Le téléviseur recherche les satellites disponibles sur l'alignement de votre antenne. Cela peut prendre quelques minutes. Si un satellite est trouvé, son nom et sa puissance de réception sont affichés à l'écran.
- 6 - Si des bouquets de chaînes sont disponibles pour l'un des satellites trouvés, vous pouvez sélectionner celui de votre choix.
- 7 - Pour installer les chaînes des satellites trouvés, sélectionnez **Installer** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur affiche le nombre de chaînes et de stations de radio trouvées.
- 8 - Pour enregistrer les paramètres satellite, toutes les chaînes satellite et les stations de radio satellite, sélectionnez **Terminer** et appuyez sur **OK**.

Bouquets de chaînes

À propos des bouquets de chaînes

Les satellites peuvent offrir des bouquets de chaînes qui rassemblent des chaînes gratuites et proposer un tri selon le pays. Certains satellites proposent des bouquets payants - une collection de chaînes pour lesquelles vous payez.

Si vous optez pour un bouquet, le téléviseur peut vous inviter à sélectionner une installation rapide ou complète.

Sélectionnez **Chaînes d'opérateur satellite uniquement** pour installer les chaînes du bouquet uniquement ou **Toutes les chaînes satellite** pour installer le bouquet et toutes les autres chaînes disponibles. Nous vous recommandons d'opter pour une installation rapide des bouquets payants. Si vous avez d'autres satellites qui ne font pas partie de votre bouquet payant, nous vous recommandons de choisir une installation complète. Toutes les chaînes installées sont placées dans la liste de chaînes Tout.

Mettre à jour les bouquets de chaînes

L'option **Mettre à jour le bouquet de chaînes** vous permet de restaurer les chaînes satellite figurant auparavant dans la liste des chaînes satellite mais actuellement manquantes. Les chaînes manquantes ont été repositionnées sur le transpondeur par l'opérateur satellite. Le téléviseur doit être mis à jour avec la dernière version du bouquet de chaînes.

Pour télécharger la dernière version du bouquet de chaînes . . .

1 - Accédez au site Web d'assistance de Philips

www.philips.com/support et entrez la référence de votre téléviseur.

2 - Cliquez sur **Logiciels et pilotes** et recherchez le fichier **PredefinedSortingList**

3 - Téléchargez le fichier sur votre ordinateur et copiez-le dans le répertoire racine d'une clé USB en veillant à ne pas l'enregistrer dans un dossier (si nécessaire, décompressez le fichier au préalable).

4 - Insérez la clé USB dans le port du téléviseur et appuyez sur la touche **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

5 - Sélectionnez **Paramètres satellite > Installation des chaînes > Mettre à jour le bouquet de chaînes** et appuyez sur **OK**.

6 - Le téléviseur copie le fichier et vous invite à démarrer une mise à jour des chaînes immédiatement. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK**. Cela peut prendre quelques minutes. Pour reporter la mise à jour des chaînes, vous pouvez y revenir ultérieurement via le menu **Configuration > Rech. satellites > Mise à jour chaînes**.

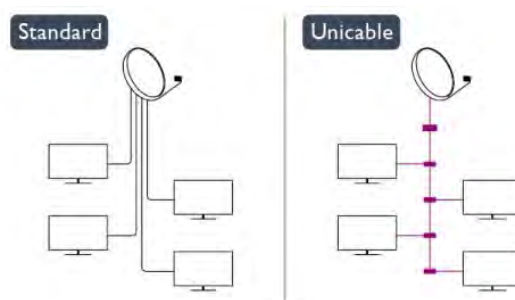
7 - Une fois la mise à jour des chaînes terminée, les chaînes manquantes devraient avoir réintégré leur position initiale dans la liste des chaînes satellite.

Configuration Unicable

Le système Unicable

Vous pouvez utiliser un système Unicable pour relier l'antenne au téléviseur. Un système Unicable utilise un câble pour connecter l'antenne satellite à tous les récepteurs satellite dans ce système. Un système Unicable est généralement utilisé dans les bâtiments composés d'appartements. Si vous utilisez un système Unicable, le téléviseur vous demandera d'attribuer un numéro de bande utilisateur et la fréquence correspondante durant l'installation. Vous pouvez installer 1 ou 2 satellites avec Unicable sur ce téléviseur.

Si vous remarquez que certaines chaînes sont manquantes après une installation Unicable, il est possible qu'une autre installation ait été réalisée au même moment sur le système Unicable. Reprocez à l'installation pour installer les chaînes manquantes.



Numéro de bande utilisateur

Dans un système Unicable, chaque récepteur satellite connecté doit porter un numéro (par ex. 0, 1, 2 ou 3, etc.).

Vous pouvez trouver les bandes utilisateur disponibles et leur numéro sur le boîtier Unicable. La bande utilisateur est parfois dénommée « UB ». Certains boîtiers Unicable proposent 4 ou 8 bandes utilisateur. Si vous sélectionnez Unicable dans les paramètres, le téléviseur vous demandera d'attribuer le numéro unique de bande utilisateur pour son récepteur satellite intégré. Un récepteur satellite ne peut pas avoir le même numéro de bande utilisateur qu'un autre récepteur satellite du système Unicable.

Fréquence de bande utilisateur

Outre le numéro unique de bande utilisateur, le récepteur satellite intégré a besoin de la fréquence du numéro de bande utilisateur sélectionné. Ces fréquences sont généralement indiquées à côté du numéro de bande utilisateur sur un boîtier Unicable.

Ajouter un satellite


Vous pouvez ajouter un satellite supplémentaire à votre installation satellite actuelle. Les satellites installés et leurs chaînes restent inchangés. Toutefois, certains opérateurs satellite n'autorisent pas l'ajout d'un satellite.

Le satellite supplémentaire doit être vu comme un plus. Il ne s'agit pas de votre abonnement satellite principal ni du satellite principal dont vous utilisez le bouquet de chaînes. Généralement, vous ajouterez un 4e satellite lorsque vous avez déjà 3 satellites installés. Si vous avez 4 satellites installés, vous pourriez d'abord en supprimer un afin de pouvoir en ajouter un nouveau.

Réglages

Si vous avez 1 ou 2 satellites installés, il se peut que les paramètres d'installation actuels n'autorisent pas l'ajout d'un satellite supplémentaire. Si vous devez modifier les paramètres d'installation, vous devez refaire toute l'installation satellite. Vous ne pouvez pas utiliser **Ajouter satellite** si une modification de paramètres est requise.

Pour ajouter un satellite . . .

- 1 - Appuyez sur la touche , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Rech. satellites** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Ajouter satellite** et appuyez sur **OK**. Les satellites actuels sont affichés.
- 4 - Sélectionnez **Ajouter** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur recherche de nouveaux satellites.
- 5 - Si le téléviseur a trouvé un ou plusieurs satellites, sélectionnez **Installer** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur installe les chaînes des satellites trouvés.
- 6 - Pour enregistrer les chaînes et les stations de radio, sélectionnez **Terminer** et appuyez sur **OK**.

Supprimer un satellite

Vous pouvez supprimer un ou plusieurs satellites de votre installation satellite actuelle. Vous supprimez le satellite et ses chaînes. Cependant, certains opérateurs satellite n'autorisent pas la suppression d'un satellite.

Pour supprimer des satellites . . .


- 1 - Appuyez sur la touche , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Rech. satellites** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Supprimer un satellite** et appuyez sur **OK**. Les satellites actuels sont affichés.
- 4 - Utilisez les touches de direction pour sélectionner le satellite que vous souhaitez supprimer.
- 5 - Appuyez sur **OK** pour marquer un satellite à supprimer. Appuyez à nouveau sur **OK** pour annuler le marquage.
- 6 - Sélectionnez **Supprimer**, appuyez sur **OK** et confirmez. Les satellites sont supprimés.
- 7 - Sélectionnez **Quitter** et appuyez sur **OK** pour fermer l'écran.

Supprimer un satellite.

Réorganiser et modifier le nom des chaînes


Vous pouvez réorganiser et renommer des chaînes satellite.

Réorganiser

Vous ne pouvez réorganiser des chaînes que dans la liste des favoris. Pour plus d'informations sur la réorganisation des chaînes satellite, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Satellite, réorganiser les chaînes**.

Attribution d'un nouveau nom à une chaîne

Vous pouvez renommer des chaînes de la liste de chaînes.

- 1 - Sélectionnez la chaîne que vous voulez renommer dans l'une des listes de chaînes : **Tout**, **Favoris**, **Radio** ou **Nouveau**.
- 2 - Appuyez sur  **Renommer**. Vous pouvez saisir le texte à l'aide du clavier de la télécommande ou ouvrir le clavier virtuel.

Avec le clavier de la télécommande


Pour supprimer un caractère, positionnez le curseur derrière le caractère et appuyez sur <icône Suppr.> Suppr.

Pour saisir un caractère, appuyez sur le caractère sur le clavier. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner **Terminé**. Appuyez à nouveau sur **OK** pour terminer la modification du nom.


Pour plus d'informations sur la saisie de texte, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Télécommande, clavier**.


Avec le clavier virtuel


Pour ouvrir le clavier virtuel, placez le curseur dans le champ texte de nom et appuyez sur **OK**.

Pour supprimer le caractère devant le curseur, appuyez sur  **Retour arrière**.

Pour saisir un caractère, sélectionnez le caractère à l'aide des touches de direction et appuyez sur **OK**.

Pour sélectionner des lettres majuscules, appuyez sur .

Pour sélectionner des chiffres ou des caractères spéciaux, appuyez sur .

Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur  pour fermer le clavier virtuel.

Pour terminer la modification du nom, sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK**.

Mettre à jour des chaînes satellite

Une fois par jour, à 6h00, le téléviseur met à jour automatiquement les chaînes satellite. Une mise à jour de chaînes recherche les nouvelles chaînes et les ajoute à la liste des chaînes. Les chaînes qui ne sont plus disponibles sont supprimées et, si un fournisseur réorganise son bouquet de chaînes, la liste des chaînes du téléviseur est mise à jour. Le téléviseur doit être en veille pour permettre la mise à jour automatique des chaînes satellite. Vous pouvez aussi effectuer une mise à jour des chaînes vous-même à tout moment.

Les nouvelles chaînes trouvées lors de la mise à jour sont marquées par la lettre N et regroupées dans la liste de chaînes Nouveau. Les nouvelles chaînes sont également ajoutées à la liste de chaînes Tout. Les nouvelles chaînes restent dans la liste de chaînes Nouveau tant que vous ne les avez pas sélectionnées ou marquées comme favorites.

Désactivation de la mise à jour automatique des chaînes

Vous pouvez éteindre complètement le téléviseur le soir pour éviter une mise à jour de chaînes. Vous pouvez désactiver la mise à jour automatique dans le menu Configuration.

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres satellite > Installation des chaînes > Mise à jour auto. des chaînes**, puis **Arrêt**.

Désactivation de la mise à jour d'un satellite spécifique

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres satellite > Installation des chaînes > Option de mise à jour automatique**.
- 3 - À l'aide des touches de direction, sélectionnez le satellite que vous ne voulez pas mettre à jour. Appuyez sur **OK** pour désélectionner le satellite.
- 4 - Sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK** pour fermer le menu.

Le téléviseur ne mettra pas à jour les chaînes du satellite que vous avez désélectionné.

Lancement d'une mise à jour vous-même

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Rech. satellites** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Mise à jour chaînes** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Si vous voulez vérifier la liste des satellites sélectionnés pour la mise à jour, sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur **OK**.
- 5 - À l'aide des touches de direction, sélectionnez ou désélectionnez les satellites pour la mise à jour. Sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK**.
- 6 - Sélectionnez **Mettre à jour** et appuyez sur **OK**. La mise à jour peut prendre quelques minutes.
- 7 - Sélectionnez **Terminer** et appuyez sur **OK**.

Langues et bande-son

Préférences de langue et de sous-titres

Les chaînes satellite peuvent contenir différentes langues audio, langues pour les sous-titres ou langues pour le télétexte. Vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il sélectionne automatiquement la langue, la langue des sous-titres ou la langue du télétexte de votre choix, si cette langue est disponible sur la chaîne ou dans les pages télétexte.

Pour définir votre langue préférée . . .

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

- 2 - Sélectionnez **Paramètres satellite**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Langues** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez le paramètre de votre choix.
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Bande-son pour malentendants

Certaines chaînes TV numériques diffusent des bandes-son et des sous-titres adaptés aux personnes malentendantes. Lorsque l'option Malentendants est activée, le téléviseur bascule automatiquement sur la bande-son et les sous-titres adaptés, s'ils sont disponibles. Avant de pouvoir activer l'option Malentendants, vous devez activer l'option **Accès universel**.

Mise en marche

Pour activer l'option Malentendants, appuyez sur **≡ OPTIONS**, sélectionnez **Accès universel** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Malentendants**, puis **Marche** et appuyez sur **OK**.

Pour savoir si une langue audio pour malentendants est disponible, appuyez sur **≡ OPTIONS**, sélectionnez **Langue audio** et recherchez une langue audio marquée du symbole **⦿+**.

Si **Accès universel** n'apparaît pas dans le menu Options, activez **Accès universel** dans Configuration.

Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Accès universel**.

Description audio

Mise en marche

Les chaînes de télévision numériques peuvent diffuser un **commentaire** audio spécial décrivant ce qui se passe à l'écran. Pour configurer la bande-son et les effets de la description audio, vous devez tout d'abord activer l'option Description audio. Et, avant de pouvoir activer l'option Description audio, vous devez activer **Accès universel**.

Description audio

Avec l'option Description audio, un commentaire narrateur est ajouté au son normal.

Pour activer le commentaire (si disponible)



- 1 - Lorsque **Accès universel** est activé, appuyez sur **≡ OPTIONS**.
- 2 - Sélectionnez **Description audio** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Marche** et appuyez sur **OK**.

Vous pouvez vérifier si un commentaire audio est disponible. Dans le menu **Options**, sélectionnez **Langue audio** et recherchez une langue audio marquée du symbole **⦿+**.

Haut-parleurs / casque

Vous pouvez sélectionner la méthode d'écoute du commentaire audio : sur les haut-parleurs du téléviseur uniquement, dans le casque uniquement ou les deux.


Pour activer l'option Haut-parleurs / casque...

- 1 - Appuyez sur la touche , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres satellite** > **Langues** > **Description audio** > **Haut-parleurs/Casque** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Haut-parleurs**, **Casque** ou **Haut-parleurs + casque** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Volume mixte

Vous pouvez mélanger le volume du son normal à celui du commentaire audio.



Pour ce faire...

- 1 - Appuyez sur  **OPTIONS**.
- 2 - Sélectionnez **Accès universel** > **Volume mixte** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Utilisez les flèches haut et bas pour régler la barre du curseur.
- 4 - Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Effet audio

Certains commentaires audio peuvent contenir des effets audio supplémentaires, comme le son stéréo ou l'atténuation du son.



Pour activer les effets audio (s'ils sont disponibles)...

- 1 - Appuyez sur la touche , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres satellite** > **Langues** > **Description audio** > **Effets audio** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Voix

Le commentaire audio peut également contenir des sous-titres pour les mots prononcés.

Pour activer ces sous-titres (s'ils sont disponibles)...

- 1 - Appuyez sur la touche , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres satellite** > **Langues** > **Description audio** > **Dialogue** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Descriptif** (audio) ou **Sous-titres** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Installation manuelle

L'installation manuelle est destinée aux utilisateurs experts.

Vous pouvez utiliser l'installation manuelle pour ajouter rapidement de nouvelles chaînes à partir d'un transpondeur satellite. Vous devez connaître la fréquence et la polarisation du transpondeur. Le téléviseur installera toutes les chaînes de ce transpondeur. Si le transpondeur était installé avant, toutes ses chaînes - les anciennes et les nouvelles - sont déplacées à la fin de la liste de chaînes Tout.

Vous ne pouvez pas utiliser l'option Installation manuelle si vous devez modifier le nombre de satellites. Pour ce faire, vous devez procéder à une installation complète avec l'option Installer satellites.

Pour installer un transpondeur . . .

- 1 - Appuyez sur la touche , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres satellite** > **Installation des chaînes** > **Installation manuelle** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Si vous avez plus d'un satellite installé, sélectionnez le satellite/LNB pour lequel vous voulez ajouter des chaînes.
- 4 - Définissez la **polarisation** dont vous avez besoin. Si vous réglez le paramètre **Mode débit symbole** sur **Manuel**, vous pouvez saisir manuellement le débit symbole dans **Débit symbole**. Saisissez la **fréquence** et commencez à rechercher le transpondeur.
- 5 - Si un transpondeur a été trouvé, sélectionnez **Stocker** et appuyez sur **OK** pour enregistrer le nouveau transpondeur sur le LNB sélectionné.
- 6 - Sélectionnez **Quitter** pour quitter l'installation manuelle.

8.6

Problèmes liés aux satellites

Le téléviseur ne parvient pas à trouver les satellites de mon choix ou le téléviseur installe le même satellite deux fois

- Assurez-vous d'avoir défini le nombre approprié de satellites dans l'option Paramètres au début de l'installation. Vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il recherche un, deux ou 3/4 satellites.

Un LNB double tête ne peut pas trouver un second satellite

- Si le téléviseur trouve un satellite, mais ne parvient pas à en trouver un second, tournez l'antenne de quelques degrés. Alignez l'antenne pour obtenir le signal le plus puissant sur le premier satellite. Vérifiez à l'écran l'indicateur de la force du signal sur le premier satellite. Lorsque le premier satellite est réglé sur le signal le plus puissant, sélectionnez Relancer pour trouver le second satellite.
- Assurez-vous que les paramètres sont réglés sur Deux satellites.

La modification des paramètres d'installation n'a pas résolu mon problème

- Tous les paramètres, satellites et chaînes sont enregistrés uniquement à la fin de l'installation.

Toutes les chaînes satellite ont disparu.

- Si vous utilisez un système Unicable, assurez-vous que vous avez attribué un numéro unique de bande utilisateur au récepteur satellite dans les paramètres Unicable. Il se peut qu'un autre récepteur satellite utilise le même numéro de bande utilisateur.

Certaines chaînes satellite semblent avoir disparu de la liste des chaînes.

- Si certaines chaînes semblent avoir disparu ou avoir été déplacées, il se peut que l'émetteur ait changé l'emplacement de ces chaînes sur le transpondeur. Pour restaurer les positions des chaînes dans la liste de chaînes, vous pouvez essayer de faire une mise à jour du bouquet de chaînes.

Je ne parviens pas à supprimer un satellite

- Les bouquets payants ne permettent pas la suppression d'un satellite. Pour supprimer le satellite, vous devez procéder à une nouvelle installation complète et sélectionner un autre bouquet.

La réception est parfois mauvaise.

- Vérifiez si la parabole satellite est fermement installée. Des vents forts peuvent la déplacer.
- La neige et la pluie peuvent affecter la réception.

Menu Accueil

Depuis le menu Accueil, vous pouvez démarrer toute activité pouvant être réalisée avec le téléviseur.

Ouvrez le menu Accueil pour lancer le visionnage de la télévision ou d'un disque sur votre système Home Cinéma. Dans le menu Accueil, vous pouvez aussi ouvrir Smart TV pour surfer sur Internet, démarrer Skype ou ouvrir l'aide pour en savoir plus sur l'utilisation du téléviseur.

Ouvrir le menu d'accueil

- 1 - Pour ouvrir le menu d'accueil, appuyez sur la touche **🏠**.
- 2 - Sélectionnez une activité à l'aide des touches de direction et appuyez sur **OK** pour la démarrer.
- 3 - Pour fermer le menu d'accueil sans modifier l'activité en cours, appuyez à nouveau sur **↩**.

• Aide

Sélectionnez **Aide** et appuyez sur **OK** pour ouvrir l'aide à l'écran. Vous pouvez rechercher un sujet dans une liste alphabétique.

• Configuration

Sélectionnez **Configuration** pour installer des chaînes ou pour modifier les réglages du téléviseur.

• Satellite

Sélectionnez **Satellite** et appuyez sur **OK** pour regarder des chaînes satellite (uniquement pour les téléviseurs équipés d'un tuner satellite intégré).

• Téléviseur

Sélectionnez **TV** et appuyez sur **OK** pour regarder des chaînes de télévision.

• Smart TV

Sélectionnez **Smart TV** et appuyez sur **OK** pour ouvrir la page de démarrage de Smart TV (uniquement pour les Smart TV).

• Source

Sélectionnez **Source**, puis un périphérique connecté dans la liste en dessous de l'icône. Appuyez sur **OK** pour passer au périphérique sélectionné.

• Guide TV

Sélectionnez **Guide TV** et appuyez sur **OK** pour ouvrir une liste des programmes TV actuels et programmés de vos chaînes.

• Enregistrements

Sélectionnez **Enregistrements** et appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste de vos enregistrements.

• Skype

Sélectionnez **Skype** pour passer des appels vidéo gratuitement (uniquement pour les Smart TV).

• Présentation

Sélectionnez **Démo** pour regarder des vidéos de démonstration.

Guide TV

10.1

Matériel requis

Le guide TV vous permet de voir une liste des émissions en cours et programmées de vos chaînes. En fonction de la provenance des informations (données) du guide TV, des chaînes analogiques et numériques s'affichent ou uniquement des chaînes numériques. Toutes les chaînes n'offrent pas d'informations de guide TV.

Le téléviseur peut collecter les informations du guide TV pour les chaînes installées sur le téléviseur (par ex. les chaînes que vous regardez avec l'option Regarder TV). Le téléviseur ne peut pas collecter les informations du guide TV pour les chaînes diffusées par un récepteur numérique.

10.2

Utilisation du guide TV

Ouverture du guide TV

Pour ouvrir le guide TV, appuyez sur **≡ TV GUIDE**.

Appuyez à nouveau sur **≡ TV GUIDE** pour fermer.

Lors de la première ouverture du guide TV, le téléviseur recherche les programmes dans toutes les chaînes TV. Cette opération peut prendre quelques minutes. Les données du guide TV sont enregistrées dans le téléviseur.

Réglage d'un programme

Passage à un programme

À partir du guide TV, vous pouvez passer à un programme en cours.

Pour sélectionner un programme, utilisez les touches de direction afin de mettre le nom du programme en surbrillance. Naviguez vers la droite pour afficher les programmes prévus ultérieurement dans la journée.

Pour passer au programme (chaîne), sélectionnez le programme et appuyez sur **OK**.

Affichage des détails de programme

Pour afficher les détails du programme sélectionné, appuyez sur **ℹ INFO**.

Modifier jour

Le guide TV peut afficher des programmes prévus pour les jours suivants (jusqu'à 8 jours maximum).

Si les informations du guide TV proviennent de la chaîne émettrice, vous pouvez appuyer sur **≡ +** pour afficher la programmation de l'un des jours suivants. Appuyez sur **≡ -** pour revenir au jour précédent.

Vous pouvez aussi appuyer sur **≡ OPTIONS** et sélectionner **Modifier le jour**.

Sélectionnez **Jour précédent**, **Aujourd'hui** ou **Jour suivant** et appuyez sur **OK** pour sélectionner le jour de programmation.

Définition d'un rappel

Vous pouvez définir des rappels vous avertissant du démarrage d'un programme par un message à l'écran.

- Pour définir un rappel, sélectionnez le programme dans le guide TV et appuyez sur **➡ Définir un rappel**. Le programme est marqué avec une horloge.
- Pour annuler un rappel, appuyez sur **➡ Effacer rappel**.
- Pour afficher une liste de tous les rappels que vous avez définis, appuyez sur **≡ OPTIONS**, et sélectionnez **Tous les rappels**.

Recherche par genre

Si les informations sont disponibles, vous pouvez rechercher des programmes par genre, comme films, sports, etc.

Pour rechercher des programmes par genre, appuyez sur **≡ OPTIONS** et sélectionnez **Rechercher par genre**. Sélectionnez un genre et appuyez sur **OK**. Une liste des programmes trouvés s'affiche.

10.3

Enregistrements

À partir du guide TV, vous pouvez enregistrer instantanément ou programmer l'enregistrement d'un programme TV. Pour sauvegarder les enregistrements, connectez un disque dur USB au téléviseur.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement, appuyez sur **➡ Mots-clés** et recherchez **Enregistrement**.


Sources

11.1

Liste des sources

Dans la liste des connexions (le menu Source), vous pouvez trouver les périphériques connectés au téléviseur. À partir de ce menu Source, vous pouvez basculer sur un périphérique.

Menu Sources

Pour ouvrir le menu Sources, appuyez sur la touche  **SOURCES**.


Pour basculer vers un périphérique connecté, sélectionnez-le à l'aide des flèches ◀ (gauche) ou ▶ (droite) et appuyez sur **OK**. Pour certains périphériques (HDMI CEC), vous pouvez sélectionner une action directement dans la liste s'affichant sous l'icône du périphérique.


Sélectionnez le périphérique, choisissez une action et appuyez sur **OK**.

Pour fermer le menu Source sans basculer vers un périphérique, appuyez à nouveau sur  **SOURCES**.

Détection automatique

Lorsque vous connectez un nouveau périphérique au téléviseur, celui-ci est détecté automatiquement et enregistré dans le menu Sources. Il s'affiche sous la forme d'une icône (le type de périphérique) et porte un nom. Si le type de périphérique ne correspond pas à l'appareil, par exemple si le téléviseur indique qu'il s'agit d'un lecteur mais que ce n'est pas le cas, vous pouvez modifier le type.

Pour modifier le type du périphérique, appuyez sur la touche  **Modifier le type**, sélectionnez un type correspondant au périphérique et appuyez sur **OK**.


Si le nom ne correspond pas au périphérique ou si vous voulez le renommer, appuyez sur la touche  **Renommer**. Utilisez le clavier de la télécommande pour saisir un nouveau nom.

Il est plus facile d'utiliser le périphérique lorsque le type indiqué est correct car ce dernier détermine les styles d'image et de son, les valeurs de résolution, les paramètres spécifiques ou la position dans le menu Sources.


Lorsque vous connectez un nouveau périphérique au téléviseur, son icône apparaît au début du menu Sources.

Si le téléviseur ne détecte pas le périphérique automatiquement, sélectionnez la prise à laquelle vous avez connecté le périphérique et modifiez son type et son nom.

Nom et icône d'origine

Pour restaurer le nom et le type d'origine de l'icône du périphérique, appuyez sur la touche  **OPTIONS**. Sélectionnez l'onglet **Nom et icône d'origine** dans la barre de menus et appuyez sur **OK**.


Rechercher connexions

Pour rechercher toutes les connexions du téléviseur et mettre à jour le menu Sources, appuyez sur la touche  **OPTIONS**. Sélectionnez **Rechercher connexions** et appuyez sur **OK**.

11.2

EasyLink

Grâce à **EasyLink**, vous pouvez commander un périphérique connecté à l'aide de la télécommande du téléviseur. EasyLink utilise le protocole HDMI CEC pour communiquer avec les périphériques connectés. Ces derniers doivent prendre en charge le protocole HDMI CEC et doivent être connectés via une prise HDMI.

Pour plus d'informations, appuyez sur la touche  **Mots-clés** et recherchez **EasyLink**.


Minuteurs et horloge

12.1

Mise en veille programmable


L'arrêt programmé vous permet de paramétrer votre téléviseur pour qu'il se mette en veille après une durée prédéfinie.

Pour régler l'arrêt programmé...

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Arrêt programmé**.

Avec la barre du curseur, vous pouvez définir une durée de 180 minutes maximum par incrément de 5 minutes. Si l'arrêt programmé est réglé sur **Arrêt**, il est désactivé. Vous pouvez toujours éteindre le téléviseur avant la fin du délai ou redéfinir la durée pendant le compte à rebours.

3 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.


12.2

Horloge

Pour connaître l'heure, appuyez sur  **TV GUIDE** afin de consulter l'heure dans le guide TV.

Dans certains pays, les chaînes de télévision numériques ne fournissent pas de données UTC (temps universel coordonné). Il est alors possible que les passages aux heures d'hiver ou d'été soient ignorés et que le téléviseur affiche une heure incorrecte.

Pour corriger l'horloge du téléviseur...


1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Horloge > Mode horloge auto** et sélectionnez Selon le pays.

3 - Sélectionnez **Heure d'été** et choisissez le réglage adéquat.


4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Pour régler l'horloge du téléviseur manuellement...

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Horloge > Mode horloge auto** et sélectionnez Manuel.

3 - Sélectionnez **Jour** et **Heure** pour effectuer des réglages.

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

12.3

Temporisateur d'arrêt


Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 4 heures ou si le téléviseur ne reçoit aucun signal d'entrée ni aucune commande de la télécommande pendant 10 minutes, le téléviseur s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.


Si vous utilisez le téléviseur comme un moniteur ou si vous utilisez un récepteur numérique pour regarder la télévision (décodeur) sans la télécommande du téléviseur, désactivez l'arrêt automatique.

Pour désactiver l'**extinction automatique**...

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Extinction automatique** et réglez la barre du curseur sur **Arrêt**.

3 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Pour plus d'informations sur les paramètres d'économie d'énergie du téléviseur, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Paramètres écologiques**.

3D

Matériel requis

Votre appareil est un téléviseur Passive 3D.

Pour cela, vous devez :

- sélectionner une chaîne de télévision qui diffuse des programmes en 3D ;
- louer un film en 3D sur un site de location de vidéos en ligne avec Smart TV ;
- regarder un film en 3D à partir d'un disque Blu-ray 3D, d'une clé USB ou d'un ordinateur.

Vous pouvez visionner vos photos en résolution Ultra HD en 3D depuis une connexion USB.

Les lunettes 3D

Lorsqu'un programme 3D est proposé à l'écran, mettez simplement les lunettes 3D pour regarder le programme en 3D.

Hauteur de visionnage recommandée

Pour une qualité d'image optimale en mode Passive 3D, vos yeux doivent être au même niveau que le centre de l'écran.

Entretien des lunettes 3D

- N'utilisez pas de produits nettoyants à base d'alcool, de solvant, d'agents tensioactifs, de cire, de benzène, de diluant, de répulsif anti-moustiques ou de lubrifiant. L'utilisation de ces produits chimiques peut provoquer une décoloration ou des fissures.
- Protégez les lunettes 3D de la lumière directe du soleil, de la chaleur, du feu et de l'eau pour éviter tout risque d'incendie ou d'endommagement de l'appareil.
- Évitez de laisser tomber, de plier ou d'exercer une force sur les lentilles des lunettes 3D.
- Utilisez un chiffon doux et propre (en microfibre ou en flanelle de coton) pour nettoyer les lentilles afin d'éviter de les rayer. Ne vaporisez jamais de détergent directement sur les lunettes 3D. Cela pourrait endommager les composants électroniques (pour les lunettes Active 3D).
- N'utilisez pas de produits nettoyants à base d'alcool, de solvant, d'agents tensioactifs, de cire, de benzène, de diluant, de répulsif anti-moustiques ou de lubrifiant. L'utilisation de ces produits chimiques peut provoquer une décoloration ou des fissures.
- Protégez les lunettes 3D de la lumière directe du soleil, de la

chaleur, du feu et de l'eau pour éviter tout risque d'incendie ou d'endommagement de l'appareil.

- Évitez de laisser tomber, de plier ou d'exercer une force sur les lentilles des lunettes 3D.

Visionnage en 3D


Pour une expérience optimale lors du visionnage de programmes en 3D :

- Asseyez-vous à une distance au moins trois fois supérieure à la largeur (w) de l'écran du téléviseur.
- Ne vous installez pas à plus de 6 m du téléviseur.

Passage en mode 3D

La première fois qu'un signal 3D est détecté, vous pouvez définir votre préférence concernant la méthode de démarrage de la fonction 3D à l'avenir.

- Pour passer en mode 3D automatiquement, sélectionnez **Automatique**.
- Pour être préalablement averti par un message, sélectionnez **Notification uniquement**.
- Pour ne jamais passer en mode 3D, sélectionnez **Jamais**.


Vous pouvez toujours modifier cette préférence dans  **> Configuration > Paramètres TV > 3D > Passer au 3D**.

Lancer 3D

Lorsque le téléviseur passe en mode 3D ou lorsqu'un message vous avertit que la 3D est disponible, mettez vos lunettes 3D.

Si le téléviseur ne parvient pas à détecter le signal 3D (absence de la balise du signal 3D), le programme en 3D s'affiche en double à l'écran. Pour passer à la 3D, ajustez les paramètres 3D et sélectionnez Côte à côte ou Superposition selon la position de la double image.


Arrêt du visionnage en 3D

Pour arrêter le visionnage en 3D, appuyez sur , sélectionnez Paramètres 3D, puis Arrêt.


Le format 3D passe au format 2D lorsque vous changez de chaîne ou de périphérique connecté.

Conversion 2D à 3D

Vous pouvez convertir n'importe quel programme en 2D pour le regarder en 3D.

- 1 - Appuyez sur .
- 2 - Sélectionnez **Image et son > Paramètres 3D > Conversion 2D à 3D**.

Pour régler la profondeur 3D...


- 1 - Appuyez sur .
- 2 - Sélectionnez **Image et son > Effet 3D**.
- 3 - Sélectionnez une option et appuyez sur **OK**.

Pour désactiver la conversion du format 2D au format 3D...

1 - Appuyez sur .

2 - Sélectionnez **Image et son** > **Paramètres 3D** > **2D**, puis appuyez sur **OK**.

Remarque : le basculement vers une autre activité entraîne l'arrêt de la conversion.

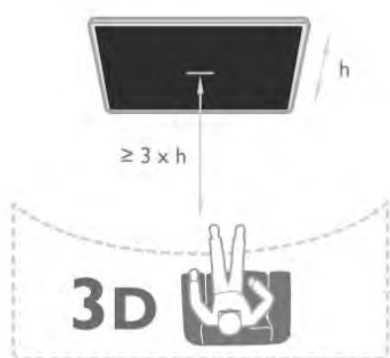
Vous pouvez modifier la profondeur du format 3D pour un effet 3D plus ou moins prononcé au moment de la conversion 2D à 3D. Pour modifier l'effet 3D, appuyez sur  et sélectionnez **Effet 3D**. Sélectionnez **Arrêt** (pas de 3D), **Moins** (moins de profondeur 3D), **Normal** (qualité 3D optimale) ou **Plus** (plus de profondeur 3D).

13.5

Visionnage en 3D optimisé

Pour une expérience 3D optimisée, quelques conseils :

- installez-vous à une distance équivalente à au moins 3 fois la hauteur de l'écran du téléviseur et à 6 mètres maximum de votre téléviseur.
- évitez les lumières fluorescentes (telles que les lampes TL ou encore certaines ampoules à économie d'énergie qui fonctionnent à basse fréquence) et la lumière directe du soleil, elles pourraient provoquer des interférences avec votre expérience 3D.



13.6

Avertissement sanitaire

- Le visionnage en 3D n'est pas recommandé aux enfants de moins de six ans.
- Si vous ou l'un des membres de votre famille avez des antécédents d'épilepsie ou de crise photosensible, demandez l'avis de votre médecin avant de vous exposer aux sources de lumière clignotante, aux séquences d'images rapides ou au visionnage 3D.
- Si vous ressentez la moindre gêne, arrêtez le visionnage en 3D et ne vous lancez pas dans une activité potentiellement dangereuse (par exemple conduire une voiture) jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Si les symptômes persistent, consultez un médecin avant de visionner à nouveau des contenus en 3D.


- Afin d'éviter les sensations pénibles telles que vertiges, maux de tête ou perte de repères, nous vous recommandons de ne pas visionner de contenus en 3D pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas les lunettes 3D autrement que pour regarder la télévision en 3D.
- Si vous portez des lunettes correctrices ou utilisez des lentilles de contact, portez les lunettes 3D avec ces lunettes ou lentilles.
- Tenez les lunettes hors de portée des enfants en bas âge afin d'éviter qu'ils avalent de petites pièces ou la pile.
- Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. Le format 3D n'est pas recommandé aux enfants de moins de six ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.
- N'utilisez pas les lunettes 3D en cas d'infection des yeux ou d'autres maladies transmises par contact (par ex. conjonctivite, poux, etc.). Réutilisez les lunettes 3D uniquement lorsque l'infection a complètement disparu.

Jeux


14.1

Jouer à un jeu

Lorsqu'une console de jeux est connectée au téléviseur, vous pouvez lire des jeux sur le téléviseur.

Pour plus d'informations sur la connexion d'une console de jeux, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Console de jeux, connexion**.

Lancer un jeu

- 1 - Allumez la console de jeux.
- 2 - Appuyez sur , sélectionnez la console de jeux et appuyez sur **OK**.
- 3 - Démarrez le jeu.



Paramètre idéal de jeu

Pour certains jeux, où la vitesse et la précision sont nécessaires, réglez le téléviseur sur le paramètre idéal **Jeu** avant de commencer à jouer.

Si votre console de jeux est ajoutée en tant que **Jeu** dans le menu Sources (liste des connexions), le téléviseur bascule automatiquement sur le meilleur réglage : **Jeu**.

Si le type de votre console de jeux est défini sur **Lecteur** et que celui-ci est généralement utilisé comme un lecteur de disques, laissez le paramètre **Lecteur**.

Pour configurer manuellement le meilleur réglage sur le téléviseur. . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Style d'activité** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Jeu**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu. N'oubliez pas de redéfinir le paramètre Jeu ou ordinateur sur Arrêt lorsque vous arrêtez de jouer.

14.2

Jeux à deux joueurs

À propos du jeu à deux

Si vous disputez une partie multi-joueur sur écrans divisés, vous pouvez régler le téléviseur afin qu'il affiche chaque écran en plein écran. Chaque joueur ne voit ainsi que sa partie en plein écran. Le téléviseur utilise la technologie 3D pour afficher les deux écrans.



Pour voir les deux images différentes en plein écran, chaque joueur a besoin d'une paire de lunettes 3D.

Matériel requis

Pour disputer une partie à deux joueurs sur ce téléviseur, vous avez besoin d'un kit deux joueurs contenant 2 paires de lunettes Passive 3D Philips **PTA436** (vendues séparément). En outre, la console de jeux doit être connectée via HDMI.

Lancement d'un jeu à deux joueurs

Pour lancer une partie à deux joueurs . . .

- 1 - Appuyez sur  **SOURCES**, sélectionnez la console de jeux et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sur la console de jeux, démarrez le jeu et sélectionnez le mode multijoueur ou deux joueurs. Sélectionnez le mode d'affichage Écran divisé.
- 3 - Sur le téléviseur, appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez **Image et son**, puis **Jeu à deux** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez le format dans lequel le jeu sur écran divisé s'affiche à l'écran, **Côte à côte** ou **Superposition** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur affiche les 2 écrans en plein écran. Pour voir les deux écrans, mettez les lunettes 3D.


Le bouton de sélection **Joueur 1/2** qui se trouve sur les lunettes permet de basculer sur l'écran du joueur 1 ou du joueur 2.

Activation et désactivation du mode écran divisé

En mode d'affichage Écran divisé pour deux joueurs, vous pouvez passer de l'affichage en écran divisé à un seul affichage, afin d'accéder au menu ou aux scores du jeu.

Pour passer d'un affichage à un autre, appuyez sur la touche **OK** de la télécommande du téléviseur.

Arrêt d'un jeu à deux joueurs

Pour arrêter l'affichage en écran divisé pour deux joueurs, appuyez sur  et sélectionnez une autre activité.

Vos photos, vidéos et musique

15.1

À partir d'une connexion USB ou d'un ordinateur réseau

Matériel requis

Vous pouvez afficher vos photos ou lire vos fichiers musicaux et vos vidéos à partir d'un périphérique de stockage USB ou disque dur USB connecté. Si vous disposez d'un ordinateur dans votre réseau domestique, vous pouvez afficher et lire vos fichiers sur le téléviseur à partir de votre ordinateur.

À partir d'un périphérique de stockage USB

Lorsque le téléviseur est allumé, insérez une clé USB ou un disque dur USB dans l'un des ports USB. Le téléviseur détecte le périphérique et répertorie les fichiers.

Si la liste ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur  **SOURCES**, sélectionnez **Parcourir USB** et appuyez sur **OK**.


Avertissement

Si vous essayez de suspendre ou d'enregistrer un programme alors qu'un disque dur USB est connecté, le téléviseur vous invitera à formater le disque dur USB. Ce formatage supprimera tous les fichiers du disque dur USB.

À partir d'un ordinateur

Si le téléviseur et l'ordinateur sont sur le même réseau, le téléviseur peut parcourir et lire des fichiers enregistrés sur votre ordinateur.

Sur votre ordinateur, vous devez installer un logiciel de serveur multimédia, tel que Twonky™, pour partager vos fichiers avec le téléviseur. Le téléviseur affiche vos fichiers et dossiers tels qu'ils sont organisés sur votre ordinateur.

Pour parcourir les fichiers de votre ordinateur, appuyez sur  **SOURCES**, sélectionnez **Parcourir le réseau** et appuyez sur **OK**.





Barre de menu et tri

Lorsqu'un périphérique USB est connecté, le téléviseur trie les fichiers par type. Naviguez jusqu'à la barre de menu et sélectionnez le type de fichier que vous recherchez.


Si vous parcourez les fichiers d'un ordinateur, vous pouvez parcourir uniquement les fichiers et dossiers tels qu'ils sont organisés sur l'ordinateur.


La barre de menu

Naviguez jusqu'à la barre de menu et sélectionnez le type de fichier que vous voulez afficher ou lire.

Sélectionnez  **Photos**,  **Musique** ou  **Vidéos**. Vous pouvez aussi ouvrir le mode d'affichage  **Dossiers** et parcourir vos dossiers pour rechercher un fichier.


Tri

Pour parcourir vos photos par date, mois, année ou par nom par ordre alphabétique, appuyez sur  **Trier**.



Pour parcourir vos fichiers musicaux par album, artiste, genre ou par nom par ordre alphabétique, appuyez sur  **Trier**.



Les vidéos sont triées par ordre alphabétique.

Afficher photos

Pour afficher des photos, sélectionnez  **Photos** dans la barre de menu, choisissez la miniature d'une photo et appuyez sur **OK**.

Si un même dossier comporte plusieurs photos, sélectionnez une photo et appuyez sur  **Diaporama** pour démarrer un diaporama de toutes les photos enregistrées dans ce dossier.


Pour passer à la photo suivante ou revenir à la photo précédente, appuyez sur  + ou  -.


Pour arrêter le diaporama ou fermer la photo, appuyez sur  **LIST** ou  (Arrêt).

Vous pouvez ajouter de la musique à un diaporama.


Démarrez le diaporama après avoir lancé la lecture de musique.

1 - Sélectionnez un titre ou un dossier comprenant des chansons et appuyez sur **OK**.

2 - Appuyez sur  **LIST** et sélectionnez  **Photos**.


3 - Sélectionnez une photo ou un dossier comprenant des photos et appuyez sur  **Diaporama**.

Informations

Pour afficher des informations sur une photo (taille, date de création, chemin du fichier, etc.), sélectionnez une photo et appuyez sur  **INFO**.

Appuyez à nouveau sur **INFO** pour masquer les informations.

Options

Appuyez sur  **OPTIONS**.

• Lecture aléatoire

Affiche vos photos dans un ordre aléatoire.

• Répétition

Lit le diaporama en continu.

• Vitesse diaporama

Définit la vitesse du diaporama.

• Transition diaporama

Définit le style des transitions photo.

Pour fermer l'option **Parcourir USB** ou **Parcourir le réseau**, appuyez sur  et sélectionnez une autre activité.

Lecture de musique

Pour lire de la musique, sélectionnez **Musique** dans la barre de menu, choisissez une chanson et appuyez sur **OK**.

Si un même dossier comporte plusieurs chansons, appuyez sur **Tout lire** pour lire toutes les chansons de ce dossier.

Pour passer à la chanson suivante ou revenir à la chanson précédente, appuyez sur **⏮** ou **⏭**.

Pour suspendre la musique, appuyez sur **OK**. Appuyez à nouveau sur **OK** pour reprendre.

Pour effectuer un retour avant ou arrière de 10 secondes dans une chanson, appuyez sur **⏮** ou **⏭**.

Pour revenir en arrière ou effectuer une avance rapide, appuyez sur **⏮** ou **⏭**. Appuyez à plusieurs reprises sur les touches pour augmenter la vitesse : 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Pour arrêter la lecture de musique, appuyez sur **■** (Arrêt).

Si vous appuyez sur **≡ LIST** ou **↶**, la lecture de musique se poursuit.

Informations

Pour afficher des informations sur une chanson (titre, artiste, durée, etc.), sélectionnez la chanson et appuyez sur **i INFO**. Appuyez à nouveau sur **INFO** pour masquer les informations.

Options

Appuyez sur **≡ OPTIONS**.

• Lecture aléatoire

Lit vos musiques dans un ordre aléatoire.

• Répétition

Lit la chanson une seule fois ou en continu.

• Désactivation de l'écran

Si vous écoutez simplement de la musique, vous pouvez désactiver l'écran du téléviseur pour économiser de l'énergie. Pour désactiver l'écran, appuyez sur **≡ OPTIONS**, sélectionnez **Paramètres écologiques** dans la barre de menu, puis **Désactivation de l'écran** et appuyez sur **OK**. Pour réactiver l'écran, appuyez sur l'une des touches de la télécommande.

Pour fermer l'option **Parcourir USB** ou **Parcourir le réseau**, appuyez sur **⬆** et sélectionnez une autre activité.

Lecture de vidéos

Pour lire une vidéo, sélectionnez **Vidéos** dans la barre de menu, sélectionnez une vidéo et appuyez sur **OK**.

Si un même dossier comporte plusieurs vidéos, appuyez sur **Tout lire** pour lire toutes les vidéos de ce dossier.

Pour passer à la vidéo suivante ou revenir à la vidéo précédente, appuyez sur **⏮** ou **⏭**.

Pour suspendre la lecture de la vidéo, appuyez sur **OK**. Appuyez à nouveau sur **OK** pour reprendre.

Pour effectuer un retour avant ou arrière de 10 secondes dans une vidéo, appuyez sur **⏮** ou **⏭**.

Pour revenir en arrière ou effectuer une avance rapide, appuyez sur la touche **⏮** ou **⏭**. Appuyez à plusieurs reprises sur les

touches pour augmenter la vitesse : 2x, 4x, 8x, 16x ou 32x. Pour arrêter la lecture de la vidéo, appuyez sur la touche **■** (arrêt).

Informations

Pour afficher des informations sur une vidéo (position du curseur, durée, titre, date, etc.), sélectionnez la vidéo et appuyez sur **i INFO**.

Appuyez à nouveau sur **INFO** pour masquer les informations.

Options

Appuyez sur **≡ OPTIONS**.

• Sous-titres

Vous pouvez choisir les options suivantes pour les sous-titres, s'ils sont disponibles : **Marche**, **Arrêt** ou **Actif en mode silence**.

• Lecture aléatoire

Lit vos vidéos dans un ordre aléatoire.

• Répétition

Lit une vidéo une seule fois ou en continu.

Pour fermer l'option **Parcourir USB** ou **Parcourir le réseau**, appuyez sur **⬆** et sélectionnez une autre activité.

15.2

Wi-Fi Miracast

À propos de Wi-Fi Miracast

Votre téléviseur est un appareil **Wi-Fi Certified Miracast™**. Avec Miracast™, vous pouvez regarder et partager sans fil l'écran de votre smartphone, tablette ou ordinateur sur l'écran de votre téléviseur. Vous pouvez diffuser des vidéos (audio et vidéo), partager des photos ou toute autre ressource qui apparaît à l'écran du périphérique. Pas besoin de connecter le périphérique à votre réseau domestique. Le téléviseur et le périphérique doivent être de type Wi-Fi Certified Miracast™ et Miracast doit être activé.



Pour plus d'informations sur la technologie Wi-Fi Certified Miracast™, visitez www.wi-fi.org

Wi-Fi®, le logo **Wi-Fi CERTIFIED** et le logo **Wi-Fi** sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** et **Miracast™** sont des marques commerciales de la Wi-Fi Alliance.

Activer la technologie Miracast


Miracast est activé par défaut sur le téléviseur et prêt à afficher l'écran d'un périphérique.

Désactiver la technologie Miracast

Si vous ne voulez pas que le téléviseur reçoive des demandes de partage d'écran d'autres périphériques, vous pouvez désactiver Miracast sur le téléviseur.

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres réseau > Wi-Fi Miracast > Arrêt** et appuyez sur **OK**.

3 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Partage d'un écran sur le téléviseur

Pour partager l'écran de votre smartphone, tablette ou ordinateur sur le téléviseur . . .

1 - Allumez le téléviseur.

2 - Sur le périphérique, ouvrez une application telle que Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel® Wireless Display* ou similaire, puis lancez la recherche d'autres appareils Miracast.

3 - Dans la liste des appareils trouvés, sélectionnez le téléviseur et connectez-le.

4 - Sur le téléviseur, acceptez la demande de connexion au téléviseur. Vous devriez être invité à saisir un code PIN sur le téléviseur à partir du périphérique. Entrez les chiffres à l'aide des touches numérotées de la télécommande. Vous devriez aussi être invité par le téléviseur à saisir un code PIN sur le périphérique. Si vous établissez la connexion, le téléviseur affiche l'écran du périphérique.

5 - Sur le périphérique, sélectionnez les vidéos, photos ou fichiers que vous voulez regarder sur le téléviseur.

* Miracast est pris en charge par WiDi 3.5 et supérieur.




Arrêt du partage

Depuis le périphérique

Avec l'application que vous utilisez pour démarrer Miracast, vous pouvez déconnecter et arrêter le partage d'écran du périphérique sur le téléviseur. Le téléviseur repasse alors au dernier programme sélectionné.

Depuis le téléviseur

Pour arrêter le partage de l'écran du périphérique sur le téléviseur, vous pouvez . . .

- appuyer sur  pour regarder une émission TV
- appuyer sur  pour démarrer une autre activité sur le téléviseur
- appuyer sur  **SOURCES** pour ouvrir le menu Sources

menu et sélectionner un périphérique connecté.

Blocage d'un périphérique

La première fois que vous recevez une demande de connexion d'un périphérique, vous pouvez bloquer le périphérique. Cette demande et toutes les demandes futures à partir de ce périphérique seront ignorées.

Pour bloquer un périphérique, sélectionnez **Bloquer. . .** dans la fenêtre de demande et appuyez sur **OK**.

Débloquer tous les périphériques

Tous les périphériques précédemment connectés et bloqués sont enregistrés dans la liste Wi-Fi Miracast des connexions. Si vous effacez cette liste, tous les périphériques bloqués seront débloqués.

Pour débloquer tous les périphériques . . .

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres réseau > Réinitialiser le groupe Wi-Fi direct ?**.

3 - Appuyez sur **OK** pour effacer la liste.

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Bloquer un périphérique précédemment connecté

Si vous voulez bloquer un périphérique précédemment connecté, vous devez tout d'abord effacer la liste des connexions Wi-Fi Miracast. Si vous effacez cette liste, vous devrez à nouveau confirmer ou bloquer la connexion pour chaque périphérique.

Retard écran


Le retard normal lors du partage d'un écran avec Miracast est d'environ 1 seconde. Le retard peut être plus long si vous utilisez des périphériques/ordinateurs plus anciens avec moins de puissance de traitement.

Bon à savoir


- Miracast sur ce téléviseur est soumis au protocole HDCP et ne peut pas afficher le contenu premium protégé contre la copie d'un périphérique.
- La résolution vidéo maximale prise en charge s'élève à 720p.

Pause TV


Vous pouvez interrompre une émission de télévision et reprendre sa lecture ultérieurement. Seules les chaînes TV numériques peuvent être interrompues. Vous devez connecter un disque dur USB pour mettre en mémoire tampon l'émission. Vous pouvez interrompre une émission pendant 90 minutes maximum.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Disque dur USB**.

Suspendre ou reprendre une émission

Pour suspendre une émission de télévision, appuyez sur  (Pause). Une barre de progression s'affiche brièvement à l'écran.

Pour afficher la barre de progression, appuyez de nouveau sur  (Pause).

Pour reprendre la lecture, appuyez sur  (Lecture). L'icône à l'écran indique que vous regardez une émission interrompue.

Retour à l'émission de télévision en cours



Pour revenir à l'émission de télévision en cours, appuyez sur  (Arrêt).


Lorsque vous passez à une chaîne numérique, le disque dur USB commence à mettre l'émission en mémoire tampon. Lorsque vous passez à une autre chaîne numérique, l'émission en cours sur la nouvelle chaîne est mise en mémoire tampon et celle de l'ancienne chaîne est effacée. Lorsque vous basculez vers un périphérique connecté (lecteur de disques Blu-ray ou récepteur numérique), le disque dur USB cesse de mettre en mémoire tampon et l'émission est effacée. Et lorsque vous basculez le téléviseur en mode veille, l'émission est effacée.

Lorsque vous enregistrez un programme sur le disque dur USB, vous ne pouvez pas suspendre une émission de télévision.



Instant Replay

Pendant que vous regardez une émission de télévision sur une chaîne numérique, vous pouvez facilement répéter instantanément ce qui vient d'être diffusé.

Pour répéter les 10 dernières secondes d'une émission de télévision, appuyez sur  (Pause), puis sur  (Gauche).

Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur  pour revenir au début de l'enregistrement de l'émission ou atteindre la durée d'enregistrement maximale.


Barre de progression

Lorsque la barre de progression s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche  (retour) ou  (avance) pour sélectionner le point où vous souhaitez commencer à regarder l'émission interrompue. Appuyez plusieurs fois sur ces touches pour modifier la vitesse.

Bon à savoir

- La description audio (commentaire) destinée aux malvoyants n'est pas disponible avec la fonction Pause TV ou

Enregistrement.

- Vous pouvez mettre en mémoire tampon les sous-titres numériques (DVB) d'une chaîne. Vous ne pouvez pas mettre en mémoire tampon des sous-titres issus des services télétexte. Pour vérifier si des sous-titres numériques (DVB) sont disponibles, sélectionnez la chaîne TV et appuyez sur 

OPTIONS, puis sélectionnez **Langue sous-titres** pour ouvrir la liste des sous-titres. Vous ne pouvez mettre en mémoire tampon qu'une langue de sous-titre précédée d'une icône **DVB**.


Enregistrement

17.1

Matériel requis

Pour enregistrer un programme TV, vous avez besoin de . . .


- un disque dur USB formaté et connecté à ce téléviseur
- des chaînes TV numériques installées sur ce téléviseur (les chaînes que vous regardez avec l'option Regarder TV)
- recevoir des informations sur les chaînes pour le guide TV intégré (depuis la chaîne émettrice ou Internet)

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Disque dur USB, installation**.

17.2

Enregistrer un programme

Enregistrer maintenant

Pour enregistrer le programme que vous êtes en train de regarder, appuyez sur la touche  (Enregistrer) de la télécommande.

Si vous recevez les informations du guide TV à partir d'Internet, vous pouvez modifier l'heure de fin de l'enregistrement dans la fenêtre contextuelle avant de confirmer l'enregistrement. Si vous recevez les informations du guide TV à partir de l'émetteur, l'enregistrement commence immédiatement. Vous pouvez modifier l'heure de fin de l'enregistrement dans la liste des enregistrements.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur  (Arrêt).



Programmation d'un enregistrement


Vous pouvez programmer l'enregistrement d'une émission diffusée le jour même ou les jours suivants (8 jours maximum).



1 - Pour programmer un enregistrement, appuyez sur  **Guide TV**.

Sur la page du guide TV, sélectionnez la chaîne et l'émission que vous souhaitez enregistrer.

Vous pouvez entrer le numéro de la chaîne que vous souhaitez sélectionner dans la liste.

Appuyez sur  (Droite) ou  (Gauche) pour faire défiler les programmes d'une chaîne.

Pour modifier la date de la liste, appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Sélectionner le jour**. Dans la liste, sélectionnez le jour de votre choix et appuyez sur **OK**. Si les informations du guide TV proviennent d'Internet, vous pouvez sélectionner la date en haut de la page et appuyer sur **OK**.



2 - Lorsque le programme est mis en surbrillance, appuyez sur  **Enregistrer** ou appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Enregistrer**. Le téléviseur ajoute un délai à la fin du programme. Vous pouvez le prolonger si nécessaire.

3 - Sélectionnez **Programmation** et appuyez sur **OK**.

L'enregistrement est alors programmé. Un avertissement s'affiche automatiquement en cas de chevauchement entre des enregistrements programmés.


Si vous prévoyez d'enregistrer un programme en votre absence, n'oubliez pas de laisser le téléviseur en veille et le disque dur USB allumé.

Liste des enregistrements

Pour afficher la liste des enregistrements et des enregistrements programmés, appuyez sur  sélectionnez  **Enregistrements** et appuyez sur **OK**.


Dans cette liste, vous pouvez sélectionner un programme pour le regarder, supprimer des programmes enregistrés, modifier l'heure de fin d'un enregistrement en cours ou vérifier l'espace disque disponible. Dans cette liste également, si les informations du guide TV proviennent d'Internet, vous pouvez programmer un enregistrement dont vous définissez vous-même l'heure de début et de fin, comme un enregistrement programmé mais non lié à un programme. Pour définir un enregistrement programmé, sélectionnez **Programmer enregistrement** en haut de la page et appuyez sur **OK**. Définissez la chaîne, la date et la durée. Pour confirmer l'enregistrement, sélectionnez **Programmation** et appuyez sur **OK**.

Supprimer un enregistrement programmé

Pour supprimer un enregistrement programmé, sélectionnez le prochain enregistrement de la liste et appuyez sur **OK**. Vous pouvez aussi sélectionner l'enregistrement programmé, appuyer sur  **OPTIONS** et sélectionner **Annuler l'enregistrement**.

Bon à savoir

- Pendant l'enregistrement d'un programme, vous pouvez regarder un programme précédemment enregistré.
- Pendant l'enregistrement, il n'est pas possible de changer de chaîne de télévision.
- Pendant l'enregistrement, il n'est pas possible d'interrompre la diffusion des émissions télévisées.
- Pour permettre l'enregistrement, l'horloge doit impérativement être réglée de manière fiable. Si vous modifiez l'horloge du téléviseur manuellement, il est possible que les enregistrements échouent.
- La description audio (commentaire) destinée aux malvoyants n'est pas disponible avec la fonction d'enregistrement.
- Vous pouvez mettre en mémoire tampon les sous-titres numériques (DVB) d'une chaîne. Vous ne pouvez pas mettre en






mémoire tampon des sous-titres issus des services télétexte. Pour vérifier si des sous-titres numériques (DVB) sont disponibles, sélectionnez la chaîne TV et appuyez sur  **OPTIONS**, puis **Langue sous-titres** pour ouvrir la liste des sous-titres. Vous ne pouvez mettre en mémoire tampon qu'une langue de sous-titre précédée d'une icône **DVB**.

17.3

Regarder un enregistrement

Pour regarder un enregistrement...

1 - Appuyez sur , sélectionnez  **Enregistrements** et appuyez sur **OK**.

2 - Dans la liste, sélectionnez l'enregistrement et appuyez sur  (Lecture) pour lancer la lecture. Vous pouvez utiliser les touches  (Avance),  (Retour),  (Pause) ou  (Arrêt) de la télécommande.


Enregistrement expiré


Les chaînes peuvent limiter le nombre de jours pendant lesquels un enregistrement peut être regardé. Dans la liste, un enregistrement peut être accompagné du nombre de jours avant son expiration.

Echec de l'enregistrement

Lorsque la chaîne a empêché un enregistrement programmé ou lorsque le téléchargement a été interrompu, l'enregistrement comporte la mention **Echec**.

Effacer un enregistrement

Pour supprimer un enregistrement, sélectionnez-le dans la liste, puis appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Effacer l'enregistrement**.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Enregistrer un programme**.

Skype

18.1

À propos de Skype

Avec **Skype™**, vous pouvez passer des appels vidéo sur votre téléviseur gratuitement. Vous pouvez appeler et voir vos amis partout dans le monde. Parler à vos amis tout en les voyant sur le grand écran de votre téléviseur.



18.2

Matériel requis

Pour passer un appel vidéo avec Skype, vous avez besoin de la caméra TV avec microphone intégré **Philips PTA317** (vendue séparément) et d'une bonne connexion Internet.

Avant de pouvoir démarrer Skype, le téléviseur doit disposer d'une connexion Internet de bonne qualité. Vous pouvez connecter votre téléviseur avec ou sans fil.

Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Réseau, sans fil**.

Compte Skype

Pour utiliser Skype, vous devez créer un compte Skype pour vous-même ou pour votre famille. Vous pouvez créer un nouveau compte Skype sur votre téléviseur ou sur votre ordinateur.

Crédit Skype ou Abonnements Skype

Avec Skype, vous pouvez aussi passer des appels vers des téléphones fixes ou mobiles à faibles coûts. À l'aide de votre ordinateur, vous pouvez acheter du crédit Skype ou souscrire à un abonnement Skype sur le site Web www.skype.com

Pas d'appels d'urgence

Skype ne remplace pas votre service téléphonique traditionnel et ne peut pas être utilisé pour les appels d'urgence.

18.3

Premiers pas avec Skype

Installation de la caméra

Branchez le câble de la caméra TV sur l'un des ports USB du téléviseur.

Courbez le petit système de fixation comme illustré ci-dessous et positionnez la caméra sur le téléviseur.

Dirigez la caméra vers l'emplacement où vous avez l'habitude de vous asseoir. Lorsque vous passez un appel Skype, vous pouvez déplacer l'angle de vue, incliner l'image de la caméra ou faire un zoom avant ou arrière.

Vous pouvez placer la caméra où vous le souhaitez, mais il est recommandé de la tenir à distance des haut-parleurs du téléviseur.

Si la caméra du téléviseur n'est pas connectée, Skype ne démarre pas.

Connexion

Connectez-vous à Skype avec votre **pseudonyme** et votre **mot de passe**. Si vous n'avez pas encore de pseudonyme, vous devez créer un nouveau compte Skype.

Pour vous connecter à Skype...

- 1 - Appuyez sur **▲** pour ouvrir le menu Accueil.
- 2 - Sélectionnez **Skype** et appuyez sur **OK** pour démarrer Skype et ouvrir la page de connexion.
- 3 - Sélectionnez le champ de texte **Pseudonyme** et saisissez votre pseudonyme Skype. Pour ouvrir le clavier virtuel, sélectionnez le champ de texte et appuyez sur **OK**. Si vous vous êtes déjà connecté, appuyez sur la touche **≡ LIST** et sélectionnez votre pseudonyme Skype. Le téléviseur enregistre les 5 derniers pseudonymes connectés.
- 4 - Sélectionnez le champ texte **Mot de passe** et saisissez votre mot de passe.
- 5 - Une fois terminé, sélectionnez **Me connecter** et appuyez sur **OK**.

Si le menu Skype apparaît à l'écran, cela signifie que vous êtes connecté.

Besoin d'aide ?

Si vous avez oublié votre pseudonyme ou votre mot de passe, ou si vous rencontrez des problèmes de connexion, consultez le site Web www.skype.com/support

Nouveau compte Skype

Si vous n'avez pas encore de **pseudonyme** ni de **mot de passe**, vous pouvez créer un nouveau compte Skype sur votre ordinateur. Après avoir créé le nouveau compte, vous pouvez utiliser votre pseudonyme et votre mot de passe pour vous connecter à partir du téléviseur. Pour créer un compte Skype sur votre ordinateur, accédez à www.skype.com.

Si vous disposez d'une télécommande avec un clavier intégré ou d'un clavier USB connecté au téléviseur, vous pouvez créer un nouveau compte Skype sur votre téléviseur.

Pour créer un nouveau compte sur votre téléviseur...

- 1 - Sur la page Skype **Me connecter**, sélectionnez **Créez un nouveau compte** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Dans le menu suivant, sélectionnez **Ouvrir le navigateur** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Le téléviseur ouvre directement la page Web de www.skype.com. Vous pouvez créer votre nouveau compte sur cette page Web.
- 4 - Lorsque Skype confirme que votre nouveau compte a été créé, quittez le navigateur Web et revenez à la page **Me connecter** de Skype sur le téléviseur.
- 5 - Saisissez votre **pseudonyme** et votre **mot de passe** pour vous connecter.

Pseudo

Un pseudonyme Skype doit commencer par une lettre, majuscule ou minuscule. Il doit comporter entre 6 et 32 caractères et peut contenir des chiffres. Un pseudonyme Skype ne peut pas contenir d'espace.

Mot de passe

Votre mot de passe doit contenir de 6 à 20 caractères et au moins une lettre ou un chiffre. Il ne peut pas contenir de caractère spécial tel que le symbole de marque commerciale, une puce ou le signe euro. Un mot de passe Skype ne peut contenir aucun espace.

Compte Microsoft

Si vous avez un compte Microsoft, vous pouvez l'utiliser pour vous connecter à Skype sur le téléviseur.

Pour se connecter avec un compte Microsoft...

- 1 - Sur la page Skype **Me connecter**, sélectionnez **Me connecter avec un compte Microsoft** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Suivant** et appuyez sur **OK**. Le téléviseur ouvre la page Web de connexion au compte Microsoft.
- 3 - Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Microsoft.
- 4 - Sélectionnez le bouton **Envoyer** et appuyez sur **OK**.

Pas d'appels d'urgence

Aucun appel d'urgence avec Skype

Skype ne remplace pas votre service téléphonique traditionnel et ne peut pas être utilisé pour les appels d'urgence.



18.4

Menu Skype

Une fois que vous êtes connecté, Skype ouvre le **menu Skype**.

Les éléments du menu Skype sont les suivants...

- **Mon profil - votre pseudonyme Skype**

Pour afficher ou modifier votre profil Skype, sélectionnez votre **pseudonyme** et appuyez sur **OK**.

- **Collaborateurs**

Dans **Collaborateurs**, vous pouvez lancer un appel Skype et gérer vos contacts.

- **Appeler des téléphones**

Dans **Appeler des téléphones**, vous pouvez appeler un numéro fixe ou portable en le composant sur un pavé de numérotation. Vous devez disposer d'un **crédit Skype** ou d'un **abonnement Skype** pour appeler un numéro. Vous ne pouvez pas sélectionner **Appeler des téléphones** si vous ne connectez pas de caméra et de microphone.

- **Historique**

Dans **Historique**, vous pouvez consulter les appels manqués et les anciens appels ou afficher les **demandes de contact**.

- **Réglages**

Dans **Réglages**, vous pouvez modifier votre mot de passe, définir vos paramètres de confidentialité et de messagerie vocale, prendre connaissance de vos contacts bloqués, et bien plus encore.

- **Déconnexion**

Pour se déconnecter de Skype sur le téléviseur.

Mon profil

Dans **Mon profil**, vous pouvez modifier votre profil personnel Skype.

• Public

Affichez ou modifiez les informations de votre profil accessibles par vos contacts.

• Téléphone

Vous pouvez saisir ou modifier ici votre numéro privé, professionnel ou portable.

• Privé

Affichez ou modifiez votre adresse e-mail, vérifiez le montant du crédit dont vous disposez, consultez les informations d'abonnement ou rédigez un message reflétant votre humeur.

• Image du profil

Si vous n'avez pas encore chargé d'image de profil avec votre ordinateur, vous pouvez sélectionner ici l'un des avatars proposés comme image de profil.

• Statut en ligne

Vous pouvez changer votre statut en ligne. Sélectionnez le statut que vous voulez montrer à vos contacts lorsque vous êtes en ligne.

Collaborateurs

Vos contacts

Dans **Collaborateurs**, vous pouvez accéder à la liste de vos contacts Skype.

Vos contacts sont affichés avec leur **pseudonyme**. Un point vert à côté du nom de vos contacts indique qu'ils sont en ligne et disponibles pour un appel Skype.

Ajouter un contact

Ajouter un contact Skype


Dans **Collaborateurs**, la liste de vos contacts, vous pouvez ajouter un nouveau contact Skype.

Ajouter un contact Skype

Si vous connaissez le pseudonyme Skype ou l'adresse e-mail d'un ami, Skype peut facilement retrouver votre contact. Dans le

cas contraire, vous pouvez également essayer de le rechercher par son nom.


Pour ajouter un contact Skype...

- 1 - Sur la page **Contacts**, appuyez sur  **OPTIONS**.
- 2 - Sélectionnez **Ajouter un contact Skype** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Saisissez le **pseudonyme Skype** ou l'adresse e-mail de votre nouveau contact. Vous pouvez aussi essayer de saisir un nom. Pour ouvrir le clavier virtuel, appuyez sur **OK**. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.
- 4 - Skype recherche alors le contact et affiche les résultats.
- 5 - Sélectionnez le contact de votre choix et appuyez sur **OK** pour envoyer une demande de contact.
- 6 - Rédigez la demande et appuyez sur **OK**. Skype envoie le message de demande à votre nouveau contact. Si le contact accepte la demande, le pseudonyme Skype du nouveau contact s'affiche dans votre liste et vous pouvez appeler votre contact via Skype.

Ajouter un numéro de téléphone

Dans **Collaborateurs**, la liste de vos contacts, vous pouvez ajouter un numéro de téléphone en tant que contact. Vous pouvez émettre un appel vocal Skype vers un téléphone. Vous avez besoin de crédits Skype pour passer un appel téléphonique.

Pour ajouter un numéro de téléphone...

- 1 - Sur la page **Contacts**, appuyez sur  **OPTIONS**.
- 2 - Sélectionnez **Ajouter un numéro de téléphone** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Saisissez le nom de votre contact. Pour ouvrir le clavier virtuel, appuyez sur **OK**. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.
- 4 - Entrez le numéro de téléphone de votre contact. Commencez toujours par le préfixe national (par ex. +31 pour les Pays-Bas). N'utilisez pas le double zéro. Une fois terminé, appuyez sur **OK**. Le nom de votre contact s'affiche dans votre liste sous la forme d'un numéro de téléphone.

Acceptation d'une demande de contact

Lorsque vous recevez une **demande de contact**, une petite icône s'affiche près de l'**historique** dans le **menu Skype**.


Pour accepter une demande de contact...

- 1 - Dans le **menu Skype**, sélectionnez **Historique** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Demandes de contact** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez la demande et appuyez sur **OK**. Skype vous invite à accepter ce contact. Si vous le faites, le contact s'affiche dans votre liste de contacts.


Bloquer un contact

Vous pouvez **bloquer** un contact Skype. Un contact bloqué ne pourra pas vous contacter sur Skype. Un contact bloqué ne recevra pas de notification et vous apparaîtra comme étant hors ligne dans la liste des contacts du contact bloqué. Vous pouvez toujours débloquer des contacts bloqués.

Pour bloquer un contact...

- 1 - Sur la page **Contacts**, sélectionnez le contact que vous souhaitez bloquer.
- 2 - Appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Bloquer**, puis appuyez sur **OK**. Le contact est bloqué.

Pour débloquer un contact...

- 1 - Sélectionnez un contact bloqué.
- 2 - Appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez **Débloquer** et appuyez sur **OK**. Le contact est débloqué.


Pour afficher une liste de contacts bloqués...

- 1 - Dans le **menu Skype**, sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Contacts bloqués** et appuyez sur **OK**. La liste reprend tous les contacts que vous avez bloqués.


Supprimer ou renommer

Vous pouvez **supprimer** ou **renommer** des contacts.

Pour supprimer un contact...

- 1 - Sur la page **Contacts**, sélectionnez le contact que vous voulez supprimer.
- 2 - Appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez **Supprimer**, puis appuyez sur **OK**. Le contact est supprimé de la liste.

Pour renommer un contact...

- 1 - Sur la page **Contacts**, sélectionnez le contact que vous voulez renommer.
- 2 - Appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez **Renommer**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Saisissez le nouveau nom pour ce contact dans le champ texte. Pour ouvrir le clavier virtuel, appuyez sur **OK**. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

18.7


Appeler avec Skype

Appel vidéo ou vocal


Passer un appel vidéo



Passez un **appel vidéo** pour appeler et voir vos amis sur l'écran de votre téléviseur.

Pour passer un appel vidéo...


- 1 - Sur la page **Contacts**, sélectionnez le contact que vous voulez appeler.
- 2 - Sélectionnez **Appel vidéo** et appuyez sur **OK**. Si votre contact est disponible sur Skype, qu'il dispose d'une caméra Skype connectée et qu'il répond à l'appel, son visage apparaît sur le téléviseur.
- 3 - Pour mettre fin à l'appel, sélectionnez  **Terminer l'appel** et appuyez sur **OK**.

Lorsque votre caméra Skype est activée, un voyant bleu s'allume. Vous pouvez vérifier ce que voit votre contact dans le petit écran situé dans le coin inférieur droit de l'écran du téléviseur.

Pour désactiver la caméra Skype, sélectionnez  **Désactiver la vidéo** et appuyez sur **OK**. Pour la réactiver, sélectionnez **Activer la vidéo** et appuyez sur **OK**.

Pour couper votre microphone, sélectionnez  **Micro désactivé** et appuyez sur **OK**. Pour le rétablir, sélectionnez  **Micro activé** et appuyez sur **OK**.


Lors d'un appel vidéo, vous pouvez changer l'angle de vue de la caméra.

Pour plus d'informations sur le changement d'angle de vue, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Skype, zoom, déplacement et inclinaison de la caméra**.

Passer un appel vocal

Passez un **appel vocal** pour appeler sans vidéo, avec la caméra désactivée.

Pour passer un appel vocal...


- 1 - Sur la page **Contacts**, sélectionnez le contact que vous voulez appeler.
- 2 - Sélectionnez **Appel** et appuyez sur **OK**. Si votre contact est disponible sur Skype et qu'il répond à l'appel, vous pouvez lui parler.
- 3 - Pour mettre fin à l'appel, sélectionnez  **Terminer l'appel** et appuyez sur **OK**.

Un contact peut vous ajouter à un appel vocal avec plusieurs participants. Vous ne pouvez pas ajouter vous-même un participant.

Appeler des téléphones


Avec Skype, vous pouvez aussi appeler des numéros fixes et portables. Pour appeler des téléphones, vous devez acheter du crédit Skype ou souscrire à un abonnement Skype.

Pour appeler un téléphone...

- 1 - Sur la page **Contacts**, sélectionnez un contact numéro de téléphone.
- 2 - Sélectionnez **Appel** et appuyez sur **OK**. Vous devez disposer de **crédit Skype** ou d'un abonnement Skype pour passer un appel avec un numéro de téléphone. Si votre contact répond à l'appel, vous pouvez lui parler.
- 3 - Pour mettre fin à l'appel, sélectionnez  **Terminer l'appel** et appuyez sur **OK**.

Avec Skype, vous pouvez aussi appeler directement un numéro de téléphone. Vous pouvez saisir le numéro de téléphone à l'aide du pavé de numérotation.

Pour ouvrir le pavé de numérotation...

- 1 - Dans le **menu Skype**, sélectionnez **Appeler des téléphones** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Si le pavé de numérotation n'est pas affiché à l'écran, sélectionnez  **Afficher le pavé de numérotation** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Composez le numéro de téléphone. Vous pouvez naviguer vers les numéros et appuyer sur **OK** ou utiliser les touches numérotées de la télécommande.

Pas d'appels d'urgence

Skype ne remplace pas votre service téléphonique traditionnel et ne peut pas être utilisé pour les appels d'urgence.

Recevoir un appel

Lorsque vous êtes connecté à Skype et que vous regardez la télévision, une sonnerie et un message à l'écran vous avertissent d'un appel entrant. Le message vous indique qui appelle et vous pouvez répondre ou refuser l'appel.

Pour répondre à l'appel, sélectionnez **Répondre avec vidéo** et appuyez sur **OK**.

Pour répondre à l'appel avec la caméra désactivée, sélectionnez **Répondre avec audio** et appuyez sur **OK**.

Pour refuser l'appel, sélectionnez **Refuser l'appel** et appuyez sur **OK**.

Historique

Sur la page **Historique** du menu Skype, vous trouverez une liste de tous les appels passés, y compris les appels manqués. Vous pouvez également avoir accès à toutes les demandes de nouveaux contacts et écouter les messages vocaux.

Pour afficher une liste, sélectionnez **Tous vos appels**, **Appels**

sans réponse, **Appels entrants** ou **Appels sortants** et appuyez sur **OK**.

Pour afficher les demandes de nouveaux contacts, sélectionnez **Demandes de contact** et appuyez sur **OK**.

Pour consulter et écouter vos messages vocaux, sélectionnez **Boîte vocale** et appuyez sur **OK**.

La durée de conservation des événements Skype dans cet historique dépend du nombre de vos contacts et de votre fréquence d'utilisation de Skype.

Boîte vocale

À propos de la boîte vocale

Si quelqu'un vous appelle sur Skype et que vous ne prenez pas l'appel, il ou elle peut laisser un message sur votre **boîte vocale Skype**. Si vous appelez un contact et qu'il ou elle ne peut pas prendre l'appel, vous pouvez lui envoyer un message vocal Skype.

Pour envoyer ou recevoir un message vocal, vous (ou votre contact) devez tout d'abord configurer la boîte vocale Skype. Vous pouvez le faire sur votre ordinateur. Accédez à www.skype.com

Lorsque vous avez configuré la boîte vocale sur un ordinateur, réglez vos préférences de boîte vocale dans le **menu Skype** > **Paramètres** > **Messages vocaux**.

Enregistrer un message vocal

Lorsque vous appelez un contact et qu'il ou elle ne peut pas prendre l'appel, vous pouvez laisser un message vocal.


Pour enregistrer un message vocal...

- 1 - Appelez un contact. S'il ou elle ne répond pas, Skype vous propose d'envoyer un **message vocal**.
- 2 - Sélectionnez **Oui** et laissez votre message.
- 3 - Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Terminer l'appel** et appuyez sur **OK**.

Lire un message vocal

Un contact peut vous envoyer un message vocal. Dans ce cas, une petite icône s'affiche dans le menu Skype. Vous pouvez lire un message vocal depuis la page Historique.

Pour lire un message vocal...

- 1 - Dans le **menu Skype**, sélectionnez **Historique** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Messages vocaux** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez le message vocal et appuyez sur **OK**. Vous pouvez écouter un message vocal autant de fois que vous le souhaitez. Pour gérer vos messages vocaux, appuyez sur 

OPTIONS.

18.8

Crédit Skype

Sur Skype, vous pouvez acheter du crédit Skype ou souscrire à un abonnement Skype. Avec du crédit Skype ou un abonnement Skype, vous pouvez appeler vers des lignes fixes ou des téléphones mobiles à l'aide de votre téléviseur.

Acheter du crédit Skype

Pour acheter du crédit Skype ou souscrire à un abonnement Skype, connectez-vous à Skype sur votre ordinateur. Le crédit Skype que vous achetez sera disponible lorsque vous vous connecterez à Skype sur votre téléviseur.

Le montant du crédit ou les données de l'abonnement s'affichent sur chaque page où vous pouvez passer un appel téléphonique.

Crédit Skype insuffisant

Vous serez averti(e) si votre crédit est insuffisant pour passer un appel téléphonique.

18.9

Paramètres Skype

Connexion

Vous pouvez configurer Skype pour vous connecter automatiquement lorsque vous le sélectionnez dans le menu Accueil, ce qui vous dispense de saisir votre pseudonyme et votre mot de passe Skype.

Pour vous connecter au démarrage de Skype...

- 1 - Connectez-vous à Skype avec votre compte.
- 2 - Dans le **menu Skype**, sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Connexion** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur ► (droite) pour sélectionner la case à cocher et appuyez sur **OK** pour activer **Me connecter au démarrage de Skype**.

Modifier le mot de passe

Vous pouvez modifier votre mot de passe Skype et saisir un nouveau mot de passe pour votre compte Skype.

Pour modifier votre mot de passe...

- 1 - Connectez-vous à Skype avec votre compte.
- 2 - Dans le **menu Skype**, sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Changer le mot de passe**.

- 4 - Appuyez sur ► (droite) pour sélectionner **Mot de passe actuel** et saisissez votre mot de passe actuel. Appuyez tout d'abord sur **OK** si vous voulez utiliser le clavier virtuel.
- 5 - Appuyez sur ▼ (bas) pour sélectionner **Nouveau mot de passe** et saisissez votre nouveau mot de passe.
- 6 - Appuyez à nouveau sur ▼ (bas) pour sélectionner **Répéter le nouveau mot de passe** et ressaisissez le nouveau mot de passe.
- 7 - Appuyez à nouveau sur ▼ (bas) pour sélectionner **Appliquer** et envoyer le nouveau mot de passe pour confirmation.

Vidéo

Vous pouvez configurer Skype afin de limiter l'utilisation de la vidéo pour les appels Skype.

L'option **Recevoir automatiquement les vidéos de** vous permet de configurer Skype afin de recevoir et d'afficher automatiquement la vidéo en provenance d'une **personne, uniquement des personnes de votre liste de contacts** ou de **personne**.

L'option **Montrer que je dispose de la vidéo à** vous permet de configurer Skype afin d'envoyer votre vidéo **uniquement aux personnes de votre liste de contacts** ou à **personne**.

Pour régler les paramètres vidéo...

- 1 - Connectez-vous à Skype avec votre compte.
- 2 - Dans le **menu Skype**, sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Vidéo**.
- 4 - Appuyez sur ► (droite) pour sélectionner les cases à cocher et appuyez sur **OK** pour les activer ou les désactiver.

Confidentialité

Vous pouvez configurer Skype afin de limiter les appels Skype entrants.

Vous pouvez autoriser les appels d'une **personne** ou **uniquement des personnes de votre liste de contacts**.

Pour régler les paramètres de confidentialité...

- 1 - Connectez-vous à Skype avec votre compte.
- 2 - Dans le **menu Skype**, sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Confidentialité**.
- 4 - Appuyez sur ► (droite) pour sélectionner les cases à cocher et appuyez sur **OK** pour les activer ou les désactiver.

Contacts bloqués

Vous pouvez afficher la liste de tous vos contacts bloqués.

Pour afficher la liste...

- 1 - Connectez-vous à Skype avec votre compte.
- 2 - Dans le **menu Skype**, sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Contacts bloqués** et appuyez sur **OK**. Pour gérer vos contacts bloqués, appuyez sur **≡ OPTIONS**.

Boîte vocale

Vous pouvez définir certaines préférences pour l'envoi de messages vocaux.

Si vous autorisez un contact à vous envoyer un message vocal lorsque vous ne pouvez pas répondre à l'appel, cochez la case **Envoyer les appels sans réponse vers la boîte vocale**. Laissez cette case à cocher vide si vous ne voulez pas recevoir de messages vocaux.

Si vous autorisez un contact à vous envoyer un message vocal lorsque vous ne pouvez pas répondre à l'appel dans un délai de 15 secondes et que vous avez un autre appel en cours, cochez la case **J'ai déjà un appel en cours**.

Si vous voulez autoriser les messages vocaux lorsque vous avez refusé un appel, cochez la case **Je refuse un appel entrant**.

Pour définir vos préférences de boîte vocale...

- 1 - Connectez-vous à Skype avec votre compte.
- 2 - Dans le **menu Skype**, sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Boîte vocale** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur ▼ (bas) ou ▲ (haut) pour sélectionner une case à cocher. Appuyez sur **OK** pour l'activer ou la désactiver.

Transfert d'appels

Ne manquez jamais un appel Skype grâce au **transfert d'appels**.

Si vous n'êtes pas en ligne ou que vous ne pouvez pas prendre l'appel, vous pouvez transférer un appel Skype vers un téléphone fixe ou un téléphone portable. Vous pouvez aussi transférer un appel Skype vers un autre compte Skype. Vous pouvez définir jusqu'à trois numéros de téléphone ou pseudonymes Skype par ordre de préférence vers lesquels transférer les appels. Un crédit Skype ou un abonnement Skype est nécessaire pour transférer des appels vers des téléphones. Le transfert d'appels Skype vers d'autres comptes Skype est gratuit. Pour plus d'informations sur le transfert d'appels, consultez le site www.skype.com/support

Pour définir le transfert d'appels...

- 1 - Connectez-vous à Skype avec votre compte.
- 2 - Dans le **menu Skype**, sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Appuyez sur **OK** pour activer la case à cocher de **Transférer les appels lorsque je ne suis pas sur Skype**.
- 4 - Dans les zones de saisie situées en dessous, entrez les numéros de téléphone ou les pseudonymes Skype à partir de votre liste de contacts par ordre de préférence vers lesquels transférer les appels. Ajoutez toujours le préfixe national pour les numéros de téléphone.
- 5 - Si nécessaire, changez le nombre de secondes avant que Skype transfère votre appel.
- 6 - Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer votre configuration de **transfert d'appels**.

Zoom, déplacement et inclinaison de caméra

Vous pouvez définir l'angle de vue de votre caméra. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière, déplacer l'angle de vue ou incliner l'image de la caméra. Lors d'un appel vidéo, vous pouvez définir l'angle de vue de la caméra.

Pour définir l'angle de vue de la caméra...

- 1 - Démarrez un **appel vidéo** et attendez que l'appel soit établi.
- 2 - Appuyez sur ► (droite) pour sélectionner l'icône au-dessus du petit écran et appuyez sur **OK**. Une barre avec les fonctions de touches de couleur s'affiche.
- 3 - Pour déplacer l'angle de vue de la caméra, appuyez sur ◀ (gauche) ou ► (droite). Pour incliner l'image de la caméra, appuyez sur ▲ (haut) ou ▼ (bas). Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur **Zoom avant**. Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur **Zoom arrière**.
- 4 - Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer l'angle de vue de la caméra et revenir à votre appel Skype.

18.10

Déconnexion

Lorsque vous vous déconnectez de Skype, vous vous déconnectez de votre compte Skype. Votre statut En ligne devient **Hors ligne**. Vos contacts ne peuvent pas vous appeler.

Pour se déconnecter...

- 1 - Appuyez sur **Retour** quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans Skype pour revenir au **menu Skype**.
- 2 - Sélectionnez **Déconnexion** dans le menu Skype et appuyez sur **OK**.

Le téléviseur vous invite à quitter Skype ou à utiliser Skype avec un autre compte Skype.

18.11

Quitter Skype

Lorsque vous vous déconnectez de Skype, l'application Skype sur le téléviseur est toujours active. Vous pouvez vous connecter à un autre compte Skype ou créer un nouveau compte. Pour arrêter l'application Skype sur le téléviseur, vous devez quitter Skype.

18.12

Conditions d'utilisation et politique de confidentialité

Lisez les conditions d'utilisation de Skype sur le site Web www.skype.com/go/tou

Lisez également la politique de confidentialité sur www.skype.com/go/privacy

Smart TV

19.1

À propos de Smart TV

Connectez ce **téléviseur LED Smart TV Philips** à Internet et découvrez un nouvel univers de la télévision. Vous pouvez réaliser une connexion câblée avec votre routeur ou sans fil via Wi-Fi.


Lorsque le téléviseur est connecté à votre réseau domestique, un smartphone peut afficher une photo sur le téléviseur, vous pouvez lire des vidéos stockées sur votre ordinateur ou commander le téléviseur à l'aide de votre tablette.

Lorsque le téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez regarder une vidéo louée sur un site de location de vidéos en ligne, lire le guide TV en ligne ou enregistrer votre programme TV préféré sur un disque dur USB. Avec les applications Smart TV, amusez-vous avec toutes sortes de divertissements et de services pratiques.

19.2


Matériel requis

Pour profiter des **applications Smart TV**, vous devez connecter le téléviseur à un routeur doté d'une connexion Internet haut débit (large bande). Vous pouvez utiliser un réseau domestique connecté à Internet. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Réseau**.


Conseil

Pour saisir du texte ou naviguer sur une page Internet plus facilement, vous pouvez éventuellement connecter un clavier et une souris USB au téléviseur.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Clavier USB** ou **Souris USB**.

19.3

Configuration Smart TV

Lors de la première ouverture de Smart TV, vous devez configurer votre connexion. Lisez et acceptez les conditions générales avant de poursuivre. Si vous ne souhaitez pas configurer Smart TV, appuyez sur .

Enregistrer

Pour s'inscrire au Club Philips...

- 1 - Sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Introduisez votre adresse e-mail, sélectionnez **Continuer** et

appuyez sur **OK**.

- 3 - Confirmez l'adresse e-mail.

Contrôle parental

Pour verrouiller des applications interdites aux moins de 18 ans...

- 1 - Activez le contrôle parental de Smart TV en sélectionnant **Activer** puis en appuyant sur **OK**.
- 2 - Saisissez un code PIN de déverrouillage au choix.
- 3 - Confirmez votre code PIN.

Les applications interdites aux moins de 18 ans sont maintenant verrouillées. Pour ouvrir une application verrouillée, sélectionnez l'application et appuyez sur **OK**. Le téléviseur vous demande de saisir votre code à 4 chiffres.

19.4

Applications Smart TV

Ouvrir Smart TV

La page de démarrage de Smart TV est votre lien avec Internet. Vous pouvez louer des films en ligne, lire des journaux, regarder des vidéos, écouter de la musique, faire des achats en ligne, ouvrir la page de votre réseau social (Facebook, Twitter, . . .) ou regarder des programmes TV quand vous le voulez avec la télévision en ligne. Pour faire tout cela, vous ouvrez des applications, c'est-à-dire des sites Internet adaptés au téléviseur. Lorsque votre téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez ouvrir Smart TV.


Ouvrir Smart TV

Pour ouvrir la page de démarrage de Smart TV, appuyez sur  **Smart TV**.

Vous pouvez aussi appuyer sur , sélectionner **Smart TV** et appuyer sur **OK**.

Le téléviseur se connecte à Internet et ouvre la page de démarrage de Smart TV. Cette opération peut prendre quelques secondes.

Fermer Smart TV

Pour fermer la page de démarrage de Smart TV, appuyez sur  et sélectionnez une autre activité.

TP Vision Europe B.V. décline toute responsabilité quant au contenu proposé par les fournisseurs de service et à sa qualité.

Page de démarrage de Smart TV

- 1 - Maintenant sur votre téléviseur
- 2 - Vos applications
- 3 - Galerie d'applications
- 4 - Internet
- 5 - Applications recommandées
- 6 - Recherche
- 7 - Contrôle par touches de couleur

Vos applications

Vous lancez des applications depuis la page de démarrage de Smart TV. Si celle-ci ne contient pas encore d'applications, vous pouvez en ajouter depuis la galerie d'applications.

Galerie d'applications

Toutes les applications disponibles se trouvent dans la galerie d'applications.

Internet

L'application Internet ouvre le World Wide Web sur votre téléviseur.

Vous pouvez afficher n'importe quel site Web Internet sur votre téléviseur, mais la plupart d'entre eux ne sont pas adaptés à un écran de téléviseur.


- Certains plug-ins (par ex. pour afficher des pages ou des vidéos) ne sont pas disponibles sur votre téléviseur.
- Les pages Internet s'affichent une par une en plein écran.

Applications recommandées

Dans cette fenêtre, Philips présente un certain nombre d'applications recommandées pour votre pays, des applications pour la télévision en ligne ou une sélection de films à louer sur des sites de location. Vous pouvez les sélectionner et les ouvrir dans la fenêtre des applications recommandées.



Recherche

L'option Recherche vous permet de rechercher des applications dans la galerie d'applications.

Entrez un mot-clé dans le champ texte, sélectionnez  et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche. Vous pouvez saisir des noms, des titres, des genres et des mots-clés descriptifs. Vous pouvez aussi laisser le champ texte vide et rechercher les mots-clés ou les recherches les plus fréquemment utilisés pour un certain nombre de catégories. Dans la liste des mots-clés trouvés, sélectionnez un mot-clé et appuyez sur **OK** pour rechercher des éléments comportant ce mot-clé.


Ouverture d'une application


Pour ouvrir une application, vous devez commencer par l'ajouter à votre liste d'applications sur la page de démarrage de Smart TV. Vous pouvez ajouter des applications à votre liste depuis la galerie d'applications.

La liste de vos applications sur la page de démarrage de Smart TV peut comporter plusieurs pages. Utilisez les touches de direction pour passer à la page suivante ou revenir à la page précédente. Vous pouvez aussi appuyer sur  + (Page suivante) ou  - (Page précédente).

Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application...


- 1 - Appuyez sur  et sélectionnez **Smart TV**.
- 2 - Sur la page de démarrage, sélectionnez l'icône d'une application et appuyez sur **OK**.

Dans une application, appuyez sur  pour revenir à l'étape ou à la page précédente.

Fermer une application


Pour fermer une application et revenir à la page de démarrage de Smart TV, appuyez sur  **Smart TV**.

Recharger une page d'application

Si la page d'une application ne s'est pas chargée correctement, appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Recharger** pour recharger la page.



Zoom

Pour effectuer un zoom avant sur la page d'une application...


- 1 - Appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Zoomer sur page**.
- 2 - Utilisez la barre du curseur pour définir le degré d'agrandissement.
- 3 - Pour revenir à l'affichage normal, réinitialisez la barre du curseur.

Affichage des informations de sécurité

Vous pouvez vérifier le niveau de sécurité d'une page d'application.

Sur la page d'une application, appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Informations sur la sécurité**. Si un verrou  apparaît en regard de l'animation au bas de l'écran lors du chargement d'une page, cela signifie que le transfert est sécurisé.


Faire un commentaire sur une application

Sélectionnez l'application et appuyez sur  **Commentaire** pour choisir « j'aime » ou « je n'aime pas » et nous envoyer une suggestion ou une remarque. Vous pouvez aussi mentionner un dysfonctionnement au niveau d'une application.


Gestion de vos applications

Dans la liste des applications disponibles sur la page de démarrage de Smart TV, vous pouvez...


• Supprimer une application


Pour supprimer une application de la liste, sélectionnez son icône et appuyez sur  **Supprimer**. L'application est toujours disponible dans la galerie d'applications.


• Déplacer une application

Pour déplacer une application dans la liste, sélectionnez son icône, appuyez sur  **Déplacer** et utilisez les touches de direction pour repositionner l'application. Appuyez sur **OK** pour confirmer la position.

• Verrouiller une application

Pour verrouiller une application, sélectionnez son icône et appuyez sur  **Verrouiller**.

Lorsque vous verrouillez une application, vous devez entrer le code PIN à 4 chiffres que vous avez défini pour le contrôle parental au moment de la configuration de Smart TV. Dans la liste, une application verrouillée est identifiée par un verrou .

Pour déverrouiller une application, sélectionnez son icône et appuyez sur  **Déverrouiller**. Vous devez entrer le code PIN à 4 chiffres pour déverrouiller l'application.

Galerie d'applications

Ouvrez la **galerie d'applications** dans Smart TV pour parcourir les applications, la collection de sites Web spécialement conçus pour votre téléviseur.

Recherchez l'application pour des vidéos YouTube, un journal national, un album photo en ligne, Facebook, Twitter, etc. Il existe des applications pour louer une vidéo sur un site de location de vidéos en ligne et d'autres pour regarder les programmes TV que vous avez manqués. Si la galerie d'applications ne contient pas ce que vous recherchez, vous le trouverez sur le Web : surfez sur Internet via votre téléviseur.

Applications de location de vidéos

Les applications de location de vidéos de Smart TV vous permettent de louer votre film préféré sur un site de location en ligne. Vous pouvez effectuer un paiement sécurisé avec votre carte de crédit.

Louer un film

- 1 - Ouvrez une application de location de vidéos dans votre liste d'applications ou sélectionnez une vidéo recommandée sur la page de démarrage de Smart TV.
- 2 - Sélectionnez un film.
- 3 - Effectuez le paiement en ligne.
- 4 - Lancez la lecture. Vous pouvez utiliser les touches ► (Lecture) et II (Pause).

La plupart des services de location de vidéos vous invitent à créer un compte.

Diffusion de vidéos

Avec ce téléviseur, vous pouvez regarder en streaming des films loués. Vous pouvez regarder le film presque instantanément. Il est possible que vous ayez besoin d'un disque dur USB pour stocker des données vidéo en mémoire tampon. Si un disque dur USB est connecté, vous pouvez également télécharger des films loués sur des sites de location de vidéos proposant uniquement le téléchargement de films. Vous pouvez suspendre ou reprendre la lecture d'un film téléchargé. Consultez le site de location de vidéos en ce qui concerne la durée de location des films.

Trafic Internet



La diffusion ou le téléchargement de nombreuses vidéos peut entraîner le dépassement de votre limite mensuelle de trafic Internet.

Télévision en ligne


L'application Télévision en ligne de la page de démarrage de Smart TV* vous permet de regarder les programmes TV que vous avez manqués ou de visionner des programmes au moment de votre choix.

Ouvrir Télévision en ligne

Pour ouvrir l'application de télévision en ligne...

- 1 - Appuyez sur la touche  **Smart TV**.
- 2 - Sur la page de démarrage, sélectionnez l'icône  **Télévision en ligne** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez un programme sur la page et appuyez sur **OK** pour lancer la lecture. Vous pouvez utiliser les touches ► (Lecture) et II (Pause).

Liste par chaîne émettrice

Pour afficher les programmes de télévision en ligne diffusés par l'opérateur, appuyez sur  **Toutes les chaînes émettrices**. Sélectionnez une chaîne émettrice et appuyez sur **OK**.

* Si ce service est disponible dans votre région.

World Wide Web

L'application Internet ouvre le World Wide Web sur votre téléviseur.

Vous pouvez afficher n'importe quel site Web Internet sur votre téléviseur, mais la plupart d'entre eux ne sont pas adaptés à un écran de téléviseur.


- Certains plug-ins (par ex., pour afficher des pages ou des vidéos) ne sont pas disponibles sur votre téléviseur.
- Les pages Internet s'affichent une par une en plein écran.

19.5

Multi view

Lorsqu'une application Smart TV ou Internet est activée, vous pouvez regarder la chaîne TV actuelle. **Multi view** ouvre un petit écran pour la chaîne TV à côté de l'écran Smart TV.

Pour ouvrir Multi view...

- 1 - Appuyez sur la touche  **SMART TV** pour ouvrir Smart TV.
- 2 - Appuyez sur la touche  **MULTI VIEW** pour ouvrir le petit écran.
- 3 - Appuyez sur la touche  + ou – pour changer la chaîne TV dans le petit écran.

L'écran Multi View ne peut pas afficher de vidéo en 3D ou en UHD.

Réinitialisation de Smart TV

Pour réinitialiser votre connexion avec Smart TV, effacez la mémoire Internet du téléviseur.

Vous effacerez votre enregistrement Philips Smart TV, ainsi que le réglage du contrôle parental, vos inscriptions à l'application de location de vidéos, tous les favoris de l'application Smart TV, les signets Internet et l'historique.

Pour effacer la mémoire Internet...

1 - Appuyez sur la touche , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres réseau > Effacer la mémoire Internet** et appuyez sur **OK**.

Multi room (multi pièce)

20.1

À propos de Multi room

Avec Multi Room, vous pouvez regarder un programme TV diffusé depuis un autre téléviseur chez vous. Le programme est diffusé d'un téléviseur à l'autre. Vous pouvez diffuser un programme sur un téléviseur sans connexion d'antenne ou sans abonnement Smart Card individuel. Vous pouvez également diffuser un programme enregistré depuis un téléviseur avec un disque dur connecté.


Le téléviseur qui diffuse le programme sur l'autre téléviseur doit être allumé et réglé sur la chaîne, ou lire l'enregistrement.

La diffusion d'un programme TV avec Multi Room réduit la résolution de l'image à 720p maximum. Vous ne pouvez pas diffuser de stations radio. Certaines chaînes émettrices protègent leurs programmes pour éviter ce type de diffusion.

20.2

Matériel requis


Pour diffuser un programme TV d'un téléviseur à un autre, le programme doit provenir d'un canal TV numérique.

Les deux postes TV doivent être connectés à votre réseau domestique sans fil. Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots clés** et recherchez **Réseau sans fil**.

Par ailleurs, les deux postes TV doivent avoir un numéro de modèle Philips se terminant par un 8 ou un chiffre supérieur (par ex., xxXXXxxx8 ou xxXXXxxx9). Il peut être nécessaire de mettre à jour l'ancien téléviseur avec le dernier logiciel. Sur l'ancien téléviseur, consultez le chapitre Aide relatif à la mise à jour du logiciel.

Assurez-vous que les deux postes TV ont le paramètre **Allumer via Wi-Fi (WoWLAN)** activé dans le menu de configuration du téléviseur.

Pour vérifier ce paramètre sur ce téléviseur...

- 1 - Appuyez sur la touche , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres réseau** > **Allumer via Wi-Fi**, puis choisissez **Marche** et appuyez sur **OK**.

Si toutes les conditions sont remplies sur les deux téléviseurs, vous pouvez utiliser Multi room.

Utilisation de Multi room

Première utilisation




Lorsque vous démarrez Multi room pour la première fois, allumez les deux téléviseurs.

Une fois que ce téléviseur a établi une connexion avec l'autre téléviseur, ce dernier apparaît automatiquement dans le menu **Parcourir le réseau** même s'il est en veille.

Diffusion d'une chaîne TV

Avec Multi room, vous pouvez regarder la chaîne TV actuelle ou ouvrir la liste des chaînes de l'autre téléviseur. Si vous sélectionnez une chaîne dans la liste, l'autre téléviseur passe également à la chaîne sélectionnée. Si l'autre téléviseur est pourvu d'un tuner satellite intégré avec des chaînes installées ou d'un disque dur connecté avec des enregistrements*, vous pouvez aussi les regarder sur ce téléviseur. Vous ne pouvez pas changer de chaîne lorsque l'autre téléviseur est en cours d'enregistrement, en mode Pause TV ou Skype.


Pour regarder une chaîne TV depuis l'autre téléviseur...

- 1 - Assurez-vous que l'autre téléviseur est en veille* ou allumé.
- 2 - Sur ce téléviseur, appuyez sur  **SOURCES**, sélectionnez **Parcourir le réseau** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Si le téléviseur n'est pas encore connecté à votre réseau domestique, l'installation réseau démarre automatiquement. Si le téléviseur est déjà connecté, passez à l'étape 4.
- 4 - Dans le menu **Parcourir le réseau**, sélectionnez le nom de l'autre téléviseur et appuyez sur **OK**. Si vous disposez de plusieurs téléviseurs chez vous, il se peut que vous souhaitiez modifier le nom de l'autre téléviseur. Vous pouvez le faire sur le téléviseur lui-même.
- 5 - Sélectionnez ce que vous voulez regarder depuis l'autre téléviseur...
 - Pour regarder la chaîne en cours sur l'autre téléviseur, sélectionnez **Chaîne actuelle** et appuyez sur **OK**.
 - Pour ouvrir la liste des chaînes de l'autre téléviseur, sélectionnez **Regarder TV** et appuyez sur **▶** (droite).
 - Pour ouvrir la liste des chaînes satellite de l'autre téléviseur, sélectionnez **TV par satellite** et appuyez sur **▶** (droite).
 - Pour ouvrir la liste des enregistrements* de l'autre téléviseur, sélectionnez **Visionnage d'enregistrements** et appuyez sur **▶** (droite).
 - Vous pouvez changer de chaîne à l'aide des touches  **+** et  **-**. Vous ne pouvez pas changer de chaîne lorsque l'autre téléviseur est en cours d'enregistrement, en mode Pause TV ou Skype.


* Pour allumer l'autre téléviseur lorsqu'il est en veille ou pour regarder ses enregistrements à partir d'un disque dur connecté, la référence des deux téléviseurs doit se terminer par un huit, par ex. (taille d'écran) **PFLxxx8**.

Nom du téléviseur

Pour renommer le téléviseur...


Appuyez sur  > **Configuration** > Paramètres réseau > Nom du réseau TV.

Partager ceci...

La touche de **partage**  de la télécommande vous permet de partager la chaîne et le nom du programme que vous regardez ou de partager l'adresse Internet du site que vous consultez. Vous pouvez partager le titre et les informations d'un programme sélectionné dans le guide TV ou partager le nom de l'application et son icône depuis Smart TV. Vous pouvez communiquer tous ces éléments sur Facebook, Twitter ou tout autre réseau social disponible dans vos pages d'application Smart TV.

Votre téléviseur doit être connecté à Internet.

Pour partager ce que vous regardez à ce moment-là ou ce que vous avez sélectionné...

- 1 - Appuyez sur  pour ouvrir le menu **Partager ceci**.
- 2 - Sélectionnez le réseau social de votre choix et appuyez sur **OK**.
- 3 - Le téléviseur ouvre le site Web du réseau social. En fonction du réseau social sélectionné, vous pouvez publier, envoyer ou saisir un message.

Application MyRemote

22.1

À propos de l'application MyRemote

Ce que peut faire cette application

L'application MyRemote et ce téléviseur offrent les avantages suivants . . .

- **SimplyShare** - partagez photos, musique et vidéos depuis votre smartphone ou tablette
- **Commande** - utilisez votre smartphone ou votre tablette en guise de télécommande pour le téléviseur
- **Guide TV** - consultez le programme TV et réglez le téléviseur sur la chaîne de votre choix
- **Enregistrement MyRemote** - programmez un enregistrement dans le guide TV avec votre smartphone ou votre tablette
- **Wi-Fi Smart Screen** - regardez une chaîne TV sur votre smartphone ou votre tablette

L'application MyRemote v4.x est disponible pour iPhone, iPad et Android™. Les fonctions de l'application MyRemote peuvent varier selon la version et le système d'exploitation du périphérique mobile.

C'est gratuit.

Vous pouvez télécharger l'application MyRemote gratuitement. Si vous souhaitez ajouter les fonctions Wi-Fi smart screen, de légers frais peuvent s'appliquer.

Langues

Les langues suivantes sont disponibles dans l'application MyRemote : anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, néerlandais et russe.

Si la langue définie sur votre appareil mobile ne fait pas partie des langues disponibles, l'application MyRemote s'ouvre en anglais.

L'application MyRemote est sans cesse améliorée. De futures versions offriront de nouvelles fonctions et seront progressivement disponibles. Vérifiez régulièrement les mises à jour de l'application MyRemote sur les App Stores.

Apple, iPhone et iPad sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Android est une marque commerciale de Google Inc.

Google Play est une marque commerciale de Google Inc.

Sur d'autres téléviseurs Philips

Application MyRemote sur d'autres téléviseurs

Vous pouvez utiliser l'application MyRemote sur les téléviseurs Philips 2009 ou ultérieurs.

Si votre téléviseur est un modèle 2009, vous devez mettre à jour le logiciel du téléviseur et activer **JointSpace**. Si vous possédez un modèle 2010, vous devez simplement activer JointSpace sur le téléviseur. Les modèles 2011 et ultérieurs sont prêts à utiliser l'application MyRemote.

Pour connaître l'année de fabrication de votre téléviseur, vérifiez la référence du téléviseur (par ex. xxPFLxxx4). Si le dernier chiffre est un « 4 », votre téléviseur est un modèle 2009. Si le dernier chiffre est un « 5 », votre téléviseur est un modèle 2010. Un « 6 » pour les modèles 2011, un « 7 » pour les modèles 2012 et un « 8 » pour les modèles 2013.

22.2

Matériel requis

Réseau domestique

Connectez votre appareil (TV, smartphone, tablette ou ordinateur) à votre réseau domestique pour profiter de l'application MyRemote.

Pour connecter le téléviseur à votre réseau domestique . . .


- 1 - Connectez votre routeur réseau à Internet, si ce n'est pas encore fait (connexion Internet haut débit).
- 2 - Connectez le téléviseur à votre routeur réseau. Il peut s'agir d'une connexion filaire ou sans fil.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Réseau, sans fil** ou **Réseau, filaire**.

Logiciel de serveur multimédia

Logiciel de serveur multimédia

Pour visionner vos photos, écouter votre musique ou lire vos vidéos à partir de votre ordinateur sur le téléviseur, vous devez installer un logiciel de serveur multimédia sur votre ordinateur. Configurez ce logiciel pour pouvoir partager vos fichiers sur votre réseau domestique.



Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Serveurs multimédia, pris en charge** pour obtenir la liste des logiciels de serveur multimédia compatibles avec le téléviseur.

Digital Media Renderer - DMR

Digital Media Renderer - DMR

Si vos fichiers multimédias ne peuvent pas être lus sur votre téléviseur, assurez-vous que l'option Digital Media Renderer est activée. Par défaut, DMR est activé.

Pour vérifier si l'option DMR est activée . . .



- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Digital Media Renderer - DMR** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Marche**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Nom du réseau TV

Nom du réseau TV

Si votre réseau domestique comporte plusieurs téléviseurs, vous pouvez renommer ce téléviseur dans les paramètres réseau.

Pour renommer votre téléviseur . . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres réseau**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Nom du réseau TV** et appuyez sur **OK** pour afficher le nom actuel. Vous pouvez utiliser le clavier de la télécommande pour modifier le nom du téléviseur sur le réseau.
- 4 - Sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK** lorsque vous êtes prêt.
- 5 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

22.3

Téléchargement de l'application

Pour télécharger l'application MyRemote sur votre smartphone ou tablette...

iPhone d'Apple

Pour télécharger l'application sur votre iPhone, rendez-vous dans l'App Store d'Apple et recherchez l'**application Philips MyRemote**.

iPad d'Apple

Pour télécharger l'application sur votre iPad, rendez-vous dans l'App Store d'Apple et recherchez l'**application Philips MyRemote HD**.

Google Play

Pour télécharger l'application sur votre appareil Android, rendez-

vous sur Google Play et recherchez l'**application Philips MyRemote**.

22.4

Menu de l'application

Depuis le menu de l'application MyRemote, vous pouvez lancer les différentes fonctions de l'application MyRemote. Il suffit d'appuyer sur une fonction pour l'ouvrir.

Pour revenir au menu de l'application, appuyez sur le bouton de celui-ci en haut de la page.

Infobulles

Pour savoir à quoi servent les boutons de l'application, appuyez sur l'icône . Les infobulles apparaissent au-dessus des boutons disponibles.

Pour fermer les infobulles, appuyez sur l'écran tactile.

Sélectionner l'appareil

Dans le menu de l'application MyRemote, vous pouvez sélectionner l'appareil - par ex. ce téléviseur - avec lequel vous voulez utiliser toutes les fonctions de l'application. Appuyez sur le bouton **Sélectionner appareil** dans le coin supérieur droit du menu de l'application.

Vous pouvez vérifier la compatibilité de MyRemote avec d'autres produits Philips sur la page d'assistance en ligne du produit à l'adresse www.philips.com/support. Assurez-vous également d'avoir mis à jour votre produit Philips avec les derniers logiciels.

22.5

Fonctions de l'application

SimplyShare

Avec **SimplyShare**, vous pouvez envoyer des fichiers multimédia tels que des photos, de la musique ou des vidéos d'un appareil de votre réseau domestique vers un autre appareil de votre réseau.*

Pour ouvrir SimplyShare dans l'application MyRemote, appuyez sur le bouton **SimplyShare** du menu de l'application MyRemote.

Sélectionnez l'appareil à partir duquel envoyer des fichiers multimédias

- 1 - Appuyez sur la barre blanche dans la partie supérieure pour ouvrir la liste des périphériques disponibles sur votre réseau.
- 2 - Appuyez sur un périphérique de la liste.

Sélectionnez l'appareil sur lequel lire les fichiers multimédias

- 1 - Appuyez sur la barre blanche dans la partie inférieure pour ouvrir la liste des périphériques disponibles sur votre réseau.
- 2 - Appuyez sur un périphérique de la liste.

Sélectionnez un fichier multimédia


Certains appareils envoyant des fichiers les classent par type de contenu multimédia. Si tel est le cas, vous pouvez sélectionner le type de contenu multimédia que vous recherchez, à savoir **Photos, Vidéos** ou **Musique**.

1 - Appuyez sur le type de fichier multimédia que vous recherchez.

2 - Dans la liste, appuyez sur le titre, la vidéo ou la photo pour activer sa lecture sur le périphérique sélectionné.

Formats multimédias compatibles

Un large choix de formats multimédias peut être lu sur votre téléviseur.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Formats de lecture**.


* Vous pouvez vérifier la compatibilité de MyRemote avec votre produit Philips sur la page d'assistance en ligne du produit à l'adresse www.philips.com/support. Assurez-vous également d'avoir mis à jour votre produit Philips avec les derniers logiciels.

Guide TV

Matériel requis

Pour afficher le guide TV du téléviseur sur votre smartphone ou tablette . . .

- Le téléviseur doit être équipé d'un guide TV proposant des informations sur les chaînes et les programmes.
- Les informations du guide TV doivent provenir d'Internet.
- Le guide TV du téléviseur doit être lié au smartphone ou à la tablette

Pour plus d'informations sur le guide TV, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Guide TV**.

Installation

Pour ouvrir le guide TV sur votre smartphone ou tablette, le guide TV doit être lié à votre périphérique mobile.

Aussi, commencez par vérifier si le guide TV sur votre téléviseur est mis à jour depuis Internet.

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres TV** > **Paramètres généraux** > **Guide TV**.


3 - Sélectionnez **À partir d'Internet** et appuyez sur **OK**.

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Liaison avec le téléviseur

Pour lier votre smartphone ou tablette au guide TV du téléviseur . . .

1 - Appuyez sur la touche  **GUIDE TV** de la télécommande pour ouvrir le guide TV sur le téléviseur.

2 - Appuyez sur la touche  (jaune) pour ouvrir la liste des périphériques mobiles détectés.

3 - Sélectionnez **Lier un périphérique mobile** et appuyez sur **OK** pour consulter le code de liaison.

4 - Sur le périphérique mobile, démarrez l'application MyRemote et appuyez sur le bouton **Configuration** du menu d'accueil.

5 - Appuyez sur l'option **Guide TV**.

6 - Saisissez le code de liaison.

Utilisation du guide TV

Avec la fonction Guide TV, vous pouvez appeler le guide TV de votre téléviseur sur votre smartphone ou tablette. Vous pouvez consulter le programme TV et lire les informations de programme. Vous pouvez appuyer sur le titre du programme pour activer la chaîne sélectionnée directement.

Pour ouvrir le guide TV, appuyez sur le bouton correspondant dans le menu de l'application MyRemote.

La première fois que vous appuyez sur le bouton du guide TV, vous serez invité(e) à lier la tablette et le téléviseur, le cas échéant.

Contrôle

La fonction de **commande** du menu de l'application MyRemote vous permet de transformer votre smartphone ou votre tablette en une véritable télécommande pour votre téléviseur.

Appuyez sur le bouton **Control** pour sélectionner le téléviseur (ou lecteur de disques Blu-ray ou système Home Cinéma Philips) à commander.

Appuyez sur l'icône de l'appareil pour afficher sa télécommande.


Wi-Fi Smart Screen

Matériel requis

La fonction **Wi-Fi Smart Screen** vous permet de regarder une chaîne TV numérique de votre téléviseur sur votre smartphone ou votre tablette. Si vous utilisez un système d'exploitation Android, vous ne pouvez regarder que les chaînes TV gratuites.

Matériel requis

Pour regarder la télévision sur votre smartphone ou tablette . . .

- Des chaînes TV numériques doivent être installées sur votre téléviseur (les chaînes que vous regardez avec l'option Regarder TV).
- Le téléviseur doit être allumé.
- Votre réseau domestique doit être sécurisé. Sécurisez votre réseau avec les technologies **WEP**, **WPA**, **WPA2** ou configurez-le à l'aide de **WPS**.
- Le paramètre **Wi-Fi Smart Screen** doit être activé. Appuyez sur la touche  > **Configuration** > **Paramètres réseau** > **Wi-Fi Smart Screen**.

Acheter Wi-Fi smart screen

Comment l'acheter ?

Appuyez sur **Wi-Fi Smart Screen** dans le **menu de l'application** pour ouvrir la fonction. Si vous n'avez pas encore acheté cette fonction, vous serez invité(e) à l'acheter en ligne. Après l'achat, **Wi-Fi Smart Screen** s'ouvre automatiquement et vous pouvez commencer à regarder la télévision.

Code parental

Certaines chaînes numériques classent leurs programmes par niveau d'âge. Lorsque le niveau d'âge indiqué pour un programme est supérieur ou égal à celui que vous avez défini pour votre enfant, le programme est verrouillé. Un **code PIN** est nécessaire pour déverrouiller et regarder le programme. Pour activer l'option **Code parental**, appuyez sur le bouton **Configuration** du menu de l'application. Activez **Code parental**, définissez votre code PIN et un âge. Le code parental de l'application MyRemote est défini pour le visionnage de la télévision sur votre smartphone ou tablette, mais pas le téléviseur.

Si vous avez oublié votre code PIN, vous devez réinstaller l'application MyRemote à partir de l'App Store. Sur la page d'achat de Wi-Fi Smart Screen, vous pouvez rétablir votre achat sans frais.

Regarder une chaîne TV

Pour regarder une chaîne TV avec la fonction Wi-Fi Smart Screen, appuyez sur **Wi-Fi Smart Screen** dans le **menu de l'application**. Wi-Fi Smart Screen affichera la chaîne TV en cours sur le téléviseur. Si le téléviseur est réglé sur un périphérique connecté, vous devez le régler à nouveau sur **Regarder TV** ou sur **Regarder par satellite** (si un tuner satellite intégré est disponible).

Changement de chaîne de télévision

Pour changer de chaîne de télévision, faites glisser votre doigt sur l'écran tactile de votre smartphone ou tablette. Faites-le glisser vers la droite pour regarder la chaîne précédente ou vers la gauche pour regarder la chaîne suivante. L'ordre des chaînes suit la liste des chaînes TV.

Vous pouvez également utiliser la **barre de chaînes** pour rechercher et changer de chaîne TV.

Pause TV et enregistrement

Si vous suspendez l'émission de télévision sur le téléviseur ou démarrez l'enregistrement d'une émission avec le téléviseur (sur un disque dur USB connecté), la fonction Wi-Fi Smart Screen se désactivera.

Son

Le son accompagnant la chaîne TV est un son mono.

Sous-titres

Les sous-titres sur le Wi-Fi Smart Screen ne sont pas pris en charge.

Barre de chaînes

Pour passer à la chaîne suivante ou revenir à la chaîne précédente dans la liste des chaînes TV, vous pouvez utiliser la **barre de chaînes**.

Pour faire apparaître la **barre de chaînes**, appuyez sur le centre de votre écran tactile. La barre de chaînes apparaît au bas de l'écran, accompagnée par la **barre d'outils** en haut de l'écran. Vous pouvez glisser votre doigt sur la barre de chaînes et rechercher une chaîne TV.

Pour passer à une chaîne TV, appuyez sur l'icône de la chaîne. Pour fermer la barre de chaînes et la barre d'outils, appuyez à nouveau sur le centre de l'écran.

Barre d'outils

Dans la barre d'outils du Wi-Fi Smart Screen, vous pouvez sélectionner le format d'image, sélectionner la liste de chaînes TV ou satellite (si disponible sur le téléviseur), ouvrir les infobulles ou mettre le téléviseur en veille.

Pour faire apparaître la **barre d'outils**, appuyez sur le centre de votre écran tactile. La barre d'outils s'affiche en haut de l'écran, accompagnée par la barre de chaînes.

Pour fermer la barre d'outils et la barre de chaînes, appuyez à nouveau sur le centre de l'écran.

Bouton du menu de l'application

Pour revenir au menu de l'application MyRemote, appuyez sur le bouton du **menu de l'application**.

Échelle

Pour redimensionner l'image à la taille de l'écran ou pour qu'elle remplisse l'écran, appuyez sur le bouton **Échelle**.

TV ou Satellite

Si votre téléviseur est doté d'un tuner satellite intégré, vous pouvez sélectionner la liste de chaînes de **Regarder TV** ou **Regarder par satellite**. Le bouton indique la liste de chaînes actuellement sélectionnée.

Pour changer la liste de chaînes en cours, appuyez sur le bouton, puis sur **TV** ou **Satellite** pour sélectionner la liste de chaînes de votre choix. Si vous ne disposez pas de tuner satellite intégré, aucun bouton de sélection n'est disponible.

Réglages

23.1

Menu Configuration

Paramétrage image rapide

L'option **Paramétrage image rapide** vous permet de définir vos préférences d'image de base en quelques étapes très simples. Vos paramètres sont enregistrés sous **Style d'image - Personnel**. Vous pouvez revenir à vos préférences d'image si certains réglages ont été modifiés. Vous pouvez définir séparément un paramètre d'image favori pour chaque activité TV ou périphérique connecté.

Pour revenir à votre paramétrage d'image favori lorsque vous regardez une chaîne TV, appuyez sur **≡ OPTIONS**, sélectionnez **Style d'image**, puis **Personnel**.

Pour définir un paramètre d'image rapide . . .

- 1 - Appuyez sur **🏠**, sélectionnez une activité ou un périphérique connecté (ou sa connexion) et appuyez sur **OK**.
- 2 - Appuyez à nouveau sur **🏠**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Paramétrage image rapide** et appuyez sur **OK**. Suivez toutes les étapes jusqu'au bout. Vos préférences personnelles sont définies pour l'activité ou la connexion.

Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Style d'image**.

Paramètres TV

Dans le menu **Paramètres TV**, vous pouvez régler tous les paramètres **Image**, **3D**, **Son** et **Ambilight**. L'option **Paramètres généraux** de ce menu contient un ensemble de paramètres tels que **Langue menu**, **Arrêt programmé**, **Temporisateur d'arrêt**, **Accès universel** et plus encore.

Pour plus d'informations, appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez le sujet de votre choix

Rechercher chaînes

L'option **Rechercher chaînes** permet de mettre à jour votre liste de chaînes avec de possibles nouvelles chaînes. Vous pouvez également procéder à une réinstallation de toutes les chaînes. Une mise à jour ou une réinstallation des chaînes peut prendre un certain temps.

Appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Chaîne, mise à jour** ou **Chaînes, réinstallation**.

Paramètres chaînes

Dans le menu **Paramètres chaînes**, vous pouvez définir vos préférences de langue ou activer l'option **Accès universel** pour les malvoyants et les malentendants. Vous pouvez définir un niveau d'âge, afin d'empêcher les enfants de regarder un programme spécifique et définir ou modifier votre code de verrouillage enfant. Vous pouvez activer l'option **Mise à jour automatique des chaînes**, faire un test de réception numérique ou installer des chaînes analogiques manuellement.

Langues

Appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Langue audio** ou **Sous-titres**.

Accès universel

Appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Accès universel** pour le paramétrage à l'intention des utilisateurs malvoyants et malentendants.

Installation chaînes

Appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Mise à jour automatique des chaînes** ou **Message de mise à jour des chaînes**. Recherchez également **Installation manuelle** pour installer des chaînes analogiques ou **DVB** pour régler la connexion de l'antenne.

Verrouillage enfant

Appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Verrou parental**.

Rechercher satellites

Appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Satellite, installation**.

Paramètres satellite

Langues

Appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Langue audio** ou **Sous-titres**.


Installation chaînes

Appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Satellite, mise à jour automatique des chaînes** ou **Satellite, message de mise à jour des chaînes** ou **Satellite, options de mise à jour automatique**.

Verrouillage enfant

Appuyez sur **— Mots-clés** et recherchez **Satellite, verrouillage de chaîne**.

Connexion au réseau

Appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Réseau, sans fil** ou **Réseau, filaire**.

Paramètres réseau

Appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Réseau, paramètres**.

Mettre à jour le logiciel

Appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Logiciel, mise à jour Internet** ou **Logiciel, mise à jour USB**.

Paramètres logiciel

Appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Logiciel, version actuelle**.

Voir la démonstration

L'option **Voir les démos** du menu **Configuration** vous permet de voir quelques vidéos de démonstration sur des fonctionnalités de qualité d'image de votre téléviseur.

Active Control

Le téléviseur contrôle la qualité d'image en entrée, le niveau de mouvement dans l'image, les scènes plus lumineuses ou plus sombres et les conditions d'éclairage de votre pièce. Grâce à ces valeurs, le téléviseur ajuste l'image pour fournir des performances optimales.

23.2

Image

Style d'image

Pour une adaptation de l'image en toute simplicité, vous pouvez sélectionner un réglage prédéfini avec **Style d'image**.

1 - Pendant que vous regardez un canal TV, appuyez sur  pour ouvrir le menu.

2 - Sélectionnez **Style d'image** et appuyez sur **OK**.

Les styles d'image disponibles sont...

- **Personnel** - Vos préférences pour le paramétrage image rapide
- **Intense** - Réglage pour un environnement de lumière du jour
- **Naturel** - Réglage pour des images naturelles
- **Film** - Réglage conçu pour regarder des films

- **Économie d'énergie** - Réglages éco-énergétiques
- **Standard** - Réglage standard par défaut
- **Photo** - Réglage idéal pour visionner des photos

Vos réglages


Si vous réglez un paramètre d'image, votre réglage sera conservé pour le style d'image actuel.

Pour restaurer le style d'image par défaut...

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres TV** > **Image** > **Style d'image**, puis choisissez le style que vous voulez réinitialiser.

3 - Appuyez sur  **Restaurer style**. Le style est réinitialisé.

Pour plus d'informations sur l'ajustement des paramètres d'image individuels, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Image**.

Vivant


Si le style d'image repasse en mode **Vif** chaque fois que vous allumez le téléviseur, cela signifie que l'emplacement du téléviseur est réglé sur **Magasin**. Il s'agit d'un réglage pour la promotion en magasin.

Pour régler le téléviseur dans le cadre d'une utilisation à domicile...

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres TV** > **Paramètres généraux** > **Lieu** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Accueil** et appuyez sur **OK**.

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

5 - Éteignez, puis rallumez l'appareil.

Paramètres d'image




Couleur


L'option **Couleur** vous permet de régler la saturation des couleurs de l'image.

Pour régler les couleurs . . .

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres TV** > **Image** > **Couleur**.

3 - Appuyez sur  (droite) et réglez la valeur à l'aide de  (haut) ou  (bas).

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Contraste

L'option **Contraste** vous permet de régler le contraste de l'image. Si vous regardez des images 3D, ce paramètre est réglé sur **Contraste 3D**.

Pour régler le contraste . . .

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Contraste**.
- 3 - Appuyez sur **▶** (droite) et réglez la valeur à l'aide de **▲** (haut) ou **▼** (bas).
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Netteté

L'option **Netteté** vous permet de régler le niveau de définition des détails de l'image.

Pour régler la netteté . . .

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Contour**.
- 3 - Appuyez sur **▶** (droite) et réglez la valeur à l'aide de **▲** (haut) ou **▼** (bas).
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Paramètres d'image avancés

Réglages de couleur

Couleurs renforcées

L'option **Couleurs renforcées** vous permet d'améliorer l'intensité des couleurs et les détails des couleurs éclatantes.

Pour régler le niveau . . .

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Couleur > Couleurs renforcées**.
- 3 - Appuyez sur **▶** (droite) et sélectionnez **Maximum**, **Médium**, **Minimum** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Température de couleur

L'option **Température de couleur** vous permet de régler l'image sur une température de couleur prédéfinie. Vous pouvez aussi sélectionner **Personnalisé** pour définir vous-même un paramètre de température à l'aide de l'option **Température de couleur personnalisée**. Les paramètres Température de couleur et Température de couleur personnalisée s'adressent aux utilisateurs experts.

Pour sélectionner une présélection . . .

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Couleur > Température de couleur**.

3 - Appuyez sur la touche **▶** (droite) et sélectionnez **Normal**, **Chaud** ou **Froid**. Sélectionnez **Personnalisé** si vous voulez définir vous-même une température de couleur.

- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Température de couleur personnalisée

L'option **Température de couleur personnalisée** vous permet de définir vous-même une température de couleur. Pour ce faire, sélectionnez tout d'abord **Personnalisé** dans le paramètre **Température de couleur** pour rendre le menu Température de couleur personnalisée disponible. Le paramètre Température de couleur personnalisée s'adresse aux utilisateurs experts.

Pour définir une température de couleur personnalisée . . .

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Couleur > Température de couleur personnalisée**.
- 3 - Appuyez sur **▶** (droite).
- 4 - Sélectionnez un paramètre à l'aide des touches de direction. (WP est le point blanc et BL est le niveau des noirs).
- 5 - Appuyez sur **OK** pour confirmer un réglage. Vous pouvez aussi sélectionner l'une des présélections de ce menu.
- 6 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Contrôle des couleurs ISF

Grâce à l'option **Contrôle des couleurs**, un expert ISF peut étalonner la reproduction des couleurs du téléviseur. Le Contrôle des couleurs est un paramètre ISF expert.

Tirez le meilleur parti de votre écran de télévision avec l'étalonnage ISF®. Un expert en étalonnage ISF vient chez vous pour un réglage optimal de l'image de votre téléviseur. De plus, l'expert peut définir un étalonnage ISF pour Ambilight. Adressez-vous à votre revendeur pour l'étalonnage ISF de votre téléviseur.

L'expert en étalonnage ISF enregistre et verrouille les paramètres ISF sous la forme de 2 styles d'image. Une fois l'étalonnage ISF effectué, appuyez sur **≡ OPTIONS**, sélectionnez **Style d'image** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **ISF Jour** pour regarder la télévision lorsque la luminosité est importante, et **ISF Nuit** lorsque la luminosité est réduite. Un étalonnage ISF peut être effectué sur chaque activité du menu Accueil, comme par exemple Regarder TV ou sur un lecteur Blu-ray connecté.

Les avantages de l'étalonnage :

- meilleure clarté et netteté d'image
- plus de détails dans les zones claires et sombres
- noirs plus profonds et plus sombres

- meilleure pureté et qualité des couleurs
- réduction de la consommation d'énergie

Paramètres d'image experts

Lorsque l'option ISF Jour ou ISF Nuit est sélectionnée alors qu'aucun étalonnage ISF n'a encore été effectué sur le téléviseur, des paramètres d'image experts sont disponibles.

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Paramètres ISF experts** et appuyez sur **OK**.

Réinitialiser les paramètres du style d'image

Pour rétablir les valeurs par défaut d'un style d'image, sélectionnez le style d'image à réinitialiser dans le menu **OPTIONS**. Puis...

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image**.
- 3 - Sélectionnez **Restaurer style**, appuyez sur **OK** et confirmez.

Mode ISF RVB uniquement

Grâce au **mode RVB uniquement**, un expert ISF peut régler l'écran sur des couleurs RVB uniquement.

Réglages de contraste

Modes de contraste

L'option **Modes de contraste** vous permet de définir le niveau d'économie d'énergie qu'il est possible de réaliser en diminuant l'intensité lumineuse de l'écran. Sélectionnez la meilleure consommation d'énergie ou l'image possédant la plus forte intensité lumineuse.

Pour régler le niveau . . .

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Contraste > Modes de contraste**.
- 3 - Appuyez sur la touche **▶** (droite) et sélectionnez **Image optimale**, **Conso. optimale**, **Standard** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Perfect Contrast

L'option **Perfect Contrast** vous permet de définir le niveau d'amélioration automatique par le téléviseur des détails pour les zones sombres, moyennes et claires de l'image.

Pour régler le niveau . . .

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Contraste > Perfect Contrast**.

3 - Appuyez sur **▶** (droite) et sélectionnez **Maximum**, **Médium**, **Minimum** ou **Arrêt**.

4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Luminosité

L'option **Luminosité** vous permet de définir le niveau de luminosité du signal d'image. Le paramètre Luminosité s'adresse aux utilisateurs experts. Nous recommandons aux utilisateurs non experts de régler la luminosité à l'aide du paramètre **Contraste**.

Pour régler le niveau . . .

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Contraste > Luminosité**.
- 3 - Appuyez sur la touche **▶** (droite) et réglez la valeur à l'aide de la touche **▲** (haut) ou **▼** (bas).
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Contraste vidéo

L'option **Contraste vidéo** vous permet de diminuer la gamme de contraste vidéo. Si vous regardez des images 3D, ce paramètre passe à **Contraste vidéo 3D**. Les paramètres **Contraste vidéo** et **Contraste vidéo 3D** s'adressent aux utilisateurs experts.

Pour régler le niveau . . .

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Contraste > Contraste vidéo**.
- 3 - Appuyez sur la touche **▶** (droite) et réglez la valeur à l'aide de la touche **▲** (haut) ou **▼** (bas).
- 4 - Appuyez sur **↩**, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Capteur de luminosité

L'option **Capteur de luminosité** permet d'ajuster les réglages de l'image et du mode Ambilight en fonction des conditions d'éclairage de la pièce. Vous pouvez activer ou désactiver l'option Capteur de luminosité.

Pour l'activer ou la désactiver . . .

- 1 - Appuyez sur **⏏**, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Contraste > Capteur lumin.**

- 3 - Appuyez sur ► (droite) et sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.
 - 4 - Appuyez sur ⇐, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.
- Uniquement pour les téléviseurs dotés d'une fonction Capteur de luminosité.

Gamma

L'option **Gamma** vous permet de définir un paramètre non linéaire pour la luminance et le contraste de l'image. Le paramètre Gamma s'adresse aux utilisateurs experts.

Pour régler le niveau . . .

- 1 - Appuyez sur 🏠, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Contraste > Gamma**.
- 3 - Appuyez sur la touche ► (droite) et réglez la valeur à l'aide de la touche ▲ (haut) ou ▼ (bas).
- 4 - Appuyez sur ⇐, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Réglages de netteté

Ultra résolution

L'option **Ultra résolution** vous garantit une meilleure définition des lignes et des contours.

Pour l'activer ou la désactiver . . .

- 1 - Appuyez sur 🏠, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Netteté > Ultra résolution**.
- 3 - Appuyez sur ► (droite) et sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur ⇐, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Réduction du bruit

L'option **Réduction bruit** vous permet de filtrer et de réduire le niveau de bruit de l'image.

Pour régler la réduction du bruit . . .

- 1 - Appuyez sur 🏠, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Netteté > Réduction bruit**.
- 3 - Appuyez sur ► (droite) et sélectionnez **Maximum, Médium, Minimum** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur ⇐, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Réduction artefact MPEG

L'option **Réduction artefact MPEG** vous permet de fluidifier les transitions numériques dans l'image. Les artefacts MPEG sont principalement visibles sous la forme de petits blocs ou de bords dentelés dans les images.

Pour réduire les artefacts MPEG . . .

- 1 - Appuyez sur 🏠, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Netteté > Réduction artefact MPEG**.
- 3 - Appuyez sur ► (droite) et sélectionnez **Maximum, Médium, Minimum** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur ⇐, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Paramètres de mouvement

Perfect Natural Motion

L'option **Perfect Natural Motion** vous permet de réduire les saccades, visibles dans les films à la télévision. Perfect Natural Motion fluidifie les mouvements.

Pour réduire les saccades . . .

- 1 - Appuyez sur 🏠, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Mouvement > Perfect Natural Motion**.
- 3 - Appuyez sur ► (droite) et sélectionnez **Maximum, Médium, Minimum** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur ⇐, à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Jeu ou ordinateur

Lorsque vous connectez un appareil, le téléviseur reconnaît son type et lui attribue un nom approprié. Vous pouvez modifier le nom si vous le souhaitez. Si un nom approprié a été défini pour un appareil, le téléviseur applique automatiquement les paramètres TV adaptés lorsque vous basculez sur cet appareil dans le menu Sources.

Si vous avez une console de jeux équipée d'un lecteur de disque Blu-ray intégré, le nom Disque Blu-ray peut être paramétré. Avec **Jeu ou ordinateur**, vous pouvez appliquer manuellement les paramètres adaptés pour jouer. N'oubliez pas de désactiver le paramètre Jeu ou ordinateur lorsque vous rebasculez sur un programme TV.

Pour régler le paramètre manuellement . . .

- 1 - Appuyez sur 🏠, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Image > Avancé > Style d'activité**.



3 - Sélectionnez **Jeu**, **Ordinateur** ou **TV**. L'option **TV** permet de repasser aux réglages d'image appropriés pour regarder la télévision.

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Lieu de résidence

Si le téléviseur se trouve dans un magasin, vous pouvez le paramétrer pour qu'il affiche une publicité pour le magasin. Le **style d'image** est défini sur **Intense** automatiquement. L'**extinction automatique** est désactivée.

Pour paramétrer le téléviseur sur Magasin . . .


- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Lieu** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Magasin** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

23.3

Son

Style de son

Pour une adaptation du son en toute simplicité, vous pouvez sélectionner un réglage prédéfini avec **Style de son**.

- 1 - Pendant que vous regardez un canal TV, appuyez sur  pour ouvrir le menu.
- 2 - Sélectionnez **Style de son**, puis appuyez sur **OK**.



Les différents styles de son disponibles sont...

- **Personnel** - Les choix personnels que vous avez faits dans l'option Personnaliser l'image et le son
- **Original** - Réglages standard par défaut
- **Actualités** - Réglage idéal pour la parole
- **Film** - Réglage conçu pour regarder des films
- **Jeu** - Réglage idéal pour les jeux
- **Musique** - Réglage idéal pour écouter de la musique

Vos réglages

Si vous réglez un paramètre audio, votre réglage sera conservé pour le style de son actuel.

Pour restaurer le style de son par défaut...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Style de son**, puis choisissez le style que vous voulez réinitialiser.
- 3 - Appuyez sur  **Restaurer style**. Le style est réinitialisé.






Appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Son** pour régler les paramètres de son.

Paramètres du son

Basses

L'option **Grave** vous permet de définir le niveau des basses.






Pour régler le niveau . . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Basses**.
- 3 - Appuyez sur la touche  (droite) et réglez la valeur à l'aide de la touche  (haut) ou  (bas).
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Aigus

L'option **Aigu** vous permet de définir le niveau des sons aigus.




Pour régler le niveau . . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Aigus**.
- 3 - Appuyez sur la touche  (droite) et réglez la valeur à l'aide de la touche  (haut) ou  (bas).
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Son Surround

L'option **Mode Surround** vous permet de définir l'effet sonore des haut-parleurs du téléviseur. Si vous sélectionnez **Incredible Surround** pour regarder du contenu 2D, le téléviseur bascule automatiquement sur **Incredible Surround 3D** lorsque vous commencez à regarder du contenu 3D. Si vous ne voulez pas que le téléviseur effectue ce changement automatiquement, sélectionnez **Arrêt** dans **Surround 3D automatique**.




Pour régler le mode Surround . . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Mode Surround**.
- 3 - Appuyez sur la touche  (droite) et sélectionnez **Stéréo**, **Incredible Surround** ou **Incredible Surround 3D**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Auto Surround 3D

L'option **Surround 3D automatique** vous permet d'éviter que le téléviseur applique automatiquement le paramètre **Incredible Surround 3D** lorsqu'il bascule sur du contenu 3D.





Pour l'activer ou la désactiver . . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Surround 3D auto**.
- 3 - Appuyez sur  (droite) et sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Volume casque

L'option **Volume du casque** vous permet de régler séparément le volume d'un casque connecté.

Pour régler le volume . . .




- 1 - Pendant que vous regardez un canal TV, appuyez sur  pour ouvrir le menu.
- 2 - Sélectionnez **Volume du casque** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Appuyez sur  (haut) ou  (bas) pour régler le volume.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Réglages audio avancés

Ajust. automatique du volume

L'option **Égalisation auto. du volume** vous permet de régler le téléviseur de manière à ce qu'il ajuste automatiquement les variations soudaines de volume. Généralement au début des pages de publicité ou lors du passage d'une chaîne à une autre.

Pour l'activer ou la désactiver . . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Avancé > Ajustement auto. volume**.
- 3 - Appuyez sur  (droite) et sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Haut-parleurs TV

Vous pouvez envoyer le son du téléviseur vers un périphérique audio connecté, par exemple un système Home Cinéma ou une chaîne hi-fi. L'option **Haut-parleurs TV** vous permet de sélectionner le périphérique sur lequel diffuser le son et la façon de le régler.




- Si vous sélectionnez **Arrêt**, vous désactivez les haut-parleurs du téléviseur de façon permanente.
- Si vous sélectionnez **Marche**, les haut-parleurs du téléviseur sont toujours activés.

Si un périphérique audio est connecté via HDMI CEC, vous pouvez utiliser l'un des paramètres EasyLink.



- Si vous sélectionnez **EasyLink**, le téléviseur envoie le son du téléviseur vers le périphérique audio. Le téléviseur désactivera ses haut-parleurs lorsque le périphérique diffuse le son.

- Si vous sélectionnez **Démarr. auto EasyLink**, le téléviseur allumera le périphérique audio, enverra le son vers le périphérique et désactivera ses haut-parleurs. Si vous sélectionnez **EasyLink** ou **Démarrage auto. EasyLink**, vous pouvez toujours basculer sur les haut-parleurs du téléviseur ou du périphérique dans le menu Image et son.

Pour régler les haut-parleurs du téléviseur . . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Avancé > Haut-parleurs TV**.
- 3 - Appuyez sur  (droite) et sélectionnez **Arrêt, Haut-parleurs TV, EasyLink** ou **Démarrage auto. EasyLink**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.




Pour activer directement les haut-parleurs...

- 1 - Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Image et son**.
- 2 - Sélectionnez **Enceintes**, puis **TV** ou **Ampli** (périphérique audio).
- 3 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Son cristallin


L'option **Clear Sound** vous permet d'améliorer le son pour la voix. Idéal pour les nouveaux programmes. Vous pouvez activer ou désactiver l'amélioration vocale.

Pour l'activer ou la désactiver . . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Son > Avancé > Son cristallin**.
- 3 - Appuyez sur  (droite) et sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

HDMI ARC

Si vous n'avez besoin d'aucun signal ARC (Audio Return Channel) sur les connexions HDMI, vous pouvez désactiver le signal ARC.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **HDMI ARC**.

Format sortie audio


L'option **Format sortie audio** vous permet de définir le signal de sortie audio du téléviseur afin qu'il réponde aux fonctionnalités de traitement du son de votre système Home Cinéma.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et

recherchez **Format sortie audio**.


Réglage sortie audio

L'option **Réglage sortie audio** vous permet de faire correspondre le volume sonore du système Home Cinéma avec celui du téléviseur lorsque vous passez de l'un à l'autre.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Réglage sortie audio**.


Retard de la sortie audio

Si vous définissez un retard de la synchronisation audio sur votre système Home Cinéma pour synchroniser le son et l'image, vous devez désactiver l'option **Retard de la sortie audio** sur le téléviseur.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Retard sortie audio**.



Décalage de la sortie audio

Si vous ne parvenez pas à définir un retard sur le système Home Cinéma, vous pouvez en définir un sur le téléviseur via l'option **Décalage de la sortie audio**.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Décalage de la sortie audio**.

Installation du téléviseur

Lors de la première installation, ce paramètre est réglé sur **Sur un support TV** ou **Fixation murale**. Si vous avez modifié la position du téléviseur depuis, adaptez ce paramètre pour garantir une reproduction sonore optimale.

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Installation du téléviseur** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Sur un support TV** ou **Fixation murale** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur  à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.


23.4

Ambilight

Style Ambilight

Comme pour Image ou Son, vous pouvez sélectionner un **Style Ambilight**. Vous pouvez sélectionner l'un des styles dynamiques ou une couleur statique fixe.

Pour sélectionner un style Ambilight...

- 1 - Pendant que vous regardez un canal TV, appuyez sur  pour ouvrir le menu.
- 2 - Sélectionnez **Style Ambilight** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez le style et appuyez sur **OK**.

Si vous sélectionnez Statique, vous pouvez choisir la couleur souhaitée dans la palette. Sélectionnez la couleur et appuyez sur **OK**.





Si un étalonnage ISF est effectué, vous pouvez sélectionner la couleur ISF statique.

Réglages Ambilight

Luminosité Ambilight

L'option **Luminosité** d'Ambilight vous permet de définir le niveau de luminosité d'Ambilight.





Pour régler le niveau . . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Ambilight > Luminosité**.
- 3 - Appuyez sur **OK** et réglez la valeur à l'aide de  (haut) ou  (bas).
- 4 - Appuyez sur  à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Saturation Ambilight

L'option **Saturation** d'Ambilight vous permet de définir le niveau de luminosité d'Ambilight.

Pour régler le niveau . . .

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Ambilight > Saturation**.
- 3 - Appuyez sur **OK** et réglez la valeur à l'aide de  (haut) ou  (bas).
- 4 - Appuyez sur  à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Ambilight+hue

Matériel requis

Avec **Ambilight+hue**, vous pouvez régler vos lampes **Philips hue** de façon à ce qu'elles suivent les couleurs **Ambilight** du

téléviseur. Les lampes Philips hue accentueront l'effet Ambilight dans la pièce. Si vous ne disposez pas encore de lampes Philips hue, achetez le **kit de démarrage Philips hue** (comprenant un pont hue et 3 ampoules hue) et installez les ampoules et le pont. Vous pouvez acheter d'autres ampoules Philips hue séparément.

Pour configurer Ambilight+hue sur votre téléviseur, vous avez besoin des éléments suivants...

- un pont Philips hue
- quelques ampoules Philips hue
- ce téléviseur connecté à votre réseau domestique

Vous pouvez procéder à la configuration complète d'Ambilight+hue sur le téléviseur sans avoir besoin de l'application Ambilight+hue.

Si vous téléchargez l'**application Ambilight+hue** gratuite sur votre smartphone ou votre tablette ultérieurement, vous pouvez utiliser cette application pour adapter certains paramètres Ambilight+hue.

Configurer

Étapes de la configuration

Pour configurer les ampoules **Philips hue** comme ampoules **Ambilight+hue**, suivez les étapes présentées sur les pages suivantes...

- 1 - Réseau
- 2 - Pont hue
- 3 - Ampoules hue
- 4 - Configuration de l'ampoule

Réseau



Durant cette première étape, vous allez préparer le téléviseur afin qu'il trouve le **pont Philips hue**.

Le téléviseur et le pont Philips hue doivent utiliser le même réseau.

Connectez le pont Philips hue au routeur avec un câble Ethernet, le routeur du réseau qu'utilise le téléviseur.


Allumez les ampoules hue.

Pour démarrer la configuration...

- 1 - Appuyez sur  (Ambilight) et réglez Ambilight sur **Marche**.
 - 2 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
 - 3 - Sélectionnez **Paramètres TV > Ambilight > Ambilight+hue** et appuyez sur **OK**.
 - 4 - Sélectionnez une nouvelle fois **Ambilight+hue**, choisissez **Marche** et appuyez sur **OK**.
 - 5 - Sélectionnez **Configurer Ambilight+hue** et appuyez sur **OK**.
- Si le téléviseur est connecté à votre réseau domestique, il commence à rechercher le pont Philips hue immédiatement. Si le téléviseur n'est pas encore connecté à votre réseau, le téléviseur commence par la configuration du réseau. Vous devez

connecter le téléviseur à votre réseau domestique.

Lorsque le téléviseur est connecté à votre réseau, accédez à la page **Pont Hue**.

Pour plus d'informations sur la connexion du téléviseur à votre réseau domestique, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Réseau, sans fil**.

Pont hue



À l'étape suivante, vous allez associer le téléviseur au **pont Philips hue**.

Le téléviseur ne peut être associé qu'à un seul pont hue.

Pour associer le pont hue...

1 - Lorsque le téléviseur est connecté au réseau, il affiche les ponts hue disponibles. Si le téléviseur n'a pas encore trouvé votre pont hue, vous pouvez sélectionner **Rebalayage** et appuyer sur **OK**.

Si le téléviseur a trouvé le seul pont hue dont vous disposez, sélectionnez **Suivant** et appuyez sur **OK**.

Si vous disposez de plusieurs ponts hue, appuyez sur  (haut) ou  (bas) pour choisir le pont hue que vous souhaitez utiliser, puis sélectionnez **Suivant** et appuyez sur **OK**.

2 - Après avoir appuyé sur **OK**, accédez au **pont Philips hue** et appuyez sur le bouton d'association situé au centre de l'appareil. Il permet d'associer le pont hue au téléviseur. Procédez à cette opération dans un délai de 30 secondes. Le téléviseur confirmera si un pont hue est associé au téléviseur.

3 - Après cette confirmation, sélectionnez **OK** et appuyez sur **OK**.

Lorsque le pont Philips hue est associé au téléviseur, accédez à la page **Ampoules hue**.

Ampoules hue

À l'étape suivante, vous sélectionnez les **ampoules Philips hue** devant suivre Ambilight.

Vous pouvez sélectionner un maximum de 9 ampoules Philips hue pour Ambilight+hue.

Pour sélectionner les ampoules pour Ambilight+hue...

- 1 - Dans le menu **Configurer Ambilight+hue**, sélectionnez **Ampoules hue** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Marquez les ampoules devant suivre Ambilight. Pour marquer une ampoule, sélectionnez son nom et appuyez sur **OK**.
- 3 - Une fois terminé, sélectionnez le bouton **OK** et appuyez sur **OK**.

Lorsque les ampoules sont marquées pour Ambilight+hue, accédez à la page **Configurer l'ampoule**.


Configuration de l'ampoule

À l'étape suivante, vous configurez chaque **ampoule Philips hue**.

Pour configurer chaque ampoule hue...

- 1 - Sélectionnez le nom de l'ampoule dans le menu **Configurer Ambilight+hue** et appuyez sur **OK**. L'ampoule sélectionnée clignote.
- 2 - Commencez par indiquer où vous avez placé l'ampoule par rapport au téléviseur. Un réglage correct de l'**angle** permet d'envoyer la couleur Ambilight adéquate à l'ampoule. Appuyez sur ▲ (haut) ou ▼ (bas) pour le régler.
- 3 - Appuyez sur ► (droite) pour définir la distance.
- 4 - Indiquez ensuite la **distance** entre l'ampoule et le téléviseur. Plus l'ampoule est éloignée du téléviseur, plus la couleur Ambilight sera faible. Appuyez sur ▲ (haut) ou ▼ (droite) pour la régler.
- 5 - Appuyez sur ► (droite) pour régler la luminosité.
- 6 - Enfin, définissez la **luminosité** de l'ampoule. Appuyez sur ▲ (haut) ou ▼ (bas) pour la régler.
- 7 - Pour cesser la configuration de cette ampoule, sélectionnez **OK** et appuyez sur **OK**.
- 8 - Dans le menu **Configurer Ambilight+hue**, vous pouvez sélectionner chaque ampoule et procéder de la même façon.
- 9 - Lorsque toutes les ampoules Ambilight+hue sont configurées, sélectionnez **Terminer** et appuyez sur **OK**.



Ambilight+hue est prêt à l'emploi.

Vous avez toujours la possibilité de modifier la configuration Ambilight+hue ultérieurement.
Pour modifier la configuration, appuyez sur  et sélectionnez **Configuration > Paramètres TV > Ambilight > Ambilight+hue**.

Immersion

L'option **Immersion** vous permet de régler le niveau de l'effet Ambilight pour les ampoules Ambilight+hue.

Pour régler l'immersion d'Ambilight+hue...


- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Ambilight > Ambilight+hue > Immersion** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Appuyez sur ▲ (haut) ou ▼ (bas) pour la régler.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Informations

Dans le menu **Afficher la configuration**, vous pouvez consulter la configuration Ambilight+hue actuelle, c'est-à-dire le réseau que vous utilisez, le nombre d'ampoules connectées, etc.

Pour afficher la configuration Ambilight+hue actuelle...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.



- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Ambilight > Ambilight+hue > Afficher la configuration** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez l'élément à afficher et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur  à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Réglages Ambilight avancés

Couleur du mur

L'option **Couleur du mur** vous permet de neutraliser l'influence d'un mur coloré sur les couleurs d'Ambilight. Sélectionnez la couleur du mur situé derrière le téléviseur et celui-ci modifiera au mieux les couleurs d'Ambilight.



Pour sélectionner la couleur du mur...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Ambilight > Avancé > Couleur du mur**.
- 3 - Sélectionnez l'échantillon de couleur correspondant à la couleur du mur situé derrière le téléviseur et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Mise hors tension du téléviseur


L'option **Mise hors tension du téléviseur** vous permet de configurer Ambilight afin qu'il se désactive immédiatement ou s'atténue progressivement lorsque vous éteignez le téléviseur. L'atténuation progressive vous laisse le temps d'allumer les lumières de votre salon.


Pour sélectionner la mise hors tension du téléviseur...


- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Ambilight > Avancé > Mise hors tension du téléviseur**.
- 3 - Sélectionnez **Fondu en fermeture** ou **Mise hors tension immédiate**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Lounge light

Lorsque le téléviseur est en veille, vous pouvez activer le mode Ambilight pour obtenir un effet Lounge light dans votre pièce.



Pour activer le mode Ambilight lorsque le téléviseur est en veille, appuyez sur  (Ambilight).

Pour changer la gamme de couleurs Lounge light, appuyez à nouveau sur  (Ambilight).

Pour désactiver Lounge light, maintenez la touche  (Ambilight) enfoncée pendant quelques secondes.

Vous pouvez également configurer la gamme de couleurs dans



le menu Paramètres TV.

- 1 - Allumez le téléviseur (hors mode Lounge light).
- 2 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Paramètres TV > Ambilight > Avancé > Ambiance Lounge light** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez la gamme de couleurs de votre choix.
- 5 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Lounge light+hue

Si vous avez installé Ambilight+hue, vous pouvez laisser les ampoules hue suivre Lounge light d'Ambilight. Les lampes Philips hue amplifieront l'effet Lounge light dans la pièce. Lorsque vous configurez Ambilight+hue, les ampoules hue s'allument et suivent automatiquement Lounge light.

Pour allumer ou éteindre les ampoules hue...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Ambilight > Avancé > Lounge light+hue**.
- 3 - Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Réglage ISF

Lorsqu'un expert ISF règle le téléviseur, une couleur Ambilight statique peut être étalonnée. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur que vous souhaitez étalonner. Lorsque l'étalonnage ISF est terminé, vous pouvez sélectionner la couleur ISF statique.

Pour sélectionner la couleur statique ISF...



Appuyez sur  (Ambilight) et cliquez sur **ISF**.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Étalonnage ISF®**.

ISF pour Ambilight

Avec **ISF**, vous pouvez demander à un expert ISF d'étalonner une couleur Ambilight statique après l'étalonnage des images ISF.

Pour sélectionner ISF pour Ambilight...

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Styles Ambilight > ISF**.
- 3 - Sélectionnez **ISF**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour

fermer le menu.

L'expert peut désormais régler la couleur statique dans le réglage ISF dans les paramètres Ambilight avancés.

23.5

Accès universel



Mise en marche

Une fois l'option **Accès universel** activée, les malvoyants et les malentendants peuvent utiliser le téléviseur.

Mise en marche

Si vous n'avez pas activé l'option **Accès universel** lors de l'installation, vous pouvez encore le faire dans le menu **Configuration**.

Pour activer l'option Accès universel...


- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Accès universel** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Marche**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.


Lorsque l'accès universel est activé dans Configuration, l'option est ajoutée dans le menu Options.

Malentendants


Certaines chaînes TV numériques diffusent des bandes-son et des sous-titres adaptés aux personnes malentendantes. Lorsque l'option Malentendants est activée, le téléviseur bascule automatiquement sur la bande-son et les sous-titres adaptés, s'ils sont disponibles. Avant de pouvoir activer l'option Malentendants, vous devez activer l'option **Accès universel**.

Mise en marche

Pour activer l'option Malentendants, appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez **Accès universel** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Malentendants**, puis **Marche** et appuyez sur **OK**.

Pour savoir si une langue audio pour malentendants est disponible, appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez **Langue audio** et recherchez une langue audio marquée du symbole .

Si Accès universel n'apparaît pas dans le menu Options, activez **Accès universel** dans Configuration.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Accès universel**.

Malvoyants


Mise en marche


Les chaînes de télévision numériques peuvent diffuser un commentaire audio spécial décrivant ce qui se passe à l'écran. Pour configurer la bande-son et les effets de la description audio, vous devez tout d'abord activer l'option Description audio. Et, avant de pouvoir activer l'option Description audio, vous devez activer **Accès universel**.

Description audio

Avec l'option Description audio, un commentaire narrateur est ajouté au son normal.

Pour activer le commentaire (si disponible)


- 1 - Lorsque **Accès universel** est activé, appuyez sur  **OPTIONS**.
- 2 - Sélectionnez **Description audio** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Marche** et appuyez sur **OK**.

Vous pouvez vérifier si un commentaire audio est disponible. Dans le menu **Options**, sélectionnez **Langue audio**, puis recherchez une langue audio marquée du symbole .

Haut-parleurs / casque

L'option **Haut-parleurs/Casque** vous permet de sélectionner la source de diffusion du commentaire audio : sur les haut-parleurs du téléviseur uniquement, dans le casque uniquement ou les deux.


Pour activer l'option Haut-parleurs / casque...

- 1 - Lorsque vous regardez un canal TV, appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez **Accès universel** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Description audio** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Enceintes**, **Casque** ou **Haut-parleurs + casque** et appuyez sur **OK**.

Volume mixte

Vous pouvez mélanger le volume du son normal à celui du commentaire audio.



Pour ce faire...

- 1 - Appuyez sur  **OPTIONS** et sélectionnez **Accès universel**.
- 2 - Sélectionnez **Volume mixte** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Utilisez les flèches haut et bas pour régler la barre du curseur.
- 4 - Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Effet audio

Certains commentaires audio peuvent contenir des effets audio supplémentaires, comme le son stéréo ou l'atténuation du son.



Pour activer les **effets audio** (s'ils sont disponibles)...

- 1 - Appuyez sur  sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres des chaînes > Langues > Description audio > Effets audio** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Voix

Le commentaire audio peut également contenir des sous-titres pour les mots prononcés.


Pour activer ces sous-titres (s'ils sont disponibles)...

- 1 - Appuyez sur  sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres des chaînes > Langues > Description audio > Dialogue** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Descriptif (audio)** ou **Sous-titres** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.


Touche signal sonore

Lorsque l'option **Touche signal sonore** est sélectionnée, un son est émis à chaque fois que vous appuyez sur une touche de la télécommande. Le volume de ce signal ne peut pas être modifié.

Pour activer l'option Bip touches...

- 1 - Appuyez sur  **OPTIONS**, sélectionnez **Accès universel** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Bip touches**, puis **Marche**.

Si **Accès universel** n'apparaît pas dans le menu **Options**, activez **Accès universel** dans **Configuration**.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Accès universel**.


Spécificités


24.1


Environnement

Économie d'énergie

Les **paramètres écologiques** regroupent les options permettant de préserver l'environnement.


Lorsque vous regardez des chaînes TV, appuyez sur  pour ouvrir **Paramètres écologiques**.

Les paramètres actifs sont identifiés par le symbole . Vous pouvez activer ou annuler l'activation de chaque paramètre à l'aide de la touche **OK**.

Appuyez à nouveau sur  pour fermer **Paramètres écologiques**.

Économie d'énergie

Ce style d'image définit l'image ainsi que le mode Ambilight de la façon la plus efficace possible en termes d'économie d'énergie.

Pour plus d'informations, appuyez sur  **Mots-clés** et recherchez **Style d'image**.

Désactivation de l'écran

Si vous écoutez simplement de la musique, vous pouvez désactiver l'écran du téléviseur pour économiser de l'énergie. Sélectionnez **Désactivation de l'écran** et appuyez sur **OK**. Pour réactiver l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

Capteur de luminosité

Pour économiser l'énergie, le capteur de luminosité ambiante intégré diminue la luminosité de l'écran du téléviseur lorsque la lumière environnante baisse. Le capteur de luminosité intégré adapte automatiquement les réglages de l'image et du mode Ambilight en fonction des conditions d'éclairage de la pièce.

Temporisateur d'arrêt

Si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande pendant 4 heures ou si le téléviseur ne reçoit aucun signal pendant 10 minutes, le téléviseur s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.

Si vous utilisez le téléviseur comme un moniteur ou si vous utilisez un récepteur numérique pour regarder la télévision (décodeur) sans la télécommande du téléviseur, désactivez la mise hors tension automatique.

Outre les paramètres écologiques, votre téléviseur intègre également une technologie respectueuse de l'environnement en ce qui concerne la consommation électrique.

Appareils inactifs éteints

Cette option vous permet d'éteindre les périphériques EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) connectés qui ne sont pas actifs.

Classe énergétique européenne

La **classe énergétique européenne** vous précise la classe d'efficacité énergétique de ce produit. Plus la classe d'efficacité énergétique est verte, moins le produit consomme d'énergie. Sur l'étiquette, vous trouverez la classe d'efficacité énergétique, la consommation moyenne de ce produit en cours d'utilisation, ainsi que sa consommation énergétique moyenne sur 1 an. Vous trouverez également les caractéristiques relatives à la consommation de ce produit sur le site Web de Philips de votre pays à l'adresse : www.philips.com/TV.

Écolabel

Philips cherche en permanence à réduire l'impact environnemental de ses produits grand public innovants. Nos efforts portent sur des procédés de fabrication plus respectueux de l'environnement, la réduction des substances dangereuses, l'optimisation du rendement énergétique pendant l'utilisation, les instructions de fin de vie et le recyclage des produits.



Grâce à nos efforts en faveur de l'environnement, ce téléviseur s'est vu décerner l'**écolabel européen**, représenté par une fleur (www.ecolabel.eu).

Vous trouverez des informations détaillées sur la consommation d'énergie en mode veille, la politique de garantie, les pièces de rechange et le recyclage de ce téléviseur sur le site Web Philips de votre pays à l'adresse www.philips.com.

Fin de vie

Mise au rebut du produit et des piles usagées

Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Le symbole de la poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie.

Veillez à respecter la réglementation en vigueur et ne mettez pas vos anciens produits au rebut avec vos déchets ménagers. La

mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des piles car la mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.

24.2

Réception pour les téléviseurs avec satellite

- Entrée antenne : 75 Ω coaxial (CEI75)
- Réception : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB :
 - Pour les noms de modèle avec PxK : DVB-T (terrestre, antenne) COFDM 2K/8K ; DVB-C (câble) QAM ; DVB-S/S2 QPSK, taux de symbole compris entre 2 et 45 000 000, SCPC et MCPC
 - Pour les noms de modèle avec PxS : DVB-T2 ; DVB-C (câble) QAM ; DVB-S/S2 QPSK, taux de symbole compris entre 2 et 45 000 000, SCPC et MCPC
- Lecture vidéo analogique : NTSC, SECAM, PAL
- Lecture vidéo numérique : MPEG2 SD/HD (ISO/CEI 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/CEI 14496-10)
- Lecture audio numérique (ISO/CEI 13818-3)
- Entrée parabole satellite : 75 Ω type F
- Gamme de fréquences d'entrée : 950 à 2 150 MHz
- Gamme du niveau des signaux d'entrée : 25 à 65 dBm
- Satellites pris en charge : Astra 19.2°E, Astra 23.5°E, Astra 28.2°E, Hotbird 13.0°E, TürkSat 42.0°E, Eutelsat 7°W, Thor 1°W
- Prise en charge d'Astra HD+
- LNB : DiSEqC 1.0, 1 à 4 LNB pris en charge, sélection de la polarité 14/18 V, sélection de la bande 22 kHz, mode Tone burst, courant LNB 300 mA max.

Remarque : consultez les pays concernés sur la plaque signalétique du téléviseur

24.3

Afficheur

Type

- Diagonale de l'écran :
 - 42PUx7809 : 107 cm/42 po
 - 49PUx7809 : 123 cm/49 po
 - 55PUx7809 : 139 cm/55 po
- Résolution d'écran : 3 840 x 2 160 p

Résolution d'entrée

Formats vidéo

Résolution - Fréquence de rafraîchissement

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1 080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2 160 p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Formats informatiques

Résolutions (entre autres)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1 024 x 768p - 60 Hz
- 1 280 x 768p - 60 Hz
- 1 360 x 765p - 60 Hz
- 1 360 x 768p - 60 Hz
- 1 280 x 1 024p - 60 Hz
- 1 920 x 1 080p - 60 Hz
- 3 840 x 2 160 p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

24.4

Alimentation

Les caractéristiques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour plus de détails sur ce produit, reportez-vous à la page www.philips.com/support.

Alimentation

- Alimentation secteur : 220-240 V CA +/-10 %
- Température ambiante : 5 à 35 °C
- Consommation en veille : < 0,3W
- Fonctionnalités d'économie d'énergie : économie d'énergie, désactivation de l'écran, capteur de luminosité*, temporisateur d'arrêt, appareils inactifs éteints.

La puissance stipulée sur la plaque signalétique du produit correspond à la consommation électrique de ce produit dans des conditions normales d'utilisation (CEI 62087 Ed.2). La puissance maximale indiquée entre parenthèses se rapporte à la

24.5

Dimensions et poids

42PUx7809

- sans support de téléviseur :

Largeur 950 mm - Hauteur 552 mm - Profondeur 52 mm -

Poids ±14 kg

- avec support de téléviseur :

Largeur 950 mm - Hauteur 626 mm - Profondeur 193 mm -

Poids ±16 kg

49PUx7809

- sans support de téléviseur :

Largeur 1092 mm - Hauteur 632 mm - Profondeur 52 mm -

Poids ±18 kg

- avec support de téléviseur :

Largeur 1092 mm - Hauteur 706 mm - Profondeur 210 mm -

Poids ±22 kg

55PUx7809

- sans support de téléviseur :

Largeur 1232 mm - Hauteur 710 mm - Profondeur 52 mm -

Poids ±24 kg

- avec support de téléviseur :

Largeur 1232 mm - Hauteur 788 mm - Profondeur 220 mm -

Poids ±26 kg

24.6

Connectivité

Téléviseur (arrière)

- Entrée audio (DVI-HDMI) : mini-jack stéréo 3,5 mm
- PÉRITEL : Audio G/D, Entrée CVBS, RVB
- YPbPr : Y Pb Pr, Audio G/D, mini-jack stéréo 3,5 mm
- Sortie audio numérique : optique, Toslink
- Réseau LAN : RJ45
- 2 x HDMI
- 1 x USB 2.0

Téléviseur (côté)

- 2x HDMI
- 2 x USB 2.0
- Logement CI : CI+/CAM
- Casques : mini-jack stéréo 3,5 mm

24.7

Son

Smart Stereo, Ambi wOOx

- Puissance de sortie (RMS) : 25W

24.8

Multimédia

Connexions

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45*
- Wi-Fi 802.11b/g/n (intégré)*

Systèmes de fichiers USB pris en charge

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formats de lecture

- Conteneurs : 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Codecs vidéo : MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Codecs audio : AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (inclut MP3), WMA (v2 à v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Sous-titres :
 - Formats : SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMLayer (TXT)
 - Codages de caractères : UTF-8, Europe centrale et Europe de l'Est (Windows-1250), cyrillique (Windows-1251), grec (Windows-1253), turc (Windows-1254), Europe de l'Ouest (Windows-1252)
- Codecs d'image : JPEG
- Limites :
 - Le débit binaire total maximum pris en charge pour un fichier multimédia est limité à 30 Mbit/s.
 - Le débit binaire vidéo maximum pris en charge pour un fichier multimédia est limité à 20 Mbit/s.
 - MPEG-4 AVC (H.264) est pris en charge jusqu'en mode High Profile @ L4.1.
 - VC-1 est pris en charge jusqu'en mode Advanced Profile @ L3.

Wi-Fi Certified Miracast™

Ce téléviseur prend en charge les périphériques WiDi 4.x.

Logiciels de serveur multimédia (DMS) pris en charge

- PC - Microsoft Windows XP, Vista ou Windows 7
 - Vous pouvez utiliser tout logiciel de serveur multimédia DLNA certified®.
 - Microsoft - Lecteur Windows Media
- Mac OS X
 - Vous pouvez utiliser tout logiciel de serveur multimédia DLNA certified®.
- Appareils mobiles

- Philips MyRemote - iOS, Android
- L'interopérabilité et les performances peuvent varier, selon les capacités de l'appareil mobile et des logiciels utilisés.

Norme ESD

Cet appareil est conforme aux critères de performances A de la norme ESD. Si l'appareil ne repasse pas en mode de partage de fichiers suite à une décharge électrostatique, l'utilisateur devra intervenir.

Logiciels


25.1

Mise à jour du logiciel

Mise à jour à partir d'une clé USB

Il peut s'avérer nécessaire de mettre à jour le logiciel du téléviseur. Vous aurez besoin d'un ordinateur bénéficiant d'une connexion Internet haut débit, ainsi que d'une clé USB pour télécharger le logiciel sur le téléviseur. Utilisez une clé USB dotée d'au moins 256 Mo d'espace libre. Veillez à désactiver la protection en écriture.

1 - Démarrage de la mise à jour sur le téléviseur

Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Mise à jour du logiciel > USB** et appuyez sur **OK**.

2 - Identification du téléviseur

Insérez la clé USB dans l'un des ports USB du téléviseur. Sélectionnez **Démarrer** et appuyez sur **OK**. Un fichier d'identification est enregistré sur la clé USB.

3 - Téléchargement du logiciel du téléviseur

Insérez la clé USB dans le téléviseur.

Recherchez le fichier **update.htm** sur la clé USB, puis cliquez deux fois dessus.

Cliquez sur **Envoyez ID**.

Si un nouveau logiciel est disponible, téléchargez le fichier .zip. Après le téléchargement, décompressez le fichier et copiez le fichier **autorun.upg** sur la clé USB.

Ne placez pas ce fichier dans un dossier.

4 - Mise à jour du logiciel du téléviseur


Insérez à nouveau la clé USB dans le téléviseur. La mise à jour démarre automatiquement.

Le téléviseur s'éteint pendant 10 secondes, puis se rallume. Veuillez patienter.


Interdictions...

- d'utiliser la télécommande
- de débrancher la clé USB du téléviseur

Si une coupure de courant a lieu lors de la mise à jour, ne débranchez pas la clé USB du téléviseur. La mise à jour reprendra une fois le courant rétabli.

Une fois la mise à jour terminée, le message **Opération réussie** s'affiche à l'écran. Retirez la clé USB, puis appuyez sur la touche  de la télécommande.

Interdictions...

- d'appuyer sur  à deux reprises
 - d'appuyer sur la touche d'alimentation du téléviseur
- Le téléviseur s'éteint (pendant 10 secondes) puis se rallume. Veuillez patienter.

Le logiciel du téléviseur a été mis à jour. Vous pouvez de nouveau utiliser le téléviseur. Pour éviter les mises à jour accidentelles du logiciel du téléviseur,

supprimez le fichier « **autorun.upg** » de la clé USB.

Mise à jour à partir d'Internet

Si le téléviseur est connecté à Internet, il est possible que vous receviez un message de TP Vision concernant la mise à jour de son logiciel. Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire.

Si vous recevez ce message, nous vous recommandons de procéder à la mise à jour.

Sélectionnez **M. à jour**. Suivez les instructions à l'écran.

Vous pouvez aussi rechercher les nouvelles mises à jour vous-même.


Pour rechercher une mise à jour...

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Mise à jour du logiciel > Téléviseur avec Internet**, puis appuyez sur **OK**. Suivez les instructions à l'écran.

Lorsque la mise à jour est terminée, le téléviseur s'éteint, puis se rallume automatiquement.

Attendez que le téléviseur se rallume.

N'appuyez pas sur la touche d'alimentation  du téléviseur.

25.2

Version du logiciel

Pour vérifier la version du logiciel actuel du téléviseur...

1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.

2 - Sélectionnez **Paramètres logiciel** et appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Info logiciel actuel** et observez le **numéro de version**.

4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

25.3

Logiciel open source

Ce téléviseur contient un logiciel open source. TP Vision Europe B.V. s'engage par la présente à fournir, sur simple demande, une copie de l'intégralité du code source des packages de logiciels open source protégés par des droits d'auteur utilisés pour ce produit dès lors que cela est requis par les licences correspondantes.

Cette offre est valable pendant trois ans maximum après l'achat du produit pour toute personne ayant reçu cette information. Pour obtenir le code source, envoyez votre demande en anglais à l'adresse suivante :

Département de propriété intellectuelle
TP Vision Europe B.V.

25.4

Licence open source

Notes et textes de licence pour tout logiciel open source utilisé sur ce téléviseur Philips.

Ce document régit la distribution du code source utilisé sur le téléviseur Philips assujéti à la Licence Publique Générale GNU (GPL), à la Licence Publique Générale GNU Limitée (LGPL), ou à toute autre licence open source. Pour des instructions sur l'obtention du code source pour ce logiciel, reportez-vous au manuel d'utilisation.

PHILIPS MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. Philips offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any Philips product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images). This piece of software is made available under the terms and conditions of the FreeType Project license, which can be found below.

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

zlib (1.2.3)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

Fraunhofer AAC Ecnode (3.3.3)

AAC Ecnode.

Source: Android JB source code

unicode (3.2)

This library is used to perform UNICODE string manipulation. This piece of software is made available under the terms and conditions of the ICU license, which can be found below.

Source: <http://www.icu-project.org/>

libpng (1.2.43)

PNG decoder.

This piece of software is made available under the terms and

conditions of the libpng license, which can be found below.
Source: <http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html>

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libmng (1.0.10)

libmng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the animation extension to the popular PNG image-format.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libmng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libmng/files/>

u-Boot loader (1.3.4)

Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL license.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download>

Libcurl (7.21.7)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more! This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

c-ares (1.7.4)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the c-ares license, which can be found below.

Source: <http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz>

openssl (1.0.0d)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.

Source: <http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz>

Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a

stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.
Source: <http://expat.sourceforge.net/>

DirectFB include SAWMAN (1.4.0)
It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the DirectFB license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN
SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.
Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

Linux Kernel (3.0)
The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.
Source: <http://www.kernel.org>

SQLite (3.7.2)
SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite license, which can be found below.
Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

SquashFS (3.4)
SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.
Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

glibc (2.6.1)
Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C

library in the GNU system and most systems with the Linux kernel
This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.
Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

mtd-utils (1)
The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.
Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

libusb (1.0.6)
This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1. Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.
Source:
<http://libusb.wiki.sourceforge.net>
<http://www.libusb.org/>

libusb-compat (0.1.3)
Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.
Source: <http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)
NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.
Source: <http://www.tuxera.com>

WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)
These packages are used to provide WiFi access. The supplier for

these tools is Atheros. These pieces of software are made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the WPA Supplicant license, which can be found below.

Source: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/

ntfsprogs (2.0.0)

Some useful tool for ntfs file system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs>

fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

electric-fence (2.1.13)

Used for memory corruption detection.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz

liveMedia

When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: www.live555.com

QT (4.7.0)

Netflix skype besttv pandora picasa? will use QT.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the QT license, which can be found below.

Source: <http://qt.nokia.com/>

e2fsprogs (1.41.14)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

alsa (1.0.24.1)

Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the alsa license, which can be found below.

Source: <http://www.alsa-project.org>

lvm2 (2.02.89)

DM_VERITY.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source: <ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

encfs (1.3.2)

A library provides an encrypted filesystem in user-space.

Source: <http://www.arg0.net/encfs>

boost (1.15.0)

A library provides free peer-reviewed portable C++ source libraries is used for encfs.

Source: <http://www.boost.org>

rlog (1.4)

A library that provides a flexible message logging facility for C programs and libraries is used for encfs.

Source: <http://www.arg0.net/rlog>

iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.

These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source: https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

ncurses (5.7)

The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0, and more.

It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SYSV-curses enhancements over BSD Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

net-tools (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem. The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

psmisc (22.13)

This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use the proc filesystem. We're not about changing the world, but providing the system administrator with some help in common tasks.

Source: <http://psmisc.sourceforge.net/>

sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

util-linux-ng (2.18)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

udhcpd (0.9.8cvs20050303-3)

Udhcpd is a very small?DHCP?client geared towards?embedded systems.

Source:

<http://udhcp.sourceforge.net/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

uriparser (0.7.7)

For MPEG-DASH

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

xerces-c++ (3.1.1)

For MPEG-DASH

Source: <http://xerces.apache.org/>

webp (0.2.1)

For Netflix

Source: <https://code.google.com/p/webp/>

wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be

called from scripts, cron jobs, terminals without X-Windows support, etc.

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

wireless_tools (0.29)

The Wireless Tools (WT) is a set of tools allowing to manipulate the Wireless Extensions.

They use a textual interface and are rather crude, but aim to support the full Wireless Extension.

Source: http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourmilhes/Linux/Tools.html

ezxml (0.8.6)

ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside Philips libraries.

Source: <http://sourceforge.net/projects/ezxml/>

SQLite (3.7.7.1)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

AES (aes-src-29-04-09.zip)

Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.

Source: <http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/>

microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application.

The original download site for this software is :

<http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license

Source:

<http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz>

yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)

YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released under the ISC license.

The original download site for this software is :

<http://lloyd.github.com/yajl/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the ISC license
Source: <http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz>

HMAC-SHA1 (0.1)

keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific construction for calculating a message authentication code (MAC) involving a cryptographic hash function in combination with a secret cryptographic key.

As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both the data integrity and the authentication of a message.

Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may

be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.

Source: http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings.

Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.

Source: <http://sourceforge.net/projects/gsoap2/>

jquery (1.10.2)

jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax interactions for rapid web development.

Source: <http://jquery.com/>

Libupnp (1.2.1)

The Linux* SDK for UPnP* Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.

Source: <http://upnp.sourceforge.net/>

mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)

The mDNSResponder project is a component of Bonjour, Apple's ease-of-use IP networking

initiative: <<http://developer.apple.com/bonjour/>>

In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of devices and services

Source: <http://developer.apple.com/bonjour/>

Dépannage et assistance

26.1

Dépannage

Chaînes

Aucune chaîne numérique n'a été trouvée lors de l'installation

Consultez les spécifications techniques pour vérifier si le téléviseur est compatible avec les normes DVB-T et DVB-C dans votre pays.

Vérifiez si tous les câbles sont connectés correctement et si le réseau adéquat est sélectionné.

Des chaînes installées précédemment n'apparaissent pas dans la liste des chaînes

Vérifiez que vous avez sélectionné la liste des chaînes appropriée.

Généralités

Le téléviseur ne s'allume pas.

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez une minute, puis rebranchez-le.
- Vérifiez si le câble d'alimentation est branché correctement.

Grincement au démarrage ou à l'extinction

Lorsque vous allumez le téléviseur, que vous l'éteignez ou que le mettez en veille, vous entendez un grincement provenant du châssis du téléviseur. Ce bruit est dû à l'expansion et à la contraction normales du téléviseur lorsqu'il chauffe ou refroidit. Ce phénomène n'affecte pas ses performances.

Le téléviseur ne répond pas à la télécommande

Le téléviseur démarre lentement. Durant ce laps de temps, l'appareil ne répond pas à la télécommande ou aux commandes du téléviseur. Ce phénomène est tout à fait normal. Si le téléviseur continue de ne pas répondre à la télécommande, vous pouvez vérifier si la télécommande fonctionne au moyen d'un téléphone portable avec appareil photo. Réglez le téléphone en mode appareil photo et dirigez la télécommande vers l'objectif de l'appareil photo. Si vous appuyez sur une touche de la télécommande et remarquez un scintillement LED infrarouge sur l'appareil photo, cela signifie que la télécommande fonctionne. Le téléviseur doit alors être vérifié. Si vous ne remarquez aucun scintillement, la télécommande est peut-être cassée ou ses piles ne sont peut-être pas suffisamment chargées.

Cette méthode de vérification de la télécommande n'est pas possible avec des télécommandes couplées sans fil au téléviseur.

Le téléviseur repasse en mode veille après avoir affiché l'écran de démarrage Philips



Lorsque le téléviseur est en veille, un écran de démarrage Philips s'affiche, puis le téléviseur repasse en mode veille. Ce phénomène est normal. Si le téléviseur est débranché, puis rebranché sur l'alimentation, l'écran de démarrage s'affiche lors du démarrage suivant. Pour réactiver le téléviseur à partir du mode veille, appuyez sur une touche de la télécommande ou un bouton du téléviseur.

Le voyant de veille clignote en permanence

Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez 5 minutes avant de rebrancher le câble d'alimentation. Si le clignotement reprend, contactez le Service Consommateurs Philips en charge des téléviseurs.

Langue de menu incorrecte

Sélectionnez de nouveau votre langue.

- 1 - Appuyez sur , sélectionnez **Configuration** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Sélectionnez **Paramètres TV > Paramètres généraux > Langue des menus** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur , à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Image

Aucune image/image déformée

- Vérifiez si l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Vérifiez si le périphérique adéquat est sélectionné comme source d'affichage.
- Vérifiez si le périphérique ou la source externe est connecté correctement.

Présence de son, mais absence d'image

- Vérifiez si les réglages de l'image sont définis correctement.

Mauvaise qualité de la réception d'antenne

- Vérifiez si l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Les haut-parleurs, les périphériques audio non reliés à la terre, les lampes au néon, les bâtiments élevés et d'autres objets de grandes dimensions peuvent avoir une incidence sur la qualité de la réception. Dans la mesure du possible, essayez d'améliorer la qualité de réception en modifiant l'orientation de l'antenne ou en éloignant les périphériques du téléviseur.
- Si la mauvaise réception ne concerne qu'une seule chaîne, affinez le réglage de cette chaîne.

Image de mauvaise qualité issue d'un périphérique

- Vérifiez si le périphérique est connecté correctement.
- Vérifiez si les réglages de l'image sont définis correctement.

Les paramètres d'image changent au bout d'un moment


Vérifiez si l'option **Lieu** est réglée sur **Maison**. Vous pouvez

modifier et enregistrer des paramètres dans ce mode.

Une bannière commerciale apparaît

Vérifiez si l'option **Lieu** est réglée sur **Maison**.

L'image n'est pas adaptée à l'écran

Utilisez un autre format d'image. Appuyez sur .

Le format d'image change en fonction des chaînes

Sélectionnez un format d'image autre que « Auto ».

La position de l'image est incorrecte

Il est possible que des signaux d'image provenant de certains périphériques ne s'adaptent pas correctement à l'écran. Vérifiez la sortie des signaux du périphérique connecté.

L'image diffusée par l'ordinateur n'est pas stable

Vérifiez si l'ordinateur utilise la résolution et la fréquence de rafraîchissement prises en charge.

Son

Absence de son ou son de mauvaise qualité

Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur désactive automatiquement la sortie audio. Cela n'est pas le signe d'un dysfonctionnement.

- Vérifiez si les réglages du son sont correctement définis.
- Vérifiez si tous les câbles sont connectés correctement.
- Vérifiez si le volume n'est pas réglé sur Muet ni défini sur zéro.
- Vérifiez si la sortie audio du téléviseur est connectée à l'entrée audio du système Home Cinéma.

Le son doit être diffusé à partir des haut-parleurs HTS.

- Il est possible que certains périphériques nécessitent l'activation manuelle de la sortie audio HDMI. Si la sortie audio HDMI est déjà activée, mais qu'aucun signal audio n'est diffusé, essayez de définir le format audio numérique du périphérique sur PCM (Pulse Code Modulation). Reportez-vous à la documentation fournie avec le périphérique pour prendre connaissance des instructions.

Connexions

HDMI

- La prise en charge HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) peut allonger le délai d'affichage du contenu d'un périphérique HDMI sur le téléviseur.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas le périphérique HDMI et que l'écran n'affiche aucune image, essayez de faire basculer la source d'un périphérique à un autre, avant de revenir au périphérique HDMI.
- Si le son est parfois déformé, vérifiez si les réglages de sortie du périphérique HDMI sont corrects.
- Si vous utilisez un adaptateur HDMI vers DVI ou un câble

HDMI vers DVI, veuillez à connecter un câble audio supplémentaire à la prise AUDIO IN (prise mini-jack uniquement).

EasyLink ne fonctionne pas

- Vérifiez si vos périphériques HDMI sont compatibles HDMI-CEC. Les fonctionnalités EasyLink ne sont opérationnelles qu'avec des périphériques compatibles HDMI-CEC.

Aucune icône de volume ne s'affiche

- Ce phénomène est normal lorsqu'un périphérique audio HDMI-CEC est connecté.

Les photos, vidéos et musiques d'un périphérique USB ne s'affichent pas

- Vérifiez si le périphérique de stockage USB est défini de façon à être compatible avec la classe Périphérique de stockage de masse comme indiqué dans la documentation du périphérique.
- Vérifiez si le périphérique de stockage USB est compatible avec le téléviseur.
- Vérifiez si les formats de fichier audio et image sont pris en charge par le téléviseur.

Lecture instable de fichiers USB

- Il est possible que les performances de transfert du périphérique de stockage USB limitent le taux de transfert de données vers le téléviseur, ce qui peut être à l'origine d'une mauvaise qualité de lecture.

26.2

Enregistrer

Inscrivez votre téléviseur en ligne pour bénéficier de nombreux avantages : assistance complète (y compris des téléchargements), accès privilégié aux informations sur les nouveaux produits, remises et offres exclusives, possibilité de gagner des prix et même de participer à des enquêtes spéciales concernant nos prochaines nouveautés.


Rendez-vous sur le site www.philips.com/welcome

26.3

Aide


Ce téléviseur offre une aide à l'écran.

Ouverture de l'aide


- 1 - Appuyez sur  pour ouvrir le menu Accueil.
- 2 - Sélectionnez **Aide** et appuyez sur **OK**.

Pour rechercher des rubriques par ordre alphabétique, sélectionnez **Mots-clés**.

Pour consulter l'aide comme un livre, sélectionnez **Livre**.

Avant d'exécuter les instructions de l'aide, fermez celle-ci. Pour quitter l'Aide, appuyez sur la touche de couleur  **Fermer**.

Aide directe

Appuyez sur la touche  (bleue) pour ouvrir l'aide immédiatement. L'aide s'ouvre sur le chapitre le plus pertinent par rapport à l'action en cours ou à la sélection réalisée sur le téléviseur.

Pour certaines options, comme le télétexte, les touches de couleur ont des fonctions spécifiques et ne permettent pas d'ouvrir l'aide.

Aide du téléviseur sur votre tablette, smartphone ou ordinateur

Pour exécuter de longues séquences d'instructions plus facilement, vous pouvez télécharger l'aide du téléviseur au format PDF et la consulter sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Vous pouvez aussi imprimer la page d'aide dont vous avez besoin depuis votre ordinateur.

Pour télécharger l'aide (manuel d'utilisation), rendez-vous sur le site web www.philips.com/support

mtk_7809_v01_150407

26.4

Aide en ligne

Pour résoudre tout problème relatif à un téléviseur Philips, vous pouvez consulter notre assistance en ligne. Vous pourrez sélectionner votre langue et indiquer le numéro de référence du modèle.

Rendez-vous sur le site Web www.philips.com/support.

Sur le site d'assistance, vous trouverez le numéro de téléphone de nos services dans votre pays, ainsi que les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ). Dans certains pays, vous pouvez discuter par messagerie instantanée avec l'un de nos collaborateurs et poser votre question directement ou l'envoyer par e-mail.

Vous pouvez télécharger le nouveau logiciel du téléviseur ou le manuel pour le lire sur votre ordinateur.

26.5

Service

Consommateurs/Réparation

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'une réparation, vous pouvez appeler le Service Consommateurs de votre pays. Recherchez le numéro de téléphone dans les documents imprimés fournis avec le téléviseur.

Vous pouvez également consulter notre site Web www.philips.com/support.

Numéro de modèle et numéro de série du téléviseur

Il est possible que l'on vous demande d'indiquer le numéro de

référence du modèle et le numéro de série de votre téléviseur. Vous les trouverez sur l'étiquette de l'emballage ou sur l'étiquette située au dos ou en dessous du téléviseur.

⚠ Avertissement

N'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Vous pourriez vous blesser grièvement, causer des dommages irréparables ou entraîner l'annulation de la garantie de votre téléviseur.

Sécurité et entretien

27.1

Sécurité

Important

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser le téléviseur. Si l'appareil est endommagé suite au non-respect des instructions, la garantie ne s'applique pas.

Fixation sûre du téléviseur

Utilisez toujours le support mural fourni pour fixer le téléviseur en toute sécurité. Installez le support et fixez le téléviseur sur le support, même si vous installez le téléviseur sur le sol.

Vous trouverez les instructions de fixation dans le guide de mise en route fourni avec le téléviseur. En cas de perte de ce guide, vous pouvez le télécharger sur le site Web www.philips.com. Munissez-vous de la référence de votre téléviseur pour rechercher et télécharger le guide de mise en route correspondant.

Risque d'électrocution ou d'incendie

- N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ni à l'eau. Ne placez jamais de récipients contenant du liquide, tels que des vases, à proximité du téléviseur.
 - En cas de renversement de liquide sur ou dans le téléviseur, débranchez immédiatement l'appareil.
 - Contactez le Service Consommateurs Philips en charge des téléviseurs afin de faire vérifier le téléviseur avant son utilisation.
 - N'exposez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à une chaleur excessive. Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles près d'une bougie allumée, de flammes ou d'une autre source de chaleur, y compris les rayons directs du soleil.
 - N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du téléviseur.
 - Ne placez jamais d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
 - N'exercez pas de force excessive sur les fiches électriques.
- Des fiches électriques mal insérées peuvent provoquer la formation d'un arc électrique ou un incendie. Lorsque vous faites pivoter l'écran du téléviseur, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne se tende pas.
- Pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur, il faut débrancher la fiche électrique du téléviseur. Lorsque vous le débranchez, tirez toujours sur la fiche électrique, et non sur le cordon. Assurez-vous de disposer à tout moment d'un accès dégagé à la fiche électrique, au cordon d'alimentation et à la

prise secteur.

Risque de blessures ou d'endommagement du téléviseur

- Deux personnes sont nécessaires pour soulever et porter un téléviseur pesant plus de 25 kg.
 - Si vous montez le téléviseur sur un support, utilisez exclusivement le support fourni et fixez-le fermement au téléviseur.
- Placez le téléviseur sur une surface plane et stable, capable de supporter le poids du téléviseur et celui du support.
- En cas de montage mural, veillez à ce que celui-ci soit suffisamment solide pour supporter le poids du téléviseur. TP Vision ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un montage mural incorrect à l'origine d'un accident, de blessures ou de dégâts matériels.
 - Certains composants sont fabriqués en verre. Veillez à les manipuler avec précaution pour éviter toute blessure ou tout dommage.

Risque d'endommagement du téléviseur !

Avant de brancher le téléviseur sur la prise secteur, assurez-vous que la tension électrique correspond à la valeur figurant à l'arrière du téléviseur. Ne branchez jamais le téléviseur sur la prise secteur en cas de différence de tensions.

Risque de blessures pour les enfants

Suivez ces instructions pour éviter que le téléviseur ne se renverse et ne blesse les enfants :

- Ne placez jamais le téléviseur sur une surface recouverte par un tissu ou un autre matériel pouvant être tiré.
- Assurez-vous qu'aucune partie du téléviseur ne dépasse de la surface sur laquelle il est posé.
- Ne placez jamais le téléviseur sur un grand meuble (comme une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur au mur ou à un support adéquat.
- Mettez les enfants en garde contre le danger de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur.

Risque d'ingestion des piles !

La télécommande peut contenir des piles de la taille d'une pièce de monnaie pouvant être facilement avalées par des enfants en bas âge. Tenez ces piles toujours hors de portée des enfants.

Risque de surchauffe

N'installez jamais le téléviseur dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation. Veillez à ce que les fentes de ventilation du téléviseur ne soient jamais obstruées par des rideaux ou d'autres objets.

Orages

Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne avant un orage.

Par temps orageux, évitez de toucher le téléviseur, le cordon d'alimentation ou le câble d'antenne.

Risque de dommages auditifs

Évitez d'utiliser des écouteurs ou des casques à volume élevé ou de façon prolongée.

Basses températures

Si le téléviseur est exposé lors du transport à des températures inférieures à 5 °C, déballez-le et attendez qu'il atteigne la température ambiante de la pièce avant de le brancher.

Humidité

Il peut arriver, en de rares occasions, que des gouttelettes de condensation se forment sur la surface intérieure de l'écran du téléviseur (sur certains modèles) selon la température et l'humidité. Pour empêcher ce phénomène, n'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à toute source de chaleur ou à l'humidité. Si des gouttelettes de condensation apparaissent, elles disparaîtront après quelques heures d'utilisation du téléviseur.

L'humidité issue de la condensation n'endommage pas le téléviseur, pas plus qu'elle n'entraîne son dysfonctionnement.

27.2

Entretien de l'écran

- Évitez de toucher, pousser, frotter et cogner l'écran avec quelque objet que ce soit.
- Débranchez le téléviseur avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez le téléviseur et son cadre avec un chiffon doux et humide, et essuyez délicatement. Évitez de toucher les LED Ambilight situées à l'arrière du téléviseur. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool, des produits chimiques ou des produits d'entretien ménager sur le téléviseur.
- Pour éviter toute déformation et décoloration, essuyez les gouttes d'eau le plus vite possible.
- Évitez autant que possible les images statiques. Les images statiques sont des images affichées à l'écran pendant une période prolongée. Les menus à l'écran, les bandes noires, l'affichage de l'heure, etc. créent des images statiques. Si ces dernières sont inévitables, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran pour éviter de l'endommager.

Conditions d'utilisation, droits d'auteur et licences

28.1

Conditions d'utilisation

2014 © TP Vision Europe B.V. Tous droits réservés.

Ce produit est commercialisé par TP Vision Netherlands B.V. ou par l'une de ses sociétés affiliées, ci-après dénommé « TP Vision » (le fabricant du produit). TP Vision est le garant du téléviseur qui accompagne cette brochure. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. TP Vision se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

La documentation écrite fournie avec le téléviseur et le manuel stocké dans la mémoire de celui-ci ou disponible en téléchargement sur le site Web de Philips sont jugés conformes à l'usage auquel le système est destiné.

Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si l'appareil ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation. TP Vision Europe B.V. garantit que le matériel lui-même n'enfreint aucun brevet déposé aux États-Unis. Aucune garantie supplémentaire expresse ou tacite n'est formulée. TP Vision Europe B.V. décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs figurant dans ce document et aux problèmes qui en découlent. Les erreurs signalées à Philips seront corrigées et publiées sur le site Web d'assistance Philips dès que possible. Conditions de garantie : risque de blessures, de dommages ou d'annulation de la garantie ! Ne tentez en aucun cas de réparer le téléviseur vous-même. Utilisez le téléviseur et les accessoires uniquement de la manière prévue par le fabricant. Le message d'avertissement imprimé à l'arrière du téléviseur signale un risque d'électrocution. Ne retirez en aucun cas le capot du téléviseur. Confiez toujours l'entretien et les réparations au Service consommateurs Philips. Toute opération expressément interdite dans le présent manuel, ainsi que tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandés ou non autorisés par ce manuel, entraînera l'annulation de la garantie. Caractéristiques des pixels : l'écran à cristaux liquides/diodes électroluminescentes de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels de couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de

99,999 % ou plus, il se peut que des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) apparaissent de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (parmi les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement. Conformité CE : ce produit est conforme aux principales exigences et aux autres dispositions pertinentes des directives 2006/95/CE (basse tension), 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique) et 2011/65/UE (ROHS). Conformité aux normes EMF : TP Vision Europe B.V. fabrique et commercialise de nombreux produits destinés au grand public. Comme tout appareil électronique, ces produits peuvent émettre et recevoir des signaux électromagnétiques. L'un des principes fondamentaux adoptés par la société Philips consiste à prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière de sécurité et de santé, conformément aux dispositions légales en cours, pour respecter les normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en vigueur au moment de la fabrication de ses produits. Philips s'est engagé à développer, produire et commercialiser des produits ne présentant aucun effet nocif sur la santé. TP Vision confirme que ses produits, s'ils sont manipulés correctement et conformément à l'usage prévu, répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles. Philips participe activement au développement des normes internationales relatives à la sécurité et aux champs électromagnétiques (EMF). Cet engagement permet à la société d'anticiper les évolutions ultérieures en matière de normalisation afin de les intégrer avant l'heure dans ses produits.

28.2

Droits d'auteur et licences

HDMI



HDMI®

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Dolby



Dolby®

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

DTS 2.0 + Digital Out™



DTS 2.0 + Digital Out™

Produit fabriqué sous licence sous les numéros de brevets américains 5 956 674, 5 974 380 et 6 487 535 ainsi que d'autres brevets en attente aux États-Unis et dans d'autres pays. DTS, le symbole ainsi que DTS et le symbole sont des marques déposées et DTS 2.0+Digital Out est une marque commerciale de DTS, Inc. Le produit inclut le logiciel. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Skype



Skype™

© 2014 Skype et/ou Microsoft. Le nom Skype, les marques commerciales et logos associés ainsi que le logo « S » sont des marques commerciales de Skype ou d'entités liées.

Skype est une marque commerciale de Skype ou de ses sociétés affiliées. Bien que ce produit ait été testé et soit conforme à nos normes de certification pour la qualité audio, il ne fait l'objet d'aucune garantie par Skype, Skype Communications S.a.r.l. ou l'une de leurs sociétés affiliées.

DLNA Certified®



© 2014 Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés.

© 2014 DLNA. Tous droits réservés.

Java



Java et toutes les marques commerciales reposant sur Java sont

des marques déposées d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft



Windows Media

Windows Media est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft PlayReady

Les fournisseurs de contenu utilisent la technologie Microsoft PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, ainsi que le contenu soumis à des droits d'auteur.

Cet appareil utilise la technologie PlayReady pour accéder au contenu PlayReady et/ou WMDRM protégé. Si l'appareil ne peut appliquer correctement les restrictions sur l'utilisation de contenus, les propriétaires de contenus peuvent exiger de Microsoft qu'elle empêche l'appareil d'utiliser des contenus PlayReady protégés, sans pour autant empêcher l'utilisation de contenus non protégés ou de contenus protégés par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenus peuvent exiger que vous mettiez à niveau PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder aux contenus nécessitant la mise à niveau.

Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de la Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** et **Miracast™** sont des marques commerciales de la Wi-Fi Alliance.

Logiciel MHEG

Les droits d'auteur du logiciel MHEG (« le logiciel ») intégré à ce téléviseur (« ce produit ») pour vous permettre d'utiliser des fonctionnalités de télévision interactives sont la propriété de S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED (« le propriétaire »). Vous êtes autorisé à utiliser le logiciel uniquement en combinaison avec ce produit.

Autres marques commerciales

Toutes les autres marques, déposées ou non, citées dans le présent manuel appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Index

3

- 3D, avertissement sanitaire 51
- 3D, conversion 2D à 3D 50
- 3D, visionnage optimisé 51

A

- Accès universel 88
- Accès universel, dialogue 89
- Accès universel, effet audio 89
- Accès universel, malentendants 88
- Accès universel, option Haut-parleurs/Casque 89
- Accès universel, volume mixte 89
- Active Control 79
- Aide 101
- Aide à l'écran 101
- Aigus 83
- Ajust. automatique du volume 84
- Ambilight+hue 85
- Ambilight, couleur du mur 87
- Ambilight, ISF 88
- Ambilight, Lounge light 87
- Ambilight, mise hors tension du téléviseur 87
- Ambilight, placement du téléviseur 7
- Amplificateur, chaîne hi-fi 84
- Appareil photo, connexion 20
- Application MyRemote, à propos 74
- Application MyRemote, barre de chaînes 77
- Application MyRemote, commande 76
- Application MyRemote, guide TV 76
- Application MyRemote, JointSpace 74
- Application MyRemote, nom du téléviseur 75
- Application MyRemote, réseau 74
- Application MyRemote, Regarder TV 77
- Application MyRemote, SimplyShare 75
- Application MyRemote, téléchargement 75
- Application MyRemote, Wi-Fi Smart Screen 76
- Application, location de vidéos 69
- Applications, commentaire 68
- Applications, galerie 69
- Applications, ouverture 68
- Applications, recherche 68
- Applications, recommandées 68
- Applications, verrouillage 68
- Assistance en ligne 102
- Assistance, en ligne 102
- Attribution d'un nouveau nom à une chaîne 28
- Auto Surround 3D 83

É

- Écolabel européen 90

B

- Balayage de fréquence 36
- Basses 83
- Bouquet de chaînes, mise à jour 41
- Bouquets de chaînes 41
- Bouton rouge 32

C

- CAM - Module de contrôle d'accès 14

- CAM, installation 15
- Capteur de luminosité 81
- Capteur infrarouge 26
- Casque 22
- Chaîne radio 28
- Chaîne, état 29
- Chaîne, changer 28
- Chaîne, options 29
- Chaîne, problèmes 100
- Chaînes, favorites 28
- Chaînes, mise à jour 33
- Chaînes, renommer 28
- CI+ 14
- Classe énergétique européenne 90
- Clavier USB 19
- Clavier, connexion 19
- Code de verrouillage enfant 29
- Code parental 29
- Connexion à l'alimentation 7
- Connexion de l'antenne 8
- Connexion de l'antenne, conseils 12
- Connexion HDMI, conseils 12
- Connexion péritel, conseils 13
- Connexion YPbPr, conseils 13
- Connexion, Ultra HD 12
- Console de jeux, connexion 18
- Consommation, vérifier 90
- Contacter Philips 102
- Contraste 79
- Contraste rétroéclairage 79
- Contraste rétroéclairage 3D 79
- Contraste, capteur de luminosité 81
- Contraste, contraste vidéo 81
- Contraste, gamma 82
- Contraste, luminosité 81
- Contraste, modes de contraste 81
- Contraste, Perfect Contrast 81
- Copie de la liste des chaînes 34
- Copie de la liste des chaînes 34
- Couleur 79
- Couleur, couleurs renforcées 80
- Couleur, température de couleur 80

D

- Débit symbole 35
- Débits symbole prédéfinis 35
- Désactivation de l'écran 54
- Désactivation de l'écran 90
- Disque Blu-ray, raccorder 17
- Disque dur USB, espace disque 18
- Disque dur USB, installation 19
- Distance de visionnage 7
- DVB (Digital Video Broadcasting, diffusion vidéo numérique) 35
- DVB, paramètres 35
- DVI, connexion 12

E

- EasyLink 13
- EasyLink, connexion 12
- EasyLink, paramètres 14

Enregistrement, appels Skype 63
Enregistrement, ce dont vous avez besoin 18
Enregistrement, ce dont vous avez besoin 57
Enregistrement, enregistrement instantané 57
Enregistrement, liste des enregistrements 57
Enregistrement, programmation d'un enregistrement 57
Enregistrement, visionner un 58
Entretien de l'écran 104
ESD 92
Etalonnage ISF® 80

F

Facebook 67
Fin de vie 90
Format d'image 30
Formats de lecture 92
Fréquence réseau 36

G

Gamma 82
Guide de connexion 12
Guide TV 47
Guide TV, horloge 49

H

Haut-parleurs TV 84
HbbTV 32
HDCP, protection contre la copie 12
HDMI ARC 12
HDMI CEC 13
HDMI Ultra HD 12
Horloge 49
Horloge du téléviseur 49

I

Image, contraste du rétroéclairage 79
Image, couleur 79
Image, netteté 80
Image, problèmes 100
Incredible Surround 83
Installation du téléviseur 85
Installation manuelle 36
Installation sans fil 9
Instructions de sécurité 103

I

iTV 32

J

Jeu ou ordinateur 82
Jeu ou ordinateur, jeu 52
Jeu, jouer 52
JointSpace 74

L

Langue audio 32
Langue d'origine 32
Langue, audio 32
Langue, d'origine 32
Langue, menus et messages 32
Liaison Pixel Plus 14
Lieu de résidence 83
Liste des chaînes favorites 28
Liste des chaînes, Nouveau 33
Location de vidéos 69
Logement à interface commune 15

Logiciel open source 94
Lounge light 87
Lounge light+hue 88
Luminosité 81
Luminosité, mot repère 23

M

Magasin 83
Malentendants 88
Marche et arrêt 23
Mémoire Internet, effacer 10
Menu langue 32
Message de mise à jour de chaînes 33
MHEG 30
Miracast™ 54
Miracast, bloquer/débloquer 55
Miracast, cessation de partage 55
Miracast, partager un écran 55
Mise au rebut du téléviseur ou des batteries 90
Mise à jour automatique des chaînes 33
Mise en veille programmable 49
Mise sous tension 23
Mode débit symbole 35
Mode fréquence réseau 36
Mot repère, luminosité 23
Mouse, connexion 20
Mouvement, Perfect Natural Motion 82
Multi room, à propos 71
Multi room, configuration 71
Multi room, utilisation 71
Multi view 69
Musique, lecture 54

N

Netteté 80
Netteté, réduction artefact MPEG 82
Netteté, réduction du bruit 82
Netteté, ultra résolution 82
Nom du réseau TV 10
Nouvelles chaînes 33

O

Options, d'une chaîne 29

P

Paramètres écologiques 90
Paramétrage image rapide 78
Pause TV 56
Perfect Natural Motion 82
Philips hue 85
Photos, diaporama 53
Photos, vidéos et musique 53

Q

Qualité de réception 36

R

Réduction artefact MPEG 82
Réduction du bruit 82
Réparer 102
Réseau câblé 10
Réseau, câblé 10
Réseau, DHCP 9
Réseau, IP statique 9
Réseau, mot de passe 9
Réseau, paramètres 10

- Réseau, problèmes 10
- Réseau, sans fil 9
- Regardez la télévision 28
- Repositionnement automatique des sous-titres 14
- Routeur réseau 9

S

- Satellite, ajouter 42
- Satellite, bouquets 41
- Satellite, connexion 8
- Satellite, installation 40
- Satellite, liste des chaînes 38
- Satellite, malentendants 43
- Satellite, mise à jour de chaînes 42
- Satellite, Multi Dwelling Unit 40
- Satellite, niveau d'âge 39
- Satellite, renommer des chaînes 42
- Satellite, supprimer 42
- Satellite, Unicable 41
- Satellite, verrouiller des chaînes 39
- Sélection vidéo 29
- Serveurs multimédias, pris en charge 92
- Service Consommateurs 102
- Skype™, présentation 59
- Skype, appel vidéo 62
- Skype, appels sans réponse 63
- Skype, ce dont vous avez besoin 59
- Skype, compte Microsoft 60
- Skype, connexion 59
- Skype, connexion automatique 64
- Skype, contacts 61
- Skype, installation de la caméra 59
- Skype, location de films et Pause TV 63
- Skype, menu 60
- Skype, nouveau compte 60
- Skype, pendant un enregistrement 63
- Skype, réception d'un appel 63
- Skype, zoom, déplacement et inclinaison de caméra 65
- Smart TV, à propos 67
- Smart TV, Internet 68
- Smart TV, Multi view 69
- Smart TV, ouverture 67
- Smart TV, code PIN 67
- Smart TV, enregistrer 67
- Smart TV, page de démarrage 67
- Smart TV, présentation 67
- Son cristallin 84
- Son Surround 83
- Son, problèmes 101
- Sortie audio - optique 13
- Souris USB 20
- Sous-titres 31
- Sous-titres, enregistrement 57
- Sous-titres, Pause TV 56
- Style Ambilight 85
- Style d'activité 82
- Style d'image 79
- Style de son 83
- Synchronisation audio et vidéo 16
- Synchronisation audio-vidéo 16
- Système Home Cinéma, problèmes 17
- Système Home Cinéma, raccorder 16
- Système Home Cinéma, multicanal 17
- Système Home Cinéma, réglage du volume 17

T

- Taille du pas en fréquence 36
- Télécommande, accents et symboles 26
- Télécommande, azerty 26
- Télécommande, clavier 25
- Télécommande, couplage 26
- Télécommande, majuscules 26
- Télécommande, qwerty 26
- Télécommande, qwerty et azerty 25
- Télécommande, qwerty et cyrillique 25
- Télétexte 30
- Télévision à la demande 69
- Télévision en ligne 69
- Télévision interactive, à propos 32
- Télévision interactive, ce dont vous avez besoin 32
- Temporisateur d'arrêt 49
- Texte 30
- Twitter 67

U

- Ultra HD 4
- Unicable 41

V

- Veille 23
- Verrouillage de chaîne 29
- Vidéos, lecture 54
- Volume casque 84

W

- Wi-Fi 9
- Wi-Fi Certified Miracast™ 54
- Wi-Fi Smart Screen 76
- Wi-Fi Smart Screen, barre d'outils 77
- Wi-Fi Smart Screen, barre de chaînes 77
- World Wide Web 68
- WPS (Wi-Fi Protected Setup) 9
- WPS - code PIN 9

www.philips.com/support

България
Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique
Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Republika Srbija
Potpora potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika
Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark
Kundeservice
3525 8314

Deutschland
Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetzstarif ihres Anbieters)

Ελλάδα
Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti
Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España
Atención al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France
Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf surcoût éventuel selon opérateur réseau)

Hrvatska
Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Ireland
Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia
Servizio Consumatori
02 452 870 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы
байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы
бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija
Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva
Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietiniais tarifais)

Luxembourg
Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel national)/(Nation-
ale Ruf)

Magyarország
Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Nederland
Klantenservice
0900 202 08 71
(0,10€/min.)

Norge
Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich
Kundendienst
49 34 02 30 53 47
(0,145€/Min.)

Республика Беларусь
Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике
Беларусь со стационарных
номеров)

Российская Федерация
Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по
России)

Polska
Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal
Assistência a clientes
800 780 068
(0,12€/min. – Móvel
0,30€/min.)

România
Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera
Kundendienst/
Service Consommateurs/-
Servizio Consumatori
0848 000 291
(0,081 CHF/Min)

Slovenija
Skrb za potrošnike
01 888 83 12
(Lokalni klic)

Slovensko
Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi
Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige
Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye
Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна
Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних
телефонів безкоштовні)

United Kingdom
Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)

Argentina
Consumer Care
0800 444 77 49
- Buenos Aires
0810 444 77 82

Brasil
Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
- São Paulo
29 38 02 45



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
philips.com