

PHILIPS

Television

6916 Series

คู่มือผู้ใช้

32PHT6916
40PFT6916
43PFT6916

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

สารบัญ

1 สิ่งใหม่ๆ ที่จะนำเสนอ	4	9.1 เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต	23
1.1 หน้าแรกและช่อง	4	9.2 Google Account	24
1.2 แอปและทีวีสด	4	9.3 หน้าแรก	24
2 การตั้งค่า	5	10 แอปพลิเคชัน	26
2.1 การอ่านเพื่อความปลอดภัย	5	10.1 เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน	26
2.2 แทนวาททีวีและการติดตั้งบนผนัง	5	10.2 Google Play	26
2.3 เคล็ดลับในการจัดวาง	5	10.3 เริ่มหรือหยุดแอปพลิเคชัน	27
2.4 สายไฟ	5	10.4 การตั้งค่าสำหรับแอปพลิเคชัน	27
2.5 สายเสาอากาศ	5	10.5 แอปพลิเคชัน, หน่วยความจำที่ใช้ได้	27
3 รีโมทคอนโทรล	7	11 การตั้งค่า	29
3.1 ภาพรวมปุ่ม	7	11.1 ตัวเลือกทีวี	29
3.2 จับคู่รีโมทคอนโทรลของคุณกับทีวี	8	11.2 การตั้งค่าภาพ	29
3.3 การค้นหาด้วยเสียง	8	11.3 การตั้งค่าเสียง	30
3.4 เซนเซอร์ IR	8	11.4 การตั้งค่าเปิด/ปิด	30
3.5 แบตเตอรี่	8	11.5 ตัวเลือกขั้นสูง	31
3.6 การทำความสะอาด	8	11.6 การตั้งค่าอื่นๆ	32
4 การเปิดและปิด	10	11.7 รีเซ็ตการตั้งค่าทีวี	32
5 ช่อง	11	11.8 เปิดใหม่	32
5.1 เกี่ยวกับช่องและการเปลี่ยนช่อง	11	11.9 การตั้งค่านาฬิกา ภูมิภาค และภาษา	33
5.2 รายการช่อง	11	11.10 การตั้งค่าการเข้าถึง	33
5.3 การดูช่อง	11	12 วิดีโอ, รูปภาพ, เพลงและข้อความ	35
5.4 ช่องโปรด	12	12.1 จากการเชื่อมต่อ USB	35
5.5 ข้อความ / เทเลเท็กซ์	13	12.2 เล่นวิดีโอของคุณ	35
6 การติดตั้งช่องสถานี	14	12.3 ดูภาพถ่ายของคุณ	35
6.1 การติดตั้งเสาอากาศ	14	12.4 เล่นเพลงของคุณ	36
6.2 อัปเดตช่อง	14	12.5 ดูข้อความของคุณ	36
6.3 คุณภาพการรับ	14	13 TV Guide (คู่มือทีวี)	37
6.4 การสแกนด้วยตนเองแบบแอนะล็อก	14	13.1 สิ่งที่คุณต้องมี	37
6.5 การสแกนช่องหรือประเภทการจัดเก็บ	14	13.2 ข้อมูลคู่มือทีวี	37
6.6 การข้ามช่อง	14	14 การบันทึกและหยุดทีวีชั่วคราว	38
6.7 การย้ายช่อง	15	14.1 การบันทึก	38
6.8 การจัดเรียงช่อง	15	14.2 หยุด TV ชั่วคราว	38
6.9 การแก้ไขช่อง	15	15 สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต	40
6.10 การปรับช่องแอนะล็อก	15	15.1 Google Cast	40
6.11 ลบรายการสถานี	15	16 Netflix	41
7 เชื่อมต่ออุปกรณ์	16	17 Amazon Prime Video	42
7.1 เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ	16	18 ซอฟต์แวร์	43
7.2 ระบบโฮมเธียเตอร์ - HTS	17	18.1 อัปเดตซอฟต์แวร์	43
7.3 อุปกรณ์วิดีโอ	18	18.2 เวอร์ชันซอฟต์แวร์	43
7.4 อุปกรณ์เสียง	19	18.3 สัญญาณอนุญาตโอเพนซอร์ส	43
7.5 ฮาร์ดไดรฟ์ USB	20	19 ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์	44
7.6 แฟลชไดรฟ์ USB	21	19.1 ด้านสิ่งแวดล้อม	44
8 Bluetooth®	22	19.2 กำลังไฟ	44
8.1 สิ่งที่คุณต้องมี	22	19.3 ระบบปฏิบัติการ	44
8.2 การจับคู่อุปกรณ์	22	19.4 การรับสัญญาณ	44
8.3 เลือกอุปกรณ์	22	19.5 ประเภทการแสดงผล	44
8.4 เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์	22	19.6 ความละเอียดอินพุตของจอแสดงผล	44
8.5 ลบอุปกรณ์	22	19.7 การเชื่อมต่อ	45
9 เชื่อมต่อ Android TV ของคุณ	23	19.8 เสียง	45


19.9 มัลติมีเดีย	45
20 วิธีใช้และความช่วยเหลือ	47
20.1 ลงทะเบียนทีวี	47
20.2 การแก้ปัญหา	47
20.3 วิธีใช้ออนไลน์	48
20.4 การสนับสนุนและซ่อมแซม	49
21 ความปลอดภัยและการดูแลรักษา	50
21.1 ปลอดภัย	50
21.2 การดูแลรักษาจอภาพ	51
22 เจือจางการใช้	52
23 ลิขสิทธิ์	53
23.1 HDMI	53
23.2 HEVC	53
23.3 Dolby Audio	53
23.4 DTS-HD	53
23.5 Wi-Fi Alliance	53
23.6 Kensington	53
23.7 เครื่องหมายการค้าอื่น	53
24 ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยว	55
กับการบริการและ/หรือซอฟต์แวร์ที่เสนอ	
ขายโดยบุคคลอื่น	
ดัชนี	56

1. สิ่งใหม่ๆ ที่จะนำเสนอ

1.1 หน้าแรกและช่อง

ตัวเริ่มต้นหน้าแรก

กด หน้าแรก บนรีโมทคอนโทรลเพื่อรับหน้าจอ Android Home ใหม่ของคุณ จากนั้นคุณสามารถเลือกได้ว่าจะรับชมอะไรโดยเรียกดูตัวเลือกความบันเทิงจากแอปและทีวีสด หน้าแรกของคุณมีช่องที่ให้คุณพบเนื้อหาที่ยอดเยียมจากแอปโปรดของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มช่องเพิ่มเติมหรือค้นหาแอปใหม่เพื่อรับเนื้อหาเพิ่มเติมได้

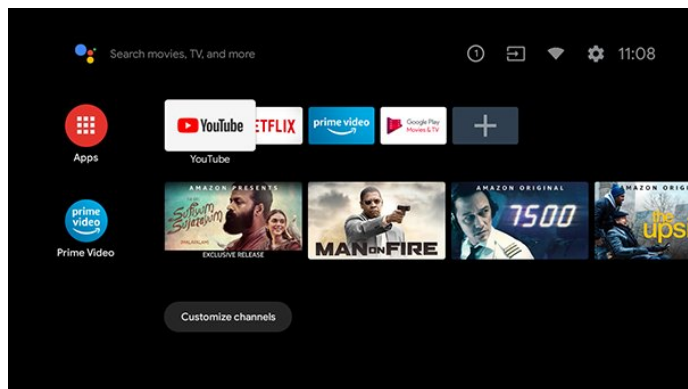

ช่อง “Play Next”

คุณทราบได้ตลอดว่าจะรับชมอะไรต่อไปจากช่อง **Play Next** บนหน้าแรก เริ่มรับชมได้ต่อจากครั้งก่อนและรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับตอนใหม่ในช่อง **Play Next** กดปุ่มเลือกค้างไว้บนภาพยนตร์หรือรายการทีวีเพื่อเพิ่มลงในช่อง **Play Next** ได้โดยตรง

การเข้าถึงการตั้งค่าจากหน้าหลัก

คุณเข้าถึงเมนู การตั้งค่า ได้จากไอคอนที่มุมขวบน

การเข้าถึง MENU จากหน้าหลัก

หากต้องการเปิดเมนูด่วนที่มีฟังก์ชันทีวีทั่วไป

1. กด **SOURCES** และเลือกแหล่งสัญญาณทีวี
2. กด **MENU** เพื่อเปิดเมนูด่วน

การเข้าถึงแฟลชไดรฟ์ USB จากหน้าหลัก

หากต้องการดูไฟล์จากแฟลชไดรฟ์ USB คุณต้องเพิ่มแอป MMP (MultiMediaPlayer) ไปยัง หน้าแรก ก่อน กด หน้าแรก โดยคลิกที่ไอคอนแอปที่ด้านซ้ายสุดของแถวแอป คุณสามารถเพิ่มแอป **MMP** ได้จากหน้าแอป

แถบระบบบนหน้าแรก

แถบระบบที่ด้านบนสุดของหน้าแรกมีคุณสมบัติต่อไปนี้


- ปุ่มค้นหา: เพื่อเปิดการค้นหาด้วย Google
- ผ่านการป้อนข้อมูลด้วยเสียงหรือข้อความ
- การแจ้งเตือน: เพื่อส่งข้อความให้คุณเกี่ยวกับระบบ Smart TV
- แหล่งข้อมูลข่าวเข้า: เพื่อเปิดรายการแหล่งข้อมูลข่าวเข้าและสลับไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใดๆ
- การตั้งค่า:

เพื่อเข้าถึงเมนูการตั้งค่าทั้งหมดและปรับแต่งการตั้งค่าทีวี
- นาฬิกา: เพื่อระบุนาฬิกาของระบบ

1.2 แอปและทีวีสด

แอปพลิเคชันโปรดในแถวแรก

คุณจะหาแอปเพิ่มเติมได้ในหน้าแอปซึ่งเปิดได้โดยการคลิกที่ไอคอนแอปที่ด้านซ้ายสุดของแถวแอป
คุณยังเพิ่มแอปเป็นรายการโปรดได้จากหน้าแอป เช่น ทีวีสด และ MMP (MultiMediaPlayer)

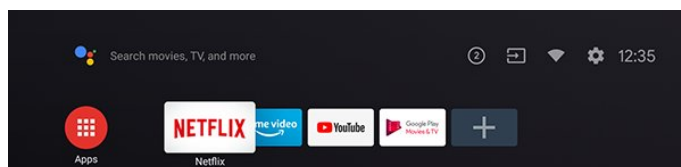

การตั้งค่า

2.1

การอ่านเพื่อความปลอดภัย

อ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนที่จะใช้ทีวี

2.2


แท่นวางทีวีและการติดตั้งบนผนัง

แท่นวางทีวี

คุณสามารถดูคำแนะนำสำหรับการติดตั้งแท่นวางทีวีในคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อที่มาพร้อมกับทีวี ในกรณีที่คู่มือหาย คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้จาก www.philips.com/TVsupport ใช้หมายเลขรุ่นของทีวีเพื่อค้นหา คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ ที่จะดาวน์โหลด

การติดตั้งบนผนัง

ทีวีของคุณรองรับตัวยึดสำหรับติดตั้งที่ได้มาตรฐาน VESA (แยกจำหน่าย) ใช้รหัส VESA ต่อไปนี้เมื่อซื้อตัวยึดติดตั้ง...

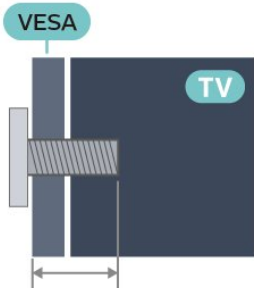

- 32PHT6916
- VESA MIS-F 100x100, M4 (ต่ำสุด: 8 มม. สูงสุด:10 มม.)**
- 40PFT6916
- VESA MIS-F 100x100, M4 (ต่ำสุด: 8 มม. สูงสุด:10 มม.)**
- 43PFT6916
- VESA MIS-F 200x100, M6 (ต่ำสุด: 16 มม. สูงสุด:22 มม.)**

ข้อควรระวัง


การติดตั้งทีวีบนผนังต้องใช้ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ และต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น การติดตั้งทีวีบนผนังต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยตามน้ำหนักของทีวี โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนติดตั้งทีวี

TP Vision Europe B.V.

จะไม่รับผิดชอบต่อการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องหรือการติดตั้งใด ๆ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ

เคล็ดลับในการจัดวาง

- จัดวางทีวีในบริเวณที่ไม่มีแสงตกกระทบบนหน้าจอโดยตรง
- ระยะห่างที่เหมาะสมในการดูทีวีคือ ระยะห่าง 2 ถึง 5 เท่าของขนาดหน้าจอแนวทแยง เมื่อคุณนั่งชมตาของคุณควรอยู่ระดับกึ่งกลางของหน้าจอ
- เมื่อติดตั้งทีวี โปรเจกต์วางทีวีให้ห่างจากผนังไม่เกิน 15 ซม.

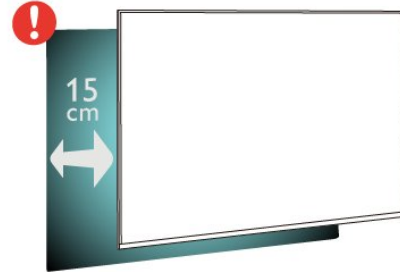

หมายเหตุ:

โปรเจกต์วางทีวีให้ห่างจากอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองอย่างเช่นเตา เราแนะนำให้กำจัดฝุ่นละอองเป็นประจำเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไปภายในทีวี

2.4

สายไฟ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าใช้ปลั๊กไฟที่เต้ารับบนผนังได้ตลอดเวลา
- เมื่อคุณถอดปลั๊กไฟ ห้ามดึงที่สายไฟ

แม้ว่าทีวีรุ่นนี้จะมีการสิ้นเปลืองพลังงานต่ำเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้ถอดสายพาวเวอร์เพื่อประหยัดพลังงาน หากคุณไม่ใช่ทีวีเป็นระยะเวลานาน


2.5

สายเสาอากาศ


เสียบปลั๊กเสาอากาศเข้ากับช่อง เสาอากาศ ที่ด้านหลังของทีวีให้แน่น

คุณสามารถเชื่อมต่อเสาอากาศของคุณเองหรือเชื่อมต่อกับสัญญาณเสาอากาศจากระบบกระจายสัญญาณเสาอากาศ ใช้ช่องต่อเสาอากาศ RF IEC Coax 75 โอห์ม

สำหรับ 32PHT6916/40PFT6916

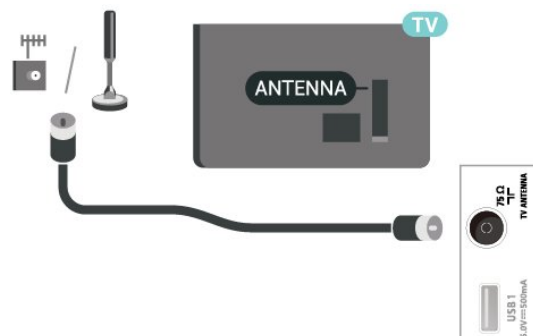

สำหรับ 43PFT6916

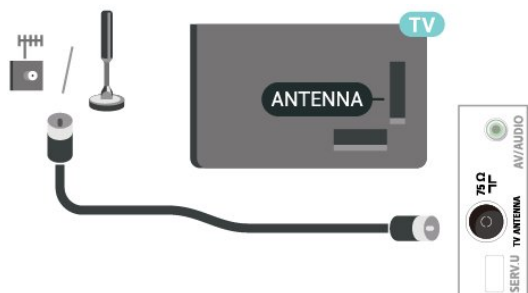

รีโมทคอนโทรล

3.1

ภาพรวมปุ่ม

ส่วนบน



1 - เปิด/ปิด (สแตนด์บาย / เปิด)
เพื่อเปิดทีวีหรือกลับไปสแตนด์บาย

2 - เสียง ไมโครโฟน

3 - MENU
เพื่อเปิดเมนูส่วนที่มีฟังก์ชันทีวีทั่วไป

4 - AD / INFO
• กดสั้นๆ เพื่อเข้าถึงคำอธิบายเสียงและสลับเพื่อเปิดหรือปิด
• กดค้างเพื่อเปิดรายละเอียดของโปรแกรม

5 - SOURCES / PAIR
• เพื่อเปิดหรือปิดเมนูแหล่งสัญญาณ
• เพื่อจับคูรีโมทคอนโทรลกับทีวี

6 - Google Assistant™
• เพื่อเปิด Google Assistant™
• ในขณะที่ไม่รองรับ Google Assistant™ ให้กดเพื่อเริ่มต้นค้นหาด้วยเสียง

* หมายเหตุ: Google Assistant™ พร้อมใช้งานในบางประเทศเท่านั้น

1 - ปุ่ม OK
เพื่อยืนยันการเลือกหรือการตั้งค่า
ใช้เพื่อเปิดรายการช่องขณะดูทีวี

2 - ปุ่มนำทาง
เพื่อเลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา

3 - ย้อนกลับ
• เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้
• ใช้เพื่อกลับไปยังหน้าแอปพลิเคชัน/อินเทอร์เน็ตก่อนหน้านี้


4 - เล่นย้อนหลังและบันทึก
• เล่น เพื่อเล่นย้อนหลัง
• หยุดชั่วคราว เพื่อหยุดการเล่นไว้ชั่วคราว
• หยุด เพื่อหยุดเล่น
• กรอกลับ เพื่อกรอกลับ
• กรอไปข้างหน้า เพื่อกรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว
• บันทึก เพื่อเริ่มบันทึก

5 - EXIT
• เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้
• ใช้เพื่อกลับไปยังหน้าแอปพลิเคชัน/อินเทอร์เน็ตก่อนหน้านี้

6 - หน้าแรก
เพื่อเปิดเมนูหน้าแรก

7 - ปุ่มสี่
ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ด้านล่าง

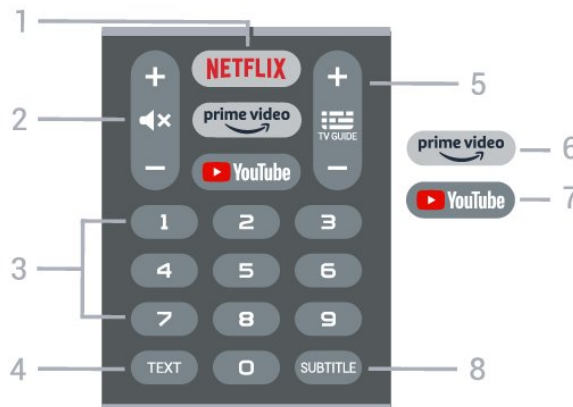

1 - NETFLIX
เพื่อเปิดแอป Netflix โดยตรง
โดยเปิดทีวีอยู่หรือจากโหมดสแตนด์บาย


• หากคุณสมัครเป็นสมาชิก Netflix คุณสามารถเฟล็ดเพลินไปกับ Netflix บนทีวีนี้ได้ ทีวีของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
• หากต้องการเปิด Netflix ให้กด **NETFLIX** เพื่อเปิดแอป Netflix คุณเปิด Netflix ได้ทันทีจากโหมดสแตนด์บายในทีวี www.netflix.com

2 - ปิดเสียง / ระดับเสียง
กดปุ่มตรงกลางเพื่อปิดเสียงหรือเปิดเสียงอีกครั้ง กด + หรือ - เพื่อปรับระดับเสียง

3 - ปุ่มตัวเลข
เพื่อเลือกช่องโดยตรง

4 - TEXT
เพื่อเปิดหรือปิดข้อความ/เทเลเท็กซ์

กลาง

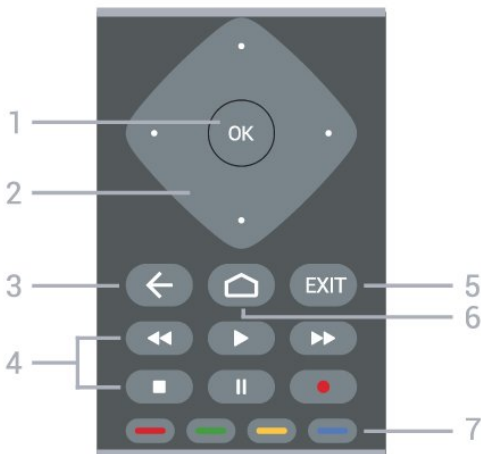

5 - TV GUIDE / ช่อง

- กดตรงกลางเพื่อเปิดหรือปิดคู่มือทีวี
-

กด + หรือ -

เพื่อเปลี่ยนไปช่องถัดไปหรือก่อนหน้าในรายการสถานี
ใช้เพื่อเปิดหน้าถัดไปหรือก่อนหน้าในข้อความ/เทเลเท็กซ์

6 - Amazon Prime Video

เพื่อเปิดแอป Amazon Prime Video

7 - YouTube

เพื่อเปิดแอป YouTube โดยตรง

8 - SUBTITLE

เพื่อเปิดหน้าคำบรรยาย

3.2

จับคู่รีโมทคอนโทรลของคุณกับทีวี

รีโมทคอนโทรลนี้จะใช้ทั้ง Bluetooth® และ IR (อินฟราเรด)
ในการส่งคำสั่งไปยังทีวี

- คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลผ่าน IR (อินฟราเรด)
สำหรับการใช้งานส่วนใหญ่
- ในการใช้งานขั้นสูง เช่น การค้นหาด้วยเสียง
และแอปพลิเคชันรีโมทคอนโทรล คุณจำเป็นต้องจับคู่ (เชื่อมต่อ)
ทีวีกับรีโมทคอนโทรล

เมื่อคุณเริ่มการติดตั้งทีวีครั้งแรก
ทีวีจะแนะนำให้คุณกดปุ่ม **PAIR** ด้านไว้ และเมื่อทำเช่นนั้น
จะถือว่าการจับคู่เสร็จสิ้น

หมายเหตุ:

- 1 - เมื่อรีโมทคอนโทรลเข้าสู่โหมดจับคู่สำเร็จแล้ว วงแหวนไฟ
LED แสดงสถานะสีฟ้ารอบๆ
- 2 - รีโมทคอนโทรลที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรลจะเริ่มกะพริบ
- 3 - ต้องให้รีโมทคอนโทรลอยู่ใกล้กับทีวี (ภายในระยะห่าง 1
เมตร) ระหว่างการจับคู่เพื่อให้มั่นใจว่าจะจับคู่สำเร็จ
- 4 - หากทีวีไม่เปิดฟีดแบ็กการควบคุมด้วยเสียงเมื่อกด **Google Assistant™** แปลว่าการจับคู่ไม่สำเร็จ

4

-

ขอแนะนำให้รอจนกว่าทีวีเริ่มต้นอย่างสมบูรณ์และเปิดกระบวนการ
พื้นหลังทั้งหมดก่อนที่จะเข้าโหมดจับคู่ เนื่องจากข้อความแจ้ง
เตือนที่มีคำแนะนำเพิ่มเติมอาจปรากฏขึ้นซ้ำเกินไป
จึงส่งผลเสียต่อขั้นตอนการจับคู่

การจับคู่อีกครั้ง

หากการจับคู่กับรีโมทคอนโทรลขาดหาย
คุณสามารถจับคู่ทีวีกับรีโมทคอนโทรลอีกครั้งได้

คุณสามารถกดปุ่ม **PAIR** ด้านไว้ (ประมาณ 3 วินาที) เพื่อจับคู่

3.3

การค้นหาด้วยเสียง

คุณสามารถค้นหาวิดีโอ เพลง
หรือสิ่งใดก็ได้บนอินเทอร์เน็ตเพียงแค่ใช้เสียงของคุณ
คุณสามารถพูดใส่ไมโครโฟนบนรีโมทคอนโทรล

คุณจำเป็นต้องจับคู่รีโมทคอนโทรลเข้ากับทีวีก่อนใช้การค้นหาด้วยเสียง

หากต้องการใช้เสียง...

- 1 - กด **Google Assistant™** บนรีโมทคอนโทรล
ไฟสีฟ้าบนรีโมทคอนโทรลจะสว่างขึ้นและฟีดแบ็กการค้นหาจะเปิด
ไมโครโฟนจะพร้อมใช้งาน
- 2 - พูดสิ่งที่ต้องการค้นหาด้วยการออกเสียงที่ชัดเจน
โดยสามารถพูดได้เป็นเวลา 10 วินาทีก่อนที่ไมโครโฟนจะปิดลง
อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้ผลลัพธ์ปรากฏขึ้น
- 3 - ในรายการของผลการค้นหา
คุณสามารถเลือกรายการที่คุณต้องการ

3.4

เซนเซอร์ IR

ทีวีสามารถรับคำสั่งจากรีโมทคอนโทรลที่ใช้ IR (อินฟราเรด)
ในการส่งคำสั่งได้ หากคุณใช้รีโมทคอนโทรลในลักษณะดังกล่าว
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าคุณได้ชี้รีโมทคอนโทรลหา
เซนเซอร์อินฟราเรด ที่บริเวณด้านหน้าของทีวี

คำเตือน

อย่าวางวัตถุใดๆ ไว้หน้าเซนเซอร์ IR ของทีวี
เพราะจะเป็นการบ่งสัญญาณ IR

3.5

แบตเตอรี่

หากทีวีไม่ตอบสนองต่อการกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรล
แสดงว่าแบตเตอรี่อาจหมด

หากต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่

ให้เปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ที่ด้านล่างส่วนหลังของรีโมทคอนโทรล

- 1 - เลื่อนฝาครอบแบตเตอรี่ในทิศทางที่ลูกศรแสดง
- 2 - เปลี่ยนแบตเตอรี่เก่าออกและใส่แบตเตอรี่ชนิด **AAA-1.5V**
ใหม่จำนวน 2 ก้อน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใส่ถูกต้องตามตำแหน่งขั้ว + และ -
- 3

-

ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่ให้เข้าที่และเลื่อนกลับจนกระทั่งมีเสียงคลิก

ถอดแบตเตอรี่ออกหากไม่ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน
ทั้งแบตเตอรี่เก่าของคุณอย่างปลอดภัยตามข้อกำหนดเมื่อสิ้นสุด
อายุการใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ใน **วิธีใช้**

เลือก **คำหลัก** และค้นหา **หมดอายุการใช้งาน**

การทำความสะอาด

รีโมทคอนโทรลทำด้วยวัสดุเคลือบผิวที่ทนต่อการขีดข่วน

ในการทำความสะอาดรีโมทคอนโทรล ให้ใช้ผ้านุ่มหมาดๆ

ห้ามใช้สาร เช่น แอลกอฮอล์ สารเคมี

หรือน้ำยาทำความสะอาดภายในบ้าน

ทำความสะอาดรีโมทคอนโทรล

การเปิดและปิด

ตรวจสอบว่าทีวีเชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ AC หลัก
ไฟสถานะที่อยู่ด้านล่างทีวีจะสว่างขึ้น

เปิด

กด เปิด/ปิด

บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดทีวี คุณยังสามารถกดปุ่มบนจอยสติ๊ก
ที่ด้านล่างทีวีเพื่อเปิดทีวีในกรณีที่คุณหา รีโมทคอนโทรลไม่พบ
หรือแบตเตอรี่หมด

เปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บาย

ในการเปลี่ยนทีวีไปเป็นสแตนด์บาย ให้กด **เปิด/ปิด**

บนรีโมทคอนโทรล

คุณยังสามารถกดปุ่มจอยสติ๊กขนาดเล็กที่ด้านล่างทีวี



ในโหมดสแตนด์บาย

ทีวีจะยังคงต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟหลักแต่ใช้พลังงานน้อยมาก

หากต้องการปิดทีวีอย่างสมบูรณ์ให้ถอดปลั๊กไฟออก

เมื่อถอดปลั๊กไฟออกแล้วให้ดึงปลั๊กไฟเสียบ อย่าดึงสายไฟ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงปลั๊กไฟ สายไฟ

และเข้าถึงได้ตลอดเวลา

ช่อง

5.1

เกี่ยวกับช่องและการเปลี่ยนช่อง

หากต้องการดูช่องทีวี

• กด **SOURCES**

และทีวีจะนำไปยังสัญญาณทีวีที่รับชมล่าสุด กด **SOURCES** อีกครั้งและเลือกแหล่งสัญญาณทีวีเพื่อรับชมทีวี

• กด **หน้าแรก > ทีวีสด** และกด **OK**

• กด **ช่อง +** หรือ **ช่อง -** เพื่อเปลี่ยนช่อง

• หากคุณทราบหมายเลขช่อง

ให้พิมพ์หมายเลขด้วยปุ่มตัวเลข กด **OK** หลังจากป้อนหมายเลข เพื่อเปลี่ยนไปยังช่องต่างๆ

หากต้องการสลับไปยังช่องที่อยู่ในรายการช่อง

• ในขณะที่รับชมช่องทีวี ให้กด **OK** เพื่อเปิดรายการช่อง

• รายการช่องอาจมีหลายหน้าซึ่งแสดงช่องต่างๆ

หากต้องการดูหน้าถัดไปหรือหน้าก่อนหน้า

ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

• หากต้องการปิดรายการสถานีโดยไม่เปลี่ยนช่อง ให้กด

ย้อนกลับ

ช่องวิทยุ

หากมีการกระจายเสียงระบบดิจิทัล

สถานีวิทยุดิจิทัลจะถูกติดตั้งระหว่างการติดตั้ง

การเปลี่ยนช่องวิทยุทำเช่นเดียวกับการเปลี่ยนช่องทีวี

ทีวีอาจทำงานได้ไม่ปกติกับผู้ให้บริการทีวีดิจิทัลบางราย

ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานอย่างครบถ้วน

5.2

รายการช่อง

เกี่ยวกับรายการช่อง

หลังการติดตั้งช่อง ช่องทั้งหมดจะปรากฏขึ้นในรายการช่อง

จะแสดงช่องพร้อมชื่อถ้ามีข้อมูลดังกล่าว

จากรายการสถานีที่เลือกไว้ ให้กด **ปุ่มนำทาง**

ขึ้นหรือลงเพื่อเลือกช่อง จากนั้นกด **OK** เพื่อรับชมช่องที่เลือก

สถานีวิทยุ

หากมีการกระจายเสียงระบบดิจิทัล

สถานีวิทยุดิจิทัลจะถูกติดตั้งระหว่างการติดตั้ง

การเปลี่ยนช่องวิทยุทำเช่นเดียวกับการเปลี่ยนช่องทีวี

ทีวีอาจทำงานได้ไม่ปกติกับผู้ให้บริการทีวีดิจิทัลบางราย

ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานอย่างครบถ้วนทั้งหมด

เปิดรายการช่อง

ถัดจากรายการที่มีช่องทั้งหมด

คุณสามารถเลือกรายการโปรดตัวใดตัวหนึ่งที่คุณสร้างขึ้น

ในการเปิดรายการช่องในปัจจุบัน...

1 - ในขณะที่รับชมทีวี

ให้กด **OK** เพื่อเปิดรายการสถานีในปัจจุบัน

2 - กด **ย้อนกลับ** เพื่อปิดรายการสถานี

ค้นหาช่อง

คุณสามารถค้นหาช่องที่คุณต้องการในช่องที่มีในรายการจำนวนมาก

ในการค้นหาช่อง...

1 - กด **OK** เพื่อเปิด รายการสถานี

2 - กด **ปุ่มสี่เหลี่ยม** เพื่อ **เลือกเพิ่มเติม**

3 - เลือก **ค้นหาช่อง** แล้วกด **OK** เพื่อเปิดช่องข้อความ

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์รีโมทคอนโทรล (หากมี)

หรือแป้นพิมพ์บนหน้าจอในการป้อนข้อความ

4 - ป้อนหมายเลข ชื่อ หรือบางส่วนของชื่อ แล้วกด **OK**

ทีวีจะค้นหาช่องที่มีชื่อตรงกันในรายการที่คุณเลือก

ผลการค้นหาจะอยู่ในรายการ รายการช่อง -

ดูชื่อของรายการที่ด้านบน

ผลการค้นหาจะหายไปเมื่อคุณได้เลือกรายการช่องอื่น

หรือปิดรายการที่มีผลการค้นหา

การจัดเรียงรายการช่อง

คุณสามารถทำการจัดเรียงรายการช่องทั้งหมดได้

คุณสามารถตั้งรายการช่องเพื่อให้แสดงเฉพาะช่องทีวี

สำหรับช่องเสาอากาศ คุณสามารถตั้งรายการให้แสดง Free-to-

Air หรือช่องที่มีสัญญาณรบกวน

ในการตั้งตัวกรองในรายการที่มีช่องทั้งหมด...

1 - กด **OK** เพื่อเปิด รายการสถานี

2 - กด **ปุ่มสี่เหลี่ยม** เพื่อ **เลือกเพิ่มเติม**

3 - เลือก **จัดเรียง** และกด **OK**

4 - เลือกการกรองที่คุณต้องการแล้วกด **OK** เพื่อเปิดใช้งาน ชื่อ

ช่องตัวกรองปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของชื่อรายการช่องด้านบนรายการ

ช่อง

5 - กด **ย้อนกลับ** เพื่อปิดรายการสถานี

5.3

การดูช่อง

ค้นหาช่อง

วิธีเริ่มต้นรับชมทีวี...

1 - กด **SOURCES** ทีวีจะนำไปยังสัญญาณทีวีที่รับชมล่าสุด

2 - กด **SOURCES**

อีกครั้งและเลือกแหล่งสัญญาณทีวีเพื่อรับชมทีวี

อีกทางเลือกหนึ่งคือคุณสามารถเลือก **ทีวีสด** จากหน้าแรก

การเปลี่ยนช่อง

หากต้องการเปลี่ยนช่อง ให้กด **ช่อง +** หรือ **ช่อง -**

หากคุณทราบหมายเลขช่องสัญญาณ

ให้พิมพ์หมายเลขด้วยปุ่มตัวเลข กด **OK**

หลังจากป้อนหมายเลขแล้วเพื่อเปลี่ยนไปยังช่องนั้นทันที

หากมีข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

ทีวีจะแสดงชื่อโปรแกรมปัจจุบันและรายละเอียด

ตามด้วยชื่อของโปรแกรมถัดไปและรายละเอียด

คุณยังสามารถค้นหาช่องจาก **รายการสถานี** ได้โดยกด **OK**

การควบคุมโดยผู้ปกครอง

การล็อกและปลดล็อกช่อง

ในการป้องกันไม่ให้เด็กดูช่องใดช่องหนึ่ง คุณสามารถล็อกช่องได้ในการรับชมช่องที่ล็อก คุณต้องใส่รหัส PIN 4 หลักก่อน ทั้งนี้คุณไม่สามารถล็อกโปรแกรมจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้

หากต้องการล็อกหรือปลดล็อกช่อง...

1 - กด **MENU** > **การตั้งค่า** > **ช่อง** >

การควบคุมโดยผู้ปกครอง และกด **OK**

2 - ป้อนรหัส PIN ของคุณ หากจำเป็น

3 - เลือก **ช่องที่ถูกบล็อก** และกด **OK**

4 - กด **ปุ่มนำทาง**

ขึ้นหรือลงเพื่อเลือกช่องที่คุณต้องการล็อกหรือปลดล็อก

แล้วกด **OK**

5 - ช่องที่ล็อกจะกำกับด้วยเครื่องหมายกุญแจ

6 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

การจำกัดโปรแกรม

หากต้องการป้องกันไม่ให้เด็กดูโปรแกรมที่อาจไม่เหมาะสมกับพวกเขา คุณสามารถตั้งระดับอายุได้

ช่องดิจิทัลอาจมีการตั้งระดับอายุสำหรับโปรแกรม

เมื่อระดับโปรแกรมเท่ากับหรือสูงกว่าระดับที่คุณตั้งไว้

โปรแกรมจะถูกล็อก หากต้องการดูโปรแกรมที่ล็อก

คุณต้องป้อนรหัส PIN ก่อน

หากต้องการตั้งระดับอายุ...

1 - กด **MENU** > **การตั้งค่า** > **ช่อง** >

การควบคุมโดยผู้ปกครอง และกด **OK**

2 - ป้อนรหัส PIN ของคุณ หากจำเป็น

3 - เลือก **ข้อจำกัดของรายการ** และกด **OK**

4 - เลือก **เปิด** เพื่อตั้งระดับอายุ

5 - เลือก **ระดับอายุ** และกด **OK**

6 - ตั้งการจำกัดสำหรับลูกๆ ของคุณ

7 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

ในการปิดระดับอายุของผู้ปกครอง ให้เลือก **ไม่มี** อย่างไรก็ตามในบางประเทศ คุณจะต้องตั้งระดับอายุ

สำหรับสถานีถ่ายทอด/ผู้ให้บริการบางราย ทีวีจะล็อกเฉพาะโปรแกรมที่มีระดับอายุสูงเท่านั้น ทั้งนี้จะมีการตั้งระดับอายุของผู้ปกครองสำหรับทุกช่อง

สัญญาณเข้าถูกล็อก

หากต้องการป้องกันการใช้งานอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อ

คุณสามารถล็อกแหล่งข้อมูลขาเข้าได้

หากต้องการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลขาเข้าเข้าที่มีการล็อก

คุณต้องใส่รหัส PIN 4 หลักก่อน

หากต้องการล็อกหรือปลดล็อกแหล่งข้อมูลขาเข้า...

1 - กด **MENU** > **การตั้งค่า** > **ช่อง** >

การควบคุมโดยผู้ปกครอง และกด **OK**

2 - ป้อนรหัส PIN ของคุณ หากจำเป็น

3 - เลือก **อินพุตที่ถูกบล็อก** และกด **OK**

4

- กด **ปุ่มนำทาง**

ขึ้นหรือลงเพื่อเลือกแหล่งที่คุณต้องการล็อกหรือปลดล็อก

แล้วกด **OK**

5 - แหล่งที่ล็อกจะกำกับด้วยเครื่องหมายกุญแจ

6 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

เปลี่ยน PIN

ตั้งรหัส PIN อันใหม่หรือรีเซ็ต รหัส PIN

นั้นใช้สำหรับการล็อกและปลดล็อกช่องหรือโปรแกรม

1 - กด **MENU** > **การตั้งค่า** > **ช่อง** >

การควบคุมโดยผู้ปกครอง แล้วกด **OK**

2 - ป้อนรหัส PIN ของคุณ หากจำเป็น

3 - เลือก **เปลี่ยน PIN** แล้วกด **OK**

4 - ป้อนรหัส PIN ปัจจุบันและรหัส PIN ใหม่

5 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

5.4

ช่องโปรด

เกี่ยวกับช่องโปรด

ในรายการช่องโปรด คุณสามารถรวบรวมช่องที่คุณชอบ

คุณสามารถสร้างรายการช่องโปรดที่ต่างกัน 4

รายการเพื่อการเปลี่ยนช่องด้วยรีโมทอย่างง่ายดาย

จากรายการโปรดที่เลือกไว้ ให้กด **ปุ่มนำทาง**

ขึ้นหรือลงเพื่อเลือกช่อง จากนั้นกด **OK** เพื่อรับชมช่องที่เลือก

แก้ไขรายการโปรด

ในการสร้างรายการช่องโปรด...

- 1 - ขณะดูทีวี ให้กด **OK** เพื่อเปิดรายการสถานีในปัจจุบัน
- 2 - กด **ปุ่มสีฟ้า** เพื่อเรียกดู รายการโปรด
- 3 - กด **ปุ่มสีเหลือง** เพื่อ **เลือกรายการ** ให้เลือกรายการจากรายการโปรด1 ถึง รายการโปรด4 ที่คุณต้องการเพิ่ม
- 4 - ในขณะดูทีวี ให้กด **MENU > ช่อง**
- 5 - เลือก **เพิ่ม** ในรายการโปรดของฉัน และกด **OK**

หากต้องการลบช่องออกจากรายการโปรด...

- 1 - เลือกรายการจากรายการโปรด1 ถึง รายการโปรด4 ที่คุณต้องการแก้ไข
- 2 - กด **ปุ่มนำทาง** ขึ้นหรือลงเพื่อเลือกช่องรายการ จากนั้นกด **ปุ่มสีฟ้า** เพื่อ **ลบ** เพื่อนำช่องออกจากรายการช่องโปรด

5.5

ข้อความ / เทเลเท็กซ์

หน้าข้อความ

หากต้องการเปิดข้อความ/เทเลเท็กซ์ขณะที่คุณดูช่องทีวี ให้กด **TEXT**
ในการปิดข้อความ ให้กด **TEXT** อีกครั้ง

การเลือกหน้าข้อความ

หากต้องการเลือกหน้า...

- 1 - ป้อนหมายเลขหน้าด้วยปุ่มตัวเลข
- 2 - ใช้ **ปุ่มนำทาง** เพื่อนำทาง
- 3 - กดปุ่มสีเพื่อเลือกรหัสสีตามด้านล่างของจอภาพ

หน้าข้อความย่อย

หมายเลขหน้าข้อความอาจจะมีอีกหลายหน้าย่อยได้
หมายเลขหน้าย่อยจะปรากฏขึ้นบนแถบถัดจากหมายเลขหน้าหลัก
หากต้องการเลือกหน้าย่อย ให้กด **ปุ่มนำทาง** ทางซ้ายหรือขวา

ตั้งค่าข้อความ

ภาษาข้อความ

การถ่ายทอดสัญญาณทีวีดิจิทัลบางประเภทมีข้อความภาษาต่างๆ มากมาย
หากต้องการตั้งภาษาหลักและรองของข้อความ...

- 1 - เลือก **MENU > ตัวเลือกทีวี > ตัวเลือกขั้นสูง > เทเลเท็กซ์** และกด **ปุ่มนำทาง** ไปทางขวาเพื่อเข้าสู่เมนู

2

- เลือก

ภาษาของเทเลเท็กซ์ดิจิทัล

ล หรือ ภาษาหน้าการถอดรหัส และกด **OK**

- 3 - เลือกภาษาข้อความที่ต้องการ

- 4 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

การติดตั้งช่องสถานี

6.1

การติดตั้งเสาอากาศ

1

- กด **MENU** > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > ช่อง แล้วกด **OK**

2 - เลือก **ช่อง** > การสแกนช่อง และกด **OK**

หรือคุณสามารถทำการสแกนช่องโดย...

MENU > ปุ่มนำทาง ขึ้น > ช่อง > มีช่องใหม่ให้บริการ

6.2

อัปเดตช่อง

อัปเดตช่องอัตโนมัติ

หากคุณรับช่องดิจิทัล

คุณสามารถตั้งค่าทีวีให้อัปเดตช่องเหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติ

ทีวีจะอัปเดตช่องและจัดเก็บช่องใหม่วันละครั้ง ทีวีจะต้องอยู่ในโหมดสแตนด์บายเพื่ออัปเดตช่องอัตโนมัติ

คุณสามารถปิดอัปเดตช่องอัตโนมัติได้

ในการปิดการอัปเดตอัตโนมัติ...

1 - กด **MENU** > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > ช่อง

2 - ป้อนรหัส PIN ของคุณ หากจำเป็น

3 - เลือก **อัปเดตช่องอัตโนมัติ** และกด **OK**

4 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

ในบางประเทศ

การอัปเดตช่องอัตโนมัติจะเกิดขึ้นในระหว่างการดูทีวี

หรือช่วงเวลาทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

อัปเดตช่องด้วยตนเอง

คุณสามารถเริ่มการอัปเดตช่องด้วยตนเองได้ทุกเมื่อ

ในการเริ่มการอัปเดตช่องด้วยตนเอง...

1 - กด **MENU** > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > ช่อง > ช่อง > สแกนช่อง และกด **OK**

2 - ป้อนรหัส PIN ของคุณ หากจำเป็น

3 - เลือก **ค้นหาช่อง** และกด **OK** เพื่ออัปเดตช่อง

ซึ่งอาจใช้เวลาสองสามนาที

4 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

6.3

คุณภาพการรับ

คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพและระดับของสัญญาณช่องดิจิทัลได้ หากคุณมีเสาอากาศของคุณเอง คุณสามารถจัดตำแหน่งเสาอากาศเพื่อปรับปรุงการรับสัญญาณได้

ในการตรวจสอบคุณภาพการรับสัญญาณช่องดิจิทัล...

1

- กด **MENU** > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > ช่อง > ช่อง > สแกน RF แบบเดี่ยว และกด **OK**

2 - เลือก **ช่อง RF**

3 - กด **ปุ่มนำทาง**

ซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกช่องแล

ะกด **OK**

ระดับสัญญาณและคุณภาพสัญญาณจะแสดงสำหรับช่องนี้

4 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

6.4

การสแกนด้วยตนเองแบบแอนะล็อก

สามารถติดตั้งช่องทีวีแอนะล็อกด้วยตนเองได้

หากต้องการติดตั้งช่องแอนะล็อกด้วยตนเอง...

1 - กด **MENU** > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > ช่อง > ช่อง และกด **OK**

2

- เลือก **การสแกนด้วยตนเองแบบแอนะล็อก** แล้วกด **OK**

6.5

การสแกนช่องหรือประเภทการจัดเก็บ

คุณสามารถตั้งค่าประเภทช่องสำหรับสแกนหรือจัดเก็บ

หากต้องการตั้งค่าประเภทการสแกนช่อง...

1

- กด **MENU** > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > ช่อง > ช่อง และกด **OK**

2 - เลือก **ประเภทการสแกนช่อง** แล้วกด **OK**

3 - เลือกประเภทการสแกนที่คุณต้องการและกด **OK**

4 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

หากต้องการตั้งค่าประเภทการจัดเก็บช่อง...

1

- กด **MENU** > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > ช่อง > ช่อง และกด **OK**

2 - เลือก **ประเภทการจัดเก็บช่อง** และกด **OK**

3 - การประเภทการจัดเก็บที่คุณต้องการและกด **OK**

4 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

6.6

การข้ามช่อง

คุณสามารถข้ามช่องที่คุณไม่ต้องการดูได้

หากต้องการตั้งค่าช่องที่ข้าม...

1

- กด **MENU** > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > ช่อง > ช่อง และกด **OK**

2 - เลือก **การข้ามช่อง** และกด **OK**

3 - เลือกช่องที่คุณต้องการข้ามและกด **OK**

เครื่องหมายจะถูกปรากฏขึ้น

4 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

6.7

การย้ายช่อง

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับช่องได้ตามต้องการ

หากต้องการย้ายช่อง ...

1

- กด **MENU** > ตัวเลือกที่วี > การตั้งค่า > ช่อง > ช่อง
และกด **OK**

2 - เลือก **การย้ายช่อง** แล้วกด **OK**

3 - ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือก

4 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

6.8

การจัดเรียงช่อง

คุณสามารถจัดเรียงช่องตามประเภทได้

หากต้องการจัดเรียงช่อง ...

1

- กด **MENU** > ตัวเลือกที่วี > การตั้งค่า > ช่อง > ช่อง
และกด **OK**

2 - เลือก **การจัดเรียงช่อง** แล้วกด **OK**

3 - ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือก

4 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

6.9

การแก้ไขช่อง

คุณสามารถแก้ไขช่องจากรายการช่องได้

หากต้องการแก้ไขช่อง ...

1

- กด **MENU** > ตัวเลือกที่วี > การตั้งค่า > ช่อง > ช่อง
และกด **OK**

2 - เลือก **การแก้ไขช่อง** และกด **OK**

3 - ใช้ **ปุ่มนำทาง** เพื่อเลือกช่องและกด **ปุ่มสีเหลือง** เพื่อเลือก

4 - ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

5 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

6.10

การปรับช่องแอนะล็อก

สามารถค้นหาช่องทีวีแอนะล็อกด้วยตนเองได้

หากต้องการค้นหาช่อง...

1

- กด **MENU** > ตัวเลือกที่วี > การตั้งค่า > ช่อง > ช่อง
และกด **OK**

2

- เลือก **การปรับช่องแอนะล็อกอย่างละเอียด** และกด **OK**

3 - คุณสามารถค้นหาช่องได้

4 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

6.11

ลบรายการสถานี

คุณสามารถลบช่องทั้งหมดได้

โดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าทีวีอื่นๆ ทั้งหมด

หากต้องการล้างรายการช่อง...

1

- กด **MENU** > ตัวเลือกที่วี > การตั้งค่า > ช่อง > ช่อง
และกด **OK**

2 - เลือก **ลบรายการสถานี** และกด **OK**

3 - เลือก **OK** เพื่อบริหารรายการสถานีปัจจุบัน

4 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

เชื่อมต่ออุปกรณ์

7.1 เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

คู่มือการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่ออุปกรณ์กับทีวีด้วยการเชื่อมต่อคุณภาพสูงที่สุดเสมอ นอกจากนี้ ให้ใช้สายเคเบิลคุณภาพดีเพื่อการถ่ายโอนภาพและเสียงที่ยอดเยี่ยม

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ ทีวีจะแยกแยะประเภทของอุปกรณ์และตั้งชื่อประเภทที่ถูกต้องของอุปกรณ์แต่ละเครื่อง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อประเภทได้หากต้องการ

หากตั้งชื่อประเภทที่ถูกต้องของอุปกรณ์แล้ว ทีวีจะเปลี่ยนไปยังการตั้งทีวีที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนไปเป็นอุปกรณ์นี้ในเมนูแหล่งสัญญาณ

พอร์ตเสาอากาศ

หากคุณมีกล่องรับสัญญาณ (เครื่องรับสัญญาณดิจิทัล) หรือเครื่องบันทึก

ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลเสาอากาศเพื่อรับสัญญาณเสาอากาศผ่านกล่องรับสัญญาณและ/หรือเครื่องบันทึกก่อนเข้าสู่ทีวี ด้วยวิธีนี้ เสาอากาศและกล่องรับสัญญาณจะสามารถส่งช่องสัญญาณเสริมที่อาจมีให้กับเครื่องบันทึกเพื่อทำการบันทึกได้

พอร์ต HDMI

คุณภาพ HDMI


การเชื่อมต่อ HDMI ให้คุณภาพของภาพและเสียงที่ดีที่สุด

สายเคเบิล HDMI


หนึ่งสายสามารถใช้ได้ทั้งสัญญาณภาพและเสียง ใช้สายเคเบิล HDMI สำหรับสัญญาณทีวี

สำหรับการถ่ายโอนที่ให้สัญญาณคุณภาพดีที่สุด ให้ใช้สายเคเบิล High speed HDMI และใช้สายเคเบิล HDMI ที่ยาวไม่เกิน 5 ม.

สำหรับ 32PHT6916/40PFT6916

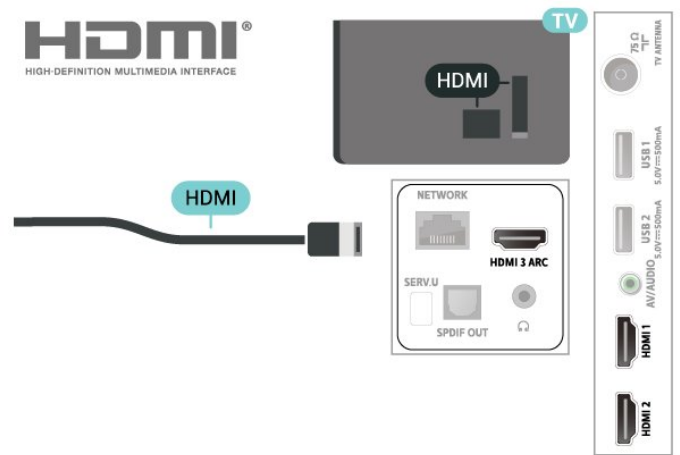

สำหรับ 43PFT6916

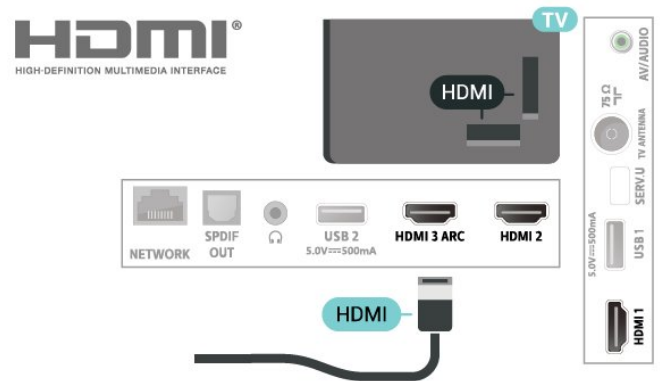

การป้องกันการคัดลอก


HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) เป็นสัญญาณป้องกันการคัดลอกที่ป้องกันการคัดลอกข้อมูลจากแผ่นดิสก์ DVD หรือแผ่นดิสก์ Blu-ray หรือเรียกว่า DRM (Digital Rights Managment)

HDMI ARC


เฉพาะการเชื่อมต่อ **HDMI 3** บนทีวีที่มี **HDMI ARC** (ช่องส่งสัญญาณเสียงกลับ)

หากอุปกรณ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่คือระบบโฮมเธียเตอร์ (HTS) มีการเชื่อมต่อ HDMI ARC ด้วย ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นเข้ากับ **HDMI 3** บนทีวีนี้ ด้วยการเชื่อมต่อ HDMI ARC คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายเคเบิลเสียงเพิ่มเติมสำหรับส่งสัญญาณเสียงของภาพทีวีไปยัง HTS การเชื่อมต่อ HDMI ARC จะมีสัญญาณทั้งสอง

สำหรับ 32PHT6916/40PFT6916

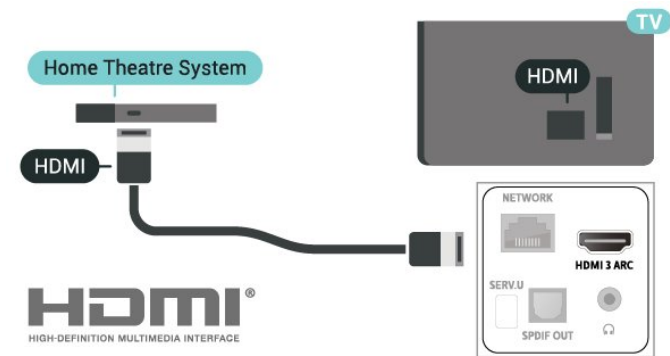


สำหรับ 43PFT6916

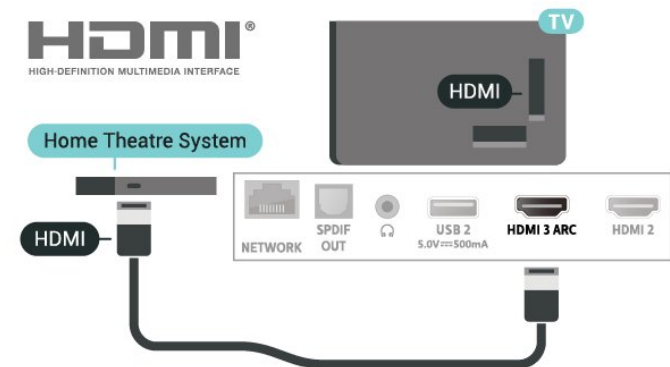

HDMI CEC

การเชื่อมต่อ HDMI ให้คุณภาพของภาพและเสียงที่ดีที่สุด สายเคเบิล HDMI หนึ่งสายสามารถใช้ได้ทั้งสัญญาณภาพและเสียง ใช้สาย HDMI สำหรับสัญญาณทีวีความละเอียดสูง (HD) สำหรับการถ่ายโอนที่ให้สัญญาณคุณภาพดีที่สุด ให้ใช้สายเคเบิล High speed HDMI และใช้สายเคเบิล HDMI ที่ยาวไม่เกิน 5 ม. เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ HDMI CEC ได้เข้ากับทีวีของคุณ คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์นั้นได้ด้วยรีโมทคอนโทรลทีวี

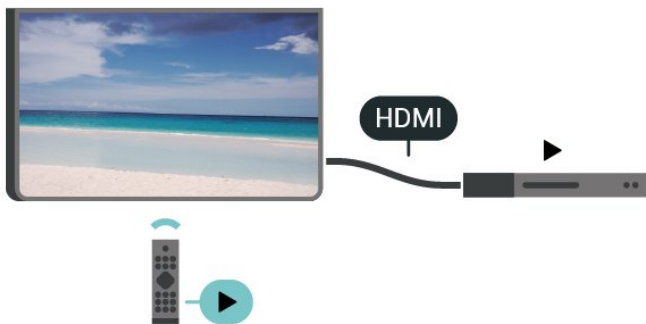

HDMI CEC (Consumer Electronic Control) จะต้องเปิดอยู่บนทีวีและอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อ

เปิด CEC

อนุญาตให้ทีวีควบคุมอุปกรณ์ HDMI

MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > สัญญาณเข้า > การควบคุม HDMI

ปิดอุปกรณ์อัตโนมัติ

ปิดอุปกรณ์ HDMI ด้วยทีวี

MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > สัญญาณเข้า > ปิดอุปกรณ์อัตโนมัติ

เปิดทีวีอัตโนมัติ

เปิดทีวีด้วยอุปกรณ์ HDMI

MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > สัญญาณเข้า > เปิดทีวีอัตโนมัติ

รายการอุปกรณ์ CEC

ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ HDMI CEC ที่เชื่อมต่อ

MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > สัญญาณเข้า > รายการอุปกรณ์ CEC

หมายเหตุ:

- HDMI CEC อาจใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์จากยี่ห้ออื่น
- ฟังก์ชันการทำงานของ HDMI CEC มีหลากหลายชื่อในแบรนด์ต่างๆ กัน ตัวอย่างเช่น: ยกตัวอย่างเช่น Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink และ Viera Link โดยอาจไม่สามารถใช้ร่วมกับ EasyLink ได้ทุกแบรนด์ ชื่อแบรนด์ HDMI CEC ตัวอย่างนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ

7.2

ระบบโฮมเธียเตอร์ - HTS


เชื่อมต่อกับ HDMI ARC

ใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อระบบโฮมเธียเตอร์ (HTS) กับทีวี คุณสามารถเชื่อมต่อ Philips SoundBar หรือ HTS ด้วยเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ในตัว


HDMI ARC

หากระบบโฮมเธียเตอร์ของคุณมีการเชื่อมต่อ HDMI ARC คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ HDMI บนทีวีเพื่อเชื่อมต่อได้ ด้วย HDMI ARC คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเพิ่มเติม การเชื่อมต่อ HDMI ARC จะมีการผสมสัญญาณทั้งสองแบบ เนื่องจาก HDMI 3 บนทีวีสามารถส่งสัญญาณ Audio Return Channel (ARC) ได้ ดังนั้นทีวีจะสามารถส่งเฉพาะสัญญาณ ARC ไปยังการเชื่อมต่อ HDMI นี้เท่านั้น

สำหรับ 32PHT6916/40PFT6916

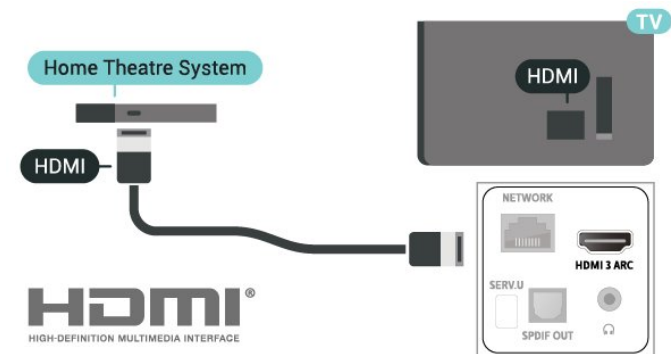

สำหรับ 43PFT6916

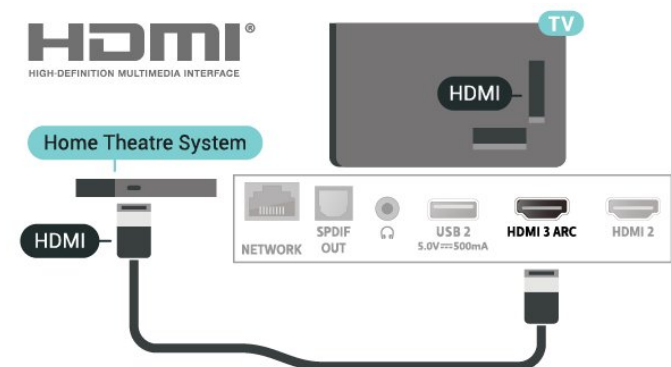

การซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ (ซิงค์)


หากเสียงไม่ตรงกับวิดีโอบนหน้าจอ คุณสามารถตั้งค่าดีเลย์บนระบบโฮมเธียเตอร์ส่วนใหญ่กับเครื่องเล่นแผ่นดิสก์เพื่อให้เสียงและวิดีโอตรงกันได้

เชื่อมต่อกับ HDMI


ใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อระบบโฮมเธียเตอร์ (HTS) กับทีวี คุณสามารถเชื่อมต่อ Philips SoundBar หรือ HTS ด้วยเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ในตัว

หากระบบโฮมเธียเตอร์ไม่มีการเชื่อมต่อ HDMI ARC ให้เพิ่มสายสัญญาณเสียงออปติคัลเพื่อส่งเสียงของภาพบนทีวีไปยังระบบโฮมเธียเตอร์

สำหรับ 32PHT6916/40PFT6916

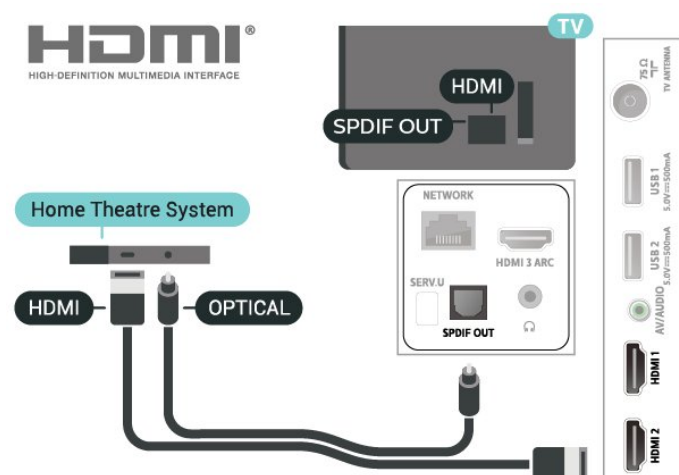

สำหรับ 43PFT6916

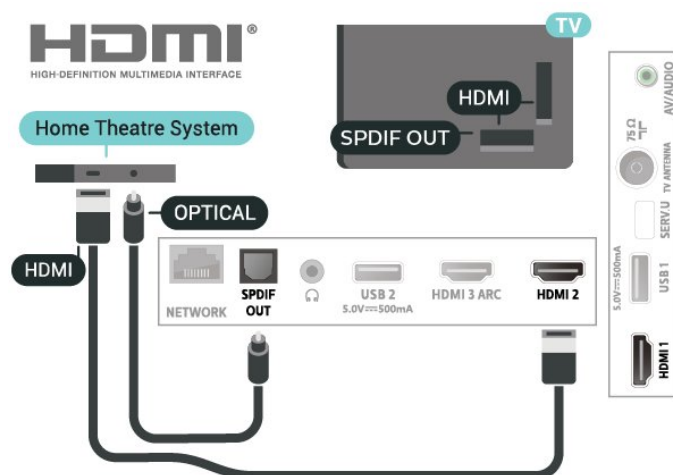

การซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ (ซิงค์)

หากเสียงไม่ตรงกับวิดีโอบนหน้าจอ คุณสามารถตั้งค่าดีเลย์บนระบบโฮมเธียเตอร์ส่วนใหญ่กับเครื่องเล่นแผ่นดิสก์เพื่อให้เสียงและวิดีโอตรงกันได้

7.3

อุปกรณ์วิดีโอ


HDMI

ใช้สาย HDMI


ความเร็วสูง เพื่อเชื่อมต่อกับภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยม

สำหรับการถ่ายโอนที่ให้สัญญาณคุณภาพที่ดีที่สุด ให้ใช้สายเคเบิล High speed HDMI และใช้สายเคเบิล HDMI ที่ยาวไม่เกิน 5 ม.

สำหรับ 32PHT6916/40PFT6916

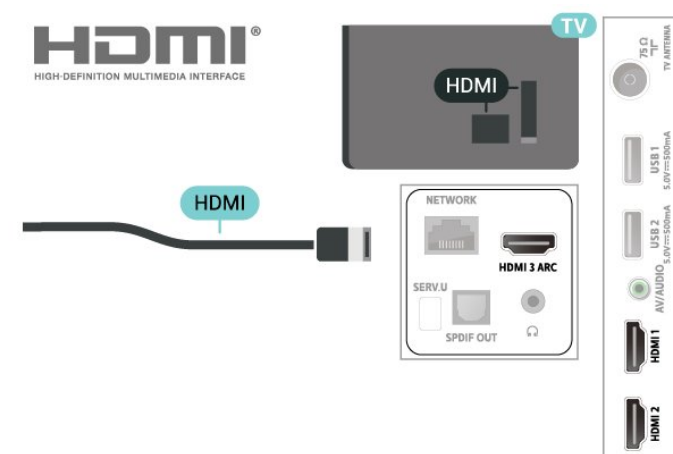

สำหรับ 43PFT6916

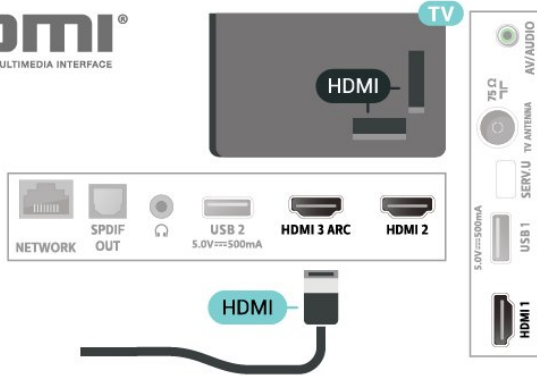

การป้องกันการคัดลอก


พอร์ต HDMI รองรับ HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) HDCP เป็นสัญญาณป้องกันการคัดลอกที่ป้องกันการคัดลอกข้อมูลจากแผ่นดิสก์ DVD หรือแผ่นดิสก์ Blu-ray หรือเรียกว่า DRM (Digital Rights Management)

Composite


AV IN - Composite Video

เป็นการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพระดับมาตรฐาน

สำหรับ 32PHT6916/40PFT6916

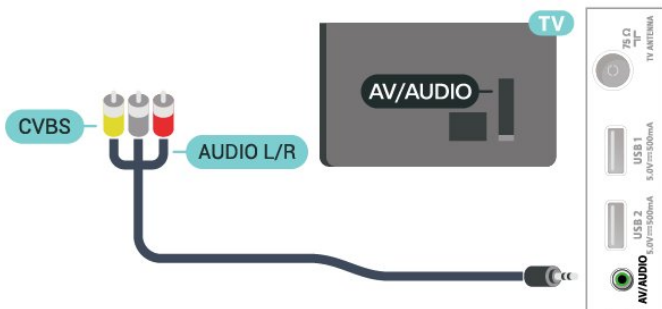

สำหรับ 43PFT6916

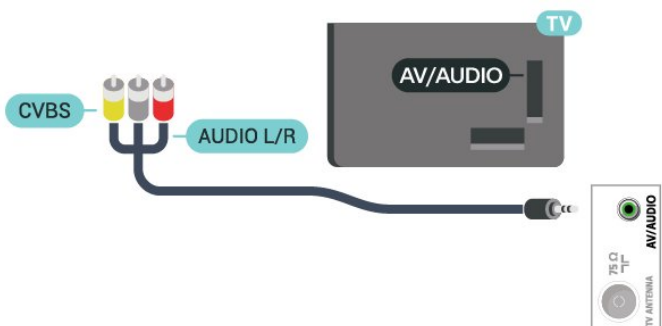


อุปกรณ์เสียง


สัญญาณเสียงออกดิจิตอล - ออปติคัล

สัญญาณเสียงออก - ออปติคัล คือ การเชื่อมต่อเสียงคุณภาพสูง การเชื่อมต่อออปติคัลนี้สามารถรองรับช่องออดิโอ 5.1 ได้ หากอุปกรณ์ของคุณซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นระบบโฮมเธียเตอร์ (HTS) ไม่มีการเชื่อมต่อ HDMI ARC คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อนี้กับการเชื่อมต่อเสียงเข้า - ออปติคัลของ HTS ได้ โดยที่การเชื่อมต่อเสียงออก - ออปติคัลจะส่งเสียงจากทีวีไปยัง HTS

สำหรับ 32PHT6916/40PFT6916

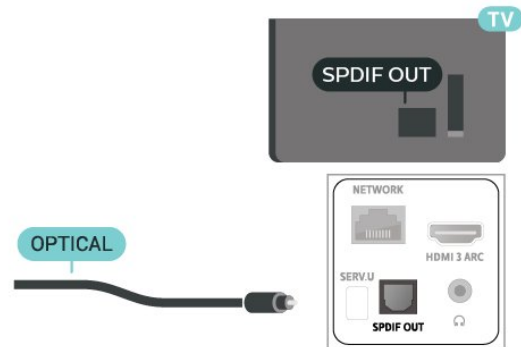


สำหรับ 43PFT6916

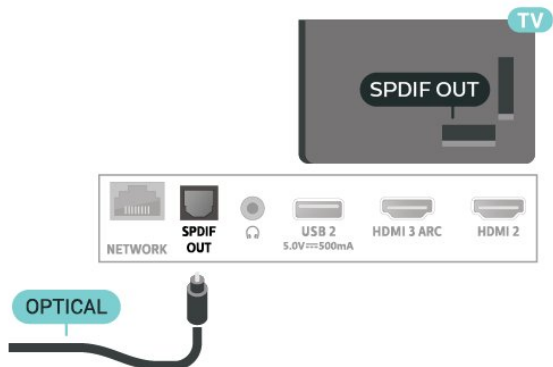


หูฟัง

คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับช่องเสียบหูฟังที่ด้านหลังของทีวี ช่องเสียบนี้เป็น mini-jack 3.5 มม. คุณสามารถปรับระดับเสียงของหูฟังแยกกันได้

สำหรับ 32PHT6916/40PFT6916

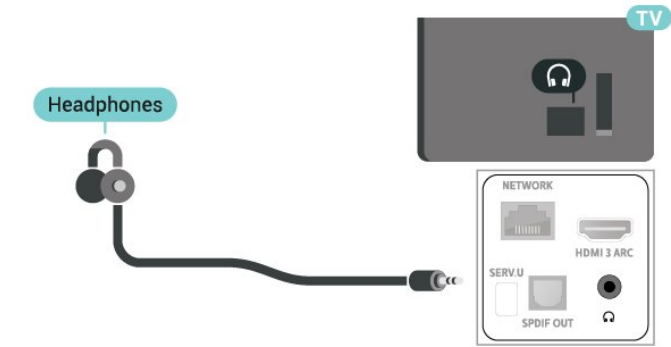

สำหรับ 43PFT6916

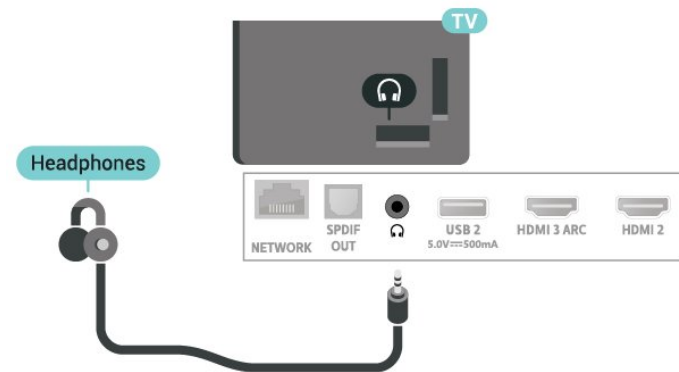

ฮาร์ดไดรฟ์ USB

สิ่งที่คุณต้องมี

หากคุณเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB คุณสามารถหยุดชั่วคราวหรือบันทึกการถ่ายทอดทางทีวีดิจิตอลได้ ทั้งนี้ การถ่ายทอดทางทีวีจะต้องเป็นการถ่ายทอดแบบดิจิตอล (การถ่ายทอด DVB หรือที่คล้ายกัน)

เนื้อที่ดิสก์ต่ำสุด

- หากต้องการหยุดชั่วคราว

เมื่อต้องการหยุดการถ่ายทอดชั่วคราว

คุณต้องใช้ฮาร์ดไดรฟ์ที่สามารถใช้งานได้กับ USB 2.0

ซึ่งมีพื้นที่ว่างในดิสก์ขั้นต่ำ 4GB

- หากต้องการบันทึก

เมื่อต้องการหยุดชั่วคราวและบันทึกการถ่ายทอด

คุณต้องมีพื้นที่ดิสก์ขั้นต่ำ 250GB

การติดตั้ง

ก่อนที่คุณจะสามารถหยุดชั่วคราวหรือบันทึกการถ่ายทอด คุณต้องเชื่อมต่อและฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ USB ทั้งนี้ การฟอร์แมตจะลบไฟล์ทั้งหมดออกจากฮาร์ดไดรฟ์ USB

1 - เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB

เข้ากับช่องเสียบ **USB** ช่องใดช่องหนึ่งบนทีวี

ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อื่นเข้ากับพอร์ต USB

อีกช่องในขณะที่ทำการฟอร์แมต

2 - เปิดฮาร์ดไดรฟ์ USB และทีวี

3 - เมื่อเปลี่ยนช่องทีวีเป็นช่องทีวีดิจิตอล ให้กด **หยุดชั่วคราว** ความพยายามในการหยุดชั่วคราวจะเริ่มการฟอร์แมต


ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อฮาร์ดไดรฟ์ USB ได้รับการฟอร์แมต


ให้เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์นั้นทั้งไว้ถาวร

หมายเหตุ: ขนาดพาร์ติชันฮาร์ดไดรฟ์สูงสุดที่รองรับคือ 2 TB

สำหรับ 32PHT6916/40PFT6916

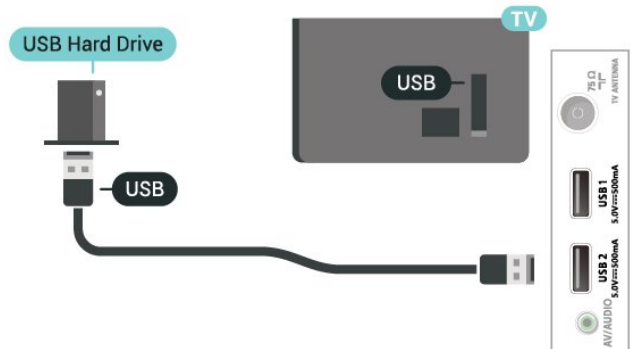

สำหรับ 43PFT6916

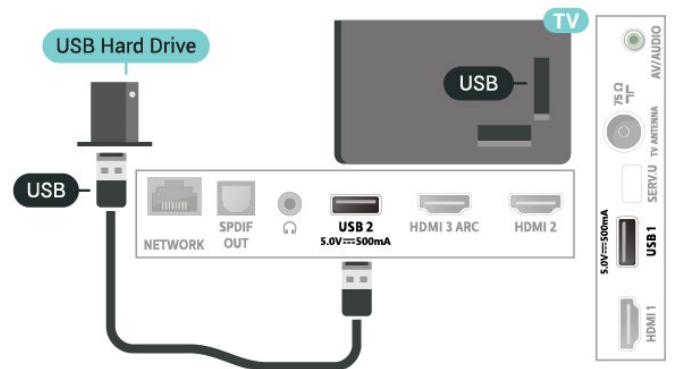

คำเตือน

ฮาร์ดไดรฟ์ USB

จะถูกฟอร์แมตเพื่อให้ใช้เฉพาะกับทีวีเครื่องนี้เท่านั้น คุณไม่สามารถใช้การบันทึกที่จัดเก็บบนทีวีหรือ PC เครื่องอื่นได้ ห้ามคัดลอกหรือเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่บันทึกบนฮาร์ดไดรฟ์ USB

ด้วยแอปพลิเคชันใดๆ บน PC

เนื่องจากอาจทำให้การบันทึกเสียหาย

และเมื่อคุณฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ USB อีกตัว

เนื้อหาบนฮาร์ดไดรฟ์ USB เดิมจะถูกลบออกทั้งหมด

ซึ่งฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่ติดตั้งบนทีวีของคุณจะต้องฟอร์แมตใหม่สำหรับใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

การฟอร์แมต

ก่อนที่คุณจะสามารถหยุดชั่วคราวหรือบันทึกการถ่ายทอด หรือจัดเก็บแอปพลิเคชัน

คุณต้องเชื่อมต่อและฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ USB ทั้งนี้

การฟอร์แมตจะลบไฟล์ทั้งหมดออกจากฮาร์ดไดรฟ์ USB

คำเตือน

ฮาร์ดไดรฟ์ USB

จะถูกฟอร์แมตเพื่อให้ใช้เฉพาะกับทีวีเครื่องนี้เท่านั้น
 คุณไม่สามารถใช้การบันทึกที่จัดเก็บบนทีวีหรือ PC เครื่องอื่นได้
 ห้ามคัดลอกหรือเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่บันทึกบนฮาร์ดไดรฟ์ USB
 ด้วยแอปพลิเคชันใดๆ บน PC
 เนื่องจากอาจทำให้การบันทึกเสียหาย
 และเมื่อคุณฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ USB อีกตัว
 เนื้อหาบนฮาร์ดไดรฟ์ USB เดิมจะถูกลบออกทั้งหมด
 ฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่ติดตั้งบนทีวีของคุณจะต้องฟอร์แมตใหม่สำหรับใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

หมายเหตุ: ขนาดพาร์ติชันฮาร์ดไดรฟ์สูงสุดที่รองรับคือ 2 TB

ในการฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ USB...

หากใช้อุปกรณ์ USB แบบ FAT32:

- 1 - เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB แบบ FAT32 เข้ากับช่องเสียบ USB ช่องใดช่องหนึ่งบนทีวี ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อื่นเข้ากับพอร์ต USB อีกช่องในขณะที่ทำการฟอร์แมต
- 2 - เปิดฮาร์ดไดรฟ์ USB และทีวี
- 3 - กด **หน้าแรก** เลือกไอคอน การตั้งค่า จากเมนูขวามือแล้วกด **OK**
- 4 - เลือก **ค่ากำหนดอุปกรณ์ > ที่เก็บข้อมูล > ไดรฟ์ USB > ลบและฟอร์แมตเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลแบบถอดออกได้ > ฟอร์แมต** แล้วกด **OK**
อย่าถอดไดรฟ์ออกระหว่างการฟอร์แมต
- 5 - การแจ้งเตือนว่า **ไดรฟ์ USB ได้รับการฟอร์แมตแล้ว** จะปรากฏขึ้น

หากใช้อุปกรณ์ USB แบบที่ไม่ใช่ FAT32:

- 1 - เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB แบบ exFAT เข้ากับช่องเสียบ USB ช่องใดช่องหนึ่งบนทีวี ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อื่นเข้ากับพอร์ต USB อีกช่องในขณะที่ทำการฟอร์แมต
- 2 - เปิดฮาร์ดไดรฟ์ USB และทีวี
- 3 - กด **หน้าแรก** การแจ้งเตือนว่าเกิดปัญหากับไดรฟ์ USB จะปรากฏขึ้น
- 4 - เลือกไอคอน **การแจ้งเตือน** จากเมนูขวามือและกด **OK**
- 5 - เลือก **ปัญหาเกี่ยวกับ ไดรฟ์ USB > ตั้งค่าเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลของอุปกรณ์ > ฟอร์แมต** แล้วกด **OK**
อย่าถอดไดรฟ์ออกระหว่างการฟอร์แมต
- 6 - เมื่อการฟอร์แมตเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก **ย้ายเลย** แล้วกด **OK**
อย่าถอดไดรฟ์ออกระหว่างการย้ายข้อมูล
- 7 - เมื่อการย้ายข้อมูลเสร็จสิ้น หน้าแรกจะเปิดขึ้น
- 8 - เลือกไอคอน **การตั้งค่า** จากเมนูขวามือแล้วกด **OK**
- 9 - เลือก **ค่ากำหนดอุปกรณ์ > ที่เก็บข้อมูล > ไดรฟ์ USB > ลบและฟอร์แมตเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลแบบถอดออกได้ > ฟอร์แมต** แล้วกด **OK**
อย่าถอดไดรฟ์ออกระหว่างการฟอร์แมต
- 10 - การแจ้งเตือนว่า **ไดรฟ์ USB ได้รับการฟอร์แมตแล้ว** จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ:

- พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ถอดออกได้ (FAT32) ใช้สำหรับ PVR, Timeshift, ดิจิทัล, ดูปภาพ และเล่นเพลง
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์ไว้ใช้สำหรับการติดตั้งแอป


7.6

แฟลชไดรฟ์ USB


คุณสามารถดูภาพถ่ายหรือเล่นเพลงและวิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB ได้

เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับช่องเสียบ USB ช่องใดช่องหนึ่งบนทีวีในขณะที่ทีวีเปิดอยู่

สำหรับ 32PHT6916/40PFT6916

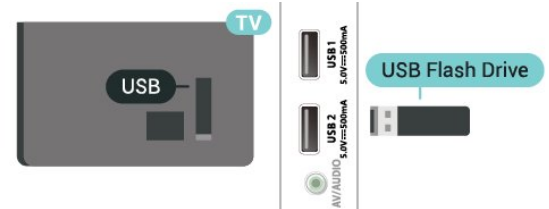

สำหรับ 43PFT6916

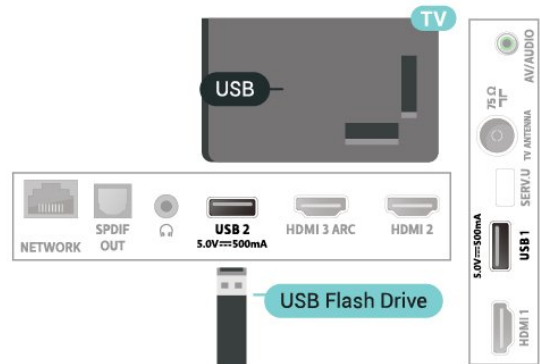

หากต้องการดูไฟล์จากแฟลชไดรฟ์ USB คุณต้องเพิ่มแอป MMP (MultiMediaPlayer) ไปยัง หน้าแรก ก่อน กด **หน้าแรก** โดยคลิกที่ไอคอนแอปที่ด้านซ้ายสุดของแถวแอป คุณสามารถเพิ่มแอป MMP ได้จากหน้าแอป

หากต้องการหยุดดูเนื้อหาจากแฟลชไดรฟ์ USB ให้กด **EXIT** หรือเลือกกิจกรรมอื่น
 หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ USB ให้ออกจาก MMP ก่อนที่คุณจะดึงแฟลชไดรฟ์ออก

Ultra HD จาก USB

คุณสามารถดูภาพถ่ายด้วยความละเอียด Ultra HD ได้จากอุปกรณ์ USB หรือแฟลชไดรฟ์ที่เชื่อมต่อ
 ทีวีจะลดความละเอียดลงหากภาพถ่ายมีความละเอียดสูงกว่า

Bluetooth®

8.1

สิ่งที่คุณต้องมี

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายที่มี Bluetooth® กับทีวีนี้ เช่น ลำโพงไร้สาย หรือหูฟัง

ในการเล่นเสียงทีวีบนลำโพงไร้สาย

คุณต้องจับคู่ลำโพงไร้สายกับทีวี

ที่สามารถเล่นเสียงบนลำโพงได้ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น

โปรดทราบ

ก่อนคุณจะใช้ระบบลำโพง Bluetooth® ไร้สาย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นใหม่ล่าสุดและค้นหาอุปกรณ์ที่มีระดับเวลาแฝงต่ำ ขอคำแนะนำจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

ข้อควรระวัง:

เนื่องจากข้อจำกัดในการส่งสัญญาณของเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

อาจเกิดเสียงดีเลย์เล็กน้อยเมื่อคุณฟังเสียงจากหูฟัง Bluetooth® หรือลำโพง Bluetooth® ของคุณ

เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น คุณอาจเห็นตัวละครขยับปากแต่มีเสียงดีเลย์เล็กน้อยในเสียงของบทพูดนั้น ซึ่งเรียกกันว่าข้อผิดพลาดลิปซิงค์

8.2

การจับคู่อุปกรณ์

ทั้งนี้ ให้จัดตำแหน่งลำโพงไร้สายห่างจากทีวีในระยะ 5 เมตร อ่านคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับคู่และระยะไร้สาย ตรวจสอบว่าการตั้งค่า Bluetooth® บนทีวีเปิดอยู่

เมื่อจับคู่ลำโพงไร้สายแล้ว

คุณสามารถเลือกลำโพงนั้นเพื่อเล่นเสียงทีวีได้

เมื่อจับคู่อุปกรณ์แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องจับคู่อีกครั้ง

เว้นแต่คุณจะลบอุปกรณ์

หากต้องการจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® กับทีวี...

1 - เปิดอุปกรณ์ Bluetooth® แล้ววางไว้ในระยะของทีวี

2

- กด **MENU** > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า >

รีโมทและอุปกรณ์เสริม และกด **OK**

3 - เลือก **จับคู่** และกด **OK** ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

คุณจะต้องจับคู่กับทีวี และทีวีจะจัดเก็บการเชื่อมต่อไว้ คุณอาจต้องยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ที่จับคู่แล้วเสียก่อนหากมีอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วครบจำนวนสูงสุด

4 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

8.3

เลือกอุปกรณ์

หากต้องการเลือกอุปกรณ์ไร้สาย...

1

- กด **MENU** > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า >

รีโมทและอุปกรณ์เสริม และกด **OK**

2 - ในรายการ ให้เลือกอุปกรณ์ไร้สาย แล้วกด **OK**

3 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

8.4

เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์

หากต้องการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ไร้สาย...

1

- กด **MENU** > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า >

รีโมทและอุปกรณ์เสริม และกด **OK**

2 - ในรายการ ให้เลือกอุปกรณ์ไร้สาย แล้วกด **OK**

3 - เลือก **เปลี่ยนชื่อ** แล้วกด **OK**

4 - ป้อนชื่อใหม่สำหรับอุปกรณ์

5 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

8.5

ลบอุปกรณ์

คุณสามารถเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® ไร้สาย คุณยังสามารถลบอุปกรณ์ Bluetooth® ไร้สายได้เช่นกัน หากคุณลบอุปกรณ์ Bluetooth® อุปกรณ์จะถูกยกเลิกการจับคู่

ในการลบหรือยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย...

1

- กด **MENU** > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า >

รีโมทและอุปกรณ์เสริม และกด **OK**

2 - ในรายการ ให้เลือกอุปกรณ์ไร้สาย แล้วกด **OK**

3 - เลือก **ยกเลิกการจับคู่** แล้วกด **OK**

4 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

เชื่อมต่อ Android TV ของคุณ

เครื่องฉายและอินเทอร์เน็ต

เครื่องฉายภายในบ้าน

เพื่อเพลิดเพลินไปกับความสามารถทั้งหมดของ Philips Android TV ที่ทีวีของคุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เชื่อมต่อทีวีกับเครื่องฉายภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง คุณสามารถเชื่อมต่อทีวีของคุณแบบไร้สายหรือแบบมีสายเข้ากับเราเตอร์เครือข่าย

เชื่อมต่อกับเครื่องฉาย

การเชื่อมต่อไร้สาย

สิ่งที่คุณต้องมี

ในการเชื่อมต่อทีวีกับอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย คุณต้องใช้เราเตอร์ Wi-Fi ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์)



เปิดหรือปิด Wi-Fi

MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > เครื่องฉายและอินเทอร์เน็ต > Wi-Fi

ทำการเชื่อมต่อ

MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > เครื่องฉายและอินเทอร์เน็ต > Wi-Fi

- 1 - ในรายการเครื่องฉายที่พบ ให้เลือกที่เครื่องฉายไร้สาย หากเครื่องฉายของคุณไม่อยู่ในรายการ เนื่องจากชื่อเครื่องฉายซ่อนอยู่ (คุณปิดการถ่ายทอด SSID ของเราเตอร์) ให้เลือก **เพิ่มเครื่องฉายใหม่** เพื่อป้อนชื่อเครื่องฉายด้วยตัวเอง
- 2 - ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- 3 - ข้อความจะปรากฏเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

ปัญหา

ไม่พบเครื่องฉายไร้สายหรือภาพผิดเพี้ยน

- ตรวจสอบไม่โครเวฟ โทรศัพท์ DECT หรืออุปกรณ์ Wi-Fi 802.11b/g/n ในบริเวณใกล้เคียงของคุณอาจรบกวนเครื่องฉายไร้สาย
- ตรวจสอบว่าไฟร์วอลล์ในเครื่องฉายของคุณยอมให้เข้าใช้งานการเชื่อมต่อไร้สายของทีวีหรือไม่
- หากเครื่องฉายไร้สายยังไม่ทำงานอย่างถูกต้องในบ้านของคุณ ให้ลองติดตั้งเครื่องฉายแบบใช้สาย

อินเทอร์เน็ตไม่ทำงาน

- หากการเชื่อมต่อกับเราเตอร์เป็นปกติ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อเราเตอร์กับอินเทอร์เน็ต

ความเร็วในการเชื่อมต่อ PC กับอินเทอร์เน็ตต่ำ

- ดูข้อมูลเกี่ยวกับช่วงสัญญาณ อัตราถ่ายโอนและปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวกับคุณภาพสัญญาณในคู่มือผู้ใช้ของเราเตอร์ไร้สาย
- ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) สำหรับเราเตอร์ของคุณ

DHCP

- หากการเชื่อมต่อล้มเหลว คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่า DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ของเราเตอร์ โดยที่ควรเปิด DHCP อยู่


การเชื่อมต่อแบบใช้สาย

สิ่งที่คุณต้องมี


สิ่งที่คุณต้องมี

ในการเชื่อมต่อทีวีกับอินเทอร์เน็ต คุณต้องมีเราเตอร์เครือข่ายที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์)

สำหรับ 32PHT6916/40PFT6916

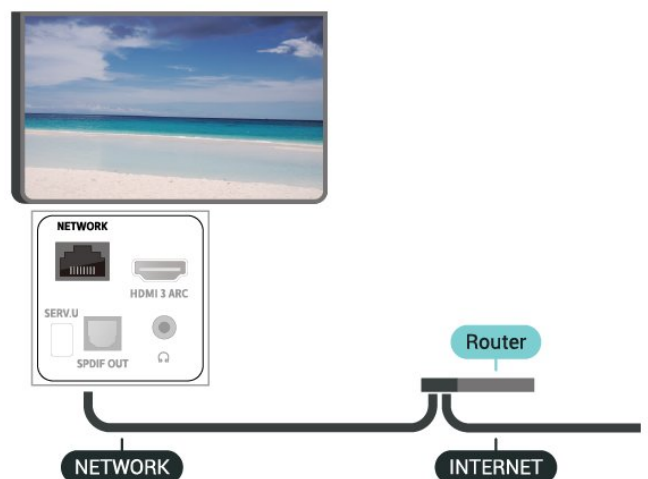

สำหรับ 43PFT6916

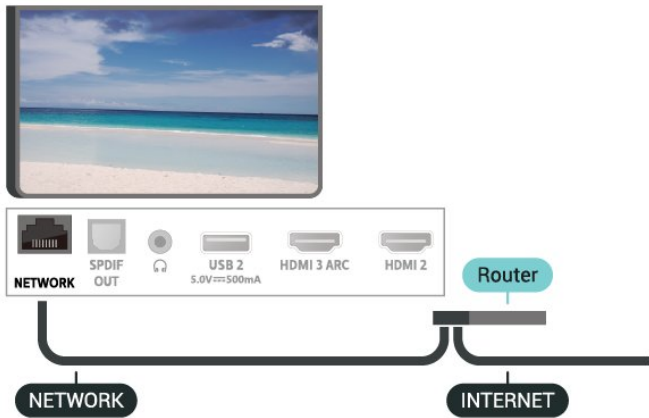

ทำการเชื่อมต่อ

- 1 - เชื่อมต่อเราเตอร์กับทีวีด้วยสายเคเบิลเครือข่าย (สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต*)
- 2 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดเราเตอร์เรียบร้อยแล้ว
- 3 - ทีวีจะค้นหาการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
- 4 - ข้อความจะปรากฏเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

หากการเชื่อมต่อล้มเหลว คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่า DHCP ของเราเตอร์ โดยที่ควรเปิด DHCP อยู่

*: เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EMC ให้ใช้สายอีเธอร์เน็ต FTP Cat 5E ที่มีปลอกหุ้ม

ตั้งค่าเครือข่าย

การตั้งค่าพร็อกซี

MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > การตั้งค่าพร็อกซี
ป้อนชื่อโฮสต์พร็อกซีที่ถูกต้องด้วยตนเองโดยเลือก กำหนดเอง

การตั้งค่าเครือข่าย - การตั้งค่า IP

MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > การตั้งค่า IP

หากการเชื่อมต่อล้มเหลว คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่า DHCP ของเราเตอร์ หรือหากคุณเป็นผู้ใช้ขั้นสูงและต้องการติดตั้งเครือข่ายของคุณเข้ากับการกำหนด Static IP แอดเดรส ให้ตั้งค่าทีวีเป็น Static IP

9.2

Google Account

ลงชื่อเข้าใช้

เพื่อเพลิดเพลินไปกับความสามารถเต็มรูปแบบของ Philips Android TV คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ Google ด้วย Google Account ของคุณ

การลงชื่อเข้าใช้จะช่วยให้คุณเล่นเกมโปรดผ่านโทรศัพท์ แท็บเล็ต และทีวีได้ คุณยังจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิดีโอและเพลงที่ปรับแต่งแล้วบนหน้าจอหลักของทีวี รวมทั้งการเข้าถึง YouTube, Google Play และแอปพลิเคชันอื่นๆ

ลงชื่อเข้าใช้

ใช้ **Google Account** ที่คุณมีอยู่ในการลงชื่อเข้าใช้ Google บนทีวีของคุณ Google Account

ประกอบด้วยอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่าน หากคุณยังไม่มี Google Account

ให้ใช้คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตของคุณสร้างบัญชีนั้นขึ้น (accounts.google.com) ในการเล่นเกมด้วย Google Play คุณจำเป็นต้องใช้โปรไฟล์ Google+ หากคุณไม่ลงชื่อเข้าใช้ระหว่างการติดตั้งทีวีครั้งแรก คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ในภายหลังได้เสมอ

ในการลงชื่อเข้าใช้หลังจากที่คุณทำการติดตั้งทีวีแล้ว...

- 1 - เลือก การตั้งค่า
- 2 - เลือก บัญชีและการลงชื่อเข้าใช้ แล้วกด OK
- 3 - เลือก ลงชื่อเข้าใช้ แล้วกด OK
- 4 - เลือก ใช้รหัสของคุณ แล้วกด OK
- 5 - ด้วยแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ป้อนอีเมลแอดเดรสของคุณแล้วกด OK
- 6 - กรอกรหัสผ่านของคุณแล้วกด OK เพื่อลงชื่อเข้าใช้
- 7 - กด ปุ่มนำทาง ซ้ายๆ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

การตั้งค่า Android

คุณสามารถตั้งค่าหรือดูการตั้งค่าหรือข้อมูลเฉพาะต่างๆ ของ Android ได้

คุณสามารถค้นหารายการแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนทีวีของคุณ และ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่แอปพลิเคชันเหล่านั้นต้องใช้ได้ คุณสามารถตั้งค่าภาษาที่ต้องการใช้กับการค้นหาด้วยเสียง (Voice Search) คุณสามารถกำหนดค่าแป้นพิมพ์บนหน้าจอหรืออนุญาตให้แอปพลิเคชันใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ สำหรับการตั้งค่า Android แบบต่างๆ

คุณสามารถไปที่ www.support.google.com/androidtv สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้

ในการเปิดการตั้งค่าเหล่านี้...

- 1 - เลือก การตั้งค่า และกด OK
- 2 - ตรวจสอบการตั้งค่า Android แบบต่างๆ
- 3 - กด ย้อนกลับ หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

หน้าแรก

เกี่ยวกับหน้าแรก

เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับคุณประโยชน์ของ Android TV ของคุณอย่างแท้จริง ให้เชื่อมต่อทีวีกับอินเทอร์เน็ต

หน้าแรกคือศูนย์กลางของทีวี เช่นเดียวกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต Android ของคุณ ในหน้าแรก คุณสามารถเลือกได้ว่าจะรับชมอะไรโดยเรียกดูตัวเลือกความบันเทิงจากแอปและทีวีสด หน้าแรกของคุณมีช่องที่ให้คุณพบเนื้อหาที่ยอดเยียมจากแอปโปรดของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มช่องเพิ่มเติมหรือค้นหาแอปใหม่เพื่อรับเนื้อหาเพิ่มเติมได้

หน้าแรกได้รับการจัดวางเป็นแถว...

แอปพลิเคชัน

แอปโปรดของคุณจะอยู่ในแถวแรกสุด คุณจะหาแอปเพิ่มเติมได้ในหน้าแอปซึ่งเปิดได้โดยการคลิกที่ไอคอนแอปที่ด้านซ้ายสุดของแถวแอป คุณยังเพิ่มแอปเป็นรายการโปรดได้จากหน้าแอป

Live TV

ช่อง Live TV แสดงรายการที่กำลังออกอากาศจากช่องที่ติดตั้ง

ช่อง “Play Next”

คุณทราบได้ตลอดว่าจะรับชมอะไรต่อไปจากช่อง **Play Next** บนหน้าแรก เริ่มรับชมได้ต่อจากครั้งก่อนและรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับตอนใหม่ในช่อง **Play Next** กดปุ่มเลือกค้างไว้บนภาพยนตร์หรือรายการทีวีเพื่อเพิ่มลงในช่อง **Play Next** ได้โดยตรง

Google Play Movies และช่องทีวี

เข้าภาพยนตร์หรือรายการทีวีในช่องนี้จาก **Google Play Movies & TV**

ช่อง YouTube

ช่องนี้มีวิดีโอแนะนำ วิดีโอจากช่องที่กดติดตาม หรือวิดีโอมาแรงใน YouTube

ช่องที่กำหนดเอง

คลิกที่ปุ่ม **กำหนดช่องเอง** เพื่อเพิ่มและนำช่องออกจากหน้าแรกของคุณ

โปรดดูที่ www.support.google.com/androidtv ด้วย

เปิดหน้าแรก

ในการเปิดหน้าแรกและเปิดรายการหนึ่ง...

- 1 - กด **หน้าแรก**
- 2 - เลือกรายการหนึ่งแล้วกด **OK** เพื่อเปิด หรือเริ่ม
- 3 - กด **ย้อนกลับ** อย่างต่อเนื่องหรือกด **หน้าแรก** เพื่อกลับไปยังหน้าแรก

เมื่อเปิดหน้าแรก แอปพลิเคชันในพื้นที่หลัง/การเล่นเนื้อหาย้อนหลังจะหยุดลง คุณต้องเลือกแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาจากหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ

แอปพลิเคชัน

10.1

เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

คุณสามารถค้นหาแอปโปรดบนแถบแอปในเมนูหน้าแรก
ทั้งนี้แอปพลิเคชันบนทีวีจะเหมือนกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต ซึ่งจะมีฟังก์ชันเฉพาะเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ทางทีวีอย่างเต็มเปี่ยม แอปพลิเคชันต่างๆ เช่น YouTube, เกมส์, ร้านวิดีโอ หรือพยากรณ์อากาศ (เป็นต้น)

แอปพลิเคชันอาจมาจาก Google Play™ Store เพื่อให้คุณเริ่มต้นใช้งาน แอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้บางตัวจะติดตั้งบนทีวีของคุณไว้ก่อนแล้ว

ในการติดตั้งแอปพลิเคชันจาก Google Play™ Store ทีวีจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Account เพื่อใช้แอปพลิเคชัน Google Play และ Google Play™ Store

10.2

Google Play

ภาพยนตร์และทีวี

ด้วย **Google Play Movies & TV**

คุณสามารถเช่าหรือซื้อภาพยนตร์และรายการทีวีเพื่อดูบนทีวีได้

สิ่งที่คุณต้องมี

- ทีวีของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Account ของคุณบนทีวี
- เพิ่มบัตรเครดิตลงใน Google Account เพื่อซื้อภาพยนตร์และรายการทีวี

ในการเช่าหรือซื้อภาพยนตร์หรือรายการทีวี...

- 1 - กด **หน้าแรก**
 - 2 - เลือก **Google Play Movies & TV**
 - 3 - เลือกภาพยนตร์หรือรายการทีวี แล้วกด **OK**
 - 4 - เลือกการซื้อที่คุณต้องการ แล้วกด **OK**
- คุณจะเข้าสู่ขั้นตอนการซื้อ

ในการดูภาพยนตร์หรือรายการทีวีที่เช่าหรือซื้อ...

- 1 - กด **หน้าแรก**
- 2 - เลือก **Google Play Movies & TV**
- 3 - เลือกภาพยนตร์หรือรายการทีวีจากไลบรารีในแอปพลิเคชัน เลือกชื่อเรื่อง แล้วกด **OK**
- 4 - คุณสามารถใช้ปุ่ม **หยุด**, **หยุดชั่วคราว**, **กรอกกลับ** หรือ **กรอไปข้างหน้า** บนรีโมทคอนโทรล
- 5 - ในการหยุดแอปพลิเคชัน Movies & TV ให้กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ หรือกด **EXIT**

หากแอปไม่ได้อยู่ในหน้าแรก

คุณสามารถเพิ่มได้ผ่าน

หน้าแอปหรือผ่าน

เพิ่มแอปไปยังรายการโปรด

ในแถบแอป ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติ Google Play

บางตัวไม่มีให้ใช้งานในบางประเทศ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมใน www.support.google.com/androidtv

เพลง

YouTube Music ช่วยให้คุณสามารถเล่นเพลงโปรดบนทีวีได้

คุณสามารถซื้อเพลงใหม่ๆ

บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณได้

หรือคุณสามารถลงทะเบียนเข้าใช้ All Access

ที่เป็นการสมัครสมาชิก Google Play Music บนทีวีของคุณ หรือคุณสามารถเล่นเพลงที่มีอยู่แล้วที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของคุณ

สิ่งที่คุณต้องมี

- ทีวีของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Account ของคุณบนทีวี
- ใส่บัตรเครดิตลงใน Google Account เพื่อสมัครสมาชิกเพลง

หากต้องการเริ่ม YouTube Music...

- 1 - กด **หน้าแรก**
- 2 - เลือก **YouTube Music**
- 3 - เลือกเพลงที่คุณต้องการ แล้วกด **OK**
- 4 - ในการหยุดแอปพลิเคชัน Music ให้กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ หรือกด **EXIT**

หากแอปไม่ได้อยู่ในหน้าแรก

คุณสามารถเพิ่มได้ผ่าน

หน้าแอปหรือผ่าน**เพิ่มแอปไปยังรายการโปรด**ในแถบแอป

ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติ Google Play

บางตัวไม่มีให้ใช้งานในบางประเทศ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมใน support.google.com/androidtv or support.google.com/youtubemusic

เกม

Google Play Games ช่วยให้คุณสามารถเล่นเกมสบนทีวีได้
ออนไลน์หรือออฟไลน์

คุณสามารถดูสิ่งที่เพื่อนของคุณกำลังเล่นอยู่ในขณะนี้
หรือสามารถเข้าร่วมเล่นเกมสจนจบได้ คุณสามารถติดตามความ
สำเร็จของคุณหรือเริ่มจากจุดที่คุณหยุดเล่นได้

สิ่งที่คุณต้องมี

- ทีวีของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Account ของคุณบนทีวี
- เพิ่มบัตรเครดิตลงใน Google Account เพื่อซื้อเกมส์ใหม่

เริ่มแอปพลิเคชัน Google Play Games

เพื่อเลือกและติดตั้งแอปพลิเคชันเกมส์ใหม่บนทีวีของคุณ

บางเกมส์ไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อความจะปรากฏขึ้นหากเกมส์นั้นต้อง
ใช้เกมแพดในการเล่นเกมส์

ในการเริ่มหรือหยุด Google Play Game...

- 1 - กด **หน้าแรก**
 - 2 - เลือก **Google Play Games**
 - 3 - เลือกเกมส์เพื่อเล่น หรือเลือกเกมส์ใหม่เพื่อติดตั้ง แล้วกด **OK**
 - 4 - เมื่อทำเสร็จ ให้กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ หรือกด **EXIT**
- หรือหยุดแอปพลิเคชันด้วยปุ่มออก/หยุดโดยเฉพาะ

หากแอปไม่ได้อยู่ในหน้าแรก
คุณสามารถเพิ่มได้ผ่าน
หน้าแอปหรือผ่านเพิ่มแอปไปยังรายการโปรดในแถวแอป
ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติ Google Play
บางตัวไม่มีให้ใช้งานในบางประเทศ
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมใน www.support.google.com/androidtv

Google Play Store

จาก Google Play Store
คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่
บางแอปพลิเคชันไม่มีค่าใช้จ่าย

สิ่งที่คุณต้องมี

- ที่วีของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Account ของคุณบนทีวี
- เพิ่มบัตรเครดิตลงใน Google Account เพื่อซื้อแอปพลิเคชัน

ในการติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่...

- 1 - กด **หน้าแรก**
- 2 - เลือก **Google Play Store** แล้วกด **OK**
- 3 - เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วกด **OK**
- 4 - ในการเปิด **Google Play Store** ให้กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ
หรือกด **EXIT**

การควบคุมโดยผู้ปกครอง

ใน Google Play Store
คุณสามารถซ่อนแอปพลิเคชันตามช่วงอายุของผู้ใช้/ผู้ซื้อ
คุณจำเป็นต้องใช้รหัส PIN เพื่อเลือกหรือเปลี่ยนระดับช่วงอายุ
ในการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง...

- 1 - กด **หน้าแรก**
- 2 - เลือก **Google Play Store** แล้วกด **OK**
- 3 - เลือก **การตั้งค่า > การควบคุมโดยผู้ปกครอง**
- 4 - เลือกระดับช่วงอายุที่คุณต้องการ
- 5 - ป้อนรหัส PIN ตามการร้องขอ
- 6 - ในการเปิด **Google Play Store** ให้กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ
หรือกด **EXIT**

หากแอปไม่ได้อยู่ในหน้าแรก
คุณสามารถเพิ่มได้ผ่าน
หน้าแอปหรือผ่านเพิ่มแอปไปยังรายการโปรดในแถวแอป
ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติ Google Play
บางตัวไม่มีให้ใช้งานในบางประเทศ
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมใน www.support.google.com/androidtv

การชำระเงิน

ในการชำระเงินใน Google Play บนทีวี
คุณต้องเพิ่มรูปแบบการชำระเงินหรือบัตรเครดิต
(เมื่ออยู่นอกสหรัฐอเมริกา) ลงใน Google Account
เมื่อคุณซื้อภาพยนตร์หรือรายการทีวี
คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตนี้
ในการเพิ่มบัตรเครดิต...

- 1 - บนคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ accounts.google.com
และลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google Account ที่คุณจะใช้กับ Google Play บนทีวี

- 2 - ไปที่ wallet.google.com เพื่อใส่บัตรลงใน Google Account ของคุณ
- 3 -
- ป้อนข้อมูลบัตรเครดิตของคุณและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

10.3

เริ่มหรือหยุดแอปพลิเคชัน

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันได้จากหน้าแรก
ในการเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน...

- 1 - กด **หน้าแรก**
- 2 - ไปที่แถวแอป เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการ แล้วกด **OK**
- 3 - ในการหยุดแอปพลิเคชัน ให้กด **ย้อนกลับ** หรือกด **EXIT**
หรือหยุดแอปพลิเคชันด้วยปุ่มออก/หยุดโดยเฉพาะ

เมื่อเปิดหน้าแรก
แอปพลิเคชันในพื้นที่หลัง/การเล่นเนื้อหาจะหยุดลง คุณต้อง
เลือกแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาจากหน้าแรกเพื่อดำเนินการต่อ

10.4

การตั้งค่าสำหรับแอปพลิเคชัน

MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > แอปพลิเคชัน

โปรไฟล์แบบจำกัด

คุณสามารถจำกัดการใช้แอปพลิเคชันบางตัวโดยเปลี่ยนทีวีไปเป็น
โปรไฟล์แบบจำกัด
เมนูหน้าหลักจะแสดงเฉพาะแอปพลิเคชันที่คุณอนุญาตเท่านั้น
คุณจำเป็นต้องใช้รหัส PIN
เพื่อเปลี่ยนออกจากโปรไฟล์แบบจำกัด
เมื่อเปลี่ยนทีวีไปเป็นโปรไฟล์แบบจำกัด คุณไม่สามารถ...

- ค้นหาหรือเปิดแอปพลิเคชันที่ทำเครื่องหมายไว้ว่าไม่อนุญาต
- เข้าใช้ Google Play Store
- ซื้อผ่าน Google Play Movies & TV หรือ Google Play Games
- ใช้แอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ใช้การลงชื่อเข้าใช้ Google

เมื่อเปลี่ยนทีวีไปเป็นโปรไฟล์แบบจำกัด คุณสามารถ...

- ดูเนื้อหาที่เช่าหรือซื้อมาแล้วจาก Google Play Movies & TV
- เล่นเกมที่ซื้อและติดตั้งมาแล้วจาก Google Play Games
- เข้าถึงการตั้งค่าต่อไป: เครือข่าย Wi-Fi, เสียงพูด และการเข้าถึง
- เพิ่มอุปกรณ์เสริม Bluetooth®

Google Account บนทีวีจะยังคงสถานะเข้าสู่ระบบ
การใช้โปรไฟล์แบบจำกัดจะไม่เปลี่ยนแปลง Google Account

แอปพลิเคชัน, หน่วยความจำที่ใช้ได้

หากคุณหยุดแอปพลิเคชันและย้อนกลับไปยังเมนูหลัก
แอปพลิเคชันจะไม่ได้หยุดจริงๆ แอปพลิเคชันจะยังคงทำงานอยู่
เบื้องหลังเพื่อให้พร้อมใช้งานเสมอเมื่อคุณเริ่มใช้อีกครั้ง
เพื่อให้ทำงานได้คล่อง แอปพลิเคชันส่วนใหญ่จำเป็นต้องบันทึกข
อมูลบางส่วนไว้ในหน่วยความจำแคชของทีวี
อาจเป็นเรื่องดีที่หยุดแอปพลิเคชันโดยสมบูรณ์
หรือล้างหน่วยความจำแคชของแอปพลิเคชันนั้น
เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของแอปพลิเคชันสูงสุด
และรักษาการใช้หน่วยความจำบน Android TV ให้ต่ำไว้
นอกจากนี้
สิ่งที่ดีที่สุดคือยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันที่คุณไม่ได้ใช้อีกแล้ว

การตั้งค่า

11.1

ตัวเลือกทีวี

กด **MENU** เพื่อเลือกเมนูใดเมนูหนึ่งด้านล่างนี้ จากนั้นกด **OK**

โหมดภาพ

เลือกหนึ่งในสไลด์ภาพที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อการรับชมภาพที่ดีที่สุด

โหมดการแสดงผล

เลือกหนึ่งในรูปแบบภาพที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อติดกับหน้าจอ

ลำโพง

ตั้งให้ทีวีเล่นเสียงบนทีวีหรือบนระบบเสียงที่เชื่อมต่อ

กำลังไฟ

ตั้งค่าตัวตั้งเวลาเพื่อประหยัดพลังงาน

การดาวน์โหลด OAD ด้วยตนเอง

สแกนเพื่อค้นหาการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบไร้สาย
หมายเหตุ: OAD สำหรับประเทศไทย มาเลเซีย
และเวียดนามเท่านั้น

ตัวเลือกขั้นสูง

ปรับการตั้งค่าขั้นสูง

การตั้งค่า

ดูเมนูการตั้งค่าทั้งหมด

11.2

การตั้งค่าภาพ

โหมดภาพ

เลือกสไลด์

MENU > ตัวเลือกทีวี > โหมดภาพ

สำหรับการปรับตั้งภาพอย่างง่าย

คุณสามารถเลือกสไลด์ภาพที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้

- ผู้ใช้ - การตั้งค่าภาพที่คุณตั้งไว้เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก
- มาตรฐาน - การตั้งค่าที่ประหยัดพลังงานมากที่สุด - การตั้งค่าจากโรงงาน
- สดใส - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับชมในตอนกลางวัน
- กีฬา - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกีฬา
- ภาพยนตร์ - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับชมภาพยนตร์ด้วยเอฟเฟ็กต์สตูดิโอดั้งเดิม
- เกม* - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล่นเกม
- ประหยัดพลังงาน -

เหมาะสำหรับอย่างยิ่งสำหรับการประหยัดพลังงาน

* สไลด์ภาพ -

เกมไม่พร้อมใช้งานในแหล่งสัญญาณวิดีโอบางแหล่ง

โหมดการแสดงผล

หากภาพไม่เต็มหน้าจอทั้งหมด

หากมีแถบสีดำปรากฏที่ด้านบนหรือด้านล่างหรือทั้งสองด้าน
คุณสามารถปรับภาพให้เต็มหน้าจออย่างสมบูรณ์ได้

ในการเลือกการตั้งค่าพื้นฐานข้อใดข้อหนึ่งเพื่อให้เต็มหน้าจอ...

MENU > ตัวเลือกทีวี > โหมดการแสดงผล

อัตโนมัติ

ชมภาพเข้าให้พอดีกับหน้าจอโดยอัตโนมัติด้วยอัตราส่วนภาพต้นฉบับ ไม่มีเนื้อหาที่สูญเสียไป

เต็ม

ขยายภาพอัตโนมัติเพื่อให้เต็มหน้าจอ

ความผิดเพี้ยนของภาพจะไม่มีมาก

บทบรรยายจะยังสามารถมองเห็นได้ ไม่เหมาะกับอินพุต PC

บางเนื้อหาที่เป็นภาพอาจยังคงแสดงแถบสีดำอยู่

อัตราส่วนของภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ซูมได้มากขึ้น

นำแถบสีดำที่ด้านต่างๆ ของการถ่ายทอดสัญญาณในสัดส่วน 4:3
ไม่แนะนำสำหรับ HD หรือ PC

ไม่ปรับสัดส่วน

ให้รายละเอียดมากที่สุดสำหรับ PC

4 - 3

แสดงรูปแบบ 4:3 คลาสสิก

ขนาดภาพขยาย 14:9

ปรับสัดส่วน 4:3 เป็น 14:9 ไม่แนะนำสำหรับ HD หรือ PC

ขนาดภาพขยาย 16:9

ปรับสัดส่วน 4:3 เป็น 16:9 ไม่แนะนำสำหรับ HD หรือ PC

จอกว้าง

ยืดภาพเป็นรูปแบบ 16:9

การตั้งค่าภาพอื่นๆ

MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า >

การกำหนดค่าอุปกรณ์ > ภาพ และกด OK

แสงพื้นหลัง

ปรับความเข้มของแสงพื้นหลังของวิดีโอ

ความสว่าง

ตั้งระดับความสว่างของสัญญาณภาพ

หมายเหตุ: การตั้งค่าความสว่างห่างจากค่าอ้างอิงมาก (50)
อาจทำให้ความเข้มลดลง

ความเข้ม

ปรับค่าความเข้มของภาพ

ความอิมัว

ปรับค่าความอืดตัวของสีของภาพ

โทนสี

ปรับค่าโทนสีของรูปภาพ

ความคมชัด

ปรับระดับความคมชัดของภาพด้วยความละเอียดสูง

เกมมา

ตั้งค่าการตั้งค่าความสว่างและความเข้มของภาพแบบนอนลิเนียร์เป็นการตั้งค่าสำหรับผู้ที่มีความชำนาญ

อุณหภูมิสี

ตั้งค่าภาพให้มีอุณหภูมิสีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือปรับการตั้งค่าด้วยตัวคุณเอง

วิดีโอขั้นสูง

กำหนดการตั้งค่าขั้นสูง

- DNR
- MPEG NR
- การควบคุมแสงแบบปรับได้
- การควบคุมคอนทราสต์ในเครื่อง
- โหมดฟิล์ม DI
- จอยด์สีน้ำเงิน
- โหมดเกม
- โหมด PC
- ช่วง RGB ของ HDMI

ตัวปรับสี

ปรับแต่งการตั้งค่าสีอย่างละเอียดด้วยตัวคุณเอง

การแก้ไขไวท์บาลานซ์ 11 จุด

กำหนดการสมดุลจุดสีขาวตามอุณหภูมิสีที่เลือกสำหรับรูปภาพ

รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น

รีเซ็ตการตั้งค่าภาพปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น

11.3

การตั้งค่าเสียง

สเตอริโอเสียง

MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > เสียง > สเตอริโอเสียง > และกด OK

สำหรับการปรับตั้งเสียงอย่างง่าย
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าด้วยสเตอริโอเสียง

- ผู้ใช้ - การตั้งค่าเสียงที่คุณตั้งไว้เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก
- มาตรฐาน - การตั้งค่าเสียงที่เป็นกลางที่สุด
- สเตอริโอ - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับช่องรายการท่องเที่ยวหรือช่องรายการเกี่ยวกับสัตว์
- กีฬา - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกีฬา
- ภาพยนตร์ - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูภาพยนตร์
- เพลง - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฟังเพลง

- ข่าว - เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเสียงพูด
- อัตโนมิติ - เสียงอัตโนมิติตามเนื้อหาเสียง

การตั้งค่าเสียงอื่นๆ

MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > เสียง และกด OK

ปรับเสียงซ้ายขวา เบส เสียงแหลม

ปรับระดับของตัวเลือกเหล่านี้ตามความพึงพอใจของคุณ

เสียงเซอร์ราวด์

เปิดหรือปิดเสียงรอบทิศทาง

รายละเอียดตัวปรับความถี่เสียง

ปรับระดับของอีควอไลเซอร์ตามความต้องการของคุณ

ลำโพง

ตั้งให้ทีวีเล่นเสียงบนทีวีหรือบนระบบเสียงที่เชื่อมต่อ

คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการฟังเสียงทีวีจากที่ใด และคุณต้องการควบคุมอย่างไร

- หากคุณเลือก **ระบบเสียงภายนอก** คุณจะปิดลำโพงทีวีถาวร
- หากคุณเลือก **ลำโพงทีวี** ลำโพงทีวีจะเปิดตลอดการตั้งค่าเกี่ยวกับเสียงทั้งหมด (เสียงเบส เสียงแหลม เสียงรอบทิศทาง ฯลฯ) ใช้กับโหมดนี้ได้

หรือคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้จาก **MENU > ตัวเลือกทีวี > ลำโพง**

เวลาหน่วงของลำโพง

ปรับดีเลย์ในการซิงค์เสียงเพื่อซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ

เอาต์พุตดิจิทัล

การตั้งค่าสัญญาณดิจิทัลออกพร้อมใช้งานสำหรับสัญญาณเสียงออปติคัลและ HDMI ARC

ตั้งค่าสัญญาณเสียงออกของทีวีเพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถทางเสียงของระบบโฮมเธียเตอร์ที่เชื่อมต่อ

SPDIF ลำช้า

สำหรับระบบโฮมเธียเตอร์บางระบบ คุณอาจต้องปรับดีเลย์การซิงค์เสียงเพื่อซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ เลือก 0 หากตั้งค่าเสียงดีเลย์ไว้บนระบบโฮมเธียเตอร์ของคุณ

ควบคุมระดับเสียงอัตโนมิติ

ปรับความแตกต่างของระดับเสียงระหว่างช่องและสัญญาณเข้าโดยอัตโนมิติ

การตั้งค่าเสียงขั้นสูง

กำหนดการตั้งค่าขั้นสูง

- การประมวลผลเสียง Dolby

รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น

รีเซ็ตการตั้งค่าเสียงปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าเปิด/ปิด

MENU > ตัวเลือกทีวี > เปิด/ปิด

ตั้งค่าตัวตั้งเวลาปิด

เปิด/ปิด > ตัวตั้งเวลาปิด

ทีวีจะสลับไปที่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

ตั้งค่าปิดหน้าจอเพื่อประหยัดการใช้พลังงาน

เปิด/ปิด > ปิดภาพ

เลือก ปิดภาพ หน้าจอที่จะปิด หากต้องการเปิดหน้าจอทีวีให้กดปุ่มใดก็ได้บนรีโมทคอนโทรล

ตั้งค่าตัวจับเวลาปิดทีวี

เปิด/ปิด > ปิดตัวตั้งเวลา

เลือกปิดตัวตั้งเวลา ทีวีจะปิดอัตโนมัติ ณ เวลาที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้เพื่อประหยัดพลังงาน

ไม่มีการปิดสัญญาณอัตโนมัติ

เปิด/ปิด > ไม่มีการปิดสัญญาณอัตโนมัติ

กด ปุ่มนำทาง ขึ้นหรือลงเพื่อกำหนดค่า เลือก ปิด เพื่อปิดการทำงานการปิดเครื่องอัตโนมัติ

*หากคุณใช้ทีวีเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือใช้เครื่องรับสัญญาณดิจิตอลในการดูทีวี (กล่องรับสัญญาณ - STB) และคุณไม่ได้ใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี คุณควรปิดการทำงานของตัวจับเวลาปิดอัตโนมัติ เพื่อดึงค่าให้เป็น ปิด

ตัวเลือกขั้นสูง

เสียงชาวด์แทร็ค

MENU > ตัวเลือกทีวี > ตัวเลือกขั้นสูง > ชาวด์แทร็ค

ตั้งค่าเสียงชาวด์แทร็คตามเสียงของช่อง

สำหรับ DTV เท่านั้น

การตั้งค่า HBBTV

หมายเหตุ: เฉพาะสิงคโปร์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

MENU > ตัวเลือกทีวี > ตัวเลือกขั้นสูง > การตั้งค่า HBBTV

เปิด HbbTV

การตั้งค่า HBBTV > เปิด

ตั้งค่าการติดตามประวัติของ HbbTV

การตั้งค่า HbbTV > ไม่ติดตาม

ตั้งค่าตัวเลือกตามความต้องการของคุณ

ตั้งค่าคูกี้ HbbTV

การตั้งค่า HBBTV > การตั้งค่าคูกี้

ตั้งค่าตัวเลือกตามความต้องการของคุณ

ตั้งค่าตัวเลือกอื่นๆ

การตั้งค่า HBBTV > ที่จัดเก็บถาวร บล็อกไซต์การติดตาม หรือ ID อุปกรณ์

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งและเปิดหรือปิด

กำหนด ID อุปกรณ์ HbbTV

การตั้งค่า HBBTV > รีเซ็ต ID อุปกรณ์

คุณสามารถรีเซ็ตหมายเลขประจำเครื่องของคุณได้ ระบบจะสร้างหมายเลขประจำเครื่องใหม่ การดำเนินการนี้จะแทนที่ ID อุปกรณ์ของคุณด้วยรายการใหม่

บทบรรยาย

MENU > ตัวเลือกทีวี > ตัวเลือกขั้นสูง > คำบรรยาย

ช่องดิจิตอลสามารถแสดงภาษาบทบรรยายสำหรับโปรแกรมได้สองถึงสามภาษา คุณตั้งค่าภาษาบทบรรยายหลักและรองได้ หากมีบทบรรยายในหนึ่งภาษาเหล่านี้ ทีวีจะทำการแสดงบทบรรยายที่คุณเลือก

กดปุ่ม **SUBTITLE** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงหน้าคำบรรยาย

ข้อความดิจิตอล

MENU > ตัวเลือกทีวี > ตัวเลือกขั้นสูง > เทเลเท็กซ์

การถ่ายทอดสัญญาณทีวีดิจิตอลบางประเภทมีข้อความภาษาต่างๆ มากมาย

OAD

MENU > ตัวเลือกทีวี > ตัวเลือกขั้นสูง > OAD

ตั้งค่าดาว์นโหลอัตโนมัติสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ Over-the-Air เป็นเปิดหรือปิด

หมายเหตุ:

OAD สำหรับประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนามเท่านั้น

รหัสไปรษณีย์

MENU > ตัวเลือกทีวี > ตัวเลือกขั้นสูง > รหัสไปรษณีย์

Early Warning System (EWS) ใช้เพื่อเตือนผู้คนเมื่อตรวจพบภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ในเขตรหัสไปรษณีย์นั้น

ทีวีจะแสดงข้อความเตือน/การเตือนเมื่อได้รับสัญญาณจากสถานีถ่ายทอด

หมายเหตุ: เฉพาะอินโดนีเซียเท่านั้น

ปิดอัตโนมัติ

MENU > ตัวเลือกทีวี > ตัวเลือกขั้นสูง > ปิดเครื่องอัตโนมัติ

ทีวีจะสลับไปยังโหมดปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหากทีวีไม่ได้รับคำสั่งใดๆ จากรีโมทคอนโทรล

ข้อมูลระบบ

MENU > ตัวเลือกทีวี > ตัวเลือกขั้นสูง > ข้อมูลระบบ

เพื่อตรวจสอบข้อมูลระบบ รวมถึงระดับสัญญาณ ความถี่ ID การบริการ และอื่นๆ

11.6

การตั้งค่าอื่นๆ

การกำหนดค่าอุปกรณ์

MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์

แป้นพิมพ์

ตั้งค่าประเภทแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

สัญญาณเข้า

เปลี่ยนชื่อสัญญาณเข้า

พื้นที่จัดเก็บ

ตรวจสอบที่จัดเก็บของอุปกรณ์

หน้าแรก

กำหนดหน้าแรกด้วยตนเอง คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างวิดีโอและเสียงได้
เรียงลำดับแอปพลิเคชันและเกมใหม่ ใบอนุญาตโอเพนซอร์ส

โหมดปลั๊กย่อย

เปิดหรือโหมดร้านค้า หากคุณตั้งค่าโหมดร้านค้าเป็นเปิด

คุณสามารถตั้งค่าประเภทและการสารถข้อความร้านค้าได้

Google Assistant

ปรับการตั้งค่าสำหรับ Google

Assistant คุณยังสามารถดูใบอนุญาตโอเพนซอร์สได้ด้วย

Chromecast ในตัว

ปรับการตั้งค่าสำหรับ Chromecast ในตัว

คุณสามารถดูใบอนุญาตโอเพนซอร์สและหมายเลขเวอร์ชันได้

ภาพพิกหน้าจอ

ปรับการตั้งค่าภาพพิกหน้าจอตามความต้องการของคุณ

พื้นที่ใช้งาน

ตั้งค่าสถานะตำแหน่ง

การใช้งานและการวินิจฉัย

ตั้งค่าเป็นเปิดสำหรับส่งข้อมูลการวินิจฉัยโดยอัตโนมัติไปยัง Google เช่น รายงานการแครชและข้อมูลการใช้งานจากอุปกรณ์แอป และ Chromecast ในตัว

รีโมทและอุปกรณ์เสริม

MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > รีโมทและอุปกรณ์เสริม

คุณสามารถเลือกการเชื่อมต่อ Bluetooth® ที่จัดเก็บไว้ได้จากรายการ

หากคุณไม่พบอุปกรณ์เสริมของคุณ ให้เลือก **เพิ่มอุปกรณ์เสริม** เพื่อค้นหาการเชื่อมต่อ Bluetooth®

11.7

รีเซ็ตการตั้งค่าทีวี

รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นการตั้งค่าทีวีดั้งเดิม

MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > รีเซ็ต

การดำเนินการนี้จะลบข้อมูลทั้งหมดออกจากที่จัดเก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์ของคุณ รวมถึงบัญชี Google, ข้อมูลแอประบบ, แอปพลิเคชันที่มีการดาวน์โหลด และการตั้งค่า

เปิดใหม่

MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > กำหนดค่าอุปกรณ์ > เกี่ยวกับ > เปิดใหม่

หมายเหตุ:

- ถอดฮาร์ดดิสก์ USB ภายนอกออกก่อนที่จะรีบูต
- รอสักครู่ ทีวีจะเริ่มใหม่โดยอัตโนมัติ

การดำเนินการนี้จะลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นและข้อมูลในหน่วยความจำออก

หากทีวีของคุณมีประสิทธิภาพต่ำเมื่อใช้แอป เช่น วิดีโอและเสียงไม่ชัดหรือแอปทำงานช้า ให้รีบูตทีวีของคุณเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

การตั้งค่านาฬิกา ภูมิภาค และภาษา

ภาษาเมนู

เปลี่ยนภาษาของเมนูทีวี

MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > ภาษา

ภาษาเสียงพากย์

ตั้งค่าภาษาเสียงพากย์ที่ต้องการ

MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > ช่องรายการ > ภาษาเสียงพากย์, ภาษาเสียงพากย์ที่สอง

ช่องทีวีดิจิทัลสามารถออกอากาศเสียงในสองถึงสามภาษาพูดสำหรับหนึ่งโปรแกรมได้

คุณสามารถตั้งค่าภาษาเสียงหลักและรองได้ หากมีเสียงในหนึ่งภาษาเหล่าน้อย ทีวีจะเปลี่ยนไปใช้เสียงนี้

ภาษาคำบรรยาย

การถ่ายทอดสัญญาณดิจิทัลจะมีคำบรรยายสำหรับโปรแกรมต่าง ๆ

ตั้งค่าภาษาคำบรรยายที่ต้องการ

MENU > ตัวเลือกทีวี > ตัวเลือกชั้นสูง > คำบรรยาย

ช่องดิจิทัลสามารถแสดงภาษาบทบรรยายสำหรับโปรแกรมได้สองถึงสามภาษา คุณตั้งค่าภาษาบทบรรยายหลักและรองได้

หากมีบทบรรยายในหนึ่งภาษาเหล่านี้ ทีวีจะทำการแสดงบทบรรยายที่คุณเลือก

กดปุ่ม **SUBTITLE** บนรีโมตคอนโทรลเพื่อแสดงหน้าคำบรรยาย

ตั้งค่าเทเลเท็กซ์ภาษาที่ต้องการ

MENU > ตัวเลือกทีวี > ตัวเลือกชั้นสูง > เทเลเท็กซ์

การถ่ายทอดสัญญาณทีวีดิจิทัลบางประเภทมีข้อความภาษาต่าง ๆ มากมาย

นาฬิกา

MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > วันที่และเวลา

แก้ไขนาฬิกาโดยอัตโนมัติ

วันที่และเวลาอัตโนมัติ > ใช้เวลาที่เครือข่ายมีให้

- การตั้งค่ามาตรฐานสำหรับนาฬิกาทีวีคือ อัตโนมัติ ข้อมูลเวลาจะมาจาก UTC (Coordinated Universal Time) ที่มีการถ่ายทอด

แก้ไขนาฬิกาด้วยตนเอง

วันที่และเวลาอัตโนมัติ > ปิด

เลือก ตั้งวันที่ และ ตั้งเวลา เพื่อปรับค่า

หมายเหตุ:

- หากไม่มีกักรตั้งค่าอัตโนมัติใดแสดงเวลาได้อย่างถูกต้อง คุณสามารถตั้งเวลาด้วยตนเองได้
- หากคุณกำหนดเวลารายการบันทึกจากคู่มือทีวี เราขอแนะนำว่าอย่าเปลี่ยนเวลาและวันที่ด้วยตนเอง

ตั้งค่าโซนเวลา

หรือตั้งค่าออฟเซตเวลาสำหรับภูมิภาคของคุณ

วันที่และเวลา > ตั้งค่าโซนเวลา

เลือกโซนเวลาตามความต้องการของคุณ

ตัวจับเวลา

ตั้งค่าเปิดหรือตั้งเวลาปิดทีวี

MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > ตั้งเวลา

ตั้งค่า ประเภทเวลาเปิด หรือ ประเภทเวลาปิด เป็น เปิด หรือ หนึ่งครั้ง

การตั้งค่าการเข้าถึง

MENU > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > การเข้าถึง

เมื่อเปิดการบรรยายเสียง ทีวีจะได้รับการเตรียมสำหรับผู้หูหนวก บกพร่องทางการได้ยิน ตาบอด หรือมองเห็นบางส่วน

การเข้าถึงสำหรับคนตาบอดหรือมองเห็นบางส่วน

การบรรยายเสียง > เปิด

ช่องทีวีดิจิตอลอาจออกอากาศเสียงบรรยายพิเศษที่อธิบายถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนหน้าจอ

ผู้มีสายตาผิดปกติ

- ตั้งระดับเสียงปกติของลำโพงและหูฟังด้วยเสียงบรรยายพิเศษได้
- ตั้งเอฟเฟกต์เสียงพิเศษในเสียงบรรยาย

การเข้าถึงสำหรับผู้ที่มีระบบการได้ยินบกพร่อง

ระบบการได้ยินบกพร่อง > เปิด

- ช่องทีวีดิจิตอลบางช่องจะถ่ายทอดเสียงพิเศษและบทบรรยายที่ปรับมาเพื่อผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินหรือหูหนวก
- เมื่อเปิดทีวีจะเปลี่ยนเป็นเสียงที่ปรับแล้วและคำบรรยายโดยอัตโนมัติหากมี

วิดีโอ, รูปภาพ, เพลงและข้อความ

จากการเชื่อมต่อ USB

คุณสามารถดูภาพถ่ายหรือเล่นเพลงและวิดีโอของคุณจากแฟลชไดรฟ์ USB ได้

เมื่อเปิดทีวีแล้ว ให้เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับช่องต่อ USB ช่องใดช่องหนึ่ง

- 1 - กด **หน้าแรก** แล้วเลือก **MMP** จากรายการแอป และกด **OK**
- 2 - ใช้ **ปุ่มนำทาง** เพื่อเลือกประเภทไฟล์
- 3 - ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเล่นไฟล์

เล่นวิดีโอของคุณ

การเล่นวิดีโอ

- 1 - กด **หน้าแรก** แล้วเลือก **MMP** จากรายการแอป และกด **OK**
- 2 - ใช้ **ปุ่มนำทาง** เพื่อเลือก วิดีโอ
- 3 - เลือกวิดีโอหนึ่ง แล้วกด **OK** เพื่อเล่น

ในระหว่างการเล่นวิดีโอ...

- กด **MENU** เพื่อแสดงตัวเลือก

เล่น, หยุดชั่วคราว

กด **OK** เพื่อเล่นหรือหยุดวิดีโอชั่วคราว

เล่นซ้ำ

เล่นวิดีโอซ้ำหรือเล่นหนึ่งครั้ง

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูลของไฟล์วิดีโอ

โหมดหน้าจอ

ปรับโหมดหน้าจอ

การตั้งค่าภาพ

ปรับการตั้งค่าภาพ

การตั้งค่าเสียง

ปรับการตั้งค่าเสียง

หน่วยความจำล่าสุด

เมื่อตั้งเป็น **เปิด**

คุณสามารถเล่นวิดีโอที่คุณเล่นค้างไว้ครั้งล่าสุดได้ ตั้งเป็น **ปิด** เพื่อปิดฟังก์ชัน

ค้นหา

ข้ามไปที่เวลาการเล่นตามที่คุณป้อน

ดูภาพถ่ายของคุณ

ดูภาพถ่าย

ดูภาพถ่าย

- 1 - กด **หน้าแรก** แล้วเลือก **MMP** จากรายการแอป และกด **OK**
- 2 - ใช้ **ปุ่มนำทาง** เพื่อเลือก **รูปถ่าย**
- 3 - เลือกดูรูปถ่ายใดภาพหนึ่งแล้วกด **OK**

เมื่อเรียกดูภาพขนาดเล็ก ให้กด **MENU** เพื่อ...

จัดเรียง

เรียงลำดับไฟล์รูปภาพตามความต้องการของคุณ

ประเภทสื่อ

เรียงลำดับไฟล์ตามประเภทสื่อ

ขนาดภาพขนาดเล็ก

เปลี่ยนขนาดในการดูภาพขนาดเล็ก

ตัดลอก

ตัดลอกไฟล์และวางลงในโฟลเดอร์ที่ต้องการ

วาง

วางไฟล์ที่ตัดลอกไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ

ลบ

ลบไฟล์ที่เลือก

ตัวแฉบบแบบเรียกซ้ำ

เลือกจาก **ตัวแฉบบแบบเรียกซ้ำ** หรือ **ตัวแฉบบปกติ**

กรอบรูปภาพ

เลือกเพื่อเริ่มต้นโหมดกรอบรูป

ตัวเลือกภาพถ่าย

เมื่อดูไฟล์รูปถ่าย ให้กด **MENU** เพื่อ...

เล่น

กด **OK** เพื่อเล่นรูปถ่าย

เล่นซ้ำ

ดูภาพถ่ายซ้ำ หรือหนึ่งครั้งเท่านั้น

เปิดการซูม, ปิดการซูม

ดูภาพถ่ายแบบเรียงลำดับ หรือเรียงแบบซูม

หมุน

หมุนทิศทางของภาพ

ซูม

ซูมเข้าไปในรูปภาพ

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูลของไฟล์ภาพ

รูปกรอบภาพถ่าย

ตั้งภาพเป็นรูปกรอบรูป

ขณะเล่นสไลด์ภาพ ให้กด **MENU** เพื่อ...

หยุดชั่วคราว

กด **OK** เพื่อหยุดเล่นรูปถ่ายชั่วคราว

เล่นซ้ำ

ดูภาพถ่ายซ้ำ หรือหนึ่งครั้งเท่านั้น

เปิดการสลับ, ปิดการสลับ

ดูภาพถ่ายแบบเรียงลำดับ หรือเรียงแบบสลับ

ระยะเวลา

ตั้งค่าความเร็วของภาพสไลด์

เอฟเฟกต์

ตั้งการเปลี่ยนภาพสไลด์จากภาพหนึ่งเป็นภาพถัดไป

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูลของไฟล์ภาพ

รูปกรอบภาพถ่าย

ตั้งภาพเป็นรูปกรอบรูป

12.4

เล่นเพลงของคุณ

เล่นเพลง

1 - กด หน้าแรก แล้วเลือก **MMP** จากรายการแอป และกด **OK**

2 - ใช้ ปุ่มนำทาง เพื่อเลือก เสียง

3 - เสียงเสียงหนึ่งรายการแล้วกด **OK** เพื่อเล่น

ในระหว่างการเล่นเสียง...

• กด **MENU** เพื่อแสดงตัวเลือก

เล่น, หยุดชั่วคราว

กด **OK** เพื่อเล่นหรือหยุดวิดีโอชั่วคราว

เล่นซ้ำ

เล่นวิดีโอซ้ำหรือเล่นหนึ่งครั้ง

เปิดการเล่นสลับ, ปิดการเล่นสลับ

เล่นเพลงแบบเรียงลำดับ หรือแบบสลับ

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูลของไฟล์วิดีโอ

ซ่อนสเปกตรัม

ซ่อนสเปกตรัมเมื่อเล่นเพลง

ตัวเลือกเนื้อเพลง

เลือกตัวเลือกเมื่อมีเนื้อเพลง

ปิดภาพ

ปิดหน้าจอเมื่อเล่นเพลงสำหรับการประหยัดพลังงาน

การตั้งค่าเสียง

ปรับการตั้งค่าเสียง

12.5

ดูข้อความของคุณ

ดูข้อความ

1 - กด หน้าแรก แล้วเลือก **MMP** จากรายการแอป และกด **OK**

2 - ใช้ ปุ่มนำทาง เพื่อเลือก ข้อความ

3 - เลือกไฟล์ข้อความ แล้วกด **OK** เพื่อแสดงตัวอย่าง

ขณะแสดงตัวอย่าง...

• แต่ละไฟล์ใช้เวลา 3 วินาทีในการแสดงตัวอย่าง กด **OK**

เพื่อหยุดการแสดงตัวอย่างชั่วคราวเพื่ออ่าน

• กด **MENU** เพื่อแสดงตัวเลือก

เล่น, หยุดชั่วคราว

กด **OK** เพื่อเล่นหรือหยุดการแสดงตัวอย่างไฟล์ข้อความชั่วคราว

เล่นซ้ำ

แสดงตัวอย่างไฟล์ข้อความซ้ำหรือครั้งเดียว

เปิดการเล่นสลับ, ปิดการเล่นสลับ

แสดงตัวอย่างไฟล์ข้อความแบบเรียงลำดับ หรือเรียงแบบสลับ

แบบอักษร

ปรับ ขนาด, สไลด์ และ สี ข้อความ

แสดงข้อมูล

แสดงข้อมูลของไฟล์ข้อความ

TV Guide (คู่มือทีวี)

13.1

สิ่งที่คุณต้องมี

ด้วยคู่มือทีวี คุณสามารถดูรายการของโปรแกรมทีวีปัจจุบันและตารางการออกอากาศของช่องของคุณได้ ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลคู่มือทีวี (ข้อมูล) มาจากที่ใด ช่องอะนาล็อกและช่องดิจิตอล หรือเฉพาะช่องดิจิตอลจะปรากฏขึ้น บางช่องอาจไม่มีข้อมูลคู่มือทีวี

ทีวีสามารถรวบรวมข้อมูลคู่มือทีวีสำหรับช่องที่ติดตั้งไว้บนทีวีได้ ทีวีจะไม่สามารถรวบรวมข้อมูลคู่มือทีวีสำหรับช่องที่มีการรับชมจากเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลหรือเครื่องถอดรหัสได้

13.2

ข้อมูลคู่มือทีวี

MENU > ปุ่มนำทางขึ้น > ช่อง > คู่มือรายการทีวี

คู่มือทีวีจะรับข้อมูล (ข้อมูล) จากสถานีถ่ายทอด ในบางภูมิภาคและสำหรับบางช่อง อาจไม่มีข้อมูลคู่มือทีวี ทีวีสามารถรวบรวมข้อมูลคู่มือทีวีสำหรับช่องที่ติดตั้งไว้บนทีวีได้ ทีวีจะไม่สามารถรวบรวมข้อมูลคู่มือทีวีสำหรับช่องที่มีการรับชมจากเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลหรือเครื่องถอดรหัสได้

การบันทึกและหยุดที่ วีซัคราว

14.1

การบันทึก

สิ่งที่คุณต้องมี

คุณสามารถบันทึกการถ่ายทอดที่วีดิจิตอลและดูในภายหลังได้

ในการบันทึกโปรแกรมทีวี คุณต้องมี...

- ฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อซึ่งได้รับการฟอร์แมตบนทีวีเครื่องนี้
- ติดตั้งช่องทีวีดิจิตอลบนทีวีเครื่องนี้
- รับข้อมูลช่องสำหรับคู่มือทีวีบนหน้าจอ
- การตั้งค่าพิกษาทีวีที่เชื่อถือได้

หากคุณรีเซ็ตนาฬิกาทีวีด้วยตนเอง การบันทึกอาจล้มเหลว

คุณไม่สามารถบันทึกได้เมื่อคุณใช้ การหยุดที่วีซัคราว

ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ให้บริการ DVB บางรายสามารถนำข้อจำกัดอื่นมาใช้โดยอยู่ภายใต้เทคโนโลยี DRM (การจัดการลิขสิทธิ์ดิจิตอล) อาจมีการจำกัดการอนุญาตให้บันทึกและจำนวนการรับชมในกรณีที่มีการถ่ายทอดช่องที่ได้รับการป้องกัน ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการพยายามบันทึกการถ่ายทอดที่ได้รับการป้องกัน หรือเล่นซ้ำการบันทึกที่หมดอายุแล้ว ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ:

ฟังก์ชันการบันทึกมีไว้สำหรับการถ่ายทอดสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลเท่านั้น ไม่สามารถบันทึกเนื้อหาจากอุปกรณ์ภายนอกได้ (เช่น HDMI)

บันทึกโปรแกรม

บันทึกทันที

ในการบันทึกรายการที่คุณกำลังดูอยู่ขณะนี้ ให้กด **บันทึก** บนรีโมทคอนโทรล การบันทึกจะเริ่มทันที

หากต้องการหยุดบันทึก ให้กด **หยุด**

เมื่อมีข้อมูลคู่มือทีวี โปรแกรมที่คุณกำลังดูอยู่จะถูกบันทึกตั้งแต่ออนที่คุณกดปุ่มบันทึกจนถึงตอนจบของโปรแกรม หากไม่มีข้อมูลคู่มือทีวี การบันทึกจะมีอายุเพียง 30 นาที

คุณสามารถ

รปรับเวลาสิ้นสุดการบันทึกได้ในรายการของ **รายการบันทึก**

ตั้งเวลาบันทึก

คุณสามารถตั้งกำหนดการการบันทึกสำหรับโปรแกรมที่กำลังจะมาถึงของวันนี้ หรืออีกไม่กี่วันถัดไปได้ (สูงสุด 8 วัน) ทีวีจะใช้ข้อมูลจากคู่มือทีวีเพื่อเริ่มและสิ้นสุดการบันทึก

หากต้องการบันทึกโปรแกรม...

1 - กด **MENU** > **บันทึก** > **รายการกำหนดการ** และกด **OK**

2 - กดปุ่ม **บันทึก** บนรีโมทคอนโทรล

3 - ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ใช้ **ปุ่มนำทาง** เพื่อเลือกและกำหนดการตั้งค่า

4 - เลือก **เพิ่ม** แล้วกด **ตกลง**

รายการการบันทึก

คุณสามารถดูและจัดการรายการบันทึกของคุณได้ในรายการของรายการบันทึก

ในการเปิดรายการของรายการบันทึก...

1 - กด **MENU** > **บันทึก** > **บันทึกรายการ** และกด **OK**

2 - เมื่อเลือกการบันทึกในรายการ คุณสามารถใช้ปุ่มสี่เพื่อนำการบันทึกออกหรือแสดงข้อมูลการบันทึกได้

3 - กด **ย้อนกลับ** เพื่อปิดเมนู

สถานีถ่ายทอดสามารถจำกัดจำนวนวันที่สามารถรับชมรายการที่บันทึกไว้ เมื่อระยะเวลาสิ้นสุดลง

รายการบันทึกจะถูกทำเครื่องหมายว่าหมดอายุ

โดยการบันทึกในรายการจะแสดงจำนวนวันที่ก่อนที่จะ หมดอายุ

เมื่อการบันทึกตามกำหนดถูกป้องกันไว้โดยสถานีถ่ายทอดหรือเมื่อการถ่ายทอดถูกขัดจังหวะ

การบันทึกดังกล่าวจะถูกทำเครื่องหมายว่า **Failed (ล้มเหลว)**

ดูการบันทึก

ในการดูการบันทึก

1 - กด **MENU** > **บันทึก** > **บันทึกรายการ** และกด **OK**

2 - ในรายการการบันทึก ให้กด **OK** เพื่อเล่นการบันทึก

3 - คุณสามารถใช้ **ปุ่มเล่น** เพื่อหยุดเล่นวีซัคราว เล่น ย้อนกลับ เติหน้า หรือหยุดได้

4 - ในการเปลี่ยนกลับไปดูทีวี ให้กด **EXIT**

14.2

หยุด TV วีซัคราว

สิ่งที่คุณต้องมี

คุณสามารถหยุดการถ่ายทอดที่วีดิจิตอลวีซัคราวและกลับมาดูต่อในภายหลัง

ในการหยุดโปรแกรมทีวีวีซัคราว คุณต้องมี...

- ฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อซึ่งได้รับการฟอร์แมตบนทีวีเครื่องนี้
- ติดตั้งช่องทีวีดิจิตอลบนทีวีเครื่องนี้
- รับข้อมูลช่องสำหรับคู่มือทีวีบนหน้าจอ

เมื่อเชื่อมต่อและฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ USB

ทีวีจะจัดเก็บการถ่ายทอดทีวีที่คุณกำลังดูอยู่อย่างต่อเนื่อง

เมื่อคุณเปลี่ยนเป็นช่องอื่น

การถ่ายทอดช่องก่อนหน้าจะถูกล้าง นอกจากนี้

เมื่อคุณเปลี่ยนทีวีไปยังโหมดสแตนด์บาย การถ่ายทอดจะถูกล้าง

คุณไม่สามารถใช้การหยุดทีวีวีซัคราวขณะที่บันทึกได้

หยุดโปรแกรมชั่วคราว

ในการหยุดการถ่ายทอชั่วคราวและต่อ...

- ในการหยุดการถ่ายทอสัญญาณชั่วคราว ให้กด **หยุดชั่วคราว** แถบความคืบหน้าด้านล่างของหน้าจอจะปรากฏขึ้นเป็นเวลาสั้นๆ
- ในการเรียกแถบความคืบหน้าขึ้นมา ให้กด **หยุดชั่วคราว** อีกครั้ง
- หากต้องการต่อ ให้กด **เล่น**

เมื่อแถบแสดงความคืบหน้าปรากฏบนหน้าจอ

ให้กด **ย้อนกลับ** หรือกด **เดินหน้า**

เพื่อเลือกช่วงที่คุณต้องการเริ่มชมการถ่ายทอที่หยุดชั่วคราวไว้ กดปุ่มเหล่านี้ซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนความเร็ว

คุณสามารถหยุดการถ่ายทอชั่วคราวได้เป็นระยะเวลาสูงสุด 90 นาที

ในการเปลี่ยนกลับไปยังการถ่ายทอที่วิสต์ ให้กด **หยุด**

เล่นซ้ำ

เมื่อทีวีจับกับการถ่ายทอที่คุณกำลังดูอยู่ โดยส่วนใหญ่แล้วคุณจะสามารถเล่นการถ่ายทอซ้ำหลังจากเวลาผ่านไปสองถึงสามวินาที

ในการเล่นการถ่ายทอปัจจุบันซ้ำ...

- 1 - กด **หยุดชั่วคราว**
- 2 - กด **ย้อนกลับ** คุณสามารถกดซ้ำๆ เพื่อเลือกบริเวณที่คุณต้องการเริ่มดูการถ่ายทอที่หยุดชั่วคราว กดปุ่มเหล่านี้ซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนความเร็ว ในที่สุด คุณจะมาถึงจุดเริ่มต้นการจับกับการถ่ายทอหรือระยะเวลาสูงสุด
- 3 - กด **เล่น** เพื่อรับชมรายการถ่ายทออีกครั้ง
- 4 - กด **หยุด** เพื่อรับชมการถ่ายทอสด

สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

Google Cast

สิ่งที่คุณต้องมี

หากแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือของคุณมี Google Cast คุณสามารถแคสต์แอปพลิเคชันของคุณบนทีวีนี้ ในแอปพลิเคชันมือถือ ให้ค้นหาไอคอน Google Cast คุณสามารถใช้อุปกรณ์มือถือเพื่อควบคุมสิ่งที่อยู่บนทีวี Google Cast ทำงานบน Android และ iOS

อุปกรณ์มือถือของคุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ภายในบ้านเดียวกันกับทีวีของคุณ

แอปพลิเคชันที่มี Google Cast

แอปพลิเคชัน Google Cast ใหม่มีให้ใช้งานทุกวัน คุณสามารถลองใช้ได้แล้วกับ YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... หรือ Big Web Quiz สำหรับ Chromecast โปรดดูที่ google.com/cast

ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติ Google Play บางตัวไม่มีให้ใช้งานในบางประเทศ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมใน

www.support.google.com/androidtv

แคสต์ไปยังทีวีของคุณ

ในการแคสต์แอปพลิเคชันไปยังหน้าจอทีวี...

- 1 - บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ให้เปิดแอปพลิเคชันที่รองรับ Google Cast
 - 2 - แตะที่ไอคอน Google Cast
 - 3 - เลือกทีวีที่คุณต้องการแคสต์ไป
 - 4 - กดเล่นบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ
- สิ่งที่คุณเลือกจะเริ่มเล่นบนทีวี

Netflix

หากคุณสมัครเป็นสมาชิก Netflix คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับ
Netflix บนทีวีได้ ทีวีของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
ในภูมิภาคของคุณ อาจสามารถใช้งาน Netflix
ได้จากการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคต

หากต้องการเปิด Netflix ให้กด **NETFLIX**
บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดแอป Netflix คุณสามารถเปิด Netflix
ได้ทันทีจากทีวีในโหมดสแตนด์บาย

www.netflix.com

Amazon Prime Video

ด้วยการเป็นสมาชิก Amazon Prime คุณสามารถเข้าถึงภาพยนตร์
และรายการทีวียอดนิยมหลายพันเรื่อง รวมถึง Prime Originals
สุดพิเศษ

กดปุ่ม **Prime Video**

บนรีโมทคอนโทรลหรือไอคอนแอปเพื่อเปิดแอป Amazon Prime
Video ที่ทีวีของคุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้แอป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Prime Video

โปรดเข้าไปที่ www.primevideo.com

ซอฟต์แวร์

18.1

อัปเดตซอฟต์แวร์

การอัปเดตภายใน

ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและแฟลชไดรฟ์ USB ในการอัปเดตซอฟต์แวร์บนทีวี
ให้ใช้แฟลชไดรฟ์ USB ที่มีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 2GB
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการป้องกันการเขียนปิดอยู่

- 1 - กด หน้าแรก > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > การอัปเดตระบบ > การอัปเดตภายใน และกด **OK**
- 2 - ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

อัปเดตจากอินเทอร์เน็ต

หากทีวีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
คุณอาจได้รับข้อความให้อัปเดตซอฟต์แวร์ทีวี
คุณอาจต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
(บรอดแบนด์) หากคุณได้รับข้อความ
เราขอแนะนำให้ดำเนินการอัปเดต

- 1 - กด หน้าแรก > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > การอัปเดตระบบ > อินเทอร์เน็ต และกด **OK**
- 2 - ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

18.2

เวอร์ชันซอฟต์แวร์

ในการดูเวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์ทีวี

- 1 - เลือก **MENU** > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > การกำหนดค่าอุปกรณ์ > เกี่ยวกับ
- 2 - เวอร์ชัน บันทึกรหัส และวันที่สร้างจะแสดงขึ้น นอกจากนี้หมายเลข ESN ของ Netflix จะแสดงขึ้นด้วย หากมี
- 3 - กด **ย้อนกลับ** หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

18.3

สัญญาอนุญาตโอเพนซอร์ส

หากต้องการดูใบอนุญาตโอเพนซอร์ส...

- 1 - เลือก **MENU** > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า > ช่อง
- 2 - เลือก สัญญาอนุญาตโอเพนซอร์ส และกด **OK**
- 3 - กด **ย้อนกลับ** หากจำเป็น เพื่อปิดเมนู

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

ด้านสิ่งแวดล้อม

หมดอายุการใช้งาน

การทิ้งผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่าของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบ และผลิตด้วยวัสดุ และส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล และใช้ใหม่ได้



ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอยู่ คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ European Directive 2012/19/EU



โปรดศึกษาระเบียบการในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับของท้องถิ่น

และห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณรวมกับขยะภายในบ้าน การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลสืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์

ผลิตภัณฑ์ของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต้ European Directive 2006/66/EC ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไปได้



โปรดทราบถึงกฎในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บแบตเตอรี่เนื่องจาก การกำจัดที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันมิให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

กำลังไฟ

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับรายละเอียดข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูที่ www.philips.com/TVsupport

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 110-240V +/-10%
- อุณหภูมิโดยรอบ: 5°C ถึง 35°C

เมื่อทดสอบการใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย:

- ต้องปิด Wake-On-Lan (WoWLAN)
- รออน้อย 10 นาทีเพื่อเข้าสู่สถานะเสถียรก่อนทดสอบการใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บาย

ระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ Android:

Android Pie 9

การรับสัญญาณ

- อินพุตสายอากาศ: โคแอกเชียล 75 โอห์ม (IEC75)
- คลื่นที่รับสัญญาณได้: Hyperband, UHF, VHF
- DVB : DVB-T2
- การเล่นเกมวิดีโอ: NTSC , SECAM , PAL
- การเล่นเกมวิดีโอแบบดิจิทัล : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- การเล่นเกมเสียงดิจิทัล (ISO/IEC 13818-3)

ประเภทการแสดงผล

ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม

- 32PHT6916: 80 ซม. / 32 นิ้ว
- 40PFT6916: 100 ซม. / 40 นิ้ว
- 43PFT6916: 108 ซม. / 43 นิ้ว

ความละเอียดของจอ

- 32PHT6916: 1366 x 768
- 40PFT6916: 1920 x 1080
- 43PFT6916: 1920 x 1080

ความละเอียดอินพุตของจอแสดงผล

ความละเอียดอินพุตที่สนับสนุน - วิดีโอ

ความละเอียด — อัตราเฟรม

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

หมายเหตุ:

- ความละเอียดและความถี่ที่รองรับของวิดีโอรวมฟิลด์/เฟรมเรต 23.976Hz, 29.97Hz และ 59.94Hz ด้วย
- ความละเอียดบางค่าอาจไม่รองรับในบางแหล่งสัญญาณเข้า

ความละเอียดอินพุตที่สนับสนุน - คอมพิวเตอร์ (แหล่งสัญญาณเข้า HDMI เท่านั้น)

ความละเอียด (ระหว่างกลุ่มอื่น)

สำหรับ 32PHT6916

- 640 x 480 - 60Hz
- 800 x 600 - 60Hz
- 1024 x 768 - 60Hz
- 1280 x 800 - 60Hz
- 1280 x 960 - 60Hz
- 1280 x 1024 - 60Hz
- 1366 x 768 - 60Hz

สำหรับ 40PFT6916/43PFT6916

- 640 x 480 - 60Hz
- 800 x 600 - 60Hz
- 1024 x 768 - 60Hz
- 1280 x 800 - 60Hz
- 1280 x 960 - 60Hz
- 1280 x 1024 - 60Hz
- 1366 x 768 - 60Hz
- 1440 x 900 - 60Hz
- 1920 x 1080 - 60Hz

การเชื่อมต่อ

สำหรับ 32PHT6916/40PFT6916

ด้านข้างของทีวี

- เส้าอากาศ (75 โอห์ม)
- USB 1: USB 2.0
- USB 2: USB 2.0
- CVBS: CVBS, Audio L/R (mini-jack)
- HDMI 1 in
- HDMI 2 in

ด้านหลังของทีวี

- LAN เครือข่าย: RJ45

- HDMI 3 ใน: ARC

- SERV.U: "SERV.U"

มีไว้สำหรับการบริการลูกค้าเพื่อวิเคราะห์เมื่อมีข้อบกพร่องใดเกิดขึ้น

- สัญญาณเสียงออกดิจิทัล: ออปติคัล

- หูฟัง: mini-jack สเตอริโอ 3.5 มม.

สำหรับ 43PFT6916

ด้านข้างของทีวี

- CVBS: CVBS, Audio L/R (mini-jack)

- เส้าอากาศ (75 โอห์ม)

- SERV.U: "SERV.U"

มีไว้สำหรับการบริการลูกค้าเพื่อวิเคราะห์เมื่อมีข้อบกพร่องใดเกิดขึ้น

- HDMI 1 in

- USB 1: USB 2.0

ด้านล่างของทีวี

- LAN เครือข่าย: RJ45

- สัญญาณเสียงออกดิจิทัล: ออปติคัล

- หูฟัง: mini-jack สเตอริโอ 3.5 มม.

- USB 2: USB 2.0

- HDMI 3 ใน: ARC

- HDMI 2 in

เสียง

- เสียงเซอร์ราวด์

- อีควอไลเซอร์ 5 ช่วง

- พลังขับเสียง (RMS): 32"- 10W, 40"- 10W, 43"- 16W

- Dolby® Audio

- DTS HD®

มัลติมีเดีย

การเชื่อมต่อ

- USB 2.0

- Ethernet LAN RJ-45

- Wi-Fi 802.11n (ในตัว)

ระบบไฟล์ USB ที่รองรับ

- FAT 16, FAT 32

รูปแบบการเล่น

- รูปแบบ: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime

- การเข้ารหัสวิดีโอ : AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)

- การเข้ารหัส 오디오 : MP3, WAV, AAC, WMA (v2 up to v9.2), WMA-PRO (v9 และ v10)

- คำบรรยาย :

- รูปแบบ: SRT, SUB, TXT, SMI

- การเข้ารหัสภาพ : JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

- ข้อจำกัด :

- อัตราบิตรวมที่รองรับสูงสุดสำหรับไฟล์สื่อ 30Mbps

- อัตราบิตวิดีโอที่รองรับสูงสุดสำหรับไฟล์สื่อ 20Mbps

- รองรับ MPEG-4 AVC (H.264) มากถึง High Profile @ L5.1

– รองรับ H.265 (HEVC) มากถึง Main / Main 10 Profile มากถึง Level 5.1

ซอฟต์แวร์ **Media Server** ที่รองรับ (DMS)

- คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ Media Server ที่มีการรับรอง DLNA V1.5 (DMS class) ได้

ประสิทธิภาพอาจแปรผันไปตามคุณสมบัติของอุปกรณ์มือถือและซอฟต์แวร์ที่ใช้

วิธีใช้และความช่วยเหลือ

20.1

ลงทะเบียนทีวี

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (และดาวน์โหลดข้อมูล) สิทธิในการดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้อเสนอและส่วนลดพิเศษ การจับรางวัล และโอกาสเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ไปที่ www.philips.com/TVsupport

20.2

การแก้ปัญหา

การเปิดและรีโมทคอนโทรล

ทีวีไม่เปิดเครื่อง

- ถอดปลั๊กสายเพาเวอร์จากเต้ารับ รอหนึ่งนาทีแล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าสายเพาเวอร์เสียบแน่นหนาดีแล้ว

เสียงเอี้ยดเมื่อเปิดเครื่องหรือปิดเครื่อง

เมื่อคุณเปิด ปิด หรือปรับทีวีเป็นสแตนด์บาย คุณจะได้ยินเสียงเอี้ยดจากโครงเครื่องทีวี เสียงเอี้ยดนั้นมาจากการหดและขยายตัวตามปกติของทีวี เมื่อเย็นตัวหรืออุ่นเครื่อง ซึ่งไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ทีวีไม่ตอบสนองกับรีโมทคอนโทรล

ทีวีจะใช้เวลาสักครู่ในการเริ่มทำงาน ในระหว่างนี้ ทีวีจะไม่ตอบสนองรีโมทคอนโทรลหรือการควบคุมทีวี ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ารีโมทคอนโทรลทำงานหรือไม่ โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือ ใช้โหมดกล้องของโทรศัพท์ และชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เลนส์กล้อง หากคุณกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรล และคุณสังเกตเห็น LED อินฟราเรดสั้นๆ ไหว่ผ่านกล้อง แสดงว่ารีโมทคอนโทรลทำงานอยู่ ให้ตรวจสอบทีวี หาก你不สังเกตเห็นการสั้นๆ ทีวีรีโมทคอนโทรลอาจชำรุด หรือแบตเตอรี่อ่อน วิธีการตรวจสอบรีโมทคอนโทรลนี้ไม่สามารถใช้กับรีโมทคอนโทรลที่จับคู่กับทีวีแบบไร้สายได้

ทีวีจะกลับ ไปสแตนด์บายหลังจากแสดงหน้าจอเริ่มต้น Philips แล้ว

เมื่อทีวีสแตนด์บาย หน้าจอเริ่มต้น Philips จะปรากฏ จากนั้นทีวีจะกลับ ไปอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ เมื่อทีวีไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ และเชื่อมต่อใหม่ หน้าจอเริ่มต้นจะปรากฏเมื่อเริ่มต้นครั้งต่อไป ในการเปิดทีวีจากสแตนด์บาย ให้กดปุ่มเปิด/ปิดบนรีโมทคอนโทรลหรือที่ทีวี

ไฟสแตนด์บายกะพริบไม่หยุด

ถอดปลั๊กสายเพาเวอร์จากเต้ารับ รอ 5 นาทีก่อนจะเสียบสายเพาเวอร์อีกครั้ง หากการกะพริบเกิดขึ้นอีก ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทีวีของ Philips

ช่อง

ไม่พบช่องดิจิทัลระหว่างการติดตั้ง

ดูข้อมูลทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบว่าทีวีของคุณรองรับช่องดิจิทัลในประเทศของคุณ ตรวจสอบว่าสายทั้งหมดเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และเลือกเครือข่ายที่ถูกต้องแล้ว

ช่องที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะไม่อยู่ในรายการช่อง

ตรวจสอบว่าเลือกรายการช่องที่ถูกต้องแล้ว

ภาพ

ไม่มีภาพ / ภาพผิดเพี้ยน

- ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อเสาอากาศกับทีวีอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าเลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเป็นแหล่งการแสดงผล
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ภายนอก หรือแหล่งการแสดงผลเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

มีเสียงแต่ไม่มีภาพ

- เปลี่ยนเป็นแหล่งสัญญาณวิดีโออื่นแล้วเปลี่ยนกลับเป็นแหล่งสัญญาณปัจจุบัน จากนั้นให้คืนค่าสโตร์ภาพในการตั้งค่าภาพ หรือรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงานในตัวเลือกการตั้งค่าทั่วไป

การรับสัญญาณเสาอากาศไม่ดี

- ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อเสาอากาศกับทีวีอย่างถูกต้อง
- ลำโพง อุปกรณ์เสียงที่ไม่ได้ติดตั้งบนพื้น ฝืนอ่อน ดึงสูง และวัตถุขนาดใหญ่อื่นๆ อาจมีผลต่อคุณภาพของการรับสัญญาณ หากเป็นไปได้ ให้ลองปรับปรุงคุณภาพของการรับสัญญาณโดยการเปลี่ยนทิศทางของเสาอากาศ หรือขยับอุปกรณ์ออกจากทีวี
- หากการรับสัญญาณไม่ดีบนช่องเดียวเท่านั้น ให้ค้นหาคลื่นช่องนั้น

ภาพจากอุปกรณ์ไม่ดี

- ตรวจสอบว่าเชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างถูกต้อง ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเอาต์พุตวิดีโอของอุปกรณ์ถูกต้องเป็นความละเอียดสูงสุดหากสามารถทำได้
- คืนค่าสโตร์ภาพหรือเปลี่ยนเป็นสโตร์ภาพอื่น

การตั้งค่าภาพจะเปลี่ยนหลังจากผ่านไปสักครู่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่า **โหมดร้านค้า** ไว้เป็น ปิด คุณสามารถเปลี่ยนและบันทึกการตั้งค่าในโหมดนี้ได้

แบนเนอร์โฆษณาปรากฏขึ้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่า **โหมดร้านค้า** ไว้เป็น ปิด กด **MENU** > **ตัวเลือกทีวี** > **การตั้งค่า** > **การกำหนดค่าอุปกรณ์** > **โหมดร้านค้า** และกด **OK**

ภาพไม่เต็มหน้าจอ

- เปลี่ยนเป็นรูปแบบภาพอื่น
 - เปลี่ยน **โหมดการแสดงผล** เป็น **อัตโนมัติ**
- ตำแหน่งภาพไม่ถูกต้อง**
- สัญญาณภาพจากบางอุปกรณ์อาจไม่เต็มหน้าจอ

ให้ตรวจสอบเอาต์พุตสัญญาณของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

- เปลี่ยน **โหมดการแสดงผล** เป็น **อัตโนมัติ**

ภาพจากคอมพิวเตอร์ไม่เสถียร

- ตรวจสอบว่า PC

ของคุณใช้ความละเอียดและอัตรารีเฟรชที่รองรับ

- ตรวจสอบว่าแหล่งสัญญาณวิดีโอ HDMI ไม่ได้รองรับเนื้อหา HDR

เสียง

ไม่มีเสียงหรือคุณภาพเสียงไม่ดี

หากไม่พบสัญญาณเสียง ที่รีจะปิดเอาต์พุตเสียงโดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

- ตรวจสอบว่าตั้งค่าการตั้งค่าเสียงอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายทั้งหมดอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าไม่ได้ปิดเสียง หรือตั้งค่าระดับเสียงเป็นศูนย์
- ตรวจสอบว่าเอาต์พุตเสียงทีวีเชื่อมต่อกับอินพุตเสียงบนระบบโฮมเธียเตอร์

เสียงควรดังออกจากลำโพง HTS

- บางอุปกรณ์อาจต้องการให้คุณเปิดใช้เอาต์พุตเสียง HDMI ด้วยตนเอง หากเปิดใช้เสียง HDMI อยู่แล้ว

แต่คุณยังไม่ได้ยินเสียง

ให้ลองเปลี่ยนรูปแบบเสียงดิจิทัลของอุปกรณ์เป็น PCM (Pulse Code Modulation)

ให้ดูคำแนะนำจากเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ

HDMI และ USB

HDMI

- โปรดทราบว่าการ์ดรองรับ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

อาจดีเลย์เวลาที่ทีวีใช้เพื่อแสดงเนื้อหาจากอุปกรณ์ HDMI

- หากทีวีไม่แยกแยะอุปกรณ์ HDMI และไม่แสดงภาพ

ให้สลับแหล่งสัญญาณจากอุปกรณ์หนึ่ง ไปอีกอุปกรณ์ และสลับกลับอีกครั้งหนึ่ง

- หากสัญญาณภาพและเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ HDMI ผิดเพี้ยน ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์พอร์ต HDMI อื่นของทีวี แล้วเปิดอุปกรณ์แหล่งสัญญาณใหม่อีกครั้ง

- หากเสียงมีการหยุดชะงักเป็นระยะๆ

ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเอาต์พุตจากอุปกรณ์ HDMI ถูกต้อง

- หากคุณใช้อะแดปเตอร์ HDMI-to-DVI หรือสาย HDMI-to-DVI

ให้ตรวจสอบว่าสายสัญญาณเสียงเพิ่มเติมเชื่อมต่อกับ AUDIO IN (mini-jack เท่านั้น) หากมี

HDMI EasyLink ไม่ทำงาน

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ HDMI ของคุณใช้ร่วมกับ HDMI-CEC ได้ คุณสมบัติ EasyLink ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ HDMI-CEC ได้เท่านั้น

ไอคอนเสียงไม่แสดง

- เมื่ออุปกรณ์เสียง HDMI-CEC เชื่อมต่อแล้ว และคุณใช้รีโมทคอนโทรลของทีวีในการปรับระดับเสียงจากอุปกรณ์ ลักษณะเช่นนี้ถือเป็นเรื่องปกติ

ภาพ วิดีโอ และเพลงจากอุปกรณ์ USB ไม่แสดง

- ตรวจสอบว่าตั้งค่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB

เป็นใช้ร่วมกับกลุ่มอุปกรณ์เก็บข้อมูลได้

ตามที่อธิบายในเอกสารของอุปกรณ์เก็บข้อมูล

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ใช้ร่วมกับทีวีได้

- ตรวจสอบว่าทีวีรองรับรูปแบบไฟล์เสียงและภาพ

การเล่น ไฟล์ USB กระตุก

- ประสิทธิภาพการถ่ายโอนของอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB

อาจจำกัดอัตราการถ่ายโอนข้อมูลไปยังทีวี ซึ่งทำให้การเล่นไม่ดี

เครือข่าย

ไม่พบเครือข่าย Wi-Fi หรือผิดเพี้ยน

- ตรวจสอบว่าเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่าย DECT หรืออุปกรณ์ Wi-Fi

802.11b/g/n

ในบริเวณใกล้เคียงของคุณอาจรบกวนเครือข่ายไร้สาย

- ตรวจสอบว่าไฟร์วอลล์ในเครือข่ายของคุณยอมให้เข้าใช้งานการเชื่อมต่อไร้สายของทีวีหรือไม่

- หากเครือข่ายไร้สายยังไม่ทำงานอย่างถูกต้องในบ้านของคุณ

ให้ลองติดตั้งเครือข่ายแบบใช้สาย

อินเทอร์เน็ตไม่ทำงาน

- หากการเชื่อมต่อกับเราเตอร์เป็นปกติ

ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อเราเตอร์กับอินเทอร์เน็ต

ความเร็วในการเชื่อมต่อ PC กับอินเทอร์เน็ตต่ำ

- ดูข้อมูลเกี่ยวกับช่วงสัญญาณ อัตราถ่ายโอนและปัจจัยอื่นๆ

เกี่ยวกับคุณภาพสัญญาณในคู่มือผู้ใช้ของเราเตอร์ไร้สาย

- ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์)

สำหรับเราเตอร์ของคุณ

DHCP

- หากการเชื่อมต่อล้มเหลว คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่า

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ของเราเตอร์

โดยที่ควรเปิด DHCP อยู่

Bluetooth®

ไม่สามารถจับคู่

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อยู่ในโหมดจับคู่

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์

- ให้คุณวางเราเตอร์และลำโพงไร้สายไว้ใกล้กับทีวีให้มากที่สุด

- อาจไม่สามารถจับคู่หลายอุปกรณ์เข้ากับทีวีพร้อมๆ กันได้

การเชื่อมต่อ Bluetooth® ขาดหาย

- วางลำโพงไร้สายให้อยู่ในระยะ 5 เมตรจากทีวีเสมอ

การซิงโครไนซ์เสียงและวิดีโอแบบ Bluetooth®

- ก่อนคุณจะใช้ลำโพง Bluetooth® ไร้สาย ให้หาข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของการซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอที่เรียกกันทั่วไปว่า

'ลิปซิงค์' อุปกรณ์ Bluetooth® บางตัวอาจทำงานไม่ถูกต้อง

ขอคำแนะนำจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

ภาษาเมนูไม่ถูกต้อง

เปลี่ยนภาษากลับเป็นภาษาของคุณ

1

- กด **MENU** > ตัวเลือกทีวี > การตั้งค่า >

Dการกำหนดค่าอุปกรณ์ และกด **OK**

2 - เลือกภาษาที่คุณต้องการ แล้วกด **OK**

3 - กด **ย้อนกลับ** ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น เพื่อปิดเมนู

วิธีใช้ออนไลน์

ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทีวี Philips
คุณสามารถปรึกษาฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ของเราได้
โดยเลือกภาษาของคุณและป้อนหมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์

ไปที่ www.philips.com/TVsupport

บนเว็บไซต์สนับสนุน
คุณสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศของคุณได้
เพื่อติดต่อกับเราและสามารถอ่านคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย
(FAQ) ในบางประเทศ
คุณสามารถสนทนากับผู้ร่วมงานคนหนึ่งของเราและสอบถามโดยตรง
หรือส่งคำถามผ่านทางอีเมล
คุณอาจดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทีวีใหม่หรือคู่มือในคอมพิวเตอร์มา
อ่านได้

การสนับสนุนและซ่อมแซม

สำหรับการสนับสนุนและซ่อมแซม
ให้ติดต่อสายด่วนฝ่ายดูแลลูกค้าในประเทศของคุณ
วิศวกรซ่อมบำรุงจะดูแลการซ่อมแซม หากจำเป็น
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ในเอกสารที่มาพร้อมกับทีวี
หรือปรึกษาเว็บไซต์ของเรา www.philips.com/TVsupport
และเลือกประเทศของคุณหากจำเป็น

หมายเลขรุ่นทีวีและหมายเลขผลิตภัณฑ์

คุณอาจได้รับการขอให้ระบุหมายเลขรุ่นทีวีและหมายเลขผลิตภัณฑ์
ดูหมายเลขเหล่านี้ได้บนฉลากของผลิตภัณฑ์
หรือบนป้ายพิมพ์ด้านหลังหรือข้างใต้ทีวี

คำเตือน

อย่าพยายามซ่อมแซมทีวีด้วยตนเอง
เนื่องจากอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง
หรือทำให้ทีวีของคุณเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้
หรือทำให้การประกันเป็นโมฆะ

ความปลอดภัยและการดูแลรักษา

21.1

ปลอดภัย

ข้อสำคัญ

อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดก่อนใช้ทีวี

หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจะไม่มีผลรวมในการรับประกัน

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

- ห้ามไม่ให้ทีวีเปียกฝนหรือน้ำ ห้ามวางภาชนะที่มีของเหลว เช่น แจกัน ใกล้กับทีวี

หากของเหลวหกหรือรดน้ำเข้าทีวี ให้ถอดสายทีวีออกจากเต้าเสียบไฟทันที

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทีวีของ Philips

เพื่อตรวจสอบทีวีก่อนเริ่มใช้

- ห้ามไม่ให้ทีวี รีโมทคอนโทรล

หรือแบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนสูง ห้ามวางใกล้เปลวเทียน เปลวไฟ รวมถึงแสงอาทิตย์โดยตรง

- ห้ามใส่วัตถุใดๆ

ลงในช่องระบายความร้อนหรือช่องที่เปิดได้อื่นๆ ใน TV

- ห้ามวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากทับบนสายไฟ

- ระวังอย่าให้มีแรงดึงที่ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟที่เสียบไม่แน่นอาจทำให้เกิดประกายไฟหรือไฟลุกไหม้ได้

ระวังไม่ให้สายดึงมากเกินไปเมื่อคุณหมุนจอทีวี

- ในการถอดสายทีวีออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก

จะต้องถอดปลั๊กไฟของทีวีออก โดยในการถอดสาย

ควรดึงที่ตัวปลั๊กไฟเสมอ ห้ามดึงที่สายโดยเด็ดขาด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงปลั๊กไฟ สายไฟ

และเต้ารับได้ตลอดเวลา

ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่มีต่อทีวี

- เมื่อต้องการยกและเคลื่อนย้ายทีวีที่มีน้ำหนักเกิน 25

กิโลกรัมหรือ 55 ปอนด์ ต้องมีผู้ยกสองคน

- หากคุณติดตั้งทีวีบนแท่นวางทีวี

ให้ใช้เฉพาะขาตั้งที่ให้มาเท่านั้น ยึดขาตั้งเข้ากับทีวีให้แน่น

วางทีวีบนพื้นราบและได้ระดับสม่ำเสมอที่สามารถรองรับน้ำหนักทีวีและแท่นวางได้

- เมื่อติดตั้งบนผนัง

ให้มั่นใจว่าตัวยึดติดผนังสามารถรับน้ำหนักของชุดทีวีได้ TP

Vision ไม่รับผิดชอบต่อการติดตั้งบนผนังที่ไม่เหมาะสมซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหาย

- ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทำจากแก้ว โยกทีวีด้วยความระมัดระวัง

ะวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหาย

ความเสี่ยงต่อความเสียหายที่มีต่อทีวี

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อทีวีกับเต้าเสียบไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าตรงกับค่าที่พิมพ์บนด้านหลังของทีวี

อย่าเสียบปลั๊กทีวีหากค่าแรงดันไฟฟ้าแตกต่างกัน

อันตรายจากการวางในที่ที่ไม่ปลอดภัย

ชุดทีวีอาจตกและทำให้เกิดความบาดเจ็บร้ายแรงต่อบุคคลหรือเสียชีวิตได้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่างๆ

โดยเฉพาะกับเด็กได้โดยปฏิบัติตามข้อควรระวัง เช่น:

- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าชุดทีวีไม่ได้ยื่นออกมาจากขอบของเฟอร์นิเจอร์รองรับ

- ใช้ตัวทีวี ขาตั้ง หรือวิธีติดตั้งที่ผู้ผลิตชุดทีวีแนะนำเสมอ

- ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถรองรับชุดทีวีได้อย่างปลอดภัยเสมอ

- ให้ความรู้เด็กๆ เกี่ยวกับอันตรายจากการปีนเฟอร์นิเจอร์เพื่อเอื้อมถึงทีวีหรือส่วนควบคุมของทีวีเสมอ

- วางทางสายไฟและสายเคเบิลที่เชื่อมต่อกับทีวีของคุณให้ไม่สามารถสะดุด กระชาก หรือดึงออกได้เสมอ

- อย่าวางชุดทีวีในตำแหน่งที่ไม่มั่นคง

- อย่าวางชุดทีวีบนเฟอร์นิเจอร์ที่สูง (เช่น ตู้หรือชั้นหนังสือ) โดยไม่มีการยึดทั้งเฟอร์นิเจอร์และชุดทีวีเข้ากับส่วนรองรับที่เหมาะสม

- อย่าวางชุดทีวีบนผ้าหรือวัสดุอื่นๆ

ที่อาจวางระหว่างชุดทีวีและเฟอร์นิเจอร์รองรับ

- อย่าวางสิ่งของที่อาจหล่นก่อให้เกิดป็นปาย เช่น

ของเล่นหรือรีโมทคอนโทรล

บนด้านบนของทีวีหรือเฟอร์นิเจอร์ที่วางทีวี

หากจะเก็บรักษาหรือเคลื่อนย้ายชุดทีวีที่มีอยู่

โปรดพิจารณาปฏิบัติตามข้อด้านบน

ความเสี่ยงของแบตเตอรี่

- ห้ามกลืนกินแบตเตอรี่ อันตรายจากการเผาไหม้ของสารเคมี

- รีโมทคอนโทรลอาจมีแบตเตอรี่แบบเหรียญ/กระดุม

หากกลืนกินแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญ/กระดุมเข้าปาก

อาจเกิดการเผาไหม้ภายในอวัยวะอย่างร้ายแรงในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง และอาจทำให้เสียชีวิตได้

- เก็บแบตเตอรี่ใหม่และที่ใช้แล้วให้ห่างจากเด็ก

- หากช่องใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท

ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และเก็บให้ห่างจากเด็ก

- หากคุณสงสัยว่าอาจมีการกลืนกินแบตเตอรี่เข้าปาก

หรืออยู่ในส่วนใด ๆ ของร่างกาย ให้พบแพทย์โดยทันที

- มีความเสี่ยงต่อไฟไหม้หรือการระเบิดหากเปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ประเภทที่ไม่ถูกต้อง

- การเปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ประเภทที่ไม่ถูกต้องอาจไปปล้นล้างการป้องกันได้ (เช่น ในกรณีของแบตเตอรี่ลิเทียมบางชนิด)

- การทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือเตาอบร้อน

หรือโดยการบีบอัดหรือตัดแบตเตอรี่ด้วยเครื่องจักร

ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการระเบิดได้

- การวางแบตเตอรี่ไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟ

- แบตเตอรี่อยู่ภายใต้ความดันอากาศต่ำมากที่อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟ

- แบตเตอรี่อยู่ภายใต้ความดันอากาศต่ำมากที่อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟ

ความเสี่ยงด้านความร้อนสูงเกินไป

ห้ามติดตั้งทีวีในพื้นที่ที่จำกัด
ควรวีให้มีพื้นที่เหลือรอบตัวเครื่องอย่างน้อย 10 ซม. หรือ 4 นิ้วรอบๆ ทีวีเพื่อระบายอากาศ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าม่านหรือวัตถุอื่นๆ
ไม่บดบังช่องระบายอากาศของทีวี

พายุฝนฟ้าคะนอง

ถอดสายทีวีออกจากเต้าเสียบไฟและเสาอากาศก่อนที่จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง
ขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง อย่าสัมผัสส่วนหนึ่งส่วนใดของทีวี
สายไฟ หรือสายของเสาอากาศ

ความเสี่ยงต่ออันตรายต่อการได้ยิน

หลีกเลี่ยงการใช้หูฟังหรือ 헤드โฟน ในระดับเสียงที่สูงหรือฟังต่อเนื่องนานๆ

อุณหภูมิต่ำ

หากมีการขนย้ายทีวีในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5°C หรือ 41°F
ให้แยกทีวีออกจากบรรจุภัณฑ์
และรอจนกว่าอุณหภูมิของทีวีจะเท่ากับอุณหภูมิห้อง
ก่อนที่จะเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเต้าเสียบ

ความชื้น

อาจมีหยดน้ำเล็กน้อยภายในกระจกด้านหน้าของทีวี (บางรุ่น)
ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนักขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดหยดน้ำ
ให้วางทีวีห่างจากการโดนแสงแดดโดยตรง ความร้อน
หรือความชื้นสูง หากมีหยดน้ำ
หยดนั้นจะหายไปเองเมื่อเปิดทีวีสองสามชั่วโมง
ความชื้นซึ่งทำให้เกิดหยดน้ำจะไม่เป็นอันตรายต่อทีวีหรือทำให้ที่
วีทำงานผิดปกติ

21.2

การดูแลรักษาจอภาพ

- ห้ามสัมผัส ดัน ถู หรือกระแทกที่หน้าจอด้วยวัตถุใดๆ ก็ตาม
 - ถอดปลั๊กออกจากทีวีก่อนทำความสะอาด
 - ทำความสะอาดทีวีและกรอบด้วยผ้านุ่มหมาดๆ ห้ามใช้สาร เช่น แอลกอฮอล์ สารเคมี หรือน้ำยาทำความสะอาดภายในบ้านทำความสะอาดทีวี
 - ในการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนรูปร่างหรือสีซีดจาง ให้เช็ดหยดน้ำบนเครื่องออกโดยเร็วที่สุด
 - หลีกเลี่ยงไม่ให้มีภาพนิ่ง
- ภาพนิ่งคือภาพที่หยุดนิ่งบนหน้าจอเป็นระยะเวลานาน
ภาพนิ่งบนจอประกอบด้วยเมนูบนหน้าจอ, แถบสีดำ, การแสดงเวลา ฯลฯ หากคุณต้องใช้ภาพนิ่ง

เงื่อนไขการใช้

2021 © TP Vision Europe B.V. สงวนลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์นี้จัดจำหน่ายโดย TP Vision Europe B.V. หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ ซึ่งจะเรียกว่า TP Vision ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ TP Vision เป็นผู้รับรองทีวีที่มาพร้อมกับคู่มือฉบับนี้ Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายนั้น TP Vision ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านั้น ให้เหมือนกัน

เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งอยู่ในบรรจุภัณฑ์ทีวี และคู่มือที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของทีวี หรือคู่มือที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ

Philips www.philips.com/TVsupport

ได้รับความเชื่อมั่นว่าเพียงพอสำหรับการใช้ระบบตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ข้อมูลในคู่มือการใช้งานนี้ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้ระบบตามวัตถุประสงค์ หากผลิตภัณฑ์ หรือระบบหรือกระบวนการใดๆ ของผลิตภัณฑ์ถูกใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในที่นี่ จะต้องได้รับการยืนยันถึงความถูกต้องและความเหมาะสมในการใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว TP Vision ขอรับประกันว่าเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตรใดๆ ของสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีการรับประกันใดๆ นอกเหนือจากนี้ ทั้งโดยการแสดงออกอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย TP Vision ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการผิดพลาดใดๆ ในเนื้อหาของเอกสารนี้ รวมทั้งปัญหาใดๆ ก็ตามที่เป็นผลของเนื้อหาในเอกสารนี้ ข้อผิดพลาดที่ร้องเรียนถึง Philips จะได้รับการแก้ไขและตีพิมพ์ในเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Philips โดยเร็วที่สุด

เงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทีวี หรือการรับประกันเป็นโมฆะ! อย่าพยายามซ่อมแซมทีวีด้วยตัวคุณเอง ใช้ทีวีและอุปกรณ์เสริมตามที่ผู้ผลิตตั้งใจไว้เท่านั้น สัญลักษณ์ข้อควรระวังที่พิมพ์อยู่ด้านหลังของทีวีบ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบทีวีโดยเด็ดขาด และติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Philips ทุกครั้งสำหรับบริการหรือการซ่อมแซม ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ได้ในเอกสาร ารที่มาพร้อมกับทีวี หรือ ดูเว็บไซต์ของเรา www.philips.com/TVsupport และเลือกประเทศของคุณหากจำเป็น ทุกการทำงานที่ห้ามอย่างชัดเจน หรือการปรับแต่ง และกระบวนการประกอบที่ไม่ได้แนะนำ หรือได้รับอนุญาตในคู่มือนี้จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

ลักษณะของฟิกเชล

ผลิตภัณฑ์ทีวีนี้มีจำนวนฟิกเชลสีในปริมาณสูง แม้ว่าประสิทธิภาพของฟิกเชลจะอยู่ที่ 99.999% หรือมากกว่า แต่จุดดำหรือจุดสว่าง (แดง, เขียว หรือฟ้า) อาจปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องบนหน้าจอ

นี่ถือเป็นคุณสมบัติทางโครงสร้างของจอแสดงผล (ในมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไป) และไม่ใช้การทำงานที่ผิดปกติแต่อย่างใด

TP Vision มุ่งมั่นในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลทางลบต่อสุขภาพ TP Vision ยืนยันว่า ตรายใดที่ผลิตภัณฑ์ถูกใช้อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ ผู้ใช้จะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน TP Vision มีบทบาทสำคัญในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยสากล ซึ่งทำให้ TP Vision มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว

ลิขสิทธิ์

23.1

HDMI

ข้อความว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ



23.2

HEVC

ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้การเรียกร้องของสิทธิบัตร HEVC ที่แสดงที่ patentlist.accessadvance.com รองรับอนาคตด้วยการถอดรหัส HEVC ขั้นสูง



23.3

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio และสัญลักษณ์ double-D เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories Licensing Corporation ผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์จาก Dolby Laboratories งานที่ไม่ได้เผยแพร่ที่เป็นความลับ ลิขสิทธิ์ © 1992-2021 Dolby Laboratories สงวนลิขสิทธิ์



23.4

DTS-HD

สำหรับสิทธิบัตรของ DTS โปรดดู <http://patents.dts.com> ผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์จาก DTS Licensing Limited DTS, สัญลักษณ์, DTS ที่ปรากฏพร้อมเครื่องหมาย, DTS-HD และโลโก้ DTS-HD เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์



23.5

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®, โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED, โลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance



23.6

Kensington

(ถ้ามี)

Kensington และ Micro Saver เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ ACCO World Corporation ซึ่งออกการจดทะเบียนและรอกการดำเนินการขอรับการจดทะเบียนในประเทศอื่นๆทั่วโลก



เครื่องหมายการค้าอื่น

เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนถือเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นๆ

ข้อความปฏิเสธความ รับผิดชอบเกี่ยวกับก ารบริการและ/หรือซ อฟต์แวร์ที่เสนอขาย โดยบุคคลอื่น

การบริการและ/หรือซอฟต์แวร์ที่เสนอขายโดยบุคคลอื่นอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ระบุให้บริการชั่วคราว
หรือยกเลิกโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า TP Vision
จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น

2020 FHD Android TV รวมถึงทีวีความละเอียดสูงขนาด 32"
และทีวีความละเอียดสูงเต็มรูปแบบขนาด 40"/43"

ดัชนี

ก

การกำจัดทีวีและแบตเตอรี่	44
การควบคุมโดยผู้ปกครอง	12
การจัดวางทีวี	5
การจัดอันดับของผู้ปกครอง	12
การจัดเรียงรายการช่อง	11
การดูแลรักษาจอภาพ	51
การตั้งค่า Android	24
การตั้งค่า Eco	31
การตั้งค่าการเข้าถึง	33
การตั้งค่าภาพ	29
การตั้งค่าเครือข่าย	24
การติดตั้งช่อง	14
การติดตั้งด้วยตนเอง	14
การบันทึก	38
การสนับสนุน, ออนไลน์	49
การสนับสนุนออนไลน์	49
การเชื่อมต่อเครือข่าย	23
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย	23
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย	23
การเปิดสวิตช์	10
การแก้ปัญหา	47

ข

ข้อความดิจิทัล	13
ข้อมูลคู่มือทีวี	37

ค

คำแนะนำด้านความปลอดภัย	50
คุณภาพการรับ	14
คู่มือการเชื่อมต่อ	16
ค้นหาช่อง	11

ข

ช่อง, คู่มือทีวี	37
ช่อง, ระดับอายุ	12
ช่อง, ลบรายการสถานี	15
ช่อง, อัปเดตช่องด้วยตนเอง	14
ช่อง, อัปเดตช่องอัตโนมัติ	14
ช่อง, เปลี่ยนช่อง	11
ช่อง, เปลี่ยนไปที่	11
ช่องรายการ, การอัปเดต	14

ข

ซอฟต์แวร์, อัปเดต	43
ซ่อมแซม	49

ค

ตั้งรหัส PIN	12
ติดตั้งช่อง, เสออากาศ	14
ติดต่อ Philips	49

ท

ทดสอบการรับสัญญาณ	14
ทีวี, สแตนด์บาย	10

ป

ปัญหา, การเชื่อมต่อ HDMI	48
ปัญหา, การเชื่อมต่อ USB	48
ปัญหา, การเชื่อมต่อ, อินเทอร์เน็ต	48
ปัญหา, การเชื่อมต่อ, Wi-Fi	48
ปัญหา, ช่องสัญญาณ	47
ปัญหา, ภาพ	47

ปัญหา, รีโมทคอนโทรล	47
ปัญหา, เสียง	48
ปัญหาภาษาเมนูไม่ถูกต้อง	48

ผ

ฝ่ายดูแลลูกค้า	49
----------------	----

ภ

ภาพ, รูปแบบภาพ	29
ภาพถ่าย วิดีโอ และเพลง	35
ภาษาข้อความ, รอง	13
ภาษาข้อความ, หลัก	13
ภาษาคำบรรยาย	33
ภาษาเสียงพากย์	33

ม

มีเดีย	35
--------	----

ร

ระดับอายุ	12
ระยะการรับชม	5
รายการช่อง	11
รายการสถานี	11
รายการสถานี, เปิด	11
รีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่	8

ล

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ	47
ล๊อคช่อง	12

ส

สถานีวิทยุ	11
สัญญาณเข้าถูกบล็อก	12
สายเพาเวอร์	5
สโตร์เสียง	30

ห

หน้าหลัก	25
หมดอายุการใช้งาน	44
หยุด TV ชั่วคราว	38

อ

อัปเดตช่องอัตโนมัติ	14
---------------------	----

อ

ฮาร์ดไดรฟ์ USB, การติดตั้ง	20
ฮาร์ดไดรฟ์ USB, พื้นที่ดิสก์	20

เ

เครือข่าย, มีสาย	23
เครือข่าย, ไร้สาย	23
เครือข่ายไร้สาย	23
เทเลเท็กซ์	13
เสออากาศ	5
เสออากาศ, ติดตั้งด้วยตนเอง	14
เสียง, สโตร์เสียง	30

แ

แขนเนล	11
แอปพลิเคชัน	26

โ

โหมดการแสดงผล	29
---------------	----

ใ

ไฟล์สื่อ, จากโทรศัพท์ USB	35
---------------------------	----

B

Bluetooth	22
Bluetooth, ลบอุปกรณ์	22
Bluetooth, อุปกรณ์	22
Bluetooth, เลือกอุปกรณ์	22

P

Product Fiche	44
---------------	----

T

TV Guide (คู่มือทีวี)	37
-----------------------	----



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome