

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PFL4308

PFL3108

PFL3008

LT Vartotojo vadovas

PHILIPS

Turinys

1	Svarbu	3	6	Trikčių diagnostika ir šalinimas	53
	Saugumas	3		Bendros problemos	53
	Priežiūra	5		Su kanalais susijusios problemos	54
	Teisinė informacija	6		Su vaizdu susijusios problemos	54
	Tvarumas	8		Su garsu susijusios problemos	55
	Žinynas ir palaikymas	9		Ryšio problemos	55
2	TV naudojimas	10		Susisiekimas su „Philips“	56
	TV valdikliai	10	7	Specifikacijos	57
	Žiūrėti TV	12		Galia ir priėmimas	57
	Programų vedlio rodymas	16		Ekranas ir garsas	57
	3D žiūrėjimas	16		Ekranas skiriamoji geba	57
	Multimedijos failų leidimas	18		Daugialypė terpė	58
3	Daugiau TV funkcijų naudojimas	21		Prijungimo galimybės	61
	Pause TV	21		Žinyno versija	61
	TV laidų įrašymas	22	8	Rodyklė	62
	Žaisti žaidimus	25			
	Teleteksto peržiūra	26			
	Užraktų ir laikmačių nustatymas	27			
4	TV nustatymų keitimas	29			
	Vaizdas ir garsas	29			
	Kanalai	31			
	Palydovo nustatymai	34			
	Kalbos nustatymai	35			
	Universaliosios prieigos nustatymai	36			
	Kiti nustatymai	37			
	Programinės įrangos naujinimas	37			
	Nustatyti viską iš naujo	38			
5	TV prijungimas	39			
	Apie laidus	39			
	Prijungti anteną	40			
	Įrenginių prijungimas	40			
	Prijunkti daugiau įrenginių	46			
	Prijungtų įrenginių peržiūra	49			
	„EasyLink“ įrenginių nustatymas	49			
	CAM (sąlyginės prieigos modulis) prijungimas	52			

1 Svarbu

Saugumas

Atsargumo priemonės

Prieš naudodami TV perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas. Gedimui įvykus todėl, kad nevykdomos instrukcijos, garantija netaikoma.

Elektros šoko ar gaisro pavojus!

- Saugokite TV nuo lietaus ir drėgmės. Prie TV nedėkite jokių indų, pvz., vazų su vandeniu. Jei ant TV paviršiaus arba į vidų pateko skysčio, tuoj pat atjunkite TV nuo elektros srovės šaltinio. Iškvieskite „Philips“ klientų aptarnavimo tarnybos darbuotoją, kad prieš naudojimą patikrintų jūsų TV.
- Saugokite TV, nuotolinio valdymo pultą ir maitinimo elementus nuo atviros liepsnos, kaitinimo šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Žvakes ir kitus liepsnos šaltinius visada laikykite toliau nuo TV, nuotolinio valdymo pulto ir maitinimo elementų.



- Nekaišiotkite jokių daiktų į ventiliacijos ir kitas TV angas.
- Saugokite, kad nuotolinio valdymo pultas ar maitinimo elementai nebūtų aplyti, nesuslaptų ir neįkaistų.
- Saugokite maitinimo kištuką nuo stiprios išorinės jėgos. Įsitinkinkite, kad maitinimo kištukas iki galo įkištas į maitinimo lizdą. Išklipęs maitinimo kištukas gali kibirkščiuoti ar užsidegti.

- Pasukdami TV, neįtempkite ir neprispauskite elektros laido. Prispaudus maitinimo laidą gali atsilaisvinti jungtys ir imti kibirkščiuoti.
- Norint atjungti televizorių nuo maitinimo tinklo, būtina ištraukti televizoriaus maitinimo kištuką. Kai ištraukiate maitinimo kištuką, visada traukite už kištuko, o ne už laido. Užtikrinkite, kad visuomet galėtumėte lengvai pasiekti maitinimo kištuką, maitinimo laidą ir kištukinį lizdą.

Pavojus sugadinti TV!

- Jei TV sveria daugiau nei 25 kg (55 svar.), jį kelti ir nešti turi du žmonės.
- Tvirtindami prie TV stovą, naudokite tik stovą, esantį rinkinyje. Tvirtai pritvirtinkite stovą prie TV. Padėkite TV ant plokščio, lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti bendrą TV ir stovo svorį.
- Montuodami TV prie sienos, naudokite tik tokį stovą, kuris gali išlaikyti TV svorį. Tvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos, kuri gali išlaikyti bendrą TV ir sieninio laikiklio svorį. „TP Vision Netherlands B.V.“ neprisima atsakomybės už netinkamą laikiklio pritvirtinimą prie sienos, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.
- Jei televizoriaus žadate nenaudoti, atjunkite nuo jo stovą. Niekada neguldysite televizoriaus ant nugarėlės su prijungtu stovu.
- Prieš įjungdami TV į maitinimo lizdą, įsitinkinkite, kad maitinimo įtampa atitinka TV galinėje pusėje išspausdintą vertę. Niekada neįjunkite TV į maitinimo lizdą, jei įtampa skiriasi.
- Kai kurios gaminio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte ir nesugadintumėte gaminio.

Pavojus susižeisti vaikams!

Kad TV nenukristų nuo pagrindo ir nesužeistų vaikų, laikykite šią atsargumo priemonių:

- Nedėkite TV ant staltiese ar kita medžiaga, kurią galima nutempti, apdengto paviršiaus.
- Patikrinkite, ar visas TV korpusas patikimai pastatytas ant pagrindo.
- Nepritvirtinę baldų ir TV prie sienos arba tinkamos atramos, nestatykite TV aukštai (pvz., ant knygų lentynų).
- Neleiskite vaikams lipti ant baldų, kad pasietų TV.

Pavojus nuryti elementą!

- Į produktą / nuotolinio valdymo pultą gali būti įdėtas tabletės formos elementas, kurį lengva nuryti. Bateriją visada laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje!

Perkaitimo pavojus!

- Nelaikykite TV ankštoje patalpoje. Palikite bent 4 colių arba 10 cm tarpą tarp sienų TV ventilacijai užtikrinti. Užtikrinkite, kad užuolaidos ar kitos medžiagos neuždengtų TV vėdinimo angų.

Sužeidimo, gaisro ar elektros laido pažeidimo pavojus!

- Nedėkite TV ir kitų daiktų ant elektros laido.
- Prieš žaibavimą išjunkite TV maitinimą ir atjunkite anteną. Jeigu žaibuoja, nelieskite nei TV, nei elektros laido, nei antenos kabelio.

Klausos pažeidimo pavojus!

- Klausydamiesi per ausines nesiklausykite per garsiai arba per ilgai.

Žemos temperatūros

- Jei TV buvo gabenamas esant žemesnei nei 5 °C (41 °F) temperatūrai, jį išpakuokite ir, prieš įjungdami į elektros lizdą, palaukite, kol TV sušils iki kambario temperatūros.

Perspėjimas dėl 3D vaizdo pavojaus sveikatai

Skirta tik 3D TV.

- Jei jūs arba jūsų šeimos nariai serga ar sirgo epilepsija arba yra jautrūs šviesai (dėl ko gali prasidėti priepuolis), prieš žiūrėdami į mirgančią šviesą, greitai besikeičiančius vaizdus ar 3D vaizdą, pasitarkite su medicinos specialistu.
- Kad išvengtumėte tokių negalavimų kaip galvos svaigimas, galvos skausmas ar orientacijos sutrikimas, rekomenduojame ilgai nežiūrėti 3D vaizdo. Jei jaučiate diskomfortą, nebežiūrėkite 3D vaizdo ir kurį laiką neužsiimkite jokia veikla, kuri gali kelti pavojų (pvz., vairuoti automobilį), kol neišnyks visi simptomai. Jei simptomai tęsiasi, nebežiūrėkite 3D vaizdo pima nepasitarę su medicinos specialistu.
- Tėvai turi prižiūrėti vaikus, kai jie žiūri 3D vaizdą, ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokių anksčiau minėtų negalavimų. Jaunesniems nei šešių metų vaikams nerekomenduojama žiūrėti 3D vaizdo, nes jų rega nėra visiškai išsivysčiusi.
- 3D akinius naudokite tik šiam 3D TV žiūrėti.
- Peržiūrėdami 3D turinį, kai naudojami aktyvūs 3D akiniai esant liuminescenciniam ar LED apšvietimui, galite pastebėti lempų skleidžiamą mirksėjimą. Jei lempos mirksi, išjunkite jas.

Priežiūra

Ekranas

- Atsargiai, nepažeiskite TV ekrano! Niekada nelieskite, nespauskite, netrinkite ir netrenkite į ekraną su jokių daiktu.
- Prieš valydami išjunkite TV.
- TV ir jo korpusą atsargiai valykite švelniu, drėgnu audiniu. TV niekada nevalykite su alkoholiu, cheminėmis medžiagomis ir buitinais valikliais.
- Norėdami išvengti deformacijų ir spalvų blukimo, vandens lašus nuvalykite kaip įmanoma greičiau.
- Kiek įmanoma, venkite statišką vaizdų. Statiški vaizdai yra tokie vaizdai, kurie ekrane rodomi ilgą laiką. Statiški vaizdai apima ekrane rodomus meniu, juodas juostas, laiko rodyką ir t.t. Jei reikia naudoti statišką vaizdą, sumažinkite ekrano kontrastingumą ir šviesumą, kad nesugadintumėte ekrano.

3D akiniai

Rinkiniams, kuriuose yra 3D akiniai.

Prižiūrėdami akinius laikykitės šių instrukcijų:

- Lėšius valykite švaria sausa šluoste (pagaminta iš mikropluošto ar medvilnės), kad jų nesubraižytumėte. Nepurškite valiklio tiesiai ant 3D akinių. Galite naudoti gerai žinomų akinių nuo saulės gamintojų iš anksto sudrėkintą valymo nosinaitę.
- Saugokite 3D akinius nuo tiesioginių saulės spindulių, karščio, ugnies ar vandens. Kitu atveju akiniai gali nebeveikti arba užsidegti.
- Nenumeskite 3D akinių ant žemės, nelankstykite jų ir nespauskite lėšių.
- Nenaudokite valymo priemonių, kuriose yra alkoholio, tirpiklio, aktyviųjų paviršiaus medžiagų, vaško, benzeno, skiediklio, uodų atbaidančios medžiagos ar tepalo. Naudojant šias medžiagas gali pasikeisti akinių spalva arba atsirasti įtrūkimų.

- **PAVOJUS UŽSPRINGTI.** Laikykite šį gaminį tokioje vietoje, kur jo nepasiektų vaikai iki trejų metų! Gaminys pagamintas iš mažų dalių, kurias galima praryti.

Patarimai dėl vietos

- TV statykite taip, kad šviesa į ekraną nešviestų tiesiogiai.
- Idealiausia šį TV žiūrėti triskart didesniu nei jo ekrano įstrižainės atstumu. Pvz., jei TV ekrano įstrižainė yra 81 cm / 32 col., geriausia jį žiūrėti apytiksliai 2,5 m / 92 col. atstumu nuo ekrano.
- Sėdint jūsų akys turi būti lygiagrečiai ekrano centrui.


Televizoriaus vieta

Parinkę TV vietą (ant stovo arba prie sienos), galite nustatyti geriausią savo TV garsą.

1. Paspauskite **⬆**.
2. Pasirinkite **[Sąranka]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai] > [Televizoriaus vieta]**.
4. Pasirinkite **[Ant TV stovo]** arba **[Prit.prie sienos]** ir paspauskite **OK**.

TV užrakinimas

Jūsų TV apačioje yra „Kensington“ apsauginis lizdas. Norėdami apsaugoti televizorių, įsigykite „Kensington“ nuo vagysčių apsaugantį užraktą (parduodamas atskirai).

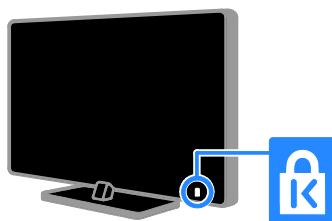

Teisinė informacija

Pranešimas

2013 © „TP Vision Netherlands B.V.“ Visos teisės ginamos. Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ arba atitinkamų savininkų nuosavybė. „TP Vision Netherlands B.V.“ pasilieka teisę bet kada pakeisti gaminius ir neįsipareigoja atitinkamai pakoreguoti ankstesnių gaminių.

Šiame vadove pateikta medžiaga atitinka sistemos paskirtį. Jei gaminyje arba jo atskiri moduliai ar procedūros naudojamos ne pagal šią vadovą nurodytą paskirtį, turi būti gautas jų patikimumo ir tinkamumo patvirtinimas. „TP Vision Netherlands B.V.“ garantuoja, kad pati medžiaga nepažeidžia jokių Jungtinių Amerikos Valstijų patentų. Daugiau nėra jokios išreikštos ar numanomos garantijos.

„TP Vision Netherlands B.V.“ neatsako už joks šio dokumento turinio klaidas ir už joks problemas, kilusias dėl šio dokumento turinio. Klaidos, apie kurias pranešama „Philips“, bus apibendrintos ir nedelsiant paskelbtos „Philips“ palaikymo svetainėje.

Garantijos sąlygos

- Pavojus susižeisti, sugadinti TV arba anuliuoti garantiją! Niekada nebandykite patys taisyti TV.
- TV ir priedus naudokite pagal gamintojo numatytą paskirtį.
- TV galinėje pusėje išspausdintas perspėjimo ženklas nurodo elektros šoko pavojų. Niekada nenuimkite TV dangčio. Dėl techninės priežiūros arba remonto visada kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo tarnybą.
- Bet kokia aiškiai šiame vadove nurodyta draudžiama veikla ar reguliavimo bei surinkimo procedūros, kurios šiame vadove nerekomenduojamos ar neleistinos, panaikins garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šiame LCD / LED gaminyje yra daug spalvų pikselių. Nors jame yra 99,999 % arba daugiau efektyvių pikselių, vis tiek ekrane nuolat gali atsirasti juodų taškų arba ryškių šviesos taškų (raudonos, žalios arba mėlynos spalvos). Tai struktūrinė ekrano ypatybė (atitinkanti bendrus pramoninius standartus), o ne gedimas.

CE atitikties

Šis gaminyje atitinka pagrindinius Direktyvų 2006/95/EC (žema įtampa), 2004/108/EC (EMC) ir 2011/65/EU (ROHS) reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.



Atitikimas EMF

„TP Vision Netherlands B.V.“ gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų gaminių, kurie bendrai, kaip bet kuris elektroninis aparatas, pasižymi savybe priimti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš svarbiausių „Philips“ verslo principų – atlikti visus reikalingus savo gaminių sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir gaminių gaminių metu taikomus elektromagnetinio lauko (EMF) standartus.

„Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir parduoti gaminius, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo poveikio. „TP Vision“ patvirtina, kad jei jų gaminiai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiandien turimus mokslinius įrodymus.

„Philips“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus; tai leidžia „Philips“ geriau numatyti tolesnius normavimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo produktams.

Atvirojo kodo programinė įranga

Šiame produkte yra programinė įranga, kuriai taikoma atvirojo kodo programinės įrangos licencija. Pranešimus ir licencijos sąlygas rasite elektroniniame produkto vadove. „TP Vision Netherlands B.V.“ gali pristatyti visą atitinkamą autorių teisėmis saugomų šiame produkte naudojamų atvirojo kodo programinės įrangos paketų pirminį programos tekstą.

Šis pasiūlymas galioja ne ilgiau kaip tris metus nuo produkto įsigijimo dienos ir taikomas visiems, gavusiems šią informaciją. Norėdami įsigyti pirminį programos tekstą, nusiųskite užklausą anglų k., nurodydami produkto numerį, šiuo adresu:

Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands

Prekių ženklai ir autorių teisės

„Windows Media“ yra arba registruotasis prekės ženklas, arba prekės ženklas, priklausantys „Microsoft Corporation“ ir registruoti JAV ir / arba kitose šalyse.



Pagamintas pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dviejų „D“ simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.



HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose valstybėse.



„Kensington“ ir „Micro Saver“ yra JAV registruoti „ACCO World Corporation“ prekių ženklai, kartu su išleistomis registracijomis ir laukiančiais prašymais kitose šalyse visame pasaulyje.



Taikomas vienas ar keli iš toliau pateiktų JAV patentų: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „Rovi Corporation“ arba jos dukterinių įmonių prekių ženklai, naudojami pagal licenciją.

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS: „DivX®“ yra skaitmeninis vaizdo formatas, sukurtas dukterinės „Rovi Corporation“ įmonės „DivX, LLC“. Tai oficialus „DivX Certified®“ įrenginys, kuriuo galima paleisti „DivX“ vaizdo įrašus. Apsilankykite svetainėje divx.com, kurioje rasite daugiau informacijos ir programinės įrangos įrankių, leidžiančių konvertuoti failus į „DivX“ vaizdo įrašus.

APIE UŽSAKOMUOSIUS „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS: kad būtų galima paleisti įsigytus užsakomuosius (angl. „Video-on-Demand“, VOD) „DivX“ vaizdo įrašus, šis „DivX Certified®“ įrenginys turi būti užregistruotas. Norėdami gauti registracijos kodą, įrenginio sąrankos meniu raskite skyrių „DivX VOD“. Daugiau informacijos, kaip užregistruoti įrenginį, rasite adresu vod.divx.com.

Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Tvarumas

Energijos vartojimo veiksmingumas

Šiame televizoriuje numatytos energijos taupymo funkcijos. Norėdami pasiekti šias funkcijas, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Žalias mygtukas**.

- **Energijos taupymo vaizdo nustatymai:** galite taikyti energijos taupymo vaizdo nustatymų derinį. Žiūrėdami TV, paspauskite **Žalias mygtukas** ir pasirinkite **[Energ.taupymas]**. Tada pasirinkite **[Energ.taupymas]** vaizdo nustatymus.
- **Ekrano išjungimas:** jei per TV norite tik klausytis garso, TV ekraną galite išjungti. Kitos funkcijos ir toliau veikia įprastai. Žiūrėdami TV, paspauskite **Žalias mygtukas** ir pasirinkite **[Ekranas išj.]**.
- **Šviesos jutiklis:** kuo patalpoje tamsiau, tuo labiau įdėtasis šviesos jutiklis sumažina TV ekrano ryškumą. Kad išjungtumėte jutiklį, žiūrėdami TV paspauskite **Žalias mygtukas** ir pasirinkite **[Šviesos daviklis]**.
- **Mažos energijos sąnaudos parengties režimu:** pažangiausios maitinimo schemos leidžia maksimaliai sumažinti televizoriaus suvartojamos energijos kiekį ir užtikrinti nepertraukiamą veikimą parengties režimu.
- **Automatinis išjungimas:** siekdami sutaupyti energijos, nustatykite, kad po tam tikro neaktyvumo laikotarpio TV išsijungtų automatiškai. Žiūrėdami TV, paspauskite **Žalias mygtukas** ir pasirinkite **[Autom. išjungimas]**. Tada pasirinkite laikotarpį, po kurio TV išsijungtų automatiškai.
- **Neaktyvių įrenginių išjungimas:** išjunkite prijungtus su „EasyLink“ HDMI-CEC (naudotojams skirtas elektroninis valdymas) suderintus neaktyvius įrenginius. Žiūrėdami TV, paspauskite **Žalias mygtukas** ir pasirinkite **[Neaktyvūs įrenginiai išjungti]**.

- **Maitinimo valdymas:** pritaikius pažangią maitinimo valdymo funkciją šis televizorius suvartoja mažiau energijos. Norėdami pamatyti, kaip pasirinkus pageidaujamus televizoriaus nustatymus santykinai pakis televizoriaus suvartojamos energijos kiekis, paspauskite **⬆** ir pasirinkite **[Sąranka] > [Žr. demonstrac.] > [„Active Control“ demonstr.]**.

Perdirbimas

Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EB. Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių surinkimo sistema.



Laikytės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su kitomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios taikomos vietinės atskiro maitinimo elementų surinkimo taisyklės, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Energijos etiketė

Europos energijos etiketėje nurodoma gaminio energijos suvartojimo efektyvumo klasė. Kuo gaminio energijos suvartojimo efektyvumo klasės nuoroda arčiau žalios spalvos, tuo mažiau energijos jis suvartoja.

Ant etiketės nurodyta energijos suvartojimo efektyvumo klasė, kiek vidutiniškai energijos suvartojama naudojant gaminį ir kiek vidutiniškai jos suvartojama per metus.

Energijos suvartojimo reikšmės galite rasti ir jūsų šaliai skirtoje „Philips“ svetainėje adresu www.philips.com/TV.

Žinynas ir palaikymas

Žinyno naudojimas

Kad ekrane atidarytumėte meniu [Žinyn.], paspauskite **Mėlynas mygtukas**.

Kad išeitumėte iš meniu [Žinyn.], paspauskite



Apsilankykite „Philips“ svetainėje

Jei ekrane pateikiamame [Žinyn.] norimos informacijos rasti nepavyksta, apsilankykite „Philips“ klientų aptarnavimo tarnybos svetainėje adresu www.philips.com/support.

Be to, „Philips“ klientų aptarnavimo tarnybos svetainėje galėsite:

- rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK);
- atsisiųsti spausdinti skirtą šio naudotojo vadovo PDF versiją;
- el. paštu išsiųsti konkretų klausimą;
- bendrauti internetu su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojais (galimybė siūloma tik kai kuriose šalyse).

„Philips“ jungiamumo vedlio naudojimas

Lengvai naudojamame jungiamumo vedlyje pateikiamos instrukcijos, kaip prijungti televizorių prie kitų įrenginių. Apsilankykite svetainėje

<http://www.connectivityguide.philips.com>.

Paieška TV forume

Galbūt į jūsų klausimus jau atsakė „Philips“ televizorių naudotojų bendruomenė.

Apsilankykite adresu www.supportforum.philips.com.

Susisiekiama su „Philips“


Be to, pagalbos galite kreiptis į „Philips“ klientų aptarnavimo tarnybą savo šalyje. Telefono numeris nurodytas prie šio gaminio pridėtame lankstinuke arba internete adresu www.philips.com/support.

Prieš susisiekdami su „Philips“, užsirašykite televizoriaus modelį ir serijos numerį. Ši informacija nurodyta kitoje televizoriaus pusėje arba ant jo pakuotės.

2 TV naudojimas

TV valdikliai


Galiniai valdikliai

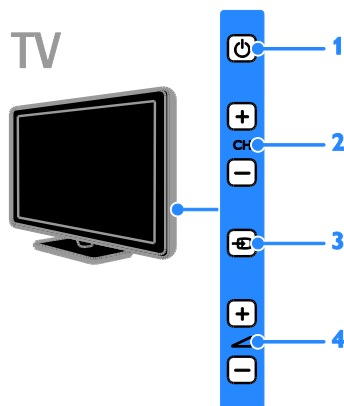

1. **⏻ (Budėjimo režimas):** TV įjungimas arba išjungimas.
2. **CH +/-:** tolesnio arba ankstesnio kanalo įjungimas.
3. **⬅️ (SOURCE):** prijungto įrenginio turinio žiūrėjimas.
4. **🔊 +/- (Garsumas):** garsumo didinimas arba mažinimas.

Jutikliai ir indikatoriai

TV

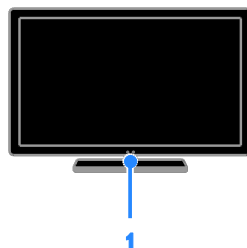


Naudojant PFL4xx8

1. Nuotolinio valdymo jutiklis

Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į jutiklį. Įsitikinkite, kad tarp nuotolinio valdymo pulto ir televizoriaus nėra daiktų.

TV

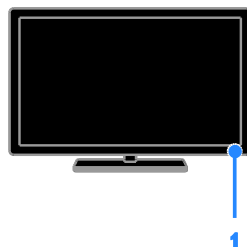


Naudojant PFL3xx8

1. Nuotolinio valdymo jutiklis

Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į jutiklį. Įsitikinkite, kad tarp nuotolinio valdymo pulto ir televizoriaus nėra daiktų.


Nuotolinis valdymas

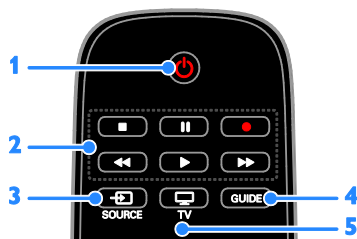


1. **⏻ (Budėjimo režimas):** TV įjungimas arba budėjimo režimo nustatymas.
2. **Leidimo mygtukai:** multimedijos failų atkūrimo valdymas.
3. **SOURCE:** prijungto įrenginio stebėjimas.
4. **GUIDE:** programų vedlio rodymas.
5. **TV:** TV rodymas.




6. **🏠 (Pradžia):** prieiga prie pagrindinio meniu.
7. **OK:** įvesties arba pasirinkimo patvirtinimas.
8. **▲▼◀▶ (Naršymo mygtukai):** meniu naršymas ir elementų pasirinkimas.

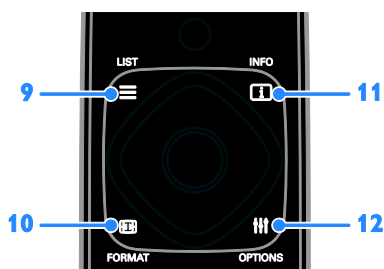

9. **≡ LIST:** prieiga prie TV kanalų sąrašo.
10. **FORMAT:** vaizdo formato keitimas, kad jis atitiktų vaizdo šaltinį.
11. **INFO:** informacijos apie dabartinius veiksmus peržiūra.
12. **≡ OPTIONS:** galimų parinkčių, vaizdo ir garso meniu atidarymas.

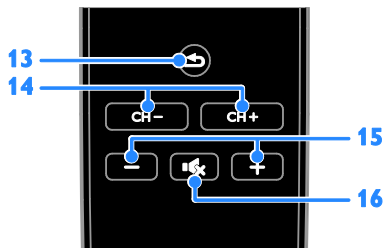

13. **↶ (Galas):** grįžtis į ankstesnį meniu puslapį arba išėjimas iš TV funkcijos.
14. **CH +/-:** kanalų perjungimas.
15. **+/- (Garsumas):** garsumo reguliavimas.
16. **🔇 (Nutildyti):** garso failo nutildymas ir atkūrimas.

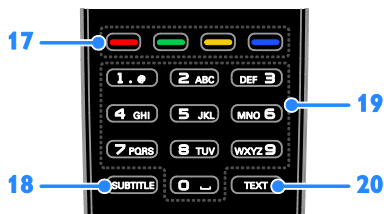

17. **Spalvoti mygtukai:** užduočių arba parinkčių pasirinkimas. Mygtukas veikia pagal paslaugos tiekėjo pasiūlytas paslaugas.
18. **SUBTITLE:** subtitrų įjungimas arba išjungimas.
19. **0-9 (Skaičių mygtukai):** TV kanalų pasirinkimas arba teksto įvedimas.
20. **TEXT:** teleteksto įjungimas arba išjungimas.

„EasyLink“ valdikliai

Jei televizorių prijungsite prie įrenginio, kuriame veikia HDMI-CEC, pvz., „Blu-ray“ grotuvo arba namų kino sistemos, galėsite juos vienu metu valdyti tuo pačiu nuotolinio valdymo pultu. Prijungus tereikia įjungti „EasyLink“.

Daugiau informacijos apie „EasyLink“ rasite **TV prijungimas > „EasyLink“ įrenginių nustatymas > Valdymo įrenginiai** (Puslapis 50).

Nuotolinio valdymo pultas ekrane

Prijungtus įrenginius, kuriuose įjungta HDMI-CEC, galite valdyti ir kitais nuotolinio valdymo pulto ekrane mygtukais. Prijungę įsitikinkite, kad „EasyLink“ yra įjungta. Daugiau informacijos apie „EasyLink“ rasite **TV prijungimas > „EasyLink“ įrenginių sąranka > Valdymo prietaisai** (Puslapis 50).

Norėdami pasiekti nuotolinio valdymo pultą ekrane, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Žiūrėdami prijungto įrenginio turinį, paspauskite **III OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Rodyti nuot. valdiklį]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite ekrano mygtuką ir paspauskite **OK**.

Nuotolinis valdymas išmaniuoju telefonu

Naudodami išmaniojo telefono programą „Philips MyRemote“, išmanųjį telefoną galite naudoti kaip atsarginį nuotolinio valdymo pultą ir net kaip klaviatūrą. Be to, televizoriuje galite peržiūrėti išmaniajame telefone esančius vaizdus kaip skaidrių pateiktį.


Pastaba: įsitikinkite, kad TV ir išmanusis telefonas prijungti prie to paties vietinio tinklo. Daugiau informacijos žr. **TV prijungimas > Prijungimas prie tinklo ir interneto**.

Vadovaudamiesi šiais nurodymais atsisiųskite programą „Philips MyRemote“:

1. Iš internetinės parduotuvės „Apple App“ arba „Google Play“ į savo išmanųjį telefoną atsisiųskite programą „Philips MyRemote“.
2. Laikykitės programų parduotuvėje pateiktų instrukcijų.

Žiūrėti TV

TV įjungimas arba išjungimas

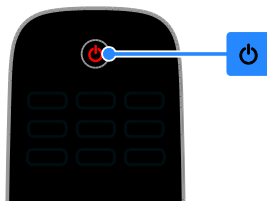

TV įjungimas

- TV įjunkite į maitinimo lizdą ir įjunkite maitinimą.
- Jei televizorius neįjungtas, budėjimo režimu veikiantis LED lieka išjungtas. TV paspauskite **⏻**.
- Jei budėjimo režimu veikiantis LED šviečia, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **⏻**.

Pastaba: televizorius sureaguoja ne iš karto.

Patarimas: jei nerandate nuotolinio valdymo pulto ir norite įjungti budėjimo režimu veikiantį TV, paspauskite bet kurį TV mygtuką.

TV perjungimas į parengties režimą

Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **⏻**. Budėjimo režimu veikiantis televizoriaus LED pradeda šviesti raudonai.

TV išjungimas

TV paspauskite **⏻**.

Budėjimo režimu veikiantis LED išjungiamas.

Pastaba: veikdamas parengties režimu arba išjungtas televizorius kažkiek, nors ir labai mažai, energijos suvartoja. Jei kurį laiką televizoriaus naudoti neketinate, atjunkite jo maitinimo kištuką.



Automatinis išjungimas

Naudodami šiuos TV energijos taupymo nustatymus, įgalinamus pagal numatytąsias nuostatas, galite sutaupyti energijos. Jei vartotojas keturias valandas neatlieka jokių veiksmų (pvz., nepaspaudžia nuotolinio valdymo pulto arba TV mygtuko), automatiškai įjungiamas TV budėjimo režimas.


Norėdami išjungti automatinio išjungimo funkciją:

1. Žiūrėdami televizorių, paspauskite **Žalias mygtukas** nuotolinio valdymo pulto mygtuką automatiškai įjungiamas.
2. Pasirinkite **[Autom. išjungimas]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Išjungti]**, tada paspauskite **OK**.



TV garsumo reguliavimas

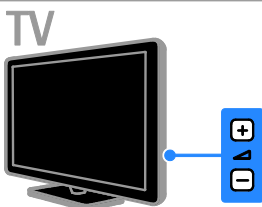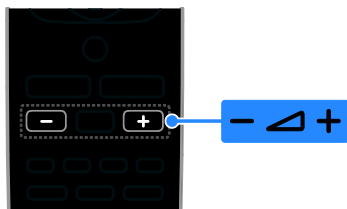


Padidinti arba sumažinti TV garsumą

- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite +/-.
- TV paspauskite  +/-.



TV garsumo nutildymas arba grąžinimas

- Jei norite nutildyti garsą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką .
- Dar kartą paspauskite , jei norite grąžinti garsumą.

Ausinių garsumo reguliavimas

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[TV nustatymai]** > **[Garsas]** > **[Ausin.garsumas]** ir paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite lygį.

TV kanalų perjungimas

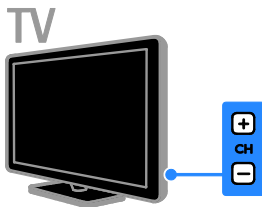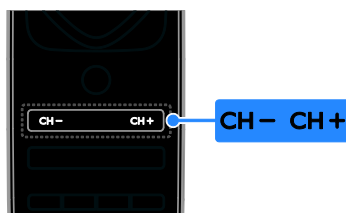



- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto arba televizoriaus mygtukus **CH +/-**.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **Skaičių mygtukai**, kad įvestumėte kanalo numerį.

Mėgstamiausių kanalų valdymas



Gali būti rodomi visi kanalai arba tik mėgstamiausiųjų sąrašas.

Mėgstamiausių kanalų sąrašo kūrimas

1. Paspauskite  **LIST**.
Parodomas kanalų sąrašas.
2. Pasirinkite kanalą, kurį norite pažymėti kaip mėgstamiausią, ir paspauskite  **OPTIONS**.
3. Pasirinkite **[Pridėti / šalinti mėgstamiausiuosius]**, tada paspauskite **OK**.
Pasirinktas kanalas pažymimas žvaigždute.

Norėdami iš parankinių sąrašo pašalinti kanalą, pasirinkite **[Pridėti / šalinti mėgstamiausiuosius]** ir paspauskite **OK**.

Mėgstamiausių kanalų sąrašo rodymas

1. Paspauskite  **LIST**, o tada –  **OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Sąrašas]** > **[Parankiniai]**, kad kanalai būtų rodomi mėgstamiausiųjų sąraše.
3. Paspauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Manage channel lists

Įvedę kanalus galite:

- filtruoti kanalus;
- perjungti per anteną ir kabelį transliuojamus kanalus;
- pervardyti kanalus;
- pertvarkyti kanalus;
- užrakinti kanalus;
- klausytis skaitmeninių radijo kanalų.

Kanalų filtravimas

1. Žiūrėdami TV paspauskite **≡ LIST**.
2. Paspauskite **⏏ OPTIONS** ir pasirinkite **[Filtras]**.
3. Pasirinkite parinktį ir paspauskite **OK**:
 - **[Skaitm. ir analog.]:** kanalų sąrašė rodomi visi kanalai.
 - **[Skaitm. TV kanalai]:** rodomi tik skaitmeniniai kanalai.
 - **[Analoginiai kanalai]:** rodomi tik analoginiai kanalai.
 - **[Nemokama/koduota]:** kanalų sąrašė rodomi visi kanalai.
 - **[Koduoti kanalai]:** rodomi koduoti kanalai.
 - **[Nemokami kanalai]** rodomi: nemokami kanalai.

Pastaba: kiekvieno transliuotojo filtravimo parinktys gali skirtis.

Perjungti per anteną ir kabelį transliuojamus kanalus

Žiūrėdami TV galite perjungti per anteną ir kabelį transliuojamus kanalus.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **🏠**.
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Kanalų nustatymai] > [Kanalų diegimas] > [Antenos jungtis]**.
3. Pasirinkite **[Antena (DVB-T)]**, kad galėtumėte žiūrėti per anteną transliuojamus kanalus, arba **[Kabelinė (DVB-C)]**, kad galėtumėte žiūrėti per kabelį transliuojamus kanalus, tada paspauskite **OK**.

Kanalų pervadinimas

Pasirinkus kanalą rodomas jo pavadinimas. Tada galite pakeisti šio kanalo pavadinimą.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **≡ LIST**. Parodomas kanalų sąrašas.
2. Pasirinkite kanalą, kurį norite pervardyti, tada pasirinkite **⏏ OPTIONS**.

3. Pasirinkite **[Pervad.]**, tada paspauskite **OK**. Rodoma ekraninė klaviatūra.
4. Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinksite simbolius, tada paspauskite **OK**.
5. Baigę pasirinkite **[Atlikta]** ir paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Kanalų pertvarkymas

Įvedę kanalus galite pertvarkyti jų sąrašą.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **≡ LIST**. Parodomas kanalų sąrašas.
2. Paspauskite **⏏ OPTIONS**.
3. Pasirinkite **[Užsakyti iš naujo]**, tada paspauskite **OK**.
4. Pasirinkite į kitą vietą norimą perkelti kanalą, tada paspauskite **OK**.
5. Paspausdami **Naršymo mygtukai** perkeltkite pažymėtą kanalą į kitą vietą, o tada paspauskite **OK**.
6. Baigę paspauskite **⏏ OPTIONS**.
7. Pasirinkite **[Išleisti iš „Pertvarkyti“]** ir paspauskite **OK**.

Kanalo užrakinimas

Galite neleisti žiūrėti kanalų juos užrakindami.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **≡ LIST**. Parodomas kanalų sąrašas.
2. Pasirinkite kanalą, kurį norite užrakinti, ir paspauskite **⏏ OPTIONS**.
3. Pasirinkite **[Užrakinti kanalą]**, tada paspauskite **OK**.
4. Paraginus įveskite PIN kodą. Kanalų sąrašė šie kanalai pažymėti užrakto piktograma.

Patarimas: jei norite žiūrėti užrakintą kanalą, paraginus įveskite PIN kodą.

Skaitmeninių radijo kanalų klausymas

Jei pateikiami skaitmeniniai radijo kanalai, galite jų klausytis. Jie įvedami automatiškai įvedant TV kanalus.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **≡ LIST**. Bus pateiktas kanalų sąrašas.
2. Paspauskite **⏏ OPTIONS**.
3. Pasirinkite **[Filtras] > [Radijas]**, tada paspauskite **OK**.
4. Pasirinkite radijo kanalą, tada paspauskite **OK**.


Prijungtų įrenginių peržiūra

Kad galėtumėte žiūrėti įrenginio turinį, turite jį prijungti prie TV. Žr. **TV prijungimas > Įrenginių prijungimas** (Puslapis 40).

Įrenginio pasirinkimas SOURCE

1. Paspauskite  **SOURCE**.
2. Pasirinkite įrenginį ir paspauskite **OK**.

Įrenginio pasirinkimas iš pagrindinio meniu


1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Šaltinis]**, tada paspauskite **OK**.
2. Pasirinkite įrenginį ir paspauskite **OK**.

Norėdami pridėti arba valdyti prijungtus įrenginius žr. **TV prijungimas > Prijungtų įrenginių peržiūra > Įrenginio nustatymų keitimas** (Puslapis 49).


Išankstinių vaizdo ir garso nustatymų naudojimas

TV galimi išankstiniai vaizdo ir garso nustatymai. Šiuos nustatymus galite taikyti arba tinkinti.

Norimų vaizdo nustatymų pasirinkimas

1. Žiūrėdami TV paspauskite  **OPTIONS**.
 2. Pasirinkite **[Vaizdas ir garsas] > [Vaizdo tipas]**, tada paspauskite **OK**.
 3. Pasirinkite parinktį ir paspauskite **OK**:
- **[Asmeninis]**: taikyti pasirinktus vaizdo nustatymus.
 - **[Ryškus]**: sodrūs ir dinamiški nustatymai puikiai tinka naudoti dienos šviesoje.
 - **[Natūralus]**: natūralaus vaizdo nustatymai.
 - **[Standartinis]**: numatytieji nustatymai, tinkantys daugumai aplinkų ir vaizdo įrašų tipų.
 - **[Filmas]**: geriausi nustatymai filmams žiūrėti.
 - **[Fotografija]**: geriausi nustatymai nuotraukoms peržiūrėti.
 - **[Energ.taupymas]**: nustatymai, padedantys sutaupyti daugiausia energijos.

Norimų garso nustatymų pasirinkimas

1. Žiūrėdami TV paspauskite  **OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Vaizdas ir garsas] > [Garso tipas]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite parinktį ir paspauskite **OK**:

- **[Asmeninis]**: pasirinktų garso nustatymų taikymas.
- **[Originalas]**: nustatymai, tinkantys daugumai aplinkų ir garso įrašų tipų.
- **[Filmas]**: geriausi nustatymai filmams žiūrėti.
- **[Muzika]**: geriausi nustatymai muzikai klausytis.
- **[Žaidimas]**: geriausi nustatymai žaidimams.
- **[Naujienos]**: geriausi nustatymai laidoms, kuriose daugiausia kalbama, pvz., žinioms.

Vaizdo formato keitimas

Galima pasirinkti vaizdo šaltinį atitinkantį vaizdo formatą.

1. Paspauskite  **FORMAT**.
2. Pasirinkite vaizdo formatą ir paspauskite **OK**.

Galimi vaizdo formatai priklauso nuo vaizdo šaltinio:

- **[Automatinis užpildymas]**: koreguoja vaizdą, kad būtų užpildytas ekranas (subtitrai lieka matomi). Rekomenduojama, kad ekranas kuo mažiau iškraipytų vaizdą (bet neskirtas HD ir kompiuteriui).
- **[Automatinis priartinimas]**: padidina vaizdą, kad būtų užpildytas ekranas. Rekomenduojama, kad ekranas kuo mažiau iškraipytų vaizdą (bet neskirtas HD ir kompiuteriui).
- **[Stipr.priartin.]**: pašalina juodas juostas 4:3 formato transliacijų šonuose. Nerekomenduojama HD ir kompiuteriui.
- **[Filmo išlaik.16:9]**: keičia 4:3 formatą į 16:9. Nerekomenduojama HD ir kompiuteriui.
- **[Platus ekranas]**: plačiaekranio formato turinys rodomas neištemptas. Nerekomenduojama HD ir kompiuteriui.
- **[Be mastelio]**: užtikrina didžiausią detalumą naudojant kompiuterį. Galima rinktis tik tada, kai vaizdo meniu įjungtas kompiuterio režimas.
- **[4:3]**: rodoma klasikiniu 4 : 3 formatu.

Programų vedlio rodymas

Ką galite nuveikti

Naudodami transliuotojų pateiktus programų vedlius galite matyti skaitmeninių TV kanalų programas ir programų apžvalgas. Internetinius programų vedlius teikia transliuotojas.

Kanalo programų vedlio informacijos negalite matyti, jei:

- kanalas skirtas žiūrovams, kurių amžius lygus arba didesnis už TV nustatytą amžiaus apribojimą;
- kanalas užrakintas.

Iš transliuotojo

Transliuotojo programų vedlio pasirinkimas
Prieš naudodami programų vedlį, patikrinkite šiuos nustatymus:

1. Paspauskite **🏠**.
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai] > [TV gidas]**.
3. Pasirinkite **[Iš transliuotojo]** ir paspauskite **OK**.

Prieiga prie transliuotojo programų vedlio

1. Paspauskite **🏠**.
2. Pasirinkite **[TV gidas]**, tada paspauskite **OK**.
3. Jei programų vedlį naudojate pirmą kartą, atnaujinkite jį laikydamiesi ekrane pateikiamą instrukciją.

Transliuotojo programų vedlio pritaikymas

Galite tinkinti rodomą informaciją, norėdami:

- gauti priminimą, kai prasideda programos;
- rodyti tik pageidaujamus kanalus.
- keisti rodomą dieną.
- suplanuoti programų įrašus. Žr. **Daugiau TV funkcijų naudojimas > TV laidų įrašymas > Įrašų planavimas** (Puslapis 23).

Pastaba: parinktys gali skirtis, atsižvelgiant į transliuotojo pateikiamą programų informaciją.

1. Programų vedlyje paspauskite **⏏ OPTIONS**.

2. Pasirinkite parinktį ir paspauskite **OK**.

- **[Naujinti TV gidą]:** atnaujinti programų vedlio informaciją.
- **[Keisti dieną]:** pasirinkti programų vedlio rodymo dieną.
- **[Ieškoti pagal žanrą]:** ieškoti programų pagal žanrą.
- **[Visi priminimai]:** rodyti visų programų priminimų sąrašą.

3D žiūrėjimas


Ko jums reikia

Tik naudojant PFL43x8.

Jūsų TV yra 3D TV. Prieš žiūrėdami 3D vaizdą perskaitykite įspėjimą apie galimą 3D poveikį sveikatai **Svarbu > Įspėjimas apie galimą 3D poveikį sveikatai** (Puslapis 4). Norėdami šiame televizoriuje matyti 3D vaizdą, naudokite „Philips Active 3D“ PTA508 arba PTA518 akinius (parduodami atskirai).

Pastaba:

- Naudojant kitų gamintojų 3D akinius, 3D efektas gali sumažėti arba visai išnykti.
- Kai kurie 3D formatai nepalaikomi.
- Jei peržiūrite 3D turinį patalpoje, kuri apšviesta liuminescencinėmis arba šviesos diodų lempomis, galite pastebėti lempų mirksėjimą. Jei lempos mirksi, išjunkite jas.

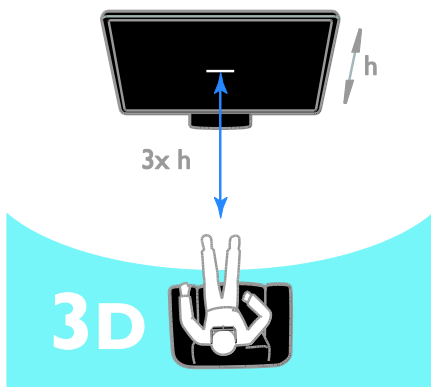

Jei žiūrėdami 3D programas norite patirti geriausią 3D vaizdo efektą, laikykitės šių nurodymų:

- Sėdėkite atstumu, mažiausiai tris kartus didesniu už televizoriaus ekrano aukštį (h). Nesėdėkite toliau nei už 6m.

Pradėti 3D

Automatinis 3D įjungimas

Televizorius aptinka, kada galimas 3D vaizdas ir paragina užsidėti 3D vaizdo akinius, kad galėtumėte pradėti žiūrėti. Norėdami nustatyti, kad aptikus 3D signalą TV reaguotų, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Paspauskite **⬆**.
 2. Pasirinkite **[Šaranka] > [TV nustatymai] > [3D] > [Įjungti 3D režimą]**.
 3. Pasirinkite nustatymą, tada paspauskite **OK**.
- **[Automatinis]:** TV persijungs į 3D automatiškai.
 - **[Tik pranešti]:** TV pirmiausiai parodys įspėjimą.
 - **[Niek.]:** įspėjimas nebus rodomas.

Pasirinkite 3D vaizdo šaltinį

3D diskai

1. Paleiskite diską 3D „Blu-ray disc“ leistuvu, kuris prijungtas prie TV HDMI jungties.
2. Paspauskite **⏮ SOURCE**, tada pasirinkite 3D „Blu-ray disc“ leistuvą.

3D TV programos

1. Pasirinkite **[Žiūrėti TV]** ir perjunkite į TV kanalą, transliuojantį 3D turinį.

Pastaba:

- Norėdami perjungti atgal į 2D, paspauskite **⏮ OPTIONS**. Pasirinkite **[Vaizdas ir garsas] > [3D nustatymai] > [2D]**.
- Jei perjungsite kitą kanalą arba prijungtą įrenginį, TV persijungs į 2D.

3D įvesties formato pasirinkimas

Televizorius aptinka, kada galimas 3D vaizdas ir paragina užsidėti 3D vaizdo akinius, kad galėtumėte pradėti žiūrėti. Jei televizorius negali aptikti 3D vaizdo signalo, nes nėra 3D vaizdo signalo žymos, rodomi persidengiantys vaizdai.

Jei norite perjungti persidengiančius vaizdus į 3D vaizdą, pakeiskite į 3D vaizdo formatą.

1. Paspauskite **⏮ OPTIONS**.
 2. Pasirinkite **[Vaizdas ir garsas] > [3D nustatymai]**.
 3. Pasirinkite nustatymą ir paspauskite **OK**.
- **[3D - Paralelinis]:** pasirinkite, jei TV rodo vaizdus, kurie iš dalies dengia vienas kitą vertikaliai.
 - **[3D - Viršus / apačia]:** pasirinkite, jei TV rodo vaizdus, kurie iš dalies dengia vienas kitą horizontaliai.
 - **[3D - Viršus / apačia invertuota]** arba **[3D - Paralelinis invertuotas]:** pasirinkite, jei TV rodo iškreiptą vaizdą, pvz., jei fonas atrodo arčiau, nei turėtų.

Konvertavimas iš 2D į 3D

Galite konvertuoti bet kurią 2D vaizdo programą, kad galėtumėte žiūrėti ją 3D vaizdo formatu.

1. Paspauskite **⏮ OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Vaizdas ir garsas] > [3D nustatymai] > [2D pakeitimas į 3D]**.

Norėdami reguliuoti 3D gylį, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Paspauskite **⏮ OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Vaizdas ir garsas] > [3D efektas]**.
3. Pasirinkite parinktį ir paspauskite **OK**.

Norėdami išjungti konvertavimą iš 2D į 3D, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Paspauskite **⏮ OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Vaizdas ir garsas] > [3D nustatymai] > [2D]**, tada paspauskite **OK**.

Pastaba: jei perjungsite į kitą veiksmą, konvertavimas bus sustabdytas.

Multimedijos failų leidimas

Ką galite nuveikti

Naudodami TV galite žiūrėti prie TV prijungtame USB įrenginyje esančius vaizdo įrašus bei nuotraukas ir leisti muziką.


Failų leidimas iš USB įrenginio

Jei USB saugojimo įrenginyje turite nuotraukų, vaizdo įrašų arba muzikos failų, galite paleisti juos TV.

Atsargiai:

- „TP Vision“ nepriima atsakomybės, jei naudojamas nepalaikomas USB saugojimo įrenginys, taip pat už įrenginyje saugomų duomenų sugadinimą arba praradimą.
- Neperkraukite USB jungties. USB atmintinė, kuriai reikia daugiau kaip 500 mA galios, būtinai junkite prie jai skirtos išorinio maitinimo šaltinio.

USB įrenginio naršymas



- USB įrenginį prijunkite prie TV USB jungties.
- Paspauskite  **SOURCE**, pasirinkite **[USB]** ir paspauskite **OK**.
- Turinio naršyklėje pasirinkite failą ir paspauskite **OK**, kad jį paleistumėte.
- Paspausdami **Leidimo mygtukui** valdykite leidimą.
- Nebūtina: norėdami pasirinkti kitą USB įrenginį TV ekrano apačioje pasirinkite **[USB įrenginys]**.

Patarimai:

- jei norite filtruoti failus pagal tipą, pasirinkite viršutinę juostą;
- jei norite išdėstyti failus pagal pavadinimą, datą ar kitus laukus, pasirinkite **[Rūšiuoti]**.


Leidimo parinktys

Vaizdo įrašų peržiūra

- Viršutinėje juostoje pasirinkite .
 - Pasirinkite vaizdo įrašą ir paspauskite **OK**.
 - Nebūtina: norėdami leisti visus aplanke esančius vaizdo įrašus pasirinkite vaizdo įrašą, tada pasirinkite **[Leisti viską]**.
- Kad paleistumėte kitą arba ankstesnį vaizdo įrašą, paspauskite **CH +** arba **CH -**.
 - Kad pristabdytumėte vaizdo įrašą, paspauskite **OK**. Norėdami tęsti leidimą, dar kartą paspauskite **OK**.
 - Kad praleistumėte 10 sekundžių pirmyn arba atgal, paspauskite **►** arba **◄**.
 - Norėdami ieškoti į priekį ar atgal, paspauskite **►►** arba **◄◄**. Kad perjungtumėte įvairius greičius, spauskite mygtuką keletą kartų.
 - Kad sustabdytumėte vaizdo įrašą, paspauskite .

Vaizdo įrašo parinktys

Leisdami vaizdo įrašą paspauskite

 **OPTIONS** ir **OK**, kad pasirinktumėte parinktį:

- [Paantrašės]**: pasirinkite galimus subtitrų nustatymus.
- [Paantrašt.kalba]**: pasirinkite subtitrų kalbą, jei galima.
- [Ženklių rinkinys]**: pasirinkite subtitrams tinkamą simbolių rinkinį.
- [Garso įrašo kalba]**: pasirinkite garso įrašo kalbą.
- [Kartoti]**: pasirinkite **[Kartoti]**, kad vaizdo įrašą leistumėte pakartotinai, arba **[Paleist.vien.kart]**, kad jį leistumėte vieną kartą.
- [Laikmenų serveris]**: kai leidžiate medijos serverio turinį, galite pasirinkti kitą medijos serverį.
- [Įj.atsitikt.tvarka] / [Išj.atsitikt.tvarka]**: įjungti arba išjungti vaizdo failų leidimą atsitiktine tvarka.
- [DivX® VOD]**: šio TV „DivX“ registracijos ir išsiregistravimo kodų rodymas.

Pastaba.

Kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašo informaciją (pvz., leisto turinio laiką, trukmę, pavadinimą, datą), pasirinkite vaizdo įrašą ir paspauskite **❏ INFO**.

Kad paslėptumėte informaciją, dar kartą paspauskite **❏ INFO**.

Muzikos klausymas

1. Viršutinėje juostoje pasirinkite **🎵**.
2. Pasirinkite muzikos įrašą ir paspauskite **OK**.
3. Nebūtina: norėdami leisti visus aplanke esančius muzikos įrašus pasirinkite muzikos įrašą, tada pasirinkite **[Leisti viską]**.
 - Kad paleistumėte kitą arba ankstesnį muzikos įrašą, paspauskite **CH+** arba **CH-**.
 - Kad pristabdytumėte muzikos įrašą, paspauskite **OK**. Norėdami tęsti leidimą, dar kartą paspauskite **OK**.
 - Kad praleistumėte 10 sekundžių pirmyn arba atgal, paspauskite **▶** arba **◀**.
 - Norėdami ieškoti į priekį ar atgal, paspauskite **▶▶** arba **◀◀**. Kad perjungtumėte įvairius greičius, spauskite daugiau kartų.
 - Kad sustabdytumėte muzikos įrašą, paspauskite **■**.

Muzikos parinktys

Leisdami muzikos įrašą paspauskite **⋮ OPTIONS** ir **OK**, kad pasirinktumėte parinktį:

- **[Kartoti]**: pasirinkite **[Kartoti]**, kad pakartotinai leistumėte įrašą arba albumą, arba pasirinkite **[Paleist.vien.kart]**, kad paleistumėte įrašą vieną kartą.
- **[Laikmenų serveris]**: kai leidžiate medijos serverio turinį, galite pasirinkti kitą medijos serverį.
- **[Įj.atsitikt.tvarka]** / **[Išj.atsitikt.tvarka]**: įjungti arba išjungti garso takelių leidimą atsitiktine tvarka.

Pastaba.

Kad peržiūrėtumėte dainos informaciją (pvz., pavadinimą, atlikėją, trukmę), pasirinkite dainą ir paspauskite **❏ INFO**.

Kad paslėptumėte informaciją, dar kartą paspauskite **❏ INFO**.

Žiūrėti nuotraukas

1. Viršutinėje juostoje pasirinkite **🖼️**.
2. Pasirinkite nuotraukos miniatiūrą ir paspauskite **OK**.

Skaidrių pateikties įjungimas

Jei aplanke yra daug nuotraukų, pasirinkite nuotrauką, tada pasirinkite **[Skaidrių rod.]**.

- Kad rodytumėte kitą arba ankstesnę nuotrauką, paspauskite **CH+** arba **CH-**.
- Kad sustabdytumėte skaidrių pateiktį arba uždarytumėte nuotrauką, paspauskite **≡ LIST** arba **■**.

Skaidrių pateikties parinktys

Leisdami skaidrių pateiktį paspauskite **⋮ OPTIONS** ir **OK**, kad pasirinktumėte parinktį:

- **[Išj.atsitikt.tvarka]** / **[Įj.atsitikt.tvarka]**: įjungti arba išjungti skaidrių pateikties nuotraukų peržiūrą atsitiktine tvarka.
- **[Kartoti]**: Pasirinkite **[Kartoti]**, kad skaidrių pateiktį rodytumėte pakartotinai, arba **[Paleist.vien.kart]**, kad ją rodytumėte vieną kartą.
- **[Skaidr. rod. trukmė]**: kiekvienos pateikties nuotraukos rodymo trukmės pasirinkimas.
- **[Skaidr.perėjimai]**: perėjimo nuo vienos nuotraukos prie kitos pasirinkimas.
- **[Laikmenų serveris]**: kai leidžiate medijos serverio turinį, galite pasirinkti kitą medijos serverį.

„DivX®“ VOD (vaizdo įrašų nuoma) leidimas

Šiam TV suteiktas „DivX“ sertifikatas (R), jis gali leisti aukštos kokybės „DivX“ vaizdo įrašų nuomos įrašus.

Kad galėtumėte leisti „DivX“ VOD vaizdo įrašus iš vaizdo įrašų parduotuvės ar kompiuterio, televizoriuje turite aktyvinti „DivX“ VOD. „DivX“ VOD aktyvinimas jūsų TV nemokamas.

Užregistruokite TV



Jei paleidžiant išsinuomotą „DivX“ vaizdo įrašą TV nėra aktyvintas, rodomas „DivX“ registracijos kodas, skirtas jam aktyvinti.

Norėdami užregistruoti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Užsirašykite TV rodomą 8 arba 10 skaitmenų registracijos kodą ir eikite į svetainę <http://vod.divx.com>.
2. Atsisiųskite „DivX“ leistuvo programinę įrangą į kompiuterį ir ją įdiekite.
3. Paleiskite „DivX“ leistuvo programinę įrangą ir sukurkite „DivX“ paskyrą: spustelėkite „VOD“ > „Create a DivX Account“ (VOD > „DivX“ paskyros kūrimas).
4. „DivX“ leistuve užregistruokite TV, naudodami TV registracijos kodą: spustelėkite „VOD“ > „Register a DivX Certified Device“ (VOD > „DivX“ sertifikuoto įrenginio registravimas).
5. Paraginti atsisiųskite ir įrašykite registracijos vaizdo įrašą į USB atmintinę arba į prijungtą medijos serverį.
6. Eikite į TV ir paleiskite registracijos vaizdo įrašą. Taip užbaigiamas registracijos procesas ir TV aktyvinamas „DivX“.

Išsamios informacijos rasite „DivX“ interneto svetainėje.

Norėdami išregistruoti šį TV:

1. Paspauskite  **SOURCE**.
2. Pasirinkite **[Naršyti USB]**, tada paspauskite **OK**.
3. Paspauskite  **OPTIONS**, pasirinkite **[DivX® VOD]** ir paspauskite **OK**.
4. Laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.

3 Daugiau TV funkcijų naudojimas

Pause TV

Ką galite nuveikti

Žiūrėdami skaitmeninį kanalą galite pristabdyti programą, kad galėtumėte atsakyti į telefono skambutį arba padaryti pertraukėlę. Transliacija bus išsaugota prie TV prijungtame USB standžiajame diske. Todėl bet kada galėsite paleisti programą vėl.

Pastaba:

- programą pristabdyti galima ne ilgiau kaip 90 min.

Ko jums reikia

- Sureguliuokite TV, kad jis rodytų skaitmeninius kanalus. Žr. **TV nustatymų keitimas > Kanalai > Automatinis įdiegimas** (Puslapis 31).
- Prijunkite su USB 2.0 suderinamą standųjį diską, kurio talpa ne mažesnė kaip 4 GB, o perdavimo sparta – ne mažesnė kaip 30 megabitų per sekundę. Norėdami optimalaus efektyvumo naudokite standųjį diską, kuriame yra 32 GB vietos.

USB standžiojo disko įdiegimas

Kad galėtumėte pristabdyti TV, prie jo turite prijungti USB standųjį diską ir jį suformatuoti.

Jei TV neatpažįsta USB standžiojo disko, kompiuteriu formatuokite jį į NTFS arba FAT32 sistemą ir bandykite dar kartą.


Atsargiai:

- „TP Vision“ nepriima atsakomybės, jei naudojamas nepalaikomas USB standusis diskas, taip pat už įrenginyje saugomų duomenų sugadinimą arba praradimą.

- Formatuojant pašalinami visi prijungtame USB standžiajame diske saugomi duomenys.
- USB standusis diskas yra suformatuotas išskirtinai šiam televizoriui. Laikykite jį nuolat prijungtą prie TV. USB standžiojo disko turinio negalima pasiekti iš kito TV ar kompiuterio.
- Neperkraukite USB jungties. USB standųjį diską, kuriam reikia daugiau kaip 500 mA galios, būtinai prijunkite prie jam skirto išorinio maitinimo šaltinio.


Pastaba:

- Įsitikinkite, kad TV ir USB standusis diskas yra išjungti.
- Kol USB standusis diskas formatuojamas, kitų USB įrenginių prie TV jungti negalima.

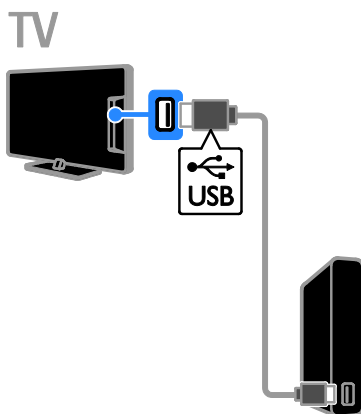

1. USB standųjį diską junkite tiesiai prie TV, o jei ketinate vėliau prijungti kitų USB įrenginių, USB standųjį diską prijunkite per USB koncentratorių.
2. Įjunkite TV ir USB standųjį diską, jei jame yra išorinis maitinimo šaltinis.
3. Įjunkite skaitmeninį TV kanalą.
4. Paspauskite **II**, kad pradėtumėte formatuoti USB standųjį diską.
5. Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas baikite formatuoti.

Įspėjimas: formatavimas gali šiek tiek užtrukti. Neiškunkite TV ir neatjunkite USB standžiojo disko, kol šis procesas nebaigtas.

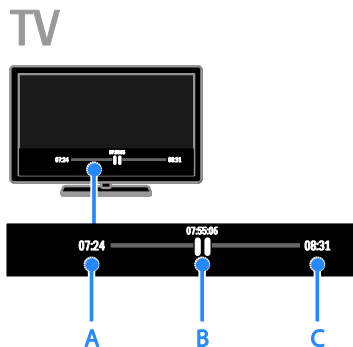

1. Įjungę skaitmeninį kanalą paspauskite **II**, kad pristabdytumėte TV programą.
2. Paspauskite **►**, norėdami žiūrėti toliau.

Būsenos juostoje rodomi šie laiko indikatoriai:

- A.** rodo, kada programa buvo pristabdyta pirmą kartą.
- B.** rodo, kiek parodyta pristabdytos programos.
- C.** rodo, kiek parodyta tiesioginės programos.

- Norėdami peržiūrėti išsaugotą transliaciją, paspauskite **◀◀** arba **▶▶**, kad galėtumėte ieškoti ankstesnio arba paskesnio turinio.
- Norėdami pakeisti atkūrimo greitį, kelis kartus paspauskite **◀◀** arba **▶▶**.
- Norėdami žiūrėti tiesioginę TV transliaciją, paspauskite **■**.

Pastaba: kai vykdomas įrašymas, TV transliacijos pristabdyti negalima.

USB standžiajame diske saugoma transliacija bus ištrinta toliau nurodytais atvejais.

- Atjungus USB standųjį diską.
- Įjungus TV parengties režimą.
- Pradėjus įrašyti TV laidą.
- Perjungus kanalą.
- Pakeitus vaizdo šaltinį ir paleidus prijungtą įrenginį, pvz., „Blu-ray“ diskų leistuvą arba skaitmeninį imtuvą.

TV laidų įrašymas

Ką galite nuveikti

Jei TV gauna programų vedlius, galite įrašyti TV programas į USB standųjį diską. Galite įrašyti ir esamu metu transliuojamas ateityje transliuosimas TV programas.

Pastaba:

- Įrašymo paslauga palaikoma tik tose šalyse, kuriose yra programų vedliai.
- Šiaurės šalyse įrašant TV laidas TV teikia ribotą titrų palaikymą.

Ko jums reikia

- Nustatykite TV gauti skaitmeninius TV kanalus, pvz., DVB transliacijoms. Žr. **TV nustatymų keitimas > Kanalai > Automatinis įdiegimas** (Puslapis 31).
- Prijunkite su USB 2.0 suderinamą standųjį diską, kurio talpa ne mažesnė kaip 32 GB, o perdavimo sparta – ne mažiau kaip 30 megabitų per sekundę. Norėdami optimalaus efektyvumo naudokite standųjį diską, kuriame yra 250 GB vietos. TV laidoms įrašyti ir pristabdyti galite naudoti tą patį USB standųjį diską.

USB standžiojo disko įdiegimas

Kad galėtumėte įrašyti TV laidas, prie TV turite prijungti USB standųjį diską ir jį suformatuoti.

Jei TV neatpažįsta USB standžiojo disko, kompiuteriu formatuokite jį į NTFS arba FAT32 sistemą ir bandykite dar kartą.

Atsargiai:


- „TP Vision“ neprisiima atsakomybės, jei naudojamas nepalaikomas USB standusis diskas, taip pat už įrenginyje saugomų duomenų sugadinimą arba praradimą.
- Formatuojant pašalinami visi prijungtame USB standžiajame diske saugomi duomenys.

- USB standusis diskas yra suformatuotas išskirtinai šiam televizoriui. Laikykite jį nuolat prijungtą prie TV. USB standžiojo disko turinio negalima pasiekti iš kito TV ar kompiuterio.
- Neperkraukite USB jungties. USB standųjį diską, kuriam reikia daugiau kaip 500 mA galios, būtinai prijunkite prie jam skirto išorinio maitinimo šaltinio.

Pastaba:

- Įsitinkite, kad TV ir USB standusis diskas yra išjungti.
- Kol USB standusis diskas formatuojamas, kitų USB įrenginių prie TV jungti negalima.

TV

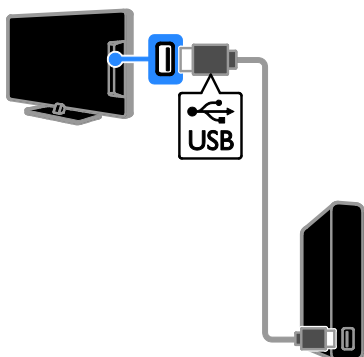

1. USB standųjį diską junkite tiesiai prie TV, o jei ketinate vėliau prijungti kitų USB įrenginių, USB standųjį diską prijunkite per USB koncentratorių.
2. Įjunkite TV ir USB standųjį diską, jei jame yra išorinis maitinimo šaltinis.
3. Įjunkite skaitmeninį TV kanalą.
4. Paspauskite **II**, kad pradėtumėte formatuoti USB standųjį diską.
5. Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas baikite formatuoti.

Įspėjimas: formatavimas gali šiek tiek užtrukti. Neišjunkite TV ir neatjunkite USB standžiojo disko, kol šis procesas nebaigtas.

Įrašymo pradžia



Įrašymas vienu spustelėjimu

Žiūrimą laidą galite įrašyti vienu mygtuko paspaudimu.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **●**. Įrašyti pradėsima iš karto. Atidaromas išskylantysis langas, kuriame nurodomas programos pabaigos laikas.
2. Nebūtina: naudokite **Naršymo mygtukai**, kad pažymėtumėte įrašymo pabaigos laiką.
3. Pasirinkite **[Patvirtinti]**, tada paspauskite **OK**.
4. Kad sustabdytumėte įrašymą, paspauskite **■**.

Pastaba:

- Įrašant negalima perjungti TV kanalų arba pristabdyti TV transliacijos.
- Jei TV vedlio informacija nepasiekama, nustatomas numatytasis 30 minučių įrašymo laikas. Jį galite pakeisti, jei reikia.

Schedule recordings

Laidos informacijos peržiūra

Atsižvelgiant į laidos būseną, galite pradėti ją žiūrėti ar suplanuoti jos įrašymą.


1. Paspauskite **🏠**.
2. Pasirinkite **[TV gidas]**.
3. Pasirinkite kanalą ir laidą, tada paspauskite **OK**.

Rodoma laidos informacija.


Pastaba: jei suplanuoti įrašymai bus vykdomi jums nesant, televizorių palikite veikiančią parengties režimu, o USB standųjį diską – įjungtą.

TV laidos įrašymo planavimas


Galite suplanuoti vėliau šiandien ar netgi per ateinančias aštuonias dienas rodomos laidos įrašymą. Taip pat galite suplanuoti įrašymo laiką, kuris nėra susietas su programa, jei programų vedlio informacija nepasiekiamo.

1. Paspauskite  ir pasirinkite **[TV gidas]**.
2. Pasirinkite norimą įrašyti kanalą ir laidą.
3. Nebūtina: norėdami įrašyti programą, kuri bus transliuojama kitą dieną, paspauskite **III OPTIONS**, pasirinkite **[Keisti dieną]**, tuomet pasirinkite kitą dieną.
4. Pasirinkite **[Įrašyti]**.
Rodomas išskylantysis langas.
5. Pasirinkite ir pakeiskite įrašymo informaciją naudodami **Skaičių mygtukai** ir **Naršymo mygtukai**.
6. Pasirinkite **[Patvirtinti]**, tada paspauskite **OK**.


Suplanuoto įrašymo keitimas

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Įrašai]**, tada paspauskite **OK**.
Rodomas suplanuotų įrašų sąrašas.
3. Pasirinkite įrašą ir **[Koreguoti laiką]**.
4. Jei reikia, pakeiskite įrašymo laiką, tuomet pasirinkite **[Patvirtinti]**.


atšaukti suplanuotą įrašymą,

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Įrašai]**, tada paspauskite **OK**.
Rodomas įrašų sąrašas.
3. Pasirinkite įrašą ir **[Pašalinti]**.


atšaukti suplanuotą įrašymą,

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Įrašai]**, tada paspauskite **OK**.
Rodomas įrašų sąrašas.
3. Pasirinkite įrašą, tada pasirinkite **[Pašalinti]**.
Suplanuotas įrašas atšaukiamas.

Įrašų žiūrėjimas

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Įrašai]**, tada paspauskite **OK**.
Rodomas įrašų sąrašas.
3. Pasirinkite įrašą iš sąrašo ir paspauskite **OK**.
Įrašas paleidžiamas.

Įrašų rikiavimas


1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Įrašai]**, tada paspauskite **OK**.
Rodomas įrašų sąrašas.
3. Paspauskite **III OPTIONS**.
4. Pasirinkite parinktį, kad rūšiuotumėte pagal pavadinimą, datą, galiojimo datą arba tipą, tuomet paspauskite **OK**.

Pastaba:

- Jei transliuotojas riboja dienų, per kurias galima peržiūrėti įrašą po laidos transliacijos, skaičių, įrašų sąrašę rodomas dienų, po kurių įrašas baigs galioti, skaičius.
- Jei įrašas baigė galioti arba transliuotojas draudžia atkurti, įrašo nebus galima leisti.
- Jei transliuotojas neleido atlikti suplanuoto įrašymo arba įrašas įrašomas kitu laiku, įrašų sąrašę jis pažymimas kaip **[Nepavyko]**.

Įrašų trynimas

Galite peržiūrėti visų įrašų sąrašą ir matyti, kiek yra laisvos vietos USB standžiajame diske. Norėdami atlaisvinti vietos diske pašalinkite įrašus.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Įrašai]**, tada paspauskite **OK**.
Rodomas įrašų sąrašas.
3. Pasirinkite įrašą ir **[Pašalinti]**.

Žaisti žaidimus

Ką galite nuveikti

Pasitelkę šį televizorių galite žaisti įprastus arba dviejų žaidėjų* žaidimus išnaudodami visą ekraną ir taikydami žaidimams optimizuotus vaizdo nustatymus.

*Tik naudojant PFL43x8

Ko jums reikia



- Prie TV prijunkite žaidimų konsolę. Žr. **TV prijungimas > Įrenginių prijungimas > Žaidimų konsolė** (Puslapis 43).
- Rinkinys dviem žaidėjams (PTA508 arba PTA518 (parduodama atskirai)) skirtas naudoti žaidžiant dviem žaidėjams viso ekrano režimu*. Su šiuo rinkiniu gausite dvejus žaidimo akinius. Informacijos, kaip įkrauti ir įjungti akinius, ieškokite akinių naudotojo vadove.

*Naudojant PFL43x8

Žaidimo pradžia

1. Paspauskite **SOURCE**.
2. Pasirinkite žaidimų konsolę ir paspauskite **OK**.
3. Jei reikia, į žaidimų konsolę įdėkite žaidimų diską ir pasirinkite žaidimą, kurį norite žaisti.
4. Vykdydami ekrane pateiktus nurodymus pradėkite žaisti.

Dviejų žaidėjų žaidimo pilno ekrano režimu pradžia

Naudojant PFL43x8.

Kai kuriuose žaidimuose galima keletą žaidėjų arba žaidimo padalijus ekraną funkciją. Šio TV 3D technologija gali rodyti padalinto ekrano vaizdus kaip atskirus pilno ekrano vaizdus. Naudodami žaidimo akinius, skirtus dviem žaidėjams, kiekvienas žaidėjas gali matyti skirtingą vaizdą tame pačiame TV.

1. Paspauskite **SOURCE**.
 2. Pasirinkite žaidimų konsolę ir paspauskite **OK**.
 3. Jei reikia, įdėkite žaidimo diską į žaidimų konsolę.
 4. Žaidimų konsolėje pasirinkite keliems arba dviem žaidėjams skirtą žaidimą ir pasirinkite rodytą padalintame ekrane.
 5. Paspauskite **OPTIONS** TV nuotolinio valdymo pulte.
 6. Pasirinkite **[Vaizdas ir garsas] > [2 ž. žaidimai]**.
 7. Pasirinkite **[Viršus / apačia]** arba **[Greta]** ir paspauskite **OK**.
 8. Įjunkite akinius, skirtus naudoti žaidžiant dviejų žaidėjų režimu, paspauskite žaidėjo pasirinkimo jungiklį ir užsidėkite akinius. (žr. akinių, skirtų naudoti žaidžiant dviejų žaidėjų režimu, naudotojo vadovą).
- Patarimas:** norėdami matyti žaidimo meniu arba rezultatus, paspauskite **OK** ir perjunkite peržiūros režimą.

Žaidimo nustatymai

Žaidimų vaizdo nustatymai

Galite optimizuoti TV ekraną, kad žaidimas vyktų be vaizdo dėslos.

1. Paspauskite **HOME**.
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [TV nustatymai] > [Vaizdas]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Žaidimai ar kompiuteris] > [Žaidimas]**.

Išankstiniai žaidimų garso nustatymai

Galite optimizuoti žaidimo garso efektus.

1. Paspauskite **OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Vaizdas ir garsas] > [Garso tipas] > [Žaidimas]**, tada paspauskite **OK**. Dabar televizorius paruoštas žaidimams.

Pastaba: pasibaigus žaidimo seansui, vėl įjunkite įprastus garso nustatymus.

Teleteksto peržiūra

Pasirinkite puslapį

Žiūrėdami kanalus, kuriais transliuojamas teletekstas, galite peržiūrėti ir teletekstą.

1. Pasirinkite teletekstą transliuojantį kanalą ir paspauskite **TEXT**.
2. Pasirinkite puslapį vienu iš nurodytų būdų:
 - Įveskite puslapio numerį **Skaičių mygtukai**.
 - Norėdami peržiūrėti ankstesnį arba paskesnį puslapį paspauskite **CH +** / **CH -**.
 - Paspauskite **Spalvoti mygtukai**, norėdami pasirinkti spalvinį elementą.

Teleteksto parinktyš

1. Kai rodomas teletekstas, paspauskite **III OPTIONS**.
2. Pasirinkite parinktį:
 - **[Sustabd.puslapis] / [Atšaukti puslapio fiksavimą]**: užfiksuoti arba paleisti dabartinį puslapį.
 - **[Dvig. ekranas] / [Visas ekranas]**: įjungti arba išjungti dvigubo ekrano teletekstą. Dvilypiame ekrane, dviejose TV ekrano dalyse rodomas dabartinis kanalas ir teletekstas.
 - **[T.O.P. peržiūra]**: puslapių lentelės (T.O.P.) teleteksto transliacija leidžia peršokti nuo vienos temos prie kitos nesinaudojant puslapių numeriais.
 - **[Padidinti] / [Iprast. rodinys]**: puslapio priartinimas. Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite judėti padidintame rodinyje.
 - **[Pateikti]**: paslepia arba parodo puslapyje paslėptą informaciją, pvz., mįslių arba galvosūkių atsakymus.
 - **[Ciklo popuslapiai]**: jei yra papildomų puslapių, kiekvienas parodomas automatiškai.

- **[Kalba]**: kitos kalbų grupės įjungimas, kad būtų tinkamai rodomi kitokie simboliai.
- **[Teletekstas 2,5]**: skaitykite teletekstą, kuriame daugiau spalvų ir kurio grafika geresnė. Jei 2.5 teletekstą transliuoja kanalas, jis įjungiamas pagal numatytąjį nustatymą.

Teleteksto kalba

Žiūrėdami skaitmeninius TV kanalus, kurių transliuotojai siūlo skirtingas teleteksto kalbas, galite pasirinkti norimas pagrindinę ir antrinę kalbas.

1. Paspauskite **⬆**.
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Kanalų nustatymai]** arba **[Palydovo nustatymai]**.
3. Pasirinkite **[Kalbos] > [Pirminis teletekstas]** arba **[Antrinis teletekstas]**.
4. Pasirinkite kalbą ir paspauskite **OK**.

Papildomi puslapiai

Jei teleteksto puslapyje yra keletas papildomų puslapių, galite iš eilės peržiūrėti kiekvieną papildomą puslapį. Papildomi puslapiai rodomi šalia pagrindinio puslapio numerio esančioje juostoje.

Paspauskite **◀** arba **▶**, kad juos pasirinktumėte.

Ieška

Galite ieškoti žodžio ar skaičiaus, esančio dabartiniame teleteksto puslapyje.

1. Skaitydami teletekstą, paspauskite **OK**, kad paryškintumėte pirmą žodį arba skaičių.
2. Paspauskite **Naršymo mygtukai**, jei norite, kad būtų pereita prie ieškomo žodžio ar skaičiaus.
3. Jei norite pradėti paiešką, paspauskite **OK**.
4. Norėdami uždaryti iešką, paspauskite **▲**, kol nepasirinktas nė vienas žodis ar skaičius.

Skaitmeninis teletekstas

Jei skaitmeninio TV kanalo transliuotojas siūlo specialųjį skaitmeninį tekstą arba interaktyvias paslaugas, galite žiūrėti skaitmeninį tekstą. Žiūrint kai kuriuos kanalus, pvz., BBC1, gali būti siūloma skaitmeninio teleteksto ir daugiau interaktyviųjų funkcijų.

Pastaba: jei transliuojami subtitrai ir jie įjungti, skaitmeninės teksto paslaugos yra užblokuotos. Žr. **TV nustatymų keitimas > Kalbos nustatymai > Skaitmeninių kanalų kalbos** (Puslapis 35).

Naudojant skaitmeninį teletekstą:

- Paspauskite **Naršymo mygtukui**, norėdami pasirinkti arba paryškinti elementus.
- Paspauskite **Spalvoti mygtukai**, norėdami pasirinkti parinktį, ir paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte ar suaktyvintumėte.

Užraktų ir laikmačių nustatymas

Laikrodis

Galite nustatyti, kad TV ekrane būtų rodomas laikrodis. Laikrodis rodo laiką, kurį transliuoja jūsų TV paslaugos operatorius.

TV laikrodžio rodymas

1. Žiūrėdami TV paspauskite **III OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Laikrodis]**, tada paspauskite **OK**.

Laikrodis rodomas viršutiniame dešiniajame TV ekrano kampe.

Laikrodžio režimo pakeitimas

Galite pasirinkti automatinį arba rankinį laikrodžio režimą. Pagal numatytuosius nustatymus yra nustatytas automatinis režimas; tada laikrodis automatiškai sinchronizuojamas su koordinuotu universaliu laiku (UTC). Jei jūsų televizorius negauna UTC perdavimų, pakeiskite laikrodžio režimą į **[Rankinis]**.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **⬆**.
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai]**.
3. Pasirinkite **[Laikrodis] > [Aut.laikr.režimas]**.
4. Pasirinkite **[Automatinis]**, **[Rankinis]** arba **[Priklauso nuo šalies]**, tada paspauskite **OK**.

Laiko juostos keitimas

Šalyse, kuriose perduodami laiko duomenys, galite keisti laiko zoną, jei pasirinkta **[Aut.laikr.režimas] > [Automatinis]** arba **[Priklauso nuo šalies]**.

1. Meniu **[Laikrodis]** pasirinkite **[Laiko juosta]**.
2. Pasirinkite laiko zoną ir paspauskite **OK**.

Vasaros laiko nustatymas

Pasirinkus **[Aut.laikr.režimas] > [Automatinis]** arba **[Priklauso nuo šalies]**

šalyse, kuriose pateikiami laikrodžio laiko perdavimo duomenys, galite įjungti arba išjungti vasaros laiką.

1. Meniu **[Laikrodis]** pasirinkite **[Dien.švies.taupym.]**.
2. Pasirinkite **[Standartinis laikas]** arba **[Dien.švies.taup.laikas]** ir paspauskite **OK**.


Nustatykite laikrodį rankiniu būdu

Datą ir laiką galite nustatyti patys. Prieš pradėdami, nustatykite laikrodžio režimą **[Rankinis]**.

1. Meniu **[Laikrodis]** pasirinkite **[Data]** arba **[Laikas]**, tada paspauskite **OK**.
2. Nustatykite laiką arba datą naudodami **Naršymo mygtukui**.
3. Pasirinkite **[Atlikta]**, tada paspauskite **OK**.

Išsijungimo laikmatis


Galite nustatyti, kad praėjus nurodytam laikui, TV pradėtų veikti parengties režimu. Kol skaičiuojamas nurodytas laikas, galite išjungti TV arba iš naujo nustatyti išsijungimo laikmatį.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[TV nustatymai]** > **[Bendrieji nustatymai]** > **[Išjungim.laikmat.]**.
3. Pasirinkite išsijungimo laikmačio veikimo trukmę.
Išsijungimo laikmatį galite nustatyti daugiausia 180 minučių. Jei išsijungimo laikmatį norite išjungti, nustatykite nulį minučių.
4. Jei norite suaktyvinti miego režimo laikmatį, paspauskite **OK**. Praėjus nurodytam laikui, TV pradės veikti parengties režimu.

Užraktas nuo vaikų

Norėdami apsaugoti vaikus nuo netinkamų TV programų, galite užrakinti TV arba užblokuoti tam tikram amžiui skirtas programas.

Nustatykite arba pakeiskite apsaugos nuo vaikų kodą

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Kanalų nustatymai]** arba **[Palydovo nustatymai]** > **[Vaik.apsaug.]**.
3. Pasirinkite **[Nustatyti kodą]** arba **[Keisti kodą]**.
4. Įveskite kodą **Skaičių mygtukai**.

Patarimas: jei kanalus mėginsite pasiekti per kanalų sąrašą, būsite paraginti įvesti užrakto kodą. Jei užmiršote savo kodą, įveskite „8888“, kad galėtumėte panaikinti visus esančius kodus.

Užrakinti arba atrakinti kanalus


1. Apsaugos nuo vaikų užrakto meniu, pasirinkite **[Kanalų užraktas]**.
2. Įveskite apsaugos nuo vaikų užrakto kodą naudodami **Skaičių mygtukai**.
3. Pasirinkite kanalus, kuriuos norite užrakinti arba atrakinti. Kad užraktas būtų suaktyvintas, iš naujo įjunkite TV.

Pastaba:

jei kanalus mėginsite pasiekti per kanalų sąrašą, būsite paraginti įvesti užrakto kodą.

Tėvų įvertinimas

Televizorių galima nustatyti taip, kad jis rodytų tik tas programas, kurių reitingas yra mažesnis, nei jūsų vaiko amžius. Šis apribojimas taikomas tik tiems skaitmeniniams kanalams, kurių transliuotojai nustato programų kategorijas atsižvelgdami į amžių.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Kanalų nustatymai]** arba **[Palydovo nustatymai]**.
3. Pasirinkite **[Vaik.apsaug.]** > **[Tėvųkontr.reiting.]**.
Būsime paraginti įvesti apsaugos nuo vaikų užrakto kodą.
4. Įveskite apsaugos nuo vaikų kodą naudodami **Skaičių mygtukai**.
5. Pasirinkite amžiaus grupę, tada paspauskite **OK**.

Visos programos, skirtos vyresniam nei pasirinktas amžiui, užblokuojamos.

Informacijos apie apsaugos nuo vaikų užrakto kodus rasite **Išnaudoti daugiau TV funkcijų > Nustatyti užraktus ir laikmačius > Užraktas nuo vaikų** (Puslapis 28).

4 TV nustatymų keitimas

Vaizdas ir garsas

Nustatymų asistentas

Vaizdo ir garso nustatymus galite rinktis paleidę nustatymų asistentą: tada pasirinkus nustatymą bus nedelsiant pademonstruotas jo sukuriamas efektas.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **🏠**.
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Spartieji vaizdo ir garso parametrai]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Tęsti]**, tada paspauskite **OK**.
4. Jei norite pasirinkti pageidaujamus nustatymus, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

Daugiau vaizdo nustatymų

Nustatymus galite keisti naudodami vaizdo meniu.

1. Paspauskite **🏠**.
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [TV nustatymai] > [Vaizdas]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite norimą keisti nustatymą ir paspauskite **OK**.


- **[Vaizdo tipas]:** išankstinio vaizdo nustatymo pasirinkimas.
- **[Iš naujo nust. stilių]:** paskutinį kartą pasirinktų iš anksto nustatytų vaizdo nustatymų atkūrimas.
- **[„3D backlight“ kontrastas] / [Foninio apšvietimo kontrastas]:** ekrano foninio apšvietimo ryškumo reguliavimas.
- **[Spalva]:** vaizdo spalvų sodrumo reguliavimas.
- **[Ryškumas]:** vaizdo ryškumo reguliavimas.
- **[Triukšmo mažinim]:** vaizdo iškraipymo sumažinimo lygio pasirinkimas.
- **[MPEG gaminio red.]:** skaitmeninio vaizdo perėjimų ir neaiškumų sušvelninimas.

- **[Pixel Plus] / [Digital Crystal Clear]:** tikslus kiekvieno pikselio reguliavimas, leidžianti atitikti šalia esančius pikselius ir sukurti puikų, didelės raiškos vaizdą.
 - **[Geresnis ryškumas]:** itin didelis ryškumas, ypač vaizdo linijų ir kontūrų
 - **[Dinam.kontrast.]:** dinaminis detalių išryškinimas tamsiose, vidutinėse ir šviesiose vaizdo srityse.
 - **[Dinam.fon.apšviet]:** foninio apšvietimo lygio pasirinkimas, leidžiantis optimizuoti energijos suvartojimą ir vaizdo kontrastą.
 - **[Spalv.pagerinim.]:** dinaminis spalvų ryškumo ir detalumo pagerinimas.
- **[Išplėstinis]:** prieiga prie išplėstinių nustatymų, pvz., gamos, atspalvių ir vaizdo kontrasto nustatymų.
 - **[Šviesos daviklis]:** automatinis TV ekrano ryškumo nustatymas pagal kambario apšvietimą.
 - **[Gama]:** netiesinių vaizdo skaisčio ir kontrasto nustatymų reguliavimas.
 - **[Atspalvis]:** spalvų balanso keitimas.
 - **[Pasirinkt.atpalv]:** spalvų balanso pritaikymas. Galima tik pasirinkus **[Atspalvis] > [Pasirinktinis]**.
 - **[3D vaizdo įrašo kontrastas] / [Vaizdo kontr.]:** vaizdo kontrasto reguliavimas.
 - **[Šviesumas]:** ekrano ryškumo reguliavimas.
 - **[Atspalvis]:** kompensuoti spalvų kitimą perduodant NTSC.
- **[Žaidimai ar kompiuteris]:** peržiūrėdami turinį iš prijungtos žaidimų konsolės pasirinkite **[Žaidimas]**, kad būtų pritaikyti žaidimo nustatymai. Jei kompiuteris prijungtas HDMI kabeliu, pasirinkite **[Kompiuteris]**. Norėdami užtikrinti didžiausią vaizdo detalumą įsitikinkite, kad pasirinkta **[Formatas ir kraštai] > [Vaizdo formatas] > [Be mastelio]**.

- **[Formatas ir kraštai]:** prieiga prie išplėstinių nustatymų, leidžiančių valdyti ekrano vaizdo formatą.
 - **[Vaizdo formatas]:** vaizdo formato keitimas.
 - **[Ekrano kraštai]:** vaizdo dydžio keitimas.
 - **[Vaizdo poslinkis]:** jei įmanoma, vaizdo padėties keitimas.

Daugiau garso nustatymų

Nustatymus galite keisti naudodami garso meniu.


1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [TV nustatymai] > [Garsas]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite norimą keisti nustatymą ir paspauskite **OK**.
 - **[Garso tipas]:** prieiga prie išankstinių garso nustatymų.
 - **[Iš naujo nust. stilių]:** paskutinį kartą pasirinktų iš anksto nustatytų garso nustatymų atkūrimas.
 - **[Žemas]:** garsiakalbio ir ausinių žemųjų tonų reguliavimas.
 - **[Aukštas]:** garsiakalbio ir ausinių aukštųjų tonų reguliavimas.
 - **[Erdvin.režimas]:** erdvinio garso pasirinkimas, leidžiantis pagerinti garso kokybę.
 - **[Automat. puikus erdvinis 3D]:** erdvinio garso pasirinkimas, leidžiantis pagerinti garso kokybę žiūrint 3D režimu. Tam tikruose modeliuose.
 - **[Ausin.garsumas]:** reguliuoti ausinių garsumą.
 - **[Išplėstinis]:** prieiga prie išplėstinių nustatymų, leidžianti pagerinti garso kokybę.
 - **[Aut.garsum.sulygin.]:** staigaus garso pasikeitimo, pvz., perjungiant kanalų, apribojimo įgalinimas.
 - **[TV garsiakalbiai]:** norimų garsiakalbių pasirinkimas, leidžiantis garsą perduoti iš TV. Žr. **TV prijungimas > „EasyLink“ įrenginių nustatymas > Garsiakalbio išvesties pasirinkimas** (Puslapis 51).

- **[Clear Sound]:** Garso kokybės pagerinimas.
- **[Garso išvesties formatas]:** garso išvesties tipo pasirinkimas naudojant skaitmeninės garso išvesties jungtį. Pasirinkite **[Daug kanalų]** arba **[Stereo]**.
- **[Garso išvesties lygio nustatymas]:** stereofoninio garso išvesties lygio nustatymas. Pasirinkite **[Mažiau]**, kad sumažėtų intensyvumas ar signalo stiprumas. Pasirinkite **[Daugiau]**, kad intensyvumas ar signalo stiprumas nesumažėtų.
- **[HDMI 1 – ARC]:** garso išvesties iš su ARC suderinamo įrenginio, prijungto prie HDMI 1 jungties, įgalinimas.
- **[Garso išvest. delsa]:** automatinis per TV rodomo vaizdo ir per prijungtą namų kino sistemą perduodamo garso sinchronizavimas. Kai TV prijungiate prie „Philips“ namų kino sistemos, šio nustatymo nereikia.
- **[Garso išvesties kompensavimas]:** garso išvesties delsos nustatymų reguliavimas. Ši funkcija galima, jei įjungtas **[Garso išvest. delsa]**.

Garso formatas

Skaitmeniniai kanalai

Jei skaitmeninio TV kanalo transliuotojas garsą perduoda keliais formatais, galite pasirinkti garso formatą.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Kanalų nustatymai]** arba **[Palydovo nustatymai] > [Kalbos] > [Pageid.gars.ir.formatas]**.
3. Pasirinkite parinktį ir paspauskite **OK**:
 - **[Standartinis]:** standartinio garso formato (MPEG) priėmimas.
 - **[Išplėstinis]:** išplėstinių garso formatų (AAC, „Dolby Digital“ arba „Dolby Digital Plus“) priėmimas (jei jie galimi).

Vaizdo ir garso nustatymų atkūrimas

Galite atkurti numatytuosius vaizdo ir garso nustatymus, bet palikti tuos pačius kanalų įvesties nustatymus.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **⬆️**.
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[TV nustatymai]** > **[Bendrieji nustatymai]** > **[Gamykl.nustatymai]** ir paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Iš naujo]**, tada paspauskite **OK**.

Bus atkurtos numatytosios gamyklinės visų TV nustatymų (išskyrus kanalų nustatymus) reikšmės.

Kanalai

Automatinis įdiegimas

When the TV was switched on for the first time, a full installation of channels was performed.

To change your language, country, and reinstall all available TV channels, you can run this full installation again.

Diegimas

Pastaba: Jei jūsų prašoma įvesti kodą, įveskite „8888“.

1. Paspauskite **⬆️**.
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Ieškoti kanalų]** > **[Iš naujo diegti kanalus]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite šalį ir paspauskite **OK**.
4. Pasirinkite tinklą ir paspauskite **OK**.
 - **[Antena (DVB-T)]**: prieiga prie nemokamų transliacijų per anteną.
 - **[Kabelinė (DVB-C)]**: prieiga prie perdavimų per kabelį.
5. Pasirinkdami kitas parinktis, jei tokių yra, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.
Rodomas kanalų paieškos pradžios meniu.
6. Pasirinkite **[Pradėti]**, tada paspauskite **OK**.
7. Kai kanalų paieška bus baigta, pasirinkite **[Baigti]** ir paspauskite **OK**.

Patarimas: paspauskite **≡ LIST**, kad pamatytumėte kanalų sąrašą.

Pastaba: jei randami skaitmeniniai TV kanalai, įvestų kanalų sąrašė gali būtų numerių, prie kurių nenurodyti kanalai. Šiuos kanalus galite pervardyti arba pertvarkyti.

Diegti analoginius kanalus

Galite ieškoti analoginių TV kanalų ir po vieną juos išsaugoti.

1 žingsnis: pasirinkite savo sistemą

Pastaba: praleiskite šį žingsnį, jei jūsų sistemos nustatymai yra tinkami.


1. Žiūrėdami TV paspauskite **⬆️**.
2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Kanalų nustatymai]** > **[Kanalų diegimas]**.
3. Pasirinkite **[Analoginė: Rankinis diegimas]** > **[Sistema]**, tada paspauskite **OK**.
4. Pasirinkite savo šalies ar regiono sistemą ir paspauskite **OK**.

2 žingsnis: ieškokite ir išsaugokite naujus TV kanalus

1. Žiūrėdami TV paspauskite **⬆️**.
 2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Kanalų nustatymai]** > **[Kanalų diegimas]**.
 3. Pasirinkite **[Analoginė: Rankinis diegimas]** > **[Ieškoti kanalo]**, tada paspauskite **OK**.
 4. Raskite kanalą:
 - Jei žinote kanalo dažnį, įveskite jį paspausdinami **Naršymo mygtukai** arba **Skaičių mygtukai**.
 - Jei kanalo dažnio nežinote, raskite artimiausią dažnį, t. y. stiprų signalą. Pasirinkite **[Ieškoti]**, tada paspauskite **OK**.
 5. Radę tinkamą kanalą pasirinkite **[Atlikta]** ir paspauskite **OK**.
 6. Pasirinkite **[Saug. kaip nauj. kan.]**, tada paspauskite **OK**, norėdami išsaugoti naują TV kanalą.
- Pastaba:** jei signalas priimamas silpnai, perkeltite anteną į kitą vietą ir pakartokite procedūrą.




Diegti skaitmeninius kanalus

Jei žinote norimų įdiegti kanalų dažnius, skaitmeninių kanalų galite ieškoti ir juos išsaugoti po vieną. Kad pavyktų pasiekti geriausių rezultatų, kreipkitės į paslaugos teikėją.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Kanalų nustatymai] > [Kanalų diegimas]**.
3. Pasirinkite **[Skaitm.: priėmimo bandymas] > [Ieškoti kanalo]**, tada paspauskite **OK**.
4. Paspauskite **Skaičių mygtukai**, norėdami įvesti kanalo dažnį.
5. Pasirinkite **[Ieškoti]**, tada paspauskite **OK**.
6. Kai kanalas aptinkamas, pasirinkite **[Saugoti]** ir paspauskite **OK**.

Tikslus analoginių kanalų sureguliuojimas

Jei analoginės TV kanalų priėmimas yra silpnas, pabandykite tiksliai sureguliuoti TV kanalą.

1. Paspauskite .
 2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Kanalų nustatymai] > [Kanalų diegimas]**.
 3. Pasirinkite **[Analoginė: Rankinis diegimas] > [Tiksl.reguliuav.]**, tada paspauskite **OK**.
 4. Paspauskite  arba , norėdami tiksliai sureguliuoti kanalą.
 5. Pasirinkę tinkamą kanalo dažnį, pasirinkite **[Atlikta]** ir paspauskite **OK**.
 6. Pasirinkite parinktį ir paspauskite **OK**.
- **[Išsaug. dab. kanalą]**: kanalo išsaugojimas esamu numeriu.
 - **[Saug. kaip nauj. kan.]**: kanalo išsaugojimas nauju numeriu.

Atnaujinti kanalų sąrašą

Kai TV buvo įjungtas pirmą kartą, buvo įdiegti visi kanalai. Pagal numatytuosius nustatymus, pakitus šiems kanalų sąrašams TV automatiškai juos atnaujina. Bet automatinį naujinimą galite išjungti arba atnaujinti kanalus patys.


Pastaba: Jei jūsų prašoma įvesti kodą, įveskite „8888“.

Automatinis naujinimas

Kad skaitmeniniai kanalai būtų įtraukti arba pašalinti automatiškai, palikite TV veikti parengties režimu. TV atnaujina kanalus ir išsaugo naujus kanalus kiekvieną dieną. Tušti kanalai yra pašalinami iš kanalų sąrašo.

Kanalų naujinimo pranešimo išjungimas


Pradėjus naujinanti kanalus pateikiamas pranešimas. Šį pranešimą galite išjungti.

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Kanalų nustatymai]** arba **[Palydovo nustatymai]**.
3. Pasirinkite **[Kanalų diegimas] > [Kanalų atnauj. praneš.]**.
4. Pasirinkite **[Išjungti]**, tada paspauskite **OK**.

Automatinės naujinimo funkcijos išjungimas

Meniu **[Kanalų diegimas]** pasirinkite **[Automatinis kanalų naujinimas] > [Išjungti]**.

Kanalų naujinimas rankiniu būdu

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Ieškoti kanalų] > [Naujinti kanalus]**, tada paspauskite **OK**.
3. Norėdami atnaujinti kanalus, vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Kanalų kopijavimas

DĖMESIO: ši funkcija skirta pardavėjams ir techninės priežiūros personalui.

Naudodami USB saugojimo įrenginį galite nukopijuoti kanalų sąrašus iš vieno „Philips“ TV į kitą. Iš naujo ieškoti kanalų arba juos diegi antrame TV nereikia. Kanalų sąrašo failas pakankamai mažas, kad tilptų į bet kokį USB saugojimo įrenginį.

Ko jums reikia


Dviejų „Philips“ televizorių, kuriuose yra šios ypatybės:

- tas pats šalies nustatymas
- tas pats metų intervalas
- tas pats DVB tipas, kuris nurodytas modelio pavadinimo plėtinyje (H, K, T, D/00)
- tokie patys palydovinių kanalų nustatymai, įskaitant LNB palydovų skaičių
- tas pats aparatūros tipas, kuris nurodytas televizoriaus gale esančiame lipduke. Pvz.: TPM10.1E LA
- suderinamos programinės įrangos versijos

Pastaba: Jei jūsų prašoma įvesti kodą, įveskite „8888“.

1 žingsnis: šalies nustatymo patikrinimas


1. Įjunkite pirmąjį televizorių (kuriame įvesti kanalai, kuriuos norima nukopijuoti į antrąjį televizorių).

2. Paspauskite .

3. Pasirinkite [**Sąranka**] > [**Ieškoti kanalų**] > [**Iš naujo diegti kanalus**], tada paspauskite **OK**.

Rodomas šalių meniu.

4. Pasižymėkite dabartinį parametą.

5. Paspauskite .

6. Paspauskite [**Atšaukti**], kad išeitumėte.

2 žingsnis: kanalų sąrašo kopijavimas į USB

1. Prijunkite USB saugojimo įrenginį prie pirmojo TV (kuriame įvesti kanalai).

2. Paspauskite .

3. Pasirinkite [**Sąranka**] > [**Kanalų nustatymai**] arba [**Palydovo nustatymai**].

4. Pasirinkite [**Kanalo diegimas**] > [**Kopij. kanalų sąrašą**] > [**Kopijuoti į USB**], tada paspauskite **OK**.

Kanalų sąrašas nukopijuojamas į USB saugojimo įrenginį.

5. Atjunkite USB įrenginį.


3 žingsnis: kanalų kopijavimas į TV, kuriame neįdiegti kanalai

1. Įjunkite antrąjį televizorių, į kurį norite kopijuoti kanalų sąrašą. Pradedamas diegimas.

2. Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas ir pasirinkite tą pačią šalį kaip ir televizoriaus, kurio kanalų sąrašą norite kopijuoti.

3. Praleiskite kanalų paieškos žingsnį.

4. Prijunkite USB įrenginį.

5. Paspauskite .

6. Pasirinkite [**Sąranka**] > [**Kanalų nustatymai**] arba [**Palydovo nustatymai**].


7. Pasirinkite [**Kanalo diegimas**] > [**Kopij. kanalų sąrašą**] > [**Kopijuoti į TV**] ir paspauskite **OK**.

Kanalų sąrašas nukopijuojamas į TV.

8. Atjunkite USB įrenginį.

3 žingsnis: kanalų kopijavimas į TV su iš anksto įdiegtais kanalais

1. Įjunkite antrąjį televizorių, į kurį norite kopijuoti kanalų sąrašą.

2. Paspauskite .

3. Pasirinkite [**Sąranka**] > [**Ieškoti kanalų**] > [**Iš naujo diegti kanalus**], tada paspauskite **OK**.

Rodomas šalių meniu.

4. Įsitikinkite, kad nustatyta tokia pati šalis kaip ir pirmajame televizoriuje.

5. Paspauskite .

6. Paspauskite [**Atšaukti**], kad išeitumėte.

7. Jei šalies nustatymas skiriasi, iš naujo įdiekite antrąjį televizorių, kad abiejų televizorių šalies nustatymai sutaptų. Žr. **TV nustatymų keitimas > Nustatyti viską iš naujo** (Puslapis 38).

8. Prie TV prijunkite USB įrenginį.

9. Paspauskite **⬆**.

10. Pasirinkite **[Sąranka] > [Kanalų nustatymai]** arba **[Palydovo nustatymai]**.

11. Pasirinkite **[Kanalų diegimas] > [Kopij. kanalų sąrašą] > [Kopijuoti į TV]** ir paspauskite **OK**.

Kanalų sąrašas nukopijuojamas į antrąjį TV.

12. Atjunkite USB įrenginį.

Palydovo nustatymai

Ką galite nuveikti

Šis TV priima 4 skirtingais žemo triukšmo blokavimo konverteriais (LNB) perduodamus signalus. LNB sumontuojamas ant palydovinės antenos stiebo ir priima palydovo siunčiamus signalus.

Pastaba:

- Palydovų priėmimas galimas tik tam tikruose modeliuose. **[Ieškoma palydovo]** prieinama tik jei TV palaiko DVB-S.
- Kad pavyktų gauti palydovų transliuojamų kanalų signalus, prie TV SAT jungties prijunkite palydovinį imtuvą.

Įdiekite palydovinius kanalus

Palydovų įdiegimas iš naujo

1. Žiūrėdami TV paspauskite **⬆**.

2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Ieškoma palydovo] > [Įdiegti palydovus iš naujo]**.

3. Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas baikite diegti.

4. Pabaigę pasirinkite **[Baigti]**, tada paspauskite **OK**.

Ryšio tipo pasirinkimas

Įvedant palydovinius kanalus reikia nustatyti ryšio tipą. Keik palydovinių kanalų galima įvesti, lemia ant palydovinės antenos sumontuotų LNB skaičius.

1. Iš naujo įdiegdami palydovus pasirinkite **[Nustatymai]** ir paspauskite **OK**.

2. Pasirinkite **[Jungties tipas]**.

3. Pasirinkite nustatymą, tada paspauskite **OK**.

- **[1 palydovas (vienas LNB)]**: rinkitės, jei naudojate tik vieną LNB.
- **[2 palydovai („DiSEqC Mini“)]**: rinkitės, jei naudojate 2 LNB.
- **[3 arba 4 palydovai („DiSEqC 1.0“)]**: rinkitės, jei naudojate 3 ar 4 LNB.
- **[„Unicable“ 1 palydovui]**: rinkitės, jei naudojate „Unicable“ sąranką su 1 palydovu.
- **[„Unicable“ 2 palydovams]**: rinkitės, jei naudojate „Unicable“ sąranką su 2 palydovais.

Rankinis diegimas

Jei įvedant atsakiklį praleidžiamas, galite patikrinti atsakiklio signalo stiprumą arba įtraukti naują atsakiklį.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **⬆**.

2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Ieškoma palydovo] > [Įrengimas rankiniu būdu]**, tada paspauskite **OK**.

3. Pasirinkite LNB.

4. Jei žinote atsakiklio (kuriam priklauso keli kanalai) dažnį, pasirinkite **[Dažnis]** ir nustatykite dažnį.

5. Pasirinkite **[Ieškoti]**, tada paspauskite **OK**.

6. Jei bus aptiktas naujas dažnis, paspauskite **[Saugoti]**– taip įtrauksite naują atsakiklį su jam priklausančiais kanalais.

Palydovinių kanalų naujinimas

1. Žiūrėdami TV paspauskite **⬆**.

2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Ieškoma palydovo] > [Naujinti kanalus]**.

3. Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas baikite diegti.

4. Pabaigę pasirinkite **[Baigti]** ir paspauskite **OK**.

Palydovų įtraukimas arba pašalinimas

Palydovus galite bet kada įtraukti arba pašalinti ir įvesti kitais palydovais transliuojamus kanalus.

Pastaba: prieš įvesdami palydovus, įsitikinkite, kad nustatytas tinkamas ryšio tipas. Žr. **TV nustatymų keitimas > Palydovo nustatymai > Įdiekite palydovinius kanalus** (Puslapis 34).

1. Paspauskite **⬆**.
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Ieškoma palydovo]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Pridėti palydovą]**, tada paspauskite **OK**.
Palydovo TV ieškos pirmame laisvame LNB. Tai gali užtrukti kelias minutes.
4. Jei palydovo rasti nepavyksta, patikrinkite, ar tinkamai antena tinkamai prijungta ir ar pasirinkta tinkama palydovinės antenos padėtis, ir pasirinkite **[Ieškoti darkart]**.
5. Jei esate patenkinti pridėtu palydovu, pasirinkite **[Kitas]**, kad būtų įdiegti visi palydovo kanalai.
Gali tekti keletą minučių palaukti, kol bus įvesta.

Palydovo pašalinimas

1. Paspauskite **⬆**.
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Ieškoma palydovo] > [Pašalinti palydovą]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite palydovus, kuriuos norite pašalinti, tuomet pasirinkite **[Pašalinti]** ir paspauskite **OK**.

Kalbos nustatymai

Meniu kalba

1. While you watch TV, press **⬆**.
2. Select **[Sąranka] > [TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai] > [Meniu kalba]**.
3. Select a menu language from the list, then press **OK**.

Garso įrašo kalba

Jei TV kanalu transliuojama keletas arba dvi garso kalbos, galite pasirinkti norimą.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **III OPTIONS**.
2. Skaitmeninių kanalų garso kalbai nustatyti pasirinkite **[Garso įrašo kalba]**. Analoginių kanalų garso kalbai nustatyti pasirinkite **[Dual I-II]**. Kad patvirtintumėte savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite vieną iš siūlomų kalbų ir paspauskite **OK**.

Galite nustatyti, kad esant galimybei būtų girdinom norimos pagrindinė ir papildoma garso kalbos.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **⬆**.
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Kanalų nustatymai]** arba **[Palydovo nustatymai] > [Kalbos]**.
3. Pasirinkite **[Pagr. garso įrašo kalba]** arba **[Antrin.garso įr. Kalba]** ir vieną iš galimų kalbų.
4. Paspauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Analoginių kanalų kalbos

1. Žiūrėdami analoginį TV kanalą paspauskite **TEXT**.
2. Įveskite trijų skaitmenų subtitrų puslapio kodą (paprastai 888).
Jei subtitrai galimi, jie bus įjungti.

Skaitmeninių kanalų kalbos

1. While you watch a digital TV channel, press **III OPTIONS**.
2. Select **[Paantraštės]**, then press **OK**.
3. Select **[Subtitr. išjungti]**, **[Subtitr. įjungti]** or **[Automatinis]**, then press **OK**.

Subtitrų kalba

Esant galimybei galite keisti skaitmeninių kanalų subtitrų kalbą.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **III OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Paantrašt.kalba]**, tada pasirinkite galimą kalbą ir paspauskite **OK**.
Subtitrų kalba pakeičiama konkrečiam kanalui.

Galite nustatyti, kad esant galimybei būtų rodomos norimos pagrindinė ir papildoma garso kalbos.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **🏠**.
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [Kanalų nustatymai]** arba **[Palydovo nustatymai] > [Kalbos]**.
3. Pasirinkite **[Pagr. paantrašč. kalba]** arba **[Antrin.paantrašč.kalba]** ir vieną iš galimų kalbų.
4. Paspauskite **OK**, norėdami patvirtinti.

Universaliosios prieigos nustatymai

Ijungimas

Kai kurie skaitmeninės TV transliuotojai suteikia specialių garso ir subtitrų funkcijų asmenims, kurių sutrikusi klausa arba rega. Šias funkcijas galite įjungti arba išjungti.

1. Paspauskite **🏠**.
2. Pasirinkite **[Sąranka] > [TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai]**.
3. Pasirinkite **[Univers. prieiga] > [Įjungti]** arba **[Išjungti]**, tada paspauskite **OK**.

Nustatyti garso grįžtamąjį ryšį

Galite nustatyti, kad spaudžiant nuotolinio valdymo pulto arba TV mygtuką pasigirstų pyptelėjimas.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **⏏ OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Univers. prieiga] > [Mygt. pypt.] > [Įjungti]**, tada paspauskite **OK**.

Funkcija, skirta turintiesiems klausos sutrikimų

Įsitikinkite, kad turintiesiems klausos sutrikimų skirta garso kalba galima, paspausdami **⏏ OPTIONS** ir pasirinkdami **[Garso įrašo kalba]**. Kalbos, kurios palaiko turintiesiems klausos sutrikimų skirtą garšą, pažymėtos ausies formos piktograma.

Turintiesiems klausos sutrikimų skirto garso ir subtitrų įjungimas.

1. Žiūrėdami TV paspauskite **⏏ OPTIONS**.
 2. Pasirinkite **[Univers. prieiga] > [Kurtieji]**.
 3. Pasirinkite nustatymą ir paspauskite **OK**.
- **[Išjungti]**: turintiesiems klausos sutrikimų skirtos funkcijos išjungimas.
 - **[Įjungti]**: turintiesiems klausos sutrikimų skirto garso ir subtitrų įjungimas.

Funkcija, skirta silpnaregiams

Norėdami įsitikinti, kad silpnaregiams skirta garso kalba galima, paspauskite **⏏ OPTIONS** ir pasirinkite **[Garso įrašo kalba]**. Kalbos, kurios palaiko silpnaregiams skirtą garšą, pažymėtos akies formos piktograma.

Garsiakalbių arba ausinių pasirinkimas

Galite pasirinkti, iš kur sklis silpnaregiams skirtas garšas: iš televizoriaus garsiakalbių, iš ausinių ar iš abiejų.


1. Žiūrėdami TV paspauskite **⏏ OPTIONS**.
 2. Pasirinkite **[Univers. prieiga] > [Akl. ir silpnaregiai]**.
 3. Pasirinkite nustatymą ir paspauskite **OK**.
- **[Garsiakalb.]**: girdėti silpnaregiams skirtą garšą tik iš garsiakalbių.
 - **[Ausinės]**: girdėti silpnaregiams skirtą garšą tik iš ausinių.
 - **[Garsiakalbiai ir ausinės]**: girdėti silpnaregiams skirtą garšą ir iš garsiakalbių, ir iš ausinių.
 - **[Išjungti]**: išjungti silpnaregiams skirtą garšą.

Pastaba: jei „EasyLink“ nuotolinis valdymas įjungtas, negalėsite pasirinkti žaliojo mygtuko. Kaip išjungti „EasyLink“, žr. **TV prijungimas > „EasyLink“ įrenginių nustatymas > Ko jums reikia** (Puslapis 50).


Silpnaregiams skirto garso garsumo pakeitimas

1. Žiūrėdami TV paspauskite **⏏ OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Univers. prieiga] > [Mišrus garšas]**.
3. Paspauskite **Naršymo mygtukui**, kad pakeistumėte garsumą, ir paspauskite **OK**.

Garso efektai

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite [**Sąranka**] > [**Kanalų nustatymai**] arba [**Palydovo nustatymai**].
3. Pasirinkite [**Kalbos**] > [**Akl. ir silpnaregiai**] > [**Garso efektai**].
4. Pasirinkite nustatymą, tada paspauskite **OK**.
 - [**Ijungti**]: įjungti silpnaregiams skirtą garso efektus.
 - [**Išjungti**]: išjungti silpnaregiams skirtą garso efektus.


Kalbos tipas

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite [**Sąranka**] > [**Kanalų nustatymai**] arba [**Palydovo nustatymai**].
3. Pasirinkite [**Kalbos**] > [**Akl. ir silpnaregiai**] > [**Kalba**].
4. Pasirinkite nustatymą, tada paspauskite **OK**.
 - [**Aprašomasis**]: pasirinkus silpnaregiams skirtą garšą klausytis apibūdinimų.
 - [**Paanraštės**]: pasirinkus silpnaregiams skirtą garšą klausytis subtitrų.

Kiti nustatymai


TV demonstracija

Daugiau apie šio TV funkcijas sužinosite peržiūrėję demonstracinį filmuką.

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
2. Pasirinkite [**Sąranka**] > [**Žr. demonstrac.**], tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite demonstracinį filmuką ir paspauskite **OK**.


Home mode

Ijungus režimą **Parduotuvė** kai kurių TV nustatymų gali būti neįmanoma pasirinkti. Norėdami įsitikinti, kad taikomi tinkami TV nustatymai, nustatykite TV režimą kaip **Home** (pagrindinis).

1. Žiūrėdami TV paspauskite .
2. Pasirinkite [**Sąranka**], tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite [**TV nustatymai**] > [**Bendrieji nustatymai**] > [**Vieta**].
4. Pasirinkite [**Pradžią**] arba [**Parduotuvė**] ir paspauskite **OK**.
5. Iš naujo įjunkite TV.

Programinės įrangos naujinimas

Versijos tikrinimas

1. Press .
2. Select [**Sąranka**] > [**Progr. įrangos nustat.**] > [**Esam.progr.įr.inf.**], then press **OK**.

The current software version is displayed.

Caution: Do not install a lower version of software than the current version installed on your product. TP Vision cannot be held liable or be made responsible for problems caused by a software downgrade.

Programinę įrangą galite atnaujinti vienu iš šių būdų:

- atnaujinti naudojant USB saugojimo įrenginį
- atnaujinti iš skaitmeninės transliacijos

Atnaujinkite su USB

Ko jums reikia

- USB atmintinė, kurioje yra ne mažiau kaip 256 megabaitų laisvos vietos, kuri yra FAT arba DOS formato ir kurioje išjungta apsaugos nuo įrašymo funkcija.
- prieiga prie kompiuterio su USB jungtimi ir interneto ryšiu.
- Failų archyvacijos programa, kuri palaiko ZIP failų formatą, pvz., „WinZip®“, skirta „Microsoft® Windows®“, arba „Stuffit®“, skirta „Macintosh®“.

Pastaba: nenaudokite USB standžiojo disko.

Naujausios programinės įrangos atsisiuntimas

1. USB atmintinę prijunkite prie kompiuterio.
2. Kompiuteryje paleiskite naršyklę, pvz., „Internet Explorer®“ arba „Safari®“, ir žr. www.philips.com/support.
3. Raskite savo TV ir nustatykite jūsų TV rinkiniui skirtą programinę įrangą ir tvarkykles. Programinės įrangos naujinimas pateiktas kaip suglaudintas failas (*.zip).

4. Jei programinės įrangos versija vėlesnė nei TV įdiegta versija, spustelėkite programinės įrangos naujinimo saitą.

5. Sutikite su licencijos sutartimi ir į USB atmintinę atsisiųskite ZIP failą.

Pastaba: kai kurios interneto naršyklės, pvz., „Mozilla® Firefox®“ arba „Google® Chrome®“, ZIP failą gali atsisiųsti tiesiogiai į kompiuterį. Jei taip nutinka, nukopijuokite šį failą į USB atmintinę.

6. **Skirta „Internet Explorer“:** naudodami failų archyvavimo programą iš atsisiųsto ZIP failo išskleiskite autorun.upg. Išskleisto failo nekopijuokite ir neperkelkite į aplanką.

6. **Skirta „Safari“:** baigus atsisiųsti autorun.upg iš ZIP failo automatiškai išskleidžiama į kompiuterį. Nukopijuokite šį failą į USB atmintinę. Failo nekopijuokite ir neperkelkite į aplanką.

7. USB atmintinę išstumkite iš kompiuterio ir atjunkite.

TV programinės įrangos naujinimas

Atsargiai:



- Naujindami programinę įrangą neišjunkite TV ir neištraukite USB atmintinės.
- Jei naujinant dingsta elektra, neištraukite USB atmintinės iš TV. TV tęs naujinimą, kai elektros tiekimas bus atkurtas.
- Jei atnaujinant įvyksta klaida, naujinimą pradėkite iš naujo. Jei klaida pasikartoja, susisiekite su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.

1. Iš TV pašalinkite visus USB įrenginius, pvz., „Wi-Fi“ adapterį, ir įjunkite TV.

2. USB atmintinę prijunkite prie TV.

Automatiškai pradedamas programinės įrangos naujinimas. Naujinimas baigtas, kai ekrane rodomas atitinkamas pranešimas.

3. Prieš iš naujo įjungdami TV, atjunkite USB atmintinę.

4. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite . Nespauskite  daugiau kaip vieną kartą. TV išsijungia ir vėl įsijungia. Naujinimas baigtas.


5. Kad nenaujintumėte TV programinės įrangos atsitiktinai, nuo kompiuterio atjunkite USB atmintinę ir panaikinkite failą autorun.upg.

Naujinimas iš skaitmeninės transliacijos

Siūlomus programinės įrangos naujinius TV gali gauti per skaitmenines transliacijas. Gavus programinės įrangos naujinius būsite paraginti atnaujinti programinę įrangą. Labai rekomenduojame atnaujinti programinę įrangą, kai prašoma.

Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.

Jei gavę naujinimą TV programinės įrangos neatnaujinate, jums pateikiamas raginimas įrašyti naujinimo failą. Kad programinę įrangą atnaujintumėte vėliau:

1. Paspauskite .

2. Pasirinkite **[Sąranka]** > **[Progr. įrangos nustat.]** > **[Viet.naujinimai]**.

3. Pasirinkite atsisiųstą failą ir vykdydami ekrane pateiktus nurodymus baikite naujinti.

Nustatyti viską iš naujo

You can reset all picture and sound settings and reinstall all TV channels on your TV.

1. Press .

2. Select **[Sąranka]** > **[TV nustatymai]** > **[Bendrieji nustatymai]** > **[Iš naujo dieg.TV]**, then press **OK**.

3. Follow the onscreen instructions.

5 TV prijungimas

Apie laidus

Kabelio kokybė

Prieš prijungdami įrenginius prie TV, patikrinkite įrenginyje esančias jungtis. Prijunkite įrenginį prie TV aukščiausios kokybės įmanoma jungtimi. Kokybiškomis jungtimis vaizdas ir garsas perduodami geriau.

Jungtys šiame vartotojo vadove yra tik rekomendacinio pobūdžio. Galimi kiti sprendimai. Daugiau pavyzdžių pateikiama svetainėje


<http://www.connectivityguide.philips.com>.

Patarimas: jei jūsų įrenginyje yra tik sudėtinės arba RCA jungtys, naudokite mišrųjį (CVBS) kabelį, kad prijungtumėte įrenginį prie CVBS/Y televizoriaus jungties.

HDMI

An HDMI connection has the best picture and sound quality.


- An HDMI cable combines video and audio signals. Connect HDMI for high-definition (HD) TV signals, and to switch on EasyLink.
- An HDMI Audio Return Channel (ARC) connector allows output of TV audio to an HDMI ARC compliant device.
- Connect HDMI cables shorter than 5 meters/16.4 feet.

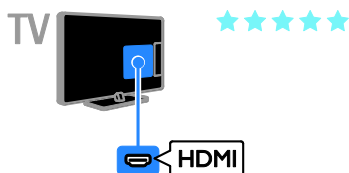

Y Pb Pr

Komponentine vaizdo jungtimi (Y Pb Pr) perduodamas tik vaizdas. Kad būtų perduodamas ir garsas, prijunkite ir prie kairiosios / dešinės garso jungties.


- Y Pb Pr jungtimi perduodami didelės raiškos (HD) TV signalai.
- Suderinkite Y Pb Pr jungties spalvas su kabelio kištukų spalvomis.

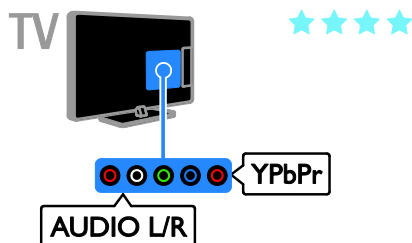

SCART

SCART ryšiu perduodami ir vaizdo, ir garso signalai.

SCART jungtys gali perduoti RGB vaizdo signalus, tačiau negali perduoti didelės raiškos (HD) TV signalų.

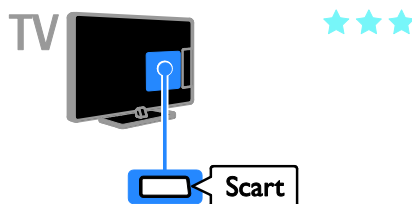

Prijungti anteną


Anteną prijunkite prie TV.



Įrenginių prijungimas

„Blu-ray“ arba DVD diskų leistuvas

Connect the disc player with an HDMI cable to the TV.

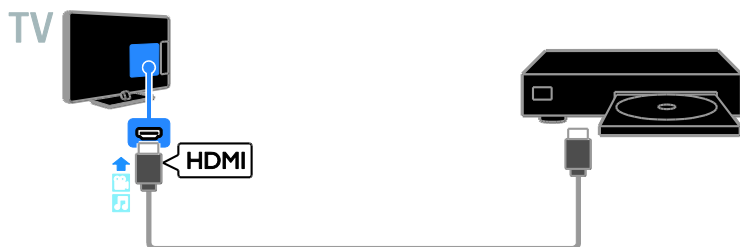


Prijunkite diskų leistuvą komponentiniu vaizdo kabeliu (Y Pb Pr) ir garso L/R kabeliu prie TV.



TV imtuvas

Prijunkite palydovinį* arba skaitmeninį TV imtuvą antenos kabeliu prie TV.

*Tik tam tikruose modeliuose.

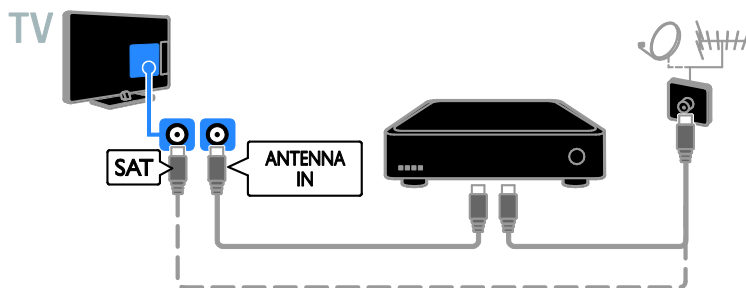


Prijunkite palydovinį arba skaitmeninį TV imtuvą HDMI kabeliu prie TV.



Prijunkite skaitmeninį TV imtuvą prie TV komponentiniu vaizdo kabeliu (Y Pb Pr) ir garso L/R kabeliu.




SCART kabeliu prie TV prijunkite skaitmeninį TV imtuvą.

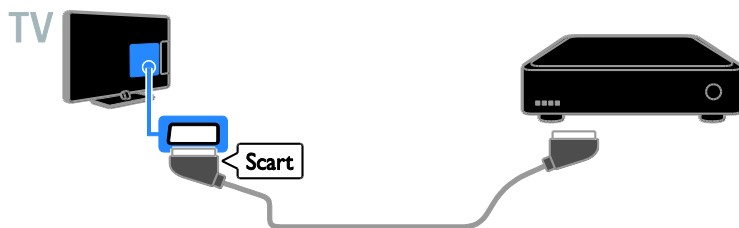

Vaizdo įrašymo įrenginys

Prijunkite įrašymo įrenginį antenos kabeliu prie TV.

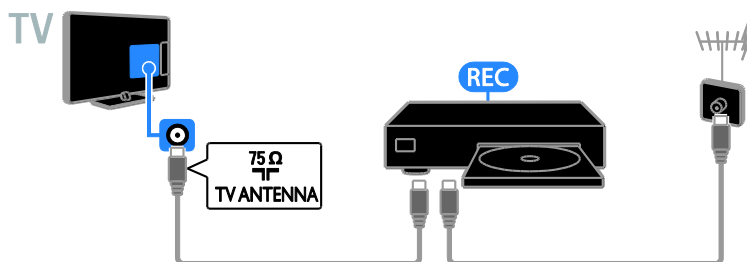


HDMI kabeliu prie TV prijunkite įrašymo įrenginį.



Prijunkite įrašymo įrenginį komponentiniu vaizdo kabeliu (Y Pb Pr) ir garso L/R kabeliu prie TV.



Prijunkite įrašymo įrenginį SCART kabeliu prie TV.

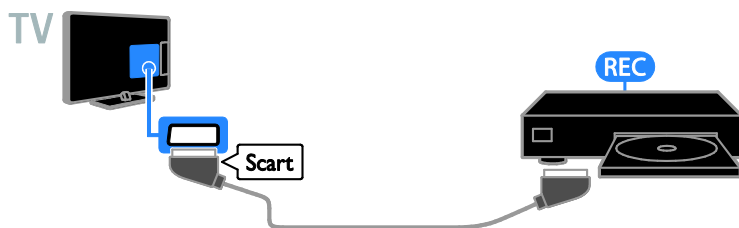


Žaidimų konsolė

Connect the game console with an HDMI cable to the TV.




Prijunkite žaidimų konsolę komponentiniu vaizdo kabeliu (Y Pb Pr) ir garso L/R kabeliu prie TV.

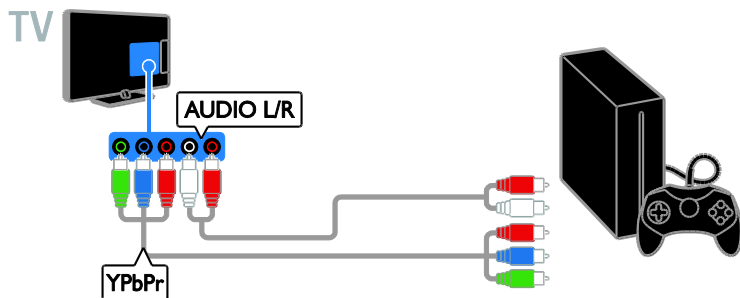


Namų kino sistema


Prijunkite su HDMI–ARC suderinamą namų kino sistemą HDMI kabeliu prie TV.

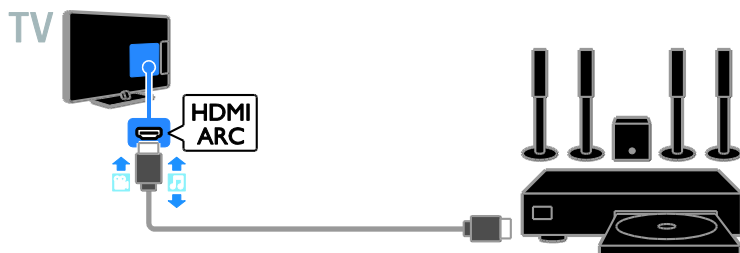


HDMI kabeliu ir koaksialiniu garso kabeliu prie TV prijunkite namų kino sistemą.

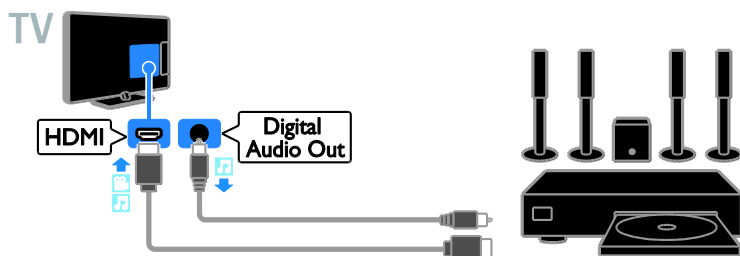

Prijunkite namų kino sistemą komponentiniu vaizdo kabeliu (Y Pb Pr) ir garso L/R kabeliu prie TV.

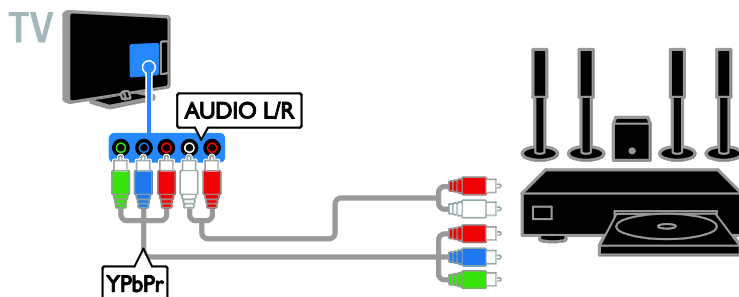

Prijunkite namų kiną SCART kabeliu prie TV.

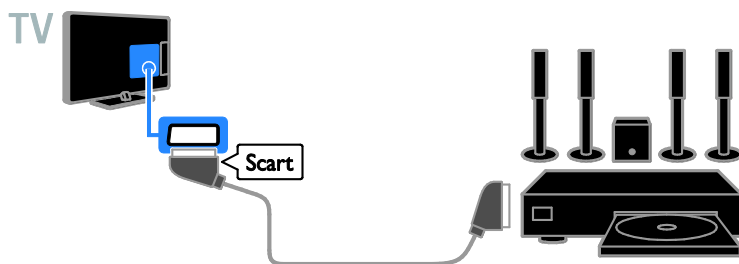

Skaitmeninis fotoaparatas

Prijunkite skaitmeninį fotoaparatą USB kabeliu prie TV.




Skaitmeninė kamera

Prijunkite skaitmeninę kamerą HDMI kabeliu prie TV.




Prijunkite skaitmeninę kamerą komponentiniu vaizdo kabeliu (Y Pb Pr) ir garso L/R kabeliu prie TV.

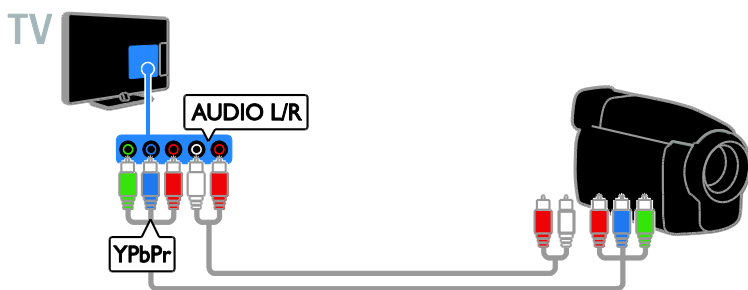


Prijunkti daugiau įrenginių

USB saugojimo įrenginys

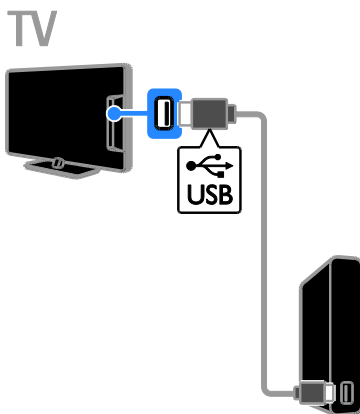

Prijunkite USB standųjį diską USB kabeliu prie TV.

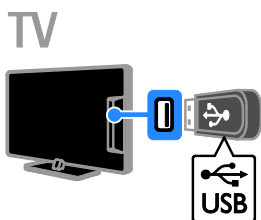


Prijunkite USB atmintinę prie TV USB kabeliu.

Kompiuteris

Prijunkite kompiuterį HDMI kabeliu prie TV.



Prijunkite kompiuterį DVI-HDMI kabeliu ir garso kabeliu prie TV.

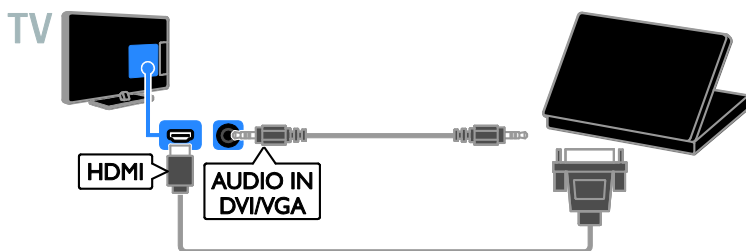

Klaviatūra ir pelė

USB klaviatūra

Galite prijungti USB klaviatūrą, kad galėtumėte įvesti tekstą TV, pvz., įrenginių pavadinimus, arba tekstą „Smart TV“ programose.


USB pelė

Galite prijungti USB pelę, kad galėtumėte naršyti interneto puslapius arba spustelėti saitus.

Pastaba:

- Jei prireiks papildomų USB jungčių, naudokite USB koncentratorių.
- Be to, USB pelę galite prijungti prie prijungtos USB klaviatūros.

Klaviatūrą ir pelę USB kabeliu prijunkite prie televizoriaus.

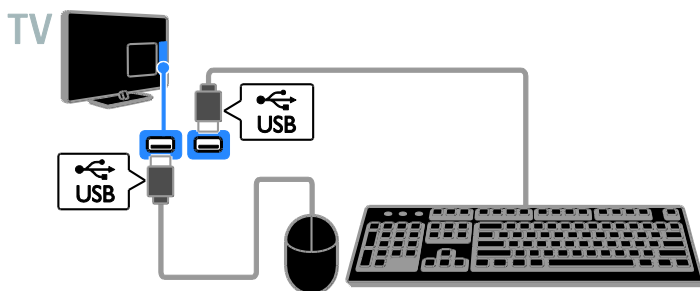

Kai televizorius aptiks klaviatūrą, galėsite pasirinkti klaviatūros tipą ir patikrinti ją. Jei pirmą pasirinkote kirilicos arba graikų k. simbolių klaviatūrą, kaip antrinę klaviatūros išdėstymą galite pasirinkti lotyniškos abėcėlės klaviatūrą.

1. Paspauskite **⬆**.
2. Pasirinkite **[Šaranka]** > **[TV nustatymai]** > **[Bendrieji nustatymai]** > **[USB klaviatūros nustatymai]**.
3. Pakeiskite klaviatūros nustatymus.

TV valdymo klavišai jūsų klaviatūroje

Teksto įrašui sukurti naudokite toliau nurodytus klavišus

- **Enter** **↵**: patvirtinti įrašą.
- **Backspace** **⬅**: naikinti prieš žymiklį esantį simbolį.
- **Naršymo klavišai**: naršyti teksto lauke.
- **Alt + Shift**: perjungti klaviatūros išdėstymą, jei nustatyti keli išdėstymai.

„Smart TV“ valdymo klavišai jūsų klaviatūroje

- **Enter** **↵**: patvirtinti įrašą.
- **Backspace** **⬅**: grįžti į ankstesnį puslapį.

- **Naršymo klavišai**: naršyti laukus.
- **Tab**: pereiti į kitą lauką
- **Tab** ir **Shift**: grįžti į ankstesnį lauką.
- **Home**: slinkti į puslapio viršų.
- **End**: slinkti į puslapio apačią.
- **Page Up**: grįžti į ankstesnį puslapį.
- **Page Down**: eiti į kitą puslapį.
- **+/-**: priartinti arba nutolinti.
- *****: talpinti pagal puslapio plotį.

Kai televizorius aptiks pelę, galite nustatyti pelės žymeklio judėjimo greitį.

1. Paspauskite **⬆**.
2. Pasirinkite **[Šaranka]** > **[TV nustatymai]** > **[Bendrieji nustatymai]** > **[Žymeklio / pelės nustatymai]**.
3. Keiskite pelės nustatymus.

USB pelės naudojimas televizoriuje

- **OK**: kairysis pelės klavišas.
- **↵ (Galas)**: dešinysis pelės klavišas (spustelėjimas dešiniuju pelės klavišu).
- **Slinkties ratukas**: skirtas slinkti aukštyn arba žemyn interneto puslapį.

Pastaba: USB pele negalima naršyti TV meniu.

Prijungtų įrenginių peržiūra


Pasirinkite įrenginį

Kad galėtumėte žiūrėti įrenginio turinį, turite jį prijungti prie TV. Žr. **TV prijungimas > Įrenginių prijungimas** (Puslapis 40).

Įrenginio pasirinkimas SOURCE

1. Paspauskite  **SOURCE**.
2. Pasirinkite įrenginį ir paspauskite **OK**.


Įrenginio pasirinkimas iš pagrindinio meniu

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite [**Šaltinis**], tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite įrenginį ir paspauskite **OK**.

Change device settings


Įrenginio tipo keitimas

Galite keisti įrenginio tipą, kad jį galėtumėte lengvai pasiekti šaltinių meniu.

1. Paspauskite  **SOURCE**.
2. Pasirinkite įrenginį ir paspauskite [**Įrenginio tipas**].
3. Pasirinkite tinkamą įrenginio tipą ir paspauskite **OK**.


Įrenginio pervardijimas

Įrenginį prijungę prie TV, galite jį pervardyti.

1. Paspauskite  **SOURCE**.
2. Pasirinkite jungtį ir paspauskite [**Pervad.**].
3. Naują pavadinimą įveskite ekrano klaviatūra.
4. Baigę pasirinkite [**Atlikta**] ir paspauskite **OK**.

Įrenginio nustatymų nustatymas iš naujo

Galite atkurti numatytuosius įrenginio tipo ir pavadinimo nustatymus.

1. Meniu [**Šaltinis**] pasirinkite įrenginį ir paspauskite  **OPTIONS**.
2. Pasirinkite [**Prad. pvd. ir piktogramą**], tada paspauskite **OK**.

„EasyLink“ įrenginių nustatymas

Ką galite nuveikti

Pasitelkę pažangias „Philips EasyLink“ valdymo funkcijas pasinaudokite visais su HDMI-CEC suderinamų įrenginių teikiamais pranašumais. Per HDMI prie TV prijunkite su HDMI-CEC suderinamus įrenginius ir galėsite juos valdyti tuo pačiu metu naudodami TV nuotolinio valdymo pultą.


Pastaba: kiti gamintojai HDMI-CEC funkcijas aprašo skirtingai. Galimi pavadinimai: „AnyNet“ („Samsung“), „Aquaos Link“ („Sharp“) arba „BRAVIA Sync“ („Sony“). Ne visų gamintojų įrenginiai yra suderinami su „Philips EasyLink“.

Ijungus „Philips EasyLink“ siūlomos šios funkcijos:

Greitasis paleidimas

Paleidus su HDMI-CEC suderinamą įrenginį, parengties režimu veikusiame TV įjungiamas reikiamas šaltinis.

Greitasis parengties režimas

Kai TV nuotolinio valdymo pulte paspaudžiate , TV ir visi su HDMI-CEC suderinami įrenginiai perjungiami į parengties režimą.

Automatinis neaktyvių įrenginių išjungimas

Jei su HDMI-CEC suderintas įrenginys kurį laiką nėra aktyvus, jis persijungia į parengties režimą.

„EasyLink“ nuotolinis valdymas

TV nuotolinio valdymo pultu galite valdyti keletą su HDMI-CEC suderinamų įrenginių.

Sistemos garso valdymas

Jei prijungiate su HDMI-CEC suderinamą įrenginį, kuriame sumontuoti per HDMI ARC prijungti garsiakalbiai, TV garso galėsite klausyti per šiuos, o ne TV garsiakalbius.

Vaizdo kokybės išlaikymas

Jei veikiant kitų įrenginių vaizdo apdorojimo funkcijoms blogėja TV vaizdo kokybė, ją išlaikyti pavyks įjungus „Pixel Plus Link“.


Ekrano padidėjimas vaizdo įrašui su subtitrais

Kai kurie rodomi subtitrai gali būti leidžiami atskiroje vaizdo apačioje rodomoje juostoje, dėl kurios susiaurėja vaizdo rodymo sritis. Kad vaizdo rodymo sritis būtų kuo didesnė, galite įjungti automatinį subtitrų paslinkimą, kad subtitrai būtų rodomi ant vaizdo.

What you need

- Prie TV prijunkite su HDMI-CEC suderinamą įrenginį. Galite prijungti daugiau nei vieną HDMI-CEC įrenginį. Žr. **TV prijungimas > Įrenginių prijungimas** (Puslapis 40).
- Tinkamai sukonfigūruokite kiekvieną su HDMI-CEC suderinamą įrenginį.
- Įjunkite „EasyLink“.


Įjunkite „EasyLink“

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite **[Šaranka] > [TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai] > [EasyLink]**.
3. Pasirinkite **[EasyLink] > [Įjungti]**, tada paspauskite **OK**.



Valdymo įrenginiai

Jei prijungsite keletą šių nustatymų palaikančių HDMI-CEC įrenginių, visus juos galėsite valdyti naudodami TV nuotolinio valdymo pultą.

Pastaba: šis nustatymas yra sudėtingesnis. Šio nustatymo nepalaikantys įrenginiai negali reaguoti į TV nuotolinio valdymo pulto komandas.



1. Paspauskite .
2. Paspauskite **[Šaranka] > [TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai] > [EasyLink] > [„EasyLink“ nuotol. valdymas]**.
3. Pasirinkite **[Įjungti]** arba **[Išjungti]** ir paspauskite **OK**.

Patarimai:

- norėdami grįžti prie TV valdymo, paspauskite , tada pasirinkite **[Žiūrėti TV]**.
- Kitam įrenginiui valdyti paspauskite  ir pasirinkite įrenginį iš pradžios meniu.

„EasyLink“ mygtukai



Su HDMI-CEC suderinamus įrenginius galite valdyti čia išvardytais TV nuotolinio valdymo pulto mygtukais.

- : TV ir prijungto įrenginio įjungimas arba paleidimas veikti parengties režimu.
- **Leidimo mygtukai:** valdyti vaizdo arba muzikos leidimą.
- **Skaičių mygtukai:** pasirinkti pavadinimą, skyrių arba garso takelį.
- **OK:** paleisti, pristabdyti arba tęsti leidimą prijungtame įrenginyje, suaktyvinti pasirinkimą arba pasiekti įrenginio meniu.
- : TV pradžios meniu atidarymas.

Nuotolinio valdymo pultas ekrane (OSRC)


Įrenginius galite valdyti ir kitais „EasyLink“ mygtukais, pateikiamais nustačius nuotolinio valdymo ekrane funkciją.

Norėdami naudoti OSRC

1. Žiūrėdami prijungto įrenginio turinį, paspauskite  **OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Valdikliai]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite ekrano mygtuką ir paspauskite **OK**.
4. Paspauskite , kad išeitumėte.

Switch off connecting devices


You can also set the TV to switch off the connecting HDMI-CEC compliant devices if they are not the active source. The TV switches the connecting device to standby after 10 minutes of inactivity.

1. Press .
2. Select **[Šaranka] > [TV nustatymai] > [Bendrieji nustatymai] > [EasyLink]**.
3. Select **[Automatinis įrenginių išjungimas] > [Įjungti]**, then press **OK**.

Garsiakalbio išvesties pasirinkimas


Jei prijungtas įrenginys suderinamas su HDMI garso grįžties kanalu (HDMI ARC), TV garsas gali būti perduotas naudojant HDMI kabelį. Papildomų garso kabelių naudoti nereikės. Įsitikinkite, kad įrenginį prijungėte prie televizoriaus HDMI ARC jungties. Žr. **TV prijungimas > Apie laidus > HDMI** (Puslapis 39).

HDMI ARC įjungimas

1. Paspauskite .
2. Paspauskite [**Sąranka**] > [**TV nustatymai**] > [**Garsas**] > [**Išplėstinis**] > [**HDMI 1 – ARC**].
3. Pasirinkite vieną iš šių parinkčių ir paspauskite **OK**.
 - [**Ijungti**]: TV garso transliavimas per prijungtą su HDMI-ARC suderinamą įrenginį.
 - [**Išjungti**]: klausytis TV garso per TV garsiakalbius arba per įrenginį, prijungtą naudojant skaitmeninio garso išėjimo jungtį.

Pastaba: įsitikinkite, kad visi prijungto įrenginio HDMI-CEC nustatymai nustatyti tinkamai.

TV garsiakalbių nustatymas

1. Paspauskite .
2. Paspauskite [**Sąranka**] > [**TV nustatymai**] > [**Garsas**] > [**Išplėstinis**] > [**TV garsiakalbiai**].
3. Pasirinkite parinktį ir paspauskite **OK**:
 - [**Išjungti**]: išjungti TV garsiakalbius.
 - [**Ijungti**]: įjungti TV garsiakalbius.
 - [**EasyLink**]: TV garsiakalbiai išjungiami, o TV garsas perduodamas į prijungtą HDMI-CEC garso įrenginį.
 - [**„EasyLink“ aut. paleid.**]: kai prijungiamas HDMI-CEC garso įrenginys, TV garsiakalbiai automatiškai išjungiami, o TV garsas perduodamas į įrenginį.

TV garso perdavimo keitimas


Galite bet kada perjungti garšą, jį perduodami į TV garsiakalbius arba į prijungtą stiprintuvą.

1. Paspauskite **III OPTIONS**.
2. Pasirinkite [**Vaizdas ir garsas**] > [**Garsiakalb.**].
3. Pasirinkite vieną iš šių parinkčių ir paspauskite **OK**.
 - [**TV**]: pagal numatytuosius nustatymus įjungta. Perduoti TV garšą per TV ir prijungtą HDMI-CEC garso įrenginį, kol prijungtas įrenginys įjungs sistemos garso valdymą. Po to TV garsas perduodamas per prijungtą įrenginį.
 - [**Stiprintuvas**]: perduoti garšą per prijungtą HDMI-CEC įrenginį. Jei neįjungsite įrenginio sistemos garso režimo, garsas bus toliau perduodamas per TV garsiakalbius. Jei buvo pasirinkta [**„EasyLink“ aut. paleid.**], TV parągins prijungtame įrenginyje nustatyti sistemos garso režimą.

Vaizdo kokybės išlaikymas

Jei veikiant kitų įrenginių vaizdo apdorojimo funkcijoms blogėja TV vaizdo kokybė, įjunkite „Pixel Plus Link“.


„Pixel Plus Link“ įjungimas

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite [**Sąranka**] > [**TV nustatymai**] > [**Bendrieji nustatymai**] > [**EasyLink**].
3. Pasirinkite [**Pixel Plus Link**] > [**Ijungti**], tada paspauskite **OK**.

Vaizdo ekrano padidinimas

Kai kurie subtitrai leidžiamo atskiroje vaizdo apačioje rodomoje juostoje, dėl kurios susiaurėja vaizdo rodymo sritys. Norėdami kuo labiau padidinti vaizdo rodymo sritį, galite įjungti automatinį subtitrų paslinkimą. Tada subtitrai bus rodomi ant vaizdo.

Automatinio subtitrų paslinkimo įjungimas

1. Paspauskite .
2. Pasirinkite [**Sąranka**] > [**TV nustatymai**] > [**Bendrieji nustatymai**] > [**EasyLink**].
3. Pasirinkite [**Autom. subt. paslinkimas**] > [**Ijungti**], tada paspauskite **OK**.

CAM (sąlyginės prieigos modulis) prijungimas

Ką galite nuveikti

Naudodami sąlyginės prieigos modulį (CAM) galite žiūrėti nestabilius skaitmeninius TV kanalus. Įdėję CAM ir sumokėję prenumeratos mokesčius galėsite žiūrėti programas.


Šis TV palaiko CI (įprastą sąsają) bei CI+. CI+ palaiko aukštos kokybės HD skaitmenines programas, kurioms taikoma aukšto lygio apsauga nuo kopijavimo.

Pastaba: kokias programas, funkcijas, turinį ir ekrane rodomus pranešimus matysite, lemia CAM paslaugos teikėjas.

Ko jums reikia

Išpėjimas: kad CAM nesugadintumėte, įtaisyskite CAM taip, kaip nurodyta.

Pastaba: kaip į sąlyginės prieigos modulį reikia įdėti lustinę kortelę, žr. paslaugos operatoriaus pateiktoje dokumentacijoje.

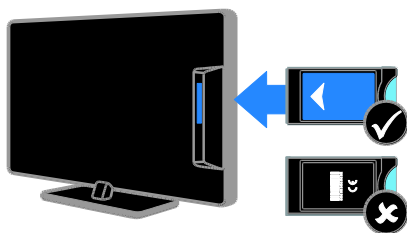

1. Išjunkite televizorių.
2. Vykdydami ant CAM išspausdintus nurodymus įkiškite CAM į bendrosios sąsajos lizdą, sumontuotą ant TV šono. Stumkite CAM gilyn tiek, kiek jis telpa.
3. Įjunkite TV ir palaukite, kol CAM bus suaktyvintas. Tai užtruks keletą minučių. Jei prieigos prie šifruotų TV kanalų nutraukti nenorite, palikite CAM lizde.

Prieiga prie CAM paslaugų

1. Įdėję ir suaktyvinę CAM paspauskite **III OPTIONS**.
2. Pasirinkite **[Bendroji sąsaja]**, tada paspauskite **OK**.
3. Pasirinkite CAM tiekėją ir paspauskite **OK**.

6 Trikčių diagnostika ir šalinimas

Bendros problemos

Televizorius neįsijungia:

- atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; palaukite minutę ir vėl prijunkite;
- įsitikinkite, kad maitinimo laidas tinkamai prijungtas.

Kai įjungiate / išjungiate arba perjungiate TV į parengties režimą, televizoriaus korpuse girdimas gergždžiantis garsas:

nereikia imtis jokių veiksmų. Gergždžiantis garsas yra įprastas dalykas, atsirandantis dėl televizoriaus plėtimosi ir susitraukimo vėstant ir šylant. Tai neturi įtakos TV veikimui.


Įjungtas TV nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą arba priekyje sumontuotus valdiklius

Televizoriui įsijungti reikia tam tikro laiko. Šiuo metu TV nereaguos į nuotolinį valdymą arba TV valdiklius. Tai įprasta.

Jei TV nereaguoja į nuotolinį valdymą, peržiūrėkite nuotolinio valdymo jutiklį skaitmenine kamera. Jei paspaudus bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką matomas raudonas jutiklio mirkčiojimas, nuotolinis valdymas veikia, bet TV turėtų patikrinti „Philips“ vartotojų taryba. Ši trikčių šalinimo procedūra netaikoma nuotolinio valdymo pultams, kurie su TV susieti belaidžiu ryšiu.

Kai TV veikia budėjimo režimu, parodomas pradinis paleidimo ekranas, tada TV grįžta į budėjimo režimą.



Tai įprasta. Kai atjungiamas ir vėl prijungiamas TV maitinimas, paleidimo ekranas rodomas per kitą paleidimą.

Jei norite įjungti parengties režimu veikiantį TV, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  arba bet kurį TV mygtuką.

Televizoriaus parengties režimo lemputė mirksi raudona spalva:

atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; Prieš vėl prijungdami maitinimo laidą palaukite, kol televizorius atvės. Jei lemputė vis tiek mirksi, susisieki su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.

Netinkama TV garso kalba.

Jei pasirenkate garso kalbą naudodami  **OPTIONS**, pakeitus kanalą arba išjungus TV numatytoji kalba nustatoma iš naujo. Pasirinkta kalba išlieka, jei garso kalbą pakeičiate paspausdami , o tada pasirinkdami **[Sąranka] > [Kanalų nustatymai]**, **[Palydovo nustatymai] > [Kalbos] > [Pagr. garso įrašo kalba]** arba **[Antrin.garso įr. Kalba]**.

TV arba „Smart TV“ meniu rodomas netinkama kalba

Meniu kalbą pakeiskite norima kalba. Daugiau informacijos žr. **TV nustatymų keitimas > Kalbos nustatymai > Meniu kalba** (Puslapis 35).

Pamiršote 4 skaitmenų kodą, kurį reikia nurodyti, kad būtų atrinkta kanalų blokavimo funkcija (apsaugos nuo vaikų užraktas)

Įveskite „8888“.

Norite naujovinti TV programinę įrangą

Apsilankykite svetainėje www.philips.com/support ir atsisiųskite naujausią TV skirtą programinės įrangos paketą. Šioje svetainėje taip pat rasite programinės įrangos diegimo instrukcijas ir laidai skirtas pastabas, nurodančias, kas atnaujinta. Visos TV programinės įrangos naujinimo instrukcijos taip pat pateiktos **TV nustatymų keitimas > Programinės įrangos naujinimas** (Puslapis 37).

Su kanalais susijusios problemos

Norite įvesti TV kanalų

Analoginių ir skaitmeninių kanalų diegimo instrukcijos pateiktos **TV nustatymų keitimas**

> **Automatinis įdiegimas** (Puslapis 31). Jei norite įdiegti palydovinių TV kanalų, žr. **TV nustatymų keitimas > Palydovo nustatymai** (Puslapis 34).

Įrengimo metu nerasta jokių skaitmeninės televizijos kanalų:

- Norėdami išsiaiškinti, ar jūsų šalyje TV palaiko DVB-T, DVB-C, ar DVB-S, žr. techninę specifikaciją.
- Įsitinkinkite, kad visi kabeliai prijungti tinkamai ir pasirinktas tinkamas tinklas.

Anksčiau įdiegti kanalai nerodomi kanalų sąrašė:

Įsitinkinkite, ar pasirinktas tinkamas kanalų sąrašas.

Norite pertvarkyti kanalų sąrašą

Įvesti kanalai pateikiami kanalų sąrašė.

Informacijos, kaip tvarkyti kanalų sąrašus, taip pat kaip pertvarkyti kanalų, žr. **Žiūrėti TV > Kanalų sąrašų tvarkymas** (Puslapis 13).

Su vaizdu susijusios problemos

Televizorius įjungtas, bet nėra vaizdo arba vaizdas iškreiptas:

- Įsitinkinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV.
- Įsitinkinkite, ar kaip vaizdo šaltinis pasirinktas tinkamas įrenginys.
- Įsitinkinkite, ar tinkamai prijungtas išorinis įrenginys arba šaltinis.

Girdisi garsas, bet nėra jokio vaizdo:

Įsitinkinkite, ar vaizdo nustatymai tinkamai nustatyti.

Gaunamas silpnas TV signalas iš antenos:

- Įsitinkinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV.

- Garsiakalbiai, neįžeminti garso įrenginiai, neono lempos, aukšti pastatai ir kiti dideli objektai gali turėti įtakos gaunamo signalo kokybei. Jei įmanoma, pabandykite pagerinti priimamo signalo kokybę pakeitę antenos kryptį arba patraukę įrenginius toliau nuo TV.
- Jei silpnas tik vieno kanalo gaunamas signalas, tiksliai sureguliuokite tą kanalą.

Prasta prijungtų įrenginių vaizdo kokybė:

- Įsitinkinkite, ar įrenginiai tinkamai prijungti.
- Įsitinkinkite, ar vaizdo nustatymai tinkamai nustatyti.

TV neišsaugojo vaizdo nustatymų:

Įsitinkinkite, ar TV vieta nustatyta į „Home“ (Pagrindinis). Galite pakeisti ir įrašyti parametrus šiuo režimu.

Vaizdas nepritaikytas ekranui – per didelis arba per mažas:

Pakeiskite vaizdo formatą.

Perjungiant kanalus keičiamas vaizdo formatai

Pasirinkite ne [Automatinis priartinimas], o kitą vaizdo formatą.

Netinkama vaizdo padėtis:

Iš kai kurių įrenginių gaunami vaizdo signalai gali būti netinkamai suderinti su ekranu. Patikrinkite įrenginio signalo išvestį.

Transliavimo vaizdas yra nestabilus:

Norint pasiekti turinį gali reikėti naudoti Sąlyginės prieigos modulį. Kreipkitės į paslaugos operatorių.

„El. etiketės“ reklaminės antraštės

informacija pasirodo televizoriaus ekrane:

Televizorius nustatytas [Parduotuvė] režime.

Norėdami pašalinti el. etiketę, nustatykite TV į [Pradžią] režimą ir iš naujo paleiskite TV.

Žr. **TV nustatymų keitimas > Kiti nustatymai > Pagrindinis režimas** (Puslapis 37).

Nestabilus televizoriuje rodomas kompiuterio vaizdas:

- Įsitinkinkite, ar kompiuteris naudoja palaikomą skiriamąją gebą ir kadru dažnį. Žr. **Specifikacijos > Ekranas skiriamoji geba** (Puslapis 57).
- Pakeiskite TV vaizdo formatą į [Be mastelio].

Su garsu susijusios problemos

Yra vaizdas, bet nėra televizoriaus garso:

jei neaptinkamas garso signalas, televizorius automatiškai išjungia garso išvestį – tai ne gedimas.

- Įsitikinkite, ar visi kabeliai tinkamai prijungti.
- Įsitikinkite, ar garsas nenutildytas ir nenustatytas į nulį.
- Įsitikinkite, ar pasirinktas TV garsiakalbių nustatymas. Paspauskite **III OPTIONS**, pasirinkite **[Vaizdas ir garsas] > [Garsiakalb.]**, tada pasirinkite **[TV]**.
- Įsitikinkite, ar TV garso išvestis prijungta prie garso įvesties namų kino įrenginyje, kuriame įjungta HDMI-CEC arba suderinamame su „EasyLink“. Garsą turėtumėte girdėti per namų kino garsiakalbius.
- Naudojant kai kuriuos įrenginius gali tekti patiems įjungti HDMI garso išvestį. Jei HDMI garso išvestis jau įjungta, bet garso vis tiek negirdite, įrenginio skaitmeninio garso formatą pabandykite pakeisti į PCM (skirtuminio garso skaitmeninimas). Instrukcijų žr. prie įrenginio pridėtoje dokumentacijoje.

Matomas vaizdas, tačiau prasta garso kokybė:

Įsitikinkite, ar tinkamai nustatyti garso nustatymai.

Ryšio problemos

Iškyla problemų dėl HDMI įrenginių:

- atminkite, kad dėl HDCP (plačiajuosčio skaitmeninio turinio apsaugos) palaikymo gali ilgiau užtrukti, kol per TV bus parodytas iš HDMI įrenginio perduodamas turinys.
- Jei TV neatpažįsta HDMI įrenginio ir nerodomas joks vaizdas, pabandykite perjungti šaltinį iš vieno įrenginio į kitą ir vėl atgal.
- Jei garsas nuolat pertraukiamas, patikrinkite, ar tinkami išvesties iš HDMI įrenginio nustatymai.
- Jei naudojamas HDMI į DVI adapteris arba HDMI į DVI kabelis, įsitikinkite, ar prie AUDIO L/R (Garsas kairė/dešinė) arba AUDIO IN (Garso įvestis) (tik mažasis lizdas) jungties yra prijungtas papildomas garso kabelis.

Negalite naudoti „EasyLink“ funkcijų:

Įsitikinkite, ar HDMI įrenginiai yra suderinami su HDMI-CEC. „EasyLink“ funkcijos veikia tik su įrenginiais, kurie yra suderinami su HDMI-CEC.

Su HDMI-CEC suderinamą garso įrenginį prijungus prie TV, jo ekrane nerodoma jokios nutildymo arba garsumo piktogramos, kai garsumas išjungiamas, mažinamas arba didinamas

Esant prijungtam HDMI-CEC garso įrenginiui, toks veikimas yra įprastas.

Nerodomas USB įrenginio turinys:

- Įsitikinkite, ar USB saugojimo įrenginys nustatytas kaip palaikantis **Talpiosios atminties klasę**, kaip aprašyta saugojimo įrenginio dokumentacijoje.
- Įsitikinkite, ar USB saugojimo įrenginys suderinamas su TV.
- Įsitikinkite, ar TV palaiko garso ir vaizdo failų formatus.

Nepavyksta be sutrikimų paleisti arba pateikti USB saugojimo įrenginyje įrašytų garso ir vaizdo failų

USB saugojimo įrenginio perdavimo našumas gali riboti duomenų perdavimo į TV spartą, todėl atkūrimas gali būti blogas.

Susisiekimasis su „Philips“

Ispėjimas: nebandykite televizoriaus taisyti patys. Tai gali būti rimų susižeidimų, nepataisomo televizoriaus gedimo arba garantijos anuliavimo priežastis.

Jei problemos išspręsti nepavyksta, žr. šiam TV skirtus dažnai užduodamus klausimus (DUK) adresu www.philips.com/support. Be to, galite pasitarti ir pateikti minčių „Philips TV“ bendruomenėje adresu www.supportforum.philips.com.

Jei norite pasitarti su „Philips“ atstovu arba išsiųsti jam el. laišką, susisiekite su savo šalyje veikiančia „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba. Kontaktinę informaciją rasite prie šio TV pridėtame lankstinuke arba svetainėje www.philips.com/support.

Prieš kreipdamiesi į „Philips“, užsirašykite TV modelį ir serijos numerį. Šie numeriai pateikti kitoje televizoriaus pusėje ir ant pakuotės.

7 Specifikacijos

Galia ir priėmimas

Gaminio specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.

Maitinimas

- Maitinimo srovė: kintamoji srovė 220–240 V (50–60 Hz)
- Energijos suvartojimas parengties režimu: < 0,3 W
- Aplinkos temperatūra: 5–40 °C
- Apie energijos suvartojimą žr. gaminio specifikacijose adresu: www.philips.com/support.

Energijos vertinimas, nurodytas ant gaminio tipo plokštelės, yra šio gaminio energijos sąnaudos įprastai naudojant namuose (IEC 62087 2 leid.). Didžiausias energijos vertinimas, nurodytas skliausteliuose, yra naudojamas dėl elektros saugumo (IEC 60065 7.2 leid.).

Priėmimas

- Antenos įėjimas: 75 omų koaksialinis (IEC75)
- TV sistema: DVB COFDM 2K/8K
- Vaizdo įrašų atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM*
- Skaitmeninis TV: MPEG-4, DVB-T (antžeminė), DVB-T2*, DVB-C (kabelinė), DVB-S/S2* (palydovinė)
- Derintuvo diapazonai: VHF, UHF, S-kanalas, hiperjuosta

*Tik tam tikruose modeliuose.

Ekranas ir garsas

Vaizdas / ekranas

- Ekranas tipas: LED foninis apšvietimas, „Full HD“
- Įstrižainė:
 - 81 cm / 32 col.
 - 99 cm / 39 col.
 - 102 cm / 40 col.
 - 107 cm / 42 col.
 - 117 cm / 46 col.
 - 127 cm / 50 col.
 - 140 cm / 55 col.
- Kraštinių santykis: 16:9 (plačiaekranis)
- Ekranas skiriamoji geba: 1920x1080 pikselių („Full HD“)
- Vaizdo išryškinimas: „Pixel Precise“
- „Perfect Motion Rate“ (PMR): 100 Hz
- Naudojant PFL43x8: 3D: „3D Max“

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 20 W @ 10 % THD
- Švarus garsas
- Mono / stereo / papildomas garso programavimas

Ekranas skiriamoji geba

Kompiuteriniai formatai - HDMI (Skiriamoji geba – atsinaujinimo dažnis)

640 × 480 - 60 Hz
 800 × 600 - 60 Hz
 1024 × 768 - 60 Hz
 1280 × 720 - 60 Hz
 1280 × 768 - 60 Hz
 1280 × 1024 - 60 Hz
 1360 × 768 - 60 Hz
 1680 × 1050 - 60 Hz
 1920 × 1080 - 60 Hz

Kompiuteriniai formatai – VGA
(Skiriamoji geba – atsinaujinimo dažnis)

640 × 480 - 60 Hz
800 × 600 - 60 Hz
1024 × 768 - 60 Hz
1280 × 1024 - 60 Hz
1360 × 768 - 60 Hz
1600 × 1200 - 60 Hz
1920 × 1080 - 60 Hz

Vaizdo įrašų formatai
(Skiriamoji geba – atsinaujinimo dažnis)

480i - 60 Hz
480p - 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50 Hz, 60 Hz
1080i - 50 Hz, 60 Hz
1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Daugialypė terpė

Palaikomos daugialypės terpės jungtys

Pastaba: multimedijos failų pavadinimų ilgis neturi būti didesnis nei 128 simboliai.

- USB: prijunkite tik tuos USB įrenginius, kurie suvartoja 500 mA ar mažiau.
 - NTFS, FAT 16 (skirta tik skaityti)
 - FAT 32
- Etemeto LAN RJ-45 (tam tikruose modeliuose)

Palaikomos vaizdo rinkmenos

- JPEG: *.jpg, *.jpeg, *.mpo, *.jps
- GIF (87a, 89a): *.gif
- PNG: *.png, *.pns
- BMP: *.bmp, *.dib
- JPS: *.jps
- PNS: *.pns
- BMS: *.bms

Palaikomi garso / vaizdo formatai

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG-1	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), DVD-PCML/Dolby Digital	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.as	TS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080i @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No

Palaikomi garso / vaizdo formatai

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .m2ts .mts .m2	M2TS TS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1080i @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
.as .m2ts .mts	AVCHD	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No

Palaikomi garso / vaizdo formatai

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.ts .m2ts .mts	AVCHD	MVC	1920x1080 @ field rate = 30, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
.m4v	M4V	H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.im/PhotoRast .mp4	frag MP4	H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	No	No	Yes	Yes	Yes
		MVC	1920x1080 @ field rate = 30, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		No	No	Yes	Yes	Yes

Palaikomi garso / vaizdo formatai

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		H.264	1920x1088		30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 30, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9/VC1	1920x1088	30p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
.m4v .m3u8	MKV	H.264	1920x1088		30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No

Palaikomi garso / vaizdo formatai

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	20	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9/VC1	1920x1088	30p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.avi .xvid	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	4	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		DxV 3.11	1920x1088	30p, 60i	4		Yes	Yes	No	No	No
.webm	WebM	VP8	1920x1088		5	Ogg Vorbis	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	30	-	No	No	No	No	Yes
.divx	DMF (DIVX)	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	20	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v18v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	No	No	No	No
		DxV 3.11	1920x1088	30p, 60i	20		Yes	No	No	No	No

Palaikomi garso / vaizdo formatai

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.3gp .3g2	3GP	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC (v18v2), AMR	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.263	1920 x 1088	30p	30		Yes	Yes	No	No	No
.mov .qt	QuickTime	-	-	-	30	-	Yes	Yes	No	No	No

Palaikomi garso formatai

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp3	MP3	-	-	48	384	MPEG-1,2,2.5 L3	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma .asf	WMA (V2 up to V9.2)	-	-	48	192	WMA	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma	WMA Pro	-	-	96	768	WMA, WMA Pro	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.lpcm (PC) .pcm (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	No	Yes	No	No	No
.wav (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aif (mac) .aiff (mac)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aac .mp4 .m4a	AAC	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (v1&v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.pls .m3u	Playlists	-	-	-	-	-	Yes	Yes	No	No	No
.mfa	MFA	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (v1&v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No

Palaikomi garso formatai

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.amr	AMR-NB (Smart TV only)	-	-	8 16	12.8 6.6 8.85 12.45 14.25 15.85 18.25 19.85	AMR	Yes	Yes	No	No	No
.ogg .oga	Ogg	-	-	48	498	Ogg Vorbis	Yes	Yes	No	No	No

Palaikomi subtitrų formatai

Format	File Extension	USB	Media Server	CE+HTML	HTML5	YouTube
SRT	.srt	Yes	No	No	No	No
HVC/SRT	-	Yes	Yes	No	No	No
SUB	.sub	Yes	No	No	No	No
TXT	.txt	Yes	Yes	No	No	No
Substation alpha V4	.ssa	Yes	Yes	No	No	No
Advanced substation alpha V4+	.ass	Yes	Yes	No	No	No
DVB	-	Yes	Yes	No	No	No
SAH	.ami .asmi	Yes	No	Yes	Yes	No
XSUB, XSUB+	.xsi .xvix	Yes	No	No	No	No
TTHL	.ttml	No	No	Yes	Yes	No

Koduotė

- „Windows-1250“ (CP-1250): Centrinės Europos ir Rytų Europos lotynų k. (čekų, vengrų, lenkų, slovakių, slovėnų, kroatų, rumunų ir serbų k.)
- „Windows-1251“ (CP-1251): kirilica
- „Windows-1252“ (CP-1252): Vakarų Europos lotynų k.
- „Windows-1253“ (CP-1253): graikų k.
- „Windows-1254“ (CP-1254): turkų k.
- UTF-8: įvairaus bitų ilgio simbolių koduotė, skirta „Unicode“

Prijungimo galimybė

Galas

- HDMI 1 ARC: HDMI garso grįžties kanalas
- Naudojant PFL43x8: HDMI 2
- AUDIO IN (DVI): stereofoninė 3,5 mm mini jungtis
- NETWORK: eternetu LAN RJ-45 (tam tikruose modeliuose)
- SERV. U: priežiūros prievadas
- CVBS/Y, Pb, Pr, garsas K / D: sudėtinė vaizdo ir garso jungtis
- SKAITMENINĖ GARSO IŠVESTIS: bendraašė
- TV ANTENA 75 omų bendraašė (IEC)
- SCART (RGB/CVBS): SCART adapteris
- SAT: F-pin palydovas (tam tikruose modeliuose)

Šonas

- CI: bendroji sąsaja
- HDMI
- USB
- Ausinės: stereofoninė 3,5 mm minijungtis

Žinyno versija

UMv 300812125201 - 20121228

8 Rodyklė

2

2.5 teletekstas - 26

3

3D - 16

3D akiniai, priežiūra - 5

3D, iš 2D į 3D - 17

3D, pradėti - 17

A

analoginiai kanalai, įvesti - 31

analoginiai kanalai, subtitrai - 35

analoginiai kanalai, tikslusis reguliavimas - 32

apsauga nuo vaikų - 28

Automatinis išjungimas, įrenginiai - 50

automatinis subtitrų paslinkimas - 51

B

Bendroji sąsaja - 52

budėjimo režimu veikiantis LED - 10

C

CAM - 52

CAM, įjungti - 52

CAM, įkišti - 52

CI - 52

D

daugialypė terpė, leisti rinkmenas - 18

demonstracinė versija - 37

diskų leistuvus, prijungti - 40

E

EasyLink - 49

ekrano priežiūra - 5

ekrano skiriamoji geba - 57

ekrano specifikacijos - 57

Energijos etiketė - 9

energijos taupymo nustatymai - 8

EPG, transliuotojas - 16

F

funkcija, skirta silpnaregiams - 36

funkcija, skirta turintiesiems klausos sutrikimų - 36

G

galiniai valdikliai - 10

garso įrašo kalba - 35

garso nustatymai - 30

garso nustatymai, nustatyti iš naujo - 31

garso specifikacijos - 57

garsumas - 13

H

HDMI - 39

HDMI ARC - 39

I

įdėkite iš naujo - 38

įjungti, išjungti TV - 12

internetinis forumas - 9

įrašai, planuoti - 23

įrašai, trinti - 24

įrašai, žiūrėti - 24

įrašas, TV programos - 22

įrašymo įrenginys, prijungti - 42

įrašyti TV programą, USB standusis diskas - 22

įrenginiai, žiūrėti - 49

išankstiniai nustatymai, vaizdas ir garsas - 15

Išjungti 3D vaizdo formatą - 17

išorinis standusis diskas - 46

įvesti kanalus, automatiškai - 31

J

jungiamumo vedlys - 9
jungtys - 39
jutikliai - 10

K

kabeliai - 39
kalba, meniu - 35
kalba, subtitrai - 35
kanalai - 13
kanalai, atnaujinti - 32
kanalai, diegti iš naujo - 38
kanalai, įvesti (analoginiu būdu) - 31
kanalai, įvesti (automatiškai) - 31
kanalai, įvesti (per palydovą) - 34
kanalai, įvesti (skaitmeniniu būdu) - 32
kanalai, logotipas - 14
kanalai, mėgstami - 13
kanalai, paslėpti arba rodyti - 14
kanalai, perjungti - 13
kanalai, pervadinti - 14
kanalai, rikiuoti - 14
kanalai, tikslusis reguliavimas (analoginis) - 32
kanalų pervadinimas - 14
kanalų sąrašas - 14
kanalų sąrašas, kopijuoti - 33
kodekai, palaikoma - 58
kompiuteris, ekrano skiriamoji geba - 57
kreipkitės į - 9

L

laikrodis - 27
leisti, USB failai - 18

M

maitinimo specifikacijos - 57
mėgstamiausi kanalai, sąrašas - 13

miego režimo laikmatis - 28
mygtuko garsas - 36
multimedija, leisti parinktis - 18

N

namų kino sistema, prijungti - 44
namų režimas - 37
nuotolinio valdymo pultas - 11
nustatymai, garsas - 30
nustatymai, garso formatas - 30
nustatymai, vaizdas - 29
nustatymai, žaidimas - 25
nustatymų asistentas - 29

P

Pakeisti į 3D vaizdo formatą - 17
palydovas, įtraukti arba šalinti - 35
palydovas, įvesti kanalus - 34
palydovas, nustatymai - 34
parduotuvės režimas - 37
parengties režimas - 12
perdirbimas - 8
Perspėjimas dėl 3D vaizdo pavojaus sveikatai - 4
pervardyti, prijungtas įrenginys - 49
Pixel Plus sąsaja - 51
planavimas, įrašai - 23
prekių ženklai ir autorių teisės - 7
prijungimo galimybė - 61
prijungtas įrenginys, pervardyti - 49
prijungti, diskų leistuvus - 40
prijungti, įrašymo įrenginys - 42
prijungti, išorinis standusis diskas - 46
prijungti, klaviatūra - 48
prijungti, kompiuteris - 47
prijungti, namų kino sistema - 44
prijungti, pelė - 48
prijungti, skaitmeninė kamera - 46

prijungti, skaitmeninis fotoaparatas - 45
prijungti, TV imtuvas - 41
prijungti, USB įrenginys - 46
prijungti, žaidimų konsolė - 43
pristabdyti TV - 21
programinė įranga, skaitmeninis
atnaujinimas - 38
programinė įranga, tikrinti versiją - 37
programinė įranga, USB naujinimas - 37
programų vedlys, transliuotojas - 16

R

režimas, namų arba parduotuvės - 37

S

Sąlyginės prieigos modulis - 52
saugumas - 3
SCART - 39
skaitmeninė kamera - 46
skaitmeniniai kanalai, įvesti - 32
skaitmeniniai kanalai, subtitrai - 35
skaitmeninis fotoaparatas - 45
skaitmeninis radijas - 14
stiprintuvas, pasirinkti išvestį - 51
subtitrai, analoginiai - 35
subtitrai, kalba - 35
subtitrai, skaitmeniniai - 35
sustabdyti TV programą, USB standusis
diskas - 21

Š

šaltinis, pasirinkti - 15

T

techninės priežiūros tarnyba - 9
teletekstas, dvilypis ekranas - 26
teletekstas, ieškoti - 26
teletekstas, kalba - 26

teletekstas, padidinti - 26
teletekstas, papildomieji puslapiai - 26
teletekstas, Puslapių turinys - 26
teletekstas, skaitmeninis tekstas - 27
tėvų kontrolės įvertinimas - 28
TV garsiakalbiai, nutildyti - 13
TV gidas, transliuotojas - 16
TV imtuvas, prijungti - 41
TV programų įrašymas, vienu prisilietimu - 23
TV užrakinimas - 5
TV valdikliai - 10
tvarumas - 8

U

universali prieiga, įjungti - 36
universali prieiga, prastas regėjimas - 36
universali prieiga, silpna klausa - 36
USB klaviatūra - 48
USB pelė - 48
USB, leisti failus - 18

V

vaizdo formatas - 15
vaizdo ir garso failai, palaikomi formatai - 58
vaizdo nustatymai - 29
vaizdo nustatymai, nustatyti iš naujo - 31
valdikliai - 10
valdymas išmaniuoju telefonu - 12
vieta, patarimai - 5
vieta, stovas arba siena - 5

Ž

žaidimai dviems žaidėjams - 25
žaidimo nustatymai - 25
žaidimų konsolė, prijungti - 43
žinynas, pateikiamas ekrane - 9
žinynas, versija - 61

