

Cláraigh do tháirge agus faigh tacaíocht ag

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PFL50x8H/12

PFL50x8K/12

PFL50x8T/12

PFL50x8T/60

PFL50x8M/08

---

GA Lámhleabhar an Úsáideora

**PHILIPS**

# Clár Ábhar

<b>1</b>	<b>Tábhachtach</b>	<b>3</b>
	Sábháilteacht	3
	Cúram	4
	Dlíthiúil	5
	Inbhuanaitheacht	8
	Cabhair agus tacaíocht	9
<b>2</b>	<b>Úsáid do theilifiseán</b>	<b>10</b>
	Rialuithe teilifiseáin	10
	Féach ar teilifís	12
	Féach eolaire na gclár	15
	Féach ar 3D	16
	Ambilight	18
	Seinn comhaid ilmheáin	18
	Smart TV	21
	Teilifís idirghníomhach	23
<b>3</b>	<b>Do theilifiseán: gnéithe eile a d'fhéadfá a úsáid</b>	<b>25</b>
	Pause TV	25
	Seónna teilifíse a thaifeadadh	26
	Bain úsáid as Skype™	28
	Cluichí a imirt	32
	Féach ar Teilithéacs	33
	Socraigh glais agus amadóirí	34
<b>4</b>	<b>Athraigh do shocruithe teilifíse</b>	<b>36</b>
	Pictiúr agus fuaim	36
	Cainéil	38
	Socruithe satailíte	40
	Socruithe teanga	41
	Socruithe rochtana uilíoch	42
	Socruithe eile	43
	Nuashonraigh na bogearraí	44
	Athshocraigh gach socrú	45
<b>5</b>	<b>Ceangail do theilifiseán</b>	<b>46</b>
	Mar gheall ar cháblaí	46
	Ceangail an aeróg	47
	Nasc gléasanna	47
	Ceangail gléasanna eile	54
	Féach ar ghléasanna ceangailte	56
	Cumraigh gléasanna EasyLink	57
	Ceangail de líonra agus den Idirlíon	59
	Ceangal CAM (Modúl Rochtana Teagmhasaigh)	62

<b>6</b>	<b>Fabhtcheartú</b>	<b>63</b>
	Fadhbanna ginearálta	63
	Fadhbanna cainéil	64
	Fadhbanna pictiúir	64
	Fadhbanna fuaim	65
	Fadhbanna ceangail	65
	Fadhbanna líonra	66
	Déan teagmháil le Philips	66
<b>7</b>	<b>Sonraíochtaí</b>	<b>67</b>
	Cumhacht agus glacadh	67
	Taispeáint agus fuaim	67
	Taispeáin taifigh	67
	Ilmheáin	68
	Nascacht	70
	Leagan cabhrach	70
<b>8</b>	<b>Innéacs</b>	<b>71</b>

# 1 Tábhachtach

## Sábháilteacht

### Réamhchúraimí

Léigh agus bí cinnte go dtuigean tú gach treoir sula n-úsáideann tú do theilifiseán. Má dhéantar damáiste toisc nach leanar na treoracha, ní bheidh feidhm leis an mbaránta.

### Riosca turrainge leictirí nó dóiteáin!

- Ná nocht an teilifiseán riamh do bháisteach ná d'uisce. Ná cuir gabhdán ina bhfuil leacht, vása mar shampla, in aice an teilifiseáin riamh. Má dhoirtear leacht ar an teilifiseán nó isteach ann, dícheangal an teilifiseán láithreach den asraon cumhachta. Iarr ar Philips Consumer Care an teilifiseán a sheiceáil sula n-úsáideann tú arís é.
- Ná cuir an teilifiseán, an cianrialtán ná na cadhnaí gar do lasair nochtá ná d'aon fhoinsé eile teochta riamh. Áirítear air sin solas díreach ón ngrian. Chun nach leathfar dóiteáin, coimeád coinne agus gach lasair eile amach i gcónaí ón teilifiseán, ón gcianrialtán agus ó chadhnaí.



- Ná sáigh rud ar bith riamh isteach sa slota aeraithe ná in aon oscailt eile sa teilifiseán.
- Ná nocht an cianrialtán ná na cadhnaí riamh do bháisteach, d'uisce ná do theas iomarcach.
- Seachain brú ag teacht ar phlocóidí cumhachta. Bí cinnte go mbíonn an phlocóid chumhachta ionsáite go hiomlán sa soicéad cumhachta. Is féidir le plugaí scaoilte cumhachta bheith ina gcúis le stuáil nó le dóiteán.

- Agus an teilifiseán á sclóineadh, bí cinnte nach gcuirtear straidhn ar an gcorda cumhachta. D'fhéadfadh straidhn ar an gcorda bheith ina chúis le ceangal scaoilte as a leanfadh stuáil.
- Ní mór plocóid chumhachta an teilifiseáin a dhícheangal chun an teilifiseán a dhícheangal den phríomhlíne chumhachta. Agus an chumhacht á dhícheangal, bí cinnte gurb í an phlocóid chumhachta seachas an corda a tharraingíonn tú amach. Bí cinnte i gcónaí go bhfuil teacht iomlán agat ar an bplugá cumhachta, ar an gcorda cumhachta agus ar an soicéad asraoin.

### Riosca damáiste don teilifiseán!

- Teastaíonn beirt chun teilifiseán ina bhfuil breis is 25kg nó 55pt meáchain, a iompar.
- Agus teilifiseán á fheistiú de sheastán, ná húsáid aon seastán ach an ceann a chuirtear ar fáil. Daingnigh an seastán go docht den teilifiseán. Cuir an teilifiseán ar dhromchla réidh cothrom ar féidir leis meáchan an teilifiseáin agus an seastáin in éineacht a thógáil.
- Agus an teilifiseán á dhaingniú den bhalla, bí cinnte gur féidir leis an bhfeiste balla meáchan teilifiseáin a iompar. Daingnigh an feiste ball de bhalla ar féidir leis meáchan an teilifiseáin agus an fheiste bhalla araon a thacú. Ní ghlacann TP Vision Netherlands B.V. aon fhreagacht as feistiú mícheart de bhalla as a leanann timpiste, gortú nó damáiste.
- Más gá duit an teilifiseán a stóráil, bain an seastán den teilifiseán. Ná luigh an teilifiseán ar a chúl riamh agus an seastán feistithe de.
- Sula gceanglaíonn tú an teilifiseán den asraon cumhachta, bí cinnte go bhfuil an voltas cumhachta ar aon dul leis an voltas atá priontáilte ar chúl an teilifiseáin. Ná ceangail an teilifiseán den asraon cumhachta riamh murab ionann an voltas.
- D'fhéadfadh codanna den táirge seo bheith déanta as gloine. Láimhsigh go cúramach chun gortú agus damáiste a sheachaint.

## Riosca gortaithe do leanaí!

Déan na réamhchúraimí seo ionas nach dtitfidh an teilifíseán, rud a d'fhéadfadh gortú a dhéanamh do leanbh:

- Ná cuir an teilifíseán riamh ar dhromchla ar a bhfuil éadach nó ábhar eile a d'fhéadfaí a tharraingt.
- Bí cinnte nach mbíonn aon chuid den teilifíseán ag gobadh amach ón dromchla.
- Ná cuir teilifíseán riamh ar mhír ard troscáin, ar nós leabhragáin, gan an mhír troscáin agus an teilifís araon a dhaingniú den bhall nó de thaca oiriúnach.
- Cuir leanaí ar an eolas mar gheall ar a dhainséaraí atá sé dreapadh suas ar throscán chun an teilifíseán a shroichint.

## Riosca cadhnraí a shlogadh siar!

- D'fhéadfadh cadhnra atá cosúil le bonn airgid a bheith sa táirge/sa chianrialtán, rud a d'fhéadfaí a shlogadh siar. Ná lig do leanaí lámh a chur ar an gcadhnra riamh!

## Riosca róthéimh!

- Ná suiteáil an teilifíseán i spás cúng riamh. Bí cinnte i gcónaí go mbíonn 4 orlach nó 10 cm timpeall ar an teilifíseán le haghaidh aerú. Bí cinnte nach mbíonn slotaí aeraithe an teilifíseáin clúdaithe riamh ag cuirtíní ná ag aon rud eile.

## Riosca gortaithe, dóiteáin nó damáiste den chorda cumhachta!

- Ná cuir an teilifíseán ná aon rud eile anuas ar an gcorda cumhachta.
- Dícheangal an teilifíseán den asraon cumhachta agus den aeróg roimh stoimh thíntrí. Ná cuir lámh ar aon chuid den teilifíseán, den chorda cumhachta ná den chábla aeróige riamh le linn stoirme tinntrí.

## Riosca de dhamáiste don éisteacht!

- Cluasáin as a bhfuil fuaim ard ag teacht, ná caith iad ar feadh tréimhsí fada ama.

## Teocht a ísle

- Má iompraítear an teilifíseán i dteocht a ísle ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifíseán agus fan go mbíonn teocht an teilifíseáin ar theocht an tseomra sula gceanglaítear an teilifíseán den asraon cumhachta.

---

## Foláireamh sláinte 3D

### Le haghaidh teilifíseáin 3D amháin.

- Má tá titimeas ort féin nó ar dhuine éigin eile sa teaghlach, nó má tharla taomanna fótamhothálacha d'aon duine agaibh, labhair le dochtúir sula nochtann tú féin d'fhoinsí solais gealánacha, do sheichimh d'íomhánna tapúla nó pictiúir 3D.
- Chun míchompord ar nós meadhrán, tinneas cinn agus mearbhall a sheachaint, molaimid duit gan féachaint ar 3D ar feadh tamaill fhada gan sos. Má thagann aon mhíchompord ort, stad de bheith ag féachaint ar 3D agus ná déan aon rud láithreach a d'fhéadfadh a bheith dainséarach (m.sh. carr a thiomáint) go dtí go mbíonn an míchompord imithe. Mura n-imíonn na comharthaí míchompoird, ná féach ar 3D arís gan tuairim dochtúra a fháil ar dtús.
- Ba cheart do thuismitheoirí súil a choimeád ar a bpáistí fad atá siad ag féachaint ar phictiúir 3D le bheith cinnte nach dtagann aon mhíchompord orthu, faoi mar a mhínítear thuas. Ní mhoiltar ligean do pháistí faoi bhun sé bliana d'aois féachaint ar 3D toisc nach mbeadh an córas amhairc iontu lánfhorbartha go fóill.
- Ná húsáid speaclaí 3D ar aon chúis seachas chun féachaint ar theilifís 3D.

---

## Cúram

---

### Scáileán

- Riosca damáiste do scáileán an teilifíseáin! Ná buail, brúigh ná cuimil an scáileán le rud ar bith.
- Díphlugáil an teilifíseán sula nglanann tú é.
- Glan an teilifíseán agus an fráma le héadach bog tais agus cuimil go séimh é. Déan iarracht gan lámh a chur ar na LEDanna Ambilight ar chúl an teilifíseáin. Ná húsáid alcól, ceimiceán ná glantóir teaghlaigh riamh ar an teilifíseán.
- Cuimil braonta uisce de a luaithe is féidir, chun difhoirmiú agus tréigean datha a sheachaint.

- Seachain íomhánna seasmhacha a mhéad is féidir. Íomhánna is ea íomhánna seasmhacha a fhanann ar an scáileán ar feadh tamaill fhada. Áirítear orthu roghchláir scáileáin, barraí dubha, taispeántaí ama, srl. Más gá íomhá seasmhach a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileáin chun damáiste don scáileán a sheachaint.

## Spéaclaí 3D

### Le haghaidh teilifíseán a gcuirtear spéaclaí 3D ar fáil in éineacht leo.

Lean na treoracha seo a leanas chun aire a thabhairt do do spéaclaí:


- Glan na lionsaí le héadach bog (micreashnáithín nó flainín cadáis chun nach scrabhfar iad. Ná spréail glantóir díreach ar na spéaclaí 3D. Is féidir úsáid a bhaint éadaí glantacháin réamhthaisithe ó dhéantóirí aitheanta líonraí spéaclaí gréine.
- Ná nocht gloiní 3D do sholas díreach na gréine, do thine ná d'uisce. D'fhéadfadh mífheidhm nó tine bheith ina thoradh air.
- Ná lig do na spéaclaí 3D titim, ná lúb iad agus ná brúigh na líonraí.
- Ná húsáid ceimiceáin ghlantacháin ina bhfuil alcól, tuaslagóir, dromchlaghníomhaí, ná céir, beinséin, tanaítheoir, éarthach cormhíl ná bealadh. D'fhéadfadh dídhathú nó scoilteanna tarlú dá mbarr.

## Leideanna suímh

- Suigh an teilifíseán in áit nach lonraíonn an ghrian díreach ar an scáileán.
- Is fad amhairc a mholtar i gcás an teilifíseáin seo trí oiread thrasnán an scáileáin. Mar shampla, más é 81cm/32" trasnán an scáileáin, ba cheart don amharcóir bheith ~2.5m / ~92" amach ón scáileán.
- Ba cheart do shúile a bheith leibhéal le lár an scáileáin, agus tú i do shuí.


## Suíomh an teilifíseáin

Is féidir na socruithe fuaimne is fearr a roghnú don teilifíseán trí shuíomh an teilifíseáin a roghnú (feistithe de bhalla nó de sheastán).

- Brúigh .
- Roghnaigh **[Cumraíocht]**, ansin brúigh **OK**.
- Roghnaigh **[socruithe teilifíse]** > **[Socruithe ginearálta]** > **[suíomh an teilifíseáin]**.
- Roghnaigh **[Ar sheastán teilifíseáin]** nó **[Daingnithe de bhalla]**, ansin brúigh **OK**.

## Glasáil an teilifíseáin

Tá slota slándála Kensington suite i mbun an teilifíseáin. Chun an teilifíseán a dhaingniú, ceannaigh glas frithghadaíochta Kensington (a dhíoltar mar mhír ar leith).

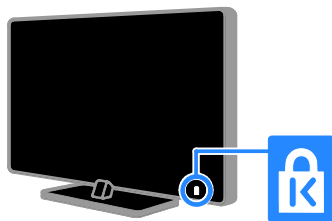

## Dlíthiúil

### Fógra

2013 © TP Vision Netherlands B.V. Gach ceart ar cosaint. D'fhéadfadh sonraíochtaí athrú gan fógra a bheith tugtha. Maoin de chuid Koninklijke Philips Electronics N.V. nó a n-úinéirí faoi seach is ea trádarmarcanna. Coimeádann TP Vision Netherlands B.V. aige féin an ceart táirgí a athrú uair ar bith gan bheith faoi oibleagáid soláthairtí níos luaithe a choigeartú dá réir.

Creidtear gur leor an t-ábhar sa lámhleabhar seo chun an córas a úsáid mar atá ceaptha. Má bhaintear úsáid as an táirge, nó as a mhodúil nó a ghnásanna aonair, chun críocho seachas na gcríoch atá sonraithe anseo, ní mór deimhniú a fháil go bhfuil na húsáidí sin bailí agus oiriúnach. Barántaíonn Netherlands B.V. nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid na Stát Aontaithe. Ní thugtar aon bharánta eile le tuiscint ná ní chuirtear aon cheann in iúl.

Ní féidir le TP Vision Netherlands B.V. bheith freagrach as aon earráid sa doiciméad seo ná as aon fhadhb de thoradh a bhfuil sa doiciméad seo. Déanfar earráidí a thuairiscítear do Philips a oiriúnú agus a fhoilsiú ar shuíomh Gréasáin tacaíochta Philips a luaite is féidir.

### Tearmaí an bharánta

- Riosca gortaithe, damáiste don teilifíseán nó cealú baránta! Ná déan iarracht riamh an teilifíseán a dheisiú tú féin.
- Bain úsáid as an teilifíseán agus as na hoiiríúintí ar an tslí a cheap an déantóir agus ar an tslí sin amháin.
- Cuireann an rabhadh atá priontáilte ar chúl an teilifíseáin in iúl go bhfuil riosca turrainge leictirí ann. Ná bain an clúdach den teilifíseán riamh. Iarr ar Philips Customer Care gach seirbhísiú agus deisiú a dhéanamh.
- Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar rud ar bith atá coiscithe go sainráite sa lámhleabhar seo, nó má déantar athrú nó cóimeáil ar bith nach bhfuil molta nó údaraithe sa lámhleabhar seo.

### Saintréithe pictéilín

Tá líon ard pictéilín datha sa táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil pictéilíní éifeachtacha de 99.999% aige, d'fhéadfadh spotáí dubha nó pointí geala solais (dearg, glas nó gorm) bheith le feiceáil i gcónaí ar an scáileán. Saintréith struchtúrach den taispeántas is ea é sin (laistigh de chomhchaighdeán an tionscail) agus ní mífhéidhm é.

### Comhlíonadh AE

Comhlíonann an táirge seo riachtanais agus forálacha ábhartha eile na dTreoracha 2006/95/EC (Voltagh Íseal), 2004/108/EC (EMC) agus 2011/65/EU (ROHS).



### Comhlíonadh EMF

Déanann TP Vision Netherlands B.V. mórchuid táirgí dírithe ar thomhaltóirí a mhonarú agus a dhíol, agus dála aon trealamh leictreonaigh eile, féadfaidh siad, i gcoitinne, comharthaí leictreamaighnéadacha a chur amach agus a ghlacadh.

Tá sé i measc phríomh-Phrionsabail Ghnó Philips gach beart riachtanach sláinte agus sábháilteachta a dhéanamh maidir lenár dtáirgí, chun géilleadh do gach riachtanas dlíthiúil is infheidhme agus chun bheith go maith laistigh de chaighdeán na Réimse Leictreamaighnéadaí is infheidhme an tráth a tháirgtear na táirgí.

Geallann Philips táirgí nach mbeidh aon drochthoradh acu ar an tsláinte a fhorbairt, a tháirgeadh agus a chur ar an margadh. Deimhníonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábháilte d'úsáid an duine de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, ach iad a láimhsíú i gceart chun na críche dár ceapadh iad.

Tá Philips gníomhach ó thaobh caighdeán idimáisiúnta EMF agus sábháilteachta a fhorbairt, rud a chumasaíonn dó bheith ag coinne le forbairtí eile i gcaighdeán agus slánchuid a dhéanamh dóibh ag céim luath dá tháirgí.

---

### Foinse oscailte

Gheofar sa táirge seo bogearraí a cheadúnaítear faoi cheadúnas foinse oscailte. Chun aitheantais agus téacsanna ceadúnais a fháil, féach, le do thoil, i lámhleabhar úsáideora an intáirge leictreonaigh. Leis seo tairgeann TP Vision Netherlands B.V. cóip den chód foinse comhfhreagrach iomlán maidir leis na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáideadh sa táirge seo a sheachadadh, ar iarratas, i gcás go n-iarrtar a leithéid faoi na ceadúnais faoi seach.

Mairfidh an tairiscint seo trí bliana tar éis dháta ceannaigh an táirge d'aon duine a fhaigheann an t-eolas seo. Chun an cód foinse a fháil, seol d'iaratas i mBéarla in éineacht leis an uimhir táirge chuig:

"Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands."

## Trádmharcanna agus cóipchearta

Trádmharc cláraithe nó trádmharc de chuid Microsoft Corporation sna Stáit Aontaithe agus/nó i dtíortha eile is ea Windows Media.



Déantar faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Trádmharcanna de chuid Dolby Laboratories is ea Dolby agus an tsiombail D-dúbailte.



Trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de chuid HDMI Licensing LLC sna Stáit Aontaithe nó i dtíortha eile is ea na téarmaí HDMI agus HDMI High-Definition Multimedia Interface, agus lógó HDMI.



Trádmharcanna cláraithe sna Stáit Aontaithe de chuid ACCO World Corporation is ea Kensington agus Micro Saver a bhfuil cláruithe eisithe agus iarraithe ar feitheamh acu i dtíortha eile ar fud an domhain.



Trádmharcanna, marcanna seirbhíse nó marcanna deimhniúcháin de chuid Digital Living Network Alliance is ea DLNA®, lógó DLNA agus DLNA CERTIFIED®.



Trádmharcanna de chuid Rovi Corporation nó a chuideachtaí cleamhnaithe is ea DivX®, DivX Certified® agus lógóna a ghabhann leo agus is faoi cheadúnas a úsáidtear iad.

DivX Certified® chun físeán DivX® suas le HD 1080p a sheinm, agus ard-inneachar ar áireamh.

MAR GHEALL AR DIVX VIDEO: Formáid dhigiteach físeáin a chruthaigh DivX, fochuideachta de Rovi Corporation, is ea DivX®. Gléas oifigiúil Deimhnithe DivX® a sheinneann físeáin DivX is ea é seo. Gheofar tuilleadh eolais ag divx.com agus uirlisí bogearraí chun do chomhaid a thiontú go físeáin DivX.

## MAR GHEALL AR DIVX

VIDEO-ON-DEMAND: Ní mór an gléas Deimhnithe DivX® seo a bheith cláraithe chun scannáin DivX Video-on-Demand cheannaithe a sheinm. Aimsigh an roinn DivX VOD ar do roghchlár cumraíochta gléis chun do chóid clárúcháin a fháil. Gheofar tuilleadh eolais ar conas do chlárú a dhéanamh ar vod.divx.com.



Trádmharc de chuid Skype Limited nó a chuideachtaí gaolmhara is ea Skype.

## Táirgí Deiridh PlayReady


Baineann úinéirí inneachair úsáid as teicneolaíocht rochtana inneachair Microsoft PlayReady™ chun a gcuid maoiní intleachtúla, lena n-áirítear inneachar faoi chóipcheart, a chosaint. Baineann an gléas seo úsáid as teicneolaíocht PlayReady chun teacht a fháil ar inneachar faoi chosaint PlayReady agus/nó inneachar faoi chosaint WMDRM. Má theipeann ar an ngléas sriantaí ar úsáid inneachair a fhorfheidhmiú i gceart, d'fhéadfadh sé go mbeadh ar úinéirí inneachair iarraidh ar Microsoft chun aisghairm a dhéanamh ar chumas an ghléis chun inneachar faoi chosaint PlayReady a úsáid. Níor cheart go mbeadh aon tionchar ar an aisghairm ar inneachar nach bhfuil faoi chosaint nó ar inneachar atá faoi chosaint ag teicneolaíochtaí eile rochtana inneachair. D'fhéadfadh úinéirí inneachair iarraidh ort PlayReady a uasghrádú chun teacht a fháil ar a n-inneachar. Má dhiúltaíonn tú uasghrádú, ní bheidh tú in ann teacht a fháil ar inneachar a dteastaíonn uasghrádú chuige. Maoin de chuid a n-úinéirí faoi seach is ea gach trádmharc eile cláraithe agus neamhchláraithe.

# Inbhuanaitheacht

## Tíosacht ar fhuinneamh

Dearadh an teilifíseán seo le gnéithe tíosacha ar fhuinneamh. Brúigh an **Cnaipe glas** ar an gclianrialtán, chun teacht ar na gnéithe sin.

- **Socruithe pictiúir tíosacha ar fhuinneamh:**  
Is féidir meascán de shocruithe pictiúir tíosach ar fhuinneamh a úsáid. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh an **Cnaipe glas** agus roghnaigh **[Tíosach ar fhuinneamh]**. Ansin roghnaigh an socrú pictiúir **[Tíosach ar fhuinneamh]**.
- **Scáileán as:** Mura dteastaíonn uait ach éisteacht le fuaim ón teilifís, is féidir an taispeáint teilifíse a athrú. Oibreoidh na feidhmeanna eile mar is gnáth. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh an **Cnaipe glas** agus roghnaigh **[Scáileán as]**.
- **Braiteoir solais:** Nuair a dhorthaíonn an solas mórthimpeall, íslíonn an braiteoir solais timpeallaigh gile an scáileáin teilifíse. Chun an braiteoir a chur air, brúigh an **Cnaipe glas** agus tú ag féachaint ar teilifís agus roghnaigh **[Braiteoir solais]**.
- **Cumhacht íseal fuireachais:** Laghdaíonn an ardchiorcadra cumhachta ídiú cumhachta an teilifíseáin go leibhéal fíor-íseal, gan an fheidhmiúlacht leanúnach fuireachais a chailliúint.
- **Uathmhúch:** Chun fuinneamh a chaomhnú, socraigh an teilifíseán chun múchadh sa ghnáthchúrsa ag deireadh tréimhse díomhaointis. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh an **Cnaipe glas** agus roghnaigh **[Uathmhúch]**. Ansin roghnaigh an tréimhse a múchfaidh an teilifíseán ina diaidh.
- **Múch gléasanna díomhaoine:** Múch gléasanna géilliúla EasyLink HDMI-CEC (Rialú Leictreonach Tomhaltóin) atá díomhaoin. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh an **Cnaipe glas** agus roghnaigh **[Múch gléasanna díomhaoine]**.

- **Bainistíocht cumhachta:** Cabhraíonn ardbhainistíocht cumhachta chun an fuinneamh a ídíonn an teilifíseán seo a laghdú. Chun féachaint ar an tionchar atá ag do shocruithe pearsantaithe teilifíse ar ídiú cumhachta coibhneasta an teilifíseáin, brúigh , ansin roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Féach ar fhíseáin taispeána]** > **[Físeán taispeána Active Control]**.

## Athchúrsáil

Rinneadh do tháirge a dhearadh agus a mhonarú le hábhair agus comhpháirteanna ar ardchaighdeán, ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn an tsiombail seo de araid ar rothaí agus líne tríd le feiceáil ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge sin clúdaithe ag an Treoir Eorpach 2002/96/CE. Iarrtar ort fáil amach faoin gcóras bailiúcháin leithscartha áitiúil le haghaidh táirgí leictreacha agus leictreonacha.



Gníomhaigh de réir na rialacha áitiúla agus ná caith amach do sheantáirgí le do ghnáthdhrumhaíl teaghlaigh. Ach do sheantáirge a dhiúscairt ar an tslí mholta cabhraíonn sé chun iarmhairtí diúltacha féideartha ar an timpeallacht agus ar shláinte an duine a sheachaint.



Tá cadhnaí atá clúdaithe ag Treoir Eorpach 2006/66/CE i do tháirge, agus ní féidir iad a dhiúscairt le do ghnáthdhranhaíl teaghlaigh. Iarrtar ort fáil amach faoi na rialacha áitiúla i dtaobh bailiú leithscartha cadhnaí toisc go gcabhraíonn sé le hiarmhairtí diúltacha féideartha ar an timpeallacht agus ar shláinte an duine a sheachaint ach iad a dhiúscairt ar an tslí cheart.



## Lipéad fuinnimh


Insíonn an Lipéad Eorpach Fuinnimh duit cad é aicme tíosachta ar fhuinneamh an táirge. Dá ghlaise an aicme tíosachta ar fhuinneamh, is lú an méid fuinnimh a ídionn sé.

Ar an lipéad feicfidh tú an aicme tíosach ar fhuinneamh, meánídiú cumhacht an táirge in úsáid agus an meánídiú fuinnimh i gcaitheamh bliana. Gheobhaidh tú luachanna ídithe cumhachta an táirge ar shuíomh Gréasáin Philips do thíre ag [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

## Cabhair agus tacaíocht

### Cabhair don Úsáideoir

Chun teacht a fháil ar an roghchlár **[Cabhair]** ar scáileán, brúigh an **Cnaipe gorm**.

Chun dul amach as an roghchlár **[Cabhair]**, brúigh .

### Tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin Philips

Murar féidir leat a bhfuil uait a fháil sa **[Cabhair]** ar scáileán, tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin Philips ag [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Seo rudaí eile is féidir a dhéanamh ar shuíomh Gréasáin Philips:

- Freagraí a fháil ar Cheisteanna Coitianta (CC)

- Leagan inclóite PDF den lámhleabhar seo a íoslódáil
- Ceist ar leith a chur orainn i r-phost
- Labhairt ar líne le Philips Consumer Care (ar fáil i dtíortha áirithe amháin)

### Bain úsáid as treoir nascachta Philips

Sa treoir shoiléir seo ar nascacht, gheobhaidh tú treoir faoin tslí le do theilifíseán a cheangal le gléasanna eile. Téigh chuig <http://www.connectivityguide.philips.com>.

### Cuardaigh an fóram teilifíse

D'fhéadfadh sé gur fhreagair pobal úsáideoirí teilifíseán Philips do cheist cheana féin. Téigh chuig [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

### Déan teagmháil le Philips


Is féidir tacaíocht a fháil ach glaoch ar Philips Consumer Care i do thíre féin. Gheobhaidh tú an uimhir sa bhileog in éineacht leis an táirge seo, nó ar líne ag [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Sula gcuireann tú glao ar Philips, scríobh síos uimhir mhúnla agus sraithuimhir do theilifíseán. Gheobhaidh tú na huimhreacha sin ar chúil do theilifíseán nó ar an bpacáistíocht ina raibh an teilifíseán.

## 2 Úsáid do theilifiseán


### Rialuithe teilifíseáin

#### Rialuithe cúil

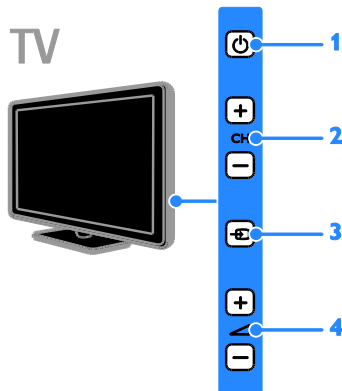

1. **⏻ (Fuireachas):** Cuir an teilifíseán ann nó as.
2. **CH +/-:** Athraigh go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe.
3. **☐ (SOURCE):** Féach ar ghléas ceangailte.
4. **⬅ ➡ (Airde):** Méadaigh nó laghdaigh an airde.

#### Braiteoirí agus táscairí

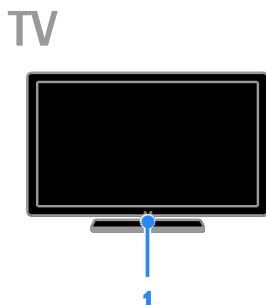


#### 1. LED táscaire fuireachais agus braiteoir cianrialaithe

Taispeánann an LED fuireachais go bhfuil an teilifíseán ar fuireachas. Díreach an cianrialtán ar an mbraiteoir. Bí cinnte nach bhfuil aon rud sa bhealach ar an líne amhairc idir an cianrialtán agus an teilifíseán.


#### Cianrialtá




1. **⏻ (Fuireachas):** Cuir an teilifíseán ann nó ar fuireachas.
2. **Cnaipí seanma:** Rialaigh athsheinm na gcomhad ilmheáin.
3. **TREOIR:** Tar ar an Treoir teilifíse.
4. **3D:** Cuir 3D ann.
5. **☐ SOURCE:** Féach ar ghléas ceangailte.
6. **AMBILIGHT:** Cuir Ambilight ann nó as.
7. **TV:** Féach ar teilifís.
8. **FORMAT:** Athraigh formáid pictiúir.

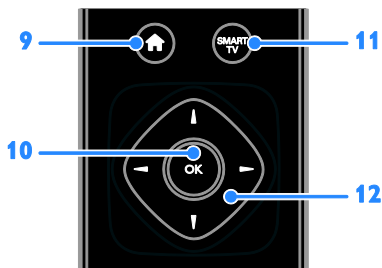


9. **🏠 (Baile):** Tar ar an roghchlár Baile.
10. **OK:** Deimhnigh iontráil nó rogha.
11. **SMART TV:** Tar ar Smart TV.
12. **⬆ ⬇ ⬇ ⬆ (Cnaipí nascleanúna):** Déan nascleanúint trí roghchláir agus roghnaigh míreanna.

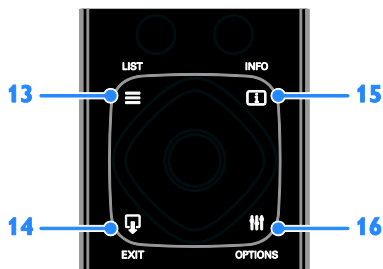

13. **LIST**: Tar ar an liosta cainéal teilifíse.  
 14. **EXIT**: Imigh as roghchláir nó as feidhmeanna teilifíse.  
 15. **INFO**: Taispeáin eolas mar gheall ar ghníomhaíocht reatha.  
 16. **OPTIONS**: Tar ar na roghanna atá ar fáil, agus ar na roghchláir pictiúir agus fuaim.

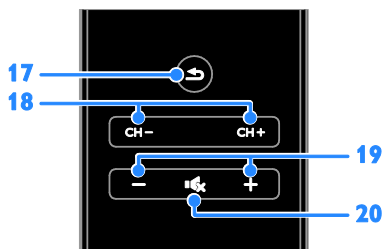

17. **➔ (Siar)**: Chun filleadh ar an leathanach roghchláir roimhe nó éalú as feidhm teilifíse.  
 18. **CH- / CH +**: Athraigh cainéal.  
 19. **+/- (Airde)**: Ceartaigh an airde.  
 20. **🔊 (Gan fuaim)**: Cealaigh an fhuaim nó cuir ann í.

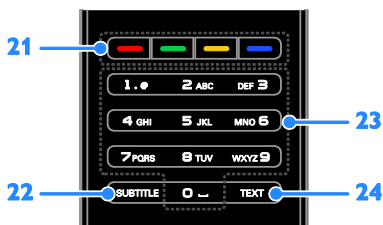

21. **Cnaipí datha**: Roghnaigh tascanna nó roghanna.  
 22. **SUBTITLE**: Cumasaigh nó díchumasaigh fotheidil.  
 23. **0-9 (Cnaipí uimhriúla)**: Roghnaigh cainéil teilifíse nó cuir isteach téacs.  
 24. **TEXT**: Cumasaigh nó díchumasaigh teilithéacs.

## Rialuithe EasyLink

Má cheanglaíonn tú do theilifíseán de ghléasanna cumasaithe HDMI-CEC, ar nós seinnteoir Blu-ray nó amharclann bhaile, beidh tú ábalta iad a rialú ag an am céanna le cianrialtán amháin. Ní gá ach EasyLink a chur ann tar éis ceangal.

Léigh tuilleadh mar gheall ar Easylink i **Ceangail do theilifís > Cumraigh gléasanna Easylink > Rialaigh gléasanna** (Lch 58).

## Cianrialú scáileáin

Slí eile le gléasanna cumasaithe ceangailte HDMI-CEC a rialú ná trí chnaipí eile a gheofar ar an gcianrialú scáileáin. Bí cinnte go gcuirtear EasyLink ann tar éis ceangal. Léigh tuilleadh mar gheall ar Easylink i **Ceangail do theilifís > Cumraigh gléasanna Easylink > Rialaigh gléasanna** (Lch 58).

### Chun teacht ar an gcianrialú scáileáin

1. Agus tú ag féachaint ar ghléas ceangailte, brúigh **OPTIONS**.
2. Roghnaigh **[Taispeáin cianrialú]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh cnaipe ar an scáileán, ansin brúigh **OK**.

## Rialú le fón cliste

Leis an bhfeidhmchlár fón cliste 'Philips MyRemote', is féidir an fón cliste a úsáid mar an dara cianrialtán, agus fiú mar mhéarchlár. Is féidir féachaint ar sheó scannán d'íomhánna i d'fhón cliste ar an teilifís.


**Nóta:** Bí cinnte go mbíonn an teilifís agus an fón cliste ceangailte den líonra áitiúil céanna. Gheofar tuilleadh eolais ar **Ceangail do theilifís > Ceangail de líonra agus den Idirlión** (Lch 59).

Lean na treoracha chun an feidhmchlár **Philips MyRemote** a íoslódáil:

1. Téigh chuig Siopa Apple App nó Google Play chun an feidhmchlár **'Philips MyRemote'** a íoslódáil ar d'fhón cliste.
2. Lean na treoracha a gheofar sa siopa feidhmchlár.

## Féach ar teilifís

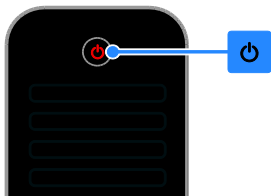

### Cuir an teilifís ann nó as



TV




### Cuir an teilifís ann

- Ceangail an teilifíseán den asraon príomhchumhachta agus cuir an phríomhchumhacht ann.
- Mura bhfuil an teilifíseán curtha ann, fanfaidh an LED fuireachais as. Brúigh  ar an teilifíseán.
- Má tá an LED fuireachais lasta, brúigh  ar an gciannrialtán.

**Nóta:** Beidh moill bheag ann sula bhfreagraíonn an teilifíseán.

**Leid:** Más mian leat an teilifís a chur ann ó fhuireachas ach ní féidir leat teacht ar an gciannrialtán, brúigh cnaipe ar bith ar an teilifíseán.

### Cuir an teilifíseán ar fuireachas

Brúigh  ar an gciannrialtán.

Athraíonn an LED fuireachais ar an teilifíseán go dearg.

### Cuir an teilifís as

Brúigh  ar an teilifíseán.

Múchann an LED fuireachais.

**Nóta:** Cé gur beag fuinneamh a ídíonn an teilifíseán agus é ar fuireachas nó as, úsáideann sé fuinneamh éigin. Mura bhfuil i gceist agat an teilifíseán a úsáid go ceann tamaill fhada, dícheangal é den phlocóid phríomhchumhachta.


## Uathmhúchadh

Is féidir fuinneamh a spáráil le socruithe tíosach ar fhuinneamh an teilifíseáin seo, socruithe atá cumasaithe de réir réamhshocrú. Mura ndéanann úsáideoir gníomh (ar nós cnaipe cianrialtáin nó rialú ar an teilifíseán a bhrú) ar feadh ceithre huaire an chloig, rachaidh an teilifíseán ar fuireachas sa ghnáthchúrsa.

### Chun múchadh uathoibrioch a dhíchumasú

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh an **Cnaipe glas** ar an gciannrialtán.
2. Roghnaigh **[Uathmhúchadh]**, ansin brúigh **OK**.
3. Déan rogha leis na **Cnaipí nascleanúna**, ansin brúigh **OK**.


## Ceartaigh an airde

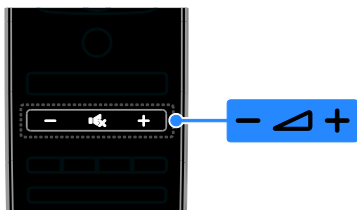



TV




### Méadaigh nó laghdaigh airde an teilifíseáin

- Brúigh **+/-** ar an gciannrialtán.
- Brúigh  +/- ar an teilifíseán.


### Cealaigh fuaim an teilifíseáin nó athchuir í

- Brúigh  ar an gciannrialtán chun an airde a chealú.
- Brúigh  arís chun an fhuaim a athchur.

### Ceartaigh airde na gcluasán

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe teilifíse]** > **[Fuaim]** > **[Airde na gcluasán]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh leibhéal.

## Athraigh cainéil teilifíse

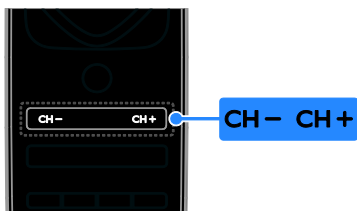

TV



- Brúigh **CH+/-** ar an gciannrialtán nó ar an teilifíseán.
- Brúigh na **Cnaipí uimhriúla** ar an gciannrialtán chun uimhir cainéil a chur isteach.

## Bainistigh cainéil roghnaithe

Is féidir féachaint ar gach cainéal nó díreach ar liosta de chainéil roghnaithe.

### Cruthaigh liosta de do chainéil roghnaithe

1. Brúigh **≡ LIST**.

Tá an liosta cainéal ar taispeáint.

2. Roghnaigh na cainéil le marcáil ina gceanán, ansin brúigh **⏏ OPTIONS**.

3. Select **[Cuir ceanán leis/bain ceanán]**, ansin brúigh **OK**.

Tá an cainéal roghnaithe marcáilte le réiltín.

Chun cainéal a bhaint de liosta na gceanán, roghnaigh **[Cuir ceanán leis/bain ceanán de]**, agus ansin brúigh **OK**.

### Taispeáin do liosta cainéal roghnaithe

1. Brúigh **≡ LIST**, ansin brúigh **⏏ OPTIONS**.
2. Roghnaigh **[Liosta] > [Ceanán]** chun cainéil i liosta na gceanán a taispeáint.
3. Brúigh **OK** mar dheimhniú.

## Bainistigh liostaí cainéal

Nuair a bheidh na cainéil suiteáilte, beidh tú ábalta:

- Cainéil a scagadh.
- Athrú idir cainéal aeróige agus cainéal cábla.
- Cainéil a athainmniú.
- Cainéil a chur in ord nua.
- Cainéal a ghlasáil.
- Éisteacht le raidió digiteach.

### Cainéil a scagadh

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **≡ LIST**.
2. Brúigh **⏏ OPTIONS**, ansin roghnaigh **[Scag]**.
3. Roghnaigh rogha, ansin brúigh **OK**.

- **[Digiteach + Analógach]:** Taispeáin gach cainéal sa liosta cainéal.
- **[Cainéil dhigiteacha teilifíse]:** Taispeáin cainéil dhigiteacha amháin.
- **[Cainéil analógacha]:** Taispeáin cainéil analógacha amháin.
- **[Saor / scrofa]:** Taispeáin gach cainéal sa liosta cainéal.
- **[Cainéil scrofa]:** Taispeáin cainéil scrofa amháin.
- **[Cainéil shaor in aisce]:** Taispeáin cainéil shaor in aisce amháin.

**Nóta:** D'fhéadfadh na roghanna scagtha a bheith éagsúil, ag brath ar do chraoltóir.

### Athraigh idir cainéil aeróige agus cainéil chábla

Agus tú ag féachaint ar teilifís, is féidir athrú idir cainéil aeróige agus cainéil chábala.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **⬆**.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruithe cainéil] > [Suiteáil cainéil] > [Ceangal aeróige]**.
3. Roghnaigh **[Aeróga (DVB-T)]** chun féachaint ar chainéil aeróige nó **[Cábala (DVB-C)]** chun féachaint ar chainéil chábala, ansin brúigh **OK**.

### Cainéil a athainmniú

Nuair a roghnaíonn tú cainéal, tagann ainm an chainéil sin aníos. Is féidir an t-ainm sin a athrú.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **≡ LIST**. Taispeántar an liosta cainéal.
2. Roghnaigh cainéal le hathainmniú, ansin roghnaigh **⏏ OPTIONS**.
3. Roghnaigh **[Athainmniú]**, ansin brúigh **OK**. Taispeántar an méarchlár scáileáin.
4. Brúigh na **Cnaipí treoleanúna** chun gach carachtar a roghnú, ansin brúigh **OK**.
5. A luaithe a bhíonn sé déanta, roghnaigh **[Déanta]**, ansin brúigh **OK** mar dheimhniú.

## Cainél a chur in ord nua

Tar éis na gcainéal a shuiteáil, is féidir ord nua a chur ar an liosta cainéal.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **≡ LIST**. Taispeántar an liosta cainéal.
2. Brúigh **⏮️ OPTIONS**.
3. Roghnaigh **[Cuir in ord nua]**, ansin brúigh **OK**.
4. Roghnaigh na cainéil le cur in ord nua, ansin brúigh **OK**.
5. Brúigh na **Cnaipí nascleanúna** chun an cainéal aibhsithe a bhogadh go háit eile, ansin brúigh **OK**.
6. Nuair a bhíonn sé déanta, brúigh **⏮️ OPTIONS**.
7. Roghnaigh **[Fág athordaigh]**, ansin brúigh **OK**.

## Glasáil cainéal

Is féidir teacht neamhúdaraith ar chainéil a chosc trí hiad a ghlásáil.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **≡ LIST**. Tá an liosta cainéal ar taispeáint.
2. Roghnaigh an cainéal atá le glasáil, ansin brúigh **⏮️ OPTIONS**.
3. Roghnaigh **[Glasáil cainéal]**, ansin brúigh **OK**.
4. Má iantar é, cuir isteach d'uimhir aitheantais pearsanta. Beidh an cainéal marcáilte le hócón glais sa liosta cainéal.

**Leid:** Chun féachaint ar chainéal glasáilte, cuir isteach an cód aitheantais nuair a iantar é.

## Éist le raidió digiteach

Is féidir éisteacht le cainéil dhigiteacha raidió, ach iad a bheith ar fáil. Suiteáiltear iad sa ghnáthchúrsa nuair a shuiteáilann tú na cainéil teilifíse.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **≡ LIST**. Taispeántar an liosta cainéal.
2. Brúigh **⏮️ OPTIONS**.
3. Roghnaigh **[Scagaire] > [Raidió]**, ansin brúigh **OK**.
4. Roghnaigh cainéal raidió, ansin brúigh **OK**.

## Féach ar ghléasanna ceangailte

Ní mór an gléas a cheangal den teilifís sular féidir féachaint air. Féach **Ceangail do theilifíseán > Ceangail gléasanna** (Lch 47).

## Roghnaigh gléas le SOURCE

1. Brúigh **➡️ SOURCE**.
2. Roghnaigh gléas, ansin brúigh **OK**.

## Roghnaigh gléas ón roghchlár Baile

1. Brúigh **🏠**.
2. Roghnaigh **[Foinse]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh an gléas, ansin brúigh **OK**.

Chun cur le do ghléasanna ceangailte nó iad a bhainistiú, féach **Ceangal do theilifíseán > Féach ar ghléasanna ceangailte > Athraigh socruithe gléis** (Lch 57).

## Úsáid réamhshocruithe pictiúir agus fuaime

Faightear socruithe réamhshainithe pictiúir agus fuaime in éineacht le do theilifíseán. Is féidir na socruithe sin a chur i bhfeidhm nó iad a shaincheapadh.

## Roghnaigh do rogha socruithe pictiúir

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **⏮️ OPTIONS**.
2. Roghnaigh **[Pictiúr agus fuaim] > [Stíl phictiúir]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh rogha, ansin brúigh **OK**:
  - **[Pearsanta]**: Cuir do shocruithe pearsantaithe pictiúir i bhfeidhm.
  - **[Beoga]**: Socruithe saibhre dinimiciúla, oireann siad do dhaoine a fhéachann ar teilifís i rith an lae.
  - **[Nádúrtha]**: Socruithe nádúrtha pictiúir.
  - **[Caighdeánach]**: Réamhshocruithe a oireann do gach timpeallacht agus do gach cineál físeán, nach mór.
  - **[Scannán]**: Socruithe a oireann do scannáin.
  - **[Grianghraf]**: Socruithe a oireann do ghrianghraif.
  - **[Tíosach ar fhuinneamh]**: Na socruithe is mó a chaomhnaíonn fuinneamh.

## Roghnaigh do rogha socruithe fuaime

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **⏮️ OPTIONS**.
2. Roghnaigh **[Pictiúr agus fuaim] > [Stíl fuaime]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh rogha, ansin brúigh **OK**:
  - **[Pearsanta]**: Cuir do shocruithe pearsantaithe fuaime i bhfeidhm.

- **[Bunaidh]:** Réamhshocruithe a oireann do gach timpeallacht agus do gach cineál comhad fuaime, nach mór.
- **[Scannán]:** Socruithe a oireann do scannáin.
- **[Ceol]:** Socruithe a oireann chun éisteacht le ceol.
- **[Cluiche]:** Socruithe a oireann do chluichí.
- **[Nuacht]:** Socruithe a oireann do chomhaid fuaime, ar nós na nuachta.

## Athraigh formáid pictiúir

Athraigh formáid an phictiúir ar mhaithe leis an bhfoinse físeáin.

1. Brúigh  **FORMAT**.

2. Roghnaigh formáid phictiúir, ansin brúigh **OK**.

Braitheann na formáidí pictiúir atá ar fáil ar fhoinse an fhíseáin:

- **[Uathlón]:** Ceartaigh an pictiúr chun an scáileán a líonadh (bíonn na fotheidil le feiceáil i gcónaí). Moltar é chun saobhadh scáileáin a sheachaint a mhéid is féidir ach ní haghaidh HD ná PC.
- **[Uathzúmáil]:** Méadaigh an pictiúr chun an scáileán a líonadh. Moltar é chun saobhadh scáileáin a sheachaint a mhéid is féidir ach ní haghaidh HD ná PC.
- **[Forzúmáil]:** Bain na barraí dubha ar thaobhanna craoltaí 4:3. Ní mholtar é le haghaidh HD ná PC.
- **[Leathnaigh scannán 16:9]:** Scálaigh formáid 4:3 go 16:9. Ní mholtar é le haghaidh HD ná PC.
- **[Scáileán leathan]:** Taispeánann sé inneachar scáileán leathan gan é a bheith sínte. Ní mholtar é le haghaidh HD ná PC.
- **[Discálaith]:** Soláthair a mhéid sonraí is féidir le haghaidh PC. Ní bhíonn sé ar fáil ach amháin nuair a roghnaítear mód PC sa roghchlár Pictiúr.
- **[4:3]:** Taispeáin an formáid chlasaiceach 4:3.

## Féach eolaire na gclár

### An méid is féidir leat a dhéanamh

Is féidir féachaint ar sceidil clár agus ar achoimrí clár le haghaidh cainéil digiteacha teilifíse in eolairí clár a sholáthraíonn na craoltóirí. Braitheann infhaighteacht na n-eolairí clár ar do chraoltóir.

Tá dhá shlí le féachaint ar threoracha cláir:

- Ón gcráoltóir
- Ón Idirlíon


Ní féidir féachaint ar eolas i dtreoir clár cainéil más amhlaidh:

- go bhfuil rátáil aoise an chainéil cothrom leis an rátáil aoise atá socraithe ar do theilifíseán, nó níos airde.
- má tá an cainéal gasáilte.


### Ón gcráoltóir

#### Roghnaigh treoir clár an chraoltóra

Sula n-úsáideann tú an treoir clár, seiceáil na socruithe seo:

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Socruithe ginearálta] > [Treoir theilifíse]**.
3. Roghnaigh **[Ón gcráoltóir]**, ansin brúigh **OK**.

#### Tar ar treoir clár an chraoltóra

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Treoir theilifíse]**, ansin brúigh **OK**.
3. Má tá tú ag féachaint ar threoir clár den chéad uair, lean na treoracha ar an scáileán chun an treoir a thabhairt cothrom le dáta.

#### Saincheap treoir clár an chraoltóra

Is féidir an t-eolas ar taispeáint a shaincheapadh chun:

- Meabharrúchán a thabhairt duit go bhfuil clár ar tí tosú.
- Cainéil roghnaithe amháin a thaispeáint.
- An lá taispeána a athrú.
- Taifeadtaí clár a sceidealadh. Féach **Bain níos mó úsáide as do theilifíseán > Taifead seónna teilifíse > Sceideal taifeadtaí** (Lch 27).

**Nóta:** Braithfidh na roghanna ar an eolas clár atá ar fáil ón gcraltóir.

1. Sa treoir clár, brúigh **III OPTIONS**.
2. Roghnaigh rogha, ansin brúigh **OK**:
  - **[Faigh sonraí EPG]:** Tabhair eolas treorach chun dáta.
  - **[Athraigh an lá]:** Roghnaigh an lá ar a dtaispeánfar an treoir clár.
  - **[Cuardaigh de réir seánra]:** Cuardaigh cláir de réir seánra.
  - **[Gach meabhrúchán]:** Taispeáin liosta de na meabhrúcháin clár ar fad.

---

## Ón Idirlión

Bí cinnte go bhfuil do theilifiseán ceangailte den Idirlión trí cheangal ardluais leathanbhanda. Féach **Ceangail do theilifiseán > Ceangail de líonra agus den Idirlión** (Lch 59).

### Roghnaigh treoir clár ón Idirlión

Seiceáil na socruithe seo a leanas, sula n-úsáideann tú an treoir clár:

1. Brúigh **▲**.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Socruithe ginearálta] > [Treoir theilifíse]**.
3. Roghnaigh **[Ón Idirlión]**, ansin brúigh **OK**.

### Tar ar treoir clár ón Idirlión

1. Brúigh **▲**.
2. Roghnaigh **[Treoir theilifíse]**, ansin brúigh **OK**.

**Nóta:** Má tá tú ag féachaint ar threoir clár den chéad uair, lean na treoracha ar an scáileán chun an treoir a thabhairt cothrom le dáta.

### Saincheap an treoir clár ón Idirlión

Leis an treoir clár is féidir:

- Taifeadtaí clár a sceidealadh. Féach **Bain níos mó úsáide as do theilifiseán > Taifead seónna teilifíse > Sceideal taifeadtaí** (Lch 27).
- Cainéil a aithint.
- An lá taispeána a roghnú.
- Athlódáil agus zúmáil isteach sa treoir clár.
- Féachaint ar eolas slándála.

**Nóta:** Braithfidh na roghanna ar an eolas clár atá ar fáil ón gcraltóir.

1. Sa treoir clár, brúigh **III OPTIONS**.
2. Roghnaigh rogha, ansin brúigh **OK**:
  - **[Taifead]:** Socraigh taifeadadh sceidealta.

- **[Aithin cainéal]:** Tabhair eolas cainéil chun dáta de láimh.
- **[Roghnaigh lá]:** Roghnaigh an lá taispeána.
- **[Taifeadadh láimhe]:** Socraigh taifeadadh láimhe.
- **[Athlódáil leathanach]:** Athnuaigh an leathanach taispeána.
- **[Zúmáil]:** Athraigh leibhéal zúmála an leathanaigh taispeána.
- **[Eolas slándála]:** Taispeáin eolas slándála cláir.
- **[Pictiúr agus fuaim]:** Tá socruithe pictiúir agus fuaim do theilifiseáin sainithe roimh ré. Chun na socruithe sin a fheidhmiú, nó iad a athrú, féach **Úsáid do theilifiseán > Féach ar teilifís > Úsáid réamhshocruithe pictiúir agus fuaim** (Lch 14).
- **[Scáileán múchta]:** Mura dteastaíonn uait ach éisteacht le fuaim ón theilifiseán, is féidir an taispeáint a mhúchadh. Oibreoidh na feidhmeanna eile mar is gnách.

---

## Féach ar 3D

---

### An méid a bheidh uait


Theilifiseán 3D is ea do theilifiseán. Sula bhféachann tú ar 3D, léigh an rabhadh sláinte i **Tábhachtach > Sábháilteacht > Rabhadh sláinte 3D** (Lch 4).

Chun féachaint ar 3D ar an theilifiseán seo, úsáid spéaclaí éighníomhacha Philips Easy 3D a cuireadh ar fáil le do theilifiseán.

### Nóta:

- Má tá spéaclaí breise uait, ceannaigh spéaclaí Philips Easy 3D, PTA417. D'fhéadfadh spéaclaí 3D ó bhrandaí eile an éifeacht 3D a laghdú nó a chailleadh.
- Ní thacaítear le formáidí 3D áirithe.



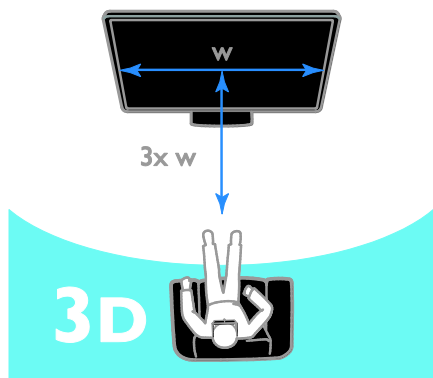

Chun an eispéireas 3D is fearr a bheith agat agus tú ag feachaint ar chláir 3D:

- Suigh fad trí oiread leithead an teilifíseáin ón teilifíseán, ar a laghad. Ná suigh níos faide ná 6m ón teilifíseán.

## Tosaigh 3D

### Uathchumasaigh 3D

Braitheann an teilifíseán é nuair a bhíonn 3D ar fáil agus iarrann sé ort do spéaclaí 3D a chur ort sula bhféachann tú air. Chun freagairt an teilifíseáin nuair a bhraitear comhartha 3D a shocrú:

1. Brúigh .
  2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [3D] > [Athraigh go 3D].
  3. Roghnaigh socrú, ansin brúigh OK.
- [Uathobríocht]: Athraíonn an teilifíseán go 3D as a stuaim féin.
  - [Fógra amháin]: Taispeánann an teilifíseán fógra ar dtús.
  - [Ná taispeáin riamh]: Fógra ar bith.

### Roghnaigh foinse le 3D

I gcás dioscaí 3D:

1. Seinn an diosca ar sheinnteor dioscaí 3D Blu-ray atá ceangailte de nascóir HDMI an teilifíseáin.
2. Brúigh SOURCE, ansin roghnaigh an seinnteoir dioscaí 3D Blu-ray.

Le haghaidh clár teilifíse 3D:

1. Roghnaigh [Féach ar teilifís], ansin athraigh go cainéal teilifíse a chraolann inneachar 3D.

Nóta:

- Chun dul ar ais go 2D, brúigh 3D, ansin roghnaigh [2D].
- Má athraíonn tú go cainéal eile nó go gléas ceangailte, athraíonn an teilifís go 2D.

### Roghnaigh formáid ionchuir 3D

Braitheann an teilifíseán é nuair a bhíonn 3D ar fáil agus iarrann ort sé do spéaclaí 3D a chur ort sula bhféachann tú air. Murar féidir leis an teilifíseán an comhartha 3D a bhrath toisc clibín comhartha 3D a bheith ar iarraidh, taispeánann sé an íomhánna a bhfuil forluí eatarthu.

Chun athrú ó íomhánna forluiteacha go 3D, athraigh an fhorluí 3D.

1. Brúigh 3D.
2. Roghnaigh socrú, ansin brúigh OK.

- [3D - Taobh le taobh]: Roghnaigh má thaispeánann an teilifíseán pictiúir a bhfuil forluí ingearach eatarthu.
- [3D - Barr / bun]: Roghnaigh má thaispeánann an teilifíseán pictiúir a bhfuil forluí cothrománach eatarthu.
- [3D - Barr / bun aisiompaithe] nó [3D - Na taobhanna aisiompaithe]: Roghnaigh má thaispeánann an teilifíseán íomhánna as riocht, ar nós cuma ar an gcúlra go bhfuil sé níos gaire duit.

## Tiontaigh 2D go 3D

Is féidir clár 2D ar bith a thiontú chun féachaint air in 3D.

1. Brúigh 3D, ansin roghnaigh [tiontú 2D go 3D].

### Chun tiontú 2D go 3D a mhúchadh:

1. Brúigh 3D, ansin roghnaigh [2D].

Nóta: Má athraíonn tú go gníomhaíocht eile, bíonn deireadh leis an tiontú.

### Chun an doimhneacht 3D a cheartú.

1. Brúigh OPTIONS.
2. Roghnaigh [Pictiúr agus fuaim] > [Éifeachd 3D].
3. Roghnaigh rogha, ansin brúigh OK.

---

# Ambilight

---

## An méid is féidir leat a dhéanamh

Is suaimhní féachaint ar teilifís le Ambilight. Athraíonn an solas as a stuaim féin chun bheith ar aon dul le dath agus gile an phictiúir.

---

## An méid a bheidh uait



Chun an éifeacht Ambilight is fearr a fháil:

- Suigh an teilifíseán 25 cm amach ón mballa.
- Laghdaigh an solas sa seomra.

---

## Cuir air

1. Brúigh **AMBILIGHT** ar an gclianraltánrol.
2. Chun Ambilight a chur ann nó as, roghnaigh **[Ann]** nó **[As]**.

---

## Cuir an solas tolgainne air

Chun éifeacht solais tolgainne i do sheomra, cuir Ambilight air nuair a bhíonn an teilifíseán ar fuireachas.

- Agus an teilifíseán ar fuireachas, brúigh **AMBILIGHT**.
- Chun scoránú idir móid solas tolgainne Ambilight, brúigh **AMBILIGHT** arís agus arís eile.

**Nóta:** D'fhéadfadh sé níos mó ná cúig nóiméad a thógáil an solas tolgainne a chur air.

---

## Athraigh socruithe

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh 🏠.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe teilifíse]** > **[Ambilight]**.
3. Roghnaigh socrú, ansin brúigh **OK**.

- **[Mód]:** Roghnaigh mód Ambilight ó **[As]**, **[Dinimiciúil]** nó **[Statach]**.
  - **[As]:** Múch Ambilight.
  - **[Dinimiciúil]:** Roghnaigh más mian go bhfreagródh Ambilight d'íomhánna scáileáin.
  - **[Statach]:** Roghnaigh más mian leat dath Ambilight ar leith a shocrú.
- **[Gile]:** Ceartaigh gile Ambilight.
- **[Dinimiciúil]:** Ceartaigh luas freagartha Ambilight ar phictiúir ar an scáileán. Ar fáil má roghnaítear mód Ambilight **[Dinimiciúil]**.
- **[Statach]:** Roghnaigh dath an Ambilight. Dath socraithe is ea é seo agus ní fhreagraíonn sé d'athruithe i dtaispeáint an phictiúir. Ar fáil má bhíonn an mód Ambilight roghnaithe socraithe ag **[Statach]**.
  - **[Dath]:** Roghnaigh dath réamhshainithe Ambilight.
  - **[Dath saincheaptha]:** Saincheap dath an Ambilight. Ar fáil má roghnaítear mód datha Ambilight **[Saincheap]**.
- **[Ardsocruithe]:** Roghnaigh tuilleadh socruithe Ambilight.
  - **[Dath balla]:** Roghnaigh dath do bhalla chun socruithe oiriúnacha Ambilight a fheidhmiú.
  - **[Múch teilifíseán]:** Roghnaigh an tslí a mhúchann Ambilight nuair a chuirtear an teilifíseán ar fuireachas.
  - **[Éifeacht solas tolgainne]:**

Roghnaigh dath réamhshainithe Ambilight chun éifeacht solas tolgainne a fháil nuair a bhíonn an teilifíseán ar fuireachas.

---

# Seinn comhaid ilmheáin

---

## An méid is féidir leat a dhéanamh

Is féidir leat físeáin, grianghraif, agus ceol a sheinm ar do theilifíseán ó:

- Do ríomhaire ach é bheith ceangailte den líonra baile.
- Gléas USB atá ceangailte den teilifíseán.

## Seinn comhaid ón ríomhaire

### An méid a bheidh uait

- Líonra baile sreangtha nó gan sreang, agus é ceangailte de ródaire uilíoch Plug and Play (uPnP).
- Roghnach: Cábla LAN a cheanglaíonn do theilifíseán den líonra baile.
- Freastalaí meán ag rith ar do ríomhaire.
- Socruithe cuí ar bhalla tine do ríomhaire chun gur féidir leat an freastalaí meán a rith.

### Cumraigh an líonra

1. Ceangail do theilifíseán agus an ríomhaire den líonra baile céanna. Féach **Ceangail do theilifíseán > Ceangail de líonra agus den Idirlión** (Lch 59).

2. Cas do ríomhaire agus an ródaire air.

### Nóta:

Mura bhfilléann an gléas ar mhód DLNA toisc cur isteach leictreach ó lasmuigh (m.sh. díluchtú leictreastatach), beidh gá le hídighabháil ón úsáideoir.

### Cumraigh comhroinnt meán

1. Suiteáil freastalaí meán ar do ríomhaire chun comhaid meán a chomhroinnt. Seo a leanas roinnt freastalaithe meán:

- **Le haghaidh PC:** Windows Media Player 11 (nó níos airde) nó TVersity
- **Le haghaidh Mac:** Twonky

2. Cuir comhroinnt meán air ar do ríomhaire leis an bhfreastalaí meán. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais ar conas freastalaí meán a chumrú ach dul chuig suíomh Gréasáin an fhreastalaí mheán.

### Seinn comhaid

1. Brúigh  **SOURCE**.

2. Roghnaigh **[Brabhsáil líonra]**, ansin brúigh **OK**.

3. Roghnaigh comhad ón mbrabhsálaí inneachair, ansin brúigh **OK** chun an tseinm a thosú.

4. Brúigh na **Cnaipí seanma** chun an tseinm a rialú.

5. Roghnach: Chun freastalaí meán eile a roghnú, roghnaigh **[Freastalaí meán]**.

### Leideanna:

- Roghnaigh an barra uachtarach chun do chomhaid a scagadh de réir cineáil.

- Roghnaigh **[Sórtáil]** chun na comhaid a shocrú de réir ainm an albaim, de réir ealaíontóra nó de réir réimsí eile.
- Chun liosta na bhfreastalaithe meán as líne a ghlanadh, brúigh **III OPTIONS [Glan freastalaithe as líne]** agus brúigh **OK**.

## Seinn comhaid ó ghléas USB

Má tá grianghraif, físeáin nó comhaid cheoil agat ar ghléas stórála USB, is féidir na comhaid a sheinm ar teilifís.

### Rabhadh:

- Ní bheidh TP Vision freagrach mura dtacaítear leis an ngléas stórála USB, nó má chailltear sonraí sa ghléas, nó má dhéantar damáiste dó.
- Ná déan an port USB a ró-uálú. Má cheanglaíonn tú gléas stórála USB a ídionn breis is 500mA cumhachta, bí cinnte go mbíonn sé ceangailte dá sholáthar cumhachta seachtrach féin.

### Brabhsáil gléas USB

1. Ceangail an gléas USB den nascóir USB ar an teilifíseán.

2. Brúigh  **SOURCE**, roghnaigh **[USB]**, agus ansin brúigh **OK**.

3. Roghnaigh comhad ón mbrabhsálaí inneachair, ansin brúigh **OK** chun an tseinm a thosú.

4. Brúigh na **Cnaipí seanma** chun an tseinm a rialú.


5. Roghnach: Chun gléas USB eile a roghnú, roghnaithe **[gléas USB]** ag bun scáileán na teilifíse.

### Leideanna:

- Roghnaigh an barra uachtarach chun do chomhaid a scagadh de réir cineáil.
- Roghnaigh **[Sórtáil]** chun na comhaid a shocrú de réir ainm, de réir dáta, nó de réir réimse eile.

## Roghanna seanma

### Féach ar fhíseán

1. Roghnaigh  sa bharra uachtarach.

2. Roghnaigh físeán, ansin brúigh **OK**.

3. Roghnach: Chun gach físeán i bhfiliteán a sheinm, roghnaigh físeán, ansin roghnaigh **[Seinn gach ceann]**.

- Chun dul go dtí an chéad fhíseán eile nó an físeán deireanach, brúigh **CH+** nó **CH-**.
- Brúigh **OK** chun an físeán a chur ar sos. Brúigh **OK** arís chun an tseinm a atosú.
- Chun dul ar aghaidh nó siar 10 soicind, brúigh ► nó ◄.
- Chun cuardach ar aghaidh nó siar, brúigh ►► nó ◄◄. Brúigh an cnaipe arís agus arís eile chun scoránú idir luasanna difriúla.
- Chun físeán a stopadh, Brúigh ■.

### Roghanna físeáin

Agus físeán á sheinm agat, brúigh

⏏ **OPTIONS**, ansin brúigh **OK** chun rogha a roghnú:

- **[Fotheidil]:** Roghnaigh na socrúithe fotheidil ata ar fáil.
- **[Teanga fotheideal]:** Roghnaigh teanga na bhfotheideal má tá sin ar fáil.
- **[Sraith carachtar]:** Roghnaigh an tsraith carachtar a oireann do na fotheidil.
- **[Teanga fuaim]:** Roghnaigh teanga fuaim.
- **[Athsheinn]:** Roghnaigh **[Athsheinn]** chun comhad físeáin a sheinm arís agus arís eile nó **[Seinn uair amháin]** chun an comhad físeáin a sheinm uair amháin.
- **[Freastalaí meán]:** Agus inneachar ó fhreastalaí meán á sheinm agat, is féidir freastalaí meán eile a roghnú.
- **[Suaithleadh ann] / [Suaithleadh as]:** Cumasaigh nó díchumasaigh comhaid físeáin a sheinm go randamach.
- **[DivX(R) VOD]:** Taispeáin cód clárúcháin agus an cód díchlárúcháin DivX an teilifíseáin seo.

### Nóta:

Chun féachaint ar eolas mar gheall ar fhíseán (mar shampla, suíomh seinnte, fad, teideal, nó dáta), roghnaigh an físeán, ansin brúigh ⓘ **INFO**.  
Chun an t-eolas a cheilt, brúigh ⓘ **INFO** arís.

### Éist le ceol

1. Roghnaigh 🎵 sa bharra uachtarach.
2. Roghnaigh rian, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnach: Chun gach rian i bhfillteán a sheinm, roghnaigh rian, ansin roghnaigh **[Seinn gach ceann]**.

- Chun dul go dtí an chéad rian eile nó an rian deireanach, brúigh **CH+** nó **CH-**.
- Brúigh **OK** chun an rian a chur ar sos. Brúigh **OK** arís chun an tseinm a atosú.
- Chun dul ar aghaidh nó siar 10 soicind, brúigh ► nó ◄.
- Chun cuardach ar aghaidh nó siar, brúigh ►► nó ◄◄. Brúigh arís agus arís eile chun scoránú idir luasanna difriúla.
- Chun an ceol a stopadh, Brúigh ■.

### Roghanna ceoil

Agus ceol á sheinm agat, brúigh

⏏ **OPTIONS**, ansin brúigh **OK** chun rogha a roghnú:

- **[Athsheinn]:** Roghnaigh **[Athsheinn]** chun rian nó albam a sheinm arís agus arís eile, nó roghnaigh **[Seinn uair amháin]** chun rian a sheinm uair amháin.
- **[Freastalaí meán]:** Agus inneachar ó fhreastalaí meán á sheinm agat, is féidir freastalaí meán eile a roghnú.
- **[Suaithleadh ann] / [Suaithleadh as]:** Cumasaigh nó díchumasaigh rianta a sheinm go randamach.

### Nóta:

Chun féachaint ar eolas mar gheall ar amhrán (mar shampla, teideal, amhránaí nó fad), roghnaigh an t-amhrán, ansin brúigh ⓘ **INFO**.  
Chun an t-eolas a cheilt, brúigh ⓘ **INFO** arís.

### Féach ar ghrianghraif

1. Roghnaigh 🖼 sa bharra uachtarach.
2. Roghnaigh mion-ghrianghraif, ansin brúigh **OK**.

### Tosaigh taispeántas sleamhnán

Má tá líon mór grianghraf i bhfillteán, roghnaigh grianghraf, ansin roghnaigh **[Taispeántas sleamhnán]**.

- Chun dul go dtí an chéad ghrianghraf eile nó an ghrianghraf deireanach, brúigh **CH+** nó **CH-**.
- Chun an taispeántas sleamhnán a stopadh nó an grianghraf a dhúnadh, brúigh ≡ **LIST** nó ■.

### Roghanna taispeántas sleamhnán

Agus seó sleamhnán á sheinm agat, brúigh ⏏ **OPTIONS**, ansin brúigh **OK** chun rogha a roghnú:

- **[Suaitheadh as] / [Suaitheadh ann]:** Cumasaigh nó díchumasaigh pictiúir i dtaispeántas sleamhnán a thaispeáint go randamach.
- **[Athsheinn]:** Roghnaigh **[Athsheinn]** chun féachaint ar sheó sleamhnán arís agus arís eile nó **[Seinn uair amháin]** chun féachaint air uair amháin.
- **[Tráth an taispeántais sleamhnán]:** Roghnaigh am taispeána le haghaidh gach grianghraif sa taispeántas sleamhnán.
- **[Athruithe sa taispeántas sleamhnán]:** Roghnaigh an t-athrú ó ghrianghraf amháin go dtí an chéad cheann eile.
- **[Freastalaí meán]:** Agus inneachar ó fhreastalaí meán á sheinm agat, is féidir freastalaí meán eile a roghnú.

## Seinn DivX® VOD (Video On Demand)

Teilifíseán DivX Certified(R) is ea é seo agus seinntear físeáin ardchaighdeán DivX Video-On-Demand air.

Chun físeáin DivX VOD a sheinm ó stór físeán nó ó do ríomhaire, ní mór, ar an gcéad dul síos, DivX VOD a ghníomhachtú ar an teilifíseán. Ní ghearrtar táille as DivX VOD a ghníomhachtú ar do theilifíseán.

### Cláraigh an teilifíseán

Mura bhfuil an teilifíseán gníomhachtaithe nuair a thosaíonn tú ag athsheinm físeán DivX ar cíós, taispeánfaidh an teilifís an cód clárúcháin DivX a theastaíonn chun an teilifíseán seo a ghníomhachtú.



Lean na céimeanna seo a leanas chun clárú.

1. Nuair a thaispeánann an teilifís an cód clárúcháin 8 ndigit nó 10 ndigit, scríobh síos an cód agus téigh chuig <http://vod.divx.com>.
2. Íoslódáil bogearraí an tseinnteora DivX ar do ríomhaire agus déan na bogearraí a shuiteáil.
3. Tosaigh bogearraí an tseinnteora DivX agus cruthaigh Cuntas DivX: Cliceáil VOD > Cruthaigh Cuntas DivX.
4. Ar an tseinnteoir DivX cláraigh an teilifíseán le cód clárúcháin an teilifíseáin. Cliceáil VOD > Cláraigh Gléas Deimhnithe DivX.

5. Nuair a fhaigheann tú an nod, íoslódáil agus sábháil an físeán clárúcháin ar mhearóg USB nó ar do fhreastalaí meán ceangailte.
6. Téigh chuig an teilifíseán agus seinn an físeán clárúcháin air. Sin deireadh leis an gclárú agus tá DivX gníomhachtaithe ar do theilifíseán.

Gheofar tacaíocht mhionsonraithe ar shuíomh Gréasáin DivX.

### Chun an teilifíseán seo a dhíchlárú:

1. Brúigh  **SOURCE**.
2. Roghnaigh **[Brabhsáil USB]**, ansin brúigh **OK**.
3. Brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **[DivX(R) VOD]**, agus ansin brúigh **OK**.
4. Lean na treoracha ar an scáileán.

## Smart TV

### An méid is féidir leat a dhéanamh

Le Feidhmchláir Idirlín, ar shuíomhanna Gréasáin iad atá curtha in oiriúint do do theilifíseán, beidh na gnéithe seo a leanas agat agus tuilleadh nach iad le sult a bhaint astu:

- Ceannlínte nuachtáin a léamh
- Féachaint ar fhíseáin agus iad a fháil ar cíós
- Réamhaisnéis na haimsire a sheiceáil
- Cláir theilifíse a chaill tú a fheiceáil

Faigh amach tuilleadh mar gheall ar sheirbhísí Smart TV ó shuíomh Gréasáin fhóram Smart TV, [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).


### Nóta:

- Ní hionann seirbhísí agus feidhmchláir Smart TV i ngach aon tír.
- Braithéann feidhmchláir maidir le cláir theilifíse chaille agus na cláir féin ar shocrú tíre do theilifíseáin. Le fáil amach cad iad na cláir theilifíse atá ar fáil, téigh chuig an treoír clár laistigh den fheidhmchlár.
- Taispeánann Smart TV leathanach amháin ag an am, in amharc scáileán iomlán.
- D'fhéadfadh sé nach mbeadh suíomhanna áirithe Gréasáin le feiceáil ina n-iomláine. D'fhéadfadh nach mbeadh feidhmeanna a dteastaíonn breiseán uathu ar fáil.
- Níl aon fhreagracht ar TP Vision Netherlands B.V. maidir le hinneachar ná cáilíocht an inneachair a sholáthraíonn soláthraithe seirbhíse inneachair.

---

## An méid a bheidh uait

1. Ar do líonra baile, ceangail an teilifíseán den Idirlíon.
2. Cumraigh Smart TV ar do theilifíseán.
3. Roghnach: Cláraigh le Philips ar do PC, chun go mbeidh buntáistí speisialta agat agus chun an scéala is déanaí a fháil mar gheall ar tháirgí. Is féidir clárú uair ar bith.

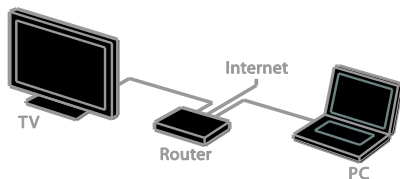

### Ceangail an teilifíseán den Idirlíon

1. Ar do líonra baile, ceangail ródaire a bhfuil ceangal ardluais aige den Idirlíon.
2. Cuir an ródaire air.
3. Suiteáil an líonra. Féach **Ceangail an teilifíseán > Ceangail de líonra agus den Idirlíon** (Lch 59).

### Tosaigh Smart TV

1. Brúigh **SMART TV**.

Taispeántar na téarmaí agus na coinníollacha.

2. Lean na treoracha ar an scáileán chun an clárú a chríochnú.

**Nóta:** An chéad uair a thosaíonn tú Smart Tv, ianfar ort an dteastaíonn uait rialú tuismitheora a chumasú chun feidhmchláir do dhaoine fásta a ghlasáil. Má dhéanann tú feidhmchlár do dhaoine fásta a ghlasáil, beidh fógraí agus leathanaigh Ghréasáin nár oiriúnaíodh do Smart TV le feiceáil i gcónaí.

---

## Tar ar fheidhmchláir Smart TV

Is féidir teacht ar fheidhmchláir trí leathanach baile Smart TV. Taispeánann na hÍocóin ar an leathanach seo na fheidhmchláir atá suiteáilte ar do theilifíseán.

Chun teacht ar fheidhmchláir, roghnaigh an feidhmchlár, ansin brúigh **OK** mar dheimhniú.

### Cuir feidhmchláir leis

1. Roghnaigh **[Gailearaí Feidhmchlár]**, ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh feidhmchlár, ansin brúigh **OK** chun é a chur le do scáileán baile.
3. Lean na treoracha ar an scáileán chun an feidhmchlár a chur leis.

#### Leideanna:

- Is féidir feidhmchláir atá ar fáil i dtíortha eile a chuardach.
- Chun filleadh ar leathanach baile Smart TV, brúigh **≡ LIST**.

**Nóta:** Tugtar seirbhísí Smart TV chun dáta sa ghnáthchúrsa. Chun féachaint ar na nuashonruithe is déanaí, i **[Gailearaí Feidhmchlár]**, roghnaigh **[Gach Ceann]**, ansin athraigh é go **[Nua]**.

### Tar ar shuíomhanna Gréasáin

1. Roghnaigh feidhmchlár Idirlín, ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh réimse an tseolta Ghréasáin, ansin brúigh **OK**.

Beidh méarchlár le feiceáil ar an scáileán.

3. Roghnaigh carachtar le haghaidh gach carachtar den seoladh Gréasáin, ansin brúigh **OK**.

**Leid:** Is féidir na **Cnaipí uimhriúla** ar an gcianrialtán teilifíse a úsáid, leis, chun seoladh Gréasáin a chur isteach.

### Zúmáil ar leathanach

Chun zúmáil isteach agus amach as leathanach Idirlín, déan é seo:

1. Brúigh **≡ OPTIONS**, ansin roghnaigh **[Zúmáil]**.
2. Socraigh an méadú leis an mbarra sleamhnóra.
3. Úsáid na **Cnaipí treoleanúna** chun léim idir míreanna aibhsithe agus scoránú trí leathanach Idirlín.

### Leathanaigh a scoránú

Brúigh na **Cnaipí treoleanúna** **▲** and **▼** chun scoránú suas agus síos leathanach Gréasáin.

### Athlódaíl leathanach

Mura lódálann leathanach i gceart, brúigh **≡ OPTIONS**, ansin roghnaigh **[Athlódaíl leathanach]**.

### Féach eolas slándála


Chun féachaint ar eolas slándála mar gheall ar leathanach, brúigh **≡ OPTIONS**, ansin brúigh **[Eolas slándála]**.

## Roghanna Smart TV

### Glan cuimhne Smart TV

Is féidir cuimhne Smart TV a ghlanadh ina hiomláine, lena n-áirítear do cheanáin, cód rialaithe tuismitheora, pasfhocail, fianáin, agus stair.

**Rabhadh:** Athshocraíonn an rogha seo cuimhne Smart TV ina iomláine. Scríosann sé, leis, socruithe na bhfeidhmchlár idirghníomhach eile ar nós DTVi (Teilifís dhigiteach idirghníomhach).

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe líonra]**.
3. Roghnaigh **[Glan cuimhne Idirlín]**, ansin brúigh **OK**.

### Faigh físeáin ar líne ar cíós

#### An méid a bheidh uait

Bí cinnte go bhfuil do theilifíseán ceangailte den Idirlín trí cheangal ardluais leathanbhanda. Féach **Ceangail do theilifíseán > Ceangail de líonra agus den Idirlín** (Lch 59).

#### Tar ar shiopa físeán

1. Brúigh **SMART TV**.
2. Tar ar **[Gailearáí Feidhmchlár]** chun feidhmchláir siopa físeán atá ar fáil i do thír a chuardach.
3. Roghnaigh siopa, ansin brúigh **OK** mar dheimhniú. Cuirtear íocón an tsiopa fhíseán leis an leathanach baile.
4. Chun teacht ar shiopa, roghnaigh íocón an tsiopa agus brúigh **OK**.

#### Faigh físeán ar cíós

Lean na treoracha ar an scáileán chun físeán a íoslódáil agus féachaint air.

1. Oscail feidhmchlár siopa físeán. D'fhéadfadh sé go gcaithfeá clárú nó do sonraí logála isteach a chur isteach.
2. Roghnaigh físeán.
3. Déan an íocaíocht ar líne.
4. Tosaigh ag féachaint ar an bhfíseán.

## Teilifís idirghníomhach

### An méid is féidir leat a dhéanamh

Le teilifís idirghníomhach, is féidir leat féachaint ar eolas breise agus ar leathanaigh shiamsaíochta a sholáthraíonn craoltóirí teilifíse digiti. Bain taitneamh as idirghníomhaíocht i bhfírinne trí fhreagairt go díreach don inneachar digiteach.

**Nóta:** Ní féidir an ghné seo a úsáid chun comhaid a íoslódáil ar do theilifís.

Baineann craoltóirí úsáid as córais éagsúla teilifíse idirghníomhaí, ar nós:

- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV/Teilifís Hibrideach Leathanbhanda Craolta)
- iTV (Teilifís Idirghníomhach - MHEG)
- MHP (Multimedia Home Platform/Ardán Ilmheán Baile)
- DTVi (Digital TV interactive/Teilifís Dhigiteach Idirghníomhach)

Téigh chuig suíomh Gréasáin an chraoltóra chun fáil amach cén córas idirghníomhach atá ar fáil i do thír féin.

Seo cuid de na gníomhaíochtaí idirghníomhacha a bheidh ar fáil duit le sult a bhaint astu:

- Féachaint ar eolas mar gheall ar chlárí teilifíse
- Dul isteach i quiz nó i gcomórtas
- Cluichí a imirt
- Siopadóireacht a dhéanamh ar líne
- Íoc as clár VOD (físeán ar éileamh)
- Vótáil
- Comhrá a dhéanamh

### An méid a bheidh uait

Seo na rudaí a bheidh uait chun sult a bhaint as an tseirbhís seo:

- Cainéil dhigiteacha a bhfuil seirbhísí idirghníomhacha acu
- Líonra baile sreangtha nó gan sreang, agus é ceangailte trí ródaire uilíoch Plug and Play (uPnP).

Chun ceangal de líonra, féach **Ceangail do theilifíseán > Ceangail de líonra agus den Idirlín** (Lch 59).

---

## Tar ar theilifís idirghníomhach

Is féidir cainéil a thairgeann seirbhísí idirghníomhacha a aithint ó theachtaireacht a thugann cuireadh duit an **Cnaipe dearg** nó **OK** a bhrú chun clár idirghníomhach a fháil.

1. Athraigh go cainéal digiteach a bhfuil seirbhísí idirghníomhacha aige.

Bíonn siombail caochta le feiceáil fad a bhíonn an feidhmchlár á lódáil. Bíonn íocón le feiceáil nuair a bhíonn an feidhmchlár lódáilte.

2. Brúigh an **Cnaipe dearg** nó **OK** chun an feidhmchlár idirghníomhach a lainseáil.

3. Lean na treoracha ar an scáileán agus úsáid do chianrialtán chun treoleanuínt a dhéanamh idir na leathanaigh idirghníomhacha.



### 3 Do theilifíseán: gnéithe eile a d'fhéadfá a úsáid

#### Pause TV

##### An méid is féidir leat a dhéanamh

Agus tú ag féachaint ar chainéal digiteach, is féidir clár a chur ar sos chun glao gutháin a fhreagairt nó sos a thógáil. Déantar an craoladh a stóráil ar thiomántán USB atá ceangailte den teilifíseán. Is féidir an clár a atosú ón áit sin uair ar bith.

##### Nóta:

- Is féidir clár a chur ar sos go ceann 90 nóiméad ar a mhéad.

##### An méid a bheidh uait

- Tiúnáil do theilifíseán chun cainéil dhigiteacha a fháil. Féach **Athraigh do shocruithe teilifíse > Cainéil > Suiteáil uathobríoch** (Lch 38).
- Ceangail tiomántán diosca crua comhoiriúnach USB 2.0, 4 GB ar a laghad, a bhfuil 30 meigighiotán ar a laghad de luas aistrithe sa soicind aige. Don fheidhmíocht is fearr, úsáid tiomántán crua a bhfuil 32 GB de spás diosca aige.

##### Suiteáil tiomántán crua USB

Chun teilifís a chur ar sos, ní mór tiomántán crua USB a cheangal den teilifíseán agus é a fhormáidiú.

Mura n-aithníonn an teilifíseán an tiomántán crua USB, formáidigh é go córas NTFS nó FAT32 ar PC, agus bain triail eile as.


##### Rabhadh:

- Ní bheidh TP Vision freagrach mura dtacaítear leis an tiomántán crua USB, nó má chailtear sonraí sa ghléas, nó má dhéantar damáiste dó.
- Baineann formáidiú gach sonra den tiomántán crua USB ceangailte.

- Déanfar an tiomántán crua USB a fhormáidiú go heisiatach don teilifíseán seo. Bíodh sé ceangailte den teilifíseán an t-am ar fad. Ní féidir teacht ar inneachar an tiomántáin chrua USB ó theilifíseán eile ná ó PC.
- Ná déan an port USB a ró-uail. Má cheanglaíonn tú tiomántán crua USB a ídionn breis is 500mA cumhachta, bí cinnte go mbíonn sé ceangailte dá sholáthar cumhachta seachtrach féin.

##### Nóta:


- Bí cinnte go bhfuil an teilifíseán agus an tiomántán crua USB curtha as.
- Agus an tiomántán crua USB á fhormáidiú agat, ná ceangail aon ghléas USB eile den teilifíseán.

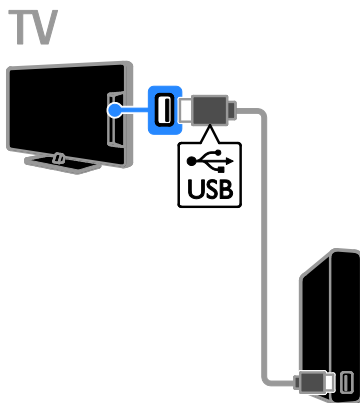

- Ceangail an tiomántán crua USB go díreach den teilifíseán, nó má tá i gceist agat gléasanna USB eile a cheangal sa todhchaí, ceangail an tiomántán crua USB trí mhol USB.
- Cuir an teilifíseán agus an tiomántán crua USB air, má tá foinse sheachtrach cumhachta aige.
- Athraigh go cainéal teilifíse digiteach.
- Brúigh **III** chun formáidiú an tiomántáin crua USB a thosú.
- Lean na treoracha ar scáileán chun an formáidiú a chríochnú.

**Rabhadh:** D'fhéadfadh an formáidiú tamall a thógáil. Ná cuir an teilifíseán as agus ná dícheangal an tiomántán crua USB go dtí go mbeidh an formáidiú críochnaithe.

TV

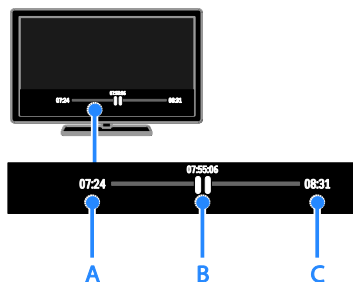

1. Ar chainéal digiteach, brúigh **II** chun clár teilifíse a chur ar sos.
2. Brúigh **►** chun leanúint ar aghaidh leis an gclár.

Taispeánann an barra stádaís na táscairí ama seo:

- A.** An chéad uair a cuireadh an clár ar sos.
- B.** An áit a sroicheadh sa chlár atá ar sos i láthair na huaire.
- C.** An áit ar stop an clár beo ag craoladh.

- Chun féachaint ar an gcráoladh stóráilte, brúigh **◀◀** nó **▶▶** chun cuardach ar aghaidh nó siar
- Chun luas an athsheanma a athrú, brúigh **◀◀** nó **▶▶** arís agus arís eile.
- Chun féachaint ar chraoladh beo teilifíse, brúigh **■**.

**Nóta:** Má tá taifeadadh ar siúl, ní bheifear in ann an craoladh teilifíse a chur ar sos.

**Scríostar an craoladh atá stóráilte ar an tiomántán crua USB má dhéantar aon cheann díobh seo a leanas:**

- An tiomántán crua USB a dhícheangal den teilifíseán.
- Clár teilifíse a chur á thaifeadadh.
- Dul chuig Smart TV.
- An teilifíseán a chur ar fuireachas.
- Athrú go cainéal eile.
- Athraigh an fhoínse chun féachaint ar inneachar ó ghléas ceangailte, ar nós seinnteoir dioscaí Blu-ray nó glacadóir digiteach.

## Seónna teilifíse a thaifeadadh

### An méid is féidir leat a dhéanamh

Más féidir le do theilifíseán treoracha clár a fháil, beidh tú ábalta clár teilifíse a thaifeadadh ar thiomántán crua USB. Is féidir idir chlár teilifíse chraolta agus chlár nár craoladh fós a thaifeadadh.

#### Nóta:

- Ní thacaítear le taifeadadh ach amháin sna tíortha sin ina gcuirtear treoir clár ar fáil.
- Sna tíortha Nordacha, soláthraíonn an teilifíse tacaíocht theoranta d'fhotheidil fad a bhíonn clár teilifíse á dtaifeadadh.

### An méid a bheidh uait

- Tiúnáil do theilifíseán chun cainéil teilifíse digití a fháil, ar nós craoltaí DVB. Féach **Athraigh do shocrúithe teilifíse > Cainéil > Suiteáil uathobríoch** (Lch 38).
- Ceangail tiomántán diosca crua comhoiriúnach USB 2.0 (HDD), 32 GB ar a laghad, a bhfuil 30 meighíotán ar a laghad de luas aistrithe sa soicind aige. Ar mhaithe le feidhmíochta, úsáid tiomántán crua a bhfuil 250 GB de spás diosca aige. Is féidir an tiomántán crua USB céanna a úsáid chun seónna teilifíse a thaifeadadh agus a chur ar sos.

### Suiteáil tiomántán crua USB

Chun seónna teilifíse a thaifeadadh, ní mór tiomántán crua USB a cheangal den teilifíseán agus é a fhormáidiú.

Mura n-aithníonn an teilifíseán an tiomántán crua USB, formáidigh é go córas NTFS nó FAT32 ar PC, agus bain triail eile as.

#### Rabhadh:


- Ní bheidh TP Vision freagrach mura dtacaítear leis an tiomántán crua USB, nó má chailítear sonraí sa ghléas, nó má dhéantar damáiste dó.
- Baineann formáidiú gach sonra den tiomántán crua USB ceangailte.

- Déanfar an tiomántán crua USB a fhoráidíú go heisiatach don teilifíseán seo. Bíodh sé ceangailte den teilifíseán an t-am ar fad. Ní féidir teacht ar inneachar an tiomántáin chrua USB ó theilifíseán eile ná ó PC.
- Ná déan an port USB a ró-ualú. Má cheanglaíonn tú tiomántán crua USB a ídíonn breis is 500mA cumhachta, bí cinnte go mbíonn sé ceangailte dá sholáthar cumhachta seachtrach féin.

#### Nóta:

- Bí cinnte go bhfuil an teilifíseán agus an tiomántán crua USB curtha as.
- Agus an tiomántán crua USB á fhoráidíú agat, ná ceangail aon ghléas USB den teilifíseán.

TV

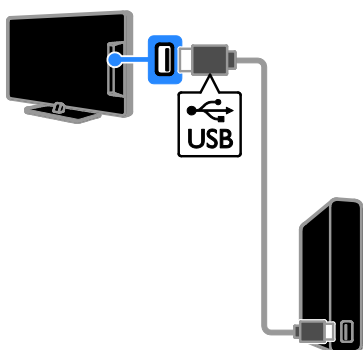

1. Ceangail an tiomántán crua USB go díreach den teilifíseán, nó má tá i gceist agat gléasanna USB eile a cheangal sa toadhchaí, ceangail an tiomántán crua USB trí mhol USB.
2. Cuir an teilifíseán agus an tiomántán crua USB air; má tá foinse sheachtrach cumhachta aige.
3. Athraigh go cainéal teilifíse digiteach.
4. Brúigh **II** chun formáidíú an tiomántáin crua USB a thosú.
5. Lean na treoracha ar scáileán chun an formáidíú a chríochnú.

**Rabhadh:** D'fhéadfadh an formáidíú tamall a thógáil. Ná cuir an teilifíseán as agus ná dícheangal an tiomántán crua USB go dtí go mbeidh an formáidíú críochnaithe.

## Tosaigh ag taifeadh



### Taifeadh aon iarrachta

Is féidir leat an clár a bhfuil tú ag féachaint air faoi láthair a thaifeadh le cnaipe amháin.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **●**. Tosaíonn an taifeadh láithreach. Taispeántar fuinneog aníos ina dtugtar críoch-am an chlár.
2. Roghnach: Bain úsáid as na **Cnaipí nascleanúna** chun críoch-am an taifeadta a mharcáil.
3. Roghnaigh **[Deimhnigh]**, ansin brúigh **OK**.
4. Chun an taifeadh a stopadh, brúigh **■**.

#### Nóta:

- Agus tú ag taifeadh, níor cheart cláir cainéil teilifíse a athrú ná craoladh teilifíse a chur ar sos.
- Mura bhfuil eolas treorach teilifíse ar fáil, réamhshocraítear 30 nóiméad don taifeadh. Is féidir é sin a athrú más gá.

## Sceidealaigh taifeadtaí

### Féach eolas faoi chláir



Ag brath ar stádas an chlár, is féidir tosú ag féachaint air nó taifeadh an chlár a sceidealadh.

1. Brúigh **▲**.
2. Roghnaigh **[Treoir theilifíse]**.
3. Roghnaigh cainéal agus clár, ansin brúigh **OK**. Taispeántar sonraí an chlár.


**Nóta:** Má sceidealann tú taifeadtaí a dhéanamh fad a bheidh tú as baile, bí cinnte an teilifíseán a fhágáil ar fuireachas agus an tiomántán crua USB a bheith air.

## Déan taifeadadh cláir theilifíse a sceidealadh


Is féidir taifeadadh de chlár nár craoladh fós a sceidealadh ach an clár a bheith le craoladh laistigh d'ocht lá ó inniu. Is féidir taifeadadh amaithe a sceidealadh leis, gan an taifeadadh a bheith nasctha le clár ar bith, mura bhfuil na sonraí cláir ar fáil.

1. Brúigh , ansin roghnaigh **[Treoir theilifíse]**.
2. Roghnaigh an cainéal agus an clár atá le taifeadadh.
3. Roghnach: Chun clár a chraolfa lá eile a thaifeadadh: Brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **[Athraigh an lá]**, ansin roghnaigh lá eile.
4. Roghnaigh **[Taifead]**.  
Taispeántar fuinneog aníos.
5. Roghnaigh na sonraí taifeadta agus athraigh iad leis na **Cnaipí uimhriúla** agus na **Cnaipí nascleanúna**.
6. Roghnaigh **[Deimhnigh]**, ansin brúigh **OK**.

### Athraigh taifeadadh sceidealta


1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Taifeadtaí]**, ansin brúigh **OK**.  
Taispeántar liosta de thaifeadtaí sceidealta.
3. Roghnaigh an taifeadadh, ansin roghnaigh **[Ceartaigh an t-am]**.
4. Athraigh am an taifeadta más gá, ansin roghnaigh **[Deimhnigh]**.

### Cealaigh taifeadadh sceidealta



1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Taifeadtaí]**, ansin brúigh **OK**.  
Taispeántar liosta taifeadtaí.
3. Roghnaigh an taifeadadh, ansin roghnaigh **[Bain]**.  
Cealaítear an taifeadadh sceidealta.

---

## Féach ar thaifeadtaí

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Taifeadtaí]**, ansin brúigh **OK**.  
Taispeántar liosta taifeadtaí.
3. Roghnaigh taifeadadh ón liosta, ansin brúigh **OK**.  
Tosaíonn an taifeadadh ag seinm.

### Sórtáil taifeadtaí

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Taifeadtaí]**, ansin brúigh **OK**.  
Taispeántar liosta taifeadtaí.
3. Brúigh  **OPTIONS**.
4. Roghnaigh rogha chun sórtáil de réir ainm, dáta, dáta éaga nó cineáil, ansin brúigh **OK**.


## Nóta:

- Má chuireann craoltóir teorainn le líon na laethanta ar féidir taifeadadh a fheiceáil tar éis chraoladh an chláir, taispeánann an liosta taifeadtaí líon na laethanta sula n-éagann an taifeadadh.
- Má tá taifeadadh éagtha, nó má chuireann craoltóir srian le hathsheinm, ní féidir an taifeadadh a sheinm.
- Má choisceann craoltóir taifeadadh sceidealta a sheinm, nó mura dtarlaíonn an taifeadadh de réir an sceidil, marcáiltear é **[Teipthe]** sa liosta taifeadtaí.

---

## Scríos taifeadtaí

Taispeánann an leathanach liosta de na taifeadtaí ar fad agus an méid spáis atá fágtha ar an tiomántán crua USB. Is féidir taifeadtaí a scríos chun spás a sholáthar ar an díosca.

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Taifeadtaí]**, ansin brúigh **OK**.  
Taispeántar liosta taifeadtaí.
3. Roghnaigh an taifeadadh, ansin roghnaigh **[Bain]**.

---

## Bain úsáid as Skype™

---

### An méid is féidir leat a dhéanamh

- Labhair le duine ar bith eile ar Skype, áit ar bith ar domhan, saor in aisce.
- Glaonna a dhéanamh ar fhóin talún agus ar fhóin phóca ar chostas íseal. Teastaíonn síntiús Skype. Téigh chuig [www.skype.com](http://www.skype.com).
- Bí rannpháirteach i bhfíschomhdhála.
- Seol glórphoist agus glao leac.
- Cuir glao ar aghaidh.
- Bainistigh do stádas ar líne, do theachttaireacht 'giúimair' agus do sonraí próifíle.



**Nóta:**


- Ní féidir glao éigeandála a dhéanamh le Skype. Ní féidir le Skype áit do theileafóin a ghabháil agus ní féidir glaonna éigeandála a dhéanamh leis.
- Tá Skype suiteáilte roimh ré ar an teilifíseán seo agus tá sé réidh le húsáid. Ní gá aon chomhad a íoslódáil ná a shuiteáil chun Skype a úsáid. Ní gá ach físcéamara teilifíse Philips a cheangal chun Skype a úsáid.

**An méid a bheidh uait**

- Físcéamara teilifíse Philips, PTA317/00 (a dhíoltar mar mhír ar leithligh), le micreafón ionsuite. Féach **Ceangail do theilifíseán > Ceangail gléasanna eile > Ceamara fisghlao** (Lch 55).
- Ceangail Idirlín.
- Líonra baile sreangtha nó gan sreang. Chun ceangal de líonra, féach **Ceangail do theilifíseán > Ceangail de líonra agus den Idirlíon** (Lch 59).
- Cuntas Skype. Is féidir cuntas Skype a chruthú ar an teilifíseán seo nó ó do ríomhaire.

**Leid:** Má tá méarchlár USB ceangailte den teilifíseán agat, is féidir an téacs a chur isteach ón méarchlár. I gcás ceangail mhéarchláir, féach **Ceangail do theilifíseán > Ceangail gléasanna eile > Méarchlár agus luchóg** (Lch 55).

**Tosaigh Skype****Sínigh isteach i do chuntas**

1. Brúigh , ansin roghnaigh **[Skype]**.
2. Cuir isteach do **[Ainm Skype]** agus **[Pasfhocal]**. Chun téacs a chur isteach, roghnaigh gach réimse agus brúigh **OK** chun dul go dtí an méarchlár scáileáin.
3. Roghnaigh **[Sínigh isteach]**, ansin brúigh **OK**. Taispeántar roghchlár Skype.

**Leid:** Má tá do phasfhocal dearmadta agat, tosaigh Skype ar do ríomhaire. Téigh chuig [www.skype.com](http://www.skype.com) chun do phasfhocal a fháil.

**Cruthaigh cuntas**

Mura bhfuil ainm agus pasfhocal Skype agat, is féidir cuntas a chruthú ó do theilifíseán.

1. Roghnaigh **[Níl Ainm Skype agat?]**, ansin brúigh **OK**.
  2. Léigh Comhaontú Úsáideora Deiridh Skype, na Téarmaí Seirbhíse agus an Ráiteas Príobháide. Ina dhiaidh sin, roghnaigh **[Glac]** agus brúigh **OK**.
  3. Nuair a iarrtar é, cuir isteach d'ainm, d'Ainm Skype, do phasfhocal agus do sheoladh r-phoist.
  4. Ina dhiaidh sin, roghnaigh **[Cruthaigh cuntas]** agus brúigh **OK**.
- Glactar le do chuntas nua agus tá tú sínithe isteach.
- Má iarrtar é, lean na treoracha ar an scáileán chun athrú a dhéanamh ar iontráil.

**Sínigh amach as Skype**

I roghchlár Skype, roghnaigh **[Sínigh Amach]**, ansin brúigh **OK**.

**Bainistigh teagmhálaithe**

Is féidir teagmhálaithe a fheiceáil ar líne nó as líne agus teagmhálaithe a chur leo. Is féidir teagmháil roghnaigh a bhlocáil nó a dhíbhlócáil.

**Cuir teagmháil leis**

1. I roghchlár Skype, roghnaigh **[Teagmhálaithe]**, ansin brúigh **OK**.
2. Brúigh **⋮ OPTIONS**, ansin roghnaigh **[Cuir teagmháil Skype leis]** nó **[Cuir teagmháil SkypeOut leis]**.
3. Brúigh **OK** chun an méarchlár scáileáin a thaispeáint.
4. Lean na treoracha ar an scáileán chun na sonraí a chur isteach. Taispeántar liosta próifíilí.
5. Roghnaigh teagmháil, ansin brúigh **OK**. Cuirtear iarratas cuiridh chuig an teagmháil. Feictear ainm na teagmhála as líne go dtí go nglacann an teagmháil leis an iarratas.

**Glac le hiarratas teagmhála**

Is féidir le húsáideoirí eile Skype cuireadh a thabhairt duit bheith ar a liosta dteagmhálaithe siúd. Gheobhaidh tú teachtaireacht ina thaobh, agus beidh tú in ann glacadh leis nó é a dhiúltú.

## Athainmnigh teagmháil

1. I roghchlár Skype, roghnaigh **[Teagmhálaithe]**, ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh teagmháil, ansin brúigh **!!! OPTIONS**.
3. Roghnaigh **[Athainmnigh]**, ansin brúigh **OK**.
4. Lean na treoracha ar an scáileán chun eagarthóireacht a dhéanamh ar na sonraí.

## Teagmháil a bhlocáil

1. I roghchlár Skype, roghnaigh **[Teagmhálaithe]**, ansin brúigh **OK**.
  2. Roghnaigh an teagmháil, ansin brúigh **!!! OPTIONS**.
  3. Roghnaigh **[Blocáil]**, ansin brúigh **OK**.
- Nuair a iarrtar é, roghnaigh **[Is ea]** ansin brúigh **OK**.

## Teagmhálaí a dhíbhlócaíl

1. I roghchlár Skype, roghnaigh **[Socruithe] > [Teagmhálaithe blocáilte]**.
2. Roghnaigh an teagmháil bhlocáilte, ansin brúigh **OK**.
3. Lean na treoracha ar an scáileán chun an teagmháil a dhíbhlócaíl.

## Sonraí teagmhála

Chun sonraí teagmhála a fheiceáil, roghnaigh teagmháil. Taispeántar sonraí teagmhálaithe ar dheis an scáileáin teilifíse.

## Stair teagmhála

Chun féachaint ar na glaonna a bhí agat le teagmhálaí, roghnaigh **[Stair]**.

Chun comhráite roimhe seo a oscailt, roghnaigh comhrá agus brúigh **OK**.

**Nóta:** Nuair a shíníonn tú isteach ar an teilifíseán seo le cuntas Skype eile, glantar stair do chuntais roimhe sin.

## Stádas ar líne

Chun féachaint ar bhfuil teagmháil ar líne, seiceáil an t-íocón stádaís ar líne le hais an teagmhála. Taispeántar do stádas ar líne, leis, ar leathanach do theagmhálaithe.

Chun do stádas ar líne a athrú:

1. I roghchlár Skype, roghnaigh d'Ainm Skype, ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **[Stádas ar Líne]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh stádas, ansin brúigh **OK**.

---

## Déan glaonna glóir agus físe

### Déan glórghlao

Is féidir glao Skype a dhéanamh gan físeán.

**Nóta:** Bí cinnte go bhfuil an físcemara ceangailte le haghaidh glórghlaonna freisin.

1. I roghchlár Skype, roghnaigh **[Teagmhálaithe]**, ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh an teagmháil, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh **[Glao]**, ansin brúigh **OK**.

### Roghanna glórghlao

Le linn glao, brúigh **!!! OPTIONS** chun dul chuig na roghanna seo a leanas:

- **[Gan fuaim]:** Ná bódh fuaim ón mhicreafón.
- **[Ar feitheamh]:** Cuir an glao ar feitheamh.
- **[Críochnaigh an glao]:** Críochnaigh an glao.
- **[Ceap diallith]:** Téigh chuig an gceap diallith.
- **[Tosaigh M'Fhíseán]:** Tosaigh an físcemara.

### Déan físghlao

Le físghlao, is féidir labhairt os comhair a chéile amach le fíis bheo saor in aisce ó do theilifíseán.

1. I roghchlár Skype, roghnaigh **[Teagmhálaithe]**, ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh an teagmháil, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh **[Físghlao]**, ansin brúigh **OK**.

### Amharc scáileán iomlán

Má tá ceamara ceangailte ag do theagmháil agus má ghlacann sé/sí leis an nglao, feicfidh tú an duine ar an teilifís, i scáileán iomlán. Chun an méid is féidir le do theagmháil a fheiceáil a sheiceáil, féach an taispeántas sa scáileán beag ar do theilifíseán.

1. Le linn an ghlao, brúigh **!!! OPTIONS**.
2. Roghnaigh **[Amharc iomlán]**, ansin brúigh **OK**.

### Déan d'fhíseán a zúmáil agus a pheanáil

1. In **[Amharc iomlán]**, roghnaigh **[Zúmáil] +/-** chun zúmáil isteach nó amach.

Feicfidh tú íocón zúmála agus peanála os cionn an taispeána físeáin.

2. Úsáid na **Cnaipí nascleanúna** ar an gciannaltán chun an ceamara a pheanáil nó a chlaonadh.

## Roghanna físghlao

Le linn físghlao, brúigh **III OPTIONS** chun dul chuig na roghanna seo a leanas:

- **[Amharc iomlán]:** Féach do theagmhálaí in amharc scáileán iomlán.
- **[Ceap diallithe]:** Téigh chuig an gceap diallithe.
- **[Ar feitheamh]:** Cuir an glao ar feitheamh. Scoirfear den amharc iomlán.
- **[Gan fuaim]:** Ná bíodh fuaim ón mhicreafón.
- **[Stop M'Fhiseán]:** Cuir stop leis an bhfótho físe go dtí scáileán do theagmhála.

## Glao ar fón

Le Skype, is féidir glaoch ar línte talún agus ar fhóin phóca.

### Nóta:

Ní féidir glao éigeandála a dhéanamh le Skype. Ní féidir le Skype áit do theileafóin a ghabháil agus ní féidir glaonna éigeandála a dhéanamh leis.



Sular féidir leat glao a dhéanamh, ní mór Creidmheas Skype a cheannach nó síntiús Skype a cheannach ar do ríomhaire. Gheofar tuilleadh eolais ar **Do theilifiseán: gnéithe eile a d'fhéadfá a úsáid > Úsáid Skype > Socruithe Skype**. (Lch 32)

1. I roghchlár Skype, roghnaigh **[Línte talún]**, ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **[Pillín diallithe]** chun an pillín diallithe scáileán a fháil nó cuir isteach an uimhir theileafóin leis na **Cnaipí uimhriúla**.
3. Ina dhiaidh sin, roghnaigh **[Glaigh]**, ansin brúigh **OK** chun an glao a thosú.
4. Roghnach: Chun nach mbeidh fuaim ón micreafón le linn an ghlaio, brúigh **III OPTIONS**, ansin brúigh **[Gan fuaim]**.
5. Chun deireadh a chur leis an nglaio, roghnaigh **[Criochnaigh an glao]**, ansin brúigh **OK**.

## Glao a fhreagairt

Má tá tú sínithe isteach i Skype, feicfidh tú teachtaireacht ar an scáileán má thagann glao isteach agus tú ag féachaint ar teilifís.

1. Feiceann tú ainm an ghlaioiteora sa teachtaireacht. Roghnaigh **[Freagair]**, ansin brúigh **OK**.

Chun an fiseán a chumasú, roghnaigh **[Freagair le fiseán]**, ansin brúigh **OK**.

2. Chun diúltú dó, roghnaigh **[Diúltaigh]**, ansin brúigh **OK**.

### Nóta:

Má ghlacann tú glao fad a bhíonn an teilifíseán ar sos nó clár teilifíse á thaifeadadh, nó fad a bhíonn tú ag féachaint ar scannán ar cíós, brisfidh Skype isteach sa ghníomhaíocht leanúnach.

- Scoirtear de chlár teilifíse atá ar sos agus cailltear an méid atá stóráilte.
- Scoirtear de chlár teilifíse a thaifeadadh. Beidh ort an taifeadadh a atosú ag deireadh an ghlaio.
- Scoirtear de scannán ar cíós a sheinm. Chun an scannán ar cíós a atosú, beidh ort dul ar ais go dtí an siopa físeán nó chuig an tseirbhís chraolacháin. Tá siopaí agus seirbhísí físeáin ann nach ligeann duit scannán a atosú.

## Bainistigh glórphost

Má ghlaonn duine ort ar Skype agus tú as líne, is féidir leo glórtheachtaireacht a fhágáil i do ghlórphost Skype.

Ní mór duit glórphost a ghníomhachtú i do chuntas Skype sular féidir glórphost a fháil — ar do ríomhaire amháin a dhéantar sin.

### Seinn glórphost

1. I roghchlár Skype, roghnaigh **[Stair]** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **[Glórphost]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh an glórphost, ansin brúigh **OK** chun é a sheinm.

### Glan glórphost

1. Roghnaigh an glórphost ón liosta agus brúigh **III OPTIONS**.
2. Roghnaigh **[Scrios glórphost]**, ansin brúigh **OK**.

---

## Socruithe Skype

### Creidmheas Skype

Le Creidmheas Skype, is féidir glaoch ar línte talún nó ar fhóin phóca ó do theilifíseán. Chun Creidmheas Skype a cheannach, ní mór duit logáil isteach i do chuntas Skype ar do ríomhaire. Feicfidh tú an méid Creidmheasa Skype a cheannaigh tú nuair a logáilann tú isteach i do chuntas Skype ó do theilifíseán.

### Sínigh isteach sa ghnáthchúrsa

1. I roghchlár Skype, roghnaigh **[Socruithe]**, ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **[Socruithe ginearálta]** > **[Sínigh isteach mé nuair a thosaíonn Skype]**, ansin brúigh **OK**.

### Athraigh do phictiúr próifíle

1. I roghchlár Skype, roghnaigh do **Ainm Skype**, ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **[Pictiúr próifíle]**, ansin brúigh ►.
3. Roghnaigh pictiúr, roghnaigh **[Cuir i bhfeidhm é]**, agus ansin brúigh **OK**.

### Do phasfhocal Skype a athrú

1. I roghchlár Skype, roghnaigh **[Socruithe]**, ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **[Athraigh Pasfhocal]**, ansin brúigh ►.
3. Lean na treoracha ar an scáileán chun do phasfhocal reatha agus do phasfhocal nua a chur isteach.
4. Ina dhiaidh sin, roghnaigh **[Cuir i bhfeidhm é]** agus brúigh **OK**.

---

## Cluichí a imirt

---

### An méid is féidir leat a dhéanamh

Ar an teilifíseán seo, is féidir leat cluichí aonair nó cluichí dhá imreora\* a imirt, i scáileán iomlán le socruithe banntheabhsaithe do chluichí.

---

### An méid a bheidh uait



- Ceangail do chonsól cluichí den teilifíseán seo. Féach **Ceangail do theilifíseán > Ceangail gléasanna > Consól cluichí** (Lch 50).
- Trealamh dhá imreora, PTA436 (a dhíoltar mar mhír ar leithligh) le haghaidh cluichíocht dhá imreora ar scáileán iomlán. Faightear dhá phéire speaclaí cluichíochta mar chuid den trealamh.

---

### Tosaigh ag cluichíocht

1. Brúigh **⏻ SOURCE**.
2. Roghnaigh an consól cluichí, ansin brúigh **OK**.
3. Más gá, lódáil diosca cluiche ar an gconsól cluichí, ansin roghnaigh cluiche le himirt.
4. Lean na treoracha ar an scáileán chun tosú ag cluichíocht.

---

### Tosaigh cluichíocht dhá imreora ar scáileán iomlán

I roinnt cluichí taingtair cluichíocht ilimreora agus scáileán roinnte. Is féidir le teicneolaíocht 3D an teilifíseán seo na scáileáin roinnte a thaispeáint mar dhá scáileán iomlána. Leis na speaclaí cluichíochta dhá imreora, is féidir le gach imreoir radhairc dhifriúla a bheith acu ar an teilifíseán céanna.

1. Brúigh **⏻ SOURCE**.
2. Roghnaigh an consól cluichí, ansin brúigh **OK**.
3. Más gá, lódáil diosca cluiche ar an gconsól cluiche.
4. Ar an gconsól cluichí, roghnaigh cluiche ilimreora nó cluiche dhá imreora, ansin roghnaigh amharc scáileán roinnte.
5. Brúigh **⏻ OPTIONS** ar an gciannaltán teilifíse.
6. Roghnaigh **[Pictiúr agus fuaim]** > **[Cluichíocht dhá imreora]**.
7. Roghnaigh **[Barr / bun]** nó **[Taobh le taobh]**, ansin brúigh **OK**.
8. Cuir na speaclaí dhá imreora ort chun na scáileáin dhifriúla a fheiceáil.
9. Brúigh **⬆** faoi dhó chun imeacht as.

**Leid:** Chun féachaint ar roghchláir chluichí nó scóir, brúigh **OK** chun mód amhairc a athrú.



## Socruithe cluiche

### Socrú pictiúr le haghaidh cluichí

Is féidir an taispeáint teilifíse a bharrfheabhsú le haghaidh cluichíochta gan moill ar an bpictiúr.

1. Brúigh 🏠.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe teilifíse]** > **[Pictiúr]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh **[Cluiche nó ríomhaire]** > **[Cluiche]**.

### Fuaim réamhshocraithe do chluichí

Is féidir éifeachtaí fuaim a bharrfheabhsú le haghaidh cluichíochta.

1. Brúigh 🗣️ **OPTIONS**.
2. Roghnaigh **[Pictiúr agus fuaim]** > **[Stíl fuaim]** > **[Cluiche]**, ansin brúigh **OK**.  
Tá an teilifíseán réidh faoi choinne cluichíochta.

**Nóta:** Ag deireadh do sheisiún chluichíochta, téigh ar ais go dtí an gnáthshocrú fuaim.

## Féach ar Teilithéacs

### Roghnaigh leathanach

Agus tú ag féachaint ar chainéil a chraolann teilithéacs, is féidir leat féachaint ar theilithéacs.

1. Roghnaigh cainéal a chraolann teilithéacs, ansin brúigh **TEXT**.
2. Roghnaigh leathanach ar cheann de na slíse seo:
  - Cuir isteach uimhir leathanaigh leis na **Cnaipí uimhriúla**.
  - Brúigh **CH + / CH -** chun dul go dtí an chéad an leathanach eile nó siar go dtí an leathanach roimhe.
  - Brúigh na **Cnaipí datha** chun mír a bhfuil cód datha air a roghnú.

### Roghanna teilithéacs

1. Fad atá tú ag féachaint ar theilithéacs, brúigh 🗣️ **OPTIONS**.
2. Roghnaigh rogha:
  - **[Reoigh leathanach] / [Díreoigh leathanach]:** Déan an leathanach reatha a reo nó a dhíreo.

- **[Scáileán déach] / [Scáileán iomlán]:** Déan teilithéacs scáileán déach a chumasú nó a dhíchumasú. Taispeánann scáileán déach an cainéal reatha agus an craoladh teilithéacs ar dhá leath den scáileán teilifíse.
- **[Foramharc ar T.O.P.]:** Le craoltaí teilithéacs Chlár na Leathanach (T.O.P.) is féidir léim ó ábhar amháin go hábhar eile gan uimhreacha leathanaigh a chur isteach.
- **[Méadaigh] / [Gnáthamharc]:** Zúmáil isteach ar an leathanach. Brúigh na **Cnaipí nascleanúna** chun bogadh timpeall an amhairc mhéadaithe.
- **[Nocht]:** Déan eolas ar leathanach a cheilt nó a thaispeáint, eolas ar nós réitigh ar chleasanna nó ar phuzail.
- **[Déan foleathanaigh a chiogal]:** Má tá foleathanaigh ar fáil, taispeántar gach ceann sa ghnáthchúrsa.
- **[Teanga]:** Athraigh go grúpa difriúil teangacha chun sraitheanna difriúla carachtar a thaispeáint i gceart.
- **[Téacs 2.5]:** Féach ar theilithéacs le breis dathanna agus grafaic níos fearr ná gnáth-theilithéacs. Má chraolann cainéal Teilithéacs 2.5, cuirtear air é de réir réamhshocrú.

### Teanga teilithéacs

I gcás cainéal teilifíse digití mar a soláthraíonn craoltóirí teangacha difriúla teilithéacs, is féidir leat do rogha chéad teanga agus dara teanga a roghnú.

1. Brúigh 🏠.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe cainéil]** nó **[Socruithe satailíte]**.
3. Roghnaigh **[Teangacha]** > **[Téacs Príomhúil]** nó **[Téacs Tánaisteach]**.
4. Roghnaigh teanga, ansin brúigh **OK**.

### Foleathanaigh

Má tá roinnt foleathanach sa leathanach teilithéacs, is féidir féachaint ar gach foleathanach ceann i ndiaidh a chéile. Taispeántar na foleathanaigh sin ar bharra le hais uimhir an phríomhleathanaigh.

Brúigh ◀ nó ▶ chun iad a roghnú.

---

## Cuardaigh

Is féidir focal nó uimhir atá ar an leathanach reatha teilithéacs a chuardach.

1. Agus tú ag féachaint ar theilithéacs, brúigh **OK** chun an chéad fhocal nó an chéad uimhir a aibhsiú.
2. Brúigh na **Cnaipí nascleanúna** chun dul go dtí an focal nó an uimhir atá á chuardach.
3. Brúigh **OK** chun an cuardach a thosú.
4. Chun an cuardach a chríochnú, brúigh **▲** go dtí nach mbíonn aon fhocal ná aon uimhir aibhsithe.

---

## Teilithéacs digiteach

Má thairgeann cainéal teilifíse digití téacs digiteach tiomnaithe nó seirbhísí idirghníomhacha, is féidir féachaint ar theilithéacs digiteach. D'fhéadfadh teilithéacs digiteach agus breis gnéithe idirghníomhacha a bheith ag cainéil ar nós BBC1.

**Nóta:** Déantar seirbhísí téacs digitigh a bhlocáil nuair a bhíonn fotheidil á gcráladh agus nuair a bhíonn siad curtha ann. Féach **Athraigh do shocruithe teilifíse > Socruithe teanga > Fotheidil ar chainéil dhigiteacha** (Lch 42).

Agus tú i dteilithéacs digiteach:

- Brúigh na **Cnaipí nascleanúna** chun míreanna a roghnú nó a aibhsiú.
- Brúigh na **Cnaipí datha** chun rogha a roghnú, ansin brúigh **OK** chun é a dheimhniú nó a ghníomhachtú.

---

## Socraigh glais agus amadóirí

---

### Clog

Is féidir clog a thaispeáint ar an teilifíseán. Taispeánann an clog an t-am a chraolann d'oibreoir seirbhíse teilifíse.

#### Taispeáin an clog teilifíse

1. Ag tú ag féachaint ar theilifíse, brúigh **III OPTIONS**.
2. Roghnaigh **[Clog]**, ansin brúigh **OK**. Taispeántar an clog sa chúinne ar bharr an scáileáin, ar thaobh na láimhe deise.

### Athraigh mód an chloig

Is féidir mód an chloig a athrú go mód uathoibríoch nó go mód láimhe. Is é mód uathoibríoch an réamhshocrú, agus sioncronaítear é sa ghnáthchúrsa go hAm Uilíoch Comhordaithe (UTC). Murar féidir le do theilifíseán craoltaí UTC a ghlacadh, athraigh mód an chloig go **[Mód Láimhe]**.

1. Agus tú ag féachaint ar theilifís, brúigh **▲**.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe teilifíse]** > **[Socruithe ginearálta]**.
3. Roghnaigh **[Clog]** > **[Uathmhód cloig]**.
4. Roghnaigh **[Uathoibríoch]**, **[Láimhe]** nó **[Ag brath ar an tír]**, ansin brúigh **OK**.

### Athraigh an crios ama

I dtíortha ina bhfuil sonraí craolta cloig ann maidir leo, is féidir an crios ama a athrú ach **[Uathmhód cloig]** > **[Uathoibríoch]** nó **[Ag brath ar an tír]** a roghnú.

1. Sa roghchlár **[Clog]**, roghnaigh **[Crios ama]**.
2. Roghnaigh do chrios ama, ansin brúigh **OK**.

### Socraigh am spárála sholas an lae

I dtíortha ina bhfuil sonraí craolta cloig ann maidir leo, is féidir am spárála sholas an lae a chumasú nó a dhíchumasú ach **[Uathmhód cloig]** > **[Uathoibríoch]** nó **[Ag brath ar an tír]** a roghnú.

1. Sa roghchlár **[Clog]**, roghnaigh **[Am spárála sholas an lae]**.
2. Roghnaigh **[Am caighdeánach]** nó **[Am spárála sholas an lae]**, ansin brúigh **OK**.

### Socraigh an clog de láimh

Is féidir an dáta agus an t-am a shocrú de láimh. Sula dtosaíonn tú, socraigh mód an chloig go **[Láimhe]**.

1. Sa roghchlár **[Clog]**, roghnaigh **[Dáta]** nó **[Am]**, ansin brúigh **OK**.
2. Socraigh an t-am nó an dáta leis na **Cnaipí nascleanúna**.
3. Roghnaigh **[Déanta]**, ansin brúigh **OK**.

---

### Amadóir codlata

Is féidir an teilifíseán a chur ar fuireachas tar éis tréimhse ama ar leith. Le linn an tréimhse sin, is féidir an teilifíseán a mhúchadh níos luaithe nó an t-amadóir codlata a athshocrú.

1. Brúigh 🏠.
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Socruithe ginearálta] > [Amadóir codlata].
3. Roghnaigh tréimhse an amadóir codlata. Is féidir an t-amadóir codlata a shocrú ar feadh tréimhse 180 nóiméad ar a mhéad. Chun an t-amadóir codlata a mhúchadh, socraigh é ag nialas nóiméad.
4. Brúigh OK chun an t-amadóir codlata a ghníomhachtú. Téann an teilifíseán ar fuireachas ag deireadh na tréimhse sonraithe.

## Glas linbh

Chun leanaí a chosaint ar chlár neamhoiriúnacha theilifíse, is féidir an teilifís a ghasáil nó clár aoiráitáilte a bhlocáil.

### Socraigh nó athraigh an cód glais linbh

1. Brúigh 🏠.
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéil] nó [Socruithe satailíte] > [Glas linbh].
3. Roghnaigh [Socraigh cód] nó [Athraigh cód].
4. Cuir isteach an cód leis na **Cnaipí uimhriúla**.

**Leid:** Má théann tú chuig na cainéil ón liosta cainéal, iantar ort do chód glais a chur isteach. Má ligeann tú do chód i ndearmad, cuir isteach '8888' chun aon chód atá ann a sháru.

### Glasáil nó díghlasáil cainéal

1. I roghchlár na nglas linbh, roghnaigh [Glasáil cainéil].
2. Cuir isteach cód an ghlais linbh leis na **Cnaipí uimhriúla**.
3. Roghnaigh na cainéil atá le glasáil nó le díghlasáil. Atosaigh an teilifíseán chun an glas a ghníomhachtú.

### Nóta:

Má théann tú chuig na cainéil ón liosta cainéal, iantar ort do chód glais a chur isteach.

## Rátáil tuismitheora

Is féidir do theilifíseán a shocrú ionas nach dtaispeánfaidh sé ach na clár a bhfuil aoiráitáil acu atá faoi bhun aois do linbh. Ní bhaineann an srian seo ach le cainéil dhigiteacha ó chraoltóirí a rátálann a gcuid clár de réir aoise.

1. Brúigh 🏠.
  2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéil] nó [Socruithe satailíte].
  3. Roghnaigh [Glas linbh] > [Rátáil tuismitheora]. Iantar ort cód an ghlais linbh a chur isteach.
  4. Cuir isteach cód an ghlais linbh leis na **Cnaipí uimhriúla**.
  5. Roghnaigh aoiráitáil, ansin brúigh OK. Déanfar gach clár do leanaí os cionn an aoiráitáil roghnaithe a bhocáil.
- Chun eolas a fháil ar ghlais linbh, féach **Do theilifíseán: gnéithe eile a d'fhéadfá a úsáid > Socraigh glais agus amadóirí > Glas linbh** (Lch 35).

# 4 Athraigh do shocruithe teilifíse

## Pictiúr agus fuaim

### Cúntóir socruithe

Is féidir socruithe pictiúir agus fuaim a roghnú le cabhair an chúntóra socruithe, a léiríonn láithreach éifeacht an tsocraithe atá roghnaithe agat.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh 🏠.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Mearshocruithe pictiúir agus fuaim]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh **[Lean ar aghaidh]**, ansin brúigh **OK**.
4. Lean na treoracha ar an scáileán chun do shocruithe a roghnú.

### Socruithe pictiúir eile

Is féidir na socruithe sa roghchlár Pictiúr a athrú.


1. Brúigh 🏠.
  2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe teilifíse]** > **[Pictiúr]**, ansin brúigh **OK**.
  3. Roghnaigh socrú le hathrú, ansin brúigh **OK**.
- **[Stíl pictiúir]**: Roghnaigh socrú réamhshainithe pictiúir.
  - **[Athchuir stíl]**: Athchuir an socrú pictiúir réamhshainithe is deireanaí a roghnaíodh.
  - **[Codarsnacht chúlsolas 3D]** / **[Codarsnacht cúlsolais ]**: Ceartaigh gile an chúlsolais taispeána.
  - **[Dath]**: Ceartaigh sáithiú datha an phictiúir.
  - **[Géire]**: Ceartaigh géire an phictiúir.
  - **[Laghú torainn]**: Roghnaigh méid an laghdaithe torainn don phictiúr.
  - **[laghdú déantáin MPEG]**: Déan na hathruithe agus na smúiteáin sa phictiúr digiteach níos réidhe.

- **[Pixel Plus HD]** / **[Pixel Precise HD]**: Barnfheabhsaigh gach picteílín chun go mbeidh sé ar aon dul leis na picteílíní móorthimpeall air chun íomhá ghléigeal ardghléine a sholáthar.
  - **[Ardghéire]**: Cumasaigh géire ardchaighdeán, go háirithe ar línte agus ar imlínte sa phictiúr
  - **[Codarsnacht dhinimiciúil]**: Feabhsaigh go dinimiciúil sonraí na n-áiteanna dorchá, meánach agus geala sa phictiúr.
  - **[Cúlsolas dinimiciúil]**: Roghnaigh leibhéal cúlsolais chun díú cumhachta dinimiciúil agus codarsnacht pictiúir a bharrfheabhsú.
  - **[Feabhsúchán datha]**: Déan beogacht agus sonraí na ndathanna a fheabhsú go dinimiciúil.
- **[Ardfhorbartha]**: Téigh chuig ardsocruithe ar nós socruithe gáma, imire agus codarsnacht físeáin.
  - **[Braitheoir solais]**: Ceartaigh gile an scáileáin teilifíse sa ghnáthchúrsa de réir shoilsiú an tseomra.
  - **[Gáma]**: Ceartaigh an socrú neamhlíneach le haghaidh lonras agus codarsnacht pictiúr.
  - **[Imir]**: Athraigh cothromaíocht na ndathanna.
  - **[Saincheap imir]**: Déan socrú na cothromaíochta datha a shaincheapadh. Níl sé ar fáil ach amháin má roghnaítear **[Imir]** > **[Saincheap]**.
  - **[Codarsnacht físeán 3D]** / **[Codarsnacht físeán]**: Ceartaigh codarsnacht físeán.
  - **[Gile]**: Ceartaigh gile an scáileáin.
  - **[Li]**: Cúitigh éagsúlachtaí datha idir tharchuir NTSC.
- **[Cluiche nó ríomhaire]**: Agus tú ag féachaint ar inneachar ó chonsól cluichí ceangailte, roghnaigh **[Cluiche]** chun socruithe cluiche a fheidhmiú. Nuair a bhíonn ríomhaire ceangailte trí HDMI, roghnaigh **[Ríomhaire]**. Bí cinnte go roghnaítear **[Formáid agus ciumhaiseanna]** > **[Formáid phictiúir]** > **[Neamhscálaithe]** chun an méid sonraí is féidir a fheiceáil.

- **[Formáid agus ciumhaiseanna]:** Téigh chuig ardsocruithe chun formáid taispeána an phictiúir a rialú.
  - **[Formáid phictiúir]:** Athraigh formáid pictiúir.
  - **[Ciumhaiseanna an scáileáin]:** Athraigh méid an phictiúir.
  - **[Athrú pictiúir]:** Má tá sé ar fáil, athraigh suíomh an phictiúir.

## Tuilleadh socruithe fuaim

Is féidir na socruithe sa roghchlár Fuaim a athrú.

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Fuaim]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh socrú le hathrú, ansin brúigh **OK**.

- **[Stíl fuaim]:** Téigh chuig socruithe fuaim réamhshainithe.
- **[Athchuir stíl]:** Athchuir an socrú fuaim réamhshainithe is deireanaí a roghnaíodh.
- **[Dord]:** Ceartaigh dordleibhéal an chiallaire agus na gcluasán.
- **[Tribil]:** Ceartaigh leibhéal tribile an chiallaire agus na gcluasán.
- **[Mód imfhuaime]:** Roghnaigh mód imfhuaime chun d'eispéireas fuaim a fheabhsú.
- **[Auto incredible surround 3D]:** Roghnaigh mód imfhuaime chun d'eispéireas fuaim i mód 3D a fheabhsú. Ar mhúnlaí áirithe amháin.
- **[Airde cluasán]:** Ceartaigh airde na gcluasán.
- **[Ardfhorbartha]:** Téigh chuig ardsocruithe chun cur le d'eispéireas cluaise.
  - **[Uath-leibhéaladh fuaim]:**

Cumasaigh laghdú a dhéanamh ar athruithe tobanna ar fhuaim, mar shampla, agus cainéil á n-athrú.

- **[Na callairí teilifíse]:** Roghnaigh na callairí is fearr chun fuaim a shruthú ón teilifís. Féach **Ceangail do theilifíseán > Cumraigh gléasanna EasyLink > Roghnaigh aschur callaire** (Lch 58).

- **[Fuaim shoiléir]:** Cur le caighdeán na fuaim.

- **[Formáid Fuaim Amach]:** Roghnaigh cineál an aschuir fuaim tré nascoir an aschuir fuaim digítí. Roghnaigh idir **[Ilchainéal]** agus **[steiréó]**.

## - [Leibhéaladh Fuaim Amach]:

Socraigh an leibhéal aschuir le haghaidh fuaim steiréó. Roghnaigh **[Níos lú]** chun méid áirithe déine nó neart comhartha a chailleadh. Roghnaigh **[Tuilleadh]** ionas nach gcaillfead déine nó neart comhartha.

- **[HDMI 1 - ARC]:** Cumasaigh aschur fuaim ó ghléas ARC-chomhlíontach atá ceangailte den nascóir HDMI 1.

## - [Moill ar fhuaim amach]:


Sioncronaigh sa ghnáthchúrsa an íomhá ar an teilifís leis an bhfuaim ó amharclann bhaile ceangailte. Ní gá duit an socrú seo a úsáid nuair a bhíonn an teilifíseán á cheangal d'amharclann bhaile Philips.

- **[Seach-chur Fuaim amach]:** Ceartaigh an socrú le haghaidh moill ar fhuaim amach. Ar fáil má bhíonn **[Moill ar fhuaim amach]** curtha air.

## Formáid fuaim

### Cainéil dhigiteacha


Má dhéanann craoltóir teilifíse digití fuaim a shruthú i bhformáidí iolracha, is féidir formáid chluaise a roghnú.

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruithe cainéil]** nó **[Socruithe satailíte] > [Teangacha] > [Formáid chluaise roghnaithe]**.
3. Roghnaigh rogha, ansin brúigh **OK**.

- **[Caighdeánach]:** Glac formáid chaighdeánach fuaim (MPEG).
- **[Ardfhorbartha]:** Glac ardfhormáidí closáin, má tá siad ar fáil (AAC, Dolby Digital, nó Dolby Digital Plus).

### Cainéil analógacha

Má dhéanann craoltóir teilifíse analóige fuaim steiréó a shruthú i bhformáidí iolracha, is féidir formáid fuaim a roghnú.

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruithe cainéil]** nó **[Socruithe satailíte] > [Mono/steiréó]**.
3. Roghnaigh socrú, ansin brúigh **OK**.

---

## Athshocraigh pictiúr agus fuaim

Is féidir leat réamhshocrúithe pictiúir agus fuaim a athchuir, agus socruithe suiteála an chainéil a choimeád mar a bhí siad.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh 🏠.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe teilifíse]** > **[Socruithe ginearálta]** > **[Socruithe monarchan]**, ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh **[Athshocraigh]**, ansin brúigh OK.

Déantar gach socrú teilifíse (ach amháin na socruithe cainéil) a athshocrú de réir na socruithe monarchan réamhshocráithe.

---

## Cainéil

---

### Suiteáil uathoibríoch

Nuair a cuireadh an teilifíseán ann den chéad uair, suiteáladh na cainéil ar fad.

Chun do theanga nó do thír a athnú, agus gach cainéal teilifíse dá bhfuil ar fáil a athshuiteáil, is féidir an tsuiteáil iomlán seo a rith arís.

#### Tosaigh an tsuiteáil

**Nóta:** Má iarrtar ort cód a chur isteach, cuir isteach '8888'.

1. Brúigh 🏠.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Cuardaigh cainéal]** > **[Athshuiteáil cainéal]**, ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh do thír, ansin brúigh OK.
4. Roghnaigh do líonra, ansin brúigh OK:
  - **[Aeróg (DVB-T)]**: Faigh craoltaí aeróige saor go haer.
  - **[Cábla (DVB-C)]**: Faigh craoltaí cábla.

5. Lean na treoracha ar an scáileán chun roghanna eile a roghnú, más ann. Taispeántar an roghchlár tosaigh le haghaidh cuardach cainéil.

6. Roghnaigh **[Tosaigh]**, ansin brúigh OK.
7. Ag deireadh an chuardaigh chainéil, roghnaigh **[Críoch]**, ansin brúigh OK.

**Leid:** Brúigh ≡ LIST chun an liosta cainéal a fheiceáil.

**Nóta:** Nuair a thagtar ar chainéil teilifíse digití, d'fhéadfadh an liosta cainéal suiteáilte uimhreacha folmha cainéil a thaispeáint. Is féidir na cainéil sin a athainmniú nó a athordú.

---

## Suiteáil cainéil analógacha

Is féidir cainéil analógacha teilifíse a chuardach agus a stóráil ina gceann agus ina gceann.

### Céim 1: Roghnaigh do chóras

**Nóta:** Gabh thar an méid seo má tá do shocrúithe córais ceart.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh 🏠.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe cainéil]** > **[Suiteáil cainéil]**.
3. Roghnaigh **[Analogach: Suiteáil láimhe]** > **[Córas]**, ansin brúigh OK.
4. Roghnaigh an córas a oireann do do thír nó do réigiún, ansin brúigh OK.

### Céim 2: Cuardaigh agus stóráil cainéil nua teilifíse

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh 🏠.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe cainéil]** > **[Suiteáil cainéil]**.
3. Roghnaigh **[Analogach: Suiteáil láimhe]** > **[Cuardaigh cainéal]**, ansin brúigh OK.
4. Aimsigh an cainéal:

- Más eol duit minicíocht an chainéil, cuir isteach é leis na **Cnaipí nascleanúna** nó **Cnaipí uimhriúla**.
- Murar eol duit é, cuardaigh an chéad mhinicíocht eile a bhfuil comhartha láidir aici. Roghnaigh **[Cuardaigh]**, ansin brúigh OK.

5. Tar éis an cainéal ceart a aimsiú, roghnaigh **[Déanta]**, ansin brúigh OK.

6. Roghnaigh **[Stóráil mar chainéal nua]**, ansin brúigh OK chun an cainéal nua teilifíse a stóráil.

**Nóta:** Mura bhfuil glacadh maith agat, athshuigh d'aeróga agus bain triail as arís.

---

## Suiteáil cainéil dhigiteacha

Más eol duit minicíocht na gcinéal is mian leat a shuiteáil, is féidir cainéil dhigiteacha a chuardach agus a stóráil ina gceann agus ina gceann. Is fearr, de ghnáth, glao a chur ar an soláthraí seirbhíse.

1. Brúigh 🏠.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe cainéil]** > **[Suiteáil cainéil]**.

3. Roghnaigh **[Digiteach: Triail ghlacachta]** > **[Cuardaigh cainéal]**, ansin brúigh **OK**.
4. Brúigh na **Cnaipí uimhriúla** chun minicíocht an chainéil a chur isteach.
5. Roghnaigh **[Cuardaigh]**, ansin brúigh **OK**.
6. Nuair a aimsítear an cainéal, roghnaigh **[Stóráil]**, ansin brúigh **OK**.

### Mioncheartaigh cainéil analógacha

Mura bhfuil glacadh an chainéil teilifíse analógaí go maith, is féidir an cainéil teilifíse a mhioncheartú.

1. Brúigh **▲**.
  2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe cainéil]** > **[Suiteáil cainéil]**.
  3. Roghnaigh **[Análógach: Suiteáil láimhe]** > **[Mioncheartaigh]**, ansin brúigh **OK**.
  4. Brúigh **▲** nó **▼** chun an cainéal a mhioncheartú.
  5. Tar éis an mhinicíocht cheart a roghnú, roghnaigh **[Déanta]**, ansin brúigh **OK**.
  6. Roghnaigh rogha, ansin brúigh **OK**.
- **[Stóráil an cainéal seo]:** Stóráil an cainéal faoin uimhir reatha cainéil.
  - **[Stóráil mar chainéal nua]:** Stóráil an cainéal faoi uimhir nua cainéil.

### Tabhair an liosta cainéal chun dáta

Nuair a cuireadh an teilifíseán ann den chéad uair, suiteáladh na cainéil ar fad. Tá sé réamhshocraithe go ndéanadh an teilifíseán athruithe ar an liosta cainéal seo a thabhairt chun dáta sa ghnáthchúrsa. Is féidir an nuashonrú uathobríoch a chur as, nó na cainéil a thabhairt chun dáta de láimh.

**Nóta:** Má iarrtar ort cód a chur isteach, cuir isteach '8888'.

### Nuashonrú uathobríoch

Chun cainéil dhigiteacha a chur leis nó a bhaint go huathobríoch, fág an teilifíseán ar fuireachas. Déanann an teilifíseán cainéil a nuashonrú agus cainéil nua a stóráil gach lá. Baintear cainéil fholmha den liosta cainéal.

### Múch an teachtaireacht faoi nuashonrú cainéil

Má thugtar cainéal chun dáta, taispeántar teachtaireacht ag an tosú. Is féidir an teachtaireacht seo a mhúchadh.

1. Brúigh **▲**.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe cainéil]** nó **[Socruithe satailíte]**.
3. Roghnaigh **[Suiteáil cainéal]** > **[Teachttaireacht faoi nuashonrú cainéil]**.
4. Roghnaigh **[As]**, ansin brúigh **OK**.

### Múch nuashonruithe uathobríocha

Sa roghchlár **[Suiteáil cainéal]**, roghnaigh **[Uath-nuashonraigh cainéal]** > **[As]**.

### Tabhair cainéil chun dáta de láimh

1. Brúigh **▲**.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Cuardaigh cainéal]** > **[Nuashonraigh cainéal]**, ansin brúigh **OK**.
3. Lean na treoracha ar an scáileán chun na cainéil a thabhairt chun dáta.

### Cóipeáil cainéil

**AIRD:** Gné í seo atá ceaptha do dhéileáilthe agus do phearsanra seirbhíse.

Is féidir liostaí cainéal a chóipeáil ó theilifíseán Philips amháin go ceann eile trí ghléas stórála USB. Ní gá cainéil a chuardach nó iad a athshuiteáil ar an dara teilifíseán. Tá comhad an liosta cainéal beag a dhóthain le cur ar ghléas stórála USB ar bith.

### An méid a bheidh uait

Dhá cheann de theilifíseáin Philips a bhfuil na rudáil seo a leanas acu:

- An socrú céanna tíre
- An raon bliana céanna
- An cineál DVB céanna, mar a thaispeántar leis an réimír (H, K, T, D/00) in ainm an mhúnla
- Na socruithe céanna do chainéil satailíte, lena n-áirítear líon na satailítí LNB.
- Na cineálacha cru-aearraí céanna, mar a thaispeántar sa ghreamán ar chúil an teilifíseáin. Mar shampla: TPM10.1E LA.
- Leaganacha bogearraí comhoiriúnacha

**Nóta:** Má iarrtar ort cód a chur isteach, cuir isteach '8888'.

### Céim 1: Seiceáil an socrú tíre

1. Cuir an chéad teilifíseán ann (leis na cainéil is mian leat a chóipeáil go dtí an dara teilifíseán).

2. Brúigh 🏠.

3. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Cuardaigh cainéal]** > **[Athshuiteáil cainéal]**, ansin brúigh OK.

Taispeántar roghchlár na dtíortha.

4. Déan nóta den socrú reatha.

5. Brúigh ➡.

6. Brúigh **[Cealaigh]** chun é a fhágáil.

### Céim 2: Cóipeáil an liosta cainéal go USB

1. Ceangail gléas stórála USB leis an gcéad teilifíseán (agus na cainéil suiteáilte air).

2. Brúigh 🏠.

3. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe cainéil]** nó **[Socruithe satailíte]**.

4. Roghnaigh **[Suiteáil cainéil]** > **[Cóipeáil an liosta cainéal]** > **[Cóipeáil go dtí USB]**, ansin brúigh OK.

Déantar an liosta cainéal a chóipeáil ar an ngléas stórála USB.

5. Dícéangail an gléas stórála USB.

### Céim 3: Cóipeáil cainéil go dtí teilifís gan cainéil ar bith suiteáilte air

1. Cuir an dara teilifíseán ann, an teilifíseán ar mian leat an liosta cainéal a chóipeáil air. Tosaíonn an tsuiteáil thosaigh.

2. Lean na treoracha ar an scáileán agus roghnaigh an tír chéanna le tír an teilifíseáin ar mian leat a liosta cainéal a chóipeáil.

3. Gabh thar an cuardach cainéal.

4. Ceangail an gléas stórála USB.

5. Brúigh 🏠.

6. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe cainéil]** nó **[Socruithe satailíte]**.

7. Roghnaigh **[Suiteáil cainéal]** > **[Cóipeáil an liosta cainéal]** > **[Cóipeáil go dtí an teilifíseán]**, ansin brúigh OK.

Déantar an liosta cainéal a chóipeáil go dtí an teilifíseán.

8. Dícéangail an gléas stórála USB.

### Céim 3: Cóipeáil cainéil go dtí teilifís a bhfuil cainéil réamhshuiteáilte air

1. Cuir an dara teilifíseán ann, an teilifíseán ar mian leat an liosta cainéal a chóipeáil air.

2. Brúigh 🏠.

3. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Cuardaigh cainéal]** > **[Athshuiteáil cainéal]**, ansin brúigh OK.

Taispeántar roghchlár na dtíortha.

4. Bí cinnte gurb ionann socrú tíre an dá theilifíseán.

5. Brúigh ➡.

6. Brúigh **[Cealaigh]** chun é a fhágáil.

7. Murab ionann na socruithe tíre, athshuiteáil an dara teilifíseán le go mbeidh an socrú tíre céanna aige agus atá ag an gcéad teilifíseán. Féach **Athraigh do shocruithe teilifíse** > **Athshocraigh gach rud** (Lch 45).

8. Ceangail an gléas stórála USB den dara teilifíseán.

9. Brúigh 🏠.

10. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe cainéil]** nó **[Socruithe satailíte]**.

11. Roghnaigh **[Suiteáil cainéil]** > **[Cóipeáil an liosta cainéal]** > **[Cóipeáil go dtí teilifíseán]**, ansin brúigh OK.

Déantar an liosta cainéal a chóipeáil go dtí an dara teilifíseán.

12. Dícéangail an gléas stórála USB.

---

## Socruithe satailíte

---

### An méid is féidir leat a dhéanamh

Is féidir leis an teilifíseán seo comharthaí a fháil ó ceithre cinn de thiontairí íseal-torainn blocáil síos (LNBanna). Suitear LNB ar cheann cuaille aeróg na méise, agus gabhann sé comharthaí ó shatailít.

#### Nóta:

- Ní fhaigheann ach múnlaí áirithe glacadh satailíte. **[Cuardaigh satailít]** seirbhís í seo do theilifíseáin a thacaíonn le DVB-S.
- Chun cainéil satailíte a ghlacadh, ceangail glacadóir satailíte den nascóir SAT ar do theilifíseán.



## Suiteáil cainéil satailíte

### Athshuiteáil satailítí

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh 🏠.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Cuardach satailíte]** > **[Athshuiteáil satailítí]**.
3. Lean na treoracha ar an scáileán chun an tsuiteáil a chríochnú.
4. Ina dhiaidh sin, roghnaigh **[Críochnaigh]**, agus ansin brúigh OK.

### Roghnaigh cineál an naisc

Agus cainéil satailíte á suiteáil agat, ní mór duit cineál an naisc a shocrú. Cinneann líon na LNBanna ar aeróg do mhéise líon na gcainéil satailíte is féidir leat a shuiteáil.

1. Agus satailítí á n-athshuiteáil, roghnaigh **[Socruithe]** agus ansin brúigh OK.
2. Roghnaigh **[Cineál an naisc]**.
3. Roghnaigh socrú, ansin brúigh OK.
  - **[1 satailít (LNB singil)]**: Roghnaigh más LNB amháin atá agat.
  - **[2 shatailít (DiSeqC Mini)]**: Roghnaigh má tá dhá LNB agat.
  - **[3 nó 4 shatailít (DiSeqC 1.0)]**: Roghnaigh i gcás 3 nó 4 LNB.
  - **[Aonchábla le haghaidh 1 satailít]**: Roghnaigh má tá cumraíocht Aonchábla agat le satailít amháin.
  - **[Aonchábla le haghaidh 2 shatailít]**: Roghnaigh má tá cumraíocht Aonchábla agat le 2 shatailít.

### Suiteáil láimhe

Má gabhtar thar trasfhreagróir le linn na suiteála, is féidir neart comhartha trasfhreagróra a thástáil nó trasfhreagróir nua a chur leis.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh 🏠.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Cuardaigh satailít]** > **[Suiteáil láimhe]**, ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh an LNB.
4. Más eol duit minicíocht an trasfhreagróra (a bhféadfadh níos mó ná cainéal amháin a bheith ar áireamh ann), roghnaigh **[Minicíocht]** agus socraigh an mhinicíocht.
5. Roghnaigh **[Cuardaigh]**, ansin brúigh OK.
6. Má aimsítear minicíocht nua, brúigh **[Stóráil]** chun an trasfhreagóir nua agus a chainéil a chur leis.

## Tabhair cainéil satailíte chun dáta

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh 🏠.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Cuardach satailíte]** > **[Nuashonraigh cainéil]**.
3. Lean na treoracha ar an scáileán chun an tsuiteáil a chríochnú.
4. Ina dhiaidh sin, roghnaigh **[Críochnaigh]**, agus ansin brúigh OK.

## Cuir satailítí leis agus bain satailítí

Is féidir satailítí a chur leis uair ar bith nó iad a bhaint, agus cainéil ó shatailítí a shuiteáil.

**Nóta:** Sula gcuireann tú satailítí leis, bí cinnte go bhfuil an cineál naisc ceart agat. Féach **Athraigh do shocruithe teilifíse > Socruithe Satailíte > Suiteáil cainéil satailíte** (Lch 41).

1. Brúigh 🏠.
  2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Cuardach satailíte]**, ansin brúigh OK.
  3. Roghnaigh **[Cuir satailít leis]**, ansin brúigh OK. Cuardaíonn an teilifíseán le haghaidh satailíte ar an gcéad LNB saor. D'fhéadfadh sé cúpla nóiméad a thógáil.
  4. Mura n-aimsítear satailít ar bith, seiceáil ceangal na n-aeróg agus suíomh aeróg na méise, ansin roghnaigh **[Cuardaigh arís]**.
  5. Má tá tú sásta leis an satailít a chuir tú leis, roghnaigh **[Ar aghaidh]** chun gach cainéal a shuiteáil ón satailít.
- D'fhéadfadh an tsuiteáil cúpla nóiméad a thógáil.

### Bain satailít

1. Brúigh 🏠.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Cuardaigh satailít]** > **[Bain satailít]**, ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh na satailítí is mian leat a bhaint, ansin roghnaigh **[Bain]** agus brúigh OK.

## Socruithe teanga

### Teanga roghchláir

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh 🏠.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe teilifíse]** > **[Socruithe ginearálta]** > **[Teanga roghchláir]**.
3. Roghnaigh teanga roghchláir ón liosta, ansin brúigh OK.

---

## Teanga fuaime

Má chraolann an teilifís teangacha iolracha nó teangacha fuaime déacha, is féidir do theanga fuaime a roghnú.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh

III OPTIONS.

2. I gcás cainéal digiteach, roghnaigh **[Teanga fuaime]**. I gcás cainéal analógach, roghnaigh **[Dual I-II]**. Brúigh **OK** chun do rogha a dheimhniú.

3. Roghnaigh as na teangacha atá ar fáil, ansin brúigh **OK**.

Is féidir do rogha teangacha fuaime príomhúla agus tánaisteacha a shocrú le cloisteáil nuair a bhíonn siad ar fáil.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh 🏠.

2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruithe cainéil]** nó **[Socruithe satailíte] > [Teangacha]**.

3. Roghnaigh **[Teanga fuaime príomhúil]** nó **[Teanga fuaime tánaisteach]** agus roghnaigh as na teangacha atá ar fáil.

4. Brúigh **OK** mar dheimhniú.

---

## Fotheidil ar chainéil analógacha

1. Agus tú ag féachaint ar chainéal analógach teilifíse, brúigh **TEXT**.

2. Cuir isteach an uimhir trí dhigit leathanaigh ó leathanach na bhfotheideal, '888' de ghnáth. Má tá siad ar fáil cuirtear na fotheidil ann.

---

## Fotheidil ar chainéil dhigiteacha

1. Agus tú ag féachaint ar chainéal digiteach teilifíse, brúigh **III OPTIONS**.

2. Roghnaigh **[Fotheidil]**, ansin brúigh **OK**.

3. Roghnaigh **[Fotheidil as]**, **[Fotheidil ann]** nó **[Uathoibríoch]**, ansin brúigh **OK**.

---

## Teanga fotheidil

Nuair a bhíonn sé ar fáil, is féidir teanga na bhfotheideal a athrú le haghaidh cainéal digiteach.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh

III OPTIONS.

2. Roghnaigh **[Teanga na bhfotheideal]**, ansin roghnaigh as na teangacha atá ar fáil agus brúigh **OK**.

Athraítear teanga na bhfotheideal ar chainéal ar leith.

Is féidir do rogha teangacha fotheideal príomhúla agus tánaisteacha a shocrú le taispeáint nuair a bhíonn siad ar fáil.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh 🏠.

2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruithe cainéil]** nó **[Socruithe satailíte] > [Teangacha]**.

3. Roghnaigh **[Teanga fotheideal príomhúil]** nó **[Teanga fotheideal tánaisteach]** agus roghnaigh as na teangacha atá ar fáil.

4. Brúigh **OK** mar dheimhniú.

---

## Socruithe rochtana uilíoch

---

### Cuir air

Soláthraíonn craoltóirí teilifíse áirithe gnéithe speisialta fuaime agus fotheidil do dhaoine atá ar lagéisteacht nó ar lagradhairc. Is féidir na gnéithe sin a chur ann nó as.

1. Brúigh 🏠.

2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Socruithe ginearálta]**.

3. Roghnaigh **[Rochtain uilíoch] > [Ann]** nó **[As]**, ansin brúigh **OK**.

---

### Socraigh aiseolas cluaise

Is féidir an teilifíseán a shocrú chun bíp a sheinm, ach cnaipe ar an gclianrialtán nó ar an teilifíseán a bhrú.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **III OPTIONS**.

2. Roghnaigh **[Rochtain uilíoch] > [Bíp eochrach] > [Ann]**, ansin brúigh **OK**.

## Rochtain don lucht lagéisteachta

Chun bheith cinnte go bhfuil teanga fuaime ar fáil don lucht lagéisteachta, brúigh **!!! OPTIONS**, ansin roghnaigh **[Teanga fuaime]**. Taispeántar íocón i bhfoim chluaise le hais teangacha a thacaíonn le fuaim don lucht lagéisteachta.

**Cuir an fhuaim don lucht lagéisteachta ann**

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh

**!!! OPTIONS**.

2. Roghnaigh **[Rochtain uilíoch]** > **[Lucht lagéisteachta]**.

3. Roghnaigh socrú, ansin brúigh **OK**.

- **[As]:** Múch gnéithe don lucht lagéisteachta.
- **[Ann]:** Cuir fuaim agus fotheidil don lucht lagéisteachta ann.

## Rochtain don lucht lagradhairc

Chun bheith cinnte go bhfuil teanga closáin ar fáil don lucht lagradhairc, brúigh **!!! OPTIONS**, ansin roghnaigh **[Teanga fuaime]**. Taispeántar íocón i bhfoim súille le hais teangacha a thacaíonn leis an gclosán don lucht lagradhairc.

**Roghnaigh callairí nó cluasáin**

Is féidir rogha a dhéanamh an closán don lucht lagradhairc a chloisteáil tríd na callairí teilifíse, trí chluasáin, nó tríd an dá cheann.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh

**!!! OPTIONS**.

2. Roghnaigh **[Rochtain uilíoch]** > **[Lucht lagradhairc]**.

3. Roghnaigh socrú, ansin brúigh **OK**.

- **[Callairí]:** Éist leis an gclosán don lucht lagradhairc ó challairí amháin.
- **[Cluasáin]:** Éist leis an gclosán don lucht lagradhairc ó chluasáin amháin.
- **[Callairí + cluasáin]:** Éist le fuaim don lucht lagéisteachta ó challairí agus ó chluasáin, leis.
- **[As]:** Múch an closán don lucht lagradhairc.

**Nóta:** Má tá cianrialtán EasyLink curtha air, ní féidir an cnaipe Glas a roghnú. Chun EasyLink a mhúchadh, féach **Ceangail do theilifíseán > Cumraigh gléasanna EasyLink > An méid a bheidh uait** (Lch 58).

**Athraigh an airde ar an gclosán don lucht lagradhairc**

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh

**!!! OPTIONS**.

2. Roghnaigh **[Rochtain uilíoch]** > **[Airde mheasctha]**.

3. Brúigh na **Cnaipí nascleanúna** chun an airde a athrú, ansin brúigh **OK**.

**Éifeachtaí fuaime**

1. Brúigh **▲**.

2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe cainéil]** nó **[Socruithe satailíte]**.

3. Roghnaigh **[Teangacha]** > **[Lucht lagradhairc]** > **[Éifeachtaí fuaime]**.

4. Roghnaigh socrú, ansin brúigh **OK**.

- **[Ann]:** Cumasaigh éifeachtaí fuaime sa chlosán don lucht lagradhairc.
- **[As]:** Díchumasaigh éifeachtaí fuaime san chlosán don lucht lagradhairc.

**An cineál urlabhra**

1. Brúigh **▲**.

2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe cainéil]** nó **[Socruithe satailíte]**.

3. Roghnaigh **[Teangacha]** > **[Lucht lagradhairc]** > **[Urlabhra]**.

4. Roghnaigh socrú, ansin brúigh **OK**.

- **[Tuairisciúil]:** Éist le caint thuairisciúil sa chlosán don lucht lagradhairc.
- **[Fothaidil]:** Éist le fotheidil sa chlosán don lucht lagradhairc.

## Socruithe eile

**Físeán taispeána teilifíse**

Is féidir féachaint ar fhíseán taispeána chun tuilleadh a fháil amach faoi na gnéithe ar an teilifíseán seo.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **▲**.

2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Féach ar fhíseán taispeána]**, ansin brúigh **OK**.

3. Roghnaigh físeán taispeána, ansin brúigh **OK**.

---

## Mód baile

D'fhéadfadh sé nach mbeadh socruithe áirithe teilifíse ar fáil i **Mód** siopa. Chun bheith cinnte go gcuirtear na socruithe cearta teilifíse i bhfeidhm, socraigh an teilifíseán ag mód **Baile**.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh 🏠.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh **[Socruithe teilifíse]** > **[Socruithe ginearálta]** > **[Suíomh]**.
4. Roghnaigh **[Baile]** nó **[Siopa]**, ansin brúigh **OK**.
5. Atosaigh an teilifíseán.

---

## Nuashonraigh na bogearraí

---

### Seiceáil an leagan

1. Brúigh 🏠.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe bogearraí]** > **[Sonraí na mbogearraí reatha]**, ansin brúigh **OK**.

Taispeántar leagan na mbogearraí reatha.

**Rabhadh:** Ná suiteáil leagan de na bogearraí is ísle ná an leagan reatha atá suiteáilte ar do tháirge. Ní féidir le TP Vision bheith freagrach as fadhbanna a leanann íosghrádú bogearraí.

Nuashonraigh na bogearraí ar cheann de na modhanna seo a leanas

- Nuashonraigh le gléas stórála USB
- Nuashonraigh ó chraoladh digiteach
- Nuashonraigh ón Idirlíon

---

### Nuashonraigh le USB

#### An méid a bheidh uait

- Gléas stórála USB le 256 meigibheart de spás stórála ar a laghad, atá formáidithe de réir FAT nó DOS, agus a bhfuil an chosaint ar scríobh díchumasaithe air.
- Teacht ar ríomhaire a bhfuil nascóir USB agus teacht ar an Idirlíon aige.
- Clár cartlannaí comhaid a thacaíonn formáid comhaid ZIP: mar shampla, WinZip® le haghaidh Microsoft® Windows®, nó StuffIt® le haghaidh Macintosh®.

**Nóta:** Ná húsáid tiomántán cruá USB.

### Íoslódáil na bogearraí is déanaí

1. Ceangail an mhearóg USB de do ríomhaire.  
2. Ar do ríomhaire, lainseáil brabhsálaí ar nós Internet Explorer® nó Safari®, agus féach [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

3. Aimsigh do theilifíse agus na bogearraí agus na tiománaithe atá ar fáil do do theilifíseán. Gheofar an nuashonrú bogearraí i bhfoirm chomhad comhbhrúite (\*.zip).  
4. Má airde an leagan bogearraí ná an leagan ar do theilifíse, cliceáil an nasc chuig an nuashonrú bogearraí.

5. Glac leis an gcomhaontú ceadúnais agus íoslódáil an comhad ZIP chuig an mhearóg USB.

**Nóta:** D'fhéadfadh brabhsálaithe Idirlín áirithe, ar nós Mozilla® Firefox® nó Google® Chrome®, an comhad ZIP a íoslódáil díreach ó do ríomhaire. Má tharlaíonn sin, cóipeáil an comhad chuig do mhearóg USB.

6. **I gcás Internet Explorer:** Le cartlannaí comhaid, asbhain autorun.upg fón gcomhad ZIP íoslódáilte. Ná cuir an comhad asbhainte isteach i bhfilteán, agus ná cóipeáil isteach i gcomhad é.



6. **I gcás Safari:** Nuair a bheidh an íoslódáil críochnaithe, asbhaintear autorun.upg ón gcomhad ZIP go dtí do ríomhaire sa ghnáthchúrsa. Cóipeáil an comhad chuig an mhearóg USB. Ná cuir an comhad asbhainte isteach i bhfilteán, agus ná cóipeáil isteach i gcomhad é.

7. Tóg amach agus dícheangal an mhearóg USB den ríomhaire.

### Nuashonraigh na bogearraí teilifíse

#### Rabhadh:

- Ná cuir an teilifís as agus ná bain an mhearóg USB le linn nuashonrú na mbogearraí.
- Má tharlaíonn cliseadh cumhachta le linn an uasghrádaithe, ná bain an mhearóg USB den teilifís. Leanfaidh an teilifís den uasghrádú a luaithe a thiocfaidh an chumhacht ar ais.
- Má tharlaíonn earráid le linn an uasghrádaithe, déan iarracht an t-uasghrádú a thosú arís. Má tharlaíonn earráid, cuir glao ar Philips Consumer Care.


1. Bain gach gléas USB ar nós cuibheoir Wi-Fi den teilifís, ansin cuir an teilifís ann.
2. Ceangail an mhearóg USB den teilifíseán. Tosódh an uasghrádú bogearraí as a stuaim féin. Beidh deireadh leis an uasghrádú nuair a fheicfidh tú teachtaireacht ar scáileán.
3. Sula n-atosaíonn tú an teilifís, dícheangal an mhearóg USB den teilifíseán.
4. Brúigh  ar an gscianrialtán — ná brúigh  ach uair amháin. Cuirtear an teilifís as agus ann arís. Tá deireadh leis an uasghrádú.
5. Chun nuashonruithe tionóisceacha ar bhogearraí na teilifíse a sheachaint, athcheangail an mhearóg USB den ríomhaire agus scríos autorun.upg.

### Nuashonraigh ó chraoladh digiteach

Is féidir leis an teilifís nuashonruithe ar bhogearraí a ghlacadh trí chraoltaí digiteacha, nuair a bhíonn siad ar fáil. Nuair a fhaightear nuashonrú ar bhogearraí, iarrtar ort na bogearraí a nuashonrú. Moltar go láidir duit na bogearraí a nuashonrú nuair a iarrtar ort sin a dhéanamh.


Lean na treoracha ar an scáileán.

Mura dtugann tú na bogearraí teilifíse chun dáta nuair a fhaightear an nuashonrú, iarrtar ort an comhad nuashonraithe a shábháil. Chun na bogearraí a nuashonrú níos déanaí:

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruithe bogearraí] > [Nuashonruithe áitiúla]**.
3. Roghnaigh an comhad a d'íoslódáil tú agus lean na treoracha ar an scáileán chun an nuashonrú a chríochnú.

### Nuashonraigh ón Idirlíon

Is féidir bogearraí na teilifíse a nuashonrú díreach ón Idirlíon, leis, tríd an teilifís a cheangal den Idirlíon. Féach **Ceangail do theilifíseán > Ceangail de líonra agus den Idirlíon** (Lch 59).

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Nuashonraigh bogearraí] > [Teilifís leis an Idirlíon]**, ansin brúigh OK.
3. Lean na treoracha ar an scáileán chun an nuashonrú a thosú.


Nuair a bheidh an nuashonrú críochnaithe, téann an teilifís ar fuireachas agus tagann sé ann arís as a stuaim féin. Fan ar an teilifís teacht ann arís. Ná cuir an teilifís ann tú féin.

#### Nóta:

- Má tá an teilifís ceangailte den Idirlíon, taispeánann an teilifís ag an tosú na bogearraí nua atá ar fáil.
- Ó am go chéile, d'fhéadfadh Philips uasghrádú ar bhogearraí a bhrú ort ar an Idirlíon. Lean na treoracha ar an scáileán chun na bogearraí teilifíse a thabhairt chun dáta.

## Athshocraigh gach socrú

Is féidir gach socrú pictiúir agus fuaime a athshocrú agus gach cainéal a athshuiteáil ar do theilifís.

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Socruithe ginearálta] > [Athshuiteáil an teilifís]**, ansin brúigh OK.
3. Lean na treoracha ar an scáileán.

# 5 Ceangail do theilifíseán

## Mar gheall ar cháblaí

### Cáilíocht na gcáblaí

Sula gceanglaíonn tú gléasanna den teilifís, féach cad iad na nascóirí atá ar fáil ar an ngléas. Ceangail an gléas den teilifís leis an nascóir is fearr dá bhfuil ar fáil. Is fearr mar a aistrítear pictiúr agus fuaim ar nascóirí ardchaighdeán.


Moltaí amháin atá sna nascóirí a thaispeántar sa lámhleabhar úsáideora seo. D'fhéadfadh réitigh eile a bheith ar fáil. Feicfear samplaí eile ar <http://www.connectivityguide.philips.com>.

**Leid:** Mura bhfuil ach nascóirí ilchodacha nó nascóirí RCA ar do ghléas, úsáid cábla ilchodach (CVBS) chun an gléas a cheangal den nascóir CVBS/Y ar an teilifís.

### HDMI

Ag nascóir HDMI a bhíonn an caighdeán pictiúir agus fuaim is fearr.


- Comharthaí físe agus fuaim in éineacht a fhaightear ar chábla HDMI. Ceangail HDMI chun comharthaí teilifíse ardghléine (HD) a fháil, agus chun athrú go EasyLink.
- Le nascóir Cainéal Filte Fuaim HDMI, is féidir fuaim na teilifíse a aschur chuig gléas comhlíontach HDMI ARC.
- Ceangail cáblaí HDMI atá níos giorra ná 5 mhéadar/16.4 troithe.

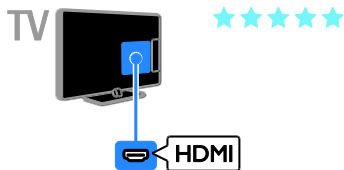

### Y Pb Pr

Ní chraolann físeán comhpháirte (Y Pb Pr) ach físeanna amháin. Ní mór ceangal de Fuaim Clé/Deas chun fuaim a fháil.


- Is féidir leis an nascóir Y Pb Pr comharthaí teilifíse ardghléine a láimhsiú.
- Meaitseáil dathanna an nascóra Y Pb Pr le plocóidí na gcáblaí.

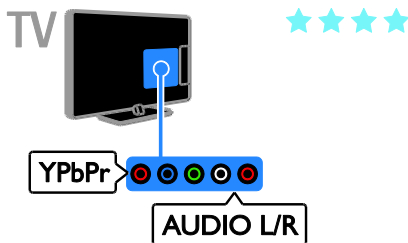

### SCART


Iompraíonn nascóir SCART comharthaí físe agus fuaim in éineacht.

Is féidir le nascóirí SCART comharthaí físe RGB a láimhsiú ach níl comharthaí teilifíse ardghléine (HD) ar a gcumas.

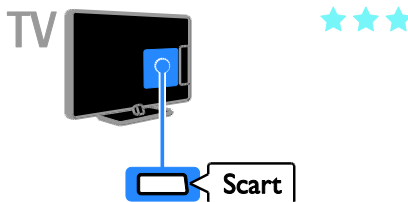

## Ceangail an aeróg


Ceangail an aeróg den teilifís.

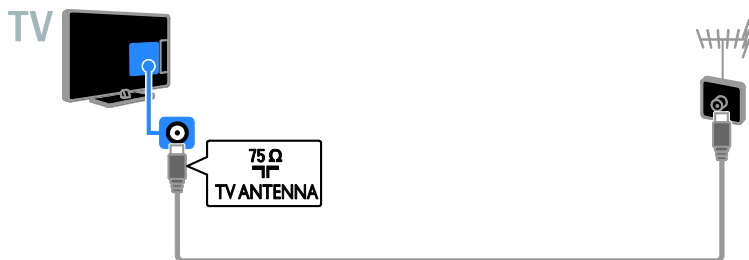

## Nasc gléasanna

### Seinnteoir diosca Blu-ray nó DVD

Ceangail an seinnteoir diosca den teilifís le cábla HDMI.

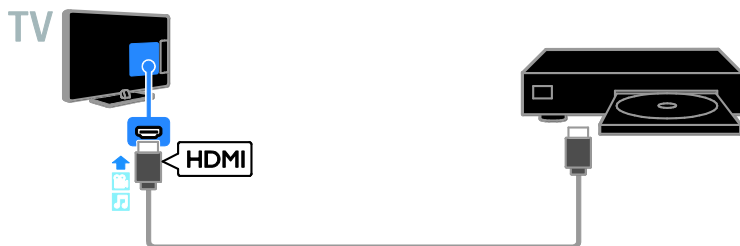


Ceangail an seinnteoir diosca den teilifís le cábla físe comhpháirte (Y Pb Pr) agus cábla fuaimne C/D.



# Glacadóir teilifíse

Ceangail an satailít\* nó an glacadóir teilifíse digití den teilifís le cábla aeróige.


\*Le haghaidh múnláí áirithe amháin.

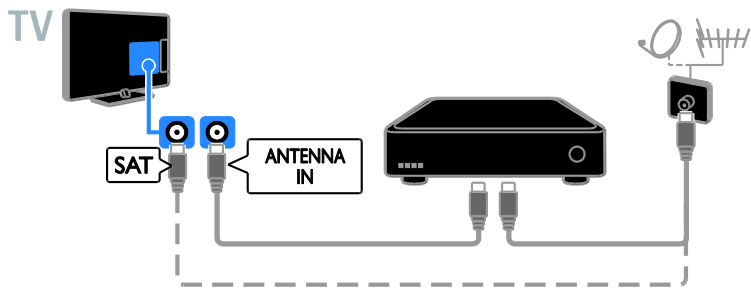

Ceangail an satailít nó an glacadóir teilifíse digití den teilifís le cábla HDMI.




Ceangail an glacadóir teilifíse digití den teilifís le cábla físe comhpháirte (Y Pb Pr) agus cábla fuaime C/D.

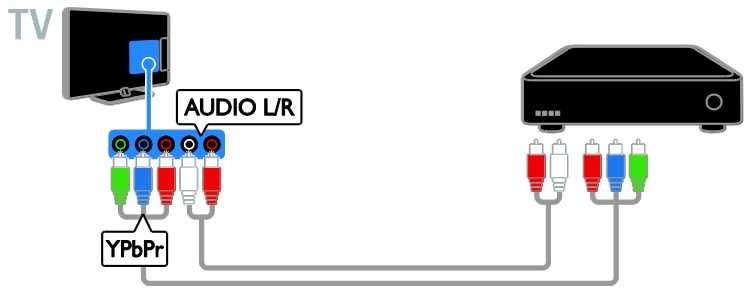




Ceangail an glacadóir teilifíse digítí den teilifís le cábla SCART.

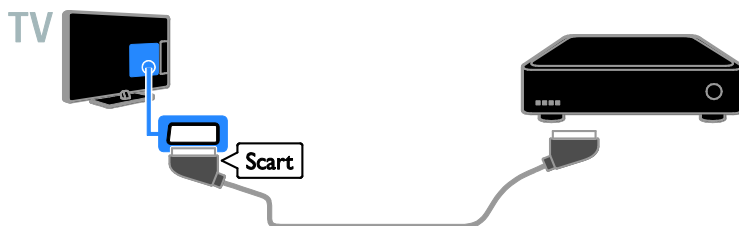


## Fístaifeadán


Ceangail an fístaifeadán den teilifís le cábla aeróige.

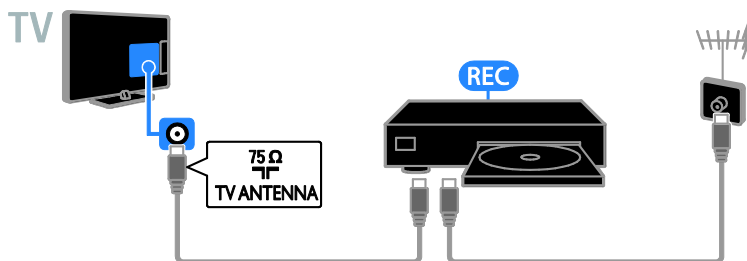


Ceangail an fístaifeadán den teilifís le cábla HDMI.

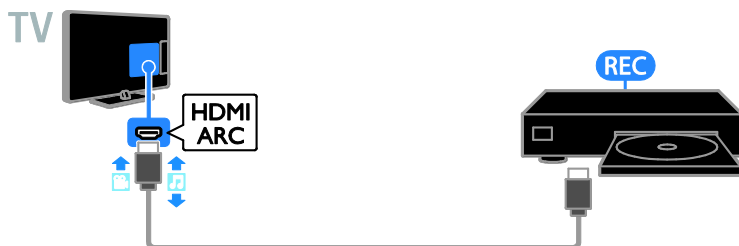

Ceangail an fístaifeadán den teilifís le cábla físe comhpháirte (Y Pb Pr) agus cábla fuaime C/D.

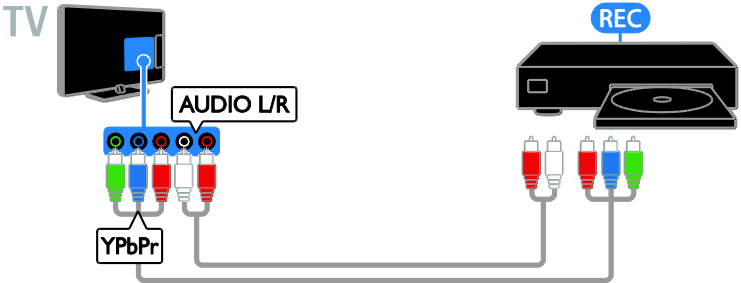

Ceangail an fístaifeadán den teilifís le cábla SCART.

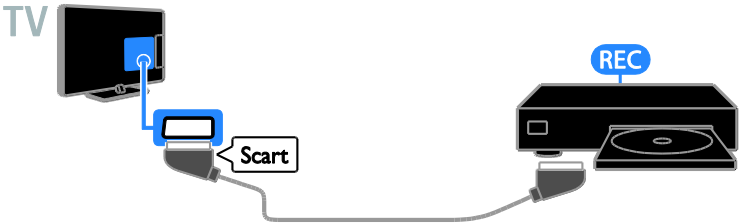


---

### Consól cluichí

Ceangail an consól cluichí den teilifís le cábla HDMI.




Ceangail an consól cluichín den teilifís le cábla físe comhpháirte (Y Pb Pr) agus cábla fuaime C/D.

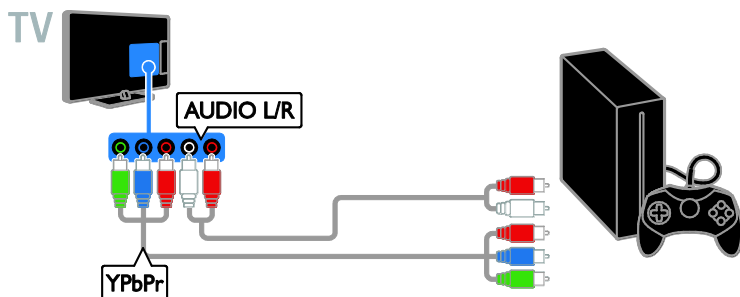


## Córas amharclainne baile


Ceangail amharclann bhaile HDMI-ARC-chomhlíontach den teilifís le cábla HDMI.

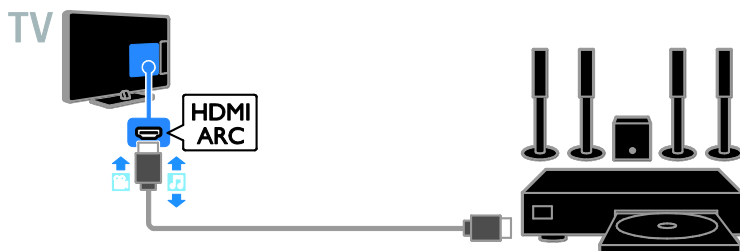


Ceangail an amharclann bhaile den teilifís le cábla HDMI agus cábla fuaime comhaiseach.

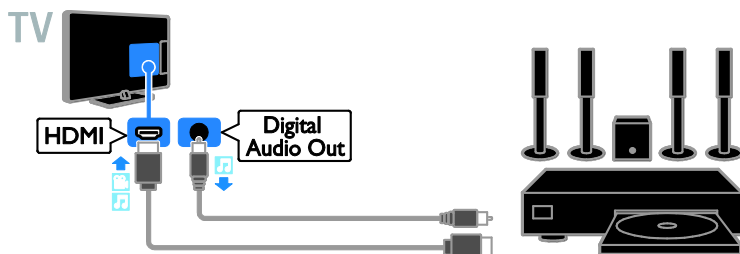

Ceangail an amharclann bhaile den teilifís le cábla físe comhpháirte (Y Pb Pr) agus cábla fuaime C/D.

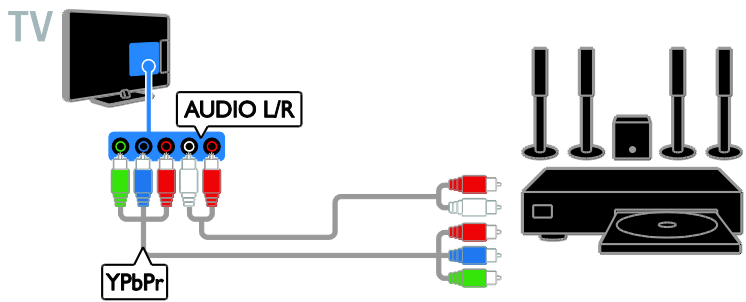

Ceangail an amharclann bhaile den teilifís le cábla SCART.

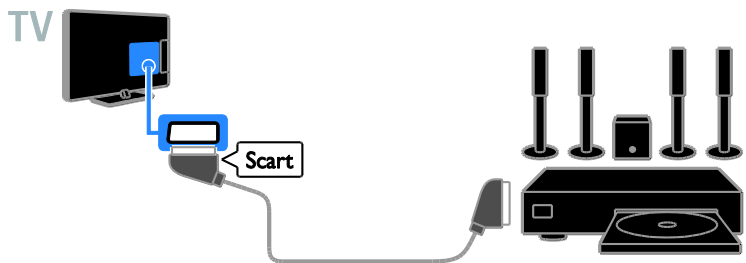

---

**Ceamara digiteach**

Ceangail an ceamara digiteach den teilifís le cábla USB.



## Ceamthaifeadán digiteach

Ceangail an ceamthaifeadán digiteach den teilifís le cábla HDMI.



Ceangail an ceamthaifeadán digiteach den teilifís le cábla físe comhpháirte (Y Pb Pr) agus cábla fuaime C/D.




---

## Ceangail gléasanna eile


---

### Gléas stórála USB

TV

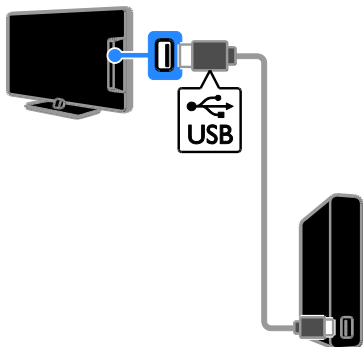

TV

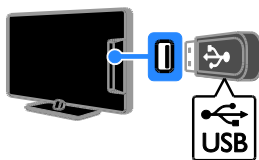

Ceangail an mhearóg USB den teilifís le cábla USB.

Ceangail an tiomántán crua USB den teilifís le cábla USB.

---


### Ríomhaire

Ceangail an ríomhaire den teilifís le cábla HDMI.

TV




Ceangail an rómhaire den teilifís le cábla DVI-HDMI agus cábla fuaime.

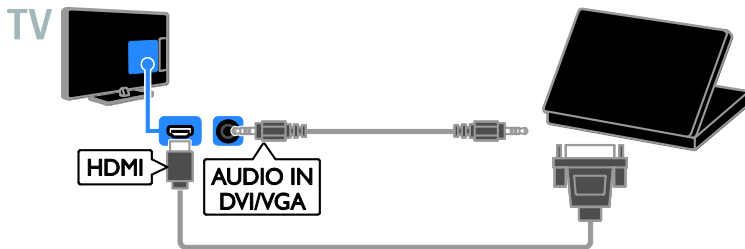

## Ceamara fisghlao

Ceangail an físcamara teilifíse Philips - PTA317 (a dhíoltar mar mhír ar leith) den teilifís le cábla USB.

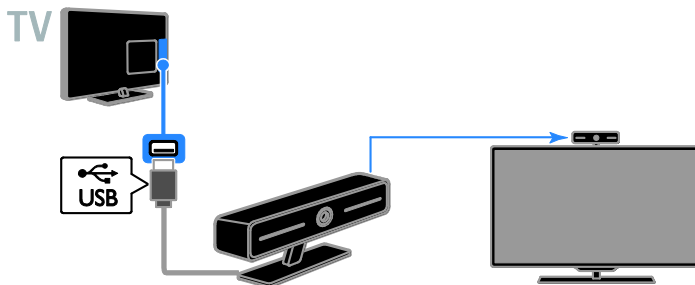

## Méarchlár agus luchóg

### Méarchlár USB

Is féidir méarchlár USB a cheangal chun téacs ar nós ainmhithe gléasanna a chur isteach ar an teilifís nó téacs le haghaidh feidhmchlár SMART TV.


### Luchóg USB

Is féidir leat luchóg USB a cheangal chun nascleanúint a dhéanamh idir leathanaigh ar an Idirlíon agus clíceáil ar naisc.


### Nóta:

- Má bhíonn nascóirí breise USB de dhíth, úsáid mol USB.
- Is féidir luchóg USB a cheangal, leis, le méarchlár USB ceangailte.

Ceangail an méarchlár agus an luchóg den teilifíseán le cábla USB.

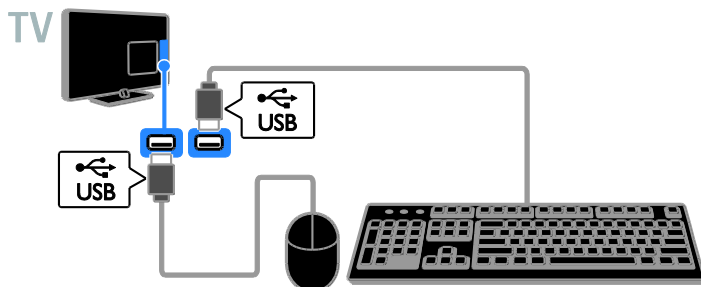



Nuair a bhraitheann an teilifíseán an méarchlár, is féidir leat leagan amach an mhéarchláir a roghnú agus do rogha a thástáil. Má roghnaigh tú méarchlár Coireallach nó méarchlár Gréigise, is féidir leat leagan amach méarchláir tánaisteach Laidine a roghnú, leis.



1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Socruithe ginearálta] > [Socruithe méarchláir USB]**.
3. Athraigh na socruithe méarchláir.

#### Eochracha teilifíse ar do mhéarchlár

Chun téacs a chur isteach, úsáid na heochracha seo a leanas:


- **Cuir isteach** : Deimhnigh iontráil.
- **Cúlspás** : Scríos carachtar roimh an chursóir.
- **Eochracha nascleanúna**: Déan nascleanúint laistigh de réimse téacs.
- **Alt + Iomlaoid**: Athraigh idir leaganacha amach méarchláir má tá leaganach iolracha méarchláir socraithe.

#### Eochracha Smart TV ar do mhéarchlár


- **Cuir isteach** : Deimhnigh iontráil.
- **Cúlspás** : Téigh chuig an leathanach roimhe.
- **Eochracha nascleanúna**: Déan nascleanúint idir réimsí.
- **Táb**: Téigh chuig an chéad réimse eile.
- **Táb agus Iomlaoid**: Téigh chuig an réimse roimhe.
- **Baile**: Scrollaigh go barr an leathanaigh.
- **Deireadh**: Scrollaigh go bun an leathanaigh.
- **Leathanach Aníos**: Téigh chuig an leathanach roimhe.

- **Leathanach Anuas**: Téigh chuig an chéad leathanach eile.
- **+/-**: Zúmáil isteach nó amach.
- **\***: Líon leithead an leathanaigh.

Nuair a bhraitheann an teilifíseán an luchóg, is féidir an luas rianaithe a shocrú.

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Socruithe ginearálta] > [Socruithe pointeora/méarchláir]**.
3. Athraigh na socruithe luchóige.

#### Úsáid an luchóg USB leis an teilifíseán

- **OK**: Cnaipe clé luchóige (cliceáil clé).
-  (**Siar**): Cnaipe deas luchóige (cliceáil ar dheis).
- **Roth scrollaithe**: chun scrolladh suas agus síos leathanach Idirlín.

**Nóta:** Ní féidir le luchóg USB nascleanúint a dhéanamh sna roghchláir teilifíse.

---

## Féach ar ghléasanna ceangailte

---


### Roghnaigh gléas

Ní mór an gléas a cheangal den teilifís sular féidir féachaint air. Féach **Ceangail do theilifíseán > Ceangail gléasanna** (Lch 47).

### Roghnaigh gléas le SOURCE

1. Brúigh  **SOURCE**.
2. Roghnaigh gléas, ansin brúigh **OK**.



### Roghnaigh gléas ón roghchlár Baile

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Foinse]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh gléas, ansin brúigh **OK**.



## Nuashonraigh an liosta foinsí


Má chuireann tú gléas leis, nó má bhaineann tú ceann, nuashonraigh an liosta foinsí.

1. Brúigh  **SOURCE**.
2. Brúigh  **OPTIONS**.
3. Roghnaigh **[Scan ceangail]**, ansin brúigh **OK**.
4. Lean na treoracha ar an scáileán.

## Athraigh socruithe


### Athraigh cineál an ghléis

Is féidir cineál an ghléis a athrú chun bheith in ann teacht air go furasta ón roghchlár Foinse.

1. Brúigh  **SOURCE**.
2. Roghnaigh an gléas, ansin brúigh **[Cineál an ghléis]**.
3. Roghnaigh cineál oiriúnach gléis, ansin brúigh **OK**.


### Athainmnigh gléas

Is féidir gléas a athainmniú tar éis é a cheangal den teilifíseán.

1. Brúigh  **SOURCE**.
2. Roghnaigh an nascóir, ansin brúigh **[Athainmnigh]**.
3. Úsáid an méarchlár scáileáin chun ainm nua a chur isteach.
4. Ina dhiaidh sin, roghnaigh **[Déanta]**, ansin brúigh **OK**.

### Athshocraigh socruithe an ghléis

Is féidir cineál agus ainm an ghléis a athshocrú de réir an réamhshocráithe.

1. Sa roghchlár **[Foinse]**, roghnaigh an gléas agus brúigh  **OPTIONS**.
2. Roghnaigh **[Ainm agus deilbhín bunaidh]**, ansin brúigh **OK**.

## Cumraigh gléasanna EasyLink

### An méid is féidir leat a dhéanamh

Le gnéithe rialaithe feabhsaithe EasyLink ó Philips bainfidh tú gach buntáiste as do ghléasanna HDMI-CEC-chomhlíontacha. Ceangail do ghléasanna HDMI-CEC-chomhlíontacha trí HDMI de do theilifíseán agus rialaigh iad ag an am céanna le do chianrialtán teilifíse.


**Nóta:** Déanann brandaí eile cur síos difriúil ar fheidhmiúlacht HDMI-CEC. Samplaí is ea Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) agus BRAVIA Sync (Sony). Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink Philips.

Tar éis athrú go EasyLink Philips, beidh na gnéithe seo a leanas ar fáil:

### Seinm aon iarrachta

Nuair a sheinneann tú gléas HDMI-CEC-chomhlíontach, tagann an teilifís air ó bheith ar fuireachas agus athraíonn sé go dtí an fhoinsé cheart.

### Fuireachas aon iarrachta

Nuair a bhrúnn tú  ar chianrialtán na teilifíse, athraíonn an teilifís agus gach gléas HDMI-CEC-chomhlíontach go mód fuireachais.

### Múch gléasanna díomhaoine go huathoibríoch

Má bhí gléas HDMI-CEC-chomhlíontach díomhaoin ar feadh píosa fada, athraíonn sé go mód fuireachais.

### Cianrialtú EasyLink

Is féidir gléasanna iolracha HDMI-CEC-chomhlíontacha a rialú le do chianrialtán teilifíse.

### Rialú fuaimhe córais

Má cheanglaíonn tú gléas HDMI-CEC-chomhlíontach ar a n-áirítear callairí trí nascóir HDMI ARC, is féidir rogha a dhéanamh fuaim na teilifíse a chloisteáil trí na callairí sin, in ionad thrí callairí an teilifíseáin.

### Coimeád caighdeán an phictiúir

Má tá tionchar ag gnéithe próiseála pictiúir ar ghléasanna eile ar chaighdeán do phictiúir theilifíse, is féidir Pixel Plus Link a chur air chun caighdeán an phictiúir a choimeád.

### Uasmhéadaigh an taispeáint le haghaidh físeán le fotheidil


Is féidir le fotheidil físeáin a bheith le feiceáil ar bharr fotheidil ar leith faoin bhfíseán, a laghdaíonn réimse taispeána an fhíseáin. Chun an réimse taispeána físeáin a uasmhéadú, is féidir athrú go dtí an iomlaoid uath-fotheidil agus na fotheidil a thaispeáint ar iomhá an fhíseáin.

---

## An méid a bheidh uait

- Ceangail gléas HDMI-CEC-chomhlíontach den teilifíseán. Is féidir breis is gléas amháin HDMI-CEC a cheangal. Féach **Ceangail do theilifíseán > Ceangail gléasanna** (Lch 47).
- Cumraigh gach gléas HDMI-CEC-chomhlíontach i gceart.
- Cuir EasyLink air.

### Cuir EasyLink air


1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe teilifíse]** > **[Socruithe ginearálta]** > **[EasyLink]**.
3. Roghnaigh **[EasyLink]** > **[Ann]**, ansin brúigh **OK**.

---



## Rialaigh gléasanna

Má cheanglaíonn tú gléasanna iolracha HDMI-CEC a thacaíonn leis an socrú seo, is féidir gach gléas dá shórt a rialú le cianrialtán na teilifíse.

**Nóta:** Socrú ardfhorbartha é seo. Gléasanna nach dtacaíonn leis an socrú seo, ní féidir leo freagairt do chianrialtán na teilifíse.


1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe teilifíse]** > **[Socruithe ginearálta]** > **[EasyLink]** > **[Cianrialú EasyLink]**.
3. Roghnaigh **[Ann]** nó **[As]**, ansin brúigh **OK**.


### Leideanna:

- Chun athrú ar ais go rialú teilifíse, brúigh , ansin roghnaigh **[Féach ar theilifís]**.
- Chun gléas eile a rialú, brúigh , ansin roghnaigh an gléas ón roghchlár Baile.

### Cnaipí EasyLink


Is féidir gléasanna HDMI-CEC-chomhlíontacha a rialú leis na cnaipí seo ar an gcianrialtán teilifíse:

-  Cuir an teilifís agus an gléas ceangailte ann nó ar fuireachas.
- **Cnaipí seanma:** Rialaigh seinm físeán nó ceoil.
- **Cnaipí uimhriúla:** Roghnaigh teideal, caibidil nó rian.

- **OK:** Tosaigh an gléas ceangailte, cuir ar sos é nó atosáigh é, déan rogha, nó téigh chuig roghchlár na ngléasanna.
-  Taispeáin an roghchlár Baile teilifíse.

### Múch gléasanna nasctha

Is féidir an teilifís a shocrú, leis, chun gléasanna HDMI-CEC-chomhlíontacha ceangailte a mhúchadh, murab iad an fhoinsé ghníomhach. Athraíonn an teilifís go mód fuireachais tar éis bheith díomhaoin ar feadh 10 nóiméad.


1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe teilifíse]** > **[Socruithe ginearálta]** > **[EasyLink]**.
3. Roghnaigh **[Uathmhúch gléasanna]** > **[Ann]**, ansin brúigh **OK**.

---

## Roghnaigh aschur callaire


Más gléas é do ghléas atá comhlíontach le Cainéal Fillte Fuaim HDMI (HDMI ARC), is féidir fuaim na teilifíse a aschur trí chábla HDMI. Ní bheidh gá le cáblaí fuaim breise. Bí cinnte go gceanglaíonn tú an gléas den nascóir HDMI ARC ar an teilifís. Féach **Ceangail do theilifíseán > Mar gheall ar cháblaí > HDMI** (Lch 46).

### Cuir HDMI ARC air

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe teilifíse]** > **[Fuaim]** > **[Ardfhorbartha]** > **[HDMI 1 - ARC]**.
3. Roghnaigh ceann amháin díobh seo a leanas, ansin brúigh **OK**.
  - **[Ann]:** Éist le fuaim na teilifíse tríd an ngléas HDMI-ARC-chomhlíontach.
  - **[As]:** Éist le fuaim na teilifíse trí callairí na teilifíse, nó trí ghléas atá ceangailte trí nascóir digiteach fuaim amach.

**Nóta:** Bí cinnte go gcumraítear gach socrú HDMI-CEC i gceart ar an ngléas ceangailte.

### Cumraigh callairí teilifíse

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe teilifíse]** > **[Fuaim]** > **[Ardfhorbartha]** > **[Callairí teilifíse]**.
3. Roghnaigh rogha, ansin brúigh **OK**:
  - **[As]:** Múch callairí teilifíse.
  - **[Ann]:** Cuir callairí teilifíse ann.

- **[EasyLink]:** Múch callairí teilifíse, agus sruthaigh fuaim na teilifíse go gléas fuaim HDMI-CEC ceangailte.
- **[Uath-thosaigh EasyLink]:** Nuair a cheanglaítear gléas fuaim HDMI-CEC, déan callairí teilifíse a mhúchadh sa ghnáthchúrsa agus fuaim na teilifíse a shruthú go dtí an gléas.

### Athraigh sruthú fhuaim na teilifíse

Is féidir an fhuaim a athrú uair ar bith idir callairí teilifíse agus amplitheoir ceangailte.

1. Brúigh **III** **OPTIONS**.
2. Roghnaigh **[Pictiúr agus fuaim]** > **[Callairí]**.
3. Roghnaigh ceann amháin díobh seo a leanas, ansin brúigh **OK**.

- **[TV]:** Curtha air de réir réamhshocrú. Sruthaigh fuaim na teilifíse tríd an teilifís agus tríd an ngléas fuaim ceangailte HDMI-CEC go dtí go n-athraíonn an gléas ceangailte go dtí rialú fuaim córais. Déantar fuaim na teilifíse a shruthú ansin tríd an ngléas ceangailte.
- **[Aimplitheoir]:** Sruthaigh fuaim tríd an ngléas ceangailte HDMI-CEC. Mura bhfuil mód fuaim córais cumasaithe ar an ngléas, leanann an fhuaim de bheith ag sruthú trí callairí na teilifíse. Má roghnaítear **[Uath-thosú EasyLink]**, iarrann an teilifís an gléas ceangailte a athrú go dtí mód fuaim córais.

### Coimeád caighdeán an phictiúir

Má tá tionchar ag gnéithe próiseála pictiúir ar ghléasanna eile ar chaighdeán do phictiúir theilifíse, is féidir Pixel Plus Link a chur air.

#### Cuir Pixel Plus Link air

1. Brúigh **▲**.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe teilifíse]** > **[Socruithe ginearálta]** > **[EasyLink]**.
3. Roghnaigh **[nasc Pixel Plus]** > **[On]**, ansin brúigh **OK**.

### Uasmhéadaigh taispeáint an fhíseáin

Cruthaíonn fotheidil áirithe barra fotheideal ar leith faoin bhfíseán a theorannaíonn an réimse taispeána físeáin. Chun an réimse taispeána físeáin a uasmhéadú, is féidir an uath-iomlaoid fotheidil a chur ann. Taispeántar na fotheidil ansin anuas ar íomhá an fhíseáin.

#### Cuir an uath-iomlaoid fotheidil air

1. Brúigh **▲**.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe teilifíse]** > **[Socruithe ginearálta]** > **[EasyLink]**.
3. Roghnaigh **[Uath-iomlaoid fotheidil]** > **[Ann]**, ansin brúigh **OK**.

## Ceangail de líonra agus den Idirlíon

### An méid is féidir leat a dhéanamh

#### Féach ar Mheáin

Má cheanglaíonn tú an teilifíseán de líonra baile, is féidir grianghraif, ceol agus físeáin ó do ríomhaire a sheinm air. Féach **Úsáid do theilifíseán** > **Seinn comhaid ilmheáin** (Lch 18).

#### Smart TV

Má cheanglaíonn tú an teilifíseán de líonra baile a bhfuil ceangal Idirlín aige, is féidir Smart TV a bhrabhsáil. Tairgeann Smart TV seirbhís Idirlín agus suíomhanna Gréasáin a bheidh saincheaptha do do theilifíseán. Seinn ceol agus físeáin, léigh eolas mar gheall ar shiamsaíocht, faigh scannáin ar cíos agus i bhfad eile. Féach **Úsáid do theilifís** > **Smart TV** (Lch 21).


### An méid a bheidh uait

**Rabhadh:** Ní ghéilleann an teilifíseán seo de threoir EMC ach amháin nuair a bhíonn cábla cumhdaithe Cat5 Ethernet in úsáid agat.

- Líonra ríomhaire ar a n-áirítear:
  - a) ródaire uilíoch plugála agus seanma (UPnP) agus
  - b) Ríomhaire ar a bhfuil ceann amháin de na córais oibriúcháin seo a leanas: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OS X, nó Linux.


- Chun do theilifseán a cheangal de ríomhaire, beidh ort freastalaí meán a shuiteáil agus a chumrú ar do ríomhaire. Féach **Úsáid do theilifseán > Seinn comhaid ilmheáin** (Lch 18).
- Chun do theilifseán a cheangal den Idirlíon, beidh ceangal ardluais leis an Idirlíon uait, leis.

## Ceangail

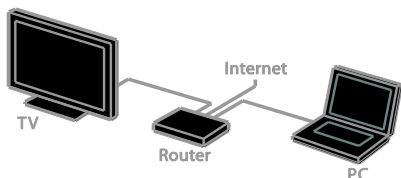


Is féidir an theilifseán seo a cheangal de do líonra baile trí cheangal sreangtha nó trí cheangal gan sreang.

- I gcás ceangal sreangtha, féach **Ceangail do theilifseán > Ceangail de líonra agus den Idirlíon > Ceangal sreangtha** (Lch 60).

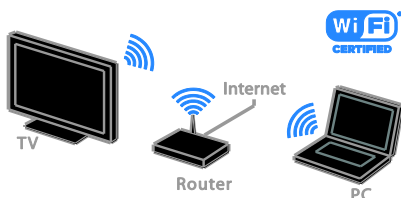

- I gcás ceangail gan sreang, féach **Ceangail do theilifseán > Ceangail de líonra agus den Idirlíon > Wi-Fi comhtháite** (Lch 60).

## Ceangal sreangtha

1. Cuir an ródaire air agus cuir a shocrú DHCP air.
2. Ceangail an ródaire den theilifseán le cábla Ethernet.
3. Brúigh , ansin roghnaigh **[Cumraíocht]**
4. Roghnaigh **[Ceangail den líonra]**, ansin brúigh **OK**.

5. Lean na treoracha ar an scáileán chun an líonra a shuiteáil.
6. Fan go dtiocfaidh an theilifseán ar an gceangal líonra.
7. Má iarrtar é, aontaigh le Chomhaontú Ceadúnais an Úsáideora Deiridh.

## Wi-Fi comhtháite


### Ní bhaineann an chuid seo ach amháin le theilifseáin chomhtháite Wi-Fi.

Is féidir do theilifseán a cheangal gan sreang de do líonra baile.

#### Nóta:

- Oibríonn an líonra gan sreang sa speictream minicíochta 2.4 GHz céanna le gnáthghléasanna teaghlaigh, ar nós fóin Dect, oigheanna micreathonnacha agus gléasanna Bluetooth, ar féidir leo cur isteach ar Wi-Fi. Bog na gléasanna sin amach ón theilifseán.
- Don fheidhmíocht Wi-Fi is fearr, cuir an theilifseán fad 10 m ar a laghad ón ródaire gan sreang. Ná bíodh bac ar nós balla coirnéite idir an ródaire agus an theilifseán.
- Braithfidh caighdeán an ghlactha ar shuíomh an ródaire gan sreang, agus ar an soláthraí seirbhíse Idirlíon áitiúil.
- Chun trácht a laghdú ar an líonra, múch aon trealamh líonra nach bhfuil in úsáid sa líonra baile.
- Chun físeán a sheimn ar do líonra baile gan sreang, moltar duit ródaire IEEE 802.11 N a úsáid. D'fhéadfadh luas an cheangail a bheith difriúil ag brath ar thimpeallacht oibriúcháin do líonra baile gan sreang.

### Tosaigh an chumraíocht gan sreang

1. Cuir do ródaire líonra gan sreang air.
2. Brúigh  ar an gclianrialtán theilifíse.
3. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Ceangail de líonra]**, ansin brúigh **OK**.
4. Lean na treoracha ar an scáileán.

### Cumraíocht Chosanta WPS - Wi-Fi

1. Má thacaíonn do ródaire le Cumraíocht Wi-Fi faoi Chosaint (WPS), brúigh an cnaipe WPS ar an ródaire.
  2. Tar éis dhá nóiméad, roghnaigh **[WPS]** ar an theilifseán, ansin brúigh **OK**.
- Ceanglaíonn an theilifseán de do líonra. Tógann sin timpeall dhá nóiméad.

Tá córas WPS ar fhorhóir na ródaí nua agus lógó WPS le feiceáil orthu. Bainneann córas WPS úsáid as criptiú slándála WPS agus ní féidir é a úsáid in éineacht le gléasanna ar do líonra a úsáideann criptiú slándála WEP (Príobháid Chomhionann Shreangtha).

Má tá gléasanna WEP (Príobháid Chomhionann Sreangtha) ag teastáil fós i do líonra, suiteáil é le **[Scan]** > **[Saincheap]**.

### Scan le haghaidh ródaí

Má tá níos mó ná ródaire amháin i do líonra, roghnaigh an ceann atá uait.

1. Chun ródaire ar leith i líonra a roghnú, brúigh **[Scan]** ar an gcéad leathanach den tsuiteáil.

Is iad na chéad ródaí a thaispeántar ar an liosta ar an scáileán na ródaí a bhfuil WPS acu agus an comhartha is láidre.

2. Roghnaigh an ródaire atá uait, ansin brúigh **OK**.

- Má tá tú ag ceangal de ródaire WPS, roghnaigh **[WPS]** ar an teilifís.
- Más mian leat an cód UAP i mbogearraí do ródaire a shocrú chun ceangal a dhéanamh, roghnaigh **[UAP WPS]** agus breac síos an cód.
- Chun an eochair criptithe a chur isteach de láimh, roghnaigh **[Caighdeánach]** ansin cuir isteach an eochair nuair a iantar é.

### Socraigh ceangal daingnithe le criptiú WPS

1. Chun an ceangal daingnithe a shocrú le cód UAP, roghnaigh an **[UAP WPS]** agus brúigh **OK**.

2. Breac síos an cód UAP 8 ndigit a thaispeántar ar an teilifís agus cuir isteach é ar bhogearraí an ródaire ar an PC. Féach lámhleabhar an ródaire le fáil amach cá háit a gcuirtear isteach an cód UAP.

### Socraigh ceangal daingnithe le criptiú WPA

Má tá slándáil WPA (Rochtain Chosanta Wi-Fi) ag do ródaire, cuir isteach an frása pas leis an gcanialtán.

1. Chun an eochair criptithe a chur isteach de láimh, roghnaigh **[Caighdeánach]** agus brúigh **OK**.

2. Chun an méarchlár scáileáin a fháil, roghnaigh an réimse iontrála téacs, ansin brúigh **OK**.

### Socraigh ceangal daingnithe le criptiú WEP

Má tá criptiú slándála WEP agat, iarrfaidh an teilifís ort an eochair criptithe WEP a chur isteach in uimhreacha heicsidheachúla.

1. Aimsigh an eochair heicsidheachúil i mbogearraí an ródaire ar do PC agus den nóta den chéad eochair i liosta eochracha WEPs.

2. Cuir isteach an eochair slándála ar an teilifís leis an gcanialtán chun é a cheangal den ródaire.

3. Má iantar é, aontaigh le Comhaontú Ceadúnais an Úsáideora Deiridh.

### Socrúithe líonra

#### Aimn an líonra teilifíse

Má tá breis is teilifís amháin i do líonra baile, is féidir an teilifíseán seo a athainmniú ionas go mbeidh ainm ar leith aige.

1. Brúigh **▲**.

2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socrúithe líonra]** > **[Aimn an líonra theilifíse]**, ansin brúigh **OK**.

3. Cuir isteach an t-ainm leis an méarchlár scáileáin nó leis an gcanialtán.

#### Cuir Miracast air

Teilifís atá deimhnithe ag Miracast is ea an teilifís seo. Chun inneachar ó ghléas Wi-Fi a thaispeáin gan uaim ar do theilifís, cuir Miracast air.

1. Brúigh **▲**.

2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socrúithe líonra]** > **[Wi-Fi Miracast]**.

3. Roghnaigh **[Ann]**, ansin brúigh **OK** chun Miracast a chumasú.

**Leid:** Chun stair gach gléas Wi-Fi Miracast a ghlanadh, roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socrúithe líonra]** > **[Glan gléasanna Wi-Fi Miracast]**.

#### Cuir taifeadadh cianda air

Tacaíonn an teilifís seo le taifeadadh cianda a sceidealtair ó ghléas Wi-Fi.

**Nóta:** Má chuireann tú taifeadadh cianda ann, idíonn an teilifís breis cumhachta ar fuireachas.

1. Brúigh **▲**.

2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socrúithe líonra]** > **[Taifeadadh MyRemote]**.

3. Roghnaigh **[Ann]**, ansin brúigh **OK**.

---

## Ceangal CAM (Modúl Rochtana Teagmhasaigh)

---

### An méid is féidir leat a dhéanamh

Is féidir féachaint ar chainéil scrofa teilifíse digití le Modúl Rochtana Teagmhasaigh (CAM). Is féidir féachaint ar na cláir tar éis an CAM a chur isteach agus na táillí síntiúis a íoc.

Tacaíonn an teilifís seo le CI (Comhéadan Coitianta) agus le CI+. Tacaíonn CI+ le cláir príomhúla digiteacha HD a bhfuil ardleibhéal cosanta cóipeála acu.


**Nóta:** Braitheann na feidhmchláir, na feidhmeanna, an t-inneachar agus na teachtaireachtaí scáileáin ar sholáthraí seirbhíse an CAM.

---

### An méid a bheidh uait

**Rabhadh:** Chun do CAM a chosaint ar dhamáiste, cuir isteach an CAM faoi mar a deirtear leat é.

**Nóta:** Léigh an doiciméad ó do sholáthraí seirbhíse faoin tslí leis an gcárta cliste a chur isteach sa Mhodúl Rochtana Teagmhasaigh.

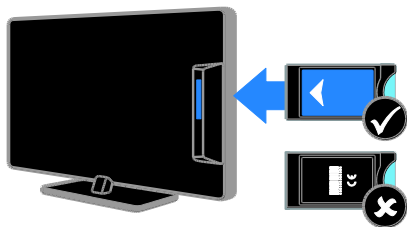

1. Cuir an teilifís as.
2. Lean na treoracha atá priontáilte ar an CAM chun an CAM a chur isteach i slota an Chomhéadain Choitianta ar thaobh an teilifíseáin.  
Brúigh an CAM isteach chomh fada agus is féidir.
3. Cuir an teilifís ann, ansin fan ar ghníomhachtú an CAM. Tógann sé cúpla nóiméad.  
Chun teacht a bheith agat i gcónaí ar chainéil chriptithe teilifíse digití, fág an CAM sa slota.

---

### Tar ar sheirbhísí CAM

1. Tar éis an CAM a chur isteach agus a ghníomhachtú, brúigh **III OPTIONS**.
2. Roghnaigh **[Comhéadan Coitianta]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh an soláthraí CAM, ansin brúigh **OK**.

# 6 Fabhtcheartú

## Fadhbanna ginearálta

Ní féidir an teilifíseán a chur ann:

- Dícéangal an cábla cumhachta den asraon cumhachta. Fan nóiméad amháin sula n-athcheanglaíonn tú é.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta ceangailte go daingean.

**Agus an teilifíseán á chur ann agat, nó á mhúchadh nó á chur ar fuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscach ó fhonnadh an teilifíseáin:**

Ní gá rud ar bith a dhéanamh. Toradh is ea an torann díoscach ar ghnáthleathnú agus gnáthchrapadh an teilifíseáin de réir mar a éiríonn sé te agus fuar. Ní bhíonn tionchar aige ar fheidhmiú.


**Ní fhreagraíonn an teilifíseán don chianrialtán ná do rialuithe teilifíse nuair a bhíonn sé air:**

Teastaíonn beagán ama ón teilifíseán sula mbíonn sé tosaithe. I gcathéamh an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifíseán don chianrialtán ná do rialuithe teilifíse. Ní aon rud neamhghnách é sin.

Mura bhfreagraíonn an teilifíseán an cianrialtán tar éis tamaill, féach ar bhraiteoir an chianrialtáin trí cheamara digiteach - má bhrúnn tú cnaipe ar bith ar an gcianrialtán agus má thugann tú caocháil dhearg faoi deara ag an mbraiteoir, ciallaíonn sé go bhfuil an cianrialtán ag obair ach go mb'fhéidir gur gá iarraidh ar Philips Consumer Care an teilifíseán a sheiceáil. Ní bhaineann an nós imeachta fabhtréitigh le cianrialtáin atá péireáilte gan sreang leis an teilifíseán.

**Agus an teilifís ar fuireachas, taispeántar splaniscáileán tosaigh, ansin filleann an teilifís ar mhód fuireachais:**



Ní aon rud neamhghnách é sin. Nuair a dhéantar an teilifís a dhícéangal agus a athchéangal den soláthar cumhachta, taispeántar an scáileán tosaigh ag an gcéad tosú eile.

Chun teilifís atá ar fuireachas a chur ann, brúigh  ar an gcianrialtán nó brúigh eochair ar bith ar an teilifíseán.

Tá caocháil dhearg á dhéanamh ag an solas fuireachais:

Dícéangal an cábla cumhachta den asraon cumhachta. Fan go bhfuaraíonn an teilifíseán sula n-athcheanglaíonn tú an cábla cumhachta. Má tharlaíonn an caocháil arís, cuir glao ar Philips Consumer Care.

**Tá fuaim na teilifíse sa teanga mhícheart:**

Má roghnaíonn tú  **OPTIONS** teanga, athshocraíonn an teilifíseán an teanga réamhshocraithe nuair a athraíonn tú cainéil agus nuair a mhúchann tú an teilifíseán. Chun an teanga roghnaithe a choimeád, athraigh do theanga fuaime trí bhrú ar , ansin **[Cumraíocht] > [Socruithe cainéil]** nó **[Socruithe satailíte] > [Teangacha] > [Príomhtheanga fuaime]** nó **[Teanga thánaisteach fuaime]**.

**Tá an roghchlár teilifíse nó Smart TV sa teanga mhícheart:**

Athraigh an roghchlár go dtí do rogha teanga.

Gheofar eolas breise ar **Athraigh do socruithe teilifíse > Socruithe teanga > Teanga roghchláir** (Lch 41).

**Rinne tú dearmad ar an gcód 4 dhigit a bhaineann an glas den ghné blocála cainéal (glas linbh):**

Cuir isteach '8888'.

**Teastaíonn uait fós do bhogearraí teilifíse a uasghrádú:**

Téigh chuig [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) agus íoslódáil an pacáiste bogearraí is déanaí le haghaidh do theilifíse. Gheofar ar an suíomh treoracha maidir le suiteáil na mbogearraí agus nótaí scaoilte a insíonn duit cé na rudáil a tugadh chun dáta. Gheofar treoracha iomlána ar conas bogearraí do theilifíse a uasghrádú ag **Athraigh do shocruithe teilifíse > Nuashonraigh bogearraí** (Lch 44).

---

## Fadhbanna cainéil

**Teastaíonn uait cainéil teilifíse a shuiteáil:**

Féach **Athraigh do shocruithe teilifíse >**

**Suiteáil uathoibríoch** (Lch 38) chun

treoracha a fháil ar conas cainéil analógacha

nó digiteacha a shuiteáil. Más mian leat

cainéil teilifíse satailíte a shuiteáil, féach

**Athraigh do shocruithe teilifíse > Socruithe**

**satailíte** (Lch 40).

**Ní bhfuarthas aon chainéal digiteach le linn na suiteála:**

- Féach na sonraíochtaí teicniúla chun a bheith cinnte go dtacaíonn do theilifís le DVB-T, DVB-C, nó DVB-S i do thír féin.
- Bí cinnte go bhfuil gach cábla ceangailte i gceart agus gur roghnaíodh an líonra ceart.

**Níl cainéil a suiteáladh roimhe seo le**

**feiceáil sa liosta cainéal:**

Bí cinnte gur roghnaíodh an liosta cainéal ceart.

**Teastaíonn uait an liosta cainéal a athshocrú nó ord nua a chur air:**

Tar éis na gchainéal a shuiteáil, bíonn siad le feiceáil sa liosta cainéal. Chun eolas a fháil ar conas liostaí cainéal a bhainistiú, lena n-áirítear cainéil a athshocrú, féach **Féach ar teilifís > Bainistigh liostaí cainéal** (Lch 13).

---

## Fadhbanna pictiúir

**Tá an teilifís ann, ach níl aon phictiúr air nó tá as pictiúr as riocht:**

- Bí cinnte go bhfuil an aeróg ceangailte den teilifíseán i gceart.
- Bí cinnte gur roghnaíodh an gléas ceart mar fhoinsé taispeána.
- Bí cinnte go bhfuil an gléas nó an fhoinsé sheachtrach ceangailte i gceart.

**Tá fuaim agam ach níl aon phictiúr:**

Bí cinnte go bhfuil na socruithe pictiúir i gceart.

**Níl glacadh maith teilifíse ón gceangal aeróige:**

- Bí cinnte go bhfuil an aeróg ceangailte den teilifíseán i gceart.

- Is féidir le callairí, gléasanna fuaime neamhthalmhaithe, soilse neon, foirgnimh ard, agus rudaí móra eile difear a dhéanamh do chaighdeán an ghlacachta. Más féidir, déan iarracht caighdeán an ghlacachta a fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilifíseán.
- Má tá an glacadh go maith ach amháin ar chainéal amháin, mioncheartaigh an cainéal sin.

**Níl caighdeán an pictiúir go maith ó ghléasanna ceangailte:**

- Bí cinnte go bhfuil na gléasanna ceangailte i gceart.
- Bí cinnte go bhfuil na socruithe pictiúir i gceart.

**Níor shábháil an teilifís na socruithe pictiúir:**

Bí cinnte go bhfuil suíomh an teilifíseán

socraithe ag **Baile**. Is féidir socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód sin.

**Ní oireann an pictiúr don scáileán; tá sé rómhór nó róbheag:**

Athraigh go dtí formáid pictiúir eile.

**Athraíonn formáid an phictiúir nuair a athraítear an cainéal:**

In ionad an fhormaid pictiúir [**Uathzúmáil**], roghnaigh formáid pictiúir eile.

**Tá suíomh an phictiúir mícheart:**

D'fhéadfadh sé nach n-oirfeadh comharthaí pictiúir ó ghléasanna áirithe don scáileán. Seiceáil aschur comhartha an ghléis.

**Pictiúr scrofa is ea an pictiúr ó chraoltaí:**

Teastaíonn Modúl Rochtana Teagmhasaigh chun féachaint ar an inneachar. Seiceáil le d'oibreoir seirbhíse.

**Taispeántar meirg "e-ghreamán" ar a bhfuil eolas ar thaispeáint an teilifíseáin:**

Tá an teilifíseán i mód [**Siopa**]. Chun an greamán a bhaint, socraigh an teilifís i mód [**Baile**], ansin atosáigh an teilifís. Féach **Athraigh do shocruithe teilifíse > Socruithe eile > Mód Baile** (Lch 44).

**Níl an taispeáint ríomhaire ar an teilifís cobhsaí:**

- Bí cinnte go n-úsáideann an PC an ráta tacaithe taifeach agus athnuachana. Féach **Sonraíochtaí > Taispeáin taifigh** (Lch 67).
- Athraigh formáid an phictiúir teilifíse go [**Neamhscálaithe**].



## Fadhbanna fuaim

### Tá pictiúr ann ach níl aon fhuaim ag teacht ón teilifíseán:

Mura mbraitear comhartha fuaim, múchann an teilifíseán an t-aschur fuaim as a stuaim féin — ní chiallaíonn sin go bhfuil mífhéidhm ann.

- Bí cinnte go bhfuil gach cábla ceangailte i gceart.
- Bí cinnte nach bhfuil an fhuaim balbhaithe nó socraithe ag nialas.
- Bí cinnte gur roghnaíodh socrú na gcallairí teilifíse. Brúigh **III OPTIONS**, roghnaigh **[Pictiúr agus fuaim] > [Callairí]**, agus ansin roghnaigh **[Teilifís]**.
- Bí cinnte go bhfuil an t-aschur fuaim teilifíse ceangailte den ionchur fuaim ar ghléas amharclainne baile atá HDMI-CEC-cumasaithe nó EasyLink-chomhlíontach. Ba cheart fuaim a bheith le cloisteáil ó callairí na hamharclainne baile.
- D'fhéadfadh gléasanna áirithe iarraidh ort aschur fuaim HDMI a chumasú de láimh. Má tá fuaim HDMI cumasaithe cheana féin, ach nach bhfuil fuaim le cloisteáil uaidh, moltar formáid na fuaim digítí ar an ngléas a athrú go PCM (Modhnú Bíogchóid). Féach an doiciméad a ghabhann le do ghléas chun treoracha a fháil.

### Tá pictiúr agam ach níl caighdeán na fuaim go maith:

Bí cinnte go bhfuil na socruithe fuaim i gceart.

## Fadhbanna ceangail

### Tá fadhbanna leis na gléasanna HDMI:

- Meabhraítear duit gur féidir le HDCP (Cosaint d'Inneachar Digiteach ar Bhanda Leathan) cur leis an am a thógann sé ar theilifís inneachar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-aithníonn an teilifís an gléas HDMI agus mura dtaispeántar pictiúr, athraigh an fhoinsé ó ghléas amháin go dtí gléas eile agus ar ais arís.

- Má bhíonn cur isteach ar an bhfuaim ó am go chéile, bí cinnte go bhfuil na socruithe aschuir ón ngléas HDMI ceart.
- Má úsáideann tú cuibheoir HDMI-go-DVI nó cábla HDMI go DVI, bí cinnte go bhfuil cábla fuaim breise ceangailte de FUAIM C/D nó FUAIM ISTEACH (mionseac amháin).

### Ní féidir leat úsáid a bhaint as gnéithe EasyLinks:

Bí cinnte gur gléasanna HDMI-CEC-chomhlíontacha iad do ghléasanna HDMI. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin ar ghléasanna atá HDMI-CEC-chomhlíontach.

### Má tá gléas fuaim HDMI-CEC-chomhlíontach ceangailte den teilifíseán agus mura dtaispeántar an teilifíseán aon íocón bhalbhaithe nó fuaim nuair a bhíonn an fhuaim balbhaithe, méadaithe nó laghdaithe:

Gnáthrud é sin nuair a bhíonn gléas fuaim HDMI-CEC ceangailte.

### Ní thaispeántar inneachar an ghléis USB:

- Bí cinnte go bhfuil an gléas stórála USB socraithe ag **Aicme Ollstórála** comhlíontach, faoi mar a thuairiscítear i ndoiciméadú an ghléis stórála.
- Bí cinnte go bhfuil an gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilifíseán.
- Bí cinnte go dtacaíonn an teilifís leis na formáidí comhaid fuaim agus pictiúir.

### Níl comhaid fuaim agus pictiúir ar do ghléas stórála USB ag seinm nó ag taispeáint go réidh:

D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB teorainn a chur leis an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, rud is cúis le seinm neamhshásúil.

---

## Fadhbanna líonra

Teastaíonn uait ceangal gan sreang a chur idir do theilifíseán agus do líonra baile:

Féach **Ceangail do theilifíseán > Ceangail de líonra agus den Idirlíon > Wi-Fi comhtháite** (Lch 60) chun treoracha a fháil ar conas do theilifíseán a cheangal gan sreang de do líonra baile.

### Níl Smart TV ag obair:

Seiceáil go bhfuil an ródaire ceangailte i gceart den teilifíseán, agus to bhfuil teacht oscailte ag an ródaire ar an Idirlíon. Má tá balla tine nó socruithe slándála ag do ródaire, bí cinnte go ligeann sé do sonraí Smart TV dul tríd - seiceáil doiciméadú do ródaire chun na sonraí a fháil.

### Tá teacht an-mhall ar an Idirlíon trí Smart TV:

- Déan iarracht cáilíocht an chomhartha idir an ródaire agus an teilifíseán a fheabhsú má tá tú ag teacht ar an Idirlíon gan sreang. Féach doiciméadú an ródaire chun sonraí a fháil.
- Bain úsáid as an leathanbhanda is tapúla áit is féidir.
- Tabhair do theilifíseán chun dáta leis na bogearraí is déanaí le bheith cinnte go bhfuil an luas brabhsála chomh hard agus is féidir.

### Tá do líonra mall:

Má tá tú ag teacht ar do PC gan sreang, féach doiciméadú an ródaire chun feabhas a chur ar cháilíocht an chomhartha idir an ródaire agus an teilifíseán.

### Tá an líonra gan sreang as riocht nó ar iarraidh:

- Bí cinnte nach bhfuil oigheanna micreathonnacha, fóin DECT, ná gléasanna Wi-Fi mórthimpeall ag cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Mura bhfuil an líonra gan sreang ag obair, bain triail as ceangal líonra sreangtha.
- Bí cinnte go gceadaíonn na ballaí tine i do líonra teacht ar an gceangal teilifíse gan sreang.

---

## Déan teagmháil le Philips

Rabhadh: Ná déan iarracht an teilifíseán a dheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona agus damáiste nach féidir a dheisiú a dhéanamh don teilifíseán nó do bharánta a chur ar neamhní.

Murar féidir leat an fhadhb a réiteach, féach na ceisteanna coitianta (CC) don teilifíseán seo ag [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Is féidir pobal teilifíse Philips a cheadú chomh maith agus rannchuidiú leis ag [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

Más mian leat labhairt le hionadaí de chuid Philips nó r-phost a chur chuige, déan teagmháil le Philips Consumer Care i do thír féin. Gheobhaidh tú na sonraí teagmhála sa bhileog bharánta a ghabhann leis an teilifíseán seo nó ag [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Breac síos múnla agus sraithuimhir do theilifíseán sula ndéanann tú teagmháil le Philips. Feicfear na huimhreacha sin priontáilte ar chúl an teilifíseáin agus ar an bpacáistiú.

# 7 Sonraíochtaí

## Cumhacht agus glacadh

D'fhéadfadh sonraíochtaí táirge athrú gan fógra a bheith tugtha.

### Cumhacht

- Príomhchumhacht: AC 220-240V (50-60Hz)
- Ídiú cumhachta fuireachais: < 0.3 W
- Teocht timpeallach: 5 go 40 céim Celsius
- Gheofar an t-ídiú cumhachta ar na sonraíochtaí táirge ag [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Taispeánann an rátáil cumhachta atá tugtha ar chineálphláta an táirge an méid cumhachta a ídíonn an táirge seo le linn ghnáthúsáid teaghlaigh (IEC 62087 Ed.2). Baintear úsáid as an uasrátáil cumhachta, a thugtar idir lúibíní, ar mhaithe le sábháilteacht leictreach (IEC 60065 Ed.) 7.2).

### Glacadh

- Ionchur aeróige: 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Córas teilifíse: DVB COFDM 2K/8 K
- Athsheinm físeáin: NTSC, PAL, SECAM\*
- Teilifís Dhigiteach: MPEG-4, DVB-T (Domhanda), DVB-T2\*, DVB-C (Cable), DVB-S/S2\* (Satailít)
- Bandaí tiúnóra: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- Ar fáil ar mhúnlaí áirithe amháin.

## Taispeáint agus fuaim

### Pictiúr / Taispeáint

- Cineál an taispeána: Cúlolas LED HD iomlán
- Méid trasnánach:
  - 81 cm / 32 orlach
  - 107 cm / 42 orlach
  - 117 cm / 46 orlach
  - 127 cm / 50 orlach
- Cóimheas treoíochta: 16:9 (scáileán leathan)
- Taifeach painéil: 1920x1080p

- Feabhsú pictiúir: Pixel Plus HD
- Ráta Foirfe Gluaisne (PMR): 300 Hz
- 3D: Easy 3D
- Ambientlight

### Fuaim

- Cumhacht aschuir (RMS @ 10% THD):
  - PFL5008 and PFL5018: 20 W
  - PFL5028 and PFL5038: 24 W
- Fuaim Shoiléir
- Monofónach / Steiréó / Clárú tánaisteach fuaim

## Taispeáin taifigh

### Formáidí ríomhaire - HDMI (Taifeach - ráta athnuachana)

640 × 480 - 60 Hz  
 800 × 600 - 60 Hz  
 1024 × 768 - 60 Hz  
 1280 × 720 - 60 Hz  
 1280 × 768 - 60 Hz  
 1280 × 1024 - 60 Hz  
 1360 × 768 - 60 Hz  
 1680 × 1050 - 60 Hz  
 1920 × 1080 - 60 Hz

### Formáidí ríomhaire - VGA (Taifeach - ráta athnuachana)

640 × 480 - 60 Hz  
 800 × 600 - 60 Hz  
 1024 × 768 - 60 Hz  
 1280 × 1024 - 60 Hz  
 1360 × 768 - 60 Hz  
 1600 × 1200 - 60 Hz  
 1920 × 1080 - 60 Hz

### Formáidí físe (Taifeach - ráta athnuachana)

480i - 60 Hz  
 480p - 60 Hz  
 576i - 50 Hz  
 576p - 50 Hz  
 720p - 50Hz, 60 Hz  
 1080i - 50Hz, 60 Hz  
 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz

# Ilmheáin

**Nóta:** Ní 'mór do chomhaid ilmheáin bheith faoi bhun 128 carachtar.

## Ceangail ilmheáin a dtacaítear leo

- USB: Ná ceangail ach na gléasanna USB sin a ídionn 500mA cumhachta nó níos lú.
  - NTFS, FAT 16 (Inléite amháin)
  - FAT 32
- Ethernet LAN RJ-45

## Formáidí fuaimne / fise a dtacaítear leo

## Comhaid íomhá a dtacaítear leo

- JPEG: \*.jpg, \*.jpeg, \*.mpo
- GIF (87a, 89a): \*.gif
- PNG: \*.png
- BMP: \*.bmp, \*.dib
- JPS: \*.jps
- PNS: \*.pns
- BMS: \*.bms

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG-1	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (V1&V2), DVD-PCM,Dolby Digital	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.as	TS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (V1&V2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 30, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No

## Formáidí fuaimne / fise a dtacaítear leo

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .mts .m2s .m2	M2TS TTS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (V1&V2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 30, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
.as .mts .mts	AVCHD	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (V1&V2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No

## Formáidí fuaimne / fise a dtacaítear leo

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .mts .mts	AVCHD	MVC	1920x1080 @ field rate = 30, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3,AAC/HE-AAC (V1&V2),Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
.m4v	M4V	H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.ismv/Realtext .mp4	frag MP4	H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	No	No	Yes	Yes	Yes
		MVC	1920x1080 @ field rate = 30, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		No	No	Yes	Yes	Yes

## Formáidí fuaimne / físe a dtacaítear leo

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4	H.264	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		H.264			30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ 60fps 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30, 60 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9/VC1	1920x1080	30p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.m4v .m3u8	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.5 L3 AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080		30		Yes	Yes	No	No	No

## Formáidí fuaimne / físe a dtacaítear leo

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	20	MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.5 L3 AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9/VC1	1920x1080	30p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.asf .wmv	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	4	MPEG-1 (L1&L2), MPEG- MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.5 L3 AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		DhX 3.11	1920x1080	30p, 60i	4		Yes	Yes	No	No	No
.webm	WebM	VP8	1920x1080		5	Ogg Vorbis	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	30	-	No	No	No	No	Yes
.hvc	DMF (DIVX)	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	20	MPEG-1 (L1&L2), MPEG- 1,2,2.5 L3 AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	No	No	No	No
		DhX 3.11	1920x1080	30p, 60i	20		Yes	No	No	No	No

## Formáidí fuaimne / físe a dtacaítear leo

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.3gp .3g2	3GP	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC (v1&v2), AMR	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.263	1920 x 1080	30p	30		Yes	Yes	No	No	No
.mov .qt	QuickTime	-	-	-	30	-	Yes	Yes	No	No	No

## Formáidí fuaimne a dtacaítear leo

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp3	MP3	-	-	48	384	MPEG-1,2,2.5 L3	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma .asf	WMA (V2 up to V9.2)	-	-	48	192	WMA	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma	WMA Pro	-	-	96	768	WMA, WMA Pro	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.lpcm (PC) .pcm (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	No	Yes	No	No	No
.wav (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aif (mac) .aif (mac)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aac .mp4 .m4a	AAC	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (v1&v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.pls .m3u	Playlists	-	-	-	-	-	Yes	Yes	No	No	No
.m4a	M4A	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (v1&v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No

Formáidí fuaime a dtacaítear leo

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.amr	AMR-NB (SmartTV only)	-	-	8 16	12.8 6.6 8.85 12.65 14.25 15.85 18.25 19.85	AMR	Yes	Yes	No	No	No
.ogg .oga	Ogg	-	-	48	498	Ogg/Vorbis	Yes	Yes	No	No	No

Formáidí fotheidil a dtacaítear leo

Format	File Extension	USB	Media Server	CE-HTML	HTML5	YouTube
SVG	.art	Yes	No	No	No	No
MVC/SRT	-	Yes	Yes	No	No	No
SUB	.sub	Yes	No	No	No	No
TXT	.txt	Yes	Yes	No	No	No
Substation alpha V4	.ass	Yes	Yes	No	No	No
Advanced substation alpha V4+	.ass	Yes	Yes	No	No	No
DVB	-	Yes	Yes	No	No	No
SAMI	.smi .smil	Yes	No	Yes	Yes	No
XSUB,XSUB+	.avi .drc	Yes	No	No	No	No
TTML	.ttml	No	No	Yes	Yes	No

Ionchódú carachtar

- Windows-1250 (CP-1250): Laidin Lár na hEorpa agus Oirthear na hEorpa (An tSeicis, an Ungáiris, an Pholainnis, an tSlóvaicis, an tSlóivéinis, an Chróitis, an Rómáinis, an tSeirbis)
- Windows-1251 (CP-1251): Coireallach
- Windows-1252 (CP-1252): Laidin Iarthar na hEorpa
- Windows-1253 (CP-1253): Gréigis
- Windows-1254 (CP-1254): Tuircis
- UTF-8: Ionchódú carachtair ilbheart le haghaidh Unicode

Bogearraí freastalaí meán

DLNA-chomhlíontach a dtacaítear leis

- Windows Media Player (Microsoft Windows)
- Twonky Media (Microsoft Windows, Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (Microsoft Windows)
- TVersity (Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (Microsoft Windows)
- Fuppes (Linux)
- uShare (Linux)

Nascacht

Cúl

- **HDMI 1 ARC:** Cainéal Filtte Fuaime HDMI
- **HDMI 2**
- **FUAIM ISTEACH (DVI):** Mionseac steiréó 3.5mm
- **LÍONRA:** Ethernet LAN RJ-45
- **SERV. U:** Port seirbhíse
- **CVBS/Y, Pb, Pr, Audio L/R:** Fuaime agus fíis chomhchodach
- **FUAIM DHIGITEACH AMACH:** Comhaiseach
- **AERÓG TEILIFÍSE:** 75 ohm comhaiseach (IEC)
- **SCART (RGB/CVBS):** cuibheoir SCART
- **SAT:** Satailít F-pionna (i gcomhair múnlaí áirithe amháin)

Taobh

- **CI:** Comhéadan Coitianta
- **HDMI**
- **USB 1 / 2**
- **Cluasáin:** Mionseac steiréó 3.5mm

Leagan cabhrach

UMv 500812125003 - 20130326

# 8 Innéacs

## 3

3D	16
3D, 2D go 3D	17
3D, athraigh formáid	17
3D, foláireamh sláinte	4
3D, múch	17
3D, tosaigh	17

## A

airde	12
amadóir codlata	34
Ambilight	18
Ambilight, cuir air	18
Ambilight, socruithe	18
Ambilight, solas toglainne	18
amharclann bhaile, ceangail	51
amplitheoir, roghnaigh aschur	58
an liosta cainéal	13
an liosta cainéal, cóipeáil	39
Ardán Ilmheán Baile (MHP)	23
athainmnigh cainéil	13
athainmnigh, gléas ceangailte	57
athchúrsáil	8
athshuiteáil	45

## B

bíp eochrach	42
bogearraí, nuashonraigh digiteach	45
bogearraí, nuashonraigh USB	44
bogearraí, nuashonnú ón ldiríon	45
bogearraí, seiceáil an leagan	44
braiteoirí	10

## C

cabhair, ar scáileán	9
----------------------	---

Cabhair, leagan	70
cáblaí	46
cainéil	13
cainéil analógacha, fotheidil	42
cainéil analógacha, mioncheartaigh	39
cainéil analógacha, suiteáil	38
cainéil dhigiteacha, fotheidil	42
cainéil dhigiteacha, suiteáil	38
cainéil roghnaithe, liosta	13
cainéil, athainmnigh	13
cainéil, athraigh	13
cainéil, athshuiteáil	45
cainéil, ceanáin	13
cainéil, folaigh nó dífholaigh	13
cainéil, lógó	13
cainéil, mioncheartaigh (analog)	39
cainéil, sórtáil	13
cainéil, suiteáil (analogach)	38
cainéil, suiteáil (digiteach)	38
cainéil, suiteáil (satailít)	41
cainéil, suiteáil (uathoibríoch)	38
cainéil, tabhair chun dáta	39
Callairí teilifíseáin, gan fuaim	12
CAM	62
CAM, cuir isteach	62
CAM, cumasaigh	62
ceamara digiteach	52
ceamara físghlao	55
ceamthaifeadán digiteach	53
ceangail gléas USB	54
ceangail, amharclann bhaile	51
ceangail, ceamara digiteach	52
ceangail, ceamara físghlao	55
ceangail, ceamthaifeadán digiteach	53
ceangail, consól cluichí	50
ceangail, diosca crua seachtrach	54
ceangail, glacadóir teilifíse	48

ceangail, Idirlíon	59
ceangail, líonra baile	60
ceangail, luchóg	55
ceangail, méarchlár	55
ceangail, ríomhaire	54
ceangail, seinnteoir díosca	47
ceangail, taifead	49
CI 62	
cianrialú	10
clár freastalaí meán	19
clog	34
cluichí, dhá imreoir	32
comhbhrúnna, faoi thacaíocht	68
Comhéadan Coitianta	62
consól cluichí, ceangail	50
cuir an teilifís ann, as	12
cúntóir socruithe	36
cúram scáileáin	4

## D

déan teagmháil le Philips	9
diosca crua seachtrach	54
DivX VOD	21
DLNA	19
DTVí	23

## E

EasyLink	57
EasyLink, callairí teilifíse	58
EasyLink, cianrialtán	58
EasyLink, cumasaigh	58
EasyLink, gnéithe	57
EasyLink, rialú scáileán	11
EasyLink, rialuithe	58
eolaire clár	15
Eolaire teilifíse	15
EPG	15

EPG, craoltóir	15
EPG, Idirlíon	16

## F

faigh ar cíós, físeán ar líne	23
físciamara Philips	55
físeán ar líne, faigh ar cíós	23
físeán taispeána	43
foinse, nuashonraigh	57
foinse, roghnaigh	14
fóram ar líne	9
formáid phictiúir	15
fotheidil, analógach	42
fotheidil, digiteach	42
fotheidil, teanga	42
fuireachas	12

## G

glacadóir teilifíse, ceangail	48
Glas Kensington	5
glas linbh	35
glasáil an teilifís	5
gléas ceangailte, athainmnigh	57
gléasanna, féach ar	56

## H

HbbTV	23
HDMI	46
HDMI ARC	46

## I

Idirlíon, ceangail	59
Idirlíon, Smart TV	21
ilmheáin, formáidí a dtacaítear leo	68
ilmheáin, roghanna seanma	19
ilmheáin, seinn comhaid	18
inbhuanaitheacht	8



<b>L</b>		
LED fuireachais	10	
líonra baile	59	
líonra, ainm teilifíse	61	
líonra, ceangail	59	
Lipéad fuinnimh	9	
luchóg USB	55	
<b>M</b>		
méarchlár USB	55	
mód baile	44	
mód siopa	44	
mód, baile nó siopa	44	
Modúl Rochtana Teagmhasaigh	62	
<b>N</b>		
nasc Pixel Plus	59	
nascacht	70	
nascóirí	46	
nuashonraigh, liosta foinsí	57	
<b>P</b>		
pause TV	25	
pause TV, tiomántán crua USB	25	
PC, taispeáin taifigh	67	
<b>R</b>		
raidió digiteach	13	
rátaíl tuismitheora	35	
réamhshocrúithe, pictiúr agus fuaim	14	
rialú le fón cliste	11	
rialuithe	10	
rialuithe cúil	10	
rialuithe teilifíseáin	10	
ríomhaire, seinn comhaid	19	
rochtain don lucht lagéisteachta	43	
rochtain don lucht lagradhairc	43	
rochtain uilíoch, an lucht lagéisteachta	43	
rochtain uilíoch, an lucht lagradhairc	43	
rochtain uilíoch, cumasaigh	42	
<b>S</b>		
sábháilteacht	3	
satailít, cuir satailít leis nó bain satailít	41	
satailít, socruithe	40	
satailít, suiteáil cainéil	41	
SCART	46	
sceideal, taifeadtaí	27	
seinn, comhaid ríomhaire	19	
seinn, comhaid USB	19	
seinnteoir díosca, ceangail	47	
siopa físeán	23	
Skype	28	
Skype, cumraíocht	29	
Skype, déan teagmháil a bhlocáil	29	
Skype, físghlao	30	
Skype, freagair glao	30	
Skype, glórghlao	30	
Skype, glórphoist	31	
Skype, sínigh isteach	29	
Skype, socruithe	32	
Skype, teagmhálacha	29	
Smart TV	21	
Smart TV, brabhsáil	21	
Smart TV, feidhmchláir	22	
Smart TV, líonra	59	
Smart TV, tosaigh	22	
socrúithe cluiche	33	
socrúithe fuaime	37	
socrúithe fuaime, athshocraigh	38	
socrúithe líonra	61	
socrúithe na bpictiúr	36	
socrúithe pictiúir, athshocraigh	38	
socrúithe tíosacha ar fhuinneamh	8	

socruithe, cluiche	33
socruithe, formáid fuaime	37
socruithe, fuaim	37
socruithe, líonra	61
socruithe, pictiúr	36
solas tolgainne	18
sonraíochtaí cumhachta	67
sonraíochtaí fuaime	67
suíomh, leideanna	5
suíomh, seastán nó balla	5
suiteáil cainéil, uathoibríoch	38

## T

tacaíocht táirge	9
taifead cláir theilifís, tiomántán crua USB	26
taifead cláir theilifíse, aon iarracht	27
taifead, ceangail	49
taifeadadh, cláir theilifíse	26
taifeadtaí, féach ar	28
taifeadtaí, sceideal	27
taifeadtaí, scrios	28
taispeáin sonraíochtaí	67
taispeáin taifigh	67
teanga fuaime	42
teanga, fotheidil	42
teanga, roghchlár	41
teilethéacs 2.5	33
Teilifís idirghníomhach	23
teilithéacs, Clár na Leathanach	33
teilithéacs, cuardach	34
teilithéacs, foleathanaigh	33
teilithéacs, méadaigh	33
teilithéacs, scáileán déach	33
teilithéacs, téacs digiteach	34
teilithéacs, teanga	33
trádmharcanna agus cóipchearta	7
treoir clár, craoltóir	15

treoir clár, ldiríón	16
treoir nascachta	9
Treoir theilifíse, craoltóir	15
Treoir theilifíse, ldiríón	16

## U

uath-íomlaoid fotheideal	59
Uathmhúch, gléasanna	58
UBS, seinn comhaid	19

## W

Wi-Fi comhtháite, cumraíocht	60
------------------------------	----

## Y

YouTube	21
YPbPr, físeán comhpháirteach	46

