

FLATV

32PFL9603D

37PFL9603D

42PFL9603D

47PFL9603D

42PFL9703D

47PFL9703D

52PFL9703D

Инструкция за експлоатация

PHILIPS

ВАЖНО

Прочетете тази инструкция за експлоатация преди да започнете да използвате този продукт.

Обърнете внимание на тази част и стриктно следвайте инструкциите. Гаранцията не е валидна при повреда, когато не са спазвани инструкциите.

Безопасност

- За да избегнете късо съединение не излагайте продукта на дъжд или вода.
- За да избегнете пожар или електрически удар не поставяйте открити източници на огън (например запалени свещи) близо до телевизора.
- Оставете свободно място поне 10 см (4 инча) от всички страни на телевизора, за да има вентилация.
- Сложете го далеч от радиатори или други източници на топлина.
- Не поставяйте телевизора в затворени пространства като секции. Уверете се, че пердетата, лавици и т.н. не спират потока на въздух през отворите за вентилация.
- За да избегнете повреда, не поставяйте никакви предмети във вентилационните отвори.
- Уверете се, че телевизора не може да падне. Поставете телевизора върху стабилна и плоска повърхност и използвайте само поставката осигурена с телевизора.
- За да избегнете увреждане на захранващия кабел, което може да причини пожар или електрически удар, не поставяйте телевизора върху кабела или нещо друго, което може да зацъпи кабела.
- Когато окачите телевизора на свиваемо рамо или на скобите VESA за стена внимавайте да не опъвате силно кабелите. Частично изкараните кабели може да причини изскачане на искри или пожар.

Грижа за екрана

- Изключете телевизора от захранването преди да го чистите.
- Почистете повърхността със сух парцал. Не прилагайте никакви други субстанции (химически или почстващи препарати за дома). Това може да повреди екрана.
- Не пипайте, бутайте или трийте или удряйте

екрана с нищо твърдо, като това може да надраска, развали или повреди за постоянно екрана.

- За да избегнете деформации и избледняване на цветовете, изтрийте ако има капки вода възможно по-скоро.
- Статични изображения
Избягвайте статични изображения колкото е възможно повече. Ако не можете, намалете контраста и яркостта на екрана, за да предотвратите повреда на екрана. Статичните изображения са изображения, които остават на екрана за дълго време.
Примери за статични изображения са: менюта на екрана, страници от телетекст, черни ленти, информация за стоковата борса, логото на телевизионни канали, изписване на време и т.н.

Рециклиране


- Занесете опаковачните материали в местния ви център за рециклиране.
- Изхвърляйте стари батерии безопасно като се съобразявате с местните наредби.
- Този продукт е проектиран и произведен от материали, които могат да се рециклират и използват отново.
- Този продукт не бива да се изхвърля с друг домашен отпадък. Информирайте се или попитайте вашия доставчик за местните наредби и рециклирането предпазващо околната среда. Неконтролираното изхвърляне на отпадъци вреди на околната среда и човешкото здраве. (ЕЕС 2002/96/ЕС)

ВАШИЯТ ТЕЛЕВИЗОР

Този раздел ви осигурява преглед на бутоните за контрол и функциите на този телевизор.


Преглед на телевизора

Бутони

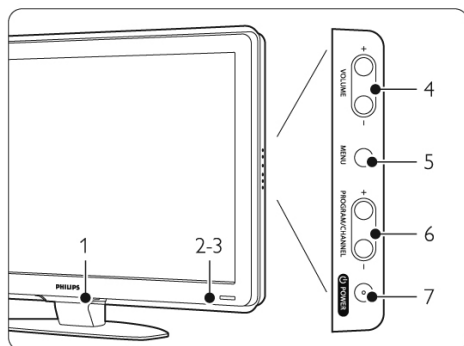


1. LightGlide
2. Светлинен индикатор
3. Сензор за дистанционно управление
4. За усилване и намаляне на звука
5. Меню
6. За преминаване на следващия или предишния канал или програма
7. Захранващ бутон

Места за свързване

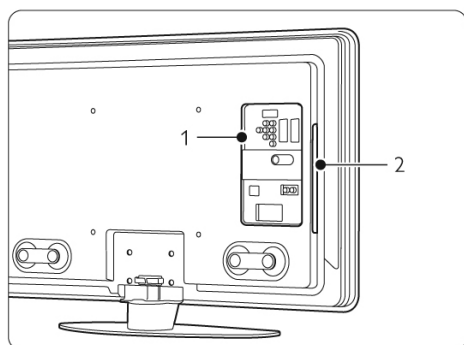

1. Места за свързване отзад
 2. Места за свързване отстрани
- За повече информация погледнете Свързки.

Дистанционно управление

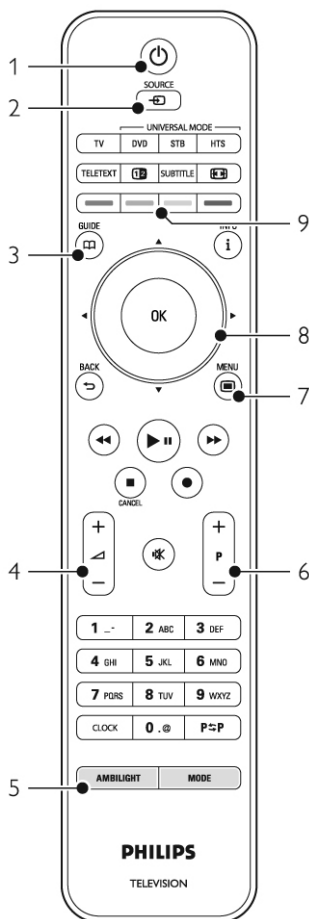

1. За включване или за преминаване в режим стъндбай
2. За гледане на свързано устройство – DVD, VCR...
3. Помощник за програмите
4. За усилване и намаляне на звука
5. За включване и изключване на Ambilight
6. Смяна на програмата напред или назад
7. Бутон за меню
8. Бутони за навигация
9. Цветни бутони

За повече информация погледнете: Преглед на дистанционото управление.

Най-съществените неща на продукта

Вашият нов телевизор е снабден с някои от най-съвременните аудио и видео новости. Вашият телевизор предлага следните предимства ...

LCD дисплей с висока разделителна способност

HD разделителна способност от 1920x1080p, най-високата за HD източници. Осигурява чиста, без трептения картина с непрекъснато търсене с оптимална яркост и изключителни цветове.

Ambilight

За по-успокояващо усещане от гледането и подобро усещане от качеството на картината.

Pixel Plus HD

Предлага префектно качество на картината от какъвто и да е източник.

100Hz Clear LCD (ако има)

Предлага изключителна острота при възпроизвеждането на движения, по-добри черни нива, силен контраст със свободни от трептения, спокойни изображения и по-широк ъгъл за гледане.

DVB-T вграден тунер

Освен нормалното аналогово телевизионно излъчване, вашия телевизор приема и цифрови наземни телевизионни и радио излъчвания.

Електронен програмен помощник – EPG

EPG показва цифровите телевизионни програми в таблица на екрана. Помощника може да ви напомни кога започват програмите, включва телевизора и т.н.

HDMI места за свързване

HDMI конектори, за да имате най-висококачественото свързване с висока разделителна способност.

USB свързване / PC мрежа

Мултимедийна връзка за незабавно гледане или пускане на вашите снимки или музика.

Универсално дистанционно

Има универсално дистанционно, което може да контролира и други устройства като DVD плеъри и рекордери, цифрови приемници (STB) или системи за домашно кино (HTS) на Philips и други марки.

MPEG4 излъчване (ако е достъпно)

Видеостандарт с по-високо качество предлагано от HD предаването излъчване.

НАЧАЛО

Този раздел ви помага за поставянето и инсталирането за пръв път на телевизора.

Поставяне на телевизора



Внимание

Внимателно прочетете мерките за безопасност в: Безопасност преди да поставите телевизора.

- Телевизорите с големи екрани са тежки. Носете и поддържайте телевизора най-малко двама души.
- Най-доброто разстояние за гледане на телевизора е разстояние три пъти големината на екрана.
- За най-добри условия на гледане, поставете телевизора на такова място, че светлината да не пада директно върху екрана.
- Най-добър Ambilight ефект се получава в стая с притъмнена светлина.
- За най-добър Ambilight ефект, поставете телевизора от 10 до 20 см от стената. Сложете го така, че светлината да не пада директно върху него.

Kensington слот за безопасност

Вашият телевизор е оборудван с Kensington слот за безопасност отзад на телевизора за ключалка против кражба. Ключалката Kensington против кражба се закупува отделно.

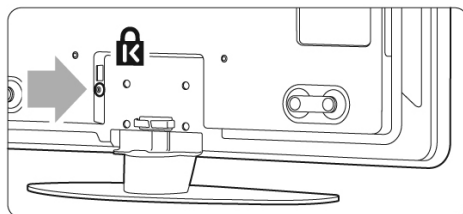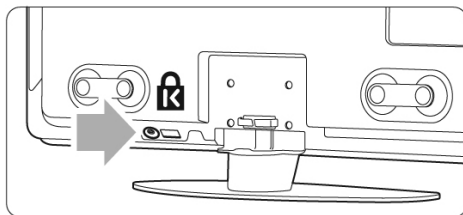

Окачване на стена VESA

Внимание

Съобразете се с теглото на телевизора ако го окачвате на стената.

Неправилното окачване може да доведе до сериозни наранявания или повреда. Koninklijke Philips Electronics N.V. не носи отговорност за неправилно окачване, което е довело до инцидент или нараняване.


Вашият телевизор е подготвен за закачване на стена съвместимо с VESA. Скобите не са осигурени. Трябва ви един от долуизброените кодове VESA, за да купите скоби подходящи за телевизора ви.

32"/81cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
37"/94cm	VESA MIS-F 200, 200, 8
42"/107cm	VESA MIS-F 300, 300, 8
47"/119cm	VESA MIS-F 400, 400, 8
52"/132cm	VESA MIS-F 400, 400, 8


Попитайте доставчика си за информация за поставките и скобите за монтиране на стена.

Точки за фиксиране VESA

Намерете 4 места за фиксиране отзад на телевизора.

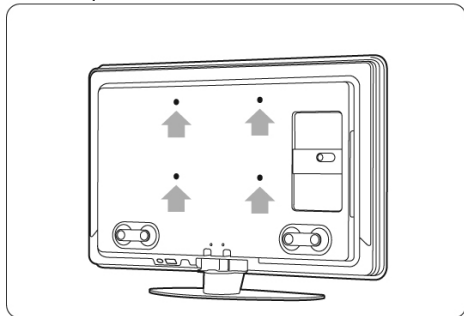


On a 32" / 81cm TV model.

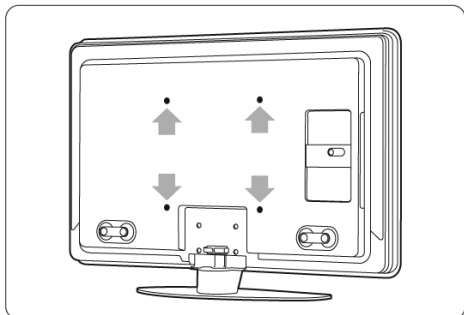


Разкачане на поставката на телевизора



1. Намерете 4-те винта отзад на телевизора. 32" / 81cm има два винта

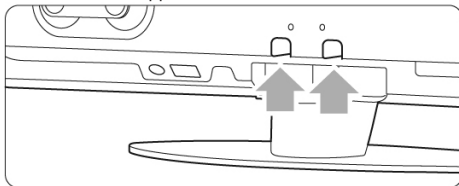

On a 32" / 81cm TV model.

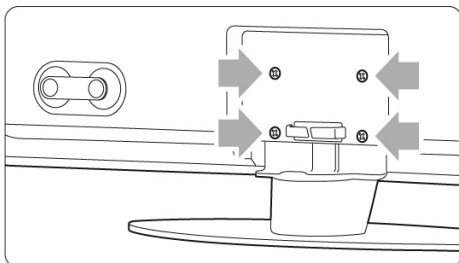


2. Развийте винтовете.

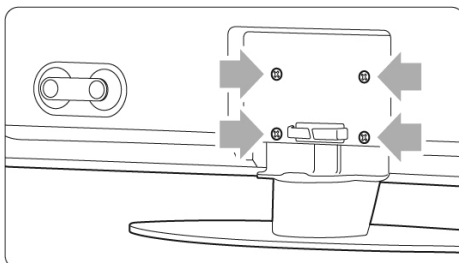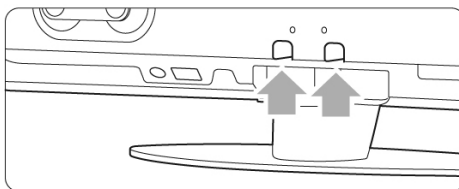

3. Вдигнете телевизора от поставката.

Батерии на дистанцията управление

1. Отворете капачето на отделението за батериите отзад на дистанционното управление.
2. Поставете трите осигурени батерии (тип AAA-LR03-1,5V). Уверете се, че + и – краищата на батериите са поставени правилно (отвърте на отделението е отбелязано).
3. Затворете капачето.

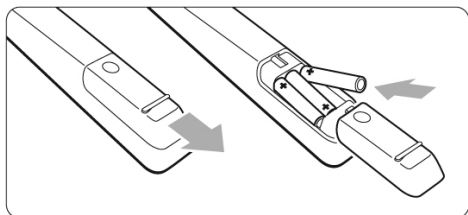


Бележка

Премахнете батериите ако не смятате да използвате дистанционното управление за дълго време.

Кабел за антената

1. Намерете мястото за свързване на антената отзад на телевизора.
2. Пъхнете кабела на антената плътно в гнездото за антената * Antenna.

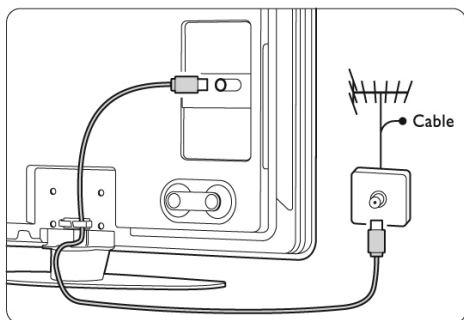

Захранващ кабел



Захранващият кабел трябва да бъде достъпен по всяко време.

Телевизора никога не се изключва напълно, докато физически не издърпате захранващия кабел.

Въпреки, че използва много малко ток, когато е

на стендбай режим, издърпайте захранващия кабел на телевизора ако няма да го използвате дълго време и искате да спестите ток.

1. Проверете дали захранването на токовата мрежа отговаря на волтажа отпечатан на лепенката отзад на телевизора. Не включвайте захранващия кабел ако волтажа е различен.
2. Пъхнете захранващия кабел плътно.

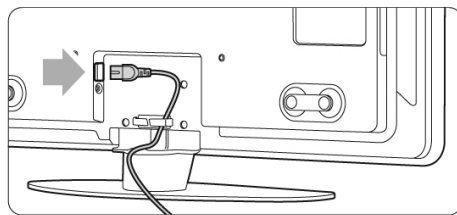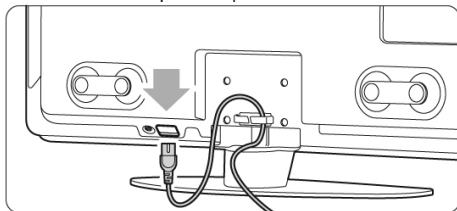

Инсталиране за пръв път

Първият път, когато пъхнете захранващия кабел, процедурата по инсталирането започва автоматично. Следвайте инструкциите на екрана.

Съвети



- Ако сте избрали грешен език, натиснете червения бутон.
- За да пренаредите запаметените канали след инсталацията, погледнете 6.3 Пренареждане на запаметените канали.

УПОТРЕБА НА ТЕЛЕВИЗОРА


Научете се как да използвате вашия телевизор за ежедневна употреба.



Включване и изключване – стендбай

За да включите телевизора:



- Натиснете  Power от дясната страна на телевизора, ако индикатора за режим стендбай е изключен.
- Натиснете  на дистанционото управление, ако светлиния индикатор за режим стендбай е включен. LightGide мига по време на стартирането и свети постоянно, когато телевизора е готов за употреба.

За да преминете в режим стендбай:

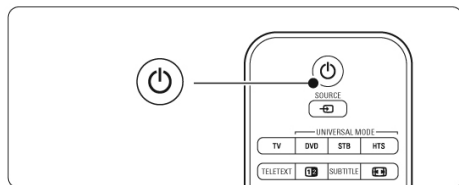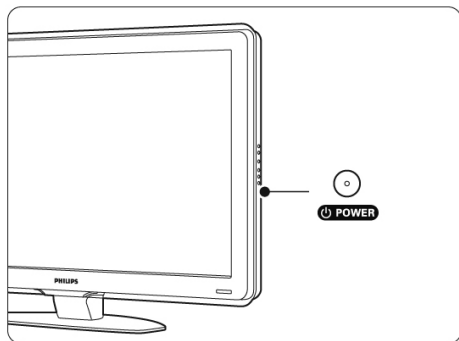
- Натиснете  на дистанционото управление. LightGide изгасва и светва индикатора за стендбай.



За да включите от стендбай без дистанционото управление:

- Натиснете  Power отстрани на телевизора, за да го изключите първо и натиснете отново  Power, за да го включите.


За да го изключите:

- Натиснете  Power отстрани на телевизора. И двата индикатора не светят.




Гледане на телевизия


Смяна на канала

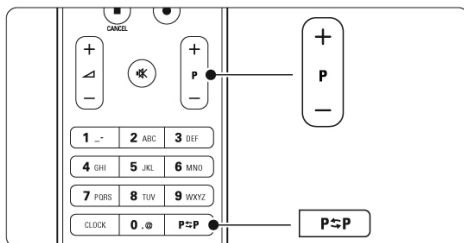1. За да сменят телевизионните канали:
 - Натиснете номер (1 до 999) или натиснете P+ или P- на дистанционото управление.
 - Натиснете Program/Channel – или + на страничните бутони за контрол на телевизора.
2. Натиснете **PSP**, за да се върнете на телевизионния канал, който сте гледали преди това или към свързаното устройство.



Нагласяне на звука

1. За да нагласите звука:
 - Натиснете  + или – на дистанционото управление
 - Натиснете Volume + или - на страничните бутони за контрол на телевизора.
2. За да спрете звука:
 - Натиснете  на дистанционото управление
 - Натиснете отново , за да пуснете отново звука.

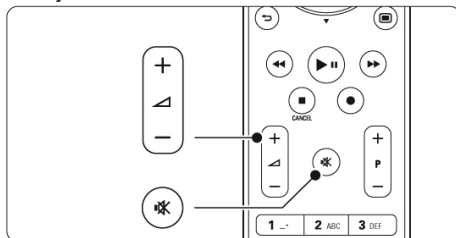




Гледане на канали от цифров приемник

1. Включете цифровият приемник.
Картината от вашия приемник може да се появи автоматично на екрана.
2. Използвайте дистанционото управление на цифровия приемник, за да изберете телевизионен канал.

Ако не се появи картината:

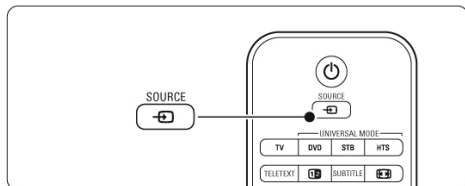1. Натиснете  на дистанционото управление.






2. Натиснете  или , за да изберете къде сте свързали приемника.
3. Натиснете OK.
4. Използвайте дистанционото управление на цифровия приемник, за да изберете телевизионен канал.

Бележка: Когато не сте свързали устройства, погледнете: *Свързки*.

Гледане на свързани устройства


1. Включете устройството.
Картината от вашето устройство може да се появи автоматично на екрана.

Ако картината не се появи:


2. Натиснете  на дистанционото управление.
3. Натиснете  или , за да изберете къде сте свързали устройството.
4. Натиснете OK.
5. Използвайте дистанционото управление на устройството, за да изберете телевизионен канал.


Бележка: Когато не сте свързали устройства, погледнете: *Свързки*.




Гледане на DVD

1. Пуснете DVD диск във вашия плеър.
2. Поставете диск.
Началната картината плеър се появява автоматично на екрана.
3. Натиснете Play  на плеъра.
Картината от вашия плеър се появява автоматично на екрана.

Ако картината не се появи:

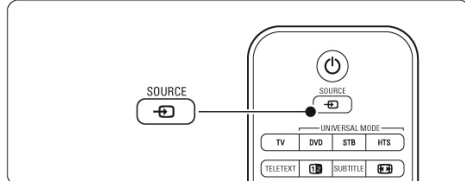1. Натиснете  на дистанционото управление.




2. Натиснете  или , за да изберете къде сте свързали DVD плеъра. Изчакайте няколко секунди докато се появи картината.
3. Натиснете OK.
4. Натиснете Play .



Избор на страница от телетекста

Повечето телевизионни канали излъчват информация посредством телетекст.

За да гледате телетекст:

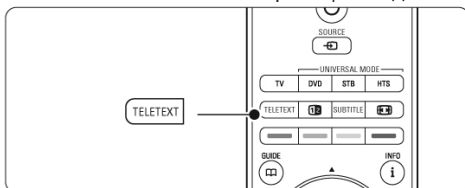1. Натиснете.
Появява се главната страница с индексите.



2. За да изберете страница по ваш избор:
 - Въведете номер на страницата с цифровите бутони.
 - Натиснете P+ или P-  или , за да видите следващата или предишната страница.
 - Натиснете цветен бутон, за да изберете един от кодираните цветно предмети в долната част на екрана.

Съвет

Натиснете P+P-, за да се върнете на страницата, която сте гледали преди това.

3. Натиснете отново, за да изключите телетекста.


За повече информация за телетекста, погледнете Телетекст.

Смяна на Ambilight режима

Можете да нагласите Ambilight между спокоен или динамичен режим, така че да се сменя от мек и гладък към бърз и отговарящ на изобразенията на екрана.

Настройване на Ambilight режима:

1. Натиснете Ambilight, за да го включите.
2. Натиснете Mode, за да сменят между спокоен и динамичен Ambilight режими. Настройките на режима са достъпни само ако Ambilight цвета е зададен на активен режим в менюто Ambilight. Когато бъде избран фиксиран цвят бутона Mode не функционира. Погледнете 5.5 Ambilight.

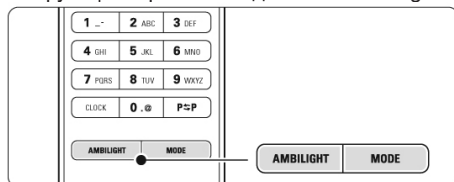

Режим LoungeLight (ако е достъпен)

Когато телевизора е в стендбай режим, можете да включите Ambilight.

1. Натиснете Ambilight на дистанционото. Изчакайте докато се появи.
2. Натиснете Mode неколкратно, за да сменят между различните Ambilight ефекти.

За повече информация, погледнете Ambilight.

Съвет

За да се насладите напълно на Ambilight, изключете или затъмнете осветлението в стаята.


ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ВАШИЯ ТЕЛЕВИЗОР

Този раздел се занимава с по-напредналата употреба на вашия телевизор:

- как да се използват менютата
- как да нагласите настройките на картината, звука и Ambilight
- повече за телетекста
- как да създадете списък от любими канали
- предимствата на електрония програмен помощник
- как да зададете заключване и таймери
- как да зададете субтитри и да изберете език на субтитрите
- как можете да гледате вашите снимки или да пуснете вашата любима музика от USB устройство или компютърна или домашна мрежа.

Дистанционно управление

Преглед на дистанционото управление

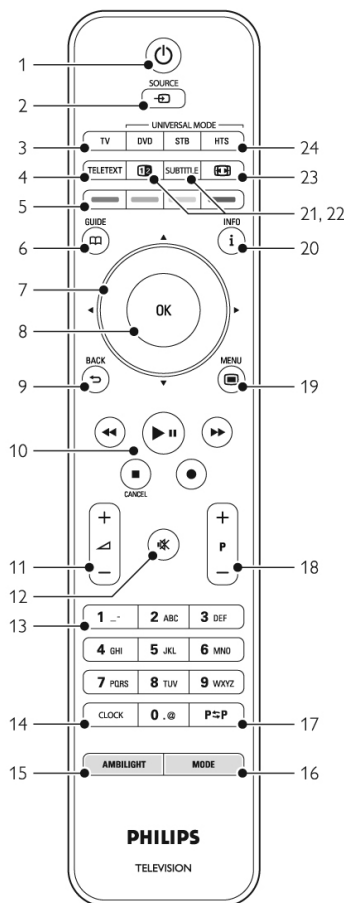

1. Стендбай

За да включите телевизора или да го върнете в режим стендбай.
2. Source

За включване или изключване на менюто Source.
За да управлявате свързано устройство или да се върнете към телевизора.
3. TV

Настройва дистанционото за режим за телевизор.
4. Телетекст

За да включите или изключите телетекста.
5. Цветни бутони
 - За лесен избор на страници от телетекста.

- За лесен избор на задачи.
6. Guide

За да включите или изключите електрония програмен помощник.
 7. Бутони със стрелки

За да се движите или да преминете вляво или вдясно през списъци или настройки.
 8. OK
 - За да се появи списъка с каналите.
 - За да активирате настройка.
 9. Back бутон

За да пуснете предишната програма или предишния TXT.
За да махнете списъка с канали.
 10. Аудио и видео бутони

За да контролирате DVD плеъри или рекордери, Blu-ray плеъри или VCR.
Cancel (само за Англия)
 11. Volume

За да нагласите силата на звука.
 12.

За да спрете звука или за да го пуснете отново.
 13. Цифрови бутони

За да изберете телевизионен канал.
 14. Clock

За да се покаже часа на екрана.
 15. Ambilight

За да включвате или изключвате Ambilight.
 16. Mode

За да настроите динамичния ефект на Ambilight.
 17. Предишен канал **PSP**

За да се върнете на канала, който сте гледали преди това.
 18. +P- Предишен или следващ канал

За да превключите на следващия или предишния канал в списъка с каналите.
 19. Menu

За да включите или изключите менюто.
 20. Информация на екрана

За да се покаже информация за канала или програмата ако е достъпна.
 21. Двоен екран **12**

За да се покаже телетекста от дясната страна, а картината отлявата страна на екрана.
 22. Субтитри

За да активирате или изключите режима за субтитри.
 23. Широкоекранен формат


За да изберете формат на картината.
 24. DVD STB HTS

За да контролирате свързано устройство.
Погледнете: Индекс, за да откриете раздела в упътването относно определен бутон на дистанционото управление.

Универсално дистанционно управление

Има универсално дистанционно, което може да контролира и други устройства като DVD плеъри и рекордери, цифрови приемници (STB) или система за домашно кино (HTS) на Philips и други марки.

1. Натиснете DVD, STB или HTS на дистанционото, за да изберете DVD, кабелен приемник (STB) или система за домашно кино (HTS). Бутона ще мига докато сте в този режим.

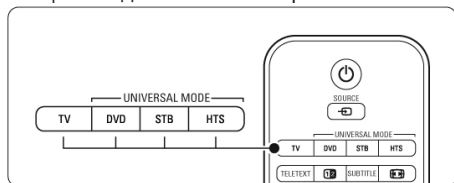

2. Използвайте съответните бутони на дистанционото, за да контролирате устройството. Ако то не отговаря или работи неправилно, трябва да настроите дистанционото за това устройство. Погледнете: Контролиране на определено устройство.
3. Натиснете бутона TV, за да се върнете в нормален режим. Ако не натиснете бутон в продължение на 30 секунди, дистанционото връща само на режим за телевизия.

Контролиране на определено устройство



Можете да изберете от три начина за програмиране на дистанционото за устройство от определена марка:

- можете да използвате помощника на дистанционото;
- можете да въведете кода за настройка на марката или
- можете да пуснете автоматично търсене.

Бележка

Възможно е дистанционото да не е съвместимо с всички марки DVD плеъри, кабелни приемници и системи за домашно кино.

Метод 1: Използване на помощника на дистанционото

1. Включете устройството.
2. Натиснете бутона DVD, STB или HTS на дистанционото за 4 секунди, за да изберете режима, който искате или натиснете Menu  и изберете Setup>Installation>Remote control assistant и натиснете , за да

влезете.

- DVD е за DVD, DVD-R, HDD и Blu-Ray
- STB е за цифров и кабелен приемник
- HTS е за системи за домашно кино, аудио/видео системи.

Сега дистанционото е в избрания програмен режим. Следвайте инструкциите на екрана.


Бележка

Телевизора и устройството трябва да са в обхвата на дистанционото.

Метод 2: Директно въвеждане на кода за настройки

Вместо да използвате помощника, можете директно да въведете кода за настройки.

Вижте списъка с тези кодове по марка и устройство на края на упътването.



1. Натиснете бутоните DVD, STB или HTS и ОК едновременно за 4 секунди, за да изберете универсалния режим, който искате.
2. Въведете три цифрени кода за модела и марката на устройството. Някои марки имат по няколко кода, като трябва да изберете един от тях. Можете да ги пробвате един по един. Ако въведете известен код, всички бутони за универсален режим ще мигнат за потвърждение на избора. Ако въведете непознат код, всички бутони за универсален режим ще светнат за 2 секунди. Повторете стъпка 2 с различен код.
3. Насочете дистанционото към устройството и натиснете , за да тествате дали кода е разпознат. Ако е разпознат, пробвайте дали работят всички функции. Ако не е разпознат, повторете стъпки 1 и 2 с някой от другите кодове за настройване.

Метод 3: Автоматично търсене на всички кодове

Ако не можете да намерите марката или кода, можете да пуснете автоматично търсене за всички кодове. То може да отнеме няколко минути.

Ако дори и след това няма правилен код, няма да можете да управлявате това устройство с това дистанционно. В такъв случай използвайте дистанционото на устройството.

1. Включете устройството, за което искате да настроите дистанционото.
2. Насочете дистанционото към устройството по



- време на автоматичното търсене.
- Изберете универсален режим, като натиснете бутоните DVD, STB или HTS и ОК едновременно за 4 секунди. Избрания универсален режим светва за постоянно.
 - Натиснете ОК, за да започне автоматичното търсене. На всеки 2 секунди, когато се изпраща нов код, бутона  премигва. Дръжте насочено дистанционното към устройството.
 - Когато устройството се изключи, натиснете ОК, за да спрете търсенето.
 - Натиснете , за да включите устройството.
 - Използвайте бутоните на дистанционното, за да видите дали работят всички функции. Ако не работят, натиснете ОК отново, за да продължи автоматичното търсене за точния код.
 - Ако работят, натиснете бутона на настоящия универсален режим, за да потвърдите и да излезете от автоматичното търсене.

Бележка:

За да спрете в пауза автоматичното търсене, натиснете ОК. Натиснете ▲ или ▼, за да търсите кодовете един по един напред или назад, за да откриете кода на устройството или натиснете ОК отново, за да продължи търсенето.

Запазване на универсалния режим на дистанционното за постоянно







Ако сте натиснали бутоните DVD, STB или HTS, дистанционното може да управлява други устройства. Ако не натиснете бутон за 30 секунди, ще се върне на нормалния режим за телевизия. Можете да настроите дистанционното да запази универсален режим докато не се избере друг, като се изключва възстановяването към нормален режим след 30 секунди.

- Натиснете бутона TV.
 - Натиснете ОК и  едновременно за 4 секунди. Бутонът  ще светне за 2 секунди.
- От сега нататък, дистанционното няма да се върне към нормалния режим за телевизия. За да възстановите връщането на режима след 30 секунди, следвайте същите стъпки 1 и 2.


Преглед на функциите на устройствата

Когато дистанционното е използвано за избор на определено устройство, всички бутони имат същите функции с изключение на описаните тук.

- DVD
Бутоната Menu = Меню на DVD диска
P+/- = Предишна/следваща песен от DVD диска
- DVD рекордер

- Бутоната  = предишна песен
- Бутоната  = следваща песен
- DVD рекордер с хард диск
- Бутоната Menu = DVD-R HDD браузър
- Бутоната  = предишна песен
- Бутоната  = следваща песен
- Blu-Ray Disc плeър
- Бутоната  = Меню на съдържанието
- Бутоната Menu = Меню на диска
- Цифров или сателитен приемник
- Няма промяна във функциите
- Система за домашно кино
- Бутоната Menu = Меню на диска
- Бутоната  = сила на звука
- P+/- = следващ/предишен



Кодове за настройка на дистанционното

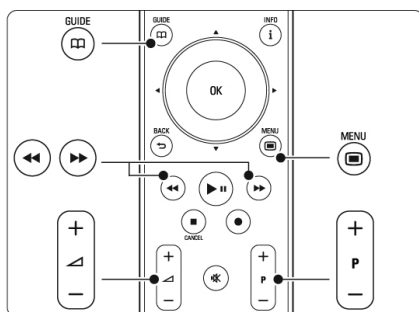

Погледнете края на пътуването.



Яркост на LightGuide


LightGuide отпред на телевизора обозначава включването на телевизора. След като се включи, индикатора свети постоянно. Можете да зададете интензитета на светлината или да се изключи след като телевизора се включи.

- Натиснете Menu  > Setup > Installation > Preferences > LightGuide brightness.
- Натиснете , за да влезете в списъка.
- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете ниво на яркост от 0 (изключен) до 4.

Менюта на телевизора

С помощта на менютата на екрана на телевизора, вие инсталирате вашия телевизор, нагласяте настройките на картината и звука и имате достъп до функциите. Този раздел прави преглед на менютата и описва как да движите в тях.

1. Натиснете Меню  на дистанционото, за да се покаже главното меню.
2. Натиснете Меню , за да излезете от менюто.

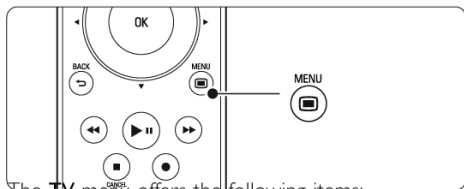

TV menu
Smart settings
Picture
Sound
Ambilight
Settings assistant
Features
Setup

Главното меню предоставя следните предмети:

Smart настройки

- изберете това, за да пуснете една от предварително зададените настройки. Всяка се състои от настройки за картината, звука и Ambilight.

Картина

- изберете това, за да настроите всички настройки на картината.

Звук

- изберете това, за да настроите всички настройки на звука.

Ambilight

- изберете това, за да настроите всички настройки на Ambilight.

Помощник

- използвайте помощника, за да ви помогне за основните настройки на картината, звука и Ambilight по лесен начин.

Функции

- изберете това за настройки на други функции.

Настройки – изберете това:

- за инсталиране и обновяване на софтуеъра на телевизора;
- за да използвате помощника на дистанционото, който ще ви помогне да настроите дистанционото за контрол на други устройства.
- за да използвате помощника за свързките, който ще ви помогне да свържете устройствата към телевизора.

Научете се да използвате менюто с помощта на този пример.

1. Натиснете Меню  на дистанционото.

TV menu
Smart settings
Picture
Sound
Ambilight
Settings assistant
Features
Setup

Главното меню се появява на екрана.


2. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Picture(картина).
3. Натиснете ►, за да влезете в настройките на картината.

Picture	Contrast
Contrast	90
Brightness	47
Colour	52
Hue	0
Noise reduction	
Sharpness	4
Tint	
...	

4. Натиснете ▼, за да изберете Brightness (яркост).

Picture	Brightness
Contrast	98
Brightness	47
Colour	52
Hue	0
Noise reduction	
Sharpness	4
Tint	
...	

5. Натиснете ►, за да влезете в настройките за яркостта.

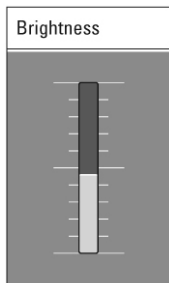

6. Натиснете ▲ или ▼, за да нагласите настройките.
7. Натиснете ◀, за да се върнете към настройките на картината или натиснете Menu [■], за да излезете от менюто.

Бележка:

Ще имате възможност да избирате повече когато са инсталирани цифрови канали и те се излъчват.

Настройки на картината и звука

Когато сте пунали телевизора сте избрали зададени настройки на картината, звука и ambientlight. Този раздел описва как да промените тези настройки.

Smart настройки

Настройте телевизора с едни от предварително зададените настройки. Те включват настройки за картината, звука и Ambientlight.

1. Натиснете Menu [■] на дистанционото и изберете Smart settings.
2. Натиснете ►, за да влезете в списъка.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете настройка.
4. Натиснете OK.
5. Натиснете Menu [■], за да излезете от менюто.
Настройките са: Personal(лични), Vivid(живи), Standard(стандартни), Movie(филм), Energy saving(енергоспестяващи), Game(игра).

Помощник при настройките

Използвайте помощника при настройките, за да ви напътства по време на основните настройки на картината и звука, по по-лесен начин.

1. Натиснете Menu [■] на дистанционото управление и изберете Settings assistant и натиснете ►, за да влезете.
2. Натиснете зеления бутон на дистанционото, за да го стартирате.
3. Натиснете ◀или►, за да изберете отлявата или отясната страна да правите своя избор.
4. Натиснете зеления бутон, за да преминете на следващата настройка. Ще преминете през няколко настройки.
Когато свършите, телевизора ще ви попита дали искате да запазите тези настройки.
5. Натиснете зеления бутон, за да запазите всички настройки.

Настройки на картината

Този раздел описва как да нагласите всички настройки на картината.

1. Натиснете Menu [■] на дистанционото управление и изберете Picture.
2. Натиснете ►, за да влезете в списъка.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете настройка.

TV menu	Picture
Smart settings	Contrast
Picture	Brightness
Sound	Colour
Ambilight	Hue
Settings assistant	Noise reduction
Features	Sharpness
Setup	Tint
	Perfect Pixel HD
	Active control
	Light sensor
	Picture format
	Auto format mode

Contrast (Контраст)

Променя нивото на светлите части на картината, но запазва тъмните части непроменени.

Brightness (Яркост)

Променя нивото на светлината като цяло на картината.

Colour (Цвят)

Променя нивото на сатурация.

Hue (Нюанс)

Ако се излъчва NTSC предаване, това ниво компенсира различията в цветовете.

Sharpness (Острота)

Променя нивото на острота на финните детайли.

Noise reduction (намаляване на шума)

Филтрира и намалява шума на картината.

Нагласете нивото на Minimum (минимално), Medium (средно), Maximum (максимално) или Off (изключено).

Tint (Отсянка)

Задайте цветовете на Normal (нормални), Warm (червеникави) или Cool (синкави). Изберете Custom, за да направите ваша собствена настройка в менюто Custom tint.

Custom tint (Отсянка по избор)

Ако изберете Custom в менюто за отсянката, можете да направите настройка по ваш избор.

Натиснете зеления бутон, за да изберете всяка лента, за да промените стойностите на:

R-WP червено с бели точки; G-WP зелено с бели точки; B-WP синьо с бели точки; R-BL червено тъмно ниво; G-BL зелено тъмно ниво

Perfect Pixel HD

Управлява настройките на Perfect Pixel HD Engine, като резултата е изключителна острота, контраст, цвят и движение.

Picture	Perfect Pixel HD
...	HD Natural Motion
Sharpness	100 Hz Clear LCD
Tint	Advanced sharp...
Perfect Pixel HD	Dynamic contrast
Active control	Dynamic backlight
Light sensor	MPEG artefact red...
Picture format	Colour enhance...
Auto format mode	

HD Natural Motion (HD естествено движение)

Намалява трептенията и произвежда гладки движения особено когато се гледа филм.

100Hz LCD (ако има)

Предлага изключителна острота при възпроизвеждането на движения, по-добри черни нива, силен контраст със свободни от трептения, спокойни изображения и по-широк ъгъл за гледане.

Advanced Sharpness (подобрена острота)

Осигурява изключителна острота особено на линиите и контурите на картината.

Dynamic contrast (Динамичен контраст)

Подобрява автоматично нивото на детайлите в тъмната, средната и светлата зона на картината.

Dynamic backlight (динамична фонова светлина)

Задава ниво при което консумацията на енергия може да се намали, като се намали интензитета на яркостта на екрана. Изберете за най-добра консумация на енергия или за картина с най-добър интензитет на яркостта.

MPEG artifact reduction (намаляване на MPEG артефактите)

Прави по-плавни промените на цифровата картина.

Colour enhancement (Подобряване на цветовете)

Прави цветовете по-живи и подобрява разделителната способност на детайлите в ярките цветове.

Active control (Активен контрол)

Поправя всички приемани сигнали, за да осигури възможно най-добрата картина. Включва или изключва активния контрол.

Light sensor (Светлинен сензор)

Наглася настройките на картината и Ambilight в зависимост от светлинното състояние в стаята.

Включва и изключва светлинен сензор.

Picture format/Auto format mode


(Формат на картината/автоматичен режим)


Погледнете: Широкоекранен формат на картината.

Широкоекранен формат на картината

Избягват се черните линии от двете страни или отгоре и отдолу на картината.

Променете формата на картината на формат, който изпълва целия екран.

1. Натиснете , за да смените формата.

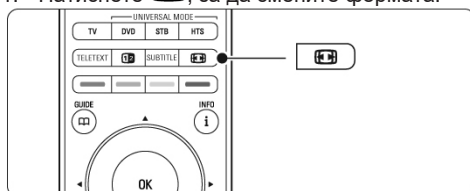

2. Натиснете стрелките ▲ или ▼, за да изберете достъпен формат на картината.

3. Натиснете OK.

4. Натиснете ▲, за да изместите картината нагоре, за да направите частично скритите субтитри видими.


Настройката за автоматичен формат се препоръчва, за да има най-малко смущения.

Автоматичен формат (на работи за компютър)

Уголемява картината автоматично, за да изпълни екрана. Субтитрите остават видими. Можете да нагласите автоматичния формат в два различни режима.


1. В менюто изберете Picture>Auto format.

2. Изберете Auto-fill, за да се изпълни екрана колкото е възможно. Изберете Auto-zoom, за да запазите формата, но може да се появят черни ленти.



Супер увеличен (не работи за HD)

Премахва черните линии от двете страни на 4:3 излъчванията. Има минимално смущение.



4:3 (не работи за HD)

Показва класическия 4:3 формат.




Разширен за филми 14:9 (не работи за HD)

Разширява класическия 4:3 формат на 14:9.




Разширен за филми 16:9 (не работи за HD)

Разширява класическия 4:3 формат на 16:9.

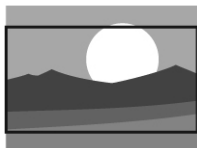

Широк екран

Разстяга 4:3 формата до 16:9.




Неразтеглен

(само за HD и компютър)

Максимална острота.

Може да има смущение по границата. Може да се появят черни ленти с изображенията от компютър.







Бележка

Не забравяйте да дадете име на връзката в менюто за връзки. Погледнете: Наименуване на вашето устройство.

Настройки на звука

Този раздел описва как да нагласите всички настройки на звука.



1. Натиснете Menu  на дистанционото и изберете Sound.
2. Натиснете , за да влезете в списъка.
3. Натиснете  или , за да изберете настройка.

TV menu	Sound
Smart settings	Equalizer
Picture	Volume
Sound	Volume - Visually...
Ambilight	Balance
Settings assistant	Audio language
Features	Dual I/II
Setup	Mono/Stereo
	TV speakers
	Surround mode
	Headphone volume
	Auto volume level...
	Delta volume
	Auto surround

Еквалайзер (Equalizer)

Променя баса и трябва на звука. Изберете всяка лента, за да смените настройката.

Сила на звука (Volume)

Променя силата на звука. Когато нагласяте силата на звука с , се появява лента за силата на звука. Ако не желаете да се появява, отидете в Menu>Setup>Installation>Preferences и натиснете , за да влезете в списъка и изберете Volume bar off (Лентата за звука изключена).

Баланс (Balance)

За нагласяне на баланса между лявата и дясната тонколона, за да пасне най-добре на позицията, от която слушате.

Език на звука (Audio language)

Когато са инсталирани и се излъчват цифрови канали, може да има списък с езиците на звука за пуснатата в момента програма. За да промените за постоянно езика на звука, погледнете раздел 6 Инсталиране на канал.

Dual I/II

Ако се излъчват, можете да избирате между два различни езика.

Моно/стерео (Mono/Stereo)

Ако има стерео излъчване, можете да избирате между моно и стерео за всеки телевизионен канал.

TV speakers (тонколони)


Ако сте свързали аудио система, можете да изключите тонколониите на телевизора.

Ако аудио системата поддържа Easylink, погледнете: Easylink. Изберете Automatic, за да пуснете звука на телевизора през системата.

Сърраунд режим (Surround mode)

За да изберете по-пространствен звук, ако се излъчва или ако е достъпен от свързано устройство.

Сила на звука на слушалки (Headphone volume)

За промяна на силата на звука на слушалките. Можете да спрете звука на тонколониите на телевизора с  на дистанционото управление.

Автоматично ниво на звука (Automatic volume leveller)

Намалява внезапните разлики в силата на звука в началото на реклами или когато смените от един канал на друг. Изберете дали да е включен или изключен.

Делта звук (Delta volume)

Оеднавява разликите в силата на звука между каналите или свързаните устройства.


1. Включете на канала или устройството, на което искате да оеднавите разликата в силата на звука.
2. Изберете Delta volume в менюто за звука и променете нивото на звука.

Автоматичен сърраунд (Auto surround)

Превключва телевизора автоматично на най-добрия излъчван режим за сърраунд звук. Изберете дали да е включен или изключен.

Ambilight

Този раздел описва как да нагласите настройките на Ambilight.

1. Натиснете Menu  на дистанционото и изберете Ambilight.
2. Натиснете ►, за да влезете в списъка.
3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете

настройка.

TV menu	Ambilight
Smart settings	Ambilight
Picture	Active mode
Sound	Brightness
Ambilight	Colour
Settings assistant	Separation
Features	
Setup	

Ambilight

Включва или изключва Ambilight.

Active Mode (режим)

За смяна между настройки за отпускаш или динамичен ефект. Достъпна е само когато е избрана от менюто за цветовете на Ambilight. Relaxed – ефекта се сменя плавно и меко с изображението на екрана. Dynamic – сменя се бързо и отговарящо на движенията.

Brightness (яркост)

Променя изходната светлина на Ambilight.

Ambilight	Colour
Ambilight	Active mode
Active mode	Warm white
Brightness	Cool white
Colour	Blue
Separation	Custom

Colour (цвят)

Сменете цвета, за да е динамичен (Active mode) или на един от предварително зададените. Custom ви позволява финна настройка на фиксиран цвят.

Separation (разделяне)

Задава ниво на разлика в цвета между лявата и дясната страна на телевизора. Ако е изключено се появява динамичен, но с монотонен цвят Ambilight.

Внимание

За да избегнете лошо приемане на инфрачервения сигнал на дистанционото управление, поставете вашето устройство извън обхвата на Ambilight ефекта.

Телетекст

Вашия телевизор иам памет за 1200 страници, които запаметяват излъчваните страници и подстраници на телетекста, за да се намали времето за чакане.

За да изберете страница от телетекста погледнете раздел: Избор на страница от телетекста.

Избор на език на телетекста


Някой цифрови излъчватели предлагат възможността да изберете език.

Погледнете: Автоматично инсталиране.

Избор на номер на страница с подстраници

Страница от телетекста може да съдържа няколко подстраници. Страниците се показват на лента точно след номера на главната страница.

1. Натиснете Teletext.
2. Изберете страница от телетекста.
3. Натиснете ◀или▶ ▲или▼, за да изберете подстраница.

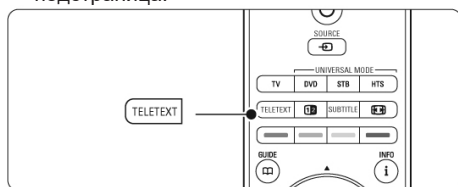


Избор на Т.О.Р. телетекстово излъчване

Т.О.Р. телетекста (таблица със страници) не се излъчва от всички телевизионни канали.

Можете лесно да прескочите от един предмет на друг без да използвате номерата на страниците.

1. Натиснете Teletext.
2. Натиснете i.
3. Използвайте ◀или▶ ▲или▼, за да изберете предмет.
4. Натиснете OK, за да видите страницата.

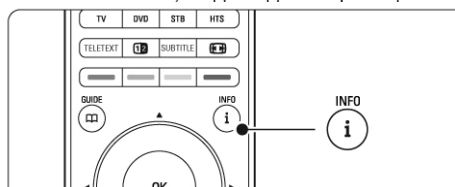

Двоен екран с телетекст (не е достъпен за канали с цифрова текст услуга)

Гледате телевизионния канал и телетекста един до друг.

1. Натиснете **12**, за да се появи двойния екран с телетекста.
2. Натиснете Teletext отново, за да се появи само телетекста.
3. Натиснете Teletext, за да изключите телетекста.




Търсене в телетекста


Прескочете веднага на предмет свързан с поредица от номера на страници или търсете определени думи в страниците от телетекста.

1. Натиснете Teletext.
2. Натиснете OK, за да изберете първата дума или номер.
3. Натиснете ◀или▶ ▲или▼, за да прескочите на следващата дума или номер на страницата.
4. Натиснете OK, за да започне търсенето на страница, която съдържа избраната дума или номер.
5. Натиснете ▲ докато няма избрана дума или номер, за да излезете от търсенето.

Увеличение на страници от телетекста

За да ви е по-удобно когато четете, можете да увеличите страницата на телетекста.

1. Натиснете Teletext и изберете страница от телетекста.
2. Натиснете  на дистанционото, за да увеличите горната част на страницата.
3. Натиснете  отново, за да видите увеличена долната част на страницата.
4. Натиснете ▲или▼, за да се движите из увеличената страница.
5. Натиснете  отново, за да се върнете на нормалната големина на страницата.

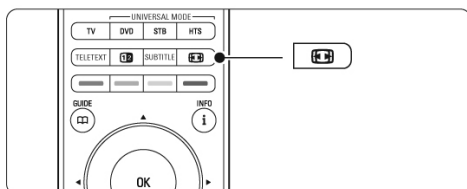

Меню на телетекста

С възможностите в менюто на телетекста можете да видите скрита информация, да пуснете подстраниците да се сменят автоматично и да смените настройките на буквите.

Reveal (показвам)


Скрийте или покажете скритата информация на страница, като например решения на загадки или пъзели.


Cycle subpages (въртене на подстраниците)


Ако има достъпни подстраници за избраната страница, можете да направите така, че те да се сменят автоматично.

Language (език)

Някои езици използват различен набор от символи. Превключете на другата група, за да се покаже текста правилно.

1. Натиснете Teletext.
2. Натиснете Menu .

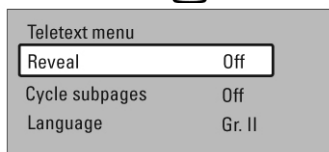

3. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете възможност.
4. Натиснете OK, за да промените настройка.
5. Натиснете Menu , за да излезете от менюто на телетекста.
6. Натиснете Teletext, за да изключите телетекста.

Телетекст 2.5

Ако се излъчва от телевизионния канал, този телетекст предлага повече цветове и по-добра графика. Телетекст 2.5 е включен, като фабрична настройка.

1. Натиснете Menu  на дистанционното и изберете Setup>Installation>Preferences>Teletext 2.5 и натиснете ►, за да влезете в списъка.
2. Изберете on(включен) или off(изключен).

Създаване на списък с любими канали

Гледайте списъка с всички канали или направете любим списък по ваше желание с предпочитаните от вас телевизионни канали и радио станции.


Например, всеки член на вашето семейство може да създаде свой собствен списък с любими канали.

Избиране на списък с любими канали

Научете се как да избирате един от списъците с любими канали.

1. Натиснете OK.

Първия път след като сте приключили с инсталирането, ще се появи списъка с всички канали. В друг случай, се появява последно избрания списък с любими канали.

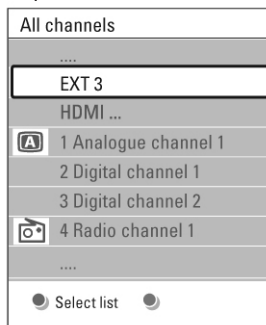

2. Натиснете червения бутон, за да се покажат всички списъци с любими канали.
3. Натиснете ▲или▼, за да изберете списък.
4. Натиснете OK.
Избрания списък с любими канали се появява.
5. Натиснете отново OK, за да излезете.
Настройване на списък с любими канали

Създайте или променете вашия личен списък с любими канали.

1. Натиснете OK.
Последно избрания списък се появява.
2. Натиснете червения бутон, за да се появят всички списъци с любими канали.
3. Натиснете ▲или▼, за да изберете списък.
4. Натиснете OK.
5. Натиснете зеления бутон, за да влезете в режим за променяне. Избрания списък изкарва списък с всички канали.

6. Натиснете ▲или▼, за да изберете канал.
 7. Натиснете ОК, за да маркирате (или премахнете маркировката) на избрания канал. Канала се добавя (или се премахва) от избрания списък.
 8. Натиснете зеления бутон отново, за да излезете от режима за променяне. Модифицирания списък с канали се появява отново.
- гледате следващата програма
 - групирате програмите според жанра им
 - настроите напомнящи съобщения кога започват програмите
 - настроите предпочитаните от вас EGP канали
 - т.н.

Включване на EGP


Избор на канал от списък с любими канали

1. Натиснете ОК.
Появява се последния избран списък с канали.
2. Използвайте ▲, за да изберете канал.
3. Натиснете ОК.
Телевизора се настройва на този канал.

Съвет

- Използвайте –P+ преминавате през телевизионните канали от избрания списък с любими канали.

- С помощта на цифровите бутони можете все още да избирате канали, които не са отбелязани като любими.

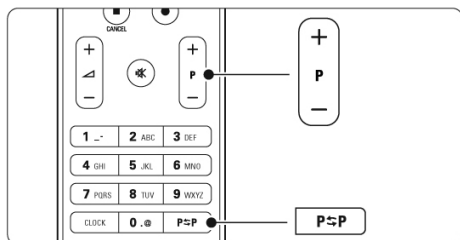

Електронен програмен помощник - EPG


Електроният програмен помощник е помощник на екрана, за да подреди цифровите телевизионни програми. Можете да се движите, избирате или гледате програми по време, заглавие или жанр. Има два вида EPG: 'Now and Next' (Сера и после) и '7 or 8 day' (7 или 8 ден).

Когато се инсталират цифрови програми и се излъчват, EGP е достъпен. 'Now and Next' е винаги достъпен, но '7 or 8 day' EGP е достъпен само в някоя страна.

С менюто EGP можете да...


- гледате списък с излъчваните в момента програми

1. Натиснете .
Появява се следния вид EGP:

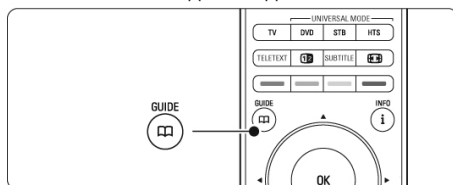

'Now and Next' EGP

Появява се подробна информация относно гледаната в момента програма.

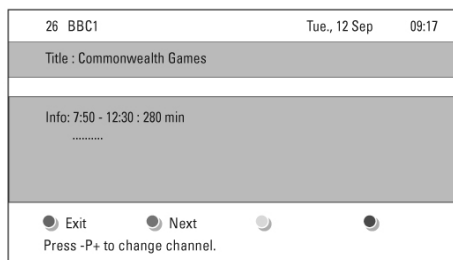

ИЛИ


'7 or 8 day' EGP

Може да отнеме известно време преди да се получи EGP информацията. Ще се появи списък с телевизионните програми.

Programme guide				Tue., 12 Sep
	Around	09:55	Next	
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30	Commonwealth
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15	Something Special
five	09:00	The Wright Stuff	10:30	Trisha Goddard
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00	This is BBC THREE
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00	This is BBC FOUR
abc1	09:20	Moonlighting	10:15	Daddio
				Info
				13:50 Anastasia

2. Използвайте цветните бутони, за да активирате достъпните действия в долната част на екрана.
- Next(следваща): за да покаже информация относно следващата програма.
 - Remind(напомни): за да маркирате или

премахнете маркировката на програма, за която искате да ви бъде напомнено.






- Watch(гледай): за да гледате или слушате пусната в момента програма.
 - Jump to ...(прескочи на...): за да преминете на предишния или следващия ден
 - Info(информация): за да появи информация за избрана програма (ако е достъпна).
3. Натиснете , за да излезете от EGP.

Повече за '7 or 8 day' EGP

Търсенето по жанр, настроени напомнния, т.н. се управлява от менюто на програмния помощник.

1. Натиснете  на дистанционото управление.
 2. Натиснете Menu .
- Появява се менюто на програмния помощник.

Programme guide	What's on
What's on	12:30 South Today
Search by genre	11:50 Working Lunch
Scheduled remind...	11:55 Melrose Place
Preferred EPG ch...	13:00 In aller Freund
Acquire EPG data	

3. Натиснете  или , за да изберете възможност от менюто.
4. Натиснете , за да влезете.
5. Натиснете , за да направите избор.
6. Натиснете OK, за да активирате или натиснете зеления бутон, за да гледате.
7. Натиснете , за да излезете от EGP.

Бележка





В менюто на програмния помощник се появяват само каналите, които са отбелязани като Preferred (предпочитани) EGP канали.

Таймери и заключване

Този раздел описва как да включите телевизора или да го изключите в определено време и как да заключите или отключите телевизора.

Автоматично преминаване в режим стендбай






Таймера за самоизключване, превключва телевизора в режим стендбай след време.

1. Натиснете Menu  на дистанционото и изберете Features>Sleeptimer и натиснете , за да влезете в графата за таймера за самоизключване.
2. Натиснете  или , за да зададете време до 180 минути, през интервал от 5 минути. Ако зададете 0 минути, таймера за самоизключване е изключен.

Можете винаги да изключите телевизора по-рано или отмените времето по време на отброяването.

Автоматично включване на телевизора

Таймера за включване, включва телевизора автоматично на определен канал в определено време, от режим стендбай.

1. Натиснете Menu  на дистанционото и изберете Features>On timer и натиснете , за да влезете в менюто On timer.
2. Използвайте  или , за да изберете и влезете в предметите на менюто един по един, за да нагласите канал, ден от седмицата или всеки ден, и време за включване.
3. Натиснете OK, за да потвърдите.
4. Натиснете Menu , за да излезете от менюто.



Съвет

За да изключите таймера за включване, изберете Off (изключен) в менюто On timer.


Заключване на телевизионни канали и програми

Заключете телевизионни канали и/или програми от свързани устройства, за да предотвратите деца да ги гледат. Заключете и отключете с помощта на четири цифрен код.

Задаване или промяна на кода

1. Натиснете Menu  на дистанционото и изберете Features>Set or Change code и натиснете , за да влезете до кода.
2. Въведете вашия код с цифровите бутони. Появява се отново менюто Features със съобщение, което потвърждава, че кода ви е бил създаден или променен.


Забравили сте кода си?

1. Изберете Change code (смяна на кода).
2. Натиснете .

- Въведете заместващия код 8-8-8-8.
- Въведете нов персонален код.
- Потвърдете вашия нововъведен код.
Предишния код е изтрит и новия код е запометен.

Активиране или изключване на защитата от деца

Ако сте задали код, можете да заключите всички канали и устройства, да заключите определен канал или устройство, да зададете време след, което всички канали и устройства ще бъдат заключени или да зададете възрастта на вашето дете за възрастов контрол когато се инсталират и излъчват цифрови канали.

- Натиснете Menu  на дистанционното и изберете Features>Child lock и натиснете ▲, за да влезете до кода.
- Въведете вашия код с помощта на цифровите бутони.
- Изберете една от възможностите.
- Натиснете ►.

Заклучване или отключване на всички канали и свързани устройства

- Изберете Lock (заклучване) или Unlock (отключване).

Заклучване на определена програма или на всички канали в определено време

Child lock	Custom lock
Lock	Lock after
Custom lock	Channel lock
Unlock	Parental rating


- Изберете Custom lock.
- Натиснете ►, за да влезете в менюто Custom lock.
- Натиснете отново ►, за да влезете в менюто Lock after (Заключи след)
- Изберете Оп, за да включите таймера за заключване.
- Натиснете ◀.
- Изберете Time.
- Натиснете ►.
- Въведете време с ▲или▼ ►.
- Натиснете ОК.

Заклучване на един или повече канали и свързани устройства

- Изберете Custom lock.
- Натиснете ►, за да влезете.
- Натиснете ▲или▼, за да изберете Channel lock (заклучване на канал).
- Натиснете ►.
- Натиснете ▲или▼, за да изберете канал(и)те, които искате да заключите или отключите.
- Натискайте всеки път ОК, за да отключите или заключите канала.

Задаване на възрастова граница на цифров канал

Някои цифрови телевизии имат възрастов контрол на техните програми (в зависимост от страната ви). Когато възрастовия контрол е повишен от възрастта на детето ви, програмата ще бъде заключена.

- Изберете Custom lock.
- Натиснете ▲, за да влезете.
- Натиснете ▲или▼, за да изберете Parental rating(възрастов контрол).
- Натиснете ►.
- Натиснете ▲ или▼, за да изберете възрастова граница.
- Натиснете Menu , за да излезете от менюто Child lock.

Субтитри

За всеки телевизионен канал, могат да се настройат субтитри, идващи от излъчвания телетекст или DVB-T. Ако цифровите канали са инсталирани и се излъчват, можете да изберете предпочитания от вас език на субтитрите.



Пускане на субтитри от аналогов телевизионен канал

- Изберете аналогов телевизионен канал.
- Натиснете Teletext, за да включите телетекста.
- Въведете трицифрения номер на страницата със субтитрите.
- Натиснете Teletext, за да изключите телетекста.

Бележка

Страницата от телетекста за субтитри на аналогови канали трябва да се запомнява за всеки телевизионен канал по отделно.


Включване и изключване изписването на субтитри

1. Натиснете Menu  на дистанционото и изберете Features>Subtitle и натиснете ►, за да влезете в списъка.
2. Натиснете ▲или▼, за да изберете On, за да се изписват субтитрите винаги или On during mute, за да се изписват субтитрите само когато звука е изключен с бутона  на дистанционото.
3. Натиснете ◀, за да се върнете към менюто Features.

TV menu	Features
Smart settings	Subtitle
Picture	Subtitle language
Sound	Sleep timer
Ambilight	Child lock
Settings assistant	Set/Change code
Features	On timer
Setup	Common interface
	Demo

Избор на език на цифровите субтитри

Ако излъчването на субтитрите е достъпно през цифрови канали, можете да изберете предпочитан от вас език на субтитрите от списък с излъчваните езици. Предпочитания от вас език на субтитрите, който е бил зададен е менюто за инсталиране, ще бъде отменен временно.

1. Натиснете Menu  на дистанционото и изберете Features>Subtitle Language и натиснете ►, за да влезете в списъка с достъпните езици.
2. Натиснете ▲или▼, за да изберете език за субтитрите.
3. Натиснете OK.

Гледане и пускане на снимки и музика

Гледайте снимки или слушайте музика запаметена на USB устройство (не е осигурено с телевизора), от камера (само снимки) или до компютърната мрежа. Гледайте вашите снимки като презентация или слушайте лично направен плейлист с музика.


Бележка

Philips не може да бъде държан отговорен ако вашето USB устройство не се поддържа, нито пък Philips ще поеме отговорност за повреда или загуба на запаметена информация.


Включване на USB устройство

Включете устройство от страни на телевизора, докато телевизора е включен. Появява се съобщение, че има включено USB устройство и то се появява автоматично.

Бележка

В случай, че не се появи автоматично, натиснете Source  >USB/Memory cards и натиснете OK. Изберете Side и натиснете OK, за да се появи съдържанието на камерата.








Изключване на USB устройството

1. Натиснете Source .
2. Изключете USB устройството.
3. Изберете телевизора или друго устройство, за да гледате програми.

Разглеждане на снимки, пускане на презентация и музика







Потърсете снимките в папките на USB устройството.

1. Изберете папката със снимките, които сте записали на USB устройството.

USB	Picture
 Picture	 Afrika_2001
 Music	 Paris_2006
	 My_car.jpg
	 Jean.jpg
	 Mary.jpg

2. Натиснете ►, за да влезете в папката със снимките.
3. Натиснете ▲или▼, за да изберете снимка или албум със снимки.

Picture	Afrika_2001
 Afrika_2001	 Kenya.jpg
 Paris_2005	 Congo.jpg
 My_car.jpg	 Victoria.jpg
 Jean.jpg	 Dakar.jpg
 Mary.jpg	 Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
 Kenya.jpg	 Kenya.jpg
 Congo.jpg	
 Victoria.jpg	
 Dakar.jpg	
 Cairo.jpg	

4. Натиснете OK, за да видите картинката или за да започне презентация на картинките в албума.

5. Натиснете ОК, за да спрете в пауза презентацията. Натиснете го отново, за да започне отново.
6. Натиснете един от цветните бутони на дистанционното управление, за да извършите една от функции в долната част на екрана, която отговаря на съответния цветен бутон. Ако лентата с функциите в долната част на екрана изчезне, натиснете някой от цветните бутони, за да се появи отново.
7. Натиснете ◀ и изберете друга картинка или друг албум.


Настройки на презентацията

- Details/More details
Показва името на картинката, датата и размера и следващата картинка от презентацията.
- Transitions
Показва списък с възможните начини на появяване на картинките. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете и натиснете ОК, за да активирате.
- Slide time
Настройва забавяне на времето за смяна на картинките: Short (кратко), Medium (средно), Long (дълго).
- Rotate
За завъртане на картинка.
- Start/Show/Pause
За да спрете, спрете в пауза или пуснете отново презентацията.

Умалени картинки

Гледайте картинките от избрания албум като преглед.

1. Изберете албум със снимки.
2. Натиснете ►, за да влезете в списъка със снимките.
3. Натиснете синия бутон.
4. Натиснете ◀или► ▲или▼, за да изберете снимка.
5. Натиснете ОК, за да видите снимката.
6. Натиснете ◀, за да се върнете към прегледа със снимки в умален размер.
7. Натиснете синия бутон отново, за да се върнете към списъка със снимките.

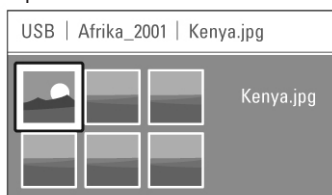

Слушане на музика

Открийте вашите песни в Music album (албум с песни) в USB устройството.

1. Изберете папка с музика от запаметената музика на устройството.
2. Натиснете ►, за да влезете в папката.
3. Натиснете ▲или▼, за да изберете песен или музикален албум.
4. Натиснете ОК, за да пуснете избраната песен или за да пуснете песен последвана от следващата песен в един и същ албум.
5. Натиснете един от цветните бутони на дистанционното управление, за да извършите една от функции в долната част на екрана, която отговаря на съответния цветен бутон. Ако лентата с функциите в долната част на екрана изчезне, натиснете някой от цветните бутони, за да се появи отново.

Настройки на музиката

- Details
Показва името на файла.
- Repeat one/all
Повтаря всички песни в един албум докато вие не спрете песен или повтаря само една избрана песен докато вие не спрете песента.
- Shuffle
Пуска всички песни в разбъркан ред.


Презентация с музика на заден фон

Гледайте презентация на вашите запаметени картинки съпроводена от запаметената ви музика на заден фон.

1. Първо изберете албум с песни и натиснете ОК.
2. Изберете папката Picture folder и изберете албум с картинки и натиснете ОК.

Гледане на снимки или слушане на музика от компютър

За да гледате снимки и да слушате музика от свързан компютър, се уверете, че:

- рутера и компютъра са включени.
 - има инсталиран подходящ софтуеър на компютъра. Погледнете: Компютърна мрежа
1. Натиснете Source  на дистанционното.
 2. Изберете PC network и натиснете ►. Изчакайте докато съдържанието на компютъра се появи.
 3. Изберете желаното съдържание и натиснете ►.

4. Използвайте ◀или▶ ▲или▼, за да се движите из папките и файловете.
5. Натиснете ОК, за да гледате или слушате.
6. Натиснете ◀, за да се върнете на предишния списък.

Погледнете: Възможни проблеми ако има проблем с пускането на файлове или ако компютъра не се появи в менюто за мрежа.

Слушане на радио станции

Ако има цифрово излъчване, по време на инсталацията ще бъдат запазени и радио станции. За да слушате радио станции:

1. Натиснете ОК на дистанционото. Появява се менюто с всички канали.
2. Използвайте цифровите бутони, за да изберете достъпна радио станция от канал номер 400 нататък. За да ги пренаредите погледнете: Пренареждане на каналите.
3. Натиснете ОК.

Обновяване на софтуеъра

Philips непрекъснато се опитва да подобри своите продукти. Препоръчително е да обновявате софтуеъра на вашия телевизор. За да го обновите ви трябва USB устройство (не е осигурено).

Устройството трябва да има поне 48 MB свободно място. Уверете се, че защитата срещу записване е изключена. Някой USB устройства не работят с този телевизор

Помощник при обновяването

Той ви помага да обновите софтуеъра на телевизора.

Стъпка 1: Идентификация на телевизора

Телевизора ще се идентифицира сам на USB устройството.

1. Натиснете Menu>Setup.
2. Натиснете ▶.
3. Натиснете ▲или▼, за да изберете Software upgrade.
4. Натиснете ▶.

Setup	Software update
Installation	Update assistant
Software update	Current software ...
	Local updates
	Announcement

5. Натиснете ▲или▼, за да изберете Update assistant.
6. Натиснете ▶.
7. Натиснете ОК, за да го включите.
8. Включете USB устройство към USB конектора от страни на телевизора. Появява се менюто на телевизора.
9. Натиснете зеления бутон, за да продължите. Появява се съобщение, на което е написано, че идентификационния файл е прехвърлен от телевизора на USB устройството.
10. Натиснете зеления бутон отново, за да приключите.
11. Изключете USB устройството от телевизора.

Стъпка 2: Сваляне на софтуеъра от компютъра на USB устройството

1. Включете USB устройството към компютър свързан към интернет.
2. Намерете и отворете файла 'update.htm' на вашето USB устройство.
3. Прочетете инструкциите на екрана и кликнете на бутона Send ID. Обновения софтуеър е свален на USB устройството.
4. Изключете USB устройството от компютъра.

Стъпка 3: Прехвърляне на сваления обновен софтуеър на телевизора

Сваления софтуеър на USB устройството трябва да бъде зареден на телевизора.


Внимание


- Не изключвайте USB устройството по време на обновяването на софтуеъра.


- Ако има спиране на тока по време на обновяването, на изключвайте USB устройството от телевизора.

Телевизора ще продължи обновяването, веднага след като тока дойде.


1. Включете телевизора
2. Включете USB устройство към USB конектора отстрани на телевизора.

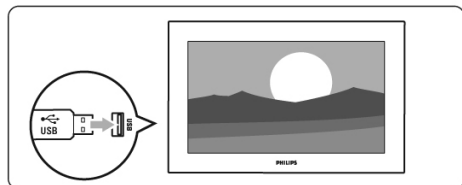


3. Телевизора ще се изключи. Екрана остава черен за около 10 секунди. Изчакайте и не използвайте бутона  за включване на телевизора.

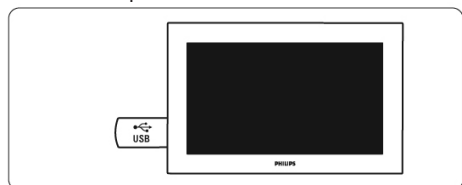


4. Процеса на обновяване започва автоматично. Моля, изчакайте.

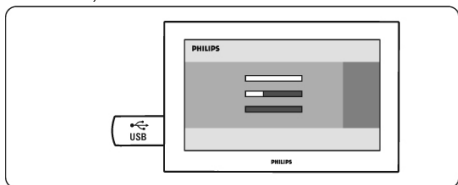


Обновяването е приключило, когато на екрана се появи съобщението 'Operation successful'.

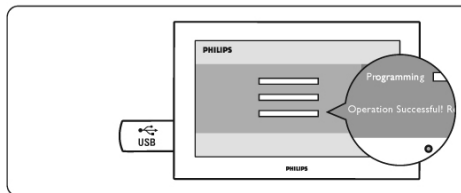


5. Изключете USB устройството от телевизора.

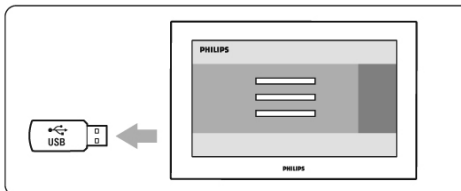


6. Натиснете  на дистанционото. Не натискате повече от веднъж и не


натискайте бутона Power  на телевизора.

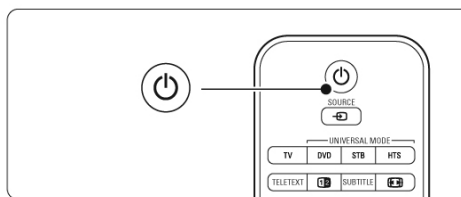

7. Телевизора се изключва. Екрана остава черен за около 10 секунди. Моля, изчакайте.

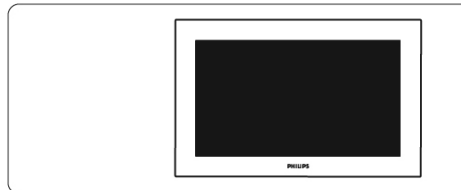

8. Телевизора отново се включва. Обновяването в завършено.

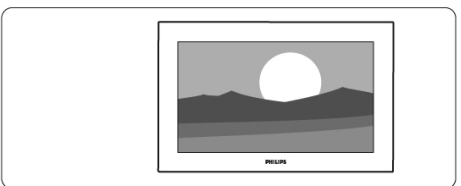

Обновяване на софтуеъра чрез цифрово излъчване (DVB-T)

Телевизора ви може да получи новия софтуеър автоматично от системата за цифрово излъчване. Ако получите съобщение за обновяване на екрана, препоръчително е да обновите софтуеъра незабавно – изберете Now.

Изберете Later (по-късно), ако искате да ви бъде напомнен по-късно.

Изберете Cancel (отменяне), за да излезете от обновяването (не се препоръчва). Ако отмените обновяването, вие все още можете да обновите софтуеъра от Setup>Setup>Software update>Local update.

ИНСТАЛИРАНЕ НА КАНАЛ

Когато включите телевизора за първи път, трябва да изберете език на менютата на телевизора и всички достъпни канали ще бъдат инсталирани. В този раздел има инструкции как да преинсталирате канал, както и други полезни инсталационни функции.

Бележка:


- Повторната инсталация ще модифицира списъка с всички канали и новите добавени канали няма да бъдат добавени към списъците с любими канали.

Автоматично инсталиране

Този раздел описва как да търсите и да запазвате всички достъпни канали автоматично.

Стъпка 1 Език на менюто

Настройте език на телевизионните менюта. Преминете към следващата стъпка ако настройките на езика са точни.

1. Натиснете Menu  на дистанционното и изберете Setup>Installation>Languages и натиснете ►, за да влезете в Menu Language (език на менюто).
2. Натиснете ▲или▼, за да изберете вашия език.
3. Натиснете OK, за да потвърдите.
4. Натиснете ◀, за да се върнете към менюто за инсталиране.

Installation	Languages
Languages	Menu language
Channel install...	Primary audio
Preferences	Secondary audio
Rem. contr. assist.	Primary subtitles
Connections assist.	Secondary subtitl..
Rename devices	Primary teletext
Audio setup	Secondary teletext
...	Hearing impaired
	Visually impaired
	Pref. audio format

Менюто за избор на език предлага също следните настройки за езика когато има инсталирани цифрови канали и те се излъчват.

Preferred audio (предпочитан език на звука)

Изберете един от възможните езици на звука, като първи предпочитан език и друг - като втори.

Preferred subtitles

(предпочитан език на субтитрите)

Изберете един от възможните езици на субтитрите, като първи предпочитан език и друг - като втори. Погледнете раздел Субтитри.

Preferred teletext language

(език на телетекста)

Изберете един от възможните езици на телетекста, като първи предпочитан език и друг - като втори.

Hearing impaired (увреден слух)

Изберете On, за да се появят версията на субтитрите за увреден слух на вашия предпочитан език за субтитри и звук, когато е достъпен.

Preferred audio format

(предпочитан аудио формат)

Изберете предпочитания от вас и достъпен аудио формат, за да има най-добро възпроизвеждане на звука. Изберете Advanced за най-добър звук ако има свързана система за домашно кино. Във всички останали случаи изберете Standard.

Стъпка 2 Избор на страна


Изберете страната където се намирате. Телевизора ще инсталира и ще подреди телевизионните канали според страната ви. Ако сте избрали държава преминете на следващата стъпка.

1. Натиснете ▼, за да изберете Channel Installation.
2. Натиснете ►, за да влезете в менюто. Избрано е Automatic installation.
3. Натиснете ►, за да влезете.
4. Натиснете OK.
5. Натиснете ▲или▼, за да изберете вашата страна.
6. Натиснете зеления бутон.

Channel install...	Automatic install...
Automatic install...	Start now
Installation update	
Start-up message	
Digital: Test recept...	
Analogue: Manual...	
Rearrange	

Стъпка 3 Инсталиране на телевизионни канали и радио станции

Телевизора ще търси и запамети всички достъпни цифрови и аналогови телевизионни канали и всички достъпни цифрови радио станции.

1. Натиснете зеления бутон, за да започне. Инсталирането ще отнеме няколко минути.
2. Когато търсенето на канали е приключило, натиснете червения бутон, за да се върнете към менюто за инсталиране.
3. Натиснете Меню , за да излезете от менюто на телевизора.






Съвет

Когато бъдат открити цифрови телевизионни канали, на списъка с инсталираните канали може да се появят някои номера, които нямат канал.

Ако искате да преименувате, пренаредите или деинсталирате запаменени канали, погледнете: Пренареждане на каналите.

Стъпка 4 Избор на часовник, часова зона и дневна светлина

Достъпно е само когато избраната страна има цифрово излъчване. Преминете на следващата стъпка, ако тази не е достъпна.

1. Натиснете , за да изберете Clock.
2. Натиснете , за да влезете.
3. Натиснете  или , за да изберете Auto clock mode.
4. Натиснете , за да влезете.

Installation	Clock
...	Auto clock mode
Connections assist.	Time zone
Rename devices	Daylight saving
Audio setup	
Decoder	
Man. network inst.	
Clock	
Factory settings	

Auto clock mode

Изберете Automatic, за да зададете на телевизиора винаги да сверява часа. Настройките за часовата зона и дневната светлина са зададени автоматично.

Изберете Manual, когато при вас не е достъпно Универсалното координиране на часа (UTC).







Time zone/daylight saving

Когато сте избрали автоматичен режим за часовника, изберете вашата часова зона и изберете между Standard (зимно) и Daylightsaving time (лятно) време.

Аналогово: Ръчно инсталиране

Можете да настроите аналогови телевизионни канали, канал по канал ръчно с помощта на ръчното инсталиране.

Избор на система

1. Натиснете Меню  на дистанционото и изберете Setup>Installation>Channel installation>Analogue: manual installation.
2. Натиснете , за да влезете в менюто. System (система) е избрано.
3. Натиснете , за да влезете в списъка.
4. Натиснете  или , за да изберете вашата страна или част от света, където се намирате.
5. Натиснете , за да се върнете към меню за ръчно инсталиране.


Channel install...	Analogue: Manual...
Automatic install...	System
Installation update	Search
Start-up message	Fine tune
Digital: Test recept...	Store current ch...
Analogue: Manual...	Store as new ch...
Rearrange	

Търсене и запамяване на нов канал

1. Натиснете Меню  на дистанционото и изберете Setup>Installation>Channel installation>Search
2. Натиснете , за да влезете в менюто.
3. Натиснете червения бутон, за да въведете честотата сами или натиснете зеления бутон, за да търсите друг канал.

Съвет

Ако знаете честотата, въведете трите цифри на честотата с помощта на цифровите бутони на дистанционото управление.

4. Натиснете ◀, когато новия канал бъде открит.
5. Изберете Store as new channel, за да запаметите новия канал под нов номер.
6. Натиснете ▶, за да влезете.
7. Натиснете OK.
Появява се Done.
8. Натиснете Menu , за да излезете от менюто за инсталиране на канали.

Финна настройка на канал

Настройте финно открит канал, на който сигнала е слаб.


1. Натиснете Menu  на дистанционото и изберете Setup>Installation>Channel installation>Analogue: manual installation>Fine Tune.
2. Натиснете ▶, за да влезете в менюто.
3. Натиснете ▲или▼, за да нагласите честотата.
4. Натиснете ◀, когато приключите с финната настройка
5. Изберете Store as new channel, за да запаметите новия канал под нов номер.
6. Натиснете ▶, за да влезете.
7. Натиснете OK.
Появява се Done.
8. Натиснете Menu , за да излезете от менюто за инсталиране на канали.

Пренареждане на запаметените канали

За да преименувате, пренаредите, деинсталирате или инсталирате отново запаметените канали.

Преименуване на канал

Сменете името на канал или задайте име на канал, за който още не било зададено име.

1. Натиснете Menu  на дистанционото и изберете Setup>Installation>Channel installation>Rearrange.
2. Натиснете ▶, за да влезете в списъка с каналите.
3. Натиснете ▲или▼ в списъка с канали, за да изберете канала, който искате да преименувате.
4. Натиснете червения бутон.
5. Натиснете ◀или▶, за да изберете буква или стрелките ▲или▼, за да смените буквите. Празните места, цифрите и други специални символи се намират между Z и A.
6. Натиснете зеления бутон или OK, за да приключите.

Съвет


Можете да изтриете всички букви като натиснете жълтия бутон.

Със синия бутон можете да изтриете буквата, която е избрана.

Деинсталиране и инсталиране отново на канал

За да деинсталирате запаметен канал, който не може повече да бъде настроен.

За да инсталирате отново наскоро деинсталиран канал.

1. Натиснете Menu  на дистанционото и изберете Setup>Installation>Channel installation>Rearrange.
2. Натиснете ▶, за да влезете в списъка.
3. Натиснете ▲или▼ в списъка с канали, за да изберете канала, който искате да деинсталирате или инсталирате отново.
4. Натиснете зеления бутон, за да деинсталирате или инсталирате отново канала.
5. Натиснете Menu , за да излезете от менюто.

Пренареждане на каналите

Сменете реда на запаметените канали.

1. Натиснете Menu  на дистанционото и изберете Setup>Installation>Channel installation>Rearrange.
2. Натиснете ▶, за да влезете в списъка.
3. Натиснете ▲или▼ в списъка с канали, за да изберете канала, на който искате да смените мястото.
4. Натиснете жълтия бутон, за да преместите нагоре избрания канал в списъка с каналите.
5. Натиснете синия бутон, за да преместите надолу избрания канал в списъка с каналите.
6. Натиснете Menu , за да излезете от менюто.

Управление на каналите

Автоматично управление на каналите



Веднъж на ден, в 3 часа сутринта, всички достъпни телевизионни канали се обновяват автоматично. Обновяването е приключило ако телевизора е в режим стендбай. По-рано запаметените канали се обновяват, а новите са запаметяват. Канали, които вече не се откриват, ще бъдат премахнати от списъка с каналите.

Също така вие можете да направите сами това обновяване по всяко време. Когато бъде намерен или махнат канал, при включване на телевизора се появява съобщение. Можете да включите или изключите това съобщение.

1. Натиснете Menu  на дистанционото и изберете Setup>Installation>Channel installation>Startup message.
2. Изберете дали да е включено или изключено.

Ръчно търсене

Можете да направите обновяването сами по всяко време.

1. Натиснете Menu  на дистанционото и изберете Setup>Installation>Channel installation>Installation update.
2. Натиснете ►, за да влезете в менюто.
3. Натиснете OK.
4. Натиснете зеления бутон, за да започне. Обновяването започва и ще отнеме няколко минути.
5. Ако обновяването е приключило, натиснете червения бутон, за да се върнете към менюто за инсталиране на канали.
6. Натиснете Menu , за излезете от менюто.

Тестване на цифровото приемане

Ако приемате цифрово телевизионно излъчване може да проверите качеството и силата на сигнала на определен канал.



1. Изберете канал.
2. Натиснете Menu  на дистанционото и изберете Setup>Installation>Channel installation>Digital: Test reception.
3. Натиснете ►, за да влезете в менюто.
4. Натиснете OK.
Появяват се честотата на канала, името на мрежата, качеството и силата на сигнала.
5. Натиснете зеления бутон, за да започне или въведете директно честотата на канала, който искате да тествате. Преместете антената ако качеството и силата на сигнала са слаби.
6. Натиснете жълтия бутон, за да запаметите ако качеството и силата на сигнала са добри.
7. Натиснете червения бутон, за да се върнете към менюто за инсталиране на канали.
8. Натиснете Menu , за излезете от менюто.

Съвет

За да постигнете най-добри резултати, свържете се с квалифициран човек, който поставя антени.


Фабрични настройки

Ако се изгубят настройките за картината, звука или Ambilight, можете да възстановите повечето от предварително зададените фабрични настройки.

1. Натиснете Menu  на дистанционото и изберете Setup>Installation>Factory settings
2. Натиснете ►, за да влезете в менюто.
3. Натиснете OK.
4. Натиснете Menu , за излезете от менюто.

ВЪРЗКИ

Преглед на местата за въздаване на свързки

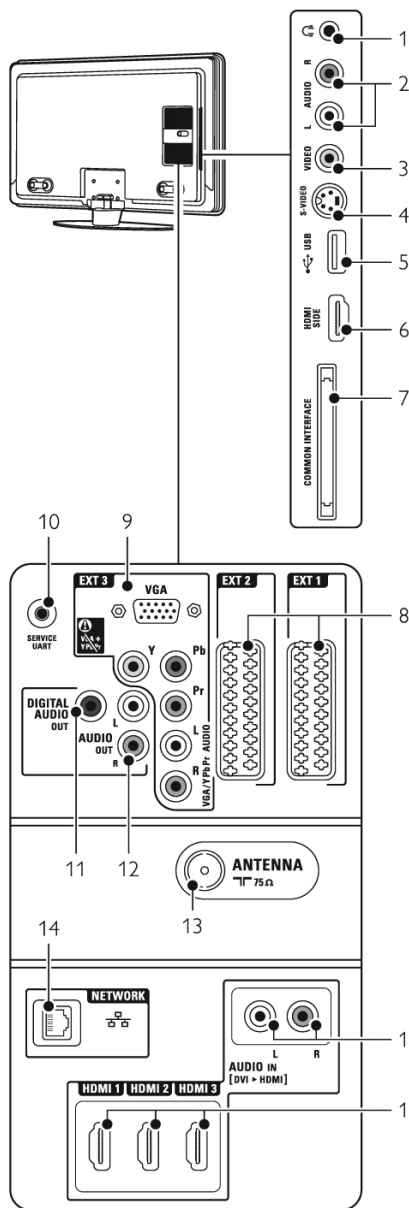

Места за свързване отстрани

1. Гнездо за слушалки
Стерео мини жак.
2. Audio L/R (аудио вход)
Аудио L/R може да се използва заедно с Video или S-Video отстрани на телевизора.
3. Video (видео вход)
Може да се използва заедно с Audio L/R отстрани на телевизора.
4. S-Video (отстрани)
Може да се използва заедно с Audio L/R отстрани на телевизора..
5. USB
Място за свързване на USB
6. HDMI
HDMI вход
7. Common Interface
Слот за Кондиционални модули за достъп (CAM)

Места за свързване отзад

8. EXT1, EXT2
СКАРТ гнезда за свързване на DVD,VCR, цифров приемник, игрова конзола, т.н.
9. EXT3
Съставен видео Y Pb Pr и аудио L/R места за свързване за DVD, цифров приемник или игрова конзола, т.н. VGA и Audio L/R места за свързване на компютър.
10. Service UART
Само за услугата.
11. Digital Audio Out (Цифров аудио изход)
Аудио чинчов изход за свързване на системи за домашно кино, т.н.
12. Audio Out L/R (Аудио изход)
Аудио изходни чинчови места за свързване на системи за домашно кино, т.н.
13. Вход за антена
14. Network
Място за свързване към мрежа.
15. HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3
HDMI места за свързване за Blu-ray плеър на дискове, HD цифров приемник или HD игрова конзола, т.н.
16. Audio L/R In [DVI към HDMI]
Аудио чинчов вход за свързване за употреба с DVI към HDMI адаптор.


Относно свързването

Какво трябва да знаете

Свържете устройството си с възможно най-добрата връзка. Погледнете за най-добрата свързка с устройството. Използвайте местата за свързване на телевизора.

HDMI - най-добро качество

HDMI свързката има най-добро качество на картината и звука. Един кабел комбинира видео и аудио сигналите. Използвайте HDMI за HD (с висока разделителна способност) телевизионни сигнали. HDMI с Easylink може да предложи лесно използване на вашите устройства, когато тези устройства имат HDMI с CEC. Погледнете 7.2.2 EasyLink. Устройство свързано с HDMI към телевизора може само да изпраща аудио и видео сигнали към вашия телевизор. Устройството не може да приема или записва аудио и видео от вашия телевизор.

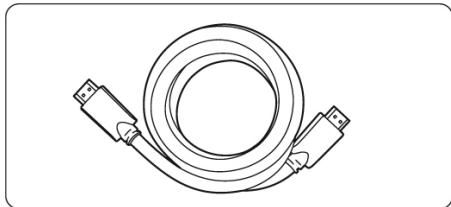

HDMI кабел (максимум 5 м)

Съвет

DVI към HDMI – по-добро качество

Използвайте HDMI/DVI адаптор в случай, че устройството ви има само DVI място за свързване. Свържете аудио кабел към Audio L/R In за звука. Трябва да зададете този Audio In конектор към HDMI 1, 2 или 3 конектора, които използвате. Погледнете: Нагласяне на звука.

Бележка



HDMI поддържа HDCP (Висока широкочестотна защита на цифрово съдържание). HDCP е защитен срещу копирание сигнал, който идва с HD съдържание (DVD диск или Blu-ray диск).

Y Pb Pr - по-добро качество

Използвайте съставените видео YPbPr места за свързване заедно с аудио L/R мини жака.


Свързвайте цветните кабели така, че да отговарят, когато правите свързка.

YPbPr поддържа HD телевизионни сигнали.

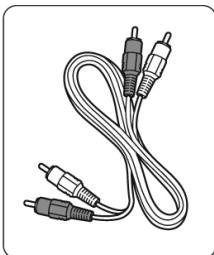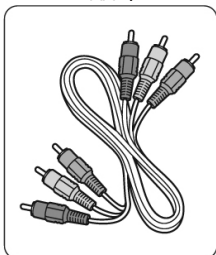

СКАРТ - добро качество



Един кабел комбинира видео и аудио сигнали. Скарт местата за свързване поддържат RGB видео, но не и HD телевизионни сигнали.

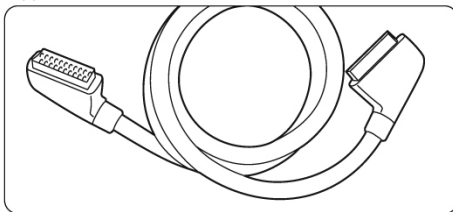

Скарт кабел

S-Video - добро качество


Използвайте S-video кабел заедно с аудио L/R (чинчов) кабел. Свържете правилно цветовете на кабелите, когато правите свързката.

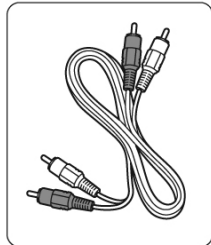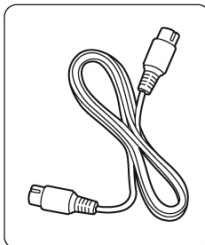

S-video кабел

Видео - стандартно качество

Използвайте видео (чинчов) кабел заедно с аудио L/R (чинчов) кабел. Свържете правилно цветовете на кабелите, когато правите свързката.

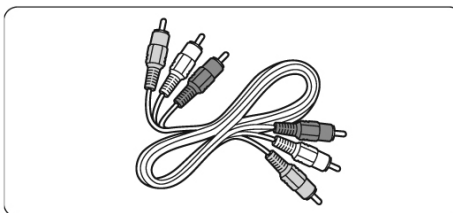

HDMI с EasyLink

Устройства свързани чрез HDMI и имащи HDMI CEC могат да работят заедно.

1. Натиснете Menu > Setup>Installation>Preferen ses и натиснете ►, за да влезете в списъка.
2. Натиснете ▲или▼, за да изберете EasyLink.
3. Натиснете ►, за да влезете.
4. Натиснете ▲или▼, за да изберете On или Off.
5. Изберете On, за да активирате EasyLink.

EasyLink може да не работи с други марки.

Пускане с едно докосване

Пуснете DVD диск и натиснете Play ►.

Телевизора ви ще се включи от стендбай режим и ще покаже DVD програмата автоматично.

Стендбай на системата

Натиснете ⏻ на дистанционото за повече от 2 секунди, за да превключите всички устройства на стендбай режим.

Контрол на звука на системата

Когато сте свързали аудио система можете да слушате звука от телевизора през нея, като звука на тонколониите на телевизора е спрян. Погледнете: Настройки на звука, тонколони.

Бележка: *Уверете се, че контрола на звука на системата на вашето HDMI-CEC аудио устройство (например система за домашно кино) е настроен правилно.*

Изображение синхронизирано с изходния звук

За да съвпадат най-добре картината и звука от говора на екрана, свържете система за домашно кино към аудио L/R или Цифровите аудио изходи.

Не свързвайте аудио сигнала на DVD плеър, цифров приемник или друго аудио/видео устройство директно към системата за домашно кино.

Свързване с помощника (ако е достъпно)

Използвайте помощника за свързките, за да ви покаже как да свържете устройствата към телевизора. Той наглася всички настройки автоматично.

Можете да свържете устройствата и без да използвате помощника. Погледнете: Свързване без употребата на помощника.


1. Натиснете Menu на дистанционото и изберете Setup>Installation>Connection assistant.
2. Натиснете ►, за да пуснете помощника.
3. Натиснете OK.

Свързване без употребата на помощника

Свързките показани в този раздел са препоръчителни за повечето случаи. Има и други възможни начини. Когато към телевизора иам свързано устройство, трябва да знае каква връзка сте използвали. Погледнете: Настройки на свързките.


DVD плеър

Използвайте Скарт кабел, за да свържете устройството към EXT1 входа отзад на телевизора.

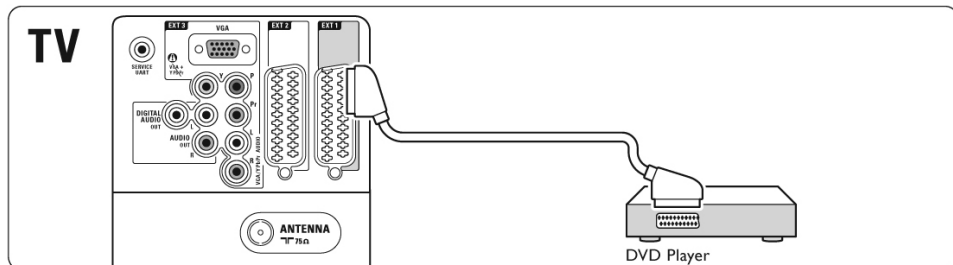


DVD рекордер или цифров приемник

Използвайте Скарт кабел и два кабела за антена.

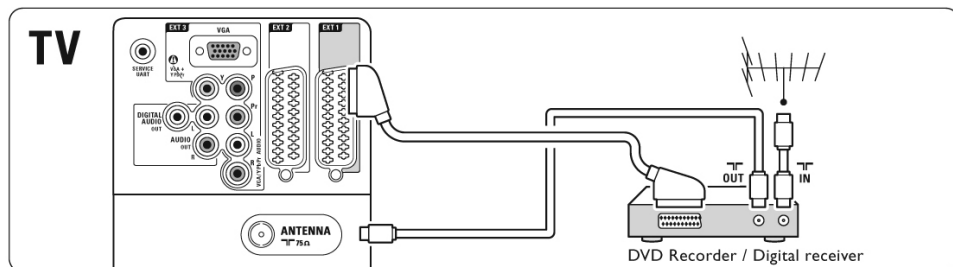


DVD рекордер и цифров приемник

Използвайте 3 Скарт кабела и 3 кабела за антена.

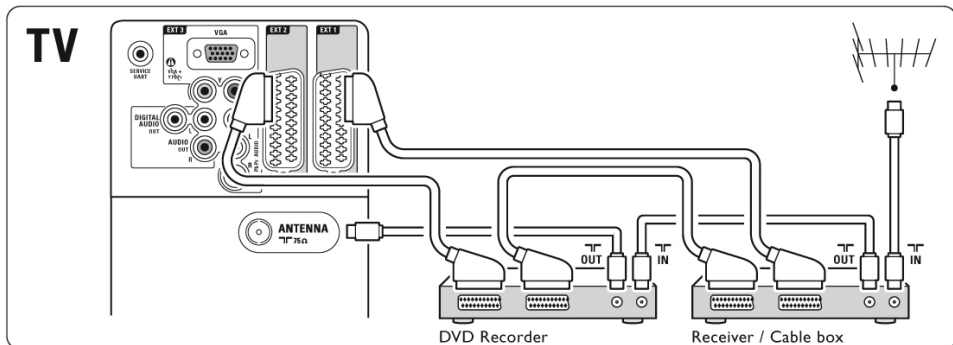


DVD рекордер и система за домашно кино

Използвайте Скарт кабел, 2 кабеля за антена и цифров аудио (чинчов) кабел.

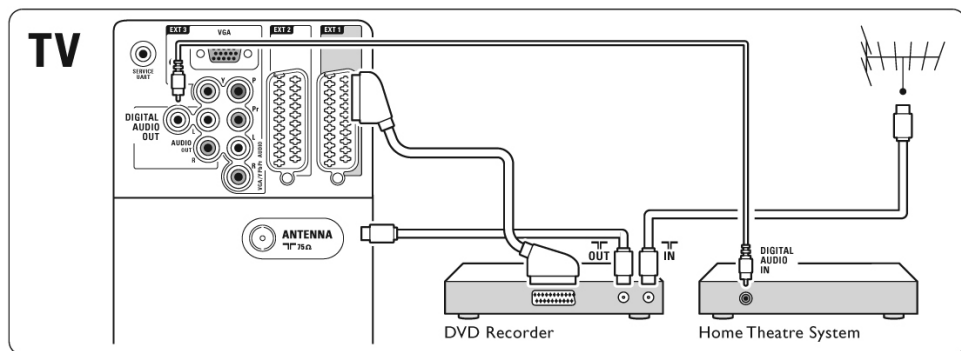


DVD рекордер и DVD система за домашно кино

Използвайте 2 Скарт кабеля, 2 кабеля за антена и цифров аудио (чинчов) кабел.

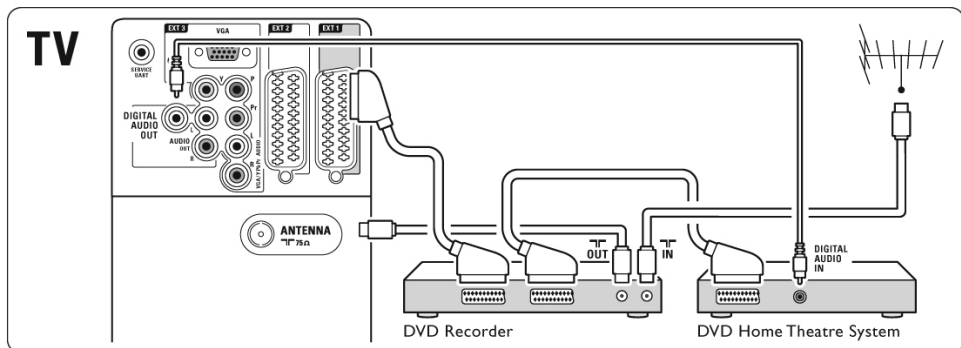


Сателитен приемник

Използвайте Скарт кабел и 2 кабеля за антена.

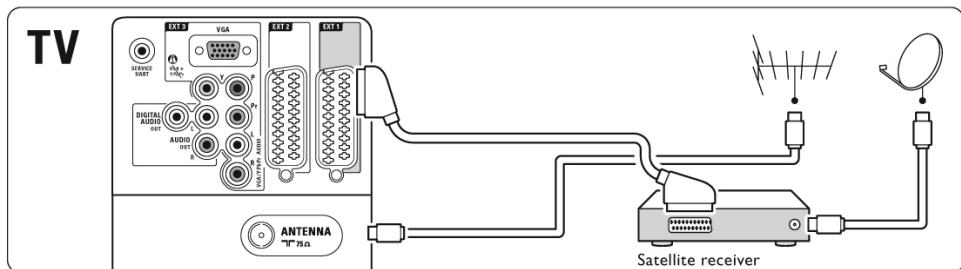


HD цифров приемник/HD сателитен приемник

Използвайте HDMI кабел и 2 кабела за антена.

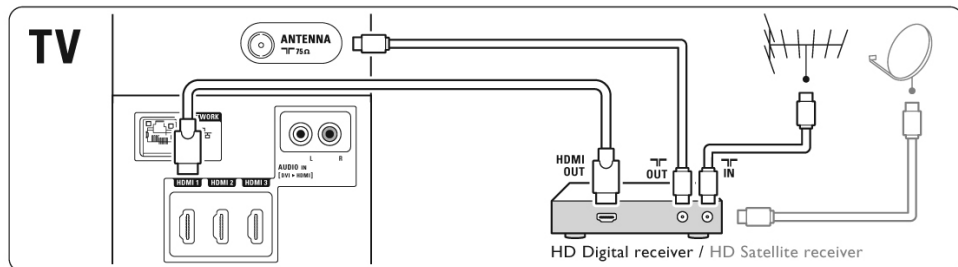


DVD-R, система за домашно кино и цифров приемник

Използвайте 3 Скарт кабеля, 3 кабела за антена и аудио (чинчов) кабел.

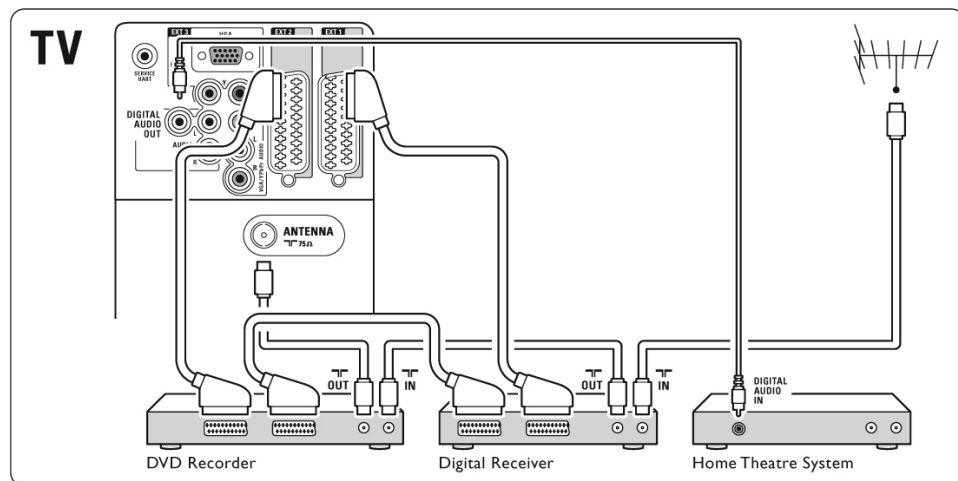

Blu-ray плеър на дискове

Използвайте HDMI кабел.

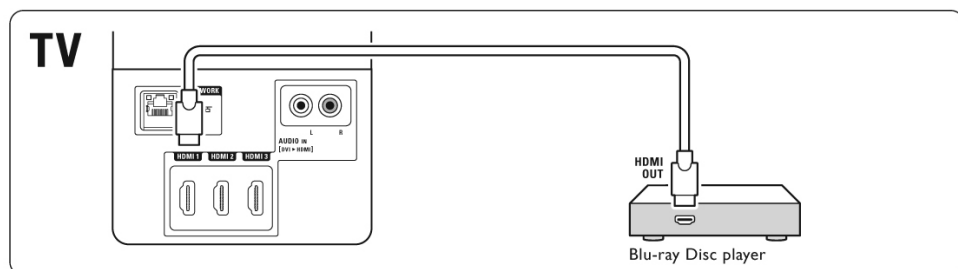


Игрова конзола

Най-практичната връзка за игрова конзола е отстриани на телевизора.


Свързване отстриани на телевизора

Използвайте HDMI конектора или S-Video и аудио L/R местата за свързване или Video и аудио L/R местата за свързване.

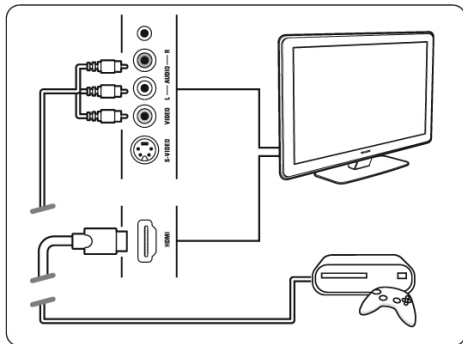

Свързване отзад на телевизора

Използвайте HDMI конектор или YPbPr (EXT3) и аудио L/R входовете за HD качество.

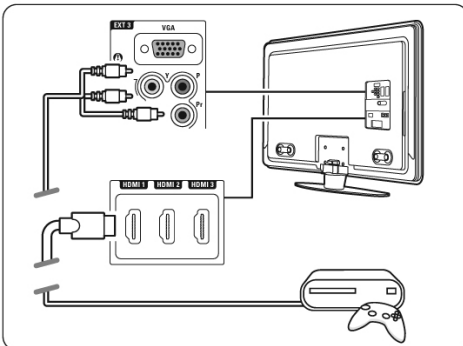


Камера

Най-практичната връзка за камера е отстриани на телевизора.

Свързване отстриани на телевизора

Използвайте HDMI конектора или S-Video и аудио L/R местата за свързване или Video и аудио L/R местата за свързване.

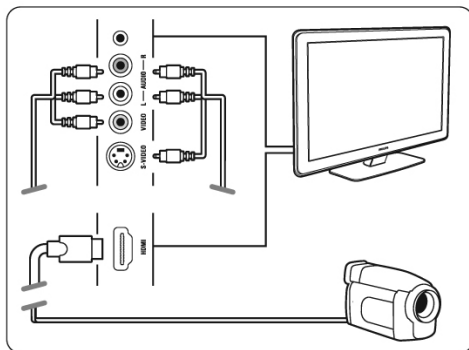

Свързване отзад на телевизора

Използвайте HDMI конектор или YPbPr (EXT3) и аудио L/R входовете за HD качество.

Личен компютър

Можете да свържете компютъра директно към телевизора. Телевизора ще работи като монитор. За това как можете да свържете компютъра в мрежа погледнете 7.7 Мрежа. Компютъра може да бъде свързан отстриани с DVI към HDMI адаптор или с PC към TV кабел. Можете също така да свържете компютъра отзад с VGS връзка.

Внимание


Преди да свържете компютъра, настройте монитора на компютъра да се обновява на честота от 60 Hz.

Съвет

*Сменете формата на картината на телевизора на **Unscaled** в менюто за формата на картината, за да има картината максимална острота. Погледнете раздел 5.4.4 Широкоекранен формат на картината.*


DVI към HDMI свързка

Използвайте DVI към HDMI адаптор, за да го свържете към страничния HDMI конектор. Свържете и Audio L/R страни, за да имате звук.

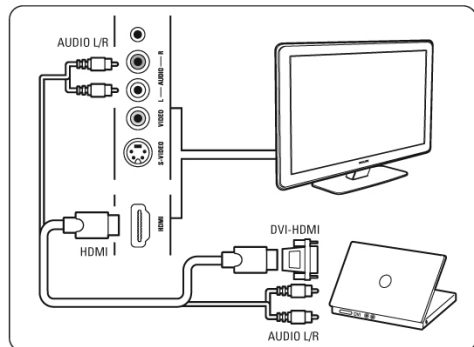


PC към TV свързка

Свържете PC към TV кабела към S-Video входа от страни и Audio L/R кабел, за звука.

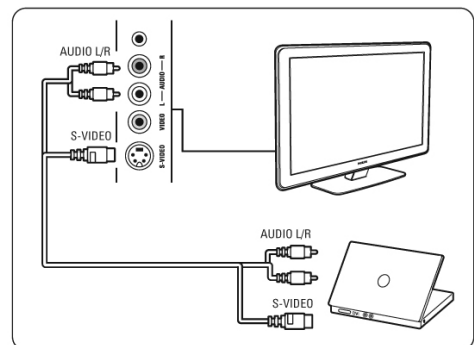

VGA свързка

Използвайте VGA кабел, за да свържете компютъра към EXT3 конектора отзад на телевизора. Свържете и аудио кабел от Audio L/R към EXT3 Audio L/R.

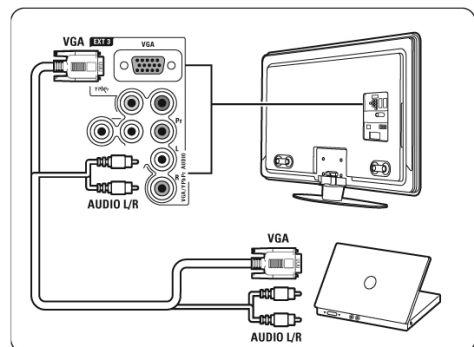

За разделителните способности на монитора, които се поддържат, погледнете раздел:Техническа информация.



Настройки на свързката

Когато всички устройства са свързани, телевизора има нужда да разпознае какви свързки сте направили, кои устройства сте свързали и към кои места за свързване. Ако сте използвали помощника, настройките са направени.

Даване на име на вашето устройство


Наименувайте свързаните устройства, за да ги избирате по-лесно и за най-добро оправяне на сигнала.

Насочете вида на устройството (DVD, VCR, играва ...) към мястото за свързване, което сте използвали за свързване на това устройство.

1. Натиснете Menu  на дистанционото и изберете Setup>Installation>Rename device.
2. Натиснете ►, за да влезете в списъка.
3. Натиснете ▲или▼, за да изберете конектора, който сте използвали.
4. Натиснете ►.
5. Натиснете ▲или▼, за да изберете вида на устройството.
6. Натиснете Menu , за да излезете от менюто.

Нагласяне на звука



Ако сте използвали Audio L/R In (DVI-HDMI) конектора за устройство свързано в HDMI отзад на телевизора, задайте Audio In към HDMI 1, 2 или 3, където сте свързали устройството.

1. Натиснете Menu  на дистанционото и изберете Setup>Installation>Audio setup.
2. Натиснете ► два пъти.
3. Натиснете ▲или▼, за да изберете HDMI свързката, която трябва да бъде свързана с Audio In.

Audio setup	Audio in L/R
Audio in L/R	None
	HDMI 1
	HDMI 2
	HDMI 3

Декодиране на канали

Декодерите, които декодират канали премани от антената се свързват към EXT1 и EXT2 (Скарт). Трябва да насочите телевизиония канал като канал, който трябва да бъде декодиран. След това насочете мястото за свързване, където е свързан декодера.

1. Натиснете Menu  на дистанционото и изберете Setup>Installation>Decoder>Channel.
2. Натиснете ►, за да влезете в списъка.
3. Натиснете ▲или▼, за да изберете канал, който искате да бъде декодиран.
4. Натиснете ◀ и се върнете, за да изберете Status.
5. Натиснете ▲или▼, за да изберете мястото за свързване, което се използва от декодера.
6. Натиснете Menu , за да излезете от менюто.

Installation	Decoder
...	Channel
Connections assist.	Status
Rename devices	
Audio setup	
Decoder	
Man. network inst.	
Clock	
Factory settings	

Подготовка за цифрови услуги

Закодираните цифрови телевизионни канали могат да бъдат декодирани с Кондиционален модул за достъп (CAM) или Smart карта осигурени от оператора на цифрови телевизионни услуги. CAM може да позволи няколко услуги взаимимост от оператора, който ползвате(например Pay TV).

Свържете се с вашия оператор на цифрови телевизионни услуги, за повече информация и условията.


Включване на кондиционален модул за достъп - CAM

Внимание

Изключете телевизора преди да пъхнете CAM. Погледнете на CAM правилната посока за поставяне. Неправилното пъхане на модула може да повреди CAM или вашия телевизор.


1. Внимателно пъхнете CAM в Common Interface слота отзад на телевизора, докато неможе повече да бъде вкаран.
2. Оставете CAM в Common Interface слота за постоянно.

Може да отнеме няколко минути преди CAM да се активира. Премахването на CAM ще деактивира цифровите телевизионни услуги.

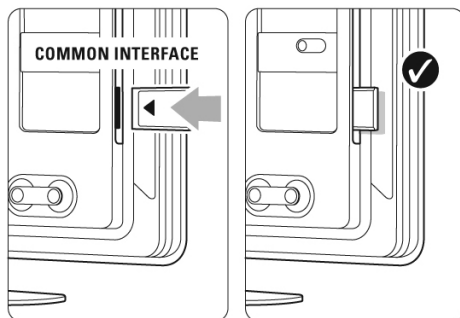

Меню Common Interface


От това меню можете да влезете в CAM услугата, която сте инсталирали. Приложенията и техните функции, съдържанието и съобщенията на екрана идват от доставчика на CAM услугите.

1. Натиснете Menu  на дистанционото и изберете Setup>Features>Common Interface.

Тази възможност от менюто е достъпна когато CAM е включен и сте се свързали с доставчика.

Мрежа

Можете да свържете телевизора към компютърна мрежа в дома си. Слушайте музика и разглеждайте снимки от всеки компютър свързан към телевизора. Функцията за мрежа на телевизора има DNLA сертификат. Можете да използвате Microsoft Windows XP или Vista, Intel Mac OSX или Linux.

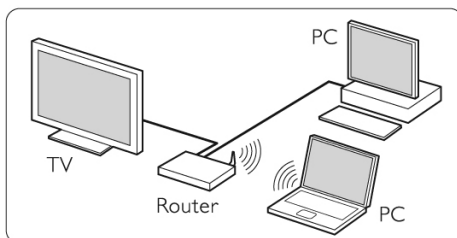

Пример за домашна мрежа

От какво имате нужда


За да направите мрежа ви трябва:



- рутър и компютър с мрежа;
 - мрежов кабел;
 - скорошен медият софтуер (Windows Media Player 11 или подобен) на компютъра.
- За пълния списък със съвместим софтуер погледнете 8 Техническа информация.

Настройване на връзката към мрежата

Не трябва да правите никакви специални настройки, за да свържете телевизора към мрежата.

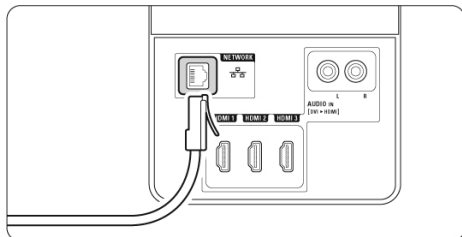1. Свържете мрежовия кабел от рутера към Network конектора отзад на телевизора.



2. Включете рутера. Настройте го на DHCP On.
3. Включете компютъра и пуснете софтуера.
4. Някои софтуери се нуждаят от настройване, за да пускат файловете на телевизора. В медияния сервър телевизора ще бъде номер – MAC или IP номер. Включете телевизора и рутера, за да се покаже номера в сервъра. Изберете номер и нагласете сервъра да споделя файловете с този номер. За софтуер обозначен с * в раздел 8 Техническа информация, има инструкция стъпка по стъпка достъпна в упътването по интернет. Напишете номера на модела на телевизора на www.philips.com/support. В това разширено упътване погледнете: Мрежа. Системата за сигурност, firewall, на компютъра ви може да блокира връзката към мрежата. Позволете на софтуера да се свърже с мрежата.
5. Натиснете бутона Source  на дистанционото.
6. Изберете PC network и натиснете . Може да отнеме известно време докато се свърже телевизора.
7. Използвайте цветните бутони и стрелките, за да търсите из папките или за да пуснете файл. Ако телевизора не може да се свърже към мрежата, погледнете упътванията на софтуера, рутера или на компютъра.

Ръчна настройка на мрежата

Някои настройки за мрежата могат да бъдат нагласени на телевизора. Нагласете DHCP на On, за да се свърже автоматично към мрежата. Натиснете Menu>Setup>Installation>Manual network installation.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Картина/Дисплей

- вид на дисплей: LCD напълно HD W-UXGA
- разделителна способност на панела: 1920 x 1080p
- Pixel Plus HD подобрене на картината
- 1080p 24/25/30/50/60 Hz обработване
- 100 Hz Clear LCD (ако има)

Поддържани разделителни способности на дисплея

- Копютърен формат

Разделителна способност	Честота на обновяване
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1920 x 1080i	60 Hz
1920 x 1080p	60 Hz

Видео формати

Разделителна способност	Честота на обновяване
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p	50 Hz, 60 Hz

Поддържан софтуер

- Windows Media Player 11 (на Microsoft Windows XP* или Vista*)
- PacketVideo Twonky Media 4.4.2 (на PC* & Intel Mac OSX*)
- Sony Vaio медия сервър (на Microsoft Windows XP или Vista)
- TVersity v.0.9.10.3 (на Windows XP*)
- Nero 8 - Nero MediaHome (на Microsoft Windows XP)
- DiXiM (на Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (на Windows XP)
- Fuppes (на Linux)
- UShare (на Linux)
- Philips Media Manager (на Microsoft Windows XP)
- Philips NAS SPD8020

За софтуеър обозначен с * има инструкцията стъпка по стъпка достъпна в упътването по интернет. Напишете номера на модела на телевизора на www.philips.com/support.

Поддържани формати на USB/Устройства с памет

- FAT 16, FAT 32, NTFS.

Тuner/Приемане/Излъчване

- вход за антена: 75 ohm коаксиален (IEC75)
 - телевизионна система: DVD COFDM 2K/8K (MPEG2, MPEG4 ако е достъпно)
 - видео възпроизвеждане: NTSC, SECAM, PAL
 - DVD: DVB наземна
- (погледнете определените страни на табелката с вида на телевизора)

Звук

- Звукова система
- Virtual Dolby Digital
- BBE

Мултимедия

- Свързки: USB
- Формати на възпроизвеждане: MP3, Презентация (.alb), JPEG, MPEG1, MPEG2

Дистанционно управление

- Вид: RC4492
- Батерии: 3 размер AAA - вид LR03-1,5V

Места за свързване

Отзад

- EXT1 (скарт): аудио L/R, CVBS вход, RGB
- EXT2 (скарт): аудио L/R, CVBS вход, RGB
- EXT3: YPbPr или VGA, аудио L/R
- HDMI1 (HDMI 1.3a за всички HDMI свързки)
- HDMI2
- HDMI3
- Audio In L/R (DVI-HDMI)
- Аналогов аудио L/R изход - синхронизиране на дисплея
- Цифров аудио изход (коаксиален-чинч-S/PDIF) - синхронизиране на дисплея
- Network – RJ45

Странични

- HDMI вход
- S-video (Y/C)
- видео (CVBS) вход
- аудио L/R вход
- изход за слушалки (стерео мини жак)
- USB
- Common interface слот

Захранване

- Главно захранване: AC 220-240V ($\pm 10\%$)
- Консумация на енергия в нормален и стендбай режими:
Погледнете техническите спецификации на www.philips.com
- Околна температура: 5 - 35 градуса по Целзий

Спецификациите са предмет на промяна без предизвестие. За повече подробности относно спецификациите на този продукт погледнете www.philips.com/support.

Размери и тегло (приблизително)

Модел Телевизор	32PFL9603D/H	37PFL9603D/H	42PFL9603D/H 42PFL9703D	47PFL9603D/H 47PFL9703H	52PFL9703D/H
ширина	828 мм	953 мм	1054 мм	1167 мм	1300 мм
височина	534 мм	604 мм	658 мм	722 мм	803 мм
дълбочина	109 мм	101 мм	100 мм	101 мм	127.5 мм
тегло	19 кг	25 кг	28 кг	35.5 кг	45.5 кг
Телевизор + поставка					
ширина	828 мм	953 мм	1054 мм	1167 мм	1300 мм
височина	594 мм	677 мм	731 мм	795 мм	875 мм
дълбочина	220 мм	242 мм	265 мм	290 мм	320 мм
тегло	20 кг	28.5 кг	32.5 кг	40.5 кг	49 кг

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ

Телевизора и дистанционото

Телевизора не се включва

- Проверете как е свързан захранващия кабел.
- Проверете дали батериите на дистанционото не са слаби или изтощени.
Проверете тяхната полярна ориентация. Можете да използвате бутоните на телевизора, за да го включите.
- Изключете захранващия кабел, изчакайте 1 минута и го включете отново.

Телевизора не реагира на дистанционото

- Проверете дали батериите на дистанционото не са слаби или изтощени.
Проверете тяхната полярна ориентация.
- Изчистете дистанционото и сензорните лещи на телевизора.

Телевизора се изключва и червената светлина на телевизора мига

- Изключете захранващия кабел за половин минута и го включете отново. Уверете се, че мястото за вентилация е достъпно. Изчакайте докато телевизора се охлади. Ако телевизора не се рестартира в стендбай и мигането продължава, обадете се на сервисния център.


Забрави ли сте кода за отключване на защитата от деца

-Погледнете раздел 5.9.3 Задаване/промяна на кода.

Избран е грешен език на менюто?

Следвайте тези стъпки, за да промените езика:

1. Натиснете Меню  на дистанционото.

2. Натиснете ▼, за да изберете последния ред.
3. Натиснете ► три пъти.
4. Натиснете ▲или▼, за да изберете език.
5. Натиснете ОК.
6. Натиснете Menu , за да излезете от менюто.

Телевизиони канали

Някой телевизиони канали ги няма

- Уверете се, че сте избрали правилния списък с канали.
- Могат да се деинсталират канали от менюто Rearrange.

По време на инсталирането не са открити цифрови канали

- Уверете се, че телевизора поддържа DVB-T в държавата ви. Погледнете списък с държави на табелката с модела.

Картина

LightGuide свети, но няма картина

- Уверете се, че антената е свързана правилно.
- Уверете се, че сте избрали правилния източник.

Има звук, но няма картина

- Проверете контраста и яркостта в настройките.

Картината е лоша

- Уверете се, че антената е свързана правилно.
- Тонколони, незаземени аудио устройства,

неонов светлини, високи сгради или планини могат да повлияят на качеството на картината. Опитайте да подобрите картината като промените посоката на антената или да поставите устройствата далеч от телевизора.

- Проверете дали е избрана правилната система в менюто Manual Installation.
- Ако само определен канал е с лошо качество, опитайте се да го настроите финно от менюто за финна настройка. Погледнете раздел 6.2.3.

Картината има лоши цветове

- Проверете настройките на цветовете от менюто за картината. Изберете възстановяване на стандартните настройки от менюто Smart settings. Погледнете раздел 5.4.1.
- Проверете свързките и кабелите на свързаните устройства.

Телевизора не запомня направените настройки, когато се пусне отново

- Проверете дали телевизора е нагласен на Home в Setup>Installation>Preferences>Location menu.

Картината не пасва на екрана, прекалено голяма или прекалено малка е


- Изберете формат при, който пасва по-добре от менюто Picture format. Погледнете раздел 5.4.4 Широкоекранен формат.
- Наименувайте свързаното устройство в менюто за свързките, за да имате най-добрия сигнал. Погледнете раздел 7.5.1 Наименуване на устройства.

Позицията на картината на екрана не е правилна

- Някои сигнали за картината от някои устройства не пасват точно на екрана. Можете да преместите картината със стрелките на дистанционото. Проверете изходния сигнал на устройството.

Звук

Има картина, но няма звук

- Проверете дали силата на звука не е поставена на 0.
- Проверете дали звука не е спрян с бутона .
- Проверете дали всички кабели са свързани правилно.
- Ако няма сигнал за звука, телевизора автоматично го изключва. Това е нормално и не означава, че има повреда.

Звукът е лош

- Проверете дали звука е зададен на Stereo.
- Проверете настройките на еквалайзера.
- Изберете някоя от стандартните настройки в менюто Smart settings.

Звук излиза само от една тонколона

- Проверете дали баланса на звука не е зададен твърде наляво или надясно.

HDMI свързки

Проблеми с устройствата свързани с HDMI

- HDMI-HDCP процедурата може да отнеме няколко секунди преди да се покаже картината на телевизора.
- Ако телевизора не разпознава устройството и на екрана няма картина, опитайте да превключите от едно устройство на друго и пак на първото, за да рестартирате HDCP процедурата.
- Ако постоянно има смущения на звука, погледнете упътването на устройството, за да проверите изходните настройки. Ако това не помогне, свържете допълнителен аудио кабел.
- Ако използвате HDMI-to-DVI адаптор, проверете дали има допълнителна аудио връзка, за да завърпите DVI връзката.

USB свързка

Телевизора не показва съдържанието на USB устройството

- Настройте устройството (фотоапарата) на 'Mass Storage Class' съвместимо.
- USB устройството може да изисква определен софтуеър. За съжаление, този софтуеър не може да се зареди на телевизора.

Не виждам файловете си в менюто Multimedia

- Не всички аудио и картинни файлове се поддържат. Погледнете раздел 8. Техническа информация.

Аудио и картинните файлове не вървят гладко

- Скоростта на прехвърляне от USB устройството се ограничава от представянето на прехвърлянето.

Изображението от компютъра на телевизора не е стабилно или не е синхронизирано

- Проверете дали сте избрали правилната разделителна способност на компютъра. Погледнете раздел: Техническа информация.

Не мога да открия файловете си на компютъра

- Проверете дали файловете са били добавени в папката.
- Не се поддържат всички формати на файлове.

Файловете от компютъра не се показват в мрежовото меню

- Трябва да настроите медийния сървър да споделя файлове с телевизора.

Файловете не се пускат

- Погледнете техническата информация, за да видите кои формати се поддържат.

Ако проблема не е разрешен

Изключете и включете отново телевизора.

Ако проблема все още не е разрешен, обадете се до сервизния център или се консултирайте със сайта ни www.philips.com/support. Можете да откриете телефоните номера на сервизните центрове на задната корица на това упътване. Моля, подгответе си модела на телевизора и номера на продукта преди да се обадите.

Можете да откриете тези номера на етикета на опаковката или на табелката с модела отзад и отдолу на телевизора.

Внимание

Не се опитвайте да поправяте телевизора сами.