

İçindekiler

I Bu Kullanım Kılavuzu hakkında . . .	3
1.1 Dijital Yayın	3
1.2 Analog Yayın	3
2 Önemli	4
2.1 Genel	4
2.2 Ekran bakımı	4
2.3 TV ekranında sabit görüntüler	4
2.4 Elektrikli, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")	4
3 Başlamadan önce	5
3.1 Arka konektör paneline genel bakış	5
3.2 Genel Arabirim Yuvası	5
3.3 Yan konektör paneline genel bakış	6
3.4 TV'nin yanındaki düğmeler	6
3.5 TV'deki ışıklı gösterge	6
4 Başlarken	7
4.1 Anten takma	7
4.2 Elektrığe bağlama	7
4.3 Uzaktan kumanda	7
4.4 TV'yi açma	7
4.5 İlk kurulum	7
4.6 Menülerde nasıl gezilir	10
5 Uzaktan kumandanın kullanımı . . .	12
5.1 Option (seçenek) düğmesinin kullanımı	13
6 TV menü ayarlarının kullanımı . . .	16
6.1 Resim menüsü ayarları	17
6.2 Ses menüsü ayarları	20
6.3 Özellik menüsü ayarları	22
6.4 TV kanallarını arama ve kaydetme	26
6.5 Kanal listesini yeniden düzenleme ve yeniden adlandırma	30
6.6 Tercihlerinizi belirleme	31
6.7 Bağlantılarınızı seçme	32
6.8 Dekoder kanal numarası seçin	32

6.9 Fabrika ayarlarını sıfırlama	33
6.10 TV yazılımı nasıl yükseltilir	33
7 Sık izlediğiniz kanalların listesini oluşturma	33
7.1 Görüntülenen sık izlenen kanallar listesinden bir kanal seçme	33
7.2 Başka bir sık izlenen kanallar listesinden seçim yapma	33
7.3 Sık izlenen kanallar listesi oluşturma veya listede değişiklik yapma	33
7.4 Tüm kanallar listesinde yalnızca TV veya yalnızca radyo kanallarını seçme	34
8 EPG (Elektronik Program Kılavuzu) (Yalnızca Dijital TV kanallarında) . . .	35
9 Multimedya Tarayıcısı	37
9.1 USB cihazındaki içeriği görüntüleme	37
9.2 USB cihazı takma	37
9.3 USB cihazını çıkarma	37
9.4 Multimedya Tarayıcısı menüsü	37
9.5 Ekranın altındaki işlev düğmeleri	39
9.6 Uzaktan kumandadaki multimedya işlev düğmeleri	39
10 Teletext	40
11 Görüntü ve ses bağlantılarını yapma . .	43
11.1 Yan panele genel bakış	43
11.2 Arka panele genel bakış	44
11.3 DVD veya VCR kayıt cihazı bağlama	45
11.4 Kod çözücü ve VCR bağlama	45
11.5 İki VCR ve DVD kayıt cihazı bağlama	46
11.6 Uydu alıcısı bağlama	46
11.7 DVD oynatıcı, Kablo TV veya oyun konsolu bağlama	47
11.8 DVD oynatıcı, uydu alıcısı veya Kablo TV bağlama	48
11.9 Bilgisayar bağlama	49
11.10 Ev Sineması amplifikatörü bağlama	50

12	Sorun Giderme	51
13	Taşınabilir bellekle Philips TV yazılımını yükseltme	53
13.1	Otomatik yazılım yükseltme prosedürü	53
13.2	Manuel yazılım yükseltme prosedürü . .	54
14	Arka planda müzikle slayt gösterisi formatı	56
15	Dijital fotoğraf makinesi/kamera ve USB'yle ilgili konular	59
16	HDMI konektörüyle bağlı çevrebirimlerle ilgili konular	61
17	Dizin	62
18	Geri Dönüşüm ve Ürün Bilgileri . .	64

I Bu Kullanım Kılavuzu hakkında

Bu kılavuz yeni TV'nizi kurup çalıştırmanız için gereken tüm bilgileri içermektedir. Ayrıca, ekranın alt kısmında görünen yardım metnini de okuyun.



Bu yönerge kılavuzunda yanıt bulamazsanız veya "Sorun Giderme" bölümü TV sorununuzu çözmezse

bölgenizdeki Philips Müşteri İlişkileri veya Hizmet Merkezi'ni arayabilirsiniz. Size verilen Dünya çapında garanti kitapçığına bakın. Philips müşteri destek hizmetini aramadan önce Model ve Ürün numarasını hazır bulundurun (numaraları televizyon setinizin arkasında veya yanında ya da ambalaj üzerinde bulabilirsiniz).

Model:

Ürün No:

I.1 Dijital Yayın

Analog yayın girişinin yanında, TV'nizde dijital karasal sinyalleri alıp kodunu çözen ve görüntüleyen, yerleşik bir TV tuner vardır.

Dijital TV ve radyo kanalları ancak şu koşullarda kullanılabilir ve çoğaltılabilir:

- Bölgenizde DVB-T (Karasal Dijital Video Yayını) varsa
- ve TV'niz, yaşadığınız ülke için DVB-T sinyalini destekliyorsa. Destekleyen ülkelerin listesi için bkz. www.philips.com/support

I.2 Analog Yayın

Bölgenizde dijital karasal sinyaller yayınlanmıyorsa, TV'niz yalnızca analog kanalları alır.

Bir frekansta DVB sinyali yayınlandığı takdirde, tuner analog TV kanalının kodunu çözmeye çalışır ve görüntüyü göstermez.

2 Önemli

2.1 Genel

Tüm bağlantılar yapılmadan güç fişini prize takmayın veya TV'yi duvara asmayın.

- TV'yi istediğiniz herhangi bir yere koyun veya asın, ancak havalandırma deliklerinden havanın serbestçe dolaşabildiğinden emin olun.
- TV'yi kitaplık veya benzeri dar alanlı yerlere kurmayın.
- Yangın tehlikesini önlemek için, TV yakınına yanan mum gibi açık alev kaynakları koyulmamalıdır.
- Isıyı, doğrudan güneş ışığını ve yağmura ya da suya maruz kalmayı önleyin.

2.2 Ekran bakımı

- Ekranı sert bir cisimle dokunmayın, itmeyin, ovmayın veya çizmeyin; ekran çizilebilir veya kalıcı bir hasar olabilir.
- Çıplak elle veya yağlı bezle yüzeye dokunmayın (bazı kozmetik malzemeleri ekrana zarar verir).
- Ekranı silmeden önce TV'nin fişini çıkarın.
- Sehpayı/duvar montajını ve bağlantıları kurmadan koruyucu tabakayı çıkarmayın. Lütfen dikkatli taşıyın.
- TV'nin cilalı siyah ön cephesini temizlemek için yalnızca, size verilen yumuşak bezi kullanın.
- Su damlalarını en kısa zamanda silin. Damlaların uzun süre ekrana temas etmesi deformasyona ve renk solmasına neden olur.

2.3 TV'deki sabit görüntüler

LCD ve Plazma Panellerin bir özelliği, aynı görüntünün uzun süre gösterilmesinin ekranda kalıcı bir görüntü izine neden olabilmesidir. Buna fosfor yanığı adı verilir. TV'nin normalde tüm ekranda görüntülerin hareket edip değiştiği resimler göstermek için kullanılması gerekir. Sabit görüntü örnekleri (bu tam kapsamlı bir liste değildir; izlerken başka örneklerle karşılaşabilirsiniz):

- TV ve DVD menüleri: DVD disk içerik listeleri;
- Siyah çubuklar: Ekranın sağında ve solunda siyah şeritler görüldüğü zaman, resmin tüm ekranı kaplaması için resim formatının değiştirilmesi tavsiye edilir;
- TV kanalı logosu: Bu logolar parlak ve sabitse sorun yaratır. Hareketli veya düşük kontrastlı grafik öğeler ekranda eşitsiz yaşlanmaya daha az yol açar;
- Borsa şirket simgeleri: TV ekranının alt tarafında gösterilir;
- Alışveriş kanalı logoları ve fiyat gösterimleri: Parlaktır TV ekranında aynı noktada sürekli veya tekrar tekrar gösterilir. Sabit resim örnekleri arasında şunlar da yer alır: Logoları, bilgisayar görüntüleri, saat, 4:3 modunda teletext ve görüntüler, durağan görüntüler veya karakterler vb.

❄ İzlerken kontrastı ve parlaklığı azaltın.

2.4 Elektrikli, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")

- Philips Royal Electronics, her elektronik cihaz gibi, genelde elektromanyetik sinyaller alıp veren çok sayıda tüketici ürünü imal edip satmaktadır.
- Philips'in başlıca İş İlkeleri'nden biri, tüm ilgili yasal şartlara ve ürünlerin imal edildiği zamanki ilgili EMF standartlarına uyacak şekilde, ürünlerimizde gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almaktır
- Philips, sağlığı olumsuz etkilemeyen ürünler geliştirme, imal etme ve pazarlama konularında tavizsiz bir tavra sahiptir.
- Philips ürünlerinin kullanım amacı doğrultusunda, doğru bir şekilde kullanılması durumunda, günümüzün bilimsel kanıtlarına göre güvenli olduğunu teyit eder.
- Philips, uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol alarak, ürünlerine standardizasyondaki gelişmelerin erkenden entegrasyonunu sağlar.


3 Başlamadan önce

⚠ Uyarı

Tüm bağlantılar yapılmadan önce elektrik kablосunu TV'nin altındaki elektrik bağlantısına ve prize takmayın veya TV'yi duvara asmayın.

TV'nizi açmadan önce tüm çevreirim ekipmanı bağlayın. Bkz. “Görüntü ve ses bağlantılarını yapma”, s. 43.

3.1 Arka konektör paneline genel bakış

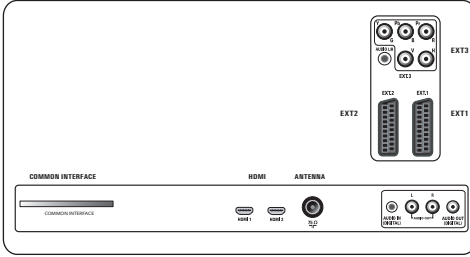

TV'nize bağlanabilecek ses ve video ekipmanı yelpazesi geniştir. Bkz. “Görüntü ve ses bağlantılarını yapma”, s. 43.

EXT1 CVBS, RGB ve Audio L/R (Ses Sol/Sağ) için kullanılabilir;

EXT2 CVBS, S-VIDEO, RGB ve Audio L/R (Ses Sol/Sağ) için kullanılabilir;

EXT3 YPbPr, RGB H/V ve Audio L/R (Ses Sol/Sağ); **HDMI 1 ve 2.**

Desteklenen video formatları: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

⚠ Uyarı

Bağlantıları yapmadan önce tüm güç kaynaklarının bağlantısını kesin.

✱ İpucu

RGB daha iyi bir resim kalitesi sağladığı için, çevreirimlerin RGB'yle EXT1'e veya EXT2'ye bağlanması tercih edilebilir.


3.2 Genel Arabirim Yuvası

⚠ Uyarı

Common Interface (Genel Arabirim) yuvasına herhangi bir modül takmadan önce TV'nizi kapatın.

ⓘ Not

Bu işlev yalnızca belirli ülkelerde kullanılabilir.

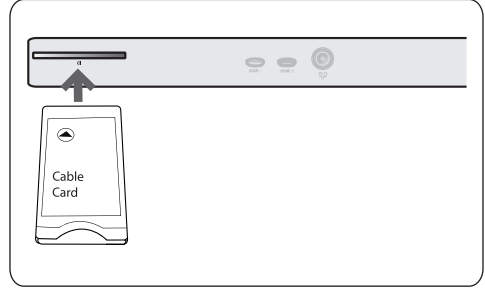

Karıştırılmış (scrambled) DTV sinyallerini almak için sağlayıcınızın verdiği bir CA (Conditional Access (Koşullu Erişim)) modülüne ve bir Smart karta gereksiniminiz olacaktır.

- CA modülü ödemeli kanallar gibi ek servislerin kullanılmasını sağlayabilir. Bu modüller hakkında daha fazla bilgi edinmek için Genel Arabirim servis sağlayıcınızla görüşün.
- CA modül türleri üreticiye göre değişiklik gösterebilir, ancak her CA modülü belirli türde bir şifreleme sistemini destekler. TV'niz, DVB-T standardıyla çalışacak CA modüllerini destekler. Smart kartın tek bir yayın kanalı için geçerli olabileceğini unutmayın.
- Philips CA modülleri, smart kartlar ve isteğe bağlı aksesuarlar sağlamamaktadır. CA modülü ekrandaki mesaj ve metinlerden sorumludur. Arıza durumunda veya olağandışı bir durumda CI (genel arabirim) servis sağlayıcınızı aramalısınız.

CA modülünü takma

- 1 Söz konusu Koşullu Erişim modülünü Common Interface (Genel Arabirim) yuvasına sonuna kadar iterek takın. CA modülünün etkinleştirilmesi ve servis bilgilerinin indirilmesi birkaç dakika sürebilir.


⚠ Uyarı

CA modülünü doğru bağlamadığınız takdirde kart ve TV hasar görebilir. Kartı taktıktan sonra sürekli olarak yuvada bırakın. Yapmanız istenmediği sürece kartı yuvadan çıkarmayın. Örneğin, CI (genel arabirim) servis sağlayıcınız smart karta yeni bilgiler indirmenizi istediği zaman kartınız yuvada olmalıdır. CA modülü çıkarılınca, TV'niz karıştırılmış dijital DVB-T kanallarının kodunu çözemeyecektir.

Genel arabirim uygulamalarına erişmek için bkz. TV menüsü, Özellik menüsü ayarları, Genel Arabirim, s. 24.


3.3 Yan konektör paneline genel bakış


- Fotoğraf makinesi, kamera veya oyun bağlantısı yapmak için bkz. Görüntü ve ses bağlantılarını yapma, s. 43.
- Kulaklık bağlamak için bkz. Görüntü ve ses bağlantılarını yapma, s. 43.
- USB cihazı bağlamak için bkz. "Multimedia tarayıcısı", s. 37.

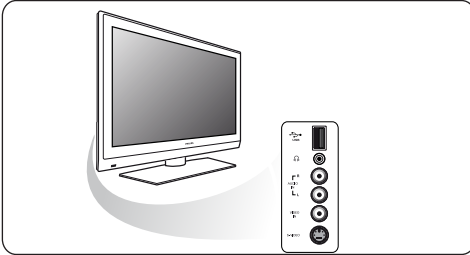

3.4 TV'nin yanındaki düğmeler

Uzaktan kumandanızın kaybolması veya bozulması durumunda, kanal seçimi ve ses düzeyi ayarı dışında, temel ayarlardan bazılarını TV'nizin yanındaki düğmelerle değiştirebilirsiniz.


- TV'yi açmak veya kapatmak için güç düğmesine  basın.
TV menüsünü uzaktan kumandasız açmak için **MENU** düğmesi kullanılabilir.
- Düğmeler ve kullanımları:
 - Menü öğelerini seçmek için **VOLUME**
 - ve + düğmeleri ve **PROGRAM** - ve + düğmeleri;
 - Seçiminizi onaylamak için **MENU** düğmesi.

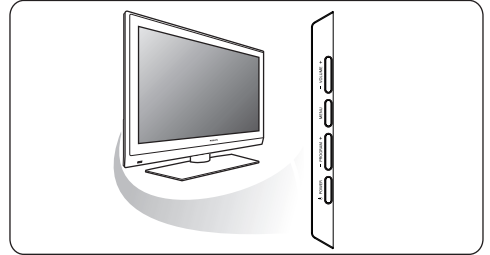

3.5 TV'deki ışıklı gösterge


Işıklı gösterge TV'nin durumunu gösterir.


- Kırmızı ışık TV'nin "bekleme" durumunda olduğu anlamına gelir.
- Mavi ışık TV'nin "açık" olduğu anlamına gelir.

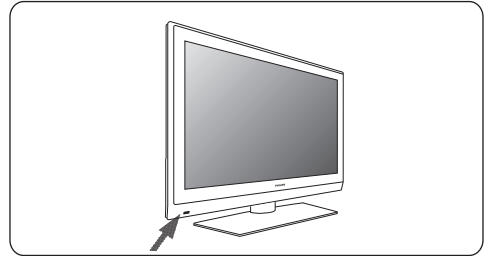

4 Başlarken

4.1 Anten takma

- 1 Anten fişini, TV'nin alt kısmındaki anten yuvasına  ıkıca takın.

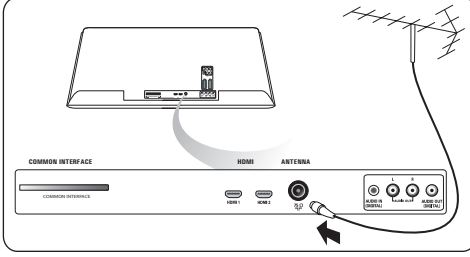


4.2 Elektrğe bağlama

- 1 Ürünle verilen elektrik kablosunu, TV'nin alt kısmındaki elektrik bağlantısına ve prize takın.

Uyarı


Elektrik besleme geriliminin, TV'nin arkasındaki çıkartmada yazan gerilime karşılık geldiğini doğrulayın.

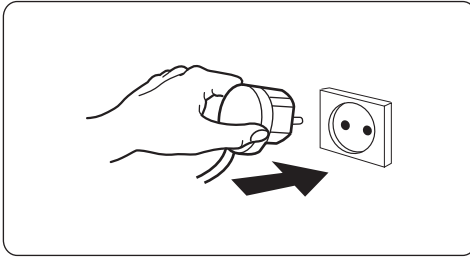



4.3 Uzaktan kumanda

- 1 Ürünle verilen 2 pili takın. Pillerin (+) ve (-) uçlarının doğru yerleştirildiğinden emin olun (kutuda işaretler basılıdır)

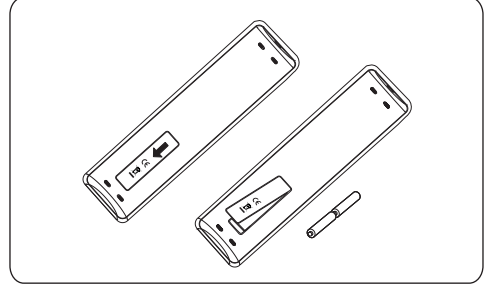Çoğu düğmeye bir kez basılması işlevi etkinleştirir. İkinci kez basılınca işlem geri alınır.



4.4 TV'yi açma

- 1 TV'nin yanındaki güç anahtarına  basın. TV'nin ön tarafındaki bir gösterge yanar ve ekran açılır.
- 2 TV bekleme modundaydı, uzaktan kumandadaki P+ düğmelerine ve  düğmesine basın.

4.5 İlk kurulum

Kurulum prosedürü, TV'nizin kurulumunda size rehberlik edecek bir dizi ekran içerir. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Not

TV'niz daha önce kurulduysa veya İlk Kurulum ayarlarını değiştirmek istiyorsanız, 'TV menü ayarlarının kullanımı' (s. 15) konusıyla devam edin.

Adım 1: Ekran dilini seçin

Hoş Geldiniz ekranının ardından, TV ekran menülerinin dilini seçmeniz istenir. Ekrandaki üstbilgi metninin ve bilgilerin dili kalıcı olarak değişir. Dijital ses ve altyazı dili de seçilen menü diline ayarlanır.

- 1 Dili vurgulamak için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 2 Uzaktan kumandadaki **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 3 Ekrandaki yönergeleri izleyerek devam edin.





Adım 2: TV'nin ilk kurulum prosedürünü tamamlayın

- 1 **Televizyon** ögesi vurgulanınca uzaktan kumandanızdaki yeşil düğmeye basın.
- 2 Bulunduğunuz ülkeyi seçin.

Notlar

- Yanlış ülke seçerseniz, kanal numaralandırması ülkenizin standartlarına uymayacaktır.
- TV'nizin DVB-T'yi desteklemediği bir ülke seçilirse, dijital yayınlı ilgili menü öğelerine erişilemez.

- 3 Otomatik kanal kurulumunu başlatmak için uzaktan kumandanızdaki yeşil düğmeye basın.

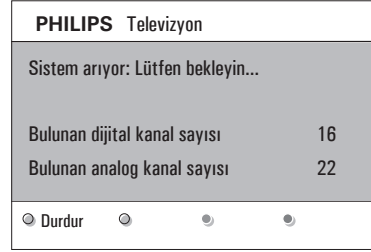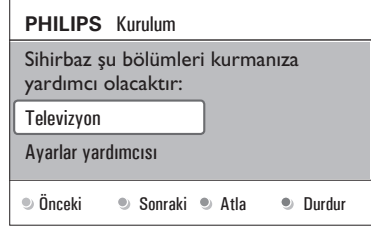

Notlar

Mevcut tüm dijital radyo/TV kanalları ve analog kanallar otomatik olarak aranıp kaydedilir. Bu işlem birkaç dakika sürer. Arama işlemi tamamlanınca menü, bulunan dijital ve analog kanalların sayısını gösterir.

⊞ Notlar

- Dijital karasal TV kanallarının alınabilmesi, seçilen ülkeye bağlıdır;
- kanalları daha sonra ayarlamayı seçerseniz, TV menüsündeki Otomatik kurulum'u, Kurulum'u ve Kanallar'ı seçerek mevcut kanalları taratın.

- 4** Arama tamamlanınca kırmızı düğmeye tekrar basın.



Adım 3: Ayarlar asistanı: TV ayarlarınızı seçin

Bölmelere ayrılmış veya tam haldeki birkaç ekranla, tercih ettiğiniz resim ve sesi seçmeniz istenerek, hoşnut kalacağınız tam bir ayağa ulaşmanız sağlanır.

- 1** **Ayarlar yardımcısı** menüsüne girmek için uzaktan kumandanızdaki yeşil düğmeye basın.
▲ veya ▼ düğmesiyle Yer'inizi seçin.
- 2** Mağaza'yı seçerseniz, Ayarlar yardımcısı atlanır.
TV'nin Görüntü ve Ses parametreleri önceden tanımlı, sabit ayarlara getirilir.
- 3** Devam etmek için yeşil düğmeye tekrar basın.

⊞ Notlar

Ev'i seçerseniz, Ayarlar yardımcısı görüntülenir. Tercih ettiğiniz ekranı seçmek için her zaman ◀ veya ▶ düğmesini kullanın.

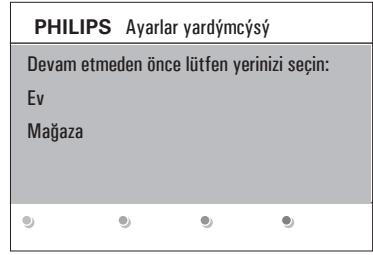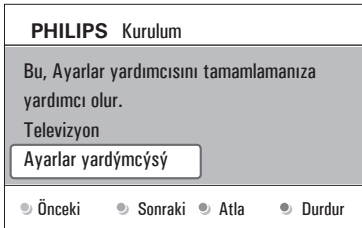

- 4** Seçiminizi onaylayıp sonraki ekrana geçmek için her seferinde yeşil düğmeye basın. Öğeler sırasıyla görüntülenir. Üstbilgide kaç ekranın tamamlandığı ve toplam kaç ekran olduğu bilgisi vardır.

Ayarlar yardımcısı şu ayarlarda adım adım ilerler: Resim ve Ses.

- 5** Tüm ayarları kaydetmek ve TV kurulum menüsüne dönmek için yeşil düğmeye tekrar basın.

⊞ Not

Ayarlar Yardımcısı'nı atladığınız veya durdurduğunuz zaman, Philips'in sizin için seçtiği standart ayarlar seçilir.

- 6** İlk kurulum prosedürünü tamamlamak ve kaydedilen ilk TV kanalını görüntülemek için kırmızı düğmeye tekrar basın.

⊞ Not

Ayarları herhangi bir zamanda değiştirebilir, sıfırlayabilir veya TV ayarlar menüsündeki Resim ve Ses ayarlarını ayrı ayrı yapabilirsiniz. Bkz. s. 15, "TV menü ayarlarının kullanımı". Özel TV işlev, özellik ve aksesuar ekipmanının ayarlarını kontrol etmek için bkz. s. 21, "Özellik menüsü ayarları".

4.6 Menülerde nasıl gezilir

Giriş

Menüleri kullandığınız veya bir işlem yapmaya çalıştığınız zaman, TV'nizde size rehberlik eden birçok yönerge, yardım metni ve mesaj görüntülenir.

- Vurgulanan öğenin üzerinde görüntülenen yardım metinlerini okuyun.
- Ekranın alt kısmındaki renkli düğmeler, yapılabilecek çeşitli işlemlere karşılık gelir.

1 Gereken veya istediğiniz işlemi yapmak için, uzaktan kumandadaki ilgili renkli düğmeye basın.

Not

Dijital yayınlı ilgili menü öğelerine, yalnızca dijital TV yayını varsa erişilebilir.


1 Uzaktan kumandadaki **BROWSE** düğmesine basın.

Ekranı ana menü görünür.

- **TV menüsü** TV menüsüne erişmenize olanak sağlar. Aşağıya bakın.
- **TV kanalları** TV kanal listesine erişip, tercih ettiğiniz TV kanallarının ve dijital radyo istasyonlarının bulunduğu, en çok dört adet olmak üzere, sık izlenen kanallar listesi oluşturmanıza olanak sağlar. Bkz. Sık izlediğiniz kanalların listesini oluşturma, s. 33.
- **Program kılavuzu** tek tek dijital TV programları hakkında ayrıntılı bilgilere erişmenize olanak sağlar. Elektronik Program Kılavuzu, türüne göre, zaman planlaması yapılan Dijital TV programları tablosuna erişmenize, istediğiniz bir programı kolayca seçip ince ayar yapmanıza olanak sağlar. Bkz. EPG, Elektronik Program Kılavuzu, s. 35.

- **Multimedya**, Multimedya tarayıcısı uygulamasına erişmenize olanak sağlar. Bu seçimle, kişisel multimedya dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Multimedya, yalnızca

bir USB cihazı bağlıyken mevcuttur. Bkz. Multimedya tarayıcısı, s. 37.

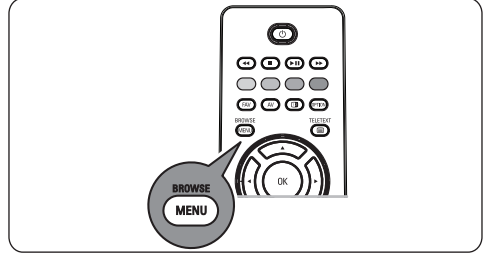


Televizyon	TV menüsü
	TV kanalları
	Program kılavuzu
Multimedya	

TV menüsü	TV ayarları
TV ayarları	Ayarlar yardımcısı
Özellikler	Standara dönüş
Kurulum	Resim
Çıkış	Ses
Bilgi	

- 2** Menü ödesini vurgulayıp seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın.
- 3** Vurgulanan menü öğesine girmek için ► düğmesini kullanın.
- Sağdaki panelde, vurgulanan menü öğesinin içeriği görünür.

TV menüsü	TV ayarları
TV ayarları	Ayarlar yardımcısı
Özellikler	Standara dönüş
Kurulum	Resim
Çıkış	Ses
Bilgi	

gizlenen menü öğeleri tekrar görünür ve vurgu soldaki panele geçer.

- 6 Ana menüden çıkmak için  düğmesine basın.

4 Menü öğesi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın.

- **TV ayarları**, tercih ettiğiniz resim ve ses ayarlarını yapmanıza olanak sağlar.
- **Özellikler**, özel TV özelliklerinin ayarlarını kontrol etmenize olanak sağlar.
- **Kurulum**, aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlar:
 - Dil tercihlerinizi seçme;
 - TV kanallarını arama ve kaydetme;
 - çeşitli özel işlevleri ayarlama veya bu işlevlerin ayarlarını değiştirme;
 - bağlı çevrebirim ekipmanını seçme;
 - kod çözücü kanal numarası olarak bir veya birkaç kanal numarası tanımlama;
 - resim ve ses ayarlarını standart fabrika ayarlarına döndürme;
 - TV yazılımınızı yükseltme


5 Vurgulanan menü öğesine girmek için ► düğmesine basın.

Sağdaki panelin içeriği soldaki panele taşınır ve sağdaki panel, sol panelde vurgulanan yeni öğenin içeriğini gösterir.

ⓘ Not

Bazen, ayarları yaptığınız sırada resmin izlenebilmesi önemlidir. Bu, vurgu sağdaki panelde olduğu zaman, diğer menü öğelerinin gizleneceği anlamına gelir. p düğmesine basılınca,

5 Uzaktan kumandanın kullanımı

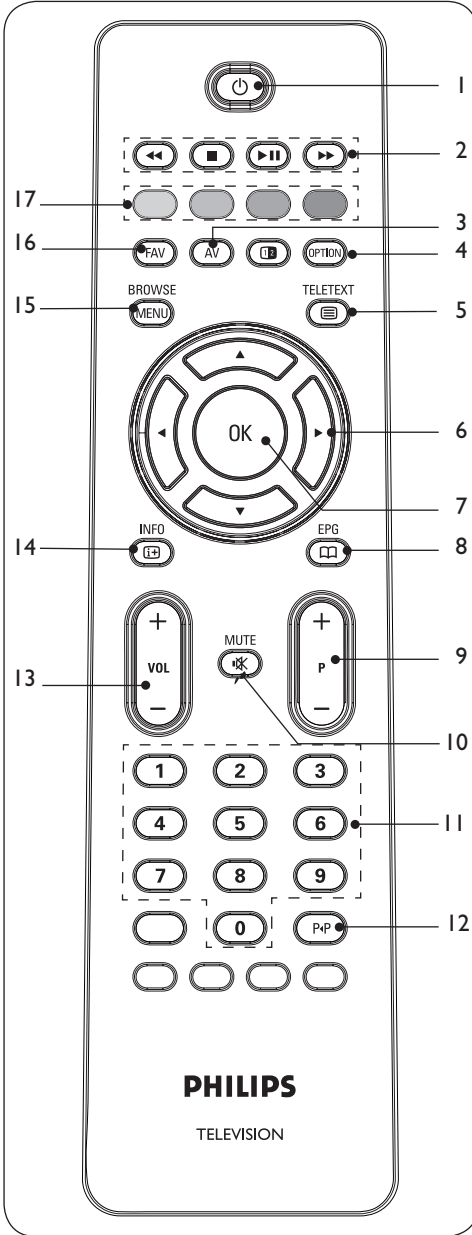

1 Bekleme

TV'yi bekleme moduna geçirmek veya bekleme modundan çıkarmak için bu düğmeye basın.

Bekleme moduna geçilince, TV'de kırmızı bir gösterge yanar.

Not

Fiziksel olarak fişi çıkarılmadıkça, TV'nin gücü tamamen kesilmez.

2 << ■ ►►

Bkz. Multimedya tarayıcısı işlev düğmeleri, s. 37.

3 AV Audio Video (Ses ve Görüntü)

TV veya başka ekipman seçmek üzere kaynak listesini görüntülemek için kullanılır. Kaynağı seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini, seçimi onaylamak için ► düğmesini kullanın.

4 OPTION (Seçenek)

- Resim formatı gibi, sık kullanılan birkaç seçeneğin bulunduğu Pratik Erişim menüsünü açıp kapatmak için kullanılır.
- Teletext modundayken, teletext sayfasının görünümünü büyütmek için bu düğmeye tekrar tekrar basın. Bkz. Teletext, s. 40.

5 Teletext Açma/Kapatma

Teletexti açmak için bu düğmeye basın. Bkz. Teletext, s. 40. Yalnızca İngiltere için: Dijital metin/Etkileşimli servisler.

Not

Tüm kanallar etkileşimli televizyon uygulamalarını her zaman iletmez.

6 İmleç düğmeleri

Menülerde gezinmek için ▲▼◀▶ imleç düğmelerine basın.

7 OK (Tamam)

- Bir ayarı etkinleştirmek için kullanılır
- Multimedya Tarayıcısı uygulamasında içerik oynamayı başlatır.

8 EPG (Elektronik Program Kılavuzu)

Elektronik Program Kılavuzu'nu açıp kapatmak için kullanılır.

Bkz. EPG (Elektronik Program Kılavuzu), s. 35.

9 +P- Kanal seçimi

- Sık izlenen kanallar listesinde kayıtlı, işaretli TV kanallarına ve kaynaklara göz atma;
- Teletext modunda sayfa seçme;
- menülerdeki listelere hızlı göz atma;
- TV'yi bekleme modundan çıkarma.

10 Mute (Sessiz) düğmesi

Sesi açmak veya kapatmak için kullanılır.

11 0/9 düğmeleri

0 ile 999 arasında bir kanal seçmek için kullanılır.

12 Önceki kanal

0 sırada görüntülenen ve daha önce izlenen TV kanalı arasında geçiş yapmak için bu düğmeye basın.

13 VOL +/- (Ses Düzeyi)

Sesi yükseltmek veya alçaltmak için + veya - düğmesine basın.

14 INFO (Bilgi)

Seçilen TV kanalı ve program hakkındaki bilgileri (varsa) görüntülemek için bu düğmeye basın.

15 BROWSE/MENU (Göz At/Menü)

Ana menüyü açıp kapatmak için kullanılır. Bkz. Menülerde nasıl gezilir, s. 10.


16 FAV (Sık İzlenen)


Kanallar listesinde görüntülemek için kullanılır. En çok dört adet sık izlenen kanallar listesi oluşturabilirsiniz.

17 Renkli düğmeler

- Renkli düğmelere işlev atandığı zaman, ekranda renkli düğmeler gösterilir.
- Teletext modunda sayfa seçmek için kullanılır.

5.1 Option (seçenek) düğmesinin kullanımı

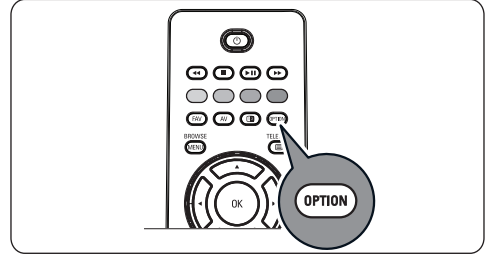

Bu  düğmeyle, bazı özelliklere ve menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlayan Hızlı erişim menüsünü görüntüleyebilirsiniz.

1 düğmesine basın.

Hızlı erişim menüsü görünür.

2 Menü öğesi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

3 TV menüsündeki seçili menü öğesine geçmek için OK düğmesine basın. (Saat seçeneği hariç).

4 Seçim yapmak için ▲ veya ▼, ◀ veya ▶ düğmesini kullanın.

5 Çıkmak için düğmesine basın.

Not

Dijital yayınlı ilgili menü öğelerine, yalnızca dijital TV yayını varsa erişilebilir.

Dijital ses dili:

Bkz. “Ses menüsü ayarları”, s. 19.

Dijital altyazı dili:

Bkz. “Özellik menüsü ayarları”, s. 21.

Altyazılar:

Bkz. “Özellik menüsü ayarları”, s. 21.

Resim formatı:

Bkz. TV menüsü ayarlarının kullanımı, Resim menüsü ayarları, s. 16.

Ekolayzer:

Bkz. TV menüsü ayarlarının kullanımı, Ses menüsü ayarları, s. 19.

Saat:

Ekranda saat görüntüsü çıkması veya saat görüntüsünün kaldırılması için bu öğeyi seçin.

Hızlı erişim
Dijital ses dili
Dijital altyazı dili
Altyazılar
Resim formatı
Ekolayzer
Saat






6 TV menü ayarlarının kullanımı

İlk kurulum ayarlarını değiştirmek ve/veya özel TV işlevlerinin, özelliklerinin ve çevrebirim ekipmanının ayarlarını kontrol etmek istediğiniz zaman, TV menüsü, ayarlara ve tercihlere erişip bunlarda değişiklik yapmanıza olanak sağlar.

Televizyon	TV menüsü
	TV kanalları
	Program kılavuzu
Multimedya	


TV menüsü	TV ayarları
TV ayarları	Ayarlar yardımcısı
Özellikler	Standara dönüş
Kurulum	Resim
Çıkış	Ses
Bilgi	

İzleme ve dinleme ayarları

- 1 Uzaktan kumandadaki  düğmesine basın. Ekranda ana menü görünür.
- 2 **TV menüsü**'nü seçip  düğmesine basın. Ekranda  görünür.
- 3 **TV ayarları**'nı seçip  düğmesine basın. **TV ayarları** menüsü sola taşınır.
- 4 Menüden çıkmak için  düğmesine basın. TV'nin ayarlarını değiştirme işlemini kolaylaştırmanın 3 yolu vardır.

A. Ayarlar yardımcısıyla, ayarları kolayca değiştirmek

Her seçiminizde, seçimi onaylamak için yeşil düğmeye basın.

- 1 **Ayarlar yardımcısı**'nı seçip  düğmesine basın. Bölümlere ayrılmış veya tam haldeki birkaç ekranla, tercih ettiğiniz resim ve sesi seçmeniz istenerek, hopnut kalacağınız tam bir ayara ulaşmanız sağlanır. Bkz. "İlk kurulum", Adım 3: Ayarlar yardımcısı: TV ayarlarınızı seçin, s. 9.
- 2 TV menüsüne dönmek için yeşil düğmeye tekrar basın.

B. Standart ayarların (varsa) kullanımı

Bu seçenek, izleme ve dinleme ayarlarınızı, önceden tanımlanmış olan fabrika ayarlarına döndürmenize olanak sağlar.

TV menüsü	
TV ayarları	Standara dönüş
Ayarlar yardımcısı	TV ayarları
Standara dönüş	Özellikler
Resim	Kurulum
Ses	Çıkış
Bilgi	

1 Standart ayara dön'ü seçin ► düğmesine basın.

- Standart izleme veya dinleme ayarlarından birini seçebileceğiniz bir menü görünür.
- Geçerli ögesi, mevcut izleme ve dinleme ayarlarınızı gösterir.
- Doğal ögesini seçerseniz, resim ve ses ayarlarınızı tercih edilen standart değerlere getirebilirsiniz. Çoğu durumda bu en dengeli izleme deneyimi sağlayacaktır.
- Canlı ögesini seçerseniz, TV yeteneklerinizin tam kapasiteli kullanımı sayesinde, resim ve ses ayarlarınızın zengin değerlere getirmenize olanak sağlar.
- Özgün ögesini seçerseniz, resim ve ses ayarlarını, özgün kaynak içeriğin en saf temsiline getirmenize olanak sağlar.

2 Seçilen ayarı kaydetmek için yeşil düğmeye basın.

C. Resim ve ses ayarlarını tek tek yapma

1 Resim ve Ses'i seçip ► düğmesine basın.

- Resim ve ses için ince ayar yapabileceğiniz bir menü görünür.
- Resim ayarlarını yapmak için bkz. "Resim menüsü ayarları", s. 16.
- Ses ayarlarını yapmak için bkz. "Ses menüsü ayarları", s. 19.

6.1 Resim menüsü ayarları

Görüntü menüsü, görüntü kalitesini etkileyen düzenlemeleri içerir.

1 Uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.

Ana menü görünür.

2 TV menüsü'nü seçip ► düğmesine basın.
TV menüsü sol tarafa taşınır.

3 TV ayarları'nı seçip ► düğmesine basın.
TV ayarları menüsü soldaki panele taşınır.

4 Resim ögesini seçip ► düğmesine basın.
Resim menüsü soldaki panele taşınır.

5 Resim menüsü öğelerini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

TV menüsü	TV ayarları
TV ayarları	Ayarlar yardımcısı
Özellikler	Standara dönüş
Kurulum	Resim
Çıkış	Ses
Bilgi	

TV menüsü	Resim
TV ayarları	Resim
Ayarlar yardımcısı	Kontrast
Standara dönüş	Parlaklık
Resim	Renk
Ses	Renk tonu
	Netlik
	Renk sıcaklığı

Bilgi	

6 Seçili Resim menüsü ögesine girmek için ► düğmesine basın.

Not

Dijital yayınlı ilgili tüm menü öğelerine, yalnızca dijital TV yayını varsa erişilebilir.

7 Ayarları yapmak için ▲ veya ▼, ◀ veya ▶ düğmesine basın.

8 Resim menüsüne dönmek için ◀ düğmesine basın.

Kontrast

Resimdeki parlak kısımların yoğunluğunu ayarlar, ancak karanlık kısımları olduğu gibi bırakır.

Parlaklık

Resmin tüm ışık gücünü ayarlar ve bu, daha çok, resmin daha karanlık bölgelerini etkiler.

Renk

Renklerin doygunluk düzeyini, kişisel tercihinize uygun şekilde ayarlar.

Renk ayrıntısı

NTSC kodlu iletimlerde renk değişimlerini telafi eder.

Keskinlik

Resimdeki ince ayrıntıların keskinliğini ayarlar.

Renk tonu

Kişisel tercihlerinize uygun şekilde, **Sıcak** (kırmızı) ve **Soğuk** (mavi) renkleri artırır veya azaltır.

• Şunları seçin:

- Beyaz renklere mavi katmak için Soğuk.
- Beyaz renklere nötr katkı için Normal. Beyaz renklere kırmızı ton katmak için Sıcak.
- Özel renk tonu menü ögesinde özel bir ayar oluşturmak için Özel.

Özel ton (yalnızca, Renk tonu Özel

ayarındayken)

Resmin beyaz nokta (**WP**) ve siyah düzeyi (**BL**) ince ayarını yapar.

TV menüsü	
TV ayarları	Resim
Ayarlar yardımcısı
Standara dönüş	Kişisel renk tonu
Resim	Pixel Plus
Ses	Dijital Doğal Hareket
	Dinamik kontrast
	DNR

Bilgi	

- 1 Özel ton'u seçip ► düğmesine basın.
- 2 Aşağıdaki ayarlar için ▲ veya ▼, ◀ veya ▶ düğmelerini kullanın:
R-WP: Resmin kırmızı beyaz noktasını ayarlayarak renk tonunu özelleştirmenize olanak sağlar.
G-WP: Resmin yeşil beyaz noktasını ayarlayarak renk tonunu özelleştirmenize olanak sağlar.
B-WP: Resmin mavi beyaz noktasını ayarlayarak, renk tonunu özelleştirmenize olanak sağlar.
R-BL: Resmin kırmızı siyah düzeyini ayarlayarak renk tonunu özelleştirmenize olanak sağlar.
G-BL: Resmin kırmızı yeşil düzeyini ayarlayarak renk tonunu özelleştirmenize olanak sağlar.
- 3 Önceden tanımlanmış ayarlara dönmek için renkli düğmelere basın.
- 4 Resim menüsüne dönmek için ◀ düğmesine basın.

Pixel Plus

Pixel Plus, her pikseli olabileceği en iyi hale getirerek görüntüyü tam kapasiteyle işlediği ve böylece HD (High Definition (Yüksek Tanım)) dahil her kaynaktan kontrastı, keskinliği, resim derinliğini, renk çoğaltmayı ve parlaklığı geliştirdiği için, en ideal ayardır.

1 Pixel Plus ayarını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerini belirleyin.

Dijital Doğal Hareket

Yüzey ve çizgi titreşimini azaltıp, özellikle filmlerde yumuşak geçişli hareketi yeniden üretir.

1 Resim kalitesindeki farkı fiilen görmek için **Kapalı**, **Minimum** veya **Maksimum** seçeneklerini belirleyin.

Dinamik kontrast

Ekrandaki görüntü değişirken, koyu ve parlak resim bölgelerinde kontrastı otomatik olarak daha seçilir hale getirir.

1 **Normal** ayar için Orta'yı seçin. **Minimum**, **Maksimum** veya **Kapalı** seçenekleri de tercih edilebilir.

DNR (Dinamik Parazit Azaltma)

DNR görüntü parazitini otomatik olarak süzüp azaltır. Bu özellik, zayıf sinyal alırken resim kalitesini artırır.

1 Resimdeki görüntü parazitine göre **Kapalı**, **Minimum**, Orta veya **Maksimum** seçeneklerini belirleyin.

MPEG parazit azaltma

Dijital içerikteki geçişleri yumuşatır.

1 **Kapalı** veya **Açık** seçeneğini belirleyin.

TV menüsü	
TV ayarları	Resim
Ayarlar yardımcısı
Standara dönüş	DNR
Resim	MPEG yapaylık az.
Ses	Renk geliştirme
	Aktif kontrol
	Işık sensörü
	Görüntü formatı
Bilgi	

Renk geliştirme

Yeşil geliştirme ve mavi fon özelliklerini otomatik olarak kontrol eder. Renkleri daha canlı hale getirir.

1 **Kapalı**, **Minimum**, Orta veya **Maksimum** seçeneğini belirleyin.

Aktif kontrol

TV, olabilecek en iyi resmi sağlamak için, tüm gelen sinyalleri sürekli olarak ölçüp düzeltir.

1 Aktif kontrol işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerini belirleyin.


Işık sensörü

Işık sensörü Açık, ortamın ışıklandırma koşullarına göre en iyi izleme deneyimini sağlamak üzere resim ayarlarını otomatik olarak düzeltir.

1 **Kapalı** veya **Açık** seçeneğini belirleyin.

Resim formatı

Bu, yayınlanan formata ve tercih ettiğiniz ayara göre resmin boyutunu ayarlamana olanak sağlar.

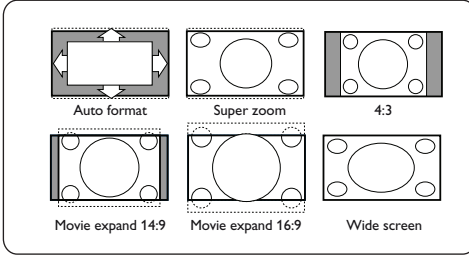

* İpucu

Bu işleve uzaktan kumandadaki düğmesiyle de erişilebilir.

Aşağıdaki resim formatlarından birini seçin: Oto format, Süper büyütme, 4:3, Sinema Açılımı 14:9, Sinema Açılımı 16:9 veya Geniş ekran.

Otomatik format resmin ekranı mümkün olduğunca doldurmasını sağlar.

Altta ki siyah şeritte altyazı varsa, Otomatik format, altyazıları görünür hale getirir.

Üstteki siyah şeritte yayıncının logosu varsa, logo ekrandan yok olur.

Süper büyütme 4:3 programlardaki siyah şeritleri minimum bozulmayla kaldırır.


Sinema Açılımı 14:9, Sinema Açılımı 16:9 veya **Süper büyütme** ekran formatındayken, altyazıları ▲ veya ▼ düğmesiyle daha görünür hale getirebilirsiniz.

ⓘ Not

HD kaynaklarıyla, tüm resim formatları kullanılamaz.

6.2 Ses menüsü ayarları

Ses menüsünde, sesin kalitesini etkileyen ayarlar bulunur.

- 1 Uzaktan kumandadaki  düğmesine basın. Ana menü görünür.
- 2 **TV menüsü**'nü seçip ► düğmesine basın. **TV Menüsü** sol tarafa taşınır.

- 3 **TV ayarları**'nı seçip ► düğmesine basın. **TV ayarları** menüsü soldaki panele taşınır.
- 4 **Ses** öğesini seçip ► düğmesine basın. Ses menüsü soldaki panele taşınır.
- 5 Ses menüsü öğelerini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın.
- 6 Seçili Ses menüsü öğesine girmek için ► düğmesine basın.
- ⓘ **Not**
Giriş sinyaline bağlı olarak, bir veya birkaç menü öğesi seçilemez hale gelebilir.
- 7 Ayarları yapmak için ▲ veya ▼, p veya ► düğmesini kullanın.
- 8 Ses menüsüne dönmek için ◀ düğmesine basın.

TV menüsü	
TV ayarları	Ses
Ayarlar yardımcısı	Ekolayzer
Standara dönüş	Ses şiddeti
Resim	Balans
Ses	Dijital ses dili
	Lisan I/II
	Mono/Stereo

Bilgi	




Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. "Dolby" "Pro Logic" ve çift D simgesi Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

Ekolayzer

Ses frekans yanıtını kişisel zevkinize uygun hale getirmenize olanak sağlar.

*** İpucu**

Bu işleve uzaktan kumandadaki  düğmesiyle de erişilebilir.

Ses düzeyi

Ses çıkış düzeyini ayarlamanıza olanak sağlar.

Denge

Sağ ve sol hoparlör çıkışlarını ayarlayarak, dinleme konumunuz için en iyi stereo üretimini elde etmenize olanak sağlar.

Dijital ses dili (yalnızca Dijital TV yayınıyla)


Mevcut dijital program için yayınlanan mevcut diller listesinden bir ses dili seçmenize olanak sağlar.

⊖ Not

Bir ses dili için birden fazla çeşit varsa, çeşitlerden birini seçin.

Ses dilini kalıcı şekilde değiştirmek için, Kurulum menüsündeki Lisan menüsünü kullanın.

*** İpucu**

Bu işleve uzaktan kumandadaki  düğmesiyle de erişilebilir.

Lisan I/II

Çift ses iletimi mevcutsa, her kanal için Dual I veya II'yi seçmenize olanak sağlar.

Mono/Stereo

Stereo yayınlar mevcutsa, her TV kanalı için

Mono veya **Stereo** seçmenize olanak sağlar.

Surr. durumu

Yayınlanan sinyallere veya alınan harici girişlerden alınan sinyallere göre daha uzamsal veya surround ses üretimi sağlayacak modları seçmenize olanak sağlar.

Kulaklık ses şid.

Kulaklıklardan gelen ses düzeyini kontrol etmenize olanak sağlar.

AVL (Automatic Volume Leveler (Otomatik Ses Düzeyi Ayarlayıcı))

Kanallar ve programlar arasındaki ses düzeyi farklarını azaltarak daha tutarlı, genel bir düzey sağlar. Bu, ses dinamiklerini de azaltır.

Delta ses ayarı












TV kanalları veya harici kaynaklar arasındaki sürekli ses düzeyi farklarında düzeltme yapmanıza olanak sağlar.

Oto surround

Bu özellik Açık konumdayken, TV'nin, yayıncı tarafından iletilen en iyi surround ses moduna otomatik olarak geçmesini sağlar.

6.3 Özellik menüsü ayarları

Özellikler menüsü, özel TV işlevlerinin, özelliklerinin ve aksesuar ekipmanlarının ayarlarını kontrol etmenize olanak sağlar.


- 1 Uzaktan kumandadaki  düğmesine basın. Ana menü görünür.
- 2 **TV menüsü**'nü seçip  düğmesine basın. TV Menüsü sol tarafa taşınır.
- 3 **Özellikler** öğesini seçip  düğmesine basın. Özellikler menüsü soldaki panele taşınır.
- 4 Özellikler menüsü öğelerini seçmek için  veya  düğmesine basın.
- 5 Seçili Özellikler menüsü öğesine girmek için  düğmesine basın.
- 6 Ayarları yapmak için  veya ,  veya  düğmesine basın.
- 7 Özellikler menüsüne dönmek için  düğmesine basın.

TV menüsü	Özellikler
TV ayarları	Altyazı
Özellikler	Dijital altyazı dili
Kurulum	Uyku zamanlayıcısı
Çocuk	Çocuk kilidi
	Kodu ayarla/değiştir
	Süre


Bilgi	

Altyazı

Bu öğe, seçili TV kanalındaki Teletext ve DVB-T altyazılarını görüntüler. Sürekli olarak veya sessiz mod etkin olduğu zaman görüntülenebilir. Analog kanalların teletext altyazı sayfası her TV kanalı için ayrı ayrı kaydedilmelidir.

- 1 Teletext moduna geçin ve dizinden doğru altyazı sayfasını seçin.
- 2 Teletexti kapatın.
- 3 Şunları seçin:
 - Seçili TV kanallarında altyazıları görüntülemek için **Altyazı Açık**.
 - Altyazıları yalnızca uzaktan kumandadaki  düğmesiyle ses kapatıldığı zaman otomatik olarak görüntülemek için Sessizde aktif.

İpucu



Bu işleve uzaktan kumandadaki  düğmesiyle de erişilebilir.

Dijital altyazı dili (yalnızca Dijital TV yayınıyla)


Bu, geçerli program için yayınlanan diller listesinden, tercih ettiğiniz altyazı dilini geçici olarak seçmenize olanak sağlar.

Not

Altyazı dillerini kalıcı şekilde değiştirmek için, Kurulum menüsündeki Dil menüsünü kullanın.

- 1 Sürekli dil seçiminizin geçici olarak dışına çıkmak için  veya  düğmesini kullanın ve OK düğmesiyle onaylayın.

İpucu

Bu işleve uzaktan kumandadaki  düğmesiyle de erişilebilir.

Çocuk kilidi

Uyku zamanlayıcısı

Bu, televizyonun otomatik standby moduna geçeceği süreyi atar.

1 **Uyku zamanlayıcısı**'ni seçin.

2 ► düğmesine basın.

3 ▲ veya ▼ düğmesiyle bir değer seçin.
Listede 0 ile 180 dakika arasındaki değerler vardır. 0 seçilince uyku zamanlayıcısı kapanır.

Not

TV'nizi her zaman daha erken kapatabilir veya başka bir zaman ayarı seçebilirsiniz.

Çocuk kilidi

4 basamaklı bir şifreyle, TV kanallarını ve harici kaynakları kilitleyerek çocukların belirli programları izlemesini önleyebilirsiniz.

1 **Çocuk kilidi**'ni seçin.

2 Çocuk kilidi menüsüne girmek için ► düğmesine basın.

3 4 basamaklı şifreyi girin.

Not

Çocuk kilidi menüsüne her girişinizde, şifrenizi tekrar girmeniz gerekir.

4 Çocuk kilidi menüsündeki öğelerden birini seçip ► düğmesine basın:

Tüm kanalları ve harici kanalları kilitlemek için **Kilit**:

Belirli bir veya birkaç kanalı ya da belirli bir süre için tüm kanalları kilitlemek için **Kişisel kilit**.

• Belirli bir süre geçtikten sonra tüm programları kilitlemek için **Sonra kilit**.

1 ► düğmesine iki kez basın.

2 Kilidi uygulamak için **Açık** öğesini seçin.

3 ◀ düğmesine basın.

4 **Süre** öğesini seçip ► düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ ve ► düğmesiyle süreyi girin.

• Belirli bir TV kanalını veya harici kanalı kilitlemek için **Kanal kilidi**.

1 Etkinleştirmek veya devre dışı

bırakmak için **OK** düğmesine basın.

• Dijital bir programda ebeveyn derecelendirmesi varsa, programa yaş derecesi uygulamak için **Aile oranlamması**. Derecelendirmeler, ilk kurulumda seçilen ülkeye göre değişir.

1 ► düğmesine basıp, ▲ veya ▼

düğmesiyle bir yaş derecesi seçin.

Koyduğunuz tüm kilitleri kaldırmak için **Kilidi aç**.

Önemli: Diyelim ki şifrenizi unuttunuz!

1 **Şifreyi değiştir** öğesini seçip ► düğmesine basın.

2 Silme şifresini (8-8-8-8) girin.

3 Yeni, 4 basamaklı kişisel bir şifre girin.

4 Girdiğiniz yeni şifrenizi onaylayın.

Önceki şifre silinir ve yeni şifre kaydedilir.

TV menüsü	Özellikler
TV ayarları
Özellikler	Uyku zamanlayıcısı
Kurulum	Çocuk kilidi
Çıkış	Bifre ayarla/değiştir
	Açma zamanlayıcısı
	Ortak arayüz
	Demo
Bilgi	

Kod gir/Kod deęiřtir

Bu, TV'nin farklı kilit iřlevlerinde kullanılan kiři-
sel 4 basamaklı eriřim řifresini ayarlamanıza veya
deęiřtirmenize olanak saęlar.

- 1 řifre ayarla'yı veya řifre deęiřtir'i seęin.**
 - PIN kodu henüz yoksa, menü öęesi **řifre ayarla** olur. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
 - Daha önceden bir PIN kodu girildiyse, menü öęesi **řifre deęiřtir** olur. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 2 Sayı düęmeleriyle řifrenizi girin. 0000 ile 9999 arasındaki tüm sayı kombinasyonları geçerlidir.**
 - PIN kodunuzun oluřturulduęunu veya deęiřtirildięini onaylayan mesajla birlikte, Özellikler menüsü tekrar görünür.

Aęma zamanlayıcısı

Bu özellik TV'yi belirli bir süre sonunda
bekleme modundan çıkarıp, belirtilen kanal
numarasına getirir.

- 1 Aęma zamanlayıcısı'nı seęin.**
- 2 Aęma zamanlayıcısı menüsüne girmek için ► düęmesine basın.**
- 3 Zamanlayıcı öęesini seęip ► düęmesine basın.**
- 4 Aęık öęesini seęin.**
- 5 Kanal'ı ve ardından, TV'nizin belirli bir süre ve gün içinde geęmesini istedięiniz TV kanalını seęin.**
- 6 Gün'ü ve ardından haftanın bir gününü veya Günlük'ü seęin.**
- 7 Saat'i seęin ve sayı düęmeleriyle veya ▲ ya da ▼ düęmesiyle saati girin.**
- 8 Etkinleřtirmek için OK düęmesine basın.**
- 9 Özellikler menüsüne dönmek için ◀ BROWSE düęmesine veya menüyü kapatmak için MENU düęmesine basın.**

TV menüsü	Özellikler
TV ayarları	*****
Özellikler	Uyku zamanlayıcısı
Kurulum	Çocuk kilidi
Çıkıř	řifre ayarla/deęiřtir
	Aęma zamanlayıcısı
	Genel arabirim
	Demo
Bilgi	

Not

Bu andan itibaren, Aęma zamanlayıcısı tekrar kapatılmadıķça, her hafta, TV'niz belirli bir gün ve saatte, seęilen kanalda otomatik olarak açılır.

Not

Yalnızca bir zamanlayıcı ayarlanabilir.

Genel arabirim

⊞ Not

Bu işlev yalnızca belirli ülkelerde kullanılabilir.

Bu, Genel Arabirim (CI) modülünün servis sağlayıcısı tarafından tanımlanan genel arabirim uygulamalarına erişmenize olanak sağlar.

Genel Arabirim (CI) modülü, CI servis sağlayıcısıyla iletişim kurmak ve kullanıcıya bazı ek olanaklar sağlamak için kullanılan bir veya birkaç uygulama içerebilir.

Bkz. Genel Arabirim yuvasının kullanımı, s. 5.

⊞ Not

Bu menü ögesi ve genel arabirim uygulamaları, belgeli Genel Arabirim kartı varsa ve bazı Genel Arabirim kartı kullanıcı arabirimi oturumları listelenmişse seçilebilir.

CI servis sağlayıcısı ekrandaki mesajlardan ve metinlerden sorumludur. Arıza durumunda veya olağandışı bir durumda CI (genel arabirim) servis sağlayıcınızı aramalısınız.

TV menüsü	Özellikler
TV ayarları
Özellikler	Uyku zamanlayıcısı
Kurulum	Çocuk kilidi
Çıkış	Bıfre ayarla/deđıptir
	Açma zamanlayıcısı
	Genel arabirim
	Demo
Bilgi	

Demo

Bu işlev, televizyonunuzun birer parçası olan özellikler hakkında fikir edinmenizi sağlar.

- 1 Demo'yu seçin.
- 2 ► düğmesine basın.
- 3 İstedığınız bir demoyu seçin.
- 4 Demoyu başlatmak için **OK** düğmesine basın.
Seçilen demo bir kez oynatılır.
- 5 Demoyu durdurmak ve demo menüsüne dönmek için kırmızı düğmeye basın.
- 6 Demo menüsünden çıkmak için kırmızı düğmeye basın.

TV menüsü	
Özellikler	Demo
Altyazı	Pixel Plus
Dijital altyazı dili	Ayarlar yardımcısı
Uyku zamanlayıcısı	Aktif kontrol
Çocuk kilidi	
Bıfre ayarla/deđıptir	
Açma zamanlayıcısı	
Genel arabirim	
Demo	
Bilgi	













6.4 TV kanallarını arama ve kaydetme


❄ İpucu

Bu bölüme, yalnızca kurulum ayarlarını değiştirmek istediğinizde gereksinim duyacaksınız.

Kurulum menüsü

Bu menüden, TV kanallarının kurulumu, dil, ülke ve TV'nizin ilk kurulumuyla ilgili ayarları yapılır.

- 1 zaktan kumandadaki  düğmesine basın. Ana menü görünür.
- 2 **TV menüsü**'nü seçip  düğmesine basın. TV Menüsü sol tarafa taşınır.
- 3 **Kurulum** öğesini seçip  düğmesine basın. Kurulum menüsü soldaki panele taşınır.
- 4 Kurulum menüsü öğelerini seçmek için  veya  düğmesine basın.
- 5 Seçili Kurulum menüsü öğesine girmek için  düğmesine basın.
- 6 Seçim yapmak için  veya ,  veya  düğmesine basın.
- 7 Etkinleştirmek veya onaylamak için **OK** düğmesine basın.
- 8 Kurulum menüsüne dönmek için  düğmesine veya menüyü kapatmak için  düğmesine basın.

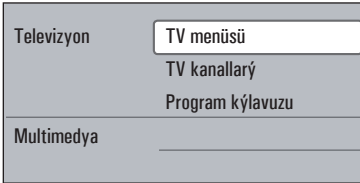

TV menüsü	Kurulum
TV ayarları	Diller
Özellikler	Ülke
Kurulum	Saat dilimi
Çıkış	Kanallar
	Tercihler
	Bağlantılar

Bilgi	

Dil tercihlerinizi seçme

Bu menü, menü, ses ve altyazı için tercih ettiğiniz dili seçmenize olanak sağlar.

Menü dili

Bu öğe, mevcut diller listesinden menü dilinizi seçmenize olanak sağlar.

Ses dili tercihi (yalnızca Dijital TV yayınıyla)

Bu öğe, birden fazla dil yayınlandığı zaman ses dili tercihinizi seçmenize olanak sağlar.

Tercih edilen ses dili (yalnızca Dijital TV yayınıyla)

Bu öğe, birden fazla dil yayınlandığı zaman altyazı dili tercihinizi seçmenize olanak sağlar.

Tercih edilen altyazı dili (yalnızca Dijital TV yayınıyla)

Bu öğe, işitme engelliler için ses veya altyazı dili seçmenize olanak sağlar.

Özellik **Açık** konumuna ayarlıyken, tercih ettiğiniz ses veya altyazı dilinin işitme engelliler için olan sürümü (varsa) verilir.

Kapalı konumuna ayarlıyken, normal ses ve altyazı dili kullanılır.

TV menüsü	
Kurulum	Lisanlar
Diller	Menü dili
Ülke	Tercih edilen ses 1...
Saat dilimi	Altyazı tercihi...
Kanallar	İşitme engelli
Tercihler	
Bağlantılar	
Kod çözücü	

Bilgi	

Ülkenizi seçme

Bu öge, bulunduğunuz ülkeyi seçmenize olanak sağlar.

Notlar

- Yanlış ülke seçerseniz, kanal numaralandırması ülkenizin standartlarına uymayacaktır;
- TV'nizin DVB-T'yi desteklemediği bir ülke seçilirse, dijital yayınlı ilgili menü öğelerine erişilemez.

TV menüsü	Kurulum
TV ayarları	*****
Özellikler	Kanallar
Kurulum	Tercihler
Çıkış	Bağlantılar
	Kod çözücü
	Fabrika ayarları
	Yazılım yükseltme
Bilgi	

Saat dilimi seçme (yalnızca dijital TV yayınıyla)

Yalnızca belirli ülkelere ve seçilen ülkeye göre kullanılabilir.

Bu, yerel saat diliminizi seçmenize, böylece saatin doğru zamanı göstermesine olanak sağlar.

TV ve radyo kanallarını kaydetme

Dil ve ülke doğru bir şekilde ayarlandıktan sonra, artık TV kanallarını arayıp kaydedebilirsiniz.

1 TV Kurulum menüsünde Kanallar'ı seçin.

TV menüsü	
Kurulum	Kanallar
Diller	Otomatik kurulum
Ülke	Kurulum güncelleme
Saat dilimi	Dijital: Test alışı...
Kanallar	Analog: Manuel...
Tercihler	Yeniden düzenle
Bağlantılar	
Kod çözücü	

Bilgi	

Otomatik kurulum

TV, seçilen ülkeye göre tüm frekans spektrumunu tarar.

- Mevcut tüm dijital ve analog TV ve dijital radyo kanalları otomatik olarak aranıp kaydedilir.
Bu işlem birkaç dakika sürer.
- Arama işlemi tamamlanınca menü, bulunan dijital ve analog kanalların sayısını gösterir.

Kurulum güncelleme (yalnızca Dijital TV yayınıyla)

Bu öge, mevcut kanalların sıralamasını değiştirmeden, tüm dijital kanallarda otomatik olarak ayar ve güncelleme yapmanıza olanak sağlar. Örneğin kanalın adı değiştirilmez.

⊖ Notlar

- Bu özellik kanalları tekrar kurmaz veya kaldırmaz;
- artık karşılığı olmayan kanallar kaldırılır;
- bulunan yeni kanallar herhangi bir sık izlenen kanallar listesine eklenmez;
- kurulu kanallara yeni numara verilmez;
- kurulum güncellemesi, TV'niz bekleme modundayken otomatik olarak gerçekleşir.

Dijital: Test alışı (yalnızca Dijital TV yayınıyla)

Bu öge, dijital frekansın sinyal alış kalitesini ve gücünü görmenize olanak sağlar. Bu ögeyle, en iyi alışı sağlayan anten konumunu bulabilirsiniz.

1 Dijital: Test alışı ögesini seçip ► düğmesine basın.

- Mevcut kanal frekansını, ağ adını, sinyal kalitesini ve gücünü gösteren bir mesaj alırsınız.
- Sinyal kalitesi ve gücü zayıfsa, antenin konumunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz.

* İpucu

Ancak, en iyi sonucu elde etmek için, uzman bir anten montajcısıyla görüşmeniz tavsiye edilir. Test etmek istediğiniz dijital kanalların frekansını doğrudan da girebilirsiniz.

Analog: Manuel kurulum

Bu öge, analog kanalları manuel olarak (kanal kanal ayar yaparak) kurmanıza olanak sağlar. Elle kurulum DVB-T (dijital) kanalları bulmaz ve kaydetmez.

- 1 Analog: Manuel kurulum** ögesini seçip
► düğmesine basın.

TV menüsü	
Kurulum	Kanallar
Diller	Otomatik kurulum
Ülke	Kurulum güncelleme
Saat dilimi	Dijital: Test alışı...
Kanallar	Analog: Manuel...
Tercihler	Yeniden düzenle
Bağlantılar	
Kod çözücü	

Bilgi	

- 2 Sistem'i** seçin.
3 Bulunduğunuz ülkeyi veya dünya üzerinde bulunduğunuz yeri seçin.
4 Ara ögesini seçip ► düğmesine basın.
5 Devam etmek için kırmızı veya yeşil düğmeyi seçin.

* İpucu

Frekans biliyorsanız, 0'dan 9'a kadar olan sayı düğmeleriyle frekansın 3 basamağını (örneğin 049) girin.

- 6** Bulunan kanalı kaydetmek veya başka bir kanal aramak için ◀ düğmesine basın.
7 **İnce ayar** ögesini seçip ► düğmesine basın. Frekans biraz kaydığı veya başka bir frekansın girişimi söz konusu olduğu zaman, ince ayarı kullanmak yararlı olur. Bulunan kanalın alınışı zayıfsa, ▲ veya ▼ düğmesiyle frekansı ayarlayın.

- 8** **Frekansı** (ince ayarlı) **geçerli kanal** numarasının altına kaydetmek istiyorsanız, Geçerli kanalı kaydet'i seçin.

► düğmesine basın ve **OK** düğmesiyle onaylayın.

Frekans (ince ayarlı) yeni bir kanal numarasının altına kaydetmek istiyorsanız, **Yeni kanal olarak kaydet'i** seçin.

► düğmesine basın ve **OK** düğmesiyle onaylayın.

- 9** Kanalların adını veya sırasını değiştirmek için Yeniden düzenle menüsünü kullanın. Sonraki sayfaya bakın.

ⓘ Not

Bir frekansta DVB sinyali yayınlandığı takdirde, tuner analog TV kanalının kodunu çözmeye çalışır ve görüntüyü göstermez.

6.5 Kanal numarası listesini yeniden düzenleme

Bu özellik, kaydedilen kanalların adını ve sırasını değiştirmenize, kaldırmaya veya tekrar kurmanıza olanak sağlar.

- 1 İlgili renkli düğmelere basın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yeniden düzenle

Bu öge, kaydedilen TV kanallarının sırasını değiştirmenize olanak sağlar.

- 1 Yerini değiştirmek istediğiniz kanalı seçin.
- 2 Listede bir yukarı sıraya taşımak için sarı düğmeye basın.
- 3 Listede bir aşağı sıraya taşımak için mavi düğmeye basın.
- 4 Diğer TV kanallarının sırasını değiştirmek için işlemi tekrarlayın.

TV menüsü	
Kurulum	Kanallar
Diller	Otomatik kurulum
Ülke	Kurulum güncelleme
Saat dilimi	Dijital: Test alışı...
Kanallar	Analog: Manuel...
Tercihler	Yeniden düzenle
Bağlantılar	
Kod çözücü	

Bilgi	

TV menüsü/Kurulum	
Kanallar	Yeniden düzenle
Otomatik kurulum	0
Kurulum güncelleme	1
Dijital: Test alışı...	2
Analog: Manuel...	3
Yeniden düzenle	4
	5
	6
	7
Bilgi	

Yeniden düzenle			
			0
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
Yen. adlandır	Kaldır	Yukarı taşı	Aşağı taşı

Yeni ad

Bu öge, bellekte kayıtlı adı değiştirmenize veya henüz ad girilmemiş bir kanala ya da harici kaynağa ad atamanıza olanak sağlar.

- 1 Adını değiştirmek istediğiniz kanalı seçin.
- 2 Uzaktan kumandanızdaki kırmızı düğmeye basın.
- 3 ▲ veya ▼ düğmesiyle karakterleri seçin. ► düğmesiyle, izleyen konumu seçin.
- 4 İşlem bitince yeşil düğmeye veya **OK** düğmesine basın.

Notlar

- Tüm karakterleri silmek için sarı düğmeye basın. İmleç tekrar başa gelir;
 - imlecin üzerinde durduğu karakteri silmek için mavi düğmeye basın. o veya œ düğmesiyle yeni bir karakter girin;
 - 0 ile 999 arasındaki kanal numaralarına ad verilebilir;
 - boşluk, rakamlar ve diğer özel karakterler Z ile A arasındadır.
- 5 Başka bir kanal numarası seçin ve 2'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın.

Kaldır – Tekrar kur

Bu öge, kayıtlı bir kanalı kaldırarak, o andan itibaren ayar yapılamaz hale getirmenize olanak sağlar. Bu ögeyle, daha önce kaldırılmış bir kanalı tekrar kurabilirsiniz.

- 1 Kaldırmak istediğiniz kanalı seçin.
- 2 Seçilen kanalı kaldırmak için yeşil düğmeye basın.
Kaldırılan kanal, listede, önünde bir simgeyle gösterilir.
- 3 Kaldırılan kanalı tekrar kurmak için yeşil düğmeye basın.

Not

Kaldırılan kanallar kurulum güncelleme işlemi sırasında tekrar kurulmaz.

6.6 Tercihlerinizi belirleme

Bu menüde, çeşitli TV işlevlerini belirleyip ayarlayabilen ve genelde bazen erişilmesi gereken öğeler yer alır.

TV menüsü	
Kurulum	Tercihler
*****	Yer
Saat dilimi	Teletext 2.5
Kanallar	OSD
Tercihler	Program başl
Bağlantılar	
Kod çözücü	
Fabrika ayarları	
Yazılım yükseltme	
Bilgi	

Yerinizi seçme

Bu özellik TV'nizin yerini seçmenize olanak sağlar. Mağaza'yı seçerseniz, ses ve resim için sabit ayarlar belirlenir.

Ev, resim ve ses için önceden tanımlanmış ayarları değiştirme konusunda tam esneklik sağlar.

Teletext 2.5 seçimi

Bazı yayıncılar teletext sayfalarında daha fazla renk, değişik arka plan renkleri ve daha hoş resimler sunar.

- Bu özellikten yararlanmak için **Teletext 2.5 Açık**'ı seçin.
- Daha nötr bir teletext düzeni istiyorsanız, Teletext Kapalı'yı seçin.
Yapılan seçim, **Teletext 2.5** yayınlayan tüm **kanallar** için geçerli olur.

Not

Teletext yayınının Teletext 2.5'e geçmesi kadar birkaç saniye sürebilir.

Ekran Üstü Gösterim (OSD) Seçimi

Bu özellik, ses düzeyi çubuğunun gösterilmesini ve program/kanal bilgilerinin kısa ya da kapsamlı ekran üstü gösterimini seçmenize olanak sağlar.

- Kısa kanal bilgisi görüntülemeyi etkinleştirmek için **Minimum**'u seçin.
- Kapsamlı kanal ve program bilgisi görüntülemeyi etkinleştirmek için **Normal**'i seçin. Örneğin program, bağlı çevreirim ekipmanının giriş sinyali kalitesi, ekran formatı, ses modu, seçilen ses dili, altyazı dili, dereceler ve uyku zamanlayıcısı kalan süre vb. hakkındaki bilgiler.

Program başlığı görüntüleme

Bu, iletilen bilgilere göre program başlığı görüntülenize olanak sağlar.

- TV programı seçiminden veya uzaktan kumandadaki **IT** düğmesine bastıktan sonra **Event**'i seçtiğiniz zaman bir program başlığı görüntülenir (iletilyorsa).

6.7 Bağlantılarınızı seçme

Bu, ses ve görüntü konektörlerine bağladığınız çevrebirim ekipmanını seçmenize olanak sağlar.

- 1 Bağlantılar'ı seçin.
- 2 ► düğmesine basın.
- 3 Çevrebirim ekipmanının bağlandığı girişi seçin.
 - **EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1, HDMI 2**, Yan veya **Dijital Ses Girişi** seçerseniz, bu girişe hangi tür çevrebirim ekipmanının bağlı olduğunu gösteren bir liste görünür.
- 4 Seçilen girişe bağlı çevrebirimlerin türlerinin listesine girmek için ► düğmesine tekrar basın.
- 5 ▲ veya ▼ düğmesiyle çevrebirim ekipmanını seçin.

TV menüsü	
Kurulum	Bağlantılar
.....	EXT1
Saat dilimi	EXT2
Kanallar	EXT3
Tercihler	HDMI 1
Bağlantılar	HDMI 2
Kod çözücü	Yan
Fabrika ayarlarına resetleme	Dijital Ses Girişi
Yazılım yükseltme	
Bilgi	

Digital Audio In (Dijital Ses Girişi)

Çevrebirim ekipmanında dijital ses çıkışı varsa, bu ekipmanı tek bir kabloyla TV'nin **DIGITAL AUDIO IN** konektörüne bağlayabilirsiniz. Bağlantılar menüsünde, Dijital Ses Girişi ögesi, çevrebirim ekipmanınızın bağlandığı ilgili harici girişe atayın.

Digital Audio In ile ses girişi almanın yanı sıra, TV, **DIGITAL AUDIO OUT** konektöründen harici bir amplifikatöre veya alıcıya şifreli Dolby Digital ses çıkışı verebilir. Amplifikatörünüzde veya alıcınızda Digital Audio In ile eşleşen bir konektör varsa, bu ekipmanı tek bir kabloyla TV'nin **DIGITAL AUDIO OUT** (Dijital Ses Çıkışı) konektörüne bağlayabilirsiniz. Bkz. "Görüntü ve ses bağlantılarını yapma", Ev Sineması amplifikatörü bağlama, s. 50.

6.8 Kod çözücü kanal numarası seçin

Bu, **EXT1** veya **EXT2** konektörlerine bir kod çözücü veya karıştırma çözücü bağlıysa, kod çözücü kanal numaraları olarak bir veya birden fazla kanal numarası tanımlamanıza olanak sağlar.

- 1 Kod veya karıştırma çözücünüzden gelen programı kaydettiğiniz kanal numarasını seçin.
- 2 **Durum**'u seçin.
- 3 Kod çözücünüze bağlanmak için kullanılan girişi seçin: **Hiçbiri**, **EXT1** veya **EXT2**.
 - Seçilen kanal numarasının kod çözücü olarak etkinleştirilmesini istemiyorsanız, **Hiçbiri**'ni seçin.

TV menüsü	
Kurulum	Kod çözücü
.....	Kanallar
Saat dilimi	Durum
Kanallar	
Tercihler	
Bağlantılar	
Kod çözücü	
Fabrika ayarı	
Yazılım yükseltme	
Bilgi	

6.9 Fabrika ayarlarını sıfırlama

Bu öge önceden tanımlı fabrika ayarlarının çoğuna dönmenize olanak sağlar.

- 1 Sıfırla ögesini seçip ► düğmesine basın.
- 2 Ayarları silip varsayılan değerlere döndürmek için **OK** düğmesine basın.

TV menüsü	
Kurulum	Fabrika ayarları
.....	
Saat dilimi	Sıfırla
Kanallar	
Tercihler	
Bağlantılar	
Kod çözücü	
Fabrika ayarları	
Yazılım yükseltme	
Bilgi	

6.10 TV yazılımı nasıl yükseltilir

Bu özellikle TV yazılımınızı, bir USB cihazıyla yükseltmenize olanak sağlar.

USB cihazıyla yükseltme

Yükseltme prosedürü USB cihazından başlatılabilir (TV'yi çalıştırmadan önce). Bellek cihazına, www.philips.com/software web sitesinden bulunabilecek olan ilgili yükseltme görüntüsü (ve yapısı) kaydedilmektedir. Bellek cihazınızdan yeni yazılımın nasıl yükleneceğini öğrenmek için, bkz. "Taşınabilir bellekle Philips TV yazılımını yükseltme", s. 53.

Otomatik yazılım duyurusu (varsa)

TV'nizi açtığınız zaman, yeni yazılım yükseltilmesi olduğunu belirten bir mesaj görünebilir.

- 1 Bunun daha sonra tekrar anımsatılmasını istiyorsanız, uzaktan kumandanızdaki kırmızı düğmeye basın.
- 2 Mesajı okuduğunuzu doğrulamak için uzaktan kumandanızdaki yeşil düğmeye basın.
 - Doğrulamadan sonra, mesaj bir daha görünmez. Bununla birlikte, yayınlanan son duyuruyu tekrar görmek isterseniz, Yazılım yükseltme menüsündeki Duyuru'yu seçin.

Not

Yazılım yükseltme işlemi yapılana kadar, mesaja erişilebilir.

TV menüsü	
Kurulum	Yazılım yükseltme
.....	Geçerli yazılım bil
Saat dilimi	Yerel yükseltmeler
Kanallar	Duyuru
Tercihler	
Bağlantılar	
Kod çözücü	
Fabrika ayarları	
Yazılım yükseltme	
Bilgi	

7 Sık izlediğiniz kanalların listesini oluşturma


Bu özellik, tercih ettiğiniz TV kanallarının ve radyo istasyonlarının bulunduğu sık izlediğiniz kanallar listesi oluşturmaya olanak sağlar (en çok dört adet). Örneğin ailenizin her üyesi kendi sık izlediği kanal listesini oluşturabilir.

ⓘ Not

Kurulumu tamamladıktan sonra bu düğmeye ilk basıldığında, tam kanal listesi açılır. Diğer zamanlarda son seçilen kanal listesi getirilir.

7.1 Görüntülenen sık izlenen kanallar listesinden bir kanal seçme

- 1 **FAV** düğmesine basın.
Son seçilen kanal listesi görünür.
- 2 Kanal seçmek için ▲ veya ▼, ◀ veya ▶ düğmesine basın.
- 3 Seçilen kanalı görüntülemek için **OK** düğmesine basın.

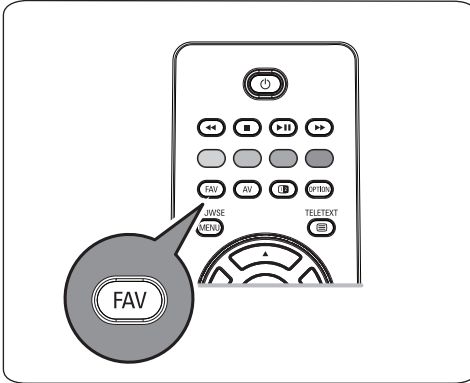

Tüm kanallar	
✓ EXT1	HDD/DVDR
✓ HDMI1	PC
✓ 1	VRT
✓ 2	CNN
✓ 3	VTM
✓ 5	BBC
6
● TV/Radyo	

7.2 Başka bir sık izlenen kanallar listesinden seçim yapma

- 1 **FAV** düğmesine basın.
Son seçilen kanal listesi görünür.
- 2 ◀ düğmesine basın.
- 3 Liste seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 4 Adını değiştirmek istediğiniz liste varsa kırmızı düğmeye basın.
- 5 Çıkmak için **FAV** düğmesine tekrar basın.

7.3 Sık izlenen kanallar listesi oluşturma veya listede değişiklik yapma

- 1 **FAV** düğmesine basın.
Son seçilen kanal listesi görünür.
- 2 ◀ düğmesine basın.
- 3 İsteddiğiniz kanal listesini seçin.
- 4 ▶ düğmesine basın.
- 5 Kanal eklemek için kırmızı düğmeye basın.
Listedeki tüm kanallar görüntülenir. Sık izlenen kanal işaretlidir.
- 6 Listeye eklemek veya atlamak istediğiniz kanalı seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 7 Vurgulanan kanalı işaretlemek veya işareti kaldırmak, kanalı seçili sık izlenen kanal listenize eklemek veya listeden çıkarmak için yeşil düğmeye basın.

Sık izlenen	Tüm kanallar	
Tüm kanallar	✓ EXT1	HDD
Sık izlenen 1	✓ HDM1	PC
Sık izlenen 2	✓ 1	VRT
Sık izlenen 3	✓ 2	CNN
Sık izlenen 4	✓ 3	VTM
	✓ 4	BBC
	5
<input checked="" type="radio"/> Listeyi adlandır <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		

⊖ Not

Sık izlediğiniz kanalların bulunduğu listeyi görüntülemek için kırmızı düğmeye tekrar basın.

- Çıkmak için **FAV** düğmesine tekrar basın.
-P+ düğmesiyle, seçili listedeki TV kanallarını tarayabilirsiniz.

⊖ Not

Sayı düğmeleriyle, sık izlenen olarak işaretlenmemiş kanalları da seçebilirsiniz.

-P+ düğmesiyle, süzülen listedeki TV kanallarını tarayabilirsiniz.

⊖ Not

TV kapatıldıktan veya bekleme moduna alındıktan sonra süzme işlemi anımsanmaz.

Sık izlenen 1
✓ 1 VRT
✓ 2 CNN
✓ 3 VTM
✓ 5 BBC
6
<input checked="" type="radio"/> Kanalları ekle <input type="radio"/>

7.4 Tüm kanallar listesinde yalnızca TV veya yalnızca radyo kanallarını seçme

Tüm kanallar listesi görüntülendiği veya seçildiği zaman, listeyi süzüp yalnızca TV kanallarının veya yalnızca radyo kanallarının bulunduğu bir liste seçebilirsiniz.

- FAV** düğmesine basın.
Son seçilen kanal listesi görünür.
- ◀ düğmesine basın.
- Tüm kanallar listesini seçin ve ▶ düğmesine basın.
- Süzmek için kırmızı düğmeye basın.
- İstediğiniz kanal listesini seçin.
- Çıkmak için **FAV** düğmesine tekrar basın.

8 EPG (Elektronik Program Kılavuzu) (yalnızca Dijital TV kanallarıyla)

Elektronik Program Kılavuzu size, geçerli ve sonraki program hakkında ayrıntılı bilgi gösterir (yalnızca, EPG bilgisi veren TV programlarında).

⚠ Not


Bu yönergeler Elektronik Program Kılavuzu türüne göre değişiklik gösterebilir.

1  düğmesine basın.

- EPG ekranı görünür. Koşullara bağlı olarak, EPG verilerinin alınması biraz zaman alabilir.
- EPG verileri başarıyla alındıysa, EPG ekranı otomatik olarak güncellenir. Alma işlemi başarısızsa, EPG ekranı boş kalır.
- Seçilen program hakkındaki bilgiler görünür.

2 Ekranın altında görüntülenen kullanılabilecek EPG özelliklerini etkinleştirmek için renkli düğmelere basın.

3 Çıkmak için  düğmesine tekrar basın.

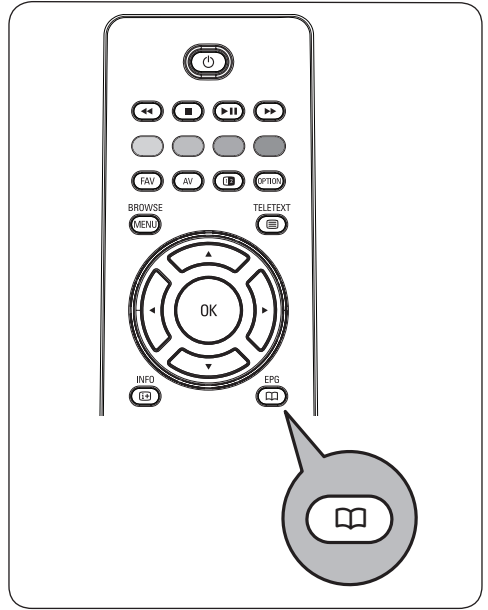

Elektronik Program Kılavuzu varsa, TV programlarının listesini görüntüler:

- 1 İstediğiniz TV programını seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
Seçilen program hakkındaki bilgiler görünür.


✳ İpuçları

- EPG ekranı, Tercih edilen kanal listesinde bulunmayan veya kaldırılmış TV kanallarını (bkz. Yeniden düzenle menüsü) içermez.
- Yeni eklenen (tekrar kurulum veya kurulumla eklenen) kanalların EPG verilerini görebilmeniz için, bu kanalların tercih edilen EPG kanal listesinde işaretlenmesi gerekir.

2 Seçilen program yayını izlemek/dinlemek için, uzaktan kumandadaki yeşil düğmeye basın.

3 Seçilen programda animatör işareti koymak veya animatör işaretini kaldırmak için kırmızı düğmeye basın. En çok 10 animatör belirleyebilirsiniz.


Program başlamak üzereyken TV otomatik olarak açılır veya bir mesaj görüntüler. Programı izlemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

- 4** Sonraki veya Önceki gün'e geçmek ya da Bugün'e dönmek için sarı düğmeye basın.
- 5** Program Kılavuzu etkinken  düğmesine basarak Program Kılavuzu ana menüsünü etkinleştirin.

- 6** Menü ödesini vurgulayıp seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- **Ne var**, tercih ettiğiniz EPG kanallarının program kılavuzu bilgilerine göz atmanıza olanak sağlar.

- **Türüne göre ara**, seçilen türe göre program aramanıza olanak sağlar.
- **Saatli hatırlatma**, belirlediğiniz anımsatıcıları görmenize ve değiştirmenize olanak sağlar.

Not

Anımsatıcı(lar) TV'nizi yalnızca uzaktan kumandanızdaki  düğmesiyle kapattıysanız bekleme modundan çıkarır.

- **Terc. ed. EPG kanal.**, EPG verilerinin alınmakta olduğu kanallardır. Bu menü, tercih edilen EPG kanallarını işaretlemenize (en çok 50 adet) veya bu kanalların işaretlerini kaldırmanıza olanak sağlar.

Not

Kanallarınız kurulduktan sonra, varsayılan değerle, EPG verisi olan 40 kanal, otomatik olarak, tercih edilen EPG kanalı işareti alır.

- **EPG bilgisine ulaş**, tercih edilen program kılavuzu kanallarınızın bilgilerini güncellenize olanak sağlar. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Not

EPG verileri, TV'nizi izlerken otomatik olarak alınır.

Program Kılavuzu	Neler var
Neler var	12:00 Günün Getirdikleri
Türe göre ara	13:30 Ööle molası
Zamanlanan anımsatıcılar	12:30 Zihin jımnastidi
Tercih ed. EPG kanal.	12:00 BBC 3
EPG verilerini al
Bilgi	

- 7** Elektronik Program Kılavuzu'ndan çıkmak için düğmeye tekrar basın.

İpuçları

- EPG ekranı, Tercih edilen kanal listesinde bulunmayan veya kaldırılmış TV kanallarını (bkz. Yeniden düzenle menüsü) içermez.
- Yeni eklenen (tekrar kurulum veya kurulumla eklenen) kanalların EPG verilerini görebilmeniz için, bu kanalların tercih edilen EPG kanal listesinde işaretlenmesi gerekir.

9 Multimedya Tarayıcısı

Multimedya tarayıcısı, USB cihazında kayıtlı resimleri ve filmleri görüntülemenize, ses dosyalarını çalmanıza olanak sağlar. Multimedya tarayıcı uygulaması ana menüden çağrılır.

- Şu dosya formatları kullanılabilir:
Resimler için: JPEG
Ses için: MP3, MP3 Pro, LPCM
Video için: MPEG1, MPEG2
- Yalnızca FAT/DOS formatlı bellek cihazları desteklenmektedir.
- USB cihazınızın desteklenmemesinden Philips sorumlu değildir.

9.1 USB cihazındaki içeriği görüntüleme

* İpucu

USB cihazınız yandaki USB konektörüne uymuyorsa, USB cihazını USB bağlantı noktasına takmak için bir USB uzatma kablosu kullanın. Satıcınızdan daha fazla bilgi isteyin.

9.2 USB cihazı takma


⚠ Not

USB cihazları bu TV ile birlikte verilmez. En iyi bağlantıyı sağlamak için, 25 mm'den az genişlikte USB cihazı kullanın. USB bellek çubuğu veya dijital fotoğraf makinesi/kamera kullanıyorsanız, cihazı yandaki USB konektörüne bağlayın. Bkz. "Görüntü ve ses bağlantılarını yapma", Yan panele genel bakış, s. 43. USB cihazı takılınca, Multimedya tarayıcı menüsü otomatik olarak görüntülenir. Konunun devamına bakın.

9.3 USB cihazını çıkarma

- 1 Ana menüyü kapatmak için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.

2 USB cihazını çıkarın.

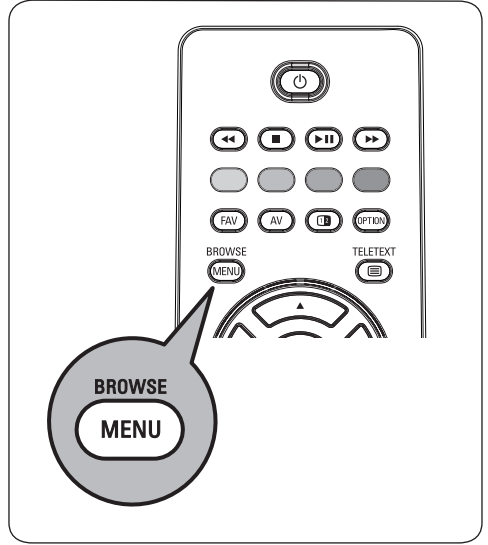


9.4 Multimedya Tarayıcısı menüsü

- 1 Bir USB cihazı takın.
- 2 ▲ veya ▼ düğmesiyle, Multimedya altında USB cihazını seçin.
 - Multimedya tarayıcısı, takılan USB cihazındaki içeriğe göz atmanıza olanak sağlar.
 - 2 panelli tarayıcının sol panelinde içerik türleri görünür (Müzik, Resimler, Filmler).
 - Sağdaki panelde, seçilen içerik türündeki mevcut içerik görüntülenir.

Televizyon	TV menüsü
	TV kanalları
	Program kılavuzu
Multimedya	

- 3 İçeriğe girmek için ► düğmesine basın.
- 4 Liste seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 5 İçeriğe girmek için ► düğmesine basın.
- 6 Dosya veya dizin seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

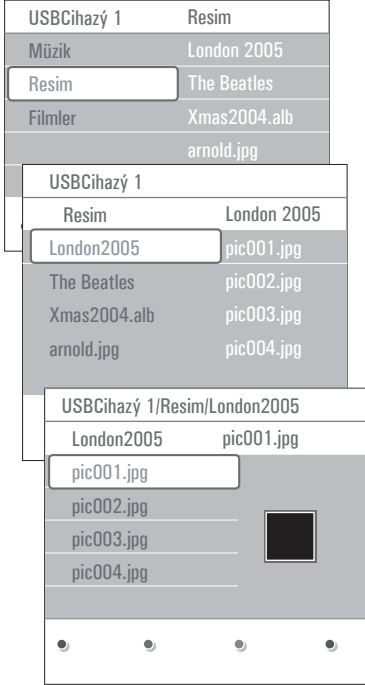

Not

Resimleri tararken, geçerli dizindeki tüm görüntü dosyalarının küçük resimler olarak görüntülenmesi için yeşil düğmeye basın. Görüntü dosyalarını bir liste halinde görüntülemek için yeşil tuşa tekrar basın.


- 7 Seçilen bir dosya ise, resim dosyasını görüntülemek veya video ya da ses dosyasını oynatmak için **OK** düğmesine basın. Seçilen bir **dizin, albüm** veya **oynatma listesi** ise, içeriğe girmek için ► düğmesine veya mevcut dosyalarla bir slayt gösterisi ya da oynatma döngüsü başlatmak için **OK** düğmesine basın.

- 8 Müziği devam ettirmek ve Multimedya menüsüne dönmek için ◀ düğmesine basın.
- 9 Ekranın alt kısmında gösterilen ilgili işlevi uygulamak için, uzaktan kumandadaki renkli düğmelerden birine basın.

İpucu

Gerekliyse, renkli düğmelerin tekrar görünmesini sağlamak için mavi düğme kullanılabilir.

- 10 İçerik oynatmayı durdurmak için uzaktan kumandadaki **Ê** düğmesine basın.

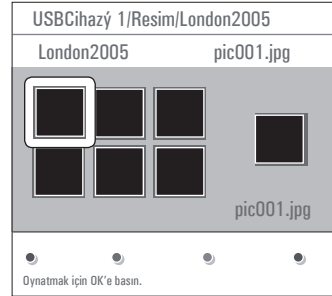

Notlar

- TV'niz arka planda müzik çalarken slayt gösterisi oynatmayı desteklemektedir. Bkz. "Philips TV - arka planda müzikle slayt gösterisi formatı", s. 56.
- tarayıcı ekranlarına geçici olarak geçilse bile, oynatma işlemi devam eder. Başka bir parça başlayınca veya sona erişilince ses durur;
- daha teknik açıklamalar "Philips TV-Dijital fotoğraf makinesi/kamera ve USB'yle ilgili konular" (s. 59) konusunda bulunabilir.

Aşağıdaki simgeler görünebilir:



9.5 Ekranın altındaki işlev düğmeleri


Ayrıntılar	Seçilen dosyanın veya dizinin açıklamasını görüntülemek için
Geçişler	Slayt gösterisi sırasında geçiş efekti uygulamayı seçmek için
Slayt süresi	Slayt gösterisinde bir resmin görüntüleneceği süreyi seçmek için
Döndür	Resim döndürmek için
Birini/Tümünü yinele	Müzik dosyasının tekrar çalmak için
Karışık oynatm.	Müzik koleksiyonlarının sırasını rasgele karıştırmak için
Büyüt	▲ veya ▼ düğmeleriyle büyütme düzeylerinden (x1, x2, x4) birini seçmek için. Ayrıca, ▲ veya ▼, ◀ veya ▶ düğmeleriyle, ekranda seçilen büyütme penceresine geçiş yapabilirsiniz.
Tam/Küçük ekran	Tam veya küçük ekran arasında geçiş yapmak için

⊞ Not

Resmi döndürmek veya zum büyütme düzeylerinden birini seçmek için önce **OK** düğmesiyle veya mavi düğmeyle slayt gösterisini durdurun.

9.6 Uzaktan kumandadaki multimedya işlev düğmeleri

- ◀◀ Görüntülenen içeriği hızlı geriye almak için.
- İçeriğin çalınmasını/oynatılmasını duraklatmak için.
- ▶ Tek bir dosyayı çalmak/oynatmak, slayt gösterisi başlatmak, klasör veya başka bir koleksiyonu oynatmak için
- İçeriğin çalınmasını/oynatılmasını duraklatmak için.
- ▶▶ Görüntülenen içeriği hızlı ileriye almak için.

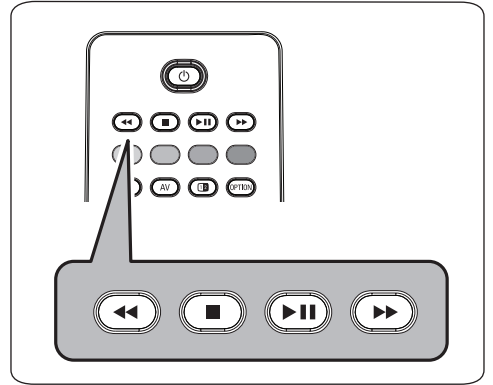


10 Teletext


ⓘ Not

Teletext, **HDMI** konektörüne bağlı ekipmanla kullanılamaz.

Çoğu TV kanalı, bilgileri teletext ile yayınlamaktadır. Bu TV'de, bekleme süresini azaltmak için, çoğu yayınlanan sayfa ve alt sayfayı depolayacak 1200 sayfalık bellek vardır. Her program değişikliğinden sonra bellek yenilenir.

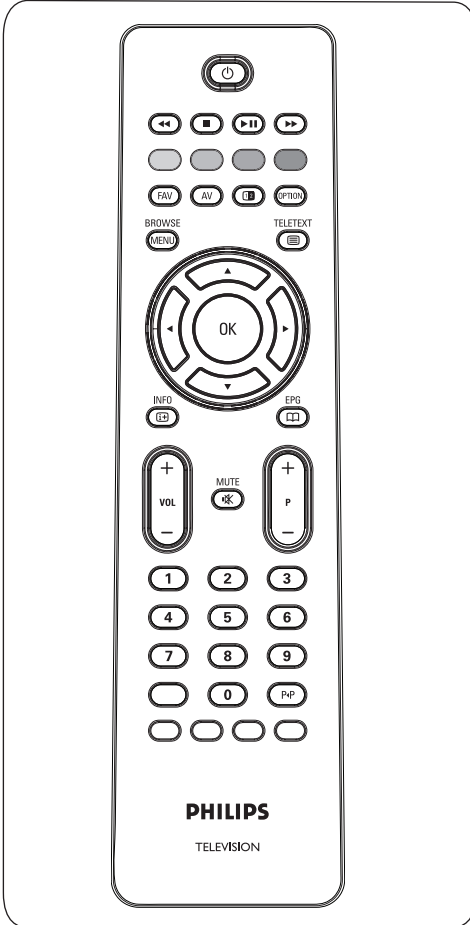

Teletexti açma

- 1 Teletexti açmak için  düğmesine basın. Ekranda ana dizin sayfası görünür.

Teletext sayfası seçme

- 1 Sayı düğmeleriyle veya **-P+** düğmesiyle, istediğiniz sayfa numarasını girin.
- 2 Renkli düğmelerle, ekranın altındaki seçeneklerden seçim yapın.

Önceki seçili teletext sayfası

- 1 P+P düğmesine basın.

T.O.P. teletext yayınlarını seçme

- 1 **i+** düğmesine basın. Mevcut teletext konularının T.O.P. özeti görüntülenir.
- 2 İstediğiniz konuyu **▲** veya **▼**, **◀** veya **▶** düğmesiyle seçip **OK** düğmesine basın.

ⓘ Not



Tüm TV kanalları T.O.P. teletext yayını yapmaz.

Alt sayfaları seçme

Seçilen teletext sayfasında farklı alt sayfalar varsa, ekranda, mevcut alt sayfaların listesi görünür.

- 1 Önceki ve sonraki alt sayfayı seçmek için **◀** veya **▶** düğmesine basın.

Resim/Teletext

- 1  düğmesine basın.
- 2 Ekranın sağ tarafında Teletexti göstermek için **12** düğmesine basın.
- 3 Tam teletext resmine dönmek için **12** düğmesine basın.
- 4 Tam ekran resmine dönmek için  düğmesine basın.

Hypertext

Hypertext özelliğiyle, hızla bir sayfa numarasına geçebilir veya geçerli teletext sayfasında gösterilen belirli bir sözcüğü arayabilirsiniz.

- 1 Sayfadaki ilk sözcüğü veya bir sayıyı vurgulamak için **OK** düğmesine basın.
- 2 Aramak istediğiniz başka bir sözcüğü veya sayıyı seçmek için **▲** veya **▼**, **◀** veya **▶** düğmesine basın.
- 3 Onaylamak için **OK** düğmesine basın. Arama başlar. Ekranın alt kısmında, arama yapıldığını veya sözcüğün/sayfanın bulunamadığını belirten bir mesaj görünür.
- 4 Hypertext'ten çıkmak için, sayfanın en üstüne gelene kadar **▲** düğmesine basın.

Teletext sayfasını büyütme

- 1 Yukarıdaki ve aşağıdaki teletext bölümlerini görüntüleyip norma teletext sayfası boyutuna dönmek için, uzaktan kumandadaki **OPTION** düğmesine tekrar tekrar basın.

Teletext menüsü

Teletext menüsünde, teletexti kontrol etmek için kullanılan çeşitli işlevler vardır.

- 1 Menüü etkinleştirmek için teletexti açın ve **BROWSE** **MENU** düğmesine basın.
- 2 Menü öğelerini seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basın.
- 3 Etkinleştirmek için **OK** düğmesine basın.
- 4 Teletext menüsünden çıkmak için **BROWSE** **MENU** düğmesine basın.

Menü	
Göster	Kapalı
Alt sayfa döngüsü	Kapalı
Dil	Gr. II

Aç

Bir sayfadaki bilmece ve yapboz çözümleri gibi gizli bilgileri açığa çıkarır/gizler.

Alt sayfalar (alt sayfa varsa)

Alt sayfaların otomatik döngüsünü sağlar.

- 1 Etkinleştirmek veya tekrar devre dışı bırakmak için **OK** düğmesine basın.

Dil

Ekranla görüntülenen karakterler teletext yayıncısının kullandığı karakterlere karşılık gelmiyorsa, buradan dil grubunu değiştirebilirsiniz.

- 1 **OK** düğmesiyle **Grup I**'i veya **Grup II**'yi seçin.

Dijital metin (yalnızca İngiltere için)

Bazı dijital kanallar özel dijital metin servisleri vermektedir (örneğin BBCi).

- 1 Dijital metni açmak için **MENU** düğmesine basın.

Not

Yalnızca İngiltere: Dijital metin, programlarda dijital metin veya etkileşimli servisler varsa görüntülenir.

- Dijital metni kullanmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
- Servise bağlı olarak, **▲** veya **▼**, **◀** veya **▶** düğmelerini, **OK** düğmesini, renkli düğmeleri, teletext düğmesini ve bazen sayı düğmelerini kullanmanız istenebilir.
- 2 Teletexti izledikten sonra **-P+** düğmeleriyle başka bir kanal seçin veya resme dönmek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Dijital metni veya etkileşimli servisleri iptal etmek için **■** düğmesine basın.

Metin bilgisi

Bazı dijital kanallar, yayınlanan program hakkında bilgi de sunar. Bu durumda, ekranın alt kısmında birkaç saniye süreyle bir mesaj görünebilir.

Ekrandaki yönergeleri izleyin ve sonraki sayfaları kaydırarak görüntülemek için ▲ veya ▼, ◀ veya ▶ düğmelerini kullanın.

⊞ Not

Özellikler menüsündeki Altyazılar **Açık** konumundaysa, Dijital metin kullanılamaz.

11 Görüntü ve ses bağlantılarını yapma

11.1 Yan panele genel bakış

Fotoğraf Makinesi, Kamera veya Oyun

- 1 Fotoğraf makinenizi, kameranızı veya oyun cihazınızı, gösterildiği şekilde bağlayın.
 - 2 Mono ekipmanı **VIDEO** ② ve **AUDIO L** ③ bağlantı noktasına takın. Stereo ekipmanı ayrıca **AUDIO-R**'ye de ③ bağlayın.
- S-VHS kalitesi, S-VHS kamerayla, S-VHS kabloları **S-VIDEO** girişine ① ve **AUDIO** girişlerine ③ bağlanarak elde edilir.

⚠ Uyarı

Kablo ① ve ②'yi birlikte bağlamayın. Resimde bozulmaya neden olabilir!

Kulaklık


- 1 Fişi, gösterildiği gibi, kulaklık yuvasına takın.
- 2 Kulaklık empedansı 8 ila 4000 Ohm olmalıdır. Kulaklık yuvasında 3,5 mm jak vardır. Kulaklık ses düzeyini ayarlamak için, Ses menüsünde **Kulaklık** ses düzeyi'ni seçin.

⚙ İpucu


TV'nin dahili hoparlörlerini kapatmak için, uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.

USB

Bkz. "Multimedya tarayıcısı", s. 37.

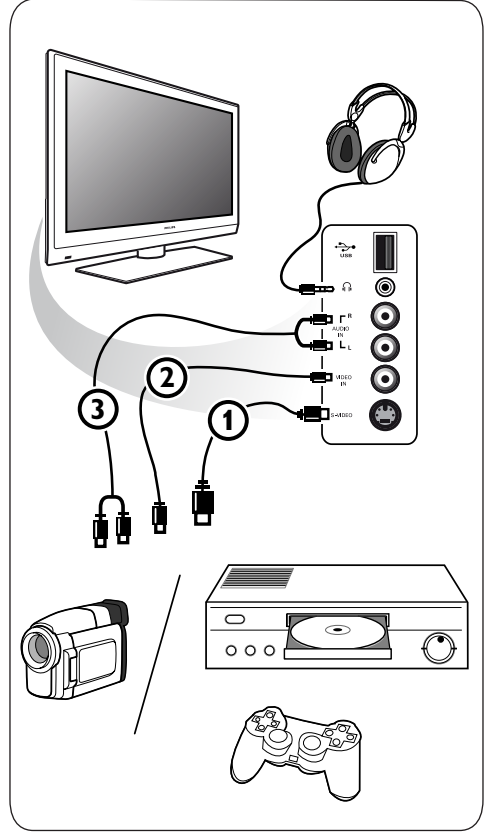

11.2 Arka panele genel bakış

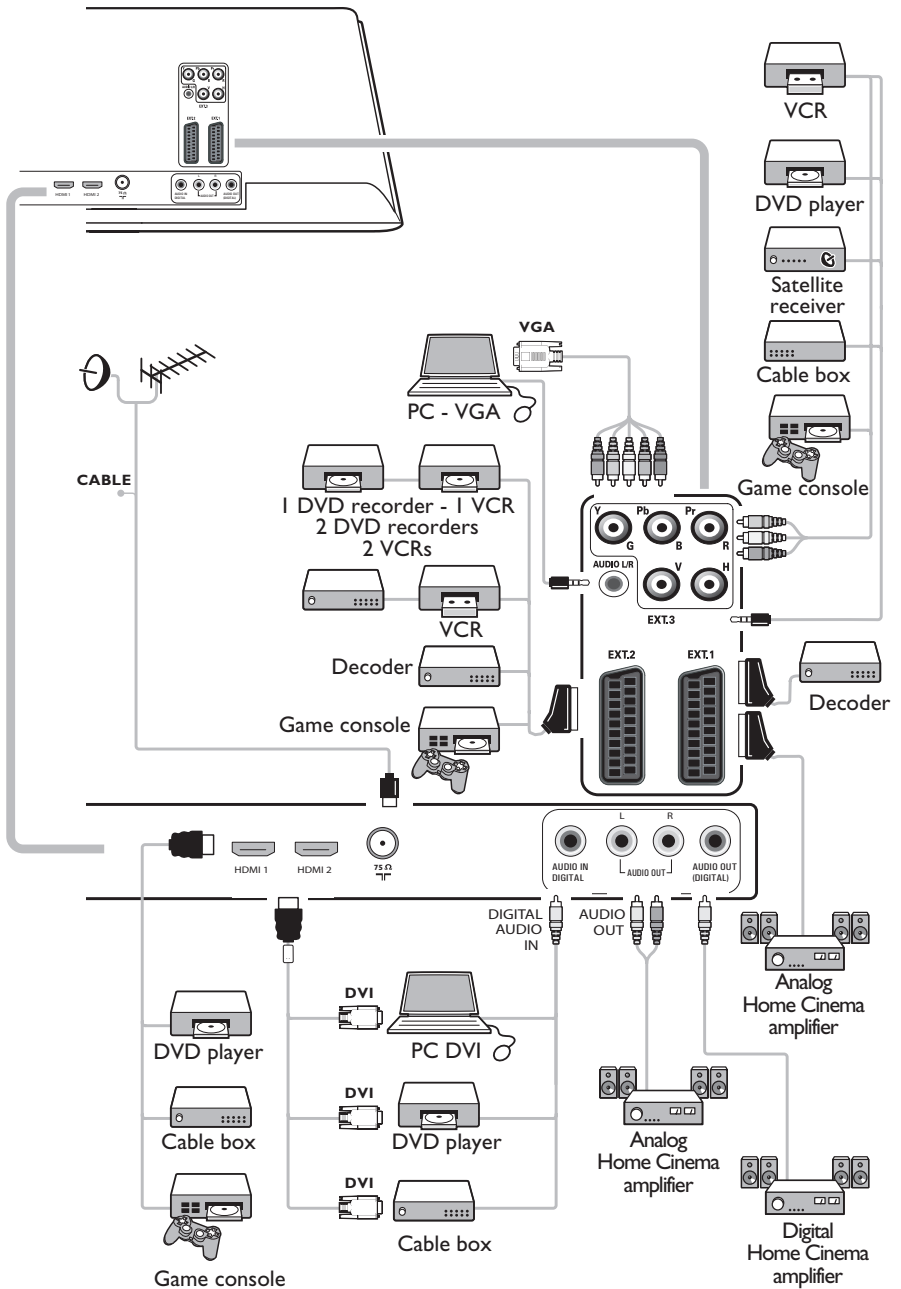


11.3 DVD veya VCR kayıt cihazı bağlama

⚠ Uyarı

Bazı kayıt cihazları ekrandan gelen sinyallere karşı duyarlı olduğu için, kayıt cihazınızı ekranın çok yakınına koymayın. Ekranla arasında en az 0,5 m mesafe bırakın.


Eurocable ile

- 1 ve 2 numaralı anten kablolarını, gösterildiği gibi bağlayın.
- Kabloyu (eurocable) 3 gösterildiği gibi bağlayın.
- Kurulum menüsünde DVD veya VCR'nin bağlanacağı kaynak seçimini yapın; bkz. "Bağlantılarınızı seçme", s. 31.

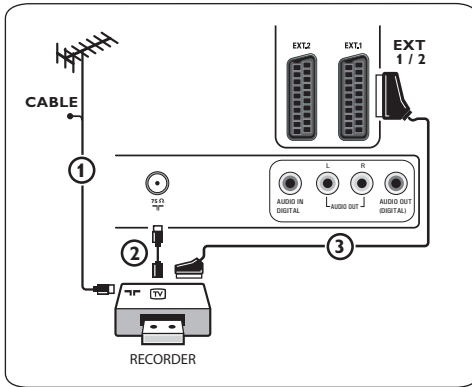

Yalnızca anten kablosuyla

- 1 ve 2 numaralı anten kablolarını, gösterildiği gibi bağlayın.
- Kayıt cihazınızın test sinyalini ayarlayın ve test sinyalini 10 numaralı program altına kaydedin.
Bkz. "Analog: Manuel kurulum", s. 28.
Ayrıca, kayıt cihazınızın el kitabına da bakın.

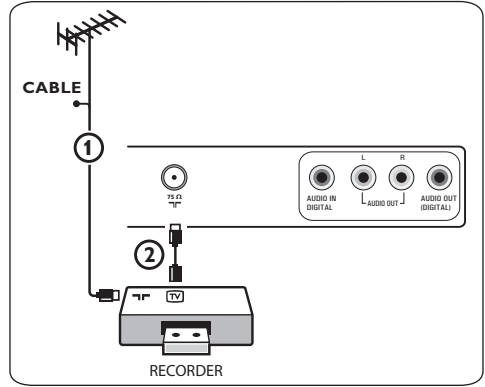


11.4 Kod çözücü ve VCR bağlama

- Kod çözünüze ve kayıt cihazınızın özel konektörüne (euroconnector) kabloyu (eurocable) 4 takın.
Ayrıca, kayıt cihazınızın el kitabına da bakın.

* İpucu

Kod çözünüzü bir eurocable ile doğrudan EXT1 veya EXT2'ye de bağlayabilirsiniz.

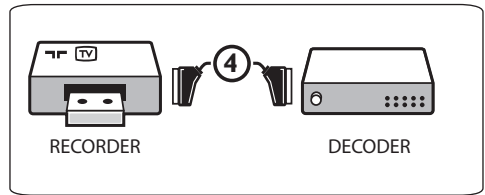

11.5 İki VCR cihazı veya VCR ve DVD kayıt cihazı bağlama

⚠ Not


YPbPr girişine bağlı ekipmandan gelen sinyalleri kaydedemezsiniz.

Eurocable'lar ile

- 1 ①, ② ve ③ numaralı anten kablolarını, gösterildiği gibi bağlayın.
- 2 VCR'lerinizi veya DVD kayıt cihazınızı ④ ve ⑤ numaralı eurocable'larla EXT1 ve EXT2'ye bağlayın.
- 3 Bağladığınız ekipmanı Kurulum menüsünde seçin (bkz. "Bağlantılarınızı seçme", s. 31) ve **EXT1** veya **EXT2**'yle ilişkilendirin.

Yalnızca anten kablolarıyla

- 1 ①, ② ve ③ numaralı anten kablolarını, gösterildiği gibi bağlayın.
 - 2 Kayıt cihazınızın test sinyalini ayarlayın ve test sinyalini 0 numaralı program altına kaydedin.
- Bkz. "Analog: Manuel kurulum", s. 28.
- Ayrıca, kayıt cihazınızın el kitabına da bakın.

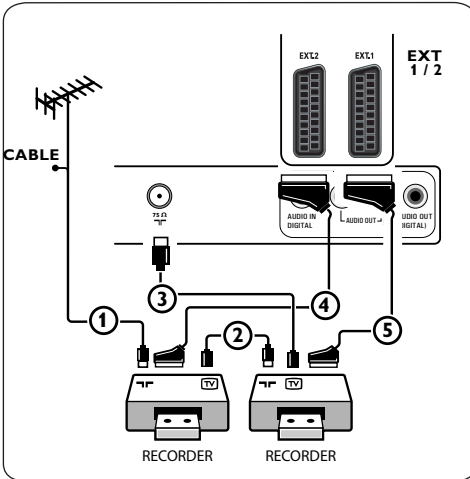


11.6 Uydu alıcısı bağlama

Eurocable ile

- 1 ① ve ② numaralı anten kablolarını, gösterildiği gibi bağlayın.
- 2 Uydu alıcınızı eurocable ③ ile **EXT1** ve **EXT2**'ye bağlayın.
- 3 Bağladığınız ekipmanı Kurulum menüsünde seçin (bkz. "Bağlantılarınızı seçme", s. 31) ve **EXT1** veya **EXT2**'yle ilişkilendirin.

Bileşen Video konektörleriyle

Bkz. "DVD oynatıcı, uydu alıcısı veya Kablo TV bağlama", s. 48.

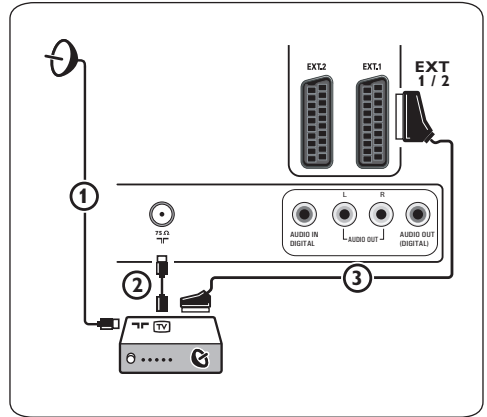

11.7 DVD oynatıcı, Kablo TV veya oyun konsolu bağlama

İpucu

Gerekiyorsa, imleç düğmeleriyle resim konumunu ekranın ortasına ayarlayabilirsiniz.


HDMI konektörüyle

HDMI, Dijital görüntü ve ses bağlantısında öncü ve yeni bir standarttır.

- 1 Ekipmanınızı **HDMI** konektörüyle bağlayın.
- 2 Bağladığınız ekipmanı Kurulum menüsünde seçin (bkz. “Bağlantılarınızı seçme”, s. 31) ve **HDMI I** veya **HDMI2**'yle ilişkilendirin.

Not

Bir sorunla karşılaşırsanız, bkz. Ek 5: HDMI konektörüyle bağlı çevrebirimlerle ilgili konular, s. 61.

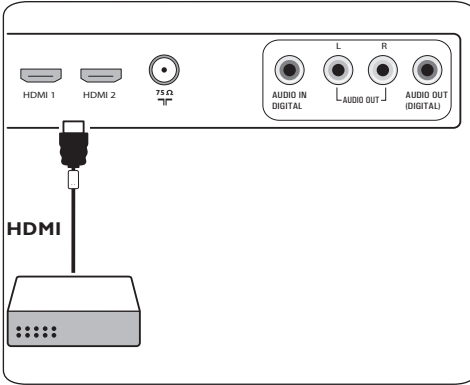


DVI konektörüyle

Not


Yalnızca dijital sesli DVI bulunan bir DVD oynatıcı **HDMI** konektörüne bağlanabilir.

- 1 DVI'yı, TV'nizin **HDMI** konektörlerinden birine giden HDMI kablosuna bağlayın ①.
- 2 Ses kablosunu ②, TV'nin **DIGITAL AUDIO IN** konektörüne bağlayın.
- 3 Bağladığınız ekipmanı Kurulum menüsünde seçin (bkz. “Bağlantılarınızı seçme”, s. 31) ve **HDMI I** veya **HDMI2**'yle ilişkilendirin.
- 4 Bağlantılar menüsünde, **Dijital ses girişi**'ni de seçin.

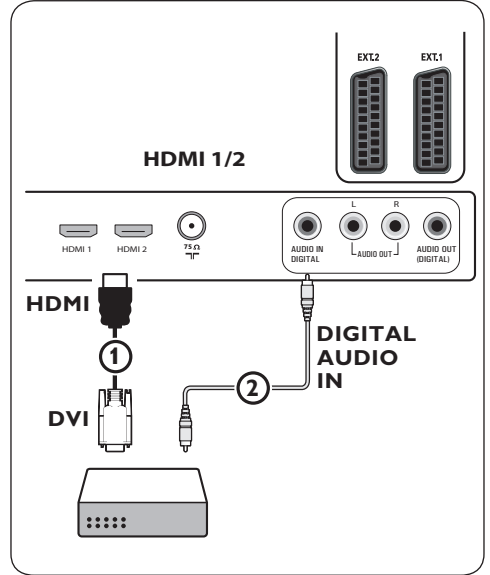

11. 8 DVD oynatıcı, uydu alıcısı veya Kablo TV bağlama

- 1 Üç ayrı bileşen video kablosunu ① DVD oynatıcıdaki YPbPr jaklarına ve TV'deki EXT3'ün Y, Pb ve Pr jaklarına bağlayın.
- 2 Ses kablosunu ② ekipmanın dijital çıkışına ve TV'nin **DIGITAL AUDIO IN** konektörüne bağlayın.
- 3 Bağladığınız ekipmanı Kurulum menüsünde seçin (bkz. "Bağlantılarınızı seçme", s. 31) ve EXT3'le ilişkilendirin. Bağlantılar menüsünde, **Dijital ses girişi**'ni de seçin.
- 4 DVD oynatıcının sesi analogsa, ses kablosunu DVD'nin ses L ve R jaklarına ve EXT3'ün L/R AUDIO yakına takın ③.
- 5 Kablo TV ve/veya uydu alıcısı söz konusuysa, Kablo TV kablosunu ve/veya uydu anteni kablosunu ④ ve anten kablosunu da ⑤ bağlayın.

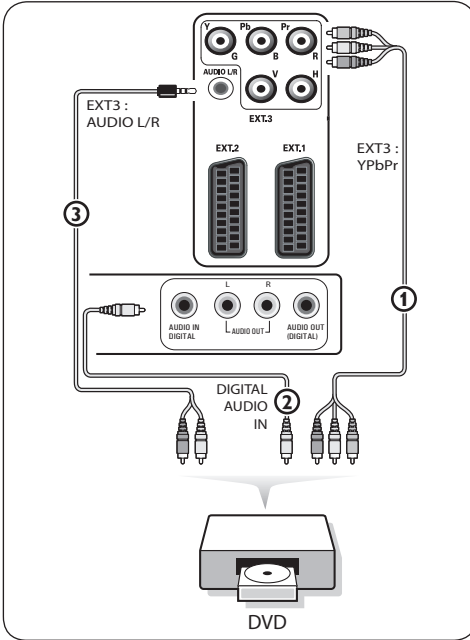


Notlar

- Kablolar çoğunlukla renk kodludur. Kırmızıyı kırmızıya, beyazı beyaza vb. bağlayın;
- bileşen video yuvalarının etiketleri, bağlanan DVD oynatıcıya göre farklılık gösterebilir. Kısaltmalar değişse de, B harfi mavi, R harfi kırmızı bileşen sinyallerini ve Y harfi parlaklık sinyalini gösterir. Tanımlar ve bağlantı ayrıntıları için, DVD oynatıcının kullanım yönergelerine bakın;
- iyi bir izleme keyfi sağlamak için, ekipmanınızın desteklenen en yüksek görüntüleme modlarına ayarlanması tavsiye edilir.

Uyarı

Ekranızda görüntü kayması, yanlış renkler, renk olmaması, görüntü olmaması gibi sorunlar fark ederseniz, bağlantıların doğru olup olmadığını ve bağlanan ekipmanın çözünürlük ve sinyal standardının doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

Ekipmanınızın el kitabına bakın.

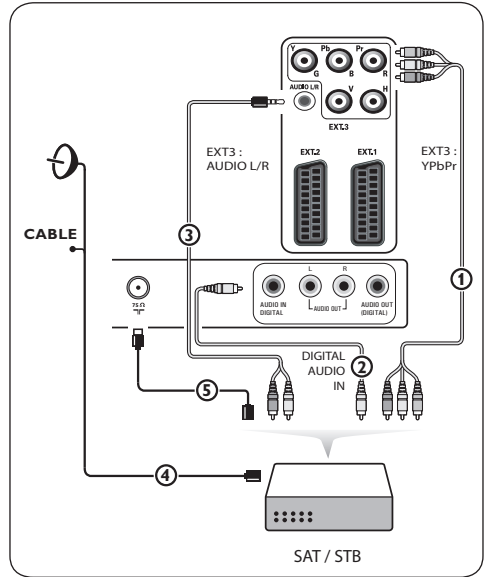


11.9 Bilgisayar bağlama

Notlar

- **HDMI** bağlantısına yalnızca dijital sesli PC bağlanabilir;
- PC'nizin dijital ses çıkışı yoksa, PC'nizi bir **VGA** konektörüyle bağlayın;
- PC'nizi TV'ye bağlamadan önce, PC monitör ayarlarında 60 Hz yenileme sıklığını seçin;
- desteklenen PC monitör modları:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768


DVI konektörlü PC:

- 1 TV'nizin **HDMI** konektörlerinden birine bağlanacak HDMI kablosuna bir DVI takın ①.
- 2 Ses kablosunu ②, TV'nin **DIGITAL AUDIO IN** konektörüne bağlayın.
- 3 Bağladığınız ekipmanı Kurulum menüsünde seçin (bkz. “Bağlantılarınızı seçme”, s. 31) ve **HDMI1** veya **HDMI2**'yle ilişkilendirin.
- 4 Bağlantılar menüsünde, **Dijital ses girişi**'ni de seçin.

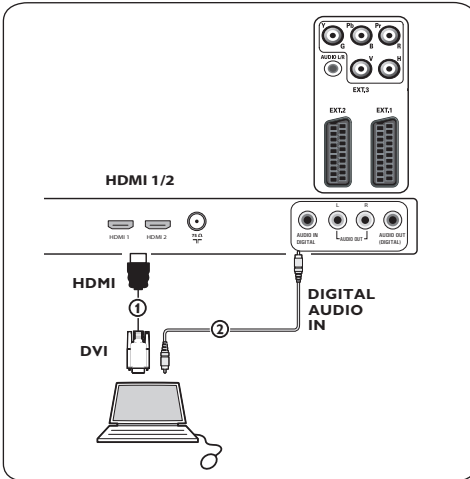

VGA konektörlü PC:

- 1 TV'nizin RGB H/V konektörlerine bağlanacak **RGB H/V** kablosuna ① bir **VGA** takın.
- 2 Ses kablosunu ② TV'nin **AUDIO R** (sağ) ve L (sol) girişlerine bağlayın.
- 3 Bağladığınız ekipmanı Kurulum menüsünde seçin; bkz. “Bağlantılarınızı seçme”, s. 31.

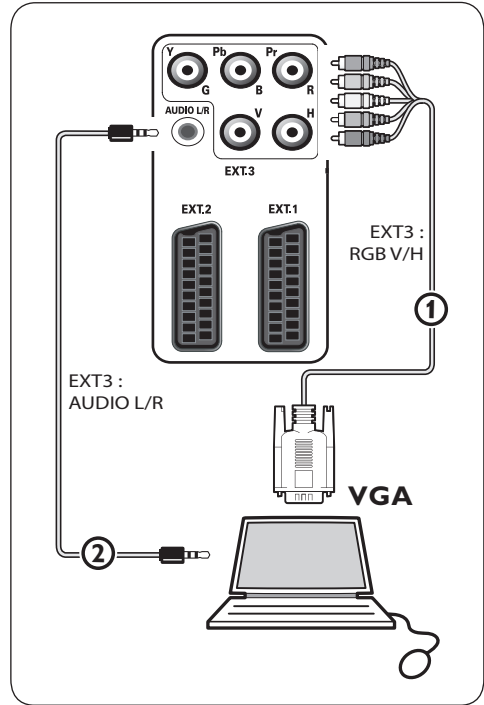



11.10 Ev Sineması amplifikatörü bağlama

Dijital Ev Sineması amplifikatörü

- 1 Dijital Ev Sineması amplifikatörünü TV'nin altındaki **DIGITAL AUDIO OUT** konektörüne ① bağlayın.

❁ İpucu

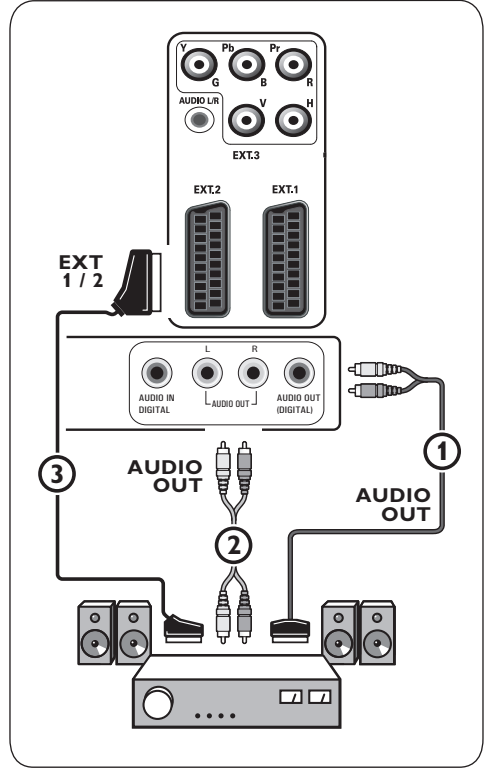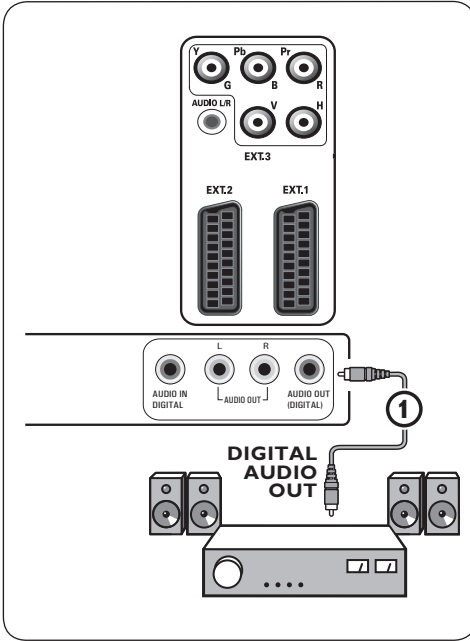


Resim ve ses arasında belirgin bir gecikmeyi önlemek için, Ev Sineması amplifikatörüne bağlantıda bu **DIGITAL AUDIO OUT** konektörünü kullanın.



Analog Ev Sineması amplifikatörü

- 1 Konektör kablolarının ve Ev Sineması amplifikatöründeki konektör girişinin türüne göre, alıcınızı **AUDIO OUT L** ve **R** konektörlerine ③ veya TV'nin altındaki veya arkasındaki **EXT1** ya da **EXT2**'ye ② bağlayın.

12 Sorun Giderme

Belirti	Olası neden/Çözüm
Resim yok	<ul style="list-style-type: none"> Verilen kabloların doğru bağlandığını doğrulayın. (TV'ye giden anten kablosu, kayıt cihazınıza giden diğer anten kablosu, güç kabloları vb.) Doğru kaynağı seçtiğinizi doğrulayın. Çocuk kilidinin açıldığını doğrulayın.
Resim kalitesi düşük	<ul style="list-style-type: none"> Manuel kurulum menüsünde doğru TV sistemi seçtiğinizi doğrulayın. TV veya ev anteninizin hoparlörlere, topraksız ses ekipmanına, neon ışıklarına vb. çok yakın olmadığını doğrulayın. Dağlar veya yüksek binalar çift görüntüye veya gölge görüntülere neden olabilir. Bazı durumlarda, antenin yönünü değiştirerek resim kalitesini arttırabilirsiniz. Resim veya teletext tanınmıyor mu veya teletext alışınız kötü mü? Girdiğiniz frekansı doğrulayın veya söz konusu kanal için frekansta ince ayar yapın; sorun ince ayarla çözülmezse antenin yönünü ayarlayın. Bkz. Kurulum, "Analog: Manuel kurulum", s. 28.
Renk kalitesi düşük	<ul style="list-style-type: none"> Kurulum menüsünden Fabrika ayarlarını seçin. İsteğe bağlı ekipman ve TV arasındaki bağlantıları doğrulayın.
Ses yok	<ul style="list-style-type: none"> Ses düzeyinin minimumda olmadığını doğrulayın. Sesin  düğmesiyle kapatılmadığını doğrulayın. İsteğe bağlı ekipman ve TV arasındaki bağlantıları doğrulayın.
Dijital kanal yok	<ul style="list-style-type: none"> Ülkenizde Dijital Video Yayını Karasal Sinyali olup olmadığı konusunda satıcınızla görüşün.
Altyazı yok (YALNIZCA İNGİLTERE)	<ul style="list-style-type: none"> Bazı durumlarda Dijital metin veya etkileşimli servisler altyazılara göre öncelikli olabilir. Bu, altyazılı yayın yapan kanalda Dijital metin veya etkileşimli servislerden çıkıldığı zaman altyazıların otomatik olarak görünmemesine neden olabilir. Böyle durumlarda altyazılar geçiş yapılarak, uzaktan kumanda  veya  düğmeleriyle veya kanal değiştirilerek başlatılabilir.
Uzaktan kumanda çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"> Uzaktan kumandanın, kullandığınız ekipman için doğru bir şekilde ayarlandığını doğrulayın. Pillerin tükenmediğini doğrulayın. Pilleri değiştirin. TV'nizin sol yanındaki düğmeleri kullanabilirsiniz.

Bađlý ekip- manýn uzaktan kumandasý iyi çalýpmýyor	<ul style="list-style-type: none"> • Ekraný kızılötesi sinyalleri diđer çevrebirimlerin alıř duyarlılıđını olumsuz etkileyebilir. • Çözüm: Diđer çevrebirim ekipmanının uzaktan kumandasındaki pilleri deđiřtirin.
Ekranı bazen kırmızı, mavi, yeřil ve siyah nok- talar beliriyor	<ul style="list-style-type: none"> • Bu belirti bir sorun deđildir. Sıvı kristal ekran, ince resim ayrıntıları alabilmeniz için çok yüksek duyarlılık teknolojisiyle yapılmıřtır. Bazen, etkin olmayan pikseller ekranda sabit kırmızı, mavi, yeřil veya siyah noktalar olarak görünebilir. Bu durumun setin performansını etkilemeyeceđini bilmenizi isteriz.
Fotođraf veya müzık hiç izlenemiyor/din- lenemiyor ya da düçük kaliteli	<ul style="list-style-type: none"> • Kaynađın, desteklenen bir kodla uyumlu olduđunu dođrulayın.
VGA resmi stabil veya senkronize deđil	<ul style="list-style-type: none"> • PC'nizde dođru VGA modu seçtiđinizi dođrulayın. Bkz. PC bađlama, s. 49. • TV ve PC arasındaki bađlantıları dođrulayın.
Resim veya ses sorununuza çözüm bulun- madý	<ul style="list-style-type: none"> • TV'nizi kapatıp tekrar açın. Kusurlu bir TV'yi asla kendiniz onarmaya çalıřmayın. Satıcınızla dođrulama yapın veya TV teknisyeni çağırın.
Kırmızı led yanıp sönüyor	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrik kablosunu çıkarıp tekrar takın.

13 Taşınabilir bellekle Philips TV yazılımını yükseltme

Giriş

Philips, taşınabilir bellek kullanarak TV'nizin yazılımını yükseltme olanağı sağlamıştır. Yazılım yükseltme işleminizi tamamladıktan sonra, TV'nizin performansı belirgin bir biçimde artar. Yapılan iyileştirmeler, TV'nizde yükseltme öncesinde bulunan yazılımın yanı sıra, kullandığınız yazılım yükseltmesine de bağlıdır. Yazılım yükseltme prosedürünü kendiniz uygulayabilirsiniz.

Bu belge içeriğinin, teknik veya yazılım becerisi olan kullanıcılara yönelik olduğuna dikkat edin.

Taşınabilir belleği yazılım yükseltmeye hazırlama

Bu prosedür için şunlara gereksininiz olacaktır:

- Web taraması yapabilen kişisel bir bilgisayar;
- ZIP formatını destekleyen bir arşiv programı (örneğin Windows için Winzip veya Mac OS için Stuffit);
- tercihen boş bir USB bellek çubuğu.

Not

Yalnızca FAT/DOS formatlı taşınabilir bellek desteklenmektedir.

Yeni yazılım, satıcınızdan temin edilebilir veya www.philips.com/support web sitesinden indirilebilir:

- 1 PC'nizdeki web tarayıcıyı kullanarak www.philips.com/support adresine gidin.
- 2 TV'nizle ilgili bilgi ve yazılımı bulmak için prosedürü izleyin.
- 3 Son yazılım yükseltme dosyasını seçin ve PC'nize indirin.

- 4 ZIP dosyasını açın ve "autorun.upg" dosyasını, USB taşınabilir belleğinizin kök dizinine kopyalayın.

Not

Yalnızca www.philips.com/support web sitesinde bulunabilen yazılım yüklemesini kullanın.

TV yazılımının sürümünü doğrulama


Yazılım yükseltme prosedürüne başlamadan önce, mevcut TV yazılımınızın ne olduğunu kontrol etmeniz tavsiye edilir.

- 1 TV menüsü, Kurulum, Yazılım yükseltme altından Yazılım Yükseltme'yi seçin.
- 2 ► düğmesine basın.
Yazılım Yükseltme menüsü soldaki panele taşınır.
- 3 Mevcut yazılımın sürümünü ve açıklamasını görmek için **Geçerli Yazılım Yükseltme**'yi seçin.

TV menüsü	
Kurulum	Yazılım yükseltme
Geçerli yazılım bil	
Saat dilimi	Yerel yükseltmeler
Kanallar	Duyuru
Tercihler	
Bağlantılar	
Kod çözücü	
Fabrika ayarları	
Yazılım yükseltme	
Bilgi	

13.1 Otomatik yazılım yükseltme prosedürü

- 1 TV'nizi kapatın ve tüm bellek cihazlarını çıkarın.
- 2 İndirilen yazılım yükseltmesinin bulunduğu USB taşınabilir belleği takın.

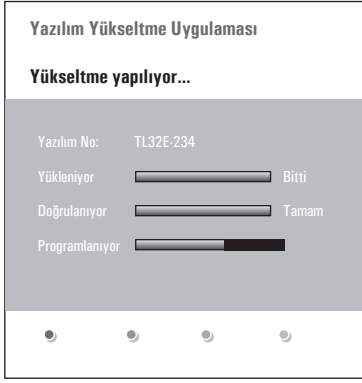

- 3 TV'nin yanındaki güç düğmesiyle TV'nizi açın.
- 4 Başlangıçta TV güncel içeriği bulana kadar USB taşınabilir belleği tarar. TV otomatik olarak yükseltme moduna geçer. Birkaç saniye sonra, yükseltme prosedürünün durumunu görüntüler.

Uyarı:

- Yazılım yükseltme prosedürü sırasında USB taşınabilir belleği çıkarmazsınız;
- yükseltme prosedürü sırasında güç kesilmesi olursa, USB taşınabilir belleği TV'den çıkarmayın. güç tekrar geldikten sonra TV yükseltme işlemine en kısa sürede devam eder;
- geçerli sürümden düşük bir yazılım sürümüne yükseltmeye çalışırsanız, onaylamanız istenir. Eski yazılıma indirme yalnızca gerçekten gerekli olduğunda yapılmalıdır;
- yükseltme sırasında hata olursa, prosedürü tekrar başlatmayı denemeli veya satıcınızı aramalısınız;
- otomatik yazılım yükseltme prosedürü yalnızca USB taşınabilir bellekteki sürüm TV'nizdekinden farklıysa başlar.

- 5 Yazılım yükseltme işlemi başarıyla tamamlanınca USB taşınabilir belleği çıkarın ve TV'nin yan tarafındaki güç düğmesiyle TV'nizi yeniden başlatın. TV'niz yeni yazılım yüklü halde çalışmaya başlar.

Not

Yükseltme bittikten sonra, USB taşınabilir bellekteki TV yazılımını kaldırmak için PC'nizi kullanın.

13.2 Manuel yazılım yükseltme prosedürü

Manuel yazılım yükseltme işlemi için, “autorun.upg” dosyasını, USB taşınabilir belleğin kök dizindeki “Upgrades” adlı dizine kopyalayın. İsterseniz dosyanın adını değiştirebilirsiniz, ancak .upg uzantısını koruyun.


TV menüsü	
Kurulum	Yazılım yükseltme
-----	Geçerli yazılım bil
Saat dilimi	Yerel yükseltmeler
Kanallar	Duyuru
Tercihler	
Bağlantılar	
Kod çözücü	
Fabrika ayarları	
Yazılım yükseltme	
Bilgi	

- 1 İndirilen yazılım yükseltmesinin bulunduğu taşınabilir belleği takın.
- 2 Kurulum menüsünden **Yazılım Yükseltme**'yi seçin. Yerel yükseltmeler'e gidin. TV, USB taşınabilir bellekte var olan tüm uyumlu yazılımları listeler ve seçilen her yükseltme sürümünün verilerini görüntüler.

- 3** Doğru yükseltme sürümünü seçin ve kırmızı düğmeye basarak yükseltmeyi başlatın. TV'niz yeniden başlatılır ve otomatik olarak yükseltme moduna geçer. Birkaç saniye sonra, yükseltme prosedürünün durumunu görüntüler.

Uyarı

Geçerli sürümle aynı veya ondan düşük bir yazılım sürümüne yükseltmeye çalışırsanız, onaylamanız istenir. Eski yazılıma indirme yalnızca gerçekten gerekli olduğunda yapılmalıdır.

- 4** Yazılım yükseltme işlemi başarıyla tamamlanınca USB taşınabilir belleği çıkarın ve TV'nin yan tarafındaki güç düğmesiyle  TV'nizi yeniden başlatın. TV'niz yeni yazılım yüklü halde çalışmaya başlar.

14 Arka planda müzikle slayt gösterisi formatı



Notlar:

- Bu belgenin son sürümü Philips destek web sitesinden (www.philips.com/support) bulunabilir.
Bu belgeyi ve diğer ilgili dosyaları bulmak için TV'nizin tür numarasını kullanın.
- Philips, bu belgedeki içeriğin sonucu olarak ortaya çıkabilecek sorunlardan sorumlu değildir. Philips'e bildirilen hatalar en kısa sürede düzeltilecek ve Philips'in destek web sitesinde yayınlanacaktır.

Giriş

Bu belgede, arka planda ses bulunan Philips slayt gösterisi dosyasının nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır.

Bu belge içeriğinin, teknik veya yazılım becerisi olan kullanıcılara yönelik olduğuna dikkat edin. Slayt gösterisini başlatmak için, TV'nizin Multimedya tarayıcısındaki slayt gösterisi dosyasını açın.

- 1 USB cihazını takıp TV'yi açtıktan sonra uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
- 2 Taşınabilir bellekte slayt gösterisi dosyasını (.alb) kaydettiğiniz yere gidin.
- 3 Slayt gösterisi dosyasını seçin ve **OK** düğmesine basarak slayt gösterisini başlatın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için  düğmesine basın.

Genel Kurallar

- Slayt gösterisi dosyalarının basit araçlarla oluşturulup düzenlenebilmesine olanak sağlamak için, slayt gösterisi normal ASCII XML sözdizimi kullanır.
- Tüm ağ içeriği referanslarında, içeriğin genel adresi temel alınmalıdır.

- Taşınabilir Bellekte (PM) bulunan içeriğin genel adresi yoktur; bu nedenle, PM'deki içeriğe, PM'nin kendisinde kayıtlı olmayan slayt gösterisinden referansta bulunulamaz.
- Taşınabilirliği korumak için, PM'de kayıtlı slayt gösterisi YALNIZCA aynı PM'deki içeriğe referansta bulunabilir. PM ağa bağlı olmayan bir CE cihazında kullanılıyorsa, genel adreslere referanslar tutarsızlıklara neden olabilir. Bununla birlikte, bu son sözü edilen nokta kesin bir yasak değil, yalnızca tavsiyedir.
- URL'nin referansta bulunduğu PM içeriğinin, slayt gösterisinin kaydedildiği dizinden başlayan, görelî bir yolu temel alması tercih edilir. Bu yol, PM'nin cihaz veya sürücü adını içerir.
İçeriğin mutlak yolu da desteklenir.
- Görelî yol: resimler\test1.jpg, tamper.jpg, ..\yenibird.jpg, ...
- Mutlak yol: USB1:\resimler1\foo_bar.jpg, C:\fl.jpg, \organization.jpg, ...

Genel Format

Aşağıdaki format ve sözdizimi, .alb (.ALB) uzantılı slayt gösterisi dosyasını (basit ascii metni) oluşturmak için kullanılacaktır. Örnekler: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...

Metin dosyasını oluşturmak için aşağıdaki sözdiziminin kullanılması gerekir:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Slayt gösterisi başlığı</title>
<audio>audio_url</audio>
<slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Desteklenen XML etiketleri

Aşağıdaki tabloda XML sözdiziminin bir açıklaması verilmektedir.

Etiket Adı	Kullanımı:	Açıklama
philips-slideshow	Zorunlu	Sürümü içeren Philips slayt gösterisi imzası
title	İsteğe bağlı	Çalma listesinin başlığı
audio	Ysteðe baðlý	Bu etiketi izleyen ses-URL, slayt gösterisi sırasında arka planda çalacak olan müziği tanımlar. Yalnızca tek parça veya çalma listesi (.m3u ve .pls) geçerli ses referanslarıdır. Diğer referanslar ses çalınmasını sağlamaz. Tek parçaya referans varsa, parça sürekli tekrarlanır. Çalma listesine referansta bulunulursa, çalma listesi sırayla, sona gelindiğinde tekrarlanarak çalar.
slide-duration	Ysteðe baðlý	Bir slaytın varsayılan görüntülenme süresi (0,1 saniye cinsinden) TV uygulamasının bu etiketi desteklemesi zorunlu değildir. TV uygulaması, önceden tanımlanmış bir veya birkaç görüntüleme süresini zorunlu kılabilir.
slides	Zorunlu	Gösterilecek slaytları tanımlar.
slide	Ysteðe baðlý	Tek tek slaytların URL'sini tanımlar.

15 Dijital fotoğraf makinesi/kamera ve USB'yle ilgili konular

⚙️ Notlar:

- Bu belgenin son sürümü Philips destek web sitesinden (www.philips.com/support) bulunabilir;
- TV'nizin yazılımı yükseltilebilir yapıdadır. Sorunla karşılaşırsanız, önce TV'nizde en yeni yazılımın yüklü olup olmadığını kontrol edin. En yeni yazılım ve yönergeleri Philips'in destek web sitesinde bulunabilir. Bu belgeyi ve diğer ilgili dosyaları bulmak için TV'nizin tür numarasını kullanın.
- Philips, bu belgenin içeriğindeki hatalardan veya bu belgedeki içeriğin sonucu olarak ortaya çıkan sorunlardan sorumlu değildir. Philips'e bildirilen hatalar en kısa sürede düzeltilecek ve Philips'in destek web sitesinde yayınlanacaktır.

Dijital Fotoğraf Makinesiyle/Kamerayla İlgili Konular

Dijital fotoğraf makinesi/kamera ve TV arasındaki USB bağlantısı çalışmıyorsa, sorununuzu çözmek için aşağıdaki çözümleri deneyebilirsiniz.

- Dijital fotoğraf makinenizin/kameranızın açıldığından emin olun ve dijital fotoğraf makinenizin/kameranızın konfigürasyonunu doğrulayın (daha fazla bilgi için dijital fotoğraf makinenizin/kameranızın elkitabına bakın).
- Bazı dijital fotoğraf makineleri/kameralar USB arabirimini kapatmanıza olanak sağlar. TV'ye bağlamadan önce, USB arabiriminin açıldığından emin olun.
- Yalnızca dahili belleği olan (çıkartılabilir belleği olmayan) bir dijital fotoğraf makineniz/kameranız varsa, kişisel bir bilgisayarla, içeriği manuel olarak USB bellek cihazına kopyalamayı deneyebilirsiniz.
- Bazı dijital fotoğraf makineleri/kameralar PTP (Picture Transfer Protocol (Resim Aktarım

Protokolü)) veya "PC Link" ve USB Yığın Bellek arasında geçiş yapmanıza olanak sağlar. Dijital fotoğraf makinenizde/kameranızda USB Yığın Bellek veya "PC Drive" seçimi yaptığınızdan emin olun.

- Fotoğraf makineniz/kameranız farklı arabirim ayarlarını destekliyorsa, mutlaka bu ayarları birer birer deneyin veya doğru ayarı öğrenmek için fotoğraf makinenizin/kameranızın satıcısıyla görüşün.

USB Bellek Cihazıyla İlgili Konular

- TV'nizin USB bağlantı noktasına bağlı olan cihazların "Yığın Bellek Sınıfı" uyumlu olması gerekir. Cihazınız (dijital fotoğraf makinesi/kamera, MP3 çalar, taşınabilir bilgisayar diski vb.) "Yığın Bellek Sınıfı" uyumlu değilse, TV'nin içerik tarayıcısı tarafından algılanmayacaktır.
- Yığın Bellek Sınıfı spesifikasyonlarının aşağıda verilen alt kümeleri desteklenmektedir: TV uygulamasında, belgede referansta bulunulan tüm belgeleri içeren "Evrensel Seri Yol Yığın Bellek Sınıfı Spesifikasyonuna Genel Bakış" (Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview; vl. 2, 23 Haziran 2003) çalışması temel alınmaktadır. Belge, USB standartlaştırma web sitesinde (www.usb.org) bulunabilir. USB Yığın Bellek Sınıfı Yalnızca Yığın Taşıma için tam destek (blInterfaceProtocol = 50h). SubClass Code = 05h; SFF-8070i spes. için tam destek. SubClass Code = 06h; SCSI saydam komut dizisi için tam destek.
- Büyük USB bellek cihazları söz konusuysa, İçerik Tarayıcısı'ndayken dosyalarınıza erişmeniz uzun bir zaman alabilir.
- USB taşınabilir bilgisayar diski kullanırken: Bilgisayar diskinin yüksek güç tüketimi nedeniyle, her koşulda doğru çalışmayı garanti altına almak için, taşınabilir bilgisayar diskinin harici güç kaynağını kullanmanız tavsiye edilir.

Dijital İçerikle İlgili Konular

- Yalnızca FAT (DOS) formatlı (başlatılmış) taşınabilir bellek desteklenmektedir.
Bu formatlamadaki hatalar içeriği okunamaz hale getirebilir. Bu tür sorunlar olursa, kartı yeniden formatlamayı deneyin. Kart formatlanınca, tüm içeriğinin de (resimler, müzik vb.) silineceğini unutmayın.
- Multimedya dosyalarının maksimum boyutu kesinlikle 4 Gigabaytı geçmemelidir.
- Klasör adlarında nokta (.) kullanmayın.
- Video akışları birden çok ses parçasını destekliyorsa, otomatik olarak ilk ses parçası seçilir; diğer ses parçaları seçilemez.
- Harici altyazı dosyaları (örneğin DivX.srt altyazı dosyaları) desteklenmez.

16 HDMI konektörüyle bağlı çevrebirimlerle ilgili konular

⚠ Not

Teletext, HDMI konektörüne bağlı ekipmanla kullanılamaz.

HDMI IN konektörü aşağıdaki TV ve monitör görüntü modlarına izin verir:

HD Standart Tanımlı TV (SDTV)	640x480i 720x480i 720x576i
Gelişmiş Tanımlı TV (EDTV)	640x480p 720x480p 720x576p
Yüksek Tanımlı TV (HDTV)	1920x1080i 1280x720p

PC VGA 640x480
SVGA 800x600
XGA 1024x768

- Gerekliyse, ▲ veya ▼, ◀ veya ▶ düğmeleriyle resim konumunu ekranın ortasına ayarlayabilirsiniz.
- Yasal şartlara bağlı olarak, **HDMI** girişine bağlı çevrebirim ekipmanından gelen kopya korumalı PCM ses kaliteleri söz konusuysen, Dijital ses çıkışı sinyalinin sessize alınması mümkündür.
- TV'niz HDCP (Yüksek Bant Genişlikli Dijital İçerik Koruma) özelliğini destekler. Bu, HDMI'dan çıkışı yapılan DVD içeriğinin kopyalanmasını önleyen bir sistemdir. Bu sistem, video kaynağıyla (DVD, PC vb.) TV'niz arasında güvenli bir dijital bağlantı sağlar. İzinsiz kopya çıkarılmasını önlemek için, içerik kaynak çevrebirim ekipmanında şifrelenir.

- Doğru çalışma yalnızca HDMI uyumlu tüketici ürünleriyle garanti altına alınır. Kablo uzunluğunu en fazla 5 metreyle sınırlayın.
- Çeşitli üreticilerin dijital çevrebirim ekipmanlarında farklı çıkış standartları olması mümkündür; bu, televizyonun doğru görüntülemesinde güçlüklerle neden olabilir.
- HDMI ekipmanından sinyal alınamıyorsa, HDMI ekipmanını kapatıp tekrar açın. İyi bir izleme keyfi sağlamak için, DVD oynatıcınızın, HD televizyonunuzdaki Blu-Ray özelliğinin, desteklenen en yüksek görüntüleme modlarına ayarlanması tavsiye edilir.

17 Dizin

A

Aktif kontrol 18
Analog Yayın 3
Analog: Manuel kurulum 28
Anten 7
Otomatik format 19
Otomatik kurulum 26
AVL (ses düzeyi ayarlayıcı) 20

B

Denge 20
Piller 7, 51
Parlaklık 17

C

Fotoğraf makinesi 43
Kamera 43
Ekran bakımı 4
Şifre değiştirme 23
Kanal listesi 10, 34
Çocuk kilidi 22
Saat 14
Renk 17
Renk geliştirme 18
Renkli düğmeler 13
Genel arabirim yuvası 5
Bil. video konektörleri 46, 48
Bağlantılar 31, 43
Kontrast 17
Ülke seçimi 26
İmleç düğmeleri 12
Özel ton 17

D

Kod çözücü 31, 45
Delta ses düzeyi 20
Demo 24
Dijital ses dili 20

Dijital doğal hareket 18
Dijital altyazı dili 21
Dijital teletext 41
Dijital: Test alışı 27
Dijital Yayın 3
DNR 18
Dual I/II 20
DVB-T 3
DVD oynatıcı 47
DVD kayıt cihazı 45
DVI konektörü 47
Dinamik kontrast 18

E

EPG 35
Ekolayzer 14
Euroconnector 45

F

Fabrika ayarları 32
Sık izlenenler düğmesi 33
Sık izlenen kanallar listesi 33
Özellikler ayar menüsü 21
İnce ayar 28
İlk kurulum 7

G

Oyun 43, 47

H

HDMI konektörü 47
Kulaklık 43
Kulaklık ses düzeyi 20, 43
İşitme engeli 25
Ev sineması amplifikatörü 50
Renk ayrıştırması 17
Hypertext 41

I

Kurulum menüsü 25

L

Dil tercihleri 25
Işık sensörü 18
Yer 30

M

Manuel kurulum 28
Menü düğmesi 13
MPEG yapaylık azaltma 18
Multimedya tarayıcısı 37
Mute (Sessiz) düğmesi 13

N

Menülerde gezinme 10

O

Ekran dili 8
Ekran üstü bilgiler 13, 30
Açma zamanlayıcısı 23
Option (Seçenek) düğmesi 12
OK (Tamam) düğmesi 12

P

PC 49
Resim ayarlama menüsü 16
Resim formatı 18
PIN kodu 22
Pixel plus 18
Tercihler menüsü 30
Tercih edilen ses dili 25
Tercih edilen altyazı dili 25
Önceki kanal 13
Program başlığı 30

Q

Hızlı erişim menüsü 13

R

Radıyo kanalları 26
Arka panele genel bakış 44
Kanal listesini yeniden düzenleme 29
Geri dönüşüm 64

Yeniden kur 30

Uzaktan kumanda 7

Fabrika ayarlarını sıfırlama 32

Yeni ad 29

S

Uydu alıcısı 46
Kanal arama 25
Bağlantılarınızı seçme 31
Şifre ayarlama 23
Ayarlar yardımcısı 9
Yandaki konektörler 6
Keskinlik 17
Uyku zamanlayıcı 22
Slayt gösterisi formatı 56
Yazılım yükseltme 53
Ses ayarlama menüsü 19
Bekletme düğmesi 12
Kanalları kaydetme 25
Altyazı 21
Surround modu 20
TV'yi açma 7

T

Teletext 40
Teletext menüsü 41
Teletext 2.5 30
Saat dilimi seçimi 26
Renk tonu 17
T.O.P. teletext sayfaları 40
Sorun giderme 51
TV menüsü ayarları 15


U

Kaldırma 30
USB 43
USB cihazı 37

V


Ses düzeyi 6
VCR 45

Geri Dönüşüm

 Bu ürünün ambalajı geri dönüştürülecek şekilde hazırlanmıştır. Doğru atma konusunda yerel mercilere başvurun.

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanıp üretilmiştir; bu malzeme ve bileşenler geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir.

 Üzerinde çarpı işareti olan bu tekerlekli çöp kutusu bir ürüne koyulduysa, bu, ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen bölgenizdeki elektrikli ve elektronik ürünleri ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Lütfen bölgenizin kurallarına uygun hareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev atıklarınızla birlikte atmayın.

Ürününüzün doğru bir şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Pillerin atılması

Ürünle verilen pillerde ağır metaller, cıva ve kadmiyum yoktur. Boşalan pillerin yerel mevzuata göre nasıl atılacağını lütfen öğrenin.

Ürün bilgileri

- TV'niz bekleme modundayken enerji tüketir. Enerji tüketimi havanın ve suyun kirlenmesine katkıda bulunur. Bekleme modunda enerji tüketimi çok düşüktür.
 - Spesifikasyonlar: www.philips.com/support adresindeki ürün broşürüne bakın.
 - Daha fazla yardıma gereksinim duyarsanız, lütfen ülkenizdeki müşteri destek servisini arayın.
- Ürünle verilen Dünya garanti kitapçığında ilgili telefon numaraları ve adresler verilmektedir.