

# PHILIPS

Television

OLED937 Series

## دليل المستخدم

65OLED937  
77OLED937

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

|    |                                      |    |  |
|----|--------------------------------------|----|--|
| 27 | 6.8 تقنية Bluetooth®                 | 5  | 1 العناية بشاشة OLED                       |
| 27 | 7.8 سؤالات رأسى                      | 6  | 2 الشاشة الرئيسية                          |
| 28 | 8.8 وحدة تحكم باللاعب                | 6  | 1.2 الشاشة الرئيسية والقنوات               |
| 28 | 9.8 محرك قرص ثابت USB                | 6  | 2.2 تحديث الشاشة الرئيسية                  |
| 28 | 10.8 لوحة مفاتيح USB                 | 6  | 3.2 التطبيقات ومجموعة التلفزيون الذكي      |
| 29 | 11.8 محرك أقراص محمول USB            | 6  | 4.2 فتح الشاشة الرئيسية                    |
| 29 | 12.8 كاميرا الصور                    | 7  | 3 الإعداد                                  |
| 30 | 13.8 كاميرا الفيديو                  | 7  | 1.3 اقرأ إرشادات السلامة                   |
| 30 | 14.8 مضخم الصوت                      | 7  | 2.3 حامل التلفزيون والتعليق على الجدار     |
| 30 | 15.8 كمبيوتر                         | 7  | 3.3 تلميح حول وضعية التلفزيون              |
| 31 | 9 توصيل TV Android                   | 7  | 4.3 كبل الطاقة                             |
| 31 | 1.9 الشبكة والإنترنت                 | 7  | 5.3 كبل الهوائي                            |
| 32 | 2.9 حساب Google                      | 8  | 6.3 طبق النقر الصنعية                      |
| 33 | 3.9 تطبيق مجموعة التلفزيون الذكي     | 9  | 4 جهاز تحكم عن بُعد                        |
| 34 | 10 التطبيقات                         | 9  | 1.4 نظرة عامة على المفاتيح                 |
| 34 | 10.1 حول التطبيق                     | 10 | 2.4 إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون    |
| 34 | 10.2 Google Play                     | 11 | 3.4 البحث الصوتي                           |
| 35 | 10.3 بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله | 11 | 4.4 مستشعر النشعة تحت الحمراء              |
| 35 | 10.4 قفل التطبيقات                   | 11 | 5.4 بطاريات                                |
| 36 | 10.5 إدارة التطبيقات                 | 11 | 6.4 تنظيف                                  |
| 36 | 10.6 التخزين                         | 12 | 5 تشغيل وإيقاف التشغيل                     |
| 38 | 11 إنترنت                            | 12 | 1.5 التشغيل أو الاستعداد                   |
| 38 | 11.1 بدء تصفح الإنترنت               | 12 | 2.5 المفاتيح على التلفزيون                 |
| 38 | 11.2 خيارات على الإنترنت             | 13 | 6 القنوات                                  |
| 39 | 12 القائمة السريعة                   | 13 | 1.6 تثبيت القنوات                          |
| 40 | 13 المصادر                           | 13 | 2.6 قوائم القنوات                          |
| 40 | 13.1 التبديل إلى جهاز                | 13 | 3.6 فرز قائمة القنوات                      |
| 40 | 13.2 خيارات لإدخال التلفزيون         | 13 | 4.6 مشاهدة القنوات                         |
| 40 | 13.3 اسم الجهاز ونوعه                | 15 | 5.6 قنوات مفضلة                            |
| 40 | 13.4 إعادة مسح التوصيلات             | 17 | 6.6 نص / نص ومعلومات                       |
| 41 | 14 الشبكات                           | 17 | 7.6 التلفزيون التفاعلي                     |
| 41 | 14.1 الشبكة                          | 19 | 7 تثبيت القناة                             |
| 41 | 14.2 تقنية Bluetooth®                | 19 | 1.7 تثبيت القمر الصناعي                    |
| 42 | 15 الإعدادات                         | 21 | 2.7 تثبيت الهوائي                          |
| 42 | 15.1 الصورة                          | 23 | 3.7 نسخ قائمة القنوات                      |
| 45 | 15.2 الصوت                           | 25 | 8 توصيل الأجهزة                            |
| 49 | 15.3 إعدادات Ambilight               | 25 | 1.8 حول التوصيلات                          |
| 50 | 15.4 إعدادات بيئية                   | 26 | 8.2 CAM الذكية البطاقة مع                  |
| 50 | 15.5 الإعدادات العامة                | 26 | 3.8 نظام المسرح الهزلي - HTS               |
| 53 | 15.6 إعدادات الساعة والمنطقة واللغة  | 27 | 4.8 الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي |
| 53 | 15.7 إعدادات Android                 | 27 | 5.8 مشغل أقراص ray-Blu                     |

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 73 | 26 البرنامج                                  | 53 | 15.8 إعدادات الوصول العام  |
| 73 | 26.1 تحديث البرنامج                          | 54 | 15.9 إعدادات القفل   |
| 73 | 26.2 إصدار البرنامج                          | 55 | 16 مقاطع فيديو، صور وموسيقى                                      |
| 73 | 26.3 تحديث تلقائي للبرنامج                   | 55 | 16.1 من كمبيوتر أو NAS   |
| 73 | 26.4 عرض سجل تحديث البرنامج                  | 55 | 16.2 قائمة المفضلة   |
| 74 | 26.5 البرامج مفتوحة المصدر                   | 55 | 16.3 قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم تشغيله                 |
| 74 | 26.6 الترخيص ومفتوح المصدر                   | 55 | 16.4 من توصيلة USB   |
| 75 | 27 المواصفات                                 | 55 | 16.5 تشغيل مقاطع الفيديو   |
| 75 | 27.1 المواصفات البينية                       | 56 | 16.6 عرض الصور   |
| 75 | 27.2 الطاقة                                  | 57 | 16.7 تشغيل الموسيقى  |
| 75 | 27.3 نظام التشغيل                            | 58 | 17 دليل التلفزيون  |
| 75 | 27.4 الاستقبال                               | 58 | 17.1 ما الذي تحتاج إليه  |
| 75 | 27.5 نوع جهاز العرض                          | 58 | 17.2 بيانات دليل التلفزيون                                       |
| 76 | 27.6 دقة إدخال الشاشة                        | 58 | 17.3 استخدام دليل التلفزيون                                      |
| 76 | 27.7 إمكانية الاتصال                         | 60 | 18 التسجيل واللبقاء الوقت للتلفزيون                              |
| 76 | 27.8 الصوت                                   | 60 | 18.1 التسجيل   |
| 76 | 27.9 الوسائط المتعددة                        | 61 | 18.2 إيقاف التلفزيون مؤقتًا                                      |
| 78 | 28 التعليقات والدعم                          | 62 | 19 الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي                        |
| 78 | 28.1 تسجيل التلفزيون                         | 62 | Philips من 19.1 TV Remote App                                    |
| 78 | 28.2 استخدام التعليقات                       | 62 | 19.2 Google Cast   |
| 78 | 28.3 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي         | 63 | 20 الألعاب   |
| 78 | 28.4 استكشاف الأخطاء وإصلاحها                | 63 | 20.1 ما الذي تحتاج إليه  |
| 80 | 28.5 تعليقات عبر الإنترنت                    | 63 | 20.2 أذرع الألعاب  |
| 80 | 28.6 الدعم والإصلاح                          | 63 | 20.3 تشغيل لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب أو كمبيوتر الألعاب |
| 81 | 29 السلامة والعناية                          | 63 | 20.4 شريط التحكم بالألعاب  |
| 81 | 29.1 أمان                                    | 64 | 21 Ambilight   |
| 82 | 29.2 العناية بالشاشة                         | 64 | 21.1 نمط Ambilight   |
| 82 | 29.3 العناية بالجلد وصيانتها                 | 64 | 21.2 إيقاف تشغيل Ambilight                                       |
| 83 | 30 أحكام الاستخدام                           | 64 | 21.3 إعدادات Ambilight   |
| 83 | 30.1 شروط الاستخدام - التلفزيون              | 64 | 21.4 وضع Light Lounge  |
| 83 | 30.2 شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي        | 65 | 21.5 منبه شروق الشمس   |
| 83 | 30.3 شروط الاستخدام - مجموعة التلفزيون الذكي | 65 | 21.6 Ambisleep   |
| 84 | 31 حقوق الطبع والنشر                         | 65 | 21.7 تحديد Ambilight   |
| 84 | 31.1 HDMI                                    | 66 | 21.8 تطبيق Aurora  |
| 84 | 31.2 HEVC متقدم                              | 68 | 22 أفضل الاختيارات   |
| 84 | 31.3 NVIDIA G-SYNC                           | 68 | 22.1 حول أفضل الاختيارات   |
| 84 | 31.4 AMD FreeSync Premium                    | 68 | 22.2 النن على التلفزيون  |
| 84 | 31.5 Dolby Vision و Dolby Atmos              | 68 | 22.3 فيديو عند الطلب   |
| 84 | 31.6 برنامج Enhanced IMAX                    | 70 | 23 Freeview Play   |
| 84 | 31.7 DTS-HD                                  | 70 | 23.1 حول خدمة Play Freeview                                      |
| 85 | 31.8 DTS Play-Fi                             | 70 | 23.2 استخدام Play Freeview                                       |
| 85 | 31.9 Wi-Fi Alliance                          | 71 | 24 Netflix   |
| 85 | 31.10 Kensington                             | 72 | 25 Alexa   |
| 85 | 31.11 علامات تجارية أخرى                     | 72 | 25.1 حول Alexa   |
|    |  | 72 | 25.2 استخدام Alexa   |



# العناية بشاشة OLED

تُعد شاشة OLED أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتأتي مزودة بهحرك جودة الصور لدينا الحائز على عدد كبير من الجوائز. لضمان أن التلفزيون يوفر دائماً أفضل أداء ممكن، فإنه سيُجري أحياناً عملية تنظيف للشاشة أثناء وضع الاستعداد.

إذا لم تضع التلفزيون في وضع الاستعداد مطلقاً، فسيتم إخطارك بانتظام عبر الرسائل التي تظهر على الشاشة والتي تحتاج إليها شاشة العرض لتنفيذ عملية التنظيف هذه. يُرجى اتباع هذه الإرشادات دائماً. قد يؤدي تكرار تأجيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، هذا ما قد يُبطل الضمان.

يجب ترك التلفزيون في وضع الاستعداد؛ لتنفيذ عملية التنظيف في الخلفية. ونوصي أيضاً بتجنب عرض صور ثابتة أو أجزاء ثابتة بشكل مستمر في صور متحركة (مثل شريط الأخبار، ونتائج كرة القدم، وشريط معلومات الألعاب...).

## تحديث شاشة OLED

لحماية الشاشة، يستلزم تلفزيون OLED TV عملية تحديث مرور الوقت.

يوجد نوعان لعملية التحديث:

□ التحديث العادي: تحدث هذه العملية تلقائياً، وتستغرق بضع دقائق مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد.

□ التحديث العميق: سيستغرق هذا بضع دقائق، ويلزم أن يشغله المستخدم.

للسماح لتلفزيون OLED TV بإجراء التحديث بشكل صحيح، يُرجى الالتزام بها يلي:

□ لكي تتم عملية التحديث العادية تلقائياً، استخدم دائماً جهاز التحكم عن بُعد لإيقاف تشغيل التلفزيون والحفاظ على توصيل الطاقة للتلفزيون.

□ عند ظهور رسالة التحديث العادي على شاشة التلفزيون، اتبع الإرشادات الموصى بها على الشاشة.

□ لإجراء عملية التحديث العميق، يمكن تنشيطها يدوياً عبر ⚙️ الإعدادات >

الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات شاشة OLED > مسح الصورة

المتبقية. يمكن أيضاً أن تظهر رسالة تذكير على التلفزيون تطلب من المستخدم إجراء التحديث العميق، يُرجى اتباع الإرشادات وإبقاء مصدر الطاقة متصلاً للسماح بإكمال العملية بالكامل. سيستغرق الأمر بضع دقائق. يجب إجراء عملية التحديث العميق فقط عند ظهور الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد 8 ساعات في وضع الاستعداد. يؤدي غالباً إجراء مسح الصورة المتبقية يدوياً إلى تقليل وقت العمر الافتراضي لشاشة OLED. ومع ذلك، من المهم السماح بدورات التحديث، عندما يطلب التلفزيون ذلك.

□ لا تلمس شاشة التلفزيون أو تضغط عليها بقوة أثناء عملية التحديث.

□ استخدم دائماً جهاز التحكم عن بُعد لإيقاف تشغيل التلفزيون وإبقائه موصولاً بمصدر الطاقة عند تشغيل عملية التحديث.

\* وملاحظة: للاستمتاع بأفضل جودة صور، يجب إجراء هذه العملية. إذا لم تتوهن الوحدة من إكمال عملية التحديث بصورة منتظمة، وبطريقة يكون إثباتها، فيتعذر علينا قبول أي مطالبات إرجاع أو عمليات إصلاح أو تبديل أو ضمان من أجل ظاهرة بقايا الصورة داخل و / أو خارج فترة الضمان. هذا هو الحال أيضاً عندما يُستخدم التلفزيون غالباً في ألعاب بهتوي ثابت على الشاشة أو عند استخدام التلفزيون فقط لمشاهدة قنوات الأخبار (مع أشرطة أخبار ثابتة) أو في حالات استخدام أخرى مماثلة تحول بشكل ضمني خطراً متزايداً لحدوث آثار حروق دائمة. لا يشمل الضمان هذا الأمر.

## العناية الخاصة بتلفزيون OLED TV

قد يحتفظ جهاز LED العضوي (OLED) بالصور على الشاشة (بسبب خصائص المادة)، عندما يتم عرض صورة باستمرار لفترة طويلة من الوقت أو يتم عرض الصورة نفسها بشكل متكرر. لذا يُنصح بشدة باتباع الإرشادات للعناية بتلفزيون OLED TV:

□ لا تعرض أي صورة ثابتة بشكل مستمر أو تعرض نفس الصورة لأكثر من 10 دقائق.

□ يُوصى باستخدام ECO أو السينما المنزلية بتقنية HDR أو Dolby Vision داكن كنهج للصورة في حالة العرض المنزلي العادي.

□ يوصى باستخدام إعداد تباين OLED بقيمة 50 أو أقل في إعدادات الصورة عند تشغيل لعبة أو مشاهدة البرامج التلفزيونية أثناء عرض الشعارات أو الساعات على أي أجزاء من الشاشة.

□ أوقف تشغيل شاشة العرض (على سبيل المثال القوائم الرئيسية) الخاصة ببرنامح تطبيق التلفزيون في حالة عدم استخدامها.

□ أوقف تشغيل شاشة العرض من أجهزة الفيديو الخارجية المتصلة (على سبيل المثال، مُشغِّل DVD). للحصول على التفاصيل، ارجع إلى أدلة الإرشادات الخاصة بالأجهزة المتصلة.

□ تجنب عرض الفيديو بألوان ساطعة (بها في ذلك الأبيض) أو النصوص أو الساعات أو الشعارات على أي أجزاء من الشاشة لفترة طويلة.

□ استخدم شاشة عريضة أو هـ الشاشة كخيار لتسريع الصورة (راجع إعدادات صورة التلفزيون).

□ شاهد الفيديو دائماً في وضع هـ الشاشة بدلاً من نافذة صغيرة على شاشة التلفزيون (على سبيل المثال، فيديو على صفحة مستعرض الإنترنت).

□ لا تضع أي ملصق على لوحة OLED، وذلك للحد من احتمال حدوث ظاهرة بقايا الصورة.

قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة في حدوث التصاق للصورة. وهذه الظاهرة خاصية طبيعية في لوحة OLED، ولا تهمل عيباً في التلفزيون. تجنّب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

### شاشة التوقف

للتقليل من احتمال وجود صور متبقية على شاشة التلفزيون، سيتم تشغيل شاشة التوقف (شعار PHILIPS متحرك) في هذه الحالات.

- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة على الشاشة لأكثر من دقيقتين.  
- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة الخاصة بالتطبيقات على الشاشة لأكثر من دقيقتين.  
- عند عرض نص المعلومات لأكثر من دقيقتين.

قد لا يتم تشغيل شاشة التوقف في الحالات التالية.

- إيقاف التشغيل مؤقتاً على مصدر خارجي (على سبيل المثال HDMI)، حيث لا يعرض التلفزيون عناصر قائمة إعداد ثابتة.

بعد تنشيط شاشة التوقف، يمكن إغلاقها من خلال الضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بُعد. سيتم تنفيذ الإجراءات الأخرى، مثل إدخال جهاز USB أو نقل المحتوى، في الخلفية، إلا أن هذه الأنشطة لن تقاطع عمل شاشة التوقف.

تم ترويض تلفزيون Philips بها يلي للعناية بشاشة OLED:

□ عملية التحديث التلقائي

□ لإجراء عملية تحديث الشاشة عند الضرورة.

□ التحكم التلقائي في سطوع الشاشة

□ لتقليل سطوع الشاشة تدريجياً عند عرض الصورة الثابتة لفترة طويلة.

□ شاشة التوقف

□ لعرض شاشة التوقف عند عرض الصورة الثابتة على الشاشة على مدى فترة زمنية أطول.

## الشاشة الرئيسية

2.1

### الشاشة الرئيسية والقنوات

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد تلفزيون Android، اعمد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط على  على HOME على وحدة التحكم عن بعد للحصول على شاشة Android الرئيسية. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فون الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر.

تُعرض الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات.

يتم تنظيم الشاشة الرئيسية بحسب القنوات. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص بقنوات فردية في الشاشة الرئيسية.

#### التطبيقات

يتم وضع تطبيقاتك المفضلة في السطر الأول. ويحتوي هذا السطر على عدد من التطبيقات المثبتة مسبقاً. ويكون ترتيب هذه التطبيقات وفقاً لاتفاقات العمل مع موفري خدمات المحتويات. وفي هذا السطر، ستعثر أيضاً على التطبيقات، مثل: مجموعة التلفزيون الذكي وشاهد التلفاز ود. التلفاز والوسائط وغيرها.

#### تلفزيون مباشر

تعرض قناة التلفزيون المباشر البرامج التي يتم تشغيلها حالياً من القنوات المثبتة.

#### قناة التعليمات

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو تعليمية حول كيفية بدء استخدام الجهاز وكيفية توصيل أجهزة خارجية وكيفية تثبيت قناة، إلخ.

#### قناة YouTube

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو موصى بها أو يمكنك الاشتراك فيها أو مقاطع فيديو رابطة من YouTube.

#### تخصيص القنوات

انقر فوق زر CUSTOMIZE CHANNELS لإضافة القنوات إلى الشاشة الرئيسية وإزالتها منها.

#### الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضاً العثور على قائمة الإعدادات المتكررة والعناصر الشائعة في قائمة تلفزيون Philips التي يمكن تشغيلها من جهاز التحكم عن بعد مباشرة.

#### شريط النظام في الشاشة الرئيسية

يحتوي شريط النظام في أعلى الشاشة الرئيسية على الميزات التالية.

- زر البحث: لتشغيل بحث Google بواسطة إدخال النص أو الصوت. ويتم تقدير نتيجة البحث وترتيبها وفقاً لاتفاقات العمل مع موفري خدمات المحتويات.
- مصدر الإدخال: لتشغيل لائحة مصدر الإدخال والتبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة.

- الإعلانات: لتزويدك بالرسائل حول نظام Smart TV.

- الإعدادات: للوصول إلى قائمة كل الإعدادات وضبط إعدادات التلفزيون.

- الساعة: للإشارة إلى ساعة النظام.

راجع أيضاً [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

2.2

## تحديث الشاشة الرئيسية

يمكنك تلقي إعلام التحديث من Google وتثبيت إصدار جديد من مشغل الشاشة الرئيسية. مع مشغل الشاشة الرئيسية الجديد، سيكون لديك مظهر جديد وميزات حديثة على الشاشة الرئيسية للتلفزيون.

#### مزايا جديدة على شاشتك الرئيسية

مع علامات التبويب المتعددة، مثل: الصفحة الرئيسية والكشف والتطبيقات و البحث، يمكنك اكتشاف الأفلام والعروض من خدماتك وتطبيقاتك الشائعة. سجلّ الدخول إلى حسابك على Google للحصول على توصيات مخصصة من خدمات البث الخاصة بك استناداً إلى ما شاهدته وما يثير اهتمامك.

#### مظهر جديد، تنقل جديد

حدّد ما تشاهده بعد ذلك من خلال التنقل سهل الاستخدام. استعرض توصياتك المخصصة، أو التقط المكان الذي غادرت منه، أو ابحث بسرعة عن تطبيق معين باستخدام نظام علامات التبويب الجديد.

#### اكتشاف التوصيات المخصصة

استعرض العروض والأفلام التي ستحب عرضها على كل خدمات الوسائط المفضلة لديك. سجلّ الدخول إلى حسابك على Google لبدء الاستخدام.

#### الحصول على توصيات عبر Google

تُحفظ خدماتك إلى حسابك على Google لكي تتوكل من الحصول على توصيات أفضل عبر Google.

2.3

## التطبيقات ومجموعة التلفزيون الذكي

#### التطبيقات

تحتوي علامة تبويب التطبيقات في الشاشة الرئيسية على كل التطبيقات المثبتة التي تأتي مع التلفزيون، والتطبيقات التي قد تُثبتها من مجموعة التلفزيون الذكي أو متجر Google Play وإضافتها التطبيقات من مزيد تثبيت أيض ويهونك . كميزة من علامة التبويب Apps (التطبيقات).




#### مجموعة التلفزيون الذكي

تتوافر كل التطبيقات المتميزة لديك ضمن تطبيق مجموعة التلفزيون الذكي. ويهونك تشغيلها باستخدام الشعار الموجود في سطر Favourite apps (التطبيقات المفضلة). سيتضمن تطبيق مجموعة التلفزيون الذكي أيضاً توصيات متعلقة بالتطبيقات الجديدة والمزيد.

2.4

## فتح الشاشة الرئيسية


#### لفتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر

- 1- اضغط على .
- 2- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 3- اضغط مع الاستمرار على  عودة أو اضغط على  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوي في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوي من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

## تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- عند التركيب على الحائط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيداً عن الحائط.

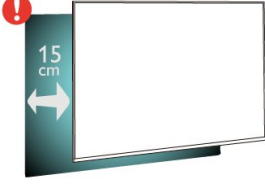


ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المولدة للغبار مثل المواقف. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

## كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

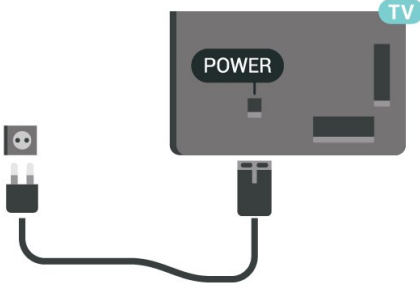

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تشغيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

## كبل الهوائي

- أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
- يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.
- استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.
- استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

## الإعداد

## اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تعليمات السلامة.

## حامل التلفزيون والتعليق على الجدار


### حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

### التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهيأ أيضاً للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تُباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .

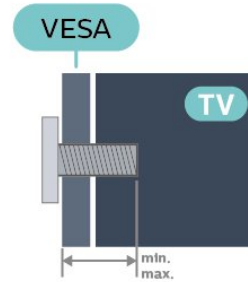

OLED937 65

VESA MIS-F حجم 300 × 300، M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)

OLED937 77


VESA MIS-F حجم 300 × 400، M8 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 22 مم)

### تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياجات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي أضرار أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

## طبّق الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

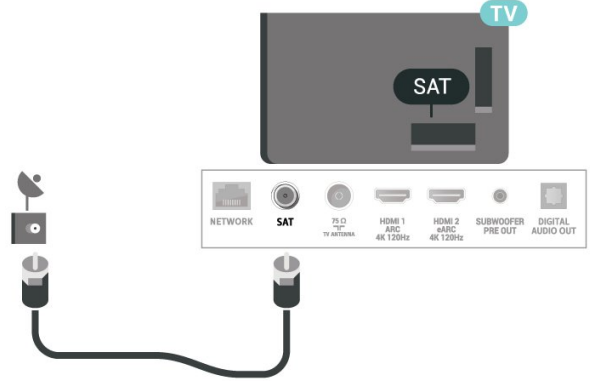




# جهاز تحكم عن بُعد

4.1

## نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

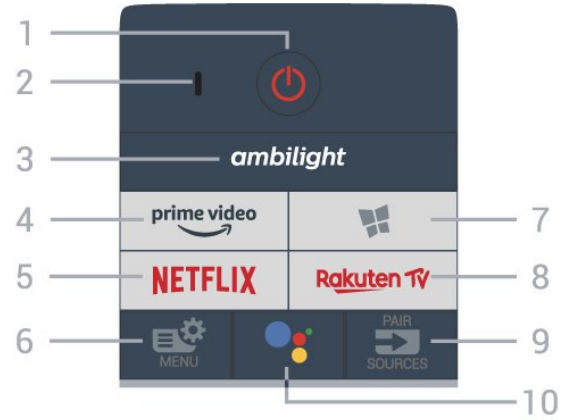

### استشعار الحركة

يحتوي جهاز التحكم عن بُعد على مستشعر حركة مدمج\*، فعندما يلتقط جهاز التحكم عن بُعد بشكل طبيعي، وتحويل مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد تجاهك، سيتم تشغيل الإضاءة الخلفية لهدية ثانيتين. تكون ميزة استشعار الحركة الافتراضية قيد التشغيل، ويمكنك إيقاف تشغيلها بالضغط مطوياً على OK والرقم 0 لهدية 3 ثوانٍ. لتشغيل الميزة مرة أخرى، اضغط مطوياً على OK والرقم 1 لهدية 3 ثوانٍ.

\* لا تتوفر ميزة استشعار الحركة في الطراز UK.

### 1 - وضع الاستعداد / تشغيل

لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

### 2- ميكروفون<sup>1</sup> VOICE

3- ambilight

لتحديد أحد أنماط Ambilight.

4 - prime video

لتشغيل تطبيق Amazon prime video.

### 5 - NETFLIX

افتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

افتح Netflix، اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

### 6 - Quick Menu (القائمة السريعة) /MENU

افتح Quick Menu (القائمة السريعة) مع وظائف التلفزيون النموذجية. اضغط باستمرار على مفتاح MENU لعرض شريط التحكم في الألعاب عند رصد إشارة اللعبة وتفعيل وضع الألعاب.

### 7 - مجموعة التلفزيون الذكي

لتشغيل تطبيق مجموعة التلفزيون الذكي.

8 - Rakuten TV

### لتشغيل تطبيق Rakuten TV


### 9 - PAIR SOURCES

افتح قائمة المصادر أو إغلاقها.  
لإقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون.

### 10 - Google Assistant

لتشغيل Google Assistant

## في الجزء العلوي (الطرازات في المهلكة المتحدة)

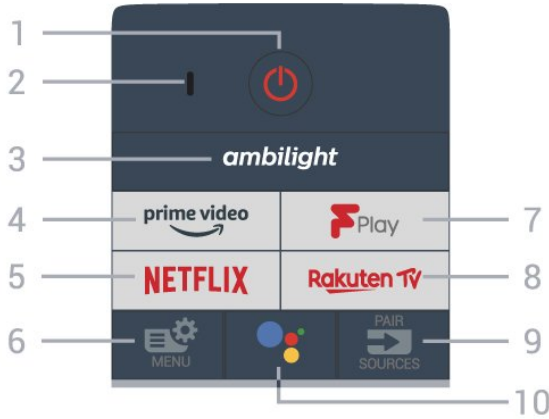

### 1 - وضع الاستعداد / تشغيل

لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

### 2- ميكروفون<sup>1</sup> VOICE

3- ambilight

لتحديد أحد أنماط Ambilight.

4 - prime video

لتشغيل تطبيق Amazon prime video.

### 5 - NETFLIX

افتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

افتح Netflix، اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

### 6 - Quick Menu (القائمة السريعة) /MENU

افتح Quick Menu (القائمة السريعة) مع وظائف التلفزيون النموذجية. اضغط باستمرار على مفتاح MENU لعرض شريط التحكم في الألعاب عند رصد إشارة اللعبة وتفعيل وضع الألعاب.

### 7 - Freeview Play

لتشغيل Freeview Play.

8 - Rakuten TV


لتشغيل تطبيق Rakuten TV

### 9 - PAIR SOURCES

افتح قائمة المصادر أو إغلاقها.  
لإقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون.

### 10 - Google Assistant

لتشغيل Google Assistant

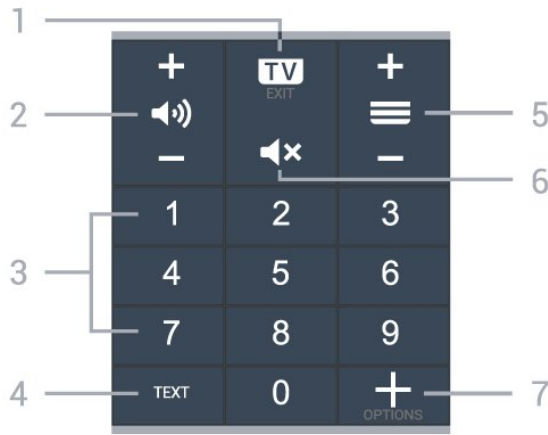

1 - TV - EXIT

للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي.

2 - (🔊) مستوى الصوت

اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام

لتحديد قناة مباشرة.

4 - TEXT

افتح النص / نص المعلومات أو إغلاقه.

5 - القناة

اضغط على + أو - للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. افتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات.

6 - 🔊 كتم الصوت

لكتم الصوت أو استعادته.

7 - +/- OPTIONS

افتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

4.2

## إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

تستخدم وحدة التحكم عن بعد هذه كلاً من تقنيتي Bluetooth® و IR (الأشعة تحت الحمراء) لإرسال أوامرها إلى التلفزيون.

❑ ويهكك استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (الأشعة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.

❑ لتشغيل متطور مثل البحث الصوتي ولوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد.

عندما تبدأ التثبيت النولي للتلفزيون، يطلب منك التلفزيون أن تضغط ضغطاً مطوياً على مفتاح PAIR (SOURCES)، وعند القيام بذلك، سيتم الإقران.


ملاحظة:

1 - بعد دخول جهاز التحكم عن بعد في وضع الإقران بنجاح، تبدأ حلقة مؤشر LED الزرقاء حول الميكروفون على الجانب الأمامي من جهاز التحكم عن بعد بالوميض.

2 - يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.

3 - إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم الصوتي عند الضغط على 🔊، فستكون عملية الإقران قد فشلت.

4 - يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المبهمة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جداً، مما قد يؤثر سلباً على عملية الإقران.

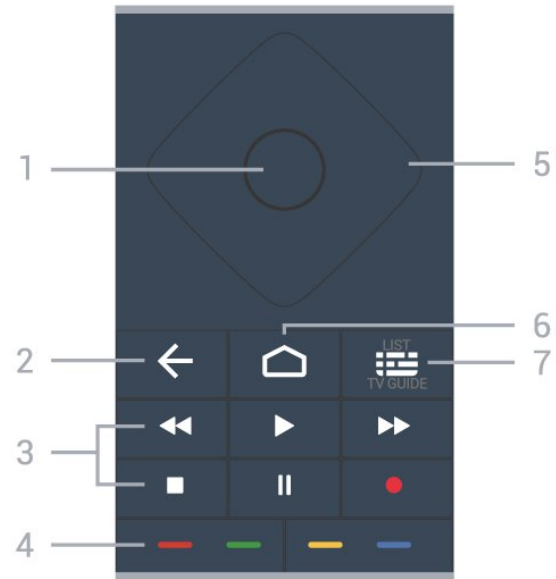

1 - مفتاح OK

للتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

2 - < عودة

للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.

للعودة إلى القائمة السابقة.

للعودة إلى صفحة التطبيق / الإنترنت السابقة.

3 - التشغيل والتسجيل

❑ تشغيل ▶، للتسجيل.

❑ إيقاف مؤقت ⏸، لإيقاف التشغيل مؤقتاً

❑ إيقاف ■، لإيقاف التشغيل

❑ إرجاع ⏮، للإرجاع

❑ تقديم إلى الأمام ⏭، لتقديم إلى الأمام forward

❑ تسجيل ●، لبدء التسجيل

4 - 🔴 🟡 🟢 🔵 المفاتيح الملونة

التحديد المباشر للخيارات، المفتاح الأزرق 🔵، يفتح التعليمات.

5 - مفاتيح النهمر / التنقل

للتنقل إلى الأعلى أو النهمر أو إلى اليسار أو اليمين.

6 - HOME 🏠

لفتح القائمة الرئيسية.

7 - 📺 دليل التلفزيون / قائمة التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه، اضغط مطوياً لفتح قائمة القنوات.

## الإقران أو تكرار الإقران

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

يمكنك ببساطة الضغط مطولاً على مفتاح PAIR (SOURCES) (لمدة ثلاث ثوانٍ تقريباً) لإتمام الإقران.

أو يمكنك الانتقال إلى إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات > جهاز التحكم عن بعد > إقران جهاز التحكم عن بعد، ومن ثم اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

برنامج جهاز التحكم عن بعد

الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > وحدة التحكم عن بعد > معلومات حول وحدة التحكم عن بعد

عندها يتم إقران جهاز التحكم عن بعد، يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامج جهاز التحكم عن بعد.

الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > التحكم عن بعد > تحديث برنامج التحكم عن بعد

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بعد المتوفر للحصول على التحديثات.

4.3

## البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

للاستخدام الصوت...

- 1 اضغط على: في جهاز التحكم عن بعد، وسيضيء المؤشر الزرق في جهاز التحكم عن بعد ويفتح حقل البحث، ويصبح الميكروفون نشطاً.
- 2 عبر بوضوح عما تبحث عنه. يمكنك التحدث لمدة 10 ثوانٍ قبل أن يتم إيقاف تشغيل الميكروفون. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.
- 3 في لائحة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

4.4

## مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.


4.5

## بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية في الجهة الخلفية السفلية من وحدة التحكم عن بعد.

- 1 اسحب باب البطارية في الاتجاه المبين بواسطة السهم.
- 2 استبدل البطاريتين القديمتين ببطاريتين قلويتين، من النوع AAA - 1.5R03 فولت. تأكد من محاذاة طرفي البطاريتين + - بشكل صحيح.
- 3 عاود وضع باب البطارية في مكانه واسدبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

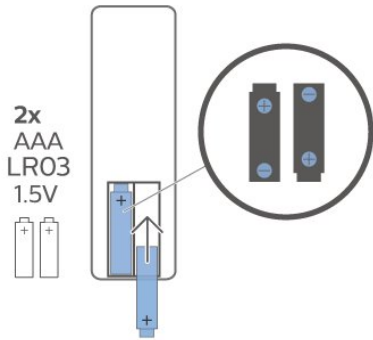

قم بإزالة البطاريات إذا كنت لن تستخدم وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة. تخلص من البطاريات القديمة بأمان وفقاً لتوجيهات إنهاء الاستخدام.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

4.6

## تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.



## تشغيل وإيقاف التشغيل

5.1

### التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهوصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

#### التشغيل

اضغط على ❶ على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. أو اضغط على HOME ❷. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

#### التبديل إلى وضع الاستعداد

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على ❶ على وحدة التحكم عن بعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

للإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوبات.

5.2

### المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

افتح القائمة الأساسية...

- 1- عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
- 2- اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (⏮) مستوى الصوت أو ≡ القناة أو ❸ المصادر. حدد ❹ عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.
- 3- اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل لاستعراض لائحة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
- 4- وستختفي القائمة تلقائياً.

## القنوات

6.1

### تثبيت القنوات

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية والبحث عن القناة، تثبيت الهوائي أو القناة، تثبيت .

6.2

### قوائم القنوات

#### حول قوائم القنوات

بعد تثبيت إحدى القنوات، تظهر كل القنوات في قائمة كل القنوات. يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها\* . على سبيل المثال: القنوات المتميزة، والأخبار المتميزة، والقنوات المحلية المتميزة، والأطفال، والرياضة وغيرها. إن نوع &quot;القنوات المتميزة&quot; يشمل أفضل قنوات البث التي تتمتع بحصة سوقية تتجاوز نسبة 3%. وتظهر القنوات بأسماها وشعاراتها في حال توفر هذه المعلومات.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك مواءمة القنوات الموجودة فقط في تلك اللوحة عند استخدام المفاتيح + أو -.

\* ملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي تم العثور عليها حديثاً بعلامة ★ (نجمة). إذا قمت بقفل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة قفل (قفل).

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

### فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تمت تصفيتها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- 1- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

لاختيار إحدى لوائح القنوات...

- 1- عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على + أو **OPTIONS**.
- 2- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 3- في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على OK.

عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللوحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على OK لفتح قائمة اللوحة.

### البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن واحدة من قائمتي القنوات الرئيسية - وهي قائمة قنوات الهوائي أو الكبل.

للبحث عن قناة

- 1- اضغط على **TV**.
  - 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
  - 3- اضغط على + **OPTIONS**.
  - 4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
  - 5- حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل واضغط على OK.
  - 6- حدد البحث عن قناة واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.
  - 7- أدخل رقم أو اسم أو جزء من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على OK .
- سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.
- يتم إدراج نتائج البحث كقائمة قنوات **⏏** راجع اسم القائمة في الأعلى. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي. وتختفي نتائج البحث حالما تحدد قائمة قنوات أخرى أو تغلق القائمة التي تحتوي نتائج البحث.

6.3

### فرز قائمة القنوات

يمكنك إجراء فرز في قائمة القنوات مع كل القنوات. ويمكنك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلق بقنوات الهوائي / الكبل، فيمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات الهوائية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

- 1- اضغط على **TV**.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على + **OPTIONS**.
- 4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5- حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل وفقاً للقائمة التي تريد تصفيتها واضغط على OK.
- 6- في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده واضغط على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- 7- اضغط على < (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على < لإغلاق القائمة.

6.4

### مشاهدة القنوات

#### ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV** . يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدها.

تبديل القنوات

لتغيير القنوات اضغط على + أو -.

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفاصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفاصيله.

## خيارات القنوات

للعودة إلى القناة التي قمت بتولييفها سابقاً، اضغط على ← عودة.

يمكنك أيضاً ضبط القنوات من قائمة القنوات.

## قفل قناة

قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

لقفل قناة

1 اضغط على TV.

2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غيّر قائمة القنوات إذا لزم الأمر.

3 حدد القناة التي تريد قفلها.

4 اضغط على + OPTIONS وحدد قفل القناة واضغط على OK.

5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة (lock) على PIN.

6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

للإلغاء تأمين قناة...

1 اضغط على TV.

2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غيّر قائمة القنوات إذا لزم الأمر.

3 حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.

4 اضغط على + OPTIONS وحدد إلغاء قفل القناة واضغط على OK.

5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك.

6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون ■ الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال.

## التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندها يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفاك أو يتخطاه، فسيتم قفل البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز التصنيف الأبوي (لا يتوافر إلا في بعض البلدان) أولاً.

لتعيين تصنيف عمري

1 حدد إعدادات ك قفل الأطفال ك تصنيف أبوي ثم اضغط على OK.

2 أدخل رمز قفل أطفال مؤلفاً من أربعة أرقام. إذا لم تعين رمزاً بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مؤلفاً من أربعة أرقام وقرم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.

3 عد إلى التصنيف الأبوي، وحدد العمر واضغط على OK.

4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

للإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض المشغلين / جهات البث، يقوم التلفزيون بقفل برامج ذات تصنيف أعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

## فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها. على سبيل المثال، لا يتوافر خيار الشاشة متوقفة عن التشغيل إلا لقنوات الراديو. يُقترح إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير استهلاك الطاقة وحماية الشاشة.

لفتح قائمة الخيارات...

1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على + OPTIONS.

2 اضغط على + OPTIONS مجدداً للإغلاق.

## الترجمات

### التشغيل

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

لإظهار الترجمات...

اضغط على + OPTIONS وحدد الترجمات.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل. عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

### تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المصنوعة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

## الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

1 بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.

2 أدخل رقم الصفحة الخاص بالترجمات.

3 اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة وافتح معلومات في + OPTIONS.

## لغة الترجمة

### لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية

1 انتقل إلى ⚙ الهنطقة واللغة واضغط على OK.

2 حدد اللغات ك الترجمات الرئيسية أو الترجمات الثانوية.

3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.

4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق

## معلومات البرنامج

## عرض تفاصيل البرامج

## لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- اضبط القناة.
- 2اضغط على + OPTIONS, وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 3للإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

في معلومات البرنامج، اضغط على المفتاح الملون ■ SCHEDULED للدخول إلى لائحة التسجيل المجدول أو اضغط على المفتاح الملون ■ OVERVIEW للوصول إلى المعلومات حول نظرة عامة عن القناة.

## عرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات

## لعرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات...

- 1اضبط القناة، اضغط على OK أو ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 2اضغط على + OPTIONS, وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK لعرض معلومات عامة عن البرنامج.
- 3للإغلاق هذه الشاشة، اضغط على ← رجوع للعودة إلى قائمة القنوات.

## أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

## للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

- 1الضبط على قناة تناظرية.
- 2اضغط على + OPTIONS, وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 3حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

## إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

## لتغيير تسلسل القنوات...

- 1افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2اضغط على + OPTIONS, وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو v (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة ذاتها إلى أن تغلق قائمة القنوات المفضلة باستخدام المفتاح ← عودة.

6.5

## قنوات مفضلة

## تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- 1اضغط على + OPTIONS.
- 2حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

## لغة الصوت

## لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لأحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بأحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

- 1انتقل إلى ⚙ المنطقة واللغة واضغط على OK.
- 2حدد اللغات ⌵ الصوت الرئيسي أو الصوت الثانوي.
- 3حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

## تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوتية عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- 1اضغط على + OPTIONS.
- 2حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

## واجهة مشتركة

في حال تركيب CAM في فتحة الواجهة المشتركة، يمكنك عرض معلومات CAM والهيكل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM.

لعرض معلومات CAM..

- 1اضغط على ☰ SOURCES.
- 2حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لمشاهدة التلفزيون.
- 3اضغط على ++ OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- 4حدد مشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون.

## القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

## تشغيل HbbTV

حدد ⚙ الإعدادات ⌵ الإعدادات العامة ⌵ متقدم ⌵ إعدادات HbbTV وتطبيقات التشغيل ⌵ HbbTV ⌵ تشغيل.

## حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجميع القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 8 قوائم مختلفة من القنوات المفضلة للتغيير السريع والسهل للقنوات. ويمكنك تسمية كل قائمة مفضلة فردياً. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على السهم  $\wedge$  (أعلى) أو  $\vee$  (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح **TV** + أو **TV** -.

## إنشاء قائمة مفضلات

للإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

- 1- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على **+** OPTIONS.
- 4- حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على OK.
- 5- في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كمفضلة واضغط على OK. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتهم به. للتراجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على OK مرة أخرى.
- 6- عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كمفضلة.
- 7- للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على  $\leftarrow$  عودة.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

- 1- استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 2- عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.

سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات التي تم إنشاؤها حديثاً.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدء قائمة مفضلات عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتهل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

تتم إعادة ترتيب القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

## إضافة مجموعة قنوات

للإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلات مرة واحدة، يمكن استخدام تحديد المجموعة.

للإضافة مجموعة من القنوات...

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
- 2- اضغط على **+** OPTIONS، وحدد تحديد المجموعة واضغط على OK.
- 3- في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.
- 4- اضغط على  $\vee$  (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في النطاق الذي تريد إضافته.
- يتم وضع علامات على القنوات في اليسار.
- 5- اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقم بالتأكيد.

يمكنك أيضاً بدء إنشاء قائمة المفضلات من تحديد المجموعة.

## تحرير المفضلة

للإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلة دفعة واحدة، يمكنك استخدام تحرير المفضلة.

للإضافة مجموعة من القنوات...

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
- 2- اضغط على **+** OPTIONS، ثم حدد تحرير المفضلة واضغط على OK.
- 3- في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.
- 4- اضغط على  $\vee$  (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في المجموعة التي تريد إضافتها. يتم وضع علامات على القنوات في الجهة اليمنى.
- 5- اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقم بالتأكيد.

يمكنك أيضاً بدء إنشاء لائحة المفضلة من تحرير المفضلة.

## إعادة تسمية قائمة المفضلات

لإعادة تسمية قائمة المفضلات...

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة تسميتها.
- 2- اضغط على **+** OPTIONS، وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3- استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 4- عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.
- 5- اضغط على  $\leftarrow$  عودة لإغلاق قائمة القنوات.

## إزالة قائمة المفضلات

لإزالة قائمة المفضلات...

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- 2- اضغط على **+** OPTIONS، وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3- تأكيد إزالة القائمة.
- 4- اضغط على  $\leftarrow$  عودة لإغلاق قائمة القنوات.

## إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).


لتغيير تسلسل القنوات...

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2- اضغط على **+** OPTIONS، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3- في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4- باستخدام مفتاحي  $\wedge$  (أعلى) أو  $\vee$  (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5- اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6- يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة ذاتها إلى أن تغلق قائمة القنوات المفضلة باستخدام المفتاح  $\leftarrow$  عودة.




## قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط مطولاً على  > تحديد قائمة القنوات.

2 حدد قائمة المفضلة واضغط على OK.

3 اضغط على  TV GUIDE لفتحه.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضلة لمعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتكوين تشغيلها (راجع فصل  & دليل التلفزيون &quot;).

على كل صفحة من دلائل التلفزيون، توجد شبكة &quot; هل كنت تعلم &quot; تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة &quot; هل كنت تعلم &quot; نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

6.6

## نص / نص معلومات

### صفحات النص

افتح النص / نص المعلومات، اضغط على TEXT. أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون. لإغلاق النص، اضغط على TEXT مجدداً.

تحديد صفحة النص


لتحديد صفحة . . .

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.
- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع رمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية


يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

T.O.P. صفحات النص

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P. على اضغط ،النص ضمن  + OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P.


بحث عن نص


يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مثيلات موجودة لهذه الكلمة.

- 1 افتح صفحة نص واضغط على OK.
- 2 حدد كلمة أو رقماً باستخدام مفاتيح الأسهم.
- 3 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.
- 4 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي.
- 5 للتوقف عن البحث، اضغط على  (أعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصول

بإمكان بعض الأجهزة التي تستقبل القنوات التلفزيونية عرض النصوص أيضاً. لفتح النصوص من جهاز متصل . . .

1 اضغط على  SOURCES وحدد الجهاز واضغط على OK.

- 2 أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS. وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح  واضغط على OK.
  - 3 اضغط على < عودة لإخفاء مفاتيح الجهاز.
  - 4 لإغلاق النص، اضغط على < عودة مرة أخرى.
- النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)


تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح النرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

لإغلاق النص الرقمي، اضغط على < عودة.


\* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرةً على الموالف الداخلي للتلفزيون وتم تعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

### خيارات النص


في النص / نصوص المعلومات، اضغط على + OPTIONS لتحديد التالي

 تجهيد الصفحة / إلغاء تجهيد الصفحة


لبدء دوران الصفحات الفرعية التلقائي أو لإيقافه.

 شاشة مزدوجة / شاشة كاملة

لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

 نظرة عامة على T.O.P

لفتح نص T.O.P

 تكبير / عرض عادي

لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.

 إظهار

لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

 اللغة

لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

 نص 2.5

لتنشيط نص 2.5 لمزيد من الألوان ورسومات أفضل.

### إعدادات النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص. لتعيين لغة النص الرئيسية والثانوية . . .

1 حدد  إعدادات > المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

2 حدد اللغة > النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.

3 حدد لغات النص المفضلة.

4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم نص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

لإيقاف تشغيل نص 2.5...

1 اضغط على TEXT.

2 مع فتح النص / نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط

على + OPTIONS.

3 حدد نص 2.5 > إيقاف تشغيل واضغط على OK.

4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

## التلفزيون التفاعلي

### حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدفع برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرامج أو التصويت، أو التسوق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

HbbTV, MHEG, . . .

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV أو iTV) - Interactive TV (MHEG الزر أو الرقمي بالنص التفاعلي التلفزيون إلى النحيان بعض في شارة). النحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

### ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > HbbTV > تشغيل.

### استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون (النحمر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام السهم والمفاتيح الملونة، ومفاتيح الأرقام والمفتاح < عودة للتنقل بين صفحات iTV.

يمكنك استخدام المفاتيح ▶ (تشغيل)، ⏸ (إيقاف مؤقت) و ⏹ (إيقاف) لمشاهدة مقاطع الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

افتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. لإغلاقه، اضغط على < عودة.

إغلاق صفحات iTV

تُغلق معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق. افرض إغلاق إحدى صفحات iTV، بحد إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على < عودة .

## تثبيت القناة

7.1

### تثبيت القمر الصناعي

#### حول تثبيت الأقمار الصناعية

ما يصل إلى 4 أقمار صناعية

يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable\* لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لها يصل إلى 4 أقمار صناعية في بداية التثبيت.

\* ملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

#### بدء عملية التثبيت

تأكد من توصيل طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل صحيح ومن محاذاته بشكل تام قبل بدء التثبيت.

لبدء تثبيت القمر الصناعي

1- حدد إعدادات كـ قنوات كـ تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

2- حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.

3- حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية.

4- حدد تثبيت واضغط على OK. يعرض التلفزيون إعداد تثبيت القمر الصناعي الحالي.

إذا أردت تغيير هذا الإعداد، فحدد الإعدادات.

إذا لم تكن تريد تغيير الإعداد، فحدد بحث. انتقل إلى الخطوة 5.

5- في نظام التثبيت، حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف. في بعض البلدان، يمكنك ضبط بعض إعدادات الخبراء لكل LNB في الإعدادات الإضافية.

6- سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على محاذة طبق الهوائي لديك. قد يحتاج هذا الأمر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة.

7- عندها يعثر التلفزيون على الأقمار الصناعية التي تحتاج إليها، حدد تثبيت.

8- إذا قدم قمر صناعي باقات القنوات، سيظهر التلفزيون الباقات المتوفرة لذلك القمر الصناعي. حدد الباقة التي تريدها. تقدم بعض الباقات تثبيتاً سريعاً أو كاهلاً لقنواتها المتوفرة، حدد أحدهما. وسيقوم التلفزيون بتثبيت محطات الراديو وقنوات القمر الصناعي.

9- لتخزين إعداد القمر الصناعي والقنوات ومحطات الراديو التي تم تثبيتها، حدد إنهاء.

### إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي مسبقاً وفقاً لبلدك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.

لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي

1- ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.

2- على الشاشة التي يمكنك منها البحث عن أقمار صناعية.

حدد إعدادات واضغط على OK.

3- حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف.

4- عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.

5- في قائمة الإعدادات، اضغط على المفتاح الملون → ثم للرجوع إلى الشاشة لبدء البحث عن الأقمار الصناعية.

جهاز الإرسال / الاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قير جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

### وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات CAM من الجيل الأحدث تثبيت كل القنوات الفضائية بذاتها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوم وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديث القنوات بانتظام.

### حزم القنوات

بإمكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين

إذا اخترت حزمة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد سريع لتثبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد كامل لتثبيت الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضاً. ننصحك باختيار التثبيت السريع لحزم الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكّل جزءاً من حزمة الاشتراك، فننصحك باختيار التثبيت الكامل. توضع كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات &quot; الكل &quot;;

### إعداد Unicable

نظام Unicable

يمكنك استخدام نظام الكبل النحادي أو نظام Unicable\* لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل النحادي كبلًا واحدًا لتوصيل طبق القمر الصناعي بجهاز مجهزة موالفة الأقمار الصناعية الموجودة في نظامه. عادةً ما يُستخدم نظام الكبل النحادي في المباني السكنية. في حال كنت تستخدم نظام Unicable، سيطلب منك التلفزيون تعيين رقم نطاق المستخدم والتردد المقابل أثناء التثبيت. يمكنك تثبيت ما يصل إلى 4 أقمار صناعية باستخدام نظام

Unicable في هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

\* ملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

## جهاز الإرسال/الاستقبال LNB و Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال /الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال /الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى الإعداد التلقائي.

نغمة 22 كيلوهرتز

بشكل افتراضي، يتم تعيين النغمة إلى الإعداد التلقائي.

التردد المنخفض للمذبذب المحلي / التردد العالي للمذبذب المحلي

يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

## المشاكل

يتعذر على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

تأكد من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 43 / أقمار صناعية.

يتعذر على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعذر عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي الأول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي الأول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي الأول على الإشارة الأقوى، حدد "بحث" من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني. تأكد من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للموالفين المضمّنين كلاهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضيع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعذر عليّ إزالة قمر صناعي

لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. للإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

رقم نطاق المستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل موالف أقمار صناعية متصل (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكنك العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable. يُعرف نطاق المستخدم أحيانًا بالاختصار UB. توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطالبك التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل موالف أقمار صناعية مضمّن. لا يمكن أن يكون لموالف الأقمار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لموالف أقمار صناعية آخر في نظام Unicable.

تردد نطاق المستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

## التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائمًا أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1- حدد إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
  - 2- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
  - 3- حدد تحديث القنوات واضغط على OK. سيبدأ التلفزيون بعملية التحديث.
- قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 4- اتبع الإرشادات على الشاشة. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
  - 5- حدد إنهاء واضغط على OK.

## تثبيت يدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المتمرسين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسال /استقبال للأقمار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد جهاز الإرسال /الاستقبال المستقبل وقطبيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لجهاز الإرسال /الاستقبال هذا. وإذا كان تثبيت جهاز الإرسال /الاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معًا - إلى نهاية لائحة القنوات "الكل" &quot;. لا يمكنك استخدام التثبيت اليدوي إذا كنت بحاجة إلى تغيير عدد الأقمار الصناعية. عند الحاجة إلى ذلك، يتعين عليك تنفيذ تثبيت كامل باستخدام "تثبيت الأقمار الصناعية" &quot;.

لتثبيت جهاز إرسال /استقبال

- 1- حدد إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2- حدد تثبيت يدوي واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.
- 4- حدد القطبية التي تحتاجها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي ، فيمكنك إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدويًا.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض النحيان

- تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي من مكانه.
- قد تؤدي الثلوج والظنار إلى خفض جودة الاستقبال.

## HD+ OpApp

OpApp +HD

OpApp +HD\* هو تطبيق توفره خدمة HD الذين ألمانيا في للمستخدمين. يمكنهم تشغيل جهاز فك التشفير الظاهري على التلفزيون. يحتوي التطبيق على التطبيقات والميزات التي كنت تحتاج إلى جهاز فك التشفير الفعلي سابقاً للوصول إليها.

أنت بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وشروط استخدام Smart TV التي ترفضها Philips لتثبيت HD OpApp +. يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام شاشة التطبيقات أو خيار البحث عن الأقمار الصناعية في قائمة الإعدادات.

إذا تعذر تنزيل OpApp +HD أو تثبيته، يمكنك محاولة التنزيل مجدداً في وقت لاحق. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة HD.

بمجرد تثبيت OpApp +HD بنجاح، يمكنك بدء الفترة التجريبية. يرجى تبديل المصدر إلى مشاهدة القنوات الفضائية بعد التثبيت. إذا كنت تستخدم وحدة CAM في HD إدخال ثم إذا. لن إزالة يمكنك. ذلك قبل HD+ CICAM في التلفزيون. فلن يتم استخدامه للإزالة تخطيط الإشارة عندها تشاهد قناة فضائية.

بعد تثبيت OpApp +HD، ستتأثر بعض الميزات.

□ لا يُسمح باستخدام ميزات التسجيل والتذكير للقنوات الفضائية.

□ لا تتوفر قائمة القنوات المفضلة إلا في قنوات الهوائي / الكبل.

□ سيتم استبدال تحديد القنوات، TV Guide (دليل التلفزيون) ومعلومات القنوات بواجهة مستخدم OpApp

□ سيتم تعطيل ميزات إعادة تسمية القنوات الفضائية ونسخها.

\* ملاحظة: لا يتوافر OpApp +HD إلا لمشركي HD البلد إعداد ويكون. هو ألمانيا.

## تطبيق التلفزيون M7

تطبيق التلفزيون M7

تطبيق التلفزيون M7\* هو تطبيق يوفره المشتركون في M7 ويمكنه تشغيل جهاز فك التشفير الظاهري على التلفزيون. يحتوي التطبيق على التطبيقات والميزات التي كنت تحتاج إلى جهاز فك التشفير الفعلي سابقاً للوصول إليها.

أنت بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وشروط استخدام Smart TV التي ترفضها Philips لتثبيت تطبيق التلفزيون M7. يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام شاشة التطبيقات أو خيار البحث عن الأقمار الصناعية في قائمة الإعدادات.

إذا تعذر تنزيل تطبيق التلفزيون M7 أو تثبيته، فيمكنك محاولة التنزيل مجدداً في وقت لاحق. وإذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة M7.

بمجرد تثبيت تطبيق التلفزيون M7 بنجاح، يمكنك بدء تلقي القنوات التجارية الإضافية بجودة عالية الوضوح وجودة UHD. يرجى تبديل المصدر إلى مشاهدة القنوات الفضائية بعد التثبيت. إذا كنت تستخدم وحدة CAM لتطبيق M7 قبل ذلك، فاستمر في استخدامها لفك شفرة الإشارة عندها تشاهد قناة فضائية.

بعد تثبيت تطبيق التلفزيون M7، ستتأثر بعض الميزات.

□ لا يُسمح باستخدام ميزات التسجيل والتذكير للقنوات الفضائية.

□ لا تتوفر قائمة القنوات المفضلة إلا في قنوات الهوائي / الكبل.

□ تحل واجهة مستخدم تطبيق التلفزيون محل تحديد القنوات ود. التلفاز ومعلومات

القنوات

□ سيتم تعطيل ميزات إعادة تسمية القنوات الفضائية ونسخها.

\* ملاحظة: لا يتوافر تطبيق التلفزيون M7 إلا لمشركي M7 في بعض البلدان فقط.

7.2

## تثبيت الهوائي

### تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرة واحدة في اليوم، عند الساعة السابعة صباحاً بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات مع وضع علامة \* عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

لإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات

- 1 حدد إعدادات > قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

لإيقاف تشغيل الرسائل...

- 1 حدد إعدادات > قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1 حدد إعدادات > قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4 حدد بدء واضغط على OK.
- 5 حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.
- 6 حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 7 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق

الشبكة، فيجب إدخال هزم القيم عندها يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

#### تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحول قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسها. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون للوحة تتعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

#### وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون ترددًا من ترددات الشبكة المحددة مسبقًا (أو - HC القناة المضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

#### تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغل الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح النرقام.

#### مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع الأسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقًا التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

#### حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجاهرتز.

إذا أدى ذلك إلى عدم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات، يمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجمًا تبلغ 1 ميجاهرتز. ستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

#### القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

#### قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

#### مجانبة / مشفرة

إذا كنت مشتركًا وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانبة + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركًا في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد قنوات مجانبة فقط.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن CAM، وحدة الوصول المشروط.

## إعادة تثبيت القنوات

### إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتوَكَّن من إعادة تثبيت القنوات.

#### للإعادة تثبيت القنوات

- 1 حدد إعدادات كـ قنوات كـ تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4 حدد بدء واضغط على OK.
- 5 حدد إعادة تثبيت القنوات وحدد التالي واضغط على OK.
- 6 حدد البلد حيث تتواجد الن واضغط على OK.
- 7 حدد التالي واضغط على OK.
- 8 حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كبل (DVB-) واضغط على OK.
- 7 حدد التالي واضغط على OK.
- 10 حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.
- 7 حدد التالي واضغط على OK.
- 12 حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 13 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

### إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كليًا.

#### للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

- 1 حدد إعدادات كـ الإعدادات العامة كـ إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد نعم واضغط على OK للتأكيد.
- 4 ستم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. ستم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

## DVB إعدادات

### استقبال T-DVB أو C-DVB

أثناء تثبيت القناة، مباشرةً قبل أن تبحث عن القنوات، حدد الهوائي (DVB-T/T2) أو الكبل (DVB-C). يبحث هوائي DVB-T عن القنوات التناظرية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. ويبحث كبل DVB-C عن القنوات الرقمية والتناظرية المتوفرة من مشغل كبل DVB-C.

#### تثبيت قناة DVB-C

لسهولة الاستخدام، يتم تعيين كل إعدادات DVB-C إلى الوضع التلقائي. إذا قدم لك مشغل DVB-C قيم DVB-C محددة، أو معرف الشبكة، أو تردد

## جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية:

- 1- اضبط القناة.
- 2- حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.
- 4- حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.
- 5- حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.
- 6- يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد، واحداً تلو الآخر واستخدم المفاتيح < أعلى > أو < أسفل > لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK لاختبار الاستقبال مرة أخرى.
- 7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القناة.

## تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً:

- 1- حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 2- حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

النظام

للإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو المكان حيث تتواجد الن واضغط على OK.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال تردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد. حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK. يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

7.3

## نسخ قائمة القنوات

### مقدمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المهتمسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على النقل.

### الشروط

- انتهاء جهازك التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازك التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

الإصدار الحالي للقناة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- 1- حدد إعدادات < قنوات >، ثم حدد نسخ قائمة القنوات، وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.
- 2- اضغط على OK للإغلاق.

إصدار البرنامج الحالي

للتحقق من الإصدار الحالي لبرنامج التلفزيون:

- 1- حدد إعدادات < تحديث البرنامج واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2- حدد معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK.
- 3- يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## نسخ قائمة قنوات

لنسخ لائحة قنوات:

- 1- شغل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
  - 2- وصل محرك أقراص USB محمول.
  - 3- حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات واضغط على OK.
  - 4- حدد نسخ إلى USB واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لقفل الأطفال لنسخ قائمة القنوات.
  - 5- عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.
  - 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.
- يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

## إصدار قائمة القنوات

التحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- 1- حدد إعدادات < قنوات > واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2- حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## تحميل قائمة قنوات إلى التلفزيون

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1- قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت.
- 2- قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون النحر.
- 3- لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد Settings (الإعدادات) < Channels (قنوات) < Channel List Copy (نسخ قائمة القنوات) < Copy to TV (نسخ إلى التلفزيون) ثم اضغط على OK أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المدمج.

#### إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1 تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات. ابدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على < عودة للإلغاء التثبيت).

إذا كان البلد صحيحاً، فتابع إلى الخطوة 2.

إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع فصل إعادة تثبيت كل القنوات وأبدأ التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.

- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB مدمج الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد ⚙ Settings (الإعدادات) >

Channels (قنوات) > Channel List Copy (نسخ قائمة القنوات) >

Copy to TV (نسخ إلى التلفزيون) ثم اضغط على OK أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المدمج.



## توصيل الأجهزة

8.1

### حول التوصيلات

#### دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويؤكد تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

#### منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يكون لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتلة إلى المسجل للتسجيل.

#### منافذ HDMI

##### HDMI جودة

توفر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت. ويدهج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الدقة (HD).

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كبل HDMI معتمدًا فائق السرعة ولا تستخدم كبل HDMI يزيد طوله على 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بمنفذ HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD مختلف حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

##### الحماية من النسخ

تعمل منافذ HDMI على دعم HDCP 2.2 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).


##### HDMI ARC و eARC

تتوفر توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على كل توصيلات HDMI.

إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرح المنزلي (HTS)، أو مكبرات صوت شريطية أو جهاز استقبال الصوت والصورة، فقم بتوصيلها بأي من وصلات HDMI في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. وتجمع وصلة HDMI ARC كلتا الإشارتين.

يمكنك استخدام أي وصلة HDMI في هذا التلفزيون لتوصيل نظام HTS لكن لا تتوفر وصلة ARC سوى لجهاز واحد /وصلة واحدة في كل مرة HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوبت و 24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و 7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولدة من 32 قناة.

ملاحظة: لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2. استخدم كبل HDMI مع Ethernet لـ eARC. لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

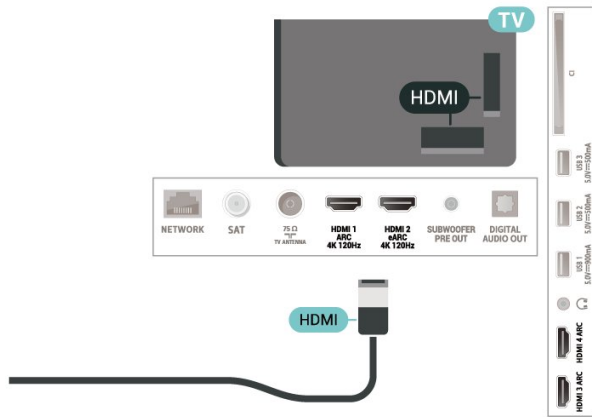

#### HDMI CEC - EasyLink

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

##### تشغيل EasyLink

الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > EasyLink > تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع CEC HDMI بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > وحدة التحكم عن بعد في EasyLink > تشغيل.

يمكنك إيقاف تشغيل أجهزة HDMI باستخدام التلفزيون.

الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > إيقاف تشغيل الأجهزة التلقائي عبر EasyLink.

حدد On (تشغيل) للسماح للتلفزيون بتحويل أجهزة HDMI إلى وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام أجهزة HDMI.

الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > تشغيل التلفاز التلقائي عبر EasyLink.

حدد On (تشغيل) للسماح للأجهزة HDMI بتنبيه التلفزيون من وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

## كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها عندها تعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه لإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط

- 1 اضغط على **SOURCES**.
- 2 حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط ل مشاهدة التلفزيون.
- 3 اضغط على **+** أو **OPTIONS** وحدد الواجهة المشتركة.
- 4 حدد مشغل تلفزيوني الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

8.3

## نظام المسرح المنزلي - HTS

### التوصيل باستخدام HDMI eARC/ARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص مضمّن.

#### HDMI ARC

يمكن لكل وصلات HDMI في التلفزيون توفير إشارة قناة رجوع الصوت (ARC). لكن عند توصيل نظام المسرح المنزلي، لا يمكن للتلفزيون إرسال سوى إشارة ARC إلى وصلة HDMI هذه. إذا توفرت وصلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي لديك، فيمكنك استخدام أي وصلة HDMI في التلفزيون للتوصيل. لا يتعين عليك، عند استخدام وصلة HDMI ARC، توصيل كابل صوت إضافي، إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

#### HDMI eARC

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسّنة) هي نسخة متقدّمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلومتر و 24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و 7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولدة من 32 قناة. لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2.

#### مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

### التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص مضمّن.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري (( Toslink )) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

#### مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

تشغيل نظام صوت HDMI بواسطة التلفاز

الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > تشغيل EasyLink > auto ARC.

حدد تشغيل للسماح للتلفاز بتبني نظام الصوت لكبل HDMI المتصل من وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

التحكم في صوت EasyLink 2.0

الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > التحكم بالصوت EasyLink 2.0.

حدد On (تشغيل) للتحكم في إعدادات الصوت لنظام الصوت HDMI. يمكنك ضبط هذه الإعدادات عبر settings عبر Frequent (الإعدادات المتكررة) أو Settings (إعدادات) Sound > (صوت). ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0.

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
- تعمل وظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Kuro Link Theatre Sync Viera Link Simplink. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تمامًا مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنيين.

8.2

## CI+ - الذكية البطاقة مع CAM

### CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزًا للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ الأفلام مثل، الدقة عالية الميزة البرامج مشاهدة يمكنك، الأحداث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشغيل هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقاً. توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة (CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها الممتعة. تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

مع دعم وحدة CI+ 2.0، يمكن لهذا التلفزيون قبول وحدة CAM في PCMCIA وعامل شكل USB (لكل منافذ USB) على حد سواء.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



## مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المحمول أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوهاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تسبيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

حدد إعدادات < صوت > متقدّم < تسبيق إخراج القناة الرقمية.

بدون صوت

إذا لم تتمكن من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، فتتحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI ARC/eARC في نظام المسرح المنزلي. تعتبر كل وصلات HDMI في التلفزيون وصلات HDMI ARC. لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2.

8.4

## الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال لاسلكي. للاتصال لاسلكي، نزل تطبيق Philips TV Remote App على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

8.5

## مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.

8.6

## تقنية Bluetooth®

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك توصيل جهاز لاسلكي بهذا التلفاز بواسطة تقنية Bluetooth® - < > كبير صوت لاسلكي أو سماعات الرأس\*. يمكنك أيضاً توصيل ذراع ألعاب لاسلكية بواسطة تقنية Bluetooth® LE.

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، يجب إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت فقط على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه.

تنبيه - مزانة الصوت إلى الفيديو

يتوقع عدد كبير من أنظمة مكبرات الصوت التي تعمل بتقنية Bluetooth® &quot;؛ الزمن وصول وquot; مرتفع. يُقصدُ بزمن الوصول المرتفع أن الصوت متأخر بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم المزامنة بين الشفاه والصوت. قبل شراء نظام مكبرات الصوت الذي يعمل بتقنية Bluetooth على لواط، اللاسلكي® أحدث الطرز وابحث عن جهاز يعدل زمن وصول منخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

\* ملاحظة: قد لا تعمل تقنية Bluetooth سماعات مع جيد بشكل التلفاز في® رأس لاسلكية موثوقة من دون كبل.

## إقران جهاز

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد تقنية Bluetooth. التشغيل قيد التلفاز على®

بمجرد إقران ذراع الألعاب اللاسلكي، يمكنك استخدامه. عند إقران مكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تتم إزالة الجهاز.

للإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth® بالتلفاز

- 1- شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth. التلفاز نطاق ضمن وضعه®
- 2- حدد إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4- حدد بحث واضغط على OK. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مؤقتاً أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 5- حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي

- 1- حدد إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth اضغط على OK.
- 3- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## إزالة جهاز

يمكنك الاتصال بجهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth للاتصال قطع أو® ب. يمكنك أيضاً إزالة جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth جهاز أزلت إذا®. Bluetooth. الجهاز اقتران إلغاء فسيتم®.

لإزالة جهاز لاسلكي أو فصله

- 1- حدد إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth < إزالة جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 3- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4- حدد قطع الاتصال أو إزالة واضغط على OK.
- 5- حدد OK واضغط على OK للتأكيد.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

8.7

## سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة® على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.


لتعديل مستوى الصوت

- 1- اضغط على (v) مستوى الصوت، حدد أيقونة سماعات الرأس بواسطة سهم < (اليسار) أو > (اليمين).
- 2- اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى الصوت.

## وحدة تحكم بالألعاب

### HDMI

للحصول على أفضل جودة، وصل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI معتمد فائق السرعة بالتلفزيون.

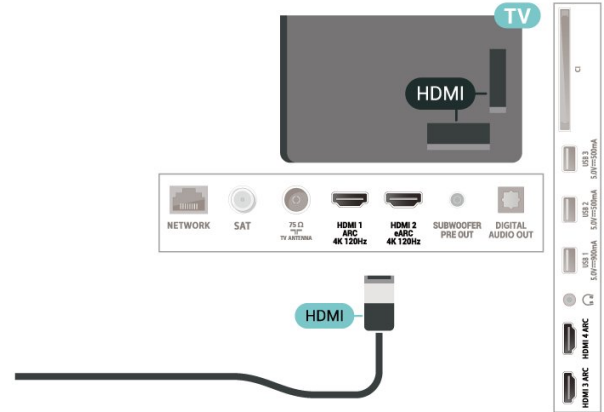

#### تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

### التهيئة

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

#### تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

\* قم بتوصيل محرك الأقراص الثابت USB بحجم أقل من 2 تيرابايت.

لتهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1- قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بهناك USB أخرى أثناء التهيئة.
- 2- تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3- حدد التسجيلات إذا كنت تريد تنفيذ الإيقاف المؤقت للتلفزيون والتسجيلات، أو حدد التطبيقات لتخزين التطبيقات. اتبع الإرشادات على الشاشة.
- 4- سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.
- 5- عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

لمزيد من المعلومات، في المساعدة، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الإيقاف المؤقت للتلفزيون أو التسجيل، أو التطبيقات.

## محرك قرص ثابت USB

### ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتاً، أو تسجيلها (عمليات بث DVB أو بث هائل).

الحد الأدنى لمساحة القرص

للإيقاف المؤقت

للإيقاف بث مؤقتاً، أنت بحاجة إلى محرك أقراص ثابت يتوافق مع USB 2.0 تتوفر فيه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

للإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، أنت بحاجة إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك أقراص ثابت USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابت USB.

### التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب عليك توصيل محرك القرص الثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

- 1- قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بهناك USB أخرى أثناء التهيئة.
- 2- تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3- عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

## لوحة مفاتيح USB

### التوصيل

وصِّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

### تكوين

#### تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغِّل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختبار تحديده. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط مسبقاً

- 1 حدد إعدادات > الإعدادات العامة ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

### المفاتيح الخاصة

#### مفاتيح إدخال نص

- مفتاح الإدخال = OK
- Backspace = حذف حرف قبل المؤشر
- مفاتيح النسخ = التنقل ضمن حقل نصي
- للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على المفاتيح Ctrl + Spacebar في الوقت نفسه.


#### مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت

- Tab + Shift = التالي والسابق
- Home = التمرير إلى أعلى الصفحة
- End = التمرير إلى نهاية الصفحة
- Page Up = الانتقال صفحة واحدة للأعلى
- Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل
- \* = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

## محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

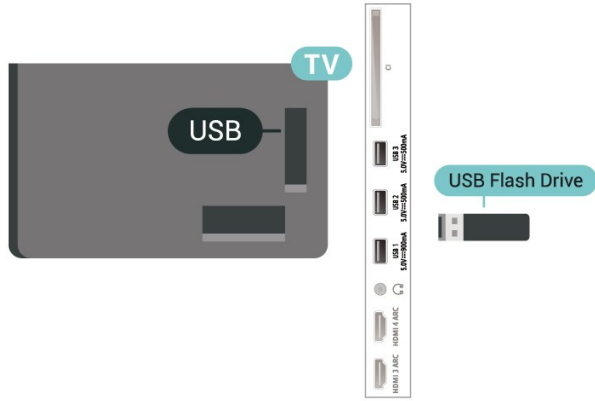

يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تُظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على **SOURCES** وحدد USB.

للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك أقراص USB المحمول، اضغط على **EXIT** أو حدّد نشاطاً آخر.

لإزالة محرك أقراص USB المحمول بأمان

- 1 اضغط على **HOME**.
- 2 حدّد أيقونة الإشارات من الزاوية العلوية اليمنى، واضغط على OK.
- 3 حدّد محرك الأقراص المحمول الخاص بك، واضغط على OK.
- 4 حدّد إخراج، واضغط على OK.
- 5 انتظر حتى الانتهاء من إجراء الإخراج، ثم اسحب محرك الأقراص المحمول.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول متصل. سيخفض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **الكل** الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

## كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.


استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على **SOURCES** وحدد USB.

يجب إعداد الكاميرا لنقل محتوياتها باستخدام بروتوكول نقل الصور (PTP). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.


تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول متصل. سيخفض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو بدقة أصلية أعلى من Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.

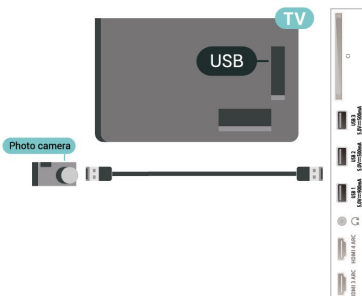


## كاميرا الفيديو

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

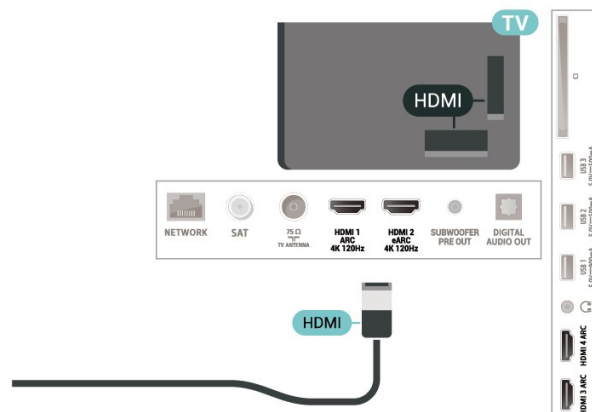

## مضخم الصوت

قم بتوصيل مضخم صوت لتعزيز الجهير وتحسين تجربة الاستماع لديك.

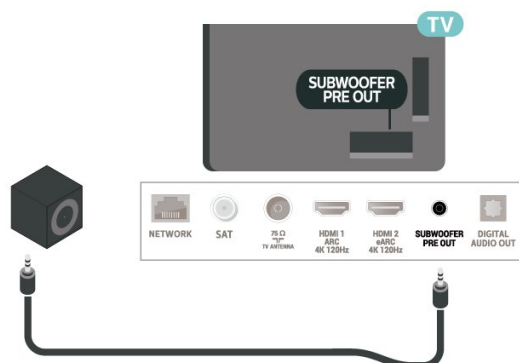

## كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI معتمد فائق السرعة واستخدام التلفزيون كشاشة عرض للكمبيوتر.

\* ملحوظة لمستخدمي بطاقة الرسومات Nvidia: إذا وصلت الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون عبر HDMI، فقد تُخرج بطاقة Nvidia فيديو بمعدل تحديث متغير إلى التلفزيون تلقائياً عند تعيين HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون على (Optimal) (Auto Game) (مثالي) وضع الألعاب التلقائي). يرجى التأكد دائماً من إيقاف تشغيل وظيفة معدل التحديث المتغير في بطاقة الرسومات قبل تغيير HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي أو قياسي، سيؤدي تحديد واجهة المستخدم في التلفزيون مثالي أو قياسي إلى إيقاف تشغيل دعم معدل التحديث المتغير في التلفزيون.

\* ملحوظة لمستخدمي بطاقة الرسومات AMD: إذا وصلت الكمبيوتر بالتلفزيون عبر HDMI، فيرجى التأكد من الإعدادات النتية في بطاقة الرسومات المستخدمة للحصول على الأداء المناسب.

- إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 4096 x 2160p أو 3840 x 2160p، وتم استخدام تنسيق البكسل RGB، فيجب تعيين RGB 4:4:4 (pixel format studio) محدود في بطاقة الرسومات.  
- إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 2560 x 1440p أو 120 x 1440p، وتم استخدام تنسيق البكسل RGB، فيجب تعيين RGB 4:4:4 (Pixel Format PC Standard) كامل في بطاقة الرسومات.

# توصيل TV Android

9.1

## الشبكة والإنترنت

### الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بهوكة الشبكة لديك.

### الاتصال بالشبكة

#### الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هوك Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

⚙️ الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > تشغيل / إيقاف Wi-Fi.

#### إنشاء الاتصال

⚙️ إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > الاتصال بالشبكة > لاسلكي.

- 1 في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهوك)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.
- 2 وفقاً لنوع الهوك، أدخل مفتاح التشفير، WPA2 أو WPA3. إذا قوت بإدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقاً، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.
- 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

## المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

□ قد تؤثر أفران المايكروويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة

□ Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.

□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهوك صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوك بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهوك اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوك.

DHCP


□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوك. يتعين تشغيل DHCP.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من المعلومات.

#### الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هوك شبكة مع توفر اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

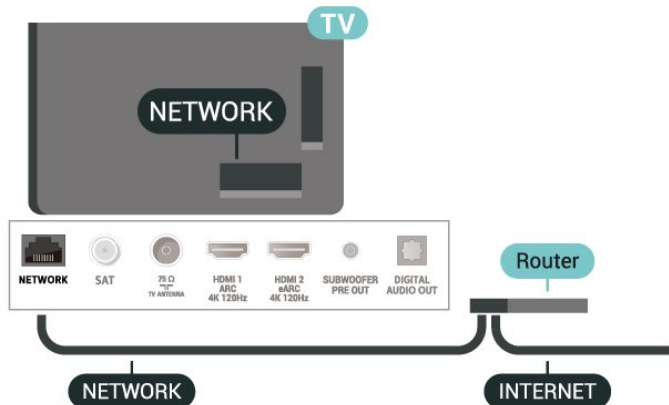

#### إنشاء الاتصال

⚙️ إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > الاتصال بالشبكة > سلكي.

- 1 وصل الهوك بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت\*\*).
- 2 تأكد من تشغيل الهوك.
- 3 يحدد التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للهوك. يتعين تشغيل DHCP.

\*\*للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثيرنت Cat. 5E مدرج.



## إعدادات الشبكة

عرض إعدادات الشبكة

⚙️ إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > عرض إعدادات الشبكة.

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا، مثل عناوين IP MAC وقوة الإشارة والسرعة وطريقة التشفير والعنوان /قناة الشبكة /العبارة /نظام اسم النطاق الخاص بالإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت ( IPv4 ) أو الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت ( IPv6 ) أو غير ذلك.

تكوين الشبكة - IP ثابت

⚙️ إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > تكوين الشبكة > IP ثابت.

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

⚙️ إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > تكوين الشبكة > تكوين IP ثابت.

- 1- حدد تكوين IP ثابت وقم بتكوين الاتصال.
- 2- يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناة الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN).

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع WoWLAN (Wi-Fi).

التشغيل مع Chromecast

⚙️ إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > التشغيل مع Chromecast.

قم بتعيينه على تشغيل للسماح بتشغيل هذا التلفزيون من تطبيق Chromecast الموجود على جهازك المحمول. سيزيد معدل استهلاك طاقة التلفزيون في حالة الاستعداد عند تشغيل هذه الميزة. لذا يجب تشغيل إعداد WoWLAN (Wi-Fi) إعداد تغيير من تتمكن حتى أولاً (التشغيل مع Chromecast).

عارض الوسائط الرقمية - DMR

⚙️ إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > عارض الوسائط الرقمية - DMR.

إذا تعذر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

تشغيل اتصال Wi-Fi

⚙️ إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > تشغيل /إيقاف تشغيل Wi-Fi.

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

مسح ذاكرة إنترنت

⚙️ إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > مسح ذاكرة الإنترنت.

باستخدام مسح ذاكرة الإنترنت، يمكنك مسح إعدادات تسجيل خادم Philips وإعدادات التصنيف الأبوي لديك، وعمليات تسجيل دخولك إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات مجموعة التلفزيون الذكي، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. كما يمكن أيضاً لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم &quot;ملفات تعريف الارتباط"; في تلفزيونك. وسيتم مسح هذه الملفات أيضاً.

9.2

## حساب Google

### تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Android TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتوَكَّن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى Google Play YouTube وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتشغيل الألعاب باستخدام Google Play، تحتاج إلى ملف تعريف Google بتسجيل رقم إذا +. الدخول أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق. لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

- 1- حدد ⚙️ إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- حدد حساب وتسجيل الدخول ثم اضغط على OK.
- 3- حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 4- حدد استخدام جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK.
- 5- باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 6- أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانوة.

## إعدادات Android


يمكنك تعيين أو عرض عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android. يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاج إليها. يمكنك تعيين اللغة التي تريد استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

افتح هذه الإعدادات...



1- حدد إعدادات  إعدادات Android، واضغط على OK.

2- استكشف إعدادات Android المختلفة.

3- اضغط على  عودة للإغلاق القائمة، إذا لزم الأمر.

9.3

## تطبيق مجموعة التلفزيون الذكي

### صفحة التطبيقات البارزة

تتوافر كل تطبيقاتك المفضلة ضمن تطبيق مجموعة التلفزيون الذكي في قسم التطبيقات المميزة. ويمكنك تشغيلها باستخدام الشعار في سطر التطبيقات.


تم تصميم تطبيقات مجموعة التلفزيون الذكي خصيصاً لتلائم التلفزيون. ويكون تنزيل تطبيقات مجموعة التلفزيون الذكي وتثبيتها مجاناً. قد تختلف مجموعة تطبيقات التلفزيون الذكي حسب البلد أو المنطقة. ستحتوي مجموعة التلفزيون الذكي أيضاً على توصيات بتطبيقات جديدة وأكثر من ذلك.

تم تثبيت بعض تطبيقات مجموعة التلفزيون الذكي سابقاً على التلفزيون. لتثبيت تطبيقات أخرى من مجموعة التلفزيون الذكي، ستُطلب منك الموافقة على شروط الاستخدام. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية وفقاً لتفضيلاتك.

لتثبيت تطبيق من مجموعة التلفزيون الذكي...

1- اضغط على  HOME.

2- حدد  مجموعة التلفزيون الذكي واضغط على OK. سيتم بالتالي فتح قسم التطبيقات البارزة.

3- حدد علامة التبويب  الكل & quot; واضغط على OK. ستظهر كل التطبيقات المتوفرة للمستخدم، بما فيها التطبيقات المثبتة.

4- استعرض التطبيقات وحدد رمز التطبيق الذي تريد تثبيته، ثم اضغط على OK. سيتم فتح صفحة المعلومات الخاصة بالتطبيقات.

5- حدد الزر تثبيت واضغط على OK لتثبيت التطبيق.

يمكنك العثور على التطبيق الذي تم تثبيته في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من شاشة Android الرئيسية من خلال الضغط على رمز التطبيقات في الطرف اليسار من سطر التطبيقات.

### أحكام الاستخدام

لتثبيت تطبيقات مجموعة التلفزيون الذكي واستخدامها، يجب عليك الموافقة على شروط الاستخدام. إذا لم توافق على هذه الشروط أثناء التثبيت النوي للتلفزيون، فيمكنك الموافقة عليها في وقت لاحق. ستتوافر بعض التطبيقات على الفور عند موافقتك على شروط الاستخدام، ويمكنك استعراض مجموعة التلفزيون الذكي لتثبيت تطبيقات أخرى.

للموافقة على شروط الاستخدام بعد تثبيت التلفزيون...

1- اضغط على  HOME، ثم حدد  مجموعة التلفزيون الذكي واضغط على OK. اضغط على مفتاح الخيارات لفتح قائمة الخيارات.

2- يمكنك تحديد شروط الاستخدام، ثم اضغط على OK للقراءة.

3- حدد قبول واضغط على OK. لا يمكنك التراجع عن هذه الموافقة.

4- اضغط على  عودة للإغلاق القائمة.

### إعدادات الخصوصية

يمكنك تعيين بعض إعدادات الخصوصية لتطبيقات مجموعة التلفزيون الذكي.

☐ يمكنك السماح بإرسال الإحصائيات الفنية إلى Philips.

☐ يمكنك السماح بالتوصيات الشخصية.

☐ يمكنك السماح بهلفات تعريف الارتباط.

☐ يمكنك تشغيل قفل النطال للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق.

لتعيين إعدادات الخصوصية المتعلقة بمجموعة التلفزيون الذكي...

## التطبيقات

10.1

### حول التطبيق

يمكنك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقعات الأحوال الجوية (من بين غيرها). ويمكنك استخدام تطبيق مستعرض الإنترنت لتصفح الإنترنت.

يمكن الحصول على التطبيقات من مجموعة التلفزيون الذكي أو متجر Google Play. التلفزيون على أسبق العملية التطبيقات بعض تثبيت تم، للبدء.

لتثبيت التطبيقات من مجموعة التلفزيون الذكي أو متجر Google Play يجب، أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يجب أن توافق على شروط الاستخدام لاستخدام التطبيقات من مجموعة التلفزيون الذكي. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play ومتجر Google Play.

10.2

## Google Play

### الأنفلام والتلفزيون

باستخدام Google Play Movies & TV، يمكنك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت

يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأنفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

1- اضغط على  HOME.

2- حدد Google Play Movies & TV.

3- حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.





4- حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.



لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره

1- اضغط على  HOME.

2- حدد Google Play Movies & TV.

3- حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبتي في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على OK.

4- يمكنك استخدام المفاتيح  (إيقاف)، أو  (إيقاف مؤقت)، أو  (إرجاع)، أو  (تقديم إلى الأمام) على جهاز التحكم عن بُعد.

5- لإيقاف تطبيق Google Play Movies & TV، اضغط على  عودة بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على

[www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## الموسيقى

باستخدام YouTube Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت



يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

لتشغيل YouTube Music

1- اضغط على  HOME.

2- حدد YouTube Music.

3- حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.

4- لإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على  عودة بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حاليًا أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت

يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة



ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله

1- اضغط على  HOME.

2- حدد Google Play Games.

3- حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.

4- بعد الانتهاء، اضغط على  عودة بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.




احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- انتقل إلى سطر التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريده ثم اضغط على OK.
- 3- لإيقاف تطبيق ما، اضغط على  عودة أو اضغط على  EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

## قفل التطبيقات

### حول أقفال التطبيقات

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يمكنك قفل التطبيقات المصنفة لعمر 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips أو إعداد ملف تعريف مقيّد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عاماً وما فوق. إنّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنّفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيّد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيّد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيّد.


متجر - Google Play النضج


في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً للنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتنصيب.

### قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق

يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips. يتحكم هذا الإعداد في إعداد التصنيف 18 عاماً وما فوق من إعدادات الخصوصية الخاصة بتطبيقات Philips.

لقفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق...

- 1- حدد  إعدادات > قفل الأطفال، ثم حدد قفل التطبيق واضغط على OK.
- 2- حدد تشغيل واضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات، في تعليقات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال، قفل التطبيق.




## متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتنصيبها. إنّ بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة الائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات




لتنصيب تطبيق جديد

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد التطبيق الذي تريد تنصيبه واضغط على OK.
- 4- لإغلاق Google Play Store، اضغط على  عودة بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً للنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج.

لتعيين المراقبة الأبوية...

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد إعدادات > الرقابة الأبوية.
- 4- حدد مستوى النضج الذي تريده.
- 5- أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6- لإغلاق Google Play Store، اضغط على  عودة بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته عبر صفحة Apps (التطبيقات) أو من خلال Add app to favourites (إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة) في سطر Apps (التطبيقات). إنّ بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة الائتمان...

- 1- على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى [accounts.google.com](http://accounts.google.com) وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2- انتقل إلى [wallet.google.com](http://wallet.google.com) لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3- أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على النكاح والشروط.

## ملف التعريف الهقيد

حول ملف التعريف الهقيد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تبديل التلفزيون إلى ملف تعريف هقيد. ستعرض القائمة الرئيسية التطبيقات التي سمحت بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للخروج من ملف التعريف الهقيد.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف هقيد، لا يمكنك...

- العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسموح بها أو فتحها
- الوصول إلى متجر Google Play
- الشراء من Google Play TV & Google Play Movies أو Games
- استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف هقيد، يمكنك...

- مشاهدة محتوى قد تم تأجيله أو شراؤه من Google Play TV & Movies
- تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games
- الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول
- إضافة ملحقات Bluetooth®

سيبقى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي استخدام ملف تعريف هقيد إلى تغيير حساب Google.

الإعداد

الإعداد ملف التعريف الهقيد

- 1 حدد إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2 اضغط على > (أسفل) وحدد تفضيلات الجهاز.
- 3 حدد التخزين > التخزين الداخلي المشترك > التطبيقات > الأمان والقيود ثم اضغط على OK.
- 4 حدد إنشاء ملف تعريف هقيد واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 6 يمكن أن ترى على صفحة التطبيقات المسموح بها قائمة بالتطبيقات المتوفرة، حدد تطبيقاً ثم اضغط على OK للسماح بهذا التطبيق أو عدم السماح به.
- 7 اضغط على < عودة للعودة خطوة واحدة أو اضغط على TV EXIT لإغلاق القائمة.

يمكنك الآن إدخال ملف التعريف الهقيد.

باستخدام رمز PIN، يمكنك تغيير رمز PIN أو تعديل قائمة التطبيقات المسموح بها أو غير المسموح بها.

دخول وخروج

الإدخال (التبديل إلى) ملف التعريف الهقيد...

- 1 حدد إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2 اضغط على > (أسفل) وحدد تفضيلات الجهاز.
- 3 حدد التخزين > التخزين الداخلي المشترك > التطبيقات > الأمان والقيود ثم اضغط على OK.
- 4 حدد إدخال ملف تعريف هقيد واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 6 اضغط على < عودة للعودة خطوة واحدة أو اضغط على TV EXIT لإغلاق القائمة.

للخروج من ملف التعريف الهقيد

- 1 حدد إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2 حدد الخصوصية > الأمان والقيود ثم اضغط على OK.
- 3 حدد خروج من ملف التعريف الهقيد واضغط على OK.
- 4 أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 5 اضغط على < عودة للعودة خطوة واحدة أو اضغط على TV EXIT لإغلاق القائمة.

حذف

لحذف ملف التعريف الهقيد

- 1 حدد إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2 اضغط على > (أسفل) وحدد تفضيلات الجهاز.
- 3 حدد التخزين > التخزين الداخلي المشترك > التطبيقات > الأمان والقيود ثم اضغط على OK.
- 4 حدد حذف ملف التعريف الهقيد واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN. سيقوم التلفزيون بحذف ملف التعريف الهقيد.

10.5

## إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفراً في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

10.6

## التخزين

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتثبيت التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

لرؤية مساحة التخزين التي تستخدمها...

- 1 حدد إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2 حدد تفضيلات الجهاز > التخزين > التخزين الداخلي المشترك ثم اضغط على OK.
- 3 يمكنك عرض استخدام التخزين لذاكرة التلفزيون.
- 4 اضغط على < عودة للعودة خطوة واحدة أو اضغط على TV EXIT لإغلاق القائمة.

حرك قرص ثابت USB

في حالة توصيل محرك القرص الثابت USB، يمكنك استخدام محرك القرص لتوسيع ذاكرة التلفزيون لتخزين المزيد من التطبيقات. اسمح باستخدام محرك القرص الثابت USB كذاكرة تلفزيون إضافية أثناء عملية التهيئة. سيحاول التلفزيون تخزين التطبيقات الجديدة على محرك القرص الثابت USB أولاً. لا تسمح بعض التطبيقات بتخزينها على محرك القرص الثابت USB.

لنرحيل البيانات المتوفرة لديك، انتقل إلى إعدادات > إعدادات Android > تفضيلات الجهاز > التخزين وحدد محرك الأقراص الثابت USB.



# إنترنت

## 11.1

### بدء تصفّح الإنترنت

يمكنك تصفّح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أنّ معظمها غير مُعدّ لشاشة التلفزيون.

❑ لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).

❑ لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.

❑ تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في هذه الشاشة.

لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت

- 1 اضغط على  HOME.

- 2 حدد التطبيقات > مستعرض الإنترنت ثم اضغط على OK.

- 3 أدخل عنوان الإنترنت وحدد للتأكيد.

- 4 لإغلاق الإنترنت، اضغط على  HOME أو  EXIT.

\* وملاحظة: إذا كان مستعرض الإنترنت لا يظهر في سطر التطبيقات، فيمكنك الضغط على رمز + في آخر السطر لإضافة التطبيق.

## 11.2

### خيارات على الإنترنت

تتوفر بعض الخيارات الإضافية للإنترنت.

لفتح الخيارات الإضافية

- 1 عند فتح موقع الويب، اضغط على +  OPTIONS.

- 2 حدد أحد العناصر واضغط على OK.

❑ إضافة إلى الطلب السريع: لإدخال عنوان إنترنت جديد.

❑ إضافة إلى العلامات المرجعية: إضافة الصفحة كعلامة مرجعية

❑ أمان الصفحة: لعرض مستوى أمان الصفحة الحالية.

❑ علامة تبويب خاصة جديدة: فتح علامة تبويب خاصة جديدة والاستعراض بطريقة خاصة

❑ الإعدادات: إعدادات للتكبير /التصغير وحجم النص ووضع إمكانية الوصول وإظهار شريط القائمة دائماً ومسح محفوظات (الاستعراض)


❑ حول: معلومات مستعرض الإنترنت

❑ خروج من مستعرض الإنترنت: إغلاق مستعرض الإنترنت

## القائمة السريعة

يمكنك استخدام القائمة السريعة كالقائمة الرئيسية. يمكنك العثور في القائمة السريعة على طريقة للوصول سريعاً إلى وظائف التلفزيون.

افتح القائمة السريعة وافتح عنصر

- اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة السريعة من دون تشغيل أي عنصر.


## المصادر


13.1

### التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى محرك أقراص محمول USB ومتصل أو رؤية التسجيلات التي قمت بها على محرك أقراص محمول USB ومتصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray.

للتبديل إلى جهاز متصل

- 1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2- حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.
- تشغيل بكسبة زر واحدة




عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون. لتشغيل مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص على الفور، اضغط على  (تشغيل) على وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون. يجب أن يكون الجهاز موصولاً بكبل HDMI ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC قيد التشغيل على كل من التلفزيون والجهاز.

13.2

### خيارات لإدخال التلفزيون

تقدم بعض أجهزة إدخال التلفزيون إعدادات خاصة.

لتعيين خيارات إدخال تلفزيون وحدد

- 1- اضغط على  SOURCES.
- 2- حدد إدخال التلفزيون في القائمة واضغط على OK.
- 3- اضغط على  OPTIONS. يمكنك تعيين الخيارات للإدخال التلفزيون المحدد هنا.
- 4- اضغط على  OPTIONS مرة أخرى لإغلاق قائمة الخيارات.
- الخيارات المحتملة...

عناصر التحكم

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل بواسطة جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب أن يكون الجهاز موصولاً بكبل HDMI ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC قيد التشغيل على كل من التلفزيون والجهاز.

إيقاف تشغيل الشاشة

حدد الشاشة متوقفة عن التشغيل لإيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد.

معلومات حول الجهاز

افتح هذا الخيار لعرض معلومات حول الجهاز المتصل.

13.3

## اسم الجهاز ونوعه




عندما يتم توصيل جهاز جديد بالتلفزيون ويكتشف التلفزيون هذا الجهاز، يمكنك تعيين رمز يناسب نوع الجهاز. إذا قمت بتوصيل جهاز باستخدام كبل HDMI وميزة HDMI CEC، فيكتشف التلفزيون نوع الجهاز تلقائياً ويحصل الجهاز على رمز مناسب.

يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضع ضمن قائمة المصادر. لا تقلق بشأن الإعدادات المثالية.

إعادة تسمية النوع أو تغييره

يمكنك دائماً تغيير اسم جهاز متصل أو نوعه. ابحث عن الرمز + على يمين اسم الجهاز في قائمة المصادر. لا تسمح بعض مصادر إدخال التلفزيون بتغيير الاسم.




لتغيير نوع الجهاز...

- 1- حدد الجهاز في قائمة المصادر، ثم اضغط على  OPTIONS.
- 2- اضغط على  عودة لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
- 3- اضغط على  (أسفل) للعثور على كل أنواع الأجهزة المتاحة. حدد النوع الذي تريده واضغط على OK.

- 4- إذا كنت تريد إعادة تعيين نوع الجهاز إلى نوع الموصل الأصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.

- 5- حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

لتغيير اسم الجهاز




- 1- حدد الجهاز في قائمة المصادر، ثم اضغط على  OPTIONS.
- 2- استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد. اضغط على  للتأكيد.
- 3- اضغط على  عودة لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
- 4- إذا كنت تريد إعادة تعيين اسم الجهاز إلى نوع الموصل الأصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
- 5- حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

13.4

### إعادة مسح التوصيلات

يمكنك إعادة مسح كل توصيلات التلفزيون لتحديث قائمة المصادر بالأجهزة المتصلة حديثاً.

لإعادة مسح التوصيلات...

- 1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2- اضغط على  (أعلى) لتحديد الرمز  في الجزء العلوي الأيمن من قائمة المصادر.
- 3- اضغط على OK لبدء مسح التوصيلات. ستتم إضافة الأجهزة المتصلة حديثاً إلى قائمة المصادر.



# الشبكات

14.1

## الشبكة

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات حول اتصال التلفزيون بشبكة.

14.2

## تقنية Bluetooth®

### إقران جهاز

للحصول على مزيد من المعلومات، من قائمة التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth إقران® للحصول على مزيد من المعلومات حول إقران الأجهزة اللاسلكية.

### تحديد جهاز

للحصول على مزيد من المعلومات، من قائمة التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تقنية Bluetooth الجهاز تحديد® للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تحديد جهاز لاسلكي.

### إزالة جهاز

للحصول على مزيد من المعلومات، من قائمة التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth الجهاز إزالة® للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إلغاء اقتران (إزالة) جهاز Bluetooth لاسلكي®.

## الإعدادات

15.1

### الصورة

#### إعدادات الصورة

نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي

تحديد نمط

🔍 القائمة السريعة > الإعدادات المتكررة > نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقًا.

❏ شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

❏ واضح جدًا - خيار مثالي للعرض في أثناء النهار.

❏ السينما المنزلية - مثالية لتجربة الترفيه المنزلي للفلما اليومية.

❏ ECO - الإعداد الأكثر توفيرًا للطاقة - إعداد المصنع.

❏ Filmmaker Mode - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو النصلي.

❏ ألعاب / ألعاب (معدل تحديث متغير VRR) \* - مثالي لتشغيل الألعاب. لا تتوافر ألعاب (معدل تحديث متغير VRR) إلا عند اكتشاف مصدر مقاطع فيديو بمعدل تحديث متغير.

❏ جهاز عرض \*\* - مثالي لعرض تطبيقات الكمبيوتر. يُعرض مقطع الفيديو النصلي بالحد الأدنى من المعالجة.

❏ الخيار 1 - لغرض المعايرة، يمكنك الضغط على مفتاح اللون  وAPPLY

ALL (تطبيق على الكل) لنسخ جميع الإعدادات التي تمث معايرتها إلى جميع المصادر.

❏ الخيار 2 - لغرض المعايرة، يمكنك الضغط على مفتاح اللون  وAPPLY

ALL (تطبيق على الكل) لنسخ جميع الإعدادات التي تمث معايرتها إلى جميع المصادر.

❏ Calman - لمعايرة الألوان بأداة Calman

\* نمط الصورة - لا تتوافر الألعاب / الألعاب (معدل تحديث متغير VRR) إلا في تطبيقات مقاطع الفيديو ومقاطع الفيديو التي تُبث عبر HDMI. \*\* نمط الصورة: لا تتوافر الشاشة إلا عندما يكون مصدر فيديو HDMI قابلاً للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي.

عندما يستقبل التلفزيون إشارة HDR (Hybrid Log )

HDR10 HDR10Gamma: التالي الصورة نمط حدد، (أ)

❏ HDR لالوان شخصية

❏ HDR شديد الوضوح

❏ السينما المنزلية بتقنية HDR

❏ Filmmaker Mode بتقنية HDR

❏ IMAX Enhanced HDR

❏ ألعاب HDR أو ألعاب HDR (معدل تحديث متغير VRR)، حسب مصدر مقاطع الفيديو.

❏ شاشة HDR

❏ الخيار 1 - لغراض المعايرة

❏ الخيار 2 - لغراض المعايرة

❏ Calman HDR لمعايرة الألوان بأداة Calman

عندما يستقبل التلفزيون إشارة Dolby Vision HDR، حدد نمط الصورة التالي:

❏ HDR لالوان شخصية

❏ HDR شديد الوضوح

❏

Dolby Vision ساطع

Dolby Vision داكن

Dolby Vision ألعاب

استعادة النمط

- 1 حدد نمط الصورة الذي ترغب في استعادته.

- 2 اضغط على المفتاح الملون  استعادة النمط، واضغط على OK. وستتم استعادة النمط.

تخصيص نمط



يتم تخزين أي إعداد صورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين، في نمط الصورة المحدد حاليًا. يسهول لك ذلك بتخصيص كل نمط.

يمكن حفظ إعدادات النمط شخصي فقط لكل مصدر في قائمة المصادر.

اللون، التباين، الحدة، مستوى اللون الأسود



ضبط لون الصورة

⚙ إعدادات > صورة > اللون.

اضغط على سهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة



⚙ الإعدادات > صورة > تباين اللون الخلفي أو تباين OLED.

اضغط على سهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.

يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.



ضبط حدة الصورة

⚙ إعدادات > صورة > الحدة.

اضغط على سهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط مستوى اللون الأسود للصورة

⚙ الإعدادات > الصور > مستوى اللون الأسود.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لتعيين مستوى اللون الأسود للصورة.

ملاحظة: قد يؤدي إعداد مستوى اللون الأسود بعيدًا عن القيمة المرجعية (50) إلى تباين أقل (تختفي التفاصيل الداكنة أو تتحول الصور السوداء إلى اللون الرمادي).

#### صورة متقدمة

الصورة نقية

تقليل التشويش

⚙ إعدادات > صورة > متقدم > الصورة نقية > تقليل الفوضى.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة وتحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

⚙ إعدادات > صورة > متقدّم > الصورة نقية > تخفيف تراجع جودة صور MPEG.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتنعيم العيوب في محتوى الفيديو الرقمي.  
تكون عيوب MPEG مرئية في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

## إعدادات الحدة المتقدمة

### Ultra Resolution

⚙ إعدادات > الصورة > متقدّم > الحدة > دقة فائقة.

حدد " &quot;تشغيل" للحصول على مستوى مهيّز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

## إعدادات اللون

### إعدادات اللون المتقدمة

⚙ إعدادات > صورة > متقدّم > اللون.

### ضبط تحسين اللون

⚙ إعدادات > كل الإعدادات > صورة > متقدّم > اللون > تحسين اللون.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار عند اكتشاف إشارة Dolby Vision.

### ضبط نطاق الألوان

⚙ إعدادات > كل الإعدادات > صورة > متقدّم > اللون > نطاق الألوان.

حدد عادي أو عريض لتعيين نوع نطاق الألوان. قابل للتطبيق على بعض طرز التلفزيون فقط.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار عند اكتشاف إشارة نطاق ألوان عريض أو إشارة Dolby Vision.

### تحديد درجة حرارة اللون المعبّنة مسبقاً

⚙ إعدادات > صورة > متقدّم > اللون > درجة حرارة اللون.

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لتفضيلاتك.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار عند إيقاف تشغيل ذكاء الإضاءة المحيطية > تحسين حرارة اللون.

### محاذاة النقطة البيضاء

⚙ إعدادات > صورة > متقدّم > اللون > محاذاة النقطة البيضاء.

لتخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة. اضغط على السهم > (أعلى) أو < (أسفل) لضبط القيمة.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار عند إيقاف تشغيل ذكاء الإضاءة المحيطية > تحسين حرارة اللون.

التحكم في الألوان (تدريج اللون، الإشباع والكثافة)

⚙ إعدادات > صورة > متقدّم > اللون > التحكم بالألوان.

اضغط على السهمين > (أعلى) أو < (أسفل) لضبط قيمة تدريج اللون، الإشباع كثافة اللون الذهر، والنصفر، والناخضر، والسهوي، والنازرق والبرجواني. اضغط على المفتاح الملون > إعادة تعيين لإعادة تعيين نهط الصورة. إذا أردت إعادة تعيين كل القيم إلى القيم الافتراضية، حدد إعادة تعيين الكل.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار إلا عندما يكون نهط الصورة Calman أو خبير 1 أو خبير 2.

### وضع RGB فقط

⚙ إعدادات > صورة > متقدّم > اللون > وضع RGB فقط.

حدد أحمر، أو أخضر أو أزرق لبديل الصورة حسب اللون المحدد فقط، أو حدد إيقاف للإيقاف تشغيل وضع RGB.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار إلا عندما يكون نهط الصورة Calman أو خبير 1 أو خبير 2.

## إعدادات التباين المتقدمة

### تعزيز الإضاءة

⚙ الإعدادات > الصورة > متقدّم > التباين > تعزيز الإضاءة.

حدد Off (إيقاف التشغيل) أو Minimum (الحد الأدنى) أو Medium (متوسط) أو Maximum (الحد الأقصى) لتعيين التلفزيون تلقائياً على تقليل التباين أو للحصول على أعلى مستوى لاستهلاك الطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة.

## إعدادات HDR

إذا كنت تشاهد برامج HDR - البرامج مسجّلة بتنسيق HDR - فليست هناك حاجة إلى الارتقاء بالألوان إلى HDR وتكون ميزة الارتقاء بالألوان HDR الواقع الطبيعي المثالي غير متوفرة. سيتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة.

يدعم التلفزيون تنسيقات HDR التالية: Hybrid Log HDR10Gamma HDR10 و Dolby Vision. إلا أنه يُعتهد على توافر تنسيق HDR هذا في موفري المحتوى.

### الواقع الطبيعي المثالي

⚙ إعدادات > صورة > متقدّم > التباين > الواقع الطبيعي المثالي.

يحسّن الواقع الطبيعي المثالي مستوى التباين والسطوع للحصول على تأثير النطاق الديناميكي العالي للمصادر العادية. ولا تتوفر عندما يدعم محتوى الفيديو النطاق الديناميكي العالي (HDR).

### تعيين درجة اللون الخاصة بـ HDR

⚙ الإعدادات > الصور > متقدّم > التباين > تعيين درجة اللون الخاصة بـ HDR.

عَنِ الطريقة المستخدمة في معالجة تعيين درجة اللون الخاصة بـ HDR من المقرر أن يؤدي إيقاف التشغيل HGiG / إلى تعطيل تعيين درجة اللون الداخلية في التلفزيون أو اتباع مقياس HDR للالعاب HGiG (مجموعة)

اهتمامات ألعاب HDR) لجهاز الألعاب المتطابق. القياس هو اتباع. البيانات الوصفية القياسية لـ HDR. متقدم هو تطبيق تعيين درجة لون تكيفية بالذكاء الاصطناعي.

ملاحظة: يتوافر عند اكتشاف إشارة HDR10 أو HDR10+.

HDR مثالي

إعدادات كصورة كمتقدم كالتباين كHDR Perfect.

عُيِّن HDR Perfect إلى الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأقصى لتعيين مستوى تعيين درجة اللون للتلفزيون لعرض تأثير تباين فائق لمحتوى HDR.

ملاحظة: يتوافر عند اكتشاف إشارة HDR/HLG (Hybrid Log Gamma) أو عند اكتشاف إشارة HDR10/HDR10 وتحديد/تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR غير متوقف التشغيل /HGIG.

التباين المثالي

إعدادات كصورة كمتقدم كالتباين كالتباين المثالي.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

ملاحظة: هذا الخيار غير متوفر عند اكتشاف إشارة HDR. هذا الخيار غير متوفر في وضع الشاشة.

تباين الفيديو، جاهها

تباين الفيديو

إعدادات كصورة كمتقدم كالتباين كتباين الفيديو.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

جاهها

إعدادات كصورة كمتقدم كالتباين كجاهها.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي لنصوع الصورة وتباينها.

ملاحظة: لا يتوافر على بعض الطرز عند تعيين ذكاء الإضاءة المحيطة كتحسين التفاصيل الداكنة إلى تشغيل.

محسّن الظلال في معدل التحديث المتغير (VRR)

محسّن الظلال في معدل التحديث المتغير (VRR)

الإعدادات كصور كمتقدم كالتباين كمحسّن الظلال في معدل التحديث المتغير (VRR).

عُيِّن الميزة إلى تشغيل للسماح للتلفزيون بالاحتفاظ بأداء الظلال السوداء في أثناء ممارسة ألعاب معدل التحديث المتغير VRR لا يتوافر إلا في بعض طرز التلفزيون عندها يكون نهط الصورة ألعاباً أو ألعاب HDR أو جهاز العرض أو شاشة HDR أو ألعاب Dolby Vision.

إعدادات الحركة

أنهات الحركة

إعدادات كصورة كمتقدم كحركة كأنهات الحركة.

توفر أنهات الحركة أوضاعاً محسنة للإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنهات الحركة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لفيديو الحركة. (إيقاف التشغيل، صورة سينما نقية، فيلم، قياسي، سلس، شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

إعدادات كصورة كنهط الصورة كجهاز عرض

إعدادات كصورة كنهط الصورة كالألعاب

الحركة المثالية الطبيعية

الحركة المثالية الطبيعية

إعدادات كصورة كمتقدم كحركة كPerfect Natural Motion.

تجعل تقنية Perfect Natural Motion حركة الصورة سلسلة عن طريق إزالة الاهتزاز.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندها يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنهات الحركة إلى "شخصي".

الحركة الواضحة المثالية

إعدادات كصورة كمتقدم كحركة كPerfect Clear Motion.

تجعل تقنية Perfect Clear Motion حركة الصورة واضحة وحادة.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل ضبابية الحركة. هري في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندها يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنهات الحركة إلى "شخصي".

## ذكاء الإضاءة المحيطة

الاهتمام براحة العين

Settings (إعدادات) Picture (الصورة) كAmbient

Intelligence (ذكاء الإضاءة المحيطة) كEye care (الاهتمام براحة العين).

شغل هذا الخيار لتقليل إجهاد العين تلقائياً في ظروف الإضاءة المحيطة المختلفة.

تحسين التفاصيل الداكنة

Settings (إعدادات) Picture (صورة) كAmbient

Intelligence (ذكاء الإضاءة المحيطة) كDark detail

optimization (تحسين التفاصيل الداكنة).

حدد ON (تشغيل) لتحسين التفاصيل الداكنة تلقائياً استناداً إلى ظروف الإضاءة المحيطة.

تحسين حرارة الألوان

Settings (الإعدادات) Picture (الصورة) كAmbient

Intelligence (ذكاء الإضاءة المحيطة) كColour temperature

حدد &quot;تشغيل &quot; لتحسين حرارة اللون تلقائيًا بالاستناد إلى ظروف الإضاءة المحيطة.

15.2

## الصوت

### نمط الصوت

تحديد نمط

🔊 القائمة السريعة > الإعدادات المتكررة > نمط الصوت.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقًا بواسطة نمط الصوت.

- وضع الذكاء الاصطناعي - تحسين تلقائي من Dolby.
- أصلي □ وضع الاستخدام العام للاستماع إلى الموسيقى كل يوم.
- ترفيه - للحصول على تجربة غامرة في الأفلام والألعاب، مع Dolby Atmos.
- الموسيقى - موسيقى محسّنة للحصول على تقنية True Sound الهادئة من Wilkins & Bowers.

□ موسيقى مكانية □ بالنسبة إلى الموسيقى الغامرة مع Dolby Atmos Music.

□ حوار - يوفر وضوحًا وحسنًا للصوت.

□ الوضع الشخصي □ ضبط الصوت حسب تفضيلاتك الشخصية.

استعادة الوضع الشخصي

- 1 قم بضبط نمط الصوت على الوضع الشخصي.
- 2 اضغط على المفتاح الملون ■ استعادة النمط، واضغط على OK. وستتم استعادة النمط.

تخصيص الوضع الشخصي

- 1 قم بضبط نمط الصوت على الوضع الشخصي.
- 2 اضغط على المفتاح الملون ■ تخصيص، ثم اضغط على OK لتغيير إعدادات الوضع الشخصي.

### إعدادات الوضع الشخصي

أداة محاكاة ظاهرية لهكر الصوت

⚙️ إعدادات > الصوت > إعدادات الوضع الشخصي > أداة محاكاة ظاهرية لهكر الصوت.

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) لتهيئة Dolby Atmos الذي يمكنه إضافة بُعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي الأبعاد ونقله بدقة.

Clear dialogue

⚙️ إعدادات > صوت > إعدادات الوضع الشخصي > Clear dialogue > تشغيل.

حدد تشغيل للحصول على جودة صوت مُحسّنة لبرنامج الكلام.

المعدل بتقنية الذكاء الاصطناعي

⚙️ الإعدادات > الصوت > إعدادات الوضع الشخصي > المعدل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

حدد التشغيل لتهيئة ضبط المعدل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي والإعدادات المخصصة.

### تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت النشرطة السوداء في النصف أو النعل أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملأ الشاشة كليًا.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملأ الشاشة □

- 1 اضغط على 🔊 القائمة السريعة > الإعدادات المتكررة > تنسيق الصورة > ملأ الشاشة، والاحتواء ضمن الشاشة، وشاشة عريضة وأصلي، واضغط على OK.

- 2 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

□ ملأ الشاشة □ لتكبير الصورة تلقائيًا بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى التوجهات مرنية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكهبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

□ الاحتواء ضمن الشاشة □ لتكبير / تصغير الصورة تلقائيًا بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون النشرطة السوداء مرنية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكهبيوتر.

□ شاشة عريضة □ لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 9:16 تلقائيًا. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

□ أصلي □ لتكبير الصورة تلقائيًا بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع النصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرئيًا.

لتنسيق الصورة يدويًا □

- 1 اضغط على 🔊 القائمة السريعة > الإعدادات المتكررة > تنسيق الصورة > متقدم واضغط على OK.

- 2 استخدم إعداد النقل، وتكبير / تصغير وتوسيع لضبط الصورة.

- 3 أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصًا للصورة عندها فتحت تنسيق الصورة.

□ النقل □ حدد الأنسجم لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

□ تكبير / تصغير □ حدد الأنسجم للتكبير.

□ توسيع □ حدد الأنسجم لتوسيع الصورة أفقيًا أو عموديًا.

□ تراجع □ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

قد لا تتوافر بعض تحديدات إعداد تنسيق الصورة في بعض الحالات. على سبيل المثال، في أثناء تحدف الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع الألعاب، وغير ذلك

### إعلام Dolby Vision

⚙️ إعدادات > صورة > إعلام Dolby Vision.

قم بتشغيل إعلام Dolby Vision أو إيقاف تشغيله عندها يبدأ تشغيل محتوى Dolby Vision على التلفزيون.

### إعداد الصورة السريع

أثناء التثبيت النول، قمت بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام إعداد الصورة السريع.

لتعيين الصورة من خلال بضع خطوات سهلة □

- 1 حدد ⚙️ إعدادات > صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 حدد إعداد الصورة السريع، واضغط على OK.
- 3 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد إعدادات التباين واللون والحدة المفضلة لديك.

الإعدادات كُ الصوت كُ إعدادات الوضع الشخصي كُ المُعادِل المخصَص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى المُعادِل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

## وضعية التلفزيون

مكان التلفزيون

الإعدادات كُ الصوت كُ وضعية التلفزيون.

حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

## DTS Play-Fi

الصوت المحيطي اللاسلكي في تطبيق DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

الإعدادات كُ الصوت كُ DTS Play-Fi.

مع DTS Play-Fi على تلفزيون Philips، يمكنك الاتصال بهكبرات الصوت المتوافقة لبث الصوت لاسلكياً إلى غرف أخرى في المنزل.

ملاحظة: لا تتوفر إعدادات صوت تلفزيون الغرف المتعددة عند الاتصال بتطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi أو تشغيل الموسيقى من تطبيق DTS Play-Fi.

لتشغيل دفق الصوت لاسلكياً إلى مكبرات الصوت، ستحتاج إلى...

Android Smart TV من Philips يدعم DTS Play-Fi

جهاز متوافق مع DTS Play-Fi

تطبيق DTS Play-Fi على تلفزيون Philips

جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi مثبت

على الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

شبكة Wi-Fi

قم بالإعداد لتوصيل الجهاز المتوافق مع DTS Play-Fi

1- قم بتنزيل تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق سماعات الرأس DTS

Play-Fi وثبت التطبيق على الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي.

2- استخدم تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi

للبحث عن جهاز متوافق مع DTS Play-Fi وإعداده. تأكد من توصيل جهاز

DTS Play-Fi بشبكة Wi-Fi نفسها التي يتصل بها التلفزيون.

3- على تلفزيون Philips، افتح تطبيق DTS Play-Fi الموثب مسبقاً وحدد

توصيل مكبرات الصوت للبحث عن الأجهزة المتوافقة مع DTS Play-Fi.

4- عند توصيل أجهزة DTS Play-Fi بنجاح بالتلفزيون، يمكنك تحديد الأجهزة

من قائمة الأجهزة وضبط مستوى الصوت.

5- يمكنك الآن بدء دفق الصوت من التلفزيون إلى أجهزة DTS

Play-Fi متعددة.

الصوت المحيطي اللاسلكي في تطبيق DTS Play-Fi

مع وجود تطبيق Play-Fi على تلفزيونك، يمكنك إعداد الصوت المحيطي مع

مكبرات صوت التلفزيون ومكبر الصوت العمودي ومضخم الصوت.

1- تشغيل تطبيق DTS Play-Fi على التلفزيون

2- انتقل إلى علامة تبويب الصوت المحيطي اللاسلكي في تطبيق DTS Play-Fi

Fi، وحدد "بدء الإعداد..."

3- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتعيين مكبرات صوت التلفزيون والأجهزة المتوافقة مع تطبيق DTS Play-Fi كنظام صوت محيطي.

نظام المسرح المنزلي اللاسلكي DTS Play-Fi

جرب صوت المسرح المنزلي الفاهر مع مضخمات الصوت Play-Fi اللاسلكية أو مكبرات الصوت أو السماعات النهائية أو مكبرات الصوت المحيطي أو جهاز استقبال Play-Fi الذي يشغل مكبرات صوت المسرح المنزلي.

مكبرات صوت Play-Fi كوكبرات صوت أساسية للتلفزيون.

يمكنك إخراج صوت التلفزيون إلى زوج من مكبرات صوت Play-Fi مثل

TAW6205 أو TAW6505 أو TFW1.

سيُكتم صوت مكبرات صوت التلفزيون عند الاتصال بمكبرات صوت Play-Fi.

استخدم تطبيق Play-Fi على التلفزيون لإعداد مكبرات صوت Play-Fi.

1- حدد DTS Play-Fi Wireless Home Theater (نظام المسرح المنزلي

اللاسلكي Play-Fi)

2- حدد Two (اثنان) كوكبري الصوت النهائيين.

3- اتبع معالج الإعداد لإكمال الإعداد.

إعداد نظام المسرح المنزلي مع التلفزيون ومكبرات صوت Play-Fi

1- على تطبيق Play-Fi، حدد DTS Play-Fi Home Theater

(المسرح المنزلي DTS Play-Fi) Setup (إعداد) كُ

Connect Speakers (توصيل مكبرات الصوت) لتوصيل جميع أجهزة

Play-Fi. إذا كانت الأجهزة متصلة بالفعل، فيمكنك اختيار My

speakers are connected (مكبرات الصوت متصلة) ... للانتقال إلى

الخطوة التالية.

2- قم بالإعداد لتعيين Front Speaker (مكبر الصوت النهائي)

Surround Speakers (مكبرات الصوت المحيطي) و

Subwoofer (مضخم الصوت) إلى أجهزة Play-Fi المتصلة. يظهر الرسم

الموجود على الجانب اليسر مواضع مكبري الصوت.

3- اقترح استخدام TV + Two (التلفزيون + اثنان) فإنه يوفر قناة مركزية

مخصصة لوضوح الحوار.

4- بمجرد تعيين الأجهزة، حدد Continue (متابعة) ... لإكمال إعداد نظام

المسرح المنزلي.

في قائمة Settings (الإعدادات) في نظام المسرح المنزلي، يمكنك اختيار

Distance to Speakers (المسافة إلى مكبرات الصوت) للاختيار المسافة

المناسبة أو اختيار Disable Home Theater (تعطيل المسرح المنزلي) أو

Disband Setup (إعداد المسافة) إذا لزم الأمر.

ملاحظة:

1. ينبغي استكمال اقتران الصوت المحيطي /الاستريو اللاسلكي ضمن نظام

المسرح المنزلي Play-Fi

2. تعتمد الميزات على طراز التلفزيون ومكبرات صوت Play-Fi المستخدمة.

## EasyLink 2.0

التحكم في إعدادات الصوت لنظام صوت HDMI عبر EasyLink 2.0

Settings (الإعدادات) Sound كُ (الصوت) EasyLink 2.0.

يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام صوت HDMI عبر الإعدادات

المتكررة أو الإعدادات كُ الصوت. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت

HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0. لتشغيل عنصر التحكم، تأكد من تعيين

عنصر قائمة التحكم في صوت EasyLink 2.0 إلى On (تشغيل) ضمن

General settings (الإعدادات العامة) كُ EasyLink.

حدد نهط الصوت

Settings (الإعدادات) Sound (الصوت) EasyLink 2.0 (نمط الصوت). Sound style

بدل بين أنماط الصوت المهيمنة مسبقاً. توجد أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى أو محتويات الصوت الأخرى.

□ الفيلم - نمط الصوت المثالي لمشاهدة فيلم.

□ الموسيقى - نمط محسن للاستماع إلى الموسيقى.

□ الصوت - تحسين الحوار في الأصوات.

□ الموجه - لتشعر وكأنك في مخرج كبير وفي الهواء الطلق.

□ مخصص - وضع الصوت المخصص. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز

المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

ضبط مستوى الجهير

Settings (الإعدادات) Sound (الصوت) EasyLink 2.0 (الجهير). Bass

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى الجهير.

ضبط مستوى الطنين الثلاثي

Settings (الإعدادات) Sound (الصوت) EasyLink 2.0 (الطنين الثلاثي). Treble

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى الطنين الثلاثي.

الموازن المخصص

Settings (الإعدادات) Sound (الصوت) EasyLink 2.0 (الموازن المخصص). Custom Equaliser

نطاقات تردد قابلة للضبط عند تعيين نمط الصوت إلى مخصص. اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

الصوت المحيطي

Settings (الإعدادات) Sound (الصوت) EasyLink 2.0 (الصوت المحيطي). Surround Sound

حدد تأثيراً محيطياً من الأنواع المهيمنة مسبقاً.

□ زيادة عدد القنوات الصوتية - قم بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد من كل مكبرات الصوت.

□ قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت القنوات النصلية.

□ الصوت - تحسين الحوار في الأصوات.

□ الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي مثالي باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي.

التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC)

Settings (الإعدادات) Sound (الصوت) EasyLink 2.0 (التحكم في النطاق الديناميكي). DRC

حدد التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC).

□ تلقائي - يتم ضبط النطاق الديناميكي تلقائياً.

□ تشغيل - تحسين النطاق الديناميكي

□ إيقاف تشغيل - إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي

مكبرات صوت الارتفاع

Settings (الإعدادات) Sound (الصوت) EasyLink 2.0 (مكبرات صوت الارتفاع). Height speakers

حدد حركة مكبرات صوت الارتفاع المفضلة. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

□ تلقائي - حركة ديناميكية لاتباع المحتويات.

□ تشغيل - مرتفعة دائماً

□ إيقاف تشغيل - وضعيّة مسطحة.

تحديد مرحلة الصوت

Settings (الإعدادات) Sound (الصوت) EasyLink 2.0 (مرحلة الصوت). Sound stage

حدد تجربة استماع. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

□ تلقائي - إعداد ديناميكي لاتباع المحتويات.

□ تشغيل - مسرح صوت غامر، رائع لمشاهدة الأفلام.

□ إيقاف تشغيل - مسرح صوت واضح، رائع للاستماع إلى الموسيقى والحوار.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

Settings (الإعدادات) Sound (الصوت) EasyLink 2.0 (إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية). Reset all to default

إعادة تعيين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المصنّع الأساسية.

## إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

⚙ إعدادات ك صوت ك متقدم ك مستوى صوت تلقائي.

حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل لتشغيل أو إيقاف تشغيل ضبط مستوى الصوت التلقائي.

حدد الوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلتا

⚙ إعدادات ك صوت ك متقدم ك مستوى صوت دلتا.

يمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

\* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إخراج مضمّن الصوت

⚙ إعدادات ك صوت ك متقدم ك إخراج مضمّن الصوت.

حدد تشغيل / إيقاف لتهكين / تعطيل مخرج مضخم الصوت. يُرجى التأكد من توصيل جهاز مضخم الصوت بالتلفزيون. للاتصال، يرجى الرجوع إلى توصيل الأجهزة < مضخم الصوت في الدليل.

## eARC

⚙️ الإعدادات < الصوت < متقدّم < eARC.

عَيِّن وضع قناة الارتداد الصوتي المحسّنة (eARC) إلى تلقائي أو إيقاف تشغيل.

## إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

## تنسيق الإخراج الرقمي

⚙️ إعدادات < صوت < متقدّم < تنسيق إخراج القناة الرقمية.

عَيِّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

□ استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد هذا الخيار للإخراج محتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

□ متعدد القنوات: حدد هذا الخيار للإخراج محتوى صوت متعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو للإخراج محتوى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

□ متعدد القنوات (تجاوز): حدد هذا الخيار للإخراج محتوى Dolby Digital Plus أو DTS إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرح المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

## ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

⚙️ إعدادات < صوت < متقدّم < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية.

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

□ حدد "أكثر" لرفع مستوى الصوت.

□ حدد "أقل" لخفض مستوى الصوت.

## تأخير إخراج القناة الرقمية

⚙️ إعدادات < صوت < متقدّم < تأخير إخراج القناة الرقمية.

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد "إيقاف تشغيل" في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل");

⚙️ إعدادات < صوت < متقدّم < توازن إخراج القناة الرقمية.

إذا لم تتوَكَّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن يعوّض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ميلي ثانية.

## مستوى صوت وكبر الصوت المتوسط

⚙️ إعدادات < صوت < متقدّم < مستوى صوت وكبر الصوت المتوسط.

قم بضبط ارتفاع صوت وكبر صوت التلفزيون المتوسط إذا كان متوفرًا في التلفزيون.

## مستوى صوت وكبر الصوت العلوي

⚙️ إعدادات < صوت < متقدّم < مستوى صوت وكبر الصوت العلوي.

قم بضبط ارتفاع صوت وكبر صوت التلفزيون العلوي إذا كان متوفرًا في التلفزيون.

## مستوى صوت وكبر الصوت المحيط النيسر

⚙️ Settings (الإعدادات) < Sound (الصوت) < Advanced (متقدم) < Left surround speaker volume (مستوى صوت وكبر الصوت المحيط النيسر).

اضبط مستوى ارتفاع صوت وكبر الصوت المحيط النيسر إذا كان وكبر الصوت المحيط النيسر متوفرًا في التلفزيون.

## مستوى صوت وكبر الصوت المحيط النيهن

⚙️ Settings (الإعدادات) < Sound (الصوت) < Advanced (متقدم) < Right surround speaker volume (مستوى صوت وكبر الصوت المحيط النيهن).

اضبط مستوى ارتفاع صوت وكبر الصوت المحيط النيهن إذا كان وكبر الصوت المحيط النيهن متوفرًا في التلفزيون.

## إعدادات إخراج الصوت

### إخراج الصوت

⚙️ القائمة السريعة < الإعدادات المتكررة < إخراج الصوت.

عَيِّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد المكان الذي تريد فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فستقوم بإيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندها يشغل الجهاز الصوت.

عند توصيل جهاز صوت Philips TAH6206 (USB) بالتلفزيون لديك، يمكنك تحديد Philips TAH6206 (USB) لتشغيل صوت التلفزيون باستخدام الجهاز.

إذا كان هناك وكبر صوت يعمل بتقنية Bluetooth بالتلفزيون بالفعل مقترن® لديك، فإنه سيتوافر في قائمة أجهزة إخراج الصوت مع اسم الجهاز الخاص به.

عند تكوين الجهاز المتوافق مع DTS Play-Fi بشكل صحيح وتشغيله، يمكنك تحديد نظام المسرح المنزلي اللاسلكي



## إشعار Atmos Dolby

الإعدادات > صوت > إشعار Dolby Atmos.


شغل إشعار Dolby Atmos أو أوقف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى Dolby Atmos على التلفزيون.

15.3

## إعدادات Ambilight

### تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله

إيقاف تشغيل Ambilight

اضغط على *ambilight* وحدد إيقاف، أو يهكك إيقاف تشغيله عن طريق الضغط على  إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > إيقاف.

### نهط Ambilight

يهكك تحديد الطريقة التي يتبعها Ambilight.

القائمة السريعة > الإعدادات المتكررة > نهط Ambilight.

#### اتباع الفيديو

القائمة السريعة > الإعدادات المتكررة > نهط Ambilight > اتباع الفيديو.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون الخاص بك.

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يومًا بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- رياضة - مثالي للبرامج الرياضية
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة
- ألعاب - مثالي للألعاب

#### اتباع الصوت

القائمة السريعة > الإعدادات المتكررة > نهط Ambilight > اتباع الصوت.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

- شعاع ضوئي - يمزج ديناميكيات الصوت مع ألوان الفيديو
- قديم - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- إيقاع - يستند إلى ديناميكيات الصوت

#### إضاءة الغرفة

القائمة السريعة > الإعدادات المتكررة > نهط Ambilight > إضاءة الاسترخاء.

حدد أحد أنماط الألوان المهيمنة مسبقًا.

- دهر بركانية - تغييرات ألوان دهر
- ماء عتيقة - تغييرات ألوان زرقاء
- مناظر طبيعية - تغييرات ألوان خضراء
- أبيض دافئ - تدرجات اللون الأبيض
- لون مخصص - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون إضاءة

Ambilight الثابتة، انتقل إلى  الإعدادات > Ambilight > لون مخصص

واختر اللون الذي يعجبك.

#### اتباع العلم

القائمة السريعة > الإعدادات المتكررة > نهط Ambilight > اتباع العلم.  
دع Ambilight تتبع علم البلد الذي حددته.

#### اتباع التطبيق

القائمة السريعة > الإعدادات المتكررة > نهط Ambilight > اتباع التطبيق.  
تتوفر هذه الوظيفة عندما تتحكم بنهط Ambilight بواسطة تطبيق.

### لون مخصص

#### لون مخصص

الإعدادات > Ambilight > لون مخصص.

لتعيين لون ضوء Ambilight الثابت الذي تريده. يهكك اختيار لون يعجبك من مجموعة الألوان. يتوفر هذا الإعداد فقط عند تعيين نهط Ambilight إلى إضاءة الاسترخاء، ثم اختيار لون مخصص

## إعدادات Ambilight المتقدمة

#### السطوع

الإعدادات > Ambilight > متقدم > السطوع.

اضغط على السهم  $\wedge$  (أعلى) أو  $\vee$  (أسفل) لتعيين مستوى سطوع Ambilight.

#### الإشباع

الإعدادات > Ambilight > متقدم > الإشباع.

اضغط على السهم  $\wedge$  (أعلى) أو  $\vee$  (أسفل) لتعبي مستوى إشباع Ambilight.

#### الجانب السفلي من Ambilight

الإعدادات > Ambilight > متقدم > الجانب السفلي لـ Ambilight.

تشغيل الجانب السفلي لـ Ambilight أو إيقاف تشغيله.

#### السطوع في الجهة السفلية

الإعدادات > Ambilight > متقدم > السطوع في الجهة السفلية.

إذا كان الجانب السفلي لـ Ambilight قيد التشغيل، اضغط على السهمين  $\wedge$  (السهم المتجه للأعلى) أو  $\vee$  (السهم المتجه للأسفل) لضبط مستوى سطوع الجانب السفلي لـ Ambilight.

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight هادئًا

⚙️ إعدادات > Ambilight > متقدّم > لون الجدار.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيعُدّل التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل المخصص لها.

تعيين Ambilight للتوقف عن التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون

⚙️ الإعدادات > Ambilight > متقدّم > إيقاف تشغيل التلفزيون > تلاشي حتى التوقف / إيقاف تشغيل فوري.

موالفة اللون الأبيض الدافئ

⚙️ الإعدادات > Ambilight > متقدّم > موالفة اللون الأبيض الدافئ.

تضبط موالفة اللون الأبيض الدافئ لونه المفضّل لـ Ambilight وتقلّله. في حال إلغاء قفل نمط Ambilight > إضاءة الاسترخاء > اللون الأبيض الدافئ ، فيمكنك ضبط درجات اللون الأبيض لنمط Ambilight وقفلها.

نوع المالة

⚙️ الإعدادات > Ambilight > متقدّم > نوع المالة.

حدد نوع تأثيرات المالة.

□ تفاصيل دقيقة □ يتم تشغيل كل مصباح LED على حدة، ما يؤدي إلى عرض الألوان بمزيد من التفاصيل في المالة.  
□ توهج كلاسيكي □ تجهيز مصابيح LED لتوفير تجربة أكثر سلاسة.

15.4

## إعدادات بيئية

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

⚙️ القائمة السريعة > الإعدادات المتكررة > إيقاف تشغيل الشاشة.

⚙️ الإعدادات > الإعدادات البيئية > إيقاف تشغيل الشاشة.

عند تحديد & quot; إيقاف الشاشة & quot;، سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بُعد.

اضبط هذا الإعداد لتقليل إجهاد العين

⚙️ الإعدادات > الإعدادات البيئية > الاهتمام براحة العين.

شغل هذا الخيار لتقليل إجهاد العين تلقائياً في ظروف الإضاءة المحيطة المختلفة.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

⚙️ إعدادات > إعدادات بيئية > مؤقت إيقاف التشغيل.

اضغط على السهم < (أعلى) أو > (أسفل) لضبط القيمة. تعمل (إيقاف) القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

حدد مؤقت إيقاف التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لادخار الطاقة.  
\* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد لمدة 4 ساعات.

\* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو عدم تلقي أمر من جهاز تحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

15.5

## الإعدادات العامة

### محرك قرص ثابت USB

يأزم إعداد محرك قرص ثابت USB وتهيئته قبل تسجيل قناة.

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > محرك الأقراص الثابتة USB.

قبل أن تتأكّد من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزّنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقوم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB، سيمر فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبتت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

\* قم بتوصيل محرك الأقراص الثابت USB بحجم أقل من 2 تيرابايت.

تهيئة محرك قرص ثابت USB □

- 1- قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقوم بتوصيل جهاز USB آخر بهناك USB أخرى أثناء التهيئة.
- 2- تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3- حدّد التسجيلات إذا كنت تريد تنفيذ الإيقاف المؤقت للتلفزيون والتسجيلات، أو حدّد التطبيقات لتخزين التطبيقات. اتبع الإرشادات على الشاشة.
- 4- سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.
- 5- عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

## إعدادات لوحة مفاتيح USB

تعيين مخطط لوحة المفاتيح للوحة مفاتيح USB المركبة

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات لوحة مفاتيح USB.

وصلّ لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB على هذا التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختبار تحديده.

### المنزل أو المتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > الموقع.

حدد المتجر، وستتم استعادة إعدادات نمط الصورة إلى الإعداد الافتراضي، ويمكن ضبط إعدادات المتجر.

يكون وضع المتجر مخصصاً للترويج داخل المتجر.

## Ultra HD عرض بتقنية HDMI

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD. قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ HDMI على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشاً.

لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يمكنك ضبط إعداد HDMI Ultra HD عندما يكون التلفزيون متصلاً بمصدر HDMI. الإعداد الموصى به للجهاز القديم هو قياسي.

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > HDMI Ultra HD > HDMI (منفذ) < قياسي، مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي).

لتغيير الإعدادات، قم بالتبديل إلى مصدر HDMI أولاً. حدد الإعداد مثالي لتوطين أعلى جودة من إشارة HDMI للمحتويات بدقة K Ultra HD4 وبنطاق ديناميكي عالٍ (HDR) (نطاق ديناميكي عالٍ K120 4 \* 4:4:4 أو K120 4 # 10 أو 12 بت).

□ يسمح الإعداد مثالي بعرض التنسيق بدقة تصل إلى Ultra HD بحد أقصى (بتردد 100 هرتز أو 120 هرتز) 4:4:4 RGB أو إشارات YCbCr 2:0:2:4:44

□ يسمح الإعداد قياسي بإشارات 4:4:4 YCbCr 2:0:2:4:44 بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

الحد الأقصى لتنسيق توقيت الفيديو المدعوم لخيارات HDMI Ultra HD:

□ الدقة: 3840 × 2160

□ معدل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز

□ أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عمق البت)

- 8 بت: 4:4:4 YCbCr 2:0:2:4:44، 4:4:4 YCbCr 2:2:2:4:44، RGB 4:4:4

- 10 بت: 4:4:4 YCbCr 2:0:2:4:44، 4:4:4 YCbCr 2:2:2:4:44

- 12 بت: لا يكون 4:4:4 YCbCr 2:0:2:4:44 و 4:4:4 YCbCr 2:2:2:4:44

\* مدعومين إلا عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي).

لا يكون K2K 100Hz4 مدعوماً إلا عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي في HDMI1 HDMI2. لا يكون K2K 120Hz4 مدعوماً إلا عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) في HDMI1 HDMI2. يتم تصغير تنسيق الإدخال K2K4 100/120Hz داخلياً إلى دقة K1K4 في كل أنماط الصور.

حدد قياسي في حال وجود تشوش في الصورة أو الصوت.

□ عيّن إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي) لتوطين التلفزيون من دعم معدل التحديث المتغير في HDMI \* /FreeSync Premium أو مقطع فيديو Premium Pro \* /G-Sync (في بعض الطرز فقط). يتيح هذا الخيار أيضاً توطين التلفزيون من تعيين أنماط الصورة /الصوت تلقائياً إلى ألعاب كلها أعلمه جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون بذلك.

\* مع معدل التحديث المتغير في HDMI / FreeSync Premium أو Premium Pro /G-Sync المدعوم، يمكن للتلفزيون تغيير معدل التحديث في الوقت الفعلي وفق إشارة معدل الإطارات للترزامن مع كل صورة. يتم تطبيقه لتقليل التأخر والتشويش وتشويش الإطار للحصول على تجربة ألعاب أفضل.

ملاحظة: يتم دعم G-Sync المتوافق في بعض طرز التلفزيون وبطاقة رسومات Nvidia GTX 30 series فقط.

ملاحظة:

لشاهدة محتوى HDR10 أو Dolby Vision من مصدر HDMI. قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل التشغيل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال المشغل

ضبط إعدادات الهتجر

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد الهتجر.

إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع الهتجر، فيمكنك ضبط توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل الهتجر.

ضبط الصورة والصوت

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد الهتجر > الصورة والصوت.

حدد مُحسّنة للهتجر أو مخصصة للإعدادات الصورة والصوت.

بدء Demo Me تلقائياً

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد الهتجر > بدء Demo Me تلقائياً.

تشغيل /إيقاف تشغيل بدء Demo Me تلقائياً.

عملية تحديث OLED

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد الهتجر > عملية تحديث OLED.

حدد تحديث OLED (كل 4 ساعات) لتحديث شاشة تلفزيون OLED كل 4 ساعات. حدد إيقاف لإيقاف تشغيل عملية تحديث OLED. قد يؤدي إيقاف تشغيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، النمر الذي قد يبطل الضمان الخاص بك.

البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد الهتجر > البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

تشغيل /إيقاف تشغيل البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

في وضع العرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي، يمكنك ملاحظة مدى تأثير معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الصورة في الوقت الفعلي. يتضمن وضع العرض التوضيحي ثلاث خطوات ستُعرض في دائرة التكرار.

الخطوة الأولى: يُعرض مقطع فيديو التأثير المحسّن من P5 AI في مركز الشاشة مع قياسات وتحليلات الذكاء الاصطناعي المباشر.

عرض توضيحي للقياس في الجانب اليسر:

□ تعرض طريقة عرض النافذة الصغيرة أخذ العينات الفرعية من مقاطع الفيديو المباشرة.

□ بينما تعرض المقاييس على شكل نصف قمر حالة الحدة والضوضاء والحركة ولون مقطع الفيديو وعرض حالة الضوء المحيط.

□ مقياس التباين: رسم بياني لعرض إسهامات مستوى مقطع الفيديو.

نتائج تحليل الذكاء الاصطناعي على الجانب اليمين:

تصنيف المشهد: فئة تصنيف الإخراج المباشر لمشهد الذكاء الاصطناعي (يشير لون الدائرة الممتلئ بالتناسب إلى مستوى الثقة لكل فئة).

الخطوة الثانية: قسّم الشاشة لعرض التأثير البصري المباشر.

يعرض نصف الشاشة اليسر محتوى مقطع الفيديو النصلي مع إيقاف تشغيل خاصية تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي؛ سيتم تطبيق إعدادات الصور الكاملة بالذكاء الاصطناعي في نصف الشاشة اليمين. كما أنها توضح الاختلافات بعد معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي.

الخطوة الثالثة: تظهر شاشة كاملة لمقطع فيديو التأثير المحسّن من معالجة P5

بالتلفزيون الذي يُشغل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يتم دعم محتوى HDR10+ إلا عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي. لا يتم دعم محتوى Dolby Vision إلا عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي).

بالنسبة إلى طرز التلفزيون المدعومة فقط، للاستمتاع بألعاب FreeSync Premium أو G-Sync Premium Pro، يتعين عليك توصيل الكمبيوتر أو وحدة التحكم في الألعاب لديك في التلفزيون عبر كبل HDMI فائق السرعة، ثم تغيير HDMI Ultra HD إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي). بعد ذلك، قد يتعين عليك إيقاف تشغيل كمبيوتر الألعاب أو وحدة التحكم بالألعاب لديك وتشغيلها مرة أخرى لإكمال إعداد المرة الأولى.

## وضع الأفلام التلقائي

الدخول إلى إعدادات وضع الأفلام التلقائي

الإعدادات > الإعدادات العامة > وضع الأفلام التلقائي.

تعيين طريقة الاكتشاف

الإعدادات > الإعدادات العامة > وضع الأفلام التلقائي > اكتشاف الفيلم.

حدد إيقاف التشغيل أو من المحتوى أو من الكشف بالذكاء الاصطناعي لتعيين كيفية اكتشاف محتوى الأفلام ثم تعيين نهط الصورة تلقائياً.

تعيين نهط الصورة المفضل

الإعدادات > الإعدادات العامة > وضع الأفلام التلقائي > نهط الصورة المفضل.

Home Cinema/Dolby ,Crystal Clear ,Personal Select  
Filmmaker Mode/Dolby Vision Dark ,Vision Bright  
that Picture style for the Calman or ,Expert2 ,Expert 1 ,  
automatically set when movie contents is detected

## خيارات متقدمة

إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل

عرض إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل، أو اضبطها.

تشغيل HbbTV

الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > HbbTV > تشغيل.

إيقاف تشغيل تتبع السجل

الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > التتبع > إيقاف التشغيل.

في حال التعيين إلى تشغيل، لن يكون لديك تفضيل شخصي في ما يتعلق بالتتبع. في حال التعيين إلى إيقاف التشغيل، لن يُسمح لك بالتتبع عن طريق صفحات HbbTV وتطبيقات المشغل (إن أمكن).

إزالة ملفات تعريف الارتباط

الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > ملفات تعريف الارتباط > تشغيل.

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط من صفحات HbbTV وتطبيقات المشغل (إن وجدت) أو إيقاف تشغيله.

مسح قائمة التطبيقات المعتمدة

الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > مسح قائمة التطبيقات المعتمدة.

لمسح كل التطبيقات المعتمدة للمستخدم.

إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV

الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV.

يمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرف جديد. سيحل هذا المعرف الجديد محل معرف جهازك.

إعدادات شاشة OLED

حماية الصور المحلية المحسنة

الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات شاشة OLED > حماية الصور المحلية المحسنة.

عبر مستوى الحماية عند عرض صورة محلية ثابتة.

قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة في حدوث التصاق للصورة. وهذه الظاهرة خاصية طبيعية في لوحة OLED. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

مسح الصورة المتبقية

الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات شاشة OLED > مسح الصورة المتبقية.

عندها ترى صورة متبقية على التلفزيون، يمكنك مسح استبقاء الصورة على الشاشة من خلال تنشيط هذه الوظيفة.

1 - حدد الإعدادات > الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

2 - حدد متقدم > إعدادات شاشة OLED > مسح الصورة المتبقية.

3 - حدد تأكيد.

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون حتى تكتمل العملية.

إذا كنت تقوم بتسجيل شيء، فسيتم تعليق العملية ويُعاد تشغيلها حتى يكتمل التسجيل. قد يستغرق الأمر بضع دقائق.

إذا قمت بتشغيل التلفزيون أثناء العملية، فسيتم إيقافه وإعادة تشغيله تلقائياً عندما ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد في وقت لاحق.

أثناء المعالجة، قد يظهر خط أبيض على الشاشة. وهذا أمر طبيعي عند مسح الصورة المستبقاة التي تظهر على الشاشة.

مسح الصورة المتبقية هي عملية تحديث عميق، وليس لمنع الصورة المتبقية. لا يتم تشغيلها يدوياً إلا عند رؤية الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لمدة 8 ساعات على الأقل.

## اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM، وواجهة وحدة CAM

تعيين اسم ملف التعريف لوحدة CAM+CI / المركبة

إعدادات > الإعدادات العامة > اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM.

تحديد نوع وحدة CAM + CI /

Settings (الإعدادات) > General settings (الإعدادات العامة) > CAM interface (واجهة وحدة CAM).

حدد USB لتمكين USB CAM، ثم سيتم تعطيل PCMCIA CAM. حدد PCMCIA لتمكين PCMCIA CAM، ثم سيتم تعطيل USB CAM.

## إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية

إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات المصنع.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

إعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون.

عند إدخال رمز PIN وتحديد "نعم"، سيتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل.

ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة.

قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق

15.6

## إعدادات الساعة والمنطقة واللغة

### لغة

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة.

تغيير لغة قائمة التلفزيون ٣ الرسائل

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة القائمة.

تعيين لغة الصوت المفضلة

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويهكّن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الترجمة الرئيسية، الترجمة الثانوية.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى

هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي، النص الثانوي.

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

### الساعة

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة.

تصحيح الساعة تلقائيًا

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة.

□ إنَّ الإِعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستخدَم معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.  
□ إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على البلد.

تصحيح الساعة يدويًا

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة > يدوي.

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > التاريخ، الوقت.

انتقل إلى القائمة السابقة وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

□ إذا لم تكن أيٌّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدويًا.

□ في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدويًا.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين توازن زمني لمنطقتك (متوفر فقط لبلدان معينة)

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > المنطقة الزمنية.

لا يتوفر إعداد المنطقة الزمنية إلا عند تعيين الوضع التلقائي للساعة على تلقائي أو حسب البلد.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا

⚙ القائمة السريعة > الإعدادات المتكررة > مؤقت السكون.

15.7

## إعدادات Android

إعدادات > إعدادات Android.

قم بعرض لائحة التطبيقات التي تم تثبيتها، أو تحقق من المساحة الفارغة لتنزيل المزيد من التطبيقات أو إلغاء تثبيتها.

## إعدادات الوصول العام

⚙️ إعدادات > الوصول العام.

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل الناصر أو ضعيف السمع أو النعوى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

⚙️ إعدادات > الوصول العام > الوصول العام > تشغيل.

الوصول العام للأشخاص ضعاف السمع

⚙️ إعدادات > الوصول العام > ضعاف السمع > تشغيل.

تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعوى أو لذوي الرؤية الجزئية

⚙️ إعدادات > الوصول العام > الوصول العام > الوصف الصوتي > تشغيل.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

⚙️ إعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام.

عند تحديد "مستوى الصوت المختلط"، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. عَيْن "تأثيرات

الصوت" إلى "تشغيل" لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت ثلاثي. حدد "الكلام" لتعيين الكلام المفضل أو الوصفي أو الترجمات.

تحسين الحوار

⚙️ إعدادات > الوصول العام > تحسين الحوار.

زيادة وضوح الحوار والتعليق، في حال توفرهما. يتوفر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

## إعدادات القفل

### تعيين رمز وتغيير الرمز

قم بتعيين الرمز الجديد أو بإعادة تعيين تغيير الرمز

⚙️ الإعدادات > قفل الأطفال > تعيين رمز / تغيير الرمز.

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي باستخدام الرمز 8888 وإدخال رمز

### قفل للبرنامج

تعيين الحد الأدنى للسنة لمشاهدة البرامج المصنفة (متوفر في بعض البلدان فقط)

⚙️ إعدادات > قفل الأطفال > التصنيف الأبوي.

### قفل للتطبيق

تعيين قفل على تطبيقات Philips

⚙️ إعدادات > قفل الأطفال > قفل التطبيق.

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يمكنك قفل التطبيقات المصنفة لعمر 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips أو إعداد ملف تعريف مقيّد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عاماً وما فوق. إن هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيّد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيّد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيّد.

متجر - Google Play النضج

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً للنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

### قفل لوحدة CAM

تعيين رمز PIN لوحدة CAM للتسجيل

⚙️ إعدادات > قفل الأطفال > CAM PIN.

## مقاطع فيديو، صور وموسيقى

16.1

### من كمبيوتر أو NAS





يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكمبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما توت هيكلتها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS.

إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.





للاستعراض وتشغيل الملفات على الكمبيوتر:

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  Network (الشبكة) واضغط على OK.
- 2- حدد  Network Devices (أجهزة الشبكة) واضغط على > (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاجه.
- 3- عند توصيل أحد أجهزة الشبكة، سيتم استبدال عنصر Network Devices (أجهزة الشبكة) باسم الجهاز المتصل.
- 4- يمكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 5- للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.




16.2

### قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB وحدد مجلدًا أو ملفًا.
- 3- اضغط على  تمييز كفضلة (أخضر) لإضافة المجلد أو الملف المحدد إلى قائمة المفضلة.





عرض الملفات المفضلة

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  المفضلة.
- 3- يمكنك عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.





16.3

### قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم تشغيله

عرض الملفات الأكثر رواجًا أو مسح القائمة

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB وحدد ★ الأكثر رواجًا.
- 3- حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على  مسح الكل لمسح القائمة.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB وحدد ▶ آخر ما تم تشغيله.
- 3- حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على  مسح الكل لمسح القائمة.








16.4

## من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصل أو من محرك قرص ثابت USB.

عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائيًا...

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.
- 4- اضغط على  لتشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها على مجلد USB أو اضغط على  للتمييز كفضلة وإضافة المجلد المحدد إلى قائمة المفضلة -  المفضلة.
- 5- للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.

تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتًا أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

16.5







## تشغيل مقاطع الفيديو

### تشغيل مقاطع الفيديو

فتح مجلد الفيديو

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد مقاطع الفيديو، يمكنك الضغط على  تمييز كفضلة لإضافة مجلد مقاطع الفيديو إلى قائمة المفضلة -  المفضلة.

تشغيل فيديو

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2- حدد  أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد مقاطع الفيديو وحدد فيديو، ثم اضغط على  لتشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على  تمييز كفضلة لإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة -  المفضلة.

شريط التحكم

- 5- الترجمة: تشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.
- 6- لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة.
- 7- لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- 8- تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 9- تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

## خيارات الفيديو

استعراض ملفات الفيديو...

- للاحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللاحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

- معلومات □ لإظهار معلومات حول مقاطع الفيديو
- كل الإعدادات □ تشغيل قائمة الإعدادات

يتم الآن تشغيل ملفات الفيديو...

- تهييز كفضلة □ لتهييز الفيديو كفضلة
- إعدادات الترجمة □ تعيين حجم خط الترجمة ولونه ووضعيته وغير ذلك

معلومات □ لإظهار معلومات الفيديو

16.6

## عرض الصور

### عرض الصور


فتح مجلد الصور

- 1- اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد الصور. يمكنك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد الصور إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة

- 1- اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد صور وحدد صورة. يمكنك الضغط على عرض الشرائح لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تهييز كفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

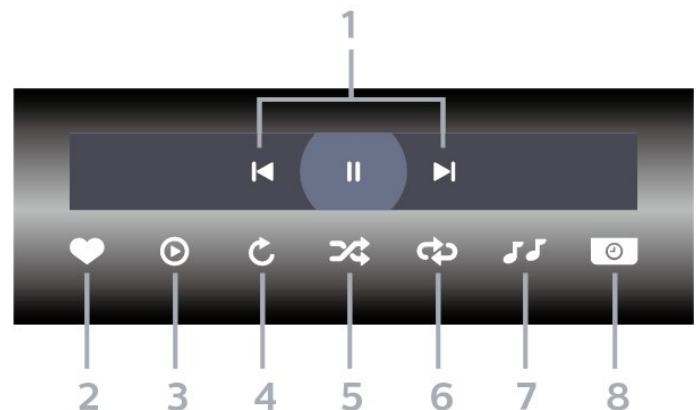

- 1- شريط التحكم بالتشغيل
- ◀ : الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد
- ▶ : الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- || : إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح

- 2- تهييز كفضلة
- 3- بدء تشغيل عرض شرائح
- 4- تدوير الصورة
- 5- تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6- تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- 7- إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- 8- تعيين سرعة عرض الشرائح

## خيارات الصور

استعراض ملفات الصور...

- للاحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللاحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار

- إيقاف الموسيقى □ للإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- سرعة عرض الشرائح السرعة □ لتعيين سرعة عرض الشرائح

- معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة
- كل الإعدادات □ تشغيل قائمة الإعدادات

يتم الآن تشغيل ملفات الصور...

- تهييز كفضلة □ لتهييز الصورة كفضلة

- معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة


## عرض صور 360

فتح مجلد صور 360

- 1- اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد صور 360، يمكنك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد صور 360 إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة 360

- 1- اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد صور 360 وحدد واحدة من الصور. يمكنك الضغط على تشغيل الكل لتشغيل كل الملفات في المجلد أو الضغط على تحديد المفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

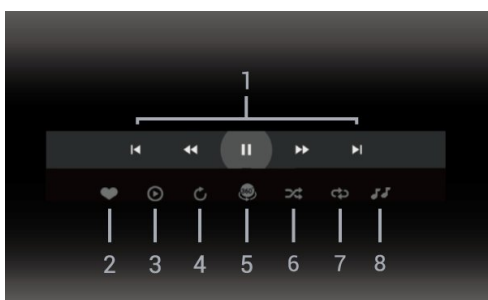

شريط التحكم



- 4 الوضع اليدوي / الوضع التلقائي: عند بدء تشغيل المشغل بنطاق 360 درجة، سيقوم تلقائياً بتدوير الصورة بنطاق 360 درجة المحددة من اليسار إلى اليمين (من 0 إلى 360 درجة) في طريقة عرض 360 درجة. أما لدى إدخال الوضع اليدوي، فسيتم إيقاف مشغل عرض صور 360 عن التدوير / التحريك التلقائي ليسمح بتدوير / تحريك الصور يدوياً بواسطة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد.
- 5 طريقة عرض الكوكب الصغير: الكوكب الصغير عبارة عن طريقة عرض بديلة ومهتعة لصور 360. عند بدء تشغيل طريقة عرض الكوكب الصغير، سيتم عرض صور 360 بطريقة عرض ملفوفة كالكوكب.
- 6 خلط: لتشغيل ملفات بترتيب عشوائي.
- 7 تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.
- 8 إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية.
- \* ملاحظة: عند استعراض ملف صور 360 أو عرضه في عارض الصور العادي، سيتم معالجته كصورة عادية وعرضه على شكل مستطيل متساوٍ (أو &quot;مسطح&quot;) عند فتحه.

## خيارات الصور بنطاق 360 درجة

استعراض ملفات الصور بنطاق 360 درجة...

- للأنحة / صور مصغرة □ طريقة عرض الأنحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل ملفات مرة واحدة أو باستمرار
- إيقاف الموسيقى □ لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- كل الإعدادات □ تشغيل قائمة الإعدادات

عرض ملفات صور 360...

- إعادة تعيين العرض □ لإعادة تعيين زاوية العرض
- معلومات □ لإظهار معلومات حول صور 360

16.7

## تشغيل الموسيقى

### تشغيل الموسيقى


فتح مجلد الموسيقى

- 1 اضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد موسيقى، يمكنك الضغط على — تمييز كفضلة لإضافة مجلد موسيقى إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.
- 4 يمكنك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - الأنواع أو الفنانين أو الألبومات أو المسارات.

تشغيل الموسيقى

- 1 اضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد موسيقى وحدد تصنيفاً لعرض ملفات الموسيقى.
- 4 حدد موسيقى ويمكنك الضغط على — تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على — تمييز كفضلة لإضافة الموسيقى المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

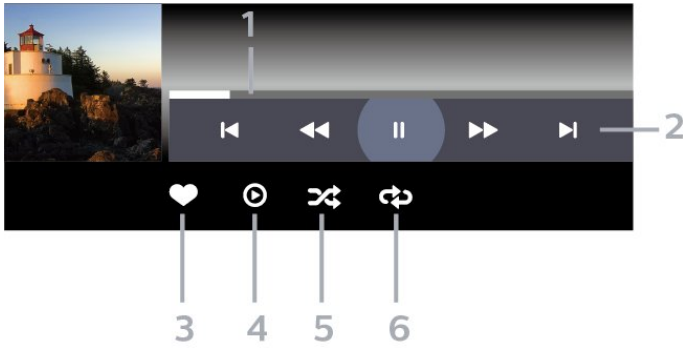

- 1 شريط التقدم
- 2 شريط التحكم بتشغيل
- ◀ : الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد
- ▶ : الانتقال إلى الموسيقى التالية في مجلد
- ◀◀ : إرجاع
- ▶▶ : تقديم سريع
- || : إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 3 تمييز كفضلة
- 4 تشغيل كل الموسيقى
- 5 تبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي
- 6 تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

### خيارات الموسيقى

استعراض ملفات الموسيقى...

□ خلط □ لتشغيل ملفات بترتيب عشوائي.

□ تكرار □ تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

□ كل الإعدادات □ تشغيل قائمة الإعدادات

يتم الآن تشغيل ملفات الموسيقى...

□ تمييز كفضلة □ لتمييز الموسيقى كفضلة

## تغيير اليوم

قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام كحدٍ أقصى).

اضغط على المفتاح الملون — اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

## ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتبنيها عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحمل علامة ⌚ (الساعة).

لتعيين تذكير

- 1- اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً قادماً.
- 2- اضغط على + أو OPTIONS وحدد Set reminder (تعيين تذكير) أو اضغط على المفتاح الملون — Set reminder (تعيين تذكير).
- 3- اضغط على ← عودة لإغلاق القناة.

لمسح تذكير

- 1- اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً مع تذكير.
- 2- اضغط على + أو OPTIONS وحدد Clear reminder (مسح التذكير) أو اضغط على المفتاح الملون — Clear reminder (مسح التذكير).
- 3- اضغط على ← عودة لإغلاق القناة.

## البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالانفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع

- 1- اضغط على TV GUIDE.
- 2- اضغط على + أو OPTIONS.
- 3- حدد بحث حسب النوع واضغط على OK.
- 4- حدد النوع الذي تريده واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي ترمعور عليها.
- 5- يمكنك تعيين تذكير أو جدولة تسجيل على برنامج محدد.
- 6- اضغط على ← عودة لإغلاق القناة.

لمزيد من المعلومات حول التسجيل، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن التسجيل.

\* ملاحظة: لا تتوفر وظيفة البحث حسب النوع سوى لبعض البلدان.

## قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

قائمة التذكيرات

لفتح قائمة التذكيرات

- 1- اضغط على TV GUIDE.
- 2- اضغط على الزر الملون — وجدولة.
- 3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد وجدولة واضغط على OK.
- 4- في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات فقط.
- 5- اضغط على المفتاح الملون — إزالة للإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون — تسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.
- 6- اضغط على ← عودة لإغلاق القناة.

# دليل التلفزيون

17.1

## ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

17.2

## بيانات دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

17.3

## استخدام دليل التلفزيون

### فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على TV GUIDE. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالي المحدد.

اضغط على TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

### ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك المواءمة إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK.



عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1- اضغط على + أو OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 2- اضغط على ← عودة للإغلاق.

## تعيين تسجيل




يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون\*.

للإطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على  تسجيلات، توضع علامة  على الجهة النهائية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة حمراء).

لتسجيل برنامج

- 1 اضغط على  TV GUIDE وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.
- 2 اضغط على المفتاح الملون  تسجيل.
- 3 اضغط على  عودة لإغلاق القائمة.

لإلغاء تسجيل

- 1 اضغط على  TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.
- 2 اضغط على المفتاح الملون  مسح التسجيل.
- 3 اضغط على  عودة لإغلاق القائمة.

\* لتسجيل برنامج تلفزيوني أنت بحاجة إلى

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

# التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

18.1

## التسجيل

### ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه

- محرك قرص ثابت USB متصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- تلقّي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية DRM (إدارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات محمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحتته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث محمي أو تشغيل تسجيل منتهي الصلاحية مجدداً.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيت محرك أقراص ثابت USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون ● الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابت USB.

ملاحظة:

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

### تسجيل برنامج

التسجيل الن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على ● (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

لإيقاف التسجيل، اضغط على ■ (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

جدولة تسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج لاحق لليوم الحالي أو لبضعة أيام اعتباراً من اليوم (بعد 8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج

1 اضغط على ⏏: TV GUIDE.

2 في دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي ترغب في تسجيله. اضغط على > (يمين) أو < (يسار) للتحرير عبر برامج قناة ما. استخدم المفتاح الملون ● اليوم لتحديد اليوم الذي تريده.

- 3 مع تحديد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون ● تسجيل. تتم جدولة البرنامج للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.
- 4 يضيف التلفزيون هاش وقت في نهاية البرنامج. يمكنك ضبط هذا الهاش باستخدام هاش انتهاء تلقائي.
- 5 اضغط على ← عودة لإغلاق القناة.

يمكنك أيضاً عرض قائمة التذكيرات التي عيّنتها.

لفتح قائمة التذكيرات

- 1 اضغط على ⏏: TV GUIDE.
- 2 اضغط على الزر الملون ● وجدولة.
- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد ⌚ وجدولة واضغط على OK.
- 4 في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات فقط.
- 5 اضغط على المفتاح الملون ● إزالة لإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون ● تسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.
- 6 اضغط على ← عودة لإغلاق القناة.

لائحة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

لفتح القائمة أو التسجيلات

- 1 اضغط على ⏏: TV GUIDE.
- 2 اضغط على المفتاح الملون ● تسجيلات.
- 3 في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد أو تمت المشاهدة أو انتهت الصلاحية واضغط على OK لتصفية عرضك.
- 4 باستخدام تسجيل وحدد في القائمة، يمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح الملون ● إزالة أو إيقاف تسجيل جاري باستخدام المفتاح الملون ● إيقاف التسجيل. يمكنك إعادة تسمية تسجيل باستخدام المفتاح الملون ● إعادة تسمية.
- 5 اضغط على ← عودة لإغلاق القناة.

يمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يمكن فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه منتهي الصلاحية. ويمكن لأي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

تعارضات التسجيل

عند تداخل تسجيلين مجدولين، يصبح هناك تعارض في التسجيل. لحل تعارض التسجيل، يمكنك ضبط تاريخ البدء والانهاء لتسجيل مجدول واحد أو تسجيلين.

لضبط وقت البدء أو الانتهاء لتسجيل مجدول...

- 1 اضغط على ⏏: TV GUIDE.
- 2 اضغط على المفتاح الملون ● تسجيلات.
- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد ⌚ وجدولة واضغط على OK.
- 4 في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات المجدولة فقط.
- 5 حدد التسجيل المجدول الذي يتعارض مع تسجيل مجدول آخر واضغط على المفتاح الملون ● ضبط الوقت.
- 6 حدد وقت البدء أو الانتهاء وقر بتغيير الوقت باستخدام المفاتيح ⏏ (أعلى) أو ⏏ (أسفل). حدد تطبيق واضغط على OK.
- 7 اضغط على ← عودة لإغلاق القناة.

يمكنك تعيين هامش الوقت الذي سيقوم التلفزيون بإضافته تلقائياً في نهاية كل تسجيل مجدول.

لتعيين هامش وقت الانتهاء التلقائي...

- 1- اضغط على **TV GUIDE**.
- 2- اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
- 3- اضغط على **OPTIONS +** وحدد هامش انتهاء تلقائي واضغط على **OK**.
- 4- اضغط على **▲** (أعلى) أو **▼** (أسفل) واضغط على **OK** لتعيين هامش الوقت الذي تمت إضافته إلى تسجيلها تلقائياً. يمكنك إضافة ما يصل إلى 45 دقيقة إلى أي تسجيل.
- 5- اضغط على **←** عودة للإغلاق القائمة.

## تسجيل يدوي

يمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرنامج تلفزيون. يمكنك تعيين نوع الموالف والقناة ووقت البدء والانتهاء بنفسك.

لجدولة تسجيل يدوياً...

- 1- اضغط على **TV GUIDE**.
  - 2- اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
  - 3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد **⌚** مجدولة واضغط على **OK**.
  - 4- اضغط على **OPTIONS +** وحدد الجدول واضغط على **OK**.
  - 5- حدد الموالف من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على **OK**.
  - 6- حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على **OK**.
  - 7- حدد يوم التسجيل واضغط على **OK**.
  - 8- قم بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدام المفاتيح **▲** (أعلى) أو **▼** (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.
  - 9- حدد تسجيل واضغط على **OK** لجدولة التسجيل اليدوي.
- سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

## مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

- 1- اضغط على **TV GUIDE**.
- 2- اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
- 3- في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على **OK** لبدء المشاهدة.
- 4- يمكنك استخدام المفاتيح **II** (إيقاف مؤقت) أو **▶** (تشغيل) أو **◀** (إرجاع) أو **▶▶** (تقديم إلى النهاية) أو **■** (إيقاف).
- 5- للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على **EXIT**.

## إيقاف التلفزيون مؤقتاً

### ما الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتاً

- محرك قرص ثابت USB متصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتجهيزته، يقوم التلفزيون بتخزين البث

التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضاً، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتاً أثناء التسجيل.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابتة USB.

## إيقاف برنامج مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً واستئنافه

- للإيقاف بث مؤقتاً، اضغط على **II** (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.
- لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على **II** (تعليق) مرةً أخرى.
- لاستئناف المشاهدة، اضغط على **▶** (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على **◀** (إرجاع) أو اضغط على **▶▶** (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه ومشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هزم المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتاً لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على **■** (إيقاف).

## إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لوضع ثوانٍ.

لإعادة تشغيل بث حالي

- 1- اضغط على **II** (إيقاف مؤقت)
- 2- اضغط على **◀** (إرجاع). يمكنك الضغط على **◀** بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هزم المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من الأوقات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
- 3- اضغط على **▶** (تشغيل) لمشاهدة البث مرةً أخرى.
- 4- اضغط على **■** (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

# الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

19.1

## Philips من TV Remote App

إن تطبيق TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips على Android و iOS مجاناً.

19.2

## Google Cast

### ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast. يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على Android و iOS.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

### التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz J Chromecast. راجع أيضاً [google.com/cast](http://google.com/cast)

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على

[www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### نقل إلى التلفزيون

لنقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1- على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2- اضغط على رمز Google Cast.
- 3- حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4- اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

## الألعاب

20.1

### ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب...

- من مجموعة التلفزيون الذكي في القائمة الرئيسية
- من متجر Google Play في القائمة الرئيسية
- من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من مجموعة التلفزيون الذكي و متجر Google Play وتثبيتها على التلفزيون قبل أن تتمكن من تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت تطبيقات الألعاب من مجموعة التلفزيون الذكي أو متجر Google Play ، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يجب أن توافق على شروط الاستخدام لإتاحة استخدام التطبيقات من مجموعة التلفزيون الذكي. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

20.2


### أذرع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتقاد ذراعي ألعاب متصلين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.

20.3

### تشغيل لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب أو كهبيوتر الألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب أو كهبيوتر الألعاب في المرة الأولى

- 1 وصل وحدة التحكم بالألعاب أو كهبيوتر الألعاب بالتلفزيون عبر كبل HDMI فانق السرعة قبل تشغيل وحدة التحكم أو كهبيوتر.
- 2 اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3 عيّن HDMI Ultra HD إلى مثالي للألعاب القياسية، ومثالي (وضع الألعاب التلقائي) لمعدل التحديث المتغير في FreeSync Premium HDMI / أو G-Sync Premium Pro (في بعض الطرز فقط).
- 4 تشغيل وحدة التحكم بالألعاب أو كهبيوتر الألعاب.
- 5 ابدأ اللعبة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.


20.4

### شريط التحكم بالألعاب

شريط التحكم بالألعاب هو مركز متكامل لعرض المعلومات وضبط التحكم أثناء لعب الألعاب. وينطبق على مصدر HDMI ما دام تم تعيين نهط الصورة إلى ألعاب / ألعاب / HDR / الألعاب / Dolby Vision جهاز العرض / شاشة HDR.

عند التبديل التلقائي للتلفزيون إلى وضع الألعاب (عبر اكتشاف الألعاب)، سيعرض التلفزيون رسالة للإعلام المستخدم بتمكين وضع الألعاب وتمكين شريط التحكم بالألعاب عبر الضغط مطولاً على مفتاح MENU.

#### التشيط وإلغاء التشيط

اضغط مطولاً على مفتاح MENU لتشغيل شريط التحكم بالألعاب في أثناء الوجود في وضع الألعاب أو وضع جهاز العرض. لإلغاء تنشيط شريط التحكم بالألعاب، يهكك الضغط على  Back (أسود) أو سيتم إغلاقه تلقائياً بعد 20 ثانية من دون تفاعل.

يحتوي شريط التحكم بالألعاب على شريط معلومات أو شريط إعدادات وزر تبديل للتبديل بين شريط المعلومات وشريط الإعدادات.

#### شريط المعلومات

سيعرض شريط المعلومات المعلومات الأساسية للألعاب:

تأخر الإدخال: حالة تأخر الإدخال الحالية  
معدل البطارات: إطار في الثانية الحالي  
الدقة: دقة مصدر الفيديو

نوع المحتوى: محتوى الفيديو عام أو فيلم أو G-Sync / Fresync VRR /  
تنسيق HDR SDR: نوع HDR أو SDR للمصدر المدعوم  
مساحة اللون: نوع مساحة لون المصدر المدعوم

#### شريط الإعدادات

يحتوي شريط الإعدادات على إعدادات ذات صلة يهكها تحسين تجربة تشغيل الألعاب. حدد OK واضغط عليه في رموز الإعدادات لتغيير الإعدادات النتية:

شعيرة متصلة: حدد تشغيل / إيقاف التشغيل لإظهار نقطة الاتصال أو إخفائها.

التحكم بالظلال: حدد إيقاف التشغيل لاستخدام مستوى اللون الأسود الحالي في إعدادات الصورة؛ حدد تشغيل لتغيير الإعداد إلى مستوى أعلى من اللون الأسود. درجة حرارة اللون: حدد درجة حرارة اللون حسب تفضيلك.

إخراج الصوت: حدد الجهاز لإخراج الصوت.

نهط Ambilight\*: حدد تشغيل لتشغيل Ambilight بنهط الألعاب؛ حدد إيقاف التشغيل للإيقاف تشغيل Ambilight.

\* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

# Ambilight

21.1

## نمط Ambilight

### اتباع الفيديو

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون.

لتعيين نمط Ambilight

- 1- اضغط على *Ambilight*.
- 2- حدد اتباع الفيديو واضغط على OK.
- 3- حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الفيديو المتوفرة هي:

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- رياضة - مثالي للبرامج الرياضية
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة

□ ألعاب - مثالي للألعاب

### اتباع الصوت

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الصوت، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

لتعيين نمط Ambilight

- 1- اضغط على *Ambilight*.
- 2- حدد اتباع الصوت واضغط على OK.
- 3- حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الصوت المتوفرة هي:

- شعاع ضوئي - مثالي لمشاهدة مقطع الفيديو الموسيقي
- قديم - مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديمة الصاخبة
- إيقاع - مثالي للاستماع إلى الموسيقى الإيقاعية

## Lounge Light

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت إضاءة الاسترخاء، فيمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المهيمنة مسبقاً.

لتعيين نمط Ambilight

- 1- اضغط على *Ambilight*.
- 2- حدد إضاءة الاسترخاء واضغط على OK.
- 3- حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

أنماط إضاءة الاسترخاء المتوفرة هي:

- دهر بركانية - تدرجات اللون الأحمر
- ماء عميقة - تدرجات اللون الأزرق
- مناظر طبيعية - تدرجات اللون الأخضر
- أبيض دافئ - تدرجات اللون الأبيض
- لون مخصص - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون إضاءة Ambilight الثابتة، انتقل إلى ⚙ الإعدادات > Ambilight > لون مخصص واختر اللون الذي يعجبك.

### اتباع العلم

يمكنك تعيين Ambilight إلى تتبع علم البلد الذي حددته.

### اتباع التطبيق

يتوفر إعداد اتباع التطبيق عند التحكم في Ambilight بواسطة تطبيق.

21.2

## إيقاف تشغيل Ambilight

لإيقاف تشغيل Ambilight

- 1- اضغط على *Ambilight*.
- 2- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

21.3

## إعدادات Ambilight

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن إعدادات Ambilight للمزيد من المعلومات.

21.4

## وضع Light Lounge

يتيح لك وضع Light Lounge في التلفزيون تشغيل Ambilight عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتمكن من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight.

بعد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد والرغبة في تشغيل Ambilight lounge light، اتبع الخطوات التالية:



1- اضغط على *ambilight*.

2- بعد الضغط على *ambilight*، سيتم تشغيل Ambilight lounge light.

3- اضغط على *ambilight* مرة أخرى إذا كنت ترغب في التغيير إلى تأثير إضاءة آخر.

4- لإيقاف تشغيل Ambilight lounge light، اضغط على *ambilight* حتى تلاحظ انطفاء النضوء. قد تحتاج إلى الضغط على *ambilight* بضع مرات.

21.5

## منبه شروق الشمس

يستخدم منبه شروق الشمس معلومات Ambilight والموسيقى والطقس حتى تستمتع بتجربة استيقاظ جديدة.

□ يتم تنشيط التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قمت بتعيينهما.

□ يضيء Ambilight بشاشة ملونة تظهر تدريجياً مصحوبة بالموسيقى.

□ ينتقل بنهمل إلى توقعات الطقس عارضاً لك خلفية مطابقة.

للدخول إلى قائمة إعداد منبه شروق الشمس...

1- اضغط على لفتح القائمة السريعة.

2- حدد منبه شروق الشمس ثم اضغط على OK لفتحه.

- المنبه: تعيين منبهات متعددة تصل إلى 5، ليلاً متكررة / محددة، إعدادات التشغيل / إيقاف التشغيل.

- سمّة ستار الخلفية: تتبع الطقس أو التحديد من فئات الصور.

- الموسيقى: مسار الموسيقى المراد تشغيله أثناء الاستيقاظ.

- مستوى صوت التشغيل: مستوى صوت الموسيقى المراد تعيينه أثناء الاستيقاظ.

- الطقس: إعدادات لتوقعات الطقس المحلي.

- معاينة: يمكنك معاينة تأثير الاستيقاظ.

إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد وتر الوصول إلى وقت المنبه، فسيخرج من وضع الاستعداد. تظهر شاشة الاستيقاظ تدريجياً، ويكون Ambilight قيد التشغيل، ويرتفع صوت الموسيقى تدريجياً، ثم يتم عرض معلومات عن الطقس في سمّة الستار الخلفية.

للخروج من منبه شروق الشمس، اضغط على المفتاح استعداد / تشغيل، أو HOME في وحدة التحكم عن بعد.

- استعداد / تشغيل: للخروج من تطبيق شروق الشمس وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

- عودة: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى آخر مصدر تلفزيوني تم عرضه.

- HOME: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى المشغل.

- إذا لم يتم الخروج من منبه شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة من تنشيط تطبيق شروق الشمس، فسيتم إيقاف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً ويتحول إلى وضع الاستعداد.

ملاحظة:

حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل منبه شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل منبه شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي. لذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقم بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي. لن يعمل المنبه إذا تم تعيين الموقع إلى المتجر.

21.6

## Ambisleep

يحاكي Ambisleep إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم. في نهاية المحاكاة، يتم تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً.

الإعدادات > Ambilight > Ambisleep.

تشغيل Ambisleep

القائمة السريعة > الإعدادات المتكررة > Ambisleep قيد التشغيل.

حدده لتشغيل Ambisleep.

الهدئة

الإعدادات > Ambilight > Ambisleep > الهدئة.

عَيِّن مدة تشغيل (في الدقائق) Ambisleep.

السطوع

الإعدادات > Ambilight > Ambisleep > السطوع.

عَيِّن درجة السطوع عند بدء تشغيل Ambisleep.

اللون

الإعدادات > Ambilight > Ambisleep > اللون.

حدد لون الإضاءة وفقاً لتفضيلاتك.

الصوت

الإعدادات > Ambilight > Ambisleep > الصوت.

حدد صوت الطبيعة الذي تودّ استخدامه أثناء تشغيل Ambisleep.

الأصوات الطبيعية المتوفرة هي...

□ نار مخيم

□ رياح عاصفة

□ مطر

□ غابة مطرية

□ ليلة صيف

□ شاطئ استوائي

□ شلال

□ صاهت

21.7

## تهديد Ambilight

### Ambilight+Hue

تكوين

الإعدادات > Ambilight > تهديد Ambilight >

hue + Ambilight > التكوين.

قم بإعداد مصابيح Philips Hue لاتباع ألوان Ambilight.

\* ملاحظة: ستعمل وظيفة Hue+Ambilight مع مصباح Hue بالنوع "quot &quot; الضوء الملون &quot; و "quot &quot; الضوء الملون الموسّع &quot;.

تشغيل / إيقاف تشغيل hue + Ambilight

⚙️ الإعدادات > Ambilight > تهديد Ambilight > hue+Ambilight / إيقاف التشغيل.

الغمر

⚙️ الإعدادات > Ambilight > تهديد Ambilight > hue+Ambilight > الغوص.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط دقة متابعة مصابيح تدرج الألوان لـ Ambilight.

hue +Lounge Light

إذا قمت بتثبيت hue +Ambilight، فيمكنك السماح لمصابيح hue بمتابعة Lounge Light من Ambilight. ستوسع مصابيح Philips لتدرج الألوان تأثير Lounge Light في كل أنحاء الغرفة.

تشغيل / إيقاف تشغيل مصابيح hue

⚙️ الإعدادات > Ambilight > تهديد Ambilight > hue+Ambilight > hue +Lounge light > تشغيل.

عرض التكوين أو إعادة التعيين

عرض الإعداد الحالي لـ hue+Ambilight والشبكة وجهاز Bridge والمصابيح

⚙️ الإعدادات > Ambilight > تهديد Ambilight > hue +Ambilight > عرض التكوين.

إعادة تعيين الإعداد الحالي لـ hue +Ambilight

⚙️ الإعدادات > Ambilight > تهديد Ambilight > hue +Ambilight > إعادة تعيين التكوين.

## Ambilight+مكبرات الصوت اللاسلكية الصوتية Philips

ملاحظة: قبل بدء الإعداد، تأكد من توصيل التلفزيون ومكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips بشبكة Wi-Fi نفسها.

⚙️ الإعدادات > Ambilight > تهديد Ambilight > Ambilight+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips.

قم بإعداد Philips Wireless Home Speakers لتتبع ألوان Ambilight.

تكوين

⚙️ الإعدادات > Ambilight > تهديد Ambilight > Ambilight+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips > التكوين.

قم بتكوين مكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Ambilight+Philips. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لربط 10 أضواء LED خاصة بمكبرات الصوت بالتلفزيون كحد أقصى. لكل ضوء LED خاص بمكبر الصوت مرتبط، يمكنك تحديد منطقة الألوان لاتباعها بالنسبة إلى التلفزيون وضبط سطوع الضوء.

ملاحظة: عندما يكون hue+Ambilight قيد التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل مكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Ambilight+Philips، والعكس صحيح.

تشغيل / إيقاف التشغيل

⚙️ الإعدادات > Ambilight > تهديد Ambilight > Ambilight+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips > التشغيل / إيقاف التشغيل.

لتشغيل / إيقاف تشغيل Ambilight+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips.

أضواء الاسترخاء+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips

⚙️ الإعدادات > Ambilight > تهديد Ambilight > Ambilight+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips > أضواء الاسترخاء+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips.

قم بالتشغيل للسماح لمكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips بتتبع ألوان أضواء الاسترخاء Ambilight. ستعمل مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips على توسيع تأثير أضواء الاسترخاء في كل أرجاء الغرفة.

عرض التكوين

⚙️ الإعدادات > Ambilight > تهديد Ambilight > Ambilight+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips > عرض التكوين.

لعرض الإعداد الحالي لـ Ambilight+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips والشبكة وأضواء LED الخاصة بمكبر الصوت.

إعادة تعيين التكوين

⚙️ الإعدادات > Ambilight > تهديد Ambilight > Ambilight+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips > إعادة تعيين التكوين.

لإعادة تعيين الإعداد الحالي لـ Ambilight+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips.

21.8

## تطبيق Aurora

تطبيق Aurora هو عبارة عن تطبيق يحسن أجواء مساحة معيشة التلفزيون بفضل التصويرات اللافنة للانتباه ونمط Ambilight الملون. تستخدم أورورا الصور والصور المتحركة والصوت ونمط Ambilight المميز من Philips لزيادة مساحة المعيشة لتناسب مع نمط حياتك الجديد.

لتشغيل تطبيق Aurora

- 1- اضغط على مفتاح القائمة السريعة (Quick Menu) أو اضغط على HOME على الشاشة الرئيسية للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
  - 2- حدد منه شروق الشمس ثم اضغط على OK لفتح.
  - 3- إذا لم يكن تطبيق Aurora متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات.
- الفتات

توجد أربع فئات من السمات: البنية والمشاهد والمعرض والساعات. يمكنك تنزيل المزيد من السمات عندها يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. استخدم مفاتيح التنقل للاستعراض أفقيًا / عموديًا في القائمة. اضغط على OK على سمة لبدء التشغيل. اضغط على OK على Play all (تشغيل الكل) لتشغيل كل العناصر في قائمة الفئات هذه، بدءًا من العنصر الأول. اضغط على ← Back (الرجوع) للخروج من تطبيق Aurora.

وضع التلفزيون في وضع الاستعداد

يمكنك تعيين مدة تشغيل سمة Aurora، وسينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد عند الوصول إلى الحد الزمني.

لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد

1- عند تنشيط تطبيق Aurora، اضغط على + OPTIONS.

2- حدد ساعة واحدة أو ساعتين أو 4 ساعات لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد.

3- قبل انتهاء الوقت بدقيقتين، سيعرض التلفزيون مربع حوار لتوفير خيارات الانتقال إلى وضع الاستعداد فوراً أو تأجيله إلى ساعة واحدة أو ساعتين بعد ذلك. لا يمكن أن يتجاوز الوقت المعين للعد التنازلي أو التأجيل الحد الأقصى المسموح به وهو 4 ساعات.

## أفضل الاختيارات

22.1

### حول أفضل الاختيارات

باستخدام  أفضل الاختيارات يوصي التلفزيون بما يلي





- البرامج التلفزيونية الحالية في الن على التلفزيون
- تأجير مقاطع الفيديو المحدث في فيديو عند الطلب
- خدمات التلفزيون عبر الإنترنت (Catch Up TV) من شبكات Freeview في Freeview<sup>\*</sup>

للاستمتاع بأفضل الاختيارات، قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت. تأكد من الموافقة على شروط الاستخدام. تتوفر معلومات وخدمات أفضل الاختيارات في مجموعة محددة من البلدان.

#### أحكام الاستخدام

السماح للتلفزيون بتقديم هذه التوصيات، يجب أن توافق على شروط الاستخدام. للحصول على توصيات مخصصة بناءً على عادات المشاهدة الخاصة بك، تأكد من تحديد مربع اختيار الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة.

#### افتح شروط الاستخدام


- 1 اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- 2 حدد  أفضل الاختيارات.
- 3 اضغط على  + OPTIONS. وحدد شروط الاستخدام واضغط على OK.
- 4 حدد إعدادات الخصوصية واضغط على OK.
- 5 حدد الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة واضغط على OK لتحديد مربع الاختيار. اضغط على OK مرة أخرى للإلغاء التحديد.
- 6 اضغط على  عودة لإغلاق القائمة.

\* تتوفر Freeview Play لطرازات المهلكة المتحدة فقط.

22.2

### الن على التلفزيون


#### حول الن على التلفزيون

بفضل  الن على التلفزيون في القائمة الرئيسية، يوصي التلفزيون بالبرامج الـ 10 الأكثر شعبية التي يمكن مشاهدتها في الوقت الحالي.

يوصي التلفزيون بمشاهدة برامج تُعرض على التلفزيون الن أو يبدأ عرضها في غضون 15 دقيقة. ويتم تحديد البرامج الموصى بها من القنوات التي قمت بتثبيتها. يتم التحديد من بين القنوات الخاصة ببلدك. يمكنك أيضاً أن تسرح لميزة الن على التلفزيون بتقديم بعض التوصيات المخصصة لك، بالاستناد إلى برامج تشاهدها بانتظام.

#### لتصبح معلومات الن على التلفزيون متوفرة





- يجب أن تتوفر معلومات الن على التلفزيون في بلدك.
- يجب أن يكون هناك قنوات مثبتة على التلفزيون.
- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
- يجب تعيين ساعة التلفزيون إلى تلقائي أو بحسب البلد.
- يجب أن توافق على شروط الاستخدام (ربما تكون قد وافقت عليها عند اتصالك بالإنترنت).

سيظهر الرمز  فقط في الجزء العلوي من الشاشة عندما يتوافر "الن على التلفزيون".

لا يخزن التلفزيون التوصيات السابقة.

### استخدام الن على التلفزيون

#### افتح الن على التلفزيون

- 1 اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- 2 حدد  أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 3 حدد  الن على التلفزيون في الجزء العلوي من الشاشة واضغط على OK.
- 4 اضغط على  عودة للإغلاق.

عندما تفتح الن على التلفزيون، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

#### في الن على التلفزيون يمكنك


- حدد واضغط على OK من رمز البرنامج للضبط على البرنامج الحالي.
- حدد واضغط على OK على رمز البرنامج المجدول للضبط على القناة بالفعل.
- يمكنك استخدام المفاتيح الملونة الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد لبدء تسجيل مجدول، أو إيقاف تشغيله أو مسحه. يمكنك أيضاً تعيين تذكير يحذرك عند بدء عرض برنامج معين، أو يمكنك إزالته.

للخروج من الن على التلفزيون من دون الموافقة على قناة أخرى، اضغط على  عودة.

22.3

### فيديو عند الطلب

#### حول الفيديو عند الطلب

مع  فيديو عند الطلب، يمكنك استئجار الأفلام من متجر تأجير فيديو متاح عبر الإنترنت.

يمكنك أن تجعل "فيديو عند الطلب" يقدم بعض التوصيات المخصصة حول الأفلام، بحسب البلد الذي تتواجد فيه، وتثبيت التلفزيون، والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز  في الجزء العلوي من الشاشة فقط عندما تكون خدمة فيديو عند الطلب متاحة.

#### الدفع





عند استئجار أحد الأفلام أو شرائها، يمكنك الدفع إلى متجر الفيديو بصورة آمنة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك. إن معظم متاجر الفيديو تطلب إنشاء حساب لتسجيل الدخول في المرة الأولى التي تقوم فيها بتأجير فيلم.

حركة المرور على إنترنت

قد يؤدي بث الكثير من مقاطع الفيديو إلى تجاوز الحد المعين لحركة المرور الشهرية على الإنترنت.

### استخدام خدمة الفيديو عند الطلب

#### افتح خدمة الفيديو عند الطلب...

- 1 اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- 2 حدد  أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 3 حدد  فيديو عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- 4 استخدم مفاتيح التتبع لتحديد ملصق أحد الأفلام.
- 5 اضغط على  عودة للإغلاق.

عند فتح فيديو عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

يمكن تحديد متجر فيديو معين في حال توفر أكثر من متجر فيديو واحد.

لتأجير فيلم

- 1 انتقل بالتميز إلى ملصق أحد الأفلام. ستظهر معلومات محدودة بعد بضع ثوانٍ.
- 2 اضغط على OK لفتح صفحة الفيلم في متجر الفيديو للحصول على موجز عن الفيلم.
- 3 قم بالتأكد على الزمر الذي أعطيت.
- 4 الدفع عبر التلفزيون.
- 5 ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح ► (تشغيل) و ◀ (إيقاف مؤقت).

# Freeview Play

23.1

## حول خدمة Play Freeview

للاستمتاع بخدمة Freeview Play\*، يتعيّن عليك أولاً توصيل التلفزيون بالإنترنت.

عروض خدمة Freeview Play:

- شاهد البرامج التلفزيونية التي فانتك في الأيام السبعة الماضية.
- شاهد التلفزيون المباشر والبرامج حسب الطلب في مكان واحد، من دون الحاجة إلى الدخول إلى أي تطبيق، ويهكك البحث عن برامج Freeview Play في دليل التلفزيون.
- شاهد أكثر من 70 قناة قياسية وما يصل إلى 15 قناة عالية الدقة.
- استمتع بالخدمات تحت الطلب مثل BBC iPlayer All ITV Hub BBC SPORT BBC NEWS Demand 54.
- ما من حاجة إلى إبرام عقد أو دفع أي كلفة شهرية، لذلك أنت من يتحكم برهام الأمور.




للحصول على التفاصيل، يرجى زيارة: <https://www.freeview.co.uk>

\* تتوفر Freeview Play لطرازات الهلاكة المتحدة فقط.

23.2

## استخدام Play Freeview

لفتح Freeview Play\*:

- 1 اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- 2 حدد  أفضل الاختيارات.
- 3 حدد التوصية أو علامة التبويب موجهوعات الصناديق في أعلى الشاشة.
- 4 حدد نوع من الصف الثاني واضغط على OK لتصفية البرامج المناسبة.
- 5 حدد برنامجاً واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 6 اضغط على  عودة للإغلاق.

\* تتوفر Freeview Play لطرازات الهلاكة المتحدة فقط.

# Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفرًا مع تحديثات مستقبلية للبرامج فقط.

افتح Netflix. اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# Alexa

25.1

## حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والأجهزة المصنعة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم بالتلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى ما يلي...

Android Smart TV من Philips يدعم Alexa

جهاز Echo من Amazon

حساب Google

جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

شبكة Wi-Fi

حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتحديد عمليات التحكم الصوتي. تصيف Skills قدرات جديدة للاستهلاك بتجربة ومخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة Philips Smart TV &quot; Philips Smart TV &quot; Voice Control في متجر Alexa Skills، وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوافقة مع Android Smart TV من Philips.

\* لا تتوفر خدمة Alexa بكل اللغات وفي كل البلدان. إن

AlexaAmazon و كل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. لها التابعة الشركات أو

ملاحظة: قد تعتمد أنماط Ambilight المصممة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambilight المصممة.

25.2

## استخدام Alexa

للاستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Android Smart TV من Philips. ابدأ الإعداد بتشغيل تطبيق &quot; Amazon Alexa &quot; من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:

- حدد اسمًا لـ Android Smart TV الخاص بك حتى تتعرف عليه Alexa.
- حدد حساب Google وسجل الدخول.
- ارجع إلى هذه المهارة في تطبيق Alexa على هاتفك لتكوينها وربط الحسابات واكتشاف أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون

1- اضغط على HOME واقتح تطبيق &quot; Amazon Alexa &quot; ;

2- أنت بحاجة إلى جهاز Amazon Echo وتطبيق Alexa المرافق (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.

3- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتنسقية تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. يجب توفر حساب Google للإقران بجهاز Alexa.



## البرنامج

26.1

### تحديث البرنامج

#### تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك أيضاً البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد أثناء تحديث البرنامج.

البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك

1 - حدد ⚙️ إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن التحديثات واضغط على OK.

2 - حدد إنترنت (موصى به) واضغط على OK.

3 - سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.

4 - في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج في الحال.

5 - قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد.

6 - عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

### تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كمبيوتر يتميز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB مدمج لتحديث البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً يتضمن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون

1 - حدد ⚙️ إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات واضغط على OK.

2 - حدد USB واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

1 - أدخل محرك أقراص USB المدمج في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.

2 - حدد كتابة إلى USB واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص المدمج USB.

تنزيل البرنامج

1 - أدخل محرك أقراص USB المدمج في الكمبيوتر لديك.

2 - على محرك أقراص USB المدمج، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.

3 - انقر فوق إرسال المرفق.

4 - في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.

5 - بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المدمج. لا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

1 - أدخل محرك الأقراص المدمج USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.

2 - قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المدمج USB.

3 - عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB المدمج من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB المدمج.

### البحث عن تحديثات OAD

المسح بحثاً عن تحديث لبرنامج OAD (البث عبر النثير).

للبحث عن تحديثات OAD..

1 - حدد ⚙️ الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > البحث عن تحديثات OAD.

2 - اتبع الإرشادات على الشاشة.

\* ملاحظة: لا يتوفر تحديث برنامج OAD إلا في بعض البلدان المحددة.

26.2

### إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

1 - حدد ⚙️ الإعدادات > تحديثات البرنامج > معلومات البرنامج الحالي، ثم اضغط على OK.

2 - يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم ESN Netflix في حال توفره.

3 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

26.3

### تحديث تلقائي للبرنامج

شغل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

1 - حدد ⚙️ الإعدادات > تحديث البرنامج > تحديث البرنامج تلقائياً > تشغيل، واضغط على OK.

2 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

3 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تسجيلات أو تنبيهات أخرى مجدولة).

عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "quot; الترقية الآن &quot; /&quot; لاحقاً &quot; على الشاشة.

## عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

لعرض سجل تحديث البرنامج...

1- حدد الإعدادات > تحديث البرنامج > عرض سجل تحديث البرنامج واضغط على OK.

2- فيتم إدراج قائمة بسجل تحديث البرنامج التي تُهت على هذا التلفزيون.

## البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم الطلب وعند هذا الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر الهدمية بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

## الترخيص مفتوح المصدر

### حول الترخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لاجزاء برنامج تلفزيون TP Vision Netherlands B.V. المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تقع التي

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V ترخيص ضمن الم يقع والذي، GNU العمومي العام (ترخيص GPL)، أو ترخيص GNU العمومي العام النصف (ترخيص LGPL)، أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V سواء كان نوع أي من ضمانات أي واضحة أم ضمنية، بها فيها أي ضمانات تتعلق بقبالية التسويق والملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands B.V أي دعم لهذا البرنامج. لا يؤثر ما ورد سابقاً في الضمانات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands B.V التي اشتريتها. إنه ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

## المواصفات

27.1

### المواصفات البيئية

#### ملصق الطاقة الأوروبي

يُزوّدك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، أصبحت نسبة استهلاك الطاقة أقل. يمكنك من خلال الملصق العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) على

27.2

#### الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

##### الطاقة

- تأخذ الطاقة الكهربائية : تيار متناوب 220-240 فولت +10- / - بالهنة
- درجة الحرارة المحيطة : من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير استهلاك الطاقة : الوضع البيئي وكتم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

27.3

#### نظام التشغيل

نظام التشغيل : Android  
Android 11

27.4

#### الاستقبال

- دخل الهوائي : 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموائفة : Hyperband، S-Channel، UHF، VHF
- DVB : DVB-T2، DVB-C (كبل) QAM
- تشغيل الفيديو التناظري : SECAM، PAL
- تشغيل الفيديو الرقمي : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)، MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)، HEVC
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- دخل هوائي الأقمار الصناعية : 75 أوم، النوع F
- نطاق تردد الإدخال : 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال : 25 إلى 65 ديسيبل واط
- DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى 45 M، رمز، MCPC SCPC
- LNB : DiSEqC 1.0، لعتداد 1 إلى 4 LNB، تحديد القطبية 13
- 18/فولت، تحديد النطاق 22 كيلومتر، وضع تتابع النغمات، تيار LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى



عند إرفاق رمز الحاوية المئوية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 19/EU/2012 يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/EC/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

## نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري

164 سم / بوصة

194 سم / بوصة

دقة الشاشة

2160 × 3840

## دقة إدخال الشاشة

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة

الدقة □ سرعة التحديث

□ 640 × 480 - 60 هرتز

□ 576 p - 50 هرتز

□ 720 p - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1920 × 1080 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز

□ 2560 × 1440 - 60 هرتز، 120 هرتز

□ 3840 × 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز

\* ملاحظة: لا يكون Hz100 مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى

مثالي في HDMI1 HDMI2؛ لا يكون Hz120 مدعومًا إلا عند تعيين

HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) في

HDMI1 HDMI2. يتم تصغير تنسيق الإدخالين Hz100 و Hz120 داخليًا

إلى دقة K1K4 في كل أنماط الصور.

دقة الفيديو المدعومة فقط

الدقة □ سرعة التحديث

□ 480 i - 60 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

□ 576 i - 50 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

□ 1080 i - 50 هرتز، 60 هرتز

□ فيديو بمعدل تحديث متغير p1080 و p1440 و p2160 بمعدل إطارات

يصل إلى ما يتراوح بين 48 و 120 هرتز عند تعيين HDMI Ultra HD على

مثالي (وضع الألعاب التلقائي)

\* ملاحظة:

□ قد لا يكون بعض من الدقة ومعدل الإطارات مدعومًا في كل مصادر الإدخال.

□ يتم تصغير تنسيق إدخال الفيديو بمعدل التحديث المتغير مع معدل الإطارات

بحد أقصى Hz120 داخليًا إلى دقة K1K4 في كل أنماط الصور.

## إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

□ فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI /

□ USB 3 - USB 2.0

□ USB 2 - USB 2.0

□ USB 1 - USB 3.0

□ ساعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

□ إدخال HDMI 4 - ARC - Ultra HD - HDR

□ إدخال HDMI 3 - ARC - Ultra HD - HDR

جهة التلفزيون السفلى

□ شبكة LAN - RJ45

□ موالف الأقمار الصناعية

□ هوائي (75 أوم)

□ HDMI 1 في - ARC - معدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR

□ HDMI 2 في - ARC/eARC - معدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR

□ إخراج مسبق لمضخم الصوت

□ خرج الصوت الرقمي - وظيفة Toslink البصرية

## الصوت

طاقة الإخراج (RMS): 95 واط

Dolby MS12 V2.5

Dolby Atmos □

DTS □ HD □ M6

DTS Play-Fi □

□ أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري + مكبرات الصوت للارتفاع

□ تحسين صوت الجهر من Dolby

□ تحسين صوت الحوار من Dolby

□ مستوى صوت Dolby (AVL وضع الليل)

□ صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

□ معادل الصوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

## الوسائط المتعددة

التوصيلات

□ USB 2.0 / USB 3.0

□ Ethernet LAN RJ-45

□ Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac، نطاق مزدوج

□ Bluetooth 5.0

أنظمة ملفات USB المعتمدة

□ FAT 16 □ FAT 32 □ NTFS

تنسيقات التشغيل:

□ الحاويات: PS، TS، M2TS، TTS، AVCHD، MP4، M4V،

Quicktime، GP3، AVI، ASF، MKV

□ برامج ترميز الفيديو: AVI، MKV، MPEG4، MPEG2، VP9، HEVC (H.265) و AV1

□ برامج ترميز الصوت: MP3، WAV، AAC، WMA (الإصدار الثاني حتى

الإصدار 9.2)، WMA-PRO (الإصداران 9 و 10)

□ الترجمات:

□ التنسيقات: SRT، SUB، ASS، TXT، SMI

□ ترميز النحرف: UTF-8، أوروبا الوسطى وشرق

أوروبا (Windows-1250)، السيريلية (Windows-1251)، اليونانية

(Windows-1253)، التركية (Windows-1254)، غرب

أوروبا (Windows-1252)، العبرية (CP-1255)، العربية (CP-1256)،

البلطيقية (CP-1257)، الكورية (Windows-949)

□ الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعومة:

□ يتم دعم MPEG-4 AVC (H.264) حتى المستوى 5.2 من ملف التعريف

العالي بمعدل 80 ميجابايت في الثانية

□ يتم دعم H.265 (HEVC) حتى المستوى 5.1 من ملف التعريف العالي

الرئيسي 10 بمعدل 100 ميجابايت في الثانية

□ يتم دعم AV1 حتى المستوى 1.5 من ملف التعريف الرئيسي بمعدل 80

ميجابايت في الثانية

□ برامج ترميز الصور: HEIF، BMP، PNG، GIF، JPEG والصور بنطاق 360



## التعليقات والدعم

28.1

### تسجيل التلفزيون

سجل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

28.2

### استخدام التعليقات

يوفر هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة 2.

فتح تعليمات

اضغط على المفتاح (الزرقة) لفتح التعليمات على الفور. ستفتح التعليمات على الفصل الأكثر ملاءمة لها تقوم به أو لها هو وحدد على التلفزيون. للبحث عن الموضوعات بحسب الأحرف الأبجدية، اضغط على المفتاح الملون (البرتقالية) الرئيسية.

لقراءة التعليمات ككتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضاً فتح 2 التعليمات في القائمة السريعة.

قبل تنفيذ إرشادات التعليمات، أغلق التعليمات.

لإغلاق التعليمات، اضغط على المفتاح الملون (البرتقالية) إغلاق.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليمات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

2 تعليمات

يمكنك استخدام المزيد من وظائف التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات.

معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

تشخيص التلفزيون - شغل تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك.

التشخيص الذاتي - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت

والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للأخطاء المتداولة.

إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعدادتها.  
معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

28.3

### تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي

تشخيص التلفزيون

يمكنك تشغيل اختبار تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. وفي نهاية التشخيص، سيهسج التلفزيون ذاكرة التخزين المؤقت ويُغلق أي تطبيقات غير مستخدمة لمتابعة النداء السلس لجهاز التلفزيون لديك.

للإجراء اختبار تشخيص التلفزيون

- 1 حدد القائمة السريعة 2 تعليمات > تشخيص التلفزيون واضغط على OK.
- 2 حدد بدء لتشغيل مجموعة من اختبارات التشخيص.
- 3 عند اكتمال الاختبار، يمكنك عرض حالة العناصر النتية.
- وحدة التحكم عن بعد
- التشغيل
- الصورة
- الصوت
- الأجهزة الخارجية
- الشبكة
- Tuner
- التخزين
- مسح ذاكرة التخزين المؤقت
- التطبيقات
- 4 حدد إغلاق لإغلاق صفحة النتائج والعودة إلى معالجة تشخيص التلفزيون.
- 5 حدد تم للخروج من تشخيص التلفزيون، وحدد التشخيص الذاتي للإجراء فحص تشخيصي آخر، وحدد عرض النتائج لعرض صفحة النتائج مرة أخرى.

التشخيص الذاتي

يمكن أن يساعدك التشخيص الذاتي على استكشاف أخطاء وإصلاحها في التلفزيون عن طريق التحقق من تكوينات التلفزيون.

للإجراء التشخيص الذاتي

- 1 حدد القائمة السريعة 2 تعليمات > التشخيص الذاتي واضغط على OK.
- 2 حدد العناصر النتية للتحقق من التكوينات.
- التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.
- التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.
- التحقق من جهاز التحكم عن بعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بعد المضمن في التلفزيون.
- عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندها كانت قوة الإشارة ضعيفة.
- تحسين التخزين الداخلي - قم بتوفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية في التلفزيون للحصول على أداء مثالي.

28.4

### استكشاف الأخطاء وإصلاحها

## التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّ بدء تشغيل التلفزيون

أفضل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي. إذا استمرّ التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاهيرا الهاتف المحمول. عيّن الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجّه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وميض مصباح LED الخاص بالاشعة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بُعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوميض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بُعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض. لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بُعد مع وحدات التحكم عن بُعد التي تكون مقرنة لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips ، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على ⏻ على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وميض ضوء وضع الاستعداد

أفضل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الوميض من جديد، فاتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

## القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB - C في بلدك.

تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

## الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نهط

الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصابيح النيون والهوائي العالية والجسم الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن كان ذلك ممكنًا، حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد أجهزة عن التلفزيون.

إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكنًا.

يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متألّنة مع الشاشة

غير إلى تنسيق صورة آخر.

يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تتسع إشارات الصورة التي ترسلها بعض الأجهزة على الشاشة بشكل صحيح.

افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

صورة الكهبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكهبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث الممتهدين.

## الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

تأكد من عدم كثر الصوت أو ضبطه على صفر.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بمأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.

قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج

صوت HDMI ممكنًا، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

## USB و HDMI

HDMI

لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بهنّذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بهنّذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.

## تقنية Bluetooth®

يتعذر الاقتتان

تأكد من أن الجهاز في وضع الاقتتان واقرا دليل مستخدم الجهاز.

ابق مكر الصوت الاسلكي على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون.

قد تفشل محاولة إقران عدة أجهزة بالتلفزيون في الوقت نفسه.

فقد اتصال Bluetooth®

ضع مكر الصوت الاسلكي ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.

مزامنة الصوت والفيديو عبر Bluetooth®

قبل شراء مكر صوت Bluetooth الصوت مزامنة جودة على لواط، لاسلكي®

إلى الفيديو، التي تسمى بشكل شائع &quot;مزامنة الشفة &quot;. لا تعمل

جميع أجهزة Bluetooth. الوكيل نصيحة اطلب. صحيح بشكل®

## قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

علاود تغيير اللغة إلى لغتك.

1- اضغط على HOME  للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.

2- حدد رمز ⚙ (إعدادات) في شريط النظام في الجهة العلوية من الشاشة

الرئيسية واضغط على OK.

3- اضغط 5 مرات على  (أسفل).

4- اضغط 3 مرات على  (يمين)، وحدد اللغة واضغط على OK.

5- اضغط على  عودة لإغلاق القائمة.

28.5

## تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر

إنترنت. ويهكك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

للاتصال بنا، يهكك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم  
بالإضافة إلى أجوبة عن الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يهكك الدردشة مع  
أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.  
يهكك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

28.6

## الدعم والإصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك.  
سيُعيتي مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.

أو طالع موقع الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) وحدد بلدك إذا

لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يهكك العثور

على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون

الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لأضرار خطيرة أو  
غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI أو صوته مشوشًا، فتتحقق من قدرة  
إعداد آخر من HDMI Ultra HD على حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط  
على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.  
إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز  
HDMI.

في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد  
من توصيل كبل صوت إضافي بهنغد إدخال الصوت AUDIO IN (مأخذ صغير  
فقط)، إذا كان متوفرًا.

تعذر عمل HDMI EasyLink

تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. مميزات EasyLink لا  
تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد  
لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقًا مع فئة التخزين كبير  
السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى  
التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

## الشبكة

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران المايكرويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة

Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي  
للتلفزيون.

إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت  
شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالهوجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

راجع دليل المستخدم المرفق بالهوجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق  
الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوجه.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يهكك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين  
المضيف الديناميكي) للهوجه. يتعين تشغيل DHCP.

الجودة الرديئة عند مشاهدة بث الفيديو

تعتمد جودة الصورة / الصوت في بث الفيديو على محتوى الفيديو النصلي الذي  
توفره تطبيقات بث الفيديو.

لضمان أفضل تجربة لمشاهدة بث مقاطع الفيديو، من الضروري توفر اتصال  
شبكة سريع وثابت. سرعة اتصال الشبكة الموصى بها لبث مقاطع الفيديو تكون  
كما يأتي

- جودة الصورة القياسية (SD): 5 ميجابايت في الثانية

- جودة صور عالية (HD): 10 ميجابايت في الثانية

4 - K/فاقة الجودة (UHD): 25 ميجابايت في الثانية



## السلامة والعناية

29.1

### أمان

#### مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبق الضمان.

### خطر حدوث صدئة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض التلفزيون للهط أو المياه على الإطلاق. لا تضع حاويات السوائل، كالمزهريات، بالقرب من التلفزيون على الإطلاق.
- إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.
- اتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفاد إدخال قوايس الطاقة بالقوة. فقد تتسبب قوايس الطاقة المرتخية بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النواقل.

### خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.
- إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. ركّب الحامل على التلفزيون بإحكام.
- وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.
- إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.
- خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

### مخاطر الاستقرار

قد يقع التلفزيون ويتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادي عدد كبير من الإصابات، لا سيّما تلك التي تلحق الأطفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

- تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة الأثاث الداعم له.
- استخدم دائماً الخزائن أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة لجهاز التلفزيون.
- استخدم دائماً أثاثاً يمكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.
- أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.
- قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إمساكها.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والأثاث الداعم.
- لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الأثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.
- إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

### خطر البطاريات

- لا تبتلع البطارية. خطر التعرّض لحرق كيميائي.
- قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطارية خلية مستديرة /على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبّب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.
- احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.
- في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.
- إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.
- قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.
- قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك بطارية في بيئة حبيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قد يؤدي تعرض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

### خطر الحرارة المفرطة

لا تركّب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيّقة. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على النقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دائماً من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من الانجسام.

## العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية.  
أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

## خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات النذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

## درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

## الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرض التلفزيون لشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حال حدوث تكاثف، فسيختفي بطريقة طبيعية بعد تشغيل التلفزيون لوضع ساعات. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

29.2

## العناية بالشاشة

- ❑ لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- ❑ افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- ❑ احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة وممسحة برفق. تجنّب ملامسة أضواء LED \*Ambilight على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبداً المواد الكحول أو المواد الكيماوية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- ❑ لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- ❑ تفاد الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والاشربة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.
- \* ضوء Ambilight LED مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

29.3

## العناية بالجلد وصيانتة

لتنظيف الجلد المزود بطبقة حماية بشكل منتظم، ما عليك سوى شطف البشرة ثم غمس قطعة قماش ناعمة في محلول صابوني دافئ.  
يجب أن يكون هذا الصابون معتدلاً ويجب عدم استخدام منظف مطلقاً.  
امسح الجلد بحركة دائرية خفيفة، مع الانتباه إلى عدم نزع الجلد.  
كرر هذه العملية باستخدام الماء النظيف.

لا تحاول تطعيم الجلد بأي شكل من الأشكال.  
قد يجعل استخدام رذاذ المواد الملهمة وصابون تنظيف سروج النحسة والشع وما يطلق عليه الطعوم المخفية على وجه الخصوص السطح لزجاً، يجذب النوساخ ويسبب تلفاً لا يمكن إصلاحه بمرور الوقت.

# أحكام الاستخدام

30.1

## شروط الاستخدام - التلفزيون

© TP Vision Europe B.V 2022. محفوظة الحقوق كل

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو إحدى الشركات التابعة لها، والمُشار إليها هنا فيها بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوداً مع هذا الكتيب. إن Philips وشعار الدرع من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى Koninklijke Philips N.V أو إلى مالكيها المعنيين. تحتفظ TP Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لغراض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الإجراءات المتعلقة به لغراض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحيته وملاءمتها. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمانات أخرى، صريحة كانت أم ضمنية، لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات للغراض المحددة من قبل المصنّع فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون على الإطلاق. اتصل دائماً بقسم العناية بمنتجاتك أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

### خصائص البكسل

يتميّز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بيكسل فعلية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (دهراء أو خضراء أو زرقاء) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يُعدّ ذلك خاصية بنائية للشاشة (ضمن الهياكل الصناعية الشائعة) وليس عطلاً. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصلاح أو التبديل أو استرداد الأموال ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

### خصائص الإضاءة الخلفية

خضعت كل أجهزة تلفزيون Philips للاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متأكداً أننا نولي أهمية كبرى لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدّمها لكي لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن "quot;نزيف الإضاءة الخلفية" (تأثير مورا) و / أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تمثّل هذه الحالات تحوُّراً في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائب في التلفزيون. بالتالي، إن المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة الهجانية أو الحصول على بديل أو

استعادة الأموال غير مقبولة ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

### علامة التوافق CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والاحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات 2014/53/EU RED و 2009/125/EC Eco Design و 2011/65/EC RoHS.

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

TP Vision تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يهكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لدرجتها مكرراً في منتجاتها.

30.2

## شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي


يمكن مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضاً للتلفزيون الذكي.

افتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي

- 1 اضغط على  HOME لفتح القائمة الرئيسية.
- 2 حدد التطبيقات لفتح التطبيقات.

30.3

## شروط الاستخدام - مجموعة التلفزيون الذكي

من قائمة التعليمات، اضغط على مفتاح اللون  الكلمات الرئيسية وابحث عن شروط الاستخدام، مجموعة التلفزيون الذكي للحصول على مزيد من المعلومات.

## AMD FreeSync Premium

تقنية AMD FreeSync Premium

وداعاً للشوائب. وداعاً للتشويش. ألعاب سلسة.



## Dolby Vision و Dolby Atmos

Dolby Atmos Dolby Vision

إن Dolby و Dolby Vision و Dolby Atmos و Dolby Audio و Dolby D المزدوج هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر والطبع والتأليف محفوظة © للأنواع من 2012 إلى 2022 لصالح شركة Dolby Laboratories. جميع الحقوق محفوظة.



## برناج Enhanced IMAX

برناج IMAX Enhanced

صُمم بموجب ترخيص من شركة IMPAX. IMAX Corporation. هي علامة تجارية مسجلة لشركة IMAX Corporation في الولايات المتحدة و / أو بلدان أخرى. لبراءات اختراع DTS. راجع http://patents.dts.com. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إن DTS و شعار DTS هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS, Inc. ©2022. أخرى وبلدان المتحدة الولايات في DTS, Inc. كل الحقوق محفوظة.



## حقوق الطبع والنشر

### HDMI

HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface و شعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.



### HEVC متقدم

HEVC متقدم

مشهور ضمن مطالبة واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC المدرجة في patentlist.accessadvance.com. جاهز لتحديات المستقبل بفضل فك التشفير HEVC المتقدم.



### NVIDIA G-SYNC

تقنية NVIDIA G-SYNC

تقنية NVIDIA G-SYNC للاعبين مصممة





31.11

## علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

31.7

## DTS-HD

DTS-HD

لبراءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إنَّ DTS، الرمز، وDTS والرمز معاً، DTS-HD، وDTS Play-Fi، وشعار DTS-HD، وشعار DTS Play-Fi هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لـ DTS، Inc. والولايات المتحدة في ١ / أو غيرها من البلدان. © DTS، Inc. محفوظة الحقوق كل ١



31.8

## DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

لبراءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. DTS ورمزها وDTS ورمزها معاً وDTS Play-Fi وشعار DTS تُعد DTS ورمزها وDTS ورمزها معاً وDTS Play-Fi وشعار DTS Play-Fi هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية مملوكة لشركة DTS ، Inc. والولايات المتحدة في ١ / أو في بلدان أخرى. © DTS، Inc. محفوظة الحقوق كل ١



31.9

## Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

إنَّ شعار Wi-Fi CERTIFIED لشركة لأمسج تجارية علامة هو ١ Wi-Fi Alliance®.



31.10

## Kensington

Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات

## إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن أي نوع من الحالات هذه.



|  |    |
|--|----|
| القمر الصناعي، تثبيت يدوي              | 20 |
| القنوات، الخيارات                      | 14 |
| القناة، إعادة التثبيت                  | 22 |
| القناة، التبديل إلى قناة               | 13 |
| القناة، التحديث اليدوي للقنوات         | 21 |
| القناة، التحديث التلقائي للقنوات       | 21 |
| القناة، تثبيت                          | 21 |
| القناة، تثبيت القمر الصناعي            | 19 |
| القناة، تثبيت الهوائي                  | 21 |
| القناة، دليل التلفزيون                 | 58 |
| القائمة السريعة                        | 39 |
| الكمبيوتر، توصيل                       | 30 |
| اللون، نطاق الألوان                    | 43 |
| الملصق البيئي الأوروبي                 | 75 |
| المشاكل، لغة القائمة غير صحيحة         | 80 |
| المشاكل، القنوات                       | 79 |
| المشاكل، التوصيل، Fi-Wi                | 80 |
| المشاكل، التوصيل، الإنترنت             | 80 |
| المشاكل، الصوت                         | 79 |
| المشاكل، الصورة                        | 79 |
| المشاكل، اتصال HDMI                    | 79 |
| المشاكل، اتصال USB                     | 79 |
| المشاكل، جهاز التحكم عن بُعد           | 79 |
| النص                                   | 17 |
| النص الرقمي                            | 17 |
| الهوائي، تثبيت يدوي                    | 23 |
| الوسائط                                | 55 |
| الوضع الشخصي، dialogue Clear           | 45 |
| الوضع الشخصي، الهوازين                 | 45 |
| البن على التلفزيون                     | 68 |
| الإصلاح                                | 80 |
| الاتصال السلكي                         | 31 |
| الاتصال بشركة Philips                  | 80 |
| البرنامج، تحديث                        | 73 |
| البرامج مفتوحة المصدر                  | 74 |
| البرامج، التوصيات                      | 68 |
| البطاقة الذكية، CAM                    | 26 |
| التلفزيون التفاعلي                     | 18 |
| التلفزيون، وضع الاستعداد               | 12 |
| التباين، التباين الهوائي               | 44 |
| التباين، تعزيز الإضاءة                 | 43 |
| التخلص من التلفزيون أو البطاريات       | 75 |
| الترجمة                                | 14 |
| التسجيل                                | 60 |
| التشخيص الذاتي                         | 78 |
| التشغيل                                | 12 |
| التصنيف النبوي                         | 14 |
| التطبيقات                              | 34 |
| الحدة، خفض عيوب MPEG                   | 42 |
| الخيارات على قناة                      | 14 |
| الدعم عبر الإنترنت                     | 80 |
| الشبكة اللاسلكية                       | 31 |
| الشبكة، إعداد                          | 31 |
| الشبكة، إعداد                          | 32 |
| الشبكة، اللاسلكية                      | 31 |
| الشبكة، التوصيل                        | 31 |
| الصفحة الرئيسية                        | 6  |
| الصور وملفات الفيديو والموسيقى         | 55 |
| الصورة، إعدادات سريعة                  | 45 |
| الصورة، تنسيق الصورة                   | 45 |
| العناية بالمستعمل                      | 80 |
| العناية بالشاشة                        | 82 |
| اختبار الاستقبال                       | 23 |
| استكشاف الأخطاء وإصلاحها               | 78 |
| <b>ب</b>                               |    |
| بيانات دليل التلفزيون                  | 58 |
| <b>ت</b>                               |    |
| تقنية Bluetooth®                       | 27 |
| تقنية Bluetooth® إزالة جهاز            | 27 |
| تقنية Bluetooth® الأجهزة               | 27 |
| تقنية Bluetooth® تحديد جهاز            | 27 |
| تلفزيون تفاعلي، حول                    | 18 |
| تليكست                                 | 17 |
| Ambilight تهيئ                         | 65 |
| تثبيت يدوي                             | 23 |
| تثبيت القمر الصناعي                    | 19 |
| تثبيت التلفزيون                        | 22 |
| تثبيت الشبكة                           | 31 |
| تحديث تلقائي للقنوات                   | 21 |
| تحسين الحوار                           | 54 |
| تردد الشبكة                            | 22 |
| تسجيل وتذك                             | 78 |
| تشخيص التلفزيون                        | 78 |
| Aurora تطبيق                           | 66 |
| <b>ج</b>                               |    |
| جهاز التحكم عن بُعد، البطارية          | 11 |
| جودة الاستقبال                         | 23 |
| <b>ح</b>                               |    |
| حجم خطوة التردد                        | 22 |
| <b>خ</b>                               |    |
| خفض عيوب MPEG                          | 42 |
| <b>د</b>                               |    |
| دليل إمكانية الاتصال                   | 25 |
| دليل التلفزيون                         | 58 |
| دليل التلفزيون، تذكيرات                | 58 |
| دعم، عبر الإنترنت                      | 80 |
| <b>ذ</b>                               |    |
| ذكاء الإضاءة المحيطة                   | 44 |
| <b>ر</b>                               |    |
| رسالة تحديث القناة                     | 21 |
| <b>ش</b>                               |    |
| شبكة، سلكية                            | 31 |
| شروط الاستخدام، مجموعة التلفزيون الذكي | 33 |
| <b>ع</b>                               |    |
| عرض سجل تحديث البرنامج                 | 74 |





All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)