

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Manuale dell'utente

**PHILIPS**

---

# Contenuti

## 1 Il mio nuovo TV 4

- 1.1 TV Ultra HD 4
- 1.2 Smart TV 4
- 1.3 App gallery (Galleria applicazioni) 4
- 1.4 Film a noleggio 4
- 1.5 Social network 4
- 1.6 Ambilight+hue 5
- 1.7 Skype 5
- 1.8 Smartphone e tablet 5
- 1.9 Messa in pausa del televisore e delle registrazioni 5
- 1.10 Giochi 6
- 1.11 EasyLink 6

## 2 Configurazione 7

- 2.1 Istruzioni di sicurezza 7
- 2.2 Supporto TV e montaggio a parete 7
- 2.3 Suggerimenti sul posizionamento 7
- 2.4 Cavo di alimentazione 7
- 2.5 Cavo antenna 8
- 2.6 Antenna parabolica 8

## 3 Rete 9

- 3.1 Rete wireless 9
- 3.2 Rete cablata 10
- 3.3 Impostazioni rete 10

## 4 Collegamenti 12

- 4.1 Suggerimenti sui collegamenti 12
- 4.2 EasyLink HDMI CEC 13
- 4.3 Interfaccia comune CAM 15
- 4.4 Decoder STB 15
- 4.5 Ricevitore sat. 15
- 4.6 Sistema Home Theatre (HTS) 16
- 4.7 Lettore Blu-ray 17
- 4.8 lettore DVD 18
- 4.9 Console videogiochi 18
- 4.10 Hard disk USB 19
- 4.11 Tastiera o mouse USB 19
- 4.12 Unità flash USB 20
- 4.13 Fotocamera 21
- 4.14 Videocamera 21
- 4.15 Computer 22
- 4.16 Cuffie 22
- 4.17 Altoparlanti wireless (per TV serie 7500) 22

## 5 Accensione 24

- 5.1 Accensione o standby 24
- 5.2 Tasti sul televisore 24
- 5.3 Luminosità marchio 24

## 6 Telecomando 25

- 6.1 Panoramica dei tasti per serie 7100, 7500 25
- 6.2 Panoramica dei tasti per serie 6300, 6500, 6600, 6700 26
- 6.3 Panoramica dei tasti per serie 5500, 5610, 6100, 6200, 6700, 6800 27
- 6.4 Tastiera 28
- 6.5 Puntatore (per TV serie 7179/7189/7199/7500) 29
- 6.6 Sensore IR per il telecomando RF 30
- 6.7 Sensore IR per il telecomando non RF 30
- 6.8 Associazione del televisore 31

- 6.9 Batterie 31
- 6.10 Pulizia 32

## 7 Canali televisivi 33

- 7.1 Visione di canali TV 33
- 7.2 Installazione canali 38

## 8 Canali satellitari 43

- 8.1 Canali satellitari 43
- 8.2 Visualizzazione dei canali satellitari 43
- 8.3 Elenco canali satellitari 43
- 8.4 Canali satellitari preferiti 43
- 8.5 Blocco dei canali satellitari 44
- 8.6 Installazione satellite 45
- 8.7 Problemi con i satelliti 49

## 9 Menu Home 50

## 10 guida TV 51

- 10.1 Cosa è necessario 51
- 10.2 Utilizzo della guida TV 51
- 10.3 Registrazioni 51

## 11 Sorgenti 52

- 11.1 Elenco sorgenti 52
- 11.2 Dalla modalità di standby 52
- 11.3 EasyLink 52

## 12 Timer e orologio 54

- 12.1 Sleep timer 54
- 12.2 Orologio 54
- 12.3 Timer di spegnimento 54

## 13 3D 55

- 13.1 3D 55
- 13.2 Cosa è necessario 55
- 13.3 Occhiali 3D 55
- 13.4 Protezione degli occhiali 3D 56
- 13.5 Visione in 3D 56
- 13.6 Visione in 3D ottimale 57
- 13.7 Precauzioni per la salute 57

## 14 Giochi 58

- 14.1 Riproduzione di un gioco 58
- 14.2 Giochi a due giocatori 58

## 15 Foto, video e file musicali 60

- 15.1 Da una connessione USB o da un computer in rete 60
- 15.2 Wi-Fi Miracast 61

## 16 Pausa TV 64

## 17 Registrazione 65

- 17.1 Cosa è necessario 65
- 17.2 Registrazione di un programma 65
- 17.3 Visione di una registrazione 66

## 18 Skype 67

- 18.1 Informazioni su Skype 67
- 18.2 Cosa è necessario 67
- 18.3 Avvio di Skype 67

- 18.4 Menu Skype 68
- 18.5 Profilo 68
- 18.6 Persone 69
- 18.7 Chiamate su Skype 70
- 18.8 Credito Skype 71
- 18.9 Impostazioni Skype 72
- 18.10 Chiudi collegamento 73
- 18.11 Uscita da Skype 73
- 18.12 Termini di utilizzo e Informativa sulla privacy 73

## **19 Smart TV 75**

- 19.1 Informazioni su Smart TV 75
- 19.2 Cosa è necessario 75
- 19.3 Impostazione di Smart TV 75
- 19.4 Applicazioni Smart TV 75
- 19.5 Ripristino di Smart TV 77

## **20 Multi room (Multistanza) 78**

- 20.1 Informazioni su Multi room (Multistanza) 78
- 20.2 Cosa è necessario 78
- 20.3 Utilizzo della funzione Multi room (Multistanza) 78

## **21 Condividi... 80**

## **22 Applicazione MyRemote 81**

- 22.1 Informazioni sull'applicazione MyRemote 81
- 22.2 Cosa è necessario 81
- 22.3 Download dell'applicazione 82
- 22.4 Menu delle applicazioni 82
- 22.5 Funzioni dell'applicazione 82

## **23 Impostazioni 86**

- 23.1 Menu di impostazione 86
- 23.2 Immagine 87
- 23.3 Suono 91
- 23.4 Ambilight 94
- 23.5 Accesso universale 98

## **24 Specifiche 100**

- 24.1 Informazioni ambientali 100
- 24.2 Ricezione per TV non satellitari 100
- 24.3 Ricezione per TV satellitari 101
- 24.4 Espositore 101
- 24.5 Assorbimento 102
- 24.6 Dimensioni e pesi (serie 7500) 102
- 24.7 Dimensioni e pesi (serie 7100) 102
- 24.8 Dimensioni e peso 103
- 24.9 Dimensioni e pesi (serie 6600/6700) 103
- 24.10 Dimensioni e pesi (serie 6500) 103
- 24.11 Dimensioni e pesi (serie 6100/6400) 104
- 24.12 Connettività su tre lati 104
- 24.13 Connettività su due lati 104
- 24.14 Multimediale 104

## **25 Software 106**

- 25.1 Aggiornamento software 106
- 25.2 Versione software 106
- 25.3 Software open source 106
- 25.4 Open source license 107

## **26 Risoluzione dei problemi e supporto 112**

- 26.1 Risoluzione dei problemi 112
- 26.2 Registrazione 113
- 26.3 Guida 113
- 26.4 Guida online 114
- 26.5 Assistenza clienti/riparazione 114

## **27 Sicurezza e protezione 115**

- 27.1 Sicurezza 115
- 27.2 Protezione dello schermo 116

## **28 Termini di utilizzo, copyright e licenze 117**

- 28.1 Termini di utilizzo 117
- 28.2 Copyright e licenze 117

## **Indice 120**

# Il mio nuovo TV

## 1.1

### TV Ultra HD

Questo TV dispone di un display **Ultra HD**. La risoluzione è quattro volte maggiore di un normale display HD. Ultra HD vuol dire 8 milioni di pixel per le immagini più rifinite e realistiche sul TV.

Innanzitutto, il nuovo **Ultra Pixel HD Engine** converte in modo continuo tutti i segnali TV in entrata nella risoluzione Ultra HD. Pertanto, è possibile godere di una sorprendente qualità delle immagini quando si accende il TV. Oppure è possibile guardare video nativi in Ultra HD tramite la connessione HDMI 4. Ultra HD offre una visione della TV nitida e precisa anche sugli schermi più grandi.



- Solo per TV con display Ultra HD.

## 1.2

### Smart TV

Collegare questo **TV Smart LED Philips** a Internet per scoprire una nuova dimensione del mondo della televisione. È possibile effettuare una connessione cablata al router oppure collegarsi in modalità wireless tramite Wi-Fi.

Se il televisore è collegato a una rete domestica, è possibile visualizzare una foto dallo smartphone sul televisore, riprodurre i video memorizzati sul computer oppure controllare il televisore con il tablet.

Se il televisore è collegato a Internet, è possibile guardare un video a noleggio di una videoteca online, leggere la guida TV online o registrare il proprio programma televisivo preferito su un hard disk USB.

Con le applicazioni Smart TV, il divertimento aumenta, grazie a una gamma completa di proposte di intrattenimento e servizi utili.

Per ulteriori informazioni, in **Guida**, premere **Parole chiave** e cercare **Smart TV**.

## 1.3

### App gallery (Galleria applicazioni)

Aprire **App gallery (Galleria applicazioni)** in Smart TV per scorrere le applicazioni, la raccolta di siti Web personalizzati per il televisore e

trovare l'applicazione per i video YouTube, un giornale nazionale, un album fotografico online, Facebook, Twitter, ecc.

Sono disponibili applicazioni per noleggiare un video da una videoteca online e applicazioni per guardare i programmi già trasmessi.

Se App gallery (Galleria applicazioni) non contiene i contenuti ricercati, accedere al Web e navigare su Internet dal televisore.


Per ulteriori informazioni, in **Guida**, premere **Parole chiave** e cercare **App gallery (Galleria applicazioni)**.

## 1.4

### Film a noleggio

Per guardare un **video a noleggio**, non è necessario uscire di casa:

è sufficiente noleggiare l'ultimo film dalla videoteca online della propria area.

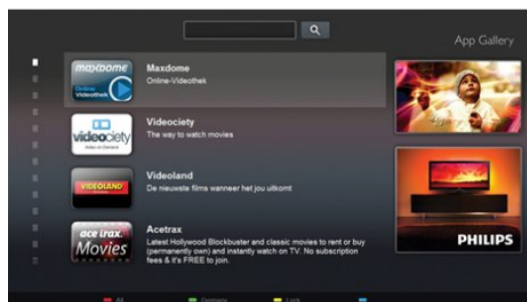

Avviare Smart TV e aggiungere l'applicazione per videoteca alla pagina iniziale di Smart TV.

Aprire l'applicazione per videoteca, creare l'account personale, selezionare il film e premere Riproduci. È possibile guardare subito il film, senza bisogno di scaricarlo\*.

Per ulteriori informazioni, in **Guida**, premere **Parole chiave** e cercare **Video a noleggio**.

\* A seconda del servizio di streaming di video della videoteca selezionata.

## 1.5

### Social network

Non è necessario alzarsi per controllare i messaggi degli amici sul computer:

è sufficiente aprire Smart TV, selezionare la pagina del proprio **social network** e inviare un messaggio di risposta stando

comodamente seduti sul divano.



Smart TV supporta i popolari social network Facebook e Twitter.

Per ulteriori informazioni, in **Guida**, premere **Parole chiave** e cercare **App gallery (Galleria applicazioni)**.

---

1.6

## Ambilight+hue

Con **Ambilight+hue**, è possibile impostare le lampade **Philips hue** in modo che si sincronizzino con i colori Ambilight del televisore.

Le lampade Philips hue espandono l'effetto Ambilight in tutta la stanza. Se ancora non si dispone di lampade Philips hue, si consiglia di acquistare lo **Starter kit di lampade Philips hue** (include un bridge hue e 3 lampadine hue) e installare le lampadine e il bridge. È possibile acquistare altre lampadine Philips hue separatamente.




- Solo per TV con Ambilight.

---

1.7

## Skype

Con **Skype™**, è possibile effettuare videochiamate gratuite dal televisore.

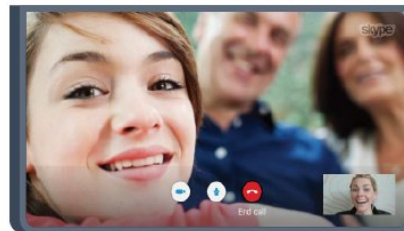

È possibile chiamare e vedere i propri amici in qualsiasi parte del mondo.

Per effettuare una videochiamata sono necessari una webcam dotata di microfono incorporato e una buona connessione a Internet. Alcuni TV Philips dispongono di webcam e microfono integrati.

Per ulteriori informazioni, in **Guida**, premere **Parole chiave** e cercare **Skype**.

---

1.8

## Smartphone e tablet

Per utilizzare lo smartphone o il tablet come telecomando TV o controller multimediale, scaricare l'applicazione **Philips MyRemote** dall'App Store dello smartphone o del tablet.



Utilizzando smartphone o tablet, è possibile cambiare canale o regolare il volume del TV. Con l'applicazione MyRemote, è possibile utilizzare il telefono o il tablet per inviare foto, musica o video dal computer al televisore. Con MyRemote sul tablet, è possibile consultare la guida TV, scoprire i programmi e selezionare un canale TV usando un dito. L'applicazione MyRemote è disponibile per iOS e Android.

Per ulteriori informazioni, in **Guida**, premere **Parole chiave** e cercare **Applicazione MyRemote**.

---

1.9

## Messa in pausa del televisore e delle registrazioni

Se si collega un **hard disk USB**, è possibile mettere in pausa e registrare una trasmissione da un canale TV digitale.



È possibile mettere in pausa il televisore e rispondere a una chiamata urgente o semplicemente fare una pausa durante un incontro sportivo, mentre il televisore salva la trasmissione sull'hard disk USB. Sarà poi possibile continuare a guardarlo più tardi.

Con un hard disk USB collegato, è anche possibile registrare trasmissioni digitali. È possibile registrare mentre si guarda un programma oppure pianificare la registrazione di un programma che verrà trasmesso in seguito.

Per ulteriori informazioni, in **Guida**, premere **Parole chiave** e cercare **Pausa TV** o **Registrazione**.


1.10

## Giochi

Se si seleziona la console videogiochi nel menu Home, il televisore passa automaticamente alle impostazioni ideali per il gioco.

Se si gioca in modalità multiplayer con schermate divise, è possibile impostare il TV per la visualizzazione a schermo intero per entrambe le schermate.

Ciascun giocatore può concentrarsi sul proprio gioco.

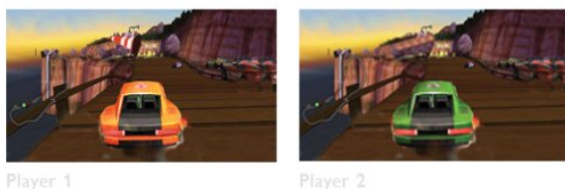

Il televisore utilizza la tecnologia 3D per visualizzare entrambe le schermate. Per giocare a un gioco a due giocatori con due immagini a schermo intero distinte, è necessario un paio di occhiali 3D per ciascun giocatore.


Per ulteriori informazioni, in **Guida**, premere **Parole chiave** e cercare **Console videogiochi** o **Giochi a due giocatori**.

1.11

## EasyLink

**EasyLink** consente di utilizzare un dispositivo collegato, ad esempio un lettore dischi Bluray, tramite il telecomando del televisore.

EasyLink utilizza HDMI CEC per comunicare con i dispositivi collegati.

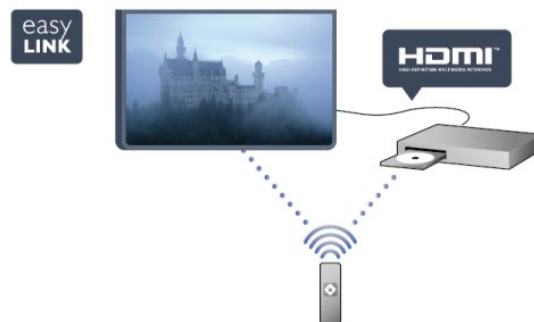

Per ulteriori informazioni, in **Guida**, premere **Parole chiave** e cercare **EasyLink**.

# Configurazione

## 2.1

### Istruzioni di sicurezza

Leggere le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il TV.

In Guida, andare a **Sicurezza e protezione** > **Sicurezza**.

## 2.2

### Supporto TV e montaggio a parete

#### Supporto TV

Le istruzioni di montaggio del supporto TV sono disponibili nella guida rapida fornita con il televisore. In caso di smarrimento della guida, è possibile scaricarla dal sito Web [www.philips.com](http://www.philips.com).


Per cercare la guida rapida da scaricare, immettere il codice del televisore.

#### Montaggio a parete

Il televisore è predisposto per l'utilizzo di una staffa per il montaggio a parete conforme allo standard VESA (venduta a parte).

Utilizzare il seguente codice VESA per l'acquisto del supporto per il montaggio a parete . . .

Per fissare saldamente la staffa, utilizzare viti di lunghezza simile a quella indicata nel disegno.

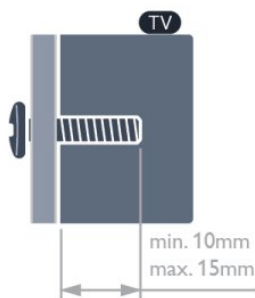

- Per TV serie 7500 da 42"/47"/55"/65"  
VESA MIS-F 400x400, M6
- Per TV serie 7179/7189/7199 da 42"/47"/55"/65"  
VESA MIS-F 400x400, M6
- Per TV serie 7100 da 42"/47"  
VESA MIS-F 300x300, M6
- Per TV serie 7100 da 55"  
VESA MIS-F 400x400, M6
- Per TV serie 6800 da 58"  
VESA MIS-F 400x400, M6

- Per TV serie 6800 da 50"  
VESA MIS-F 400x200, M6
- Per TV serie 6800 da 40"  
VESA MIS-F 200x100, M6
- Per TV serie 6700 da 40"/48"  
VESA MIS-F 400x200, M6
- Per TV serie 6600 da 55"/65"  
VESA MIS-F 400x400, M6
- Per TV serie 6600 da 40"/48"  
VESA MIS-F 400x200, M6
- Per TV serie 6500 da 55"  
VESA MIS-F 400x400, M6
- Per TV serie 6500 da 32"/42"/47"  
VESA MIS-F 400x200, M6
- Per TV serie 6400 da 55"  
VESA MIS-F 400x400, M6
- Per TV serie 6400 da 40"/48"  
VESA MIS-F 400x200, M6

#### Attenzione

Il montaggio a parete del televisore richiede competenze specifiche e deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato. Il montaggio a parete del televisore deve rispettare gli standard di sicurezza in base al peso del televisore. Prima di installare il televisore, leggere le precauzioni per la sicurezza. TP Vision Europe B.V. non si assume alcuna responsabilità per un montaggio errato o che provochi ferite o lesioni personali.

## 2.3

### Suggerimenti sul posizionamento


- Collocare il televisore in modo che la luce non si rifletta direttamente sullo schermo.
- Per ottenere il miglior effetto Ambilight, ridurre la luminosità della stanza.\*
- Posizionare il televisore a una distanza massima di 15 cm dalla parete.
- La distanza ottimale per guardare la TV è pari a tre volte la dimensione diagonale dello schermo. Da seduti, gli occhi dovrebbero essere al livello del centro dello schermo.



\* La funzione Ambilight è disponibile solo per i TV con Ambilight.

## Cavo di alimentazione

- Inserire il cavo di alimentazione nel connettore di **ALIMENTAZIONE** sul retro del televisore.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente nel connettore.
- Assicurarsi che la presa di alimentazione a muro sia accessibile in qualsiasi momento.
- Scollegare sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.

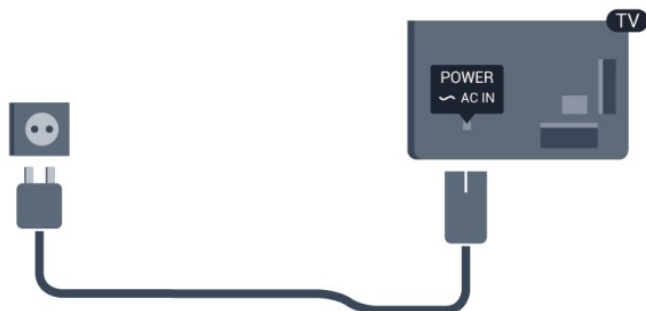

Anche se il consumo energetico del televisore nella modalità standby è molto ridotto, scollegare il cavo di alimentazione se il televisore non viene utilizzato per un lungo periodo al fine di risparmiare energia.

Per ulteriori informazioni sull'accensione e lo spegnimento del televisore, in **Guida**, premere **Parole chiave** e cercare Accensione.

## Cavo antenna

Inserire saldamente la spina dell'antenna nella presa **ANTENNA** sul retro del televisore.

È possibile collegare la propria antenna oppure collegarsi a un segnale dell'antenna da un sistema di distribuzione dell'antenna. Utilizzare un cavo coassiale antenna con connettore IEC (RF) da 75 Ohm.

Utilizzare questo collegamento antenna per i segnali di ingresso DVB-T e DVB-C.



## Antenna parabolica

Collegare il connettore dell'antenna parabolica di tipo F al connettore satellitare **SAT** sul retro del TV.

- Solo per i televisori con sintonizzatore satellitare integrato.





# Rete

## 3.1

### Rete wireless

#### Cosa è necessario

Per connettere il televisore in modalità wireless a Internet, è necessario un router wireless. Utilizzare una connessione Internet ad alta velocità (banda larga).



#### Dispositivi di rete

È possibile collegare il televisore ad altri dispositivi nella rete wireless, come un computer o uno smartphone. È possibile utilizzare un computer con Microsoft Windows o Apple OS X.

#### Condivisione dei file

È possibile utilizzare questo TV per aprire file di foto, musica e video memorizzati sul computer. Utilizzare una versione recente del software per server multimediale come Philips MediaManager\*, Windows Media Player 11, Twonky™ o simile.

Installare il software per server multimediale sul computer e impostarlo per la condivisione dei file multimediali con il TV. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del software per server multimediale. Questo software deve essere in esecuzione sul computer per poter visualizzare o riprodurre i file sul TV.

\* È possibile scaricare il software Philips MediaManager dal sito di assistenza Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Eseguire la connessione

Seguire i passaggi da 1 a 5.

**Passaggio 1** - Verificare che il router della rete wireless sia acceso.

**Passaggio 2** - Premere **Home** e selezionare **Setup** e premere **OK**.

**Passaggio 3** - Selezionare **Connetti a rete** e premere **OK**.

**Passaggio 4** - Selezionare **Connetti** e premere **OK**.

**Passaggio 5** - Selezionare **Wireless** e premere **OK**.

**Passaggio 6** - Selezionare **Ricerca** per ricercare le reti wireless. Se si dispone di un router con WPS (Wi-Fi Protected Setup), è

possibile selezionare **WPS**. Selezionare l'opzione desiderata e premere **OK**.

#### • Scansione

Selezionare **Ricerca** per ricercare la rete wireless (il router wireless). Il televisore potrebbe rilevare diverse reti wireless nelle vicinanze.

#### • WPS

Se il router è dotato di WPS, è possibile connettersi direttamente al router senza eseguire la ricerca. Accedere al router, premere il pulsante WPS e ritornare al televisore entro 2 minuti. Quindi premere **Connetti** per eseguire la connessione. Se nella rete wireless sono presenti dispositivi che utilizzano il sistema di codifica di protezione WEP, non è possibile utilizzare il WPS.

Se è necessario utilizzare il **codice PIN WPS** per connettersi, selezionare **Ricerca** anziché WPS.

**Passaggio 7** - Nell'elenco di reti rilevate, selezionare la propria rete wireless e premere **OK**.

Se la rete non è presente nell'elenco, perché il nome della rete è nascosto (trasmissione SSID del router), selezionare **Inser. man.** per immettere manualmente il nome.

**Passaggio 8** - A seconda del tipo di router, è ora possibile immettere la chiave di crittografia (WEP, WPA o WPA2). Se la chiave di crittografia per questa rete è già stata inserita, è possibile selezionare **Avanti** per eseguire immediatamente la connessione.

Se il router supporta il WPS o il PIN WPS, è possibile selezionare **WPS**, **PIN WPS** o **Standard**. Selezionare l'opzione desiderata e premere **OK**.

#### • Standard

Selezionare **Standard** per immettere manualmente la chiave di crittografia (password, passphrase o chiave di protezione). È possibile immettere la chiave di crittografia tramite la tastiera del telecomando. Una volta inserita la chiave, premere **Connetti**.

#### • PIN WPS

Per eseguire una connessione WPS protetta tramite un codice PIN, selezionare **PIN WPS** e premere **OK**. Annotare il codice PIN a 8 cifre visualizzato e immetterlo nel software del router sul PC. Ritornare al televisore e premere **Connetti**. Per sapere dove inserire il codice PIN nel software del router, consultare il manuale del router.

**Passaggio 9** - Una volta eseguita la connessione, viene visualizzato un messaggio.

#### Configurazione di rete

Se la connessione non riesce, verificare l'impostazione DHCP del router. DHCP deve essere impostato su **Acceso**.

In alternativa, per gli utenti avanzati che desiderano installare la rete tramite indirizzo IP statico, impostare il televisore su IP statico.

Per impostare il televisore su IP statico, premere **Home**, selezionare **Setup** e premere **OK**. Selezionare **Impostazioni rete > Impostazioni rete > Configurazione di rete > IP statico**. Se nel menu è stato selezionato IP statico, è possibile impostare l'indirizzo IP e altre impostazioni necessarie in **Configurazione IP**.

statica nello stesso menu.

---

## Problemi di rete

### Rete wireless non trovata o distorta

- I forni a microonde, i telefoni DECT o altri dispositivi Wi-Fi 802.11b/g/n nelle vicinanze potrebbero disturbare la rete wireless.
- Verificare che i firewall della rete consentano l'accesso alla connessione wireless del televisore.
- Se la rete wireless non funziona correttamente, provare l'installazione mediante rete cablata.

### Internet non funziona

- Se il collegamento al router è corretto, verificare la connessione ad Internet del router stesso.

### Il PC e il collegamento a Internet sono lenti

- Per informazioni sulla copertura interna, sulla velocità di trasferimento e altri fattori che influenzano la qualità del segnale, consultare il manuale d'uso del router wireless.
- Il router deve disporre di una connessione Internet ad alta velocità (banda larga).

---

3.2

## Rete cablata

### Cosa è necessario

Per connettere il televisore a Internet, è necessario un **router** di rete. Utilizzare un router con connessione a Internet ad alta velocità (banda larga).



### Condivisione dei file

È possibile utilizzare questo TV per aprire file di foto, musica e video memorizzati sul computer. Utilizzare una versione recente del software per server multimediale come Philips MediaManager\*, Windows Media Player 11, Twonky™ o simile. Installare il software per server multimediale sul computer e impostarlo per la condivisione dei file multimediali con il TV. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del software per server multimediale. Questo software deve essere in esecuzione sul computer per poter visualizzare o riprodurre i file sul TV.

\* È possibile scaricare il software Philips MediaManager dal sito di assistenza Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

In **Guida**, premere **Parole chiave** e cercare **Software per server multimediale, supportato** per una panoramica del software per server multimediale supportato.

---

## Collegamento al router

Attenersi alle istruzioni dal passaggio **1** al passaggio **5** per collegare e impostare il router.

- 1 - Collegare il router al televisore mediante un cavo di rete (cavo Ethernet\*\*).
- 2 - Assicurarsi che il router sia acceso.
- 3 - Premere **Setup** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 4 - Selezionare **Connetti a rete** e premere **OK**.
- 5 - Selezionare **Cablato** e premere **OK**.

Il televisore ricerca costantemente la connessione di rete. Una volta eseguita la connessione, viene visualizzato un messaggio.

### Configurazione di rete

Se la connessione non riesce, verificare l'impostazione DHCP del router. DHCP deve essere impostato su **Acceso**.

In alternativa, per gli utenti avanzati che desiderano installare la rete tramite indirizzo IP statico, impostare il televisore su IP statico.

Per impostare il televisore su IP statico, premere **Setup** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

Selezionare **Impostazioni rete > Impostazioni rete > Configurazione di rete > IP statico**. Se nel menu è stato selezionato IP statico, è possibile impostare l'indirizzo IP e altre impostazioni necessarie in **Configurazione IP statica** nello stesso menu.

\*\*Per la conformità alle normative EMC, utilizzare un cavo Ethernet FTP Cat. 5E schermato.

---

3.3

## Impostazioni rete

Per aprire le impostazioni di rete...

- 1 - Premere **Setup** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni rete** e premere **OK**.

### • Visualizza impostazioni di rete

In questo campo, vengono visualizzate tutte le impostazioni di rete correnti. L'indirizzo IP e MAC, la potenza del segnale, la velocità, il metodo di codifica, ecc.

### • Impostazioni rete

#### - Tipo di rete

Consente di impostare la rete su Cablato o Wireless.

#### - Configurazione di rete

Consente di impostare la configurazione di rete su DHCP o IP statico.

- **Riproduzione di file multimediali da Wi-Fi**

Per ricevere file multimediali da smartphone o tablet, impostare DMR su Acceso.

- **Configurazione IP statica**

Se si seleziona IP statico nel menu Impostazioni rete, qui è possibile impostare tutte le impostazioni di configurazione dell'IP statico necessarie.


- **Wi-Fi Miracast**

Per ulteriori informazioni su Wi-Fi Miracast, premere  **Parole chiave** e cercare **Wi-Fi Miracast™**.

- **Reimposta gruppo diretto Wi-Fi**

Consente di cancellare l'elenco dei dispositivi collegati e bloccati che vengono utilizzati con Miracast.

- **Wi-Fi Smart Screen**

Per ulteriori informazioni su Wi-Fi Smart Screen, premere  **Parole chiave** e cercare **Applicazione MyRemote, Wi-Fi Smart Screen**.

- **Registrazione su MyRemote**

Consente di gestire le registrazioni TV in remoto tramite smartphone o tablet.

- **Nome rete TV**

Se sulla propria rete si hanno più televisori, è possibile rinominarli qui.

- **Impostazioni di Netflix**

Regola le impostazioni Netflix.

- **Elimina memoria Internet**

L'opzione Elimina memoria Internet consente di eliminare tutti i file Internet memorizzati sul televisore. In questo modo, vengono eliminati la registrazione di Philips Smart TV, l'impostazione Vietato ai minori, gli accessi all'applicazione per videoteca, tutti i Preferiti delle applicazioni Smart TV, i segnalibri e la cronologia Internet. Alcune applicazioni MHEG interattive prevedono il salvataggio dei cosiddetti "cookie" sul televisore; anche questi file verranno eliminati.

# Collegamenti

## 4.1

### Suggerimenti sui collegamenti

#### Guida di connettività


Collegare sempre un dispositivo al televisore tramite la connessione che offre la migliore qualità possibile. Inoltre, per assicurare un buon trasferimento audio e video, utilizzare cavi di buona qualità.

Per assistenza sul collegamento di più dispositivi al televisore, consultare la Guida di connettività del televisore Philips. La guida offre informazioni sulle modalità di collegamento e sui tipi di cavi da utilizzare.

Visitare il sito Web all'indirizzo  
[www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

#### Antenna

Se si dispone di un decoder (un ricevitore digitale) o di un registratore, collegare i cavi dell'antenna per far passare il segnale dell'antenna tramite il decoder e/o il registratore prima che raggiunga il televisore. In questo modo, l'antenna e il decoder possono inviare i possibili canali aggiuntivi al registratore per la registrazione.

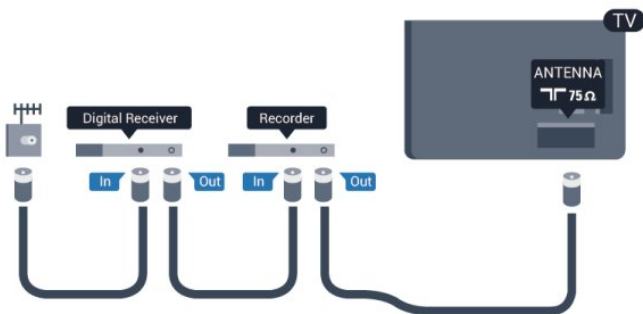

#### HDMI

##### HDMI CEC

La connessione HDMI offre la migliore qualità delle immagini e del suono. Un cavo HDMI combina i segnali video e audio. Utilizzare un cavo HDMI per segnali TV ad alta definizione (HD) o ultra alta definizione (UHD). Per un trasferimento ottimale della qualità del segnale, utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità e non più lungo di 5 m.



##### EasyLink HDMI CEC

Se i dispositivi sono collegati tramite HDMI e dispongono di EasyLink, è possibile utilizzarli tramite il telecomando del televisore. EasyLink HDMI CEC deve essere attivato sul televisore e sul dispositivo collegato.

Per ulteriori informazioni sull'uso di EasyLink, premere **Parole chiave** e cercare **EasyLink CEC**.

##### DVI-HDMI

È possibile utilizzare un adattatore DVI-HDMI se il dispositivo è dotato solo di un collegamento DVI. Utilizzare un collegamento HDMI e aggiungere un cavo audio L/R (mini-jack da 3,5 mm) ad AUDIO IN per l'audio, sul retro del televisore.

##### Protezione da copia

I cavi DVI e HDMI supportano HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP è un segnale di protezione da copia che impedisce la copia dei contenuti da un disco DVD o da un disco Blu-ray. Viene anche chiamato DRM (Digital Rights Management).

##### HDMI ARC

Tutti i collegamenti HDMI sul televisore dispongono del segnale HDMI ARC (Audio Return Channel).

Se anche il dispositivo, di solito un sistema Home Theater (HTS), dispone del collegamento HDMI ARC, collegarlo a qualsiasi collegamento HDMI sul televisore. Con il collegamento HDMI ARC, non è necessario collegare il cavo audio aggiuntivo che invia l'audio dell'immagine TV al sistema HTS. Il collegamento HDMI ARC combina entrambi i segnali. È possibile utilizzare qualsiasi collegamento HDMI sul televisore per collegare il sistema HTS, ma il segnale ARC è disponibile per 1 solo dispositivo/collegamento alla volta.

Se si preferisce disattivare il segnale ARC sui collegamenti HDMI, premere **Menu** e selezionare **Setup** e premere **OK**.

Selezionare **Impostazioni TV > Audio > Avanzate > HDMI ARC**.

##### Ultra HD HDMI

È possibile guardare video filmati o realizzati in risoluzione "nativa" Ultra HD, 3840x2160 pixel su questo TV.

Collegare un lettore dischi Blu-ray, una console videogiochi o un computer che riproduce video Ultra HD a una connessione **HDMI**. Utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità per la connessione. La connessione HDMI UHD può disporre del

segnale ARC (Audio Return Channel) e non supporta il 3D.



- Solo per TV con display Ultra HD.

## Y Pb Pr - Audio L/R

Component Video Y Pb Pr è un collegamento di alta qualità. Il collegamento Y Pb Pr può essere utilizzato per segnali TV ad alta definizione (HD). Oltre ai segnali Y, Pb e Pr, è necessario aggiungere i segnali audio di destra e sinistra per l'audio.

- Y condivide lo stesso jack con CVBS.
- Component e Composite condividono i jack audio.




- Solo per TV con connettori Component.

## CVBS - Audio L/R

CVBS - Composite Video è un collegamento di alta qualità. Il collegamento CVBS può essere utilizzato per i segnali TV ad alta definizione (HD). Oltre ai segnali CVBS, è possibile aggiungere i segnali audio di sinistra e destra per l'audio.

- Y condivide lo stesso jack con CVBS.
- Component e Composite condividono i jack audio.

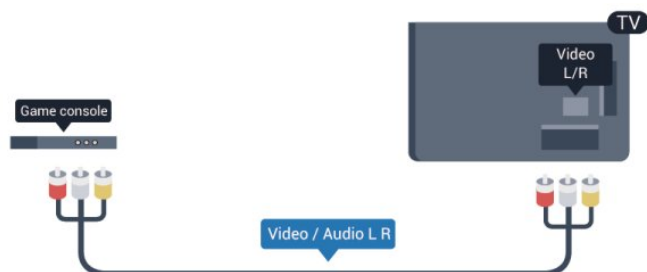

- Solo per TV con connettori Component/Composite.

## Scart

SCART è un collegamento di buona qualità. Il collegamento SCART può essere utilizzato per i segnali video CVBS ed RGB ma non per i segnali TV ad alta definizione (HD). Il collegamento SCART combina segnali video e audio.

Utilizzare il cavo dell'adattatore SCART per collegare il dispositivo.



## Audio Out - Ottico

Audio Out - Ottico è un collegamento audio di alta qualità. Questo collegamento ottico può supportare canali audio 5.1. Se il dispositivo, di solito un sistema Home Theater (HTS), non dispone di un collegamento HDMI ARC, è possibile collegare questo cavo audio a un collegamento Audio In - Ottico sul sistema HTS. Questo cavo audio invierà l'audio del televisore al sistema HTS.



È possibile impostare il tipo di segnale uscita audio adatto alle funzionalità audio del sistema Home Theater in uso.

Per ulteriori informazioni, premere **Parole chiave** e cercare **Impostazioni Audio Out**.


Se l'audio non corrisponde al video sullo schermo, è possibile regolare la sincronizzazione audio-video.

Per ulteriori informazioni, premere **Parole chiave** e cercare **Sincronizzazione audio-video**.

## EasyLink HDMI CEC

### EasyLink

Con EasyLink è possibile azionare un dispositivo collegato con il telecomando. EasyLink utilizza il protocollo HDMI CEC (Consumer Electronics Control) per comunicare con i dispositivi collegati. I dispositivi devono supportare il protocollo HDMI CEC ed essere collegati tramite una connessione HDMI.

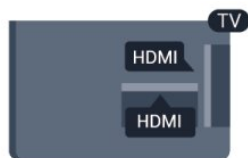

#### Impostazione EasyLink

Il televisore viene fornito con EasyLink attivato. Assicurarsi che tutte le impostazioni HDMI CEC dei dispositivi EasyLink collegati siano configurate correttamente. EasyLink potrebbe non funzionare con dispositivi di altre marche.

#### HDMI CEC di altre marche

La funzionalità HDMI CEC può avere nomi diversi a seconda delle marche. Ecco alcuni esempi di nomi: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink e Viera Link. Non tutte le marche sono interamente compatibili con EasyLink.

I nomi di esempio delle marche per la funzionalità HDMI CEC appartengono ai rispettivi proprietari.

### Azionamento dei dispositivi

Per utilizzare un dispositivo collegato tramite HDMI e impostato con EasyLink, selezionare il dispositivo o la relativa attività nell'elenco dei collegamenti TV. Premere **SOURCES**, selezionare un dispositivo collegato tramite HDMI e premere **OK**.



Dopo aver selezionato il dispositivo, è possibile controllarlo tramite il telecomando del televisore. Tuttavia i tasti e **OPTIONS** e alcuni altri tasti del televisore non vengono inoltrati al dispositivo.

Se il tasto di cui si necessita non è presente sul telecomando del televisore, è possibile selezionarlo nel menu Opzioni.

Premere **OPTIONS** e selezionare **Comandi** nella barra dei menu. Sullo schermo, selezionare il tasto del dispositivo

necessario e premere **OK**.

Alcuni tasti molto specifici del dispositivo, potrebbero non essere disponibili nel menu Comandi.

Nota: solo i dispositivi che supportano la funzione **Telecomando EasyLink** risponderanno al telecomando del televisore.

### Impostazioni EasyLink

Il televisore viene fornito con tutte le impostazioni EasyLink attivate. È possibile disattivare indipendentemente ciascuna impostazione EasyLink.

#### EasyLink

Per disattivare completamente EasyLink.

- 1 - Premere e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV** > **Impostazioni generali** > **EasyLink** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Spento** e premere **OK**.
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

#### Telecomando EasyLink

Se si desidera la comunicazione dei dispositivi ma non si desidera utilizzarli tramite il telecomando, è possibile disattivare il telecomando EasyLink separatamente.

Nel menu delle impostazioni EasyLink, selezionare **Telecomando EasyLink**, quindi **Spento**.

#### Collegamento Pixel Plus

Alcuni altri dispositivi, come lettori DVD o lettori dischi Blu-ray, possono disporre di una propria elaborazione della qualità delle immagini. Per evitare una cattiva qualità delle immagini causata dall'interferenza con l'elaborazione del televisore, l'elaborazione delle immagini di questi dispositivi deve essere disattivata. Il televisore dispone di Collegamento Pixel Plus attivo, disabilitando quindi l'elaborazione della qualità delle immagini dei dispositivi Philips recenti collegati.

Per disattivare il collegamento Pixel Plus, nel menu delle impostazioni EasyLink, selezionare **Collegamento Pixel Plus** e quindi **Spento**.

#### Spostamento automatico sottotitoli

Se si riproduce un DVD o un disco Blu-ray da un lettore disco Philips, il televisore è in grado di spostare i sottotitoli in alto. I sottotitoli saranno quindi visibili qualunque sia il formato dell'immagine selezionato. La funzione Spostamento automatico sottotitoli del televisore è attivata per impostazione predefinita. Per disattivare la funzione Spostamento automatico sottotitoli, nel menu Impostazioni EasyLink, selezionare **Spostamento automatico sottotitoli** e quindi **Spento**.

#### Spegnimento automatico dei dispositivi

È possibile impostare il TV per lo spegnimento dei dispositivi compatibili con HDMI-CEC, se questi ultimi non rappresentano la sorgente attiva. Il TV mette il dispositivo collegato in standby

dopo 10 minuti di inattività.

4.3

## Interfaccia comune CAM

### CI+

Questo televisore è predisposto per l'utilizzo del modulo CAM CI+.

Il modulo CI+ consente di guardare programmi premium HD, come film ed eventi sportivi, offerti dalle emittenti televisive digitali locali. Questi programmi sono criptati dall'emittente televisivo e vengono decriptati tramite un modulo CI+ prepagato.

Le emittenti televisive digitali forniscono questo modulo CI+ (CAM, Conditional Access Module) quando ci si abbona ai loro programmi premium. Questi programmi dispongono di un alto livello di protezione da copia.

Per ulteriori informazioni sui termini e le condizioni, contattare l'emittente televisivo digitale.


Per ulteriori informazioni sul collegamento di un modulo CAM, premere **Parole chiave** e cercare **Modulo CAM per interfaccia comune**.



## CAM

### Inserimento di un modulo CAM

Prima di inserire un modulo CAM, spegnere il televisore. Per il corretto metodo di inserzione, attenersi alle istruzioni del modulo CAM. L'inserzione non corretta potrebbe danneggiare il modulo CAM e il televisore.

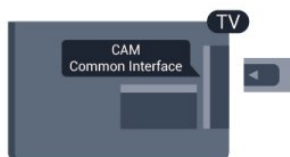

Utilizzare lo slot per interfaccia comune del televisore per inserire la scheda CAM.

Con la parte anteriore della scheda rivolta verso di sé, inserirla delicatamente nel modulo CAM fino in fondo. Lasciare la scheda sempre nello slot.

L'attivazione del modulo CAM potrebbe richiedere alcuni minuti. Rimuovendo il modulo CAM si disattiva il servizio di trasmissione sul televisore.

Se viene inserito un modulo CAM e l'abbonamento è stato pagato (i metodi di connessione possono variare), è possibile

guardare la trasmissione TV. Il modulo CAM inserito è esclusivo del televisore.

### Impostazioni CAM

Per impostare le password o i codici PIN per la trasmissione TV con modulo CAM, premere **Setup** e premere **OK**.


Selezionare **Impostazioni canali > Interfaccia comune**.

Selezionare l'emittente televisivo con modulo CAM e premere **OK**.

4.4

## Decoder STB

Per collegare l'antenna al decoder (un ricevitore digitale) o al televisore, utilizzare 2 cavi per antenna.

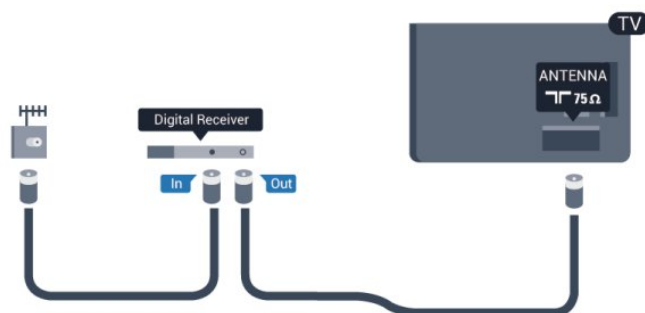

Accanto ai collegamenti dell'antenna, aggiungere un cavo HDMI per collegare il decoder al televisore.

In alternativa, è possibile utilizzare un cavo SCART, se il decoder non dispone di un collegamento HDMI.



### Timer di spegnimento

Spegnere questo timer automatico se si utilizza solo il telecomando del decoder. Questa operazione impedirà lo spegnimento automatico del televisore dopo un periodo di 4 ore senza premere alcun tasto sul telecomando.

Per disattivare completamente il timer di spegnimento, premere **Setup** e premere **OK**.


Selezionare **Impostazioni TV > Impostazioni generali > Spegni timer** e impostare la barra di scorrimento su **Spento**.



## Ricevitore sat.


- Solo per i televisori con sintonizzatore satellitare integrato.

Collegare il cavo dell'antenna parabolica al ricevitore satellitare.

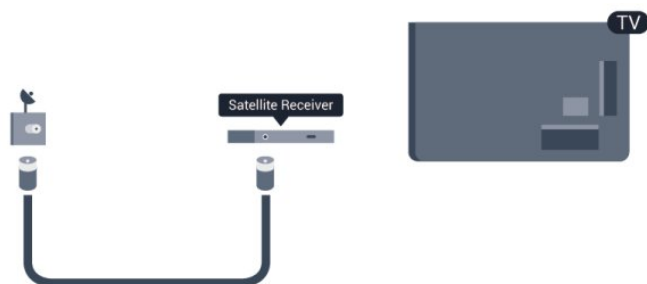

Accanto ai collegamenti dell'antenna, aggiungere un cavo HDMI per collegare il dispositivo al televisore.

In alternativa, è possibile utilizzare un cavo SCART, se il dispositivo non dispone di un collegamento HDMI.

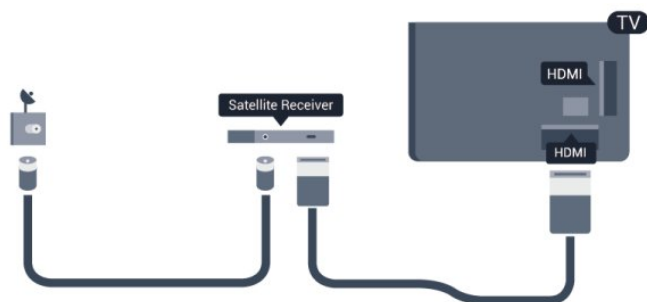

### Timer di spegnimento

Spegnere questo timer automatico se si utilizza solo il telecomando del decoder. Questa operazione impedirà lo spegnimento automatico del televisore dopo un periodo di 4 ore senza premere alcun tasto sul telecomando.

Per disattivare completamente il timer di spegnimento, premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**. Selezionare **Impostazioni TV > Impostazioni generali > Spegni timer** e impostare la barra di scorrimento su **Spento**.

## Sistema Home Theatre (HTS)

### Collegamento del sistema HTS

Utilizzare un cavo HDMI per collegare un sistema Home Theater (HTS) al televisore. È possibile collegare un sistema Philips Soundbar o HTS con un lettore disco integrato. In alternativa, è possibile utilizzare un cavo SCART, se il dispositivo non dispone di un collegamento HDMI.

#### HDMI ARC

Se il sistema Home Theater in uso dispone di un collegamento HDMI ARC, è possibile utilizzare qualsiasi collegamento HDMI sul televisore per collegarlo. Con il collegamento HDMI ARC, non è necessario collegare il cavo audio aggiuntivo poiché tale collegamento combina entrambi i segnali.

Tutti i collegamenti HDMI sul televisore possono offrire il segnale ARC (Audio Return Channel), ma una volta collegato il sistema Home Theater, il televisore può inviare il segnale ARC solo a questo collegamento HDMI.



Se il sistema Home Theater non dispone del collegamento HDMI ARC, aggiungere un cavo audio ottico (Toslink) per inviare l'audio delle immagini televisive al sistema Home Theater.



### Sincronizzazione audio-video (sincronizzazione)

Se l'audio non è sincronizzato con le immagini sullo schermo, è possibile impostare un tempo di ritardo sulla maggior parte dei sistemi Home Theater con lettore disco in modo da far corrispondere l'audio alle immagini.

Per ulteriori informazioni, premere **⏏** **Parole chiave** e cercare **Sincronizzazione audio-video**.

## Impostazioni Audio Out

### Ritardo Audio Out

Con un sistema Home Theatre (HTS) collegato al televisore, le immagini provenienti dal televisore e l'audio dall'HTS devono essere sincronizzati.

### Sincronizzazione automatica audio-video

Con i più recenti sistemi Home Theater Philips, la sincronizzazione audio-video viene regolata automaticamente ed è sempre corretta.



## Ritardo di sincronizzazione audio

Per alcuni sistemi Home Theater potrebbe essere necessario regolare il ritardo di sincronizzazione audio per sincronizzare l'audio con il video. Sull'HTS, aumentare il valore del ritardo fino a quando non vi è corrispondenza tra immagini e suono. Potrebbe essere necessario un valore di ritardo di 180 ms. Leggere il manuale dell'utente dell'HTS. Con un valore di ritardo impostato sull'HTS, è necessario disattivare Ritardo Audio Out sul televisore.

Per disattivare il Ritardo Audio Out . . .

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Audio > Avanzate > Ritardo uscita audio**.
- 3 - Selezionare **Spento** e premere **OK**.
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

## Bilanciamento Audio Out

Se non si riesce a impostare un ritardo sul sistema Home Theater, è possibile impostare il televisore per la sincronizzazione del suono. È possibile impostare un bilanciamento che compensi il tempo necessario al sistema Home Theater per elaborare il suono dell'immagine del televisore. Il valore può essere impostato in incrementi di 5 ms. L'impostazione massima è -60 ms. L'impostazione Ritardo Audio Out deve essere attivata.

Per sincronizzare il suono sul televisore . . .

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Audio > Avanzate > Offset uscita audio**.
- 3 - Utilizzare la barra di scorrimento per impostare il bilanciamento audio e premere **OK**.
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

## Formato Audio Out

Se si dispone di sistema Home Theater (HTS) con funzionalità di elaborazione audio multicanale quali Dolby Digital, DTS® o simili, impostare il Formato Audio Out su Multicanale. Con Multicanale, il televisore può inviare il segnale audio multicanale compresso da un canale TV o un lettore collegato al sistema Home Theater. Se si dispone di sistema Home Theater senza elaborazione audio multicanale, selezionare Stereo.

Per impostare il formato Audio Out . . .

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Audio > Avanzate > Formato Audio Out**.
- 3 - Selezionare **Multicanale** o **Stereo**.
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

## Regolazione Audio Out

Utilizzare l'impostazione Regolazione Audio Out per regolare il volume del televisore e del sistema Home Theater quando si passa dall'uno all'altro. Le differenze di volume possono essere causate da differenze nell'elaborazione del suono.

Per regolare la differenza di volume . . .

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Audio > Avanzate > Regolazione Audio Out**.
- 3 - Se la differenza di volume è elevata, selezionare **Più**. Se la differenza di volume è ridotta, selezionare **Meno**.
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

La Regolazione Audio Out influenza i segnali audio Audio Out - Ottico e HDMI-ARC.

## Problemi con l'audio del sistema Home Theater

### Suono con rumore elevato

Se si guarda un video da un'unità flash USB inserita o da un computer collegato, il suono del sistema Home Theater potrebbe risultare distorto. Questo rumore si avverte quando i file audio o video hanno un suono DTS ma il sistema Home Theater non dispone di funzionalità di elaborazione del suono DTS. È possibile risolvere il problema impostando il **Formato Audio Out** del televisore su **Stereo**.

Premere **▲** e selezionare **Setup > Impostazioni TV > Audio > Avanzate > Formato Audio Out**.

### Audio assente

Se non è possibile ascoltare il suono del televisore sul sistema Home Theater . . .


- Verificare di aver collegato il cavo HDMI a un collegamento **HDMI ARC** sul sistema Home Theater. Tutti i collegamenti HDMI del televisore sono HDMI ARC.
- Verificare che l'opzione **HDMI ARC** sul televisore sia impostata su **Acceso**.

Premere **▲** e selezionare **Setup > Impostazioni TV > Audio > Avanzate > HDMI ARC**.

4.7

## Lettore Blu-ray

Utilizzare un cavo **HDMI ad alta velocità** per collegare il lettore dischi Blu-ray Disc al televisore.

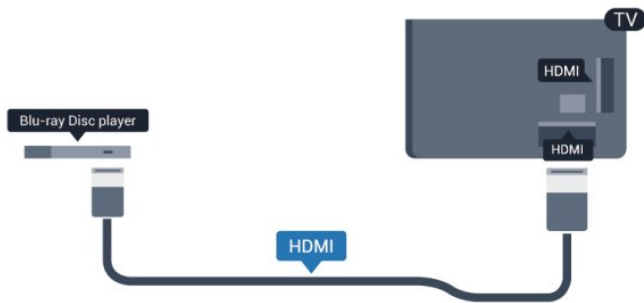

Se il lettore dischi Blu-ray dispone di EasyLink HDMI CEC, è possibile utilizzare il lettore con il telecomando del televisore.


Per ulteriori informazioni sull'uso di EasyLink, premere **Parole chiave** e cercare **EasyLink HDMI CEC**.

4.8

## lettore DVD

Utilizzare un cavo HDMI per collegare il lettore DVD al televisore.

In alternativa, è possibile utilizzare un cavo SCART, se il dispositivo non dispone di un collegamento HDMI.

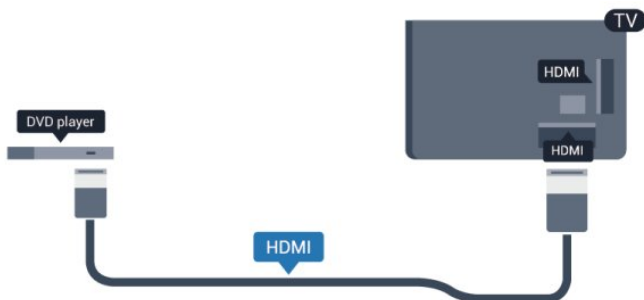

Se il lettore DVD è collegato tramite collegamento HDMI e dispone di EasyLink CEC, è possibile utilizzare il lettore con il telecomando del televisore.


Per ulteriori informazioni sull'uso di EasyLink, premere **Parole chiave** e cercare **EasyLink HDMI CEC**.

4.9

## Console videogiochi

### HDMI

Per una qualità ottimale, utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità per collegare la console videogiochi al televisore.

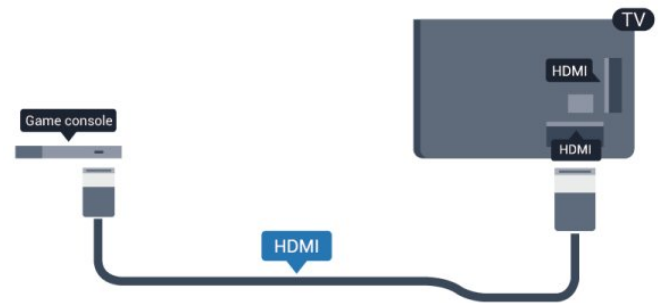

### Y Pb Pr - Audio L/R

Collegare al televisore la console videogiochi tramite un cavo component video (Y Pb Pr) e un cavo audio L/R.




- Y condivide lo stesso jack con CVBS.
- Component e Composite condividono i jack audio.

### CVBS - Audio L/R / Scart

Collegare al televisore la console videogiochi tramite un cavo composite (CVBS) e un cavo audio L/R.


Se la console videogiochi dispone solo di uscita LR Video (CVBS) e audio, utilizzare L/R Video Audio con l'adattatore SCART per eseguire il collegamento SCART.

Nota: l'adattatore CVBS-SCART non è in dotazione con il televisore.

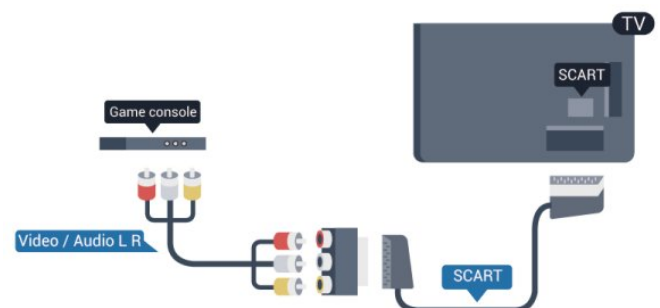

## CVBS - Audio L/R

Collegare al televisore la console videogiochi tramite un cavo composite (CVBS) e un cavo audio L/R.

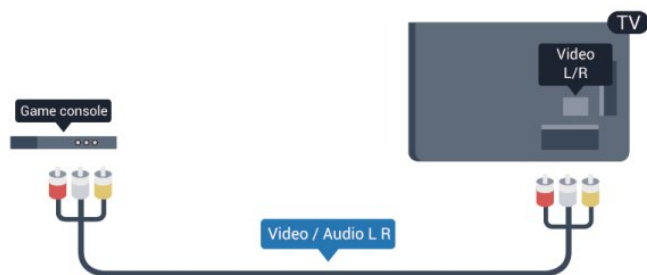

- Y condivide lo stesso jack con CVBS.
- Component e Composite condividono i jack audio.

4.10

## Hard disk USB

### Cosa è necessario

Se si collega un hard disk USB, è possibile mettere in pausa o registrare una trasmissione TV. La trasmissione TV deve essere una trasmissione digitale (trasmissione DVB o simili).

#### Per mettere in pausa

Per mettere in pausa una trasmissione, è necessario un hard disk compatibile USB 2.0 con uno spazio minimo di 32 GB.

#### Per registrare

Per mettere in pausa e registrare una trasmissione, è necessario disporre di almeno 250 GB di spazio libero su disco.



### guida TV

Prima di decidere di acquistare un hard disk USB per la registrazione, controllare se è possibile registrare i programmi dai canali TV digitali nel proprio Paese.


Premere **TV GUIDE** sul telecomando. Se nella pagina della guida TV è presente un pulsante Registra, è possibile eseguire la registrazione.

Per ulteriori informazioni sull'installazione di un hard disk USB, premere **Parole chiave** e cercare **Hard disk USB, installazione**.

## Installazione

Prima di mettere in pausa o registrare una trasmissione, è necessario collegare e formattare l'hard disk USB. Se si desidera registrare una trasmissione con i dati della guida TV da Internet, è necessario che la connessione Internet sia installata sul televisore prima di procedere all'installazione dell'hard disk USB. La formattazione rimuove tutti i file dall'hard disk USB collegato.

1 - Collegare l'hard disk USB a una delle connessioni **USB** del televisore. Non collegare un altro dispositivo USB ad altre porte USB durante la formattazione.

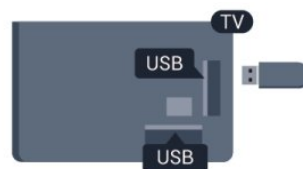

2 - Accendere l'hard disk USB e il televisore.

3 - Quando il televisore è sintonizzato sul canale TV digitale, premere **II** (Pausa). Il tentativo di messa in pausa avvierà la formattazione.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Dopo aver formattato l'hard disk USB, non estrarlo mai dalla porta.

### Avviso

L'hard disk USB viene formattato esclusivamente per questo televisore. Non è possibile utilizzare le registrazioni memorizzate su un altro TV o PC. Non copiare o modificare i file registrati sull'hard disk USB con un'applicazione per PC per evitare di danneggiare le registrazioni. Quando si formatta l'hard disk USB, il precedente contenuto viene cancellato. Un hard disk USB installato sul TV deve essere riformattato per essere utilizzato con un computer.

Per ulteriori informazioni, premere **Parole chiave** e cercare **Pausa TV** o **Registrazione**.

4.11

## Tastiera o mouse USB

### Tastiera USB

Collegare una tastiera USB (tipo USB-HID) per inserire il testo nel televisore.

È possibile collegare una tastiera e un mouse al televisore. Utilizzare una delle connessioni **USB** per il collegamento.



## Installazione della tastiera

Per installare la tastiera USB, accendere il televisore e collegare la tastiera a una delle connessioni **USB** del televisore. Quando il televisore rileva la tastiera per la prima volta, è possibile selezionare il layout della tastiera e provare la selezione. Se si seleziona un layout della tastiera con caratteri cirillici o greci, è possibile selezionare un layout secondario con caratteri latini.

Per cambiare layout della tastiera quando ne è già selezionato uno...

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Impostazioni generali > Impostazioni tastiera USB** e premere **OK**.

### Tasti per la ridenominazione dei canali

- Invio = **OK**
- Tasto indietro = elimina il carattere prima del cursore
- Tasti freccia = consentono di spostarsi all'interno di un campo di testo
- Per passare da un layout della tastiera all'altro, se è impostato un layout secondario, premere contemporaneamente i tasti **Ctrl + Maiusc**.

### Tasti per le applicazioni Smart TV e le pagine Internet


- Maiusc + Tab = successivo e precedente
- Home = consente di tornare all'inizio della pagina
- Fine = consente di scorrere fino alla fine della pagina
- Pg su = consente di spostarsi in alto di una pagina
- Pg giù = consente di spostarsi in basso di una pagina
- + = esegue un ingrandimento progressivo (un livello alla volta)
- - = esegue una riduzione progressiva (un livello alla volta)
- \* = adatta la pagina Web alla larghezza dello schermo.

## Mouse USB

### Collegamento del mouse USB

È possibile collegare un mouse USB (tipo USB-HID) per spostarsi all'interno delle pagine di Internet.

In una pagina Internet, è possibile effettuare selezioni e fare clic sui collegamenti più facilmente.

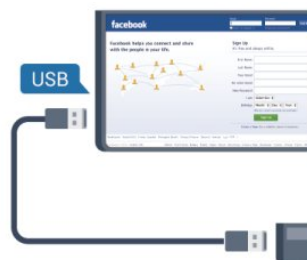

## Collegare il mouse

Accendere il televisore e collegare il mouse **USB** a una delle connessioni USB del televisore. È anche possibile collegare il mouse USB a una tastiera USB collegata.

### Clic del mouse

- Clic con il pulsante sinistro = **OK**
- Clic con il pulsante destro = **Indietro** ↩

È possibile usare la rotellina di scorrimento per scorrere le pagine verso l'alto e verso il basso.

Per ulteriori informazioni sul collegamento di una tastiera, premere **— Parole chiave** e cercare **Tastiera USB**.

### Velocità del mouse

È possibile regolare la velocità del mouse in movimento sullo schermo.

Per regolare la velocità...

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Impostazioni generali > Impostazione puntatore/mouse** e premere **OK**.
- 4 - Premere il tasto freccia **▲** (su) o **▼** (giù) per aumentare o ridurre la velocità.
- 5 - Premere **OK** per memorizzare e chiudere l'impostazione.
- 6 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

4.12

## Unità flash USB

È possibile visualizzare foto o riprodurre musica e video da un'unità flash USB.

Inserire un'unità flash USB in una delle connessioni **USB** del televisore mentre il televisore è acceso.



Il televisore rileva l'unità flash e apre un elenco che ne visualizza

il contenuto.

Se l'elenco dei contenuti non viene visualizzato automaticamente, premere **SOURCE**, selezionare **USB**, quindi premere **OK**.

Per interrompere la visualizzazione dei contenuti dell'unità flash USB, premere **TV EXIT** o selezionare un'altra attività.

Per scollegare l'unità flash USB, è possibile estrarre l'unità flash in qualsiasi momento.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione o la riproduzione del contenuto di un'unità flash USB, premere **Parole chiave** e cercare **Foto, video e file musicali**.

4.13

## Fotocamera

Per visualizzare le foto memorizzate su una fotocamera digitale, è possibile collegare la fotocamera direttamente al televisore.

Utilizzare una delle connessioni **USB** del televisore per effettuare il collegamento. Accendere la fotocamera dopo aver effettuato il collegamento.



Se l'elenco dei contenuti non viene visualizzato automaticamente, premere **SOURCE**, selezionare **USB**, quindi premere **OK**.

Potrebbe essere necessario impostare la fotocamera per trasferire i contenuti tramite PTP (Picture Transfer Protocol). Leggere il manuale dell'utente della fotocamera digitale.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione delle foto, premere **Parole chiave** e cercare **Foto, video e file musicali**.

### Ultra HD su USB

Puoi vedere le tue foto con risoluzione Ultra HD da un dispositivo o unità flash USB connessi. Il TV adatterà la risoluzione a Ultra HD se la risoluzione delle foto è maggiore. Non è possibile riprodurre un video nativo in Ultra HD su alcuna connessione USB.

4.14

## Videocamera

### HDMI


Per una qualità ottimale, utilizzare un cavo HDMI per collegare la videocamera al televisore.



### CVBS - Audio L/R / Scart


È possibile utilizzare un collegamento HDMI, YPbPr o SCART per collegare la videocamera. Se la videocamera dispone solo di uscite video (CVBS) e audio L/R, utilizzare un adattatore video audio L/R-SCART per effettuare il collegamento SCART.

Nota: l'adattatore CVBS-SCART non è in dotazione con il televisore.

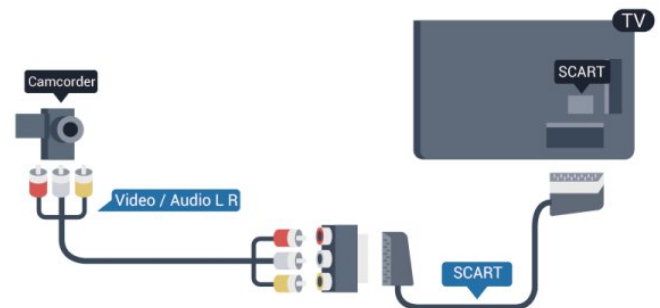

### CVBS - Audio L/R

Utilizzare un cavo video audio L/R per collegare la videocamera al televisore.

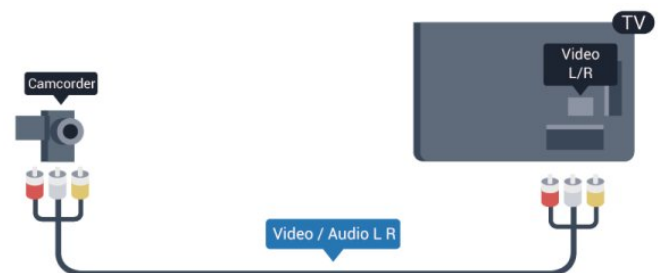

- Y condivide lo stesso jack con CVBS.
- Component e Composite condividono i jack audio.

4.15


## Computer

### Collega

È possibile collegare il computer al televisore e utilizzarlo come monitor del computer.


#### Tramite HDMI

Utilizzare un cavo HDMI per collegare il computer al televisore.

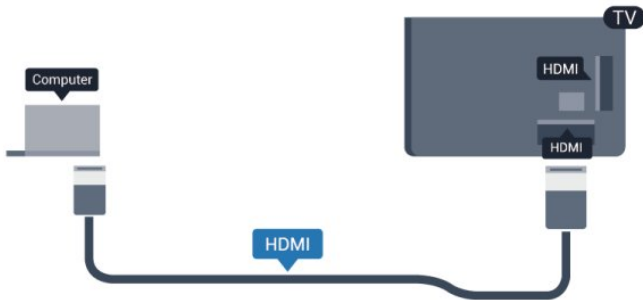

#### Tramite DVI-HDMI

In alternativa, è possibile utilizzare un adattatore DVI-HDMI per collegare il PC a una porta HDMI e un cavo audio L/R (mini-jack da 3,5 mm) ad AUDIO IN L/R sul retro del televisore.

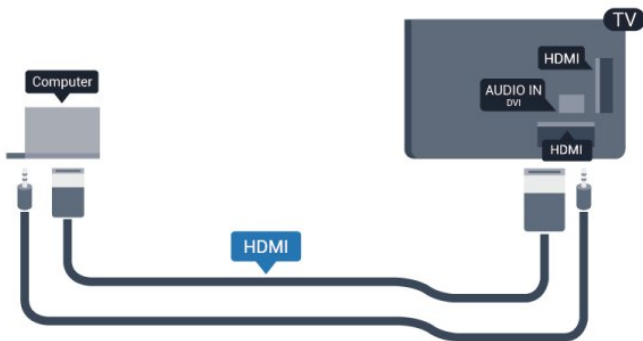

## Impostazioni

### Impostazione ideale del monitor

Se il computer viene aggiunto come tipo di dispositivo Computer nel menu Sorgenti (elenco dei collegamenti), sul televisore viene selezionata automaticamente l'impostazione ideale Computer.

Se si utilizza il computer per guardare film o per giocare, sul televisore è possibile selezionare di nuovo l'impostazione ideale per guardare la televisione o per giocare.

Per impostare manualmente il televisore sull'opzione ideale

- 1 - Premere **Home** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Stile attività**, quindi premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Gioco** (per giocare) o **Computer** (per guardare un film) e premere **OK**.
- 4 - Premere **Back**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Ricordarsi di reimpostare l'opzione Gioco o computer su **Computer** quando si smette di giocare.

4.16

## Cuffie

È possibile collegare un paio di cuffie alla connessione **Headphones** del televisore. La connessione è di tipo mini-jack da 3,5 mm. È inoltre possibile regolare il volume delle cuffie separatamente.

Per regolare il volume . . .

- 1 - Premere **Home** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Audio > Volume cuffia**, quindi premere **OK**.
- 3 - Premere **Up** (su) o **Down** (giù) per regolare il volume.
- 4 - Premere **Back**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.



4.17

## Altoparlanti wireless (per TV serie 7500)

È possibile collegare un altoparlante wireless, un subwoofer o una sound bar a questo TV. È possibile collegare una vasta gamma di altoparlanti wireless Philips per riprodurre l'audio del TV. Visitare il sito [www.philips.com/tv](http://www.philips.com/tv)


Per riprodurre l'audio del TV su un altoparlante wireless, è necessario associarlo al TV. È possibile associare fino a 10 altoparlanti wireless, ma è possibile utilizzare 1 solo sistema di altoparlanti, subwoofer o sound bar alla volta.

Per associare un altoparlante wireless al televisore...

- 1 - Accendere l'altoparlante wireless e posizionarlo nel raggio di

copertura del televisore. Per informazioni specifiche sull'associazione e sul raggio di copertura wireless, consultare il manuale dell'utente.

2 - Il LED blu dell'altoparlante wireless lampeggerà rapidamente per indicare che l'altoparlante è pronto per essere associato tramite il televisore.


3 - Sul televisore, premere , selezionare **Setup** e premere **OK**.

4 - Selezionare **Impostazioni TV > Audio > Uscita audio**, quindi premere **OK**.

5 - Selezionare **Altoparlante wireless > Aggiungi nuovo altoparlante** e premere **OK**.

6 - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Il dispositivo verrà associato al televisore e il televisore memorizzerà la connessione.

7 - Per riassociare il televisore all'altoparlante wireless in qualsiasi momento, tenere premuto per 3 secondi il pulsante del LED blu sull'altoparlante wireless e ripetere i passaggi da 3 a 6.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione dell'audio del TV sull'altoparlante wireless, premere  **Parole chiave** e cercare **Altoparlanti wireless, selezione**.


# Accensione


## 5.1

### Accensione o standby

Accertarsi di aver collegato l'alimentazione sul retro del televisore prima di accenderlo.

Se la spia di indicazione rossa è spenta, premere il joystick a destra o sul retro del televisore per attivare la modalità standby del televisore: la spia rossa si accenderà.

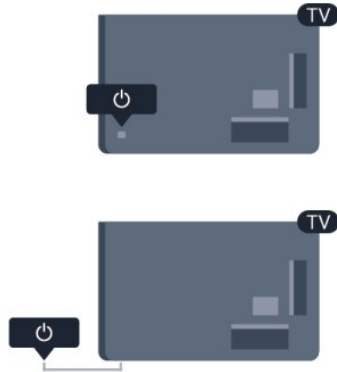

Con il televisore in modalità standby, premere  sul telecomando per accendere il televisore.



#### Passaggio alla modalità standby

Per attivare la modalità di standby sul televisore, premere  sul telecomando.

#### Spegnimento

Per spegnere il televisore, premere il joystick a destra o sul retro. La spia di indicazione rossa è spenta. Il televisore è ancora collegato all'alimentazione, ma consuma una quantità minima di energia.

Per spegnere completamente il televisore, scollegare la spina di alimentazione.


Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo. Assicurarsi che la spina di alimentazione, il cavo e la presa elettrica siano sempre accessibili.

## 5.2

### Tasti sul televisore

Con la visualizzazione a schermo attiva, premere il joystick per visualizzare il menu.

- Utilizzare i tasti freccia/navigazione per spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra.
- Premere il joystick per confermare una selezione o un'impostazione.

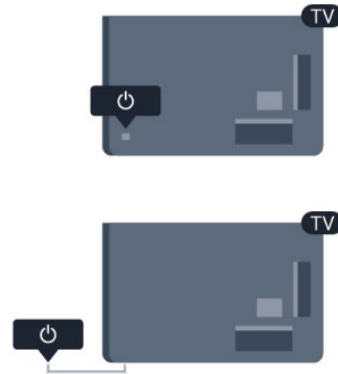



## 5.3

### Luminosità marchio

È possibile spegnere o regolare l'illuminazione del marchio.

Per regolare o spegnere...

- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV** > **Impostazioni generali** > **Luminosità marchio** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Massimo**, **Medio**, **Minimo** o selezionare **Spegnimento** per spegnere l'illuminazione del marchio.
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

- Disponibile solo su alcuni modelli di TV




# Telecomando

6.1

## Panoramica dei tasti per serie 7100, 7500

### Superiore

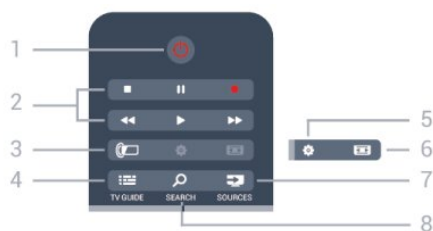

#### 1 - Standby / Acceso

Consente di accendere il televisore o di attivare la modalità standby.

#### 2 - Tasti di riproduzione e registrazione

- Tasto Riproduci ►, per eseguire la riproduzione.
- Tasto Pausa ||, per mettere in pausa la riproduzione
- Tasto Interrompi ■, per interrompere la riproduzione
- Tasto Riavvolgimento ◀◀, per andare indietro
- Tasto Avanzamento rapido ▶▶, per andare avanti velocemente
- Tasto Registra ●, per registrare subito

#### 3 - Ambilight

Consente di selezionare un'impostazione Ambilight.

#### 4 - TV GUIDE

Consente di aprire o chiudere la guida TV.

#### 5 - Impostazioni

Consente di aprire il menu Impostazioni.

#### 6 - Formato immagine

Consente di aprire o chiudere il menu Formato immagine.


#### 7 - SOURCES

Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti, l'elenco dei dispositivi collegati.

#### 8 - SEARCH

Consente di aprire la pagina delle ricerche più frequenti.

### Parte centrale

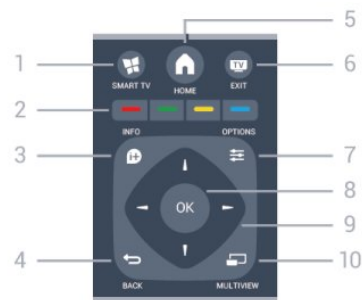

#### 1 - SMART TV

Consente di aprire la pagina iniziale di Smart TV.

#### 2 - Tasti colorati

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Il tasto blu apre la Guida.

#### 3 - INFO

Consente di aprire o chiudere le informazioni sui programmi.

#### 4 - BACK

Consente di tornare al canale precedente selezionato.

Consente di chiudere un menu senza modificare un'impostazione.

Consente di tornare alla pagina Smart TV precedente.

#### 5 - HOME

Consente di aprire o chiudere il menu Home.

#### 6 - EXIT

Consente di tornare alla visione della TV.

#### 7 - OPTIONS

Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

#### 8 - Tasto OK

Consente di confermare una selezione o un'impostazione.

#### 9 - Tasti freccia/di navigazione

Consentono di spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra.

#### 10 - MULTIVIEW

Consente di aprire una piccola schermata aggiuntiva.

### Inferiore



#### 1 - Volume

Consente di regolare il livello del volume.

#### 2 - Tasti numerici e tastierino di testo

Consentono di selezionare direttamente un canale TV o di inserire elementi di testo.

### 3 - SUBTITLE

Consente di attivare e disattivare i sottotitoli oppure di impostarli su Automatico.

### 4 - LIST

Consente di aprire o chiudere l'elenco canali.

### 5 - Canale

Consente di passare al canale successivo o precedente nell'elenco canali.

Consente di aprire la pagina successiva o precedente del televideo o di avviare il capitolo successivo o precedente di un disco.

### 6 - Disattivazione audio

Consente di disattivare o riattivare l'audio.


### 7 - TEXT

Consente di aprire o chiudere il televideo.

6.2

## Panoramica dei tasti per serie 6300, 6500, 6600, 6700

### Superiore

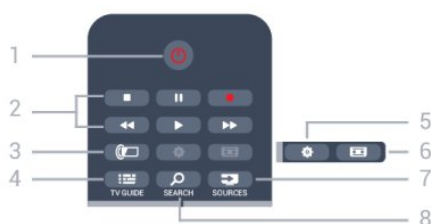

#### 1 - Standby / Acceso

Consente di accendere il televisore o di attivare la modalità standby.

#### 2 - Tasti di riproduzione e registrazione

- Tasto Riproduci ►, per eseguire la riproduzione.
- Tasto Pausa ||, per mettere in pausa la riproduzione
- Tasto Interrompi ■, per interrompere la riproduzione
- Tasto Riavvolgimento ◀◀, per andare indietro
- Tasto Avanzamento rapido ▶▶, per andare avanti velocemente
- Tasto Registra ●, per registrare subito

#### 3 - Ambilight

Consente di selezionare un'impostazione Ambilight.

#### 4 - TV GUIDE

Consente di aprire o chiudere la guida TV.

#### 5 - Impostazioni

Consente di aprire il menu Impostazioni.

#### 6 - Formato immagine

Consente di aprire o chiudere il menu Formato immagine.

### 7 - SOURCES

Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti, l'elenco dei dispositivi collegati.

### 8 - SEARCH

Consente di aprire la pagina delle ricerche più frequenti.

## Parte centrale



#### 1 - SMART TV

Consente di aprire la pagina iniziale di Smart TV.

#### 2 - Tasti colorati

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Il tasto blu apre la Guida.

#### 3 - INFO

Consente di aprire o chiudere le informazioni sui programmi.

#### 4 - BACK

Consente di tornare al canale precedente selezionato.

Consente di chiudere un menu senza modificare un'impostazione.

Consente di tornare alla pagina Smart TV precedente.

#### 5 - HOME

Consente di aprire o chiudere il menu Home.

#### 6 - EXIT

Consente di tornare alla visione della TV.

#### 7 - OPTIONS

Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

#### 8 - Tasto OK

Consente di confermare una selezione o un'impostazione.

#### 9 - Tasti freccia/di navigazione

Consentono di spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra.

#### 10 - MULTIVIEW

Consente di aprire una piccola schermata aggiuntiva.

## Inferiore



### 1 - Volume

Consente di regolare il livello del volume.

### 2 - Tasti numerici e tastierino di testo

Consentono di selezionare direttamente un canale TV o di inserire elementi di testo.

### 3 - SUBTITLE

Consente di attivare e disattivare i sottotitoli oppure di impostarli su Automatico.

### 4 - LIST

Consente di aprire o chiudere l'elenco canali.

### 5 - Canale

Consente di passare al canale successivo o precedente nell'elenco canali.

Consente di aprire la pagina successiva o precedente del televideo o di avviare il capitolo successivo o precedente di un disco.

### 6 - Disattivazione audio

Consente di disattivare o riattivare l'audio.

### 7 - TEXT

Consente di aprire o chiudere il televideo.

6.3

## Panoramica dei tasti per serie 5500, 5610, 6100, 6200, 6700, 6800

## Superiore



### 1 - Standby / Acceso

Consente di accendere il televisore o di attivare la modalità

standby.

### 2 - Tasti di riproduzione e registrazione

- Tasto Riproduci , per eseguire la riproduzione.
- Tasto Pausa , per mettere in pausa la riproduzione
- Tasto Interrompi , per interrompere la riproduzione
- Tasto Riavvolgimento , per andare indietro
- Tasto Avanzamento rapido , per andare avanti velocemente
- Tasto Registra , per registrare subito

### 3 - Impostazioni

Consente di aprire il menu Impostazioni.

### 4 - TV GUIDE

Consente di aprire o chiudere la guida TV.

### 5 - SEARCH

Consente di aprire la pagina delle ricerche più frequenti.

### 6 - Formato immagine

Consente di aprire o chiudere il menu Formato immagine.

### 7 - SOURCES

Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti, l'elenco dei dispositivi collegati.

### 8 - LIST

Consente di aprire o chiudere l'elenco canali

## Parte centrale



### 1 - SMART TV

Consente di aprire la pagina iniziale di Smart TV.

### 2 - Tasti colorati

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Il tasto blu apre la Guida.

### 3 - INFO

Consente di aprire o chiudere le informazioni sui programmi.

### 4 - BACK

Consente di tornare al canale precedente selezionato.  
Consente di chiudere un menu senza modificare un'impostazione.  
Consente di tornare alla pagina Smart TV precedente.

### 5 - HOME

Consente di aprire o chiudere il menu Home.

### 6 - TV EXIT

Consente di tornare alla visione della TV.

#### 7 - OPTIONS

Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

#### 8 - Tasto OK

Consente di confermare una selezione o un'impostazione.

#### 9 - Tasti **freccia/di navigazione**

Consentono di spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra.

#### 10 - MULTIVIEW

Consente di aprire una piccola schermata aggiuntiva.

## Inferiore



#### 1 - Volume

Consente di regolare il livello del volume.

#### 2 - Tasti numerici e tastierino di testo

Consentono di selezionare direttamente un canale TV o di inserire elementi di testo.

#### 3 - SUBTITLE

Consente di attivare e disattivare i sottotitoli oppure di impostarli su Automatico.

#### 4 - Disattivazione audio

Consente di disattivare o riattivare l'audio.

#### 5 - Canale

Consente di passare al canale successivo o precedente nell'elenco canali.

Consente di aprire la pagina successiva o precedente del televideo o di avviare il capitolo successivo o precedente di un disco.

#### 6 - TEXT

Consente di aprire o chiudere il televideo.


6.4

## Tastiera

## Panoramica

### Qwerty e Azerty

Panoramica di una tastiera Qwerty / Azerty.\*

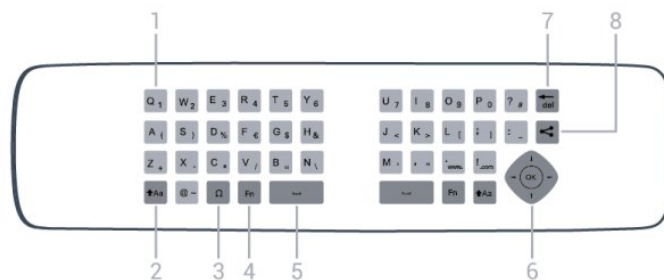

#### 1 - Carattere Qwerty / Azerty

Consente di immettere questo carattere se il layout della tastiera è impostato su AZERTY.

#### 2 - Maiusc

Consente di immettere i caratteri maiuscoli.

#### 3 - Caratteri speciali

Consente di aprire la tastiera su schermo per selezionare i caratteri accentati o i simboli.

#### 4 - Tasto Fn

Consente di immettere un numero o un segno di punteggiatura.

#### 5 - Barra spaziatrice

#### 6 - Navigazione e OK

#### 7 - Tasto indietro

Consente di eliminare il carattere davanti al cursore di testo.

#### 8 - Condividi

Consente di condividere online quello che si sta guardando.

### Qwerty e Cirillica

Panoramica di una tastiera Qwerty / Cirillica.\*

#### 1 - Caratteri cirillici

Caratteri disponibili quando la tastiera viene impostata su Cirillico.

#### 2 - Commutatore tastiera cirillica

Consente di passare alla tastiera cirillica o di tornare alla Qwerty.

#### 3 - Maiusc

Consente di immettere i caratteri maiuscoli.

#### 4 - Caratteri speciali

Consente di aprire la tastiera su schermo per selezionare i caratteri accentati o i simboli.

#### 5 - Tasto Fn

Consente di immettere un numero o un segno di punteggiatura.

#### 6 - Barra spaziatrice

## 7 - Condividi

Consente di condividere online quello che si sta guardando.


## 8 - Navigazione e OK

\* Il telecomando ha una tastiera Qwerty / Azerty o Qwerty / Cirillica, a seconda della regione.

---

## Scrittura di testo

Grazie alla tastiera sul retro del telecomando, è possibile scrivere del testo in qualunque campo di testo sullo schermo. Girare la tastiera verso l'alto per attivare i tasti sulla tastiera. Tenere il telecomando con due mani e digitare con entrambi i pollici.

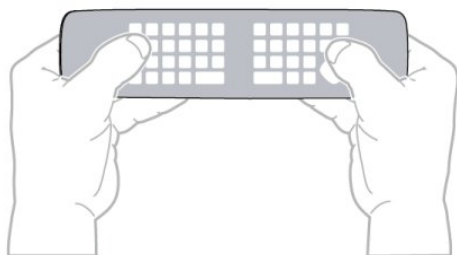

### Immissione di testo

- Per immettere il testo desiderato in un campo di testo visualizzato sullo schermo, selezionare il campo di testo e iniziare a digitare. Premere **OK** per confermare il testo.

---

## Maiuscole e minuscole

- Per digitare un carattere maiuscolo, premere il tasto **↑Aa** (Maiusc) subito prima di digitare il carattere.
- Per digitare più caratteri maiuscoli di seguito, tenere premuto il tasto **↑Aa** durante la digitazione.
- Per digitare sempre in maiuscolo, premere il tasto **↑Aa** per 2 secondi per impostare la tastiera in modalità maiuscola.
- Per uscire dalla modalità maiuscola, premere nuovamente il tasto **↑Aa**. Se non viene premuto alcun tasto per 20 secondi, la modalità maiuscola si disattiva automaticamente. Inoltre, premendo un altro tasto di modifica, come **Fn** o **Ω**, si esce dalla modalità maiuscola.

---

## Numeri e segni di punteggiatura.

- Per immettere un numero o un segno di punteggiatura, premere il tasto **Fn** subito prima di digitare il numero o il segno di punteggiatura desiderato. È possibile attivare o disattivare la modalità Fn proprio come per la modalità maiuscola.

### Internet

- È possibile utilizzare il tasto **Fn** per inserire **www.** o **.com**.

---

## Lettere accentate e simboli

I caratteri accentati e i simboli non sono disponibili sulla tastiera del telecomando.

Per immettere questi caratteri, è possibile aprire la tastiera a schermo.

Per aprire la tastiera su schermo, premere **Ω**. Nella tastiera su schermo, è possibile accedere al carattere desiderato. Cambiare layout della tastiera con i tasti colorati. Premere **OK** per inserire un carattere. La tastiera su schermo scompare quando si preme un carattere sulla tastiera del telecomando.

In alternativa, è possibile inserire i caratteri speciali con il tastierino SMS/di testo situato sul lato anteriore del telecomando.

---

## Tastiera Qwerty, Azerty e cirillica

Il layout standard della tastiera del telecomando è Qwerty.

### Tastiera Azerty

A seconda del Paese di residenza, la tastiera del telecomando può essere impostata su Azerty. I caratteri Azerty sono visualizzati in altro a destra dei relativi tasti.

Per impostare il layout di tastiera su Azerty, . . .

**1** - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK** per aprire il menu Setup.

**2** - Selezionare **Impostazioni TV > Impostazioni generali > Tastiera del telecomando**.

**3** - Selezionare **Azerty** o **Qwerty**.

### Tastiera cirillica

A seconda del Paese di residenza, la tastiera del telecomando può essere impostata sui caratteri cirillici.

I caratteri cirillici sono visualizzati in alto a destra dei tasti della tastiera.

Per scrivere in caratteri cirillici...

**1** - Premere  sul telecomando.

**2** - Premere di nuovo  per tornare a Qwerty.

---


## Tastiera Qwerty e Azerty

Il layout standard della tastiera del telecomando è Qwerty.

### Tastiera Azerty

A seconda del Paese di residenza, la tastiera del telecomando può essere impostata su Azerty. I caratteri Azerty sono visualizzati in altro a destra dei relativi tasti.

Per impostare il layout di tastiera su Azerty, . . .

**1** - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

**2** - Selezionare **Impostazioni TV > Impostazioni generali > Tastiera del telecomando**.

**3** - Selezionare **Azerty** o **Qwerty**.

## Puntatore (per TV serie 7179/7189/7199/7500)

### Informazioni sul puntatore

Anziché navigare nella schermata con i tasti freccia, è possibile utilizzare il puntatore. Il puntatore, una freccia blu, può essere spostato sullo schermo del televisore muovendo il telecomando, proprio come si muove il cursore del mouse sullo schermo di un computer.

È possibile utilizzare il puntatore per navigare nelle **applicazioni Smart TV\*** e nelle **pagine Internet** sul televisore. Alcune applicazioni Smart TV potrebbero non supportare l'utilizzo del puntatore. Se il puntatore non è disponibile, utilizzare i tasti freccia per navigare nella schermata.

È possibile regolare la velocità del puntatore o, se non si ha intenzione di utilizzare il puntatore, è possibile disattivarlo.

\* Gradualmente, altre applicazioni Smart TV potranno essere utilizzate con il puntatore.

### Uso del puntatore

Quando si apre la pagina iniziale di Smart TV, il puntatore viene visualizzato al centro dello schermo del televisore.

Posizionare il pollice sul tasto **OK**, senza premerlo, quindi muovere il telecomando dal polso; non è necessario muovere il braccio. È possibile rilasciare il tasto OK e lasciare il puntatore dov'è, oppure muovere il telecomando e selezionare di nuovo il puntatore rimettendo il pollice sul tasto OK.

Quando si preme un tasto freccia per navigare, il puntatore scomparirà. Per visualizzarlo di nuovo, posizionare il pollice sul tasto OK e scuotere brevemente il telecomando.



Quando viene passato su un link . . .

- 1 - Il puntatore si illumina.
- 2 - Premere **OK** per aprire il collegamento.

Quando viene passato su un campo di testo . . .  
Premere **OK** per immettere del testo.

### Velocità del puntatore

È possibile regolare la velocità di movimento del puntatore sullo schermo.

Per regolare la velocità . . .

- 1 - Premere **Setup** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Impostazioni generali** > **Velocità del puntatore e del mouse** e premere **OK**.
- 4 - Premere il tasto freccia **▲** (su) o **▼** (giù) per aumentare o ridurre la velocità.
- 5 - Premere il tasto freccia **►** (destra) per verificare la velocità impostata.
- 6 - Premere il tasto freccia **◀** (sinistra) per tornare all'impostazione. È possibile regolare nuovamente l'impostazione.
- 7 - Premere **OK** per memorizzare e chiudere l'impostazione.
- 8 - Premere **↶**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

### Spegnimento

Se si desidera navigare nelle pagine Smart TV e Internet solo con i tasti freccia, è possibile disattivare il puntatore.

Per disattivare il puntatore . . .

- 1 - Premere **Setup** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Impostazioni generali** > **Puntatore del telecomando** e selezionare **Spento**.
- 4 - Premere **↶**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

## Sensore IR per il telecomando RF

Il telecomando del televisore utilizza la radiofrequenza (RF) per inviare i relativi comandi al televisore. Con la radiofrequenza, non è necessario puntare il telecomando verso il televisore.

Tuttavia, il televisore può anche ricevere comandi da un telecomando che utilizza raggi infrarossi (IR) per inviare i comandi. Se si utilizza un telecomando di questo tipo, accertarsi sempre di puntare il telecomando verso il sensore a infrarossi sul lato anteriore del televisore.



## Sensore IR per il telecomando non RF

Il televisore può ricevere comandi da un telecomando che utilizza raggi infrarossi (IR) per inviare i comandi. Se si utilizza un telecomando di questo tipo, accertarsi sempre di puntare il telecomando verso il sensore a infrarossi sul lato anteriore del televisore.



## Associazione del televisore

\* Solo per TV serie 7100, 7500

Questo telecomando utilizza la radiofrequenza (RF) per inviare i relativi comandi al televisore. A differenza dei telecomandi che utilizzano segnali a infrarossi, con questo telecomando è possibile inviare i comandi senza puntare in direzione del televisore.

Il televisore visualizza un messaggio a indicare che la batteria del telecomando è scarica.

### Associazione del telecomando

Per consentire al telecomando di comunicare con il televisore, il televisore e il telecomando devono essere associati tra loro. Una volta associati, non è possibile utilizzare il telecomando con un altro televisore.

Durante l'installazione iniziale, il televisore chiede di premere il tasto **OK** e, in questo modo, viene eseguita l'associazione. Quando si spegne il televisore, l'associazione viene memorizzata. È possibile associare fino a 5 telecomandi con il televisore.

### Nuova associazione

È possibile associare un altro telecomando con questo televisore.

Il metodo di associazione del telecomando è differente se il telecomando è già associato a un altro televisore o non ancora associato ad altri TV.

#### • Il telecomando è associato a un altro televisore

Per eseguire l'associazione, avvicinare il telecomando al logo Philips (a circa 10 cm) e premere contemporaneamente i tasti **rosso** e **blu**. Un messaggio indica quando la procedura è completata correttamente.

#### • Il telecomando non è ancora associato

Per eseguire l'associazione, avvicinare il telecomando al logo Philips (a circa 10 cm) e premere **OK**. Un messaggio indica quando la procedura è completata correttamente.

### Per i punti vendita

Per eseguire l'associazione di un nuovo televisore (non ancora associato) a un telecomando già associato a un altro televisore, avvicinare il telecomando al logo Philips (a circa 10 cm) e premere contemporaneamente i tasti **rosso** e **blu**. Un messaggio indica quando la procedura è completata correttamente.

### Nota

Se il telecomando ancora non è associato al televisore, premere **⏏** > Setup > Impostazioni TV > Impostazioni generali > Reinstalla TV, quindi ripetere nuovamente la procedura di associazione.

## Batterie

### Con coperchio scorrevole

Se il televisore non reagisce alla pressione di alcun tasto del telecomando, le batterie potrebbero essere esaurite.

Per sostituire le batterie, aprire il vano batterie sul lato della tastiera del telecomando.

- 1 - Far scorrere il coperchio delle batterie nella direzione indicata dalla freccia.
- 2 - Sostituire le vecchie batterie con 2 batterie alcaline di tipo **AAA LR03 da 1,5 V**. Assicurarsi che i poli **+** e **-** delle batterie siano posizionati correttamente.
- 3 - Riposizionare il coperchio del vano batterie facendolo scorrere fino a farlo scattare in posizione.



Quando non si utilizza il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie.

Smaltire le batterie esaurite attenendosi alle direttive sullo smaltimento dei materiali.

Per ulteriori informazioni, premere **rosso** **Parole chiave** e cercare **Smaltimento dei materiali**.



---


## Con sportello a scatto

Il televisore visualizza un messaggio a indicare che la batteria del telecomando è scarica.

Per sostituire le batterie, aprire il vano batterie sul lato della tastiera del telecomando.

- 1 - Utilizzare una monetina o un altro oggetto con la punta arrotondata e premere il piccolo pulsante di rilascio di forma quadrata per aprire il coperchio del vano batterie.
- 2 - Aprire il blocco blu facendolo scorrere nella direzione indicata della freccia e sollevare il blocco.
- 3 - Sostituire le vecchie batterie con 2 batterie alcaline di tipo **AA LR6 da 1,5 V**. Assicurarsi che i poli + e - delle batterie siano posizionati correttamente.
- 4 - Premere in basso il blocco blu e farlo scorrere fino a farlo scattare in posizione.
- 5 - Riposizionare il coperchio del vano batterie premendolo verso il basso per bloccarlo.

Abbassare il telecomando per circa 15 secondi per calibrare il puntatore.

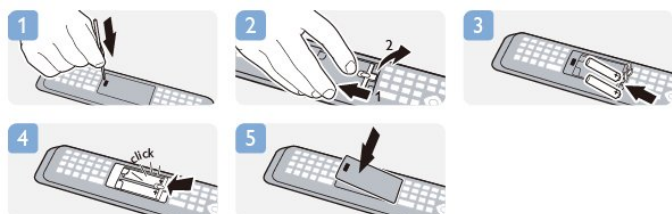

Quando non si utilizza il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie.

Smaltire le batterie esaurite attenendosi alle direttive sullo smaltimento dei materiali.

Per ulteriori informazioni, premere **Parole chiave** e cercare **Smaltimento dei materiali**.

---

6.10

## Pulizia

Il telecomando è rivestito di una particolare vernice resistente ai graffi.

Per pulire il telecomando, utilizzare un panno morbido e umido. Evitare sostanze come alcol, prodotti chimici o detersivi per la pulizia della casa sul telecomando.



# Canali televisivi

7.1

## Visione di canali TV

### Cambio del canale

Per guardare i canali TV, premere **TV**. Il televisore si sintonizza sull'ultimo canale guardato.

In alternativa, premere **HOME** per aprire il menu Home e selezionare **Visione prog. TV**, quindi premere **OK**.




Per cambiare canale, premere **NUM** + o **NUM** -. Se si conosce il numero del canale, digitarlo utilizzando i tasti numerici. Premere **OK** dopo aver digitato il numero per cambiare canale.

Per tornare al canale sintonizzato in precedenza, premere **↶**.

### Per passare a un canale da un elenco canali

Mentre si sta guardando un canale TV, premere **≡ LIST** per aprire gli elenchi canali.

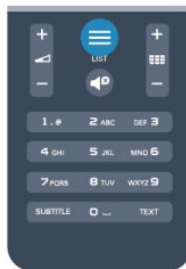

L'elenco canali può contenere diverse pagine di canali. Per visualizzare la pagina successiva o precedente, premere **NUM** + o **NUM** -.

Per chiudere gli elenchi canali senza cambiare canale, premere di nuovo **≡ LIST**.

### Canali radio

Se sono disponibili trasmissioni digitali, le stazioni radio digitali vengono installate durante la configurazione. Per passare da un canale radio all'altro, procedere proprio come si fa per i canali TV.

## Elenco canali

### Canali preferiti

È possibile creare un elenco canali Preferiti che include solo i canali che si desidera guardare. Con l'elenco canali Preferiti selezionato, quando si scorrono i canali vengono visualizzati solo i canali preferiti.

### Creazione dell'elenco canali Preferiti

- 1 - Mentre si sta guardando un canale TV, premere **≡ LIST** per aprire l'elenco canali.
- 2 - Selezionare Tutti per visualizzare tutti i canali.
- 3 - Selezionare il canale e premere **YELLOW** per contrassegnarlo come preferito.
- 4 - Il canale selezionato viene contrassegnato con il simbolo **★**.
- 5 - Per terminare, premere **↶**. I canali vengono aggiunti all'elenco Preferiti.

Per rimuovere un canale dall'elenco dei preferiti, selezionare il canale con la **★**, quindi premere di nuovo **YELLOW** per deselezionarlo come preferito.

### Riordino

È possibile riordinare e riposizionare i canali nell'elenco canali Preferiti.

- 1 - Nell'elenco canali **Preferiti**, evidenziare il canale da riposizionare.
- 2 - Premere **GREEN**.
- 3 - Selezionare il canale da riordinare e premere **OK**.
- 4 - Premere i **pulsanti di navigazione** per spostare il canale evidenziato in un'altra posizione, quindi premere **OK**.
- 5 - Al termine, premere **TV EXIT** per uscire dall'elenco canali Preferiti.

È possibile evidenziare un altro canale e ripetere l'operazione.

### Viste degli elenchi canali

Nell'elenco canali, è possibile trovare tutti i canali TV e radio installati.

Accanto all'elenco canali **Tutti**, che include tutti i canali installati, è possibile impostare un elenco **Preferiti**, visualizzare le stazioni **Radio** separatamente o scoprire i canali aggiunti di recente in **Nuovo**.

### Logo canali

In alcuni Paesi, il televisore può mostrare i logo dei canali. Se non si desidera visualizzare i logo, è possibile disattivarli. Per disattivare la funzione Logo canali

- 1 - Premere **HOME** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Impostazioni generali > Logo canali** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Spento** e premere **OK**.
- 4 - Premere **↶**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Ridenominazione dei canali

È possibile rinominare i canali nell'elenco canali.

1 - Selezionare il canale che si desidera rinominare in uno degli elenchi canali.

2 - Selezionare il canale da rinominare.

3 - Premere **OK**.

È possibile immettere direttamente il testo con la tastiera del telecomando oppure tramite la tastiera su schermo.

Con la tastiera su schermo

- Per aprire la tastiera su schermo, posizionare il cursore nel campo di testo del nome e premere **OK**.
- Per eliminare il carattere davanti al cursore, premere **←** **Tasto indietro**.
- Per immettere un carattere, selezionarlo con i tasti freccia e premere **OK**.
- Per selezionare i caratteri maiuscoli, premere **⇧**.
- Per selezionare numeri o caratteri speciali, premere **⇧**.
- Al termine, premere **↵** per chiudere la tastiera su schermo.
- Per completare la ridenominazione, selezionare **Fine** e premere **OK**.

### Con la tastiera del telecomando\*

- Per eliminare un carattere, posizionare il cursore dietro al carattere e premere **←del**.
- Per immettere un carattere, premere il relativo simbolo sulla tastiera.
- Al termine, premere **OK** per selezionare **Fine**. Premere di nuovo **OK** per completare la ridenominazione.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della tastiera, premere **OK** **Parole chiave** e cercare **Telecomando, tastiera**.

\* Solo per il telecomando con tastiera

---

## Blocco di un canale

Per impedire ai bambini di guardare un canale o un programma, è possibile bloccare i canali o i programmi non idonei a una certa fascia d'età.

### Blocco di un canale

È possibile bloccare un canale per impedire che i bambini lo guardino. Per guardare un canale bloccato, è necessario immettere il codice di blocco accesso. Non è possibile bloccare i programmi dai dispositivi collegati.

Per bloccare un canale . . .

- 1 - Mentre si sta guardando un canale TV, premere **≡** **LIST** per aprire l'**elenco canali**.
- 2 - In qualsiasi elenco, selezionare il canale che si desidera bloccare.
- 3 - Premere **≡** **OPTIONS** e selezionare **Blocca canale**. In un elenco canali, un canale bloccato viene contrassegnato con un lucchetto **🔒**.

Per sbloccare un canale, selezionare il canale bloccato nell'elenco canali. Premere **≡** **OPTIONS** e selezionare **Sblocca canale**. Sarà necessario immettere il codice di blocco accesso.

## Vietato ai minori

Per evitare che i bambini guardino un programma non adatto alla loro età, è possibile utilizzare la classificazione per fascia d'età.

Alcune emittenti digitali hanno programmi classificati per fascia d'età. Quando la fascia d'età indicata da un programma è uguale o superiore a quella dell'età indicata, il programma viene bloccato.

Per guardare un programma bloccato, è necessario immettere il codice di blocco accesso. Il controllo genitori è impostato per tutti i canali.

Per impostare una fascia d'età...

- 1 - Premere **🏠** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni canali > Blocco accesso > Vietato ai minori**, quindi premere **OK**.
- 3 - Inserire un codice blocco accesso a 4 cifre e confermare. Ora è possibile impostare una fascia d'età.
- 4 - Impostare la fascia d'età e premere **OK**.
- 5 - Premere **↵**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per disattivare il controllo genitori, selezionare **Nessuno** nell'impostazione dell'età.

Il televisore richiederà il codice per sbloccare il programma. Per alcuni operatori, il televisore blocca solo i programmi con una classificazione della fascia d'età superiore.

## Impostazione o modifica del codice di blocco

Per impostare il codice di blocco o modificare il codice corrente . . .

- 1 - Premere **🏠** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni canali > Blocco accesso > Modifica codice** e premere **OK**.
- 3 - Se è già stato impostato un codice, inserire il Codice blocco accesso attuale e immettere il nuovo codice due volte.

Il nuovo codice è impostato.

Codice dimenticato?

Se non si ricorda il codice di blocco, contattare l'assistenza clienti del proprio Paese. Per ottenere il numero di telefono, consultare la documentazione fornita con il televisore oppure accedere al sito Web **www.philips.com/support**

---

## Opzioni per i canali

Durante la visione di un canale, in base al tipo di canale (analogico o digitale) o alle impostazioni TV eseguite, sono disponibili alcune opzioni.

### Apertura del menu delle opzioni

Mentre si sta guardando un canale, premere **≡ OPTIONS**.



### Accesso universale

Con la funzione Accesso universale attivata, è possibile impostare alcune opzioni per persone con handicap visivi e uditivi.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **Accesso universale**.

### Selezione video

I canali TV digitali offrono multisegnali video (trasmissione multifeed), molteplici inquadrature o angolazioni della telecamera per lo stesso evento o più programmi su un solo canale TV. Il televisore visualizza un messaggio per informare della disponibilità di tali canali.

### Sottotitoli

Con questa opzione è possibile attivare o disattivare i sottotitoli selezionando **Sottotitoli attivati** o **Sottotitoli disattivati**.

Selezionare **Automatico** per mostrare i sottotitoli solo quando l'audio viene disattivato tramite **🔊**.

### Lingua sottotitoli

Per la trasmissione digitale, è possibile selezionare una lingua dei sottotitoli temporaneamente, se non è disponibile nessuna delle lingue preferite.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **Sottotitoli**.

### Lingue audio

Per la trasmissione digitale, è possibile selezionare una lingua audio temporaneamente, se non è disponibile nessuna delle lingue preferite.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **Lingue audio**.

### Dual I-II

Questa opzione è disponibile se un segnale audio contiene due lingue audio, ma una lingua, o entrambe, non dispongono di un'indicazione della lingua.

### Interfaccia comune

Se sono disponibili contenuti prepagati da un modulo CAM, è possibile impostare le impostazioni del provider con questa opzione.

### HbbTV su questo canale

È possibile bloccare le pagine HbbTV da un canale che offre HbbTV.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **HbbTV**.

### Applicaz. MHP

È possibile abilitare o disabilitare le applicazioni MHP.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **MHP**.

### Stato

Selezionare **Stato** per visualizzare le informazioni tecniche sul canale (analogico o digitale) o su un dispositivo collegato.

### Share

Consente all'utente di comunicare un'attività con altri utenti di social network (come Twitter, Facebook o e-mail).

---

## Formato immagine

Se vengono visualizzate delle bande nere in alto e in basso o su entrambi i lati dell'immagine, è possibile regolare il formato dell'immagine in base a un formato che riempia lo schermo.

Per modificare il formato immagine...

1 - Mentre si sta guardando un canale TV, premere **📺** per aprire il menu **Formato immagine**.

2 - Selezionare un formato dall'elenco e premere **OK**.

A seconda dell'immagine sullo schermo, sono disponibili i seguenti formati. . .

- **Base**

- Riempi schermo
- Adatta a schermo

- **Avanzate**

- Ultima impostazione
- Sposta
- Zoom
- Allunga
- Nativo
- Annulla


---

## Televideo

### Pagine del televideo

Per aprire il televideo durante la visione dei canali TV, premere **TEXT**.

Per chiudere il televideo, premere di nuovo **TEXT**.

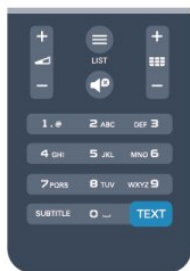

## Selezione di una pagina del televideo

Per selezionare una pagina...

- 1 - Immettere il numero della pagina desiderata con i tasti numerici.
- 2 - Utilizzare i tasti freccia per spostarsi.
- 3 - Per selezionare un argomento con codifica a colori nella parte inferiore dello schermo, premere uno dei tasti colorati.

## Sottopagine del televideo

Un numero di pagina del televideo può contenere più sottopagine. I numeri di sottopagina vengono visualizzati su una barra accanto al numero di pagina principale.

Per selezionare una sottopagina, premere ◀ o ▶.

## Pagine del televideo T.O.P.

Alcune emittenti offrono il televideo T.O.P.

Per aprire le pagine del televideo T.O.P. all'interno del televideo, premere ≡ **OPTIONS** e selezionare **Elenco T.O.P.**

---

## Opzioni del televideo

Nel televideo, premere ≡ **OPTIONS** per selezionare le seguenti opzioni...

- **Blocca pagina**

Consente di interrompere la rotazione automatica delle sottopagine.

- **Doppio programma/Schermo intero**

Consente di visualizzare il canale TV e il televideo l'uno accanto all'altro.

- **Elenco T.O.P.**

Consente di aprire il televideo T.O.P.

- **Ingrandisci**

Consente di ingrandire la pagina del televideo per una lettura più confortevole.

- **Rivelare**

Consente di mostrare le informazioni nascoste in una pagina.

- **Scorri sottopagine**

Consente di scorrere le sottopagine, se disponibili.

- **Lingua**

Consente di visualizzare correttamente i gruppi di caratteri utilizzati dal televideo.

- **Televideo 2.5**

Consente di attivare il Televideo 2.5 per un maggior numero di colori e una grafica migliore.

---

## Impostazione del televideo

### Lingua del televideo

Alcune emittenti televisive digitali offrono diverse lingue per il televideo.

Per impostare la lingua principale e secondaria del televideo...

- 1 - Premere **HOME** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni canali** > **Lingua**.
- 3 - Selezionare **Televideo primario** o **Televideo secondario**.
- 4 - Selezionare le preferenze di lingua per il televideo.
- 5 - Premere **EXIT**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

### Televideo 2.5

Se disponibile, il televideo 2.5 offre più colori e una grafica migliore. Il televideo 2.5 viene attivato come impostazione predefinita standard.

Per disattivare il Televideo 2.5...

- 1 - Premere **TEXT**.
- 2 - Durante la visione del televideo, premere ≡ **OPTIONS**.
- 3 - Selezionare **Televideo 2.5** > **Spento**.
- 4 - Premere **EXIT**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Lingua del menu

Per modificare la lingua dei menu e dei messaggi del televisore...

- 1 - Premere **HOME** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV** > **Impostazioni generali** > **Lingua del menu**, quindi premere **OK**.
- 3 - Selezionare la lingua desiderata e premere **OK**.
- 4 - Premere **EXIT**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Lingue audio

Se il canale TV trasmette in lingue audio doppie o multiple, è possibile selezionare la propria lingua audio preferita.

- 1 - Mentre si sta guardando la TV, premere ≡ **OPTIONS**.
- 2 - Per i canali digitali, selezionare **Lingua audio**. Per i canali analogici, selezionare **Audio alternativo**. Premere **OK** per confermare la selezione.
- 3 - Effettuare una selezione tra le lingue disponibili, quindi premere **OK**.

### Nota

Se è stato selezionato **Audio alternativo** per i canali analogici, effettuare una selezione tra:

- **Primo**: lingua audio primaria
- **SAP**: lingua audio secondaria

---


## Sottotitoli e lingue

---


### Sottotitoli

#### Attivazione dei sottotitoli

Per aprire il menu dei sottotitoli, premere **SUBTITLE**.  
È possibile impostare i sottotitoli su **Acceso**, **Spento** o **Automatico**.

Per mostrare i sottotitoli durante la visione di un programma trasmesso in una lingua diversa dalla propria, ovvero quella impostata per il televisore, selezionare **Automatico**. Questa impostazione mostrerà i sottotitoli anche quando si disattiva l'audio tramite il tasto .

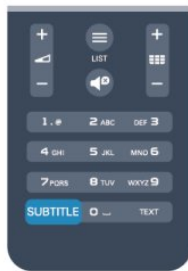

Per i canali analogici, è necessario attivare i sottotitoli tramite il **televideo**.




#### Sottotitoli per i canali digitali

Per i canali digitali, non è necessario impostare i sottotitoli nel televideo.  
I canali digitali possono offrire diverse lingue dei sottotitoli per un programma. È possibile impostare una lingua principale e secondaria per i sottotitoli. Il televisore mostrerà i sottotitoli in una delle lingue impostate, se disponibili.  
Se nessuna delle lingue preferite per i sottotitoli è disponibile, è possibile selezionare un'altra lingua dei sottotitoli tra quelle disponibili.

Per impostare la lingua principale e secondaria dei sottotitoli . . .

- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni canali**, quindi **Lingue** > **Lingua sottotitoli principale** o **Lingua sottotitoli secondaria** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare una lingua e premere **OK**.
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per selezionare una lingua dei sottotitoli quando nessuna delle lingue preferite è disponibile . . .

- 1 - Premere  **OPTIONS**.
- 2 - Selezionare **Lingua sottotitoli**, quindi selezionare la lingua che si desidera venga visualizzata temporaneamente e premere **OK**.

#### Sottotitoli per i canali analogici

Per i canali analogici, è necessario attivare manualmente i sottotitoli per ciascun canale.

- 1 - Sintonizzarsi su un canale e premere **TEXT** per aprire il televideo.

2 - Immettere il numero della pagina dei sottotitoli, normalmente **888**.

3 - Premere di nuovo **TEXT** per chiudere il televideo.

I sottotitoli attivati nel menu dei sottotitoli durante la visione del canale analogico verranno visualizzati, se disponibili.  
Per verificare se un canale è analogico o digitale, sintonizzarsi sul canale e selezionare **Stato** nel menu **Opzioni**.



---

### Lingue audio


I canali televisivi digitali possono trasmettere programmi in varie lingue. È possibile impostare una lingua audio principale e secondaria preferita. Il televisore attiverà l'audio in una di queste lingue, se disponibile.

Se nessuna delle lingue audio preferite è disponibile, è possibile selezionare un'altra lingua audio tra quelle disponibili.

Per impostare la lingua audio principale e secondaria . . .

- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni canali**, quindi **Lingue** > **Lingua audio principale** o **Lingua audio secondaria** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare una lingua e premere **OK**.
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.


Per selezionare una lingua audio quando nessuna delle lingue audio preferite è disponibile . . .

- 1 - Premere  **OPTIONS**.
- 2 - Selezionare **Lingua audio**, quindi selezionare la lingua audio che si desidera utilizzare temporaneamente e premere **OK**.



#### Lingue audio per persone con handicap visivi e uditivi



Alcuni canali televisivi digitali trasmettono audio e sottotitoli speciali adatti a persone con handicap visivi e uditivi.

Per ulteriori informazioni, premere  **Parole chiave** e cercare **Accesso universale**.

---

### Lingua del menu

Per modificare la lingua dei menu e dei messaggi del televisore...

- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV** > **Impostazioni generali** > **Lingua del menu** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare la lingua desiderata e premere **OK**.
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

menu.

---

## TV interattiva

---

### Informazioni su iTV

Con la TV interattiva, alcune emittenti digitali combinano il normale programma TV con pagine di informazioni o di intrattenimento. In alcune pagine, è possibile rispondere a un programma o votare, effettuare acquisti online o pagare per un programma video-on-demand.

### HbbTV, MHEG, . . .

Le emittenti utilizzano diversi sistemi TV interattivi: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) o iTV (Interactive TV - MHEG). Il sistema iTV viene talvolta definito MHEG o tasto rosso. Tuttavia, ciascun sistema presenta caratteristiche distintive.

Per ulteriori informazioni, visitare i siti Web delle emittenti.

---

### Cosa è necessario

La TV interattiva è disponibile solo sui canali TV digitali. Per sfruttare appieno i vantaggi della TV interattiva, il televisore deve disporre di una connessione a Internet ad alta velocità (banda larga).

### HbbTV

Se un canale TV offre pagine HbbTV, azionare prima HbbTV nelle impostazioni TV per visualizzare le pagine.

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV** e selezionare **Impostazioni generali** > **HbbTV** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Accesso** e premere **OK**.
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Se non si desidera accedere alle pagine HbbTV su un canale specifico, è possibile bloccare le pagine HbbTV relative solo a questo canale.

- 1 - Sintonizzarsi sul canale del quale si desidera bloccare le pagine HbbTV.
- 2 - Premere **≡** **OPTIONS** e selezionare **HbbTV su questo canale** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Spento** e premere **OK**.

---

### Utilizzo della TV interattiva

#### Apertura di pagine iTV

Molti canali che offrono HbbTV o iTV invitano a premere il tasto **■** o **OK** per aprire il loro programma interattivo.

#### Navigazione all'interno delle pagine iTV

Per navigare all'interno delle pagine iTV, è possibile utilizzare i tasti freccia e i tasti colorati, i tasti numerici e il tasto **↩**. Per guardare i video all'interno delle pagine iTV, è possibile utilizzare i tasti **▶** (Riproduci), **⏸** (Pausa) e **■** (Interrompi).

### MHEG (solo Regno Unito)

Per aprire MHEG, premere **TEXT**. Per chiuderlo, premere **↩**.

### Chiusura di pagine iTV

Nella maggior parte delle pagine iTV viene indicato il tasto da utilizzare per la chiusura.

Per forzare la chiusura di una pagina iTV, passare al canale TV successivo e tornare indietro.

---

### Informazioni sulla TV interattiva

Con la TV interattiva, alcune emittenti digitali combinano il normale programma TV con pagine di informazioni o di intrattenimento.

### Nota

- con questa funzione non è possibile scaricare file sul televisore.
- I sottotitoli non sono disponibili per tutti i programmi televisivi, gli intervalli pubblicitari e gli spettacoli.
- Non è possibile rispondere al contenuto digitale.

Per ulteriori informazioni, visitare i siti Web delle emittenti.

---

7.2

## Installazione canali

---

### Aggiorna canali

---

#### Aggiornamento automatico

Se si ricevono canali digitali, è possibile impostare il televisore in modo da aggiornare automaticamente l'elenco con nuovi canali. In alternativa, è possibile avviare manualmente un aggiornamento dei canali.

#### Aggiornamento automatico canali

Una volta al giorno, alle ore 6.00, il televisore aggiorna i canali e salva quelli nuovi. I nuovi canali vengono memorizzati nell'elenco Tutti i canali, ma anche nell'elenco Nuovi canali. I canali vuoti vengono rimossi.

Se vengono rilevati nuovi canali o se i canali vengono aggiornati o rimossi, viene visualizzato un messaggio all'avvio del televisore. Per aggiornare automaticamente i canali, il televisore deve trovarsi in modalità standby.

Per disattivare il messaggio all'avvio...

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

- 2 - Selezionare **Impostazioni canali** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Installazione canali > Messaggio di aggiornamento canale > Spento**.

Per disattivare l'aggiornamento automatico dei canali...

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni canali** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Installazione canali > Aggiornamento automatico canali > Spento** e premere **OK**.

#### Avvio di un aggiornamento

Per avviare un aggiornamento...

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Cerca canali** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Aggiorna canali** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. L'aggiornamento può richiedere alcuni minuti.

In alcuni Paesi, l'aggiornamento automatico dei canali viene eseguito durante la visione di un programma o quando il televisore si trova in modalità standby.

---

## Reinstalla canali

È possibile cercare e reinstallare i canali lasciando invariate tutte le altre impostazioni del televisore. In alternativa, è possibile eseguire nuovamente un'installazione completa del televisore.

Se è stato impostato un codice di blocco accesso, è necessario immettere tale codice prima di eseguire la reinstallazione dei canali.

#### Reinstalla canali

Per reinstallare solo i canali . . .

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Cerca canali > Reinstalla canali** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare il Paese di installazione del televisore.
- 4 - Selezionare **Antenna (DVB-T)** o **Cavo (DVB-C)**. La ricerca dei canali potrebbe richiedere alcuni minuti. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

#### Installazione completa

Per eseguire nuovamente un'installazione completa del televisore . . .

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Impostazioni generali > Reinstalla TV** e premere **OK**. L'installazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

#### Impostazioni predefinite

Questa opzione consente di ripristinare il televisore sulle impostazioni originali per immagini e audio. Per tornare alle impostazioni predefinite originali . . .

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Impostazioni generali > Impostazioni predefinite** e premere **OK**.
- 3 - Premere **OK** per confermare.

- 4 - Premere **⬅**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Copia dell'elenco canali

#### Introduzione

La copia dell'elenco canali è destinata ai rivenditori e agli utenti esperti. In alcuni Paesi, Copia elenco canali è disponibile solo per la copia dei canali satellitari.

**Copia elenco canali** consente di copiare i canali installati in un televisore su un altro televisore Philips della stessa gamma. Questa operazione consente di evitare l'estenuante ricerca dei canali tramite il caricamento di un elenco di canali predefinito su un televisore. Utilizzare un'unità flash USB da almeno 1 GB.

#### Condizioni

- Entrambi i televisori appartengono alla stessa gamma.
- Entrambi i televisori prevedono lo stesso tipo di hardware. Controllare il tipo di hardware sulla targhetta del modello situata sul retro del televisore. In genere identificato con Q . . . LA
- Entrambi i televisori dispongono di versioni software compatibili.

#### Versione corrente

È possibile verificare la versione corrente del software del televisore con **Informazioni sul software attuale** in **⬆ > Setup > Impostazioni software**.

---

#### Copia elenco canali

Per copiare un elenco canali...

- 1 - Accendere il televisore con i canali installati. Collegare un dispositivo di memoria USB.
- 2 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Impostazioni TV > Impostazioni generali > Copia elenco canali > Copia su USB >** e premere **OK**. Per copiare l'elenco canali da questo televisore, sarà necessario immettere il codice di blocco accesso inserito durante l'installazione.
- 4 - Una volta completata la copia, scollegare il dispositivo di memoria USB.

A questo punto, è possibile caricare l'elenco canali copiato in un altro televisore Philips.

---

#### Caricamento di un elenco canali

##### Caricamento di un elenco canali copiato

A seconda della condizione dell'installazione del televisore, è necessario utilizzare un metodo diverso per caricare un elenco canali.

##### In un televisore non ancora installato

- 1 - Inserire la spina di alimentazione per avviare l'installazione, quindi selezionare lingua e Paese. È possibile saltare la sezione Cerca canali. Completare l'installazione.
- 2 - Collegare il dispositivo di memoria USB contenente l'elenco canali dell'altro televisore.
- 3 - Per avviare il caricamento dell'elenco canali, premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 4 - Selezionare **Impostazioni TV > Impostazioni generali > Copia elenco canali > Copia su TV** e premere **OK**. Verrà richiesto di immettere il codice di blocco accesso di questo televisore.
- 5 - Un messaggio informa l'utente del completamento della copia dell'elenco canali sul televisore. Scollegare il dispositivo di memoria.

#### In un televisore già installato

- 1 - Verificare l'impostazione del Paese del televisore. (A tale scopo, premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**. Selezionare **Cerca canali > Reinstalla canali** e premere **OK**. Premere **↵** e **Annulla** per uscire da Cerca canali). Se il Paese è corretto, proseguire con il passaggio 2 riportato sotto. Se il Paese non è corretto, è necessario avviare una reinstallazione. Per avviare la reinstallazione, premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**. Selezionare **Impostazioni TV > Impostazioni generali > Reinstalla TV > OK**. Selezionare il Paese corretto e saltare la sezione Cerca canali. Completare l'installazione. Al termine, continuare al passaggio 2.
- 2 - Collegare il dispositivo di memoria USB contenente l'elenco canali dell'altro televisore.
- 3 - Per avviare il caricamento dell'elenco canali, premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 4 - Selezionare **Impostazioni TV > Impostazioni generali > Copia elenco canali > Copia su TV** e premere **OK**. Verrà richiesto di immettere il codice di blocco accesso di questo televisore.
- 5 - Un messaggio informa l'utente del completamento della copia dell'elenco canali sul televisore. Scollegare il dispositivo di memoria.

---

## DVB-T o DVB-C

### Ricezione DVB-T o DVB-C

Se nel proprio Paese è disponibile sia la ricezione DVB-T che DVB-C e se il televisore in uso è predisposto per ricevere trasmissioni DVB-T e DVB-C, è necessario scegliere l'uno o l'altro metodo di trasmissione in fase di installazione dei canali.

Se si desidera modificare l'impostazione DVB per avviare una nuova installazione dei canali...

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni canali** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Installazione canali > Collegamento antenna > Antenna (DVB-T) o Cavo (DVB-C)** e premere **OK**.
- 4 - Selezionare l'impostazione DVB desiderata.
- 5 - Premere **↵**, ripetutamente se necessario, per chiudere il

menu.

### Installazione dei canali DVB-C

Per una maggiore facilità di utilizzo, tutte le impostazioni DVB-C sono impostate su automatico.

Se il proprio fornitore DVB-C ha fornito dei valori DVB-C specifici, come l'ID o la frequenza di rete, inserire questi valori quando il televisore li richiede durante l'installazione. Potrebbe essere necessario regolare la scansione (ricerca rapida o completa) o immettere un valore specifico della velocità di trasmissione simbolica nel menu **Impostazioni** durante l'installazione. Per impostare un valore relativo alla **velocità di trasmissione simbolica**, impostare per prima cosa l'opzione Modo Symbol rate su **Manuale**.

### Conflitti tra numeri di canale

In alcuni Paesi, è possibile che a uno stesso numero di canale corrispondano canali televisivi differenti (emittenti). Durante l'installazione, il televisore mostra un elenco con i conflitti tra i numeri di canale. È necessario selezionare specificamente il canale televisivo da installare su un determinato numero di canale con canali televisivi differenti.

### DVB-T + DVB-C

Se è disponibile sia un ingresso antenna DVB-T che un ingresso DVB-C, è possibile configurare il televisore per la ricezione di entrambe le trasmissioni. Installare uno dei due sistemi seguito dall'altro con le impostazioni necessarie.

Una volta installato ciascun sistema, è necessario modificare il segnale di ingresso dell'antenna sul collegamento dell'**antenna** sul retro del televisore e impostare il televisore nel sistema appropriato per la visualizzazione dei canali installati sul televisore.

Per selezionare l'impostazione DVB-T o DVB-C, vedere quanto riportato in precedenza nel rispettivo paragrafo.

---

## Impostazioni DVB

### Accesso alle impostazioni DVB

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Cerca canali** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Reinstalla canali**.
- 4 - Selezionare il Paese di installazione del televisore.
- 5 - Selezionare **Cavo (DVB-C)**.
- 6 - Selezionare **Avvia per cercare i canali**, oppure selezionare **Impostazioni per le impostazioni DVB-C**.
- 7 - Premere **↵** ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

### Modo Symbol rate

Se il provider di servizi via cavo non ha fornito il valore specifico della **velocità di trasmissione simbolica** per installare i canali TV, lasciare il **modo Symbol rate** impostato su **Automatico**.



Se invece si è a conoscenza del valore specifico, selezionare **Manuale**. Tuttavia, il valore fornito dal provider potrebbe essere già incluso in un elenco predefinito di parametri. Selezionare **Symbol rate predefiniti** per controllare se il valore richiesto è disponibile automaticamente.

---

#### Velocità trasmissione simbolica

Con il **modo Symbol rate** impostato su **Manuale**, è possibile inserire il valore Symbol rate ottenuto dal provider di servizi via cavo. Per immettere il valore, utilizzare i tasti numerici.

---

#### Modo frequenza di rete

Se si desidera utilizzare il metodo **Ricerca rapida** in **Ricerca frequenza** per cercare i canali, selezionare **Automatico**. Il televisore utilizzerà una delle frequenze di rete predefinite (o HC - Homing Channel) tra quelle utilizzate dalla maggior parte dei provider di servizi via cavo nazionali.

Se, invece, si è a conoscenza della frequenza specifica, selezionare **Manuale**.

---

#### Frequenza di rete

Con il **modo Frequenza di rete** impostato su **Manuale**, inserire qui il valore della frequenza di rete ottenuto dal provider di servizi via cavo. Per immettere il valore, utilizzare i tasti numerici.

---

#### Ricerca frequenza

Selezionare il metodo preferito per la ricerca dei canali. È possibile selezionare la **Ricerca rapida**, il metodo più veloce, e utilizzare le impostazioni predefinite usate dalla maggior parte dei provider nazionali.

Se con questo metodo i canali risultano non installati o alcuni canali sono mancanti, provare ad eseguire la **Ricerca completa**. Questo metodo richiede più tempo per l'installazione e la ricerca dei canali.

---

#### Canali digitali

Se si è certi che il proprio provider di servizi via cavo non offra canali digitali, è possibile saltare la ricerca dei canali digitali. Selezionare **Off**.

---

#### Canali analogici

Se si è certi che il proprio provider di servizi via cavo non offra canali analogici, è possibile saltare la ricerca dei canali analogici. Selezionare **Spento**.

---

#### Visione libera/codificati

Se si dispone di un abbonamento e di un modulo CAM - Conditional Access Module per i servizi pay TV, selezionare **Visione libera + codificati**. Se non si hanno abbonamenti a canali o servizi pay TV, selezionare soltanto i **canali gratuiti**.

Per ulteriori informazioni, premere **Parole chiave** e cercare **Modulo CAM (Conditional Access Module)**.

---

#### Qualità ricezione

Se si ricevono canali digitali, è possibile verificare la qualità e l'intensità del segnale di un canale.

Se si dispone di un'antenna propria, è possibile riposizionarla per provare a migliorare la ricezione.

Per controllare la qualità della ricezione di un canale digitale...

**1** - Sintonizzarsi sul canale.

**2** - Premere **Home** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

**3** - Selezionare **Impostazioni canali > Installazione canali >**

**Digitale: test ricezione** e premere **OK**.

Viene mostrata la frequenza digitale del canale sintonizzato. Se la qualità della ricezione non è ottimale, è possibile riposizionare l'antenna. Per verificare nuovamente la qualità del segnale di questa frequenza, selezionare **Ricerca** e premere **OK**.

Per inserire una frequenza digitale specifica autonomamente, utilizzare i tasti numerici del telecomando. In alternativa, selezionare la frequenza, posizionare le frecce su un numero con **◀** e **▶**, quindi modificare il numero con **▲** e **▼**. Per controllare la frequenza, selezionare **Ricerca** e premere **OK**.

Se si usa la tecnologia DVB-C per la ricezione dei canali, è disponibile l'opzione **Modo Symbol rate**. Per l'opzione **Modo Symbol rate**, selezionare **Automatico** a meno che il fornitore di servizi via cavo non abbia fornito un valore symbol rate specifico. Per immettere il valore symbol rate, utilizzare i tasti numerici.

---

#### Installazione manuale

I canali televisivi analogici possono essere installati manualmente uno alla volta.

Per installare manualmente i canali analogici...

**1** - Premere **Home** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

**2** - Selezionare **Impostazioni canali > Installazione canali >**

**Analogico: installazione manuale** e premere **OK**.

- **Sistema**

Per configurare il sistema TV, selezionare **Sistema** e premere **OK**.

Selezionare il Paese o la zona di residenza.

- **Cerca canale**

Per trovare un canale, selezionare **Cerca canale** e premere **OK**. Selezionare **Ricerca** e premere **OK**. È inoltre possibile inserire personalmente una frequenza. Se la ricezione non è ottimale, premere nuovamente **Ricerca**. Se si desidera salvare il canale, selezionare **Fine** e premere **OK**.

- **Sintonia fine**

Per la sintonizzazione ottimale di un canale, selezionare **Sintonia fine** e premere **OK**. È possibile sintonizzare al meglio il canale con ▲ o ▼.

Se si desidera salvare il canale trovato, selezionare **Fine** e premere **OK**.

- **Memorizza il canale attivo / Memorizza come nuovo canale.**

Un canale può essere salvato nella posizione corrente o in corrispondenza di un nuovo numero di canale.

Selezionare **Memorizza il canale attivo** o **Memorizza come nuovo canale**.

È possibile effettuare nuovamente questi passaggi finché non sono stati trovati tutti i canali televisivi analogici disponibili.

# Canali satellitari

## 8.1

### Canali satellitari

- Solo per i televisori con sintonizzatore satellitare integrato.





## 8.2

### Visualizzazione dei canali satellitari

Per vedere i canali satellitari...

Premere  e selezionare **Satellite**, quindi premere **OK**. Il televisore si sintonizza sull'ultimo canale satellitare guardato.

#### Cambio canale

Per cambiare canale, premere  + o  . Il televisore si sintonizza sul canale successivo nell'elenco canali selezionato. Se si conosce il numero del canale, è possibile utilizzare i tasti numerici sul telecomando. Per tornare al canale precedente, premere .



È possibile anche sintonizzarsi su un canale direttamente dall'elenco canali.

## 8.3

### Elenco canali satellitari


#### Informazioni sull'elenco canali

Quando l'installazione dei canali satellitari è completata, tutti i canali satellitari vengono inseriti nell'elenco canali. È possibile visualizzare l'elenco di tutti i canali o filtrarlo per visualizzare solo i canali preferiti o solo le stazioni radio. In alternativa, eseguendo un aggiornamento dei canali, è possibile trovare i canali aggiunti nell'elenco dei canali nuovi.

È possibile sintonizzarsi direttamente su un canale da qualsiasi elenco. L'elenco che si seleziona nell'elenco canali determina i canali che si sintonizzano con i tasti  + e .

È possibile solamente riordinare i canali nell'elenco canali preferiti.

#### Selezione di un filtro di elenco

L'elenco che si seleziona nell'elenco canali determina i canali che si sintonizzano con i tasti  + e .

Per selezionare un elenco canali



- 1 - Premere  e selezionare **Satellite**, quindi premere **OK**.
- 2 - Premere  **LIST** per aprire l'elenco canali. L'elenco viene

visualizzato con il canale corrente selezionato.

- 3 - Navigare fino a selezionare **Tutti** o un filtro di elenco. Gli elenchi Radio o Nuovo vengono mostrati solo quando sono disponibili e stazioni radio o sono stati trovati nuovi canali con un aggiornamento dei canali.


### Sintonizzazione dall'elenco canali

Per passare a un canale da un elenco canali . . .

- 1 - Nell'elenco canali, selezionare  o  nella barra dei menu per selezionare l'elenco dei canali TV o dei canali satellitari.
- 2 - Selezionare un elenco.
- 3 - Selezionare un canale in uno qualsiasi degli elenchi e premere **OK**. Il televisore si sintonizzerà sul canale selezionato.

### Opzioni dell'elenco canali

Per visualizzare le opzioni dell'elenco canali sul canale attuale . . .


- 1 - Con l'elenco Tutti i canali sullo schermo, selezionare un canale e premere  **OPTIONS**.
- 2 - Selezionare l'opzione desiderata e premere **OK**.

Opzioni disponibili per i canali del satellite . . .



#### • Satellite

Consente di filtrare l'elenco canali per visualizzare solo i canali di un satellite specifico o di tutti i satelliti.


#### • Visione libera/codificati

Consente di filtrare l'elenco canali per mostrare solo i canali non criptati, solo quelli criptati o entrambi. I canali criptati sono contrassegnati con una chiave .

#### • Blocca canale


È possibile bloccare un canale. Selezionare un canale nell'elenco, premere  **OPTIONS** e selezionare **Blocca canale**. È necessario inserire il codice di blocco accesso a 4 cifre. I canali bloccati sono contrassegnati con un lucchetto .

#### • Sblocca canale

Per sbloccare un canale bloccato, selezionare un canale bloccato nell'elenco, premere  **OPTIONS** e selezionare **Sblocca canale**, quindi inserire il codice di blocco accesso a 4 cifre.

### Copia dell'elenco canali

L'opzione **Copia elenco canali** è destinata ai rivenditori e agli utenti esperti. Copia elenco canali consente di copiare i canali installati in un televisore su un altro televisore Philips della stessa gamma. Copia elenco canali consente di copiare sia i canali terrestri sia i canali satellitari.

Per ulteriori informazioni, premere  **Parole chiave** e cercare **Copia elenco canali**.



## Canali satellitari preferiti

### Canali preferiti

È possibile contrassegnare alcuni canali come canali preferiti. I canali satellitari preferiti vengono raggruppati nell'elenco **Preferiti** dell'elenco canali satellitari.

#### Visualizzazione dei canali preferiti




Consente di configurare l'elenco dei canali preferiti per passare facilmente da un canale all'altro.

Per passare da un canale preferito all'altro utilizzando solo  + e  -, selezionare l'elenco Preferiti nell'elenco canali e chiudere di nuovo l'elenco canali.

Sono disponibili due elenchi dei preferiti, uno per i canali TV e uno per i canali satellitari.





### Configurazione dell'elenco dei preferiti


Per comporre un elenco dei canali preferiti . . .

- 1 - Mentre si sta guardando un canale, premere  **LIST** per aprire l'elenco canali.
- 2 - Nella barra dei menu, selezionare  per i canali satellitari.
- 3 - Selezionare l'elenco **Preferiti**.
- 4 - Il televisore richiederà di iniziare immediatamente l'aggiunta di canali. Premere **OK**. Per evitare di riordinarli in seguito, selezionare i canali nell'ordine desiderato nell'elenco.
- 5 - Per aggiungere un canale all'elenco Preferiti, selezionare il canale desiderato e premere **OK**. È poi possibile selezionare un altro canale da aggiungere ai canali preferiti.
- 6 - Per terminare, premere .

### Aggiunta o rimozione dei canali preferiti



Per aggiungere o rimuovere un canale dall'elenco Preferiti...

- 1 - Mentre si sta guardando un canale TV, premere  **LIST** per aprire l'elenco canali.
- 2 - Selezionare **Tutti** per visualizzare tutti i canali.
- 3 - Selezionare il canale e premere  per contrassegnarlo come preferito.
- 4 - Il canale selezionato viene contrassegnato con il simbolo .
- 5 - Per terminare, premere . I canali vengono aggiunti all'elenco Preferiti.

Per rimuovere un canale dall'elenco dei preferiti, premere  per deselezionarlo come preferito.

## Riordino dei canali preferiti

È possibile riordinare solo i canali nell'elenco Preferiti.




- 1 - Nell'elenco canali **Preferiti**, evidenziare il canale da riposizionare.
- 2 - Premere .
- 3 - Selezionare il canale da assegnare a una nuova posizione nell'ordine e premere **OK**.
- 4 - Premere i **pulsanti di navigazione** per spostare il canale evidenziato in un'altra posizione, quindi premere **OK**.
- 5 - Al termine, premere  **EXIT** per uscire dall'elenco canali Preferiti.


## Blocco dei canali satellitari

### Blocco di un canale

È possibile bloccare un canale per impedire che i bambini lo guardino. Per guardare un canale bloccato, è necessario immettere il codice di blocco accesso. Non è possibile bloccare i programmi dai dispositivi collegati.

Per bloccare un canale . . .

- 1 - Mentre si sta guardando un canale TV, premere  **LIST** per aprire l'elenco canali.
- 2 - In qualsiasi elenco, selezionare il canale che si desidera bloccare.
- 3 - Premere  **OPTIONS** e selezionare **Blocca canale**. In un elenco canali, un canale bloccato viene contrassegnato con un lucchetto .

Per sbloccare un canale, selezionare il canale bloccato nell'elenco canali e premere  **OPTIONS**, quindi selezionare **Sblocca canale**.


### Utilizzo di una fascia d'età

Per evitare che i bambini guardino un programma non adatto alla loro età, è possibile utilizzare la classificazione per fascia d'età.

Alcune emittenti digitali hanno programmi classificati per fascia d'età. Quando la fascia d'età indicata da un programma è uguale o superiore a quella dell'età indicata, il programma viene bloccato.

Per guardare un programma bloccato, è necessario immettere il codice di blocco accesso. Il controllo genitori è impostato per tutti i canali.

Per impostare una fascia d'età...

- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni satellite > Blocco accesso > Vietato ai minori** e premere **OK**.
- 3 - Inserire un codice blocco accesso a 4 cifre e confermare. Ora

è possibile impostare una fascia d'età.

4 - Impostare la fascia d'età e premere **OK**.

5 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per disattivare il controllo genitori, selezionare **Nessuno** nell'impostazione dell'età.

Il televisore richiederà il codice per sbloccare il programma. Per alcuni operatori, il televisore blocca solo i programmi con una classificazione della fascia d'età superiore.

---

## Codice blocco accesso

È possibile impostare o modificare il codice del Blocco accesso.

Per impostare il codice di blocco o modificare il codice corrente . . .

1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare **Impostazioni satellite > Blocco accesso > Modifica codice** e premere **OK**.

3 - Se è già stato impostato un codice, inserire il Codice blocco accesso attuale e immettere il nuovo codice due volte.

Il nuovo codice è impostato.

### Codice accesso dimenticato

Se si dimentica il codice, è possibile sovrascrivere il codice attuale e inserirne uno nuovo.

1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare **Impostazioni satellite > Blocco accesso > Modifica codice** e premere **OK**.

3 - Immettere il codice di disattivazione **8888**.

4 - Immettere ora un nuovo codice accesso e ripeterlo per confermare.

---

8.6

## Installazione satellite

---

### Installazione dei satelliti

#### Informazioni sull'installazione dei satelliti

Questo televisore dispone di un ricevitore satellitare DVB-S/DVB-S2 integrato. Collegare il cavo dall'antenna parabolica direttamente al TV. Utilizzare un cavo coassiale adatto al collegamento di un'antenna parabolica. Accertarsi che l'antenna parabolica sia perfettamente allineata prima di procedere con l'installazione.

#### Fino a 4 satelliti

È possibile installare fino a 4 satelliti (4 LNB) su questo TV. Selezionare il numero esatto di satelliti che si desidera installare all'inizio dell'installazione; questo consente di velocizzare l'installazione.

### Unicable

È possibile utilizzare un sistema Unicable per collegare un antenna parabolica al TV. All'inizio dell'installazione specificare se si sta procedendo all'installazione dei satelliti per un sistema Unicable con 1 o 2 satelliti.

### MDU - Multi Dwelling Unit

Il ricevitore satellitare di questo TV supporta la MDU sui satelliti Astra e per Digiturk sul satellite Eutelsat. La MDU su Türksat non è supportata.

---

### Installazione

È possibile installare i satelliti durante la configurazione iniziale del TV. L'installazione dei satelliti si esegue dopo l'installazione dei canali TV. Se si guardano solo canali satellitari, è possibile saltare l'installazione dei canali TV.

È sempre possibile iniziare l'installazione di nuovi satelliti dal menu Setup.

Per sintonizzare i canali satellitari . . .

1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare **Cerca satellite** e premere **OK**.

3 - Selezionare **Installa satelliti** e premere **OK**.

4 - Il televisore visualizza l'impostazione corrente dell'installazione. Se l'impostazione corrente corrisponde all'installazione satellitare desiderata, è possibile avviare la ricerca dei satelliti. Selezionare **Ricerca** e premere **OK**. Andare al passaggio 5. Se l'impostazione corrente non corrisponde all'installazione satellitare desiderata, selezionare **Impostazioni** e premere **OK**. Andare al passaggio 4b.

**4b** - Nel menu Impostazioni, selezionare il numero esatto di satelliti che si desidera installare. Oppure, se si utilizza la configurazione Unicable, selezionare **Unicable per 1 satellite** o **Unicable per 2 satelliti**, a seconda del numero di satelliti che si desidera installare per Unicable. Selezionare l'impostazione desiderata e premere **OK**.

**4c** - Se è impostato il numero esatto di satelliti o sono state completate le impostazioni Unicable, selezionare **Ricerca** e premere **OK**.

5 - Il TV cerca i satelliti disponibili sull'allineamento dell'antenna parabolica. Questa operazione può impiegare qualche minuto. Se vengono rilevati dei satelliti, sullo schermo verranno visualizzati il relativo nome e la potenza del segnale.

6 - Se è disponibile un pacchetto canali per tutti i satelliti trovati, è possibile selezionare il pacchetto desiderato.

7 - Per installare i canali dei satelliti trovati, selezionare **Installa** e premere **OK**. Il televisore mostra il numero di canali e le stazioni radio trovate.

8 - Per memorizzare le impostazioni del satellite, tutti i canali e le stazioni radio satellitari, selezionare **Termina** e premere **OK**.

---

## Pacchetti di canali

---

### Informazioni sui pacchetti di canali

I satelliti possono offrire pacchetti di canali che racchiudono canali gratuiti (non criptati) e un ordinamento adatto al proprio Paese. Alcuni satelliti offrono pacchetti in abbonamento, ovvero una raccolta di canali a pagamento.

Se si sceglie un pacchetto in abbonamento, il TV può richiedere di selezionare l'installazione rapida o completa.

Selezionare **Solo i canali degli operatori satellitari** per installare solo i canali del pacchetto o selezionare **Tutti i canali satellitari** per installare il pacchetto e tutti gli altri canali disponibili. Per i pacchetti in abbonamento si consiglia l'installazione rapida. Se si dispone di satelliti aggiuntivi che non fanno parte del pacchetto in abbonamento, si consiglia un'installazione completa. Tutti i canali installati vengono inseriti nell'elenco Tutti.

---

### Aggiornamento pacchetto canali

Con **Aggiorna pacchetto canali** è possibile ripristinare i canali satellitari che si trovavano nell'elenco dei canali satellitari ma che ora risultano mancanti. I canali mancanti sono stati riposizionati sul transponder dall'operatore satellitare. Il televisore deve essere aggiornato con la versione più recente del pacchetto di canali.

Per scaricare la versione più recente del pacchetto di canali . . .

**1** - Accedere al sito Web di assistenza Philips

**www.philips.com/support** e inserire il codice del TV.

**2** - Fare clic su **Software e driver** e cercare il file:

**PredefinedSortingList**

**3** - Scaricare il file sul computer e copiare il file nella directory principale di un'unità USB, non in una cartella (se necessario, decomprimere prima il file).

**4** - Inserire l'unità flash USB nel TV e premere **⬆**, selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

**5** - Selezionare **Impostazioni satellite > Installazione canali > Aggiorna pacchetto canali** e premere **OK**.

**6** - Il televisore copia il file e chiede di avviare immediatamente l'aggiornamento dei canali. Selezionare **Sì** e premere **OK**. Questa procedura può richiedere qualche minuto. Se si desidera posticipare l'aggiornamento dei canali, è possibile farlo in un momento successivo da **Setup > Cerca satellite > Aggiorna canali**.

**7** - Al termine dell'aggiornamento canali, i canali mancanti saranno ripristinati nella loro posizione originale nell'elenco dei canali satellitari.

---


## Configurazione Unicable

---

### Sistema Unicable

È possibile utilizzare un sistema Unicable per collegare l'antenna parabolica al televisore. Il sistema Unicable viene utilizzato per collegare l'antenna parabolica a tutti i ricevitori satellitari del proprio sistema utilizzando un solo cavo. Unicable in genere viene utilizzato negli appartamenti. Se si utilizza un sistema Unicable, il televisore richiederà di assegnare un numero di frequenza utente e la frequenza corrispondente durante l'installazione. È possibile installare 1 o 2 satelliti con Unicable su questo TV.

Se dopo un'installazione Unicable alcuni canali sono mancanti, è probabile che sul sistema Unicable sia stata effettuata contemporaneamente un'altra installazione. Riavvia l'installazione per installare i canali mancanti.

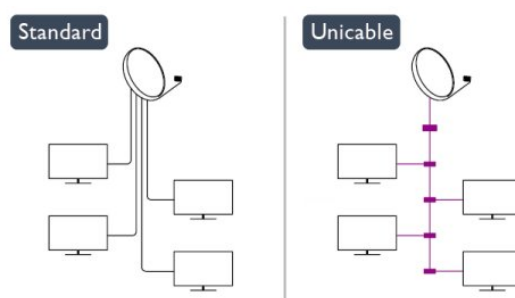

---

### Numero di frequenza utente

In un sistema Unicable, ogni ricevitore satellitare connesso deve essere numerato (ad es. 0, 1, 2 o 3 ecc.).

È possibile trovare le frequenze utente disponibili e il rispettivo numero sul commutatore Unicable. La frequenza utente a volte viene abbreviata con UB (User Band, frequenza utente). Esistono commutatori Unicable che offrono 4 o 8 frequenze utenti. Se si seleziona Unicable nelle impostazioni, il TV richiede di assegnare una frequenza utente unica per il suo ricevitore satellitare incorporato. Un ricevitore satellitare non può avere lo stesso numero di frequenza utente di un altro ricevitore satellitare del sistema Unicable.

---

### Banda di frequenza utente

Oltre al numero di frequenza utente unico, al ricevitore satellitare integrato serve la banda di frequenza del numero di frequenza utente. Queste frequenze sono in genere riportate accanto alla banda di frequenza dei commutatori Unicable.

---

## Aggiunta di un satellite

È possibile aggiungere un satellite aggiuntivo all'installazione dei satelliti corrente. I satelliti installati e i rispettivi canali non vengono toccati. Ad ogni modo, alcuni operatori dei satelliti non consentono l'aggiunta di un satellite.

Il satellite aggiuntivo va considerato come un extra, non è l'abbonamento al satellite principale né il satellite principale di cui si utilizza il pacchetto di canali. In genere, si aggiunge un 4° satellite quando si hanno già 3 satelliti installati. Se si hanno 4 satelliti installati, potrebbe essere necessario rimuovere un satellite prima di aggiungerne un altro.

### Impostazioni

Se si dispone solo di 1 o 2 satelliti installati, le impostazioni di installazione correnti potrebbero non consentire l'aggiunta di un satellite extra. Se si devono modificare le impostazioni di installazione, è necessario ripetere l'installazione satellitare completa. Non è possibile utilizzare l'opzione **Aggiungi satellite** se si devono modificare le impostazioni.

Per aggiungere un satellite . . .

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Cerca satellite** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Aggiungi satellite** e premere **OK**. Vengono visualizzati i satelliti correnti.
- 4 - Selezionare **Aggiungi** e premere **OK**. Il televisore cerca nuovi satelliti.
- 5 - Se il televisore trova uno o più satelliti, selezionare **Installa** e premere **OK**. Il televisore installa i canali dei satelliti trovati.
- 6 - Per memorizzare i canali e le stazioni radio, selezionare **Termina** e premere **OK**.

---

## Rimozione di un satellite

È possibile rimuovere uno o più satelliti dall'installazione satellitare corrente. È possibile rimuovere i satelliti e i rispettivi canali. Ad ogni modo, alcuni operatori satellitari non consentono la rimozione di un satellite.

Per rimuovere i satelliti . . .

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Cerca satellite** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Rimuovi satellite** e premere **OK**. Vengono visualizzati i satelliti correnti.
- 4 - Utilizzare i tasti freccia per selezionare il satellite che si desidera rimuovere.
- 5 - Premere **OK** per contrassegnare il satellite da rimuovere. Premere di nuovo **OK** per deselezionarlo.
- 6 - Selezionare **Rimuovi**, premere **OK** e confermare. I satelliti vengono rimossi.
- 7 - Selezionare **Uscita** e premere **OK** per chiudere Rimuovi satellite.

---

## Riordina e rinomina i canali

È possibile riordinare e ridenominare i canali satellitari.

### Riordino

È possibile riordinare solo i canali nell'elenco Preferiti. Per ulteriori informazioni sul riordino dei canali satellitari, premere **— Parole chiave** e cercare **Satellite, riordino dei canali**.

### Ridenominazione dei canali

È possibile rinominare i canali nell'elenco canali.

- 1 - Selezionare il canale che si desidera rinominare in uno degli elenchi canali: **Tutti**, **Preferiti**, **Radio** o **Nuovo**.
- 2 - Premere **— Rinomina**. È possibile immettere direttamente il testo con la tastiera del telecomando oppure con la tastiera su schermo.

### Con la tastiera del telecomando

Per eliminare un carattere, posizionare il cursore dietro al carattere e premere <icon del enter> **canc**.

Per immettere un carattere, premere il relativo simbolo sulla tastiera.

Al termine, premere **OK** per selezionare **Fine**. Premere di nuovo **OK** per completare la ridenominazione.

Per ulteriori informazioni sull'inserimento di testo, premere **— Parole chiave** e cercare **Telecomando, tastiera**.

Con la tastiera su schermo

Per aprire la tastiera su schermo, posizionare il cursore nel campo di testo del nome e premere **OK**.

Per eliminare il carattere davanti al cursore, premere **— Tasto indietro**.

Per immettere un carattere, selezionarlo con i tasti freccia e premere **OK**.

Per selezionare le lettere maiuscole, premere **—**.

Per selezionare numeri o caratteri speciali, premere **—**.

Al termine, premere **↵** per chiudere la tastiera su schermo.

Per completare la ridenominazione, selezionare **Fine** e premere **OK**.

---

## Aggiornamento dei canali satellitari

Una volta al giorno, alle 6:00, il TV aggiorna automaticamente i canali satellitari. L'aggiornamento dei canali ricerca i nuovi canali e li aggiunge all'elenco. I canali non più disponibili vengono rimossi e se un provider di servizi riordina il proprio pacchetto di canali, l'elenco canali del TV viene aggiornato. Il TV deve essere in standby per eseguire l'aggiornamento automatico dei canali satellitari. In alternativa, è possibile eseguire manualmente un aggiornamento dei canali in qualsiasi momento.

I canali nuovi trovati con l'aggiornamento dei canali vengono contrassegnati con la lettera N e raccolti nell'elenco canali Nuovo. I nuovi canali vengono aggiunti anche all'elenco canali Tutti. I nuovi canali rimangono nell'elenco Nuovo finché non vengono sintonizzati o contrassegnati come preferiti.

## Disattivazione dell'aggiornamento canali automatico

È possibile disattivare completamente il TV di notte per evitare l'aggiornamento dei canali. In alternativa, è possibile disattivare l'aggiornamento automatico nel menu delle impostazioni.

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni satellite > Installazione canali > Aggiornamento automatico canale** e selezionare **Spento**.

### Disattivazione dell'aggiornamento per un satellite specifico

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
  - 2 - Selezionare **Impostazioni satellite > Installazione canali > Opzione di aggiornamento automatico**.
  - 3 - Con i tasti freccia, selezionare il satellite che non si desidera aggiornare. Premere **OK** per deselezionare il satellite.
  - 4 - Selezionare **Fine** e premere **OK** per chiudere il menu.
- Il TV non esegue l'aggiornamento dei canali dal satellite deselezionato.

### Avvio manuale di un aggiornamento

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Cerca satellite** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Aggiorna canali** e premere **OK**.
- 4 - Se si desidera controllare quali sono i satelliti impostati per l'aggiornamento, selezionare **Impostazioni** e premere **OK**.
- 5 - Con i tasti freccia, selezionare o deselezionare i satelliti per l'aggiornamento. Selezionare **Fine** e premere **OK**.
- 6 - Selezionare **Aggiorna** e premere **OK**. L'aggiornamento può richiedere alcuni minuti.
- 7 - Selezionare **Fine** e premere **OK**.

## Lingue e audio

### Lingue e sottotitoli preferiti

I canali satellitari possono includere diverse lingue audio, dei sottotitoli o del televideo. È possibile impostare il TV affinché imposti automaticamente la lingua, la lingua dei sottotitoli o del televideo preferita, purché tale lingua sia disponibile sul canale o le pagine del televideo.

Per impostare la lingua preferita . . .

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni satellite** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Lingue** e premere **OK**. Selezionare l'impostazione desiderata.
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

### Audio per non udenti

Alcuni canali televisivi digitali trasmettono audio e sottotitoli speciali adatti ai non udenti.

Quando la funzione Non udenti è attivata, il televisore attiva automaticamente l'audio e i sottotitoli adattati, se disponibili. Prima di attivare l'opzione Non udenti è necessario attivare **Accesso universale**.

## Accensione

Per attivare la funzione Non udenti, premere **≡** **OPTIONS**, selezionare **Accesso universale** e premere **OK**. Selezionare **Non udenti**, quindi **Acceso** e premere **OK**.

Per verificare se è disponibile una lingua audio per non udenti, premere **≡** **OPTIONS**, selezionare **Lingua audio** e cercare una lingua audio contrassegnata con il simbolo **🔊**.

Se **Accesso universale** non compare nel menu Opzioni, è possibile attivare la funzione **Accesso universale** dal menu **Setup**.

Per ulteriori informazioni, premere **—** **Parole chiave** e cercare **Accesso universale**.

## Descrizione audio

### Accensione

I canali TV digitali possono trasmettere commenti audio speciali che descrivono le scene visualizzate sullo schermo. Per poter regolare l'audio e gli effetti per Descrizione audio, è necessario attivare l'opzione **Accesso universale**, quindi l'opzione **Descrizione audio**.

### Descrizione audio

L'opzione **Descrizione audio** consente di aggiungere un commento del narratore all'audio normale.

Per attivare i commenti (se disponibili) . . .

- 1 - Con l'opzione **Accesso universale** attivata, premere **≡** **OPTIONS** e selezionare la scheda **Opzioni** nella barra dei menu.

- 2 - Selezionare **Descrizione audio** e premere **OK**.

- 3 - Selezionare **Acceso** e premere **OK**.

È possibile verificare se è disponibile un commento audio. Nel menu **Opzioni**, selezionare **Lingua audio** e cercare una lingua audio contrassegnata con il simbolo **🔊**.

## Altoparlanti/cuffia

È possibile decidere da dove si desidera ascoltare i commenti audio: solo dagli altoparlanti del televisore, solo dalle cuffie o da entrambi.

Per impostare Altoparlanti/cuffia . . .

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni satellite > Lingue > Descrizione audio > Altoparlanti/cuffia** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Altoparlanti**, **Cuffia** o **Altoparlanti + cuffia** e premere **OK**.
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.



---

## Volume misto

È possibile combinare il volume dell'audio normale con i commenti audio.

Per combinare il volume . . .

- 1 - Premere **≡** **OPTIONS** e selezionare la scheda **Opzioni** nella barra dei menu.
- 2 - Selezionare **Accesso universale > Volume misto** e premere **OK**.
- 3 - Utilizzare le frecce su/giù per impostare la barra laterale.
- 4 - Premere **OK** per confermare.

---

## Effetti audio

Alcuni commenti audio possono disporre di effetti audio aggiuntivi, come quello stereo o dissolvenza.

Per attivare Effetti audio (se disponibili) . . .

- 1 - Premere **🏠** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni satellite > Lingue > Descrizione audio > Effetti audio** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Acceso** o **Spento**, quindi premere **OK**.
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Vocale

I commenti audio possono anche disporre di sottotitoli per le parole dei discorsi.

Per attivare questo tipo di sottotitoli (se disponibili) . . .

- 1 - Premere **🏠** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni satellite > Lingue > Descrizione audio > Voce** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Descrittivo** (audio) o **Sottotitoli** e premere **OK**.
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Installazione manuale

L'installazione manuale è destinata agli utenti esperti. L'installazione manuale può essere usata per aggiungere rapidamente canali nuovi da un transponder satellitare. È necessario conoscere la frequenza e la polarizzazione del transponder. Il TV installerà tutti i canali provenienti dal transponder. Se il transponder è stato già installato, tutti i canali - quelli nuovi e quelli presenti in precedenza - verranno spostati alla fine dell'elenco canali Tutti.

Non è possibile utilizzare l'installazione manuale se si deve modificare il numero di satelliti. In questo caso, è necessario eseguire un'installazione completa utilizzando l'opzione Installa satelliti.

Per installare un transponder . . .

- 1 - Premere **🏠** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

- 2 - Selezionare **Impostazioni satellite > Installazione canali > Installazione manuale** e premere **OK**.
- 3 - Se è installato più di 1 satellite, selezionare il satellite/LNB per il quale si desidera aggiungere i canali.
- 4 - Configurare la **Polarizzazione** necessaria. Se si imposta il **Modo Symbol rate** su **Manuale**, è possibile inserire il valore Symbol rate manualmente in **Symbol rate**. Inserire la **Frequenza** e avviare la ricerca del transponder.
- 5 - Se viene trovato un transponder, selezionare **Memorizza** e premere **OK** per memorizzare il nuovo transponder nell'LNB selezionato.
- 6 - Selezionare **Uscita** per uscire dall'installazione manuale.

---

8.7

## Problemi con i satelliti

**Il TV non riesce a trovare i satelliti desiderati oppure il TV installa lo stesso satellite due volte**

- Verificare che in Impostazioni sia configurato il numero corretto di satelliti all'avvio dell'installazione. È possibile impostare il TV affinché cerchi Uno, Due o 3/4 satelliti.

**Un LNB doppio non riesce a trovare il secondo satellite**

- Se il TV trova un satellite ma non riesce a trovarne un secondo, spostare di qualche grado l'antenna. Allineare l'antenna per ottenere il segnale più forte sul primo satellite. Controllare che l'indicatore della potenza del segnale del primo satellite sia sullo schermo. Con il primo satellite configurato con il segnale più forte, selezionare Ripeti ricerca per trovare il secondo satellite.
- Accertarsi che le impostazioni si trovino su Due satelliti.

**La modifica delle impostazioni di installazione non ha contribuito a risolvere il problema**

- Tutte le impostazioni, i satelliti e i canali vengono memorizzati solo alla fine dell'installazione, al termine della procedura.

**Tutti i canali satellitari sono assenti.**

- Se si utilizza un sistema Unicable, accertarsi di aver assegnato un numero di frequenza utente al ricevitore satellitare nelle impostazioni Unicable. Lo stesso numero di frequenza utente potrebbe essere utilizzato da un altro ricevitore satellitare.

**Alcuni canali satellitari sembrano scomparsi dall'elenco canali.**

- Se alcuni canali sembrano spariti o sono stati spostati, l'emittente potrebbe aver modificato la posizione del transponder di questi canali. Per ripristinare le posizioni dei canali nell'elenco canali, è possibile provare ad aggiornare il pacchetto di canali.

**Non è possibile rimuovere un satellite**

- I pacchetti in abbonamento non consentono la rimozione di un satellite. Per rimuoverlo, è necessario completare di nuovo l'installazione e selezionare un altro pacchetto.

**A volte la qualità del segnale è scarsa**



- Verificare che l'antenna parabolica sia stata fissata solidamente. Il vento forte può spostarla.
- Pioggia e neve possono ridurre la potenza del segnale.

# Menu Home

Dal menu Home è possibile avviare tutte le attività possibili relative al televisore.

Aprire il menu Home per guardare la TV o un film su disco con il sistema Home Theater. Inoltre, nel menu Home, è possibile aprire Smart TV per navigare su Internet, avviare Skype o aprire la Guida se si desiderano informazioni sull'utilizzo del televisore.

## Aprire il menu Home

- 1 - Per aprire il menu Home, premere .
- 2 - Selezionare un'attività utilizzando i tasti freccia e premere **OK** per iniziare l'attività.
- 3 - Per chiudere il menu Home senza modificare l'attività corrente, premere .



### • Guida

Selezionare **Guida** e premere **OK** per aprire la guida su schermo. È possibile cercare un argomento in ordine alfabetico.

### • Setup

Selezionare **Setup** per installare i canali o regolare tutte le impostazioni TV.

### • Satellite

Selezionare **Satellite** e premere **OK** per guardare i canali satellitari (solo per televisori con sintonizzatore satellitare integrato).

### • TV

Selezionare **TV** e premere **OK** per guardare i canali TV.

### • Smart TV

Selezionare **Smart TV** e premere **OK** per aprire la pagina iniziale di Smart TV (solo per Smart TV).

### • Sorgente

Selezionare **Sorgente** e selezionare un dispositivo collegato dall'elenco sotto l'icona. Premere **OK** per passare al dispositivo selezionato.

### • guida TV

Selezionare **Guida TV** e premere **OK** per aprire un elenco dei programmi TV correnti e previsti.

### • Registrazioni

Selezionare **Registrazioni** e premere **OK** per aprire l'elenco delle registrazioni.

### • Skype

Selezionare **Skype** per effettuare videochiamate gratuite (solo per Smart TV).

### • Demo

Selezionare **Demo** per guardare video dimostrativi.

# guida TV

10.1

## Cosa è necessario

Con la guida TV è possibile visualizzare un elenco dei programmi TV correnti e previsti. A seconda della provenienza delle informazioni (dati) della guida TV, sono visualizzati canali analogici e digitali o solo digitali. Non tutti i canali offrono informazioni sulla guida TV.

Il televisore è in grado di raccogliere le informazioni della guida TV per i canali installati sul televisore, ad esempio i canali guardati con Watch TV (Visione prog. TV). Il televisore non è in grado di raccogliere le informazioni della guida TV per i canali visualizzati mediante un ricevitore digitale.

10.2

## Utilizzo della guida TV

### Apertura della guida TV

Per aprire la guida TV, premere **≡ TV GUIDE**.

Premere di nuovo **≡ TV GUIDE** per chiudere.



La prima volta che si apre la guida TV, il televisore scorre tutti i canali televisivi alla ricerca delle informazioni sui programmi. Questa procedura potrebbe richiedere alcuni minuti. I dati della guida TV sono memorizzati nel televisore.

## Sintonizzazione dei programmi

### Sintonizzazione su un programma

Dalla guida TV, è possibile sintonizzarsi su un programma corrente.

Per selezionare un programma, utilizzare i tasti freccia per evidenziare il nome del programma.

Spostarsi a destra per visualizzare i programmi successivi in palinsesto per la giornata.

Per passare al programma (canale), selezionare il programma e premere **OK**.

### Visualizzazione dei dettagli del programma

Per richiamare i dettagli del programma selezionato,

premere **INFO**.

## Modifica giorno

La guida TV consente di visualizzare anche i programmi in palinsesto per i giorni successivi (fino a un massimo di 8 giorni).

Se le informazioni della guida TV provengono dall'emittente, premere **≡ +** per visualizzare la programmazione dei prossimi giorni. Premere **≡ -** per tornare al giorno precedente.

In alternativa, è possibile premere **≡ OPTIONS** e selezionare **Modifica giorno**.

Selezionare **Giorno precedente**, **Oggi** o **Giorno dopo** e premere **OK** per selezionare il giorno di programmazione.

## Impostazione di un promemoria

È possibile impostare dei promemoria che avvisino dell'inizio del programma tramite un messaggio sullo schermo.

- Per impostare un promemoria, selezionare il programma nel palinsesto e premere **■** per l'opzione **Imposta promemoria**. Il programma viene contrassegnato con un orologio.
- Per eliminare il promemoria, premere il tasto **■** per l'opzione **Elimina promemoria**.
- Per visualizzare un elenco di tutti i promemoria impostati, premere **≡ OPTIONS** e selezionare **Tutti i promemoria**.

## Ricerca per tema

Se le informazioni sono disponibili, è possibile cercare i programmi in palinsesto per genere, ad esempio film, eventi sportivi, ecc.

Per cercare i programmi per genere, premere **≡ OPTIONS** e selezionare **Ricerca per genere**.

Selezionare un genere e premere **OK**. Viene visualizzato un elenco con i programmi trovati.

10.3

## Registrazioni

Dalla guida TV, è possibile registrare istantaneamente o programmare una registrazione di un programma TV. Per memorizzare le registrazioni, collegare un hard disk USB al televisore.

Per ulteriori informazioni sulla registrazione, premere **■ Parole chiave** e cercare **Registrazione**.

# Sorgenti

## 11.1

### Elenco sorgenti

Nell'elenco dei collegamenti (menu Sorgenti) sono riportati i dispositivi collegati al televisore. Dal menu Sorgenti, è possibile attivare un dispositivo collegato.

#### Menu Sorgenti

Per aprire il menu Sorgenti, premere **SOURCES**.  
 Per attivare un dispositivo collegato, selezionare il dispositivo con il tasto freccia ◀ (sinistra) o ▶ (destra) e premere **OK**.  
 Per alcuni dispositivi (HDMI-CEC), è possibile selezionare un'attività direttamente nell'elenco sotto l'icona del dispositivo. Selezionare il dispositivo, quindi selezionare un'attività e premere **OK**.  
 Per chiudere il menu Sorgenti senza attivare un dispositivo, premere nuovamente **SOURCES**.



#### Rilevamento automatico

Quando si collega un nuovo dispositivo al televisore, il dispositivo viene rilevato automaticamente e inserito nel menu Sorgenti. Il dispositivo viene visualizzato sotto forma di icona (tipo di dispositivo) con il rispettivo nome. Se il tipo di dispositivo visualizzato non corrisponde al dispositivo collegato, ad esempio il televisore rileva erroneamente come lettore un dispositivo diverso da un lettore, è possibile modificare il tipo di dispositivo.

Per modificare il tipo di dispositivo, premere **Modifica tipo**, selezionare un tipo corrispondente, quindi premere **OK**.  
 Se il nome non corrisponde al dispositivo o si desidera assegnare un nome personalizzato al dispositivo, premere **Rinomina**. Utilizzare il tastierino del telecomando per immettere un nuovo nome.

La selezione del tipo appropriato di dispositivo contribuisce al buon utilizzo del dispositivo. Il tipo di dispositivo determina infatti gli stili per immagine e audio, i valori di risoluzione, alcune impostazioni specifiche o la posizione nel menu Sorgenti.

Quando si collega un nuovo dispositivo al televisore, l'icona del dispositivo viene visualizzata in primo piano nel menu Sorgenti.

Se il televisore non rileva automaticamente il dispositivo, selezionare il connettore al quale è collegato il dispositivo, quindi modificare il tipo e il nome del dispositivo in modo appropriato.

#### Nome e icona originali

Per ripristinare il nome e il tipo di icona originali del dispositivo, premere **OPTIONS**. Selezionare **Nome e icona originali** e premere **OK**.

#### Scansiona connessioni

Per eseguire una nuova scansione di tutti i collegamenti del televisore e aggiornare il menu Sorgenti, premere **OPTIONS**. Selezionare l'opzione **Scansiona connessioni** e premere **OK**.

## 11.2

### Dalla modalità di standby

Con il televisore in modalità di standby, è possibile attivare un dispositivo collegato tramite il telecomando.

#### Metti la musica

Per attivare sia il lettore dischi che il televisore dalla modalità di standby e avviare immediatamente la riproduzione di un disco o di un programma, premere ▶ (Riproduci) sul telecomando del TV.

Il dispositivo deve essere collegato con un cavo HDMI e la funzione HDMI CEC deve essere attivata sia sul televisore che sul dispositivo.



#### Sistema Home Theatre


È possibile attivare il sistema Home Theater per ascoltare un disco audio o un canale radio e lasciare il televisore in standby. Per attivare solo il sistema Home Theater, con il televisore in standby, premere **SOURCES** sul telecomando del TV.



## 11.3

### EasyLink

Con **EasyLink** è possibile azionare un dispositivo collegato con il telecomando del TV. EasyLink utilizza il protocollo HDMI CEC per comunicare con i dispositivi collegati. I dispositivi devono supportare il protocollo HDMI CEC ed essere collegati tramite una connessione HDMI.

Per ulteriori informazioni, premere  **Parole chiave** e cercare **EasyLink**.

# Timer e orologio

## 12.1


### Sleeptimer

La funzione di spegnimento automatico consente di impostare il televisore per il passaggio automatico alla modalità standby dopo un periodo di tempo specificato.

Per impostare la funzione di spegnimento automatico...


- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Impostazioni generali > Spegnimento auto**.

Con la barra di scorrimento è possibile impostare un tempo massimo di 240 minuti con incrementi di 30 minuti. Se si imposta **Spento**, lo spegnimento automatico è disattivato. È comunque possibile spegnere il televisore prima dello scadere del tempo o azzerare il tempo durante il conto alla rovescia.

- 3 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.



## 12.2

### Orologio



Per conoscere l'ora esatta, premere  **TV GUIDE** per individuare l'ora nella guida TV.

In alcuni Paesi le trasmissioni digitali non inviano dettagli UTC (Coordinated Universal Time). La modifica dell'ora legale, quindi, potrebbe essere ignorata e il televisore potrebbe indicare un orario sbagliato.

Per correggere l'orologio del televisore...

- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Impostazioni generali > Orologio > Modalità ora automatica** e selezionare **In base al paese**.
- 3 - Selezionare **Salvataggi giornalieri** e scegliere l'impostazione appropriata.
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per impostare manualmente l'orologio del televisore...



- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Impostazioni generali > Orologio > Modalità ora automatica** e selezionare **Manuale**.
- 3 - Selezionare il **Giorno** e l'**Ora** da regolare.
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.


### Timer di spegnimento

Se non viene premuto alcun tasto sul telecomando per un periodo di 4 ore oppure il televisore non riceve alcun segnale in ingresso o comando dal telecomando per 10 minuti, il televisore si spegne automaticamente per risparmiare energia.

Se si utilizza il televisore come monitor o si utilizza un ricevitore digitale (decoder - STB) per guardare la TV e non si utilizza il telecomando del televisore, disattivare la funzione di spegnimento automatico.

Per disattivare il **Timer di spegnimento**...

- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Impostazioni generali > Spegni timer** e impostare la barra di scorrimento su **Spento**.
- 3 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni ecocompatibili del televisore, premere  **Parole chiave** e cercare **Impostazioni Eco**.

# 3D

## 3D

- Solo per TV con funzione 3D.

## Cosa è necessario

### Per i televisori 3D attivi

Questo è un televisore 3D attivo e consente di guardare i programmi e i film in 3D con una risoluzione Full HD, grazie alla tecnologia 3D attiva.

Per guardare la TV in 3D:

- Sintonizzarsi su un canale TV che trasmette programmi in 3D.
- Noleggiare un film in 3D da una videoteca online con Smart TV.
- Guardare un film in 3D da un disco Blu-ray 3D, un dispositivo USB o un computer.

Inoltre, per la visualizzazione dei contenuti 3D su questo televisore è necessario uno di questi tipi di occhiali 3D attivi di Philips. . .

- PTA507
- PTA508
- PTA509
- PTA517
- PTA518
- PTA519

### Per i televisori 3D passivi

Questo è un televisore 3D passivo.

Per guardare la TV in 3D:

- Sintonizzarsi su un canale TV che trasmette programmi in 3D.
- Noleggiare un film in 3D da una videoteca online con Smart TV.
- Guardare un film in 3D da un disco Blu-ray 3D, un dispositivo USB o un computer.

È possibile vedere le foto con risoluzione Ultra HD in 3D, da un collegamento USB.

## Occhiali 3D

### Per i televisori 3D attivi

#### Panoramica

- 1 - Interruttore di accensione/spegnimento
- 2 - Selezione lettore 1 o lettore 2
- 3 - Lente ricevitore
- 4 - Vano batterie

Quando si estraiono gli occhiali 3D dalla confezione, rimuovere anche il piccolo foglio di plastica dal vano batterie che impedisce alla batteria di scaricarsi.

#### Accensione e spegnimento

##### Accensione

Per guardare un programma 3D sul televisore, premere **⏻** sugli occhiali 3D e indossarli. Gli occhiali impiegano alcuni secondi per adattarsi al segnale 3D proveniente dal trasmettitore 3D sul televisore. Al primo utilizzo questa procedura può richiedere fino a 15 secondi.

##### Livello batteria

Quando si accendono gli occhiali 3D, è possibile controllare il livello della batteria.

- Se il LED lampeggia in verde, è possibile utilizzare gli occhiali per almeno 4 ore.
- Se il LED lampeggia in arancione, è possibile utilizzare gli occhiali per almeno 2 ore fino a un massimo di 4 ore.
- Se il LED lampeggia in rosso, la batteria è quasi scarica e rimangono meno di 2 ore di visione in 3D.

##### Spegnimento

Per spegnere gli occhiali 3D, premere **⏻**. Il LED lampeggia in rosso 4 volte. Quando gli occhiali 3D non ricevono segnali 3D per 2 minuti, si spengono automaticamente.

#### Trasmettitore 3D

##### Trasmettitore 3D

Assicurarsi che la lente di ricezione al centro degli occhiali sia in grado di ricevere i segnali 3D. Inoltre, allontanare eventuali oggetti dal trasmettitore 3D sul televisore.

- 1 - Trasmettitore 3D sul TV
- 2 - Ricevitore 3D sugli occhiali 3D


#### Possibilità di giocare in due

##### Possibilità di giocare in due

Questi occhiali possono essere utilizzati per giocare in due. Due giocatori, infatti, possono guardare lo stesso televisore visualizzando due schermate diverse.

Per cambiare gli occhiali e guardare lo schermo del Giocatore 1 o del Giocatore 2, attivare gli occhiali e premere il tasto **Player 1/2**.

- Se il LED è arancione e rimane fisso per 2 secondi, gli occhiali sono pronti per il giocatore 1.
- Se il LED lampeggia in arancione, gli occhiali sono pronti per il giocatore 2.

Per ulteriori informazioni, premere  **Parole chiave** e cercare **Possibilità di giocare in due**.

---

### Sostituzione delle batterie

Per sostituire la batteria degli occhiali 3D PTA508, svitare il piccolo coperchio della batteria e sostituire la batteria: tipo CR2032 (3V). Controllare che il lato + della batteria sia visibile. Riposizionare il coperchio e fissarlo con le viti.

Per sostituire la batteria degli occhiali 3D PTA509, PTA51, premere il piccolo pemo sul coperchio della batteria e farlo scorrere verso l'alto per aprirlo. Sostituire la batteria: tipo CR2032 (3 V). Assicurarsi che il lato + della batteria sia visibile. Riposizionare il coperchio e farlo scorrere verso il basso fino a farlo scattare in posizione.

### Attenzione

Un riposizionamento errato della batteria può comportare il pericolo di esplosione. Per la sostituzione, utilizzare solo lo stesso tipo di batteria o un tipo equivalente.

---

## Per i televisori 3D passivi

Per guardare un programma 3D sul televisore, è sufficiente indossare gli occhiali 3D.

### Altezza di visione consigliata

Per una migliore qualità delle immagini, quando si utilizza la tecnologia 3D passiva, gli occhi dovrebbero trovarsi a livello del centro dello schermo.

---

13.4

## Protezione degli occhiali 3D

- Non utilizzare detergenti chimici che contengono alcol, solventi, tensioattivi, cera, benzene, diluenti, repellenti per zanzare o lubrificanti. L'utilizzo di questi prodotti chimici può causare scolorimento e crepe.
- Non esporre gli occhiali 3D alla luce diretta del sole, calore, fiamme o acqua per evitare danni al prodotto o il pericolo di incendi.
- Non far cadere, piegare o applicare forza eccessiva sulle lenti

degli occhiali 3D.

- Utilizzare un panno morbido e pulito (in microfibra o in flanella di cotone) per pulire le lenti senza graffiarle. Non spruzzare mai detergente direttamente sugli occhiali 3D per evitare di danneggiare i componenti elettronici (occhiali 3D attivi).

---

13.5

## Visione in 3D


Per godere di un effetto 3D ottimale durante la visione di programmi 3D:

- Sedere a una distanza pari ad almeno il triplo della larghezza (w) dello schermo del televisore.
- Non sedersi a una distanza superiore a 6 metri.

### Passaggio al 3D

Quando il segnale 3D viene rilevato per la prima volta, è possibile impostare le preferenze per l'avvio del 3D in futuro.

- Per passare automaticamente al 3D, selezionare **Automatico**.
- Per visualizzare prima una notifica, selezionare **Solo notifica**.
- Per non passare mai al 3D, selezionare **Mai**.


È comunque possibile modificare le preferenze in  > **Setup** > **Impostazioni TV** > **3D** > **Passa a 3D**.

### Avvio della visione in 3D

Quando il televisore passa al 3D o quando viene visualizzata una notifica che indica che il 3D è disponibile, indossare gli occhiali 3D.

Se il televisore non è in grado di rilevare il segnale 3D (il tag del segnale 3D non è visibile), il programma 3D viene visualizzato sullo schermo con immagini sdoppiate. Per passare alla visione in 3D, regolare le impostazioni 3D, quindi selezionare **Fianco a fianco** o **Parte superiore/inferiore** a seconda della posizione delle immagini sdoppiate.


### Interruzione della visione in 3D

Per interrompere la visione in 3D, premere , selezionare **Impostazioni 3D**, quindi **Spento**.


Quando si passa a un altro canale o a un dispositivo collegato, il 3D passa al 2D.

### Conversione da 2D a 3D

È possibile convertire qualsiasi programma 2D nel formato 3D.

- 1 - Premere .
- 2 - Selezionare **Immagini e audio** > **Impostazioni 3D** > **Conversione da 2D a 3D**.

Per regolare la profondità 3D...

- 1 - Premere .
- 2 - Selezionare **Immagini e audio** > **Effetto 3D**.
- 3 - Selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.

Per disattivare la conversione da 2D a 3D...

- 1 - Premere .



2 - Selezionare **Immagini e audio > Impostazioni 3D > 2D**, quindi premere **OK**.

Nota: se si passa a un'altra attività, la conversione viene interrotta.

È possibile modificare la profondità del 3D per avere un effetto 3D più debole o più forte nella conversione da 2D a 3D. Per modificare l'effetto 3D, premere **⚙** e selezionare **Effetto 3D**. Selezionare **Spento** (nessun 3D), **Meno** (minore profondità 3D), **Normale** (qualità 3D ottimale) o **Più** (maggiore profondità 3D).


---

13.6

## Visione in 3D ottimale

Per una visione in 3D ottimale, si consiglia di:

- sedersi a una distanza pari ad almeno 3 volte l'altezza dello schermo del TV (ma non oltre 6 metri dal televisore).
- evitare luci fluorescenti (ad esempio quelle termoluminescenti o la luce diffusa da alcune lampadine a risparmio energetico che funzionano a bassa frequenza) e la luce diretta del sole che potrebbero interferire con la visione in 3D.

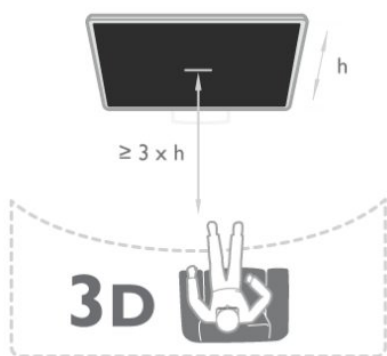

---

13.7

## Precauzioni per la salute

- La visione in 3D è sconsigliata per i bambini di età inferiore a sei anni.
- Se in famiglia ci sono casi di epilessia o attacchi associati alla sensibilità alla luce, consultare un medico professionista prima dell'esposizione a sorgenti di luce intermittenti, sequenze rapide di immagini o alla visione in 3D.
- In caso di problemi, interrompere la visione in 3D ed evitare di intraprendere subito attività potenzialmente pericolose (non mettersi ad esempio alla guida) fino a che i sintomi non sono scomparsi. Se i sintomi persistono, non riprendere la visione in 3D senza consultare prima un medico.
- Per evitare effetti negativi quali stordimento, mal di testa o disorientamento, si consiglia di non procedere alla visione di contenuti 3D per periodi di tempo prolungati.
- Utilizzare gli occhiali 3D solo per la visione della TV in 3D.
- Se di norma si utilizzano occhiali correttivi o lenti a contatto, indossare gli occhiali 3D insieme a tali occhiali o lenti.

- Tenere gli occhiali fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di ingestione di piccoli componenti o delle batterie.
- I genitori devono tenere sotto controllo i propri bambini durante la visione in 3D e verificare che non mostrino i disturbi sopra citati. La visione in 3D non è consigliata ai bambini di età inferiore ai sei anni poiché il loro sistema visivo non è ancora totalmente sviluppato.
- Evitare l'utilizzo degli occhiali 3D in caso di infezione oculare o altre malattie trasmissibili per contatto (ad esempio congiuntivite, pediculosi dei capelli e così via). Riprendere l'utilizzo degli occhiali 3D solo quando l'infezione è totalmente scomparsa.

# Giochi

## 14.1

### Riproduzione di un gioco

Con una console videogiochi collegata al televisore, è possibile giocare sul televisore.

Per ulteriori informazioni sul collegamento di una console videogiochi, premere **Parole chiave** e cercare **Console videogiochi, collegamento**.

#### Avvio di un gioco

- 1 - Accendere la console videogiochi.
- 2 - Premere **Home**, selezionare la console videogiochi e premere **OK**.
- 3 - Avviare il gioco.

#### Impostazione di gioco ideale

Per alcuni giochi che richiedono velocità e precisione, impostare il televisore sull'opzione **Gioco** prima di iniziare a giocare. Se la console videogiochi viene aggiunta come tipo di dispositivo **Gioco** nel menu Sorgenti (elenco dei collegamenti), il televisore viene impostato automaticamente sull'opzione Gioco. Se il tipo di console videogiochi in uso viene impostato come **Lettore** e utilizzato nella maggior parte dei casi come lettore disco, lasciare impostato il tipo di dispositivo su **Lettore**.

Per impostare manualmente il televisore sull'opzione ideale

- 1 - Premere **Home** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Stile attività**, quindi premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Gioco >** e premere **OK**.
- 4 - Premere **Back**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu. Al termine del gioco, ricordarsi di reimpostare l'opzione Gioco o computer su Spento.

## 14.2

### Giochi a due giocatori

#### Per i televisori 3D attivi

##### Possibilità di giocare in due

Se si gioca con più giocatori con schermi divisi, è possibile impostare il televisore per la visualizzazione di ciascuno schermo come schermo intero. Ogni giocatore visualizza solo la propria parte del gioco, a schermo intero. Il televisore utilizza la tecnologia 3D per la visualizzazione di entrambe le schermate.



#### Cosa è necessario

Per giocare in due con questo televisore, sono richieste 2 paia di occhiali 3D attivi - Philips PTA507, PTA508, PTA509, PTA517, PTA518 o PTA519.

Inoltre, è necessario collegare la console videogiochi tramite HDMI.

#### Avvio di un gioco in due

Per avviare un gioco in due

- 1 - Premere **SOURCES**, selezionare la console videogiochi e premere **OK**.
- 2 - Sulla console videogiochi, avviare il gioco e selezionare la modalità multiplayer o a due giocatori. Selezionare la modalità di visualizzazione a schermo diviso.
- 3 - Sul televisore, premere **OPTIONS**, selezionare **Immagine e audio**, quindi selezionare **Possibilità di giocare in due** e premere **OK**.
- 4 - Selezionare il formato per la visualizzazione del doppio schermo, **Fianco a fianco** o **Parte superiore/inferiore**, quindi premere **OK**. Il TV mostra le 2 schermate come schermi interi. Per guardare i 2 diversi schermi, indossare gli occhiali 3D. Per impostare gli occhiali sulla schermata del giocatore 1 o su quella del giocatore 2, premere il tasto di scelta **Player 1/2** sugli occhiali.

#### Avvio e interruzione della visualizzazione a schermo diviso

Nella visualizzazione a schermo diviso per due giocatori, è possibile attivare o disattivare la visualizzazione divisa o combinata per consultare il menu di gioco o i punteggi. Per attivare o disattivare lo schermo diviso, premere **OK** sul telecomando del TV.

#### Interruzione di un gioco in due

Per interrompere la visualizzazione a schermo diviso per due giocatori, premere **Home** e selezionare un'altra attività.

#### Per i televisori 3D passivi

##### Possibilità di giocare in due

Se si gioca con più giocatori con schermi divisi, è possibile impostare il televisore per la visualizzazione di ciascuno schermo come schermo intero. Ogni giocatore visualizza solo la propria parte del gioco, a schermo intero. Il televisore utilizza la

tecnologia 3D per la visualizzazione di entrambe le schermate. Per visualizzare le due immagini differenti a schermo intero, è richiesto un paio di occhiali 3D per ogni giocatore.

### Cosa è necessario

Per giocare in due con questo televisore, è richiesto un kit per due giocatori con 2 paia di occhiali 3D passivi Philips **PTA436** (venduti separatamente).

Inoltre, è necessario collegare la console videogiochi tramite HDMI.


---

### Avvio di un gioco in due

Per avviare un gioco in due

1 - Premere  **SOURCES**, selezionare la console videogiochi e premere **OK**.

2 - Sulla console videogiochi, avviare il gioco e selezionare la modalità multiplayer o a due giocatori. Selezionare la modalità di visualizzazione a schermo diviso.

3 - Sul televisore, premere  **OPTIONS**, selezionare **Immagine e audio**, quindi selezionare **Possibilità di giocare in due** e premere **OK**.

4 - Selezionare il formato per la visualizzazione del doppio schermo, **Fianco a fianco** o **Parte superiore/inferiore**, quindi premere **OK**. Il TV mostra le 2 schermate come schermi interi.

Per guardare i 2 diversi schermi, indossare gli occhiali 3D.


Per attivare gli occhiali per la visualizzazione della schermata del giocatore 1 o 2, premere il tasto di selezione **Player 1/2** sugli occhiali.

### Avvio e interruzione della visualizzazione a schermo diviso

Nella visualizzazione a schermo diviso per due giocatori, è possibile attivare o disattivare la visualizzazione divisa o combinata per consultare il menu di gioco o i punteggi.

Per attivare o disattivare lo schermo diviso, premere **OK** sul telecomando del TV.

### Interruzione di un gioco in due

Per interrompere la visualizzazione a schermo diviso per due giocatori, premere  e selezionare un'altra attività.

# Foto, video e file musicali

15.1

## Da una connessione USB o da un computer in rete

### Cosa è necessario

È possibile visualizzare le foto o riprodurre la musica e i video da un'unità flash USB o un hard disk USB collegato. Se si dispone di un computer nella rete domestica, è possibile visualizzare e riprodurre i file dal computer del televisore.

#### Da un dispositivo USB

Con il televisore acceso, collegare un'unità flash USB o un hard disk USB ai connettori USB. Il televisore rileva il dispositivo ed elenca i file.

Se l'elenco non viene visualizzato automaticamente, premere **SOURCES**, selezionare **Ricerca in USB** e premere **OK**.



#### Avviso

Se si prova a mettere in pausa o registrare un programma con un hard disk USB collegato, il televisore richiederà di formattare l'hard disk USB. La formattazione eliminerà tutti i file correnti sull'hard disk USB.

#### Da un computer

Se il TV e il computer si trovano sulla stessa rete, il TV può navigare e riprodurre i file memorizzati sul computer. Sul computer, è necessario installare software per server multimediale come Twonky™ per condividere i file con il televisore. Il televisore mostra i file e le cartelle in base alla loro disposizione sul computer.

Per sfogliare i file sul computer, premere **SOURCES**, selezionare **Cerca nella rete** e premere **OK**.

## Barra dei menu e ordinamento

Con un dispositivo USB collegato, il televisore ordina i file per tipo. Accedere alla barra dei menu e selezionare il tipo di file desiderato.

Se si cercano file sul computer, è possibile solo cercare i file e le cartelle nel modo in cui sono disposti sul computer.

### Barra dei menu

Accedere alla barra dei menu e selezionare il tipo di file da guardare o riprodurre.

Selezionare **Foto**, **Musica** o **Video**. In alternativa, è possibile aprire la vista **Cartelle** e sfogliare le cartelle per cercare un file.

### Ordinamento

Per cercare le foto per data, mese, anno o in ordine alfabetico per nome, premere **Ordina**.

Per cercare i file musicali per album, artista, genere o in ordine alfabetico per nome, premere **Ordina**.

I video sono in ordine alfabetico.

## Visualizzazione di foto

Per visualizzare foto, selezionare **Foto** nella barra dei menu, selezionare la miniatura di una foto e premere **OK**.

Se sono presenti più foto nella stessa cartella, selezionare una foto e premere **Presentazione** per avviare una presentazione di tutte le foto nella cartella.

Per passare alla foto successiva o precedente, premere **+** o **-**.

Per interrompere la presentazione o chiudere la foto, premere **LIST** o **■** (Interrompi).

È possibile riprodurre file musicali con una presentazione. Avviare la presentazione dopo aver avviato la musica.

**1** - Selezionare un brano o una cartella con brani e premere **OK**.

**2** - Premere **LIST** e selezionare **Foto**.

**3** - Selezionare una foto o una cartella contenente foto e premere **Presentazione**.

### Info

Per visualizzare le informazioni su una foto (dimensioni, data di creazione, percorso file, ecc.), selezionare una foto e premere **INFO**.

Premere di nuovo per nascondere le informazioni.

### Opzioni

Premere **OPTIONS**.

- **Avvia la riproduzione casuale**

Mostra le foto in ordine casuale.

- **Ripetizione**

Consente di riprodurre la presentazione continuamente.

- **Velocità presentazione**

Consente di impostare la velocità della presentazione.


- **Transizione presentazione**


Consente di impostare lo stile delle transizioni tra una foto e l'altra.

Per chiudere **Ricerca in USB** o **Cerca nella rete**, premere  e selezionare un'altra attività.



---

## Riproduzione dei brani musicali



Per riprodurre musica, selezionare  **Musica** nella barra dei menu, selezionare un brano e premere **OK**.



Se nella stessa cartella sono presenti più brani, premere .

**Riproduci tutti** per riprodurre tutti i brani nella cartella.

Per passare al brano successivo o precedente, premere  + o .

Per mettere in pausa la musica, premere **OK**. Premere di nuovo **OK** per continuare.


Per effettuare un salto di 10 secondi in un brano o un salto indietro di 10 secondi, premere  o .

Per andare indietro o avanti veloce, premere  o . Premere i tasti diverse volte per velocizzare fino a 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Per interrompere la riproduzione musicale, premere  (Interrompi).


Se si preme  **LIST** o , la riproduzione della musica viene riavviata.

### Info

Per visualizzare le informazioni sui brani (titolo, artista, durata, ecc.), selezionare il brano e premere  **INFO**.

Premere di nuovo per nascondere le informazioni.

### Opzioni

Premere  **OPTIONS**.

- **Avvia la riproduzione casuale**

Consente di riprodurre la musica in maniera casuale.


- **Ripetizione**

Consente di riprodurre il brano una volta o continuamente.

- **Spegnimento schermo**

Se si ascolta solo musica, è possibile disattivare lo schermo TV per risparmiare energia.

Per spegnere lo schermo, premere  **OPTIONS**, selezionare

 **Impostazioni Eco** nella barra dei menu, selezionare


**Spegnimento schermo** e premere **OK**. Per accenderlo


nuovamente, premere un tasto qualsiasi sul telecomando.

Per chiudere **Ricerca in USB** o **Cerca nella rete**, premere  e selezionare un'altra attività.

---

## Riproduzione di video



Per riprodurre un video, selezionare  **Video** nella barra dei menu, selezionare un video e premere **OK**.

Se nella stessa cartella sono presenti più video, premere  **Riproduci tutti** per riprodurre tutti i video nella cartella.


Per passare al video successivo o

precedente, premere  + o .


Per mettere in pausa il video, premere **OK**. Premere di nuovo **OK** per continuare.

Per effettuare un salto di 10 secondi avanti o indietro in un video, premere  o .

Per andare indietro o avanti veloce, premere  o . Premere i tasti diverse volte per velocizzare fino a 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.


Per interrompere la riproduzione video, premere  (Interrompi).

### Info

Per visualizzare le informazioni su un video (posizione, durata, titolo, data, ecc.), selezionare il video e premere  **INFO**.

Premere di nuovo per nascondere le informazioni.

### Opzioni

Premere  **OPTIONS**.

- **Sottotitoli**

Se disponibili, è possibile selezionare le opzioni dei sottotitoli **Acceso**, **Spento** o **Audio disattivato**.

- **Avvia la riproduzione casuale**

Riproduce i video in ordine casuale.

- **Ripetizione**

Consente di riprodurre un video una volta o continuamente.

Per chiudere **Ricerca in USB** o **Cerca nella rete**, premere  e selezionare un'altra attività.

---

15.2

## Wi-Fi Miracast

---

### Informazioni su Wi-Fi Miracast

Questo TV è un dispositivo **Wi-Fi Certified Miracast™**. Con Miracast™, è possibile guardare e condividere lo schermo del proprio smartphone, tablet o computer sul TV in modalità wireless. È possibile riprodurre in streaming video (audio e video), condividere foto o qualunque altra cosa che si trova sullo schermo del dispositivo. Non è necessario connettere il dispositivo alla rete domestica. Sia il TV che il dispositivo devono essere dispositivi Wi-Fi Certified Miracast™ e Miracast deve essere acceso.



Per ulteriori informazioni su Wi-Fi Certified Miracast™, visitare il sito Web [www.wi-fi.org](http://www.wi-fi.org)

**Wi-Fi®**, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi registrati della Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** e **Miracast™** sono marchi della Wi-Fi Alliance.

## Attivazione di Miracast

Nel TV Miracast è già acceso e pronto a mostrare lo schermo di un dispositivo con Miracast.

### Spegnimento di Miracast

Se non si desidera che il TV riceva richieste di condivisione dello schermo da altri dispositivi, è possibile spegnere Miracast dal TV.

- 1 - Premere **⏏** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni rete > Wi-Fi Miracast > Spento** e premere **OK**.
- 3 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

## Condivisione di uno schermo sul TV

Per condividere lo schermo del proprio smartphone, tablet o computer sul TV . . .

- 1 - Accendere il televisore.
- 2 - Sul dispositivo, aprire un'applicazione quale Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel® Wireless Display\* o simile e avviare la ricerca degli altri dispositivi Miracast.
- 3 - Nell'elenco dei dispositivi trovati, selezionare il televisore e connetterlo.
- 4 - Sul televisore, accettare la richiesta di connessione al televisore. Potrebbe essere richiesto di inserire il codice PIN dal dispositivo del televisore, inserire i numeri con i tasti numerici sul telecomando. In alternativa, il televisore potrebbe richiedere di inserire un codice PIN sul dispositivo. Se si esegue la connessione, il televisore mostra lo schermo di un dispositivo.
- 5 - Sul dispositivo, selezionare i video, le foto o i file che si desidera guardare sul televisore.

\* Miracast è supportato dalla versione WiDi 3.5 e successive.

## Interruzione della condivisione

### Dal dispositivo

Con l'applicazione che si utilizza per avviare Miracast, è possibile interrompere la connessione e quindi la visualizzazione dello schermo di un dispositivo sul TV. Il TV torna all'ultimo programma selezionato.

### Dal TV

Per interrompere la visualizzazione dello schermo del dispositivo sul TV, è possibile . . .

- premere **TV** per guardare una trasmissione TV
- premere **⏏** per avviare un'altra attività sul TV
- premere **➔ SOURCES** per aprire il menu Sorgenti e selezionare un dispositivo connesso.

## Blocco di un dispositivo

La prima volta che si riceve una richiesta di connessione da un dispositivo, è possibile bloccare il dispositivo. Questa richiesta e tutte le richieste future provenienti dal dispositivo verranno ignorate.

Per bloccare un dispositivo, selezionare **Blocca . . .** nella finestra delle richieste e premere **OK**.

### Sblocco di tutti i dispositivi

Tutti i dispositivi precedentemente connessi e bloccati vengono memorizzati nell'elenco dei collegamenti Wi-Fi Miracast. Se si cancella questo elenco, tutti i dispositivi bloccati verranno sbloccati.

Per sbloccare tutti i dispositivi bloccati . . .

- 1 - Premere **⏏** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni rete > Reimposta gruppo diretto Wi-Fi**.
- 3 - Premere **OK** per cancellare l'elenco.
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

### Blocco di un dispositivo precedentemente connesso

Se si desidera bloccare un dispositivo precedentemente connesso, è necessario cancellare prima l'elenco dei collegamenti Wi-Fi Miracast. Se si cancella l'elenco, è necessario confermare o bloccare di nuovo la connessione per ogni dispositivo.

## Ritardo dello schermo

Il ritardo normale quando si condivide uno schermo con Miracast è di circa 1 secondo. Il ritardo può essere più lungo se si utilizzano dispositivi/computer più vecchi con potenza di elaborazione minore.

---

## Specifiche

- Miracast su questo TV è soggetto al protocollo HDCP e non può visualizzare contenuti con protezione da copia inviati da un dispositivo.
- La risoluzione video massima supportata è di 720p.

# Pausa TV

È possibile mettere in pausa un programma TV e riprendere la visione successivamente. Questa funzione è disponibile solo per i canali TV digitali. Per eseguire il buffering del programma è necessario che il televisore sia connesso a un hard disk USB. Il tempo massimo di pausa di un programma è 90 minuti. Per ulteriori informazioni, premere **Parole chiave** e cercare **Hard disk USB**.

## Mettere in pausa o riprendere un programma

Per mettere in pausa una trasmissione, premere **II** (Pausa). Sullo schermo viene visualizzata per breve tempo una barra di avanzamento.

Per richiamare la barra di avanzamento, premere di nuovo **II** (Pausa).

Per riprendere la visione premere **►** (Riproduci). L'icona sullo schermo indica che si sta guardando un programma messo in pausa.

## Tornare al programma TV in diretta

Per tornare al programma TV vero e proprio, premere **■** (Interrompi).

Quando si passa a un canale digitale, l'hard disk USB avvia il buffering della trasmissione. Quando si passa a un altro canale digitale, la trasmissione del nuovo canale viene memorizzata, mentre la trasmissione del canale precedente viene cancellata. Quando si passa a un dispositivo collegato (un lettore Blu-ray Disc o un ricevitore digitale) l'hard disk USB interrompe il buffering e la trasmissione viene cancellata. La trasmissione memorizzata viene cancellata anche quando si imposta la modalità di standby sul televisore.

Durante la registrazione di un programma sull'hard disk USB, non è possibile mettere in pausa una trasmissione.

## Instant Replay

Durante la visione di una trasmissione su un canale TV digitale, è possibile eseguire la riproduzione immediata della trasmissione.

Per riprodurre gli ultimi 10 secondi di una trasmissione, premere **II** (Pausa), quindi **◀** (Sinistra).

È possibile premere **◀** più volte finché non si raggiunge l'inizio della trasmissione memorizzata o il periodo di tempo massimo.

## Barra di avanzamento

Con la barra di avanzamento sullo schermo, premere **◀◀** (Riavvolgimento) oppure premere **▶▶** (Avanzamento) per selezionare il punto da cui si desidera iniziare a vedere la trasmissione messa in pausa. Premere questi tasti più volte per cambiare velocità.

## Specifiche

- La descrizione audio (commenti audio) per non vedenti non è disponibile per la riproduzione in Pausa TV o Registrazione.
- È possibile memorizzare temporaneamente i sottotitoli digitali

(DVB) di un canale, ma non è possibile memorizzare temporaneamente i sottotitoli che provengono da servizi di televideo. Per verificare la disponibilità dei sottotitoli digitali (DVB), sintonizzarsi sul canale TV e premere **≡ OPTIONS**, selezionare **≡ Opzioni** nella barra dei menu, quindi **Lingua sottotitoli** per aprire l'elenco di sottotitoli. È possibile memorizzare temporaneamente solo una lingua dei sottotitoli preceduta da un'icona **DVB**.



# Registrazione

17.1

## Cosa è necessario

Per registrare un programma TV sono necessari . . .

- un hard disk USB collegato formattato su questo televisore
- canali TV digitali installati su questo televisore (i canali guardati con Visione prog. TV)
- ricezione delle informazioni relative ai canali per la guida TV incorporata (dall'emittente o da Internet)

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **Hard disk USB, installazione**.

17.2

## Registrazione di un programma

### Registrazione del programma corrente

Per registrare il programma che si sta guardando, premere **●** (Registra) sul telecomando.



Se si ricevono informazioni sulla guida TV da Internet, è possibile regolare l'ora di fine della registrazione nella finestra a comparsa prima di confermare la registrazione.

Se si ricevono informazioni sulla guida TV dall'emittente, la registrazione viene avviata immediatamente. È possibile regolare l'ora di fine della registrazione nell'elenco delle registrazioni. Per interrompere la registrazione, premere **■** (Interrompi).

### Programmazione di una registrazione

È possibile programmare la registrazione di un programma previsto per il giorno corrente o al massimo entro gli 8 giorni successivi.

1 - Per programmare una registrazione, premere **≡ Guida TV**. Nella pagina della guida TV, selezionare il canale e il programma che si desidera registrare.

È possibile immettere il numero del canale per selezionare il canale nell'elenco.

Premere **▶** (Destra) o **◀** (Sinistra) per scorrere i programmi di un canale.

Per modificare la data dell'elenco, premere **≡ OPTIONS** e

selezionare **Seleziona giorno**. Nell'elenco, selezionare il giorno desiderato e premere **OK**. Se la guida TV proviene da Internet, è possibile selezionare la data nella parte superiore della pagina e premere **OK**.

2 - Con il programma evidenziato, premere **— Registra** o **≡ OPTIONS** e selezionare **Registra**. Il televisore aggiunge un buffer di tempo alla fine del programma. Se necessario, è possibile aggiungere un ulteriore buffer.

3 - Selezionare **Programmazione** e premere **OK**. Viene programmata la registrazione del programma. Nel caso in cui le registrazioni programmate si sovrappongano, viene visualizzato/mostrato automaticamente un avviso. Se si intende registrare un programma in propria assenza, ricordare di lasciare il televisore in modalità standby e di lasciare acceso l'hard disk USB.

## Elenco delle registrazioni

Per visualizzare l'elenco delle registrazioni e delle registrazioni programmate, premere **▲**, selezionare **■ Registrazioni** e premere **OK**.

Nell'elenco, è possibile selezionare una registrazione da guardare, rimuovere i programmi registrati, regolare l'ora di fine di una registrazione in corso o controllare lo spazio disponibile su disco. Inoltre nell'elenco, se la guida TV proviene da Internet, è possibile programmare una registrazione della quale si imposta manualmente l'ora di inizio e l'ora di fine, in quanto si tratta di una registrazione programmata non associata a un programma. Per impostare una registrazione programmata, selezionare **Programma registrazione** nella parte superiore della pagina e premere **OK**. Impostare il canale, la data e l'intervallo di tempo. Per confermare la registrazione, selezionare **Programmazione** e premere **OK**.

### Rimozione di una registrazione programmata

Per rimuovere una registrazione programmata, selezionare la prossima registrazione nell'elenco e premere **OK**. In alternativa, è possibile selezionare la registrazione programmata, premere **≡ OPTIONS** e selezionare **Annulla registrazione**.

## Specifiche

- Durante la registrazione di un programma, è possibile guardare un programma registrato in precedenza.
- Durante la registrazione non è possibile cambiare canale.
- Durante la registrazione non è possibile mettere in pausa la trasmissione televisiva.
- Per registrare, alcune emittenti richiedono un'impostazione affidabile dell'orologio. Se l'orologio del televisore viene reimpostato manualmente, la registrazione potrebbe non

riuscire.

- Non è possibile registrare la descrizione audio (commenti audio) per i non vedenti.
- È possibile eseguire la registrazione dei sottotitoli digitali (DVB) del canale, ma non è possibile registrare sottotitoli che provengono da servizi di televideo. Per verificare la disponibilità dei sottotitoli digitali (DVB), sintonizzarsi sul canale TV e premere **≡ OPTIONS**, selezionare **≡ OPTIONS** nella barra dei menu, quindi **Lingua sottotitoli** per aprire l'elenco dei sottotitoli. La registrazione può essere eseguita solo se la lingua dei sottotitoli è preceduta da un'icona **DVB**.

---

17.3

## Visione di una registrazione

Per visualizzare una registrazione video...

- 1 - Premere **🏠**, selezionare **📺 Registre** e premere **OK**.
- 2 - - Nell'elenco, selezionare la registrazione e premere **▶** (Riproduci) per avviare la riproduzione. È possibile utilizzare i tasti **▶▶** (Avanzamento), **◀◀** (Riavvolgimento), **||** (Pausa) o **■** (Interrompi) sul telecomando.

### Scadenza di una registrazione

Le emittenti possono stabilire un limite al numero di giorni in cui si può vedere una registrazione. Accanto alla registrazione dell'elenco può essere visualizzato il numero di giorni prima della scadenza.

### Registrazione non riuscita

Quando una registrazione programmata non viene eseguita per cause dovute all'emittente oppure perché la trasmissione si è interrotta, la registrazione viene contrassegnata come **Non riuscita**.

### Eliminazione di una registrazione

Per eliminare una registrazione effettuata, selezionare la registrazione nell'elenco, premere **≡ OPTIONS** e selezionare **Elimina registrazione**.

Per ulteriori informazioni, premere **🔑** **Parole chiave** e cercare **Registrazione di un programma**.

# Skype

18.1

## Informazioni su Skype

Con **Skype™** è possibile effettuare videochiamate gratuite dal televisore ad amici in qualsiasi parte del mondo. È possibile parlare e vedere gli amici sull'ampio schermo del televisore.

18.2

## Cosa è necessario

Per effettuare una videochiamata su Skype, è necessaria una webcam per TV **Philips PTA317** dotata di microfono incorporato, venduta separatamente, e una buona connessione a Internet.

Prima di avviare Skype, accertarsi che il TV disponga di una connessione a Internet di qualità. La connessione del TV può essere wireless o cablata.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **Rete, wireless**.

### Account Skype

Per utilizzare Skype, è necessario creare un account Skype per se stessi o per la famiglia. È possibile creare un nuovo account per Skype sul televisore o sul computer.

### Credito Skype o Abbonamenti Skype

Con Skype, a un prezzo modico, è possibile anche effettuare chiamate ai telefoni fissi o ai cellulari. Utilizzando il computer è possibile acquistare Credito Skype o abbonarsi a Skype sul sito [www.skype.com](http://www.skype.com)

### Chiamate di emergenza non disponibili

Skype non sostituisce il servizio telefonico tradizionale e non può essere usato per le chiamate di emergenza.

18.3

## Avvio di Skype

### Installazione della webcam

Collegare il cavo della fotocamera del televisore a una delle connessioni USB del televisore.

Piegare il piccolo morsetto come mostrato nell'illustrazione seguente e posizionare la webcam sulla parte superiore del televisore.

Puntare la webcam nella posizione in cui generalmente si è seduti. Quando si effettua una chiamata Skype, è possibile eseguire una panoramica, inclinare o ingrandire o ridurre l'immagine della webcam.

È possibile posizionare la webcam in qualunque punto si desideri, ma si consiglia di allontanarla dagli altoparlanti del televisore.

Skype si avvia solo quando la webcam del televisore è collegata.

## Registrazione

Accedere a Skype utilizzando il **nome Skype** e la **password**. Se non si dispone ancora di un nome utente e di una password di Skype, è possibile creare un nuovo account.

Per accedere a Skype...

- 1 - Premere **⬇** per aprire il menu Home.
- 2 - Selezionare **Skype** e premere **OK** per avviare Skype e aprire la pagina di accesso.
- 3 - Selezionare il campo di testo **Nome Skype** e inserire il proprio nome Skype. Per aprire la tastiera su schermo, selezionare il campo di testo e premere **OK**. Se in precedenza era stato effettuato l'accesso, premere **≡ LIST** e selezionare il proprio nome Skype. Il TV memorizza gli ultimi 5 nomi Skype con i quali è stato effettuato l'accesso.
- 4 - Selezionare il campo di testo **Password** e inserire la password.
- 5 - Al termine, selezionare **Accedi** e premere **OK**.

L'accesso è confermato dalla visualizzazione del menu Skype sullo schermo.

### Bisogno di aiuto?

Se non si ricorda il nome Skype o la password oppure se si verificano problemi di accesso, visitare il sito Web [www.skype.com/support](http://www.skype.com/support)

## Nuovo account Skype

Se ancora non si dispone di un **nome Skype** e una **password**, è possibile creare un nuovo account Skype sul computer. Una volta creato il nuovo account, è possibile utilizzare il nome Skype e la password per accedere sul TV. Per creare un account Skype sul computer, visitare il sito Web [www.skype.com](http://www.skype.com)

Se si dispone di un telecomando con tastiera integrata o di una tastiera USB collegata al TV, è possibile creare un nuovo account Skype sul TV.

Per creare un nuovo account sul TV...

- 1 - Nella pagina **Accedi** di Skype, selezionare **Crea un account** e premere **OK**.
- 2 - Nel menu successivo, selezionare **Apri browser** e premere **OK**.
- 3 - Il TV apre direttamente la pagina Web di [www.skype.com](http://www.skype.com). È possibile creare un nuovo account su questa pagina Web.
- 4 - Quando Skype conferma che il nuovo account è stato creato correttamente, uscire dal browser Web e tornare alla pagina di **accesso** di Skype sul TV.
- 5 - Inserire il **nome Skype** e la **password** per accedere.

## Nome Skype

Un nome Skype deve iniziare con una lettera, maiuscola o minuscola. Deve avere da 6 a 32 caratteri e può contenere numeri. Un nome Skype non può contenere uno spazio.

## Password

La password deve avere da 6 a 20 caratteri e contenere almeno una lettera o un numero. Non può contenere caratteri speciali come marchi, punti o euro. Una password Skype non può contenere uno spazio.

Se non si dispone ancora di un nome Skype e di una password, è possibile creare un nuovo account nella pagina di accesso sul televisore.

1 - Nella pagina di accesso, selezionare **Nuovo account** e premere **OK**.

2 - Creare il nuovo account.

- Nome completo

Inserire il nome completo.

- Nome Skype

Inserire un nome come nome Skype. Il nome Skype sarà visualizzato nell'elenco dei contatti di altri utenti Skype. Un nome Skype deve iniziare con una lettera, maiuscola o minuscola. Deve avere da 6 a 32 caratteri e può contenere numeri. Un nome Skype non può contenere uno spazio.

- Password

Inserire la password. La password deve avere da 6 a 20 caratteri e contenere almeno una lettera o un numero. Non può contenere caratteri speciali come marchi, punti o euro. Una password Skype non può contenere uno spazio.

- E-mail

Inserire l'indirizzo e-mail.

3 - Leggere e accettare le Condizioni d'uso di Skype.

4 - Se il nuovo account è stato accettato, l'accesso è stato effettuato.

È possibile modificare o completare il profilo Skype sul computer. Avviare Skype sul computer, accedere con il nome Skype e la password e aprire il profilo Skype. È possibile modificare l'immagine del profilo, aggiungere un messaggio personalizzato o impostare le impostazioni sulla privacy.

---

## Account Microsoft

Se si dispone di un account Microsoft, è possibile utilizzare questo account per accedere a Skype sul TV.

Per accedere con un account Microsoft...

1 - Nella pagina **Accedi** di Skype, selezionare **Account Microsoft** e premere **OK**.

2 - Selezionare **Avanti** e premere **OK**. Il TV aprirà la pagina Web di accessi all'account Microsoft.

3 - Inserire l'e-mail e la password dell'account Microsoft.

4 - Selezionare il pulsante **Invia** e premere **OK**.

---

## Chiamate di emergenza non disponibili

### Non è possibile effettuare chiamate di emergenza con Skype

Skype non sostituisce il servizio telefonico tradizionale e non può essere usato per le chiamate di emergenza.



---

18.4

## Menu Skype

Una volta eseguito correttamente l'accesso, Skype apre il **menu Skype**.

Il menu Skype contiene le seguenti opzioni:

- **Profilo - nome Skype**

Per visualizzare o modificare il profilo Skype, selezionare il **nome Skype** e premere **OK**.

- **Persone**

In **Persone**, è possibile effettuare una chiamata Skype e gestire i contatti.

- **Chiama i telefoni**

In **Chiama i telefoni**, è possibile chiamare un numero di linea fissa o mobile componendo il numero su un tastierino. È necessario disporre di un **credito Skype** o di un **abbonamento a Skype** per chiamare un numero di telefono. Non è possibile selezionare **Chiama i telefoni** se non sono collegati una webcam e un microfono.

- **Cronologia**

In **Cronologia**, è possibile visualizzare le chiamate perse e le chiamate precedenti oppure visualizzare le **richieste di contatto**.

- **Impostazioni**

In **Impostazioni**, è possibile modificare la password, definire le impostazioni di privacy e segreteria telefonica oppure visualizzare i contatti bloccati e molto altro.

- **Chiudi collegamento**

Consente di disconnettere Skype dal TV.

## Profilo

In **Profilo**, è possibile modificare il profilo personale per Skype.

- **Public**

Consente di visualizzare o modificare le informazioni di profilo che possono essere visualizzate dai contatti.

- **Telefono**

Qui è possibile inserire o modificare il numero telefono di casa, ufficio o cellulare.

- **Privato**

Consente di visualizzare o modificare l'indirizzo e-mail, verificare l'importo del credito restante, visualizzare le informazioni sull'abbonamento oppure scrivere un messaggio personale.

- **Immagine del profilo**

Se ancora non è stata caricata un'immagine di profilo con il computer, è possibile selezionarne una tra gli avatar disponibili.

- **Stato online**

È possibile modificare lo stato online. Selezionare lo stato che si desidera venga visualizzato ai contatti quando si è online.

## Persone

### Contatti

In **Persone**, è riportato l'elenco dei **contatti Skype**.

I contatti vengono visualizzati in base al relativo **nome Skype**. I contatti online e disponibili per una chiamata Skype sono contrassegnati da un punto verde accanto al nome.

È possibile utilizzare la casella di testo nell'angolo superiore sinistro della pagina dei contatti per cercare un contatto nell'elenco. In alternativa, è possibile scorrere l'elenco fino a trovare il contatto desiderato.

### Aggiunta di un contatto

#### Aggiunta di un contatto Skype


È possibile aggiungere un nuovo contatto Skype nell'elenco dei contatti, **Persone**.

#### Aggiunta di un contatto Skype

Se si conosce il nome Skype o l'e-mail di un amico, è possibile

aggiungerlo facilmente all'elenco dei contatti. Se non si conosce il nome Skype o l'e-mail di un amico, è possibile anche provare a cercarlo in base al nome.


Per aggiungere un contatto Skype...

- 1 - Nella pagina **Contatti**, premere  **OPTIONS**.
- 2 - Selezionare **Aggiungi contatto Skype** e premere **OK**.
- 3 - Inserire il **nome Skype** o l'indirizzo e-mail del nuovo contatto. È anche possibile provare a inserire un nome. Per aprire la tastiera su schermo, premere **OK**. Al termine, premere **OK**.
- 4 - Skype ricercherà il contatto e visualizzerà i risultati della ricerca.
- 5 - Selezionare il contatto desiderato e premere **OK** per inviare una richiesta di contatto.
- 6 - Scrivere la richiesta e premere **OK**. Skype invierà il messaggio di richiesta al nuovo contatto. Se il contatto accetta la richiesta, il nome Skype del nuovo contatto apparirà nell'elenco e sarà possibile chiamarlo su Skype.

### Aggiunta di un numero di telefono

È possibile aggiungere un numero di telefono come contatto nell'elenco dei contatti, **Persone**. È possibile effettuare una telefonata con la chiamata vocale di Skype. A tale scopo, è necessario disporre di credito Skype.

Per aggiungere un numero di telefono...

- 1 - Nella pagina **Contatti**, premere  **OPTIONS**.
- 2 - Selezionare **Aggiungi un numero di telefono** e premere **OK**.
- 3 - Inserire il nome del contatto. Per aprire la tastiera su schermo, premere **OK**. Al termine, premere **OK**.
- 4 - Inserire il numero di telefono del contatto. Iniziare sempre dal prefisso internazionale (ad esempio, +39 per l'Italia). Non utilizzare il doppio zero. Al termine, premere **OK**. Il nome del contatto con numero di telefono verrà visualizzato nell'elenco.

### Accettazione di una richiesta di contatto

Quando si riceve una **richiesta di contatto**, viene visualizzata una piccola icona accanto a **Cronologia** nel **menu Skype**.

Per accettare una richiesta di contatto...


- 1 - Nel **menu Skype**, selezionare **Cronologia** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Richiesta di contatto** e premere **OK**. Selezionare la richiesta e premere **OK**. Skype richiederà se si accetta il contatto. In caso positivo, il contatto apparirà nell'elenco dei contatti.

---


## Bloccare un contatto

È possibile **bloccare** un contatto Skype. Un contatto bloccato non sarà in grado di contattare l'utente con Skype. Il contatto bloccato non riceverà alcuna notifica e l'utente apparirà come offline nel relativo elenco dei contatti. È sempre possibile sbloccare un contatto.

Per bloccare un contatto...

- 1 - Nella pagina **Contatti**, selezionare il contatto che si desidera bloccare.
- 2 - Premere  **OPTIONS** e selezionare **Blocca** e premere **OK**. Il contatto viene bloccato.

Per sbloccare un contatto...

- 1 - Selezionare un contatto bloccato.
- 2 - Premere  **OPTIONS** e selezionare **Sblocca** e premere **OK**. Il contatto viene sbloccato.

Per visualizzare un elenco dei contatti bloccati...


- 1 - Nel **menu Skype**, selezionare **Impostazioni** e premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Contatti bloccati** e premere **OK**. L'elenco visualizzerà tutti i contatti bloccati.

---


## Rimozione o ridenominazione

È possibile **rimuovere** o **rinominare** i contatti.

Per rimuovere un contatto...

- 1 - Nella pagina **Contatti**, selezionare il contatto che si desidera rimuovere.
- 2 - Premere  **OPTIONS** e selezionare **Rimuovi** e premere **OK**. Il contatto viene rimosso dall'elenco.

Per rinominare un contatto...

- 1 - Nella pagina **Contatti**, selezionare il contatto che si desidera rinominare.
- 2 - Premere  **OPTIONS** e selezionare **Rinomina**, quindi premere **OK**.
- 3 - Inserire il nuovo nome per il contatto nel campo di testo. Per aprire la tastiera su schermo, premere **OK**. Al termine, premere **OK**.

---

18.7

## Chiamate su Skype


---

### Videochiamata o chiamata vocale


#### Videochiamata



La **videochiamata** consente di chiamare e vedere i propri amici sullo schermo del televisore.

Per effettuare una videochiamata...


- 1 - Nella pagina **Contatti**, selezionare il contatto che si desidera chiamare.
- 2 - Selezionare **Videochiamata** e premere **OK**. Se il contatto è su Skype, dispone di una webcam Skype collegata e risponde alla chiamata, tale persona apparirà sul televisore.
- 3 - Per terminare la chiamata, selezionare  **Termina chiamata** e premere **OK**.

Se la webcam Skype è accesa, si illumina un LED blu. È possibile controllare cosa può vedere il contatto nella piccola schermata nell'angolo inferiore destro dello schermo del televisore.

Per spegnere la webcam Skype, selezionare  **Video inattivo** e premere **OK**. Per riaccenderla, selezionare **Video attivo** e premere **OK**.

Per disattivare il microfono, selezionare  **Microfono spento** e premere **OK**. Per riattivarlo, selezionare  **Microfono acceso** e premere **OK**.

È possibile modificare l'inquadratura della webcam mentre si effettua una videochiamata.


Per ulteriori informazioni sulla modifica dell'inquadratura, premere  **Parole chiave** e cercare **Skype, zoom, panoramica e inclinazione della webcam**.

---

### Effettuazione di una chiamata vocale

La **chiamata vocale** consente di effettuare una chiamata senza video, con la webcam spenta.

Per effettuare una chiamata vocale...

- 1 - Nella pagina **Contatti**, selezionare il contatto che si desidera chiamare.
- 2 - Selezionare **Chiama** e premere **OK**. Se il contatto è su Skype e risponde alla chiamata, è possibile iniziare la conversazione.
- 3 - Per terminare la chiamata, selezionare  **Termina chiamata** e premere **OK**.

Un contatto può aggiungere l'utente a una videochiamata con più partecipanti, ma l'utente non può aggiungersi a sua volta come partecipante.


---

### Chiamate verso telefoni

Con Skype, è possibile anche effettuare chiamate verso telefoni di rete fissa e telefoni cellulari. Per effettuare le chiamate, è necessario acquistare il credito Skype o sottoscrivere un abbonamento a Skype.

Per chiamare un telefono...


- 1 - Nella pagina **Contatti**, selezionare il numero di telefono di un contatto.
- 2 - Selezionare **Chiama** e premere **OK**. È necessario disporre di **credito Skype** o di un abbonamento a Skype per effettuare una chiamata verso un telefono. Se il contatto risponde al telefono, è possibile iniziare la conversazione.

3 - Per terminare la chiamata, selezionare  **Termina chiamata** e premere **OK**.

Con Skype, è possibile anche chiamare direttamente un numero di telefono componendolo con il tastierino numerico.

Per aprire il tastierino numerico...

1 - Nel **menu Skype**, selezionare **Chiama i telefoni** e premere **OK**.

2 - Se il tastierino numerico non viene visualizzato sullo schermo, selezionare  **Mostra tastierino numerico** e premere **OK**.

3 - Comporre il numero di telefono. È possibile spostarsi tra i numeri e premere **OK** o utilizzare i tasti numerici sul telecomando.

### **Chiamate di emergenza non disponibili**

Skype non sostituisce il servizio telefonico tradizionale e non può essere usato per le chiamate di emergenza.

---

## **Ricezione di una chiamata**

Se è stato eseguito l'accesso a Skype e si sta guardando la TV, uno squillo e un messaggio sullo schermo notificheranno la chiamata in arrivo. Il messaggio mostra chi sta chiamando in modo da poter decidere se accettare o rifiutare la chiamata.

Per rispondere alla chiamata, selezionare **Rispondi con video** e premere **OK**.

Per rispondere alla chiamata con la webcam spenta, selezionare **Rispondi con audio** e premere **OK**.

Per rifiutare la chiamata, selezionare **Rifiuta chiamata** e premere **OK**.

---

## **Cronologia**

Nella pagina **Cronologia** del menu Skype, viene visualizzato un elenco di tutte le chiamate effettuate, incluse le chiamate perse. È possibile anche visualizzare le nuove richieste di contatto e ascoltare i messaggi vocali.

Per visualizzare un elenco, selezionare **Tutte le chiamate**, **Chiamate perse**, **Chiamate in arrivo** o **Chiamate in uscita** e premere **OK**.

Per visualizzare le nuove richieste di contatto, selezionare **Richieste di contatto** e premere **OK**.

Per visualizzare e ascoltare i messaggi vocali, selezionare **Messaggi vocali** e premere **OK**.

La durata della permanenza degli eventi Skype in questo elenco della cronologia dipende dalla quantità di contatti di cui dispone l'utente e dalla frequenza di utilizzo di Skype.

---

## **Skype segreteria telefonica**

### **Informazioni sulla segreteria telefonica**

Se l'utente riceve una chiamata su Skype, ma non può rispondere, il chiamante può lasciare un messaggio vocale nella **segreteria telefonica Skype** dell'utente. Allo stesso modo, se si chiama un contatto e questi non risponde, è possibile inviargli un messaggio vocale Skype.

Per inviare o ricevere un messaggio vocale, l'utente o il contatto deve impostare prima la segreteria telefonica Skype. È possibile impostare la segreteria telefonica sul computer. Visitare il sito Web [www.skype.com](http://www.skype.com)

Una volta disponibile la segreteria telefonica sul computer, impostare le preferenze nel **menu Skype > Impostazioni > Messaggi vocali**.

---

### **Registrazione di un messaggio vocale**

Se si chiama un contatto e questi non risponde alla chiamata, è possibile lasciare un messaggio vocale.

Per registrare un messaggio vocale...

1 - Chiamare un contatto. Se la persona contattata non risponde alla chiamata, Skype propone di inviare un **messaggio vocale**.

2 - Selezionare **Sì** e lasciare un messaggio.

3 - Per interrompere la registrazione, selezionare **Termina chiamata** e premere **OK**.

---


### **Riproduzione di un messaggio della segreteria telefonica**

Se si riceve un messaggio vocale da parte di un contatto, nel menu Skype viene visualizzata una piccola icona. È possibile riprodurre un messaggio vocale dalla pagina Cronologia.

Per riprodurre un messaggio vocale...

1 - Nel **menu Skype**, selezionare **Cronologia** e premere **OK**.

2 - Selezionare **Messaggi vocali** e premere **OK**.

3 - Selezionare il messaggio vocale che si desidera riprodurre e premere **OK**. È possibile ascoltare un messaggio vocale tutte le volte che si desidera. Per gestire i messaggi vocali, premere  **OPTIONS**.

---

18.8

## **Credito Skype**

Su Skype, è possibile acquistare il credito Skype o sottoscrivere un abbonamento a Skype. Se si dispone del credito Skype o di un abbonamento a Skype, è possibile effettuare chiamate verso telefoni di rete fissa e telefoni cellulari tramite il televisore.

### **Acquisto del credito Skype**

Per acquistare il credito Skype o sottoscrivere un abbonamento

a Skype, accedere a Skype sul computer.  
Il credito Skype acquistato sarà disponibile al momento dell'accesso a Skype sul televisore.

Le informazioni sull'abbonamento o sull'ammontare del credito vengono visualizzate su ogni pagina in cui è possibile effettuare una chiamata.

### Credito Skype insufficiente

Se il credito di cui si dispone è insufficiente per l'effettuazione di una chiamata, si riceve una notifica.

---

18.9

## Impostazioni Skype

---

### Registrati

È possibile impostare Skype per l'accesso automatico quando si seleziona Skype dal menu Home. Non è necessario immettere il nome Skype o la relativa password.

Per accedere all'avvio di Skype...

- 1 - Accedere a Skype con il proprio account.
- 2 - Nel **menu Skype**, selezionare **Impostazioni** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Accesso** e premere **OK**.
- 4 - Premere ► (destra) per selezionare la casella di controllo, quindi premere **OK** per selezionare **Autenticami all'avvio di Skype**.

---

### Cambia la password

È possibile modificare la password corrente di Skype e immetterne una nuova per l'account Skype.

Per modificare la password...

- 1 - Accedere a Skype con il proprio account.
- 2 - Nel **menu Skype**, selezionare **Impostazioni** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Cambia la password**.
- 4 - Premere ► (destra) per selezionare **Password attuale** e inserire la password corrente. Premere prima **OK** se si desidera utilizzare la tastiera su schermo.
- 5 - Premere ▼ (giù) per selezionare **Nuova password** e inserire la nuova password.
- 6 - Premere di nuovo ▼ (giù) per selezionare **Ripeti nuova password** e reinserire la nuova password.
- 7 - Premere di nuovo ▼ (giù) per selezionare **Applica** per inviare la nuova password per la conferma.

---

## Video

È possibile impostare Skype in modo da limitare l'uso di video nelle chiamate Skype.

Con **Ricevi automaticamente video da**, è possibile impostare Skype in modo da ricevere e visualizzare automaticamente il video di **Chiunque**, **Solo persone nell'elenco dei contatti** o da **Nessuno**.

Con **Mostra video a**, è possibile impostare Skype per inviare il proprio video a **Solo a persone nell'elenco dei contatti** o a **Nessuno**.

Per impostare le impostazioni video...

- 1 - Accedere a Skype con il proprio account.
- 2 - Nel **menu Skype**, selezionare **Impostazioni** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Video**.
- 4 - Premere ► (destra) per selezionare i pulsanti di opzione e premere **OK** per selezionare o deselezionare.

---

## Privacy

È possibile impostare Skype per limitare le chiamate Skype in arrivo.

È possibile consentire le chiamate da **Chiunque** o **Solo da persone nell'elenco dei contatti**.

Per impostare le impostazioni di privacy...

- 1 - Accedere a Skype con il proprio account.
- 2 - Nel **menu Skype**, selezionare **Impostazioni** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Privacy**.
- 4 - Premere ► (destra) per selezionare i pulsanti di opzione e premere **OK** per selezionare o deselezionare.

---

## Contatti bloccati

È possibile visualizzare un elenco di tutti i contatti bloccati.

Per visualizzare l'elenco...

- 1 - Accedere a Skype con il proprio account.
- 2 - Nel **menu Skype**, selezionare **Impostazioni** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Contatti bloccati** e premere **OK**. Per gestire i contatti bloccati, premere ≡ **OPTIONS**.

---

## Skype segreteria telefonica

È possibile impostare alcune preferenze per l'invio di messaggi vocali.

Se si consente a un contatto di inviare un messaggio vocale quando non si può rispondere alla chiamata, selezionare la casella **Invia chiamate senza risposta a segreteria telefonica**. Se



non si desidera ricevere messaggi vocali, lasciare la casella non selezionata.

Se si consente a un contatto di inviare un messaggio vocale quando non si può rispondere a una chiamata entro 15 secondi e ci si trova in un'altra chiamata, selezionare la casella **Sono già in una chiamata**.

Se si consente l'invio di un messaggio vocale quando si rifiuta una chiamata, selezionare la casella **Rifiuto una chiamata in arrivo**.

Per impostare le preferenze per la segreteria telefonica...

- 1 - Accedere a Skype con il proprio account.
- 2 - Nel **menu Skype**, selezionare **Impostazioni** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Messaggio vocale** e premere **OK**.
- 4 - Premere ▼ (giù) o ▲ (su) per selezionare una casella di controllo. Premere **OK** per selezionare o deselezionare.

---

## Inoltro chiamate

**Inoltro chiamate** consente di non perdere mai una chiamata Skype.

Se non si è online e non è possibile rispondere alle chiamate in arrivo, è possibile inoltrare una chiamata Skype a un telefono fisso o cellulare. È possibile anche inoltrare una chiamata Skype a un altro account Skype. È possibile impostare fino a tre numeri di telefono o nomi Skype, in ordine di preferenza, a cui inoltrare le chiamate. Per l'inoltro delle chiamate ai telefoni, è necessario disporre di credito Skype o di un abbonamento a Skype. L'inoltro delle chiamate Skype ad altri account Skype è gratuito. Per ulteriori informazioni sull'inoltro di chiamate, visitare il sito Web [www.skype.com/support](http://www.skype.com/support)

Per impostare l'inoltro delle chiamate...

- 1 - Accedere a Skype con il proprio account.
- 2 - Nel **menu Skype**, selezionare **Impostazioni** e premere **OK**.
- 3 - Premere **OK** per selezionare la casella di controllo **Inoltra chiamate quando non sono su Skype**.
- 4 - Nei campi di immissione seguenti, inserire, in ordine di preferenza, i numeri di telefono o i nomi Skype dall'elenco dei contatti a cui inoltrare le chiamate. Aggiungere sempre il prefisso internazionale per i numeri di telefono.
- 5 - Se necessario, modificare la quantità di secondi da attendere prima che Skype inoltri la chiamata.
- 6 - Selezionare **Salva** per memorizzare l'impostazione di **Inoltro chiamate**.

---

## Zoom, panoramica e inclinazione della webcam

È possibile impostare l'inquadratura della webcam. È possibile eseguire lo zoom in avanti o indietro, effettuare una panoramica o inclinare l'inquadratura della webcam. L'inquadratura della webcam può essere impostata mentre si è in videochiamata.

Per impostare l'inquadratura della webcam...

- 1 - Avviare una **Videochiamata** e attendere che la chiamata sia in corso.
- 2 - Premere ► (destra) per selezionare l'icona sopra la piccola schermata, quindi premere **OK**. Viene visualizzata una barra con tasti funzione colorati.
- 3 - Per spostare (panoramica) l'inquadratura della webcam, premere ◀ (sinistra) o ▶ (destra). Per inclinare l'inquadratura della webcam, premere ▲ (su) o ▼ (giù). Per eseguire lo zoom avanti, premere **Zoom avanti**. Per eseguire lo zoom indietro, premere **Zoom indietro**.
- 4 - Premere **Fine** per memorizzare l'inquadratura della webcam e tornare alla chiamata Skype.

---

18.10

## Chiudi collegamento

Quando si chiude il collegamento con Skype, ci si disconnette dall'account Skype. Lo stato passa da Online a **Offline** e non è più possibile essere chiamati dai propri contatti.

Per chiudere il collegamento...

- 1 - Premere **Indietro** da qualsiasi punto all'interno di Skype per tornare al **menu Skype**.
- 2 - Selezionare **Chiudi collegamento** nel menu Skype e premere **OK**.

Il TV richiederà di uscire da Skype o di utilizzare Skype con un altro account Skype.

---

18.11

## Uscita da Skype

Quando si chiude il collegamento con Skype, l'applicazione Skype sul televisore è ancora attiva. È possibile accedere con un altro account Skype o creare un nuovo account. Per interrompere l'applicazione Skype sul televisore, è necessario uscire da Skype.

## Termini di utilizzo e Informativa sulla privacy

Leggere i Termini di utilizzo di Skype sul sito

[www.skype.com/go/tou](http://www.skype.com/go/tou)

Inoltre, leggere l'Informativa sulla privacy sul sito

[www.skype.com/go/privacy](http://www.skype.com/go/privacy)

# Smart TV

19.1

## Informazioni su Smart TV

Collegare questo **TV Smart LED Philips** a Internet per scoprire una nuova dimensione del mondo della televisione. È possibile effettuare una connessione cablata al router oppure collegarsi in modalità wireless tramite Wi-Fi.

Se il televisore è collegato a una rete domestica, è possibile visualizzare una foto dallo smartphone sul televisore, riprodurre i video memorizzati sul computer oppure controllare il televisore con il tablet.

Se il televisore è collegato a Internet, è possibile guardare un video a noleggio di una videoteca online, leggere la guida TV online o registrare il proprio programma televisivo preferito su un hard disk USB. Con le applicazioni Smart TV, il divertimento aumenta, grazie a una gamma completa di proposte di intrattenimento e servizi utili.

19.2

## Cosa è necessario

Per utilizzare le **applicazioni Smart TV**, è necessario collegare il televisore a un router dotato di connessione a Internet ad alta velocità (banda larga). È possibile utilizzare una rete domestica connessa a Internet. Non è necessario un computer.

Per ulteriori informazioni, premere **Parole chiave** e cercare **Rete**.

### Suggerimento

Per immettere del testo o spostarsi all'interno di una pagina Internet, è possibile collegare una tastiera e un mouse USB al televisore.

Per ulteriori informazioni, premere **Parole chiave** e cercare **Tastiera USB** o **Mouse USB**.

19.3

## Impostazione di Smart TV

La prima volta che si apre Smart TV, è necessario configurare il collegamento. Leggere e accettare i termini e le condizioni prima di continuare. Se non si desidera impostare Smart TV, premere **Indietro**.

### Registrazione

Per eseguire la registrazione al Club Philips...

- 1 - Selezionare **Registra** e premere **OK**.
- 2 - Inserire il proprio indirizzo e-mail, selezionare **Continua** e

premere **OK**.

- 3 - Confermare l'indirizzo e-mail.

### Controllo genitori

Per bloccare le applicazioni vietate ai minori di 18 anni...

- 1 - Attivare la funzione Controllo genitori di Smart TV selezionando **Attiva**, quindi premere **OK**.

- 2 - Immettere un codice PIN di sblocco desiderato.

- 3 - Confermare il codice PIN.

Le applicazioni vietate ai minori di 18 anni sono ora bloccate. Per aprire un'applicazione bloccata, selezionare l'applicazione e premere **OK**. Il televisore richiederà di immettere il codice a 4 cifre.

19.4

## Applicazioni Smart TV

### Accesso a Smart TV

La pagina iniziale di Smart TV è il collegamento a Internet. È possibile noleggiare film online, leggere giornali, guardare video e ascoltare musica, nonché acquistare online, aprire la propria pagina di social network (Facebook, Twitter, ...) o guardare programmi TV in qualsiasi momento con Online TV. Per fare questo, si aprono applicazioni e siti Internet ottimizzati per il televisore. Con il televisore connesso a Internet, è possibile aprire Smart TV.

### Accesso a Smart TV

Per aprire la pagina iniziale di Smart TV, premere **Smart TV**. In alternativa, è possibile premere **Home**, selezionare **Smart TV** e premere **OK**.

Il televisore è connesso a Internet e apre la pagina iniziale di Smart TV. Questa operazione può richiedere alcuni minuti.

### Chiudere Smart TV

Per chiudere la pagina iniziale di Smart TV, premere **Home** e selezionare un'altra attività.

TP Vision Europe B.V. non si assume alcuna responsabilità circa i contenuti e la qualità dei contenuti forniti dai provider di servizi.

## Pagina iniziale di Smart TV

- 1 - Ora in TV
- 2 - Applicazioni in uso
- 3 - App gallery (Galleria applicazioni)
- 4 - Internet
- 5 - Applicazioni consigliate
- 6 - Ricerca
- 7 - Tasti colorati per il controllo

### Applicazioni in uso

Le applicazioni vengono avviate dalla pagina iniziale di Smart TV.

Se nella pagina iniziale non è presente ancora alcuna applicazione, è possibile aggiungere applicazioni da App gallery (Galleria applicazioni).

### App gallery (Galleria applicazioni)

In App gallery (Galleria applicazioni) si trovano tutte le applicazioni disponibili.

### Internet

L'applicazione Internet apre il World Wide Web sul televisore. Sul televisore, è possibile visualizzare qualsiasi sito Internet, anche se la maggior parte non è adatta per la visualizzazione su schermo TV.

- Alcuni plug-in (per la visualizzazione delle pagine o dei video) non sono disponibili sul televisore.


- Le pagine Internet vengono visualizzate una alla volta e a schermo intero.

### Applicazioni consigliate

In questa finestra, Philips presenta una serie di applicazioni consigliate per il proprio Paese, applicazioni per Online TV o una selezione di film a noleggio dalle videoteche. È possibile selezionarle e aprirle dalla finestra delle applicazioni consigliate.

### Ricerca

Con Ricerca, è possibile cercare le applicazioni richieste in App gallery (Galleria applicazioni).



Inserire una parola chiave nel campo di testo, selezionare  e premere **OK** per avviare la ricerca. È possibile inserire parole chiave di nomi, titoli, generi e descrizioni per la ricerca.

In alternativa, è possibile lasciare il campo di testo vuoto e cercare le parole chiave e le ricerche più frequenti per una serie di categorie. Nell'elenco delle parole chiave trovate, selezionare una parola chiave e premere **OK** per cercare gli elementi con quella parola chiave.

---

## Apertura di un'applicazione

Per aprire un'applicazione, è necessario aggiungerla prima all'elenco delle applicazioni nella pagina iniziale di Smart TV. È possibile aggiungere applicazioni all'elenco da App gallery (Galleria applicazioni).


L'elenco delle applicazioni nella pagina iniziale di Smart TV può essere di diverse pagine. Utilizzare i tasti freccia per passare alla pagina successiva o precedente. In alternativa, premere  + (Pagina successiva) o  - (Pagina precedente).

### Apertura di un'applicazione


Per aprire un'applicazione...

**1** - Premere  e selezionare **Smart TV**.

**2** - Nella pagina iniziale, selezionare un'icona dell'applicazione e premere **OK**.

In un'applicazione, premere  per tornare indietro di un passaggio o una pagina.

### Chiusura di un'applicazione


Per chiudere un'applicazione e tornare alla pagina iniziale di Smart TV, premere  **Smart TV**.

### Ricaricamento di una pagina dell'applicazione

Se una pagina dell'applicazione non è stata caricata correttamente, premere  **OPTIONS** e selezionare **Ricarica** per ricaricare la pagina.

### Zoom

Per ingrandire una pagina dell'applicazione...



**1** - Premere  **OPTIONS** e selezionare **Ingrandisci pagina**.

**2** - Utilizzare la barra laterale per impostare il livello dello zoom.


**3** - Tornare alla visualizzazione normale reimpostando la barra laterale.

### Visualizzazione delle informazioni di sicurezza

È possibile verificare il livello di protezione di una pagina dell'applicazione.

In una pagina dell'applicazione, premere  **OPTIONS** e selezionare **Informazioni di sicurezza**. La visualizzazione di un lucchetto  accanto all'animazione in caricamento nella parte inferiore dello schermo durante il caricamento di una pagina indica che il trasferimento è protetto.


### Fornire feedback su un'applicazione

Selezionare l'applicazione e premere  **Feedback** per selezionare il pulsante "mi piace" o "non mi piace" e inviare un suggerimento o un commento. È anche possibile segnalare un errore dell'applicazione.


### Gestione delle applicazioni

Nell'elenco delle applicazioni sulla pagina iniziale di Smart TV, è possibile . . .


#### • Rimuovere un'applicazione


Per rimuovere un'applicazione dall'elenco, selezionare l'icona dell'applicazione e premere  **Rimuovi**. L'applicazione è ancora disponibile in App gallery (Galleria applicazioni).


#### • Spostare un'applicazione

Per riposizionare un'applicazione nell'elenco, selezionare l'icona dell'applicazione, premere  **Sposta** e utilizzare i tasti freccia per riposizionare l'applicazione. Premere **OK** per confermare la posizione.

#### • Bloccare un'applicazione

Per bloccare un'applicazione, selezionare l'icona dell'applicazione e premere  **Blocca**.

Quando si blocca un'applicazione, è necessario inserire il codice PIN a 4 cifre impostato per Controllo genitori al momento della configurazione di Smart TV. Nell'elenco, un'applicazione bloccata viene contrassegnata con un lucchetto .

Per sbloccare un'applicazione, selezionare l'icona dell'applicazione e premere  **Sblocca**. È necessario inserire il codice PIN a 4 cifre per sbloccarla.

---

## App gallery (Galleria applicazioni)

Aprire **App gallery (Galleria applicazioni)** in Smart TV per scorrere le applicazioni, la raccolta di siti Web adattati per il televisore e

trovare l'applicazione per i video YouTube, un giornale nazionale, un album fotografico online, Facebook, Twitter, ecc. Sono disponibili applicazioni per noleggiare un video da una videoteca online e applicazioni per guardare i programmi già trasmessi. Se App gallery (Galleria applicazioni) non contiene i contenuti ricercati, accedere al Web e navigare su Internet dal televisore.

---

## Applicazioni di video a noleggio

Con le applicazioni per videoteca in Smart TV è possibile noleggiare il film preferito da una videoteca online ed effettuare il pagamento in tutta sicurezza con la carta di credito.

### Noleggio di un film

- 1 - Aprire un'applicazione per videoteca nell'elenco delle applicazioni o selezionare un video consigliato sulla pagina iniziale di Smart TV.
- 2 - Selezionare un film.
- 3 - Effettuare il pagamento online.
- 4 - Avviare la visione. È possibile utilizzare i tasti ► (Riproduci) e || (Pausa).

La maggior parte delle videoteche richiede di creare un account di accesso.

### Video in streaming

Con questo televisore è possibile guardare film a noleggio in streaming. È possibile guardare il film quasi immediatamente. Potrebbe essere necessario un hard disk USB per memorizzare il buffering video. Se si dispone di un hard disk USB collegato, è possibile scaricare film a noleggio dalle videoteche che offrono solo download di film. È possibile mettere in pausa o riavviare un film a noleggio scaricato. Consultare la videoteca per informazioni relative alla durata del noleggio dei film.

### Traffico Internet

Lo streaming o il download di molti video potrebbe superare il limite di traffico Internet mensile.

---

## Online TV

Con l'applicazione Online TV sulla pagina iniziale\* di Smart TV, è possibile guardare i programmi TV già trasmessi o quando si desidera.

### Apertura di Online TV


Per aprire l'applicazione Online TV...

- 1 - Premere  **Smart TV**.

2 - Nella pagina iniziale, selezionare l'icona  **Online TV** e premere **OK**.

3 - Selezionare un programma nella pagina e premere **OK** per avviare la visione. È possibile utilizzare i tasti ► (Riproduci) e || (Pausa).

### Elenco per emittente

Per guardare i programmi di Online TV ordinati per emittente, premere  **Tutte le emittenti**.

Selezionare un'emittente e premere **OK**.

\* Se disponibile nella regione di appartenenza.

---


19.5

## Ripristino di Smart TV

Per ripristinare il collegamento con Smart TV, cancellare la memoria Internet sul televisore.

In questo modo, verranno cancellati la registrazione di Philips Smart TV e l'impostazione Vietato ai minori, gli accessi all'applicazione per videoteca, tutti i Preferiti delle applicazioni Smart TV, i segnalibri Internet e la cronologia.

Per cancellare la memoria Internet...

- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni rete** > **Elimina memoria Internet** e premere **OK**.

# Multi room (Multistanza)

20.1

## Informazioni su Multi room (Multistanza)

La funzione Multi room (Multistanza) consente di inviare in modalità wireless lo streaming dei canali TV digitali da un altro televisore Philips a questo televisore. È possibile effettuare lo streaming di qualsiasi canale TV digitale sull'altro televisore utilizzando anche una smart card in abbonamento. Se è possibile guardare il canale digitale sull'altro televisore, è possibile guardarlo anche su questo televisore. Se non si dispone di collegamento antenna nella stanza in cui si trova questo televisore, è possibile utilizzare la funzione Multi room per guardare i canali digitali disponibili sull'altro televisore.

Se il codice di entrambi i televisori termina con un otto, ad esempio (con riferimento alle dimensioni dello schermo) **PFLxxx8**, è anche possibile accendere l'altro televisore in standby con questo televisore. Inoltre, le registrazioni effettuate con l'altro televisore e memorizzate sul relativo HDD collegato possono essere guardate su questo televisore.

Lo streaming di un canale TV con la funzione Multi room (Multistanza) ridurrà la risoluzione da HD a SD. Non è possibile effettuare lo streaming dei canali radio (solo audio).

20.2

## Cosa è necessario

Per effettuare lo streaming dei canali TV e guardarli da un altro televisore Philips, l'altro televisore deve fungere da sorgente canale TV. Entrambi i televisori devono essere collegati alla rete domestica wireless.

Per ulteriori informazioni, premere  **Parole chiave** e cercare **Rete**.

Se l'altro televisore Philips (sorgente) presenta un numero di modello che termina con un sette, ad esempio (con riferimento alle dimensioni dello schermo) **PFLxxx7** e dispone del software più recente, la configurazione è completa.

Sull'altro televisore, leggere il capitolo della Guida dal titolo **Aggiornamento software** per aggiornare il relativo software.

### Accensione in modalità Wi-Fi

Se il codice di entrambi i televisori termina con un otto, ad esempio (con riferimento alle dimensioni dello schermo) **PFLxxx8**, è possibile accendere l'altro televisore in standby con questo televisore. Assicurarsi di attivare l'impostazione **Accendi in modalità Wi-Fi** sull'altro televisore.

Per attivare Accendi in modalità Wi-Fi...

**1** - Premere , selezionare **Setup** e premere **OK**.

**2** - Selezionare **Impostazioni rete** > **Accendi in modalità Wi-Fi** e selezionare **Acceso**, quindi premere **OK**.

Se tutte le condizioni di entrambi i televisori sono soddisfatte, è possibile utilizzare la funzione Multi room (Multistanza).

20.3

## Utilizzo della funzione Multi room (Multistanza)

### Primo utilizzo

Quando si avvia Multi room (Multistanza) per la prima volta, accendere entrambi i televisori.

Quando questo televisore ha stabilito una connessione con l'altro televisore, quest'ultimo apparirà automaticamente nel menu **Cerca nella rete** anche quando è in standby.

### Streaming di un canale TV

La funzione Multi room (Multistanza) consente di guardare il canale TV corrente o di aprire l'elenco canali dell'altro televisore. Se si seleziona un canale dall'elenco, anche l'altro televisore passerà al canale selezionato. Se l'altro televisore dispone di un sintonizzatore satellitare integrato con canali installati o di un'unità disco rigido (HDD) collegata contenente registrazioni\*, è possibile guardare questi contenuti anche su questo televisore. Non è possibile cambiare canale mentre l'altro televisore è in fase di registrazione, in modalità Pausa TV o sta utilizzando Skype.

Per guardare un canale TV dall'altro TV...

**1** - Verificare che l'altro televisore sia in modalità standby\* o sia acceso.

**2** - Sul televisore, premere  **SOURCES**, selezionare **Cerca nella rete** e premere **OK**.


**3** - Se il televisore non è ancora connesso alla rete domestica, l'installazione della rete verrà avviata automaticamente. Se il televisore è già connesso, andare al passaggio 4.

**4** - Nel menu **Cerca nella rete**, selezionare il nome dell'altro televisore e premere **OK**. Se in casa sono presenti diversi televisori, è possibile modificare il nome dell'altro televisore. È possibile effettuare questa operazione sul televisore stesso.

**5** - Selezionare il programma che si desidera guardare dall'altro televisore...

- per guardare il canale corrente dell'altro televisore, selezionare **Canale attivo** e premere **OK**.

- per aprire l'elenco canali dell'altro televisore, selezionare **Visione prog. TV** e premere  (Destra).

- per aprire l'elenco dei canali satellitari dell'altro televisore, selezionare **Guarda satellite** e premere  (Destra).

- per aprire l'elenco delle registrazioni\* sull'altro televisore,

selezionare **Visione registrazioni** e premere ► (Destra).

- è possibile cambiare canale utilizzando **■ ■ ■ +** e **■ ■ ■ -**. Non è possibile cambiare canale quando l'altro televisore è in fase di registrazione, è in modalità Pausa TV o sta utilizzando Skype.

\* Per passare all'altro televisore dalla modalità standby o per guardare le registrazioni da un HDD collegato, entrambi i televisori devono avere un codice che termina con un otto, ad esempio (con riferimento alle dimensioni dello schermo)

**PFLxxx8.**


---

## Nome del televisore

Per modificare il nome del televisore...


Premere **🏠 > Setup > Impostazioni rete > Nome rete TV.**

# Condividi...

Il tasto **Condividi**  sul telecomando consente di condividere il canale e il nome del programma che si sta guardando oppure di condividere l'indirizzo Internet del sito in cui ci si trova. È possibile condividere il titolo e le informazioni di un programma selezionato nella Guida TV oppure condividere il nome dell'applicazione e la relativa icona da Smart TV. Per condividere tutto questo è possibile utilizzare Facebook o Twitter o qualsiasi social network disponibile nelle pagine dell'applicazione Smart TV.

Il televisore deve essere collegato a Internet.

Per condividere ciò che si sta guardando o che è attualmente selezionato...

- 1 - Premere  per aprire il menu **Condividi**.
- 2 - Selezionare il social network per la condivisione e premere **OK**.
- 3 - Il televisore aprirà il sito Web del social network. A seconda del social network selezionato, è possibile pubblicare, inviare o inserire un messaggio.



# Applicazione MyRemote

22.1

## Informazioni sull'applicazione MyRemote

### Funzionalità di questa applicazione

L'applicazione MyRemote e questo televisore offrono . . .

- **SimplyShare:** condivisione di foto, musica e video dallo smartphone o dal tablet
- **Controllo:** uso dello smartphone o del tablet come telecomando TV
- **Guida TV:** consultazione della programmazione TV e selezione del canale TV desiderato
- **Wi-Fi smart screen:** visione di un canale TV sullo smartphone o sul tablet

L'applicazione MyRemote v4.x è disponibile per iPhone, iPad e Android™. Le funzioni dell'applicazione MyRemote possono variare in base alla versione e al sistema operativo del dispositivo mobile.

È gratuita

È possibile scaricare l'applicazione MyRemote gratuitamente. L'aggiunta delle funzioni Wi-Fi smart screen potrebbe essere soggetta a un costo di modesta entità.

### Lingue

L'applicazione MyRemote è disponibile nelle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, olandese e russo.

Se la lingua impostata sul dispositivo mobile non è tra quelle sopra riportate, l'applicazione MyRemote viene impostata in inglese.

L'applicazione MyRemote è tutt'ora in fase di sviluppo, pertanto le versioni future saranno dotate di nuove funzioni e saranno progressivamente disponibili. Si consiglia di controllare con frequenza regolare la disponibilità di aggiornamenti per MyRemote sugli App store.

Apple, iPhone e iPad sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android è un marchio di Google Inc. Google Play è un marchio di Google Inc.

## Su altri televisori Philips

### Applicazione MyRemote con altri televisori

L'applicazione MyRemote può essere utilizzata sui modelli di televisori Philips prodotti a partire dal 2009.

Se il televisore è un modello del 2009, è necessario aggiornare il software e attivare **JointSpace**. Se è un modello del 2010, è sufficiente attivare JointSpace sul televisore. I modelli del 2011 e quelli successivi sono già predisposti per l'uso dell'applicazione MyRemote.

Per sapere in quale anno è stato prodotto il televisore in uso, controllare il codice del televisore (ad es. xxPFLxxx4). Se l'ultimo numero è "4", l'anno di fabbricazione è il 2009; il "5" corrisponde al 2010; il "6" al 2011, il "7" al 2012 e "8" al 2013.

22.2

## Cosa è necessario

### Rete domestica

#### Rete domestica

Televisore, smartphone, tablet e computer devono essere collegati alla rete domestica per poter utilizzare l'applicazione MyRemote.

Per collegare il televisore alla rete domestica . . .

- 1 - Connettere il router di rete a Internet, se necessario (connessione Internet a banda larga).
- 2 - Collegare il televisore al router di rete (in modalità wireless o cablata).

Per ulteriori informazioni, premere **Parole chiave** e cercare **Rete, wireless** o **Rete, cablata**.

## Software per server multimediale

### Software per server multimediale

Per visualizzare le foto o riprodurre musica e video dal computer sul televisore, installare sul computer il software per server multimediale. Configurare il software per server multimediale per condividere i file sulla rete domestica. Per ulteriori informazioni, premere **Parole chiave** e cercare **Server multimediali, supportati** per un elenco di software per server multimediale compatibili con il televisore.



---

## Digital Media Renderer - DMR

### Digital Media Renderer - DMR

Se i file multimediali non vengono riprodotti sul televisore, assicurarsi che Digital Media Renderer sia acceso. Per impostazione predefinita, DMR è acceso.

Per verificare che DMR sia acceso . . .

- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni rete** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Digital Media Renderer - DMR** e premere **OK**.
- 4 - Selezionare **Accesso >** e premere **OK**.
- 5 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.



---

## Nome rete TV

### Nome rete TV

Se sulla rete domestica si dispone di più televisori, è possibile rinominare il televisore nelle impostazioni di rete.

Per rinominare il televisore . . .

- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni rete** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Nome rete TV** e premere **OK** per visualizzare il nome corrente. È possibile utilizzare la tastiera sul telecomando per modificare il nome della rete del televisore.
- 4 - Selezionare **Fine** e premere **OK** quando pronto.
- 5 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

22.3

## Download dell'applicazione

Per scaricare l'applicazione MyRemote sul proprio smartphone o tablet, è possibile utilizzare i codici QR su questa pagina. Selezionare il sistema operativo (o il tipo di dispositivo) richiesto e utilizzare il lettore di codici QR per andare direttamente alla pagina di download.

### Apple iPhone

Per scaricare l'applicazione sull'iPhone, accedere all'App Store Apple e cercare **Applicazione Philips MyRemote**.

### Apple iPad

Per scaricare l'applicazione sull'iPad, accedere all'App Store Apple e cercare **Applicazione Philips MyRemote HD**.

### Google play

Per scaricare l'applicazione su un dispositivo Android, andare su Google play e cercare **Applicazione Philips MyRemote**.

---


22.4

## Menu delle applicazioni

Dal Menu delle applicazioni di MyRemote è possibile avviare le diverse funzioni dell'applicazione MyRemote. Per aprire una funzione, basta toccare l'icona.

Per tornare al Menu delle applicazioni, toccare il pulsante corrispondente nella parte superiore della pagina.

### Suggerimenti

Per conoscere le funzioni dei pulsanti specifici dell'applicazione, toccare l'icona . I suggerimenti vengono visualizzati sopra i pulsanti disponibili.

Per chiudere i suggerimenti, toccare un punto qualsiasi del touchscreen.

### Selezione dispositivo

Nel menu Applicazione MyRemote è possibile selezionare il dispositivo, ad esempio questo televisore, con cui si desidera utilizzare tutte le funzioni dell'applicazione. Toccare il pulsante **Seleziona dispositivo** nell'angolo superiore destro del menu dell'applicazione.

È possibile verificare la compatibilità di MyRemote con altri prodotti Philips dalla pagina dell'assistenza online del prodotto, disponibile sul sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Assicurarsi inoltre che il prodotto Philips sia stato aggiornato con il software più recente.

---

22.5

## Funzioni dell'applicazione

### SimplyShare

**SimplyShare** consente di trasferire file multimediali quali foto, musica o video tra due dispositivi, a condizione che entrambi siano connessi alla rete domestica.\*

Per aprire SimplyShare nell'applicazione MyRemote, toccare il pulsante **SimplyShare** nel menu delle applicazioni.

#### Selezionare un dispositivo da cui inviare i file multimediali

- 1 - Toccare la barra bianca nella parte superiore per aprire l'elenco di dispositivi disponibili in rete.
- 2 - Toccare un dispositivo presente nell'elenco.

#### Selezionare un dispositivo per riprodurre i file multimediali

- 1 - Toccare la barra bianca nella parte inferiore per aprire l'elenco di dispositivi disponibili in rete.
- 2 - Toccare un dispositivo presente nell'elenco.

#### Selezionare un file multimediale

Alcuni dispositivi che inviano file li classificano per tipo di contenuto multimediale. In questo caso, è possibile selezionare il tipo di contenuto desiderato tra **Musica**, **Video** o **Foto**.

- 1 - Toccare il tipo di file multimediale che si sta cercando.
- 2 - Nell'elenco, toccare il brano, il video o la foto da riprodurre

sul dispositivo selezionato.

### Formati multimediali compatibili

Sul televisore può essere riprodotta una vasta gamma di formati multimediali.

Per ulteriori informazioni, premere **Parole chiave** e cercare

### Formati di riproduzione.

\* È possibile verificare la compatibilità di MyRemote con il prodotto Philips in uso dalla pagina dell'assistenza online del prodotto, disponibile sul sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Assicurarsi inoltre che il prodotto Philips sia stato aggiornato con il software più recente.

---

## guida TV

---

### Cosa è necessario

Per visualizzare la guida TV del televisore sullo smartphone o sul tablet . . .

- nel televisore deve essere disponibile una guida TV con le informazioni relative ai canali e ai programmi
- le informazioni della guida TV devono provenire da Internet
- la guida TV del televisore deve essere collegata allo smartphone o al tablet

Per maggiori informazioni sulla guida TV, premere **Parole chiave** e cercare **Guida TV**.

### Registrazione su MyRemote

Per programmare una registrazione nella guida TV dallo smartphone o dal tablet . . .

- collegare e formattare un hard disk USB sul televisore
- assicurarsi che la registrazione MyRemote sia attiva
- prima di utilizzare la funzione di registrazione MyRemote, è necessario impostare il televisore in modalità standby e riaccenderlo nuovamente

Per ulteriori informazioni sul collegamento di un hard disk USB, premere **Parole chiave** e cercare **Hard disk USB**.

---

### Configurazione

Per aprire la guida TV sullo smartphone o sul tablet, la guida TV deve essere collegata al dispositivo mobile utilizzato.

Inoltre, verificare prima che la guida TV del televisore venga aggiornata da Internet.

- 1 - Premere **Setup** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Impostazioni generali > Guida TV**.
- 3 - Selezionare **Da Internet** e premere **OK**.
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

### Collegamento con il televisore

Per collegare lo smartphone o il tablet alla guida TV del televisore . . .

- 1 - Premere **TV GUIDE** sul telecomando per aprire la guida TV sul televisore.
- 2 - Premere il tasto **Y** (giallo) per aprire l'elenco dei dispositivi mobili rilevati.
- 3 - Selezionare **Collega un dispositivo mobile** e premere **OK** per visualizzare il codice per il collegamento.
- 4 - Sul dispositivo mobile, avviare l'applicazione MyRemote e toccare il pulsante **Setup** nel menu Home.
- 5 - Toccare **Guida TV**.
- 6 - Inserire il codice per il collegamento.

### Impostazione della registrazione MyRemote

Verificare che questa impostazione sia attiva per programmare una registrazione.

- 1 - Premere **Home** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni rete > Registrazione MyRemote**.
- 3 - Selezionare **Accesso >** e premere **OK**.
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

### Utilizzo della guida TV

Con la funzione guida TV è possibile richiamare la guida TV del televisore sullo smartphone o sul tablet, consultare la programmazione TV e leggere le informazioni relative ai programmi. È possibile toccare il titolo del programma per passare al canale selezionato direttamente.

Se nel televisore è installato un hard disk USB, è possibile programmare le registrazioni del televisore dallo smartphone o dal tablet.

Per aprire la guida TV, toccare il pulsante Guida TV nel menu delle applicazioni MyRemote.

La prima volta che si tocca il pulsante della guida TV, verrà chiesto di collegare il tablet e il televisore, nel caso in cui questa operazione non sia ancora stata effettuata.

---

### Programmazione di una registrazione

Con l'applicazione MyRemote è possibile programmare una registrazione nella guida TV del televisore.

Per ulteriori informazioni sulla registrazione, premere **Parole chiave** e cercare **Registrazione**.

---

## Controllo

Con la funzione **Controllo** nel menu dell'applicazione MyRemote, è possibile trasformare lo smartphone o il tablet in un telecomando completo per il televisore.

Toccare il pulsante **Control** per selezionare il televisore (o lettore di dischi Blu-ray o sistema Home Theater Philips) da

gestire con il telecomando.  
Toccare l'icona del dispositivo per visualizzarne il telecomando.

Toccare il pulsante **Control** per selezionare il televisore (o lettore di dischi Blu-ray o sistema Home Theater Philips) da gestire con il telecomando. Toccare l'icona del dispositivo per visualizzarne il telecomando.

---

## Wi-Fi Smart Screen

---


### Cosa è necessario

Grazie alla funzione **Wi-Fi smart screen**, è possibile vedere un canale televisivo digitale dal TV sullo smartphone o tablet. Se si utilizza il sistema operativo Android, è possibile vedere solo i canali TV Free-to-Air.

### Cosa è necessario

Per guardare il televisore sullo smartphone o tablet . . .

- è necessario disporre di canali TV digitali installati sul televisore (i canali guardati con Visione prog. TV)
- il televisore deve essere acceso
- la rete di casa deve essere protetta. Proteggere la rete utilizzando la cifratura **WEP, WPA, WPA2** o configurarla tramite **WPS**

- l'opzione **Wi-Fi Smart Screen** deve essere attiva. Premere  > **Setup** > **Impostazioni rete** > **Wi-Fi Smart Screen**.

---

## Acquisto di Wi-Fi smart screen

### Come acquistare

Toccare l'icona **Wi-Fi Smart S** nel **Menu delle applicazioni** per aprire la funzione. Se la funzione non è ancora stata acquistata, verrà richiesto di farlo online. Una volta acquistata, **Wi-Fi Smart Screen** si apre automaticamente ed è possibile guardare la TV fin da subito.

### Vietato ai minori

Alcune emittenti digitali classificano i loro programmi in base all'età. Quando un programma è destinato a una fascia d'età pari o superiore a quella impostata per il bambino, il programma viene bloccato. Sarà quindi necessario un **codice PIN** per sbloccare e guardare il programma.

Per attivare la funzione **Vietato ai minori**, toccare il pulsante **Impostazioni** sul Menu delle applicazioni. Attivare l'opzione **Vietato ai minori**, impostare il codice PIN e un'età. La funzione Vietato ai minori dell'applicazione MyRemote può essere utilizzata esclusivamente per guardare la TV sullo smartphone o sul tablet, non sul televisore.

Se si è dimenticato il codice PIN, è necessario reinstallare l'applicazione MyRemote dall' App store. L'acquisto di Wi-Fi Smart Screen può essere ripristinato a costo zero sulla pagina dell'applicazione.

---

## Visione di un canale TV

Per guardare un canale TV con la funzione Wi-Fi Smart Screen, toccare l'icona **Wi-Fi Smart Screen** nel **menu dell'applicazione**. Wi-Fi Smart Screen mostrerà il canale TV su cui è sintonizzato il televisore in quel momento. Se il televisore è impostato per la visualizzazione di programmi da un dispositivo connesso, è necessario ripristinare la modalità **Guarda TV** o **Guarda satellite** (se il TV è dotato di un sintonizzatore satellitare integrato).

## Passaggio da un canale all'altro del televisore

Per cambiare canale, far scorrere velocemente il dito sullo schermo dello smartphone o del tablet. Far scorrere il dito verso destra per andare al canale precedente o verso sinistra per andare al canale successivo. La sequenza dei canali riflette la lista dei canali TV.

È anche possibile utilizzare la **Barra dei canali** per cercare e sintonizzare i canali TV.

## Pausa TV e registrazione

Se si mette in pausa o si inizia a registrare un programma sul televisore (su un hard disk USB collegato), la funzione Wi-Fi Smart Screen verrà interrotta.

## Suono

L'audio che proviene dal canale TV è in modalità mono.

## Sottotitoli

La funzione Wi-Fi Smart Screen non supporta i sottotitoli.

---

## Barra dei canali

Per passare al canale precedente o successivo nell'elenco canali TV, è possibile utilizzare la **barra dei canali**.

Per fare ciò, toccare una volta la parte centrale del touchscreen. La Barra dei canali compare nella parte inferiore della schermata, insieme alla **Barra degli strumenti** che invece compare nella parte superiore. Scorrere la Barra dei canali per cercare un canale TV.

Per selezionare un canale TV, toccare l'icona corrispondente una volta.

Per chiudere la Barra dei canali e la Barra degli strumenti, toccare nuovamente la parte centrale dello schermo.

---

## Barra degli strumenti

Nella barra degli strumenti della funzione Wi-Fi Smart Screen, è possibile selezionare il formato immagine, la lista dei canali TV o satellitari (se disponibili sul televisore), aprire i suggerimenti relativi agli strumenti o mettere il TV in standby.

Per richiamare la **Barra degli strumenti**, toccare una volta la parte centrale del touchscreen. La Barra degli strumenti viene visualizzata nella parte superiore della schermata, insieme alla Barra dei canali.

Per chiudere la Barra degli strumenti e la Barra dei canali, toccare

nuovamente la parte centrale dello schermo.

#### **Pulsante Menu delle applicazioni**

Per tornare al Menu delle applicazioni MyRemote, toccare il pulsante **Menu delle applicazioni**.

#### **Ridimensionamento dell'immagine**

Per adattare l'immagine allo schermo o visualizzarla a schermo intero, toccare il pulsante **Ridimensiona** per passare da una modalità di visualizzazione all'altra.

#### **TV o satellite**

Se il televisore è dotato di un sintonizzatore satellitare integrato, è possibile selezionare la lista di canali relativa a **Guarda TV** o **Guarda satellite**. Il pulsante mostra qual è la lista di canali corrente.

Per modificare la lista, toccare il pulsante e selezionare **TV** o **Satellite** per impostare la lista canali desiderata. Se il televisore non è provvisto di sintonizzatore satellitare, il pulsante di selezione non è disponibile.

# Impostazioni

23.1

## Menu di impostazione

### Impostazioni immagine rapide

L'opzione **Impostazioni immagini rapide** consente di impostare con pochi semplici passaggi le preferenze di base relative alle immagini. Le impostazioni selezionate vengono memorizzate in **Stile immagine - Personale**. In caso di modifica di alcune impostazioni, è sempre possibile ripristinare le preferenze personali per l'immagine. Inoltre, è possibile impostare una determinata opzione per ciascuna attività del televisore o per i singoli dispositivi connessi.

Per ripristinare le preferenze personali per l'immagine, posizionarsi su un qualsiasi canale TV, premere **≡ OPTIONS**, selezionare Immagine e audio nella barra dei menu, quindi selezionare **Stile immagine** e **Personale**.

Per selezionare un'impostazione immagine rapida . . .

- 1 - Premere **🏠**, selezionare un'attività o un dispositivo connesso (o la relativa connessione) e premere **OK**.
- 2 - Premere di nuovo **🏠**, selezionare **Setup** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Impostazioni immagine rapide** e premere **OK**. Seguire i passaggi visualizzati fino al completamento della procedura. Una volta conclusa, le preferenze personali saranno applicate all'attività o alla connessione.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare **Stile immagine**.

### Impostazioni TV

Nel menu **Impostazioni TV** è possibile selezionare le opzioni relative a **Immagine**, **3D**, **Audio** e **Ambilight**. La voce di menu **Impostazioni generali** contiene una serie di impostazioni quali **Lingua dei menu**, **Spegnimento automatico**, **Timer di spegnimento**, **Accesso universale** e altre ancora.

Per ulteriori informazioni, premere **— Parole chiave** e cercare l'argomento desiderato.

### Cerca canali

Con **Cerca canali** è possibile aggiornare l'elenco attuale dei canali e aggiungerne nuovi. È possibile inoltre eseguire la reinstallazione di tutti i canali. Aggiornare l'elenco attuale dei canali o reinstallare tutti i canali può richiedere tempo.

Premere **— Parole chiave** e cercare **Canale, aggiornamento o Canali, reinstallazione**.

## Impostazioni canali

Nel menu **Impostazioni canali** è possibile impostare le preferenze relative alla lingua o attivare la funzione **Accesso universale** per le persone con handicap visivi e uditivi. È anche possibile impostare una fascia di età per bloccare la visione di un programma non adatto ai bambini e impostare o modificare il **Codice blocco accesso**. È possibile attivare la funzione **Aggiornamento automatico canali**, eseguire un test della ricezione digitale o installare manualmente i canali analogici.

### Lingue

Premere **— Parole chiave** e cercare **Lingua audio** o **Sottotitoli**.

### Accesso universale

Premere **— Parole chiave** e cercare **Accesso universale** per le impostazioni destinate alle persone non vedenti e non udenti.

### Installazione canali

Premere **— Parole chiave** e cercare **Aggiornamento automatico canali** o **Messaggio di aggiornamento canale**. Cercare anche **Installazione manuale** per installare i canali analogici oppure **DVB** per modificare il collegamento dell'antenna.

### Blocco accesso

Premere **— Parole chiave** e cercare **Blocco accesso**.

## Cerca satellite

Premere **— Parole chiave** e cercare **Satellite, installazione**.

## Impostazioni satellite

### Lingue

Premere **— Parole chiave** e cercare **Lingua audio** o **Sottotitoli**.

### Installazione canali

Premere **— Parole chiave** e cercare **Satelliti, aggiornamento automatico canali** o **Satelliti, messaggio di aggiornamento canale** o **Satelliti, opzioni di aggiornamento automatico**.

### Blocco accesso

Premere **— Parole chiave** e cercare **Satelliti, blocco canale**.

## Connetti a rete

Premere **— Parole chiave** e cercare **Rete, wireless** o **Rete, cablata**.

---

## Impostazioni rete

Premere **Parole chiave** e cercare **Rete, impostazioni**.

---

## Aggiorna software

Premere **Parole chiave** e cercare **Software, aggiornamento Internet** o **Software, aggiornamento USB**.

---

## Impostazioni software

Premere **Parole chiave** e cercare **Software, versione corrente**.

---

## Guarda demo

**Guarda demo** nel menu **Setup** consente di guardare alcuni video dimostrativi delle funzioni che permettono di regolare la qualità delle immagini del televisore.

### Controllo attivo

Il televisore monitora la qualità dell'immagine in entrata, il livello del movimento nell'immagine, le scene più chiare o più scure e l'illuminazione nell'ambiente circostante. Sulla base di tali parametri, il televisore regola l'immagine per garantire le migliori prestazioni possibili.

---

23.2

## Immagine

---

### Stile immagine

Per facilitare la regolazione delle immagini, è possibile selezionare un'impostazione predefinita con **Stile immagine**.

- 1 - Mentre si sta guardando un canale TV, premere **≡** **OPTIONS** per aprire il menu **Opzioni**.
- 2 - Selezionare **Immagine e audio** nella barra dei menu e selezionare **Stile immagine**.
- 3 - Selezionare uno stile e premere **OK**.

Gli stili disponibili per le immagini sono:

- **Personale**: preferenze selezionate in Impostazioni immagini rapide.
- **Vivace**: ideale per la visione di giorno.
- **Naturale**: impostazioni naturali delle immagini.
- **Film**: ideale per guardare i film.
- **Risparmio energetico**: impostazioni ecocompatibili.
- **Standard**: impostazioni predefinite standard.
- **Foto**: ideale per la visualizzazione di foto.

### Regolazione dello stile di un'immagine

Per regolare lo stile di un'immagine...

- 1 - Selezionare lo stile e premere **OK**.
- 2 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Impostazioni TV**, scorrere fino a un'impostazione e regolarla.
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per ripristinare i valori originali dello stile dell'immagine . . .

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Stile immagine** e selezionare lo stile da ripristinare.
- 3 - Premere **Parole chiave**. Lo stile viene ripristinato.

Per ulteriori informazioni sulla regolazione delle singole impostazioni delle immagini, premere **Parole chiave** e cercare **Immagine**.

### Vivace

Se lo stile dell'immagine torna automaticamente su **Vivace** ogni volta che si accende il televisore, la posizione del televisore è impostata su **Negozio**. Si tratta di un'impostazione per la promozione in negozio.

Per impostare il televisore per l'uso domestico . . .

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Impostazioni generali > Posizione** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Home** e premere **OK**.
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Impostazioni delle immagini

---

### Colore

Con **Colore**, è possibile regolare la saturazione del colore dell'immagine.

Per regolare il colore . . .

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Colore**.
- 3 - Premere **▶** (destra) e regolare il valore con **▲** (su) o **▼** (giù).
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.


---

### Contrasto

Con **Contrasto**, è possibile regolare il contrasto dell'immagine. Se si stanno guardando immagini in 3D, questa impostazione è su **Contrasto 3D**.

Per regolare il contrasto . . .

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Contrasto**.
- 3 - Premere **▶** (destra) e regolare il valore con **▲** (su) o **▼** (giù).






4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Nitidezza

Con **Nitidezza**, è possibile regolare il livello di nitidezza dell'immagine con un livello di dettaglio estremamente definito.

Per regolare la nitidezza . . .

- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Nitidezza**.
- 3 - Premere  (destra) e regolare il valore con  (su) o  (giù).
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Impostazioni avanzate dell'immagine

---




### Impostazioni dei colori

---

#### Ottimizzazione dei colori

Con **Ottimizzazione dei colori**, è possibile ottimizzare l'intensità del colore e i dettagli in colori vivaci.

Per regolare il livello . . .




- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Colore > Ottimizzazione dei colori**.
- 3 - Premere  (destra) e selezionare **Massimo**, **Medio**, **Minimo** o **Spento**.
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Temperatura colore

Con **Temperatura colore** è possibile impostare l'immagine su una temperatura colore predefinita o selezionare **Personalizzato** per impostare autonomamente una temperatura con **Temperatura colore personalizzata**. Temperatura colore e Temperatura colore personalizzata sono impostazioni destinate ad utenti esperti.

Per selezionate un'impostazione predefinita . . .




- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Colore > Temperatura colore**.
- 3 - Premere  (destra) e selezionare **Normale**, **Caldo** o **Freddo**. Selezionare **Personalizzato** se si desidera impostare autonomamente una temperatura colore.
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Temperatura colore personalizzata

Con **Temperatura colore personalizzata** è possibile impostare autonomamente una temperatura colore. Per impostare una temperatura colore personalizzata, selezionare innanzitutto **Personalizzato** in **Temperatura colore** per rendere disponibile il menu della temperatura colore personalizzata. Temperatura colore personalizzata è un'impostazione destinata ad utenti esperti.

Consente di impostare una temperatura colore personalizzata . . .

- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Colore > Temperatura colore personalizzata**.
- 3 - Premere  (destra).
- 4 - Selezionare un'impostazione con i tasti freccia. (W/P è il punto di bianco e B/L il livello di nero.)
- 5 - Premere **OK** per confermare un'impostazione. È inoltre possibile selezionare una delle impostazioni predefinite in questo menu.
- 6 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.


---

## Controllo del colore ISF

Con **Controllo del colore**, un esperto ISF può calibrare la riproduzione del colore sul televisore. Controllo del colore è un'impostazione avanzata ISF.

La Calibrazione ISF® consente di ottenere il massimo dallo schermo del televisore. È possibile richiedere l'intervento di un tecnico di calibrazione ISF per impostare il televisore sull'immagine ottimale. Il tecnico potrà inoltre impostare la Calibrazione ISF per Ambilight.

Chiedi al tuo rivenditore la calibrazione ISF del tuo TV.

Il tecnico di calibrazione ISF memorizza e blocca le impostazioni ISF come 2 stili di immagine. Una volta completata la calibrazione ISF, premere  **OPTIONS**, selezionare **Stile immagine** e premere **OK**. Selezionare **ISF Giorno** per guardare la TV in condizioni di piena luce o selezionare **ISF Notte** per guardare la TV in condizioni di oscurità.

È possibile eseguire la calibrazione ISF per ogni attività nel menu Home, come guardare la TV o collegare un lettore dischi Blu-ray.

La calibrazione offre i seguenti vantaggi:

- immagini più chiare e nitide
- migliore resa dei dettagli nelle parti chiare e scure
- maggiore profondità • maggiore purezza e qualità del colore
- riduzione del consumo energetico

### Impostazioni immagine avanzate

Se viene selezionata l'opzione ISF Giorno o ISF Notte e non è stata ancora eseguita alcuna calibrazione ISF sul televisore, sono comunque disponibili alcune impostazioni per le immagini avanzate.



- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Impostazioni avanzate ISF** e premere **OK**.

#### Ripristino delle impostazioni Stile immagine

Per ripristinare uno stile immagine ai valori originali, selezionare lo stile immagine da ripristinare dal menu **OPTIONS**, quindi...

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine**.
- 3 - Selezionare **Ripristina**, premere **OK** e confermare.

---

#### Modalità solo RGB ISF

Con la **modalità solo RGB**, un esperto ISF può impostare lo schermo sui soli colori RGB.

---

#### Impostazioni del contrasto

##### Modalità di contrasto

La funzione **Modalità di contrasto** consente di impostare il livello al quale è possibile ridurre il consumo energetico attenuando l'intensità di illuminazione dello schermo. Scegliere il consumo energetico ottimale o l'immagine con la migliore intensità di illuminazione.

Per regolare il livello . . .

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Contrasto > Modalità di contrasto**.
- 3 - Premere **▶** (destra) e selezionare **Immagine ottimale, Consumo ottimale, Standard** o **Spento**.
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

##### Contrasto dinamico

Con **Contrasto dinamico** è possibile impostare il livello in base al quale il televisore migliora automaticamente i dettagli nelle aree scure, mediamente chiare e chiare dell'immagine.

Per regolare il livello . . .

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Contrasto > Contrasto dinamico**.
- 3 - Premere **▶** (destra) e selezionare **Massimo, Medio, Minimo** o **Spento**.
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

##### Contrasto perfetto

Con **Contrasto perfetto** è possibile impostare il livello in base al quale il televisore migliora automaticamente i dettagli nelle aree

scure, mediamente chiare e chiare dell'immagine.

Per regolare il livello . . .

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Contrasto > Contrasto perfetto**.
- 3 - Premere **▶** (destra) e selezionare **Massimo, Medio, Minimo** o **Spento**.
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

#### Luminosità

Con **Luminosità**, è possibile impostare il livello di luminosità del segnale dell'immagine. Luminosità è un'impostazione destinata ad utenti esperti. Si consiglia agli utenti non esperti di regolare la luminosità delle immagini tramite l'impostazione **Contrasto**.

Per regolare il livello . . .

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Contrasto > Luminosità**.
- 3 - Premere **▶** (destra) e regolare il valore con **▲** (su) o **▼** (giù).
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

#### Contrasto video

Con **Contrasto video**, è possibile ridurre la gamma del contrasto video. Se si stanno guardando immagini in 3D, l'impostazione sarà su **Contrasto video 3D**. Contrasto video e Contrasto video 3D sono impostazioni destinate ad utenti esperti.

Per regolare il livello . . .

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Contrasto > Contrasto video**.
- 3 - Premere **▶** (destra) e regolare il valore con **▲** (su) o **▼** (giù).
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

#### Sensore luminoso

Il **Sensore luminoso** consente di regolare automaticamente le impostazioni dell'immagine e di Ambientlight in base alle condizioni di illuminazione della camera. È possibile attivare o disattivare il Sensore luminoso.

Per attivare o disattivare la funzione . . .

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Contrasto > Sensore luminoso**.
- 3 - Premere **▶** (destra) e selezionare **Acceso** o **Spento**.
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il

menu.

- Solo per i TV con la funzione Sensore luminoso.

---

## Gamma

Con **Gamma**, è possibile scegliere un'impostazione non lineare per la luminosità e il contrasto delle immagini. Gamma è un'impostazione destinata agli utenti esperti.

Per regolare il livello . . .

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni**  
**TV > Immagine > Avanzate > Contrasto > Gamma**.
- 3 - Premere **▶** (destra) e regolare il valore con **▲** (su) o **▼** (giù).
- 4 - Premere **⬅**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Impostazioni della nitidezza

### Risoluzione massima

Con **Risoluzione massima**, è possibile scegliere una nitidezza maggiore per i bordi e i contorni.

Per attivare o disattivare la funzione . . .

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Nitidezza > Risoluzione massima**.
- 3 - Premere **▶** (destra) e selezionare **Acceso** o **Spento**.
- 4 - Premere **⬅**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

### Ultra resolution

Con **Ultra resolution**, è possibile scegliere una nitidezza maggiore per i bordi e i contorni.

Per attivare o disattivare la funzione . . .

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Nitidezza > Ultra resolution**.
- 3 - Premere **▶** (destra) e selezionare **Acceso** o **Spento**.
- 4 - Premere **⬅**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

### Riduzione del rumore

Con **Riduzione rumore** è possibile filtrare e ridurre il livello di rumore delle immagini.

Per regolare la riduzione del rumore . . .

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Nitidezza > Riduzione rumore**.

- 3 - Premere **▶** (destra) e selezionare **Massimo, Medio, Minimo** o **Spento**.

- 4 - Premere **⬅**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Riduzione artefatti MPEG

Con **Riduzione artefatti MPEG**, è possibile attenuare le transizioni digitali dell'immagine. Gli artefatti MPEG sono per lo più visibili come piccoli blocchi o bordi frastagliati nelle immagini.

Per ridurre gli artefatti MPEG . . .

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Nitidezza > Riduzione artefatti MPEG**.
- 3 - Premere **▶** (destra) e selezionare **Massimo, Medio, Minimo** o **Spento**.
- 4 - Premere **⬅**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Impostazioni di movimento

### Perfect Natural Motion

Con **Perfect Natural Motion** è possibile ridurre il movimento a scatti delle immagini, visibile nei film in TV. Perfect Natural Motion rende qualunque movimento fluido e omogeneo.

Per regolare il movimento a scatti . . .

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Movimento > Perfect Natural Motion**.
- 3 - Premere **▶** (destra) e selezionare **Massimo, Medio, Minimo** o **Spento**.
- 4 - Premere **⬅**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

### HD Natural Motion

Con **HD Natural Motion** è possibile ridurre il movimento a scatti delle immagini, visibile nei film in TV. Perfect Natural Motion rende qualunque movimento fluido e omogeneo.

Per regolare il movimento a scatti . . .




- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Movimento > HD Natural Motion**.
- 3 - Premere **▶** (destra) e selezionare **Massimo, Medio, Minimo** o **Spento**.
- 4 - Premere **⬅**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Clear LCD

**Clear LCD** fornisce una maggiore nitidezza delle immagini in movimento, migliori livelli di nero, un elevato contrasto, immagini senza sfarfallio e un più ampio angolo di visione.

Per attivare o disattivare la funzione . . .



- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Movimento > Clear LCD**.
- 3 - Premere  (destra) e selezionare **Acceso** o **Spento**.
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Gioco o computer

È possibile selezionare l'impostazione ideale dell'immagine per i giochi o per l'utilizzo del televisore come monitor del computer. È disponibile un'impostazione diversa per **Gioco** o **Computer**. Se per un dispositivo è stato impostato il tipo corretto nel menu Sorgenti (Console videogiochi o Computer), il televisore passerà automaticamente all'impostazione ideale quando si utilizza il dispositivo in questione. Se si seleziona manualmente l'impostazione, non dimenticare di disattivarla quando si torna a guardare la TV o altri dispositivi collegati.

Per selezionare manualmente l'impostazione . . .



- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Immagine > Avanzate > Stile attività**.
- 3 - Selezionare **Gioco, Computer** o **TV**. L'impostazione **TV** viene ripristinata sulle impostazioni dell'immagine per la visione della TV.
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Località

Se il televisore si trova in un negozio, è possibile impostarlo affinché visualizzi un banner promozionale. **Stile immagine** viene automaticamente impostato su **Vivace**. Il **timer di spegnimento automatico** è disattivato.

Per impostare il televisore su Posizione Negozio . . .

- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Impostazioni generali > Posizione** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Negozio** e premere **OK**.
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---


23.3

## Suono

---

### Stile audio

Per facilitare la regolazione audio, è possibile selezionare un'impostazione predefinita con **Stile audio**.



- 1 - Mentre si sta guardando un canale TV, premere  **OPTIONS** per aprire il menu **Opzioni**.
- 2 - Selezionare Immagine e audio nella barra dei menu, quindi selezionare **Stile audio**.
- 3 - Selezionare uno stile audio e premere **OK**.

I diversi stili audio sono . . .



- **Personale**: scelte effettuate in Personalizza immagine e audio.
- **Originale**: impostazioni predefinite standard.
- **Notizie**: ideale per la lettura di informazioni.
- **Film**: ideale per guardare i film.
- **Gioco**: ideale per giocare.
- **Musica**: ideale per ascoltare la musica.


### Regolazione di uno stile audio

Per regolare uno stile audio...

- 1 - Selezionare lo stile e premere **OK**.
  - 2 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
  - 3 - Selezionare **Impostazioni TV**, scorrere fino a un'impostazione e regolarla.
- Premere  per chiudere il menu e memorizzare l'impostazione.

Per tornare ai valori dello stile audio originali . . .

- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Audio > Stile audio** e selezionare lo stile che si desidera ripristinare.
- 3 - Premere  **Ripristina**. Lo stile viene ripristinato.

Premere  **Parole chiave** e cercare **Audio** per regolare le singole impostazioni audio.






---

## Impostazioni audio

### Bassi

Con **Toni bassi** è possibile regolare il livello dei toni bassi dell'audio.

Per regolare il livello . . .






- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Audio > Toni bassi**.
- 3 - Premere  (destra) e regolare il valore con  (su) o  (giù).
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Alti

Con **Toni alti** è possibile regolare il livello dei toni alti dell'audio.

Per regolare il livello . . .




- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Audio > Toni alti**.
- 3 - Premere  (destra) e regolare il valore con  (su) o  (giù).
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Modo surround

Con **Modo surround**, è possibile impostare l'effetto audio degli altoparlanti TV. Selezionando **Incredible surround** per la visualizzazione in 2D, il TV passa automaticamente alla modalità **Incredible surround 3D** quando si inizia a guardare in modalità 3D. Se non si desidera che il TV cambi modalità automaticamente, selezionare **Spento** in **Auto surround 3D**.

Per impostare la modalità surround . . .




- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Audio > Modo Surround**.
- 3 - Premere  (destra) e selezionare **Stereo**, **Incredible surround** o **Incredible surround 3D**.
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Auto surround 3D

Con **Auto surround 3D** si può bloccare il passaggio automatico del TV a Incredible surround 3D quando il TV passa alla visualizzazione in 3D.

Per attivare o disattivare la funzione . . .






- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Audio > Auto surround 3D**.
- 3 - Premere  (destra) e selezionare **Acceso** o **Spento**.
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Volume cuffia

Con **Volume cuffia**, è possibile impostare il volume delle cuffie collegate separatamente.

Per regolare il volume . . .

- 1 - Premere  **OPTIONS** e selezionare **Immagine e audio** nella barra dei menu.
- 2 - Premere  (giù) e selezionare **Volume cuffia** e premere **OK**.
- 3 - Premere  (su) o  (giù) per regolare il volume.
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---




## Impostazioni audio avanzate

---

### Regolaz. automatica volume

Con **Regolaz. automatica volume**, è possibile impostare il TV affinché livelli automaticamente le differenze di volume improvvise, che in genere si verificano all'inizio della pubblicità o quando si passa da un canale all'altro.

Per attivare o disattivare la funzione . . .

- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Audio > Avanzate > Regolaz. automatica volume**.
- 3 - Premere  (destra) e selezionare **Acceso** o **Spento**.
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

### Altoparlanti TV

È possibile trasmettere l'audio del TV a un dispositivo audio connesso, un sistema Home Theater o un sistema audio. Con l'opzione **Altoparlanti TV**, è possibile selezionare dove si desidera ascoltare l'audio del TV e come si desidera controllarlo.




- Selezionando **Off** si disattivano in modo permanente gli altoparlanti TV.
- Selezionando **On**, gli altoparlanti TV sono sempre attivi.

Con un dispositivo audio collegato mediante HDMI CEC, è possibile utilizzare una delle impostazioni EasyLink.



- Selezionando **EasyLink**, il TV trasmette l'audio al dispositivo audio. Quando il dispositivo riproduce l'audio, gli altoparlanti TV vengono disattivati.
- Selezionando **Avvio autom. EasyLink**, il TV attiva il dispositivo audio, invia l'audio del TV al dispositivo e disattiva gli altoparlanti del TV.

Selezionando l'opzione **EasyLink** o **Avvio autom. EasyLink**, è possibile attivare gli altoparlanti del televisore o del dispositivo nel menu Immagine e audio.

Per impostare gli altoparlanti del TV . . .

- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Suono > Avanzate > Altoparlanti TV**.
- 3 - Premere  (destra) e selezionare **Spento**, **Altoparlanti TV**, **EasyLink** o **Avvio autom. EasyLink**.
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per attivare direttamente gli altoparlanti...




- 1 - Mentre si guarda la TV, premere  **OPTIONS** e selezionare **Immagine e audio**.
- 2 - Selezionare **Altoparlanti** e selezionare **TV** o **Amplificatore** (dispositivo audio).
- 3 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Audio nitido

Con **Audio nitido**, è possibile migliorare l'audio delle conversazioni. Si tratta della soluzione ideale per i telegiornali. Questa opzione può essere attivata o disattivata.


Per attivare o disattivare la funzione . . .

- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Audio > Avanzate > Audio nitido**.
- 3 - Premere  (destra) e selezionare **Acceso** o **Spento**.
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## HDMI ARC


Se non si necessita del segnale ARC (Audio Return Channel) su alcun collegamento HDMI, è possibile disattivarlo.

Per ulteriori informazioni, premere  **Parole chiave** e cercare **HDMI ARC**.

---

## Formato Audio Out


L'impostazione **Formato Audio Out** consente di impostare il segnale audio in uscita del televisore adattandolo alle funzionalità di elaborazione audio del sistema Home Theater.

Per ulteriori informazioni, premere  **Parole chiave** e cercare **Formato Audio Out**.

---

## Regolazione Audio Out


L'impostazione **Regolazione Audio Out** consente di regolare il volume audio del sistema Home Theater in base al volume del televisore, quando si passa da uno all'altro.

Per ulteriori informazioni, premere  **Parole chiave** e cercare **Regolazione Audio Out**.

---

## Ritardo Audio Out

Se si imposta un ritardo di sincronizzazione audio sul sistema Home Theater, per sincronizzare audio e immagini è necessario disattivare **Ritardo Audio Out** sul televisore.

Per ulteriori informazioni, premere  **Parole chiave** e cercare **Ritardo Audio Out**.

---

## Bilanciamento Audio Out

Se non si riesce a impostare un ritardo sul sistema Home Theater, è possibile impostare un ritardo sul televisore con **Bilanciamento Audio Out**.

Per ulteriori informazioni, premere  **Parole chiave** e cercare

---

## Bilanciamento Audio Out.

---

## Altoparlanti

---

### Altoparlanti wireless

#### Cosa è necessario

È possibile collegare un altoparlante wireless, un subwoofer o una sound bar a questo TV. Se si collega un subwoofer, l'audio viene riprodotto sul TV e sul subwoofer. Se si collega una sound bar, l'audio viene riprodotto solo sulla sound bar.

Per ascoltare l'audio wireless sul TV, visitare il sito [www.philips.com/tv](http://www.philips.com/tv) e richiedere l'**adattatore audio wireless PTA209**. Con questo adattatore è possibile collegare una vasta gamma di altoparlanti wireless Philips per riprodurre l'audio del TV.




Visitare il sito Web Philips per i prodotti audio wireless adatti a questo TV.

---



### Selezione di un altoparlante wireless


Quando un altoparlante wireless viene associato al TV, è possibile impostarlo per riprodurre l'audio TV nel menu Impostazioni. Se sono stati collegati più sistemi di altoparlanti wireless, è possibile passare da uno all'altro nel menu **Altoparlanti**.

Per selezionare un altoparlante wireless per riprodurre l'audio TV...

- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Suono > Uscita audio**.
- 3 - Premere  (destra) e selezionare **Altoparlante wireless**.
- 4 - Selezionare il nome dell'altoparlante wireless e premere **OK**. Gli altoparlanti del televisore si spengono. Se si seleziona un subwoofer wireless, gli altoparlanti del televisore rimangono accesi.
- 5 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per attivare gli altoparlanti wireless nel menu **Altoparlanti**...

- 1 - Mentre si guarda la TV, premere .
- 2 - Selezionare **Altoparlanti** e selezionare il nome dell'altoparlante wireless, quindi premere **OK**.
- 3 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per ulteriori informazioni sull'associazione di un altoparlante wireless, premere  **Parole chiave** e cercare **Altoparlanti wireless, connessione**.

---

## Rimozione di un altoparlante wireless

È possibile annullare l'associazione di un altoparlante wireless e rimuoverlo dall'elenco degli altoparlanti associati.

Per annullare l'associazione di un altoparlante wireless e rimuoverlo...

- 1 - Premere **⏮** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Suono > Uscita audio**.
- 3 - Premere **▶** (destra) e selezionare **Altoparlante wireless**.
- 4 - Selezionare il nome dell'altoparlante wireless e premere **▶** (destra).
- 5 - Selezionare **Rimuovi altoparlante** e premere **OK**.  
L'altoparlante wireless viene così rimosso dall'elenco.
- 6 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Impostazioni del subwoofer

Se si collega un subwoofer wireless, è possibile scegliere alcune impostazioni audio aggiuntive.

### Bilanciamento volume

In base al volume del TV, è possibile aumentare o diminuire leggermente il volume del subwoofer.

- 1 - Premere **⏮** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Suono > Uscita audio**.
- 3 - Premere **▶** (destra) e selezionare **Altoparlante wireless**.
- 4 - Selezionare il nome dell'altoparlante wireless e premere **▶** (destra).
- 5 - Selezionare **Bilanciamento volume** e premere **OK**. Utilizzare i tasti **▲** (su) e **▼** (giù) per regolarlo.
- 6 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Problemi

### Collegamento interrotto

- Posizionare l'altoparlante wireless a una distanza di 5 metri dal TV.
- Luoghi con elevata attività wireless (ad esempio appartamenti con molti router wireless) possono compromettere la qualità del collegamento wireless. Posizionare il router e l'altoparlante wireless il più vicino possibile al TV.

### Discrepanza tra audio e video

- È possibile che si verifichi una discrepanza tra audio e video sull'altoparlante wireless quando si imposta **Stile attività** su **Gioco** o **Computer**. Se sulla console videogiochi o sul computer in **Sorgenti** è impostato il tipo di dispositivo corretto, il passaggio è automatico.
- Se le impostazioni delle immagini, ad esempio **Perfect Natural Motion** o **HD Natural Motion**, sono disattivate, si verificherà una discrepanza tra audio e video.

---

## Sistema Home Theatre

È possibile trasmettere l'audio del TV a un dispositivo audio connesso, un sistema Home Theater o un sistema audio.

È possibile selezionare dove si desidera ascoltare l'audio del TV e come si desidera controllarlo.

- Selezionando **Off** si disattivano in modo permanente gli altoparlanti TV.
- Se si seleziona **Altoparlanti TV**, gli altoparlanti TV sono sempre accesi.

Con un dispositivo audio collegato mediante HDMI CEC, è possibile utilizzare una delle impostazioni EasyLink.

- Selezionando **EasyLink**, il TV trasmette l'audio al dispositivo audio. Quando il dispositivo riproduce l'audio, gli altoparlanti TV vengono disattivati.
- Selezionando **Avvio autom. EasyLink**, il TV attiva il dispositivo audio, invia l'audio del TV al dispositivo e disattiva gli altoparlanti del TV.

Selezionando l'opzione EasyLink o Avvio autom. EasyLink, è possibile comunque attivare gli altoparlanti del televisore, se necessario.

Per impostare gli altoparlanti del TV . . .

- 1 - Premere **⏮** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Suono > Uscita audio**.
- 3 - Premere **▶** (destra) e selezionare **Spento, Altoparlanti TV, EasyLink o Avvio autom. EasyLink**.
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per attivare direttamente gli altoparlanti...

- 1 - Mentre si guarda la TV, premere **⚙**.
- 2 - Selezionare **Altoparlanti** e selezionare **TV o Amplificatore** (sistema audio).
- 3 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Posizione TV

Alla prima installazione, questa impostazione viene regolata su **Supporto TV** o **Montaggio a parete**. Se, nel frattempo, è stata cambiata la posizione del televisore, regolare questa impostazione di conseguenza, per poter ottenere la migliore riproduzione audio.

- 1 - Premere **⏮** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Impostazioni generali > Posizione TV** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Supporto TV** o **Montaggio a parete** e premere **OK**.
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

# Ambilight

## Ambilight

- Solo per TV con Ambilight.

## Stile Ambilight

Ambilight può avere una modalità preimpostata o dinamica. Con la modalità preimpostata, il TV segue i colori dell'immagine sullo schermo.

Con **Statico**, Ambilight ha un colore statico costante. È possibile creare un colore statico Ambilight da soli. Innanzitutto, selezionare lo stile Ambilight preferito.

Per selezionare uno stile Ambilight...

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Ambilight > Stile Ambilight**.
- 3 - Selezionare uno degli stili preimpostati o **Spento**.
- 4 - Premere **⬅**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Per selezionare un colore statico...

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Ambilight > Stile Ambilight > Statico** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare il colore dalla tavolozza dei colori. Premere **OK** per confermare.
- 4 - Premere **⬅**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

## Impostazioni di Ambilight

### Luminosità Ambilight

Con **Luminosità** Ambilight è possibile impostare il livello di luminosità di Ambilight.

Per regolare il livello . . .

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Ambilight > Luminosità**.
- 3 - Premere **OK** e regolare il valore con **▲** (su) o **▼** (giù).
- 4 - Premere **⬅**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

### Saturazione Ambilight

Con **Saturazione** Ambilight è possibile impostare il livello di saturazione di Ambilight.

Per regolare il livello . . .

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Ambilight > Saturazione**.
- 3 - Premere **OK** e regolare il valore con **▲** (su) o **▼** (giù).
- 4 - Premere **⬅**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

## Ambilight+hue

### Cosa è necessario

Con **Ambilight+hue**, è possibile impostare le lampade **Philips hue** in modo che si sincronizzino con i colori **Ambilight** del televisore. Le lampade hue Philips espandono l'effetto Ambilight in tutta la stanza. Se ancora non si dispone di lampade Philips hue, si consiglia di acquistare lo **Starter kit di lampade Philips hue** (include un bridge hue e 3 lampadine hue) e installare le lampadine e il bridge. È possibile acquistare altre lampadine Philips hue separatamente.

Per impostare Ambilight+hue sul TV, è necessario...

- un bridge Philips hue
- alcune lampadine Philips hue
- il TV collegato alla rete domestica

L'impostazione completa di Ambilight+hue può essere effettuata direttamente sul televisore e non è necessaria l'applicazione Ambilight+hue.

Se si scarica **applicazione Ambilight+hue** gratuita sullo smartphone o sul tablet in un secondo tempo, sarà possibile utilizzare questa applicazione per regolare alcune impostazioni di Ambilight+hue.

## Configurazione

### Passaggi di configurazione

Per configurare le lampadine **Philips hue** come le lampadine **Ambilight+hue**, seguire i passaggi nelle pagine successive.

- 1 - Rete
- 2 - Bridge hue
- 3 - Lampadine hue
- 4 - Configurazione della lampadina

### Rete

Nel primo passaggio, si preparerà il TV per individuare il **bridge Philips hue**.

Il TV e il bridge Philips hue devono utilizzare la stessa rete. Collegare il bridge Philips hue al router della rete utilizzato dal televisore.

Accendere le lampadine hue.

Per avviare la configurazione...

- 1 - Premere **⏻** (Ambilight) e **attivare** Ambilight.
- 2 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Impostazioni TV > Ambilight > Ambilight+hue**

e premere **OK**.

4 - Selezionare ancora una volta **Ambilight+hue**, selezionare **Acceso** e premere **OK**.

5 - Selezionare **Configura Ambilight+hue** e premere **OK**.

Se il televisore è collegato alla rete domestica, inizierà a ricercare immediatamente il bridge Philips hue.

Se il televisore non è ancora collegato alla rete domestica, avvierà prima di tutto l'impostazione di rete. È necessario collegare il televisore alla rete domestica.

Con il televisore collegato alla rete, andare alla pagina **Bridge hue**.

Per ulteriori informazioni sul collegamento del televisore alla rete domestica, premere **Parole chiave** e cercare **Rete, wireless**.

---

## Bridge hue

Nel passaggio successivo, si collegherà il TV al **bridge Philips hue**. È possibile collegare il TV a un solo bridge hue.

Per collegare il bridge hue...

1 - Con il televisore collegato alla rete, verranno visualizzati i bridge hue disponibili. Se il TV non riesce ancora a trovare il bridge hue, è possibile selezionare **Nuova ricerca** e premere **OK**.

Se il TV trova l'unico bridge hue di cui si dispone, selezionare **Avanti** e premere **OK**.

Se si dispone di più bridge hue, premere **▲** (su) o **▼** (giù) per selezionare il bridge hue che si desidera utilizzare, quindi selezionare **Avanti** e premere **OK**.

2 - Dopo aver premuto **OK**, passare al **bridge Philips hue** e premere il pulsante di collegamento al centro del dispositivo. In questo modo, verrà eseguito il collegamento del bridge hue al TV. Effettuare questa operazione entro 30 secondi. Il TV confermerà se un bridge hue è collegato al TV.

3 - Alla visualizzazione della conferma, selezionare **OK** e premere **OK**.

Con il bridge Philips hue collegato al TV, andare alla pagina **Lampadine hue**.

---

## Lampadine hue

Nel passaggio successivo, si selezioneranno le **lampadine Philips hue** che devono seguire Ambilight.

È possibile selezionare un massimo di 9 lampadine Philips hue per Ambilight+hue.

Per selezionare le lampadine per Ambilight+hue...

1 - Nel menu **Configura Ambilight+hue**, selezionare **Lampadine hue** e premere **OK**.

2 - Contrassegnare le lampadine che devono seguire Ambilight. Per contrassegnare una lampadina, selezionare il nome della lampadina e premere **OK**.

3 - Al termine, selezionare il pulsante **OK** e premere **OK**.

Con le lampadine contrassegnate per Ambilight+hue, andare alla

pagina **Configurazione della lampadina**.

---

## Configurazione della lampadina

Nel passaggio successivo, si configurerà ogni **lampadina Philips hue**.

Per configurare ogni lampadina hue...

1 - Selezionare il nome della lampadina nel menu **Configura Ambilight+hue** e premere **OK**. La lampadina selezionata inizia a lampeggiare.

2 - In primo luogo, indicare dove è stata posizionata la lampadina in relazione al televisore. Una corretta impostazione dell'**Angolo** trasmetterà il colore Ambilight corretto alla lampadina. Premere **▲** (su) o **▼** (giù) per effettuare la regolazione.

3 - Premere **►** (destra) per impostare la distanza.

4 - In secondo luogo, indicare la **Distanza** tra la lampadina e il televisore. Maggiore è la distanza dal televisore, più debole sarà il colore Ambilight. Premere **▲** (su) o **▼** (giù) per effettuare la regolazione.

5 - Premere **►** (destra) per impostare la luminosità.

6 - Infine, impostare la **Luminosità** della lampadina. Premere **▲** (su) o **▼** (giù) per effettuare la regolazione.

7 - Per interrompere la configurazione della lampadina, selezionare **OK** e premere **OK**.

8 - Nel menu **Configura Ambilight+hue**, è possibile selezionare ogni lampadina ed effettuare le stesse operazioni.

9 - Una volta configurate tutte le lampadine Ambilight+hue, selezionare **Fine** e premere **OK**.

Ambilight+hue è pronto per l'uso.

È sempre possibile modificare la configurazione Ambilight+hue in un secondo momento.

Per modificare la configurazione, premere **⬆** e selezionare **Setup > Impostazioni TV > Ambilight > Ambilight+hue**.

---

## Immersione

**Immersione** consente di regolare il livello dell'effetto Ambilight per le lampadine Ambilight+hue.

Per regolare l'immersione Ambilight+hue...

1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare **Impostazioni TV > Ambilight > Ambilight+hue > Immersione** e premere **OK**.

3 - Premere **▲** (su) o **▼** (giù) per effettuare la regolazione.

4 - Premere **⬅**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Info

In **Visualizza configurazione**, è possibile verificare la configurazione corrente di Ambilight+hue, ad esempio, la rete in uso, il numero di lampadine collegate e così via.



Per visualizzare l'impostazione Ambilight+hue corrente...

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Ambilight > Ambilight+hue > Visualizza configurazione** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare la voce che si desidera visualizzare e premere **OK**.
- 4 - Premere **⬅**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Impostazioni Ambilight avanzate

---

### Colore parete

Con **Colore parete**, è possibile neutralizzare l'influenza di una parete colorata sui colori Ambilight. Selezionare il colore di una parete dietro al TV e il TV adatterà i colori Ambilight affinché vengano visualizzati in modo reale.

Per selezionare il colore di una parete . . .

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Ambilight > Avanzate > Colore parete**.
- 3 - Selezionare un colore intonato alla parete dietro al TV e premere **OK**.
- 4 - Premere **⬅**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

### Spegnimento del televisore

Con **Spegnimento TV**, è possibile impostare Ambilight affinché si spenga immediatamente o in modo graduale quando si spegne il TV. Con lo spegnimento graduale nel lasso di tempo in cui il TV si spegne, si può accendere l'illuminazione normale.

Per selezionare Spegnimento TV . . .

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Ambilight > Avanzate > Spegnimento TV**.
- 3 - Selezionare **Dissolvenza** o **Spegni subito**.
- 4 - Premere **⬅**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

### Lounge light

Se il televisore è in modalità standby, è possibile attivare Ambilight e creare un effetto Lounge light nella stanza.

Per attivare Ambilight mentre il televisore è in modalità standby, premere **⏻** (Ambilight).

Per modificare la combinazione di colori di Lounge light, premere nuovamente **⏻** (Ambilight).

Per disattivare Lounge light, tenere premuto **⏻** (Ambilight) per alcuni secondi.

La combinazione di colori può essere impostata anche nel menu

Impostazioni TV.

- 1 - Accendere il televisore (con la modalità Lounge light disattivata).
- 2 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Impostazioni TV > Ambilight > Avanzate > Lounge light** e premere **OK**.
- 4 - Selezionare la gamma di colori preferita.
- 5 - Premere **⬅**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

### Lounge light+hue

Nel caso in cui sia stata effettuata l'installazione di Ambilight+hue, è possibile lasciare che le lampadine hue seguano la luce guida di Ambilight. Le lampadine Philips hue espandono l'effetto Lounge light in tutta la stanza. Quando si configura Ambilight+hue, le lampadine hue si accendono automaticamente e vengono impostate per seguire la luce guida.

Per accendere o spegnere le lampadine hue...

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Ambilight > Avanzate > Lounge light+hue**.
- 3 - Selezionare **Acceso** o **Spento**.
- 4 - Premere **⬅**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

### Sintonizzazione ISF

disponibile...

TV ISF, non bloccato da un esperto, lo stile AL è ISF

Rosso - cursore da 0 a 100

Verde - cursore nella stessa posizione

Giallo - cursore nella stessa posizione

Riponi

Chiudi

---

### ISF per Ambilight

Con **ISF**, è possibile chiedere a un esperto ISF di calibrare un colore Ambilight statico in seguito alla calibrazione delle immagini ISF.

Per selezionare ISF per Ambilight . . .

- 1 - Premere **⬆** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Stile Ambilight > ISF**.
- 3 - Selezionare **ISF**.
- 4 - Premere **⬅**, ripetutamente se necessario, per chiudere il

menu.

L'esperto ora può impostare il colore statico nell'impostazione ISF nelle impostazioni Avanzate di Ambientlight.

---

23.5

## Accesso universale



---

### Accensione

Quando l'opzione **Accesso universale** è attiva, il televisore può essere utilizzato da persone non udenti e non vedenti.

#### Accensione

Se l'opzione **Accesso universale** non è stata attivata durante l'installazione, è possibile attivarla dal menu **Setup**.  
Per attivare la funzione Accesso universale...

- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Impostazioni generali > Accesso universale**, quindi premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Accesso >** e premere **OK**.
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

Se l'opzione di Accesso universale è attiva in Setup, viene aggiunta anche al menu delle opzioni.

---


## Non udenti


### Accensione

I canali TV digitali possono trasmettere commenti audio speciali che descrivono ciò che accade sullo schermo.  
Per poter impostare l'audio e gli effetti per non vedenti, è necessario attivare prima **Descrizione audio**.  
Inoltre, prima di attivare la descrizione audio è necessario attivare **Accesso universale**.

#### Descrizione audio

L'opzione Descrizione audio consente di aggiungere un commento del narratore all'audio normale.  
Per attivare i commenti (se disponibili) . . .

- 1 - Con l'opzione **Accesso universale** attivata, premere  **OPTIONS** e selezionare la scheda **Opzioni** nella barra dei menu.
- 2 - Selezionare **Descrizione audio** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Accesso >** e premere **OK**.



È possibile verificare se è disponibile un commento audio.  
Nel menu Opzioni, selezionare **Lingua audio** e cercare una lingua audio contrassegnata con il simbolo .

---

## Altoparlanti/cuffia

Con **Altoparlanti/cuffia**, è possibile scegliere da dove si desidera ascoltare i commenti audio.  
solo dagli altoparlanti del televisore, solo dalle cuffie o da entrambi.

Per impostare Altoparlanti/cuffia . . .

- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni canali > Lingue > Descrizione audio > Altoparlanti/cuffia** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Altoparlanti, Cuffia o Altoparlanti + cuffia** e premere **OK**.
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.


---

## Non vedenti

### Volume misto

È possibile combinare il volume dell'audio normale con i commenti audio.

Per combinare il volume . . .



- 1 - Premere  **OPTIONS** e selezionare **Accesso universale** nella barra dei menu.
- 2 - Selezionare **Volume misto** e premere **OK**.
- 3 - Utilizzare le frecce su/giù per impostare la barra laterale.
- 4 - Premere **OK** per confermare.

---

## Effetti audio

Alcuni commenti audio possono disporre di effetti audio aggiuntivi, come quello stereo o dissolvenza.

Per attivare **Effetti audio** (se disponibili) . . .



- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni canali > Lingue > Descrizione audio > Effetti audio** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Accesso o Spento**, quindi premere **OK**.
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Vocale

I commenti audio possono anche disporre di sottotitoli per le parole dei discorsi.

Per attivare questo tipo di sottotitoli (se disponibili) . . .


- 1 - Premere  e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni canali > Lingue > Descrizione audio > Voce** e premere **OK**.
- 3 - Selezionare **Descrittivo (audio) o Sottotitoli** e premere **OK**.
- 4 - Premere , ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

---

## Tono tasti


**Tono tasti** consente di avere una conferma audio ogni volta che viene premuto un tasto sul telecomando. Il volume è preimpostato e non può essere modificato.

Per attivare il tono dei tasti...

**1** - Premere  **OPTIONS**, selezionare **Accesso universale** e premere **OK**.

**2** - Selezionare **Tono tasti**, quindi **Acceso**.

Se non compare nel menu Opzioni, è possibile attivare la funzione **Accesso universale** dal menu **Setup**.


Per ulteriori informazioni, premere  **Parole chiave** e cercare **Accesso universale**.


# Specifiche


24.1

## Informazioni ambientali

### Risparmio energetico


Le **Impostazioni Eco** aiutano a preservare l'ambiente. Durante la visione dei canali TV, premere  per aprire **Impostazioni Eco**.

Le impostazioni attive sono contrassegnate con il simbolo . È possibile selezionare o deselezionare ogni impostazione utilizzando il tasto **OK**.

Premere di nuovo  per chiudere **Impostazioni Eco**.

#### Risparmio energetico

Questa impostazione **Stile immagine** consente di fare in modo che le immagini, insieme alla tecnologia Ambilight, consentano un risparmio energetico ottimale.

Per ulteriori informazioni, premere  **Parole chiave** e cercare **Stile immagine**.

#### Spegnimento schermo

Se si ascolta solo musica, è possibile disattivare lo schermo TV per risparmiare energia.

Selezionare **Spegnimento schermo** e premere **OK**. Per riaccendere lo schermo, premere un tasto qualsiasi sul telecomando.

#### Sensore luminoso

Per risparmiare energia, il sensore ambiente luminoso incorporato riduce la luminosità dello schermo TV quando l'ambiente intorno diventa più scuro. Il sensore di luce integrato regola automaticamente l'immagine, insieme alla funzione Ambilight, in base alle condizioni di illuminazione della stanza.

#### Timer di spegnimento

Se non viene premuto alcun tasto sul telecomando per 4 ore oppure se il televisore non riceve alcun segnale per 10 minuti, il televisore si spegne automaticamente per risparmiare energia. Se si utilizza il televisore come monitor o un ricevitore digitale per guardare la TV (un decoder - STB) senza usare il telecomando del televisore, disattivare la funzione di spegnimento automatico.

Oltre alla funzione Impostazioni Eco, il televisore dispone anche di impostazioni ecocompatibili, che consentono di ridurre il consumo energetico.

#### Dispositivi inattivi Off

Consente di spegnere i dispositivi compatibili con EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) collegati che non sono attivi.

## Etichetta energetica europea

L'**etichetta energetica europea** informa i consumatori sulla classe di efficienza energetica di questo prodotto. Maggiore è l'ecocompatibilità della classe di efficienza energetica del prodotto, minore sarà il consumo energetico.

L'etichetta indica la classe di efficienza energetica, il consumo energetico medio del prodotto in uso e il consumo energetico medio per 1 anno. I valori relativi al consumo energetico per questo prodotto sono disponibili sul sito Web Philips nell'area relativa al proprio Paese all'indirizzo [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

## Smaltimento dei materiali

### Smaltimento di prodotti e batterie obsolete

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/EC.



Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili previene potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la popolazione.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/EC e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.



Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

## Ricezione per TV non satellitari

- Ingresso antenna: 75 ohm coassiale (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- DVB :
  - Per nome modello con PxH: DVB-T (terrestre, antenna) COFDM 2K/8K; DVB-C (cavo) QAM
  - Per nome modello con PxT: DVB-T2; DVB-C (cavo) QAM
- Riproduzione video analogica: NTSC, SECAM, PAL
- Riproduzione video digitale: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Riproduzione audio digitale (ISO/IEC 13818-3)

**Nota: vedere i Paesi selezionati sulla targhetta del televisore.**

## Ricezione per TV satellitari

- Ingresso antenna: 75 ohm coassiale (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- DVB :
  - Per nome modello con PxK: DVB-T (terrestre, antenna) COFDM 2K/8K; DVB-C (cavo) QAM; DVB-S/S2 QPSK, symbol rate da 2 a 45 M simboli, SCPC e MCPC
  - Per nome modello con PxS: DVB-T2; DVB-C (cavo) QAM; DVB-S/S2 QPSK, symbol rate da 2 a 45 M simboli, SCPC e MCPC
- Riproduzione video analogica: NTSC, SECAM, PAL
- Riproduzione video digitale: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Riproduzione audio digitale (ISO/IEC 13818-3)
- Ingresso antenna satellitare: 75 ohm tipo F
- Gamma frequenza in entrata: da 950 a 2150 MHz
- Gamma livello in entrata: da 25 a 65 dBm
- Satelliti supportati: Astra 19,2°E, Astra 23,5°E, Astra 28,2°E, Hotbird 13,0°E, TürkSat 42,0°E, Eutelsat 7°W, Thor 1°W
- Supporto per Astra HD+
- LNB: DiSEqC 1.0, supporto da 1 a 4 LNB; scelta della polarità: 14/18 V; scelta della banda: 22 kHz, modalità toni alti, LNB corrente max 300 mA

**Nota: vedere i Paesi selezionati sulla targhetta del televisore.**

## Espositore

### Tipo

- Dimensione diagonale dello schermo:
  - 81 cm / 32"
  - 102 cm / 40"
  - 107 cm / 42"
  - 119 cm / 47"
  - 122 cm / 48"

- 127 cm / 50"
- 140 cm / 55"
- 164 cm / 65"

- Risoluzione del display: 1920 x 1080p

## Risoluzione in ingresso per TV HD/FHD

### Formati video

Risoluzione - Frequenza di aggiornamento

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

### Formati per computer

Risoluzioni (tra gli altri valori)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz
- 1920 x 1080p - 60 Hz

## Risoluzione in ingresso per TV UHD

### Formati video

Risoluzione - Frequenza di aggiornamento

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

### Formati per computer

Risoluzioni (tra gli altri valori)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz

- 1920 x 1080p - 60 Hz
- 3840 X 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

24.5

## Assorbimento

Le specifiche del prodotto sono soggette a modifica senza preavviso. Per ulteriori informazioni sulle specifiche di questo prodotto, visitare il sito Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Assorbimento

- Tensione di alimentazione: 220-240 V CA (+/-10%)
- Temperatura ambiente: da 5°C a 35°C
- Consumo energetico in standby: < 0,3 W
- Funzioni di risparmio energetico: Risparmio energetico, Spegnimento schermo, Sensore luminoso\*, Timer di spegnimento, Dispositivi inattivi Off.

La potenza nominale riportata sulla targhetta del prodotto corrisponde al consumo energetico durante il normale uso domestico (IEC 62087 Ed.2). La potenza nominale massima, riportata in parentesi, si riferisce alla sicurezza elettrica (IEC 60065 Ed. 7.2).

24.6

## Dimensioni e pesi (serie 7500)

### 42PFx7509

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 950 mm - Altezza 554 mm - Profondità 35,8 mm - Peso ±11,5 kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 950 mm - Altezza 647 mm - Profondità 240 mm - Peso ±12,8 kg

### 47PFx7509

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1061 mm - Altezza 616 mm - Profondità 35,8 mm - Peso ±13,7 kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1061 mm - Altezza 676 mm - Profondità 240 mm - Peso ±15 kg

### 55PFx7509

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1230,6 mm - Altezza 712 mm - Profondità 35,8 mm - Peso ±19,5 kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1230,6 mm - Altezza 772 mm - Profondità 280 mm - Peso ±21 kg

### 65PFx75x9

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1445,9 mm - Altezza 829,4 mm - Profondità 54,5 mm - Peso ±25 kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1445,9 mm - Altezza 882,7 mm - Profondità 315 mm

- Peso ±26 kg

24.7

## Dimensioni e pesi (serie 7100)

### 42PFx7109

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 949 mm - Altezza 551 mm - Profondità 53 mm - Peso ±10,8 kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 949 mm - Altezza 612 mm - Profondità 213 mm - Peso ±12 kg

### 42PFx7179/7189

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 950 mm - Altezza 554 mm - Profondità 35,8 mm - Peso ±11,5 kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 950 mm - Altezza 647 mm - Profondità 240 mm - Peso ±12,8 kg

### 42PFx7199

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 950 mm - Altezza 554 mm - Profondità 35,8 mm - Peso ±11,5 kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 950 mm - Altezza 690 mm - Profondità 240 mm - Peso ±14 kg

### 47PFx7109

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1060 mm - Altezza 620 mm - Profondità 53 mm - Peso ±12,9 kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1060 mm - Altezza 677 mm - Profondità 222 mm - Peso ±14,2 kg

### 47PFx7179/7189

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1061 mm - Altezza 616 mm - Profondità 35,8 mm - Peso ±13,7 kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1061 mm - Altezza 676 mm - Profondità 240 mm - Peso ±15 kg

### 47PFx7199

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1061 mm - Altezza 616 mm - Profondità 35,8 mm - Peso ±13,7 kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1061 mm - Altezza 676 mm - Profondità 240 mm - Peso ±16,4 kg

### 55PFx7109

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1230,6 mm - Altezza 716,1 mm - Profondità 53,5 mm - Peso ±17,4 kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1230,6 mm - Altezza 770 mm - Profondità 280 mm - Peso ±18,9 kg

#### 55PFx7179/7189

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1230,6 mm - Altezza 712 mm - Profondità 35,8 mm - Peso  $\pm 19,5$  kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1230,6 mm - Altezza 772 mm - Profondità 280 mm - Peso  $\pm 21$  kg

#### 55PFx7199

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1230,6 mm - Altezza 712 mm - Profondità 35,8 mm - Peso  $\pm 19,5$  kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1230,6 mm - Altezza 772 mm - Profondità 246 mm - Peso  $\pm 22,4$  kg

---

24.8

## Dimensioni e peso

#### 40PUx6809

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza ?? mm - Altezza ?? mm - Profondità ?? mm - Peso  $\pm ??$  kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza ?? mm - Altezza ?? mm - Profondità ?? mm - Peso  $\pm ??$  kg

#### 47PFx6109

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza ?? mm - Altezza ?? mm - Profondità ?? mm - Peso  $\pm ??$  kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza ?? mm - Altezza ?? mm - Profondità ?? mm - Peso  $\pm ??$  kg

#### 55PFx6109

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza ?? mm - Altezza ?? mm - Profondità ?? mm - Peso  $\pm ??$  kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza ?? mm - Altezza ?? mm - Profondità ?? mm - Peso  $\pm ??$  kg

---

24.9

## Dimensioni e pesi (serie 6600/6700)

#### 40PFx6719

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 911,3 mm - Altezza 528 mm - Profondità 61,8 mm - Peso  $\pm 8,1$  kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 911,3 mm - Altezza 587,3 mm - Profondità 213,1 mm - Peso  $\pm 9,3$  kg

#### 48PFx6719

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1082 mm - Altezza 625 mm - Profondità 57 mm - Peso  $\pm 10,8$  kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1082 mm - Altezza 683 mm - Profondità 223 mm - Peso  $\pm 12,2$  kg

#### 40PFx6609

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 911,3 mm - Altezza 528 mm - Profondità 61,8 mm - Peso  $\pm 8,1$  kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 911,3 mm - Altezza 587,3 mm - Profondità 213,1 mm - Peso  $\pm 9,3$  kg

#### 48PFx6609

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1082 mm - Altezza 625 mm - Profondità 57 mm - Peso  $\pm 10,8$  kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1082 mm - Altezza 683 mm - Profondità 223 mm - Peso  $\pm 12,2$  kg

#### 55PFx6609

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1230,6 mm - Altezza 714,8 mm - Profondità 53,5 mm - Peso  $\pm 17,4$  kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1230,6 mm - Altezza 774,8 mm - Profondità 280 mm - Peso  $\pm 18,9$  kg

#### 65PFx6659

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1445,9 mm - Altezza 829,4 mm - Profondità 54,5 mm - Peso  $\pm 25$  kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 1445,9 mm - Altezza 882,7 mm - Profondità 315 mm - Peso  $\pm 26$  kg

---

24.10

## Dimensioni e pesi (serie 6500)

#### 32PFx6500

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 725,7 mm - Altezza 429,2 mm - Profondità 55,4 mm - Peso  $\pm 5,2$  kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 725,7 mm - Altezza 484,6 mm - Profondità 179,4 mm - Peso  $\pm 6,4$  kg

#### 42PFx6500

- Senza il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 957 mm - Altezza 554,5 mm - Profondità 61,8 mm - Peso  $\pm 8,6$  kg
- Con il supporto per montaggio del televisore:  
Larghezza 957 mm - Altezza 615,5 mm - Profondità 213,1 mm - Peso  $\pm 9,8$  kg

#### 47PFx6500

- Senza il supporto per montaggio del televisore:

Larghezza 1068 mm - Altezza 623 mm - Profondità 61,8 mm -  
Peso ±8 kg

- Con il supporto per montaggio del televisore:

Larghezza 1068 mm - Altezza 676,8 mm - Profondità 222 mm -  
Peso ±9 kg

#### **55PFx6500**

- Senza il supporto per montaggio del televisore:

Larghezza 1230,6 mm - Altezza 714,8 mm - Profondità 53,5 mm -  
Peso ±17,4 kg

- Con il supporto per montaggio del televisore:

Larghezza 1230,6 mm - Altezza 774,8 mm - Profondità 280 mm -  
Peso ±18,9 kg

---

24.11

## **Dimensioni e pesi (serie 6100/6400)**

#### **40PFx6409**

- Senza il supporto per montaggio del televisore:

Larghezza 911,3 mm - Altezza 528 mm - Profondità 61,8 mm -  
Peso ±8,1 kg

- Con il supporto per montaggio del televisore:

Larghezza 911,3 mm - Altezza 587,3 mm - Profondità 213,1 mm -  
Peso ±9,3 kg

#### **48PFx6409**

- Senza il supporto per montaggio del televisore:

Larghezza 1082 mm - Altezza 625 mm - Profondità 57 mm -  
Peso ±10,8 kg

- Con il supporto per montaggio del televisore:

Larghezza 1082 mm - Altezza 683 mm - Profondità 223 mm -  
Peso ±12,2 kg

#### **55PFx6409**

- Senza il supporto per montaggio del televisore:

Larghezza 1230,6 mm - Altezza 714,8 mm - Profondità 53,5 mm -  
Peso ±17,4 kg

- Con il supporto per montaggio del televisore:

Larghezza 1230,6 mm - Altezza 774,8 mm - Profondità 280 mm -  
Peso ±18,9 kg

#### **42PFx6109**

- Senza il supporto per montaggio del televisore:

Larghezza 957 mm - Altezza 554,5 mm - Profondità 61,8 mm -  
Peso ±8,6 kg

- Con il supporto per montaggio del televisore:

Larghezza 957 mm - Altezza 615,5 mm - Profondità 213,1 mm -  
Peso ±9,8 kg

#### **47PFx6109**

- Senza il supporto per montaggio del televisore:

Larghezza 1068 mm - Altezza 623 mm - Profondità 61,8 mm -  
Peso ±8 kg

- Con il supporto per montaggio del televisore:

Larghezza 1068 mm - Altezza 676,8 mm - Profondità 222 mm -  
Peso ±9 kg

#### **55PFx6109**

- Senza il supporto per montaggio del televisore:

Larghezza 1243,2 mm - Altezza 720,6 mm - Profondità 78 mm -  
Peso ±16,8 kg

- Con il supporto per montaggio del televisore:

Larghezza 1243,2 mm - Altezza 775,5 mm - Profondità 280 mm -  
Peso ±18,4 kg

---

24.12

## **Connettività su tre lati**

#### **Parte posteriore del TV**

- Audio In (DVI-HDMI): mini-jack stereo da 3,5 mm
- CVBS: Audio L/R, ingresso CVBS, RGB
- SCART: Audio L/R, ingresso CVBS, RGB
- YPbPr : Y Pb Pr, Audio L/R : mini-jack stereo da 3,5 mm
- Uscita audio digitale: ottica, Toslink
- Rete LAN : RJ45

#### **Parte inferiore del TV**

- Ingresso HDMI con ARC
- USB 2.0

#### **Parte laterale del TV**

- Ingresso HDMI con ARC
- USB 2.0
- Slot per interfaccia comune: CI+/CAM
- Cuffie: mini-jack stereo da 3,5 mm

---

24.13

## **Connettività su due lati**

#### **Parte posteriore del TV**

- Audio In (DVI-HDMI): mini-jack stereo da 3,5 mm
- CVBS: Audio L/R, ingresso CVBS, RGB
- SCART: Audio L/R, ingresso CVBS, RGB
- YPbPr : Y Pb Pr, Audio L/R : mini-jack stereo da 3,5 mm
- Uscita audio digitale: ottica, Toslink
- Rete LAN : RJ45
- Ingresso HDMI con ARC
- USB

#### **Parte laterale del TV**

- Ingresso HDMI con ARC
- USB 2.0
- Slot per interfaccia comune: CI+/CAM
- Cuffie: mini-jack stereo da 3,5 mm

---

24.14

## **Multimediale**

#### **Collegamenti**

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45\*
- Wi-Fi 802.11b/g/n (integrato)\*

#### **File system USB supportati**



- FAT 16, FAT 32, NTFS

#### **Formati di riproduzione**

- Contenitori: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Codec video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Codec audio: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (include MP3), WMA (da v2 a v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Sottotitoli:
  - Formati: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
  - Codifica caratteri: UTF-8, Europa centrale ed Europa orientale (Windows-1250), cirillico (Windows-1251), greco (Windows-1253), turco (Windows-1254), Europa occidentale (Windows-1252)
- Codec immagini: JPEG
- Limitazioni:
  - La velocità di trasmissione totale massima supportata per un file multimediale è pari a 30 Mbps.
  - La velocità di trasmissione video massima supportata per un file multimediale è pari a 20 Mbps.
  - MPEG-4 AVC (H.264) è supportato fino a High Profile @ L4.1.
  - VC-1 è supportato fino a Advanced Profile @ L3.

#### **Wi-Fi Certified Miracast™\***

Questo televisore supporta dispositivi WiDi 4.x.

#### **Software per server multimediale (DMS) supportato\***

- PC - Microsoft Windows XP, Vista o Windows 7
  - È possibile utilizzare qualsiasi software per server multimediale DLNA certified®.
  - Microsoft - Windows Media Player
- Mac OS X
  - È possibile utilizzare qualsiasi software per server multimediale DLNA certified®.
- Dispositivi mobili
  - Philips MyRemote - iOS, Android
  - Interoperabilità e prestazioni possono variare in base alle funzionalità del dispositivo mobile e del software in uso.

#### **Norme ESD**

Questo apparecchio soddisfa i criteri di prestazione A in materia di ESD. Se non è possibile ripristinare l'apparecchio in modalità condivisione file a causa di una scarica elettrostatica, è richiesto l'intervento da parte dell'utente.

\* Solo per Smart TV.

# Software

25.1

## Aggiornamento software

### Aggiornamento da USB

Nel caso in cui sia necessario aggiornare il software del televisore, per caricare il software sul televisore, è necessario disporre di un computer dotato di connessione a Internet ad alta velocità e di un dispositivo di memoria USB. Utilizzare un dispositivo di memoria USB con 256 MB di spazio libero. Accertarsi che la protezione da scrittura sia disattivata.

#### 1 - Avvio dell'aggiornamento del televisore

Premere **▲**, selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

Selezionare **Aggiorna software** > **USB**, quindi premere **OK**.

#### 2 - Identificazione del TV

Inserire la memoria USB in una delle connessioni USB del televisore.

Selezionare **Avvia** e premere **OK**. Un file di identificazione verrà scritto sul dispositivo di memoria USB.

#### 3 - Download del software del televisore

Inserire la memoria USB nel computer.

Nel dispositivo USB, individuare il file **update.htm** e fare doppio clic su di esso.

Fare clic su **Invia ID**.

Se è disponibile il nuovo software, scaricare il file .zip.

In seguito al download, estrarre il file e copiare il file **autorun.upg** sul dispositivo di memoria USB.

Non salvare il file in una cartella.

#### 4 - Aggiornamento del software del televisore

Inserire nuovamente la memoria USB nel televisore.

L'aggiornamento viene avviato automaticamente.

Il televisore si spegne per 10 secondi, quindi si riaccende.

Attendere.

Non . . .

- Utilizzare il telecomando
- Rimuovere il dispositivo di memoria USB dal televisore.

Se durante l'aggiornamento si verifica un'interruzione di corrente, non scollegare il dispositivo di memoria USB dal televisore. Una volta ripristinata la corrente, il televisore proseguirà con l'aggiornamento.

Al termine dell'aggiornamento, viene visualizzato il messaggio **Operazione riuscita**. Rimuovere il dispositivo di memoria USB e premere **⏻** sul telecomando.

Non . . .

- premere **⏻** due volte
- premere l'interruttore di alimentazione sul TV

Il televisore si spegne (per 10 secondi), quindi si riaccende. Attendere.

Il software del televisore è stato aggiornato. Ora è possibile

utilizzare il televisore.

Per evitare un aggiornamento accidentale del software del televisore, eliminare il file **autorun.upg** dal dispositivo di memoria USB.

### Aggiornamento da Internet

Se il televisore è connesso a Internet, l'utente potrebbe ricevere un messaggio da TP Vision che richiede l'aggiornamento del software del televisore. È necessario disporre di una connessione a Internet ad alta velocità (banda larga).

Se si riceve questo messaggio, si consiglia di proseguire con l'aggiornamento.

Selezionare **Aggiorna**. Seguire le istruzioni sullo schermo.

È, inoltre, possibile cercare manualmente gli aggiornamenti. Per ricercare un aggiornamento...

1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare **Aggiorna software** > **TV con Internet**, quindi premere **OK**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Al termine dell'aggiornamento, il televisore si spegne e si riaccende automaticamente.

Attendere che il televisore si riaccenda.

Non premere l'interruttore di alimentazione **⏻** sul televisore.

25.2

## Versione software

Per controllare la versione software del TV...

1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.

2 - Selezionare **Impostazioni software** e premere **OK**.

3 - Selezionare **Informazioni sul software attuale** e visualizzare **Versione**.

4 - Premere **⏻**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

25.3

## Software open source

Questo televisore utilizza software open source. TP Vision Europe B.V. offre di fornire, su richiesta, una copia del codice sorgente completo per i pacchetti software open source utilizzati in questo prodotto e protetti da copyright, per i quali tale offerta è richiesta dalle rispettive licenze.

Questa offerta è valida fino a 3 anni a partire dalla data di acquisto del prodotto per chiunque sia in possesso delle suddette informazioni.

Per ottenere il codice sorgente, scrivere in inglese al seguente indirizzo:

Intellectual Property Dept.  
TP Vision Europe B.V.

## Open source license

Acknowledgements and License Texts for any open source software used in this Philips TV.

This is a document describing the distribution of the source code used on the Philips TV, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license. Instructions to obtain source code for this software can be found in the user manual.

PHILIPS MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. Philips offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any Philips product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

### Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images). This piece of software is made available under the terms and conditions of the FreeType Project license, which can be found below.

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

### zlib (1.2.3)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

### Fraunhofer AAC Ecnode (3.3.3)

AAC Ecnode.

Source: Android JB source code

### unicode (3.2)

This library is used to perform UNICODE string manipulation. This piece of software is made available under the terms and conditions of the ICU license, which can be found below.

Source: <http://www.icu-project.org/>

### libpng (1.2.43)

PNG decoder.

This piece of software is made available under the terms and

conditions of the libpng license, which can be found below.  
Source: <http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html>

### libjpeg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpeg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

### libmng (1.0.10)

libmng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the animation extension to the popular PNG image-format.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libmng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libmng/files/>

### u-Boot loader (1.3.4)

Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL license.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download>

### Libcurl (7.21.7)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more! This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

### c-ares (1.7.4)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the c-ares license, which can be found below.

Source: <http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz>

### openssl (1.0.0d)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.

Source: <http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz>

### Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a

stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.  
Source: <http://expat.sourceforge.net/>

#### DirectFB include SAWMAN (1.4.0)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications. This piece of software is made available under the terms and conditions of the DirectFB license, which can be found below.  
Source: [http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote\\_applications\\_SDK/remote\\_applications\\_SDK\\_v1.3.1/DirectFB141\\_source\\_1.3.1.7z/download](http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download)

#### SAWMAN

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.  
Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

#### Linux Kernel (3.0)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems. This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.  
Source: <http://www.kernel.org>

#### SQLite (3.7.2)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine. This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite license, which can be found below.  
Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

#### SquashFS (3.4)

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems. This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.  
Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

#### glibc (2.6.1)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C

library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.  
Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

#### mtd-utils (1)

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.  
Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

#### libusb (1.0.6)

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1. Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.  
Source:  
<http://libusb.wiki.sourceforge.net>  
<http://www.libusb.org/>

#### libusb-compat (0.1.3)

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.  
Source: <http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

#### NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development. This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

#### WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)

These packages are used to provide WiFi access. The supplier for

these tools is Atheros. These pieces of software are made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the WPA Supplicant license, which can be found below.

Source: [http://hostap.epitest.fi/wpa\\_supplicant/](http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/)

#### ntfsprogs (2.0.0)

Some useful tool for ntfs file system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs>

#### fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

#### libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

#### electric-fence (2.1.13)

Used for memory corruption detection.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: [http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence\\_2.1.13-0.1.tar.gz](http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz)

#### liveMedia

When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: [www.live555.com](http://www.live555.com)

#### QT (4.7.0)

Netflix skype besttv pandora picasa? will use QT.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the QT license, which can be found below.

Source: <http://qt.nokia.com/>

#### e2fsprogs (1.41.14)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

#### alsa (1.0.24.1)

Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the alsa license, which can be found below.

Source: <http://www.alsa-project.org>

#### lvm2 (2.02.89)

DM\_VERITY.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source: <ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

#### encfs (1.3.2)

A library provides an encrypted filesystem in user-space.

Source: <http://www.arg0.net/encfs>

#### boost (1.15.0)

A library provides free peer-reviewed portable C++ source libraries is used for encfs.

Source: <http://www.boost.org>

#### rlog (1.4)

A library that provides a flexible message logging facility for C programs and libraries is used for encfs.

Source: <http://www.arg0.net/rlog>

#### iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

#### bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

#### coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

#### findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.

These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

#### gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

#### grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

#### gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

#### inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

#### iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

#### module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source: [https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main\\_Page](https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page)

#### ncurses (5.7)

The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0, and more.

It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SYSV-curses enhancements over BSD Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

#### net-tools (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

#### procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem. The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

#### psmisc (22.13)

This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use the proc filesystem. We're not about changing the world, but providing the system administrator with some help in common tasks.

Source: <http://psmisc.sourceforge.net/>

#### sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

#### tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

#### util-linux-ng (2.18)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

#### udhcpd (0.9.8cvs20050303-3)

Udhcpd is a very small?DHCP?client geared towards?embedded systems.

Source:

<http://udhcp.sourceforge.net/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

#### Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

#### uriparser (0.7.7)

For MPEG-DASH

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

#### xerces-c++ (3.1.1)

For MPEG-DASH

Source: <http://xerces.apache.org/>

#### webp (0.2.1)

For Netflix

Source: <https://code.google.com/p/webp/>

#### wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be

called from scripts, cron jobs, terminals without X-Windows support, etc.

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

#### wireless\_tools (0.29)

The Wireless Tools (WT) is a set of tools allowing to manipulate the Wireless Extensions.

They use a textual interface and are rather crude, but aim to support the full Wireless Extension.

Source: [http://www.hpl.hp.com/personal/Jean\\_Tourmilhes/Linux/Tools.html](http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourmilhes/Linux/Tools.html)

#### ezxml (0.8.6)

ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside Philips libraries.

Source: <http://sourceforge.net/projects/ezxml/>

#### SQLite (3.7.7.1)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

#### AES (aes-src-29-04-09.zip)

Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.

Source: <http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/>

#### microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application.

The original download site for this software is :

<http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license

Source:

<http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz>

#### yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)

YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released under the ISC license.

The original download site for this software is :

<http://lloyd.github.com/yajl/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the ISC license

Source: <http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz>

#### HMAC-SHA1 (0.1)

keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific construction for calculating a message authentication code (MAC) involving a cryptographic hash function in combination with a secret cryptographic key.

As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both the data integrity and the authentication of a message.

Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may

be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.

Source: [http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac\\_sha1.c](http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c)

#### gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings.

Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.

Source: <http://sourceforge.net/projects/gsoap2/>

#### jquery (1.10.2)

jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax interactions for rapid web development.

Source: <http://jquery.com/>

#### Libupnp (1.2.1)

The Linux\* SDK for UPnP\* Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.

Source: <http://upnp.sourceforge.net/>

#### mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)

The mDNSResponder project is a component of Bonjour, Apple's ease-of-use IP networking

initiative: <<http://developer.apple.com/bonjour/>>

In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of devices and services

Source: <http://developer.apple.com/bonjour/>

# Risoluzione dei problemi e supporto

26.1

## Risoluzione dei problemi

### Canali

#### Durante l'installazione non sono stati rilevati canali digitali

Per accertarsi che il televisore supporti DVB-T o DVB-C nel Paese di residenza, vedere le specifiche tecniche.

Accertarsi che tutti i cavi siano adeguatamente collegati e che sia selezionata la rete corretta.

#### I canali precedentemente sintonizzati non sono visualizzati nell'elenco canali

Controllare che sia stato selezionato l'elenco dei canali corretto.

### Informazioni generali

#### Il televisore non si accende

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Attendere un minuto e ricollegarlo.
- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

#### Scricchiolio all'avvio o allo spegnimento

Quando il televisore viene acceso, spento o messo in standby, si sente uno scricchiolio proveniente dallo chassis del televisore. Lo scricchiolio che si avverte è provocato da una normale espansione e contrazione dello chassis del televisore man mano che si raffredda e si riscalda. Ciò non influisce sulle prestazioni.

#### Il televisore non risponde al telecomando

Il TV richiede del tempo per l'accensione. In questo lasso di tempo, il televisore non risponde ai comandi del telecomando o a quelli del televisore. Si tratta di un comportamento normale. Se il televisore continua a non rispondere al telecomando, verificare se il telecomando funziona tramite la fotocamera di un telefono cellulare. Attivare la modalità fotocamera del telefono e puntare il telecomando verso la lente della fotocamera. Se si preme qualsiasi pulsante del telecomando e si nota uno sfarfallio rosso del sensore nella fotocamera, il telecomando funziona. In tal caso, occorre controllare il televisore.

Se non si nota alcuno sfarfallio, il telecomando potrebbe essere rotto o le batterie esaurite.

Questo metodo di verifica del telecomando non è possibile con i telecomandi associati in modalità wireless al televisore.

#### Il televisore torna in standby dopo aver visualizzato la schermata di avvio Philips

Quando il televisore è in standby, viene visualizzata una schermata di avvio Philips, quindi il televisore torna alla modalità standby. Si tratta di un comportamento normale. Quando si scollega e si ricollega l'alimentazione del televisore, la schermata di avvio viene visualizzata alla successiva accensione. Per accendere il televisore quando si trova in modalità standby, premere il pulsante di accensione sul telecomando del televisore.

#### La spia di standby continua a lampeggiare

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Attendere 5 minuti prima di ricollegare il cavo di alimentazione. Se il lampeggiamento si ripete, rivolgersi al centro di assistenza clienti TV Philips.

#### Lingua del menu errata

Ripristinare la propria lingua.

- 1 - Premere **▲** e selezionare **Setup**, quindi premere **OK**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni TV > Impostazioni generali > Lingua del menu**, quindi premere **OK**.
- 3 - Selezionare la lingua desiderata e premere **OK**.
- 4 - Premere **↩**, ripetutamente se necessario, per chiudere il menu.

### Immagine

#### Nessuna immagine/immagine distorta

- Assicurarsi che l'antenna sia correttamente collegata al televisore.
- Assicurarsi di avere selezionato il dispositivo corretto come sorgente di visualizzazione.
- Verificare che il dispositivo esterno o la sorgente siano collegati correttamente.

#### Audio senza immagini

- Verificare di avere selezionato correttamente le impostazioni delle immagini.

#### Ricezione dell'antenna scarsa

- Assicurarsi che l'antenna sia correttamente collegata al televisore.
- Altoparlanti, dispositivi audio non collegati a terra, lampade al neon, edifici alti e altri oggetti di grandi dimensioni possono compromettere la qualità della ricezione. Se possibile, provare a migliorare la qualità della ricezione cambiando l'orientamento dell'antenna o allontanando gli apparecchi dal televisore.
- Se la ricezione su un solo canale è di scarsa qualità, sintonizzarlo meglio mediante la sintonia fine.

#### Scarsa qualità dell'immagine da un dispositivo

- Verificare che il dispositivo sia collegato correttamente.
- Verificare di avere selezionato correttamente le impostazioni delle immagini.

#### Le impostazioni dell'immagine cambiano dopo qualche tempo

Verificare che **[Posizione]** sia impostato su **[Home]**. È possibile modificare e salvare le impostazioni in questa modalità.

#### Viene visualizzato un banner commerciale



Accertarsi che **[Posizione]** sia impostato su **[Home]**.

### Immagine non adatta allo schermo

Utilizzare un formato immagine diverso. Premere .

### Il formato immagine continua a cambiare nei vari canali.

Selezionare un formato immagine non automatico.

### Posizione dell'immagine non corretta

I segnali delle immagini di alcuni dispositivi non si adattano correttamente allo schermo. Controllare l'uscita del segnale del dispositivo.

### Immagine del computer non stabile

Verificare che sul computer siano selezionate una risoluzione e una frequenza di aggiornamento supportate.

---

## Suono

### Assenza di audio o audio scarso

Se non viene rilevato alcun segnale audio, il televisore disattiva automaticamente l'uscita audio; ciò non indica un malfunzionamento.

- Controllare di avere selezionato le corrette impostazioni audio.
- Assicurarsi che tutti i cavi siano correttamente collegati.
- Assicurarsi di non avere disattivato l'audio né di avere impostato il volume su zero.
- Assicurarsi che l'uscita audio TV sia collegata all'ingresso audio del sistema Home Theater.

L'audio dovrebbe essere emesso dagli altoparlanti HTS.

- Per alcuni dispositivi può essere necessario dover abilitare manualmente l'uscita audio HDMI. Se l'audio HDMI è già abilitato, tuttavia non si sente, provare a cambiare il formato dell'audio digitale del dispositivo in PCM (Pulse Code Modulation). Per le istruzioni, fare riferimento alla documentazione in dotazione con il dispositivo.

---

## Collegamenti

### HDMI

- Il supporto dello standard HDCP (Protezione dei contenuti digitali a larghezza di banda elevata) può ritardare il tempo impiegato dal televisore per visualizzare i contenuti trasmessi da un dispositivo HDMI.
- Se il televisore non riconosce il dispositivo HDMI e non viene visualizzata alcuna immagine, provare a selezionare un altro dispositivo, quindi tornare sul dispositivo desiderato.
- Se vi sono interferenze audio intermittenti, assicurarsi che le impostazioni di uscita dal dispositivo HDMI siano corrette.
- Se si utilizza un adattatore HDMI-DVI o un cavo HDMI-DVI, assicurarsi di avere collegato un cavo audio aggiuntivo ad AUDIO IN (solo mini-jack), se disponibile.

### EasyLink non funziona

- Assicurarsi che i dispositivi HDMI siano compatibili con lo standard HDMI-CEC. Le funzioni EasyLink si possono utilizzare solo con dispositivi compatibili con HDMI-CEC.

### Nessuna icona del volume visualizzata

- Quando si collega un dispositivo audio HDMI-CEC tale comportamento è normale.

### Le foto, i video e i file musicali di un dispositivo USB non vengono visualizzati

- Assicurarsi che il dispositivo di memorizzazione USB sia impostato come conforme alla classe della memoria di massa, come descritto nella documentazione del dispositivo stesso.
- Assicurarsi che il dispositivo di memorizzazione USB sia compatibile con il televisore.
- Assicurarsi che i formati dei file audio e delle immagini siano supportati dal televisore.

### Riproduzione discontinua dei file USB

- Le prestazioni di trasmissione del dispositivo di memorizzazione USB possono limitare la velocità di trasferimento dei dati sul televisore, causando una riproduzione insoddisfacente.

---

26.2

## Registrazione

Registrazione del televisore per approfittare di una serie di vantaggi, come assistenza completa (inclusi i download), accesso privilegiato a informazioni su prodotti nuovi, offerte e sconti esclusivi, possibilità di vincere premi e, perfino, di partecipare a sondaggi speciali per i nuovi rilasci.

Visitare il sito Web [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


---

26.3

## Guida

Questo televisore è dotato di una guida su schermo.

### Apertura della Guida

- 1 - Premere  per aprire il menu Home.
- 2 - Selezionare **Guida** e premere **OK**.


Per cercare gli argomenti in ordine alfabetico, selezionare **Parole chiave**.

Per leggere la Guida come una rubrica, selezionare **Rubrica**.

Prima di eseguire le istruzioni della Guida, chiuderla.

Per chiudere la Guida, premere .

### Guida diretta

Premere il tasto  (blu) per aprire immediatamente la Guida. Viene visualizzato il capitolo più pertinente all'attività in corso o alla voce selezionata sul televisore.

Per alcune attività, come il televideo, i tasti colorati hanno funzioni specifiche e non consentono di aprire la Guida.

## Guida TV sul tablet, sullo smartphone o sul computer

Per eseguire più facilmente lunghe sequenze di istruzioni, è possibile scaricare la Guida TV in formato PDF per leggerla sul proprio smartphone, tablet o computer. In alternativa, è possibile stampare la pagina pertinente della Guida dal computer. Per scaricare la Guida (manuale dell'utente), visitare il sito Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

UMv 710012140216 - 20140602

---

26.4

## Guida online

Per risolvere eventuali problemi relativi ai televisori Philips, consultare l'assistenza online. È possibile selezionare la lingua desiderata e immettere il numero di modello del prodotto.

Visitare il sito Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Sul sito dell'assistenza è possibile trovare il numero di telefono del servizio di assistenza del proprio Paese, nonché le risposte alle domande più frequenti (FAQ). In alcuni Paesi, è possibile parlare direttamente con uno dei nostri collaboratori o inviare le proprie domande direttamente o tramite e-mail. È possibile scaricare il nuovo software o manuale TV da consultare sul proprio computer.

---

26.5

## Assistenza clienti/riparazione

Per le richieste di assistenza e riparazione, contattare il numero gratuito dell'assistenza clienti del proprio Paese. Il numero di telefono è riportato nella documentazione cartacea in dotazione con il televisore.

In alternativa, è possibile consultare il nostro sito Web all'indirizzo [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Numero di modello e numero di serie del televisore

All'utente, verrà chiesto di fornire il numero di modello e di serie del televisore. Questi numeri sono riportati sull'etichetta dell'imballo o sulla targhetta sul retro/fondo del televisore.

### Attenzione

Non tentare di riparare da soli il televisore. Ciò potrebbe causare gravi lesioni e danni irreparabili al televisore o rendere nulla la garanzia.

---

# Sicurezza e protezione

---

27.1

## Sicurezza

---

### Importante

Prima di utilizzare il televisore, leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza. La garanzia non è valida in caso di danni causati da un utilizzo del televisore non conforme alle istruzioni.

---

### Fissare il televisore per evitare che cada

Utilizzare sempre la staffa fornita per fissare il televisore e impedirne la caduta. Montare la staffa e fissare il televisore su di essa, anche se si sceglie di posizionare il televisore sul pavimento.

Le istruzioni per il montaggio a parete sono disponibili nella guida rapida fornita con il televisore. In caso di smarrimento della guida, scaricarla dal sito Web [www.philips.com](http://www.philips.com). Per cercare la guida rapida da scaricare, immettere il codice del televisore.

---

### Rischio di scosse elettriche o di incendio

- Non esporre il televisore a pioggia o acqua. Non esporre il televisore a pioggia o acqua.
- Nel caso di versamento di liquidi sul o nel televisore, staccare immediatamente la presa di corrente.
- Per un controllo del televisore prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti TV Philips.
- Non esporre il televisore, il telecomando o le batterie a calore eccessivo. Non collocarli vicino a candele accese, fiamme vive o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o in altre aperture del televisore.
- Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
- Evitare di esercitare eccessiva pressione sulle spine di alimentazione. Le spine di alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi. Il cavo di alimentazione non deve essere teso quando si gira lo schermo TV.
- Per scollegare il televisore dall'alimentazione, staccare la spina del televisore. Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo. Assicurarsi che la spina di alimentazione, il cavo e la presa elettrica siano sempre accessibili.

---

### Rischio di lesioni personali o danni al televisore

- Per sollevare e trasportare un televisore che pesa più di 25 kg, sono necessarie due persone.
- Se si desidera montare il televisore su un supporto, utilizzare solo il supporto fornito. Fissare con cura il supporto al televisore. Collocare il televisore su una superficie piana e liscia in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto.
- Se il televisore viene montato su una parete, assicurarsi che il supporto a parete sia in grado di sostenere il peso. TP Vision non si assume alcun tipo di responsabilità per un montaggio errato o che provochi ferite, lesioni personali o danni.
- Alcune parti di questo prodotto sono di vetro. Maneggiare con cura per evitare ferite o danni.

#### Rischio di danni al televisore

Prima di collegare il televisore alla presa elettrica, assicurarsi che la tensione corrisponda al valore riportato sul retro del televisore. Non collegare mai il televisore alla presa elettrica se la tensione è diversa.

---

### Rischio di lesioni per i bambini

Adottare le seguenti precauzioni per prevenire la caduta del televisore e conseguenti lesioni ai bambini:

- Non posizionare il TV su una superficie coperta da un panno o altro materiale che possa essere tirato e rimosso.
- Assicurarsi che non vi siano parti del TV che sporgono dal bordo della superficie di montaggio.
- Se si posiziona il televisore su un mobile alto (ad esempio, una libreria), innanzitutto fissare il mobile e il televisore alla parete o a un supporto idoneo.
- Informare i bambini sui pericoli legati al fatto di salire sui mobili per raggiungere il televisore.

#### Rischio di ingoiare le batterie

Il telecomando può contenere batterie a bottone che possono essere facilmente ingerite dai bambini. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

---

### Rischio di surriscaldamento

Non installare il televisore in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al televisore per consentirne la ventilazione. Assicurarsi che le prese d'aria del televisore non siano coperte da tende o altri oggetti.

---

## Temporali

Scollegare il televisore dalla presa e dall'antenna quando si avvicina un temporale.

Durante il temporale, non toccare le parti del televisore, il cavo di alimentazione o dell'antenna.

---

## Rischio di danni all'udito

Non utilizzare le cuffie a un volume elevato o per intervalli di tempo prolungati.

---

## Basse temperature

Se il televisore viene trasportato a temperature inferiori a 5 °C, estrarlo dalla confezione e attendere che raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo alla presa elettrica.

---

## Umidità

In rare occasioni, a seconda dell'umidità e della temperatura, si può creare una piccola quantità di condensa all'interno della parte anteriore del televisore in vetro. Per evitare una situazione di questo tipo, non esporre il televisore alla luce diretta del sole, a calore o umidità elevata. L'eventuale condensa scompare spontaneamente dopo alcune ore di funzionamento.

La condensa non provoca alcun danno né causa malfunzionamenti del televisore.

---

27.2

## Protezione dello schermo

- Non toccare, spingere, strofinare o colpire lo schermo con oggetti di qualsiasi tipo.
- Prima di pulire lo schermo, scollegare il televisore.
- Pulire delicatamente il televisore e la struttura con un panno morbido e umido. Evitare di toccare i LED Ambilight sul retro del televisore. Non usare sostanze come alcol, prodotti chimici o detergenti sul televisore.
- Per evitare deformazioni e scolorimenti, asciugare tempestivamente eventuali gocce d'acqua.
- Evitare di visualizzare immagini fisse per molto tempo, poiché possono creare una persistenza e rimanere visibili anche quando si guarda un'altra immagine. Le immagini fisse includono menu a video, bande nere, visualizzazioni dell'orario e così via. Se è necessario utilizzare immagini fisse, ridurre il contrasto e la luminosità per evitare danni allo schermo.

# Termini di utilizzo, copyright e licenze

28.1

## Termini di utilizzo

2014 © TP Vision Europe B.V. Tutti i diritti riservati.

Il prodotto è stato immesso sul mercato da TP Vision Europe B.V. o da una delle sue affiliate, di seguito denominata TP Vision, che è il produttore dell'articolo. TP Vision è il garante del televisore cui è allegata la presente documentazione. Philips e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi proprietari. TP Vision si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento, senza l'obbligo di adattare di conseguenza le scorte precedenti.

La documentazione allegata al televisore e il manuale online disponibile nella memoria del televisore o scaricato dal sito Web Philips sono da ritenersi adeguati per l'utilizzo previsto del sistema.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da ritenersi adeguate per l'utilizzo consentito del sistema. Se il prodotto, o singoli moduli e procedure, vengono utilizzati per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, è necessario richiedere conferma della validità e adeguatezza delle informazioni qui riportate. TP Vision Europe B.V. garantisce che il materiale non viola alcun brevetto statunitense. Non vengono concesse ulteriori garanzie esplicite o implicite. TP Vision Europe B.V. non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori nel contenuto del presente documento, né di possibili problemi derivanti da tale contenuto. Gli errori segnalati a Philips verranno corretti e resi pubblici sul sito Web di assistenza Philips il prima possibile. Termini di garanzia Rischio di lesioni, di danni al televisore o di invalidamento della garanzia. Non tentare di riparare da soli il televisore. Utilizzare esclusivamente il televisore e gli accessori consigliati dal produttore. Il simbolo di attenzione posto sul retro del televisore indica il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai la copertura del televisore. Contattare sempre l'Assistenza Clienti Philips per manutenzione o riparazione. Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia. Caratteristiche dei pixel Questo prodotto LCD/LED è costituito da un numero elevato di pixel a colori. Sebbene sia dotato di una percentuale di pixel attivi al 99,999% (o in quantità superiore), sullo schermo possono comparire costantemente punti neri o più chiari di luce (di colore rosso, verde o blu). Si tratta di una funzione strutturale del display (entro determinati standard comuni di settore) e non di un malfunzionamento. Conformità CE Questo prodotto è conforme ai requisiti

essenziali e alle altre disposizioni fondamentali delle Direttive 2006/95/EC (bassa tensione), 2004/108/EC (EMC) e 2011/65/EU (ROHS). Conformità EMF TP Vision Europe B.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici. Uno dei più importanti principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF (Electro Magnetic Field) applicabili alla data di produzione dell'apparecchio. Philips si impegna a sviluppare, produrre e distribuire prodotti che non causano effetti nocivi per la salute. TP Vision conferma che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili. Philips collabora attivamente all'elaborazione degli standard internazionali EMF e di sicurezza ed è in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarle nei propri prodotti.

28.2

## Copyright e licenze

### HDMI



#### HDMI®

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.

### Dolby B



#### Dolby®

Realizzato su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

### DTS 2.0 + Digital Out™



#### DTS 2.0 + Digital Out™

Prodotto su licenza dei brevetti statunitensi: 5.956.674;

5.974.380; 6.487.535 e altri brevetti statunitensi e internazionali rilasciati e in attesa di approvazione. DTS, il simbolo e DTS e il simbolo insieme sono marchi registrati e DTS 2.0+Digital Out è un marchio registrato di DTS, Inc. Il prodotto include software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

---

## Skype



### Skype™

© 2013 Skype e/o Microsoft. Il nome Skype, i marchi e i logo associati nonché il logo "S" sono marchi di Skype o entità correlate.

Skype è un marchio di Skype o delle relative affiliate. Sebbene questo prodotto sia stato testato e abbia soddisfatto i nostri standard di certificazione per la qualità audio e video, non è certificato da Skype, Skype Communications S.a.r.l. o una qualsiasi delle loro società collegate.

---

## DLNA Certified®



© 2013 Digital Living Network Alliance. Tutti i diritti riservati.  
© 2013 DLNA. Tutti i diritti riservati.

---

## DTV<sub>i</sub>



Il marchio e il logo DTV<sub>i</sub> sono marchi registrati di Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) e di Federal University of Paraíba (UFPB).

---

## Java



Java e tutti gli altri marchi basati su Java sono marchi registrati di Oracle e/o sue affiliate, negli Stati Uniti e in altri Paesi.

---

## Microsoft



### Windows Media

Windows Media è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

### Microsoft PlayReady

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per proteggere la rispettiva proprietà intellettuale, inclusi i contenuti protetti da copyright. Il presente dispositivo utilizza la tecnologia PlayReady per l'accesso ai contenuti protetti tramite PlayReady e/o WMDRM. In caso di erronea applicazione, da parte del dispositivo, delle limitazioni relative all'utilizzo dei contenuti, i proprietari di tali contenuti potrebbero richiedere a Microsoft la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dei contenuti protetti tramite PlayReady da parte del dispositivo. La revoca non riguarda i contenuti privi di protezione o i contenuti protetti tramite altre tecnologie di accesso ai contenuti. I proprietari dei contenuti potrebbero richiedere all'utente di aggiornare la tecnologia PlayReady per l'accesso ai propri contenuti. Se l'utente rifiuta di eseguire un aggiornamento, non potrà accedere ai contenuti che richiedono l'aggiornamento.

---

## Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi registrati della Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** e **Miracast™** sono marchi della Wi-Fi Alliance.

---

## Software MHEG

Il copyright sul software MHEG ("il Software") compreso nel televisore ("il presente prodotto") e incluso per consentire di utilizzare le funzionalità interattive del televisore è di proprietà di S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("il Proprietario"). L'utente è autorizzato a utilizzare il Software esclusivamente con il presente prodotto.

---

## Kensington



Kensington e MicroSaver sono marchi registrati di ACCO World Corporation, la cui registrazione è stata accettata negli Stati Uniti e richiesta in altri Paesi del mondo.

---

## Altri marchi

Tutti gli altri marchi registrati e non registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

---

# Indice

## 3

- 3D, conversione da 2D a 3D 56
- 3D, precauzioni per la salute 57
- 3D, visione ottimale 57

## A

- Accensione 24
- Accensione e spegnimento 26
- Accesso universale 98
- Accesso universale, altoparlanti/cuffia 98
- Accesso universale, effetto audio 98
- Accesso universale, non udenti 98
- Accesso universale, voce 98
- Accesso universale, volume misto 98
- Aggiornamento automatico canali 38
- Alti 92
- Altoparlanti TV 92
- Altoparlanti wireless, connessione 22
- Altoparlanti wireless, impostazioni del subwoofer 94
- Altoparlanti wireless, informazioni 93
- Altoparlanti wireless, rimozione 94
- Altoparlanti wireless, selezione 93
- Ambilight+hue 95
- Ambilight, Colore parete 97
- Ambilight, ISF 97
- Ambilight, LoungeLight 97
- Ambilight, modalità 95
- Ambilight, posizionamento del televisore 7
- Ambilight, spegnimento del televisore 97
- Amplificatore, sistema audio 94
- Antenna parabolica, collegamento 8
- Applicazione MyRemote, barra dei canali 84
- Applicazione MyRemote, controllo 83
- Applicazione MyRemote, download 82
- Applicazione MyRemote, guida TV 83
- Applicazione MyRemote, informazioni 81
- Applicazione MyRemote, JointSpace 81
- Applicazione MyRemote, nome TV 82
- Applicazione MyRemote, registrazione 85
- Applicazione MyRemote, rete 81
- Applicazione MyRemote, SimplyShare 82
- Applicazione MyRemote, visione TV 84
- Applicazione MyRemote, Wi-Fi Smart Screen 84
- Applicazione, film a noleggio 77
- Applicazioni, apertura 76
- Applicazioni, blocco 78
- Applicazioni, consigliate 80
- Applicazioni, feedback 82
- Applicazioni, galleria 77
- Applicazioni, ricerca 84
- Assistenza clienti 114
- Assistenza online 114
- Assistenza, online 116
- Audio nitido 93
- Audio Out - Ottico 13
- Audio, problemi 113
- Auto surround 3D 92

## B

- Bassi 91
- Blocco canale 34
- Blu-ray Disc, collegamento 17

## C

- Calibrazione ISF&reg; 88
- CAM, installazione 15
- Canale radio 33
- Canale, cambio 35
- Canale, preferito 33
- Canale, stato 34
- Canali, aggiornamento 40
- Canali, opzioni 36
- Canali, problemi 112
- Canali, ridenominazione 34
- CI+ 15
- Clear LCD 91
- Codice blocco accesso 36
- Collegamento alimentazione 8
- Collegamento antenna 8
- Collegamento antenna, suggerimenti 12
- Collegamento HDMI, suggerimenti 12
- Collegamento Pixel Plus 14
- Collegamento SCART, suggerimenti 13
- Collegamento YPbPr, suggerimenti 13
- Colore 87
- Colore, Ottimizzazione dei colori 88
- Colore, Temperatura colore 88
- Commenti audio 98
- Console videogiochi, collegamento 18
- Consumo energetico, controllo 100
- Contatta Philips 116
- Contrasto 87
- Contrasto retroilluminazione 89
- Contrasto retroilluminazione 3D 91
- Contrasto, Contrasto dinamico 89
- Contrasto, Contrasto perfetto 89
- Contrasto, Contrasto video 89
- Contrasto, Gamma 90
- Contrasto, Luminosità 89
- Contrasto, Modalità di contrasto 89
- Contrasto, Sensore luminoso 89
- Controllo attivo 87
- Copia dell'elenco canali 39
- Copia dell'elenco canali 39
- Cuffie 22

## D

- Descrizione audio 100
- Distanza ottimale 9
- DVB (Digital Video Broadcast) 40
- DVB, impostazioni 40
- DVI, collegamento 14

## E

- EasyLink 14
- EasyLink, collegamento 16
- EasyLink, impostazioni 16
- Elenco canali Preferiti 35
- ESD 104



Etichetta energetica europea 100

## F

Facebook 75

Film a noleggio 79

Formati di riproduzione 106

Foto, presentazione 60

Foto, video e file musicali 60

Fotocamera, collegamento 21

Frequenza di rete 41

## G

Gamma 92

Gioco o computer 91

Gioco o computer, gioco 58

Gioco, giocare 60

Guida 113

Guida di connettività 12

Guida su schermo 115

## G

guida TV 51

## G

Guida TV, orologio 54

## H

Hard disk USB, installazione 19

Hard disk USB, spazio su disco 19

HbbTV 38

HD Natural Motion 90

HDCP, protezione da copia 18

HDMI ARC 12

HDMI CEC 16

## I

Immagine, colore 89

Immagine, contrasto retroilluminazione 93

Immagine, nitidezza 88

Immagine, problemi 112

Impostazioni Eco 102

Impostazioni immagine rapide 86

Incredible Surround 92

Installazione manuale 41

Installazione wireless 9

Istruzioni di sicurezza 115

## I

iTV 38

## J

JointSpace 83

## L

Lingua audio 37

Lingua del menu 37

Lingua originale 39

Lingua, audio 41

Lingua, menu e messaggi 39

Lingua, originale 43

Località 91

Lounge light 99

Luminosità 91

Luminosità marchio 24

## M

Marchio, luminosità 26

Memoria Internet, eliminazione 10

Messaggio di aggiornamento canale 42

MHEG 35

Miracast®; 61

Miracast, blocco/sblocco 62

Miracast, condivisione di uno schermo 62

Miracast, interruzione della condivisione 62

Modo frequenza di rete 41

Modo surround 94

Modo Symbol rate 42

Modulo CAM (Conditional Access Module) 17

Mouse USB 20

Mouse, collegamento 22

Movimento, Clear LCD 93

Movimento, HD Natural Motion 92

Movimento, Perfect Natural Motion 90

Multi room (Multistanza), informazioni 78

Multi room (Multistanza), setup 78

Multi room (Multistanza), uso 78

Musica, riproduzione 61

## N

Nitidezza 90

Nitidezza, Riduzione artefatti MPEG 90

Nitidezza, Riduzione del rumore 90

Nitidezza, Risoluzione massima 90

Nitidezza, Ultra resolution 90

Nome rete TV 12

Non udenti 100

Non vedenti 102

## O

Online TV 77

Opzioni, su un canale 38

Orologio 56

Orologio del televisore 58

## P

Pacchetti di canali 46

Pacchetto canali, aggiornamento 46

Pausa TV 64

Perfect Natural Motion 92

Philips hue 97

Posizione Negozi 93

Posizione TV 94

Protezione dello schermo 116

PTA209, adattatore audio wireless 95

Puntatore, disattivazione 30

Puntatore, informazioni 30

Puntatore, uso 30

Puntatore, velocità 30

## Q

Qualità ricezione 41

## R

Registrazione, chiamate Skype 71

Registrazione, cosa serve 65

Registrazione, cosa serve 21

Registrazione, elenco delle registrazioni 65

Registrazione, programmazione di una registrazione 65

Registrazione, registrazione immediata 65

Registrazione, visione 66

Regolaz. automatica volume 92

Rete cablata 10

Rete, cablata 12  
Rete, DHCP 11  
Rete, impostazioni 14  
Rete, IP statico 13  
Rete, password 15  
Rete, problemi 10  
Rete, wireless 9  
Ricerca frequenza 41  
Ridenominazione dei canali 36  
Riduzione artefatti MPEG 92  
Riduzione del rumore 92  
Riparazione 118  
Router di rete 17

## S

Satellitari, elenco canali 43  
Satellite, aggiornamento canali 47  
Satellite, aggiunta 47  
Satellite, blocco canali 44  
Satellite, fascia d'età 44  
Satellite, Multi Dwelling Unit 45  
Satellite, non udenti 48  
Satellite, pacchetti 48  
Satellite, ridenominazione dei canali 47  
Satellite, rimozione 47  
Satellite, Unicable 46  
Satelliti, installazione 45  
Selezione video 40  
Sensore a infrarossi 30  
Sensore luminoso 91  
Server multimediali, supportati 108  
Sincronizzazione audio e video 16  
Sincronizzazione audio-video 18  
Sistema Home Theater, audio 94  
Sistema Home Theater, collegamento 16  
Sistema Home Theater, multicanale 17  
Sistema Home Theater, regolazione volume 17  
Sistema Home Theatre, problemi 17  
Skype®; cos'è 67  
Skype, accesso 67  
Skype, accesso automatico 72  
Skype, account Microsoft 68  
Skype, chiamate perse 71  
Skype, contatti 69  
Skype, cosa è necessario 67  
Skype, durante la registrazione 73  
Skype, film a noleggio e modalità Pausa TV 75  
Skype, installazione della webcam 67  
Skype, menu 68  
Skype, nuovo account 67  
Skype, ricezione di una chiamata 77  
Skype, videochiamata 70  
Skype, zoom, panoramica e inclinazione della webcam 73  
Slot per interfaccia comune CI 17  
Smaltimento dei materiali 100  
Smaltimento del televisore o delle batterie 102  
Smart TV, apertura 77  
Smart TV, codice PIN 75  
Smart TV, informazioni 75  
Smart TV, internet 86  
Smart TV, pagina iniziale 75  
Smart TV, panoramica 77  
Smart TV, registrazione 77  
Software open source 106

Software, versione corrente 104  
Sottotitoli 37  
Sottotitoli, pausa TV 66  
Sottotitoli, registrazione 65  
Spegnimento automatico 54  
Spegnimento schermo 63  
Spegnimento schermo 104  
Spostamento automatico sottotitoli 18  
Standby 28  
Stile attività 93  
Stile audio 91  
Stile immagine 87

## T

Tastiera USB 19  
Tastiera, collegamento 21  
Tasto rosso 40  
Telecomando, accenti e simboli 29  
Telecomando, associazione 31  
Telecomando, azerty 29  
Telecomando, maiuscole 29  
Telecomando, puntatore 32  
Telecomando, qwerty 31  
Telecomando, qwerty e azerty 28  
Telecomando, qwerty e cirillico 28  
Telecomando, tastiera 29  
Televideo 37  
Testo 39  
Timer di spegnimento 54  
TV interattiva, cosa è necessario 40  
TV interattiva, informazioni 42  
TV on-demand 79  
Twitter 79

## U

Ultra HD 4  
Ultra HD HDMI 12  
Ultra HD, connessione 14  
Unicable 48  
Unità flash USB, collegamento 20

## V

Velocità trasmissione simbolica 41  
Video, riproduzione 61  
Vietato ai minori 38  
Visione dei programmi TV 37  
Volume cuffia 92

## W

Wi-Fi 11  
Wi-Fi Certified Miracast®; 63  
Wi-Fi Smart Screen 86  
Wi-Fi Smart Screen, barra degli strumenti 84  
Wi-Fi Smart Screen, barra dei canali 86  
World Wide Web 88  
WPS - Codice PIN 19  
WPS - Wi-Fi Protected Setup 21



## Contact information

**Argentina**

0800 444 7749

Buenos Aires 0810 444 7782

**België / Belgique**

070 700 035 (0,15€/min.)

**Bosna i Hercegovina**

033 941 251 (Lokalni poziv)

**Brazil**

0800 701 0245

Sao Paulo 2938 0245

**България**

02 4916 273 (Национален номер)

**Česká republika**

228880895 (Místní tarif)

**Danmark**

3525 8314

**Deutschland**

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

**Ελλάδα**

2111983028 (Εθνική κλήση)

**España**

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

**Estonia**

6683061 (Kohalikud kõned)

**France**

01 57 32 40 50 (local)

**Hrvatska**

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

**Italia**

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

**Ireland**

0818 210 140 (national call)

**Northern Ireland**

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

**Казакстан**

8 10 800 2000 00 04 (free)

**Latvia**

6616 3263 (Vietējais tarifs)

**Lithuania**

8 5 214 0293 (Vietinai tarifais)

**Luxembourg / Luxemburg**

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

**Magyarország**

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

**Nederland**

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

**Norge**

22 97 19 14

**Österreich**

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

**Polska**

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

**Portugal**707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel  
0,30€/min.)**Română**

031 6300042 (Tarif local)

**Россия**

8-800-22 00004 (бесплатно)

**Suisse / Schweiz / Svizzera**

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

**Србија**

011 321 6840 (Lokalni poziv)

**Slovakia**

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

**Slovenija**

1 888 83 12 (Lokalni klic)

**Suomi**

09 88 62 50 40

**Sverige**

08 5792 9096 (lokalsamtal)

**ประเทศไทย (Thailand)**

02 652 7650

**Türkiye**

444 8 445

**United Kingdom**

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

**Україна**

0-800-500-480 (безкоштовно)

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)