

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

42HFL3233D

32HFL3233D

26HFL3233D

22HFL3233D

IT Manuale utente

PHILIPS



Contact information

Austria / Österreich
0800 180 016

Belgium / België / Belgique
0800 80 190

Bulgaria / България
00800 11 544 24

Czech Republic / Česká republika
800 142 840

Croatia / Hrvatska
0800 222778

Denmark / Danmark
3525 8759

Estonia / Eesti Vabariik
8000100288

Finland / Suomi
09 2311 3415

France
0805 025 510

Germany / Deutschland
0800 000 7520

Greece / Ελλάδα
00800 3122 1280

Hungary / Magyarország
06 80 018 189

Ireland
1800 744 5477
0800 331 6015

Italy / Italia
800 088774

Latvia / Latvija
80002794

Lithuania / Lietuva
880030483

Luxembourg / Luxemburg
080026550

Nederlands
0800 023 0076

Norway / Norge
22 70 81 11

Poland / Polska
00800 3111 318

Portugal
0800 780 902

România
0800 894910
0318 107125

Russia / Россия
(495) 961 1111
8800 200 0880

Turkey / Türkiye
444 7 445

Serbia / Србија
00381 11 2440841

Slovakia / Slovensko
0800 004537

Slovenia / Slovenija
080 080 254

Spain / España
900 800 655

Sweden / Sverige
08 5792 9100

Switzerland / Schweiz / Suisse
0800 002 050

Ukraine / Українська
0-800-500-697

United Kingdom
0800 331 6015

Middle East and Africa
800 7445477

South Africa
087 808 4456

Australia
1300 363 391

Hong Kong / 香港
(852) 26199663

India / भारत
1860 180 1111

Indonesia
(021)-7940040

Korea / 한국
080-600-6600

Malaysia
1800 880 180

New Zealand
0800 658 224

Pakistan / پاکستان
(051)-580902-3

Philippines / Pilipinas
(632) 667 9000

Singapore / 新加坡
65 6882 3999

Taiwan / 台灣
0800 231 099

Thailand / ประเทศไทย
(66)2-6528652

Vietnam / Việt Nam
1800.59.99.88

Sommario

1	Avviso	2
2	Importante	4
3	Televisore dell'hotel	7
	Controlli del televisore	7
	Telecomando	8
	Utilizzo del telecomando	9
4	Utilizzo del televisore	10
	Accensione del televisore	10
	Mettere il televisore in standby	10
	Spegnimento del televisore	11
	Cambiare canale	11
	Guardare le riproduzioni dei dispositivi collegati	12
	Regolare il volume del televisore	12
	Utilizzo del televideo	13
5	Funzioni avanzate del televisore	14
	Accedere ai menu del televisore	14
	Aggiunta di un dispositivo al menu Home	14
	Rinominare i dispositivi dal menu Home	14
	Rimuovere i dispositivi dal menu Home	15
	Modifica delle impostazioni dell'immagine e dell'audio	15
	Utilizzo del menu Accesso universale	19
	Utilizzo delle funzioni avanzate del televideo	20
	Utilizzo della Guida elettronica ai programmi	21
	Visualizzazione dell'orologio del televisore	22
	Utilizzare i timer	23
	Blocco dei contenuti non appropriati	24
	Modifica delle lingua	25
	Riproduzione di foto, musica e video nei dispositivi di memorizzazione USB	26
	Ascolto dei canali radio digitali	28
	Aggiornamento del software del televisore	28
	Modificare le preferenze del televisore	30
	Avviare una demo del televisore	31
	Ripristinare le impostazioni predefinite del televisore	31
	Ripristinare il televisore alle impostazioni di installazione Virgin	31
6	Sintonizzazione dei canali	32
	Sintonizzare i canali automaticamente	32
	Installare manualmente i canali analogici	33
	Installare manualmente i canali digitali	34
	Ridenominare i canali	34
	Modificare l'ordine dei canali	35
	Nascondere i canali	35
	Mostrare i canali	35
	Accedere ai servizi CAM	35
7	Istruzioni per la modalità Professional	36
	Introduzione	36
	Vantaggi della modalità Professional	36
	Telecomando di impostazione Professional (22AV8573 opzionale)	36
	Attivazione del menu di impostazione della modalità Professional	37
	Opzioni della modalità Professional	38
8	Collegamento dei dispositivi	46
	Collegamenti posteriori	46
	Collegamenti laterali	48
	Collegare un computer	49
	Utilizzo di un modulo CAM (Conditional Access Module)	50
	Utilizzo di Philips EasyLink	50
	Utilizzare un lucchetto di sicurezza Kensington	53
9	Informazioni sul prodotto	54
	Risoluzioni di visualizzazione supportate	54
	Multimediale	54
	Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione	54
	Telecomando	54
	Alimentazione	55
	Supporti compatibili per montaggio del televisore a parete	55
	Specifiche del prodotto	55
10	Risoluzione dei problemi	57
	Problemi generali relativi al televisore	57
	Problemi con i canali del televisore	57
	Problemi relativi alle immagini	58
	Problemi relativi all'audio	58
	Problemi relativi al collegamento HDMI	58
	Problemi di collegamento del computer	59
	Contatti	59
11	Indice	60

1 Avviso

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V o dei rispettivi detentori. Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da ritenersi adeguate per l'utilizzo consentito dell'impianto. Se il prodotto o i singoli moduli e le procedure corrispondenti vengono utilizzati per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, è necessario richiedere conferma della validità e dell'adeguatezza delle informazioni qui riportate. Philips garantisce che il materiale non viola alcun brevetto statunitense. Non vengono concesse ulteriori garanzie esplicite o implicite.

Termini di garanzia

- Rischio di lesioni, di danni al televisore o di invalidamento della garanzia. Non tentare di riparare da soli il televisore.
- Utilizzare esclusivamente il televisore e gli accessori consigliati dal produttore.
- Il simbolo di attenzione posto sul retro del televisore indica il rischio di scariche elettriche. Non rimuovere per alcun motivo il pannello posteriore del televisore. Per l'assistenza o le riparazioni, contattare sempre il Centro assistenza clienti Philips.



- Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.

Caratteristiche dei pixel

Gli schermi LCD sono costituiti da un numero elevato di pixel a colori. Nonostante questo schermo vanti una percentuale di pixel funzionanti pari al 99,999% o superiore, i pixel spenti o quelli luminosi (rossi, verdi, blu) possono comunque apparire sullo schermo. Si tratta di una caratteristica strutturale degli schermi riconosciuta dai più diffusi standard industriali e non di un malfunzionamento.

Conformità ai requisiti EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.

Uno dei più importanti principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF (Electro Magnetic Field) applicabili alla data di produzione dell'apparecchio.

In base a tale principio, Philips sviluppa, produce e commercializza prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute. Garantisce pertanto che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili. Inoltre Philips collabora attivamente all'elaborazione degli standard internazionali EMF e di sicurezza ed è in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarle nei propri prodotti.

Fusibile di alimentazione (solo Regno Unito)

Questo televisore è dotato di una spina stampata regolarmente approvata. Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sostituzione del fusibile di alimentazione, sostituirlo con un fusibile di valore corrispondente a quello indicato sul connettore (ad esempio 10A).

- 1 Rimuovere la protezione del fusibile e il fusibile.
- 2 Il nuovo fusibile deve essere conforme alla norma BS 1362 e presentare il marchio di approvazione ASTA. In caso di smarrimento del fusibile, rivolgersi al rivenditore per richiedere il tipo corretto da utilizzare.
- 3 Riposizionare la protezione del fusibile.

Copyright



® Kensington e Microsaver sono marchi registrati di ACCO World Corporation, la cui registrazione è stata accettata negli Stati Uniti e richiesta in tutti gli altri Paesi del mondo.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

Tutti gli altri marchi registrati e non registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio è fabbricato nella Comunità Economica Europea nel rispetto delle disposizioni di cui al D. M. 26/03/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M.

Si dichiara che l'apparecchio televisori a colori (vedere indicazioni sull'etichetta nel retro della televisione) risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 agosto 1995 n. 548.

Fatto a Drachten

PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten,
The Netherlands

2 Importante

Leggere bene tutte le istruzioni prima di utilizzare il televisore. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Sicurezza

Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Non esporre il televisore a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al televisore. Nel caso di versamento di liquidi sul o nel televisore, staccare immediatamente la presa di corrente. Per un controllo del televisore prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti Philips.
- Non posizionare mai il televisore, il telecomando o le batterie vicino a fiamme esposte o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
Per impedire il propagarsi degli incendi, tenere lontane candelo o altre fiamme dal televisore, dal telecomando e dalle batterie.



- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o nelle altre aperture del televisore.
- Quando il televisore viene ruotato, verificare che il cavo alimentazione non sia sottoposto a tensione. La tensione del cavo di alimentazione può allentare le connessioni e provocare archi elettrici.
- Per scollegare il televisore dalla rete elettrica, è necessario staccare la spina. Per scollegare l'alimentazione, afferrare e tirare sempre la spina e mai il cavo. Accertarsi di riuscire ad accedere in qualsiasi momento alla spina, al connettore e alla presa di alimentazione.

Rischio di corto circuito o di incendio!

- Non esporre il telecomando o le batterie a pioggia, acqua o calore eccessivo.
- Evitare di fare forza sulle spine di alimentazione. Le spine di alimentazione non inserite correttamente possono causare archi elettrici o incendi.

Rischio di lesioni o danni al televisore!

- Per sollevare e trasportare un televisore che pesa più di 25 kg sono necessarie due persone.
- Quando il televisore viene montato a parete, utilizzare solo il supporto fornito. Fissare bene il supporto al televisore. Collocare il televisore su una superficie piana e liscia in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto.
- Quando il televisore viene montato a parete, utilizzare un supporto in grado di sostenere il peso dell'apparecchio. Fissare il supporto a una parete in grado di sostenere il peso del televisore e del supporto stesso. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi a parete non corretti.
- Se è necessario riporre il televisore, smontare il supporto dal televisore. Non riporre il televisore poggiandolo sulla parte posteriore con il supporto installato.
- Prima di collegare il televisore alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il televisore alla presa di corrente se la tensione è diversa.
- Le parti di questo prodotto possono essere di vetro. Maneggiare con cura per evitare ferite e danni.

Rischio di lesioni per i bambini.

Adottare le seguenti precauzioni per prevenire la caduta del televisore e conseguenti lesioni ai bambini:

- Non posizionare il televisore su una superficie coperta da un panno o altro materiale che possa essere tirato e rimosso.
- Assicurarsi che non vi siano parti del televisore che sporgono dal bordo della superficie.
- Non posizionare il televisore su mobili alti (ad esempio, una libreria) prima di fissare il mobile e il televisore alla parete o a un supporto idoneo.
- Informare i bambini sui pericoli legati al fatto di salire sui mobili per raggiungere il televisore.

Rischio di ingoiare le batterie.

- Il prodotto/telecomando può contenere una batteria di tipo bottone, che potrebbe essere ingoiata. Tenere sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini.

Rischio di surriscaldamento!

- Non installare il televisore in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al televisore per consentirne la ventilazione. Accertarsi che le aperture di ventilazione del televisore non siano mai coperte da tende o altri oggetti.

Rischio di lesioni, incendio o danni al cavo di alimentazione!

- Non collocare il televisore o altri oggetti sul cavo di alimentazione.
- Scollegare il televisore dalla presa e dall'antenna quando si avvicina un temporale. Durante il temporale, non toccare le parti del televisore, il cavo di alimentazione o dell'antenna.

Rischio di danni all'udito!

- Non utilizzare le cuffie ad elevato volume o per intervalli di tempo prolungati.

Basse temperature

- Se il televisore viene trasportato a temperature inferiori a 5°C, estrarlo dalla confezione e attendere che la relativa temperatura si adatti a quella dell'ambiente prima di collegarlo alla presa elettrica.

Protezione dello schermo

- Evitare per quanto possibile le immagini fisse. Le immagini fisse sono quelle che rimangono sullo schermo per periodi di tempo prolungati. Ad esempio menu a video, barre nere e visualizzazioni dell'orario. Se è necessario utilizzare immagini fisse, ridurre il contrasto e la luminosità per evitare danni allo schermo.
- Scollegare il televisore prima di pulirlo.
- Pulire il televisore e la struttura con un panno morbido leggermente inumidito. Non usare sostanze come alcol, prodotti chimici o detergenti sul televisore.
- Rischio di danni dello schermo del televisore! Non toccare, spingere, strofinare o colpire lo schermo con qualsiasi oggetto.
- Per evitare deformazioni e scolorimenti, asciugare tempestivamente eventuali gocce d'acqua.

Temperatura e umidità

In alcune rare occasioni, a seconda della temperatura e dell'umidità, può formarsi della condensa all'interno dello schermo. Per evitare questo problema, non esporre il televisore alla luce diretta del sole, al calore o ad umidità elevata. L'eventuale condensa scomparirà spontaneamente dopo che il televisore sarà rimasto acceso per alcune ore. La condensa non provoca alcun danno né causa malfunzionamenti del televisore.

Smaltimento del prodotto e delle batterie



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici.

Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Impegno ambientale

Philips si impegna continuamente a ridurre l'impatto ambientale dei propri prodotti consumer innovativi. Gli sforzi maggiori sono tesi a migliorare il rispetto per l'ambiente nelle fasi di produzione, a ridurre le sostanze dannose, ad un utilizzo efficiente in termini energetici, a fornire istruzioni per lo smaltimento del prodotto alla fine del suo ciclo di vita e al riciclaggio degli apparecchi. Per accedere alle impostazioni di risparmio energetico:


- 1 Con il televisore acceso, premere il pulsante verde del telecomando.
- 2 Selezionare una delle seguenti impostazioni:
 - **[Risp. energ.]:** impostazioni che consentono il massimo risparmio energetico.
 - **[Sch. No audio]:** se si desidera solo ascoltare l'audio del televisore, è possibile spegnere il display. Le altre funzioni possono essere utilizzate normalmente.
 - **[Sensore luce]:** il sensore di luce dell'ambiente riduce la luminosità dello schermo TV quando l'ambiente intorno diventa più scuro.
 - **[Spegnere le sorgenti inutilizzate]:** se vengono collegati dispositivi compatibili con EasyLink, è possibile spegnerli.

3 Televisore dell'hotel


Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il televisore sul sito www.philips.com/welcome.

Controlli del televisore

- ① ▲ +/-: Regolare il volume.
- ② 🏠 (Home): Consente di accedere al menu principale.
- ③ CH +/-: consentono di cambiare canale.
- ④ Alimentazione: consente di accendere o spegnere il televisore.
- ⑤ Sensore del telecomando.

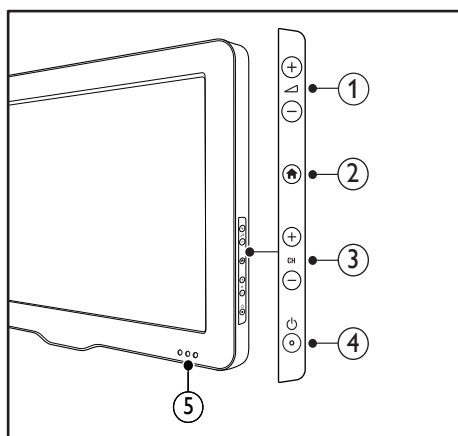

Telecomando

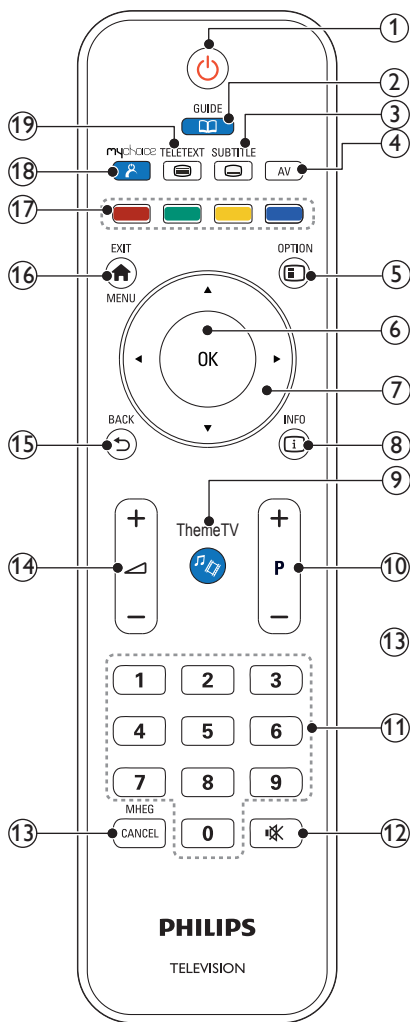

22AV1104D

- ① **⏻ (Standby-Acceso)**
- Se il televisore è acceso, lo fa accedere alla modalità di Standby.
 - Se il televisore è in Standby, lo accende.

- ② **📖 GUIDE**
Passa alla lista Programmi elettronici.
- ③ **SUBTITLE**
Apri il menu dei sottotitoli.
- ④ **AV**
Consente di selezionare i dispositivi collegati.
- ⑤ **☰ OPTIONS**
Consente di accedere alle opzioni relative all'attività o selezione corrente. (Alcune funzioni non sono disponibili quando la funzione PBS è attivata.)
- ⑥ **OK**
- Conferma un inserimento o una selezione.
 - Premere per visualizzare la griglia dei canali quando si guarda la televisione.
- ⑦ **⬅➡ (Navigation buttons)**
Permette di navigare nei menu.
- ⑧ **ℹ INFO**
Consente di visualizzare le informazioni sul programma, quando disponibili. Se le informazioni sono distribuite su più pagine, premere **OPTIONS** per passare alla pagina successiva.
- ⑨ **🎵 ThemeTV**
Consente l'accesso alle opzioni correlate a Theme TV.
- ⑩ **P +/- (Programma +/-)**
Consente di passare al canale successivo o precedente. Quando il menu TV è attivo, questo tasto consente di scorrere la pagina verso l'alto o verso il basso.
- ⑪ **0-9 (Tasti numerici)**
Consentono di selezionare un canale o un'impostazione.
- ⑫ **🔊 (Disattivazione dell'audio)**
Consente di disattivare o ripristinare il volume.
- ⑬ **MHEG / CANCEL**
Solo Regno Unito: Annulla la funzione MHEG 5.
- ⑭ **🔊 +/- (Volume +/-)**
Consente di aumentare o ridurre il volume.

15 **↩ BACK**

- Consente di tornare a una schermata precedente.
- Consente di tornare al canale precedentemente visualizzato.

16 **🏠 MENU / EXIT**

Consente di attivare o disattivare il menu principale.

17 **Tasti colorati**

- Consente di selezionare attività o opzioni
- Quando la modalità Professional (Professionale) è attiva, premere per usare la funzione Multi (MulSuggerimentola) del telecomando.
- Con il televisore acceso, premere il pulsante verde per aprire il riquadro dell'opzione Risparmio energetico.
- Con il televisore acceso, premere il pulsante azzurro per aprire il display dell'orologio su schermo.

18 **👤 (MyChoice)**


Apri il menu MyChoice per inserire il codice PIN autorizzato.

19 **TELETEXT**

Consente di attivare o disattivare il teletext.

Utilizzo del telecomando

Quando si utilizza il telecomando, tenerlo a distanza ravvicinata dal televisore e puntarlo verso il sensore. Verificare che il segnale del telecomando non sia bloccato da mobili, pareti o altri oggetti.

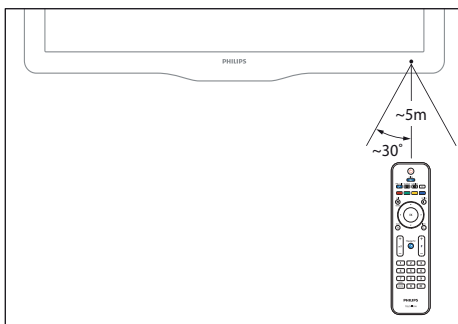


4 Utilizzo del televisore

In questa sezione sono riportate le istruzioni per eseguire delle operazioni di base con il televisore.


Accensione del televisore

- Premere il pulsante di accensione sul televisore
 - ↳ Prima che il televisore si accenda, potrebbero trascorrere alcuni istanti.

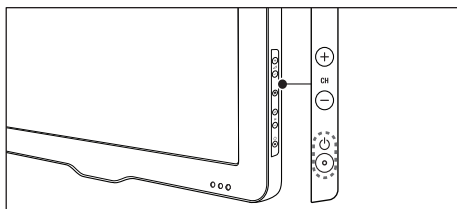

Se il televisore è in standby

- Premere Φ (Standby-Acceso) sul telecomando.

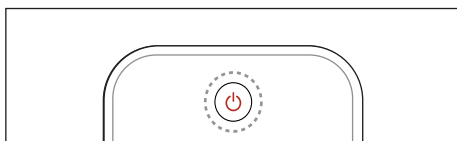


Mettere il televisore in standby


- Premere nuovamente Φ (Standby-Acceso) sul telecomando.
 - ↳ Il sensore del telecomando sul televisore diventa rosso.

Cambiare canale

- Premere **P+** o **P-** sul telecomando.

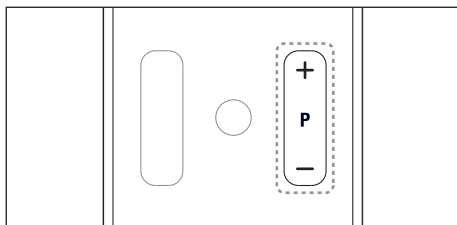

- Premere **CH +/-** sul televisore.

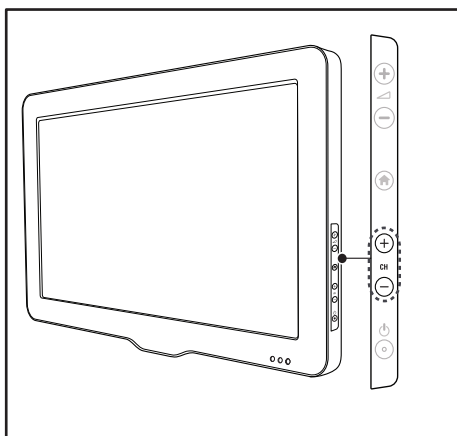

Altri metodi per cambiare canale

- Immettere il numero di un canale tramite i **Tasti numerici**.
- Premere **↵ (BACK)** sul telecomando per tornare al canale precedentemente visualizzato.

Visualizzazione dell'anteprima dei canali

Con la griglia canali, è possibile visualizzare un'anteprima di tutti i canali disponibili.

- Premere **OK**.
 - ↳ Viene visualizzata la griglia dei canali.
 - ↳ Per visualizzare in anteprima un canale, selezionarlo.
 - ↳ Per guardare un canale, selezionarlo, quindi premere **OK**.

Guardare le riproduzioni dei dispositivi collegati




Nota

- Prima di selezionare un dispositivo come sorgente, accendere il dispositivo.

Selezione di un dispositivo dall'elenco delle sorgenti

- 1 Premere **AV**.

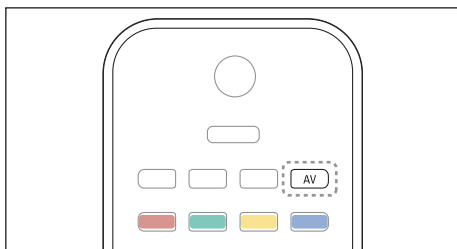


↳ Viene visualizzato l'elenco delle sorgenti.


- 2 Premere **▲▼** per selezionare un dispositivo.
- 3 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.
- ↳ Il televisore si sintonizza sul dispositivo selezionato.

Regolare il volume del televisore

- Premere **+/-** sul telecomando.

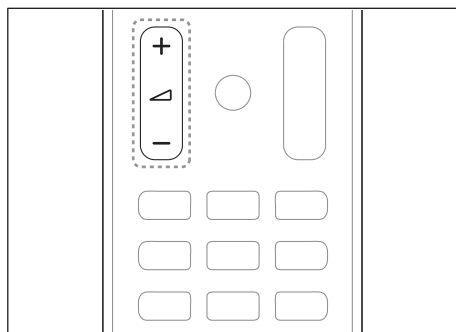


- Premere **▲▼ +/-** sul televisore.

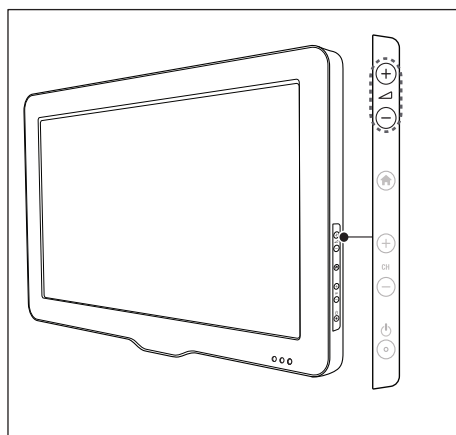


Per disattivare o attivare l'audio

- Premere **✖** per disattivare l'audio.
- Premere nuovamente **✖** per riattivare l'audio.

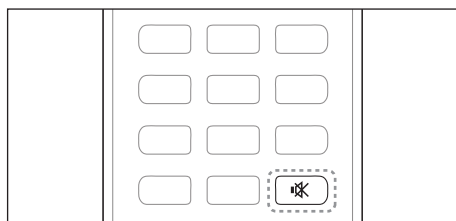

Utilizzo del televideo

1 Premere **TELETEXT**.

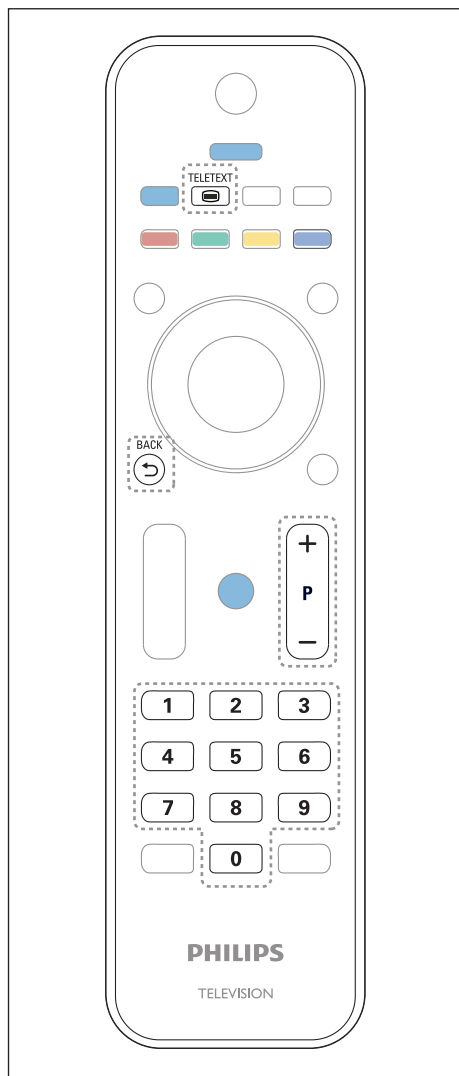

2 Selezionare una pagina attenendosi a una delle seguenti procedure:

- Premere i **Tasti numerici** per immettere un numero di pagina.
- Premere **P+** o **P-** per visualizzare la pagina successiva o quella precedente.
- Premere i **Tasti colorati** per selezionare una voce associata al codice colori.
- Premere **↶ (BACK)** per tornare alla pagina visualizzata precedentemente.

3 Premere **TELETEXT** per uscire dal televideo.

Nota

- Solo per gli utenti del Regno Unito: alcuni canali televisivi digitali offrono servizi di testo dedicati, ad esempio BBC1.

➡ Viene visualizzata la pagina di indice.


5 Funzioni avanzate del televisore

Accedere ai menu del televisore

I menu consentono di installare i canali, regolare le impostazioni relative a immagini e audio, nonché accedere ad altre funzioni.


- 1 Premere .
Viene visualizzata la schermata dei menu.



- 2 Selezionare una delle opzioni seguenti, quindi premere **OK**.
 - **[Visione TV]**: se viene selezionata una sorgente diversa dall'antenna, tornare all'antenna
 - **[Guida programmi]**: consente di accedere alla guida EPG.
 - **[Seleziona USB]**: se è collegato un dispositivo USB, consente di accedere al browser dei contenuti.
 - **[Hotel information]**: Consente l'accesso alle informazioni relative all'hotel.
 - **[Agg. disp.]**: consente di aggiungere nuovi dispositivi al menu Home.
 - **[Guest menu]**: consente di accedere ai menu per modificare le impostazioni dell'immagine, dell'audio e di altro tipo.
 - **[Guida]**: consente di accedere alla panoramica del televisore.
- 3 Premere  per uscire.

Aggiunta di un dispositivo al menu Home

Dopo avere collegato un dispositivo, aggiungerlo al menu Home.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Agg. disp.]**.
- 3 Seguire le istruzioni su schermo per aggiungere il dispositivo al menu Home.
↳ Il dispositivo viene visualizzato nel menu Home.
- 4 Per utilizzare il dispositivo, accenderlo, quindi selezionarlo dal menu Home.
- 5 È anche possibile selezionare il dispositivo con il pulsante della sorgente (vedere 'Selezione di un dispositivo dall'elenco delle sorgenti' a pagina 12).



Rinominare i dispositivi dal menu Home

Dopo avere aggiunto un nuovo dispositivo al menu Home, è possibile rinominarlo in base alle proprie preferenze.



Nota

- Il nome dei dispositivi può contenere fino a 16 caratteri.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare un dispositivo da rinominare.
- 3 Premere  **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni.
- 4 Selezionare **[Rinom. disp.]**, quindi premere **OK**.
- 5 Per visualizzare la casella di immissione testo, premere **OK**.

- 6 Selezionare i singoli caratteri e premere **OK**.
 - Per selezionare lettere maiuscole, minuscole o simboli: nella riga al di sotto della barra spaziatrice, selezionare il rispettivo tasto e premere **OK**.
- 7 Al termine dell'operazione, selezionare **[Fine]**, quindi premere **OK**.
 - ↳ La casella di immissione testo viene chiusa.
- 8 Nel menu di ridenominazione del dispositivo, selezionare **[Fine]**, quindi premere **OK**.

Rimuovere i dispositivi dal menu Home

Se un dispositivo non è più collegato al televisore, rimuoverlo dal menu Home.

- 1 Premere **⬆**.
- 2 Selezionare un dispositivo da rimuovere.
- 3 Premere **≡ OPTIONS**.
- 4 Selezionare **[Rimuovi disp.]**, quindi premere **OK**.
- 5 Selezionare **[Rimuovi]**, quindi premere **OK**.
 - ↳ Il dispositivo selezionato viene rimosso dal menu Home.

Modifica delle impostazioni dell'immagine e dell'audio

Modifica le impostazioni dell'immagine e dell'audio per soddisfare le proprie preferenze. È possibile applicare impostazioni predefinite o modificare le impostazioni manualmente.



Nota

- Con il televisore o i dispositivi esterni accesi, premere **⬆**, quindi selezionare **[Img Smart]** o **[Audio Smart]** per accedere rapidamente alle impostazioni delle immagini e dell'audio.

Utilizzo di Assistente impostazioni

Utilizzare l'Assistente impostazioni per selezionare le impostazioni più appropriate per immagini e audio.

- 1 Premere **⬆**.
- 2 Selezionare **[Guest menu] > [Impostazioni immagine e suono rapide]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Continua]**, quindi premere **OK**.
 - ↳ Viene visualizzato il menu **[Assist. imp.]**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate per selezionare le impostazioni preferite per l'immagine.

Utilizzare Immagine smart

Utilizzare la funzione Immagine smart per applicare le impostazioni predefinite dell'immagine.

- 1 Premere **▲**.
- 2 Selezionare **[Img Smart]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare una delle opzioni seguenti, quindi premere **OK**.
 - **[Personale]**: consente di applicare le impostazioni delle immagini personalizzate
 - **[Vivido]**: impostazioni ricche e dinamiche, ideali per l'utilizzo durante il giorno.
 - **[Naturale]**: impostazioni naturali delle immagini.
 - **[Cinema]**: impostazioni ideali per i film.
 - **[Gioco]**: impostazioni ideali per i giochi.
 - **[Risp. energ.]**: impostazioni che consentono il massimo risparmio energetico.
 - **[Standard]**: impostazioni predefinite adatte alla maggior parte degli ambienti e dei tipi di video.
 - **[Foto]**: impostazioni ideali per le foto.
 - **[Person.]**: consente di personalizzare e memorizzare le impostazioni personali delle immagini. Selezionare **[Personale]** per applicare le impostazioni.

Regolare manualmente le impostazioni dell'immagine

- 1 Premere **▲**.
- 2 Selezionare **[Guest menu] > [Impostazioni TV] > [Immagine]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare una delle opzioni seguenti, quindi premere **OK**.
 - **[Img Smart]**: consente di accedere alle impostazioni predefinite Smart Picture.
 - **[Ripristina]**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica.
 - **[Contrasto]**: consente di regolare l'intensità delle aree retroilluminate, mantenendo inalterati i contenuti video.
 - **[Luminosità]**: consente di regolare l'intensità e i dettagli delle aree scure.
 - **[Colore]**: consente di regolare la saturazione dei colori.
 - **[Nitidezza]**: consente di regolare la nitidezza dell'immagine.
 - **[Riduz. rumore]**: consente di filtrare e ridurre i disturbi dell'immagine.
 - **[Tinta]**: consente di regolare il bilanciamento dei colori in un'immagine.
 - **[Tinta person.]**: consente di personalizzare l'impostazione delle tinte. (Disponibile solo se **[Tinta] > [Person.]** è selezionato)
 - **[Digital Crystal Clear] / [Pixel Plus] / [Pixel Plus HD]**: consentono di sintonizzare ogni pixel in modo che corrisponda a quelli circostanti. Questa impostazione produce un'immagine nitida ad alta definizione.
 - **[HD Natural Motion]**: per i modelli selezionati. Minimizza gli effetti di vibrazione e migliora l'uniformità delle immagini.
 - **[100 Hz Clear LCD] / [Clear LCD 120 Hz]**: per i modelli selezionati. Riduce la sfocatura dovuta al movimento e rende più chiare l'immagine.
 - **[Nitid. avanz.]**: consente di ottenere immagini di incredibile nitidezza.

- **[Contr. dinamico]:** consente di aumentare il contrasto **[Medio]** è l'impostazione consigliata.
- **[Mod./Im. cod.]:** consente di regolare la luminosità della retroilluminazione del televisore in base alle condizioni di illuminazione.
- **[Ri. artif. MPEG]:** consente di rendere più fluide le transizioni nelle immagini digitali. Questa funzione può essere attivata o disattivata.
- **[Miglior. col.]:** consente di vivacizzare i colori e di migliorare i dettagli con colori brillanti. Questa funzione può essere attivata o disattivata.
- **[Gamma]:** per i modelli selezionati. Consente di regolare l'intensità dei mezzitoni dell'immagine. Questa impostazione non ha effetto per le immagini in bianco e nero.
- **[Sensore luce]:** consente di modificare le impostazioni in modo dinamico in base alle condizioni correnti di illuminazione.
- **[Formato img]:** consente di modificare il formato delle immagini.
- **[Bordi schermo]:** consente di regolare l'area di visualizzazione.. (se impostato sul valore massimo, si potrebbero verificare interferenze o i bordi delle immagini potrebbero risultare frastagliati).

Modificare il formato immagine

- 1 Premere **▲**.
- 2 Selezionare **[Guest menu] > [Impostazioni TV] > [Immagine] > [Formato img]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare un formato immagine, quindi premere **OK**.

Riepilogo dei formati dell'immagine

È possibile configurare le seguenti impostazioni dell'immagine.



Nota

- In base al formato della sorgente dell'immagine, alcune impostazioni dell'immagine potrebbero non essere disponibili.



[Riempimento automatico]: per i modelli selezionati. Regola l'immagine in modo da riempire lo schermo (i sottotitoli rimangono visibili). Consigliato per ridurre al minimo la distorsione dello schermo (ma non per HD o PC).



[Zoom automatico]: per i modelli selezionati. Ingrandisce l'immagine in modo da riempire lo schermo. Consigliato per ridurre al minimo la distorsione dello schermo (ma non per HD o PC).



[Super zoom]: (non disponibile con le modalità HD e PC) consente di rimuovere le barre nere ai lati delle trasmissioni in 4:3. La distorsione applicata è minima.



[4:3]: consente di mostrare il formato classico 4:3.



[Movie expand 16:9]: (non per le modalità HD e PC) consente di ridimensionare il formato da 4:3 a 16:9.



[Schermo ampio]: consente di scalare il formato da 4:3 a 16:9.

Utilizzare Audio smart

Utilizzare la funzione Audio smart per applicare le impostazioni predefinite dell'audio.


- 1 Premere **▲**.
- 2 Selezionare **[Guest menu] > [Impostazioni TV] > [Audio] > [Audio Smart]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare una delle opzioni seguenti, quindi premere **OK**.
 - **[Personale]:** consente di applicare le impostazioni personalizzate nel menu dell'audio.
 - **[Standard]:** impostazioni adatte alla maggior parte degli ambienti e dei tipi di audio.
 - **[Notizie]:** impostazioni ideali per l'audio parlato, ad esempio i notiziari.
 - **[Cinema]:** impostazioni ideali per i film.
 - **[Gioco]:** impostazioni ideali per i giochi.
 - **[FICTION]:** impostazioni ideali per i telefilm.
 - **[Sport]:** impostazioni ideali per i programmi sportivi.

Regolazione manuale delle impostazioni audio

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Guest menu]** > **[Impostazioni TV]** > **[Audio]**, quindi premere **OK**.
 ↳ Viene visualizzato il menu **[Audio]**.
- 3 Selezionare una delle opzioni seguenti, quindi premere **OK**.
 - **[Audio Smart]**: consente di accedere alle impostazioni predefinite Smart Sound.
 - **[Ripristina]**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica.
 - **[Cancella suoni]**: consente di ottimizzare la nitidezza dell'audio.
 - **[Bassi]**: consente di regolare il livello dei bassi.
 - **[Alti]**: consente di regolare il livello degli alti.
 - **[Surround]**: consente di attivare il suono diffuso (spaziale).
 - **[Incredible Surround]**: (disponibile per i modelli selezionati) Audio diffuso ottimizzato per un maggiore effetto surround.
 - **[Volume cuffie]**: (disponibile per i modelli consente di regolare il volume delle cuffie.
 - **[Autoregolazione volume]**: consente di ridurre automaticamente le variazioni improvvise del volume quando, ad esempio, si passa da un canale all'altro.
 - **[Bilanciamento]**: consente di regolare il bilanciamento dell'altoparlante destro e di quello sinistro.
 - **[Formato uscita digitale]**: consente di selezionare il tipo di uscita audio digitale mediante il relativo connettore.
 - **[PCM]**: converte il tipo di audio non PCM in formato PCM.
 - **[Multicanale]**: consente di riprodurre l'audio sul sistema Home Theater.

Utilizzo del menu Accesso universale

È possibile attivare il menu Accesso universale durante la prima sintonizzazione. Una volta attivato, è possibile accedere rapidamente ai menu per non udenti e non vedenti quando si guarda la televisione o si utilizzano dispositivi esterni.

- 1 Con il televisore acceso, premere  **OPTIONS**.
 ↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni EPG.
- 2 Selezionare **[Acc. universale]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare una delle opzioni seguenti, quindi premere **OK**.
 - **[Non udenti]**: consente di attivare o disattivare i sottotitoli per i non udenti.
 - **[Difficoltà visive]**: alcuni canali televisivi digitali trasmettono audio speciale adatto ai non vedenti. L'audio normale viene fornito unitamente a commenti aggiuntivi. Utilizzare i pulsanti colorati per selezionare le opzioni:
 - Rosso (**[Spegnimento]**): consente di disattivare l'audio per i non vedenti.
 - Verde (**[Altop.]**): consente di riprodurre l'audio per i non vedenti solo dagli altoparlanti
 - Giallo (**[Cuffie]**): consente di ascoltare l'audio per i non vedenti solo dalle cuffie.
 - Blu (**[Altoparlante + cuffie]**): consente di ascoltare l'audio per i non vedenti dagli altoparlanti e dalle cuffie.
 - **[Volume mix]**: consente di regolare il volume dell'audio per i non vedenti.
 - **[Suono tasti]**: consente di attivare il feedback audio quando vengono premuti i pulsanti del telecomando o del televisore.



Suggerimento

- Premere i pulsanti alfanumerici sul telecomando per accedere alle opzioni.

Utilizzo delle funzioni avanzate del televideo

Accedere al menu delle opzioni di televideo

Accedere alle funzioni del televideo tramite il menu delle opzioni di televideo.

- 1 Premere **TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la schermata di televideo.
- 2 Premere **≡ OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni di televideo.
- 3 Selezionare una delle opzioni seguenti, quindi premere **OK**.
 - **[Fermo pagina] / [Sblocca pagina]**: consentono di bloccare o sbloccare la pagina corrente.
 - **[Schermo doppio] / [Schermo intero]**: consentono di passare dal televideo a schermo intero a quello a doppio schermo e viceversa.
 - **[Panoramica TOP]**: consente di attivare il televideo TOP (Table of Pages)
 - **[Allarga] / [Visual. normale]**: consente di passare dalla visualizzazione ingrandita a quella normale delle pagine del televideo e viceversa.
 - **[Visualizza]**: consente di nascondere o mostrare le informazioni nascoste di una pagina, quali ad esempio le soluzioni di enigmi e puzzle.
 - **[Scor. sottop.]**: se sono disponibili sottopagine, consente di visualizzare automaticamente ciascuna sottopagina in sequenza.
 - **[Lingue]**: consente di selezionare la lingua del televideo.

Selezionare le sottopagine del televideo

Una pagina di televideo può includere numerose sottopagine. Le sottopagine sono visualizzate a fianco del numero della pagina principale.

- 1 Premere **TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la schermata di televideo.
- 2 Premere **P+** o **P-** per selezionare una pagina del televideo.
- 3 Premere **◀** o **▶** per accedere a una sottopagina.


Selezionare l'elenco TOP

Passaggio fra i vari argomenti senza immissione dei numeri di pagina con il televideo TOP (Table Of Pages). TOP Il televideo è disponibile sui canali TV selezionati.

- 1 Premere **TELETEXT**.
↳ Viene visualizzata la schermata di televideo.
- 2 Premere **≡ OPTIONS**.
- 3 Selezionare **[Panoramica TOP]**, quindi premere **OK**.
↳ Viene visualizzato l'elenco TOP
- 4 Selezionare un argomento.
- 5 Premere **OK** per visualizzare la pagina.

Utilizzo del televideo 2.5

Il televideo 2.5 offre una grafica migliore e un maggior numero di colori rispetto al televideo normale. Se il televideo 2.5 viene trasmesso da un canale, è attivato per impostazione predefinita.


- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Guest menu]** > **[Impostazioni TV]** > **[Preferenze]** > **[Televideo 2.5]**.
- 3 Selezionare **[Accensione]** oppure **[Spegnimento]**, quindi premere **OK** per confermare.

Utilizzo della Guida elettronica ai programmi

La guida dei programmi è una guida su schermo disponibile per i canali digitali. Consente di:

- Visualizzare un elenco dei programmi digitali trasmessi al momento
- Visualizzare i programmi futuri
- Raggruppare i programmi in base al genere
- Impostare promemoria che segnalino l'inizio dei programmi
- Impostazione dei canali preferiti della guida dei programmi

Attivazione della guida EPG

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Guida programmi]**, quindi premere **OK**.
 - ↳ Viene visualizzata la guida dei programmi con le informazioni sulla programmazione dei canali.





Nota

- Le informazioni della guida dei programmi sono disponibili solo in alcuni paesi e possono richiedere alcuni minuti per il caricamento.

Modifica delle opzioni della guida dei programmi

È possibile impostare o cancellare i promemoria, modificare il giorno e accedere ad altre opzioni utili nel menu delle opzioni della guida dei programmi.



- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Guida programmi]**, quindi premere **OK**.
- 3 Premere  **OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu Guida programmi.
- 4 Selezionare una delle opzioni seguenti, quindi premere **OK**.
 - **[Imp. promemoria] / [Cancella promemoria]**: consentono di impostare o cancellare i promemoria dei programmi.
 - **[Cambia giorno]**: consente di impostare il giorno della guida dei programmi.
 - **[More info]**: consente di visualizzare informazioni sui programmi.
 - **[Ricerca per genere]**: consente di ricercare i programmi in base al genere.
 - **[Imposta promemoria]**: consente di elencare i promemoria dei programmi. Disponibile solo per i programmi imminenti.
 - **[Acquisisci dati EPG]**: consente di aggiornare le informazioni sulla guida del programma più recente.

Visualizzazione dell'orologio del televisore

È possibile visualizzare un orologio sullo schermo del televisore. L'orologio visualizza l'ora corrente utilizzando le informazioni ricevute dall'emittente televisiva.

Impostazione manuale dell'orologio del televisore

In alcuni paesi, è necessario impostare manualmente l'orologio del televisore.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Guest menu] > [Impostazioni TV] > [Preferenze] > [Orologio]**.
- 3 Selezionare **[Orol. autom.]**, quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare **[Manuale]**, quindi premere **OK**.
- 5 Selezionare **[Ora]** oppure **[Data]**, quindi premere **OK**.
- 6 Premere i **Tasti di navigazione** per impostare la data o l'ora.
- 7 Selezionare **[Fine]**, quindi premere **OK**.
- 8 Premere  per uscire.

Nota

- Se il paese che hai selezionato supporta la trasmissione digitale, l'orologio visualizza l'ora corrente, utilizzando le informazioni ricevute dall'emittente televisiva, in modalità prioritaria.


Visualizzazione dell'orologio del televisore

- 1 Con il televisore acceso, premere il pulsante azzurro.

Nota

- Per disabilitare l'orologio, ripetere la procedura.


Modificare il modo ora

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Guest menu]** > **[Impostazioni TV]** > **[Preferenze]** > **[Orologio]** > **[Orol. autom.]**.
- 3 Selezionare **[Automatico]** oppure **[Manuale]**, quindi premere **OK**.

Modificare il fuso orario

Nota


- Questa opzione è disponibile solo se si seleziona **[Orol. autom.]** > **[Automatico]** (nei paesi nei quali è supportata la trasmissione del segnale orario).

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Guest menu]** > **[Impostazioni TV]** > **[Preferenze]** > **[Orologio]** > **[Fuso orario]**.
- 3 Selezionare il fuso orario.
- 4 Premere **OK** per confermare.

Usare l'ora legale

Nota

- Questa opzione è disponibile solo se si seleziona **[Modo ora automatica]** > **[Manuale]**.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Guest menu]** > **[Impostazioni TV]** > **[Preferenze]** > **[Orologio]** > **[Ora legale]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Ora solare]** oppure **[Ora legale]**, quindi premere **OK**.

Utilizzare i timer

È possibile impostare i timer per mettere il televisore in standby in un orario prestabilito.



Suggerimento

- Prima di utilizzare i timer, impostare l'orologio del televisore.


Mettere automaticamente il televisore in standby (timer di spegnimento automatico)

La funzione Sleep timer mette automaticamente il televisore in standby allo scadere dell'intervallo predefinito.



Suggerimento

- È possibile spegnere il televisore prima dello scadere del tempo o resettare il timer di spegnimento durante il conto alla rovescia.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Guest menu]** > **[Impostazioni TV]** > **[Preferenze]** > **[Sleep timer]**.
↳ Viene visualizzato il menu **[Sleep timer]**.
- 3 Selezionare un valore compreso fra zero e 180 minuti.
↳ Se si seleziona zero, il timer di spegnimento viene disattivato.
- 4 Premere **OK** per attivare il timer di spegnimento.
↳ Dopo il tempo selezionato, il televisore passa alla modalità standby.

Blocco dei contenuti non appropriati

È possibile evitare che i bambini guardino programmi o canali non adeguati bloccando i comandi del televisore.

Per impostare o modificare il codice:

- 1 Premere **▲**.
- 2 Selezionare **[Guest menu] > [Impostazioni canale] > [Blocco acc.]**.
- 3 Selezionare **[Impostazione codice] o [Modifica del codice]**.
 - ↳ Viene visualizzato il menu **[Impostazione codice] / [Modifica del codice]**
- 4 Immettere il codice tramite i **Tasti numerici**.
 - ↳ Seguire le istruzioni visualizzate per creare o modificare il codice PIN.



Suggerimento

- Se si dimentica il codice, immettere "8888" per sostituire qualsiasi codice esistente.

Bloccare o sbloccare uno o più canali.

- 1 Premere **▲**.
- 2 Selezionare **[Guest menu] > [Impostazioni canale] > [Blocco acc.] > [Blocco canale]**.
 - ↳ Viene visualizzato un elenco di canali.
- 3 Selezionare il canale da bloccare o sbloccare, quindi premere **OK**.
 - ↳ Quando si blocca o sblocca un canale per la prima volta, viene richiesto di inserire il codice PIN.
- 4 Immettere il codice e premere **OK**.
 - ↳ Se il canale è bloccato, viene visualizzata l'icona di blocco.

- 5 Ripetere i passaggi sopra riportati per bloccare o sbloccare altri canali.
- 6 Per attivare i blocchi, accendere e spegnere il televisore.
 - ↳ Quando si cambia canale con **P - o P +**, i canali bloccati vengono saltati.
 - ↳ Se si accede ai canali bloccati dalla griglia dei canali, viene richiesto di inserire il codice PIN.

Utilizzo dell'impostazione Controllo genitori

Alcune emittenti digitali classificano i loro programmi in base all'età. È possibile impostare il televisore affinché vengano mostrati solo programmi per fasce d'età inferiori a quella dei bambini.

- 1 Premere **▲**.
- 2 Selezionare **[Guest menu] > [Impostazioni canale] > [Blocco acc.] > [Param. genitori]**.
 - ↳ Viene visualizzata una schermata per l'impostazione del codice.
- 3 Immettere il codice tramite i **Tasti numerici**.
 - ↳ Viene visualizzato il menu del controllo genitori.
- 4 Selezionare una fascia di età, quindi premere **OK**.
- 5 Premere **▲** per uscire.

Modifica della lingua

In base all'emittente, è possibile modificare la lingua dell'audio, dei sottotitoli o di entrambi per un canale TV.

Le varie lingue dell'audio, dei sottotitoli o di entrambi sono disponibili tramite televideo o le trasmissioni digitali DVB-T. Trasmissioni in dual sound. Con le trasmissioni digitali, è possibile selezionare la lingua dei sottotitoli.

Modifica della lingua dei menu

- 1 Premere **▲**.
- 2 Selezionare **[Guest menu] > [Impostazioni TV] > [Preferenze] > [Lingua menu]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare una lingua, quindi premere **OK**.

Modifica della lingua dell'audio

Se disponibile dall'emittente, è possibile scegliere la lingua dell'audio preferita. Per i canali digitali, potrebbero essere disponibili più lingue. Per i canali analogici, potrebbero essere disponibili due lingue.

- 1 Con il televisore acceso, premere **≡ OPTIONS**.
- 2 Per i canali digitali, selezionare **[Lingua audio]**, selezionare la lingua, quindi premere **OK**.
- 3 Per i canali analogici, selezionare **[Dual I-II]**, selezionare una lingua, quindi premere **OK**.

Mostrare o nascondere i sottotitoli

- 1 Con il televisore acceso, premere **SUBTITLE**.
- 2 Selezionare una delle opzioni seguenti, quindi premere **OK**.
 - **[Attiva sottot.]**: consente di visualizzare sempre i sottotitoli.
 - **[Disatt. sottot.]**: consente di nascondere sempre i sottotitoli.
 - **[Attivo in silenziam.]**: consente di visualizzare i sottotitoli quando l'audio è disattivato.



Nota

- Per attivare i sottotitoli su ogni canale analogico è necessario ripetere questa procedura.
- Selezionare **[Sottotitoli] > [Disatt. sottot.]** per disattivare i sottotitoli.

Selezionare la lingua dei sottotitoli nei canali digitali



Nota

- Quando si seleziona una lingua per i sottotitoli su un canale televisivo digitale come illustrato di seguito, la lingua preferita dei sottotitoli impostata nel menu di installazione viene temporaneamente esclusa.

- 1 Con il televisore acceso, premere **≡ OPTIONS**.
- 2 Selezionare **[Lingua sottot.]**, quindi premere **OK**.
- 3 Consente di selezionare la lingua per i sottotitoli.
- 4 Premere **OK** per confermare.

Riproduzione di foto, musica e video nei dispositivi di memorizzazione USB



Attenzione

- Philips non è da ritenersi responsabile nel caso in cui il dispositivo di memorizzazione USB non sia supportato né in caso di danni o perdita dei dati dal dispositivo.

Collegare un dispositivo di memorizzazione USB per riprodurre le foto, i brani musicali o i video contenuti nello stesso.

- 1 Accendere il televisore.
- 2 Collegare il dispositivo USB alla porta USB sul lato del televisore.
- 3 Premere **▲**.
- 4 Selezionare **[Seleziona USB]**, quindi premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il browser USB.

Visualizzazione di foto

- 1 Nel browser USB, selezionare **[Immagine]**, quindi premere **OK**.
- 2 Selezionare una foto o un album di foto, quindi premere **OK** per visualizzare la foto ingrandita in modo tale da riempire lo schermo del televisore.
 - Per visualizzare la foto successiva o quella precedente, premere **◀▶**.
- 3 Per tornare al menu, premere **↶**.

Visualizzazione di una presentazione delle foto

- 1 Quando una foto è visualizzata a schermo intero, premere **OK**.
↳ La presentazione viene avviata a partire dall'immagine selezionata.
- Per controllare la riproduzione, premere i seguenti pulsanti:
 - **OK** per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

- **◀▶** per riprodurre la foto precedente o quella successiva.
- **EXIT** per interrompere.
- Per tornare al menu, premere **↶**.

Modifica delle impostazioni per la presentazione

- 1 Durante la visualizzazione di una presentazione, premere **≡ OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni della presentazione.
- 2 Selezionare una delle opzioni seguenti, quindi premere **OK**.
 - **[Avvia/Int. pres.]**: consente di avviare o di arrestare la presentazione.
 - **[Trans. present.]**: consente di impostare la transizione da una foto a quella successiva.
 - **[Freq. present.]**: consente di selezionare la durata di visualizzazione di ciascuna foto.
 - **[Ripeti] / [Ripr. 1 volta]**: consente di visualizzare le foto nella cartella una sola volta o in modo ripetuto.
 - **[Shuffle disattivo] / [Shuffle attivo]**: consente di visualizzare le foto in sequenza o in modo casuale.
 - **[Ruota img]**: consente di ruotare la foto.
 - **[Mostra info]**: consente di visualizzare il nome, la data e le dimensioni della foto, nonché della foto successiva nella presentazione.
- 3 Per tornare al menu, premere **↶**.



Nota

- **[Ruota img]** e **[Mostra info]** vengono visualizzati solo quando la presentazione viene messa in pausa.

Ascolto di brani musicali

- 1 Nel browser USB, selezionare **[Musica]**, quindi premere **OK**.
- 2 Selezionare un brano musicale o un album, quindi premere **OK** per riprodurlo.
- 3 Per controllare la riproduzione, premere i seguenti pulsanti:
 - **OK** per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
 - **◀ o ▶** per riprodurre il brano precedente o quello successivo.
 - **EXIT** per interrompere.

Modifica della impostazioni per la musica

- Quando si riproduce la musica, premere **≡ OPTIONS** per accedere a una delle seguenti impostazioni, quindi premere **OK**.
 - **[Arresta riproduzione]**: consente di arrestare la riproduzione della musica.
 - **[Ripeti]**: consente di riprodurre un brano una sola volta o in modo ripetuto.
 - **[Shuffle attivo] / [Shuffle disattivo]**: consente di riprodurre i brani in sequenza o in modo casuale.
 - **[Mostra info]**: consente di visualizzare il nome del file.

Visione di filmati

- 1 Nel browser USB, selezionare **[Video]**, quindi premere **OK**.
- 2 Premere **OK** per avviare la riproduzione.
- 3 Per controllare la riproduzione, premere i seguenti pulsanti:
 - **OK** per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
 - **◀ o ▶** per riprodurre il video precedente o quello successivo.
 - **EXIT** per interrompere.

Modifica della impostazioni video

- Quando si riproduce un video, premere **≡ OPTIONS** per accedere a una delle seguenti impostazioni, quindi premere **OK**.
 - **[Arresta riproduzione]**: consente di arrestare la riproduzione del video.
 - **[Ripeti]**: consente scegliere se riprodurre una sola volta oppure ripetutamente.
 - **[Schermo intero] / [Schermo ridotto]**: consentono di visualizzare il video allungato in modo da riempire lo schermo oppure di visualizzarlo nel formato immagine originale.
 - **[Shuffle attivo] / [Shuffle disattivo]**: consente di riprodurre i video in sequenza o in modo casuale.
 - **[Mostra info]**: consente di visualizzare il nome del file.

Visualizzazione di una presentazione con sottofondo musicale

È possibile visualizzare una presentazione di immagini con un sottofondo musicale.

- 1 Selezionare un album musicale.
- 2 Premere **OK**.
- 3 Premere **↩** per tornare al browser dei contenuti USB.
- 4 Selezionare un album di foto.
- 5 Premere **OK**.
↪ La presentazione viene avviata.
- 6 Per uscire, premere **↩**.

Scollamento di un dispositivo di memorizzazione USB



Attenzione

- Seguire la procedura descritta per evitare di danneggiare il dispositivo di memorizzazione USB.

- 1 Premere **↵** per uscire dal browser USB.
- 2 Attendere cinque secondi prima di scollegare il dispositivo di memorizzazione USB.

Ascolto dei canali radio digitali

- 1 Premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu della matrice dei canali.
- 2 Premere **≡ OPTIONS**, quindi selezionare **[Seleziona elenco] > [Radio]**.
↳ Viene visualizzata la griglia dei canali radio.
- 3 Selezionare un canale radio e premere **OK** per ascoltarlo.

Aggiornamento del software del televisore

Philips è impegnata nel miglioramento costante dei propri prodotti; pertanto, si consiglia di aggiornare il software del televisore quando sono disponibili degli aggiornamenti.

Procedure per aggiornare il software del televisore

Per aggiornare il software del televisore, attenersi a una delle seguenti procedure:

A: con un dispositivo di memorizzazione USB,

B: quando richiesto mediante trasmissioni digitali

C: dopo la richiesta mediante trasmissioni digitali.

D: utilizzando SmartInstall.

A: Aggiornare mediante un dispositivo USB

Per effettuare l'aggiornamento con un dispositivo di memorizzazione USB, è necessario disporre di quanto segue:

- Un'unità flash USB vuota. L'unità flash USB deve essere formattata FAT o DOS. Non usare un disco rigido USB.
- Un computer con accesso a Internet
- Utilità di archiviazione con supporto per il formato di file ZIP (ad esempio, WinZip® per Microsoft® Windows® o Stuffit® per Macintosh®).

Passaggio 1: verificare la versione software corrente

- 1 Premere **▲**.
- 2 Selezionare **[Guest menu] > [Impostazioni software] > [Info SW corrente]**.
↳ Vengono visualizzate le informazioni sul software corrente.
- 3 Annotare il numero di versione del software.
- 4 Per tornare al menu, premere **OK**.
- 5 Per uscire, premere **↵**.

Passaggio 2: scaricare e aggiornare l'ultima versione del software

- 1 Consente il collegamento di un dispositivo di archiviazione USB.
- 2 Premere **▲**.
- 3 Selezionare **[Guest menu] > [Aggiorna software]**.
- 4 Attenersi alle istruzioni per caricare un file nel dispositivo di memorizzazione USB.
- 5 Collegare il dispositivo di memorizzazione USB al computer; quindi fare doppio clic sul file.
↳ Viene visualizzata una pagina Web.


- 6 Attenersi alle istruzioni fornite nella pagina Web.
 - Se la versione del software corrente corrisponde al file di aggiornamento più recente, non è necessario aggiornare il software del televisore.
 - Se le dimensioni della versione del software corrente sono inferiori a quelle del file di aggiornamento più recente, scaricare tale file nella directory principale del dispositivo USB.
- 7 Scollegare il dispositivo di archiviazione USB dal PC.

Fase 3: aggiornamento del software del televisore

- 1 Collegare il dispositivo di memorizzazione USB al televisore.
↳ Il televisore rileva l'unità flash USB e inizia la scansione della versione del software.
- 2 Se viene visualizzato un messaggio che richiede di aggiornare il software, seguire le istruzioni sullo schermo per aggiornare il software del televisore.
- 3 Se il messaggio non viene visualizzato, continuare con i seguenti passaggi:
- 4 Premere **▲**.
- 5 Selezionare **[Guest menu] > [Impostazioni software] > [Agg. locali]**.
- 6 Selezionare il file scaricato, quindi premere **OK** per aggiornare manualmente il software del televisore.
- 7 Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento.
- 8 Per uscire, premere **↵**.

B: aggiornare quando richiesto mediante trasmissioni digitali

Se si ricevono trasmissioni digitali (DVB-T), il televisore è in grado di ricevere automaticamente gli aggiornamenti software. Quando il televisore riceve un aggiornamento software, chiederà di aggiornare il software del televisore.


- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Guest menu]** > **[Impostazioni software]** > **[Annunci]**.
- 3 Se viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di aggiornare il software, attenersi alle istruzioni per iniziare l'aggiornamento.
↳ Il televisore viene riavviato una volta completato l'aggiornamento del software.
- 4 Se non si desidera aggiornare il software, selezionare **[Guest menu]** > **[Impostazioni software]** > **[Cancella annuncio]**, quindi premere **OK**.

Nota

- Se non si effettua l'aggiornamento, è comunque possibile effettuarlo manualmente in un secondo momento (vedere 'C: verificare la presenza di aggiornamenti mediante trasmissione digitale' a pagina 30).


C: verificare la presenza di aggiornamenti mediante trasmissione digitale

È possibile verificare la presenza di eventuali aggiornamenti disponibili mediante la trasmissione digitale.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Guest menu]** > **[Impostazioni software]** > **[Verifica aggiorn. principali]**.
- 3 Se è disponibile un aggiornamento, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per iniziare l'aggiornamento.
↳ Il televisore viene riavviato una volta completato l'aggiornamento del software.

Modificare le preferenze del televisore



Accedere al menu preferenze per personalizzare le impostazioni del televisore.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Guest menu]** > **[Impostazioni TV]** > **[Preferenze]**.
- 3 Selezionare una delle opzioni seguenti, quindi premere **OK**.
 - **[Lingua menu]**: consente di selezionare la lingua dei menu.
 - **[Sleeptimer]**: consente di passare il televisore in standby dopo un determinato intervallo di tempo.
 - **[Posizione]**: consente di ottimizzare le impostazioni del televisore in base alla posizione: casa o negozio.
 - **[E-sticker]**: (solo per la modalità negozio) consente di attivare o disattivare l'adesivo elettronico.
 - **[Barra volume]**: consente di visualizzare la barra del volume durante la regolazione di quest'ultimo.
 - **[Spegnimento autom.]**: per risparmiare energia, impostare il televisore in modo che si spenga automaticamente dopo un periodo di inattività.
Questo televisore è progettato con altre impostazioni di risparmio energetico. In caso di assenza di interazione da parte dell'utente (ad esempio la pressione di un pulsante del telecomando o di un controllo del pannello anteriore) per quattro ore, il televisore passa automaticamente alla modalità standby.
 - **[Dimensioni informazioni canale]**: consente di modificare il tipo di informazioni visualizzate quando si cambia canale.
 - **[Acc. universale]**: consente di attivare o disattivare il menu di accesso universale.

- **[Suono tasti]**: consente di attivare il feedback audio quando si premono i pulsanti del telecomando o del televisore.
- **[Ritardo uscita audio]**: consente di sincronizzare automaticamente l'immagine sul televisore con l'audio di un sistema Home Theater collegato.
- **[Posizione TV]**: consente di applicare le impostazioni ottimali del televisore in base al tipo di montaggio.
- **[Teletexto 2.5]**: consente di attivare o disattivare Teletext 2.5. (per i televisori digitali)
- **[Orologio]**: consente di visualizzare o nascondere l'ora dal televisore, nonché di impostare le opzioni dell'orologio.


Avviare una demo del televisore

Per comprendere appieno le funzioni del televisore, è possibile utilizzare delle demo. Su alcuni modelli, non tutte le demo potrebbero essere disponibili. Le demo disponibili vengono visualizzate nell'elenco dei menu.

- 1 Con il televisore acceso, premere .
- 2 Selezionare **[Guest menu] > [Guarda demo]**, OK.
- 3 Selezionare una demo e premere **OK** per visualizzarla.
- 4 Per uscire, premere .


Ripristinare le impostazioni predefinite del televisore

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite per l'immagine e l'audio del televisore. Le impostazioni di sintonizzazione dei canali restano invariate.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Guest menu] > [Impostazioni TV] > [Imp. predef.]**, quindi premere **OK**.
- 3 Se viene richiesto di immettere un codice, immettere il codice del Blocco accesso (vedere 'Per impostare o modificare il codice:' a pagina 24).
↳ Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 4 Premere **OK** per confermare.

Ripristinare il televisore alle impostazioni di installazione Virgin

È possibile ripristinare le impostazioni iniziali del televisore al momento della fornitura. Verrà rimossa anche l'installazione di tutti i canali.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Guest menu] > [Impostazioni TV] > [Reinstalla TV]**, quindi premere **OK**.
- 3 Premere **OK** per confermare.

6 Sintonizzazione dei canali

Quando il televisore viene configurato per la prima volta, viene richiesto di selezionare una lingua dei menu appropriata e di eseguire la sintonizzazione automatica di tutti i canali televisivi e canali radio digitali (se disponibili). In seguito sarà possibile reinstallare e sintonizzare i canali.


Sintonizzare i canali automaticamente

È possibile ricercare e memorizzare i canali in modo automatico.

Nota

- Se non è stato impostato il codice di blocco secondario, potrebbe essere richiesto di impostarlo (vedere 'Per impostare o modificare il codice' a pagina 24).

Passaggio 1: Selezionare la lingua dei menu


- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Guest menu]** > **[Impostazioni TV]** > **[Preferenze]** > **[Lingua menu]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare una lingua, quindi premere **OK**.

Passaggio 2: Ricercare i canali

Quando il televisore è stato acceso per la prima volta, è stata effettuata una sintonizzazione completa dei canali. È possibile eseguire nuovamente l'installazione completa per impostare la lingua, il paese e installare tutti i canali TV disponibili.



Nota

- Alcune opzioni potrebbero variare nei modelli selezionati.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Guest menu]** > **[Ricerca canali]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare **[Reinstalla canali]**, quindi premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu relativo al paese.
- 4 Selezionare il paese, quindi premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu relativo alla rete.
- 5 Selezionare la rete, quindi premere **OK**.
 - **[Antenna]**: per i canali Free-to-Air o DVB-T digitali.
 - **[Cavo]**: per i canali via cavo o DVB-C digitali.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare altre opzioni, se disponibili.
↳ Viene visualizzato il menu iniziale per la ricerca dei canali.
- 7 Selezionare **[Avvio]**, quindi premere **OK**.
↳ Vengono memorizzati tutti i canali disponibili.
- 8 Per uscire, premere **OK**.

Aggiornare l'elenco dei canali

È possibile scegliere di attivare l'aggiornamento automatico dei canali se il televisore è in standby. I canali memorizzati nel televisore saranno aggiornati ogni mattina in base alle informazioni sul canale trasmesse.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Guest menu]** > **[Impostazioni canale]** > **[Installazione canale]** > **[Aggiornamento canali automatico]**.
- 3 Selezionare **[Accensione]** per attivare l'aggiornamento automatico o selezionare **[Spegnimento]** per disattivarlo.
- 4 Per tornare al menu, premere .

Installare manualmente i canali analogici

È possibile ricercare e installare i canali analogici uno alla volta.


Nota

- Se non è stato impostato il codice di blocco secondario, potrebbe essere richiesto di impostarlo (vedere 'Per impostare o modificare il codice:' a pagina 24).


Passaggio 1: Selezionare il sistema

Nota




- Se le impostazioni relative al sistema sono corrette, saltare questo passaggio.

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Guest menu]** > **[Impostazioni canale]** > **[Installazione canale]** > **[Analogico: installazione manuale antenna]** > **[Sistema]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare il sistema corretto per il proprio paese o zona, quindi premere **OK**.

Passaggio 2: Cercare e memorizzare i canali

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Guest menu]** > **[Impostazioni canale]** > **[Installazione canale]** > **[Analogico: installazione manuale antenna]** > **[Trova canale]**, quindi premere **OK**.
 - Se si conosce la frequenza a tre cifre del canale, immetterla.
 - Per effettuare la ricerca, selezionare **[Ricerca]**, quindi premere **OK**.
- 3 Quando viene individuato il canale, selezionare **[Fine]**, quindi premere **OK**.
 - Per memorizzare il canale con un nuovo numero, selezionare **[Mem. canale nuovo]**, quindi premere **OK**.
 - Per memorizzare i canali come quello precedentemente selezionato, selezionare **[Mem. canale corrente]**, quindi premere **OK**.

Passaggio 3: Eseguire la sintonia fine per i canali

- 1 Premere .
- 2 Selezionare **[Guest menu]** > **[Impostazioni canale]** > **[Installazione canale]** > **[Analogico: installazione manuale antenna]** > **[Sintonia fine]**, quindi premere **OK**.
- 3 Premere   per sintonizzare il canale.

Installare manualmente i canali digitali

È possibile ricercare e installare i canali digitali uno alla volta.

Nota

- Se non è stato impostato il codice di blocco secondario, potrebbe essere richiesto di impostarlo (vedere 'Per impostare o modificare il codice:' a pagina 24).

- 1 Premere **▲**.
- 2 Selezionare **[Guest menu] > [Impostazioni canale] > [Installazione canale] > [Digitale: test ricezione] > [Trova canale]**, quindi premere **OK**.
- 3 Premere i **Tasti numerici** per immettere la frequenza del canale.
- 4 Selezionare **[Ricerca]**, quindi premere **OK**.
- 5 Quando viene individuato il canale corretto, selezionare **[Memorizza]**, quindi premere **OK**.
- 6 Per uscire, premere **↩**.

Nota

- Se la ricezione è scarsa, riposizionare l'antenna e ripetere la procedura.
- Se si ricevono i canali con DVB-C, selezionare **[Mod. freq. simbolo] > [Automatico]** a meno che il provider di servizi via cavo non abbia fornito un valore symbol rate.

Ridenominare i canali

È possibile rinominare i canali in modo tale che, quando si seleziona un canale, viene visualizzato il nome scelto.

- 1 Con il televisore acceso, premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu della matrice dei canali.
- 2 Selezionare il canale da rinominare.
- 3 Premere **≡ OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 4 Selezionare **[Rinomina can.]**, quindi premere **OK**.
- 5 Per visualizzare la casella di immissione testo, premere **OK**.
- 6 Selezionare i singoli caratteri e premere **OK**.
 - Per selezionare lettere maiuscole, minuscole o simboli: nella riga al di sotto della barra spaziatrice, selezionare il rispettivo tasto e premere **OK**.
- 7 Al termine dell'operazione, selezionare **[Fine]**, quindi premere **OK**.
↳ La casella di immissione testo viene chiusa.
- 8 Nel menu di ridenominazione del dispositivo, selezionare **[Fine]**, quindi premere **OK**.

Modificare l'ordine dei canali

Una volta installati i canali, è possibile modificare l'ordine in cui vengono visualizzati.

- 1 Con il televisore acceso, premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu della matrice dei canali.
- 2 Premere **≡ OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 3 Selezionare [**Riordina**], quindi premere **OK**.
- 4 Selezionare il canale da riorganizzare, quindi premere **OK**.
↳ Il canale selezionato viene evidenziato.
- 5 Spostare il canale evidenziato nella nuova posizione, quindi premere **OK**.
- 6 Premere **≡ OPTIONS**.
- 7 Selezionare [**Riordino eseguito**], quindi premere **OK**.

Nascondere i canali

Per impedire l'accesso non autorizzato ai canali, è possibile nasconderli nell'elenco.

- 1 Con il televisore acceso, premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu della matrice dei canali.
- 2 Selezionare il canale da nascondere.
- 3 Premere **≡ OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 4 Selezionare [**Nascondi canale**], quindi premere **OK**.
↳ Il canale è contrassegnato come nascosto.

Mostrare i canali

Per impedire l'accesso non autorizzato ai canali, è possibile nasconderli nell'elenco.

- 1 Con il televisore acceso, premere **OK**.
↳ Viene visualizzato il menu della matrice dei canali.
- 2 Premere **≡ OPTIONS**.
↳ Viene visualizzato il menu delle opzioni dei canali.
- 3 Selezionare [**Mostra canali nascosti**], quindi premere **OK**.
↳ Vengono visualizzati i canali nascosti.
- 4 Selezionare il canale da mostrare, quindi premere **≡ OPTIONS**.
- 5 Selezionare [**Mostra canale**], quindi premere **OK**.
↳ Il canale non è più contrassegnato come nascosto.
↳ È possibile accedere al canale nascosto.
- 6 Per uscire, premere **↩**.

Accedere ai servizi CAM

- 1 Inserire e attivare il modulo CAM (vedere 'Inserimento e attivazione di un modulo CAM' a pagina 50).
- 2 Premere **≡ OPTIONS**.
- 3 Selezionare [**Common interface**].
↳ Vengono visualizzate le applicazioni fornite dall'emittente digitale.



Nota

- Questa opzione di menu è disponibile soltanto se il modulo CAM viene inserito e attivato correttamente.

7 Istruzioni per la modalità Professional

Introduzione

Questo televisore è dotato di una modalità funzionale che permette di configurare il televisore per applicazioni commerciali. Questa funzione è denominata modalità Professional (Modalità PBS).

La presente sezione è stata concepita per garantire l'installazione e il funzionamento di questo televisore in modalità Professional. Prima di leggere questa sezione, si prega di leggere le sezioni da 3 a 6 per impostare la funzionalità di base del presente televisore.


Vantaggi della modalità Professional

Il presente televisore è concepito in modo particolare per il funzionamento in modalità Professional. La modalità Professional offre i seguenti vantaggi

- L'accesso a [Menu consumer] può essere bloccato. In tal modo si evita l'eliminazione o la modifica dei canali e/o la modifica delle impostazioni di immagine e audio da parte degli utenti (ad esempio, ospiti). Ciò garantisce una corretta impostazione dei televisori.
- È possibile selezionare un volume e un canale per l'accensione. Una volta acceso, il televisore si avvia sempre al livello di volume e canale specificati.
- Il livello di volume massimo del televisore può essere limitato per evitare di disturbare altri ospiti.

- I canali possono essere oscurati (solo video).
- I tasti **VOLUME +/-**, **P/CH+/-** e **▲** del televisore possono essere bloccati.
- Le informazioni su schermo possono essere soppresse.

Telecomando di impostazione Professional (22AV8573 opzionale)

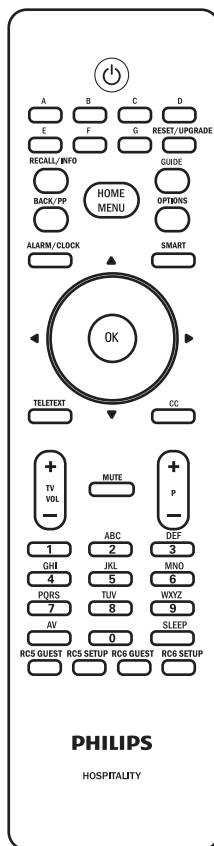

Attivazione del menu di impostazione della modalità Professional

- 1 Accendere il televisore e selezionare un canale.
- 2 Premere i seguenti tasti per accedere al menu di impostazione della modalità Professional:
 - **[3, 1, 9, 7, 5, 3+ MUTE]** sul telecomando ospite.
 - **HOME MENU** sul telecomando di impostazione Professional (selezionare **RC5 SETUP**).
- 3 Premere **▲▼◀▶** sul telecomando per selezionare e modificare una delle impostazioni.
- 4 Al termine, selezionare **[Negozio] > [Conferma]** per salvare le modifiche. Premere **EXIT** per uscire senza salvare.
- 5 Per applicare le impostazioni della modalità Professional, è necessario riavviare l'alimentazione del televisore.

Opzioni della modalità Professional

In questo paragrafo viene descritta la funzionalità di ciascuna voce del menu di impostazione della modalità Professional.

Livello 1	Livello 2	Livello 3
PBS settings (Impostazioni PBS)	PBS mode (Modalità PBS)	Off/On
	Room ID (ID camera)	Azione
	Consumer setup (Impostazione consumer)	Azione
	Channel setup (Impostazione canali)	Azione
	USB to TV (USB a TV)	Azione
	TV to USB (TV a USB)	Azione
	Reset (Ripristina)	Azione
Switch on setting (Impostazioni di accensione)	Switch on channel (Canale attivo)	Elenco di canali
	Switch on vol (Volume all'accensione)	0 - max
	Max volume (Volume max)	0 - max
	Switch on picture format (Formato immagine all'accensione)	Auto fill/Auto zoom/ Super Zoom/ 4:3/ Unscaled/ Subtitle zoom/ Movie expand 14:9/ Movie expand 16:9/ Wide screen
	Power on (Accensione)	On/ Standby/ Last status (Ultimo stato)
	Smart power (Alimentazione Smart)	Off/On
Welcome message (Messaggio di benvenuto)	Display message (Visualizzazione messaggio)	Off/On
	Line 1 (1ª riga)	Modifica
	Line 2 (2ª riga)	Modifica
	Clear (effacer)	Azione
	Message Time-out (Timeout messaggio)	20 Sec/ 25 Sec/ 30 Sec
Welcome logo (Logo di benvenuto)	Display logo (Affichage du logo)	Off
	USB to TV (USB vers TV)	Azione
Hotel information (Informazioni sull'hotel)	Display information (Affichage des informations)	Off/On
	USB to TV (USB a TV)	Azione
Control settings (réglage des commandes)	Local KB lock (Blocco KB locale)	Off/ On/ All
	RC lock (Blocco RC)	Off/ On
	OSD display (Display OSD)	Off/ On
	High security (Alta protezione)	Off/ On
	Auto scart (Rilevamento automatico Scart)	Off/ On/ Power on scart (Scart alimentazione)
	HDMI-CEC in (Ingresso HDMI-CEC)	Off/ On
	USB break-in (Collegamento USB)	Off/ On
	Enable teletext (Abilita televideo)	Off/ On
	Enable MHEG (Abilita MHEG)	Off/ On
	Enable EPG (Abilita EPG)	Off/ On
	Enable subtitle (Abilita sottotitoli)	Off/ On/ On during mute (Attivo durante esclusione altoparlante)
	Enable USB (Abilita USB)	Off/ On
	Blue mute (Schermata blu)	Off/ On
	Digit timeout (Intervallo pressione tasti)	0.5 - 9.9 seconds (0,5 – 9,9 secondi)
	Selectable AV (AV selezionabile)	Elenco di canali analogici/digitali

Livello 1	Livello 2	Livello 3
Clock setup (Réglage de l'horloge)	Download program (Download programma)	Tutti i canali disponibili
	Country Selection (Selezione del paese)	Elenco dei paesi
	Time offset (Differenza di fuso orario)	-12 to 12 hours (da -12 a 12 ore)
Speaker settings (réglages du haut-parleur)	TV speaker enable (Abilitazione diffusore TV)	Off/ On
	Independent main speaker mute (Esclusione audio diffusore principale indipendente)	Off/ On
	Default main speaker volume* (Volume diffusore principale predefinito)	0 - 60
Installation	Blank channel (chaîne occultée)	Tutti i canali disponibili
	Auto channel update (Aggiornamento automatico canali)	Off/ On
	Auto software update (Aggiornamento automatico software)	Off/ On
	Skip scrambled signals (Salta segnali scramblati)	Off/ On
	Multi remote control (Telecomandi multi)	Blue/ Green/ Yellow/ Red/ off (Blu / Verde / Giallo /Rosso /Off)
	MyChoice	Off/ On
	ThemeTV	Off/ On/ Startup (Avvio)
MyChoice setup (Configurazione della funzione MyChoice)	R0	Elenco canali pay TV
	R1	Tutti i canali disponibili
ThemeTV Configuration (Configurazione ThemeTV)	TTV1 Name (Nom TTV1)	Azione
	TTV2 Name (Nom TTV2)	Azione
	TTV3 Name (Nom TTV3)	Azione
	TTV4 Name (Nom TTV4)	Azione
	TTV5 Name (Nom TTV5)	Azione
	TTV6 Name (Nom TTV6)	Azione
ThemeTV Channel Setup (Configurazione canali ThemeTV)	TTV1	Tutti i canali disponibili
	TTV2	Tutti i canali disponibili
	TTV3	Tutti i canali disponibili
	TTV4	Tutti i canali disponibili
	TTV5	Tutti i canali disponibili
	TTV6	Tutti i canali disponibili
Store (Negozio)	Azione	Confirm/ Cancel (Conferma / Annulla)

* Applicabile se l'esclusione dell'altoparlante principale indipendente è impostata su "On" (Attivo)

Impostazioni PBS

[Modalità PBS]

Abilita/disabilita la modalità Professional.

- **[On]:** Tutte le impostazioni del menu di impostazione della modalità Professional sono applicate.
- **[Off]:** Il televisore funziona come TV normale (consumer).

[ID camera]

Consente di impostare l'ID della camera.

[Impostazione canali]

Una scorciatoia per accedere alla lista dei canali e un'opzione per rinominare, nascondere e cambiare l'ordine dei canali.

[Impostazione consumer]

Collegamento per accedere al menu completo del televisore. Consente agli installatori di eseguire tutte le impostazioni del televisore.

[USB a TV]

Carica i dati di configurazione del televisore (inclusendo le impostazioni video, audio, tabella canali e modalità Professionale) da un dispositivo USB al televisore.

[TV a USB]

Carica i dati di configurazione del televisore (inclusendo le impostazioni video, audio, tabella canali e modalità Professionale) dal televisore ad un dispositivo USB.

[Ripristina]

Seleziona **[Si]** per ripristinare le impostazioni predefinite della modalità Professional.

Impostazioni di accensione

[Canale Attivo]

Quando l'ospite accende il televisore, questo si sintonizzerà sul canale specificato.

[Volume all'accensione]

Quando l'ospite accende il televisore, il livello del volume sarà quello specificato.

[Volume max]

Questa opzione specifica il livello di volume massimo consentito del televisore.

[Formato immagine all'accensione]

Imposta il formato immagine disponibile all'accensione del televisore.



Nota

- Se il formato immagine non è supportato con la fonte attivata, viene applicato il rilevamento **[Formato auto]**.

[Accensione]

La funzione di accensione consente al televisore di entrare in una modalità specifica (**[On]**, **[Standby]**, o **[Ultimo stato]**) quando si attiva l'alimentazione.

- **[On]:** Una volta impostato, il televisore si accende sempre quando si attiva l'alimentazione.
- **[Standby]:** Una volta impostato, il televisore entra sempre in standby quando si attiva l'alimentazione.
- **[Ultimo stato]:** Una volta impostato, il televisore torna sempre all'ultimo stato (On o Standby) quando si attiva l'alimentazione.

[Alimentazione Smart]

Regola la retroilluminazione dell'immagine per ottenere la seguente modalità di risparmio energetico.

- **[Off]:** Alimentazione Smart è disabilitato.
(È applicata la modalità **[Person.]**).
- **[On]:** L'alimentazione Smart è abilitata.

Messaggio di benvenuto

La funzione Welcome message (Messaggio di benvenuto) consente al televisore di mostrare un saluto personalizzato all'ospite dell'hotel quando si accende il televisore. In tal modo si personalizza l'esperienza nell'hotel degli ospiti. Il messaggio di benvenuto è costituito da 2 righe di testo, ognuna delle quali con un massimo di 20 caratteri alfanumerici. Utilizzare ▲▼◀▶ sul telecomando per comporre il messaggio di benvenuto oppure premere **OK** per aprire la tastiera OSD



Nota

- Messaggio di benvenuto è sempre disabilitato se si seleziona **[Impostazioni controllo] > [Display OSD] > [Off.]**

- **[Display message] (Visualizzazione messaggi):** Selezionare **[Accensione]** per attivare il messaggio di benvenuto.
- **[1ª riga]:** Imposta i caratteri della prima riga del messaggio.
- **[2ª riga]:** Imposta i caratteri della seconda riga del messaggio.
- **[Cancella]:** Cancella le impostazioni di 1ª riga e 2ª riga.
- **[Timeout messaggio]:** Imposta il periodo di tempo per la visualizzazione su schermo del messaggio di benvenuto quando il televisore si accende dalla modalità standby / di spegnimento.

Logo di benvenuto

- **[Display logo] (Visualizzazione logo):** Selezionare **[Off]** per disattivare il logo.
- **[USB to TV] (USB a TV):** Carica il logo sul televisore da un dispositivo USB.

Informazioni sull'hotel

- **[Display information] (Visualizzazione informazioni):** Selezionare **[Off]** visualizzare le informazioni interne.
- **[USB to TV] (USB a TV):** Carica le informazioni interne sul televisore da un dispositivo USB.

Impostazioni controllo

[Blocco KB locale]

- **[Spegnimento]:** I tasti del televisore funzioneranno normalmente.
- **[Accensione]:** I tasti del televisore, fatta eccezione per il tasto **POWER**, sono bloccati.
- **[Tutto]:** Tutti i tasti locali del televisore, compreso il tasto **POWER**.

[Blocco RC]

Disabilita il funzionamento del telecomando ospite.

- **[Off]:** Tutti i tasti del telecomando ospite funzionano normalmente.
- **[On]:** Tutti i tasti del telecomando ospite sono disabilitati. (È possibile accedere al menu di impostazione Professional premendo **[3, 1, 9, 7, 5, 3 + MUTE]**).

[Display OSD]

Imposta questa funzione per mostrare o nascondere le informazioni dello schermo.

- **[Off]:** Le informazioni dello schermo sono soppresse.
- **[On]:** Vengono visualizzate le informazioni dello schermo normale.

[Modalità alta sicurezza]

- **[Off]:** È possibile accedere al menu di impostazione della modalità Professional tramite il telecomando ospite (premere **[3, 1, 9, 7, 5, 3 + MUTE]**) e tramite il telecomando di impostazione Professional.
- **[On]:** È possibile accedere al menu di impostazione della modalità Professional solo tramite il telecomando di impostazione Professional.

[Rilevamento automatico Scart]

Abilita la commutazione di rilevamento automatico Scart o il collegamento alla modalità Professional.

- **[Off]:** Disabilita la commutazione di rilevamento automatico Scart o il collegamento alla modalità Professional.
- **[On]:** Abilita la commutazione di rilevamento automatico Scart o il collegamento alla modalità Professional.
- **[Scart alimentazione]:** Imposta la fonte scart come tasto di accensione/spegnimento. Quando la fonte scart collegata è accesa/spenta, il televisore entra contemporaneamente nella modalità di accensione/standby.

[Ingresso HDMI-CEC]

HDMI-CEC (Philips EasyLink) consente la riproduzione e lo standby con un solo tocco tra dispositivi conformi HDMI-CEC.

Nota

- Prima di attivare HDMI-CEC, accertarsi che i dispositivi conformi HDMI-CEC siano accesi.
- Seleziona **[EasyLink] > [On]** prima di abilitare **[Ingresso HDMI-CEC]** in modalità Professional.
- Consultare pagina 50 "Utilizzare Philips EasyLink" per ulteriori dettagli sulla funzione HDMI-CEC.

- **[Off]:** Disabilita la funzione HDMI-CEC in modalità Professional.
- **[On]:** Abilita la funzione HDMI-CEC in modalità Professional.

[Collegamento USB]

Abilita o disabilita la funzione Collegamento USB in modalità Professional.

- **[Off]:** Quando l'USB è collegato, il menu **[Multimedia]** non appare automaticamente, ma gli utenti possono accedere al menu **[Multimedia]** dal menu **[Impostazione consumer]**.
- **[On]:** Quando l'USB è collegato, il menu **[Multimedia]** appare automaticamente.

[Abilita televideo]

- **[Off]:** Disabilita il televideo in modalità Professional.
- **[On]:** Abilita il televideo in modalità Professional.

[Abilità MHEG] (Solo per Regno Unito)

- **[Off]:** Disabilita MHEG in modalità Professional.
- **[On]:** Abilita MHEG in modalità Professional.

[Abilità EPG]

- **[Off]:** Disabilita EPG in modalità Professional.
- **[On]:** Abilita EPG in modalità Professional.

[Abilità sottotitoli]

- **[Off]:** Chiude i sottotitoli in modalità Professional.
- **[On]:** Visualizza i sottotitoli in modalità Professional.
- **[On during mute]:** Visualizza i sottotitoli quando si disattiva l'audio.

[Abilità USB]

- **[Spegnimento]:** Disabilita la funzione multimediale USB in modalità Professional (Professionale). (L'aggiornamento software funziona normalmente).
- **[Accensione]:** La funzione multimediale USB funziona normalmente in modalità Professional (Professionale).

**Nota**

- Fare riferimento a pagina 26 "Riproduzione di foto, musica e video nei dispositivi di memorizzazione USB per altri dettagli sulla funzione multimediale USB.

[Blue mute] (Schermata blu)

Imposta il colore dello sfondo quando il televisore non riceve segnali.

- **[Spegnimento]:** Il colore dello sfondo è impostato su nero.
- **[Accensione]:** Il colore dello sfondo è impostato su blu.

[Digit timeout] (Intervallo pressione tasti)

Definisce l'intervallo tra la pressione dei tasti numerici del telecomando. Il valore va da 0,5 a 9,9 secondi. Quando è premuto un tasto numerico il timer si aggiorna.

[Selectable AV] (AV selezionabile)

Permette all'installatore di definire quali origini esterne saranno visualizzate nell'elenco delle origini quando si preme il tasto **AV** del telecomando ospite. Solo le origini contrassegnate col simbolo **[X]** appariranno nell'elenco.

Impostazione orologio**[Download programma]**

Consente all'installatore di definire il canale da scaricare per l'impostazione dell'orologio.

[Selezione del paese]

Consente all'installatore di definire il paese per l'impostazione dell'orologio.

[Differenza di fuso orario]

Consente all'installatore di definire la differenza di fuso orario.

Impostazioni diffusore**[Abilitazione diffusore TV]**

- **[Off]:** Il volume delle cuffie funziona normalmente.
- **[On]:** Il diffusore del televisore è abilitato. (Impostazione predefinita).

[Esclusione audio diffusore principale indipendente]

Questa opzione appare solo quando si seleziona

[Abilitazione diffusore TV] > [On].

- **[Off]:** Premendo **[MUTE]** o **⏮/+** sul telecomando ospite si influisce sul volume del diffusore del televisore e su quello delle cuffie (impostazione predefinita)
- **[On]:** Premendo **[MUTE]** sul telecomando ospite si influisce solo sul volume del diffusore del televisore. Il volume delle cuffie funziona normalmente.

**Nota**

- Se l'audio del diffusore del televisore viene escluso in modo indipendente, premendo **⏮/+** sul telecomando ospite si influisce solo sul volume delle cuffie.

[Volume diffusore principale predefinito]

Appare solo quando si seleziona **[Esclusione audio diffusore principale indipendente]** > **[On]**. Gli utenti possono impostare il volume del diffusore del televisore e delle cuffie ad un certo livello come impostazione predefinita. Questa opzione consente di evitare un improvviso aumento del volume quando si riattiva il televisore dall'esclusione audio indipendente.

Installazione

[Oscuramento canale]

La funzione Blank channel (Oscuramento canale) disabilita la visualizzazione di video sul televisore, ma non influisce sull'uscita audio. Questa funzione può essere utilizzata per applicazioni audio (ad esempio, canali solo musicali, e simili) che non richiedono necessariamente la visualizzazione di video.

- 1 Accede a **[Oscuramento canale]** e appare l'elenco di tutti i canali.
- 2 Seleziona uno o più canali e premere **OK** per contrassegnarlo.
- 3 I canali contrassegnati con **[X]** non visualizzeranno video sul televisore.

[Aggiornamento automatico canali]

Attiva l'aggiornamento automatico dei canali.

[Aggiornamento automatico software]

Attiva l'aggiornamento automatico del software.

[Salta segnali scramblati]

- **[Off]**: Consente i canali scramblati nell'elenco canali.
- **[On]**: Salta i canali scramblati nell'elenco canali.

[Telecomandi multi]

Il telecomando ospite supporta fino a quattro televisori attivi in una stanza senza interferenza tra i vari telecomandi. Ciascun televisore e telecomando ospite può essere impostato in modo da corrispondere tra loro.

- 1 Accedere a **[Telecomandi multi]** e designare un colore (**Blu** / **Verde** / **Giallo** / **Rosso**) per il televisore. Selezionare **[Off]** per disabilitare la funzione **[Telecomandi multi]**.
- 2 Impostare il telecomando ospite sul colore corrispondente premendo **⬆** e simultaneamente uno dei **tasti colorati** per oltre 4 secondi.
- 3 Il telecomando ospite può azionare il televisore con il colore corrispondente.



Nota

- **ESEMPIO**: Premere simultaneamente **⬆** e il **tasto rosso** sul telecomando ospite per oltre 4 secondi per azionare il televisore con il colore **[Rosso]** selezionato nel menu **[Telecomandi multi]**.
- Il telecomando ospite verrà impostato sul **colore blu** predefinito dopo la sostituzione delle batterie

[MyChoice]

- **[Off]**: Disabilita la funzione MyChoice.
- **[On]**: La funzione **[MyChoice]** appare nel menu principale Guest (Ospite).

Premere **⬆** > **[MyChoice]** ed inserire il codice PIN autorizzato per guadagnare i canali MyChoice.

[ThemeTV]

- **[Off]:** Disabilita la funzione ThemeTV.
- **[On]:** Abilita la funzione ThemeTV.
- **[Startup]:** Abilita la funzione ThemeTV all'accensione del televisore.

Configurazione della funzione**MyChoice**

Questa funzione permette di personalizzare l'elenco dei canali MyChoice.

- 1 Accedere al menu **[MyChoice setup] (Configurazione MyChoice)** dal menu di configurazione Professional (Professionale).
- 2 Impostare i canali MyChoice dai seguenti elenchi di canali TV:
 - **[R0]:** Elenco di canali MyChoice e di canali normali. I canali contrassegnati col simbolo **[X]** potranno essere guardati solo dopo avere inserito il codice PIN autorizzato.
 - **[R1]:** Elenco di tutti i canali disponibili. Deselezionare i canali MyChoice per impedire agli utenti di guardare i canali MyChoice usando il telecomando ospite.

**Nota**

- Tutti i canali non-MyChoice sono elencati in **[R1]**.
- Prima di inserire il codice PIN autorizzato, **[R1]** è l'elenco dei canali predefinito ogni volta che si accende il televisore.
- Quando si utilizza MyChoice (Scelta personale), il segnale dell'orologio è obbligatorio.

Configurazione ThemeTV

Questa funzione consente di assegnare un nome a un massimo di 6 gruppi di canali ThemeTV (pagina 39).

Configurazione canali ThemeTV

Questa funzione consente di aggiungere canali a qualsiasi gruppo di canali ThemeTV (pagina 39).

Archiviazione delle impostazioni

Nel menu di configurazione Professional (Professionale), selezionare **[Memorizza]** > **[Conferma]** per salvare le modifiche.

**Nota**

- Riavviare il televisore per applicare le modifiche.


8 Collegamento dei dispositivi

Questa sezione descrive come collegare i vari dispositivi con connettori diversi. Per informazioni sulla posizione dei connettori sul televisore, vedere la Guida rapida. Altri esempi di collegamenti con altri dispositivi vengono forniti nella Guida rapida.

Nota

- Per collegare un dispositivo al televisore, è possibile utilizzare diversi tipi di connettori.


Suggerimento

- Una volta completato il collegamento, per accedere in modo semplice al dispositivo, aggiungerlo al menu Home: premere , quindi selezionare [Agg. disp.].

Collegamenti posteriori


① TV ANTENNA

Ingresso del segnale da antenna, via cavo o satellite.

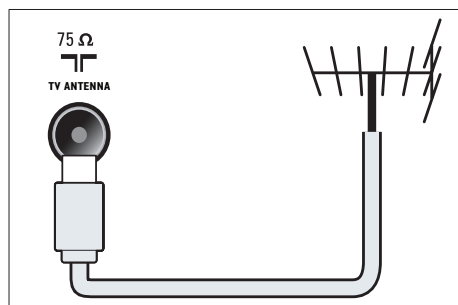


② EXT 1 (RGB e CVBS)

Ingressi audio e video analogici da dispositivi analogici e digitali quali lettori DVD o console da gioco.

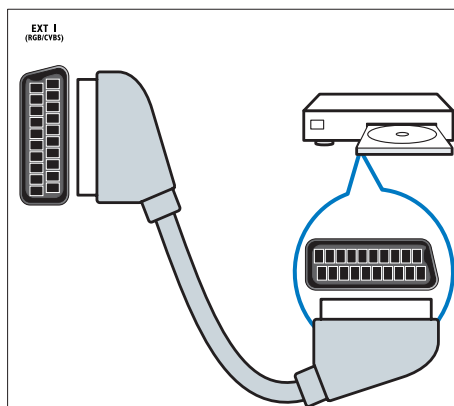

③ DIGITAL AUDIO OUT

Uscita audio digitale per sistemi home theater e altri sistemi audio digitali.

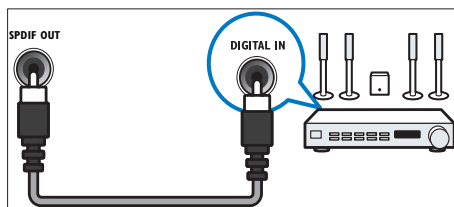


④ SERV. U

Riservato al personale dell'assistenza.


⑤ PC IN (VGA e AUDIO IN)

Ingresso audio e video da un computer.

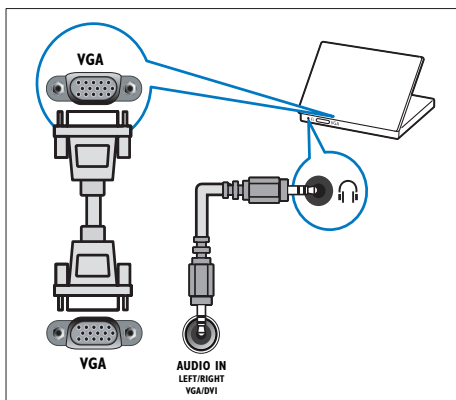

⑥ HDMI 1 ARC


Ingressi audio e video digitali da dispositivi digitali ad alta definizione quali lettori Blu-ray. consente di trasferire l'audio del televisore ad altri dispositivo compatibili con EasyLink, come i sistemi Home Theater.

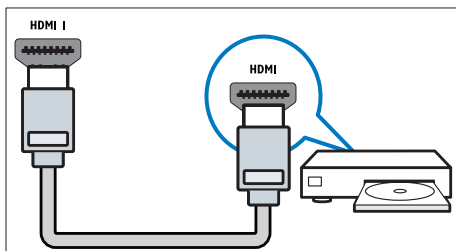

I collegamenti tramite DVI o VGA richiedono un cavo audio aggiuntivo (vedere 'Collegare un computer' a pagina 49).

⑦ HDMI 2 (Per i modelli selezionati)


Ingressi audio e video digitali da dispositivi digitali ad alta definizione quali lettori Blu-ray.

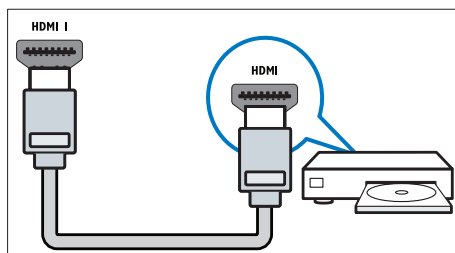

I collegamenti tramite DVI o VGA richiedono un cavo audio aggiuntivo (vedere 'Collegare un computer' a pagina 49).

⑧ EXT 2 (Y Pb Pr e AUDIO L/R)


Ingresso audio e video analogico da dispositivi analogici e digitali quali lettori DVD o console da gioco.

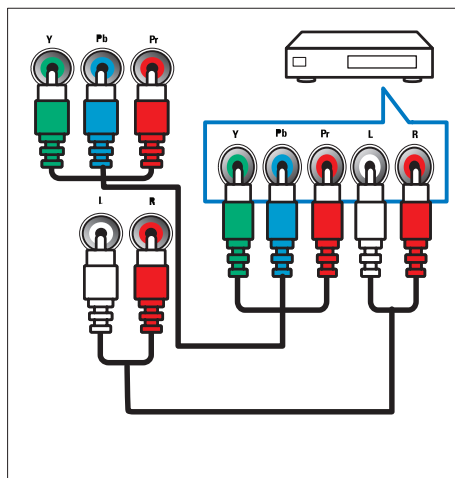

Collegamenti laterali


① AUDIO L/R

Ingresso audio da dispositivi analogici collegati a VIDEO.

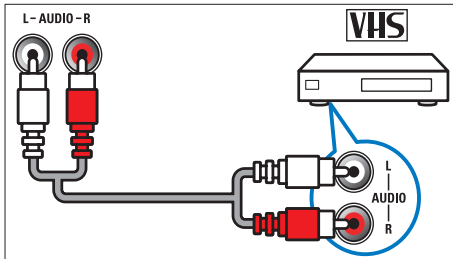


② VIDEO

Ingresso Composite Video da dispositivi analogici quali videoregistratori.

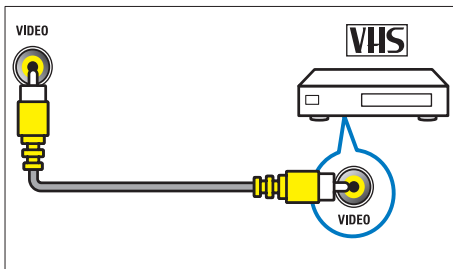


③ USB

Ingresso dati da dispositivi di memorizzazione USB.

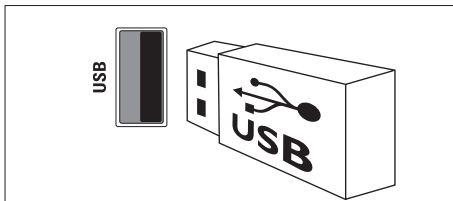

④ HDMI

Ingressi audio e video digitali da dispositivi digitali ad alta definizione quali lettori Blu-ray.

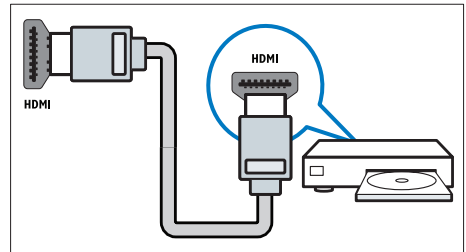


⑤ (Cuffie)

Uscita audio stereo per cuffie o auricolari.

⑥ COMMON INTERFACE

Slot per moduli CAM (Conditional Access Module).

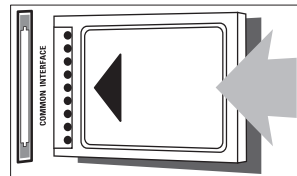

Collegare un computer

Prima di collegare un computer al televisore


- Impostare il monitor del PC su una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.
- Selezionare una risoluzione dello schermo supportata nel computer.

Collegare il computer a uno dei seguenti connettori:


Nota

- I collegamenti tramite DVI o VGA richiedono un cavo audio aggiuntivo.


• Cavo HDMI

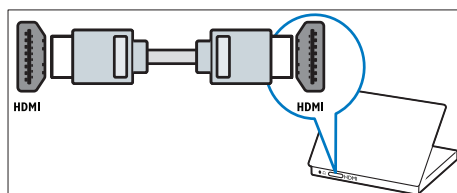


• Cavo DVI-HDMI

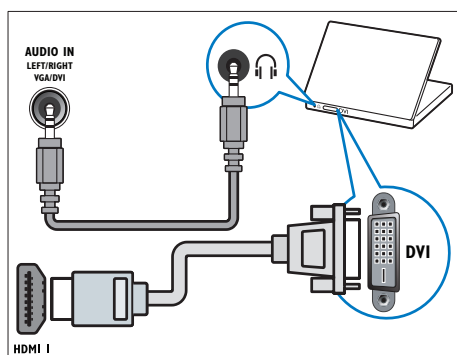

• Cavo HDMI e adattatore HDMI-DVI

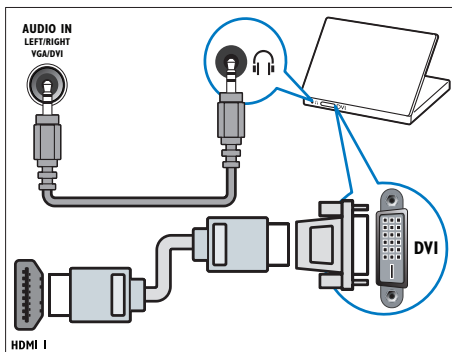

• Cavo VGA

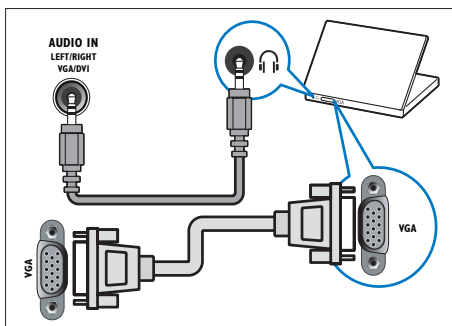

Utilizzo di un modulo CAM (Conditional Access Module)

Il modulo CAM (Conditional Access Module) viene fornito dall'emittente digitale per decodificare i canali televisivi digitali.

Nota


- Fare riferimento alla documentazione fornita dall'operatore per le istruzioni relative all'inserimento della smart card nel modulo CAM (Conditional Access Module).
- Fare riferimento alla documentazione fornita dall'operatore se la loro scheda CAM è compatibile con questo televisore.

Inserimento e attivazione di un modulo CAM

Attenzione

- Attenersi alle istruzioni riportate di seguito. Inserendo il modulo CAM in modo errato si rischia di danneggiare il modulo stesso e il televisore.


- 1 Spegnere il televisore e scolgarlo dalla presa elettrica.
- 2 Attenendosi alle istruzioni stampate sul modulo CAM, inserire delicatamente il modulo CAM nello slot **COMMON INTERFACE** sul lato del televisore.

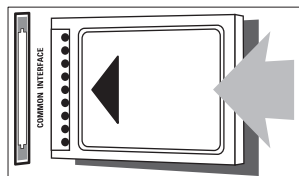

- 3 Spingere a fondo il modulo CAM.
- 4 Ricollegare la spina del televisore alla presa elettrica.

- 5 Accendere il televisore e attendere che il modulo CAM venga attivato. Questa operazione può richiedere alcuni minuti. Quando è utilizzato, non rimuovere il modulo CAM dallo slot. In caso contrario, si disattivano i servizi digitali.

Accedere ai servizi CAM

- 1 Inserire e attivare il modulo CAM (vedere 'Inserimento e attivazione di un modulo CAM' a pagina 50).
- 2 Premere  **OPTIONS**.
- 3 Selezionare **[Common interface]**.
↳ Vengono visualizzate le applicazioni fornite dall'emittente digitale.

Nota

- Questa opzione di menu è disponibile soltanto se il modulo CAM viene inserito e attivato correttamente.

Utilizzo di Philips EasyLink

Grazie alle funzioni di controllo avanzato di Philips EasyLink è possibile ottenere il massimo dai dispositivi compatibili HDMI-CEC. Se i dispositivi compatibili HDMI-CEC sono collegati tramite HDMI, è possibile controllarli insieme con il telecomando del televisore.

Per attivare Philips EasyLink, procedere come segue:

- Collegare almeno due dispositivi compatibili HDMI-CEC tramite HDMI
- Configurare correttamente ciascun dispositivo compatibile HDMI-CEC
- Attivare EasyLink

Nota

- Il dispositivo conforme a EasyLink deve essere attivato e selezionato come sorgente.
- Philips non garantisce una completa interoperatività con tutti i dispositivi HDMI CEC.

Accensione o spegnimento di EasyLink

Quando si utilizza un dispositivo compatibile HDMI-CEC, il televisore si attiva dalla modalità standby e passa alla sorgente corretta.



Nota

- Se non si intende utilizzare Philips EasyLink, disattivarlo.

- 1 Premere **⬆**.
- 2 Selezionare **[Guest menu] > [Impostazioni TV] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
- 3 Selezionare **[Accensione]** oppure **[Spegnimento]**, quindi premere **OK**.

Utilizzare la riproduzione mediante un solo tasto

- 1 Dopo avere attivato EasyLink, premere il pulsante di riproduzione sul dispositivo.
↳ Il televisore viene automaticamente sintonizzato sulla sorgente corretta.

Utilizzo del controllo mediante un solo tasto

Se si collegano più dispositivi HDMI-CEC che supportano questa impostazione, tali dispositivi rispondono ai pulsanti di controllo della riproduzione del telecomando del televisore.



Attenzione

- Si tratta di un'impostazione avanzata. I dispositivi che non supportano questa impostazione non risponderanno al telecomando del televisore.

- 1 Premere **⬆**.
- 2 Selezionare **[Guest menu] > [Impostazioni TV] > [EasyLink] > [Telecomando EasyLink]**.
- 3 Selezionare **[Accensione]** oppure **[Spegnimento]**, quindi premere **OK**.

Utilizzare la modalità di standby mediante un solo tasto

Quando si preme **⏻** sul telecomando del televisore, questo e tutti i dispositivi compatibili HDMI-CEC passano alla modalità standby.

- 1 Premere **⏻** (**Standby-Acceso**) sul telecomando del televisore o del dispositivo.
↳ Viene attivata la modalità standby del televisore e di tutti i dispositivi HDMI collegati.

Impostare gli altoparlanti del televisore su EasyLink

Se si collega un dispositivo compatibile HDMI-CEC che include altoparlanti, è possibile scegliere di ascoltare il televisore da tali altoparlanti anziché da quelli del televisore stesso.

Quando si riproducono contenuti da un sistema Home Theater compatibile con EasyLink, attivare la modalità EasyLink per disattivare automaticamente gli altoparlanti del televisore. Se il dispositivo collegato è compatibile HDMI-ARC e viene collegato tramite un connettore HDMI ARC, è possibile trasferire l'audio del televisore tramite il cavo HDMI. Non è necessario utilizzare un ulteriore cavo audio.

- 1 Assicurarsi che il dispositivo compatibile con EasyLink sia collegato tramite un connettore HDMI ARC (vedere 'Collegamenti posteriori' a pagina 46).
- 2 Selezionare **[Guest menu] > [Impostazioni TV] > [EasyLink] > [Altop. TV]**.
- 3 Selezionare una delle opzioni seguenti, quindi premere **OK**.
 - **[Spegnimento]**: consente di spegnere gli altoparlanti del televisore.
 - **[Accensione]**: consente di spegnere gli altoparlanti del televisore.

- **[EasyLink]**: consente di riprodurre l'audio in streaming attraverso il dispositivo HDMI-CEC collegato. Impostare l'audio del televisore sul dispositivo audio HDMI-CEC collegato tramite il menu Regola.
- **[Avvio autom. EasyLink]**: consente di spegnere automaticamente gli altoparlanti del TV e di riprodurre in streaming il sonoro del televisore sul dispositivo audio HDMI-CEC collegato.



Nota

- Per disattivare l'audio dagli altoparlanti, selezionare **[Altop. TV] > [Spegnimento]**.

Selezione dell'uscita dagli altoparlanti con il menu Regola

Se è stato selezionato **[EasyLink]** o **[Avvio autom. EasyLink]**, accedere al menu Regola per attivare l'audio del televisore.

- 1 Con il televisore acceso, premere **OK**.
- 2 Selezionare **[Altoparlante]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare una delle opzioni seguenti, quindi premere **OK**:
 - **[TV]**: opzione attiva per impostazione predefinita. Riprodurre in streaming l'audio tramite il televisore e il dispositivo audio HDMI-CEC finché questo non passa al controllo audio del sistema. L'audio del televisore viene quindi riprodotto in streaming dal dispositivo collegato.
 - **[Amplif.]**: consente di riprodurre l'audio in streaming attraverso il dispositivo HDMI-CEC collegato. Se la modalità audio del sistema non è abilitata sul dispositivo, l'audio continua a essere riprodotto in streaming dagli altoparlanti del televisore. Se è stata attivata l'opzione **[Avvio autom. EasyLink]**, il TV richiede al dispositivo collegato di abilitare la modalità audio del sistema.

Massimizzazione del display per i video sottotitolati

Con alcuni sottotitoli viene visualizzata una barra sotto il video, che limita l'area di visualizzazione. Dopo avere attivato lo spostamento automatico, i sottotitoli vengono visualizzati sopra l'immagine, per massimizzare l'area di visualizzazione del video.

- 1 Premere **⬆**.
- 2 Selezionare **[Guest menu] > [Impostazioni TV] > [EasyLink] > [Spost. autom. sottotitoli] > [Accensione]**, quindi premere **OK**.

Mantenimento della qualità delle immagini

Se le funzioni di elaborazione delle immagini di altri dispositivi incidono sulla qualità delle immagini TV, attivare Pixel Plus Link.

- 1 Premere **⬆**.
- 2 Selezionare **[Guest menu] > [Impostazioni TV] > [EasyLink] > [Pixel Plus Link] > [Accensione]**, quindi premere **OK**.

Ascolto dell'audio del televisore tramite un altro dispositivo

Se si collega un dispositivo compatibile con EasyLink dotato di altoparlanti, è possibile sfruttarli al massimo ascoltando l'audio del televisore tramite tali altoparlanti. Se il dispositivo collegato è compatibile HDMI-ARC e viene collegato tramite un connettore HDMI ARC, è possibile trasferire l'audio del televisore tramite il cavo HDMI. Non è necessario utilizzare un ulteriore cavo audio.

- 1 Assicurarsi che il dispositivo compatibile con EasyLink sia collegato tramite un connettore HDMI ARC (vedere 'Collegamenti posteriori' a pagina 46).
- 2 Premere **⬆**.
- 3 Selezionare **[Guest menu] > [Impostazioni TV] > [EasyLink] > [HDMI1 - uscita audio]**, quindi premere **OK**.

- 4 Selezionare una delle opzioni seguenti, quindi premere **OK**.
- **[Accensione]**: consente di riprodurre l'audio in streaming attraverso il dispositivo EasyLink collegato. Non è possibile ascoltare l'audio del televisore attraverso gli altoparlanti del televisore o tramite i dispositivi collegati attraverso il connettore di uscita audio digitale.
 - **[Spegnimento]**: consente di ascoltare l'audio del televisore attraverso gli altoparlanti del televisore o tramite un dispositivo collegato attraverso il connettore di uscita audio digitale.
- 5 Controllare la riproduzione audio con i pulsanti del telecomando del televisore.


Passare tutti i dispositivi EasyLink in standby

Per risparmiare corrente, è possibile passare in standby tutti i dispositivi conformi a EasyLink non utilizzati.

- 1 Premere il pulsante **verde**.
- 2 Selezionare **[Spegnere le sorgenti inutilizzate]**, quindi premere **OK**.
 - ↳ Viene attivata la modalità standby di tutti i dispositivi EasyLink collegati.

Utilizzare un lucchetto di sicurezza Kensington

Sul lato posteriore del televisore è disponibile uno slot per lucchetto di sicurezza Kensington. Per impedire il furto fissare il lucchetto di sicurezza tra lo slot e un oggetto fisso, ad esempio un tavolo pesante.

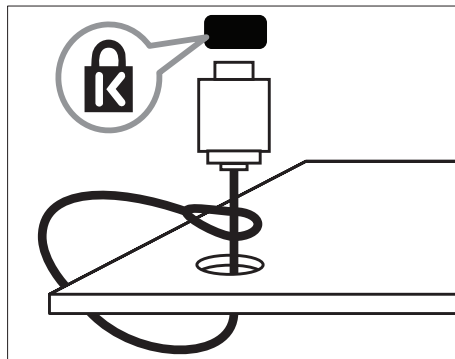

9 Informazioni sul prodotto

Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il sito www.philips.com/support.

Risoluzioni di visualizzazione supportate

Risoluzioni per computer

- Risoluzione - frequenza di aggiornamento:
 - 640 x 480 - 60 Hz
 - 800 x 600 - 60 Hz
 - 1024 x 768 - 60 Hz
 - 1280 x 720 - 60 Hz
 - 1280 x 768 - 60 Hz
 - 1280 x 1024 - 60 Hz
 - 1360 x 768 - 60 Hz
 - 1680 x 1050 - 60 Hz (solo per la qualità massima di alta definizione)
 - 1920 x 1080 - 60 Hz (solo per la qualità massima di alta definizione)

Risoluzioni per video

- Risoluzione - frequenza di aggiornamento:
 - 480i - 60 Hz
 - 480p - 60 Hz
 - 576i - 50 Hz
 - 576p - 50 Hz
 - 720p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimediale

- Dispositivo di memorizzazione supportato: USB (solo FAT o FAT 32)
- Formati di file multimediali supportati:
 - Immagini: JPEG
 - Audio: MP3
 - Video: MPEG 2/MPEG 4, H.264

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: coassiale 75 ohm (IEC75)
- DVB: DVB terrestre, DVB-C*, DVB-T, MPEG4
- Sistema TV: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL
- Bande sintonizzatore: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

*Per modelli specifici

Telecomando

- Tipo: 22AV11040/10
- Batterie: 2 formato AAA (tipo LR03)

Alimentazione

- Alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo in standby: < 0,3 W
- Temperatura ambiente: da 5 a 40°C
- Per i consumi energetici, consultare le specifiche del prodotto all'indirizzo www.philips.com/support.

La potenza nominale indicata sulla targhetta del prodotto rappresenta il consumo energetico del prodotto durante il normale funzionamento domestico (IEC 62087 Ed.2). La potenza massima indicata fra parentesi è utilizzata per sicurezza elettrica (IEC 60065 Ed. 7,2).

Supporti compatibili per montaggio del televisore a parete

Per montare il televisore, acquistare un supporto di montaggio TV Philips o compatibile.



Avvertenza

- Attenersi a tutte le istruzioni fornite con il supporto per montaggio del televisore a parete. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà da ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi del televisore a parete non corretti.

Prima di eseguire il montaggio, attenersi alla seguente procedura:

- 1** Per prevenire danni ai cavi e ai connettori, lasciare uno spazio libero di almeno 5,5 cm dalla parte posteriore del televisore.
- 2** Per i modelli selezionati, rimuovere gli elementi per il montaggio a parete dalla parte posteriore del televisore.
- 3** Assicurarsi che i bulloni di montaggio soddisfino le seguenti specifiche:

Dimensioni dello schermo del televisore (pollici)	Angolo richiesto (mm)	Bulloni di montaggio richiesti
42	300 x 200	4 x M6 (10 mm)
32	200 x 200	4 x M6 (10 mm)
26	75 x 75	4 x M4 (10 mm)
22	75 x 75	4 x M4 (10 mm)

Specifiche del prodotto

Design e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso.

42HFL3233D

- Senza il supporto per montaggio del televisore
 - Dimensioni (LxAxP): 1018 x 635 x 83 (mm)
 - Peso: 11,54 kg
- Con il supporto per montaggio del televisore
 - Dimensioni (LxAxP): 1018 x 683 x 236,4 (mm)
 - Peso: 14,05 kg

32HFL3233D

- Senza il supporto per montaggio del televisore
 - Dimensioni (LxAxP): 787,5 x 505,1 x 80,5 (mm)
 - Peso: 8,3 kg
- Con il supporto per montaggio del televisore
 - Dimensioni (LxAxP): 787,5 x 545,3 x 221,4 (mm)
 - Peso: 9,5 kg

26HFL3233D

- Senza il supporto per montaggio del televisore
 - Dimensioni (LxAxP): 637 x 411 x 51,4 (mm)
 - Peso: 5,36 kg
- Con il supporto per montaggio del televisore
 - Dimensioni (LxAxP): 637 x 447 x 170 (mm)
 - Peso: 5,66 kg

22HFL3233D

- Senza il supporto per montaggio del televisore
 - Dimensioni (LxAxP): 526 x 343 x 49,4 (mm)
 - Peso: 3,7 kg
- Con il supporto per montaggio del televisore
 - Dimensioni (LxAxP): 526 x 369 x 149 (mm)
 - Peso: 3,9 kg

10 Risoluzione dei problemi

In questa sezione sono illustrati i problemi comunemente riscontrati e le relative soluzioni.

Problemi generali relativi al televisore

Il televisore non si accende:

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Attendere un minuto, quindi ricollegarlo.
- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

Il telecomando non funziona correttamente:

- Controllare che le batterie del telecomando siano inserite correttamente.
- Sostituire le batterie del telecomando se sono scariche.
- Pulire i sensori del telecomando e del televisore.

La luce di standby del televisore lampeggia in rosso:

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Prima di ricollegare il cavo di alimentazione, attendere che il televisore si raffreddi. Se il lampeggiamento si ripete, rivolgersi al centro di assistenza clienti Philips.

Non ricordo il codice per sbloccare il blocco accesso al televisore

- Immettere '8888'.


Il menu del televisore utilizza una lingua errata:

- Modificare il menu del televisore selezionando la lingua preferita.

Quando il televisore viene acceso, spento o messo in standby, si sente uno scricchiolio proveniente dallo chassis del televisore:

- Non è richiesta alcuna azione. Lo scricchiolio che si avverte è provocato da una normale espansione e contrazione dello chassis del televisore man mano che si raffredda e si scalda. Ciò non influisce sulle prestazioni.

Impossibile rimuovere l'adesivo elettronico visualizzato sul televisore.

- Per rimuovere loghi ed immagini, impostare la posizione del televisore su Casa.
1. Premere .
2. Selezionare [Guest menu] > [Impostazioni TV] > [Preferenze] > [Posizione].
3. Selezionare [Home] e premere OK.

Problemi con i canali del televisore

I canali precedentemente sintonizzati non appaiono nell'elenco dei canali:

- Controllare che sia stato selezionato l'elenco corretto.

Durante la sintonizzazione non sono stati rilevati canali digitali:

- Assicurarsi che il televisore supporti DVB-T, DVB-T Lite o DVB-C nel proprio paese.

Alcuni canali non vengono sintonizzati automaticamente sul televisore:

- Durante la sintonizzazione, accertarsi di selezionare il proprio paese di installazione del televisore.

Problemi relativi alle immagini

Il televisore è acceso ma non vengono visualizzate immagini:

- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente al televisore.
- Controllare che sia stato selezionato il dispositivo corretto come sorgente del segnale del televisore.

L'audio è presente ma mancano le immagini:

- Controllare che le impostazioni dell'immagine siano definite correttamente.

La ricezione dell'antenna è scarsa:

- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente al televisore.
- Altoparlanti, dispositivi audio non collegati a terra, lampade al neon, edifici alti e altri oggetti di grandi dimensioni possono compromettere la qualità della ricezione. Se possibile, provare a migliorare la qualità della ricezione cambiando l'orientamento dell'antenna o allontanando gli apparecchi dal televisore.
- Se la ricezione su un solo canale è di scarsa qualità, sintonizzarlo meglio mediante la sintonia fine.

Si riceve una scarsa qualità dell'immagine dai dispositivi collegati:

- Verificare che i dispositivi siano collegati correttamente.
- Controllare che le impostazioni dell'immagine siano definite correttamente.

Nel televisore non sono state salvate le impostazioni dell'immagine:

- Controllare che la posizione del televisore sia impostata su Casa. Questa modalità consente la flessibilità di modificare e salvare le impostazioni.

L'immagine non si adatta allo schermo; è troppo grande o troppo piccola:

- Provare a utilizzare un formato immagine differente.

La posizione dell'immagine non è corretta:

- I segnali dell'immagine di alcuni dispositivi potrebbero non adattarsi correttamente allo schermo. Controllare l'uscita del segnale del dispositivo.

Problemi relativi all'audio

Le immagini sono presenti ma manca l'audio:



Nota

- Se non viene rilevato alcun segnale audio, il televisore disattiva automaticamente l'uscita audio; ciò non indica un malfunzionamento.

- Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente.
- Accertarsi che il volume non sia impostato su 0.
- Verificare che l'audio non sia disattivato

Le immagini sono presenti ma la qualità dell'audio è scarsa:

- Controllare che le impostazioni dell'audio siano definite correttamente.

Le immagini sono presenti ma il suono viene riprodotto da un solo altoparlante:

- Verificare che il bilanciamento dell'audio sia impostato sulla posizione centrale.

Problemi relativi al collegamento HDMI

Vi sono problemi con i dispositivi HDMI:

- Il supporto dello standard HDCP (Protezione dei contenuti digitali a larghezza di banda elevata) può ritardare il tempo impiegato dal televisore per mostrare il contenuto proveniente da un dispositivo HDMI.
- Se il televisore non riconosce il dispositivo HDMI e non viene visualizzata alcuna immagine, provare a selezionare un altro dispositivo, quindi tornare sul dispositivo desiderato.
- Se vi sono interferenze audio intermittenti, verificare che le impostazioni di uscita dal dispositivo HDMI siano corrette.
- Se si utilizza un adattatore HDMI-DVI o un cavo HDMI-DVI, verificare che un cavo audio aggiuntivo sia collegato a **AUDIO IN** (solo mini-jack).

Problemi di collegamento del computer

La visualizzazione delle immagini del computer sul televisore non è stabile:

- Verificare che sul computer siano selezionate una risoluzione e una frequenza di aggiornamento supportate.
- Impostare il formato immagine del televisore su Non in scala.

Contatti

Se non si riesce a risolvere il problema, fare riferimento alle FAQ relative al televisore sul sito www.philips.com/support.

Se il problema resta irrisolto, rivolgersi all'assistenza clienti Philips del proprio paese come elencato nel presente Addendum.



Avvertenza

- Non tentare di riparare da soli il televisore. Ciò potrebbe causare gravi lesioni e danni irreparabili al prodotto o rendere nulla la garanzia.



Nota

- Prendere nota del modello e del numero di serie del televisore prima di contattare Philips. Questi numeri sono riportati sul retro del televisore e sulla confezione.

11 Indice

A	
accensione e spegnimento del televisore	11
accesso universale	19
alimentazione	55
alta definizione (HD), contenuti	46, 48
Audio smart	18
B	
blocco bambini	24
blocco Kensington	53
C	
CAM	
abilita	50
Inserimento	50
canali	
aggiornamento	33
installazione (automatica)	32
interruttore	11
Lista canali	12
nascondere o scoprire	21
ridisporre	35
rinominare	34
riordinare	35
canali analogici	
lingua, modifica	25
canali digitali	
lingua, modifica	25
radio digitale	28
sottotitoli	26
collegamento	
collegamento di un dispositivo	46
collegamento, PC	49
collegamento, USB	26
connettori	46, 48
Collegamento Pixel Plus	52
computer, vedere PC	49
controlli	7
cura	5
D	
demo	31
dimensioni	55
display, sfondo	25
dispositivi	
aggiunta	14
guardare	12
E	
EasyLink	
abilita	51
ascolto da altri altoparlanti	
automaticamente	51
manualmente	52
attivazione standby, tutti i dispositivi	53
dispositivi di controllo, da telecomando	51
qualità immagini, mantenimento	52
video sottotitolato, massimizzazione vista	52
elenco preferiti, aggiunta	21
EPG, menu	21
esclusione dell'audio dagli altoparlanti	51, 52
F	
fasce d'età	24
file multimediali, riproduzione	26
formato immagine	17
G	
Guida elettronica ai programmi	21
H	
HDMI	46, 48
HDMI ARC	46
I	
Immagine smart	
impostazioni	
assistente	15
audio	19
immagine	16
impostazioni audio	19
impostazioni immagini	16
impostazioni predefinite	31

installazione	
sintonizzazione dei canali	
installazione dei canali (automatica)	32
istruzioni per la modalità professional	36
interfaccia comune	50
interruttore	10

L	
lingua	
audio	25
menu	25
sottotitoli	25
lingua audio	25

M	
menu Home	14
modalità Home	30
modalità Shop	30
modulo CAM (Conditional Access Module)	50
montaggio a parete	55
multimediale	26

N	
non udenti	19
non vedenti	19

O	
orologio	22

P	
PC, risoluzioni schermo	54
posizionamento del televisore	30
posizionamento, casa o punto vendita	30
protezione dell'ambiente	
con il televisore acceso	6
fine del ciclo utilizzo	6
riciclaggio	6
protezione dello schermo	5

R	
reinstallazione TV	32
riciclaggio	6
rinominare i canali	34
riordinare i canali	35
risoluzione dei problemi	57

S	
software	
aggiornamento trasmissione digitale	30
versione	29
sottotitoli	25
sottotitoli, lingua	25
specifiche	54
standby	10

T	
telecomando	
panoramica	8
su schermo	51
televideo	
doppio programma	20
ingrandimento	20
sommario pagine	20
sottopagine	20
televideo 2.5	20
timer spegnimento	23

V	
volume	12

